


Auriculares inalámbricos gaming con cancelación de ruido/Auriculares inalámbricos gaming
INZONE H9/INZONE H7



Modelo: YY2959/YY2960

Primeros pasos

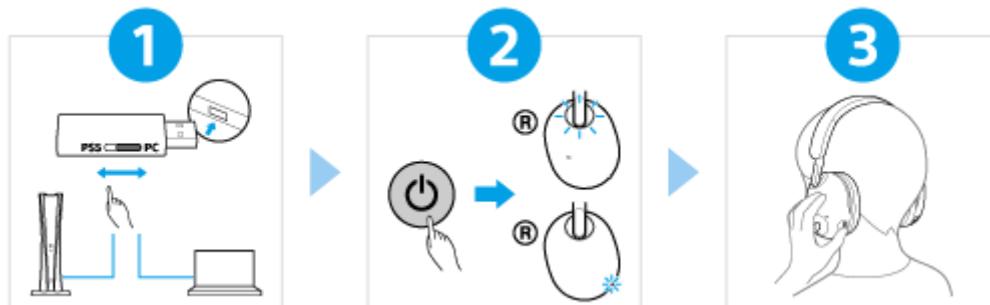

1 Conexión correcta del transceptor USB



Ajuste el botón deslizante del transceptor USB correctamente según el dispositivo conectado y, a continuación, inserte el transceptor USB en el puerto USB.
Cuando se conecta a un ordenador: ajuste el botón deslizante en "PC"
Cuando se conecta a una PS5™: ajuste el botón deslizante en "PS5"

2 Encendido de los auriculares



Mantenga pulsado el botón (encendido) durante unos 2 segundos hasta que el indicador (blanco) se encienda. Los auriculares se encienden.



Manejo de los auriculares

Disfrute de videojuegos y del chat de voz con el manejo de los auriculares.
Girar el dial VOL (volumen) –/+: para ajustar el volumen
Subir el micrófono de brazo: para apagar el micrófono
Bajar el micrófono de brazo: para encender el micrófono

Para usar todas las funciones y mejoras



Actualice el software “INZONE Hub” de los auriculares y del ordenador a la última versión.

Para obtener más información sobre “INZONE Hub”, consulte la siguiente URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

 Para evitar incendios o problemas de funcionamiento a causa de la presencia de humedad

Los auriculares no son a prueba de agua.

Si los auriculares se cargan en contacto con líquido como sudor o agua de lluvia, pueden producirse combustiones o averías.

Información relacionada

Carga de los auriculares

WH-G900N/WH-G700

Introducción

[Qué puede hacer con los auriculares de gaming](#)

Accesorios suministrados

[Comprobación del contenido del paquete](#)

Partes y controles

[Ubicación y funciones de las partes](#)

[Acerca del indicador](#)

[Ponerse los auriculares](#)

Alimentación/carga

[Carga de los auriculares](#)

[Tiempo de funcionamiento disponible](#)

[Comprobación de la batería restante](#)

[Encendido de los auriculares](#)

[Apagado de los auriculares](#)

Utilización mediante la conexión a una consola de videojuegos

[Conexión de los auriculares a un ordenador o PlayStation®5](#)

[Qué puede hacer al conectar los auriculares a una consola de videojuegos](#)

[Qué puede hacer con una PlayStation®5](#)

Utilización mediante la conexión a un dispositivo Bluetooth

[Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)

Teléfono inteligente Android

[Emparejamiento y conexión con un teléfono inteligente Android](#)

[Conexión con un teléfono inteligente Android emparejado](#)

iPhone (dispositivos iOS)

[Emparejamiento y conexión con un iPhone](#)

[Conexión con un iPhone emparejado](#)

Otros dispositivos Bluetooth

[Emparejamiento y conexión con un dispositivo Bluetooth](#)

[Conexión con un dispositivo Bluetooth emparejado](#)

Realizar llamadas telefónicas

[Recibir una llamada](#)

[Hacer una llamada](#)

[Funciones para una llamada telefónica](#)

[Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)

Escuchar música

[Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth](#)

[Control del dispositivo de audio \(conexión Bluetooth\)](#)

[Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)

Modo de calidad de sonido

[Acerca del modo de calidad de sonido](#)

[Códecs compatibles](#)

Personalización de los auriculares

Uso de “INZONE Hub”

- [Qué puede hacer con “INZONE Hub”](#)
- [Instalación de “INZONE Hub”](#)
- [Cómo mantener el software actualizado \(para un uso confortable de los auriculares\)](#)

Uso de la función de Control de sonido ambiente (solo INZONE H9)

Función de cancelación de ruido (solo INZONE H9)

- [¿Qué es la cancelación de ruido? \(solo INZONE H9\)](#)
- [Uso de la función de cancelación de ruido \(solo INZONE H9\)](#)

Escuchar sonido ambiente (solo INZONE H9)

- [Escuchar sonido ambiente mientras se juega \(modo Sonido ambiente\) \(solo INZONE H9\)](#)

Información importante

[Precauciones](#)

[Para evitar incendios o problemas de funcionamiento a causa de la presencia de humedad](#)

[Licencias](#)

[Marcas comerciales](#)

[Sitios web de asistencia al cliente](#)

Solución de problemas

[¿Cómo puedo solucionar los problemas?](#)

Alimentación/carga

- [No se pueden encender los auriculares.](#)
- [No se puede realizar la carga.](#)
- [El tiempo de carga es demasiado largo.](#)
- [El tiempo de funcionamiento es reducido \(la batería dura poco\).](#)

Sonido

- [No hay sonido, el nivel de sonido es bajo](#)
- [El sonido salta con frecuencia.](#)
- [No se escucha una persona durante una llamada/las llamadas se escuchan con un sonido débil/su voz no llega a la otra persona durante una llamada/su interlocutor le escucha muy débil.](#)

[Baja calidad de sonido del dispositivo conectado a través de una conexión Bluetooth.](#)

[El efecto de la cancelación de ruido no es suficiente. \(solo INZONE H9\)](#)

[El sonido cambia cuando la función de cancelación de ruido está activada. \(solo INZONE H9\)](#)

Conección

[No se puede realizar el emparejamiento.](#)

[No es posible establecer una conexión Bluetooth.](#)

[Los auriculares no funcionan correctamente.](#)

Restablecimiento o inicialización de los auriculares

[Reinicio de los auriculares](#)

[Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Especificaciones

[Especificaciones](#)

Auriculares inalámbricos gaming con cancelación de ruido/Auriculares inalámbricos gaming
INZONE H9/INZONE H7

Qué puede hacer con los auriculares de gaming

Disfrutar de una partida y chatear al mismo tiempo

Puede disfrutar de un chat de voz mientras juega a un videojuego con la conexión a un ordenador o PS5™ mediante una conexión inalámbrica de 2,4 GHz con el transceptor USB.

Disfrutar de chat y llamadas en su teléfono inteligente

Puede disfrutar del chat de voz y de llamadas con manos libres mientras juega a un videojuego con la conexión a un ordenador o PS5 mediante una conexión inalámbrica de 2,4 GHz con el transceptor USB, y la conexión a un teléfono inteligente al mismo tiempo a través de una conexión BLUETOOTH®.

5-038-202-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auriculares inalámbricos gaming con cancelación de ruido/Auriculares inalámbricos gaming
INZONE H9/INZONE H7

Comprobación del contenido del paquete

Después de abrir el paquete, compruebe que haya todos los elementos de la lista. Si falta alguno de los elementos, póngase en contacto con su distribuidor.

Los números entre () indican la cantidad de artículos.

INZONE H9:

Auriculares inalámbricos gaming con cancelación de ruido (1)

INZONE H7:

Auriculares inalámbricos gaming (1)

INZONE H9/INZONE H7:

Cable USB Type-C® (USB-A a USB-C®) (aprox. 150 cm) (1)



Transceptor USB (YY2965) (1)




5-038-202-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auriculares inalámbricos gaming con cancelación de ruido/Auriculares inalámbricos gaming
INZONE H9/INZONE H7

Ubicación y funciones de las partes

INZONE H9:

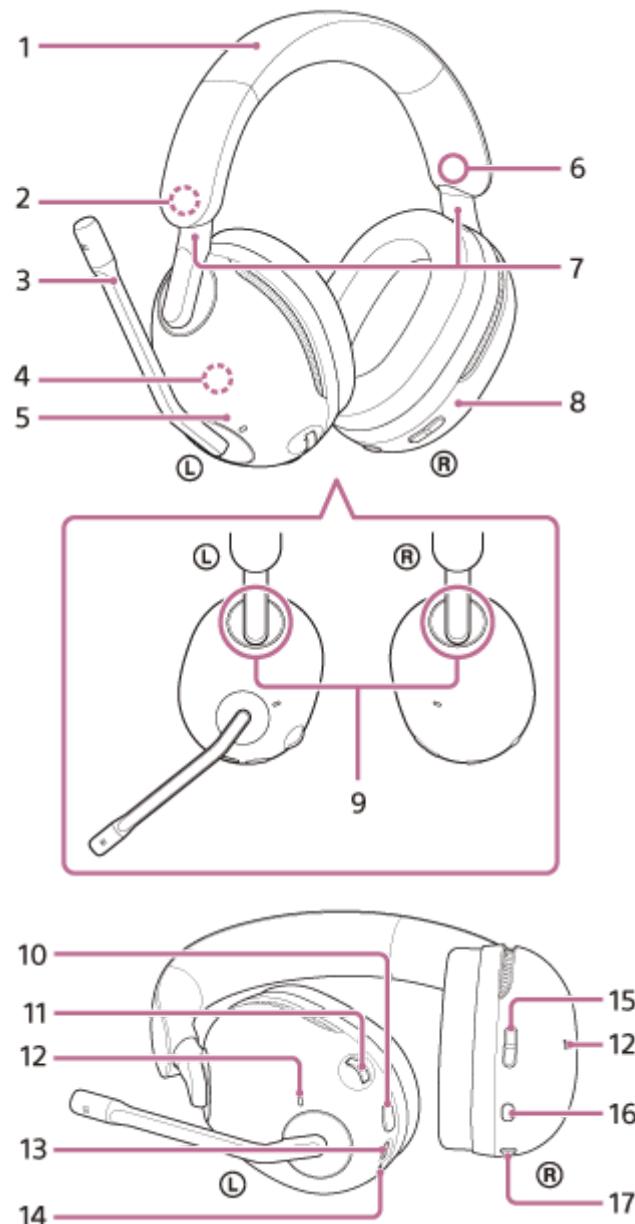

1. Banda para la cabeza

2. Marca Ⓛ (izquierda)

3. Micrófono de brazo

Hay un micrófono de brazo en la unidad izquierda.

4. Antena incorporada

Hay una antena Bluetooth integrada en los auriculares.

5. Unidad izquierda

6. Marca Ⓜ (derecha)

7. Reguladores (izquierda, derecha)

Deslice para ajustar la longitud de la banda para la cabeza.

8. Unidad derecha

9. Indicadores de anillo (izquierda, derecha) (azul o blanco)

10. Botón NC/AMB (cancelación de ruido/modo Sonido ambiente)

11. Dial VOL -/+ (volumen)

Hay un punto táctil en el lado +.

12. Micrófonos con función de cancelación de ruido (izquierda, derecha)

Recoge el sonido del ruido cuando se utiliza la función de cancelación de ruido.

13. Puerto USB Type-C

Conecte los auriculares a un ordenador o a una toma de CA con un adaptador de CA USB disponible en el mercado con el cable USB Type-C suministrado para cargar los auriculares.

14. Indicador de carga (naranja)

Se enciende o parpadea en naranja para indicar el estado de la batería recargable y el estado de carga.



15. Botón GAME/CHAT (balance juego/chat)

Puede ajustar el balance de volumen entre el sonido del videojuego y el chat de voz.

16. Botón  (Bluetooth)

17. Botón  (encendido)


INZONE H7:

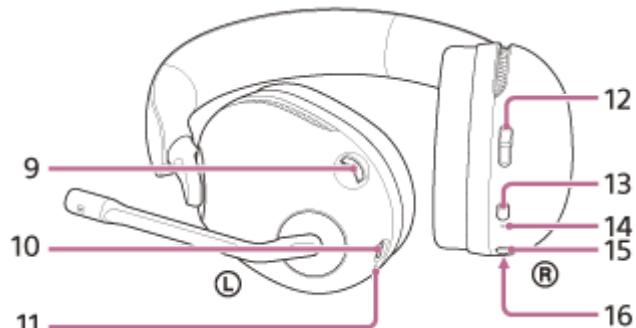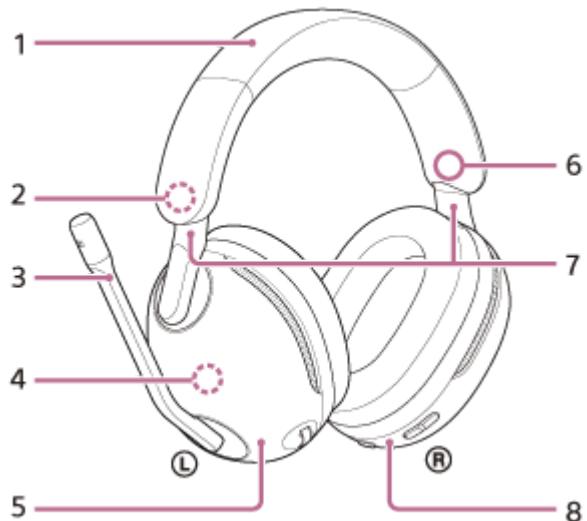

1. Banda para la cabeza

- 2. Marca Ⓛ (izquierda)**
- 3. Micrófono de brazo**
Hay un micrófono de brazo en la unidad izquierda.
- 4. Antena incorporada**
Hay una antena Bluetooth integrada en los auriculares.
- 5. Unidad izquierda**
- 6. Marca Ⓜ (derecha)**
- 7. Reguladores (izquierda, derecha)**
Deslice para ajustar la longitud de la banda para la cabeza.
- 8. Unidad derecha**
- 9. Dial VOL –/+ (volumen)**
Hay un punto táctil en el lado +.
- 10. Puerto USB Type-C**
Conecte los auriculares a un ordenador o a una toma de CA con un adaptador de CA USB disponible en el mercado con el cable USB Type-C suministrado para cargar los auriculares.
- 11. Indicador de carga (naranja)**
Se enciende o parpadea en naranja para indicar el estado de la batería recargable y el estado de carga.
- 12. Botón GAME/CHAT (balance juego/chat)**
Puede ajustar el balance de volumen entre el sonido del videojuego y el chat de voz.
- 13. Botón ⚡ (Bluetooth)**
- 14. Indicador ⚡ (Bluetooth) (azul)**
Se enciende o parpadea en azul para indicar el estado de la conexión Bluetooth.
- 15. Botón ⏪ (encendido)**
- 16. Indicador ⏪ (encendido) (blanco)**
Se enciende o parpadea en blanco para indicar el estado de la alimentación y el estado de la conexión entre los auriculares y el transceptor USB.

Transceptor USB:

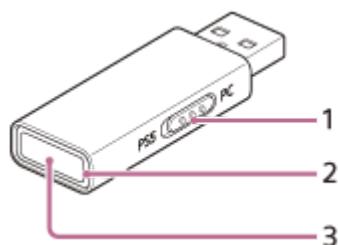

- 1. Botón deslizante**
Cambia la conexión de los auriculares a un ordenador o PS5™.
- 2. Indicador de conexión (blanco)**
- 3. Botón de conexión**

Tema relacionado

- [Acerca del indicador](#)
- [Comprobación de la batería restante](#)

5-038-202-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auriculares inalámbricos gaming con cancelación de ruido/Auriculares inalámbricos gaming
INZONE H9/INZONE H7

Acerca del indicador

Puede comprobar los distintos estados de los auriculares mediante el indicador.



● : se enciende en azul / ○ : se enciende en blanco / ● : se enciende en naranja / -: se apaga

Auriculares inalámbricos gaming con cancelación de ruido (INZONE H9)

Estado de alimentación

Se indica con los indicadores de anillo izquierdo y derecho.

- Al encender los auriculares

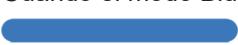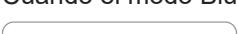- Cuando el modo Bluetooth está encendido
 - - (se enciende en azul durante unos 5 segundos)
- Cuando el modo Bluetooth está apagado
 - - (se enciende en blanco durante unos 5 segundos)

- Al apagar los auriculares

- Cuando el modo Bluetooth está encendido
 - - - (se enciende en azul durante unos 2 segundos)
- Cuando el modo Bluetooth está apagado
 - - (se enciende en blanco durante unos 2 segundos)



- Inicialización completada




○ - ○ - ○ - ○ - (parpadea 4 veces en blanco)

Conexión inalámbrica de 2,4 GHz y Bluetooth estado de la conexión

Se indica con los indicadores de anillo izquierdo y derecho.

Indica el estado de la conexión inalámbrica de 2,4 GHz en blanco y el estado de conexión Bluetooth en azul.

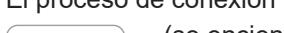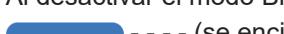- La conexión inalámbrica de 2,4 GHz no se establece (cuando el modo Bluetooth está apagado)
○ - - ○ - - ○ - - (parpadea repetidamente en blanco)
- El proceso de conexión inalámbrica de 2,4 GHz se ha completado
 - - (se enciende en blanco durante unos 2 segundos)
- La conexión inalámbrica de 2,4 GHz se establece (cuando el modo Bluetooth está apagado)
 - - - -  - (parpadean repetidamente y lentamente en blanco durante unos 30 segundos)
- Al desactivar el modo Bluetooth
 - - - (se enciende en azul durante unos 2 segundos)
- Modo de emparejamiento Bluetooth
● - ● - - - ● - ● - - - ● - ● (parpadea repetidamente dos veces en azul durante un máximo de 5 minutos)
- La conexión Bluetooth no se establece (cuando el modo Bluetooth está encendido)

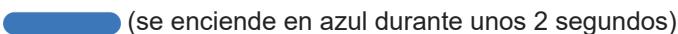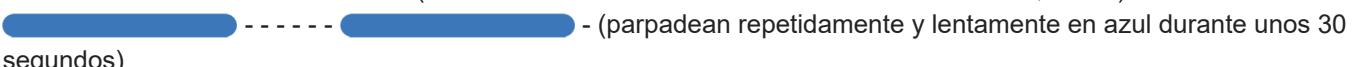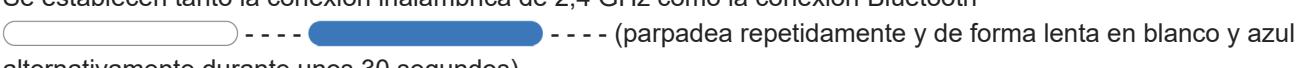-  - - - - - (parpadea repetidamente en azul)
- El proceso de conexión Bluetooth se ha completado
 (se enciende en azul durante unos 2 segundos)
- Se establece la conexión Bluetooth (cuando no se establece la conexión inalámbrica de 2,4 GHz)
 - (parpadean repetidamente y lentamente en azul durante unos 30 segundos)
- Llamada entrante
 - - - - - (parpadean repetidamente de forma rápida en azul)
- Se establecen tanto la conexión inalámbrica de 2,4 GHz como la conexión Bluetooth
 - - - (parpadea repetidamente y de forma lenta en blanco y azul alternativamente durante unos 30 segundos)

Estado de actualización del software

Se indica con los indicadores de anillo izquierdo y derecho.

- Actualización del software
 - - (parpadean repetidamente de forma lenta en blanco)

Estado de la batería recargable y estado de carga



Se indica con el indicador de carga.

- Cuando la carga restante de la batería de los auriculares es baja (los auriculares tienen que cargarse)
 - - (parpadea repetidamente de forma lenta en naranja durante unos 15 segundos)
- Cuando la batería está completamente cargada al iniciar la carga en los auriculares
 - - - (se enciende en naranja durante aproximadamente 1 minuto y luego se apaga)
- Mientras se cargan los auriculares
 (se enciende en naranja)
- Cuando la batería está totalmente cargada y la carga finaliza
- - - (se apaga)
- Temperatura anómala de la batería de los auriculares
 - - - - - (parpadea repetidamente dos veces en naranja)
- Cuando se produce un error mientras los auriculares se están cargando y los auriculares no se cargan
 - - - - - (parpadea repetidamente de forma lenta en color naranja)

Auriculares inalámbricos gaming (INZONE H7)

Estado de alimentación y estado de la conexión inalámbrica de 2,4 GHz

Se indica con el indicador  (encendido).

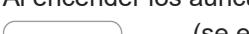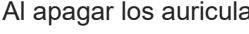- Al encender los auriculares
 - - - (se enciende en blanco durante unos 2 segundos)
- Al apagar los auriculares
 - - - (se enciende en blanco durante unos 2 segundos)
- Inicialización completada
 - - - - (parpadea 4 veces en blanco)
- La conexión inalámbrica de 2,4 GHz no se ha establecido

- ----- ○ ----- ○ ----- (parpadea repetidamente y lentamente en blanco a intervalos de 1 segundo aproximadamente)
- El proceso de conexión inalámbrica de 2,4 GHz se ha completado
○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - (parpadea repetidamente y rápidamente en blanco durante unos 5 segundos)
- La conexión inalámbrica de 2,4 GHz se ha establecido
○ ----- ○ - (parpadea repetidamente en blanco durante unos 30 segundos a intervalos de 5 segundos)

Estado de la conexión Bluetooth

Se indica con el indicador  (Bluetooth).

- Al activar el modo Bluetooth
 ----- (se enciende en azul durante unos 2 segundos)
- Al desactivar el modo Bluetooth
 ----- (se enciende en azul durante unos 2 segundos)
- Modo de emparejamiento Bluetooth
● - ● ----- ● - ● ----- ● - ● (parpadea repetidamente dos veces en azul durante un máximo de 5 minutos)
- Cuando no se establece la conexión Bluetooth
● ----- ● ----- (parpadea repetidamente en azul a intervalos de 1 segundo aproximadamente)
- El proceso de conexión Bluetooth se ha completado
● - ● - ● - ● - ● - ● - ● - ● - (parpadea repetidamente en azul durante unos 5 segundos)
- La conexión Bluetooth se ha establecido
● ----- ○ - (parpadea repetidamente en azul durante unos 30 segundos a intervalos de 5 segundos)
- Llamada entrante
● - ● - ● - ● - ● - ● - ● - (parpadea repetidamente de forma rápida en azul)

Estado de actualización del software

Se indica con el indicador  (encendido).

- Actualización del software
 - - (parpadea repetidamente de forma lenta en blanco)

Estado de la batería recargable y estado de carga

Se indica con el indicador de carga.

- Cuando la carga restante de la batería de los auriculares es baja (los auriculares tienen que cargarse)
 - - (parpadea repetidamente de forma lenta en naranja durante unos 15 segundos)
- Cuando la batería está completamente cargada al iniciar la carga en los auriculares
 - - - (se enciende en naranja durante aproximadamente 1 minuto y luego se apaga)
- Mientras se cargan los auriculares
 (se enciende en naranja)
- Cuando la batería está totalmente cargada y la carga finaliza
- - - (se apaga)
- Temperatura anómala de la batería de los auriculares
● - ● ----- ● - ● ----- ● - ● (parpadea repetidamente dos veces en naranja)
- Cuando se produce un error mientras los auriculares se están cargando y los auriculares no se cargan
 - -  - -  - -  - - (parpadea repetidamente de forma lenta en color naranja)

Transceptor USB

Conexión inalámbrica de 2,4 GHz y estado de actualización del software

Se indica con el indicador de conexión.

- Modo de emparejamiento de la conexión inalámbrica de 2,4 GHz
 (parpadea repetidamente dos veces en blanco durante un máximo de 5 minutos)
- La conexión inalámbrica de 2,4 GHz no se ha establecido
 (parpadea repetidamente en blanco durante unos 30 segundos a intervalos de 1 segundo)
- La conexión inalámbrica de 2,4 GHz se ha establecido
 (se enciende en blanco)
- Actualización del software
 - - (parpadea repetidamente de forma lenta en blanco)

Sugerencia

- El tiempo de visualización de los indicadores del estado de la conexión inalámbrica de 2,4 GHz y el estado de la conexión Bluetooth pueden modificarse con "INZONE Hub".

Tema relacionado

- [Comprobación de la batería restante](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

5-038-202-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auriculares inalámbricos gaming con cancelación de ruido/Auriculares inalámbricos gaming
INZONE H9/INZONE H7


Ponerse los auriculares

1 Póngase los auriculares en las orejas.


Extienda el regulador para ajustar la longitud de la banda para la cabeza.

Póngase el auricular en la cabeza con la marca \textcircled{L} (izquierda) en el oído izquierdo y el auricular con la marca \textcircled{R} (derecha) en el oído derecho. Hay un micrófono de brazo en el lado de la marca \textcircled{L} (izquierda).

INZONE H9:

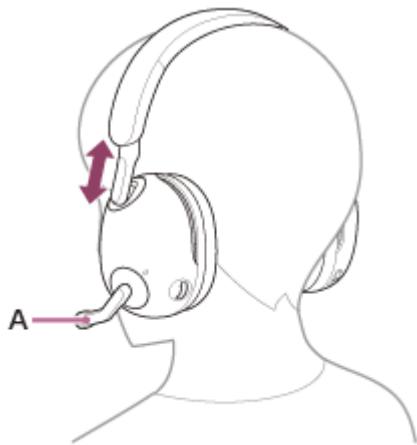

INZONE H7:

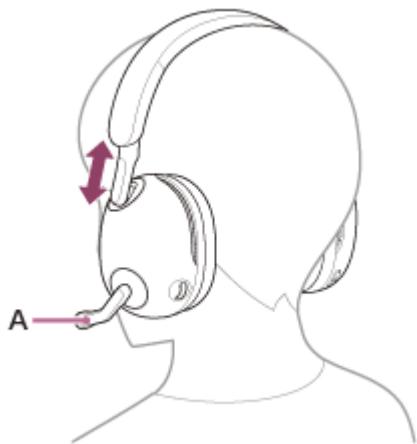

A: micrófono de brazo

2 Ajuste la posición del micrófono de brazo para que esté cerca de su boca.

Auriculares inalámbricos gaming con cancelación de ruido/Auriculares inalámbricos gaming
INZONE H9/INZONE H7


Carga de los auriculares

Los auriculares pueden utilizarse conectados a una toma de corriente con un adaptador de CA USB o con la batería recargable de iones de litio incorporada. Utilice el cable USB Type-C suministrado para cargar.


1 Conecte los auriculares a una toma de CA.

Utilice el cable USB Type-C suministrado y un adaptador de CA USB disponible en comercios.

INZONE H9:

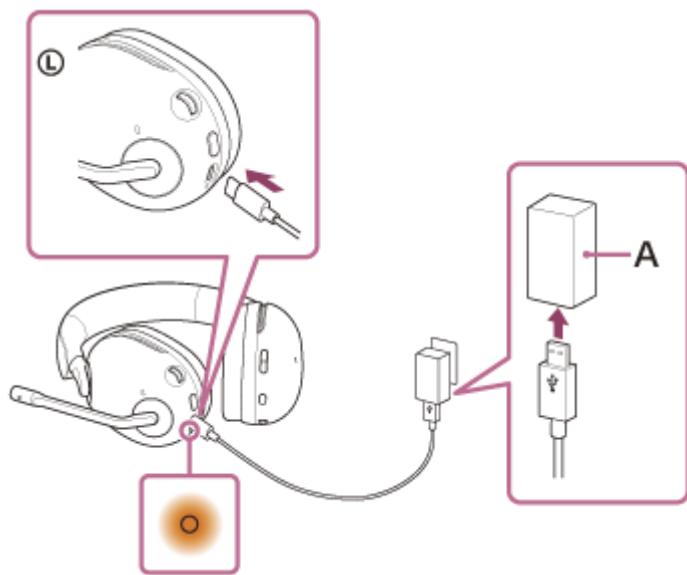

INZONE H7:

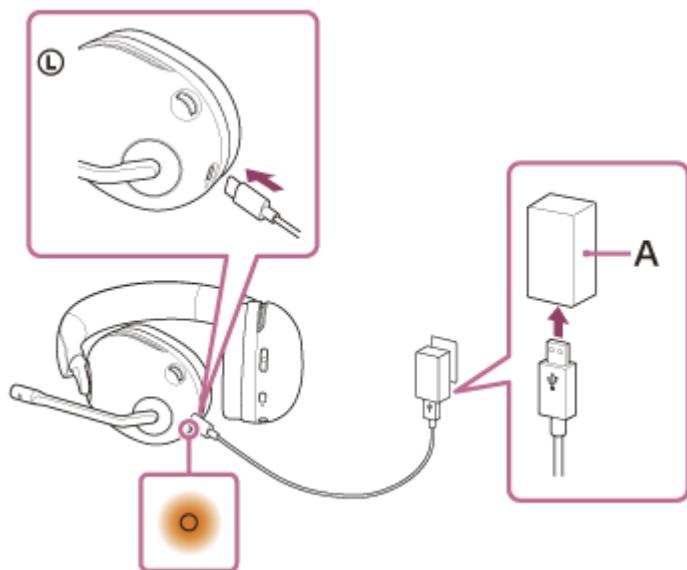

A: adaptador de CA USB

El indicador de carga (naranja) de los auriculares se ilumina.

La carga finaliza aproximadamente 3,5 horas (*) más tarde, momento en que el indicador de carga se apaga automáticamente.

* Tiempo necesario para cargar completamente una batería vacía. Puede diferir en función de las condiciones de uso.

Una vez finalizada la carga, desconecte el cable USB Type-C.

Requisitos del sistema para cargar la batería utilizando USB

Adaptador de CA USB

Un adaptador de CA USB disponible en comercios que pueda suministrar una corriente de salida de 0,5 A (500 mA) o más

Ordenador personal

Ordenador personal con un puerto USB estándar

- No garantizamos que funcione en todos los ordenadores.
- No se garantiza el funcionamiento correcto en ordenadores ensamblados por el usuario o personalizados.

Versión recomendada del SO del ordenador personal

Windows®: Windows 10 o posterior

Mac: macOS 11 o posterior

PS5™

Sugerencia

- Los auriculares también se pueden cargar conectándolos a un ordenador en funcionamiento mediante el cable USB Type-C suministrado.
- Cuando los auriculares se conectan a una toma de corriente con un adaptador de CA USB o a un ordenador equipado originalmente con un puerto de carga compatible con USB, puede cargar los auriculares mientras los utiliza.

Nota

- Es posible que no se carguen correctamente con cables distintos al cable USB Type-C suministrado.
- En función del tipo de adaptador de CA USB, es posible que la carga no funcione.
- Los auriculares no se pueden cargar cuando el ordenador entra en modo de espera (suspensión) o de hibernación. En tal caso, cambie los ajustes del ordenador y vuelva a iniciar la carga.
- Es posible que los auriculares no puedan cargarse cuando la PS5 está en modo de reposo. En este caso, modifique los ajustes de la PS5 para que los puertos USB de la PS5 puedan usarse para la carga incluso en modo de reposo.
- Si hace tiempo que no se han utilizado los auriculares, las horas de utilización de la batería recargable podrían reducirse. Sin embargo, la autonomía de la batería mejorará tras varios ciclos de carga y descarga. Si tiene previsto no usar los auriculares durante un tiempo prolongado, cargue la batería cada 6 meses para evitar una descarga excesiva.
- Si hace tiempo que no se han utilizado los auriculares, la batería podría tardar más tiempo en cargarse.
- Si los auriculares detectan un problema durante la carga debido a alguna de las siguientes causas, el indicador de carga (naranja) parpadea. En este caso, saque e inserte el cable USB Type-C, y vuelva a cargarlo dentro del rango de temperatura de carga. Si el problema persiste, póngase en contacto con su distribuidor Sony más cercano.
 - La temperatura ambiente está fuera del intervalo de temperatura de carga de 5 °C - 35 °C.
 - Hay un problema con la batería recargable.
- Si hace tiempo que no se han utilizado los auriculares, puede ser que el indicador de carga (naranja) no se ilumine de inmediato cuando los auriculares empiecen a cargarse. Espere un momento hasta que el indicador se encienda.
- Si las horas de utilización de la batería recargable incorporada se reducen significativamente, debería reemplazar la batería. Consulte con el distribuidor de Sony más cercano.
- Evite la exposición a cambios de temperatura extremos, luz solar directa, humedad, arena, polvo o descargas eléctricas. No deje nunca los auriculares en un vehículo aparcado.
- Al cargar mediante la conexión de los auriculares a un ordenador, utilice únicamente el cable USB Type-C suministrado y asegúrese de conectarlos directamente. La carga no se completará correctamente cuando los auriculares se conecten a través

de un concentrador USB.

5-038-202-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auriculares inalámbricos gaming con cancelación de ruido/Auriculares inalámbricos gaming
INZONE H9/INZONE H7

Tiempo de funcionamiento disponible

El tiempo de funcionamiento disponible de los auriculares con la batería completamente cargada es el siguiente:

INZONE H9:

Estado	Modo Bluetooth	Códec	Función de cancelación de ruido/Modo Sonido ambiente	Tiempo de funcionamiento disponible
Juego y chat	OFF	—	Función de cancelación de ruido: ON	Máx. 20 horas
Juego y chat	OFF	—	Modo Sonido ambiente: ON	Máx. 20 horas
Juego y chat	OFF	—	OFF	Máx. 32 horas
Juego y chat (Llamadas telefónicas a través de una conexión Bluetooth)	ON	—	Función de cancelación de ruido: ON	Máx. 15 horas
Juego y chat (Llamadas telefónicas a través de una conexión Bluetooth)	ON	—	Modo Sonido ambiente: ON	Máx. 15 horas
Juego y chat (Llamadas telefónicas a través de una conexión Bluetooth)	ON	—	OFF	Máx. 20 horas
Juego y chat (Reproducción de música a través de una conexión Bluetooth)	ON	AAC	Función de cancelación de ruido: ON	Máx. 16 horas
Juego y chat (Reproducción de música a través de una conexión Bluetooth)	ON	AAC	Modo Sonido ambiente: ON	Máx. 16 horas
Juego y chat (Reproducción de música a través de una conexión Bluetooth)	ON	AAC	OFF	Máx. 22 horas
Juego y chat (Reproducción de música a través de una conexión Bluetooth)	ON	SBC	Función de cancelación de ruido: ON	Máx. 15 horas
Juego y chat (Reproducción de música a través de una conexión Bluetooth)	ON	SBC	Modo Sonido ambiente: ON	Máx. 15 horas

Estado	Modo Bluetooth	Códec	Función de cancelación de ruido/Modo Sonido ambiente	Tiempo de funcionamiento disponible
Juego y chat (Reproducción de música a través de una conexión Bluetooth)	ON	SBC	OFF	Máx. 20 horas

- Los auriculares pueden utilizarse durante aproximadamente 1 hora tras 10 minutos de carga.

INZONE H7:

Estado	Modo Bluetooth	Códec	Tiempo de funcionamiento disponible
Juego y chat	OFF	—	Máx. 40 horas
Juego y chat (Llamadas telefónicas a través de una conexión Bluetooth)	ON	—	Máx. 25 horas
Juego y chat (Reproducción de música a través de una conexión Bluetooth)	ON	AAC	Máx. 26 horas
Juego y chat (Reproducción de música a través de una conexión Bluetooth)	ON	SBC	Máx. 22 horas

- Los auriculares pueden utilizarse durante aproximadamente 1 hora tras 10 minutos de carga.

Tema relacionado

- [Códecs compatibles](#)

5-038-202-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auriculares inalámbricos gaming con cancelación de ruido/Auriculares inalámbricos gaming
INZONE H9/INZONE H7

Comprobación de la batería restante

Puede comprobar la carga de batería restante de la batería recargable.

INZONE H9:

Si la batería de los auriculares tiene suficiente carga al encenderlos, los indicadores de anillo izquierdo y derecho (blanco o azul) se iluminarán durante unos 5 segundos.

INZONE H7:

Si la batería de los auriculares tiene suficiente carga al encenderlos, el indicador  (encendido) (blanco) se ilumina durante unos 2 segundos.

Cuando la carga restante de la batería de los auriculares es del 20 % o inferior

Se emite un sonido de notificación y el indicador de carga (naranja) parpadea durante unos 15 segundos. Cargue los auriculares lo antes posible.

Cuando la batería se agota por completo, se emite un sonido de notificación y los auriculares se apagan automáticamente.

Cuando utilice los auriculares conectándolos a un ordenador

Cuando los auriculares están conectados a un ordenador, el ícono que indica la carga restante de la batería aparece en la pantalla "INZONE Hub" en 4 niveles: "100%", "70%", "50%" y "20%".

Nota

- Es posible que la carga de batería restante no se muestre correctamente inmediatamente después de una actualización de software o si los auriculares no se han utilizado durante un período prolongado de tiempo. En ese caso, cargue y descargue repetidamente la batería varias veces para visualizar correctamente la carga de batería restante.

Tema relacionado


- [Acerca del indicador](#)

Auriculares inalámbricos gaming con cancelación de ruido/Auriculares inalámbricos gaming
INZONE H9/INZONE H7


Encendido de los auriculares

- 1 Mantenga pulsado el botón  (encendido) durante unos 2 segundos o más.


INZONE H9:

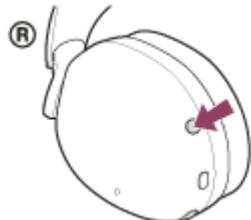


Escuchará un sonido de notificación que indica que los auriculares se han encendido.
Los indicadores de anillo izquierdo y derecho (blanco o azul) se iluminan durante unos 5 segundos.

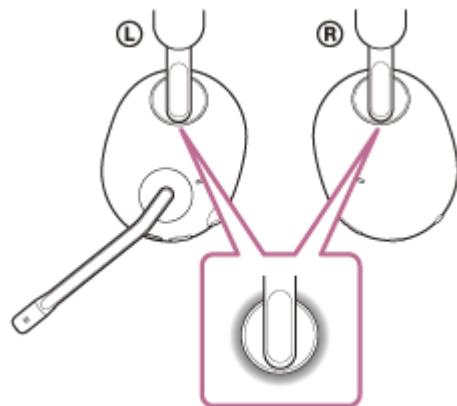

INZONE H7:

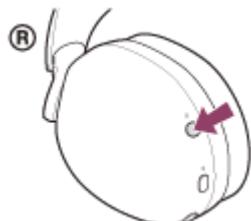

Escuchará un sonido de notificación que indica que los auriculares se han encendido.
El indicador  (encendido) (blanco) se ilumina durante unos 2 segundos.

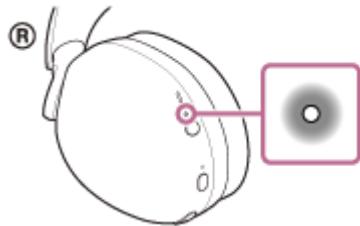

- Apagado de los auriculares


5-038-202-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auriculares inalámbricos gaming con cancelación de ruido/Auriculares inalámbricos gaming
INZONE H9/INZONE H7

Apagado de los auriculares


- 1 Mantenga pulsado el botón  (encendido) durante unos 2 segundos o más.

INZONE H9:

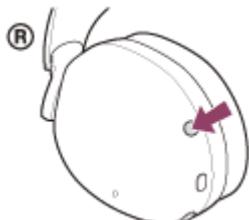


Escuchará un sonido de notificación que indica que los auriculares se han apagado.

Los indicadores de anillo izquierdo y derecho (blanco o azul) se iluminan durante unos 2 segundos y luego se apagan.

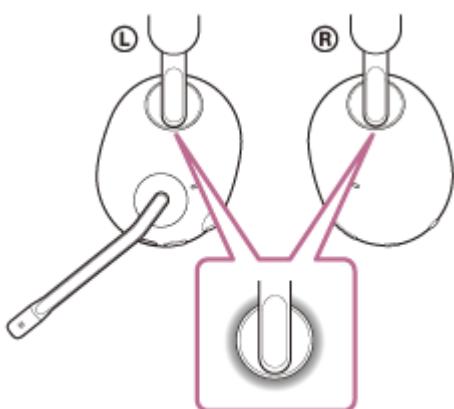


INZONE H7:

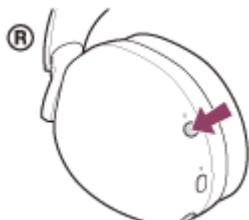

Escuchará un sonido de notificación que indica que los auriculares se han apagado.

El indicador  (encendido) (blanco) se ilumina durante unos 2 segundos y luego se apaga.

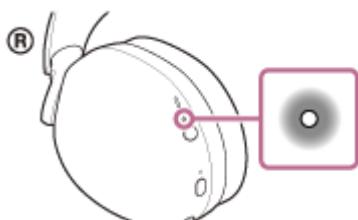

Nota

- En los ajustes de fábrica, cuando las siguientes condiciones continúan durante unos 5 minutos, los auriculares se apagan automáticamente.
 - La conexión inalámbrica de 2,4 GHz y la conexión Bluetooth finalizan.
 - Los auriculares no están en modo de emparejamiento Bluetooth.
 - Los auriculares no se están cargando.

Este ajuste puede modificarse mediante “INZONE Hub”.

Tema relacionado

- [Encendido de los auriculares](#)

5-038-202-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation


Auriculares inalámbricos gaming con cancelación de ruido/Auriculares inalámbricos gaming
INZONE H9/INZONE H7

Conexión de los auriculares a un ordenador o PlayStation®5

Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:


- El ordenador o la PS5™ está situado a 1 m de los auriculares.
- Los auriculares estén suficientemente cargados.
- El manual de instrucciones del ordenador o de PS5 está a mano.

1 Ajuste el botón deslizante del transceptor USB a “PC” o “PS5” según el dispositivo conectado.

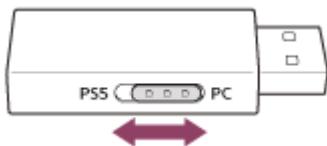

2 Encienda el ordenador o PS5.

3 Conecte el transceptor USB a un puerto USB del ordenador o PS5.

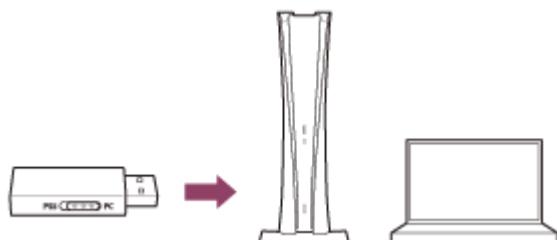


Sugerencia


- Al conectar el transceptor USB a la PS5, conéctelo al puerto USB de la parte delantera de la PS5.

4 Mantenga pulsado el botón (encendido) durante unos 2 segundos o más para encender los auriculares.

INZONE H9:

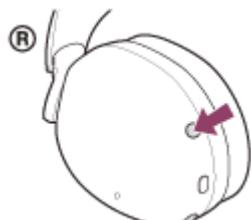


Escuchará un sonido de notificación que indica que los auriculares se han encendido.
Los indicadores de anillo izquierdo y derecho (blanco) se iluminan durante unos 5 segundos.

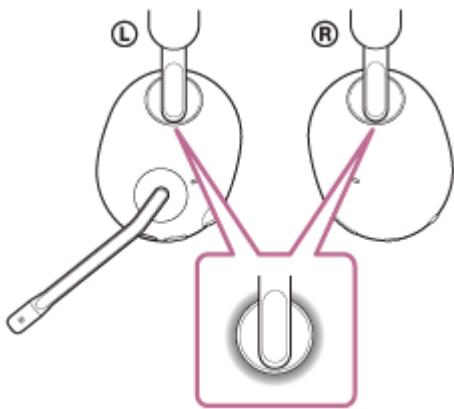


Al encender los auriculares, estos se conectan automáticamente al transceptor USB (conexión inalámbrica de 2,4 GHz).

Cuando se hayan conectado, escuchará un sonido de notificación que indica que se ha establecido la conexión.


Cuando el modo Bluetooth está apagado y no se ha establecido una conexión inalámbrica de 2,4 GHz, los indicadores de anillo izquierdo y derecho (blanco) parpadean rápidamente. Con la conexión establecida, el parpadeo pasa a ser lento.

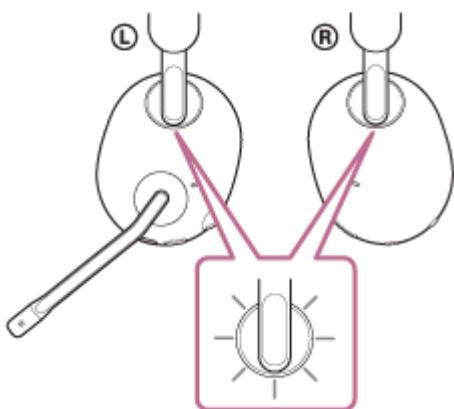

INZONE H7:

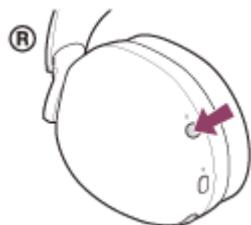


Escuchará un sonido de notificación que indica que los auriculares se han encendido.
El indicador  (encendido) (blanco) se ilumina durante unos 2 segundos.

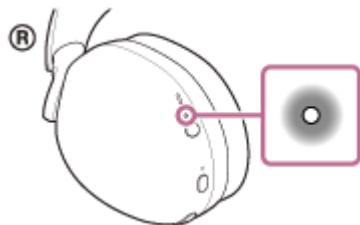

Al encender los auriculares, estos se conectan automáticamente al transceptor USB (conexión inalámbrica de 2,4 GHz).

Cuando se hayan conectado, escuchará un sonido de notificación que indica que se ha establecido la conexión.

Cuando la conexión inalámbrica de 2,4 GHz no se establece, el indicador  (encendido) (blanco) parpadea lentamente. Una vez establecida la conexión, el indicador  (encendido) (blanco) parpadea rápidamente durante unos 5 segundos y luego cambia a un parpadeo lento.

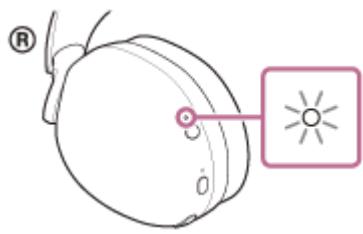

5 Al efectuar la conexión a un ordenador, seleccione los auriculares como dispositivo de audio.

- Dispositivo de salida de audio, como los videojuegos: [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME]
- Dispositivo de entrada/salida de audio, como el chat de voz: [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT]

Nota

- Si el dispositivo no reconoce el micrófono de los auriculares, asegúrese de que el botón deslizante del transceptor USB está ajustado correctamente.
- Si no es posible conectar los auriculares a un ordenador o PS5 mediante una conexión inalámbrica de 2,4 GHz, mantenga pulsado el botón de conexión del transceptor USB durante unos 5 segundos o más para emparejarlos.
- Conecte el transceptor USB directamente al ordenador o la PS5 y no a través de un concentrador USB.

5-038-202-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auriculares inalámbricos gaming con cancelación de ruido/Auriculares inalámbricos gaming
INZONE H9/INZONE H7


Qué puede hacer al conectar los auriculares a una consola de videojuegos

Al conectar los auriculares a una consola de videojuegos (ordenador o PS5™), puede hacer lo siguiente.


Ajustar el volumen

Puede ajustar el volumen al nivel deseado con el dial VOL (volumen) –/+.
Hay un punto táctil en el lado +.

INZONE H9:

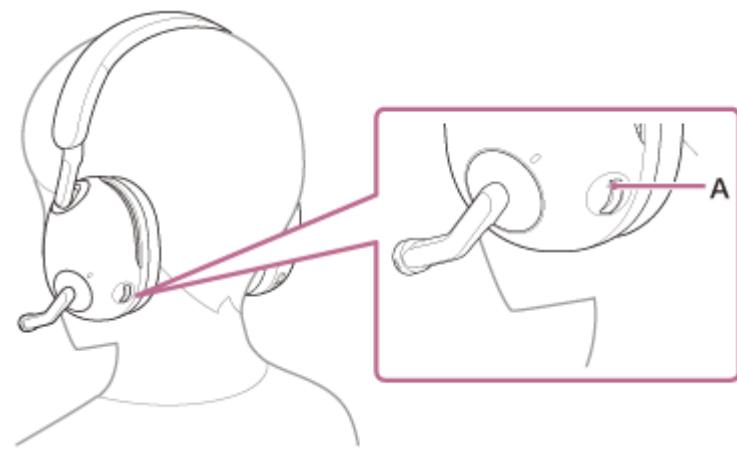


INZONE H7:

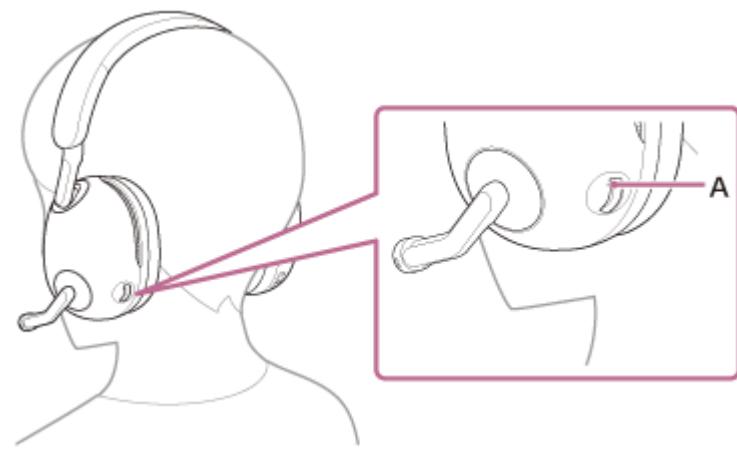


A: punto táctil

- Subir el volumen: gire el dial VOL (volumen) –/+ hacia el lado +.

INZONE H9:

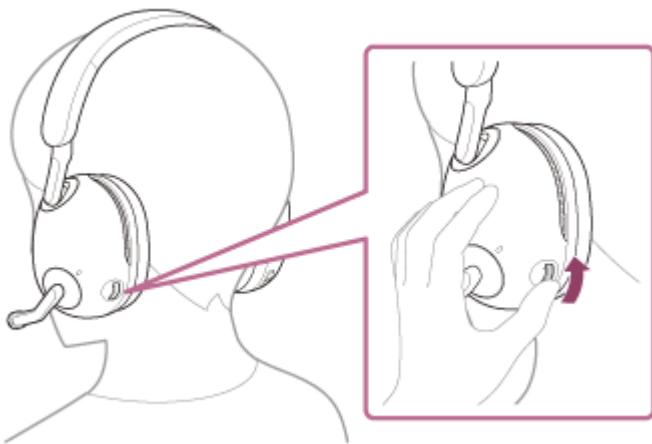


INZONE H7:

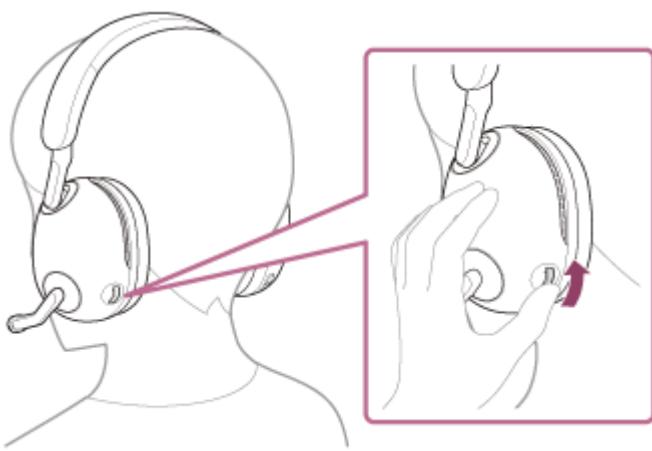


- Bajar el volumen: gire el dial VOL (volumen) -/+ hacia el lado -.

INZONE H9:

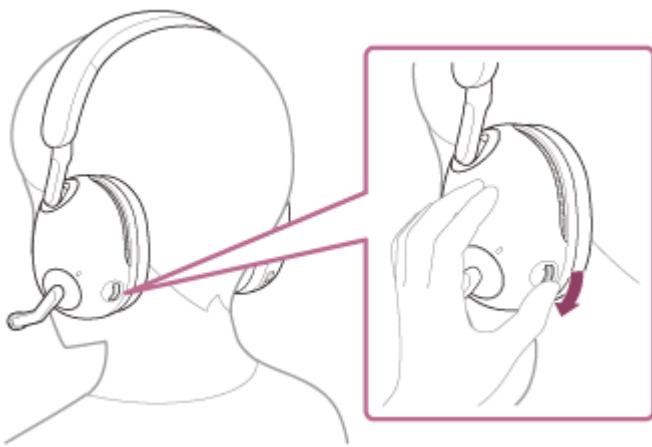

INZONE H7:

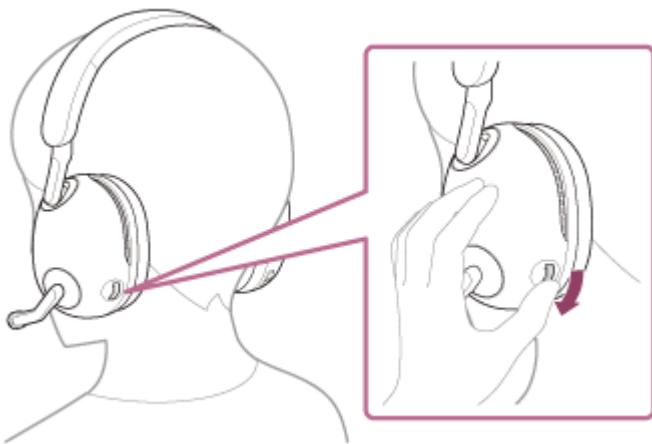


Ajustar el balance de volumen entre juego y chat (balance juego/chat)


Puede ajustar el balance de volumen entre el sonido de juego y chat de voz con el botón GAME/CHAT (balance juego/chat).

Al pulsar el botón GAME, el sonido de chat de voz será más silencioso y el sonido de juego será más fácil de escuchar.
Al pulsar el botón CHAT, el sonido de juego será más silencioso y el sonido de chat de voz será más fácil de escuchar.

INZONE H9:

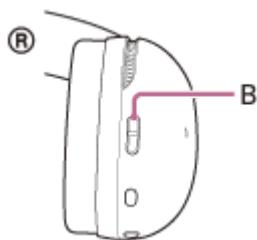

INZONE H7:

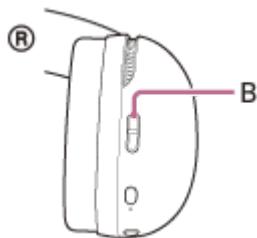

B: botón GAME/CHAT (balance juego/chat)

Nota

- Es posible que algunos videojuegos no admitan el botón GAME/CHAT (balance juego/chat).
- El botón GAME/CHAT (balance juego/chat) solo es eficaz para ajustar el balance de volumen de la consola de videojuegos conectada a través del transceptor USB. No es posible ajustar el balance de volumen con un dispositivo Bluetooth.
- Cuando utilice la aplicación de juego y la aplicación de chat en su ordenador, configure el destino de salida de la aplicación de juego como [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME] y el destino de salida de la aplicación de chat como [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT] en los ajustes de la aplicación.
Si los ajustes son incorrectos, el balance de volumen entre el sonido de juego y chat de voz no se ajusta correctamente.
- Tenga cuidado ya que cuando pulse el botón CHAT cuando el dispositivo de salida de audio del ordenador está ajustado en [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT], se incrementará el volumen de los videojuegos, etc.


Encendido y apagado del micrófono

Al bajar el micrófono de brazo, el micrófono se activa. Al subir el micrófono de brazo, el micrófono se apaga.


El micrófono de brazo hace un clic cuando se enciende y se apaga.

- Encendido del micrófono

INZONE H9:

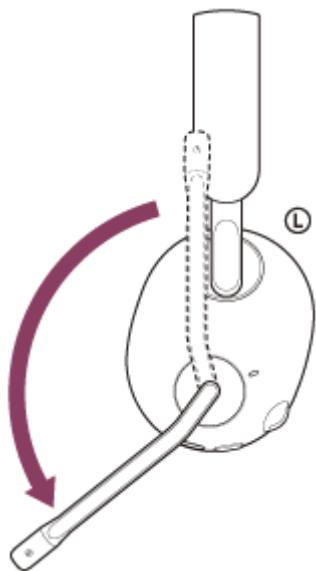


INZONE H7:

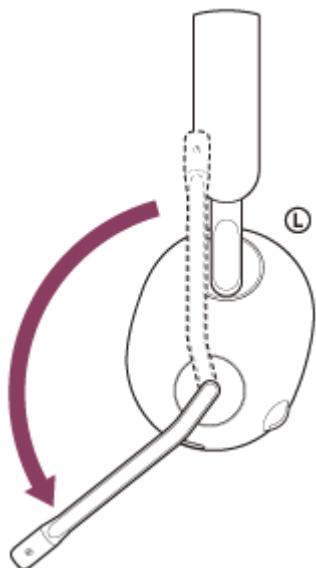


- Apagado del micrófono

INZONE H9:

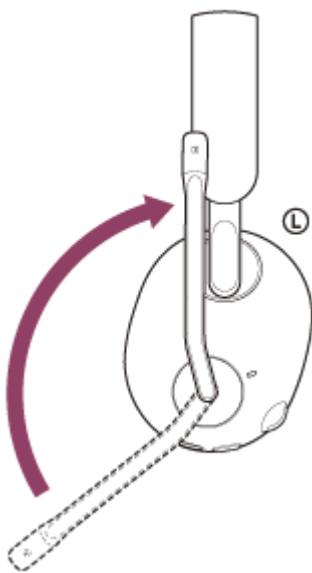

INZONE H7:

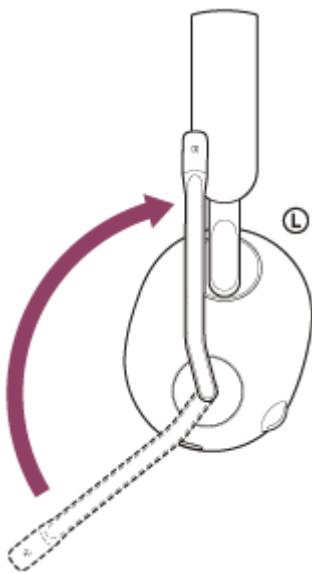

Nota

- Evite golpearse los ojos con el micrófono del brazo cuando se ponga, se quite o utilice los auriculares.

5-038-202-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auriculares inalámbricos gaming con cancelación de ruido/Auriculares inalámbricos gaming
INZONE H9/INZONE H7

Qué puede hacer con una PlayStation®5

Al conectar una PS5™ y los auriculares con el transceptor USB, puede hacer lo siguiente.

- Comprobar el balance de volumen entre juego y chat
- Mostrar el estado de encendido/apagado del micrófono
- Comprobar el volumen de los auriculares
- Ver la carga restante de la batería de los auriculares
- Comprobar el estado de la conexión de los auriculares

Nota

- Si las funciones anteriores no pueden usarse, compruebe que el botón deslizante del transceptor USB está en el lado PS5.
- Si la PS5 no se ha actualizado, es posible que las funciones indicadas a continuación no estén disponibles. Actualice el software del sistema de la PS5 a la última versión.

5-038-202-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auriculares inalámbricos gaming con cancelación de ruido/Auriculares inalámbricos gaming
INZONE H9/INZONE H7

Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth

Puede disfrutar de llamadas con manos libres, chat de voz, etc. con los auriculares de forma inalámbrica utilizando la función Bluetooth de su dispositivo Bluetooth.

Se puede utilizar al conectarse a un ordenador o PS5™ a través de una conexión inalámbrica de 2,4 GHz.

Emparejamiento

Para utilizar la función Bluetooth, ambos dispositivos de conexión deben registrarse con antelación. La operación que consiste en registrar un dispositivo se conoce como “emparejamiento”.

Empareje los auriculares y el dispositivo manualmente.

Conexión con un dispositivo emparejado

Cuando el dispositivo está emparejado, no es necesario emparejarlo de nuevo. Conecte con dispositivos ya emparejados con los auriculares utilizando los métodos adecuados para cada dispositivo.

5-038-202-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auriculares inalámbricos gaming con cancelación de ruido/Auriculares inalámbricos gaming
INZONE H9/INZONE H7

Emparejamiento y conexión con un teléfono inteligente Android

La operación de registro del dispositivo al que desea conectarse se llama “emparejamiento”. En primer lugar, empareje un dispositivo para usarlo con los auriculares por primera vez.


Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:

- El teléfono inteligente Android está situado a menos de 1 m de los auriculares.
- Los auriculares estén suficientemente cargados.
- El manual de instrucciones del teléfono inteligente Android está a mano.

1 Encienda los auriculares y luego active el modo Bluetooth para activar el modo de emparejamiento.


INZONE H9:

1. Mantenga pulsado el botón  (encendido) durante unos 2 segundos o más para encender los auriculares.

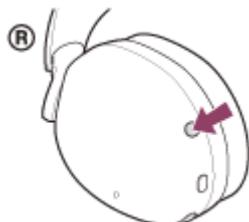

Escuchará un sonido de notificación que indica que los auriculares se han encendido.


Los indicadores de anillo izquierdo y derecho (blanco o azul) se iluminan durante unos 5 segundos.

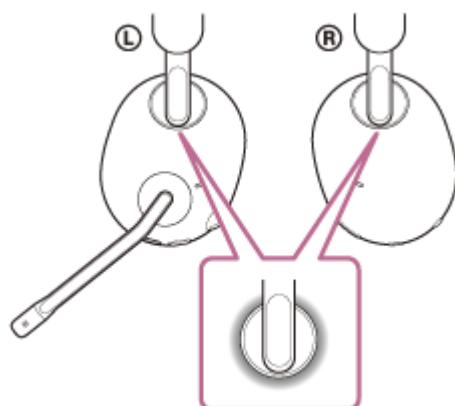

Cuando los indicadores de anillo izquierdo y derecho se iluminen en blanco, proceda al paso ① -2.


Cuando los indicadores de anillo izquierdo y derecho se iluminen en azul, proceda al paso ② .

2. Mantenga pulsado el botón  (Bluetooth) durante unos 2 segundos para activar el modo Bluetooth.

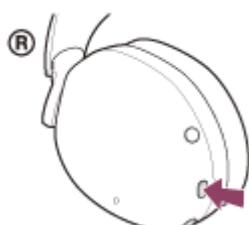

Escuchará un sonido de notificación que indica que el modo Bluetooth está activado.

Los indicadores de anillo izquierdo y derecho (azul) parpadean rápidamente.

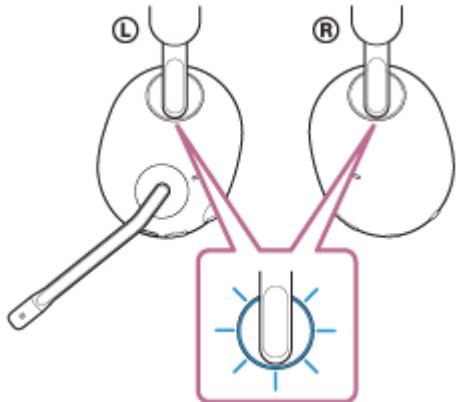


Cuando empareje los auriculares con un dispositivo por primera vez tras la compra o tras inicializar los auriculares (si los auriculares no tienen información de emparejamiento), los auriculares entran en modo de emparejamiento automáticamente.

En este caso, vaya al paso ② .

Cuando empareje un segundo o posterior dispositivo (los auriculares ya tienen información de emparejamiento para otros dispositivos), tendrá que acceder al modo de emparejamiento manualmente.


En este caso, proceda al paso ① -3.

3. Mantenga pulsado el botón (Bluetooth) durante unos 5 segundos para activar el modo de emparejamiento. Escuchará un sonido de notificación que indica que los auriculares entran en el modo de emparejamiento. Los indicadores de anillo izquierdo y derecho (azul) parpadean repetidamente dos veces seguidas.

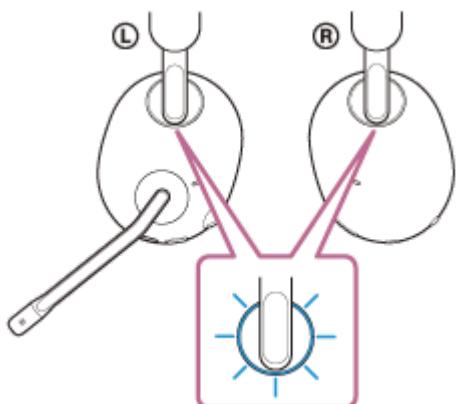


INZONE H7:

1. Mantenga pulsado el botón (encendido) durante unos 2 segundos o más para encender los auriculares.

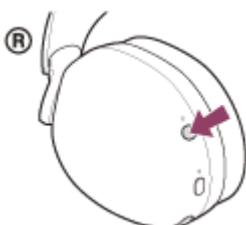

Escuchará un sonido de notificación que indica que los auriculares se han encendido.


El indicador (encendido) (blanco) se ilumina durante unos 2 segundos.

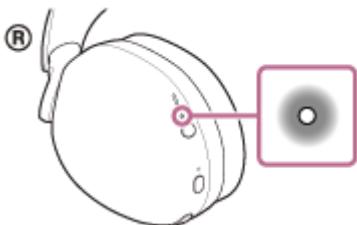

Cuando el indicador (Bluetooth) se apaga, proceda al paso ① -2.


Cuando el indicador (Bluetooth) se ilumina en azul, proceda al paso ② .

2. Mantenga pulsado el botón  (Bluetooth) durante unos 2 segundos para activar el modo Bluetooth.

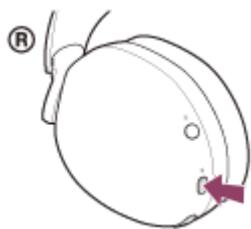

Escuchará un sonido de notificación que indica que el modo Bluetooth está activado.

Cuando el indicador  (Bluetooth) (azul) se ilumina durante unos 2 segundos y luego parpadea lentamente.

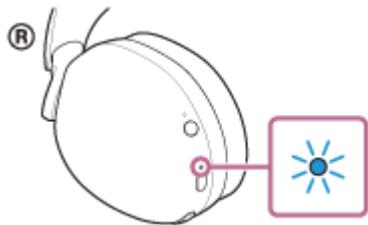

Cuando empareje los auriculares con un dispositivo por primera vez tras la compra o tras inicializar los auriculares (si los auriculares no tienen información de emparejamiento), los auriculares entran en modo de emparejamiento automáticamente.

En este caso, vaya al paso ② .


Cuando empareje un segundo o posterior dispositivo (los auriculares ya tienen información de emparejamiento para otros dispositivos), tendrá que acceder al modo de emparejamiento manualmente.

En este caso, proceda al paso ① -3.

3. Mantenga pulsado el botón  (Bluetooth) durante unos 5 segundos para activar el modo de emparejamiento.

Escuchará un sonido de notificación que indica que los auriculares entran en el modo de emparejamiento.

El indicador  (Bluetooth) (azul) parpadea repetidamente dos veces seguidas.

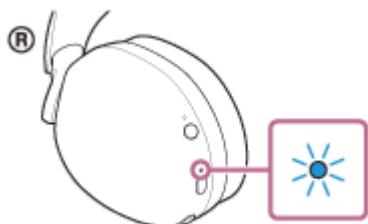


② Desbloquee la pantalla del teléfono inteligente Android si está bloqueada.

③ Busque los auriculares en el teléfono inteligente Android.


1. Seleccione [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Toque el interruptor para activar la función Bluetooth.

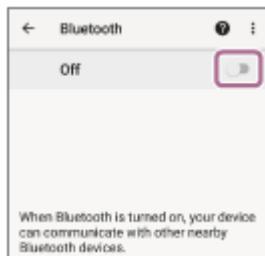

4 Toque [INZONE H9 / INZONE H7].

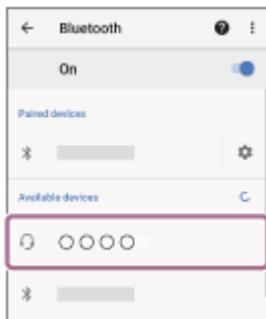

Si tiene que introducir una clave de paso (*), escriba "0000".


Los auriculares y el teléfono inteligente están emparejados y conectados entre sí.

Escuchará un sonido de notificación que indica que se ha establecido la conexión.

* Una clave de paso puede denominarse también "código de paso", "código PIN", "número PIN" o "contraseña".

INZONE H9:

Los indicadores de anillo izquierdo y derecho (azul) cambian a un parpadeo lento.

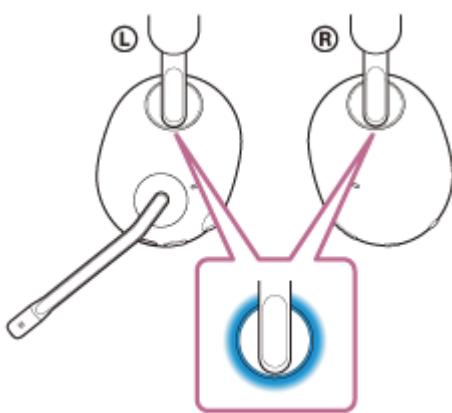

INZONE H7:

El indicador (Bluetooth) (azul) parpadea rápidamente durante unos 5 segundos y luego cambia a un parpadeo lento.



Si no están conectados, consulte "Conexión con un teléfono inteligente Android emparejado".

Si [INZONE H9 / INZONE H7] no aparece en la pantalla del teléfono inteligente Android, inténtelo de nuevo desde el principio del paso 3.

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con su teléfono inteligente Android.
- Para eliminar toda la información de emparejamiento de Bluetooth, consulte “[Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)”.

Nota

- Si el emparejamiento no se establece en 5 minutos, se cancelará el modo de emparejamiento. En este caso, inicie de nuevo la operación desde el paso ① -2.
- Cuando se hayan emparejado los dispositivos Bluetooth, no será necesario volver a emparejarlos, excepto en los siguientes casos:
 - La información de emparejamiento se ha eliminado después de una reparación, etc.
 - Si se empareja un noveno dispositivo.
Los auriculares pueden emparejarse con un máximo de 8 dispositivos. Si se empareja un nuevo dispositivo después de haber emparejado 8, la información de registro del dispositivo emparejado con la fecha de conexión más antigua será reemplazada por la del nuevo dispositivo.
 - Cuando la información de emparejamiento de los auriculares se haya eliminado del dispositivo Bluetooth.
 - Al inicializar los auriculares.
Se ha eliminado toda la información de emparejamiento. En ese caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo conectado y vuelva a emparejarlos.
- Los auriculares pueden emparejarse con varios dispositivos, pero solo pueden reproducir música de un dispositivo emparejado cada vez.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Conexión con un teléfono inteligente Android emparejado](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

5-038-202-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auriculares inalámbricos gaming con cancelación de ruido/Auriculares inalámbricos gaming
INZONE H9/INZONE H7


Conexión con un teléfono inteligente Android emparejado

- 1 Desbloquee la pantalla del teléfono inteligente Android si está bloqueada.

- 2 Encienda los auriculares y luego active el modo Bluetooth.


INZONE H9:

1. Mantenga pulsado el botón  (encendido) durante unos 2 segundos o más para encender los auriculares.

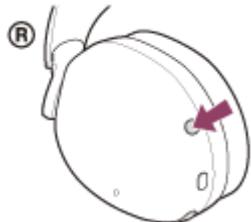


Escuchará un sonido de notificación que indica que los auriculares se han encendido.

Los indicadores de anillo izquierdo y derecho (blanco o azul) se iluminan durante unos 5 segundos.

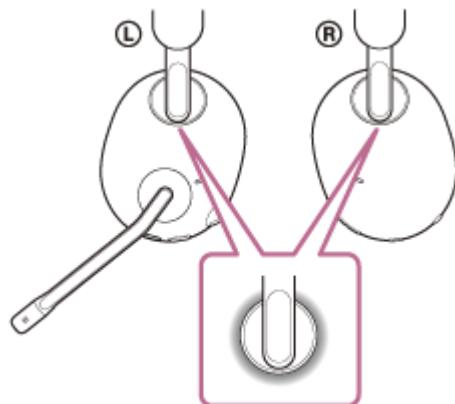


2. Cuando los indicadores de anillo izquierdo y derecho se iluminen en blanco, mantenga pulsado el botón  (Bluetooth) durante unos 2 segundos para activar el modo Bluetooth.

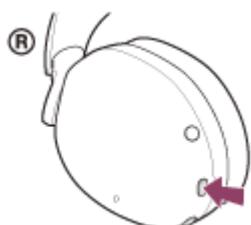


Escuchará un sonido de notificación que indica que el modo Bluetooth está activado.

Los indicadores de anillo izquierdo y derecho (azul) parpadean rápidamente.

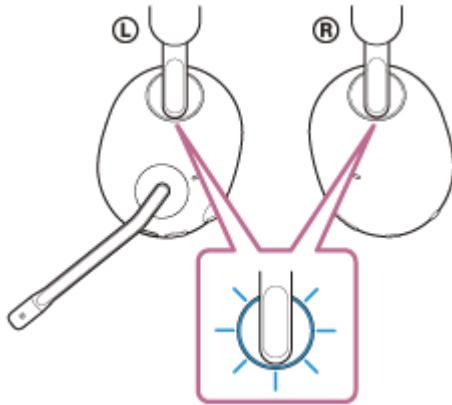


INZONE H7:


1. Mantenga pulsado el botón (encendido) durante unos 2 segundos o más para encender los auriculares.

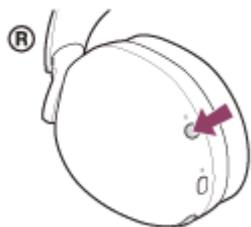


Escuchará un sonido de notificación que indica que los auriculares se han encendido.
El indicador (encendido) (blanco) se ilumina durante unos 2 segundos.

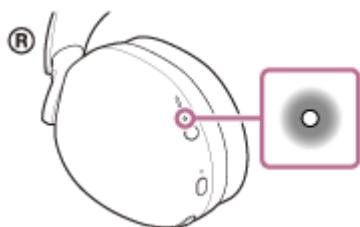

2. Cuando el indicador (Bluetooth) se apaga, mantenga pulsado el botón (Bluetooth) durante unos 2 segundos para activar el modo Bluetooth.

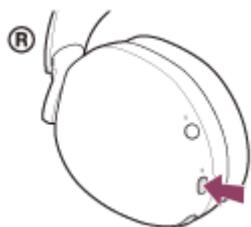

Escuchará un sonido de notificación que indica que el modo Bluetooth está activado.
Cuando el indicador (Bluetooth) (azul) se ilumina durante unos 2 segundos y luego parpadea lentamente.

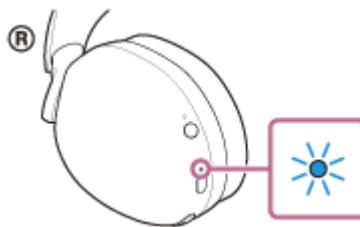

Si los auriculares se conectan automáticamente al último dispositivo conectado, escuchará un sonido de notificación que indica que se ha establecido la conexión.


Compruebe el estado de conexión en el teléfono inteligente Android. Si no está conectado, vaya al paso ③ .

- 3 Visualice los dispositivos emparejados con el teléfono inteligente Android.


1. Seleccione [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Toque el interruptor para activar la función Bluetooth.

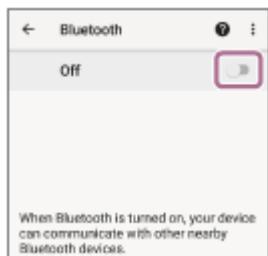


4 Toque [INZONE H9 / INZONE H7].

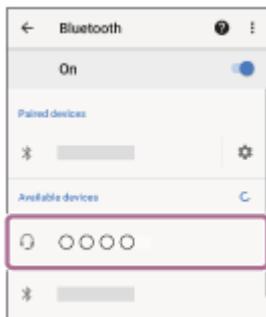

Escuchará un sonido de notificación que indica que se ha establecido la conexión.


INZONE H9:

Los indicadores de anillo izquierdo y derecho (azul) cambian a un parpadeo lento.

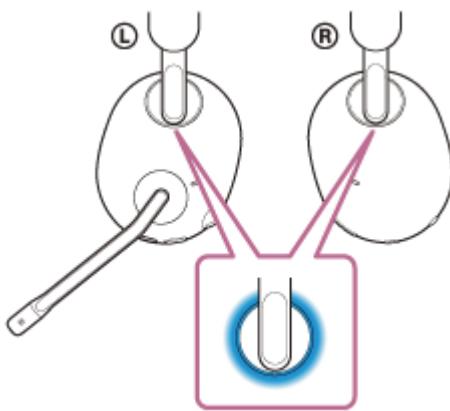

INZONE H7:

El indicador (Bluetooth) (azul) parpadea rápidamente durante unos 5 segundos y luego cambia a un parpadeo lento.

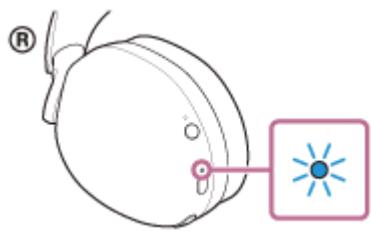

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con su teléfono inteligente Android.

Nota

- Si el último dispositivo Bluetooth conectado está cerca de los auriculares, es posible que los auriculares se conecten automáticamente al dispositivo solo con encender los auriculares. En este caso, desactive la función Bluetooth del último dispositivo conectado o apague el equipo.
- Si no puede conectar su teléfono inteligente a los auriculares, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del teléfono inteligente y repita el emparejamiento. Para las operaciones en el teléfono inteligente, consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono inteligente.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparejamiento y conexión con un teléfono inteligente Android](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)

5-038-202-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auriculares inalámbricos gaming con cancelación de ruido/Auriculares inalámbricos gaming
INZONE H9/INZONE H7

Emparejamiento y conexión con un iPhone

La operación de registro del dispositivo al que desea conectarse se llama “emparejamiento”. En primer lugar, empareje un dispositivo para usarlo con los auriculares por primera vez.


Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:

- El iPhone está situado a menos de 1 m de los auriculares.
- Los auriculares estén suficientemente cargados.
- El manual de instrucciones del iPhone esté a mano.

1 Encienda los auriculares y luego active el modo Bluetooth para activar el modo de emparejamiento.


INZONE H9:

1. Mantenga pulsado el botón  (encendido) durante unos 2 segundos o más para encender los auriculares.

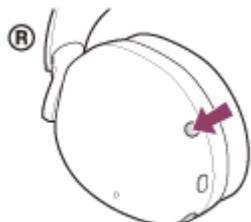

Escuchará un sonido de notificación que indica que los auriculares se han encendido.


Los indicadores de anillo izquierdo y derecho (blanco o azul) se iluminan durante unos 5 segundos.

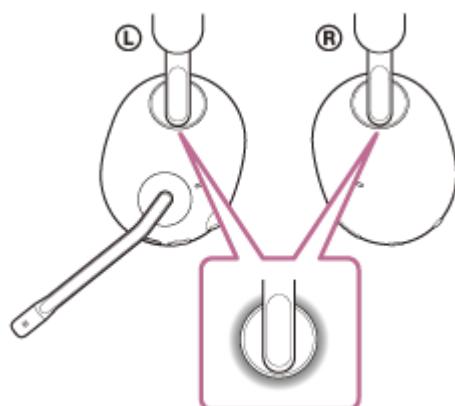

Cuando los indicadores de anillo izquierdo y derecho se iluminen en blanco, proceda al paso ① -2.


Cuando los indicadores de anillo izquierdo y derecho se iluminen en azul, proceda al paso ② .

2. Mantenga pulsado el botón  (Bluetooth) durante unos 2 segundos para activar el modo Bluetooth.

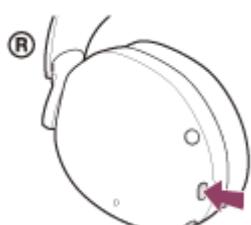

Escuchará un sonido de notificación que indica que el modo Bluetooth está activado.

Los indicadores de anillo izquierdo y derecho (azul) parpadean rápidamente.

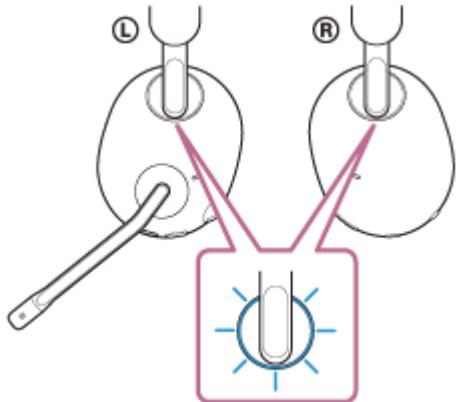


Cuando empareje los auriculares con un dispositivo por primera vez tras la compra o tras inicializar los auriculares (si los auriculares no tienen información de emparejamiento), los auriculares entran en modo de emparejamiento automáticamente.

En este caso, vaya al paso ② .

Cuando empareje un segundo o posterior dispositivo (los auriculares ya tienen información de emparejamiento para otros dispositivos), tendrá que acceder al modo de emparejamiento manualmente.


En este caso, proceda al paso ① -3.

3. Mantenga pulsado el botón (Bluetooth) durante unos 5 segundos para activar el modo de emparejamiento. Escuchará un sonido de notificación que indica que los auriculares entran en el modo de emparejamiento. Los indicadores de anillo izquierdo y derecho (azul) parpadean repetidamente dos veces seguidas.

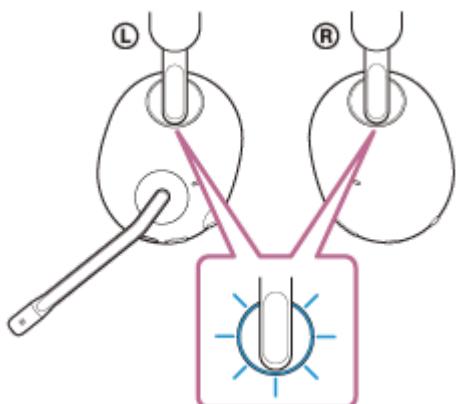


INZONE H7:

1. Mantenga pulsado el botón (encendido) durante unos 2 segundos o más para encender los auriculares.

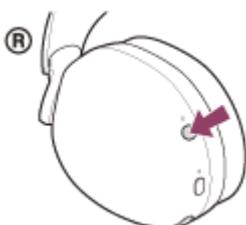

Escuchará un sonido de notificación que indica que los auriculares se han encendido.


El indicador (encendido) (blanco) se ilumina durante unos 2 segundos.

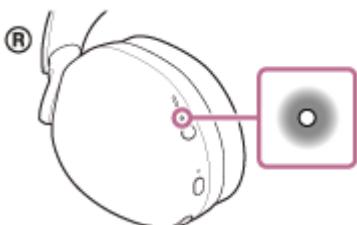

Cuando el indicador (Bluetooth) se apaga, proceda al paso ① -2.


Cuando el indicador (Bluetooth) se ilumina en azul, proceda al paso ② .

2. Mantenga pulsado el botón  (Bluetooth) durante unos 2 segundos para activar el modo Bluetooth.

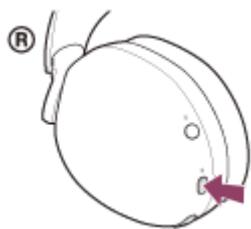

Escuchará un sonido de notificación que indica que el modo Bluetooth está activado.

Cuando el indicador  (Bluetooth) (azul) se ilumina durante unos 2 segundos y luego parpadea lentamente.

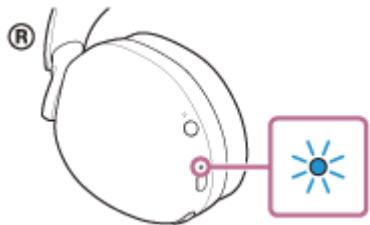

Cuando empareje los auriculares con un dispositivo por primera vez tras la compra o tras inicializar los auriculares (si los auriculares no tienen información de emparejamiento), los auriculares entran en modo de emparejamiento automáticamente.

En este caso, vaya al paso ② .


Cuando empareje un segundo o posterior dispositivo (los auriculares ya tienen información de emparejamiento para otros dispositivos), tendrá que acceder al modo de emparejamiento manualmente.

En este caso, proceda al paso ① -3.

3. Mantenga pulsado el botón  (Bluetooth) durante unos 5 segundos para activar el modo de emparejamiento.

Escuchará un sonido de notificación que indica que los auriculares entran en el modo de emparejamiento.

El indicador  (Bluetooth) (azul) parpadea repetidamente dos veces seguidas.

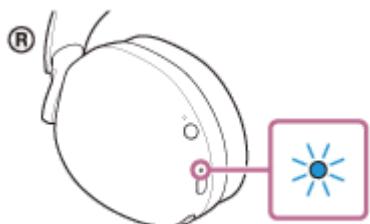


② Desbloquee la pantalla del iPhone si está bloqueada.

③ Busque los auriculares en el iPhone.


1. Seleccione [Settings].
2. Toque [Bluetooth].



3. Toque el interruptor para activar la función Bluetooth.

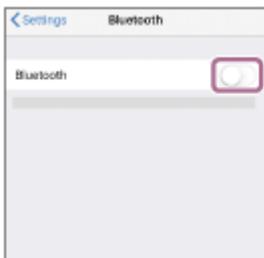

4 Toque [INZONE H9 / INZONE H7].

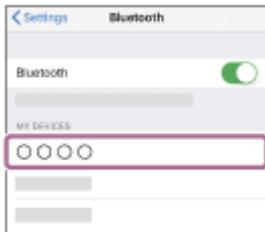

Si tiene que introducir una clave de paso (*), escriba "0000".


Los auriculares y el iPhone están emparejados y conectados entre sí.

Escuchará un sonido de notificación que indica que se ha establecido la conexión.

* Una clave de paso puede denominarse también "código de paso", "código PIN", "número PIN" o "contraseña".


INZONE H9:

Los indicadores de anillo izquierdo y derecho (azul) cambian a un parpadeo lento.

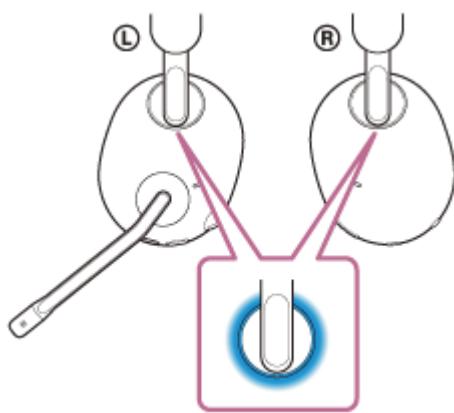

INZONE H7:

El indicador (Bluetooth) (azul) parpadea rápidamente durante unos 5 segundos y luego cambia a un parpadeo lento.

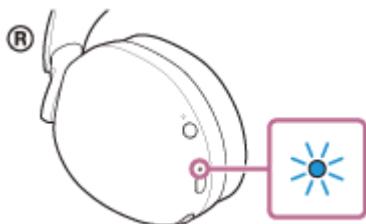

Si no están conectados, consulte "[Conexión con un iPhone emparejado](#)".

Si [INZONE H9 / INZONE H7] no aparece en la pantalla del iPhone, inténtelo de nuevo desde el comienzo del paso

3

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con su iPhone.
- Para eliminar toda la información de emparejamiento de Bluetooth, consulte “[Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)”.

Nota

- Si el emparejamiento no se establece en 5 minutos, se cancelará el modo de emparejamiento. En este caso, inicie de nuevo la operación desde el paso ① -2.
- Cuando se hayan emparejado los dispositivos Bluetooth, no será necesario volver a emparejarlos, excepto en los siguientes casos:
 - La información de emparejamiento se ha eliminado después de una reparación, etc.
 - Si se empareja un noveno dispositivo.Los auriculares pueden emparejarse con un máximo de 8 dispositivos. Si se empareja un nuevo dispositivo después de haber emparejado 8, la información de registro del dispositivo emparejado con la fecha de conexión más antigua será reemplazada por la del nuevo dispositivo.
- Cuando la información de emparejamiento de los auriculares se haya eliminado del dispositivo Bluetooth.
- Al inicializar los auriculares.
Se ha eliminado toda la información de emparejamiento. En ese caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo conectado y vuelva a emparejarlos.
- Los auriculares pueden emparejarse con varios dispositivos, pero solo pueden reproducir música de un dispositivo emparejado cada vez.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Conexión con un iPhone emparejado](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

5-038-202-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auriculares inalámbricos gaming con cancelación de ruido/Auriculares inalámbricos gaming
INZONE H9/INZONE H7


Conexión con un iPhone emparejado

- 1 Desbloquee la pantalla del iPhone si está bloqueada.

- 2 Encienda los auriculares y luego active el modo Bluetooth.


INZONE H9:

1. Mantenga pulsado el botón  (encendido) durante unos 2 segundos o más para encender los auriculares.

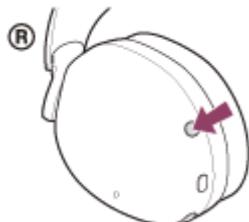


Escuchará un sonido de notificación que indica que los auriculares se han encendido.

Los indicadores de anillo izquierdo y derecho (blanco o azul) se iluminan durante unos 5 segundos.

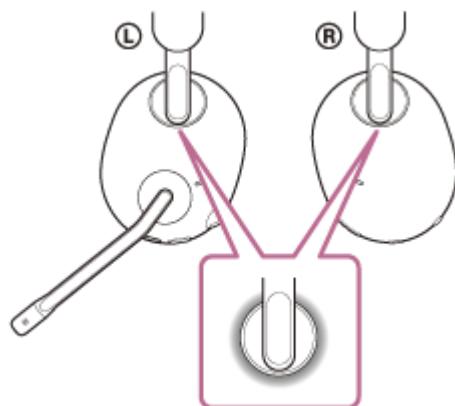


2. Cuando los indicadores de anillo izquierdo y derecho se iluminen en blanco, mantenga pulsado el botón  (Bluetooth) durante unos 2 segundos para activar el modo Bluetooth.

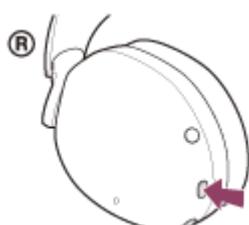


Escuchará un sonido de notificación que indica que el modo Bluetooth está activado.

Los indicadores de anillo izquierdo y derecho (azul) parpadean rápidamente.

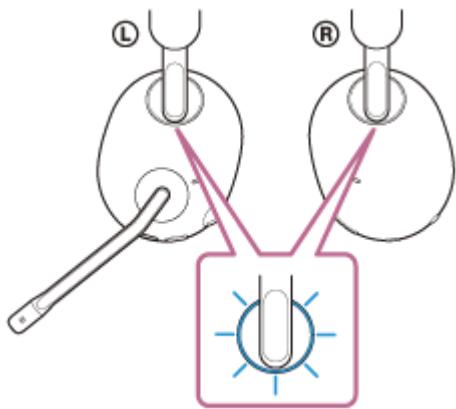


INZONE H7:


1. Mantenga pulsado el botón  (encendido) durante unos 2 segundos o más para encender los auriculares.

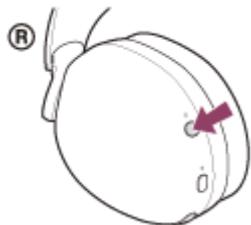


Escuchará un sonido de notificación que indica que los auriculares se han encendido.
El indicador  (encendido) (blanco) se ilumina durante unos 2 segundos.

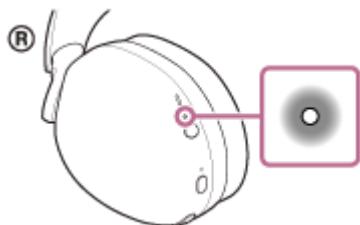

2. Cuando el indicador  (Bluetooth) se apaga, mantenga pulsado el botón  (Bluetooth) durante unos 2 segundos para activar el modo Bluetooth.

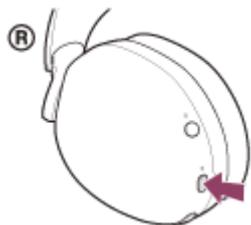

Escuchará un sonido de notificación que indica que el modo Bluetooth está activado.
Cuando el indicador  (Bluetooth) (azul) se ilumina durante unos 2 segundos y luego parpadea lentamente.

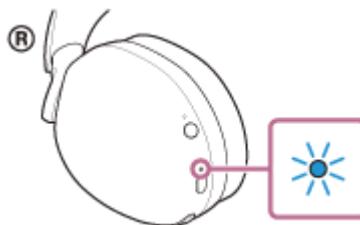


Si los auriculares se conectan automáticamente al último dispositivo conectado, escuchará un sonido de notificación que indica que se ha establecido la conexión.
Compruebe el estado de conexión en el iPhone. Si no está conectado, vaya al paso ③ .

- 3 Visualice los dispositivos emparejados con el iPhone.


1. Seleccione [Settings].
2. Toque [Bluetooth].



3. Toque el interruptor para activar la función Bluetooth.

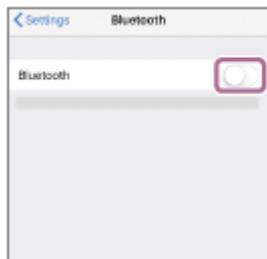


4 Toque [INZONE H9 / INZONE H7].

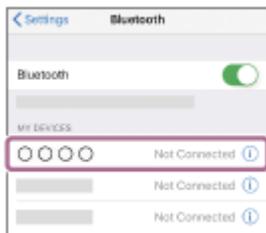

Escuchará un sonido de notificación que indica que se ha establecido la conexión.


INZONE H9:

Los indicadores de anillo izquierdo y derecho (azul) cambian a un parpadeo lento.

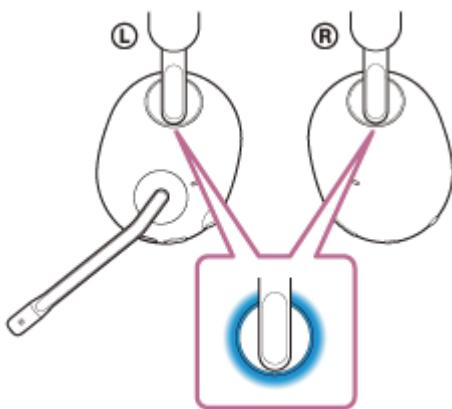

INZONE H7:

El indicador (Bluetooth) (azul) parpadea rápidamente durante unos 5 segundos y luego cambia a un parpadeo lento.

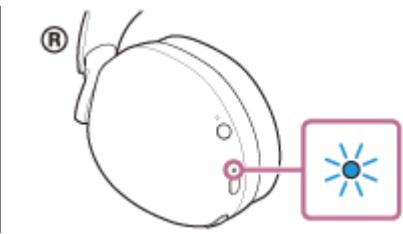

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con su iPhone.

Nota

- Si el último dispositivo Bluetooth conectado está cerca de los auriculares, es posible que los auriculares se conecten automáticamente al dispositivo solo con encender los auriculares. En este caso, desactive la función Bluetooth del último dispositivo conectado o apague el equipo.
- Si no puede conectar su iPhone a los auriculares, elimine la información de emparejamiento de su iPhone y repita el emparejamiento. Para las operaciones en su iPhone, consulte el manual de instrucciones suministrado con el iPhone.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparejamiento y conexión con un iPhone](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)

5-038-202-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auriculares inalámbricos gaming con cancelación de ruido/Auriculares inalámbricos gaming
INZONE H9/INZONE H7

Emparejamiento y conexión con un dispositivo Bluetooth

La operación de registro del dispositivo al que desea conectarse se llama “emparejamiento”. En primer lugar, empareje un dispositivo para usarlo con los auriculares por primera vez.


Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:

- El dispositivo Bluetooth está situado a menos de 1 m de los auriculares.
- Los auriculares estén suficientemente cargados.
- El manual de instrucciones del dispositivo Bluetooth esté a mano.

1 Encienda los auriculares y luego active el modo Bluetooth para activar el modo de emparejamiento.


INZONE H9:

1. Mantenga pulsado el botón  (encendido) durante unos 2 segundos o más para encender los auriculares.

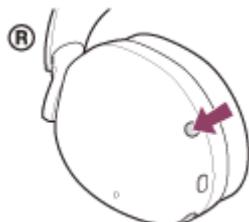

Escuchará un sonido de notificación que indica que los auriculares se han encendido.


Los indicadores de anillo izquierdo y derecho (blanco o azul) se iluminan durante unos 5 segundos.

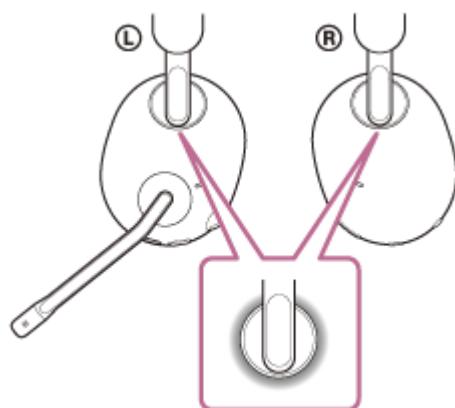

Cuando los indicadores de anillo izquierdo y derecho se iluminen en blanco, proceda al paso ① -2.


Cuando los indicadores de anillo izquierdo y derecho se iluminen en azul, proceda al paso ② .

2. Mantenga pulsado el botón  (Bluetooth) durante unos 2 segundos para activar el modo Bluetooth.

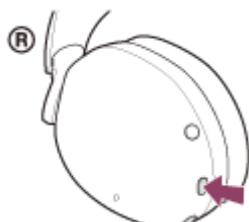

Escuchará un sonido de notificación que indica que el modo Bluetooth está activado.

Los indicadores de anillo izquierdo y derecho (azul) parpadean rápidamente.

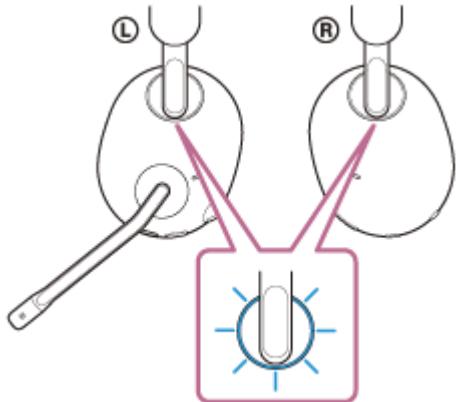


Cuando empareje los auriculares con un dispositivo por primera vez tras la compra o tras inicializar los auriculares (si los auriculares no tienen información de emparejamiento), los auriculares entran en modo de emparejamiento automáticamente.

En este caso, vaya al paso ② .

Cuando empareje un segundo o posterior dispositivo (los auriculares ya tienen información de emparejamiento para otros dispositivos), tendrá que acceder al modo de emparejamiento manualmente.


En este caso, proceda al paso ① -3.

3. Mantenga pulsado el botón (Bluetooth) durante unos 5 segundos para activar el modo de emparejamiento. Escuchará un sonido de notificación que indica que los auriculares entran en el modo de emparejamiento. Los indicadores de anillo izquierdo y derecho (azul) parpadean repetidamente dos veces seguidas.

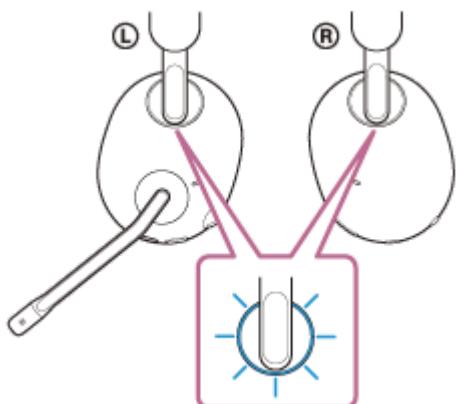


INZONE H7:

1. Mantenga pulsado el botón (encendido) durante unos 2 segundos o más para encender los auriculares.

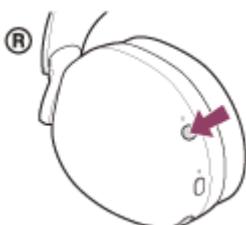

Escuchará un sonido de notificación que indica que los auriculares se han encendido.


El indicador (encendido) (blanco) se ilumina durante unos 2 segundos.

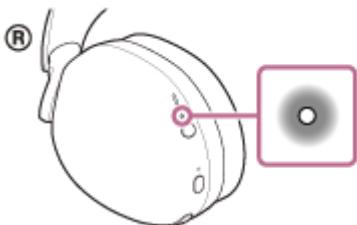

Cuando el indicador (Bluetooth) se apaga, proceda al paso ① -2.


Cuando el indicador (Bluetooth) se ilumina en azul, proceda al paso ② .

2. Mantenga pulsado el botón  (Bluetooth) durante unos 2 segundos para activar el modo Bluetooth.

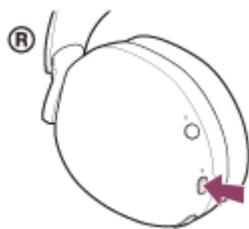

Escuchará un sonido de notificación que indica que el modo Bluetooth está activado.

Cuando el indicador  (Bluetooth) (azul) se ilumina durante unos 2 segundos y luego parpadea lentamente.

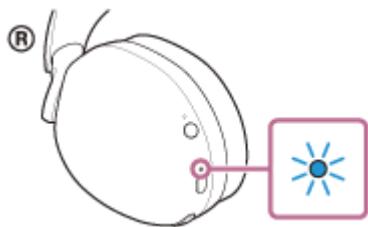

Cuando empareje los auriculares con un dispositivo por primera vez tras la compra o tras inicializar los auriculares (si los auriculares no tienen información de emparejamiento), los auriculares entran en modo de emparejamiento automáticamente.

En este caso, vaya al paso ② .


Cuando empareje un segundo o posterior dispositivo (los auriculares ya tienen información de emparejamiento para otros dispositivos), tendrá que acceder al modo de emparejamiento manualmente.

En este caso, proceda al paso ① -3.

3. Mantenga pulsado el botón  (Bluetooth) durante unos 5 segundos para activar el modo de emparejamiento.

Escuchará un sonido de notificación que indica que los auriculares entran en el modo de emparejamiento.

El indicador  (Bluetooth) (azul) parpadea repetidamente dos veces seguidas.

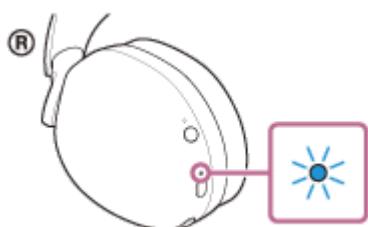

- 2 Lleve a cabo el procedimiento de emparejamiento en el dispositivo Bluetooth para buscar estos auriculares.

[INZONE H9 / INZONE H7] se mostrará en la lista de dispositivos detectados en la pantalla del dispositivo Bluetooth.

Si no aparece, repita el procedimiento desde el paso ① .

- 3 Seleccione [INZONE H9 / INZONE H7] en la pantalla del dispositivo Bluetooth para realizar el emparejamiento.

Si tiene que introducir una clave de paso (*), escriba "0000".


* Una clave de paso puede denominarse también "código de paso", "código PIN", "número PIN" o "contraseña".

- 4 Establezca la conexión Bluetooth desde el dispositivo Bluetooth.

Algunos dispositivos se conectan automáticamente con los auriculares cuando se completa el emparejamiento. Escuchará un sonido de notificación que indica que se ha establecido la conexión.


INZONE H9:

Los indicadores de anillo izquierdo y derecho (azul) cambian a un parpadeo lento.

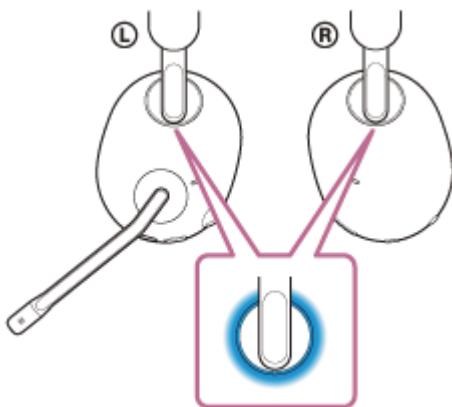

INZONE H7:

El indicador (azul) parpadea rápidamente durante unos 5 segundos y luego cambia a un parpadeo lento.

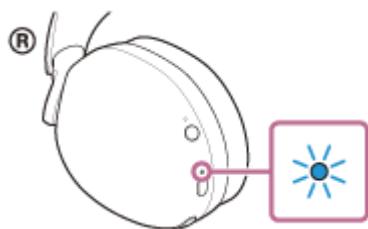

Si no están conectados, consulte “[Conexión con un dispositivo Bluetooth emparejado](#)”.

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo Bluetooth.
- Para eliminar toda la información de emparejamiento de Bluetooth, consulte “[Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)”.

Nota

- Si el emparejamiento no se establece en 5 minutos, se cancelará el modo de emparejamiento. En este caso, inicie de nuevo la operación desde el paso ① -2.
- Cuando se hayan emparejado los dispositivos Bluetooth, no será necesario volver a emparejarlos, excepto en los siguientes casos:
 - La información de emparejamiento se ha eliminado después de una reparación, etc.
 - Si se empareja un noveno dispositivo.
Los auriculares pueden emparejarse con un máximo de 8 dispositivos. Si se empareja un nuevo dispositivo después de haber emparejado 8, la información de registro del dispositivo emparejado con la fecha de conexión más antigua será reemplazada por la del nuevo dispositivo.
 - Cuando la información de emparejamiento de los auriculares se haya eliminado del dispositivo Bluetooth.
 - Al inicializar los auriculares.
Se ha eliminado toda la información de emparejamiento. En ese caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo conectado y vuelva a emparejarlos.
- Los auriculares pueden emparejarse con varios dispositivos, pero solo pueden reproducir música de un dispositivo emparejado cada vez.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Conexión con un dispositivo Bluetooth emparejado](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

5-038-202-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation


Auriculares inalámbricos gaming con cancelación de ruido/Auriculares inalámbricos gaming
INZONE H9/INZONE H7

Conexión con un dispositivo Bluetooth emparejado

- 1 Encienda los auriculares y luego active el modo Bluetooth.


INZONE H9:

1. Mantenga pulsado el botón  (encendido) durante unos 2 segundos o más para encender los auriculares.

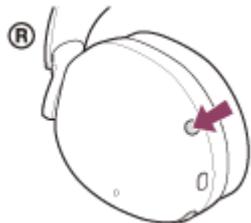


Escuchará un sonido de notificación que indica que los auriculares se han encendido.

Los indicadores de anillo izquierdo y derecho (blanco o azul) se iluminan durante unos 5 segundos.

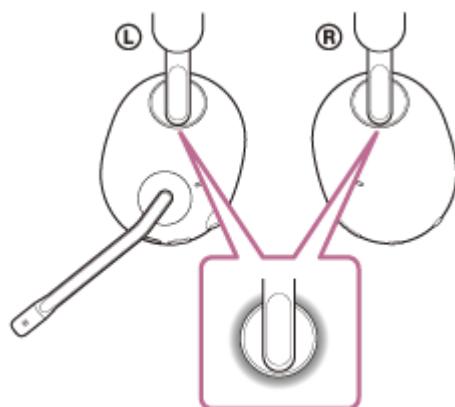


2. Cuando los indicadores de anillo izquierdo y derecho se iluminen en blanco, mantenga pulsado el botón  (Bluetooth) durante unos 2 segundos para activar el modo Bluetooth.

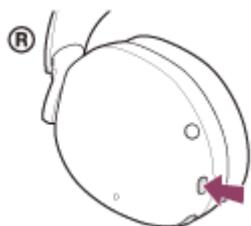


Escuchará un sonido de notificación que indica que el modo Bluetooth está activado.

Los indicadores de anillo izquierdo y derecho (azul) parpadean rápidamente.

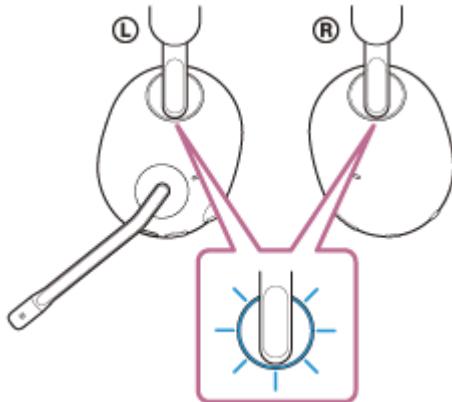


INZONE H7:


1. Mantenga pulsado el botón (encendido) durante unos 2 segundos o más para encender los auriculares.

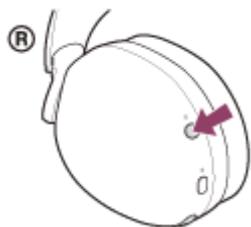


Escuchará un sonido de notificación que indica que los auriculares se han encendido.
El indicador (encendido) (blanco) se ilumina durante unos 2 segundos.

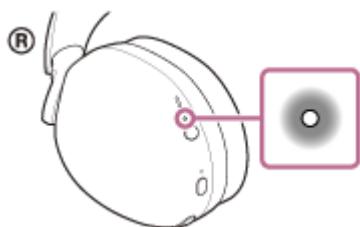

2. Cuando el indicador (Bluetooth) se apaga, mantenga pulsado el botón (Bluetooth) durante unos 2 segundos para activar el modo Bluetooth.

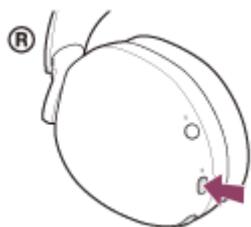

Escuchará un sonido de notificación que indica que el modo Bluetooth está activado.
Cuando el indicador (Bluetooth) (azul) se ilumina durante unos 2 segundos y luego parpadea lentamente.

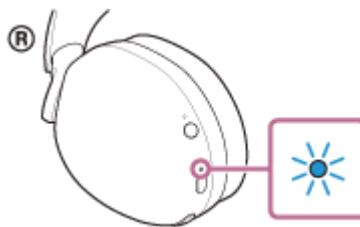

Si los auriculares se conectan automáticamente al último dispositivo conectado, escuchará un sonido de notificación que indica que se ha establecido la conexión.
Compruebe el estado de conexión en el dispositivo Bluetooth. Si no está conectado, vaya al paso ② .


- 2 Establezca la conexión Bluetooth desde el dispositivo Bluetooth.

Para las operaciones en el dispositivo Bluetooth, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo Bluetooth.

Cuando se hayan conectado, escuchará un sonido de notificación que indica que se ha establecido la conexión.


INZONE H9:

Los indicadores de anillo izquierdo y derecho (azul) cambian a un parpadeo lento.

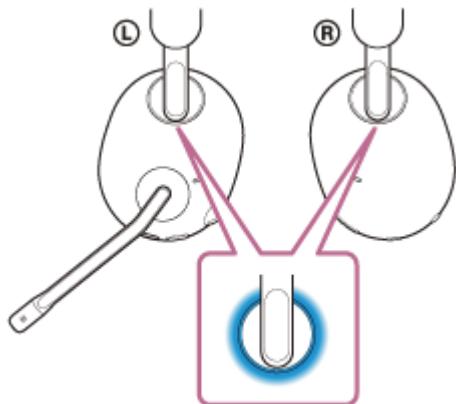

INZONE H7:

El indicador (Bluetooth) (azul) parpadea rápidamente durante unos 5 segundos y luego cambia a un parpadeo lento.

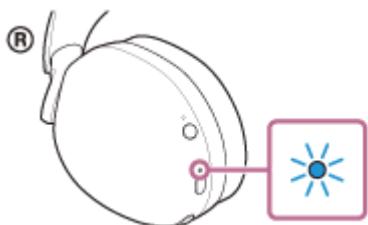

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo Bluetooth.

Nota

- Si el último dispositivo Bluetooth conectado está cerca de los auriculares, es posible que los auriculares se conecten automáticamente al dispositivo solo con encender los auriculares. En este caso, desactive la función Bluetooth del último dispositivo conectado o apague el equipo.
- Si no puede conectar su Bluetooth a los auriculares, elimine la información de emparejamiento de su Bluetooth y repita el emparejamiento. Para las operaciones en el dispositivo Bluetooth, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo Bluetooth.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparejamiento y conexión con un dispositivo Bluetooth](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)

Auriculares inalámbricos gaming con cancelación de ruido/Auriculares inalámbricos gaming
INZONE H9/INZONE H7

Recibir una llamada


Puede hacer una llamada manos libres con un teléfono inteligente o teléfono móvil compatible con el perfil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) o HSP (Headset Profile) a través de una conexión Bluetooth.

- Si su teléfono inteligente o teléfono móvil admite tanto HFP como HSP, seleccione HFP.
- El funcionamiento puede variar en función del teléfono inteligente o el teléfono móvil. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono inteligente o teléfono móvil.
- En función del dispositivo conectado o la aplicación que utilice, tal vez las funciones no funcionen correctamente, aunque intente controlarlas con los auriculares.

Tono de timbre


INZONE H9:

Si hay una llamada entrante, se oirá un tono de timbre en los auriculares y los indicadores de anillo izquierdo y derecho (azul) parpadearán rápidamente.

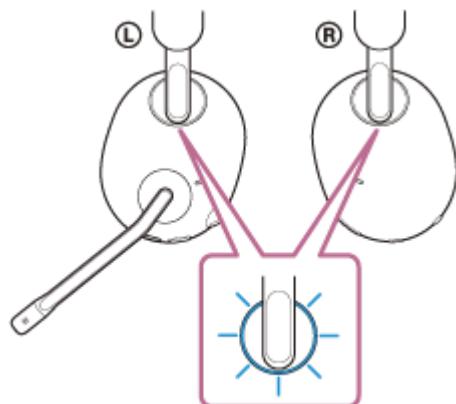

INZONE H7:

Si hay una llamada entrante, se escuchará un tono de llamada en el auricular, y el indicador  (Bluetooth) (azul) parpadea rápidamente.

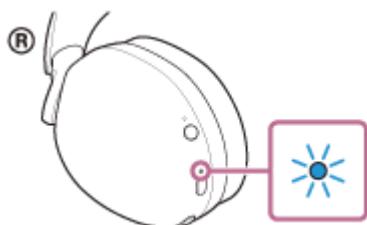

Dependiendo del dispositivo conectado o de la aplicación que esté utilizando, es posible que el indicador o indicadores no parpadeen cuando reciba una llamada.

Se escuchará uno de los siguientes tonos de timbre, en función de su teléfono inteligente o teléfono móvil.


- Tono de timbre configurado en los auriculares
- Tono de timbre configurado en el teléfono inteligente o teléfono móvil
- Tono de timbre únicamente para una conexión Bluetooth configurado en el teléfono inteligente o teléfono móvil

- 1 Conecte previamente los auriculares a un teléfono inteligente o teléfono móvil mediante la conexión Bluetooth.


2 Cuando escuche un tono de timbre, pulse el botón  (Bluetooth) en los auriculares y reciba la llamada.

Cuando reciba una llamada durante la reproducción de música, la reproducción se detendrá y se escuchará un tono de timbre en los auriculares.

INZONE H9:

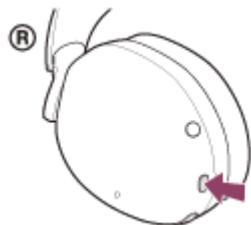


INZONE H7:

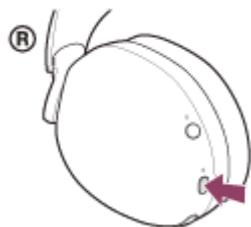


Puede hablar por el micrófono de brazo de los auriculares.

INZONE H9:

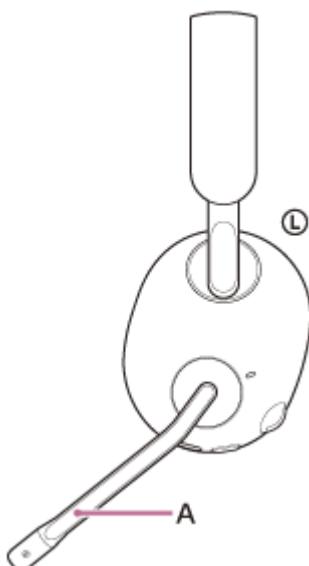

INZONE H7:

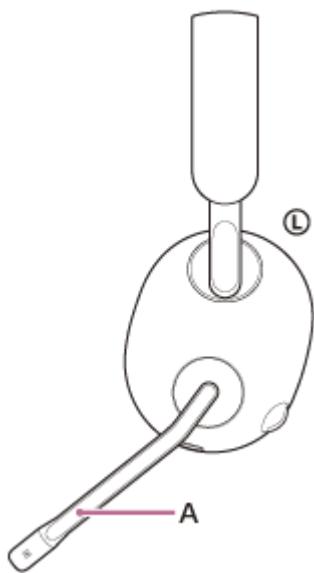

A: micrófono de brazo


Si no se oye tono de timbre a través de los auriculares

- Puede que los auriculares no estén conectados con el teléfono inteligente o teléfono móvil con HFP o HSP. Compruebe el estado de conexión en el teléfono inteligente o teléfono móvil.
- Compruebe el volumen de los auriculares.
- Si la reproducción de música no se pone en pausa automáticamente, utilice los auriculares para hacer una pausa en la reproducción.


③ Ajuste el volumen mediante el dial VOL (volumen) –/+ de los auriculares.

Hay un punto táctil en el lado +.

INZONE H9:

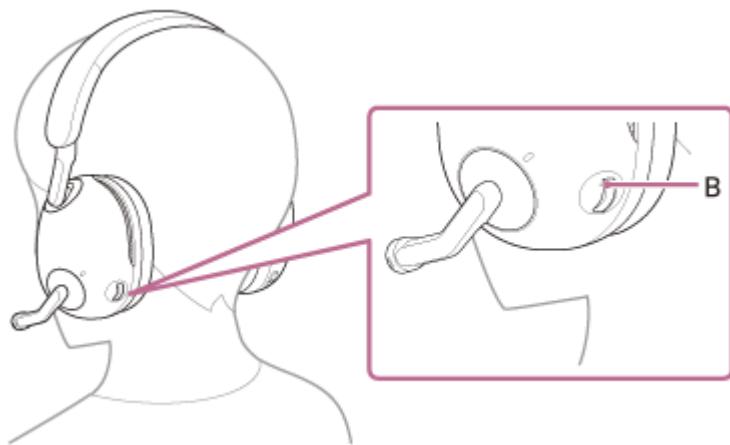


INZONE H7:

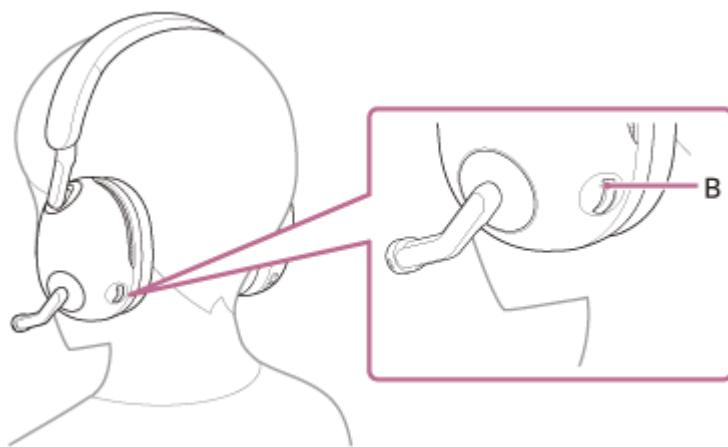


B: punto táctil

- Subir el volumen: gire el punto táctil hacia el lado +.

INZONE H9:

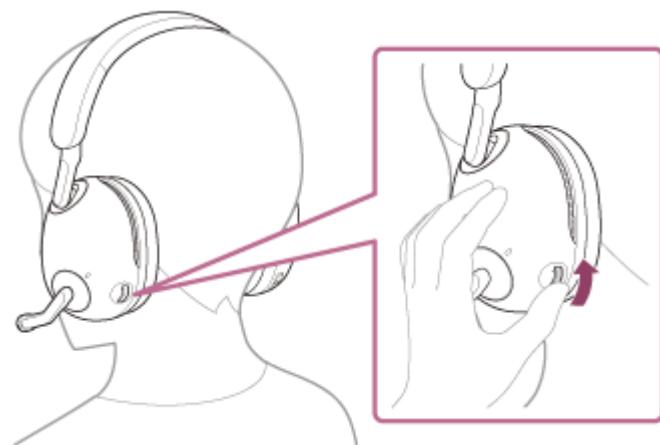


INZONE H7:

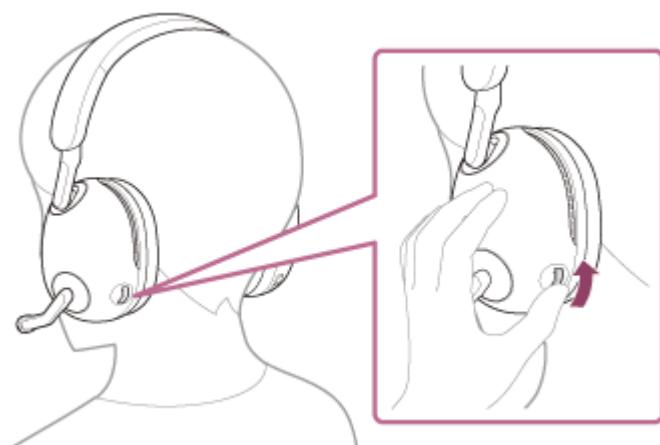


- Bajar el volumen: gire el punto táctil hacia el lado -.

INZONE H9:

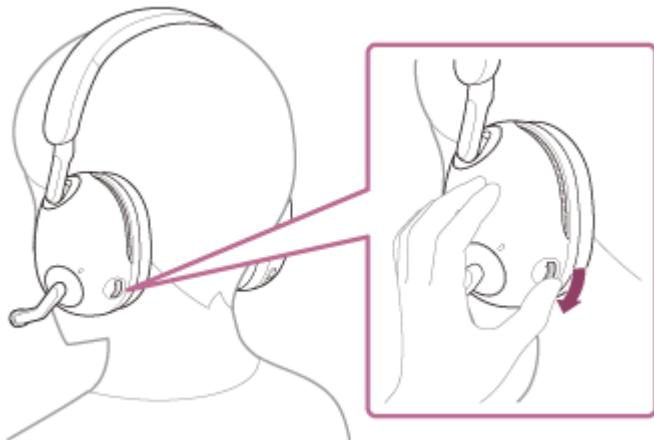

INZONE H7:

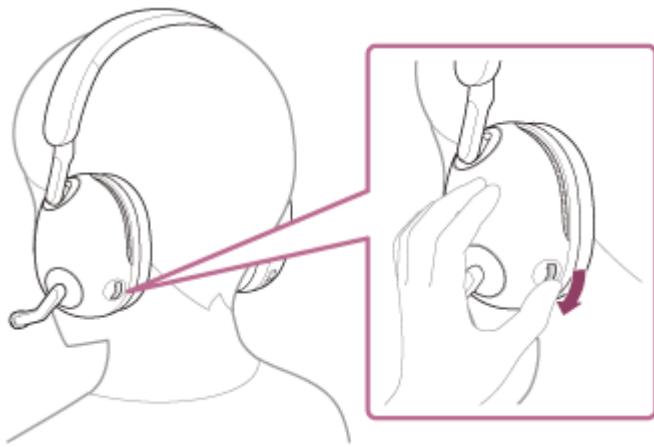

Cuando el volumen alcance el máximo o el mínimo, escuchará un sonido de notificación.

4 Cuando finalice su llamada telefónica, pulse el botón * (Bluetooth) de los auriculares para finalizar la llamada.

Si ha recibido una llamada durante la reproducción de música, la reproducción de música se reanudará automáticamente tras finalizar la llamada.

Sugerencia

- Ajuste el volumen con el dispositivo y los auriculares conectados.

Nota

- En función del dispositivo conectado o de la aplicación de reproducción que esté utilizando, cuando reciba una llamada durante la reproducción de música, puede que la reproducción no se reanude automáticamente incluso después de finalizar la llamada.
- Utilice un teléfono inteligente o teléfono móvil a una distancia mínima de 50 cm de los auriculares. Puede escucharse ruido si el teléfono inteligente o el teléfono móvil está demasiado cerca de los auriculares.
- Su voz se escuchará en los auriculares a través del micrófono de brazo de los auriculares (función Tono local). En este caso, es posible que se oiga el sonido ambiente o el sonido del funcionamiento de los auriculares, aunque no se trata de un error de funcionamiento.

Tema relacionado

- Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth
- Hacer una llamada
- Funciones para una llamada telefónica

5-038-202-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auriculares inalámbricos gaming con cancelación de ruido/Auriculares inalámbricos gaming
INZONE H9/INZONE H7

Hacer una llamada

Puede hacer una llamada manos libres con un teléfono inteligente o teléfono móvil compatible con el perfil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) o HSP (Headset Profile) a través de una conexión Bluetooth.

- Si su teléfono inteligente o teléfono móvil admite tanto HFP como HSP, seleccione HFP.
- El funcionamiento puede variar en función del teléfono inteligente o el teléfono móvil. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono inteligente o teléfono móvil.
- En función del dispositivo conectado o la aplicación que utilice, tal vez las funciones no funcionen correctamente, aunque intente controlarlas con los auriculares.

1 Conecte los auriculares a un teléfono inteligente o teléfono móvil mediante la conexión Bluetooth.

2 Haga una llamada con el teléfono inteligente o teléfono móvil.


Cuando hace una llamada, el tono de marcado se oye a través de los auriculares.

Si ha realizado una llamada durante la reproducción de música, la reproducción de música se pone en pausa.


Si no se oye ningún tono de marcado a través de los auriculares, pase la llamada a los auriculares desde el teléfono inteligente o teléfono móvil.

Puede hablar por el micrófono de brazo de los auriculares.

INZONE H9:

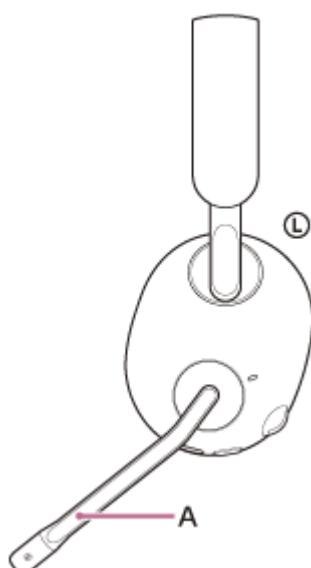

INZONE H7:

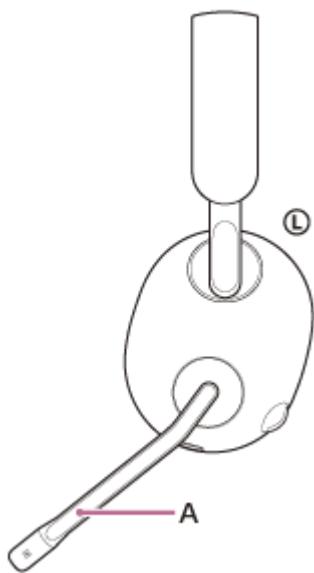


A: micrófono de brazo


3 Ajuste el volumen mediante el dial VOL (volumen) –/+ de los auriculares.

Hay un punto táctil en el lado +.

INZONE H9:

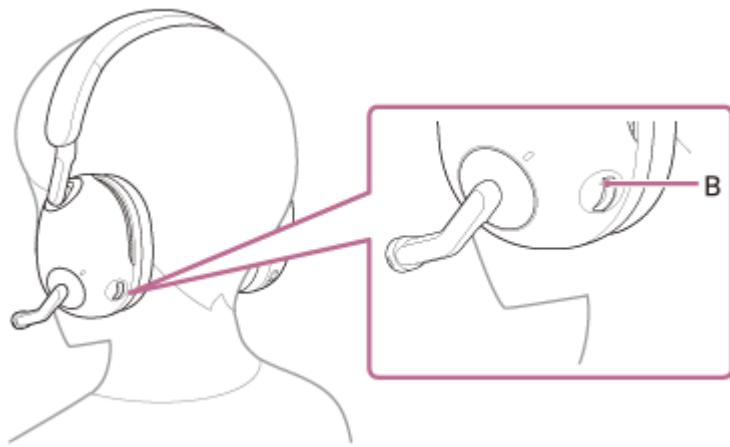


INZONE H7:

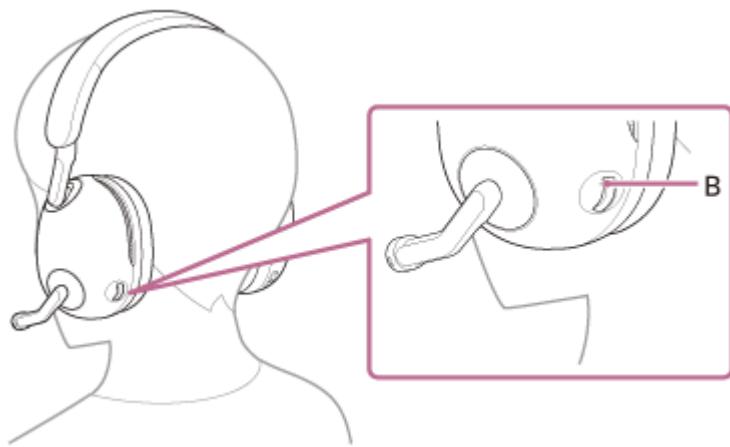


B: punto táctil

- Subir el volumen: gire el punto táctil hacia el lado +.

INZONE H9:

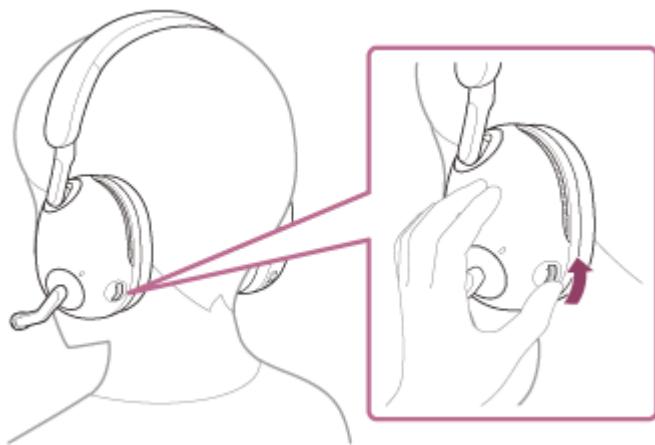


INZONE H7:

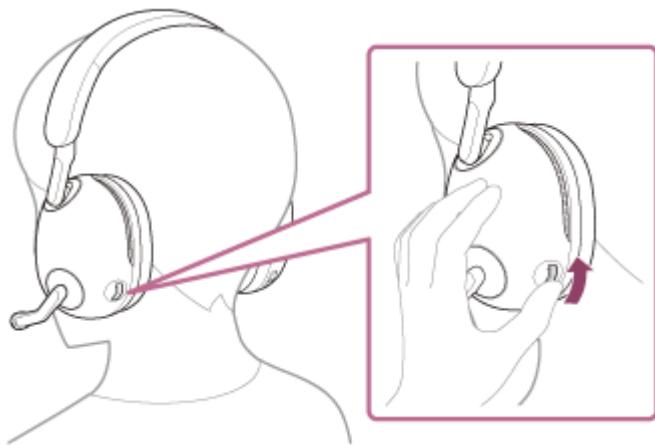


- Bajar el volumen: gire el punto táctil hacia el lado –.

INZONE H9:

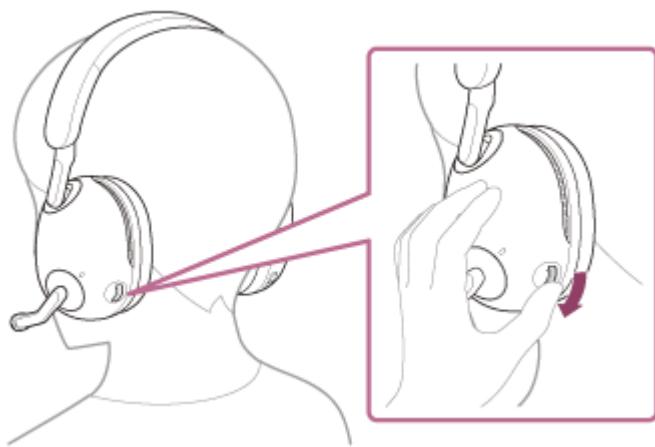


INZONE H7:

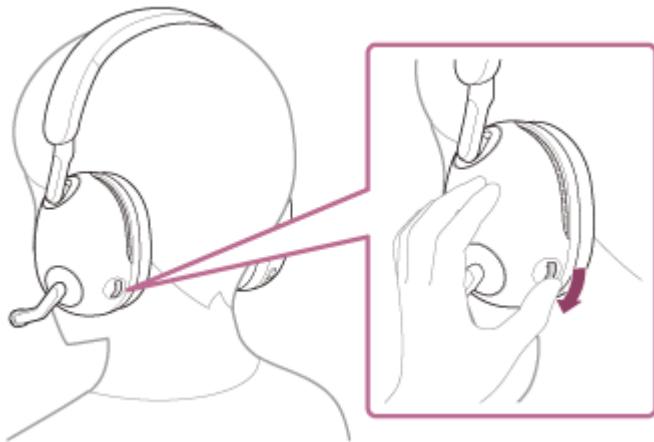


Cuando el volumen alcance el máximo o el mínimo, escuchará un sonido de notificación.

- 4 Cuando finalice su llamada telefónica, pulse el botón * (Bluetooth) de los auriculares para finalizar la llamada.

INZONE H9:

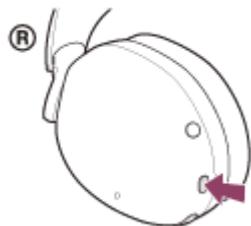

INZONE H7:

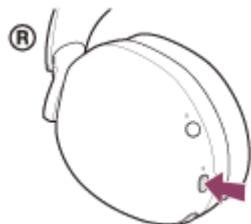

Si ha realizado una llamada durante la reproducción de música, la reproducción de música se reanudará automáticamente tras finalizar la llamada.

Sugerencia

- Ajuste el volumen con el dispositivo y los auriculares conectados.

Nota

- En función del dispositivo conectado o de la aplicación de reproducción que esté utilizando, cuando realiza una llamada durante la reproducción de música, puede que la reproducción no se reanude automáticamente incluso después de finalizar la llamada.
- Utilice un teléfono inteligente o teléfono móvil a una distancia mínima de 50 cm de los auriculares. Puede escucharse ruido si el teléfono inteligente o el teléfono móvil está demasiado cerca de los auriculares.
- Su voz se escuchará en los auriculares a través del micrófono de brazo de los auriculares (función Tono local). En este caso, es posible que se oiga el sonido ambiente o el sonido del funcionamiento de los auriculares, aunque no se trata de un error de funcionamiento.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Recibir una llamada](#)
- [Funciones para una llamada telefónica](#)

5-038-202-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auriculares inalámbricos gaming con cancelación de ruido/Auriculares inalámbricos gaming
INZONE H9/INZONE H7


Funciones para una llamada telefónica

Las funciones disponibles durante una llamada pueden variar en función del perfil compatible con el teléfono inteligente o teléfono móvil. Además, aunque el perfil sea el mismo, las funciones pueden variar en función del teléfono inteligente o el teléfono móvil.


En función del dispositivo conectado o la aplicación que utilice, tal vez las funciones no funcionen correctamente, aunque intente controlarlas con los auriculares.

Consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono inteligente o teléfono móvil.

INZONE H9:

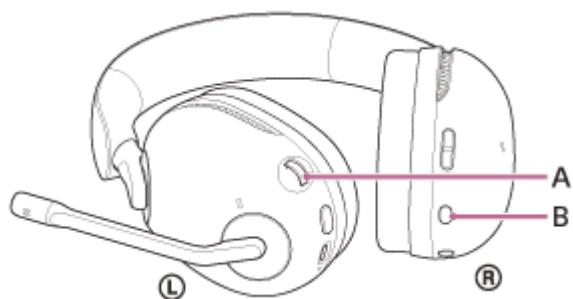

INZONE H7:

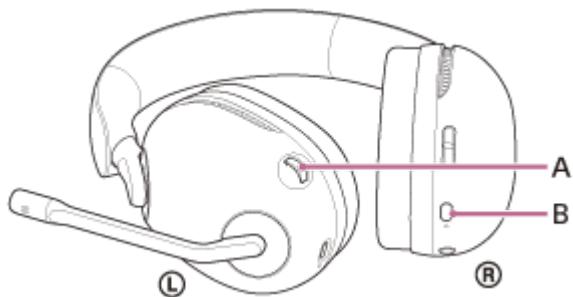

A: dial VOL (volumen) –/+

B: botón * (Bluetooth)

Cada dial y botón tiene la siguiente función:

Perfil compatible: HFP (Hands-free Profile)

Dial VOL (volumen) –/+

- Subir el volumen: gire el botón hacia el lado + durante una llamada.
- Bajar el volumen: gire el botón hacia el lado – durante una llamada.

Botón * (Bluetooth)

- Recibir una llamada: pulse brevemente el botón una vez durante la llamada entrante.
- Rechazar una llamada: mantenga pulsado el botón durante unos 2 segundos durante la llamada entrante.
- Finalizar una llamada: pulse brevemente el botón una vez durante una llamada.
- Cancelar una llamada saliente: pulse brevemente una vez durante la llamada saliente.

Perfil compatible: HSP (Headset Profile)

Dial VOL (volumen) –/+

- Subir el volumen: gire el botón hacia el lado + durante una llamada.
- Bajar el volumen: gire el botón hacia el lado – durante una llamada.

Botón * (Bluetooth)

- Recibir una llamada: pulse brevemente el botón una vez durante la llamada entrante.
- Finalizar una llamada: pulse brevemente el botón una vez durante una llamada.
- Cancelar una llamada saliente: pulse brevemente una vez durante la llamada saliente.

Tema relacionado

- [Recibir una llamada](#)
- [Hacer una llamada](#)

5-038-202-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auriculares inalámbricos gaming con cancelación de ruido/Auriculares inalámbricos gaming
INZONE H9/INZONE H7

Desconectar la conexión Bluetooth (después de su uso)

1 Desconecte la conexión Bluetooth desde el propio dispositivo Bluetooth.

Escuchará un sonido de notificación que indica que la conexión Bluetooth se ha desconectado.

2 Desactive el modo Bluetooth o apague los auriculares.

Al desactivar el modo Bluetooth, escuchará un sonido de notificación que indica que el modo Bluetooth está desactivado.

Al desactivar los auriculares, escuchará un sonido de notificación que indica que los auriculares están desactivados.

Sugerencia

- Cuando finalice la reproducción de música, la conexión Bluetooth puede finalizar automáticamente en función del dispositivo Bluetooth.

Tema relacionado

- [Apagado de los auriculares](#)

Auriculares inalámbricos gaming con cancelación de ruido/Auriculares inalámbricos gaming
INZONE H9/INZONE H7

Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth

Si su dispositivo Bluetooth es compatible con los siguientes perfiles, puede escuchar música y controlar el dispositivo desde los auriculares a través de una conexión Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Puede disfrutar de música de alta calidad de forma inalámbrica.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Puede ajustar el volumen, etc.

Las operaciones pueden variar en función del dispositivo Bluetooth. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo Bluetooth.


1 Conecte los auriculares a un dispositivo Bluetooth.

2 Póngase los auriculares en las orejas.


Extienda el regulador para ajustar la longitud de la banda para la cabeza.

Póngase el auricular en la cabeza con la marca  (izquierda) en el oído izquierdo y el auricular con la marca  (derecha) en el oído derecho. Hay un micrófono de brazo en el lado de la marca  (izquierda).

INZONE H9:

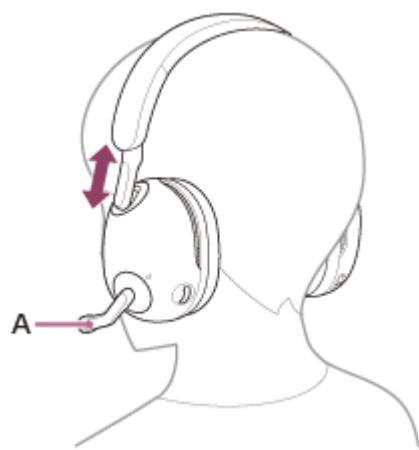

INZONE H7:

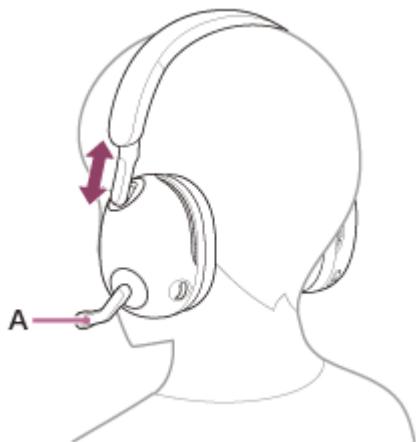


A: micrófono de brazo

3 Inicie la reproducción y ajuste el volumen en un nivel moderado desde el dispositivo Bluetooth.


4 Ajuste el volumen mediante el dial VOL (volumen) –/+ de los auriculares.

Hay un punto táctil en el lado +.

INZONE H9:

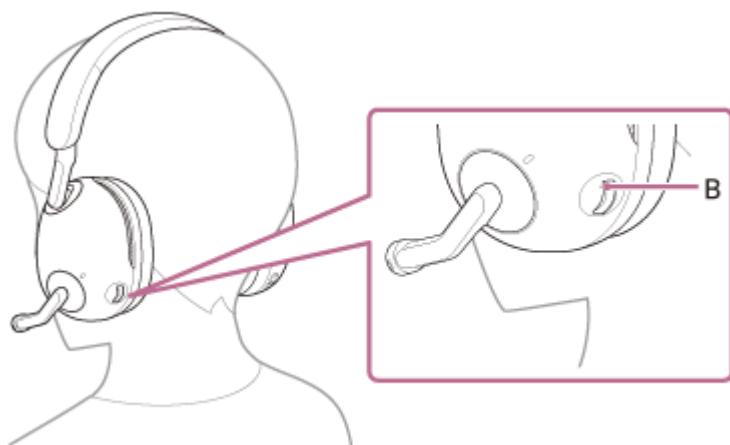


INZONE H7:

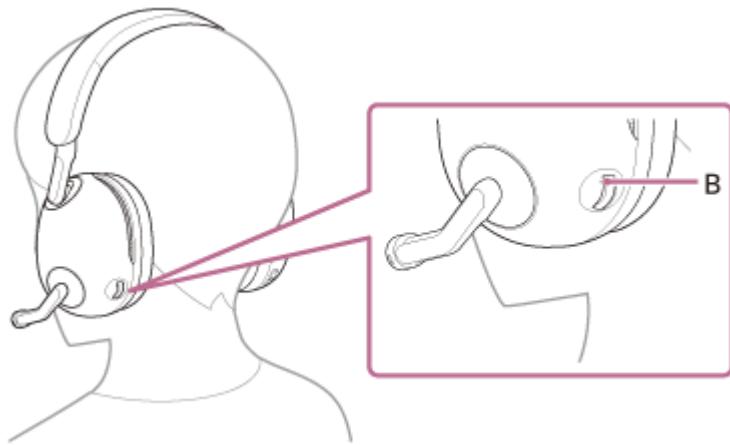


B: punto táctil

- Subir el volumen: gire el punto táctil hacia el lado +.

INZONE H9:

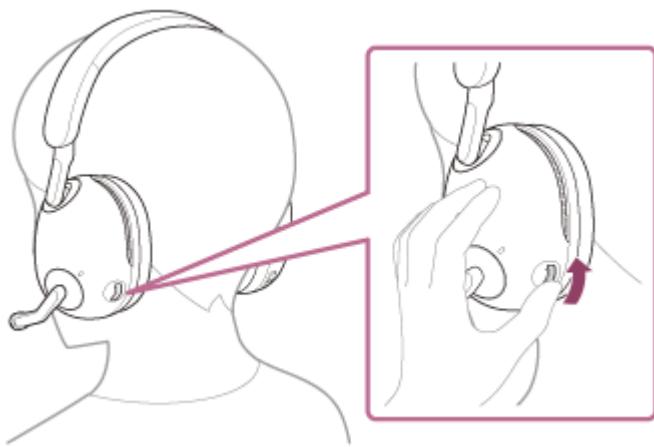


INZONE H7:

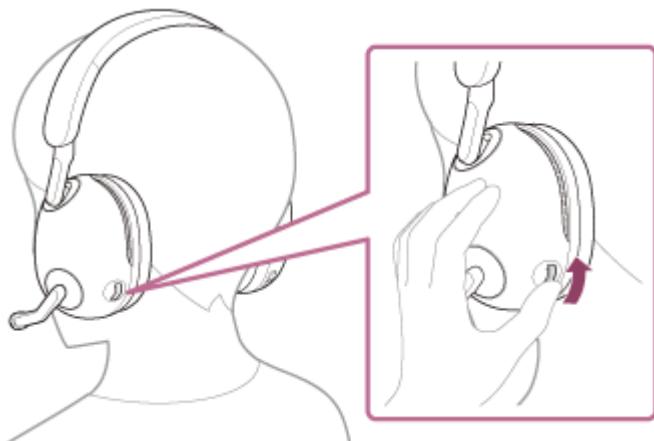


- Bajar el volumen: gire el punto táctil hacia el lado –.

INZONE H9:

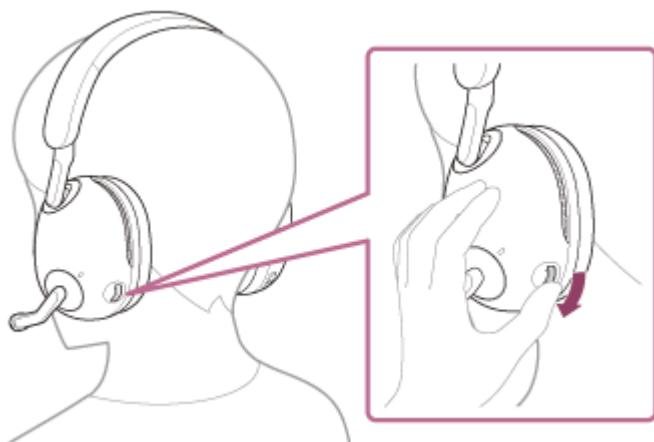

INZONE H7:

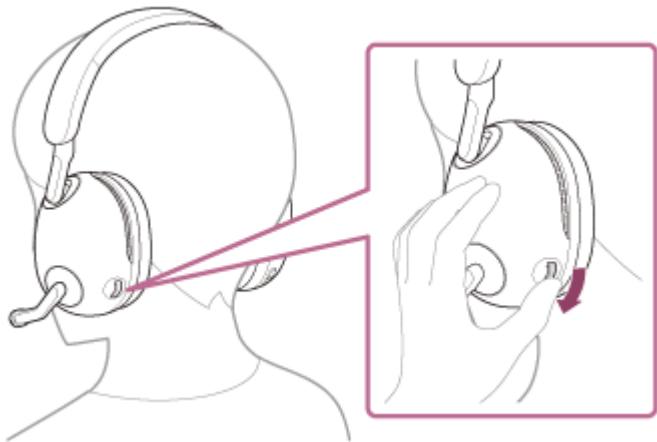

Cuando el volumen alcance el máximo o el mínimo, escuchará un sonido de notificación.

Sugerencia

- Los auriculares admiten la protección de contenido SCMS-T. Puede disfrutar de la música y de otro tipo de audio en los auriculares desde dispositivos tales como teléfonos móviles o televisores portátiles compatibles con la protección de contenido SCMS-T.
- Ajuste el volumen con el dispositivo y los auriculares conectados.

Nota

- Si la comunicación no es buena, puede que el dispositivo Bluetooth no responda correctamente a las operaciones realizadas en los auriculares.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Control del dispositivo de audio \(conexión Bluetooth\)](#)
- [Uso de la función de cancelación de ruido \(solo INZONE H9\)](#)


5-038-202-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auriculares inalámbricos gaming con cancelación de ruido/Auriculares inalámbricos gaming
INZONE H9/INZONE H7


Control del dispositivo de audio (conexión Bluetooth)

Si su dispositivo Bluetooth admite la función de control del dispositivo (perfil compatible: AVRCP), las operaciones siguientes estarán disponibles. Las funciones disponibles pueden variar en función del dispositivo Bluetooth. Por lo tanto, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo.

INZONE H9:

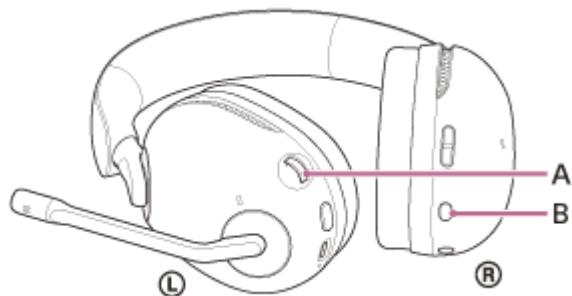

INZONE H7:

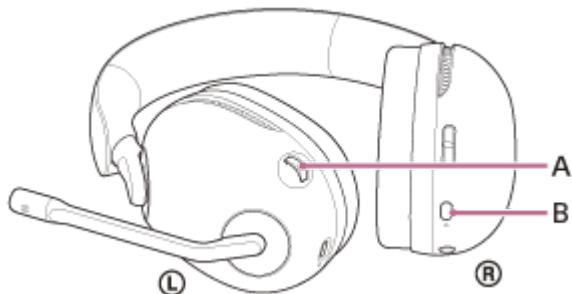

A: dial VOL (volumen) –/+

B: botón (Bluetooth)

Cada dial y botón tiene la siguiente función:

Dial VOL (volumen) –/+

- Subir el volumen: gire el punto táctil hacia el lado +.
- Bajar el volumen: gire el punto táctil hacia el lado -.

Botón (Bluetooth)

- Reproducción: púlselo brevemente una vez durante la pausa.
- Pausa: púlselo una vez brevemente durante la reproducción.
- Saltar al principio de la pista siguiente: púlselo dos veces rápidamente. (● ●)
- Saltar al principio de la pista anterior (o la pista actual durante la reproducción): púlselo 3 veces rápidamente. (● ● ●)

Nota

- Si la comunicación no es buena, puede que el dispositivo Bluetooth no responda correctamente a las operaciones realizadas en los auriculares.

- Las funciones disponibles pueden variar en función del dispositivo conectado, el software de música o la app utilizada. En algunos casos, puede funcionar de forma diferente o es posible que no funcione aunque se realicen las operaciones descritas anteriormente.

5-038-202-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auriculares inalámbricos gaming con cancelación de ruido/Auriculares inalámbricos gaming
INZONE H9/INZONE H7

Desconectar la conexión Bluetooth (después de su uso)

1 Desconecte la conexión Bluetooth desde el propio dispositivo Bluetooth.

Escuchará un sonido de notificación que indica que la conexión Bluetooth se ha desconectado.

2 Desactive el modo Bluetooth o apague los auriculares.

Al desactivar el modo Bluetooth, escuchará un sonido de notificación que indica que el modo Bluetooth está desactivado.

Al desactivar los auriculares, escuchará un sonido de notificación que indica que los auriculares están desactivados.

Sugerencia

- Cuando finalice la reproducción de música, la conexión Bluetooth puede finalizar automáticamente en función del dispositivo Bluetooth.

Tema relacionado

- [Apagado de los auriculares](#)

Auriculares inalámbricos gaming con cancelación de ruido/Auriculares inalámbricos gaming
INZONE H9/INZONE H7

Acerca del modo de calidad de sonido

Se pueden seleccionar los 2 modos de calidad de sonido siguientes durante la reproducción Bluetooth. Puede cambiar los ajustes y comprobar el modo de calidad de sonido con "INZONE Hub".

Esto es efectivo durante la reproducción de música a través de una conexión Bluetooth.

Priority on Sound Quality: prioriza la calidad del sonido (por defecto).

Priority on Stable Connection: prioriza la estabilidad de la conexión.

- Cuando quiera priorizar la calidad del sonido, seleccione [Priority on Sound Quality].
- Si la conexión es inestable, por ejemplo, si se oye únicamente sonido intermitente, seleccione [Priority on Stable Connection].

Nota

- El tiempo de reproducción puede reducirse en función de la calidad de sonido y de las condiciones en las que se usen los auriculares.
- En función de las condiciones ambientales en el área donde se estén usando los auriculares, puede producirse un sonido intermitente incluso si se ha seleccionado [Priority on Stable Connection].

Tema relacionado

- [Qué puede hacer con "INZONE Hub"](#)

Auriculares inalámbricos gaming con cancelación de ruido/Auriculares inalámbricos gaming
INZONE H9/INZONE H7

Códecs compatibles

Un códec es un “algoritmo de codificación de audio” que se utiliza cuando se transmite sonido a través de una conexión Bluetooth inalámbrica.

Los auriculares admiten los 2 códecs siguientes para la reproducción de música a través de una conexión A2DP: SBC y AAC.

- **SBC**

Se trata de la abreviatura de Subband Codec.

SBC es la tecnología de codificación de audio estándar utilizada por los dispositivos Bluetooth.

Todos los dispositivos Bluetooth son compatibles con SBC.

- **AAC**

Se trata de la abreviatura de Advanced Audio Coding.

AAC es utilizado sobre todo por productos Apple, como el iPhone, y ofrece una calidad de sonido superior a la de SBC.

Al transmitir música en uno de los códecs indicados arriba desde un dispositivo conectado, los auriculares seleccionan ese códec automáticamente y reproducen la música en el mismo códec.

Si el dispositivo conectado admite un códec de una calidad de sonido más alta que SBC, quizás tenga que configurar antes el dispositivo para disfrutar de la música con el códec deseado entre los códecs compatibles.

Consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo para obtener información sobre cómo configurar el códec.

Tema relacionado

- [Acerca del modo de calidad de sonido](#)

5-038-202-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auriculares inalámbricos gaming con cancelación de ruido/Auriculares inalámbricos gaming
INZONE H9/INZONE H7

Qué puede hacer con “INZONE Hub”

Al conectar un ordenador con el software “INZONE Hub” instalado y el auricular con el transceptor USB, puede hacer lo siguiente.

- Ajustar el volumen
- Seleccionar el ajuste del ecualizador
- Personalizar el ajuste del ecualizador
- Definir el balance de volumen entre juego y chat
- Ajustar el rango dinámico (CONTROL DE GAMA DINÁMICA)
- Crear/guardar el perfil de sonido
- Exportar/importar el perfil de sonido
- Ajustar la función de cancelación de ruido y el modo Sonido ambiente (control de sonido ambiente) (solo INZONE H9)
- Seleccionar el patrón de cambio al modificar la función de cancelación de ruido/Modo sonido ambiente en los auriculares (solo INZONE H9)
- Ajustar el volumen del micrófono
- Ajuste el volumen del tono local
- Probar el micrófono
- Ajustar el volumen de entrada del micrófono para que sea constante (CONTROL AUTOM. GANANCIA)
- Ajustar el sonido espacial
- Configurar el apagado automático
- Activar/desactivar la iluminación de los indicadores (APAGADO AUTOMÁTICO DE LED) (solo INZONE H9)
- Configurar el modo de arranque de Bluetooth cuando los auriculares se encienden
- Configurar el modo de conexión Bluetooth (modo de calidad de sonido)
- Ver la carga restante de la batería de los auriculares
- Ver el estado de la conexión Bluetooth
- Mostrar el estado de encendido/apagado del micrófono
- Comprobar/actualizar la versión del software de los auriculares

Para obtener más información sobre “INZONE Hub”, consulte la siguiente URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Nota

- Cuando el dispositivo de salida de audio del ordenador está ajustado en [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT], los ajustes de sonido se desactivan. Compruebe que está ajustado en [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME].

Auriculares inalámbricos gaming con cancelación de ruido/Auriculares inalámbricos gaming
INZONE H9/INZONE H7

Instalación de “INZONE Hub”

- 1 Descargue el software “INZONE Hub” del sitio de soporte e instálelo en su ordenador.**

Para obtener más información, consulte la siguiente URL:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

SO compatible: Windows 10 o posterior

- 2 Despues de la instalación, inicie “INZONE Hub”.**

5-038-202-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auriculares inalámbricos gaming con cancelación de ruido/Auriculares inalámbricos gaming
INZONE H9/INZONE H7

Cómo mantener el software actualizado (para un uso confortable de los auriculares)

Instale el software de los auriculares más reciente desde “INZONE Hub” para disfrutar de nuevas funciones o resolver determinados problemas con los auriculares.

Utilice siempre los auriculares con el software más reciente instalado.

Para obtener más información sobre el software de los auriculares más reciente y cómo actualizarlo, consulte la información en el sitio web de asistencia.

Para clientes de Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica:

<https://www.sony.com/am/support>

Para clientes en países europeos:

<https://www.sony.eu/support>

Para clientes de China:

<https://service.sony.com.cn>

Para clientes en otros países/regiones:

<https://www.sony-asia.com/support>

5-038-202-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation


Auriculares inalámbricos gaming con cancelación de ruido/Auriculares inalámbricos gaming
INZONE H9/INZONE H7

¿Qué es la cancelación de ruido? (solo INZONE H9)

La función de cancelación de ruido reduce el sonido ambiental generando un sonido de contrafase opuesto a los ruidos ambientales exteriores (como los ruidos de vehículos o los ruidos de equipos de aire acondicionado de interior).

Nota

- Dependiendo del tipo de ruido o si se utiliza en un entorno muy silencioso, es posible que no sienta el efecto de la cancelación de ruido o que sienta que se incrementa.
- Mientras utiliza los auriculares, dependiendo de cómo los lleve, el efecto de la cancelación de ruido puede disminuir o puede oír un pitido (acoplamiento). En este caso, quite los auriculares y vuelva a colocárselos.
- La función de cancelación de ruido funciona principalmente en frecuencias bajas, como ruidos de equipos de aire acondicionado o vehículos. Aunque se reduce el ruido, no se elimina completamente.
- Si usa los auriculares en un vehículo o en un autobús, puede oír ruido en función de las condiciones de la calle.
- Los teléfonos móviles pueden provocar interferencias y ruido. Si esto ocurre, aleje los auriculares del teléfono móvil.
- No tape los micrófonos de las unidades izquierda y derecha de los auriculares con la mano, etc. Si los tapa, es posible que el efecto de cancelación de ruido o el modo Sonido ambiente no funcionen correctamente o que se oiga un pitido (acoplamiento). En este caso, retire las manos, etc. de los micrófonos derecho e izquierdo.

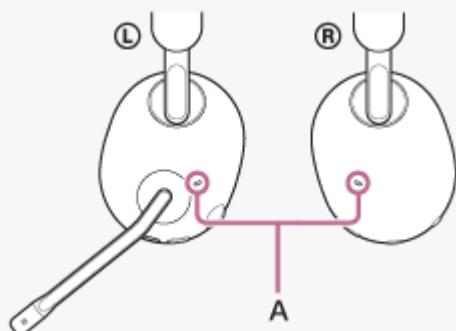

A: micrófonos con función de cancelación de ruido (externos) (izquierda, derecha)

Tema relacionado


- [Uso de la función de cancelación de ruido \(solo INZONE H9\)](#)

Auriculares inalámbricos gaming con cancelación de ruido/Auriculares inalámbricos gaming
INZONE H9/INZONE H7


Uso de la función de cancelación de ruido (solo INZONE H9)

Si utiliza la función de cancelación de ruido, podrá disfrutar de los juegos sin las molestias provocadas por el ruido ambiente.

- 1 Mantenga pulsado el botón  (encendido) durante unos 2 segundos o más para encender los auriculares.

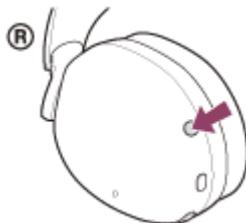

Los indicadores de anillo izquierdo y derecho (blanco o azul) se iluminan durante unos 5 segundos. Escuchará un sonido de notificación que indica que los auriculares se han encendido.

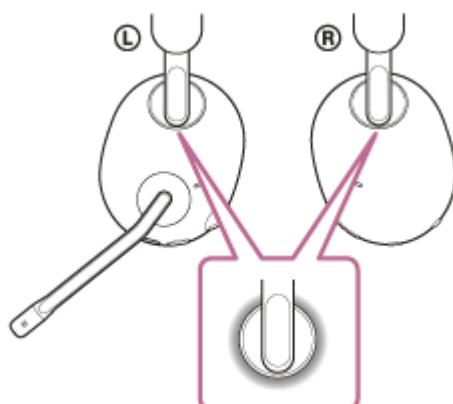

- 2 Pulse el botón NC/AMB para activar la función de cancelación de ruido.



Cada vez que pulsa el botón, la función cambia de la siguiente forma.

Función de cancelación de ruido: ON

Escuchará un sonido de notificación que indica que la función de cancelación de ruido está activada.



Modo Sonido ambiente: ON

Escuchará un sonido de notificación que indica que el modo Sonido ambiente está activado.



Función de cancelación de ruido: OFF/Modo Sonido ambiente: OFF

Escuchará un sonido de notificación que indica que la función de cancelación de ruido y el modo Sonido ambiente están desactivados.

Sugerencia

- También puede cambiar los ajustes de la función de cancelación de ruido y el modo Sonido ambiente con “INZONE Hub”.
- En los ajustes de fábrica, la función de cancelación de ruido está desactivada cuando se encienden los auriculares. Este ajuste puede modificarse mediante “INZONE Hub”.
- Puede seleccionar una de las opciones siguientes en “INZONE Hub” para definir cómo quiere que cambien las funciones al pulsar el botón NC/AMB.
 - Función de cancelación de ruido: ON ➡ Modo Sonido ambiente: ON ➡ Función de cancelación de ruido: OFF/Modo Sonido ambiente: OFF
 - Función de cancelación de ruido: ON ➡ Modo Sonido ambiente: ON
 - Modo Sonido ambiente: ON ➡ Función de cancelación de ruido: OFF/Modo Sonido ambiente: OFF
 - Función de cancelación de ruido: ON ➡ Función de cancelación de ruido: OFF/Modo Sonido ambiente: OFF

Tema relacionado

- [Encendido de los auriculares](#)
- [¿Qué es la cancelación de ruido? \(solo INZONE H9\)](#)
- [Escuchar sonido ambiente mientras se juega \(modo Sonido ambiente\) \(solo INZONE H9\)](#)
- [Qué puede hacer con “INZONE Hub”](#)


5-038-202-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auriculares inalámbricos gaming con cancelación de ruido/Auriculares inalámbricos gaming
INZONE H9/INZONE H7


Escuchar sonido ambiente mientras se juega (modo Sonido ambiente) (solo INZONE H9)

Puede escuchar el sonido ambiente a través de los micrófonos integrados en las unidades izquierda y derecha de los auriculares mientras disfruta de los juegos.

- 1 Mantenga pulsado el botón  (encendido) durante unos 2 segundos o más para encender los auriculares.

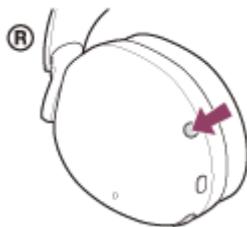

Los indicadores de anillo izquierdo y derecho (blanco o azul) se iluminan durante unos 5 segundos. Escuchará un sonido de notificación que indica que los auriculares se han encendido.

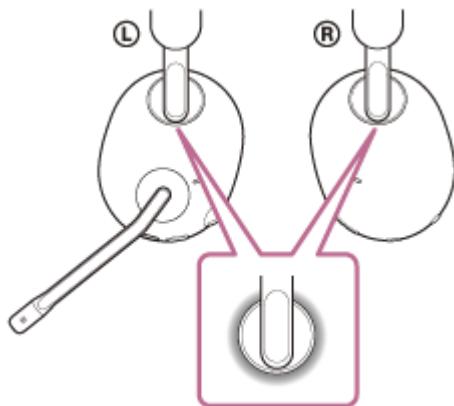

- 2 Pulse el botón NC/AMB para activar el modo Sonido ambiente.



Cada vez que pulsa el botón, la función cambia de la siguiente forma.

Función de cancelación de ruido: ON

Escuchará un sonido de notificación que indica que la función de cancelación de ruido está activada.



Modo Sonido ambiente: ON

Escuchará un sonido de notificación que indica que el modo Sonido ambiente está activado.



Función de cancelación de ruido: OFF/Modo Sonido ambiente: OFF

Escuchará un sonido de notificación que indica que la función de cancelación de ruido y el modo Sonido ambiente están desactivados.

Sugerencia

- Los ajustes del modo Sonido ambiente con "INZONE Hub" se guardan en los auriculares. Una vez que haya cambiado los ajustes, podrá disfrutar de la música con los ajustes almacenados del modo Sonido ambiente incluso cuando los auriculares estén conectados a otros dispositivos que no tengan "INZONE Hub" instalado.
- En los ajustes de fábrica, el modo Sonido ambiente está desactivado cuando se encienden los auriculares. Este ajuste puede modificarse mediante "INZONE Hub".
- Puede seleccionar una de las opciones siguientes en "INZONE Hub" para definir cómo quiere que cambien las funciones al pulsar el botón NC/AMB.
 - Función de cancelación de ruido: ON ➡ Modo Sonido ambiente: ON ➡ Función de cancelación de ruido: OFF/Modo Sonido ambiente: OFF
 - Función de cancelación de ruido: ON ➡ Modo Sonido ambiente: ON
 - Modo Sonido ambiente: ON ➡ Función de cancelación de ruido: OFF/Modo Sonido ambiente: OFF
 - Función de cancelación de ruido: ON ➡ Función de cancelación de ruido: OFF/Modo Sonido ambiente: OFF

Nota

- En función de las condiciones ambientales y el tipo/volumen de la reproducción de audio, es posible que no se oiga el sonido ambiente aunque utilice el modo Sonido ambiente. No utilice los auriculares en lugares en los que podría ser peligroso no oír el sonido ambiente, como en una carretera con tráfico de vehículos o bicicletas.
- Si no lleva los auriculares bien puestos, es posible que el modo Sonido ambiente no funcione correctamente. Póngase los auriculares correctamente.
- En función del entorno, es posible que aumente el ruido del viento cuando el modo Sonido ambiente está activado. En ese caso, cancele el enfoque de voz con "INZONE Hub". Si el ruido del viento sigue siendo importante, desactive el modo Sonido ambiente.

Tema relacionado

- [Uso de la función de cancelación de ruido \(solo INZONE H9\)](#)
- [Qué puede hacer con "INZONE Hub"](#)

Auriculares inalámbricos gaming con cancelación de ruido/Auriculares inalámbricos gaming
INZONE H9/INZONE H7

Precauciones

En las comunicaciones del transceptor USB/Bluetooth

- Dado que el transceptor USB, los dispositivos Bluetooth y la LAN inalámbrica (IEEE 802.11ax/b/g/n) utilizan la misma banda de frecuencia (2,4 GHz), pueden producirse interferencias de radiofrecuencia que provoquen ruidos, cortes de audio o que las comunicaciones queden inhabilitadas si este auricular se utiliza cerca de un dispositivo de LAN inalámbrica. En este caso, siga los pasos siguientes.
 - Al conectar los auriculares al transceptor USB o a un dispositivo Bluetooth, utilice los auriculares al menos a 10 m de distancia del dispositivo LAN inalámbrico.
 - Si utiliza los auriculares a menos de 10 m de un dispositivo LAN inalámbrico, apague el dispositivo LAN inalámbrico.
 - Utilice estos auriculares y el transceptor USB/dispositivo Bluetooth lo más cerca posibles unos de otros.
- La tecnología inalámbrica de Bluetooth funciona en un rango de 10 m aproximadamente. Es posible que la distancia máxima de comunicación varíe en función de la presencia de obstáculos (gente, objetos metálicos, paredes, etc.) o del entorno electromagnético.
- Las microondas que se emiten desde un dispositivo Bluetooth pueden afectar al funcionamiento de dispositivos médicos electrónicos. Apague los auriculares y otros dispositivos Bluetooth en los lugares siguientes, ya que podrían provocar un accidente:
 - en hospitales, cerca de asientos prioritarios en los trenes, en ubicaciones donde haya gas inflamable, cerca de puertas automáticas o cerca de alarmas de incendios.
- Este producto emite ondas de radio cuando se utiliza en el modo inalámbrico. Si se utiliza en el modo inalámbrico en un avión, siga las instrucciones del personal de cabina en relación con el uso permitido de los productos en el modo inalámbrico.
- Al conectar con un dispositivo Bluetooth, la reproducción de audio en los auriculares puede tener retraso con respecto a la del dispositivo de transmisión a causa de las características de la tecnología inalámbrica Bluetooth. Como consecuencia, el sonido puede no estar sincronizado con la imagen al jugar a videojuegos o al ver películas.
- Los auriculares admiten funciones de seguridad que cumplen con el estándar Bluetooth para garantizar la seguridad durante la comunicación al utilizar tecnología inalámbrica Bluetooth. Sin embargo, es posible que esta seguridad no sea suficiente en función de los ajustes configurados y otros factores. Tenga cuidado al comunicarse utilizando tecnología inalámbrica Bluetooth.
- Sony no se hará responsable de los daños o pérdidas que resulten de las filtraciones de información que se produzcan al utilizar las comunicaciones Bluetooth.
- No se pueden garantizar las conexiones Bluetooth con todos los dispositivos Bluetooth.
 - Los dispositivos Bluetooth conectados con los auriculares deben cumplir con el estándar Bluetooth indicado por Bluetooth SIG, Inc. y contar con la certificación de cumplimiento.
 - Aunque un dispositivo conectado cumpla con el estándar Bluetooth, es posible que haya casos en que las características o especificaciones del dispositivo Bluetooth hagan que no sea posible la conexión o resulten en diferentes métodos de control, visualización o funcionamiento.
 - Cuando se utilizan los auriculares para hablar con manos libres por el teléfono, es posible que se produzca ruido en función del dispositivo conectado o del entorno de comunicación.
- Según el dispositivo que se va a conectar, el inicio de las comunicaciones puede tardar algún tiempo.

Nota sobre la electricidad estática

- Si utiliza el auricular cuando el aire está seco, puede experimentar molestias debido a la electricidad estática acumulada en su cuerpo. No se trata de un mal funcionamiento del auricular. Puede reducir el efecto usando ropa de materiales naturales que no generen fácilmente electricidad estática.

Notas sobre la utilización de los auriculares

- Quítense los auriculares de los oídos despacio después de utilizarlos.
- Los auriculares se ajustan bien a las orejas, no debe presionarlos en exceso contra los oídos o tirar de ellos rápidamente hacia afuera, ya que esto puede provocar daños en los tímpanos. Al colocar los auriculares, el diafragma del altavoz puede hacer un clic. No se trata de un error de funcionamiento.

Otras notas

- Si se aumenta demasiado el volumen, el sonido puede filtrarse. Tenga cuidado de no molestar a los demás. Como norma general, utilícelo a un volumen que le permita recibir llamadas y responder incluso en un lugar ruidoso.
- No someta los auriculares a golpes excesivos, ya que se trata de un dispositivo de precisión.
- Es posible que la función Bluetooth no funcione con un teléfono móvil, en función del estado de la señal y del entorno circundante.
- No respire sobre la unidad auricular.
- No someta la unidad a pesos ni a presión durante largos períodos, tampoco cuando esté almacenada, ya que puede deformarse.
- Si siente algún malestar mientras utiliza los auriculares, deje de utilizarlos inmediatamente.
- Las almohadillas pueden dañarse o deteriorarse con el uso y el almacenamiento prolongados.
- Evite golpearse los ojos con el micrófono del brazo cuando se ponga, se quite o utilice los auriculares.
- Las almohadillas son consumibles. Si las almohadillas se deterioran o se dañan debido al uso y almacenamiento prolongado, póngase en contacto con su distribuidor Sony más cercano.

Limpieza de los auriculares

- Cuando la parte exterior de los auriculares se ensucie, límpiela con un paño suave seco. Si los auriculares presentan mucha suciedad, empape un paño con una solución diluida de detergente neutro y escúrralo bien antes de limpiar los auriculares (sin incluir las almohadillas). No utilice productos como disolventes, bencenos o alcohol, ya que pueden dañar el acabado de la superficie de los auriculares o provocar otros daños.

No utilice los auriculares cerca de dispositivos médicos

- Las ondas de radio pueden afectar a los marcapasos cardíacos u otros dispositivos médicos. No utilice los auriculares en lugares con mucha gente, como trenes o centros médicos.
- Los auriculares tienen uno o varios imanes que pueden interferir con marcapasos, válvulas de by-pass programables para tratamientos de hidrocefalia u otros dispositivos médicos. No coloque los auriculares cerca de personas que utilicen dichos dispositivos médicos. Hable con su médico antes de utilizar los auriculares si usa alguno de estos dispositivos médicos.

Mantenga los auriculares alejados de tarjetas magnéticas

- Los auriculares tienen imanes. Si acerca una tarjeta magnética a los auriculares, la tarjeta magnética puede verse afectada y quedar inservible.

Mantener fuera del alcance de bebés y niños pequeños

- Existe el riesgo de que se traguen piezas pequeñas. Mantener fuera del alcance de bebés y niños pequeños después de su uso.

Sobre el aumento de la temperatura

- Mientras se cargan los auriculares, o cuando se utilizan durante mucho tiempo, la temperatura de los auriculares puede aumentar, pero no se trata de un mal funcionamiento.

Auriculares inalámbricos gaming con cancelación de ruido/Auriculares inalámbricos gaming
INZONE H9/INZONE H7

Para evitar incendios o problemas de funcionamiento a causa de la presencia de humedad

Acerca de los auriculares a prueba de agua

Los auriculares no son a prueba de agua. Si entra agua o cuerpos extraños en los auriculares, puede producirse una combustión o una avería.

Evite situaciones como las siguientes y también la penetración de humedad o suciedad en los auriculares.

- Usar los auriculares bajo la lluvia o la nieve



- Tocar los auriculares sin secarse las manos mojadas después de hacer las tareas domésticas en la cocina, por ejemplo, o de lavarse las manos



- Tocar los auriculares con las manos sudadas o usar los auriculares en situaciones en los que puedan mojarse de sudor





- Poner los auriculares en una bolsa con una botella de PET fría



- Derramar una bebida accidentalmente




Si los auriculares se mojan o entra agua en los auriculares


Si se cargan o se encienden unos auriculares mojados, puede producirse una combustión o una avería. Coloque los auriculares en posición vertical y ponga un paño seco bajo el puerto USB Type-C hasta que no salga más agua del interior. A continuación, deje los auriculares en un lugar a la sombra y bien ventilado hasta que estén totalmente secos.

INZONE H9:



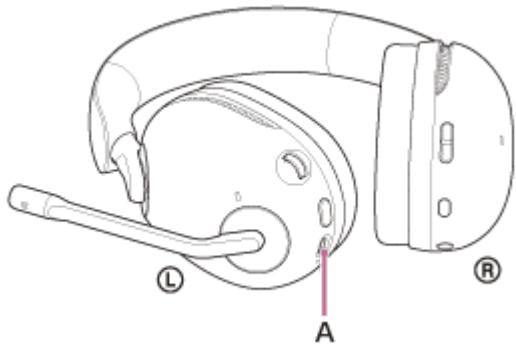

INZONE H7:

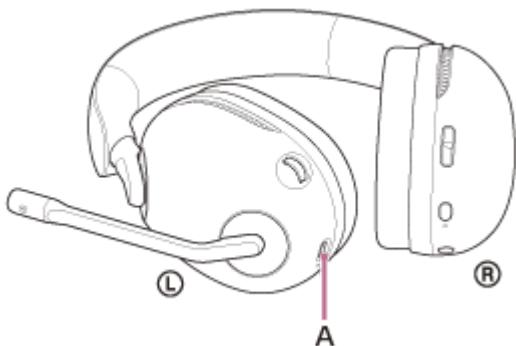

A: puerto USB Type-C

5-038-202-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auriculares inalámbricos gaming con cancelación de ruido/Auriculares inalámbricos gaming
INZONE H9/INZONE H7

Licencias

- El producto contiene software que Sony utiliza en virtud de un acuerdo de licencia con el propietario del copyright correspondiente. Tenemos la obligación de anunciar el contenido del acuerdo a los clientes a petición del titular del copyright del software. Acceda a la URL siguiente y lea el contenido de la licencia.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/22/>
- Los servicios prestados por otros proveedores están sujetos a cambios, anulaciones o interrupciones sin previo aviso. Sony no asume responsabilidad alguna en estas situaciones.

5-038-202-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auriculares inalámbricos gaming con cancelación de ruido/Auriculares inalámbricos gaming
INZONE H9/INZONE H7

Marcas comerciales

- Microsoft, Windows y Windows Media son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.
- iPhone, macOS y Mac son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países.
- IOS es una marca comercial o marca comercial registrada de Cisco en Estados Unidos y otros países y se utiliza con licencia.
- Android es una marca comercial de Google LLC.
- La marca denominativa y los logotipos Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y Sony Group Corporation y sus filiales poseen licencia para utilizar cualquiera de dichas marcas.
- USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum.
- “PlayStation” y “PS5” son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Sony Interactive Entertainment Inc.
- Sony y INZONE son marcas comerciales registradas o marcas registradas de Sony Group Corporation o sus afiliadas.
- Todas las demás marcas comerciales y marcas comerciales registradas son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. En este manual no se indican las marcas TM y ®.

5-038-202-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auriculares inalámbricos gaming con cancelación de ruido/Auriculares inalámbricos gaming
INZONE H9/INZONE H7

Sitios web de asistencia al cliente

Para clientes de Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica:

<https://www.sony.com/am/support>

Para clientes en países europeos:

<https://www.sony.eu/support>

Para clientes de China:

<https://service.sony.com.cn>

Para clientes en otros países/regiones:

<https://www.sony-asia.com/support>

5-038-202-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auriculares inalámbricos gaming con cancelación de ruido/Auriculares inalámbricos gaming
INZONE H9/INZONE H7

¿Cómo puedo solucionar los problemas?

Si los auriculares no funcionan del modo esperado, siga estos pasos para intentar solucionar el problema.

- Busque los síntomas del problema en esta Guía de ayuda y ponga en práctica las medidas correctoras que se mencionan.
- Cargue los auriculares.
Es posible que pueda resolver algunos problemas si carga la batería de los auriculares.
- Reinicie el dispositivo conectado a los auriculares.
Es posible que pueda resolver algunos problemas reiniciando el dispositivo conectado, como su ordenador, teléfono inteligente o PS5™.
- Reinicie los auriculares.
- Inicialice los auriculares.
Esta operación restablece los ajustes de volumen, etc. a los ajustes de fábrica y elimina toda la información de emparejamiento.
- Busque información sobre el problema en el sitio web de asistencia al cliente.

Si las operaciones anteriores no resuelven el problema, póngase en contacto con el distribuidor Sony más cercano.

Tema relacionado

- [Carga de los auriculares](#)
- [Sitios web de asistencia al cliente](#)
- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Auriculares inalámbricos gaming con cancelación de ruido/Auriculares inalámbricos gaming
INZONE H9/INZONE H7

No se pueden encender los auriculares.

- Compruebe que la batería esté totalmente cargada.
- Reinicie los auriculares.
- Inicialice los auriculares. Se ha eliminado toda la información de emparejamiento. Vuelva a emparejar los auriculares y el dispositivo Bluetooth.

Tema relacionado

- [Carga de los auriculares](#)
- [Comprobación de la batería restante](#)
- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

5-038-202-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auriculares inalámbricos gaming con cancelación de ruido/Auriculares inalámbricos gaming
INZONE H9/INZONE H7

No se puede realizar la carga.

- Asegúrese de utilizar el cable USB Type-C suministrado.
- Compruebe que el cable USB Type-C esté conectado correctamente a los auriculares y al adaptador de CA USB, al ordenador o PS5™, o que el adaptador de CA USB esté conectado correctamente a la toma de corriente.
- Compruebe que el ordenador esté encendido. Active el ordenador si está en modo de espera (suspensión) o de hibernación.
- Compruebe que la PS5 no esté en modo de reposo. Si está en modo de reposo, salga de este modo o modifique los ajustes de la PS5 para que los puertos USB de la PS5 puedan usarse para la carga incluso en modo de reposo.
- Actualice el SO del ordenador o el software del sistema de la PS5 a la última versión.
- Reinicie el ordenador o la PS5, y compruebe si ha mejorado la situación.
- Se recomienda cargarla en un lugar con una temperatura ambiente de entre 15 °C y 35 °C. Fuera de este intervalo tal vez la carga no sea eficiente.
- Reinicie los auriculares.
- Inicialice los auriculares. Se ha eliminado toda la información de emparejamiento. Vuelva a emparejar los auriculares y el dispositivo Bluetooth.

Tema relacionado

- [Carga de los auriculares](#)
- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

5-038-202-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auriculares inalámbricos gaming con cancelación de ruido/Auriculares inalámbricos gaming
INZONE H9/INZONE H7

El tiempo de carga es demasiado largo.

- Cuando se cargue con un ordenador, compruebe que los auriculares y el ordenador están conectados directamente y no a través de un concentrador USB.
- Compruebe que esté utilizando el cable USB Type-C suministrado.
- Se recomienda cargarla en un lugar con una temperatura ambiente de entre 15 °C y 35 °C. Fuera de este intervalo tal vez la carga no sea eficiente.
- Reinicie el ordenador o la PS5™ y, en los demás casos no mencionados aquí, repita el procedimiento de conexión USB.
- Si el problema no mejora incluso después de reiniciar el ordenador o la PS5 y de volver a intentar el procedimiento de conexión USB, conecte los auriculares a una toma de CA para cargarlos.

Tema relacionado

- [Carga de los auriculares](#)
- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

5-038-202-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auriculares inalámbricos gaming con cancelación de ruido/Auriculares inalámbricos gaming
INZONE H9/INZONE H7

El tiempo de funcionamiento es reducido (la batería dura poco).

- Cuando juegue a videojuegos en su ordenador o PS5™ con el modo Bluetooth de los auriculares activado, se reduce el tiempo de funcionamiento disponible. Cuando no esté utilizando un dispositivo Bluetooth como un teléfono inteligente, mantenga pulsado el botón  (Bluetooth) durante unos 2 segundos para apagar el modo Bluetooth.
- Si hace tiempo que no se han utilizado los auriculares, las horas de utilización de la batería recargable podrían reducirse. Sin embargo, la autonomía de la batería mejorará tras varios ciclos de carga y descarga. Si tiene previsto no usar los auriculares durante un tiempo prolongado, cargue la batería cada 6 meses para evitar una descarga excesiva.
- Se recomienda cargarla en un lugar con una temperatura ambiente de entre 15 °C y 35 °C. Fuera de este intervalo tal vez la carga no sea eficiente. Si el problema persiste, póngase en contacto con su distribuidor Sony más cercano.
- Si las horas de utilización de la batería recargable incorporada se reducen significativamente, debería reemplazar la batería. Consulte con el distribuidor de Sony más cercano.

Tema relacionado

- [Tiempo de funcionamiento disponible](#)
- [Comprobación de la batería restante](#)

5-038-202-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auriculares inalámbricos gaming con cancelación de ruido/Auriculares inalámbricos gaming
INZONE H9/INZONE H7

No hay sonido, el nivel de sonido es bajo

Mientras esté conectado a una consola de videojuegos (ordenador o PS5™)

- Compruebe que tanto los auriculares como el dispositivo conectado estén encendidos.
- Ajuste el volumen de los auriculares y del dispositivo conectado. Suba el volumen si está demasiado bajo.
- Compruebe que el transceptor USB esté insertado correctamente.
- Cuando el ajuste del volumen del ordenador esté silenciado o sea bajo, cambie el ajuste del volumen del ordenador.
- Cuando el volumen del chat sea bajo, pida al otro participante en el chat que cambie el volumen de su micrófono.
- El balance de volumen entre juego y chat puede estar en un lado. Ajuste el balance de volumen entre juego y chat con el botón GAME/CHAT (balance juego/chat) en los auriculares. También puede comprobar el balance de volumen entre juego y chat con “INZONE Hub” y PS5.
- Asegúrese de que la configuración de la salida del ordenador está ajustada en [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME] o [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT].
- Asegúrese de que la configuración de la salida de videojuego está ajustada en [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME] o [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT].
- Asegúrese de que los auriculares están conectados al transceptor USB conectado al ordenador o PS5.
 - Compruebe que el indicador del transceptor USB esté encendido
 - Compruebe que los auriculares se muestren en “INZONE Hub” y que se pueden realizar varios ajustes cuando se conecta a un ordenador
- Si el auricular no puede conectarse al transceptor USB conectado al ordenador o PS5, siga el procedimiento siguiente para realizar de nuevo el emparejamiento con el transceptor USB.
 1. Conecte el transceptor USB a un ordenador o PS5.
 2. Mantenga pulsado el botón de conexión del transceptor USB durante unos 5 segundos o más.
El transceptor USB pasa al modo de emparejamiento y el indicador de conexión (blanco) del transceptor USB parpadea repetidamente dos veces seguidas.
 3. Encienda los auriculares.
Cuando el emparejamiento se ha completado, los auriculares emiten un sonido de notificación y el indicador de conexión (blanco) del transceptor USB se ilumina.
- Reinicie el ordenador o la PS5 que esté usando.
- Conecte de nuevo el dispositivo conectado a los auriculares.
- Reinicie los auriculares.
- Inicialice los auriculares y vuelva a emparejar los auriculares y el dispositivo.
- Cuando se utiliza una conexión inalámbrica de 2,4 GHz con un ordenador o PS5 y una conexión Bluetooth al mismo tiempo, la entrada de micrófono de los auriculares se utiliza para una llamada o chat con el dispositivo conectado a través de Bluetooth. No se puede chatear en el ordenador o PS5.

Mientras esté conectado a un dispositivo Bluetooth

- Compruebe que tanto los auriculares como el dispositivo conectado estén encendidos.
- Al reproducir música, compruebe que los auriculares y el dispositivo de transmisión Bluetooth estén conectados mediante una conexión A2DP Bluetooth.
- Ajuste el volumen de los auriculares y del dispositivo conectado. Suba el volumen si está demasiado bajo.
- Compruebe que el dispositivo conectado esté reproduciendo contenidos.
- Conecte de nuevo el dispositivo Bluetooth a los auriculares.
- Vuelva a emparejar los auriculares y el dispositivo Bluetooth.
- Reinicie el dispositivo Bluetooth como, por ejemplo, el teléfono inteligente que está usando.
- Reinicie los auriculares.
- Inicialice los auriculares. Se ha eliminado toda la información de emparejamiento. Vuelva a emparejar los auriculares y el dispositivo Bluetooth.

Nota

- No se garantiza la conexión con los puertos USB de televisores, etc.
- Si se baja el volumen en el dispositivo conectado mediante una conexión Bluetooth, el volumen no aumentará mucho al controlarlo desde los auriculares. En este caso, ajuste el volumen desde el dispositivo conectado.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth](#)
- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

5-038-202-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auriculares inalámbricos gaming con cancelación de ruido/Auriculares inalámbricos gaming
INZONE H9/INZONE H7

El sonido salta con frecuencia.

Mientras esté conectado a una consola de videojuegos (ordenador o PS5™)

- En las siguientes condiciones, pueden producirse ruidos o pérdidas de audio, o la conexión puede desactivarse.
 - Hay una persona entre los auriculares y la consola de videojuegos
En este caso, coloque la consola de videojuego en la misma dirección que la antena de los auriculares para mejorar las comunicaciones.
 - Si hay un obstáculo como, por ejemplo, un objeto metálico o una pared, entre el auricular y la consola de videojuegos
 - Si hay distancia entre los auriculares y la consola de videojuegos
 - Si se utiliza en lugares con redes LAN inalámbricas o en los que se utilicen hornos microondas o se generen ondas electromagnéticas, etc.
 - En lugares donde hay otros dispositivos de audio de comunicación inalámbrica u otras personas cerca
- Al jugar a videojuegos en el ordenador, puede mejorar la situación cerrando aplicaciones o ventanas innecesarias o reiniciando el ordenador.
- Conecte de nuevo los auriculares al transceptor USB.
- Reinicie los auriculares.
- Inicialice los auriculares.

Mientras esté conectado a un dispositivo Bluetooth

- Ajuste [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] en [Priority on Stable Connection] con "INZONE Hub". Para obtener más información, consulte "[Acerca del modo de calidad de sonido](#)".
- Este problema puede corregirse modificando los ajustes de calidad de reproducción inalámbrica en el dispositivo de transmisión. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo de transmisión.
- Las comunicaciones Bluetooth pueden deshabilitarse y puede producirse ruido o casos de interrupción de audio en las siguientes condiciones.
 - Hay una persona entre los auriculares y el dispositivo Bluetooth
En este caso, sitúe el dispositivo Bluetooth en la misma dirección que la antena de los auriculares para mejorar las comunicaciones Bluetooth.
 - Si hay un obstáculo como, por ejemplo, un objeto metálico o una pared entre los auriculares y el dispositivo Bluetooth
 - Si se utiliza en lugares con redes LAN inalámbricas o en los que se utilicen hornos microondas o se generen ondas electromagnéticas, etc.
 - Si hay distancia entre los auriculares y el dispositivo Bluetooth
 - Si hay otros dispositivos de audio de comunicación inalámbrica u otras personas cerca, como en una estación de tren o en un tren lleno de gente
- Si está hablando por teléfono o por chat de voz con su teléfono inteligente, este problema puede corregirse si cierra las aplicaciones innecesarias o si reinicia el teléfono inteligente.
- Vuelva a conectar los auriculares y el dispositivo Bluetooth.
- Reinicie los auriculares.
- Inicialice los auriculares. Se ha eliminado toda la información de emparejamiento. Vuelva a emparejar los auriculares y el dispositivo Bluetooth.

Acerca de las antenas

- Elimine cualquier obstáculo entre la antena de la consola de videojuegos y el dispositivo Bluetooth, y la antena integrada de los auriculares. La antena de los auriculares está incorporada en la parte mostrada por la línea de

puntos abajo.

INZONE H9:



INZONE H7:



A: antena incorporada

Tema relacionado

- Acerca del modo de calidad de sonido
- Reinicio de los auriculares
- Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica

Auriculares inalámbricos gaming con cancelación de ruido/Auriculares inalámbricos gaming
INZONE H9/INZONE H7

No se escucha una persona durante una llamada/las llamadas se escuchan con un sonido débil/su voz no llega a la otra persona durante una llamada/su interlocutor le escucha muy débil.

Mientras esté conectado a una consola de videojuegos (ordenador o PS5™)

- Compruebe que tanto los auriculares como el dispositivo conectado estén encendidos.
- Ajuste el volumen de los auriculares y del dispositivo conectado. Suba el volumen si está demasiado bajo.
- Asegúrese de que la configuración de la salida de chat de voz de videojuego se establece en [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT].
- Compruebe los ajustes de llamada del chat de voz de videojuego y la aplicación de videollamada.
- Si el micrófono de brazo de los auriculares está levantado, baje el micrófono de brazo y ajuste su posición para que esté cerca de su boca.
- Ajuste el botón GAME/CHAT (balance juego/chat) en el lado de chat.
- Asegúrese de que el ajuste del micrófono esté en [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT] en los ajustes de sonido del ordenador.
- Al efectuar la conexión a un ordenador, ajuste el volumen del micrófono con "INZONE Hub".
- Conecte de nuevo los auriculares al transceptor USB.
- Reinicie los auriculares.
- Inicialice los auriculares y vuelva a emparejar los auriculares y el dispositivo.
- Cuando se utiliza una conexión inalámbrica de 2,4 GHz con un ordenador o PS5 y una conexión Bluetooth al mismo tiempo, la entrada de micrófono de los auriculares se utiliza para una llamada o chat con el dispositivo conectado a través de Bluetooth. No se puede chatear en el ordenador o PS5.

Mientras esté conectado a un dispositivo Bluetooth

- Compruebe que tanto los auriculares como el dispositivo conectado estén encendidos.
- Ajuste el volumen de los auriculares y del dispositivo conectado. Suba el volumen si está demasiado bajo.
- Use el dispositivo Bluetooth para volver a establecer la conexión. Seleccione HFP o HSP como perfil.
- Al escuchar música con los auriculares, detenga la reproducción y pulse el botón  (Bluetooth) para responder a una llamada entrante.
- Si el micrófono de brazo de los auriculares está levantado, baje el micrófono de brazo y ajuste su posición para que esté cerca de su boca.
- Reinicie los auriculares.
- Inicialice los auriculares. Se ha eliminado toda la información de emparejamiento. Vuelva a emparejar los auriculares y el dispositivo Bluetooth.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Recibir una llamada](#)
- [Hacer una llamada](#)
- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Auriculares inalámbricos gaming con cancelación de ruido/Auriculares inalámbricos gaming
INZONE H9/INZONE H7

Baja calidad de sonido del dispositivo conectado a través de una conexión Bluetooth.

- Baje el volumen del dispositivo de reproducción si está demasiado alto.
- Al reproducir música, si los auriculares y el dispositivo Bluetooth transmisor están conectados a través de una conexión HFP o HSP Bluetooth, cambie la conexión Bluetooth a A2DP mediante el uso del dispositivo conectado.
- Si los auriculares se conectan al dispositivo Bluetooth al que habían estado conectados antes, solamente se puede establecer una conexión HFP/HSP Bluetooth al encenderlos. Use el dispositivo conectado para establecer una conexión A2DP Bluetooth.

Tema relacionado

- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de Bluetooth](#)
- [Códecs compatibles](#)

5-038-202-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auriculares inalámbricos gaming con cancelación de ruido/Auriculares inalámbricos gaming
INZONE H9/INZONE H7

El efecto de la cancelación de ruido no es suficiente. (solo INZONE H9)

- Asegúrese de que la función de cancelación de ruido esté activada. Puede comprobar los ajustes de cancelación de ruido con "INZONE Hub".
- Colóquese los auriculares en una posición cómoda.
- La función de cancelación de ruido es eficaz con el ruido en las gamas de frecuencia bajas como, por ejemplo, en oficinas, cerca del aire acondicionado, trenes y aviones, y no es tan eficaz para frecuencias más altas, como pueden ser las voces humanas.

Tema relacionado

- [¿Qué es la cancelación de ruido? \(solo INZONE H9\)](#)
- [Uso de la función de cancelación de ruido \(solo INZONE H9\)](#)
- [Ponerse los auriculares](#)

5-038-202-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auriculares inalámbricos gaming con cancelación de ruido/Auriculares inalámbricos gaming
INZONE H9/INZONE H7

El sonido cambia cuando la función de cancelación de ruido está activada. (solo INZONE H9)

- El audio puede sonar diferente según si la función de cancelación de ruido está activada o no. En caso de diferencias, puede corregirlo ajustando la forma de usar los auriculares, de modo que queden más ajustados en los oídos.

Tema relacionado

- [Uso de la función de cancelación de ruido \(solo INZONE H9\)](#)
- [Ponerse los auriculares](#)

5-038-202-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auriculares inalámbricos gaming con cancelación de ruido/Auriculares inalámbricos gaming
INZONE H9/INZONE H7

No se puede realizar el emparejamiento.

Cuando los auriculares no pueden emparejarse con una consola de videojuegos (ordenador o PS5™)

- Mantenga los auriculares y la consola de videojuegos a la que está conectado el transceptor USB a una distancia de 1 m entre sí.
- Reinicie el ordenador conectado o la PS5™ y emparejelo con los auriculares de nuevo.
- Si el auricular no puede conectarse al transceptor USB conectado al ordenador o PS5, siga el procedimiento siguiente para realizar de nuevo el emparejamiento con el transceptor USB.
 1. Conecte el transceptor USB a un ordenador o PS5.
 2. Mantenga pulsado el botón de conexión del transceptor USB durante unos 5 segundos o más.
El transceptor USB pasa al modo de emparejamiento y el indicador (blanco) del transceptor USB parpadea repetidamente dos veces seguidas.
 3. Encienda los auriculares.
Cuando el emparejamiento se ha completado, los auriculares emiten un sonido de notificación y el indicador (blanco) del transceptor USB se ilumina.
- Vuelva a conectar el transceptor USB.
- Reinicie los auriculares.
- Inicialice los auriculares y vuelva a emparejar los auriculares y el dispositivo.

Cuando los auriculares no pueden emparejarse con un dispositivo Bluetooth

- Coloque los auriculares y el dispositivo Bluetooth a menos de 1 m el uno del otro.
- Cuando empareje un dispositivo por primera vez después de la compra, o después de inicializar o reparar el auricular, mantenga pulsado el botón  (encendido) durante unos 2 segundos o más para activar los auriculares, y luego mantenga pulsado el botón  (Bluetooth) durante unos 2 segundos para activar el modo Bluetooth. Los auriculares entran automáticamente en el modo de emparejamiento. Si empareja un segundo o más (los auriculares ya tienen información de emparejamiento de otros dispositivos), encienda los auriculares y mantenga pulsado el botón  (Bluetooth) durante unos 5 segundos para acceder manualmente al modo de emparejamiento.
- Al emparejar de nuevo un dispositivo después de haber inicializado o reparado los auriculares, es posible que no pueda emparejar el dispositivo si conserva la información de emparejamiento de los auriculares (iPhone u otro dispositivo). En ese caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo conectado y vuelva a emparejarlos.
- Reinicie el teléfono inteligente u otro dispositivo conectado y emparejelo con los auriculares de nuevo.
- Reinicie los auriculares.
- Inicialice los auriculares. Se ha eliminado toda la información de emparejamiento. Vuelva a emparejar los auriculares y el dispositivo Bluetooth.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Auriculares inalámbricos gaming con cancelación de ruido/Auriculares inalámbricos gaming
INZONE H9/INZONE H7

No es posible establecer una conexión Bluetooth.

- Compruebe que los auriculares estén encendidos.
- Compruebe que el dispositivo Bluetooth esté encendido y la función Bluetooth esté activada.
- Si los auriculares se conectan automáticamente al último dispositivo Bluetooth conectado, es posible que no pueda conectar los auriculares a otros dispositivos a través de Bluetooth. En este caso, utilice el último dispositivo Bluetooth conectado para desconectar la conexión Bluetooth.
- Compruebe si el dispositivo Bluetooth está en modo de suspensión. Si el dispositivo está en modo de suspensión, cancele el modo de suspensión.
- Compruebe si la conexión Bluetooth se ha terminado. Si se ha terminado, vuelva a establecer la conexión Bluetooth.
- Si se ha eliminado la información de emparejamiento de los auriculares en el dispositivo Bluetooth, empareje de nuevo los auriculares con el dispositivo.
- Reinicie los auriculares.
- Inicialice los auriculares. Se ha eliminado toda la información de emparejamiento. Vuelva a emparejar los auriculares y el dispositivo Bluetooth.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

5-038-202-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auriculares inalámbricos gaming con cancelación de ruido/Auriculares inalámbricos gaming
INZONE H9/INZONE H7

Los auriculares no funcionan correctamente.

- Reinicie los auriculares. Esta operación no suprime la información de emparejamiento.
- Si los auriculares no funcionan correctamente incluso después de reiniciarlos, inicialice los auriculares. La información de la conexión Bluetooth se elimina. Vuelva a emparejar los auriculares y el dispositivo.

Tema relacionado

- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

5-038-202-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auriculares inalámbricos gaming con cancelación de ruido/Auriculares inalámbricos gaming
INZONE H9/INZONE H7


Reinicio de los auriculares

Si los auriculares no pueden encenderse, o si no puede realizarse ninguna operación aunque estén encendidos, reinicie los auriculares.


1 Conecte los auriculares a una toma de CA.

Utilice el cable USB Type-C suministrado y un adaptador de CA USB disponible en comercios.
El indicador de carga (naranja) se ilumina.

INZONE H9:

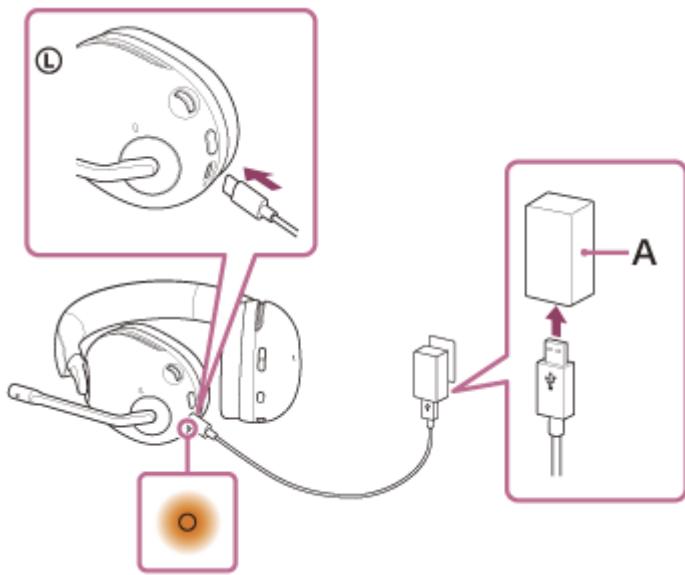


INZONE H7:

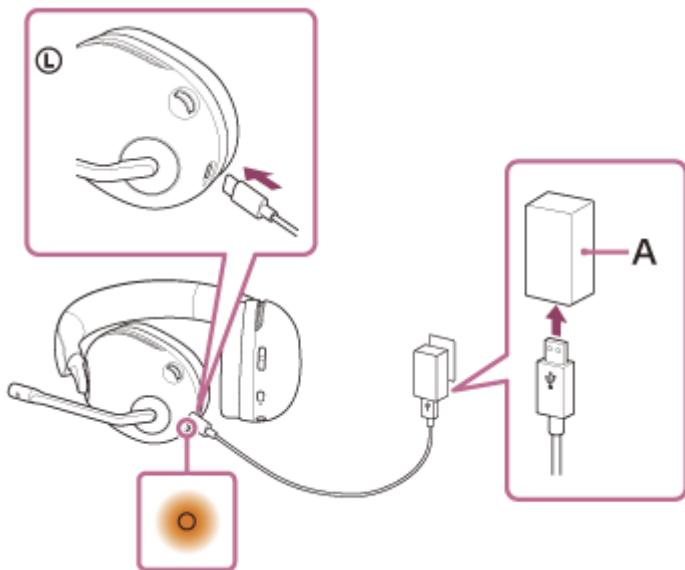


A: adaptador de CA USB

2 Mantenga pulsado el botón (encendido) y el botón (Bluetooth) durante unos 8 segundos o más.

INZONE H9:

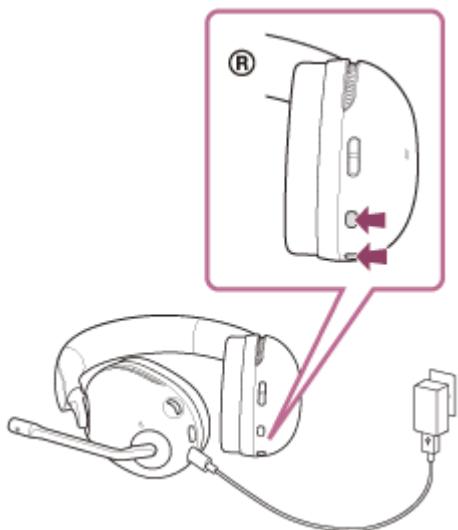

INZONE H7:

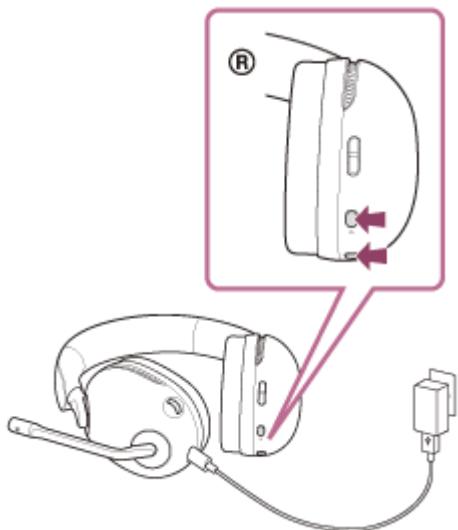

Los auriculares se reiniciarán.

Se conserva la información de emparejamiento y otros ajustes.

Si los auriculares no funcionan correctamente incluso tras haberlos reiniciado, inicialice los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica.

Tema relacionado

- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Auriculares inalámbricos gaming con cancelación de ruido/Auriculares inalámbricos gaming
INZONE H9/INZONE H7

Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica


Si los auriculares no funcionan bien incluso tras haberlos reiniciado, inicialice los auriculares.

1 Apague los auriculares.


Desconecte el cable USB Type-C.

2 Mantenga pulsado el botón  (encendido) y el botón  (Bluetooth) durante unos 10 segundos o más.


INZONE H9:

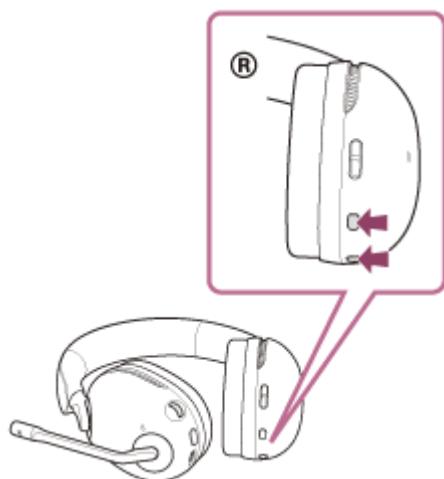


Cuando la inicialización se ha completado, los indicadores de anillo izquierdo y derecho (blanco) parpadean 4 veces.

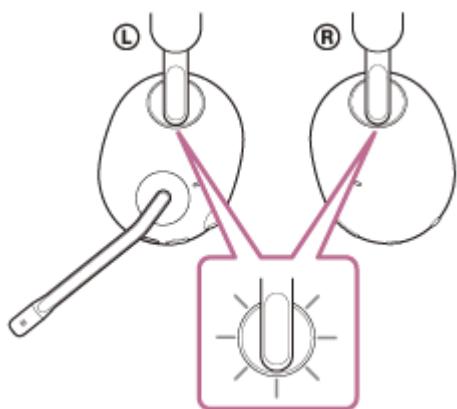

INZONE H7:

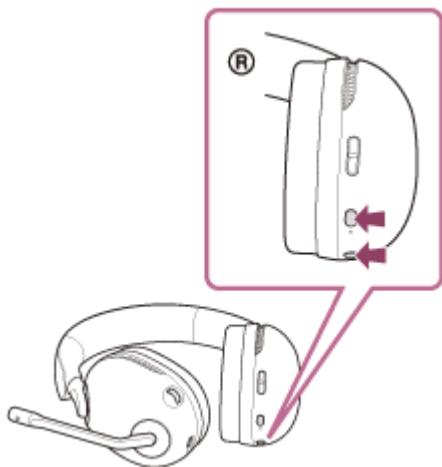

Cuando la inicialización se ha completado, el indicador (encendido) (blanco) parpadea 4 veces.

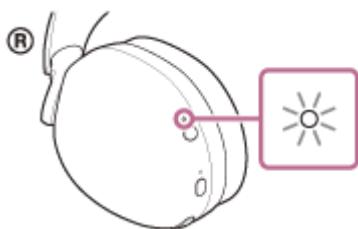

Esta operación restablece los ajustes de volumen, etc. a los ajustes de fábrica y elimina toda la información de emparejamiento. En ese caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo conectado y vuelva a emparejarlos.

Si los auriculares no funcionan correctamente incluso tras la inicialización, consulte con el distribuidor Sony más cercano.

Tema relacionado

- [Reinicio de los auriculares](#)

Auriculares inalámbricos gaming con cancelación de ruido/Auriculares inalámbricos gaming
INZONE H9/INZONE H7

Especificaciones

Auriculares

Alimentación:

CC 3,85 V: batería recargable integrada de ion-litio
CC 5 V: con carga mediante USB

Temperatura de funcionamiento:

De 0 °C a 40 °C

Tiempo de carga:

Aprox. 3,5 horas

Nota

- Las horas de utilización y el tiempo de carga pueden variar, en función de las condiciones de uso.

Temperatura de carga:

De 5 °C a 35 °C

Peso:**YY2959:**

Aprox. 330 g (Blanco)

Aprox. 335 g (Negro)

YY2960:

Aprox. 325 g

Micrófono**Tipo:**

Condensador de electreto

Directividad:

Bidireccional

Gama de frecuencias efectivas:

100 Hz - 8 000 Hz

Especificaciones de comunicación

Sistema de comunicación:

Especificación Bluetooth versión 5.0

Potencia:

Especificación de clase de potencia Bluetooth 1

Alcance máximo de comunicación:

Línea de visión de aprox. 10 m (*1)

Banda de frecuencia:

Bluetooth: banda de 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Sección receptora del transmisor inalámbrico: banda de 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Perfiles Bluetooth compatibles (*2):

A2DP

AVRCP

HFP

HSP

Códecs compatibles (*3):

SBC

AAC

Intervalo de transmisión (A2DP):

20 Hz - 20 000 Hz (frecuencia de muestreo: 44,1 kHz)

*1 El intervalo real puede variar en función de factores como la presencia de obstáculos entre los dispositivos, los campos magnéticos alrededor de un horno microondas, la electricidad estática, la sensibilidad de la recepción, el rendimiento de la antena, el sistema operativo, la aplicación de software, etc.

*2 Los perfiles estándar Bluetooth indican la finalidad de las comunicaciones Bluetooth entre los dispositivos.

*3 Códec: formato de compresión y conversión de señales de audio

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

5-038-202-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation