


Langattomat vastamelupelikuulokkeet/Langattomat pelikuulokkeet  
INZONE H9/INZONE H7



Malli: YY2959/YY2960

## Aloitetaan käyttö

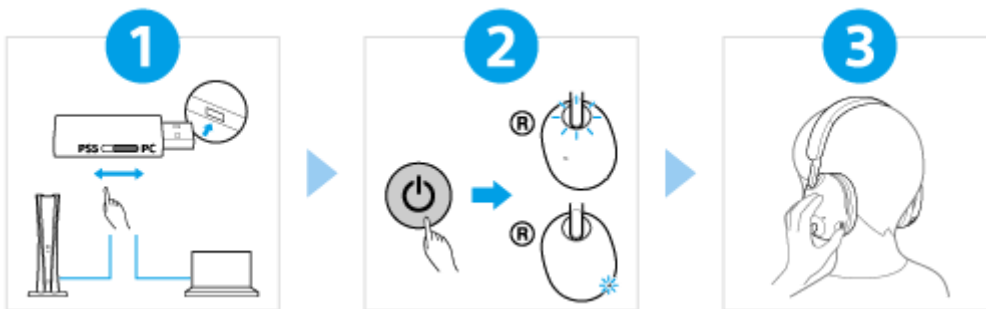

**1**

### USB-lähetin-vastaanottimen kytkeminen oikein



Aseta USB-lähetin-vastaanottimen liukukytkin oikein liitetyn laitteen mukaan ja aseta sitten USB-lähetin-vastaanotin USB-porttiin.


Kun liitettynä tietokoneeseen: Aseta liukukytkin asentoon "PC"

Kun liitettynä PS5™-konsoliin: Aseta liukukytkin asentoon "PS5"

**2**

### Kuulokkeiden kytkeminen päälle



Paina  (virta) -painiketta vähintään 2 sekuntia, kunnes ilmaisinsytty (valkoinen) syttyy. Kuulokkeet on kytketty päälle.

3

### Kuulokkeiden käyttö



Nauti peleistä ja äänichatista käyttämällä kuulokkeita.

VOL (äänenvoimakkuus) –/+ -säätimen kääntäminen: Äänenvoimakkuuden säätäminen

Puomimikrofonin nostaminen: Mikrofonin sammuttaminen

Puomimikrofonin laskeminen: Mikrofonin kytkeminen päälle

## Kaikkien toimintojen ja parannetun suorituskyvyn käyttäminen



Päivitä kuulokkeiden ohjelmisto ja tietokoneohjelmisto "INZONE Hub" uusimpaan versioon.

Lisätietoja "INZONE Hub" on annettu seuraavassa URL-osoitteessa.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

### Palamisen tai kastumisesta johtuvien toimintahäiriöiden estäminen

Kuulokkeet eivät ole vedenpitävät.

Jos kuulokkeita ladataan niiden ollessa märät sateesta tai hiestä jne., tämä voi johtaa oikosulkuun tai toimintahäiriöön.

## Aiheeseen liittyvät tiedot

### Kuulokkeiden lataaminen

WH-G900N/WH-G700

#### Aloittaminen

[Mitä pelikuulokkeilla voi tehdä](#)

#### Mukana toimitetut tarvikkeet

[Pakkauksen sisällön tarkistaminen](#)

#### Osat ja painikkeet

[Osien sijainti ja toiminta](#)

[Tietoja ilmaisimesta](#)

#### [Kuulokkeiden käyttäminen](#)

#### Virta ja lataaminen

[Kuulokkeiden lataaminen](#)

[Käytettävissä oleva käyttöaika](#)

[Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)

- [Virran kytkeminen kuulokkeisiin](#)

---

- [Kuulokkeiden sammuttaminen](#)

---

## Käyttö yhdistämällä pelikonsoliin

- [Kuulokkeiden liittäminen tietokoneeseen tai PlayStation®5-konsoliin](#)

---

- [Mitä voit tehdä ollessasi liitettynä pelikonsoliin](#)

---

- [Mitä PlayStation®5-konsolilla voi tehdä](#)

---

## Käyttö yhdistämällä Bluetooth-laitteeseen

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)

---

### Android-älypuhelin

- [Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuhelimeen](#)

---

- [Yhdistäminen pariliitettävään Android-älypuhelimeen](#)

---

### iPhone (iOS-laitteet)

- [Pariliittäminen ja yhdistäminen iPhoneen](#)

---

- [Yhdistäminen pariliitettävään iPhoneen](#)

---

### Muut Bluetooth-laitteet

- [Laiteparin muodostaminen ja yhdistäminen Bluetooth-laitteeseen](#)

---

- [Yhdistäminen pariliitettävään Bluetooth-laitteeseen](#)

---

### Puhelujen soittaminen

- [Puhelun vastaanottaminen](#)

---

- [Puhelun soittaminen](#)

---

- [Toiminnot puhelua varten](#)

---

- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

---

### Musiikin kuunteleminen

- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)

---

- [Audiolaitteen ohjaaminen \(Bluetooth-yhteys\)](#)

---

- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

---

### Äänenlaatutila

- [Tietoja äänenlaatutilasta](#)

---

- [Tuetut koodekit](#)

---

## Kuulokkeiden mukauttaminen

### "INZONE Hub" käyttö

[Mitä "INZONE Hub" voi tehdä](#)

["INZONE Hub" asennus](#)

[Ohjelmiston pitäminen ajan tasalla \(kuulokkeiden mukavaa käyttöä varten\)](#)

### Ympäristön äänitila -toiminnon käyttäminen (vain INZONE H9)

#### Vastamelutoiminto (vain INZONE H9)

[Mitä vastamelutoiminto on? \(vain INZONE H9\)](#)

[Vastamelutoiminnon käyttäminen \(vain INZONE H9\)](#)

#### Ympäristöäännten kuunteleminen (vain INZONE H9)

[Ympäristöäännten kuuntelu musiikin toiston aikana \(Ympäristön äänitila\) \(vain INZONE H9\)](#)

### Tärkeitä tietoja

[Varotoimet](#)

[Palamisen tai kastumisesta johtuvien toimintahäiriöiden estäminen](#)

[Lisenssit](#)

[Tavaramerkit](#)

[Asiakaspalvelusivustot](#)

### Vianmääritys

[Ongelmien ratkaisutavat](#)

#### Virta ja lataaminen

[Kuulokkeita ei voi kytkeä päälle.](#)

[Latausta ei voida suorittaa.](#)

[Latausaika on liian pitkä.](#)

[Käytettävissä oleva toiminta-aika on lyhyt \(akun kesto on lyhyt\).](#)

#### Ääni

[Ei ääntä, alhainen äänitaso](#)

[Ääni katkeilee säännöllisesti.](#)

[Et kuule henkilöä puhelun aikana / soittajien ääni kuuluu heikosti, äänesi ei tavoita henkilöä puhelun aikana / äänesi kuuluu heikosti soittajan puolella.](#)

[Heikko äänenlaatu Bluetooth-yhteydellä yhdistetyn laitteen kautta.](#)

[Vastamelutoiminnon vaikutus ei ole riittävä. \(vain INZONE H9\).](#)

[Tapa, jolla ääni muuttuu, kun vastamelutoiminto on käytössä. \(vain INZONE H9\).](#)

## Yhteys

[Pariliitosta ei voida suorittaa.](#)

[Bluetooth-yhteyttä ei voida muodostaa.](#)

[Kuulokkeet eivät toimi oikein.](#)

## Kuulokkeiden nollaus tai alustus

[Kuulokkeiden nollaaminen](#)

[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

## Tekniset tiedot

[Tekniset tiedot](#)

Langattomat vastamelupelikuulokkeet/Langattomat pelikuulokkeet  
INZONE H9/INZONE H7

## Mitä pelikuulokkeilla voi tehdä

---

### **Pelistä ja chat-keskustelusta nauttiminen samaan aikaan**

Voit nauttia äänichatista pelatessasi peliä muodostamalla yhteyden tietokoneeseen tai PS5™-konsoliin langattoman 2,4 GHz:n yhteyden kautta USB-lähetin-vastaanottimella.

### **Chat-keskustelut ja puhelujen soittaminen älypuhelimella**

Voit nauttia äänichatista ja handsfree-puheluista pelatessasi peliä muodostamalla yhteyden tietokoneeseen tai PS5-konsoliin langattoman 2,4 GHz:n yhteyden kautta USB-lähetin-vastaanottimella tai yhdistämällä älypuhelimeen samanaikaisesti BLUETOOTH®-yhteydellä.

Langattomat vastamelupelikuulokkeet/Langattomat pelikuulokkeet  
INZONE H9/INZONE H7

## Pakkauksen sisällön tarkistaminen

---

Tarkista pakkauksen avaamisen jälkeen, että kaikki luettelossa mainitut varusteet ovat mukana. Jos varusteita puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjään.

Suluissa ( ) oleva numero ilmoittaa lukumäärän.

### INZONE H9:

Langattomat vastamelupelikuulokkeet (1)

### INZONE H7:

Langattomat pelikuulokkeet (1)

### INZONE H9/INZONE H7:

USB Type-C® -kaapeli (USB-A–USB-C®) (noin 150 cm) (1)




USB-lähetin-vastaanotin (YY2965) (1)





## Osien sijainti ja toiminta
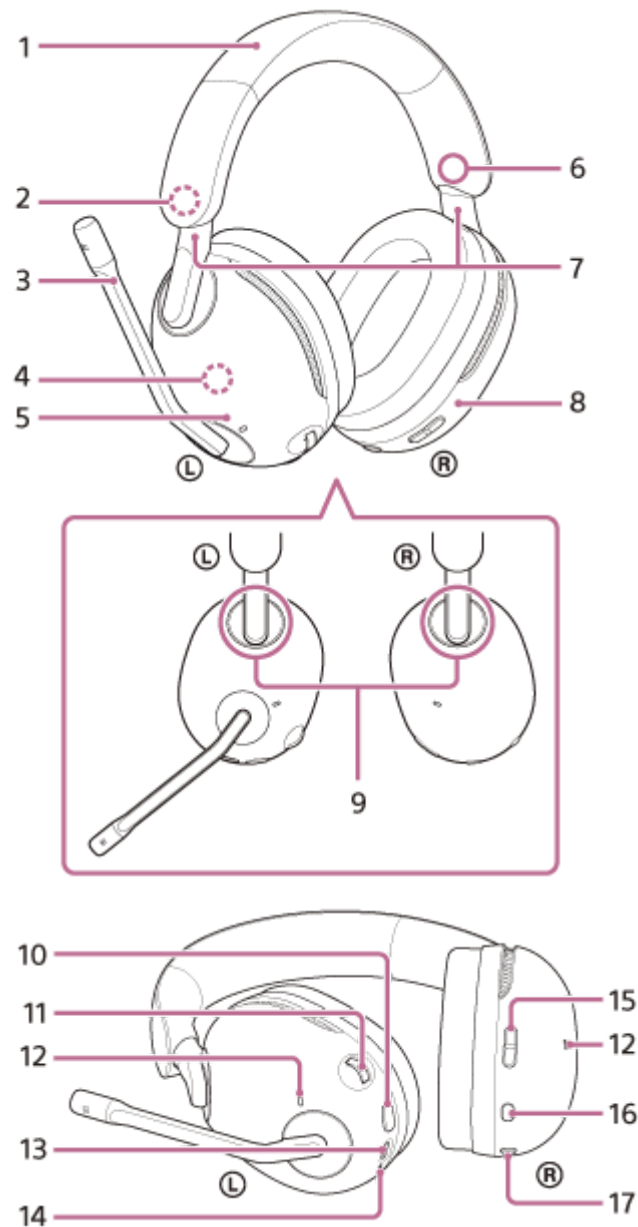
### INZONE H9:




1. Päälakisanka
2. Ⓒ (vasen) -merkki
3. Puomimikrofoni  
Vasemmassa yksikössä on puomimikrofoni.
4. Sisäinen antenni  
Kuulokkeissa on sisäinen Bluetooth-antenni.
5. Vasen yksikkö
6. Ⓓ (oikea) -merkki



7. Liukukappaleet (vasen, oikea)  
Säädä kuulokkeiden päälakisangan pituutta.
8. Oikea yksikkö
9. Kehämerkkivalot (vasen, oikea) (sininen tai valkoinen)
10. NC/AMB (melunvaimennus / ympäristön äänitila) -painike
11. VOL (äänenvoimakkuus) -/+ -säädin  
+-puolella on tuntopiste.
12. Vastamelumikrofonit (vasen, oikea)  
Poiistaa meluäänien, kun vastamelutoiminto on käytössä.
13. USB Type-C -portti  
Liitä kuulokkeet tietokoneeseen tai pistorasiaan kaupallisesti saatavilla olevan USB-verkkolaitteen kautta toimitetulla USB Type-C -kaapelilla kuulokkeiden lataamiseksi.
14. Latausilmais (oranssi)  
Syttyy tai vilkkuu oranssina ilmaisten ladattavan akun ja latauksen tilan.
15. GAME/CHAT (peli/keskustelu-tasapaino) -painike  
Voit säätää äänenvoimakkuuden tasapainoa peliäänien ja keskustelun välillä.
16.  (Bluetooth) -painike
17.  (virta) -painike


#### INZONE H7:

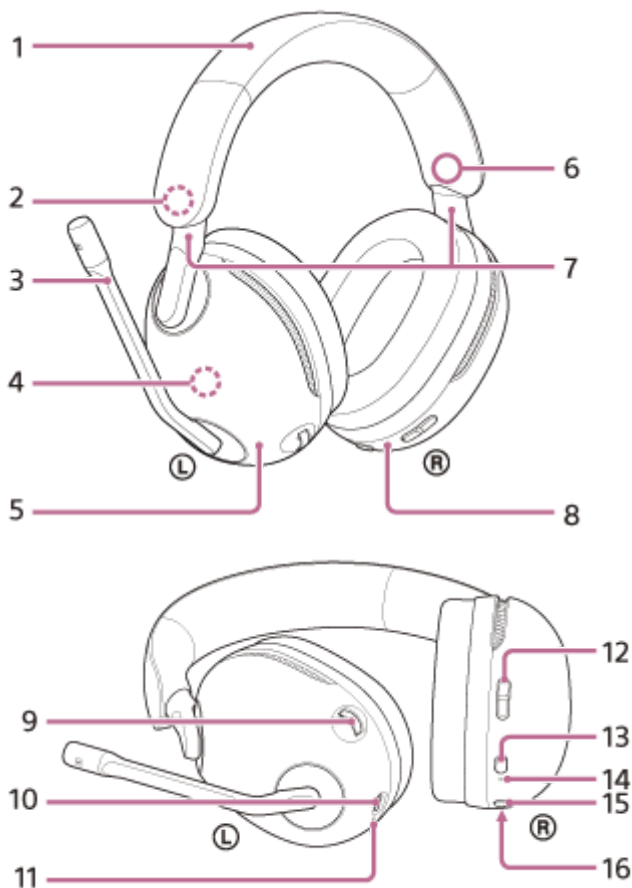

1. Päälakisanka

2. Ⓛ (vasen) -merkki
3. Puomimikrofoni  
Vasemmassa yksikössä on puomimikrofoni.
4. Sisäinen antenni  
Kuulokkeissa on sisäinen Bluetooth-antenni.
5. Vasen yksikkö
6. Ⓜ (oikea) -merkki
7. Liukukappaleet (vasen, oikea)  
Säädä kuulokkeiden päälakisangan pituutta.
8. Oikea yksikkö
9. VOL (äänenvoimakkuus) –/+ -säädin  
+-puolella on tuntopiste.
10. USB Type-C -portti  
Liitä kuulokkeet tietokoneeseen tai pistorasiaan kaupallisesti saatavilla olevan USB-verkkolaitteen kautta toimitetulla USB Type-C -kaapelilla kuulokkeiden lataamiseksi.
11. Latausilmais (oranssi)  
Syttyy tai vilkkuu oranssina ilmaisten ladattavan akun ja latauksen tilan.
12. GAME/CHAT (peli/keskustelu-tasapaino) -painike  
Voit säätää äänenvoimakkuuden tasapainoa peliäänen ja keskustelun välillä.
13. ✎ (Bluetooth) -painike
14. ✎ (Bluetooth) -ilmais (sininen)  
Syttyy tai vilkkuu sinisenä ja ilmaisee Bluetooth-yhteyden tilan.
15. ⏻ (virta) -painike
16. ⏻ (virta) -ilmais (valkoinen)  
Syttyy tai vilkkuu valkoisena ja ilmaisee virtatilan ja kuulokkeiden ja USB-lähetin-vastaanottimen välisen yhteyden tilan.

### USB-lähetin-vastaanotin:

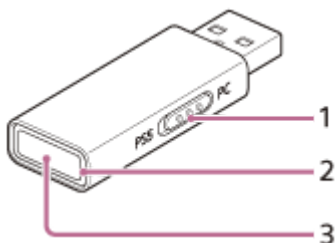

1. Liukukytin  
Vaihtaa kuulokkeiden yhteyden tietokoneeseen tai PS5™-konsoliin.
2. Yhteysilmais (valkoinen)
3. Yhteyspainike

---

---

## Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja ilmaisimesta](#)
- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)

5-038-203-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Langattomat vastamelupelikuulokkeet/Langattomat pelikuulokkeet  
INZONE H9/INZONE H7

## Tietoja ilmaisimesta





Voit tarkistaa kuulokkeiden eri tilat ilmaisimesta.

● : Syttyy sinisenä / ○ : Syttyy valkoisena / ● : Syttyy oranssina / -: Sammuu

### Langattomat vastamelupelikuulokkeet (INZONE H9)

#### Virtatila





Ilmaisee vasemmalla ja oikealla kehämerkkivalolla.





- Kun kuulokkeet kytketään päälle
  - Kun Bluetooth-tila on päällä  
 - - (palaa sinisenä noin 5 sekuntia)
  - Kun Bluetooth-tila on pois päältä  
 - - (palaa valkoisena noin 5 sekuntia)
- Kun kuulokkeet sammutetaan
  - Kun Bluetooth-tila on päällä  
 - - - - (palaa sinisenä noin 2 sekuntia)
  - Kun Bluetooth-tila on pois päältä  
 - - - - (palaa valkoisena noin 2 sekuntia)
- Alustus valmis  
○ - ○ - ○ - ○ - (vilkkuu 4 kertaa valkoisena)

#### Langattoman 2,4 GHz:n yhteyden ja Bluetooth-yhteyden tila

Ilmaisee vasemmalla ja oikealla kehämerkkivalolla.

Ilmaisee langattoman 2,4 GHz:n yhteyden tilan valkoisena ja Bluetooth-yhteyden tilan sinisenä.

- Langatonta 2,4 GHz:n yhteyttä ei muodosteta (kun Bluetooth-tila on pois päältä)  
○ - - ○ - - ○ - - ○ - - (vilkkuu toistuvasti valkoisena)
- Langaton 2,4 GHz:n yhteysprosessi on valmis  
 (palaa valkoisena noin 2 sekuntia)
- Langaton 2,4 GHz:n yhteys muodostetaan (kun Bluetooth-tila on pois päältä)  
 - - - - -  - (vilkkuu toistuvasti hitaasti valkoisena noin 30 sekuntia)
- Kun Bluetooth-tila kytketään pois päältä  
 - - - - (palaa sinisenä noin 2 sekuntia)
- Bluetooth-pariliitostila  
● - ● - - - - ● - ● - - - - ● - ● (vilkkua toistuvasti kahdesti sinisenä enintään 5 minuuttia)
- Bluetooth-yhteyttä ei muodosteta (kun Bluetooth-tila on päällä)  
● - - ● - - ● - - ● - - (vilkkuu toistuvasti sinisenä)

- Bluetooth-yhteysprosessi on valmis  
 (palaa sinisenä noin 2 sekuntia)
- Bluetooth-yhteys muodostetaan (kun langatonta 2,4 GHz:n yhteyttä ei muodosteta)  
 - (vilkkuu toistuvasti hitaasti sinisenä noin 30 sekuntia)
- Saapuva puhelu  
 - (vilkkuu toistuvasti nopeasti sinisenä)
- Sekä langaton 2,4 GHz:n yhteys että Bluetooth-yhteys muodostetaan  
 - (vilkkuu toistuvasti hitaasti valkoisena ja sinisenä vuorotellen noin 30 sekuntia)






## Ohjelmistopäivityksen tila

Ilmaisee vasemmalla ja oikealla kehämerkkivalolla.

- Ohjelmiston päivitys  
 - - (vilkkuu toistuvasti hitaasti valkoisena)


## Ladattava akku ja lataustila





Ilmaisee latausilmaisimen kanssa.

- Kun kuulokkeiden akun varaus on vähissä (kuulokkeet on ladattava)  
 - - (vilkkuu toistuvasti hitaasti oranssina noin 15 sekuntia)
- Kun akku on ladattu täyteen, kun lataus alkaa kuulokkeessa  
 - - - - (palaa oranssina noin 1 minuutin ajan ja sammuu sitten)
- Kuulokkeiden latauksen aikana  
 (palaa oranssina)
- Kun akku on latautunut täyteen ja lataus on valmis  
- - - - (sammuu)
- Kuulokkeiden akun epänormaali lämpötila  
 - ● (vilkkuu toistuvasti oranssina kaksi kertaa)
- Kun kuulokkeiden latauksen aikana tapahtuu virhe ja kuulokkeita ei ladata  
 - - (vilkkuu toistuvasti hitaasti oranssina)

## Langattomat pelikuulokkeet (INZONE H7)

### Virtatila ja langattoman 2,4 GHz:n yhteyden tila

Ilmaisee  (virta) -ilmaisimen kanssa.

- Kun kuulokkeet kytketään päälle  
 - - - - (palaa valkoisena noin 2 sekuntia)
- Kun kuulokkeet sammutetaan  
 - - - - (palaa valkoisena noin 2 sekuntia)
- Alustus valmis  
 - (vilkkuu 4 kertaa valkoisena)
- Langatonta 2,4 GHz:n yhteyttä ei ole muodostettu  
 - - - - (vilkkuu toistuvasti hitaasti valkoisena noin 1 sekunnin välein)
- Langaton 2,4 GHz:n yhteysprosessi on valmis

○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - (vilkkuu toistuvasti nopeasti valkoisena noin 5 sekunnin ajan)

- Langaton 2,4 GHz:n yhteys on muodostettu

○ - - - - - ○ - (vilkkuu toistuvasti valkoisena noin 30 sekunnin ajan 5 sekunnin välein)


## Bluetooth-yhteyden tila

Ilmaisee  (Bluetooth) -ilmaisimen kanssa.

- Kun Bluetooth-tila kytketään päälle

 - - - - (palaa sinisenä noin 2 sekuntia)

- Kun Bluetooth-tila kytketään pois päältä

 - - - - (palaa sinisenä noin 2 sekuntia)

- Bluetooth-pariliitostila

● - ● - - - - ● - ● - - - - ● - ● (vilkkuu toistuvasti kahdesti sinisenä enintään 5 minuuttia)

- Kun Bluetooth-yhteyttä ei ole muodostettu

● - - - - ● - - - - (vilkkuu toistuvasti sinisenä noin 1 sekunnin välein)

- Bluetooth-yhteysprosessi on valmis

● - ● - ● - ● - ● - ● - ● - ● - ● - (vilkkuu toistuvasti nopeasti sinisenä noin 5 sekuntia)


- Bluetooth-yhteys on muodostettu

● - - - - - ● - - (vilkkuu sinisenä toistuvasti noin 30 sekunnin ajan 5 sekunnin välein)

- Saapuva puhelu

● - - ● - - ● - - ● - - ● - - (vilkkuu toistuvasti nopeasti sinisenä)

## Ohjelmistopäivityksen tila

Ilmaisee  (virta) -ilmaisimen kanssa.

- Ohjelmiston päivitys

 - - -  - - (vilkkuu toistuvasti hitaasti valkoisena)

## Ladattava akku ja lataustila

Ilmaisee latausilmaisimen kanssa.

- Kun kuulokkeiden akun varaus on vähissä (kuulokkeet on ladattava)

 - -  - - (vilkkuu toistuvasti hitaasti oranssina noin 15 sekuntia)

- Kun akku on ladattu täyteen, kun lataus alkaa kuulokkeessa

 - - - - (palaa oranssina noin 1 minuutin ajan ja sammuu sitten)

- Kuulokkeiden latauksen aikana

 (palaa oranssina)

- Kun akku on latautunut täyteen ja lataus on valmis

- - - - (sammuu)

- Kuulokkeiden akun epänormaali lämpötila

● - ● - - - ● - ● - - - ● - ● (vilkkuu toistuvasti oranssina kaksi kertaa)

- Kun kuulokkeiden latauksen aikana tapahtuu virhe ja kuulokkeita ei ladata

 - -  - -  - -  (vilkkuu toistuvasti hitaasti oranssina)

## USB-lähetin-vastaanotin

### Langattoman 2,4 GHz:n yhteyden ja ohjelmistopäivityksen tila

Ilmaisee yhteysilmaisimella.

- Langattoman 2,4 GHz:n yhteyden pariliitostila  
 -  - - - -  -  - - - -  -  - - - - (vilkkuu toistuvasti kahdesti valkoisena enintään 5 minuuttia)
- Langatonta 2,4 GHz:n yhteyttä ei ole muodostettu  
 - - - - -  - - - - -  - - - - - (vilkkuu toistuvasti valkoisena noin 30 sekunnin ajan 1 sekunnin välein)
- Langaton 2,4 GHz:n yhteys on muodostettu  
 (palaa valkoisena)
- Ohjelmiston päivitys  
 - - -  - - (vilkkuu toistuvasti hitaasti valkoisena)

#### Vihje

- Langattoman 2,4 GHz yhteyden ja Bluetooth-yhteyden tilan ilmaisimien näyttöaikaa voidaan muuttaa "INZONE Hub".

---

#### Aiheeseen liittyvää

- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

5-038-203-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Langattomat vastamelupelikuulokkeet/Langattomat pelikuulokkeet  
INZONE H9/INZONE H7

## Kuulokkeiden käyttäminen


### 1 Aseta kuulokkeet korvillesi.

Pidennä liikusäädintä päälakisangan pituuden säätämiseksi.


Aseta kuulokkeet päähäsi niin, että **L** (vasen)-merkki on vasemman ja **R** (oikea)-merkki oikean korvan puolella.

**L** (vasen) -merkin puolella on puomimikrofoni.

#### INZONE H9:

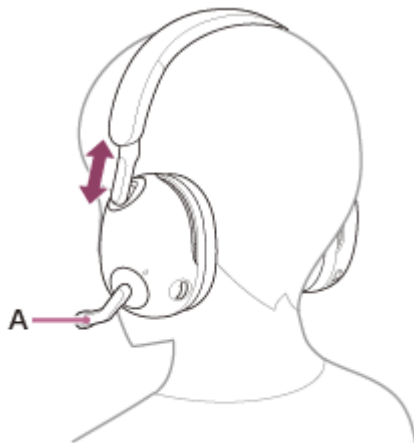

#### INZONE H7:

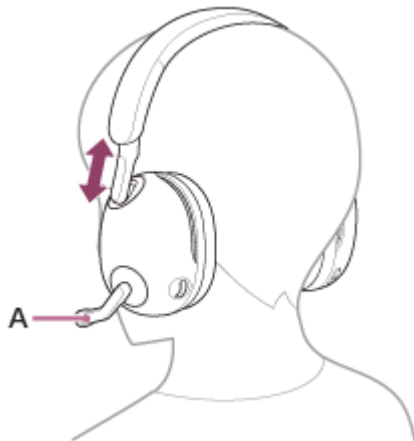

A: Puomimikrofoni

### 2 Säädä puomimikrofonin asento niin, että se on lähellä suutasi.



Langattomat vastamelupelikuulokkeet/Langattomat pelikuulokkeet  
INZONE H9/INZONE H7


## Kuulokkeiden lataaminen

Kuulokkeita voidaan käyttää joko liitettynä pistorasiaan USB-verkkolaitteella tai sisäisellä ladattavalla litiumioniakulla. Lataa käyttämällä toimitettua USB Type-C -kaapelia.


### 1 Liitä kuulokkeet pistorasiaan.

Käytä toimitettua USB Type-C -kaapelia ja kaupallisesti saatavilla olevaa USB-verkkolaitetta.

#### INZONE H9:

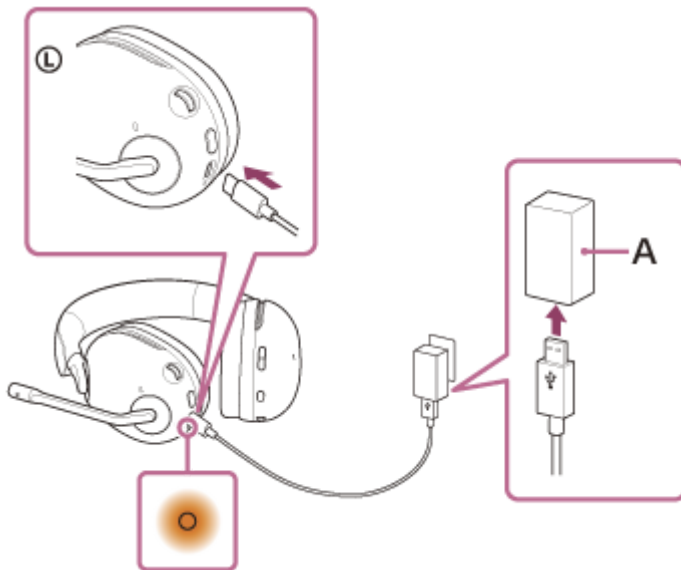

#### INZONE H7:

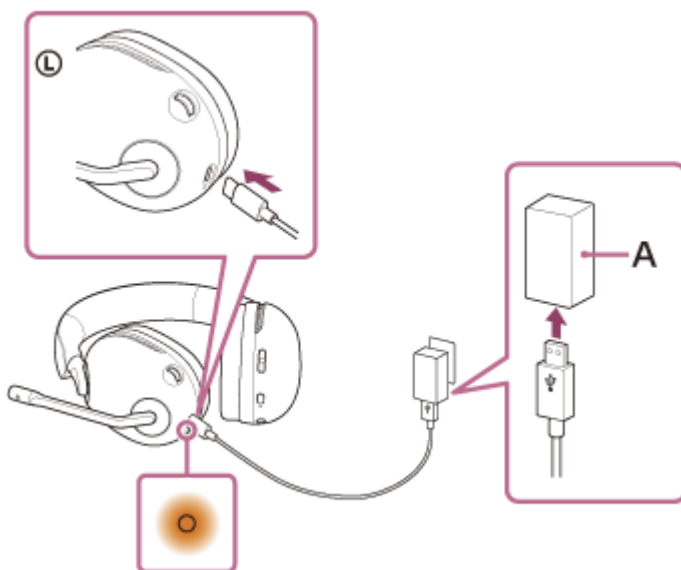

**A:** USB-verkkolaite

Kuulokkeiden latausilmaisain (oranssi) syttyy.

Lataus on valmis noin 3,5 tunnin (\*) kuluttua ja latausilmaisain sammuu automaattisesti.

\* Aika, joka tarvitaan tyhjän akun lataamiseksi täyteen. Se voi vaihdella käyttöolosuhteiden mukaan.

Kun lataus on valmis, irrota USB Type-C -kaapeli.

## Järjestelmävaatimukset akun lataamiseen USB:llä

### USB-verkkolaite

Kaupallisesti saatavilla oleva USB-verkkolaite, jonka lähtövirta on vähintään 0,5 A (500 mA)

### PC-tietokone

PC-tietokone, jossa on tavallinen USB-portti

- Emme takaa toimintaa kaikilla tietokoneilla.
- Toimintaa räätälöidyissä tai itserakennetuissa tietokoneissa ei taata.

### Tietokoneen suositeltu käyttöjärjestelmäversio

Windows®: Windows 10 tai uudempi

Mac: macOS 11 tai uudempi

### PS5™

#### Vihje

- Kuulokkeet voidaan ladata myös kytkemällä ne käynnissä olevaan tietokoneeseen mukana toimitetulla USB Type-C -kaapelilla.
- Kun kuulokkeet on liitetty pistorasiaan USB-verkkolaitteella tai tietokoneeseen, joka on alun perin varustettu USB-latausta tukevalla portilla, voit ladata kuulokkeita käytön aikana.

#### Huomautus

- Lataus ei ehkä onnistu muilla kuin toimitetulla USB Type-C -kaapelilla.
- Lataus ei ehkä onnistu USB-verkkolaitteen tyypistä riippuen.
- Kuulokkeita ei voida ladata, kun tietokone siirtyy valmiustilaan (lepo) tai horrostilaan. Vaihda tässä tapauksessa tietokoneen asetuksia ja käynnistä lataus uudelleen.
- Kuulokkeita ei ehkä voi ladata, kun PS5 on lepotilassa. Muuta tässä tapauksessa PS5-asetuksia niin, että PS5-konsolin USB-portteja voidaan käyttää lataukseen myös lepotilassa.
- Jos kuulokkeet ovat pitkään käyttämättömänä, ladattavan akun käyttöaika voi lyhentyä. Akun käyttöikä kuitenkin paranee useiden latausten ja purkamisten jälkeen. Jos asetat kuulokkeet säilytykseen pitkäksi ajaksi, lataa akku 6 kuukauden välein ylipurkautumisen välttämiseksi.
- Jos kuulokkeita ei ole käytetty pitkään aikaan, akun lataaminen saattaa kestää kauemmin.
- Jos kuulokkeet havaitsevat ongelman akkua ladattaessa seuraavista syistä, latausilmais (oranssi) vilkkuu. Vedä tässä tapauksessa USB Type-C -kaapeli ulos ja liitä se, ja lataa sitten uudelleen latauslämpötila-alueella. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
  - Ympäristön lämpötila ylittää latauslämpötila-alueen 5 °C – 35 °C.
  - Ladattavassa akussa on ongelma.
- Jos kuulokkeet ovat pitkään käyttämättömänä, latausilmais (oranssi) ei ehkä syty heti kuulokkeiden latauksen alkaessa. Odota hetki, kunnes ilmais (oranssi) syytyy.
- Jos sisäisen ladattavan akun käyttöaika lyhenee merkittävästi, akku on vaihdettava. Ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
- Vältä altistamista äärimmäisille lämpötilamuutoksille, suoralle auringonvalolle, kosteudelle, hiekalle, pölylle ja sähköiskuille. Älä koskaan jätä kuulokkeita pysäköityyn autoon.
- Kun kuulokkeet ladataan liittämällä ne tietokoneeseen, käytä ainoastaan toimitettua USB Type-C -kaapelia ja muista liittää ne suoraan toisiinsa. Latausta ei suoriteta loppuun oikein, kun kuulokkeet on liitetty USB-keskitimen kautta.



Langattomat vastamelupelikuulokkeet/Langattomat pelikuulokkeet  
INZONE H9/INZONE H7

## Käytettävissä oleva käyttöaika

Kuulokkeiden käyttöajat täyteen ladatulla akulla ovat seuraavat:

### INZONE H9:

| Tila  | Bluetooth-tila | Koodekki | Vastamelutoiminto / Ympäristön äänitila | Käytettävissä oleva käyttöaika |
|---|----------------|----------|---|--------------------------------|
| Peli ja chat  | POIS           | —        | Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ               | Maks. 20 tuntia                |
| Peli ja chat  | POIS           | —        | Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ             | Maks. 20 tuntia                |
| Peli ja chat  | POIS           | —        | POIS                                    | Maks. 32 tuntia                |
| Peli ja chat<br>(Puhelut Bluetooth-yhteyden kautta)         | ON             | —        | Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ               | Maks. 15 tuntia                |
| Peli ja chat<br>(Puhelut Bluetooth-yhteyden kautta)         | ON             | —        | Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ             | Maks. 15 tuntia                |
| Peli ja chat<br>(Puhelut Bluetooth-yhteyden kautta)         | ON             | —        | POIS                                    | Maks. 20 tuntia                |
| Peli ja chat<br>(Musiikin toisto Bluetooth-yhteyden kautta) | ON             | AAC      | Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ               | Maks. 16 tuntia                |
| Peli ja chat<br>(Musiikin toisto Bluetooth-yhteyden kautta) | ON             | AAC      | Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ             | Maks. 16 tuntia                |
| Peli ja chat<br>(Musiikin toisto Bluetooth-yhteyden kautta) | ON             | AAC      | POIS                                    | Maks. 22 tuntia                |
| Peli ja chat<br>(Musiikin toisto Bluetooth-yhteyden kautta) | ON             | SBC      | Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ               | Maks. 15 tuntia                |
| Peli ja chat<br>(Musiikin toisto Bluetooth-yhteyden kautta) | ON             | SBC      | Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ             | Maks. 15 tuntia                |
| Peli ja chat<br>(Musiikin toisto Bluetooth-yhteyden kautta) | ON             | SBC      | POIS                                    | Maks. 20 tuntia                |

- Kuulokkeita voi käyttää noin 1 tunnin ajan 10 minuutin latauksen jälkeen.

## INZONE H7:

| Tila  | Bluetooth-tila | Koodekki | Käytettävissä oleva käyttöaika |
|---|----------------|----------|--------------------------------|
| Peli ja chat  | POIS           | —        | Maks. 40 tuntia                |
| Peli ja chat<br>(Puhelut Bluetooth-yhteyden kautta)         | ON             | —        | Maks. 25 tuntia                |
| Peli ja chat<br>(Musiikin toisto Bluetooth-yhteyden kautta) | ON             | AAC      | Maks. 26 tuntia                |
| Peli ja chat<br>(Musiikin toisto Bluetooth-yhteyden kautta) | ON             | SBC      | Maks. 22 tuntia                |

- Kuulokkeita voi käyttää noin 1 tunnin ajan 10 minuutin latauksen jälkeen.

---

### Aiheeseen liittyvää

- [Tuetut koodekit](#)

5-038-203-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Langattomat vastamelupelikuulokkeet/Langattomat pelikuulokkeet  
INZONE H9/INZONE H7

## Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen

---

Voit tarkistaa ladattavan akun jäljellä olevan akkukeston.

### INZONE H9:

Jos kuulokkeiden akussa on tarpeeksi varausta, kun kytket virran kuulokkeisiin, vasen ja oikea kehämerkkivalo (valkoinen tai sininen) syttyvät noin 5 sekunniksi.

### INZONE H7:

Jos kuulokkeiden akussa on tarpeeksi varausta, kun kytket virran kuulokkeisiin,  (virta) -ilmaisina (valkoinen) syttyy noin 2 sekunniksi.

### Kun kuulokkeiden jäljellä oleva akkukesto 20 % tai vähemmän

Ilmoitusääni kuuluu ja latauksen ilmaisina (oranssi) vilkkuu noin 15 sekunnin ajan. Lataa kuulokkeet mahdollisimman pian. Kun akku on täysin tyhjä, kuuluu ilmoitusääni ja kuulokkeet sammuvat automaattisesti.

### Kun kuulokkeita käytetään liittämällä ne tietokoneeseen

Kun kuulokkeet liitetään tietokoneeseen, akun jäljellä olevan varauksen kuvake näytetään "INZONE Hub" -näytössä 4 tasolla: "100%", "70%", "50%" ja "20%".

#### Huomautus

- Jäljellä olevaa akkukestoa ei ehkä näytetä oikein heti ohjelmistopäivityksen jälkeen tai jos kuulokkeet ovat olleet pitkään käyttämättä. Lataa ja tyhjennä akku tässä tapauksessa useita kertoja jäljellä olevan akkukeston näyttämiseksi oikein.

---

#### Aiheeseen liittyvää


- [Tietoja ilmaisimesta](#)

Langattomat vastamelupelikuulokkeet/Langattomat pelikuulokkeet  
INZONE H9/INZONE H7


## Virran kytkeminen kuulokkeisiin

- 1 Paina  (virta) -painiketta noin 2 sekuntia tai pidempään.


### INZONE H9:

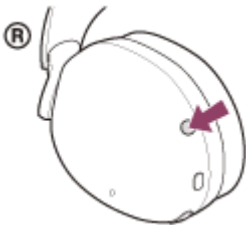



Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että kuulokkeet on kytketty päälle.  
Vasen ja oikea kehämerkkivalo (valkoinen tai sininen) syttyvät noin 5 sekunniksi.

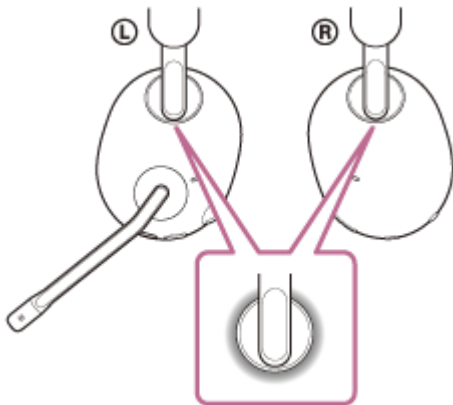

### INZONE H7:

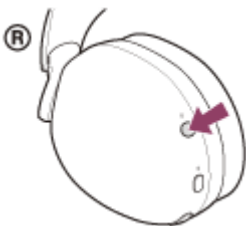

Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että kuulokkeet on kytketty päälle.  
 (virta) -ilmaisain (valkoinen) syttyy noin 2 sekunniksi.

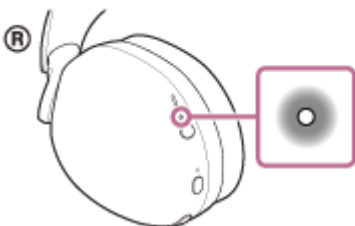






Langattomat vastamelupelikuulokkeet/Langattomat pelikuulokkeet  
INZONE H9/INZONE H7

## Kuulokkeiden sammuttaminen


- 1 Paina  (virta) -painiketta noin 2 sekuntia tai pidempään.

### INZONE H9:

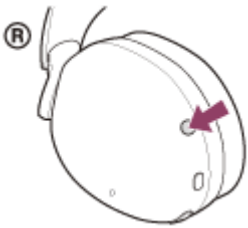


Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että kuulokkeet sammutetaan.


Vasen ja oikea kehämerkkivalo (valkoinen tai sininen) syttyvät noin 2 sekunniksi ja sammuvat sitten.

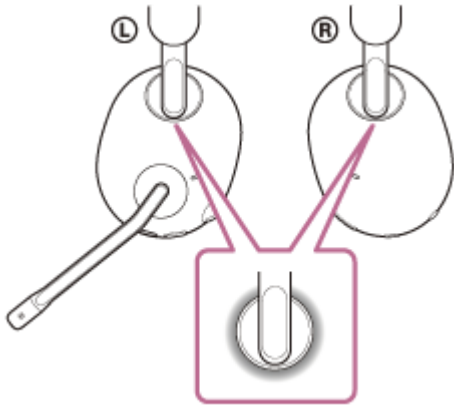


### INZONE H7:

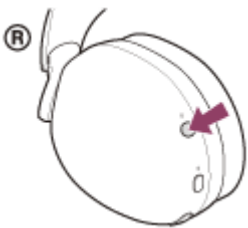

Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että kuulokkeet sammutetaan.

 (virta) -ilmaisain (valkoinen) syttyy noin 2 sekunniksi ja sammuu sitten.

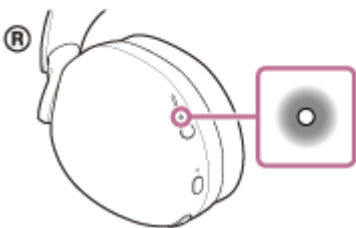

- Tehdasasetuksilla, kun seuraavat olosuhteet jatkuvat noin 5 minuuttia, kuulokkeet sammuvat automaattisesti.
  - Langaton 2,4 GHz:n yhteys ja Bluetooth-yhteys lopetetaan.
  - Kuulokkeet eivät ole Bluetooth-pariliitostilassa.
  - Kuulokkeet eivät lataudu.

Tätä asetusta voidaan muuttaa käyttämällä "INZONE Hub".

---

---

## Aiheeseen liittyvää

- [Virran kytkeminen kuulokkeisiin](#)

5-038-203-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation


Langattomat vastamelupelikuulokkeet/Langattomat pelikuulokkeet  
INZONE H9/INZONE H7

## Kuulokkeiden liittäminen tietokoneeseen tai PlayStation®5-konsoliin

Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:


- Tietokone tai PS5™ on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Tietokoneen tai PS5-konsolin käyttöohjeet ovat käsillä.

### 1 Vaihda USB-lähetin-vastaanottimen liukukytkin asentoon "PC" tai "PS5" liitetyn laitteen mukaan.

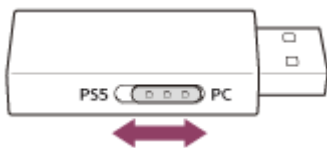

### 2 Käynnistä tietokone tai PS5.

### 3 Liitä USB-lähetin-vastaanotin tietokoneen tai PS5-konsolin USB-liitäntään.

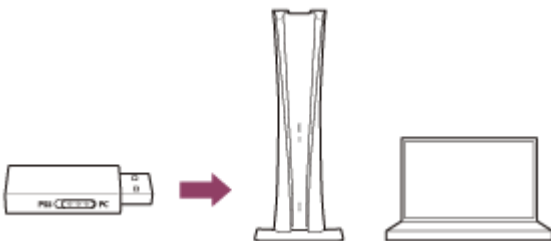


#### Vihje


- Kun USB-lähetin-vastaanotin liitetään PS5-konsoliin, liitä se PS5-konsolin etupuolella olevaan USB-porttiin.

### 4 Paina (virta) -painiketta noin 2 sekuntia tai pidempään virran kytkemiseksi kuulokkeisiin.

INZONE H9:

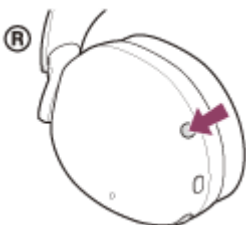


Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että kuulokkeet on kytketty päälle.  
Vasen ja oikea kehämerkkivalo (valkoinen) syttyvät noin 5 sekunniksi.

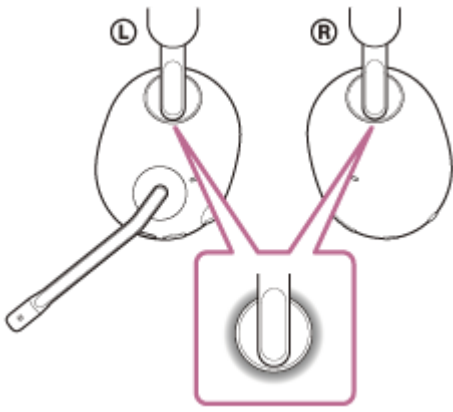


Kun kuulokkeet kytketään päälle, kuulokkeet yhdistetään automaattisesti USB-lähetin-vastaanottimeen (langaton 2,4 GHz:n yhteys).

Kun yhteys on muodostettu, kuulet ilmoitusäänen, että yhteys on muodostettu.

Kun Bluetooth-tila on pois päältä eikä langatonta 2,4 GHz:n yhteyttä ole muodostettu, vasen ja oikea kehämerkkivalo (valkoinen) vilkkuvat nopeasti. Kun yhteys on muodostettu, tämä vaihtuu hitaasti vilkkuvaksi.

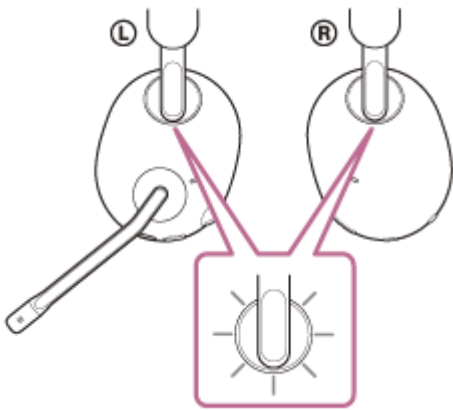


#### INZONE H7:

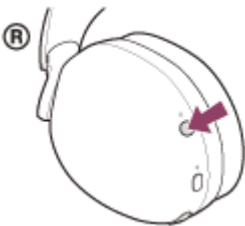

Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että kuulokkeet on kytketty päälle.


⏻ (virta) -ilmais (valkoinen) syttyy noin 2 sekunniksi.

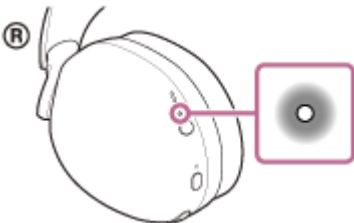

Kun kuulokkeet kytketään päälle, kuulokkeet yhdistetään automaattisesti USB-lähetin-vastaanottimeen (langaton 2,4 GHz:n yhteys).

Kun yhteys on muodostettu, kuulet ilmoitusäänen, että yhteys on muodostettu.

Kun langatonta 2,4 GHz:n yhteyttä ei ole muodostettu, ⏻ (virta) -ilmais (valkoinen) vilkkuu hitaasti. Kun yhteys on muodostettu, ⏻ (virta) -ilmais (valkoinen) vilkkuu nopeasti noin 5 sekuntia ja vaihtuu sitten hitaasti vilkkuvaksi.

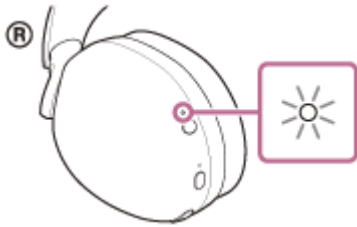

**5** Kun kuulokkeet on liitetty tietokoneeseen, valitse kuulokkeet äänilaitteeksi.

- Äänentoistolaite, kuten pelit: [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME]
- Äänen tulo-/toistolaite, kuten äänichat: [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT]

**Huomautus**

- Jos laite ei tunnista kuulokkeiden mikrofonia, varmista, että USB-lähetin-vastaanottimen liukukytin on asetettu oikein.
- Jos kuulokkeita ei voi yhdistää tietokoneeseen tai PS5-konsoliin langattoman 2,4 GHz:n yhteyden kautta, pidä USB-lähetin-vastaanottimen yhteyspainiketta painettuna vähintään 5 sekunnin ajan pariliitoksen muodostamiseksi.
- Yhdistä USB-lähetin-vastaanotin suoraan tietokoneeseen tai PS5-konsoliin, ei USB-keskittimen kautta.

Langattomat vastamelupelikuulokkeet/Langattomat pelikuulokkeet  
INZONE H9/INZONE H7


## Mitä voit tehdä ollessasi liitettynä pelikonsoliin

Kun liität kuulokkeen pelikonsoliin (tietokone tai PS5™), voit tehdä seuraavaa.


### Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää äänenvoimakkuuden haluamallasi tasolle VOL (äänenvoimakkuus) –/+-säätimellä. +-puolella on tuntopiste.

#### INZONE H9:

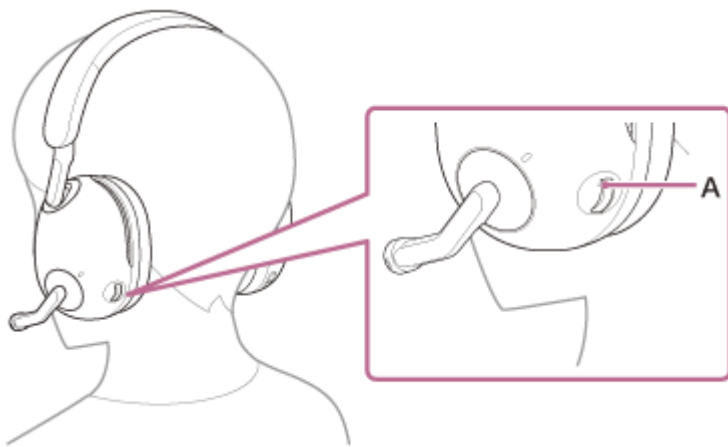


#### INZONE H7:

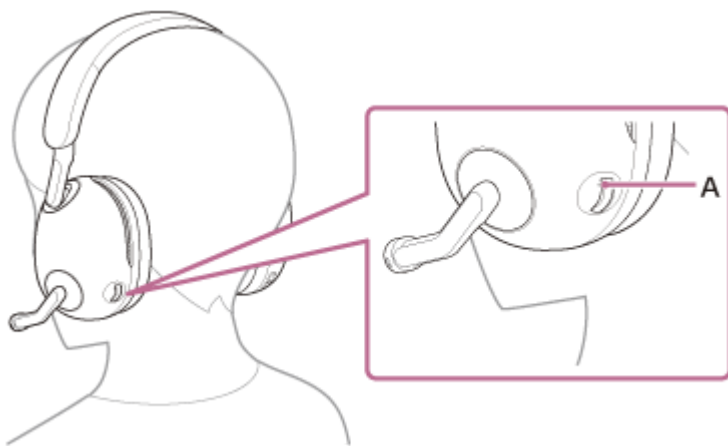


**A:** Tuntopiste

- Äänenvoimakkuuden lisääminen: Käännä VOL (äänenvoimakkuus) –/+ -säädintä +-puolelle.

#### INZONE H9:

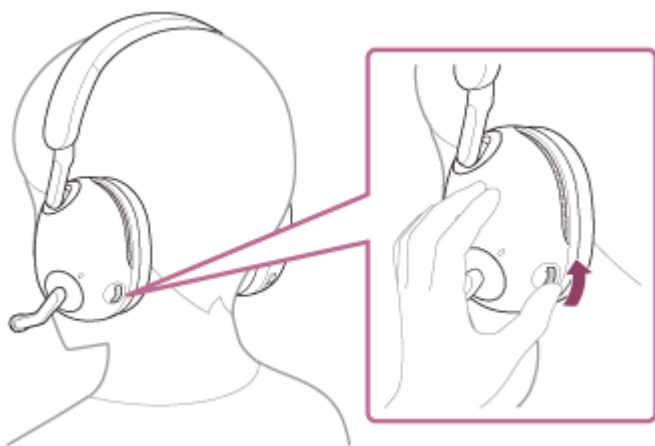


**INZONE H7:**

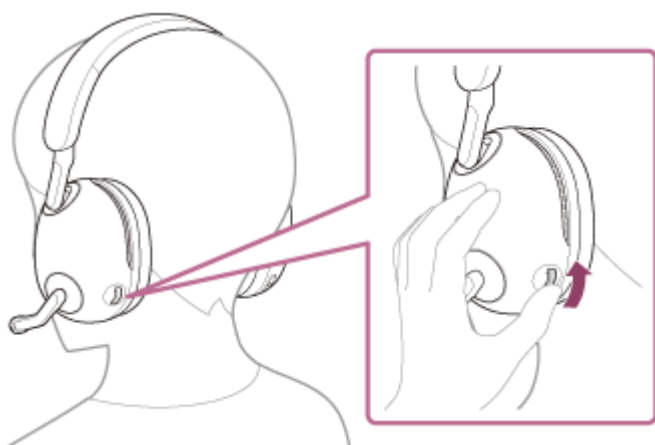


- Äänenvoimakkuuden pienentäminen: Käännä VOL (äänenvoimakkuus) -/+ -säädintä —puolelle.

**INZONE H9:**

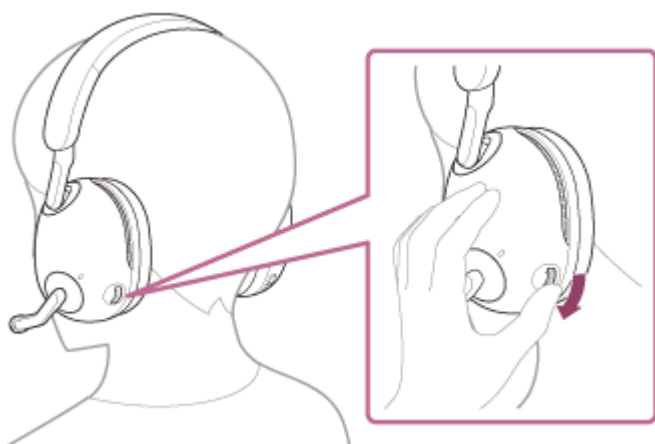

**INZONE H7:**

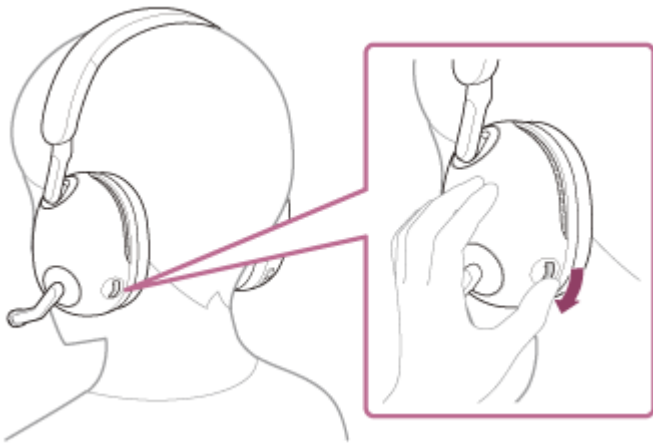


## Pelin ja chatin välisen äänenvoimakkuuden tasapainon säätäminen (peli/keskustelu-tasapaino)

Voit säätää äänenvoimakkuuden tasapainoa pelin äänen ja äänichatin välillä GAME/CHAT (peli/keskustelu-tasapaino) -painikkeella.


Kun painat GAME-painiketta, äänichatin ääni on hiljaisempi ja pelin ääni on helpompi kuulla.

Kun painat CHAT-painiketta, pelin ääni on hiljaisempi ja äänichatin ääni on helpompi kuulla.

### INZONE H9:

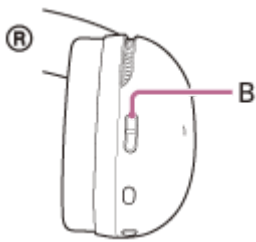

### INZONE H7:

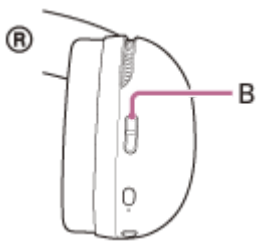

**B:** GAME/CHAT (peli/keskustelu-tasapaino) -painike

### Huomautus

- Jotkin pelit eivät ehkä tue GAME/CHAT (peli/keskustelu-tasapaino) -painiketta.
- GAME/CHAT (peli/keskustelu-tasapaino) -painike toimii vain säädettäessä USB-lähetin-vastaanottimen kautta yhdistetyn pelikonsolin äänenvoimakkuutta. Äänenvoimakkuuden tasapainoa Bluetooth-laitteella ei voi säätää.
- Kun käytät pelisovellusta ja chat-sovellusta tietokoneellasi, aseta pelisovelluksen lähdön kohteeksi [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME] ja chat-sovelluksen lähdön kohteeksi [INZONE H9 / INZONE H7 – CHAT] sovelluksen asetuksissa. Jos asetukset ovat väärin, peliäänen ja äänichatin välistä äänenvoimakkuuden tasapainoa ei säädetä oikein.
- Ole varovainen, sillä kun painat CHAT-painiketta tietokoneen äänentoistolaitteen asetuksen ollessa [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT], pelin jne. äänenvoimakkuus kasvaa.

## Mikrofonin kytkeminen päälle/pois




Kun puomimikrofoni lasketaan alas, mikrofoni kytkeytyy päälle. Kun puomimikrofoni nostetaan ylös, mikrofoni kytkeytyy pois päältä.


Puomimikrofoni naksahtaa, kun se kytkeytyy päälle ja pois päältä.

- Mikrofonin kytkeminen päälle

#### INZONE H9:

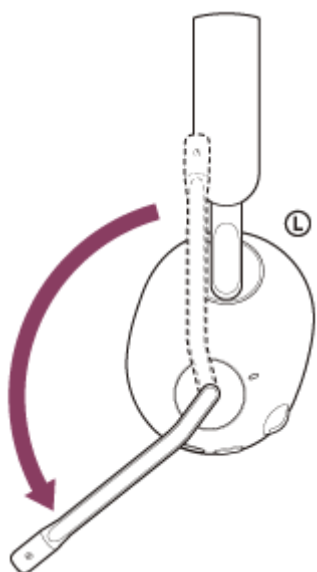


#### INZONE H7:

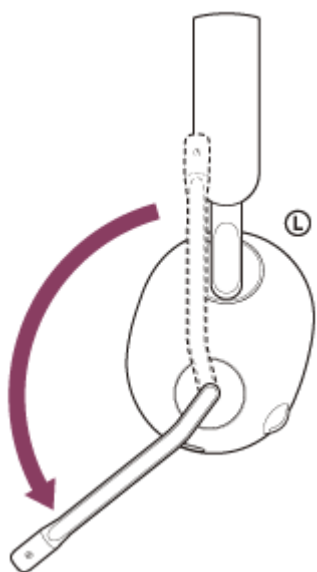


- Mikrofonin sammuttaminen

#### INZONE H9:

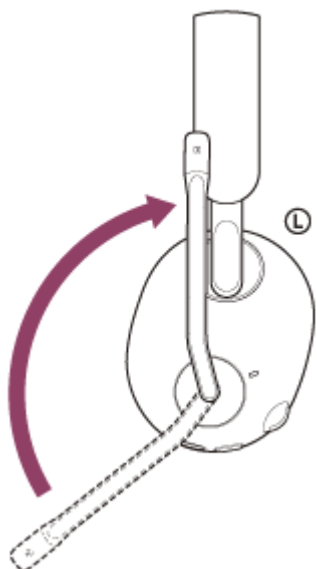

**INZONE H7:**

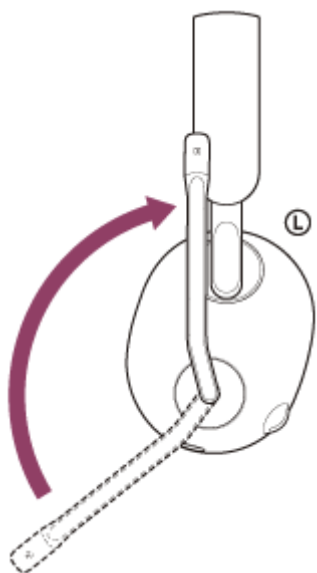

### **Huomautus**

- Varo osumasta puomimikrofonilla silmiisi, kun asetat kuulokkeet päähäsi, otat ne pois tai käytät niitä.

Langattomat vastamelupelikuulokkeet/Langattomat pelikuulokkeet  
INZONE H9/INZONE H7

## Mitä PlayStation®5-konsolilla voi tehdä

---

Kun yhdistät PS5™-konsolin ja kuulokkeet USB-lähetin-vastaanottimella, voit tehdä seuraavaa.

- Tarkistaa pelin ja chatin välisen äänenvoimakkuuden tasapainon
- Näyttää mikrofonin päällä/pois-tilan
- Tarkistaa kuulokkeiden äänenvoimakkuuden
- Näyttää kuulokkeiden jäljellä olevan akkukeston
- Tarkistaa kuulokkeiden yhteyden tilan

### Huomautus

- Jos yllä lueteltuja toimintoja ei voi käyttää, varmista, että USB-lähetin-vastaanottimen liukukytin on asetettu PS5-puolelle.
- Kun PS5-konsolia ei ole päivitetty, edellä luetellut toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä. Päivitä PS5-konsolin käyttöjärjestelmä uusimpaan versioon.

Langattomat vastamelupelikuulokkeet/Langattomat pelikuulokkeet  
INZONE H9/INZONE H7

## Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin

---

Voit nauttia handsfree-puheluista, äänichatista jne. kuulokkeilla langattomasti käyttämällä Bluetooth-laitteesi Bluetooth-toimintoa.

Sitä voidaan käyttää kytkettäessä tietokoneeseen tai PS5™-konsoliin langattoman 2,4 GHz:n yhteyden kautta.

### Pariliittäminen

Bluetooth-toiminnon käyttämiseksi molemmat liitettävät laitteet on rekisteröitävä. Laitteen rekisteröintitoimintoa kutsutaan ”pariliittämiseksi”.

Pariliitä kuulokkeet ja laite manuaalisesti.

### Yhdistäminen pariliitettyyn laitteeseen

Kun laite on pariliitetty, sitä ei tarvitse pariliittää uudelleen. Yhdistä jo pariliitetyt laitteet kuulokkeisiin käyttämällä kullekin laitteelle tarvittavia menetelmiä.

## Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuhelimeen

Toimintoa yhdistettävän laitteen rekisteröimiseksi kutsutaan pariliittämiseksi. Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.


Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- Android-älypuhelin on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Android-älypuhelimien käyttöohjeet ovat käsillä.

### 1 Kytke kuulokkeet päälle ja kytke sitten Bluetooth-tila päälle siirtyäksesi pariliitostilaan.


#### INZONE H9:

1. Paina  (virta) -painiketta noin 2 sekuntia tai pidempään virran kytkemiseksi kuulokkeisiin.

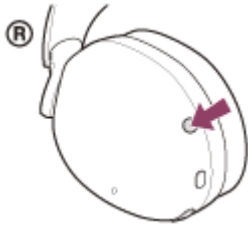


Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että kuulokkeet on kytketty päälle.


Vasen ja oikea kehämerkkivalo (valkoinen tai sininen) syttyvät noin 5 sekunniksi.

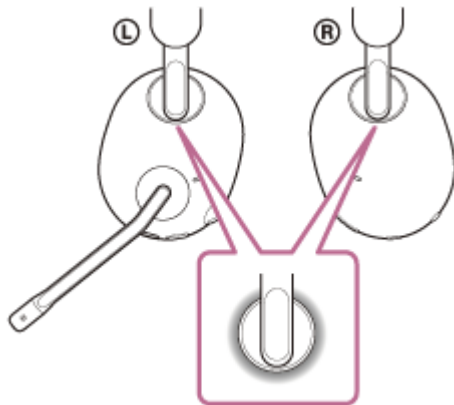

Kun vasen ja oikea kehämerkkivalo syttyvät valkoisina, jatka vaiheeseen **1** -2.


Kun vasen ja oikea kehämerkkivalo syttyvät sinisinä, jatka vaiheeseen **2** .

2. Paina  (Bluetooth) -painiketta noin 2 sekuntia Bluetooth-tilan ottamiseksi käyttöön.

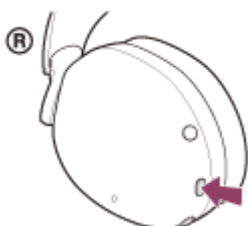

Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että Bluetooth-tila on kytketty päälle.

Vasen ja oikea kehämerkkivalo (sininen) vilkkuvat nopeasti.

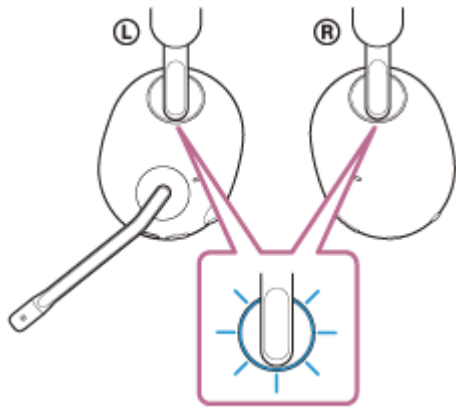

Kun kuulokkeet pariliitetään laitteen kanssa ensimmäisen kerran ostamisen tai alustamisen jälkeen (jos kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja), kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti.

Jatka tässä tapauksessa vaiheeseen **2** .


Kun pariliität toisen tai sitä seuraavan laitteen (kuulokkeissa on jo muiden laitteiden pariliitostietoja), sinun on siirryttävä pariliitostilaan manuaalisesti.

Jatka tässä tapauksessa vaiheeseen **1** -3.

3. Paina **⌘** (Bluetooth) -painiketta noin 5 sekuntia siirtyäksesi pariliitostilaan.


Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan.

Vasen ja oikea kehämerkkivalo (sininen) vilkkuvat toistuvasti kaksi kertaa peräkkäin.

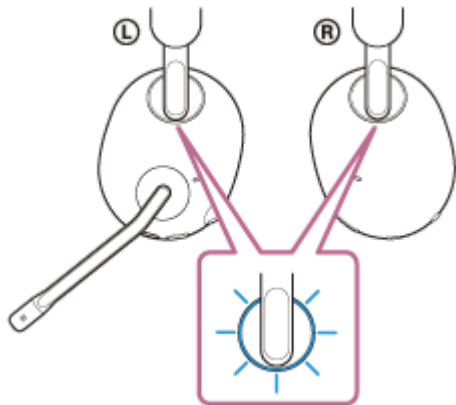


#### INZONE H7:

1. Paina **⏻** (virta) -painiketta noin 2 sekuntia tai pidempään virran kytkemiseksi kuulokkeisiin.

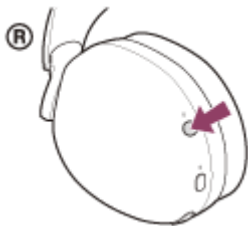


Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että kuulokkeet on kytketty päälle.


**⏻** (virta) -ilmaisain (valkoinen) syttyy noin 2 sekunniksi.

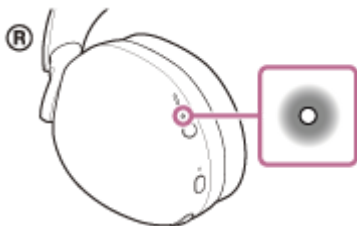


Kun **⌘** (Bluetooth) -ilmaisain sammuu, jatka vaiheeseen **1** -2.

Kun **⌘** (Bluetooth) -ilmaisain syttyy sinisenä, jatka vaiheeseen **2** .

2. Paina  (Bluetooth) -painiketta noin 2 sekuntia Bluetooth-tilan ottamiseksi käyttöön.

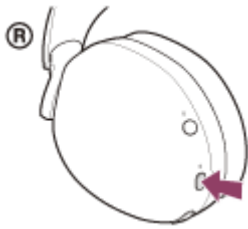

Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että Bluetooth-tila on kytketty päälle.

 (Bluetooth) ilmaisin (sininen) syttyy noin 2 sekunniksi ja vilkkuu sitten hitaasti.



Kun kuulokkeet pariliitetään laitteen kanssa ensimmäisen kerran ostamisen tai alustamisen jälkeen (jos kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja), kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti.

Jatka tässä tapauksessa vaiheeseen **2** .

Kun pariliität toisen tai sitä seuraavan laitteen (kuulokkeissa on jo muiden laitteiden pariliitostietoja), sinun on siirryttävä pariliitostilaan manuaalisesti.

Jatka tässä tapauksessa vaiheeseen **1** -3.

3. Paina  (Bluetooth) -painiketta noin 5 sekuntia siirtyäksesi pariliitostilaan.

Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan.

 (Bluetooth) -ilmaisin (sininen) vilkkuu toistuvasti kaksi kertaa peräkkäin.




**2** Avaa Android-älypuhelimien näytön lukitus, jos se on lukittu.

**3** Etsi kuulokkeet Android-älypuhelimesta.


1. Valitse [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].



2. Kosketa kytkintä Bluetooth-toiminnon ottamiseksi käyttöön.

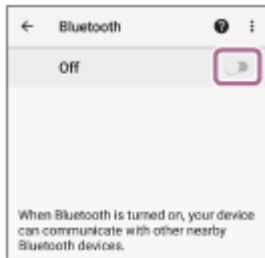

#### 4 Kosketa [INZONE H9 / INZONE H7].

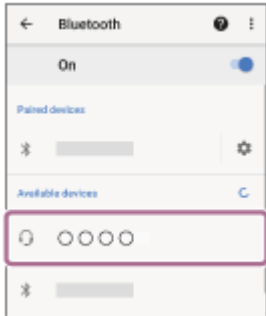

Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi (\*), syötä "0000".


Kuulokkeet ja älypuhelin on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.

Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että yhteys on muodostettu.

\* Tunnuskoodia voidaan kutsua myös "Tunnusluvuksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "Salasanaksi".


#### INZONE H9:

Vasen ja oikea kehämerkkivalo (sininen) vaihtuvat hitaasti vilkkuviksi.

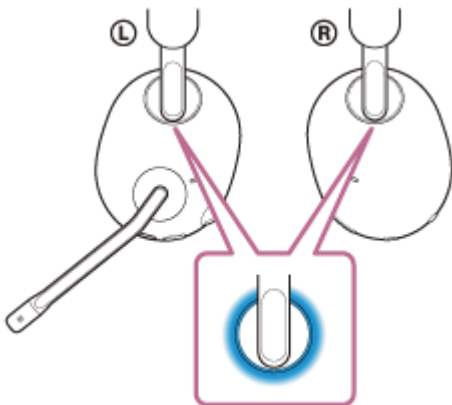

#### INZONE H7:

✱ (Bluetooth) -ilmaisin (sininen) vilkkuu nopeasti noin 5 sekuntia ja vaihtuu sitten hitaasti vilkkuvaksi.

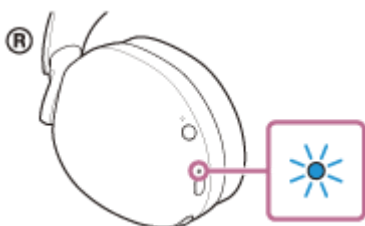

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhdistäminen pariliitettyyn Android-älypuhelimeen](#)".

Jos [INZONE H9 / INZONE H7] ei tule Android-älypuhelimien näytölle, yritä uudelleen alkaen vaiheesta **3**.



## Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu Android-älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Katso kaikkien Bluetooth-pariliitostietojen poistamiseksi kohta "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

## Huomautus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Aloita tässä tapauksessa uudelleen vaiheesta **1** -2.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
  - Pariliitostiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
  - Kun 9. laite pariliitetään.  
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
  - Kun kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu Bluetooth-laitteesta.
  - Kun kuulokkeet alustetaan.  
Kaikki pariliitostiedot on poistettu. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

---

## Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn Android-älypuhelimeen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)


## Yhdistäminen pariliitettävään Android-älypuhelimeen

**1** Avaa Android-älypuhelimien näytön lukitus, jos se on lukittu.


**2** Kytke kuulokkeet päälle ja kytke sitten Bluetooth-tila päälle.


### INZONE H9:


1. Paina  (virta) -painiketta noin 2 sekuntia tai pidempään virran kytkemiseksi kuulokkeisiin.

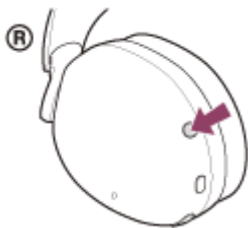


Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että kuulokkeet on kytketty päälle.  
Vasen ja oikea kehämerkkivalo (valkoinen tai sininen) syttyvät noin 5 sekunniksi.

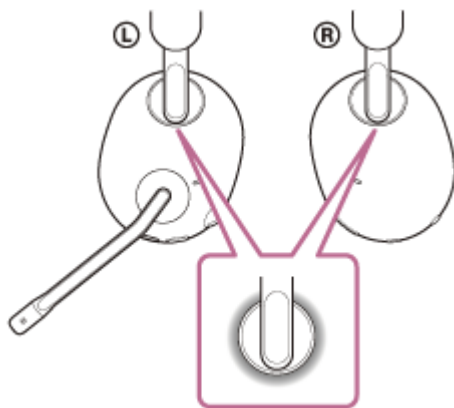


2. Kun vasen ja oikea kehämerkkivalo syttyvät valkoisina, paina  (Bluetooth) -painiketta noin 2 sekuntia Bluetooth-tilan ottamiseksi käyttöön.

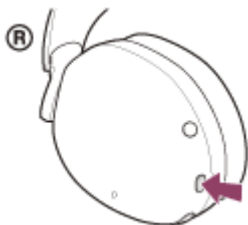



Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että Bluetooth-tila on kytketty päälle.  
Vasen ja oikea kehämerkkivalo (sininen) vilkkuvat nopeasti.

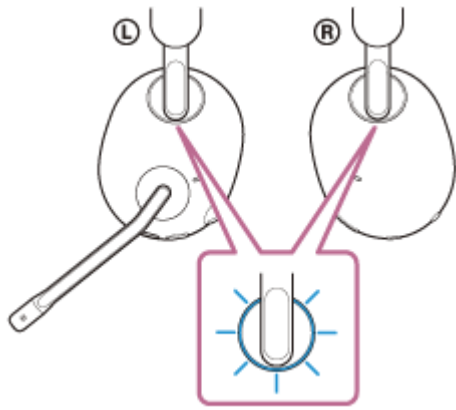


### INZONE H7:


1. Paina  (virta) -painiketta noin 2 sekuntia tai pidempään virran kytkemiseksi kuulokkeisiin.

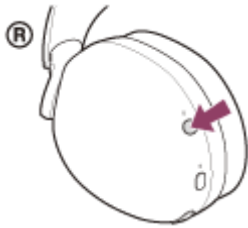


Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että kuulokkeet on kytketty päälle.  
 (virta) -ilmais (valkoinen) syttyy noin 2 sekunniksi.

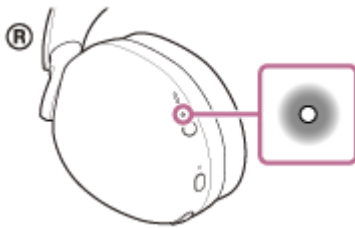

2. Kun  (Bluetooth) -ilmais sammu, paina  (Bluetooth) -painiketta noin 2 sekuntia Bluetooth-tilan ottamiseksi käyttöön.

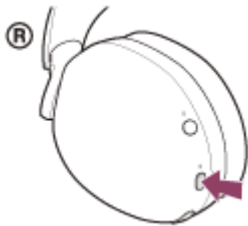

Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että Bluetooth-tila on kytketty päälle.  
 (Bluetooth) ilmais (sininen) syttyy noin 2 sekunniksi ja vilkkuu sitten hitaasti.




Jos kuulokkeet ovat automaattisesti muodostaneet yhteyden viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa yhteyden muodostumisesta.  
 Tarkista yhteyden tila Android-älypuhelimesta. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen **3**.

### **3** Näytä laitteet, jotka on pariliitetty Android-älypuhelimien kanssa.


1. Valitse [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].



2. Kosketa kytkintä Bluetooth-toiminnon ottamiseksi käyttöön.

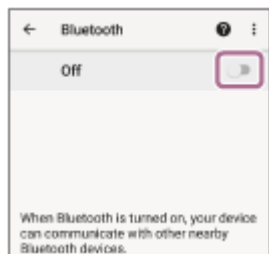


#### 4 Kosketa [INZONE H9 / INZONE H7].

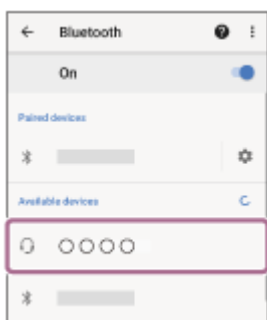

Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että yhteys on muodostettu.


#### **INZONE H9:**

Vasen ja oikea kehämerkkivalo (sininen) vaihtuvat hitaasti vilkkuviksi.

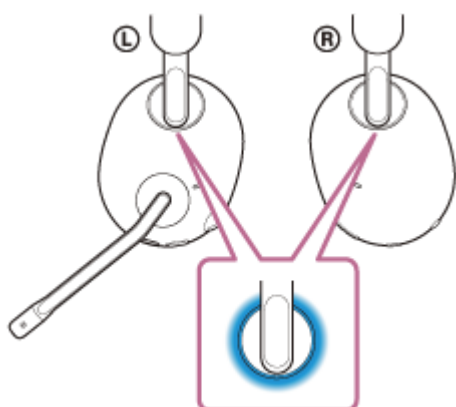

#### **INZONE H7:**

✎ (Bluetooth) -ilmaisain (sininen) vilkkuu nopeasti noin 5 sekuntia ja vaihtuu sitten hitaasti vilkkuvaksi.

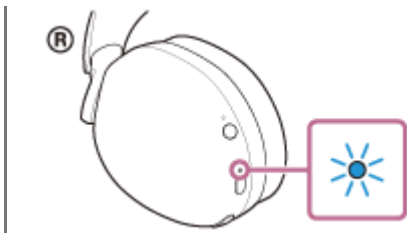

### Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu Android-älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

### Huomautus

- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite sijoitetaan kuulokkeiden lähelle, kuulokkeet voivat yhdistää laitteeseen automaattisesti, kun kuulokkeet kytketään päälle. Poista tässä tapauksessa Bluetooth-toiminto käytöstä viimeksi yhdistetyssä laitteessa tai katkaise virta.
- Jos älypuhelimta ei voida yhdistää kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot älypuhelimesta ja muodosta pariliitos uudelleen. Lisätietoja älypuhelimien toiminnoista on annettu älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

### Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuheliimeen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Langattomat vastamelupelikuulokkeet/Langattomat pelikuulokkeet  
INZONE H9/INZONE H7

## Pariliittäminen ja yhdistäminen iPhoneen


Toimintoa yhdistettävän laitteen rekisteröimiseksi kutsutaan pariliittämiseksi. Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.


Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- iPhone on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- iPhoneen käyttöohjeet ovat käsillä.

### 1 Kytke kuulokkeet päälle ja kytke sitten Bluetooth-tila päälle siirtyäksesi pariliitostilaan.


#### INZONE H9:

1. Paina  (virta) -painiketta noin 2 sekuntia tai pidempään virran kytkemiseksi kuulokkeisiin.

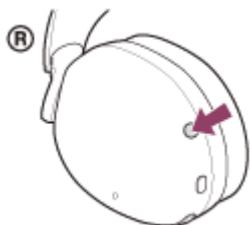


Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että kuulokkeet on kytketty päälle.


Vasen ja oikea kehämerkkivalo (valkoinen tai sininen) syttyvät noin 5 sekunniksi.

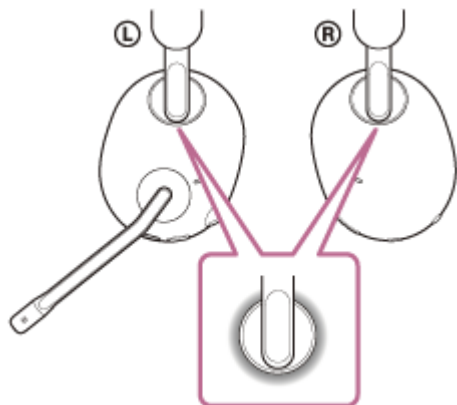

Kun vasen ja oikea kehämerkkivalo syttyvät valkoisina, jatka vaiheeseen **1** -2.


Kun vasen ja oikea kehämerkkivalo syttyvät sinisinä, jatka vaiheeseen **2** .

2. Paina  (Bluetooth) -painiketta noin 2 sekuntia Bluetooth-tilan ottamiseksi käyttöön.

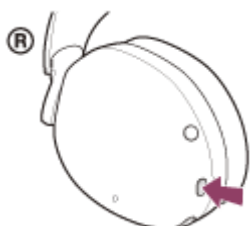

Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että Bluetooth-tila on kytketty päälle.

Vasen ja oikea kehämerkkivalo (sininen) vilkkuvat nopeasti.

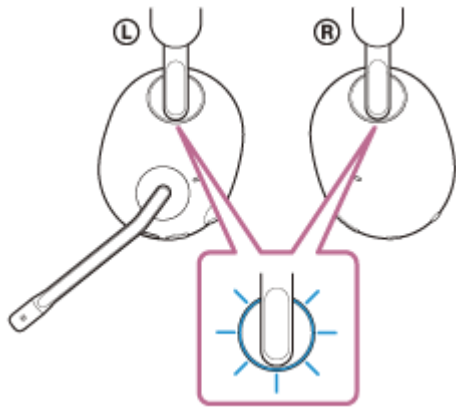

Kun kuulokkeet pariliitetään laitteen kanssa ensimmäisen kerran ostamisen tai alustamisen jälkeen (jos kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja), kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti.

Jatka tässä tapauksessa vaiheeseen **2** .


Kun pariliität toisen tai sitä seuraavan laitteen (kuulokkeissa on jo muiden laitteiden pariliitostietoja), sinun on siirryttävä pariliitostilaan manuaalisesti.

Jatka tässä tapauksessa vaiheeseen **1** -3.

3. Paina **⌘** (Bluetooth) -painiketta noin 5 sekuntia siirtyäksesi pariliitostilaan.


Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan.

Vasen ja oikea kehämerkkivalo (sininen) vilkkuvat toistuvasti kaksi kertaa peräkkäin.

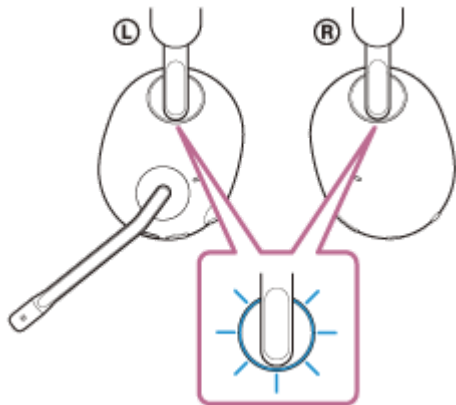


#### INZONE H7:

1. Paina **⏻** (virta) -painiketta noin 2 sekuntia tai pidempään virran kytkemiseksi kuulokkeisiin.

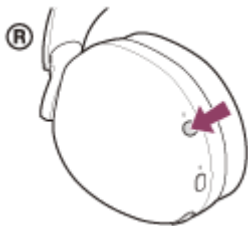


Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että kuulokkeet on kytketty päälle.


**⏻** (virta) -ilmais (valkoinen) syttyy noin 2 sekunniksi.

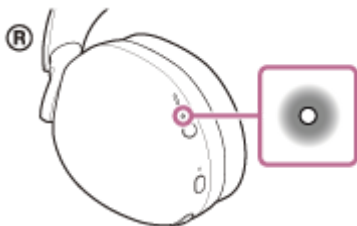


Kun **⌘** (Bluetooth) -ilmais sammu, jatka vaiheeseen **1** -2.

Kun **⌘** (Bluetooth) -ilmais syttyy sinisenä, jatka vaiheeseen **2** .

2. Paina  (Bluetooth) -painiketta noin 2 sekuntia Bluetooth-tilan ottamiseksi käyttöön.

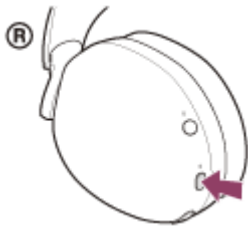

Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että Bluetooth-tila on kytketty päälle.

 (Bluetooth) ilmaisin (sininen) syttyy noin 2 sekunniksi ja vilkkuu sitten hitaasti.



Kun kuulokkeet pariliitetään laitteen kanssa ensimmäisen kerran ostamisen tai alustamisen jälkeen (jos kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja), kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti.

Jatka tässä tapauksessa vaiheeseen **2** .

Kun pariliität toisen tai sitä seuraavan laitteen (kuulokkeissa on jo muiden laitteiden pariliitostietoja), sinun on siirryttävä pariliitostilaan manuaalisesti.

Jatka tässä tapauksessa vaiheeseen **1** -3.

3. Paina  (Bluetooth) -painiketta noin 5 sekuntia siirtyäksesi pariliitostilaan.

Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan.


 (Bluetooth) -ilmaisin (sininen) vilkkuu toistuvasti kaksi kertaa peräkkäin.



**2** Avaa iPhoneen näytön lukitus, jos se on lukittu.

**3** Etsi kuulokkeet iPhoneista.

1. Valitse [Settings].
2. Kosketa [Bluetooth].

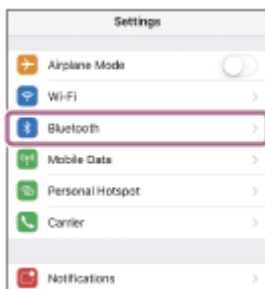


3. Kosketa kytkintä Bluetooth-toiminnon ottamiseksi käyttöön.





#### 4 Kosketa [INZONE H9 / INZONE H7].

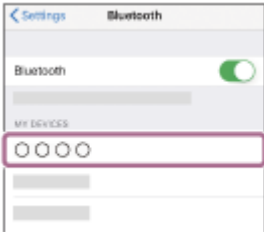


Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi (\*), syötä "0000".  
Kuulokkeet ja iPhone on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.  
Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että yhteys on muodostettu.

\* Tunnuskoodia voidaan kutsua myös "Tunnusluvuksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "Salasanaksi".

#### INZONE H9:

Vasen ja oikea kehämerkkivalo (sininen) vaihtuvat hitaasti vilkkuviksi.

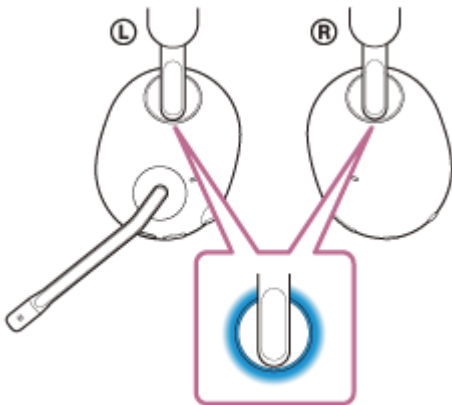

#### INZONE H7:

✪ (Bluetooth) -ilmaisain (sininen) vilkkuu nopeasti noin 5 sekuntia ja vaihtuu sitten hitaasti vilkkuvaksi.



Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhdistäminen pariliitettyyn iPhoneen](#)".

Jos [INZONE H9 / INZONE H7] ei tule näkyviin iPhoneen näytölle, yritä uudelleen alkaen vaiheesta **3**.

#### Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu iPhoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

- Katso kaikkien Bluetooth-pariliitostietojen poistamiseksi kohta ”[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)”.

## Huomautus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Aloita tässä tapauksessa uudelleen vaiheesta ① -2.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
  - Pariliitostiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
  - Kun 9. laite pariliitetään.  
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
  - Kun kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu Bluetooth-laitteesta.
  - Kun kuulokkeet alustetaan.  
Kaikki pariliitostiedot on poistettu. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

---

## Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn iPhoneen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)


Langattomat vastamelupelikuulokkeet/Langattomat pelikuulokkeet  
INZONE H9/INZONE H7


## Yhdistäminen pariliitettävään iPhoneeseen

**1** Avaa iPhoneen näytön lukitus, jos se on lukittu.


**2** Kytke kuulokkeet päälle ja kytke sitten Bluetooth-tila päälle.


### INZONE H9:


1. Paina  (virta) -painiketta noin 2 sekuntia tai pidempään virran kytkemiseksi kuulokkeisiin.

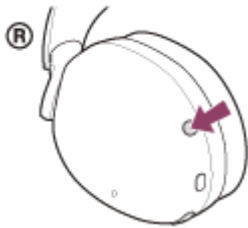


Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että kuulokkeet on kytketty päälle.  
Vasen ja oikea kehämerkkivalo (valkoinen tai sininen) syttyvät noin 5 sekunniksi.

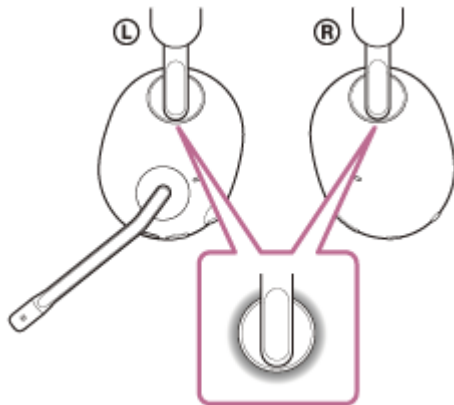


2. Kun vasen ja oikea kehämerkkivalo syttyvät valkoisina, paina  (Bluetooth) -painiketta noin 2 sekuntia Bluetooth-tilan ottamiseksi käyttöön.

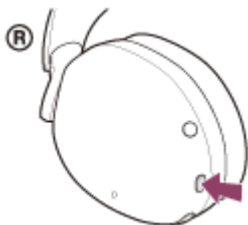



Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että Bluetooth-tila on kytketty päälle.  
Vasen ja oikea kehämerkkivalo (sininen) vilkkuvat nopeasti.

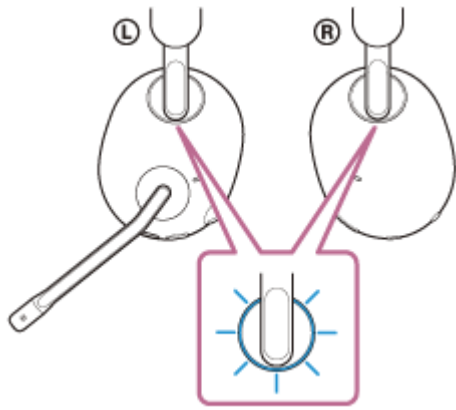


### INZONE H7:


1. Paina  (virta) -painiketta noin 2 sekuntia tai pidempään virran kytkemiseksi kuulokkeisiin.

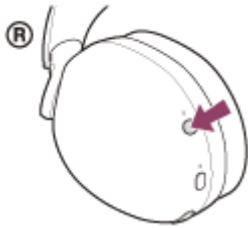


Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että kuulokkeet on kytketty päälle.  
 (virta) -ilmaisain (valkoinen) syttyy noin 2 sekunniksi.

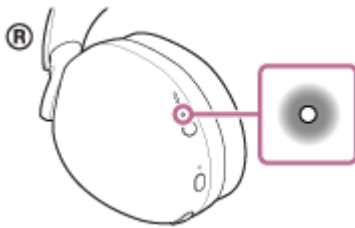

2. Kun  (Bluetooth) -ilmaisain sammuu, paina  (Bluetooth) -painiketta noin 2 sekuntia Bluetooth-tilan ottamiseksi käyttöön.

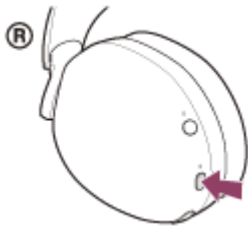


Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että Bluetooth-tila on kytketty päälle.  
 (Bluetooth) ilmaisain (sininen) syttyy noin 2 sekunniksi ja vilkkuu sitten hitaasti.



Jos kuulokkeet ovat automaattisesti muodostaneet yhteyden viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa yhteyden muodostumisesta.  
 Tarkista yhteyden tila iPhone:sta. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen **3**.

### **3** Näytä laitteet, jotka on pariliitetty iPhone:n kanssa.

1. Valitse [Settings].
2. Kosketa [Bluetooth].

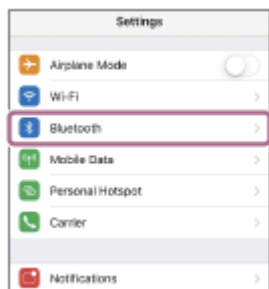

3. Kosketa kytkintä Bluetooth-toiminnon ottamiseksi käyttöön.




#### 4 Kosketa [INZONE H9 / INZONE H7].



Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että yhteys on muodostettu.


#### INZONE H9:

Vasen ja oikea kehämerkkivalo (sininen) vaihtuvat hitaasti vilkkuviksi.

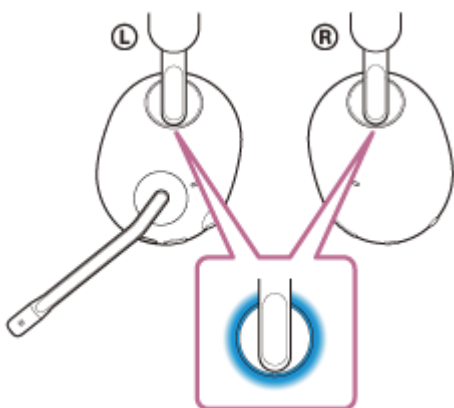

#### INZONE H7:

- ✱ (Bluetooth) -ilmais (sininen) vilkkuu nopeasti noin 5 sekuntia ja vaihtuu sitten hitaasti vilkkuvaksi.

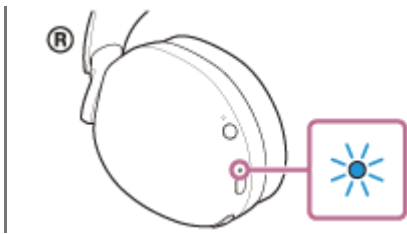

### Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu iPhoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

### Huomautus

- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite sijoitetaan kuulokkeiden lähelle, kuulokkeet voivat yhdistää laitteeseen automaattisesti, kun kuulokkeet kytetään päälle. Poista tässä tapauksessa Bluetooth-toiminto käytöstä viimeksi yhdistetyssä laitteessa tai katkaise virta.
- Jos iPhonea ei voida yhdistää kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot iPhoneesta ja muodosta pariliitos uudelleen. Lisätietoja iPhoneen toiminnoista on annettu iPhoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

---

### Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen iPhoneen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Langattomat vastamelupelikuulokkeet/Langattomat pelikuulokkeet  
INZONE H9/INZONE H7

## Laiteparin muodostaminen ja yhdistäminen Bluetooth-laitteeseen


Toimintoa yhdistettävän laitteen rekisteröimiseksi kutsutaan pariliittämiseksi. Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.


Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- Bluetooth-laite on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Bluetooth-laitteen käyttöohjeet ovat käsillä.

### 1 Kytke kuulokkeet päälle ja kytke sitten Bluetooth-tila päälle siirtyäksesi pariliitostilaan.


#### INZONE H9:

1. Paina  (virta) -painiketta noin 2 sekuntia tai pidempään virran kytkemiseksi kuulokkeisiin.

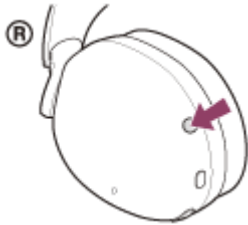


Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että kuulokkeet on kytketty päälle.


Vasen ja oikea kehämerkkivalo (valkoinen tai sininen) syttyvät noin 5 sekunniksi.

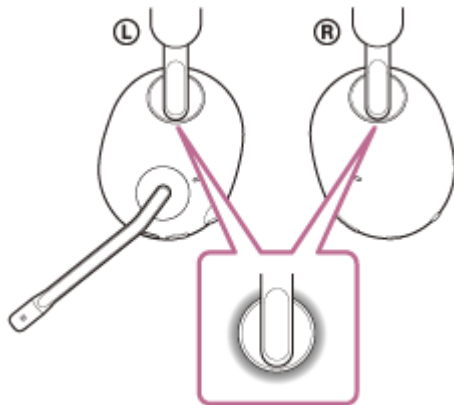

Kun vasen ja oikea kehämerkkivalo syttyvät valkoisina, jatka vaiheeseen **1** -2.


Kun vasen ja oikea kehämerkkivalo syttyvät sinisinä, jatka vaiheeseen **2** .

2. Paina  (Bluetooth) -painiketta noin 2 sekuntia Bluetooth-tilan ottamiseksi käyttöön.

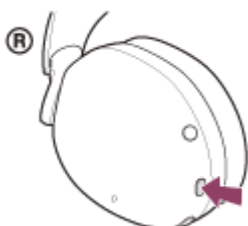

Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että Bluetooth-tila on kytketty päälle.

Vasen ja oikea kehämerkkivalo (sininen) vilkkuvat nopeasti.

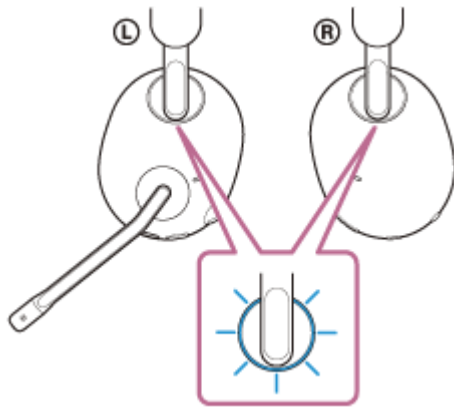

Kun kuulokkeet pariliitetään laitteen kanssa ensimmäisen kerran ostamisen tai alustamisen jälkeen (jos kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja), kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti.

Jatka tässä tapauksessa vaiheeseen **2** .


Kun pariliität toisen tai sitä seuraavan laitteen (kuulokkeissa on jo muiden laitteiden pariliitostietoja), sinun on siirryttävä pariliitostilaan manuaalisesti.

Jatka tässä tapauksessa vaiheeseen **1** -3.

3. Paina  (Bluetooth) -painiketta noin 5 sekuntia siirtyäksesi pariliitostilaan.


Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan.

Vasen ja oikea kehämerkkivalo (sininen) vilkkuvat toistuvasti kaksi kertaa peräkkäin.

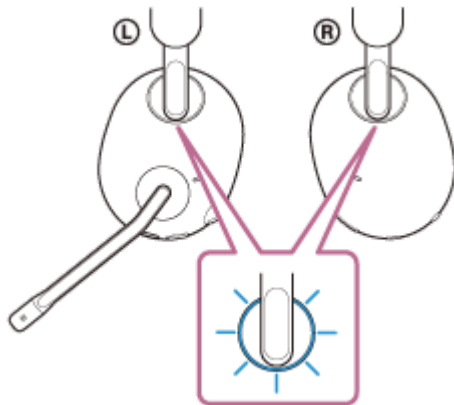


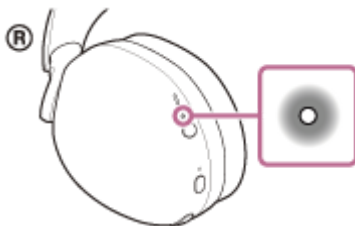
#### INZONE H7:

1. Paina  (virta) -painiketta noin 2 sekuntia tai pidempään virran kytkemiseksi kuulokkeisiin.

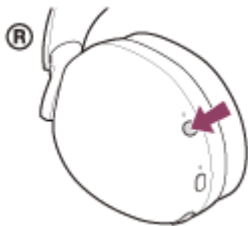

Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että kuulokkeet on kytketty päälle.


 (virta) -ilmaisain (valkoinen) syttyy noin 2 sekunniksi.




Kun  (Bluetooth) -ilmaisain sammuu, jatka vaiheeseen **1** -2.


Kun  (Bluetooth) -ilmaisain syttyy sinisenä, jatka vaiheeseen **2** .



2. Paina  (Bluetooth) -painiketta noin 2 sekuntia Bluetooth-tilan ottamiseksi käyttöön.

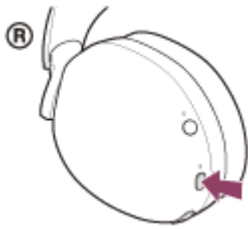

Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että Bluetooth-tila on kytketty päälle.

 (Bluetooth) ilmaisain (sininen) syttyy noin 2 sekunniksi ja vilkkuu sitten hitaasti.



Kun kuulokkeet pariliitetään laitteen kanssa ensimmäisen kerran ostamisen tai alustamisen jälkeen (jos kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja), kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti.

Jatka tässä tapauksessa vaiheeseen **2** .

Kun pariliität toisen tai sitä seuraavan laitteen (kuulokkeissa on jo muiden laitteiden pariliitostietoja), sinun on siirryttävä pariliitostilaan manuaalisesti.

Jatka tässä tapauksessa vaiheeseen **1** -3.

3. Paina  (Bluetooth) -painiketta noin 5 sekuntia siirtyäksesi pariliitostilaan.

Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan.

 (Bluetooth) -ilmaisain (sininen) vilkkuu toistuvasti kaksi kertaa peräkkäin.



## **2 Suorita pariliitos Bluetooth-laitteessa näiden kuulokkeiden löytämiseksi.**

[INZONE H9 / INZONE H7] näytetään löydettyjen laitteiden luettelossa Bluetooth-laitteen näytöllä. Jos sitä ei näytetä, toista alkaen vaiheesta **1** .

## **3 Valitse [INZONE H9 / INZONE H7], joka näytetään pariliitettävän Bluetooth-laitteen näytöllä.**

Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi (\*), syötä "0000".

\* Tunnuskoodia voidaan kutsua myös "Tunnusluvuksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "Salasanaksi".


## **4 Muodosta Bluetooth-yhteys Bluetooth-laitteesta.**

Jotkin laitteet yhdistävät automaattisesti kuulokkeisiin, kun pariliitos on suoritettu.

Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että yhteys on muodostettu.


### **INZONE H9:**

Vasen ja oikea kehämerkkivalo (sininen) vaihtuvat hitaasti vilkkuviksi.

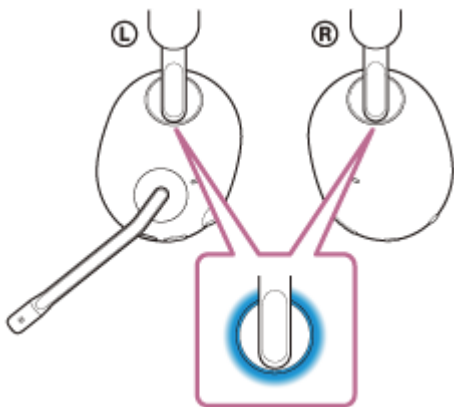

#### INZONE H7:

- ✦ (Bluetooth) -ilmais (sininen) vilkkuu nopeasti noin 5 sekuntia ja vaihtuu sitten hitaasti vilkkuvaksi.

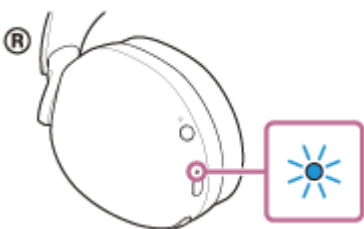

Jos niitä ei yhdistetä, katso ”[Yhdistäminen pariliitettyn Bluetooth-laitteeseen](#)”.

#### Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu Bluetooth-laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Katso kaikkien Bluetooth-pariliitostietojen poistamiseksi kohta ”[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)”.

#### Huomautus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Aloita tässä tapauksessa uudelleen vaiheesta ① -2.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
  - Pariliitostiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
  - Kun 9. laite pariliitetään.  
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
  - Kun kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu Bluetooth-laitteesta.
  - Kun kuulokkeet alustetaan.  
Kaikki pariliitostiedot on poistettu. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

#### Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyn Bluetooth-laitteeseen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)




## Yhdistäminen pariliitettävään Bluetooth-laitteeseen


### 1 Kytke kuulokkeet päälle ja kytke sitten Bluetooth-tila päälle.


#### INZONE H9:


1. Paina  (virta) -painiketta noin 2 sekuntia tai pidempään virran kytkemiseksi kuulokkeisiin.

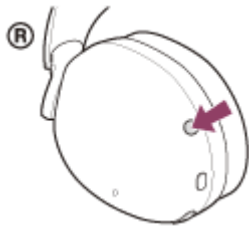


Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että kuulokkeet on kytketty päälle. Vasen ja oikea kehämerkkivalo (valkoinen tai sininen) syttyvät noin 5 sekunniksi.

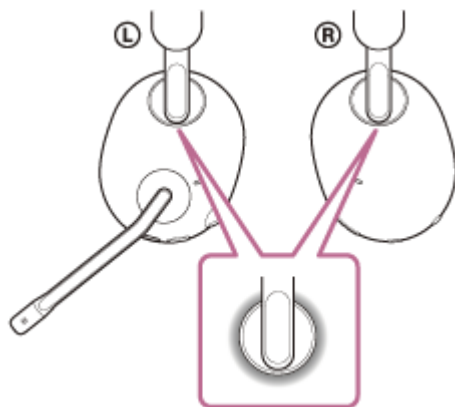

2. Kun vasen ja oikea kehämerkkivalo syttyvät valkoisina, paina  (Bluetooth) -painiketta noin 2 sekuntia Bluetooth-tilan ottamiseksi käyttöön.

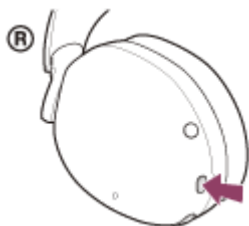



Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että Bluetooth-tila on kytketty päälle. Vasen ja oikea kehämerkkivalo (sininen) vilkkuvat nopeasti.

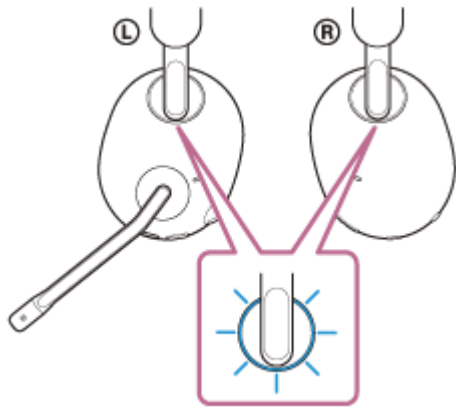


#### INZONE H7:


1. Paina  (virta) -painiketta noin 2 sekuntia tai pidempään virran kytkemiseksi kuulokkeisiin.

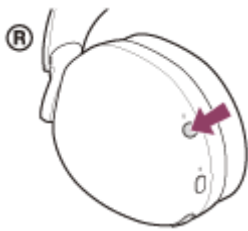


Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että kuulokkeet on kytketty päälle.  
 (virta) -ilmais (valkoinen) syttyy noin 2 sekunniksi.

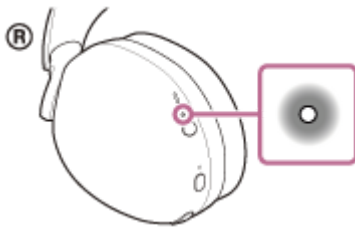

2. Kun  (Bluetooth) -ilmais sammuu, paina  (Bluetooth) -painiketta noin 2 sekuntia Bluetooth-tilan ottamiseksi käyttöön.

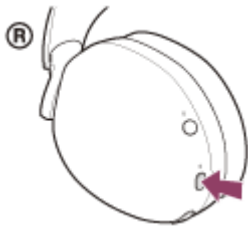

Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että Bluetooth-tila on kytketty päälle.  
 (Bluetooth) ilmais (sininen) syttyy noin 2 sekunniksi ja vilkkuu sitten hitaasti.




Jos kuulokkeet ovat automaattisesti muodostaneet yhteyden viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa yhteyden muodostumisesta.  
 Tarkista yhteyden tila Bluetooth-laitteesta. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen **2**.

## **2** Muodosta Bluetooth-yhteys Bluetooth-laitteesta.

Lisätietoja Bluetooth-laitteen toiminnoista on annettu Bluetooth-laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa. Kun yhteys on muodostettu, kuulet ilmoitusäänen, että yhteys on muodostettu.


#### **INZONE H9:**

Vasen ja oikea kehämerkkivalo (sininen) vaihtuvat hitaasti vilkkuviksi.

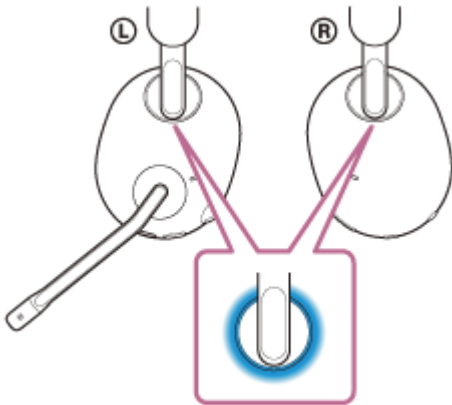

#### **INZONE H7:**

✪ (Bluetooth) -ilmaisain (sininen) vilkkuu nopeasti noin 5 sekuntia ja vaihtuu sitten hitaasti vilkkuvaksi.

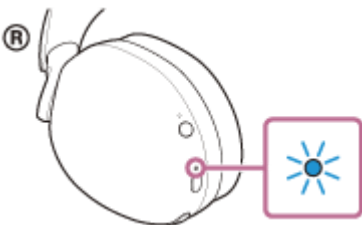

#### **Vihje**

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu Bluetooth-laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

#### **Huomautus**

- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite sijoitetaan kuulokkeiden lähelle, kuulokkeet voivat yhdistää laitteeseen automaattisesti, kun kuulokkeet kytetään päälle. Poista tässä tapauksessa Bluetooth-toiminto käytöstä viimeksi yhdistetyssä laitteessa tai katkaise virta.
- Jos Bluetooth-laitetta ei voida yhdistää kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden laiteparitiedot Bluetooth-laitteesta ja muodosta pariiliitos uudelleen. Lisätietoja Bluetooth-laitteen toiminnoista on annettu Bluetooth-laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

#### **Aiheeseen liittyvää**

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Laiteparin muodostaminen ja yhdistäminen Bluetooth-laitteeseen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Langattomat vastamelupelikuulokkeet/Langattomat pelikuulokkeet  
INZONE H9/INZONE H7

## Puhelun vastaanottaminen


Voit soittaa ja vastaanottaa handsfree-puheluja äly- tai matkapuhelimella, joka tukee Bluetooth-profiilia HFP (Hands-free Profile) tai HSP (Headset Profile), Bluetooth-yhteyden kautta.

- Jos äly- tai matkapuhelimesi tukee sekä HFP- että HSP-profiilia, valitse asetukseksi HFP.
- Toiminta voi vaihdella äly- tai matkapuhelimesta riippuen. Tutustu äly- tai matkapuhelimen mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin.
- Liitetystä laitteesta tai käyttämästäsi sovelluksesta riippuen toiminnot eivät välttämättä toimi oikein, vaikka yrität käyttää niitä kuulokkeilla.

### Soittoääni

#### INZONE H9:

Saapuvan puhelun merkiksi kuulokkeista kuuluu soittoääni ja vasen ja oikea kehämerkkivalo (sininen) vilkkuu nopeasti.

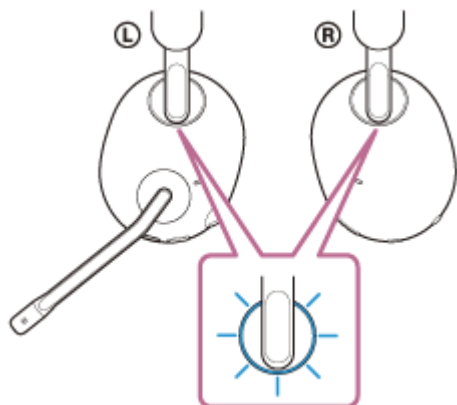

#### INZONE H7:

Saapuvan puhelun merkiksi kuulokkeista kuuluu soittoääni ja ✖ (Bluetooth) -ilmaisimien (sininen) vilkkuu nopeasti.



Riippuen yhdistetystä laitteesta tai käyttämästäsi sovelluksesta, ilmaisimet eivät välttämättä vilku saapuvan puhelun saapuessa.


Äly- tai matkapuhelimesta riippuen kuulet jonkin seuraavista soittoäänistä.

- Kuulokkeisiin asetettu soittoääni
- Äly- tai matkapuhelimeen asetettu soittoääni
- Äly- tai matkapuhelimeen asetettu soittoääni vain Bluetooth-yhteydelle


- 1 **Yhdistä kuulokkeet älypuhelimeen tai matkapuhelimeen Bluetooth-yhteydellä etukäteen.**
- 2 **Kun kuulet soittoäänien, paina kuulokkeiden ✖ (Bluetooth) -painiketta kuulokkeissa ja vastaa puheluun.**

Kun saat puhelun musiikin toiston aikana, toisto keskeytyy ja soittoääni kuuluu kuulokkeista.

**INZONE H9:**

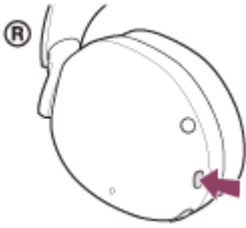


**INZONE H7:**

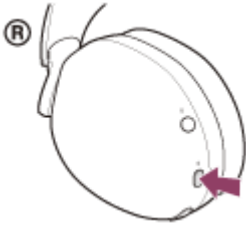


Voit puhua käyttämällä kuulokkeiden puomimikrofonia.

**INZONE H9:**

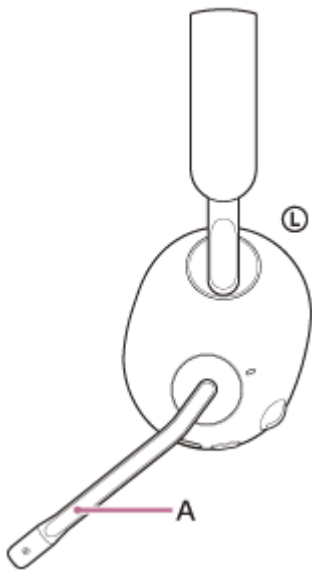

**INZONE H7:**



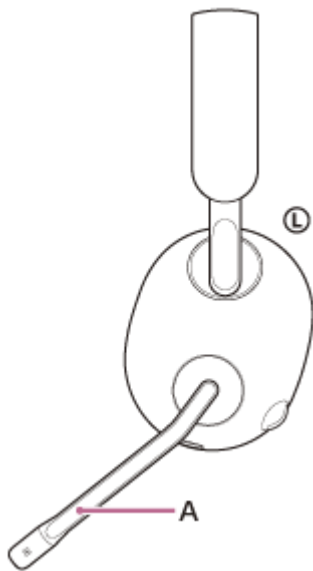

A: Puomimikrofoni


### Jos kuulokkeista ei kuulu soittoääntä

- Kuulokkeita ei ehkä ole yhdistetty äly- tai matkapuhelimeen HFP- tai HSP-profiililla. Tarkista yhteyden tila äly- tai matkapuhelimesta.
- Tarkista kuulokkeiden äänenvoimakkuus.
- Jos musiikin toisto ei keskeydy automaattisesti, käytä kuulokkeita toiston keskeyttämiseksi.


### 3 Säädä äänenvoimakkuutta käyttämällä kuulokkeiden VOL (äänenvoimakkuus) +/- -säädintä.

+ -puolella on tuntopiste.

#### INZONE H9:

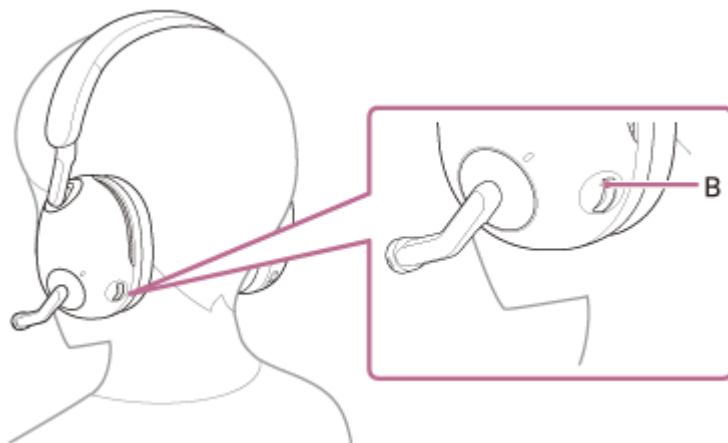


#### INZONE H7:

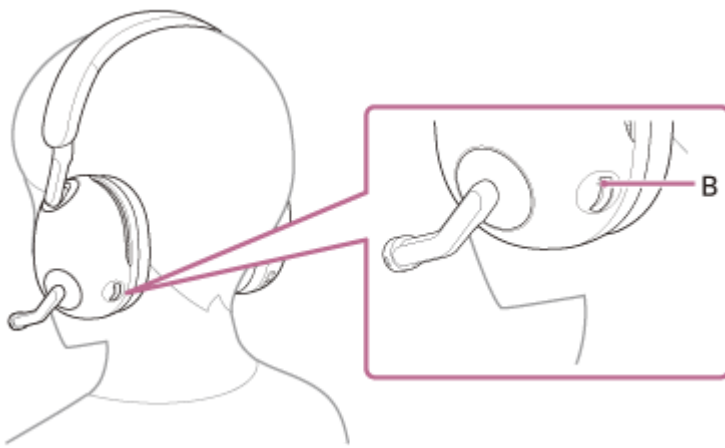


**B: Tuntopiste**

- Äänenvoimakkuuden lisääminen: Käännä +-puolelle.

**INZONE H9:**

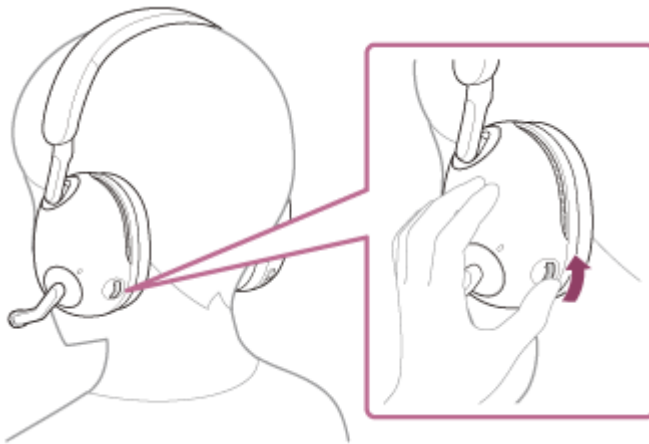


**INZONE H7:**

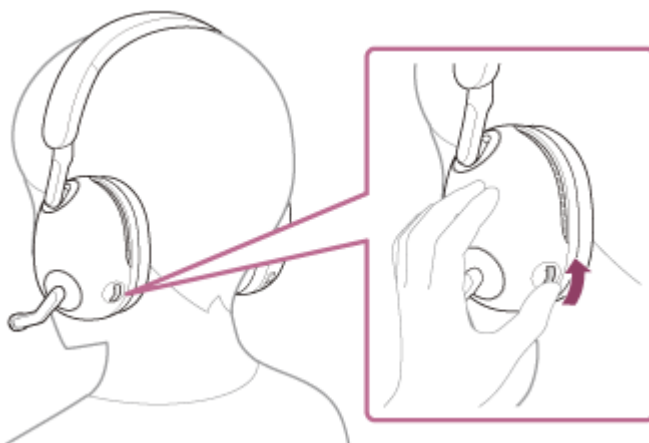


- Äänenvoimakkuuden pienentäminen: Käännä —-puolelle.

**INZONE H9:**

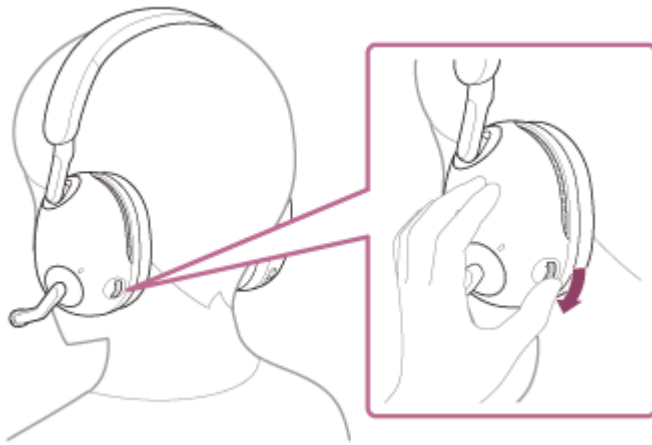

#### INZONE H7:

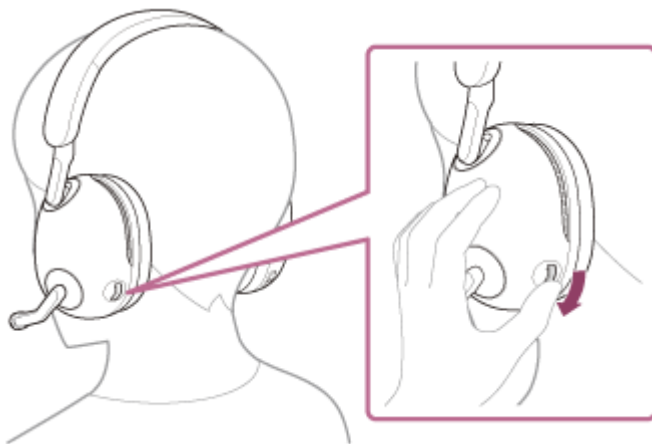

Kun äänenvoimakkuus saavuttaa maksimi- tai minimitason, kuulet ilmoitusäänen.

#### 4 Kun lopetat puhelun, paina kuulokkeiden ✕ (Bluetooth) -painiketta puhelun lopettamiseksi.

Jos vastaanotit puhelun musiikin toiston aikana, musiikin toisto jatkuu automaattisesti puhelun jälkeen.

#### Vihje

- Säädä äänenvoimakkuutta yhdistetyllä laitteella ja kuulokkeilla.

#### Huomautus

- Yhdistetystä laitteesta tai käyttämästäsi toistosovelluksesta riippuen toisto ei ehkä jatku automaattisesti puhelun lopettamisen jälkeen, kun saat puhelun musiikin toiston aikana.
- Käytä äly- tai matkapuhelinta vähintään 50 cm:n päässä kuulokkeista. Seurauksena voi olla häiriöitä, jos älypuhelin tai matkapuhelin on liian lähellä kuulokkeita.
- Äänesi kuuluu kuulokkeista kuulokkeiden puomimikrofonin kautta (sivuaänitoiminto). Tässä tapauksessa ympäristöäännet tai kuulokkeiden käytöstä johtuvat äännet voivat kuulua kuulokkeista, mutta tämä ei ole toimintahäiriö.

#### Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Puhelun soittaminen](#)



Langattomat vastamelupelikuulokkeet/Langattomat pelikuulokkeet  
INZONE H9/INZONE H7

## Puhelun soittaminen

Voit soittaa ja vastaanottaa handsfree-puheluja äly- tai matkapuhelimella, joka tukee Bluetooth-profiilia HFP (Hands-free Profile) tai HSP (Headset Profile), Bluetooth-yhteyden kautta.

- Jos äly- tai matkapuhelimesi tukee sekä HFP- että HSP-profiilia, valitse asetukseksi HFP.
- Toiminta voi vaihdella äly- tai matkapuhelimesta riippuen. Tutustu äly- tai matkapuhelimen mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin.
- Liitetystä laitteesta tai käyttämästäsi sovelluksesta riippuen toiminnot eivät välttämättä toimi oikein, vaikka yrität käyttää niitä kuulokkeilla.

**1 Yhdistä kuulokkeet älypuhelimeen tai matkapuhelimeen Bluetooth-yhteydellä.**

**2 Soita puhelu käyttämällä äly- tai matkapuhelinta.**


Kun soitat puhelun, kuulokkeista kuuluu valintaääni.

Jos soitat puhelun musiikin toiston aikana, toisto keskeytyy.


Jos valintaääntä ei kuulu kuulokkeiden kautta, vaihda soittolaite kuulokkeisiin älypuhelimella tai matkapuhelimella.

Voit puhua käyttämällä kuulokkeiden puomimikrofonia.

**INZONE H9:**

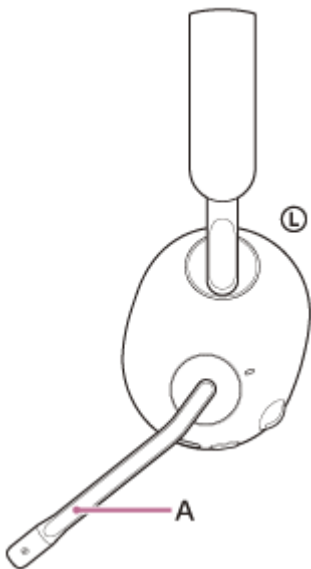

**INZONE H7:**

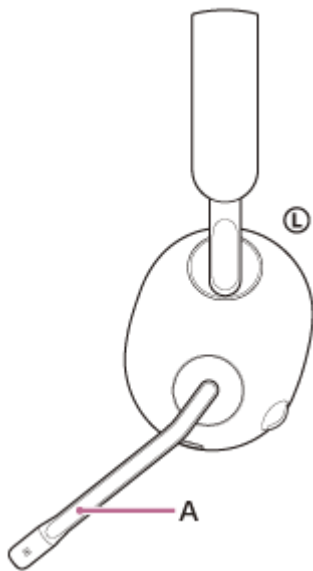


A: Puomimikrofoni


**3** Säädä äänenvoimakkuutta käyttämällä kuulokkeiden VOL (äänenvoimakkuus) -/+ -säädintä.

+ -puolella on tuntopiste.

**INZONE H9:**

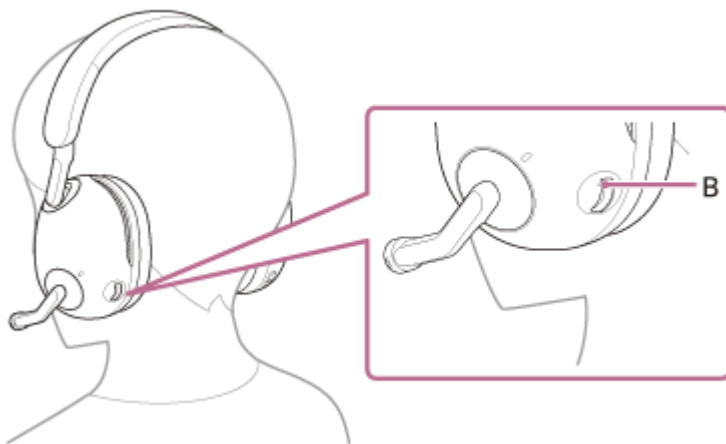


**INZONE H7:**

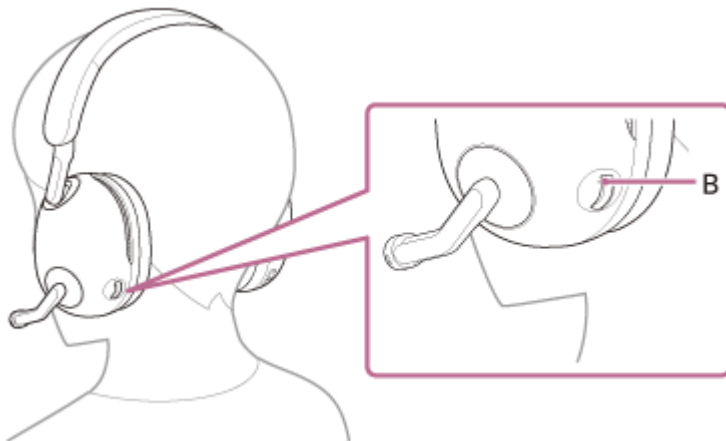


B: Tuntopiste

- Äänenvoimakkuuden lisääminen: Käännä + -puolelle.

**INZONE H9:**

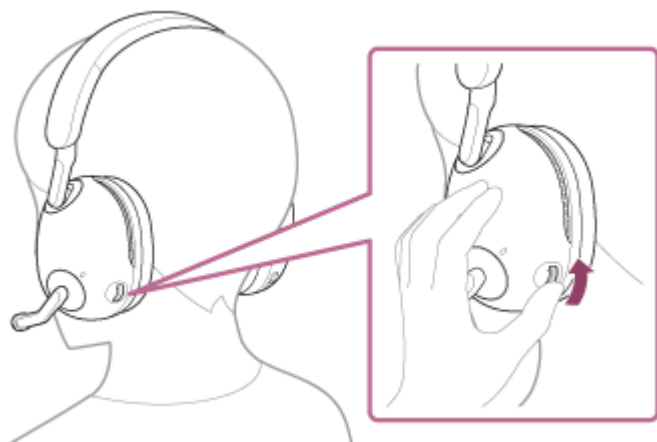


**INZONE H7:**

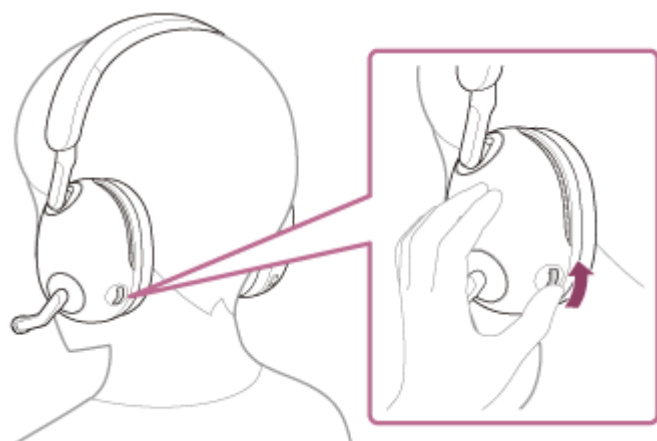


- Äänenvoimakkuuden pienentäminen: Käännä —puolelle.

**INZONE H9:**

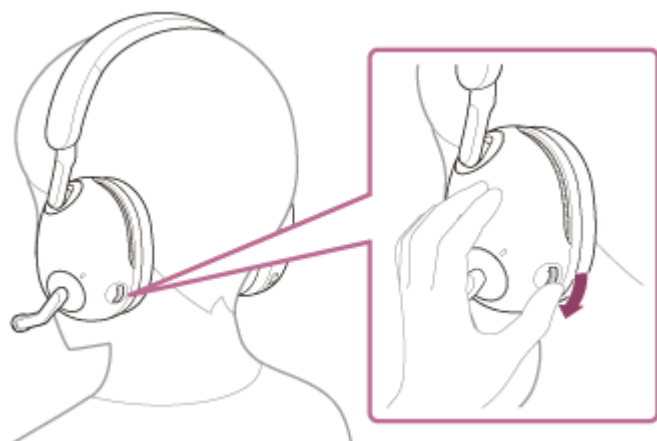


**INZONE H7:**

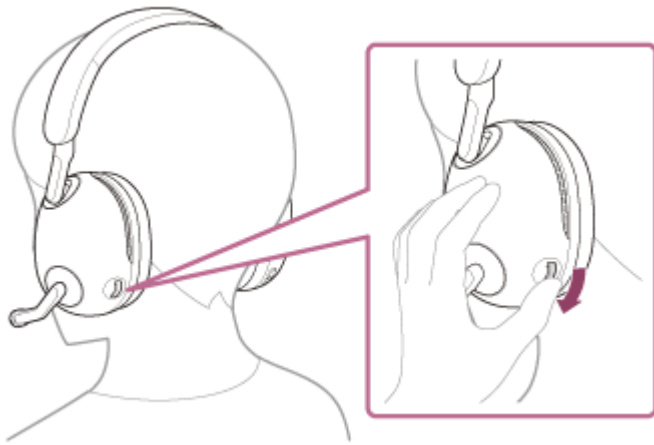


Kun äänenvoimakkuus saavuttaa maksimi- tai minimitason, kuulet ilmoitusäänen.

**4** Kun lopetat puhelun, paina kuulokkeiden  (Bluetooth) -painiketta puhelun lopettamiseksi.

**INZONE H9:**

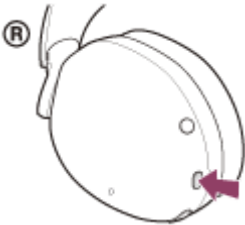

**INZONE H7:**

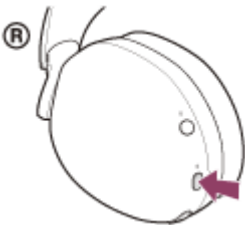

Jos soitit puhelun musiikin toiston aikana, musiikin toisto jatkuu automaattisesti puhelun jälkeen.

### Vihje

- Säädä äänenvoimakkuutta yhdistetyllä laitteella ja kuulokkeilla.

### Huomautus

- Yhdistetystä laitteesta tai käyttämästäsi toistosovelluksesta riippuen musiikin toisto ei ehkä jatku automaattisesti puhelun lopettamisen jälkeen, kun soitat puhelun musiikin toiston aikana.
- Käytä äly- tai matkapuhelinta vähintään 50 cm:n päässä kuulokkeista. Seurauksena voi olla häiriötä, jos älypuhelin tai matkapuhelin on liian lähellä kuulokkeita.
- Äänesi kuuluu kuulokkeista kuulokkeiden puomimikrofonin kautta (sivuäänitoiminto). Tässä tapauksessa ympäristöäännet tai kuulokkeiden käytöstä johtuvat äännet voivat kuulua kuulokkeista, mutta tämä ei ole toimintahäiriö.



- Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin
- Puhelun vastaanottaminen
- Toiminnot puhelua varten

5-038-203-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation


## Toiminnot puhelua varten

Puhelun aikana käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella äly- tai matkapuhelimen tukeman profiilin mukaan. Lisäksi vaikka profiili on sama, toiminnot voivat vaihdella eri äly- tai matkapuhelimissa.


Liitetystä laitteesta tai käyttämästäsi sovelluksesta riippuen toiminnot eivät välttämättä toimi oikein, vaikka yrität käyttää niitä kuulokkeilla.

Tutustu äly- tai matkapuhelimen mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin.

### INZONE H9:

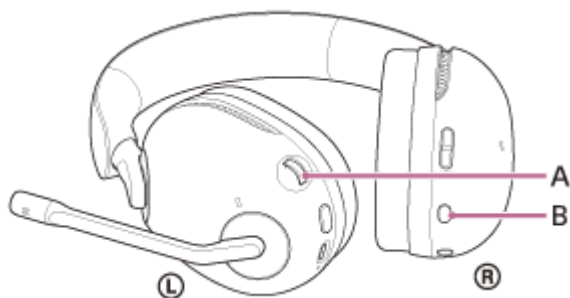

### INZONE H7:

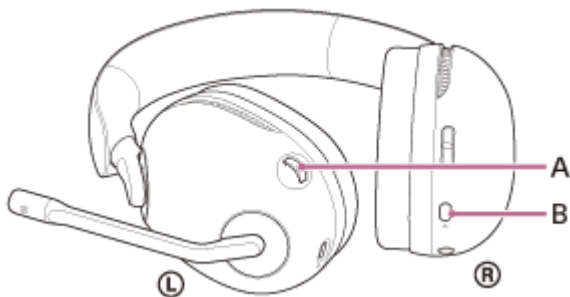

**A:** VOL (äänenvoimakkuus) -/+ -säädin

**B:**  (Bluetooth) -painike

Jokaisella säätimellä on seuraava toiminto:

### Tuettu profiili: HFP (Hands-free Profile)

#### VOL (äänenvoimakkuus) -/+ -säädin

- Äänenvoimakkuuden lisääminen: Käännä +-puolelle puhelun aikana.
- Äänenvoimakkuuden pienentäminen: Käännä --puolelle puhelun aikana.

#### (Bluetooth) -painike

- Puhelun vastaanottaminen: Paina kerran lyhyesti saapuvan puhelun aikana.
- Puhelun hylkääminen: Paina noin 2 sekuntia saapuvan puhelun aikana.
- Puhelun lopettaminen: Paina kerran lyhyesti puhelun aikana.
- Lähtevän puhelun peruuttaminen: Paina kerran lyhyesti lähtevän puhelun aikana.

## Tuettu profiili: HSP (Headset Profile)

### VOL (äänenvoimakkuus) –/+ -säädin

- Äänenvoimakkuuden lisääminen: Käännä +-puolelle puhelun aikana.
- Äänenvoimakkuuden pienentäminen: Käännä --puolelle puhelun aikana.

### ✦ (Bluetooth) -painike

- Puhelun vastaanottaminen: Paina kerran lyhyesti saapuvan puhelun aikana.
- Puhelun lopettaminen: Paina kerran lyhyesti puhelun aikana.
- Lähtevän puhelun peruuttaminen: Paina kerran lyhyesti lähtevän puhelun aikana.

---

### Aiheeseen liittyvää

- [Puhelun vastaanottaminen](#)
- [Puhelun soittaminen](#)

## Bluetooth-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

### 1 Katkaise Bluetooth-yhteys käyttämällä Bluetooth-laitetta.

Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että Bluetooth-yhteys on katkaistu.

### 2 Kytke Bluetooth-tila pois päältä tai sammuta kuulokkeet.

Kun kytket Bluetooth-tilan pois päältä, kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että Bluetooth-tila on kytketty pois päältä.

Kun kuulokkeet sammutetaan, kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että kuulokkeet sammutetaan.

#### Vihje

- Kun lopetat musiikin toistamisen, Bluetooth-yhteys saattaa katketa automaattisesti Bluetooth-laitteesta riippuen.

#### Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden sammuttaminen](#)

Langattomat vastamelupelikuulokkeet/Langattomat pelikuulokkeet  
INZONE H9/INZONE H7

## Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä

Jos Bluetooth-laite tukee seuraavia profiileja, voit kuunnella musiikkia ja hallita laitetta kuulokkeistasi Bluetooth-yhteydellä.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)  
Voit kuunnella korkealaatuista musiikkia langattomasti.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)  
Voit säätää äänenvoimakkuutta jne.

Toiminta voi vaihdella Bluetooth-laitteesta riippuen. Tutustu Bluetooth-laitteen mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin.

### 1 Yhdistä kuulokkeet Bluetooth-laitteeseen.


### 2 Aseta kuulokkeet korville.

Pidennä liikusäädintä päälakisangan pituuden säätämiseksi.


Aseta kuulokkeet päähäsi niin, että **Ⓛ** (vasen)-merkki on vasemman ja **Ⓡ** (oikea)-merkki oikean korvan puolella.

**Ⓛ** (vasen) -merkin puolella on puomimikrofoni.

#### INZONE H9:

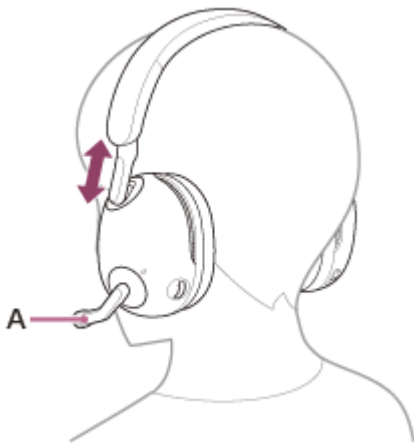

#### INZONE H7:

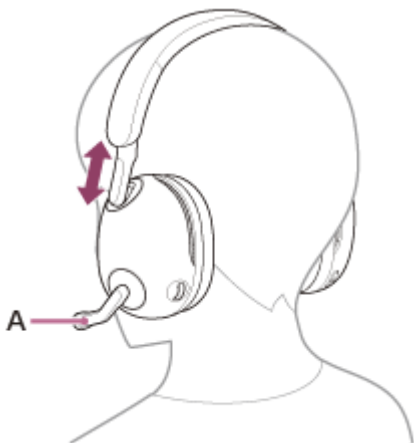


A: Puomimikrofoni

3 Käytä Bluetooth-laitetta toiston käynnistämiseksi ja säädä äänenvoimakkuus kohtuulliselle tasolle.


4 Säädä äänenvoimakkuutta käyttämällä kuulokkeiden VOL (äänenvoimakkuus) +/- -säädintä.

+ -puolella on tuntopiste.

**INZONE H9:**

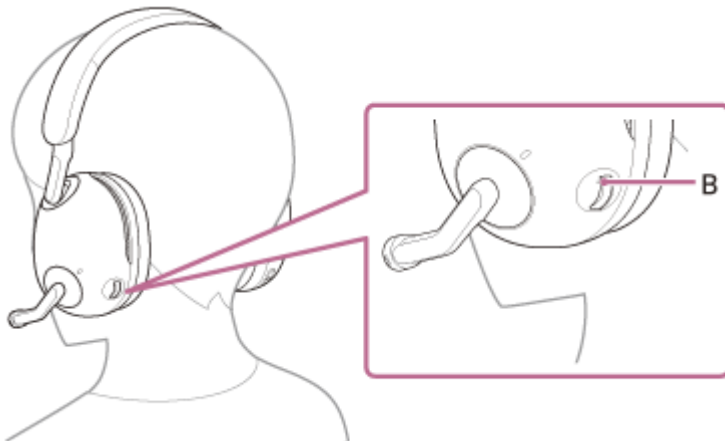


**INZONE H7:**

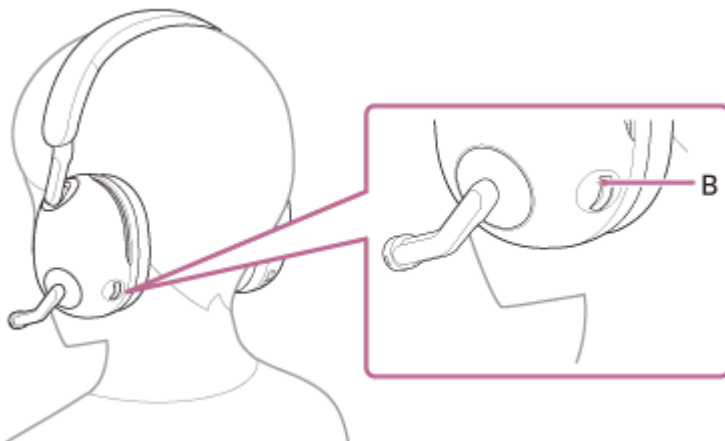


**B: Tuntopiste**

- Äänenvoimakkuuden lisääminen: Käännä + -puolelle.

**INZONE H9:**

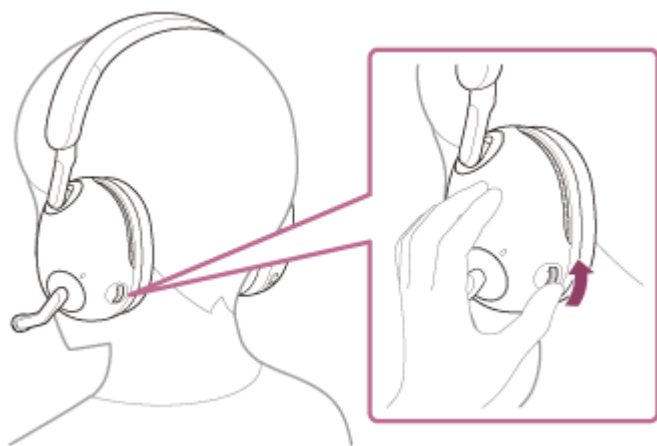


**INZONE H7:**

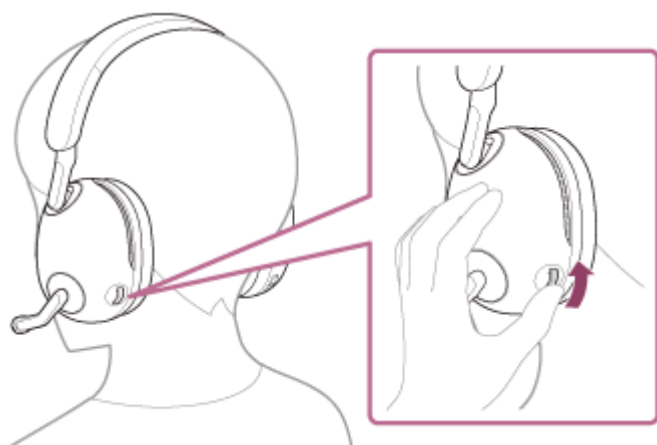


- Äänenvoimakkuuden pienentäminen: Käännä —puolelle.

**INZONE H9:**

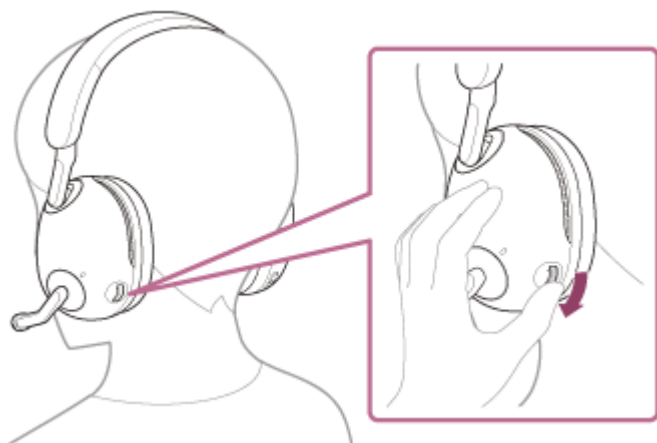

**INZONE H7:**

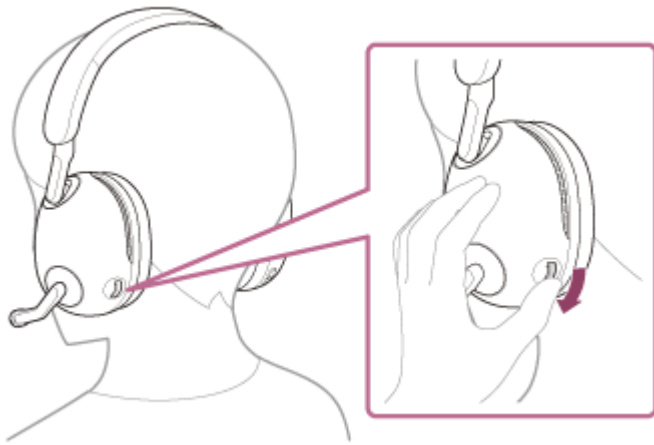

Kun äänenvoimakkuus saavuttaa maksimi- tai minimitason, kuulet ilmoitusäänen.

### Vihje

- Kuulokkeet tukevat SCMS-T-sisällönsuojausta. Kuulokkeilla voidaan kuunnella musiikkia ja muuta audiota esimerkiksi matkapuhelimesta tai -televisiosta, joka tukee SCMS-T-sisällönsuojausta.
- Säädä äänenvoimakkuutta yhdistetyllä laitteella ja kuulokkeilla.

### Huomautus

- Jos yhteysdellytykset ovat huonot, Bluetooth-laite voi reagoida väärin kuulokkeiden toimintoihin.

### Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Audiolaitteen ohjaaminen \(Bluetooth-yhteys\)](#)
- [Vastamelutoiminnon käyttäminen \(vain INZONE H9\)](#)




Langattomat vastamelupelikuulokkeet/Langattomat pelikuulokkeet  
INZONE H9/INZONE H7


## Audiolaitteen ohjaaminen (Bluetooth-yhteys)

Jos Bluetooth-laitteesi tukee toimintoa käyttävää laitetta (yhteensopiva profiili: AVRCP), seuraavat toiminnot ovat käytettävissä. Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella Bluetooth-laitteesta riippuen. Katso laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

### INZONE H9:

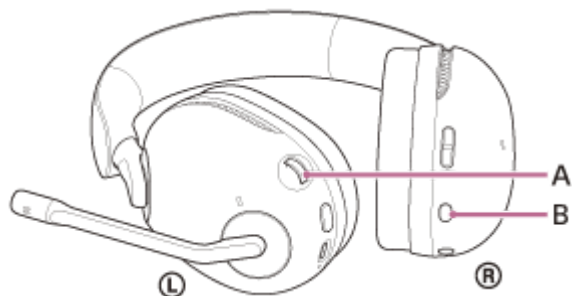

### INZONE H7:

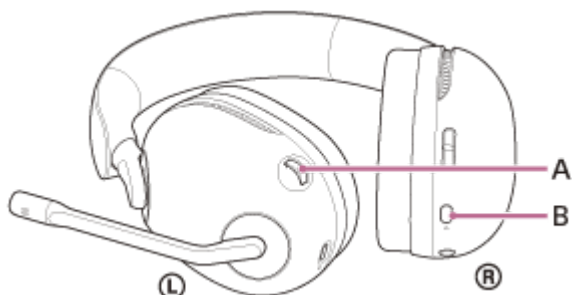

**A:** VOL (äänenvoimakkuus) -/+ -säädin

**B:**  (Bluetooth) -painike

Jokaisella säätimellä on seuraava toiminto:

#### VOL (äänenvoimakkuus) -/+ -säädin

- Äänenvoimakkuuden lisääminen: Käännä +-puolelle.
- Äänenvoimakkuuden pienentäminen: Käännä --puolelle.

#### (Bluetooth) -painike

- Toisto: Paina kerran lyhyesti taukotilassa.
- Tauko: Paina kerran lyhyesti toiston aikana.
- Siirto seuraavan kappaleen alkuun: Paina kaksi kertaa nopeasti. ( ● ● )
- Siirto edellisen kappaleen alkuun (tai nykyisen kappaleen alkuun toiston aikana): Paina 3 kertaa nopeasti. ( ● ● ● )

#### Huomautus

- Jos yhteysedellytykset ovat huonot, Bluetooth-laite voi reagoida väärin kuulokkeiden toimintoihin.

- Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella liitetyn laitteen, musiikkiohjelmiston tai käytetyn sovelluksen mukaan. Joissakin tapauksissa se voi toimia eri tavalla tai se ei toimi, vaikka edellä kuvattuja toimintoja suoritetaan.

5-038-203-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

## Bluetooth-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

### 1 Katkaise Bluetooth-yhteys käyttämällä Bluetooth-laitetta.

Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että Bluetooth-yhteys on katkaistu.

### 2 Kytke Bluetooth-tila pois päältä tai sammuta kuulokkeet.

Kun kytket Bluetooth-tilan pois päältä, kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että Bluetooth-tila on kytketty pois päältä.

Kun kuulokkeet sammutetaan, kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että kuulokkeet sammutetaan.

#### Vihje

- Kun lopetat musiikin toistamisen, Bluetooth-yhteys saattaa katketa automaattisesti Bluetooth-laitteesta riippuen.

#### Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden sammuttaminen](#)

Langattomat vastamelupelikuulokkeet/Langattomat pelikuulokkeet  
INZONE H9/INZONE H7

## Tietoja äänenlaatutilasta

---

Seuraavat 2 äänenlaatutasoa voidaan valita Bluetooth-toiston aikana. Voit vaihtaa asetuksia ja tarkistaa äänenlaatutilan "INZONE Hub".

Tämä toimii musiikin toiston aikana Bluetooth-yhteyden kautta.

**Priority on Sound Quality:** Asettaa äänenlaadun etusijalle (oletus).

**Priority on Stable Connection:** Asettaa vakaan yhteyden etusijalle.

- Kun haluat asettaa äänenlaadun etusijalle, valitse [Priority on Sound Quality].
- Jos yhteys epävakaa, esim. ääni kuuluu vain ajoittain, valitse [Priority on Stable Connection].

### Huomautus

- Toisto-aika voi lyhentyä äänenlaadun ja olosuhteiden mukaan, joissa kuulokkeita käytetään.
- Kuulokkeiden käyttöympäristön olosuhteista riippuen ääni voi katkeilla, vaikka tilaksi on valittu [Priority on Stable Connection].

---

### Aiheeseen liittyvää

- [Mitä "INZONE Hub" voi tehdä](#)

Langattomat vastamelupelikuulokkeet/Langattomat pelikuulokkeet  
INZONE H9/INZONE H7

## Tuetut koodekit

---

Koodekki on "äänenkoodausalgoritmi", jota käytetään siirrettäessä ääntä langattomasti Bluetooth-yhteydellä. Kuulokkeet tukevat seuraavaa 2 koodekkia musiikin toistamiseen A2DP-yhteydellä: SBC ja AAC.

- SBC

Tämä on lyhenne sanoista Subband Codec.

SBC on Bluetooth-laitteissa vakiona käytetty äänenkoodaustekniikka.

Kaikki Bluetooth-laitteet tukevat SBC:tä.

- AAC

Tämä on lyhenne sanoista Advanced Audio Coding.

AAC:tä käytetään lähinnä Apple-tuotteissa, kuten iPhone, ja se pystyy tuottamaan paremman äänenlaadun kuin SBC.

Kun yhdistetystä laitteesta lähetetään musiikkia jollakin edellä mainituista koodekeista, kuulokkeet vaihtavat kyseiselle koodekille automaattisesti ja ne toistavat musiikin samalla koodekillä.

Jos yhdistetty laite tukee SBC:tä korkeamman äänenlaadun koodekkia, sinun on ehkä valittava laitteeseen etukäteen haluttu koodekki tuetuista koodekeista musiikin kuuntelua varten.

Katso koodekin asettaminen laitteen mukana toimitetusta käyttöohjeista.

---

### Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja äänenlaatuilasta](#)

Langattomat vastamelupelikuulokkeet/Langattomat pelikuulokkeet  
INZONE H9/INZONE H7

## Mitä ”INZONE Hub” voi tehdä

Kun yhdistät tietokoneen, johon on asennettu ”INZONE Hub” -ohjelmisto ja liitetty kuulokkeet USB-lähetin-vastaanottimella, voit tehdä seuraavaa.

- Säätää äänenvoimakkuutta
- Valita taajuuskorjainasetuksen
- Mukauttaa taajuuskorjainasetuksen
- Asettaa pelin ja chatin välisen äänenvoimakkuuden tasapainon
- Säätää dynaamista aluetta (DYNAAMISEN ALUEEN OHJAUS)
- Luoda/tallentaa ääniprofiilin
- Tuoda/viedä ääniprofiilin
- Säätää vastamelutoimintoa ja ympäristön äänitilaa (ympäristöäännten hallinta) (vain INZONE H9)
- Valita vaihtamiskuvion, kun vaihdetaan vastamelutoimintoa / ympäristön äänitilaa kuulokkeissa (vain INZONE H9)
- Säätää mikrofonin äänenvoimakkuutta
- Säätää sivuäänen äänenvoimakkuutta
- Mikrofonitesti
- Asettaa mikrofonin tuloäänenvoimakkuuden vakioksi (VAHVISTUKSEN AUT. SÄÄTÖ)
- Asettaa tiläänen
- Asettaa automaattisen virrankatkaisun
- Kytkeä merkkivalot päälle/pois (LEDIN AUTOMAATTISAMMUTUS) (vain INZONE H9)
- Asettaa Bluetooth-käynnistystilan, kun kuulokkeet kytketään päälle
- Asettaa Bluetooth-yhteystilan (äänenlaatutila)
- Näyttää kuulokkeiden jäljellä olevan akkukeston
- Näyttää Bluetooth-yhteyden tilan
- Näyttää mikrofonin päällä/pois-tilan
- Tarkistaa/päivittää kuulokkeiden ohjelmistoversion

Lisätietoja ”INZONE Hub” on annettu seuraavassa URL-osoitteessa.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

### Huomautus

- Kun tietokoneen äänentoistolaitteen asetuksena on [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT], ääniasetukset ovat pois käytöstä. Tarkista, että sen asetuksena on [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME].

Langattomat vastamelupelikuulokkeet/Langattomat pelikuulokkeet  
INZONE H9/INZONE H7

## ”INZONE Hub” asennus

---

**1 Lataa ”INZONE Hub” -ohjelmisto tukisivustolta ja asenna se tietokoneellesi.**

Lisätietoja on annettu seuraavassa URL-osoitteessa:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Yhteensopiva käyttöjärjestelmä: Windows 10 tai uudempi

**2 Asennuksen jälkeen, käynnistä ”INZONE Hub”.**

Langattomat vastamelupelikuulokkeet/Langattomat pelikuulokkeet  
INZONE H9/INZONE H7

## Ohjelmiston pitäminen ajan tasalla (kuulokkeiden mukavaa käyttöä varten)

---

Asenna uusi kuulokeohjelmisto käyttämällä ”INZONE Hub” -ohjelmistoa uusimpien toimintojen käyttämiseksi tai kuulokkeiden tiettyjen ongelmien korjaamiseksi.

Käytä kuulokkeita aina uusin ohjelmisto asennettuna.

Lisätietoja uusimmasta kuulokeohjelmistosta ja ohjelmiston päivittämisestä on annettu tukisivustolla.

Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Latinalaisessa Amerikassa olevat asiakkaat:

<https://www.sony.com/am/support>

Euroopan maissa olevat asiakkaat:

<https://www.sony.eu/support>

Kiinassa olevat asiakkaat:

<https://service.sony.com.cn>

Muissa maissa tai muilla alueilla olevat asiakkaat:

<https://www.sony-asia.com/support>




Langattomat vastamelupelikuulokkeet/Langattomat pelikuulokkeet  
INZONE H9/INZONE H7

## Mitä vastamelutoiminto on? (vain INZONE H9)

Vastamelutoiminto vähentää ympäristön ääntä tuottamalla vastavaiheista ääntä, joka vähentää ja vaimentaa ulkoisia ääniä (kuten melua ajoneuvojen sisällä tai sisäilmastointilaitteiden aiheuttamaa melua).

### Huomautus

- Riippuen melun tyypistä tai jos käytettäessä sitä erittäin hiljaisessa ympäristössä et ehkä tunne vastamelutoiminnon vaikutusta tai saatat tuntea melun lisääntyvän.
- Kun pidät kuulokkeita, vastameluvaikutus saattaa vaihdella tai voi kuulua piippaava ääni (äänen kiertoa) sen mukaan, miten pidät kuulokkeita. Jos näin käy, riisu kuulokkeet ja aseta se takaisin päähän.
- Vastamelutoiminto toimii ensisijaisesti matalataajuisella melulla, kuten ilmastointilaitteen tai ajoneuvon melu. Vaikka melu vähenee, sitä ei vaimenneta täydellisesti.
- Kun käytät kuulokkeita autossa tai bussissa, melua voi esiintyä kadun olosuhteista riippuen.
- Matkapuhelimet voivat aiheuttaa häiriöitä ja kohinaa. Jos näin käy, siirrä kuulokkeet kauemmaksi matkapuhelimesta.
- Älä peitä kuulokkeiden vasemman ja oikean yksikön mikrofoneja kädellä tms. Jos ne peitetään, vastamelutoiminto tai ympäristön äänitila eivät ehkä toimi oikein tai kuuluu piippaava ääni (äänen kiertoa). Poista tällaisissa tapauksissa kätesi tms. vasemmasta ja oikeasta mikrofonista.

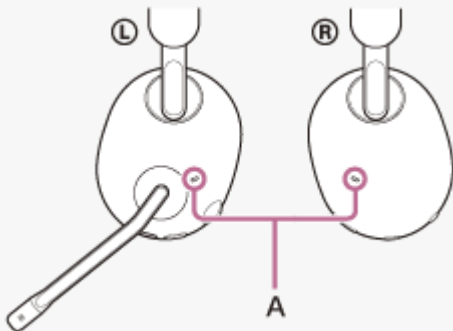

A: Vastamelumikrofonit (ulkoinen) (vasen, oikea)

### Aiheeseen liittyvää


- [Vastamelutoiminnon käyttäminen \(vain INZONE H9\)](#)

Langattomat vastamelupelikuulokkeet/Langattomat pelikuulokkeet  
INZONE H9/INZONE H7


## Vastamelutoiminnon käyttäminen (vain INZONE H9)

Jos käytät vastamelutoimintoa, voit nauttia peleistä ilman ympäristöäännten aiheuttama häiriötä.

- 1 Paina  (virta) -painiketta noin 2 sekuntia tai pidempään virran kytkemiseksi kuulokkeisiin.

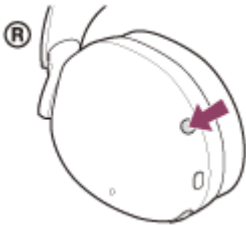

Vasen ja oikea kehämerkkivalo (valkoinen tai sininen) syttyvät noin 5 sekunniksi.  
Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että kuulokkeet on kytketty päälle.

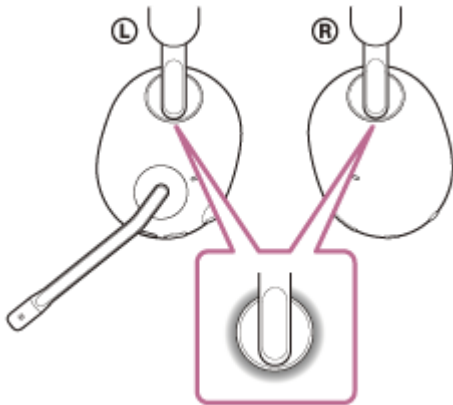

- 2 Vaihda vastamelutoiminnolle painamalla NC/AMB-painiketta.



Aina kun painiketta painetaan, toiminto vaihtuu seuraavasti.  
Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ  
Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että vastamelutoiminto on kytketty päälle.



Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ  
Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että ympäristön äänitila on kytketty päälle.



Vastamelutoiminto: POIS / Ympäristön äänitila: POIS

Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että vastamelutoiminto ja ympäristön äänitila on kytketty pois päältä.

### Vihje

- Vastamelutoiminnon ja ympäristön äänitilan asetuksia voidaan muuttaa "INZONE Hub" -ohjelmistolla.
- Tehdasasetuksissa vastamelutoiminto on pois päältä, kun kuulokkeet kytketään päälle. Tätä asetusta voidaan muuttaa käyttämällä "INZONE Hub".
- Voit valita jonkin seuraavista "INZONE Hub" -ohjelmistossa määrittääksesi, miten haluat toimintojen vaihtuvan, kun painat NC/AMB-painiketta.
  - Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ ➡ Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ ➡ Vastamelutoiminto: POIS/Ympäristön äänitila: POIS
  - Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ ➡ Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ
  - Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ ➡ Vastamelutoiminto: POIS/Ympäristön äänitila: POIS
  - Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ ➡ Vastamelutoiminto: POIS/Ympäristön äänitila: POIS

### Aiheeseen liittyvää


- [Virran kytkeminen kuulokkeisiin](#)
- [Mitä vastamelutoiminto on? \(vain INZONE H9\)](#)
- [Ympäristöäänien kuuntelu musiikin toiston aikana \(Ympäristön äänitila\) \(vain INZONE H9\)](#)
- [Mitä "INZONE Hub" voi tehdä](#)

Langattomat vastamelupelikuulokkeet/Langattomat pelikuulokkeet  
INZONE H9/INZONE H7


## Ympäristöäänien kuuntelu musiikin toiston aikana (Ympäristön äänitila) (vain INZONE H9)

Voit kuulla ympäristöäänien kuulokkeiden vasemmassa ja oikeassa yksikössä olevien mikrofonien kautta nauttiessasi peleistä.

- 1** Paina  (virta) -painiketta noin 2 sekuntia tai pidempään virran kytkemiseksi kuulokkeisiin.

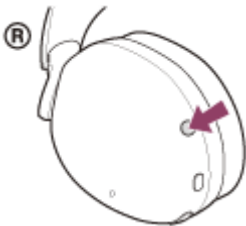

Vasen ja oikea kehämerkkivalo (valkoinen tai sininen) syttyvät noin 5 sekunniksi.  
Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että kuulokkeet on kytketty päälle.

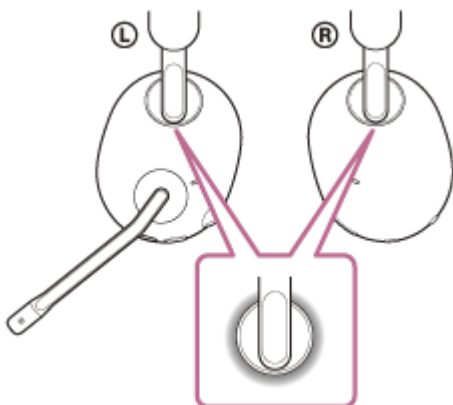

- 2** Vaihda ympäristön äänitilaan painamalla NC/AMB-painiketta.



Aina kun painiketta painetaan, toiminto vaihtuu seuraavasti.  
Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ  
Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että vastamelutoiminto on kytketty päälle.



Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ  
Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että ympäristön äänitila on kytketty päälle.



Vastamelutoiminto: POIS / Ympäristön äänitila: POIS

Kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että vastamelutoiminto ja ympäristön äänitila on kytketty pois päältä.

## Vihje

- "INZONE Hub" -ohjelmistolla muutetut ympäristön äänitilan asetukset tallennetaan kuulokkeisiin. Kun olet muuttanut asetuksia, voit kuunnella musiikkia ympäristön äänitilan tallennetuilla asetuksilla silloinkin, kun kuulokkeet yhdistetään muihin laitteisiin, joissa "INZONE Hub" ei ole asennettuna.
- Tehdasasetuksissa ympäristön äänitila on pois päältä, kun kuulokkeet kytketään päälle. Tätä asetusta voidaan muuttaa käyttämällä "INZONE Hub".
- Voit valita jonkin seuraavista "INZONE Hub" -ohjelmistossa määrittääksesi, miten haluat toimintojen vaihtuvan, kun painat NC/AMB-painiketta.
  - Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ ➡ Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ ➡ Vastamelutoiminto: POIS/Ympäristön äänitila: POIS
  - Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ ➡ Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ
  - Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ ➡ Vastamelutoiminto: POIS/Ympäristön äänitila: POIS
  - Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ ➡ Vastamelutoiminto: POIS/Ympäristön äänitila: POIS

## Huomautus

- Ympäristöolosuhteista ja toistettavan äänen tyypistä/äänenvoimakkuudesta riippuen ympäristöääniä ei ehkä kuulla, vaikka käytetään Ympäristön äänitilaa. Älä käytä kuulokkeita paikassa, jossa se voi olla vaarallista, jos et kuule ympäristöääniä, kuten tiellä auto- ja polkupyöräliikenteessä.
- Jos kuulokkeita ei pidetä oikein, Ympäristön äänitila ei ehkä toimi oikein. Pidä kuulokkeita oikein.
- Ympäristöstä riippuen tuulimelu voi kasvaa, kun ympäristön äänitila kytketään päälle. Peruuta siinä tapauksessa äänifokus "INZONE Hub". Jos tuulimelu on edelleen huomattavaa, poista Ympäristön äänitila käytöstä.

## Aiheeseen liittyvää

- [Vastamelutoiminnon käyttäminen \(vain INZONE H9\)](#)
- [Mitä "INZONE Hub" voi tehdä](#)

## Varotoimet

### USB-lähetin-vastaanotin/Bluetooth-viestintä

- Koska USB-lähetin-vastaanotin, Bluetooth-laitteet ja WLAN (IEEE 802.11ax/b/g/n) käyttävät samaa taajuuskaistaa (2,4 GHz), voi esiintyä mikroaaltohäiriöitä, jotka aiheuttavat häiriöitä, äänen häviämistä ja yhteyden katkeamisen, jos kuulokkeita käytetään WLAN-laitteen lähellä. Jos näin tapahtuu, suorita seuraavat vaiheet.
  - Kun kuulokkeet yhdistetään USB-lähetin-vastaanottimeen tai Bluetooth-laitteeseen, käytä kuulokkeita vähintään 10 m:n päässä WLAN-laitteesta.
  - Jos kuulokkeita käytetään alle 10 metrin päässä WLAN-laitteesta, sammuta WLAN-laite.
  - Käytä kuulokkeita ja USB-lähetin-vastaanotinta/Bluetooth-laitetta mahdollisimman lähellä toisiaan.
- Langattoman Bluetooth-tekniikan kantama on noin 10 m. Enimmäisyhteysalue voi vaihdella esteiden (esim. ihmiskehon, metallipinnan tai seinän) tai sähkömagneettisen ympäristön mukaan.
- Bluetooth-laitteesta säteilevät mikroaallot voivat vaikuttaa lääketieteellisten elektronisten laitteiden toimintaan. Sammuttaa kuulokkeet ja muut Bluetooth-laitteet seuraavissa paikoissa tapaturmien välttämiseksi:
  - sairaaloissa, junien erityispaikkojen läheisyydessä, paikoissa, joissa on syttyviä kaasuja, automaattiovien tai palohälyttimien lähellä.
- Tämä tuote lähettää radioaaltoja, kun sitä käytetään langattomassa tilassa. Kun sitä käytetään langattomassa tilassa lentokoneessa, noudata matkustamohenkilökunnan ohjeita tuotteiden sallitusta käytöstä langattomassa tilassa.
- Kun yhteys on muodostettu Bluetooth-laitteeseen, kuulokkeet saattavat toistaa äänen hieman lähettävää laitetta myöhemmin langattoman Bluetooth-tekniikan ominaisuuksien vuoksi. Tämän vuoksi ääni ei ehkä ole synkronoituna kuvan kanssa pelejä pelattaessa tai elokuvia katsottaessa.
- Kuulokkeet tukevat Bluetooth-standardin mukaisia turvatoimintoja tietoliikenteen tietoturvan takaamiseksi, kun käytetään langatonta Bluetooth-tekniikkaa. Määritetyistä asetuksista ja muista tekijöistä riippuen tämä suojaus ei ehkä ole riittävä. Ole varovainen, kun käytät tiedonsiirtoon langatonta Bluetooth-teknologiaa.
- Sony ei vastaa vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat Bluetooth-tiedonsiirron aikana tapahtuneista tietovuodoista.
- Bluetooth-yhteyksiä kaikkien Bluetooth-laitteiden kanssa ei voida taata.
  - Kuulokkeisiin yhdistettyjen Bluetooth-laitteiden on oltava Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön määrittämän Bluetooth-standardin mukaisia ja niiden on oltava vaatimustenmukaisiksi sertifioituja.
  - Vaikka yhdistetty laite on Bluetooth-standardin mukainen, saattaa olla tilanteita, joissa Bluetooth-laitteen ominaisuudet tai tekniset erittelyt eivät mahdollista yhdistämistä tai ne johtavat poikkeaviin ohjausmenetelmiin, näyttöön tai toimintaan.
  - Kun kuulokkeita käytetään handsfree-puheluihin, voi esiintyä häiriöitä yhdistetystä laitteesta tai viestintäympäristöstä riippuen.
- Yhdistettävästä laitteesta riippuen tiedonsiirron aloittaminen voi kestää jonkin aikaa.

### Huomautus staattisesta sähköstä

- Jos käytät kuulokkeita ilman ollessa kuiva, saatat kokea epämukavuutta kehoosi kertyneen staattisen sähkön vuoksi. Tämä ei ole kuulokkeiden toimintahäiriö. Voit vähentää vaikutusta käyttämällä luonnonmateriaaleista valmistettuja vaatteita, jotka eivät helposti tuota staattista sähköä.

### Kuulokkeiden käyttöä koskevia huomautuksia

- Poista kuulokkeet hitaasti korvista käytön jälkeen.
- Koska kuulokkeet ovat tiiviisti korvissa, niiden painaminen väkisin korviin tai nopea vetäminen korvista voi aiheuttaa tärykalvovaurion. Kuulokkeita käytettäessä kaiutinkalvo voi tuottaa naksahdavan äänen. Se ei ole toimintahäiriö.

## Muita huomautuksia

- Kun äänenvoimakkuutta lisätään liikaa, ääni voi vuotaa. Varo, ettet häiritse muita. Käytä sellaista äänenvoimakkuutta, että voit soittaa ja vastata myös meluisassa paikassa.
- Koska kuulokkeet ovat tarkkuuslaite, älä altista niitä voimakkailla iskuille.
- Bluetooth-toiminto ei ehkä toimi matkapuhelimen kanssa signaaliolosuhteista ja ympäristöstä riippuen.
- Älä hengitä kaiutinelementtiin.
- Älä kohdista painoa tai painetta kuulokkeisiin pitkiä aikoja, säilytys mukaan lukien, sillä se voi aiheuttaa muodonmuutoksia.
- Jos tunnet epämukavuutta käyttäessäsi kuulokkeita, lopeta käyttö välittömästi.
- Korvapehmusteet voivat vahingoittua tai heikentyä pitkäaikaisessa käytössä ja säilytyksessä.
- Varo osumasta puomimikrofonilla silmiisi, kun asetat kuulokkeet päähäsi, otat ne pois tai käytät niitä.
- Korvapehmusteet ovat kulutustarvikkeita. Jos korvapehmusteet kuluvat tai vaurioituvat pitkäaikaisen käytön ja säilytyksen seurauksena, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

## Kuulokkeiden puhdistaminen

- Kun kuulokkeiden ulkopinnat likaantuvat, pyyhi ne puhtaaksi pehmeällä, kuivalla liinalla. Jos kuulokkeet ovat erittäin likaiset, kostuta liina laimennettuun neutraaliin puhdistusaineeseen ja väännä se hyvin, ennen kuin käytät sitä kuulokkeiden puhdistamiseen (pois lukien korvapehmusteet). Älä käytä liuotteita, kuten ohentimia, bentseeniä tai alkoholia, sillä ne voivat kuulokkeiden pintaa tai aiheuttaa muita vaurioita.

## Älä käytä kuulokkeita lääkinnällisten laitteiden läheisyydessä

- Radioaallot voivat vaikuttaa sydämentahdistimiin ja lääkinnällisiin laitteisiin. Älä käytä kuulokkeita paikoissa, missä on paljon ihmisiä, kuten ruuhkaisissa junissa tai lääketieteellisen laitoksen sisätiloissa.
- Kuulokkeissa on magneetti/magneetteja, jotka saattavat häiritä sydämentahdistimia, hydrokefalushoitojen ohjelmoitavia shuntteja tai muita lääkinnällisiä laitteita. Älä sijoita kuulokkeita tällaisia lääkinnällisiä laitteita käyttävien henkilöiden lähelle. Jos käytät tällaisia lääkinnällisiä laitteita, ota yhteys lääkäriisi ennen kuulokkeiden käyttöä.

## Pidä kuulokkeet kaukana magneetikorteista

- Kuulokkeissa on magneetteja. Jos viet magneetikortin kuulokkeiden lähelle, se voi vaikuttaa kortin magneettiin ja kortista tulee käyttökelvoton.

## Pidä poissa lasten ulottuvilta

- On olemassa vaara, että he voivat niellä pieniä osia. Pidä poissa lasten ulottuvilta käytön jälkeen.

## Tietoja lämpötilan noususta

- Kun kuulokkeita ladataan tai niitä käytetään pitkään, kuulokkeiden lämpötila voi nousta, mutta tämä ei ole toimintahäiriö.

Langattomat vastamelupelikuulokkeet/Langattomat pelikuulokkeet  
INZONE H9/INZONE H7

## Palamisen tai kastumisesta johtuvien toimintahäiriöiden estäminen

### Kuulokkeiden vedenpitävyys

Kuulokkeet eivät ole vedenpitävät. Jos vettä tai vierasaineita pääsee kuulokkeisiin, seurauksena voi olla oikosulku tai toimintahäiriö.

Vältä seuraavan kaltaisia tilanteita ja varo, ettei kuulokkeisiin pääse kosteutta tai likaa.

- Kuulokkeiden käyttäminen vesi- tai lumisateessa



- Kuulokkeiden koskettaminen kuivaamatta ensin märkiä käsiä tehtyistä kotitöistä keittiössä tai pestyistä käsistä pesuhuoneessa



- Kuulokkeiden koskettaminen hikiällä käsillä tai kuulokkeiden käyttäminen tilanteissa, joissa hiki voi kastella kuulokkeet







- Kuulokkeiden asettaminen laukkuun, jossa on kylmä PET-pullo



- Juoman roiskuminen syömisen tai juomisen aikana




### **Jos kuulokkeet kastuvat tai niihin pääsee vettä**


Jos märät kuulokkeet ladataan tai kytketään päälle, seurauksena voi olla oikosulku tai toimintahäiriö. Aseta kuulokkeet pystyasentoon ja laita kuiva liina USB Type-C -portin alle, kunnes sisältä ei enää tule vettä. Jätä kuulokkeet sen jälkeen varjoisaan, hyvin ilmastoituun paikkaan, kunnes ne ovat täysin kuivat.

### **INZONE H9:**



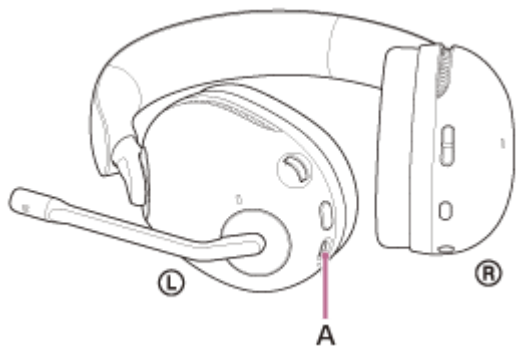

**INZONE H7:**

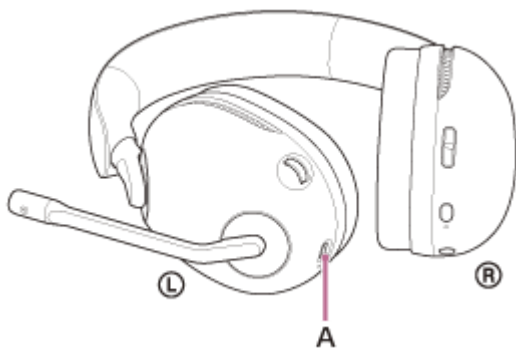

**A:** USB Type-C -portti

Langattomat vastamelupelikuulokkeet/Langattomat pelikuulokkeet  
INZONE H9/INZONE H7

## Lisenssit

---

- Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jota Sony käyttää sen tekijäoikeuksien omistajan kanssa solmitulla lisenssisopimuksella. Meillä on velvollisuus ilmoittaa sopimuksen sisältö asiakkaille ohjelmiston tekijäoikeuksien omistajan vaatimuksesta. Siirry seuraavaan URL-osoitteeseen ja lue käyttöoikeussopimuksen sisältö.  
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/22/>
- Kolmansien osapuolten tarjoamat palvelut voivat muuttua, keskeytyä tai päättyä ilman ennakkoilmoitusta. Sony ei kannakaan minkäänlaista vastuuta tällaisissa tilanteissa.

Langattomat vastamelupelikuulokkeet/Langattomat pelikuulokkeet  
INZONE H9/INZONE H7

## Tavaramerkit

---

- Microsoft, Windows ja Windows Media ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- iPhone, macOS ja Mac ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- IOS on Ciscon rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa ja sitä käytetään lisenssillä.
- Android on Google LLC:n tavaramerkki.
- Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita Sony Group Corporation ja sen tytäryhtiöt käyttävät lisenssillä.
- USB Type-C® ja USB-C® ovat USB Implementers Forumin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- "PlayStation" ja "PS5" ovat Sony Interactive Entertainment Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Sony ja INZONE ovat Sony Group Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Merkkejä TM ja ® ei ole käytetty tässä käyttöohjeessa.

Langattomat vastamelupelikuulokkeet/Langattomat pelikuulokkeet  
INZONE H9/INZONE H7

## Asiakaspalvelusivustot

---

Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Latinalaisessa Amerikassa olevat asiakkaat:

<https://www.sony.com/am/support>

Euroopan maissa olevat asiakkaat:

<https://www.sony.eu/support>

Kiinassa olevat asiakkaat:

<https://service.sony.com.cn>

Muissa maissa tai muilla alueilla olevat asiakkaat:

<https://www.sony-asia.com/support>

Langattomat vastamelupelikuulokkeet/Langattomat pelikuulokkeet  
INZONE H9/INZONE H7

## Ongelmien ratkaisutavat

---

Jos kuulokkeet eivät toimi odotetulla tavalla, yritä korjata ongelma seuraavien ohjeiden avulla.

- Etsi ongelmaa vastaavat oireet tästä käyttöoppaasta ja yritä korjata ongelma annettujen ohjeiden avulla.
- Lataa kuulokkeet.  
Joitakin ongelmia voidaan ratkaista lataamalla kuulokkeiden akku.
- Käynnistä kuulokkeisiin yhdistettävä laite uudelleen.  
Jotkut ongelmat voidaan ehkä ratkaista käynnistämällä liitetty laite, kuten tietokone, älypuhelin tai PS5™, uudelleen.
- Nollaa kuulokkeet.
- Alusta kuulokkeet.  
Tämä toiminto palauttaa äänenvoimakkuusasetukset jne. tehdasasetuksiin ja poistaa kaikki pariliitostiedot.
- Etsi ongelmaan liittyviä tietoja asiakaspalvelusivustolta.

Jos edellä mainitut toimenpiteet eivät auta, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

---

### Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden lataaminen](#)
- [Asiakaspalvelusivustot](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Langattomat vastamelupelikuulokkeet/Langattomat pelikuulokkeet  
INZONE H9/INZONE H7

## Kuulokkeita ei voi kytkeä päälle.

---

- Varmista, että akku on ladattu täyteen.
  - Nollaa kuulokkeet.
  - Alusta kuulokkeet. Kaikki pariliitostiedot on poistettu. Pariliitä kuulokkeet ja Bluetooth-laite uudelleen.
- 

### Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden lataaminen](#)
- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Langattomat vastamelupelikuulokkeet/Langattomat pelikuulokkeet  
INZONE H9/INZONE H7

## Latausta ei voida suorittaa.

---

- Muista käyttää toimitettua USB Type-C -kaapelia.
  - Tarkista, että USB Type-C -kaapeli on liitetty kunnolla kuulokkeisiin ja USB-verkkolaitteeseen, tietokoneeseen tai PS5™-konsoliin, tai USB-verkkolaite on liitetty kunnolla pistorasiaan.
  - Tarkista, että tietokone on kytketty päälle. Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.
  - Tarkista, että PS5 ei ole lepotilassa. Jos se on lepotilassa, poistu tästä tilasta tai muuta PS5-asetuksia niin, että PS5-konsolin USB-portteja voidaan käyttää lataukseen myös lepotilassa.
  - Päivitä tietokoneen käyttöjärjestelmä tai PS5-konsolin järjestelmäohjelmisto uusimpaan versioon.
  - Käynnistä tietokone tai PS5 uudelleen ja tarkista, onko tilanne parantunut.
  - On suositeltavaa ladata paikassa, jossa ympäristön lämpötila on 15 °C – 35 °C. Tehokas lataaminen ei ehkä ole mahdollista tämän alueen ulkopuolella.
  - Nollaa kuulokkeet.
  - Alusta kuulokkeet. Kaikki pariliitostiedot on poistettu. Pariliitä kuulokkeet ja Bluetooth-laite uudelleen.
- 

## Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden lataaminen](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)



Langattomat vastamelupelikuulokkeet/Langattomat pelikuulokkeet  
INZONE H9/INZONE H7

## Latausaika on liian pitkä.


---

- Tarkista tietokoneella ladattaessa, että kuulokkeet ja tietokone on yhdistetty suoraan eikä USB-keskittimen kautta.
  - Varmista, että käytät toimitettua USB Type-C -kaapelia.
  - On suositeltavaa ladata paikassa, jossa ympäristön lämpötila on 15 °C – 35 °C. Tehokas lataaminen ei ehkä ole mahdollista tämän alueen ulkopuolella.
  - Käynnistä tietokone tai PS5™ uudelleen ja yritä USB-liitäntää uudelleen muissa kuin edellä mainituissa tapauksissa.
  - Jos ongelma ei parane, vaikka tietokone tai PS5 käynnistetään uudelleen tai USB-liitäntää yritetään uudelleen, liitä kuulokkeet pistorasiaan niiden lataamiseksi.
- 

### Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden lataaminen](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

## Käytettävissä oleva toiminta-aika on lyhyt (akun kesto on lyhyt).

- Kun pelaat pelejä tietokoneella tai PS5™-konsolilla kuulokkeiden Bluetooth-tilan ollessa päällä, käytettävissä oleva käyttöaika lyhenee. Kun et käytä Bluetooth-laitetta, kuten älypuhelin, paina  (Bluetooth) -painiketta noin 2 sekuntia Bluetooth-tilan sammuttamiseksi.
- Jos kuulokkeet ovat pitkään käyttämättömänä, ladattavan akun käyttöaika voi lyhentyä. Akun käyttöikä kuitenkin paranee useiden latausten ja purkamisten jälkeen. Jos asetat kuulokkeet säilytykseen pitkäksi ajaksi, lataa akku 6 kuukauden välein ylipurkautumisen välttämiseksi.
- On suositeltavaa ladata paikassa, jossa ympäristön lämpötila on 15 °C – 35 °C. Tehokas lataaminen ei ehkä ole mahdollista tämän alueen ulkopuolella. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
- Jos sisäisen ladattavan akun käyttöaika lyhenee merkittävästi, akku on vaihdettava. Ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

### Aiheeseen liittyvää

- [Käytettävissä oleva käyttöaika](#)
- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)

## Ei ääntä, alhainen äänitaso

### Kun liitetty pelikonsoliin (tietokone tai PS5™)

- Tarkista, että kuulokkeet ja yhdistetty laite ovat päällä.
- Säädä kuulokkeiden ja yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta. Suurena äänenvoimakkuutta, jos se on liian hiljainen.
- Tarkista, että USB-lähetin-vastaanotin on kunnolla paikallaan.
- Kun tietokoneen äänenvoimakkuusasetus on mykistetty tai hiljainen, muuta tietokoneen äänenvoimakkuusasetusta.
- Kun chatin äänenvoimakkuus on alhainen, pyydä chat-kumppania muuttamaan mikrofonin äänenvoimakkuutta.
- Pelin ja chatin välinen äänenvoimakkuuden tasapaino voi olla säädetty toiselle puolelle. Säädä pelin ja chatin välistä äänenvoimakkuuden tasapainoa kuulokkeiden GAME/CHAT (peli/keskustelu-tasapaino) -painikkeella. Voit myös tarkistaa äänenvoimakkuuden tasapainon pelin ja chatin välillä "INZONE Hub" ja PS5-konsolilla.
- Varmista, että tietokoneen lähtöasetukseksi on valittu [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME] tai [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT].
- Varmista, että pelin sisäisen lähdön asetukseksi on valittu [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME] tai [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT].
- Varmista, että kuulokkeet on kytketty tietokoneeseen tai PS5-konsoliin kytkettyyn USB-lähetin-vastaanottimeen.
  - Palaako USB-lähetin-vastaanottimen merkkivalo
  - Kuulokkeiden näkyminen "INZONE Hub" ja erilaisia asetuksia voidaan tehdä, kun se on liitetty tietokoneeseen
- Jos kuulokkeita ei voi yhdistää tietokoneeseen tai PS5-konsoliin liitettyyn USB-lähetin-vastaanottimeen, suorita pariliitos uudelleen USB-lähetin-vastaanottimen kanssa noudattamalla alla olevia ohjeita.
  1. Liitä USB-lähetin-vastaanotin tietokoneeseen tai PS5-konsoliin.
  2. Paina USB-lähetin-vastaanottimen yhteyspainiketta vähintään 5 sekuntia.  
USB-lähetin-vastaanotin siirtyy pariliitostilaan, ja USB-lähetin-vastaanottimen yhteysilmaisoin (valkoinen) vilkkuu toistuvasti kaksi kertaa peräkkäin.
  3. Kytke virta kuulokkeisiin.  
Kun pariliitos on valmis, kuulokkeista kuuluu ilmoitusääni ja USB-lähetin-vastaanottimen yhteysilmaisoin (valkoinen) syttyy.
- Käynnistä käyttämäsi tietokone tai PS5 uudelleen.
- Yhdistä yhdistetty laite uudelleen kuulokkeisiin.
- Nollaa kuulokkeet.
- Alusta kuulokkeet ja muodosta laitepari uudelleen kuulokkeiden ja laitteen välille.
- Käytettäessä langatonta 2,4 GHz:n yhteyttä tietokoneen tai PS5-konsolin kanssa ja Bluetooth-yhteyttä samanaikaisesti, kuulokkeiden mikrofonituloa käytetään puheluihin tai chattailuun yhdistetyn laitteen kanssa Bluetooth-yhteyden kautta. Et voi chattailua tietokoneella tai PS5-konsolilla.

### Kun yhdistetty Bluetooth-laitteeseen

- Tarkista, että kuulokkeet ja yhdistetty laite ovat päällä.
- Tarkista musiikkia toistettaessa, että kuulokkeet ja lähetävä Bluetooth-laite on yhdistetty A2DP Bluetooth -yhteydellä.
- Säädä kuulokkeiden ja yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta. Suurena äänenvoimakkuutta, jos se on liian hiljainen.
- Tarkista, että yhdistetty laite toistaa.
- Yhdistä Bluetooth-laite uudelleen kuulokkeisiin.
- Pariliitä kuulokkeet ja Bluetooth-laite uudelleen.
- Käynnistä käyttämäsi Bluetooth-laite, kuten älypuhelin, uudelleen.
- Nollaa kuulokkeet.
- Alusta kuulokkeet. Kaikki pariliitostiedot on poistettu. Pariliitä kuulokkeet ja Bluetooth-laite uudelleen.

## Huomautus

- Yhteyttä ei taata televisioiden jne. USB-porttien kanssa.
- Jos liitetyn laitteen äänenvoimakkuutta vähennetään, kun se on yhdistetty Bluetooth-yhteyden kautta, äänenvoimakkuus ei juurikaan kasva kuulokkeita käyttämällä. Säädä tässä tapauksessa äänenvoimakkuutta käyttämällä yhdistettyä laitetta.

---

## Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

5-038-203-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Langattomat vastamelupelikuulokkeet/Langattomat pelikuulokkeet  
INZONE H9/INZONE H7

## Ääni katkeilee säännöllisesti.

### Kun liitetty pelikonsoliin (tietokone tai PS5™)

- Seuraavissa olosuhteissa saattaa esiintyä kohinaa tai äänen katkeamista tai yhteys saattaa katketa.
  - Kun kuulokkeiden ja pelikonsolin välissä on ihmiskeho  
Käännä tässä tapauksessa pelikonsoli samaan suuntaan kuulokkeiden antennin kanssa yhteyden parantamiseksi.
  - Kun kuulokkeiden ja pelikonsolin välissä on este, kuten metallia tai seinä
  - Kun kuulokkeiden ja pelikonsolin välillä on etäisyyttä
  - Käytettäessä paikoissa, joissa on langaton lähiverkko, jossa käytetään mikroaaltouunia, syntyy sähkömagneettisia aaltoja jne.
  - Paikoissa, joissa on muita langattomia äänilaitteita tai muita ihmisiä lähistöllä
- Kun pelaat pelejä tietokoneella, tätä ongelmaa voidaan parantaa sulkemalla tarpeettomat sovellukset tai ikkunat tai käynnistämällä tietokone uudelleen.
- Liitä kuulokkeet uudelleen USB-lähetin-vastaanottimeen.
- Nollaa kuulokkeet.
- Alusta kuulokkeet.

### Kun yhdistetty Bluetooth-laitteeseen

- Valitse [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] -asetukseksi [Priority on Stable Connection] "INZONE Hub". Katso lisätietoja kohdasta "[Tietoja äänenlaatuilasta](#)".
- Tätä ongelmaa voidaan parantaa vaihtamalla langattoman toiston laatuasetuksia lähettävässä laitteessa. Lisätietoja on annettu lähettävän laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Bluetooth-yhteys ei ehkä toimi, tai häiriöitä tai äänen häviämistä voi esiintyä seuraavissa olosuhteissa.
  - Kun kuulokkeiden ja Bluetooth-laitteen välillä on ihmiskeho  
Aseta tässä tapauksessa Bluetooth-laite samaan suuntaan kuulokkeiden antennin kanssa Bluetooth-yhteyden parantamiseksi.
  - Kun kuulokkeiden ja Bluetooth-laitteen välissä on este, kuten metallia tai seinä
  - Käytettäessä paikoissa, joissa on langaton lähiverkko, jossa käytetään mikroaaltouunia, syntyy sähkömagneettisia aaltoja jne.
  - Kun kuulokkeiden ja Bluetooth-laitteen välillä on etäisyyttä
  - Jos lähellä on muita langattomia äänilaitteita tai muita ihmisiä, kuten rautatieaseman tiloissa tai ruuhkaisessa junassa
- Jos puhut puhelimesta tai äänichattaitet älypuhelimellasi, tätä ongelmaa voidaan parantaa sulkemalla tarpeettomat sovellukset tai käynnistämällä älypuhelin uudelleen.
- Yhdistä kuulokkeet ja Bluetooth-laite uudelleen.
- Nollaa kuulokkeet.
- Alusta kuulokkeet. Kaikki pariliitostiedot on poistettu. Pariliitä kuulokkeet ja Bluetooth-laite uudelleen.

### Tietoja antenneista

- Poista mahdolliset esteet yhdistettävän pelikonsolin ja Bluetooth-laitteen antennin ja kuulokkeiden sisäisen antennin väliltä. Kuulokkeiden antenni sijaitsee alla olevan kuvan katkoviivoitetussa osassa.

### INZONE H9:



#### INZONE H7:



A: Sisäinen antenni

---

#### Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja äänenlaatutilasta](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)


Langattomat vastamelupelikuulokkeet/Langattomat pelikuulokkeet  
INZONE H9/INZONE H7

## Et kuule henkilöä puhelun aikana / soittajien ääni kuuluu heikosti, äänesi ei tavoita henkilöä puhelun aikana / äänesi kuuluu heikosti soittajan puolella.

### Kun liitetty pelikonsoliin (tietokone tai PS5™)

- Tarkista, että kuulokkeet ja yhdistetty laite ovat päällä.
- Säädä kuulokkeiden ja yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta. Suurennä äänenvoimakkuutta, jos se on liian hiljainen.
- Varmista, että pelin sisäisen äänichat-lähdön asetukseksi on valittu [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT].
- Tarkista pelin sisäisen äänichat- ja videopuhelusovelluksen puheluasetukset.
- Jos kuulokkeiden puomimikrofoni on nostettu ylös, laske puomimikrofoni alas ja säädä sen asento niin, että se on lähellä suutasi.
- Säädä GAME/CHAT (peli/keskustelu-tasapaino) -painike chat-puolelle.
- Varmista, että mikrofonin asetukseksi on valittu [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT] tietokoneen ääniasetuksissa.
- Yhdistettynä tietokoneeseen säädä mikrofonin äänenvoimakkuutta "INZONE Hub".
- Liitä kuulokkeet uudelleen USB-lähtetin-vastaanottimeen.
- Nollaa kuulokkeet.
- Alusta kuulokkeet ja muodosta laitepari uudelleen kuulokkeiden ja laitteen välille.
- Käytettäessä langatonta 2,4 GHz:n yhteyttä tietokoneen tai PS5-konsolin kanssa ja Bluetooth-yhteyttä samanaikaisesti, kuulokkeiden mikrofonituloa käytetään puheluihin tai chattailuun yhdistetyn laitteen kanssa Bluetooth-yhteyden kautta. Et voi chattaila tietokoneella tai PS5-konsolilla.

### Kun yhdistetty Bluetooth-laitteeseen

- Tarkista, että kuulokkeet ja yhdistetty laite ovat päällä.
- Säädä kuulokkeiden ja yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta. Suurennä äänenvoimakkuutta, jos se on liian hiljainen.
- Käytä Bluetooth-laitetta yhteyden muodostamiseksi uudelleen. Valitse profiiliksi HFP tai HSP.
- Jos kuuntelet kuulokkeilla musiikkia, lopeta toisto ja vastaa saapuvaan puheluuun painamalla  (Bluetooth) -painiketta.
- Jos kuulokkeiden puomimikrofoni on nostettu ylös, laske puomimikrofoni alas ja säädä sen asento niin, että se on lähellä suutasi.
- Nollaa kuulokkeet.
- Alusta kuulokkeet. Kaikki pariliitostiedot on poistettu. Pariliitä kuulokkeet ja Bluetooth-laite uudelleen.

### Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Puhelun vastaanottaminen](#)
- [Puhelun soittaminen](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Langattomat vastamelupelikuulokkeet/Langattomat pelikuulokkeet  
INZONE H9/INZONE H7

## Heikko äänenlaatu Bluetooth-yhteydellä yhdistetyn laitteen kautta.

---

- Pienennä toistolaitteen äänenvoimakkuutta, jos se on liian voimakas.
- Jos musiikkia toistettaessa kuulokkeet ja lähettävä Bluetooth-laite on yhdistetty HFP- tai HSP Bluetooth-yhteydellä, vaihda Bluetooth-yhteydeksi A2DP käyttämällä yhdistettyä laitetta.
- Jos kuulokkeet yhdistävät aiemmin yhdistettyyn Bluetooth-laitteeseen, kuulokkeet voivat muodostaa HFP/HSP Bluetooth-yhteyden vain, kun ne kytketään päälle. Käytä yhdistettyä laitetta A2DP Bluetooth-yhteydellä yhdistämistä varten.

---

### Aiheeseen liittyvää

- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Tuetut koodekit](#)



Langattomat vastamelupelikuulokkeet/Langattomat pelikuulokkeet  
INZONE H9/INZONE H7

## Vastamelutoiminnon vaikutus ei ole riittävä. (vain INZONE H9)

---

- Varmista, että vastamelutoiminto on kytketty päälle. Voit tarkistaa vastameluasetukset ”INZONE Hub” -sovelluksella.
  - Aseta kuulokkeet tiukasti päähän mukavaan asentoon.
  - Vastamelutoiminto on tehokas matalataajuiselle melulle esimerkiksi toimistoissa, ilmastointilaitteiden lähellä, junissa ja lentokoneissa, eikä se ole niin tehokas korkeampien taajuuksialueiden melulle, kuten ihmisäänille.
- 

### Aiheeseen liittyvää

- [Mitä vastamelutoiminto on? \(vain INZONE H9\)](#)
- [Vastamelutoiminnon käyttäminen \(vain INZONE H9\)](#)
- [Kuulokkeiden käyttäminen](#)

Langattomat vastamelupelikuulokkeet/Langattomat pelikuulokkeet  
INZONE H9/INZONE H7

## Tapa, jolla ääni muuttuu, kun vastamelutoiminto on käytössä. (vain INZONE H9)

---

- Ääni voi kuulostaa erilaiselta riippuen siitä, onko vastamelutoiminto päällä vai ei. Jos on eroa, sitä voidaan parantaa säätämällä kuulokkeiden käyttötapaa niin, että kuulokkeet istuvat tiukasti korvillasi.
- 

### Aiheeseen liittyvää




- [Vastamelutoiminnon käyttäminen \(vain INZONE H9\)](#)
- [Kuulokkeiden käyttäminen](#)

## Pariliitosta ei voida suorittaa.

### Kun kuulokkeet eivät voi muodostaa pariliitosta pelikonsolin kanssa (tietokone tai PS5™)

- Tuo kuulokkeet ja pelikonsoli, johon USB-lähetin-vastaanotin on kytketty, 1 metrin etäisyydelle toisistaan.
- Käynnistä liitetty tietokone tai PS5™ uudelleen ja pariliitä se uudelleen kuulokkeiden kanssa.
- Jos kuulokkeita ei voi yhdistää tietokoneeseen tai PS5-konsoliin liitettyyn USB-lähetin-vastaanottimeen, suorita pariliitos uudelleen USB-lähetin-vastaanottimen kanssa noudattamalla alla olevia ohjeita.
  1. Liitä USB-lähetin-vastaanotin tietokoneeseen tai PS5-konsoliin.
  2. Paina USB-lähetin-vastaanottimen yhteyspainiketta vähintään 5 sekuntia.  
USB-lähetin-vastaanotin siirtyy pariliitostilaan, ja USB-lähetin-vastaanottimen ilmaisin (valkoinen) vilkkuu toistuvasti kaksi kertaa peräkkäin.
  3. Kytke virta kuulokkeisiin.  
Kun pariliitos on valmis, kuulokkeista kuuluu ilmoitusääni ja USB-lähetin-vastaanottimen ilmaisin (valkoinen) syttyy.
- Aseta USB-lähetin-vastaanotin uudelleen.
- Nollaa kuulokkeet.
- Alusta kuulokkeet ja muodosta laitepari uudelleen kuulokkeiden ja laitteen välille.

### Kun kuulokkeet eivät muodosta pariliitosta Bluetooth-laitteen kanssa

- Siirrä kuulokkeet ja Bluetooth-laite enintään 1 m:n päähän toisistaan.
- Kun muodostat laiteparin ensimmäisen kerran oston jälkeen tai kuulokkeiden alustamisen tai korjauksen jälkeen, paina  (virta) -painiketta noin 2 sekuntia tai pidempään virran kytkemiseksi kuulokkeisiin, ja paina sitten  (Bluetooth) -painiketta noin 2 sekuntia Bluetooth-tilan ottamiseksi käyttöön. Kuulokkeet siirtyvät automaattisesti pariliitostilaan. Kun pariliität toisen tai sitä seuraavan laitteen (kuulokkeissa on jo muiden laitteiden pariliitostietoja), Virran kytkeminen kuulokkeisiin, paina  (Bluetooth) -painiketta noin 5 sekuntia siirtyäksesi manuaalisesti pariliitostilaan.
- Kun laite pariliitetään uudelleen kuulokkeiden alustamisen tai korjaamisen jälkeen, et ehkä voi pariliittää laitetta, jos siinä on kuulokkeiden pariliitostiedot (iPhone tai muu laite). Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Käynnistä älypuhelin tai muu yhdistetty laite uudelleen ja pariliitä se uudelleen kuulokkeiden kanssa.
- Nollaa kuulokkeet.
- Alusta kuulokkeet. Kaikki pariliitostiedot on poistettu. Pariliitä kuulokkeet ja Bluetooth-laite uudelleen.

### Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Langattomat vastamelupelikuulokkeet/Langattomat pelikuulokkeet  
INZONE H9/INZONE H7

## Bluetooth-yhteyttä ei voida muodostaa.

---

- Tarkista, että kuulokkeet on kytketty päälle.
  - Tarkista, että Bluetooth-laitteeseen on kytketty virta ja että Bluetooth-toiminto on päällä.
  - Jos kuulokkeet yhdistävät automaattisesti viimeksi yhdistettyyn Bluetooth-laitteeseen, kuulokkeiden yhdistäminen muihin laitteisiin Bluetooth-yhteydellä saattaa epäonnistua. Jos näin on, käytä viimeksi yhdistettyä Bluetooth-laitetta ja katkaise Bluetooth-yhteys.
  - Tarkista, onko Bluetooth-laite lepotilassa. Jos laite on lepotilassa, peruuta lepotila.
  - Tarkista, onko Bluetooth-yhteys katkaistu. Jos yhteys on katkaistu, muodosta Bluetooth-yhteys uudelleen.
  - Jos kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu Bluetooth-laitteesta, pariliitä kuulokkeet uudelleen laitteen kanssa.
  - Nollaa kuulokkeet.
  - Alusta kuulokkeet. Kaikki pariliitostiedot on poistettu. Pariliitä kuulokkeet ja Bluetooth-laite uudelleen.
- 

### Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Langattomat vastamelupelikuulokkeet/Langattomat pelikuulokkeet  
INZONE H9/INZONE H7

## Kuulokkeet eivät toimi oikein.

---

- Nollaa kuulokkeet. Tämä toimenpide ei poista pariliitostietoja.
  - Jos kuulokkeet eivät toimi oikein, vaikka nollaat ne, alusta kuulokkeet. Bluetooth-yhteystiedot on poistettu. Pariliitä kuulokkeet ja laite uudelleen.
- 

### Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Langattomat vastamelupelikuulokkeet/Langattomat pelikuulokkeet  
INZONE H9/INZONE H7


## Kuulokkeiden nollaaminen

Jos kuulokkeisiin ei voida kytkeä virtaa tai niitä ei voida käyttää, vaikka virta on kytkettynä, nollaa kuulokkeet.


### 1 Liitä kuulokkeet pistorasiaan.

Käytä toimitettua USB Type-C -kaapelia ja kaupallisesti saatavilla olevaa USB-verkkolaitetta. Latausilmaisim (oranssi) syttyy.

#### INZONE H9:

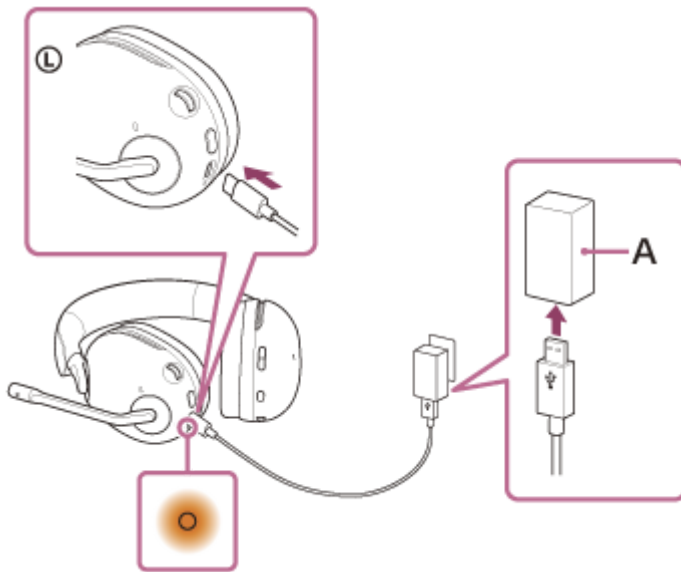


#### INZONE H7:

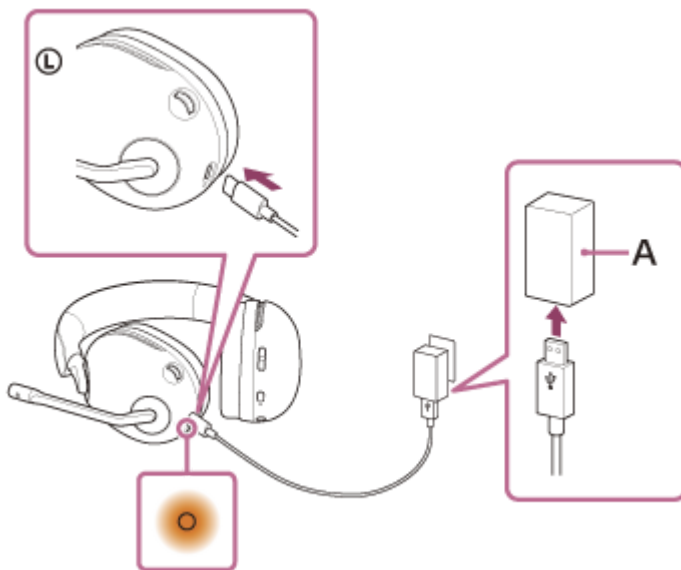


A: USB-verkkolaite

### 2 Paina (virta) -painiketta ja (Bluetooth) -painiketta noin 8 sekuntia tai pidempään.

## INZONE H9:

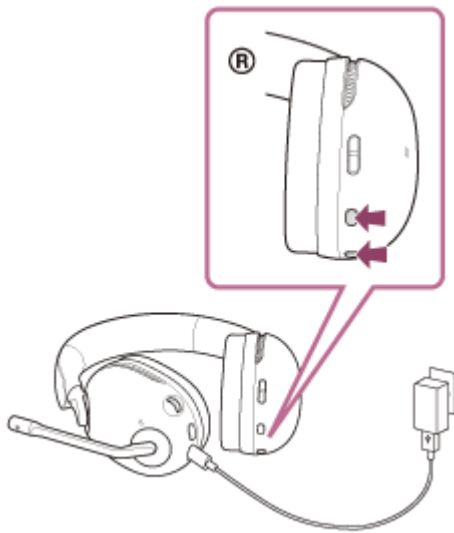

## INZONE H7:

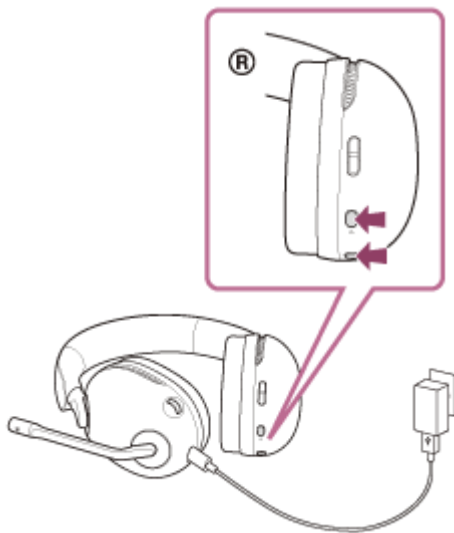

Kuulokkeet nollataan.

Pariliitostiedot ja muut asetukset säilyvät.

Jos kuulokkeet eivät toimi oikein nollauksen jälkeen, alusta kuulokkeet tehdasasetusten palauttamiseksi.

---

### Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Langattomat vastamelupelikuulokkeet/Langattomat pelikuulokkeet  
INZONE H9/INZONE H7

## Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi


Jos kuulokkeet eivät toimi oikein nollauksenkaan jälkeen, alusta kuulokkeet.

### 1 Sammuta kuulokkeet.


Irrota USB Type-C -kaapeli.

### 2 Paina (virta) -painiketta ja (Bluetooth) -painiketta noin 10 sekuntia tai pidempään.

INZONE H9:

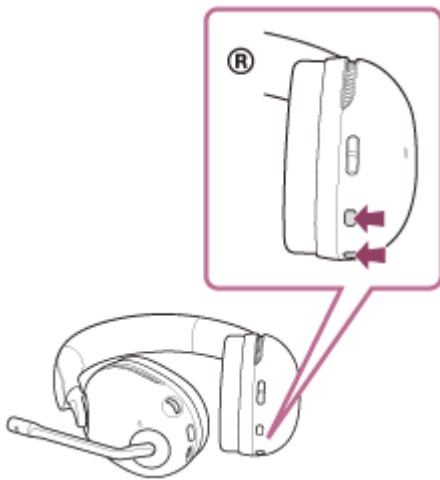


Kun alustus on valmis, vasen ja oikea kehämerkkivalo (valkoinen) vilkkuu 4 kertaa.

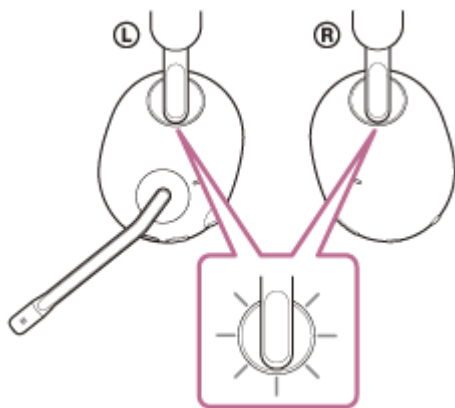


INZONE H7:



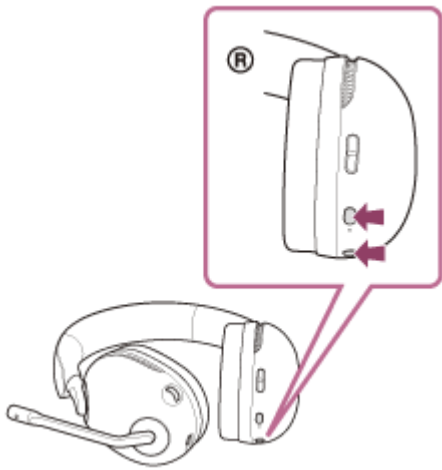

Kun alustus on valmis,  (virta) -ilmaisain (valkoinen) vilkkuu 4 kertaa.

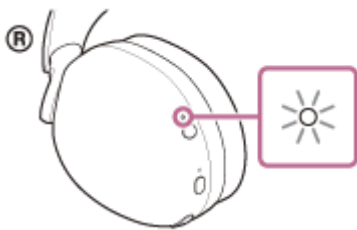

Tämä toiminto palauttaa äänenvoimakkuusasetukset jne. tehdasasetuksiin ja poistaa kaikki pariitostiedot. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariilitä ne sitten uudelleen. Jos kuulokkeet eivät toimi oikein alustuksenkaan jälkeen, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

#### Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)

Langattomat vastamelupelikuulokkeet/Langattomat pelikuulokkeet  
INZONE H9/INZONE H7

## Tekniset tiedot

---

### Kuulokkeet

**Virtalähde:**

DC 3,85 V: sisäänrakennettu ladattava litiumioniakku  
DC 5 V: USB-liitännän kautta ladattaessa

**Käyttölämpötila:**

0 °C – 40 °C

**Latausaika:**

Noin 3,5 tuntia

**Huomautus**

- Lataus- ja käyttöajat voivat vaihdella käyttöolosuhteiden mukaan.

**Latauslämpötila:**

5 °C – 35 °C

**Paino:****YY2959:**

Noin 330 g (Valkoinen)

Noin 335 g (Musta)

**YY2960:**

Noin 325 g

### Mikrofoni

**Tyyppi:**

Elektreettikondensaattori

**Suuntaavuus:**

Kaksisuuntainen

**Tehokas taajuusalue:**

100 Hz – 8 000 Hz

### Yhteyden tiedot

**Yhteyjärjestelmä:**

Bluetooth-määrityksen versio 5.0

**Teho:**

Bluetooth-määrityksen mukainen teholuokka 1

**Suurin toimintaetäisyys:**

Näköyhteys noin 10 m (\*1)

**Taajuuskaista:**

Bluetooth: 2,4 GHz:n kaista (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Langattoman lähettimen vastaanotinosa: 2,4 GHz:n kaista (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

**Yhteensopivat Bluetooth-profiilit (\*2):**

A2DP

AVRCP

HFP

HSP

**Tuettu koodekki (\*3):**

SBC

AAC

**Lähetysalue (A2DP):**

20 Hz - 20 000 Hz (näytteenottotaajuus 44,1 kHz)

\*1 Todellinen toimintaetäisyys riippuu eri tekijöistä, kuten laitteiden välillä olevat esteet, mikroaaltouunia ympäröivät olevat magneettikentät, staattinen sähkö, vastaanottoherkkyys, antennin teho, käyttöjärjestelmä, ohjelmistosovellus jne.

\*2 Bluetooth-standardiprofiilit määrittävät laitteiden välisen Bluetooth-tiedonsiirron tarkoituksen.

\*3 Koodekki: äänisignaalin pakkaus- ja muutosmuoto

Rakennetta ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.