


Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke/Bežične slušalice s mikrofonom za igranje
INZONE H9/INZONE H7



Model: YY2959/YY2960

Počnimo s korištenjem

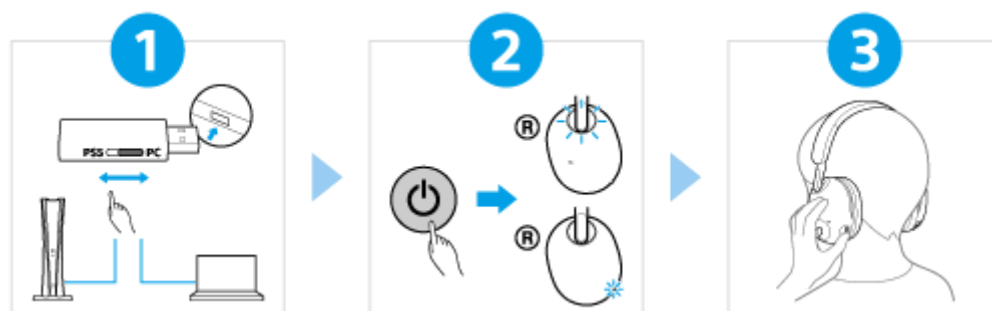

1

Pravilno povezivanje USB primopredajnika



Namjestite klizni prekidač USB primopredajnika ispravno prema spojenom uređaju, a zatim umetnite USB primopredajnik u USB ulaz.

Kad je povezan s računalom: Namjestite klizni prekidač na »PC«

Kad je povezan s PS5™: Namjestite klizni prekidač na »PS5«

2

Uključivanje slušalica s mikrofonom



Pritisnite i držite tipku  (uključivanje) oko 2 sekunde ili duže dok (bijela) lampica ne zasvijetli. Slušalice s mikrofonom se uključuju.

3

Uporaba slušalica s mikrofonom



Uživajte u igrama i glasovnom razgovoru koristeći slušalice s mikrofonom.

Okretanje gumba VOL (glasnoća) –/+ : Za namještanje glasnoće

Podizanje bum mikrofona: Za isključivanje mikrofona

Spuštanje bum mikrofona: Za uključivanje mikrofona

Za korištenje svih funkcija i poboljšanje performansi



Ažurirajte softver slušalica s mikrofonom i softver računala »INZONE Hub« na najnoviju verziju.

Više informacija o »INZONE Hub« potražite na sljedećoj internetskoj stranici.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Za sprječavanje opekotina ili kvarova zbog vlage

Slušalice s mikrofonom nisu vodonepropusne.

Ako se slušalice s mikrofonom pune dok su mokre od kiše ili znoja, itd., može doći do pregaranja ili kvara.

Povezane informacije

Punjenje slušalica s mikrofonom

WH-G900N/WH-G700

Početak korištenja

[Što možete raditi sa slušalicama s mikrofonom za igranje](#)

Isporučena dodatna oprema

[Provjera sadržaja pakiranja](#)

Dijelovi i kontrole

[Položaj i funkcija dijelova](#)

[O lampici](#)

[Nošenje slušalica s mikrofonom](#)

Napajanje/Punjenje

[Punjenje slušalica s mikrofonom](#)

[Raspoloživo vrijeme rada](#)

[Provjera preostale napunjenosti baterije](#)

- [Uključivanje slušalica s mikrofonom](#)

- [Isključivanje slušalica s mikrofonom](#)

Uporaba spajanjem s igraćom konzolom

[Povezivanje slušalica s mikrofonom s računalom ili PlayStation®5](#)

[Što možete učiniti dok ste povezani s igraćom konzolom](#)

[Što možete učiniti s PlayStation®5](#)

Uporaba spajanjem s Bluetooth uređajem

[Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)

Android pametni telefon

- [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom](#)

- [Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)

iPhone (iOS uređaji)

- [Uparivanje i povezivanje s iPhone](#)

- [Povezivanje s uparenim iPhone](#)

Ostali Bluetooth uređaji

- [Uparivanje i povezivanje s Bluetooth uređajem](#)

- [Povezivanje s uparenim Bluetooth uređajem](#)

Uspostava poziva

- [Primanje poziva](#)

- [Uspostava poziva](#)

- [Funkcije za telefonski poziv](#)

- [Odspajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)

Slušanje glazbe

- [Slušanje glazbe putem s uređaja putem Bluetooth veze](#)

- [Upravljanje audiouređajem \(Bluetooth veza\)](#)

- [Odspajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)

Način kakvoće zvuka

- [O načinu kvalitete zvuka](#)

[Podržani kodeci](#)

Prilagodba slušalica s mikrofonom

Uporaba uz »INZONE Hub«

- [Što možete učiniti s »INZONE Hub«](#)
- [Instalacija »INZONE Hub«](#)
- [Kako održavati ažuriran softver \(za udobno korištenje slušalica\)](#)

Uporaba funkcije Ambijentalne kontrole zvuka (samo INZONE H9)

Funkcija poništavanja buke (samo INZONE H9)

- [Što je poništavanje buke? \(samo INZONE H9\)](#)
- [Uporaba funkcije poništavanja buke \(samo INZONE H9\)](#)

Slušanje ambijentalnog zvuka (samo INZONE H9)

- [Slušanje ambijentalnog zvuka za vrijeme igranja igrica \(Način ambijentalnog zvuka\) \(samo INZONE H9\)](#)

Važne informacije

[Mjere opreza](#)

[Za sprječavanje opekotina ili kvarova zbog vlage](#)

[Licenci](#)

[Zaštitni znaci](#)

[Web-stranice korisničke podrške](#)

Rješavanje problema

[Na koji način mogu riješiti problem?](#)

Napajanje/Punjenje

- [Nije moguće uključiti slušalice s mikrofonom.](#)
- [Punjenje nije moguće.](#)
- [Vrijeme punjenja je predugo.](#)
- [Raspoloživo vrijeme rada je kratko \(trajanje baterije je kratko\).](#)

Zvuk

- [Nema zvuka, niska razina zvuka](#)
- [Zvuk često preskače.](#)
- [Ne možete čuti osobu tijekom poziva / glas pozivatelja je tih, Vaš glas ne dopire do osobe tijekom poziva / pozivatelj Vas čuje tiho.](#)
- [Niska kvaliteta zvuka uređaja povezanog putem Bluetooth veze.](#)

– [Učinak poništavanja buke je nedovoljan. \(samo INZONE H9\).](#)

– [Način na koji se zvuk čuje mijenja se kad je uključena funkcija poništavanja buke. \(samo INZONE H9\).](#)

Veza

– [Uparivanje se ne može izvršiti.](#)

– [Nije moguće uspostaviti Bluetooth vezu.](#)

– [Slušalice s mikrofonom ne rade ispravno.](#)

Ponovno postavljanje ili inicijalizacija slušalica s mikrofonom

– [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)

– [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Specifikacije

[Specifikacije](#)

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke/Bežične slušalice s mikrofonom za igranje
INZONE H9/INZONE H7

Što možete raditi sa slušalicama s mikrofonom za igranje

Istovremeno uživanje u igri i razgovoru

Možete uživati u glasovnom razgovoru dok igrate igru povezivanjem s računalom ili PS5™ putem bežične veze na 2,4 GHz s USB primopredajnikom.

Uživanje u razgovoru i pozivima na pametnom telefonu

Možete uživati u glasovnom razgovoru i handsfree pozivu dok igrate igricu povezivanjem s računalom ili PS5 putem bežične veze na 2,4 GHz s USB primopredajnikom i povezivanjem s pametnim telefonom u isto vrijeme putem BLUETOOTH® veze.

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke/Bežične slušalice s mikrofonom za igranje
INZONE H9/INZONE H7

Provjera sadržaja pakiranja

Nakon otvaranja pakiranja provjerite jesu li sadržane sve stavke s popisa. Ukoliko bilo koji predmet nedostaje, kontaktirajte svog prodavača.

Brojevi u () označavaju količinu.

INZONE H9:

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke (1)

INZONE H7:

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje (1)

INZONE H9/INZONE H7:

USB Type-C® kabel (USB-A na USB-C®) (pribl. 150 cm) (1)




USB primopredajnik (YY2965) (1)



Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke/Bežične slušalice s mikrofonom za igranje
INZONE H9/INZONE H7

Položaj i funkcija dijelova


INZONE H9:

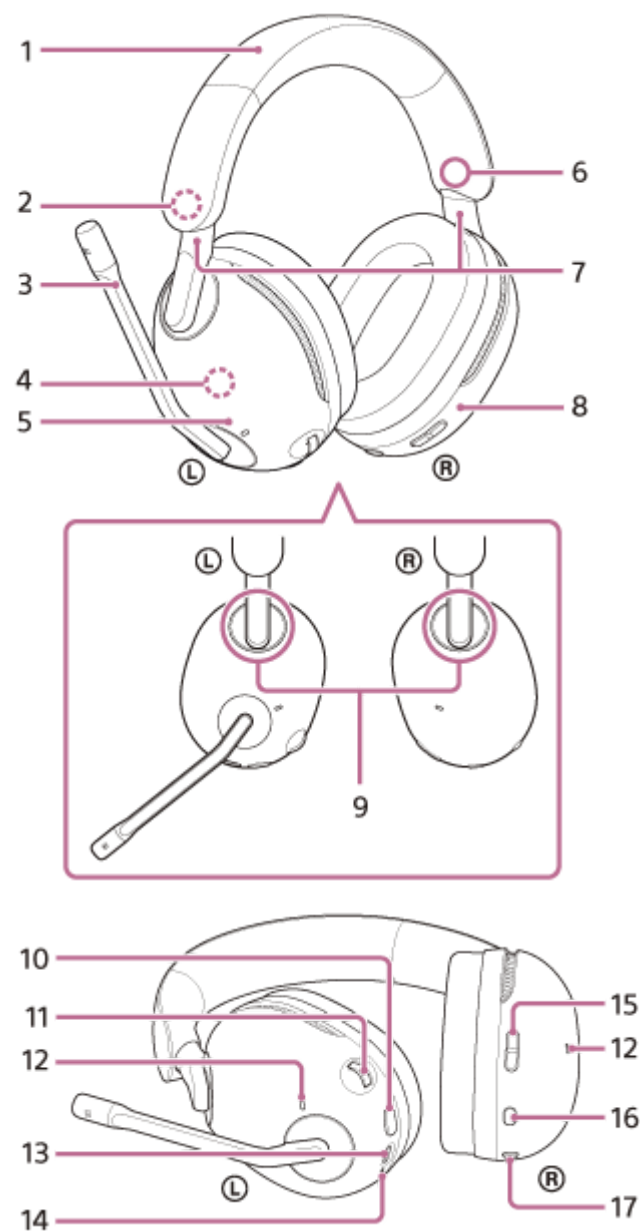

1. Vrpca za glavu
2. Oznaka **L** (lijevo)
3. Bum mikrofona
Na lijevoj jedinici nalazi se bum mikrofona.
4. Ugrađena antena
Bluetooth antena je ugrađena u slušalice s mikrofonom.
5. Lijeva jedinica
6. Oznaka **R** (desno)

7. Klizači (lijevi, desni)
Klizno pomaknite kako biste namjestili duljinu vrpce za glavu.
8. Desna jedinica
9. Prstenaste lampice (lijeva, desna) (plava ili bijela)
10. Tipka NC/AMB (uklanjanje buke / Način ambijentalnog zvuka)
11. Kotačić VOL (glasnoća) –/+
Na + strani nalazi se dodirna točka.
12. Mikrofoni s funkcijom poništavanja buke (lijevi, desni)
Hvataju zvuk buke kad se koristi funkcija poništavanja buke.
13. USB Type-C ulaz
Priključite slušalice s mikrofonom isporučenim kabelom USB Type-C na računalo, ili na zidnu utičnicu preko USB adaptera za izmjeničnu struju dostupnog u prodaji, za punjenje slušalica s mikrofonom.
14. Lampica punjenja (narančasta)
Svijetli ili trepće narančasto označujući punjivu bateriju i stanje punjenja.
15. Tipka GAME/CHAT (omjer igra/razgovor)
Možete namjestiti omjer glasnoće zvuka igre i glasovnog razgovora.
16. Tipka  (Bluetooth)
17. Tipka  (napajanje)


INZONE H7:

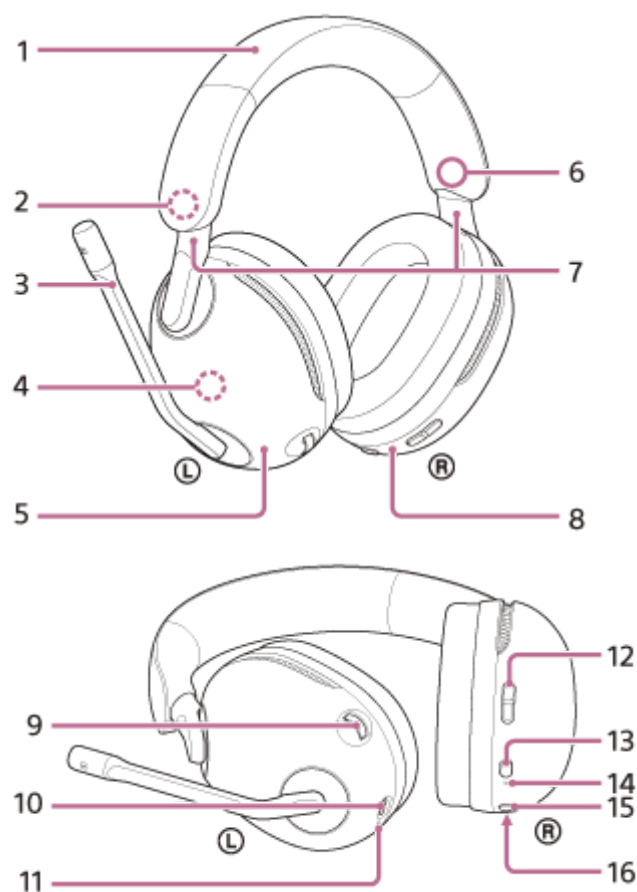

1. Vrpca za glavu

2. Oznaka ① (lijevo)
3. Bum mikrofona
Na lijevoj jedinici nalazi se bum mikrofona.
4. Ugrađena antena
Bluetooth antena je ugrađena u slušalice s mikrofonom.
5. Lijeva jedinica
6. Oznaka ② (desno)
7. Klizači (lijevi, desni)
Klizno pomaknite kako biste namjestili duljinu vrpce za glavu.
8. Desna jedinica
9. Kotačić VOL (glasnoća) –/+
Na + strani nalazi se dodirna točka.
10. USB Type-C ulaz
Priključite slušalice s mikrofonom isporučenim kabelom USB Type-C na računalo, ili na zidnu utičnicu preko USB adaptera za izmjeničnu struju dostupnog u prodaji, za punjenje slušalica s mikrofonom.
11. Lampica punjenja (narančasta)
Svijetli ili trepće narančasto označujući punjivu bateriju i stanje punjenja.
12. Tipka GAME/CHAT (omjer igra/razgovor)
Možete namjestiti omjer glasnoće zvuka igre i glasovnog razgovora.
13. Tipka  (Bluetooth)
14.  (Bluetooth) lampica (plava)
Svijetli ili trepće plavo označujući stanje Bluetooth veze.
15. Tipka  (napajanje)
16.  lampica (napajanja) (bijela)
Svijetli ili trepće bijelo označujući stanje napajanja i stanje veze između slušalica s mikrofonom i USB primopredajnika.

USB primopredajnik:

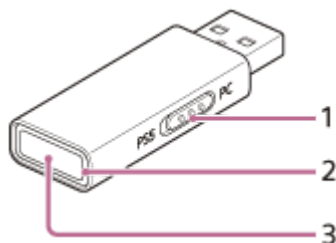

1. Klizni prekidač
Prebacuje vezu slušalica s mikrofonom na računalo ili PS5™.
2. Lampica povezivanja (bijela)
3. Tipka za povezivanje

Povezana tema

- [O lampici](#)
- [Provjera preostale napunjenosti baterije](#)

5-038-204-71(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke/Bežične slušalice s mikrofonom za igranje
INZONE H9/INZONE H7

O lampici

Pomoću lampice možete vidjeti različita stanja slušalica s mikrofonom.

● : Svijetli plavo / ○ : Svijetli bijelo / ● : Svijetli narančasto / -: Isključuje se

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke (INZONE H9)

Stanje napajanja

Označava se lijevim i desnim prstenastim lampicama.

- Kad se slušalice s mikrofonom uključuju
 - Kad je uključen način rada Bluetooth
 -- (svijetle plavo oko 5 sekundi)
 - Kad je isključen način rada Bluetooth
 -- (svijetle plavo oko 5 sekundi)
- Kad se slušalice s mikrofonom isključuju
 - Kad je uključen način rada Bluetooth
 ---- (svijetle plavo oko 2 sekunde)
 - Kad je isključen način rada Bluetooth
 ---- (svijetle bijelo oko 2 sekunde)
- Inicijalizacija dovršena
 ○ - ○ - ○ - ○ - (trepću 4 puta bijelo)

Bežična veza na 2,4 GHz i Bluetooth stanje veze

Označava se lijevim i desnim prstenastim lampicama.

Označava stanje bežične veze na 2,4 GHz bijelom a Bluetooth veze plavom.

- Bežična veza na 2,4 GHz nije uspostavljena (kad je isključen način rada Bluetooth)
 ○ -- ○ -- ○ -- ○ -- (uzastopce trepću bijelo)
- Dovršen je postupak bežičnoga povezivanja na 2,4 GHz
 (svijetle bijelo oko 2 sekunde)
- Bežična veza na 2,4 GHz je uspostavljena (kad je isključen način rada Bluetooth)
 -----  - (ponavljajuće sporo trepću bijelo u trajanju oko 30 sekundi)
- Kad se isključuje način rada Bluetooth
 ---- (svijetle plavo oko 2 sekunde)
- Bluetooth način uparivanja
 ● - ● ----- ● - ● ----- ● - ● (ponavljajuće trepću dvaput plavo do 5 minuta)
- Bluetooth veza nije uspostavljena (kad je uključen način rada Bluetooth)
 ● -- ● -- ● -- ● -- (uzastopce trepću plavo)

- Dovršen je postupak Bluetooth povezivanja
 (svijetle plavo oko 2 sekunde)
- Bluetooth veza je uspostavljena (kad nije uspostavljena bežična veza na 2,4 GHz)
 - (ponavljajuće sporo trepću plavo oko 30 sekundi)
- Dolazni poziv
 - (uzastopce trepću plavo)
- Uspostavljene su obje veze, bežična na 2,4 GHz i Bluetooth
 - (ponavljajuće sporo trepću naizmjenice bijelo i plavo oko 30 sekundi)

Stanje ažuriranja softvera

Označava se lijevim i desnim prstenastim lampicama.

- Ažuriranje softvera
 - (ponavljajuće sporo trepću bijelo)

Punjiva baterija i stanje punjenja


Prikazano je lampicom punjenja.

- Kad je preostala napunjenost baterije slušalice s mikrofonom mala (slušalice s mikrofonom trebaju punjenje)
 - (ponavljajuće sporo narančasto treptanje u trajanju oko 15 sekundi)
- Kad je baterija potpuno napunjena ili kad započne punjenje slušalice s mikrofonom
 - (svijetli narančasto oko 1 minutu, zatim se ugasi)
- Dok se slušalice s mikrofonom pune
 (svijetli narančasto)
- Ako je baterija potpuno napunjena i punjenje je dovršeno
- - - - (ugasi se)
- Abnormalna temperatura baterije ili slušalice s mikrofonom
 - (ponavlja se dvaput narančasto treptanje)
- Ako se tijekom punjenja slušalice s mikrofonom javi greška i slušalice s mikrofonom se ne pune
 (ponavlja se polagano narančasto treptanje)

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje (INZONE H7)

Stanje napajanja i stanje bežične veze na 2,4 GHz

Prikazano je lampicom  (napajanje).

- Kad se slušalice s mikrofonom uključuju
 (svijetli bijelo oko 2 sekunde)
- Kad se slušalice s mikrofonom isključuju
 (svijetli bijelo oko 2 sekunde)
- Inicijalizacija dovršena
 - (trepće 4 puta bijelo)
- Bežična veza na 2,4 GHz nije uspostavljena
 - (ponavlja se bijelo sporo treptanje u razmacima od oko 1 sekunde)
- Dovršen je postupak bežičnoga povezivanja na 2,4 GHz

- - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - (ponavljajuće brzo trepće bijelo oko 5 sekundi)
- Bežična veza na 2,4 GHz je uspostavljena
- - - - - - ○ - (ponavljajuće trepću bijelo oko 30 sekundi s razmakom od 5 sekundi)

Stanje Bluetooth veze

Prikazano je lampicom  (Bluetooth).

- Kad se uključuje način rada Bluetooth
 - - - - (svijetli plavo oko 2 sekunde)
- Kad se isključuje način rada Bluetooth
 - - - - (svijetli plavo oko 2 sekunde)
- Bluetooth način uparivanja
 -  - - - -  -  - - - -  -  (ponavljajuće trepće dvaput plavo do 5 minuta)
- Kada Bluetooth veza nije uspostavljena
 - - - -  - - - - (ponavlja se plavo treptanje u razmacima od oko 1 sekunde)
- Dovršen je postupak Bluetooth povezivanja
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - (ponavljajuće brzo trepće plavo oko 5 sekundi)
- Bluetooth veza je uspostavljena
 - - - - -  - - (ponavljajuće trepće bijelo oko 30 sekundi s razmakom od 5 sekundi)
- Dolazni poziv
 - -  - -  - -  - -  - -  - (uzastopce brzo trepće plavo)

Stanje ažuriranja softvera

Prikazano je lampicom  (napajanje).

- Ažuriranje softvera
 - - -  - - (ponavljajuće sporo trepće bijelo)

Punjiva baterija i stanje punjenja

Prikazano je lampicom punjenja.

- Kad je preostala napunjenost baterije slušalica s mikrofonom mala (slušalice s mikrofonom trebaju punjenje)
 - -  - - (ponavljajuće sporo narančasto treptanje u trajanju oko 15 sekundi)
- Kad je baterija potpuno napunjena ili kad započne punjenje slušalica s mikrofonom
 - - - - (svijetli narančasto oko 1 minutu, zatim se ugasi)
- Dok se slušalice s mikrofonom pune
 (svijetli narančasto)
- Ako je baterija potpuno napunjena i punjenje je dovršeno
- - - - (ugasi se)
- Abnormalna temperatura baterije ili slušalica s mikrofonom
 -  - - -  -  - - -  -  (ponavlja se dvaput narančasto treptanje)
- Ako se tijekom punjenja slušalica s mikrofonom javi greška i slušalice s mikrofonom se ne pune
 - -  - -  - -  (ponavlja se polagano narančasto treptanje)

USB primopredajnik

Bežična veza na 2,4 GHz i stanje ažuriranja softvera

Prikazano je lampicom povezanosti.

- Način uparivanja za bežičnu vezu na 2,4 GHz
 (ponavljajuće trepće dvaput bijelo do 5 minuta)
- Bežična veza na 2,4 GHz nije uspostavljena
 (ponavljajuće trepću bijelo oko 30 sekundi s razmakom od 1 sekunde)
- Bežična veza na 2,4 GHz je uspostavljena
 (svijetli bijelo)
- Ažuriranje softvera
 (ponavljajuće sporo trepće bijelo)

Savjet

- Vrijeme prikaza lampica stanja bežične veze na 2,4 GHz i stanja Bluetoothveze može se promijeniti pomoću »INZONE Hub«.

Povezana tema

- [Provjera preostale napunjenosti baterije](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

5-038-204-71(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke/Bežične slušalice s mikrofonom za igranje
INZONE H9/INZONE H7


Nošenje slušalica s mikrofonom

1 Stavite slušalice s mikrofonom na uši.


Rastegnite klizač kako biste namjestili duljinu vrpce za glavu.

Stavite slušalice s mikrofonom na glavu tako da vam oznaka **Ⓐ** (lijevo) bude na lijevom uhu, a oznaka **Ⓑ** (desno) na desnom uhu. Na **Ⓐ** (lijevoj) označenoj strani nalazi se bum mikrofona.

INZONE H9:

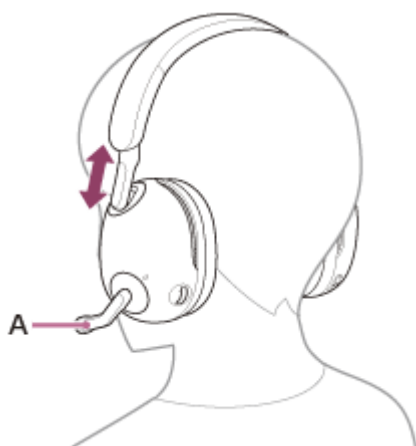

INZONE H7:

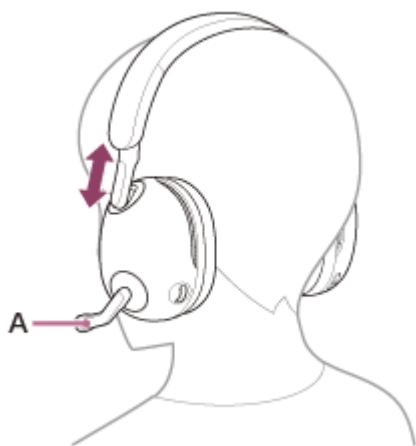

A: Bum mikrofona

2 Namjestite položaj bum mikrofona tako da vam bude blizu usta.

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke/Bežične slušalice s mikrofonom za igranje
INZONE H9/INZONE H7


Punjenje slušalica s mikrofonom

Ove slušalice s mikrofonom mogu se koristiti bilo spojene na zidnu utičnicu pomoću USB prilagodnika za izmjeničnu struju ili s ugrađenom punjivom litij-ionskom baterijom. Upotrijebite isporučeni USB Type-C kabel za punjenje.


1 Uključite slušalice s mikrofonom na zidnu utičnicu.

Koristite isporučeni USB Type-C kabel i USB adapter za izmjeničnu struju dostupan u prodaji.

INZONE H9:

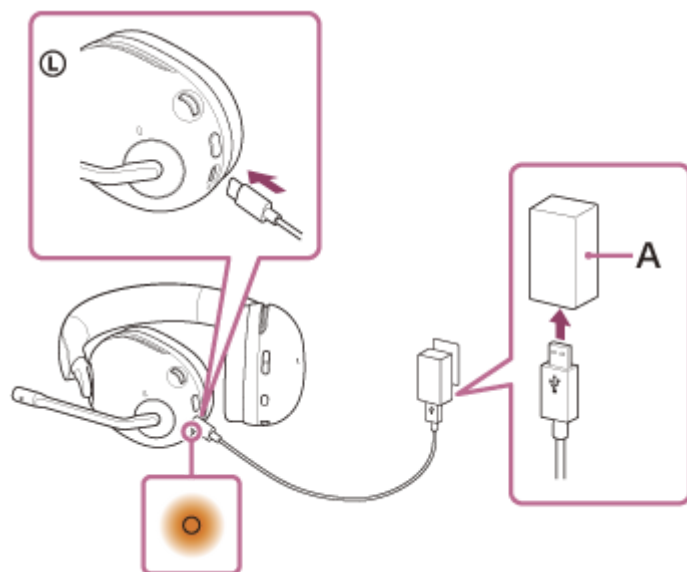

INZONE H7:

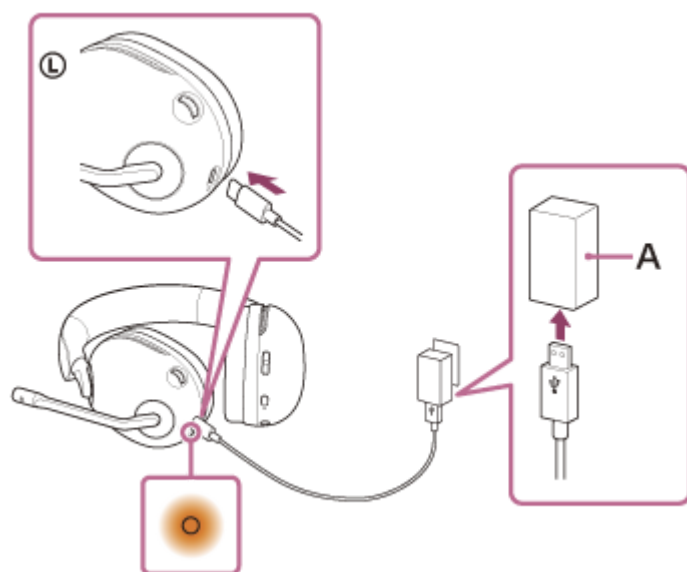

A: USB adapter za izmjeničnu struju

Zasvijetlit će (narančasta) lampica za punjenje na slušalicama s mikrofonom.
Punjenje je dovršeno za oko 3,5 sati (*), a lampica za punjenje se automatski isključuje.

* Vrijeme potrebno za punjenje prazne baterije do njenog punog kapaciteta. Može se razlikovati ovisno o uvjetima korištenja.

Nakon dovršetka punjenja iskopčajte USB Type-C kabel.

Zahtjevi sustava za punjenje baterije putem USB-a

USB adapter za izmjeničnu struju

Tržišno dostupan USB adapter izmjenične struje koji može isporučiti izlaznu struju od 0,5 A (500 mA) ili više

Osobno računalo

Osobno računalo sa standardnim USB priključkom

- Ne jamčimo da će raditi na svim računalima.
- Nije zajamčen rad uz korištenje prilagođenih računala ili računala kućne izrade.

Preporučena verzija operacijskog sustava na osobnom računalu

Windows®: Windows 10 ili noviji

Mac: macOS 11 ili noviji

PS5™

Savjet

- Slušalice s mikrofonom mogu se puniti i ako su spojene s uključenim računalom uporabom isporučenog USB Type-C kabela.
- Ako su slušalice s mikrofonom spojene na zidnu utičnicu pomoću USB prilagodnika za izmjeničnu struju ili s računalom opremljenim USB ulazom kompatibilnim s punjenjem, slušalice s mikrofonom možete puniti tijekom korištenja.

Napomena

- Punjenje možda neće uspjeti s drugim kabelima osim isporučenog USB Type-C kabela.
- Punjenje možda neće uspjeti ovisno o vrsti USB adaptera za izmjeničnu struju.
- Slušalice s mikrofonom ne mogu se puniti ako računalo prijeđe u način pripravnosti (spavanja) ili hibernaciju. U tom slučaju promijenite postavke računala te ponovno započnete s punjenjem.
- Slušalice s mikrofonom se možda neće puniti dok je PS5 u načinu mirovanja. U tom slučaju promijenite postavke PS5 tako da se USB ulazi na PS5 mogu koristiti za punjenje čak i u načinu mirovanja.
- Ako slušalice s mikrofonom ne upotrebljavate dulje vremena, sati korištenja punjive baterije mogu se smanjiti. Međutim, trajanje baterije će se poboljšati nakon nekoliko punjenja i pražnjenja. Ako pohranjujete slušalice s mikrofonom na duže vrijeme, napunite bateriju jednom svakih 6 mjeseci kako biste izbjegli njezino prekomjerno pražnjenje.
- Ako slušalice s mikrofonom ne upotrebljavate dulje vremena, punjenje baterije može trajati duže.
- Ako slušalice s mikrofonom tijekom punjenja otkriju problem zbog sljedećih uzroka, (narančasta) lampica za punjenje trepće. U tom slučaju izvucite i umetnite USB Type-C kabel, zatim ponovno puniti unutar raspona temperature punjenja. Ako problem ostane i dalje, obratite se najbližem distributeru tvrtke Sony.
 - Temperatura okoline je izvan raspona temperature punjenja od 5 °C - 35 °C.
 - Postoji problem s punjivom baterijom.
- Ako se slušalice s mikrofonom ne koriste duže vrijeme, (narančasta) lampica za punjenje možda neće zasvijetliti odmah kad počne punjenje slušalica s mikrofonom. Pričekajte nekoliko trenutaka dok lampica zasvijetli.
- Ako se sati korištenja ugrađene punjive baterije značajno smanje, bateriju bi trebalo zamijeniti. Obratite se najbližem Sony distributeru.
- Izbjegavajte izlaganje ekstremnim promjenama temperature, direktnom sunčevu svjetlu, pijesku, prašini i električnom udaru. Nemojte nikada ostavljati slušalice s mikrofonom u parkiranoj vozilu.
- Kad puniti povezujući slušalice s mikrofonom i računalo, koristite samo isporučeni USB Type-C kabel i svakako ih povežite izravno. Punjenje se neće pravilno dovršiti ako su slušalice s mikrofonom povezane preko USB huba.

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke/Bežične slušalice s mikrofonom za igranje
INZONE H9/INZONE H7

Raspoloživo vrijeme rada

Raspoloživo vrijeme rada slušalica s mikrofonom s potpuno napunjenom baterijom je sljedeće:

INZONE H9:

Stanje	Bluetooth način rada	Kodek	Funkcija poništavanja buke / Način ambijentalnog zvuka	Raspoloživo vrijeme rada
Igre i razgovor	OFF	—	Funkcija poništavanja buke: ON	najviše 20 sati
Igre i razgovor	OFF	—	Način ambijentalnog zvuka: ON	najviše 20 sati
Igre i razgovor	OFF	—	OFF	najviše 32 sati
Igre i razgovor (Telefonski pozivi preko Bluetooth veze)	ON	—	Funkcija poništavanja buke: ON	najviše 15 sati
Igre i razgovor (Telefonski pozivi preko Bluetooth veze)	ON	—	Način ambijentalnog zvuka: ON	najviše 15 sati
Igre i razgovor (Telefonski pozivi preko Bluetooth veze)	ON	—	OFF	najviše 20 sati
Igre i razgovor (Reprodukcija glazbe preko Bluetooth veze)	ON	AAC	Funkcija poništavanja buke: ON	najviše 16 sati
Igre i razgovor (Reprodukcija glazbe preko Bluetooth veze)	ON	AAC	Način ambijentalnog zvuka: ON	najviše 16 sati
Igre i razgovor (Reprodukcija glazbe preko Bluetooth veze)	ON	AAC	OFF	najviše 22 sati
Igre i razgovor (Reprodukcija glazbe preko Bluetooth veze)	ON	SBC	Funkcija poništavanja buke: ON	najviše 15 sati
Igre i razgovor (Reprodukcija glazbe preko Bluetooth veze)	ON	SBC	Način ambijentalnog zvuka: ON	najviše 15 sati
Igre i razgovor (Reprodukcija glazbe preko Bluetooth veze)	ON	SBC	OFF	najviše 20 sati

- Slušalice s mikrofonom mogu se koristiti oko 1 sat nakon 10 minuta punjenja.

INZONE H7:

Stanje	Bluetooth način rada	Kodek	Raspoloživo vrijeme rada
Igre i razgovor	OFF	—	najviše 40 sati
Igre i razgovor (Telefonski pozivi preko Bluetooth veze)	ON	—	najviše 25 sati
Igre i razgovor (Reprodukcija glazbe preko Bluetooth veze)	ON	AAC	najviše 26 sati
Igre i razgovor (Reprodukcija glazbe preko Bluetooth veze)	ON	SBC	najviše 22 sati

- Slušalice s mikrofonom mogu se koristiti oko 1 sat nakon 10 minuta punjenja.

Povezana tema

- [Podržani kodeci](#)

5-038-204-71(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke/Bežične slušalice s mikrofonom za igranje
INZONE H9/INZONE H7

Provjera preostale napunjenosti baterije

Možete provjeriti preostalu napunjenost punjive baterije.

INZONE H9:

Ako slušalice s mikrofonom imaju dovoljno preostale napunjenosti baterije kada uključite slušalice s mikrofonom, lijeva i desna prstenasta lampica svijetle (bijelo ili plavo) oko 5 sekundi.

INZONE H7:

Ako slušalice s mikrofonom imaju dovoljno preostale napunjenosti baterije kada uključite slušalice s mikrofonom, lampica  (napajanje) svijetli (bijelo) oko 2 sekunde.

Kad je preostala napunjenost baterije slušalica s mikrofonom 20% ili manja

Čuje se zvuk obavijesti, a lampica punjenja (narančasta) trepće oko 15 sekundi. Napunite slušalice s mikrofonom što prije.

Ako se baterija posve isprazni, čuje se zvuk obavijesti, a slušalice s mikrofonom automatski se isključuju.

Kad se slušalice s mikrofonom koriste povezane s računalom

Kad su slušalice s mikrofonom povezane s računalom, ikona koja prikazuje preostalu napunjenost baterije prikazana je na zaslonu »INZONE Hub« u 4 razine: »100%«, »70%«, »50%«, i »20%«.

Napomena

- Preostala napunjenost baterije možda neće biti ispravno prikazana odmah nakon nadogradnje softvera ili ako slušalice s mikrofonom nisu korištene duže vrijeme. U tom slučaju više puta uzastopno napunite i ispraznite bateriju kako bi se pravilno prikazala preostala napunjenost baterije.

Povezana tema


- [O lampici](#)

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke/Bežične slušalice s mikrofonom za igranje
INZONE H9/INZONE H7


Uključivanje slušalica s mikrofonom

- 1 Pritisnite i držite tipku  (uključivanje) oko 2 sekunde ili više.


INZONE H9:

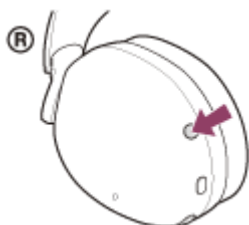


Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da su slušalice s mikrofonom uključene.
Lijeva i desna prstenasta lampica (bijela ili plava) zasvijetle na oko 5 sekundi.

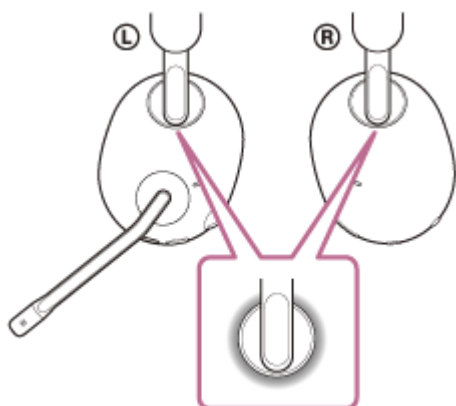

INZONE H7:

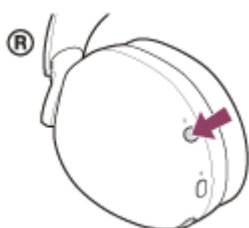

Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da su slušalice s mikrofonom uključene.
Lampica  (napajanje) zasvijetli (bijelo) na oko 2 sekunde.

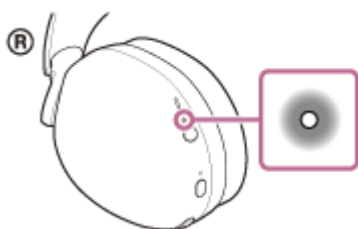


Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke/Bežične slušalice s mikrofonom za igranje
INZONE H9/INZONE H7


Isključivanje slušalica s mikrofonom

- 1 Pritisnite i držite tipku  (uključivanje) oko 2 sekunde ili više.


INZONE H9:

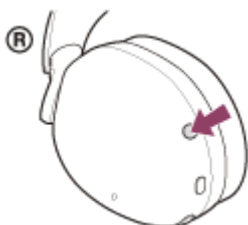


Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da se slušalice s mikrofonom isključuju.
Lijeva i desna prstenasta lampica (bijela ili plava) zasvijetle na oko 2 sekundi, a zatim se ugase.

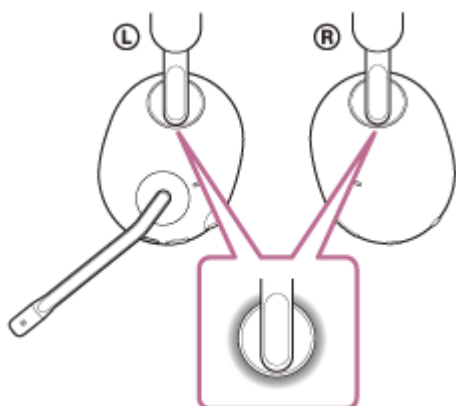

INZONE H7:

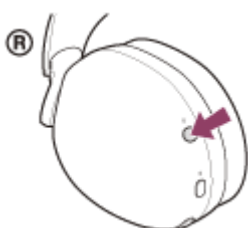

Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da se slušalice s mikrofonom isključuju.
Lampica  (napajanje) zasvijetli (bijelo) na oko 2 sekunde, a zatim se ugasi.

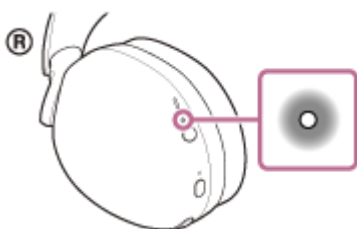

- Prema tvorničkim postavkama, ako potraju sljedeće okolnosti slušalice s mikrofonom se automatski isključuju oko 5 minuta.
 - Prekinute su bežična veza na 2,4 GHz i Bluetooth veza.
 - Slušalice s mikrofonom nisu u Bluetooth načinu uparivanja.
 - Ne nosite slušalice s mikrofonom.

Ta postavka se može promijeniti putem »INZONE Hub«.

Povezana tema

- [Uključivanje slušalica s mikrofonom](#)

5-038-204-71(2) Copyright 2022 Sony Corporation


Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke/Bežične slušalice s mikrofonom za igranje
INZONE H9/INZONE H7

Povezivanje slušalica s mikrofonom s računalom ili PlayStation®5

Prije početka te radnje provjerite sljedeće:


- Da su računalu ili PS5™ udaljeni najviše 1 m od slušalica s mikrofonom.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Da su upute za uporabu računala ili PS5 u ruci.

- 1 Prebacite klizni prekidač USB primopredajnika na »PC« ili »PS5« u skladu s povezanim uređajem.**

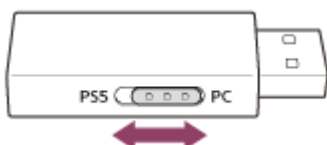

- 2 Uključite računalu ili PS5.**

- 3 Povežite USB primopredajnik na USB ulaz računala ili PS5.**

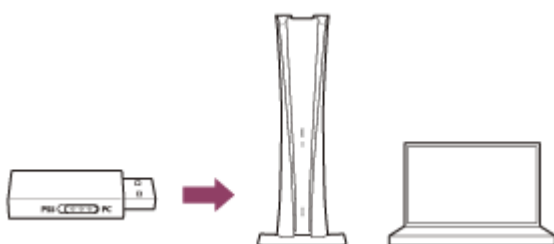


Savjet


- Kad spajate USB primopredajnik na PS5, spojite ga na USB ulaz na prednjoj strani PS5.

- 4 Pritisnite i držite tipku  (uključivanje) oko 2 sekunde ili više za uključivanje slušalica s mikrofonom.**

INZONE H9:

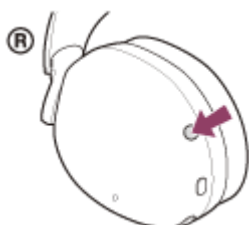


Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da su slušalice s mikrofonom uključene.
Lijeva i desna prstenasta lampica zasvijetle (bijelo) na oko 5 sekundi.

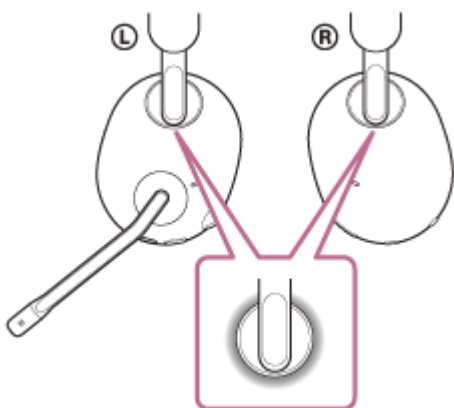


Kad se slušalice s mikrofonom uključe, slušalice s mikrofonom se automatski povezuju s USB primopredajnikom (bežična veza na 2,4 GHz).

Kad se povežu, čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena.

Ako je Bluetooth način rada isključen, a bežična veza na 2,4 GHz nije uspostavljena, lijeva i desna prstenasta lampica brzo trepću (bijelo). Kad se poveže, to se mijenja u sporo treptanje.

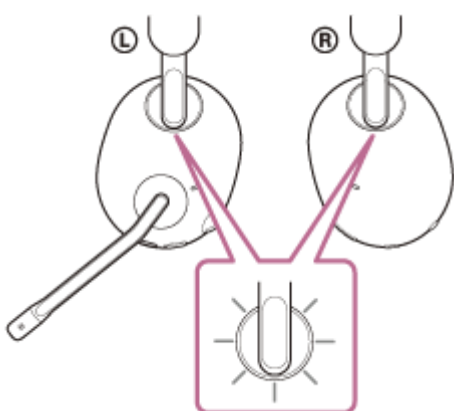


INZONE H7:

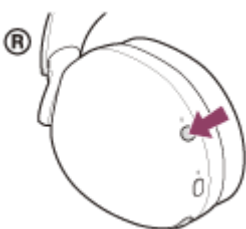

Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da su slušalice s mikrofonom uključene.


Lampica  (napajanje) zasvijetli (bijelo) na oko 2 sekunde.

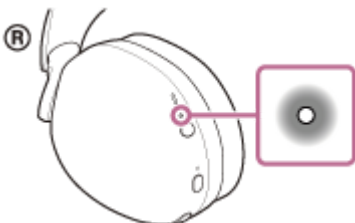

Kad se slušalice s mikrofonom uključe, slušalice s mikrofonom se automatski povezuju s USB primopredajnikom (bežična veza na 2,4 GHz).

Kad se povežu, čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena.

Ako bežična veza na 2,4 GHz nije uspostavljena, lampica  (napajanje) sporo trepće (bijelo). Ako su povezane, lampica  (napajanje) brzo trepće (bijelo) oko 5 sekundi, zatim počne sporo treptati.

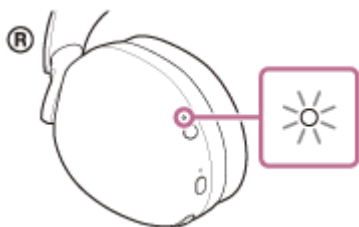

5 Kad su povezane s računalom, odaberite slušalice s mikrofonom kao audio uređaj.

- Izlazni audio uređaj kao za igre: [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME]
- Ulazno/izlazni audio uređaj kao za glasovni chat: [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT]

Napomena

- Ako uređaj ne prepozna mikrofonsku slušalicu s mikrofonom, provjerite je li klizni prekidač USB primopredajnika ispravno postavljen.
- Ako se slušalice s mikrofonom ne mogu povezati s računalom ili PS5 putem bežične veze na 2,4 GHz, pritisnite i držite gumb za povezivanje na USB primopredajniku oko 5 sekundi ili više za uparivanje.
- Spojite USB primopredajnik izravno na računalu ili PS5, a ne preko USB huba.

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke/Bežične slušalice s mikrofonom za igranje
INZONE H9/INZONE H7


Što možete učiniti dok ste povezani s igraćom konzolom

Kada spojite slušalice s mikrofonom na igraću konzolu (računalo ili PS5™), možete učiniti sljedeće.


Namještanje glasnoće

Možete namjestiti glasnoću na željenu razinu kotačićem VOL (glasnoća) –/+.
Na + strani nalazi se dodirna točka.

INZONE H9:

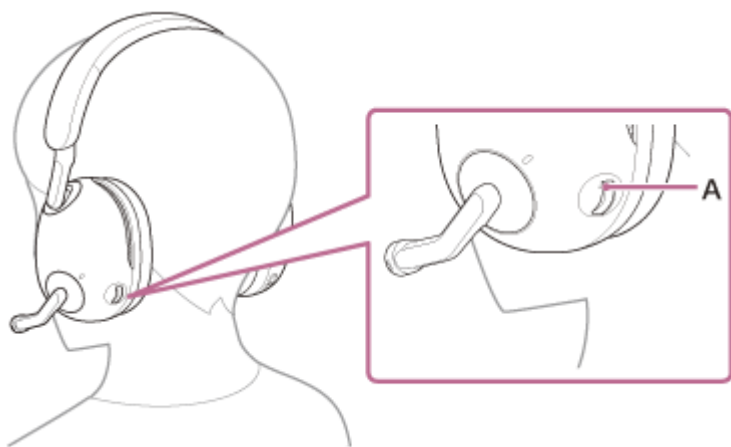


INZONE H7:

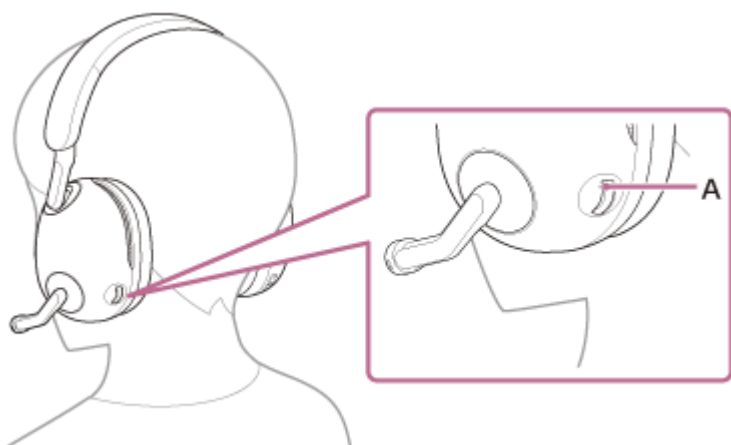


A: Dodirna točka

- Pojačajte glasnoću: Okrenite kotačić VOL (glasnoća) –/+ prema + strani.

INZONE H9:

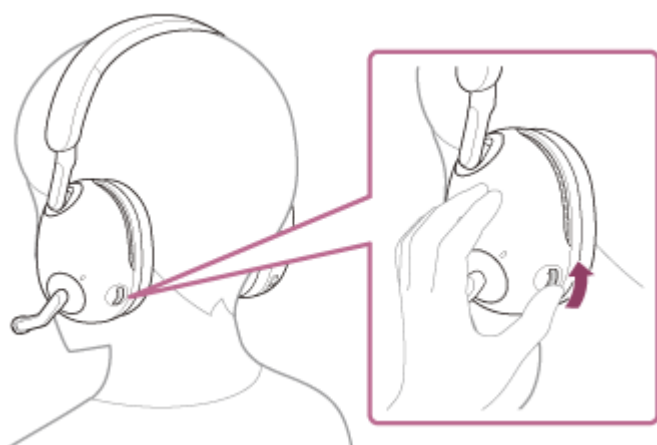


INZONE H7:

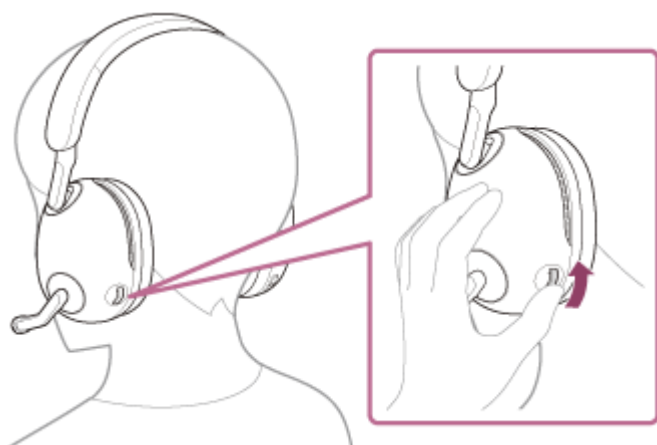


- Smanjite glasnoću: Okrenite kotačić VOL (glasnoća) –/+ prema – strani.

INZONE H9:

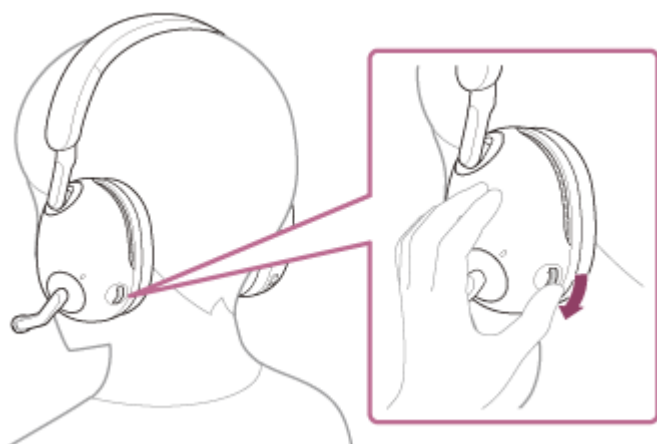


INZONE H7:

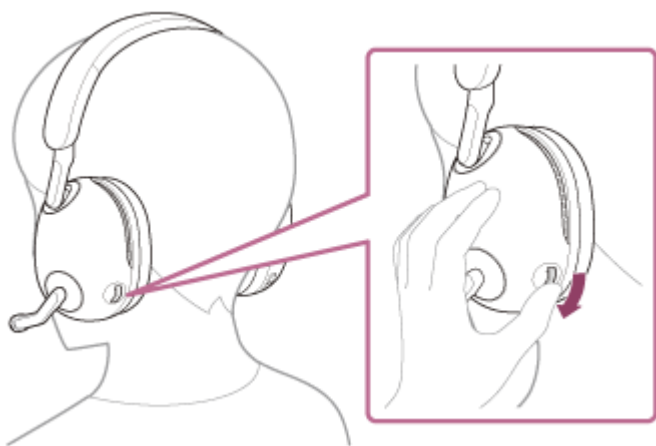


Namještanje omjera glasnoće između igre i razgovora (omjer igra/razgovor)

Možete namjestiti omjer glasnoće između zvuka igre i glasovnog razgovora tipkom GAME/CHAT (omjer igra/razgovor). Kad pritisnete tipku GAME, zvuk glasovnog razgovora bit će tiši, a zvuk igre će se lakše čuti. Kad pritisnete tipku CHAT, zvuk igre bit će tiši, a zvuk glasovnog razgovora će se lakše čuti.

INZONE H9:

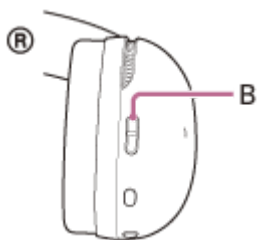

INZONE H7:

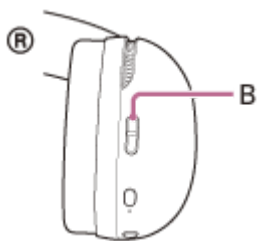

B: Tipka GAME/CHAT (omjer igra/razgovor)

Napomena


- Neke igre možda ne podržavaju tipku GAME/CHAT (omjer igra/razgovor).
- Tipka GAME/CHAT (omjer igra/razgovor) učinkovita je samo za namještanje omjera glasnoće igraće konzole povezane preko USB primopredajnika. Omjer glasnoće s Bluetooth uređajem ne može se namještati.
- Kad na računalo koristite igru i aplikaciju za razgovor, namjestite izlazno odredište igre na [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME] a izlazno odredište aplikacije za razgovor na [INZONE H9 / INZONE H7 – CHAT] u postavkama aplikacije. Ako su postavke netočne, omjer glasnoće između zvuka igre i glasovnog razgovora nije pravilno podešen.
- Budite oprezni, jer kad pritisnete tipku CHAT dok je audio izlazni uređaj računala postavljen na [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT], glasnoća igara itd. će se povećati.

Uključivanje/isključivanje mikrofona


Kad je bum mikrofona spušten, mikrofona se uključuje. Kad je bum mikrofona podignut, mikrofona se isključuje. Bum mikrofona klikne kad se uključuje i isključuje.

- Uključivanje mikrofona

INZONE H9:

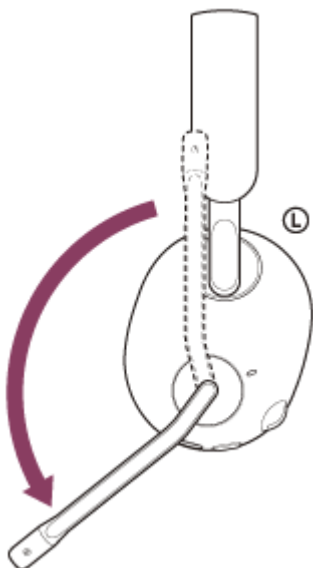


INZONE H7:

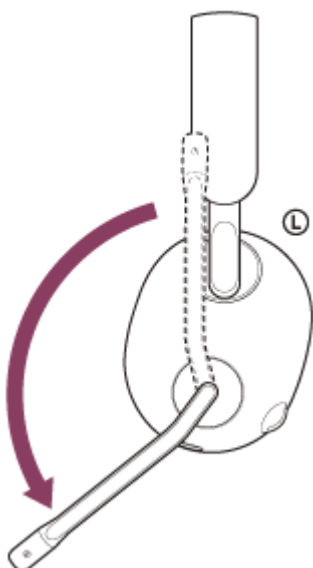


- Isključivanje mikrofona

INZONE H9:

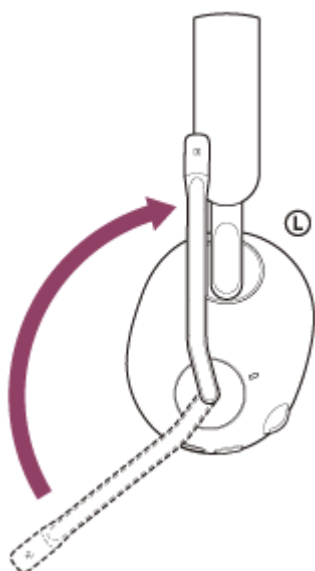

INZONE H7:

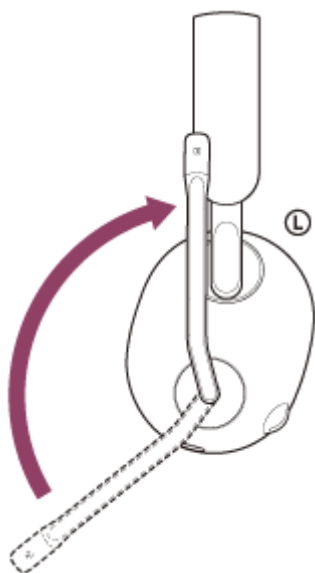

Napomena

- Pazite da se bum mikrofonom ne udarite u oči dok stavljate, skidate ili koristite slušalice s mikrofonom.

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke/Bežične slušalice s mikrofonom za igranje
INZONE H9/INZONE H7

Što možete učiniti s PlayStation®5

Kad PS5™ i slušalice s mikrofonom povežete pomoću USB primopredajnika, možete učiniti sljedeće.

- Provjeru omjera glasnoće između igre i razgovora
- Prikaz stanja uključenog/isključenog mikrofona
- Provjeru glasnoće slušalica s mikrofonom
- Prikaz preostale napunjenosti baterije slušalica s mikrofonom
- Provjeru stanja veze slušalica s mikrofonom

Napomena

- Ako se naprijed navedene funkcije ne mogu koristiti, provjerite je li klizni prekidač USB primopredajnika prebačen na stranu PS5.
- Ako PS5 nije ažuriran, naprijed navedene funkcije možda neće biti dostupne. Ažurirajte softver sustava PS5 na najnoviju verziju.

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke/Bežične slušalice s mikrofonom za igranje
INZONE H9/INZONE H7

Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima

Možete uživati u pozivima bez ruku, glasovnim razgovorima itd. bežično pomoću slušalica s mikrofonom koristeći Bluetooth funkciju svog Bluetooth uređaja.

Mogu se koristiti uz povezivanje s računalom ili PS5™ putem bežične veze na 2,4 GHz.

Uparivanje

Za korištenje funkcije Bluetooth oba uređaja koji se povezuju moraju prethodno biti registrirani. Postupak registriranja uređaja zove se »uparivanje«.

Ručno uparite slušalice s mikrofonom i taj uređaj.

Povezivanje s uparenim uređajem

Nakon što je neki uređaj uparen, nije ga potrebno ponovno uparivati. Povežite već uparene uređaje sa slušalicama s mikrofonom prema uputama za pojedini uređaj.

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke/Bežične slušalice s mikrofonom za igranje
INZONE H9/INZONE H7

Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom

Radnja kojom se registrira uređaj koji želite spojiti naziva se »uparivanje«. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.


Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- Da je Android pametni telefon udaljen najviše 1 m od slušalica s mikrofonom.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Da su upute za uporabu Android pametnog telefona u ruci.


1 Uključite slušalice s mikrofonom, zatim uključite način rada Bluetooth za ulazak u način uparivanja.

INZONE H9:

1. Pritisnite i držite tipku  (uključivanje) oko 2 sekunde ili više za uključivanje slušalica s mikrofonom.

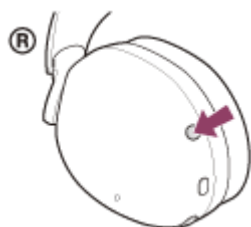


Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da su slušalice s mikrofonom uključene. Lijeva i desna prstenasta lampica (bijela ili plava) zasvijetle na oko 5 sekundi.

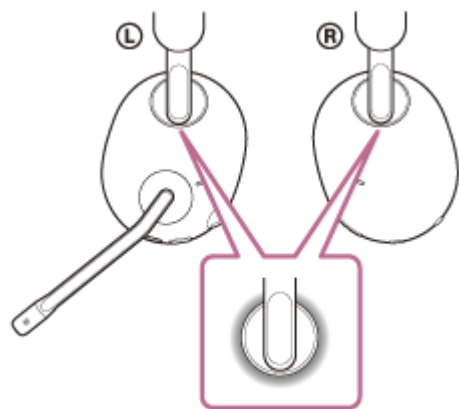


Kad lijeva i desna prstenasta lampica zasvijetle bijelo, prijedite na korak **1** -2.

Kad lijeva i desna prstenasta lampica zasvijetle plavo, prijedite na korak **2** .

2. Pritisnite i držite tipku  (Bluetooth) oko 2 sekunde ili više za uključivanje načina rada Bluetooth.

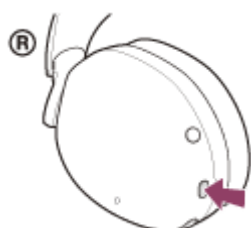

Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je način rada Bluetooth uključen. Lijeva i desna prstenasta lampica (plava) brzo trepću.

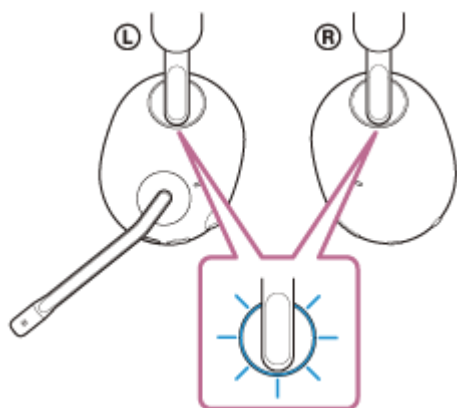

Kad prvi put uparujete slušalice s mikrofonom s uređajem nakon kupnje, ili nakon inicijalizacije slušalice s mikrofonom (ako slušalice s mikrofonom nemaju podatke o uparivanju), slušalice s mikrofonom automatski prelaze u način uparivanja.

U tom slučaju prijdite na **2** . korak.


Kad uparujete drugi ili sljedeći uređaj (slušalice s mikrofonom već imaju podatke o uparivanju za druge uređaje), trebate ručno ući u način uparivanja.

U tom slučaju prijdite na korak **1** -3.

3. Pritisnite i držite tipku  (Bluetooth) oko 5 sekundi za ulazak u način uparivanja.


Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da slušalice s mikrofonom ulaze u način uparivanja.

Lijeva i desna prstenasta lampica (plava) brzo trepću dvaput zaredom.

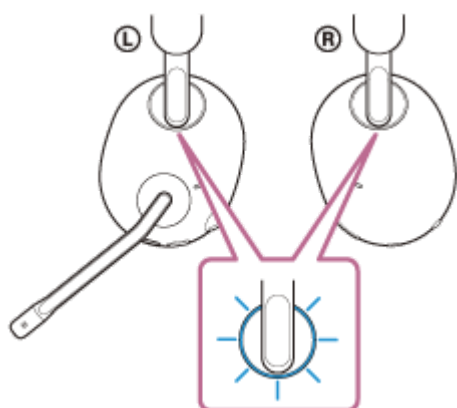


INZONE H7:

1. Pritisnite i držite tipku  (uključivanje) oko 2 sekunde ili više za uključivanje slušalice s mikrofonom.

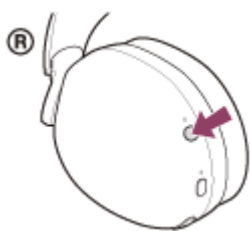

Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da su slušalice s mikrofonom uključene.


Lampica  (napajanje) zasvijetli (bijelo) na oko 2 sekunde.

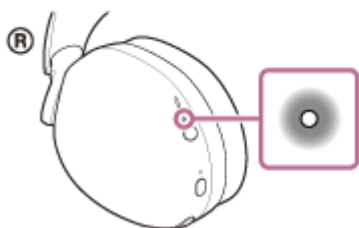

Kad se  (Bluetooth) lampica ugasi, prijdite na korak **1** -2.

Kad lampica  (Bluetooth) zasvijetli plavo, prijdite na korak **2** .

2. Pritisnite i držite tipku  (Bluetooth) oko 2 sekunde ili više za uključivanje načina rada Bluetooth.

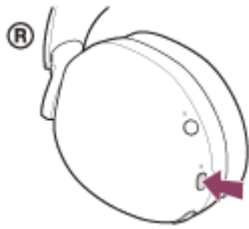

Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je način rada Bluetooth uključen.

Lampica  (Bluetooth) zasvijetli (plavo) na oko 2 sekunde, a zatim sporo trepće.



Kad prvi put uparujete slušalice s mikrofonom s uređajem nakon kupnje, ili nakon inicijalizacije slušalice s mikrofonom (ako slušalice s mikrofonom nemaju podatke o uparivanju), slušalice s mikrofonom automatski prelaze u način uparivanja.

U tom slučaju prijedite na **2** . korak.

Kad uparujete drugi ili sljedeći uređaj (slušalice s mikrofonom već imaju podatke o uparivanju za druge uređaje), trebate ručno ući u način uparivanja.

U tom slučaju prijedite na korak **1** -3.

3. Pritisnite i držite tipku  (Bluetooth) oko 5 sekundi za ulazak u način uparivanja.

Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da slušalice s mikrofonom ulaze u način uparivanja.


 (Bluetooth) lampica (plava) trepće uzastopce dvaput zaredom.




- 2** Otključajte zaslon Android pametnog telefona ako je zaključan.

- 3** Pronađite slušalice s mikrofonom koristeći Android pametni telefon.


1. Odaberite [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

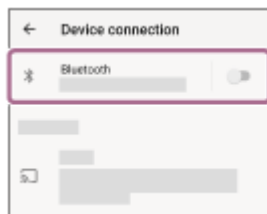

2. Dodirnite prekidač za uključivanje funkcije Bluetooth.

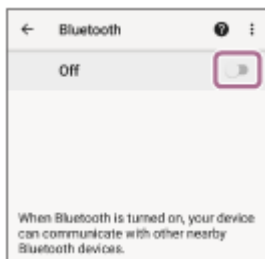

4 Dodirnite [INZONE H9 / INZONE H7].

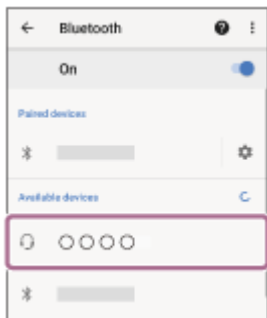

Ako se traži unos ključa (*), unesite »0000«.


Slušalice s mikrofonom i pametni telefon upareni su i međusobno spojeni.

Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena.

* Ključ se može zvati »pristupni kod«, »PIN kod«, »PIN broj« ili »zaporka«.


INZONE H9:

Lijeva i desna prstenasta lampica (plava) mijenjaju se u sporo treptanje.

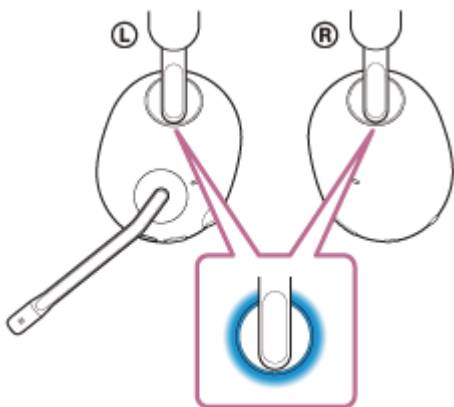

INZONE H7:

✱ (Bluetooth) lampica (plava) brzo trepće oko 5 sekundi, zatim počne sporo treptati.

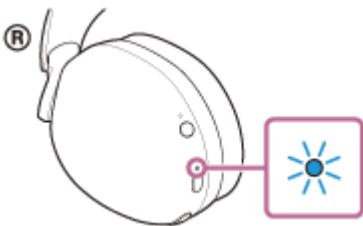

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)«.

Ako se na zaslonu Android pametnog telefona ne pojavi [INZONE H9 / INZONE H7], pokušajte ponovno od početka koraka 3 .

Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Android pametni telefon.
- Za brisanje svih Bluetooth informacija o uparivanju pogledajte »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

Napomena

- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju započnite operaciju ponovno od koraka **1** -2.
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe ponovno ih uparivati, osim u sljedećim slučajevima:
 - Informacija o uparivanju je izbrisana nakon popravka itd.
 - Kad je uparen deveti uređaj.
Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s do 8 uređaja. Ako se novi uređaj upari nakon što je 8 uređaja već upareno, preko informacije o registraciji uparenog uređaja s najstarijim datumom povezivanja zapisuje se informacija za novi uređaj.
 - Ako je informacija o uparivanju za slušalice s mikrofonom izbrisana iz Bluetooth uređaja.
 - Ako su slušalice s mikrofonom inicijalizirane.
Brišu se sve informacije o uparivanju. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.
- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.

Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Slušanje glazbe putem s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Odpajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)


Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke/Bežične slušalice s mikrofonom za igranje
INZONE H9/INZONE H7

Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom


- 1 Otključajte zaslon Android pametnog telefona ako je zaključan.
- 2 Uključite slušalice s mikrofonom, zatim uključite način rada Bluetooth.

INZONE H9:


1. Pritisnite i držite tipku  (uključivanje) oko 2 sekunde ili više za uključivanje slušalica s mikrofonom.

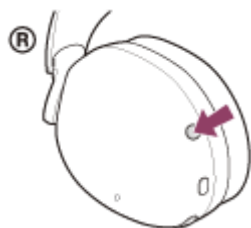


Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da su slušalice s mikrofonom uključene. Lijeva i desna prstenasta lampica (bijela ili plava) zasvijetle na oko 5 sekundi.

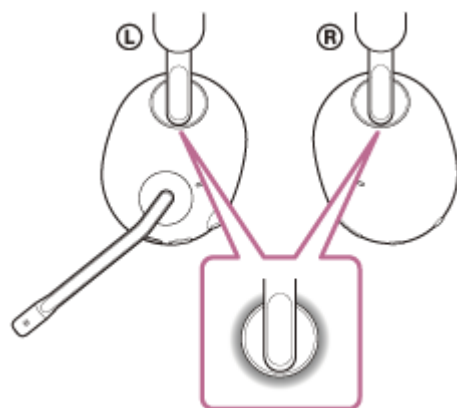

2. Ako lijeva i desna prstenasta lampica zasvijetle bijelo, pritisnite i držite tipku  (Bluetooth) oko 2 sekunde za uključivanje načina rada Bluetooth.

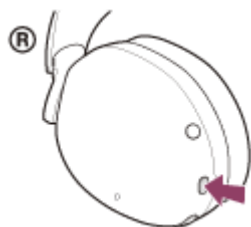


Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je način rada Bluetooth uključen. Lijeva i desna prstenasta lampica (plava) brzo trepću.

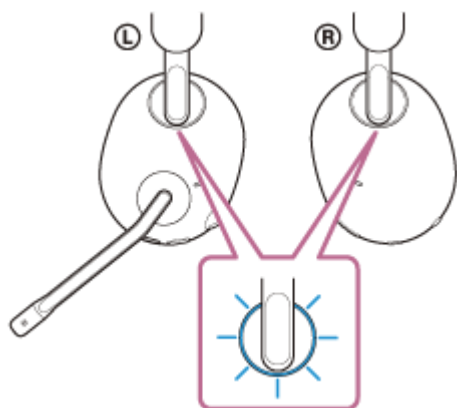


INZONE H7:


1. Pritisnite i držite tipku  (uključivanje) oko 2 sekunde ili više za uključivanje slušalica s mikrofonom.

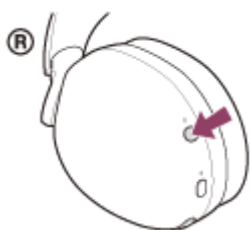

Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da su slušalice s mikrofonom uključene.
Lampica  (napajanje) zasvijetli (bijelo) na oko 2 sekunde.

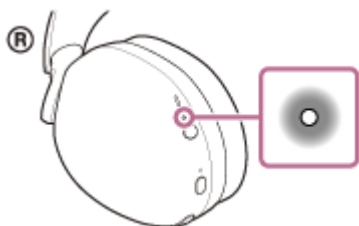

2. Ako se  (Bluetooth) lampica ugasi, pritisnite i držite tipku  (Bluetooth) oko 2 sekunde za uključivanje načina rada Bluetooth.

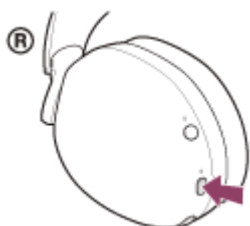

Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je način rada Bluetooth uključen.
Lampica  (Bluetooth) zasvijetli (plavo) na oko 2 sekunde, a zatim sporo trepće.




Ako se slušalice s mikrofonom automatski povežu s posljednjim povezanim uređajem, čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena.


Provjerite stanje spajanja na Android pametnom telefonu. Ako nije spojeno, prijedite na korak **3**.

3 Prikaz uređaja uparenih s Android pametnim telefonom.


1. Odaberite [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

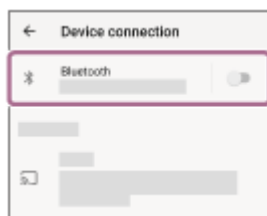

2. Dodirnite prekidač za uključivanje funkcije Bluetooth.

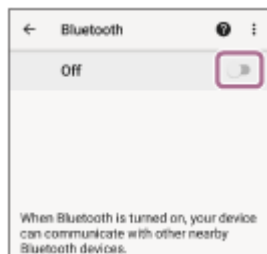


4. Dodirnite [INZONE H9 / INZONE H7].

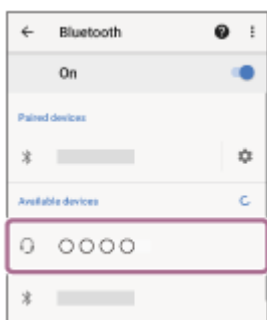

Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena.


INZONE H9:

Lijeva i desna prstenasta lampica (plava) mijenjaju se u sporo treptanje.

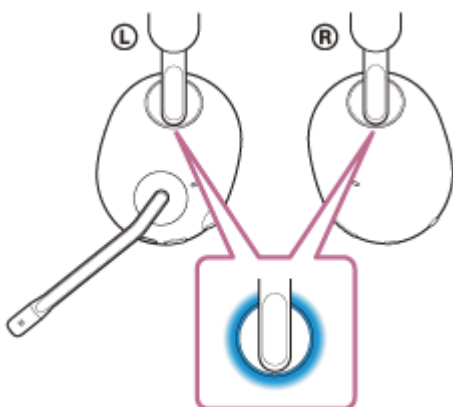

INZONE H7:

⌘ (Bluetooth) lampica (plava) brzo trepće oko 5 sekundi, zatim počne sporo treptati.

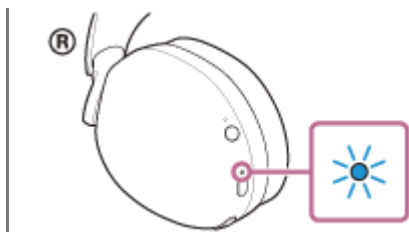

Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Android pametni telefon.

Napomena

- Ako se posljednji spojeni Bluetooth uređaj nalazi blizu slušalica s mikrofonom, slušalice s mikrofonom će se možda automatski povezati s tim uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica s mikrofonom. Ako je to slučaj, deaktivirajte funkciju Bluetooth na posljednjem spojenom uređaju ili ga isključite.
- Ako ne možete povezati svoj pametni telefon sa slušalicama s mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom na svom pametnom telefonu i ponovno izvršite uparivanje. O rukovanju pametnim telefonom više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz pametni telefon.

Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom](#)
- [Slušanje glazbe putem s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Odspajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)

5-038-204-71(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke/Bežične slušalice s mikrofonom za igranje
INZONE H9/INZONE H7

Uparivanje i povezivanje s iPhone

Radnja kojom se registrira uređaj koji želite spojiti naziva se »uparivanje«. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.


Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- Da je iPhone udaljen najviše 1 m od slušalica s mikrofonom.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Da su upute za uporabu za iPhone u ruci.


1 Uključite slušalice s mikrofonom, zatim uključite način rada Bluetooth za ulazak u način uparivanja.

INZONE H9:

1. Pritisnite i držite tipku  (uključivanje) oko 2 sekunde ili više za uključivanje slušalica s mikrofonom.

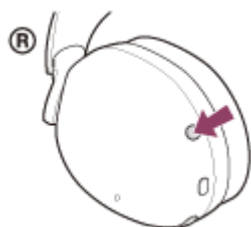


Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da su slušalice s mikrofonom uključene. Lijeva i desna prstenasta lampica (bijela ili plava) zasvijetle na oko 5 sekundi.

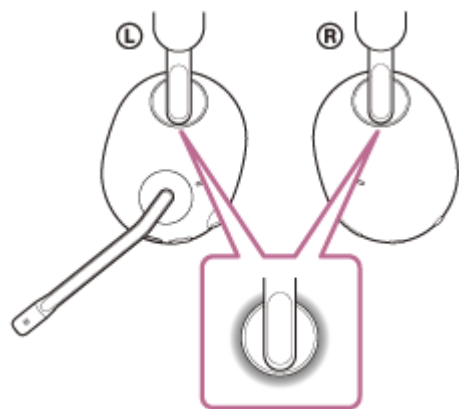


Kad lijeva i desna prstenasta lampica zasvijetle bijelo, prijedite na korak **1** -2.

Kad lijeva i desna prstenasta lampica zasvijetle plavo, prijedite na korak **2** .

2. Pritisnite i držite tipku  (Bluetooth) oko 2 sekunde ili više za uključivanje načina rada Bluetooth.

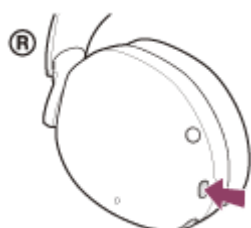

Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je način rada Bluetooth uključen. Lijeva i desna prstenasta lampica (plava) brzo trepću.

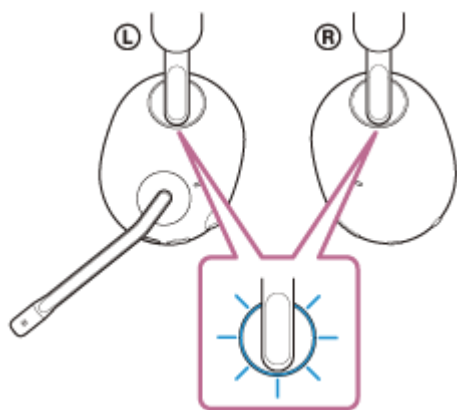

Kad prvi put uparujete slušalice s mikrofonom s uređajem nakon kupnje, ili nakon inicijalizacije slušalice s mikrofonom (ako slušalice s mikrofonom nemaju podatke o uparivanju), slušalice s mikrofonom automatski prelaze u način uparivanja.

U tom slučaju prijedite na **2** . korak.


Kad uparujete drugi ili sljedeći uređaj (slušalice s mikrofonom već imaju podatke o uparivanju za druge uređaje), trebate ručno ući u način uparivanja.

U tom slučaju prijedite na korak **1** -3.

3. Pritisnite i držite tipku  (Bluetooth) oko 5 sekundi za ulazak u način uparivanja.


Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da slušalice s mikrofonom ulaze u način uparivanja.

Lijeva i desna prstenasta lampica (plava) brzo trepću dvaput zaredom.

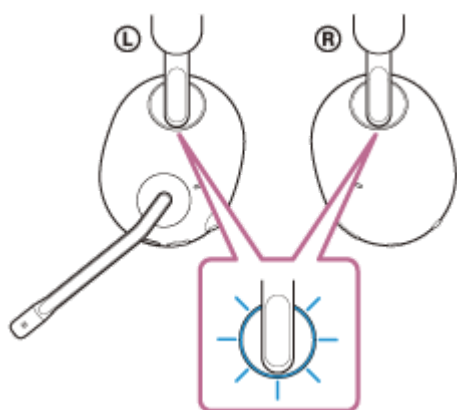


INZONE H7:

1. Pritisnite i držite tipku  (uključivanje) oko 2 sekunde ili više za uključivanje slušalice s mikrofonom.

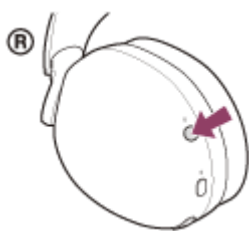

Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da su slušalice s mikrofonom uključene.


Lampica  (napajanje) zasvijetli (bijelo) na oko 2 sekunde.

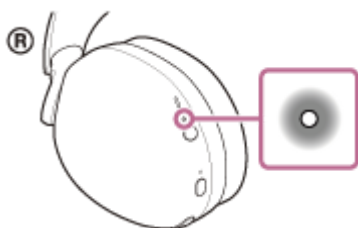

Kad se  (Bluetooth) lampica ugasi, prijedite na korak **1** -2.

Kad lampica  (Bluetooth) zasvijetli plavo, prijedite na korak **2** .

2. Pritisnite i držite tipku  (Bluetooth) oko 2 sekunde ili više za uključivanje načina rada Bluetooth.

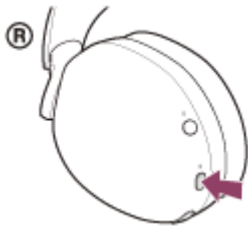

Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je način rada Bluetooth uključen.

Lampica  (Bluetooth) zasvijetli (plavo) na oko 2 sekunde, a zatim sporo trepće.



Kad prvi put uparujete slušalice s mikrofonom s uređajem nakon kupnje, ili nakon inicijalizacije slušalice s mikrofonom (ako slušalice s mikrofonom nemaju podatke o uparivanju), slušalice s mikrofonom automatski prelaze u način uparivanja.

U tom slučaju prijedite na **2** . korak.

Kad uparujete drugi ili sljedeći uređaj (slušalice s mikrofonom već imaju podatke o uparivanju za druge uređaje), trebate ručno ući u način uparivanja.

U tom slučaju prijedite na korak **1** -3.

3. Pritisnite i držite tipku  (Bluetooth) oko 5 sekundi za ulazak u način uparivanja.

Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da slušalice s mikrofonom ulaze u način uparivanja.


 (Bluetooth) lampica (plava) trepće uzastopce dvaput zaredom.



2 Otključajte zaslon iPhone ako je zaključan.

3 Pronađite slušalice s mikrofonom koristeći iPhone.


1. Odaberite [Settings].
2. Dodirnite [Bluetooth].

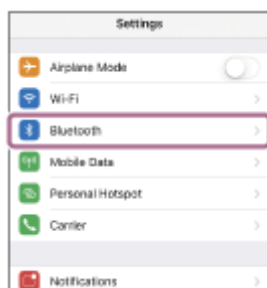

3. Dodirnite prekidač za uključivanje funkcije Bluetooth.



4 Dodirnite [INZONE H9 / INZONE H7].

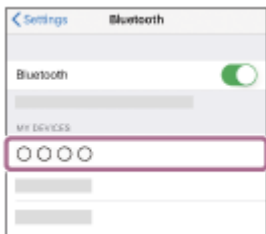

Ako se traži unos ključa (*), unesite »0000«.


Slušalice s mikrofonom i iPhone upareni su i međusobno spojeni.

Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena.

* Ključ se može zvati »pristupni kod«, »PIN kod«, »PIN broj« ili »zaporka«.


INZONE H9:

Lijeva i desna prstenasta lampica (plava) mijenjaju se u sporo treptanje.

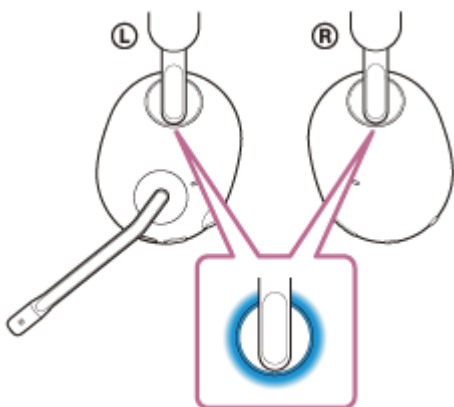

INZONE H7:

⚡ (Bluetooth) lampica (plava) brzo trepće oko 5 sekundi, zatim počne sporo treptati.

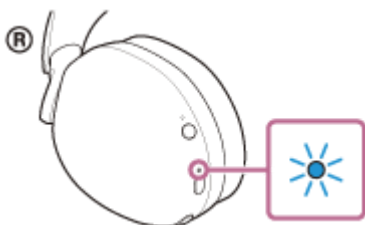

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim iPhone](#)«.

Ako se na zaslonu iPhone ne pojavi [INZONE H9 / INZONE H7], pokušajte ponovno od početka koraka **3**.

Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz vaš iPhone.

- Za brisanje svih Bluetooth informacija o uparivanju pogledajte »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

Napomena

- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju započnite operaciju ponovno od koraka 1 -2.
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe ponovno ih uparivati, osim u sljedećim slučajevima:
 - Informacija o uparivanju je izbrisana nakon popravka itd.
 - Kad je uparen deveti uređaj.
Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s do 8 uređaja. Ako se novi uređaj upari nakon što je 8 uređaja već upareno, preko informacije o registraciji uparenog uređaja s najstarijim datumom povezivanja zapisuje se informacija za novi uređaj.
 - Ako je informacija o uparivanju za slušalice s mikrofonom izbrisana iz Bluetooth uređaja.
 - Ako su slušalice s mikrofonom inicijalizirane.
Brišu se sve informacije o uparivanju. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.
- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.

Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim iPhone](#)
- [Slušanje glazbe putem s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Odpajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)


Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke/Bežične slušalice s mikrofonom za igranje
INZONE H9/INZONE H7

Povezivanje s uparenim iPhone


- 1 Otključajte zaslon iPhone ako je zaključan.
- 2 Uključite slušalice s mikrofonom, zatim uključite način rada Bluetooth.

INZONE H9:


1. Pritisnite i držite tipku  (uključivanje) oko 2 sekunde ili više za uključivanje slušalica s mikrofonom.

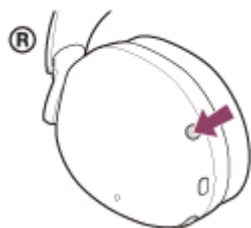


Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da su slušalice s mikrofonom uključene. Lijeva i desna prstenasta lampica (bijela ili plava) zasvijetle na oko 5 sekundi.

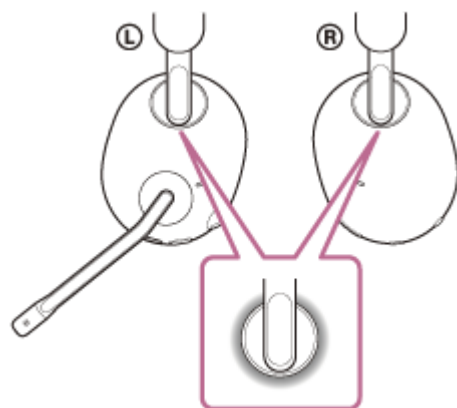

2. Ako lijeva i desna prstenasta lampica zasvijetle bijelo, pritisnite i držite tipku  (Bluetooth) oko 2 sekunde za uključivanje načina rada Bluetooth.

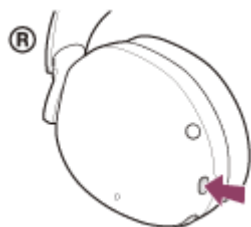


Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je način rada Bluetooth uključen. Lijeva i desna prstenasta lampica (plava) brzo trepću.

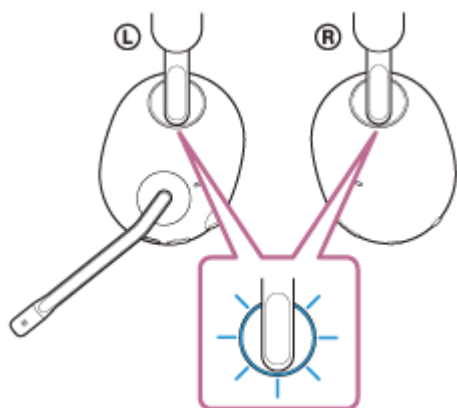


INZONE H7:


1. Pritisnite i držite tipku  (uključivanje) oko 2 sekunde ili više za uključivanje slušalica s mikrofonom.

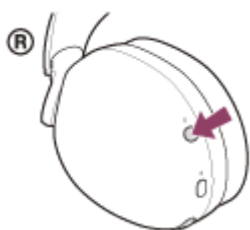

Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da su slušalice s mikrofonom uključene.
Lampica  (napajanje) zasvijetli (bijelo) na oko 2 sekunde.

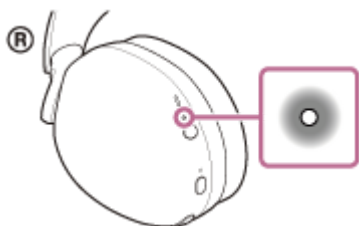

2. Ako se  (Bluetooth) lampica ugasi, pritisnite i držite tipku  (Bluetooth) oko 2 sekunde za uključivanje načina rada Bluetooth.

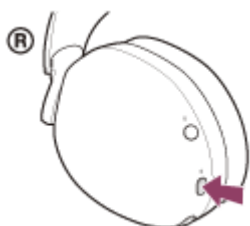


Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je način rada Bluetooth uključen.
Lampica  (Bluetooth) zasvijetli (plavo) na oko 2 sekunde, a zatim sporo trepće.



Ako se slušalice s mikrofonom automatski povežu s posljednjim povezanim uređajem, čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena.
Provjerite stanje spajanja na iPhone. Ako nije spojeno, prijdite na korak **3**.

3 Prikažite uređaje uparene s iPhone.


1. Odaberite [Settings].
2. Dodirnite [Bluetooth].

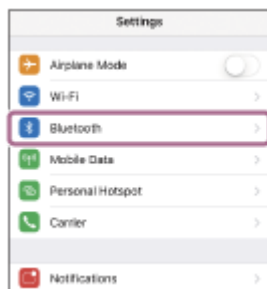

3. Dodirnite prekidač za uključivanje funkcije Bluetooth.




4 Dodirnite [INZONE H9 / INZONE H7].

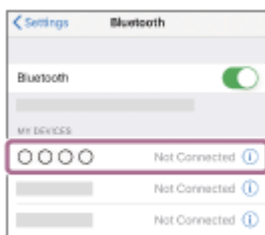

Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena.


INZONE H9:

Lijeva i desna prstenasta lampica (plava) mijenjaju se u sporo treptanje.

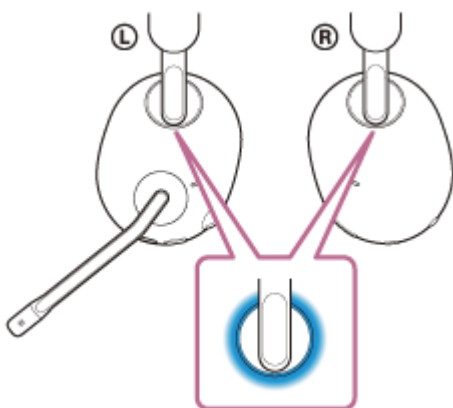

INZONE H7:

✧ (Bluetooth) lampica (plava) brzo trepće oko 5 sekundi, zatim počne sporo treptati.

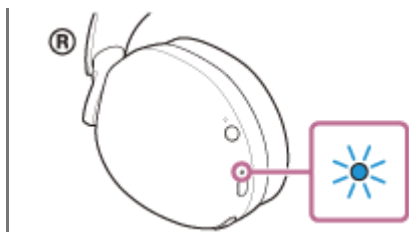

Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz vaš iPhone.

Napomena

- Ako se posljednji spojeni Bluetooth uređaj nalazi blizu slušalica s mikrofonom, slušalice s mikrofonom će se možda automatski povezati s tim uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica s mikrofonom. Ako je to slučaj, deaktivirajte funkciju Bluetooth na posljednjem spojenom uređaju ili ga isključite.
- Ako ne možete povezati svoj iPhone sa slušalicama s mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom na svom iPhone i ponovno izvršite uparivanje. O rukovanju iPhone više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz iPhone.

Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje s iPhone](#)
- [Slušanje glazbe putem s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Odspajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke/Bežične slušalice s mikrofonom za igranje
INZONE H9/INZONE H7

Uparivanje i povezivanje s Bluetooth uređajem

Radnja kojom se registrira uređaj koji želite spojiti naziva se »uparivanje«. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.


Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- Da je Bluetooth uređaj udaljen najviše 1 m od slušalica s mikrofonom.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Da su upute za uporabu Bluetooth uređaja u ruci.


1 Uključite slušalice s mikrofonom, zatim uključite način rada Bluetooth za ulazak u način uparivanja.

INZONE H9:

1. Pritisnite i držite tipku  (uključivanje) oko 2 sekunde ili više za uključivanje slušalica s mikrofonom.

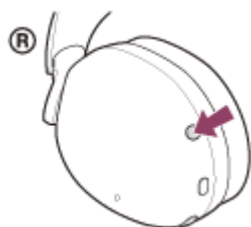


Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da su slušalice s mikrofonom uključene. Lijeva i desna prstenasta lampica (bijela ili plava) zasvijetle na oko 5 sekundi.

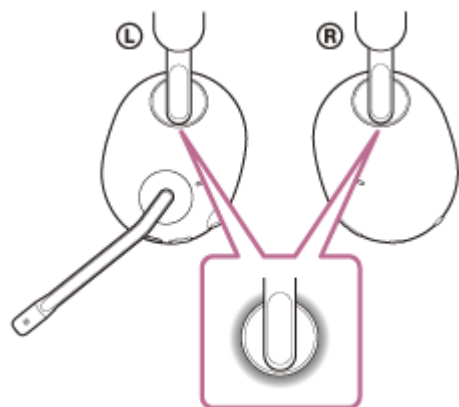


Kad lijeva i desna prstenasta lampica zasvijetle bijelo, prijedite na korak **1** -2.

Kad lijeva i desna prstenasta lampica zasvijetle plavo, prijedite na korak **2** .

2. Pritisnite i držite tipku  (Bluetooth) oko 2 sekunde ili više za uključivanje načina rada Bluetooth.

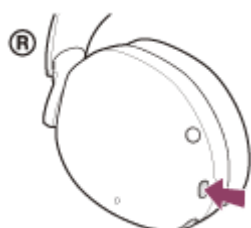

Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je način rada Bluetooth uključen. Lijeva i desna prstenasta lampica (plava) brzo trepću.

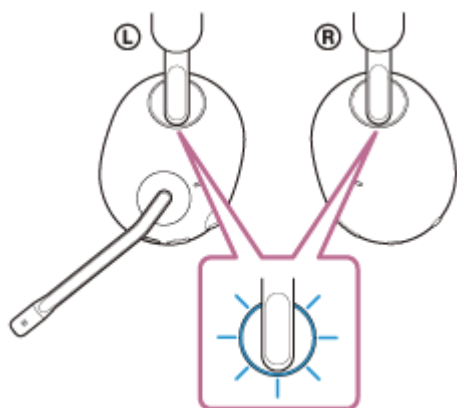

Kad prvi put uparujete slušalice s mikrofonom s uređajem nakon kupnje, ili nakon inicijalizacije slušalice s mikrofonom (ako slušalice s mikrofonom nemaju podatke o uparivanju), slušalice s mikrofonom automatski prelaze u način uparivanja.

U tom slučaju prijedite na **2** . korak.


Kad uparujete drugi ili sljedeći uređaj (slušalice s mikrofonom već imaju podatke o uparivanju za druge uređaje), trebate ručno ući u način uparivanja.

U tom slučaju prijedite na korak **1** -3.

3. Pritisnite i držite tipku  (Bluetooth) oko 5 sekundi za ulazak u način uparivanja.


Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da slušalice s mikrofonom ulaze u način uparivanja.

Lijeva i desna prstenasta lampica (plava) brzo trepću dvaput zaredom.

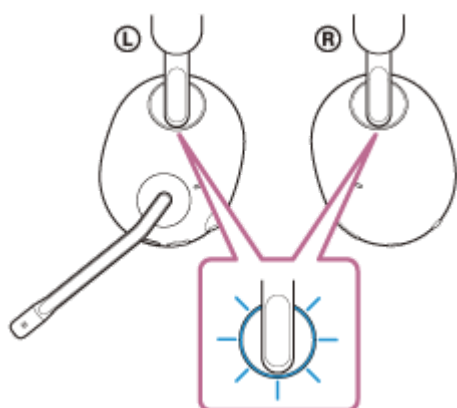


INZONE H7:

1. Pritisnite i držite tipku  (uključivanje) oko 2 sekunde ili više za uključivanje slušalice s mikrofonom.

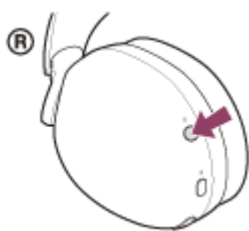

Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da su slušalice s mikrofonom uključene.


Lampica  (napajanje) zasvijetli (bijelo) na oko 2 sekunde.

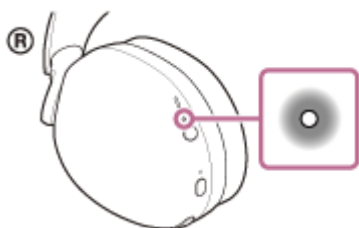

Kad se  (Bluetooth) lampica ugasi, prijedite na korak **1** -2.

Kad lampica  (Bluetooth) zasvijetli plavo, prijedite na korak **2** .

2. Pritisnite i držite tipku  (Bluetooth) oko 2 sekunde ili više za uključivanje načina rada Bluetooth.

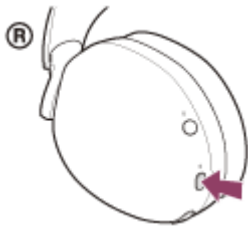

Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je način rada Bluetooth uključen.

Lampica  (Bluetooth) zasvijetli (plavo) na oko 2 sekunde, a zatim sporo trepće.



Kad prvi put uparujete slušalice s mikrofonom s uređajem nakon kupnje, ili nakon inicijalizacije slušalice s mikrofonom (ako slušalice s mikrofonom nemaju podatke o uparivanju), slušalice s mikrofonom automatski prelaze u način uparivanja.

U tom slučaju prijedite na **2** . korak.

Kad uparujete drugi ili sljedeći uređaj (slušalice s mikrofonom već imaju podatke o uparivanju za druge uređaje), trebate ručno ući u način uparivanja.

U tom slučaju prijedite na korak **1** -3.

3. Pritisnite i držite tipku  (Bluetooth) oko 5 sekundi za ulazak u način uparivanja.

Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da slušalice s mikrofonom ulaze u način uparivanja.

 (Bluetooth) lampica (plava) trepće uzastopce dvaput zaredom.



2 Izvršite postupak uparivanja na Bluetooth uređaju tražeći ove slušalice s mikrofonom.

Na zaslonu Bluetooth uređaja na popisu otkrivenih uređaja bit će prikazano [INZONE H9 / INZONE H7].

Ako nije prikazano, ponovite od koraka **1** .

3 Odaberite [INZONE H9 / INZONE H7] prikazano na zaslonu Bluetooth uređaja za uparivanje.

Ako se traži unos ključa (*), unesite »0000«.

* Ključ se može zvati »pristupni kod«, »PIN kod«, »PIN broj« ili »zaporka«.


4 Uspostavite Bluetooth vezu s Bluetooth uređaja.

Neki će se uređaji automatski povezati sa slušalicama s mikrofonom kad se uparivanje dovrši.

Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena.


INZONE H9:

Lijeva i desna prstenasta lampica (plava) mijenjaju se u sporo treptanje.

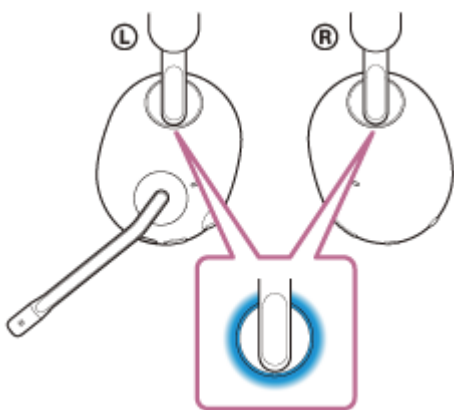

INZONE H7:

✱ (Bluetooth) lampica (plava) brzo trepće oko 5 sekundi, zatim počne sporo treptati.

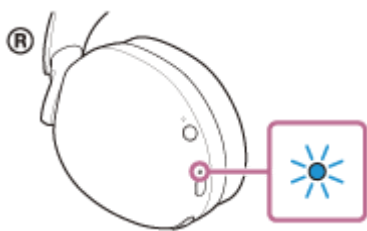

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim Bluetooth uređajem](#)«.

Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Bluetooth uređaj.
- Za brisanje svih Bluetooth informacija o uparivanju pogledajte »[Inicijalizacija slušalice s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

Napomena

- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju započnite operaciju ponovno od koraka 1 -2.
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe ponovno ih uparivati, osim u sljedećim slučajevima:
 - Informacija o uparivanju je izbrisana nakon popravka itd.
 - Kad je uparen deveti uređaj.
Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s do 8 uređaja. Ako se novi uređaj upari nakon što je 8 uređaja već upareno, preko informacije o registraciji uparenog uređaja s najstarijim datumom povezivanja zapisuje se informacija za novi uređaj.
 - Ako je informacija o uparivanju za slušalice s mikrofonom izbrisana iz Bluetooth uređaja.
 - Ako su slušalice s mikrofonom inicijalizirane.
Brišu se sve informacije o uparivanju. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalice s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.
- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.

Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim Bluetooth uređajem](#)
- [Slušanje glazbe putem s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Odpajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)

- [Inicijalizacija slušalice s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

5-038-204-71(2) Copyright 2022 Sony Corporation


Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke/Bežične slušalice s mikrofonom za igranje
INZONE H9/INZONE H7

Povezivanje s uparenim Bluetooth uređajem


1 Uključite slušalice s mikrofonom, zatim uključite način rada Bluetooth.

INZONE H9:


1. Pritisnite i držite tipku  (uključivanje) oko 2 sekunde ili više za uključivanje slušalica s mikrofonom.

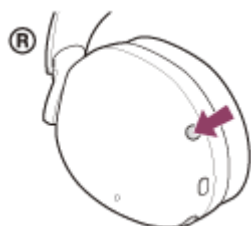


Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da su slušalice s mikrofonom uključene. Lijeva i desna prstenasta lampica (bijela ili plava) zasvijetle na oko 5 sekundi.

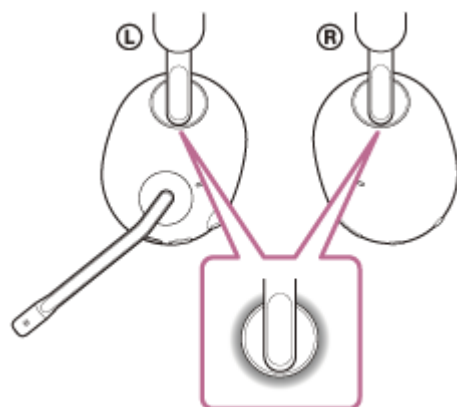

2. Ako lijeva i desna prstenasta lampica zasvijetle bijelo, pritisnite i držite tipku  (Bluetooth) oko 2 sekunde za uključivanje načina rada Bluetooth.

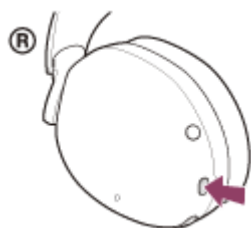


Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je način rada Bluetooth uključen. Lijeva i desna prstenasta lampica (plava) brzo trepću.

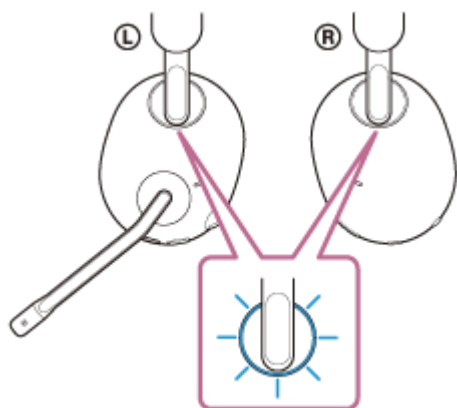


INZONE H7:


1. Pritisnite i držite tipku  (uključivanje) oko 2 sekunde ili više za uključivanje slušalice s mikrofonom.

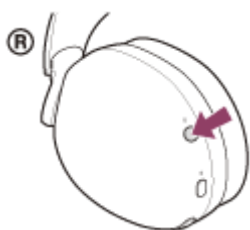


Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da su slušalice s mikrofonom uključene.
Lampica  (napajanje) zasvijetli (bijelo) na oko 2 sekunde.

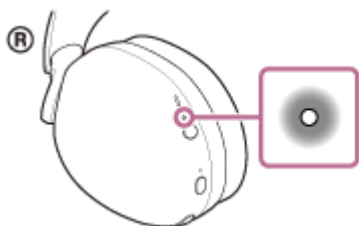

2. Ako se  (Bluetooth) lampica ugasi, pritisnite i držite tipku  (Bluetooth) oko 2 sekunde za uključivanje načina rada Bluetooth.

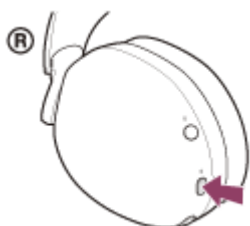

Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je način rada Bluetooth uključen.
Lampica  (Bluetooth) zasvijetli (plavo) na oko 2 sekunde, a zatim sporo trepće.

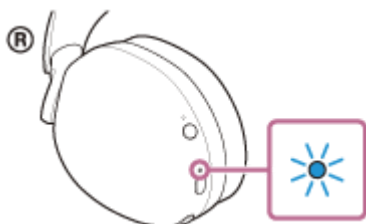

Ako se slušalice s mikrofonom automatski povežu s posljednjim povezanim uređajem, čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena.

Provjerite stanje spajanja na Bluetooth uređaju. Ako nije spojeno, prijedite na korak **2**.


2 Uspostavite Bluetooth vezu s Bluetooth uređaja.

O rukovanju Bluetooth uređajem više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Bluetooth uređaj.

Kad se povežu, čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je veza uspostavljena.


INZONE H9:

Lijeva i desna prstenasta lampica (plava) mijenjaju se u sporo treptanje.

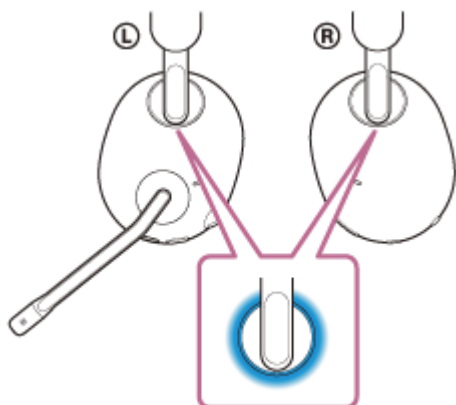

INZONE H7:

📶 (Bluetooth) lampica (plava) brzo trepće oko 5 sekundi, zatim počne sporo treptati.

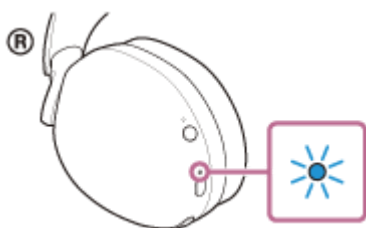

Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Bluetooth uređaj.

Napomena

- Ako se posljednji spojeni Bluetooth uređaj nalazi blizu slušalica s mikrofonom, slušalice s mikrofonom će se možda automatski povezati s tim uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica s mikrofonom. Ako je to slučaj, deaktivirajte funkciju Bluetooth na posljednjem spojenom uređaju ili ga isključite.
- Ako ne možete povezati svoj Bluetooth uređaj sa slušalicama s mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom na svom Bluetooth uređaju i ponovno izvršite uparivanje. O rukovanju Bluetooth uređajem više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Bluetooth uređaj.

Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje s Bluetooth uređajem](#)
- [Slušanje glazbe putem s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Odspajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke/Bežične slušalice s mikrofonom za igranje
INZONE H9/INZONE H7

Primanje poziva


Možete uspostavljati pozive bez uporabe ruku s pametnim telefonom ili mobitelom koji podržava Bluetooth profil HFP (Hands-free Profile) ili HSP (Headset Profile), putem Bluetooth veze.

- Ako vaš pametni telefon podržava oboje, HFP i HSP, namjestite ga na HFP.
- Ta se radnja može razlikovati ovisno o pametnom telefonu ili mobitelu. Pogledajte upute za uporabu isporučene s pametnim telefonom ili mobitelom.
- Ovisno o povezanom uređaju ili aplikaciji koju koristite, te funkcije možda neće pravilno raditi čak ni ako njima pokušate upravljati preko slušalica s mikrofonom.

Zvuk poziva


INZONE H9:

Kad stiže dolazni poziv, u slušalicama s mikrofonom čuje se zvonjenje, a lijeva i desna prstenasta lampica (plava) brzo trepću.

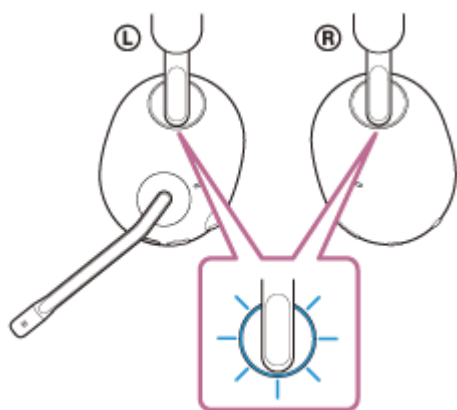

INZONE H7:

Kad stiže dolazni poziv, u slušalicama s mikrofonom čuje se zvonjenje, a  (Bluetooth) lampica (plava) brzo trepće.

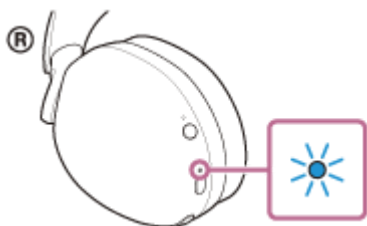

Ovisno o povezanom uređaju ili aplikaciji koju koristite, lampica/lampice možda neće treptati kad stiže dolazni poziv. Čut ćete neki od zvukova poziva, ovisno o vašem pametnom telefonu ili mobitelu.


- Zvuk poziva namješten na slušalicama s mikrofonom
- Zvuk poziva namješten na pametnom telefonu ili mobitelu
- Zvuk poziva samo za Bluetooth vezu namještenu na pametnom telefonu ili mobitelu

1 Prethodno povežite slušalice s mikrofonom s pametnim telefonom ili mobitelom putem Bluetooth veze.


2 Kad čujete zvonjenje, pritisnite tipku  (Bluetooth) na slušalicama s mikrofonom i primite poziv.

Kad primite dolazni poziv tijekom reprodukcije glazbe, reprodukcija se pauzira i kroz slušalice s mikrofonom čuje se zvonjenje.

INZONE H9:

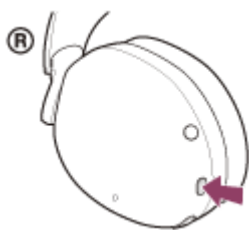

INZONE H7:

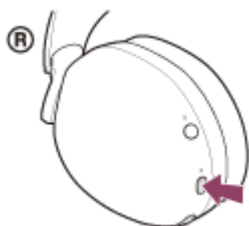


Možete razgovarati koristeći bum mikrofona slušalice s mikrofonom.

INZONE H9:



INZONE H7:

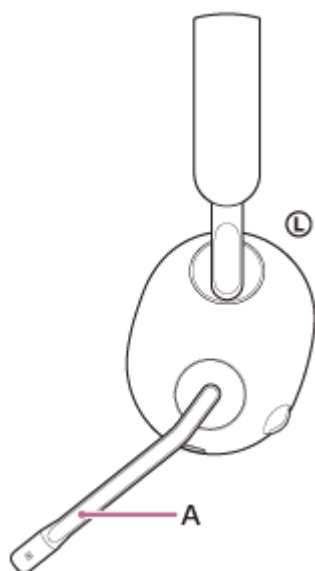

A: Bum mikrofona


Ako se zvuk poziva ne čuje kroz slušalice s mikrofonom

- Slušalice s mikrofonom možda nisu povezane s pametnim telefonom ili mobitelom putem HFP ili HSP. Provjerite stanje spajanja na pametnom telefonu ili mobitelu.
- Provjerite glasnoću slušalica s mikrofonom.
- Ako se reprodukcija glazbe ne pauzira automatski, rukujte slušalicama s mikrofonom kako biste pauzirali reprodukciju.


3 Namjestite glasnoću uporabom kotačića VOL (volume) –/+ na slušalicama s mikrofonom.

Na + strani nalazi se dodirna točka.

INZONE H9:

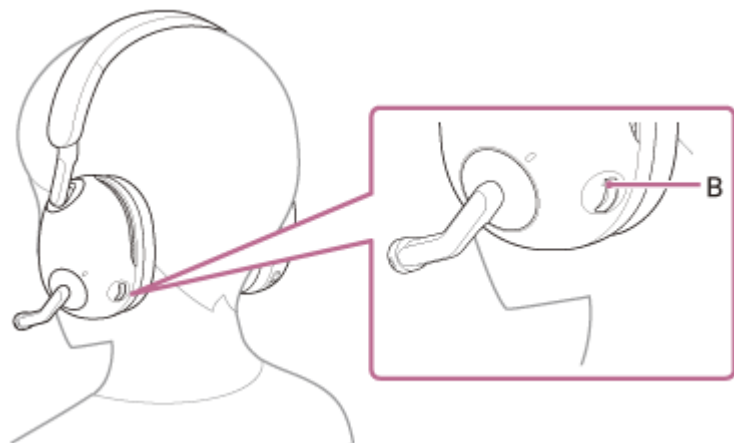


INZONE H7:

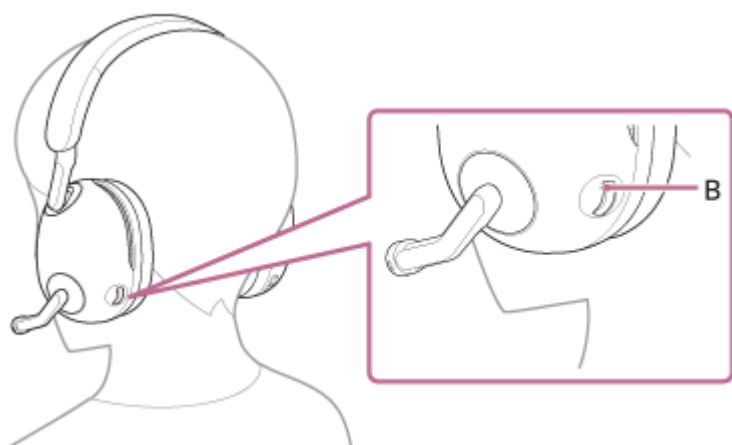


B: Dodirna točka

- Pojačajte glasnoću: Okrenite prema + strani.

INZONE H9:

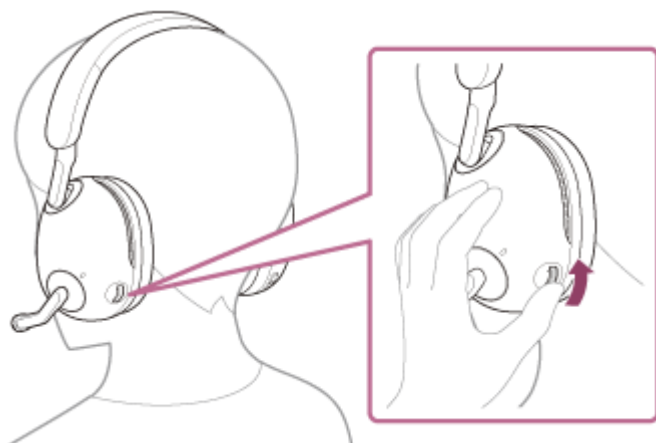


INZONE H7:

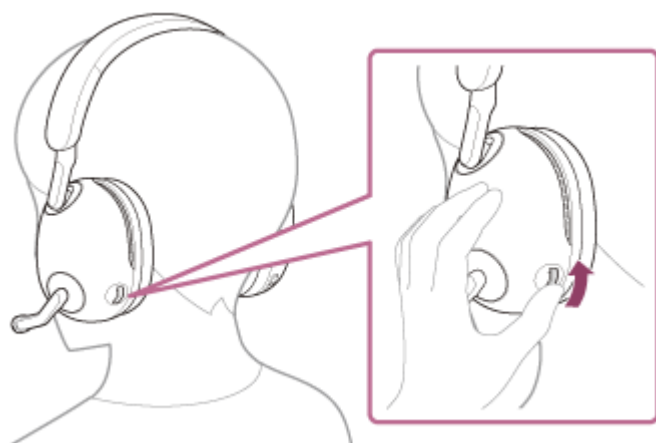


- Smanjite glasnoću: Okrenite prema – strani.

INZONE H9:

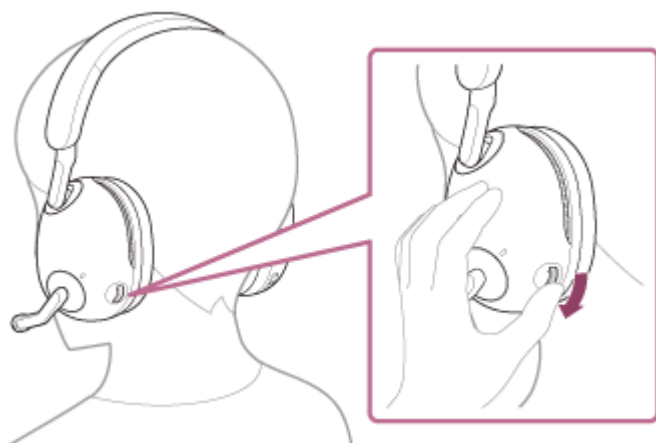

INZONE H7:

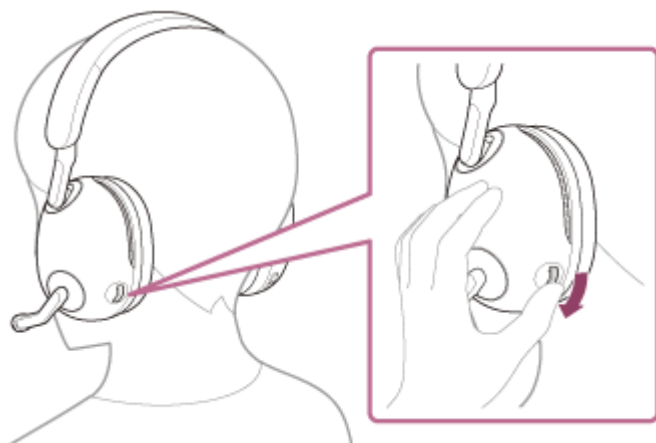

Kad glasnoća dostigne najvišu ili najnižu razinu, čut ćete zvuk obavijesti.

4 Kad završite s pozivom, pritisnite tipku (Bluetooth) na slušalicama s mikrofonom za završetak poziva.

Ako ste poziv primili tijekom reprodukcije glazbe, reprodukcija glazbe će se automatski nastaviti nakon završetka poziva.

Savjet

- Namjestite glasnoću na spojenom uređaju i slušalicama s mikrofonom.

Napomena

- Ovisno o povezanom uređaju ili aplikaciji za reprodukciju koju koristite, kada primite dolazni poziv tijekom reprodukcije glazbe, reprodukcija se možda neće automatski nastaviti čak ni nakon što završite poziv.
- Koristite pametni telefon ili mobitel barem 50 cm udaljen od slušalica s mikrofonom. Ako je pametni telefon ili mobitel preblizu slušalicama s mikrofonom, može doći do šuma.
- Vaš glas će se čuti kroz bum mikrofona slušalica s mikrofonom (funkcija Sidetone). U tom se slučaju kroz slušalice s mikrofonom mogu čuti ambijentalni zvukovi ili zvukovi operacija slušalica s mikrofonom, ali to nije kvar.

Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)

- [Uspostava poziva](#)
- [Funkcije za telefonski poziv](#)

5-038-204-71(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke/Bežične slušalice s mikrofonom za igranje
INZONE H9/INZONE H7

Uspostava poziva

Možete uspostavljati pozive bez uporabe ruku s pametnim telefonom ili mobitelom koji podržava Bluetooth profil HFP (Hands-free Profile) ili HSP (Headset Profile), putem Bluetooth veze.

- Ako vaš pametni telefon podržava oboje, HFP i HSP, namjestite ga na HFP.
- Ta se radnja može razlikovati ovisno o pametnom telefonu ili mobitelu. Pogledajte upute za uporabu isporučene s pametnim telefonom ili mobitelom.
- Ovisno o povezanom uređaju ili aplikaciji koju koristite, te funkcije možda neće pravilno raditi čak ni ako njima pokušate upravljati preko slušalica s mikrofonom.

1 Povežite slušalice s mikrofonom s pametnim telefonom ili mobitelom putem Bluetooth veze.

2 Upravlajte svojim pametnim telefonom ili mobitelom kako biste uspostavili poziv.


Dok uspostavljate poziv, ton biranja broja čuje se kroz slušalice s mikrofonom.

Ukoliko uspostavljate poziv tijekom reprodukcije glazbe, reprodukcija pauzira.

Ako se kroz slušalice s mikrofonom ne čuje ton biranja broja, prebacite uređaj za pozive na slušalice s mikrofonom uporabom pametnog telefona ili mobitela.

Možete razgovarati koristeći bum mikrofona slušalica s mikrofonom.

INZONE H9:

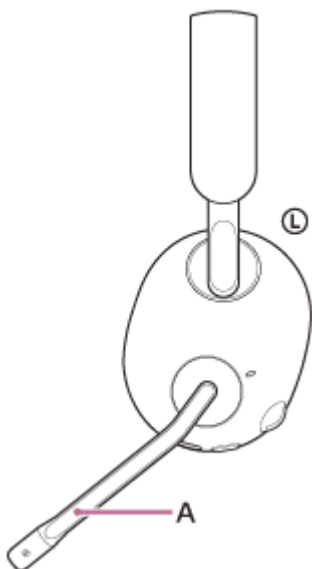

INZONE H7:




A: Bum mikrofon


3 Namjestite glasnoću uporabom kotačića VOL (volume) –/+ na slušalicama s mikrofonom.

Na + strani nalazi se dodirna točka.

INZONE H9:

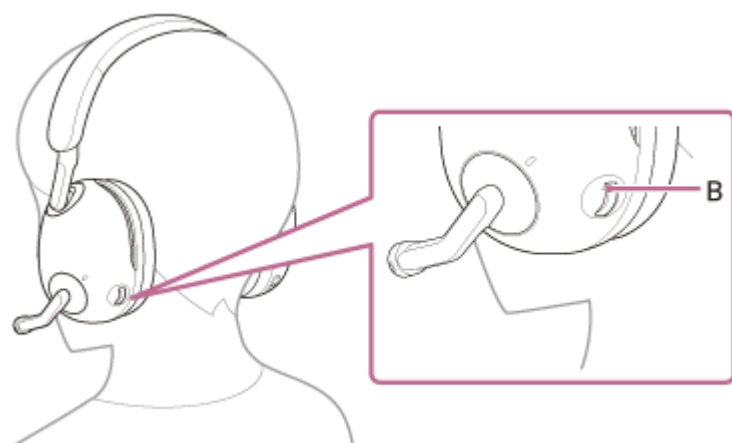


INZONE H7:

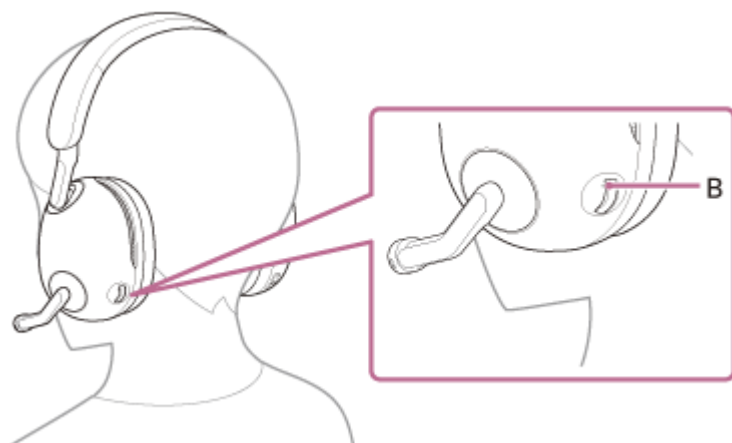


B: Dodirna točka

- Pojačajte glasnoću: Okrenite prema + strani.

INZONE H9:

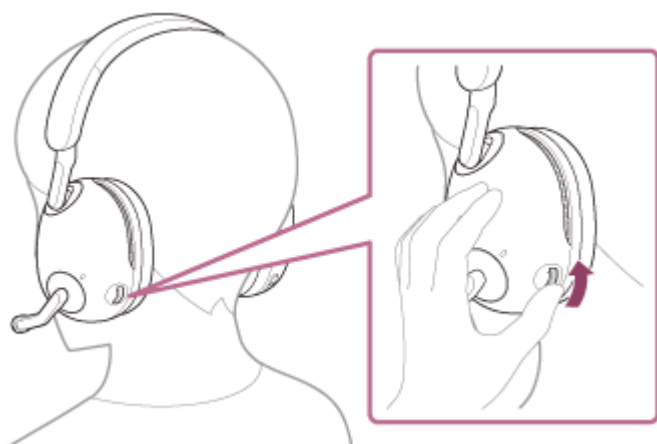


INZONE H7:

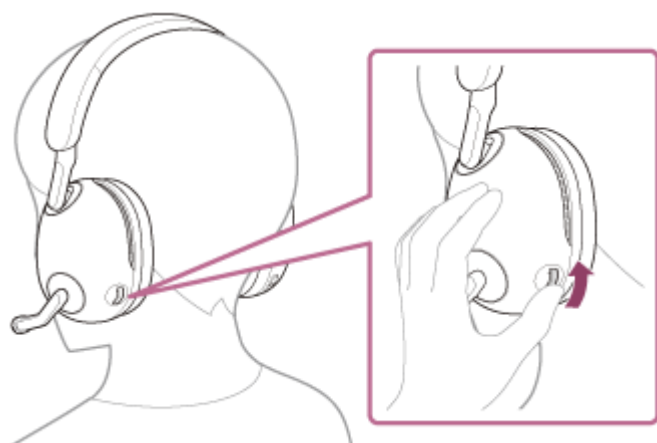


- Smanjite glasnoću: Okrenite prema – strani.

INZONE H9:

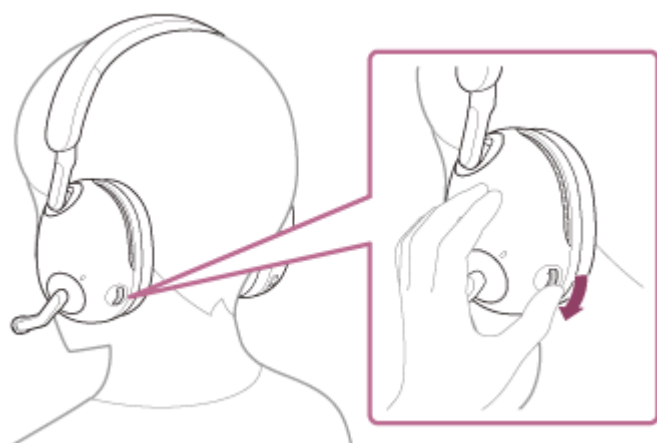


INZONE H7:

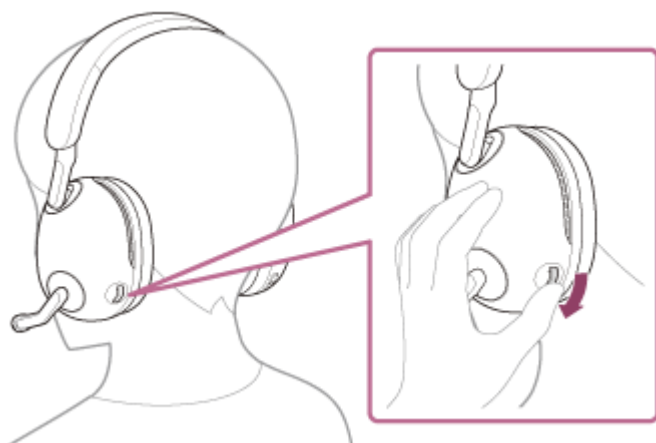


Kad glasnoća dostigne najvišu ili najnižu razinu, čut ćete zvuk obavijesti.

- 4 Kad završite s pozivom, pritisnite tipku  (Bluetooth) na slušalicama s mikrofonom za završetak poziva.

INZONE H9:

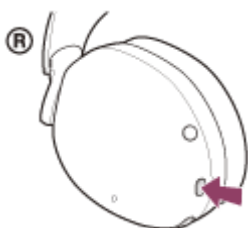

INZONE H7:

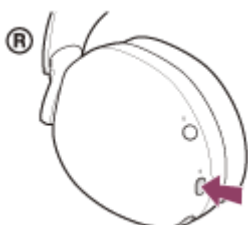

Ako ste poziv uspostavili tijekom reprodukcije glazbe, reprodukcija glazbe automatski će se nastaviti nakon završetka poziva.

Savjet

- Namjestite glasnoću na spojenom uređaju i slušalicama s mikrofonom.

Napomena

- Ovisno o povezanom uređaju ili aplikaciji za reprodukciju koju koristite, kada uspostavite poziv tijekom reprodukcije glazbe, reprodukcija se možda neće automatski nastaviti čak ni nakon što završite poziv.
- Koristite pametni telefon ili mobitel barem 50 cm udaljen od slušalica s mikrofonom. Ako je pametni telefon ili mobitel preblizu slušalicama s mikrofonom, može doći do šuma.
- Vaš glas će se čuti kroz bum mikrofona slušalica s mikrofonom (funkcija Sidetone). U tom se slučaju kroz slušalice s mikrofonom mogu čuti ambijentalni zvukovi ili zvukovi operacija slušalica s mikrofonom, ali to nije kvar.

Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Funkcije za telefonski poziv](#)

5-038-204-71(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke/Bežične slušalice s mikrofonom za igranje
INZONE H9/INZONE H7


Funkcije za telefonski poziv

Funkcije dostupne tijekom telefonskog poziva mogu se razlikovati ovisno o profilu koji podržava vaš pametni telefon ili mobitel. Nadalje, čak i ako je isti profil, funkcije se mogu razlikovati ovisno o pametnom telefonu ili mobitelu.


Ovisno o povezanom uređaju ili aplikaciji koju koristite, te funkcije možda neće pravilno raditi čak ni ako njima pokušate upravljati preko slušalica s mikrofonom.

Pogledajte upute za uporabu isporučene s pametnim telefonom ili mobitelom.

INZONE H9:

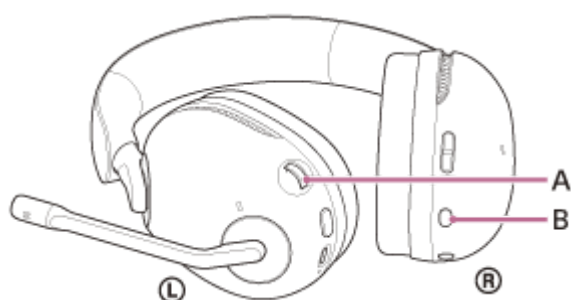

INZONE H7:

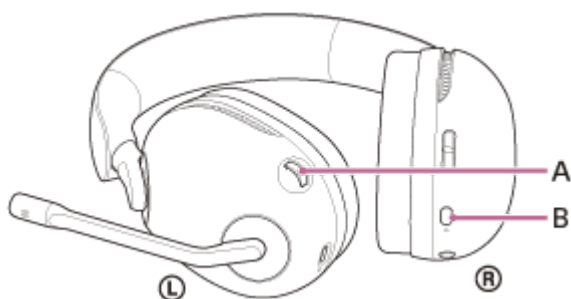

A: Kotačić VOL (glasnoća) –/+

B: Tipka  (Bluetooth)

Svaki kotačić i tipka ima sljedeću funkciju:

Podržani profil: HFP (Hands-free Profile)

Kotačić VOL (glasnoća) –/+

- Pojačajte glasnoću: Okrenite prema + strani tijekom poziva.
- Smanjite glasnoću: Okrenite prema – strani tijekom poziva.

Tipka (Bluetooth)

- Primanje poziva: Pritisnite jednom kratko tijekom dolaznog poziva.
- Odbijanje poziva: Pritisnite i držite oko 2 sekunde tijekom dolaznog poziva.
- Završavanje poziva: Pritisnite jednom kratko tijekom poziva.
- Poništavanje odlaznog poziva: Pritisnite jednom kratko tijekom odlaznog poziva.

Podržani profil: HSP (Headset Profile)

Kotačić VOL (glasnoća) –/+

- Pojačajte glasnoću: Okrenite prema + strani tijekom poziva.
- Smanjite glasnoću: Okrenite prema – strani tijekom poziva.

Tipka (Bluetooth)

- Primanje poziva: Pritisnite jednom kratko tijekom dolaznog poziva.
- Završavanje poziva: Pritisnite jednom kratko tijekom poziva.
- Poništavanje odlaznog poziva: Pritisnite jednom kratko tijekom odlaznog poziva.

Povezana tema

- [Primanje poziva](#)
- [Uspostava poziva](#)

5-038-204-71(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke/Bežične slušalice s mikrofonom za igranje
INZONE H9/INZONE H7

Odspajanje Bluetooth veze (nakon uporabe)

1 Odspojite Bluetooth vezu upravljajući Bluetooth uređajem.

Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je Bluetooth veza prekinuta.

2 Isključite Bluetooth način rada ili isključite slušalice s mikrofonom.

Kad isključujete Bluetooth način rada, čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je način rada Bluetooth isključen.
Kad isključujete slušalice s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti koji označava da se slušalice s mikrofonom isključuju.

Savjet

- Kad završite s reprodukcijom glazbe, Bluetooth veza će se možda automatski prekinuti ovisno o Bluetooth uređaju.

Povezana tema

- [Isključivanje slušalica s mikrofonom](#)

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke/Bežične slušalice s mikrofonom za igranje
INZONE H9/INZONE H7

Slušanje glazbe putem s uređaja putem Bluetooth veze

Ako vaš Bluetooth uređaj podržava sljedeće profile, možete slušati glazbu i upravljati uređajem s vaših slušalica s mikrofonom putem Bluetooth veze.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Možete bežično uživati u glazbi visoke kvalitete.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Možete namjestiti glasnoću i dr.

Ta se radnja može razlikovati ovisno o Bluetooth uređaju. Pogledajte u uputama za uporabu isporučenima uz Bluetooth uređaj.


1 Povežite slušalice s mikrofonom s Bluetooth uređajem.

2 Stavite slušalice s mikrofonom na uši.


Rastegnite klizač kako biste namjestili duljinu vrpce za glavu.

Stavite slušalice s mikrofonom na glavu tako da vam oznaka **L** (lijevo) bude na lijevom uhu, a oznaka **R** (desno) na desnom uhu. Na **L** (lijevoj) označenoj strani nalazi se bum mikrofona.

INZONE H9:

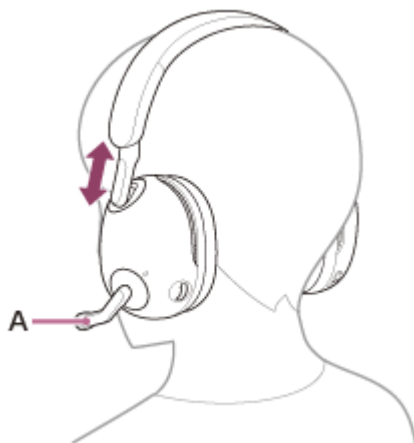

INZONE H7:

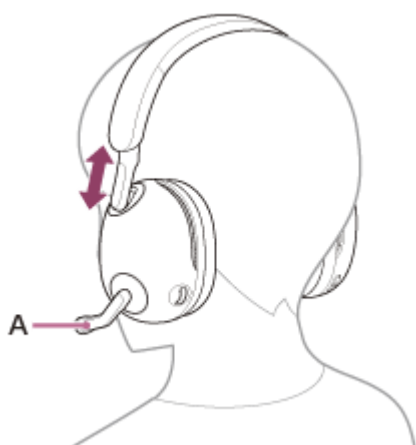


A: Bum mikrofona

- 3** Upravljaite Bluetooth uređajem kako biste pokrenuli reprodukciju i namjestite glasnoću na umjerenu razinu.


- 4** Namjestite glasnoću uporabom kotačića VOL (volume) –/+ na slušalicama s mikrofonom.

Na + strani nalazi se dodirna točka.

INZONE H9:

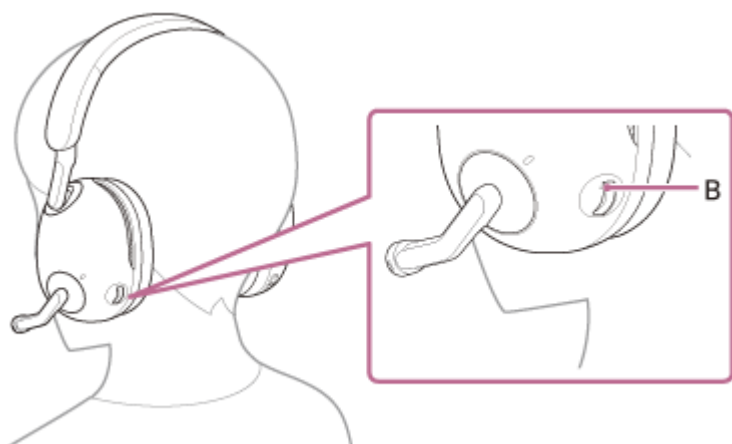


INZONE H7:

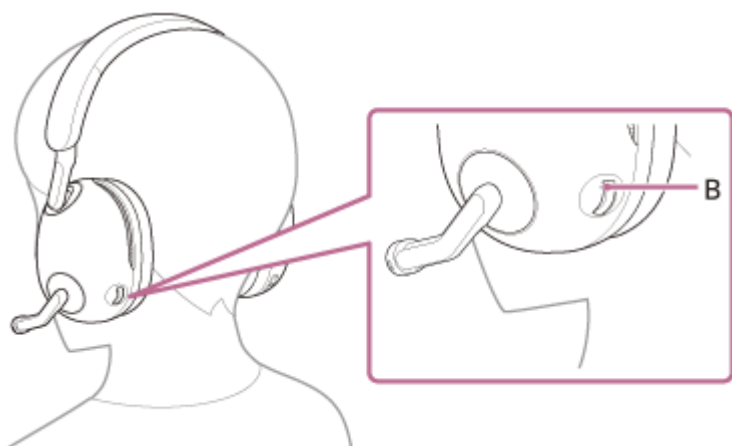


B: Dodirna točka

- Pojačajte glasnoću: Okrenite prema + strani.

INZONE H9:

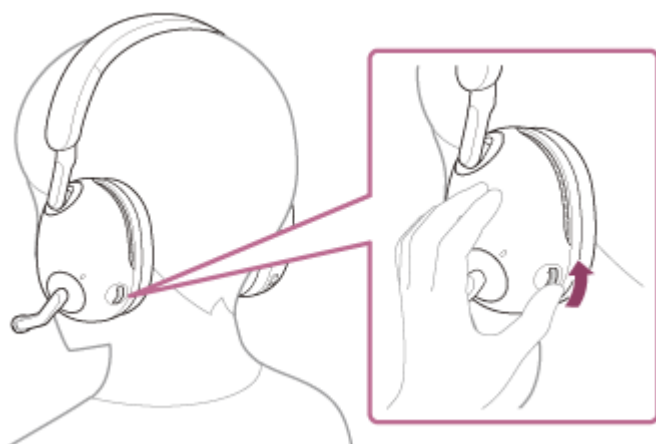


INZONE H7:

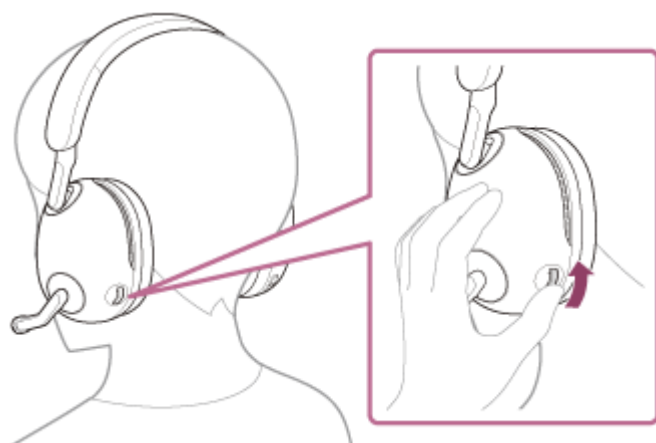


- Smanjite glasnoću: Okrenite prema – strani.

INZONE H9:

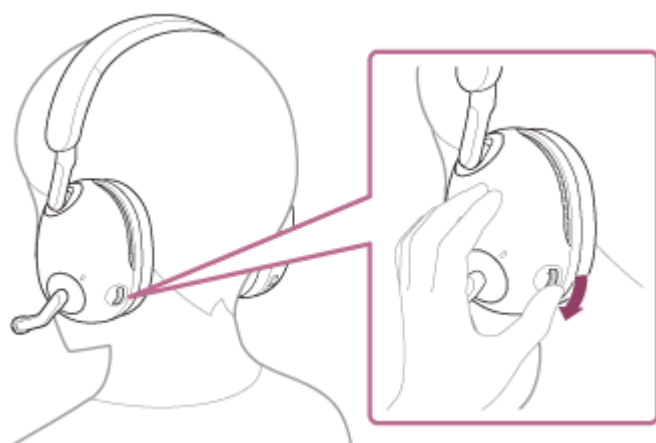

INZONE H7:

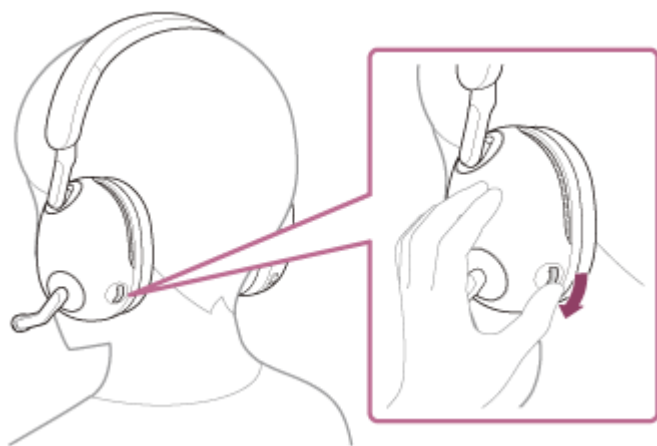

Kad glasnoća dostigne najvišu ili najnižu razinu, čut ćete zvuk obavijesti.

Savjet

- Slušalice s mikrofonom podržavaju SCMS-T zaštitu sadržaja. Možete slušati glazbu i druge tonske zapise na slušalicama s mikrofonom s uređaja poput mobitela ili prijenosnog Tv-a koji podržava SCMS-T zaštitu sadržaja.
- Namjestite glasnoću na spojenom uređaju i slušalicama s mikrofonom.

Napomena

- Ako su uvjeti veze loši, Bluetooth uređaj može nepravilno reagirati na radnje putem slušalica s mikrofonom.

Povezana tema


- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Upravljanje audiouređajem \(Bluetooth veza\)](#)
- [Uporaba funkcije poništavanja buke \(samo INZONE H9\)](#)

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke/Bežične slušalice s mikrofonom za igranje
INZONE H9/INZONE H7


Upravljanje audiouređajem (Bluetooth veza)

Ako vaš Bluetooth uređaj podržava funkciju upravljanja uređajem (kompatibilni profil: AVRCP), dostupne su sljedeće radnje. Dostupne funkcije mogu se razlikovati ovisno o Bluetooth uređaju, pa pogledajte upute za uporabu isporučene s tim uređajem.

INZONE H9:

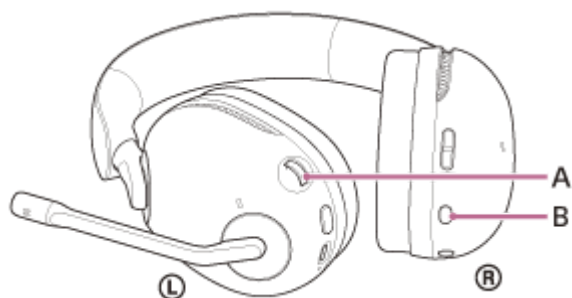

INZONE H7:

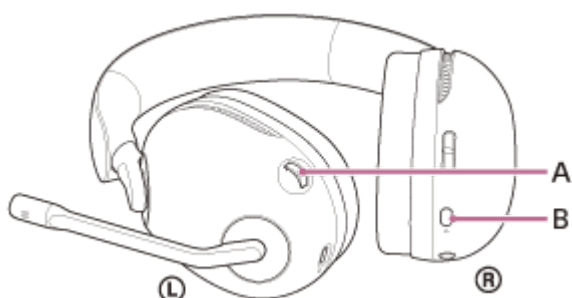

A: Kotačić VOL (glasnoća) –/+

B: Tipka  (Bluetooth)

Svaki kotačić i tipka ima sljedeću funkciju:

Kotačić VOL (glasnoća) –/+

- Pojačajte glasnoću: Okrenite prema + strani.
- Smanjite glasnoću: Okrenite prema – strani.

Tipka (Bluetooth)

- Pokreni: Pritisnite jednom kratko tijekom pauze.
- Pauza: Pritisnite jednom kratko tijekom reprodukcije.
- Skok na početak iduće pjesme: Pritisnite dvaput brzo. (● ●)
- Skok na početak prethodne pjesme (ili trenutačne pjesme tijekom reprodukcije): Pritisnite 3 puta brzo. (● ● ●)

Napomena

- Ako su uvjeti veze loši, Bluetooth uređaj može nepravilno reagirati na radnje putem slušalica s mikrofonom.
- Dostupne funkcije mogu se razlikovati ovisno o povezanom uređaju, programu za glazbu ili korištenoj aplikaciji. U nekim slučajevima može reagirati različito ili ne raditi čak ni kad se izvedu gore opisane radnje.

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke/Bežične slušalice s mikrofonom za igranje
INZONE H9/INZONE H7

Odspajanje Bluetooth veze (nakon uporabe)

1 Odspojite Bluetooth vezu upravljajući Bluetooth uređajem.

Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je Bluetooth veza prekinuta.

2 Isključite Bluetooth način rada ili isključite slušalice s mikrofonom.

Kad isključujete Bluetooth način rada, čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je način rada Bluetooth isključen.
Kad isključujete slušalice s mikrofonom, čut ćete zvuk obavijesti koji označava da se slušalice s mikrofonom isključuju.

Savjet

- Kad završite s reprodukcijom glazbe, Bluetooth veza će se možda automatski prekinuti ovisno o Bluetooth uređaju.

Povezana tema

- [Isključivanje slušalica s mikrofonom](#)

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke/Bežične slušalice s mikrofonom za igranje
INZONE H9/INZONE H7

O načinu kvalitete zvuka

Tijekom Bluetooth reprodukcije mogu se odabrati ova 2 načina kvalitete zvuka. Pomoću »INZONE Hub« možete mijenjati postavke i provjeriti način kvalitete zvuka.

To radi tijekom reprodukcije glazbe putem Bluetooth veze.

Priority on Sound Quality: Daje prednost kvaliteti zvuka (zadano).

Priority on Stable Connection: Daje prednost stabilnoj vezi.

- Ako želite dati prednost kvaliteti zvuka, odaberite [Priority on Sound Quality].
- Ako je veza nestabilna kao da se čuje isprekidani zvuk, odaberite [Priority on Stable Connection].

Napomena

- Vrijeme reprodukcije može se skratiti ovisno o kvaliteti zvuka i uvjetima u kojima koristite slušalice s mikrofonom.
- Ovisno o uvjetima okoline u prostoru u kojem koristite slušalice s mikrofonom, isprekidani zvuk može se pojaviti čak i ako je odabrano [Priority on Stable Connection].

Povezana tema

- [Što možete učiniti s »INZONE Hub«](#)

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke/Bežične slušalice s mikrofonom za igranje
INZONE H9/INZONE H7

Podržani kodeci

Kodek je »algoritam za kodiranje zvuka« kad se zvuk bežično prenosi putem Bluetooth veze.

Slušalice s mikrofonom podržavaju sljedeća 2 kodeka za reprodukciju glazbe putem A2DP veze: SBC i AAC.

- SBC

To je kratica za Subband Codec.

SBC je standardna tehnologija za kodiranje zvuka koja se koristi u Bluetooth uređajima.

Svi Bluetooth uređaji podržavaju SBC.

- AAC

To je kratica za Advanced Audio Coding.

AAC se većinom koristi u Apple proizvodima poput iPhone koji mogu pružiti veću kvalitetu zvuka nego SBC.

Ako se glazba sa spojenog uređaja prenosi u jednom od gore navedenih kodeka, slušalice s mikrofonom automatski se prebacuju na taj kodek i reproduciraju glazbu istim kodekom.

Ako spojeni uređaj podržava kodek veće kvalitete zvuka od SBC, možda ćete trebati prethodno namjestiti taj uređaj kako biste uživali u glazbi uz željeni kodek iz podržanih kodeka.

Pogledajte upute za uporabu isporučene s uređajem o namještanju kodeka.

Povezana tema

- [O načinu kvalitete zvuka](#)

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke/Bežične slušalice s mikrofonom za igranje
INZONE H9/INZONE H7

Što možete učiniti s »INZONE Hub«

Kad računalo s instaliranim programom »INZONE Hub« i slušalice s mikrofonom povežete pomoću USB primopredajnika, možete učiniti sljedeće.

- Podešavanje glasnoće
- Odabir postavki ekvalizatora
- Prilagodba postavki ekvalizatora
- Namještanje omjera glasnoće između igre i razgovora
- Podešavanje dinamičkog raspona (DYNAMIC RANGE CONTROL)
- Stvaranje/spremanje profila zvuka
- Izvoz/uvoz profila zvuka
- Namještanje funkcije poništavanja buke i Načina ambijentalnog zvuka (kontrola ambijentalnog zvuka) (samo INZONE H9)
- Odabir obrasca prebacivanja prilikom promjene funkcije poništavanja buke / načina ambijentalnog zvuka na slušalicama s mikrofonom (samo INZONE H9)
- Podešavanje glasnoće mikrofona
- Podešavanje glasnoće popratnih tonova (SIDETONE)
- Test mikrofona
- Namještanje ulazne glasnoće mikrofona na konstantnu vrijednost (AUTO GAIN CONTROL)
- Namještanje prostornog zvuka
- Namještanje automatskog isključivanja
- Uključivanje/isključivanje paljenja lampica (AUTO LED OFF) (samo INZONE H9)
- Namještanje Bluetooth načina pokretanja kad se slušalice s mikrofonom uključuju
- Namještanje načina Bluetooth povezivanja (način kakvoće zvuka)
- Prikaz preostale napunjenosti baterije slušalica s mikrofonom
- Prikaz stanja Bluetooth veze
- Prikaz stanja uključenog/isključenog mikrofona
- Provjera/ažuriranje verzije softvera slušalica s mikrofonom

Više informacija o »INZONE Hub« potražite na sljedećoj internetskoj stranici.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Napomena

- Kad je izlazni audio uređaj računala namješten na [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT], postavke zvuka su onemogućene. Provjerite je li namješteno na [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME].

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke/Bežične slušalice s mikrofonom za igranje
INZONE H9/INZONE H7

Instalacija »INZONE Hub«

- 1 Preuzmite softver »INZONE Hub« sa stranice za podršku i instalirajte ga na svoje računalo.**

Više informacija potražite na sljedećoj internetskoj stranici:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Kompatibilni operacijski sustavi: Windows 10 ili noviji

- 2 Nakon instalacije, pokrenite »INZONE Hub«.**

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke/Bežične slušalice s mikrofonom za igranje
INZONE H9/INZONE H7

Kako održavati ažuriran softver (za udobno korištenje slušalica)

Instalirajte najnoviji softver za slušalice s mikrofonom koristeći »INZONE Hub« kako biste uživali u novim funkcijama ili riješili neke probleme slušalica s mikrofonom.

Uvijek koristite slušalice s mikrofonom s instaliranim najnovijim softverom.

Za pojedinosti o najnovijem softveru za slušalice s mikrofonom i kako ažurirati softver pogledajte informacije na web-stranici za podršku.

Za kupce u SAD-u, Kanadi i Latinskoj Americi:

<https://www.sony.com/am/support>

Za kupce u europskim državama:

<https://www.sony.eu/support>

Za kupce u Kini:

<https://service.sony.com.cn>

Za kupce u drugim državama/regijama:

<https://www.sony-asia.com/support>


Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke/Bežične slušalice s mikrofonom za igranje
INZONE H9/INZONE H7

Što je poništavanje buke? (samo INZONE H9)

Funkcija poništavanja buke smanjuje zvuk okoline stvarajući zvuk suprotne faze koji presreće i poništava zvuk vanjske okoline (poput buke unutar vozila ili buke unutarnjih klima uređaja).

Napomena

- Ovisno o vrsti buke ili ako se koriste u vrlo tihom okruženju, možda nećete osjetiti učinak poništavanja buke, ili vam se može činiti da se neka buka pojačala.
- Dok nosite slušalice s mikrofonom, ovisno o načinu nošenja slušalica s mikrofonom, efekt poništavanja buke može se umanjiti ili se može čuti zvuk pištanja (mikrofonija). U tom slučaju skinite slušalice s mikrofonom i ponovno ih stavite.
- Funkcija poništavanja buke u prvom redu djeluje na buku nižih frekvencija kao što je buka klima uređaja i vozila. Iako se buka smanjuje, ne poništava se u potpunosti.
- Kada koristite slušalice s mikrofonom u automobilu ili autobusu, buka može nastati ovisno o uvjetima na ulici.
- Mobilni telefoni mogu stvarati smetnje i buku. U slučaju da dođe do toga, pomaknite slušalice s mikrofonom dalje od mobilnog telefona.
- Nemojte rukom ili sl. pokrivati mikrofone lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom. Ako su pokriveni, učinak poništavanja buke ili način ambijentalnog zvuka možda neće raditi ispravno ili se može javiti zvuk pištanja (mikrofonija). Ako se nešto od toga dogodi, sklonite ruke ili sl. s lijevog i desnog mikrofona.

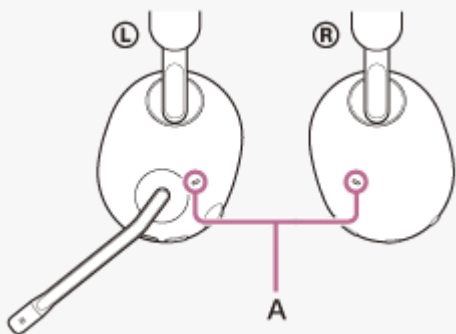

A: Mikrofon za funkciju poništavanja buke (vanjski) (lijevi, desni)

Povezana tema


- [Uporaba funkcije poništavanja buke \(samo INZONE H9\)](#)

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke/Bežične slušalice s mikrofonom za igranje
INZONE H9/INZONE H7


Uporaba funkcije poništavanja buke (samo INZONE H9)

Uporabom funkcije poništavanja buke možete uživati u igrama bez ometanja uslijed okolne buke.

- 1 Pritisnite i držite tipku  (uključivanje) oko 2 sekunde ili više za uključivanje slušalica s mikrofonom.**

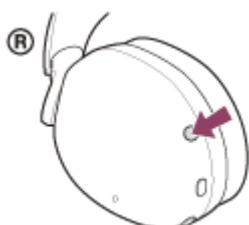

Lijeva i desna prstenasta lampica (bijela ili plava) zasvijetle na oko 5 sekundi.
Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da su slušalice s mikrofonom uključene.

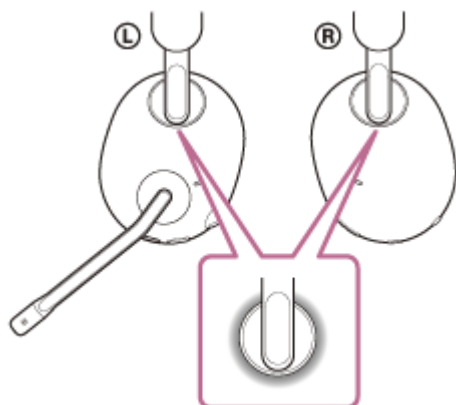

- 2 Pritisnite tipku NC/AMB za prebacivanje na funkciju poništavanja buke.**



Svaki put kad pritisnete tipku funkcija se mijenja kako slijedi.
Funkcija poništavanja buke: ON
Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je funkcija poništavanja buke uključena.



Način ambijentalnog zvuka: ON
Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je Način ambijentalnog zvuka uključen.



Funkcija poništavanja buke: OFF / Način ambijentalnog zvuka: OFF

Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da su funkcija poništavanja buke i Način ambijentalnog zvuka isključeni.

Savjet

- Postavke funkcije poništavanja buke i Načina ambijentalnog zvuka možete mijenjati i pomoću »INZONE Hub«.
- Na tvorničkim postavkama, funkcija poništavanja buke je isključena kad se slušalice s mikrofonom uključe. Ta postavka se može promijeniti putem »INZONE Hub«.
- Možete odabrati jedno od sljedećeg u »INZONE Hub« za namještanje koje promjene funkcija želite kad pritisnete tipku NC/AMB.
 - Funkcija poništavanja buke: ON ➡ Način ambijentalnog zvuka: ON ➡ Funkcija poništavanja buke: OFF / Način ambijentalnog zvuka: OFF
 - Funkcija poništavanja buke: ON ➡ Način ambijentalnog zvuka: ON
 - Način ambijentalnog zvuka: ON ➡ Funkcija poništavanja buke: OFF / Način ambijentalnog zvuka: OFF
 - Funkcija poništavanja buke: ON ➡ Funkcija poništavanja buke: OFF / Način ambijentalnog zvuka: OFF

Povezana tema

- [Uključivanje slušalice s mikrofonom](#)
- [Što je poništavanje buke? \(samo INZONE H9\)](#)
- [Slušanje ambijentalnog zvuka za vrijeme igranja igrica \(Način ambijentalnog zvuka\) \(samo INZONE H9\)](#)
- [Što možete učiniti s »INZONE Hub«](#)


5-038-204-71(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke/Bežične slušalice s mikrofonom za igranje
INZONE H9/INZONE H7


Slušanje ambijentalnog zvuka za vrijeme igranja igrica (Način ambijentalnog zvuka) (samo INZONE H9)

Ambijentalni zvuk možete čuti kroz mikrofone ugrađene u lijevu i desnu jedinicu slušalice s mikrofonom za vrijeme igranja.

- 1 Pritisnite i držite tipku  (uključivanje) oko 2 sekunde ili više za uključivanje slušalice s mikrofonom.**

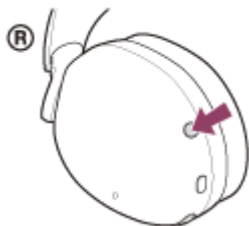

Lijeva i desna prstenasta lampica (bijela ili plava) zasvijetle na oko 5 sekundi.
Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da su slušalice s mikrofonom uključene.

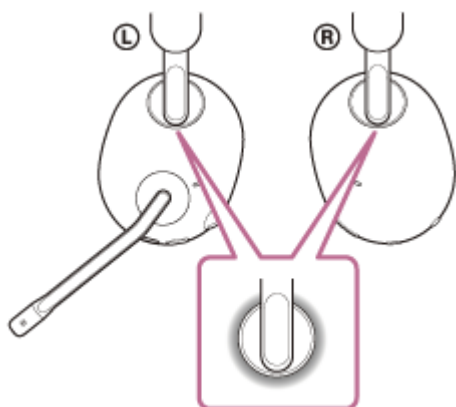

- 2 Pritisnite tipku NC/AMB za prebacivanje u Način ambijentalnog zvuka.**



Svaki put kad pritisnete tipku funkcija se mijenja kako slijedi.
Funkcija poništavanja buke: ON
Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je funkcija poništavanja buke uključena.



Način ambijentalnog zvuka: ON
Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da je Način ambijentalnog zvuka uključen.



Funkcija poništavanja buke: OFF / Način ambijentalnog zvuka: OFF

Čut ćete zvuk obavijesti koji označava da su funkcija poništavanja buke i Način ambijentalnog zvuka isključeni.

Savjet

- Postavke Načina ambijentalnog zvuka promijenjene u »INZONE Hub« pohranjuju se u slušalicama s mikrofonom. Nakon što ste promijenili postavke, možete slušati glazbu s pohranjenim postavkama Načina ambijentalnog zvuka možete čak i kad su slušalice s mikrofonom povezane s drugim uređajima koji nemaju instaliranu »INZONE Hub«.
- Na tvorničkim postavkama, Način ambijentalnog zvuka je isključen kad se slušalice s mikrofonom uključe. Ta postavka se može promijeniti putem »INZONE Hub«.
- Možete odabrati jedno od sljedećeg u »INZONE Hub« za namještanje koje promjene funkcija želite kad pritisnete tipku NC/AMB.
 - Funkcija poništavanja buke: ON ➡ Način ambijentalnog zvuka: ON ➡ Funkcija poništavanja buke: OFF / Način ambijentalnog zvuka: OFF
 - Funkcija poništavanja buke: ON ➡ Način ambijentalnog zvuka: ON
 - Način ambijentalnog zvuka: ON ➡ Funkcija poništavanja buke: OFF / Način ambijentalnog zvuka: OFF
 - Funkcija poništavanja buke: ON ➡ Funkcija poništavanja buke: OFF / Način ambijentalnog zvuka: OFF

Napomena

- Ovisno o uvjetima okoline i vrsti/glasnoći reprodukcije glazbe, zvukovi okoline se možda neće čuti čak ni ako koristite Način ambijentalnog zvuka. Slušalice s mikrofonom nemojte upotrebljavati na mjestima gdje može biti opasno ako ne čujete zvuk okoline, poput ceste s automobilskim i biciklističkim prometom.
- Ako slušalice s mikrofonom ne nosite pravilno, Način ambijentalnog zvuka možda neće ispravno raditi. Nosite slušalice s mikrofonom pravilno.
- Ovisno o okolini, buka vjetra može se pojačati ako je uključen Način ambijentalnog zvuka. U tom slučaju isključite fokus na glas u »INZONE Hub«. Ako je buka vjetra još uvijek znatna, isključite Način ambijentalnog zvuka.

Povezana tema

- [Uporaba funkcije poništavanja buke \(samo INZONE H9\)](#)
- [Što možete učiniti s »INZONE Hub«](#)

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke/Bežične slušalice s mikrofonom za igranje
INZONE H9/INZONE H7

Mjere opreza

O USB primopredajniku/Bluetooth komunikacijama

- Budući da USB primopredajnik, Bluetooth uređaji i LAN (IEEE 802.11ax/b/g/n) koriste isti frekvencijski pojas (2,4 GHz), mikrovalovi mogu stvoriti smetnje koje uzrokuju buku, prekide zvuka, ili prestanak komunikacije ako se slušalice s mikrofonom koriste blizu bežičnog LAN uređaja. U tom slučaju učinite sljedeće korake.
 - Kad spajate slušalice s mikrofonom na USB primopredajnik ili Bluetooth uređaj, koristite slušalice s mikrofonom najmanje 10 m udaljene od bežičnog LAN uređaja.
 - Ako se slušalice s mikrofonom upotrebljavaju unutar 10 m udaljenosti od bežičnog LAN uređaja, isključite bežični LAN uređaj.
 - Koristite ove slušalice s mikrofonom i USB primopredajnik / Bluetooth uređaj što bliže jedno drugome.
- Bluetooth bežična tehnologija radi u rasponu od oko 10 m. Maksimalna komunikacijska udaljenost može varirati ovisno o preprekama (ljudsko tijelo, metalni predmeti, zid itd.) ili elektromagnetskoj okolini.
- Mikrovalovi koje emitira Bluetooth uređaj mogu ometati rad elektroničkih medicinskih uređaja. Isključite slušalice s mikrofonom i ostale Bluetooth uređaje na sljedećim mjestima jer to može uzrokovati nesreću:
 - u bolnicama, blizu posebnih sjedala u vlaku, lokacija na kojima se nalazi zapaljivi plin, blizu automatskih vrata ili blizu protupožarnih alarma.
- Ovaj proizvod emitira radiovalove pri upotrebi u bežičnom načinu rada. Ako se upotrebljava u bežičnom načinu rada u zrakoplovu, slijedite upute posade aviona o dozvoljenoj upotrebi proizvoda u bežičnom načinu rada.
- Kad su povezane s Bluetooth uređajem, reprodukcija zvuka na slušalicama s mikrofonom može kasniti naspram reprodukcije na uređaju koji emitira zbog značajki Bluetooth bežične tehnologije. Zvuk zbog toga možda ne bude usklađen sa slikom pri igranju igara ili gledanju filmova.
- Ove slušalice s mikrofonom podržavaju sigurnosne funkcije koje su sukladne Bluetooth standardu kao sredstvo kojim se omogućava sigurnost tijekom komunikacije upotrebom Bluetooth bežične tehnologije. Međutim, ovisno o konfiguriranim postavkama i drugim čimbenicima ova sigurnost možda neće biti dovoljna. Budite oprezni prilikom komunikacije putem Bluetooth bežične tehnologije.
- Tvrtka Sony ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak koji mogu nastati pri upotrebi Bluetooth komunikacije.
- Ne može se jamčiti Bluetooth povezivanje sa svim Bluetooth uređajima.
 - Bluetooth uređaji povezani s ovim slušalicama s mikrofonom moraju biti u skladu s Bluetooth standardom koju određuje tvrtka Bluetooth SIG, Inc., te moraju imati certifikat o sukladnosti.
 - No čak i kad je uređaj u skladu s Bluetooth standardom, mogu postojati slučajevi kada karakteristike ili specifikacije Bluetooth uređaja onemogućavaju povezivanje ili mogu rezultirati različitim načinima kontrole, prikaza ili rada.
 - Pri uporabi slušalica s mikrofonom za telefoniranje bez ruku može se javiti buka ovisno o povezanom uređaju ili komunikacijskoj okolini.
- Ovisno o uređaju koji se povezuje, pokretanje komunikacije može potrajati neko vrijeme.

Napomena o statičkom elektricitetu

- Ako se slušalicama s mikrofonom koristite dok je zrak suh, možete osjetiti neudobnost zbog statičkog elektriciteta nakupljenog na vašem tijelu. Nije riječ o kvaru slušalica s mikrofonom. Taj učinak možete smanjiti nošenjem odjeće od prirodnih materijala kojima se lako ne stvara statički elektricitet.

Napomene o nošenju slušalica s mikrofonom

- Nakon uporabe polako izvucite slušalice s mikrofonom iz Vaših ušiju.

- Budući da slušalice s mikrofonom čvrsto prijanjaju na vaše uši, njihovo prisilno pritiskanje o glavu ili naglo skidanje može dovesti do oštećenja bubnjića. Kad nosite slušalice s mikrofonom, membrana zvučnika može proizvesti zvuk klika. To nije kvar.

Ostale napomene

- Kad se glasnoća previše pojača, mogu propuštati zvuk. Pazite da ne ometate druge. Okvirno govoreći, koristite ih na glasnoći koja vam omogućuje da čujete kad vas zovu i odgovorite čak i na bučnom mjestu.
- Nemojte slušalice s mikrofonom izlagati pretjeranim udarcima, jer su one precizni uređaji.
- Bluetooth funkcija možda neće raditi na mobilnom telefonu ovisno o uvjetima signala i okoline.
- Nemojte disati u pogonsku jedinicu.
- Ne opterećujte i ne pritišćite slušalice s mikrofonom dulje vremena, čak i dok su pohranjene, jer time možete uzrokovati deformacije.
- Ako osjetite neugodu pri nošenju slušalica s mikrofonom, odmah prestanite s njihovom uporabom.
- Jastučići za uši mogu biti oštećeni ili istrošeni zbog dugotrajne upotrebe i pohrane.
- Pazite da se bum mikrofonom ne udarite u oči dok stavljate, skidate ili koristite slušalice s mikrofonom.
- Jastučići za uši su potrošni materijal. Ako se jastučići za uši istroše ili oštete uslijed dugotrajne uporabe i skladištenja, obratite se najbližem Sony prodavaču.

Čišćenje slušalica s mikrofonom

- Kad se slušalice s mikrofonom zaprljaju izvana, obrišite ih mekom suhom krpom. Ako su slušalice s mikrofonom naročito prljave, namočite krpu u razrijeđeni neutralni deterdžent i dobro je iscijedite prije nego što je upotrijebite za čišćenje slušalica s mikrofonom (osim jastučića za uši). Nemojte upotrebljavati otapala kao što su razrjeđivač, benzen ili alkohol jer oni mogu oštetiti površinski sloj slušalica s mikrofonom ili izazvati druga oštećenja.

Nemojte koristiti slušalice s mikrofonom blizu medicinskih uređaja

- Radiovalovi mogu ometi srčane stimulatore rada i medicinske uređaje. Nemojte koristiti slušalice s mikrofonom u gužvi poput punih vlakova ili unutar medicinskih ustanova.
- Slušalice s mikrofonom imaju magnet(e) koji mogu utjecati na rad srčanih stimulatora rada, shuntova s promjenjivim tlakom za hidrocefalus ili drugih medicinskih uređaja. Nemojte slušalice s mikrofonom stavljati blizu osoba s takvim medicinskim uređajima. Savjetujte se sa svojim liječnikom prije korištenja slušalica s mikrofonom ako koristite neki takav medicinski uređaj.

Držite slušalice s mikrofonom dalje od magnetskih kartica

- Slušalice s mikrofonom imaju magnete. Ako magnetsku karticu držite blizu slušalica s mikrofonom, može doći do poremećaja magneta kartice i ona može postati neupotreblijva.

Držite van dosega male djece

- Postoji opasnost da progutaju male dijelove. Držite van dosega male djece nakon uporabe.

O zagrijavanju

- Tijekom punjenja slušalica s mikrofonom, ili kada slušalice s mikrofonom upotrebljavate dulje vrijeme, temperatura slušalica s mikrofonom može porasti, ali nije riječ o kvaru.

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke/Bežične slušalice s mikrofonom za igranje
INZONE H9/INZONE H7

Za sprječavanje opekotina ili kvarova zbog vlage

O vodonepropusnosti slušalica s mikrofonom

Slušalice s mikrofonom nisu vodonepropusne. Ako voda ili strana tvar prodru u slušalice s mikrofonom, to može dovesti do pregaranja ili kvara.

Izbjegavajte situacije poput navedenih i pazite da u slušalice s mikrofonom ne uđe vlaga ili prljavština.

- Korištenje slušalica s mikrofonom na kiši ili snijegu



- Dodirivanje slušalica s mikrofonom bez sušenja mokrih ruku nakon obavljanja kućanskih poslova u kuhinji ili pranja ruku u kupaonici



- Dodirivanje slušalica s mikrofonom znojnim rukama, ili korištenje slušalica s mikrofonom u situacijama gdje bi se mogle natopiti znojem





- Stavljanje slušalica s mikrofonom u vrećicu s hladnom plastičnom bocom



- Prolijevanje pića dok jedete ili pijete




Ako se slušalice s mikrofonom smoče, ili ako voda uđe u slušalice s mikrofonom


Ako se mokre slušalice s mikrofonom pune ili uključe, to može dovesti do pregaranja ili kvara. Postavite slušalice s mikrofonom uspravno i stavite suhu krpu ispod USB Type-C ulaza sve dok iz unutrašnjosti ne prestane izlaziti voda. Nakon toga ostavite slušalice s mikrofonom na prozračnom mjestu u sjeni dok se posve ne osuše.

INZONE H9:



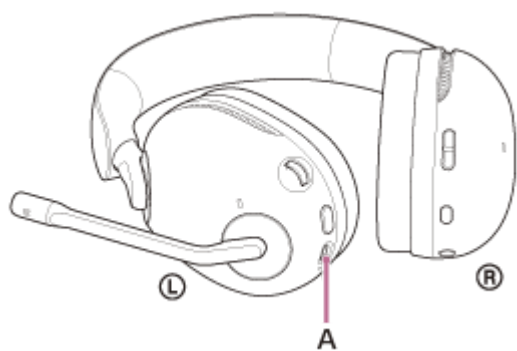

INZONE H7:

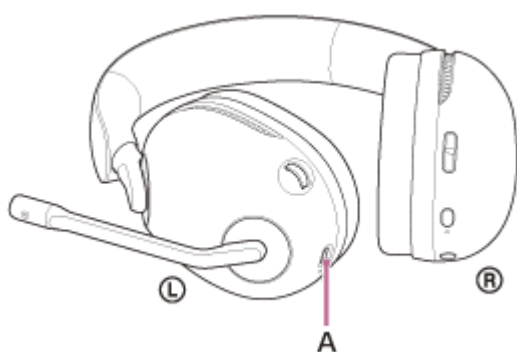

A: USB Type-C ulaz

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke/Bežične slušalice s mikrofonom za igranje
INZONE H9/INZONE H7

Licenci

- Ovaj uređaj sadrži softver koji Sony koristi prema licenčnom sporazumu s vlasnikom njegovih autorskih prava. Dužni smo objaviti sadržaj toga sporazuma kupcima prema zahtjevu vlasnika autorskih prava za ovaj softver. Molimo pogledajte sljedeću URL adresu i pročitajte sadržaj licence.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/22/>
- Usluge koje nude treće strane mogu se mijenjati, obustaviti ili ukinuti bez prethodne najave. Sony ne snosi nikakvu odgovornost za takve situacije.

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke/Bežične slušalice s mikrofonom za igranje
INZONE H9/INZONE H7

Zaštitni znaci

- Windows je registrirani zaštitni znak ili zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.
- iPhone macOS i Mac su zaštitni znaci tvrtke Apple Inc., registrirani u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.
- IOS je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Cisco u SAD-u i drugim državama i koristi se pod licencom.
- Android je zaštitni znak tvrtke Google LLC.
- Zaštitna riječ i logotipi Bluetooth® registrirani su zaštitni znaci tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka je upotreba takvih oznaka od strane Sony Group Corporation te nejzinih podružnica licencirana.
- USB Type-C® i USB-C® su registrirani zaštitni znaci tvrtke USB Implementers Forum.
- »PlayStation« i »PS5« registrirani su trgovački znakovi ili trgovački znakovi za Sony Interactive Entertainment Inc.
- Sony i INZONE registrirani su trgovački znakovi ili trgovački znakovi za Sony Group Corporation ili njegove podružnice.
- Svi ostali zaštitni znaci i registrirani zaštitni znaci su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci njihovih vlasnika. Nadalje, ™ i ® ne spominju se u ovom priručniku.

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke/Bežične slušalice s mikrofonom za igranje
INZONE H9/INZONE H7

Web-stranice korisničke podrške

Za kupce u SAD-u, Kanadi i Latinskoj Americi:

<https://www.sony.com/am/support>

Za kupce u europskim državama:

<https://www.sony.eu/support>

Za kupce u Kini:

<https://service.sony.com.cn>

Za kupce u drugim državama/regijama:

<https://www.sony-asia.com/support>

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke/Bežične slušalice s mikrofonom za igranje
INZONE H9/INZONE H7

Na koji način mogu riješiti problem?

Ako slušalice s mikrofonom ne rade kao što je očekivano, pokušajte sljedeće korake za rješenje problema.

- Pronađite simptome problema u ovom Vodiču za pomoć, te pokušajte neku od navedenih korektivnih radnji.
- Napunite slušalice s mikrofonom.
Neke probleme ćete možda riješiti punjenjem baterije slušalica s mikrofonom.
- Ponovno pokrenite uređaj povezan sa slušalicama s mikrofonom.
Neke teškoće možda ćete uspjeti riješiti ponovnim pokretanjem povezanih uređaja, poput vašeg računala, pametnog telefona ili PS5™.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom.
Ta radnja resetira postavke glasnoće i dr. na tvorničke postavke, te briše sve informacije o uparivanju.
- Potražite informacije o problemu na web-stranici korisničke podrške.

Ako gornje radnje ne uspiju, obratite se najbližem distributeru tvrtke Sony.

Povezana tema

- [Punjenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Web-stranice korisničke podrške](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke/Bežične slušalice s mikrofonom za igranje
INZONE H9/INZONE H7

Nije moguće uključiti slušalice s mikrofonom.

- Provjerite je li baterija potpuno napunjena.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom. Brišu se sve informacije o uparivanju. Ponovno uparite slušalice s mikrofonom i Bluetooth uređaj.

Povezana tema

- [Punjenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Provjera preostale napunjenosti baterije](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke/Bežične slušalice s mikrofonom za igranje
INZONE H9/INZONE H7

Punjenje nije moguće.

- Obavezno upotrebljavajte isporučeni USB Type-C kabel.
- Provjerite je li USB Type-C kabel dobro spojen na slušalice s mikrofonom i na USB prilagodnik za izmjeničnu struju, računalo ili PS5™, ili je li USB prilagodnik za izmjeničnu struju dobro ukopčan u zidnu utičnicu.
- Provjerite je li računalo uključeno. Probudite računalo ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.
- Provjerite da PS5 nije u načinu mirovanja. Ako je u načinu mirovanja, izidite iz tog načina ili promijenite postavke PS5 tako da se USB ulazi na PS5 mogu koristiti za punjenje, čak i u načinu mirovanja.
- Ažurirajte OS računala ili softver sustava PS5 na najnoviju verziju.
- Ponovno pokrenite računalo ili PS5 i provjerite je li se stanje popravilo.
- Preporuča se punjenje na mjestu gdje je temperatura okoline između 15 °C i 35 °C. Izvan tog raspona možda neće biti moguće učinkovito punjenje.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom. Brišu se sve informacije o uparivanju. Ponovno uparite slušalice s mikrofonom i Bluetooth uređaj.

Povezana tema

- [Punjenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke/Bežične slušalice s mikrofonom za igranje
INZONE H9/INZONE H7

Vrijeme punjenja je predugo.

- Kad punite preko računala, provjerite jesu li slušalice s mikrofonom i računalo izravno povezani, a ne preko USB razdjelnika.
- Provjerite upotrebljavate li isporučeni USB Type-C kabel.
- Preporuča se punjenje na mjestu gdje je temperatura okoline između 15 °C i 35 °C. Izvan tog raspona možda neće biti moguće učinkovito punjenje.
- U drugim slučajevima koji gore nisu navedeni ponovno pokrenite računalo ili PS5™ i pokušajte ponoviti postupak USB povezivanja.
- Ako se problem ne popravi ni nakon ponovnog pokretanja računala ili PS5 i ponovnog pokušaja postupka USB povezivanja, spojite slušalice s mikrofonom na zidnu utičnicu kako biste ih napunili.

Povezana tema

- [Punjenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke/Bežične slušalice s mikrofonom za igranje
INZONE H9/INZONE H7

Raspoloživo vrijeme rada je kratko (trajanje baterije je kratko).

- Kada igrate igrice na računalu ili PS5™ s uključenim načinom rada Bluetooth sa slušalicama s mikrofonom, raspoloživo vrijeme rada se smanjuje. Kada ne koristite Bluetooth uređaj kao što je pametni telefon, pritisnite i držite tipku  (Bluetooth) oko 2 sekunde kako biste isključili Bluetooth način rada.
- Ako slušalice s mikrofonom ne upotrebljavate dulje vremena, sati korištenja punjive baterije mogu se smanjiti. Međutim, trajanje baterije će se poboljšati nakon nekoliko punjenja i pražnjenja. Ako pohranjujete slušalice s mikrofonom na duže vrijeme, napunite bateriju jednom svakih 6 mjeseci kako biste izbjegli njezino prekomjerno pražnjenje.
- Preporuča se punjenje na mjestu gdje je temperatura okoline između 15 °C i 35 °C. Izvan tog raspona možda neće biti moguće učinkovito punjenje. Ako problem ostane i dalje, obratite se najbližem distributeru tvrtke Sony.
- Ako se sati korištenja ugrađene punjive baterije značajno smanje, bateriju bi trebalo zamijeniti. Obratite se najbližem Sony distributeru.

Povezana tema

- [Raspoloživo vrijeme rada](#)
- [Provjera preostale napunjenosti baterije](#)

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke/Bežične slušalice s mikrofonom za igranje
INZONE H9/INZONE H7

Nema zvuka, niska razina zvuka

Kad su povezane s igraćom konzolom (računalo ili PS5™)

- Provjerite jesu li i slušalice s mikrofonom i povezani uređaj uključeni.
- Namjestite glasnoću slušalica s mikrofonom i povezanog uređaja. Pojačajte glasnoću ako je premala.
- Provjerite je li USB primopredajnik čvrsto umetnut.
- Ako je postavka glasnoće računala isključena ili niska, promijenite postavku glasnoće računala.
- Kada je glasnoća razgovora mala, zamolite partnera u razgovoru da promijeni glasnoću mikrofona.
- Omjer glasnoće između igre i razgovora je možda na jednoj strani. Podesite omjer glasnoće između igre i razgovora tipkom GAME/CHAT (omjer igra/razgovor) na slušalicama s mikrofonom. Omjer glasnoće između igre i razgovora možete također provjeriti pomoću »INZONE Hub« i PS5.
- Provjerite je li postavka izlaza računala postavljena na [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME] ili [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT].
- Provjerite je li postavka izlaza u igri postavljena na [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME] ili [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT].
- Provjerite jesu li slušalice s mikrofonom spojene na USB primopredajnik koji je spojen na računalo ili PS5.
 - Svijetli li lampica na USB primopredajniku
 - Jesu li na »INZONE Hub« prikazane slušalice s mikrofonom i mogu li se raditi razne postavke kada su spojene na računalo
- Ako se slušalice s mikrofonom ne mogu spojiti na USB primopredajnik spojen na računalo ili PS5, slijedite donji postupak za ponovno uparivanje s USB primopredajnikom.
 1. Povežite USB primopredajnik s računalom ili s PS5.
 2. Pritisnite i držite tipku za povezivanje USB primopredajnika oko 5 sekundi ili više.
USB primopredajnik ulazi u način uparivanja, a lampica povezivanja (bijela) na USB primopredajniku više puta trepće dvaput zaredom.
 3. Uključite slušalice s mikrofonom.
Kada je uparivanje završeno, iz slušalica s mikrofonom se emitira zvuk obavijesti i zasvijetli lampica povezivanja (bijela) na USB primopredajniku.
- Ponovno pokrenite računalo ili PS5 koje koristite.
- Ponovno povežite povezani uređaj i slušalice s mikrofonom.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom i ponovno uparite slušalice s mikrofonom i uređaj.
- Kada koristite bežičnu vezu na 2,4 GHz s računalom ili PS5 i Bluetooth vezom u isto vrijeme, mikrofonski ulaz slušalica s mikrofonom koristi se za poziv ili razgovor s povezanim uređajem putem Bluetooth. Ne možete razgovarati putem računala ili PS5.

Dok su povezane s Bluetooth uređajem

- Provjerite jesu li i slušalice s mikrofonom i povezani uređaj uključeni.
- Kad reproducirate glazbu, provjerite jesu li slušalice s mikrofonom i Bluetooth uređaj povezani putem A2DP Bluetooth veze.
- Namjestite glasnoću slušalica s mikrofonom i povezanog uređaja. Pojačajte glasnoću ako je premala.
- Provjerite reproducira li povezan uređaj glazbu.
- Ponovno povežite Bluetooth uređaj i slušalice s mikrofonom.
- Ponovno uparite slušalice s mikrofonom i Bluetooth uređaj.
- Ponovno pokrenite Bluetooth uređaj poput pametnog telefona koji koristite.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom. Brišu se sve informacije o uparivanju. Ponovno uparite slušalice s mikrofonom i Bluetooth uređaj.

Napomena

- Nije zajamčena veza s USB ulazima TV-a i sl.
- Ako je stišana glasnoća na povezanom uređaju dok je povezan putem Bluetooth veze, glasnoća se neće puno povećati rukovanjem slušalicama s mikrofonom. Ako je to slučaj, namjestite glasnoću rukovanjem povezanim uređajem.

Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Slušanje glazbe putem s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

5-038-204-71(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke/Bežične slušalice s mikrofonom za igranje
INZONE H9/INZONE H7

Zvuk često preskače.

Kad su povezane s igraćom konzolom (računalo ili PS5™)

- U sljedećim okolnostima može doći do šuma ili prekida zvuka ili veza može biti onemogućena.
 - Kada se između slušalica s mikrofonom i konzole za igre nalazi ljudsko tijelo
U tom slučaju, okrenite igraću konzolu u smjeru antene slušalica s mikrofonom kako biste poboljšali komunikaciju.
 - Ako se između slušalica s mikrofonom i igraće konzole nalazi neka prepreka poput metala ili zida
 - Ako postoji udaljenost između slušalica s mikrofonom i igraće konzole
 - Kod uporabe na mjestima s bežičnim LAN-om, gdje se koristi mikrovalna pećnica, stvaraju se elektromagnetski valovi itd.
 - Na mjestima gdje u blizini ima drugih audio uređaja s bežičnom komunikacijom ili drugih ljudi
- Kad igrate igrice na računalu, taj se problem može popraviti zatvaranjem nepotrebnih aplikacija ili prozora ili ponovnim pokretanjem računala.
- Ponovno povežite slušalice s mikrofonom na USB zvučno sučelje.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom.

Dok su povezane s Bluetooth uređajem

- Postavite [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] na [Priority on Stable Connection] pomoću »INZONE Hub«. Za detalje pogledajte »[O načinu kvalitete zvuka](#)«.
- Taj problem se može popraviti promjenom postavki kvalitete bežične reprodukcije na uređaju koji emitira. Pojednostavi potražite u uputama za upotrebu isporučenima uz uređaj.
- Bluetooth komunikacija može biti onemogućena ili može doći do šuma ili gubitka zvuka u sljedećim uvjetima.
 - Kada se između slušalica s mikrofonom i Bluetooth uređaja nalazi ljudsko tijelo
U tom slučaju, okrenite Bluetooth uređaj u istom smjeru kao što je antena slušalica s mikrofonom kako biste poboljšali Bluetooth komunikaciju.
 - Ako se između slušalica s mikrofonom i Bluetooth uređaja nalazi neka prepreka poput metala ili zida
 - Kod uporabe na mjestima s bežičnim LAN-om, gdje se koristi mikrovalna pećnica, stvaraju se elektromagnetski valovi itd.
 - Ako postoji udaljenost između slušalica s mikrofonom i Bluetooth uređaja
 - Gdje se u blizini nalaze drugi audio uređaji za bežičnu komunikaciju ili drugi ljudi, kao u prostorima željezničke stanice ili u prepunom vlaku
- Ako razgovarate telefonom ili glasovnim razgovorom pomoću pametnog telefona, taj problem se može poboljšati zatvaranjem nepotrebnih aplikacija ili ponovnim pokretanjem pametnog telefona.
- Ponovno povežite slušalice s mikrofonom i Bluetooth uređaj.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom. Brišu se sve informacije o uparivanju. Ponovno uparite slušalice s mikrofonom i Bluetooth uređaj.

O antenama

- Uklonite sve prepreke između antene povezane igraće konzole i Bluetooth uređaja i ugrađene antene u slušalicama s mikrofonom. Antena slušalica s mikrofonom ugrađena je u dio koji je ispod prikazan točkastom crtom.

INZONE H9:



INZONE H7:



A: Ugrađena antena

Povezana tema

- [O načinu kvalitete zvuka](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke/Bežične slušalice s mikrofonom za igranje
INZONE H9/INZONE H7

Ne možete čuti osobu tijekom poziva / glas pozivatelja je tih, Vaš glas ne dopire do osobe tijekom poziva / pozivatelj Vas čuje tiho.

Kad su povezane s igraćom konzolom (računalo ili PS5™)

- Provjerite jesu li i slušalice s mikrofonom i povezani uređaj uključeni.
- Namjestite glasnoću slušalica s mikrofonom i povezanog uređaja. Pojačajte glasnoću ako je premala.
- Provjerite je li postavka izlaza glasovnog razgovora u igri postavljena na [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT].
- Provjerite postavke poziva glasovnog razgovora u igri i aplikacije za video pozive.
- Ako je bum mikrofona na slušalici s mikrofonom podignut, spustite bum mikrofona i namjestite njegov položaj tako da bude blizu vaših usta.
- Namjestite gumb GAME/CHAT (omjer igra/razgovor) na stranu za razgovor.
- Provjerite je li postavka mikrofona namještena na [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT] u postavkama zvuka na računalo.
- Kada je spojen na računalo, podesite glasnoću mikrofona pomoću »INZONE Hub«.
- Ponovno povežite slušalice s mikrofonom na USB zvučno sučelje.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom i ponovno uparite slušalice s mikrofonom i uređaj.
- Kada koristite bežičnu vezu na 2,4 GHz s računalom ili PS5 i Bluetooth vezom u isto vrijeme, mikrofonski ulaz slušalica s mikrofonom koristi se za poziv ili razgovor s povezanim uređajem putem Bluetooth. Ne možete razgovarati putem računala ili PS5.

Dok su povezane s Bluetooth uređajem

- Provjerite jesu li i slušalice s mikrofonom i povezani uređaj uključeni.
- Namjestite glasnoću slušalica s mikrofonom i povezanog uređaja. Pojačajte glasnoću ako je premala.
- Rukujte Bluetooth uređajem za ponovnu uspostavu veze. Kao profil odaberite HFP ili HSP.
- Ako slušate glazbu preko slušalica s mikrofonom, zaustavite reprodukciju i pritisnite tipku  (Bluetooth) kako biste odgovorili na dolazni poziv.
- Ako je bum mikrofona na slušalici s mikrofonom podignut, spustite bum mikrofona i namjestite njegov položaj tako da bude blizu vaših usta.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom. Brišu se sve informacije o uparivanju. Ponovno uparite slušalice s mikrofonom i Bluetooth uređaj.

Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Uspostava poziva](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke/Bežične slušalice s mikrofonom za igranje
INZONE H9/INZONE H7

Niska kvaliteta zvuka uređaja povezanog putem Bluetooth veze.

- Smanjite glasnoću uređaja za reprodukciju ako je preglasan.
- Kad se reproducira glazba, ako su slušalice s mikrofonom i Bluetooth uređaj koji emitira povezani putem HFP ili HSP Bluetooth veze, prebacite Bluetooth vezu na A2DP rukujući povezanim uređajem.
- Ako se slušalice s mikrofonom spoje s prethodno povezanim Bluetooth uređajem, slušalice s mikrofonom možda će uspostaviti HFP/HSP Bluetooth vezu tek kad se uključe. Upotrijebite povezani uređaj za spajanje putem A2DP Bluetooth veze.

Povezana tema

- [Slušanje glazbe putem s uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Podržani kodeci](#)

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke/Bežične slušalice s mikrofonom za igranje
INZONE H9/INZONE H7

Učinak poništavanja buke je nedovoljan. (samo INZONE H9)

- Provjerite je li funkcija poništavanja buke uključena. Postavke poništavanja buke možete provjeriti s „INZONE Hub”.
- Stavite slušalice s mikrofonom u udoban položaj.
- Funkcija poništavanja buke učinkovita je za buku u niskom frekvencijskom rasponu na mjestima poput ureda, u blizini klima uređaja, u vlakovima i zrakoplovima, a nije tako učinkovita za buku viših frekvencija, poput ljudskih glasova.

Povezana tema

- [Što je poništavanje buke? \(samo INZONE H9\)](#)
- [Uporaba funkcije poništavanja buke \(samo INZONE H9\)](#)
- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke/Bežične slušalice s mikrofonom za igranje
INZONE H9/INZONE H7

Način na koji se zvuk čuje mijenja se kad je uključena funkcija poništavanja buke. (samo INZONE H9)

- Zvuk se može čuti drukčije ovisno o tome je li funkcija poništavanja buke uključena ili isključena. Ako razlika postoji, to se može popraviti prilagođavanjem načina nošenja slušalica s mikrofonom tako da slušalice s mikrofonom dobro prijanjaju na vaše uši.

Povezana tema

- [Uporaba funkcije poništavanja buke \(samo INZONE H9\)](#)
- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke/Bežične slušalice s mikrofonom za igranje
INZONE H9/INZONE H7

Uparivanje se ne može izvršiti.

Ako se slušalice s mikrofonom ne mogu upariti s igraćom konzolom (računalom ili PS5™)

- Donesite slušalice s mikrofonom i igraću konzolu na koju je spojen USB primopredajnik na međusobnu udaljenost unutar 1 m.
- Ponovno pokrenite povezano računalo ili PS5™ te ga ponovno uparite sa slušalicama s mikrofonom.
- Ako se slušalice s mikrofonom ne mogu spojiti na USB primopredajnik spojen na računalo ili PS5, slijedite donji postupak za ponovno uparivanje s USB primopredajnikom.
 1. Povežite USB primopredajnik s računalom ili s PS5.
 2. Pritisnite i držite tipku za povezivanje USB primopredajnika oko 5 sekundi ili više.
USB primopredajnik ulazi u način uparivanja, a lampica (bijela) na USB primopredajniku više puta trepće dvaput zaredom.
 3. Uključite slušalice s mikrofonom.
Kada je uparivanje završeno, iz slušalica s mikrofonom se emitira zvuk obavijesti i zasvijetli lampica (bijela) na USB primopredajniku.
- Ponovno umetnite USB primopredajnik.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom i ponovno uparite slušalice s mikrofonom i uređaj.

Ako se slušalice s mikrofonom ne mogu upariti s Bluetooth uređajem

- Stavite slušalice s mikrofonom i Bluetooth uređaj unutar 1 m jedno od drugoga.
- Kad uparujete uređaj po prvi puta nakon kupnje, ili nakon inicijalizacije ili popravka slušalica s mikrofonom, pritisnite i držite tipku  (napajanje) oko 2 sekunde ili duže kako biste uključili slušalice s mikrofonom, zatim pritisnite i držite tipku  (Bluetooth) oko 2 sekunde za uključivanje načina rada Bluetooth. Slušalice s mikrofonom automatski ulaze u način uparivanja. Kad uparujete drugi ili sljedeći uređaj (slušalice s mikrofonom već imaju podatke o uparivanju za druge uređaje), uključite slušalice s mikrofonom, zatim pritisnite i držite tipku  (Bluetooth) oko 5 sekundi za ručni ulazak u način uparivanja.
- Kad neki uređaj ponovno uparujete nakon inicijalizacije ili popravka slušalica s mikrofonom, možda nećete moći upariti uređaj ako je sačuvao informacije o uparivanju za slušalice s mikrofonom (iPhone ili drugi uređaj). U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.
- Ponovno pokrenite pametni telefon ili drugi povezani uređaj te ga ponovno uparite sa slušalicama s mikrofonom.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom. Brišu se sve informacije o uparivanju. Ponovno uparite slušalice s mikrofonom i Bluetooth uređaj.

Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke/Bežične slušalice s mikrofonom za igranje
INZONE H9/INZONE H7

Nije moguće uspostaviti Bluetooth vezu.

- Provjerite jesu li slušalice s mikrofonom uključene.
- Provjerite je li uključen Bluetooth uređaj i je li uključena funkcija Bluetooth.
- Ako se slušalice s mikrofonom automatski spajaju s posljednje spojenim Bluetooth uređajem, možda nećete uspjeti povezati slušalice s mikrofonom s drugim uređajima putem Bluetooth veze. Ako je to slučaj, upravljajte posljednje spojenim Bluetooth uređajem i prekinite Bluetooth vezu.
- Provjerite je li Bluetooth uređaj u stanju mirovanja. Ako je uređaj u stanju mirovanja, prekinite stanje mirovanja.
- Provjerite je li Bluetooth veza obustavljena. Ukoliko je obustavljena, ponovno uspostavite Bluetooth vezu.
- Ukoliko je na Bluetooth uređaju izbrisana informacija o uparivanju za slušalice s mikrofonom, ponovno uparite taj uređaj i slušalice s mikrofonom.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom. Brišu se sve informacije o uparivanju. Ponovno uparite slušalice s mikrofonom i Bluetooth uređaj.

Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke/Bežične slušalice s mikrofonom za igranje
INZONE H9/INZONE H7

Slušalice s mikrofonom ne rade ispravno.

- Resetirajte slušalice s mikrofonom. Ova radnja neće obrisati informacije o uparivanju.
- Ako slušalice s mikrofonom ne rade ispravno čak ni nakon što ih resetirate, inicijalizirajte slušalice s mikrofonom. Informacija o Bluetooth vezi je izbrisana. Ponovno uparite slušalice s mikrofonom i uređaj.

Povezana tema

- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke/Bežične slušalice s mikrofonom za igranje
INZONE H9/INZONE H7


Resetiranje slušalica s mikrofonom

Ako se slušalice s mikrofonom ne mogu uključiti ili se njima ne može rukovati ni ako su uključene, resetirajte slušalice s mikrofonom.


1 Uključite slušalice s mikrofonom na zidnu utičnicu.

Koristite isporučeni USB Type-C kabel i USB adapter za izmjeničnu struju dostupan u prodaji. Zasvijetlit će (narančasta) lampica za punjenje.

INZONE H9:

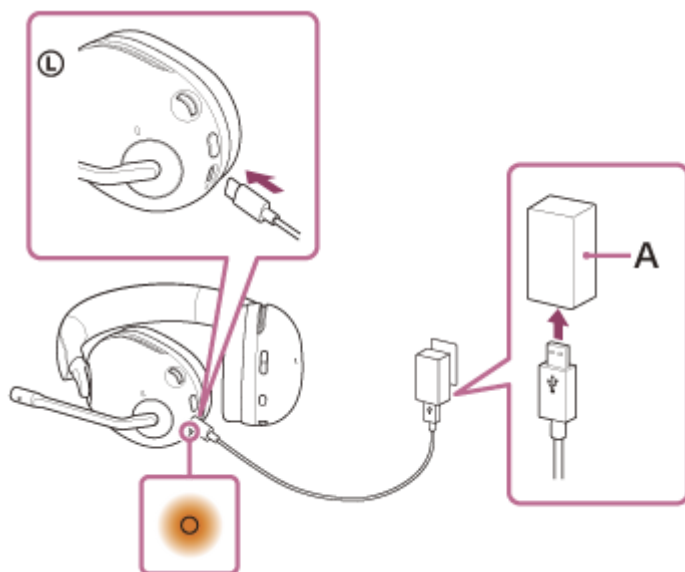


INZONE H7:

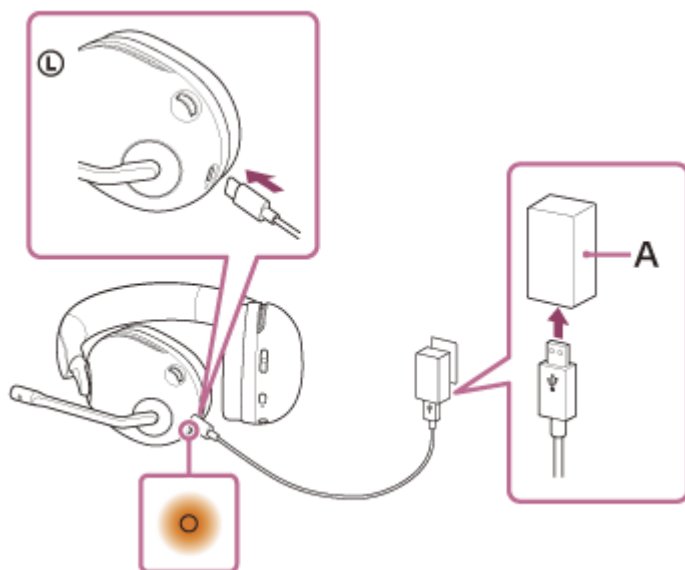


A: USB adapter za izmjeničnu struju

2 Pritisnite i držite tipku (uključivanje) i tipku (Bluetooth) oko 8 sekundi ili više.

INZONE H9:

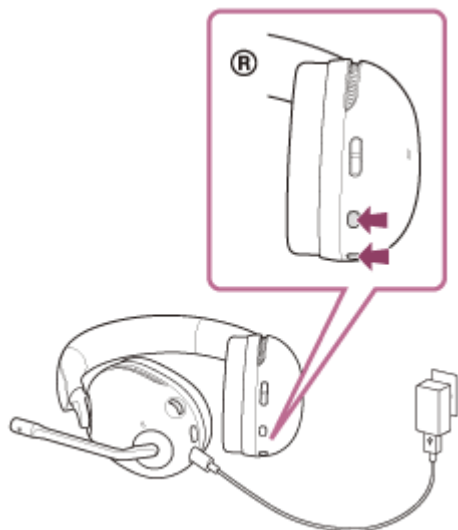

INZONE H7:

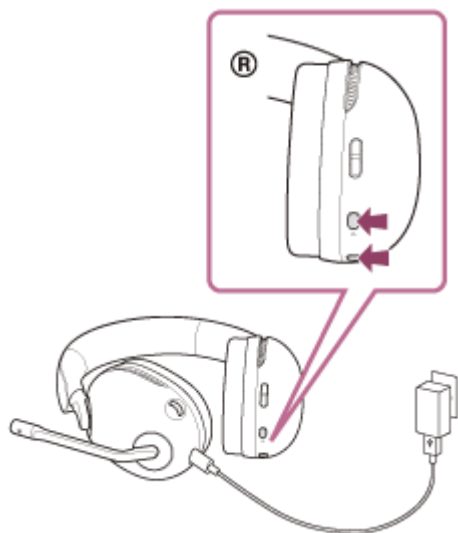

Slušalice s mikrofonom će se resetirati.

Informacije o upravljanju i ostale postavke se zadržavaju.

Ako slušalice s mikrofonom ne rade ispravno čak ni nakon resetiranja, inicijalizirajte slušalice s mikrofonom kako biste vratili tvorničke postavke.

Povezana tema

- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke/Bežične slušalice s mikrofonom za igranje
INZONE H9/INZONE H7

Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki


Ako slušalice s mikrofonom ne rade ispravno čak ni nakon resetiranja, inicijalizirajte slušalice s mikrofonom.

1 Isključite slušalice s mikrofonom.


Iskopčajte USB Type-C kabel.

2 Pritisnite i držite tipku (uključivanje) i tipku (Bluetooth) oko 10 sekundi ili više.


INZONE H9:

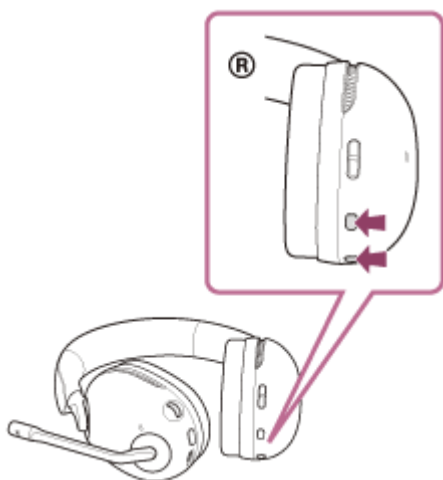


Kad je inicijalizacija dovršena, lijeva i desna prstenasta lampica (bijela) trepću 4 puta.

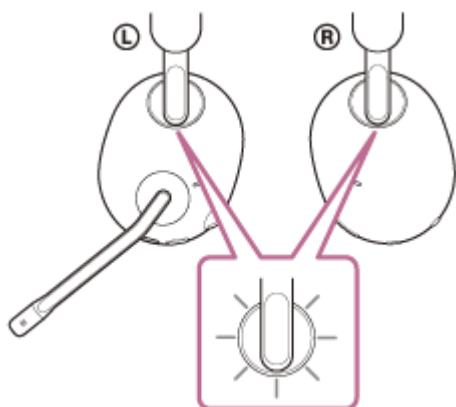

INZONE H7:

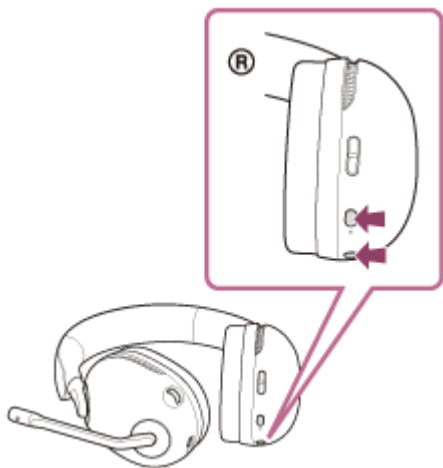

Kad je inicijalizacija dovršena, lampica napajanja  (bijela) trepće 4 puta.

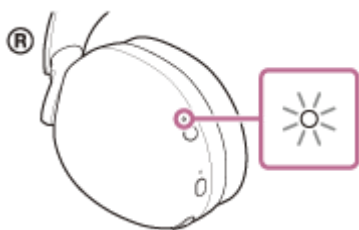

Ta radnja resetira postavke glasnoće i dr. na tvorničke postavke, te briše sve informacije o uparivanju. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite. Ako slušalice s mikrofonom ne rade ispravno čak ni nakon inicijalizacije, obratite se najbližem zastupniku tvrtke Sony.

Povezana tema

- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)

Bežične slušalice s mikrofonom za igranje s uklanjanjem buke/Bežične slušalice s mikrofonom za igranje
INZONE H9/INZONE H7

Specifikacije

Slušalice s mikrofonom

Izvori napajanja:

DC 3,85 V: Ugrađena punjiva litij-ionska baterija

DC 5 V: Kod USB punjenja

Radna temperatura:

Od 0 °C do 40 °C

Vrijeme punjenja:

Pribl. 3,5 sati

Napomena

- Vrijeme punjenja i upotrebe mogu se razlikovati, ovisno o uvjetima upotrebe.

Temperatura punjenja:

Od 5 °C do 35 °C

Masa:**YY2959:**

Pribl. 330 g (Bijela)

Pribl. 335 g (Crna)

YY2960:

Pribl. 325 g

Mikrofon**Vrsta:**

kondenzator elektreta

Usmjerenost:

Dvosmjerni

Učinkoviti raspon frekvencija:

100 Hz - 8 000 Hz

Specifikacije komunikacije

Komunikacijski sustav:

Bluetooth specifikacija verzije 5.0

Izlaz:

Bluetooth specifikacija klase snage 1

Maksimalni doseg komunikacije:

Zračnom linijom pribl. 10 m (*1)

Frekvencijski pojas:

Bluetooth: pojas od 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Bežični primopredajnik: pojas od 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Kompatibilni Bluetooth profili (*2):

A2DP

AVRCP

HFP

HSP

Podržani kodek (*3):

SBC

AAC

Raspon prijenosa (A2DP):

20 Hz – 20 000 Hz (frekvencija uzorkovanja 44,1 kHz)

*1 Stvarni će se raspon razlikovati ovisno o čimbenicima kao što su prepreke između uređaja, magnetska polja oko mikrovalne pećnice, statički elektricitet, osjetljivost prijema, izvedba antene, operacijski sustav, softverska aplikacija itd.

*2 Standardni Bluetooth profili označavaju svrhu Bluetooth komunikacije među uređajima.

*3 Kodek: Format kompresije i konverzije audiosignala

Dizajn i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne obavijesti.

5-038-204-71(2) Copyright 2022 Sony Corporation