


Vezeték nélküli zajszűrős gamer headset/Vezeték nélküli gamer headset  
INZONE H9/INZONE H7



Modell: YY2959/YY2960

## Használatba vétel

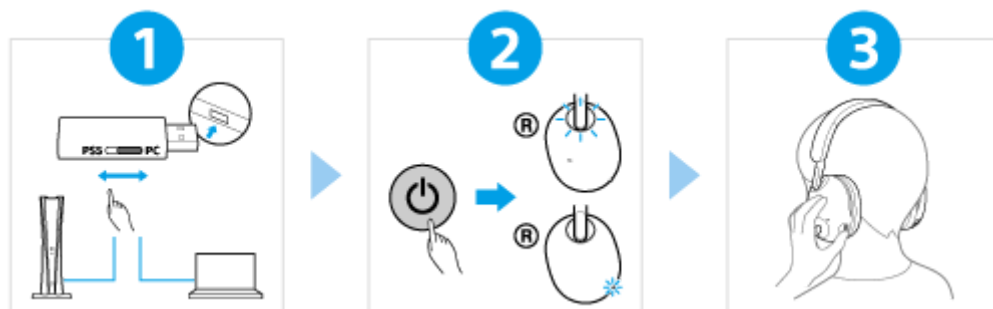

**1**

### Az USB-s adó-vevő megfelelő csatlakoztatása




Állítsa az USB-s adó-vevő tolókapcsolóját a csatlakoztatott eszköznek megfelelő állásba, majd helyezze az USB-s adó-vevőt az USB-portba.

Ha az egység számítógéphez van csatlakoztatva: állítsa a tolókapcsolót „PC” állásba  
Ha PS5™ eszközhöz van csatlakoztatva: állítsa a tolókapcsolót „PS5” állásba

**2**

### A headset bekapcsolása



Nyomja le és tartsa lenyomva a  (bekapcsolás) gombot 2 másodpercig vagy tovább, amíg a (fehér) jelzőfény világítani nem kezd. A headset be van kapcsolva.

3

### A headset használata



- A headsettel a játékot és a csevegést is vezérelni tudja.
- A VOL (hangerő) –/+ tárcsa elforgatása: a hangerő szabályozása
- A karos mikrofon felemelése: a mikrofon kikapcsol
- A karos mikrofon leengedése: a mikrofon bekapcsol

## Az összes funkció használata és a teljesítményük javítása



Frissítse a headset szoftverét és a számítógép „INZONE Hub” szoftverét a legújabb verzióra.  
A „INZONE Hub” technológiával kapcsolatos további információkat lásd a következő hivatkozáson.  
<https://www.sony.net/inzonehub-support>

### A nedvesség okozta leégés vagy hibás működés elkerüléséhez

A headset nem vízálló.

Ha a headsetet úgy tölti, hogy még neves az esőtől, izzadságtól stb., akkor kiéghet vagy meghibásodhat.

## Kapcsolódó információk

### A headset töltése

WH-G900N/WH-G700

#### Kezdeti lépések

##### [Mire használható a gamer headset?](#)

#### Mellékelt tartozékok

##### [A csomag tartalmának ellenőrzése](#)

#### Részegységek és kezelőszervek

##### [A részek helye és funkciója](#)

##### [A jelzőfény](#)

#### [A headset viselése](#)

#### Áramellátás/töltés

##### [A headset töltése](#)

##### [Rendelkezésre álló működési idő](#)

##### [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)

- [A headset bekapcsolása](#)

---

- [A headset kikapcsolása](#)

## Használat játékkonzolhoz csatlakoztatva

- [A headset csatlakoztatása számítógéphez vagy PlayStation®5 eszközhöz](#)

---

- [A játékkonzolhoz csatlakoztatott állapotban elvégezhető műveletek](#)

---

- [A PlayStation®5 műveletei](#)

## Használat Bluetooth-eszközhöz csatlakoztatva

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)

---

### Android rendszerű okostelefon

- [Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása](#)

---

- [Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)

---

### iPhone (iOS-eszközök)

- [iPhone párosítása és csatlakoztatása](#)

---

- [Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)

---

### Egyéb Bluetooth-eszközök

- [Bluetooth-eszköz párosítása és csatlakoztatása](#)

---

- [Csatlakozás párosított Bluetooth-eszközhöz](#)

---

### Telefonhívások

- [Hívás fogadása](#)

---

- [Hívás kezdeményezése](#)

---

- [Funkciók telefonhívás közben](#)

---

- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

---

### Zenehallgatás

- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)

---

- [Az audioeszköz vezérlése \(Bluetooth-kapcsolat\)](#)

---

- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

---

### Hangminőség üzemmód

- [A hangminőség üzemmód bemutatása](#)

---

- [Támogatott kodekek](#)

## A headset testreszabása

### Az „INZONE Hub” használata

- [Az „INZONE Hub” segítségével elvégezhető műveletek](#)
- [Az „INZONE Hub” telepítése](#)
- [A szoftver naprakészen tartása \(a headset kényelmes használatához\)](#)

### A környező hang szabályzásának beállítása (csak az INZONE H9 esetében)

#### Zajszűrés funkció (csak az INZONE H9 esetében)

- [Mi a zajszűrés? \(csak INZONE H9 esetében\)](#)
- [A zajszűrés funkció használata \(csak INZONE H9 esetében\)](#)

#### A környezet hangjainak hallgatása (csak az INZONE H9 esetében)

- [A környezet hangjainak hallgatása játék közben \(környezeti hang üzemmód\) \(csak INZONE H9 esetében\)](#)

## Fontos információ

### [Óvintézkedések](#)

[A nedvesség okozta leégés vagy hibás működés elkerüléséhez](#)

### [Engedélyek](#)

[Kereskedelmi védjegyek](#)

[Ügyfél-támogatási webhelyek](#)

## Hibaelhárítás

### [Hogyan háríthatók el a problémák?](#)

#### Áramellátás/töltés

- [Nem lehet bekapcsolni a headsetet.](#)
- [A töltés nem végezhető el.](#)
- [A töltési idő túl hosszú.](#)
- [A rendelkezésre álló üzemidő rövid \(az akkumulátor üzemideje rövid\).](#)

#### Hang

- [Nincs hang, alacsony a hangerő](#)
- [A hang gyakran szakadozik.](#)
- [Hívás közben nem/halkan hallható a másik személy, a másik személy nem/halkan hallja az Ön hangját.](#)
- [Bluetooth-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott eszköz gyenge hangminősége.](#)

[A zajszűrés hatása nem kielégítő. \(csak INZONE H9 esetében\)](#)

[Ha a zajszűrés funkció be van kapcsolva, a hangzás megváltozik. \(csak INZONE H9 esetében\)](#)

## Csatlakozás

[A párosítás nem végezhető el.](#)

[Nem hozható létre Bluetooth-kapcsolat.](#)

[A headset nem működik megfelelően.](#)

## A headset visszaállítása vagy gyári értékekre állítása

[A headset alaphelyzetbe állítása](#)

[A headset gyári értékekre állítása](#)

## Műszaki adatok

[Műszaki adatok](#)

Vezeték nélküli zajszűrős gamer headset/Vezeték nélküli gamer headset  
INZONE H9/INZONE H7

## Mire használható a gamer headset?

---

### **Egyszerre játszhat és cseveghet**

Játék közben csevegni is tud, miután az USB-s adó-vevő használatával egy számítógéphez vagy PS5™ eszközhöz csatlakoztatta a headsetet 2,4 GHz-es vezeték nélküli kapcsolaton keresztül.

### **Cseveghet és telefonhívásokat intézhet az okostelefonján**

Cseveghet és akár kihangosított hívásokat is folytathat játék közben, miután az USB-s adó-vevő használatával egy számítógéphez vagy PS5 eszközhöz csatlakoztatta a headsetet 2,4 GHz-es vezeték nélküli kapcsolaton keresztül, illetve az okostelefonjához BLUETOOTH®-kapcsolaton keresztül.

Vezeték nélküli zajszűrős gamer headset/Vezeték nélküli gamer headset  
INZONE H9/INZONE H7

## A csomag tartalmának ellenőrzése

---

A csomag kinyitása után ellenőrizze, hogy a listán szereplő összes tétel megtalálható-e a csomagban. Ha ezen tételek valamelyike hiányzik, lépjen kapcsolatba a viszonteladójával.

A zárójeles számok az adott tétel mennyiségét mutatják.

### **INZONE H9:**

Vezeték nélküli zajszűrős gamer headset (1)

### **INZONE H7:**

Vezeték nélküli gamer headset (1)

### **INZONE H9/INZONE H7:**

USB Type-C® kábel (USB-A – USB-C®) (kb. 150 cm) (1)




USB-s adó-vevő (YY2965) (1)



Vezeték nélküli zajszűrős gamer headset/Vezeték nélküli gamer headset  
INZONE H9/INZONE H7



## A részek helye és funkciója

### INZONE H9:

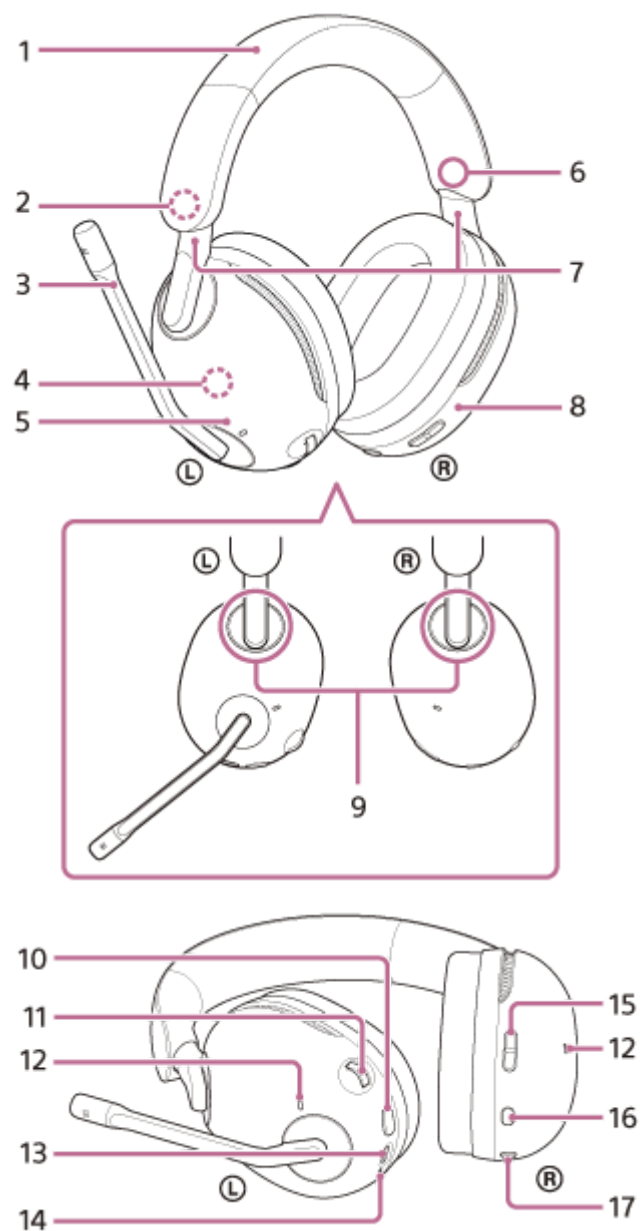


1. Fejpánt
2. Ⓒ (bal) jelzése
3. Karos mikrofon  
A bal oldali egységen egy karos mikrofon található.
4. Beépített antenna  
Egy Bluetooth antenna van beépítve a készülékbe.
5. Bal oldali egység
6. Ⓓ (jobb) jelzése






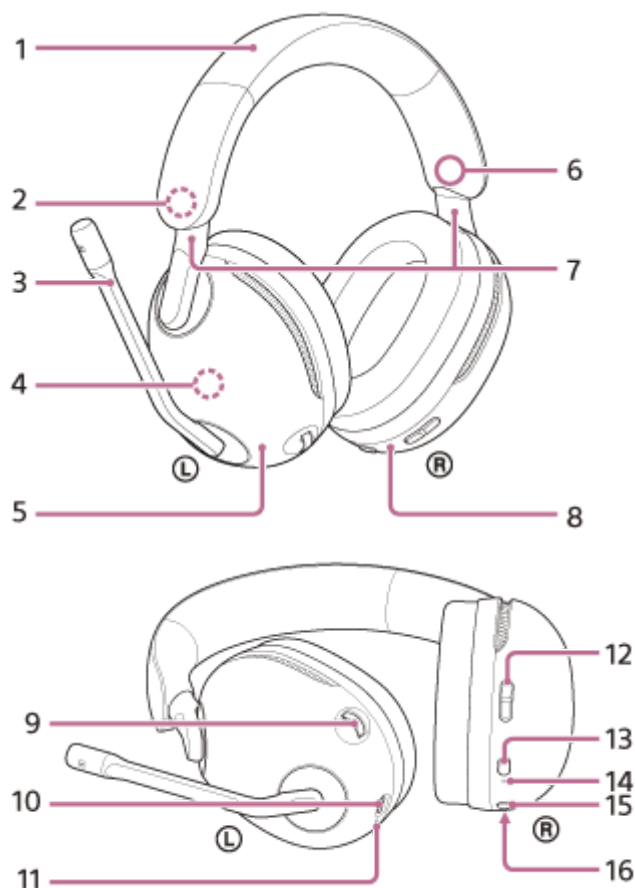


7. Csúszkák (bal, jobb)  
Csúsztassa el a fejpánt hosszának beállításához.
8. Jobb oldali egység
9. Gyűrűs jelzőfények (bal, jobb) (kék vagy fehér)
10. NC/AMB (zajkioltás/környezeti hang üzemmód) gomb
11. VOL (hangerő) -/+ tárcsája  
A + oldalon egy tapintható pötty található.
12. Zajsűrés funkció mikrofonjai (bal, jobb)  
Érzékeli a zajt a zajsűrés funkció használatakor.
13. USB Type-C port  
Ha fel szeretné tölteni a headsetet, csatlakoztassa egy számítógéphez vagy egy fali aljzathoz kereskedelmi forgalomban megvásárolható USB-s hálózati tápegységen keresztül, a headsethez mellékelt USB Type-C kábellel.
14. Töltésjelző fény (narancssárga)  
Töltés közben narancssárgán világít vagy villog, hogy jelezze az újratölthető akkumulátor vagy a töltés állapotát.
15. GAME/CHAT (játék/csevegés egyensúlya) gomb  
A játék hangja és a csevegés hangereje közötti egyensúlyt állíthatja be.
16.  (Bluetooth) gomb
17.  (bekapcsolás) gomb


## INZONE H7:



1. Fejpánt

2.  (bal) jelzése
3. Karos mikrofon  
A bal oldali egységen egy karos mikrofon található.
4. Beépített antenna  
Egy Bluetooth antenna van beépítve a készülékbe.
5. Bal oldali egység
6.  (jobb) jelzése
7. Csúszkák (bal, jobb)  
Csúsztassa el a fejpánt hosszának beállításához.
8. Jobb oldali egység
9. VOL (hangerő) –/+ tárcsája  
A + oldalon egy tapintható pötty található.
10. USB Type-C port  
Ha fel szeretné tölteni a headsetet, csatlakoztassa egy számítógéphez vagy egy fali aljzathoz kereskedelmi forgalomban megvásárolható USB-s hálózati tápegységen keresztül, a headsethez mellékelt USB Type-C kábellel.
11. Töltésjelző fény (narancssárga)  
Töltés közben narancssárgán világít vagy villog, hogy jelezze az újratölthető akkumulátor vagy a töltés állapotát.
12. GAME/CHAT (játék/csevegés egyensúlya) gomb  
A játék hangja és a csevegés hangereje közötti egyensúlyt állíthatja be.
13.  (Bluetooth) gomb
14.  (Bluetooth) jelzőfény (kék)  
Kék színnel világítva vagy villogva jelzi a Bluetooth-kapcsolat állapotát.
15.  (bekapcsolás) gomb
16.  (bekapcsolás) jelzőfény (fehér)  
Fehér színnel világítva vagy villogva jelzi a tápellátás, illetve a headset és az USB-s adó-vevő közötti kapcsolat állapotát.

## USB-s adó-vevő:

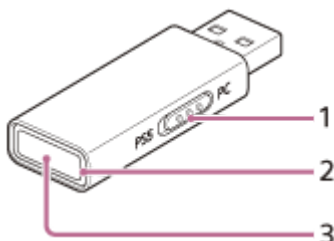

1. Tolókapcsoló  
A headset kapcsolatát váltja át a számítógépre vagy PS5™-re.
2. Kapcsolat jelzőfénye (fehér)
3. Kapcsolódás gomb

---

---

## Kapcsolódó témák

- [A jelzőfény](#)
- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)

5-038-203-91(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajsűrűs gamer headset/Vezeték nélküli gamer headset  
INZONE H9/INZONE H7

## A jelzőfény





A headset különböző állapotait a jelzőfény segítségével ellenőrizheti.

● : Kéken világít / ○ : Fehéren világít / ● : Narancssárgán világít / -: Kikapcsol

### Vezeték nélküli zajsűrűs gamer headset (INZONE H9)

#### Bekapcsolási állapot





A bal és jobb oldali gyűrűs jelzőfények jelzik.







- Ha a headset be van kapcsolva
  - Amikor a Bluetooth üzemmód be van kapcsolva  
 -- (kb. 5 másodpercig kéken világít)
  - Amikor a Bluetooth üzemmód ki van kapcsolva  
 -- (kb. 5 másodpercig fehéren világít)
- Ha a headset ki van kapcsolva
  - Amikor a Bluetooth üzemmód be van kapcsolva  
 - - - - (kb. 2 másodpercig kéken világít)
  - Amikor a Bluetooth üzemmód ki van kapcsolva  
 - - - - (kb. 2 másodpercig fehéren világít)
- Inicializálás befejezve  
 ○ - ○ - ○ - ○ - (4 alkalommal fehér fényel villan fel)

#### A vezeték nélküli 2,4 GHz-es kapcsolat és a Bluetooth-kapcsolat állapota

A bal és jobb oldali gyűrűs jelzőfények jelzik.

A vezeték nélküli 2,4 GHz-es kapcsolat állapotát fehér, a Bluetooth-kapcsolat állapotát pedig kék fényel jelzi.

- Nem jött létre vezeték nélküli 2,4 GHz-es kapcsolat (amikor a Bluetooth üzemmód ki van kapcsolva)  
 ○ - - ○ - - ○ - - ○ - - (többször fehéren villan fel)
- A vezeték nélküli 2,4 GHz-es kapcsolódási folyamat befejeződött  
 (kb. 2 másodpercig fehéren világít)
- Létrejött a vezeték nélküli 2,4 GHz-es kapcsolat (amikor a Bluetooth üzemmód ki van kapcsolva)  
 - - - - -  - (körülbelül 30 másodpercig lassan, fehéren villog)
- A Bluetooth üzemmód kikapcsolásakor  
 - - - - (kb. 2 másodpercig kéken világít)
- Bluetooth-párosítási üzemmód  
 ● - ● - - - - ● - ● - - - - ● - ● (ismétlődően, kétszer kéken felvillan legfeljebb 5 percen keresztül)
- A Bluetooth-kapcsolat nem jött létre (amikor a Bluetooth üzemmód be van kapcsolva)  
 ● - - ● - - ● - - ● - - (többször kéken villan fel)

- A Bluetooth-kapcsolódási folyamat befejeződött  
 (kb. 2 másodpercig kéken világít)
- Létrejött a Bluetooth-kapcsolat (amikor vezeték nélküli 2,4 GHz-es kapcsolat nem jött létre)  
 -  - (körülbelül 30 másodpercig lassan, kéken villog)
- Bejövő hívás  
 - (ismétlődően, gyorsan villog kék színben)
- A vezeték nélküli 2,4 GHz-es kapcsolat és a Bluetooth-kapcsolat is létrejött  
 -  - (ismétlődően lassan, felváltva fehér és kék színben villog körülbelül 30 másodpercig)










## A szoftverfrissítés állapota

A bal és jobb oldali gyűrűs jelzőfények jelzik.

- A szoftver frissítése  
 -  - (ismétlődően lassan, fehéren villog)

## Az újratölthető akkumulátor és a töltés állapota







A töltésjelző jelzi.

- Amikor a headset akkumulátorának energiaszintje alacsony (a headset töltést igényel)  
 -  - (körülbelül 15 másodpercig lassan, narancssárgán villog)
- Amikor az akkumulátor teljesen fel van töltve, amikor tölteni kezdi a headsetet  
 - (körülbelül 1 percig narancssárgán világít, majd kikapcsol)
- A headset töltése közben  
 (narancssárgán világít)
- Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődik, és a töltés befejeződik  
- - - - (kikapcsol)
- A headset akkumulátorának hőmérséklete abnormális  
 - (ismétlődően kétszer, narancssárgán felvillan)
- Ha hiba történik a headset töltése közben, és a headset nem töltődik  
 -  -  -  (ismétlődően lassan, narancssárgán villog)

## Vezeték nélküli gamer headset (INZONE H7)

### A tápellátás és a vezeték nélküli 2,4 GHz-es kapcsolat állapota

A  (bekapcsolás) jelzőfény jelzi.


- Ha a headset be van kapcsolva  
 - (kb. 2 másodpercig fehéren világít)
- Ha a headset ki van kapcsolva  
 - (kb. 2 másodpercig fehéren világít)
- Inicializálás befejezve  
 - (4 alkalommal fehér fénnel villan fel)
- Nem jött létre a vezeték nélküli 2,4 GHz-es kapcsolat  
 -  -  - (körülbelül 1 másodperces időközökkel, lassan villog fehér fénnel)
- A vezeték nélküli 2,4 GHz-es kapcsolódási folyamat befejeződött

○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - (ismétlődően gyorsan villog fehér fényel körülbelül 5 másodpercig)

- Létrejött a vezeték nélküli 2,4 GHz-es kapcsolat

○ - - - - - ○ - (5 másodperces időközönként fehér fényel villog körülbelül 30 másodpercig)

## Bluetooth-kapcsolat állapota

A  (Bluetooth) jelzőfény jelzi.

- A Bluetooth üzemmód bekapcsolásakor

 - - - - (kb. 2 másodpercig kéken világít)

- A Bluetooth üzemmód kikapcsolásakor

 - - - - (kb. 2 másodpercig kéken világít)




- Bluetooth-párosítási üzemmód

 -  - - - -  -  - (ismétlődően kétszer, kéken felvillan legfeljebb 5 percen keresztül)

- Amikor nem jön létre a Bluetooth-kapcsolat

 - - - -  - - - - (körülbelül 1 másodperces időközökkel, kéken villog)






- A Bluetooth-kapcsolódási folyamat befejeződött

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - (ismétlődően gyorsan villog kék fényel körülbelül 5 másodpercig)

- A Bluetooth-kapcsolat létrejött

 - - - - -  - - (5 másodperces időközönként kék fényel villog körülbelül 30 másodpercig)

- Bejövő hívás

 - -  - -  - -  - -  - -  - - (ismétlődően gyorsan villog kék színben)

## A szoftverfrissítés állapota

A  (bekapcsolás) jelzőfény jelzi.


- A szoftver frissítése

 - - - -  - - (ismétlődően lassan, fehérén villog)

## Az újratölthető akkumulátor és a töltés állapota

A töltésjelző jelzi.


- Amikor a headset akkumulátorának energiaszintje alacsony (a headset töltést igényel)

 - -  - - (körülbelül 15 másodpercig lassan, narancssárgán villog)

- Amikor az akkumulátor teljesen fel van töltve, amikor tölteni kezdi a headsetet

 - - - - (körülbelül 1 percig narancssárgán világít, majd kikapcsol)

- A headset töltése közben

 (narancssárgán világít)

- Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődik, és a töltés befejeződik

- - - - (kikapcsol)

- A headset akkumulátorának hőmérséklete abnormális

 -  - - - -  -  - - - -  -  - (ismétlődően kétszer, narancssárgán felvillan)

- Ha hiba történik a headset töltése közben, és a headset nem töltődik

 - -  - -  - -  - - (ismétlődően lassan, narancssárgán villog)

## USB-s adó-vevő

### A vezeték nélküli 2,4 GHz-es kapcsolat és a szoftverfrissítés állapota

A kapcsolatjelző jelzi.

- A vezeték nélküli 2,4 GHz-es kapcsolat párosítási üzemmódja  
○ - ○ - - - - ○ - ○ - - - - ○ - ○ - - - - (ismétlődően kétszer, fehéren felvillan legfeljebb 5 percen keresztül)
- Nem jött létre a vezeték nélküli 2,4 GHz-es kapcsolat  
○ - - - - - ○ - - - - - ○ - - - - - (1 másodperces időközönként fehér fénnel villog körülbelül 30 másodpercig)
- Létrejött a vezeték nélküli 2,4 GHz-es kapcsolat  
○ (fehéren világít)
- A szoftver frissítése  
○ - - - ○ - - - (ismétlődően lassan, fehéren villog)

### Tipp

- A vezeték nélküli 2,4 GHz-es kapcsolat állapotát és a Bluetooth-kapcsolat állapotát mutató jelzőfény megjelenítési idejét az „INZONE Hub” szoftverrel lehet módosítani.

---

### Kapcsolódó témák

- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajsűrős gamer headset/Vezeték nélküli gamer headset  
INZONE H9/INZONE H7


## A headset viselése

### 1 Helyezze a headsetet a fülére.


Csúsztassa el a csúszkát el a fejpánt hosszának beállításához.

A headsetet úgy helyezze a fejére, hogy az **L** (bal) jelzés a bal fülén, az **R** (jobb) jelzés pedig a jobb fülénél legyen. Az **L** (bal) jellel ellátott oldalon egy karos mikrofon található.

#### INZONE H9:

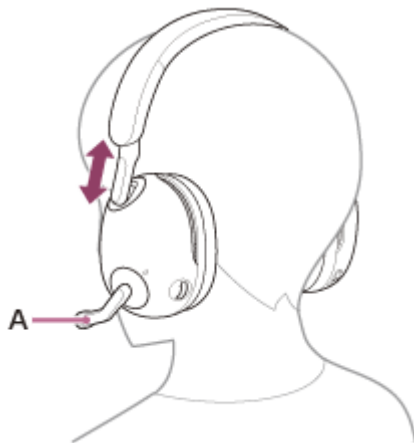

#### INZONE H7:

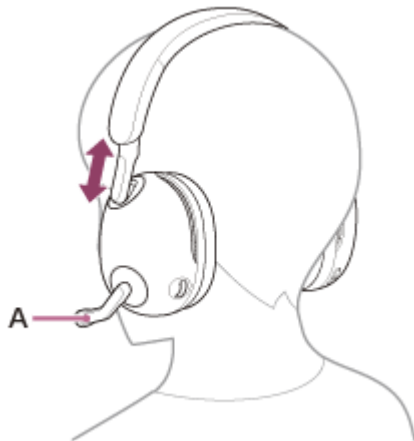

A: Karos mikrofon

### 2 Állítsa be úgy a karos mikrofon helyzetét, hogy a szája közelében legyen.



Vezeték nélküli zajszűrős gamer headset/Vezeték nélküli gamer headset  
INZONE H9/INZONE H7


## A headset töltése

A headsetet egy USB-s hálózati tápegységen keresztül fali aljzathoz csatlakoztatva, illetve a beépített, újratölthető lítium-ion akkumulátorral is lehet használni. A töltéshez használja a mellékelt USB Type-C kábelt.


### 1 Csatlakoztassa a headsetet egy fali aljzathoz.

Használja a mellékelt USB Type-C kábelt és egy kereskedelmi forgalomban kapható USB-s hálózati adaptert.

#### INZONE H9:

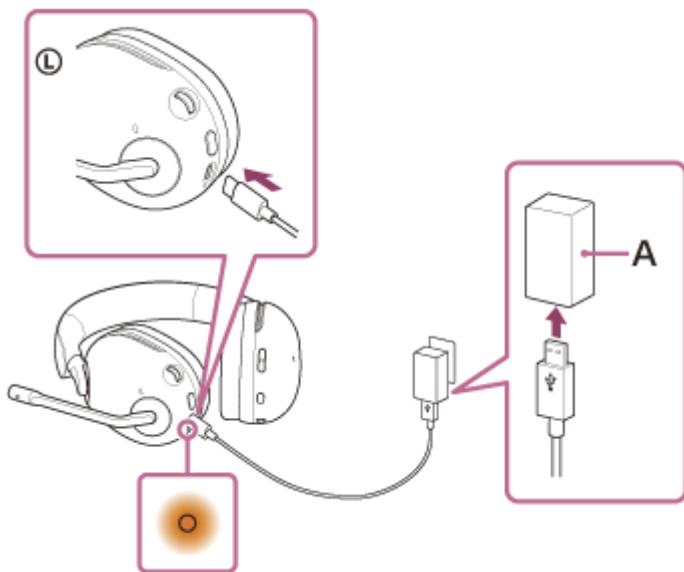

#### INZONE H7:

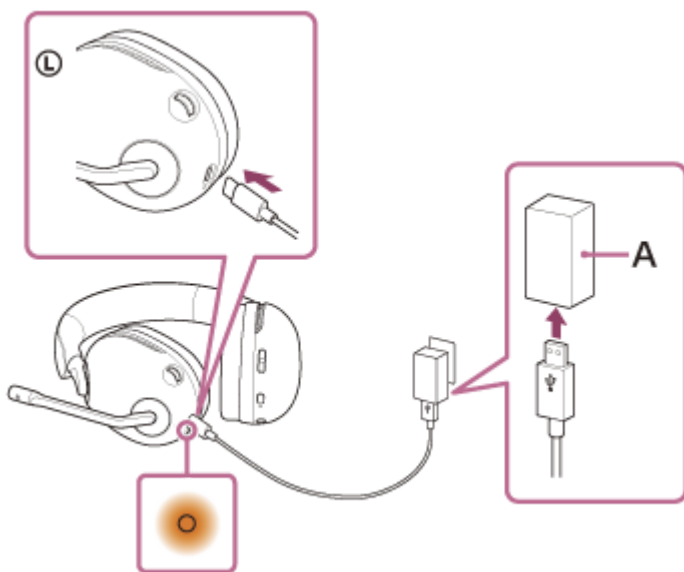

**A:** USB-s hálózati tápegység

A headset (narancssárga) töltésjelző fénye világít.

A töltés körülbelül 3,5 óráig (\*) tart, és ha befejeződött, a töltés jelzőfénye automatikusan kialszik.

\* A lemerült akkumulátor teljes feltöltéséhez szükséges idő. Ez a használati körülményektől függően eltérő lehet.

A töltés befejeztével csatlakoztassa újra az USB Type-C kábelt.

## Rendszerkövetelmények az akkumulátor USB-csatlakozón keresztüli töltéséhez

### USB hálózati adapter váltakozó áramhoz

Kereskedelmi forgalomban kapható, 0,5 A (500 mA) áramerősségű tápellátást biztosító USB-s hálózati tápegység

### Személyi számítógép

Egy normál USB-csatlakozóval rendelkező személyi számítógép

- Nem tudjuk garantálni, hogy az eszköz minden számítógépről tölthető.
- Az egyedileg vagy házilag épített számítógépek esetében a működés nem garantált.

### Személyi számítógép ajánlott operációs rendszere

Windows®: Windows 10 vagy újabb

Mac: macOS 11 vagy újabb

### PS5™

#### Tipp

- A headsetet úgy is töltheti, ha csatlakoztatja egy bekapcsolt számítógéphez a mellékelt USB Type-C kábel segítségével.
- Amikor a headset fali aljzathoz van csatlakoztatva egy USB-s hálózati tápegységen keresztül, vagy amikor a számítógép töltésre alkalmas USB-portjához van csatlakoztatva, használat közben is töltheti a headsetet.

#### Megjegyzés

- A mellékelt USB Type-C kábeltől eltérő kábel használata esetén előfordulhat, hogy az eszközt nem lehet tölteni.
- Az USB-s hálózati tápegység típusától függően előfordulhat, hogy az eszközt nem lehet tölteni.
- A headset nem tölthető, ha a számítógép készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódba kapcsol. Ebben az esetben módosítsa a számítógép beállításait, és kezdje újra a töltést.
- Előfordulhat, hogy a headset nem tölthető, amikor a PS5 pihenő üzemmódban van. Ha ez a helyzet, módosítsa a PS5 beállításait úgy, hogy a PS5 USB-portjai pihenő üzemmódban is használhatók legyenek töltésre.
- Ha hosszú ideig nem használja a headsetet, az újratölthető akkumulátor üzemeideje csökkenhet. Többszöri feltöltés és lemerítés után azonban javulni fog. Ha hosszú ideig tárolja a headsetet, a károsodás megakadályozása érdekében 6 havonként egyszer töltsen fel az akkumulátort.
- Ha a headset hosszabb ideig használaton kívül volt, az akkumulátor feltöltése hosszabb ideig tarthat.
- Ha a headset a következő okok miatt problémát észlel töltés közben, a (narancssárga) töltésjelző fény villogni kezd. Ebben az esetben húzza ki és dugja be újra az USB Type-C kábelt, és végezze el újra a töltést a töltési hőmérséklet megfelelő tartományán belül. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz.
  - A környezeti hőmérséklet kívül esik a töltési hőmérséklet 5 °C – 35 °C-os tartományán.
  - Probléma van az újratölthető akkumulátorral.
- Ha a headsetet hosszú ideig nem használja, előfordulhat, hogy a (narancssárga) töltésjelző fény nem gyullad ki azonnal a headset töltésének megkezdésekor. Várjon egy rövid ideig, amíg a jelzőfény kigyullad.
- Ha a beépített akkumulátor üzemeideje jelentősen csökken, tanácsos kicserélni. Vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony-forgalmazóval.
- Ne tegye ki szélsőséges hőmérséklet-változásnak, közvetlen napsugárzásnak, nedvességnek, homoknak, pornak és áramütésnek. Soha ne hagyja a headsetet parkoló járműben.
- Ha számítógéphez csatlakoztatva tölti a headsetet, csak a mellékelt USB Type-C kábelt használja, és közvetlenül a számítógéphez csatlakoztassa. Ha a headset egy USB-elosztón keresztül van csatlakoztatva, a töltés nem lesz megfelelő.



Vezeték nélküli zajsűrős gamer headset/Vezeték nélküli gamer headset  
INZONE H9/INZONE H7

## Rendelkezésre álló működési idő

A headset rendelkezésre álló működési ideje teljesen feltöltött akkumulátorral a következőképpen alakul:

### INZONE H9:

Állapot	Bluetooth üzemmód	Kodek	Zajsűrő funkció/Környezeti hang üzemmód	Rendelkezésre álló működési idő
Játék és csevegés	KI	—	Zajsűrés funkció: BE	Max. 20 óra
Játék és csevegés	KI	—	Környezeti hang üzemmód: BE	Max. 20 óra
Játék és csevegés	KI	—	KI	Max. 32 óra
Játék és csevegés (telefonhívások Bluetooth-kapcsolaton keresztül)	BE	—	Zajsűrés funkció: BE	Max. 15 óra
Játék és csevegés (telefonhívások Bluetooth-kapcsolaton keresztül)	BE	—	Környezeti hang üzemmód: BE	Max. 15 óra
Játék és csevegés (telefonhívások Bluetooth-kapcsolaton keresztül)	BE	—	KI	Max. 20 óra
Játék és csevegés (zenelejátszás Bluetooth-kapcsolaton keresztül)	BE	AAC	Zajsűrés funkció: BE	Max. 16 óra
Játék és csevegés (zenelejátszás Bluetooth-kapcsolaton keresztül)	BE	AAC	Környezeti hang üzemmód: BE	Max. 16 óra
Játék és csevegés (zenelejátszás Bluetooth-kapcsolaton keresztül)	BE	AAC	KI	Max. 22 óra
Játék és csevegés (zenelejátszás Bluetooth-kapcsolaton keresztül)	BE	SBC	Zajsűrés funkció: BE	Max. 15 óra
Játék és csevegés (zenelejátszás Bluetooth-kapcsolaton keresztül)	BE	SBC	Környezeti hang üzemmód: BE	Max. 15 óra
Játék és csevegés (zenelejátszás Bluetooth-kapcsolaton keresztül)	BE	SBC	KI	Max. 20 óra

- A headset 10 percnyi töltést követően körülbelül 1 órán keresztül használható.

## INZONE H7:

Állapot	Bluetooth üzemmód	Kodek	Rendelkezésre álló működési idő
Játék és csevegés	KI	—	Max. 40 óra
Játék és csevegés (telefonhívások Bluetooth-kapcsolaton keresztül)	BE	—	Max. 25 óra
Játék és csevegés (zenelejátszás Bluetooth-kapcsolaton keresztül)	BE	AAC	Max. 26 óra
Játék és csevegés (zenelejátszás Bluetooth-kapcsolaton keresztül)	BE	SBC	Max. 22 óra

- A headset 10 percnyi töltést követően körülbelül 1 órán keresztül használható.

---

### Kapcsolódó témák

- [Támogatott kodekek](#)

Vezeték nélküli zajsűrűs gamer headset/Vezeték nélküli gamer headset  
INZONE H9/INZONE H7

## Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése


---

Ellenőrizheti az akkumulátor töltöttségét.

### INZONE H9:

Ha a headset bekapcsolásakor megfelelő az akkumulátor energiaszintje, a bal és a jobb gyűrűs jelzőfények (fehér vagy kék) körülbelül 5 másodpercig világítanak.

### INZONE H7:

Ha a headset bekapcsolásakor megfelelő az akkumulátor energiaszintje, a  (bekapcsolás) jelzőfény (fehér) körülbelül 2 másodpercig világít.

### Amikor a headset akkumulátorának energiaszintje 20% vagy alacsonyabb

Figyelmeztető hangjelzés hallható, és a (narancssárga) töltésjelző fény körülbelül 15 másodpercig világít. A lehető leghamarabb kezdje el tölteni a headsetet.

Amikor az akkumulátor teljesen lemerül, figyelmeztető hangjelzés hallható, majd a headset automatikusan kikapcsol.

### Amikor számítógéphez csatlakoztatva használja a headsetet

Amikor a headset egy számítógéphez van csatlakoztatva, az akkumulátor energiaszintjét mutató ikon jelenik meg az „INZONE Hub” képernyőn, ennek 4 szintje lehet: 100%, 70%, 50% és 20%.

#### Megjegyzés

- Közvetlenül egy szoftverfrissítés után, vagy ha az akkumulátor hosszú ideje nem volt használatban, az akkumulátor energiaszintje esetleg nem megfelelően jelenik meg. Ebben az esetben többször egymás után töltsse fel és merítse le az akkumulátort az energiaszint megfelelő megjelenítéséhez.

---

#### Kapcsolódó témák


- [A jelzőfény](#)

Vezeték nélküli zajsűrűs gamer headset/Vezeték nélküli gamer headset  
INZONE H9/INZONE H7

## A headset bekapcsolása


- 1 Nyomja le és tartsa lenyomva a  (bekapcsolás) gombot körülbelül 2 másodpercig vagy tovább.

### INZONE H9:

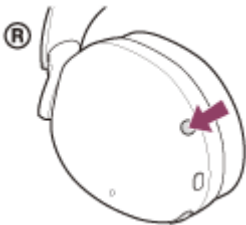


Egy értesítési hang jelzi, hogy a headset be van kapcsolva.

A bal és jobb oldali (fehér vagy kék) gyűrűs jelzőfény körülbelül 5 másodpercig világít.

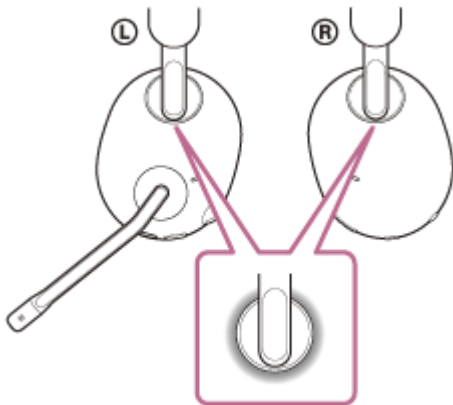


### INZONE H7:

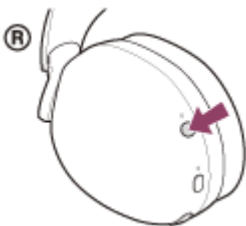

Egy értesítési hang jelzi, hogy a headset be van kapcsolva.

A  (bekapcsolás) jelzőfény (fehér) körülbelül 2 másodpercig világít.

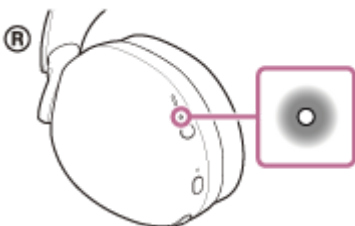






Vezeték nélküli zajszűrős gamer headset/Vezeték nélküli gamer headset  
INZONE H9/INZONE H7

## A headset kikapcsolása


- 1 Nyomja le és tartsa lenyomva a  (bekapcsolás) gombot körülbelül 2 másodpercig vagy tovább.

**INZONE H9:**

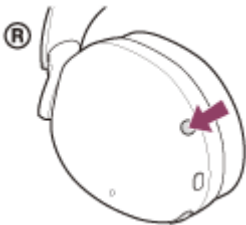


Egy értesítési hang jelzi, hogy a headset kikapcsol.

A bal és jobb oldali (fehér vagy kék) gyűrűs jelzőfény körülbelül 2 másodpercig világít, majd kikapcsol.

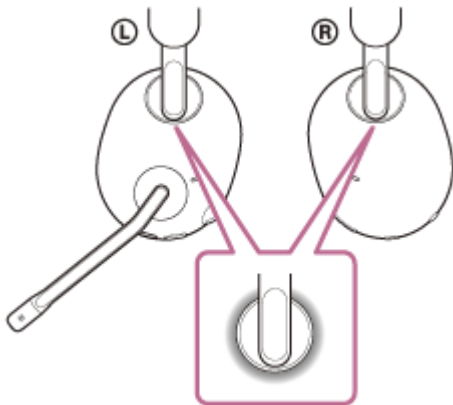


**INZONE H7:**

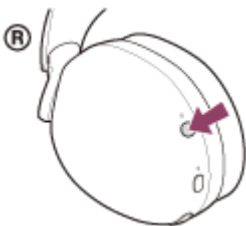

Egy értesítési hang jelzi, hogy a headset kikapcsol.

A  (bekapcsolás) jelzőfény (fehér) körülbelül 2 másodpercig világít, majd kikapcsol.

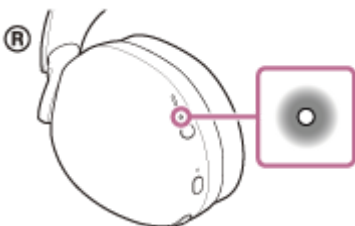

- A gyári beállítások szerint a headset automatikusan kikapcsol, ha a következő feltételek körülbelül 5 percig fennállnak.
  - A vezeték nélküli 2,4 GHz-es kapcsolat és a Bluetooth-kapcsolat is megszakadt.
  - A headset nem Bluetooth-párosítási üzemmódban van.
  - A headset nem tölt.

Ez a beállítás az „INZONE Hub” használatával változtatható meg.

---

---

## Kapcsolódó témák

- [A headset bekapcsolása](#)

5-038-203-91(2) Copyright 2022 Sony Corporation


Vezeték nélküli zajszűrős gamer headset/Vezeték nélküli gamer headset  
INZONE H9/INZONE H7

## A headset csatlakoztatása számítógéphez vagy PlayStation®5 eszközhöz

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:


- A számítógép vagy a PS5™ a headset 1 méteres körzetében van.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van a számítógép vagy a PS5 használati útmutatója.

**1** Állítsa az USB-s adó-vevő tolokapszolóját a csatlakoztatott eszköznek megfelelő „PC” vagy „PS5” állásba.

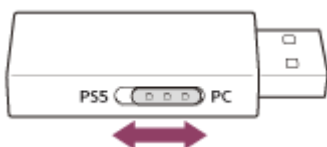


**2** Kapcsolja be a számítógépet vagy a PS5 eszközt.

**3** Csatlakoztassa az USB-s adó-vevőt a számítógép vagy a PS5 USB-portjához.

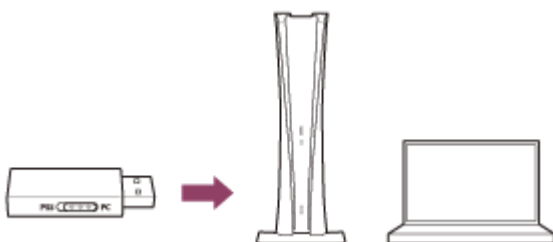


### Tipp

- Amikor az USB adó-vevőt csatlakoztatja a PS5 készülékhez, csatlakoztassa azt a PS5 első USB-portjához.


**4** Nyomja le és tartsa lenyomva a  (bekapcsolás) gombot körülbelül 2 másodpercig vagy tovább a headset bekapcsolásához.

INZONE H9:

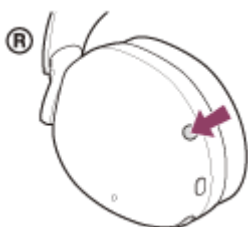

Egy értesítési hang jelzi, hogy a headset be van kapcsolva.


A bal és jobb oldali (fehér) gyűrűs jelzőfény körülbelül 5 másodpercig világít.

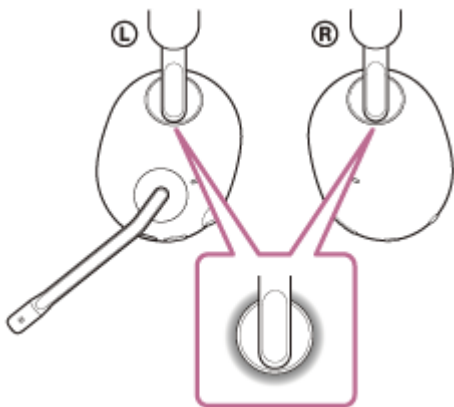


Amikor a headset be van kapcsolva, automatikusan csatlakozik az USB-s adó-vevőhöz (2,4 GHz-es vezeték nélküli kapcsolaton keresztül).

Ha csatlakoztatva van, egy értesítési hang jelzi, hogy létrejött a kapcsolat.

Amikor a Bluetooth üzemmód ki van kapcsolva, és nem jött létre vezeték nélküli 2,4 GHz-es kapcsolat, a bal és jobb oldali (fehér) gyűrűs jelzőfény gyorsan villog. Csatlakoztatáskor ez lassú villogásra vált.

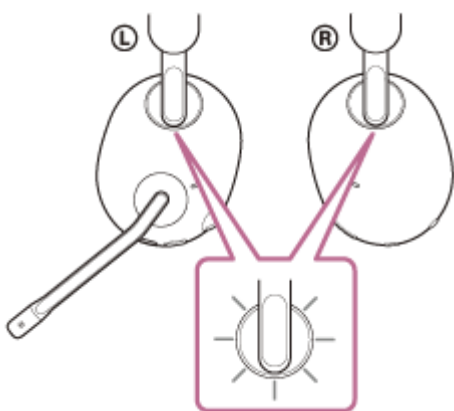


#### INZONE H7:

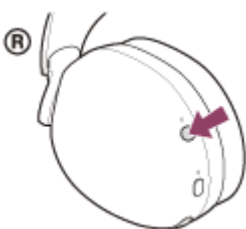

Egy értesítési hang jelzi, hogy a headset be van kapcsolva.


A  (bekapcsolás) jelzőfény (fehér) körülbelül 2 másodpercig világít.

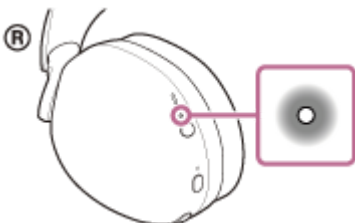


Amikor a headset be van kapcsolva, automatikusan csatlakozik az USB-s adó-vevőhöz (2,4 GHz-es vezeték nélküli kapcsolaton keresztül).

Ha csatlakoztatva van, egy értesítési hang jelzi, hogy létrejött a kapcsolat.

Ha nem jött létre a vezeték nélküli 2,4 GHz-es kapcsolat, a  (bekapcsolás) jelzőfény (fehér) lassan villog.

Csatlakoztatott állapotban a  (bekapcsolás) jelzőfény körülbelül 5 másodpercig gyorsan (fehéren) villog, majd lassú villogásra vált.

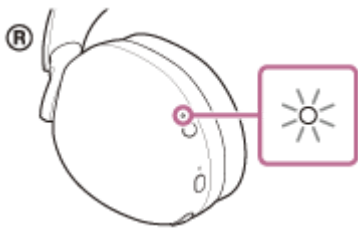

**5 Ha a headset számítógéphez van csatlakoztatva, válassza ki audioeszközként.**

- Hangkimeneti eszköz, például játékok: [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME]
- Hangbemeneti/-kimeneti eszköz, például hangalapú csevegés: [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT]

**Megjegyzés**

- Ha az eszköz nem ismeri fel a headset mikrofonját, győződjön meg arról, hogy az USB-s adó-vevő tolókapcsolója a megfelelő állásban van.
- Ha a headset nem tud csatlakozni a számítógéphez vagy PS5 eszközhöz 2,4 GHz-es vezeték nélküli kapcsolaton keresztül, az összepárosításhoz nyomja le és tartsa lenyomva az USB-s adó-vevő csatlakozás gombját legalább körülbelül 5 másodpercig.
- Az USB-s adó-vevőt közvetlenül csatlakoztassa a számítógéphez vagy a PS5 eszközhöz, és ne USB-elosztón keresztül.

Vezeték nélküli zajszűrős gamer headset/Vezeték nélküli gamer headset  
INZONE H9/INZONE H7


## A játékkonzolhoz csatlakoztatott állapotban elvégezhető műveletek

Ha egy játékkonzolhoz (számítógép vagy PS5™) csatlakoztatja a headsetet, a következő műveleteket végezheti el.


### Hangerőszabályzás

Beállíthatja a hangerőt a kívánt szintre a VOL (hangerő) –/+ tárcsájával.  
A + oldalon egy tapintható pötty található.

#### INZONE H9:

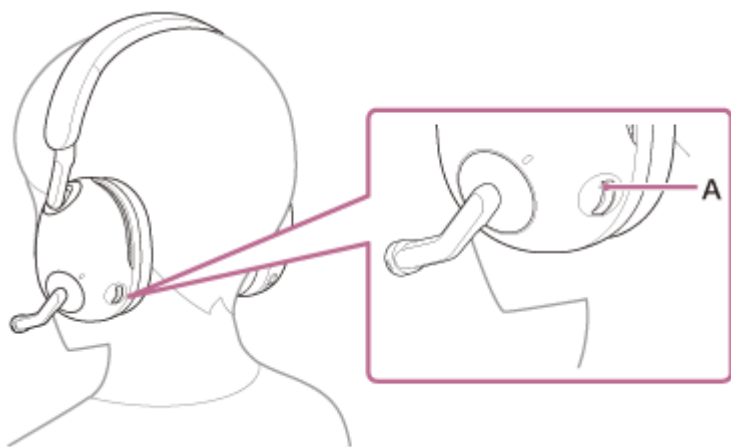


#### INZONE H7:

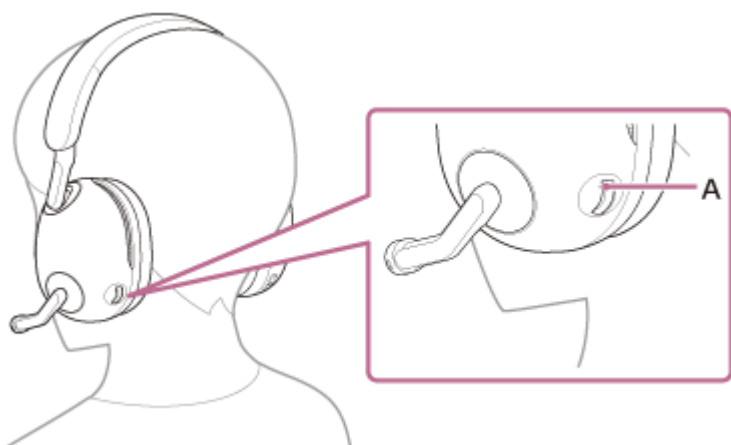


**A:** Kitapintható pont

- A hangerő növelése: fordítsa a VOL (hangerő) –/+ tárcsáját a + irányába.

#### INZONE H9:

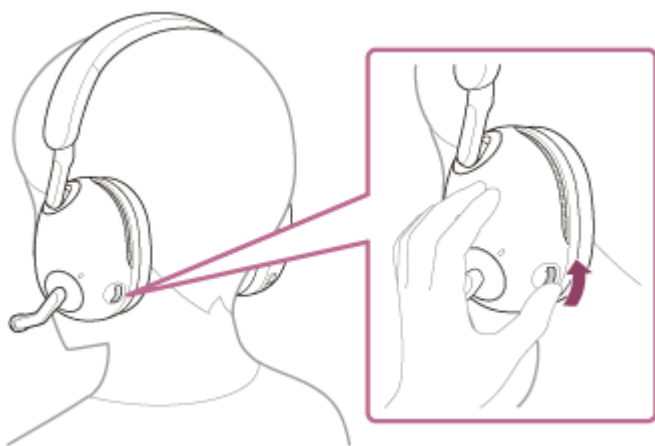


**INZONE H7:**

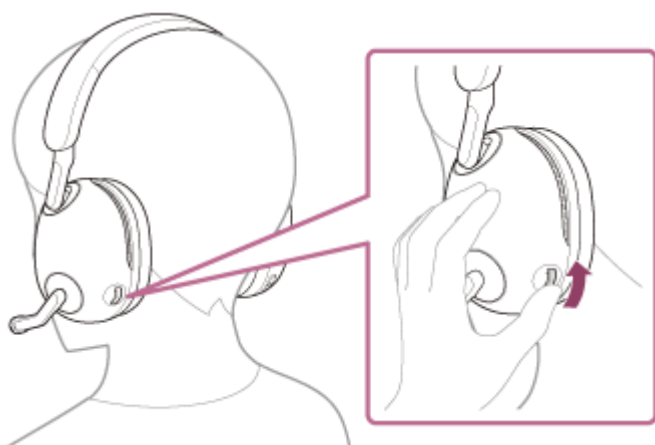


- A hangerő csökkentése: fordítsa a VOL (hangerő) –/+ tárcsáját a – irányába.

**INZONE H9:**

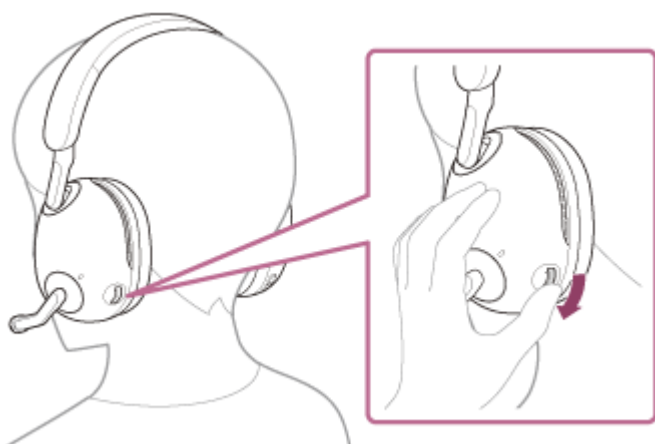

**INZONE H7:**

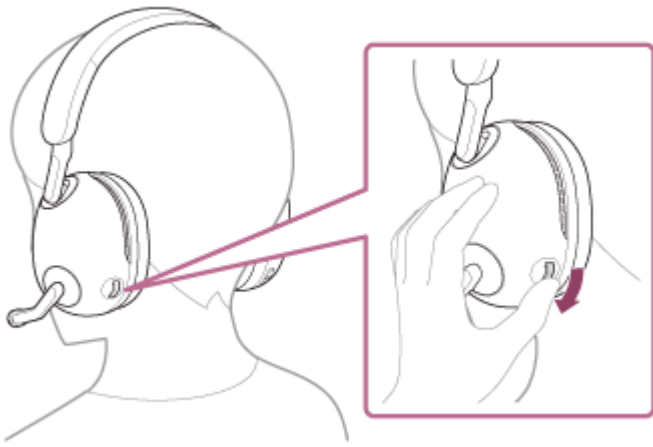


## A hangerő játék és csevegés közötti egyensúlyának beállítása (játék/csevegés egyensúlya)


A játék hangja és a csevegés hangereje közötti egyensúlyt a GAME/CHAT (játék/csevegés egyensúlya) gombbal állíthatja be.

Amikor lenyomja a GAME gombot, a hangalapú csevegés hangja halkabb, a játék hangja pedig jobban hallható lesz. Amikor lenyomja a CHAT gombot, a játék hangja halkabb, a hangalapú csevegés hangja pedig jobban hallható lesz.

### INZONE H9:

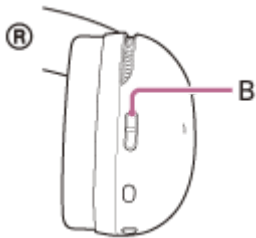

### INZONE H7:

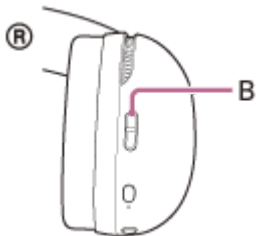

**B:** GAME/CHAT (játék/csevegés egyensúlya) gomb

### Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy az adott játék nem támogatja a GAME/CHAT (játék/csevegés egyensúlya) gombot.
- A GAME/CHAT (játék/csevegés egyensúlya) gomb csak az USB-s adó-vevőn keresztül csatlakoztatott játékkonzol hangerőegyensúlyának beállítására szolgál. A Bluetooth-eszköz hangerőegyensúlyát nem lehet beállítani.
- A játék- vagy csevegőalkalmazás számítógépen történő használatakor a játékkalkalmazás kimeneti céleszközeként adja meg a következő beállítást: [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME], a csevegőalkalmazás kimeneti céleszközeként pedig a következő beállítást: [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT] az alkalmazásbeállításokban. Helytelen beállítás esetén a játék és a csevegés közötti hangerőegyensúly szabályozása nem lesz megfelelő.
- Ügyeljen arra, hogy ha megnyomja a CHAT gombot, miközben a számítógép hangkimeneti eszközének beállítása [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT], a játékok stb. hangereje nagyobb lesz.

## A mikrofon be-/kikapcsolása


Amikor a karos mikrofont lehajtják, a mikrofon bekapcsol. Amikor a karos mikrofont felemelik, a mikrofon kikapcsol.




A karos mikrofon a be- és kikapcsoláskor kattant egyet.

- A mikrofon bekapcsolása

**INZONE H9:**

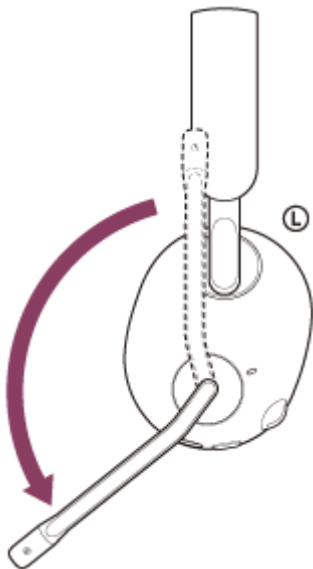


**INZONE H7:**

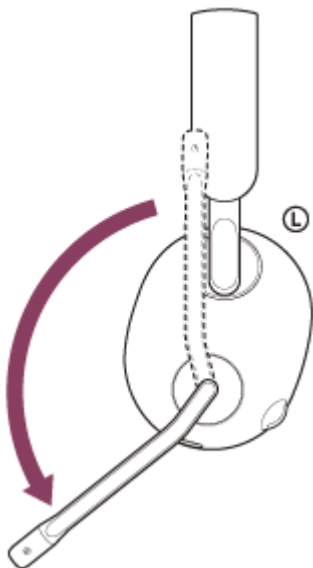


- A mikrofon kikapcsolása

**INZONE H9:**

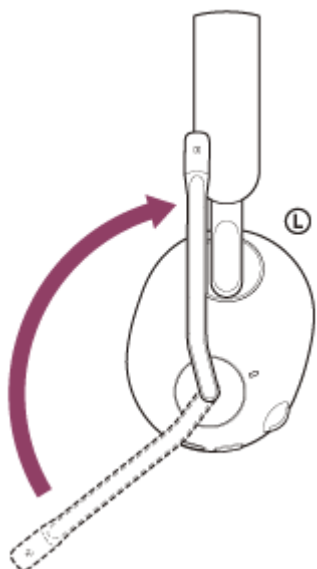

**INZONE H7:**

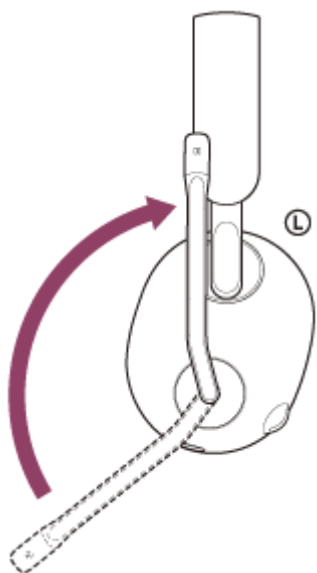

### **Megjegyzés**

- Ügyeljen rá, hogy ne üsse meg a szemét a karos mikrofonnal, amikor felveszi, amikor leveszi, vagy amikor a headsetet használja.

Vezeték nélküli zajsűrűs gamer headset/Vezeték nélküli gamer headset  
INZONE H9/INZONE H7

## A PlayStation®5 műveletei

---

A PS5™ és a headset USB-s adó-vevővel történő csatlakoztatása a következőket teszi lehetővé.

- A hangerő játék és csevegés közötti egyensúlyának ellenőrzése
- A mikrofon be-/kikapcsolt állapotának megjelenítése
- A headset hangerejének ellenőrzése
- A headset hátralévő akkumulátor-üzemidejének megjelenítése
- A headset csatlakozási állapotának ellenőrzése

### Megjegyzés

- Ha a fent felsorolt funkciók nem használhatók, gondoskodjon róla, hogy az USB-s adó-vevő tolókapcsolója a PS5 oldalára legyen kapcsolva.
- Ha a PS5 nincs frissítve, előfordulhat, hogy a fent felsorolt funkciók nem állnak rendelkezésre. Frissítse a PS5 rendszerszoftverét a legújabb verzióra.

Vezeték nélküli zajszűrős gamer headset/Vezeték nélküli gamer headset  
INZONE H9/INZONE H7

## Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel

---

Többek között kihangsúlyozott hívást végezhet vagy hangalapú csevegést használhat a headsettel vezeték nélkül, ha a Bluetooth-eszköz Bluetooth funkcióját használja.

Ehhez 2,4 GHz-es vezeték nélküli kapcsolaton keresztül kell csatlakoznia a számítógéphez vagy a PS5™ eszközhöz.

### Párosítás

A Bluetooth funkció használatához mindkét csatlakoztatni kívánt eszközt előzetesen regisztrálni kell. A kívánt eszköz regisztrálását „párosításnak” nevezik.

Párosítsa manuálisan a headsetet és az eszközt.

### Csatlakozás párosított eszközhöz

Ha már párosította az eszközt, a későbbiekben nincs szükség újbóli párosításra. A headsettel már párosított eszközökhöz való csatlakozáshoz használja az egyes eszközöknek megfelelő módszert.

Vezeték nélküli zajsűrűs gamer headset/Vezeték nélküli gamer headset  
INZONE H9/INZONE H7

## Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása


A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálásához szükséges műveletet „párosításnak” nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.


A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- Az Android-okostelefon a headset 1 méteres körzetében van.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van az Android-okostelefon használati útmutatója.

### 1 Kapcsolja be a headsetet, majd a Bluetooth üzemmódot a párosítási üzemmódba való belépéshez.


#### INZONE H9:

1. Nyomja le és tartsa lenyomva a  (bekapcsolás) gombot körülbelül 2 másodpercig vagy tovább a headset bekapcsolásához.

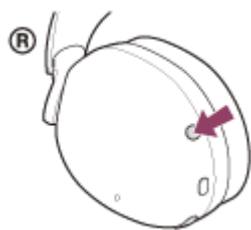


Egy értesítési hang jelzi, hogy a headset be van kapcsolva.


A bal és jobb oldali (fehér vagy kék) gyűrűs jelzőfény körülbelül 5 másodpercig világít.

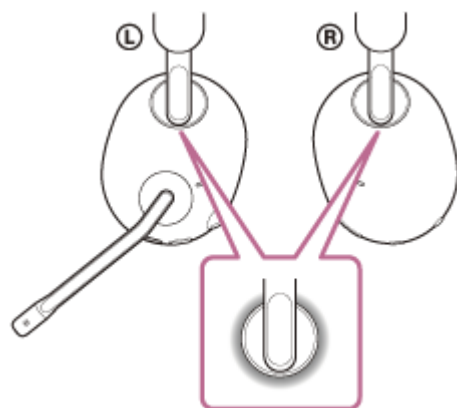


Amikor a bal és jobb oldali gyűrűs jelzőfény fehérén világít, folytassa az **1** –2. lépéssel.

Amikor a bal és jobb oldali gyűrűs jelzőfény kéken világít, folytassa a **2** . lépéssel.

2. Nyomja le és tartsa lenyomva a  (Bluetooth) gombot körülbelül 2 másodpercig a Bluetooth üzemmód bekapcsolásához.

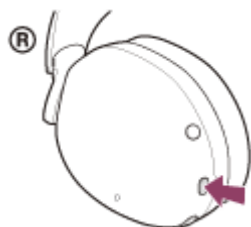


Egy értesítési hang jelzi, hogy a Bluetooth üzemmód be van kapcsolva.  
A bal és jobb oldali (kék) gyűrűs jelzőfény gyorsan villog.

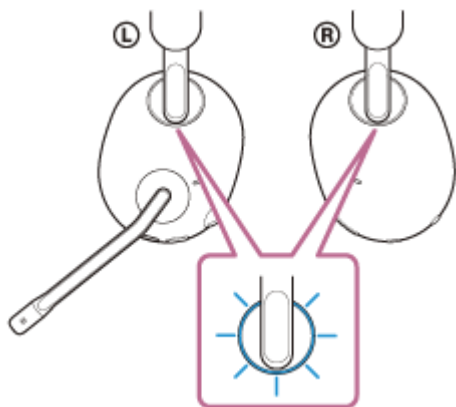

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (ha a headset nem rendelkezik párosítási információkkal), a headset automatikusan párosítási üzemmódba lép. Ebben az esetben folytassa a **2** . lépéssel.


Második vagy további eszközök párosításakor (amikor a headset már rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal) manuálisan kell párosítási üzemmódba lépnie.

Ebben az esetben folytassa az **1** –3. lépéssel.


3. Nyomja le és tartsa lenyomva a  (Bluetooth) gombot körülbelül 5 másodpercig a párosítási üzemmódba való belépéshez.


Egy értesítési hang jelzi, hogy a headset párosítási üzemmódba lép.

A bal és jobb oldali (kék) gyűrűs jelzőfény egymás után két alkalommal felvillan.

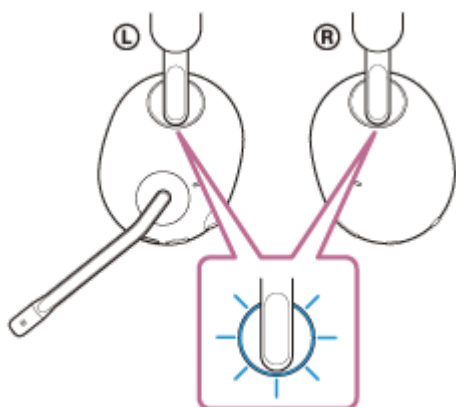


#### INZONE H7:

1. Nyomja le és tartsa lenyomva a  (bekapcsolás) gombot körülbelül 2 másodpercig vagy tovább a headset bekapcsolásához.

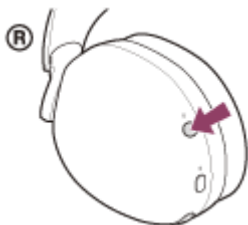


Egy értesítési hang jelzi, hogy a headset be van kapcsolva.


A  (bekapcsolás) jelzőfény (fehér) körülbelül 2 másodpercig világít.

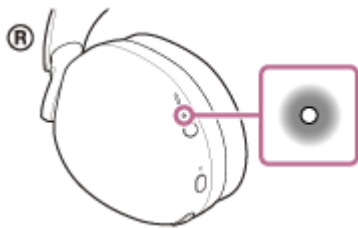

Amikor a  (Bluetooth) jelzőfény kialszik, folytassa az **1** –2. lépéssel.

Amikor a  (Bluetooth) jelzőfény kéken világít, folytassa a **2** . lépéssel.

2. Nyomja le és tartsa lenyomva a  (Bluetooth) gombot körülbelül 2 másodpercig a Bluetooth üzemmód bekapcsolásához.

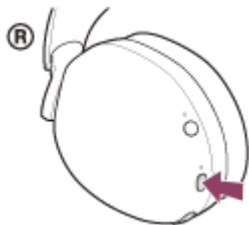

Egy értesítési hang jelzi, hogy a Bluetooth üzemmód be van kapcsolva.

A  (Bluetooth) jelzőfény (kék) körülbelül 2 másodpercig világít, majd lassan villog.




Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (ha a headset nem rendelkezik párosítási információkkal), a headset automatikusan párosítási üzemmódba lép.

Ebben az esetben folytassa a **2** . lépéssel.

Második vagy további eszközök párosításakor (amikor a headset már rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal) manuálisan kell párosítási üzemmódba lépnie.

Ebben az esetben folytassa az **1** –3. lépéssel.

3. Nyomja le és tartsa lenyomva a  (Bluetooth) gombot körülbelül 5 másodpercig a párosítási üzemmódba való belépéshez.

Egy értesítési hang jelzi, hogy a headset párosítási üzemmódba lép.

A  (Bluetooth) jelzőfény (kék) egymás után két alkalommal felvillan.




## **2** Oldja fel az Android-okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

## **3** Keresse meg a headsetet az Android-okostelefonon.


1. Válassza a [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] lehetőséget.



2. A Bluetooth funkció bekapcsolásához érintse meg a kapcsolót.

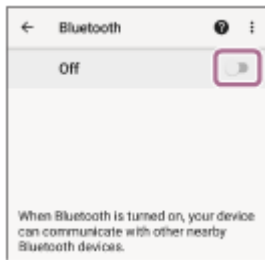

4. Érintse meg a(z) [INZONE H9 / INZONE H7] elemet.

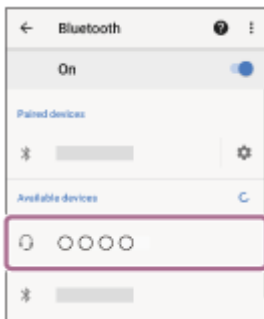


Ha a hozzáférési kulcs (\*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot. A headset és az okostelefon párosítása és csatlakoztatása befejeződött. Egy értesítési hang jelzi, hogy létrejött a kapcsolat.

\* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „Jelszó” is lehet.

#### INZONE H9:


A bal és jobb oldali gyűrűs (kék) jelzőfény lassú villogásra vált.

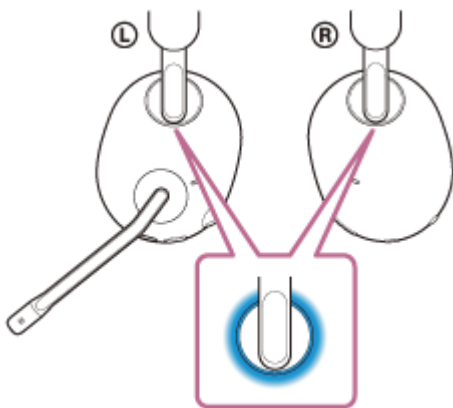

#### INZONE H7:

A Bluetooth (kék) jelzőfény körülbelül 5 másodpercig gyorsan, majd azután lassan villog.



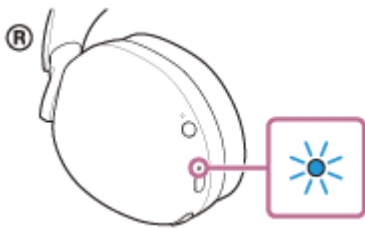

Ha az eszközök nincsenek csatlakoztatva, lásd: „[Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)”.

Ha a(z) [INZONE H9 / INZONE H7] nem jelenik meg az Android-okostelefon kijelzőjén, próbálkozzon újra a **3** . lépés elejétől.

### Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket az Android-okostelefon mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.
- A Bluetooth összes párosítási információjának törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

### Megjegyzés

- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll. Ilyen esetben kezdje újra a műveletet az **1** –2. lépéstől.
- Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
  - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
  - Ha egy 9. eszköz is párosítva van.  
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.
  - Ha a headset párosítási információi törölve lettek a Bluetooth-eszköztől.
  - A headset gyári értékekre való visszaállításakor.  
Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a csatlakoztatott eszköztől a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszköztől lehet zenét lejátszani.

### Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)


Vezeték nélküli zajszűrős gamer headset/Vezeték nélküli gamer headset  
INZONE H9/INZONE H7


## Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz

**1** Oldja fel az Android-okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

**2** Kapcsolja be a headsetet, majd kapcsolja be a Bluetooth üzemmódot.


### INZONE H9:


1. Nyomja le és tartsa lenyomva a  (bekapcsolás) gombot körülbelül 2 másodpercig vagy tovább a headset bekapcsolásához.

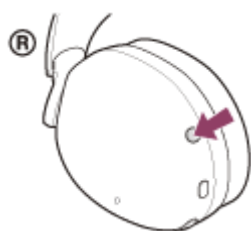


Egy értesítési hang jelzi, hogy a headset be van kapcsolva.

A bal és jobb oldali (fehér vagy kék) gyűrűs jelzőfény körülbelül 5 másodpercig világít.

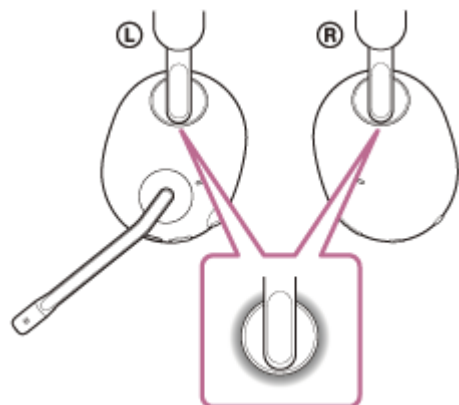


2. Amikor a bal és jobb oldali gyűrűs jelzőfény fehérén világít, nyomja le és tartsa lenyomva a  (Bluetooth) gombot körülbelül 2 másodpercig a Bluetooth üzemmód bekapcsolásához.

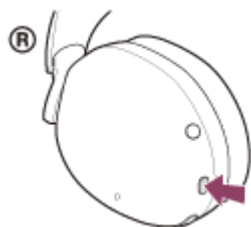



Egy értesítési hang jelzi, hogy a Bluetooth üzemmód be van kapcsolva.

A bal és jobb oldali (kék) gyűrűs jelzőfény gyorsan villog.

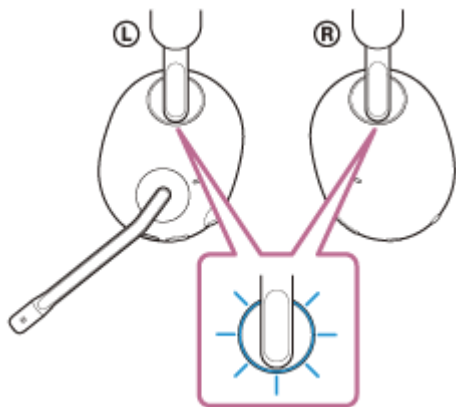


#### INZONE H7:



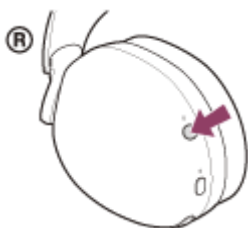1. Nyomja le és tartsa lenyomva a  (bekapcsolás) gombot körülbelül 2 másodpercig vagy tovább a headset bekapcsolásához.




Egy értesítési hang jelzi, hogy a headset be van kapcsolva.

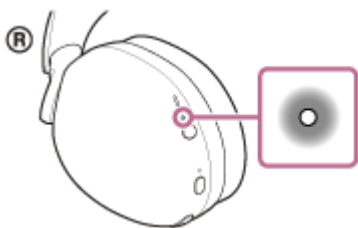A  (bekapcsolás) jelzőfény (fehér) körülbelül 2 másodpercig világít.




2. Amikor a  (Bluetooth) jelzőfény kialszik, nyomja le és tartsa lenyomva a  (Bluetooth) gombot körülbelül 2 másodpercig a Bluetooth üzemmód bekapcsolásához.

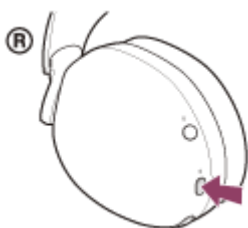

Egy értesítési hang jelzi, hogy a Bluetooth üzemmód be van kapcsolva.

A  (Bluetooth) jelzőfény (kék) körülbelül 2 másodpercig világít, majd lassan villog.

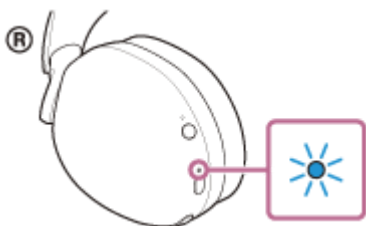


Ha a headset automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, egy értesítési hang jelzi, hogy létrejött a kapcsolat.


Ellenőrizze a csatlakozás állapotát az Android-okostelefonon. Ha nem csatlakozik, folytassa a  . lépéssel.

### 3 Jelenítse meg az Android-okostelefonhoz párosított eszközöket.


1. Válassza a [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] lehetőséget.

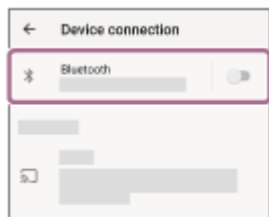

2. A Bluetooth funkció bekapcsolásához érintse meg a kapcsolót.

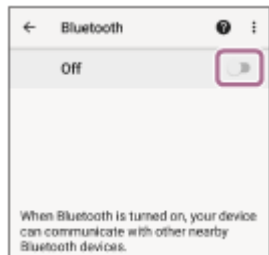


### 4 Érintse meg a(z) [INZONE H9 / INZONE H7] elemet.

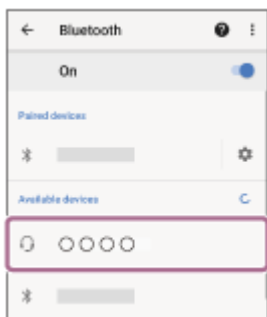


Egy értesítési hang jelzi, hogy létrejött a kapcsolat.


#### INZONE H9:

A bal és jobb oldali gyűrűs (kék) jelzőfény lassú villogásra vált.

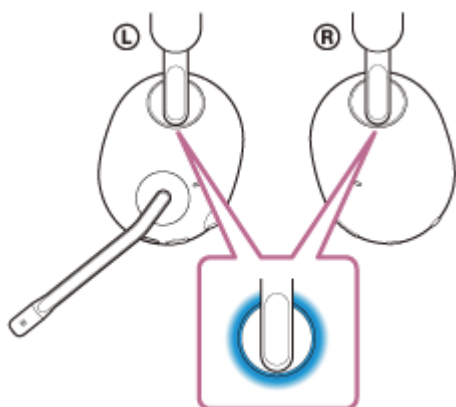

#### INZONE H7:

A  (Bluetooth) (kék) jelzőfénye körülbelül 5 másodpercig gyorsan, majd azután lassan villog.

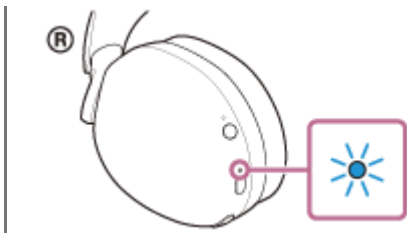

### Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket az Android-okostelefon mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.

### Megjegyzés

- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a Bluetooth funkció működését a legutóbb csatlakoztatott eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni az okos telefont a headsethez, törölje a headset párosítási információit az okos telefontól, majd végezze el újból a párosítást. Az okos telefonton végrehajtott műveletek leírását az eszközhöz mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

---

### Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

Vezeték nélküli zajsűrűs gamer headset/Vezeték nélküli gamer headset  
INZONE H9/INZONE H7

## iPhone párosítása és csatlakoztatása


A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálásához szükséges műveletet „párosításnak” nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.


A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- Az iPhone a headset 1 méteres körzetében van.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van az iPhone használati útmutatója.

### 1 Kapcsolja be a headsetet, majd a Bluetooth üzemmódot a párosítási üzemmódba való belépéshez.


#### INZONE H9:

1. Nyomja le és tartsa lenyomva a  (bekapcsolás) gombot körülbelül 2 másodpercig vagy tovább a headset bekapcsolásához.

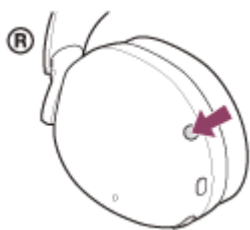


Egy értesítési hang jelzi, hogy a headset be van kapcsolva.


A bal és jobb oldali (fehér vagy kék) gyűrűs jelzőfény körülbelül 5 másodpercig világít.

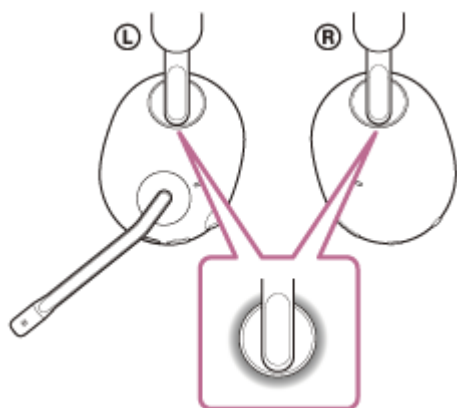


Amikor a bal és jobb oldali gyűrűs jelzőfény fehérén világít, folytassa az **1** –2. lépéssel.

Amikor a bal és jobb oldali gyűrűs jelzőfény kéken világít, folytassa a **2** . lépéssel.

2. Nyomja le és tartsa lenyomva a  (Bluetooth) gombot körülbelül 2 másodpercig a Bluetooth üzemmód bekapcsolásához.

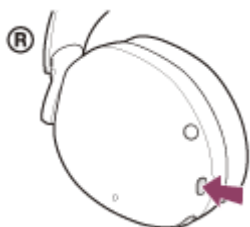


Egy értesítési hang jelzi, hogy a Bluetooth üzemmód be van kapcsolva.  
A bal és jobb oldali (kék) gyűrűs jelzőfény gyorsan villog.

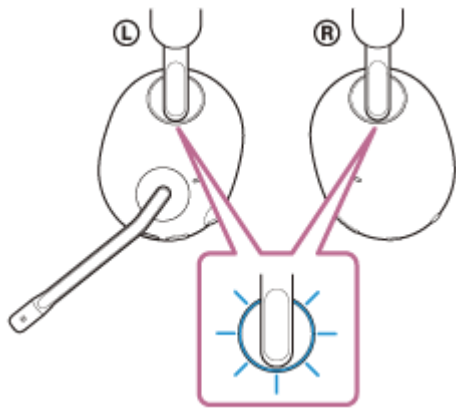

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (ha a headset nem rendelkezik párosítási információkkal), a headset automatikusan párosítási üzemmódba lép. Ebben az esetben folytassa a **2** . lépéssel.


Második vagy további eszközök párosításakor (amikor a headset már rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal) manuálisan kell párosítási üzemmódba lépnie.

Ebben az esetben folytassa az **1** –3. lépéssel.


3. Nyomja le és tartsa lenyomva a  (Bluetooth) gombot körülbelül 5 másodpercig a párosítási üzemmódba való belépéshez.


Egy értesítési hang jelzi, hogy a headset párosítási üzemmódba lép.

A bal és jobb oldali (kék) gyűrűs jelzőfény egymás után két alkalommal felvillan.

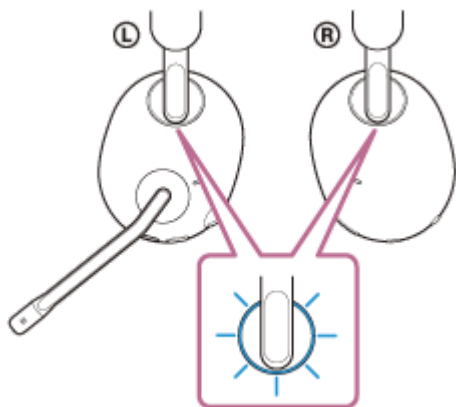


#### INZONE H7:

1. Nyomja le és tartsa lenyomva a  (bekapcsolás) gombot körülbelül 2 másodpercig vagy tovább a headset bekapcsolásához.

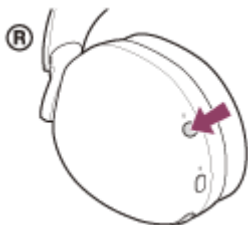


Egy értesítési hang jelzi, hogy a headset be van kapcsolva.


A  (bekapcsolás) jelzőfény (fehér) körülbelül 2 másodpercig világít.

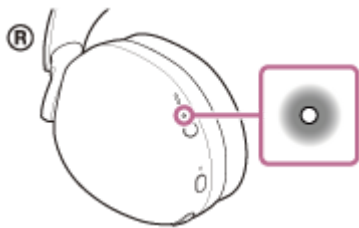

Amikor a  (Bluetooth) jelzőfény kialszik, folytassa az **1** –2. lépéssel.

Amikor a  (Bluetooth) jelzőfény kéken világít, folytassa a **2** . lépéssel.

2. Nyomja le és tartsa lenyomva a  (Bluetooth) gombot körülbelül 2 másodpercig a Bluetooth üzemmód bekapcsolásához.

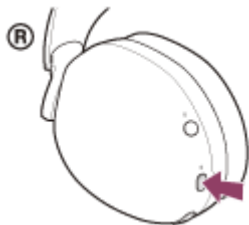

Egy értesítési hang jelzi, hogy a Bluetooth üzemmód be van kapcsolva.

A  (Bluetooth) jelzőfény (kék) körülbelül 2 másodpercig világít, majd lassan villog.




Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (ha a headset nem rendelkezik párosítási információkkal), a headset automatikusan párosítási üzemmódba lép.

Ebben az esetben folytassa a **2** . lépéssel.

Második vagy további eszközök párosításakor (amikor a headset már rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal) manuálisan kell párosítási üzemmódba lépnie.

Ebben az esetben folytassa az **1** –3. lépéssel.

3. Nyomja le és tartsa lenyomva a  (Bluetooth) gombot körülbelül 5 másodpercig a párosítási üzemmódba való belépéshez.

Egy értesítési hang jelzi, hogy a headset párosítási üzemmódba lép.

A  (Bluetooth) jelzőfény (kék) egymás után két alkalommal felvillan.




## **2** Oldja fel az iPhone kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

## **3** Keresse meg a headsetet az iPhone készüléken.

1. Válassza a [Settings] lehetőséget.
2. Érintse meg a [Bluetooth] elemet.




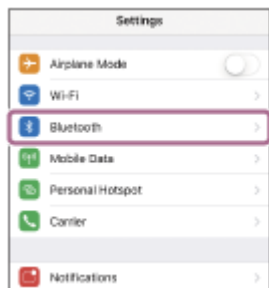

3. A Bluetooth funkció bekapcsolásához érintse meg a kapcsolót.



4. Érintse meg a(z) [INZONE H9 / INZONE H7] elemet.

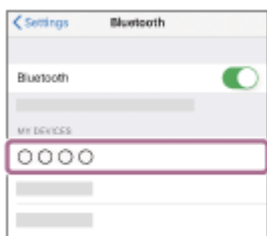


Ha a hozzáférési kulcs (\*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.  
A headset és az iPhone párosítása és csatlakoztatása befejeződött.  
Egy értesítési hang jelzi, hogy létrejött a kapcsolat.


\* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „Jelszó” is lehet.


#### INZONE H9:

A bal és jobb oldali gyűrűs (kék) jelzőfény lassú villogásra vált.

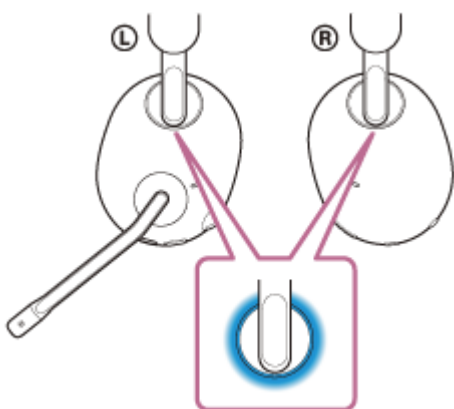

#### INZONE H7:

A  (Bluetooth) (kék) jelzőfénye körülbelül 5 másodpercig gyorsan, majd azután lassan villog.

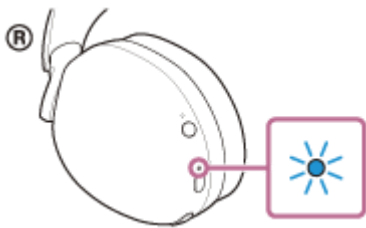

Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: „[Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)”.

Ha a(z) [INZONE H9 / INZONE H7] nem jelenik meg az iPhone kijelzőjén, próbálkozzon újra a **3** . lépés elejétől.

### Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket az iPhone készülékhez mellékelte használati útmutató tartalmazza.
- A Bluetooth összes párosítási információjának törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

### Megjegyzés

- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll. Ilyen esetben kezdje újra a műveletet az **1** –2. lépéstől.
- Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
  - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
  - Ha egy 9. eszköz is párosítva van.  
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.
  - Ha a headset párosítási információi törölve lettek a Bluetooth-eszköztől.
  - A headset gyári értékekre való visszaállításakor.  
Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a csatlakoztatott eszközről a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszköztől lehet zenét lejátszani.

### Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)


Vezeték nélküli zajszűrős gamer headset/Vezeték nélküli gamer headset  
INZONE H9/INZONE H7


## Csatlakozás párosított iPhone készülékhez

**1** Oldja fel az iPhone kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

**2** Kapcsolja be a headsetet, majd kapcsolja be a Bluetooth üzemmódot.


### INZONE H9:


1. Nyomja le és tartsa lenyomva a  (bekapcsolás) gombot körülbelül 2 másodpercig vagy tovább a headset bekapcsolásához.

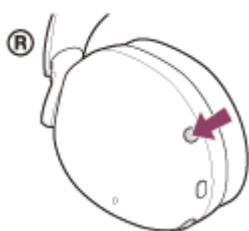


Egy értesítési hang jelzi, hogy a headset be van kapcsolva.

A bal és jobb oldali (fehér vagy kék) gyűrűs jelzőfény körülbelül 5 másodpercig világít.

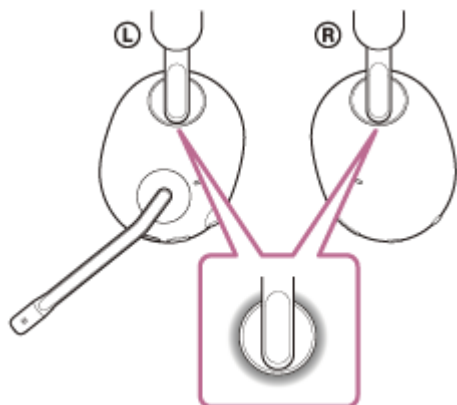


2. Amikor a bal és jobb oldali gyűrűs jelzőfény fehérén világít, nyomja le és tartsa lenyomva a  (Bluetooth) gombot körülbelül 2 másodpercig a Bluetooth üzemmód bekapcsolásához.

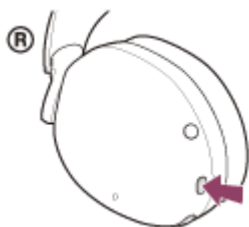


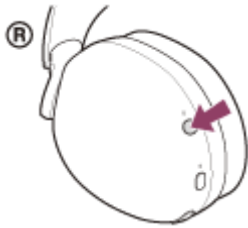
Egy értesítési hang jelzi, hogy a Bluetooth üzemmód be van kapcsolva.

A bal és jobb oldali (kék) gyűrűs jelzőfény gyorsan villog.

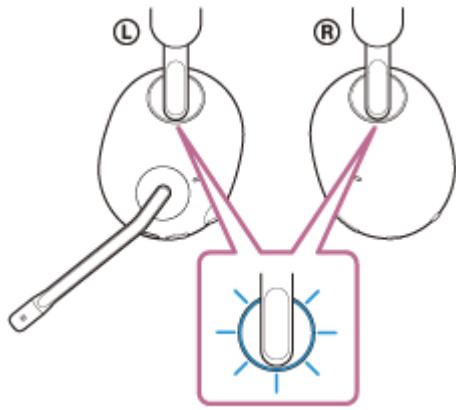


#### INZONE H7:



1. Nyomja le és tartsa lenyomva a  (bekapcsolás) gombot körülbelül 2 másodpercig vagy tovább a headset bekapcsolásához.




Egy értesítési hang jelzi, hogy a headset be van kapcsolva.

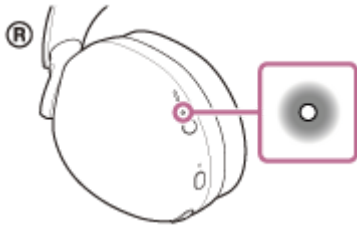
A  (bekapcsolás) jelzőfény (fehér) körülbelül 2 másodpercig világít.




2. Amikor a  (Bluetooth) jelzőfény kialszik, nyomja le és tartsa lenyomva a  (Bluetooth) gombot körülbelül 2 másodpercig a Bluetooth üzemmód bekapcsolásához.

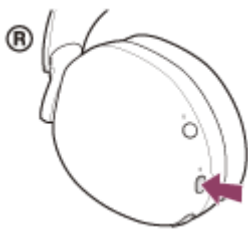

Egy értesítési hang jelzi, hogy a Bluetooth üzemmód be van kapcsolva.

A  (Bluetooth) jelzőfény (kék) körülbelül 2 másodpercig világít, majd lassan villog.

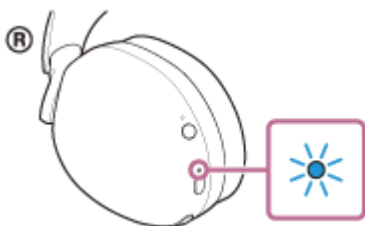


Ha a headset automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, egy értesítési hang jelzi, hogy létrejött a kapcsolat.

Ellenőrizze a csatlakozás állapotát az iPhone készüléken. Ha nem csatlakozik, folytassa a  . lépéssel.

### 3 Az iPhone készülékhez párosított eszközök megjelenítése.

1. Válassza a [Settings] lehetőséget.
2. Érintse meg a [Bluetooth] elemet.

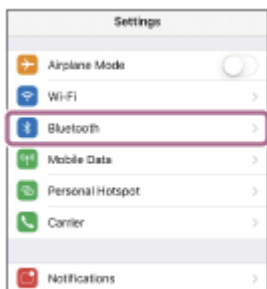

3. A Bluetooth funkció bekapcsolásához érintse meg a kapcsolót.




### 4 Érintse meg a(z) [INZONE H9 / INZONE H7] elemet.




Egy értesítési hang jelzi, hogy létrejött a kapcsolat.


#### INZONE H9:

A bal és jobb oldali gyűrűs (kék) jelzőfény lassú villogásra vált.

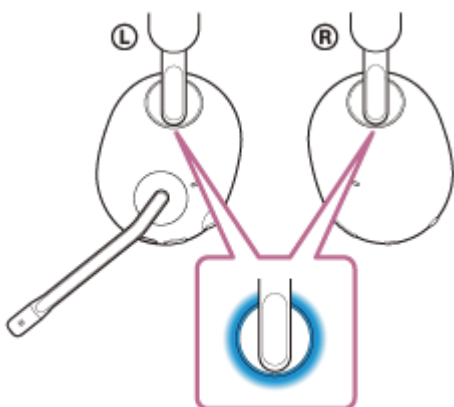

#### INZONE H7:

A  (Bluetooth) (kék) jelzőfénye körülbelül 5 másodpercig gyorsan, majd azután lassan villog.

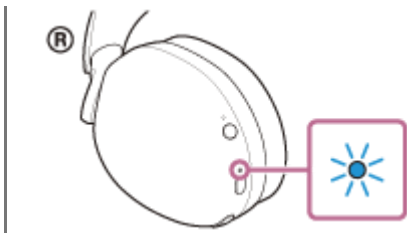

### Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket az iPhone készülékhez mellékelte használati útmutató tartalmazza.

### Megjegyzés

- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a Bluetooth funkció működését a legutóbb csatlakoztatott eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni iPhone készülékét a headsethez, törölje a headset párosítási információit az iPhone készülékről, majd hajtsa végre újból a párosítást. Az iPhone készüléken végrehajtható műveletek leírását a készülékhez (iPhone) mellékelte kezelési útmutató tartalmazza.

---

### Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [iPhone párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

Vezeték nélküli zajsűrűs gamer headset/Vezeték nélküli gamer headset  
INZONE H9/INZONE H7

## Bluetooth-eszköz párosítása és csatlakoztatása


A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálásához szükséges műveletet „párosításnak” nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.


A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- A Bluetooth-eszköz a headset 1 méteres körzetében van.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van a Bluetooth-eszköz használati útmutatója.

### 1 Kapcsolja be a headsetet, majd a Bluetooth üzemmódot a párosítási üzemmódba való belépéshez.


#### INZONE H9:

1. Nyomja le és tartsa lenyomva a  (bekapcsolás) gombot körülbelül 2 másodpercig vagy tovább a headset bekapcsolásához.

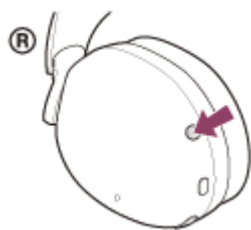


Egy értesítési hang jelzi, hogy a headset be van kapcsolva.


A bal és jobb oldali (fehér vagy kék) gyűrűs jelzőfény körülbelül 5 másodpercig világít.

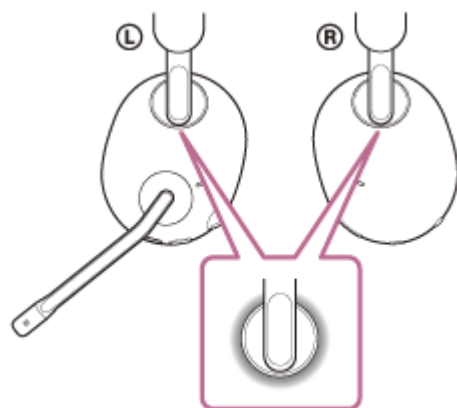


Amikor a bal és jobb oldali gyűrűs jelzőfény fehérén világít, folytassa az **1** –2. lépéssel.

Amikor a bal és jobb oldali gyűrűs jelzőfény kéken világít, folytassa a **2** . lépéssel.

2. Nyomja le és tartsa lenyomva a  (Bluetooth) gombot körülbelül 2 másodpercig a Bluetooth üzemmód bekapcsolásához.

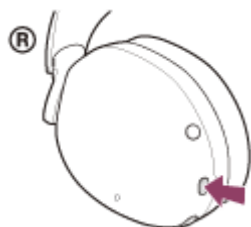


Egy értesítési hang jelzi, hogy a Bluetooth üzemmód be van kapcsolva.  
A bal és jobb oldali (kék) gyűrűs jelzőfény gyorsan villog.

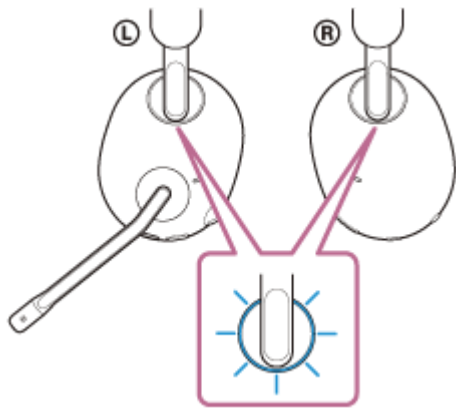

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (ha a headset nem rendelkezik párosítási információkkal), a headset automatikusan párosítási üzemmódba lép. Ebben az esetben folytassa a **2** . lépéssel.


Második vagy további eszközök párosításakor (amikor a headset már rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal) manuálisan kell párosítási üzemmódba lépnie.

Ebben az esetben folytassa az **1** –3. lépéssel.


3. Nyomja le és tartsa lenyomva a  (Bluetooth) gombot körülbelül 5 másodpercig a párosítási üzemmódba való belépéshez.


Egy értesítési hang jelzi, hogy a headset párosítási üzemmódba lép.

A bal és jobb oldali (kék) gyűrűs jelzőfény egymás után két alkalommal felvillan.

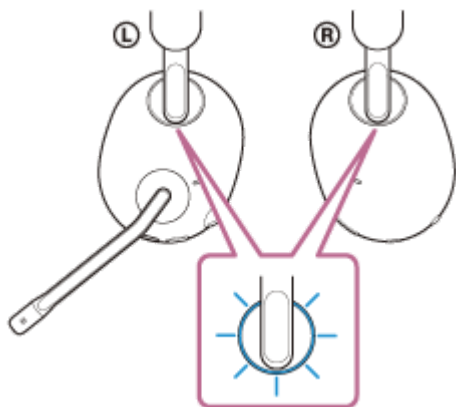

#### INZONE H7:


1. Nyomja le és tartsa lenyomva a  (bekapcsolás) gombot körülbelül 2 másodpercig vagy tovább a headset bekapcsolásához.

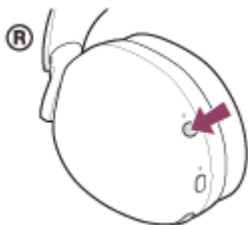

Egy értesítési hang jelzi, hogy a headset be van kapcsolva.


A  (bekapcsolás) jelzőfény (fehér) körülbelül 2 másodpercig világít.




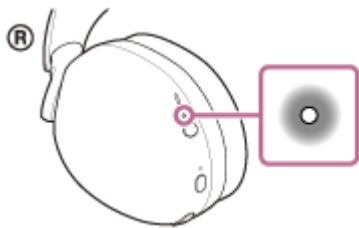

Amikor a  (Bluetooth) jelzőfény kialszik, folytassa az **1** –2. lépéssel.

Amikor a  (Bluetooth) jelzőfény kéken világít, folytassa a **2** . lépéssel.

2. Nyomja le és tartsa lenyomva a  (Bluetooth) gombot körülbelül 2 másodpercig a Bluetooth üzemmód bekapcsolásához.

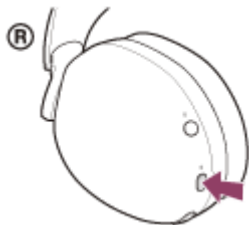

Egy értesítési hang jelzi, hogy a Bluetooth üzemmód be van kapcsolva.

A  (Bluetooth) jelzőfény (kék) körülbelül 2 másodpercig világít, majd lassan villog.




Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (ha a headset nem rendelkezik párosítási információkkal), a headset automatikusan párosítási üzemmódba lép.

Ebben az esetben folytassa a **2** . lépéssel.

Második vagy további eszközök párosításakor (amikor a headset már rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal) manuálisan kell párosítási üzemmódba lépnie.

Ebben az esetben folytassa az **1** –3. lépéssel.

3. Nyomja le és tartsa lenyomva a  (Bluetooth) gombot körülbelül 5 másodpercig a párosítási üzemmódba való belépéshez.

Egy értesítési hang jelzi, hogy a headset párosítási üzemmódba lép.

A  (Bluetooth) jelzőfény (kék) egymás után két alkalommal felvillan.



## **2** Végezze el a párosítási eljárást a Bluetooth-eszközön a headsetet megkereséséhez.

A Bluetooth-eszköz képernyőjén megjelenik a(z) [INZONE H9 / INZONE H7] az észlelhető eszközök listájában.

Ha nem látható, ismétlje meg az eljárást az **1** . lépéstől.

## **3** Válassza a Bluetooth-eszköz képernyőjén megjelenő [INZONE H9 / INZONE H7] lehetőséget a párosításhoz.

Ha a hozzáférési kulcs (\*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.


\* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „Jelszó” is lehet.

#### 4 Létesítsen Bluetooth-kapcsolatot a Bluetooth-eszközzel.


Néhány eszköz automatikusan csatlakozik a headsethez, ha a párosítás lezajlott. Egy értesítési hang jelzi, hogy létrejött a kapcsolat.


##### INZONE H9:

A bal és jobb oldali gyűrűs (kék) jelzőfény lassú villogásra vált.

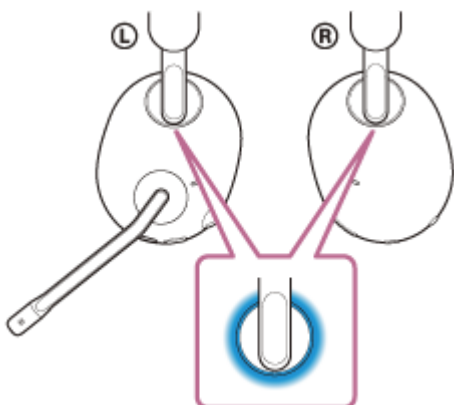

##### INZONE H7:

A  (Bluetooth) (kék) jelzőfénye körülbelül 5 másodpercig gyorsan, majd azután lassan villog.

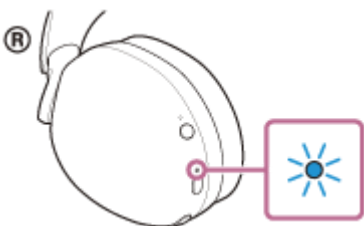

Ha az eszközök nincsenek csatlakoztatva, lásd: „[Csatlakozás párosított Bluetooth-eszközhöz](#)”.

#### Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket a Bluetooth-eszköz mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.
- A Bluetooth összes párosítási információjának törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

#### Megjegyzés

- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll. Ilyen esetben kezdje újra a műveletet az **1** –2. lépéstől.
- Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
  - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
  - Ha egy 9. eszköz is párosítva van.  
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.
  - Ha a headset párosítási információi törölve lettek a Bluetooth-eszkörről.
  - A headset gyári értékekre való visszaállításakor.  
Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a csatlakoztatott eszközről a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszközzel lehet zenét lejátszani.

---

---

## Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított Bluetooth-eszközhöz](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)


5-038-203-91(2) Copyright 2022 Sony Corporation


Vezeték nélküli zajszűrős gamer headset/Vezeték nélküli gamer headset  
INZONE H9/INZONE H7

## Csatlakozás párosított Bluetooth-eszközhöz

### 1 Kapcsolja be a headsetet, majd kapcsolja be a Bluetooth üzemmódot.


#### INZONE H9:


1. Nyomja le és tartsa lenyomva a  (bekapcsolás) gombot körülbelül 2 másodpercig vagy tovább a headset bekapcsolásához.

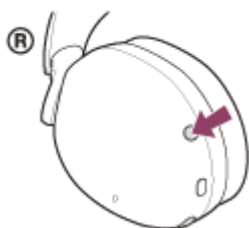


Egy értesítési hang jelzi, hogy a headset be van kapcsolva.

A bal és jobb oldali (fehér vagy kék) gyűrűs jelzőfény körülbelül 5 másodpercig világít.

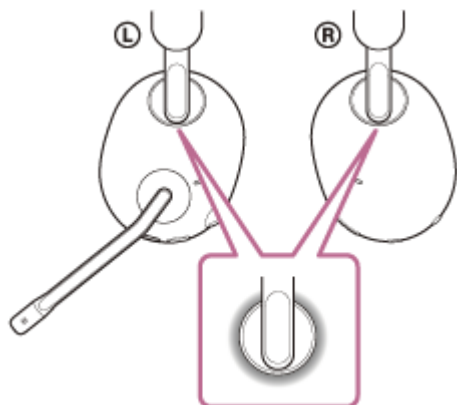


2. Amikor a bal és jobb oldali gyűrűs jelzőfény fehérén világít, nyomja le és tartsa lenyomva a  (Bluetooth) gombot körülbelül 2 másodpercig a Bluetooth üzemmód bekapcsolásához.

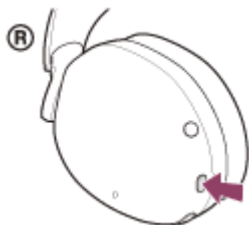



Egy értesítési hang jelzi, hogy a Bluetooth üzemmód be van kapcsolva.

A bal és jobb oldali (kék) gyűrűs jelzőfény gyorsan villog.

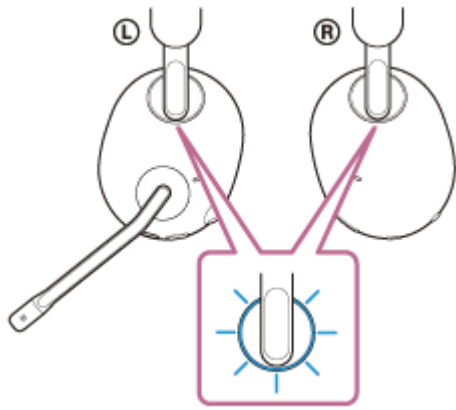


#### INZONE H7:



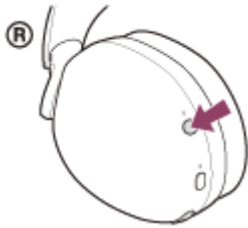1. Nyomja le és tartsa lenyomva a  (bekapcsolás) gombot körülbelül 2 másodpercig vagy tovább a headset bekapcsolásához.




Egy értesítési hang jelzi, hogy a headset be van kapcsolva.

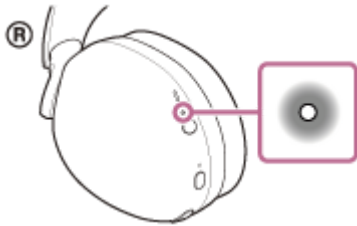A  (bekapcsolás) jelzőfény (fehér) körülbelül 2 másodpercig világít.




2. Amikor a  (Bluetooth) jelzőfény kialszik, nyomja le és tartsa lenyomva a  (Bluetooth) gombot körülbelül 2 másodpercig a Bluetooth üzemmód bekapcsolásához.

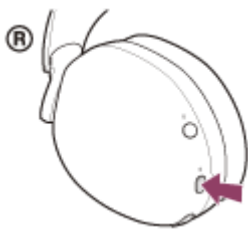


Egy értesítési hang jelzi, hogy a Bluetooth üzemmód be van kapcsolva.

A  (Bluetooth) jelzőfény (kék) körülbelül 2 másodpercig világít, majd lassan villog.

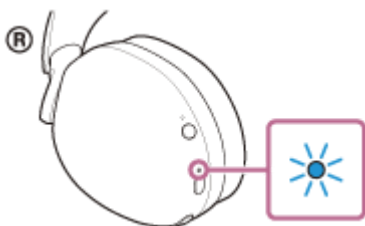

Ha a headset automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, egy értesítési hang jelzi, hogy létrejött a kapcsolat.

Ellenőrizze a csatlakozás állapotát a Bluetooth-eszközön. Ha nem csatlakozik, folytassa a  . lépéssel.


## 2 Létesítsen Bluetooth-kapcsolatot a Bluetooth-eszközzel.

A Bluetooth-eszközön végrehajtható műveletek leírását a Bluetooth-eszközhöz mellékelt használati útmutató tartalmazza.


Ha csatlakoztatva van, egy értesítési hang jelzi, hogy létrejött a kapcsolat.


### INZONE H9:

A bal és jobb oldali gyűrűs (kék) jelzőfény lassú villogásra vált.

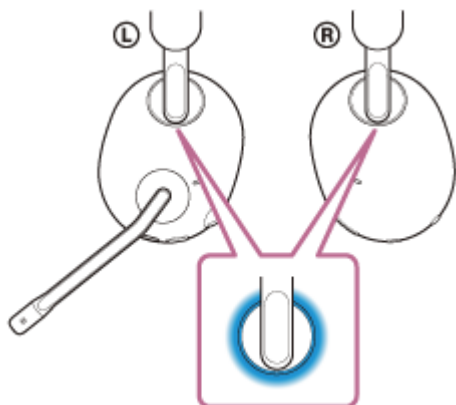

### INZONE H7:

A  (Bluetooth) (kék) jelzőfénye körülbelül 5 másodpercig gyorsan, majd azután lassan villog.

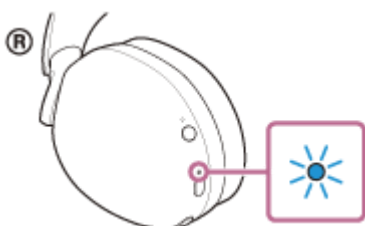

### Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket a Bluetooth-eszköz mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.

### Megjegyzés

- Ha az utójára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a Bluetooth funkció működését a legutóbb csatlakoztatott eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni Bluetooth-eszközét a headsethez, törölje a headset párosítási információit a Bluetooth-eszközzel, majd hajtsa végre újból a párosítást. A Bluetooth-eszközön végrehajtható műveletek leírását a Bluetooth-eszközhöz mellékelt használati útmutató tartalmazza.

### Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Bluetooth-eszköz párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszközzel](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

Vezeték nélküli zajszűrős gamer headset/Vezeték nélküli gamer headset  
INZONE H9/INZONE H7

## Hívás fogadása


Kihangosított hívást folytathat a Bluetooth, HFP (Hands-free Profile) vagy HSP (Headset Profile) profilt támogató okostelefonokon vagy mobiltelefonokon Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

- Ha az okostelefon vagy mobiltelefon a HFP és a HSP profilt is támogatja, állítsa a HFP profilra.
- A működés módja az okostelefonról vagy mobiltelefonról függően változhat. Lásd az okostelefonhoz vagy a mobiltelefonhoz mellékelt kezelési útmutatót.
- A csatlakoztatott eszköztől vagy a használt alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a funkciók akkor sem működnek megfelelően, ha a headsettel próbálja őket működtetni.


## Csengőhang


### INZONE H9:

Bejövő hívás esetén a csengőhang a headseten lesz hallható, és a bal és jobb oldali gyűrűs (kék) jelzőfény gyorsan villog.

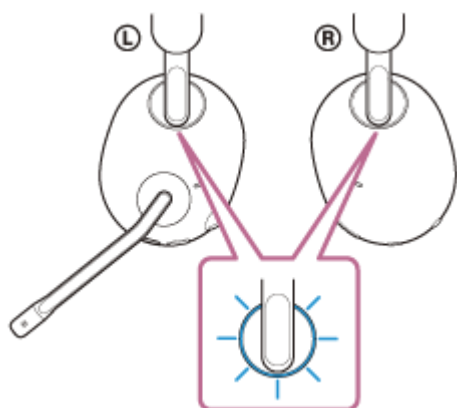

### INZONE H7:

Bejövő hívás esetén a csengőhang a headseten lesz hallható, és a  (Bluetooth) jelzőfény (kék) gyorsan villog.

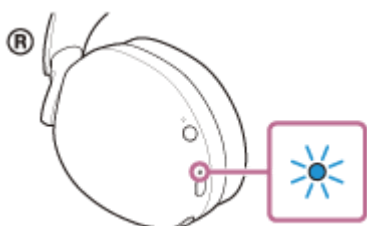

A csatlakoztatott eszköztől vagy a használt alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a jelzőfény(ek) nem villog(nak) bejövő hívás esetén.

A következő csengőhangok valamelyikét hallhatja az okostelefonról vagy mobiltelefonról függően.


- A headseten beállított csengőhang
- Az okostelefonon vagy mobiltelefonon beállított csengőhang
- Az okostelefonon vagy mobiltelefonon, csak Bluetooth-kapcsolathoz beállított csengőhang

**1** Először csatlakoztassa a headsetet egy okostelefonhoz vagy mobiltelefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.


**2** Ha meghallja a csengőhangot, nyomja meg a  (Bluetooth) gombot a headseten, és fogadja a hívást.

Ha a bejövő hívás zenelejátszás közben érkezik, a lejátszás szünetel, és a csengőhang hallható a headseten.

**INZONE H9:**

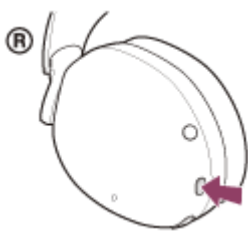


**INZONE H7:**

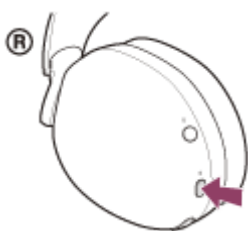


Beszélgjen a headseten lévő karos mikrofonokba.

**INZONE H9:**

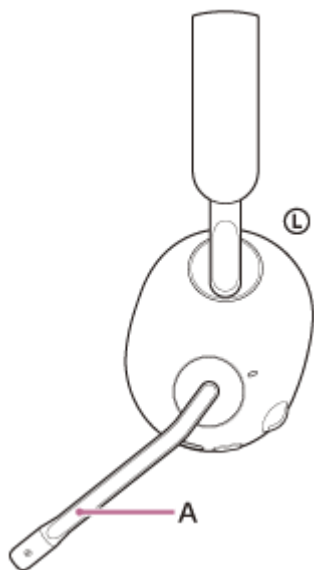

**INZONE H7:**



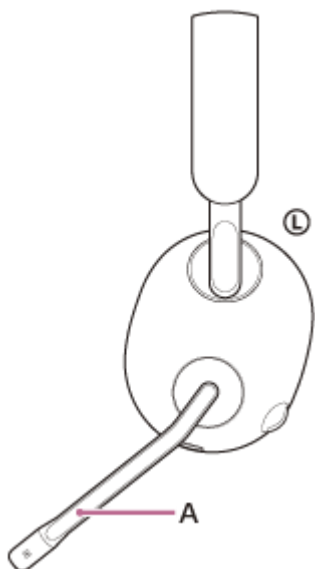

**A:** Karos mikrofon


### Ha nem hallható csengőhang a headseten keresztül

- Előfordulhat, hogy a headset nem HFP- vagy HSP-kapcsolaton keresztül csatlakozik az okos- vagy mobiltelefonhoz. Ellenőrizze a csatlakozás állapotát az okostelefonon vagy a mobiltelefonon.
- Ellenőrizze a headset hangerejét.
- Ha a zenelejátszás nem szünetel automatikusan, működtesse a headsetet a lejátszás szüneteltetéséhez.


### 3 A hangerőt a headset VOL (hangerő) –/+ tárcsájával szabályozhatja.

A + oldalon egy tapintható pötty található.

#### INZONE H9:

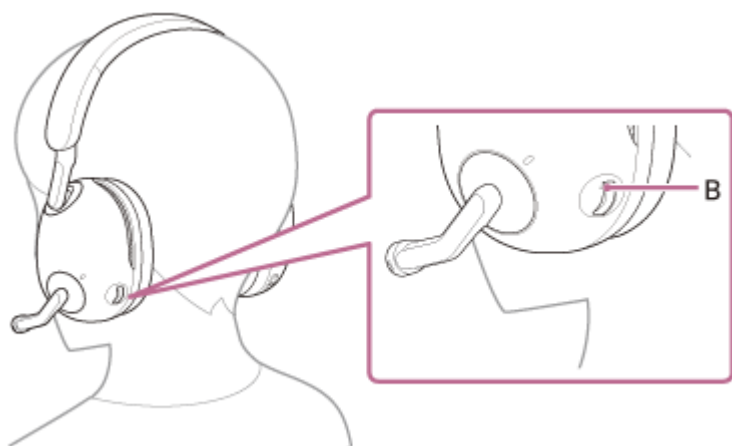


#### INZONE H7:

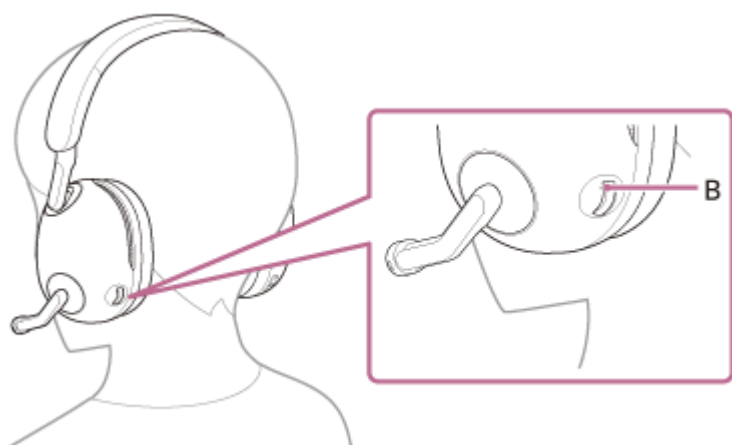


**B: Tapintható pötty**

- A hangerő növelése: Fordítsa a tárcsát a + irányba.

**INZONE H9:**

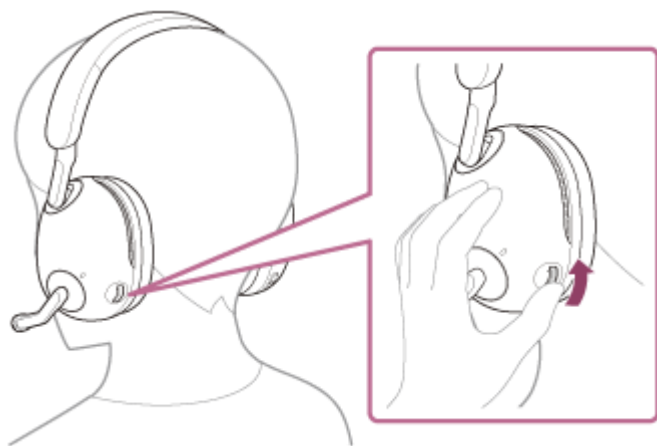


**INZONE H7:**

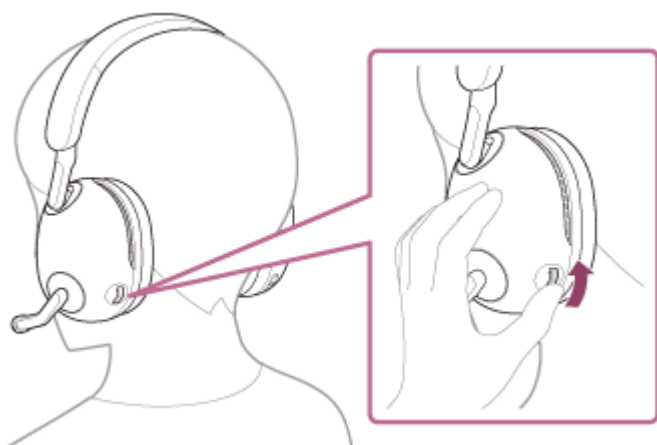


- A hangerő csökkentése: Fordítsa a tárcsát a – irányba.

**INZONE H9:**

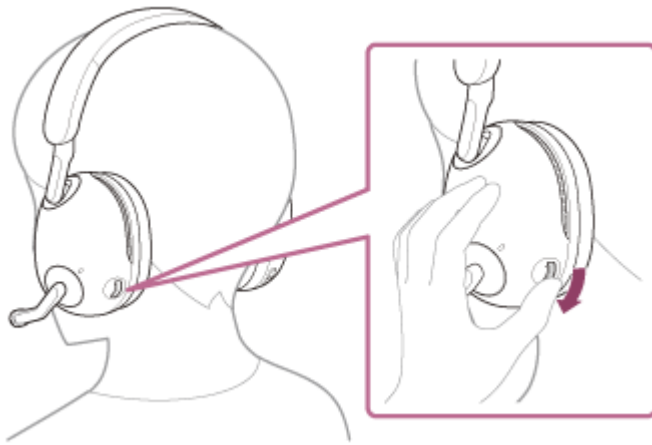

#### INZONE H7:

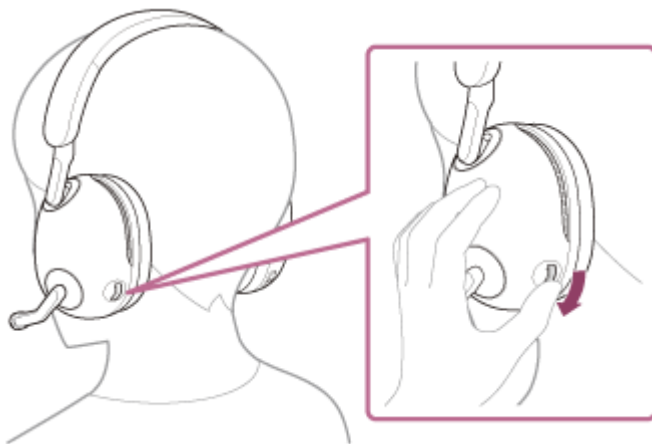

Ha a hangerő eléri a maximális vagy minimális értéket, értesítési hang hallható.

#### 4 A telefonhívás befejezéséhez nyomja meg a (Bluetooth) gombot a headseten.

Ha a hívás zenehallgatás közben érkezett, a zenelejátszás a hívás befejezése után automatikusan folytatódik.

#### Tipp

- Állítsa be a hangerőt a csatlakoztatott eszközön és a headseten.

#### Megjegyzés

- A csatlakoztatott eszköztől vagy a használt lejátszási alkalmazástól függően előfordulhat, hogy ha a bejövő hívás zenelejátszás közben fut be, a hívás befejezése után a lejátszás nem fog automatikusan folytatódni.
- Az okos- vagy mobiltelefonokat a headsetről legalább 50 cm távolságban használja. Zajt eredményezhet, ha az okostelefon vagy a mobiltelefon túl közel van a headsethez.
- Az Ön hangja a headset karos mikrofonján keresztül lesz hallható a headseten (önhang funkció). Ebben az esetben előfordulhat, hogy a környezeti hang vagy a headset működési hangja hallható a headseten, ez azonban nem utal meghibásodásra.

#### Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)



Vezeték nélküli zajszűrős gamer headset/Vezeték nélküli gamer headset  
INZONE H9/INZONE H7

## Hívás kezdeményezése

Kihangosított hívást folytathat a Bluetooth, HFP (Hands-free Profile) vagy HSP (Headset Profile) profilt támogató okostelefonokon vagy mobiltelefonokon Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

- Ha az okostelefon vagy mobiltelefon a HFP és a HSP profilt is támogatja, állítsa a HFP profilra.
- A működés módja az okostelefontól vagy mobiltelefontól függően változhat. Lásd az okostelefonhoz vagy a mobiltelefonhoz mellékelt kezelési útmutatót.
- A csatlakoztatott eszköztől vagy a használt alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a funkciók akkor sem működnek megfelelően, ha a headsettel próbálja őket működtetni.

**1 Csatlakoztassa a headsetet egy okostelefonhoz vagy mobiltelefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.**

**2 Indítson hívást az okostelefonon vagy a mobiltelefonon.**

A hívás kezdeményezésekor a tárcsahang a headsetből hallható.

Ha zenelejátszás közben kezdeményez hívást, a lejátszás szünetel.


Ha nem hallható tárcsahang a headsetből, az okostelefon vagy mobiltelefon segítségével váltsa át a hívó eszközt a headsetre.

Beszéljen a headseten lévő karos mikrofonokba.

**INZONE H9:**



**INZONE H7:**

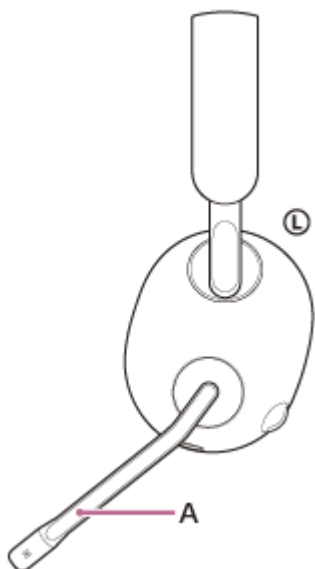


**A:** Karos mikrofon


**3** A hangerőt a headset VOL (hangerő) –/+ tárcsájával szabályozhatja.

A + oldalon egy tapintható pötty található.

**INZONE H9:**

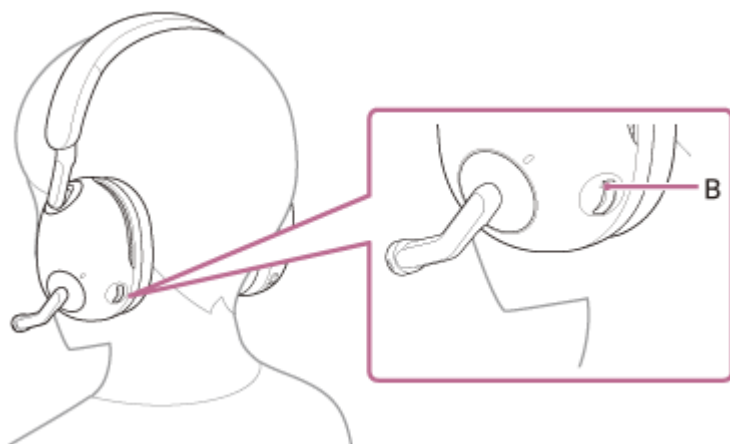


**INZONE H7:**

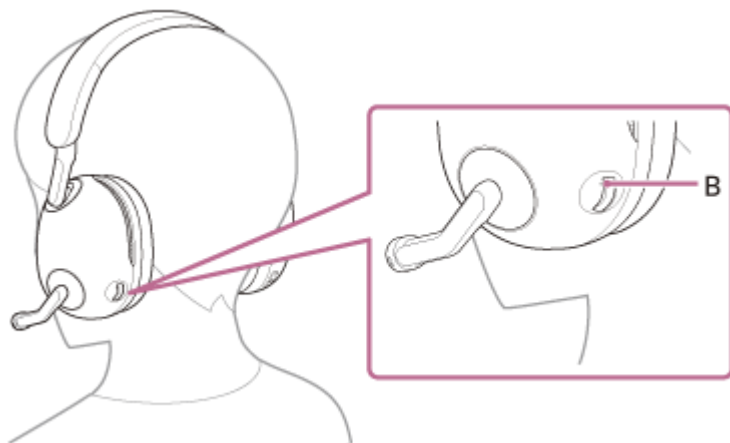


**B:** Tapintható pötty

- A hangerő növelése: Fordítsa a tárcsát a + irányba.

**INZONE H9:**

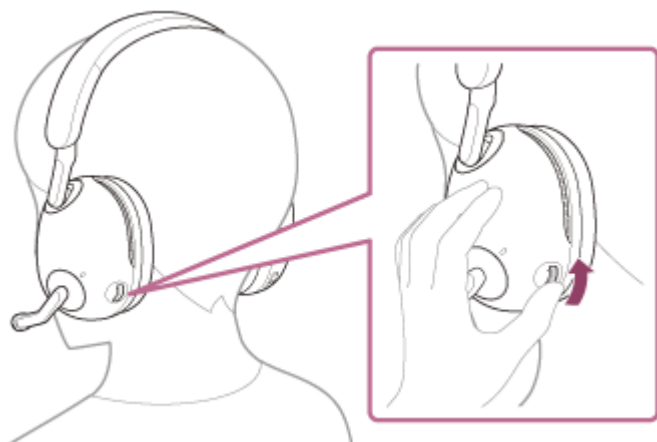


**INZONE H7:**

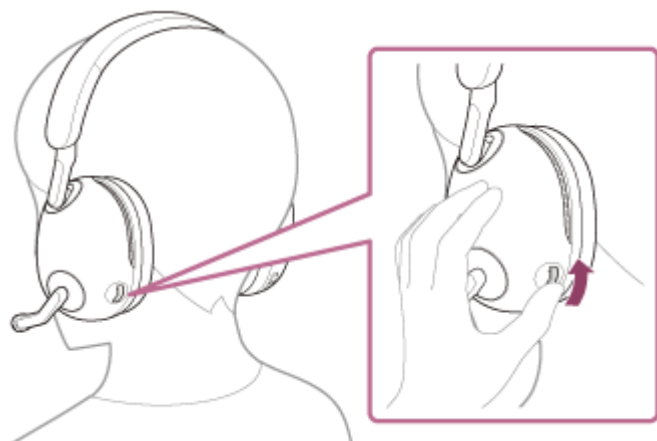


- A hangerő csökkentése: Fordítsa a tárcsát a – irányba.


**INZONE H9:**

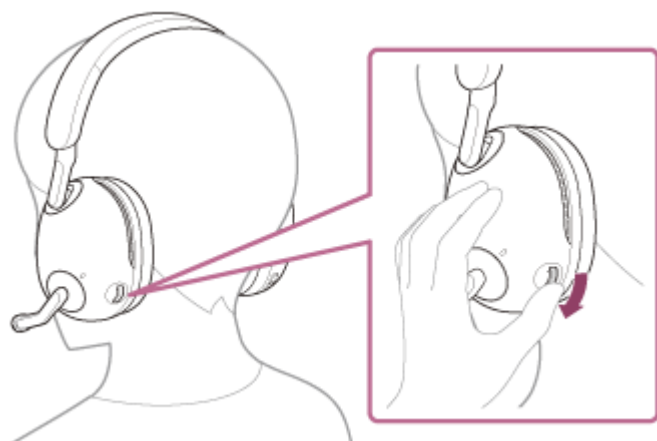


**INZONE H7:**

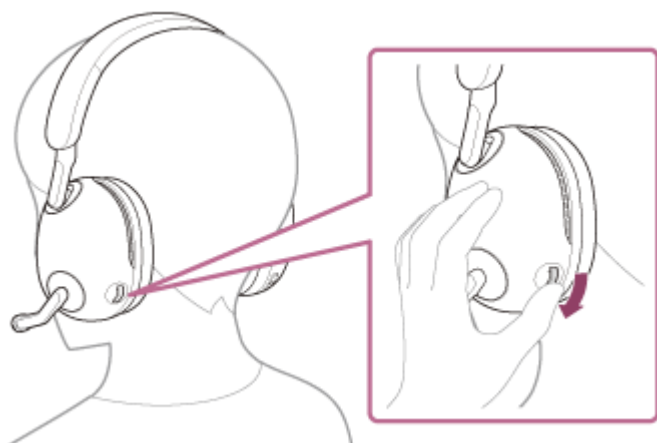


Ha a hangerő eléri a maximális vagy minimális értéket, értesítési hang hallható.

**4** A telefonhívás befejezéséhez nyomja meg a  (Bluetooth) gombot a headseten.

**INZONE H9:**

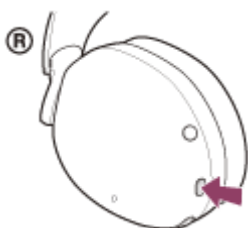

**INZONE H7:**

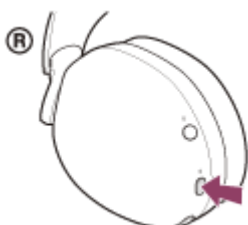

Ha a hívásra zenehallgatás közben került sor, a zenelejátszás a hívás befejezése után automatikusan folytatódik.

**Tipp**

- Állítsa be a hangerőt a csatlakoztatott eszközön és a headseten.

**Megjegyzés**

- A csatlakoztatott eszköztől vagy a használt lejátszási alkalmazástól függően előfordulhat, hogy ha zenelejátszás közben kezdeményez hívást, a hívás befejezése után a lejátszás nem fog automatikusan folytatódni.
- Az okos- vagy mobiltelefonokat a headsetről legalább 50 cm távolságban használja. Zajt eredményezhet, ha az okostelefon vagy a mobiltelefon túl közel van a headsethez.
- Az Ön hangja a headset karos mikrofonján keresztül lesz hallható a headseten (önhang funkció). Ebben az esetben előfordulhat, hogy a környezeti hang vagy a headset működési hangja hallható a headseten, ez azonban nem utal meghibásodásra.



- Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel
- Hívás fogadása
- Funkciók telefonhívás közben

5-038-203-91(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrős gamer headset/Vezeték nélküli gamer headset  
INZONE H9/INZONE H7


## Funkciók telefonhívás közben

A hívás során elérhető funkciók az adott okostelefon vagy mobiltelefon által támogatott profiloktól függenek. Emellett az elérhető funkciók az okostelefonról vagy mobiltelefonról függően annak ellenére is eltérhetnek, hogy az eszköz ugyanazzal a profillal rendelkezik.


A csatlakoztatott eszköztől vagy a használt alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a funkciók akkor sem működnek megfelelően, ha a headsettel próbálja őket működtetni.

Lásd az okostelefonhoz vagy a mobiltelefonhoz mellékelt kezelési útmutatót.


### INZONE H9:

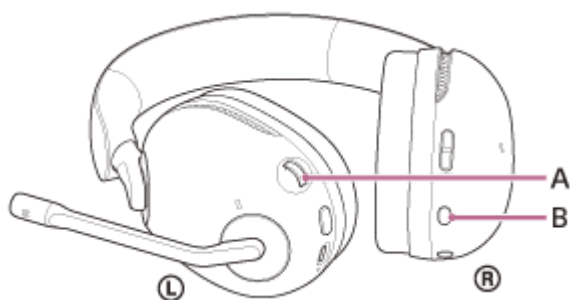

### INZONE H7:

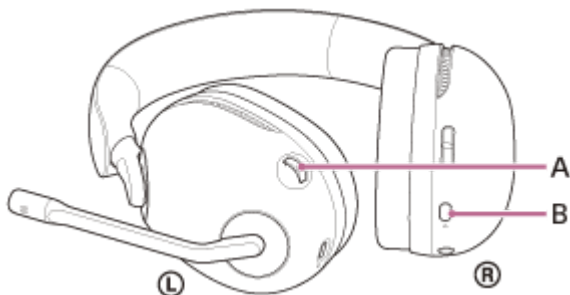

**A:** VOL (hangerő) –/+ tárcsája

**B:**  (Bluetooth) gomb

A tárcsáknak és a gomboknak a következő funkcióik vannak:

### Támogatott profil: HFP (Hands-free Profile)

#### VOL (hangerő) –/+ tárcsája

- A hangerő növelése: Fordítsa a tárcsát a + irányba hívás közben.
- A hangerő csökkentése: Fordítsa a tárcsát a – irányba hívás közben.

#### (Bluetooth) gomb

- Hívás fogadása: Nyomja meg egyszer röviden bejövő hívás közben.
- Hívás elutasítása: Nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 2 másodpercig a bejövő hívás közben.
- Hívás befejezése: Nyomja meg egyszer röviden hívás közben.
- Kimenő hívás megszakítása: Nyomja meg egyszer röviden kimenő hívás közben.

## Támogatott profil: HSP (Headset Profile)

### VOL (hangerő) –/+ tárcsája

- A hangerő növelése: Fordítsa a tárcsát a + irányba hívás közben.
- A hangerő csökkentése: Fordítsa a tárcsát a – irányba hívás közben.

### ⌘ (Bluetooth) gomb

- Hívás fogadása: Nyomja meg egyszer röviden bejövő hívás közben.
- Hívás befejezése: Nyomja meg egyszer röviden hívás közben.
- Kimenő hívás megszakítása: Nyomja meg egyszer röviden kimenő hívás közben.

---

### Kapcsolódó témák

- [Hívás fogadása](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)

Vezeték nélküli zajsűrűs gamer headset/Vezeték nélküli gamer headset  
INZONE H9/INZONE H7

## A Bluetooth-kapcsolat bontása (használat után)

### 1 Bontsa a Bluetooth-kapcsolatot a Bluetooth-eszköz működtetésével.

Egy értesítési hang jelzi, hogy a Bluetooth-kapcsolat megszakadt.

### 2 Kapcsolja ki a Bluetooth üzemmódot, vagy kapcsolja ki a headsetet.

A Bluetooth üzemmód kikapcsolásakor egy értesítési hangot hall, amely jelzi, hogy a Bluetooth üzemmód kikapcsolt.

A headset kikapcsolásakor egy értesítési hangot hall, amely jelzi, hogy a headset kikapcsol.

#### Tipp

- A zenelejátszás befejeződésekor a Bluetooth-kapcsolat a Bluetooth-eszköztől függően automatikusan is megszakadhat.

#### Kapcsolódó témák

- [A headset kikapcsolása](#)

Vezeték nélküli zajsűrűs gamer headset/Vezeték nélküli gamer headset  
INZONE H9/INZONE H7

## Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől

Amennyiben a Bluetooth-eszköz támogatja az alábbi profilokat, zenét hallgathat és a headseten keresztül vezérelheti az eszközt a Bluetooth-kapcsolat használatával.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)  
Lehetővé teszi a kiváló minőségű, vezeték nélküli zenehallgatást.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)  
Beállíthatja például a hangerőt.

A működtetés módja az adott Bluetooth-eszköztől függően eltérő lehet. Lásd a Bluetooth-eszközhöz mellékelt használati útmutatót.


### 1 Csatlakoztassa a headsetet egy Bluetooth-eszközhöz.

### 2 Helyezze a headsetet a fülére.


Csúsztassa el a csúszkát el a fejpánt hosszának beállításához.

A headsetet úgy helyezze a fejére, hogy az **L** (bal) jelzés a bal fülén, az **R** (jobb) jelzés pedig a jobb fülénél legyen. Az **L** (bal) jellel ellátott oldalon egy karos mikrofon található.

#### INZONE H9:

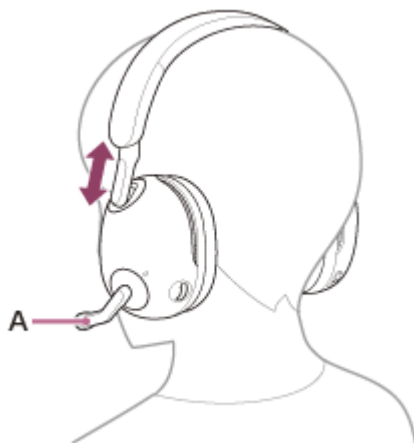

#### INZONE H7:

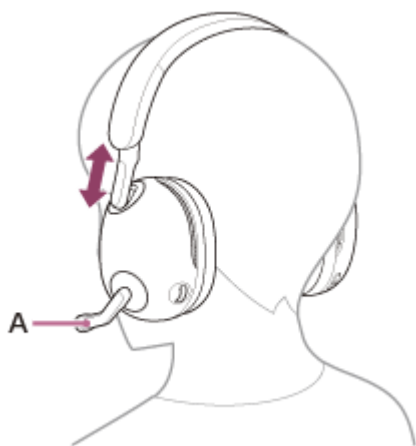


A: Karos mikrofon

**3** Működtesse a Bluetooth-eszközt a lejátszás elindításához, és állítsa mérsékeltre a hangerőt.


**4** A hangerőt a headset VOL (hangerő) –/+ tárcsájával szabályozhatja.

A + oldalon egy tapintható pötty található.

**INZONE H9:**

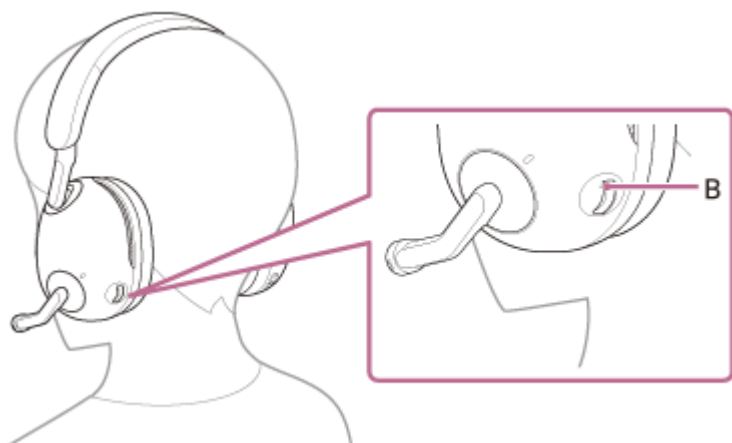


**INZONE H7:**

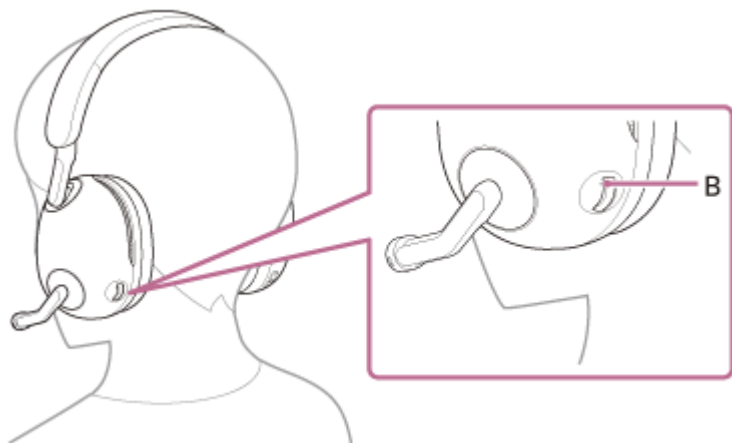


B: Tapintható pötty

- A hangerő növelése: Fordítsa a tárcsát a + irányba.

**INZONE H9:**

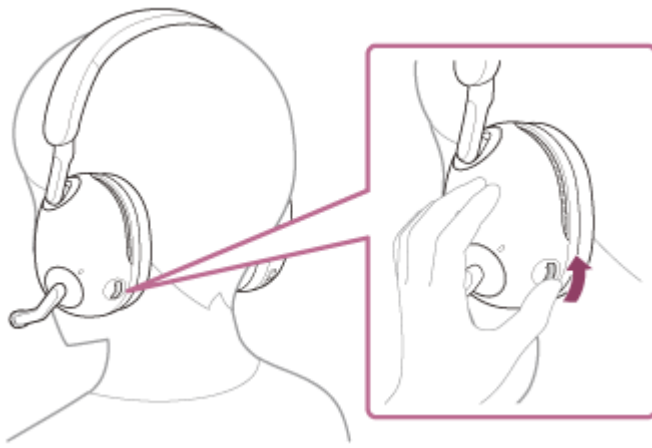


**INZONE H7:**

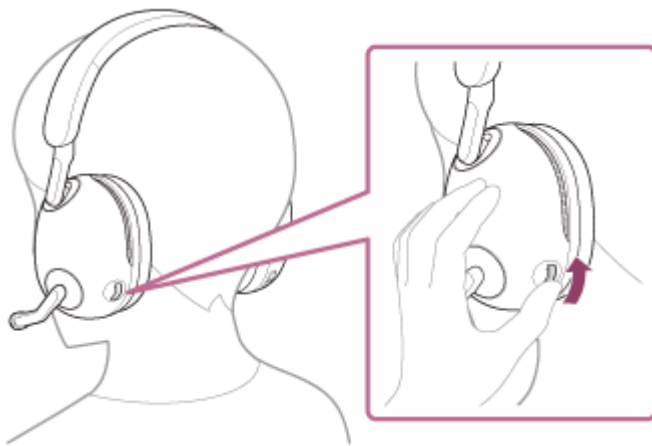


- A hangerő csökkentése: Fordítsa a tárcsát a – irányba.

**INZONE H9:**

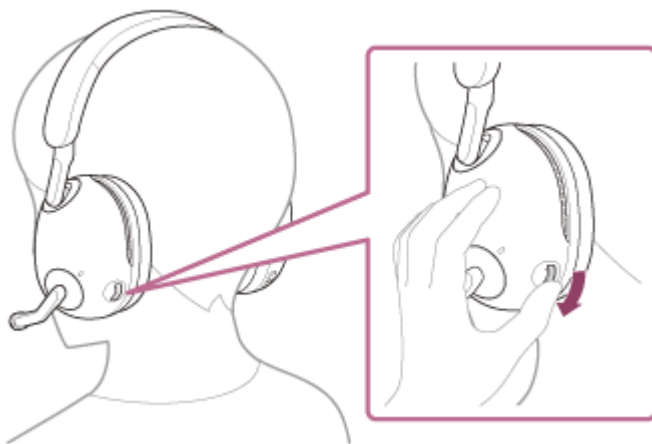

**INZONE H7:**

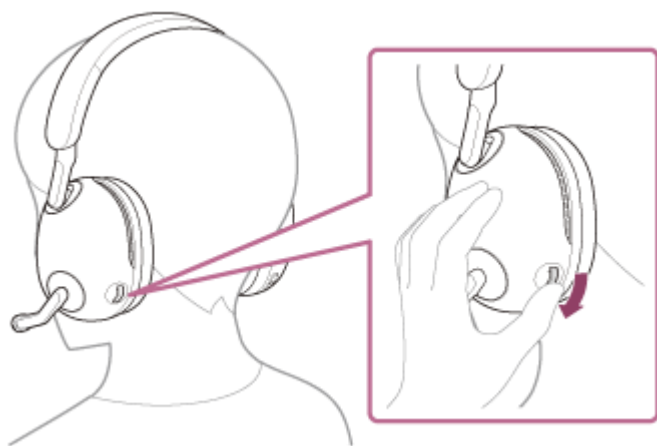

Ha a hangerő eléri a maximális vagy minimális értéket, értesítési hang hallható.

### Tipp

- A headset támogatja az SCMS-T tartalomvédelmet. Zenét és egyéb hangfelvételeket hallgathat az olyan eszközökön, például mobiltelefonon vagy hordozható tv-n, amelyek támogatják az SCMS-T tartalomvédelmet.
- Állítsa be a hangerőt a csatlakoztatott eszközön és a headseten.

### Megjegyzés

- Ha a kommunikáció körülményei nem megfelelőek, a Bluetooth-eszköz helytelenül reagálhat a headseten végrehajtott műveletre.

### Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Az audioeszköz vezérlése \(Bluetooth-kapcsolat\)](#)
- [A zajszűrési funkció használata \(csak INZONE H9 esetében\)](#)




Vezeték nélküli zajsűrős gamer headset/Vezeték nélküli gamer headset  
INZONE H9/INZONE H7


## Az audioeszköz vezérlése (Bluetooth-kapcsolat)

Ha Bluetooth eszköze támogatja az eszközhasználati funkciót (kompatibilis profil: AVRCP), a következő műveletek állnak rendelkezésre. Az elérhető funkciók a Bluetooth-eszköztől függően változhatnak, ezzel kapcsolatban az eszközhöz mellékelt kezelési útmutató szolgál részletes tájékoztatással.


### INZONE H9:

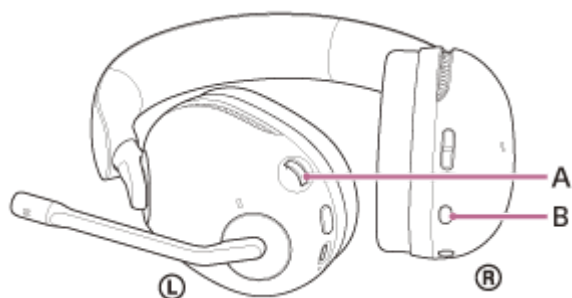

### INZONE H7:

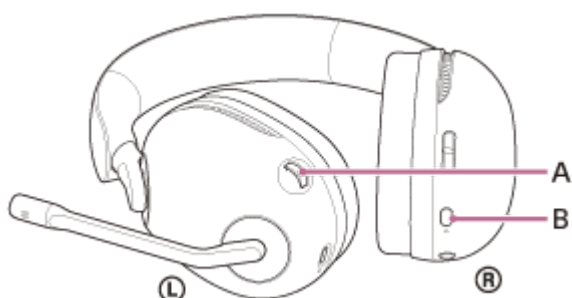

**A:** VOL (hangerő) –/+ tárcsája

**B:**  (Bluetooth) gomb

A tárcsáknak és a gomboknak a következő funkcióik vannak:

#### VOL (hangerő) –/+ tárcsája

- A hangerő növelése: Fordítsa a tárcsát a + irányba.
- A hangerő csökkentése: Fordítsa a tárcsát a – irányba.

#### (Bluetooth) gomb

- Lejátszás: Nyomja meg egyszer röviden, amikor a lejátszás szüneteltetve van.
- Szüneteltetés: nyomja meg egyszer röviden lejátszás közben.
- A következő zeneszám elejére való ugráshoz: Nyomja meg kétszer, gyorsan. ( ● ● )
- Az előző (vagy lejátszás közben az aktuális) szám elejére ugrás: 3-szori gyors megnyomás. ( ● ● ● )

#### Megjegyzés

- Ha a kommunikáció körülményei nem megfelelőek, a Bluetooth-eszköz helytelenül reagálhat a headseten végrehajtott műveletre.
- Az elérhető funkciók a csatlakoztatott eszköztől, a zenei szoftvertől vagy a használt alkalmazástól függően változhatnak. Egyes esetekben előfordulhat az is, hogy a fenti műveletek másképp vagy nem működnek.



Vezeték nélküli zajsűrűs gamer headset/Vezeték nélküli gamer headset  
INZONE H9/INZONE H7

## A Bluetooth-kapcsolat bontása (használat után)

### 1 Bontsa a Bluetooth-kapcsolatot a Bluetooth-eszköz működtetésével.

Egy értesítési hang jelzi, hogy a Bluetooth-kapcsolat megszakadt.

### 2 Kapcsolja ki a Bluetooth üzemmódot, vagy kapcsolja ki a headsetet.

A Bluetooth üzemmód kikapcsolásakor egy értesítési hangot hall, amely jelzi, hogy a Bluetooth üzemmód kikapcsolt.

A headset kikapcsolásakor egy értesítési hangot hall, amely jelzi, hogy a headset kikapcsol.

#### Tipp

- A zenelejátszás befejeződésekor a Bluetooth-kapcsolat a Bluetooth-eszköztől függően automatikusan is megszakadhat.

#### Kapcsolódó témák

- [A headset kikapcsolása](#)

Vezeték nélküli zajsűrűs gamer headset/Vezeték nélküli gamer headset  
INZONE H9/INZONE H7

## A hangminőség üzemmód bemutatása

Bluetooth-lejátszás során az alábbi 2 hangminőség üzemmód közül lehet választani. Az „INZONE Hub” segítségével módosíthatja a beállításokat, és ellenőrizheti a hangminőség üzemmódot.

Az üzemmódok a Bluetooth-kapcsolaton keresztül zenelejátszáskor tudnak érvényesülni.

**Priority on Sound Quality:** Elsőbbséget élvez a hangminőség (alapértelmezett).

**Priority on Stable Connection:** Elsőbbséget élvez a stabil kapcsolat.

- Ha a hangminőséget szeretné előnyben részesíteni, válassza a [Priority on Sound Quality] üzemmódot.
- Ha a kapcsolat instabil, például szakadozik a hang, válassza a [Priority on Stable Connection] üzemmódot.

### Megjegyzés

- A lejátszási idő a hangminőség és a headset használati körülményeinek függvényében lerövidülhet.
- A headset használati területén fennálló körülmények függvényében a hang annak ellenére is szakadozhat, hogy a [Priority on Stable Connection] üzemmódot választotta ki.

### Kapcsolódó témák

- [Az „INZONE Hub” segítségével elvégezhető műveletek](#)

Vezeték nélküli zajszűrős gamer headset/Vezeték nélküli gamer headset  
INZONE H9/INZONE H7

## Támogatott kodekek

---

A kodek egy „hangkódolási algoritmus”, amely Bluetooth-kapcsolaton keresztül történő, vezeték nélküli hangátvitel során használatos.

A headset a következő 2 kodeket támogatja az A2DP kapcsolaton keresztül történő zenelejátszás esetében: SBC és AAC.

- SBC

Ez az Subband Codec rövidítése.

Az SBC a Bluetooth-eszközök által alkalmazott szabványos hangkódolási technológia.

Minden Bluetooth-eszköz támogatja az SBC kodeket.

- AAC

Ez az Advanced Audio Coding rövidítése.

Az AAC technológiát főleg az Apple-termékek (például iPhone-ok) esetében alkalmazzák, és jobb hangminőséget biztosít, mint az SBC.

Amikor a zene a fenti kodekek valamelyikével van továbbítva egy csatlakoztatott eszközről, a headset automatikusan arra a kodekre vált, és ugyanazzal a kodekkel játssza le a zenét.

Ha a csatlakoztatott eszköz olyan kodeket támogat, amely jobb hangminőséget biztosít, mint az SBC, előfordulhat, hogy az eszközön a támogatott kodekek listájában előzetesen ki kell választani a kívánt kodeket a zenehallgatáshoz.

A kodek beállításával kapcsolatos részleteket az eszközhöz mellékelt használati útmutatóban olvashat.

---

### Kapcsolódó témák

- [A hangminőség üzemmód bemutatása](#)

Vezeték nélküli zajszűrős gamer headset/Vezeték nélküli gamer headset  
INZONE H9/INZONE H7

## Az „INZONE Hub” segítségével elvégezhető műveletek

A telepített „INZONE Hub” szoftverrel rendelkező számítógép és a headset USB-s adó-vevővel történő csatlakoztatása esetén a következő lehetőségek állnak rendelkezésére.

- A hangerő szabályozása
- A hangszínszabályozó beállításának kiválasztása
- A hangszínszabályozó beállításának személyre szabása
- A hangerő játék és csevegés közötti egyensúlyának beállítása
- A dinamikataromány módosítása (DYNAMIC RANGE CONTROL)
- Hangprofil létrehozása/mentése
- Hangprofil exportálása/importálása
- A zajszűrési funkció és a környezeti hang üzemmód beállítása (környező hang szabályzása) (csak INZONE H9 esetében)
- A váltási minta kiválasztása a headset zajszűrési funkciójának/környezeti hang üzemmódjának megváltoztatásakor (csak INZONE H9 esetében)
- A mikrofon hangerejének módosítása
- Az önhang hangerejének módosítása (SIDETONE)
- A mikrofon tesztelése
- A mikrofon bemeneti hangerejének állandóra való beállítása (AUTO GAIN CONTROL)
- A térhatású hangzás beállítása
- Az automatikus kikapcsolás beállítása
- A jelzőfény be-/kikapcsolása (AUTO LED OFF) (csak INZONE H9 esetében)
- A Bluetooth-indítási üzemmód bekapcsolása a headset bekapcsolásakor
- A Bluetooth kapcsolati mód (hangminőség üzemmód) beállítása
- A headset hátralévő akkumulátor-üzemidejének megjelenítése
- A Bluetooth-kapcsolat állapotának megjelenítése
- A mikrofon be-/kikapcsolt állapotának megjelenítése
- A headset szoftververziójának ellenőrzése/frissítése

A „INZONE Hub” technológiával kapcsolatos további információkat lásd a következő hivatkozáson.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

### Megjegyzés

- Ha a számítógép kimeneti hangeszköze [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT] beállításra van állítva, a hangbeállítások ki vannak kapcsolva. Gondoskodjon róla, hogy a beállítása [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME] legyen.

Vezeték nélküli zajsűrűs gamer headset/Vezeték nélküli gamer headset  
INZONE H9/INZONE H7

## Az „INZONE Hub” telepítése

---

- 1 Töltse le az „INZONE Hub” szoftvert a terméktámogatási oldalról, majd telepítse a számítógépre.**

Részletekért tekintse meg a következő URL-t:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Kompatibilis operációs rendszer: Windows 10 vagy újabb

- 2 A telepítés után indítsa el az „INZONE Hub” szoftvert.**

Vezeték nélküli zajsűrűs gamer headset/Vezeték nélküli gamer headset  
INZONE H9/INZONE H7

## A szoftver naprakészen tartása (a headset kényelmes használatához)

---

Telepítse a headset legújabb szoftververzióját az „INZONE Hub” segítségével, hogy használhassa az új funkciókat, vagy hogy elháríthassa a headsettel kapcsolatos esetleges problémákat.

Mindig a legújabb szoftverrel használja a headsetet.

A headset legújabb szoftververziójával és annak frissítésével kapcsolatos információkért keresse fel a támogatási webhelyet.

Egyesült államokbeli, kanadai és latin-amerikai ügyfeleknek:

<https://www.sony.com/am/support>

Európai ügyfelek részére:

<https://www.sony.eu/support>

Kínai ügyfelek részére:

<https://service.sony.com.cn>

Egyéb országok/régiók ügyfelei részére:

<https://www.sony-asia.com/support>




Vezeték nélküli zajszűrős gamer headset/Vezeték nélküli gamer headset  
INZONE H9/INZONE H7

## Mi a zajszűrés? (csak INZONE H9 esetében)

A zajszűrési funkció azzal csökkenti a környezeti hangokat, hogy olyan ellentétes fázisú hangot generál, amely ellensúlyozza és kioltja a külső környezeti hangokat (például a járművek belsejének zajait vagy a beltéri légkondicionálók zaját).

### Megjegyzés

- A zaj típusától függően, vagy ha nagyon csendes környezetben használja az eszközt, előfordulhat, hogy nem érzékeli a zajszűrés hatását, vagy úgy érzékeli, hogy bizonyos zajok felerősödtek.
- A headset viselésekor a viselési módtól függően a zajszűrés hatása csökkenhet, vagy sípolás (visszacsatolás) lehet hallható. Ilyen esetben vegye le, majd helyezze vissza a headsetet.
- A zajszűrési funkció elsősorban az alacsonyabb frekvenciájú zajok, például a légkondicionáló és a járművek hangjai ellen hatékony. Noha csökkenti a zajt, teljesen nem tudja megszüntetni.
- Ha a headsetet vonaton, gépkocsiban vagy buszon használja, az utcai körülményektől függően zaj lehet hallható.
- A mobiltelefonok zavart és zajt okozhatnak. Ilyen esetben helyezze messzebbre a headsetet a mobiltelefontól.
- Ne takarja el a headset bal és jobb oldali egységén található mikrofonokat a kezével stb. Ha így tesz, elképzelhető, hogy a zajszűrési funkció vagy a környezeti hang üzemmód nem működik megfelelően, vagy sípolás (visszacsatolás) lehet hallható. Ilyen esetekben vegye el a kezét, stb. a bal és a jobb oldali mikrofonról.

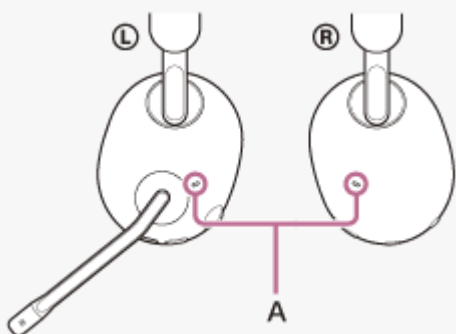

A: Zajszűrési funkció mikrofonjai (külső) (bal, jobb)


### Kapcsolódó témák


- [A zajszűrési funkció használata \(csak INZONE H9 esetében\)](#)

Vezeték nélküli zajszűrős gamer headset/Vezeték nélküli gamer headset  
INZONE H9/INZONE H7


## A zajszűrési funkció használata (csak INZONE H9 esetében)

A zajszűrési funkció használatakor a környezeti zajok zavaró hatása nélkül merülhet el a játékban.

- 1 **Nyomja le és tartsa lenyomva a  (bekapcsolás) gombot körülbelül 2 másodpercig vagy tovább a headset bekapcsolásához.**

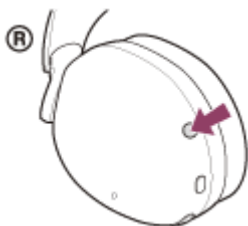

A bal és jobb oldali (fehér vagy kék) gyűrűs jelzőfény körülbelül 5 másodpercig világít.  
Egy értesítési hang jelzi, hogy a headset be van kapcsolva.

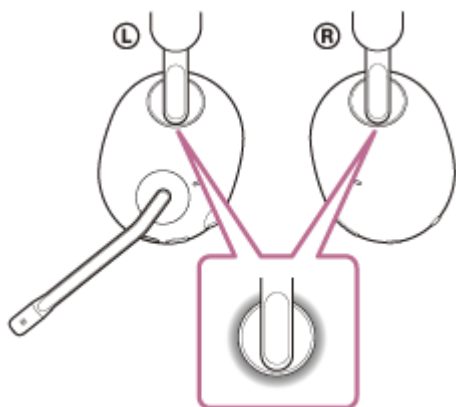

- 2 **Az NC/AMB gombot megnyomva váltson át a zajszűrési funkcióra.**



Az aktuális funkció a gomb minden megnyomására az alábbiak szerint változik.

Zajszűrés funkció: BE

Egy értesítési hang jelzi, hogy a zajszűrési funkció be van kapcsolva.



Környezeti hang üzemmód: BE

Egy értesítési hang jelzi, hogy a környezeti hang üzemmód be van kapcsolva.



Zajszűrési funkció: KI/Környezeti hang üzemmód: KI

Egy értesítési hang jelzi, hogy a zajszűrési funkció és a környezeti hang üzemmód ki van kapcsolva.

### Tipp

- Az „INZONE Hub” segítségével a zajszűrési funkció és a környezeti hang üzemmód beállításai is módosíthatók.
- A gyári beállítások szerint a zajszűrési funkció ki van kapcsolva, amikor a headset bekapcsol. Ez a beállítás az „INZONE Hub” használatával változtatható meg.
- Az alábbiak valamelyikének kiválasztásával beállíthatja az „INZONE Hub” szoftverben, hogyan módosuljanak a funkciók, amikor megnyomja az NC/AMB gombot.
  - Zajszűrés funkció: BE ➡ Környezeti hang üzemmód: BE ➡ Zajszűrés funkció: KI/Környezeti hang üzemmód: KI
  - Zajszűrés funkció: BE ➡ Környezeti hang üzemmód: BE
  - Környezeti hang üzemmód: BE ➡ Zajszűrés funkció: KI/Környezeti hang üzemmód: KI
  - Zajszűrés funkció: BE ➡ Zajszűrés funkció: KI/Környezeti hang üzemmód: KI

---


### Kapcsolódó témák


- [A headset bekapcsolása](#)
- [Mi a zajszűrés? \(csak INZONE H9 esetében\)](#)
- [A környezet hangjainak hallgatása játék közben \(környezeti hang üzemmód\) \(csak INZONE H9 esetében\)](#)
- [Az „INZONE Hub” segítségével elvégezhető műveletek](#)

Vezeték nélküli zajszűrős gamer headset/Vezeték nélküli gamer headset  
INZONE H9/INZONE H7


## A környezet hangjainak hallgatása játék közben (környezeti hang üzemmód) (csak INZONE H9 esetében)

A headset bal és jobb oldali egységeibe beépített mikrofonokon keresztül játék közben is hallhatja a környezete hangjait.

- 1 **Nyomja le és tartsa lenyomva a  (bekapcsolás) gombot körülbelül 2 másodpercig vagy tovább a headset bekapcsolásához.**

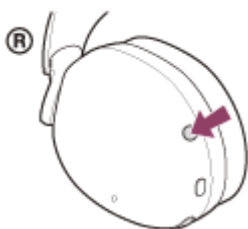

A bal és jobb oldali (fehér vagy kék) gyűrűs jelzőfény körülbelül 5 másodpercig világít. Egy értesítési hang jelzi, hogy a headset be van kapcsolva.

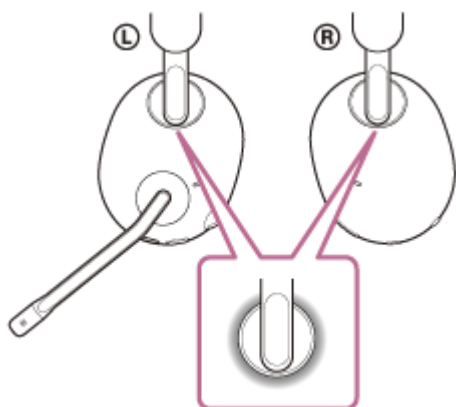

- 2 **Az NC/AMB gombot megnyomva váltson át környezeti hang üzemmódra.**



Az aktuális funkció a gomb minden megnyomására az alábbiak szerint változik.

Zajszűrés funkció: BE

Egy értesítési hang jelzi, hogy a zajszűrési funkció be van kapcsolva.



Környezeti hang üzemmód: BE

Egy értesítési hang jelzi, hogy a környezeti hang üzemmód be van kapcsolva.



Zajszűrési funkció: KI/Környezeti hang üzemmód: KI

Egy értesítési hang jelzi, hogy a zajszűrési funkció és a környezeti hang üzemmód ki van kapcsolva.

### Tipp

- A headset tárolja a környezeti hang üzemmód beállításainak az „INZONE Hub” szoftverrel végrehajtott módosításait. Ha módosította a beállításokat, akkor is hallgathat zenét a környezeti hang üzemmód mentett beállításával, ha az „INZONE Hub” szoftverrel nem rendelkező egyéb eszközhöz csatlakoztatja a headsetet.
- A gyári beállítások szerint a környezeti hang üzemmód ki van kapcsolva, amikor a headset bekapcsol. Ez a beállítás az „INZONE Hub” használatával változtatható meg.
- Az alábbiak valamelyikének kiválasztásával beállíthatja az „INZONE Hub” szoftverben, hogyan módosuljanak a funkciók, amikor megnyomja az NC/AMB gombot.
  - Zajszűrési funkció: BE ➡ Környezeti hang üzemmód: BE ➡ Zajszűrési funkció: KI/Környezeti hang üzemmód: KI
  - Zajszűrési funkció: BE ➡ Környezeti hang üzemmód: BE
  - Környezeti hang üzemmód: BE ➡ Zajszűrési funkció: KI/Környezeti hang üzemmód: KI
  - Zajszűrési funkció: BE ➡ Zajszűrési funkció: KI/Környezeti hang üzemmód: KI

### Megjegyzés

- A használati területen fennálló körülmények és a lejátszott hang típusának/hangerejének függvényében előfordulhat, hogy a környezeti hangok a környezeti hang üzemmód használata esetén sem hallhatók. Ne használja a headsetet olyan helyeken, ahol veszélyes lehet, ha nem hallja a környezeti hangokat, például autós és biciklis közlekedésre egyaránt használt utakon.
- Ha helytelenül viseli a headsetet, elképzelhető, hogy a környezeti hang üzemmód nem működik megfelelően. Helyesen viselje a headsetet.
- Ha a környezeti hang üzemmód be van kapcsolva, a szélzaj az adott viszonyoktól függően felerősödhet. Ebben az esetben törölje a beszédhangfókuszot az „INZONE Hub” használatával. Ha a szélzaj így is túl hangos, kapcsolja ki a környezeti hang üzemmódot.

### Kapcsolódó témák

- [A zajszűrési funkció használata \(csak INZONE H9 esetében\)](#)
- [Az „INZONE Hub” segítségével elvégezhető műveletek](#)

Vezeték nélküli zajszűrős gamer headset/Vezeték nélküli gamer headset  
INZONE H9/INZONE H7

## Óvintézkedések

### Az USB-s adó-vevő/Bluetooth-kommunikáció

- Mivel az USB-s adó-vevő, a Bluetooth-eszközök és a vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11ax/b/g/n) ugyanazt a frekvenciasávot használják (2,4 GHz), mikrohullámú interferencia léphet fel, ami zajt, szakadozást vagy a kommunikáció megszűnését okozhatja, ha ezt a headsetet egy vezeték nélküli LAN-eszköz közelében használja. Ilyen esetben kövesse az alábbi lépéseket.
  - Ha a headsetet USB-s adó-vevőhöz vagy Bluetooth-eszközhöz csatlakoztatja, legalább 10 méter távolságra használja a headsetet a vezeték nélküli LAN-eszköztől.
  - Ha a headsetet 10 méteres távolságon belül használja egy vezeték nélküli LAN-eszköztől, kapcsolja ki a vezeték nélküli LAN-eszközt.
  - A headsetet és az USB-s adó-vevőt/Bluetooth-eszközt egymáshoz a lehető legközelebb helyezze el.
- A Bluetooth vezeték nélküli technológia körülbelül 10 méter sugarú körben működik. A maximális kommunikációs távolság az akadályoktól (emberi test, fémtárgyak, falak stb.) és az elektromágneses környezettől függően változhat.
- A Bluetooth-eszközök által kibocsátott mikrohullámok hatással lehetnek az elektronikus orvosi eszközök működésére. Kapcsolja ki a headsetet és minden egyéb Bluetooth-eszközt a következő helyeken, mert balesetet okozhatnak:
  - kórházak területén, vonatokon a megkülönböztetett ülőhelyek közelében, olyan helyeken, ahol gyúlékony gáz található, illetve automata ajtók és tűzriasztók közelében.
- A termék vezeték nélküli üzemmódban rádióhullámokat bocsát ki. Ha repülőgépen szeretné használni vezeték nélküli üzemmódban, azt mindenképpen a repülőszemélyzet engedélyével tegye.
- Ha a headsetet egy Bluetooth-eszközhöz csatlakoztatja, a headseten a hanglejátszás a Bluetooth vezeték nélküli technológia jellemzői miatt a lejátszóeszközhöz képest késhet. Ennek eredményeként előfordulhat, hogy játék vagy filmnézés közben a hang nincs szinkronban a képpel.
- A headset a Bluetooth szabványnak megfelelő biztonsági funkciókat támogat, amelyek biztonságossá teszik a Bluetooth vezeték nélküli technológiát használó kommunikációt. A beállítások és egyéb tényezők függvényében azonban ez a biztonsági szint nem feltétlenül elegendő. Legyen körültekintő, amikor Bluetooth vezeték nélküli technológiával kommunikál.
- A Sony a Bluetooth-kommunikáció használata során esetlegesen felmerülő adatszivárgásból eredő károokért vagy veszteségekért semmilyen felelősséget nem vállal.
- Nem garantálható a Bluetooth-kapcsolat az összes Bluetooth-eszközzel.
  - A headsethez csatlakozó Bluetooth-eszközöknek meg kell felelniük a Bluetooth SIG, Inc. által meghatározott Bluetooth szabványnak, és megfelelőségi tanúsítvánnyal kell rendelkezniük.
  - Még akkor is, ha a csatlakoztatni kívánt eszköz megfelel a Bluetooth szabványnak, előfordulhat, hogy a Bluetooth-eszköz jellemzői vagy beállításai miatt a csatlakoztatás nem sikerül, esetleg más vezérlési, kijelzési vagy működési módot eredményez.
  - Ha a headsetet telefonkihangosítóként használja, a csatlakoztatott eszköztől vagy a kommunikációs környezettől függően a hang zajos lehet.
- A csatlakoztatni kívánt eszköztől függően a kommunikáció elindulása eltarthat egy ideig.

### Megjegyzés a statikus elektromosságról

- Ha száraz levegőben használja a headsetet, kényelmetlen érzést tapasztalhat a testében felgyülemlt statikus elektromosság miatt. Ez nem jelenti a headset hibás működését. Ez a hatás csökkenthető, ha természetes anyagokból készült ruhákat visel, amelyek nehezebben gerjesztenek statikus elektromosságot.

### Megjegyzések a headset viselésével kapcsolatban

- A használatot követően lassan távolítsa el a füléből a headsetet.
- A headset szorosan zár a fülék körül, ezért ha túlzott erővel nyomja a fülére vagy hirtelen veszi le, megsérülhet a dobhártya. Előfordulhat, hogy a headset viselésekor a hangszóró membránja kattogó hangot ad ki. Ez nem jelent hibás működést.

## Egyéb megjegyzések

- Ha a hangerő túl magas, a hang kiszűrődhet. Ügyeljen arra, hogy ne zavarjon másokat. Érdemes olyan hangerőt beállítani, amellyel még zajos helyen is meghallja a hívásokat, és válaszolni is tud a hívásra.
- A headsetet óvja az erős ütéstől, mivel precíziós eszköztől van szó.
- A jelerősségi feltételek és a környezet függvényében előfordulhat, hogy a Bluetooth funkció mobiltelefonnal nem működik.
- Ne leheljen rá a hangszórókra.
- Ne terhelje le és ne tegye ki a headsetet nyomásnak hosszú időn át (még tároláskor sem), mivel az az egység deformálódásához vezethet.
- Ha rosszul érzi magát a headset használata közben, azonnal szüntesse be a használatát.
- A fülpárnák a hosszú idejű használat és tárolás során megsérülhetnek, vagy a minőségük romolhat.
- Ügyeljen rá, hogy ne üsse meg a szemét a karos mikrofonnal, amikor felveszi, amikor leveszi, vagy amikor a headsetet használja.
- A fülpárnák fogyóeszköznek minősülnek. Ha a fülpárnák megrongálódnak vagy sérülnek a hosszú távú használat és tárolás során, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony-forgalmazóval.

## A headset tisztítása

- Ha a headset külseje bepiszkolódik, törölje le puha, száraz ruhával. Ha a headset különösen szennyezett, áztasson be egy ruhát híg, semleges tisztítószerbe, és alaposan csavarja ki, mielőtt megtisztítaná vele a headsetet (kivéve a fülpárnákat). Ne használjon oldószert, például hígítót, benzint vagy alkoholt, mert ezek károsíthatják a headset külső felületét, vagy más sérülést okozhatnak.

## Ne használja a headsetet orvosi berendezések közelében

- A rádióhullámok befolyásolhatják a szívritmus-szabályozókat és más orvosi berendezéseket. Ne használja a headsetet zsúfolt helyeken (például zsúfolt vonatokon) vagy egészségügyi intézményben.
- A headset mágnes(ek)e)t tartalmaz, amely(ek) zavarhatja/zavarhatják a szívritmus-szabályozók, a vízfejűséghez használt programozható shuntszelepek és egyéb orvostechnikai eszközök működését. Ne helyezze a headsetet olyan személyek közelébe, akik ilyen orvostechnikai eszközöket használnak. Ha ilyen orvostechnikai eszközt használ, kérje ki az orvosa tanácsát a headset használata előtt.

## Tartsa távol a headsetet a mágneskártyáktól

- A headsetben mágnesek találhatóak. Ha egy mágneskártya a headset közelébe kerül, az hatással lehet a kártya mágnescsíkjára, így a kártya használhatatlanná válhat.

## Tartsa kisgyermekektől elzárva

- Fennáll az apró alkatrészek lenyelésének kockázata. Amikor nem használja, tartsa kisgyermekektől elzárva.

## Hőmérséklet-emelkedés

- A headset töltésekor, illetve a headset hosszú ideig tartó használatakor a headset hőmérséklete megemelkedhet, de ez nem jelent hibás működést.

Vezeték nélküli zajszűrős gamer headset/Vezeték nélküli gamer headset  
INZONE H9/INZONE H7

## A nedvesség okozta leégés vagy hibás működés elkerüléséhez

### A headset vízállóságának mértéke

A headset nem vízálló. Ha víz vagy idegen anyag jut a headsetbe, az eszköz kigyulladhat vagy meghibásodhat. Kerülje az alábbihoz hasonló helyzeteket, és ügyeljen arra, hogy ne érje nedvesség vagy szennyeződés a headsetet.

- A headset használata esőben vagy hóban



- A headset megérintése anélkül, hogy a konyhában végzett házimunka vagy kézmosás után megtörölné a kezét



- A headset megérintése izzadt kézzel, vagy olyan helyzetben történő használata, amikor az eszközt átíthatja az izzadság





- A headset behelyezése egy hideg műanyagpalackot tartalmazó táskába




- Evés vagy ivás közben kiöntött ital




### **Ha a headset vizes lesz, vagy víz jut a belsejébe**

A vizes headset töltése vagy bekapcsolása az eszköz kigyulladását vagy meghibásodását okozhatja. Helyezze a headsetet álló helyzetbe, és tegyen egy száraz rongyot az USB Type-C port alá, amíg az összes víz el nem távozik az eszköz belsejéből. Ezt követően hagyja a headsetet teljesen megszáradni egy árnyékos, jól szellőző helyen.

#### **INZONE H9:**

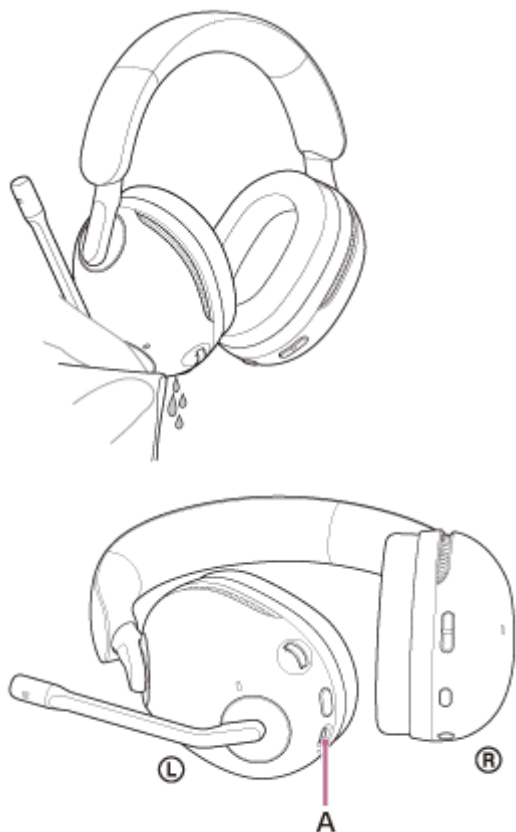

#### **INZONE H7:**

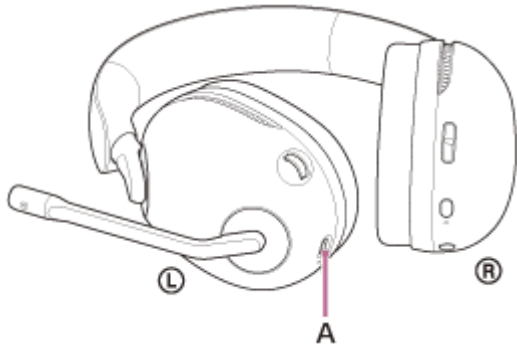

**A:** USB Type-C port

Vezeték nélküli zajsűrűs gamer headset/Vezeték nélküli gamer headset  
INZONE H9/INZONE H7

## Engedélyek

---

- Ez a termék olyan szoftvert tartalmaz, melyet a Sony a szoftver szerzői jogainak tulajdonosával kötött licencszerződés keretében használ. A szoftver szerzői jogai tulajdonosa kérésének értelmében kötelesek vagyunk közölni a szerződés tartalmát az ügyfelek felé. Kérjük, a következő URL-címen olvassa el: <https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/22/>
- A harmadik felek által biztosított szolgáltatásokat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatják, felfüggeszthetik vagy megszüntethetik. A Sony ilyen esetekben nem vállal felelősséget.

Vezeték nélküli zajsűrűs gamer headset/Vezeték nélküli gamer headset  
INZONE H9/INZONE H7

## Kereskedelmi védjegyek

---

- A Microsoft, a Windows és a Windows Media a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
- Az iPhone, a macOS és a Mac az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
- Az IOS a Cisco bejegyzett kereskedelmi védjegye az Egyesült Államokban és más országokban, és a használata engedéllyel történik.
- Az Android a Google LLC védjegye.
- A Bluetooth® jelzés és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek, a Sony Group Corporation és leányvállalatai ezeket minden esetben licencmegállapodás keretében használják.
- Az USB Type-C® és az USB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett védjegye.
- A „PlayStation” és „PS5” a Sony Interactive Entertainment Inc. bejegyzett védjegye vagy védjegye.
- A Sony és INZONE a Sony Group Corporation vagy társvállalatai bejegyzett védjegye vagy védjegye.
- Az összes egyéb védjegy és bejegyzett védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Ebben a kézikönyvben a TM és az ® jelek nincsenek feltüntetve.

Vezeték nélküli zajsűrűs gamer headset/Vezeték nélküli gamer headset  
INZONE H9/INZONE H7

## Ügyfél-támogatási webhelyek

---

Egyesült államokbeli, kanadai és latin-amerikai ügyfeleknek:

<https://www.sony.com/am/support>

Európai ügyfelek részére:

<https://www.sony.eu/support>

Kínai ügyfelek részére:

<https://service.sony.com.cn>

Egyéb országok/régiók ügyfelei részére:

<https://www.sony-asia.com/support>

Vezeték nélküli zajsűrűs gamer headset/Vezeték nélküli gamer headset  
INZONE H9/INZONE H7

## Hogyan háríthatók el a problémák?

---

Ha a headset nem a várakozásoknak megfelelően működik, akkor az alábbi lépések végrehajtásával próbálja meg kiküszöbölni a hibát.

- Keresse meg a probléma tüneteit a Súgóútmutatóban, és próbálja ki az ott felsorolt megoldásokat.
- Töltse fel a headsetet.  
Bizonyos problémákat megoldhat a headset akkumulátorának feltöltésével.
- Indítsa újra a headsethez csatlakoztatott eszközt.  
Bizonyos problémákat megoldhat a csatlakoztatott eszköz, például a számítógép, okostelefon vagy PS5™ újraindításával.
- Állítsa alaphelyzetbe a headsetet.
- Inicializálja a headsetet.  
Ez a művelet visszaállítja a hangerő- és egyéb beállításokat a gyári értékekre, és törli a párosítási információkat.
- Keressen információt a problémával kapcsolatban az ügyféltámogatási webhelyen.

Ha a fenti műveletek nem működnek, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony-forgalmazóval.

---

### Kapcsolódó témák

- [A headset töltése](#)
- [Ügyfél-támogatási webhelyek](#)
- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajsűrűs gamer headset/Vezeték nélküli gamer headset  
INZONE H9/INZONE H7

## Nem lehet bekapcsolni a headsetet.

---

- Gondoskodjon róla, hogy az akkumulátor teljesen fel legyen töltve.
  - Állítsa alaphelyzetbe a headsetet.
  - Inicializálja a headsetet. Az összes párosítási információ törlődik. Párosítsa ismét a headsetet és a Bluetooth-eszközt.
- 

### Kapcsolódó témák

- [A headset töltése](#)
- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)
- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajsűrűs gamer headset/Vezeték nélküli gamer headset  
INZONE H9/INZONE H7

## A töltés nem végezhető el.

- Mindenképpen a mellékelt USB Type-C kábelt használja.
- Ellenőrizze, hogy az USB Type-C kábel megfelelően van-e csatlakoztatva a headset és az USB-s hálózati tápegység, a számítógép vagy a PS5™ között, és hogy az USB-s hálózati tápegység megfelelően csatlakozik-e a fali aljzathoz.
- Győződjön meg arról, hogy a számítógép be van kapcsolva. Ébressze fel a számítógépet, ha készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van.
- Győződjön meg arról, hogy a PS5 nincs pihenő üzemmódban. Ha a készülék pihenő üzemmódban van, lépjen ki ebből az üzemmódból, vagy módosítsa a PS5 beállításait úgy, hogy a PS5 USB-portjai pihenő üzemmódban is használhatók legyenek töltésre.
- Frissítse a számítógép operációs rendszerét vagy a PS5 rendszerszoftverét a legújabb verzióra.
- Indítsa újra a számítógépet vagy a PS5 eszközt, majd ellenőrizze, hogy javult-e a helyzet.
- A töltést ajánlott egy 15 °C és 35 °C közötti hőmérsékletű helyen elvégezni. Ezen a tartományon kívül előfordulhat, hogy a töltés nem lesz hatékony.
- Állítsa alaphelyzetbe a headsetet.
- Inicializálja a headsetet. Az összes párosítási információ törlődik. Párosítsa ismét a headsetet és a Bluetooth-eszközt.

### Kapcsolódó témák

- [A headset töltése](#)
- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)



Vezeték nélküli zajsűrűs gamer headset/Vezeték nélküli gamer headset  
INZONE H9/INZONE H7

## A töltési idő túl hosszú.

---


- A számítógéppel történő töltéskor ellenőrizze, hogy a headset és a számítógép közvetlenül kapcsolódik-e egymáshoz, nem pedig USB-elosztón keresztül.
  - Ellenőrizze, hogy a mellékelt USB Type-C kábelt használja-e.
  - A töltést ajánlott egy 15 °C és 35 °C közötti hőmérsékletű helyen elvégezni. Ezen a tartományon kívül előfordulhat, hogy a töltés nem lesz hatékony.
  - Indítsa újra a számítógépet vagy a PS5™ eszközt, és próbálkozzon ismét az USB-kapcsolat létesítésével, ha a fentiekől eltérő problémát tapasztal.
  - Ha a probléma a számítógép vagy a PS5 újraindítása és az USB-kapcsolat létesítésére tett újbóli kísérlet után sem javul, csatlakoztassa a headsetet egy hálózati aljzathoz, és töltse fel.
- 

### Kapcsolódó témák

- [A headset töltése](#)
- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajszűrős gamer headset/Vezeték nélküli gamer headset  
INZONE H9/INZONE H7

## A rendelkezésre álló üzemidő rövid (az akkumulátor üzemideje rövid).

- Amikor a számítógépen vagy a PS5™ eszközön játszik, és a headset Bluetooth üzemmódja be van kapcsolva, az elérhető üzemidő csökken. Bluetooth-eszköz, például okostelefon használatakor nyomja meg és tartsa lenyomva a  (Bluetooth) gombot körülbelül 2 másodpercig a Bluetooth üzemmód kikapcsolásához.
- Ha hosszú ideig nem használja a headsetet, az újratölthető akkumulátor üzemideje csökkenhet. Többszöri feltöltés és lemerítés után azonban javulni fog. Ha hosszú ideig tárolja a headsetet, a kisülés megakadályozása érdekében 6 havonként egyszer töltsse fel az akkumulátort.
- A töltést ajánlott egy 15 °C és 35 °C közötti hőmérsékletű helyen elvégezni. Ezen a tartományon kívül előfordulhat, hogy a töltés nem lesz hatékony. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz.
- Ha a beépített akkumulátor üzemideje jelentősen csökken, tanácsos kicserélni. Vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony-forgalmazóval.

### Kapcsolódó témák

- [Rendelkezésre álló működési idő](#)
- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)

Vezeték nélküli zajszűrős gamer headset/Vezeték nélküli gamer headset  
INZONE H9/INZONE H7

## Nincs hang, alacsony a hangerő

### Amikor játékkonzolhoz van csatlakoztatva (számítógép vagy PS5™)

- Győződjön meg arról, hogy a headset és a csatlakoztatott eszköz be van kapcsolva.
- Állítsa be a headset és a csatlakoztatott eszköz hangerejét. Ha a hangerő túl alacsony, hangosítsa fel.
- Ellenőrizze, hogy az USB-s adó-vevő szorosan csatlakozik-e.
- Ha a számítógép hangereje el van némítva vagy alacsony, módosítsa a számítógép hangerő-beállítását.
- Ha a csevegés hangereje alacsony, kérje meg csevegési partnerét, hogy módosítsa a mikrofon hangerejét.
- Előfordulhat, hogy a játék és a csevegés hangerő-egyensúlya eltolódik. A hangerő játék és csevegés közötti egyensúlyát a headseten lévő GAME/CHAT (játék/csevegés egyensúlya) gombbal módosíthatja. A hangerő játék és csevegés közötti egyensúlyát az „INZONE Hub” és a PS5 használatával is ellenőrizheti.
- Gondoskodjon róla, hogy a számítógép kimeneti beállítása [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME] vagy [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT] legyen.
- Gondoskodjon róla, hogy a játékbeli kimeneti beállítás [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME] vagy [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT] legyen.
- Gondoskodjon róla, hogy a headset csatlakoztatva legyen a számítógéphez vagy a PS5 eszközhöz csatlakoztatott USB-s adó-vevőhöz.
  - Ellenőrizze, hogy az USB-s adó-vevő jelzőfénye világít-e
  - Ellenőrizze, hogy a headset megjelenik-e az „INZONE Hub” képernyőn, és elvégezhető-e különböző beállítások, amikor egy számítógéphez csatlakozik
- Ha a headset nem csatlakoztatható a számítógéphez vagy a PS5 eszközhöz csatlakoztatott USB-s adó-vevőhöz, kövesse az alábbi eljárást az USB-s adó-vevő ismételt párosításához.
  1. Csatlakoztassa az USB-s adó-vevőt egy számítógéphez vagy PS5 eszközhöz.
  2. Nyomja le és tartsa lenyomva az USB-s adó-vevő csatlakozási gombját körülbelül 5 másodpercig vagy tovább. Az USB-s adó-vevő párosítási üzemmódba lép, és az USB-s adó-vevőn lévő (fehér) kapcsolatjelző egymás után kétszer felvillan.
  3. Kapcsolja be a headsetet.  
Amikor a párosítás kész, a headsetből egy értesítési hang hallható, és az USB-s adó-vevőn lévő (fehér) kapcsolatjelző világítani kezd.
- Indítsa újra a használt számítógépet vagy PS5 eszközt.
- Csatlakoztassa újra a csatlakoztatott eszközt a headsethez.
- Állítsa alaphelyzetbe a headsetet.
- Inicializálja a headsetet, majd párosítsa ismét a headsetet és az eszközt.
- Amikor vezeték nélküli 2,4 GHz-es kapcsolatot használ egy számítógéppel vagy PS5 eszközzel és Bluetooth-kapcsolattal egyszerre, a headset mikrofonbemenetével Bluetooth-kapcsolaton keresztül hívhat másokat vagy cseveghet másokkal (a csatlakoztatott eszközön keresztül). Nem cseveghet a számítógépen vagy a PS5 eszközön.

### Amikor Bluetooth-eszközhöz csatlakozik

- Győződjön meg arról, hogy a headset és a csatlakoztatott eszköz be van kapcsolva.
- Zenelejátszáskor ellenőrizze, hogy a headset és a jeladó Bluetooth-eszköz A2DP Bluetooth-kapcsolaton keresztül van-e csatlakoztatva.
- Állítsa be a headset és a csatlakoztatott eszköz hangerejét. Ha a hangerő túl alacsony, hangosítsa fel.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszközön működik-e a lejátszás.
- Csatlakoztassa újra a Bluetooth-eszközt a headsethez.
- Párosítsa ismét a headsetet és a Bluetooth-eszközt.
- Indítsa újra a Bluetooth-eszközt, például a használt okostelefont.
- Állítsa alaphelyzetbe a headsetet.
- Inicializálja a headsetet. Az összes párosítási információ törlődik. Párosítsa ismét a headsetet és a Bluetooth-eszközt.

## Megjegyzés

- TV-készülékek stb. USB-portjaival a kapcsolat nem garantált.
- Ha a csatlakoztatott eszközön a hangerő le van halkítva, miközben Bluetooth-kapcsolaton keresztül csatlakozik, a headset használatával a hangerő nem fog sokat emelkedni. Ebben az esetben a csatlakoztatott eszközön állítsa be a hangerőt.

---

## Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

5-038-203-91(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrős gamer headset/Vezeték nélküli gamer headset  
INZONE H9/INZONE H7

## A hang gyakran szakadozik.

### Amikor játékkonzolhoz van csatlakoztatva (számítógép vagy PS5™)

- A következő körülmények esetén zajos vagy szakadozott lehet a hangminőség, vagy megszűnhet a kapcsolat.
  - Egy személy vagy valamilyen testrész van a headset és a játékkonzol között  
Ebben az esetben a kommunikáció javítása érdekében fordítsa a játékkonzolt abba az irányba, amerre a headset antennája mutat.
  - A headset és a játékkonzol között valamilyen akadály, például fémtárgy vagy fal található
  - Túl nagy távolság van a headset és a játékkonzol között
  - Olyan helyeken, ahol vezeték nélküli LAN működik, mikrohullámú sütő van használatban, elektromágneses hullámok jönnek létre stb.
  - A közelben egyéb vezeték nélküli kommunikációs hangeszközök találhatóak vagy más személyek tartózkodnak
- Amikor a számítógépen játékokat játszik, a felesleges alkalmazások vagy ablakok bezárásával vagy a számítógép újraindításával ez a probléma javítható.
- Csatlakoztassa a headsetet ismét az USB-s adó-vevőhöz.
- Állítsa alaphelyzetbe a headsetet.
- Inicializálja a headsetet.

### Amikor Bluetooth-eszközhöz csatlakozik

- Állítsa a [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] beállítást [Priority on Stable Connection] értékre az „INZONE Hub” használatával. További részletekért lásd: „[A hangminőség üzemmód bemutatása](#)”.
- A probléma az átviteli eszközön a vezeték nélküli lejátszás minőségi beállításainak módosításával orvosolható. További részleteket az átviteli eszközhöz mellékelt használati útmutatóban olvashat.
- A következő feltételek esetén fordulhat elő a Bluetooth-kommunikáció megszűnése, illetve zajos vagy szakadozott hangminőség.
  - Egy személy vagy valamilyen testrész van a headset és a Bluetooth-eszköz között  
Ebben az esetben forgassa a Bluetooth-eszközt arra, amerre a headset antennája mutat, ezáltal javul a Bluetooth-kommunikáció.
  - Ha a headset és a Bluetooth-eszköz között valamilyen akadály, például fémtárgy vagy fal van
  - Olyan helyeken, ahol vezeték nélküli LAN működik, mikrohullámú sütő van használatban, elektromágneses hullámok jönnek létre stb.
  - Túl nagy távolság van a headset és a Bluetooth-eszköz között
  - A közelben egyéb vezeték nélküli kommunikációs hangeszközök vagy mások is vannak, például vasútállomások közelében vagy zsúfolt vonatokon.
- Ha okostelefont használ telefonáláshoz vagy csevegéshez, előfordulhat, hogy a probléma a szükségtelen alkalmazások bezárásával vagy az okostelefon újraindításával orvosolható.
- Csatlakoztassa ismét a headsetet és a Bluetooth-eszközt.
- Állítsa alaphelyzetbe a headsetet.
- Inicializálja a headsetet. Az összes párosítási információ törlődik. Párosítsa ismét a headsetet és a Bluetooth-eszközt.

### Az antennák

- Távolítsa el minden akadályt a csatlakoztatni kívánt játékkonzol és Bluetooth-eszköz antennája és a headset beépített antennája közül. A headset antennája a pontozott vonal alatt látható részen van beépítve.

### INZONE H9:



#### INZONE H7:



A: Beépített antenna

---

#### Kapcsolódó témák

- [A hangminőség üzemmód bemutatása](#)
- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)


Vezeték nélküli zajsűrűs gamer headset/Vezeték nélküli gamer headset  
INZONE H9/INZONE H7

## Hívás közben nem/halkan hallható a másik személy, a másik személy nem/halkan hallja az Ön hangját.

### Amikor játékkonzolhoz van csatlakoztatva (számítógép vagy PS5™)

- Győződjön meg arról, hogy a headset és a csatlakoztatott eszköz be van kapcsolva.
- Állítsa be a headset és a csatlakoztatott eszköz hangerejét. Ha a hangerő túl alacsony, hangosítsa fel.
- Gondoskodjon róla, hogy a játékbeli hangcsevegés kimeneti beállítása [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT] legyen.
- Ellenőrizze a játékon belüli hangcsevegési és videóhívási alkalmazás hívásbeállításait.
- Amikor a headset karos mikrofonja fel van emelve, engedje le a karos mikrofont, és állítsa be úgy, hogy a szája közelében legyen.
- Állítsa a GAME/CHAT (játék/csevegés egyensúlya) gombot a csevegési oldalra.
- Ügyeljen arra, hogy a mikrofon beállítása [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT] legyen a számítógép hangbeállításában.
- Ha az egység számítógéphez van csatlakoztatva, az „INZONE Hub” használatával állítsa be a mikrofon hangerejét.
- Csatlakoztassa a headsetet ismét az USB-s adó-vevőhöz.
- Állítsa alaphelyzetbe a headsetet.
- Inicializálja a headsetet, majd párosítsa ismét a headsetet és az eszközt.
- Amikor vezeték nélküli 2,4 GHz-es kapcsolatot használ egy számítógéppel vagy PS5 eszközzel és Bluetooth-kapcsolattal egyszerre, a headset mikrofonbemenetével Bluetooth-kapcsolaton keresztül hívhat másokat vagy cseveghet másokkal (a csatlakoztatott eszközön keresztül). Nem cseveghet a számítógépen vagy a PS5 eszközön.

### Amikor Bluetooth-eszközhöz csatlakozik

- Győződjön meg arról, hogy a headset és a csatlakoztatott eszköz be van kapcsolva.
- Állítsa be a headset és a csatlakoztatott eszköz hangerejét. Ha a hangerő túl alacsony, hangosítsa fel.
- A Bluetooth-eszköz használatával állítsa helyre a kapcsolatot. A profil esetében válassza a HFP vagy a HSP beállítást.
- Ha zenét hallgat a headseten, állítsa le a lejátszást, nyomja meg a  (Bluetooth) gombot, és válaszoljon a bejövő hívásra.
- Amikor a headset karos mikrofonja fel van emelve, engedje le a karos mikrofont, és állítsa be úgy, hogy a szája közelében legyen.
- Állítsa alaphelyzetbe a headsetet.
- Inicializálja a headsetet. Az összes párosítási információ törlődik. Párosítsa ismét a headsetet és a Bluetooth-eszközt.

### Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Hívás fogadása](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)
- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajszűrős gamer headset/Vezeték nélküli gamer headset  
INZONE H9/INZONE H7

## Bluetooth-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott eszköz gyenge hangminősége.

---

- Csökkentse a lejátszási eszköz hangerejét, ha túl hangos.
- Zenelejátszáskor, ha a headset és a jeladó Bluetooth-eszköz HFP vagy HSP Bluetooth-kapcsolaton keresztül csatlakozik, a csatlakoztatott eszközzel állítsa át a Bluetooth-kapcsolatot A2DP értékre.
- Ha a headset az előzőleg csatlakoztatott Bluetooth-eszközhöz csatlakozik, előfordulhat, hogy csak HFP/HSP Bluetooth-kapcsolat jön létre a headset bekapcsolásakor. A csatlakoztatott eszköz segítségével létesítsen A2DP Bluetooth-kapcsolatot.

---

### Kapcsolódó témák

- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszközzel](#)
- [Támogatott kodekek](#)



Vezeték nélküli zajszűrős gamer headset/Vezeték nélküli gamer headset  
INZONE H9/INZONE H7

## A zajszűrés hatása nem kielégítő. (csak INZONE H9 esetében)

---

- Győződjön meg arról, hogy a zajszűrési funkció be van kapcsolva. A zajszűrési beállításokat az „INZONE Hub” segítségével ellenőrizheti.
  - Vegye fel úgy a headsetet, hogy szorosan és kényelmesen illeszkedjen.
  - A zajszűrési funkció az alacsony frekvenciatartományban működik hatékonyan, például irodákban, légkondicionálók közelében, vonaton és repülőgépen, és kevésbé hatékony a magasabb frekvenciákon, például az emberi hang tartományában.
- 

### Kapcsolódó témák

- [Mi a zajszűrés? \(csak INZONE H9 esetében\)](#)
- [A zajszűrési funkció használata \(csak INZONE H9 esetében\)](#)
- [A headset viselése](#)

Vezeték nélküli zajszűrős gamer headset/Vezeték nélküli gamer headset  
INZONE H9/INZONE H7

## Ha a zajszűrési funkció be van kapcsolva, a hangzás megváltozik. (csak INZONE H9 esetében)

- Attól függően, hogy a zajszűrési funkció be- vagy kikapcsolt állapotban van, a hang másképp szólhat. Ha van különbség, ez javítható a headset viselésének beállításával, hogy a headset jól illeszkedjen a füléhez.

### Kapcsolódó témák

- [A zajszűrési funkció használata \(csak INZONE H9 esetében\)](#)
- [A headset viselése](#)




Vezeték nélküli zajszűrős gamer headset/Vezeték nélküli gamer headset  
INZONE H9/INZONE H7

## A párosítás nem végezhető el.

### Amikor a headset nem párosítható játékkonzollal (számítógép vagy PS5™)

- Helyezze a headsetet és az USB-s adó-vevőhöz csatlakoztatott játékkonzolt egymástól legfeljebb 1 méter távolságra.
- Indítsa újra a csatlakoztatott számítógépet vagy PS5™ eszközt, és párosítsa újra a headsettel.
- Ha a headset nem csatlakoztatható a számítógéphez vagy a PS5 eszközhöz csatlakoztatott USB-s adó-vevőhöz, kövesse az alábbi eljárást az USB-s adó-vevő ismételt párosításához.
  1. Csatlakoztassa az USB-s adó-vevőt egy számítógéphez vagy PS5 eszközhöz.
  2. Nyomja le és tartsa lenyomva az USB-s adó-vevő csatlakozási gombját körülbelül 5 másodpercig vagy tovább. Az USB-s adó-vevő párosítási üzemmódba lép, és az USB-s adó-vevőn lévő (fehér) jelzőfény egymás után kétszer felvillan.
  3. Kapcsolja be a headsetet.  
Amikor a párosítás kész, a headsetből egy értesítési hang hallható, és az USB-s adó-vevőn lévő (fehér) jelzőfény világítani kezd.
- Illessze be újra az USB-s adó-vevőt.
- Állítsa alaphelyzetbe a headsetet.
- Inicializálja a headsetet, majd párosítsa ismét a headsetet és az eszközt.

### Amikor a headset nem párosítható Bluetooth-eszközzel

- Helyezze a headsetet és a Bluetooth-eszközt egymástól legfeljebb 1 méter távolságra.
- A headset megvásárlás, inicializálás vagy javítás utáni első párosításakor nyomja le és tartsa nyomva 2 másodpercig vagy tovább a  (bekapcsolás) gombot a headset bekapcsolásához, majd nyomja le és tartsa nyomva a  (Bluetooth) gombot körülbelül 2 másodpercig a Bluetooth üzemmód bekapcsolásához. A headset automatikusan párosítási üzemmódba lép. Második vagy további eszközök párosításakor (amikor a headset már rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal), kapcsolja be a headsetet, majd nyomja le és körülbelül 5 másodpercig tartsa lenyomva a  (Bluetooth) gombot a párosítási üzemmód manuális bekapcsolásához.
- Ha a headset inicializálása vagy javítása után újra párosít egy eszközt, előfordulhat, hogy nem sikerül párosítani, ha még őrzi a headset párosítási információit (iPhone vagy más eszköz). Ebben az esetben törölje a csatlakoztatott eszközről a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- Indítsa újra az okostelefont vagy egyéb csatlakoztatott eszközt, és párosítsa újra a headsettel.
- Állítsa alaphelyzetbe a headsetet.
- Inicializálja a headsetet. Az összes párosítási információ törlődik. Párosítsa ismét a headsetet és a Bluetooth-eszközt.

### Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajsűrűs gamer headset/Vezeték nélküli gamer headset  
INZONE H9/INZONE H7

## Nem hozható létre Bluetooth-kapcsolat.

---

- Győződjön meg arról, hogy a headset be van kapcsolva.
  - Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-eszköz, illetve annak Bluetooth funkciója be van-e kapcsolva.
  - Ha a headset automatikusan az utolsó csatlakoztatott Bluetooth-eszközhöz csatlakozik, előfordulhat, hogy nem sikerül a headsetet más eszközökhöz csatlakoztatni Bluetooth-kapcsolaton keresztül. Ebben az esetben működtesse az utolsó csatlakoztatott Bluetooth-eszközt, és szakítsa meg a Bluetooth-kapcsolatot.
  - Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-eszköz alvó állapotban van-e. Ha az eszköz alvó állapotban van, kapcsolja ki az alvó állapotot.
  - Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-kapcsolat megszűnt-e. Amennyiben megszűnt, létesítsen ismét Bluetooth-kapcsolatot.
  - Ha a headset párosítási információi törölve lettek a Bluetooth-eszköztől, párosítsa újra a headsetet az eszközzel.
  - Állítsa alaphelyzetbe a headsetet.
  - Inicializálja a headsetet. Az összes párosítási információ törlődik. Párosítsa ismét a headsetet és a Bluetooth-eszközt.
- 

### Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel](#)
- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajszűrős gamer headset/Vezeték nélküli gamer headset  
INZONE H9/INZONE H7

## A headset nem működik megfelelően.

---

- Állítsa alaphelyzetbe a headsetet. Ez a művelet nem törli a párosítási információkat.
  - Ha a headset akkor sem működik megfelelően, ha alaphelyzetbe állítja, inicializálja a headsetet. A Bluetooth-kapcsolat információi törlődnek. Párosítsa ismét a headsetet és az eszközt.
- 

### Kapcsolódó témák

- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajsűrűs gamer headset/Vezeték nélküli gamer headset  
INZONE H9/INZONE H7


## A headset alaphelyzetbe állítása

Ha a headset nem kapcsolható be, vagy nem működtethető annak ellenére, hogy be van kapcsolva, állítsa alaphelyzetbe a headsetet.


### 1 Csatlakoztassa a headsetet egy fali aljzathoz.

Használja a mellékelt USB Type-C kábelt és egy kereskedelmi forgalomban kapható USB-s hálózati adaptert. A töltés (narancssárga) jelzőfénye világítani kezd.

#### INZONE H9:

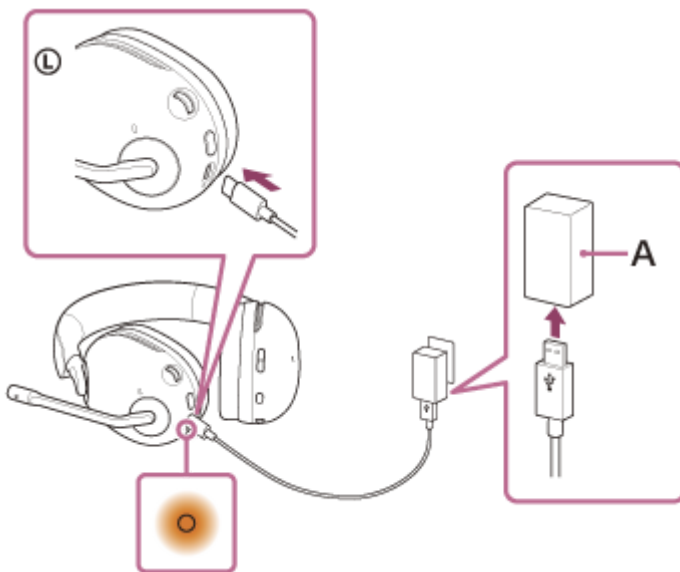


#### INZONE H7:

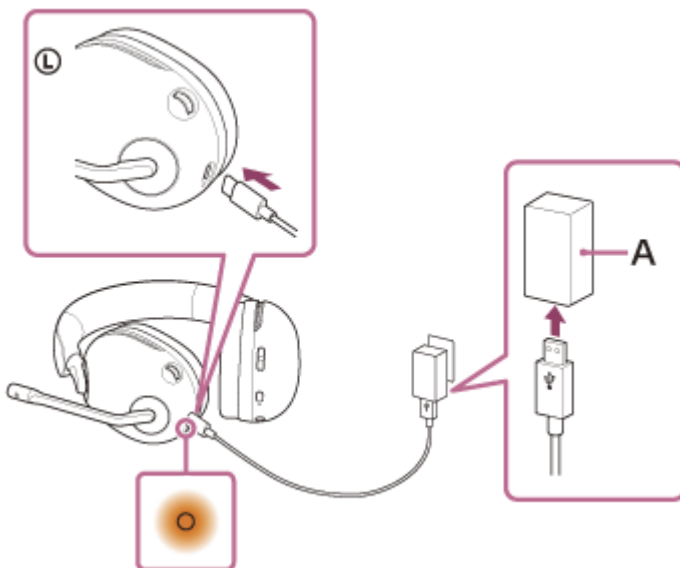


A: USB-s hálózati tápegység

- 2 Nyomja le és tartsa lenyomva a  (bekapcsolás) gombot és a  (Bluetooth) gombot 8 másodpercig vagy tovább.

INZONE H9:

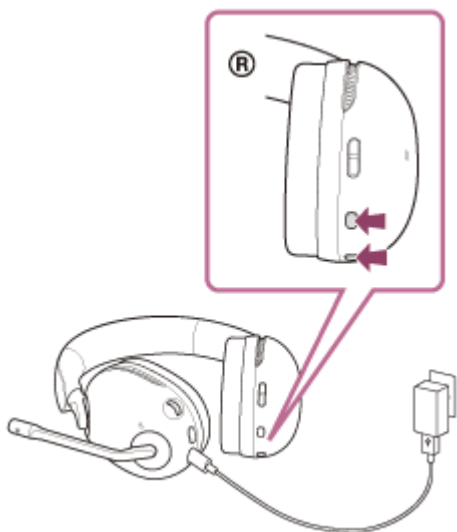

INZONE H7:

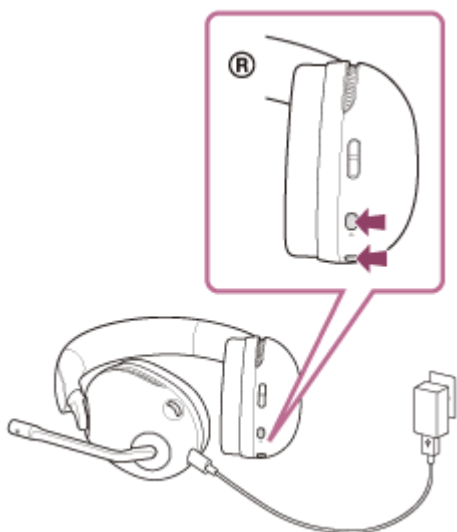

A headset ezzel alaphelyzetbe lesz állítva.

A párosítási információk és egyéb beállítások megőrződnek.

Ha a headset az alaphelyzetbe állítása után sem működik megfelelően, állítsa vissza a headsetet a gyári értékekre.

## Kapcsolódó témák

- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajszűrős gamer headset/Vezeték nélküli gamer headset  
INZONE H9/INZONE H7

## A headset gyári értékekre állítása


Ha a headset az alaphelyzetbe állítás után sem működik megfelelően, inicializálja a headsetet.

### 1 Kapcsolja ki a headsetet.


Távolítsa el az USB Type-C kábelt.

### 2 Nyomja le és tartsa lenyomva a (bekapcsolás) gombot és a (Bluetooth) gombot 10 másodpercig vagy tovább.

**INZONE H9:**

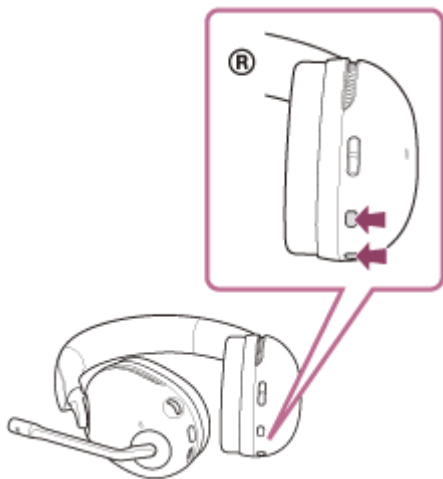


Ha az inicializálás befejeződött, a bal és jobb oldali (fehér) jelzőfények 4 alkalommal felvillannak.

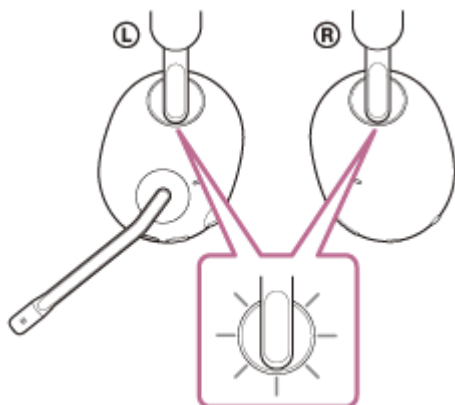


**INZONE H7:**



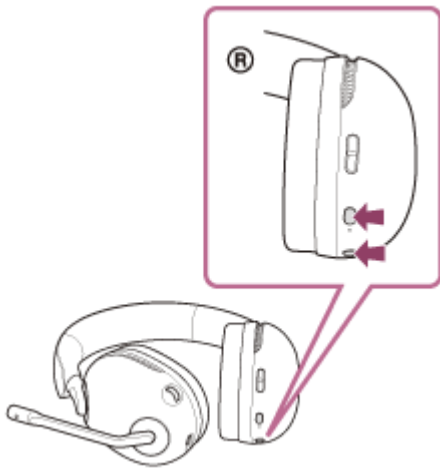

Ha az inicializálás befejeződött, a  (bekapcsolás) jelzőfény (fehér) 4 alkalommal felvillan.

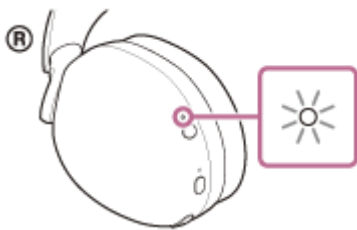

Ez a művelet visszaállítja a hangerő- és egyéb beállításokat a gyári értékekre, és törli a párosítási információkat. Ebben az esetben törölje a csatlakoztatott eszközről a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket. Ha a headset a gyári értékekre állítás után sem működik megfelelően, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony kereskedővel.

---

## Kapcsolódó témák

- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)

Vezeték nélküli zajsűrűs gamer headset/Vezeték nélküli gamer headset  
INZONE H9/INZONE H7

## Műszaki adatok

---

### Headset

**Tápellátás:**

DC 3,85 V: Beépített, újratölthető lítium-ion akkumulátor  
DC 5 V: USB használatával történő töltéskor

**Üzemi hőmérséklet:**

0 °C – 40 °C

**Töltési idő:**

Kb. 3,5 óra

**Megjegyzés**

- A töltési és az üzemi idő a kodek és a használati körülmények függvényében változhat.

**Töltési hőmérséklet:**

5 °C – 35 °C

**Tömeg:****YY2959:**

Kb. 330 g (Fehér)

Kb. 335 g (Fekete)

**YY2960:**

Kb. 325 g

### Mikrofon

**Típus:**

Elektret-kondenzátoros

**Iránykarakterisztika:**

Nyolcas karakterisztikájú

**Tényleges frekvenciatartomány:**

100 Hz – 8 000 Hz

### Kommunikációs műszaki adatok

**Kommunikációs rendszer:**

Bluetooth specifikáció, 5.0 verzió

**Kimenet:**

Bluetooth Power Class 1 specifikáció

**Legnagyobb kommunikációs távolság:**

A hatótáv kb. 10 m (\*1)

**Frekvenciasáv:**

Bluetooth: 2,4 GHz sáv (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Vezeték nélküli adó-vevő szakasz: 2,4 GHz sáv (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

**Kompatibilis Bluetooth-profilok (\*2):**

A2DP

AVRCP

HFP

HSP

**Támogatott kodek (\*3):**

SBC

AAC

**Átviteli tartomány (A2DP):**

20 Hz – 20 000 Hz (Mintavételi frekvencia: 44,1 kHz)

\*1 A tényleges tartomány olyan tényezőktől függ, mint az eszközök közötti akadályok, a mikrohullámú sütő körüli mágneses mezők, a sztatikus elektromosság, a vétel érzékenysége, az antenna teljesítménye, az operációs rendszer, a szoftveres alkalmazás stb.

\*2 A standard Bluetooth-profilok megjelölik az eszközök közötti Bluetooth-kommunikáció célját.

\*3 Kodek: Az audiojelek tömörítési és átalakítási formátuma

A kialakítás és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.