


무선 노이즈 캔슬링 게이밍 헤드셋/무선 게이밍 헤드셋
INZONE H9/INZONE H7



모델명: YY2959/YY2960

사용하기

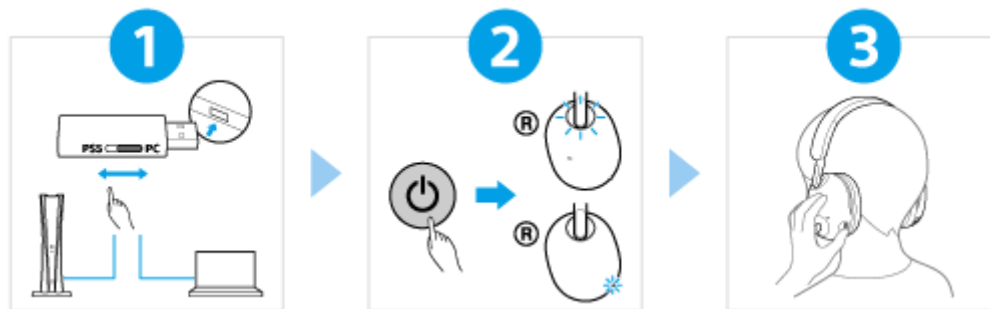

1 USB 송수신기 올바르게 연결하기



연결된 장치에 따라 USB 송수신기의 슬라이드 스위치를 올바르게 설정한 다음, USB 송수신기를 USB 포트에 삽입합니다.
컴퓨터에 연결된 경우: 슬라이드 스위치를 "PC"로 설정합니다.
PS5™에 연결된 경우: 슬라이드 스위치를 "PS5"로 설정합니다.

2 헤드셋 켜기



표시등(흰색)이 켜질 때까지 ⏻ (전원) 버튼을 약 2초간 길게 누릅니다. 헤드셋이 켜집니다.

3

헤드셋 조작하기



헤드셋을 조작하여 게임을 하고 음성으로 채팅합니다.
 VOL(볼륨) +/- 다이얼 돌리기: 볼륨 조절
 붐 마이크론 올리기: 마이크론 끄기
 붐 마이크론 내리기: 마이크론 켜기

모든 기능과 향상된 성능을 사용하려면



헤드셋 소프트웨어 및 컴퓨터 소프트웨어 "INZONE Hub"를 최신 버전으로 업데이트합니다.
 "INZONE Hub"에 대한 자세한 내용은 다음 URL을 참조하십시오.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

⚠ 습기로 인한 화상 및 고장 방지

헤드셋은 방수가 되지 않습니다.

비나 땀 등으로 젖은 상태에서 헤드셋을 충전하면 화상 또는 고장이 발생할 수 있습니다.

관련 정보

헤드셋 충전

WH-G900N/WH-G700

시작하기

[게이밍 헤드셋을 사용하여 수행할 수 있는 작업](#)

부속품

[패키지 내용물 확인](#)

각 부분과 조작 버튼

[각 부분의 위치 및 기능](#)

[표시등에 대하여](#)

[헤드셋 착용하기](#)

전원/충전

[헤드셋 충전](#)

[사용 가능한 작동 시간](#)

[배터리 잔량 확인](#)

[헤드셋 켜기](#)

[헤드셋 끄기](#)

게임 콘솔에 연결하여 사용하기

[컴퓨터 또는 PlayStation®5에 헤드셋 연결하기](#)

[게임 콘솔에 연결된 상태에서 수행할 수 있는 작업](#)

[PlayStation®5를 사용하여 수행할 수 있는 작업](#)

Bluetooth 장치에 연결하여 사용하기

[Bluetooth 장치에 무선 연결하는 방법](#)

Android 스마트폰

[Android 스마트폰과의 페어링 및 연결](#)

[페어링된 Android 스마트폰에 연결](#)

iPhone(iOS 장치)

[iPhone과 페어링 및 연결](#)

[페어링된 iPhone에 연결](#)

기타 Bluetooth 장치

[Bluetooth 장치와 페어링 및 연결](#)

[페어링된 Bluetooth 장치에 연결](#)

전화 통화하기

[전화 받기](#)

[전화 걸기](#)

[전화 통화를 위한 기능](#)

[Bluetooth 연결 해제\(사용 후\)](#)

음악 듣기

[Bluetooth 연결을 통해 장치에서 음악 듣기](#)

[오디오 장치 제어\(Bluetooth 연결\)](#)

[Bluetooth 연결 해제\(사용 후\)](#)

음질 모드

[음질 모드에 대하여](#)

지원 코덱

헤드셋 맞춤화

"INZONE Hub" 사용하기

- ["INZONE Hub"를 사용하여 수행할 수 있는 작업](#)
- ["INZONE Hub" 설치](#)
- [소프트웨어를 최신 상태로 유지하는 방법\(편안한 헤드셋 사용을 위해\)](#)

주변 소리 조절 기능 사용하기(INZONE H9 전용)

노이즈 제거 기능(INZONE H9 전용)

- [노이즈 제거란? \(INZONE H9 전용\)](#)
- [노이즈 제거 기능 사용하기\(INZONE H9 전용\)](#)

주변 소음 음성 듣기(INZONE H9 전용)

- [게임을 하는 동안 주변 소리 듣기\(주변 소리 모드\)\(INZONE H9 전용\)](#)

중요한 정보

[주의사항](#)

[습기로 인한 화상 및 고장 방지](#)

[라이선스](#)

[상표](#)

[고객 지원 웹사이트](#)

문제 해결

[문제를 해결하는 방법](#)

전원/충전

- [헤드셋을 켤 수 없습니다.](#)
- [충전이 되지 않습니다.](#)
- [충전 시간이 너무 길니다.](#)
- [사용 가능한 작동 시간이 짧습니다\(배터리 지속시간이 짧음\).](#)

사운드

- [사운드 없음. 사운드 수준이 낮음](#)
- [사운드를 자주 건너뛴니다.](#)
- [통화 중인 상대방의 목소리가 들리지 않거나 발신자의 음성이 작게 들립니다. 통화 중인 상대방에게 목소리가 들리지 않거나 발신자에게 음성이 작게 들립니다.](#)

- [Bluetooth 연결을 통해 연결된 장치의 음질이 낮습니다.](#)

- [노이즈 제거 효과가 충분하지 않습니다. \(INZONE H9 전용\)](#)

- [노이즈 제거 기능이 켜져 있는 경우 오디오 사운드 방식이 변경됩니다. \(INZONE H9 전용\)](#)

연결

- [페어링할 수 없습니다.](#)

- [Bluetooth 연결을 할 수 없습니다.](#)

- [헤드셋이 제대로 작동하지 않습니다.](#)

헤드셋 재설정 또는 초기화

- [헤드셋 재설정](#)

- [헤드셋을 초기화하여 공장 설정으로 복원](#)

주요 제원

[주요 제원](#)

무선 노이즈 캔슬링 게이밍 헤드셋/무선 게이밍 헤드셋
INZONE H9/INZONE H7

게이밍 헤드셋을 사용하여 수행할 수 있는 작업

동시에 게임과 채팅하기

USB 송수신기와의 무선 2.4GHz 연결을 통해 컴퓨터 또는 PS5™에 연결하여 게임하는 동안 음성으로 채팅할 수 있습니다.

스마트폰으로 게임과 통화하기

USB 송수신기와의 무선 2.4GHz 연결을 통해 컴퓨터 또는 PS5에 연결하고 BLUETOOTH® 연결을 통해 동시에 스마트폰에 연결하여 게임하는 동안 음성으로 채팅하고 핸즈프리로 통화할 수 있습니다.

무선 노이즈 캔슬링 게이밍 헤드셋/무선 게이밍 헤드셋
INZONE H9/INZONE H7

패키지 내용물 확인

패키지 개봉 후 목록의 구성품이 모두 들어 있는지 확인하십시오. 구성품이 누락된 경우 대리점에 문의하십시오.
() 안의 숫자는 품목 개수를 나타냅니다.

INZONE H9:

무선 노이즈 캔슬링 게이밍 헤드셋 (1)

INZONE H7:

무선 게이밍 헤드셋 (1)

INZONE H9/INZONE H7:

USB Type-C® 케이블(USB-A-USB-C®)(약 150cm)(1)




USB 송수신기(YV2965)(1)





무선 노이즈 캔슬링 게이밍 헤드셋/무선 게이밍 헤드셋
INZONE H9/INZONE H7

각 부분의 위치 및 기능

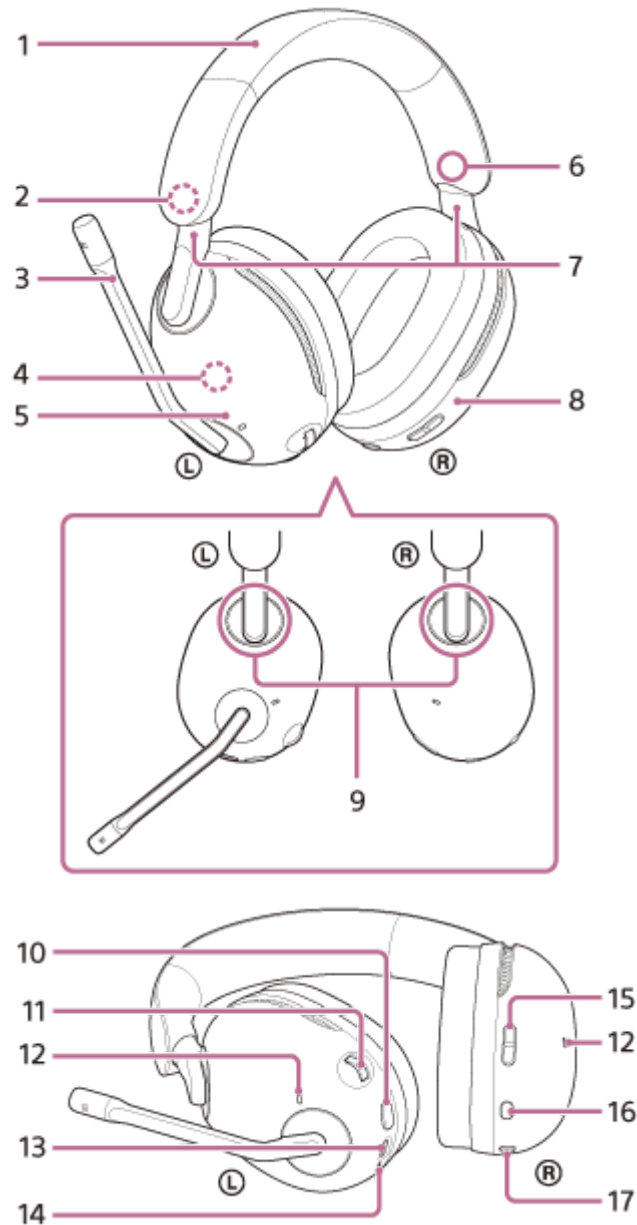
INZONE H9:



1. 헤드밴드
2. Ⓞ (왼쪽) 마크
3. 붐 마이크로폰
붐 마이크로폰은 왼쪽 유닛에 있습니다.
4. 내장 안테나
Bluetooth 안테나는 헤드셋에 내장되어 있습니다.
5. 왼쪽 유닛
6. Ⓡ (오른쪽) 마크
10. 왼쪽 유닛
11. 왼쪽 유닛
12. 왼쪽 유닛
13. 왼쪽 유닛
14. 왼쪽 유닛
15. 오른쪽 유닛
16. 오른쪽 유닛
17. 오른쪽 유닛

7. 슬라이더(왼쪽, 오른쪽)
밀어서 헤드밴드의 길이를 조절합니다.
8. 오른쪽 유닛
9. 링 표시등(왼쪽, 오른쪽)(파란색 또는 흰색)
10. NC/AMB(노이즈 제거/주변 소리 모드) 버튼
11. VOL(볼륨) -/+ 다이얼
+ 측에 돌기가 있습니다.
12. 노이즈 제거 기능 마이크론(왼쪽, 오른쪽)
노이즈 제거 기능을 사용 중인 경우 노이즈 사운드를 픽업합니다.
13. USB Type-C 포트
헤드셋 충전을 위해付属된 USB Type-C 케이블을 사용하여 헤드셋을 시판되는 USB AC 어댑터를 통해 컴퓨터 또는 AC 콘센트에 연결합니다.
14. 충전 표시등(주황색)
충전식 배터리와 충전 상태를 나타내기 위해 주황색으로 켜지거나 깜박입니다.
15. GAME/CHAT (게임/채팅 균형) 버튼
게임 사운드와 음성 채팅 간의 볼륨 균형을 조정할 수 있습니다.
16.  (Bluetooth) 버튼
17.  (전원) 버튼


INZONE H7:

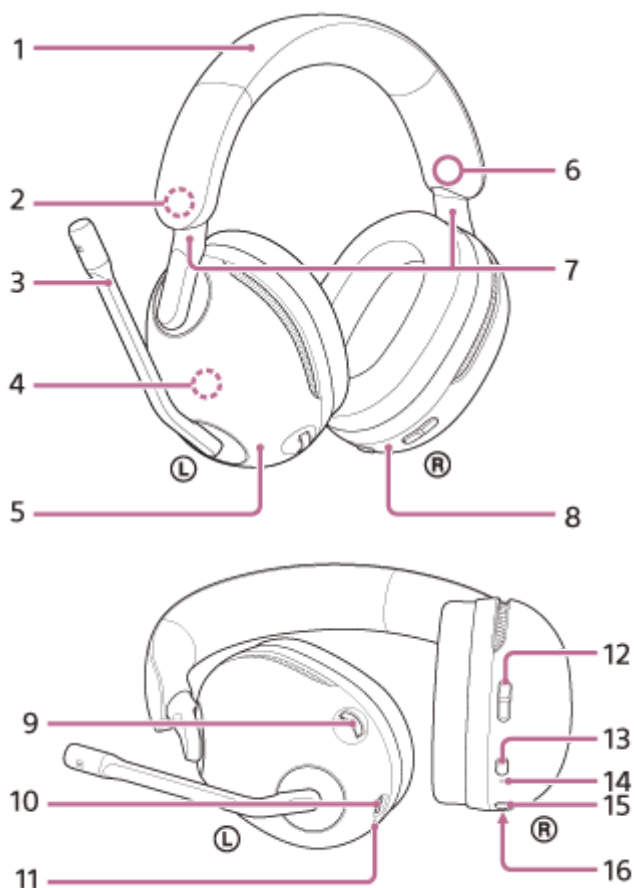

1. 헤드밴드

2. Ⓞ (왼쪽) 마크
3. 붐 마이크론
붐 마이크론은 왼쪽 유닛에 있습니다.
4. 내장 안테나
Bluetooth 안테나는 헤드셋에 내장되어 있습니다.
5. 왼쪽 유닛
6. Ⓜ (오른쪽) 마크
7. 슬라이더(왼쪽, 오른쪽)
밀어서 헤드밴드의 길이를 조절합니다.
8. 오른쪽 유닛
9. VOL(볼륨) +/- 다이얼
+ 측에 돌기가 있습니다.
10. USB Type-C 포트
헤드셋 충전을 위해 부속된 USB Type-C 케이블을 사용하여 헤드셋을 시판되는 USB AC 어댑터를 통해 컴퓨터 또는 AC 콘센트에 연결합니다.
11. 충전 표시등(주황색)
충전식 배터리와 충전 상태를 나타내기 위해 주황색으로 켜지거나 깜박입니다.
12. GAME/CHAT (게임/채팅 균형) 버튼
게임 사운드와 음성 채팅 간의 볼륨 균형을 조정할 수 있습니다.
13. ✎ (Bluetooth) 버튼
14. ✎ (Bluetooth) 표시등(파란색)
Bluetooth 연결 상태를 나타내기 위해 파란색으로 켜지거나 깜박입니다.
15. ⏻ (전원) 버튼
16. ⏻ (전원) 표시등(흰색)
전원 상태와 헤드셋과 USB 송수신기 간의 연결 상태를 나타내기 위해 흰색으로 켜지거나 깜박입니다.

USB 송수신기:

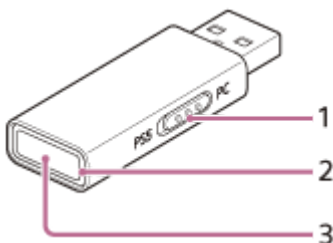

1. 슬라이드 스위치
헤드셋 연결을 컴퓨터 또는 PS5™로 전환합니다.
2. 연결 표시등(흰색)
3. 연결 버튼

관련 항목

- 표시등에 대하여
- 배터리 잔량 확인

5-038-202-61(2) Copyright 2022 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 게이밍 헤드셋/무선 게이밍 헤드셋
INZONE H9/INZONE H7

표시등에 대하여





표시등을 통해 헤드셋의 다양한 상태를 확인할 수 있습니다.

● : 파란색으로 켜짐 / ○ : 흰색으로 켜짐 / ● : 주황색으로 켜짐 / -: 꺼짐

무선 노이즈 캔슬링 게이밍 헤드셋 (INZONE H9)

전원 상태





왼쪽 및 오른쪽 링 표시등으로 나타냅니다.





- 헤드셋이 켜진 경우
 - Bluetooth 모드가 켜진 경우
 -- (약 5초 동안 파란색으로 켜짐)
 - Bluetooth 모드가 꺼진 경우
 -- (약 5초 동안 흰색으로 켜짐)
- 헤드셋이 꺼진 경우
 - Bluetooth 모드가 켜진 경우
 ----- (약 2초 동안 파란색으로 켜짐)
 - Bluetooth 모드가 꺼진 경우
 ----- (약 2초 동안 흰색으로 켜짐)
- 초기화 완료됨
 ○ - ○ - ○ - ○ - (흰색으로 4번 깜박임)

무선 2.4GHz 연결 및 Bluetooth 연결 상태

왼쪽 및 오른쪽 링 표시등으로 나타냅니다.

무선 2.4GHz 연결 상태를 흰색으로 나타내고 Bluetooth 연결 상태를 파란색으로 나타냅니다.

- 무선 2.4GHz 연결이 설정되지 않음(Bluetooth 모드가 꺼진 경우)
 ○ -- ○ -- ○ -- ○ -- (흰색으로 반복적으로 깜박임)
- 무선 2.4GHz 연결 프로세스가 완료됨
 (약 2초 동안 흰색으로 켜짐)
- 무선 2.4GHz z 연결이 설정됨(Bluetooth 모드가 꺼진 경우)
 -----  - (약 30초 동안 흰색으로 천천히 반복적으로 깜박임)
- Bluetooth 모드를 해제하는 경우
 ----- (약 2초 동안 파란색으로 켜짐)
- Bluetooth 페어링 모드
 ● - ● ----- ● - ● ----- ● - ● (최대 5분 동안 파란색으로 두 번 반복적으로 깜박임)
- Bluetooth 연결이 설정되지 않음(Bluetooth 모드가 켜진 경우)
 ● -- ● -- ● -- ● -- (파란색으로 반복적으로 깜박임)

- Bluetooth 연결 프로세스가 완료됨
 (약 2초 동안 파란색으로 켜짐)
- Bluetooth 연결이 설정됨(무선 2.4GHz 연결이 설정되지 않은 경우)
 - (약 30초 동안 파란색으로 천천히 반복적으로 깜박임)
- 수신 전화
 - (파란색으로 빠르게 반복적으로 깜박임)
- 무선 2.4GHz 연결 및 Bluetooth 연결이 설정됨
 (약 30초 동안 흰색과 파란색으로 번갈아 가며 천천히 반복적으로 깜박임)






소프트웨어 업데이트 상태

왼쪽 및 오른쪽 링 표시등으로 나타냅니다.

- 소프트웨어 업데이트 중
 -- (흰색으로 천천히 반복적으로 깜박임)

충전식 배터리 및 충전 상태





충전 표시등으로 나타냅니다.

- 헤드셋의 배터리 잔량이 부족한 경우(헤드셋을 충전해야 함)
 -- (약 15초 동안 주황색으로 천천히 반복적으로 깜박임)
- 헤드셋에서 충전이 시작될 때 배터리가 완전히 충전된 경우
 ---- (약 1분 동안 주황색으로 켜졌다가 꺼짐)
- 헤드셋을 충전하는 동안
 (주황색으로 켜짐)
- 배터리가 완전히 충전되고 충전이 완료된 경우
 ---- (꺼짐)
- 헤드셋 배터리의 비정상적인 온도
 (주황색으로 두 번 반복적으로 깜박임)
- 헤드셋 충전 중 오류가 발생하고 헤드셋이 충전되지 않은 경우
 (주황색으로 천천히 반복적으로 깜박임)

무선 게이밍 헤드셋 (INZONE H7)

전원 상태 및 무선 2.4GHz 연결 상태

☹ (전원) 표시등으로 나타냅니다.

- 헤드셋이 켜진 경우
 ---- (약 2초 동안 흰색으로 켜짐)
- 헤드셋이 꺼진 경우
 ---- (약 2초 동안 흰색으로 켜짐)
- 초기화 완료됨
 - (흰색으로 4번 깜박임)
- 무선 2.4GHz 연결이 설정되지 않음
 ---- (약 1초 간격으로 흰색으로 천천히 반복적으로 깜박임)
- 무선 2.4GHz 연결 프로세스가 완료됨

- - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - (약 5초 동안 흰색으로 빠르게 반복적으로 깜박임)
- 무선 2.4GHz 연결이 설정됨
○ - - - - - ○ - (약 30초 동안 5초 간격으로 흰색으로 반복적으로 깜박임)

Bluetooth 연결 상태

✂ (Bluetooth) 표시등으로 나타냅니다.

- Bluetooth 모드를 설정하는 경우
■ - - - - (약 2초 동안 파란색으로 켜짐)
- Bluetooth 모드를 해제하는 경우
■ - - - - (약 2초 동안 파란색으로 켜짐)
- Bluetooth 페어링 모드
● - ● - - - - ● - ● - - - - ● - ● (최대 5분 동안 파란색으로 두 번 반복적으로 깜박임)
- Bluetooth 연결이 설정되지 않은 경우
● - - - - ● - - - - (약 1초 간격으로 파란색으로 반복적으로 깜박임)
- Bluetooth 연결 프로세스가 완료됨
● - ● - ● - ● - ● - ● - ● - ● - ● - ● (약 5초 동안 파란색으로 빠르게 반복적으로 깜박임)
- Bluetooth 연결이 설정됨
● - - - - - ● - - (약 30초 동안 5초 간격으로 파란색으로 반복적으로 깜박임)
- 수신 전화
● - - ● - - ● - - ● - - ● - - ● - - (파란색으로 빠르게 반복적으로 깜박임)

소프트웨어 업데이트 상태

⏻ (전원) 표시등으로 나타냅니다.

- 소프트웨어 업데이트 중
○ - - - - ○ - - - - (흰색으로 천천히 반복적으로 깜박임)

충전식 배터리 및 충전 상태

충전 표시등으로 나타냅니다.

- 헤드셋의 배터리 잔량이 부족한 경우(헤드셋을 충전해야 함)
■ - - ■ - - (약 15초 동안 주황색으로 천천히 반복적으로 깜박임)
- 헤드셋에서 충전이 시작될 때 배터리가 완전히 충전된 경우
■ - - - - (약 1분 동안 주황색으로 켜졌다가 꺼짐)
- 헤드셋을 충전하는 동안
■ (주황색으로 켜짐)
- 배터리가 완전히 충전되고 충전이 완료된 경우
- - - - (꺼짐)
- 헤드셋 배터리의 비정상적인 온도
● - ● - - - ● - ● - - - ● - ● (주황색으로 두 번 반복적으로 깜박임)
- 헤드셋 충전 중 오류가 발생하고 헤드셋이 충전되지 않은 경우
■ - - ■ - - ■ - - ■ - - (주황색으로 천천히 반복적으로 깜박임)

USB 송수신기

무선 2.4GHz 연결 및 소프트웨어 업데이트 상태

연결 표시등으로 나타냅니다.

- 무선 2.4GHz 연결의 페어링 모드
○ - ○ - - - - ○ - ○ - - - - ○ - ○ - - - - (최대 5분 동안 흰색으로 두 번 반복적으로 깜박임)
- 무선 2.4GHz 연결이 설정되지 않음
○ - - - - - ○ - - - - - ○ - - - - - (약 30초 동안 1초 간격으로 흰색으로 반복적으로 깜박임)
- 무선 2.4GHz 연결이 설정됨
○ (흰색으로 켜짐)
- 소프트웨어 업데이트 중
○ - - - ○ - - - ○ - - - (흰색으로 천천히 반복적으로 깜박임)

힌트

- 무선 2.4GHz 연결 상태 및 Bluetooth 연결 상태의 표시등 표시 시간은 "INZONE Hub"로 변경할 수 있습니다.

관련 항목

- [배터리 잔량 확인](#)
- [헤드셋을 초기화하여 공장 설정으로 복원](#)

무선 노이즈 캔슬링 게이밍 헤드셋/무선 게이밍 헤드셋
INZONE H9/INZONE H7


헤드셋 착용하기

1 헤드셋을 귀에 착용합니다.


슬라이더 늘려서 헤드밴드의 길이를 조절합니다.

㉠ (왼쪽) 마크가 왼쪽 귀에, ㉡ (오른쪽) 마크가 오른쪽 귀에 가도록 헤드셋을 머리에 착용합니다. ㉠ (왼쪽) 표시 측에 붉은 마이크론이 있습니다.

INZONE H9:

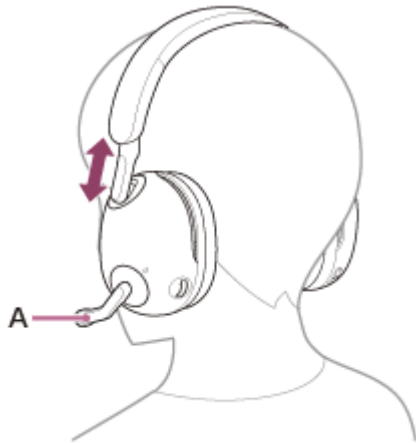

INZONE H7:

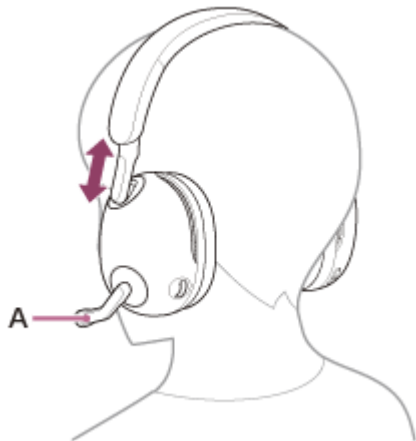

A: 붉은 마이크론

2 붉은 마이크론의 위치가 입에 가까이 오도록 조정합니다.

무선 노이즈 캔슬링 게이밍 헤드셋/무선 게이밍 헤드셋
INZONE H9/INZONE H7


헤드셋 충전

헤드셋은 USB AC 어댑터로 AC 콘센트에 연결하여 사용하거나 내장형 리튬 이온 충전식 배터리로 사용할 수 있습니다. 부속된 USB Type-C 케이블을 사용하여 충전합니다.


1 헤드셋을 AC 콘센트에 연결합니다.

부속된 USB Type-C 케이블 및 시판되는 USB AC 어댑터를 사용합니다.

INZONE H9:

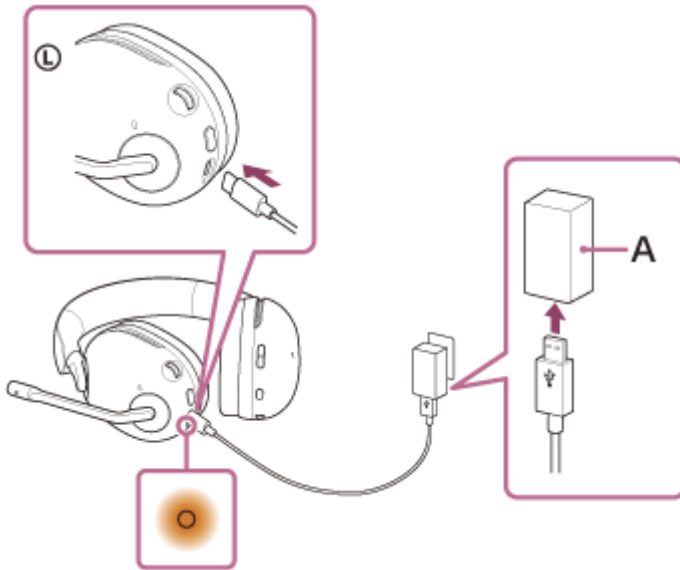

INZONE H7:

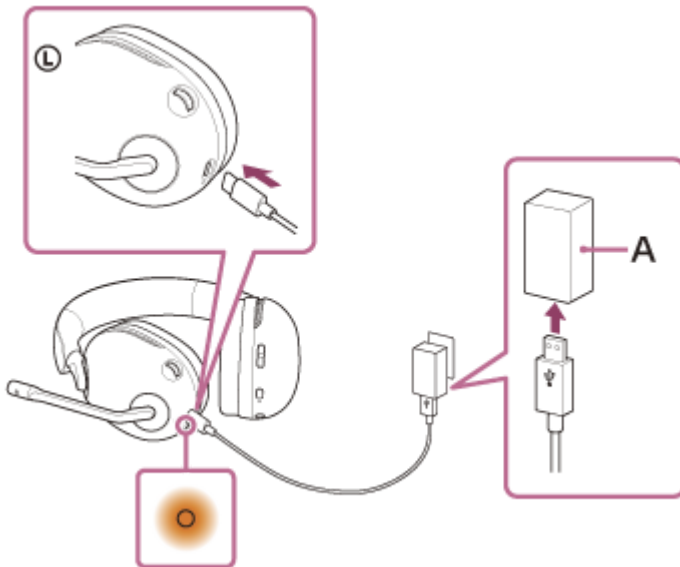

A: USB AC 어댑터

헤드셋의 충전 표시등(주황색)이 켜집니다.

약 3.5시간(*) 뒤에 충전이 완료되고 충전 표시등이 자동으로 꺼집니다.

* 방전된 배터리를 완전히 충전하는 데 걸리는 시간. 사용 조건에 따라 다를 수 있습니다.

충전이 완료되면 USB Type-C 케이블을 분리하십시오.

USB를 사용한 배터리 충전 시스템 요구 사항

USB AC 어댑터

출력 전류 0.5A(500mA) 이상 공급 가능한 시판되는 USB AC 어댑터

개인용 컴퓨터

표준 USB 포트가 있는 개인용 컴퓨터

- 모든 컴퓨터에서의 작동을 보장하지 않습니다.
- 주문 조립형 또는 사용자가 직접 조립한 컴퓨터를 사용한 조작용은 보장되지 않습니다.

권장되는 PC OS 버전

Windows®: Windows 10 이상

Mac: macOS 11 이상

PS5™

힌트

- 부속된 USB Type-C 케이블을 사용해 작동 중인 컴퓨터에 헤드셋을 연결하여 헤드셋을 충전할 수도 있습니다.
- 헤드셋이 USB AC 어댑터로 AC 콘센트에 연결되거나 원래 USB 충전 호환 포트가 장착되어 있는 컴퓨터에 연결되어 있으면 헤드셋을 사용하면서 충전할 수 있습니다.

참고 사항

- 부속된 USB Type-C 케이블이 아닌 다른 케이블을 사용할 경우 충전이 불가능할 수도 있습니다.
- USB AC 어댑터 종류에 따라 충전이 불가능할 수도 있습니다.
- 컴퓨터가 대기(절전) 또는 최대 절전 모드인 경우 헤드셋을 충전할 수 없습니다. 이러한 경우에는 컴퓨터 설정을 변경하고 충전을 다시 시작하십시오.
- PS5가 휴식 모드에 있으면 헤드셋을 충전하지 못할 수 있습니다. 이 경우 휴식 모드에서도 PS5의 USB 포트를 충전에 사용할 수 있도록 PS5 설정을 변경하십시오.
- 헤드셋을 오랫동안 사용하지 않은 경우 충전식 배터리의 사용 시간이 줄어들 수 있습니다. 단, 충전했다가 방전하는 과정을 여러 번 반복하면 배터리 수명이 개선됩니다. 헤드셋을 장기간 보관할 경우, 과방전을 방지하려면 배터리를 6개월에 한 번씩 충전하십시오.
- 헤드셋을 오랫동안 사용하지 않은 경우 배터리를 충전하는 시간이 훨씬 오래 걸릴 수 있습니다.
- 다음과 같은 이유로 충전 중에 헤드셋이 문제를 감지한 경우, 충전 표시등(주황색)이 깜박입니다. 이 경우 USB Type-C 케이블을 분리했다가 삽입한 후 충전 온도 범위 내에서 다시 충전하십시오. 그래도 문제가 해결되지 않을 때에는 가까운 Sony 대리점으로 문의하여 주십시오.
 - 주위 온도가 충전 온도 범위인 5 °C – 35 °C를 초과합니다.
 - 충전식 배터리에 문제가 있습니다.
- 헤드셋을 오랫동안 사용하지 않은 경우 헤드셋 충전이 시작되어도 충전 표시등(주황색)이 즉시 켜지지 않을 수 있습니다. 표시등이 켜질 때까지 잠시 기다려 주십시오.
- 충전식 내장 배터리의 사용 시간이 상당히 줄어든 경우 배터리를 교체해야 합니다. 가까운 Sony 대리점에 문의하십시오.
- 급격한 온도 변화, 직사광선, 습기, 모래, 먼지 또는 전기적 충격에 노출되지 않도록 주의하십시오. 주차한 차 안에 헤드셋을 두지 마십시오.
- 헤드셋을 컴퓨터에 연결하여 충전할 경우 부속된 USB Type-C 케이블만 사용하여 직접 연결해야 합니다. 헤드셋이 USB 허브를 통해 연결된 경우 충전이 올바르게 완료되지 않습니다.

무선 노이즈 캔슬링 게이밍 헤드셋/무선 게이밍 헤드셋
INZONE H9/INZONE H7

사용 가능한 작동 시간

완전히 충전된 배터리로 헤드셋을 작동할 수 있는 시간은 다음과 같습니다.

INZONE H9:

상태	Bluetooth 모드	코덱	노이즈 제거 기능/주변 소리 모드	사용 가능한 작동 시간
게임 및 채팅	끔	—	노이즈 제거 기능: 켜	최대 20시간
게임 및 채팅	끔	—	주변 소리 모드: 켜	최대 20시간
게임 및 채팅	끔	—	끔	최대 32시간
게임 및 채팅 (Bluetooth 연결을 통한 전화 통화)	켜	—	노이즈 제거 기능: 켜	최대 15시간
게임 및 채팅 (Bluetooth 연결을 통한 전화 통화)	켜	—	주변 소리 모드: 켜	최대 15시간
게임 및 채팅 (Bluetooth 연결을 통한 전화 통화)	켜	—	끔	최대 20시간
게임 및 채팅 (Bluetooth 연결을 통한 음악 재생)	켜	AAC	노이즈 제거 기능: 켜	최대 16시간
게임 및 채팅 (Bluetooth 연결을 통한 음악 재생)	켜	AAC	주변 소리 모드: 켜	최대 16시간
게임 및 채팅 (Bluetooth 연결을 통한 음악 재생)	켜	AAC	끔	최대 22시간
게임 및 채팅 (Bluetooth 연결을 통한 음악 재생)	켜	SBC	노이즈 제거 기능: 켜	최대 15시간
게임 및 채팅 (Bluetooth 연결을 통한 음악 재생)	켜	SBC	주변 소리 모드: 켜	최대 15시간
게임 및 채팅 (Bluetooth 연결을 통한 음악 재생)	켜	SBC	끔	최대 20시간

- 헤드셋은 10분 충전 후 약 1시간 동안 사용할 수 있습니다.

INZONE H7:

상태	Bluetooth 모드	코덱	사용 가능한 작동 시간
게임 및 채팅	끔	—	최대 40시간
게임 및 채팅 (Bluetooth 연결을 통한 전화 통화)	켄	—	최대 25시간
게임 및 채팅 (Bluetooth 연결을 통한 음악 재생)	켄	AAC	최대 26시간
게임 및 채팅 (Bluetooth 연결을 통한 음악 재생)	켄	SBC	최대 22시간

- 헤드셋은 10분 충전 후 약 1시간 동안 사용할 수 있습니다.

관련 항목

- [지원 코덱](#)

무선 노이즈 캔슬링 게이밍 헤드셋/무선 게이밍 헤드셋
INZONE H9/INZONE H7

배터리 잔량 확인

충전식 배터리의 배터리 잔량을 확인할 수 있습니다.

INZONE H9:

헤드셋을 켤 때 헤드셋의 배터리 잔량이 충분한 경우 왼쪽 및 오른쪽 링 표시등(흰색 또는 파란색)이 약 5초 동안 켜집니다.

INZONE H7:

헤드셋을 켤 때 헤드셋의 배터리 잔량이 충분한 경우  (전원) 표시등(흰색)이 약 2초 동안 켜집니다.

헤드셋의 배터리 잔량이 20% 이하인 경우

알림 사운드가 울리고 충전 표시등(주황색)이 약 15초 동안 깜박입니다. 가능한 한 빨리 헤드셋을 충전하십시오. 배터리가 완전히 방전되는 경우 알림 사운드가 울리고 헤드셋이 자동으로 꺼집니다.

컴퓨터에 연결하여 헤드셋을 사용하는 경우

헤드셋이 컴퓨터에 연결된 경우 배터리 잔량을 나타내는 아이콘이 "INZONE Hub" 화면에 "100%", "70%", "50%", "20%"의 4단계로 표시됩니다.

참고 사항


- 소프트웨어 업데이트 직후 또는 헤드셋을 오랫동안 사용하지 않은 경우 배터리 잔량이 올바르게 표시되지 않을 수 있습니다. 이 경우 배터리 잔량을 올바르게 표시하려면 배터리 충전과 방전을 여러 번 반복하십시오.

관련 항목


- [표시등에 대하여](#)

무선 노이즈 캔슬링 게이밍 헤드셋/무선 게이밍 헤드셋
INZONE H9/INZONE H7


헤드셋 켜기

- 1  (전원) 버튼을 약 2초 이상 길게 누릅니다.


INZONE H9:

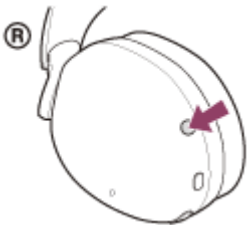



헤드셋이 켜졌음을 표시하는 알림 사운드가 들립니다.
왼쪽 및 오른쪽 링 표시등(흰색 또는 파란색)이 약 5초 동안 켜집니다.

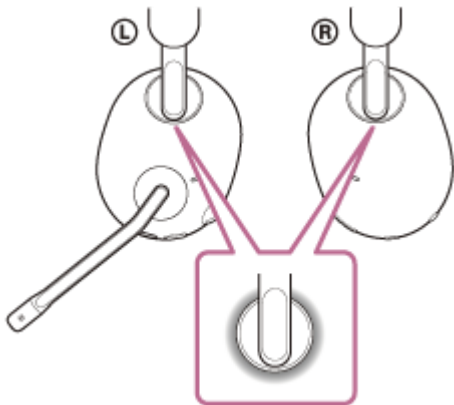

INZONE H7:

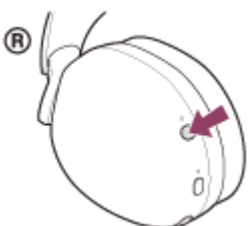


헤드셋이 켜졌음을 표시하는 알림 사운드가 들립니다.
 (전원) 표시등(흰색)이 약 2초 동안 켜집니다.

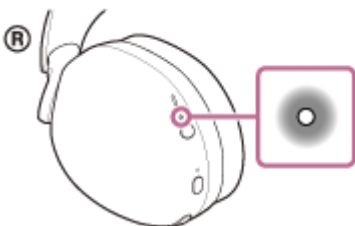


무선 노이즈 캔슬링 게이밍 헤드셋/무선 게이밍 헤드셋
INZONE H9/INZONE H7


헤드셋 끄기

- 1  (전원) 버튼을 약 2초 이상 길게 누릅니다.


INZONE H9:

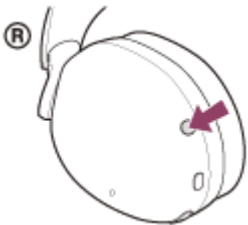



헤드셋이 꺼지는 것을 표시하는 알림 사운드가 들립니다.
왼쪽 및 오른쪽 링 표시등(흰색 또는 파란색)이 약 2초 동안 켜진 다음 꺼집니다.

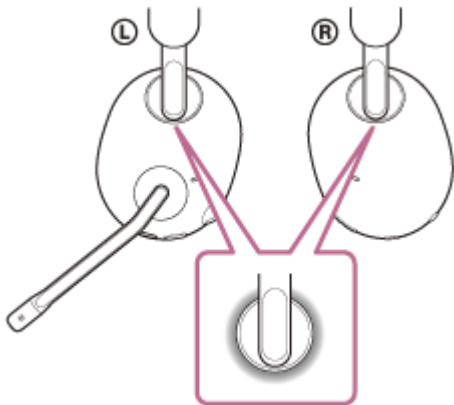

INZONE H7:

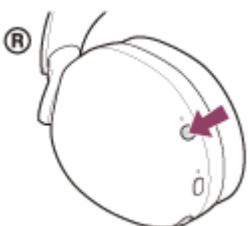

헤드셋이 꺼지는 것을 표시하는 알림 사운드가 들립니다.
 (전원) 표시등(흰색)이 약 2초 동안 켜진 다음 꺼집니다.

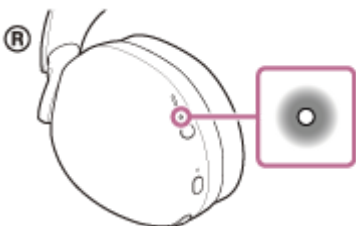

- 출하 시 설정에서 다음 조건이 약 5분 동안 계속되면 헤드셋이 자동으로 꺼집니다.
 - 무선 2.4GHz 연결 및 Bluetooth 연결이 종료됩니다.
 - 헤드셋이 Bluetooth 페어링 모드가 아닙니다.
 - 헤드셋이 충전되지 않습니다.

이 설정은 "INZONE Hub"를 사용하여 변경할 수 있습니다.

관련 항목

- [헤드셋 켜기](#)

5-038-202-61(2) Copyright 2022 Sony Corporation


무선 노이즈 캔슬링 게이밍 헤드셋/무선 게이밍 헤드셋
INZONE H9/INZONE H7

컴퓨터 또는 PlayStation®5에 헤드셋 연결하기

조작을 시작하기 전에 다음을 확인하십시오.


- 컴퓨터 또는 PS5™가 헤드셋에서 1m 내에 있습니다.
- 헤드셋이 충분히 충전되어 있습니다.
- 컴퓨터 또는 PS5의 작동 지침이 있습니다.

1 연결된 장치에 따라 USB 송수신기의 슬라이드 스위치를 "PC" 또는 "PS5"로 전환합니다.

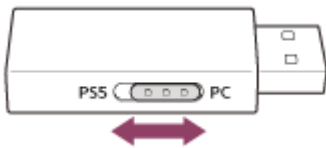

2 컴퓨터 또는 PS5를 켭니다.

3 USB 송수신기를 컴퓨터 또는 PS5의 USB 포트에 연결합니다.

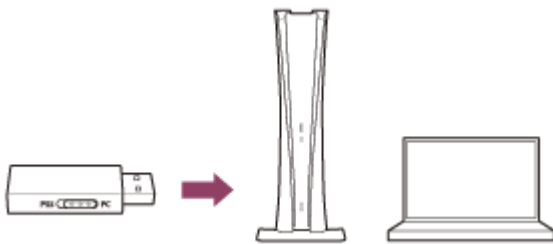


힌트


- USB 송수신기를 PS5에 연결하는 경우 PS5의 전면에 있는 USB 포트에 연결하십시오.

4 ⏻ (전원) 버튼을 약 2초 이상 길게 눌러 헤드셋을 켭니다.

INZONE H9:

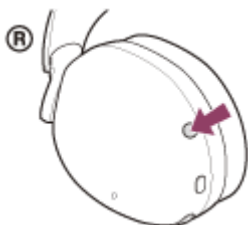


헤드셋이 켜졌음을 표시하는 알림 사운드가 들립니다.
왼쪽 및 오른쪽 링 표시등(흰색)이 약 5초 동안 켜집니다.

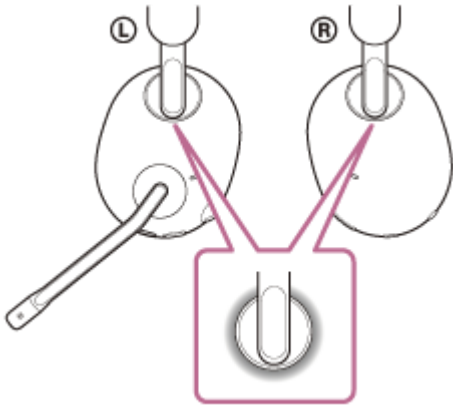


헤드셋을 켜면 헤드셋이 USB 송수신기에 자동으로 연결됩니다(무선 2.4GHz 연결).
연결되면 연결이 설정되었음을 표시하는 알림 사운드가 들립니다.


Bluetooth 모드가 꺼져 있고 무선 2.4GHz 연결이 설정되지 않은 경우 왼쪽 및 오른쪽 링 표시등(흰색)이 빠르게 깜박입니다. 연결되면 천천히 깜박입니다.

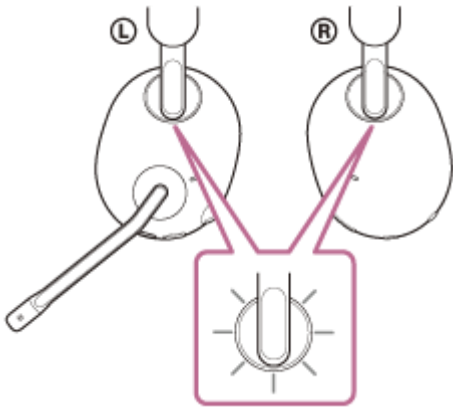

INZONE H7:

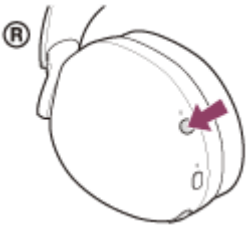


헤드셋이 켜졌음을 표시하는 알림 사운드가 들립니다.
⏻ (전원) 표시등(흰색)이 약 2초 동안 켜집니다.

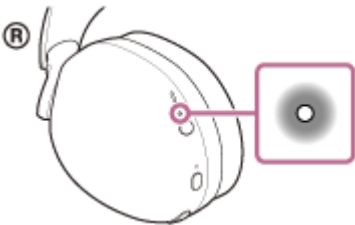

헤드셋을 켜면 헤드셋이 USB 송수신기에 자동으로 연결됩니다(무선 2.4GHz 연결).
연결되면 연결이 설정되었음을 표시하는 알림 사운드가 들립니다.

무선 2.4GHz 연결이 설정되지 않으면 ⏻ (전원) 표시등(흰색)이 천천히 깜박입니다. 연결되면 ⏻ (전원) 표시등(흰색)이 약 5초 동안 빠르게 깜박인 다음 천천히 깜박입니다.

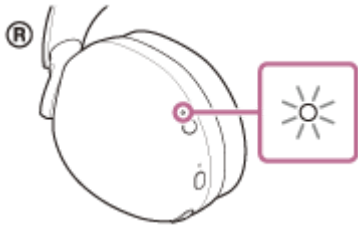

5 컴퓨터에 연결되면 헤드셋을 오디오 장치로 선택합니다.

- 게임과 같은 오디오 출력 장치: [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME]
- 음성 채팅과 같은 오디오 입력/출력 장치: [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT]

참고 사항

- 장치가 헤드셋 마이크를 인식하지 못하는 경우 USB 송수신기의 슬라이드 스위치가 올바르게 설정되어 있는지 확인하십시오.
- 헤드셋을 무선 2.4GHz 연결을 통해 컴퓨터 또는 PS5에 연결할 수 없는 경우 USB 송수신기의 연결 버튼을 약 5초 이상 눌러 페어링합니다.
- USB 허브를 통하지 않고 USB 송수신기를 컴퓨터 또는 PS5에 직접 연결하십시오.

무선 노이즈 캔슬링 게이밍 헤드셋/무선 게이밍 헤드셋
INZONE H9/INZONE H7


게임 콘솔에 연결된 상태에서 수행할 수 있는 작업

헤드셋을 게임 콘솔(컴퓨터 또는 PS5™)에 연결하면 다음을 수행할 수 있습니다.


볼륨 조절

VOL(볼륨) -/+ 다이얼로 볼륨을 원하는 수준으로 조절할 수 있습니다.
+ 측에 돌기가 있습니다.

INZONE H9:

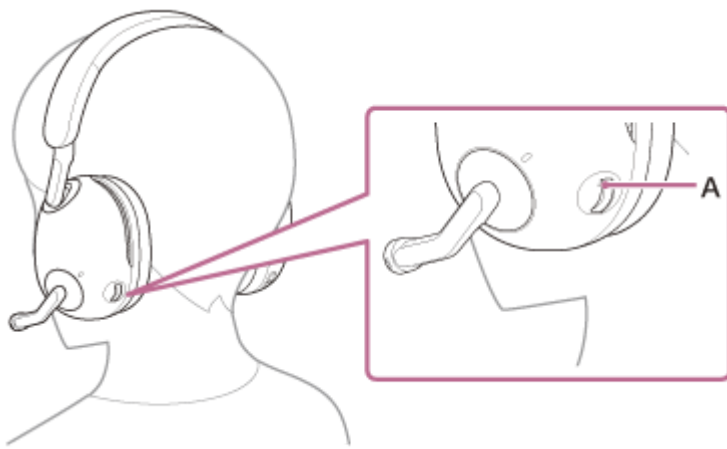


INZONE H7:

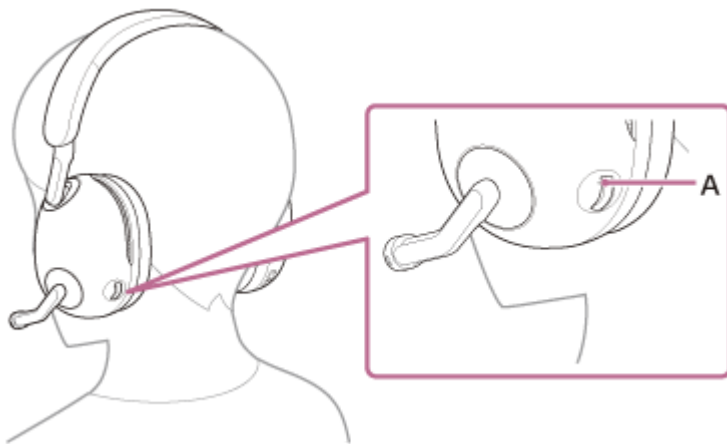


A: 돌기

- 볼륨 증가: VOL(볼륨) -/+ 다이얼을 + 측으로 돌립니다.

INZONE H9:

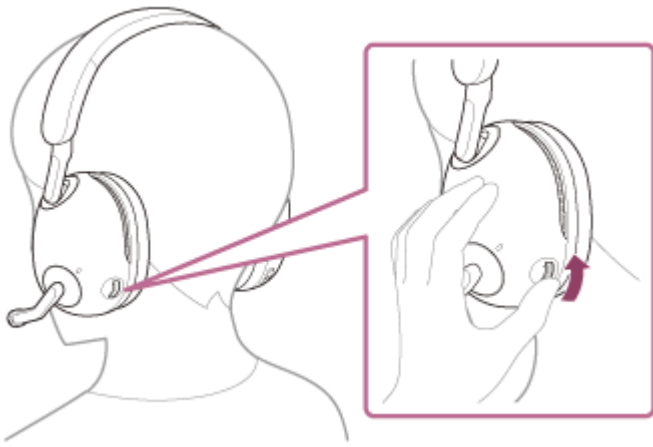


INZONE H7:

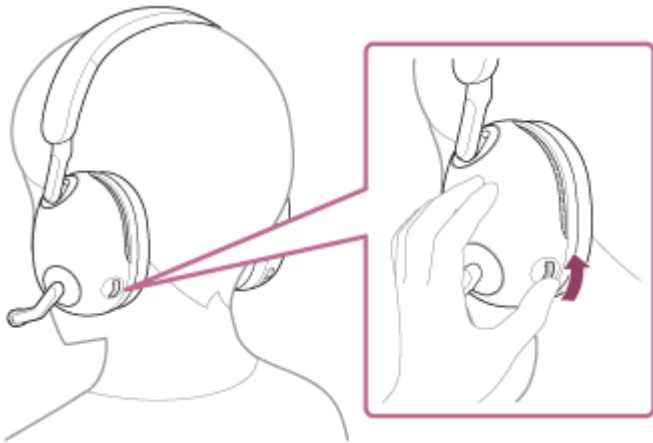


- 볼륨 감소: VOL(볼륨) +/- 다이얼을 - 측으로 돌립니다.

INZONE H9:

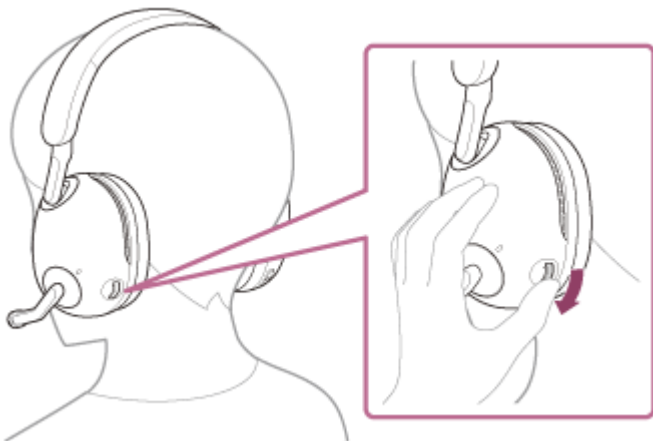


INZONE H7:

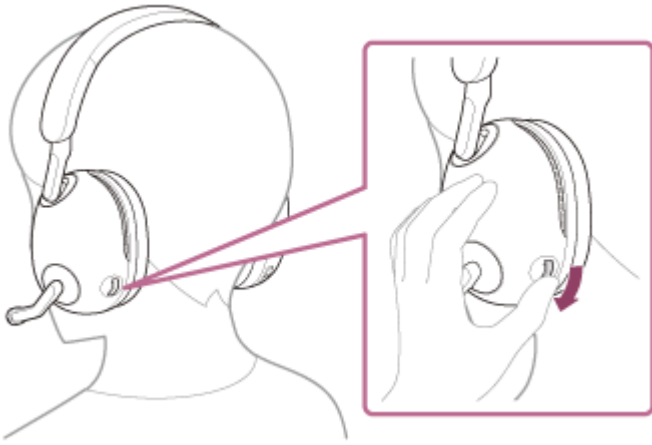


게임과 채팅 간의 볼륨 균형 조정(게임/채팅 균형)

GAME/CHAT (게임/채팅 균형) 버튼으로 게임 사운드와 음성 채팅 간의 볼륨 균형을 조정할 수 있습니다. GAME 버튼을 누르면 음성 채팅 사운드가 작아지고 게임 사운드가 더 잘 들립니다. CHAT 버튼을 누르면 게임 사운드가 작아지고 음성 채팅 사운드가 더 잘 들립니다.

INZONE H9:

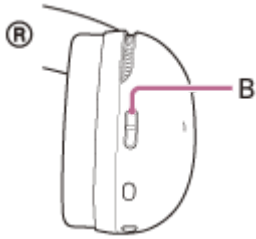

INZONE H7:

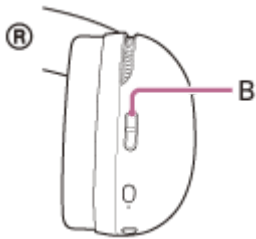

B: GAME/CHAT(게임/채팅 균형) 버튼

참고 사항


- 일부 게임은 GAME/CHAT(게임/채팅 균형) 버튼을 지원하지 않을 수 있습니다.
- GAME/CHAT (게임/채팅 균형) 버튼은 USB 송수신기를 통해 연결된 게임 콘솔의 볼륨 균형을 조정할 때만 유효합니다. Bluetooth 장치와의 볼륨 균형은 조정할 수 없습니다.
- 컴퓨터에서 게임 앱 및 채팅 앱을 사용할 때 앱 설정에서 게임 앱의 출력 대상을 [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME](으)로, 채팅 앱의 출력 대상을 [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT](으)로 설정하십시오. 설정이 올바르지 않으면 게임 사운드와 음성 채팅 간의 볼륨 균형이 제대로 조정되지 않습니다.
- 컴퓨터의 오디오 출력 장치가 [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT]으로 설정된 상태에서 CHAT 버튼을 누르면 게임 등의 음량이 커지므로 주의하시기 바랍니다.

마이크로폰 켜기/끄기


붉은 마이크로폰을 내리면 마이크로폰이 켜집니다. 붉은 마이크로폰을 올리면 마이크로폰이 꺼집니다. 붉은 마이크로폰을 켜고 끌 때 딸깍하는 소리가 납니다.

- 마이크론 켜기

INZONE H9:

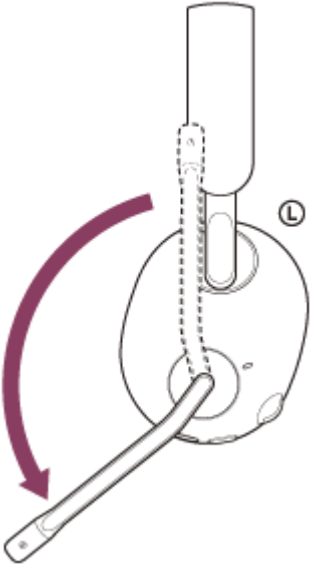


INZONE H7:

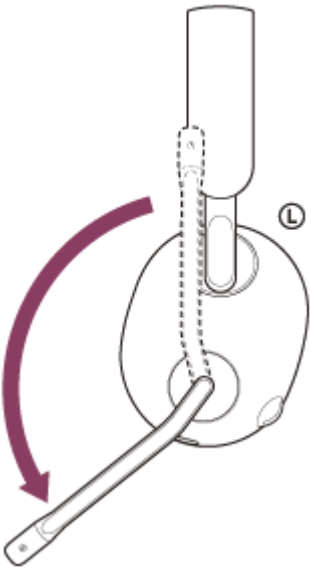


- 마이크론 끄기

INZONE H9:

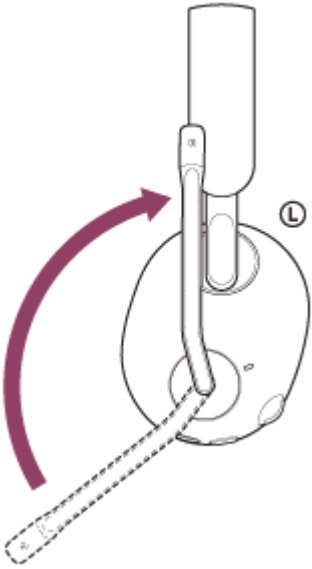

INZONE H7:

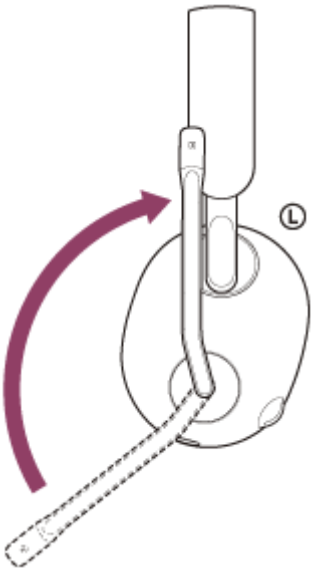

참고 사항

- 헤드셋을 착용하거나, 벗거나, 사용할 때 boom 마이크로폰에 눈을 치지 않도록 주의하십시오.

무선 노이즈 캔슬링 게이밍 헤드셋/무선 게이밍 헤드셋
INZONE H9/INZONE H7

PlayStation®5를 사용하여 수행할 수 있는 작업

PS5™ 및 헤드셋을 USB 송수신기와 연결하면 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 게임과 채팅 간의 볼륨 균형 확인
- 마이크론의 켜짐/꺼짐 상태 표시
- 헤드셋 볼륨 확인
- 헤드셋의 배터리 잔량 표시
- 헤드셋의 연결 상태 확인

참고 사항

- 위에 나열된 기능을 사용할 수 없는 경우 USB 송수신기의 슬라이드 스위치가 PS5 쪽으로 전환되어 있는지 확인하십시오.
- PS5가 업데이트되지 않은 경우 위에 나열된 기능을 사용하지 못할 수 있습니다. PS5의 시스템 소프트웨어를 최신 버전으로 업데이트하십시오.

무선 노이즈 캔슬링 게이밍 헤드셋/무선 게이밍 헤드셋
INZONE H9/INZONE H7

Bluetooth 장치에 무선 연결하는 방법

Bluetooth 장치의 Bluetooth 기능을 사용하여 헤드셋으로 핸드프리 통화, 음성 채팅 등을 무선으로 이용할 수 있습니다. 무선 2.4GHz 연결을 통해 컴퓨터 또는 PS5™에 연결하여 사용할 수 있습니다.

페어링

Bluetooth 기능을 사용하려면 연결 장치 모두 사전 등록해야 합니다. 장치를 등록하는 작업을 "페어링"이라고 합니다. 헤드셋과 장치를 수동으로 페어링하십시오.

페어링된 장치에 연결

장치가 페어링되면 다시 페어링할 필요가 없습니다. 각 장치에 필요한 방법을 사용하여 헤드셋을 페어링된 장치에 연결하십시오.

무선 노이즈 캔슬링 게이밍 헤드셋/무선 게이밍 헤드셋
INZONE H9/INZONE H7

Android 스마트폰과의 페어링 및 연결


연결하려는 장치를 등록하는 작업을 "페어링"이라고 합니다. 처음으로 헤드셋과 함께 사용하려면 장치를 먼저 페어링하십시오.


조작을 시작하기 전에 다음을 확인하십시오.

- Android 스마트폰과 헤드셋 사이의 거리가 1m 이내입니다.
- 헤드셋이 충분히 충전되어 있습니다.
- Android 스마트폰의 사용 설명서가 곁에 있습니다.


1 헤드셋을 켜 다음 Bluetooth 모드를 설정하여 페어링 모드로 들어갑니다.

INZONE H9:


1.  (전원) 버튼을 약 2초 이상 길게 눌러 헤드셋을 켭니다.

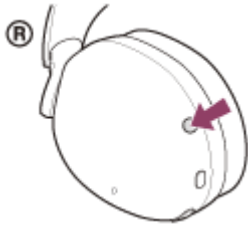


헤드셋이 켜졌음을 표시하는 알림 사운드가 들립니다.
왼쪽 및 오른쪽 링 표시등(흰색 또는 파란색)이 약 5초 동안 켜집니다.

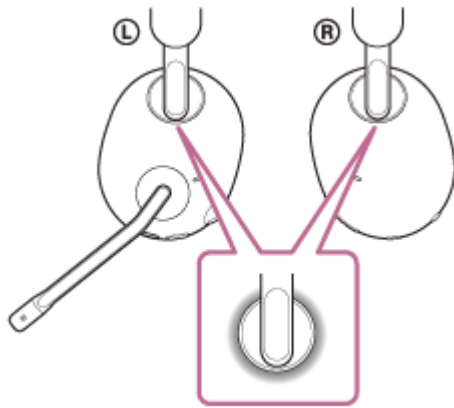


왼쪽 및 오른쪽 링 표시등이 흰색으로 켜지면 ① -2단계로 진행합니다.
왼쪽 및 오른쪽 링 표시등이 파란색으로 켜지면 ② 단계로 진행합니다.

2.  (Bluetooth) 버튼을 약 2초 동안 길게 눌러 Bluetooth 모드를 설정합니다.

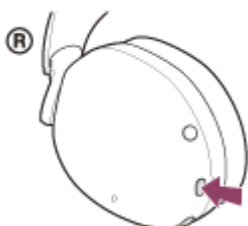

Bluetooth 모드가 꺼졌음을 표시하는 알림 사운드가 들립니다.
왼쪽 및 오른쪽 링 표시등(파란색)이 빠르게 깜박입니다.

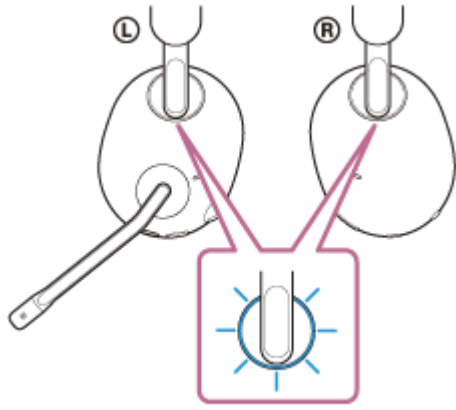


헤드셋을 구입한 후 처음으로 장치와 페어링하거나 헤드셋을 초기화한 후(헤드셋에 페어링 정보가 없는 경우) 헤드셋은 자동으로 페어링 모드로 들어갑니다.

이 경우 ② 단계로 진행하십시오.

두 번째 또는 후속 장치를 페어링할 때(헤드셋에 이미 다른 장치에 대한 페어링 정보가 있는 경우) 페어링 모드로 들어가려면 수동으로 조작해야 합니다.


이 경우 ① -3단계로 진행하십시오.

3. ✦ (Bluetooth) 버튼을 약 5초 동안 길게 눌러 페어링 모드로 들어갑니다.
헤드셋이 페어링 모드로 들어감을 표시하는 알림 사운드가 들립니다.
왼쪽 및 오른쪽 링 표시등(파란색)이 연속해서 두 번 반복적으로 깜박입니다.

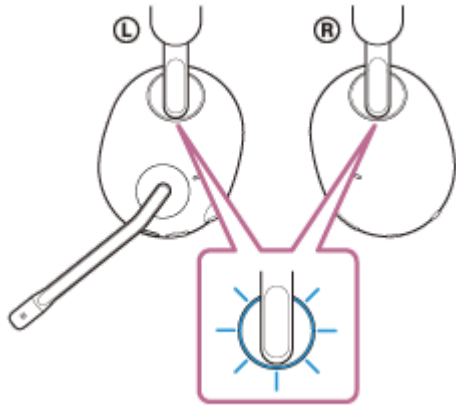


INZONE H7:

1. ⏻ (전원) 버튼을 약 2초 이상 길게 눌러 헤드셋을 켭니다.

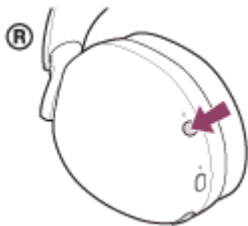


헤드셋이 켜졌음을 표시하는 알림 사운드가 들립니다.

⏻ (전원) 표시등(흰색)이 약 2초 동안 켜집니다.

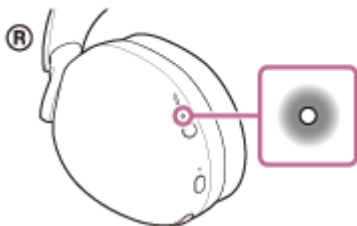

- ✦ (Bluetooth) 표시등이 꺼지면 ① -2단계로 진행합니다.
- ✦ (Bluetooth) 표시등이 파란색으로 켜지면 ② 단계로 진행합니다.

2. ✧ (Bluetooth) 버튼을 약 2초 동안 길게 눌러 Bluetooth 모드를 설정합니다.

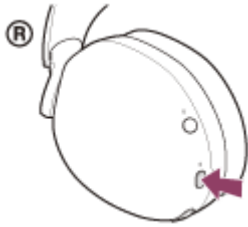

Bluetooth 모드가 꺼졌음을 표시하는 알림 사운드가 들립니다.

- ✧ (Bluetooth) 표시등(파란색)이 약 2초 동안 켜진 다음 천천히 깜박입니다.



헤드셋을 구입한 후 처음으로 장치와 페어링하거나 헤드셋을 초기화한 후(헤드셋에 페어링 정보가 없는 경우) 헤드셋은 자동으로 페어링 모드로 들어갑니다.

이 경우 ② 단계로 진행하십시오.

두 번째 또는 후속 장치를 페어링할 때(헤드셋에 이미 다른 장치에 대한 페어링 정보가 있는 경우) 페어링 모드로 들어가려면 수동으로 조작해야 합니다.

이 경우 ① -3단계로 진행하십시오.

3. ✧ (Bluetooth) 버튼을 약 5초 동안 길게 눌러 페어링 모드로 들어갑니다.

헤드셋이 페어링 모드로 들어감을 표시하는 알림 사운드가 들립니다.

- ✧ (Bluetooth) 표시등(파란색)이 연속해서 두 번 반복적으로 깜박입니다.




2 Android 스마트폰이 잠긴 경우 화면잠금을 해제합니다.

3 Android 스마트폰에서 헤드셋을 찾습니다.


1. [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]를 선택합니다.



2. 스위치를 터치하여 Bluetooth 기능을 켭니다.

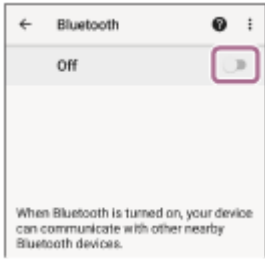

4 [INZONE H9 / INZONE H7]을(를) 터치합니다.

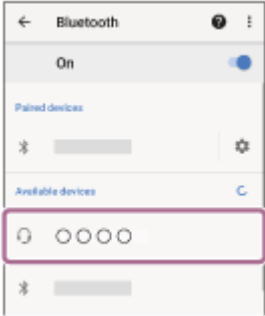


암호(*)를 입력해야 하는 경우 "0000"을 입력하십시오.
 헤드셋과 스마트폰이 서로 페어링되고 연결됩니다.
 연결이 설정되었음을 표시하는 알림 사운드가 들립니다.

* 암호는 "패스코드", "PIN 코드", "PIN 번호" 또는 "비밀 번호"라고도 합니다.


INZONE H9:

왼쪽 및 오른쪽 링 표시등(파란색)이 느리게 깜박이도록 변경됩니다

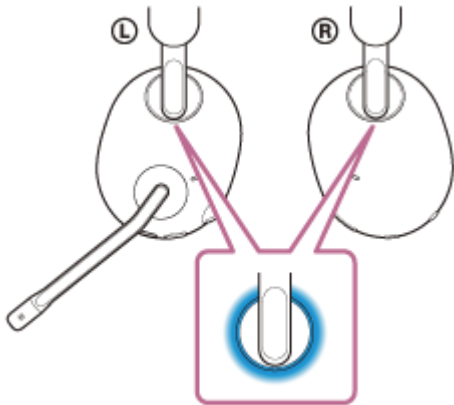

INZONE H7:

✧ (Bluetooth) 표시등(흰색)이 약 5초 동안 빠르게 깜박인 다음 천천히 깜박입니다.

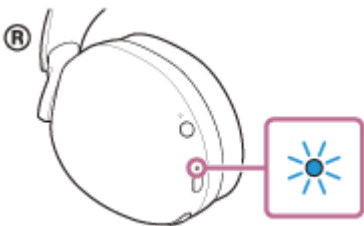

연결되지 않으면 "페어링된 Android 스마트폰에 연결"을 참조하십시오.

[INZONE H9 / INZONE H7]이(가) Android 스마트폰 화면에 나타나지 않으면, **3** 단계 처음부터 다시 시도하십시오.

힌트

- 위의 조작 방법은 예시입니다. 자세한 내용은 Android 스마트폰과 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.
- Bluetooth 페어링 정보를 모두 삭제하려면 "헤드셋을 초기화하여 공장 설정으로 복원"을 참조하십시오.

참고 사항

- 페어링이 5분 내에 설정되지 않으면 페어링 모드가 취소됩니다. 이 경우 ① -2단계부터 작업을 다시 시작하십시오.
- Bluetooth 장치를 페어링한 후에 다음의 경우를 제외하고는 다시 페어링할 필요가 없습니다.
 - 수리 등 기타 작업 후에 페어링 정보가 삭제된 경우.
 - 9번째 장치가 페어링된 경우.
헤드셋은 최대 8대 장치까지 페어링할 수 있습니다. 8대 장치가 이미 페어링된 후에 새 장치를 페어링할 경우, 페어링된 장치 중 연결한 지 가장 오래된 장치의 등록 정보를 새 장치의 등록 정보가 덮어씁니다.
 - 헤드셋의 페어링 정보가 Bluetooth 장치에서 삭제된 경우.
 - 헤드셋이 초기화된 경우.
모든 페어링 정보가 삭제됩니다. 이 경우, 연결된 장치에서 헤드셋 페어링 정보를 삭제한 다음, 다시 페어링하십시오.
- 헤드셋은 여러 대의 장치와 페어링될 수 있지만, 한 번에 한 대의 페어링된 장치에서만 음악을 재생할 수 있습니다.

관련 항목

- [Bluetooth 장치에 무선 연결하는 방법](#)
- [페어링된 Android 스마트폰에 연결](#)
- [Bluetooth 연결을 통해 장치에서 음악 듣기](#)
- [Bluetooth 연결 해제\(사용 후\)](#)
- [헤드셋을 초기화하여 공장 설정으로 복원](#)


무선 노이즈 캔슬링 게이밍 헤드셋/무선 게이밍 헤드셋
INZONE H9/INZONE H7


페어링된 Android 스마트폰에 연결

1 Android 스마트폰이 잠긴 경우 화면잠금을 해제합니다.


2 헤드셋을 켜 다음 Bluetooth 모드를 설정합니다.

INZONE H9:


1.  (전원) 버튼을 약 2초 이상 길게 눌러 헤드셋을 켭니다.

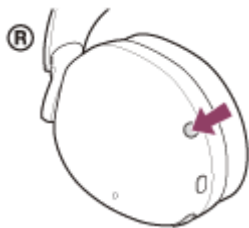


헤드셋이 켜졌음을 표시하는 알림 사운드가 들립니다.
왼쪽 및 오른쪽 링 표시등(흰색 또는 파란색)이 약 5초 동안 켜집니다.

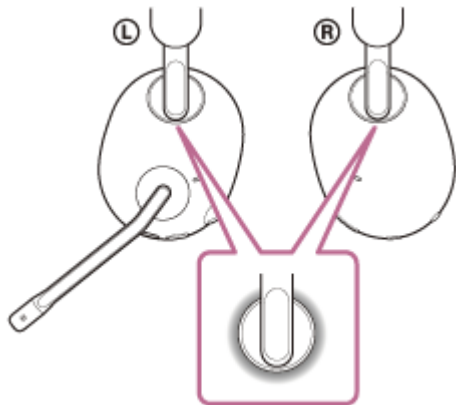

2. 왼쪽 및 오른쪽 링 표시등이 흰색으로 켜지면  (Bluetooth) 버튼을 약 2초 동안 길게 눌러 Bluetooth 모드를 설정합니다.

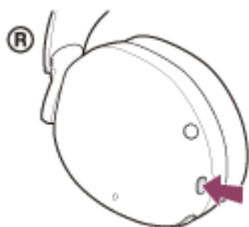


Bluetooth 모드가 켜졌음을 표시하는 알림 사운드가 들립니다.
왼쪽 및 오른쪽 링 표시등(파란색)이 빠르게 깜박입니다.

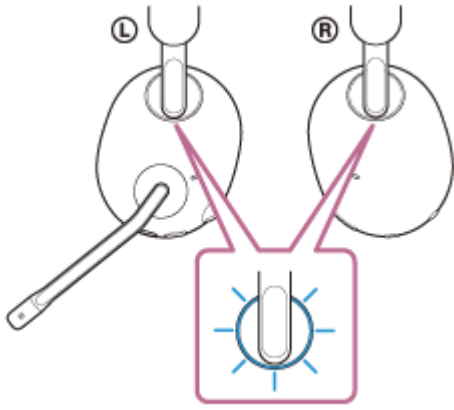


INZONE H7:


1. ⏻ (전원) 버튼을 약 2초 이상 길게 눌러 헤드셋을 켭니다.

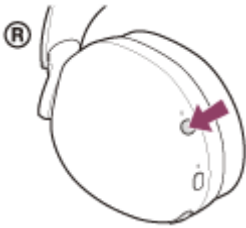


헤드셋이 켜졌음을 표시하는 알림 사운드가 들립니다.
⏻ (전원) 표시등(흰색)이 약 2초 동안 켜집니다.

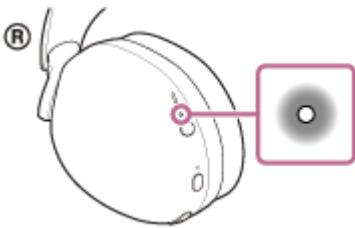

2. ✎ (Bluetooth) 표시등이 꺼지면 ✎ (Bluetooth) 버튼을 약 2초 동안 길게 눌러 Bluetooth 모드를 설정합니다.

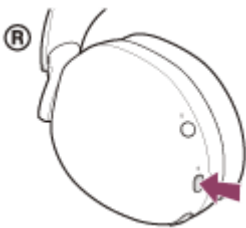

Bluetooth 모드가 꺼졌음을 표시하는 알림 사운드가 들립니다.
✎ (Bluetooth) 표시등(파란색)이 약 2초 동안 켜진 다음 천천히 깜박입니다.

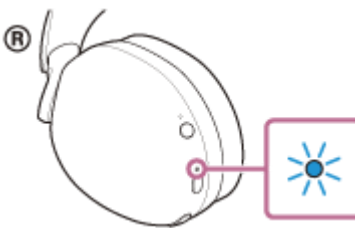


마지막에 연결했던 장치에 헤드셋이 자동 연결된 경우 연결이 설정되었음을 표시하는 알림 사운드가 들립니다.
Android 스마트폰에서 연결 상태를 확인하십시오. 연결되지 않은 경우 ③ 단계로 진행하십시오.

③ Android 스마트폰과 페어링된 장치를 표시합니다.


1. [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]를 선택합니다.



2. 스위치를 터치하여 Bluetooth 기능을 켭니다.

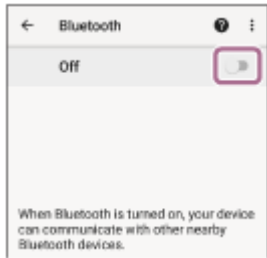


4 [INZONE H9 / INZONE H7]을(를) 터치합니다.

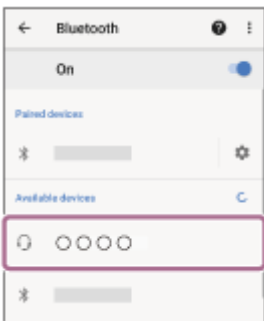

연결이 설정되었음을 표시하는 알림 사운드가 들립니다.


INZONE H9:

왼쪽 및 오른쪽 링 표시등(파란색)이 느리게 깜박이도록 변경됩니다

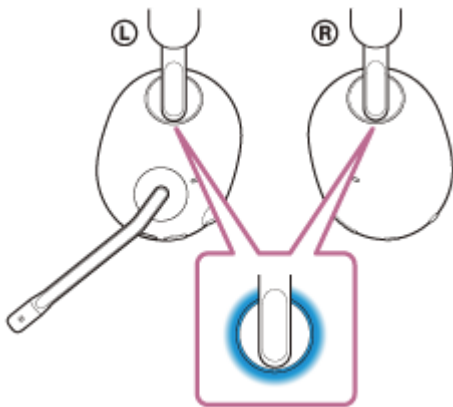

INZONE H7:

※ (Bluetooth) 표시등(흰색)이 약 5초 동안 빠르게 깜박인 다음 천천히 깜박입니다.

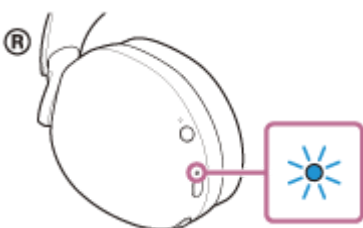

힌트

- 위의 조작 방법은 예시입니다. 자세한 내용은 Android 스마트폰과 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.

참고 사항

- 마지막에 연결된 Bluetooth 장치를 헤드셋 부근에 두면 헤드셋을 켜기만 해도 헤드셋이 장치에 자동으로 연결될 수 있습니다. 이 경우 마지막으로 연결된 장치의 Bluetooth 기능을 비활성화하거나 전원을 끄십시오.
- 스마트폰을 헤드셋에 연결할 수 없는 경우 스마트폰에서 헤드셋 페어링 정보를 삭제하고 다시 페어링을 수행합니다. 스마트폰 조작 방법은 스마트폰과 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.

관련 항목

- [Bluetooth 장치에 무선 연결하는 방법](#)
- [Android 스마트폰과의 페어링 및 연결](#)
- [Bluetooth 연결을 통해 장치에서 음악 듣기](#)
- [Bluetooth 연결 해제\(사용 후\)](#)

5-038-202-61(2) Copyright 2022 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 게이밍 헤드셋/무선 게이밍 헤드셋
INZONE H9/INZONE H7

iPhone과 페어링 및 연결


연결하려는 장치를 등록하는 작업을 "페어링"이라고 합니다. 처음으로 헤드셋과 함께 사용하려면 장치를 먼저 페어링하십시오.


조작을 시작하기 전에 다음을 확인하십시오.

- iPhone과 헤드셋 사이의 거리가 1m 이내입니다.
- 헤드셋이 충분히 충전되어 있습니다.
- iPhone의 사용 설명서가 곁에 있습니다.


1 헤드셋을 켜 다음 Bluetooth 모드를 설정하여 페어링 모드로 들어갑니다.

INZONE H9:


1.  (전원) 버튼을 약 2초 이상 길게 눌러 헤드셋을 켭니다.

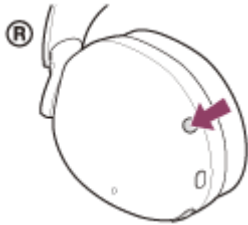


헤드셋이 켜졌음을 표시하는 알림 사운드가 들립니다.
왼쪽 및 오른쪽 링 표시등(흰색 또는 파란색)이 약 5초 동안 켜집니다.

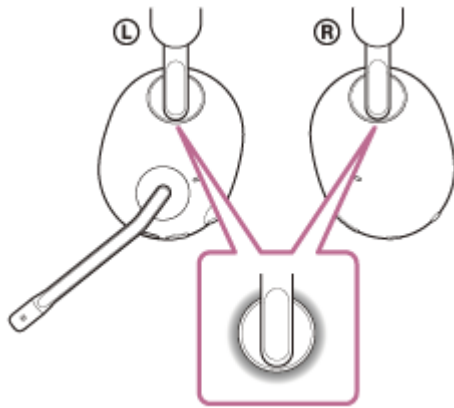


왼쪽 및 오른쪽 링 표시등이 흰색으로 켜지면 ① -2단계로 진행합니다.
왼쪽 및 오른쪽 링 표시등이 파란색으로 켜지면 ② 단계로 진행합니다.

2.  (Bluetooth) 버튼을 약 2초 동안 길게 눌러 Bluetooth 모드를 설정합니다.

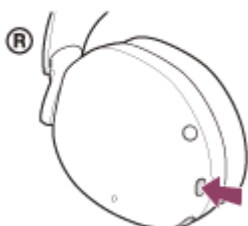

Bluetooth 모드가 꺼졌음을 표시하는 알림 사운드가 들립니다.
왼쪽 및 오른쪽 링 표시등(파란색)이 빠르게 깜박입니다.

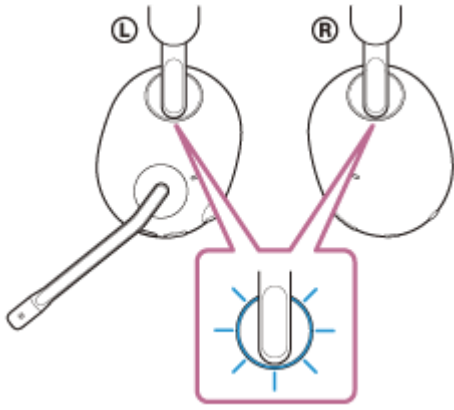


헤드셋을 구입한 후 처음으로 장치와 페어링하거나 헤드셋을 초기화한 후(헤드셋에 페어링 정보가 없는 경우) 헤드셋은 자동으로 페어링 모드로 들어갑니다.

이 경우 ② 단계로 진행하십시오.

두 번째 또는 후속 장치를 페어링할 때(헤드셋에 이미 다른 장치에 대한 페어링 정보가 있는 경우) 페어링 모드로 들어가려면 수동으로 조작해야 합니다.


이 경우 ①-3단계로 진행하십시오.

3. ✦ (Bluetooth) 버튼을 약 5초 동안 길게 눌러 페어링 모드로 들어갑니다.
헤드셋이 페어링 모드로 들어감을 표시하는 알림 사운드가 들립니다.
왼쪽 및 오른쪽 링 표시등(파란색)이 연속해서 두 번 반복적으로 깜박입니다.

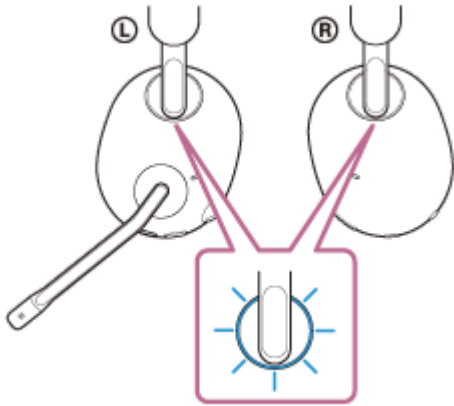


INZONE H7:

1. ⏻ (전원) 버튼을 약 2초 이상 길게 눌러 헤드셋을 켭니다.

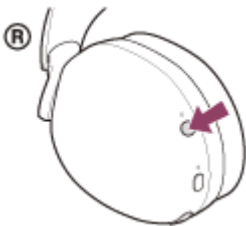


헤드셋이 켜졌음을 표시하는 알림 사운드가 들립니다.

⏻ (전원) 표시등(흰색)이 약 2초 동안 켜집니다.

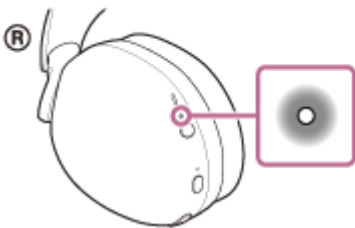

- ✦ (Bluetooth) 표시등이 꺼지면 ①-2단계로 진행합니다.
- ✦ (Bluetooth) 표시등이 파란색으로 켜지면 ② 단계로 진행합니다.

2. ✧ (Bluetooth) 버튼을 약 2초 동안 길게 눌러 Bluetooth 모드를 설정합니다.

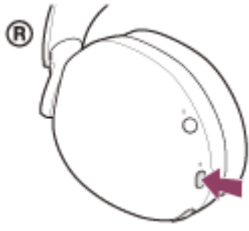

Bluetooth 모드가 꺼졌음을 표시하는 알림 사운드가 들립니다.

- ✧ (Bluetooth) 표시등(파란색)이 약 2초 동안 켜진 다음 천천히 깜박입니다.



헤드셋을 구입한 후 처음으로 장치와 페어링하거나 헤드셋을 초기화한 후(헤드셋에 페어링 정보가 없는 경우) 헤드셋은 자동으로 페어링 모드로 들어갑니다.

이 경우 ② 단계로 진행하십시오.

두 번째 또는 후속 장치를 페어링할 때(헤드셋에 이미 다른 장치에 대한 페어링 정보가 있는 경우) 페어링 모드로 들어가려면 수동으로 조작해야 합니다.

이 경우 ① -3단계로 진행하십시오.

3. ✧ (Bluetooth) 버튼을 약 5초 동안 길게 눌러 페어링 모드로 들어갑니다.

헤드셋이 페어링 모드로 들어감을 표시하는 알림 사운드가 들립니다.


- ✧ (Bluetooth) 표시등(파란색)이 연속해서 두 번 반복적으로 깜박입니다.




- 2 iPhone이 잠긴 경우 화면잠금을 해제합니다.

- 3 iPhone에서 헤드셋을 찾습니다.


1. [Settings]를 선택합니다.
2. [Bluetooth]를 터치합니다.

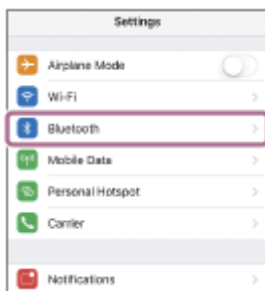

3. 스위치를 터치하여 Bluetooth 기능을 켭니다.

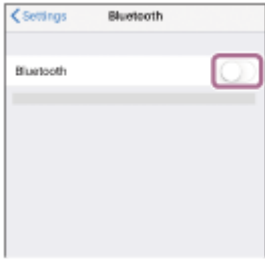

4 [INZONE H9 / INZONE H7]을(를) 터치합니다.

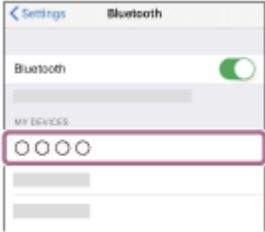


암호(*)를 입력해야 하는 경우 "0000"을 입력하십시오.
 헤드셋과 iPhone이 서로 페어링되고 연결됩니다.
 연결이 설정되었음을 표시하는 알림 사운드가 들립니다.

* 암호는 "패스코드", "PIN 코드", "PIN 번호" 또는 "비밀 번호"라고도 합니다.

INZONE H9:

왼쪽 및 오른쪽 링 표시등(파란색)이 느리게 깜박이도록 변경됩니다

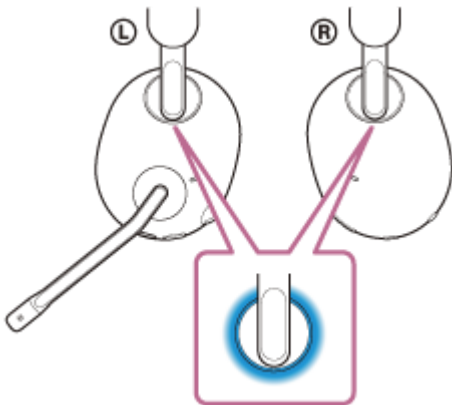

INZONE H7:

✧ (Bluetooth) 표시등(흰색)이 약 5초 동안 빠르게 깜박인 다음 천천히 깜박입니다.



연결되지 않으면 "페어링된 iPhone에 연결"을 참조하십시오.

[INZONE H9 / INZONE H7]이(가) iPhone의 디스플레이에 나타나지 않으면, **3** 단계 처음부터 다시 시도하십시오.

힌트

- 위의 조작 방법은 예시입니다. 자세한 내용은 iPhone에 부착된 사용설명서를 참조하십시오.

- Bluetooth 페어링 정보를 모두 삭제하려면 "[헤드셋을 초기화하여 공장 설정으로 복원](#)"을 참조하십시오.

참고 사항

- 페어링이 5분 내에 설정되지 않으면 페어링 모드가 취소됩니다. 이 경우 ① -2단계부터 작업을 다시 시작하십시오.
- Bluetooth 장치를 페어링한 후에 다음의 경우를 제외하고는 다시 페어링할 필요가 없습니다.
 - 수리 등 기타 작업 후에 페어링 정보가 삭제된 경우.
 - 9번째 장치가 페어링된 경우.
헤드셋은 최대 8대 장치까지 페어링할 수 있습니다. 8대 장치가 이미 페어링된 후에 새 장치를 페어링할 경우, 페어링된 장치 중 연결한 지 가장 오래된 장치의 등록 정보를 새 장치의 등록 정보가 덮어씁니다.
 - 헤드셋의 페어링 정보가 Bluetooth 장치에서 삭제된 경우.
 - 헤드셋이 초기화된 경우.
모든 페어링 정보가 삭제됩니다. 이 경우, 연결된 장치에서 헤드셋 페어링 정보를 삭제한 다음, 다시 페어링하십시오.
- 헤드셋은 여러 대의 장치와 페어링될 수 있지만, 한 번에 한 대의 페어링된 장치에서만 음악을 재생할 수 있습니다.

관련 항목

- [Bluetooth 장치에 무선 연결하는 방법](#)
- [페어링된 iPhone에 연결](#)
- [Bluetooth 연결을 통해 장치에서 음악 듣기](#)
- [Bluetooth 연결 해제\(사용 후\)](#)
- [헤드셋을 초기화하여 공장 설정으로 복원](#)


무선 노이즈 캔슬링 게이밍 헤드셋/무선 게이밍 헤드셋
INZONE H9/INZONE H7


페어링된 iPhone에 연결

1 iPhone이 잠긴 경우 화면잠금을 해제합니다.


2 헤드셋을 켜 다음 Bluetooth 모드를 설정합니다.

INZONE H9:


1.  (전원) 버튼을 약 2초 이상 길게 눌러 헤드셋을 켭니다.

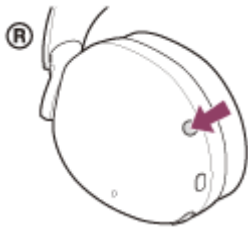


헤드셋이 켜졌음을 표시하는 알림 사운드가 들립니다.
왼쪽 및 오른쪽 링 표시등(흰색 또는 파란색)이 약 5초 동안 켜집니다.

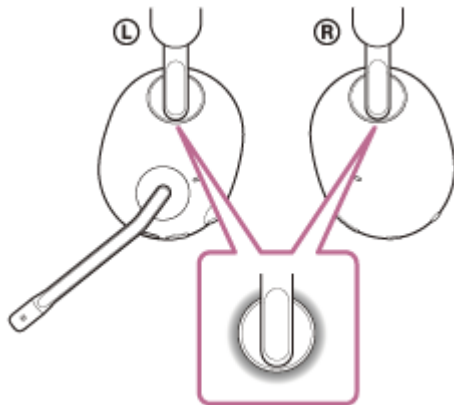

2. 왼쪽 및 오른쪽 링 표시등이 흰색으로 켜지면  (Bluetooth) 버튼을 약 2초 동안 길게 눌러 Bluetooth 모드를 설정합니다.

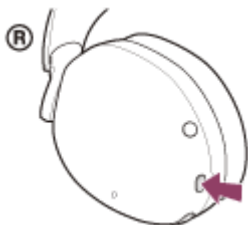


Bluetooth 모드가 켜졌음을 표시하는 알림 사운드가 들립니다.
왼쪽 및 오른쪽 링 표시등(파란색)이 빠르게 깜박입니다.

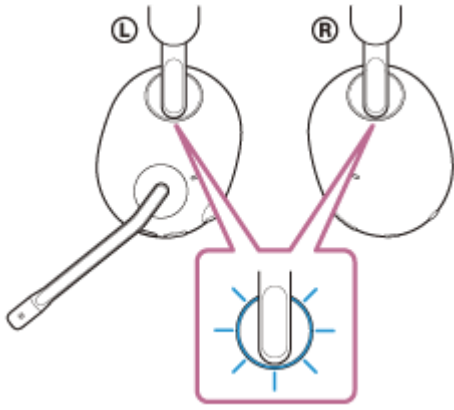


INZONE H7:


1. ⏻ (전원) 버튼을 약 2초 이상 길게 눌러 헤드셋을 켭니다.

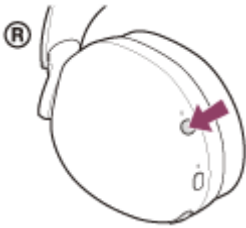

헤드셋이 켜졌음을 표시하는 알림 사운드가 들립니다.
⏻ (전원) 표시등(흰색)이 약 2초 동안 켜집니다.

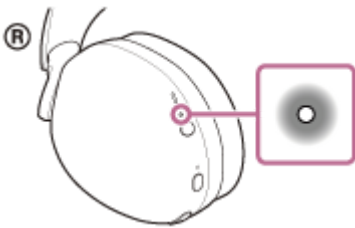

2. ✂ (Bluetooth) 표시등이 꺼지면 ✂ (Bluetooth) 버튼을 약 2초 동안 길게 눌러 Bluetooth 모드를 설정합니다.

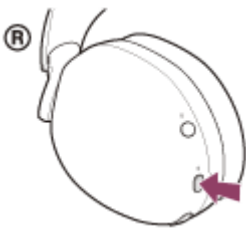

Bluetooth 모드가 꺼졌음을 표시하는 알림 사운드가 들립니다.
✂ (Bluetooth) 표시등(파란색)이 약 2초 동안 켜진 다음 천천히 깜박입니다.




마지막에 연결했던 장치에 헤드셋이 자동 연결된 경우 연결이 설정되었음을 표시하는 알림 사운드가 들립니다.
iPhone의 연결 상태를 확인하십시오. 연결되지 않은 경우 ③ 단계로 진행하십시오.

③ iPhone과 페어링된 장치를 표시합니다.

1. [Settings]를 선택합니다.

2. [Bluetooth]를 터치합니다.

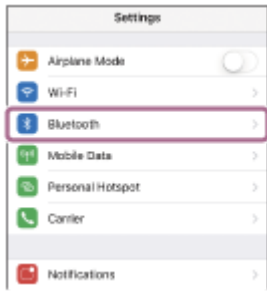

3. 스위치를 터치하여 Bluetooth 기능을 켭니다.




4 [INZONE H9 / INZONE H7]을(를) 터치합니다.



연결이 설정되었음을 표시하는 알림 사운드가 들립니다.


INZONE H9:

왼쪽 및 오른쪽 링 표시등(파란색)이 느리게 깜박이도록 변경됩니다

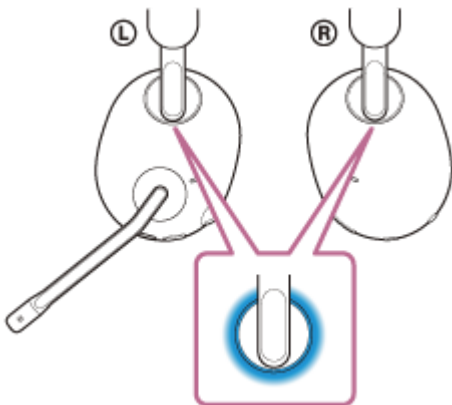

INZONE H7:

✧ (Bluetooth) 표시등(흰색)이 약 5초 동안 빠르게 깜박인 다음 천천히 깜박입니다.

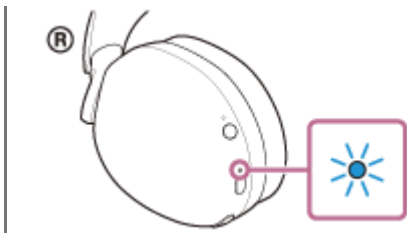

힌트

- 위의 조작 방법은 예시입니다. 자세한 내용은 iPhone에 부착된 사용설명서를 참조하십시오.

참고 사항

- 마지막에 연결된 Bluetooth 장치를 헤드셋 부근에 두면 헤드셋을 켜기만 해도 헤드셋이 장치에 자동으로 연결될 수 있습니다. 이 경우 마지막으로 연결된 장치의 Bluetooth 기능을 비활성화하거나 전원을 끄십시오.
- iPhone을 헤드셋에 연결할 수 없는 경우 iPhone에서 헤드셋 페어링 정보를 삭제하고 다시 페어링을 수행합니다. iPhone 장치 조작 방법은 iPhone과 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.

관련 항목

- [Bluetooth 장치에 무선 연결하는 방법](#)
- [iPhone과 페어링 및 연결](#)
- [Bluetooth 연결을 통해 장치에서 음악 듣기](#)
- [Bluetooth 연결 해제\(사용 후\)](#)

무선 노이즈 캔슬링 게이밍 헤드셋/무선 게이밍 헤드셋
INZONE H9/INZONE H7

Bluetooth 장치와 페어링 및 연결


연결하려는 장치를 등록하는 작업을 "페어링"이라고 합니다. 처음으로 헤드셋과 함께 사용하려면 장치를 먼저 페어링하십시오.


조작을 시작하기 전에 다음을 확인하십시오.

- Bluetooth 스마트폰과 헤드셋 사이의 거리가 1m 이내입니다.
- 헤드셋이 충분히 충전되어 있습니다.
- Bluetooth 장치의 사용 설명서가 곁에 있습니다.


1 헤드셋을 켜 다음 Bluetooth 모드를 설정하여 페어링 모드로 들어갑니다.

INZONE H9:


1.  (전원) 버튼을 약 2초 이상 길게 눌러 헤드셋을 켭니다.

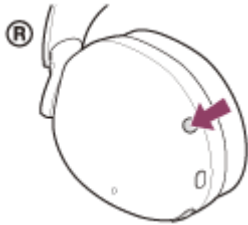


헤드셋이 켜졌음을 표시하는 알림 사운드가 들립니다.
왼쪽 및 오른쪽 링 표시등(흰색 또는 파란색)이 약 5초 동안 켜집니다.

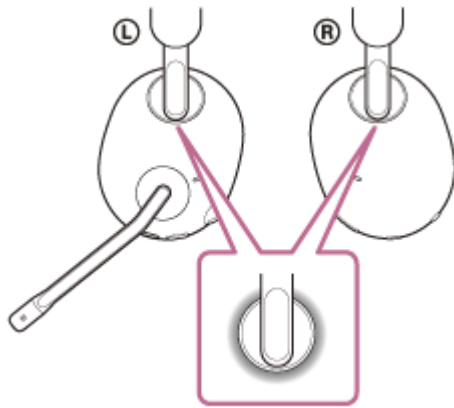


왼쪽 및 오른쪽 링 표시등이 흰색으로 켜지면 ① -2단계로 진행합니다.
왼쪽 및 오른쪽 링 표시등이 파란색으로 켜지면 ② 단계로 진행합니다.

2.  (Bluetooth) 버튼을 약 2초 동안 길게 눌러 Bluetooth 모드를 설정합니다.

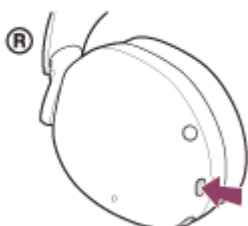

Bluetooth 모드가 켜졌음을 표시하는 알림 사운드가 들립니다.
왼쪽 및 오른쪽 링 표시등(파란색)이 빠르게 깜박입니다.

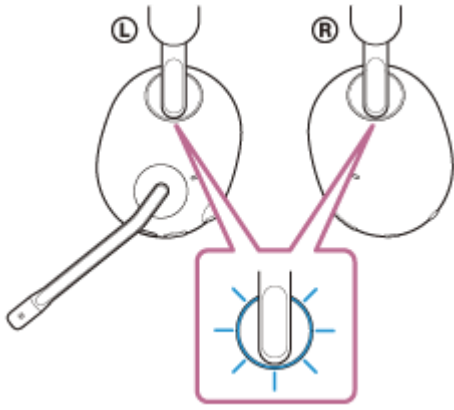


헤드셋을 구입한 후 처음으로 장치와 페어링하거나 헤드셋을 초기화한 후(헤드셋에 페어링 정보가 없는 경우) 헤드셋은 자동으로 페어링 모드로 들어갑니다.

이 경우 ② 단계로 진행하십시오.

두 번째 또는 후속 장치를 페어링할 때(헤드셋에 이미 다른 장치에 대한 페어링 정보가 있는 경우) 페어링 모드로 들어가려면 수동으로 조작해야 합니다.


이 경우 ①-3단계로 진행하십시오.

3. ✦ (Bluetooth) 버튼을 약 5초 동안 길게 눌러 페어링 모드로 들어갑니다.
헤드셋이 페어링 모드로 들어감을 표시하는 알림 사운드가 들립니다.
왼쪽 및 오른쪽 링 표시등(파란색)이 연속해서 두 번 반복적으로 깜박입니다.

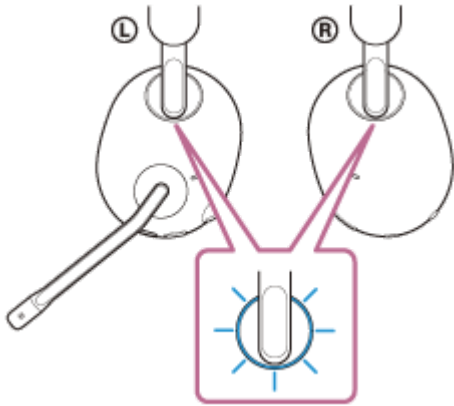


INZONE H7:

1. ⏻ (전원) 버튼을 약 2초 이상 길게 눌러 헤드셋을 켭니다.

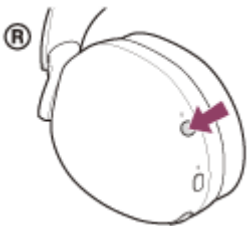


헤드셋이 켜졌음을 표시하는 알림 사운드가 들립니다.

⏻ (전원) 표시등(흰색)이 약 2초 동안 켜집니다.

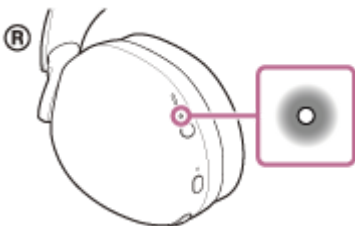

- ✦ (Bluetooth) 표시등이 꺼지면 ①-2단계로 진행합니다.
- ✦ (Bluetooth) 표시등이 파란색으로 켜지면 ② 단계로 진행합니다.

2. ✦ (Bluetooth) 버튼을 약 2초 동안 길게 눌러 Bluetooth 모드를 설정합니다.

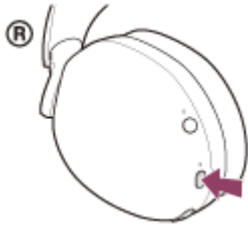

Bluetooth 모드가 꺼졌음을 표시하는 알림 사운드가 들립니다.

- ✦ (Bluetooth) 표시등(파란색)이 약 2초 동안 켜진 다음 천천히 깜박입니다.



헤드셋을 구입한 후 처음으로 장치와 페어링하거나 헤드셋을 초기화한 후(헤드셋에 페어링 정보가 없는 경우) 헤드셋은 자동으로 페어링 모드로 들어갑니다.

이 경우 ② 단계로 진행하십시오.

두 번째 또는 후속 장치를 페어링할 때(헤드셋에 이미 다른 장치에 대한 페어링 정보가 있는 경우) 페어링 모드로 들어가려면 수동으로 조작해야 합니다.

이 경우 ① -3단계로 진행하십시오.

3. ✦ (Bluetooth) 버튼을 약 5초 동안 길게 눌러 페어링 모드로 들어갑니다.

헤드셋이 페어링 모드로 들어감을 표시하는 알림 사운드가 들립니다.

- ✦ (Bluetooth) 표시등(파란색)이 연속해서 두 번 반복적으로 깜박입니다.



- 2 Bluetooth 장치에서 페어링 절차를 수행하여 이 헤드셋을 검색합니다.

[INZONE H9 / INZONE H7]이(가) Bluetooth 장치 화면의 발견된 장치 목록에 표시됩니다. 표시되지 않으면 ① 단계부터 반복하십시오.

- 3 페어링할 Bluetooth 장치의 화면에 표시된 [INZONE H9 / INZONE H7]을(를) 선택합니다.

암호(*)를 입력해야 하는 경우 "0000"을 입력하십시오.

* 암호는 "패스코드", "PIN 코드", "PIN 번호" 또는 "비밀 번호"라고도 합니다.


- 4 Bluetooth 장치에서 Bluetooth 연결을 합니다.

일부 장치는 페어링이 완료되면 헤드셋과 자동으로 연결됩니다.

연결이 설정되었음을 표시하는 알림 사운드가 들립니다.


INZONE H9:

왼쪽 및 오른쪽 링 표시등(파란색)이 느리게 깜박이도록 변경됩니다

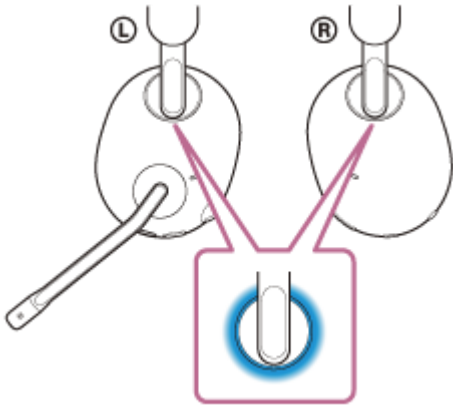

INZONE H7:

✦ (Bluetooth) 표시등(흰색)이 약 5초 동안 빠르게 깜박인 다음 천천히 깜박입니다.

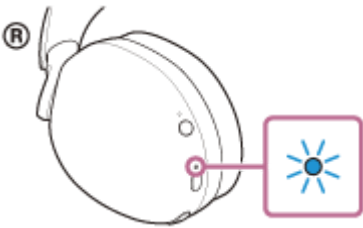

연결되지 않으면 "페어링된 Bluetooth 장치에 연결"을 참조하십시오.

힌트

- 위의 조작 방법은 예시입니다. 자세한 내용은 Bluetooth 장치와 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.
- Bluetooth 페어링 정보를 모두 삭제하려면 "헤드셋을 초기화하여 공장 설정으로 복원"을 참조하십시오.

참고 사항

- 페어링이 5분 내에 설정되지 않으면 페어링 모드가 취소됩니다. 이 경우 ① -2단계부터 작업을 다시 시작하십시오.
- Bluetooth 장치를 페어링한 후에 다음의 경우를 제외하고는 다시 페어링할 필요가 없습니다.
 - 수리 등 기타 작업 후에 페어링 정보가 삭제된 경우.
 - 9번째 장치가 페어링된 경우. 헤드셋은 최대 8대 장치까지 페어링할 수 있습니다. 8대 장치가 이미 페어링된 후에 새 장치를 페어링할 경우, 페어링된 장치 중 연결한 지 가장 오래된 장치의 등록 정보를 새 장치의 등록 정보가 덮어씁니다.
 - 헤드셋의 페어링 정보가 Bluetooth 장치에서 삭제된 경우.
 - 헤드셋이 초기화된 경우. 모든 페어링 정보가 삭제됩니다. 이 경우, 연결된 장치에서 헤드셋 페어링 정보를 삭제한 다음, 다시 페어링하십시오.
- 헤드셋은 여러 대의 장치와 페어링될 수 있지만, 한 번에 한 대의 페어링된 장치에서만 음악을 재생할 수 있습니다.

관련 항목

- Bluetooth 장치에 무선 연결하는 방법
- 페어링된 Bluetooth 장치에 연결
- Bluetooth 연결을 통해 장치에서 음악 듣기
- Bluetooth 연결 해제(사용 후)
- 헤드셋을 초기화하여 공장 설정으로 복원


무선 노이즈 캔슬링 게이밍 헤드셋/무선 게이밍 헤드셋
INZONE H9/INZONE H7

페어링된 Bluetooth 장치에 연결


1 헤드셋을 켜 다음 Bluetooth 모드를 설정합니다.

INZONE H9:


1. ⏻ (전원) 버튼을 약 2초 이상 길게 눌러 헤드셋을 켭니다.

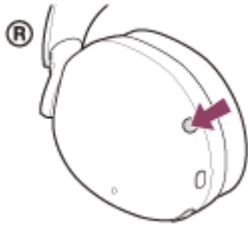


헤드셋이 켜졌음을 표시하는 알림 사운드가 들립니다.
왼쪽 및 오른쪽 링 표시등(흰색 또는 파란색)이 약 5초 동안 켜집니다.

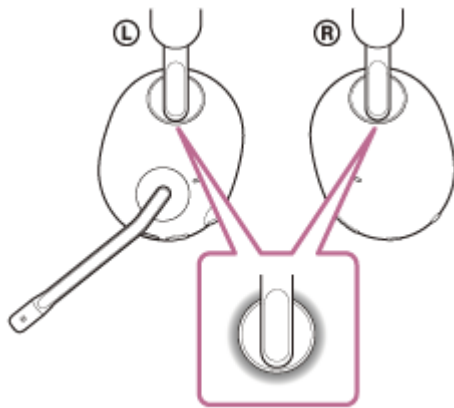

2. 왼쪽 및 오른쪽 링 표시등이 흰색으로 켜지면 ✪ (Bluetooth) 버튼을 약 2초 동안 길게 눌러 Bluetooth 모드를 설정합니다.

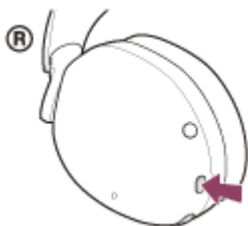


Bluetooth 모드가 켜졌음을 표시하는 알림 사운드가 들립니다.
왼쪽 및 오른쪽 링 표시등(파란색)이 빠르게 깜박입니다.

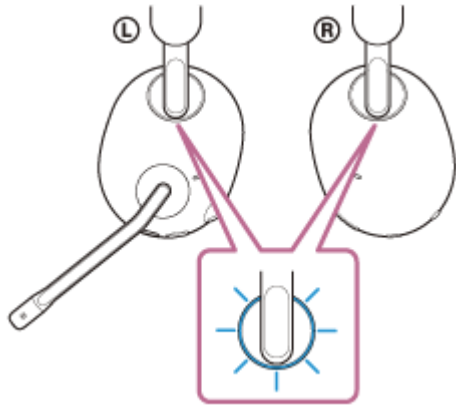


INZONE H7:


1. ⏻ (전원) 버튼을 약 2초 이상 길게 눌러 헤드셋을 켭니다.

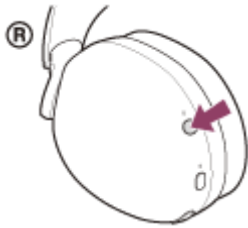


헤드셋이 켜졌음을 표시하는 알림 사운드가 들립니다.
⏻ (전원) 표시등(흰색)이 약 2초 동안 켜집니다.

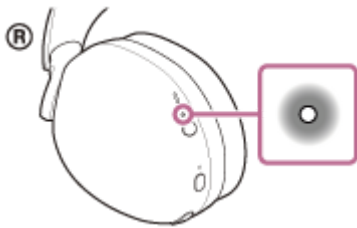

2. ✎ (Bluetooth) 표시등이 꺼지면 ✎ (Bluetooth) 버튼을 약 2초 동안 길게 눌러 Bluetooth 모드를 설정합니다.

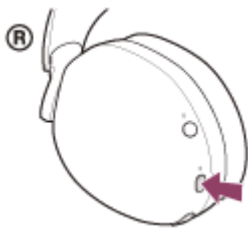

Bluetooth 모드가 꺼졌음을 표시하는 알림 사운드가 들립니다.
✎ (Bluetooth) 표시등(파란색)이 약 2초 동안 켜진 다음 천천히 깜박입니다.

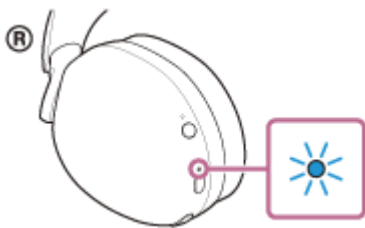

마지막에 연결했던 장치에 헤드셋이 자동 연결된 경우 연결이 설정되었음을 표시하는 알림 사운드가 들립니다.
Bluetooth 장치에서 연결 상태를 확인하십시오. 연결되지 않은 경우 ② 단계로 진행하십시오.


② Bluetooth 장치에서 Bluetooth 연결을 합니다.

Bluetooth 장치 조작 방법은 Bluetooth 장치와 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.

연결되면 연결이 설정되었음을 표시하는 알림 사운드가 들립니다.


INZONE H9:

왼쪽 및 오른쪽 링 표시등(파란색)이 느리게 깜박이도록 변경됩니다

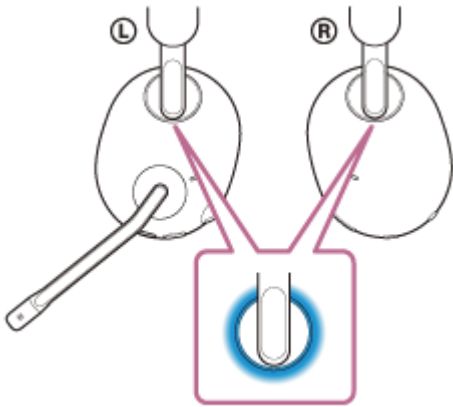

INZONE H7:

✧ (Bluetooth) 표시등(흰색)이 약 5초 동안 빠르게 깜박인 다음 천천히 깜박입니다.

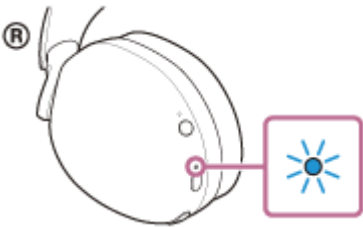

힌트

- 위의 조작 방법은 예시입니다. 자세한 내용은 Bluetooth 장치와 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.

참고 사항

- 마지막에 연결된 Bluetooth 장치를 헤드셋 부근에 두면 헤드셋을 켜기만 해도 헤드셋이 장치에 자동으로 연결될 수 있습니다. 이 경우 마지막으로 연결된 장치의 Bluetooth 기능을 비활성화하거나 전원을 끄십시오.
- Bluetooth 장치를 헤드셋에 연결할 수 없는 경우 Bluetooth 장치에서 헤드셋 페어링 정보를 삭제하고 다시 페어링을 수행합니다. Bluetooth 장치 조작 방법은 Bluetooth 장치와 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.

관련 항목

- [Bluetooth 장치에 무선 연결하는 방법](#)
- [Bluetooth 장치와 페어링 및 연결](#)
- [Bluetooth 연결을 통해 장치에서 음악 듣기](#)
- [Bluetooth 연결 해제\(사용 후\)](#)

무선 노이즈 캔슬링 게이밍 헤드셋/무선 게이밍 헤드셋
INZONE H9/INZONE H7

전화 받기


Bluetooth 프로파일 HFP(Hands-free Profile) 또는 HSP(Headset Profile)를 지원하는 스마트폰 또는 휴대폰으로 Bluetooth 연결을 통해 핸즈프리 통화를 할 수 있습니다.

- 스마트폰 또는 휴대폰이 HFP 및 HSP를 모두 지원하는 경우 HFP로 설정하십시오.
- 조작 방법은 스마트폰 또는 휴대폰마다 다를 수 있습니다. 스마트폰 또는 휴대폰과 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.
- 연결된 장치 또는 사용 중인 애플리케이션에 따라 헤드셋으로 조작을 시도해도 기능이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

벨소리


INZONE H9:

전화가 수신되면 헤드셋에서 벨소리가 들리고 왼쪽 및 오른쪽 벨소리 표시등(파란색)이 빠르게 깜박입니다.

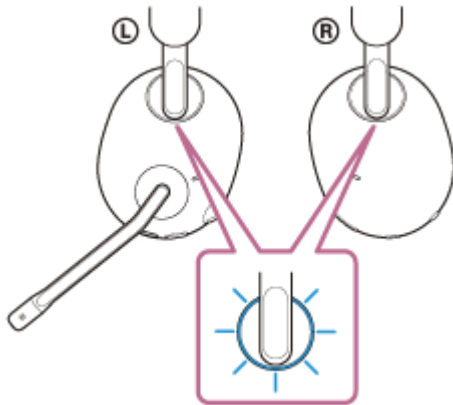

INZONE H7:

전화가 수신되면 헤드셋에서 벨소리가 들리고  (Bluetooth) 표시등(파란색)이 빠르게 깜박입니다.

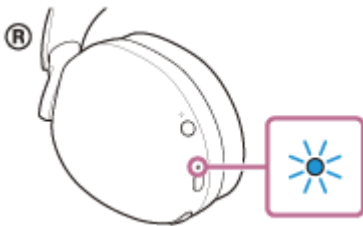

연결된 장치 또는 사용 중인 애플리케이션에 따라 전화가 수신되면 표시등이 깜박이지 않을 수 있습니다. 스마트폰 또는 휴대폰에 따라 다음과 같은 벨소리가 울립니다.


- 헤드셋에서 설정된 벨소리
- 스마트폰 또는 휴대폰에서 설정된 벨소리
- 스마트폰 또는 휴대폰에서 Bluetooth 연결 전용으로 설정된 벨소리

1 Bluetooth 연결을 통해 헤드셋을 스마트폰 또는 휴대폰에 미리 연결합니다.


2 벨소리가 들리면 헤드셋에서  (Bluetooth) 버튼을 누르고 전화를 받습니다.

음악 재생 중 수신 전화를 받으면 재생이 일시 중지되고 헤드셋에서 벨소리가 들립니다.

INZONE H9:

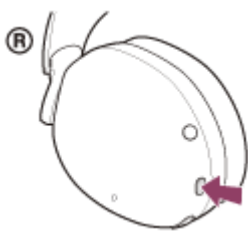


INZONE H7:

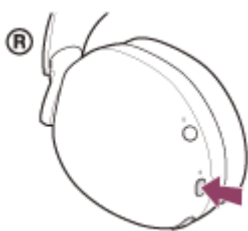


헤드셋의 붐 마이크를 사용하여 대화할 수 있습니다.

INZONE H9:

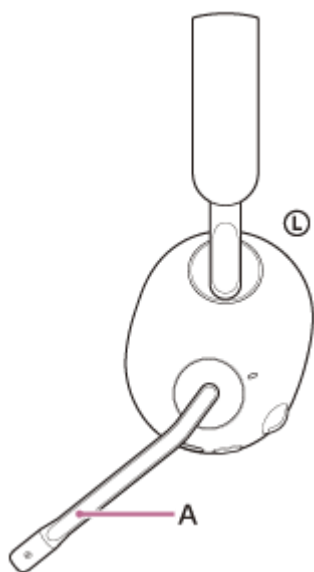

INZONE H7:

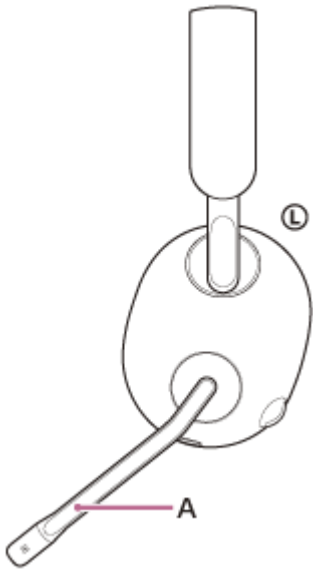

A: 붐 마이크론


헤드셋에서 벨소리가 들리지 않는 경우

- 헤드셋이 HFP 또는 HSP를 통해 스마트폰 또는 휴대폰과 연결되지 않았을 수 있습니다. 스마트폰 또는 휴대폰에서 연결 상태를 확인하십시오.
- 헤드셋의 볼륨을 확인하십시오.
- 음악 재생이 자동으로 일시 중지되지 않으면 헤드셋을 작동하여 재생을 일시 중지합니다.


3 헤드셋의 VOL(볼륨) +/- 다이얼을 사용하여 볼륨을 조절합니다.

+ 측에 돌기가 있습니다.

INZONE H9:

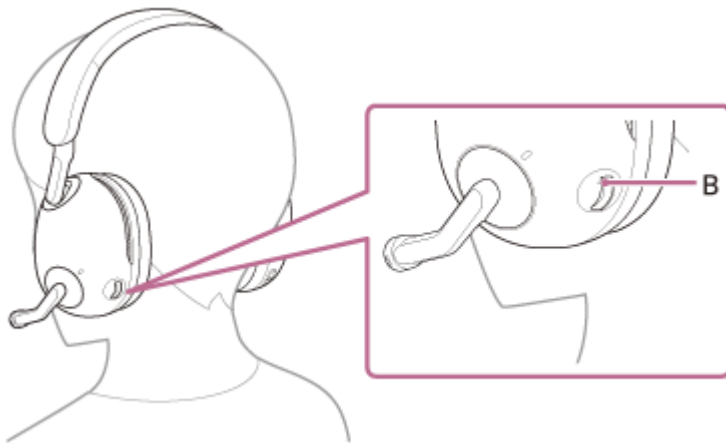


INZONE H7:

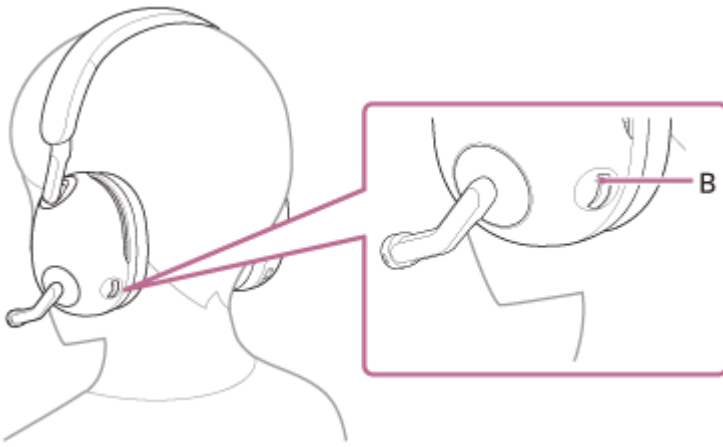


B: 돌기

- 볼륨 증가: + 측으로 돌립니다.

INZONE H9:

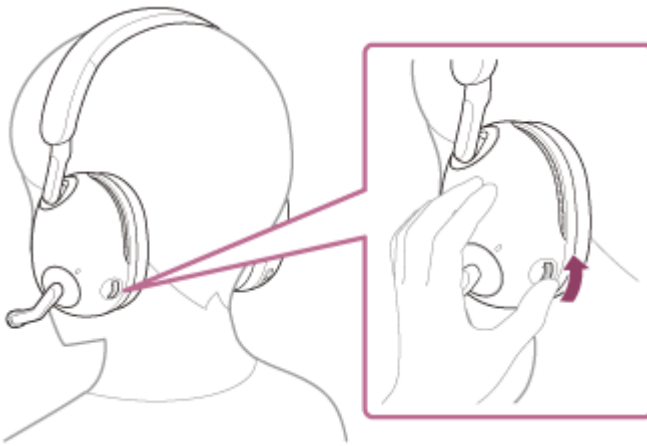


INZONE H7:

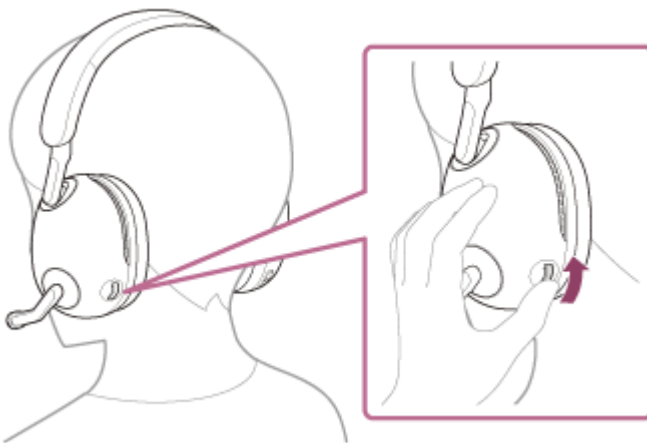


- 볼륨 감소: - 측으로 돌립니다.

INZONE H9:

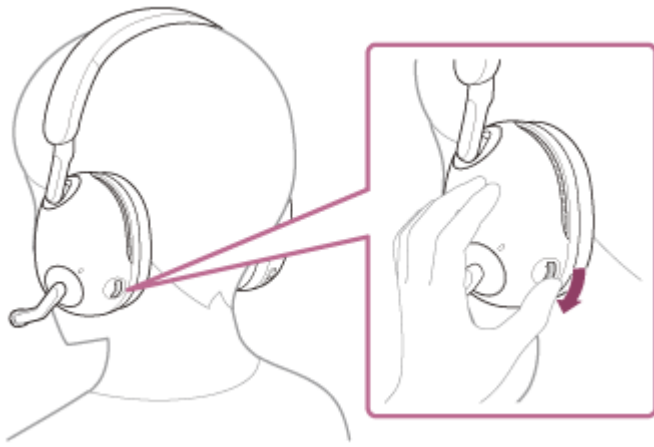

INZONE H7:

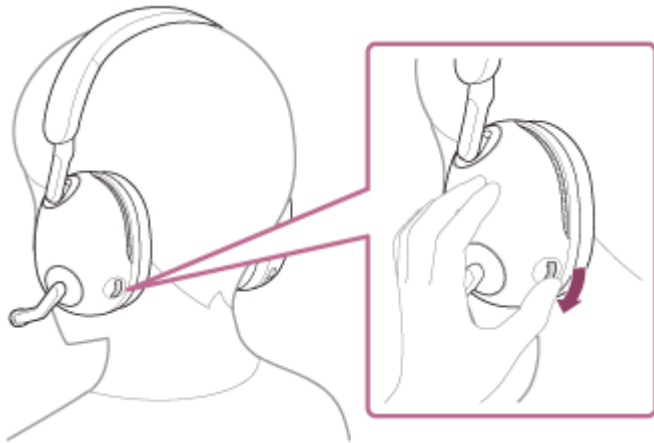

볼륨이 최대 또는 최소에 도달하면 알림 사운드가 들립니다.

4 전화 통화를 마치면 헤드셋에서 **✳ (Bluetooth)** 버튼을 눌러 통화를 종료합니다.

음악 재생 중에 전화를 받은 경우, 통화 종료 후 음악 재생이 자동으로 다시 시작됩니다.

힌트

- 연결된 장치와 헤드셋으로 볼륨을 조절합니다.

참고 사항

- 연결된 장치 또는 사용 중인 재생 애플리케이션에 따라 음악 재생 중 수신 전화를 받으면 통화를 종료한 후에도 재생이 자동으로 재개되지 않을 수 있습니다.
- 스마트폰 또는 휴대폰을 헤드셋에서 최소 50cm 이상 떨어져서 사용하십시오. 스마트폰 또는 휴대폰이 헤드셋이 너무 가까이 있으면 노이즈가 발생할 수 있습니다.
- 헤드셋의 붐 마이크(사이드톤 기능)를 통해 헤드셋에서 음성이 들립니다. 이 경우, 주변 소음 음성 또는 헤드셋 조작음이 헤드셋을 통해 들릴 수 있지만, 이는 고장이 아닙니다.

관련 항목

- [Bluetooth 장치에 무선 연결하는 방법](#)
- [전화 걸기](#)

무선 노이즈 캔슬링 게이밍 헤드셋/무선 게이밍 헤드셋
INZONE H9/INZONE H7

전화 걸기

Bluetooth 프로파일 HFP(Hands-free Profile) 또는 HSP(Headset Profile)를 지원하는 스마트폰 또는 휴대폰으로 Bluetooth 연결을 통해 핸즈프리 통화를 할 수 있습니다.

- 스마트폰 또는 휴대폰이 HFP 및 HSP를 모두 지원하는 경우 HFP로 설정하십시오.
- 조작 방법은 스마트폰 또는 휴대폰마다 다를 수 있습니다. 스마트폰 또는 휴대폰과 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.
- 연결된 장치 또는 사용 중인 애플리케이션에 따라 헤드셋으로 조작을 시도해도 기능이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

1 Bluetooth 연결을 통해 헤드셋을 스마트폰 또는 휴대폰에 연결합니다.

2 스마트폰 또는 휴대폰을 조작하여 전화를 겁니다.


전화를 걸 때 발신음이 헤드셋에서 들립니다.

음악 재생 중에 전화를 걸면 재생이 일시 중지됩니다.


헤드셋을 통해 발신음이 들리지 않으면 스마트폰이나 휴대폰을 사용하여 통화 장치를 헤드셋으로 전환합니다.

헤드셋의 봄 마이크론을 사용하여 대화할 수 있습니다.

INZONE H9:

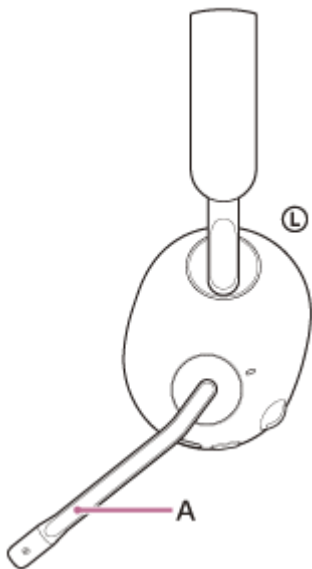


INZONE H7:

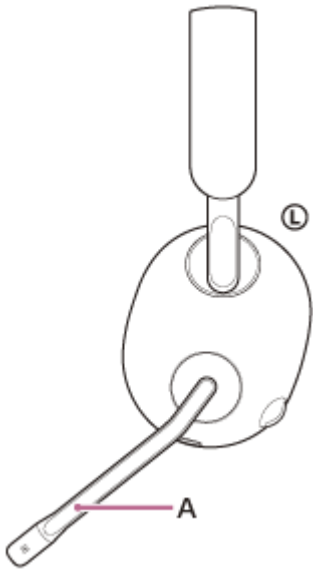


A: 붐 마이크론

- 3 헤드셋의 VOL(볼륨) +/- 다이얼을 사용하여 볼륨을 조절합니다.
+ 측에 돌기가 있습니다.

INZONE H9:

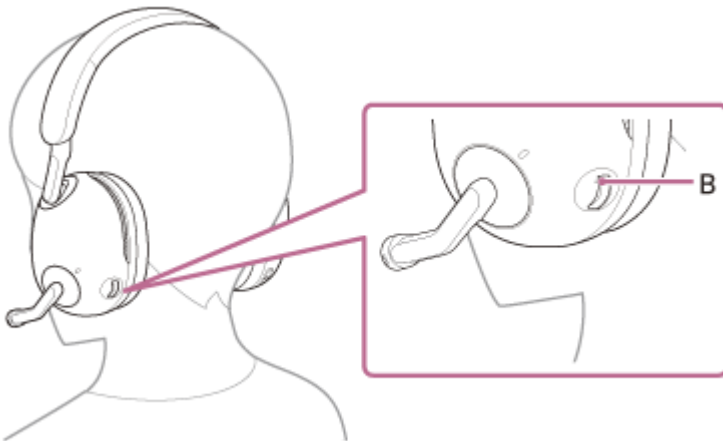


INZONE H7:

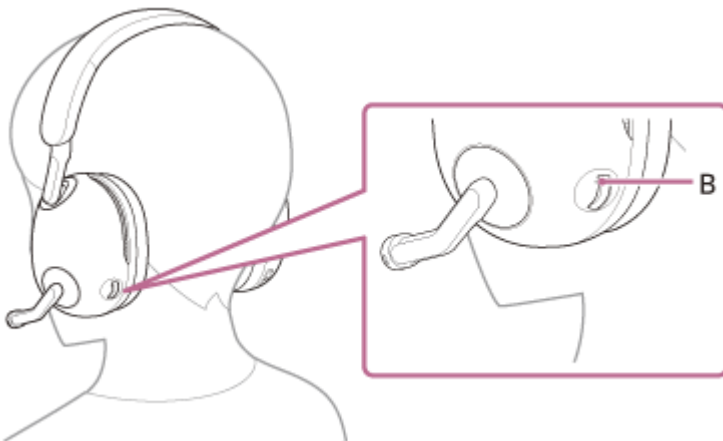


B: 돌기

- 볼륨 증가: + 측으로 돌립니다.

INZONE H9:

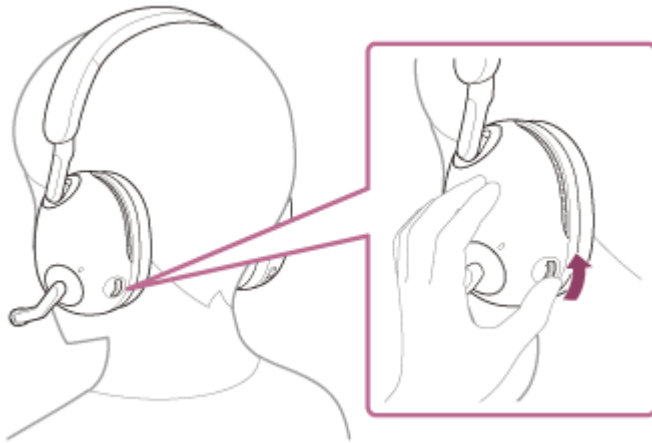


INZONE H7:

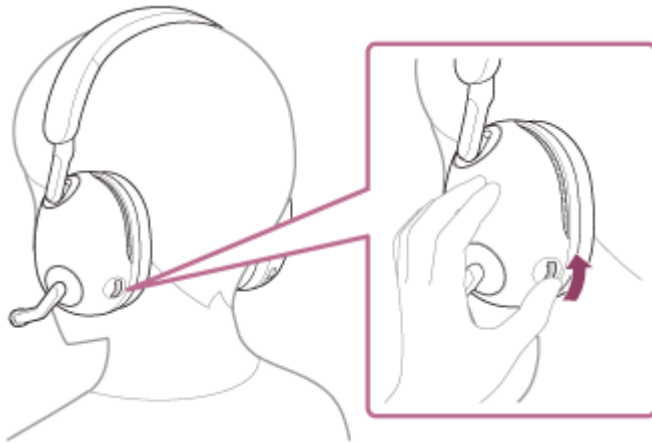


- 볼륨 감소: - 측으로 돌립니다.

INZONE H9:

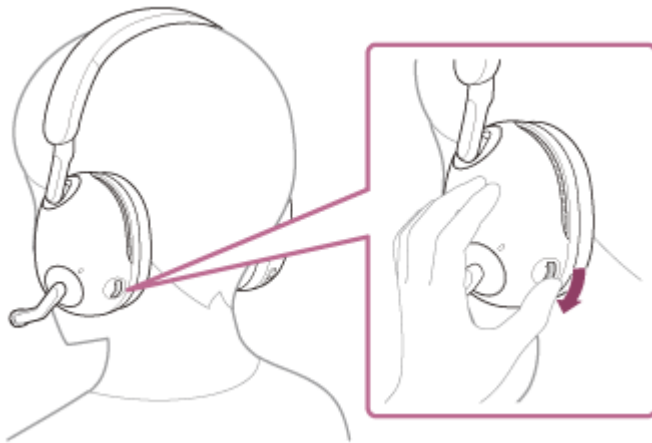


INZONE H7:

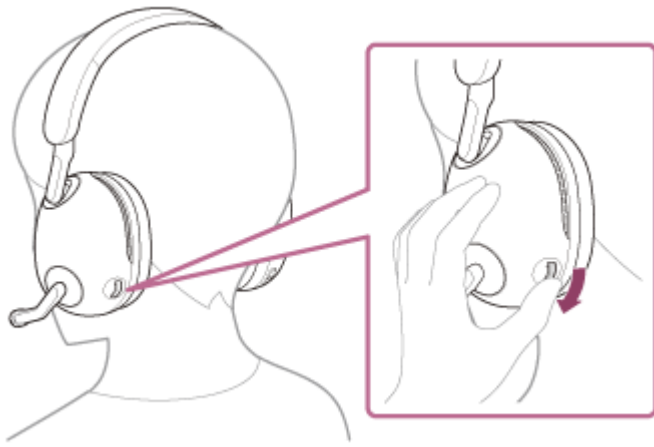


볼륨이 최대 또는 최소에 도달하면 알림 사운드가 들립니다.

4 전화 통화를 마치면 헤드셋에서 **⌘** (Bluetooth) 버튼을 눌러 통화를 종료합니다.

INZONE H9:

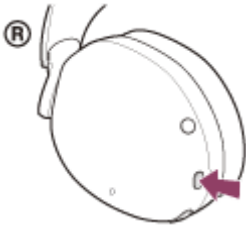

INZONE H7:

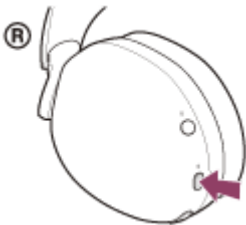

음악 재생 중에 전화를 걸었던 경우, 통화 종료 후 음악 재생이 자동으로 다시 시작됩니다.

힌트

- 연결된 장치와 헤드셋으로 볼륨을 조절합니다.

참고 사항

- 연결된 장치 또는 사용 중인 재생 애플리케이션에 따라 음악 재생 중 전화를 걸면 통화를 종료한 후에도 재생이 자동으로 재개되지 않을 수 있습니다.
- 스마트폰 또는 휴대폰을 헤드셋에서 최소 50cm 이상 떨어져서 사용하십시오. 스마트폰 또는 휴대폰이 헤드셋이 너무 가까이 있으면 노이즈가 발생할 수 있습니다.
- 헤드셋의 붐 마이크(사이드톤 기능)를 통해 헤드셋에서 음성이 들립니다. 이 경우, 주변 소음 음성 또는 헤드셋 조작음이 헤드셋을 통해 들릴 수 있지만, 이는 고장이 아닙니다.

- Bluetooth 장치에 무선 연결하는 방법
- 전화 받기
- 전화 통화를 위한 기능


5-038-202-61(2) Copyright 2022 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 게이밍 헤드셋/무선 게이밍 헤드셋
INZONE H9/INZONE H7


전화 통화를 위한 기능

통화 중에 사용 가능한 기능은 스마트폰 또는 휴대폰에서 지원하는 프로파일에 따라 다를 수 있습니다. 또한, 프로파일이 동일하더라도 스마트폰 또는 휴대폰에 따라 기능이 다를 수 있습니다.
연결된 장치 또는 사용 중인 애플리케이션에 따라 헤드셋으로 조작을 시도해도 기능이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
스마트폰 또는 휴대폰과 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.

INZONE H9:

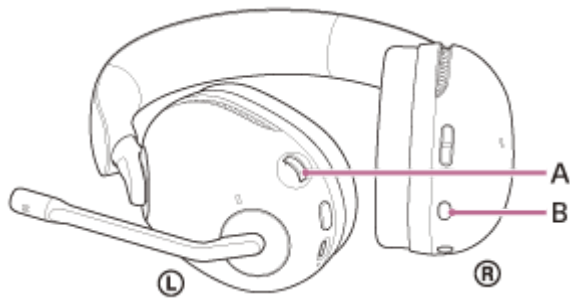

INZONE H7:

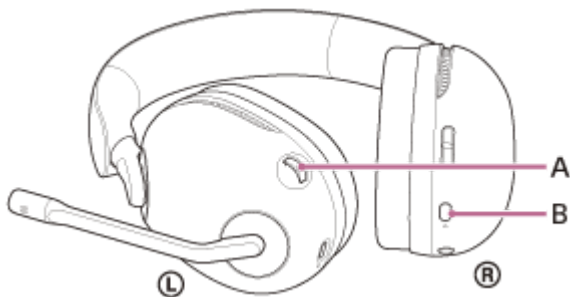

- A: VOL(볼륨) +/- 다이얼
- B: (Bluetooth) 버튼

각 다이얼과 버튼에는 다음과 같은 기능이 있습니다.

지원되는 프로파일: HFP(Hands-free Profile)

VOL(볼륨) +/- 다이얼

- 볼륨 증가: 통화 중에 + 측으로 돌립니다.
- 볼륨 감소: 통화 중에 - 측으로 돌립니다.

(Bluetooth) 버튼

- 전화 받기: 전화가 수신될 때 짧게 한 번 누릅니다.
- 전화 거절: 전화가 수신될 때 약 2초 정도 길게 누릅니다.
- 통화 종료: 통화 중에 짧게 한 번 누릅니다.
- 발신 전화 취소: 전화가 발신될 때 짧게 한 번 누릅니다.

지원되는 프로파일: HSP(Headset Profile)

VOL(볼륨) +/- 다이얼

- 볼륨 증가: 통화 중에 + 측으로 돌립니다.
- 볼륨 감소: 통화 중에 - 측으로 돌립니다.

✧ (Bluetooth) 버튼

- 전화 받기: 전화가 수신될 때 짧게 한 번 누릅니다.
- 통화 종료: 통화 중에 짧게 한 번 누릅니다.
- 발신 전화 취소: 전화가 발신될 때 짧게 한 번 누릅니다.

관련 항목

- [전화 받기](#)
- [전화 걸기](#)

무선 노이즈 캔슬링 게이밍 헤드셋/무선 게이밍 헤드셋
INZONE H9/INZONE H7

Bluetooth 연결 해제(사용 후)

1 Bluetooth 장치를 조작하여 Bluetooth 연결을 해제합니다.

Bluetooth 연결이 해제되었음을 표시하는 알림 사운드가 들립니다.

2 Bluetooth 모드를 끄거나 헤드셋을 끕니다.

Bluetooth 모드를 끄면 Bluetooth 모드가 꺼졌음을 표시하는 알림음이 들립니다.
헤드셋을 끄면 헤드셋이 꺼졌음을 표시하는 알림음이 들립니다.

힌트

- Bluetooth 장치에 따라, 음악 재생을 마치면 Bluetooth 연결이 자동으로 종료될 수도 있습니다.

관련 항목

- [헤드셋 끄기](#)

무선 노이즈 캔슬링 게이밍 헤드셋/무선 게이밍 헤드셋
INZONE H9/INZONE H7

Bluetooth 연결을 통해 장치에서 음악 듣기

Bluetooth 장치가 다음 프로파일을 지원하는 경우 Bluetooth 연결을 통해 헤드셋에서 음악을 듣고, 장치를 제어할 수 있습니다.

- A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)
고음질의 음악을 무선으로 들을 수 있습니다.
- AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)
볼륨 등을 조절할 수 있습니다.

조작 방법은 Bluetooth 장치에 따라 다를 수 있습니다. Bluetooth 장치와 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.


1 헤드셋을 Bluetooth 장치에 연결합니다.

2 헤드셋을 귀에 착용합니다.


슬라이더 늘려서 헤드밴드의 길이를 조절합니다.

㉠ (왼쪽) 마크가 왼쪽 귀에, ㉡ (오른쪽) 마크가 오른쪽 귀에 가도록 헤드셋을 머리에 착용합니다. ㉠ (왼쪽) 표시 측에 붉은 마이크폰이 있습니다.

INZONE H9:

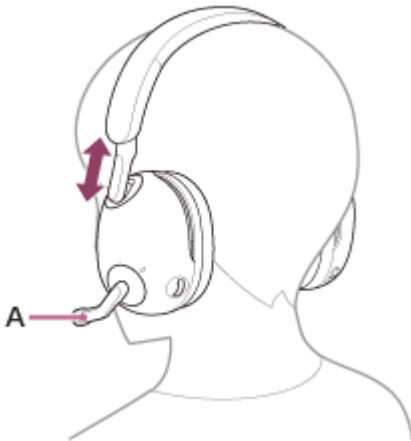

INZONE H7:

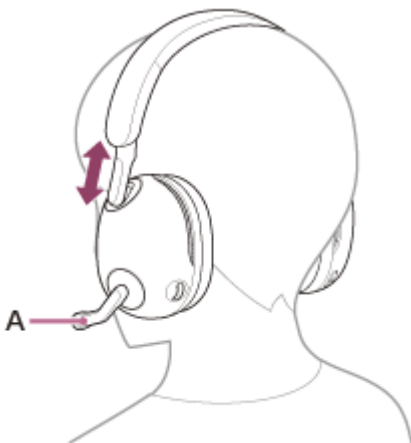


A: 붐 마이크론

3 Bluetooth 장치를 조작하여 재생을 시작하고 볼륨을 적당한 수준으로 조절하십시오.


4 헤드셋의 VOL(볼륨) +/- 다이얼을 사용하여 볼륨을 조절합니다.

+ 측에 돌기가 있습니다.

INZONE H9:

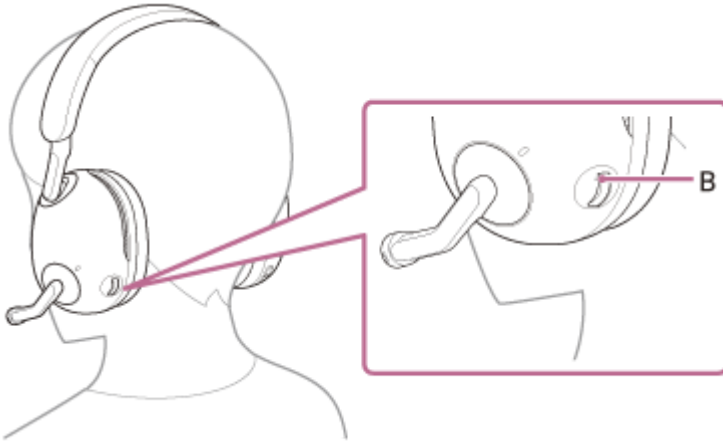


INZONE H7:

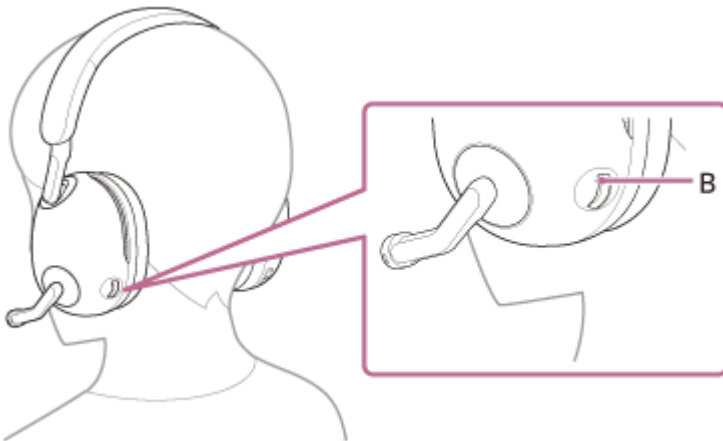


B: 돌기

- 볼륨 증가: + 측으로 돌립니다.

INZONE H9:

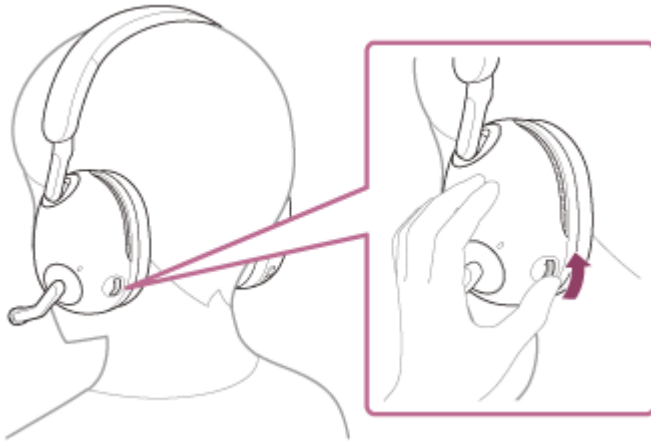


INZONE H7:

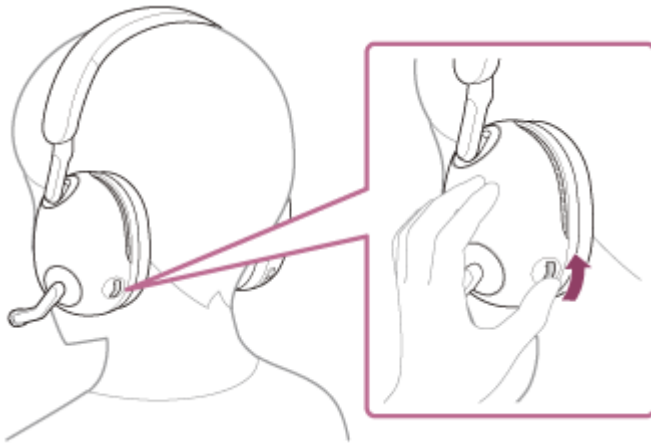


- 볼륨 감소: - 측으로 돌립니다.

INZONE H9:

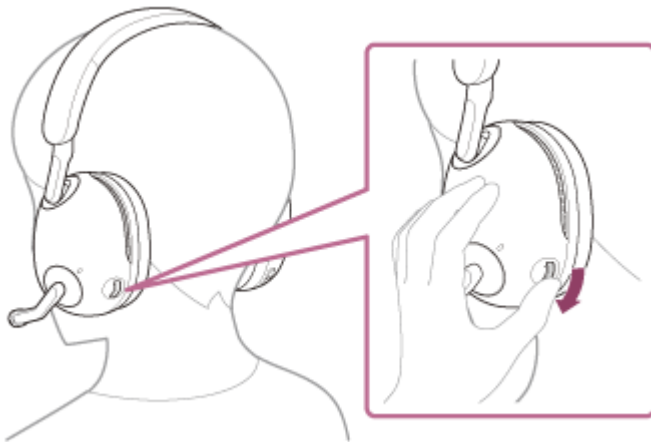

INZONE H7:

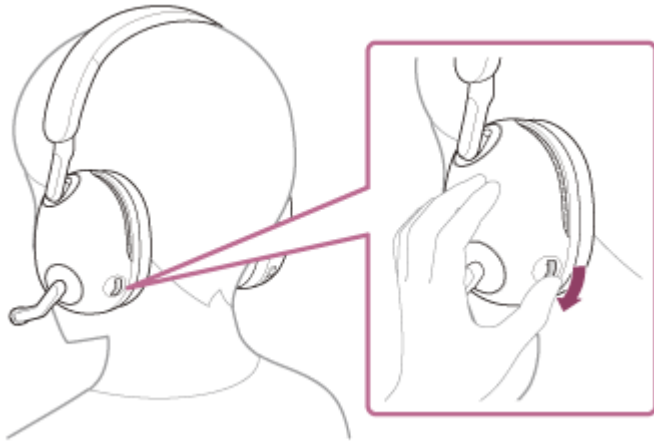

볼륨이 최대 또는 최소에 도달하면 알림 사운드가 들립니다.

힌트

- 이 헤드셋은 SCMS-T 콘텐츠 보호를 지원합니다. SCMS-T 콘텐츠 보호를 지원하는 휴대폰 또는 휴대용 TV와 같은 장치의 음악 및 기타 오디오를 헤드셋에서 들을 수 있습니다.
- 연결된 장치와 헤드셋으로 볼륨을 조절합니다.

참고 사항

- 통신 상태가 양호하지 않은 경우 Bluetooth 장치가 헤드셋 조작에 잘못 반응할 수도 있습니다.

관련 항목


- [Bluetooth 장치에 무선 연결하는 방법](#)
- [오디오 장치 제어\(Bluetooth 연결\)](#)
- [노이즈 제거 기능 사용하기\(INZONE H9 전용\)](#)

무선 노이즈 캔슬링 게이밍 헤드셋/무선 게이밍 헤드셋
INZONE H9/INZONE H7


오디오 장치 제어(Bluetooth 연결)

Bluetooth 장치가 장치 조작 기능(호환 프로파일: AVRCP)을 지원하는 경우 다음 조작이 가능합니다. 사용 가능한 기능은 Bluetooth 장치에 따라 다를 수 있으므로 장치와 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.

INZONE H9:

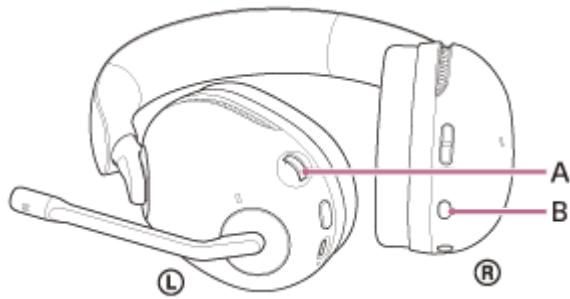

INZONE H7:

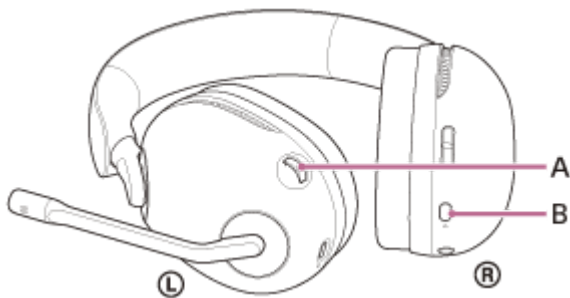

- A: VOL(볼륨) +/- 다이얼
- B: (Bluetooth) 버튼

각 다이얼과 버튼에는 다음과 같은 기능이 있습니다.

VOL(볼륨) +/- 다이얼

- 볼륨 증가: + 측으로 돌립니다.
- 볼륨 감소: - 측으로 돌립니다.

(Bluetooth) 버튼

- 재생: 일시 정지 중 짧게 한 번 누릅니다.
- 일시 정지: 재생 중에 짧게 한 번 누릅니다.
- 다음 트랙의 도입부로 건너뛰기: 빠르게 두 번 누릅니다. (● ●)
- 이전 트랙(또는 재생 중인 현재 트랙)의 도입부로 건너뛰기: 빠르게 세 번 누릅니다. (● ● ●)

참고 사항

- 통신 상태가 양호하지 않은 경우 Bluetooth 장치가 헤드셋 조작에 잘못 반응할 수도 있습니다.
- 사용 가능한 기능은 연결된 장치, 음악 소프트웨어 또는 사용 앱에 따라 다를 수 있습니다. 경우에 따라 상기 조작을 수행하더라도 다르게 작동되거나 작동이 안 될 수도 있습니다.

무선 노이즈 캔슬링 게이밍 헤드셋/무선 게이밍 헤드셋
INZONE H9/INZONE H7

Bluetooth 연결 해제(사용 후)

1 Bluetooth 장치를 조작하여 Bluetooth 연결을 해제합니다.

Bluetooth 연결이 해제되었음을 표시하는 알림 사운드가 들립니다.

2 Bluetooth 모드를 끄거나 헤드셋을 끕니다.

Bluetooth 모드를 끄면 Bluetooth 모드가 꺼졌음을 표시하는 알림음이 들립니다.
헤드셋을 끄면 헤드셋이 꺼졌음을 표시하는 알림음이 들립니다.

힌트

- Bluetooth 장치에 따라, 음악 재생을 마치면 Bluetooth 연결이 자동으로 종료될 수도 있습니다.

관련 항목

- [헤드셋 끄기](#)

무선 노이즈 캔슬링 게이밍 헤드셋/무선 게이밍 헤드셋
INZONE H9/INZONE H7

음질 모드에 대하여

Bluetooth 재생 중에 다음 두 가지 음질 모드를 선택할 수 있습니다. "INZONE Hub"로 설정을 전환하고 음질 모드를 확인할 수 있습니다.

이는 Bluetooth 연결을 통한 음악 재생 중에 효과적입니다.

Priority on Sound Quality: 음질을 우선으로 합니다(기본값).

Priority on Stable Connection: 안정적인 연결을 우선으로 합니다.

- 음질을 우선으로 하려면 [Priority on Sound Quality]를 선택합니다.
- 간헐적인 사운드만 나는 경우와 같이 연결이 불안정한 경우 [Priority on Stable Connection]을 선택합니다.

참고 사항

- 음질과 헤드셋을 사용하는 조건에 따라 재생 시간이 더 짧아질 수 있습니다.
- 헤드셋을 사용하는 지역의 주변 조건에 따라 [Priority on Stable Connection]이 선택된 경우에도 간헐적인 사운드가 발생할 수 있습니다.

관련 항목

- ["INZONE Hub"를 사용하여 수행할 수 있는 작업](#)

무선 노이즈 캔슬링 게이밍 헤드셋/무선 게이밍 헤드셋
INZONE H9/INZONE H7

지원 코덱

코덱은 Bluetooth 연결을 통해 무선으로 사운드를 전송할 때 사용되는 "오디오 코딩 알고리즘"입니다.
헤드셋은 음악 재생의 경우 A2DP 연결을 통해 2가지 코덱을 지원합니다: SBC 및 AAC.

- SBC
Subband Codec의 약어입니다.
SBC는 Bluetooth 장치에서 사용되는 표준 오디오 코딩 기술입니다.
모든 Bluetooth 장치는 SBC를 지원합니다.
- AAC
Advanced Audio Coding의 약어입니다.
AAC는 iPhone 같은 Apple 제품에 주로 사용되며, SBC보다 뛰어난 음질을 제공합니다.

연결된 장치에서 위의 코덱 중 하나로 음악이 전송되면 헤드셋이 해당 코덱으로 자동 전환되고 동일 코덱으로 음악이 재생됩니다.

연결된 장치가 SBC보다 높은 음질의 코덱을 지원하는 경우 지원되는 코덱 중에서 원하는 코덱으로 음악을 들으려면 장치를 사전에 설정해야 할 수 있습니다.

코덱 설정에 대해서는 장치에 부속된 사용 설명서를 참조하십시오.

관련 항목

- [음질 모드에 대하여](#)

무선 노이즈 캔슬링 게이밍 헤드셋/무선 게이밍 헤드셋
INZONE H9/INZONE H7

"INZONE Hub"를 사용하여 수행할 수 있는 작업

컴퓨터를 설치된 "INZONE Hub" 소프트웨어와 연결하고 헤드셋을 USB 송수신기와 연결하면 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 볼륨 조절
- 이퀄라이저 설정 선택
- 이퀄라이저 설정 맞춤화
- 게임과 채팅 간의 볼륨 균형 설정
- 다이내믹 레인지 조정(다이내믹 레인지 제어)
- 사운드 프로파일 생성/저장
- 사운드 프로파일 내보내기/가져오기
- 노이즈 제거 기능 및 주변 소리 모드 조정(주변 소리 제어)(INZONE H9 전용)
- 헤드셋에서 노이즈 제거 기능/주변 소리 모드 변경 시 전환 패턴 선택(INZONE H9 전용)
- 마이크론 볼륨 조절
- 사이드톤 볼륨 조절
- 마이크론 테스트
- 마이크론 입력 볼륨을 일정하게 설정(자동 게인 제어)
- 공간 사운드 설정
- 자동 전원 꺼짐 설정
- 표시등 켜기/끄기(LED 자동 끄기) (INZONE H9 전용)
- 헤드셋이 켜진 경우 Bluetooth 부팅 모드 설정
- Bluetooth 연결 모드 설정(음질 모드)
- 헤드셋의 배터리 잔량 표시
- Bluetooth 연결 상태 표시
- 마이크론의 켜짐/꺼짐 상태 표시
- 헤드셋 소프트웨어 버전 확인/업데이트

"INZONE Hub"에 대한 자세한 내용은 다음 URL을 참조하십시오.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

참고 사항

- 컴퓨터의 오디오 출력 장치가 [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT](으)로 설정된 경우 사운드 설정이 비활성화됩니다. [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME](으)로 설정되어 있는지 확인합니다.

무선 노이즈 캔슬링 게이밍 헤드셋/무선 게이밍 헤드셋
INZONE H9/INZONE H7

"INZONE Hub" 설치

1 지원 사이트에서 "INZONE Hub" 소프트웨어를 다운로드하여 컴퓨터에 설치합니다.

자세한 내용은 URL을 참조하십시오.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

호환 OS: Windows 10 이상

2 설치 후 "INZONE Hub"를 시작합니다.

무선 노이즈 캔슬링 게이밍 헤드셋/무선 게이밍 헤드셋
INZONE H9/INZONE H7

소프트웨어를 최신 상태로 유지하는 방법(편안한 헤드셋 사용을 위해)

헤드셋으로 새로운 기능을 이용하거나 특정 문제를 해결하려면 "INZONE Hub"를 사용하여 최신 헤드셋 소프트웨어를 설치하십시오.

항상 최신 소프트웨어가 설치된 헤드셋을 사용하십시오.

최신 헤드셋 소프트웨어 및 소프트웨어 업데이트 방법에 대한 자세한 내용은 지원 웹사이트의 정보를 참조하십시오.

미국, 캐나다 및 남미 고객의 경우:

<https://www.sony.com/am/support>

유럽 고객의 경우:

<https://www.sony.eu/support>

중국 고객의 경우:

<https://service.sony.com.cn>

기타 국가/지역 고객의 경우:

<https://www.sony-asia.com/support>


무선 노이즈 캔슬링 게이밍 헤드셋/무선 게이밍 헤드셋
INZONE H9/INZONE H7

노이즈 제거란? (INZONE H9 전용)

노이즈 제거 기능은 외부 주변 소리(차량 내부 소음, 실내 에어컨 소음 등)를 상쇄하고 제거하는 역위상 사운드를 생성하여 주변 소리를 줄여줍니다.

참고 사항

- 노이즈의 종류에 따라 또는 매우 조용한 환경에서 사용하는 경우 노이즈 제거 효과를 느끼지 못하거나 노이즈가 약간 증가하는 것처럼 느낄 수 있습니다.
- 헤드셋 착용 시 헤드셋 착용 방식에 따라 노이즈 제거 효과가 감소하거나 비프음(피드백)이 들릴 수 있습니다. 이 경우 헤드셋을 벗었다가 다시 착용하십시오.
- 노이즈 제거 기능은 에어컨, 차량 소음 등과 같은 저주파 노이즈에 주로 작용합니다. 노이즈가 감소하지만 완전히 제거되지는 않습니다.
- 자동차나 버스 안에서 헤드셋을 사용하는 경우, 도로 조건에 따라 노이즈가 발생할 수도 있습니다.
- 휴대폰이 간섭이나 노이즈를 유발할 수도 있습니다. 이 경우, 헤드셋을 휴대폰에서 더 멀리 옮겨 놓으십시오.
- 헤드셋의 왼쪽 및 오른쪽 유닛의 마이크로폰으로 손 등으로 가리지 마십시오. 가려진 경우 노이즈 제거 효과 또는 주변 소리 모드가 제대로 작동하지 않거나 비프음(피드백)이 발생할 수 있습니다. 이 경우 왼쪽 및 오른쪽 마이크로폰에서 손을 떼십시오.

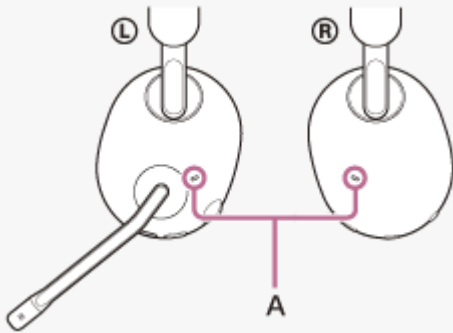

A: 노이즈 제거 기능 마이크로폰(외부) (왼쪽, 오른쪽)


관련 항목


- [노이즈 제거 기능 사용하기\(INZONE H9 전용\)](#)

무선 노이즈 캔슬링 게이밍 헤드셋/무선 게이밍 헤드셋
INZONE H9/INZONE H7


노이즈 제거 기능 사용하기(INZONE H9 전용)

노이즈 제거 기능을 사용하면 주변 노이즈에 방해받지 않고 게임을 즐길 수 있습니다.

- 1  (전원) 버튼을 약 2초 이상 길게 눌러 헤드셋을 켭니다.

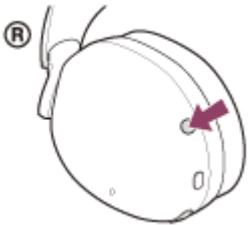

왼쪽 및 오른쪽 링 표시등(흰색 또는 파란색)이 약 5초 동안 켜집니다.
헤드셋이 켜졌음을 표시하는 알림 사운드가 들립니다.

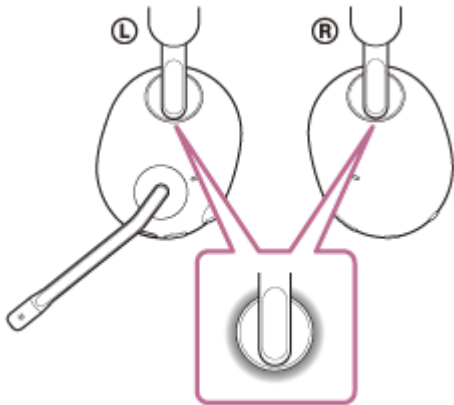

- 2 NC/AMB 버튼을 눌러 노이즈 제거 기능으로 전환합니다.



버튼을 누를 때마다 기능이 다음과 같이 전환됩니다.
노이즈 제거 기능: 켜
노이즈 제거 기능이 켜졌음을 표시하는 알림 사운드가 들립니다.



주변 소리 모드: 켜
주변 소리 모드가 켜졌음을 표시하는 알림 사운드가 들립니다.



노이즈 제거 기능: 끄/주변 소리 모드: 끄

노이즈 제거 기능 및 주변 소리 모드가 꺼졌음을 표시하는 알림 사운드가 들립니다.

힌트

- "INZONE Hub"로 노이즈 제거 기능 및 주변 소리 모드의 설정을 변경할 수도 있습니다.
- 출하 시 설정에서는 헤드셋을 켜면 노이즈 제거 기능이 꺼집니다. 이 설정은 "INZONE Hub"를 사용하여 변경할 수 있습니다.
- "INZONE Hub"에서 다음 중 하나를 선택하면 NC/AMB 버튼을 누를 때 기능이 어떻게 변경되기를 원하는지 설정할 수 있습니다.
 - 노이즈 제거 기능: 켜 ➡ 주변 소리 모드: 켜 ➡ 노이즈 제거 기능: 끄/주변 소리 모드: 끄
 - 노이즈 제거 기능: 켜 ➡ 주변 소리 모드: 켜
 - 주변 소리 모드: 켜 ➡ 노이즈 제거 기능: 끄/주변 소리 모드: 끄
 - 노이즈 제거 기능: 켜 ➡ 노이즈 제거 기능: 끄/주변 소리 모드: 끄

관련 항목


- [헤드셋 켜기](#)
- [노이즈 제거란? \(INZONE H9 전용\)](#)
- [게임을 하는 동안 주변 소리 듣기\(주변 소리 모드\)\(INZONE H9 전용\)](#)
- ["INZONE Hub"를 사용하여 수행할 수 있는 작업](#)


5-038-202-61(2) Copyright 2022 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 게이밍 헤드셋/무선 게이밍 헤드셋
INZONE H9/INZONE H7


게임을 하는 동안 주변 소리 듣기(주변 소리 모드)(INZONE H9 전용)

게임을 하는 동안 헤드셋의 왼쪽 및 오른쪽 유닛에 내장된 마이크를 통해 주변 소리를 들을 수 있습니다.

1  (전원) 버튼을 약 2초 이상 길게 눌러 헤드셋을 켭니다.

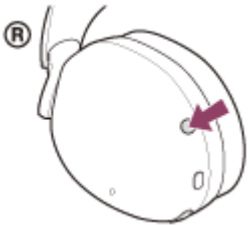

왼쪽 및 오른쪽 링 표시등(흰색 또는 파란색)이 약 5초 동안 켜집니다.
헤드셋이 켜졌음을 표시하는 알림 사운드가 들립니다.

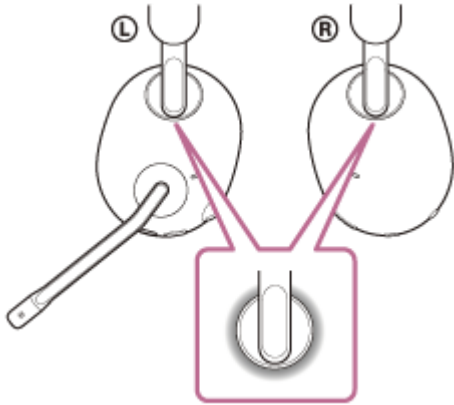

2 NC/AMB 버튼을 눌러 주변 소리 모드로 전환합니다.



버튼을 누를 때마다 기능이 다음과 같이 전환됩니다.
노이즈 제거 기능: 켜
노이즈 제거 기능이 켜졌음을 표시하는 알림 사운드가 들립니다.



주변 소리 모드: 켜
주변 소리 모드가 켜졌음을 표시하는 알림 사운드가 들립니다.



노이즈 제거 기능: 끄/주변 소리 모드: 끄

노이즈 제거 기능 및 주변 소리 모드가 꺼졌음을 표시하는 알림 사운드가 들립니다.

힌트

- "INZONE Hub"로 변경된 주변 소리 모드 설정이 헤드셋에 저장됩니다. 설정을 변경하면 헤드셋이 "INZONE Hub"가 설치되지 않은 다른 장치에 연결되어 있어도 주변 소리 모드의 저장된 설정으로 음악을 즐길 수 있습니다.
- 출하 시 설정에서는 헤드셋을 켜면 주변 소리 모드가 꺼집니다. 이 설정은 "INZONE Hub"를 사용하여 변경할 수 있습니다.
- "INZONE Hub"에서 다음 중 하나를 선택하면 NC/AMB 버튼을 누를 때 기능이 어떻게 변경되기를 원하는지 설정할 수 있습니다.
 - 노이즈 제거 기능: 켜 ➡ 주변 소리 모드: 켜 ➡ 노이즈 제거 기능: 끄/주변 소리 모드: 끄
 - 노이즈 제거 기능: 켜 ➡ 주변 소리 모드: 켜
 - 주변 소리 모드: 켜 ➡ 노이즈 제거 기능: 끄/주변 소리 모드: 끄
 - 노이즈 제거 기능: 켜 ➡ 노이즈 제거 기능: 끄/주변 소리 모드: 끄

참고 사항

- 주변 소리 모드를 사용하더라도 주변 상황 및 오디오 재생 종류/볼륨에 따라 주변 소음 음성이 들리지 않을 수 있습니다. 차량 및 자전거가 통행하는 도로와 같이 주변 소음 음성이 들리지 않으면 위험할 수 있는 곳에서는 헤드셋을 사용하지 마십시오.
- 헤드셋을 바르게 착용하지 않으면 주변 소리 모드가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 헤드셋을 바르게 착용하십시오.
- 주변 소리 모드가 켜진 경우 주변 환경에 따라 바람 소리가 크게 들릴 수 있습니다. 이 경우 "INZONE Hub"로 음성 포커스를 취소하십시오. 바람 소리가 여전히 클 경우 주변 소리 모드를 해제하십시오.

관련 항목

- [노이즈 제거 기능 사용하기\(INZONE H9 전용\)](#)
- ["INZONE Hub"를 사용하여 수행할 수 있는 작업](#)

무선 노이즈 캔슬링 게이밍 헤드셋/무선 게이밍 헤드셋
INZONE H9/INZONE H7

주의사항

USB 송수신기/Bluetooth 통신

- USB 송수신기, Bluetooth 장치 및 무선 LAN(IEEE 802.11ax/b/g/n)은 동일한 주파수 대역(2.4GHz)을 사용하므로, 이 헤드셋을 무선 LAN 장치 근처에서 사용하는 경우 마이크로파 간섭이 발생하여 노이즈, 오디오 끊김 또는 통신이 비활성화될 수 있습니다. 이러한 경우, 다음 단계를 수행하십시오.
 - 헤드셋을 USB 송수신기 또는 Bluetooth 장치에 연결할 때 무선 LAN 장치로부터 최소 10m 떨어진 거리에서 헤드셋을 사용하십시오.
 - 이 헤드셋을 무선 LAN 장치로부터 10m 이내에서 사용하는 경우 Wi-Fi 장치의 전원을 끄십시오.
 - 이 헤드셋과 USB 송수신기/Bluetooth 장치를 최대한 서로 가깝게 사용하십시오.
- Bluetooth 무선 기술은 약 10m 범위 내에서 작동합니다. 최대 통신 거리는 장애물(사람, 금속, 벽 등) 또는 전자기 환경에 따라 달라집니다.
- Bluetooth 장치에서 방출되는 극초단파는 전자 의료장비의 작동에 영향을 줄 수 있습니다. 다음과 같은 장소에서는 사고를 유발할 수도 있으므로, 헤드셋과 기타 Bluetooth 장치를 끄십시오.
 - 병원, 기차의 노약자석, 인화성 가스가 있는 곳, 자동문 또는 화재 경보기 근처.
- 이 제품은 무선 모드 사용 중에 전파를 방출합니다. 비행기 안에서 무선 모드를 사용하려는 경우, 제품의 무선 모드 사용 허가에 대한 승무원의 안내에 따르십시오.
- Bluetooth 장치와 연결할 때 Bluetooth 무선 기술의 특성상 헤드셋의 오디오 재생이 전송 장치의 오디오 재생보다 지연될 수 있습니다. 그 결과 게임을 하거나 영화를 볼 때 사운드가 이미지와 동기화되지 않을 수 있습니다.
- Bluetooth 무선 기술을 사용하여 통신하는 동안 보안을 유지하기 위해 헤드셋은 Bluetooth 표준을 준수하는 보안 기능을 지원합니다. 단, 구성된 설정과 다른 요인에 따라 이러한 보안이 충분하지 않을 수 있습니다. Bluetooth 무선 기술을 사용하여 통신할 때 주의하십시오.
- Sony는 Bluetooth 통신 사용 시 발생할 수 있는 정보 유출로 인한 손해 또는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다.
- 모든 Bluetooth 장치에 대한 Bluetooth 연결을 보증하지는 않습니다.
 - 헤드셋에 연결된 Bluetooth 장치는 Bluetooth SIG, Inc.에서 규정한 Bluetooth 표준을 준수해야 하며, 준수에 대한 인증을 받아야 합니다.
 - 연결된 장치가 Bluetooth 표준을 준수하더라도 Bluetooth 장치의 특성 또는 주요 제원에 따라 연결이 불가능하거나 조절, 표시 또는 작동 방법이 다를 수 있습니다.
 - 헤드셋을 사용하여 핸드프리로 통화할 경우 연결된 장치 또는 통신 환경에 따라 노이즈가 발생할 수 있습니다.
- 연결하려는 장치에 따라 통신을 시작하는 데 시간이 걸릴 수 있습니다.

정전기에 관한 주의

- 공기가 건조한 상태에서 헤드셋을 사용하면 몸에 축적된 정전기로 인해 불편함을 느낄 수 있습니다. 이는 헤드셋의 오작동이 아닙니다. 정전기가 잘 일어나지 않는 천연 소재의 옷을 입으면 정전기 발생을 줄일 수 있습니다.

헤드셋 착용에 관한 주의사항

- 사용한 후에는 헤드셋을 귀에서 천천히 빼십시오.
- 헤드셋이 귀에 단단히 밀착되기 때문에 귀에 대고 꾹 누르거나 빨리 당겨 빼면 고막이 손상될 수 있습니다. 헤드셋을 착용하면 스피커 다이어프램에서 딸깍하는 소리가 날 수 있습니다. 이것은 고장이 아닙니다.

기타 주의사항

- 볼륨을 너무 높이면 사운드가 새어 나올 수 있습니다. 다른 사람에게 방해가 되지 않도록 주의하십시오. 참고로 시끄러운 곳에서도 전화를 걸고 받을 수 있는 볼륨으로 사용하십시오.
- 헤드셋은 정밀한 장치이므로 지나친 충격을 주지 마십시오.
- 신호 상태 및 주변 환경에 따라 휴대폰에서 Bluetooth 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.

- 드라이버 장치에 공기를 불어넣지 마십시오.
- 변형될 수 있으므로 보관할 때와 마찬가지로 헤드셋에 하중 또는 압력을 장시간 가하지 마십시오.
- 헤드셋 사용 중에 신체에 이상이 생길 경우 사용을 즉시 중지하십시오.
- 이어 패드는 장기간 사용 및 보관 시 성능이 저하됩니다.
- 헤드셋을 착용하거나, 벗거나, 사용할 때 붐 마이크폰에 눈을 치지 않도록 주의하십시오.
- 이어패드들은 소모품입니다. 장기간 사용 및 보관으로 인해 이어패드의 성능이 저하되거나 손상된 경우 가까운 Sony 대리점에 문의하십시오.

헤드셋 청소

- 헤드셋 외부가 더러워지면 부드럽고 마른 헝겊으로 닦아내십시오. 헤드셋이 심하게 더러워진 경우에는 희석된 중성세제를 헝겊에 적신 후 잘 짜서 헤드셋을 청소하십시오(이어패드 제외). 헤드셋의 표면의 마감이나 손상이 발생할 수 있으므로 시너, 벤젠 또는 알코올과 같은 용제를 사용하지 마십시오.

헤드셋을 의료 장비 근처에서 사용하지 마십시오.

- 무선 전파가 심장박동기 및 의료 기기에 영향을 줄 수 있습니다. 혼잡한 열차 또는 의료기관 내부와 같은 혼잡한 장소에서 헤드셋을 사용하지 마십시오.
- 헤드셋에는 심장박동기, 뇌수종 치료를 위한 프로그램 가능한 셉트 밸브 또는 기타 의료 기기를 방해할 수 있는 자석이 들어 있습니다. 의료 기기를 사용하는 사람 주변에 헤드셋을 두지 마십시오. 해당 의료 기기를 사용하는 경우 헤드셋을 사용하기 전에 의사와 상담하십시오.

헤드셋을 마그네틱 카드에서 멀리 떨어진 곳에 두십시오.

- 헤드셋에는 자석이 들어 있습니다. 마그네틱 카드를 헤드셋에 가까이 가져가면 카드 마그네틱이 영향을 받아 사용할 수 없게 됩니다.

유아의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오.

- 유아는 작은 부품을 삼킬 위험이 있습니다. 사용 후에는 유아의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오.

온도 상승에 대하여

- 헤드셋을 충전 중이거나 헤드셋을 장시간 사용하면 헤드셋의 온도가 올라갈 수 있지만 이는 오작동이 아닙니다.

무선 노이즈 캔슬링 게이밍 헤드셋/무선 게이밍 헤드셋
INZONE H9/INZONE H7

습기로 인한 화상 및 고장 방지

본 헤드셋의 방수 성능에 대하여

헤드셋은 방수가 되지 않습니다. 물 또는 이물질이 헤드셋 내부로 들어가면 화상 또는 고장이 발생할 수 있습니다. 다음과 같은 상황을 피하고 헤드셋에 물기나 먼지가 묻지 않도록 주의하십시오.

- 헤드셋을 비나 눈이 내리는 곳에서 사용하는 행위



- 부엌에서 집안일을 하거나 화장실에서 손을 씻은 후 젖은 손을 닦지 않고 헤드셋을 케이스를 만지는 행위



- 땀에 젖은 손으로 헤드셋을 만지거나 헤드셋이 땀에 젖을 수 있는 상황에서 헤드셋을 사용하는 행위



- 차가운 페트병이 든 가방에 헤드셋을 넣는 행위




- 먹거나 마실 때 음료수를 쏟는 행위




헤드셋이 젖거나 물이 헤드셋 내부로 들어가는 경우

젖은 헤드셋을 충전하거나 켜면 화상 또는 고장이 발생할 수 있습니다. 내부에서 물이 더 이상 나오지 않을 때까지 헤드셋을 똑바로 세우고 USB Type-C 포트 아래에 마른 천을 두십시오. 그런 다음 헤드셋이 완전히 건조될 때까지 그늘지고 통풍이 잘 되는 곳에 두십시오.

INZONE H9:

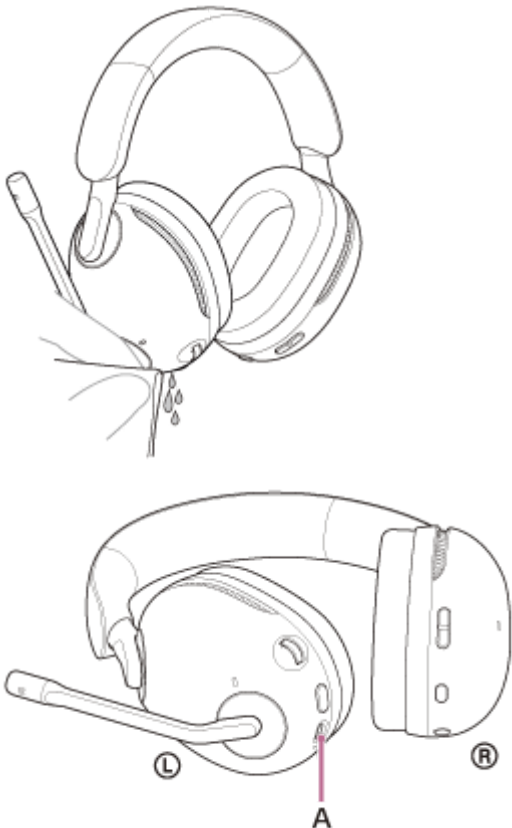

INZONE H7:

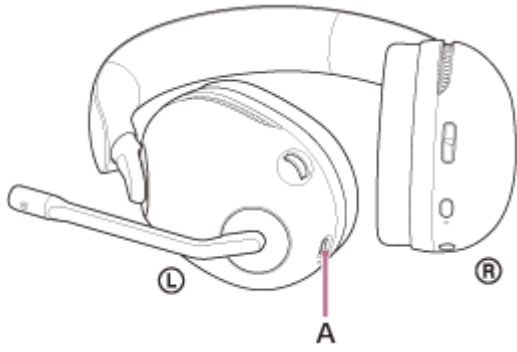

A: USB Type-C 포트

무선 노이즈 캔슬링 게이밍 헤드셋/무선 게이밍 헤드셋
INZONE H9/INZONE H7

라이선스

- 본 제품에는 Sony가 해당 저작권자와 라이선스 계약 하에 사용하는 소프트웨어가 포함되어 있습니다. Sony는 소프트웨어 저작권 소유자의 요청에 따라 고객에게 계약 내용을 고지할 의무가 있습니다. 다음 URL에 액세스하고 라이선스 내용을 읽어 보십시오.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/si/22/>
- 타사 제공 서비스는 사전 고지 없이 변경, 일시 중지 또는 중단될 수 있습니다. Sony는 이러한 상황에서 대해서 어떠한 책임도 지지 않습니다.

무선 노이즈 캔슬링 게이밍 헤드셋/무선 게이밍 헤드셋
INZONE H9/INZONE H7

상표

- Microsoft, Windows, Windows Media는 미국 및/또는 기타 국가에서 사용되는 Microsoft Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다.
- iPhone, macOS 및 Mac은 미국 및 기타 국가에서 등록된 Apple Inc.의 상표입니다.
- IOS는 미국 및 기타 국가에서 Cisco의 상표 또는 등록 상표이며 라이선스 하에 사용됩니다.
- Android는 Google LLC의 상표입니다.
- Bluetooth® 워드마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc.에서 등록하여 보유하고 있으며 Sony Group Corporation 및 자회사는 라이선스에 따라 사용하고 있습니다.
- USB Type-C® 및 USB-C®는 USB Implementers Forum의 등록 상표입니다.
- "PlayStation" 및 "PS5"는 Sony Interactive Entertainment Inc의 등록 상표 또는 상표입니다.
- Sony 및 INZONE은 Sony Group Corporation 또는 계열사의 등록 상표 또는 상표입니다.
- 다른 모든 상표와 등록상표는 해당 소유주의 상표 또는 등록상표입니다. 이 설명서에서, TM 및 ® 표시는 지정되어 있지 않습니다.

무선 노이즈 캔슬링 게이밍 헤드셋/무선 게이밍 헤드셋
INZONE H9/INZONE H7

고객 지원 웹사이트

미국, 캐나다 및 남미 고객의 경우:

<https://www.sony.com/am/support>

유럽 고객의 경우:

<https://www.sony.eu/support>

중국 고객의 경우:

<https://service.sony.com.cn>

기타 국가/지역 고객의 경우:

<https://www.sony-asia.com/support>

무선 노이즈 캔슬링 게이밍 헤드셋/무선 게이밍 헤드셋
INZONE H9/INZONE H7

문제를 해결하는 방법

헤드셋이 정상적으로 작동하지 않을 때에는 다음 절차에 따라 문제를 해결하십시오.

- 이 도움말 안내에서 해당하는 증상을 찾아서 기재된 해결 방법을 시도합니다.
- 헤드셋을 충전합니다.
경우에 따라 헤드셋 배터리를 충전하여 문제를 해결할 수 있습니다.
- 헤드셋에 연결 중인 장치를 다시 시작하십시오.
컴퓨터, 스마트폰 또는 PS5™ 같은 연결된 장치를 다시 시작하여 일부 문제를 해결할 수 있습니다.
- 헤드셋을 재설정합니다.
- 헤드셋을 초기화하십시오.
이 조작을 수행하면 볼륨 설정 등이 공장 설정으로 재설정되고 모든 페어링 정보가 삭제됩니다.
- 고객 지원 웹사이트에서 문제에 대한 정보를 확인합니다.

위와 같은 방법이 효과가 없는 경우, 가까운 Sony 대리점에 문의하십시오.

관련 항목

- [헤드셋 충전](#)
- [고객 지원 웹사이트](#)
- [헤드셋 재설정](#)
- [헤드셋을 초기화하여 공장 설정으로 복원](#)

무선 노이즈 캔슬링 게이밍 헤드셋/무선 게이밍 헤드셋
INZONE H9/INZONE H7

헤드셋을 켤 수 없습니다.

- 배터리가 완전히 충전되었는지 확인하십시오.
 - 헤드셋을 재설정합니다.
 - 헤드셋을 초기화하십시오. 모든 페어링 정보가 삭제됩니다. 헤드셋과 Bluetooth 장치를 다시 페어링하십시오.
-

관련 항목

- [헤드셋 충전](#)
- [배터리 잔량 확인](#)
- [헤드셋 재설정](#)
- [헤드셋을 초기화하여 공장 설정으로 복원](#)

무선 노이즈 캔슬링 게이밍 헤드셋/무선 게이밍 헤드셋
INZONE H9/INZONE H7

충전이 되지 않습니다.

- 부속된 USB Type-C 케이블을 사용하십시오.
- USB Type-C 케이블이 헤드셋과 USB AC 어댑터, 컴퓨터 또는 PS5™에 단단히 연결되어 있는지 또는 USB AC 어댑터가 AC 콘센트에 단단히 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 컴퓨터가 켜져 있는지 확인하십시오. 컴퓨터가 대기(절전) 또는 최대 절전 모드인 경우 대기(절전) 또는 최대 절전 모드를 종료하십시오.
- PS5가 휴식 모드가 아닌지 확인하십시오. 휴식 모드일 경우 이 모드를 종료하거나 PS5 설정을 변경하여 휴식 모드에서도 PS5의 USB 포트를 충전에 사용할 수 있도록 하십시오.
- 컴퓨터의 OS 또는 PS5의 시스템 소프트웨어를 최신 버전으로 업데이트하십시오.
- 컴퓨터 또는 PS5를 다시 시작하고 상황이 개선되었는지 확인하십시오.
- 주변 온도가 15°C ~ 35°C 범위인 장소에서 충전하는 것이 좋습니다. 이 범위 밖에서는 충전이 효율적이지 않을 수 있습니다.
- 헤드셋을 재설정합니다.
- 헤드셋을 초기화하십시오. 모든 페어링 정보가 삭제됩니다. 헤드셋과 Bluetooth 장치를 다시 페어링하십시오.

관련 항목

- [헤드셋 충전](#)
- [헤드셋 재설정](#)
- [헤드셋을 초기화하여 공장 설정으로 복원](#)

무선 노이즈 캔슬링 게이밍 헤드셋/무선 게이밍 헤드셋
INZONE H9/INZONE H7

충전 시간이 너무 깁니다.


- 컴퓨터로 충전하는 경우 헤드셋과 컴퓨터가 USB 허브를 통하지 않고 직접 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 부속된 USB Type-C 케이블을 사용 중인지 확인하십시오.
- 주변 온도가 15°C ~ 35°C 범위인 장소에서 충전하는 것이 좋습니다. 이 범위 밖에서는 충전이 효율적이지 않을 수 있습니다.
- 컴퓨터 또는 PS5™를 다시 시작하고 위에 명시된 경우가 아닌 경우 USB 연결 절차를 다시 시도하십시오.
- 컴퓨터 또는 PS5를 다시 시작하고 USB 연결 절차를 다시 시도한 후에도 문제가 개선되지 않으면 헤드셋을 AC 콘센트에 연결하여 충전하십시오.

관련 항목

- [헤드셋 충전](#)
- [헤드셋 재설정](#)
- [헤드셋을 초기화하여 공장 설정으로 복원](#)

무선 노이즈 캔슬링 게이밍 헤드셋/무선 게이밍 헤드셋
INZONE H9/INZONE H7

사용 가능한 작동 시간이 짧습니다(배터리 지속시간이 짧음).

- 헤드셋의 Bluetooth 모드가 켜진 상태에서 컴퓨터 또는 PS5™에서 게임을 하면 사용 가능한 작동 시간이 줄어듭니다. 스마트폰 등의 Bluetooth 장치를 사용하지 않을 때는  (Bluetooth) 버튼을 약 2초간 길게 눌러 Bluetooth 모드를 해제됩니다.
- 헤드셋을 오랫동안 사용하지 않은 경우 충전식 배터리의 사용 시간이 줄어들 수 있습니다. 단, 충전했다가 방전하는 과정을 여러 번 반복하면 배터리 수명이 개선됩니다. 헤드셋을 장기간 보관할 경우, 과방전을 방지하려면 배터리를 6개월에 한 번씩 충전하십시오.
- 주변 온도가 15°C ~ 35°C 범위인 장소에서 충전하는 것이 좋습니다. 이 범위 밖에서는 충전이 효율적이지 않을 수 있습니다. 그래도 문제가 해결되지 않을 때에는 가까운 Sony 대리점으로 문의하여 주십시오.
- 충전식 내장 배터리의 사용 시간이 상당히 줄어든 경우 배터리를 교체해야 합니다. 가까운 Sony 대리점에 문의하십시오.

관련 항목

- [사용 가능한 작동 시간](#)
- [배터리 잔량 확인](#)

무선 노이즈 캔슬링 게이밍 헤드셋/무선 게이밍 헤드셋
INZONE H9/INZONE H7

사운드 없음, 사운드 수준이 낮음

게임 콘솔(컴퓨터 또는 PS5™)에 연결된 경우

- 헤드셋과 연결된 장치가 켜져 있는지 확인하십시오.
- 헤드셋과 연결된 장치의 볼륨을 조절하십시오. 볼륨이 너무 낮은 경우 볼륨을 올리십시오.
- USB 송수신기가 단단히 삽입되었는지 확인하십시오.
- 컴퓨터의 볼륨 설정이 음소거이거나 낮은 경우 컴퓨터의 볼륨 설정을 변경하십시오.
- 채팅 볼륨이 낮으면 채팅 파트너에게 마이크론 볼륨을 변경해 달라고 요청하십시오.
- 게임과 채팅 간의 볼륨 균형이 한쪽에 있을 수 있습니다. 헤드셋의 GAME/CHAT(게임/채팅 균형) 버튼으로 게임과 채팅의 볼륨 균형을 조정하십시오. "INZONE Hub" 및 PS5로 게임과 채팅 간의 볼륨 균형을 확인할 수도 있습니다.
- 컴퓨터의 출력 설정이 [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME] 또는 [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT](으)로 설정되어 있는지 확인하십시오.
- 게임 내 출력 설정이 [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME] 또는 [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT](으)로 설정되어 있는지 확인하십시오.
- 헤드셋이 컴퓨터 또는 PS5에 연결된 USB 송수신기에 연결되어 있는지 확인하십시오.
 - USB 송수신기의 표시등이 켜져 있는지 여부
 - 헤드셋이 "INZONE Hub"에 표시되는지 여부 및 컴퓨터에 연결했을 때 다양한 설정을 할 수 있는지 여부
- 헤드셋을 컴퓨터 또는 PS5에 연결된 USB 송수신기에 연결할 수 없는 경우 아래 절차에 따라 USB 송수신기와 다시 페어링을 수행하십시오.
 1. USB 송수신기를 컴퓨터 또는 PS5에 연결합니다.
 2. USB 송수신기의 연결 버튼을 약 5초 이상 길게 누릅니다.
USB 송수신기가 페어링 모드로 전환되고 USB 송수신기의 연결 표시등(흰색)이 연속으로 두 번 반복해서 깜박입니다.
 3. 헤드셋을 켭니다.
페어링이 완료되면 헤드셋에서 알림 사운드가 울리고 USB 송수신기의 연결 표시등(흰색)이 켜집니다.
- 사용 중인 컴퓨터 또는 PS5를 다시 시작합니다.
- 연결된 디바이스를 헤드셋에 다시 한 번 연결합니다.
- 헤드셋을 재설정합니다.
- 헤드셋을 초기화하고 헤드셋과 장치를 다시 페어링합니다.
- 컴퓨터 또는 PS5와 무선 2.4GHz 연결을 사용하고 동시에 Bluetooth 연결을 사용하는 경우 헤드셋의 마이크로폰 입력은 Bluetooth를 통해 연결된 장치와의 통화 또는 채팅에 사용됩니다. 컴퓨터 또는 PS5에서 채팅할 수 없습니다.

Bluetooth 장치에 연결된 경우

- 헤드셋과 연결된 장치가 켜져 있는지 확인하십시오.
- 음악을 재생하는 경우 헤드셋과 전송 Bluetooth 장치가 A2DP Bluetooth 연결을 통해 연결되었는지 확인하십시오.
- 헤드셋과 연결된 장치의 볼륨을 조절하십시오. 볼륨이 너무 낮은 경우 볼륨을 올리십시오.
- 연결된 장치가 재생 중인지 확인하십시오.
- Bluetooth 장치를 헤드셋에 다시 연결하십시오.
- 헤드셋과 Bluetooth 장치를 다시 페어링하십시오.
- 사용 중인 스마트폰과 같은 Bluetooth 장치를 다시 시작하십시오.
- 헤드셋을 재설정합니다.
- 헤드셋을 초기화하십시오. 모든 페어링 정보가 삭제됩니다. 헤드셋과 Bluetooth 장치를 다시 페어링하십시오.

참고 사항

- TV 등의 USB 포트와의 연결은 보장되지 않습니다.
- Bluetooth 연결을 통해 연결된 상태에서 연결된 장치의 볼륨을 낮추면 헤드셋을 조작해도 볼륨이 크게 증가하지 않습니다. 이 경우 연결된 장치를 조작하여 볼륨을 조절하십시오.

관련 항목

- Bluetooth 장치에 무선 연결하는 방법
- Bluetooth 연결을 통해 장치에서 음악 듣기
- 헤드셋 재설정
- 헤드셋을 초기화하여 공장 설정으로 복원

5-038-202-61(2) Copyright 2022 Sony Corporation

무선 노이즈 캔슬링 게이밍 헤드셋/무선 게이밍 헤드셋
INZONE H9/INZONE H7

사운드를 자주 건너뛵니다.

게임 콘솔(컴퓨터 또는 PS5™)에 연결된 경우

- 다음과 같은 조건에서는 노이즈 또는 오디오 끊김이 발생하거나 연결이 비활성화될 수 있습니다.
 - 헤드셋과 게임 콘솔 사이에 사람이 있는 경우
이 경우 게임 콘솔이 헤드셋의 안테나와 같은 방향을 향하도록 돌리면 통신이 개선됩니다.
 - 헤드셋과 게임 콘솔 사이에 금속이나 벽과 같은 장애물이 있는 경우
 - 헤드셋과 게임 콘솔 사이에 거리가 있는 경우
 - 무선 LAN이 있는 장소, 전자레인지 사용하는 장소에서 사용하면 전자파 등이 발생합니다.
 - 다른 무선 통신 오디오 장치 또는 다른 사람이 근처에 있는 장소
- 컴퓨터에서 게임을 하는 경우 불필요한 애플리케이션 또는 창을 닫거나 컴퓨터를 다시 시작하여 이 문제를 개선할 수 있습니다.
- 헤드셋을 USB 송수신기에 다시 연결하십시오.
- 헤드셋을 재설정합니다.
- 헤드셋을 초기화하십시오.

Bluetooth 장치에 연결된 경우

- "INZONE Hub"로 [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY]를 [Priority on Stable Connection]으로 설정합니다. 자세한 내용은 "[음질 모드에 대하여](#)"를 참조하십시오.
- 전송 장치에서 무선 재생 품질 설정을 변경하면 이 문제가 개선될 수 있습니다. 자세한 내용은 전송 장치에 부착된 사용 설명서를 참조하십시오.
- 다음과 같은 조건에서는 Bluetooth 통신을 수행할 수 없거나, 노이즈 또는 오디오 끊김이 발생할 수도 있습니다.
 - 헤드셋과 Bluetooth 장치 사이에 사람이 있는 경우
이 경우, Bluetooth 장치가 헤드셋의 안테나와 같은 방향을 향하도록 돌리면 Bluetooth 통신이 개선됩니다.
 - 헤드셋과 Bluetooth 장치 사이에 금속, 벽 등의 장애물이 있는 경우
 - 무선 LAN이 있는 장소, 전자레인지 사용하는 장소에서 사용하면 전자파 등이 발생합니다.
 - 헤드셋과 Bluetooth 장치 사이에 거리가 있는 경우
 - 기차역 구내 또는 혼잡한 기차와 같이 근처에 다른 무선 통신 오디오 장치 또는 다른 사람이 있는 경우
- 스마트폰으로 전화 통화를 하거나 음성 채팅을 하는 경우 불필요한 애플리케이션을 종료하거나 스마트폰을 다시 시작하면 이 문제가 개선될 수 있습니다.
- 헤드셋과 Bluetooth 장치를 다시 연결하십시오.
- 헤드셋을 재설정합니다.
- 헤드셋을 초기화하십시오. 모든 페어링 정보가 삭제됩니다. 헤드셋과 Bluetooth 장치를 다시 페어링하십시오.

안테나에 대하여

- 연결하는 게임 콘솔 및 Bluetooth 장치의 안테나와 헤드셋의 내장형 안테나 사이에 장애물을 제거하십시오. 헤드셋의 안테나는 아래의 점선으로 표시된 부분에 내장되어 있습니다.

INZONE H9:



INZONE H7:



A: 내장형 안테나

관련 항목

- [음질 모드에 대하여](#)
- [헤드셋 재설정](#)
- [헤드셋을 초기화하여 공장 설정으로 복원](#)

무선 노이즈 캔슬링 게이밍 헤드셋/무선 게이밍 헤드셋
INZONE H9/INZONE H7

통화 중인 상대방의 목소리가 들리지 않거나 발신자의 음성이 작게 들립니다. 통화 중인 상대방에게 목소리가 들리지 않거나 발신자에게 음성이 작게 들립니다.

게임 콘솔(컴퓨터 또는 PS5™)에 연결된 경우

- 헤드셋과 연결된 장치가 켜져 있는지 확인하십시오.
- 헤드셋과 연결된 장치의 볼륨을 조절하십시오. 볼륨이 너무 낮은 경우 볼륨을 올리십시오.
- 게임 내 음성 채팅 출력 설정이 [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT]으로 설정되어 있는지 확인하십시오.
- 게임 내 음성 채팅 및 영상 통화 애플리케이션의 통화 설정을 확인하십시오.
- 헤드셋의 폼 마이크로폰이 올려져 있으면 폼 마이크로폰을 내리고 입에 가까이 오도록 위치를 조정하십시오.
- GAME/CHAT(게임/채팅 균형) 버튼을 채팅 측으로 조정하십시오.
- 컴퓨터의 사운드 설정에서 마이크로폰 설정이 [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT](으)로 설정되어 있는지 확인하십시오.
- 컴퓨터에 연결된 경우 "INZONE Hub"로 마이크로폰 볼륨을 조절하십시오.
- 헤드셋을 USB 송수신기에 다시 연결하십시오.
- 헤드셋을 재설정합니다.
- 헤드셋을 초기화하고 헤드셋과 장치를 다시 페어링합니다.
- 컴퓨터 또는 PS5와 무선 2.4GHz 연결을 사용하고 동시에 Bluetooth 연결을 사용하는 경우 헤드셋의 마이크로폰 입력은 Bluetooth를 통해 연결된 장치와의 통화 또는 채팅에 사용됩니다. 컴퓨터 또는 PS5에서 채팅할 수 없습니다.

Bluetooth 장치에 연결된 경우

- 헤드셋과 연결된 장치가 켜져 있는지 확인하십시오.
- 헤드셋과 연결된 장치의 볼륨을 조절하십시오. 볼륨이 너무 낮은 경우 볼륨을 올리십시오.
- Bluetooth 장치를 작동하여 연결을 다시 설정하십시오. 프로필에 대한 HFP 또는 HSP를 선택하십시오.
- 헤드셋으로 음악을 듣고 있는 경우 재생을 중지하고 **⌘** (Bluetooth) 버튼을 눌러 수신 전화에 응답하십시오.
- 헤드셋의 폼 마이크로폰이 올려져 있으면 폼 마이크로폰을 내리고 입에 가까이 오도록 위치를 조정하십시오.
- 헤드셋을 재설정합니다.
- 헤드셋을 초기화하십시오. 모든 페어링 정보가 삭제됩니다. 헤드셋과 Bluetooth 장치를 다시 페어링하십시오.

관련 항목

- [Bluetooth 장치에 무선 연결하는 방법](#)
- [전화 받기](#)
- [전화 걸기](#)
- [헤드셋 재설정](#)
- [헤드셋을 초기화하여 공장 설정으로 복원](#)

무선 노이즈 캔슬링 게이밍 헤드셋/무선 게이밍 헤드셋
INZONE H9/INZONE H7

Bluetooth 연결을 통해 연결된 장치의 음질이 낮습니다.

- 재생 장치의 볼륨이 너무 크면 볼륨을 줄이십시오.
- 음악을 재생할 때 헤드셋과 전송 Bluetooth 장치가 HFP 또는 HSP Bluetooth 연결을 통해 연결된 경우 연결된 장치를 조작하여 Bluetooth 연결을 A2DP로 전환합니다.
- 헤드셋을 이전에 연결했던 적이 있는 Bluetooth 장치에 연결하는 경우, 헤드셋을 켜면 HFP/HSP Bluetooth 연결만 가능할 수도 있습니다. 연결된 장치를 사용하여 A2DP Bluetooth 연결을 통해 연결하십시오.

관련 항목

- [Bluetooth 연결을 통해 장치에서 음악 듣기](#)
- [지원 코덱](#)

무선 노이즈 캔슬링 게이밍 헤드셋/무선 게이밍 헤드셋
INZONE H9/INZONE H7

노이즈 제거 효과가 충분하지 않습니다. (INZONE H9 전용)

- 노이즈 제거 기능이 켜져 있는지 확인하십시오. "INZONE Hub"를 사용하여 노이즈 제거 설정을 확인할 수 있습니다.
- 헤드셋을 편안한 위치에 꼭 맞게 착용하십시오.
- 노이즈 제거 기능은 사무실, 에어컨 근처, 기차 안, 비행기 안과 같은 장소에서 저주파 대역의 노이즈에 효과적이며 사람의 목소리와 같은 고주파수 노이즈에는 효과적이지 않습니다.

관련 항목

- [노이즈 제거란? \(INZONE H9 전용\)](#)
- [노이즈 제거 기능 사용하기\(INZONE H9 전용\)](#)
- [헤드셋 착용하기](#)

무선 노이즈 캔슬링 게이밍 헤드셋/무선 게이밍 헤드셋
INZONE H9/INZONE H7

노이즈 제거 기능이 켜져 있는 경우 오디오 사운드 방식이 변경됩니다. (INZONE H9 전용)

- 노이즈 제거 기능이 켜지거나 꺼진 상태에 따라 소리가 다르게 들릴 수 있습니다. 차이가 있는 경우 헤드셋이 귀에 꼭 맞도록 헤드셋 착용 방식을 조정하여 문제를 개선할 수 있습니다.

관련 항목

- [노이즈 제거 기능 사용하기\(INZONE H9 전용\)](#)
- [헤드셋 착용하기](#)




무선 노이즈 캔슬링 게이밍 헤드셋/무선 게이밍 헤드셋
INZONE H9/INZONE H7

페어링할 수 없습니다.

헤드셋을 게임 콘솔(컴퓨터 또는 PS5™)과 페어링할 수 없는 경우

- USB 송수신기가 연결된 헤드셋과 게임 콘솔을 서로 1m 이내로 가져옵니다.
- 연결된 컴퓨터 또는 PS5™를 다시 시작하고 헤드셋과 다시 페어링하십시오.
- 헤드셋을 컴퓨터 또는 PS5에 연결된 USB 송수신기에 연결할 수 없는 경우 아래 절차에 따라 USB 송수신기와 다시 페어링을 수행하십시오.
 1. USB 송수신기를 컴퓨터 또는 PS5에 연결합니다.
 2. USB 송수신기의 연결 버튼을 약 5초 이상 길게 누릅니다.
USB 송수신기가 페어링 모드로 전환되고 USB 송수신기의 표시등(흰색)이 연속으로 두 번 반복해서 깜박입니다.
 3. 헤드셋을 켭니다.
페어링이 완료되면 헤드셋에서 알림 사운드가 울리고 USB 송수신기의 표시등(흰색)이 켜집니다.
- USB 송수신기를 다시 삽입합니다.
- 헤드셋을 재설정합니다.
- 헤드셋을 초기화하고 헤드셋과 장치를 다시 페어링합니다.

헤드셋을 Bluetooth 장치와 페어링할 수 없는 경우

- 헤드셋과 Bluetooth 장치를 서로 1m 이내에 놓으십시오.
- 구입한 후 처음으로 장치를 페어링하거나 헤드셋을 초기화 또는 수리한 후  (전원) 버튼을 2초 이상 길게 눌러 헤드셋을 켜 후  (Bluetooth) 버튼을 약 2초 동안 길게 눌러 Bluetooth 모드를 설정합니다. 헤드셋이 자동으로 페어링 모드로 들어갑니다. 두 번째 또는 후속 장치를 페어링할 때(헤드셋에 이미 다른 장치에 대한 페어링 정보가 있는 경우) 헤드셋을 켜 다음  (Bluetooth) 버튼을 약 5초 동안 눌러 수동으로 페어링 모드로 들어갑니다.
- 헤드셋 초기화 또는 수리 후 장치를 한 번 더 페어링하면 헤드셋(iPhone 또는 다른 장치)에 대한 페어링 정보가 유지되는 경우 장치를 페어링하지 못 할 수 있습니다. 이 경우, 연결된 장치에서 헤드셋 페어링 정보를 삭제한 다음, 다시 페어링하십시오.
- 스마트폰 또는 다른 연결된 장치를 다시 시작하고 헤드셋과 다시 페어링하십시오.
- 헤드셋을 재설정합니다.
- 헤드셋을 초기화하십시오. 모든 페어링 정보가 삭제됩니다. 헤드셋과 Bluetooth 장치를 다시 페어링하십시오.

관련 항목

- [Bluetooth 장치에 무선 연결하는 방법](#)
- [헤드셋 재설정](#)
- [헤드셋을 초기화하여 공장 설정으로 복원](#)

무선 노이즈 캔슬링 게이밍 헤드셋/무선 게이밍 헤드셋
INZONE H9/INZONE H7

Bluetooth 연결을 할 수 없습니다.

- 헤드셋이 켜져 있는지 확인하십시오.
- Bluetooth 장치가 켜져 있고 Bluetooth 기능이 설정되어 있는지 확인하십시오.
- 마지막으로 연결했던 Bluetooth 장치에 헤드셋이 자동으로 연결되는 경우 Bluetooth 연결을 통해 다른 장치로 헤드셋을 연결하지 못할 수 있습니다. 이 경우 마지막으로 연결했던 Bluetooth 장치를 조작하여 Bluetooth 연결을 해제하십시오.
- Bluetooth 장치가 절전 모드인지 확인하십시오. 장치가 절전 모드이면 절전 모드를 취소하십시오.
- Bluetooth 연결이 종료되었는지 확인하십시오. 종료된 경우 Bluetooth를 다시 연결하십시오.
- Bluetooth 장치에서 헤드셋에 대한 페어링 정보가 삭제된 경우 헤드셋과 장치를 다시 페어링하십시오.
- 헤드셋을 재설정합니다.
- 헤드셋을 초기화하십시오. 모든 페어링 정보가 삭제됩니다. 헤드셋과 Bluetooth 장치를 다시 페어링하십시오.

관련 항목

- [Bluetooth 장치에 무선 연결하는 방법](#)
- [헤드셋 재설정](#)
- [헤드셋을 초기화하여 공장 설정으로 복원](#)

무선 노이즈 캔슬링 게이밍 헤드셋/무선 게이밍 헤드셋
INZONE H9/INZONE H7

헤드셋이 제대로 작동하지 않습니다.

- 헤드셋을 재설정합니다. 이 조작으로 페어링 정보가 삭제되지는 않습니다.
- 헤드셋을 재설정 후에도 헤드셋이 올바르게 작동하지 않으면, 헤드셋을 초기화하십시오. Bluetooth 연결 정보가 삭제됩니다. 헤드셋과 장치를 다시 페어링하십시오.

관련 항목

- [헤드셋 재설정](#)
- [헤드셋을 초기화하여 공장 설정으로 복원](#)

무선 노이즈 캔슬링 게이밍 헤드셋/무선 게이밍 헤드셋
INZONE H9/INZONE H7


헤드셋 재설정

헤드셋이 켜지지 않거나 켜진 후에 조작이 안 되는 경우, 헤드셋을 재설정하십시오.


1 헤드셋을 AC 콘센트에 연결합니다.

부속된 USB Type-C 케이블 및 시판되는 USB AC 어댑터를 사용합니다.
충전 표시등(주황색)이 켜집니다.

INZONE H9:

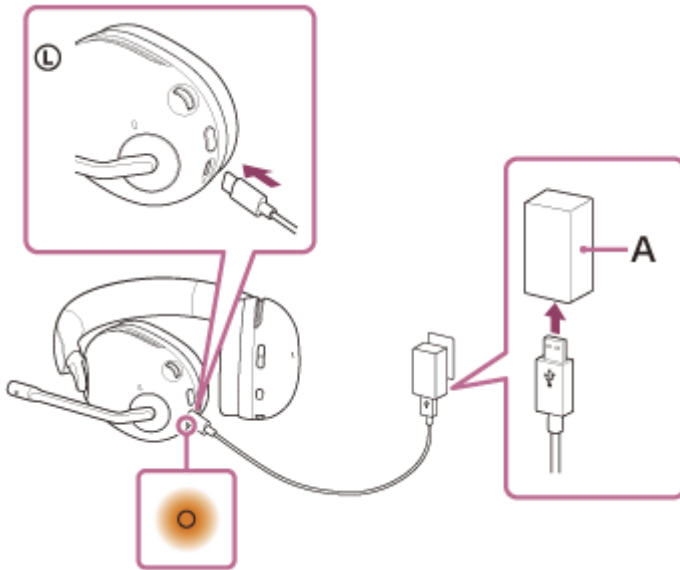


INZONE H7:

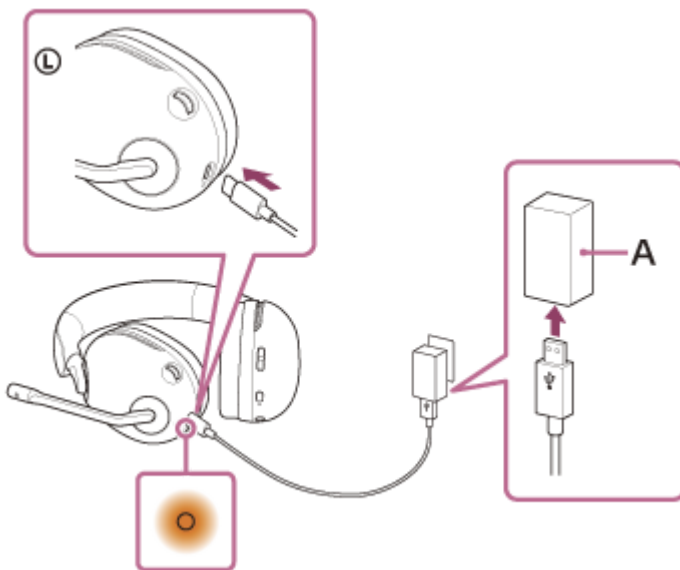


A: USB AC 어댑터

2 (전원) 버튼과 (Bluetooth) 버튼을 약 8초 이상 길게 누릅니다.

INZONE H9:

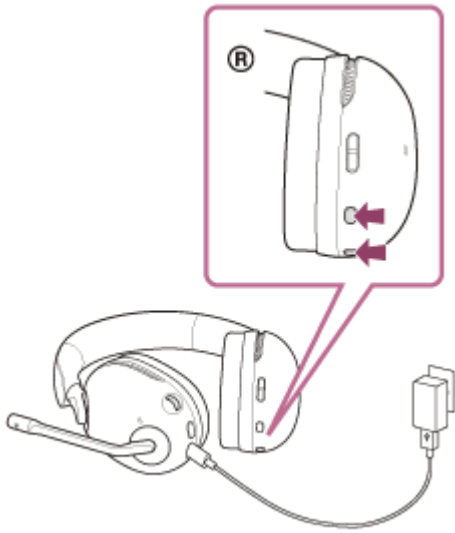

INZONE H7:

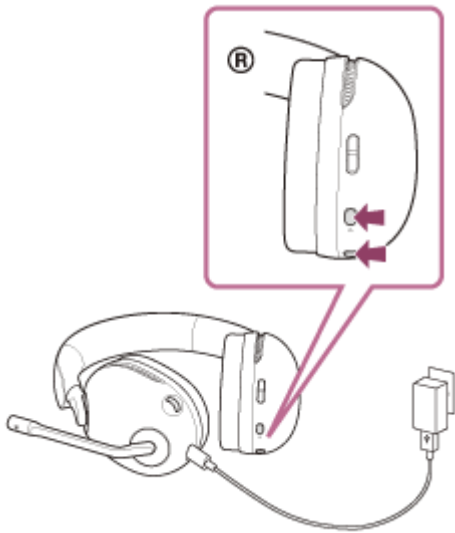

그러면 헤드셋이 재설정됩니다.

페어링 정보 및 기타 설정은 유지됩니다.

초기화 후에도 헤드셋이 올바르게 작동하지 않으면, 헤드셋을 초기화하여 공장 설정으로 복원하십시오.



관련 항목

- [헤드셋을 초기화하여 공장 설정으로 복원](#)


무선 노이즈 캔슬링 게이밍 헤드셋/무선 게이밍 헤드셋
INZONE H9/INZONE H7

헤드셋을 초기화하여 공장 설정으로 복원


재설정 후에도 헤드셋이 올바르게 작동하지 않으면, 헤드셋을 초기화하십시오.

- 1 헤드셋을 끕니다.
USB Type-C 케이블을 분리합니다.
- 2  (전원) 버튼과  (Bluetooth) 버튼을 약 10초 이상 길게 누릅니다.


INZONE H9:

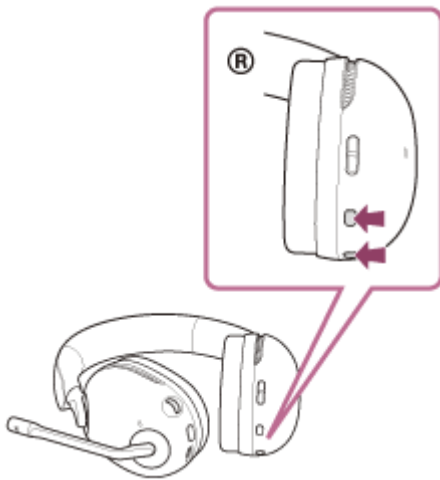



초기화가 완료되면 왼쪽 및 오른쪽 링 표시등(흰색)이 4번 깜박입니다.

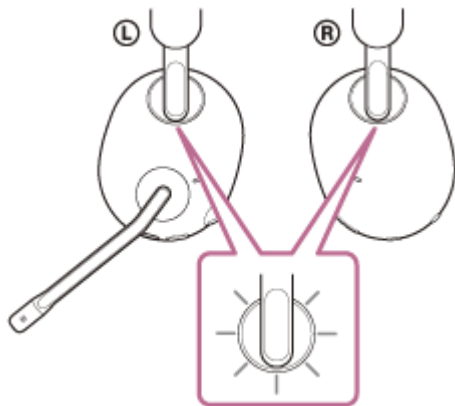

INZONE H7:

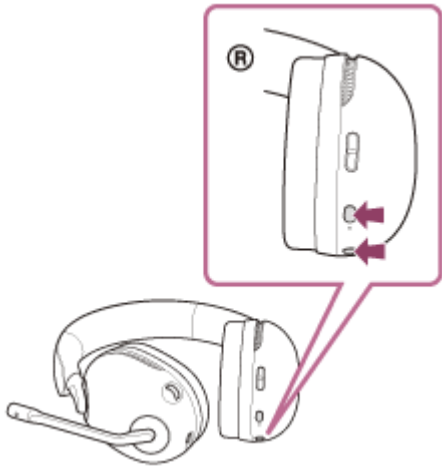

초기화가 완료되면  (전원) 표시등(흰색)이 4번 깜박입니다.

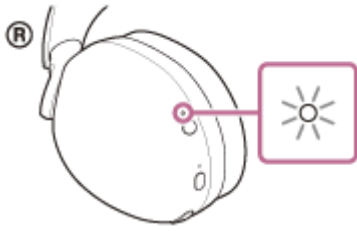

이 조작을 수행하면 볼륨 설정 등이 공장 설정으로 재설정되고 모든 페어링 정보가 삭제됩니다. 이 경우, 연결된 장치에서 헤드셋 페어링 정보를 삭제한 다음, 다시 페어링하십시오.

초기화 후에도 헤드셋이 올바르게 작동하지 않으면, 가까운 Sony 대리점에 문의하십시오.

관련 항목

- [헤드셋 재설정](#)

무선 노이즈 캔슬링 게이밍 헤드셋/무선 게이밍 헤드셋
INZONE H9/INZONE H7

주요 제원

헤드셋

전원:

DC 3.85 V: 내장 리튬 이온 충전식 배터리

DC 5 V: USB를 사용하여 충전하는 경우

작동 온도:

0 °C ~ 40 °C

충전 시간:

약 3.5시간

참고 사항

- 사용 조건에 따라 충전 및 사용 시간이 다를 수 있습니다.

충전 온도:

5 °C ~ 35 °C

중량:**YY2959:**

약 330 g (흰색)

약 335 g (검정색)

YY2960:

약 325 g

마이크로폰

종류:

일렉트릿 콘덴서

방향:

양방향

유효 주파수 범위:

100 Hz - 8 000 Hz

통신 주요 제원

통신 시스템:

Bluetooth 주요 제원 버전 5.0

출력:

Bluetooth 주요 제원 전원 등급 1

최대 통신 범위:

직선 거리 약 10 m(*1)

주파수 대역:

Bluetooth: 2.4 GHz 대역(2.4000 GHz - 2.4835 GHz)

무선 전송기 수신기 섹션: 2.4 GHz 대역(2.4000 GHz - 2.4835 GHz)

호환 Bluetooth 프로파일(*2):

A2DP

AVRCP

HFP

HSP

지원 코덱(*3):

SBC

AAC

전송 범위(A2DP):

20 Hz - 20 000 Hz(샘플링 주파수 44.1kHz)

*1 실제 범위는 장치 간 장애물, 전자기장 주위의 자기장, 정전기, 수신 감도, 안테나 성능, 운영 체제, 소프트웨어 응용 프로그램 등과 같은 요인에 따라 달라집니다.

*2 Bluetooth 표준 프로파일은 장치 간 Bluetooth 통신 목적을 나타냅니다.

*3 코덱: 오디오 신호 압축 및 변환 형식

디자인과 주요 제원은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

5-038-202-61(2) Copyright 2022 Sony Corporation