


Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído/Auscultadores de gaming sem fios
INZONE H9/INZONE H7



Modelo: YY2959/YY2960

Para começar a utilizar

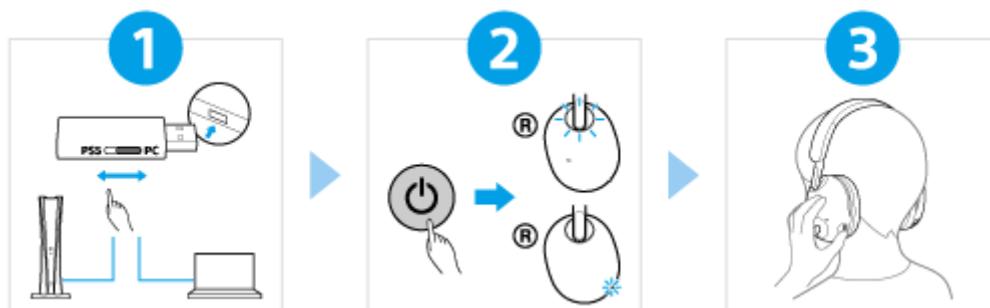

1

Ligar corretamente o transceptor USB



Posicione o interruptor deslizante do transceptor USB na posição correta, dependendo do dispositivo ligado, e, de seguida, introduza o transceptor USB na porta USB.

Se estiver ligado a um computador: posicione o interruptor deslizante em "PC"

Se estiver ligado a uma PS5™: posicione o interruptor deslizante em "PS5"

2

Ativar o sistema de auscultadores



Prima continuamente o botão (alimentação) durante cerca de 2 segundos ou mais até o indicador (branco) acender. O sistema de auscultadores é ligado.



Utilizar o sistema de auscultadores

Desfrute de jogos e chat de voz com o sistema de auscultadores.
Rodar o botão VOL (volume) –/+: para ajustar o volume
Virar o microfone regulável para cima: para desligar o microfone
Baixar o microfone regulável: para ligar o microfone

Para utilizar todas as funções e obter desempenhos superiores



Atualize o software “INZONE Hub” do sistema de auscultadores e do computador para a versão mais recente.

Para obter mais detalhes do “INZONE Hub”, consulte o seguinte URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Para evitar queimaduras ou avarias causadas por humidade

O sistema de auscultadores não é à prova de água.

Se o sistema de auscultadores for carregado enquanto estiver molhado com chuva ou suor, etc., pode ocorrer uma queimadura ou avaria.

Informações relacionadas

Carregar o sistema de auscultadores

WH-G900N/WH-G700

Iniciação

[O que pode fazer com os auscultadores de gaming](#)

Acessórios fornecidos

[Verificar o conteúdo da embalagem](#)

Peças e controlos

[Localização e função das peças](#)

[Acerca do indicador](#)

[Colocar o sistema de auscultadores nos ouvidos](#)

Alimentação/carregamento

[Carregar o sistema de auscultadores](#)

[Tempo de funcionamento disponível](#)

[Verificar a carga restante da bateria](#)

[Ativar o sistema de auscultadores](#)

[Desativar o sistema de auscultadores](#)

Usar ligando a uma consola de jogos

[Ligar o sistema de auscultadores a um computador ou PlayStation®5](#)

[O que pode fazer durante a ligação a uma consola de jogos](#)

[O que pode fazer com PlayStation®5](#)

Usar ligando a um dispositivo Bluetooth

[Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)

Smartphone Android

[Emparelhar e ligar a um smartphone Android](#)

[Ligar a um smartphone Android emparelhado](#)

iPhone (dispositivos iOS)

[Emparelhar e ligar a um iPhone](#)

[Ligar a um iPhone emparelhado](#)

Outros dispositivos Bluetooth

[Emparelhar e ligar a um dispositivo Bluetooth](#)

[Ligar a um dispositivo Bluetooth emparelhado](#)

Fazer chamadas

[Receber uma chamada](#)

[Fazer uma chamada](#)

[Funções para uma chamada](#)

[Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)

Ouvir música

[Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)

[Controlar o dispositivo de áudio \(ligação Bluetooth\)](#)

[Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)

Modo da qualidade do som

[Acerca do modo de qualidade de som](#)

[Codecs suportados](#)

Personalizar o sistema de auscultadores

Usar o “INZONE Hub”

- [O que pode fazer com “INZONE Hub”](#)
- [A instalar “INZONE Hub”](#)
- [Como manter o software atualizado \(para uma utilização confortável do sistema de auscultadores\)](#)

Usar a função Controlo do som ambiente (apenas INZONE H9)

Função de cancelamento de ruído (apenas INZONE H9)

- [O que é o cancelamento do ruído? \(apenas INZONE H9\)](#)
- [Utilizar a função de cancelamento de ruído \(apenas INZONE H9\)](#)

Ouvir o som ambiente (apenas INZONE H9)

- [Ouvir o som ambiente enquanto joga jogos \(Modo som ambiente\) \(apenas INZONE H9\)](#)

Informações importantes

[Precauções](#)

[Para evitar queimaduras ou avarias causadas por humidade](#)

[Licenças](#)

[Marcas comerciais](#)

[Websites de assistência ao cliente](#)

Resolução de problemas

[O que posso fazer para solucionar um problema?](#)

Alimentação/carregamento

- [O sistema de auscultadores não liga.](#)
- [Não é possível carregar.](#)
- [O tempo de carregamento é demasiado longo.](#)
- [O tempo de funcionamento disponível é curto \(a duração da bateria é curta\).](#)

Som

- [Sem som, baixo nível do som](#)
- [O som salta frequentemente.](#)
- [Não consegue ouvir uma pessoa durante uma chamada/voz baixa do interlocutor, a sua voz não chega ao interlocutor durante uma chamada/a sua voz é baixa no lado do interlocutor.](#)

[Baixa qualidade do som do dispositivo ligado através da ligação Bluetooth.](#)

[O efeito do cancelamento do ruído não é suficiente. \(apenas INZONE H9\)](#)

[A forma como o som muda quando a função de cancelamento de ruído está ativada. \(apenas INZONE H9\)](#)

Ligaçāo

[Não é possível efetuar o emparelhamento.](#)

[Não é possível efetuar uma ligação Bluetooth.](#)

[O sistema de auscultadores não funciona corretamente.](#)

Restaurar ou inicializar o sistema de auscultadores

[Reinicializar o sistema de auscultadores](#)

[Inicializar o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

Especificações

[Especificações](#)

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído/Auscultadores de gaming sem fios
INZONE H9/INZONE H7

O que pode fazer com os auscultadores de gaming

Desfrutar de um jogo e um chat em simultâneo

Pode desfrutar de um chat de voz enquanto joga, ligando a um computador ou PS5™ através de uma ligação sem fios de 2,4 GHz com o transceptor USB.

Desfrutar de chats e chamadas no seu smartphone

Pode desfrutar de um chat de voz e fazer chamadas em modo mãos-livres enquanto joga, ligando a um computador ou PS5 através de uma ligação sem fios de 2,4 GHz com o transceptor USB e ligando a um smartphone ao mesmo tempo através da ligação BLUETOOTH®.

5-038-203-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído/Auscultadores de gaming sem fios
INZONE H9/INZONE H7

Verificar o conteúdo da embalagem

Após abrir a embalagem, verifique se todos os itens indicados na lista estão incluídos. Se faltar algum item, contacte o seu revendedor.

Os números entre () indicam a quantidade do item.

INZONE H9:

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído (1)

INZONE H7:

Auscultadores de gaming sem fios (1)

INZONE H9/INZONE H7:

Cabo USB Type-C® (USB-A para USB-C®) (aprox. 150 cm) (1)



Transcetor USB (YY2965) (1)




5-038-203-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído/Auscultadores de gaming sem fios
INZONE H9/INZONE H7

Localização e função das peças

INZONE H9:

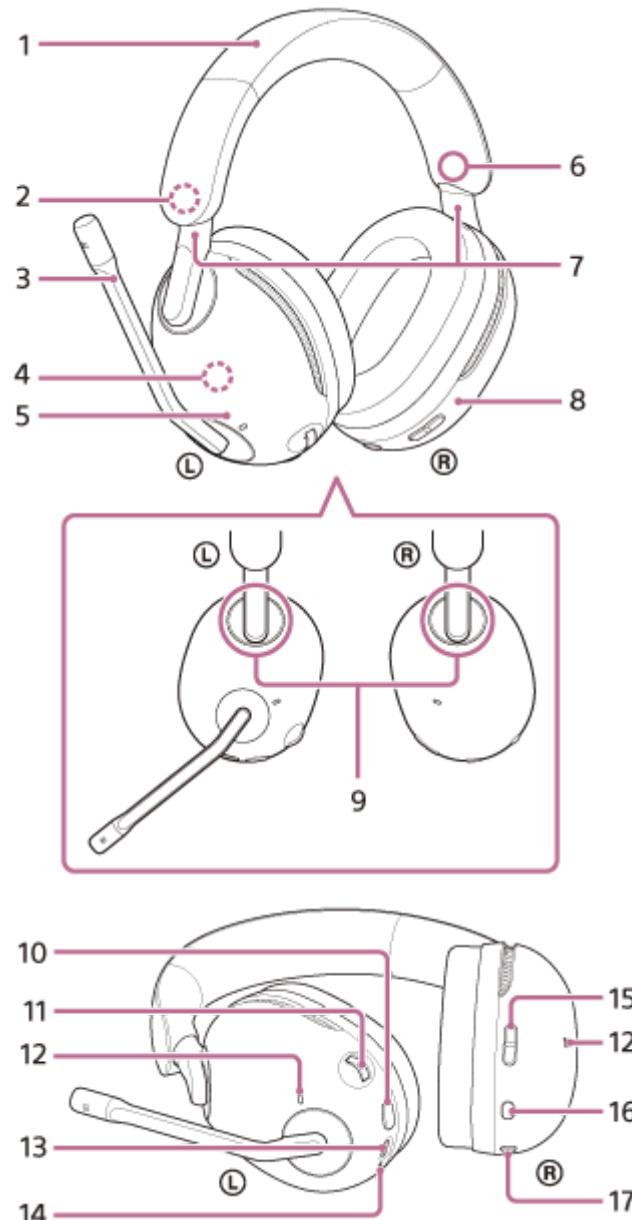

1. Aro para a cabeça

2. Marca Ⓛ (esquerda)

3. Microfone regulável

Na unidade esquerda encontra-se um microfone regulável.

4. Antena incorporada

Uma antena Bluetooth está incorporada no sistema de auscultadores.

5. Unidade esquerda

6. Marca Ⓜ (direita)

7. Deslizadores (esquerda, direita)

Deslize para ajustar o comprimento do aro para a cabeça.

8. Unidade direita

9. Indicadores circulares (esquerdo, direito) (azul ou branco)

10. Botão NC/AMB (Cancelamento do ruído/Modo som ambiente)

11. Botão VOL (volume) –/+

Há um ponto tátil no lado +.

12. Microfones com função de cancelamento do ruído (esquerdo, direito)

Captam o som do ruído quando a função de cancelamento de ruído está ativa.

13. Porta USB Type-C

Ligue o sistema de auscultadores a um computador ou a uma tomada de CA através de um transformador de CA USB disponível no mercado com o cabo USB Type-C fornecido para carregar o sistema de auscultadores.

14. Indicador de carregamento (laranja)

Acende ou pisca a laranja para indicar a bateria recarregável e o estado do carregamento.



15. Botão GAME/CHAT (equilíbrio de jogo/chat)

Pode ajustar o equilíbrio de volume entre o som do jogo e o chat de voz.

16. Botão  (Bluetooth)

17. Botão  (alimentação)


INZONE H7:

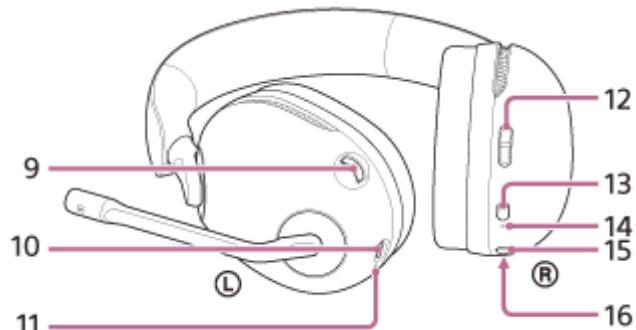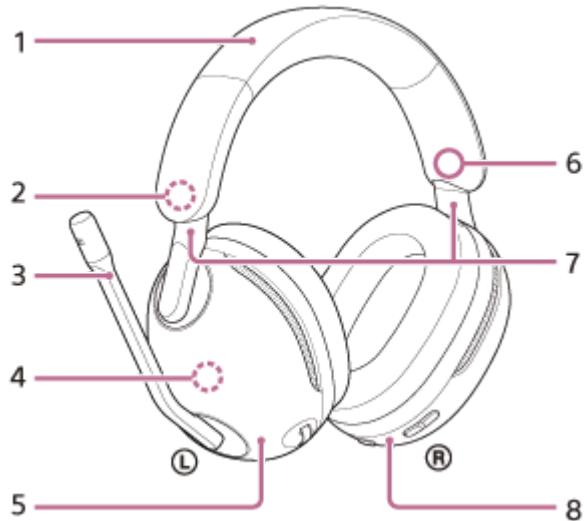

1. Aro para a cabeça

- 2. Marca Ⓛ (esquerda)**
- 3. Microfone regulável**
Na unidade esquerda encontra-se um microfone regulável.
- 4. Antena incorporada**
Uma antena Bluetooth está incorporada nos auscultadores.
- 5. Unidade esquerda**
- 6. Marca Ⓜ (direita)**
- 7. Deslizadores (esquerda, direita)**
Deslize para ajustar o comprimento do aro para a cabeça.
- 8. Unidade direita**
- 9. Botão VOL (volume) –/+**
Há um ponto tátil no lado +.
- 10. Porta USB Type-C**
Ligue o sistema de auscultadores a um computador ou a uma tomada de CA através de um transformador de CA USB disponível no mercado com o cabo USB Type-C fornecido para carregar o sistema de auscultadores.
- 11. Indicador de carregamento (laranja)**
Acende ou pisca a laranja para indicar a bateria recarregável e o estado do carregamento.
- 12. Botão GAME/CHAT (equilíbrio de jogo/chat)**
Pode ajustar o equilíbrio de volume entre o som do jogo e o chat de voz.
- 13. Botão ⚡ (Bluetooth)**
- 14. Indicador ⚡ (Bluetooth) (azul)**
Acende ou pisca a azul para indicar o estado da ligação Bluetooth.
- 15. Botão ⚡ (alimentação)**
- 16. Indicador ⚡ (alimentação) (branco)**
Acende ou pisca a branco para indicar o estado de alimentação e o estado da ligação entre o sistema de auscultadores e o transceptor USB.

Transceptor USB:

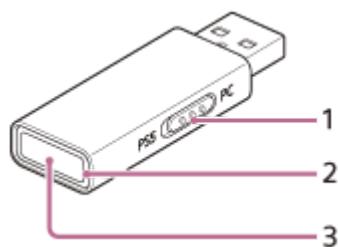

- 1. Interruptor deslizante**
Muda a ligação do sistema de auscultadores para um computador ou PS5™.
- 2. Indicador de ligação (branco)**
- 3. Botão Ligar**

Tópico relacionado

- [Acerca do indicador](#)
- [Verificar a carga restante da bateria](#)

5-038-203-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído/Auscultadores de gaming sem fios
INZONE H9/INZONE H7

Acerca do indicador



Pode verificar vários estados do sistema de auscultadores através do indicador.

● : acende-se a azul / ○ : acende-se a branco / ■ : acende-se a laranja / - : apaga-se

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído (INZONE H9)

Estado da alimentação



Indicação através dos indicadores circulares esquerdo e direito.




- Quando o sistema de auscultadores está ligado
 - Quando o modo Bluetooth está ativado - - (acende a azul durante cerca de 5 segundos)
 - Quando o modo Bluetooth está desativado - - (acende a branco durante cerca de 5 segundos)
- Quando o sistema de auscultadores está desligado
 - Quando o modo Bluetooth está ativado - - - (acende a azul durante cerca de 2 segundos)
 - Quando o modo Bluetooth está desativado - - - (acende a branco durante cerca de 2 segundos)
- Inicialização concluída
○ - ○ - ○ - ○ - (pisca 4 vezes a branco)

Ligação sem fios de 2,4 GHz e estado da ligação Bluetooth

Indicação através dos indicadores circulares esquerdo e direito.

Indica o estado da ligação sem fios de 2,4 GHz a branco e o estado da ligação Bluetooth a azul.

- A ligação sem fios de 2,4 GHz não foi estabelecida (quando o modo Bluetooth está desativado)
 - - ○ - - ○ - - (pisca repetidamente a branco)
- O processo da ligação sem fios de 2,4 GHz está concluído
 (acende a branco durante cerca de 2 segundos)
- A ligação sem fios de 2,4 GHz foi estabelecida (quando o modo Bluetooth está desativado)
 - - - -  - (pisca repetidamente a branco de forma lenta durante cerca de 30 segundos)
- Ao desativar o modo Bluetooth
 - - - (acende a azul durante cerca de 2 segundos)
- Modo de emparelhamento Bluetooth
 - - - -  - (pisca duas vezes repetidamente a azul durante até 5 minutos)
- A ligação Bluetooth não está estabelecida (quando o modo Bluetooth está ligado)

-  (pisca repetidamente a azul)
- O processo de ligação Bluetooth está concluído
 (acende a azul durante cerca de 2 segundos)
- A ligação Bluetooth é estabelecida (quando não está estabelecida a ligação sem fios de 2,4 GHz)
 - (pisca repetidamente a azul de forma lenta durante cerca de 30 segundos)
- Chamada recebida
 (pisca repetidamente a azul de forma rápida)
- Está estabelecida a ligação sem fios de 2,4 GHz e a ligação Bluetooth
 - - - (pisca repetidamente a branco e azul de forma lenta e alternada durante cerca de 30 segundos)


Estado da atualização de software

Indicação através dos indicadores circulares esquerdo e direito.

- A atualizar o software
 - - (pisca repetidamente a branco de forma lenta)

Bateria recarregável e estado do carregamento


Indicação através do indicador de carregamento.

- Quando a carga restante da bateria do sistema de auscultadores é baixa (é necessário carregar os auscultadores)
 - - (pisca repetidamente a laranja de forma lenta durante cerca de 15 segundos)
- Quando a bateria está totalmente carregada quando o carregamento é iniciado no sistema de auscultadores
 - - - (acende-se a laranja durante cerca de 1 minuto e depois apaga-se)
- Durante o carregamento do sistema de auscultadores
 (acende-se a laranja)
- Quando a bateria fica totalmente carregada e o carregamento está concluído
- - - (apaga-se)
- Temperatura anormal da bateria do sistema de auscultadores
 (pisca duas vezes a laranja repetidamente)
- Quando ocorre um erro enquanto o sistema de auscultadores está a carregar e o sistema de auscultadores não é carregado
 (pisca repetidamente a laranja de forma lenta)

Auscultadores de gaming sem fios (INZONE H7)

Estado da alimentação e estado da ligação sem fios de 2,4 GHz


Indicação através do indicador  (alimentação).

- Quando o sistema de auscultadores está ligado
 - - - (acende-se a branco durante cerca de 2 segundos)
- Quando o sistema de auscultadores está desligado
 - - - (acende-se a branco durante cerca de 2 segundos)
- Inicialização concluída
 (pisca 4 vezes a branco)
- A ligação sem fios de 2,4 GHz não foi estabelecida

- ----- ○ ----- ○ ----- (pisca repetidamente a branco, de forma lenta, em intervalos de aprox. 1 segundo)
- O processo da ligação sem fios de 2,4 GHz está concluído
○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - (pisca repetidamente a branco, de forma rápida, durante cerca de 5 segundos)
- A ligação sem fios de 2,4 GHz foi estabelecida
○ ----- ○ - (pisca repetidamente a branco durante cerca de 30 segundos em intervalos de 5 segundos)


Estado da ligação Bluetooth

Indicação através do indicador  (Bluetooth).

- Ao ativar o modo Bluetooth
 - - - (acende-se a azul durante cerca de 2 segundos)
- Ao desativar o modo Bluetooth
 - - - (acende-se a azul durante cerca de 2 segundos)
- Modo de emparelhamento Bluetooth
● - ● - - ● - ● - - ● - ● (pisca duas vezes repetidamente a azul durante até 5 minutos)
- Quando a ligação Bluetooth não é estabelecida
● - - - ● - - - (pisca repetidamente a azul em intervalos de aprox. 1 segundo)
- O processo de ligação Bluetooth está concluído
● - ● - ● - ● - ● - ● - ● - ● - ● - (pisca repetidamente a azul, de forma rápida, durante cerca de 5 segundos)
- A ligação Bluetooth foi estabelecida
● ----- ● - - (pisca repetidamente a azul durante cerca de 30 segundos em intervalos de 5 segundos)
- Chamada recebida
● - - ● - - ● - - ● - - ● - (pisca repetidamente a azul de forma rápida)

Estado da atualização de software

Indicação através do indicador  (alimentação).

- A atualizar o software
 - - - (pisca repetidamente a branco de forma lenta)

Bateria recarregável e estado do carregamento

Indicação através do indicador de carregamento.

- Quando a carga restante da bateria do sistema de auscultadores é baixa (é necessário carregar os auscultadores)
 - - (pisca repetidamente a laranja de forma lenta durante cerca de 15 segundos)
- Quando a bateria está totalmente carregada quando o carregamento é iniciado no sistema de auscultadores
 - - - (acende-se a laranja durante cerca de 1 minuto e depois apaga-se)
- Durante o carregamento do sistema de auscultadores
 (acende-se a laranja)
- Quando a bateria fica totalmente carregada e o carregamento está concluído
- - - (apaga-se)
- Temperatura anormal da bateria do sistema de auscultadores
● - ● - - ● - ● - - ● - ● (pisca duas vezes a laranja rapidamente)
- Quando ocorre um erro enquanto o sistema de auscultadores está a carregar e o sistema de auscultadores não é carregado



Transcetor USB

Estado da ligação sem fios de 2,4 GHz e da atualização de software

Indicação através do indicador de ligação.

- Modo de emparelhamento da ligação sem fios de 2,4 GHz

- - - - - - - - (pisca duas vezes repetidamente a branco durante até 5 minutos)

- A ligação sem fios de 2,4 GHz não foi estabelecida

- - - - - - - - - (pisca repetidamente a branco durante cerca de 30 segundos em intervalos de 1 segundo)

- A ligação sem fios de 2,4 GHz foi estabelecida

(acende-se a branco)

- A atualizar o software

- - - - - (pisca repetidamente a branco de forma lenta)

Sugestão

- O tempo de exibição do(s) indicador(es) do estado da ligação sem fios de 2,4 GHz e o estado da ligação Bluetooth pode ser alterado com "INZONE Hub".

Tópico relacionado

- [Verificar a carga restante da bateria](#)
- [Inicializar o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

5-038-203-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído/Auscultadores de gaming sem fios
INZONE H9/INZONE H7


Colocar o sistema de auscultadores nos ouvidos

1 Coloque o sistema de auscultadores nos seus ouvidos.


Alargue o elemento deslizante para ajustar o comprimento do aro para a cabeça.

Coloque o sistema de auscultadores na sua cabeça com a marca \textcircled{L} (esquerda) no ouvido esquerdo e a marca \textcircled{R} (direita) no ouvido direito. Há um microfone regulável no lado da marca \textcircled{L} (esquerda).

INZONE H9:

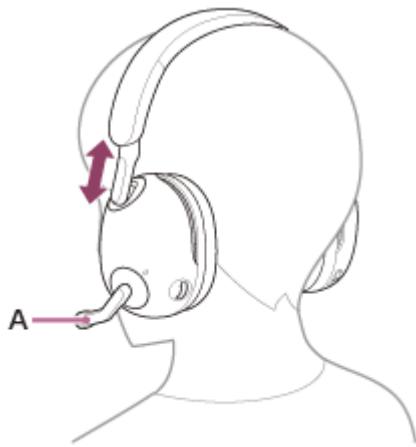

INZONE H7:

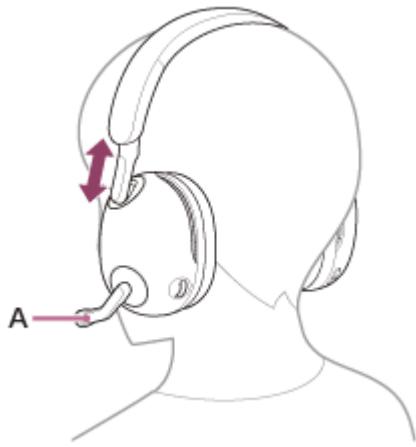

A: Microfone regulável

2 Ajuste a posição do microfone regulável de modo a que fique próximo da sua boca.

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído/Auscultadores de gaming sem fios
INZONE H9/INZONE H7


Carregar o sistema de auscultadores

O sistema de auscultadores pode ser usado ligado a uma tomada de CA com um transformador de CA USB ou com a bateria recarregável de iões de lítio incorporada. Use o cabo USB Type-C fornecido para carregar.


1 Ligue o sistema de auscultadores a uma tomada de CA.

Utilize o cabo USB Type-C fornecido e um transformador de CA USB disponível no mercado.

INZONE H9:

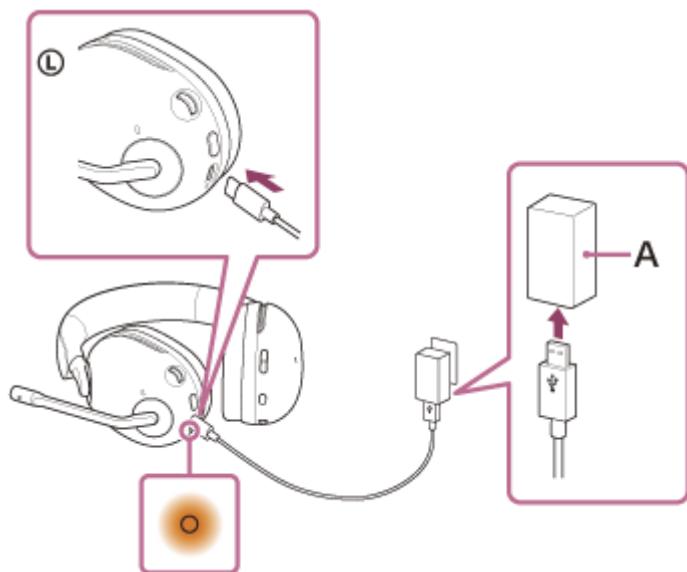

INZONE H7:

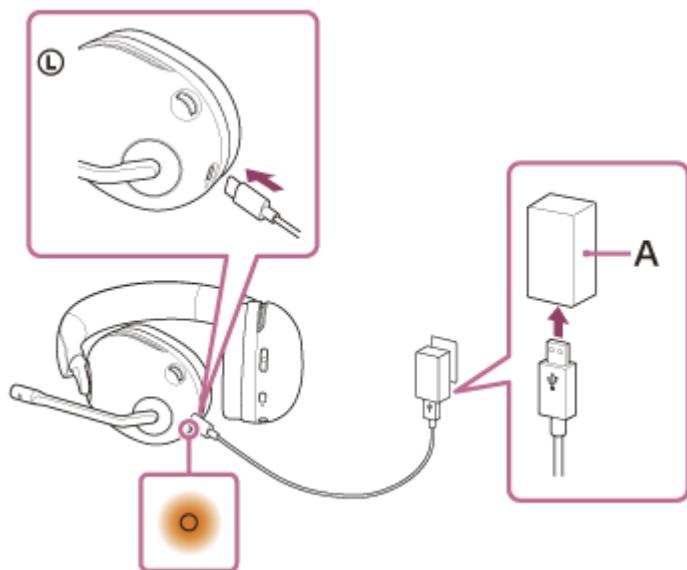

A: Transformador de CA USB

O indicador de carregamento (laranja) do sistema de auscultadores acende-se.

O carregamento fica concluído em cerca de 3,5 horas (*) e o indicador de carregamento apaga-se automaticamente.

* Tempo necessário para carregar a bateria sem carga até à sua capacidade máxima. Pode variar consoante as condições de utilização.

Após o carregamento estar concluído, desligue o cabo USB Type-C.

Requisitos do sistema para carregamento da bateria utilizando USB

Transformador de CA USB

Um transformador de CA USB comercialmente disponível, capaz de fornecer uma corrente de saída de 0,5 A (500 mA), ou superior

Computador pessoal

Computador pessoal com uma porta USB normal

- Não garantimos a operação em todos os computadores.
- As operações que utilizarem um computador personalizado ou montado em casa não são garantidas.

Versão do SO recomendada no computador pessoal

Windows®: Windows 10 ou posterior

Mac: macOS 11 ou posterior

PS5™

Sugestão

- Também é possível carregar o sistema de auscultadores ligando o sistema de auscultadores a um computador a funcionar utilizando o cabo USB Type-C fornecido.
- Se o sistema de auscultadores estiver ligado a uma tomada de CA com um transformador de CA USB ou a um computador equipado de origem com uma porta compatível com o carregamento USB, pode carregar o sistema de auscultadores durante a utilização.

Nota

- O carregamento poderá não ter sucesso se for utilizado outro cabo em vez do cabo USB Type-C fornecido.
- O sucesso do carregamento depende do tipo de transformador de CA USB.
- Não é possível carregar o sistema de auscultadores quando o computador está no modo de suspensão (espera) ou modo de hibernação. Nesse caso, altere as definições do computador para iniciar novamente o carregamento.
- Pode não ser possível carregar o sistema de auscultadores quando a PS5 está no modo de repouso. Se for o caso, altere as definições da PS5 de forma que as portas USB na PS5 possam ser usadas para o carregamento, mesmo quando se encontra no modo de repouso.
- Se o sistema de auscultadores não for utilizado durante um longo período de tempo, as horas de utilização da bateria recarregável diminuirão. No entanto, a duração da bateria melhorará após vários carregamentos e descarregamentos. Se guardar o sistema de auscultadores durante um longo período de tempo, carregue a bateria uma vez a cada 6 meses para evitar a descarga excessiva.
- Se o sistema de auscultadores não for utilizado durante um longo período de tempo, o carregamento da bateria poderá demorar mais tempo.
- Se o sistema de auscultadores detetar um problema durante o carregamento devido às causas que se seguem, o indicador de carregamento (laranja) pisca. Neste caso, retire e volte a inserir o cabo USB Type-C e, de seguida, volte a carregar dentro do intervalo da temperatura de carregamento. Se o problema persistir, consulte o agente Sony mais próximo.
 - A temperatura ambiente ultrapassa o intervalo da temperatura de carregamento de 5 °C - 35 °C.
 - Existe um problema na bateria recarregável.
- Se o sistema de auscultadores não for utilizado durante um longo período de tempo, o indicador de carregamento (laranja) poderá não se acender imediatamente quando o sistema de auscultadores inicia o carregamento. Aguarde algum tempo até o indicador se acender.
- Se as horas de utilização da bateria recarregável incorporada diminuírem significativamente, a bateria deve ser substituída. Consulte o agente Sony mais próximo.

- Evite a exposição a mudanças de temperatura extremas, luz solar direta, umidade, areia, poeiras ou choques elétricos. Nunca deixe o sistema de auscultadores no interior de um veículo estacionado.
- Ao carregar o sistema de auscultadores ligando-o a um computador, utilize apenas o cabo USB Type-C fornecido e certifique-se de que os liga diretamente. O carregamento não é concluído corretamente quando o sistema de auscultadores está ligado através de um hub USB.

5-038-203-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído/Auscultadores de gaming sem fios
INZONE H9/INZONE H7

Tempo de funcionamento disponível

Os tempos de funcionamento do sistema de auscultadores com a bateria totalmente carregada são os seguintes:

INZONE H9:

Estado	Modo Bluetooth	Codec	Função de cancelamento do ruído/Modo som ambiente	Tempo de funcionamento disponível
Jogo e chat	DESLIGADO	—	Função de cancelamento do ruído: LIGADA	Máx. de 20 horas
Jogo e chat	DESLIGADO	—	Modo som ambiente: LIGADO	Máx. de 20 horas
Jogo e chat	DESLIGADO	—	DESLIGADO	Máx. de 32 horas
Jogo e chat (chamadas telefónicas através de ligação Bluetooth)	LIGADO	—	Função de cancelamento do ruído: LIGADA	Máx. de 15 horas
Jogo e chat (chamadas telefónicas através de ligação Bluetooth)	LIGADO	—	Modo som ambiente: LIGADO	Máx. de 15 horas
Jogo e chat (chamadas telefónicas através de ligação Bluetooth)	LIGADO	—	DESLIGADO	Máx. de 20 horas
Jogo e chat (reprodução de música através da ligação Bluetooth)	LIGADO	AAC	Função de cancelamento do ruído: LIGADA	Máx. de 16 horas
Jogo e chat (reprodução de música através da ligação Bluetooth)	LIGADO	AAC	Modo som ambiente: LIGADO	Máx. de 16 horas
Jogo e chat (reprodução de música através da ligação Bluetooth)	LIGADO	AAC	DESLIGADO	Máx. de 22 horas
Jogo e chat (reprodução de música através da ligação Bluetooth)	LIGADO	SBC	Função de cancelamento do ruído: LIGADA	Máx. de 15 horas

Estado	Modo Bluetooth	Codec	Função de cancelamento do ruído/Modo som ambiente	Tempo de funcionamento disponível
Jogo e chat (reprodução de música através da ligação Bluetooth)	LIGADO	SBC	Modo som ambiente: LIGADO	Máx. de 15 horas
Jogo e chat (reprodução de música através da ligação Bluetooth)	LIGADO	SBC	DESLIGADO	Máx. de 20 horas

- O sistema de auscultadores pode ser utilizado durante cerca de 1 hora após 10 minutos de carregamento.

INZONE H7:

Estado	Modo Bluetooth	Codec	Tempo de funcionamento disponível
Jogo e chat	DESLIGADO	—	Máx. de 40 horas
Jogo e chat (chamadas telefónicas através de ligação Bluetooth)	LIGADO	—	Máx. de 25 horas
Jogo e chat (reprodução de música através da ligação Bluetooth)	LIGADO	AAC	Máx. de 26 horas
Jogo e chat (reprodução de música através da ligação Bluetooth)	LIGADO	SBC	Máx. de 22 horas

- O sistema de auscultadores pode ser utilizado durante cerca de 1 hora após 10 minutos de carregamento.

Tópico relacionado

- [Codecs suportados](#)

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído/Auscultadores de gaming sem fios
INZONE H9/INZONE H7

Verificar a carga restante da bateria

Pode verificar a carga restante da bateria recarregável.

INZONE H9:

Se o sistema de auscultadores tiver carga restante suficiente na bateria quando liga os auscultadores, os indicadores circulares esquerdo e direito (branco ou azul) acendem durante cerca de 5 segundos.

INZONE H7:

Se o sistema de auscultadores tiver carga restante suficiente na bateria quando liga os auscultadores, o indicador  (alimentação) (branco) acende-se durante cerca de 2 segundos.

Quando a carga restante da bateria do sistema de auscultadores é 20% ou menos

É audível um som de notificação e o indicador de carregamento (laranja) pisca durante cerca de 15 segundos. Carregue o sistema de auscultadores assim que possível.

Quando a bateria fica sem carga, é emitido um som de notificação e o sistema de auscultadores desliga-se automaticamente.

Quando usar o sistema de auscultadores ligando a um computador

Quando o sistema de auscultadores estiver ligado a um computador, o ícone que indica a carga restante da bateria é exibido no ecrã do "INZONE Hub" em 4 níveis: "100%", "70%", "50%" e "20%".

Nota

- A carga restante da bateria poderá não ser apresentada corretamente logo após uma atualização de software ou se o sistema de auscultadores não for utilizado há bastante tempo. Neste caso, carregue e descarregue a bateria várias vezes para que a carga restante da bateria seja apresentada corretamente.

Tópico relacionado


- [Acerca do indicador](#)

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído/Auscultadores de gaming sem fios
INZONE H9/INZONE H7


Ativar o sistema de auscultadores

- 1 Prima continuamente o botão  (alimentação) durante cerca de 2 segundos ou mais.


INZONE H9:

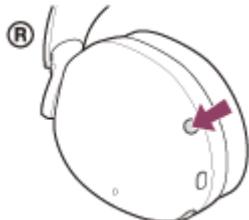


Ouvirá um som de notificação a indicar que o sistema de auscultadores está ativado.
Os indicadores circulares esquerdo e direito (branco ou azul) acendem durante cerca de 5 segundos.

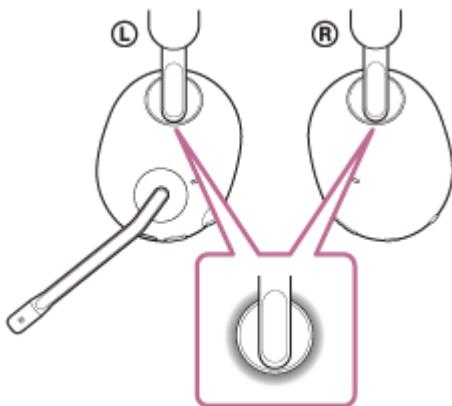

INZONE H7:

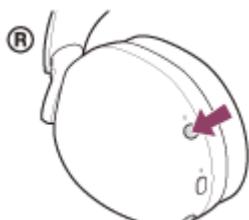

Ouvirá um som de notificação a indicar que o sistema de auscultadores está ativado.
O indicador  (alimentação) (branco) acende-se durante cerca de 2 segundos.

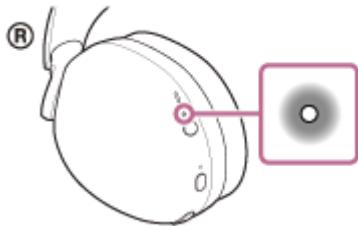

● Desativar o sistema de auscultadores


5-038-203-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído/Auscultadores de gaming sem fios
INZONE H9/INZONE H7

Desativar o sistema de auscultadores


- 1 Prima continuamente o botão  (alimentação) durante cerca de 2 segundos ou mais.

INZONE H9:

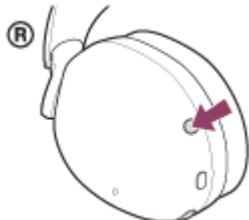


Ouvirá um som de notificação a indicar que o sistema de auscultadores está a desligar.

Os indicadores circulares esquerdo e direito (branco ou azul) acendem durante até 2 segundos e, depois, apagam.

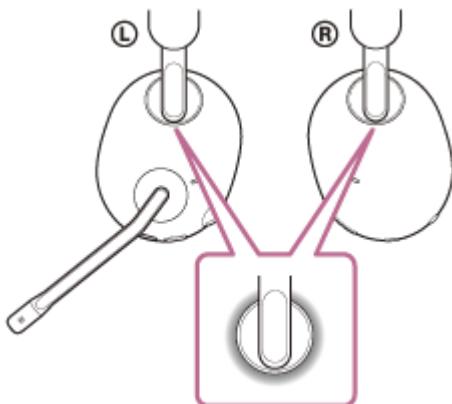


INZONE H7:

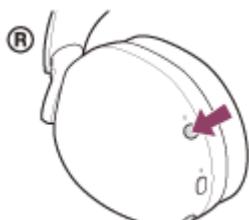

Ouvirá um som de notificação a indicar que o sistema de auscultadores está a desligar.

O indicador  (alimentação) (branco) acende-se durante cerca de 2 segundos e, de seguida, apaga-se.

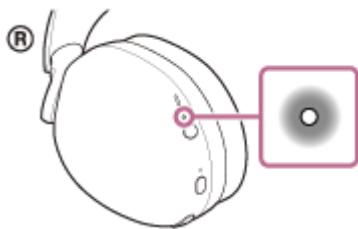

Nota

- Nas definições de fábrica, quando as condições seguintes se mantêm durante cerca de 5 minutos, o sistema de auscultadores desliga-se automaticamente.
 - A ligação sem fios de 2,4 GHz e a ligação Bluetooth estão desativadas.
 - O sistema de auscultadores não se encontra no modo de emparelhamento Bluetooth.
 - O sistema de auscultadores não está a carregar.

Esta definição pode ser alterada utilizando “INZONE Hub”.

Tópico relacionado

- [Ativar o sistema de auscultadores](#)

5-038-203-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation


Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído/Auscultadores de gaming sem fios
INZONE H9/INZONE H7

Ligar o sistema de auscultadores a um computador ou PlayStation®5

Antes de iniciar a operação, certifique-se do seguinte:


- O computador ou PS5™ está a menos de 1 m do sistema de auscultadores.
- O sistema de auscultadores tem carga suficiente.
- As instruções de operação do computador ou PS5 estão disponíveis.

- 1 Mude o interruptor deslizante do transceptor USB para “PC” ou “PS5”, dependendo do dispositivo ligado.**

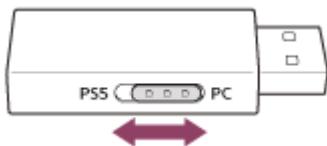

- 2 Ligue o computador ou PS5.**

- 3 Ligue o transceptor USB a uma porta USB do computador ou da PS5.**

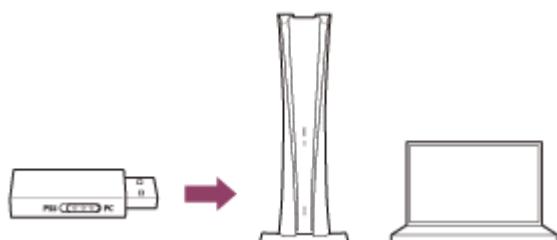


Sugestão


- Ao ligar o transceptor USB à PS5, ligue-o à porta USB na parte da frente da PS5.

- 4 Prima continuamente o botão (alimentação) durante cerca de 2 segundos ou mais para ligar o sistema de auscultadores.**

INZONE H9:

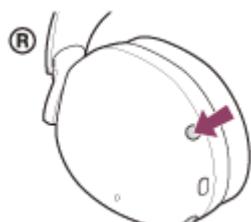


Ouvirá um som de notificação a indicar que o sistema de auscultadores está ativado.
Os indicadores circulares esquerdo e direito (branco) acendem durante cerca de 5 segundos.

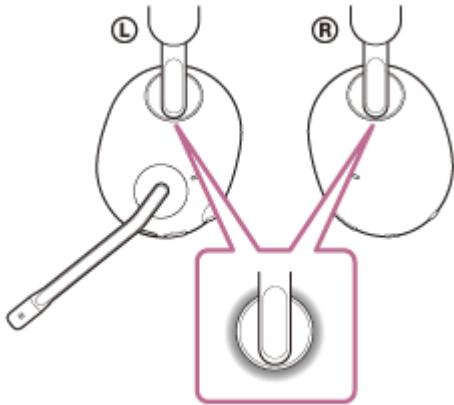


Quando o sistema de auscultadores é ativado, os auscultadores ligam automaticamente ao transceptor USB (ligação sem fios de 2,4 GHz).

Quando estiver ligado, ouvirá um som de notificação a indicar que a ligação foi estabelecida.

Quando o modo Bluetooth está desligado e a ligação sem fios de 2,4 GHz não está estabelecida, os indicadores circulares esquerdo e direito (branco) piscam rapidamente. Quando ligado, isto muda para uma intermitência lenta.

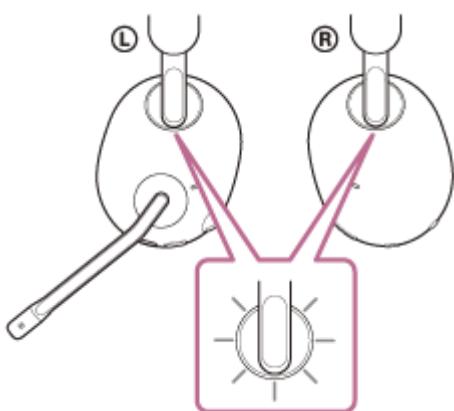


INZONE H7:

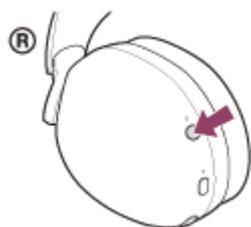

Ouvirá um som de notificação a indicar que o sistema de auscultadores está ativado.


O indicador (alimentação) (branco) acende-se durante cerca de 2 segundos.

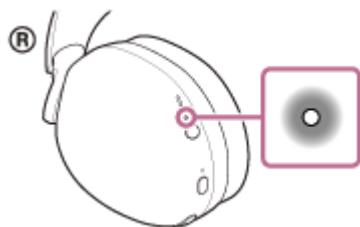

Quando o sistema de auscultadores é ativado, os auscultadores ligam automaticamente ao transceptor USB (ligação sem fios de 2,4 GHz).

Quando estiver ligado, ouvirá um som de notificação a indicar que a ligação foi estabelecida.

Se a ligação sem fios de 2,4 GHz não estiver estabelecida, o indicador (alimentação) (branco) pisca lentamente. Se estiver ligado, o indicador (alimentação) (branco) pisca rapidamente durante cerca de 5 segundos e, de seguida, muda para uma intermitência lenta.

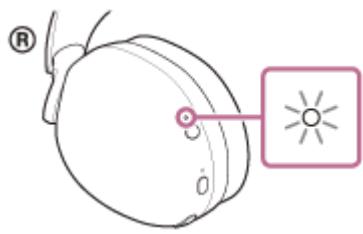

5 Ao ligar a um computador, selecione o sistema de auscultadores como o dispositivo de áudio.

- Dispositivo de saída de áudio como jogos: [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME]
- Dispositivo de entrada/saída de áudio como chat de voz: [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT]

Nota

- Se o dispositivo não reconhecer o microfone do sistema de auscultadores, certifique-se de que o interruptor deslizante do transceptor USB está na posição correta.
- Se o sistema de auscultadores não se conseguir ligar a um computador ou PS5 através da ligação sem fios de 2,4 GHz, prima continuamente o botão de ligar no transceptor USB durante cerca de 5 segundos ou mais para emparelhar.
- Ligar o transceptor USB diretamente ao computador ou PS5 e não através de um hub USB.

5-038-203-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído/Auscultadores de gaming sem fios
INZONE H9/INZONE H7


O que pode fazer durante a ligação a uma consola de jogos

Quando liga o sistema de auscultadores a uma consola de jogos (computador ou PS5™), pode fazer o seguinte.


Ajustar o volume

Pode ajustar o volume para o nível pretendido com o botão VOL (volume) –/+.
Há um ponto tátil no lado +.

INZONE H9:

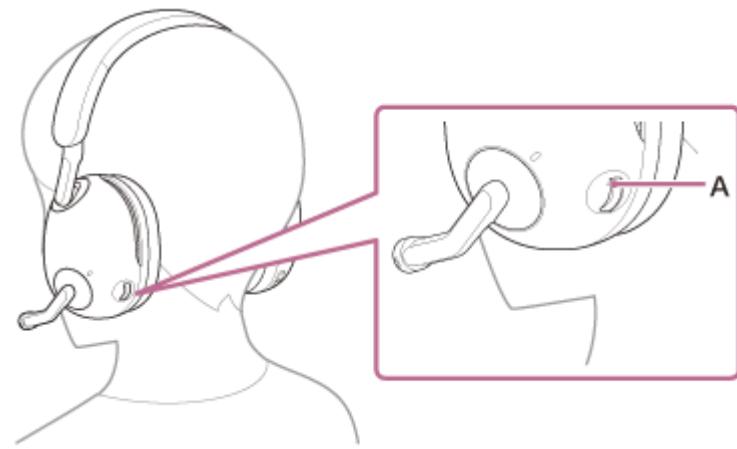


INZONE H7:

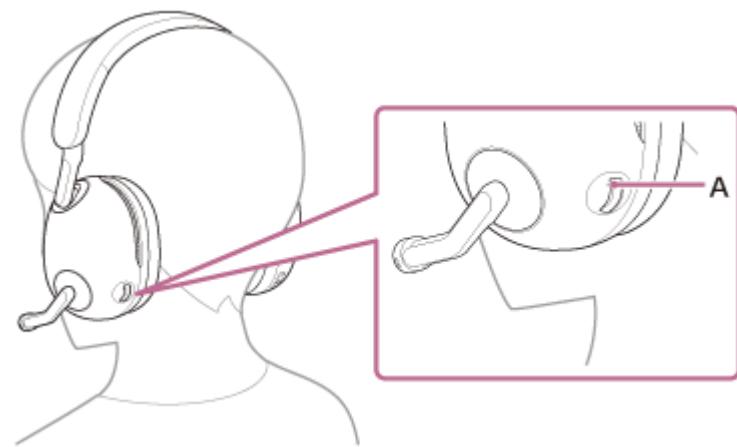


A: Ponto tátil

- Aumentar o volume: rode o botão VOL (volume) –/+ para o lado +.

INZONE H9:

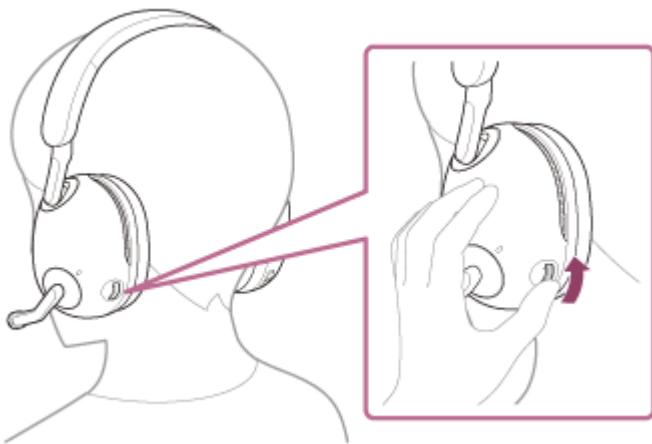


INZONE H7:

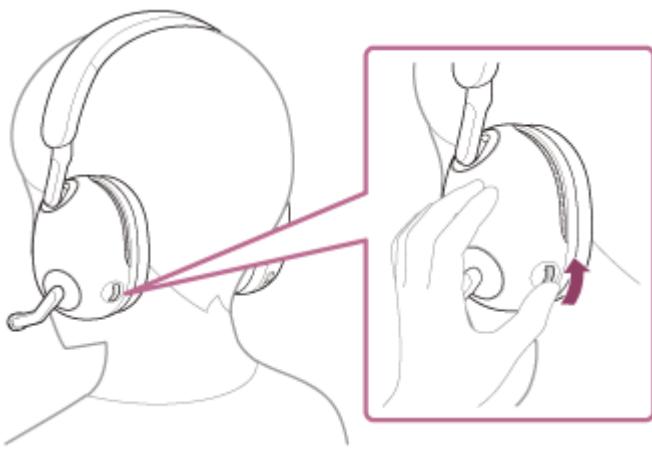


- Diminuir o volume: rode o botão VOL (volume) -/+ para o lado -.

INZONE H9:

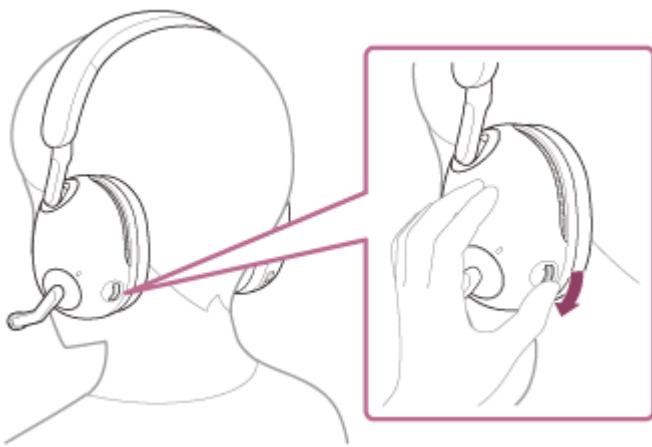

INZONE H7:

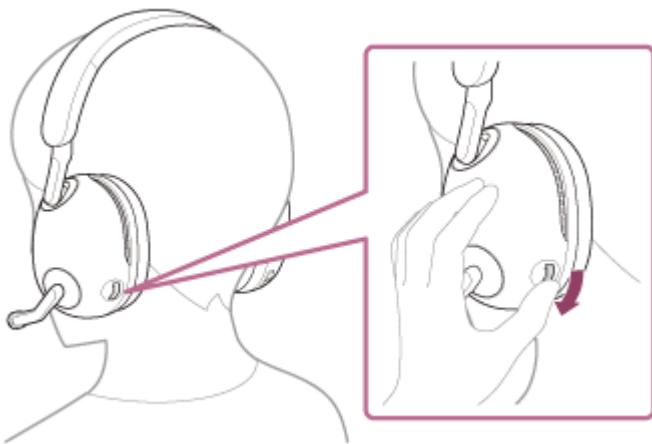


Ajustar o equilíbrio de volume entre jogo e chat (equilíbrio de jogo/chat)

Pode ajustar o equilíbrio de volume entre o som do jogo e o chat de voz com o botão GAME/CHAT (equilíbrio de jogo/chat).


Se premir o botão GAME, o som do chat de voz irá diminuir e será mais fácil ouvir o som do jogo.

Se premir o botão CHAT, o som do jogo irá diminuir e será mais fácil ouvir o som do chat de voz.

INZONE H9:

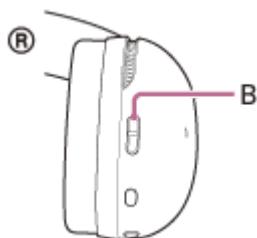

INZONE H7:

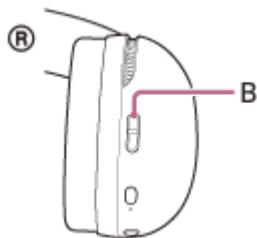

B: Botão GAME/CHAT (equilíbrio de jogo/chat)

Nota


- Alguns jogos podem não ser compatíveis com o botão GAME/CHAT (equilíbrio de jogo/chat).
- O botão GAME/CHAT (equilíbrio de jogo/chat) funciona apenas para ajustar o equilíbrio de volume da consola de jogos ligada através do transceptor USB. Não é possível ajustar o equilíbrio de volume com um dispositivo Bluetooth.
- Se utilizar a aplicação de jogo e a aplicação de chat no seu computador, defina o destino de saída da aplicação de jogo para [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME] e o destino de saída da aplicação de chat para [INZONE H9 / INZONE H7 – CHAT] nas definições da aplicação.
- Se as definições estiverem incorretas, o equilíbrio de volume entre o som do jogo e o chat de voz não está devidamente ajustado.
- Tenha cuidado visto que, se premir o botão CHAT enquanto o dispositivo de saída de áudio do computador está definido para [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT], o volume dos jogos, etc. irá aumentar.

Ligar/desligar o microfone


Quando baixa o microfone regulável, o microfone liga-se. Quando levanta o microfone regulável, o microfone desliga-se. O microfone regulável emite um clique quando liga e desliga.

- Ativar o microfone

INZONE H9:

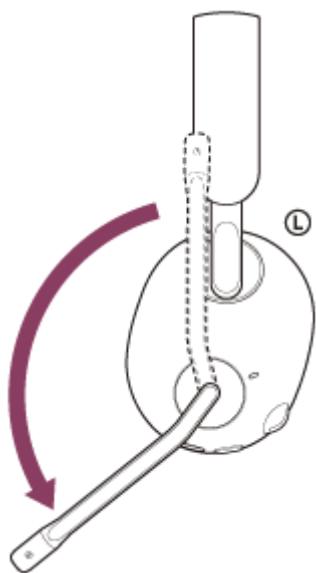


INZONE H7:

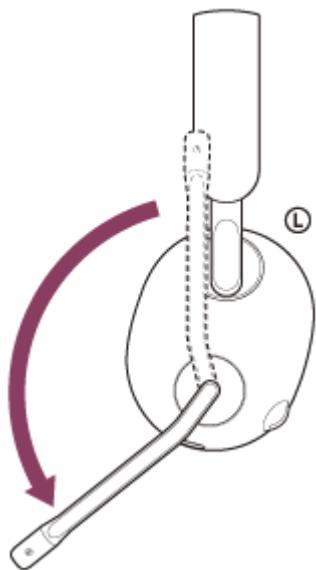


- Desativar o microfone

INZONE H9:

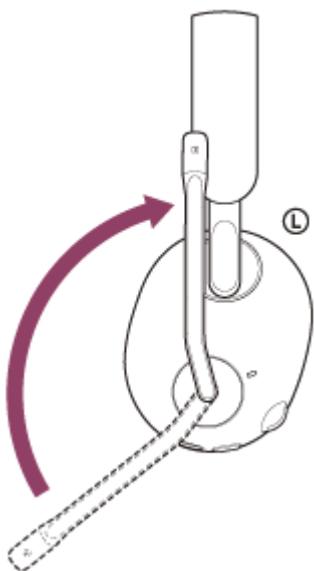

INZONE H7:

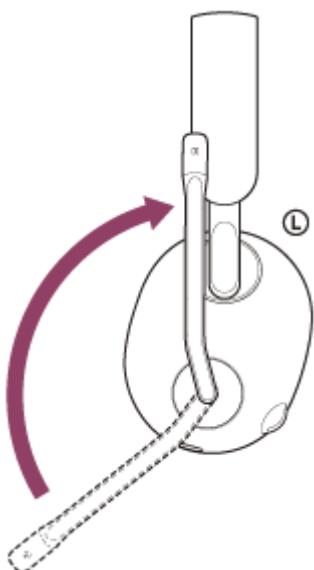

Nota

- Tenha cuidado para não atingir os olhos com o microfone regulável ao colocar, retirar ou usar o sistema de auscultadores.

5-038-203-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído/Auscultadores de gaming sem fios
INZONE H9/INZONE H7

O que pode fazer com PlayStation®5

Quando liga uma PS5™ e o sistema de auscultadores com o transceptor USB, pode fazer o seguinte.

- Verificar o equilíbrio de volume entre jogo e chat
- Exibir o estado ligado ou desligado do microfone
- Verificar o volume do sistema de auscultadores
- Apresentar a carga restante da bateria do sistema de auscultadores
- Verificar o estado da ligação do sistema de auscultadores

Nota

- Se não for possível utilizar as funções listadas acima, certifique-se de que o interruptor deslizante do transceptor USB é posicionado no lado PS5.
- Se a PS5 não estiver atualizada, as funções listadas acima podem não estar disponíveis. Atualize o software do sistema da PS5 para a versão mais recente.

5-038-203-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído/Auscultadores de gaming sem fios
INZONE H9/INZONE H7

Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth

Pode realizar chamadas no modo mãos-livres, chats de voz, etc. com o sistema de auscultadores sem fios, utilizando a função Bluetooth do seu dispositivo Bluetooth.

Pode ser usado enquanto ligado a um computador ou PS5™ através de uma ligação sem fios de 2,4 GHz.

Emparelhamento

Para utilizar a função Bluetooth, é necessário que ambos os dispositivos que serão ligados tenham efetuado o registo mútuo anteriormente. A operação de registar um dispositivo tem o nome de “emparelhamento”.
Emparelhe manualmente o sistema de auscultadores com o dispositivo.

Ligar a um dispositivo emparelhado

Após um dispositivo estar emparelhado, não é necessário emparelhá-lo novamente. Utilize os métodos necessários para cada dispositivo para estabelecer a ligação ao sistema de auscultadores.

5-038-203-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído/Auscultadores de gaming sem fios
INZONE H9/INZONE H7

Emparelhar e ligar a um smartphone Android


A operação de registo do dispositivo que pretende ligar denomina-se “emparelhamento”. Quando pretender utilizar um dispositivo com o sistema de auscultadores pela primeira vez, tem de começar por fazer o emparelhamento. Antes de iniciar a operação, certifique-se do seguinte:

- O smartphone Android está a uma distância igual ou inferior a 1 m do sistema de auscultadores.
- O sistema de auscultadores tem carga suficiente.
- Tem as instruções de operação do smartphone Android consigo.

1 Ligue o sistema de auscultadores, de seguida ative o modo Bluetooth para aceder ao modo de emparelhamento.


INZONE H9:

1. Prima continuamente o botão  (alimentação) durante cerca de 2 segundos ou mais para ligar o sistema de auscultadores.

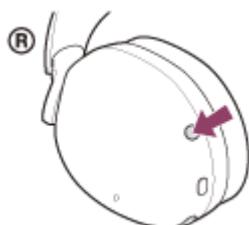

Ouvirá um som de notificação a indicar que o sistema de auscultadores está ativado.


Os indicadores circulares esquerdo e direito (branco ou azul) acendem durante cerca de 5 segundos.

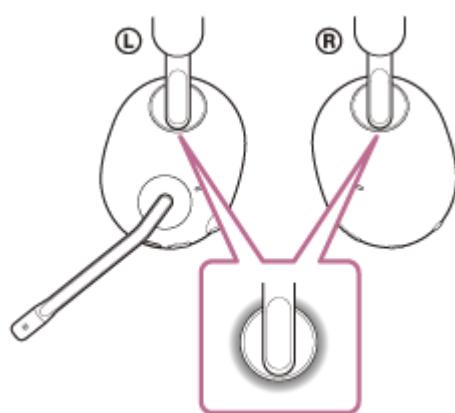


Se os indicadores circulares esquerdo e direito acenderem a branco, avance para o passo ① -2.

Se os indicadores circulares esquerdo e direito acenderem a azul, avance para o passo ② .

2. Prima continuamente o botão  (Bluetooth) durante cerca de 2 segundos para ativar o modo Bluetooth.

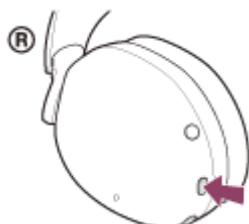

Ouvirá um som de notificação a indicar que o modo Bluetooth está ativado.
Os indicadores circulares esquerdo e direito (azul) piscam rapidamente.

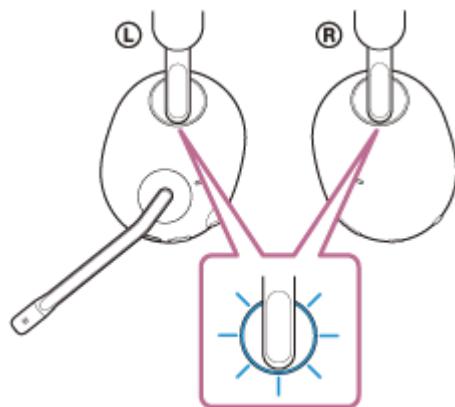

Quando emparelha o sistema de auscultadores com um dispositivo pela primeira vez após a compra ou após uma inicialização do sistema de auscultadores (se o sistema de auscultadores não possuir as informações de emparelhamento), o sistema de auscultadores entra automaticamente no modo de emparelhamento.


Neste caso, avance para o passo ② .

Quando emparelha um segundo dispositivo ou dispositivos posteriores (o sistema de auscultadores já tem informações de emparelhamento para outros dispositivos), precisa de aceder manualmente ao modo de emparelhamento.

Neste caso, avance para o passo ① -3.


3. Prima continuamente o botão (Bluetooth) durante cerca de 5 segundos para aceder ao modo de emparelhamento.

Ouvirá um som de notificação a indicar que o sistema de auscultadores entra no modo de emparelhamento.
Os indicadores circulares esquerdo e direito (azul) piscam duas vezes repetidamente.

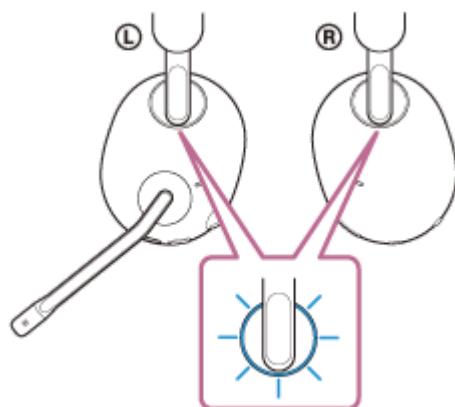


INZONE H7:

1. Prima continuamente o botão (alimentação) durante cerca de 2 segundos ou mais para ligar o sistema de auscultadores.

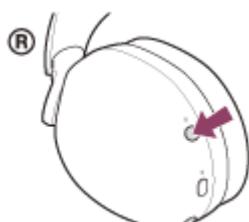


Ouvirá um som de notificação a indicar que o sistema de auscultadores está ativado.
O indicador (alimentação) (branco) acende-se durante cerca de 2 segundos.

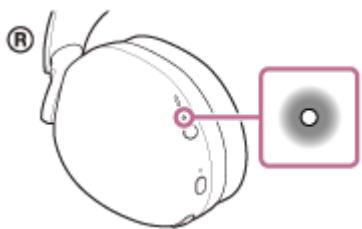

Se o indicador (Bluetooth) se apagar, avance para o passo ① -2.


Se (Bluetooth) acender a azul, avance para o passo ② .

2. Prima continuamente o botão (Bluetooth) durante cerca de 2 segundos para ativar o modo Bluetooth.

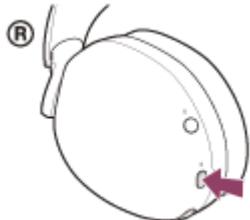

Ouvirá um som de notificação a indicar que o modo Bluetooth está ativado.

O indicador (Bluetooth) (azul) acende durante cerca de 2 segundos e, depois, pisca lentamente.

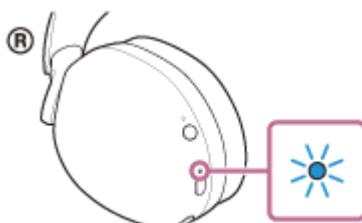

Quando emparelha o sistema de auscultadores com um dispositivo pela primeira vez após a compra ou após uma inicialização do sistema de auscultadores (se o sistema de auscultadores não possuir as informações de emparelhamento), o sistema de auscultadores entra automaticamente no modo de emparelhamento.

Neste caso, avance para o passo ② .


Quando emparelha um segundo dispositivo ou dispositivos posteriores (o sistema de auscultadores já tem informações de emparelhamento para outros dispositivos), precisa de aceder manualmente ao modo de emparelhamento.

Neste caso, avance para o passo ① -3.

3. Prima continuamente o botão (Bluetooth) durante cerca de 5 segundos para aceder ao modo de emparelhamento.

Ouvirá um som de notificação a indicar que o sistema de auscultadores entra no modo de emparelhamento.

O indicador (Bluetooth) pisca duas vezes repetidamente.

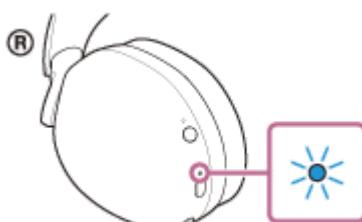


- 2 **Desbloqueie o ecrã do smartphone Android se estiver bloqueado.**

- 3 **Procure o sistema de auscultadores no smartphone Android.**


1. Selecione [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Toque no interruptor para ativar a função Bluetooth.

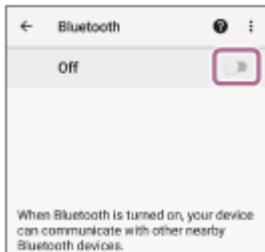

4 Toque em [INZONE H9 / INZONE H7].

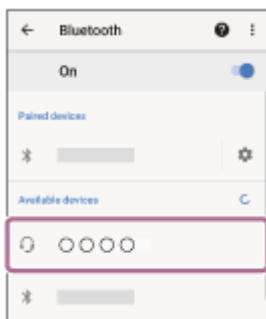

Se for necessário introduzir a palavra-passe (*), introduza “0000”.


O sistema de auscultadores e o smartphone estão emparelhados e ligados um ao outro.

Ouvirá um som de notificação a indicar que a ligação foi estabelecida.

* A chave-passe pode ser designada por “Código-passe”, “Código PIN”, “Número PIN” ou “Palavra-passe”.


INZONE H9:

Os indicadores circulares esquerdo e direito (azul) mudam para uma intermitência lenta.

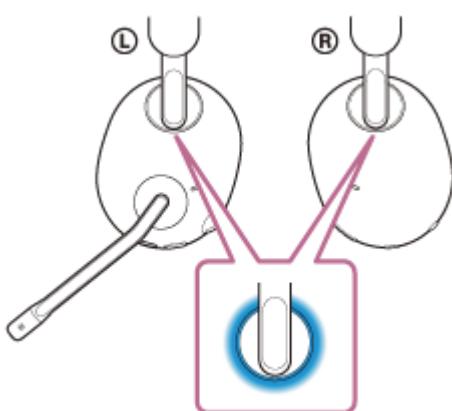

INZONE H7:

O indicador (Bluetooth) (azul) pisca rapidamente durante cerca de 5 segundos e, de seguida, muda para uma intermitência lenta.

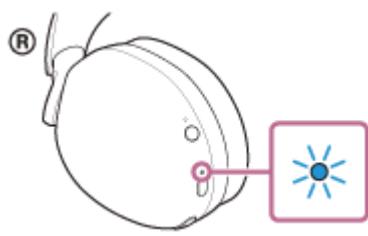

Se não estiverem ligados, consulte “[Ligar a um smartphone Android emparelhado](#)”.

Se não aparecer [INZONE H9 / INZONE H7] no ecrã do smartphone Android, tente novamente a partir do início do passo **③**.

Sugestão

- A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o smartphone Android.
- Para eliminar todas as informações de emparelhamento Bluetooth, consulte “[Inicializar o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)”.

Nota

- Se o emparelhamento não for efetuado num período de 5 minutos, o modo de emparelhamento será cancelado. Neste caso, comece novamente a operação a partir do passo **① -2**.
- Assim que os dispositivos Bluetooth estiverem emparelhados, não é necessário emparelhá-los novamente, exceto nos seguintes casos:
 - As informações de emparelhamento foram eliminadas após uma reparação, etc.
 - Quando um 9.º dispositivo for emparelhado.
O sistema de auscultadores pode ser emparelhado, no máximo, com 8 dispositivos. Se emparelhar um novo dispositivo depois de já ter emparelhado 8 dispositivos, a informação de registo do dispositivo emparelhado que não é ligado há mais tempo é substituída pela informação do novo dispositivo.
 - Quando as informações de emparelhamento do sistema de auscultadores tiverem sido eliminadas do dispositivo Bluetooth.
 - Quando o sistema de auscultadores for inicializado.
Todas as informações de emparelhamento são eliminadas. Neste caso, elimine as informações de emparelhamento do sistema de auscultadores no dispositivo ligado e volte a emparelhá-los.
- O sistema de auscultadores pode ser emparelhado com vários dispositivos, mas apenas pode reproduzir música de 1 dispositivo emparelhado de cada vez.

Tópico relacionado

- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Ligar a um smartphone Android emparelhado](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)
- [Inicializar o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído/Auscultadores de gaming sem fios
INZONE H9/INZONE H7


Ligar a um smartphone Android emparelhado

- 1 Desbloqueie o ecrã do smartphone Android se estiver bloqueado.

- 2 Ligue o sistema de auscultadores, de seguida ative o modo Bluetooth.


INZONE H9:

1. Prima continuamente o botão  (alimentação) durante cerca de 2 segundos ou mais para ligar o sistema de auscultadores.

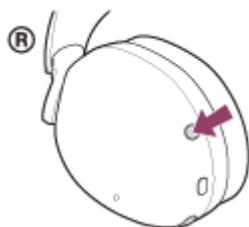


Ouvirá um som de notificação a indicar que o sistema de auscultadores está ativado.

Os indicadores circulares esquerdo e direito (branco ou azul) acendem durante cerca de 5 segundos.

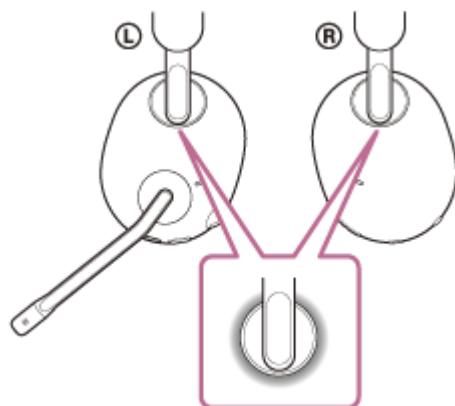


2. Se os indicadores circulares esquerdo e direito acenderem a branco, prima continuamente o botão  (Bluetooth) durante cerca de 2 segundos para ativar o modo Bluetooth.

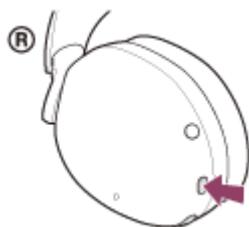


Ouvirá um som de notificação a indicar que o modo Bluetooth está ativado.

Os indicadores circulares esquerdo e direito (azul) piscam rapidamente.

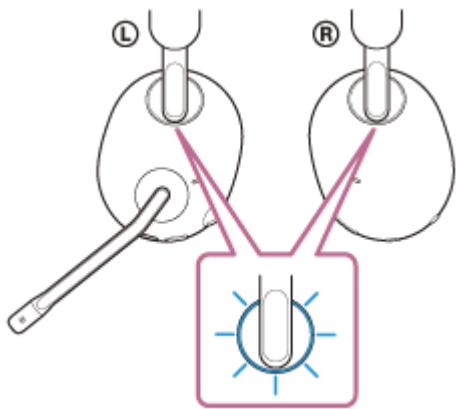


INZONE H7:


1. Prima continuamente o botão (alimentação) durante cerca de 2 segundos ou mais para ligar o sistema de auscultadores.

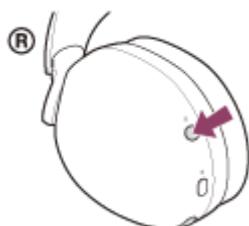


Ouvirá um som de notificação a indicar que o sistema de auscultadores está ativado.
O indicador (alimentação) (branco) acende-se durante cerca de 2 segundos.

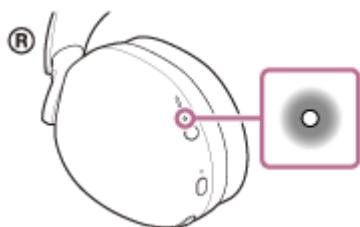

2. Se o indicador (Bluetooth) apagar, prima continuamente o botão (Bluetooth) durante cerca de 2 segundos para ativar o modo Bluetooth.

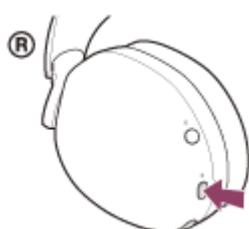

Ouvirá um som de notificação a indicar que o modo Bluetooth está ativado.
O indicador (Bluetooth) (azul) acende durante cerca de 2 segundos e, depois, pisca lentamente.

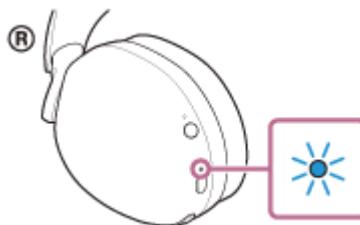


Se o sistema de auscultadores tiver sido ligado automaticamente ao último dispositivo ligado, ouvirá um som de notificação a indicar que a ligação foi estabelecida.


Verifique o estado da ligação no smartphone Android. Se não estiver ligado, avance para o passo 3.

3 Veja os dispositivos que estão emparelhados com o smartphone Android.


1. Selecione [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

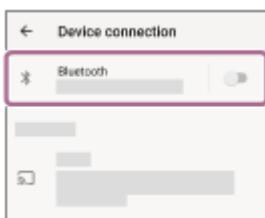

2. Toque no interruptor para ativar a função Bluetooth.

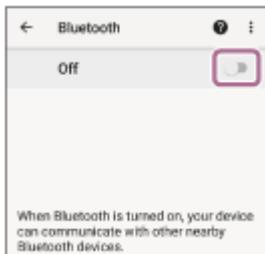


4 Toque em [INZONE H9 / INZONE H7].

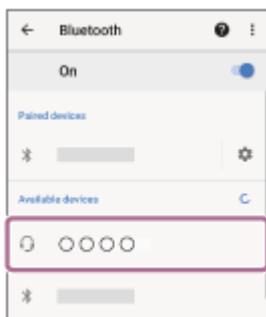

Ouvirá um som de notificação a indicar que a ligação foi estabelecida.


INZONE H9:

Os indicadores circulares esquerdo e direito (azul) mudam para uma intermitência lenta.

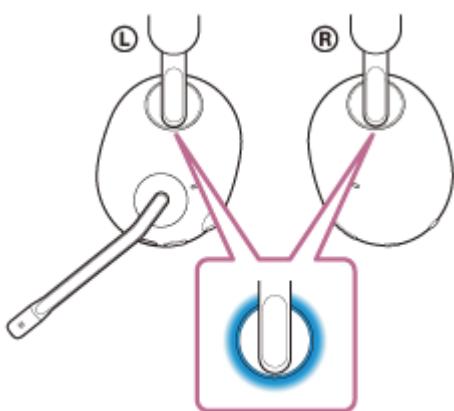

INZONE H7:

O indicador (Bluetooth) (azul) pisca rapidamente durante cerca de 5 segundos e, de seguida, muda para uma intermitência lenta.

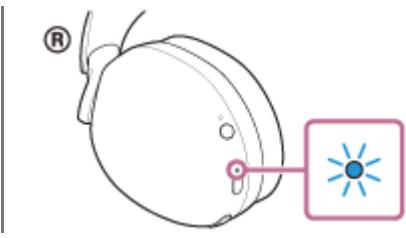

Sugestão

- A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o smartphone Android.

Nota

- Se o último dispositivo Bluetooth ligado for colocado junto do sistema de auscultadores, basta ativar o sistema de auscultadores para que a ligação seja estabelecida automaticamente. Se for o caso, desative a função Bluetooth no último dispositivo ligado ou desligue a alimentação.
- Se não conseguir ligar o smartphone ao sistema de auscultadores, elimine a informação de emparelhamento do sistema de auscultadores no smartphone e efetue novamente o emparelhamento. Para saber mais sobre as operações no seu smartphone, consulte as instruções de operação fornecidas com o smartphone.

Tópico relacionado

- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparelhar e ligar a um smartphone Android](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)

5-038-203-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído/Auscultadores de gaming sem fios
INZONE H9/INZONE H7

Emparelhar e ligar a um iPhone


A operação de registo do dispositivo que pretende ligar denomina-se “emparelhamento”. Quando pretender utilizar um dispositivo com o sistema de auscultadores pela primeira vez, tem de começar por fazer o emparelhamento. Antes de iniciar a operação, certifique-se do seguinte:

- O iPhone está a menos de 1 m do sistema de auscultadores.
- O sistema de auscultadores tem carga suficiente.
- Tem as instruções de operação do iPhone consigo.

1 Ligue o sistema de auscultadores, de seguida ative o modo Bluetooth para aceder ao modo de emparelhamento.


INZONE H9:

1. Prima continuamente o botão  (alimentação) durante cerca de 2 segundos ou mais para ligar o sistema de auscultadores.

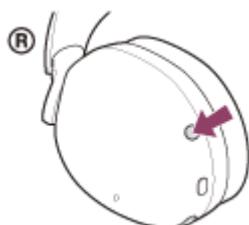

Ouvirá um som de notificação a indicar que o sistema de auscultadores está ativado.


Os indicadores circulares esquerdo e direito (branco ou azul) acendem durante cerca de 5 segundos.

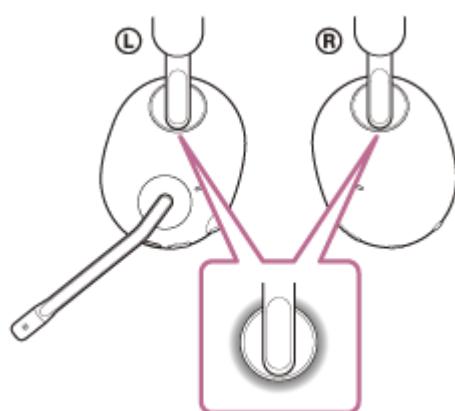


Se os indicadores circulares esquerdo e direito acenderem a branco, avance para o passo ① -2.

Se os indicadores circulares esquerdo e direito acenderem a azul, avance para o passo ② .

2. Prima continuamente o botão  (Bluetooth) durante cerca de 2 segundos para ativar o modo Bluetooth.

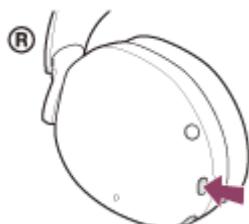

Ouvirá um som de notificação a indicar que o modo Bluetooth está ativado.
Os indicadores circulares esquerdo e direito (azul) piscam rapidamente.

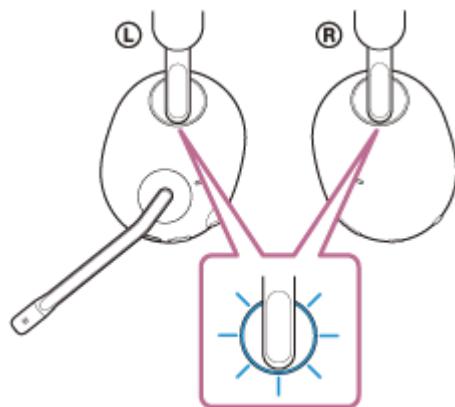

Quando emparelha o sistema de auscultadores com um dispositivo pela primeira vez após a compra ou após uma inicialização do sistema de auscultadores (se o sistema de auscultadores não possuir as informações de emparelhamento), o sistema de auscultadores entra automaticamente no modo de emparelhamento.


Neste caso, avance para o passo ② .

Quando emparelha um segundo dispositivo ou dispositivos posteriores (o sistema de auscultadores já tem informações de emparelhamento para outros dispositivos), precisa de aceder manualmente ao modo de emparelhamento.

Neste caso, avance para o passo ① -3.


3. Prima continuamente o botão (Bluetooth) durante cerca de 5 segundos para aceder ao modo de emparelhamento.

Ouvirá um som de notificação a indicar que o sistema de auscultadores entra no modo de emparelhamento.
Os indicadores circulares esquerdo e direito (azul) piscam duas vezes repetidamente.

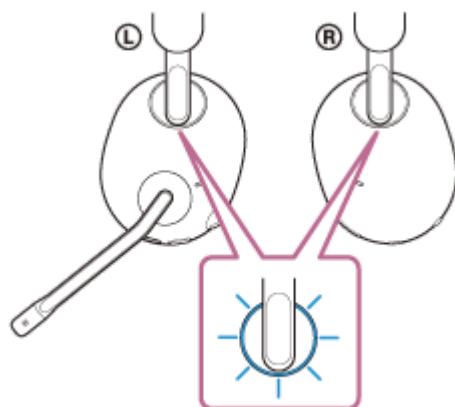


INZONE H7:

1. Prima continuamente o botão (alimentação) durante cerca de 2 segundos ou mais para ligar o sistema de auscultadores.

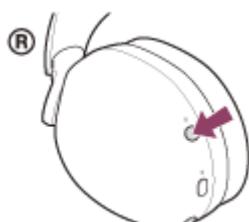


Ouvirá um som de notificação a indicar que o sistema de auscultadores está ativado.
O indicador (alimentação) (branco) acende-se durante cerca de 2 segundos.

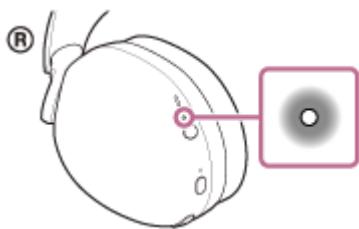

Se o indicador (Bluetooth) se apagar, avance para o passo ① -2.


Se (Bluetooth) acender a azul, avance para o passo ② .

2. Prima continuamente o botão (Bluetooth) durante cerca de 2 segundos para ativar o modo Bluetooth.

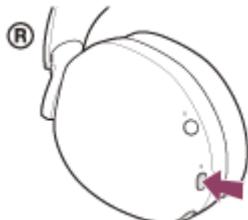

Ouvirá um som de notificação a indicar que o modo Bluetooth está ativado.

O indicador (Bluetooth) (azul) acende durante cerca de 2 segundos e, depois, pisca lentamente.

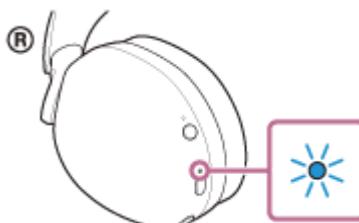

Quando emparelha o sistema de auscultadores com um dispositivo pela primeira vez após a compra ou após uma inicialização do sistema de auscultadores (se o sistema de auscultadores não possuir as informações de emparelhamento), o sistema de auscultadores entra automaticamente no modo de emparelhamento.

Neste caso, avance para o passo ② .


Quando emparelha um segundo dispositivo ou dispositivos posteriores (o sistema de auscultadores já tem informações de emparelhamento para outros dispositivos), precisa de aceder manualmente ao modo de emparelhamento.

Neste caso, avance para o passo ① -3.

3. Prima continuamente o botão (Bluetooth) durante cerca de 5 segundos para aceder ao modo de emparelhamento.

Ouvirá um som de notificação a indicar que o sistema de auscultadores entra no modo de emparelhamento.


O indicador (Bluetooth) pisca duas vezes repetidamente.

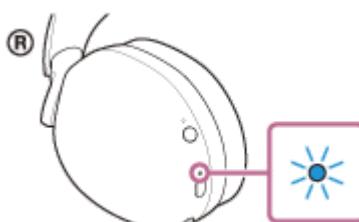


- 2 **Desbloqueie o ecrã do iPhone, se estiver bloqueado.**

- 3 **Procure o sistema de auscultadores no iPhone.**


1. Selecione [Settings].
2. Toque em [Bluetooth].

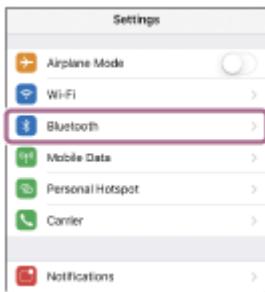

3. Toque no interruptor para ativar a função Bluetooth.

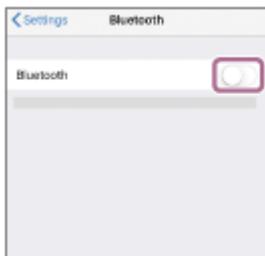

4. Toque em [INZONE H9 / INZONE H7].

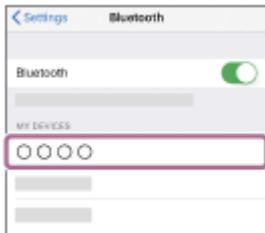

Se for necessário introduzir a palavra-passe (*), introduza “0000”.


O sistema de auscultadores e o iPhone estão emparelhados e ligados um ao outro.

Ouvirá um som de notificação a indicar que a ligação foi estabelecida.

* A chave-passe pode ser designada por “Código-passe”, “Código PIN”, “Número PIN” ou “Palavra-passe”.


INZONE H9:

Os indicadores circulares esquerdo e direito (azul) mudam para uma intermitência lenta.

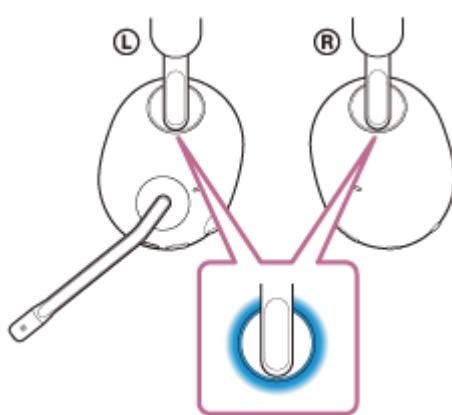

INZONE H7:

O indicador  (Bluetooth) (azul) pisca rapidamente durante cerca de 5 segundos e, de seguida, muda para uma intermitência lenta.

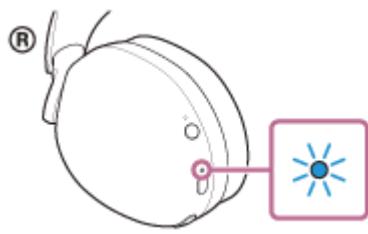

Se não estiverem ligados, consulte “[Ligar a um iPhone emparelhado](#)”.

Se não aparecer [INZONE H9 / INZONE H7] no ecrã do iPhone, tente novamente a partir do início do passo ③ .

Sugestão

- A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o seu iPhone.
- Para eliminar todas as informações de emparelhamento Bluetooth, consulte “[Inicializar o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)”.

Nota

- Se o emparelhamento não for efetuado num período de 5 minutos, o modo de emparelhamento será cancelado. Neste caso, comece novamente a operação a partir do passo ① -2.
- Assim que os dispositivos Bluetooth estiverem emparelhados, não é necessário emparelhá-los novamente, exceto nos seguintes casos:
 - As informações de emparelhamento foram eliminadas após uma reparação, etc.
 - Quando um 9.º dispositivo for emparelhado.
O sistema de auscultadores pode ser emparelhado, no máximo, com 8 dispositivos. Se emparelhar um novo dispositivo depois de já ter emparelhado 8 dispositivos, a informação de registo do dispositivo emparelhado que não é ligado há mais tempo é substituída pela informação do novo dispositivo.
 - Quando as informações de emparelhamento do sistema de auscultadores tiverem sido eliminadas do dispositivo Bluetooth.
 - Quando o sistema de auscultadores for inicializado.
Todas as informações de emparelhamento são eliminadas. Neste caso, elimine as informações de emparelhamento do sistema de auscultadores no dispositivo ligado e volte a emparelhá-los.
- O sistema de auscultadores pode ser emparelhado com vários dispositivos, mas apenas pode reproduzir música de 1 dispositivo emparelhado de cada vez.

Tópico relacionado

- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Ligar a um iPhone emparelhado](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)
- [Inicializar o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído/Auscultadores de gaming sem fios
INZONE H9/INZONE H7


Ligar a um iPhone emparelhado

- 1 Desbloqueie o ecrã do iPhone, se estiver bloqueado.

- 2 Ligue o sistema de auscultadores, de seguida ative o modo Bluetooth.


INZONE H9:

1. Prima continuamente o botão  (alimentação) durante cerca de 2 segundos ou mais para ligar o sistema de auscultadores.

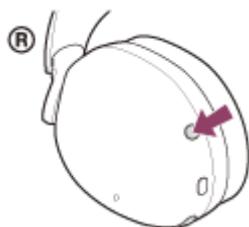


Ouvirá um som de notificação a indicar que o sistema de auscultadores está ativado.

Os indicadores circulares esquerdo e direito (branco ou azul) acendem durante cerca de 5 segundos.

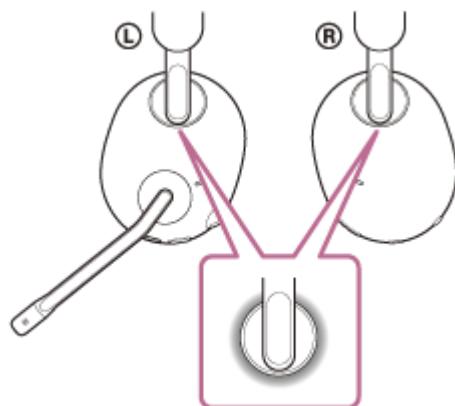


2. Se os indicadores circulares esquerdo e direito acenderem a branco, prima continuamente o botão  (Bluetooth) durante cerca de 2 segundos para ativar o modo Bluetooth.

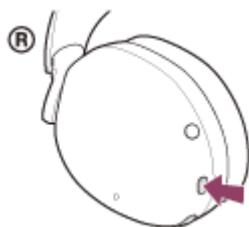


Ouvirá um som de notificação a indicar que o modo Bluetooth está ativado.

Os indicadores circulares esquerdo e direito (azul) piscam rapidamente.

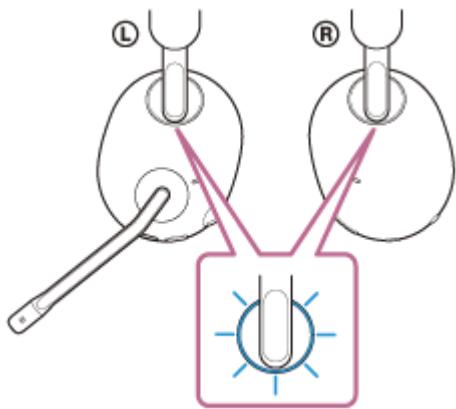


INZONE H7:


1. Prima continuamente o botão (alimentação) durante cerca de 2 segundos ou mais para ligar o sistema de auscultadores.

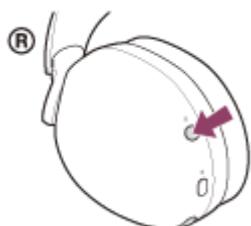


Ouvirá um som de notificação a indicar que o sistema de auscultadores está ativado.
O indicador (alimentação) (branco) acende-se durante cerca de 2 segundos.

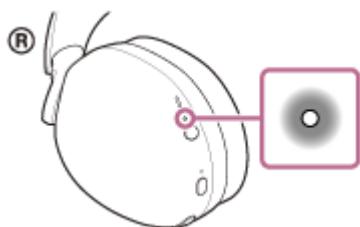

2. Se o indicador (Bluetooth) apagar, prima continuamente o botão (Bluetooth) durante cerca de 2 segundos para ativar o modo Bluetooth.

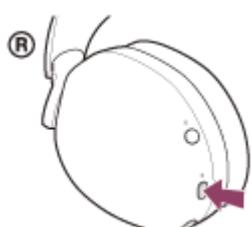

Ouvirá um som de notificação a indicar que o modo Bluetooth está ativado.
O indicador (Bluetooth) (azul) acende durante cerca de 2 segundos e, depois, pisca lentamente.

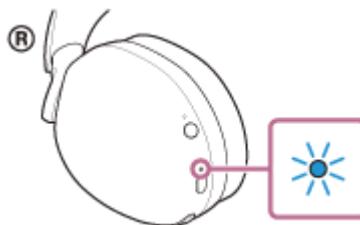

Se o sistema de auscultadores tiver sido ligado automaticamente ao último dispositivo ligado, ouvirá um som de notificação a indicar que a ligação foi estabelecida.

Verifique o estado da ligação no iPhone. Se não estiver ligado, avance para o passo 3.

3 Veja os dispositivos que estão emparelhados com o iPhone.


1. Selecione [Settings].
2. Toque em [Bluetooth].



3. Toque no interruptor para ativar a função Bluetooth.




4 Toque em [INZONE H9 / INZONE H7].

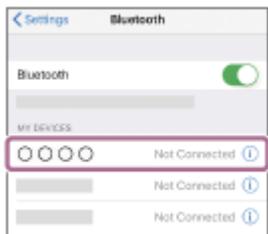

Ouvirá um som de notificação a indicar que a ligação foi estabelecida.


INZONE H9:

Os indicadores circulares esquerdo e direito (azul) mudam para uma intermitência lenta.

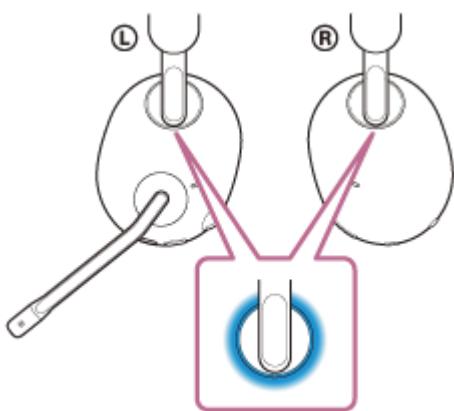

INZONE H7:

O indicador (Bluetooth) (azul) pisca rapidamente durante cerca de 5 segundos e, de seguida, muda para uma intermitência lenta.

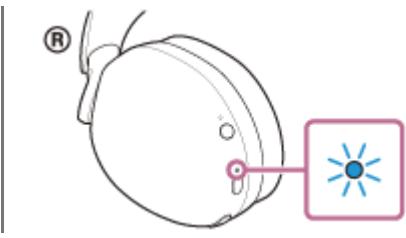

Sugestão

- A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o seu iPhone.

Nota

- Se o último dispositivo Bluetooth ligado for colocado junto do sistema de auscultadores, basta ativar o sistema de auscultadores para que a ligação seja estabelecida automaticamente. Se for o caso, desative a função Bluetooth no último dispositivo ligado ou desligue a alimentação.
- Se não conseguir ligar o seu iPhone ao sistema de auscultadores, elimine a informação de emparelhamento do sistema de auscultadores no iPhone e efetue novamente o emparelhamento. Para saber mais sobre as operações no seu iPhone, consulte as instruções de operação fornecidas com o iPhone.

Tópico relacionado

- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparelhar e ligar a um iPhone](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)

5-038-203-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído/Auscultadores de gaming sem fios
INZONE H9/INZONE H7

Emparelhar e ligar a um dispositivo Bluetooth


A operação de registo do dispositivo que pretende ligar denomina-se “emparelhamento”. Quando pretender utilizar um dispositivo com o sistema de auscultadores pela primeira vez, tem de começar por fazer o emparelhamento. Antes de iniciar a operação, certifique-se do seguinte:

- O dispositivo Bluetooth está a menos de 1 m do sistema de auscultadores.
- O sistema de auscultadores tem carga suficiente.
- Tem as instruções de operação do dispositivo Bluetooth consigo.

1 Ligue o sistema de auscultadores, de seguida ative o modo Bluetooth para aceder ao modo de emparelhamento.


INZONE H9:

1. Prima continuamente o botão  (alimentação) durante cerca de 2 segundos ou mais para ligar o sistema de auscultadores.

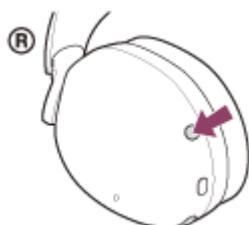

Ouvirá um som de notificação a indicar que o sistema de auscultadores está ativado.


Os indicadores circulares esquerdo e direito (branco ou azul) acendem durante cerca de 5 segundos.

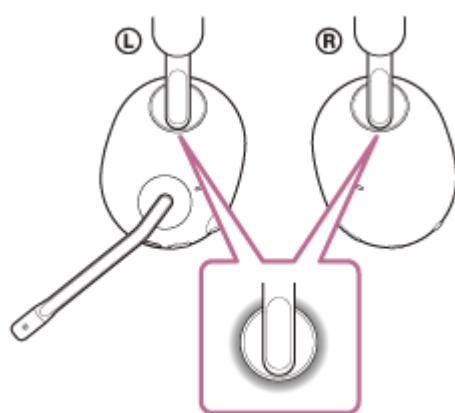


Se os indicadores circulares esquerdo e direito acenderem a branco, avance para o passo ① -2.

Se os indicadores circulares esquerdo e direito acenderem a azul, avance para o passo ② .

2. Prima continuamente o botão  (Bluetooth) durante cerca de 2 segundos para ativar o modo Bluetooth.

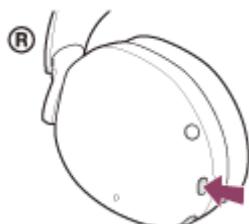

Ouvirá um som de notificação a indicar que o modo Bluetooth está ativado.
Os indicadores circulares esquerdo e direito (azul) piscam rapidamente.

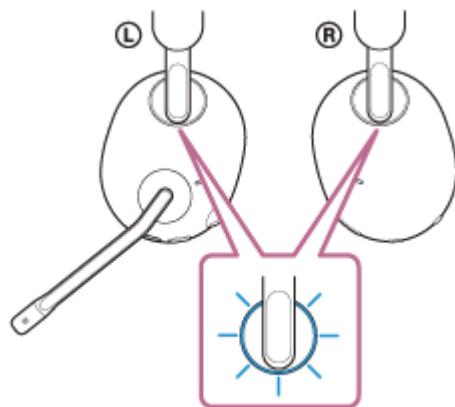

Quando emparelha o sistema de auscultadores com um dispositivo pela primeira vez após a compra ou após uma inicialização do sistema de auscultadores (se o sistema de auscultadores não possuir as informações de emparelhamento), o sistema de auscultadores entra automaticamente no modo de emparelhamento.


Neste caso, avance para o passo ② .

Quando emparelha um segundo dispositivo ou dispositivos posteriores (o sistema de auscultadores já tem informações de emparelhamento para outros dispositivos), precisa de aceder manualmente ao modo de emparelhamento.

Neste caso, avance para o passo ① -3.


3. Prima continuamente o botão (Bluetooth) durante cerca de 5 segundos para aceder ao modo de emparelhamento.

Ouvirá um som de notificação a indicar que o sistema de auscultadores entra no modo de emparelhamento.
Os indicadores circulares esquerdo e direito (azul) piscam duas vezes repetidamente.

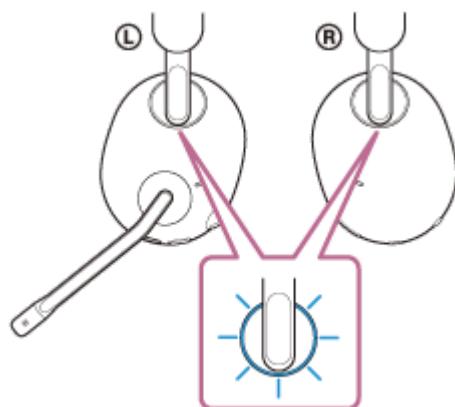


INZONE H7:

1. Prima continuamente o botão (alimentação) durante cerca de 2 segundos ou mais para ligar o sistema de auscultadores.

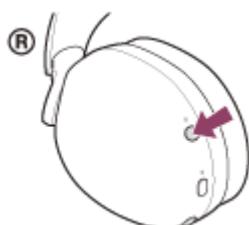


Ouvirá um som de notificação a indicar que o sistema de auscultadores está ativado.
O indicador (alimentação) (branco) acende-se durante cerca de 2 segundos.

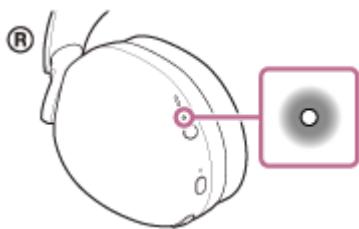

Se o indicador Bluetooth (Bluetooth) se apagar, avance para o passo ① -2.


Se Bluetooth (Bluetooth) acender a azul, avance para o passo ② .

2. Prima continuamente o botão Bluetooth (Bluetooth) durante cerca de 2 segundos para ativar o modo Bluetooth.

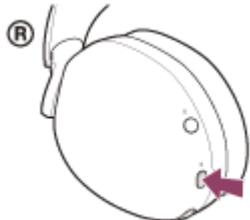

Ouvirá um som de notificação a indicar que o modo Bluetooth está ativado.

O indicador Bluetooth (Bluetooth) (azul) acende durante cerca de 2 segundos e, depois, pisca lentamente.

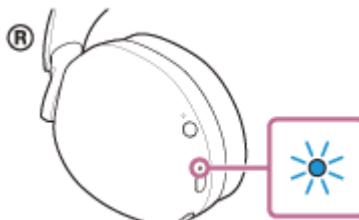

Quando emparelha o sistema de auscultadores com um dispositivo pela primeira vez após a compra ou após uma inicialização do sistema de auscultadores (se o sistema de auscultadores não possuir as informações de emparelhamento), o sistema de auscultadores entra automaticamente no modo de emparelhamento.

Neste caso, avance para o passo ② .


Quando emparelha um segundo dispositivo ou dispositivos posteriores (o sistema de auscultadores já tem informações de emparelhamento para outros dispositivos), precisa de aceder manualmente ao modo de emparelhamento.

Neste caso, avance para o passo ① -3.

3. Prima continuamente o botão Bluetooth (Bluetooth) durante cerca de 5 segundos para aceder ao modo de emparelhamento.

Ouvirá um som de notificação a indicar que o sistema de auscultadores entra no modo de emparelhamento.

O indicador Bluetooth (Bluetooth) pisca duas vezes repetidamente.

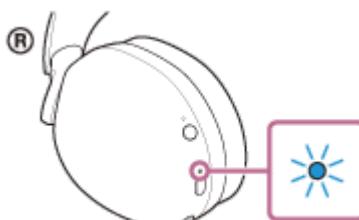

- 2 Efetue o procedimento de emparelhamento no dispositivo Bluetooth para detetar o sistema de auscultadores.

[INZONE H9 / INZONE H7] será apresentado na lista de dispositivos detetados no ecrã do dispositivo Bluetooth.

Se não for apresentado, repita a partir do passo ① .

- 3 Selecione [INZONE H9 / INZONE H7] apresentado no ecrã do dispositivo Bluetooth para fazer o emparelhamento.

Se for necessário introduzir a palavra-passe (*), introduza “0000”.

- * A chave-passe pode ser designada por “Código-passe”, “Código PIN”, “Número PIN” ou “Palavra-passe”.


4 Efetue a ligação Bluetooth a partir do dispositivo Bluetooth.

Alguns dispositivos ligam-se automaticamente ao sistema de auscultadores após o emparelhamento estar concluído.

Ouvirá um som de notificação a indicar que a ligação foi estabelecida.

INZONE H9:

Os indicadores circulares esquerdo e direito (azul) mudam para uma intermitência lenta.

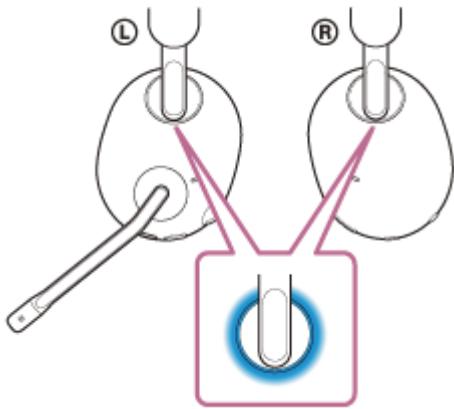

INZONE H7:

O indicador  (Bluetooth) (azul) pisca rapidamente durante cerca de 5 segundos e, de seguida, muda para uma intermitência lenta.



Se não estiverem ligados, consulte “[Ligar a um dispositivo Bluetooth emparelhado](#)”.

Sugestão

- A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo Bluetooth.
- Para eliminar todas as informações de emparelhamento Bluetooth, consulte “[Inicializar o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)”.

Nota

- Se o emparelhamento não for efetuado num período de 5 minutos, o modo de emparelhamento será cancelado. Neste caso, comece novamente a operação a partir do passo ① -2.
- Assim que os dispositivos Bluetooth estiverem emparelhados, não é necessário emparelhá-los novamente, exceto nos seguintes casos:
 - As informações de emparelhamento foram eliminadas após uma reparação, etc.
 - Quando um 9.º dispositivo for emparelhado.
O sistema de auscultadores pode ser emparelhado, no máximo, com 8 dispositivos. Se emparelhar um novo dispositivo

depois de já ter emparelhado 8 dispositivos, a informação de registo do dispositivo emparelhado que não é ligado há mais tempo é substituída pela informação do novo dispositivo.

— Quando as informações de emparelhamento do sistema de auscultadores tiverem sido eliminadas do dispositivo Bluetooth.

— Quando o sistema de auscultadores for inicializado.

Todas as informações de emparelhamento são eliminadas. Neste caso, elimine as informações de emparelhamento do sistema de auscultadores no dispositivo ligado e volte a emparelhá-los.

- O sistema de auscultadores pode ser emparelhado com vários dispositivos, mas apenas pode reproduzir música de 1 dispositivo emparelhado de cada vez.

Tópico relacionado

- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Ligar a um dispositivo Bluetooth emparelhado](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)
- [Inicializar o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

5-038-203-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation


Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído/Auscultadores de gaming sem fios
INZONE H9/INZONE H7

Ligar a um dispositivo Bluetooth emparelhado


1 Ligue o sistema de auscultadores, de seguida ative o modo Bluetooth.

INZONE H9:


1. Prima continuamente o botão  (alimentação) durante cerca de 2 segundos ou mais para ligar o sistema de auscultadores.

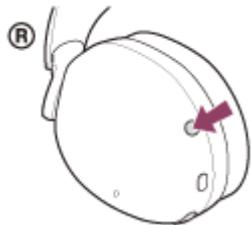


Ouvirá um som de notificação a indicar que o sistema de auscultadores está ativado.
Os indicadores circulares esquerdo e direito (branco ou azul) acendem durante cerca de 5 segundos.

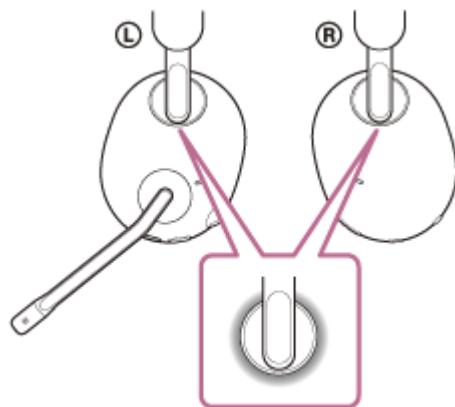

2. Se os indicadores circulares esquerdo e direito acenderem a branco, prima continuamente o botão  (Bluetooth) durante cerca de 2 segundos para ativar o modo Bluetooth.

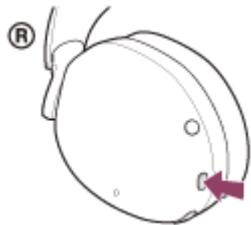


Ouvirá um som de notificação a indicar que o modo Bluetooth está ativado.
Os indicadores circulares esquerdo e direito (azul) piscam rapidamente.

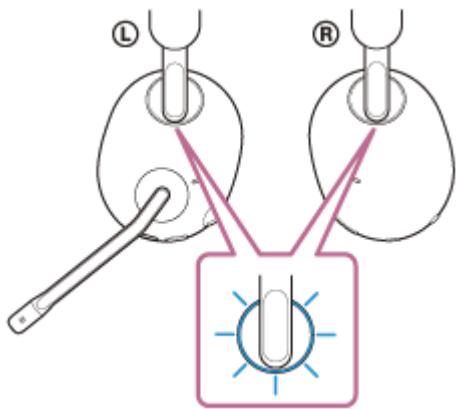


INZONE H7:


1. Prima continuamente o botão (alimentação) durante cerca de 2 segundos ou mais para ligar o sistema de auscultadores.

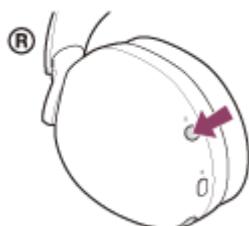


Ouvirá um som de notificação a indicar que o sistema de auscultadores está ativado.
O indicador (alimentação) (branco) acende-se durante cerca de 2 segundos.

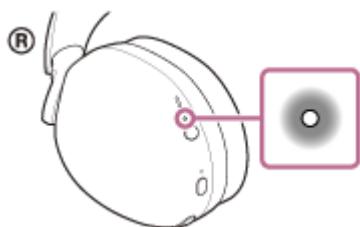

2. Se o indicador (Bluetooth) apagar, prima continuamente o botão (Bluetooth) durante cerca de 2 segundos para ativar o modo Bluetooth.

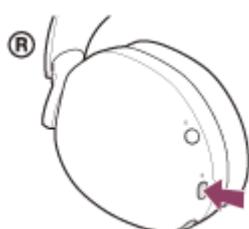

Ouvirá um som de notificação a indicar que o modo Bluetooth está ativado.
O indicador (Bluetooth) (azul) acende durante cerca de 2 segundos e, depois, pisca lentamente.

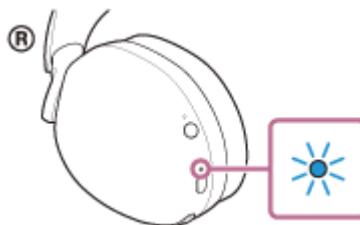

Se o sistema de auscultadores tiver sido ligado automaticamente ao último dispositivo ligado, ouvirá um som de notificação a indicar que a ligação foi estabelecida.

Verifique o estado da ligação no dispositivo Bluetooth. Se não estiver ligado, avance para o passo ② .


2 Efetue a ligação Bluetooth a partir do dispositivo Bluetooth.

Para saber mais sobre as operações no seu dispositivo Bluetooth, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo Bluetooth.

Quando estiver ligado, ouvirá um som de notificação a indicar que a ligação foi estabelecida.


INZONE H9:

Os indicadores circulares esquerdo e direito (azul) mudam para uma intermitência lenta.

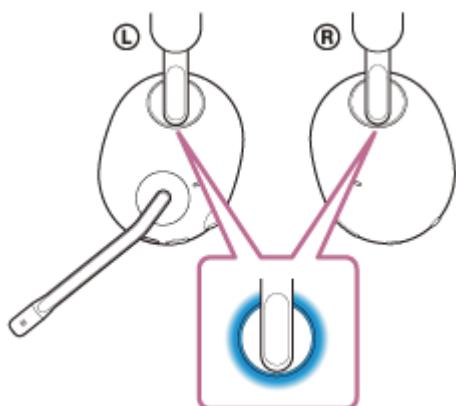

INZONE H7:

O indicador (azul) pisca rapidamente durante cerca de 5 segundos e, de seguida, muda para uma intermitência lenta.

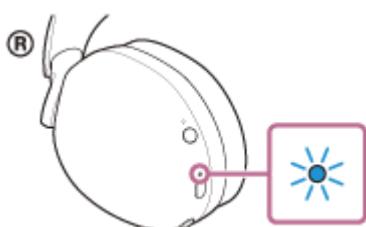

Sugestão

- A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo Bluetooth.

Nota

- Se o último dispositivo Bluetooth ligado for colocado junto do sistema de auscultadores, basta ativar o sistema de auscultadores para que a ligação seja estabelecida automaticamente. Se for o caso, desative a função Bluetooth no último dispositivo ligado ou desligue a alimentação.
- Se não conseguir ligar o seu dispositivo Bluetooth ao sistema de auscultadores, elimine a informação de emparelhamento do sistema de auscultadores no dispositivo Bluetooth e efetue novamente o emparelhamento. Para saber mais sobre as operações no seu dispositivo Bluetooth, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo Bluetooth.

Tópico relacionado

- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparelhar e ligar a um dispositivo Bluetooth](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído/Auscultadores de gaming sem fios
INZONE H9/INZONE H7

Receber uma chamada


Pode desfrutar de uma chamada no modo mãos-livres com um smartphone ou um telemóvel que suporte o perfil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) ou HSP (Headset Profile) através de uma ligação Bluetooth.

- Se o seu smartphone ou telemóvel suportar HFP e HSP, configure-o para HFP.
- O funcionamento poderá variar consoante o smartphone ou telemóvel. Consulte as instruções de operação fornecidas com o smartphone ou telemóvel.
- Dependendo do dispositivo ligado ou da aplicação que está a utilizar, as funções podem não funcionar corretamente mesmo que tente utilizá-las com o sistema de auscultadores.

Toque


INZONE H9:

Quando receber uma chamada, o sistema de auscultadores emite um toque e os indicadores circulares esquerdo e direito (azul) piscam rapidamente.

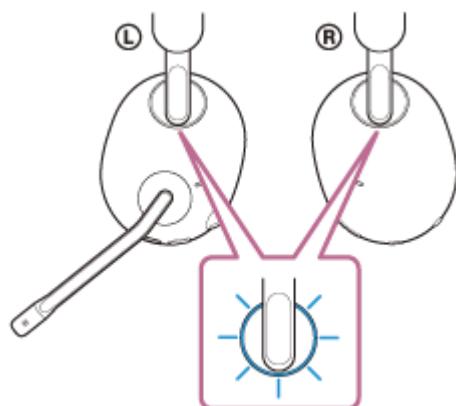

INZONE H7:

Quando receber uma chamada, o sistema de auscultadores irá emitir um toque e o indicador (azul) pisca rapidamente.

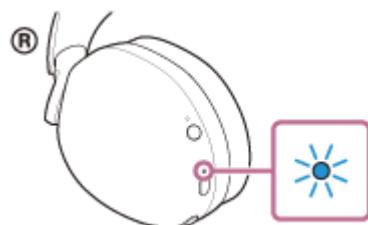

Dependendo do dispositivo ligado ou da aplicação que está a usar, o(s) indicador(es) pode(m) não piscar ao receber uma chamada.

Dependendo do seu smartphone ou telemóvel, irá ouvir um dos seguintes toques de chamada.


- Toque de chamada definido no sistema de auscultadores
- Toque de chamada definido no smartphone ou telemóvel
- Toque de chamada apenas para uma ligação Bluetooth definida no smartphone ou telemóvel

- 1 Ligue previamente o sistema de auscultadores a um smartphone ou telemóvel através de uma ligação Bluetooth.


- 2 Quando ouvir o toque de chamada, prima o botão * (Bluetooth) no sistema de auscultadores e atenda a chamada.**

Quando receber uma chamada durante a reprodução de música, a reprodução entra em pausa e o sistema de auscultadores emite um toque de chamada.

INZONE H9:

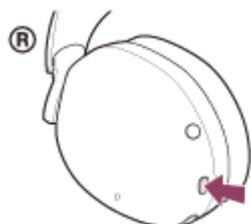


INZONE H7:

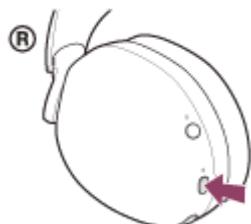


Pode falar através do microfone regulável do sistema de auscultadores.

INZONE H9:

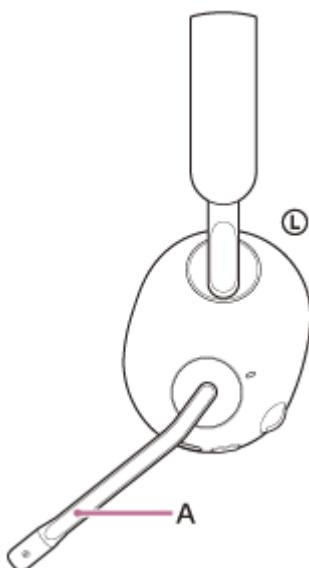

INZONE H7:

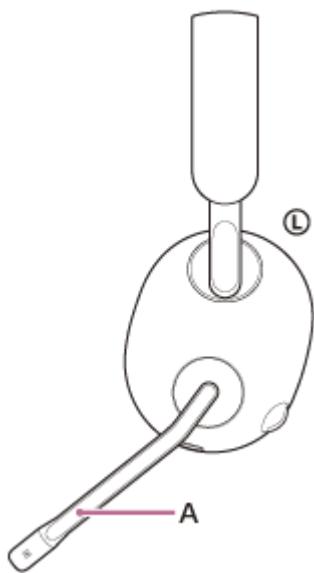

A: Microfone regulável


Se não for emitido um toque através do sistema de auscultadores

- O sistema de auscultadores poderá não estar ligado ao smartphone ou telemóvel através de HFP ou HSP. Verifique o estado da ligação no smartphone ou telemóvel.
- Verifique o volume do sistema de auscultadores.
- Se a reprodução de música não entrar em pausa automaticamente, coloque a reprodução em pausa no sistema de auscultadores.


3 Ajuste o volume, usando o botão VOL (volume) -/+ do sistema de auscultadores.

Há um ponto tátil no lado +.

INZONE H9:

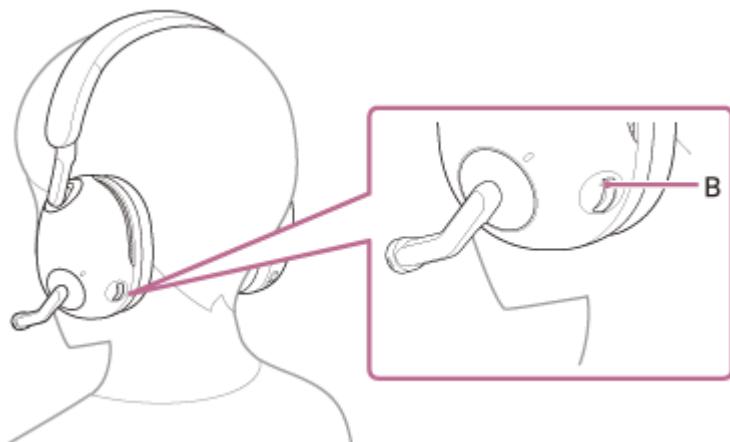


INZONE H7:

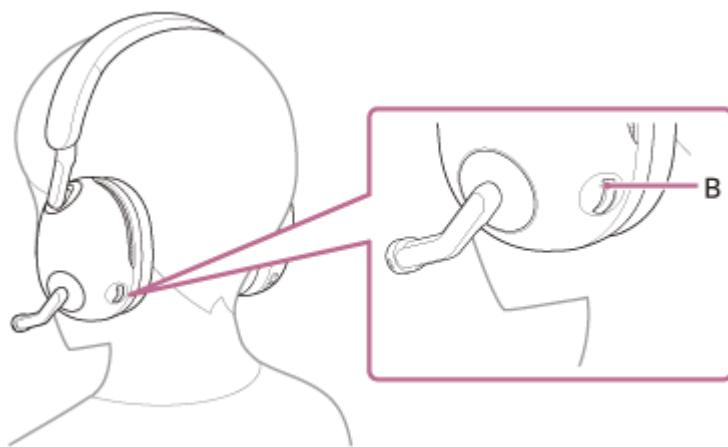


B: Ponto tátil

- Aumentar o volume: rodar para o lado +.

INZONE H9:

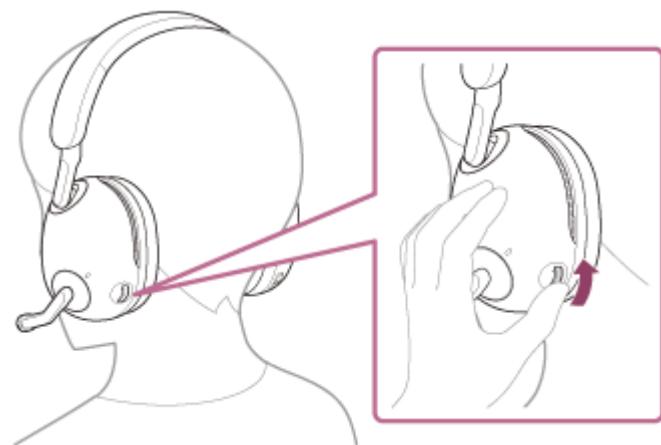


INZONE H7:

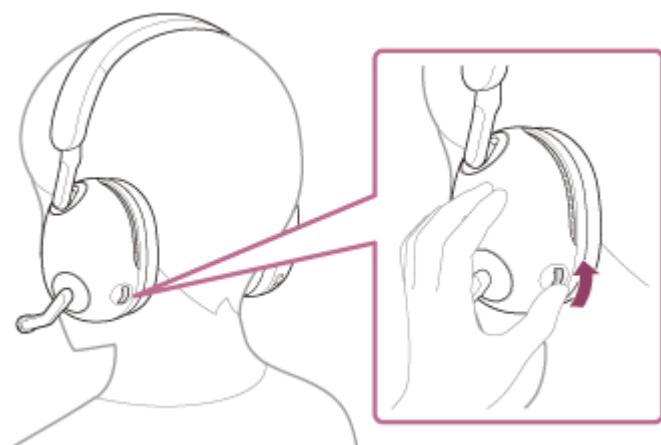


- Diminuir o volume: rodar para o lado -.

INZONE H9:

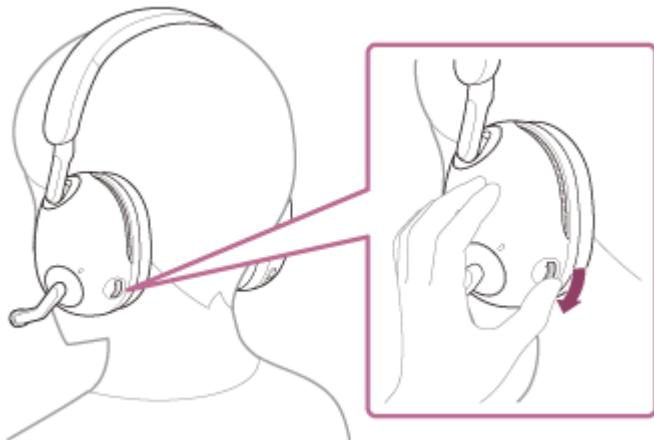

INZONE H7:

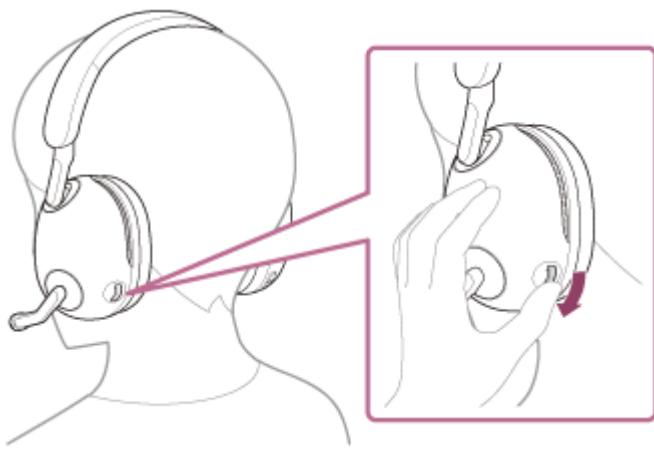

Quando o volume atingir o nível máximo ou mínimo, é emitido um som de notificação.

- 4 Quando pretender terminar a chamada, prima o botão  (Bluetooth) no sistema de auscultadores para a terminar.**

Se receber uma chamada durante a reprodução de música, a reprodução de música é retomada automaticamente após terminar a chamada.

Sugestão

- Ajuste o volume no dispositivo ligado e no sistema de auscultadores.

Nota

- Consoante o dispositivo ligado ou a aplicação de reprodução de música que estiver a utilizar, quando receber uma chamada durante a reprodução de música, a reprodução poderá não ser retomada automaticamente mesmo após terminar a chamada.
- Utilize um smartphone ou telemóvel a, pelo menos, 50 cm de distância do sistema de auscultadores. Poderá ocorrer ruído se o sistema de auscultadores e o smartphone ou telemóvel estiverem demasiado próximos.
- A sua voz será ouvida a partir do sistema de auscultadores através do microfone regulável do sistema de auscultadores (função Sidetone). Neste caso, o som ambiente ou os sons do funcionamento do sistema de auscultadores podem ser ouvidos através do sistema de auscultadores, mas isto não significa uma avaria.

Tópico relacionado

- Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth
- Fazer uma chamada
- Funções para uma chamada

5-038-203-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído/Auscultadores de gaming sem fios
INZONE H9/INZONE H7

Fazer uma chamada

Pode desfrutar de uma chamada no modo mãos-livres com um smartphone ou um telemóvel que suporte o perfil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) ou HSP (Headset Profile) através de uma ligação Bluetooth.

- Se o seu smartphone ou telemóvel suportar HFP e HSP, configure-o para HFP.
- O funcionamento poderá variar consoante o smartphone ou telemóvel. Consulte as instruções de operação fornecidas com o smartphone ou telemóvel.
- Dependendo do dispositivo ligado ou da aplicação que está a utilizar, as funções podem não funcionar corretamente mesmo que tente utilizá-las com o sistema de auscultadores.

1 Ligue o sistema de auscultadores a um smartphone ou telemóvel através de uma ligação Bluetooth.

2 Faça uma chamada telefónica através do seu smartphone ou telemóvel.


Ao fazer uma chamada, ouve-se um sinal de chamada do sistema de auscultadores.

Se fizer uma chamada durante a reprodução de música, a reprodução entra em pausa.


Se não ouvir um sinal de chamada através do sistema de auscultadores, mude o dispositivo de chamada para o sistema de auscultadores utilizando o smartphone ou o telemóvel.

Pode falar através do microfone regulável do sistema de auscultadores.

INZONE H9:

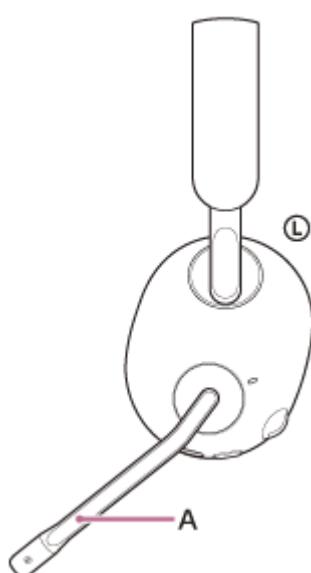

INZONE H7:

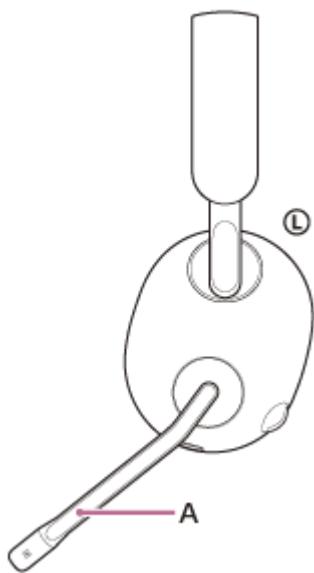


A: Microfone regulável


3 Ajuste o volume, usando o botão VOL (volume) –/+ do sistema de auscultadores.

Há um ponto tátil no lado +.

INZONE H9:

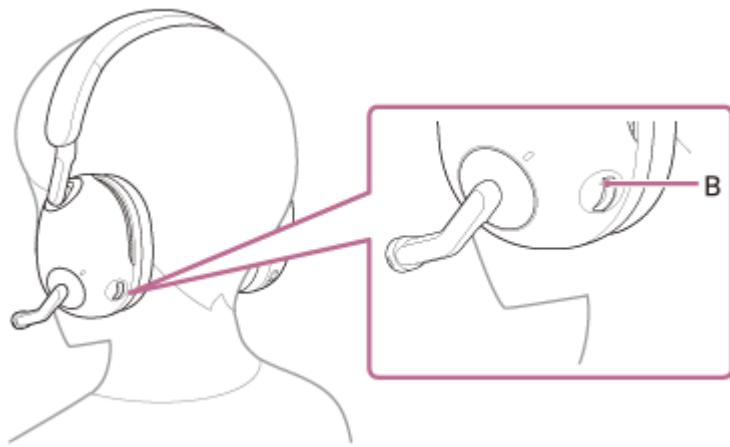


INZONE H7:

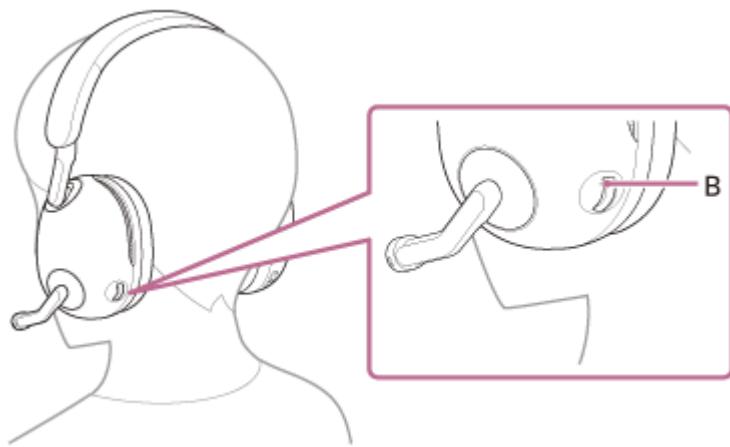


B: Ponto tátil

- Aumentar o volume: rodar para o lado +.

INZONE H9:

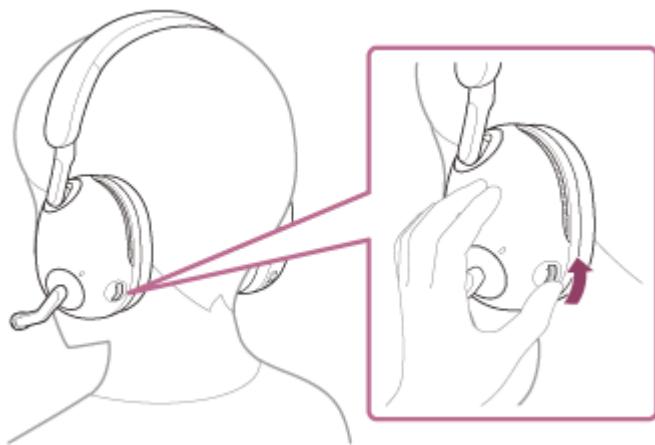


INZONE H7:

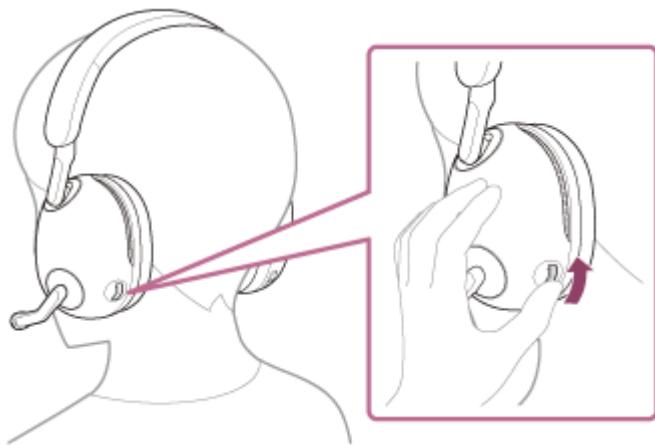


- Diminuir o volume: rodar para o lado –.

INZONE H9:

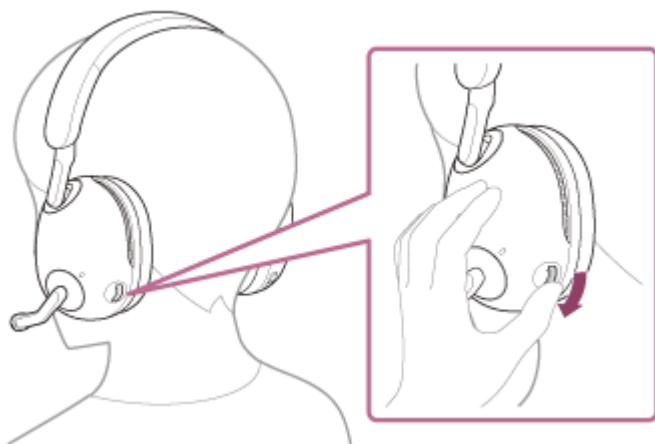


INZONE H7:

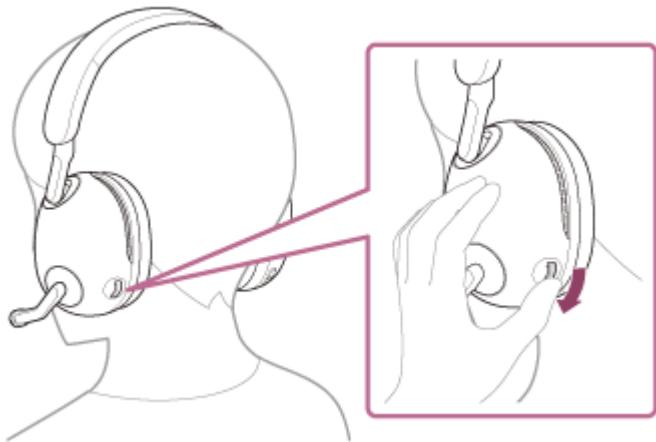


Quando o volume atingir o nível máximo ou mínimo, é emitido um som de notificação.

- 4 Quando pretender terminar a chamada, prima o botão  (Bluetooth) no sistema de auscultadores para a terminar.

INZONE H9:

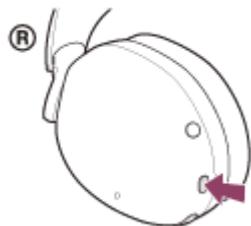

INZONE H7:

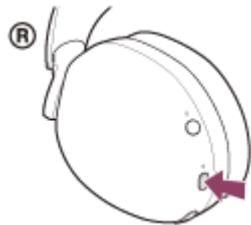

Se fez uma chamada durante a reprodução de música, a reprodução de música é retomada automaticamente após terminar a chamada.

Sugestão

- Ajuste o volume no dispositivo ligado e no sistema de auscultadores.

Nota

- Dependendo do dispositivo ligado ou da aplicação de reprodução de música que estiver a utilizar, quando fizer uma chamada durante a reprodução de música, a reprodução poderá não ser retomada automaticamente mesmo após terminar a chamada.
- Utilize um smartphone ou telemóvel a, pelo menos, 50 cm de distância do sistema de auscultadores. Poderá ocorrer ruído se o sistema de auscultadores e o smartphone ou telemóvel estiverem demasiado próximos.
- A sua voz será ouvida a partir do sistema de auscultadores através do microfone regulável do sistema de auscultadores (função Sidetone). Neste caso, o som ambiente ou os sons do funcionamento do sistema de auscultadores podem ser ouvidos através do sistema de auscultadores, mas isto não significa uma avaria.

Tópico relacionado

- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Receber uma chamada](#)
- [Funções para uma chamada](#)


5-038-203-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído/Auscultadores de gaming sem fios
INZONE H9/INZONE H7


Funções para uma chamada

As funções disponíveis durante uma chamada poderão depender do perfil suportado pelo seu smartphone ou telemóvel. Além disso, ainda que o perfil seja o mesmo, as funções poderão depender do smartphone ou do telemóvel. Dependendo do dispositivo ligado ou da aplicação que está a utilizar, as funções podem não funcionar corretamente mesmo que tente utilizá-las com o sistema de auscultadores. Consulte as instruções de operação fornecidas com o smartphone ou telemóvel.

INZONE H9:

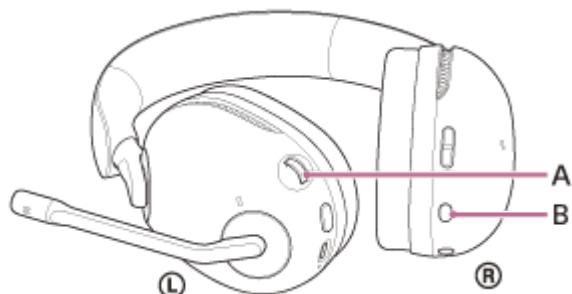

INZONE H7:

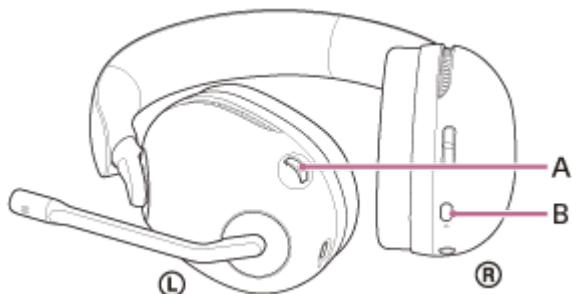

A: Botão VOL (volume) –/+

B: Botão ⚡ (Bluetooth)

Cada botão tem a seguinte função:

Perfil suportado: HFP (Hands-free Profile)

Botão VOL (volume) –/+

- Aumentar o volume: rode para o lado + durante uma chamada.
- Diminuir o volume: rode para o lado – durante uma chamada.

Botão ⚡ (Bluetooth)

- Receber uma chamada: prima brevemente uma vez quando recebe uma chamada.
- Rejeitar uma chamada: prima continuamente durante cerca de 2 segundos quando recebe uma chamada.
- Terminar uma chamada: prima brevemente uma vez durante uma chamada.
- Cancelar uma chamada efetuada: prima brevemente uma vez quando efetua uma chamada.

Perfil suportado: HSP (Headset Profile)

Botão VOL (volume) –/+

- Aumentar o volume: rode para o lado + durante uma chamada.
- Diminuir o volume: rode para o lado – durante uma chamada.

Botão ☎ (Bluetooth)

- Receber uma chamada: prima brevemente uma vez quando recebe uma chamada.
- Terminar uma chamada: prima brevemente uma vez durante uma chamada.
- Cancelar uma chamada efetuada: prima brevemente uma vez quando efetua uma chamada.

Tópico relacionado

- [Receber uma chamada](#)
- [Fazer uma chamada](#)

5-038-203-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído/Auscultadores de gaming sem fios
INZONE H9/INZONE H7

Desligar a ligação Bluetooth (após a utilização)

1 Desligue a ligação Bluetooth no dispositivo Bluetooth.

Ouvirá um som de notificação a indicar que a ligação Bluetooth foi terminada.

2 Desligue o modo Bluetooth ou desligue o sistema de auscultadores.

Ao desligar o modo Bluetooth, ouvirá um som de notificação a indicar que o modo Bluetooth está desativado.

Ao desligar o sistema de auscultadores, ouvirá um som de notificação a indicar que o sistema de auscultadores está a desligar.

Sugestão

- Assim que terminar a reprodução de música, a ligação Bluetooth poderá terminar automaticamente dependendo do dispositivo Bluetooth.

Tópico relacionado

- [Desativar o sistema de auscultadores](#)

5-038-203-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído/Auscultadores de gaming sem fios
INZONE H9/INZONE H7

Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth

Se o seu dispositivo Bluetooth suportar os perfis seguintes, pode ouvir música e controlar o dispositivo a partir do sistema de auscultadores através de uma ligação Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Pode usufruir da música de alta qualidade sem fios.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Pode ajustar o volume, etc.

O funcionamento poderá variar consoante o dispositivo Bluetooth. Consulte as instruções de operação fornecidas com o seu dispositivo Bluetooth.


1 Ligue o sistema de auscultadores a um dispositivo Bluetooth.

2 Coloque o sistema de auscultadores nos seus ouvidos.


Alargue o elemento deslizante para ajustar o comprimento do aro para a cabeça.

Coloque o sistema de auscultadores na sua cabeça com a marca  (esquerda) no ouvido esquerdo e a marca  (direita) no ouvido direito. Há um microfone regulável no lado da marca  (esquerda).

INZONE H9:

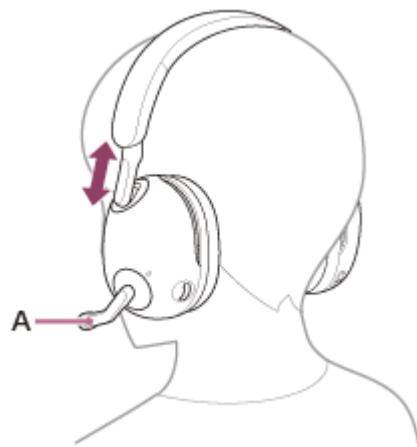

INZONE H7:

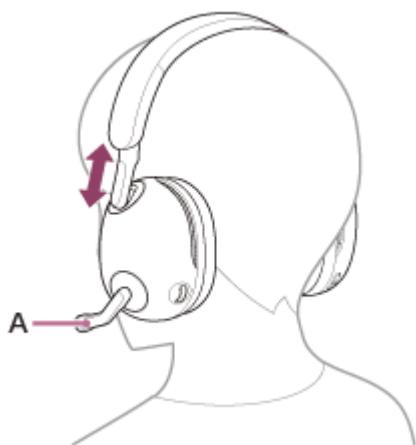


A: Microfone regulável

3 Interaja com o dispositivo Bluetooth para iniciar a reprodução e ajustar o volume para um nível moderado.


4 Ajuste o volume, usando o botão VOL (volume) –/+ do sistema de auscultadores.

Há um ponto tátil no lado +.

INZONE H9:

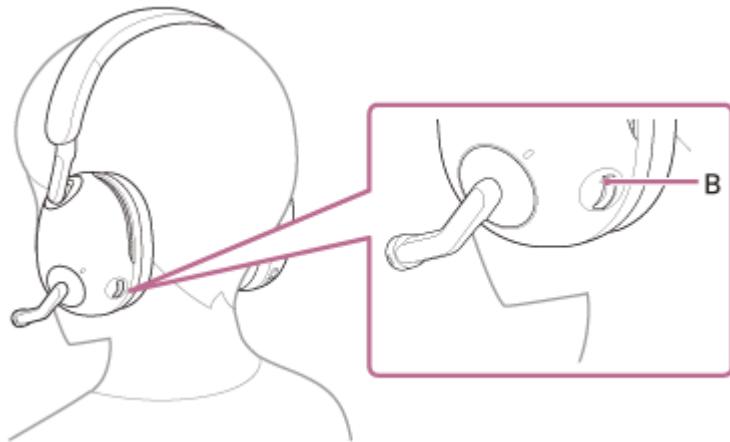


INZONE H7:

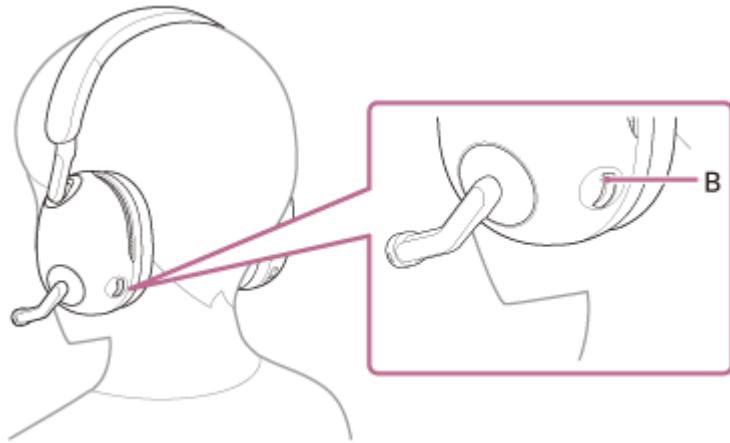


B: Ponto tátil

- Aumentar o volume: rodar para o lado +.

INZONE H9:

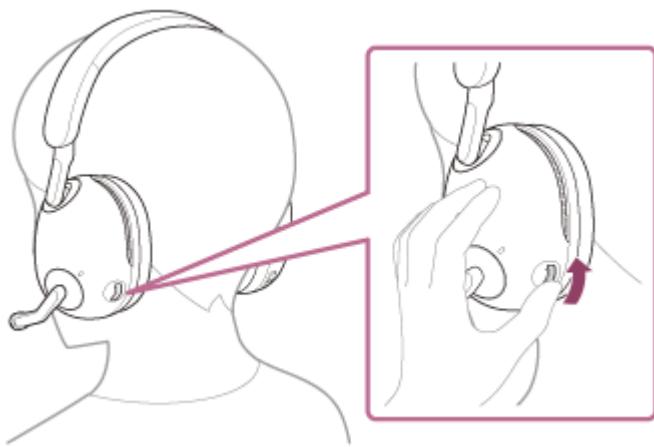


INZONE H7:

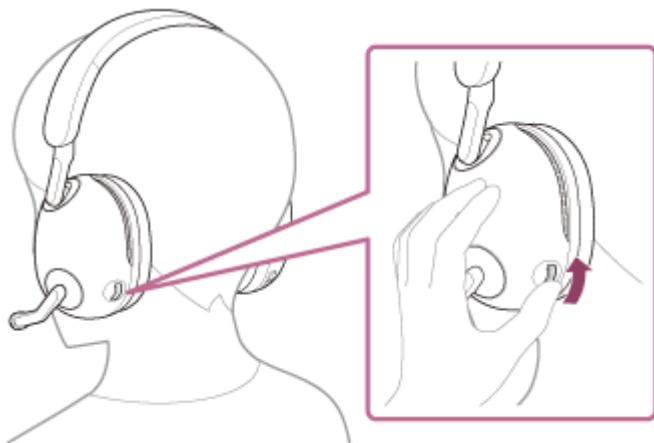


- Diminuir o volume: rodar para o lado –.

INZONE H9:

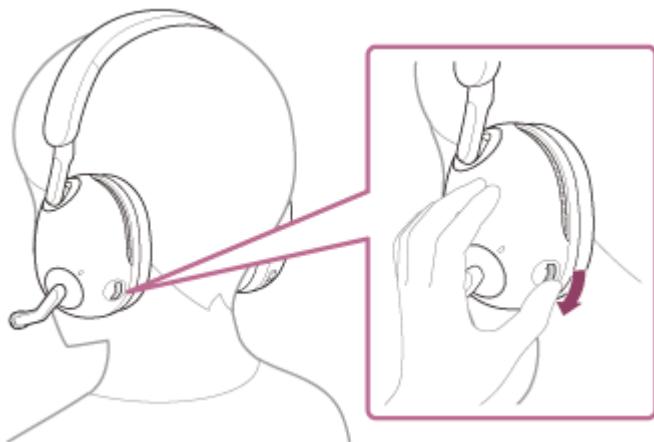

INZONE H7:

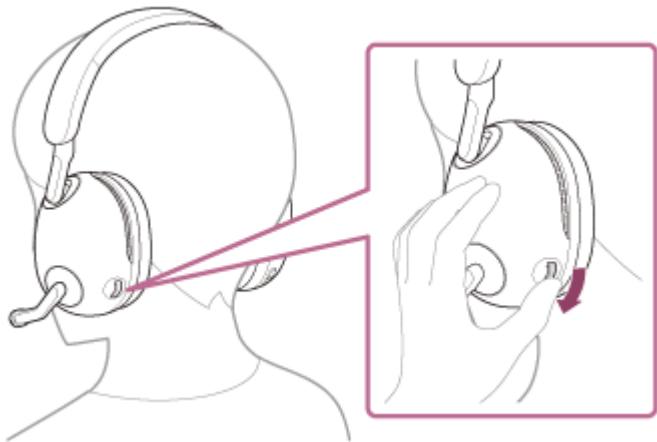

Quando o volume atingir o nível máximo ou mínimo, é emitido um som de notificação.

Sugestão

- O sistema de auscultadores suporta a proteção de conteúdos SCMS-T. Pode ouvir música e outros conteúdos áudio no sistema de auscultadores a partir de um telemóvel ou televisor portátil que suporte a proteção de conteúdos SCMS-T.
- Ajuste o volume no dispositivo ligado e no sistema de auscultadores.

Nota

- Se a comunicação for fraca, o dispositivo Bluetooth poderá reagir incorretamente à operação no sistema de auscultadores.

Tópico relacionado

- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Controlar o dispositivo de áudio \(ligação Bluetooth\)](#)
- [Utilizar a função de cancelamento de ruído \(apenas INZONE H9\)](#)


5-038-203-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído/Auscultadores de gaming sem fios
INZONE H9/INZONE H7


Controlar o dispositivo de áudio (ligação Bluetooth)

Se o seu dispositivo Bluetooth suportar a função de interação com o dispositivo (perfil compatível: AVRCP), as seguintes operações estão disponíveis. As funções disponíveis podem variar consoante o dispositivo Bluetooth, pelo que deve consultar as instruções de operação fornecidas com o dispositivo.

INZONE H9:

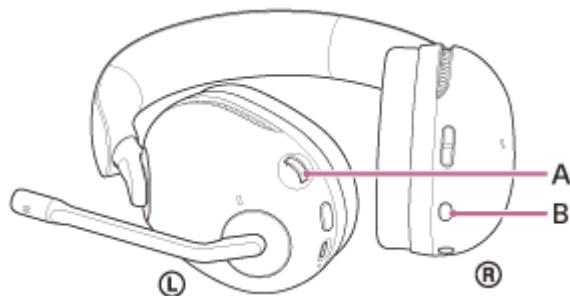

INZONE H7:

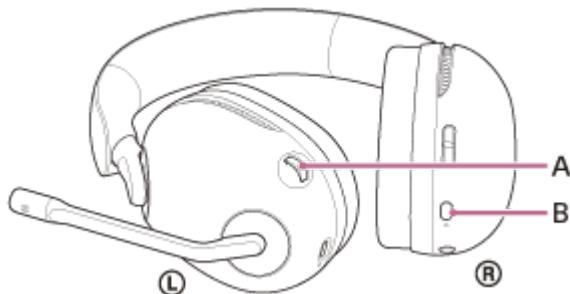

A: Botão VOL (volume) -/+

B: Botão ⚡ (Bluetooth)

Cada botão tem a seguinte função:

Botão VOL (volume) -/+

- Aumentar o volume: rodar para o lado +.
- Diminuir o volume: rodar para o lado -.

Botão ⚡ (Bluetooth)

- Reproduzir: prima brevemente uma vez quando estiver em pausa.
- Pausa: prima brevemente uma vez durante a reprodução.
- Saltar para o início da faixa seguinte: prima duas vezes rapidamente. (● ●)
- Saltar para o início da faixa anterior (ou da faixa atual durante a reprodução): prima 3 vezes rapidamente. (● ● ●)

Nota

- Se a comunicação for fraca, o dispositivo Bluetooth poderá reagir incorretamente à operação no sistema de auscultadores.

- As funções disponíveis podem variar consoante o dispositivo ligado, o software de música ou a aplicação que utilizar. Em alguns casos, poderá funcionar de forma diferente ou não funcionar mesmo quando utilizado conforme descrito acima.

5-038-203-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído/Auscultadores de gaming sem fios
INZONE H9/INZONE H7

Desligar a ligação Bluetooth (após a utilização)

1 Desligue a ligação Bluetooth no dispositivo Bluetooth.

Ouvirá um som de notificação a indicar que a ligação Bluetooth foi terminada.

2 Desligue o modo Bluetooth ou desligue o sistema de auscultadores.

Ao desligar o modo Bluetooth, ouvirá um som de notificação a indicar que o modo Bluetooth está desativado.

Ao desligar o sistema de auscultadores, ouvirá um som de notificação a indicar que o sistema de auscultadores está a desligar.

Sugestão

- Assim que terminar a reprodução de música, a ligação Bluetooth poderá terminar automaticamente dependendo do dispositivo Bluetooth.

Tópico relacionado

- [Desativar o sistema de auscultadores](#)

5-038-203-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído/Auscultadores de gaming sem fios
INZONE H9/INZONE H7

Acerca do modo de qualidade de som

Os 2 modos de qualidade de som seguintes podem ser selecionados durante a reprodução através de Bluetooth. Pode mudar as definições e verificar o modo da qualidade do som com “INZONE Hub”.

Isto funciona durante a reprodução de música através de uma ligação Bluetooth.

Priority on Sound Quality: dá prioridade à qualidade do som (predefinição).

Priority on Stable Connection: dá prioridade à ligação estável.

- Quando pretender dar prioridade à qualidade do som, selecione [Priority on Sound Quality].
- Se a ligação for instável, como quando produz apenas som intermitente, selecione [Priority on Stable Connection].

Nota

- O tempo de reprodução pode ser reduzido, dependendo da qualidade do som e das condições de utilização do sistema de auscultadores.
- Dependendo das condições ambientais da área onde está a utilizar o sistema de auscultadores, poderá continuar a ocorrer som intermitente mesmo que tenha selecionado [Priority on Stable Connection].

Tópico relacionado

- [O que pode fazer com “INZONE Hub”](#)

5-038-203-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído/Auscultadores de gaming sem fios
INZONE H9/INZONE H7

Codecs suportados

Um codec é um “algoritmo de codificação de áudio” utilizado para a transmissão de som sem fios através de uma ligação Bluetooth.

O sistema de auscultadores suporta os 2 codecs seguintes para reprodução de música através de uma ligação A2DP:
SBC e AAC.

- SBC

Este termo é a abreviatura para Subband Codec.

O SBC é a tecnologia de codificação de áudio padrão utilizada nos dispositivos Bluetooth.

Todos os dispositivos Bluetooth suportam SBC.

- AAC

Este termo é a abreviatura para Advanced Audio Coding.

O AAC é utilizado principalmente por produtos da Apple, como o iPhone, e proporciona uma qualidade de som superior à do SBC.

Quando for transmitida música num dos codecs acima indicados a partir de um dispositivo ligado, o sistema de auscultadores muda automaticamente para esse codec e a música é reproduzida no mesmo codec.

Se o dispositivo ligado suportar um codec de qualidade de som superior à do SBC, pode necessitar de definir antecipadamente o dispositivo para ouvir música com o codec pretendido a partir dos codecs suportados.

Para obter informações sobre como definir o codec, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo.

Tópico relacionado

- [Acerca do modo de qualidade de som](#)

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído/Auscultadores de gaming sem fios
INZONE H9/INZONE H7

O que pode fazer com “INZONE Hub”

Quando liga um computador com o software “INZONE Hub” instalado e o sistema de auscultadores com o transceptor USB, pode fazer o seguinte.

- Ajustar o volume
- Selecionar a definição do equalizador
- Personalizar a definição do equalizador
- Definir o equilíbrio de volume entre jogo e chat
- Ajuste o intervalo dinâmico (CONTROLO DE GAMA DINÂMICA)
- Criar/guardar perfil de som
- Exportar/importar perfil de som
- Ajustar a função de cancelamento do ruído e o Modo som ambiente (controlo do som ambiente) (apenas INZONE H9)
- Selecionar o padrão de comutação ao alterar a função de cancelamento do ruído/Modo som ambiente no sistema de auscultadores (apenas INZONE H9)
- Ajustar o volume do microfone
- Ajustar o volume do tom lateral
- Teste ao microfone
- Definir o volume de entrada do microfone para ser constante (CONTROLO DE GANHO AUTO)
- Definir o som espacial
- Definir o desligamento automático
- Ligar/desligar a luz do indicador (LED APAGADO AUTO) (apenas INZONE H9)
- Definir o modo Bluetooth quando o sistema de auscultadores está ligado
- Definir o modo de ligação Bluetooth (modo de qualidade do som)
- Apresentar a carga restante da bateria do sistema de auscultadores
- Apresentar o estado da ligação Bluetooth
- Exibir o estado ligado ou desligado do microfone
- Verificar/atualizar a versão do software do sistema de auscultadores

Para obter mais detalhes do “INZONE Hub”, consulte o seguinte URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Nota

- Quando o dispositivo de saída de áudio do computador estiver definido para [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT], as definições de som estão desativadas. Verifique se está definido para [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME].

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído/Auscultadores de gaming sem fios
INZONE H9/INZONE H7

A instalar “INZONE Hub”

- 1 Transfira o software “INZONE Hub” do website de assistência e instale-o no seu computador.**

Para saber mais, consulte o seguinte URL:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

OS compatível: Windows 10 ou posterior

- 2 Após instalar, inicie o “INZONE Hub”.**

5-038-203-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído/Auscultadores de gaming sem fios
INZONE H9/INZONE H7

Como manter o software atualizado (para uma utilização confortável do sistema de auscultadores)

Instale o software mais recente do sistema de auscultadores usando o “INZONE Hub” para desfrutar de novas funções ou para resolver alguns problemas existentes no sistema de auscultadores.

Utilize sempre o sistema de auscultadores com o software mais recente instalado.

Para saber mais sobre o software mais recente do sistema de auscultadores e saber como atualizar o software, consulte as informações no website de suporte.

Para clientes nos EUA, Canadá e América Latina:

<https://www.sony.com/am/support>

Para clientes em países da Europa:

<https://www.sony.eu/support>

Para clientes na China:

<https://service.sony.com.cn>

Para clientes noutros países/regiões:

<https://www.sony-asia.com/support>

5-038-203-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation


Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído/Auscultadores de gaming sem fios INZONE H9/INZONE H7

O que é o cancelamento do ruído? (apenas INZONE H9)

A função de cancelamento de ruído reduz o som ambiente através da geração de som de fase contrária que contraria e cancela ruídos do ambiente exterior (como ruídos em veículos ou ruídos provenientes de aparelhos de ar condicionado no interior).

Nota

- Dependendo do tipo de ruído ou se for utilizado num ambiente muito silencioso, pode não sentir o efeito do cancelamento de ruído ou pode sentir que algum ruído é aumentado.
- Quando estiver a utilizar o sistema de auscultadores, dependendo da forma como utilizar o sistema de auscultadores, o efeito de cancelamento do ruído pode diminuir ou pode ser ouvido um bip (feedback). Neste caso, retire o sistema de auscultadores e volte a colocá-lo nos ouvidos.
- A função de cancelamento do ruído funciona principalmente com ruídos de baixas frequências, como o ruído de sistemas de ar condicionado e veículos. Apesar de o ruído ser reduzido, não é completamente cancelado.
- Quando utiliza o sistema de auscultadores num automóvel ou autocarro, o ruído poderá variar em função das condições da estrada.
- Os telemóveis poderão causar interferência e ruído. Se isso acontecer, afaste o sistema de auscultadores ainda mais do telemóvel.
- Não cubra os microfones nas unidades esquerda e direita do sistema de auscultadores com a mão, por exemplo. Se estiverem cobertos, o efeito do cancelamento do ruído ou o Modo som ambiente pode não funcionar corretamente ou pode ocorrer um bip (feedback). Se ocorrer alguma destas situações, retire as mãos, etc. dos microfones esquerdo e direito.

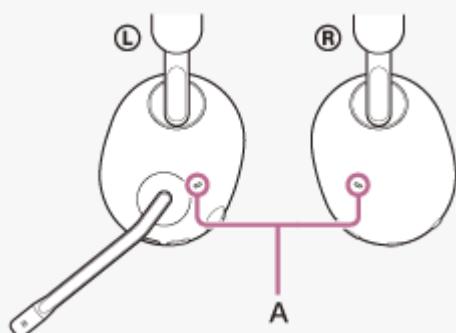

A: Microfones com função de cancelamento do ruído (externos) (esquerda, direita)

Tópico relacionado


- [Utilizar a função de cancelamento de ruído \(apenas INZONE H9\)](#)

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído/Auscultadores de gaming sem fios
INZONE H9/INZONE H7


Utilizar a função de cancelamento de ruído (apenas INZONE H9)

Se utilizar a função de cancelamento do ruído, pode usufruir de jogos sem ser perturbado pelo ruído ambiente.

- 1 Prima continuamente o botão  (alimentação) durante cerca de 2 segundos ou mais para ligar o sistema de auscultadores.

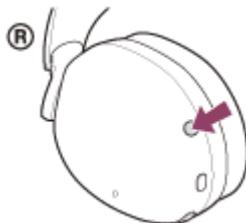

Os indicadores circulares esquerdo e direito (branco ou azul) acendem durante cerca de 5 segundos. Ouvirá um som de notificação a indicar que o sistema de auscultadores está ativado.

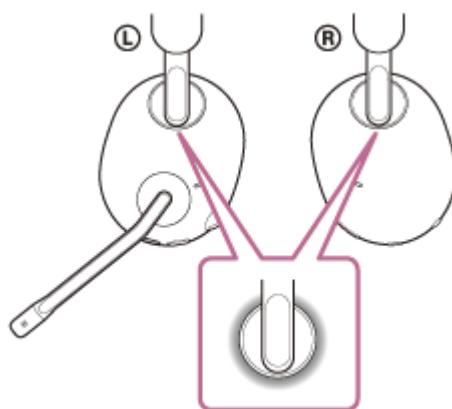

- 2 Prima o botão NC/AMB para mudar para a função de cancelamento de ruído.



De cada vez que premir o botão, a função é comutada da seguinte forma.

Função de cancelamento do ruído: LIGADA

Ouvirá um som de notificação a indicar que a função de cancelamento do ruído está ligada.



Modo som ambiente: LIGADO

Ouvirá um som de notificação a indicar que o Modo som ambiente está ligado.



Função de cancelamento de ruído: DESLIGADA/Modo som ambiente: DESLIGADO

Ouvirá um som de notificação a indicar que a função de cancelamento do ruído e o Modo som ambiente estão desligados.

Sugestão

- Também pode alterar as definições da função de cancelamento do ruído e do Modo som ambiente com “INZONE Hub”.
- Nas definições de fábrica, a função de cancelamento de ruído está desligada quando o sistema de auscultadores é ligado. Esta definição pode ser alterada utilizando “INZONE Hub”.
- Pode selecionar uma das seguintes opções em “INZONE Hub” para definir como as funções serão comutadas quando premir o botão NC/AMB.
 - Função de cancelamento do ruído: LIGADA ➔ Modo som ambiente: LIGADO ➔ Função de cancelamento do ruído: DESLIGADA / Modo som ambiente: DESLIGADO
 - Função de cancelamento do ruído: LIGADA ➔ Modo som ambiente: LIGADO
 - Modo som ambiente: LIGADO ➔ Função de cancelamento do ruído: DESLIGADA / Modo som ambiente: DESLIGADO
 - Função de cancelamento do ruído: LIGADA ➔ Função de cancelamento do ruído: DESLIGADA / Modo som ambiente: DESLIGADO

Tópico relacionado

- [Ativar o sistema de auscultadores](#)
- [O que é o cancelamento do ruído? \(apenas INZONE H9\)](#)
- [Ouvir o som ambiente enquanto joga jogos \(Modo som ambiente\) \(apenas INZONE H9\)](#)
- [O que pode fazer com “INZONE Hub”](#)


5-038-203-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído/Auscultadores de gaming sem fios
INZONE H9/INZONE H7


Ouvir o som ambiente enquanto joga jogos (Modo som ambiente) (apenas INZONE H9)

Pode ouvir o som ambiente através dos microfones incorporados nas unidades esquerda e direita do sistema de auscultadores enquanto estiver a desfrutar de um jogo.


- 1 Prima continuamente o botão  (alimentação) durante cerca de 2 segundos ou mais para ligar o sistema de auscultadores.

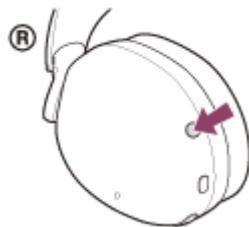

Os indicadores circulares esquerdo e direito (branco ou azul) acendem durante cerca de 5 segundos. Ouvirá um som de notificação a indicar que o sistema de auscultadores está ativado.

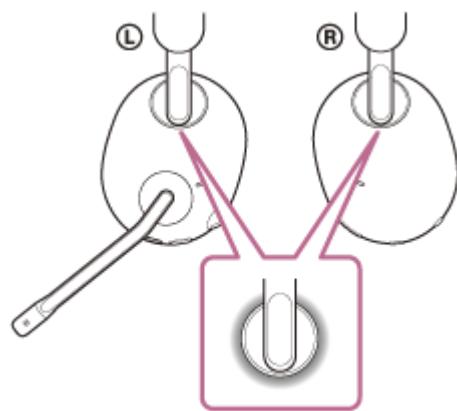

- 2 Prima o botão NC/AMB para mudar para o Modo som ambiente.

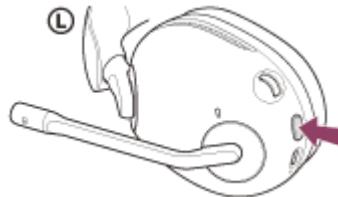

De cada vez que premir o botão, a função é comutada da seguinte forma.

Função de cancelamento do ruído: LIGADA

Ouvirá um som de notificação a indicar que a função de cancelamento do ruído está ligada.



Modo som ambiente: LIGADO

Ouvirá um som de notificação a indicar que o Modo som ambiente está ligado.



Função de cancelamento de ruído: DESLIGADA/Modo som ambiente: DESLIGADO

Ouvirá um som de notificação a indicar que a função de cancelamento do ruído e o Modo som ambiente estão desligados.

Sugestão

- As definições de Modo som ambiente alteradas com “INZONE Hub” ficam guardadas no sistema de auscultadores. Depois de ter alterado as definições, pode ouvir música com as definições de Modo som ambiente guardadas mesmo se o sistema de auscultadores estiver ligado a outros dispositivos que não tenham “INZONE Hub” instalado.
- Nas definições de fábrica, o Modo som ambiente está desligado quando o sistema de auscultadores é ligado. Esta definição pode ser alterada utilizando “INZONE Hub”.
- Pode selecionar uma das seguintes opções em “INZONE Hub” para definir como as funções serão comutadas quando premir o botão NC/AMB.
 - Função de cancelamento do ruído: LIGADA ➔ Modo som ambiente: LIGADO ➔ Função de cancelamento do ruído: DESLIGADA / Modo som ambiente: DESLIGADO
 - Função de cancelamento do ruído: LIGADA ➔ Modo som ambiente: LIGADO
 - Modo som ambiente: LIGADO ➔ Função de cancelamento do ruído: DESLIGADA / Modo som ambiente: DESLIGADO
 - Função de cancelamento do ruído: LIGADA ➔ Função de cancelamento do ruído: DESLIGADA / Modo som ambiente: DESLIGADO

Nota

- Dependendo das condições do ambiente e do tipo/volume do som que estiver a reproduzir, poderá não conseguir ouvir o som ambiente mesmo que utilize o Modo som ambiente. Não utilize o sistema de auscultadores em locais onde possa ser perigoso não ouvir o som ambiente, como uma estrada com tráfego de automóveis e bicicletas.
- Se o sistema de auscultadores não for usado corretamente, o Modo som ambiente poderá não funcionar adequadamente. Utilize o sistema de auscultadores corretamente.
- Quando o Modo som ambiente está ligado, o ruído do vento pode aumentar dependendo do ambiente circundante. Neste caso, cancele a Atenção a Vozes com “INZONE Hub”. Se o ruído do vento continuar forte, desligue o Modo som ambiente.

Tópico relacionado

- [Utilizar a função de cancelamento de ruído \(apenas INZONE H9\)](#)
- [O que pode fazer com “INZONE Hub”](#)

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído/Auscultadores de gaming sem fios
INZONE H9/INZONE H7

Precauções

No transceptor USB/Bluetooth comunicações

- Uma vez que o transceptor USB, os dispositivos Bluetooth e os dispositivos de LAN sem fios (IEEE 802.11ax/b/g/n) utilizam a mesma banda de frequências (2,4 GHz), pode ocorrer interferência de micro-ondas que provoca ruído, falha do áudio ou a desativação das comunicações se este sistema de auscultadores for utilizado perto de um dispositivo de LAN sem fios. Nesse caso, siga estes passos.
 - Quando ligar o sistema de auscultadores ao transceptor USB ou a um dispositivo Bluetooth, utilize o sistema de auscultadores a, pelo menos, 10 m de distância do dispositivo de LAN sem fios.
 - Se o sistema de auscultadores for utilizado a uma distância igual ou inferior a 10 m de um dispositivo de LAN sem fios, desligue o dispositivo de LAN sem fios.
 - Use este sistema de auscultadores e o transceptor USB/dispositivo Bluetooth o mais próximos um do outro possível.
- A tecnologia sem fios Bluetooth funciona num alcance cerca de 10 m. A distância máxima de comunicação poderá variar, dependendo da presença de obstáculos (pessoas, objetos metálicos, paredes, etc.) ou do ambiente eletromagnético.
- As micro-ondas emitidas por um dispositivo Bluetooth poderão afetar o funcionamento de dispositivos médicos eletrónicos. Desligue o sistema de auscultadores e outros dispositivos Bluetooth nos seguintes locais, pois poderão provocar um acidente:
 - Em hospitais, próximo de lugares prioritários em comboios, locais onde haja gás inflamável, perto de portas automáticas ou perto de alarmes de incêndio.
- Este produto emite ondas de rádio quando utilizado no modo sem fios. Quando utilizado no modo sem fios num avião, siga as indicações da tripulação relativamente à utilização de produtos no modo sem fios.
- Se estiver ligado a um dispositivo Bluetooth, a reprodução de áudio no sistema de auscultadores poderá apresentar algum atraso relativamente à do dispositivo de transmissão, devido às características da tecnologia sem fios Bluetooth. Consequentemente, o som poderá não estar sincronizado com a imagem durante a visualização de filmes ou em jogos.
- O sistema de auscultadores suporta funções de segurança que são compatíveis com a norma Bluetooth, que funcionam como um meio para garantir a segurança durante a comunicação utilizando a tecnologia sem fios Bluetooth. No entanto, dependendo das definições configuradas e de outros fatores, esta segurança poderá não ser suficiente. Tenha cuidado quando comunicar através da tecnologia sem fios Bluetooth.
- A Sony não assumirá a responsabilidade por quaisquer danos ou perdas resultantes de fugas de informação aquando da utilização de ligações Bluetooth.
- As ligações Bluetooth com todos os dispositivos Bluetooth não podem ser garantidas.
 - Os dispositivos Bluetooth ligados ao sistema de auscultadores têm de cumprir a norma Bluetooth prescrita pela Bluetooth SIG, Inc. e a sua conformidade tem de estar certificada.
 - Mesmo quando um dispositivo ligado está em conformidade com a norma Bluetooth, poderão existir situações em que as características ou especificações do dispositivo Bluetooth não lhe permitem efetuar a ligação ou implicam métodos de controlo, visualização ou operação diferentes.
 - Ao utilizar o sistema de auscultadores para efetuar chamadas telefónicas no modo mãos-livres, poderá ocorrer ruído dependendo do dispositivo ligado ou do ambiente da comunicação.
- Dependendo do dispositivo a ser ligado, poderá ser necessário algum tempo para iniciar as comunicações.

Nota sobre eletricidade estática

- Se utilizar o sistema de auscultadores quando o ar estiver seco, poderá sentir desconforto devido à eletricidade estática acumulada no seu corpo. Não se trata de uma avaria do sistema de auscultadores. Pode reduzir o efeito se

usar vestuário feito de materiais naturais que não geram facilmente eletricidade estática.

Notas sobre a utilização do sistema de auscultadores

- Após a utilização, retire lentamente o sistema de auscultadores dos seus ouvidos.
- Uma vez que as unidades do sistema de auscultadores ficam bastante justas quando são colocadas nos ouvidos, exercer pressão forte contra os ouvidos ou puxar as unidades rapidamente poderá resultar em lesões nos tímpanos. Quando utilizar o sistema de auscultadores, a caixa acústica poderá emitir estalidos. Isto não significa uma avaria.

Outras notas

- Quando o volume é aumentado demasiado, o som poderá perder-se. Tenha cuidado para não perturbar os outros. Como orientação, use a um volume que permita que o chamem e responda, mesmo num local ruidoso.
- Não submeta o sistema de auscultadores a impactos excessivos porque é um dispositivo de precisão.
- A função Bluetooth poderá não funcionar com um telemóvel, dependendo das condições do sinal e do ambiente circundante.
- Não respire para o altifalante.
- Não aplique peso ou pressão sobre o sistema de auscultadores durante longos períodos de tempo, incluindo durante o armazenamento, pois poderá causar deformações.
- Se sentir algum desconforto durante a utilização do sistema de auscultadores, pare imediatamente de o utilizar.
- As almofadas de auriculares podem sofrer danos ou deterioração se forem utilizadas ou armazenadas durante um longo período de tempo.
- Tenha cuidado para não atingir os olhos com o microfone regulável ao colocar, retirar ou usar o sistema de auscultadores.
- As almofadas de auriculares são consumíveis. Se as almofadas de auriculares se deteriorarem ou apresentarem danos devido à utilização prolongada e armazenamento, contacte o agente Sony mais próximo.

Limpar o sistema de auscultadores

- Quando o exterior do sistema de auscultadores ficar sujo, limpe-o com um pano macio seco. Se o sistema de auscultadores estiver muito sujo, molhe um pano com detergente neutro diluído e torça-o bem antes de o utilizar para limpar o sistema de auscultadores (exceto as almofadas de auriculares). Não utilize solventes como diluente, benzina ou álcool, pois estes produtos podem danificar o acabamento da superfície do sistema de auscultadores ou causar outros danos.

Não utilize o sistema de auscultadores perto de dispositivos médicos

- As ondas de rádio podem afetar os pacemakers cardíacos e outros dispositivos médicos. Não utilize o sistema de auscultadores em locais com muitas pessoas, como um comboio cheio ou um hospital.
- O(s) íman(es) do sistema de auscultadores pode(m) interferir com pacemakers, válvulas de derivação programáveis para tratamento de hidrocefalias ou com outros dispositivos médicos. Não coloque o sistema de auscultadores junto de pessoas que utilizam esses dispositivos médicos. Se tiver alguma dúvida, consulte o seu médico antes de utilizar o sistema de auscultadores com qualquer um destes dispositivos médicos.

Mantenha o sistema de auscultadores afastado de cartões magnéticos

- O sistema de auscultadores possui ímanes. Se colocar um cartão magnético perto do sistema de auscultadores, o magnetismo do cartão pode ser afetado e ficar inutilizado.

Manter fora do alcance de crianças

- Existe o risco de ingerirem peças pequenas. Manter fora do alcance de crianças após o uso.

Sobre o aumento da temperatura

- Durante o carregamento do sistema de auscultadores ou quando utilizar o sistema de auscultadores durante muito tempo, a temperatura do sistema de auscultadores poderá aumentar, mas não se trata de uma avaria.

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído/Auscultadores de gaming sem fios
INZONE H9/INZONE H7

Para evitar queimaduras ou avarias causadas por humidade

Desempenho à prova de água do sistema de auscultadores

O sistema de auscultadores não é à prova de água. Se entrar água ou alguma substância estranha no sistema de auscultadores, poderá ocorrer um incêndio ou uma avaria.

Evite situações como as seguintes e tenha cuidado para não ficar com humidade ou sujidade no sistema de auscultadores.

- Utilizar o sistema de auscultadores à chuva ou neve



- Tocar no sistema de auscultadores com as mãos molhadas depois de fazer trabalho doméstico numa cozinha ou depois lavar as mãos numa casa de banho



- Tocar no sistema de auscultadores com as mãos suadas ou utilizar o sistema de auscultadores em situações em que o sistema de auscultadores possa ficar ensopado de suor





- Colocar o sistema de auscultadores num saco com uma garrafa de PET fria



- Derramar uma bebida enquanto come ou bebe




Se o sistema de auscultadores ficar molhado ou entrar água no sistema de auscultadores


Se um sistema de auscultadores molhado for carregado ou ativado, pode ocorrer um incêndio ou uma avaria. Posicione o sistema de auscultadores na vertical e coloque um pano seco por baixo da porta USB Type-C até não sair mais água do interior. Depois disso, deixe o sistema de auscultadores num local à sombra e bem ventilado até ficar completamente seco.

INZONE H9:



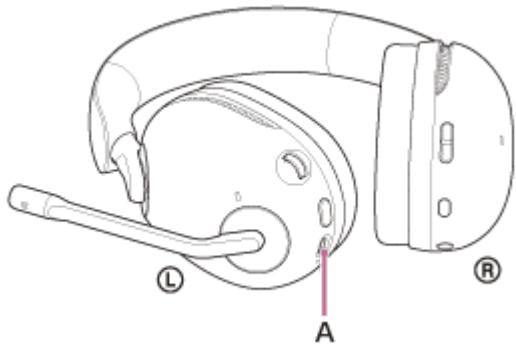

INZONE H7:

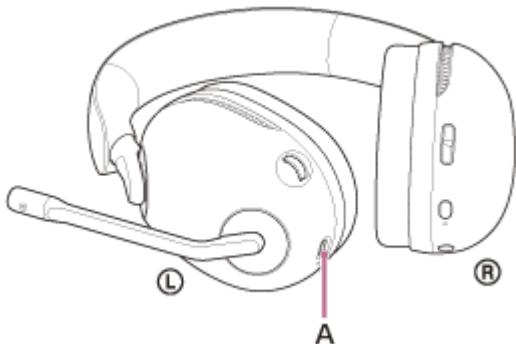

A: Porta USB Type-C

5-038-203-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído/Auscultadores de gaming sem fios
INZONE H9/INZONE H7

Licenças

- Este produto contém software que a Sony utiliza sob acordo de licenciamento com o proprietário dos respetivos direitos de autor. Estamos obrigados a divulgar o conteúdo deste acordo aos clientes por exigência do proprietários dos direitos de autor do software. Aceda ao seguinte URL e leia o conteúdo da licença.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/22/>
- Os serviços oferecidos por terceiros poderão ser alterados, suspensos ou rescindidos sem aviso prévio. A Sony não se responsabiliza por quaisquer situações deste tipo.

5-038-203-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído/Auscultadores de gaming sem fios
INZONE H9/INZONE H7

Marcas comerciais

- Microsoft, Windows e Windows Media são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos EUA e/ou outros países.
- iPhone, macOS e Mac são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países.
- IOS é uma marca comercial ou marca comercial registada da Cisco nos EUA e outros países e é utilizada sob licença.
- Android é uma marca comercial da Google LLC.
- A marca e os logótipos Bluetooth® são marcas comerciais registadas pertencentes à Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela Sony Group Corporation e respetivas subsidiárias é efetuada sob licença.
- USB Type-C® e USB-C® são marcas comerciais registadas do USB Implementers Forum.
- “PlayStation” e “PS5” são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Sony Interactive Entertainment Inc.
- Sony e INZONE são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Sony Group Corporation ou respetivas afiliadas.
- Todas as outras marcas comerciais e marcas comerciais registadas são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos respectivos proprietários. Neste manual, as marcas TM e ® não estão especificadas.

5-038-203-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído/Auscultadores de gaming sem fios
INZONE H9/INZONE H7

Websites de assistência ao cliente

Para clientes nos EUA, Canadá e América Latina:

<https://www.sony.com/am/support>

Para clientes em países da Europa:

<https://www.sony.eu/support>

Para clientes na China:

<https://service.sony.com.cn>

Para clientes noutros países/regiões:

<https://www.sony-asia.com/support>

5-038-203-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído/Auscultadores de gaming sem fios
INZONE H9/INZONE H7

O que posso fazer para solucionar um problema?

Se o sistema de auscultadores não funcionar como seria de esperar, experimente os seguintes passos para solucionar o problema.

- Localize os sintomas do problema neste Guia de ajuda e tente realizar as ações corretivas indicadas.
- Carregue o sistema de auscultadores.
Poderá resolver alguns problemas se carregar a bateria do sistema de auscultadores.
- Reinicie o dispositivo que está a ligar ao sistema de auscultadores.
Poderá conseguir resolver alguns problemas reiniciando o dispositivo ligado, como o seu computador, smartphone ou PS5™.
- Reinicialize o sistema de auscultadores.
- Inicialize o sistema de auscultadores.
Esta operação restaura as definições de fábrica no volume e outros parâmetros e elimina todas as informações de emparelhamento.
- Procure informações sobre o problema no website de assistência ao cliente.

Se as operações indicadas acima não funcionarem, consulte o agente Sony mais próximo.

Tópico relacionado

- [Carregar o sistema de auscultadores](#)
- [Websites de assistência ao cliente](#)
- [Reiniciar o sistema de auscultadores](#)
- [Inicializar o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído/Auscultadores de gaming sem fios
INZONE H9/INZONE H7

O sistema de auscultadores não liga.

- Certifique-se de que a bateria está totalmente carregada.
- Reinicialize o sistema de auscultadores.
- Inicialize o sistema de auscultadores. Todas as informações de emparelhamento são eliminadas. Efetue novamente o emparelhamento do sistema de auscultadores com o dispositivo Bluetooth.

Tópico relacionado

- [Carregar o sistema de auscultadores](#)
- [Verificar a carga restante da bateria](#)
- [Reinicializar o sistema de auscultadores](#)
- [Inicializar o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

5-038-203-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído/Auscultadores de gaming sem fios
INZONE H9/INZONE H7

Não é possível carregar.

- Certifique-se de que utiliza o cabo USB Type-C fornecido.
- Verifique se o cabo USB Type-C está bem ligado no sistema de auscultadores e no transformador de CA USB, computador ou PS5™ ou se o transformador de CA USB está bem ligado na tomada de CA.
- Verifique se o computador está ligado. Ative o computador se este estiver no modo de espera (suspenção) ou no modo de hibernação.
- Verifique se a PS5 não está no modo de repouso. Se estiver no modo de repouso, saia deste modo ou altere as definições da PS5 de forma que as portas USB na PS5 possam ser usadas para o carregamento, mesmo quando se encontra no modo de repouso.
- Atualize o SO do computador ou o software do sistema da PS5 para a versão mais recente.
- Reinicie o computador ou a PS5 e verifique se a situação melhorou.
- É recomendado carregar num local com uma temperatura ambiente entre 15 °C e 35 °C. O carregamento eficiente pode não ser possível fora deste intervalo.
- Reinicialize o sistema de auscultadores.
- Inicialize o sistema de auscultadores. Todas as informações de emparelhamento são eliminadas. Efetue novamente o emparelhamento do sistema de auscultadores com o dispositivo Bluetooth.

Tópico relacionado

- [Carregar o sistema de auscultadores](#)
- [Reiniciar o sistema de auscultadores](#)
- [Inicializar o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

5-038-203-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído/Auscultadores de gaming sem fios
INZONE H9/INZONE H7

O tempo de carregamento é demasiado longo.

- Quando carregar com um computador, verifique se o sistema de auscultadores e o computador estão ligados diretamente e não através de um hub USB.
- Verifique se está a utilizar o cabo USB Type-C fornecido.
- É recomendado carregar num local com uma temperatura ambiente entre 15 °C e 35 °C. O carregamento eficiente pode não ser possível fora deste intervalo.
- Reinicie o computador ou a PS5™ e tente realizar novamente o procedimento de ligação USB em casos diferentes dos acima indicados.
- Se o problema não melhorar mesmo após reiniciar o computador ou PS5 e tentar repetir o procedimento de ligação USB, ligue o sistema de auscultadores a uma tomada de CA para carregar.

Tópico relacionado

- [Carregar o sistema de auscultadores](#)
- [Reinicializar o sistema de auscultadores](#)
- [Inicializar o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

5-038-203-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído/Auscultadores de gaming sem fios
INZONE H9/INZONE H7

O tempo de funcionamento disponível é curto (a duração da bateria é curta).

- Quando joga jogos no seu computador ou PS5™ com o modo Bluetooth do sistema de auscultadores ligado, o tempo de funcionamento disponível diminui. Se não estiver a usar um dispositivo Bluetooth, como um smartphone, prima continuamente o botão  (Bluetooth) durante cerca de 2 segundos para desligar o modo Bluetooth.
- Se o sistema de auscultadores não for utilizado durante um longo período de tempo, as horas de utilização da bateria recarregável diminuirão. No entanto, a duração da bateria melhorará após vários carregamentos e descarregamentos. Se guardar o sistema de auscultadores durante um longo período de tempo, carregue a bateria uma vez a cada 6 meses para evitar a descarga excessiva.
- É recomendado carregar num local com uma temperatura ambiente entre 15 °C e 35 °C. O carregamento eficiente pode não ser possível fora deste intervalo. Se o problema persistir, consulte o agente Sony mais próximo.
- Se as horas de utilização da bateria recarregável incorporada diminuírem significativamente, a bateria deve ser substituída. Consulte o agente Sony mais próximo.

Tópico relacionado

- [Tempo de funcionamento disponível](#)
- [Verificar a carga restante da bateria](#)

5-038-203-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído/Auscultadores de gaming sem fios
INZONE H9/INZONE H7

Sem som, baixo nível do som

Durante a ligação a uma consola de jogos (computador ou PS5™)

- Certifique-se de que o sistema de auscultadores e o dispositivo ligado estão ativados.
- Ajuste o volume do sistema de auscultadores e do dispositivo ligado. Levante o volume se ele estiver demasiado baixo.
- Verifique se o transceptor USB está inserido firmemente.
- Se as definições de volume do computador estiverem silenciadas ou baixas, altere a definição de volume do computador.
- Se o volume do chat estiver baixo, peça ao outro elemento do chat para alterar o volume do microfone.
- O equilíbrio de volume entre o jogo e o chat pode encontrar-se de um lado. Ajuste o equilíbrio de volume entre jogo e chat com o botão GAME/CHAT (equilíbrio de jogo/chat) nos auscultadores. Também pode verificar o equilíbrio de volume entre jogo e chat com “INZONE Hub” e PS5.
- Certifique-se de que as definições de saída do computador estão definidas para [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME] ou [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT].
- Certifique-se de que as definições de saída do jogo estão definidas para [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME] ou [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT].
- Certifique-se de que o sistema de auscultadores está ligado ao transceptor USB ligado ao computador ou PS5.
 - Se o indicador no transceptor USB está aceso
 - Se o sistema de auscultadores é exibido no “INZONE Hub” e podem ser efetuadas várias definições quando está ligado a um computador
- Se não for possível ligar o sistema de auscultadores ao transceptor USB ligado ao computador ou PS5, siga o procedimento abaixo para voltar a realizar o emparelhamento com o transceptor USB.
 1. Ligue o transceptor USB a um computador ou PS5.
 2. Prima continuamente o botão de ligar no transceptor USB durante cerca de 5 segundos ou mais.
O transceptor USB entra no modo de emparelhamento e o indicador de ligação (branco) no transceptor USB pisca duas vezes repetidamente.
 3. Ligue o sistema de auscultadores.
Quando o emparelhamento está concluído, o sistema de auscultadores emite um som de notificação e o indicador de ligação (branco) no transceptor USB acende.
- Reinicie o computador ou PS5 que está a usar.
- Volte a ligar o dispositivo ligado ao sistema de auscultadores.
- Reinicialize o sistema de auscultadores.
- Inicialize o sistema de auscultadores e emparelhe novamente o sistema de auscultadores e o dispositivo.
- Se usar uma ligação sem fios de 2,4 GHz com um computador ou PS5 e uma ligação Bluetooth em simultâneo, a entrada do microfone no sistema de auscultadores é usada para uma chamada ou um chat com o dispositivo ligado através de Bluetooth. Não pode conversar num computador ou PS5.

Durante a ligação a um dispositivo Bluetooth

- Certifique-se de que o sistema de auscultadores e o dispositivo ligado estão ativados.
- Quando reproduzir música, verifique se o sistema de auscultadores e o dispositivo Bluetooth transmissor estão ligados através de uma ligação Bluetooth A2DP.
- Ajuste o volume do sistema de auscultadores e do dispositivo ligado. Levante o volume se ele estiver demasiado baixo.
- Verifique se o dispositivo ligado está em reprodução.
- Ligue o dispositivo Bluetooth ao sistema de auscultadores novamente.
- Efetue novamente o emparelhamento do sistema de auscultadores com o dispositivo Bluetooth.
- Reinicialize o dispositivo Bluetooth, como o smartphone que está a usar.
- Reinicialize o sistema de auscultadores.

- Inicialize o sistema de auscultadores. Todas as informações de emparelhamento são eliminadas. Efetue novamente o emparelhamento do sistema de auscultadores com o dispositivo Bluetooth.

Nota

- Não é garantida a ligação com as portas USB de televisores, etc.
- Se o volume for reduzido no dispositivo ligado durante a ligação através de Bluetooth, o volume não vai aumentar muito quando efetuar a alteração, operando o sistema de auscultadores. Neste caso, ajuste o volume, operando o dispositivo ligado.

Tópico relacionado

- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Reiniciar o sistema de auscultadores](#)
- [Inicializar o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

5-038-203-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído/Auscultadores de gaming sem fios
INZONE H9/INZONE H7

O som salta frequentemente.

Durante a ligação a uma consola de jogos (computador ou PS5™)

- Sob as seguintes condições, pode verificar-se perda de ruído ou de áudio ou a ligação pode ser desativada.
 - Quando existir uma pessoa entre o sistema de auscultadores e a consola de jogos
Se for este o caso, vire a consola de jogos na mesma direção da antena do sistema de auscultadores para melhorar as comunicações.
 - Quando existe um obstáculo, como metal ou uma parede, entre o sistema de auscultadores e a consola de jogos
 - Quando há uma distância entre o sistema de auscultadores e a consola de jogos
 - Ao usar em locais com LAN sem fios, onde seja usado um forno micro-ondas, sejam produzidas ondas eletromagnéticas, etc.
 - Em locais onde existam outros dispositivos de áudio com comunicação sem fios ou outras pessoas na proximidade
- Ao jogar jogos no seu computador, este problema pode ser melhorado, encerrando aplicações ou janelas desnecessárias ou reiniciando o seu computador.
- Volte a ligar o sistema de auscultadores ao transceptor USB.
- Reinicialize o sistema de auscultadores.
- Inicialize o sistema de auscultadores.

Durante a ligação a um dispositivo Bluetooth

- Defina [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] para [Priority on Stable Connection] com "INZONE Hub". Para saber mais, consulte "[Acerca do modo de qualidade de som](#)".
- Este problema pode ser melhorado, alterando as definições de qualidade de reprodução sem fios no dispositivo transmissor. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo transmissor.
- As comunicações Bluetooth poderão ser desativadas ou poderá ocorrer ruído ou falha do áudio nas seguintes condições.
 - Quando existir uma pessoa entre o sistema de auscultadores e o dispositivo Bluetooth
Se for este o caso, vire o dispositivo Bluetooth na mesma direção da antena do sistema de auscultadores para melhorar as comunicações Bluetooth.
 - Quando existe um obstáculo, por exemplo um metal ou uma parede, entre o sistema de auscultadores e o dispositivo Bluetooth
 - Ao usar em locais com LAN sem fios, onde seja usado um forno micro-ondas, sejam produzidas ondas eletromagnéticas, etc.
 - Quando há distância entre o sistema de auscultadores e o dispositivo Bluetooth
 - Onde existem outros dispositivos de áudio de comunicação sem fios ou outras pessoas nas proximidades, como uma estação ferroviária ou um comboio cheio
- Se estiver a falar ao telefone ou num chat de voz com o seu smartphone, este problema pode ser melhorado encerrando as aplicações desnecessárias ou reiniciando o seu smartphone.
- Ligue novamente o sistema de auscultadores com o dispositivo Bluetooth.
- Reinicialize o sistema de auscultadores.
- Inicialize o sistema de auscultadores. Todas as informações de emparelhamento são eliminadas. Efetue novamente o emparelhamento do sistema de auscultadores com o dispositivo Bluetooth.

Sobre as antenas

- Retire todos os obstáculos existentes entre a antena da consola de jogos e o dispositivo Bluetooth ligados e a antena incorporada do sistema de auscultadores. A antena do sistema de auscultadores está incorporada na parte indicada pela linha pontilhada abaixo apresentada.

INZONE H9:



INZONE H7:



A: Antena incorporada

Tópico relacionado

- Acerca do modo de qualidade de som
- Reinicializar o sistema de auscultadores
- Inicializar o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica

5-038-203-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído/Auscultadores de gaming sem fios
INZONE H9/INZONE H7

Não consegue ouvir uma pessoa durante uma chamada/voz baixa do interlocutor, a sua voz não chega ao interlocutor durante uma chamada/a sua voz é baixa no lado do interlocutor.

Durante a ligação a uma consola de jogos (computador ou PS5™)

- Certifique-se de que o sistema de auscultadores e o dispositivo ligado estão ativados.
- Ajuste o volume do sistema de auscultadores e do dispositivo ligado. Levante o volume se ele estiver demasiado baixo.
- Certifique-se de que as definições de saída do chat de voz do jogo estão definidas para [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT].
- Verifique as definições de chamada do chat de voz do jogo e da aplicação de videochamada.
- Se o microfone regulável do sistema de auscultadores estiver levantado, desça o microfone regulável e ajuste a sua posição de forma a ficar perto da boca.
- Ajuste o botão GAME/CHAT (equilíbrio de jogo/chat) para o lado do chat.
- Certifique-se de que a definição do microfone está configurada para [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT] nas definições de som do computador.
- Quando estiver ligado a um computador, ajuste o volume do microfone com “INZONE Hub”.
- Volte a ligar o sistema de auscultadores ao transceptor USB.
- Reinicialize o sistema de auscultadores.
- Inicialize o sistema de auscultadores e emparelhe novamente o sistema de auscultadores e o dispositivo.
- Se usar uma ligação sem fios de 2,4 GHz com um computador ou PS5 e uma ligação Bluetooth em simultâneo, a entrada do microfone no sistema de auscultadores é usada para uma chamada ou um chat com o dispositivo ligado através de Bluetooth. Não pode conversar num computador ou PS5.

Durante a ligação a um dispositivo Bluetooth

- Certifique-se de que o sistema de auscultadores e o dispositivo ligado estão ativados.
- Ajuste o volume do sistema de auscultadores e do dispositivo ligado. Levante o volume se ele estiver demasiado baixo.
- Opere o dispositivo Bluetooth para restabelecer a ligação. Selecione HFP ou HSP para o perfil.
- Se estiver a ouvir música com o sistema de auscultadores, pare a reprodução e prima o botão  (Bluetooth) para atender uma chamada recebida.
- Se o microfone regulável do sistema de auscultadores estiver levantado, desça o microfone regulável e ajuste a sua posição de forma a ficar perto da boca.
- Reinicialize o sistema de auscultadores.
- Inicialize o sistema de auscultadores. Todas as informações de emparelhamento são eliminadas. Efetue novamente o emparelhamento do sistema de auscultadores com o dispositivo Bluetooth.

Tópico relacionado

- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Receber uma chamada](#)
- [Fazer uma chamada](#)
- [Reinicializar o sistema de auscultadores](#)
- [Inicializar o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído/Auscultadores de gaming sem fios
INZONE H9/INZONE H7

Baixa qualidade do som do dispositivo ligado através da ligação Bluetooth.

- Reduza o volume do dispositivo de reprodução se estiver demasiado alto.
- Quando reproduzir música, se o sistema de auscultadores e o dispositivo Bluetooth estiverem ligados através de uma ligação HFP ou HSP Bluetooth, mude a ligação Bluetooth para A2DP, operando o dispositivo ligado.
- Se ligar o sistema de auscultadores a um dispositivo Bluetooth ao qual já tenha estado ligado, apenas será possível estabelecer uma ligação HFP/HSP Bluetooth quando o sistema de auscultadores estiver ativado. Utilize o dispositivo ligado para estabelecer uma ligação Bluetooth A2DP.

Tópico relacionado

- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Codecs suportados](#)

5-038-203-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído/Auscultadores de gaming sem fios
INZONE H9/INZONE H7

O efeito do cancelamento do ruído não é suficiente. (apenas INZONE H9)

- Certifique-se de que a função de cancelamento de ruído está ligada. Pode consultar as definições de cancelamento de ruído com “INZONE Hub”.
- Coloque o sistema de auscultadores nos ouvidos numa posição confortável e justa.
- A função de cancelamento de ruído é eficaz para ruídos em gamas de frequência baixas, como escritórios, na proximidade de sistemas de ar condicionado, em comboios e aviões e não é tão eficaz para ruídos em gamas de frequência mais elevadas, como vozes humanas.

Tópico relacionado

- [O que é o cancelamento do ruído? \(apenas INZONE H9\)](#)
- [Utilizar a função de cancelamento de ruído \(apenas INZONE H9\)](#)
- [Colocar o sistema de auscultadores nos ouvidos](#)

5-038-203-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído/Auscultadores de gaming sem fios
INZONE H9/INZONE H7

A forma como o som muda quando a função de cancelamento de ruído está ativada. (apenas INZONE H9)

- O áudio pode parecer diferente, dependendo se a função de cancelamento de ruído está ativada ou desativada. Se existir uma diferença, esta pode ser melhorada ajustando a forma de usar o sistema de auscultadores de forma a obter um ajuste confortável e firme aos seus ouvidos.

Tópico relacionado

- [Utilizar a função de cancelamento de ruído \(apenas INZONE H9\)](#)
- [Colocar o sistema de auscultadores nos ouvidos](#)

5-038-203-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído/Auscultadores de gaming sem fios
INZONE H9/INZONE H7

Não é possível efetuar o emparelhamento.

Quando o sistema de auscultadores não consegue emparelhar com uma consola de jogos (computador ou PS5™)

- Posicione o sistema de auscultadores e a consola de jogos, à qual o transceptor USB está ligado, a uma distância inferior a 1 metro um do outro.
- Reinicie o computador ou PS5™ ligados e volte a emparelhar com o sistema de auscultadores.
- Se não for possível ligar o sistema de auscultadores ao transceptor USB ligado ao computador ou PS5, siga o procedimento abaixo para voltar a realizar o emparelhamento com o transceptor USB.
 1. Ligue o transceptor USB a um computador ou PS5.
 2. Prima continuamente o botão de ligar no transceptor USB durante cerca de 5 segundos ou mais.
O transceptor USB entra no modo de emparelhamento e o indicador (branco) no transceptor USB pisca duas vezes repetidamente.
 3. Ligue o sistema de auscultadores.
Quando o emparelhamento está concluído, o sistema de auscultadores emite um som de notificação e o indicador (branco) no transceptor USB acende.
- Volte a inserir o transceptor USB.
- Reinicialize o sistema de auscultadores.
- Inicialize o sistema de auscultadores e emparelhe novamente o sistema de auscultadores e o dispositivo.

Quando o sistema de auscultadores não consegue emparelhar com um dispositivo Bluetooth

- Coloque o sistema de auscultadores a menos de 1 m de distância do dispositivo Bluetooth.
- Quando emparelhar um dispositivo pela primeira vez após a compra ou após uma inicialização ou reparação do sistema de auscultadores, prima continuamente o botão  (alimentação) durante cerca de 2 segundos ou mais para ligar o sistema de auscultadores; de seguida, prima continuamente o botão  (Bluetooth) durante cerca de 2 segundos para ativar o modo Bluetooth. O sistema de auscultadores entra automaticamente no modo de emparelhamento. Quando emparelhar um segundo dispositivo ou dispositivos posteriores (o sistema de auscultadores já tem informações de emparelhamento para outros dispositivos), ligue o sistema de auscultadores e, de seguida, prima continuamente o botão  (Bluetooth) durante cerca de 5 segundos para entrar no modo de emparelhamento manualmente.
- Quando pretender emparelhar um dispositivo novamente após uma inicialização ou reparação do sistema de auscultadores, poderá não conseguir fazer o emparelhamento com o dispositivo se ele tiver preservado as informações de emparelhamento do sistema de auscultadores (iPhone ou outro dispositivo). Neste caso, elimine as informações de emparelhamento do sistema de auscultadores no dispositivo ligado e volte a emparelhá-los.
- Reinicie o smartphone ou outro dispositivo ligado e volte a emparelhar com o sistema de auscultadores.
- Reinicialize o sistema de auscultadores.
- Inicialize o sistema de auscultadores. Todas as informações de emparelhamento são eliminadas. Efetue novamente o emparelhamento do sistema de auscultadores com o dispositivo Bluetooth.

Tópico relacionado

- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Reiniciar o sistema de auscultadores](#)
- [Inicializar o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído/Auscultadores de gaming sem fios
INZONE H9/INZONE H7

Não é possível efetuar uma ligação Bluetooth.

- Verifique se o sistema de auscultadores está ligado.
- Certifique-se de que o dispositivo Bluetooth está ligado, assim como a função Bluetooth.
- Se o sistema de auscultadores se ligar automaticamente ao último dispositivo Bluetooth ligado, poderá não conseguir ligar o sistema de auscultadores a outros dispositivos através de Bluetooth. Se for o caso, interaja com o último dispositivo Bluetooth ligado e desligue a ligação Bluetooth.
- Verifique se o dispositivo Bluetooth está no modo de suspensão. Se o dispositivo estiver no modo de suspensão, cancele o modo de suspensão.
- Verifique se a ligação Bluetooth foi desligada. Se tiver sido desligada, estabeleça a ligação Bluetooth novamente.
- Se as informações de emparelhamento para o sistema de auscultadores terem sido eliminadas no dispositivo Bluetooth, emparelhe novamente o sistema de auscultadores com o dispositivo.
- Reinicialize o sistema de auscultadores.
- Inicialize o sistema de auscultadores. Todas as informações de emparelhamento são eliminadas. Efetue novamente o emparelhamento do sistema de auscultadores com o dispositivo Bluetooth.

Tópico relacionado

- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Reinicializar o sistema de auscultadores](#)
- [Inicializar o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

5-038-203-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído/Auscultadores de gaming sem fios
INZONE H9/INZONE H7

O sistema de auscultadores não funciona corretamente.

- Reinicialize o sistema de auscultadores. Esta operação não elimina as informações de emparelhamento.
- Se o sistema de auscultadores não funcionar corretamente mesmo que o reinicie, inicialize o sistema de auscultadores. As informações da ligação Bluetooth são eliminadas. Efetue novamente o emparelhamento do sistema de auscultadores com o dispositivo.

Tópico relacionado

- [Reiniciar o sistema de auscultadores](#)
- [Inicializar o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

5-038-203-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído/Auscultadores de gaming sem fios
INZONE H9/INZONE H7


Reiniciar o sistema de auscultadores

Se o sistema de auscultadores não ligar ou não funcionar mesmo quando está ligado, reinicialize o sistema de auscultadores.


1 Ligue o sistema de auscultadores a uma tomada de CA.

Utilize o cabo USB Type-C fornecido e um transformador de CA USB disponível no mercado.
O indicador de carregamento (laranja) acende-se.

INZONE H9:

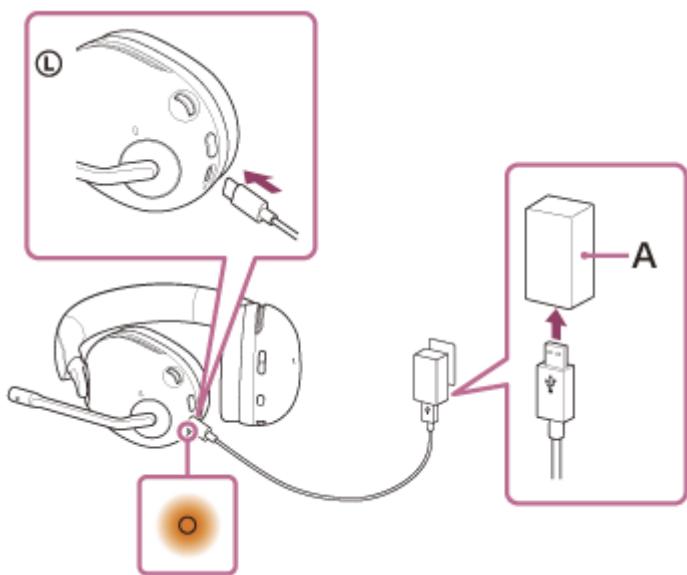


INZONE H7:

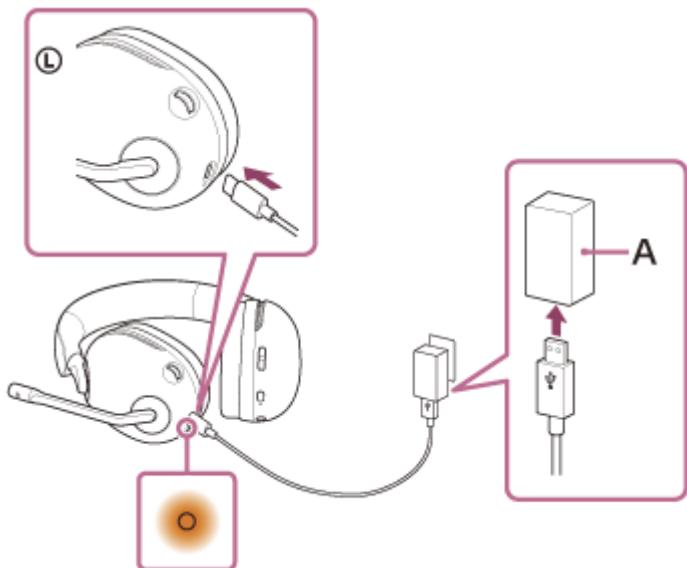


A: Transformador de CA USB

- 2** Prima continuamente o botão  (alimentação) e o botão  (Bluetooth) durante cerca de 8 segundos ou mais.

INZONE H9:

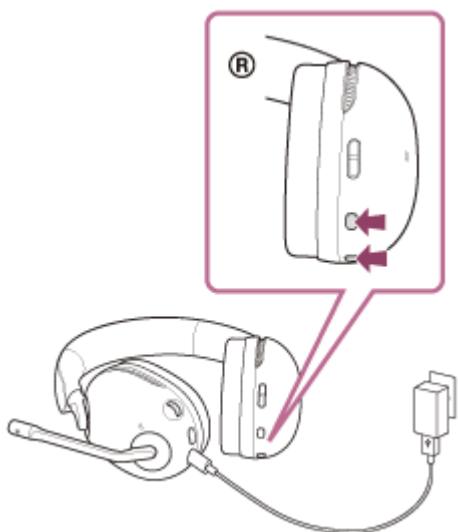

INZONE H7:

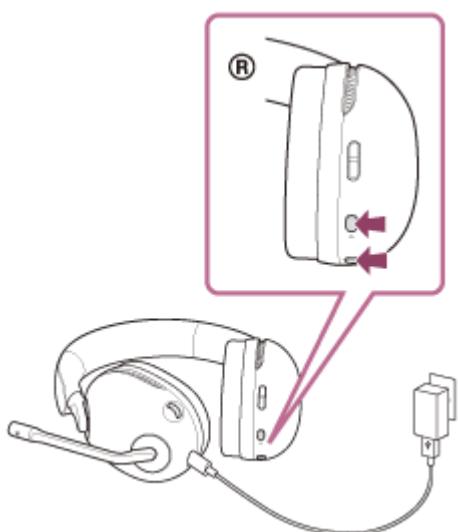

O sistema de auscultadores será reinicializado.

As informações de emparelhamento e outras definições são preservadas.

Se o sistema de auscultadores não funcionar corretamente mesmo depois de o restaurar, inicialize o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica.

Tópico relacionado

- [Inicializar o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído/Auscultadores de gaming sem fios
INZONE H9/INZONE H7

Iniciar o sistema de auscultadores para restaurar as definições de fábrica


Se o sistema de auscultadores não funcionar corretamente mesmo depois de o reiniciar, inicialize o sistema de auscultadores.

1 Desligue o sistema de auscultadores.


Retire o cabo USB Type-C.

2 Prima continuamente o botão  (alimentação) e o botão  (Bluetooth) durante cerca de 10 segundos ou mais.


INZONE H9:

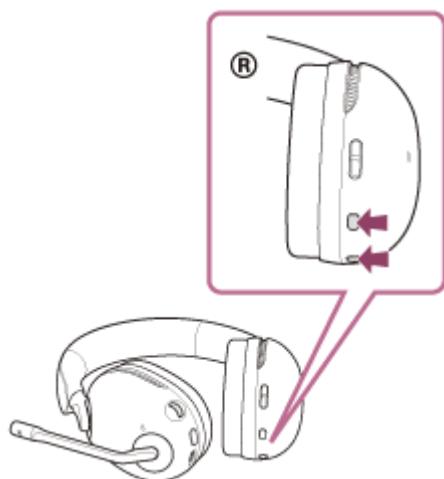


Quando a inicialização estiver concluída, os indicadores circulares esquerdo e direito (branco) piscam 4 vezes.

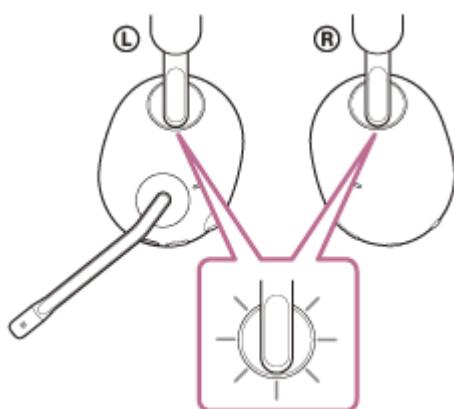

INZONE H7:

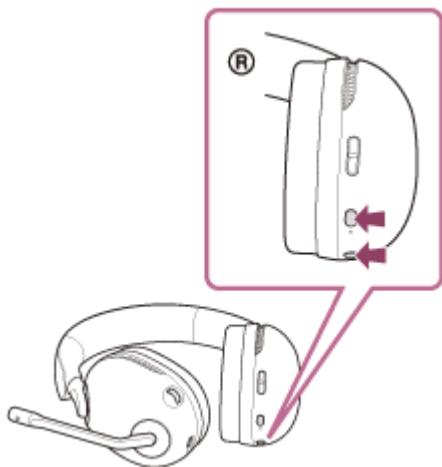

Quando a inicialização estiver concluída, o indicador  (alimentação) (branco) pisca 4 vezes.

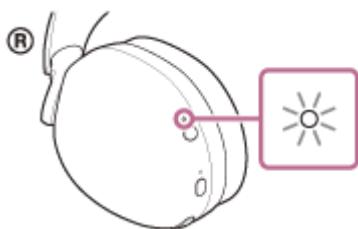

Esta operação restaura as definições de fábrica no volume e outros parâmetros e elimina todas as informações de emparelhamento. Neste caso, eliminate as informações de emparelhamento do sistema de auscultadores no dispositivo ligado e volte a emparelhá-los.

Se o sistema de auscultadores não funcionar corretamente mesmo após a inicialização, consulte o agente Sony mais próximo.

Tópico relacionado

- [Reinicializar o sistema de auscultadores](#)

Auscultadores de gaming sem fios com cancelamento do ruído/Auscultadores de gaming sem fios
INZONE H9/INZONE H7

Especificações

Auscultadores

Fonte de alimentação:

3,85 V CC: Bateria recarregável de iões de lítio incorporada
5 V CC: Quando carregados através de USB

Temperatura de funcionamento:

0 °C a 40 °C

Tempo de carregamento:

Aprox. 3,5 horas

Nota

- Os tempos de carregamento e utilização dependem das condições de utilização.

Temperatura de carregamento:

5 °C a 35 °C

Massa:**YY2959:**

Aprox. 330 g (Branco)

Aprox. 335 g (Preto)

YY2960:

Aprox. 325 g

Microfone**Tipo:**

Condensador de eletreto

Diretividade:

Bidirecional

Gama de frequência eficaz:

100 Hz - 8 000 Hz

Especificação da comunicação

Sistema de comunicação:

Versão 5.0 da especificação de Bluetooth

Emissão:

Classe de potência 1 da especificação de Bluetooth

Alcance de comunicação máximo:

Aprox. 10 m em linha de visão (*1)

Banda de frequências:

Bluetooth: banda de 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Secção de receptor transmissor sem fios: banda de 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Perfis Bluetooth compatíveis (*2):

A2DP

AVRCP

HFP

HSP

Codec suportado (*3):

SBC

AAC

Intervalo de transmissão (A2DP):

20 Hz - 20 000 Hz (frequência de amostragem de 44,1 kHz)

*1 A gama real depende de vários fatores, como obstáculos entre os dispositivos, campos magnéticos em torno de um forno micro-ondas, eletricidade estática, sensibilidade da receção, desempenho da antena, sistema operativo, aplicação de software, etc.

*2 Os perfis standard de Bluetooth indicam a finalidade das comunicações entre os dispositivos através de Bluetooth.

*3 Codec: formato de conversão e compressão do sinal de áudio

O desenho e as especificações estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

5-038-203-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation