


Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului/Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H9/INZONE H7



Model: YY2959/YY2960

Primii pași

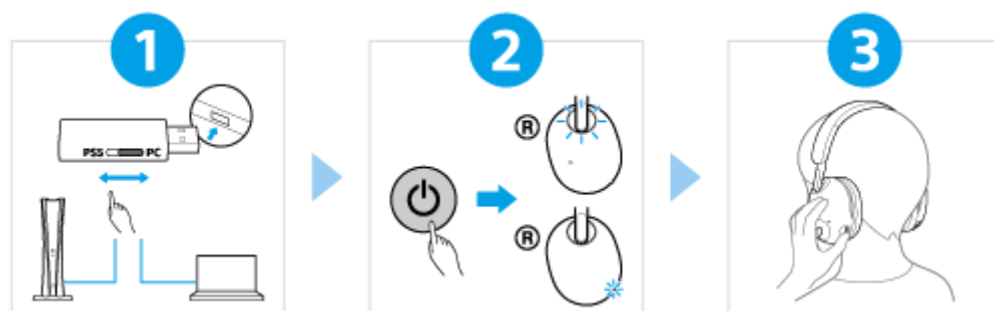

1

Conectarea corectă a transmițător-receptorului USB



Setați corect comutatorul glisant al transmițător-receptorului USB în funcție de dispozitivul conectat, apoi introduceți transmițător-receptorul USB în portul USB.

Când este conectat la un computer: Setați comutatorul glisant la „PC”

Când este conectat la un PS5™: Setați comutatorul glisant la „PS5”

2

Pornirea setului de căști



Apăsați continuu butonul  (alimentare) timp de aproximativ 2 secunde sau mai mult, până când indicatorul (alb) se aprinde. Setul de căști este pornit.

3

Operarea setului de căști



Bucurați-vă de jocuri și de chat vocal prin operarea setului de căști.

Acționarea butonului rotativ VOL (volum) –/+ : Pentru reglarea volumului

Ridicați brațul microfonului: Pentru a opri microfonul

Coborâți brațul microfonului: Pentru a porni microfonul

Pentru a utiliza toate funcțiile și performanța îmbunătățită



Actualizați software-ul setului de căști și software-ul computerului „INZONE Hub” la cea mai recentă versiune. Pentru detalii privind „INZONE Hub”, consultați următoarea adresă URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Pentru a preveni arderea sau defecțiunile cauzate de umezire

Setul de căști nu este rezistent la apă.

Dacă setul de căști este încărcat în timp ce este ud de la ploaie sau de la transpirație, este posibil ca acesta să se ardă sau să se defecteze.

Informații conexe

[Încărcarea setului de căști](#)

WH-G900N/WH-G700

Pornire

[Ce puteți face cu setul de căști pentru jocuri](#)

Accesorii incluse

[Verificarea conținutului pachetului](#)

Componente și comenzi

[Localizarea și funcția componentelor](#)

[Despre indicator](#)

[Purtarea setului de căști](#)

Alimentarea/Încărcarea

[Încărcarea setului de căști](#)

[Timp de funcționare disponibil](#)

[Verificarea nivelului rămas al bateriei](#)

- [Pornirea setului de căști](#)

- [Oprirea setului de căști](#)

Utilizarea prin conectarea la o consolă de jocuri

- [Conectarea setului de căști la un computer sau PlayStation®5](#)

- [Ce puteți face în timp ce sunteți conectat\(ă\) la o consolă de jocuri](#)

- [Ce puteți face cu PlayStation®5](#)

Utilizarea prin conectarea la un dispozitiv Bluetooth

- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)

Smartphone Android

- [Asocierea și conectarea cu un smartphone Android](#)

- [Conectarea cu un smartphone Android asociat](#)

iPhone (dispozitive iOS)

- [Asocierea și conectarea cu un iPhone](#)

- [Conectarea cu un iPhone asociat](#)

Alte dispozitive Bluetooth

- [Asocierea și conectarea cu un dispozitiv Bluetooth](#)

- [Conectarea cu un dispozitiv Bluetooth asociat](#)

Efectuarea apelurilor telefonice

- [Preluarea unui apel telefonic](#)

- [Efectuarea unui apel telefonic](#)

- [Funcțiile pentru un apel telefonic](#)

- [Întreruperea conexiunii Bluetooth \(după utilizare\)](#)

Ascultarea muzicii

- [Ascultarea muzicii de la un dispozitiv prin conexiune Bluetooth](#)

- [Comanda dispozitivului audio \(conexiune Bluetooth\)](#)

- [Întreruperea conexiunii Bluetooth \(după utilizare\)](#)

Modul pentru calitatea sunetului

- [Despre modul pentru calitatea sunetului](#)

- [Codec-uri acceptate](#)

Personalizarea setului de căști

Utilizarea „INZONE Hub”

- [Ce puteți face cu „INZONE Hub”](#)
- [Instalarea „INZONE Hub”](#)
- [Cum se păstrează software-ul la zi \(pentru o utilizare confortabilă a setului de căști\)](#)

Utilizarea funcției de Control sunet ambiental (doar INZONE H9)

Funcția de anulare a zgomotului (doar INZONE H9)

- [Ce este anularea zgomotului? \(doar INZONE H9\)](#)
- [Utilizarea funcției de anulare a zgomotului \(doar INZONE H9\)](#)

Ascultarea sunetului ambiental (doar INZONE H9)

- [Ascultarea sunetului ambiental în timpul redării jocurilor \(modul Sunet ambiental\) \(doar INZONE H9\)](#)

Informații importante

[Măsuri de precauție](#)

[Pentru a preveni arderea sau defecțiunile cauzate de umezire](#)

[Licențe](#)

[Mărci comerciale](#)

[Site-uri web de asistență clienți](#)

Depanare

[Cum pot rezolva o problemă?](#)

Alimentarea/Încărcarea

- [Nu se poate porni setul de căști.](#)
- [Nu se poate efectua încărcarea.](#)
- [Timpul de încărcare este prea mare.](#)
- [Timpul de funcționare disponibil este scurt \(autonomia bateriei este mică\).](#)

Sunet

- [Fără sunet, nivel sonor scăzut](#)
- [Apar frecvent intermitențe de sunet.](#)
- [Nu puteți auzi vocea persoanei în timpul unui apel sau volumul vocii este redus, vocea nu vă este auzită în timpul apelului sau volumul vocii dumneavoastră este redus.](#)

- [Calitate scăzută a sunetului dispozitivului conectat prin conexiunea Bluetooth.](#)
- [Efectul de anulare a zgomotului nu este suficient. \(doar INZONE H9\)](#)
- [Modul în care se modifică sunetele audio atunci când funcția de anulare a zgomotului este activată. \(doar INZONE H9\)](#)

Conexiune

- [Nu se poate efectua asocierea.](#)
- [Nu se poate efectua o conexiune Bluetooth.](#)
- [Setul de căști nu funcționează corect.](#)

Reinițializarea sau inițializarea setului de căști

- [Reinițializarea setului de căști](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

Specificații

[Specificații](#)

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului/Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H9/INZONE H7

Ce puteți face cu setul de căști pentru jocuri

Vă puteți juca și discuta pe chat în același timp

Puteți face chat vocal în timp ce jucați un joc, conectându-vă la un computer sau PS5™ printr-o conexiune wireless de 2,4 GHz cu transmițător-receptor USB.

Puteți discuta și apela de pe smartphone

Puteți purta o discuție prin chat vocal și o convorbire telefonică în regim „mâini libere” în timp ce jucați un joc, prin conectarea la un computer sau PS5 printr-o conexiune wireless de 2,4 GHz cu transmițător-receptor USB și prin conectarea la un smartphone în același timp prin conexiunea BLUETOOTH®.

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului/Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H9/INZONE H7

Verificarea conținutului pachetului

După ce ați desfăcut ambalajul, verificați dacă toate elementele de pe listă sunt incluse. Dacă există articole lipsă, contactați dealerul.

Numerele din () arată cantitatea elementelor.

INZONE H9:

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului (1)

INZONE H7:

Set de căști wireless pentru jocuri (1)

INZONE H9/INZONE H7:

Cablu USB Type-C® (USB-A la USB-C®) (aprox. 150 cm) (1)




Transmițător-receptor USB (YY2965) (1)



Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului/Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H9/INZONE H7

Localizarea și funcția componentelor

INZONE H9:

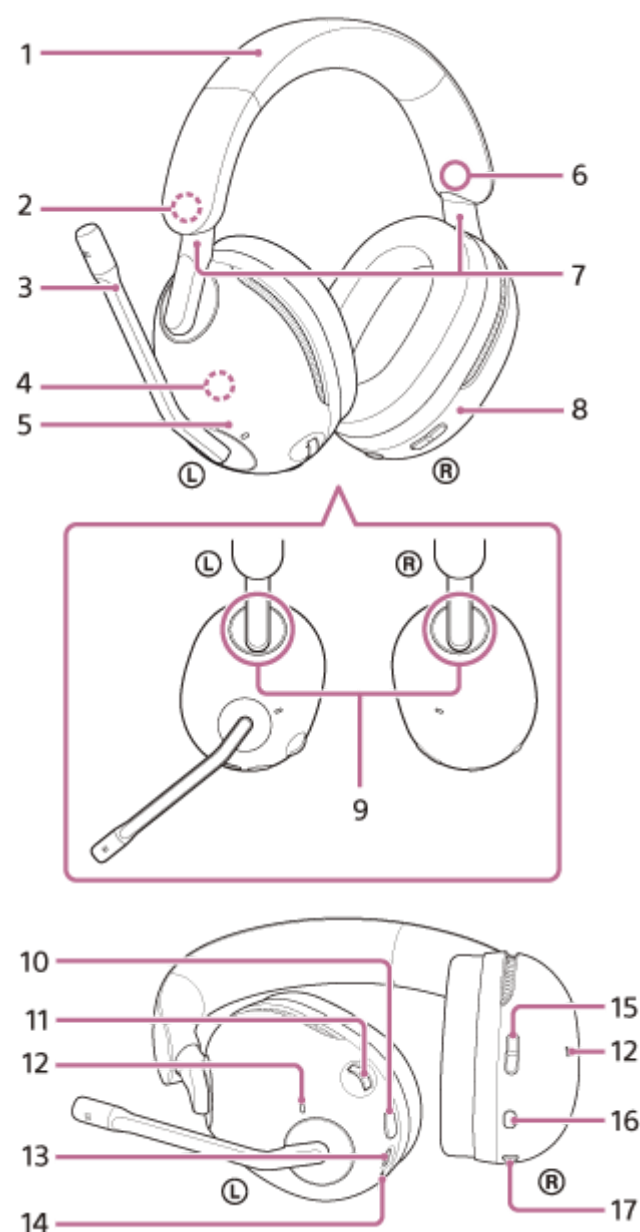

1. Bandă de fixare pe cap

2. Marcaj **L** (stânga)

3. Braț microfon

Există un braț de microfon pe unitatea stângă.

4. Antenă încorporată


O antenă Bluetooth este încorporată în setul de căști.

5. Unitatea stângă

6. Marcaj **R** (dreapta)

7. Glisoare (stânga, dreapta)
Glisați pentru a regla lungimea suportului pentru cap.
8. Unitatea dreaptă
9. Indicatoare inelare (stânga, dreapta) (albastru sau alb)
10. Butonul NC/AMB (mod anulare zgomot/Sunet ambiental)
11. Buton rotativ VOL (volum) -/+
Există un punct tactil pe partea +.
12. Funcția de anulare a zgomotului pentru microfoane (stânga, dreapta)
Captează sunetul zgomotului atunci când este utilizată funcția de anulare a zgomotului.
13. Port USB Type-C
Pentru încărcarea setului de căști, conectați setul de căști la un computer sau la o priză de c.a. cu un adaptor de c.a. pe USB disponibil la vânzare cu ajutorul cablului USB Type-C inclus.
14. Indicator de încărcare (portocaliu)
Se aprinde continuu sau se aprinde intermitent portocaliu pentru a indica bateria reîncărcabilă și starea de încărcare.
15. Buton GAME/CHAT (echilibru joc/chat)
Puteți regla echilibrul volumului între sunetul jocului și chatul vocal.
16. Butonul  (Bluetooth)
17. Butonul  (alimentare)


INZONE H7:

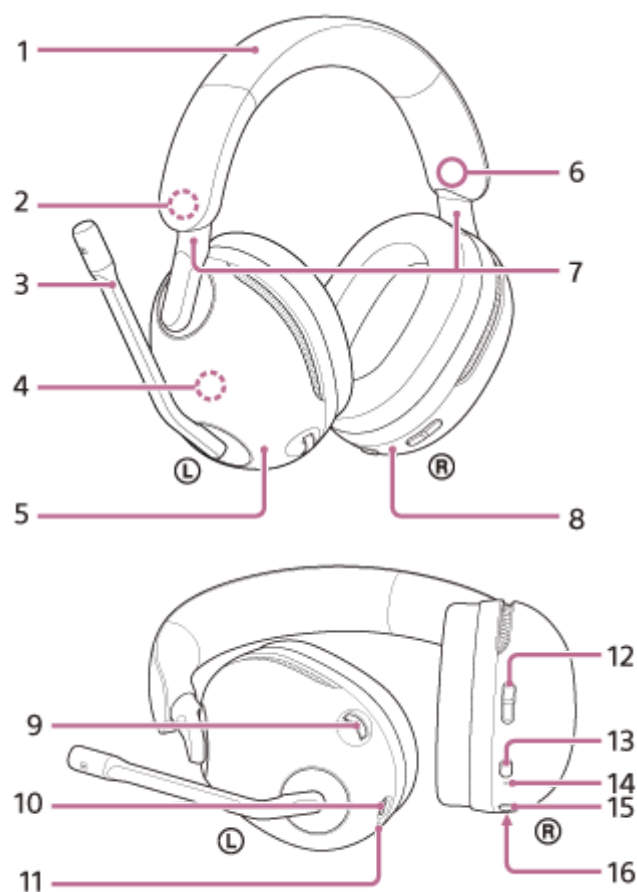

1. Bandă de fixare pe cap

2. Marcaj ① (stânga)
3. Braț microfon
Există un braț de microfon pe unitatea stângă.
4. Antenă încorporată
O antenă Bluetooth este încorporată în setul de căști.
5. Unitatea stângă
6. Marcaj ② (dreapta)
7. Glisoare (stânga, dreapta)
Glisați pentru a regla lungimea suportului pentru cap.
8. Unitatea dreaptă
9. Buton rotativ VOL (volum) –/+
Există un punct tactil pe partea +.
10. Port USB Type-C
Pentru încărcarea setului de căști, conectați setul de căști la un computer sau la o priză de c.a. cu un adaptor de c.a. pe USB disponibil la vânzare cu ajutorul cablului USB Type-C inclus.
11. Indicator de încărcare (portocaliu)
Se aprinde continuu sau se aprinde intermitent portocaliu pentru a indica bateria reîncărcabilă și starea de încărcare.
12. Buton GAME/CHAT (echilibru joc/chat)
Puteți regla echilibrul volumului între sunetul jocului și chatul vocal.
13. Butonul  (Bluetooth)
14. Indicator (albastru)  (Bluetooth)
Se aprinde continuu sau se aprinde intermitent albastru pentru a indica starea conexiunii Bluetooth.
15. Butonul  (alimentare)
16. Indicator (alimentare) (alb) 
Se aprinde sau clipește în alb pentru a indica starea alimentării și starea conexiunii dintre setul de căști și transmițător-receptorul USB.

Transmițător-receptor USB:

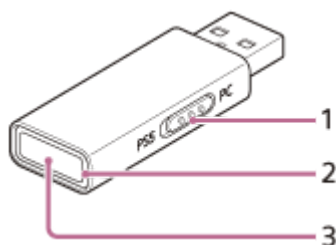

1. Comutator glisant
Schimbă conexiunea la setul de căști la un computer sau PS5™.
2. Indicator de conectare (alb)
3. Buton de conectare

Subiect asociat

- [Despre indicator](#)
- [Verificarea nivelului rămas al bateriei](#)

5-038-204-41(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului/Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H9/INZONE H7

Despre indicator

Puteți verifica diferite stări ale setului de căști cu ajutorul indicatorului.

● : Se aprinde în albastru / ○ : Se aprinde în alb / ● : Se aprinde în portocaliu / -: Se oprește

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului (INZONE H9)

Stare alimentare

Indică cu indicatoarele inelare din stânga și din dreapta.

- Când setul de căști este pornit
 - Când modul Bluetooth este pornit
 -- (se aprinde în albastru aproximativ 5 secunde)
 - Când modul Bluetooth este oprit
 -- (se aprinde în alb aproximativ 5 secunde)
- Când setul de căști este oprit
 - Când modul Bluetooth este pornit
 ---- (se aprinde în albastru aproximativ 2 secunde)
 - Când modul Bluetooth este oprit
 ---- (se aprinde în alb aproximativ 2 secunde)
- Inițializare finalizată
 ○ - ○ - ○ - ○ - (se aprind intermitent de 4 ori în alb)

Starea conexiunii wireless de 2,4 GHz și a conexiunii Bluetooth

Indică cu indicatoarele inelare din stânga și din dreapta.

Indică starea conexiunii wireless de 2,4 GHz în alb și starea conexiunii Bluetooth în albastru.

- Conexiunea wireless de 2,4 GHz nu este stabilită (când modul Bluetooth este oprit)
 ○ -- ○ -- ○ -- ○ -- (se aprind intermitent în alb)
- Procesul de conectare wireless la 2,4 GHz este finalizat
 (se aprinde în alb aproximativ 2 secunde)
- Conexiunea wireless de 2,4 GHz este stabilită (când modul Bluetooth este oprit)
 -----  - (se aprind intermitent lent în alb aproximativ 30 de secunde)
- La dezactivarea modului Bluetooth
 ---- (se aprinde în albastru aproximativ 2 secunde)
- Mod de asociere Bluetooth
 ● - ● ----- ● - ● ----- ● - ● (se aprind intermitent de două ori în albastru timp de până la 5 minute)
- Conexiunea Bluetooth nu este stabilită (când modul Bluetooth este pornit)
 ● -- ● -- ● -- ● -- (se aprind intermitent în albastru)

- Procesul de conectare Bluetooth este finalizat
 (se aprinde în albastru aproximativ 2 secunde)
- Conexiunea Bluetooth este stabilită (atunci când conexiunea wireless de 2,4 GHz nu este stabilită)
 - (se aprind intermitent lent în albastru aproximativ 30 de secunde)
- Apel primit
 - (se aprind intermitent rapid în albastru)
- Atât conexiunea wireless de 2,4 GHz cât și conexiunea Bluetooth sunt stabilite
 - (se aprind intermitent lent în albastru și alb alternativ, aproximativ 30 de secunde)

Starea actualizării software

Indică cu indicatoarele inelare din stânga și din dreapta.

- Se actualizează software-ul
 - - -  - - (se aprind intermitent lent în alb)

Bateria reîncărcabilă și starea de încărcare

Indică cu indicatorul de încărcare.

- Când încărcarea rămasă a bateriei setului de căști este scăzută (setul de căști trebuie încărcat)
 - - (se aprind intermitent lent în portocaliu, aproximativ 15 secunde)
- Când bateria este complet încărcată atunci când începe încărcarea setului de căști
 - - - - (se aprinde în portocaliu timp de aproximativ 1 minut și apoi se stinge)
- În timpul încărcării setului de căști
 (se aprinde în portocaliu)
- Când bateria se încarcă complet și încărcarea este finalizată
- - - - (se oprește)
- Temperatura anormală a bateriei setului de căști
 - (se aprinde intermitent de două ori în portocaliu)
- Când apare o eroare în timp ce setul de căști se încarcă și setul de căști nu este încărcat
 (se aprind intermitent lent în portocaliu)

Set de căști wireless pentru jocuri (INZONE H7)

Starea de funcționare și starea conexiunii wireless de 2,4 GHz

Indică cu indicatorul  (alimentare).

- Când setul de căști este pornit
 - - - - (se aprinde în alb aproximativ 2 secunde)
- Când setul de căști este oprit
 - - - - (se aprinde în alb aproximativ 2 secunde)
- Inițializare finalizată
 - (se aprind intermitent de 4 ori în alb)
- Conexiunea wireless de 2,4 GHz nu este finalizată
 - - - - - (se aprind intermitent lent în alb la intervale de aproximativ 1 secundă)
- Procesul de conectare wireless la 2,4 GHz este finalizat

○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - (se aprind intermitent lent în alb aproximativ 5 secunde)

- Conexiunea wireless de 2,4 GHz este finalizată

○ - - - - - ○ - (se aprind intermitent lent în alb aproximativ 30 de secunde, la intervale de 5 secunde)

Starea conexiunii Bluetooth

Indică cu indicatorul  (Bluetooth).

- La activarea modului Bluetooth

 - - - - (se aprinde în albastru aproximativ 2 secunde)

- La dezactivarea modului Bluetooth

 - - - - (se aprinde în albastru aproximativ 2 secunde)

- Mod de asociere Bluetooth

● - ● - - - - ● - ● - - - - ● - ● (se aprind intermitent de două ori în albastru timp de până la 5 minute)

- Când conexiunea Bluetooth nu este stabilită

● - - - - ● - - - - (se aprinde intermitent în albastru la un interval de aproximativ 1 secundă)

- Procesul de conectare Bluetooth este finalizat

● - ● - ● - ● - ● - ● - ● - ● - ● - (se aprind intermitent lent în albastru aproximativ 5 secunde)

- Conexiunea Bluetooth este stabilită

● - - - - - ● - - (se aprind intermitent lent în albastru aproximativ 30 de secunde, la intervale de 5 secunde)



- Apel primit

● - - ● - - ● - - ● - - ● - - (se aprind intermitent rapid în albastru)

Starea actualizării software

Indică cu indicatorul  (alimentare).

- Se actualizează software-ul

 - - -  - - (se aprind intermitent lent în alb)

Bateria reîncărcabilă și starea de încărcare

Indică cu indicatorul de încărcare.

- Când încărcarea rămasă a bateriei setului de căști este scăzută (setul de căști trebuie încărcat)

 - -  - - (se aprind intermitent lent în portocaliu, aproximativ 15 secunde)

- Când bateria este complet încărcată atunci când începe încărcarea setului de căști

 - - - - (se aprinde în portocaliu timp de aproximativ 1 minut și apoi se stinge)

- În timpul încărcării setului de căști

 (se aprinde în portocaliu)

- Când bateria se încarcă complet și încărcarea este finalizată

- - - - (se oprește)

- Temperatura anormală a bateriei setului de căști

● - ● - - - - ● - ● - - - - ● - ● (se aprinde intermitent de două ori în portocaliu)


- Când apare o eroare în timp ce setul de căști se încarcă și setul de căști nu este încărcat

 - -  - -  - -  (se aprind intermitent lent în portocaliu)

Transmițător-receptor USB

Starea conexiunii wireless de 2,4 GHz și a actualizării software

Indică cu indicatorul de conectare.

- Modul de asociere al conexiunii wireless de 2,4 GHz
 (se aprind intermitent de două ori în alb timp de până la 5 minute)
- Conexiunea wireless de 2,4 GHz nu este finalizată
 (se aprinde în mod repetat în alb, timp de aproximativ 30 de secunde la intervale de 1 secundă)
- Conexiunea wireless de 2,4 GHz este finalizată
 (se aprinde în alb)
- Se actualizează software-ul
 (se aprind intermitent lent în alb)

Sugestie

- Timpul de afișare a indicatorului(indicatorilor) de stare a conexiunii wireless de 2,4 GHz și starea conexiunii Bluetooth pot fi schimbate cu „INZONE Hub”.

Subiect asociat

- [Verificarea nivelului rămas al bateriei](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului/Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H9/INZONE H7


Purtarea setului de căști

1 Așezați setul de căști pe urechi.


Extindeți cursorul pentru a regla lungimea benzii de fixare pe cap.

Puneți-vă setul de căști pe cap, cu marcajul **L** (stânga) pe urechea stângă și marcajul **R** (dreapta) pe urechea dreaptă. Există un microfon cu braț pe partea marcajului **L** (stânga).

INZONE H9:

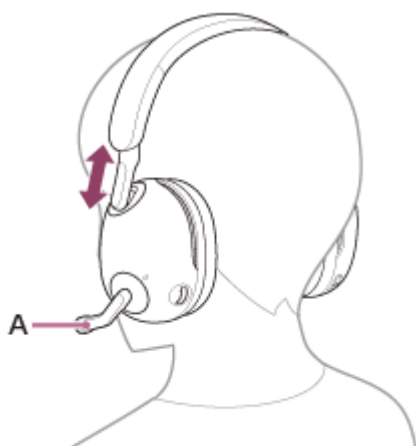

INZONE H7:

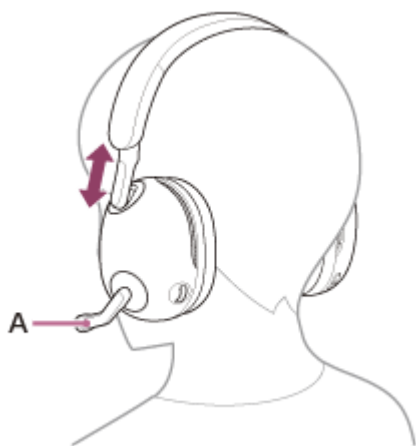

A: Microfon cu braț

2 Reglați poziția brațului microfonului pentru a fi aproape de gură.

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului/Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H9/INZONE H7


Încărcarea setului de căști

Setul de căști poate fi utilizat fie conectat la o priză de c.a. cu adaptor de c.a. USB, fie cu bateria reîncărcabilă litiu-ion încorporată. Utilizați cablul USB Type-C furnizat pentru a încărca.


1 Conectați setul de căști la o priză de c.a.

Utilizați cablul USB Type-C inclus și un adaptor de c.a. pe USB disponibil la vânzare.

INZONE H9:

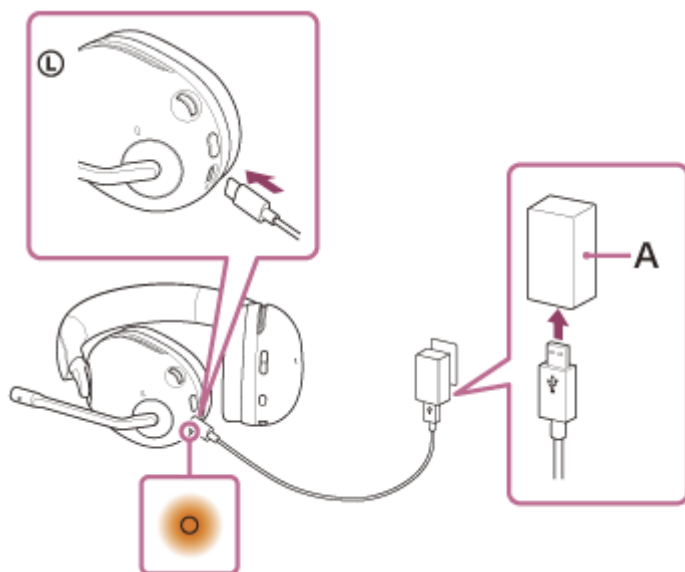

INZONE H7:

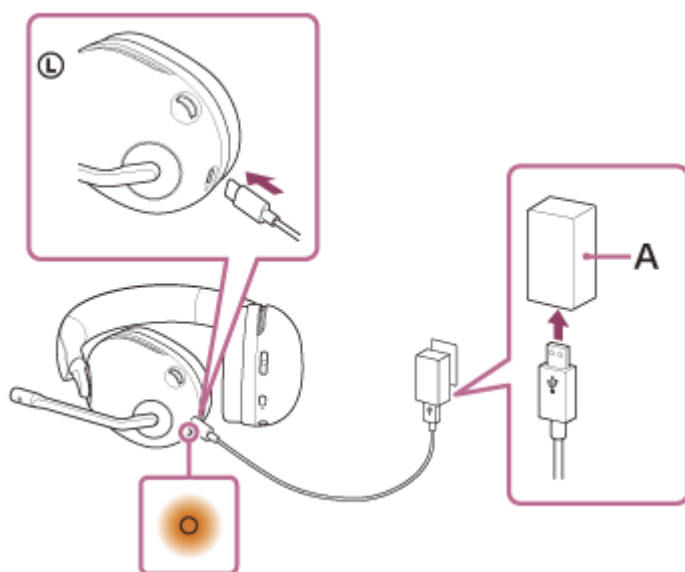

A: Adaptor de c.a. pe USB

Indicatorul de încărcare (portocaliu) al setului de căști se aprinde.

Încărcarea este încheiată în aproximativ 3,5 ore (*), iar indicatorul de încărcare se stinge automat.

* Durata necesară pentru a încărca bateria descărcată complet la capacitatea maximă. Variaza în funcție de condițiile de utilizare.

După finalizarea încărcării, deconectați cablul USB Type-C.

Cerințe de sistem pentru încărcarea bateriei prin USB

Adaptor de c.a. pe USB

Un adaptor de c.a. pe USB disponibil la vânzare capabil să genereze un curent de ieșire de 0,5 A (500 mA) sau mai mult

Computer personal

Este necesar un computer personal cu un port USB standard

- Nu garantăm funcționarea pentru toate computerele.
- Operațiunile efectuate cu un computer personalizat nu sunt garantate.

Versiune de sistem de operare recomandată pentru computerul personal

Windows®: Windows 10 sau o versiune ulterioară

Mac: macOS 11 sau o versiune ulterioară

PS5™

Sugestie

- De asemenea, setul de căști poate fi încărcat prin conectarea acestuia la un computer pornit utilizând cablul USB Type-C inclus.
- Când setul de căști este conectat la o priză de c.a. cu adaptor de c.a. USB sau la un computer echipat inițial cu un port compatibil de încărcare USB, puteți încărca setul de căști în timp ce îl utilizați.

Notă

- Este posibil ca încărcarea să nu funcționeze cu alte cabluri decât cablul USB Type-C inclus.
- Este posibil ca încărcarea să nu funcționeze în funcție de tipul de adaptor de c.a. pe USB.
- Setul de căști nu poate fi încărcat când computerul este în modul de așteptare (repaus) sau în modul de hibernare. În acest caz, modificați setările computerului pentru a porni încărcarea din nou.
- Este posibil ca setul de căști să nu se poată încărca atunci când PS5 este în modul de repaus. Dacă acesta este cazul, modificați setările PS5, pentru ca porturile USB de pe PS5 să poată fi utilizate pentru încărcare, chiar și în modul de repaus.
- Dacă nu folosiți setul de căști pentru o perioadă lungă de timp, timpul de utilizare a bateriei reîncărcabile poate scădea. Cu toate acestea, durata de viață a bateriei se va îmbunătăți după câteva încărcări și descărcări. Dacă depozitați setul de căști pentru o perioadă lungă de timp, încărcați bateria o dată la 6 luni, pentru a evita descărcarea excesivă.
- Dacă nu utilizați setul de căști pentru o perioadă lungă de timp, ar putea dura mai mult să încărcați bateria.
- Dacă setul de căști detectează o problemă în timpul încărcării, din cauza condițiilor următoare, indicatorul de încărcare (portocaliu) se aprinde intermitent. În acest caz, scoateți și introduceți cablul USB Type-C, apoi încărcați din nou în intervalul de temperatură de încărcare. Dacă problema nu se rezolvă, contactați cel mai apropiat dealer Sony.
 - Temperatura ambientală depășește intervalul de temperatură de încărcare de 5 °C-35 °C.
 - Bateria reîncărcabilă are o problemă.
- Dacă setul de căști nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, indicatorul de încărcare (portocaliu) s-ar putea să nu se aprindă imediat în momentul încărcării setului de căști. Așteptați până când se aprinde indicatorul.
- Dacă timpul de utilizare al bateriei reîncărcabile încorporate scade semnificativ, ar trebui să înlocuiți bateria. Consultați cel mai apropiat distribuitor Sony.
- Evitați expunerea la modificări extreme de temperatură, lumina directă a soarelui, umiditate, nisip, praf și șocuri electrice. Nu lăsați niciodată setul de căști într-o mașină parcată.
- La încărcare prin conectarea setului de căști la un computer, utilizați doar cablul USB Type-C inclus și asigurați-vă că efectuați conexiunea în mod direct. Încărcarea nu se va finaliza adecvat când setul de căști este conectat la un hub USB.

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului/Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H9/INZONE H7

Timp de funcționare disponibil

Timpii de funcționare disponibili ai setului de căști cu o baterie complet încărcată sunt după cum urmează:

INZONE H9:

Stare	Mod Bluetooth	Codec	Funcție de Anulare a zgomotului/Mod Sunet ambiental	Timp de funcționare disponibil
Joc și chat	DEZACTIVAT	—	Funcția de anulare a zgomotului: ACTIVAT	Max. 20 ore
Joc și chat	DEZACTIVAT	—	Mod Sunet ambiental: ACTIVAT	Max. 20 ore
Joc și chat	DEZACTIVAT	—	DEZACTIVAT	Max. 32 ore
Joc și chat (apeluri telefonice prin conexiune Bluetooth)	ACTIVAT	—	Funcția de anulare a zgomotului: ACTIVAT	Max. 15 ore
Joc și chat (apeluri telefonice prin conexiune Bluetooth)	ACTIVAT	—	Mod Sunet ambiental: ACTIVAT	Max. 15 ore
Joc și chat (apeluri telefonice prin conexiune Bluetooth)	ACTIVAT	—	DEZACTIVAT	Max. 20 ore
Joc și chat (redare de muzică prin conexiune Bluetooth)	ACTIVAT	AAC	Funcția de anulare a zgomotului: ACTIVAT	Max. 16 ore
Joc și chat (redare de muzică prin conexiune Bluetooth)	ACTIVAT	AAC	Mod Sunet ambiental: ACTIVAT	Max. 16 ore
Joc și chat (redare de muzică prin conexiune Bluetooth)	ACTIVAT	AAC	DEZACTIVAT	Max. 22 ore
Joc și chat (redare de muzică prin conexiune Bluetooth)	ACTIVAT	SBC	Funcția de anulare a zgomotului: ACTIVAT	Max. 15 ore
Joc și chat (redare de muzică prin conexiune Bluetooth)	ACTIVAT	SBC	Mod Sunet ambiental: ACTIVAT	Max. 15 ore
Joc și chat (redare de muzică prin conexiune Bluetooth)	ACTIVAT	SBC	DEZACTIVAT	Max. 20 ore

- Setul de căști poate fi folosit timp de aproximativ 1 oră după o încărcare de 10 minute.

INZONE H7:

Stare	Mod Bluetooth	Codec	Timp de funcționare disponibil
Joc și chat	DEZACTIVAT	—	Max. 40 ore
Joc și chat (apeluri telefonice prin conexiune Bluetooth)	ACTIVAT	—	Max. 25 ore
Joc și chat (redare de muzică prin conexiune Bluetooth)	ACTIVAT	AAC	Max. 26 ore
Joc și chat (redare de muzică prin conexiune Bluetooth)	ACTIVAT	SBC	Max. 22 ore

- Setul de căști poate fi folosit timp de aproximativ 1 oră după o încărcare de 10 minute.

Subiect asociat

- [Codec-uri acceptate](#)

5-038-204-41(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului/Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H9/INZONE H7

Verificarea nivelului rămas al bateriei

Puteți verifica nivelul rămas al bateriei reîncărcabile.

INZONE H9:

Dacă încărcarea rămasă a bateriei setului de căști este suficientă atunci când porniți setul de căști, indicatoarele inelare din stânga și din dreapta (alb sau albastru) se aprind timp de aproximativ 5 secunde.

INZONE H7:

Dacă încărcarea rămasă a bateriei setul de căști este suficientă atunci când porniți setul de căști, indicatorul  (alimentare) (alb) se aprinde timp de aproximativ 2 secunde.

Când nivelul rămas al bateriei setului de căști este de 20% sau inferior

Se emite un sunet de notificare, iar indicatorul de încărcare (portocaliu) clipește timp de aproximativ 15 secunde. Încărcați setul de căști cât mai curând posibil.

Când bateria este descărcată complet, este emis un sunet de notificare, iar setul de căști se oprește automat.

Când utilizați setul de căști prin conectarea la un computer

Când setul de căști este conectat la un computer, pictograma care indică încărcarea rămasă a bateriei este afișată pe ecranul „INZONE Hub” în 4 niveluri: „100%”, „70%”, „50%” și „20%”.

Notă

- Este posibil ca nivelul rămas al bateriei să nu fie afișat corespunzător imediat după o actualizare software sau dacă setul de căști nu a fost utilizat pentru o perioadă lungă de timp. În acest caz, încărcați și descărcați bateria, în mod repetat, de mai multe ori, pentru a afișa nivelul rămas al bateriei corespunzător.

Subiect asociat


- [Despre indicator](#)

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului/Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H9/INZONE H7

Pornirea setului de căști


- 1 Apăsați continuu butonul  (alimentare) timp de aproximativ 2 secunde sau mai mult.

INZONE H9:

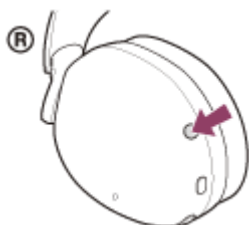


Veți auzi un sunet de notificare care anunță că setul de căști este pornit.

Indicatoarele inelare din stânga și din dreapta (alb sau albastru) se aprind timp de aproximativ 5 secunde.

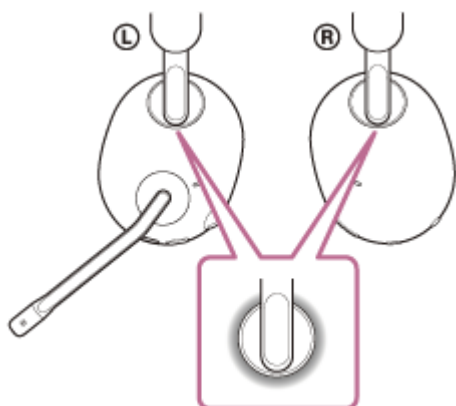


INZONE H7:

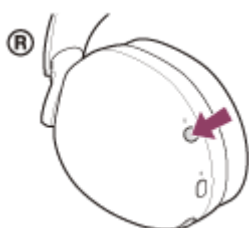

Veți auzi un sunet de notificare care anunță că setul de căști este pornit.

Indicatorul  (alimentare) (alb) se aprinde timp de aproximativ 2 secunde.

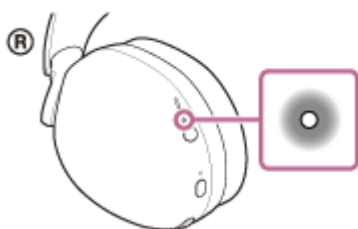


Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului/Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H9/INZONE H7


Oprirea setului de căști

- 1 Apăsați continuu butonul  (alimentare) timp de aproximativ 2 secunde sau mai mult.


INZONE H9:

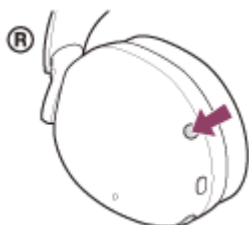


Veți auzi un sunet de notificare care anunță că setul de căști se oprește.
Indicatoarele inelare din stânga și din dreapta (alb sau albastru) se aprind timp de aproximativ 2 secunde, apoi se opresc.

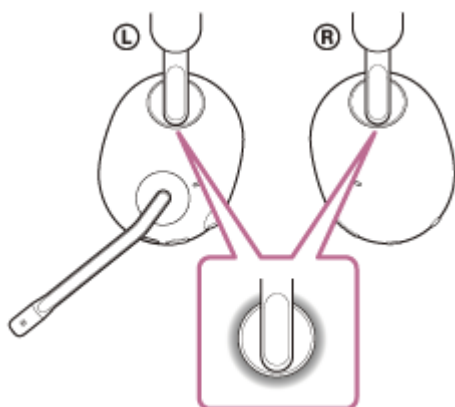

INZONE H7:

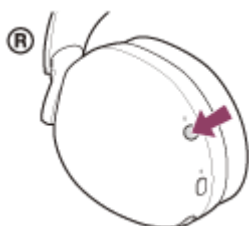

Veți auzi un sunet de notificare care anunță că setul de căști se oprește.
Indicatorul  (alimentare) (alb) se aprinde timp de aproximativ 2 secunde, apoi se oprește.

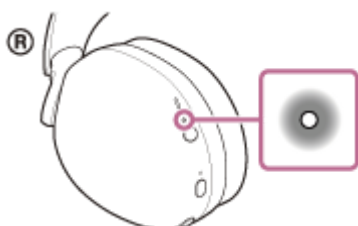

Notă

- Conform setărilor din fabrică, când următoarele condiții continuă aproximativ 5 minute, setul de căști se oprește automat.
 - Conexiunea wireless de 2,4 GHz și conexiunea Bluetooth sunt terminate.
 - Setul de căști nu este în modul de asociere Bluetooth.
 - Setul de căști nu se încarcă.

Această setare poate fi modificată utilizând „INZONE Hub”.

Subiect asociat

- [Pornirea setului de căști](#)

5-038-204-41(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului/Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H9/INZONE H7

Conectarea setului de căști la un computer sau PlayStation®5

Înainte de utilizare asigurați-vă de următoarele:


- Computerul sau PS5™ este amplasat la maximum 1 m de setul de căști.
- Setul de căști este suficient încărcat.
- Instrucțiunile de utilizare a computerului sau PS5 sunt la îndemână.

- 1 Comutați comutatorul glisant al transmițător-receptorului USB la „PC” sau „PS5” în funcție de dispozitivul conectat.**



- 2 Porniți computerul sau PS5.**

- 3 Conectați transmițător-receptorul USB la un port USB al computerului sau PS5.**

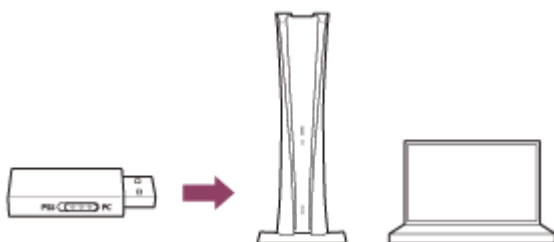


Sugestie

- Atunci când conectați transmițător-receptorul USB la PS5, conectați-l la portul USB de pe partea frontală a PS5.


- 4 Apăsați continuu butonul  (alimentare) timp de aproximativ 2 secunde sau mai mult pentru a porni setul de căști.**

INZONE H9:

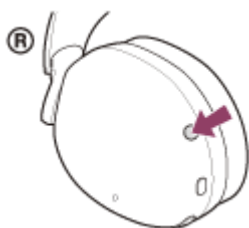

Veți auzi un sunet de notificare care anunță că setul de căști este pornit.


Indicatoarele inelare din stânga și din dreapta (alb) se aprind timp de aproximativ 5 secunde.

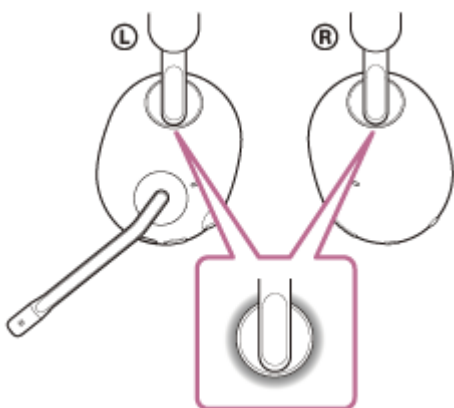


Când setul de căști este pornit, setul de căști este conectat automat la transmițător-receptorul USB (conexiune wireless de 2,4 GHz).

După conectare, veți auzi un sunet de notificare care anunță că s-a stabilit conexiunea.

Atunci când modul Bluetooth este oprit și nu se stabilește o conexiune wireless de 2,4 GHz, indicatorii de apel stânga și dreapta (alb) se aprind intermitent rapid. După conectare, lumina indicatoare se modifică într-o lumină intermitentă lentă.

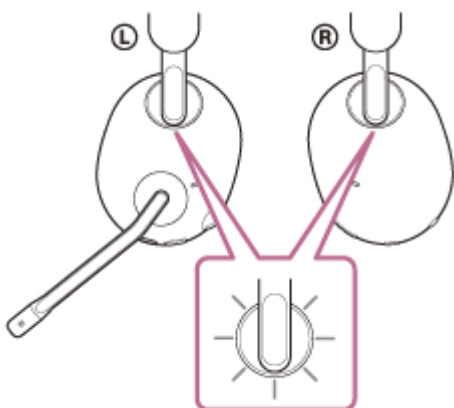


INZONE H7:

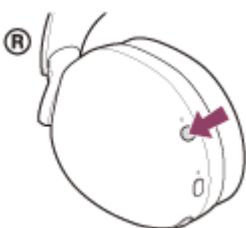

Veți auzi un sunet de notificare care anunță că setul de căști este pornit.

Indicatorul  (alimentare) (alb) se aprinde timp de aproximativ 2 secunde.

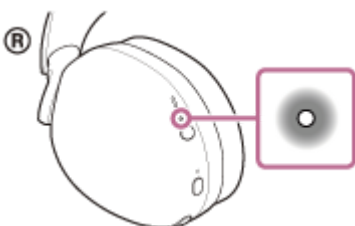


Când setul de căști este pornit, setul de căști este conectat automat la transmițător-receptorul USB (conexiune wireless de 2,4 GHz).

După conectare, veți auzi un sunet de notificare care anunță că s-a stabilit conexiunea.

Când conexiunea wireless de 2,4 GHz nu este stabilită, indicatorul  (alimentare) (alb) luminează intermitent lent.

După conectare, indicatorul de alimentare  (alb) se aprinde intermitent rapid aproximativ 5 secunde, apoi se aprinde intermitent lent.

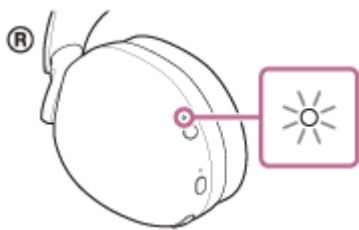

5 Când sunteți conectat la un computer, selectați setul de căști ca dispozitiv audio.

- Dispozitiv de ieșire audio, cum ar fi jocuri: [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME]
- Dispozitiv de intrare/ieșire audio, cum ar fi chatul vocal: [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT]

Notă

- Dacă dispozitivul nu recunoaște microfonul setului de căști, asigurați-vă că comutatorul glisant al transmițător-receptorului USB este setat corect.
- Dacă setul de căști nu se poate conecta la un computer sau PS5 prin conexiune wireless de 2,4 GHz, țineți apăsat butonul de conectare de pe transmițător-receptorul USB timp de aproximativ 5 secunde sau mai mult pentru a le asocia.
- Conectați transmițător-receptorul USB direct la un computer sau PS5, nu prin intermediul unui hub USB.

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului/Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H9/INZONE H7


Ce puteți face în timp ce sunteți conectat(ă) la o consolă de jocuri

Când conectați setul de căști la o consolă de jocuri (computer sau PS5™), puteți face următoarele.


Reglarea volumului

Puteți regla volumul la nivelul dorit cu cadranul VOL (volum) –/+.
Există un punct tactil pe partea +.

INZONE H9:

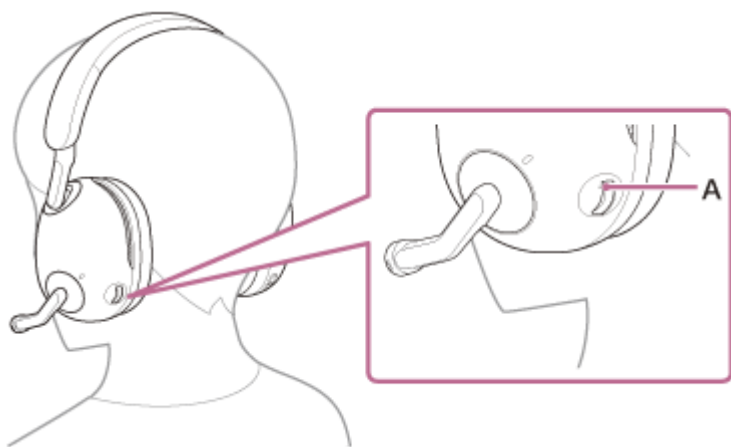


INZONE H7:

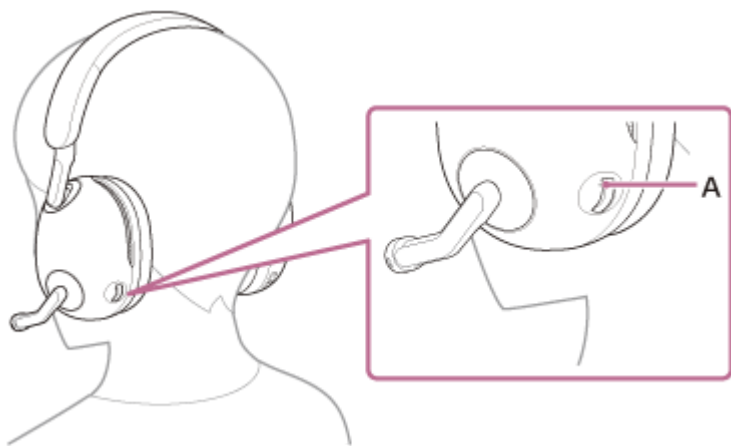


A: Punct tactil

- Măriți volumul: Rotiți cadranul VOL (volum) –/+ în partea +.

INZONE H9:

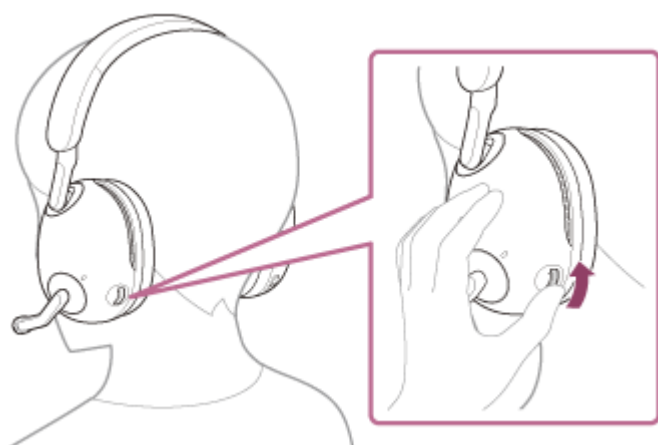


INZONE H7:

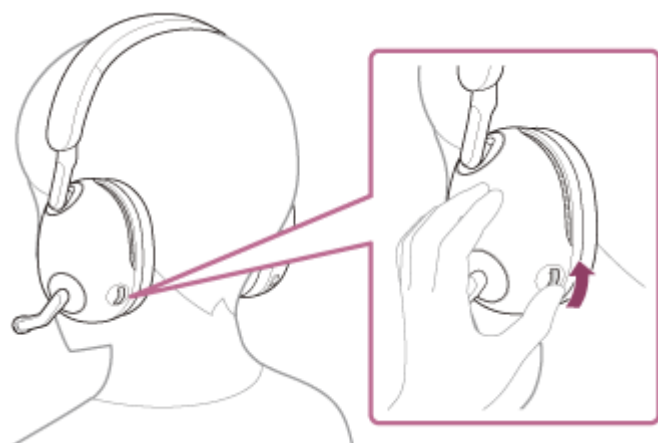


- Reduceți volumul: Rotiți cadranul VOL (volum) $-/+$ în partea $-$.

INZONE H9:

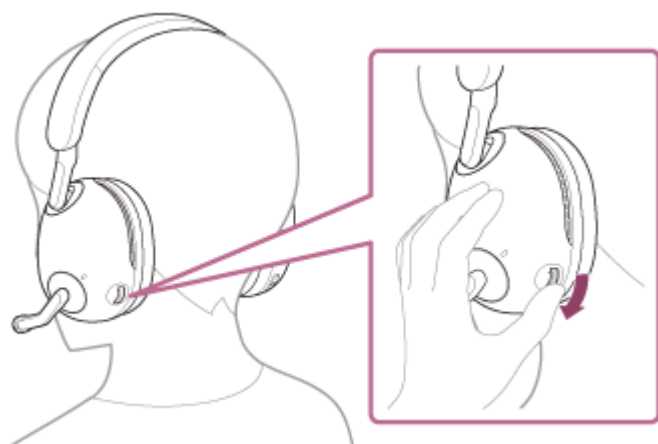


INZONE H7:

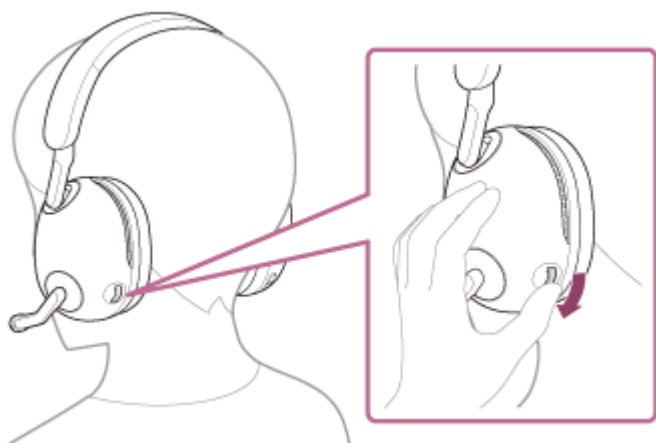


Reglarea echilibrului volumului între joc și chat (echilibru joc/chat)

Puteți regla echilibrul volumului între sunetul jocului și chatul vocal cu butonul GAME/CHAT (echilibru joc/chat). Când apăsați butonul GAME, sunetul de chat vocal va fi mai silențios, iar sunetul jocului va fi mai ușor de auzit. Când apăsați butonul CHAT, sunetul jocului va fi mai silențios, iar sunetul chatului vocal va fi mai ușor de auzit.

INZONE H9:

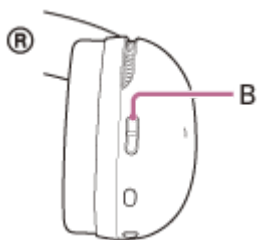

INZONE H7:

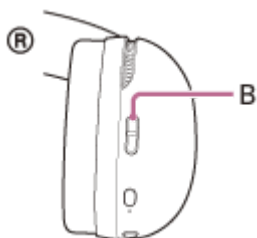

B: Buton GAME/CHAT (echilibru joc/chat)

Notă


- Este posibil ca unele jocuri să nu accepte butonul GAME/CHAT (echilibru joc/chat).
- Butonul GAME/CHAT (echilibru joc/chat) este eficient numai pentru reglarea echilibrului de volum al consolei de jocuri conectate prin intermediul transmițător-receptorului USB. Echilibrul volumului cu un dispozitiv Bluetooth nu poate fi reglat.
- Când utilizați aplicația de joc și aplicația de chat de pe computer, setați destinația de ieșire a aplicației de joc la [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME] și destinația de ieșire a aplicației de chat la [INZONE H9 / INZONE H7 – CHAT] în setările aplicației. Dacă setările sunt incorecte, echilibrul de volum dintre sunetul jocului și chatul vocal nu este ajustat corect.
- Aveți grijă deoarece atunci când apăsați butonul CHAT în timp ce dispozitivul de ieșire audio al computerului este setat la [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT], volumul jocurilor etc. va fi crescut.

Pornirea/oprirea microfonului


Când brațul microfonului este coborât, microfonul pornește. Când brațul microfonului este ridicat, microfonul se oprește. Microfonul cu braț face clic atunci când pornește și se oprește.

- Pornirea microfonului

INZONE H9:

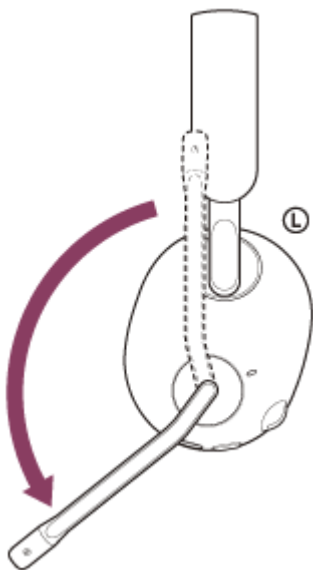


INZONE H7:

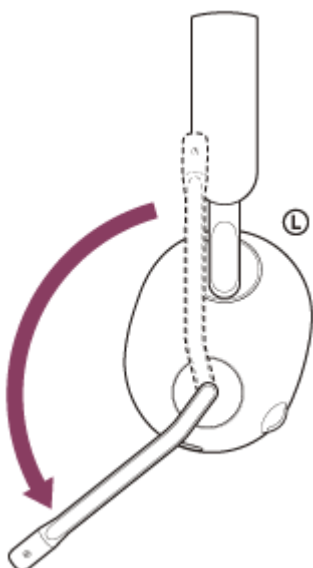


- Oprirea microfonului

INZONE H9:

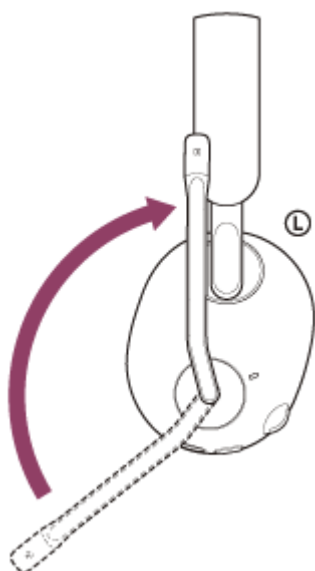

INZONE H7:

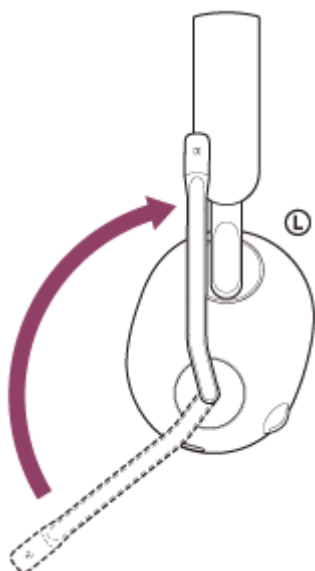

Notă

- Aveți grijă să nu vă loviți ochii cu microfonul cu braț atunci când puneți, scoateți sau utilizați setul de căști.

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului/Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H9/INZONE H7

Ce puteți face cu PlayStation®5

Când conectați un PS5™ și setul de căști cu transmițător-receptorul USB, puteți efectua următoarele.

- Verificați echilibrul volumului între joc și chat
- Afișați starea de pornire/oprire a microfonului
- Verificați volumul setului de căști
- Afișa nivelul rămas al bateriei setului de căști
- Verificați starea conexiunii setului de căști

Notă

- Dacă funcțiile enumerate mai sus nu pot fi utilizate, asigurați-vă că comutatorul glisant al transmițător-receptorului USB este schimbat pe partea PS5.
- Atunci când PS5 nu este actualizat, funcțiile enumerate mai sus pot să nu fie disponibile. Actualizați software-ul de sistem al PS5 la cea mai recentă versiune.

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului/Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H9/INZONE H7

Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth

Puteți efectua apeluri wireless, în regim „mâini libere”, chat vocal cu ajutorul setului de căști, utilizând funcția Bluetooth a dispozitivului Bluetooth.

Acesta poate fi utilizat în timpul conectării la un computer sau PS5™ prin intermediul unei conexiuni wireless de 2,4 GHz.

Asociere

Pentru a utiliza funcția Bluetooth, ambele dispozitive care se conectează trebuie să fie înregistrate în prealabil.

Operațiunea de a înregistra un dispozitiv este denumită „asociere”.

Asociați setul de căști cu dispozitivul manual.

Conectarea cu un dispozitiv asociat

După ce un dispozitiv este asociat, nu mai este necesară asocierea acestuia din nou. Conectați dispozitivele deja asociate cu setul de căști utilizând metodele necesare pentru fiecare dispozitiv.

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului/Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H9/INZONE H7

Asocierea și conectarea cu un smartphone Android

Operațiunea de a înregistra dispozitivul la care doriți să vă conectați se numește asociere. Mai întâi asociați un dispozitiv pentru a-l utiliza pentru prima dată împreună cu setul de căști.


Înainte de utilizare asigurați-vă de următoarele:

- Smartphone-ul Android este amplasat la maximum 1 m de setul de căști.
- Setul de căști este suficient încărcat.
- Instrucțiunile de utilizare a smartphone-ului Android sunt la îndemână.

1 Porniți setul de căști, apoi activați modul Bluetooth pentru a intra în modul de asociere.


INZONE H9:

1. Apăsați continuu butonul  (alimentare) timp de aproximativ 2 secunde sau mai mult pentru a porni setul de căști.

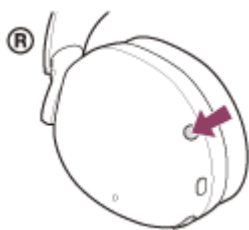

Veți auzi un sunet de notificare care anunță că setul de căști este pornit.


Indicatoarele inelare din stânga și din dreapta (alb sau albastru) se aprind timp de aproximativ 5 secunde.

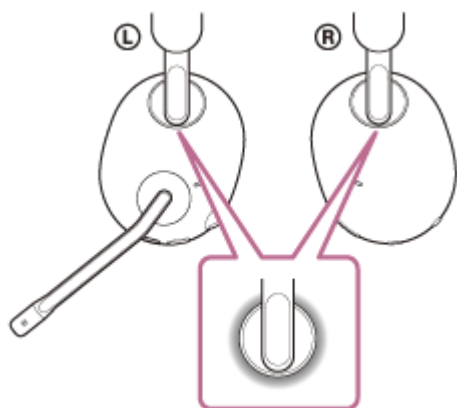

Când indicatoarele inelare din stânga și din dreapta se aprind în alb, treceți la pasul ① -2.


Când indicatoarele inelare din stânga și din dreapta se aprind în albastru, treceți la pasul ② .

2. Apăsați continuu butonul  (Bluetooth) timp de aproximativ 2 secunde pentru a porni modul Bluetooth.

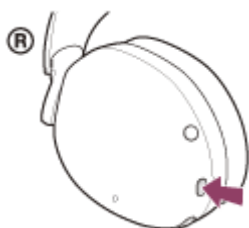

Veți auzi un sunet de notificare care anunță că modul Bluetooth este pornit.

Indicatoarele inelare din stânga și din dreapta (albastru) se aprind intermitent rapid.

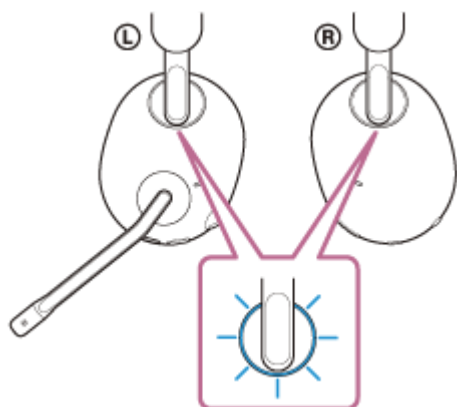

Când asociați setul de căști cu un dispozitiv pentru prima dată după achiziționare sau inițializare (dacă setul de căști nu are informații despre asociere), acesta intră automat în modul de asociere.


În acest caz, continuați la pasul **2**.

Când asociați un al doilea sau al treilea dispozitiv etc. (setul de căști deține deja informații de asociere pentru alte dispozitive), trebuie să acționați manual pentru a accesa modul de asociere.

În acest caz, continuați la pasul **1** -3.


3. Apăsați continuu butonul  (Bluetooth) timp de aproximativ 5 secunde pentru a accesa modul de asociere. Veți auzi un sunet de notificare care anunță că setul de căști intră în modul de asociere.

Indicatoarele inelare din stânga și din dreapta (albastru) se aprind intermitent de două ori la rând.

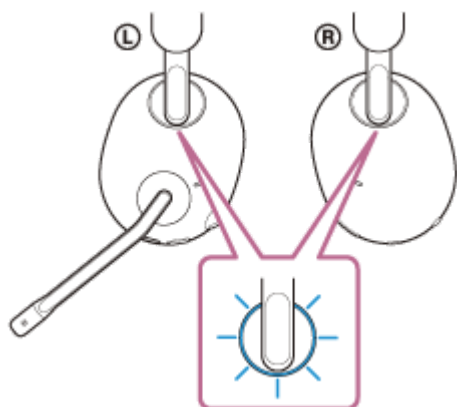


IN ZONE H7:

1. Apăsați continuu butonul  (alimentare) timp de aproximativ 2 secunde sau mai mult pentru a porni setul de căști.

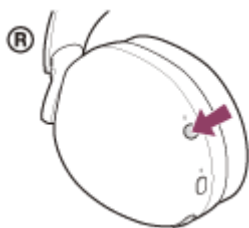

Veți auzi un sunet de notificare care anunță că setul de căști este pornit.


Indicatorul  (alimentare) (alb) se aprinde timp de aproximativ 2 secunde.

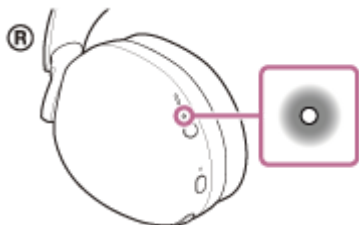

Când indicatorul  (Bluetooth) se oprește, treceți la pasul ❶ -2.


Când  (Bluetooth) se aprinde în albastru, treceți la pasul ❷ .

2. Apăsați continuu butonul  (Bluetooth) timp de aproximativ 2 secunde pentru a porni modul Bluetooth.

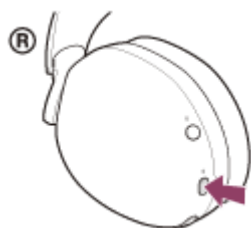

Veți auzi un sunet de notificare care anunță că modul Bluetooth este pornit.

Indicatorul  (Bluetooth) (albastru) se aprinde timp de aproximativ 2 secunde, apoi se aprinde intermitent lent.

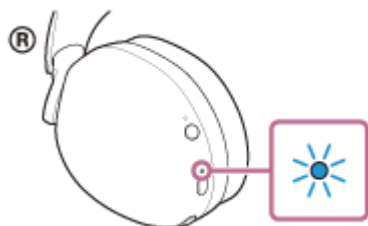

Când asociați setul de căști cu un dispozitiv pentru prima dată după achiziționare sau inițializare (dacă setul de căști nu are informații despre asociere), acesta intră automat în modul de asociere.

În acest caz, continuați la pasul ❷ .

Când asociați un al doilea sau al treilea dispozitiv etc. (setul de căști deține deja informații de asociere pentru alte dispozitive), trebuie să acționați manual pentru a accesa modul de asociere.

În acest caz, continuați la pasul ❶ -3.

3. Apăsați continuu butonul  (Bluetooth) timp de aproximativ 5 secunde pentru a accesa modul de asociere.

Veți auzi un sunet de notificare care anunță că setul de căști intră în modul de asociere.


Indicatorul  (Bluetooth) (albastru) se aprinde intermitent în mod repetat de două ori la rând.




❷ Deblocați ecranul smartphone-ului Android dacă este blocat.

❸ Căutați setul de căști pe smartphone-ul Android.


1. Selectați [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

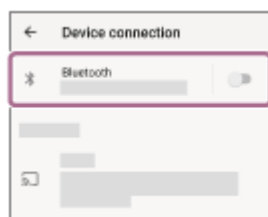

2. Atingeți comutatorul pentru a activa funcția Bluetooth.

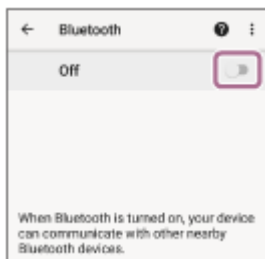

4 Atingeți [INZONE H9 / INZONE H7].

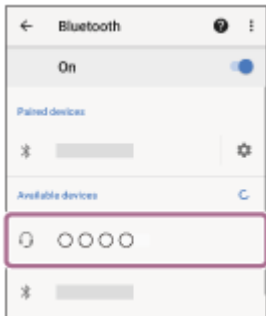

Dacă vi se cere cheia de acces (*), introduceți „0000”.


Setul de căști și smartphone-ul sunt asociate și conectate.

Veți auzi un sunet de notificare care anunță că s-a stabilit conexiunea.

* Cheia de acces poate fi numită „cod de acces”, „cod PIN”, „număr PIN” sau „parolă”.

INZONE H9:

Indicatorii de apel stânga și dreapta (albastru) se aprind intermitent lent.

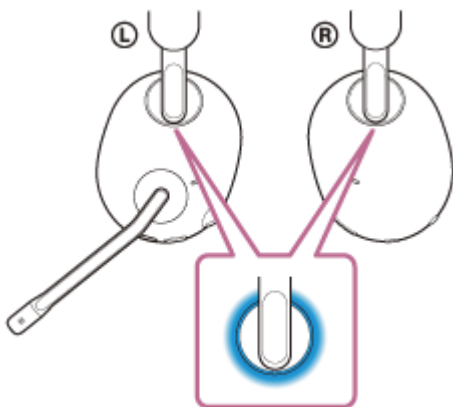

INZONE H7:

Indicatorul  (Bluetooth) (albastru) se aprinde intermitent rapid aproximativ 5 secunde, apoi se aprinde intermitent lent.



Dacă nu sunt conectate, consultați secțiunea „[Conectarea cu un smartphone Android asociat](#)”.

Dacă [INZONE H9 / INZONE H7] nu apare pe ecranul smartphone-ului Android, încercați din nou de la începutul pasului 3 .

Sugestie

- Operațiunea de mai sus este un exemplu. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu smartphone-ul Android.
- Pentru a șterge toate informațiile de asociere Bluetooth, consultați secțiunea „[Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)”.

Notă

- Dacă nu se realizează asocierea în decurs de 5 minute, modul de asociere este anulat. În acest caz, porniți operațiunea din nou de la pasul ❶ -2.
- După ce dispozitivele Bluetooth sunt asociate, nu este nevoie să efectuați din nou asocierea, decât în următoarele cazuri:
 - Informațiile de asociere au fost șterse după o reparație etc.
 - La conectarea unui al 9-lea dispozitiv.
Setul de căști poate fi asociat cu până la 8 dispozitive. Dacă un nou dispozitiv este asociat după ce au fost deja asociate 8 dispozitive, informațiile de înregistrare a dispozitivului asociat cu data de conectare cea mai veche sunt suprascrise cu informațiile pentru noul dispozitiv.
 - Când informațiile de asociere pentru setul de căști au fost șterse din dispozitivul Bluetooth.
 - Când setul de căști este inițializat.
Toate informațiile de asociere sunt șterse. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști din dispozitivul conectat, apoi asociați-le din nou.
- Setul de căști poate fi asociat cu mai multe dispozitive, dar poate reda muzică de la un singur dispozitiv asociat odată.

Subiect asociat

- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)
- [Conectarea cu un smartphone Android asociat](#)
- [Ascultarea muzicii de la un dispozitiv prin conexiune Bluetooth](#)
- [Întreruperea conexiunii Bluetooth \(după utilizare\)](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului/Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H9/INZONE H7


Conectarea cu un smartphone Android asociat

1 Deblocați ecranul smartphone-ului Android dacă este blocat.

2 Porniți setul de căști, apoi activați modul Bluetooth.


INZONE H9:

1. Apăsați continuu butonul  (alimentare) timp de aproximativ 2 secunde sau mai mult pentru a porni setul de căști.

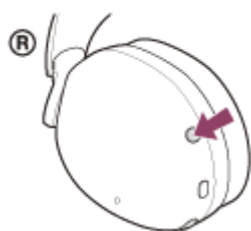


Veți auzi un sunet de notificare care anunță că setul de căști este pornit.

Indicatoarele inelare din stânga și din dreapta (alb sau albastru) se aprind timp de aproximativ 5 secunde.

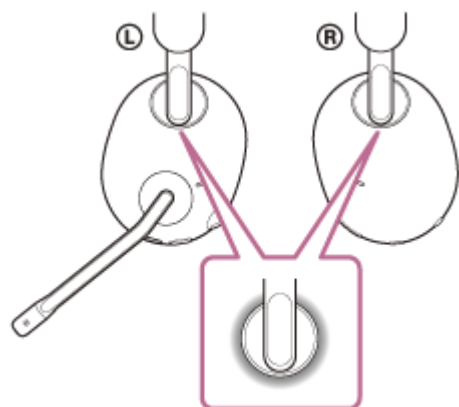


2. Când indicatoarele inelare din stânga și din dreapta se aprind în alb, apăsați și mențineți apăsat butonul  (Bluetooth) timp de aproximativ 2 secunde pentru a porni modul Bluetooth.

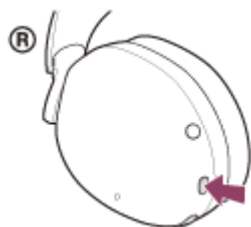


Veți auzi un sunet de notificare care anunță că modul Bluetooth este pornit.

Indicatoarele inelare din stânga și din dreapta (albastru) se aprind intermitent rapid.

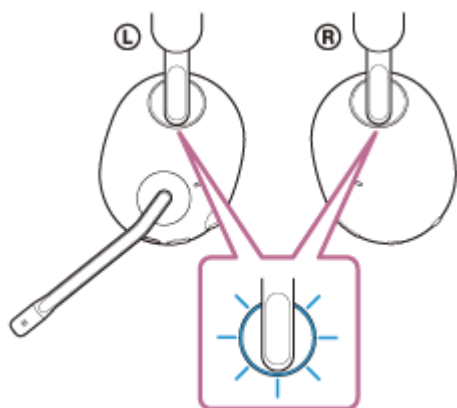


INZONE H7:


1. Apăsați continuu butonul  (alimentare) timp de aproximativ 2 secunde sau mai mult pentru a porni setul de căști.

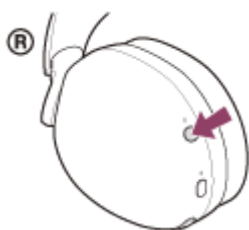


Veți auzi un sunet de notificare care anunță că setul de căști este pornit.
Indicatorul  (alimentare) (alb) se aprinde timp de aproximativ 2 secunde.

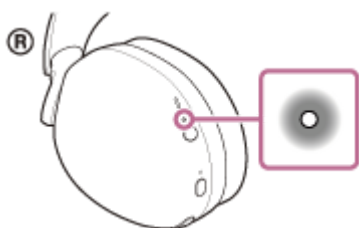

2. Când indicatorul  (Bluetooth) se oprește, apăsați continuu butonul  (Bluetooth) timp de aproximativ 2 secunde pentru a porni modul Bluetooth.

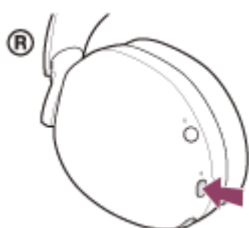

Veți auzi un sunet de notificare care anunță că modul Bluetooth este pornit.
Indicatorul  (Bluetooth) (albastru) se aprinde timp de aproximativ 2 secunde, apoi se aprinde intermitent lent.

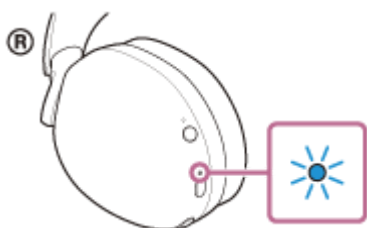

Dacă setul de căști s-a conectat automat la ultimul dispozitiv conectat, veți auzi un sunet de notificare care anunță că s-a stabilit conexiunea.


Verificați starea conexiunii pe smartphone-ul Android. Dacă nu este realizată conexiunea, continuați la pasul **3**.

3 Afișați dispozitivele asociate cu smartphone-ul Android.


1. Selectați [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Atingeți comutatorul pentru a activa funcția Bluetooth.

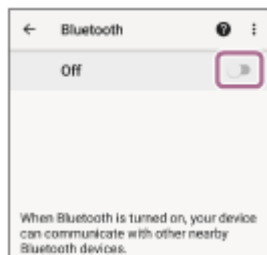


4 Atingeți [INZONE H9 / INZONE H7].

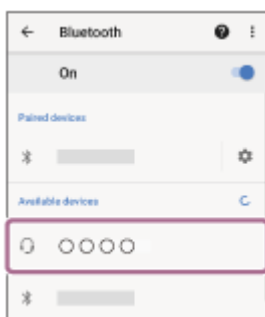

Veți auzi un sunet de notificare care anunță că s-a stabilit conexiunea.


INZONE H9:

Indicatorii de apel stânga și dreapta (albastru) se aprind intermitent lent.

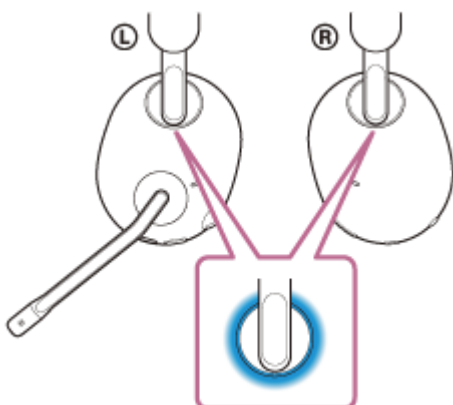

INZONE H7:

Indicatorul  (Bluetooth) (albastru) se aprinde intermitent rapid aproximativ 5 secunde, apoi se aprinde intermitent lent.

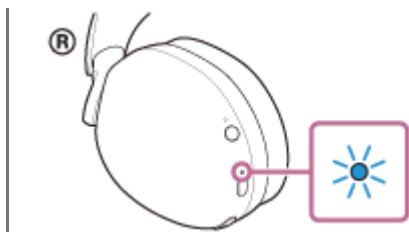

Sugestie

- Operațiunea de mai sus este un exemplu. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu smartphone-ul Android.

Notă

- Dacă ultimul dispozitiv Bluetooth conectat este apropiat de setul de căști, este posibil ca setul de căști să se conecteze automat la dispozitiv prin simpla pornire a setului de căști. În acest caz, dezactivați funcția Bluetooth pe ultimul dispozitiv conectat sau opriți alimentarea.
- Dacă nu puteți conecta smartphone-ul la setul de căști, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști de pe smartphone-ul și efectuați asocierea din nou. În ceea ce privește operațiile efectuate pe smartphone, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu smartphone-ul.

Subiect asociat

- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)
- [Asocierea și conectarea cu un smartphone Android](#)
- [Ascultarea muzicii de la un dispozitiv prin conexiune Bluetooth](#)
- [Întreruperea conexiunii Bluetooth \(după utilizare\)](#)

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului/Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H9/INZONE H7

Asocierea și conectarea cu un iPhone

Operațiunea de a înregistra dispozitivul la care doriți să vă conectați se numește asociere. Mai întâi asociați un dispozitiv pentru a-l utiliza pentru prima dată împreună cu setul de căști.


Înainte de utilizare asigurați-vă de următoarele:

- iPhone este amplasat la maximum 1 m de setul de căști.
- Setul de căști este suficient încărcat.
- Instrucțiunile de utilizare a iPhone sunt la îndemână.

1 Porniți setul de căști, apoi activați modul Bluetooth pentru a intra în modul de asociere.


INZONE H9:

1. Apăsați continuu butonul  (alimentare) timp de aproximativ 2 secunde sau mai mult pentru a porni setul de căști.

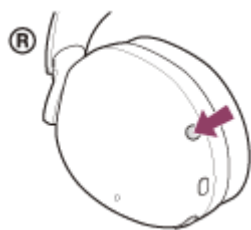

Veți auzi un sunet de notificare care anunță că setul de căști este pornit.


Indicatoarele inelare din stânga și din dreapta (alb sau albastru) se aprind timp de aproximativ 5 secunde.

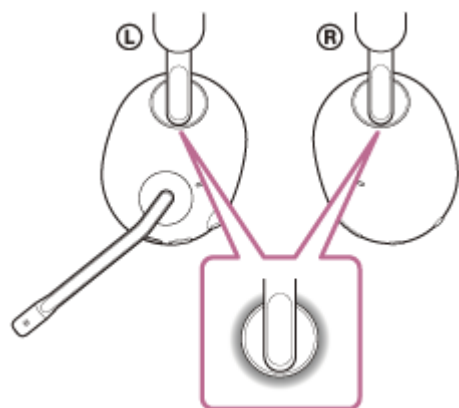

Când indicatoarele inelare din stânga și din dreapta se aprind în alb, treceți la pasul ① -2.


Când indicatoarele inelare din stânga și din dreapta se aprind în albastru, treceți la pasul ② .

2. Apăsați continuu butonul  (Bluetooth) timp de aproximativ 2 secunde pentru a porni modul Bluetooth.

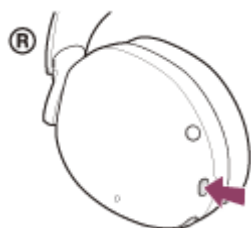

Veți auzi un sunet de notificare care anunță că modul Bluetooth este pornit.

Indicatoarele inelare din stânga și din dreapta (albastru) se aprind intermitent rapid.

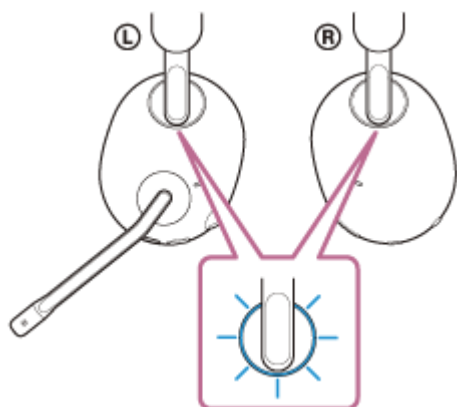

Când asociați setul de căști cu un dispozitiv pentru prima dată după achiziționare sau inițializare (dacă setul de căști nu are informații despre asociere), acesta intră automat în modul de asociere.


În acest caz, continuați la pasul **2**.

Când asociați un al doilea sau al treilea dispozitiv etc. (setul de căști deține deja informații de asociere pentru alte dispozitive), trebuie să acționați manual pentru a accesa modul de asociere.

În acest caz, continuați la pasul **1** -3.


3. Apăsați continuu butonul  (Bluetooth) timp de aproximativ 5 secunde pentru a accesa modul de asociere. Veți auzi un sunet de notificare care anunță că setul de căști intră în modul de asociere.

Indicatoarele inelare din stânga și din dreapta (albastru) se aprind intermitent de două ori la rând.

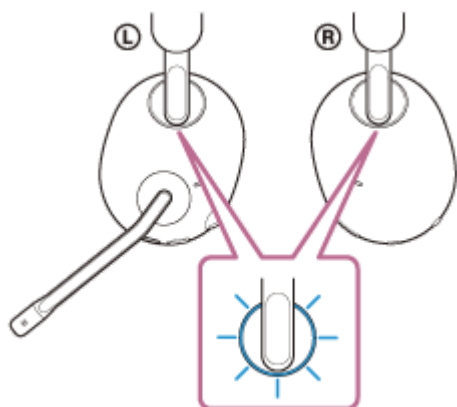


IN ZONE H7:

1. Apăsați continuu butonul  (alimentare) timp de aproximativ 2 secunde sau mai mult pentru a porni setul de căști.

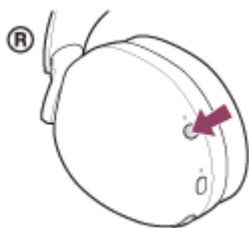

Veți auzi un sunet de notificare care anunță că setul de căști este pornit.


Indicatorul  (alimentare) (alb) se aprinde timp de aproximativ 2 secunde.

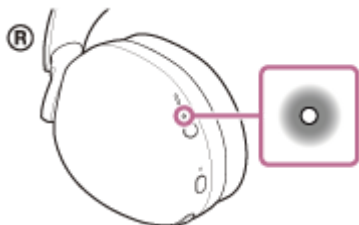

Când indicatorul  (Bluetooth) se oprește, treceți la pasul ① -2.


Când  (Bluetooth) se aprinde în albastru, treceți la pasul ② .

2. Apăsăți continuu butonul  (Bluetooth) timp de aproximativ 2 secunde pentru a porni modul Bluetooth.

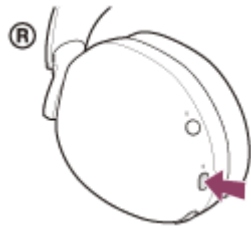

Veți auzi un sunet de notificare care anunță că modul Bluetooth este pornit.

Indicatorul  (Bluetooth) (albastru) se aprinde timp de aproximativ 2 secunde, apoi se aprinde intermitent lent.

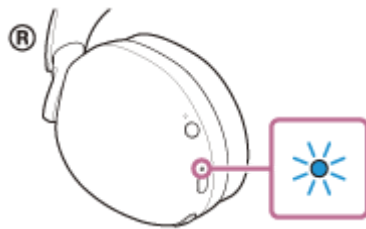

Când asociați setul de căști cu un dispozitiv pentru prima dată după achiziționare sau inițializare (dacă setul de căști nu are informații despre asociere), acesta intră automat în modul de asociere.

În acest caz, continuați la pasul ② .

Când asociați un al doilea sau al treilea dispozitiv etc. (setul de căști deține deja informații de asociere pentru alte dispozitive), trebuie să acționați manual pentru a accesa modul de asociere.

În acest caz, continuați la pasul ① -3.

3. Apăsăți continuu butonul  (Bluetooth) timp de aproximativ 5 secunde pentru a accesa modul de asociere.

Veți auzi un sunet de notificare care anunță că setul de căști intră în modul de asociere.


Indicatorul  (Bluetooth) (albastru) se aprinde intermitent în mod repetat de două ori la rând.



② Deblocați ecranul iPhone dacă este blocat.

③ Căutați setul de căști de pe iPhone.


1. Selectați [Settings].
2. Atingeți [Bluetooth].

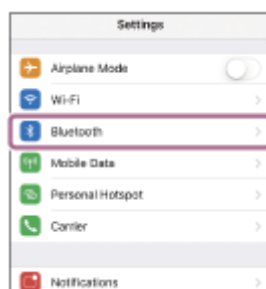

3. Atingeți comutatorul pentru a activa funcția Bluetooth.



4 Atingeți [INZONE H9 / INZONE H7].

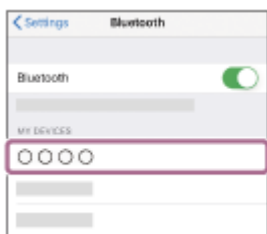

Dacă vi se cere cheia de acces (*), introduceți „0000”.


Setul de căști și iPhone sunt asociate și conectate.

Veți auzi un sunet de notificare care anunță că s-a stabilit conexiunea.

* Cheia de acces poate fi numită „cod de acces”, „cod PIN”, „număr PIN” sau „parolă”.


INZONE H9:

Indicatorii de apel stânga și dreapta (albastru) se aprind intermitent lent.

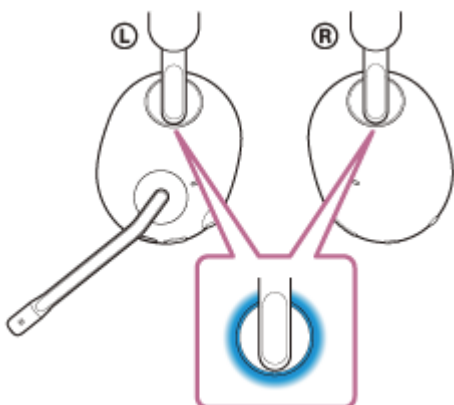

INZONE H7:

Indicatorul  (Bluetooth) (albastru) se aprinde intermitent rapid aproximativ 5 secunde, apoi se aprinde intermitent lent.

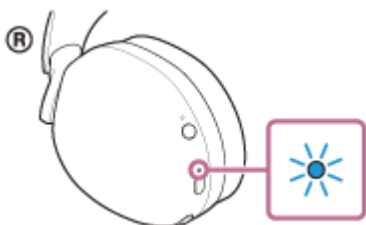

Dacă nu sunt conectate, consultați secțiunea „[Conectarea cu un iPhone asociat](#)”.

Dacă [INZONE H9 / INZONE H7] nu apare pe afișajul iPhone, încercați din nou de la începutul pasului **3**.

- Operațiunea de mai sus este un exemplu. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu iPhone.
- Pentru a șterge toate informațiile de asociere Bluetooth, consultați secțiunea „[Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)”.

Notă

- Dacă nu se realizează asocierea în decurs de 5 minute, modul de asociere este anulat. În acest caz, porniți operațiunea din nou de la pasul ❶-2.
- După ce dispozitivele Bluetooth sunt asociate, nu este nevoie să efectuați din nou asocierea, decât în următoarele cazuri:
 - Informațiile de asociere au fost șterse după o reparație etc.
 - La conectarea unui al 9-lea dispozitiv.
Setul de căști poate fi asociat cu până la 8 dispozitive. Dacă un nou dispozitiv este asociat după ce au fost deja asociate 8 dispozitive, informațiile de înregistrare a dispozitivului asociat cu data de conectare cea mai veche sunt suprascrise cu informațiile pentru noul dispozitiv.
 - Când informațiile de asociere pentru setul de căști au fost șterse din dispozitivul Bluetooth.
 - Când setul de căști este inițializat.
Toate informațiile de asociere sunt șterse. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști din dispozitivul conectat, apoi asociați-le din nou.
- Setul de căști poate fi asociat cu mai multe dispozitive, dar poate reda muzică de la un singur dispozitiv asociat odată.

Subiect asociat

- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)
- [Conectarea cu un iPhone asociat](#)
- [Ascultarea muzicii de la un dispozitiv prin conexiune Bluetooth](#)
- [Întreruperea conexiunii Bluetooth \(după utilizare\)](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)


Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului/Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H9/INZONE H7

Conectarea cu un iPhone asociat

- 1 Deblocați ecranul iPhone dacă este blocat.
- 2 Porniți setul de căști, apoi activați modul Bluetooth.


INZONE H9:

1. Apăsați continuu butonul  (alimentare) timp de aproximativ 2 secunde sau mai mult pentru a porni setul de căști.

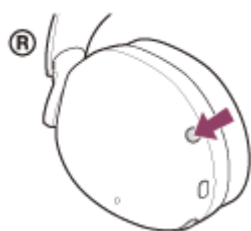


Veți auzi un sunet de notificare care anunță că setul de căști este pornit.

Indicatoarele inelare din stânga și din dreapta (alb sau albastru) se aprind timp de aproximativ 5 secunde.

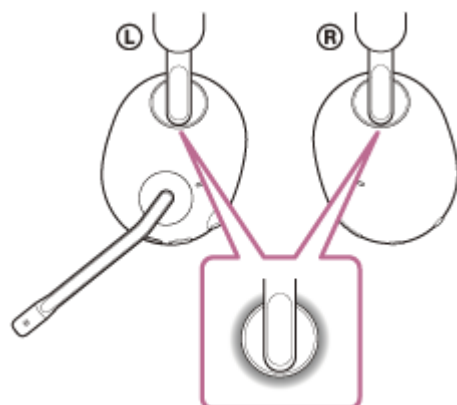


2. Când indicatoarele inelare din stânga și din dreapta se aprind în alb, apăsați și mențineți apăsat butonul  (Bluetooth) timp de aproximativ 2 secunde pentru a porni modul Bluetooth.

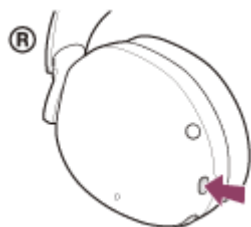


Veți auzi un sunet de notificare care anunță că modul Bluetooth este pornit.

Indicatoarele inelare din stânga și din dreapta (albastru) se aprind intermitent rapid.

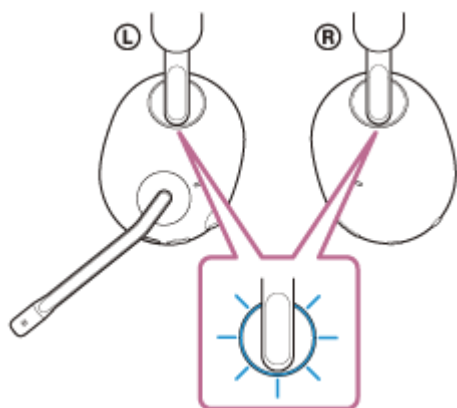


INZONE H7:


1. Apăsați continuu butonul  (alimentare) timp de aproximativ 2 secunde sau mai mult pentru a porni setul de căști.

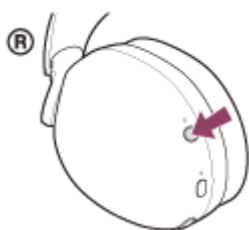

Veți auzi un sunet de notificare care anunță că setul de căști este pornit.
Indicatorul  (alimentare) (alb) se aprinde timp de aproximativ 2 secunde.

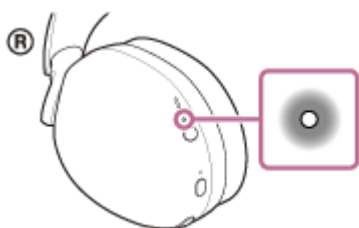

2. Când indicatorul  (Bluetooth) se oprește, apăsați continuu butonul  (Bluetooth) timp de aproximativ 2 secunde pentru a porni modul Bluetooth.

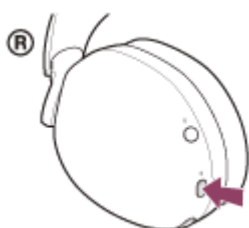

Veți auzi un sunet de notificare care anunță că modul Bluetooth este pornit.
Indicatorul  (Bluetooth) (albastru) se aprinde timp de aproximativ 2 secunde, apoi se aprinde intermitent lent.




Dacă setul de căști s-a conectat automat la ultimul dispozitiv conectat, veți auzi un sunet de notificare care anunță că s-a stabilit conexiunea.

Verificați starea conexiunii pe iPhone. Dacă nu este realizată conexiunea, continuați la pasul **3**.

3 Afișați dispozitivele asociate cu iPhone.


1. Selectați [Settings].
2. Atingeți [Bluetooth].

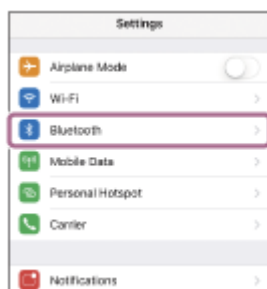

3. Atingeți comutatorul pentru a activa funcția Bluetooth.




4 Atingeți [INZONE H9 / INZONE H7].

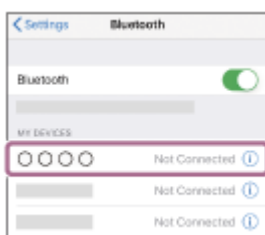

Veți auzi un sunet de notificare care anunță că s-a stabilit conexiunea.


INZONE H9:

Indicatorii de apel stânga și dreapta (albastru) se aprind intermitent lent.

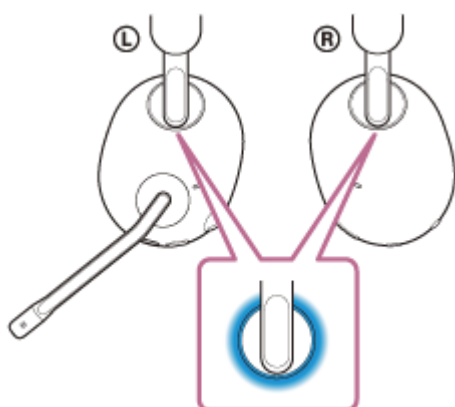

INZONE H7:

Indicatorul  (Bluetooth) (albastru) se aprinde intermitent rapid aproximativ 5 secunde, apoi se aprinde intermitent lent.

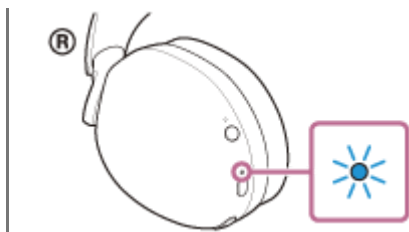

Sugestie

- Operațiunea de mai sus este un exemplu. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu iPhone.

Notă

- Dacă ultimul dispozitiv Bluetooth conectat este apropiat de setul de căști, este posibil ca setul de căști să se conecteze automat la dispozitiv prin simpla pornire a setului de căști. În acest caz, dezactivați funcția Bluetooth pe ultimul dispozitiv conectat sau opriți alimentarea.
- Dacă nu puteți conecta iPhone la setul de căști, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști de pe iPhone și efectuați asocierea din nou. În ceea ce privește operațiile efectuate pe iPhone, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu iPhone.

Subiect asociat

- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)
- [Asocierea și conectarea cu un iPhone](#)
- [Ascultarea muzicii de la un dispozitiv prin conexiune Bluetooth](#)
- [Întreruperea conexiunii Bluetooth \(după utilizare\)](#)

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului/Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H9/INZONE H7

Asocierea și conectarea cu un dispozitiv Bluetooth

Operațiunea de a înregistra dispozitivul la care doriți să vă conectați se numește asociere. Mai întâi asociați un dispozitiv pentru a-l utiliza pentru prima dată împreună cu setul de căști.


Înainte de utilizare asigurați-vă de următoarele:

- Dispozitivul Bluetooth este amplasat la maximum 1 m de setul de căști.
- Setul de căști este suficient încărcat.
- Instrucțiunile de utilizare a dispozitivului Bluetooth sunt la îndemână.

1 Porniți setul de căști, apoi activați modul Bluetooth pentru a intra în modul de asociere.


INZONE H9:

1. Apăsați continuu butonul  (alimentare) timp de aproximativ 2 secunde sau mai mult pentru a porni setul de căști.

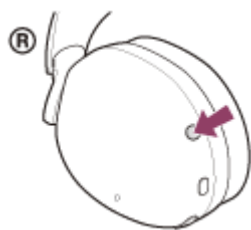

Veți auzi un sunet de notificare care anunță că setul de căști este pornit.


Indicatoarele inelare din stânga și din dreapta (alb sau albastru) se aprind timp de aproximativ 5 secunde.

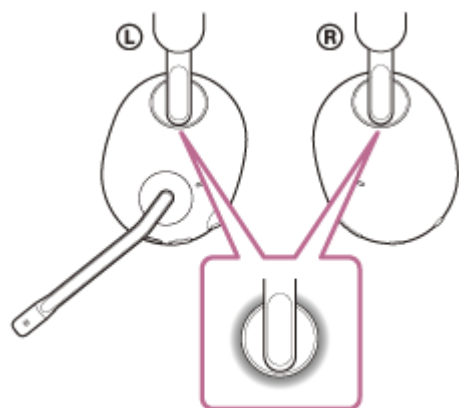

Când indicatoarele inelare din stânga și din dreapta se aprind în alb, treceți la pasul ① -2.


Când indicatoarele inelare din stânga și din dreapta se aprind în albastru, treceți la pasul ② .

2. Apăsați continuu butonul  (Bluetooth) timp de aproximativ 2 secunde pentru a porni modul Bluetooth.

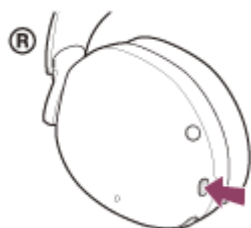

Veți auzi un sunet de notificare care anunță că modul Bluetooth este pornit.

Indicatoarele inelare din stânga și din dreapta (albastru) se aprind intermitent rapid.

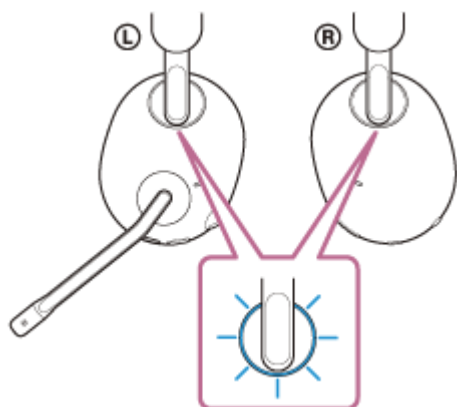

Când asociați setul de căști cu un dispozitiv pentru prima dată după achiziționare sau inițializare (dacă setul de căști nu are informații despre asociere), acesta intră automat în modul de asociere.


În acest caz, continuați la pasul **2**.

Când asociați un al doilea sau al treilea dispozitiv etc. (setul de căști deține deja informații de asociere pentru alte dispozitive), trebuie să acționați manual pentru a accesa modul de asociere.

În acest caz, continuați la pasul **1** -3.


3. Apăsați continuu butonul  (Bluetooth) timp de aproximativ 5 secunde pentru a accesa modul de asociere. Veți auzi un sunet de notificare care anunță că setul de căști intră în modul de asociere.

Indicatoarele inelare din stânga și din dreapta (albastru) se aprind intermitent de două ori la rând.

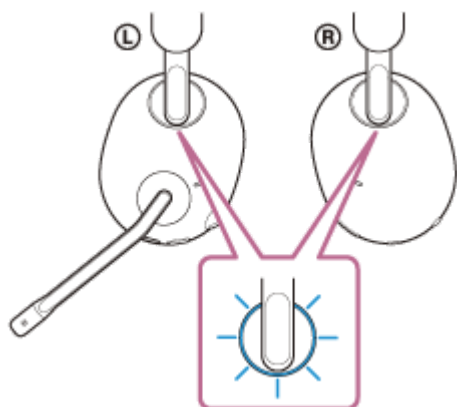


IN ZONE H7:

1. Apăsați continuu butonul  (alimentare) timp de aproximativ 2 secunde sau mai mult pentru a porni setul de căști.

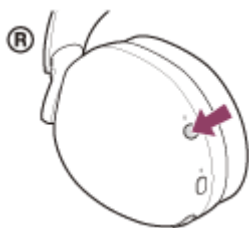

Veți auzi un sunet de notificare care anunță că setul de căști este pornit.


Indicatorul  (alimentare) (alb) se aprinde timp de aproximativ 2 secunde.

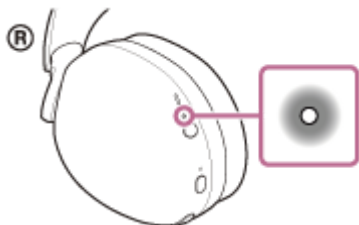

Când indicatorul  (Bluetooth) se oprește, treceți la pasul ❶ -2.


Când  (Bluetooth) se aprinde în albastru, treceți la pasul ❷ .

2. Apăsați continuu butonul  (Bluetooth) timp de aproximativ 2 secunde pentru a porni modul Bluetooth.

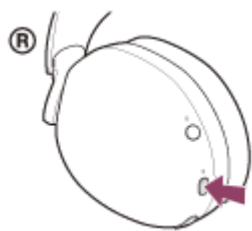

Veți auzi un sunet de notificare care anunță că modul Bluetooth este pornit.

Indicatorul  (Bluetooth) (albastru) se aprinde timp de aproximativ 2 secunde, apoi se aprinde intermitent lent.

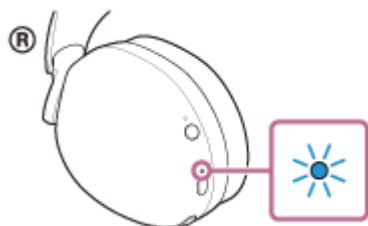

Când asociați setul de căști cu un dispozitiv pentru prima dată după achiziționare sau inițializare (dacă setul de căști nu are informații despre asociere), acesta intră automat în modul de asociere.

În acest caz, continuați la pasul ❷ .

Când asociați un al doilea sau al treilea dispozitiv etc. (setul de căști deține deja informații de asociere pentru alte dispozitive), trebuie să acționați manual pentru a accesa modul de asociere.

În acest caz, continuați la pasul ❶ -3.

3. Apăsați continuu butonul  (Bluetooth) timp de aproximativ 5 secunde pentru a accesa modul de asociere.

Veți auzi un sunet de notificare care anunță că setul de căști intră în modul de asociere.

Indicatorul  (Bluetooth) (albastru) se aprinde intermitent în mod repetat de două ori la rând.



❷ Efectuați procedura de asociere pe dispozitivul Bluetooth pentru a detecta setul de căști.

[INZONE H9 / INZONE H7] va fi afișat în lista cu dispozitivele detectate de pe ecranul dispozitivului Bluetooth.

Dacă nu se afișează, repetați de la pasul ❶ .

❸ Selectați [INZONE H9 / INZONE H7] afișat de pe ecranul dispozitivului Bluetooth pentru asociere.

Dacă vi se cere cheia de acces (*), introduceți „0000”.

* Cheia de acces poate fi numită „cod de acces”, „cod PIN”, „număr PIN” sau „parolă”.


❹ Efectuați conexiunea Bluetooth de pe dispozitivul Bluetooth.

Anumite dispozitive se conectează automat cu setul de căști atunci când asocierea este finalizată.

Veți auzi un sunet de notificare care anunță că s-a stabilit conexiunea.


INZONE H9:

Indicatorii de apel stânga și dreapta (albastru) se aprind intermitent lent.

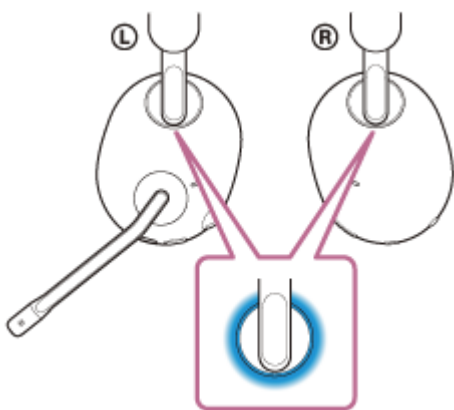

INZONE H7:

Indicatorul  (Bluetooth) (albastru) se aprinde intermitent rapid aproximativ 5 secunde, apoi se aprinde intermitent lent.

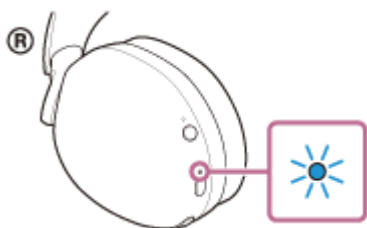

Dacă nu sunt conectate, consultați secțiunea „[Conectarea cu un dispozitiv Bluetooth asociat](#)”.

Sugestie

- Operațiunea de mai sus este un exemplu. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu dispozitivul Bluetooth.
- Pentru a șterge toate informațiile de asociere Bluetooth, consultați secțiunea „[Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)”.

Notă

- Dacă nu se realizează asocierea în decurs de 5 minute, modul de asociere este anulat. În acest caz, porniți operațiunea din nou de la pasul ① -2.
- După ce dispozitivele Bluetooth sunt asociate, nu este nevoie să efectuați din nou asocierea, decât în următoarele cazuri:
 - Informațiile de asociere au fost șterse după o reparație etc.
 - La conectarea unui al 9-lea dispozitiv.
Setul de căști poate fi asociat cu până la 8 dispozitive. Dacă un nou dispozitiv este asociat după ce au fost deja asociate 8 dispozitive, informațiile de înregistrare a dispozitivului asociat cu data de conectare cea mai veche sunt suprascrise cu informațiile pentru noul dispozitiv.
 - Când informațiile de asociere pentru setul de căști au fost șterse din dispozitivul Bluetooth.
 - Când setul de căști este inițializat.
Toate informațiile de asociere sunt șterse. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști din dispozitivul conectat, apoi asociați-le din nou.
- Setul de căști poate fi asociat cu mai multe dispozitive, dar poate reda muzică de la un singur dispozitiv asociat odată.

Subiect asociat

- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)
- [Conectarea cu un dispozitiv Bluetooth asociat](#)

- Ascultarea muzicii de la un dispozitiv prin conexiune Bluetooth
- Întreruperea conexiunii Bluetooth (după utilizare)
- Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică

5-038-204-41(2) Copyright 2022 Sony Corporation


Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului/Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H9/INZONE H7

Conectarea cu un dispozitiv Bluetooth asociat

1 Porniți setul de căști, apoi activați modul Bluetooth.


INZONE H9:

1. Apăsați continuu butonul  (alimentare) timp de aproximativ 2 secunde sau mai mult pentru a porni setul de căști.

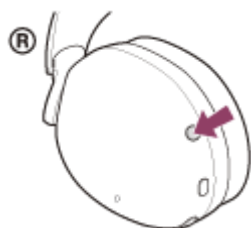


Veți auzi un sunet de notificare care anunță că setul de căști este pornit.

Indicatoarele inelare din stânga și din dreapta (alb sau albastru) se aprind timp de aproximativ 5 secunde.

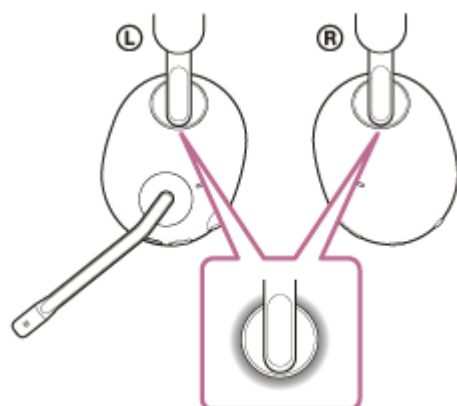


2. Când indicatoarele inelare din stânga și din dreapta se aprind în alb, apăsați și mențineți apăsat butonul  (Bluetooth) timp de aproximativ 2 secunde pentru a porni modul Bluetooth.

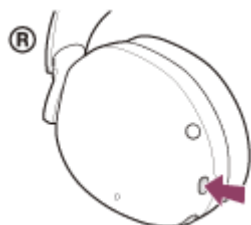


Veți auzi un sunet de notificare care anunță că modul Bluetooth este pornit.

Indicatoarele inelare din stânga și din dreapta (albastru) se aprind intermitent rapid.

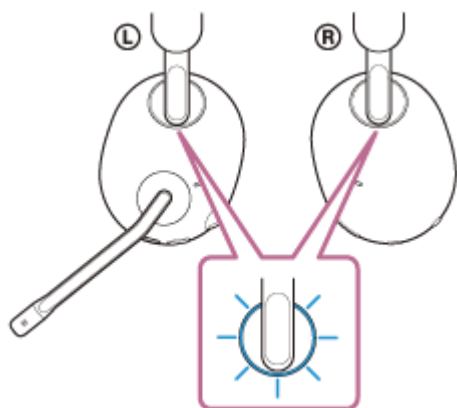


INZONE H7:


1. Apăsați continuu butonul  (alimentare) timp de aproximativ 2 secunde sau mai mult pentru a porni setul de căști.

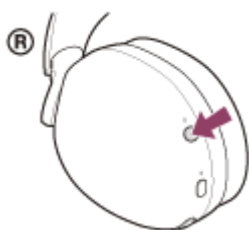


Veți auzi un sunet de notificare care anunță că setul de căști este pornit.
Indicatorul  (alimentare) (alb) se aprinde timp de aproximativ 2 secunde.

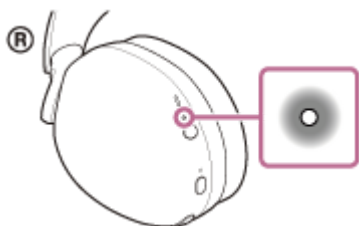

2. Când indicatorul  (Bluetooth) se oprește, apăsați continuu butonul  (Bluetooth) timp de aproximativ 2 secunde pentru a porni modul Bluetooth.

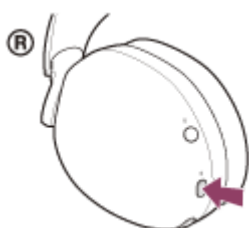

Veți auzi un sunet de notificare care anunță că modul Bluetooth este pornit.
Indicatorul  (Bluetooth) (albastru) se aprinde timp de aproximativ 2 secunde, apoi se aprinde intermitent lent.

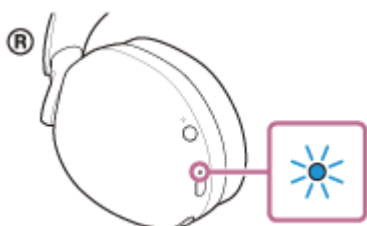

Dacă setul de căști s-a conectat automat la ultimul dispozitiv conectat, veți auzi un sunet de notificare care anunță că s-a stabilit conexiunea.

Verificați starea conexiunii pe dispozitivul Bluetooth. Dacă nu este realizată conexiunea, continuați la pasul **2**.


2 Efectuați conexiunea Bluetooth de pe dispozitivul Bluetooth.

În ceea ce privește operațiile efectuate pe dispozitivul Bluetooth, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu dispozitivul Bluetooth.

După conectare, veți auzi un sunet de notificare care anunță că s-a stabilit conexiunea.


INZONE H9:

Indicatorii de apel stânga și dreapta (albastru) se aprind intermitent lent.

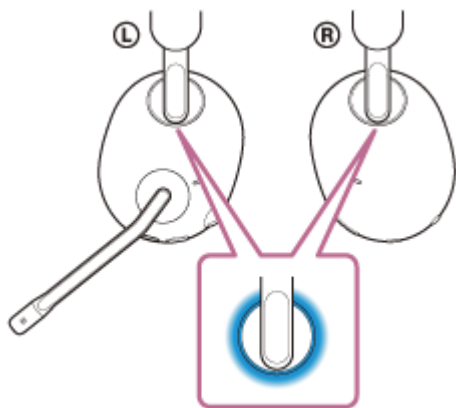

INZONE H7:

Indicatorul  (Bluetooth) (albastru) se aprinde intermitent rapid aproximativ 5 secunde, apoi se aprinde intermitent lent.

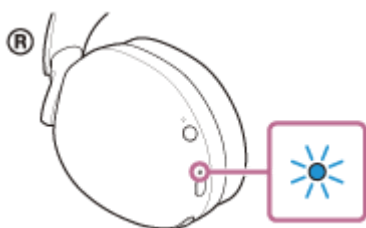

Sugestie

- Operațiunea de mai sus este un exemplu. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu dispozitivul Bluetooth.

Notă

- Dacă ultimul dispozitiv Bluetooth conectat este apropiat de setul de căști, este posibil ca setul de căști să se conecteze automat la dispozitiv prin simpla pornire a setului de căști. În acest caz, dezactivați funcția Bluetooth pe ultimul dispozitiv conectat sau opriți alimentarea.
- Dacă nu puteți conecta dispozitivul Bluetooth la setul de căști, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști de pe dispozitivul Bluetooth și efectuați asocierea din nou. În ceea ce privește operațiile efectuate pe dispozitivul Bluetooth, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu dispozitivul Bluetooth.

Subiect asociat

- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)
- [Asocierea și conectarea cu un dispozitiv Bluetooth](#)
- [Ascultarea muzicii de la un dispozitiv prin conexiune Bluetooth](#)
- [Întreruperea conexiunii Bluetooth \(după utilizare\)](#)

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului/Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H9/INZONE H7

Preluarea unui apel telefonic


Vă puteți bucura de un apel în regim „mâini libere”, cu un smartphone sau mobil care acceptă profilul Bluetooth HFP (Hands-free Profile) sau HSP (Headset Profile), printr-o conexiune Bluetooth.

- Dacă smartphone-ul sau mobilul acceptă atât profilul HFP, cât și profilul HSP, setați-l pe HFP.
- Operațiunea pot varia în funcție de smartphone sau mobil. Consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu smartphone-ul sau mobilul.
- În funcție de dispozitivul conectat sau de aplicațiile utilizate, este posibil ca funcțiile să nu funcționeze corespunzător chiar dacă le acționați cu ajutorul setului de căști.

Tonul de apel


INZONE H9:

Când primiți un apel, se aude un ton de apel în setul de căști și indicatoarele inelare stânga și dreapta (albastru) se aprind intermitent rapid.

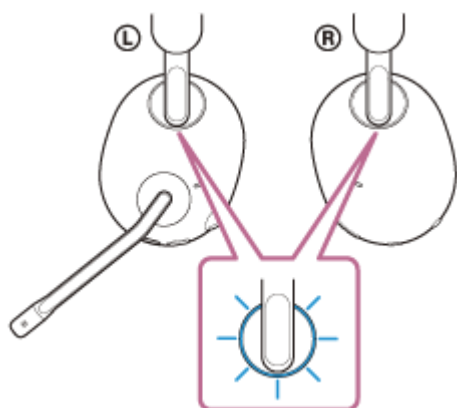

INZONE H7:

Când primiți un apel, se aude un ton de apel în setul de căști și indicatorul  (Bluetooth) se aprinde (albastru) intermitent rapid.

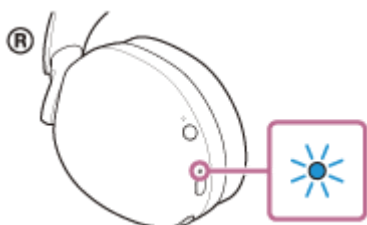

În funcție de dispozitivul conectat sau de aplicația pe care o utilizați, este posibil ca indicatorul(indicatoarele) să nu lumineze intermitent atunci când este primit un apel.

Veți auzi oricare dintre următoarele tonuri de apel, în funcție de smartphone-ul sau mobilul dumneavoastră.


- Ton de apel setat pe setul de căști
- Ton de apel setat pe smartphone sau mobil
- Ton de apel setat doar pentru o conexiune Bluetooth pe smartphone sau mobil

- 1 **Conectați în prealabil setul de căști la un smartphone sau la un telefon mobil prin intermediul conexiunii Bluetooth.**


2 Când auziți tonul de apel, apăsați butonul (Bluetooth) de pe setul de căști pentru a prelua apelul.

Când primiți un apel în timpul redării muzicii, redarea se întrerupe și se va auzi un ton de apel în setul de căști.

INZONE H9:

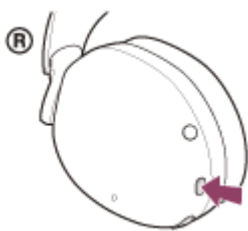


INZONE H7:

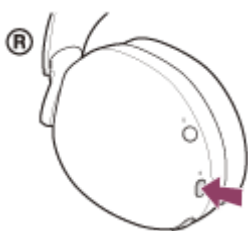

Puteți vorbi utilizând microfonul cu braț al setului de căști.

INZONE H9:

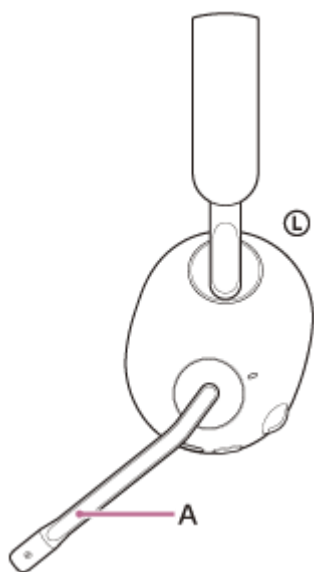

INZONE H7:



A: Microfon cu braț


Dacă nu se aude niciun ton de apel prin setul de căști

- Este posibil ca setul de căști să nu fie conectat la smartphone sau mobil prin HFP sau HSP. Verificați starea conexiunii pe smartphone sau mobil.
- Verificați volumul setului de căști.
- Dacă redarea muzicii nu se întrerupe automat, acționați setul de căști pentru a întrerupe redarea.


3 Reglați volumul utilizând cadranul VOL (volum) +/- al setului de căști.

Există un punct tactil pe partea +.

INZONE H9:

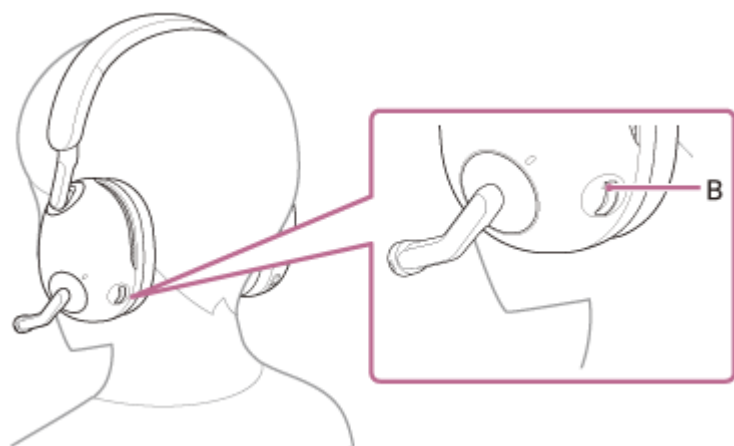


INZONE H7:

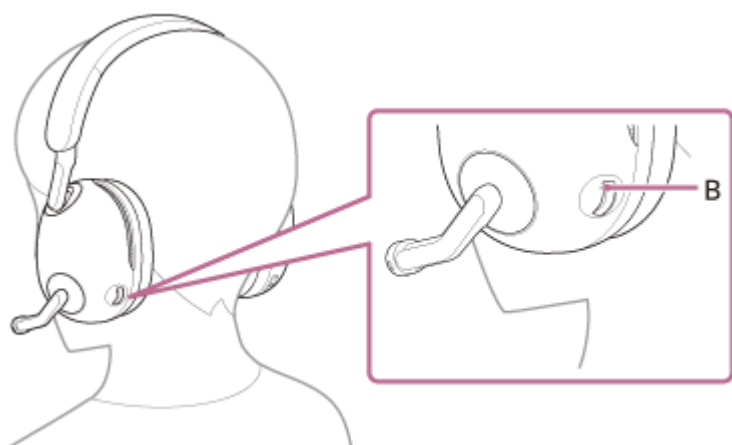


B: Punct tactil

- Măriți volumul: Rotiți în partea +.

INZONE H9:

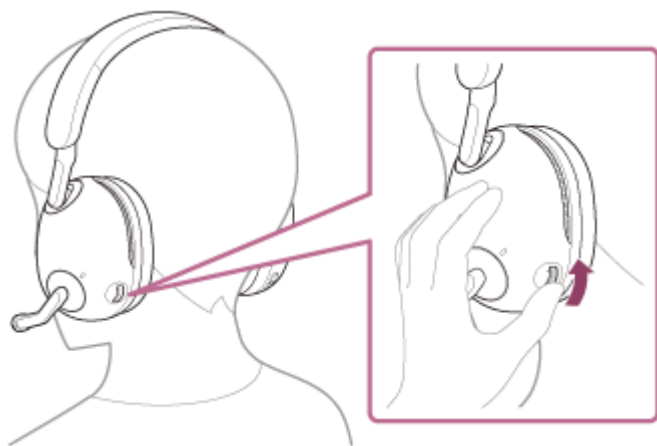


INZONE H7:

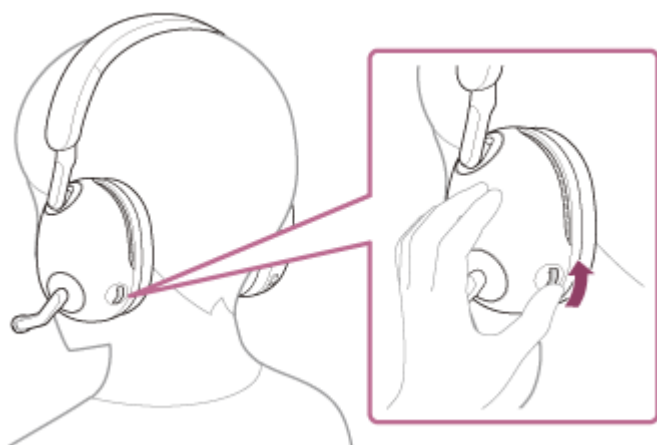


- Reduceți volumul: Rotiți în partea –.

INZONE H9:

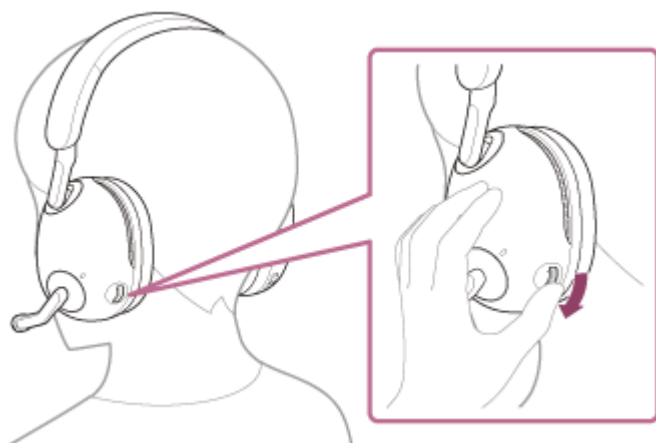

INZONE H7:

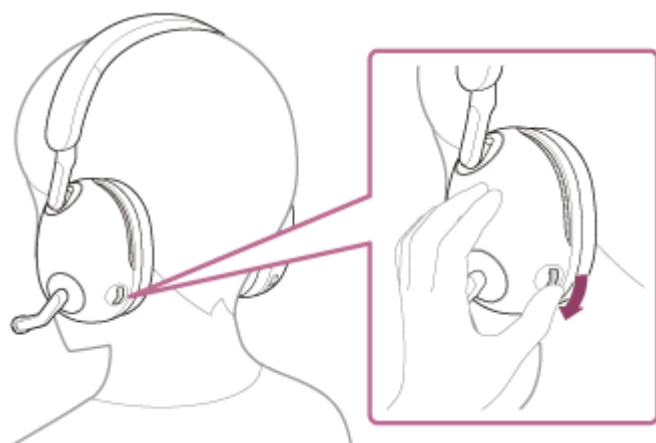

Când volumul atinge nivelul maxim sau minim, veți auzi un sunet de notificare.

4 Când încheiați apelul telefonic, apăsați butonul (Bluetooth) de pe setul de căști pentru a încheia apelul.

Dacă ați primit un apel în timpul redării muzicii, redarea muzicii se reia automat după încheierea apelului.

Sugestie

- Reglați volumul cu dispozitivul conectat și setul de căști.

Notă

- În funcție de dispozitivul conectat sau aplicația de redare pe care o utilizați, când primiți un apel, în timpul redării muzicii, este posibil ca redarea să nu se reia automat, chiar dacă încheiați apelul.
- Utilizați un smartphone sau mobil la cel puțin 50 cm de setul de căști. Se poate produce zgomot în cazul în care setul de căști și smartphone-ul sau mobilul sunt prea apropiate.
- Vocea dvs. se va auzi din setul de căști prin microfonul cu braț al setului de căști (funcția Sidetone). În acest caz, sunetele ambientale sau sunetele funcționării setului de căști pot fi auzite din acesta. Aceasta nu este o defecțiune.

Subiect asociat

- Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth
- Efectuarea unui apel telefonic

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului/Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H9/INZONE H7

Efectuarea unui apel telefonic

Vă puteți bucura de un apel în regim „mâini libere”, cu un smartphone sau mobil care acceptă profilul Bluetooth HFP (Hands-free Profile) sau HSP (Headset Profile), printr-o conexiune Bluetooth.

- Dacă smartphone-ul sau mobilul acceptă atât profilul HFP, cât și profilul HSP, setați-l pe HFP.
- Operațiunea pot varia în funcție de smartphone sau mobil. Consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu smartphone-ul sau mobilul.
- În funcție de dispozitivul conectat sau de aplicațiile utilizate, este posibil ca funcțiile să nu funcționeze corespunzător chiar dacă le acționați cu ajutorul setului de căști.

1 Conectați setul de căști la un smartphone sau la un telefon mobil prin intermediul conexiunii Bluetooth.

2 Acționați smartphone-ul sau mobilul pentru a efectua un apel.

Când efectuați un apel, tonul de apel se aude în setul de căști.

Dacă efectuați un apel în timpul redării muzicii, redarea muzicii se întrerupe.


Dacă nu se aude niciun ton de apel în setul de căști, comutați dispozitivul de apelare la setul de căști utilizând smartphone-ul sau mobilul.

Puteți vorbi utilizând microfonul cu braț al setului de căști.

INZONE H9:



INZONE H7:

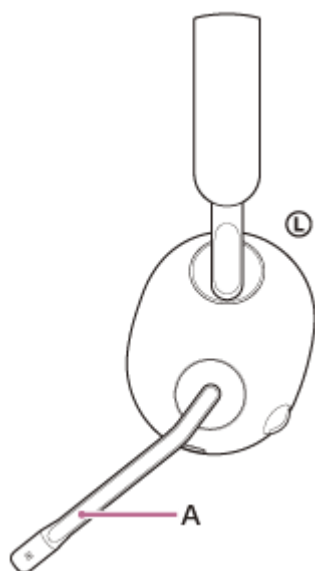


A: Microfon cu braț


3 Reglați volumul utilizând cadranul VOL (volum) –/+ al setului de căști.

Există un punct tactil pe partea +.

INZONE H9:

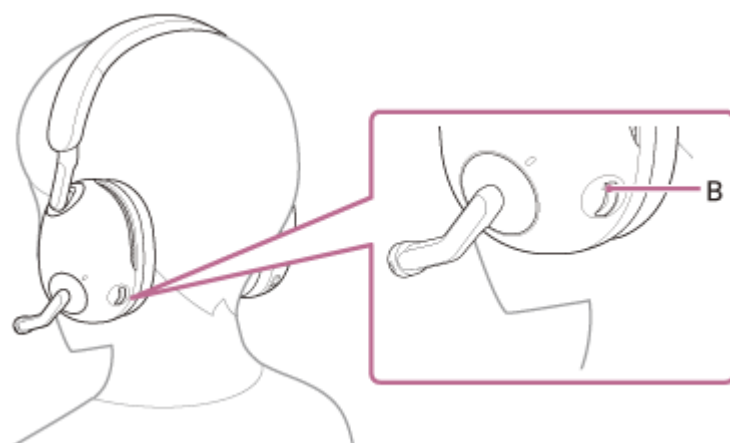


INZONE H7:

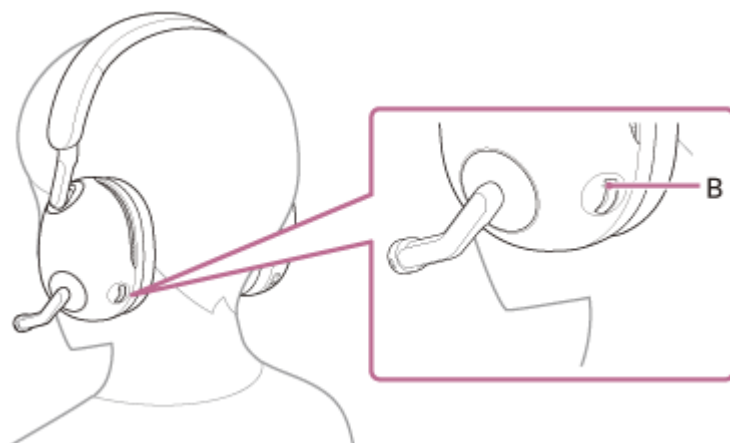


B: Punct tactil

- Măriți volumul: Rotiți în partea +.

INZONE H9:

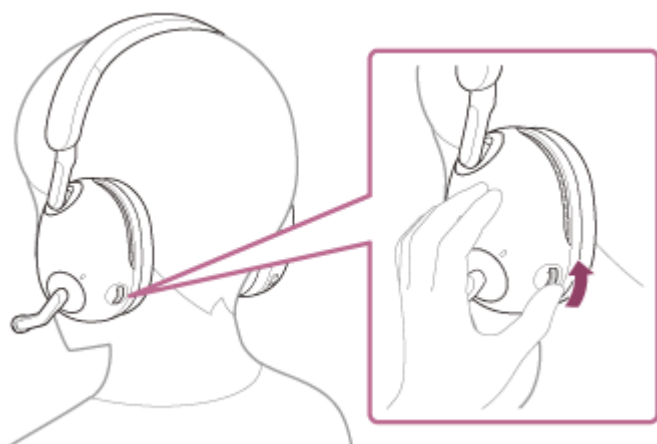


INZONE H7:

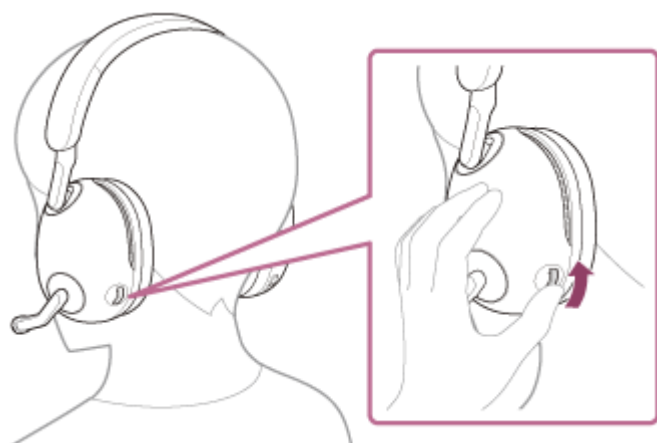


- Reduceți volumul: Rotiți în partea –.

INZONE H9:

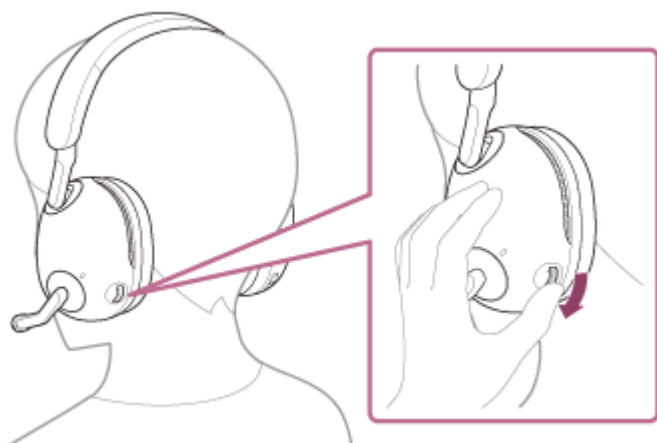


INZONE H7:

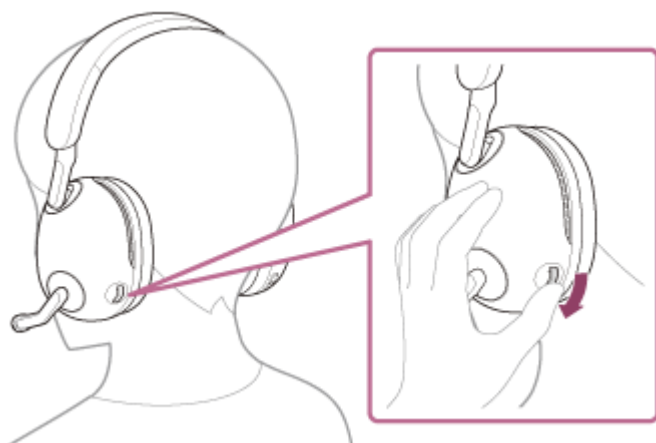


Când volumul atinge nivelul maxim sau minim, veți auzi un sunet de notificare.

- 4 Când încheiați apelul telefonic, apăsați butonul  (Bluetooth) de pe setul de căști pentru a încheia apelul.

INZONE H9:

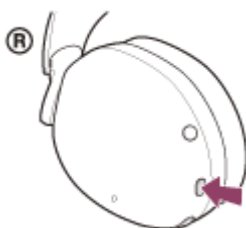

INZONE H7:

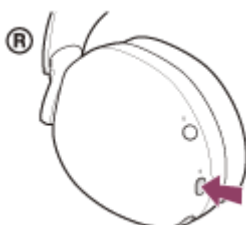

Dacă ați efectuat un apel în timpul redării muzicii, redarea muzicii se reia automat după încheierea apelului.

Sugestie

- Reglați volumul cu dispozitivul conectat și setul de căști.

Notă

- În funcție de dispozitivul conectat sau aplicația de redare pe care o utilizați, când efectuați un apel, în timpul redării muzicii, este posibil ca redarea să nu se reia automat, chiar dacă încheiați apelul.
- Utilizați un smartphone sau mobil la cel puțin 50 cm de setul de căști. Se poate produce zgomot în cazul în care setul de căști și smartphone-ul sau mobilul sunt prea apropiate.
- Vocea dvs. se va auzi din setul de căști prin microfonul cu braț al setului de căști (funcția Sidetone). În acest caz, sunetele ambientale sau sunetele funcționării setului de căști pot fi auzite din acesta. Aceasta nu este o defecțiune.

- Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth
- Preluarea unui apel telefonic
- Funcțiile pentru un apel telefonic

5-038-204-41(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului/Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H9/INZONE H7


Funcțiile pentru un apel telefonic

Funcțiile disponibile în timpul unui apel pot varia în funcție de profilul acceptat de smartphone sau mobil. În plus, chiar dacă profilul este același, funcțiile pot varia în funcție de smartphone sau mobil.


În funcție de dispozitivul conectat sau de aplicațiile utilizate, este posibil ca funcțiile să nu funcționeze corespunzător chiar dacă le acționați cu ajutorul setului de căști.

Consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu smartphone-ul sau mobilul.

INZONE H9:

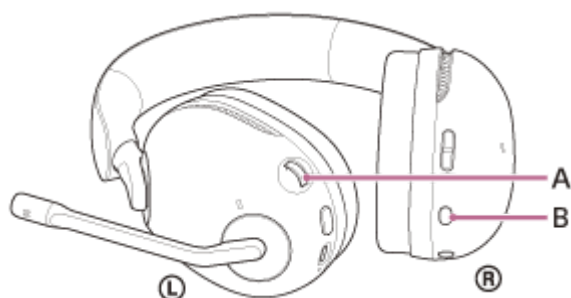

INZONE H7:

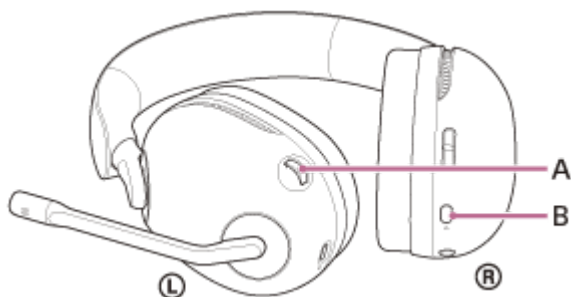

A: Cadran VOL (volum) –/+

B: Buton  (Bluetooth)

Fiecare cadran și buton are următoarea funcție:

Profil acceptat: HFP (Hands-free Profile)

Cadran VOL (volum) –/+

- Măriți volumul: Rotiți în partea + în timpul unui apel.
- Reduceți volumul: Rotiți în partea – în timpul unui apel.

Butonul (Bluetooth)

- Primiți un apel: Apăsați o dată scurt în timpul apelului primit.
- Respingeți un apel: Apăsați continuu timp de aproximativ 2 secunde în timpul apelului primit.
- Finalizați un apel: Apăsați o dată scurt în timpul unui apel.
- Anulați un apel efectuat: Apăsați o dată scurt în timpul apelului efectuat.

Profil acceptat: HSP (Headset Profile)

Cadran VOL (volum) –/+

- Măriți volumul: Rotiți în partea + în timpul unui apel.
- Reduceți volumul: Rotiți în partea – în timpul unui apel.

Butonul (Bluetooth)

- Primiți un apel: Apăsăți o dată scurt în timpul apelului primit.
- Finalizați un apel: Apăsăți o dată scurt în timpul unui apel.
- Anulați un apel efectuat: Apăsăți o dată scurt în timpul apelului efectuat.

Subiect asociat

- [Preluarea unui apel telefonic](#)
- [Efectuarea unui apel telefonic](#)

5-038-204-41(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului/Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H9/INZONE H7

Întreruperea conexiunii Bluetooth (după utilizare)

1 Utilizați dispozitivul Bluetooth pentru a dezactiva conexiunea Bluetooth.

Veți auzi un sunet de notificare care anunță că s-a deconectat conexiunea Bluetooth.

2 Dezactivați modul Bluetooth sau opriți setul de căști.

După ce dezactivați modul Bluetooth, veți auzi un sunet de notificare care anunță că modul Bluetooth este oprit.
După ce opriți setul de căști, veți auzi un sunet de notificare care anunță că setul de căști este pornit.

Sugestie

- Când terminați de ascultat muzică, conexiunea Bluetooth se poate întrerupe automat, în funcție de dispozitivul Bluetooth.

Subiect asociat

- [Oprirea setului de căști](#)

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului/Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H9/INZONE H7

Ascultarea muzicii de la un dispozitiv prin conexiune Bluetooth

Dacă dispozitivul Bluetooth acceptă următoarele profiluri, puteți asculta muzică și controla dispozitivul cu ajutorul setului de căști printr-o conexiune Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Oferă redare muzicală de înaltă calitate wireless.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Puteți regla volumul etc.

Utilizarea poate fi diferită în funcție de dispozitivul Bluetooth. Consultați instrucțiunile de utilizare incluse furnizate împreună cu dispozitivul Bluetooth.


1 Conectați setul de căști cu un dispozitiv Bluetooth.

2 Așezați setul de căști pe urechi.


Extindeți cursorul pentru a regla lungimea benzii de fixare pe cap.

Puneți-vă setul de căști pe cap, cu marcajul ① (stânga) pe urechea stângă și marcajul ② (dreapta) pe urechea dreaptă. Există un microfon cu braț pe partea marcajului ① (stânga).

INZONE H9:

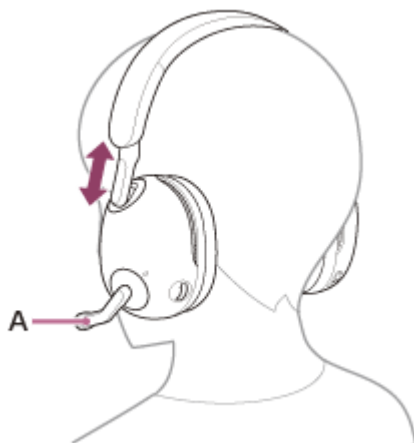

INZONE H7:

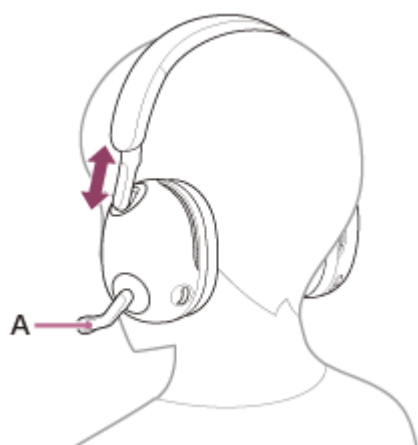


A: Microfon cu braț

3 Utilizați dispozitivul Bluetooth pentru a începe redarea și reglați volumul la un nivel moderat.


4 Reglați volumul utilizând cadranul VOL (volum) +/- al setului de căști.

Există un punct tactil pe partea +.

INZONE H9:

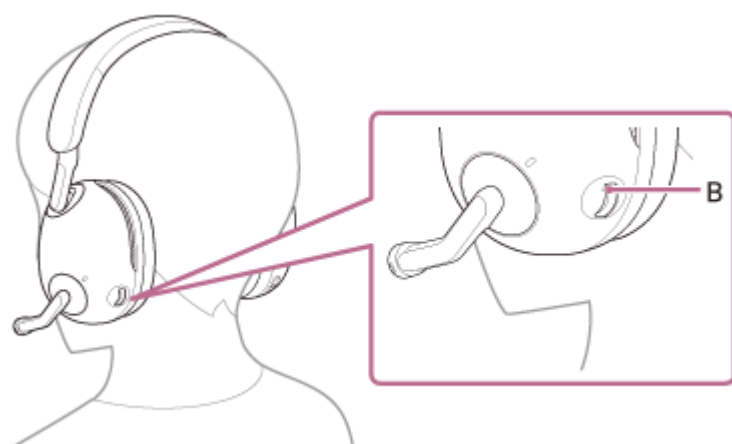


INZONE H7:

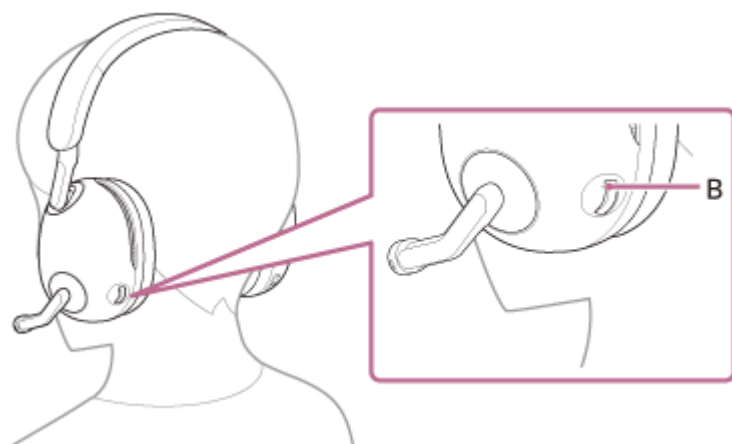


B: Punct tactil

- Măriți volumul: Rotiți în partea +.

INZONE H9:

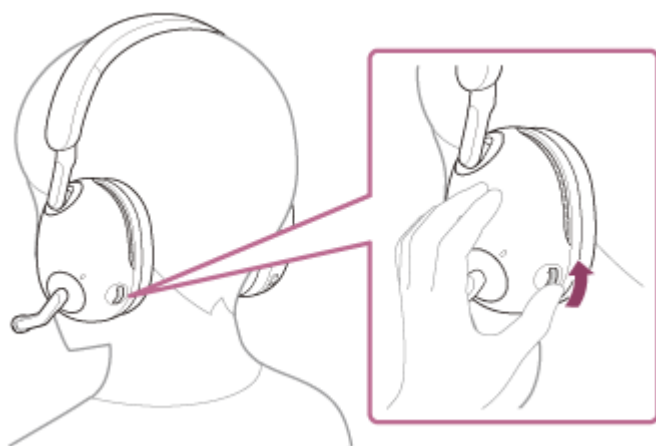


INZONE H7:

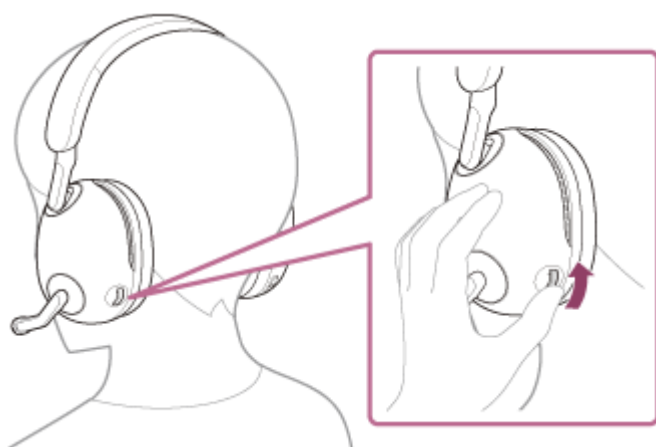


- Reduceți volumul: Rotiți în partea –.

INZONE H9:

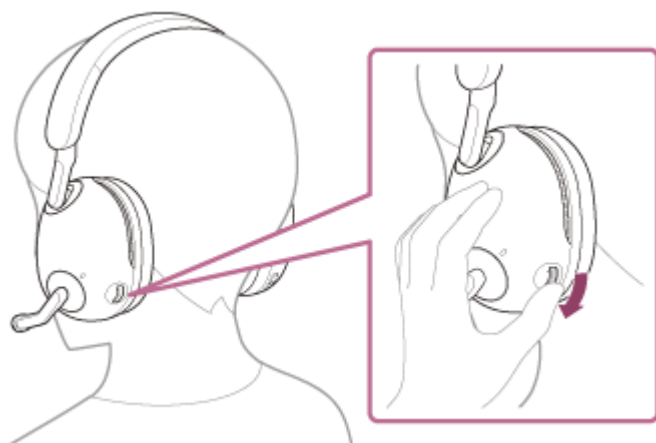

INZONE H7:

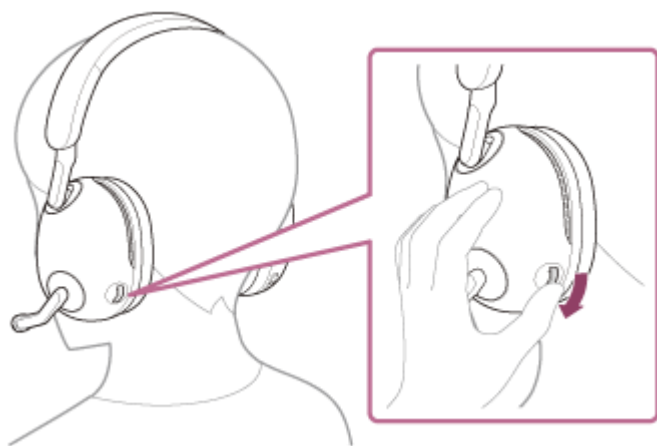

Când volumul atinge nivelul maxim sau minim, veți auzi un sunet de notificare.

Sugestie

- Setul de căști acceptă protecția conținutului SCMS-T. Puteți asculta muzică și orice alt conținut audio pe setul de căști de la un dispozitiv, cum ar fi un telefon mobil sau un televizor portabil, care acceptă protecția conținutului SCMS-T.
- Reglați volumul cu dispozitivul conectat și setul de căști.

Notă

- Dacă starea de comunicație este slabă, dispozitivul Bluetooth poate răspunde incorect la operația comandată de la setul de căști.

Subiect asociat


- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)
- [Comanda dispozitivului audio \(conexiune Bluetooth\)](#)
- [Utilizarea funcției de anulare a zgomotului \(doar INZONE H9\)](#)

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului/Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H9/INZONE H7


Comanda dispozitivului audio (conexiune Bluetooth)

Dacă dispozitivul Bluetooth acceptă funcția de controlare a dispozitivului (profil compatibil: AVRCP), atunci sunt disponibile următoarele operațiuni. Funcțiile disponibile pot varia în funcție de dispozitivul Bluetooth. Consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu dispozitivul.

INZONE H9:

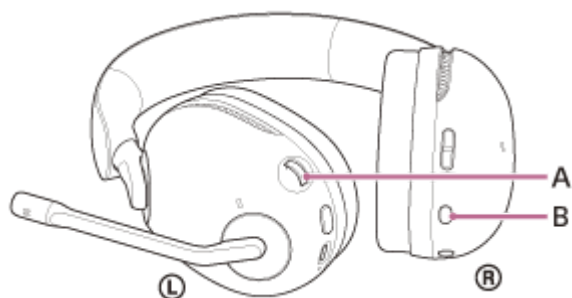

INZONE H7:

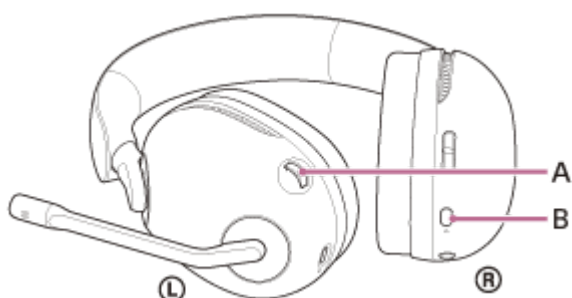

A: Cadran VOL (volum) -/+

B: Buton  (Bluetooth)

Fiecare cadran și buton are următoarea funcție:

Cadran VOL (volum) -/+

- Măriți volumul: Rotiți în partea +.
- Reduceți volumul: Rotiți în partea -.

Butonul (Bluetooth)

- Redare: Apăsați scurt o dată în timpul pauzei.
- Pauză: Apăsați scurt o dată în timpul redării.
- Treceți la începutul piesei muzicale următoare: Apăsați de două ori, rapid. (● ●)
- Treceți la începutul piesei anterioare (sau piesa curentă în timpul redării): Apăsați de 3 ori, rapid. (● ● ●)

Notă

- Dacă starea de comunicație este slabă, dispozitivul Bluetooth poate răspunde incorect la operația comandată de la setul de căști.

- Funcțiile disponibile pot varia în funcție de dispozitivul conectat, software-ul de redare a muzicii sau aplicația utilizată. În anumite cazuri, este posibil ca acesta să funcționeze diferit sau să nu funcționeze deloc atunci când operațiunile descrise mai sus sunt efectuate.

5-038-204-41(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului/Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H9/INZONE H7

Întreruperea conexiunii Bluetooth (după utilizare)

1 Utilizați dispozitivul Bluetooth pentru a dezactiva conexiunea Bluetooth.

Veți auzi un sunet de notificare care anunță că s-a deconectat conexiunea Bluetooth.

2 Dezactivați modul Bluetooth sau opriți setul de căști.

După ce dezactivați modul Bluetooth, veți auzi un sunet de notificare care anunță că modul Bluetooth este oprit.

După ce opriți setul de căști, veți auzi un sunet de notificare care anunță că setul de căști este pornit.

Sugestie

- Când terminați de ascultat muzică, conexiunea Bluetooth se poate întrerupe automat, în funcție de dispozitivul Bluetooth.

Subiect asociat

- [Oprirea setului de căști](#)

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului/Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H9/INZONE H7

Despre modul pentru calitatea sunetului

Următoarele 2 moduri de calitate a sunetului pot fi selectate în timpul redării Bluetooth. Puteți comuta setările și verifica modul de calitate a sunetului cu ajutorul „INZONE Hub”.

Acest lucru este eficient în timpul redării muzicii prin intermediul unei conexiuni Bluetooth.

Priority on Sound Quality: Prioritizează calitatea sunetului (implicit).

Priority on Stable Connection: Prioritizează conexiunea stabilă.

- Dacă doriți să acordați prioritate calității sunetului, selectați [Priority on Sound Quality].
- În cazul în care conexiunea este instabilă, ca atunci când se aud sunete intermitente, selectați [Priority on Stable Connection].

Notă

- Timpul de redare poate fi mai scurt, în funcție de calitatea sunetului și de condițiile de utilizare a setului de căști.
- În funcție de condițiile de mediu din zona unde utilizați setul de căști, se poate auzi sunetul cu intermitențe, chiar dacă ați selectat [Priority on Stable Connection].

Subiect asociat

- [Ce puteți face cu „INZONE Hub”](#)

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului/Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H9/INZONE H7

Codec-uri acceptate

Un codec este un „algoritm de codificare audio” utilizat la transmiterea wireless a sunetului printr-o conexiune Bluetooth. Setul de căști acceptă următoarele 2 codecuri pentru redarea muzicii printr-o conexiune A2DP: SBC și AAC.

- SBC

Aceasta este o prescurtare pentru Subband Codec.

SBC este tehnologia de codificare audio utilizată în mod standard de dispozitivele Bluetooth.

Toate dispozitivele Bluetooth acceptă SBC.

- AAC

Aceasta este o prescurtare pentru Advanced Audio Coding.

AAC este utilizat în principal pentru produse Apple, precum iPhone care poate oferi o calitate mai înaltă a sunetului decât SBC.

Când muzica într-unul dintre codecurile de mai sus este transmisă de la un dispozitiv conectat, setul de căști comută automat la acel codec și redă muzica în același codec.

Dacă dispozitivul conectat acceptă un codec de calitate a sunetului mai mare de SBC, este posibil să trebuiască să configurați mai întâi dispozitivul pentru a vă bucura de muzică cu codecul dorit dintre codecurile acceptate.

Consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu dispozitivul cu privire la setarea codecului.

Subiect asociat

- [Despre modul pentru calitatea sunetului](#)

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului/Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H9/INZONE H7

Ce puteți face cu „INZONE Hub”

Când conectați un computer cu software „INZONE Hub” instalat și setul de căști cu transmițător-receptor USB, puteți face următoarele lucruri.

- Regla volumul
- Selecta setarea Egalizator
- Configura setarea Egalizator
- Seta echilibrul volumului între joc și chat
- Regla intervalul dinamic (DYNAMIC RANGE CONTROL)
- Crea/salva profilul de sunet
- Exporta/importa profilul de sunet
- Regla funcția de anulare a zgomotului și modul Sunet ambiental (control sunet ambiental) (doar INZONE H9)
- Selecta modelul de comutare când schimbați funcția de anulare a zgomotului/modul Sunet ambiental de la setul de căști (doar INZONE H9)
- Regla volumul microfonului
- Regla volumul sidetone (SIDETONE)
- Test de microfon
- Seta volumul de intrare al microfonului la un nivel constant (AUTO GAIN CONTROL)
- Seta sunetul spațial
- Seta funcția de oprire automată
- Porni/opri lumina indicatoare (AUTO LED OFF) (doar INZONE H9)
- Setați modul de inițiere Bluetooth când setul de căști este pornit
- Seta modul de conectare Bluetooth (modul pentru calitatea sunetului)
- Afișa nivelul rămas al bateriei setului de căști
- Afișa starea de conexiune Bluetooth
- Afișa starea de pornire/oprire a microfonului
- Verifica/actualiza versiunea de software de pe setul de căști

Pentru detalii privind „INZONE Hub”, consultați următoarea adresă URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Notă

- Când dispozitivul de ieșire audio al computerului este setat la [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT], setările sunetului sunt dezactivate. Verificați dacă este setat la [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME].

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului/Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H9/INZONE H7

Instalarea „INZONE Hub”

- 1 Descărcați software-ul „INZONE Hub” de pe site-ul de asistență și instalați-l pe computer.**

Pentru detalii, consultați următorul URL:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

SO compatibil: Windows 10 sau o versiune ulterioară

- 2 După instalare, lansați „INZONE Hub”.**

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului/Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H9/INZONE H7

Cum se păstrează software-ul la zi (pentru o utilizare confortabilă a setului de căști)

Instalați ultima versiune software a setului de căști utilizând „INZONE Hub” pentru a vă bucura de noile funcții sau pentru a remedia un număr concret de probleme ale acestui set de căști.

Utilizați întotdeauna setul de căști cu ultima versiune software instalată.

Pentru detalii cu privire la ultima versiune software și modalitatea de actualizare a software-ului setului de căști, consultați informațiile de pe site-ul de asistență.

Pentru clienții din S.U.A., Canada și America Latină:

<https://www.sony.com/am/support>

Pentru clienții din țările europene:

<https://www.sony.eu/support>

Pentru clienții din China:

<https://service.sony.com.cn>

Pentru clienții din alte țări/regiuni:

<https://www.sony-asia.com/support>


Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului/Set de căști wireless pentru jocuri INZONE H9/INZONE H7

Ce este anularea zgomotului? (doar INZONE H9)

Funcția de anulare a zgomotului reduce nivelul zgomotelor ambientale, generând sunet în antifază care combate și anulează zgomotele din jur (precum zgomotele vehiculelor sau zgomotele de la aparatele de aer condiționat din interior).

Notă

- În funcție de tipul de zgomot sau dacă este utilizat într-un mediu foarte silențios, este posibil să nu simțiți efectul anulării zgomotului sau este posibil să simțiți că zgomotul este crescut.
- Când purtați setul de căști, în funcție de modul de utilizare a setului de căști, efectul de anulare a zgomotului poate fi redus sau este posibil să se audă un semnal sonor (feedback). În acest caz, dați jos setul de căști și puneți-l la loc din nou.
- Funcția de anulare a zgomotului este eficientă, în principal, în cazul zgomotului din banda de frecvențe joase, precum vehicule sau aerul condiționat. Deși zgomotul este redus, acesta nu este eliminat total.
- Când utilizați setul de căști în mașină sau în autobuz, se poate auzi zgomotul, în funcție de condițiile de trafic.
- Telefoanele mobile pot cauza interferențe și zgomot. În acest caz, îndepărtați setul de căști de telefonul mobil.
- Nu acoperiți microfoanele de pe unitățile stânga și dreapta ale setului de căști cu mâna etc. Dacă sunt acoperite, s-ar putea ca funcția de anulare a zgomotului sau modul Sunet ambiental să nu funcționeze corect sau este posibil să apară un semnal sonor (feedback). În oricare dintre aceste cazuri, îndepărtați mâna etc. de pe microfoanele stânga și dreapta.

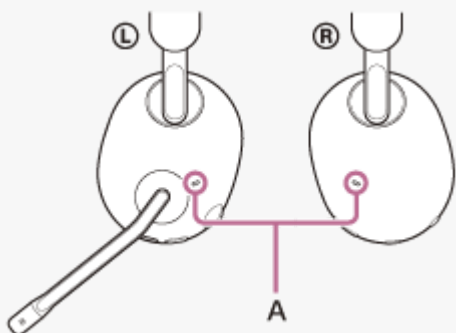

A: Microfoane pentru funcția de anulare a zgomotului (extern) (stânga, dreapta)

Subiect asociat


- [Utilizarea funcției de anulare a zgomotului \(doar INZONE H9\)](#)

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului/Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H9/INZONE H7


Utilizarea funcției de anulare a zgomotului (doar INZONE H9)

Dacă utilizați funcția de anulare a zgomotului, vă puteți bucura de jocuri fără să vă deranjeze zgomotul din mediul înconjurător.

- 1 Apăsați continuu butonul  (alimentare) timp de aproximativ 2 secunde sau mai mult pentru a porni setul de căști.**

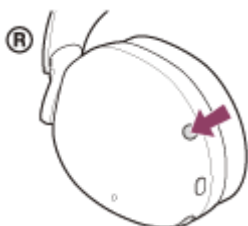

Indicatoarele inelare din stânga și din dreapta (alb sau albastru) se aprind timp de aproximativ 5 secunde. Veți auzi un sunet de notificare care anunță că setul de căști este pornit.

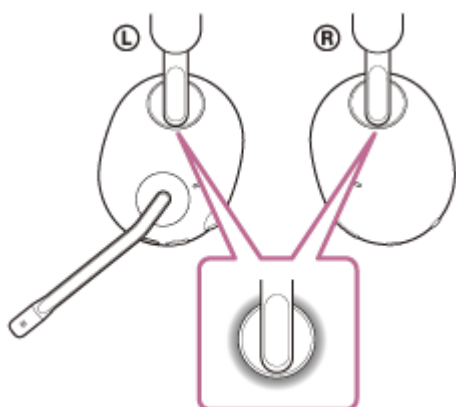

- 2 Apăsați butonul NC/AMB pentru a comuta funcția de anulare a zgomotului.**



De fiecare dată când apăsați butonul, funcția comută după cum urmează.

Funcția de anulare a zgomotului: ACTIVAT

Veți auzi un sunet de notificare care anunță că funcția de anulare a zgomotului este pornită.



Mod Sunet ambiental: ACTIVAT

Veți auzi un sunet de notificare care anunță că modul Sunet ambiental este pornit.



Funcția de anulare a zgomotului: DEZACTIVAT/Modul Sunet ambiental: DEZACTIVAT

Veți auzi un sunet de notificare care anunță că funcția de anulare a zgomotului și modul Sunet ambiental sunt oprite.

Sugestie

- De asemenea, puteți modifica setările funcției de anulare a zgomotului și modul Sunet ambiental cu „INZONE Hub”.
- În setările din fabrică, funcția de anulare a zgomotului este dezactivată când setul de căști este pornit. Această setare poate fi modificată utilizând „INZONE Hub”.
- Puteți selecta una dintre următoarele din „INZONE Hub” pentru a seta modul în care doriți ca funcțiile să se schimbe atunci când apăsați butonul NC/AMB.
 - Funcția de anulare a zgomotului: ACTIVAT ➡ Mod Sunet ambiental: ACTIVAT ➡ Funcția de anulare a zgomotului: DEZACTIVAT/Mod Sunet ambiental: DEZACTIVAT
 - Funcția de anulare a zgomotului: ACTIVAT ➡ Mod Sunet ambiental: ACTIVAT
 - Mod Sunet ambiental: ACTIVAT ➡ Funcția de anulare a zgomotului: DEZACTIVAT/Mod Sunet ambiental: DEZACTIVAT
 - Funcția de anulare a zgomotului: ACTIVAT ➡ Funcția de anulare a zgomotului: DEZACTIVAT/Mod Sunet ambiental: DEZACTIVAT

Subiect asociat


- [Pornirea setului de căști](#)
- [Ce este anularea zgomotului? \(doar INZONE H9\)](#)
- [Ascultarea sunetului ambiental în timpul redării jocurilor \(modul Sunet ambiental\) \(doar INZONE H9\)](#)
- [Ce puteți face cu „INZONE Hub”](#)

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului/Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H9/INZONE H7


Ascultarea sunetului ambiental în timpul redării jocurilor (modul Sunet ambiental) (doar INZONE H9)

Puteți auzi sunetul ambiental prin microfoanele încorporate în unitățile din stânga și dreapta ale setului de căști în timp ce vă bucurați de jocuri.

- 1 **Apăsați continuu butonul  (alimentare) timp de aproximativ 2 secunde sau mai mult pentru a porni setul de căști.**

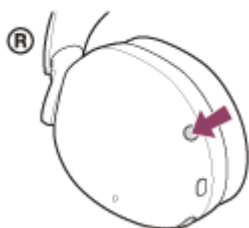

Indicatoarele inelare din stânga și din dreapta (alb sau albastru) se aprind timp de aproximativ 5 secunde. Veți auzi un sunet de notificare care anunță că setul de căști este pornit.

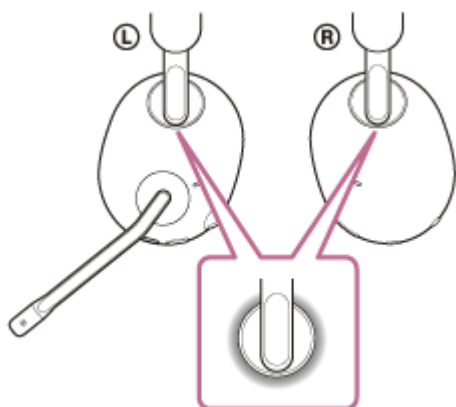

- 2 **Apăsați pe butonul NC/AMB pentru a comuta la modul Sunet ambiental.**



De fiecare dată când apăsați butonul, funcția comută după cum urmează.

Funcția de anulare a zgomotului: ACTIVAT

Veți auzi un sunet de notificare care anunță că funcția de anulare a zgomotului este pornită.



Mod Sunet ambiental: ACTIVAT

Veți auzi un sunet de notificare care anunță că modul Sunet ambiental este pornit.



Funcția de anulare a zgomotului: DEZACTIVAT/Modul Sunet ambiental: DEZACTIVAT

Veți auzi un sunet de notificare care anunță că funcția de anulare a zgomotului și modul Sunet ambiental sunt oprite.

Sugestie

- Setările modului Sunet ambiental care sunt schimbate cu ajutorul „INZONE Hub” sunt stocate pe setul de căști. După ce ați schimbat setările, vă puteți bucura de muzică cu ajutorul setărilor stocate ale modului Sunet ambiental chiar și atunci când setul de căști este conectat la alte dispozitive, pe care nu este instalat „INZONE Hub”.
- În setările din fabrică, modul Sunet ambiental este dezactivat când setul de căști este pornit. Această setare poate fi modificată utilizând „INZONE Hub”.
- Puteți selecta una dintre următoarele din „INZONE Hub” pentru a seta modul în care doriți ca funcțiile să se schimbe atunci când apăsați butonul NC/AMB.
 - Funcția de anulare a zgomotului: ACTIVAT ➡ Mod Sunet ambiental: ACTIVAT ➡ Funcția de anulare a zgomotului: DEZACTIVAT/Mod Sunet ambiental: DEZACTIVAT
 - Funcția de anulare a zgomotului: ACTIVAT ➡ Mod Sunet ambiental: ACTIVAT
 - Mod Sunet ambiental: ACTIVAT ➡ Funcția de anulare a zgomotului: DEZACTIVAT/Mod Sunet ambiental: DEZACTIVAT
 - Funcția de anulare a zgomotului: ACTIVAT ➡ Funcția de anulare a zgomotului: DEZACTIVAT/Mod Sunet ambiental: DEZACTIVAT

Notă

- În funcție de condițiile ambientale și de tipul/volumul redării audio, este posibil ca sunetul ambiental să nu poată fi auzit chiar dacă utilizați modul Sunet ambiental. Nu utilizați setul de căști în locuri unde ar fi periculos să nu auziți sunetele ambientale, cum ar fi pe un drum cu trafic rutier și de biciclete.
- Dacă setul de căști nu este purtat corespunzător, este posibil ca modul Sunet ambiental să nu funcționeze corespunzător. Purtați setul de căști în mod corespunzător.
- Când se activează modul Sunet ambiental, zgomotul produs de vânt se poate intensifica în funcție de mediul înconjurător. În acest caz, anulați evidențierea vocii utilizând „INZONE Hub”. Dacă zgomotul produs de vânt este în continuare puternic, dezactivați modul Sunet ambiental.

Subiect asociat

- [Utilizarea funcției de anulare a zgomotului \(doar INZONE H9\)](#)
- [Ce puteți face cu „INZONE Hub”](#)

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului/Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H9/INZONE H7

Măsuri de precauție

Pe transmițător-receptorul USB/comunicațiile Bluetooth

- Deoarece transmițător-receptorul USB, dispozitivele Bluetooth și LAN wireless (IEEE 802.11ax/b/g/n) folosesc aceeași bandă de frecvență (2,4 GHz), este posibilă apariția interferențelor cu microunde care rezultă în apariția de zgomot sau pierderi ale sunetului sau chiar să fie dezactivate comunicațiile dacă acest set de căști este utilizat lângă un dispozitiv LAN wireless. Într-o astfel de situație, procedați după cum urmează.
 - Când conectați setul de căști la un transmițător-receptor USB sau un dispozitiv Bluetooth, utilizați setul de căști la cel puțin 10 m distanță de dispozitivul LAN wireless.
 - Dacă acest set de căști este folosit la distanță mai mică de 10 m de un dispozitiv wireless LAN, opriți dispozitivul LAN wireless.
 - Utilizați acest set de căști și transmițător-receptorul USB/dispozitivul Bluetooth cât mai aproape posibil unul de celălalt.
- Tehnologia wireless Bluetooth funcționează pe o rază de aproximativ 10 m. Distanța maximă de comunicații poate varia în funcție de prezența unor obstacole (oameni, obiecte metalice, pereți etc.) sau într-un mediu electromagnetic.
- Microundele emise de la un dispozitiv Bluetooth pot afecta funcționarea dispozitivelor medicale electronice. Opriți setul de căști și alte dispozitive Bluetooth din următoarele locații, deoarece se poate produce un accident:
 - în spitale, în apropierea scaunelor cu prioritate din trenuri, în locurile în care este prezent gaz inflamabil, în apropierea ușilor automate sau a alarmelor de incendiu.
- Când este utilizat în modul wireless, acest produs emite unde radio. Când este utilizat în modul wireless la bordul unui avion, respectați instrucțiunile personalului de bord cu privire la utilizarea permisă a produselor în modul wireless.
- Când este conectat cu un dispozitiv Bluetooth, redarea audio de pe setul de căști poate fi întârziată de cea de pe dispozitivul de transmisie datorită caracteristicilor tehnologiei wireless Bluetooth. În consecință, sunetul este posibil să nu fie sincronizat cu imaginea atunci când vizionați filme sau jucați jocuri.
- Setul de căști permite funcții de securitate compatibile cu standardul Bluetooth ca modalitate de asigurare a securității în timpul comunicațiilor utilizând tehnologia wireless Bluetooth. Cu toate acestea, în funcție de setările configurate și de alți factori, acest nivel de securitate este posibil să nu fie suficient. Aveți grijă când stabiliți o comunicare folosind tehnologia wireless Bluetooth.
- Sony nu își asumă nicio răspundere pentru daune sau pierderi rezultate din scurgeri de informații care apar în timpul utilizării comunicațiilor prin Bluetooth.
- Conexiunile Bluetooth cu toate dispozitivele Bluetooth nu pot fi garantate.
 - Dispozitivele Bluetooth conectate la setul de căști trebuie să respecte standardul Bluetooth specificat de Bluetooth SIG, Inc. și trebuie să fie certificate conforme.
 - Chiar și atunci când dispozitivul conectat este conform cu standardul Bluetooth, pot exista cazuri în care caracteristicile sau specificațiile dispozitivului Bluetooth nu permit conectarea acestuia sau au ca rezultat diferențe ale metodelor de control, afișajului sau funcționării.
 - Când utilizați setul de căști pentru a vorbi la telefon în regimul „mâini libere”, poate să apară zgomotul, în funcție de dispozitivul conectat sau de mediul de comunicare.
- În funcție de dispozitivul care va fi conectat, poate fi necesar un timp pentru începerea comunicațiilor.

Notă privind electricitatea statică

- Dacă utilizați setul de căști atunci când aerul este uscat, ați putea simți un disconfort din cauza electricității statice a corpului dvs. Acest lucru nu reprezintă o funcționare defectuoasă a setului de căști. Puteți reduce efectul prin purtarea unor haine fabricate din materiale naturale care nu generează ușor electricitate statică.

Note referitoare la purtarea setului de căști

- După utilizare, îndepărtați setul de căști cu grijă.
- Deoarece setul de căști realizează o fixare strânsă peste urechi, apăsarea puternică peste urechi urmată de scoaterea rapidă a acestuia poate produce deteriorarea timpanului. Atunci când purtați setul de căști, diafragma difuzorului poate produce un sunet de tip clic. Aceasta nu reprezintă o funcționare defectuoasă.

Alte note

- Atunci când volumul este mărit prea mult, sunetul s-ar putea pierde. Aveți grijă să nu deranjați pe alții. Ca ghid, utilizați-l la un volum care vă permite să fiți apelat și să răspundeți chiar și într-un loc zgomotos.
- Nu supuneți setul de căști la șocuri excesive, deoarece este un dispozitiv de precizie.
- Este posibil ca funcția Bluetooth să nu funcționeze cu un telefon mobil, în funcție de condițiile de semnal și de mediul înconjurător.
- Nu respirați în unitatea de acționare.
- Nu aplicați greutate sau presiune pe setul de căști timp îndelungat, inclusiv în timpul depozitării, deoarece se pot produce deformări.
- Dacă simțiți disconfort în timpul utilizării setului de căști, încetați utilizarea unității imediat.
- Pernițele se pot defecta sau deteriora după utilizarea și depozitarea pe perioade de timp îndelungate.
- Aveți grijă să nu vă loviți ochii cu microfonul cu braț atunci când puneți, scoateți sau utilizați setul de căști.
- Pernițele sunt consumabile. Dacă pernițele se deteriorează sau sunt deteriorate prin utilizare și depozitare pe termen lung, contactați cel mai apropiat dealer Sony.

Curățarea setului de căști

- Când exteriorul setului de căști se murdărește, ștergeți cu o lavetă moale, uscată. Dacă setul de căști este foarte murdar, înmuiați o lavetă în detergent neutru diluat și stoarceți-o bine înainte de a o folosi pentru curățarea setului de căști (cu excepția pernițelor). Nu utilizați solvenți, de exemplu diluant, benzen sau alcool, deoarece aceștia pot deteriora suprafața setului de căști sau pot produce alte deteriorări.

Nu utilizați setul de căști în apropierea dispozitivelor medicale

- Undele radio pot afecta stimulatoarele cardiace și dispozitivele medicale. Nu utilizați setul de căști în locuri aglomerate, cum ar fi trenurile aglomerate sau în interiorul unei instituții medicale.
- Setul de căști conține magneți care ar putea interfera cu stimulatoarele cardiace, valvele de derivație programabile pentru tratamentul hidrocefaliei sau alte dispozitive medicale. Nu așezați setul de căști în apropierea persoanelor care utilizează astfel de dispozitive medicale. Consultați medicul înainte de a folosi setul de căști dacă utilizați astfel de dispozitive medicale.

Țineți setul de căști departe de un card magnetic

- Setul de căști are magneți. Dacă apropiați un card magnetic de setul de căști, cardul magnetic poate fi afectat și poate deveni inutilizabil.

A nu se lăsa la îndemâna sugarilor

- Există riscul să înghită piese mici. A nu se lăsa la îndemâna sugarilor după utilizare.

Despre creșterea temperaturii

- Când încărcăți setul de căști sau atunci când utilizați setul de căști pentru o perioadă lungă de timp, temperatura setului de căști ar putea crește, însă acest lucru nu este o defecțiune.

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului/Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H9/INZONE H7

Pentru a preveni arderea sau defecțiunile cauzate de umezire

Despre performanța în materie de impermeabilitate a setului de căști

Setul de căști nu este impermeabil. Dacă apa sau alte materii străine pătrund în setul de căști, este posibil ca acesta să se ardă sau să se defecteze.

Evitați următoarele situații și aveți grijă să nu permiteți acumularea umezelii sau a murdăriei pe setul de căști.

- Utilizarea setului de căști în condiții de ploaie sau ninsoare



- Atingerea setului de căști fără a vă usca mâinile umede după efectuarea treburilor casnice la bucătărie sau spălarea mâinilor la baie



- Atingerea setului de căști cu mâini transpirate sau utilizarea setului de căști în situații în care setul de căști se poate îmbiba în transpirație






- Punerea setului de căști într-o geantă cu o sticlă PET rece



- Vărsarea unei băuturi în timp ce mâncați sau beți

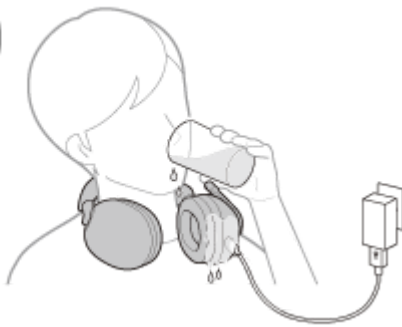


Dacă setul de căști se udă sau apa pătrunde în setul de căști


Dacă setul de căști este încărcat în timp ce este ud și pornit, este posibil ca acesta să se ardă sau să se defecteze. Așezați setul de căști în poziție verticală și puneți o cârpă uscată sub portul USB Type-C până când nu mai curge apă din set. După aceea, lăsați setul de căști într-un spațiu umbrit, bine ventilat până se usucă complet.

INZONE H9:



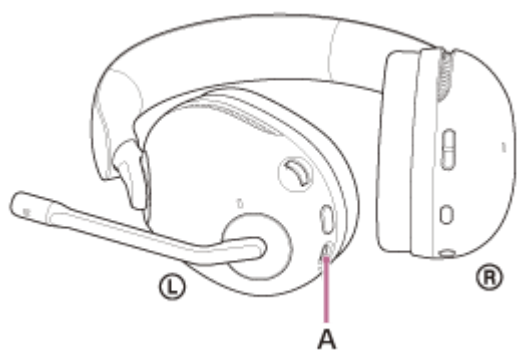

INZONE H7:

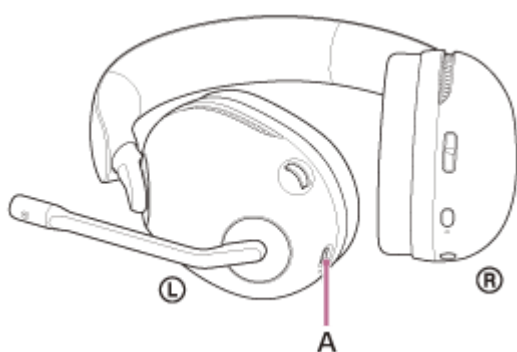

A: Port USB Type-C

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului/Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H9/INZONE H7

Licențe

- Acest produs conține software pe care Sony îl utilizează conform unui acord de licențiere încheiat cu proprietarul drepturilor de autor corespunzător. Suntem obligați să anunțăm conținutul acestui acord clienților conform cerințelor din partea proprietarului drepturilor de autor pentru software. Vă rugăm să accesați următoarea adresă URL și citiți textul.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/22/>
- Serviciile oferite de terți pot fi modificate, suspendate sau reziliate fără o notificare prealabilă. Sony nu poartă nicio responsabilitate în astfel de situații.

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului/Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H9/INZONE H7

Mărci comerciale

- Microsoft, Windows și Windows Media sunt fie mărci comerciale, fie mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări.
- iPhone, macOS și Mac sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări.
- IOS este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a Cisco în Statele Unite ale Americii și în alte țări și este utilizată sub licență.
- Android este o marcă comercială a Google LLC.
- Marca verbală și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate și aparțin Bluetooth SIG, Inc., iar utilizarea acestor mărci de către Sony Group Corporation și subsidiarii săi se face sub licență.
- USB Type-C® și USB-C® sunt mărci comerciale înregistrate ale USB Implementers Forum.
- „PlayStation” și „PS5” sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale companiei Sony Interactive Entertainment Inc.
- Sony și INZONE sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale companiei Sony Group Corporation sau ale entităților asociate ale acesteia.
- Toate celelalte mărci comerciale și mărci comerciale înregistrate sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deținătorilor respectivi. În acest manual, simbolurile TM și ® nu sunt specificate.

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului/Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H9/INZONE H7

Site-uri web de asistență clienți

Pentru clienții din S.U.A., Canada și America Latină:

<https://www.sony.com/am/support>

Pentru clienții din țările europene:

<https://www.sony.eu/support>

Pentru clienții din China:

<https://service.sony.com.cn>

Pentru clienții din alte țări/regiuni:

<https://www.sony-asia.com/support>

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului/Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H9/INZONE H7

Cum pot rezolva o problemă?

Dacă setul de căști nu funcționează cum ar trebui, încercați următorii pași pentru a rezolva problema.

- Căutați simptomele problemei în acest Ghid de asistență și încercați metodele de rezolvare enumerate.
- Încărcați setul de căști.
Este posibil să puteți rezolva unele probleme încărcând bateria setului de căști.
- Reporniți dispozitivul conectat la setul de căști.
Este posibil să puteți rezolva unele probleme prin repornirea dispozitivului conectat, precum computerul, smartphone-ul sau PS5™.
- Reinițializați setul de căști.
- Inițializați setul de căști.
Această operațiune reinițializează reglarea volumului etc. la setările din fabrică și șterge toate informațiile de asociere.
- Căutați informații despre problemă pe site-ul web de asistență clienți.

Dacă operațiunile de mai sus nu funcționează, consultați cel mai apropiat dealer Sony.

Subiect asociat

- [Încărcarea setului de căști](#)
- [Site-uri web de asistență clienți](#)
- [Reinițializarea setului de căști](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului/Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H9/INZONE H7

Nu se poate porni setul de căști.

- Asigurați-vă că bateria este încărcată complet.
- Reinițializați setul de căști.
- Inițializați setul de căști. Toate informațiile de asociere sunt șterse. Asociați din nou setul de căști cu dispozitivul Bluetooth.

Subiect asociat

- [Încărcarea setului de căști](#)
- [Verificarea nivelului rămas al bateriei](#)
- [Reinițializarea setului de căști](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului/Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H9/INZONE H7

Nu se poate efectua încărcarea.

- Asigurați-vă că utilizați cablul USB Type-C inclus.
- Asigurați-vă că ați conectat ferm cablul USB Type-C la setul de căști și adaptorul de c.a. pe USB, la computer sau PS5™ sau că adaptorul de c.a. pe USB este conectat ferm la priza de c.a.
- Asigurați-vă că este pornit computerul. Scoateți computerul din modul de așteptare (repaus) sau din modul de hibernare.
- Verificați dacă PS5 nu este în modul de repaus. Dacă este în modul de repaus, ieșiți din acest mod sau modificați setările PS5, pentru ca porturile USB de pe PS5 să poată fi utilizate pentru încărcare, chiar și în modul de repaus.
- Actualizați software-ul de sistem al computerului sau al PS5 la cea mai recentă versiune.
- Reporniți computerul sau PS5 și verificați dacă situația s-a îmbunătățit.
- Se recomandă încărcarea într-o locație cu o temperatură ambientală cuprinsă între 15 °C și 35 °C. Este posibil ca încărcarea eficientă să nu fie posibilă în afara acestui interval.
- Reinițializați setul de căști.
- Inițializați setul de căști. Toate informațiile de asociere sunt șterse. Asociați din nou setul de căști cu dispozitivul Bluetooth.

Subiect asociat

- [Încărcarea setului de căști](#)
- [Reinițializarea setului de căști](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului/Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H9/INZONE H7

Timpul de încărcare este prea mare.

- Atunci când încărcați la un computer, asigurați-vă că există o conexiune directă între setul de căști și computer, nu prin intermediul unui hub USB.
- Asigurați-vă că utilizați cablul USB Type-C inclus.
- Se recomandă încărcarea într-o locație cu o temperatură ambientală cuprinsă între 15 °C și 35 °C. Este posibil ca încărcarea eficientă să nu fie posibilă în afara acestui interval.
- Reporniți computerul sau PS5™ și încercați din nou procedura de conectare USB în cazurile diferite de cele menționate mai sus.
- Dacă problema nu este îmbunătățită chiar și după repornirea computerului sau a PS5 și după ce ați încercat din nou procedura de conectare USB, conectați setul de căști la o priză de c.a. pentru a le încărca.

Subiect asociat

- [Încărcarea setului de căști](#)
- [Reinițializarea setului de căști](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului/Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H9/INZONE H7

Timpul de funcționare disponibil este scurt (autonomia bateriei este mică).

- Când jucați jocuri pe computer sau PS5™ cu modul Bluetooth al setului de căști activat, timpul de funcționare disponibil este redus. Când nu utilizați un dispozitiv Bluetooth cum ar fi un smartphone, apăsați continuu butonul  (Bluetooth) aproximativ 2 secunde pentru a opri modul Bluetooth.
- Dacă nu folosiți setul de căști pentru o perioadă lungă de timp, timpul de utilizare a bateriei reîncărcabile poate scădea. Cu toate acestea, durata de viață a bateriei se va îmbunătăți după câteva încărcări și descărcări. Dacă depozitați setul de căști pentru o perioadă lungă de timp, încărcați bateria o dată la 6 luni, pentru a evita descărcarea excesivă.
- Se recomandă încărcarea într-o locație cu o temperatură ambientală cuprinsă între 15 °C și 35 °C. Este posibil ca încărcarea eficientă să nu fie posibilă în afara acestui interval. Dacă problema nu se rezolvă, contactați cel mai apropiat dealer Sony.
- Dacă timpul de utilizare al bateriei reîncărcabile încorporate scade semnificativ, ar trebui să înlocuiți bateria. Consultați cel mai apropiat distribuitor Sony.

Subiect asociat

- [Timp de funcționare disponibil](#)
- [Verificarea nivelului rămas al bateriei](#)

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului/Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H9/INZONE H7

Fără sunet, nivel sonor scăzut

În timp ce sunt conectate la o consolă de jocuri (computer sau PS5™)

- Asigurați-vă că atât setul de căști, cât și dispozitivul conectat sunt pornite.
- Reglați volumul setului de căști și al dispozitivului conectat. Creșteți volumul dacă este prea redus.
- Verificați dacă transmițător-receptorul USB este introdus ferm.
- Când setarea de volum a computerului este dezactivată sau scăzută, modificați setarea de volum a computerului.
- Când volumul chatului este scăzut, cereți partenerului de chat să schimbe volumul microfonului.
- Echilibrul volumului dintre joc și chat poate fi pe de o parte. Reglați echilibrul volumului între joc și chat cu butonul GAME/CHAT (echilibru joc/chat) de pe setul de căști. De asemenea, puteți verifica echilibrul volumului între joc și chat cu „INZONE Hub” și PS5.
- Asigurați-vă că setarea de ieșire a computerului este setată la [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME] sau [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT].
- Asigurați-vă că setarea de ieșire din joc este setată la [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME] sau [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT].
- Asigurați-vă că setul de căști este conectat la transmițător-receptorul USB conectat la computer sau PS5.
 - Dacă indicatorul de pe transmițător-receptorul USB este aprins
 - Dacă setul de căști este afișat pe „INZONE Hub” și diferite setări pot fi efectuate atunci când este conectat la un computer
- Dacă setul de căști nu poate fi conectat la transmițător-receptorul USB conectat la computer sau PS5, urmați procedura de mai jos pentru a efectua din nou asocierea cu transmițător-receptorul USB.
 1. Conectați transmițător-receptorul USB la un computer sau PS5.
 2. Apăsăți continuu butonul de conectare de pe transmițător-receptorul USB pentru aproximativ 5 secunde sau mai mult.

Transmițător-receptorul USB intră în modul de asociere, iar indicatorul de conectare (alb) al transmițător-receptorului USB se aprinde în mod repetat de două ori la rând.
 3. Porniți setul de căști.

Când asocierea este finalizată, se emite un sunet de notificare de la setul de căști, iar indicatorul de conectare (alb) de pe transmițător-receptorului USB se aprinde.
- Reporniți computerul sau PS5 pe care îl utilizați.
- Conectați din nou dispozitivul conectat la setul de căști.
- Reinițializați setul de căști.
- Inițializați setul de căști și asociați din nou setul de căști cu dispozitivul.
- Atunci când utilizați o conexiune wireless de 2,4 GHz cu un computer sau PS5 și o conexiune Bluetooth în același timp, intrarea microfonului setului de căști este utilizată pentru un apel sau o discuție prin chat cu dispozitivul conectat prin Bluetooth. Nu puteți discuta pe chat de pe computer sau PS5.

În timp ce este conectat la un dispozitiv Bluetooth

- Asigurați-vă că atât setul de căști, cât și dispozitivul conectat sunt pornite.
- Când redați muzică, asigurați-vă că setul de căști și dispozitivul de transmitere Bluetooth sunt conectate printr-o conexiune A2DP Bluetooth.
- Reglați volumul setului de căști și al dispozitivului conectat. Creșteți volumul dacă este prea redus.
- Asigurați-vă că dispozitivul conectat redă conținut.
- Conectați din nou dispozitivul Bluetooth la setul de căști.
- Asociați din nou setul de căști cu dispozitivul Bluetooth.
- Reporniți dispozitivul Bluetooth, cum ar fi smartphone-ul pe care îl utilizați.
- Reinițializați setul de căști.
- Inițializați setul de căști. Toate informațiile de asociere sunt șterse. Asociați din nou setul de căști cu dispozitivul Bluetooth.

Notă

- Conectarea nu este garantată cu porturile USB ale televizoarelor etc.
- Dacă volumul este redus pe dispozitivul conectat la conectarea prin conexiunea Bluetooth, volumul nu va crește foarte mult la utilizarea setului de căști. În acest caz, reglați volumul de pe dispozitivul conectat.

Subiect asociat

- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)
- [Ascultarea muzicii de la un dispozitiv prin conexiune Bluetooth](#)
- [Reinițializarea setului de căști](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

5-038-204-41(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului/Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H9/INZONE H7

Apar frecvent intermitențe de sunet.

În timp ce sunt conectate la o consolă de jocuri (computer sau PS5™)

- În următoarele condiții, poate apărea zgomotul sau pierderea sunetului sau conexiunea poate fi dezactivată.
 - Atunci când există o persoană între setul de căști și consola de jocuri
Dacă acesta este cazul, așezați consola de jocuri în aceeași direcție cu antena setului de căști pentru a îmbunătăți comunicarea.
 - Dacă există un obstacol, cum ar fi un obiect din metal sau un perete, între setul de căști și consola de jocuri
 - Atunci când există o distanță între setul de căști și consola de jocuri
 - Când o utilizați în locuri cu LAN wireless, unde este utilizat un cuptor cu microunde, unde sunt generate unde electromagnetice etc.
 - În locuri în care există alte dispozitive audio de comunicare wireless sau alte persoane în apropiere
- Atunci când jucați jocuri pe calculator, problema poate fi ameliorată închizând aplicațiile sau ferestrele neutilizate sau repornind computerul.
- Conectați setul de căști la transmițător-receptorul USB din nou.
- Reinițializați setul de căști.
- Inițializați setul de căști.

În timp ce este conectat la un dispozitiv Bluetooth

- Setati [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] la [Priority on Stable Connection] cu „INZONE Hub”. Pentru detalii, consultați [„Despre modul pentru calitatea sunetului”](#).
- Problema poate fi ameliorată prin schimbarea setărilor de calitate pentru redarea wireless de pe dispozitivul de transmitere. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu dispozitivul de transmitere.
- Este posibil să fie dezactivate comunicațiile Bluetooth sau este posibil să apară zgomot sau pierderi ale sunetului în următoarele condiții.
 - Atunci când există o persoană între setul de căști și dispozitivul Bluetooth
Dacă acesta este cazul, așezați dispozitivul Bluetooth în aceeași direcție cu antena setului de căști pentru a îmbunătăți comunicarea Bluetooth.
 - Dacă există un obstacol, cum ar fi un obiect din metal sau un perete, între setul de căști și dispozitivul Bluetooth
 - Când o utilizați în locuri cu LAN wireless, unde este utilizat un cuptor cu microunde, unde sunt generate unde electromagnetice etc.
 - Atunci când există o distanță între setul de căști și dispozitivul Bluetooth
 - Dacă există alte dispozitive audio cu comunicare wireless sau alte persoane în apropiere, precum în stații de tren sau într-un tren aglomerat.
- Atunci când vorbiți la telefon sau folosiți chatul vocal cu ajutorul smartphone-ului, problema poate fi ameliorată închizând aplicațiile sau ferestrele neutilizate sau repornind smartphone-ul.
- Conectați din nou setul de căști și dispozitivul Bluetooth.
- Reinițializați setul de căști.
- Inițializați setul de căști. Toate informațiile de asociere sunt șterse. Asociați din nou setul de căști cu dispozitivul Bluetooth.

Despre antene

- Îndepărtați orice obstacole dintre antena consolei de joc și a dispozitivului Bluetooth care urmează a fi conectat și antena integrată a setului de căști. Antena setului de căști este integrată în partea indicată cu linia punctată de mai jos.

INZONE H9:



INZONE H7:



A: Antenă încorporată

Subiect asociat

- [Despre modul pentru calitatea sunetului](#)
- [Reinițializarea setului de căști](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului/Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H9/INZONE H7

Nu puteți auzi vocea persoanei în timpul unui apel sau volumul vocii este redus, vocea nu vă este auzită în timpul apelului sau volumul vocii dumneavoastră este redus.

În timp ce sunt conectate la o consolă de jocuri (computer sau PS5™)

- Asigurați-vă că atât setul de căști, cât și dispozitivul conectat sunt pornite.
- Reglați volumul setului de căști și al dispozitivului conectat. Creșteți volumul dacă este prea redus.
- Asigurați-vă că setările de ieșire ale chatului vocal din joc este setat la [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT].
- Verificați setările de apel ale chatului vocal din joc și din aplicația de apel video.
- Dacă brațul microfonului de pe setul de căști este ridicat, coborâți brațul microfonului și reglați-i poziția, pentru a fi aproape de gură.
- Ajustați butonul GAME/CHAT (echilibru joc/chat) pe partea de chat.
- Asigurați-vă că microfonul este setat la [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT] în setările de sunet ale computerului.
- Când sunteți conectat la un computer, reglați volumul microfonului cu „INZONE Hub”.
- Conectați setul de căști la transmițător-receptorul USB din nou.
- Reinițializați setul de căști.
- Inițializați setul de căști și asociați din nou setul de căști cu dispozitivul.
- Atunci când utilizați o conexiune wireless de 2,4 GHz cu un computer sau PS5 și o conexiune Bluetooth în același timp, intrarea microfonului setului de căști este utilizată pentru un apel sau o discuție prin chat cu dispozitivul conectat prin Bluetooth. Nu puteți discuta pe chat de pe computer sau PS5.

În timp ce este conectat la un dispozitiv Bluetooth

- Asigurați-vă că atât setul de căști, cât și dispozitivul conectat sunt pornite.
- Reglați volumul setului de căști și al dispozitivului conectat. Creșteți volumul dacă este prea redus.
- Operați dispozitivul Bluetooth pentru a restabili conexiunea. Selectați HFP sau HSP pentru profil.
- Dacă ascultați muzică cu setul de căști, opriți redarea și apăsați butonul  (Bluetooth) pentru a răspunde la un apel primit.
- Dacă brațul microfonului de pe setul de căști este ridicat, coborâți brațul microfonului și reglați-i poziția, pentru a fi aproape de gură.
- Reinițializați setul de căști.
- Inițializați setul de căști. Toate informațiile de asociere sunt șterse. Asociați din nou setul de căști cu dispozitivul Bluetooth.

Subiect asociat

- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)
- [Preluarea unui apel telefonic](#)
- [Efectuarea unui apel telefonic](#)
- [Reinițializarea setului de căști](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului/Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H9/INZONE H7

Calitate scăzută a sunetului dispozitivului conectat prin conexiunea Bluetooth.

- Reduceți volumul dispozitivului de redare dacă volumul este prea mare.
- În timpul redării muzicii, dacă setul de căști și dispozitivul Bluetooth care transmite sunt conectate printr-o conexiune HFP sau HSP Bluetooth, comutați conexiunea Bluetooth la A2DP acționând dispozitivul conectat.
- Dacă setul de căști este conectat la dispozitivul Bluetooth conectat anterior, setul de căști poate efectua conexiunea HFP/HSP Bluetooth doar când acesta este pornit. Utilizați dispozitivul conectat pentru a vă conecta printr-o conexiune A2DP Bluetooth.

Subiect asociat

- [Ascultarea muzicii de la un dispozitiv prin conexiune Bluetooth](#)
- [Codec-uri acceptate](#)

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului/Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H9/INZONE H7

Efectul de anulare a zgomotului nu este suficient. (doar INZONE H9)

- Asigurați-vă că funcția de anulare a zgomotului este activată. Puteți verifica setările de anulare a zgomotului cu „INZONE Hub”.
- Puneți setul de căști etanș într-o poziție confortabilă.
- Funcția de anulare a zgomotului este eficientă pentru zgomote în intervale de frecvențe joase, în locații precum în birouri, în apropierea sistemelor de aer condiționat, în tren, în avion și nu este la fel de eficientă pentru frecvențele mai înalte, cum ar fi vocile umane.

Subiect asociat

- [Ce este anularea zgomotului? \(doar INZONE H9\)](#)
- [Utilizarea funcției de anulare a zgomotului \(doar INZONE H9\)](#)
- [Purtarea setului de căști](#)

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului/Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H9/INZONE H7

Modul în care se modifică sunetele audio atunci când funcția de anulare a zgomotului este activată. (doar INZONE H9)

- Sunetele audio se pot auzi diferit, în funcție de activarea sau dezactivarea funcției de anulare a zgomotului. Dacă există o diferență, poate fi ameliorată reglând modul în care purtați setul de căști, astfel încât setul de căști să se potrivească perfect pe urechi.

Subiect asociat

- [Utilizarea funcției de anulare a zgomotului \(doar INZONE H9\)](#)
- [Purtarea setului de căști](#)

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului/Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H9/INZONE H7

Nu se poate efectua asocierea.

Când setul de căști nu poate fi asociat cu o consolă de jocuri (computer sau PS5™)

- Aduceți setul de căști și consola de jocuri la care este conectat transmițător-receptorul USB, la o distanță de până la 1 m unul de celălalt.
- Reporniți computerul conectat sau PS5™ și asociați-l din nou cu setul de căști.
- Dacă setul de căști nu poate fi conectat la transmițător-receptorul USB conectat la computer sau PS5, urmați procedura de mai jos pentru a efectua din nou asocierea cu transmițător-receptorul USB.
 1. Conectați transmițător-receptorul USB la un computer sau PS5.
 2. Apăsați continuu butonul de conectare de pe transmițător-receptorul USB pentru aproximativ 5 secunde sau mai mult.
Transmițător-receptorul USB intră în modul de asociere, iar indicatorul (alb) al transmițător-receptorului USB se aprinde în mod repetat de două ori la rând.
 3. Porniți setul de căști.
Când asocierea este finalizată, se emite un sunet de notificare de la setul de căști, iar indicatorul (alb) de pe transmițător-receptorul USB se aprinde.
- Introduceți din nou transmițător-receptorul USB.
- Reinițializați setul de căști.
- Inițializați setul de căști și asociați din nou setul de căști cu dispozitivul.

Când setul de căști nu poate fi asociat cu un dispozitiv Bluetooth

- Apropiati setul de căști la 1 m de dispozitivul Bluetooth.
- Când asociați un dispozitiv pentru prima dată după cumpărare sau după inițializarea sau repararea setului de căști, apăsați continuu butonul  (alimentare) timp de aproximativ 2 secunde sau mai mult pentru a porni setul de căști, apoi apăsați continuu butonul  (Bluetooth) timp de aproximativ 2 secunde pentru a porni modul Bluetooth. Setul de căști intră automat în modul de asociere. Când asociați un al doilea sau al treilea dispozitiv etc. (setul de căști deține deja informații de asociere pentru alte dispozitive), porniți setul de căști, apoi apăsați continuu butonul  (Bluetooth) aproximativ 5 secunde pentru a accesa modul de asociere manual.
- Când asociați din nou un dispozitiv după inițializarea sau repararea setului de căști, este posibil să nu puteți asocia dispozitivul dacă acesta a păstrat informațiile de asociere pentru setul de căști (iPhone sau un alt dispozitiv). În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști din dispozitivul conectat, apoi asociați-le din nou.
- Reporniți smartphone-ul conectat sau alt dispozitiv conectat și asociați-l din nou cu setul de căști.
- Reinițializați setul de căști.
- Inițializați setul de căști. Toate informațiile de asociere sunt șterse. Asociați din nou setul de căști cu dispozitivul Bluetooth.

Subiect asociat

- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)
- [Reinițializarea setului de căști](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului/Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H9/INZONE H7

Nu se poate efectua o conexiune Bluetooth.

- Asigurați-vă că setul de căști este pornit.
- Asigurați-vă că dispozitivul Bluetooth este pornit și funcția Bluetooth este activată.
- Dacă setul de căști se conectează automat la ultimul dispozitiv Bluetooth conectat, este posibil să nu puteți conecta la alte dispozitive prin conexiunea Bluetooth. În acest caz, acționați ultimul dispozitiv Bluetooth conectat și opriți conexiunea Bluetooth.
- Verificați dacă dispozitivul Bluetooth se află în starea de repaus. Dacă dispozitivul se află în starea de repaus, anulați această stare.
- Verificați dacă conexiunea Bluetooth a fost întreruptă. Dacă a fost întreruptă, restabiliți conexiunea Bluetooth.
- În cazul în care informațiile de asociere pentru setul de căști au fost șterse de pe dispozitivul Bluetooth, asociați din nou setul de căști cu dispozitivul.
- Reinițializați setul de căști.
- Inițializați setul de căști. Toate informațiile de asociere sunt șterse. Asociați din nou setul de căști cu dispozitivul Bluetooth.

Subiect asociat

- [Cum se efectuează conexiunea wireless la dispozitivele Bluetooth](#)
- [Reinițializarea setului de căști](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului/Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H9/INZONE H7

Setul de căști nu funcționează corect.

- Reinițializați setul de căști. Această operațiune nu șterge informațiile de asociere.
- Dacă setul de căști nu funcționează corect chiar și după reinițializarea acestuia, inițializați setul de căști. Informațiile de conectare Bluetooth sunt șterse. Asociați din nou setul de căști și dispozitivul.

Subiect asociat

- [Reinițializarea setului de căști](#)
- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului/Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H9/INZONE H7


Reinițializarea setului de căști

Dacă setul de căști nu poate fi pornit sau dacă nu poate fi acționat, chiar și atunci când este pornit, reinițializați setul de căști.


1 Conectați setul de căști la o priză de c.a.

Utilizați cablul USB Type-C inclus și un adaptor de c.a. pe USB disponibil la vânzare.
Indicatorul de încărcare (portocaliu) se aprinde.

INZONE H9:

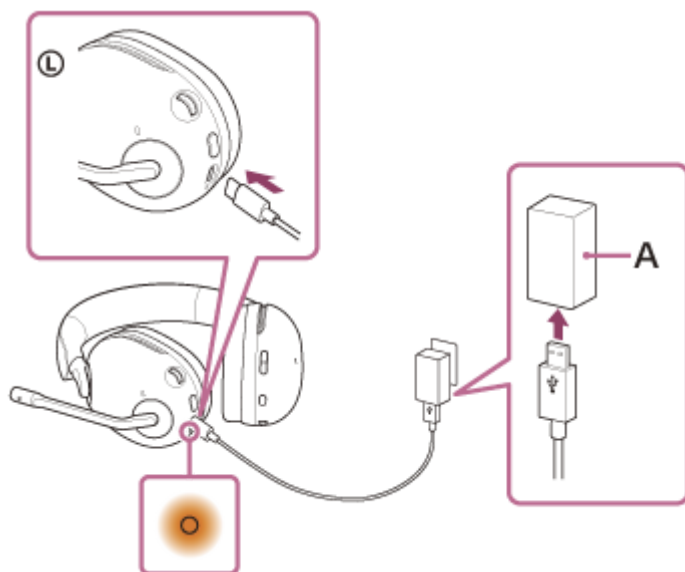


INZONE H7:

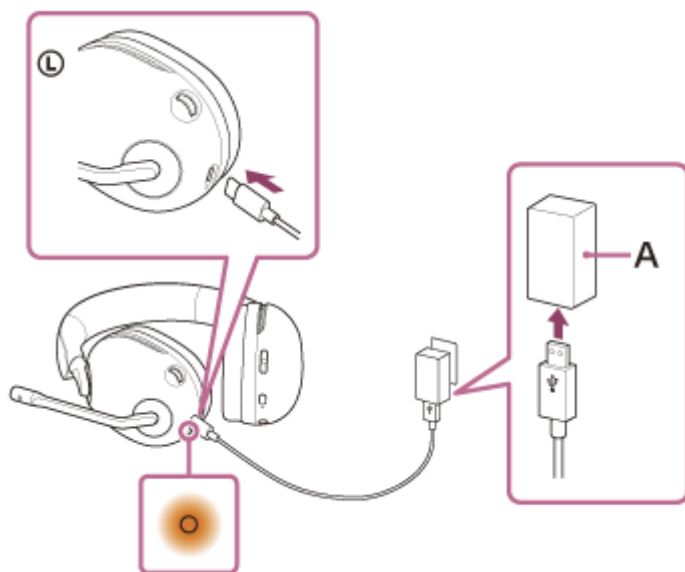


A: Adaptor de c.a. pe USB

- 2 Apăsați continuu butonul  (alimentare) și butonul  (Bluetooth) timp de aproximativ 8 secunde sau mai mult.

INZONE H9:

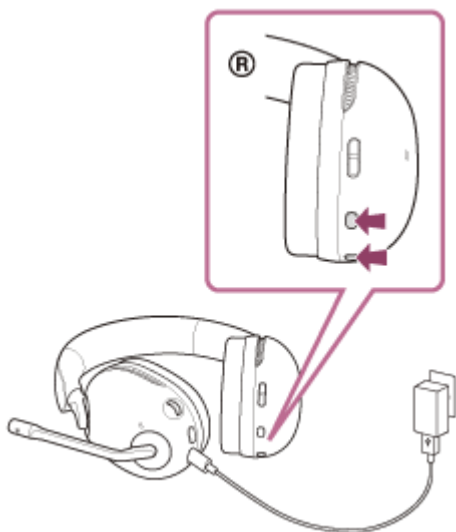

INZONE H7:

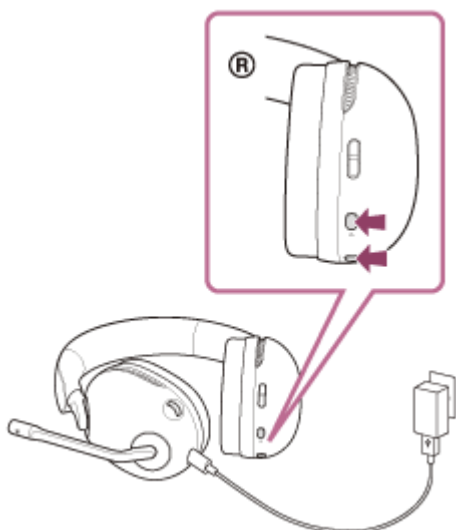

Setul de căști va fi reinițializat.

Informațiile de asociere și alte setări sunt păstrate.

Dacă setul de căști nu funcționează corect chiar și după reinițializare, inițializați setul de căști pentru a restaura setările din fabrică.

Subiect asociat

- [Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică](#)

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului/Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H9/INZONE H7

Inițializarea setului de căști pentru a restaura setările din fabrică


Dacă setul de căști nu funcționează corect chiar și după reinițializare, inițializați setul de căști.

1 Opriți setul de căști.


Deconectați cablul USB Type-C.

2 Apăsați continuu butonul (alimentare) și butonul (Bluetooth) timp de aproximativ 10 secunde sau mai mult.


INZONE H9:

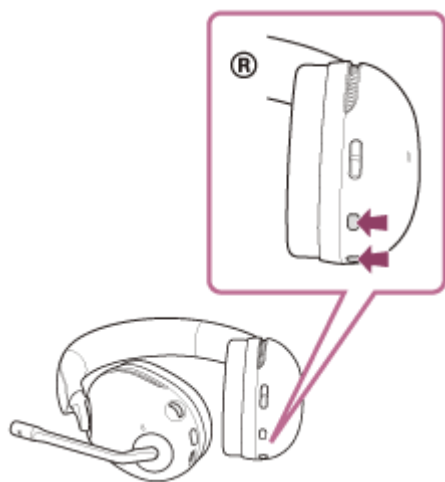


Când inițializarea este finalizată, indicatoarele inelare din stânga și dreapta (alb) se aprind intermitent de 4 ori.

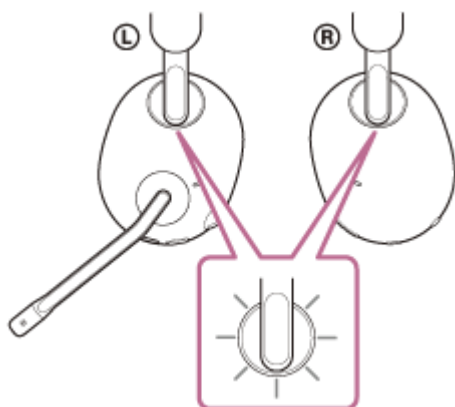

INZONE H7:

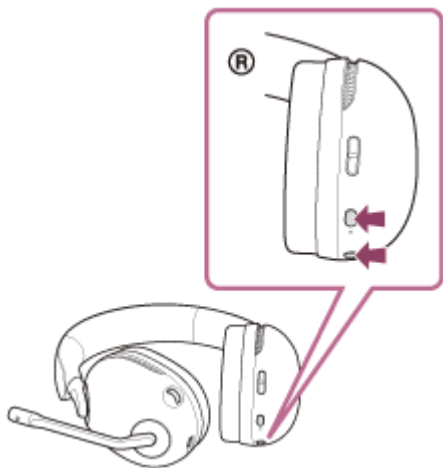

Când inițializarea este finalizată, indicatorul  (alimentare) (alb) se aprinde intermitent de 4 ori.

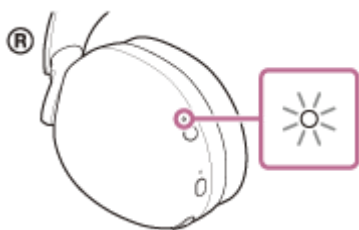

Această operațiune reinițializează reglarea volumului etc. la setările din fabrică și șterge toate informațiile de asociere. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști din dispozitivul conectat, apoi asociați-le din nou. Dacă setul de căști nu funcționează corect chiar și după inițializare, consultați cel mai apropiat dealer Sony.

Subiect asociat

- [Reinițializarea setului de căști](#)

Set de căști wireless pentru jocuri, cu funcție de anulare a zgomotului/Set de căști wireless pentru jocuri
INZONE H9/INZONE H7

Specificații

Set de căști

Sursă de alimentare:

CC 3,85 V: baterie cu ioni de litiu reîncărcabilă încorporată

CC 5 V: La încărcarea prin USB

Temperatură de funcționare:

0 °C - 40 °C

Timpul de încărcare:

Aprox. 3,5 ore

Notă

- Timpul de încărcare și de utilizare poate fi diferit în funcție de condițiile de utilizare.

Temperatură de încărcare:

5 °C - 35 °C

Masă:**YY2959:**

Aprox. 330 g (Alb)

Aprox. 335 g (Negru)

YY2960:

Aprox. 325 g

Microfon

Tip:

Condensator electret

Directivitate:

Bidirecțională

Intervalul efectiv de frecvență:

100 Hz - 8 000 Hz

Specificație privind comunicația

Sistem de comunicații:

Specificație Bluetooth versiune 5.0

Leșire:

Specificație Bluetooth Clasa de putere 1

Rază maximă de comunicare:

Rază de acțiune aprox. 10 m (*1)

Banda de frecvență:

Bluetooth: Bandă de 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Secțiune receptor transmițător wireless: Bandă de 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Profiluri Bluetooth compatibile (*2):

A2DP

AVRCP

HFP

HSP

Codec acceptat (*3):

SBC

AAC

Gamă de transmisie (A2DP):

20 Hz - 20 000 Hz (Frecvență de eșantionare 44,1 kHz)

*1 Intervalul real va fi diferit în funcție de factori precum obstacole între dispozitive, câmpuri magnetice din jurul unui cuptor cu microunde, electricitate statică, sensibilitatea recepției, performanța antenei, sistemul de operare, aplicația de software etc.

*2 Profilurile Bluetooth standard indică scopul comunicațiilor Bluetooth între dispozitive.

*3 Codec: Format de compresie și conversie a semnalului audio

Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

5-038-204-41(2) Copyright 2022 Sony Corporation