


Беспроводные игровые наушники с функцией шумоподавления/Беспроводные игровые наушники  
INZONE H9/INZONE H7



Модель: YY2959/YY2960

## Начнем использование

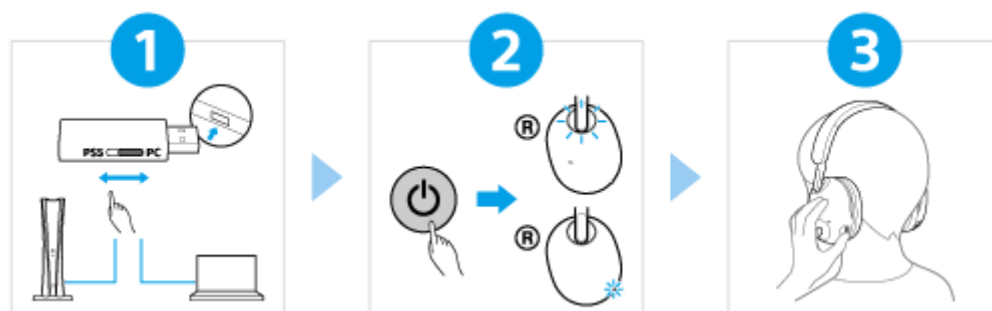

**1**

### Правильное подключение приемопередатчика USB




Установите передвижной приемопередатчик USB в соответствии с подключенным устройством, а затем вставьте приемопередатчик USB в порт USB.

При подключении к компьютеру: установите передвижной переключатель в положение “PC”  
При подключении к PS5™: установите передвижной переключатель в положение “PS5”

**2**

### Включение гарнитуры



Нажмите и удерживайте кнопку  (питание) в течение приблизительно 2 секунд или более, пока индикатор (белый) не загорится. Гарнитура включится.

3

## Использование гарнитуры



Гарнитуру можно использовать во время игр и голосового чата.

Вращение дискового регулятора VOL (громкость) –/+ : для регулировки громкости

Поднятие подвешного микрофона: для выключения микрофона

Опускание подвешного микрофона: для включения микрофона

## Использование всех функций и повышенная производительность



Обновите программное обеспечение гарнитуры и компьютерное программное обеспечение “INZONE Hub” до последней версии.

Дополнительные сведения о “INZONE Hub” см. по следующему URL-адресу.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>



### Предотвращение перегорания и неисправностей при намокании

Гарнитура не является водонепроницаемой.

Если гарнитура заряжается, когда она мокрая от дождя или пота и т. д., это может привести к перегоранию или неисправности.

## Связанная информация

### Зарядка гарнитуры

WH-G900N/WH-G700

#### Начало работы

#### [Использование игровой гарнитуры](#)

#### Прилагаемые принадлежности

- └ [Проверка комплектации](#)

#### Детали и элементы управления

- └ [Расположение и назначение деталей](#)
- └ [Об индикаторе](#)

#### [Ношение гарнитуры](#)

#### Питание/зарядка

- └ [Зарядка гарнитуры](#)
- └ [Доступное время работы](#)

- [Проверка оставшегося заряда батареи](#)

- [Включение гарнитуры](#)

- [Выключение гарнитуры](#)

## Использование при подключении к игровой консоли

- [Подключение гарнитуры к компьютеру или PlayStation®5](#)

- [Использование при подключении к игровой консоли](#)

- [Использование PlayStation®5](#)

## Использование при подключении к устройству Bluetooth

- [Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth](#)

### Смартфон под управлением Android

- [Согласование и подключение со смартфоном Android](#)

- [Подключение к согласованному смартфону Android](#)

### iPhone (устройства на базе iOS)

- [Согласование и подключение к iPhone](#)

- [Подключение к согласованному iPhone](#)

### Другие устройства Bluetooth

- [Согласование и подключение к устройству Bluetooth](#)

- [Подключение к согласованному устройству Bluetooth](#)

## Телефонные вызовы

- [Ответ на вызов](#)

- [Выполнение вызова](#)

- [Функции для телефонного вызова](#)

- [Отключение соединения Bluetooth \(после использования\)](#)

## Прослушивание музыки

- [Прослушивание музыки с устройства через подключение Bluetooth](#)

- [Управление аудиоустройством \(подключение Bluetooth\)](#)

- [Отключение соединения Bluetooth \(после использования\)](#)

## Режим качества звучания

- [О режиме качества звучания](#)

## [Поддерживаемые кодеки](#)

## Индивидуальная настройка гарнитуры

### Использование "INZONE Hub"

- [Использование "INZONE Hub"](#)
- [Установка "INZONE Hub"](#)
- [Обновление программного обеспечения \(для комфортного использования гарнитуры\)](#)

## Использование функции управления окружающим звуком (только для INZONE H9)

### Функция шумоподавления (только для INZONE H9)

- [Что такое шумоподавление? \(Только для модели INZONE H9\)](#)
- [Использование функции шумоподавления \(только для INZONE H9\)](#)

### Прослушивание звуков окружающей среды (только для INZONE H9)

- [Прослушивание окружающих звуков во время игр \(режим окружающего звука\) \(только для INZONE H9\)](#)

## Важная информация

### [Меры предосторожности](#)

### [Предотвращение перегорания и неисправностей при намокании](#)

### [лицензии](#)

### [Товарные знаки](#)

### [Веб-сайты поддержки пользователей](#)

## Устранение неполадок

### [Что мне делать, чтобы устранить неисправность?](#)

#### Питание/зарядка

- [Не удается включить гарнитуру.](#)
- [Невозможно выполнить зарядку.](#)
- [Очень большое время зарядки.](#)
- [Доступное время работы сократилось \(время работы батареи уменьшилось\).](#)

#### Звук

- [Звук отсутствует, низкий уровень громкости](#)
- [Часто возникают пропуски звука.](#)

[Не слышно абонента во время вызова/тихий голос абонента, ваш голос не слышен собеседнику при вызове/ваш голос плохо слышно.](#)

[Низкое качество звука устройства, подключенного через соединение Bluetooth.](#)

[Эффективность шумоподавления низкая. \(Только для модели INZONE H9\)](#)

[Способ звучания звука меняется, когда включена функция шумоподавления. \(Только для модели INZONE H9\)](#)

## Подключение

[Невозможно выполнить связывание.](#)

[Не удается выполнить подключение Bluetooth.](#)

[Гарнитура не работает нормально.](#)

## Сброс настроек или инициализация гарнитуры

[Возврат гарнитуры в исходное состояние](#)

[Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек](#)

## Технические характеристики

[Технические характеристики](#)

Беспроводные игровые наушники с функцией шумоподавления/Беспроводные игровые наушники  
INZONE H9/INZONE H7

## Использование игровой гарнитуры

---

### Одновременное использование для игры и чата

Для голосового чата во время игры подключитесь к компьютеру или PS5™, используя беспроводное соединение 2,4 ГГц и приемопередатчик USB.

### Чат и звонки со смартфона

При подключении к компьютеру или PS5, используя беспроводное соединение 2,4 ГГц и приемопередатчик USB, и одновременно с этим при подключении к смартфону с помощью соединения BLUETOOTH® можно пользоваться голосовым чатом и совершать звонки во время игры без использования рук.

Беспроводные игровые наушники с функцией шумоподавления/Беспроводные игровые наушники  
INZONE H9/INZONE H7

## Проверка комплектации

---

После вскрытия упаковки убедитесь, что все элементы списка имеются в комплекте поставки. Если комплектация неполная, обратитесь к дилеру.

Числа в скобках ( ) указывают количество элементов.

### **INZONE H9:**

Беспроводные игровые наушники с функцией шумоподавления (1)

### **INZONE H7:**

Беспроводные игровые наушники (1)

### **INZONE H9/INZONE H7:**

Кабель USB Type-C® (с USB-A на USB-C®) (приблизительно 150 см) (1)




Приемопередатчик USB (YY2965) (1)



Беспроводные игровые наушники с функцией шумоподавления/Беспроводные игровые наушники  
INZONE H9/INZONE H7



## Расположение и назначение деталей
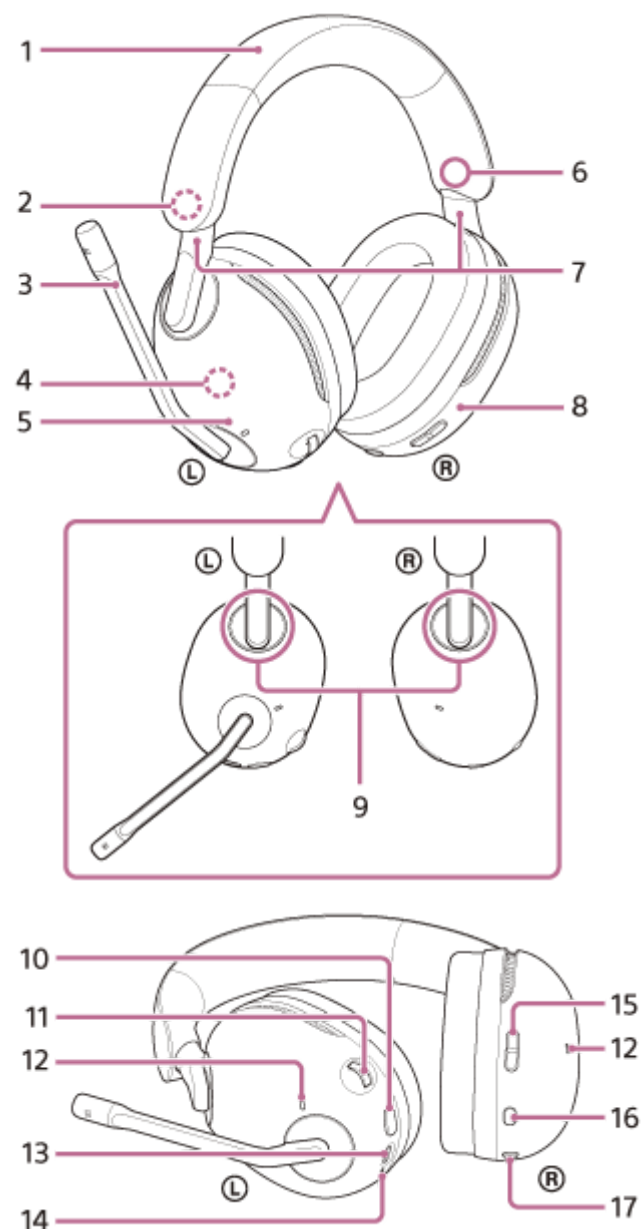
### INZONE H9:




1. Оголовник
2. Метка ① (левый)
3. Подвесной микрофон  
Левый наушник оснащен подвесным микрофоном.
4. Встроенная антенна  
Антенна Bluetooth встроена в гарнитуру.
5. Левый наушник
6. Метка ② (правый)





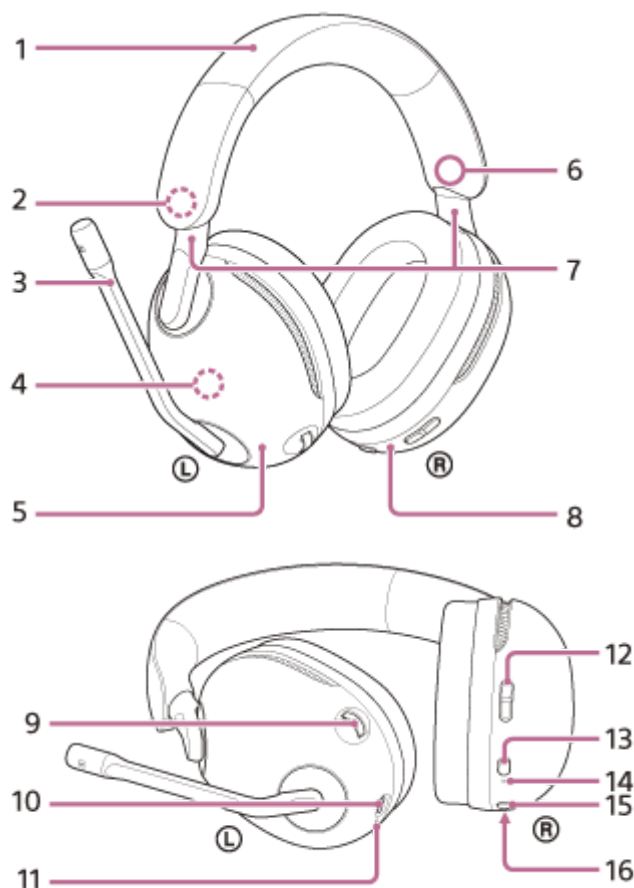

7. Ползунки (левый, правый)  
Отрегулируйте длину оголовника.
8. Правый наушник
9. Кольцевые индикаторы (левый, правый) (синий или белый)
10. Кнопка NC/AMB (шумоподавление/режим окружающего звука)
11. Дискорый регулятор VOL (громкость) –/+  
Со стороны + есть тактильная точка.
12. Микрофоны с функцией шумоподавления (левый, правый)  
Захватывают шум, когда используется функция шумоподавления.
13. Порт USB Type-C  
Подключите гарнитуру к компьютеру или розетке переменного тока через доступный в продаже USB-адаптер переменного тока с помощью прилагаемого кабеля USB Type-C, чтобы зарядить гарнитуру.
14. Индикатор зарядки (оранжевый)  
Загорается или мигает оранжевым, указывая на состояние аккумуляторной батареи и зарядки.
15. Кнопка GAME/CHAT (баланс игры/чата)  
Позволяет настраивать баланс громкости между звуком в игре и голосовым чатом.
16. Кнопка  (Bluetooth)
17. Кнопка  (питание)


#### INZONE H7:



1. Оголовник

2. Метка ① (левый)
3. Подвесной микрофон  
Левый наушник оснащен подвесным микрофоном.
4. Встроенная антенна  
Антенна Bluetooth встроена в гарнитуру.
5. Левый наушник
6. Метка ② (правый)
7. Ползунки (левый, правый)  
Отрегулируйте длину оголовника.
8. Правый наушник
9. Дискорый регулятор VOL (громкость) —/+  
Со стороны + есть тактильная точка.
10. Порт USB Type-C  
Подключите гарнитуру к компьютеру или розетке переменного тока через доступный в продаже USB-адаптер переменного тока с помощью прилагаемого кабеля USB Type-C, чтобы зарядить гарнитуру.
11. Индикатор зарядки (оранжевый)  
Загорается или мигает оранжевым, указывая на состояние аккумуляторной батареи и зарядки.
12. Кнопка GAME/CHAT (баланс игры/чата)  
Позволяет настраивать баланс громкости между звуком в игре и голосовым чатом.
13. Кнопка  (Bluetooth)
14. Индикатор  (Bluetooth) (синий)  
Загорается или мигает синим светом, указывая на состояние соединения Bluetooth.
15. Кнопка  (питание)
16. Индикатор  (питание) (белый)  
Загорается или мигает белым светом, указывая на состояние питания и состояние соединения между гарнитурой и приемопередатчиком USB.

## Приемопередатчик USB:

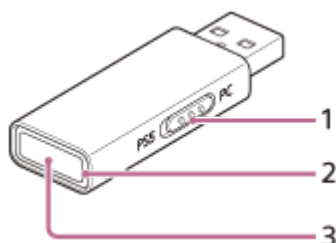

1. Передвижной переключатель  
Переключает подключение гарнитуры к компьютеру или PS5™.
2. Индикатор подключения (белый)
3. Кнопка подключения

---

---

**См. также**

- [Об индикаторе](#)
- [Проверка оставшегося заряда батареи](#)

5-038-202-71(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Беспроводные игровые наушники с функцией шумоподавления/Беспроводные игровые наушники  
INZONE H9/INZONE H7

## Об индикаторе





С помощью индикатора можно проверить различные состояния гарнитуры.

● : загорается синим / ○ : загорается белым / ● : загорается оранжевым / -: выключается

### Беспроводные игровые наушники с функцией шумоподавления (INZONE H9)

#### Состояние питания





Индикация осуществляется с помощью левого и правого кольцевых индикаторов.












- Когда гарнитура включена
  - Когда режим Bluetooth включен  
 -- (загорается синим приблизительно на 5 секунд)
  - Когда режим Bluetooth выключен  
 -- (загорается белым приблизительно на 5 секунд)
- Когда гарнитура выключена
  - Когда режим Bluetooth включен  
 ---- (загорается синим приблизительно на 2 секунды)
  - Когда режим Bluetooth выключен  
 ---- (загорается белым приблизительно на 2 секунды)
- Инициализация выполнена  
 ○ - ○ - ○ - ○ - (мигает 4 раза белым)

#### Состояние беспроводного соединения 2,4 ГГц и состояние соединения Bluetooth

Индикация осуществляется с помощью левого и правого кольцевых индикаторов.

Состояние беспроводного соединения 2,4 ГГц указывается белым, а состояние соединения Bluetooth — синим.

- Беспроводное соединение 2,4 ГГц не установлено (когда режим Bluetooth выключен)  
 ○ -- ○ -- ○ -- ○ -- (постоянно мигает белым)
- Процесс беспроводного соединения 2,4 ГГц завершен  
 (загорается белым приблизительно на 2 секунды)
- Беспроводное соединение 2,4 ГГц установлено (когда режим Bluetooth выключен)  
 -----  - (постоянно медленно мигает белым в течение приблизительно 30 секунд)
- При выключении режима Bluetooth  
 ---- (загорается синим приблизительно на 2 секунды)
- Режим согласования Bluetooth  
 ● - ● ----- ● - ● ----- ● - ● (постоянно мигает синим по два раза в течение приблизительно 5 минут)
- Соединение Bluetooth не установлено (когда режим Bluetooth включен)

- - - ● - - ● - - ● - - (постоянно мигает синим)
- Процесс соединения Bluetooth завершен  
 (загорается синим приблизительно на 2 секунды)
- Соединение Bluetooth установлено (когда не установлено беспроводное соединение 2,4 ГГц)  
 - - - - -  - (постоянно медленно мигает синим в течение приблизительно 30 секунд)
- Входящий вызов  
 - -  - -  - -  - -  - -  - (постоянно быстро мигает синим)
- Устанавливается как беспроводное соединение 2,4 ГГц, так и соединение Bluetooth  
 - - - - -  - - - - - (постоянно медленно поочередно мигают белым и синим в течение приблизительно 30 секунд)















## Состояние обновления программного обеспечения

Индикация осуществляется с помощью левого и правого кольцевых индикаторов.

- Обновление программного обеспечения  
 - - - - -  - - (постоянно медленно мигают белым)

## Состояние аккумуляторной батареи и зарядки







Индикация осуществляется с помощью индикатора зарядки.

- При низком уровне оставшегося заряда аккумуляторной батареи гарнитуры (батарею гарнитуры необходимо зарядить)  
 - -  - - (постоянно медленно мигает оранжевым в течение приблизительно 15 секунд)
- Когда батарея полностью заряжена, когда начинается зарядка гарнитуры  
 - - - - - (загорается оранжевым приблизительно на 1 минуту, а затем гаснет)
- Во время зарядки гарнитуры  
 (загорается оранжевым)
- Когда батарея полностью зарядилась и зарядка завершена  
- - - - - (не горит)
- Аномальная температура батареи гарнитуры  
 -  - - - - -  -  - - - - -  -  (постоянно мигает оранжевым по два раза)
- Если во время зарядки гарнитуры возникает ошибка, а гарнитура не заряжена  
 - -  - -  - -  (постоянно медленно мигает оранжевым)

## Беспроводные игровые наушники (INZONE H7)

### Состояние питания и беспроводного соединения 2,4 ГГц



Индикация осуществляется с помощью индикатора  (питание).

- Когда гарнитура включена  
 - - - - - (загорается белым приблизительно на 2 секунды)
- Когда гарнитура выключена  
 - - - - - (загорается белым приблизительно на 2 секунды)
- Инициализация выполнена  
 -  -  -  - (мигает 4 раза белым)
- Беспроводное соединение 2,4 ГГц не установлено

- - - - - - ○ - - - - - ○ - - - - - (постоянно медленно мигает белым с интервалами приблизительно в 1 секунду)
- Процесс беспроводного соединения 2,4 ГГц завершен  
○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - (постоянно быстро мигает белым в течение приблизительно 5 секунд)
- Беспроводное соединение 2,4 ГГц установлено  
○ - - - - - ○ - (постоянно мигает белым в течение приблизительно 30 секунд с интервалами в 5 секунд)

## Состояние подключения Bluetooth

Индикация осуществляется с помощью индикатора  (Bluetooth).

- При включении режима Bluetooth  
 - - - - (загорается синим приблизительно на 2 секунды)
- При выключении режима Bluetooth  
 - - - - (загорается синим приблизительно на 2 секунды)
- Режим согласования Bluetooth  
● - ● - - - - ● - ● - - - - ● - ● (постоянно мигает синим по два раза в течение приблизительно 5 минут)
- Когда соединение Bluetooth не установлено  
● - - - - ● - - - - (постоянно мигает синим с интервалами приблизительно в 1 секунду)
- Процесс соединения Bluetooth завершен  
● - ● - ● - ● - ● - ● - ● - ● - ● - ● - (постоянно быстро мигает синим в течение приблизительно 5 секунд)
- Соединение Bluetooth установлено  
● - - - - - ● - - (постоянно мигает синим в течение приблизительно 30 секунд с интервалами в 5 секунд)
- Входящий вызов  
● - - ● - - ● - - ● - - ● - - ● - (постоянно быстро мигает синим)





## Состояние обновления программного обеспечения

Индикация осуществляется с помощью индикатора  (питание).

- Обновление программного обеспечения  
 - - -  - - (постоянно медленно мигает белым)

## Состояние аккумуляторной батареи и зарядки

Индикация осуществляется с помощью индикатора зарядки.





- При низком уровне оставшегося заряда аккумуляторной батареи гарнитуры (батарею гарнитуры необходимо зарядить)  
 - -  - - (постоянно медленно мигает оранжевым в течение приблизительно 15 секунд)
- Когда батарея полностью заряжена, когда начинается зарядка гарнитуры  
 - - - - (загорается оранжевым приблизительно на 1 минуту, а затем гаснет)
- Во время зарядки гарнитуры  
 (загорается оранжевым)
- Когда батарея полностью зарядилась и зарядка завершена  
- - - - (не горит)
- Аномальная температура батареи гарнитуры  
● - ● - - - - ● - ● - - - - ● - ● (постоянно мигает оранжевым по два раза)

- Если во время зарядки гарнитуры возникает ошибка, а гарнитура не заряжена  
 (постоянно медленно мигает оранжевым)

## Приемопередатчик USB

### Состояние беспроводного соединения 2,4 ГГц и обновления программного обеспечения

Индикация осуществляется с помощью индикатора подключения.

- Режим согласования беспроводного соединения 2,4 ГГц  
 (постоянно мигает белым по два раза в течение приблизительно 5 минут)
- Беспроводное соединение 2,4 ГГц не установлено  
 (постоянно мигает белым в течение приблизительно 30 секунд с интервалами в 1 секунду)
- Беспроводное соединение 2,4 ГГц установлено  
 (загорается белым)
- Обновление программного обеспечения  
 (постоянно медленно мигает белым)

#### Совет

- Время отображения индикатора(ов) состояния беспроводного соединения 2,4 ГГц и состояния соединения Bluetooth может быть изменено при помощи "INZONE Hub".

#### См. также

- [Проверка оставшегося заряда батареи](#)
- [Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек](#)

Беспроводные игровые наушники с функцией шумоподавления/Беспроводные игровые наушники  
INZONE H9/INZONE H7


## Ношение гарнитуры

### 1 Наденьте гарнитуру на уши.


Раздвиньте ползунок, чтобы отрегулировать длину оголовника.

Наденьте гарнитуру с меткой **L** (левый) на левое ухо и с меткой **R** (правый) на правое ухо. Сторона с маркировкой **L** (левый) оснащена подвесным микрофоном.

**INZONE H9:**

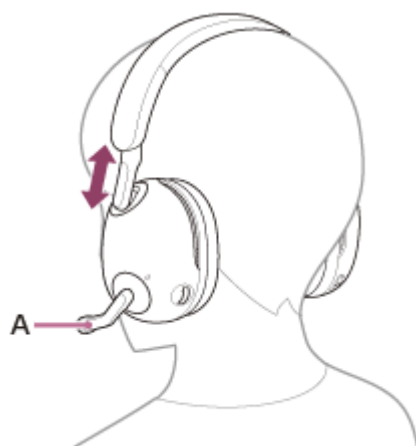

**INZONE H7:**

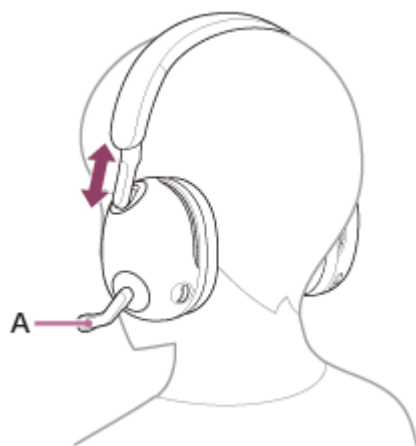

**A:** подвесной микрофон

### 2 Отрегулируйте положение подвешенного микрофона так, чтобы он находился близко ко рту.



Беспроводные игровые наушники с функцией шумоподавления/Беспроводные игровые наушники  
INZONE H9/INZONE H7


## Зарядка гарнитуры

Гарнитуру можно использовать, либо подключив ее к розетке переменного тока с помощью USB-адаптера переменного тока, либо со встроенной литиево-ионной аккумуляторной батареей. Для зарядки используйте прилагаемый кабель USB Type-C.


### 1 Подключите гарнитуру к розетке переменного тока.

Используйте прилагаемый кабель USB Type-C и доступный в продаже USB-адаптер переменного тока.

#### INZONE H9:

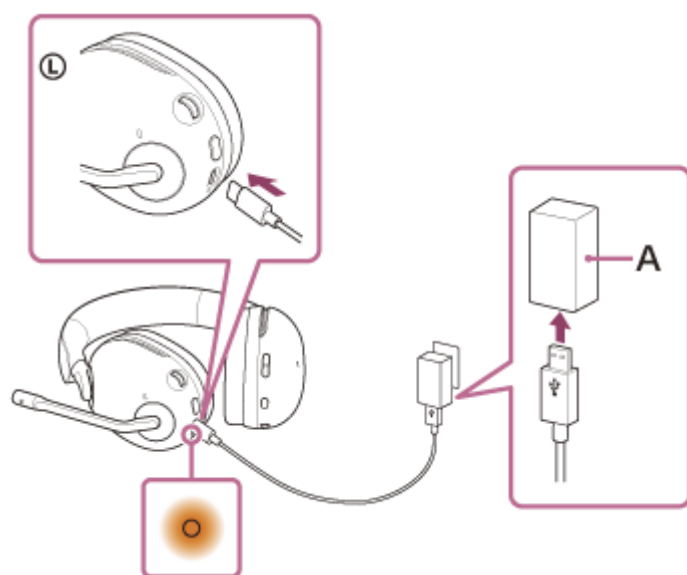

#### INZONE H7:

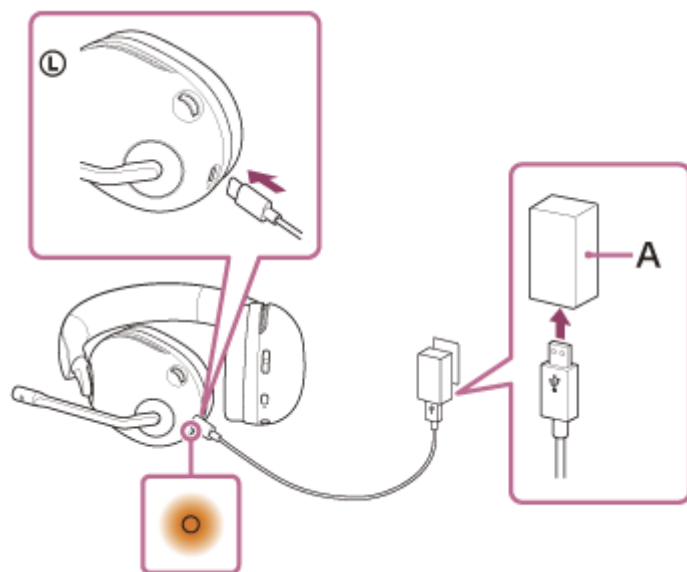

**A:** USB-адаптер переменного тока

Индикатор зарядки (оранжевый) гарнитуры горит.

Зарядка завершается приблизительно через 3,5 часа (\*), после чего индикатор зарядки автоматически гаснет.

\* Время, необходимое для полного заряда полностью разряженной батареи. Может отличаться в зависимости от условий использования.

После завершения зарядки отключите кабель USB Type-C.

## Требования к системе для зарядки батареи с помощью USB

### USB-адаптер переменного тока

Доступный в продаже USB-адаптер переменного тока, поддерживающий выходной ток 0,5 A (500 mA) или более

### Персональный компьютер

Персональный компьютер со стандартным портом USB

- Мы не гарантируем работу на всех компьютерах.
- Работа на созданных самостоятельно или в домашних условиях компьютерах не гарантируется.

### Рекомендуемая версия ОС персонального компьютера

Windows®: Windows 10 или более поздней версии

Mac: macOS 11 или более поздней версии

### PS5™

#### Совет

- Гарнитуру можно также зарядить, подключив ее к работающему компьютеру с помощью прилагаемого кабеля USB Type-C.
- Если гарнитура подключена к розетке переменного тока с помощью USB-адаптера переменного тока или к компьютеру, изначально оснащенный совместимым USB-портом для зарядки, гарнитуру можно заряжать во время ее использования.

#### Примечание

- Зарядка другими кабелями, отличными от прилагаемого кабеля USB Type-C, может быть неудачной.
- Зарядка может не выполняться в зависимости от типа USB-адаптера переменного тока.
- Гарнитура не будет заряжаться, если компьютер перейдет в режим ожидания (сна) или режим гибернации. В этом случае измените настройки компьютера и начните зарядку заново.
- Возможно, гарнитуру не удастся зарядить, когда PS5 находится в режиме покоя. В этом случае измените настройки PS5, чтобы USB-порты на PS5 могли использоваться для зарядки даже в режиме покоя.
- Если гарнитура не используется в течение длительного времени, время работы от аккумуляторной батареи может снизиться. Однако время работы батареи увеличится после выполнения зарядки и разрядки несколько раз. Если гарнитура хранится в течение длительного времени, заряжайте ее батарею каждые 6 месяцев для предотвращения чрезмерной разрядки батареи.
- Если гарнитура не использовалась в течение длительного времени, зарядка батареи может занять больше времени.
- В случае обнаружения проблемы гарнитурой в следующих случаях во время зарядки мигает индикатор зарядки (оранжевый). В этом случае отсоедините и подключите кабель USB Type-C, а затем выполните зарядку снова в диапазоне температур зарядки. Если проблема не была устранена, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.
  - Температура окружающей среды выходит за рамки диапазона температуры зарядки от 5 °C до 35 °C.
  - Имеется неисправность аккумуляторной батареи.
- Если гарнитура не используется в течение длительного времени, индикатор зарядки (оранжевый) может сразу не загореться при зарядке гарнитуры. Подождите немного, пока индикатор не загорится.
- Если время работы от встроенной аккумуляторной батареи значительно уменьшилось, батарею следует заменить. Обратитесь к ближайшему дилеру Sony.
- Не подвергайте гарнитуру экстремальным перепадам температуры, воздействию прямых солнечных лучей, влаги, песка, пыли или электрическому воздействию. Никогда не оставляйте гарнитуру в автомобиле, припаркованном на солнце.

- При зарядке путем подключения гарнитуры к компьютеру используйте только прилагаемый кабель USB Type-C и подключайте гарнитуру напрямую. Зарядка не будет нормально выполнена при подключении через какие-либо устройства, например, USB-концентратор.

5-038-202-71(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Беспроводные игровые наушники с функцией шумоподавления/Беспроводные игровые наушники  
INZONE H9/INZONE H7

## Доступное время работы

Доступное время работы гарнитуры при полностью заряженной батарее составляет:

### INZONE H9:

Состояние	Режим Bluetooth	Кодек	Функция шумоподавления/ режим окружающего звука	Доступное время работы
Игра и чат	ВЫКЛ	—	Функция шумоподавления: ВКЛ	Макс. 20 часов
Игра и чат	ВЫКЛ	—	Режим окружающего звука: ВКЛ	Макс. 20 часов
Игра и чат	ВЫКЛ	—	ВЫКЛ	Макс. 32 часа
Игра и чат (телефонные вызовы с помощью подключения Bluetooth)	ВКЛ	—	Функция шумоподавления: ВКЛ	Макс. 15 часов
Игра и чат (телефонные вызовы с помощью подключения Bluetooth)	ВКЛ	—	Режим окружающего звука: ВКЛ	Макс. 15 часов
Игра и чат (телефонные вызовы с помощью подключения Bluetooth)	ВКЛ	—	ВЫКЛ	Макс. 20 часов
Игра и чат (воспроизведение музыки с помощью подключения Bluetooth)	ВКЛ	AAC	Функция шумоподавления: ВКЛ	Макс. 16 часов
Игра и чат (воспроизведение музыки с помощью подключения Bluetooth)	ВКЛ	AAC	Режим окружающего звука: ВКЛ	Макс. 16 часов
Игра и чат (воспроизведение музыки с помощью подключения Bluetooth)	ВКЛ	AAC	ВЫКЛ	Макс. 22 часа
Игра и чат (воспроизведение музыки с помощью подключения Bluetooth)	ВКЛ	SBC	Функция шумоподавления: ВКЛ	Макс. 15 часов
Игра и чат (воспроизведение музыки с помощью подключения Bluetooth)	ВКЛ	SBC	Режим окружающего звука: ВКЛ	Макс. 15 часов
Игра и чат (воспроизведение музыки с помощью подключения Bluetooth)	ВКЛ	SBC	ВЫКЛ	Макс. 20 часов

- Гарнитуру можно использовать в течение приблизительно 1 часа после 10 минут зарядки.

## INZONE H7:

Состояние	Режим Bluetooth	Кодек	Доступное время работы
Игра и чат	ВЫКЛ	—	Макс. 40 часов
Игра и чат (телефонные вызовы с помощью подключения Bluetooth)	ВКЛ	—	Макс. 25 часов
Игра и чат (воспроизведение музыки с помощью подключения Bluetooth)	ВКЛ	AAC	Макс. 26 часов
Игра и чат (воспроизведение музыки с помощью подключения Bluetooth)	ВКЛ	SBC	Макс. 22 часа

- Гарнитуру можно использовать в течение приблизительно 1 часа после 10 минут зарядки.

### См. также

- [Поддерживаемые кодеки](#)

Беспроводные игровые наушники с функцией шумоподавления/Беспроводные игровые наушники  
INZONE H9/INZONE H7


## Проверка оставшегося заряда батареи

Можно проверить оставшийся заряд аккумуляторной батареи.

### INZONE H9:

Если при включении гарнитуры уровень заряда ее батареи остается вполне достаточным, левый и правый кольцевые индикаторы (белый или синий) загорятся приблизительно на 5 секунд.

### INZONE H7:

Если при включении гарнитуры уровень заряда ее батареи остается вполне достаточным, индикатор  (питание) (белый) загорится приблизительно на 2 секунды.

### Если оставшийся заряд гарнитуры составляет 20% или менее

Звучит сигнал уведомления, и индикатор зарядки (оранжевый) мигает в течение приблизительно 15 секунд. Зарядите гарнитуру как можно скорее.

Когда батарея полностью разряжена, звучит сигнал уведомления, и гарнитура автоматически выключается.

### При использовании гарнитуры, подключенной к компьютеру

Когда гарнитура подключена к компьютеру, значок, показывающий оставшийся заряд батареи, отображается на экране "INZONE Hub" на 4 уровнях: "100%", "70%", "50%" и "20%".

#### Примечание

- Оставшийся уровень заряда батареи может отображаться неправильно сразу после обновления программного обеспечения или если гарнитура не использовалась в течение длительного времени. В этом случае зарядите и разрядите батарею несколько раз для правильного отображения оставшегося уровня заряда.

#### См. также


- [Об индикаторе](#)

Беспроводные игровые наушники с функцией шумоподавления/Беспроводные игровые наушники  
INZONE H9/INZONE H7

## Включение гарнитуры


- 1 Нажмите и удерживайте кнопку  (питание) в течение приблизительно 2 секунд или более.

INZONE H9:

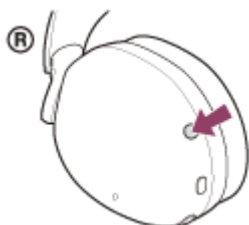


Вы услышите звук уведомления о включении гарнитуры.


Левый и правый кольцевые индикаторы (белый или синий) загорятся приблизительно на 5 секунд.

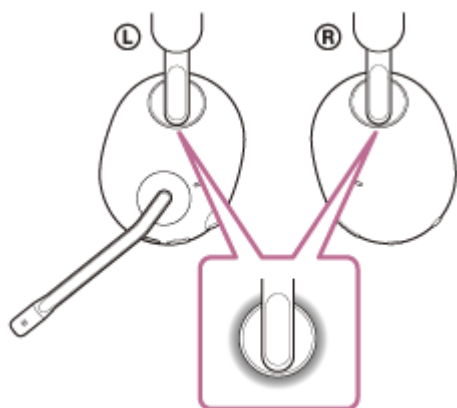


INZONE H7:

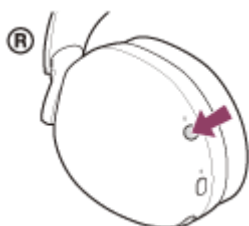

Вы услышите звук уведомления о включении гарнитуры.

Индикатор  (питание) (белый) загорится приблизительно на 2 секунды.

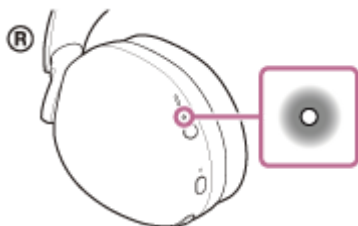






Беспроводные игровые наушники с функцией шумоподавления/Беспроводные игровые наушники  
INZONE H9/INZONE H7

## Выключение гарнитуры


- 1 Нажмите и удерживайте кнопку  (питание) в течение приблизительно 2 секунд или более.

INZONE H9:

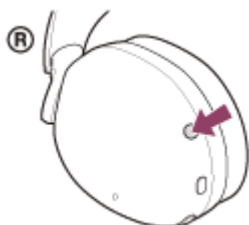


Вы услышите звук уведомления о выключении гарнитуры.

Левый и правый кольцевые индикаторы (белый или синий) загорятся приблизительно на 2 секунды, а затем погаснут.

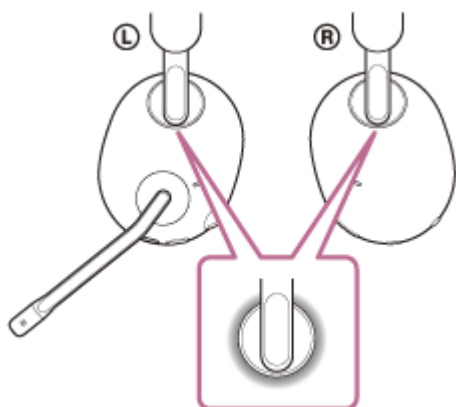


INZONE H7:

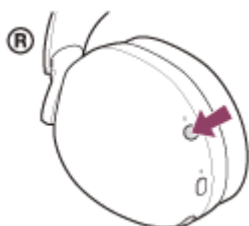

Вы услышите звук уведомления о выключении гарнитуры.

Индикатор  (питание) (белый) загорится приблизительно на 2 секунды, а затем погаснет.

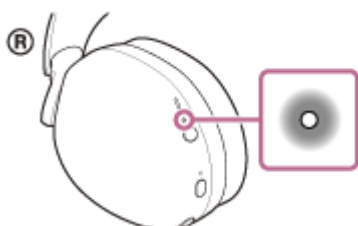

### Примечание

- По умолчанию, если указанные условия продолжаются в течение приблизительно 5 минут, гарнитура автоматически выключается.
  - Прервано беспроводное соединение 2,4 ГГц и соединение Bluetooth.
  - Гарнитура не находится в режиме согласования Bluetooth.
  - Не выполняется зарядка гарнитуры.

Эту настройку можно изменить с помощью “INZONE Hub”.

---

### См. также

- [Включение гарнитуры](#)

5-038-202-71(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Беспроводные игровые наушники с функцией шумоподавления/Беспроводные игровые наушники  
INZONE H9/INZONE H7

## Подключение гарнитуры к компьютеру или PlayStation®5

Перед выполнением этого действия проверьте следующее:


- Компьютер или PS5™ располагается в пределах 1 м от гарнитуры.
- Батарея гарнитуры имеет достаточный заряд.
- Инструкция по эксплуатации компьютера или PS5 находится под рукой.

- 1 Установите передвижной переключатель приемопередатчика USB в положение “PC” или “PS5” в зависимости от подключенного устройства.



- 2 Включите компьютер или PS5.

- 3 Подключите приемопередатчик USB к USB-порту компьютера или PS5.

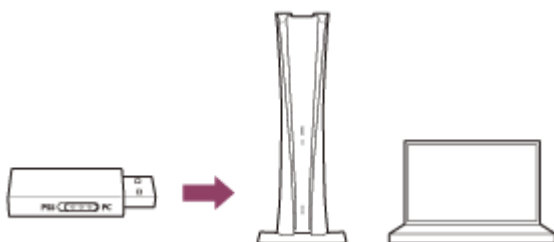


### Совет

- При подключении приемопередатчика USB к PS5 подключайте его к USB-порту спереди PS5.


- 4 Нажмите и удерживайте кнопку  (питание) в течение приблизительно 2 секунд или более для включения гарнитуры.

INZONE H9:

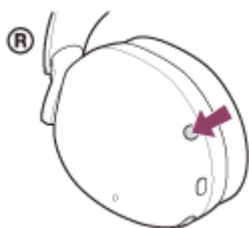

Вы услышите звук уведомления о включении гарнитуры.


Левый и правый кольцевые индикаторы (белые) загорятся приблизительно на 5 секунд.

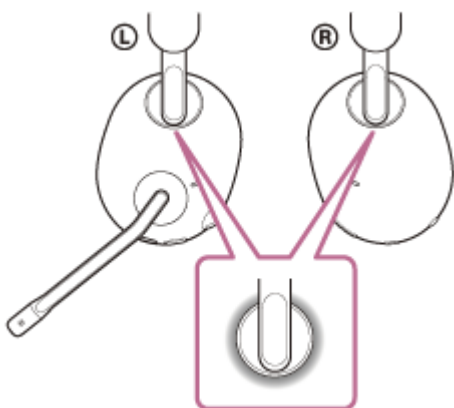


Когда гарнитура включена, она автоматически подключается к приемопередатчику USB (беспроводное соединение 2,4 ГГц).

При подключении вы услышите звук уведомления об установке подключения.


Когда режим Bluetooth выключен и беспроводное соединение 2,4 ГГц не установлено, левый и правый кольцевые индикаторы (белые) быстро мигают. При подключении они начинают мигать медленно.

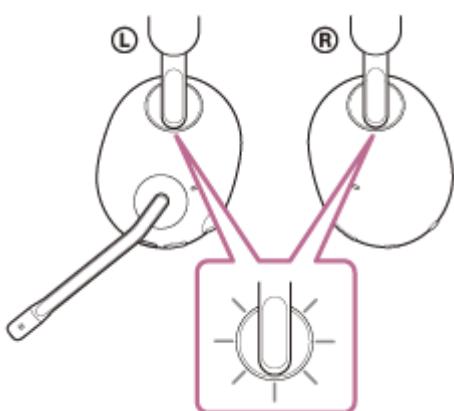


#### INZONE H7:

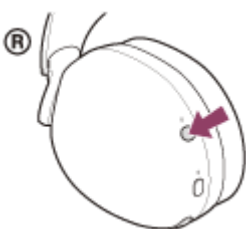


Вы услышите звук уведомления о включении гарнитуры.


Индикатор  (питание) (белый) загорится приблизительно на 2 секунды.

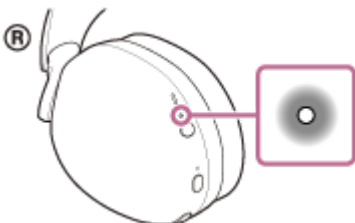


Когда гарнитура включена, она автоматически подключается к приемопередатчику USB (беспроводное соединение 2,4 ГГц).

При подключении вы услышите звук уведомления об установке подключения.

Если беспроводное соединение 2,4 ГГц не установлено, индикатор  (питание) (белый) медленно мигает.

При подключении индикатор  (питание) (белый) быстро мигает в течение приблизительно 5 секунд, а затем начинает мигать медленно.

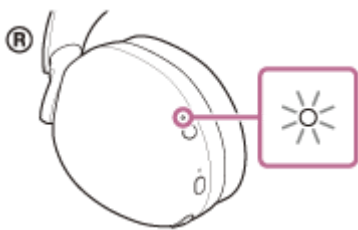

**5 При подключении к компьютеру выберите гарнитуру в качестве аудиоустройства.**

- Аудиоустройство вывода звука, как игры: [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME]
- Аудиоустройство ввода/вывода звука, как голосовой чат: [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT]

**Примечание**

- Если устройство не распознает микрофон гарнитуры, убедитесь, что передвижной переключатель приемопередатчика USB установлен в правильное положение.
- Если гарнитуру не удастся подключить к компьютеру или PS5, используя беспроводное соединение 2,4 ГГц, нажмите и удерживайте кнопку подключения на приемопередатчике USB в течение приблизительно 5 секунд или более для выполнения согласования.
- Подключите приемопередатчик USB к компьютеру или PS5 непосредственно, а не через USB-концентратор.

Беспроводные игровые наушники с функцией шумоподавления/Беспроводные игровые наушники  
INZONE H9/INZONE H7


## Использование при подключении к игровой консоли

После подключения гарнитуры к игровой консоли (компьютер или PS5™) возможны следующие действия.


### Регулировка громкости

Для регулировки громкости до нужного уровня можно использовать дисковый регулятор VOL (громкость) –/+ .  
Со стороны + есть тактильная точка.

**INZONE H9:**

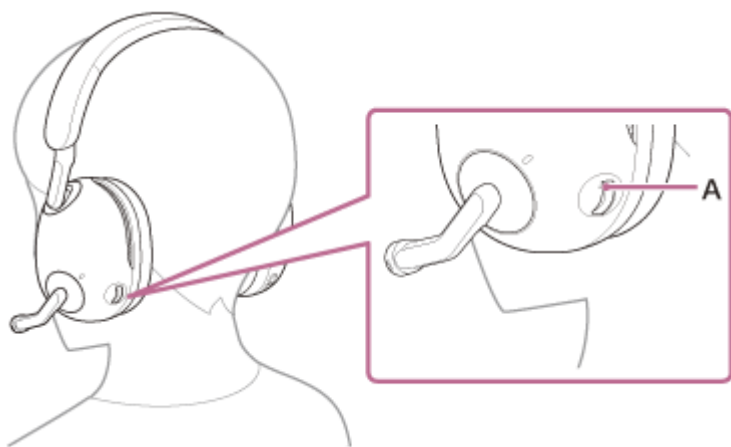


**INZONE H7:**

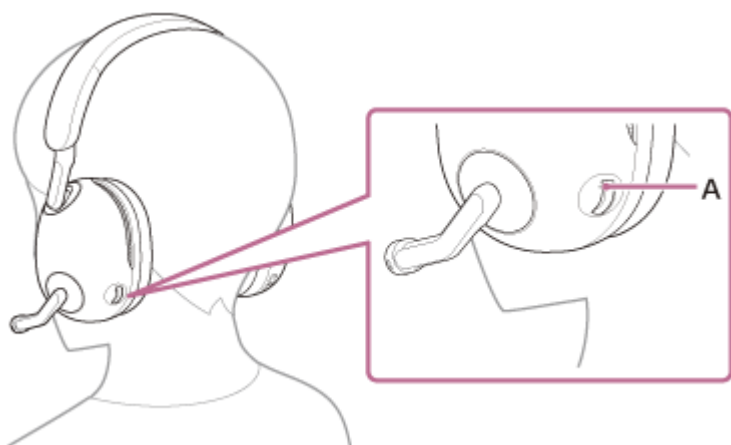


**A:** тактильная точка

- Увеличение уровня громкости: поворачивайте дисковый регулятор VOL (громкость) –/+ в сторону +.

**INZONE H9:**

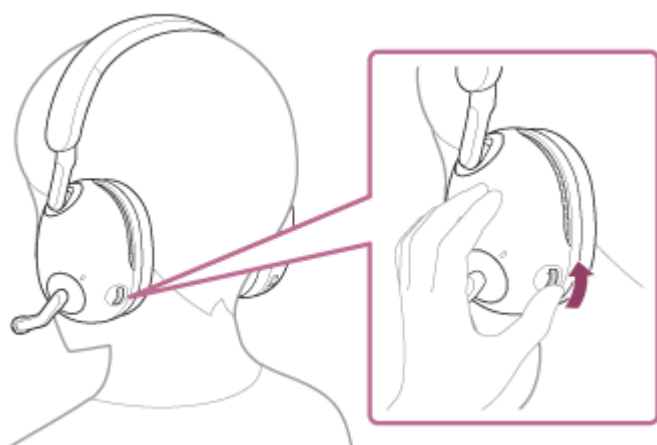


**INZONE H7:**

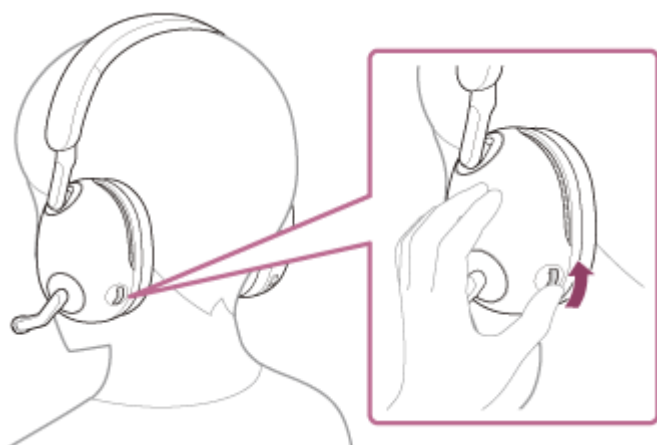


- Уменьшение уровня громкости: поворачивайте дисковый регулятор VOL (громкость) –/+ в сторону –.

**INZONE H9:**

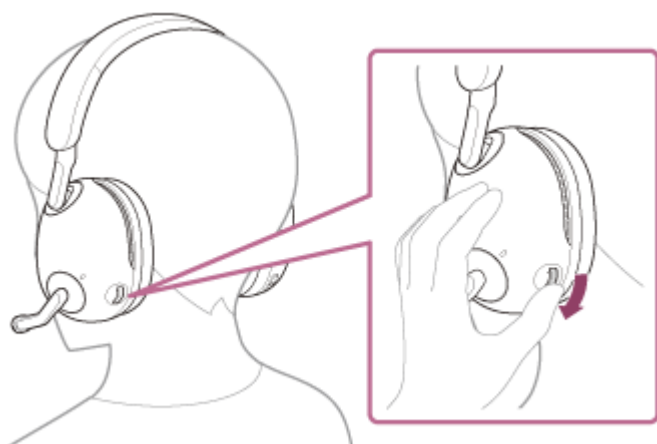

**INZONE H7:**

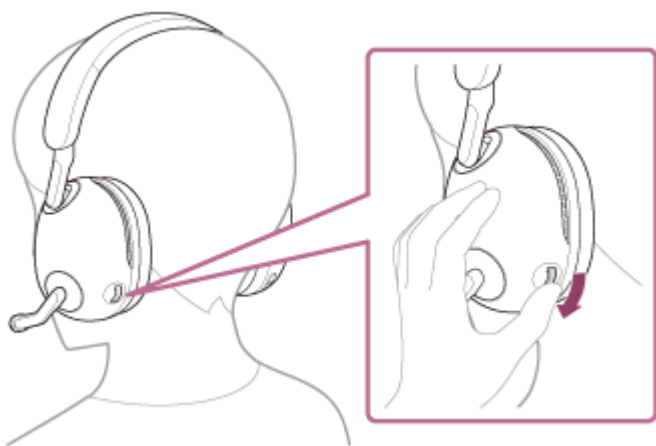


## Регулировка баланса громкости между игрой и чатом (баланс игры/чата)

Баланс громкости звука между игрой и голосовым чатом можно регулировать с помощью кнопки GAME/CHAT (баланс игры/чата).


При нажатии кнопки GAME звук голосового чата становится тише, и звук в игре будет легче услышать.

При нажатии кнопки CHAT звук в игре становится тише, и звук голосового чата будет легче услышать.

### INZONE H9:

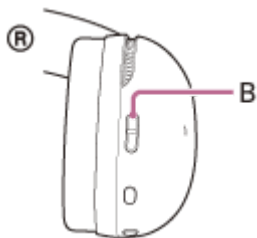

### INZONE H7:

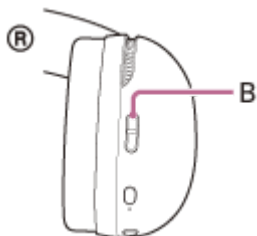

**B:** кнопка GAME/CHAT (баланс игры/чата)

### Примечание

- В некоторых играх кнопка GAME/CHAT (баланс игры/чата) может не поддерживаться.
- Кнопка GAME/CHAT (баланс игры/чата) эффективна только для регулировки баланса громкости игровой консоли, подключенной через приемопередатчик USB. Баланс громкости невозможно отрегулировать через устройство Bluetooth.
- При использовании игрового приложения и чат-приложения на компьютере, в настройках приложений установите [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME] как адрес назначения вывода из игрового приложения и [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT] как адрес назначения вывода из чат-приложения.  
В случае неправильных настроек регулировка баланса громкости звука между игрой и голосовым чатом будет производиться неправильно.
- Будьте осторожны, так как при нажатии кнопки CHAT, когда устройство вывода звука на компьютере настроено на [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT], громкость игр и т. д. будет увеличиваться.


## Включение и выключение микрофона




При опускании подвешного микрофона он включается. При поднятии подвешного микрофона он выключается.  
При включении и выключении подвешного микрофона происходит щелчок.

- Включение микрофона

**INZONE H9:**

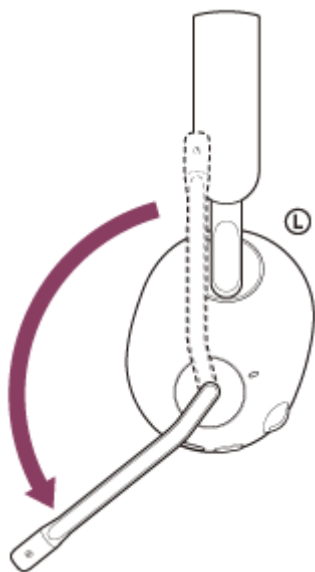


**INZONE H7:**

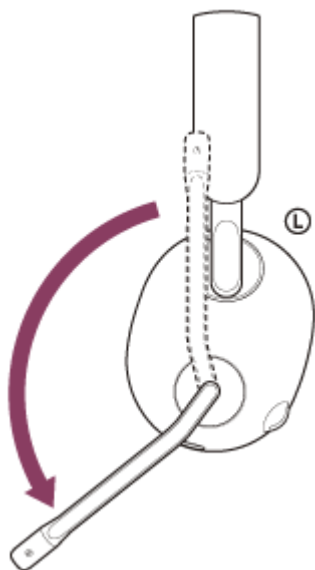


- Выключение микрофона

**INZONE H9:**

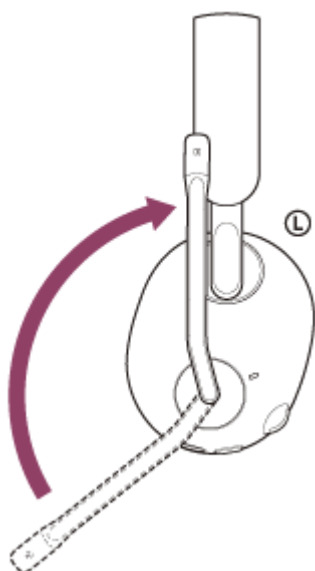

**INZONE H7:**

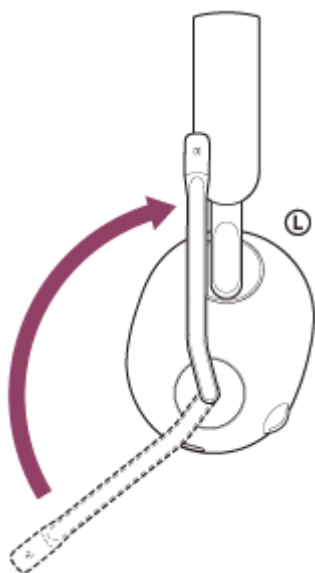

**Примечание**

- Будьте осторожны, чтобы не повредить подвесным микрофоном глаза при надевании, снятии или использовании гарнитуры.

Беспроводные игровые наушники с функцией шумоподавления/Беспроводные игровые наушники  
INZONE H9/INZONE H7

## Использование PlayStation®5

При подключении PS5™ и гарнитуры с приемопередатчиком USB возможны следующие действия.

- Проверка баланса громкости между игрой и чатом
- Отображение состояния включения/выключения микрофона
- Проверка громкости гарнитуры
- Отображение уровня заряда батареи гарнитуры
- Проверка состояния подключения гарнитуры

### Примечание

- Если указанные выше функции недоступны для использования, убедитесь, что передвижной переключатель приемопередатчика USB установлен в положение PS5.
- Если обновление PS5 не выполнено, указанные выше функции могут быть недоступны. Обновите системное программное обеспечение PS5 до последней версии.

Беспроводные игровые наушники с функцией шумоподавления/Беспроводные игровые наушники  
INZONE H9/INZONE H7

## Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth

С помощью беспроводной гарнитуры благодаря функции Bluetooth устройства Bluetooth можно совершать звонки в режиме “Свободные руки”, а также использовать голосовой чат и другие возможности.

Гарнитурой можно пользоваться при подключении ее к компьютеру или PS5™ с помощью беспроводного соединения 2,4 ГГц.

### Согласование

Для использования функции Bluetooth оба подключенных устройства должны быть заранее зарегистрированы.

Операция по регистрации устройства называется “согласованием”.

Выполните согласование гарнитуры и устройства вручную.

### Подключение к согласованному устройству

После выполнения согласования устройства повторное согласование не требуется. Подключитесь к уже согласованным с гарнитурой устройствам с помощью способа, требуемого для каждого устройства.

Беспроводные игровые наушники с функцией шумоподавления/Беспроводные игровые наушники  
INZONE H9/INZONE H7

## Согласование и подключение со смартфоном Android


Операция по регистрации устройства, которое вы хотите подключить, называется “согласованием”. Перед тем как использовать какое-либо устройство с гарнитурой впервые, выполните согласование.


Перед выполнением этого действия проверьте следующее:

- Смартфон Android располагается в пределах 1 м от гарнитур.
- Батарея гарнитур имеет достаточный заряд.
- Инструкция по эксплуатации смартфона Android находится под рукой.

### 1 Включите гарнитуру, затем включите режим Bluetooth, чтобы войти в режим согласования.


#### INZONE H9:

1. Нажмите и удерживайте кнопку  (питание) в течение приблизительно 2 секунд или более для включения гарнитур.

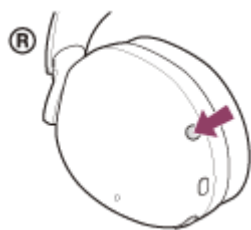


Вы услышите звук уведомления о включении гарнитур.


Левый и правый кольцевые индикаторы (белый или синий) загорятся приблизительно на 5 секунд.

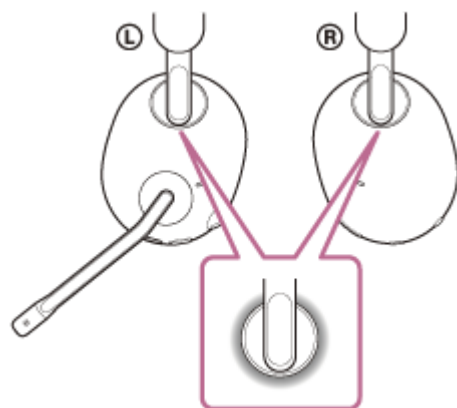


Когда левый и правый кольцевые индикаторы загорятся белым, перейдите к шагу ①-2.

Когда левый и правый кольцевые индикаторы загорятся синим, перейдите к шагу ②.

2. Нажмите и удерживайте кнопку  (Bluetooth) в течение приблизительно 2 секунд для включения режима Bluetooth.

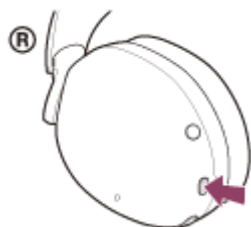

Вы услышите звук уведомления о включении режима Bluetooth.  
Левый и правый кольцевые индикаторы (синие) быстро мигают.

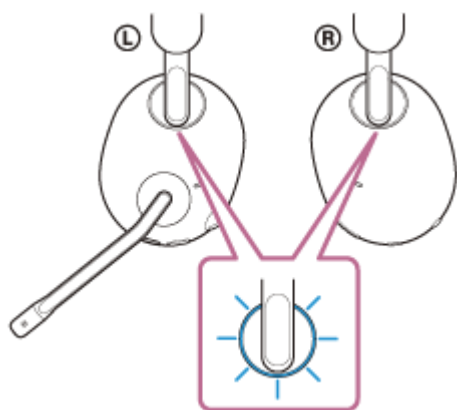


При выполнении согласования гарнитуры с устройством в первый раз после покупки или инициализации гарнитуры (если гарнитура не содержит информации о согласовании), гарнитура переходит в режим согласования автоматически.

В этом случае перейдите к шагу ② .


При согласовании второго и последующих устройств (гарнитура уже содержит информацию о согласовании с другими устройствами) необходимо осуществлять вход в режим согласования вручную.

В этом случае перейдите к шагу ① -3.


3. Нажмите и удерживайте кнопку  (Bluetooth) в течение приблизительно 5 секунд для входа в режим согласования.


Вы услышите звук уведомления о входе гарнитуры в режим согласования.

Левый и правый кольцевые индикаторы (синие) постоянно мигают по два раза.

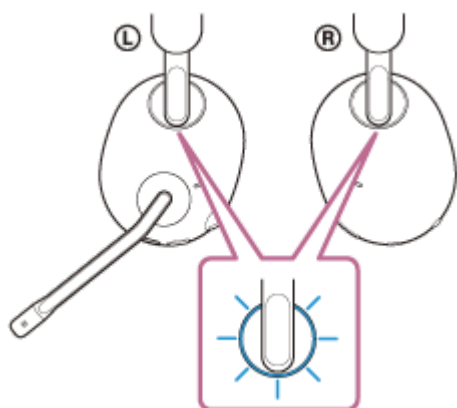



#### INZONE H7:


1. Нажмите и удерживайте кнопку  (питание) в течение приблизительно 2 секунд или более для включения гарнитуры.

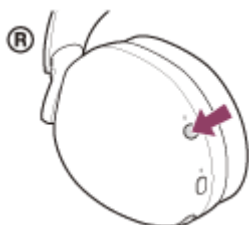


Вы услышите звук уведомления о включении гарнитуры.


Индикатор  (питание) (белый) загорится приблизительно на 2 секунды.

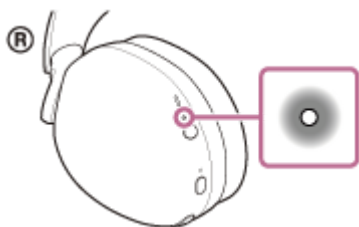


Когда индикатор  (Bluetooth) погаснет, перейдите к шагу ① -2.


Когда индикатор  (Bluetooth) загорится синим, перейдите к шагу ② .

2. Нажмите и удерживайте кнопку  (Bluetooth) в течение приблизительно 2 секунд для включения режима Bluetooth.

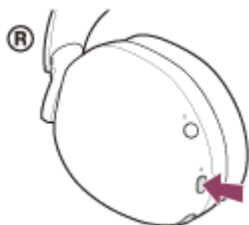

Вы услышите звук уведомления о включении режима Bluetooth.

Индикатор  (Bluetooth) (синий) загорится приблизительно на 2 секунды, а затем будет мигать медленно.

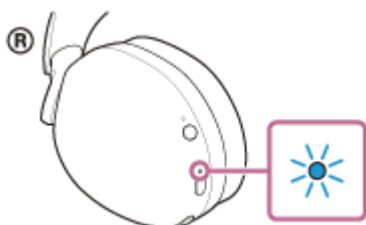


При выполнении согласования гарнитуры с устройством в первый раз после покупки или инициализации гарнитуры (если гарнитура не содержит информации о согласовании), гарнитура переходит в режим согласования автоматически.

В этом случае перейдите к шагу ② .

При согласовании второго и последующих устройств (гарнитура уже содержит информацию о согласовании с другими устройствами) необходимо осуществлять вход в режим согласования вручную.

В этом случае перейдите к шагу ① -3.

3. Нажмите и удерживайте кнопку  (Bluetooth) в течение приблизительно 5 секунд для входа в режим согласования.

Вы услышите звук уведомления о входе гарнитуры в режим согласования.

Индикатор  (Bluetooth) (синий) постоянно мигает по два раза.




**2 Разблокируйте экран смартфона Android, если он заблокирован.**

**3 Выполните поиск гарнитуры на смартфоне Android.**


1. Выберите [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Нажмите переключатель, чтобы включить функцию Bluetooth.

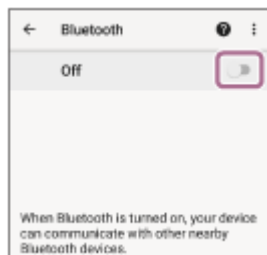

#### 4 Коснитесь [INZONE H9 / INZONE H7].

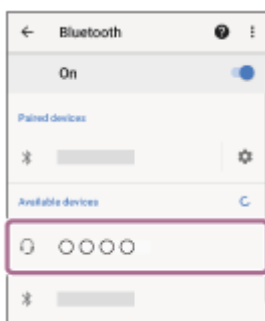

Если требуется введение кода доступа (\*), введите "0000".


Гарнитура и смартфон будут согласованы и подключены друг к другу.

Вы услышите звук уведомления об установке подключения.


\* Код связи может называться "Код доступа", "PIN-код", "PIN-номер" или "Пароль".

#### INZONE H9:


Левый и правый кольцевые индикаторы (синие) начинают медленно мигать.

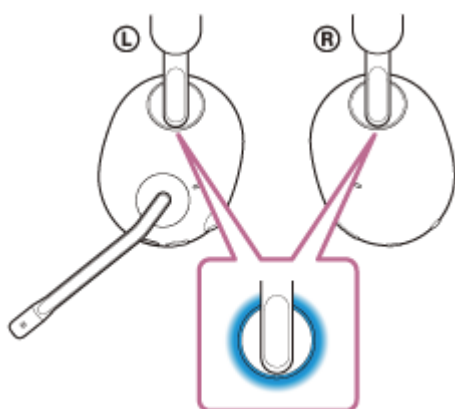

#### INZONE H7:

Индикатор  (Bluetooth) (синий) быстро мигает в течение приблизительно 5 секунд, а затем начинает мигать медленно.



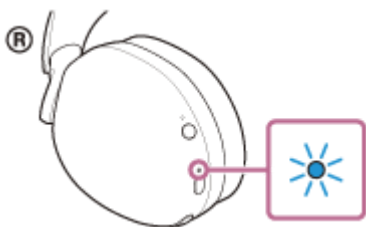

Если подключение отсутствует, см. раздел [“Подключение к согласованному смартфону Android”](#).

Если [INZONE H9 / INZONE H7] не отображается на экране смартфона Android, повторите действия с начала шага ③.

### Совет

- Указанная выше процедура приводится в качестве примера. Дополнительные сведения см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к смартфону Android.
- Для удаления всей информации о согласовании Bluetooth см. раздел [“Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек”](#).

### Примечание

- Если согласование не было установлено в течение 5 минут, режим согласования отменяется. В этом случае начните процедуру снова с шага ① -2.
- Если устройства Bluetooth согласованы, выполнять согласование повторно не требуется, кроме следующих случаев.
  - Информация о согласовании была удалена после ремонта и т. д.
  - Если согласуется 9-е устройство.  
Согласование гарнитуры можно выполнить максимум с 8 устройствами. Если новое устройство согласуется после выполнения согласования с 8 устройствами, информация о регистрации устройства, которое согласовывалось ранее всего, будет заменена информацией нового устройства.
  - Если информация о согласовании гарнитуры удалена с устройства Bluetooth.
  - Если гарнитура инициализирована.  
Вся информация о согласовании будет удалена. В этом случае удалите информацию о согласовании с гарнитурой с подключенного устройства и выполните согласование снова.
- Гарнитуру можно согласовать с несколькими устройствами, но одновременно можно воспроизводить музыку только с 1 согласованного устройства.

### См. также

- [Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth](#)
- [Подключение к согласованному смартфону Android](#)
- [Прослушивание музыки с устройства через подключение Bluetooth](#)
- [Отключение соединения Bluetooth \(после использования\)](#)
- [Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек](#)


Беспроводные игровые наушники с функцией шумоподавления/Беспроводные игровые наушники  
INZONE H9/INZONE H7


## Подключение к согласованному смартфону Android

**1** Разблокируйте экран смартфона Android, если он заблокирован.

**2** Включите гарнитуру, затем включите режим Bluetooth.


**INZONE H9:**


1. Нажмите и удерживайте кнопку  (питание) в течение приблизительно 2 секунд или более для включения гарнитуры.

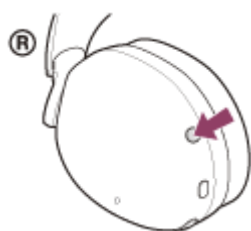


Вы услышите звук уведомления о включении гарнитуры.

Левый и правый кольцевые индикаторы (белый или синий) загорятся приблизительно на 5 секунд.

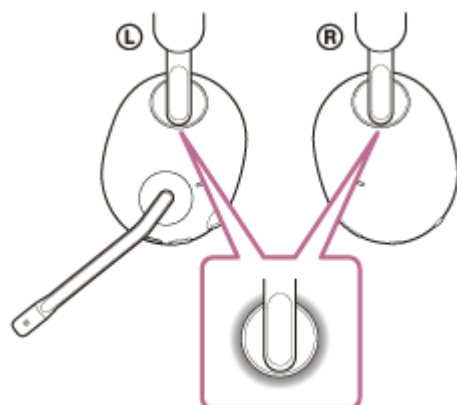


2. Когда левый и правый кольцевые индикаторы загорятся белым, нажмите и удерживайте кнопку  (Bluetooth) в течение приблизительно 2 секунд для включения режима Bluetooth.

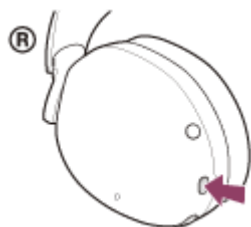



Вы услышите звук уведомления о включении режима Bluetooth.

Левый и правый кольцевые индикаторы (синие) быстро мигают.

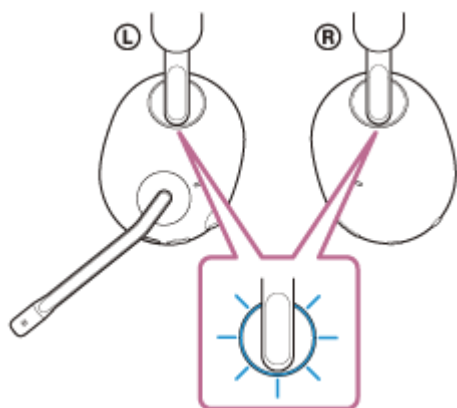


## INZONE H7:



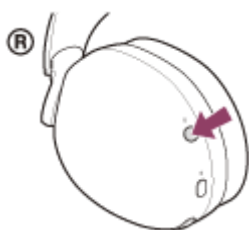1. Нажмите и удерживайте кнопку  (питание) в течение приблизительно 2 секунд или более для включения гарнитуры.




Вы услышите звук уведомления о включении гарнитуры.

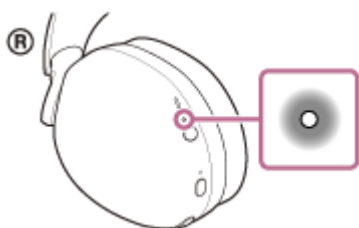
Индикатор  (питание) (белый) загорится приблизительно на 2 секунды.




2. Когда индикатор  (Bluetooth) погаснет, нажмите и удерживайте кнопку  (Bluetooth) в течение приблизительно 2 секунд для включения режима Bluetooth.

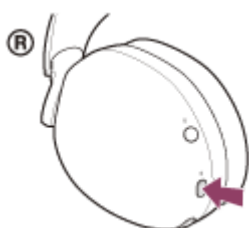

Вы услышите звук уведомления о включении режима Bluetooth.

Индикатор  (Bluetooth) (синий) загорится приблизительно на 2 секунды, а затем будет мигать медленно.

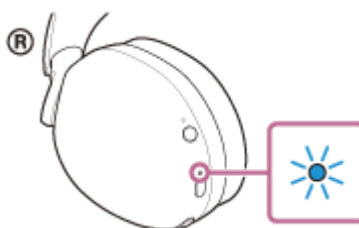

Если гарнитура автоматически подключилась к последнему подключенному устройству, вы услышите звук уведомления об установлении соединения.


Проверьте состояние подключения на смартфоне Android. Если подключения нет, перейдите к шагу **3**.

### 3 Отобразите устройства, согласованные со смартфоном Android.


1. Выберите [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Нажмите переключатель, чтобы включить функцию Bluetooth.

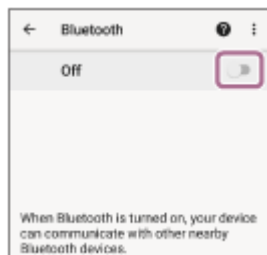


### 4 Коснитесь [INZONE H9 / INZONE H7].

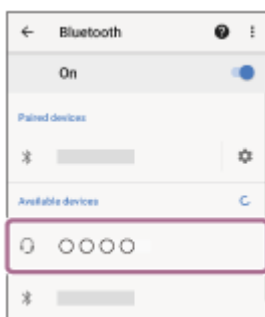


Вы услышите звук уведомления об установке подключения.


#### INZONE H9:

Левый и правый кольцевые индикаторы (синие) начинают медленно мигать.

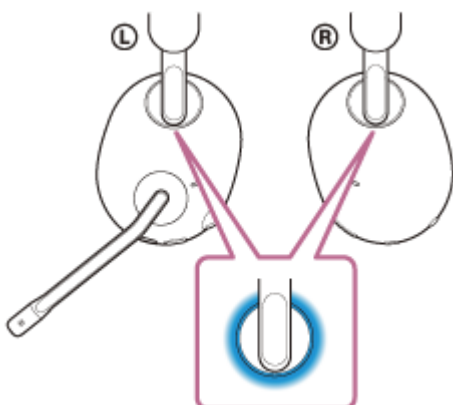

#### INZONE H7:

Индикатор  (Bluetooth) (синий) быстро мигает в течение приблизительно 5 секунд, а затем начинает мигать медленно.

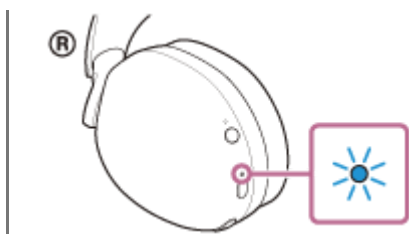

### Совет

- Указанная выше процедура приводится в качестве примера. Дополнительные сведения см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к смартфону Android.

### Примечание

- Если последнее подключенное устройство Bluetooth расположено рядом с гарнитурой, гарнитура может подключиться к устройству автоматически просто при включении гарнитур. В этом случае отключите функцию Bluetooth на последнем подключенном устройстве или выключите питание.
- Если вы не можете подключить смартфон к гарнитуре, удалите с него информацию о согласовании с гарнитурой и выполните согласование заново. Для получения информации об операциях на смартфоне см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к смартфону.

---

### См. также

- [Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth](#)
- [Согласование и подключение со смартфоном Android](#)
- [Прослушивание музыки с устройства через подключение Bluetooth](#)
- [Отключение соединения Bluetooth \(после использования\)](#)

Беспроводные игровые наушники с функцией шумоподавления/Беспроводные игровые наушники  
INZONE H9/INZONE H7

## Согласование и подключение к iPhone


Операция по регистрации устройства, которое вы хотите подключить, называется “согласованием”. Перед тем как использовать какое-либо устройство с гарнитурой впервые, выполните согласование.


Перед выполнением этого действия проверьте следующее:

- iPhone располагается в пределах 1 м от гарнитур.
- Батарея гарнитур имеет достаточный заряд.
- Инструкция по эксплуатации iPhone находится под рукой.

### 1 Включите гарнитур, затем включите режим Bluetooth, чтобы войти в режим согласования.


#### INZONE H9:

1. Нажмите и удерживайте кнопку  (питание) в течение приблизительно 2 секунд или более для включения гарнитур.

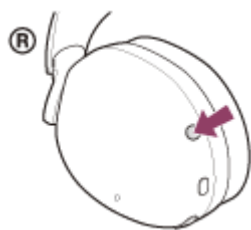


Вы услышите звук уведомления о включении гарнитур.


Левый и правый кольцевые индикаторы (белый или синий) загорятся приблизительно на 5 секунд.

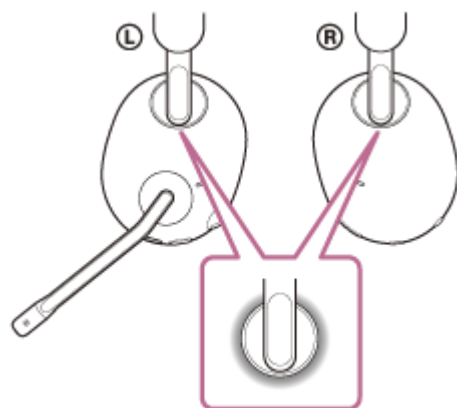


Когда левый и правый кольцевые индикаторы загорятся белым, перейдите к шагу ①-2.

Когда левый и правый кольцевые индикаторы загорятся синим, перейдите к шагу ②.

2. Нажмите и удерживайте кнопку  (Bluetooth) в течение приблизительно 2 секунд для включения режима Bluetooth.

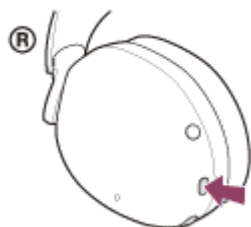

Вы услышите звук уведомления о включении режима Bluetooth.  
Левый и правый кольцевые индикаторы (синие) быстро мигают.

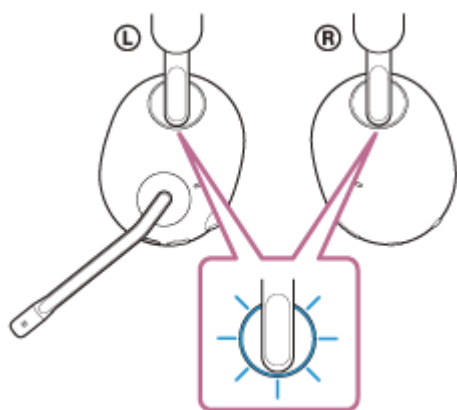


При выполнении согласования гарнитуры с устройством в первый раз после покупки или инициализации гарнитуры (если гарнитура не содержит информации о согласовании), гарнитура переходит в режим согласования автоматически.

В этом случае перейдите к шагу ② .


При согласовании второго и последующих устройств (гарнитура уже содержит информацию о согласовании с другими устройствами) необходимо осуществлять вход в режим согласования вручную.

В этом случае перейдите к шагу ① -3.


3. Нажмите и удерживайте кнопку  (Bluetooth) в течение приблизительно 5 секунд для входа в режим согласования.


Вы услышите звук уведомления о входе гарнитуры в режим согласования.

Левый и правый кольцевые индикаторы (синие) постоянно мигают по два раза.

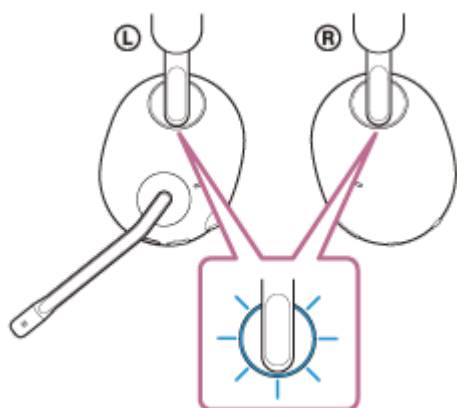



#### INZONE H7:


1. Нажмите и удерживайте кнопку  (питание) в течение приблизительно 2 секунд или более для включения гарнитуры.

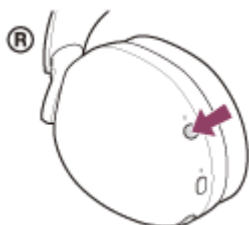


Вы услышите звук уведомления о включении гарнитуры.


Индикатор  (питание) (белый) загорится приблизительно на 2 секунды.

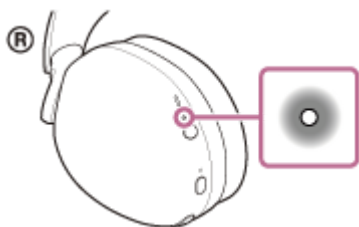


Когда индикатор  (Bluetooth) погаснет, перейдите к шагу ① -2.


Когда индикатор  (Bluetooth) загорится синим, перейдите к шагу ② .

2. Нажмите и удерживайте кнопку  (Bluetooth) в течение приблизительно 2 секунд для включения режима Bluetooth.

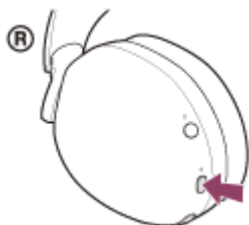

Вы услышите звук уведомления о включении режима Bluetooth.

Индикатор  (Bluetooth) (синий) загорится приблизительно на 2 секунды, а затем будет мигать медленно.

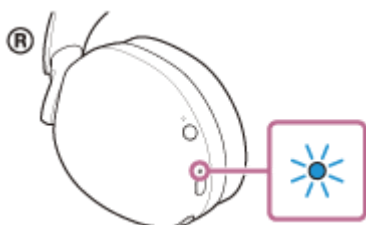


При выполнении согласования гарнитуры с устройством в первый раз после покупки или инициализации гарнитуры (если гарнитура не содержит информации о согласовании), гарнитура переходит в режим согласования автоматически.


В этом случае перейдите к шагу ② .

При согласовании второго и последующих устройств (гарнитура уже содержит информацию о согласовании с другими устройствами) необходимо осуществлять вход в режим согласования вручную.

В этом случае перейдите к шагу ① -3.

3. Нажмите и удерживайте кнопку  (Bluetooth) в течение приблизительно 5 секунд для входа в режим согласования.

Вы услышите звук уведомления о входе гарнитуры в режим согласования.

Индикатор  (Bluetooth) (синий) постоянно мигает по два раза.




## ② Разблокируйте экран iPhone, если он заблокирован.

## ③ Выполните поиск гарнитуры на iPhone.

1. Выберите [Settings].
2. Коснитесь [Bluetooth].




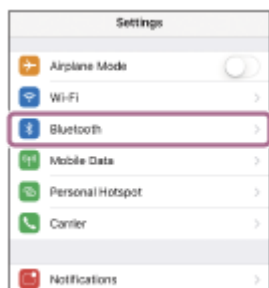

3. Нажмите переключатель, чтобы включить функцию Bluetooth.



#### 4 Коснитесь [INZONE H9 / INZONE H7].

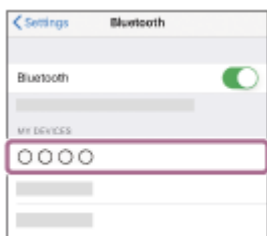

Если требуется введение кода доступа (\*), введите "0000".


Гарнитура и iPhone будут согласованы и подключены друг к другу.

Вы услышите звук уведомления об установке подключения.


\* Код связи может называться "Код доступа", "PIN-код", "PIN-номер" или "Пароль".


#### INZONE H9:

Левый и правый кольцевые индикаторы (синие) начинают медленно мигать.

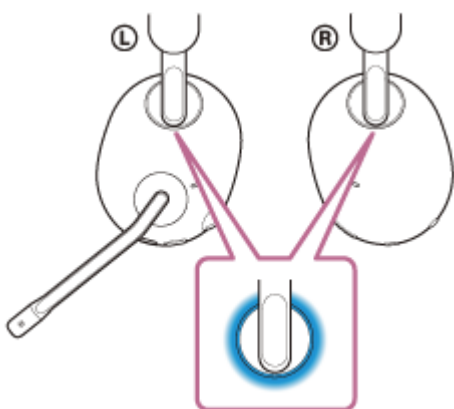

#### INZONE H7:

Индикатор  (Bluetooth) (синий) быстро мигает в течение приблизительно 5 секунд, а затем начинает мигать медленно.

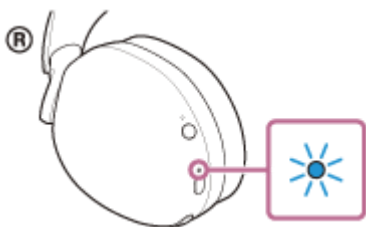

Если подключение отсутствует, см. [“Подключение к согласованному iPhone”](#).

Если [INZONE H9 / INZONE H7] не отображается на дисплее iPhone, повторите действия с начала шага **3**

### Совет

- Указанная выше процедура приводится в качестве примера. Дополнительные сведения см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к iPhone.
- Для удаления всей информации о согласовании Bluetooth см. раздел [“Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек”](#).

### Примечание

- Если согласование не было установлено в течение 5 минут, режим согласования отменяется. В этом случае начните процедуру снова с шага **1** -2.
- Если устройства Bluetooth согласованы, выполнять согласование повторно не требуется, кроме следующих случаев.
  - Информация о согласовании была удалена после ремонта и т. д.
  - Если согласуется 9-е устройство.  
Согласование гарнитуры можно выполнить максимум с 8 устройствами. Если новое устройство согласуется после выполнения согласования с 8 устройствами, информация о регистрации устройства, которое согласовывалось ранее всего, будет заменена информацией нового устройства.
  - Если информация о согласовании гарнитуры удалена с устройства Bluetooth.
  - Если гарнитура инициализирована.  
Вся информация о согласовании будет удалена. В этом случае удалите информацию о согласовании с гарнитурой с подключенного устройства и выполните согласование снова.
- Гарнитуру можно согласовать с несколькими устройствами, но одновременно можно воспроизводить музыку только с 1 согласованного устройства.

### См. также

- [Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth](#)
- [Подключение к согласованному iPhone](#)
- [Прослушивание музыки с устройства через подключение Bluetooth](#)
- [Отключение соединения Bluetooth \(после использования\)](#)
- [Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек](#)


Беспроводные игровые наушники с функцией шумоподавления/Беспроводные игровые наушники  
INZONE H9/INZONE H7


## Подключение к согласованному iPhone

**1** Разблокируйте экран iPhone, если он заблокирован.

**2** Включите гарнитуру, затем включите режим Bluetooth.


**INZONE H9:**


1. Нажмите и удерживайте кнопку  (питание) в течение приблизительно 2 секунд или более для включения гарнитуры.

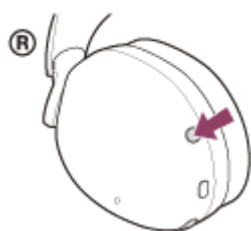


Вы услышите звук уведомления о включении гарнитуры.

Левый и правый кольцевые индикаторы (белый или синий) загорятся приблизительно на 5 секунд.

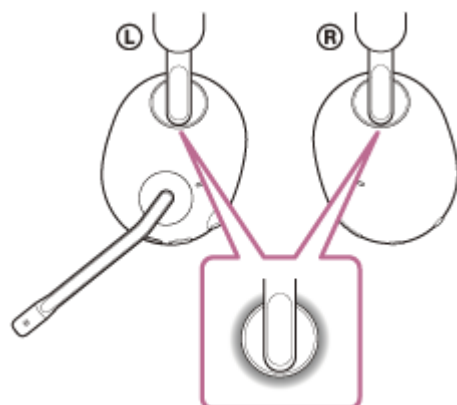


2. Когда левый и правый кольцевые индикаторы загорятся белым, нажмите и удерживайте кнопку  (Bluetooth) в течение приблизительно 2 секунд для включения режима Bluetooth.

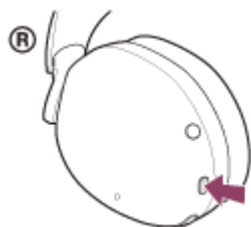



Вы услышите звук уведомления о включении режима Bluetooth.

Левый и правый кольцевые индикаторы (синие) быстро мигают.

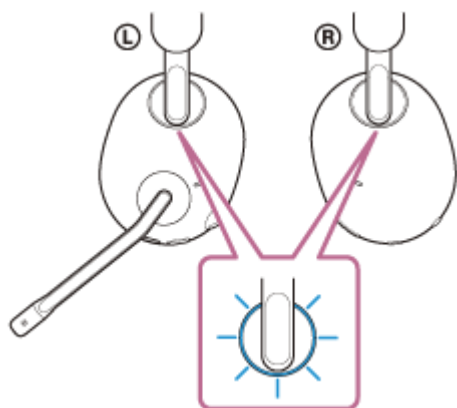


## INZONE H7:



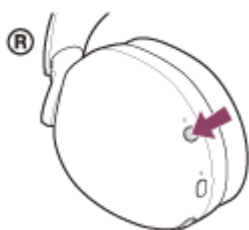1. Нажмите и удерживайте кнопку  (питание) в течение приблизительно 2 секунд или более для включения гарнитуры.




Вы услышите звук уведомления о включении гарнитуры.

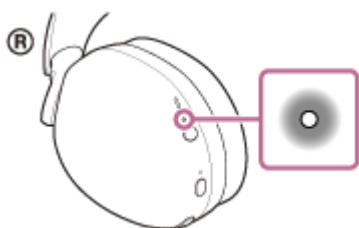
Индикатор  (питание) (белый) загорится приблизительно на 2 секунды.



2. Когда индикатор  (Bluetooth) погаснет, нажмите и удерживайте кнопку  (Bluetooth) в течение приблизительно 2 секунд для включения режима Bluetooth.

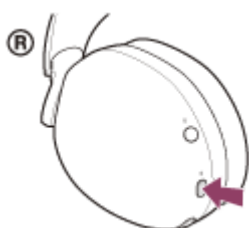

Вы услышите звук уведомления о включении режима Bluetooth.

Индикатор  (Bluetooth) (синий) загорится приблизительно на 2 секунды, а затем будет мигать медленно.




Если гарнитура автоматически подключилась к последнему подключенному устройству, вы услышите звук уведомления об установлении соединения.

Проверьте состояние подключения на iPhone. Если подключения нет, перейдите к шагу **3**.

### 3 Отобразите устройства, согласованные с iPhone.


1. Выберите [Settings].
2. Коснитесь [Bluetooth].

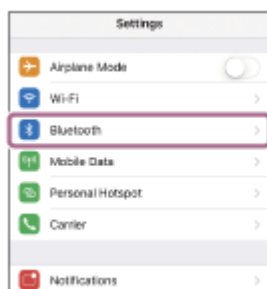

3. Нажмите переключатель, чтобы включить функцию Bluetooth.




### 4 Коснитесь [INZONE H9 / INZONE H7].

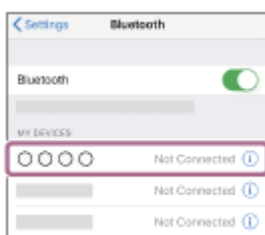


Вы услышите звук уведомления об установке подключения.


#### INZONE H9:

Левый и правый кольцевые индикаторы (синие) начинают медленно мигать.

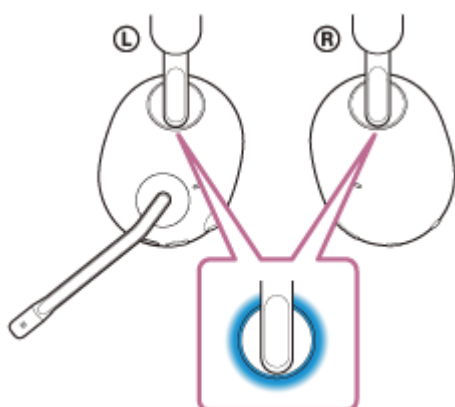

#### INZONE H7:

Индикатор  (Bluetooth) (синий) быстро мигает в течение приблизительно 5 секунд, а затем начинает мигать медленно.

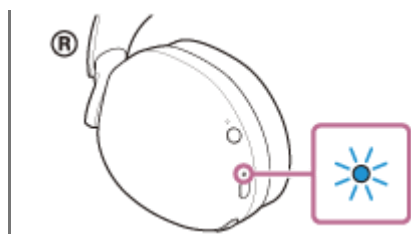

### Совет

- Указанная выше процедура приводится в качестве примера. Дополнительные сведения см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к iPhone.

### Примечание

- Если последнее подключенное устройство Bluetooth расположено рядом с гарнитурой, гарнитура может подключиться к устройству автоматически просто при включении гарнитур. В этом случае отключите функцию Bluetooth на последнем подключенном устройстве или выключите питание.
- Если вы не можете подключить iPhone к гарнитуре, удалите с iPhone информацию о согласовании с гарнитурой и выполните согласование заново. Для получения информации об операциях на устройстве iPhone см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к устройству iPhone.

---

### См. также

- [Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth](#)
- [Согласование и подключение к iPhone](#)
- [Прослушивание музыки с устройства через подключение Bluetooth](#)
- [Отключение соединения Bluetooth \(после использования\)](#)

Беспроводные игровые наушники с функцией шумоподавления/Беспроводные игровые наушники  
INZONE H9/INZONE H7

## Согласование и подключение к устройству Bluetooth


Операция по регистрации устройства, которое вы хотите подключить, называется “согласованием”. Перед тем как использовать какое-либо устройство с гарнитурой впервые, выполните согласование.


Перед выполнением этого действия проверьте следующее:

- Устройство Bluetooth располагается в пределах 1 м от гарнитур.
- Батарея гарнитур имеет достаточный заряд.
- Инструкция по эксплуатации устройства Bluetooth находится под рукой.

### 1 Включите гарнитuru, затем включите режим Bluetooth, чтобы войти в режим согласования.


#### INZONE H9:

1. Нажмите и удерживайте кнопку  (питание) в течение приблизительно 2 секунд или более для включения гарнитур.

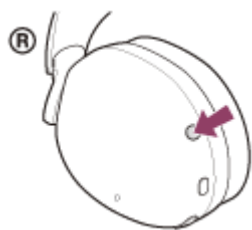


Вы услышите звук уведомления о включении гарнитур.


Левый и правый кольцевые индикаторы (белый или синий) загорятся приблизительно на 5 секунд.

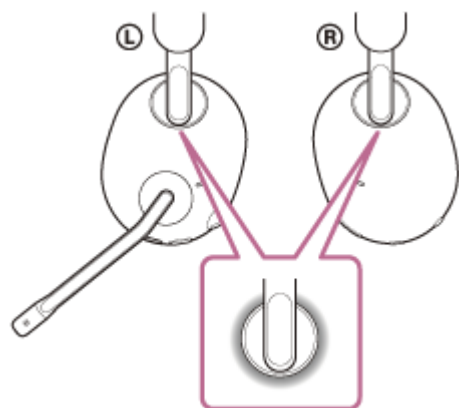


Когда левый и правый кольцевые индикаторы загорятся белым, перейдите к шагу ①-2.

Когда левый и правый кольцевые индикаторы загорятся синим, перейдите к шагу ②.

2. Нажмите и удерживайте кнопку  (Bluetooth) в течение приблизительно 2 секунд для включения режима Bluetooth.

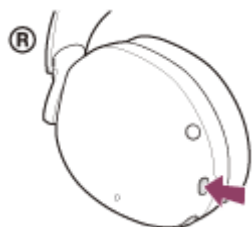

Вы услышите звук уведомления о включении режима Bluetooth.  
Левый и правый кольцевые индикаторы (синие) быстро мигают.

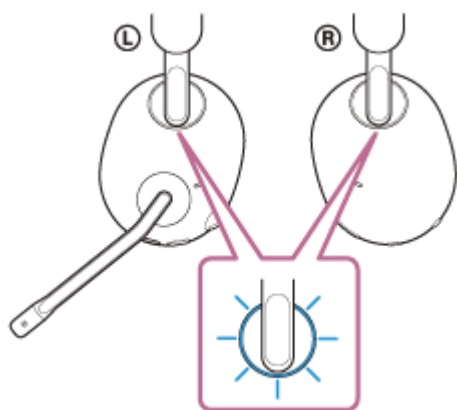


При выполнении согласования гарнитуры с устройством в первый раз после покупки или инициализации гарнитуры (если гарнитура не содержит информации о согласовании), гарнитура переходит в режим согласования автоматически.

В этом случае перейдите к шагу ② .


При согласовании второго и последующих устройств (гарнитура уже содержит информацию о согласовании с другими устройствами) необходимо осуществлять вход в режим согласования вручную.

В этом случае перейдите к шагу ① -3.


3. Нажмите и удерживайте кнопку  (Bluetooth) в течение приблизительно 5 секунд для входа в режим согласования.


Вы услышите звук уведомления о входе гарнитуры в режим согласования.

Левый и правый кольцевые индикаторы (синие) постоянно мигают по два раза.

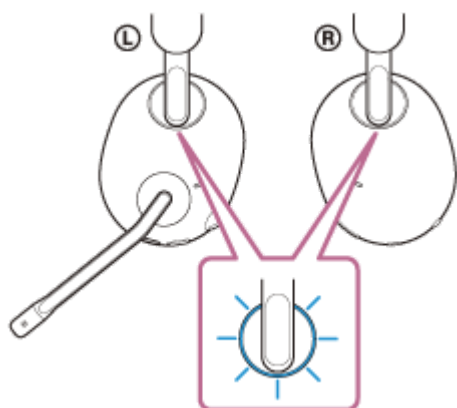


#### INZONE H7:


1. Нажмите и удерживайте кнопку  (питание) в течение приблизительно 2 секунд или более для включения гарнитуры.

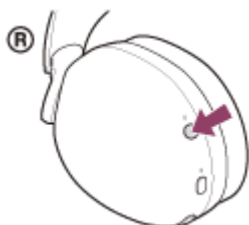


Вы услышите звук уведомления о включении гарнитуры.


Индикатор  (питание) (белый) загорится приблизительно на 2 секунды.




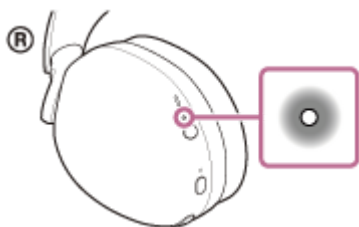


Когда индикатор  (Bluetooth) погаснет, перейдите к шагу ① -2.


Когда индикатор  (Bluetooth) загорится синим, перейдите к шагу ② .

2. Нажмите и удерживайте кнопку  (Bluetooth) в течение приблизительно 2 секунд для включения режима Bluetooth.

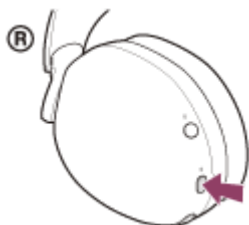

Вы услышите звук уведомления о включении режима Bluetooth.

Индикатор  (Bluetooth) (синий) загорится приблизительно на 2 секунды, а затем будет мигать медленно.

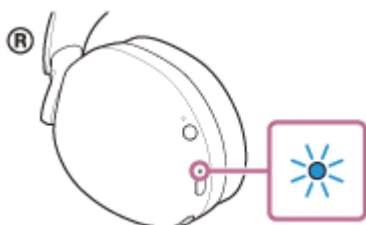

При выполнении согласования гарнитуры с устройством в первый раз после покупки или инициализации гарнитуры (если гарнитура не содержит информации о согласовании), гарнитура переходит в режим согласования автоматически.

В этом случае перейдите к шагу ② .

При согласовании второго и последующих устройств (гарнитура уже содержит информацию о согласовании с другими устройствами) необходимо осуществлять вход в режим согласования вручную.

В этом случае перейдите к шагу ① -3.

3. Нажмите и удерживайте кнопку  (Bluetooth) в течение приблизительно 5 секунд для входа в режим согласования.

Вы услышите звук уведомления о входе гарнитуры в режим согласования.

Индикатор  (Bluetooth) (синий) постоянно мигает по два раза.



## 2 Выполните процедуру согласования на устройстве Bluetooth для поиска гарнитуры.

[INZONE H9 / INZONE H7] будет отображаться в списке обнаруженных устройств на экране устройства Bluetooth.

Если эта индикация не отображается, повторите действия, начиная с шага ① .

## 3 Выберите [INZONE H9 / INZONE H7] на экране устройства Bluetooth для согласования.

Если требуется введение кода доступа (\*), введите “0000”.


\* Код связи может называться “Код доступа”, “PIN-код”, “PIN-номер” или “Пароль”.

#### 4 Выполните подключение Bluetooth с устройства Bluetooth.


Некоторые устройства автоматически подключают гарнитуру по завершении согласования. Вы услышите звук уведомления об установке подключения.


##### INZONE H9:

Левый и правый кольцевые индикаторы (синие) начинают медленно мигать.

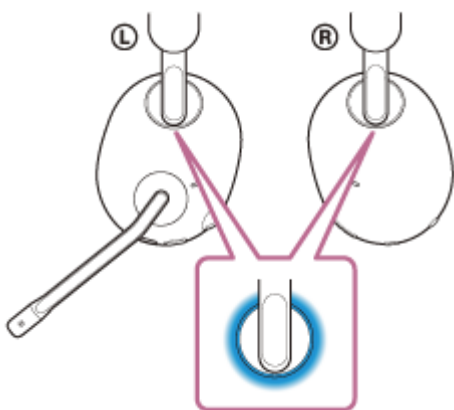

##### INZONE H7:

Индикатор  (Bluetooth) (синий) быстро мигает в течение приблизительно 5 секунд, а затем начинает мигать медленно.

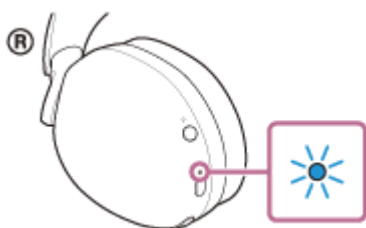

Если подключение отсутствует, см. раздел [“Подключение к согласованному устройству Bluetooth”](#).

#### Совет

- Указанная выше процедура приводится в качестве примера. Дополнительные сведения см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к устройству Bluetooth.
- Для удаления всей информации о согласовании Bluetooth см. раздел [“Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек”](#).

#### Примечание

- Если согласование не было установлено в течение 5 минут, режим согласования отменяется. В этом случае начните процедуру снова с шага ❶ -2.
- Если устройства Bluetooth согласованы, выполнять согласование повторно не требуется, кроме следующих случаев.
  - Информация о согласовании была удалена после ремонта и т. д.
  - Если согласуется 9-е устройство.  
Согласование гарнитуры можно выполнить максимум с 8 устройствами. Если новое устройство согласуется после выполнения согласования с 8 устройствами, информация о регистрации устройства, которое согласовывалось ранее всего, будет заменена информацией нового устройства.
  - Если информация о согласовании гарнитуры удалена с устройства Bluetooth.

— Если гарнитура инициализирована.

Вся информация о согласовании будет удалена. В этом случае удалите информацию о согласовании с гарнитурой с подключенного устройства и выполните согласование снова.

- Гарнитуру можно согласовать с несколькими устройствами, но одновременно можно воспроизводить музыку только с 1 согласованного устройства.

---

#### См. также

- [Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth](#)
- [Подключение к согласованному устройству Bluetooth](#)
- [Прослушивание музыки с устройства через подключение Bluetooth](#)
- [Отключение соединения Bluetooth \(после использования\)](#)
- [Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек](#)


5-038-202-71(2) Copyright 2022 Sony Corporation


Беспроводные игровые наушники с функцией шумоподавления/Беспроводные игровые наушники  
INZONE H9/INZONE H7

## Подключение к согласованному устройству Bluetooth

### 1 Включите гарнитуру, затем включите режим Bluetooth.


#### INZONE H9:


1. Нажмите и удерживайте кнопку  (питание) в течение приблизительно 2 секунд или более для включения гарнитуры.

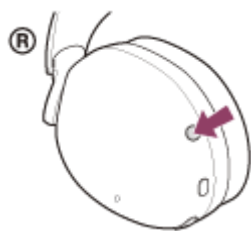


Вы услышите звук уведомления о включении гарнитуры.

Левый и правый кольцевые индикаторы (белый или синий) загорятся приблизительно на 5 секунд.

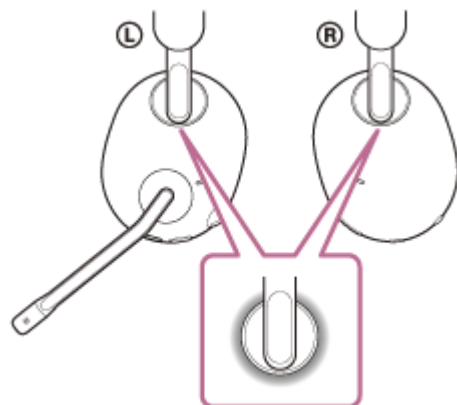


2. Когда левый и правый кольцевые индикаторы загорятся белым, нажмите и удерживайте кнопку  (Bluetooth) в течение приблизительно 2 секунд для включения режима Bluetooth.

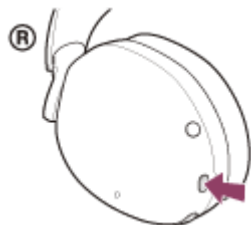



Вы услышите звук уведомления о включении режима Bluetooth.

Левый и правый кольцевые индикаторы (синие) быстро мигают.

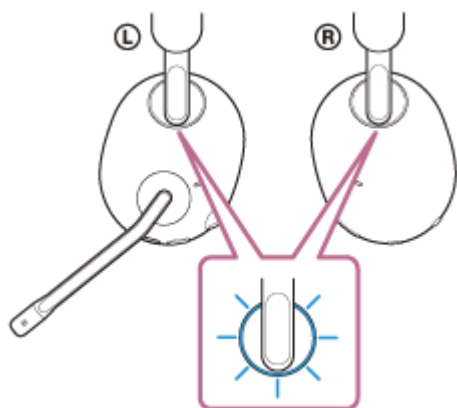


## INZONE H7:



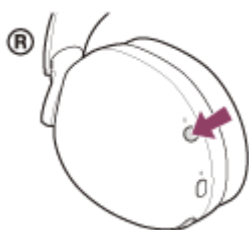1. Нажмите и удерживайте кнопку  (питание) в течение приблизительно 2 секунд или более для включения гарнитуры.




Вы услышите звук уведомления о включении гарнитуры.

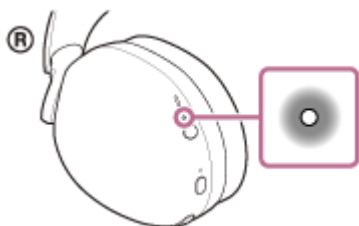
Индикатор  (питание) (белый) загорится приблизительно на 2 секунды.



2. Когда индикатор  (Bluetooth) погаснет, нажмите и удерживайте кнопку  (Bluetooth) в течение приблизительно 2 секунд для включения режима Bluetooth.

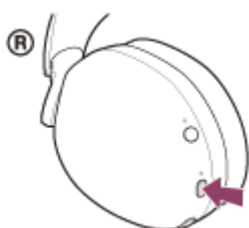

Вы услышите звук уведомления о включении режима Bluetooth.

Индикатор  (Bluetooth) (синий) загорится приблизительно на 2 секунды, а затем будет мигать медленно.



Если гарнитура автоматически подключилась к последнему подключенному устройству, вы услышите звук уведомления об установлении соединения.

Проверьте состояние подключения на устройстве Bluetooth. Если подключения нет, перейдите к шагу **2**.


## 2 Выполните подключение Bluetooth с устройства Bluetooth.

Для получения информации об операциях на устройстве Bluetooth см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к устройству Bluetooth.


При подключении вы услышите звук уведомления об установке подключения.


### INZONE H9:

Левый и правый кольцевые индикаторы (синие) начинают медленно мигать.

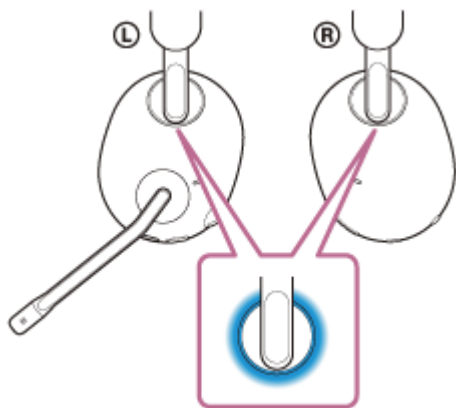

### INZONE H7:

Индикатор  (Bluetooth) (синий) быстро мигает в течение приблизительно 5 секунд, а затем начинает мигать медленно.

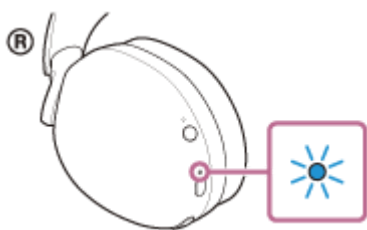

### Совет

- Указанная выше процедура приводится в качестве примера. Дополнительные сведения см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к устройству Bluetooth.

### Примечание

- Если последнее подключенное устройство Bluetooth расположено рядом с гарнитурой, гарнитура может подключиться к устройству автоматически просто при включении гарнитур. В этом случае отключите функцию Bluetooth на последнем подключенном устройстве или выключите питание.
- Если вы не можете подключить устройство Bluetooth к гарнитуре, удалите с устройства Bluetooth информацию о согласовании с гарнитурой и выполните согласование заново. Для получения информации об операциях на устройстве Bluetooth см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к устройству Bluetooth.

### См. также

- [Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth](#)
- [Согласование и подключение к устройству Bluetooth](#)
- [Прослушивание музыки с устройства через подключение Bluetooth](#)
- [Отключение соединения Bluetooth \(после использования\)](#)



Беспроводные игровые наушники с функцией шумоподавления/Беспроводные игровые наушники  
INZONE H9/INZONE H7

## Ответ на вызов


С помощью функции “Свободные руки” можно выполнять вызовы на смартфоне или мобильном телефоне, которые поддерживают профиль Bluetooth HFP (Hands-free Profile) или HSP (Headset Profile) с помощью подключения Bluetooth.

- Если смартфон или мобильный телефон поддерживает HFP и HSP, установите значение HFP.
- Порядок работы может различаться в зависимости от смартфона или мобильного телефона. Обратитесь к инструкции по эксплуатации смартфона или мобильного телефона.
- В зависимости от подключенного устройства или используемого приложения функции могут работать неверно, даже если вы их используете с помощью гарнитуры.

### Сигнал вызова


#### INZONE H9:

При поступлении входящего вызова звонок будет слышен через гарнитуру, при этом левый и правый кольцевые индикаторы (синие) будут быстро мигать.

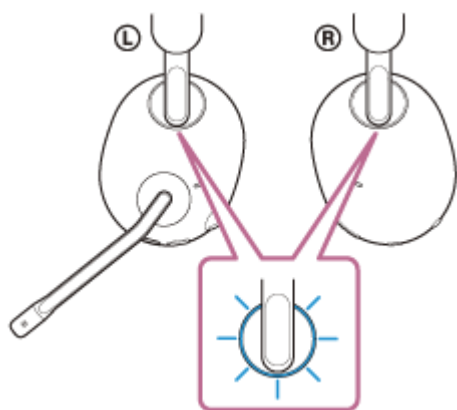

#### INZONE H7:

При поступлении входящего вызова звонок будет слышен через гарнитуру, при этом индикатор  (Bluetooth) (синий) будет быстро мигать.

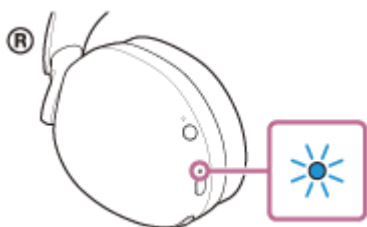

В зависимости от подключенного устройства или используемого приложения индикатор(ы) могут не мигать при поступлении входящего вызова.

Вы услышите один из следующих сигналов вызова в зависимости от вашего смартфона или мобильного телефона.

- Сигнал звонка, установленный на гарнитуре
- Сигнал звонка, установленный на смартфоне или мобильном телефоне
- Сигнал звонка только для подключения по Bluetooth, установленный на смартфоне или мобильном телефоне




**1** Подключите гарнитуру к смартфону или мобильному телефону через подключение Bluetooth заранее.


**2** Когда раздастся сигнал звонка, нажмите кнопку  (Bluetooth) на гарнитуре и примите вызов.

При поступлении входящего вызова во время воспроизведения музыки воспроизведение будет приостановлено, а из гарнитуры будет слышен сигнал звонка.

**INZONE H9:**

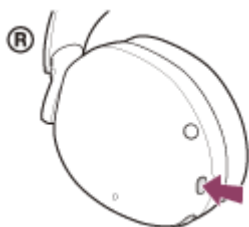

**INZONE H7:**

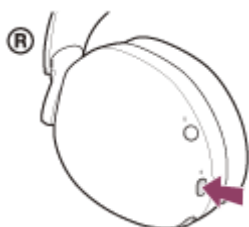

Вы можете говорить с помощью подвесного микрофона гарнитуры.

**INZONE H9:**



**INZONE H7:**



**A:** подвесной микрофон


### Сигнал вызова не слышен через гарнитуру

- Возможно, гарнитура не подключена к смартфону или мобильному телефону через HFP или HSP. Проверьте состояние подключения смартфона или мобильного телефона.
- Проверьте громкость гарнитуры.
- Если воспроизведение музыки не приостанавливается автоматически, используйте гарнитуру для приостановки воспроизведения.


### 3 Отрегулируйте уровень громкости с помощью дискового регулятора VOL (громкость) –/+ на гарнитуре.

Со стороны + есть тактильная точка.

#### INZONE H9:

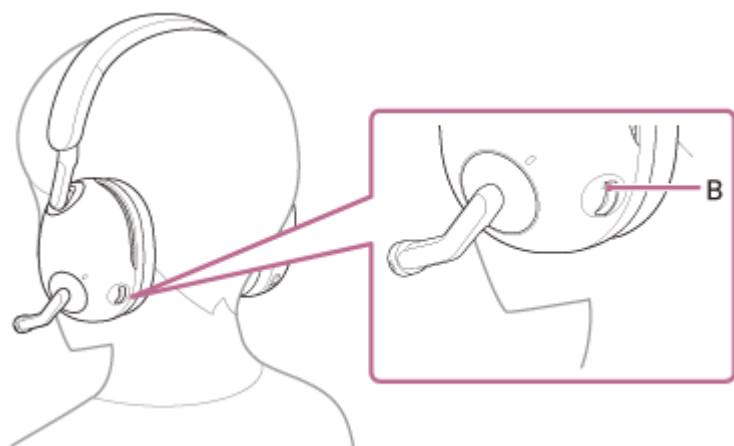


#### INZONE H7:

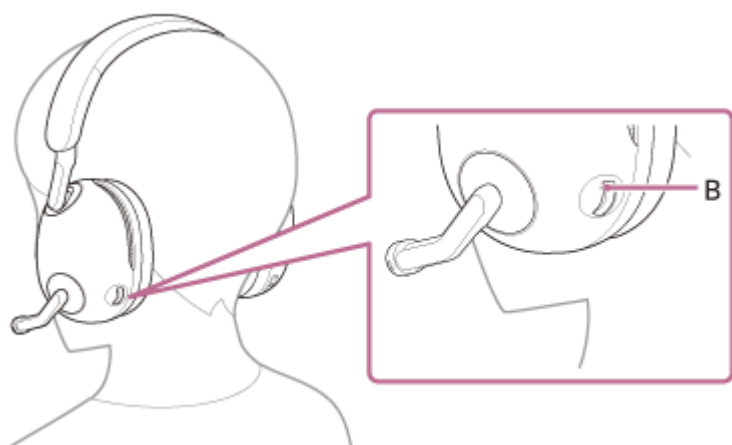


**B:** тактильная точка

- Увеличение уровня громкости: поворачивайте в сторону +.

**INZONE H9:**

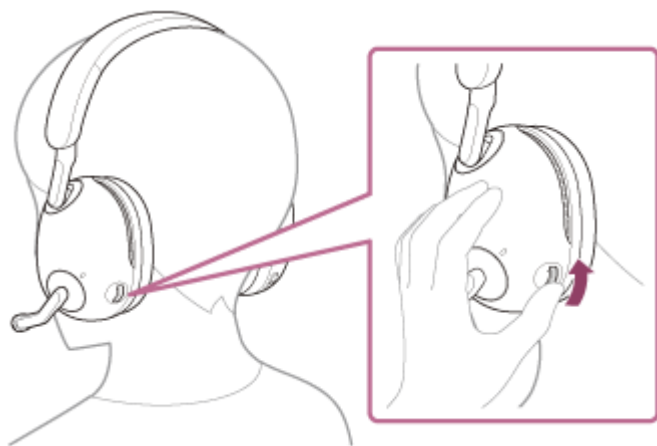


**INZONE H7:**

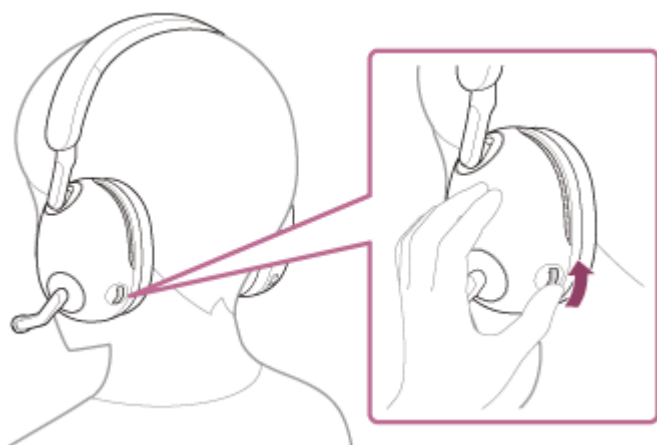


- Уменьшение уровня громкости: поворачивайте в сторону —.

**INZONE H9:**

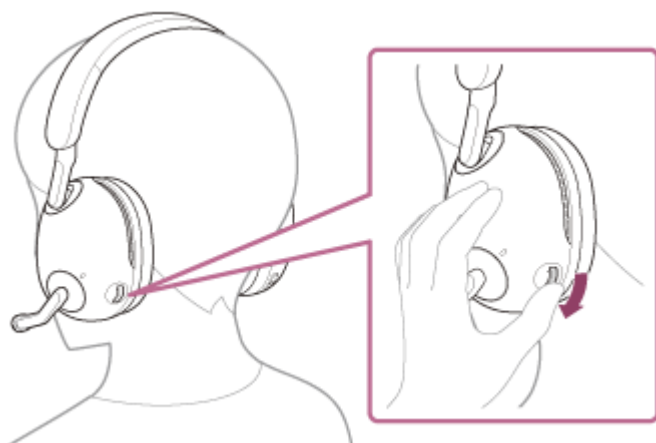

#### INZONE H7:

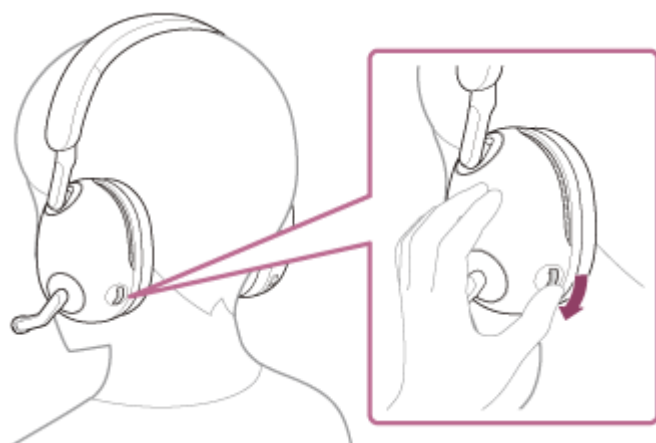

При установке максимального или минимального значения громкости вы услышите звук уведомления.

#### 4 После окончания разговора нажмите кнопку (Bluetooth) на гарнитуре, чтобы завершить вызов.

Если вы получили вызов во время воспроизведения музыки, воспроизведение будет возобновлено автоматически после завершения вызова.

#### Совет

- Отрегулируйте громкость с помощью подключенного устройства и гарнитур.

#### Примечание

- В зависимости от подключенного устройства или приложения для воспроизведения, когда поступает входящий вызов во время воспроизведения музыки, воспроизведение может не возобновиться автоматически даже после завершения вызова.
- Используйте смартфон или мобильный телефон на расстоянии не менее 50 см от гарнитуры. Если смартфон или мобильный телефон находится слишком близко к гарнитуре, может быть слышен шум.
- Ваш голос будет слышен из гарнитуры через подвесной микрофон гарнитуры (функция самопрослушивания). В этом случае из гарнитуры могут слышаться окружающие звуки или звуки работы гарнитуры, однако это не является неисправностью.

- Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth
- Выполнение вызова
- Функции для телефонного вызова

5-038-202-71(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Беспроводные игровые наушники с функцией шумоподавления/Беспроводные игровые наушники  
INZONE H9/INZONE H7

## Выполнение вызова

С помощью функции “Свободные руки” можно выполнять вызовы на смартфоне или мобильном телефоне, которые поддерживают профиль Bluetooth HFP (Hands-free Profile) или HSP (Headset Profile) с помощью подключения Bluetooth.

- Если смартфон или мобильный телефон поддерживает HFP и HSP, установите значение HFP.
- Порядок работы может различаться в зависимости от смартфона или мобильного телефона. Обратитесь к инструкции по эксплуатации смартфона или мобильного телефона.
- В зависимости от подключенного устройства или используемого приложения функции могут работать неверно, даже если вы их используете с помощью гарнитуры.

**1 Подключите гарнитуру к смартфону или мобильному телефону через подключение Bluetooth.**

**2 Выполните вызов при помощи смартфона или мобильного телефона.**


Во время выполнения вызова из гарнитуры слышен тон набора.

Если вы звоните во время воспроизведения музыки, воспроизведение будет приостановлено.

Если через гарнитуру не слышен тон набора, переключите устройство вызова на гарнитуру, используя смартфон или мобильный телефон.

Вы можете говорить с помощью подвесного микрофона гарнитуры.

**INZONE H9:**

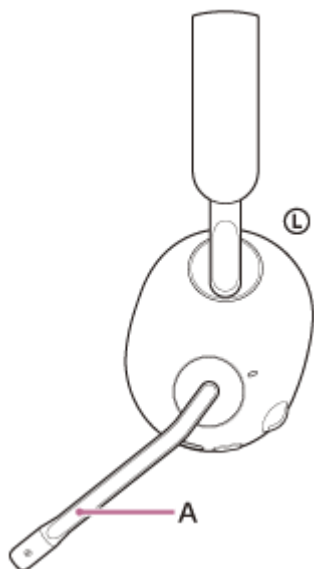

**INZONE H7:**




**A:** подвесной микрофон


**3** Отрегулируйте уровень громкости с помощью дискового регулятора VOL (громкость)  $-/+$  на гарнитуре.

Со стороны + есть тактильная точка.

**INZONE H9:**

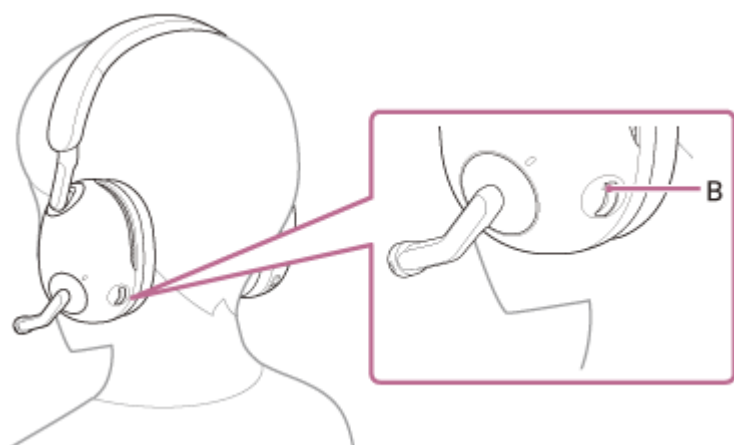


**INZONE H7:**

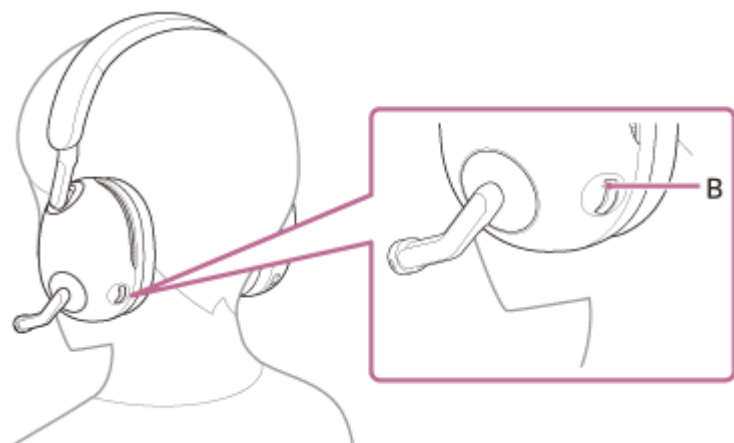


**B:** тактильная точка

- Увеличение уровня громкости: поворачивайте в сторону +.

**INZONE H9:**

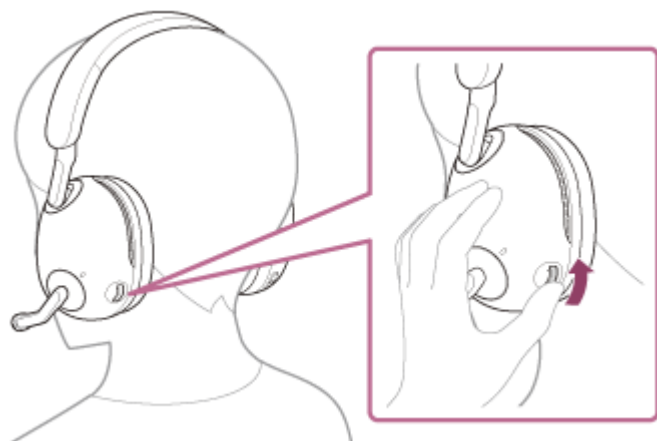


**INZONE H7:**

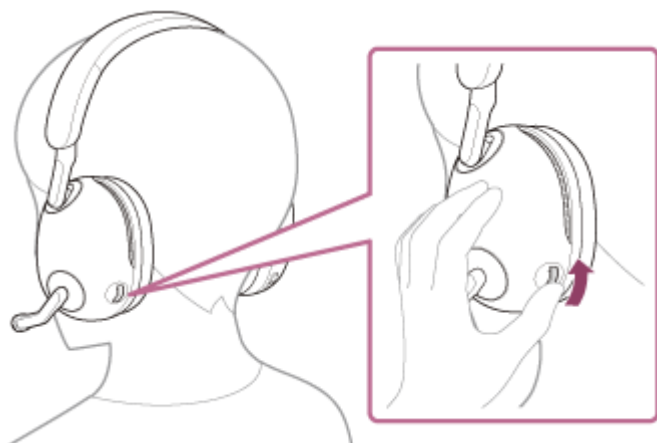


- Уменьшение уровня громкости: поворачивайте в сторону –.

**INZONE H9:**

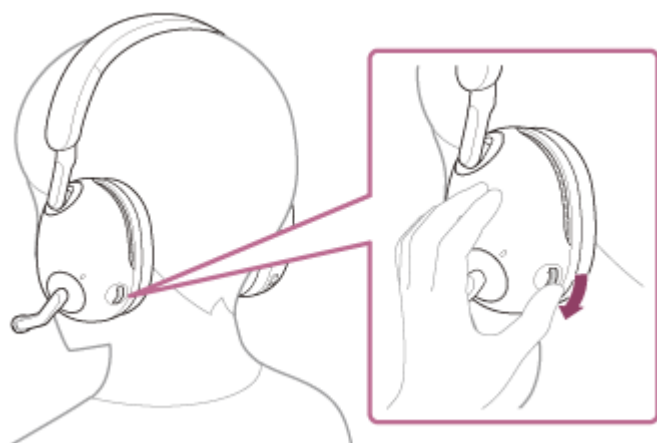

**INZONE H7:**




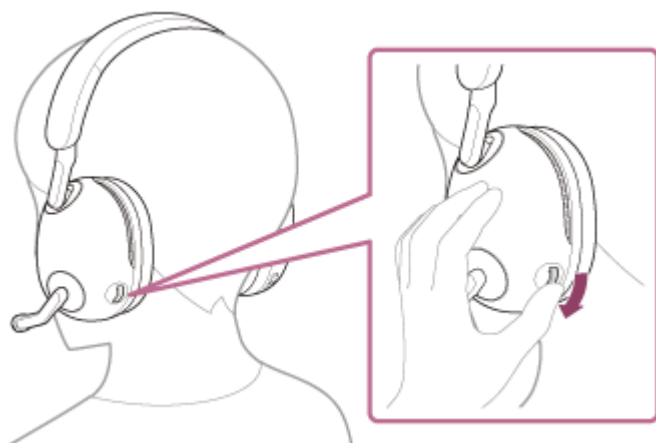


При установке максимального или минимального значения громкости вы услышите звук уведомления.

- 4 После окончания разговора нажмите кнопку  (Bluetooth) на гарнитуре, чтобы завершить вызов.

**INZONE H9:**

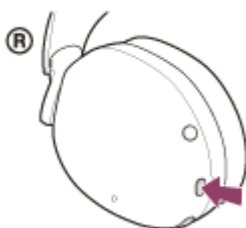

**INZONE H7:**

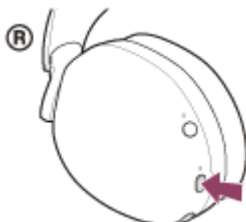

Если вы сделали вызов во время воспроизведения музыки, воспроизведение будет возобновлено автоматически после завершения вызова.

#### Совет

- Отрегулируйте громкость с помощью подключенного устройства и гарнитуры.

#### Примечание

- В зависимости от подключенного устройства или приложения для воспроизведения, когда вы звоните во время воспроизведения музыки, воспроизведение может не возобновиться автоматически даже после завершения вызова.
- Используйте смартфон или мобильный телефон на расстоянии не менее 50 см от гарнитуры. Если смартфон или мобильный телефон находится слишком близко к гарнитуре, может быть слышен шум.
- Ваш голос будет слышен из гарнитуры через подвесной микрофон гарнитуры (функция самопрослушивания). В этом случае из гарнитуры могут слышаться окружающие звуки или звуки работы гарнитуры, однако это не является неисправностью.

---

**См. также**

- [Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth](#)
- [Ответ на вызов](#)
- [Функции для телефонного вызова](#)

5-038-202-71(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Беспроводные игровые наушники с функцией шумоподавления/Беспроводные игровые наушники  
INZONE H9/INZONE H7


## Функции для телефонного вызова

Доступные во время вызова функции могут отличаться в зависимости от профиля, поддерживаемого смартфоном или мобильным телефоном. Кроме того, даже если устройство имеет такой же профиль, функции могут отличаться в зависимости от смартфона или мобильного телефона.


В зависимости от подключенного устройства или используемого приложения функции могут работать неверно, даже если вы их используете с помощью гарнитуры.

Обратитесь к инструкции по эксплуатации смартфона или мобильного телефона.

### INZONE H9:

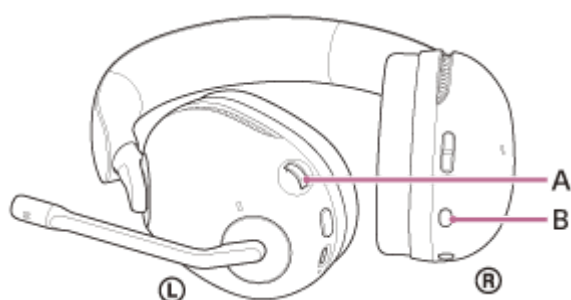

### INZONE H7:

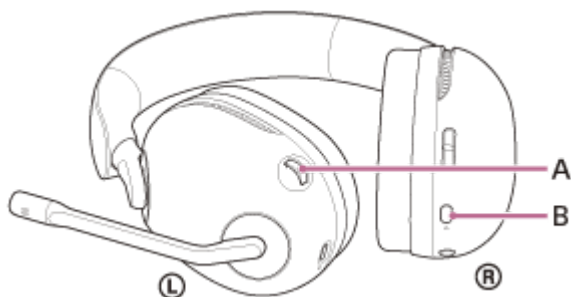

**A:** дисковый регулятор VOL (громкость) –/+


**B:** кнопка  (Bluetooth)

Дисковый регулятор и каждая кнопка имеют следующее назначение:

### Поддерживаемый профиль: HFP (Hands-free Profile)

Дисковый регулятор **VOL (громкость) –/+**

- Увеличение уровня громкости: поворачивайте в сторону + во время вызова.
- Уменьшение уровня громкости: поворачивайте в сторону – во время вызова.


Кнопка  (**Bluetooth**)

- Прием вызова: кратко нажмите один раз во время входящего вызова.
- Отклонение вызова: нажмите и удерживайте в течение приблизительно 2 секунд во время входящего вызова.
- Завершение вызова: кратко нажмите один раз во время вызова.
- Отмена исходящего вызова: кратко нажмите один раз во время исходящего вызова.

## Поддерживаемый профиль: HSP (Headset Profile)

Дисковый регулятор **VOL** (громкость) –/+

- Увеличение уровня громкости: поворачивайте в сторону + во время вызова.
- Уменьшение уровня громкости: поворачивайте в сторону – во время вызова.

Кнопка  (**Bluetooth**)

- Прием вызова: кратко нажмите один раз во время входящего вызова.
- Завершение вызова: кратко нажмите один раз во время вызова.
- Отмена исходящего вызова: кратко нажмите один раз во время исходящего вызова.

---

### См. также

- [Ответ на вызов](#)
- [Выполнение вызова](#)

5-038-202-71(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Беспроводные игровые наушники с функцией шумоподавления/Беспроводные игровые наушники  
INZONE H9/INZONE H7

## Отключение соединения Bluetooth (после использования)

### 1 Отключите подключение Bluetooth, используя устройство Bluetooth.

Вы услышите звук уведомления о прекращении соединения Bluetooth.

### 2 Выключите режим Bluetooth или выключите гарнитуру.

При выключении режима Bluetooth вы услышите звук уведомления о выключении режима Bluetooth.

При выключении гарнитуры вы услышите звук уведомления о выключении гарнитуры.

#### Совет

- По окончании воспроизведения музыки подключение Bluetooth может прерваться автоматически в зависимости от устройства Bluetooth.

#### См. также

- [Выключение гарнитуры](#)

Беспроводные игровые наушники с функцией шумоподавления/Беспроводные игровые наушники  
INZONE H9/INZONE H7

## Прослушивание музыки с устройства через подключение Bluetooth

Если устройство Bluetooth поддерживает следующие профили, вы можете прослушивать музыку и управлять устройством с гарнитуры с помощью подключения Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)  
Вы можете прослушивать музыку высокого качества по беспроводной сети.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)  
Вы можете настроить громкость и др.

Работа зависит от устройства Bluetooth. См. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к устройству Bluetooth.


### 1 Выполните подключение гарнитуры к устройству Bluetooth.

### 2 Наденьте гарнитуру на уши.


Раздвиньте ползунок, чтобы отрегулировать длину оголовника.

Наденьте гарнитуру с меткой **L** (левый) на левое ухо и с меткой **R** (правый) на правое ухо. Сторона с маркировкой **L** (левый) оснащена подвесным микрофоном.

#### INZONE H9:

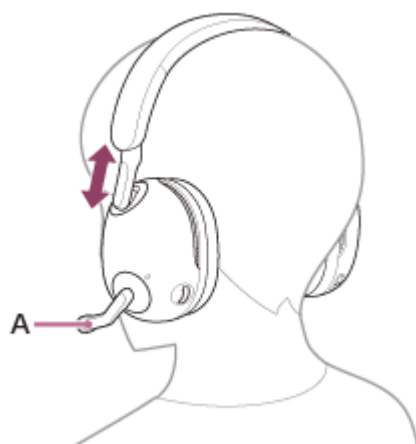

#### INZONE H7:

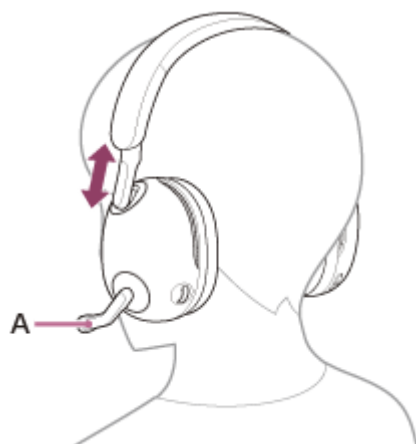


**A:** подвесной микрофон

**3** Используйте устройство Bluetooth для начала воспроизведения и настройте громкость на средний уровень.


**4** Отрегулируйте уровень громкости с помощью дискового регулятора VOL (громкость) –/+ на гарнитуре.

Со стороны + есть тактильная точка.

**INZONE H9:**

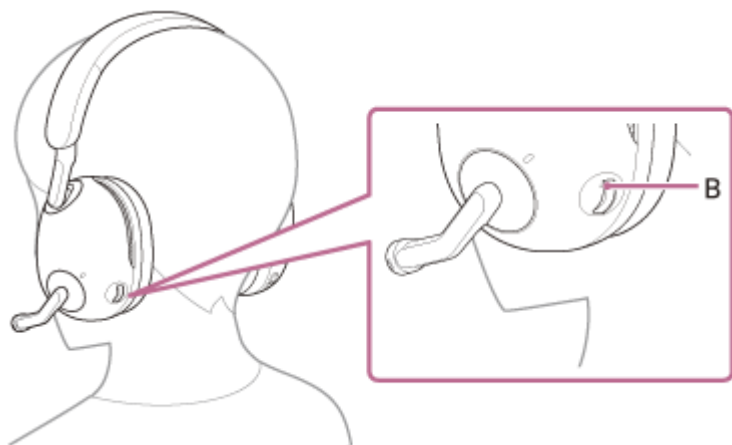


**INZONE H7:**

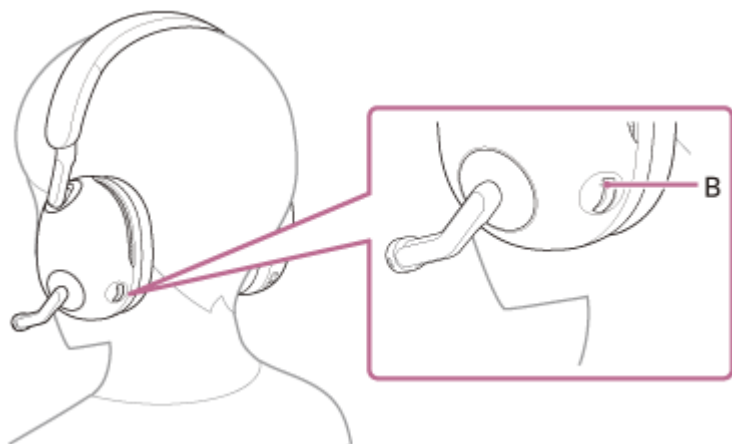


**B:** тактильная точка

- Увеличение уровня громкости: поворачивайте в сторону +.

**INZONE H9:**

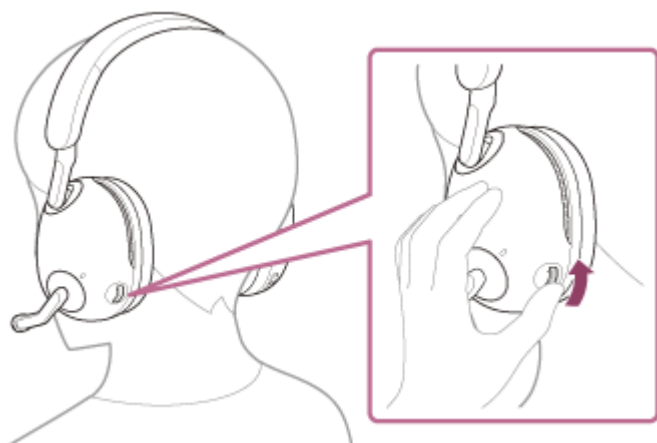


**INZONE H7:**

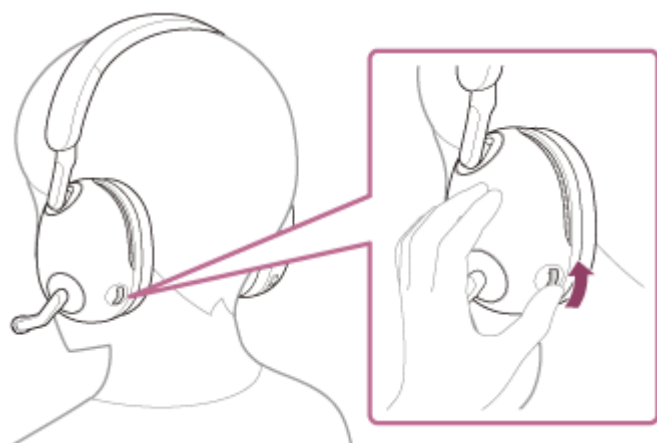


- Уменьшение уровня громкости: поворачивайте в сторону —.

**INZONE H9:**

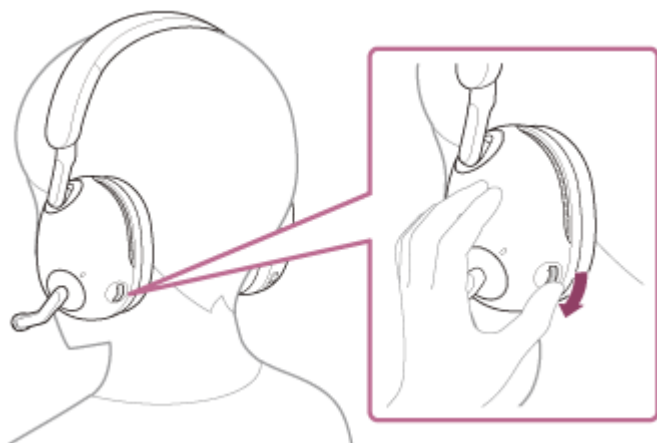

**INZONE H7:**



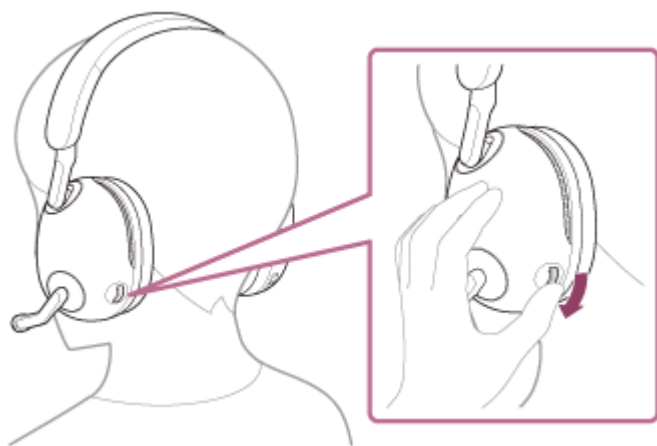

При установке максимального или минимального значения громкости вы услышите звук уведомления.

#### Совет

- Гарнитура поддерживает защиту контента SCMS-T. На гарнитуре можно прослушивать музыку и другое аудиосодержимое с таких устройств, как мобильный телефон или портативный телевизор, которые поддерживают защиту контента SCMS-T.
- Отрегулируйте громкость с помощью подключенного устройства и гарнитуры.

#### Примечание

- При плохих условиях связи устройство Bluetooth может некорректно реагировать на нажатия кнопок на гарнитуре.

#### См. также


- [Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth](#)
- [Управление аудиоустройством \(подключение Bluetooth\)](#)
- [Использование функции шумоподавления \(только для INZONE H9\)](#)

Беспроводные игровые наушники с функцией шумоподавления/Беспроводные игровые наушники  
INZONE H9/INZONE H7


## Управление аудиоустройством (подключение Bluetooth)

Если ваше устройство Bluetooth поддерживает функцию управления устройствами (совместимый профиль: AVRCP), доступны следующие операции. Доступные функции зависят от устройства Bluetooth. Рекомендуется обратиться к инструкциям по эксплуатации, прилагаемым к устройству.

### INZONE H9:

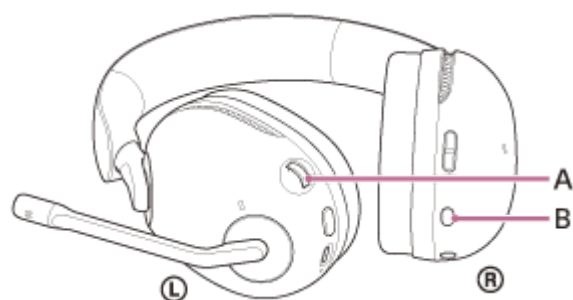

### INZONE H7:

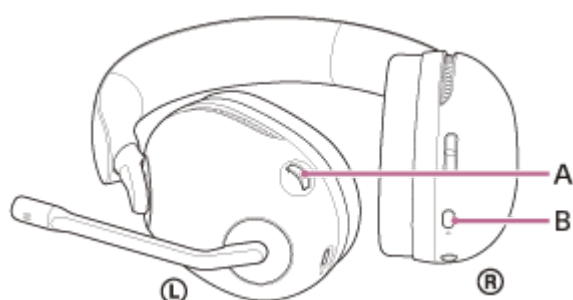

**A:** дисковый регулятор VOL (громкость) –/+

**B:** кнопка  (Bluetooth)

Дисковый регулятор и каждая кнопка имеют следующее назначение:

#### Дисковый регулятор **VOL (громкость) –/+**

- Увеличение уровня громкости: поворачивайте в сторону +.
- Уменьшение уровня громкости: поворачивайте в сторону –.

#### Кнопка (**Bluetooth**)

- Воспроизведение: кратко нажмите один раз во время паузы.
- Пауза: кратко нажмите один раз во время воспроизведения.
- Переход к началу следующей дорожки: быстро нажмите два раза. ( ● ● )
- Переход к началу предыдущей дорожки (или текущей дорожки во время воспроизведения): быстро нажмите 3 раза. ( ● ● ● )

### Примечание

- При плохих условиях связи устройство Bluetooth может некорректно реагировать на нажатия кнопок на гарнитуре.
- Доступные функции могут отличаться в зависимости от подключенного устройства, музыкального программного обеспечения или используемого приложения. В некоторых случаях даже при выполнении описанных выше операций

устройство может реагировать иначе или не реагировать совсем.

5-038-202-71(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Беспроводные игровые наушники с функцией шумоподавления/Беспроводные игровые наушники  
INZONE H9/INZONE H7

## Отключение соединения Bluetooth (после использования)

### 1 Отключите подключение Bluetooth, используя устройство Bluetooth.

Вы услышите звук уведомления о прекращении соединения Bluetooth.

### 2 Выключите режим Bluetooth или выключите гарнитуру.

При выключении режима Bluetooth вы услышите звук уведомления о выключении режима Bluetooth.

При выключении гарнитуры вы услышите звук уведомления о выключении гарнитуры.

#### Совет

- По окончании воспроизведения музыки подключение Bluetooth может прерваться автоматически в зависимости от устройства Bluetooth.

#### См. также

- [Выключение гарнитуры](#)

Беспроводные игровые наушники с функцией шумоподавления/Беспроводные игровые наушники  
INZONE H9/INZONE H7

## О режиме качества звучания

Во время воспроизведения с помощью Bluetooth можно выбрать 2 следующих режима качества звука. Изменить параметры и проверить качество звука можно с помощью приложения “INZONE Hub”.

Это эффективно работает при воспроизведении музыки через соединение Bluetooth.

**Priority on Sound Quality:** приоритет качества звучания (по умолчанию).

**Priority on Stable Connection:** приоритет стабильного соединения.

- Если вы хотите установить приоритет качества звучания, выберите [Priority on Sound Quality].
- Если соединение нестабильное и звук прерывается, выберите [Priority on Stable Connection].

### Примечание

- Время воспроизведения может быть короче, что зависит от качества звучания и условий, в которых используется ваша гарнитура.
- В зависимости от условий окружающей среды в месте использования гарнитуры может возникнуть прерывание звука даже при выборе режима [Priority on Stable Connection].

### См. также

- [Использование “INZONE Hub”](#)

Беспроводные игровые наушники с функцией шумоподавления/Беспроводные игровые наушники  
INZONE H9/INZONE H7

## Поддерживаемые кодеки

---

Кодек — это алгоритм кодирования аудио, использующийся при беспроводной передаче звука через подключение Bluetooth.

Гарнитура поддерживает 2 кодека для воспроизведения музыки с помощью подключения A2DP: SBC и AAC.

- SBC

Это сокращение от Subband Codec.

SBC — это стандартная технология кодирования аудио, используемая устройствами Bluetooth.

Все устройства Bluetooth поддерживают SBC.

- AAC

Это сокращение от Advanced Audio Coding.

AAC обычно используется устройствами Apple, например iPhone, и обеспечивает более высокое качество звука, чем SBC.

Когда музыка передается с подключенного устройства с использованием одного из указанных выше кодеков, гарнитура автоматически переключается на этот кодек и воспроизводит музыку в этом кодеке.

Если подключенное устройство поддерживает кодек более высокого качества звучания, чем SBC, вам может потребоваться заранее настроить устройство, чтобы прослушивать музыку с помощью необходимого кодека из списка поддерживаемых кодеков.

См. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к устройству, для получения дополнительной информации о настройке кодека.

---

### См. также

- [О режиме качества звучания](#)

Беспроводные игровые наушники с функцией шумоподавления/Беспроводные игровые наушники  
INZONE H9/INZONE H7

## Использование “INZONE Hub”

При подключении компьютера с установленным программным обеспечением “INZONE Hub” и гарнитуры с приемопередатчиком USB возможны следующие действия.

- Настройка уровня громкости
- Выбор настройки эквалайзера
- Пользовательская настройка эквалайзера
- Установка баланса громкости между игрой и чатом
- Настройка динамического диапазона (УПРАВЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИМ ДИАПАЗОНОМ)
- Создание/сохранение звукового профиля
- Экспорт/импорт звукового профиля
- Настройка функции шумоподавления и режима окружающего звука (управление окружающим звуком) (только для INZONE H9)
- Выбор шаблона переключения функции шумоподавления/режима окружающего звука на гарнитуре (только для INZONE H9)
- Регулировка громкости микрофона
- Регулировка громкости самопрослушивания
- Тестирование микрофона
- Установка постоянного уровня входной громкости микрофона (АВТОМ. РЕГУЛИР. УСИЛЕНИЯ)
- Настройка пространственного звука
- Настройка функции автоматического выключения питания
- Включение/выключение подсветки индикатора (АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОДИОДОВ) (только для INZONE H9)
- Установка режима загрузки Bluetooth при включении гарнитуры
- Установка режима подключения Bluetooth (режим качества звука)
- Отображение уровня заряда батареи гарнитуры
- Отображение состояния подключения Bluetooth
- Отображение состояния включения/выключения микрофона
- Проверка/обновление версии программного обеспечения гарнитуры

Дополнительные сведения о “INZONE Hub” см. по следующему URL-адресу.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

### Примечание

- Когда устройство вывода звука на компьютере настроено на [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT], настройки звука отключаются. Убедитесь, что оно настроено на режим [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME].

Беспроводные игровые наушники с функцией шумоподавления/Беспроводные игровые наушники  
INZONE H9/INZONE H7

## Установка “INZONE Hub”

- 1 **Загрузите программу “INZONE Hub” с веб-сайта поддержки и установите ее на свой компьютер.**

Дополнительные сведения см. по следующей URL-ссылке:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Совместимые ОС: Windows 10 или более поздней версии

- 2 **После установки запустите программу “INZONE Hub”.**



Беспроводные игровые наушники с функцией шумоподавления/Беспроводные игровые наушники  
INZONE H9/INZONE H7

## Обновление программного обеспечения (для комфортного использования гарнитуры)

Установите последнее программное обеспечение гарнитуры с помощью программы “INZONE Hub”, чтобы иметь доступ к новым функциям или к информации по устранению неисправностей гарнитуры.

Всегда используйте гарнитуру с последней версией программного обеспечения.

Для получения дополнительной информации о последней версии программного обеспечения гарнитуры и его обновлении см. информацию на веб-сайте поддержки.

Для клиентов в США, Канаде и Латинской Америке:

<https://www.sony.com/am/support>

Для клиентов в Европе:

<https://www.sony.eu/support>

Для клиентов в Китае:

<https://service.sony.com.cn>

Для клиентов в других странах/регионах:

<https://www.sony-asia.com/support>


Беспроводные игровые наушники с функцией шумоподавления/Беспроводные игровые наушники  
INZONE H9/INZONE H7

## Что такое шумоподавление? (Только для модели INZONE H9)

Функция шумоподавления снижает слышимость окружающих звуков, генерируя противофазный звук, который нейтрализует и подавляет внешние звуки (такие как шум в транспортных средствах или шум от внутренних кондиционеров).

### Примечание

- В зависимости от типа шума или во время использования в очень тихой обстановке эффект шумоподавления может не ощущаться, или же может ощущаться некоторое усиление шума.
- В зависимости от способа ношения гарнитуры эффект шумоподавления может уменьшаться, или могут быть слышны звуковые искажения (обратная связь). Если это происходит, снимите гарнитуру и наденьте ее заново.
- Функция шумоподавления в первую очередь действует на шум в низком диапазоне частот, например от кондиционеров и транспортных средств. Хотя шум снижается, он не подавляется полностью.
- При использовании гарнитуры в автомобиле или автобусе вы можете слышать внешний шум в зависимости от окружающих условий.
- Мобильные телефоны могут создавать помехи и шум. Если это происходит, переместите гарнитуру дальше от мобильного телефона.
- Не закрывайте микрофоны на левом и правом наушниках гарнитуры руками и др. В этом случае эффект шумоподавления или режим окружающего звука может работать неверно, или могут быть слышны звуковые искажения (обратная связь). В любом из этих случаев уберите руки и др. с левого и правого микрофонов.

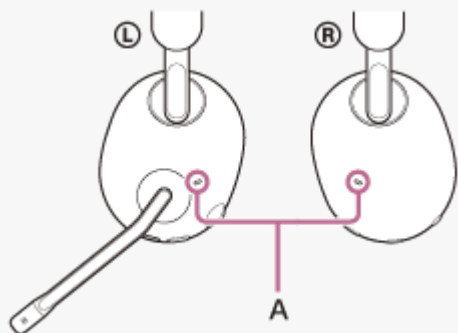

A: микрофоны с функцией шумоподавления (внешние) (левый, правый)

### См. также


- [Использование функции шумоподавления \(только для INZONE H9\)](#)

Беспроводные игровые наушники с функцией шумоподавления/Беспроводные игровые наушники  
INZONE H9/INZONE H7


## Использование функции шумоподавления (только для INZONE H9)

При использовании функции шумоподавления можно играть в компьютерные игры, не отвлекаясь на внешний шум.

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку  (питание) в течение приблизительно 2 секунд или более для включения гарнитуры.

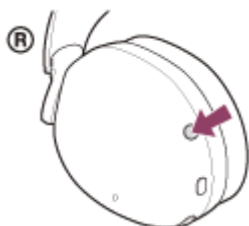

Левый и правый кольцевые индикаторы (белый или синий) загорятся приблизительно на 5 секунд. Вы услышите звук уведомления о включении гарнитуры.

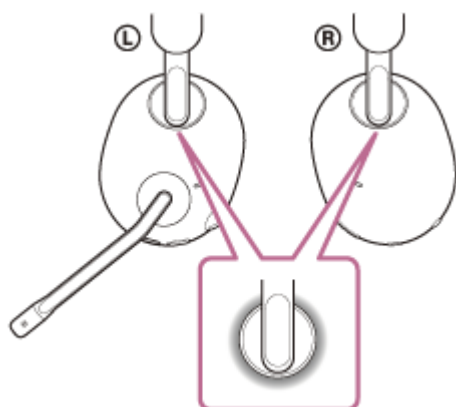

- 2 Нажмите кнопку NC/AMB, чтобы включить функцию шумоподавления.



При каждом нажатии кнопки функция переключается следующим образом.

Функция шумоподавления: ВКЛ

Вы услышите звук уведомления о включении функции шумоподавления.



Режим окружающего звука: ВКЛ

Вы услышите звук уведомления о включении режима окружающего звука.



Функция шумоподавления: ВЫКЛ/Режим окружающего звука: ВЫКЛ

Вы услышите звук уведомления о выключении функции шумоподавления и режима окружающего звука.

### Совет

- Настройки функции шумоподавления и режима окружающего звука можно также изменить с помощью программы “INZONE Hub”.
- По умолчанию функция шумоподавления отключена при включении гарнитуры. Эту настройку можно изменить с помощью “INZONE Hub”.
- Вы можете выбрать один из следующих вариантов в программе “INZONE Hub”, чтобы задать способ изменения функций при нажатии кнопки NC/AMB.
  - Функция шумоподавления: ВКЛ ➡ Режим окружающего звука: ВКЛ ➡ Функция шумоподавления: ВЫКЛ/Режим окружающего звука: ВЫКЛ
  - Функция шумоподавления: ВКЛ ➡ Режим окружающего звука: ВКЛ
  - Режим окружающего звука: ВКЛ ➡ Функция шумоподавления: ВЫКЛ/Режим окружающего звука: ВЫКЛ
  - Функция шумоподавления: ВКЛ ➡ Функция шумоподавления: ВЫКЛ/Режим окружающего звука: ВЫКЛ

### См. также


- [Включение гарнитуры](#)
- [Что такое шумоподавление? \(Только для модели INZONE H9\)](#)
- [Прослушивание окружающих звуков во время игр \(режим окружающего звука\) \(только для INZONE H9\)](#)
- [Использование “INZONE Hub”](#)

Беспроводные игровые наушники с функцией шумоподавления/Беспроводные игровые наушники  
INZONE H9/INZONE H7


## Прослушивание окружающих звуков во время игр (режим окружающего звука) (только для INZONE H9)

Во время игр вы можете слышать окружающие звуки через микрофоны, встроенные в левый и правый наушники гарнитуры.

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку  (питание) в течение приблизительно 2 секунд или более для включения гарнитуры.

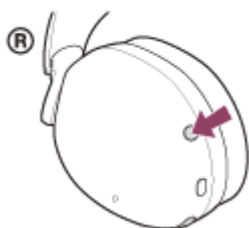

Левый и правый кольцевые индикаторы (белый или синий) загорятся приблизительно на 5 секунд.  
Вы услышите звук уведомления о включении гарнитуры.

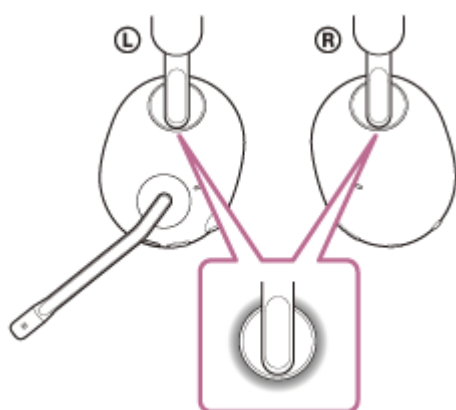

- 2 Нажмите кнопку NC/AMB, чтобы переключиться на режим окружающего звука.



При каждом нажатии кнопки функция переключается следующим образом.  
Функция шумоподавления: ВКЛ  
Вы услышите звук уведомления о включении функции шумоподавления.



Режим окружающего звука: ВКЛ  
Вы услышите звук уведомления о включении режима окружающего звука.



Функция шумоподавления: ВЫКЛ/Режим окружающего звука: ВЫКЛ

Вы услышите звук уведомления о выключении функции шумоподавления и режима окружающего звука.

### Совет

- Настройки режима окружающего звука, измененные в программе “INZONE Hub”, сохраняются в гарнитуре. После изменения настроек можно прослушивать музыку с сохраненными настройками режима окружающего звука, даже если подключить гарнитуру к другим устройствам, на которых не установлена программа “INZONE Hub”.
- По умолчанию режим окружающего звука отключен при включении гарнитур. Эту настройку можно изменить с помощью “INZONE Hub”.
- Вы можете выбрать один из следующих вариантов в программе “INZONE Hub”, чтобы задать способ изменения функций при нажатии кнопки NC/AMB.
  - Функция шумоподавления: ВКЛ ➡ Режим окружающего звука: ВКЛ ➡ Функция шумоподавления: ВЫКЛ/Режим окружающего звука: ВЫКЛ
  - Функция шумоподавления: ВКЛ ➡ Режим окружающего звука: ВКЛ
  - Режим окружающего звука: ВКЛ ➡ Функция шумоподавления: ВЫКЛ/Режим окружающего звука: ВЫКЛ
  - Функция шумоподавления: ВКЛ ➡ Функция шумоподавления: ВЫКЛ/Режим окружающего звука: ВЫКЛ

### Примечание

- В зависимости от окружающих условий и типа/громкости воспроизводимого аудио окружающий звук может быть не слышен даже при включении режима окружающего звука. Не используйте гарнитуру в таких местах, где было бы опасно не слышать окружающие звуки, например, на дорогах, где ездят автомобили и велосипеды.
- Если гарнитура надета неверно, режим окружающего звука может работать неправильно. Наденьте гарнитуру правильно.
- В зависимости от окружающих условий при включенном режиме окружающего звука шум ветра может усилиться. В этом случае отмените функцию внимания на голос с помощью программы “INZONE Hub”. Если ветер все еще сильный, выключите режим окружающего звука.

### См. также

- [Использование функции шумоподавления \(только для INZONE H9\)](#)
- [Использование “INZONE Hub”](#)

Беспроводные игровые наушники с функцией шумоподавления/Беспроводные игровые наушники  
INZONE H9/INZONE H7

## Меры предосторожности

### Приемопередатчик USB / связь Bluetooth

- Поскольку приемопередатчик USB, устройства Bluetooth и беспроводные устройства локальной сети (IEEE 802.11a/b/g/n) используют один диапазон частот (2,4 ГГц), могут возникать микроволновые помехи, приводящие к шуму, пропаданию аудио или отключению связи при использовании данной гарнитуры рядом с беспроводным устройством локальной сети. В этом случае выполните следующие действия.
  - При подключении гарнитуры к приемопередатчику USB или устройству Bluetooth используйте гарнитуру на расстоянии не менее 10 м от беспроводного устройства локальной сети.
  - Если данная гарнитура используется на расстоянии менее 10 м от беспроводного устройства, выключите беспроводное устройство.
  - Используйте данную гарнитуру и приемопередатчик USB / устройство Bluetooth как можно ближе друг к другу.
- Технология беспроводной связи Bluetooth обеспечивает диапазон действия в радиусе приблизительно 10 м. Максимальное расстояние связи зависит от наличия препятствий (человек, металлические предметы, стена и т. д.) или электромагнитной среды.
- Микроволновое излучение устройства Bluetooth может влиять на работу электронных медицинских приборов. Выключайте эту гарнитуру и другие устройства Bluetooth в указанных далее местах. Если этого не сделать, может произойти несчастный случай.
  - в больницах, возле льготных мест в поездах, в местах, где имеется горючий газ, а также вблизи автоматических дверей или систем пожарной сигнализации.
- Данный продукт излучает радиоволны при использовании в беспроводном режиме. При использовании в беспроводном режиме в самолете следуйте инструкциям бортпроводников в отношении допустимого использования продуктов в беспроводном режиме.
- Из-за особенностей технологии беспроводной связи Bluetooth при подключении к устройству Bluetooth звук с этой гарнитуры может отставать от звука, воспроизводимого на передающем устройстве. Как следствие, изображение и звук во время игр или просмотра фильмов могут быть не синхронизированы.
- Гарнитура поддерживает функции безопасности, соответствующие требованиям стандарта Bluetooth, для обеспечения защищенного соединения, устанавливаемого с помощью технологии беспроводной связи Bluetooth. Однако существующие настройки безопасности могут быть недостаточными в зависимости от установленных параметров и других факторов. Соблюдайте осторожность, применяя технологию беспроводной связи Bluetooth для обмена данными.
- Корпорация Sony не несет ответственности за убытки или ущерб, понесенные из-за утечки информации во время сеансов связи Bluetooth.
- Связь Bluetooth со всеми устройствами Bluetooth не гарантируется.
  - Устройства Bluetooth, подключенные к этой гарнитуре, должны соответствовать требованиям стандарта Bluetooth, установленным группой Bluetooth SIG, Inc., и их соответствие должно быть сертифицировано.
  - Даже если подключенное устройство соответствует требованиям стандарта Bluetooth, в зависимости от функций или технических характеристик подключение устройства Bluetooth может быть невозможным либо способы управления, интерфейс и функционирование будут отличаться.
  - Если во время разговора используется телефонная гарнитура, в зависимости от подключенного устройства и среды связи могут возникать помехи.
- В зависимости от подключаемого устройства перед началом обмена данными может пройти некоторое время.

### Примечание о статическом электричестве

- Если вы используете гарнитуру в условиях сухого воздуха, может возникнуть дискомфорт из-за статического электричества, накопленного телом. Это не является неисправностью гарнитуры. Вы можете снизить этот эффект, нося одежду из натуральных материалов, которая не приводит к накоплению статического электричества.

### **Примечание о ношении гарнитуры**

- После использования аккуратно снимите гарнитуру.
- Поскольку гарнитура плотно прилегает к ушам, ее слишком сильное прижатие, а также быстрое снятие могут привести к повреждению барабанной перепонки. Когда вы надеваете гарнитуру, вы можете услышать щелчок диафрагмы динамика. Это не является неисправностью.

### **Прочие примечания**

- При очень сильном увеличении громкости звук может воспроизводиться с искажениями. Постарайтесь не беспокоить людей вокруг вас. Рекомендуем использовать такую громкость, которая позволит вам принимать звонки и отвечать тем, кто к вам обращается, даже в шумном месте.
- Не подвергайте гарнитуру сильным ударам, поскольку это высокоточное устройство.
- Функция Bluetooth может не работать с мобильным телефоном в зависимости от условий передачи сигнала и окружающей среды.
- Не дышите на динамик.
- Не располагайте тяжелые предметы на гарнитуре и не подвергайте ее давлению в течение длительного времени, в том числе при хранении. Это может привести к ее деформации.
- Если вы испытываете дискомфорт во время эксплуатации гарнитуры, немедленно прекратите ее использование.
- Длительное использование и хранение амбушюр может привести к их повреждению или ухудшению качества.
- Будьте осторожны, чтобы не повредить подвесным микрофоном глаза при надевании, снятии или использовании гарнитуры.
- Амбушюры являются расходным материалом. Если амбушюры изношены или повреждены в результате длительного использования и хранения, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

### **Очистка гарнитуры**

- Если внешняя поверхность гарнитуры загрязнена, протрите ее мягкой сухой салфеткой. Если гарнитура сильно загрязнена, смочите салфетку в растворе нейтрального моющего средства и хорошо отожмите, а затем очистите гарнитуру (не включая амбушюры). Не используйте растворители, такие как разбавитель, бензол или спирт, так как они могут повредить поверхность гарнитуры или вызвать другие повреждения.

### **Не используйте гарнитуру вблизи медицинских устройств**

- Радиоволны могут влиять на работу кардиостимуляторов и медицинских устройств. Не используйте гарнитуру в людных местах, например в переполненных поездах или больницах.
- Гарнитура содержит магниты, которые могут влиять на работу кардиостимуляторов, программируемых шунтирующих клапанов для лечения гидроцефалии, а также других медицинских приборов. Не кладите гарнитуру рядом с людьми, пользующимися медицинскими приборами. Если вы используете такие медицинские приборы, проконсультируйтесь с врачом перед использованием гарнитуры.

### **Держите гарнитуру вдали от магнитных карт**

- В гарнитуре есть магниты. При контакте магнитной карты с гарнитурой может возникнуть повреждение магнита карты, что приведет к невозможности ее использования.

### **Хранить в недоступном для детей месте**

- Существует риск того, что дети могут проглотить небольшие детали. После использования устройства храните его в недоступном для детей месте.

### **Повышение температуры**



- Во время зарядки гарнитуры либо при использовании гарнитуры в течение длительного времени температура гарнитуры может повышаться, что не является неисправностью.

5-038-202-71(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Беспроводные игровые наушники с функцией шумоподавления/Беспроводные игровые наушники  
INZONE H9/INZONE H7

## Предотвращение перегорания и неисправностей при намокании

### Характеристики водонепроницаемости гарнитуры

Гарнитура не является водонепроницаемой. Попадание в гарнитуру воды или посторонних предметов может привести к перегоранию или неисправности.

Избегайте ситуаций, например указанных ниже, и следите, чтобы в гарнитуру не попала влага или грязь.

- Использование гарнитуры под дождем или снегом



- Касание гарнитуры мокрыми руками после выполнения хозяйственной работы или мытья рук



- Касание гарнитуры потными руками или использование гарнитуры в ситуациях, когда она намокла от пота



- Размещение гарнитуры в сумке с холодной PET-бутылкой




- Проливание жидкости во время еды или питья




### Если гарнитура намокла или в нее попала вода

Включение или зарядка мокрой гарнитуры может привести к перегоранию или неисправности. Разместите гарнитуру вертикально и поместите сухую салфетку под порт USB Type-C, пока вода не перестанет вытекать. Затем оставьте гарнитуру в тени в хорошо проветриваемом месте до полного высыхания.

#### INZONE H9:

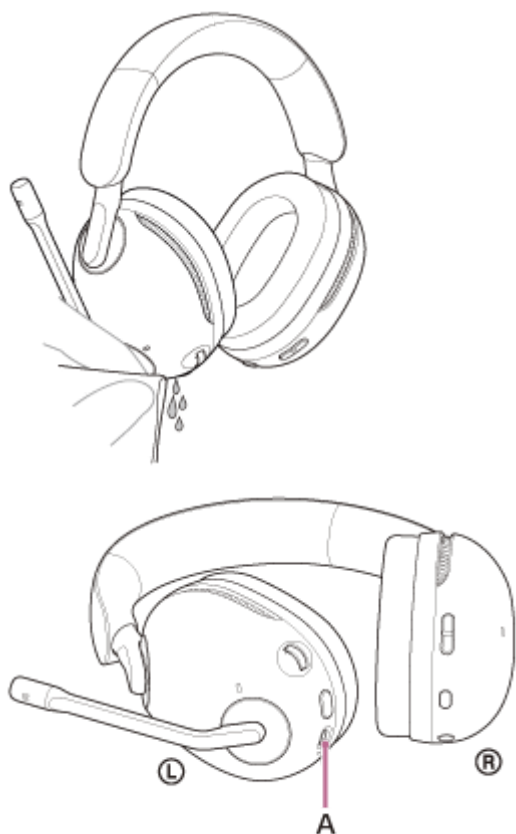

#### INZONE H7:

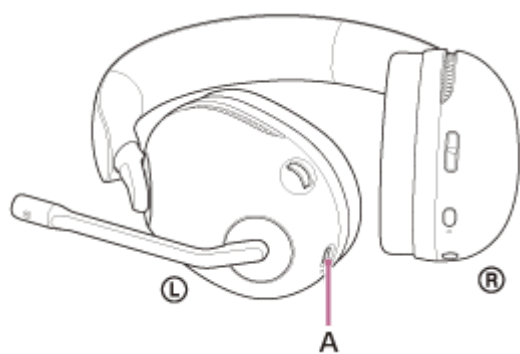

**A:** порт USB Type-C

Беспроводные игровые наушники с функцией шумоподавления/Беспроводные игровые наушники  
INZONE H9/INZONE H7

## лицензии

---

- Данное устройство содержит программное обеспечение, которое компания Sony использует в рамках лицензионного соглашения с владельцем авторских прав. Мы обязаны предоставить содержание соглашения клиентам в рамках соглашения с владельцем авторских прав на программное обеспечение. Ознакомьтесь с содержимым лицензии, приведенным по следующему URL-адресу.  
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/22/>
- Услуги, предоставляемые сторонними поставщиками, могут быть изменены, приостановлены или отменены без предварительного уведомления. Компания Sony не несет ответственности за ситуации подобного рода.

Беспроводные игровые наушники с функцией шумоподавления/Беспроводные игровые наушники  
INZONE H9/INZONE H7

## Товарные знаки

- Microsoft, Windows, и Windows Media являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Microsoft Corporation в США и/или других странах.
- iPhone, macOS и Mac являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
- IOS является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Cisco в США и других странах и используется по лицензии.
- Android является товарным знаком Google LLC.
- Словесный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc.; использование этих знаков Sony Group Corporation и ее филиалами производится по условиям лицензионного соглашения.
- USB Type-C® и USB-C® являются зарегистрированными товарными знаками USB Implementers Forum.
- “PlayStation” и “PS5” являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками компании Sony Interactive Entertainment Inc.
- Sony и INZONE являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками корпорации Sony Group Corporation или ее филиалов.
- Все другие товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. Знаки TM и ® не приводятся в данном руководстве.

Беспроводные игровые наушники с функцией шумоподавления/Беспроводные игровые наушники  
INZONE H9/INZONE H7

## Веб-сайты поддержки пользователей

---

Для клиентов в США, Канаде и Латинской Америке:

<https://www.sony.com/am/support>

Для клиентов в Европе:

<https://www.sony.eu/support>

Для клиентов в Китае:

<https://service.sony.com.cn>

Для клиентов в других странах/регионах:

<https://www.sony-asia.com/support>

Беспроводные игровые наушники с функцией шумоподавления/Беспроводные игровые наушники  
INZONE H9/INZONE H7

## Что мне делать, чтобы устранить неисправность?

Если гарнитура не работает, как ожидается, попробуйте выполнить следующие действия для устранения проблемы.

- Найдите признаки проблемы в данном справочном руководстве и попробуйте использовать указанные действия для устранения неисправности.
- Зарядите гарнитуру.  
Возможно, удастся устранить некоторые неполадки с помощью зарядки батареи гарнитуры.
- Перезагрузите устройство, которое подключено к гарнитуре.  
Возможно, вы сможете устранить неисправности, перезагрузив подключенное устройство, например компьютер, смартфон или PS5™.
- Сбросьте гарнитуру на настройки по умолчанию.
- Инициализируйте гарнитуру.  
Данное действие сбрасывает настройки громкости и др. до заводских настроек и удаляет всю информацию о согласовании.
- Посмотрите информацию о проблеме на веб-сайте поддержки клиентов.

Если вышеуказанные операции не срабатывают, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

---

### См. также

- [Зарядка гарнитуры](#)
- [Веб-сайты поддержки пользователей](#)
- [Возврат гарнитуры в исходное состояние](#)
- [Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек](#)



Беспроводные игровые наушники с функцией шумоподавления/Беспроводные игровые наушники  
INZONE H9/INZONE H7

## Не удается включить гарнитуру.

---

- Убедитесь, что батарея полностью заряжена.
  - Сбросьте гарнитуру на настройки по умолчанию.
  - Инициализируйте гарнитуру. Вся информация о согласовании будет удалена. Еще раз выполните согласование гарнитуры и устройства Bluetooth.
- 

### См. также

- [Зарядка гарнитуры](#)
- [Проверка оставшегося заряда батареи](#)
- [Возврат гарнитуры в исходное состояние](#)
- [Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек](#)

Беспроводные игровые наушники с функцией шумоподавления/Беспроводные игровые наушники  
INZONE H9/INZONE H7

## Невозможно выполнить зарядку.

- Всегда используйте прилагаемый кабель USB Type-C.
- Убедитесь, что кабель USB Type-C надежно подключен к гарнитуре и USB-адаптеру переменного тока, компьютеру или PS5™, либо убедитесь, что USB-адаптер переменного тока надежно подключен к розетке переменного тока.
- Убедитесь, что компьютер включен. Выведите компьютер из спящего режима, если компьютер перешел в режим ожидания (сна) или режим гибернации.
- Убедитесь, что PS5 не находится в режиме покоя. Если активирован режим покоя, выйдите из него или измените настройки PS5, чтобы USB-порты на PS5 могли использоваться для зарядки даже в режиме покоя.
- Обновите операционную систему компьютера или системное программное обеспечение PS5 до последней версии.
- Перезагрузите компьютер или PS5 и проверьте, устранена ли проблема.
- Рекомендуется выполнять зарядку в месте с температурой окружающей среды от 15 °C до 35 °C. За пределами данного диапазона эффективная зарядка может быть невозможна.
- Сбросьте гарнитуру на настройки по умолчанию.
- Инициализируйте гарнитуру. Вся информация о согласовании будет удалена. Еще раз выполните согласование гарнитуры и устройства Bluetooth.

### См. также

- [Зарядка гарнитуры](#)
- [Возврат гарнитуры в исходное состояние](#)
- [Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек](#)

Беспроводные игровые наушники с функцией шумоподавления/Беспроводные игровые наушники  
INZONE H9/INZONE H7

## Очень большое время зарядки.

- При зарядке с помощью компьютера убедитесь, что гарнитура и компьютер подключены непосредственно, а не через USB-концентратор.
- Убедитесь, что используется кабель USB Type-C, входящий в комплект поставки.
- Рекомендуется выполнять зарядку в месте с температурой окружающей среды от 15 °C до 35 °C. За пределами данного диапазона эффективная зарядка может быть невозможна.
- Перезагрузите компьютер или PS5™ и попробуйте еще раз выполнить процедуру подключения через интерфейс USB при возникновении проблем, отличных от указанных выше.
- Если проблема не устранена даже после перезагрузки компьютера или PS5 и повторной попытки подключения через интерфейс USB, подключите гарнитуру к розетке переменного тока для зарядки.

### См. также

- [Зарядка гарнитуры](#)
- [Возврат гарнитуры в исходное состояние](#)
- [Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек](#)

Беспроводные игровые наушники с функцией шумоподавления/Беспроводные игровые наушники  
INZONE H9/INZONE H7

## Доступное время работы сократилось (время работы батареи уменьшилось).

- Во время игр на компьютере или PS5™ с включенным режимом Bluetooth на гарнитуре доступное время работы сокращается. Если вы не используете устройство Bluetooth, например смартфон, нажмите и удерживайте нажатой кнопку  (Bluetooth) в течение приблизительно 2 секунд для выключения режима Bluetooth.
- Если гарнитура не используется в течение длительного времени, время работы от аккумуляторной батареи может снизиться. Однако время работы батареи увеличится после выполнения зарядки и разрядки несколько раз. Если гарнитура хранится в течение длительного времени, заряжайте ее батарею каждые 6 месяцев для предотвращения чрезмерной разрядки батареи.
- Рекомендуется выполнять зарядку в месте с температурой окружающей среды от 15 °C до 35 °C. За пределами данного диапазона эффективная зарядка может быть невозможна. Если проблема не была устранена, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.
- Если время работы от встроенной аккумуляторной батареи значительно уменьшилось, батарею следует заменить. Обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

### См. также

- [Доступное время работы](#)
- [Проверка оставшегося заряда батареи](#)

Беспроводные игровые наушники с функцией шумоподавления/Беспроводные игровые наушники  
INZONE H9/INZONE H7

## Звук отсутствует, низкий уровень громкости

### При подключении к игровой консоли (компьютер или PS5™)

- Убедитесь, что гарнитура и подключенное устройство включены.
- Отрегулируйте громкость гарнитуры и подключенного устройства. Увеличьте громкость, если ее уровень низкий.
- Убедитесь, что приемопередатчик USB вставлен плотно.
- Если громкость на компьютере выключена или установлена на низкий уровень, измените настройку громкости на компьютере.
- Когда громкость во время чата низкая, попросите собеседника изменить уровень громкости микрофона.
- Баланс громкости между игрой и чатом может быть выведен в одно из положений. Отрегулируйте баланс громкости звука между игрой и чатом с помощью кнопки GAME/CHAT (баланс игры/чата) на гарнитуре. Проверить баланс громкости между игрой и чатом можно также с помощью программы “INZONE Hub” и PS5.
- Убедитесь, что для параметра вывода компьютера установлено значение [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME] или [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT].
- Убедитесь, что для параметра вывода в игре установлено значение [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME] или [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT].
- Убедитесь, что гарнитура подключена к приемопередатчику USB, подключенному к компьютеру или PS5.
  - Горит ли индикатор на приемопередатчике USB
  - Отображается ли гарнитура в “INZONE Hub” и можно ли выполнять различные настройки при подключении к компьютеру
- Если гарнитуру не удастся подключить к приемопередатчику USB, подключенному к компьютеру или PS5, выполните приведенную ниже процедуру, чтобы снова обеспечить согласование с приемопередатчиком USB.
  1. Подключите приемопередатчик USB к компьютеру или PS5.
  2. Нажмите и удерживайте кнопку подключения на приемопередатчике USB в течение приблизительно 5 секунд или более.  
Приемопередатчик USB переходит в режим согласования, а индикатор подключения (белый) на приемопередатчике USB постоянно мигает по два раза.
  3. Включите гарнитуру.  
Когда согласование выполнено, гарнитура выдаст звуковой сигнал уведомления, а на приемопередатчике USB загорится индикатор подключения (белый).
- Перезагрузите компьютер или используемое устройство PS5.
- Подсоедините подключенное устройство к гарнитуре еще раз.
- Сбросьте гарнитуру на настройки по умолчанию.
- Инициализируйте гарнитуру и согласуйте гарнитуру и устройство еще раз.
- При использовании беспроводного соединения 2,4 ГГц с компьютером или PS5 и одновременно с этим соединения Bluetooth вход микрофона гарнитуры используется для звонка или чата с подключенным устройством через Bluetooth. Чат на компьютере или PS5 невозможен.

### При подключении к устройству Bluetooth

- Убедитесь, что гарнитура и подключенное устройство включены.
- При воспроизведении музыки убедитесь, что гарнитура и передающее устройство Bluetooth подключены с помощью A2DP Bluetooth.
- Отрегулируйте громкость гарнитуры и подключенного устройства. Увеличьте громкость, если ее уровень низкий.
- Убедитесь, что подключенное устройство выполняет воспроизведение.
- Подключите устройство Bluetooth к гарнитуре еще раз.
- Еще раз выполните согласование гарнитуры и устройства Bluetooth.
- Перезагрузите устройство Bluetooth, например используемый вами смартфон.

- Сбросьте гарнитуру на настройки по умолчанию.
- Инициализируйте гарнитуру. Вся информация о согласовании будет удалена. Еще раз выполните согласование гарнитуры и устройства Bluetooth.

#### Примечание

- Подключение к USB-портам телевизоров и т. д. не гарантируется.
- Если громкость на подключенном устройстве уменьшена при подключении через Bluetooth, громкость не будет сильно увеличиваться при использовании гарнитуры. В этом случае настройте громкость с помощью подключенного устройства.

---

#### См. также

- [Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth](#)
- [Прослушивание музыки с устройства через подключение Bluetooth](#)
- [Возврат гарнитуры в исходное состояние](#)
- [Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек](#)

5-038-202-71(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Беспроводные игровые наушники с функцией шумоподавления/Беспроводные игровые наушники  
INZONE H9/INZONE H7

## Часто возникают пропуски звука.

### При подключении к игровой консоли (компьютер или PS5™)

- При следующих условиях может возникнуть шум или пропасть звук, или соединение может быть заблокировано.
  - Между гарнитурой и игровой консолью находится тело человека.  
В этом случае направьте игровую консоль в том же направлении, что и антенна гарнитуры, чтобы улучшить связь.
  - Между гарнитурой и игровой консолью находится препятствие, например металлический предмет или стена.
  - Между гарнитурой и игровой консолью есть расстояние.
  - При эксплуатации в местах с беспроводной локальной сетью, где используются микроволновые печи, создаются электромагнитные поля и др.
  - В местах, где поблизости есть другие аудиоустройства беспроводной связи или другие люди.
- При воспроизведении игр на компьютере эту проблему можно устранить, закрыв ненужные приложения или окна или перезагрузив компьютер.
- Снова подключите гарнитуру к приемопередатчику USB.
- Сбросьте гарнитуру на настройки по умолчанию.
- Инициализируйте гарнитуру.

### При подключении к устройству Bluetooth

- Для [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] установите параметр [Priority on Stable Connection] с помощью программы "INZONE Hub". Для получения дополнительной информации см. раздел "[О режиме качества звучания](#)".
- Проблему можно устранить, изменив настройки качества беспроводного воспроизведения на передающем устройстве. Для получения дополнительной информации см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к передающему устройству.
- При следующих условиях возможно отключение связи Bluetooth, а также возникновение помех или пропадание звука.
  - Между гарнитурой и устройством Bluetooth находится тело человека.  
В этом случае направьте устройство Bluetooth в ту же сторону, что и антенну гарнитуры, чтобы улучшить связь Bluetooth.
  - Между гарнитурой и устройством Bluetooth находится препятствие, например металлический предмет или стена
  - При эксплуатации в местах с беспроводной локальной сетью, где используются микроволновые печи, создаются электромагнитные поля и др.
  - Между гарнитурой и устройством Bluetooth есть расстояние.
  - При наличии других беспроводных аудиоустройств коммуникации или людей поблизости, например на железнодорожной станции или в толпе.
- Если вы говорите по телефону или ведете голосовой чат на смартфоне, проблему можно устранить, закрыв ненужные приложения или перезагрузив смартфон.
- Подключите гарнитуру и устройство Bluetooth еще раз.
- Сбросьте гарнитуру на настройки по умолчанию.
- Инициализируйте гарнитуру. Вся информация о согласовании будет удалена. Еще раз выполните согласование гарнитуры и устройства Bluetooth.

### Примечание об антеннах

- Удалите все препятствия между антенной подключенной игровой консоли, устройством Bluetooth и встроенной антенной гарнитуры. Антенна гарнитуры встроена в детали, показанные пунктирной линией далее.

#### INZONE H9:



#### INZONE H7:



**A:** встроенная антенна

---

#### См. также

- [О режиме качества звучания](#)
- [Возврат гарнитуры в исходное состояние](#)
- [Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек](#)




Беспроводные игровые наушники с функцией шумоподавления/Беспроводные игровые наушники  
INZONE H9/INZONE H7

**Не слышно абонента во время вызова/тихий голос абонента, ваш голос не слышен собеседнику при вызове/ваш голос плохо слышно.**

#### При подключении к игровой консоли (компьютер или PS5™)

- Убедитесь, что гарнитура и подключенное устройство включены.
- Отрегулируйте громкость гарнитуры и подключенного устройства. Увеличьте громкость, если ее уровень низкий.
- Убедитесь, что для параметра вывода голосового чата в игре установлено значение [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT].
- Проверьте настройки вызова голосового чата в игре и приложения для видеовызовов.
- Если подвесной микрофон гарнитуры поднят вверх, опустите подвесной микрофон и отрегулируйте его положение так, чтобы он находился близко ко рту.
- Настройте кнопку GAME/CHAT (баланс игры/чата) для положения чата.
- Убедитесь, что в настройках звука компьютера установлено значение [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT] для параметра микрофона.
- При подключении к компьютеру отрегулируйте уровень громкости микрофона с помощью программы "INZONE Hub".
- Снова подключите гарнитуру к приемопередатчику USB.
- Сбросьте гарнитуру на настройки по умолчанию.
- Инициализируйте гарнитуру и согласуйте гарнитуру и устройство еще раз.
- При использовании беспроводного соединения 2,4 ГГц с компьютером или PS5 и одновременно с этим соединения Bluetooth вход микрофона гарнитуры используется для звонка или чата с подключенным устройством через Bluetooth. Чат на компьютере или PS5 невозможен.

#### При подключении к устройству Bluetooth

- Убедитесь, что гарнитура и подключенное устройство включены.
- Отрегулируйте громкость гарнитуры и подключенного устройства. Увеличьте громкость, если ее уровень низкий.
- Управляя устройством Bluetooth, снова установите соединение. Выберите HFP или HSP в качестве профиля.
- При прослушивании музыки с помощью гарнитуры остановите воспроизведение и нажмите кнопку  (Bluetooth) для ответа на входящий вызов.
- Если подвесной микрофон гарнитуры поднят вверх, опустите подвесной микрофон и отрегулируйте его положение так, чтобы он находился близко ко рту.
- Сбросьте гарнитуру на настройки по умолчанию.
- Инициализируйте гарнитуру. Вся информация о согласовании будет удалена. Еще раз выполните согласование гарнитуры и устройства Bluetooth.

#### См. также

- [Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth](#)
- [Ответ на вызов](#)
- [Выполнение вызова](#)
- [Возврат гарнитуры в исходное состояние](#)
- [Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек](#)

Беспроводные игровые наушники с функцией шумоподавления/Беспроводные игровые наушники  
INZONE H9/INZONE H7

## Низкое качество звука устройства, подключенного через соединение Bluetooth.

- Уменьшите громкость устройства воспроизведения, если она слишком высокая.
- Если при воспроизведении музыки гарнитура и передающее устройство Bluetooth подключены через соединение HFP или HSP Bluetooth, измените соединение Bluetooth на A2DP, управляя подключенным устройством.
- Если ранее гарнитура подключалась к устройству Bluetooth, возможно, при включении гарнитура установит только подключение HFP/HSP Bluetooth. Используйте подключенное устройство, чтобы установить подключение A2DP Bluetooth.

### См. также

- [Прослушивание музыки с устройства через подключение Bluetooth](#)
- [Поддерживаемые кодеки](#)

Беспроводные игровые наушники с функцией шумоподавления/Беспроводные игровые наушники  
INZONE H9/INZONE H7

## Эффективность шумоподавления низкая. (Только для модели INZONE H9)

---

- Убедитесь, что функция шумоподавления включена. Вы можете проверить настройки шумоподавления с помощью “INZONE Hub”.
- Наденьте гарнитуру плотно, расположив ее в удобном положении.
- Функция шумоподавления эффективно действует для подавления шумов низкочастотных диапазонов, источником которых бывают офисы, расположенные поблизости кондиционеры, поезда и самолеты; она не эффективна для высоких частот, таких как человеческие голоса.

---

### См. также

- [Что такое шумоподавление? \(Только для модели INZONE H9\)](#)
- [Использование функции шумоподавления \(только для INZONE H9\)](#)
- [Ношение гарнитуры](#)

Беспроводные игровые наушники с функцией шумоподавления/Беспроводные игровые наушники  
INZONE H9/INZONE H7

## **Способ звучания звука меняется, когда включена функция шумоподавления. (Только для модели INZONE H9)**

- Звук может звучать по-разному в зависимости от того, включена или выключена функция шумоподавления. Если разница есть, это можно улучшить, отрегулировав гарнитуру так, чтобы она плотно прилегала к ушам.

---

### **См. также**

- [Использование функции шумоподавления \(только для INZONE H9\)](#)
- [Ношение гарнитуры](#)




Беспроводные игровые наушники с функцией шумоподавления/Беспроводные игровые наушники  
INZONE H9/INZONE H7

## Невозможно выполнить связывание.

### Если не удастся выполнить согласование гарнитуры с игровой консолью (компьютер или PS5™)

- Разместите гарнитуру и игровую консоль, к которой подключен приемопередатчик USB, на расстоянии не более 1 м друг от друга.
- Перезагрузите компьютер или PS5™ и снова выполните согласование с гарнитурой.
- Если гарнитуру не удастся подключить к приемопередатчику USB, подключенному к компьютеру или PS5, выполните приведенную ниже процедуру, чтобы снова обеспечить согласование с приемопередатчиком USB.
  1. Подключите приемопередатчик USB к компьютеру или PS5.
  2. Нажмите и удерживайте кнопку подключения на приемопередатчике USB в течение приблизительно 5 секунд или более.  
Приемопередатчик USB переходит в режим согласования, а индикатор (белый) на приемопередатчике USB постоянно мигает по два раза.
  3. Включите гарнитуру.  
Когда согласование выполнено, гарнитура издаст звуковой сигнал уведомления, а на приемопередатчике USB загорится индикатор (белый).
- Снова вставьте приемопередатчик USB.
- Сбросьте гарнитуру на настройки по умолчанию.
- Инициализируйте гарнитуру и согласуйте гарнитуру и устройство еще раз.

### Когда не удастся выполнить согласование гарнитуры с устройством Bluetooth

- Расположите гарнитуру и устройство Bluetooth на расстоянии 1 м друг от друга.
- При выполнении согласования устройства в первый раз после покупки, инициализации или ремонта гарнитуры нажмите и удерживайте кнопку  (питание) в течение приблизительно 2 секунд или более для включения гарнитуры, затем нажмите и удерживайте кнопку  (Bluetooth) в течение приблизительно 2 секунд для включения режима Bluetooth. Гарнитура автоматически перейдет в режим согласования. При согласовании второго и последующих устройств (гарнитура уже содержит информацию о согласовании с другими устройствами) включите гарнитуру, нажмите и удерживайте кнопку  (Bluetooth) в течение приблизительно 5 секунд, чтобы вручную войти в режим согласования.
- Если устройство согласовывается с гарнитурой повторно после ее инициализации или ремонта, согласование устройства может не удался, если на устройстве сохранилась информация о согласовании с гарнитурой (iPhone или другое устройство). В этом случае удалите информацию о согласовании с гарнитурой с подключенного устройства и выполните согласование снова.
- Перезагрузите смартфон или другое подключенное устройство и снова выполните согласование с гарнитурой.
- Сбросьте гарнитуру на настройки по умолчанию.
- Инициализируйте гарнитуру. Вся информация о согласовании будет удалена. Еще раз выполните согласование гарнитуры и устройства Bluetooth.

#### См. также

- [Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth](#)
- [Возврат гарнитуры в исходное состояние](#)
- [Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек](#)

Беспроводные игровые наушники с функцией шумоподавления/Беспроводные игровые наушники  
INZONE H9/INZONE H7

## Не удается выполнить подключение Bluetooth.

---

- Убедитесь, что гарнитура включена.
- Убедитесь, что устройство Bluetooth включено и функция Bluetooth активна.
- Если гарнитура автоматически подключается к последнему подключенному устройству Bluetooth, вам может не удастся подключить гарнитуру к другим устройствам с помощью подключения Bluetooth. В этом случае используйте последнее подключенное устройство Bluetooth и отключите подключение Bluetooth.
- Проверьте, находится ли устройство Bluetooth в спящем режиме. Если устройство находится в спящем режиме, отмените спящий режим.
- Проверьте, было ли отменено подключение Bluetooth. Если подключение отменено, установите подключение Bluetooth заново.
- Если информация о согласовании гарнитуры была удалена с устройства Bluetooth, выполните согласование гарнитуры с устройством заново.
- Сбросьте гарнитуру на настройки по умолчанию.
- Инициализируйте гарнитуру. Вся информация о согласовании будет удалена. Еще раз выполните согласование гарнитуры и устройства Bluetooth.

---

### См. также

- [Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth](#)
- [Возврат гарнитуры в исходное состояние](#)
- [Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек](#)

Беспроводные игровые наушники с функцией шумоподавления/Беспроводные игровые наушники  
INZONE H9/INZONE H7

## Гарнитура не работает нормально.

- Сбросьте гарнитуру на настройки по умолчанию. Эта операция не приведет к удалению информации о согласовании.
- Если гарнитура не работает должным образом даже после сброса, выполните инициализацию гарнитуры. Информация о соединении Bluetooth удаляется. Еще раз выполните согласование гарнитуры и устройства.

### См. также

- [Возврат гарнитуры в исходное состояние](#)
- [Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек](#)

Беспроводные игровые наушники с функцией шумоподавления/Беспроводные игровые наушники  
INZONE H9/INZONE H7


## Возврат гарнитуры в исходное состояние

Если гарнитуру не удается включить или ее невозможно использовать даже после включения, выполните сброс гарнитуры.


### 1 Подключите гарнитуру к розетке переменного тока.

Используйте прилагаемый кабель USB Type-C и доступный в продаже USB-адаптер переменного тока. Загорается индикатор зарядки (оранжевый) гарнитуры.

#### INZONE H9:

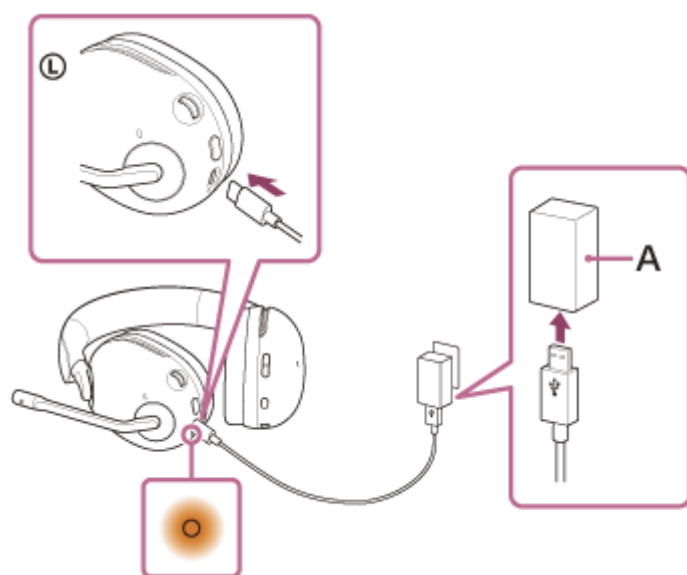

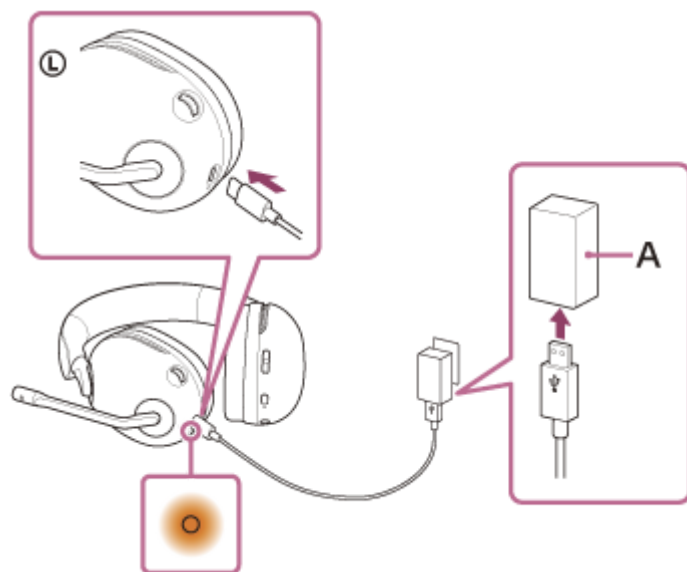

#### INZONE H7:




A: USB-адаптер переменного тока




- 2 Нажмите и удерживайте кнопку  (питание) и кнопку  (Bluetooth) в течение приблизительно 8 секунд или более.

INZONE H9:

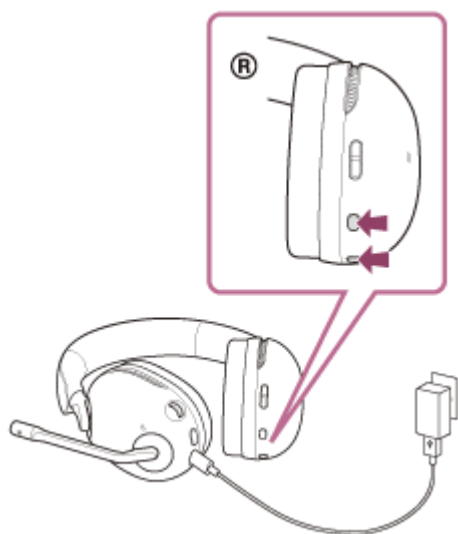

INZONE H7:

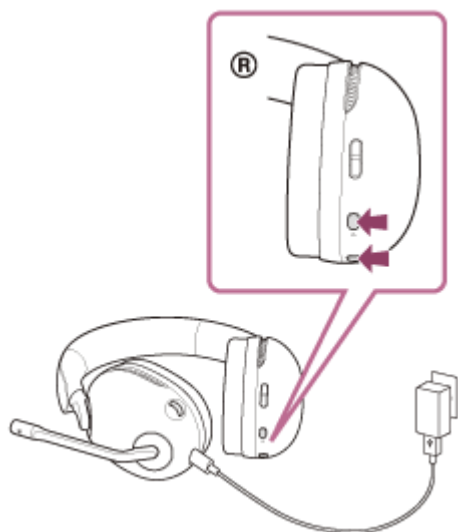

Будет выполнен сброс гарнитуры.

Информация о согласовании и другие настройки будут сохранены.

Если гарнитура не работает должным образом даже после сброса, выполните инициализацию гарнитуры для восстановления заводских настроек.

См. также

- [Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек](#)

Беспроводные игровые наушники с функцией шумоподавления/Беспроводные игровые наушники  
INZONE H9/INZONE H7

## Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек


Если гарнитура не работает должным образом даже после сброса, выполните инициализацию гарнитуры.

### 1 Выключите гарнитуру.


Отключите кабель USB Type-C.

### 2 Нажмите и удерживайте кнопку (питание) и кнопку (Bluetooth) в течение приблизительно 10 секунд или более.


INZONE H9:

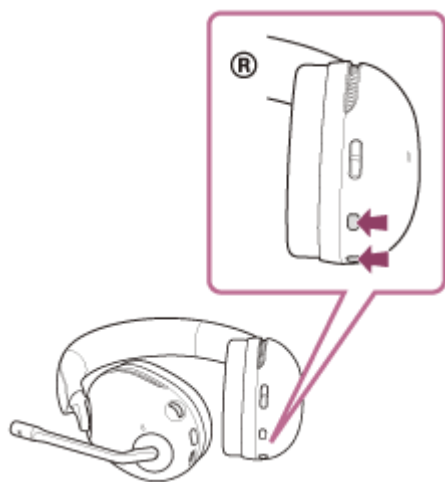


По завершении инициализации левый и правый кольцевые индикаторы (белые) мигнут 4 раза.

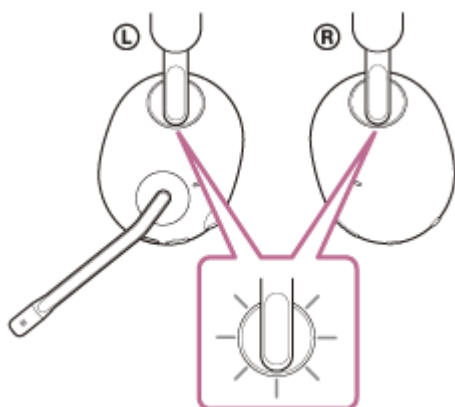

INZONE H7:

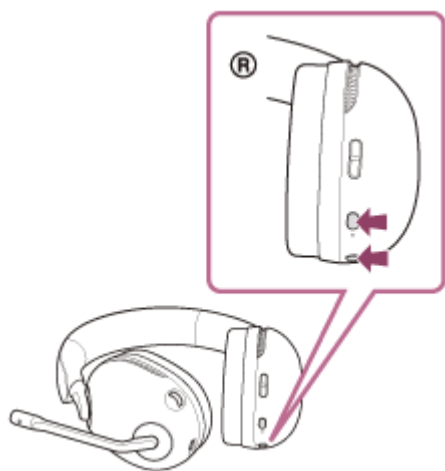

По завершении инициализации индикатор  (питание) (белый) мигнет 4 раза.

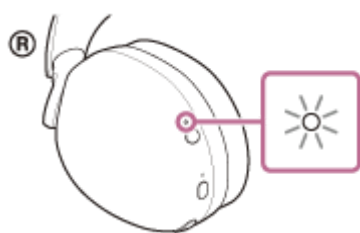

Данное действие сбрасывает настройки громкости и др. до заводских настроек и удаляет всю информацию о согласовании. В этом случае удалите информацию о согласовании с гарнитурой с подключенного устройства и выполните согласование снова.

Если гарнитура не работает должным образом даже после инициализации, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

---

#### См. также

- [Возврат гарнитуры в исходное состояние](#)

Беспроводные игровые наушники с функцией шумоподавления/Беспроводные игровые наушники  
INZONE H9/INZONE H7

## Технические характеристики

### Гарнитура

**Источник питания:**

3,85 В пост. тока: встроенная литий-ионная перезаряжаемая батарея

5 В пост. тока: при использовании USB

**Рабочая температура:**

от 0 °C до 40 °C

**Время зарядки:**

Прибл. 3,5 ч

**Примечание**

- Время зарядки и работы может отличаться в зависимости от условий использования.

**Температура зарядки:**

от 5 °C до 35 °C

**Масса:****YY2959:**

Прибл. 330 г (Белый)

Прибл. 335 г (Черный)

**YY2960:**

Прибл. 325 г

### Микрофон

**Тип:**

Электретный конденсаторный

**Направленность:**

Двунаправленный

**Рабочий частотный диапазон:**

100 Гц - 8 000 Гц

### Характеристики связи

**Система связи:**

Спецификация Bluetooth версии 5.0

**Выход:**

Класс мощности 1 по спецификации Bluetooth

**Максимальная дальность связи:**

В пределах прямой видимости прибл. 10 м (\*1)

**Диапазон частот:**

Bluetooth: диапазон 2,4 ГГц (2,4000 ГГц - 2,4835 ГГц)

Секция беспроводного передатчика/приемника: диапазон 2,4 ГГц (2,4000 ГГц - 2,4835 ГГц)

**Совместимые профили Bluetooth (\*2):**

A2DP

AVRCP

HFP

HSP

**Поддерживаемые кодеки (\*3):**

SBC

AAC

**Диапазон передачи (A2DP):**

20 Гц - 20 000 Гц (частота дискретизации 44,1 кГц)

\*1 Фактический диапазон может отличаться при наличии таких факторов, как препятствия между устройствами, магнитные поля вокруг микроволновой печи, статическое электричество, чувствительность приема, эффективность антенны, операционная система, программное приложение и т. д.

\*2 Профили стандарта Bluetooth определяют назначение связи Bluetooth между устройствами.

\*3 Кодек: формат сжатия и преобразования аудиосигнала

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

5-038-202-71(2) Copyright 2022 Sony Corporation