


Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama/Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama  
INZONE H9/INZONE H7



Model: YY2959/YY2960

## Počnimo sa upotrebom

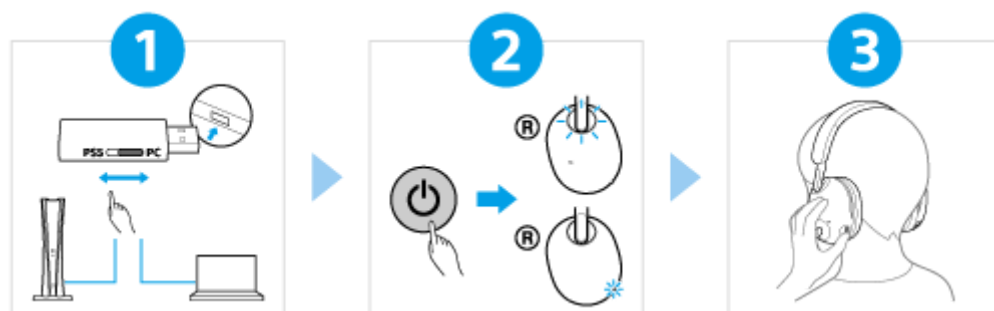

**1**

### Pravilno povezivanje USB primopredajnika



Postavite prekidač sa klizačem USB primopredajnika pravilno u skladu sa povezanim uređajem, a zatim umetnite USB primopredajnik u USB priključak.

Prilikom povezivanja na računar: Postavite prekidač sa klizačem na „PC“

Prilikom povezivanja na PS5™: Postavite prekidač sa klizačem na „PS5“

**2**

### Uključivanje slušalica sa mikrofonom



Pritisnite i držite dugme  (napajanje) oko 2 sekunde ili više dok se indikator (beli) ne upali. Slušalice sa mikrofonom su uključene.

**3**

### Upotreba slušalica sa mikrofonom

Uživajte u igrama i glasovnom ćaskanju uz upotrebu slušalica sa mikrofonom.

Okretanje točkića VOL (jačina zvuka) –/+ : da biste podesili jačinu zvuka

Podizanje mikrofona na nosaču: da biste isključili mikrofons

Spuštanje mikrofona na nosaču: da biste uključili mikrofons

## Da biste koristili sve funkcije i unapređene performanse



Ažurirajte softver slušalica sa mikrofonom i računarski softver „INZONE Hub“ na najnoviju verziju.

Detalje o aplikaciji „INZONE Hub“ potražite na sledećoj URL putanji.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

### Da biste sprečili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja

Slušalice sa mikrofonom nisu otporne na vodu.

Ako se slušalice sa mikrofonom pune dok su mokre od kiše ili znoja i sl. to može da dovede do pregorevanja ili kvara.

## Povezane informacije

### Punjenje slušalica sa mikrofonom

WH-G900N/WH-G700

#### Kako početi

[Šta sve možete da radite sa slušalicama sa mikrofonom namenjenim igrama](#)

#### Isporučeni dodaci

[Provera sadržaja paketa](#)

#### Delovi i kontrole

[Mesto i funkcija delova](#)

[O indikatoru](#)

[Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)

#### Napajanje/punjenje

[Punjenje slušalica sa mikrofonom](#)

[Dostupno vreme rada](#)

[Provera preostale napunjenosti baterije](#)

- [Uključivanje slušalica sa mikrofonom](#)

- [Isključivanje slušalica sa mikrofonom](#)

## Upotreba povezivanjem na konzolu za igre

[Povezivanje slušalica sa mikrofonom sa računarom ili PlayStation®5 konzolom](#)

[Šta možete da radite dok su slušalice sa mikrofonom povezane sa konzolom za igre](#)

[Šta možete da radite sa PlayStation®5 konzolom](#)

## Upotreba povezivanjem na Bluetooth uređaj

[Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)

### Android pametni telefon

- [Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom](#)

- [Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)

### iPhone (iOS uređaji)

- [Uparivanje i povezivanje sa iPhone uređajem](#)

- [Povezivanje sa uparenim iPhone uređajem](#)

### Drugi Bluetooth uređaji

- [Uparivanje i povezivanje sa Bluetooth uređajem](#)

- [Povezivanje sa uparenim Bluetooth uređajem](#)

## Obavljanje telefonskih poziva

- [Primanje poziva](#)

- [Upućivanje poziva](#)

- [Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)

- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)

## Slušanje muzike

- [Slušanje muzike sa uređaja pomoću Bluetooth veze](#)

- [Upravljanje zvučnim uređajem \(Bluetooth veza\)](#)

- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)

## Režim kvaliteta zvuka

- [O režimu kvaliteta zvuka](#)

[Podržani kodeci](#)

## Prilagođavanje slušalica sa mikrofonom

### Upotreba softvera „INZONE Hub“

- [Šta vam omogućava „INZONE Hub“](#)
- [Instalacija softvera „INZONE Hub“](#)
- [Kako da redovno ažurirate softver \(za ugodno korišćenje slušalica sa mikrofonom\)](#)

### Upotreba funkcije kontrole zvuka okruženja (samo INZONE H9)

#### Funkcija smanjenja šuma (samo INZONE H9)

- [Šta je to funkcija smanjenja šuma? \(samo INZONE H9\)](#)
- [Korišćenje funkcije smanjenja šuma \(samo INZONE H9\)](#)

#### Slušanje zvuka okruženja (samo INZONE H9)

- [Slušanje zvuka okruženja za vreme reprodukcije muzike \(režim zvuka okruženja\) \(samo INZONE H9\)](#)

### Važne informacije

[Mere predostrožnosti](#)

[Da biste sprečili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja](#)

[Licenci](#)

[Zaštićeni znakovi](#)

[Veb-stranice za podršku korisnicima](#)

### Rešavanje problema

[Šta mogu da uradim kako bi se problem rešio?](#)

#### Napajanje/punjenje

- [Nije moguće uključiti slušalice sa mikrofonom.](#)
- [Punjenje nije moguće.](#)
- [Vreme punjenja je suviše dugo.](#)
- [Dostupno vreme rada je kratko \(trajanje baterije je kratko\).](#)

#### Zvuk

- [Nema zvuka, nizak nivo zvuka](#)
- [Zvuk često preskače.](#)
- [Ne možete da čujete osobu tokom poziva / glas pozivaoca je tih, vaš glas ne stiže do osobe tokom poziva / vaš glas je tih na strani pozivaoca.](#)

- [Slab kvalitet zvuka uređaja povezanog putem Bluetooth veze.](#)
- [Efekat smanjenja šuma nije dovoljan. \(samo INZONE H9\)](#)
- [Način na koji se zvuci menjaju kada je uključena funkcija poništavanja šuma. \(samo INZONE H9\)](#)

## Veza

- [Uparivanje ne može da se izvrši.](#)
- [Nije moguće uspostaviti Bluetooth vezu.](#)
- [Slušalice sa mikrofonom ne rade pravilno.](#)

## Resetovanje ili inicijalizacija slušalica sa mikrofonom

- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

## Specifikacije

[Specifikacije](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama/Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama INZONE H9/INZONE H7

## Šta sve možete da radite sa slušalicama sa mikrofonom namenjenim igrama

---

### Uživajte u igri i ćaskanju istovremeno

Kada ih povežete sa računarom ili sa PS5™ konzolom putem bežične veze frekvencije od 2,4 GHz pomoću USB primopredajnika, dok igrate igru, moći ćete da uživate i u glasovnom ćaskanju.

### Uživajte u ćaskanju i pozivanju sa mobilnog telefona

Kada ih povežete sa računarom ili sa PS5 konzolom putem bežične veze frekvencije od 2,4 GHz pomoću USB primopredajnika i istovremeno na pametni telefon putem BLUETOOTH® veze, dok igrate igru, moći ćete da uživate i u glasovnom ćaskanju i pozivima bez ruku.

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama/Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama  
INZONE H9/INZONE H7

## Provera sadržaja paketa

Nakon otvaranja paketa proverite da li su obuhvaćene sve stavke sa liste. Ako bilo koja stavka nedostaje, obratite se svom prodavcu.

Brojevi u ( ) ukazuju na broj komada neke stavke.

### INZONE H9:

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama (1)

### INZONE H7:

Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama (1)

### INZONE H9/INZONE H7:

USB Type-C® kabl (USB-A to USB-C®) (oko 150 cm) (1)




USB primopredajnik (YY2965) (1)



Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrara/Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrara  
INZONE H9/INZONE H7

## Mesto i funkcija delova

### INZONE H9:

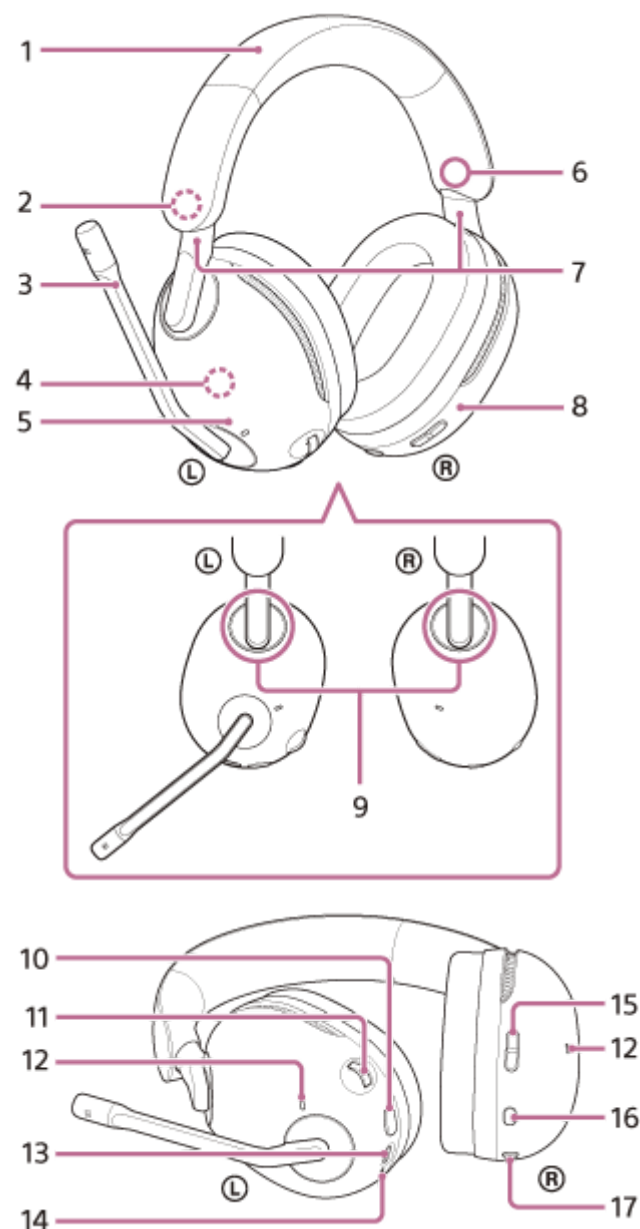

1. Rajf

2. Oznaka  $\text{L}$  (levo)

3. Mikrofon na nosaču

Na levoj jedinici se nalazi mikrofon na nosaču.

4. Ugrađena antena


Bluetooth antena je ugrađena u slušalice sa mikrofonom.

5. Leva jedinica

6. Oznaka  $\text{R}$  (desno)

7. Klizači (levi, desni)  
Dužinu rajfa ćete podesiti pomeranjem klizača.
8. Desna jedinica
9. Indikatori zvona (levi, desni) (plavi ili beli)
10. Dugme NC/AMB (funkcija smanjenja šuma / režim zvuka okruženja)
11. Toččić VOL (jačina zvuka) –/+  
Na strani + se nalazi opipljiva tačka.
12. Mikrofoni sa funkcijom smanjenja šuma (levi, desni)  
Prima zvuk šuma kada je funkcija smanjenja šuma u upotrebi.
13. USB Type-C port  
Da biste punili slušalice sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom povežite isporučenim USB Type-C kablom sa računarom ili sa AC utičnicom pomoću USB AC adaptera dostupnim na tržištu.
14. Indikator punjenja (narandžasti)  
Svetli ili treperi u narandžastoj boji da bi prikazao status punjive baterije i status punjenja.
15. Dugme GAME/CHAT (balans igre/ćaskanja)  
Možete podešavati balans zvuka između igre i glasovnog ćaskanja.
16. Dugme  (Bluetooth)
17. Dugme  (napajanje)


## INZONE H7:

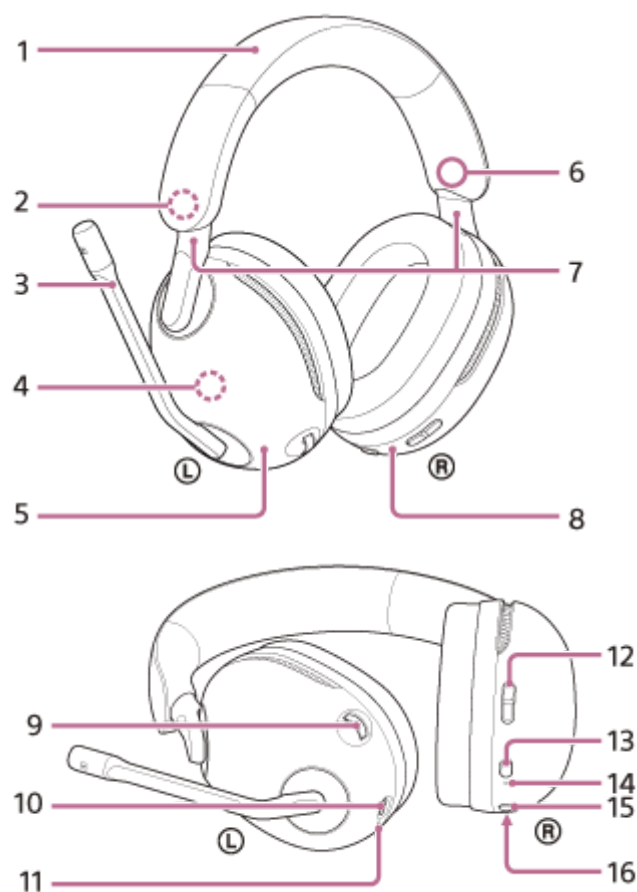

1. Rajf

2. Oznaka ① (levo)
3. Mikrofon na nosaču  
Na levoj jedinici se nalazi mikrofon na nosaču.
4. Ugrađena antena  
Bluetooth antena je ugrađena u slušalice sa mikrofonom.
5. Leva jedinica
6. Oznaka ② (desno)
7. Klizači (levi, desni)  
Dužinu rajfa ćete podesiti pomeranjem klizača.
8. Desna jedinica
9. Točkić VOL (jačina zvuka) –/+  
Na strani + se nalazi opipljiva tačka.
10. USB Type-C port  
Da biste punili slušalice sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom povežite isporučenim USB Type-C kablom sa računarom ili sa AC utičnicom pomoću USB AC adaptera dostupnim na tržištu.
11. Indikator punjenja (narandžasti)  
Svetli ili treperi u narandžastoj boji da bi prikazao status punjive baterije i status punjenja.
12. Dugme GAME/CHAT (balans igre/ćaskanja)  
Možete podešavati balans zvuka između igre i glasovnog ćaskanja.
13. Dugme  (Bluetooth)
14. Indikator  (Bluetooth) (plavi)  
Svetli ili treperi u plavoj boji da bi prikazao status Bluetooth veze.
15. Dugme  (napajanje)
16. Indikator  (napajanje) (beli)  
Svetli ili treperi u beloj boji da bi prikazao status napajanja i status veze između slušalica sa mikrofonom i USB primopredajnika.

## USB primopredajnik:

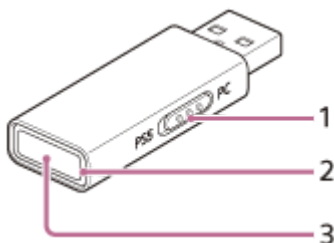

1. Prekidač sa klizačem  
Prebacuje vezu slušalica sa mikrofonom na računar ili na PS5™ konzolu.
2. Indikator za povezivanje (beli)
3. Dugme za povezivanje

---

## Srodne teme

- [O indikatoru](#)
- [Provera preostale napunjenosti baterije](#)

5-038-204-81(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrara/Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrara  
INZONE H9/INZONE H7

## O indikatoru

Pomoću indikatora možete proveriti razne status slušalica sa mikrofonom.

● : Uključuje se u plavoj boji / ○ : Uključuje se u beloj boji / ● : Uključuje se u narandžastoj boji / -: Isključuje se

### Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrara (INZONE H9)

#### Status napajanja

Prikazuje levim i desnim indikatorom zvona.

- Kada su slušalice sa mikrofonom uključene
  - Kada je Bluetooth režim uključen  
 -- (svetli u plavoj boji oko 5 sekundi)
  - Kada je Bluetooth režim isključen  
 -- (svetli u beloj boji oko 5 sekundi)
- Kada su slušalice sa mikrofonom isključene
  - Kada je Bluetooth režim uključen  
 ---- (svetli u plavoj boji tokom perioda od oko 2 sekunde)
  - Kada je Bluetooth režim isključen  
 ---- (svetli u beloj boji tokom perioda od oko 2 sekunde)
- Inicijalizacija je završena  
 ○ - ○ - ○ - ○ - (trepe 4 puta u beloj boji)

#### Bežična veza frekvencije od 2,4 GHz i status Bluetooth veze

Prikazuje levim i desnim indikatorom zvona.

Prikazuje status bežične veze frekvencije od 2,4 GHz u beloj boji, a status Bluetooth veze u plavoj boji.

- Bežična veza frekvencije od 2,4 GHz nije uspostavljena (kada je Bluetooth režim isključen)  
 ○ -- ○ -- ○ -- ○ -- (uzastopno treperi u beloj boji)
- Postupak bežičnog povezivanja putem veze frekvencije od 2,4 GHz je završen  
 (svetli u beloj boji oko 2 sekunde)
- Bežična veza frekvencije od 2,4 GHz je uspostavljena (kada je Bluetooth režim isključen)  
 -----  - (treperi sporo u beloj boji oko 30 sekundi)
- Kada se isključuje Bluetooth režim  
 ---- (svetli u plavoj boji tokom perioda od oko 2 sekunde)
- Režim Bluetooth uparivanja  
 ● - ● ---- ● - ● ---- ● - ● (uzastopno zatreperi dvaput u plavoj boji najduže 5 minuta)
- Bluetooth veza nije uspostavljena (kada je Bluetooth režim uključen)

- - - ● - - ● - - ● - - (uzastopno treperi u plavoj boji)
- Postupak Bluetooth povezivanja je završen  
 (svetli u plavoj boji oko 2 sekunde)
- Bluetooth veza je uspostavljena (kada bežična veza frekvencije od 2,4 GHz nije uspostavljena)  
 - - - - -  - (uzastopno sporo treperi u plavoj boji oko 30 sekundi)
- Dolazni poziv  
 - -  - -  - -  - -  - -  - (brzo treperi u plavoj boji)
- I bežična veza frekvencije od 2,4 GHz i Bluetooth veza su uspostavljene  
 - - - - -  - - - - - (uzastopno sporo treperi naizmenično u plavoj i beloj boji oko 30 sekundi)

## Status ažuriranja softvera

Prikazuje levim i desnim indikatorom zvona.

- Ažuriranje softvera  
 - - -  - - (uzastopno sporo trepere u beloj boji)

## Status punjive baterije i punjenja

Prikazuje se pomoću indikatora punjenja.

- Kada je preostala napunjenost slušalice sa mikrofonom slaba (slušalice sa mikrofonom treba da se napune)  
 - -  - - (uzastopno i sporo treperi u narandžastoj boji oko 15 sekundi)
- Kada je baterija potpuno napunjena u trenutku kada počne punjenje slušalice sa mikrofonom  
 - - - - - (svetli u narandžastoj boji oko 1 minut, a zatim se gasi)
- Tokom punjenja slušalice sa mikrofonom  
 (svetli u narandžastoj boji)
- Kada se baterija potpuno napuni i punjenje se završava  
- - - - - (gasi se)
- Neuobičajena temperatura baterije slušalice sa mikrofonom  
 -  - - - - -  -  - - - - -  -  (uzastopno zatreperi dvaput u narandžastoj boji)
- Kada dođe do greške tokom punjenja slušalice sa mikrofonom i slušalice sa mikrofonom se neće napuniti  
 - -  - -  - -  (uzastopno i sporo treperi u narandžastoj boji)

## Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama (INZONE H7)

### Status napajanja i status bežične veze frekvencije od 2,4 GHz

Prikazuje pomoću indikatora  (napajanje).

- Kada su slušalice sa mikrofonom uključene  
 - - - - - (svetli u beloj boji oko 2 sekunde)
- Kada su slušalice sa mikrofonom isključene  
 - - - - - (svetli u beloj boji oko 2 sekunde)
- Inicijalizacija je završena  
 -  -  -  - (zatreperi 4 puta u beloj boji)
- Bežična veza frekvencije od 2,4 GHz nije uspostavljena  
 - - - - -  - - - - -  - - - - - (uzastopno treperi sporo u beloj boji u intervalima od oko 1 sekunde)

- Postupak bežičnog povezivanja putem veze frekvencije od 2,4 GHz je završen  
○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ (uzastopno treperi brzo u beloj boji oko 5 sekundi)
- Bežična veza frekvencije od 2,4 GHz je uspostavljena  
○ - - - - - ○ - (uzastopno treperi sporo u beloj boji oko 30 sekundi u intervalima od 5 sekundi)

## Status Bluetooth veze

Prikazuje pomoću indikatora  (Bluetooth).

- Kada se uključuje Bluetooth režim  
 - - - - (svetli u plavoj boji oko 2 sekunde)
- Kada se isključuje Bluetooth režim  
 - - - - (svetli u plavoj boji oko 2 sekunde)
- Režim Bluetooth uparivanja  
● - ● - - - - ● - ● - - - - ● - ● (uzastopno zatreperi dvaput u plavoj boji do 5 minuta)
- Kada Bluetooth veza nije uspostavljena  
● - - - - ● - - - - (uzastopno treperi u plavoj boji u intervalima od oko 1 sekunde)
- Postupak Bluetooth povezivanja je završen  
● - ● - ● - ● - ● - ● - ● - ● - ● - (uzastopno treperi brzo u plavoj boji oko 5 sekundi)
- Bluetooth veza je uspostavljena  
● - - - - - ● - - (uzastopno treperi u plavoj boji oko 30 sekundi u intervalima od 5 sekundi)
- Dolazni poziv  
● - - ● - - ● - - ● - - ● - - ● - (uzastopno brzo treperi u plavoj boji)

## Status ažuriranja softvera

Prikazuje pomoću indikatora  (napajanje).

- Ažuriranje softvera  
 - - -  - - (uzastopno sporo treperi u beloj boji)

## Status punjive baterije i punjenja


Prikazuje se pomoću indikatora punjenja.

- Kada je preostala napunjenost slušalica sa mikrofonom slaba (slušalice sa mikrofonom treba da se napune)  
 - -  - - (uzastopno i sporo treperi u narandžastoj boji oko 15 sekundi)
- Kada je baterija potpuno napunjena u trenutku kada počne punjenje slušalica sa mikrofonom  
 - - - - (svetli u narandžastoj boji oko 1 minut, a zatim se gasi)
- Tokom punjenja slušalica sa mikrofonom  
 (svetli u narandžastoj boji)
- Kada se baterija potpuno napuni i punjenje se završava  
- - - - (gasi se)
- Neuobičajena temperatura baterije slušalica sa mikrofonom  
● - ● - - - - ● - ● - - - - ● - ● (uzastopno zatreperi dvaput u narandžastoj boji)
- Kada dođe do greške tokom punjenja slušalica sa mikrofonom i slušalice sa mikrofonom se neće napuniti  
 - -  - -  - -  (uzastopno i sporo treperi u narandžastoj boji)

## USB primopredajnik

## Status bežične veze frekvencije od 2,4 GHz i ažuriranja softvera

Prikazuje se pomoću indikatora veze.

- Režim uparivanja bežične veze frekvencije od 2,4 GHz  
 (uzastopno zatreperi dvaput u beloj boji do 5 minuta)
- Bežična veza frekvencije od 2,4 GHz nije uspostavljena  
 (uzastopno treperi sporo u beloj boji oko 30 sekundi u intervalima od 1 sekundi)
- Bežična veza frekvencije od 2,4 GHz je uspostavljena  
 (svetli u beloj boji)
- Ažuriranje softvera  
 (uzastopno sporo treperi u beloj boji)

### Nagoveštaj

- Trajanje prikaza indikatora statusa bežične veze frekvencije od 2,4 GHz i statusa Bluetooth veze može da se promeni pomoću „INZONE Hub“.

---

### Srodne teme

- [Provera preostale napunjenosti baterije](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama/Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama  
INZONE H9/INZONE H7


## Nošenje slušalica sa mikrofonom

### 1 Stavite slušalice sa mikrofonom na uši.


Produžite klizač da biste podesili dužinu rajfa.

Stavite slušalice sa mikrofonom na glavu tako da se oznaka **L** (levo) nalazi na vašem levom uhu, a oznaka **R** (desno) na vašem desnom uhu. Na strani sa oznakom **L** (levo) nalazi se mikrofonski nosač.

**INZONE H9:**

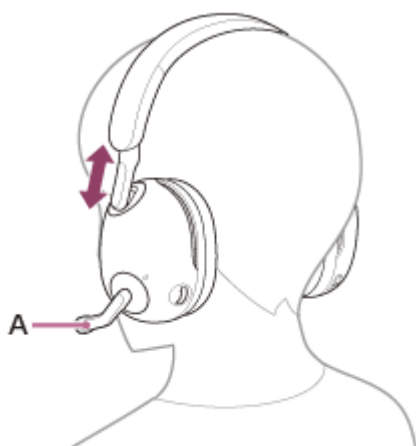

**INZONE H7:**

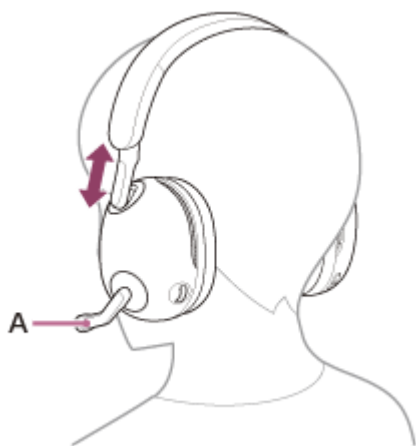

**A:** Mikrofonski nosač

### 2 Prilagodite položaj mikrofona na nosaču tako da vam bude u blizini usana.

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama/Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama  
INZONE H9/INZONE H7


## Punjenje slušalica sa mikrofonom

Slušalice sa mikrofonom mogu se koristiti kada su povezane sa AC utičnicom pomoću USB AC adaptera ili uz ugrađenu litijum-jonsku punjivu bateriju. Za punjenje koristite isporučeni USB Type-C kabl.


### 1 Povežite slušalice sa mikrofonom i AC utičnicu.

Koristite isporučeni USB Type-C kabl i USB AC adapter koji je dostupan na tržištu.

#### INZONE H9:

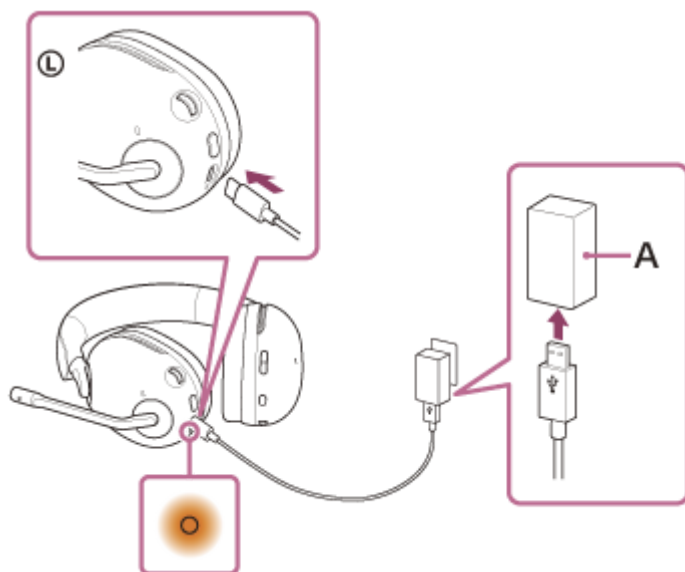

#### INZONE H7:

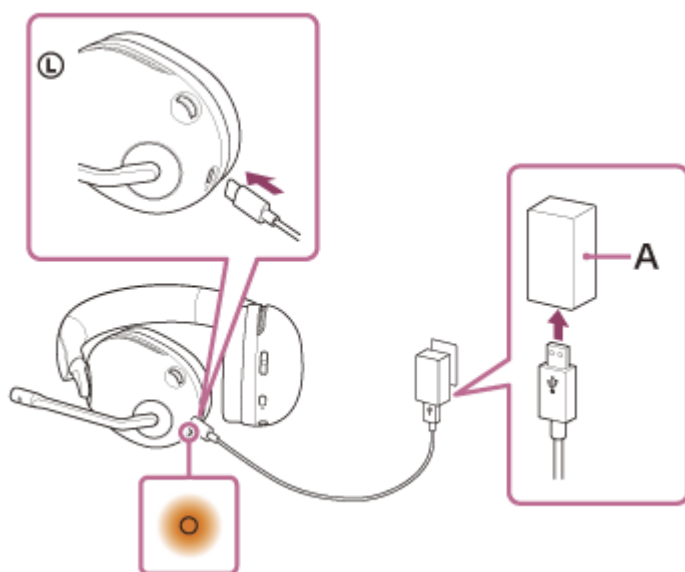

**A:** USB AC adapter

Indikator punjenja (narandžasti) slušalica sa mikrofonom počinje da svetli.

Punjenje se završava za oko 3,5 časova (\*) i indikator punjenja se automatski isključuje.

\* Vreme potrebno za punjenje prazne baterije do punog kapaciteta. Može da se razlikuje u zavisnosti od uslova upotrebe.

Nakon završetka punjenja prekinite vezu USB Type-C kabla.

## Sistemske zahteve za punjenje baterije pomoću USB veze

### USB AC adapter

USB AC adapter dostupan na tržištu, koji može da omogući napajanje strujom od 0,5 A (500 mA) ili jačom

### Lični računar

Lični računar sa standardnim USB ulazom

- Ne garantujemo rad na svim računarima.
- Nije zagarantovan rad na računaru koji je napravljen po narudžbini ili je napravljen kod kuće.

### Preporučena verzija operativnog sistema na ličnom računaru

Windows®: Windows 10 ili noviji

Mac: macOS 11 ili noviji

### PS5™

#### Nagoveštaj

- Slušalice sa mikrofonom se mogu puniti i povezivanjem slušalica sa mikrofonom sa uključenim računarom pomoću isporučenog USB Type-C kabla.
- Kada su slušalice sa mikrofonom povezane sa AC utičnicom pomoću USB AC adaptera ili sa računarom koji ima priključak kompatibilan sa USB punjenjem, slušalice sa mikrofonom ćete moći da puniti dok ih koristite.

#### Napomena

- Punjenje možda neće biti uspešno sa drugim kablovima osim sa isporučenim USB Type-C kablom.
- Punjenje možda neće biti uspešno u zavisnosti od tipa USB AC adaptera.
- Slušalice sa mikrofonom se ne mogu puniti ako računar uđe u režim pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije. U tom slučaju, promenite podešavanje računara i ponovo počnite da ih puniti.
- Slušalice sa mikrofonom možda neće moći da se pune dok je PS5 konzola u režimu mirovanja. U tom slučaju, promenite podešavanja PS5 konzole tako da USB portovi na PS5 konzoli mogu da se koriste za punjenje čak i kada je u režimu mirovanja.
- Ako se slušalice sa mikrofonom ne koriste duže vreme, moguće vreme korišćenja punjive baterije će se možda skratiti. Međutim, životni vek baterije će se produžiti posle nekoliko ponovljenih ciklusa punjenja i pražnjenja. Ako slušalice sa mikrofonom ne koristite duže vreme, napunite bateriju jednom u 6 meseci da ne bi došlo do prekomernog pražnjenja.
- Ako se slušalice sa mikrofonom ne koriste duže vreme, punjenje baterije može da traje duže.
- Ako slušalice sa mikrofonom otkriju problem tokom punjenja zbog sledećih slučajeva, indikator punjenja (narandžasti) treperi. U tom slučaju, izvucite i priključite USB Type-C kabl, a zatim još jednom obavite punjenje u okviru opsega temperature pri punjenju. Ako se problem nastavi, obratite se najbližem prodavcu kompanije Sony.
  - Temperatura okruženja prelazi raspon temperature pri punjenju od 5 °C - 35 °C.
  - Postoji problem sa punjivom baterijom.
- Ako se slušalice sa mikrofonom ne koriste duže vreme, indikator punjenja (narandžasti) možda neće odmah početi da svetli kada slušalice sa mikrofonom počnu da se pune. Sačekajte trenutak dok indikator ne počne da svetli.
- Ako se moguće vreme korišćenja ugrađene punjive baterije značajno skрати, bateriju treba zameniti. Obratite se najbližem prodavcu kompanije Sony.
- Izbegavajte izlaganje ekstremnim temperaturnim promenama, direktnoj sunčevoj svetlosti, vlazi, pesku, prašini i strujnim udarima. Nikada ne ostavljajte slušalice sa mikrofonom u parkiranom vozilu.
- Prilikom punjenja slušalica sa mikrofonom i računara koristite samo isporučeni USB Type-C kabl i obavezno ih povežite direktno. Punjenje se neće pravilno izvršiti ako su slušalice povezane preko USB razvodnika.



Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama/Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama  
INZONE H9/INZONE H7

## Dostupno vreme rada

Dostupno vreme rada slušalica sa mikrofonom uz potpuno napunjenu bateriju je u skladu sa donjim informacijama:

### INZONE H9:

| Status                                                                 | Bluetooth režim | Kodek | Funkcija smanjenja šuma / režim zvuka okruženja | Dostupno vreme rada |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Igranje igara i časkanje                                               | ISKLJUČENO      | —     | Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO              | Maks. 20 časova     |
| Igranje igara i časkanje                                               | ISKLJUČENO      | —     | Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO                | Maks. 20 časova     |
| Igranje igara i časkanje                                               | ISKLJUČENO      | —     | ISKLJUČENO                                      | Maks. 32 časa       |
| Igranje igara i časkanje (telefonski pozivi putem Bluetooth veze)      | UKLJUČENO       | —     | Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO              | Maks. 15 časova     |
| Igranje igara i časkanje (telefonski pozivi putem Bluetooth veze)      | UKLJUČENO       | —     | Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO                | Maks. 15 časova     |
| Igranje igara i časkanje (telefonski pozivi putem Bluetooth veze)      | UKLJUČENO       | —     | ISKLJUČENO                                      | Maks. 20 časova     |
| Igranje igara i časkanje (reprodukcovanje muzike putem Bluetooth veze) | UKLJUČENO       | AAC   | Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO              | Maks. 16 časova     |
| Igranje igara i časkanje (reprodukcovanje muzike putem Bluetooth veze) | UKLJUČENO       | AAC   | Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO                | Maks. 16 časova     |
| Igranje igara i časkanje (reprodukcovanje muzike putem Bluetooth veze) | UKLJUČENO       | AAC   | ISKLJUČENO                                      | Maks. 22 časa       |
| Igranje igara i časkanje (reprodukcovanje muzike putem Bluetooth veze) | UKLJUČENO       | SBC   | Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO              | Maks. 15 časova     |
| Igranje igara i časkanje (reprodukcovanje muzike putem Bluetooth veze) | UKLJUČENO       | SBC   | Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO                | Maks. 15 časova     |
| Igranje igara i časkanje (reprodukcovanje muzike putem Bluetooth veze) | UKLJUČENO       | SBC   | ISKLJUČENO                                      | Maks. 20 časova     |

- Slušalice sa mikrofonom mogu da se koriste oko 1 čas posle 10 minuta punjenja.

## INZONE H7:

| Status                                                                   | Bluetooth režim | Kodek | Dostupno vreme rada |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|---------------------|
| Igranje igara i časkanje                                                 | ISKLJUČENO      | —     | Maks. 40 časova     |
| Igranje igara i časkanje<br>(telefonski pozivi putem Bluetooth veze)     | UKLJUČENO       | —     | Maks. 25 časova     |
| Igranje igara i časkanje<br>(reprodukovanje muzike putem Bluetooth veze) | UKLJUČENO       | AAC   | Maks. 26 časova     |
| Igranje igara i časkanje<br>(reprodukovanje muzike putem Bluetooth veze) | UKLJUČENO       | SBC   | Maks. 22 časa       |

- Slušalice sa mikrofonom mogu da se koriste oko 1 čas posle 10 minuta punjenja.

## Srodne teme

- [Podržani kodeci](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama/Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama  
INZONE H9/INZONE H7

## Provera preostale napunjenosti baterije

Postoji mogućnost da proverite preostalu napunjenost punjive baterije.

### INZONE H9:

Ako je u bateriji slušalice sa mikrofonom ostalo dovoljno energije kada isključite slušalice sa mikrofonom, levi i desni indikator zvona (beli ili plavi) svetleće oko 5 sekundi.

### INZONE H7:

Ako je u bateriji slušalice sa mikrofonom ostalo dovoljno energije kada isključite slušalice sa mikrofonom, indikator  (napajanje) (beli) svetleće oko 2 sekunde.

### Kada je preostala napunjenost slušalice sa mikrofonom 20% ili manja

Emituje se zvuk obaveštenja, a indikator punjenja (narandžasti) će treperiti oko 15 sekundi. Napunite slušalice sa mikrofonom što je pre moguće.

Kada se baterija potpuno isprazni, oglasiće se zvuk obaveštenja i slušalice sa mikrofonom će se automatski isključiti.

### Kada se slušalice sa mikrofonom koriste povezane sa računarom

Kada se slušalice sa mikrofonom povežu sa računarom, na ekranu „INZONE Hub“ pojavljuje se ikona koja prikazuje preostalu napunjenost baterije u 4 nivoa: „100%“, „70%“, „50%“ i „20%“.

#### Napomena

- Preostala napunjenost baterije se možda neće korektno prikazati odmah nakon nadogradnje softvera ili ako slušalice sa mikrofonom nisu korišćene duže vreme. U tom slučaju napunite i ispraznite bateriju nekoliko puta da bi se preostala napunjenost baterije prikazala na korektan način.

#### Srodne teme


- [O indikatoru](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrana/Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrana  
INZONE H9/INZONE H7


## Uključivanje slušalica sa mikrofonom

- 1 Pritisnite i držite dugme  (napajanje) oko 2 sekunde ili duže.


**INZONE H9:**

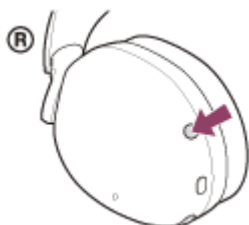


Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da su slušalice sa mikrofonom uključene.  
Levi i desni indikator zvona (beli ili plavi) svetle oko 5 sekundi.

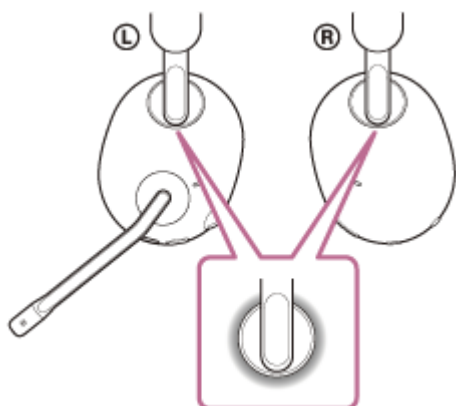

**INZONE H7:**

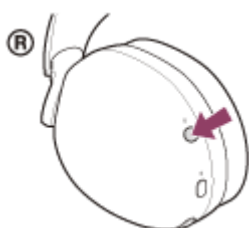

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da su slušalice sa mikrofonom uključene.  
Indikator  (napajanje) (beo) svetli oko 2 sekunde.

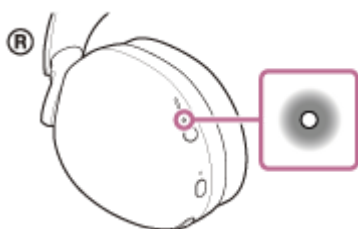

- [Isključivanje slušalica sa mikrofonom](#)


5-038-204-81(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama/Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama  
INZONE H9/INZONE H7


## Isključivanje slušalica sa mikrofonom

- 1 Pritisnite i držite dugme  (napajanje) oko 2 sekunde ili duže.


**INZONE H9:**

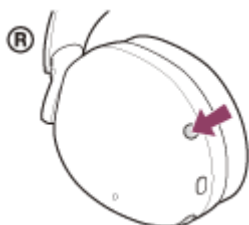


Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da se slušalice sa mikrofonom isključuju.  
Levi i desni indikator zvona (beli ili plavi) svetle oko 2 sekunde, a zatim se gase.

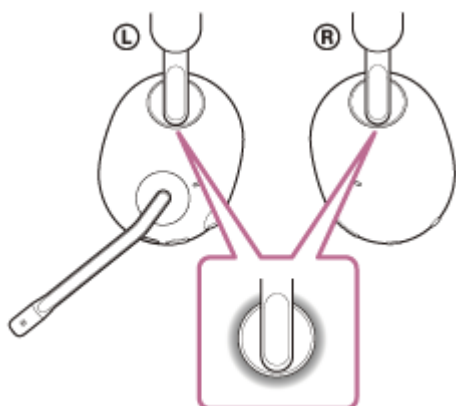

**INZONE H7:**

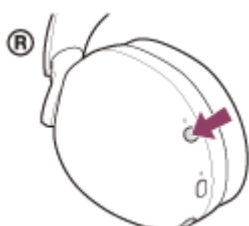

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da se slušalice sa mikrofonom isključuju.  
Indikator  (napajanje) (beo) svetli oko 2 sekunde, a zatim se gasi.

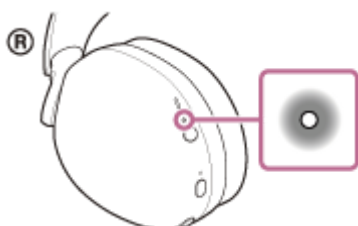

- Prema fabričkim podešavanjima, kada sledeći uslovi potraju oko 5 minuta, slušalice sa mikrofonom se automatski isključuju.
  - Bežična veza frekvencije od 2,4 GHz i Bluetooth veza su prekinute.
  - Slušalice sa mikrofonom nisu u Bluetooth režimu uparivanja.
  - Slušalice sa mikrofonom se ne pune.

Ova postavka može da se promeni pomoću „INZONE Hub“.

---

## Srodne teme

- [Uključivanje slušalica sa mikrofonom](#)

5-038-204-81(2) Copyright 2022 Sony Corporation


Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama/Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama  
INZONE H9/INZONE H7

## Povezivanje slušalica sa mikrofonom sa računarom ili PlayStation®5 konzolom

Pre početka postupka proverite sledeće:


- Računar ili PS5™ konzola se nalazi na udaljenosti do 1 m od slušalica sa mikrofonom.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstvo za upotrebu računara ili uređaja PS5 vam je pri ruci.

- 1 Prebacite prekidač sa klizačem USB primopredajnika na „PC“ ili „PS5“ u zavisnosti od povezanog uređaja.**

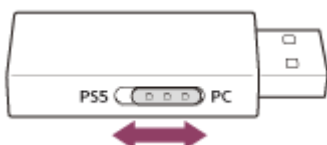

- 2 Uključite računar ili PS5 konzolu.**

- 3 Priključite USB primopredajnik na USB priključak na računaru ili PS5 konzoli.**

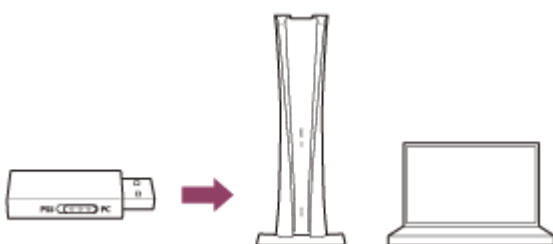


### Nagoveštaj


- Prilikom povezivanja USB primopredajnika sa PS5 konzolom, povežite ga sa USB priključkom na prednjoj strani PS5 konzole.

- 4 Pritisnite i držite dugme  (napajanje) oko 2 sekunde ili duže da biste uključili slušalice sa mikrofonom.**

INZONE H9:

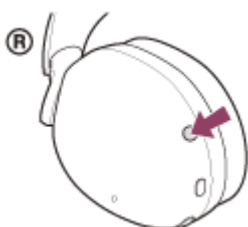


Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da su slušalice sa mikrofonom uključene. Levi i desni indikator zvona (beli) svetle oko 5 sekundi.

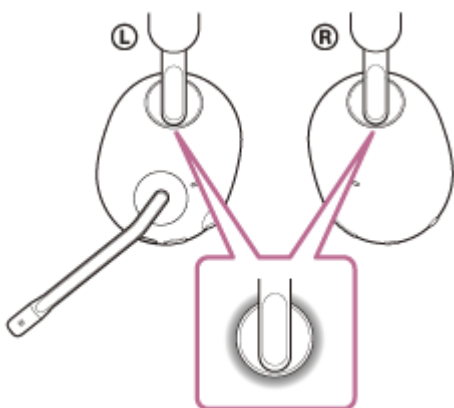


Kada se slušalice sa mikrofonom uključe, slušalice sa mikrofonom se automatski povezuju sa USB primopredajnikom (bežična veza frekvencije od 2,4 GHz).

Kada se veza uspostavi, čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

Kada je Bluetooth režim isključen, a bežična veza frekvencije od 2,4 GHz nije uspostavljena, levi i desni indikator zvona (beli) brzo trepere. Kada se veza uspostavi, ovo se menja u sporo treperenje.

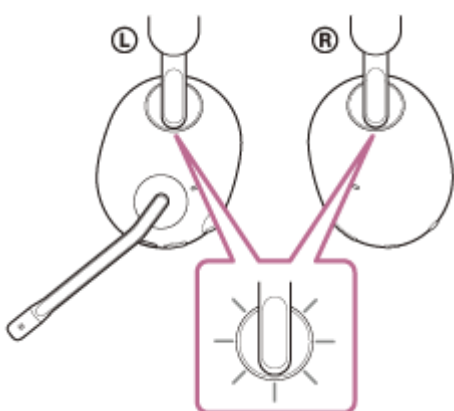


#### INZONE H7:

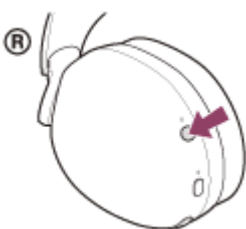

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da su slušalice sa mikrofonom uključene.


Indikator  (napajanje) (beo) svetli oko 2 sekunde.

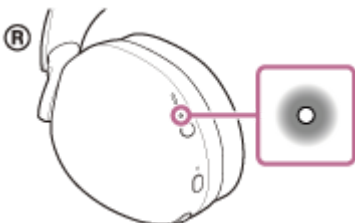

Kada se slušalice sa mikrofonom uključe, slušalice sa mikrofonom se automatski povezuju sa USB primopredajnikom (bežična veza frekvencije od 2,4 GHz).

Kada se veza uspostavi, čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

Kada bežična veza frekvencije od 2,4 GHz nije uspostavljena, indikator  (napajanje) (beli) treperi sporo. Kada se veza uspostavi, indikator  (napajanje) (beli) treperi brzo oko 5 sekundi, a zatim počne da treperi sporo.

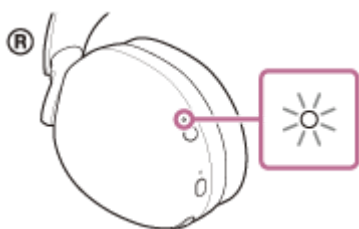

**5 Kada ih povežete sa računarom, izaberite slušalice sa mikrofonom kao zvučni uređaj.**

- Izlazni zvučni uređaj za igre: [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME]
- Ulazni/izlazni zvučni uređaj za glasovno ćaskanje: [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT]

**Napomena**

- Ako uređaj ne prepoznaje mikrofonski iz slušalica sa mikrofonom, proverite da li je prekidač sa klizačem na USB primopredajniku pravilno postavljen.
- Ako slušalice sa mikrofonom ne mogu da se povežu sa računarom ili PS5 konzolom putem bežične veze frekvencije od 2,4 GHz, pritisnite i držite dugme za povezivanje na USB primopredajniku oko 5 sekundi ili duže da biste ih uparili.
- USB primopredajnik sa računarom ili PS5 konzolom povežite direktno, a ne preko USB razvodnika.

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama/Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama  
INZONE H9/INZONE H7


## Šta možete da radite dok su slušalice sa mikrofonom povezane sa konzolom za igre

Kada slušalice sa mikrofonom povežete sa konzolom za igre (računar ili PS5™ konzolu), možete da radite sledeće.


### Podešavanje jačine zvuka

Možete da podešavate jačinu zvuka na željeni nivo pomoću točkića VOL (jačina zvuka) –/+ .  
Na strani + se nalazi opipljiva tačka.

#### INZONE H9:

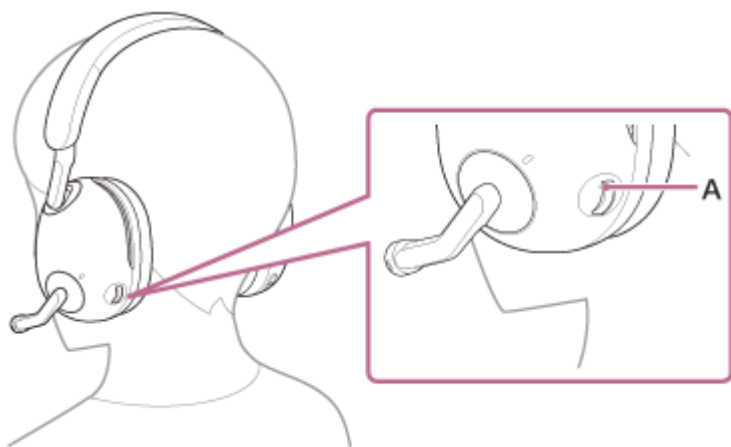


#### INZONE H7:

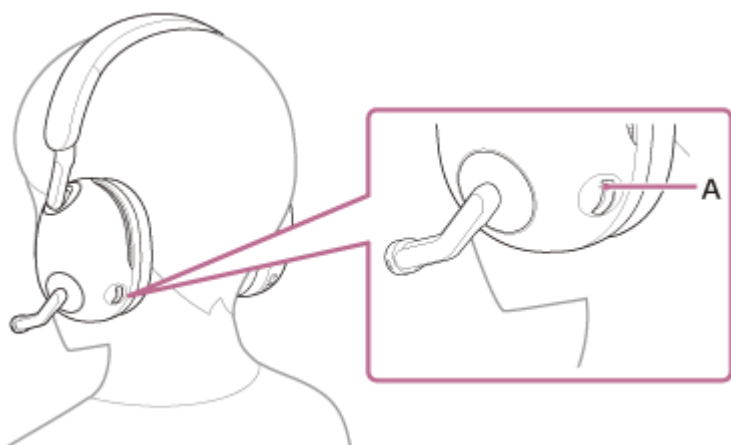


A: Opipljiva tačka

- Pojačavanje jačine zvuka: Okrenite točkić VOL (jačina zvuka) –/+ u stranu +.

#### INZONE H9:

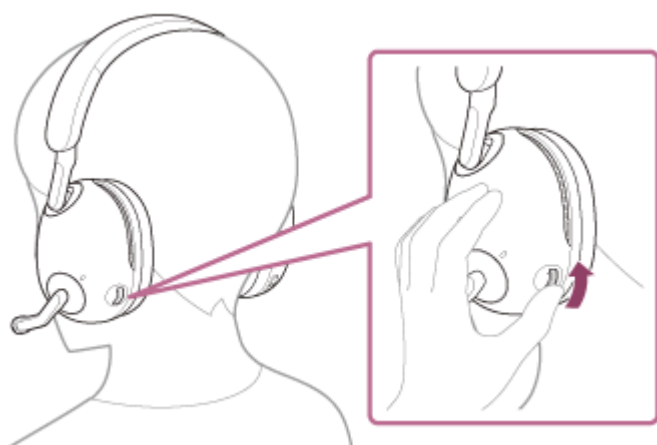


#### INZONE H7:

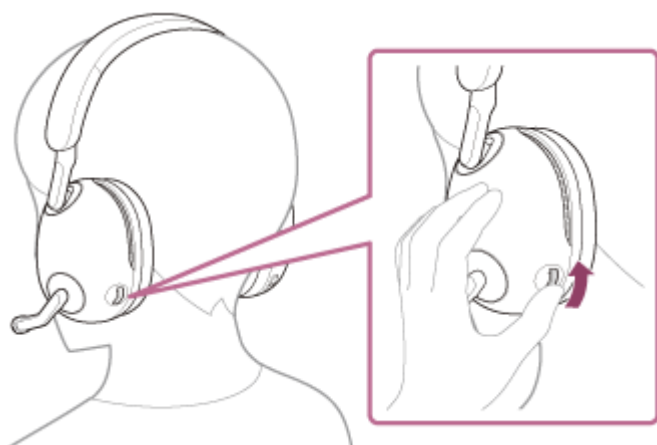


- Smanjivanje jačine zvuka: Okrenite točkić VOL (jačina zvuka) –/+ u stranu –.

#### INZONE H9:

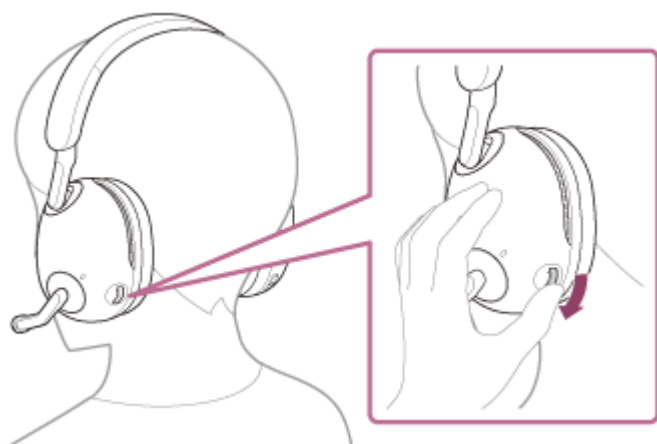

#### INZONE H7:

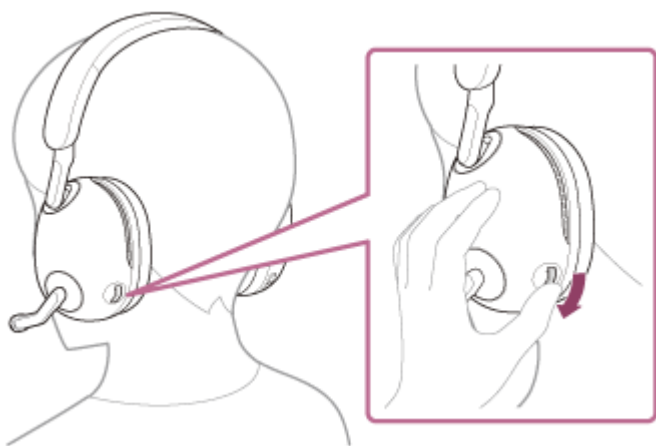


## Podešavanje balansa jačine zvuka između igre i ćaskanja (balans igre/ćaskanja)

Balans jačine zvuka između igre i glasovnog ćaskanja možete prilagođavati pomoću dugmeta GAME/CHAT (balans igre/ćaskanja).


Kada pritisnete dugme GAME, zvuk glasovnog ćaskanja će biti tiši, a zvuk igre će se čuti jače.

Kada pritisnete dugme CHAT, zvuk igre će biti tiši, a zvuk glasovnog ćaskanja će se čuti jače.

### INZONE H9:

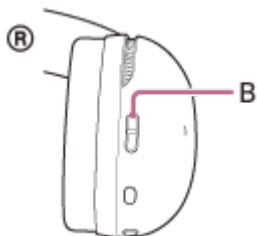

### INZONE H7:

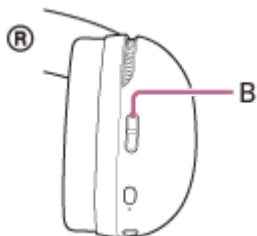

**B:** Dugme GAME/CHAT (balans igre/ćaskanja)

### Napomena

- Neke igre možda ne podržavaju dugme GAME/CHAT (balans igre/ćaskanja).
- Dugme GAME/CHAT (balans igre/ćaskanja) je delotvorno samo za prilagođavanje balansa jačine zvuka konzole za igre povezane preko USB primopredajnika. Balans jačine zvuka i Bluetooth uređaja ne može da se prilagođava.
- Kada koristite aplikaciju za igranje i aplikaciju za ćaskanje na računaru, podesite izlazno odredište aplikacije za igranje na [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME], a izlazno odredište aplikacije za ćaskanje na [INZONE H9 / INZONE H7 – CHAT] u podešavanjima aplikacija.  
Ako podešavanja nisu odgovarajuća, balans jačine zvuka između igre i glasovnog ćaskanja nije pravilno podešen.
- Vodite računa, jer kada pritisnete dugme CHAT dok je izlazni zvučni uređaj računara podešen na [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT], jačina zvuka igara i sl. će se pojačati.


## Uključivanje/isključivanje mikrofona

Kada je mikrofon na nosaču spušten, mikrofon će se uključiti. Kada je mikrofon na nosaču podignut, mikrofon će se isključiti.


Mikrofon na nosaču klikne kada se uključi i isključi.

- Uključivanje mikrofona

#### **INZONE H9:**

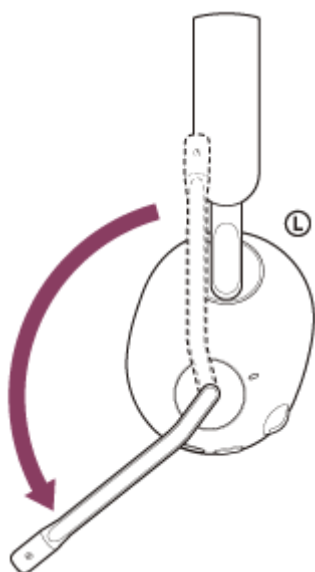


#### **INZONE H7:**

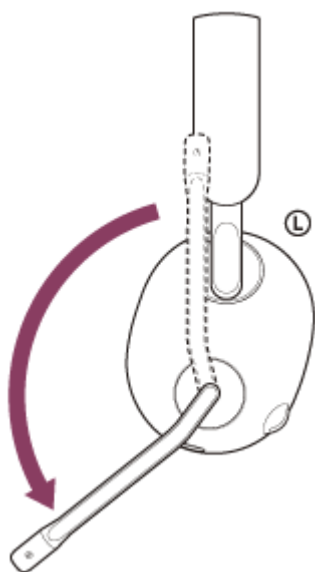


- Isključivanje mikrofona

#### **INZONE H9:**

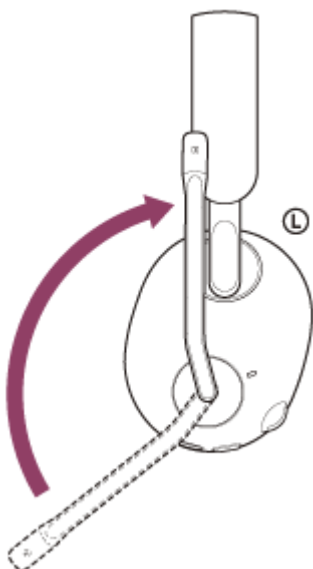

#### INZONE H7:

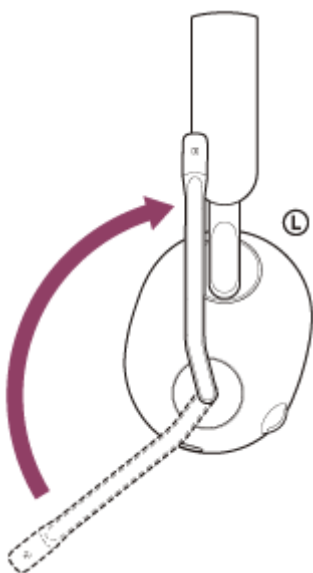

#### Napomena

- Vodite računa da vas mikrofon na nosaču ne udari u oko prilikom stavljanja, skidanja ili upotrebe slušalica sa mikrofonom.

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama/Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama INZONE H9/INZONE H7

## Šta možete da radite sa PlayStation®5 konzolom

Kada povežete PS5™ konzolu i slušalice sa mikrofonom pomoću USB primopredajnika, moći ćete da radite sledeće.

- Proverite balans jačine zvuka između igre i časkanja
- Prikažete status uključenog/isključenog mikrofona
- Proverite jačinu zvuka slušalica sa mikrofonom
- Prikažete preostalu napunjenost baterije slušalica sa mikrofonom
- Proverite status veze slušalica sa mikrofonom

### Napomena

- Ako prethodno navedene funkcije nije moguće koristiti, proverite da li je prekidač sa klizačem USB primopredajnika pomeren na stranu PS5 konzole.
- Kada PS5 konzola nije ažurirana, prethodno navedene funkcije možda neće biti dostupne. Ažurirajte sistemski softver „PS5“ na najnoviju verziju.

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama/Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama INZONE H9/INZONE H7

## Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima

Možete da uživajte u bežičnim pozivima bez upotrebe ruku, glasovnom ćaskanju i sl. sa slušalicama sa mikrofonom pomoću Bluetooth funkcije svog Bluetooth uređaja.

Mogu da se koriste kada su povezane sa računarom ili PS5™ konzolom putem bežične veze frekvencije od 2,4 GHz.

### Uparivanje

Da biste koristili ovu Bluetooth funkciju, morate unapred registrovati oba priključena uređaja. Postupak registracije uređaja se naziva „uparivanje“.

Ručno uparite slušalice sa mikrofonom i uređaj.

### Povezivanje sa uparenim uređajem

Kada se uređaj upari, nije potrebno da se ponovo uparuje. Povežite se sa uređajima koji su već upareni sa slušalicama sa mikrofonom pomoću metoda potrebnih za svaki pojedinačni uređaj.

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrana/Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrana  
INZONE H9/INZONE H7

## Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom

Postupak registracije uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.


Pre početka postupka proverite sledeće:

- Pametni telefon Android je udaljen najviše 1 m od slušalica sa mikrofonom.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstva za upotrebu Android pametnog telefona su vam pri ruci.


### 1 Uključite slušalice sa mikrofonom, a zatim uključite Bluetooth režim da biste ušli u režim uparivanja.

#### INZONE H9:

1. Pritisnite i držite dugme  (napajanje) oko 2 sekunde ili duže da biste uključili slušalice sa mikrofonom.

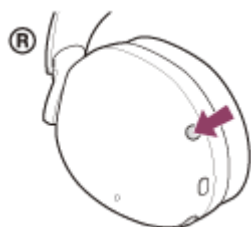


Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da su slušalice sa mikrofonom uključene.  
Levi i desni indikator zvona (beli ili plavi) svetle oko 5 sekundi.

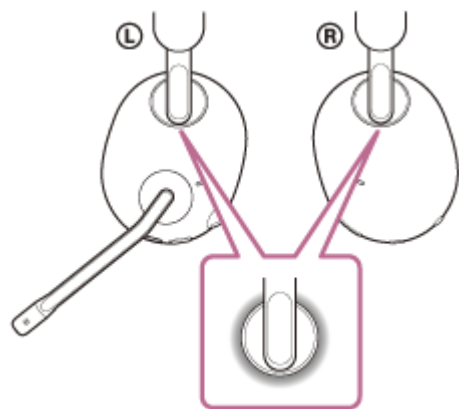


Kada levi i desni indikator zvona zasvetle u beloј boji, pređite na korak **1** -2.

Kada levi i desni indikator zvona zasvetle u plavoј boji, pređite na korak **2** .

2. Pritisnite i držite dugme  (Bluetooth) oko 2 sekunde ili duže da biste uključili Bluetooth režim.

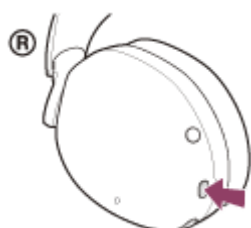

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je Bluetooth uključen.  
Levi i desni indikator zvona (plavi) brzo trepere.

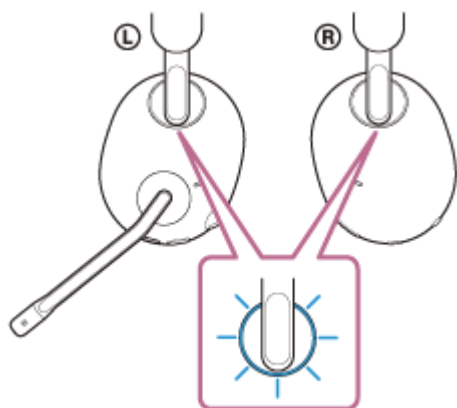

Prilikom uparivanja slušalica sa mikrofonom sa uređajem prvi put nakon kupovine ili nakon njihove inicijalizacije (ako slušalice sa mikrofonom nemaju podatke o uparivanju), slušalice sa mikrofonom automatski ulaze u režim uparivanja.

U tom slučaju, pređite na korak **2**.


Prilikom uparivanja drugog ili narednog uređaja (slušalice sa mikrofonom već imaju informacije o uparivanju drugih uređaja), potrebno je da ručno uđete u režim uparivanja.

U tom slučaju pređite na korak **1** -3.

3. Pritisnite i držite dugme  (Bluetooth) oko 5 sekundi da biste ušli u režim uparivanja.


Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da su slušalice sa mikrofonom ušle u režim uparivanja.

Levi i desni indikator zvona (plavi) uzastopno zatrepere dvaput.

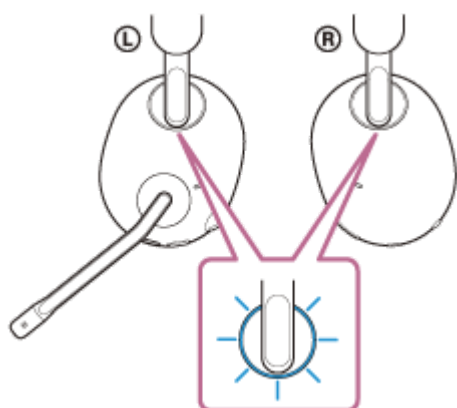


#### INZONE H7:

1. Pritisnite i držite dugme  (napajanje) oko 2 sekunde ili duže da biste uključili slušalice sa mikrofonom.

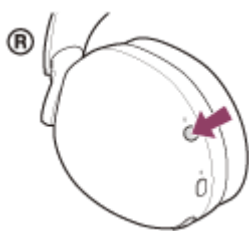

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da su slušalice sa mikrofonom uključene.


Indikator  (napajanje) (beo) svetli oko 2 sekunde.

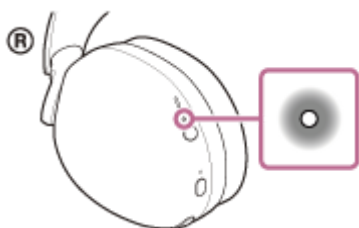

Kada se indikator  (Bluetooth) ugasi, pređite na korak **1** -2.

Kada  (Bluetooth) zasvetli u plavoj boji, pređite na korak **2**.

2. Pritisnite i držite dugme  (Bluetooth) oko 2 sekunde ili duže da biste uključili Bluetooth režim.

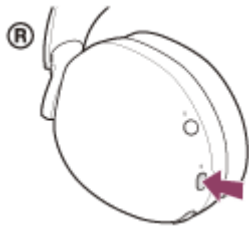

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je Bluetooth uključen.  
Indikator  (Bluetooth) (plavi) svetli oko 2 sekunde, a zatim treperi sporo.



Prilikom uparivanja slušalica sa mikrofonom sa uređajem prvi put nakon kupovine ili nakon njihove inicijalizacije (ako slušalice sa mikrofonom nemaju podatke o uparivanju), slušalice sa mikrofonom automatski ulaze u režim uparivanja.

U tom slučaju, pređite na korak **2**.

Prilikom uparivanja drugog ili narednog uređaja (slušalice sa mikrofonom već imaju informacije o uparivanju drugih uređaja), potrebno je da ručno uđete u režim uparivanja.

U tom slučaju pređite na korak **1** -3.


3. Pritisnite i držite dugme  (Bluetooth) oko 5 sekundi da biste ušli u režim uparivanja.  
Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da su slušalice sa mikrofonom ušle u režim uparivanja.  
Indikator  (Bluetooth) (plavi) treperi dvaput uzastopno.




**2 Otključajte ekran Android pametnog telefona ako je zaključan.**

**3 Pronađite slušalice sa mikrofonom na Android pametnom telefonu.**


1. Izaberite [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

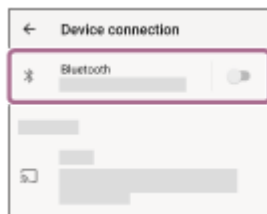

2. Dodirnite prekidač da biste uključili Bluetooth funkciju.

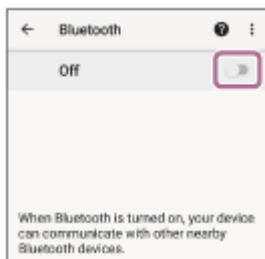

#### 4 Dodirnite [INZONE H9 / INZONE H7].

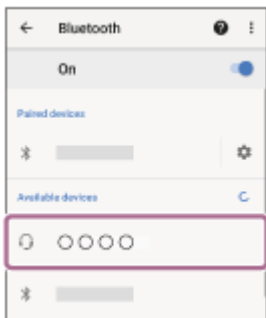

Ako je potrebno uneti pristupnu šifru (\*), unesite „0000“.


Slušalice sa mikrofonom i pametni telefon su sada upareni i međusobno povezani.

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

\* Nazivi koji mogu biti upotrebljeni za pristupnu šifru su: „Pristupni kod“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.


#### INZONE H9:

Levi i desni indikatori zvona (plavi) počinju sporo da trepere.

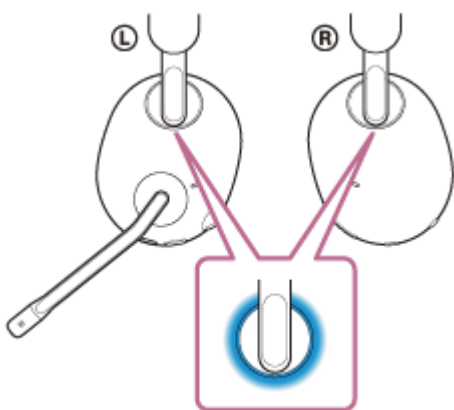

#### INZONE H7:

Indikator  (Bluetooth) (plavi) treperi brzo oko 5 sekundi, a zatim počne da treperi sporo.

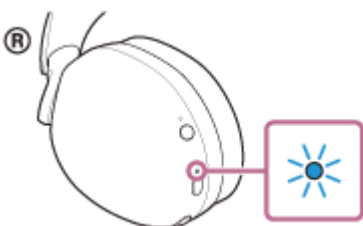

Ako nisu povezani, pogledajte „[Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)“.

Ako se na ekranu Android pametnog telefona ne pojavi model [INZONE H9 / INZONE H7], pokušajte ponovo ispočetka od koraka **3**.

## Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za upotrebu isporučenim uz Android pametni telefon.
- Da biste izbrisali sve informacije o uparivanju Bluetooth uređaja, pogledajte odeljak „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

## Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje. U tom slučaju, počnite postupak ponovo od koraka ❶ -2.
- Kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete osim u sledećim slučajevima:
  - Informacije o uparivanju su izbrisane nakon popravke itd.
  - Kada je uparen 9-ti uređaj.  
Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa do 8 uređaja. Ako uparite novi uređaj nakon što ste uparili već 8 uređaja, preko informacija o registraciji uparenog uređaja sa najstarijim datumom povezivanja presnimiče se podaci o novom uređaju.
  - Kada su informacije o uparivanju sa slušalicama sa mikrofonom izbrisane sa Bluetooth uređaja.
  - Kada su slušalice sa mikrofonom inicijalizovane.  
Sve informacije o uparivanju su izbrisane. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.
- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.

---

## Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja pomoću Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)


Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama/Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama  
INZONE H9/INZONE H7

## Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom


- 1 Otključajte ekran Android pametnog telefona ako je zaključan.
- 2 Uključite slušalice sa mikrofonom, a zatim uključite Bluetooth režim.

### INZONE H9:


1. Pritisnite i držite dugme  (napajanje) oko 2 sekunde ili duže da biste uključili slušalice sa mikrofonom.

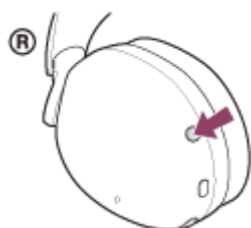


Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da su slušalice sa mikrofonom uključene.  
Levi i desni indikator zvona (beli ili plavi) svetle oko 5 sekundi.

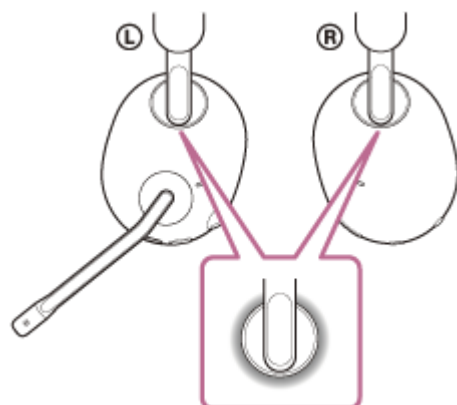

2. Kada levi i desni indikator zvona svetle u beloј boji, pritisnite i držite dugme  (Bluetooth) oko 2 sekunde ili duže da biste uključili Bluetooth režim.

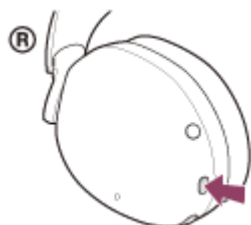


Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je uključen režim Bluetooth.  
Levi i desni indikatori zvona (plavi) brzo trepere.

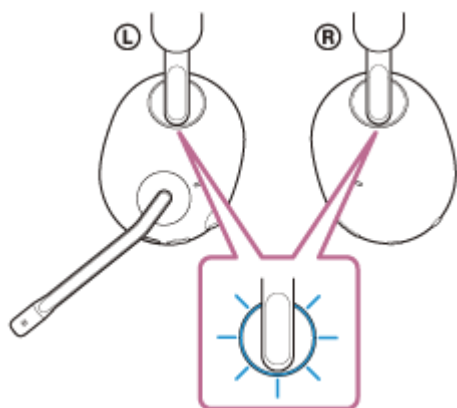


#### INZONE H7:


1. Pritisnite i držite dugme  (napajanje) oko 2 sekunde ili duže da biste uključili slušalice sa mikrofonom.

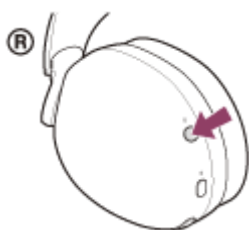


Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da su slušalice sa mikrofonom uključene.  
Indikator  (napajanje) (beo) svetli oko 2 sekunde.

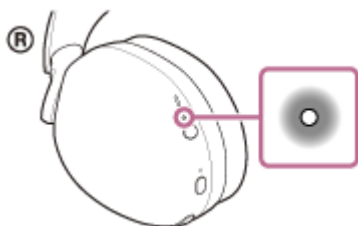

2. Kada se indikator  (Bluetooth) ugasi, pritisnite i držite dugme  (Bluetooth) oko 2 sekunde da biste uključili Bluetooth režim.

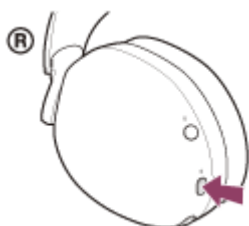


Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je uključen režim Bluetooth.  
Indikator  (Bluetooth) (plavi) svetli oko 2 sekunde, a zatim treperi sporo.

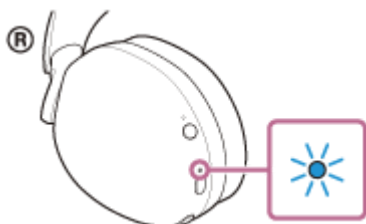


Ako su se slušalice sa mikrofonom automatski povezale sa poslednje povezanim uređajem, čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.  
Proverite status veze na Android pametnom telefonu. Ako se nisu povezale, nastavite do koraka **3**.

### **3** Prikažite uređaje koji su upareni sa Android pametnim telefonom.


1. Izaberite [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

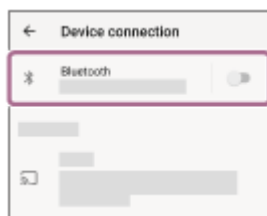

2. Dodirnite prekidač da biste uključili Bluetooth funkciju.

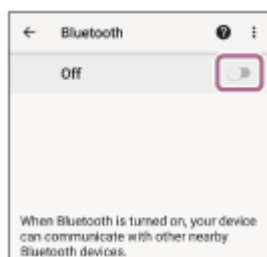


#### 4 Dodirnite [INZONE H9 / INZONE H7].

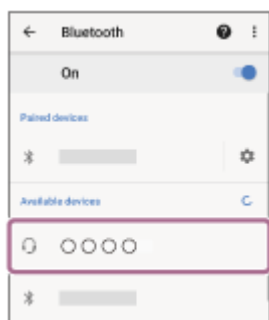

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.


#### INZONE H9:

Levi i desni indikatori zvona (plavi) počinju sporo da trepere.

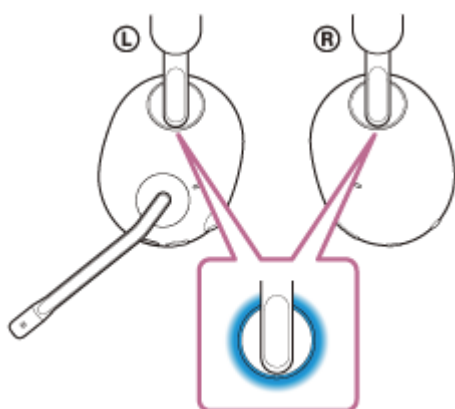

#### INZONE H7:

Indikator  (Bluetooth) (plavi) treperi brzo oko 5 sekundi, a zatim počne da treperi sporo.

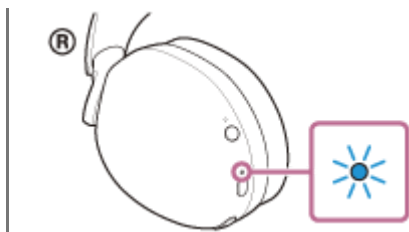

### Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za upotrebu isporučenim uz Android pametni telefon.

### Napomena

- Ako je Bluetooth uređaj koji je bio poslednji povezan postavljen u blizini slušalica sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom će se možda automatski povezati sa uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica sa mikrofonom. U tom slučaju, deaktivirajte Bluetooth funkciju na uređaju koji je bio poslednji povezan ili isključite napajanje.
- Ako ne možete da povežete vaš pametni telefon i slušalice sa mikrofonom, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa vašeg pametnog telefona i izvršite uparivanje ponovo. Detalje o postupcima na vašem pametnom telefonu potražite u uputstvima za upotrebu isporučenim uz pametni telefon.

---

### Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja pomoću Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrana/Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrana  
INZONE H9/INZONE H7

## Uparivanje i povezivanje sa iPhone uređajem

Postupak registracije uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.


Pre početka postupka proverite sledeće:

- iPhone uređaj je udaljen najviše 1 m od slušalica sa mikrofonom.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstva za upotrebu iPhone uređaja su vam pri ruci.


### 1 Uključite slušalice sa mikrofonom, a zatim uključite Bluetooth režim da biste ušli u režim uparivanja.

#### INZONE H9:

1. Pritisnite i držite dugme  (napajanje) oko 2 sekunde ili duže da biste uključili slušalice sa mikrofonom.

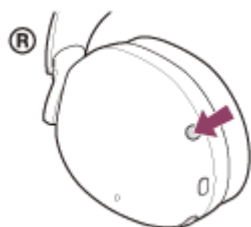


Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da su slušalice sa mikrofonom uključene.  
Levi i desni indikator zvona (beli ili plavi) svetle oko 5 sekundi.

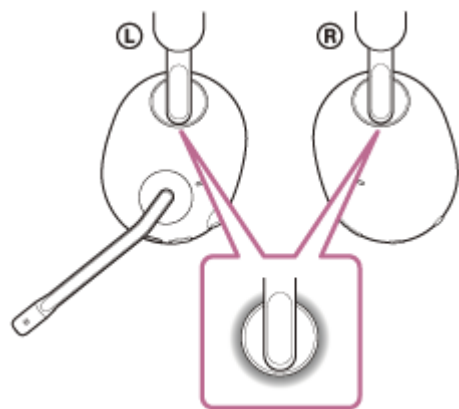


Kada levi i desni indikator zvona zasvetle u belo boji, pređite na korak **1** -2.

Kada levi i desni indikator zvona zasvetle u plavoj boji, pređite na korak **2**.

2. Pritisnite i držite dugme  (Bluetooth) oko 2 sekunde ili duže da biste uključili Bluetooth režim.

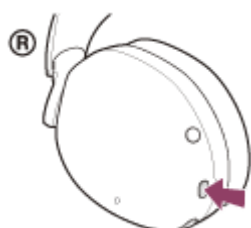

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je Bluetooth uključen.  
Levi i desni indikatori zvona (plavi) brzo trepere.

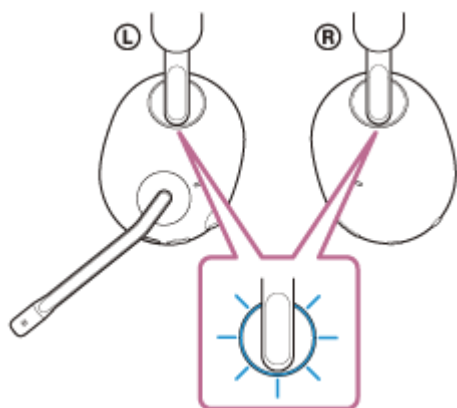

Prilikom uparivanja slušalica sa mikrofonom sa uređajem prvi put nakon kupovine ili nakon njihove inicijalizacije (ako slušalice sa mikrofonom nemaju podatke o uparivanju), slušalice sa mikrofonom automatski ulaze u režim uparivanja.

U tom slučaju, pređite na korak **2**.


Prilikom uparivanja drugog ili narednog uređaja (slušalice sa mikrofonom već imaju informacije o uparivanju drugih uređaja), potrebno je da ručno uđete u režim uparivanja.

U tom slučaju pređite na korak **1** -3.

3. Pritisnite i držite dugme  (Bluetooth) oko 5 sekundi da biste ušli u režim uparivanja.


Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da su slušalice sa mikrofonom ušle u režim uparivanja.

Levi i desni indikator zvona (plavi) uzastopno zatrepere dvaput.

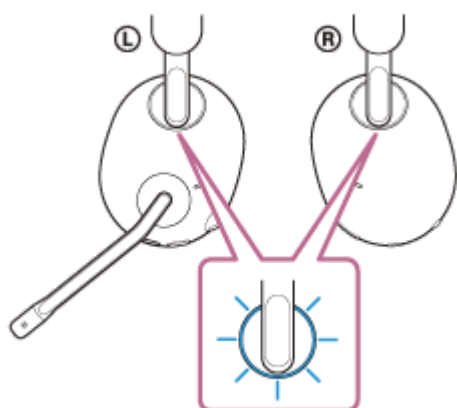


#### INZONE H7:

1. Pritisnite i držite dugme  (napajanje) oko 2 sekunde ili duže da biste uključili slušalice sa mikrofonom.

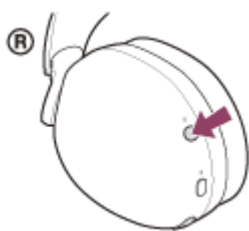

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da su slušalice sa mikrofonom uključene.


Indikator  (napajanje) (beo) svetli oko 2 sekunde.

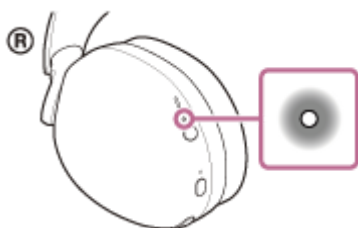

Kada se indikator  (Bluetooth) ugasi, pređite na korak **1** -2.

Kada  (Bluetooth) zasvetli u plavoj boji, pređite na korak **2**.

2. Pritisnite i držite dugme  (Bluetooth) oko 2 sekunde ili duže da biste uključili Bluetooth režim.

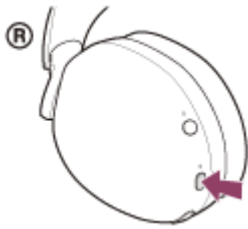

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je uključen režim Bluetooth.  
Indikator  (Bluetooth) (plavi) svetli oko 2 sekunde, a zatim treperi sporo.



Prilikom uparivanja slušalica sa mikrofonom sa uređajem prvi put nakon kupovine ili nakon njihove inicijalizacije (ako slušalice sa mikrofonom nemaju podatke o uparivanju), slušalice sa mikrofonom automatski ulaze u režim uparivanja.

U tom slučaju, pređite na korak **2**.

Prilikom uparivanja drugog ili narednog uređaja (slušalice sa mikrofonom već imaju informacije o uparivanju drugih uređaja), potrebno je da ručno uđete u režim uparivanja.

U tom slučaju pređite na korak **1** -3.


3. Pritisnite i držite dugme  (Bluetooth) oko 5 sekundi da biste ušli u režim uparivanja.  
Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da su slušalice sa mikrofonom ušle u režim uparivanja.  
Indikator  (Bluetooth) (plavi) treperi dvaput uzastopno.



## **2** Otključajte ekran iPhone uređaja ako je zaključan.

## **3** Pronađite slušalice sa mikrofonom na iPhone uređaju.


1. Izaberite [Settings].
2. Dodirnite [Bluetooth].

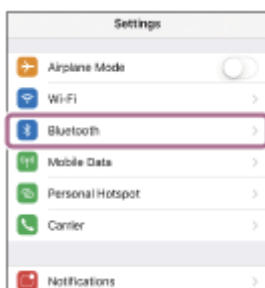

3. Dodirnite prekidač da biste uključili Bluetooth funkciju.



#### 4 Dodirnite [INZONE H9 / INZONE H7].

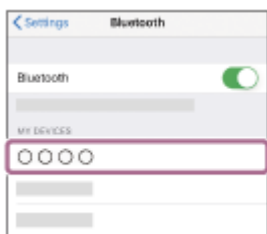

Ako je potrebno uneti pristupnu šifru (\*), unesite „0000“.


Slušalice sa mikrofonom i iPhone uređaj su upareni i međusobno povezani.

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

\* Nazivi koji mogu biti upotrebljeni za pristupnu šifru su: „Pristupni kod“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.


#### INZONE H9:

Levi i desni indikatori zvona (plavi) počinju sporo da trepere.

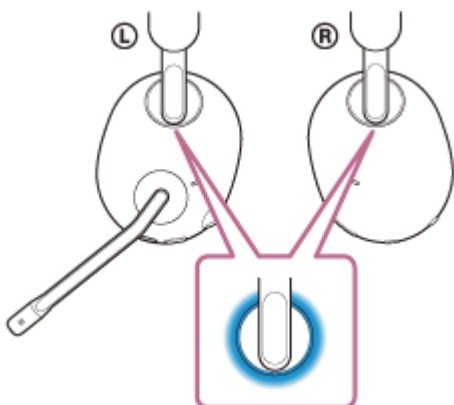

#### INZONE H7:

Indikator  (Bluetooth) (plavi) treperi brzo oko 5 sekundi, a zatim počne da treperi sporo.

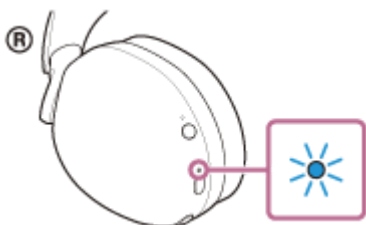

Ako se nisu povezali, pogledajte odeljak „[Povezivanje sa uparenim iPhone uređajem](#)“.

Ako se na ekranu iPhone uređaja ne prikaže model [INZONE H9 / INZONE H7], pokušajte ponovo ispočetka od koraka **3**.

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za upotrebu isporučenim uz iPhone.
- Da biste izbrisali sve informacije o uparivanju Bluetooth uređaja, pogledajte odeljak „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

### Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje. U tom slučaju, počnite postupak ponovo od koraka ❶-2.
- Kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete osim u sledećim slučajevima:
  - Informacije o uparivanju su izbrisane nakon popravke itd.
  - Kada je uparen 9-ti uređaj.  
Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa do 8 uređaja. Ako uparite novi uređaj nakon što ste uparili već 8 uređaja, preko informacija o registraciji uparenog uređaja sa najstarijim datumom povezivanja presnimiče se podaci o novom uređaju.
  - Kada su informacije o uparivanju sa slušalicama sa mikrofonom izbrisane sa Bluetooth uređaja.
  - Kada su slušalice sa mikrofonom inicijalizovane.  
Sve informacije o uparivanju su izbrisane. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.
- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.

---

### Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim iPhone uređajem](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja pomoću Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)


Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama/Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama  
INZONE H9/INZONE H7

## Povezivanje sa uparenim iPhone uređajem


- 1 Otključajte ekran iPhone uređaja ako je zaključan.
- 2 Uključite slušalice sa mikrofonom, a zatim uključite Bluetooth režim.

### INZONE H9:


1. Pritisnite i držite dugme  (napajanje) oko 2 sekunde ili duže da biste uključili slušalice sa mikrofonom.

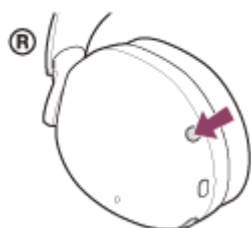


Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da su slušalice sa mikrofonom uključene.  
Levi i desni indikator zvona (beli ili plavi) svetle oko 5 sekundi.

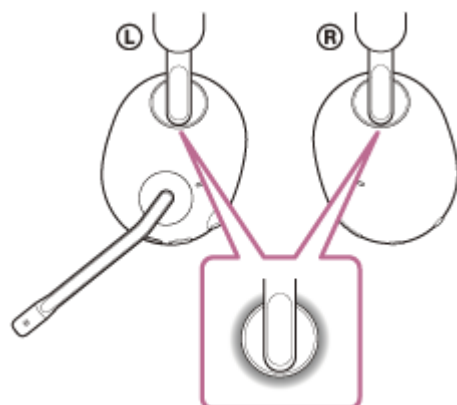

2. Kada levi i desni indikator zvona svetle u beloј boji, pritisnite i držite dugme  (Bluetooth) oko 2 sekunde ili duže da biste uključili Bluetooth režim.

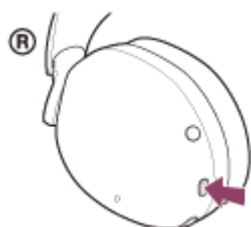


Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je uključen režim Bluetooth.  
Levi i desni indikatori zvona (plavi) brzo trepere.

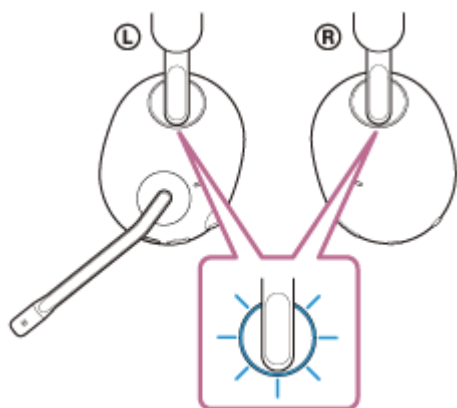


#### INZONE H7:


1. Pritisnite i držite dugme  (napajanje) oko 2 sekunde ili duže da biste uključili slušalice sa mikrofonom.

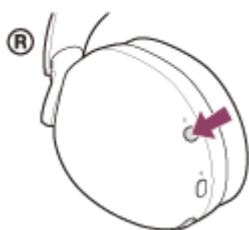

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da su slušalice sa mikrofonom uključene. Indikator  (napajanje) (beo) svetli oko 2 sekunde.

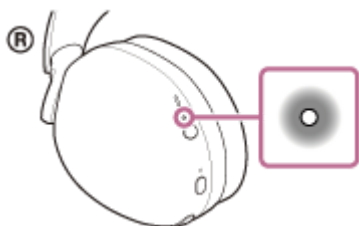

2. Kada se indikator  (Bluetooth) ugasi, pritisnite i držite dugme  (Bluetooth) oko 2 sekunde da biste uključili Bluetooth režim.

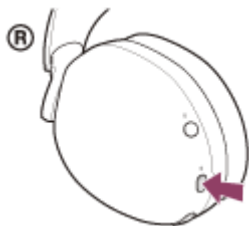


Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je uključen režim Bluetooth. Indikator  (Bluetooth) (plavi) svetli oko 2 sekunde, a zatim treperi sporo.



Ako su se slušalice sa mikrofonom automatski povezale sa poslednje povezanim uređajem, čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena. Proverite status povezivanja na iPhone. Ako se nisu povezale, nastavite do koraka **3**.

### **3** Prikažite uređaje koji su upareni sa iPhone uređajem.


1. Izaberite [Settings].
2. Dodirnite [Bluetooth].

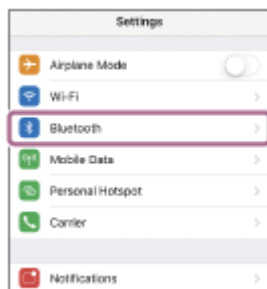

3. Dodirnite prekidač da biste uključili Bluetooth funkciju.




#### 4 Dodirnite [INZONE H9 / INZONE H7].

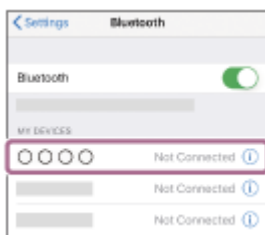

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.


#### INZONE H9:

Levi i desni indikatori zvona (plavi) počinju sporo da trepere.

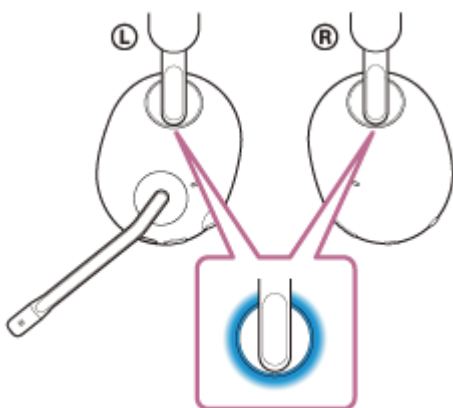

#### INZONE H7:

Indikator  (Bluetooth) (plavi) treperi brzo oko 5 sekundi, a zatim počne da treperi sporo.

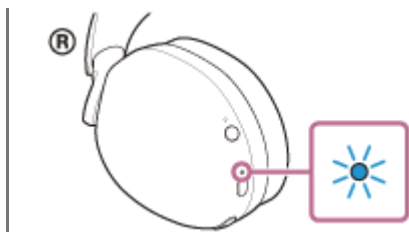

### Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za upotrebu isporučenim uz iPhone.

### Napomena

- Ako je Bluetooth uređaj koji je bio poslednji povezan postavljen u blizini slušalica sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom će se možda automatski povezati sa uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica sa mikrofonom. U tom slučaju, deaktivirajte Bluetooth funkciju na uređaju koji je bio poslednji povezan ili isključite napajanje.
- Ako ne možete da povežete iPhone uređaj i slušalice sa mikrofonom, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom na iPhone uređaju i ponovo obavite uparivanje. Opis postupaka za vaš iPhone uređaj potražite u uputstvima za upotrebu isporučenim uz iPhone uređaj.

### Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa iPhone uređajem](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja pomoću Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrana/Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrana  
INZONE H9/INZONE H7

## Uparivanje i povezivanje sa Bluetooth uređajem

Postupak registracije uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.


Pre početka postupka proverite sledeće:

- Uređaj Bluetooth je postavljen na udaljenosti od 1 m od slušalica sa mikrofonom.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstva za upotrebu za Bluetooth uređaj su vam pri ruci.


### 1 Uključite slušalice sa mikrofonom, a zatim uključite Bluetooth režim da biste ušli u režim uparivanja.

#### INZONE H9:

1. Pritisnite i držite dugme  (napajanje) oko 2 sekunde ili duže da biste uključili slušalice sa mikrofonom.

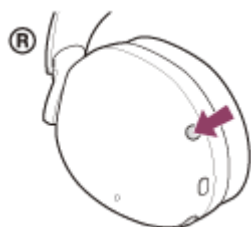


Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da su slušalice sa mikrofonom uključene.  
Levi i desni indikator zvona (beli ili plavi) svetle oko 5 sekundi.

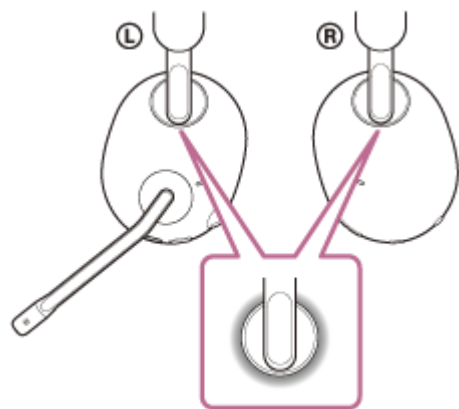


Kada levi i desni indikator zvona zasvetle u belo boji, pređite na korak **1** -2.

Kada levi i desni indikator zvona zasvetle u plavoj boji, pređite na korak **2**.

2. Pritisnite i držite dugme  (Bluetooth) oko 2 sekunde ili duže da biste uključili Bluetooth režim.

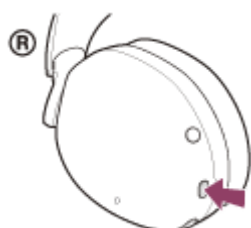

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je uključen režim Bluetooth.  
Levi i desni indikatori zvona (plavi) brzo trepere.

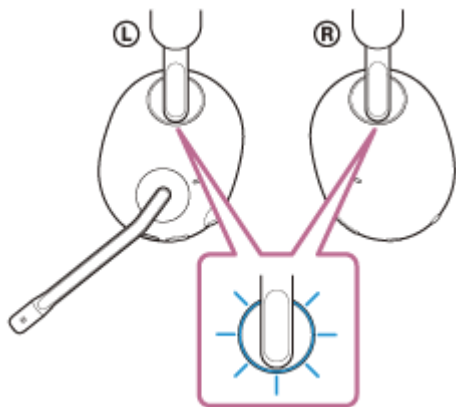

Prilikom uparivanja slušalica sa mikrofonom sa uređajem prvi put nakon kupovine ili nakon njihove inicijalizacije (ako slušalice sa mikrofonom nemaju podatke o uparivanju), slušalice sa mikrofonom automatski ulaze u režim uparivanja.

U tom slučaju, pređite na korak **2**.


Prilikom uparivanja drugog ili narednog uređaja (slušalice sa mikrofonom već imaju informacije o uparivanju drugih uređaja), potrebno je da ručno uđete u režim uparivanja.

U tom slučaju pređite na korak **1** -3.

3. Pritisnite i držite dugme  (Bluetooth) oko 5 sekundi da biste ušli u režim uparivanja.


Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da su slušalice sa mikrofonom ušle u režim uparivanja.

Levi i desni indikator zvona (plavi) uzastopno zatrepere dvaput.

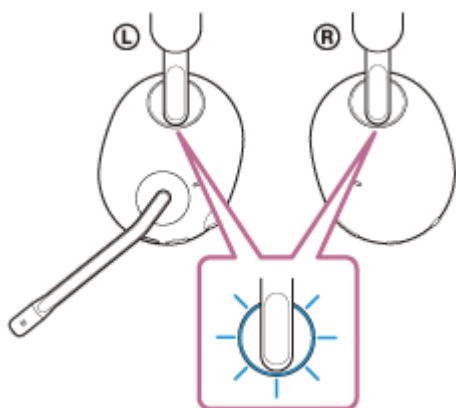


## INZONE H7:

1. Pritisnite i držite dugme  (napajanje) oko 2 sekunde ili duže da biste uključili slušalice sa mikrofonom.

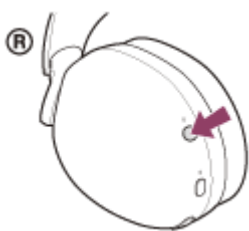

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da su slušalice sa mikrofonom uključene.


Indikator  (napajanje) (beo) svetli oko 2 sekunde.

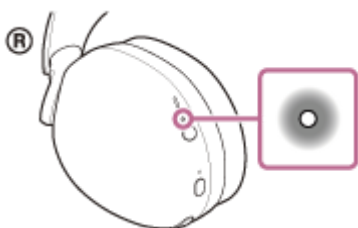

Kada se indikator  (Bluetooth) ugasi, pređite na korak **1** -2.

Kada  (Bluetooth) zasvetli u plavoj boji, pređite na korak **2**.

2. Pritisnite i držite dugme  (Bluetooth) oko 2 sekunde ili duže da biste uključili Bluetooth režim.

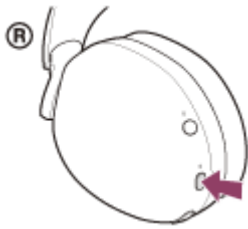

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je uključen režim Bluetooth.  
Indikator  (Bluetooth) (plavi) svetli oko 2 sekunde, a zatim treperi sporo.



Prilikom uparivanja slušalica sa mikrofonom sa uređajem prvi put nakon kupovine ili nakon njihove inicijalizacije (ako slušalice sa mikrofonom nemaju podatke o uparivanju), slušalice sa mikrofonom automatski ulaze u režim uparivanja.

U tom slučaju, pređite na korak **2**.

Prilikom uparivanja drugog ili narednog uređaja (slušalice sa mikrofonom već imaju informacije o uparivanju drugih uređaja), potrebno je da ručno uđete u režim uparivanja.

U tom slučaju pređite na korak **1** -3.

3. Pritisnite i držite dugme  (Bluetooth) oko 5 sekundi da biste ušli u režim uparivanja.  
Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da su slušalice sa mikrofonom ušle u režim uparivanja.  
Indikator  (Bluetooth) (plavi) treperi dvaput uzastopno.



**2 Izvršite postupak uparivanja na Bluetooth uređaju, a zatim potražite ove slušalice sa mikrofonom.**

Na ekranu Bluetooth uređaja na listi otkrivenih uređaja prikazaće se [INZONE H9 / INZONE H7] uređaj.  
Ako se ne prikaže, ponovite od koraka **1**.

**3 Izaberite model [INZONE H9 / INZONE H7] kada se prikaže na ekranu Bluetooth uređaja da biste ga uparili.**

Ako je potrebno uneti pristupnu šifru (\*), unesite „0000“.


\* Nazivi koji mogu biti upotrebljeni za pristupnu šifru su: „Pristupni kod“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

**4 Uspostavite Bluetooth vezu sa Bluetooth uređaja.**

Kada se uparivanje završi, neki uređaji se automatski povezuju sa slušalicama sa mikrofonom.  
Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.


**INZONE H9:**

Levi i desni indikatori zvona (plavi) počinju sporo da trepere.

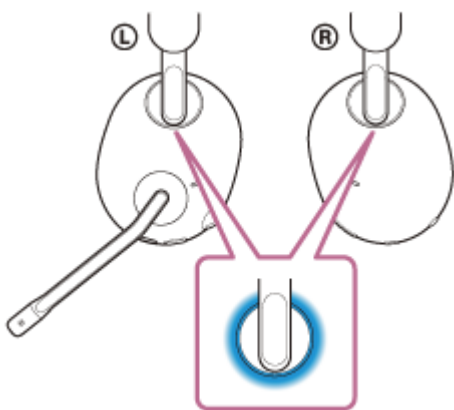

#### INZONE H7:

Indikator  (Bluetooth) (plavi) treperi brzo oko 5 sekundi, a zatim počne da treperi sporo.

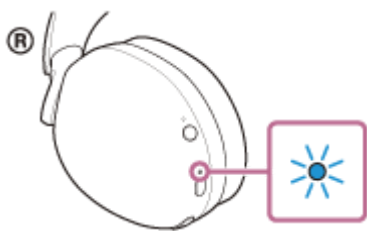

Ako se nisu povezali, pogledajte odeljak „[Povezivanje sa uparenim Bluetooth uređajem](#)“.

#### Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za upotrebu isporučenim uz Bluetooth uređaj.
- Da biste izbrisali sve informacije o uparivanju Bluetooth uređaja, pogledajte odeljak „[Inicijalizacija slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

#### Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje. U tom slučaju, počnite postupak ponovo od koraka **1** -2.
- Kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete osim u sledećim slučajevima:
  - Informacije o uparivanju su izbrisane nakon popravke itd.
  - Kada je uparen 9-ti uređaj.  
Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa do 8 uređaja. Ako uparite novi uređaj nakon što ste uparili već 8 uređaja, preko informacija o registraciji uparenog uređaja sa najstarijim datumom povezivanja presnimiče se podaci o novom uređaju.
  - Kada su informacije o uparivanju sa slušalicama sa mikrofonom izbrisane sa Bluetooth uređaja.
  - Kada su slušalice sa mikrofonom inicijalizovane.  
Sve informacije o uparivanju su izbrisane. U tom slučaju, izbrisite informacije o uparivanju slušalice sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.
- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.

#### Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim Bluetooth uređajem](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja pomoću Bluetooth veze](#)

- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)
- [Inicijalizacija slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

5-038-204-81(2) Copyright 2022 Sony Corporation


Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama/Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama  
INZONE H9/INZONE H7

## Povezivanje sa uparenim Bluetooth uređajem


### 1 Uključite slušalice sa mikrofonom, a zatim uključite Bluetooth režim.

#### INZONE H9:


1. Pritisnite i držite dugme  (napajanje) oko 2 sekunde ili duže da biste uključili slušalice sa mikrofonom.

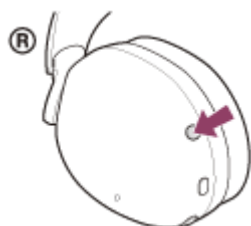


Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da su slušalice sa mikrofonom uključene.  
Levi i desni indikator zvona (beli ili plavi) svetle oko 5 sekundi.

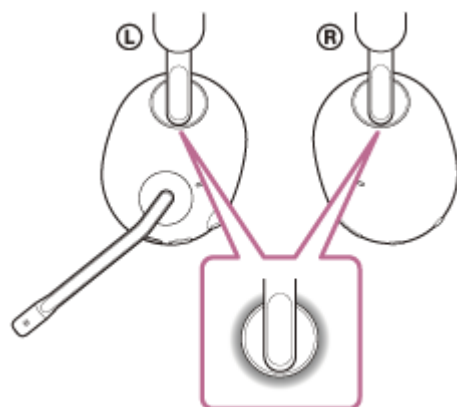

2. Kada levi i desni indikator zvona svetle u belojoj boji, pritisnite i držite dugme  (Bluetooth) oko 2 sekunde ili duže da biste uključili Bluetooth režim.

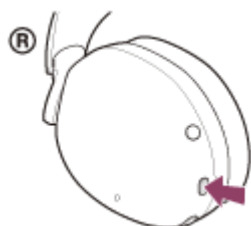


Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je uključen režim Bluetooth.  
Levi i desni indikatori zvona (plavi) brzo trepere.

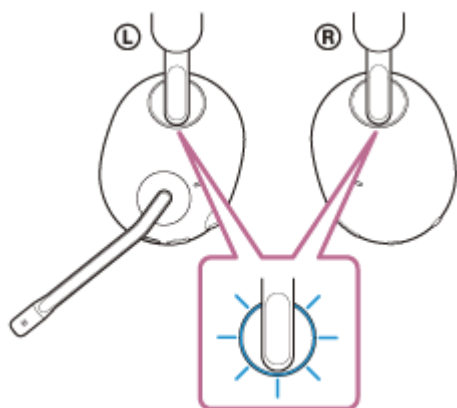


#### INZONE H7:


1. Pritisnite i držite dugme  (napajanje) oko 2 sekunde ili duže da biste uključili slušalice sa mikrofonom.

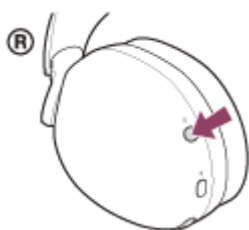


Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da su slušalice sa mikrofonom uključene. Indikator  (napajanje) (beo) svetli oko 2 sekunde.

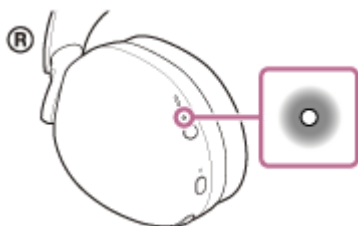

2. Kada se indikator  (Bluetooth) ugasi, pritisnite i držite dugme  (Bluetooth) oko 2 sekunde da biste uključili Bluetooth režim.

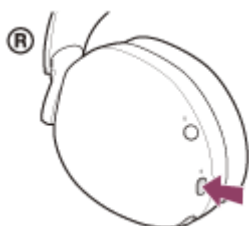

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je uključen režim Bluetooth. Indikator  (Bluetooth) (plavi) svetli oko 2 sekunde, a zatim treperi sporo.

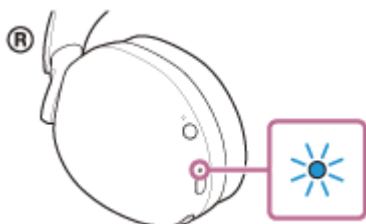


Ako su se slušalice sa mikrofonom automatski povezale sa poslednje povezanim uređajem, čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena. Proverite status veze na Bluetooth uređaju. Ako se nisu povezale, nastavite do koraka **2**.

## **2** Uspostavite Bluetooth vezu sa Bluetooth uređaja.

Detalje o postupcima na Bluetooth uređaju potražite u uputstvima za upotrebu isporučenim uz Bluetooth uređaj. Kada se veza uspostavi, čujete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.


#### INZONE H9:

Levi i desni indikatori zvona (plavi) počinju sporo da trepere.

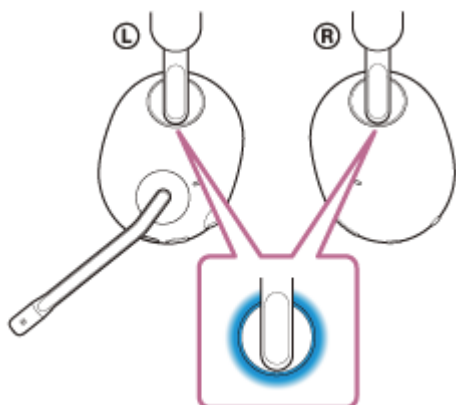

#### INZONE H7:

Indikator  (Bluetooth) (plavi) treperi brzo oko 5 sekundi, a zatim počne da treperi sporo.

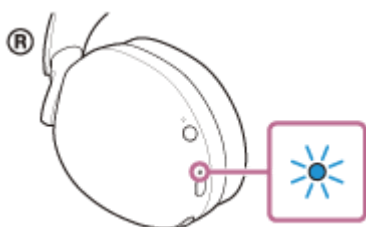

### Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za upotrebu isporučenim uz Bluetooth uređaj.

### Napomena

- Ako je Bluetooth uređaj koji je bio poslednji povezan postavljen u blizini slušalica sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom će se možda automatski povezati sa uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica sa mikrofonom. U tom slučaju, deaktivirajte Bluetooth funkciju na uređaju koji je bio poslednji povezan ili isključite napajanje.
- Ako ne možete da povežete Bluetooth uređaj i slušalice sa mikrofonom, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom i Bluetooth uređaja i ponovo obavite uparivanje. Detalje o postupcima na Bluetooth uređaju potražite u uputstvima za upotrebu isporučenim uz Bluetooth uređaj.

### Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa Bluetooth uređajem](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja pomoću Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrana/Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrana  
INZONE H9/INZONE H7

## Primanje poziva


U pozivu bez upotrebe ruku možete uživati sa pametnog telefona ili mobilnog telefona koji podržava Bluetooth profil HFP (Hands-free Profile) ili HSP (Headset Profile) putem Bluetooth veze.

- Ako vaš pametni telefon ili mobilni telefon podržava i HFP i HSP, podesite ga na HFP.
- Postupak će se možda razlikovati u zavisnosti od pametnog telefona ili mobilnog telefona. Pogledajte uputstva za upotrebu isporučena uz pametni telefon ili mobilni telefon.
- U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije koju koristite, funkcije možda neće raditi pravilno čak ni ako pokušate da njima upravljate pomoću slušalica sa mikrofonom.

## Zvuk zvona


### INZONE H9:

U slučaju dolaznog poziva, čućete zvuk zvona iz slušalica sa mikrofonom, a levi i desni indikatori zvona (plavi) trepere brzo.

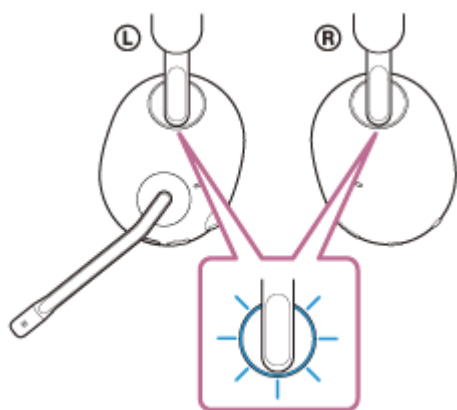

### INZONE H7:

U slučaju dolaznog poziva, čućete zvuk zvona iz slušalica sa mikrofonom, a indikator  (Bluetooth) (plavi) treperi brzo.

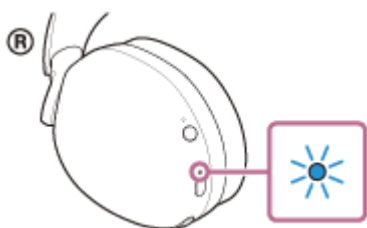

U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije koju koristite, indikator(i) možda neće treperiti kada stigne dolazni poziv. U zavisnosti od vašeg pametnog telefona ili mobilnog telefona čućete neki od sledećih zvukova zvona.


- Zvuk zvona podešen na slušalicama sa mikrofonom
- Zvuk zvona podešen na pametnom telefonu ili mobilnom telefonu
- Zvuk zvona samo za Bluetooth vezu podešen na pametnom telefonu ili mobilnom telefonu

- 1 **Blagovremeno povežite slušalice sa mikrofonom sa pametnim telefonom ili mobilnim telefonom pomoću Bluetooth veze.**


- 2** Kada budete čuli zvuk zvona, pritisnite dugme  (Bluetooth) na slušalicama sa mikrofonom i primite poziv.

Ako primite dolazni poziv tokom reprodukcije muzike, reprodukcija muzike će se pauzirati, a zvuk zvona će se oglasiti sa slušalica sa mikrofonom.

**INZONE H9:**

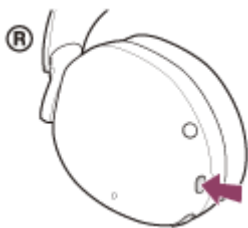


**INZONE H7:**

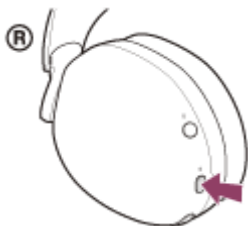

Razgovore možete obavljati pomoću mikrofona na nosaču u sklopu slušalica sa mikrofonom.

**INZONE H9:**

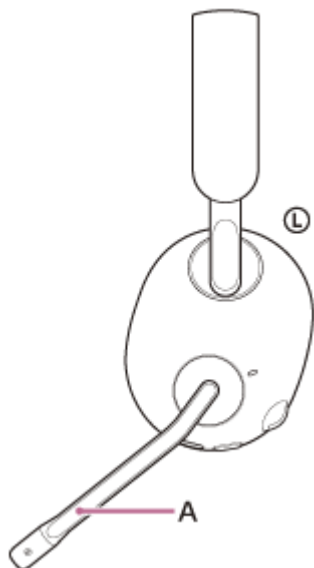

**INZONE H7:**



**A:** Mikrofon na nosaču


### **Ako se iz slušalica sa mikrofonom ne čuje zvono**

- Slušalice sa mikrofonom možda nisu povezane sa pametnim telefonom ili mobilnim telefonom preko HFP ili HSP. Proverite status veze na pametnom telefonu ili mobilnom telefonu.
- Proverite jačinu zvuka na slušalicama sa mikrofonom.
- Ako se reprodukcija muzike ne pauzira automatski, slušalicama sa mikrofonom pauzirajte reprodukciju.


### **3 Prilagodite jačinu zvuka pomoću točkića VOL (jačina zvuka) –/+ na slušalicama sa mikrofonom.**

Na strani + se nalazi opipljiva tačka.

#### **INZONE H9:**

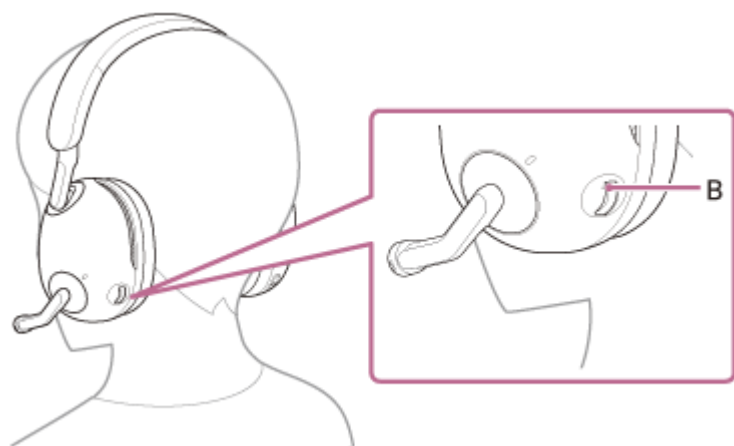


#### **INZONE H7:**

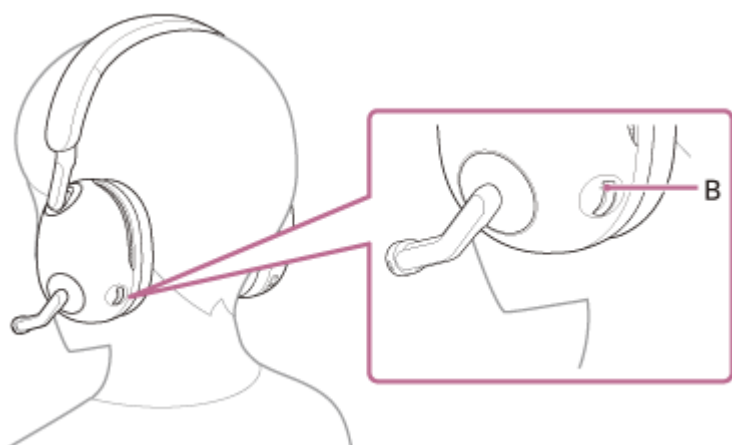


**B:** Opipljiva tačka

- Pojačavanje jačine zvuka: Pomerite u stranu +.

**INZONE H9:**

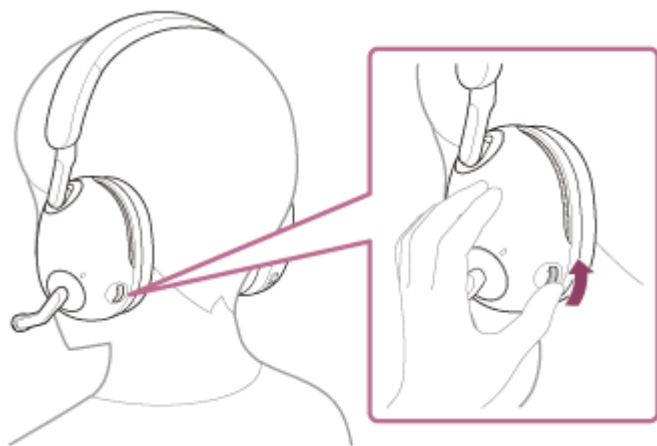


**INZONE H7:**

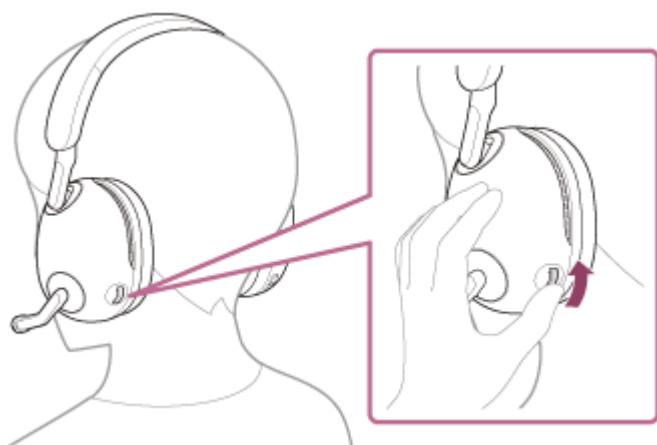


- Smanjivanje jačine zvuka: Pomerite u stranu –.

**INZONE H9:**

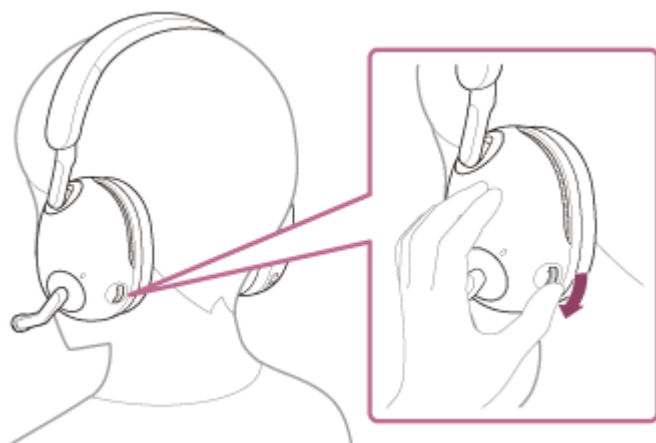

#### INZONE H7:

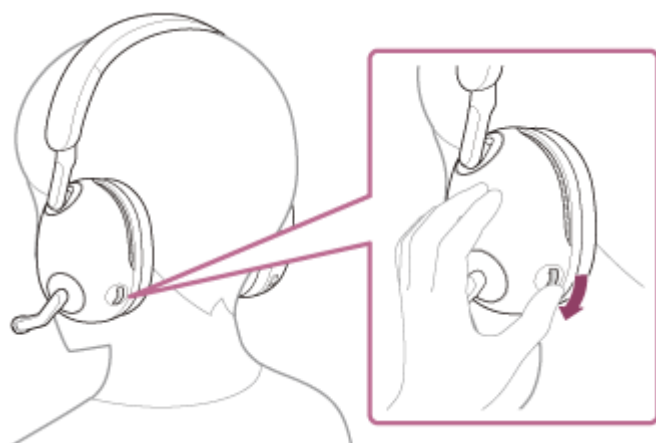

Kada jačina zvuka dostigne maksimum ili minimum, čućete zvuk obaveštenja.

- 4** Kada završite telefonski poziv, pritisnite dugme  (Bluetooth) na slušalicama sa mikrofonom da biste prekinuli poziv.

Ako ste primili poziv tokom reprodukcije muzike, nakon prekidanja poziva reprodukcija muzike će se automatski nastaviti.

#### Nagoveštaj

- Jačinu zvuka podesite na povezanom uređaju i slušalicama sa mikrofonom.

#### Napomena

- U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije za reprodukciju muzike koju koristite, kada primite dolazni poziv tokom reprodukcije muzike, možda se reprodukcija muzike neće nastaviti automatski čak ni kada završite poziv.
- Kada koristite pametni telefon ili mobilni telefon držite ih udaljene od slušalica sa mikrofonom najmanje 50 cm. Ako je pametni telefon ili mobilni telefon suviše blizu slušalica sa mikrofonom, može doći do stvaranja šuma.
- Vaš glas će se čuti iz mikrofona slušalica sa mikrofonom na nosaču (funkcija propratnog tona). U tom slučaju kroz slušalice sa mikrofonom se mogu čuti zvuci okruženja ili zvuci rada slušalica sa mikrofonom, ali to nije kvar.

#### Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)

- [Upućivanje poziva](#)
- [Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)

5-038-204-81(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama/Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama  
INZONE H9/INZONE H7

## Upućivanje poziva

U pozivu bez upotrebe ruku možete uživati sa pametnog telefona ili mobilnog telefona koji podržava Bluetooth profil HFP (Hands-free Profile) ili HSP (Headset Profile) putem Bluetooth veze.

- Ako vaš pametni telefon ili mobilni telefon podržava i HFP i HSP, podesite ga na HFP.
- Postupak će se možda razlikovati u zavisnosti od pametnog telefona ili mobilnog telefona. Pogledajte uputstva za upotrebu isporučena uz pametni telefon ili mobilni telefon.
- U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije koju koristite, funkcije možda neće raditi pravilno čak ni ako pokušate da njima upravljate pomoću slušalica sa mikrofonom.

### 1 Povežite slušalice sa pametnim telefonom ili mobilnim telefonom putem Bluetooth veze.

### 2 Koristite svoj pametni telefon ili mobilni telefon da biste uputili poziv.


Kada upućujete poziv iz slušalica sa mikrofonom se čuje ton biranja.

Ako poziv uputite tokom reprodukcije muzike, reprodukcija će se pauzirati.

Ako se iz slušalica sa mikrofonom ne čuje ton biranja, podesite da uređaj za pozivanje budu slušalice sa mikrofonom pomoću pametnog telefona ili mobilnog telefona.

Razgovore možete obavljati pomoću mikrofona na nosaču u sklopu slušalica sa mikrofonom.

#### INZONE H9:

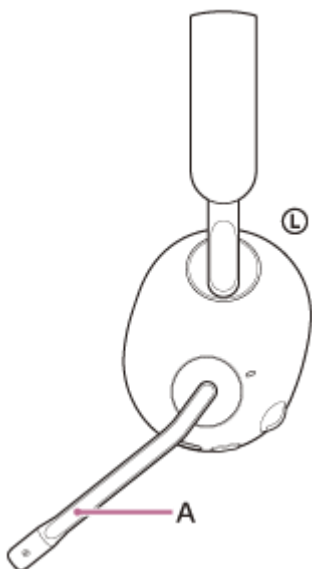

#### INZONE H7:




**A:** Mikrofon na nosaču


**3 Prilagodite jačinu zvuka pomoću točkića VOL (jačina zvuka) –/+ na slušalicama sa mikrofonom.**

Na strani + se nalazi opipljiva tačka.

**INZONE H9:**

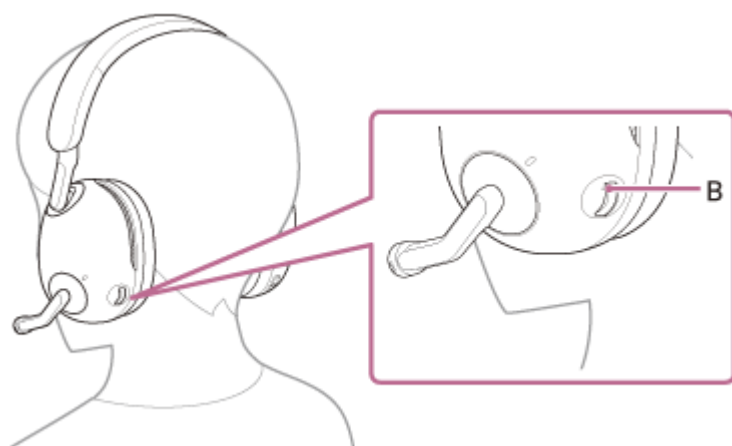


**INZONE H7:**

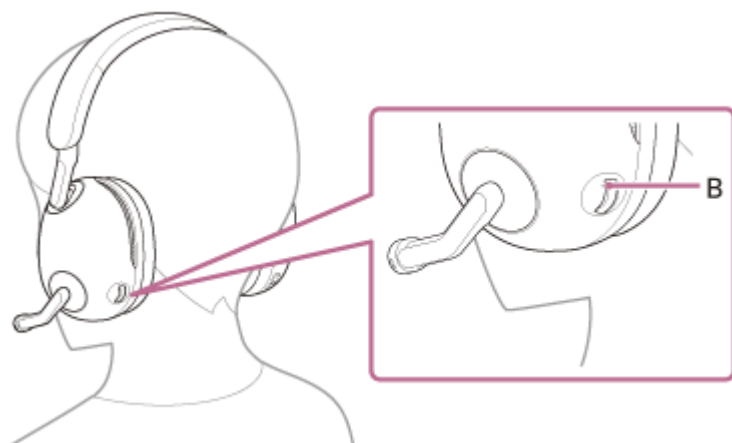


**B:** Opipljiva tačka

- Pojačavanje jačine zvuka: Pomerite u stranu +.

**INZONE H9:**

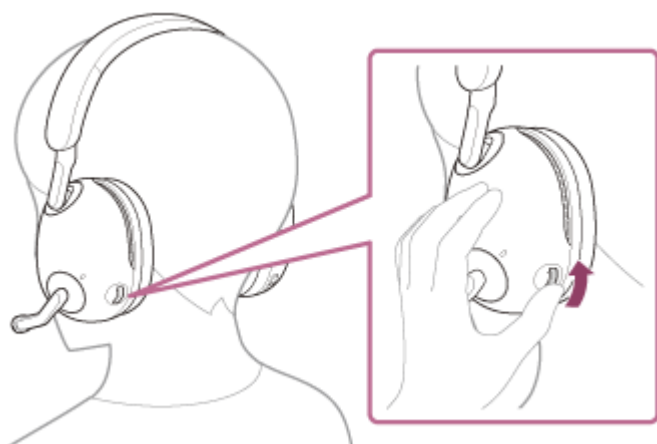


**INZONE H7:**

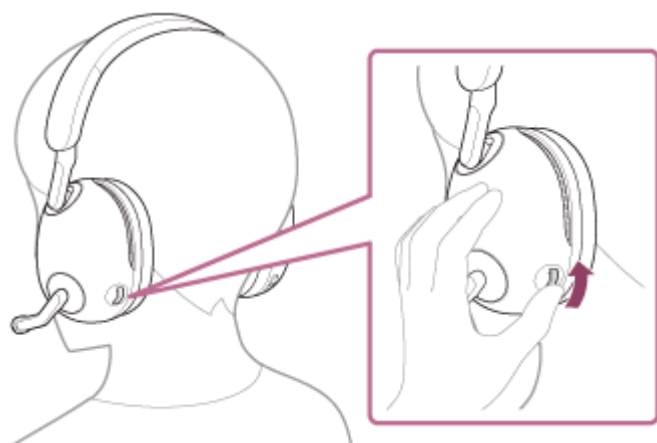


- Smanjivanje jačine zvuka: Pomerite u stranu —.

**INZONE H9:**

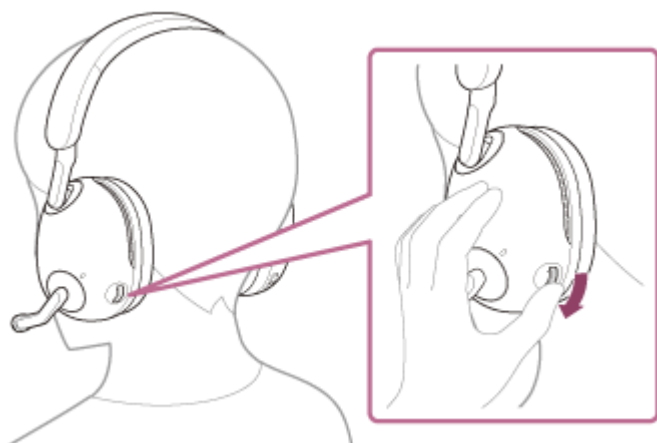


**INZONE H7:**

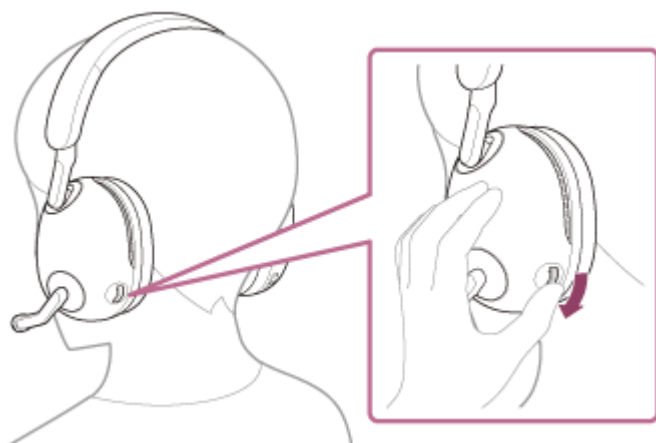


Kada jačina zvuka dostigne maksimum ili minimum, čućete zvuk obaveštenja.

- 4** Kada završite telefonski poziv, pritisnite dugme  (Bluetooth) na slušalicama sa mikrofonom da biste prekinuli poziv.

**INZONE H9:**

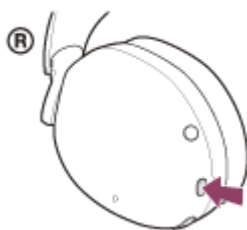

**INZONE H7:**

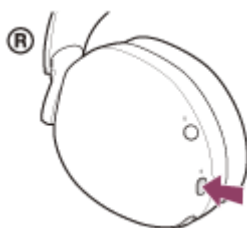

Ako ste poziv uputili tokom reprodukcije muzike, reprodukcija muzike će se automatski nastaviti nakon prestanka poziva.

### Nagoveštaj

- Jačinu zvuka podesite na povezanom uređaju i slušalicama sa mikrofonom.

### Napomena

- U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije za reprodukciju muzike koju koristite, kada uputite poziv tokom reprodukcije muzike, možda se reprodukcija muzike neće nastaviti automatski čak ni kada završite poziv.
- Kada koristite pametni telefon ili mobilni telefon držite ih udaljene od slušalica sa mikrofonom najmanje 50 cm. Ako je pametni telefon ili mobilni telefon suviše blizu slušalica sa mikrofonom, može doći do stvaranja šuma.
- Vaš glas će se čuti iz mikrofona slušalica sa mikrofonom na nosaču (funkcija propratnog tona). U tom slučaju kroz slušalice sa mikrofonom se mogu čuti zvuci okruženja ili zvuci rada slušalica sa mikrofonom, ali to nije kvar.

---

## Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)

5-038-204-81(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrana/Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrana  
INZONE H9/INZONE H7


## Funkcije namenjene telefonskim pozivima

Funkcije dostupne za vreme poziva mogu da se razlikuju u zavisnosti od profila koji podržava vaš pametni telefon ili mobilni telefon. Pored toga, čak i ako je profil isti, funkcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od pametnog telefona ili mobilnog telefona.


U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije koju koristite, funkcije možda neće raditi pravilno čak ni ako pokušate da njima upravljate pomoću slušalica sa mikrofonom.

Pogledajte uputstva za upotrebu isporučena uz pametni telefon ili mobilni telefon.

### INZONE H9:

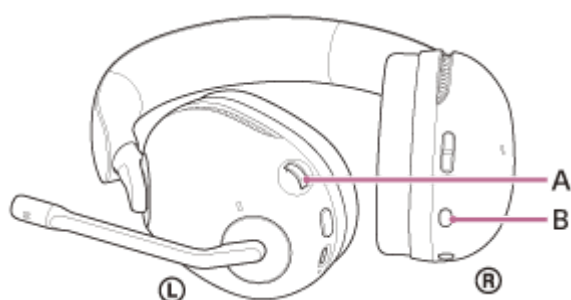

### INZONE H7:

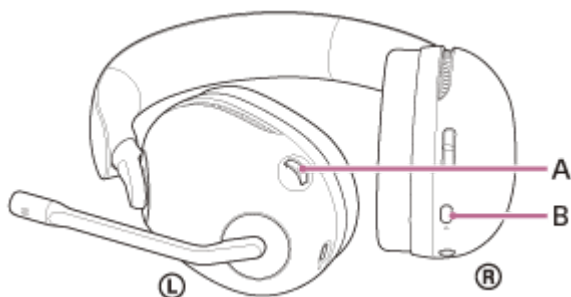

**A:** Točkić VOL (jačina zvuka) –/+

**B:** Dugme  (Bluetooth)

Svaki točkić i svako dugme ima sledeću funkciju:

### Podržani profil: HFP (Hands-free Profile)

Točkić **VOL (jačina zvuka) –/+**

- Pojačavanje jačine zvuka: Pomerite u stranu + tokom poziva.
- Smanjivanje jačine zvuka: Pomerite u stranu – tokom poziva.

Dugme  (**Bluetooth**)

- Primanje poziva: Pritisnite jednom kratko tokom dolaznog poziva.
- Obijanje poziva: Pritisnite i držite oko 2 sekunde tokom dolaznog poziva.
- Prekidanje poziva: Pritisnite jednom kratko tokom poziva.
- Otkazivanje odlaznog poziva: Pritisnite jednom kratko tokom odlaznog poziva.

## Podržani profil: HSP (Headset Profile)

Točkić **VOL** (jačina zvuka) –/+

- Pojačavanje jačine zvuka: Pomerite u stranu + tokom poziva.
- Smanjivanje jačine zvuka: Pomerite u stranu – tokom poziva.

Dugme  (**Bluetooth**)

- Primanje poziva: Pritisnite jednom kratko tokom dolaznog poziva.
- Prekidanje poziva: Pritisnite jednom kratko tokom poziva.
- Otkazivanje odlaznog poziva: Pritisnite jednom kratko tokom odlaznog poziva.

---

### Srodne teme

- [Primanje poziva](#)
- [Upućivanje poziva](#)

5-038-204-81(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama/Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama  
INZONE H9/INZONE H7

## Prekidanje veze Bluetooth (nakon korišćenja)

### 1 Prekinite Bluetooth vezu pomoću Bluetooth uređaja.

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je Bluetooth veza prekinuta.

### 2 Isključite Bluetooth režim ili isključite slušalice sa mikrofonom.

Kada isključujete Bluetooth režim, čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je isključen režim Bluetooth.  
Kada isključujete slušalice sa mikrofonom, čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da se slušalice sa mikrofonom isključuju.

### Nagoveštaj

- Kada završite sa reprodukcijom muzike, Bluetooth veza će se možda automatski prekinuti u zavisnosti od Bluetooth uređaja.

### Srodne teme

- [Isključivanje slušalica sa mikrofonom](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igranju/Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igranju  
INZONE H9/INZONE H7

## Slušanje muzike sa uređaja pomoću Bluetooth veze

Ako vaš Bluetooth uređaj podržava sledeće profile, možete uživati u slušanju muzike i upravljati uređajem sa vaših slušalica sa mikrofonom pomoću Bluetooth veze.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)  
Možete uživati u visokokvalitetnoj muzici preko bežične veze.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)  
Možete podesiti jačinu zvuka itd.

Postupak će se možda razlikovati u zavisnosti od Bluetooth uređaja. Pogledajte uputstva za upotrebu isporučena uz Bluetooth uređaj.


### 1 Povežite slušalice sa mikrofonom sa Bluetooth uređajem.

### 2 Stavite slušalice sa mikrofonom na uši.


Produžite klizač da biste podesili dužinu rajfa.

Stavite slušalice sa mikrofonom na glavu tako da se oznaka **Ⓐ** (levo) nalazi na vašem levom uhu, a oznaka **Ⓑ** (desno) na vašem desnom uhu. Na strani sa oznakom **Ⓐ** (levo) nalazi se mikrofona na nosaču.

#### INZONE H9:

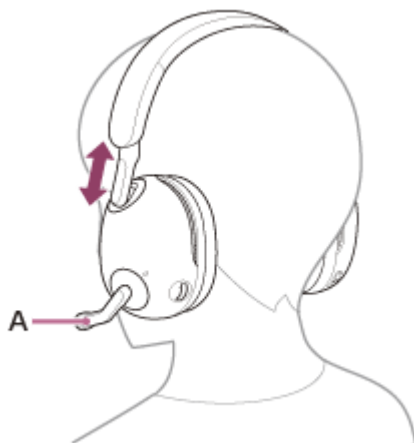


#### INZONE H7:

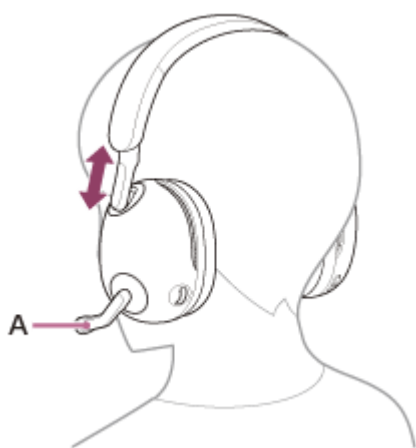


**A:** Mikrofon na nosaču

- 3** Pomoću Bluetooth uređaja pokrenite reprodukciju i podesite jačinu zvuka na umeren nivo.
- 4** Prilagodite jačinu zvuka pomoću točkića VOL (jačina zvuka) –/+ na slušalicama sa mikrofonom.  
Na strani + se nalazi opipljiva tačka.

**INZONE H9:**

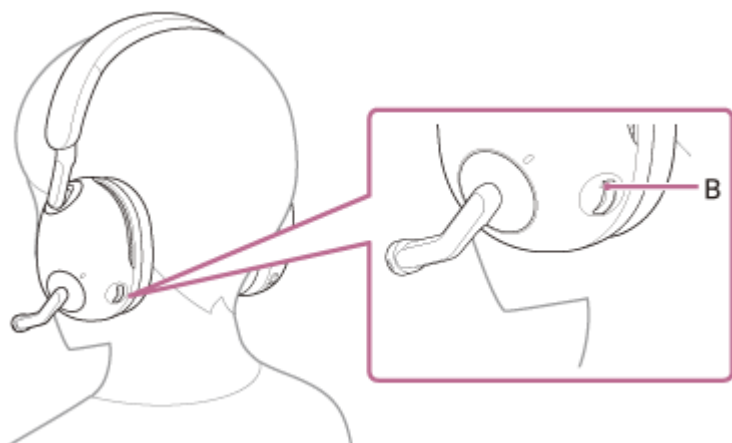


**INZONE H7:**

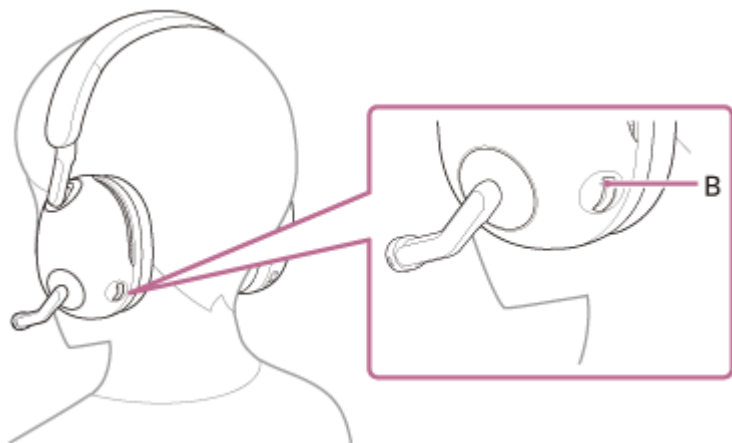


**B:** Opipljiva tačka

- Pojačavanje jačine zvuka: Pomerite u stranu +.

**INZONE H9:**

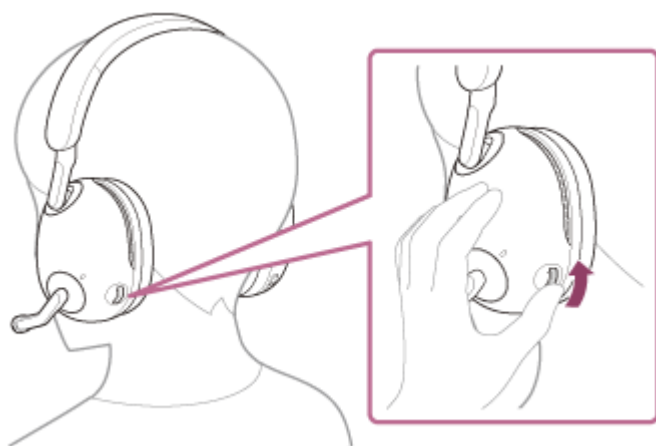


**INZONE H7:**

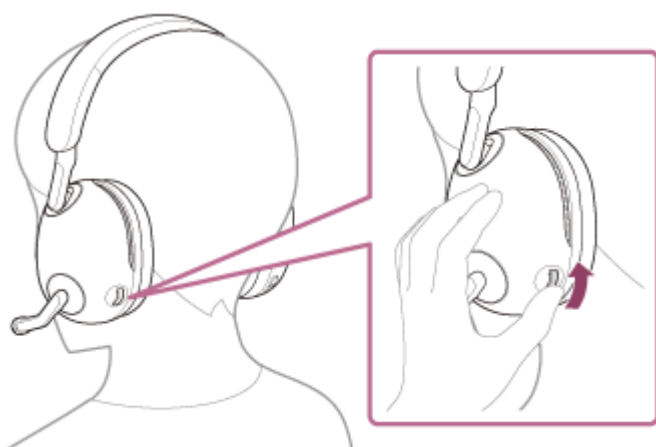


- Smanjivanje jačine zvuka: Pomerite u stranu –.

**INZONE H9:**

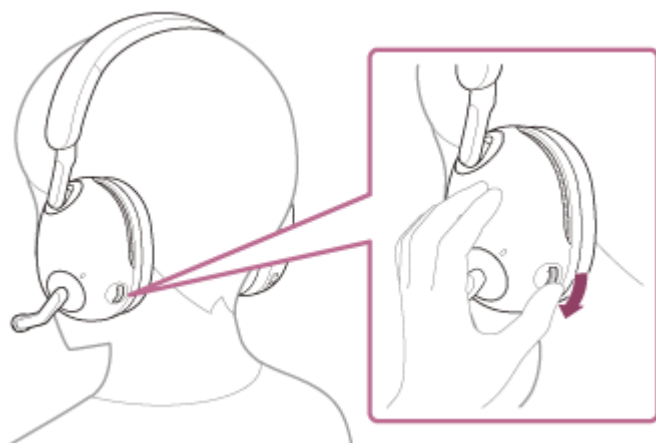

**INZONE H7:**

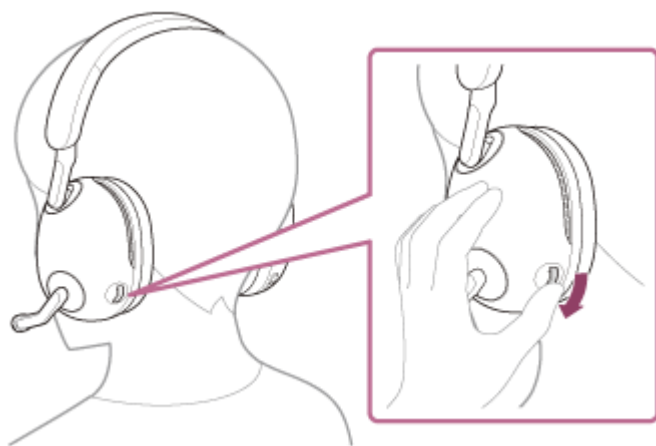

Kada jačina zvuka dostigne maksimum ili minimum, čućete zvuk obaveštenja.

### Nagoveštaj

- Slušalice sa mikrofonom podržavaju SCMS-T zaštitu sadržaja. Pomoću slušalice sa mikrofonom možete uživati u muzici ili u drugom zvučnom sadržaju sa uređaja kao što su mobilni telefon ili prenosivi televizor koji podržava SCMS-T zaštitu sadržaja.
- Jačinu zvuka podesite na povezanom uređaju i slušalicama sa mikrofonom.

### Napomena

- Ako je kvalitet veze loš, Bluetooth uređaj možda neće moći adekvatno da reaguje na komande sa slušalice sa mikrofonom.

### Srodne teme


- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Upravljanje zvučnim uređajem \(Bluetooth veza\)](#)
- [Korišćenje funkcije smanjenja šuma \(samo INZONE H9\)](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrana/Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrana  
INZONE H9/INZONE H7


## Upravljanje zvučnim uređajem (Bluetooth veza)

Ako vaš Bluetooth uređaj podržava funkciju upravljanja uređajem (kompatibilan profil: AVRCP), dostupni su sledeći postupci. Dostupne funkcije se mogu razlikovati u zavisnosti od Bluetooth uređaja pa ih zato potražite u uputstvima za upotrebu isporučenim uz uređaj.

### INZONE H9:

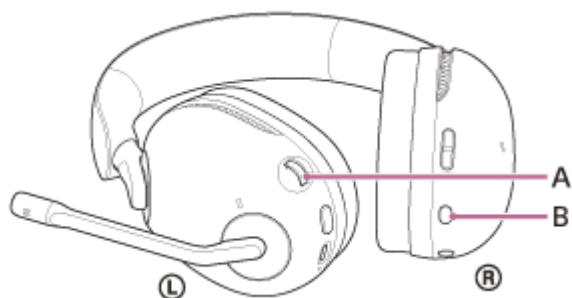

### INZONE H7:

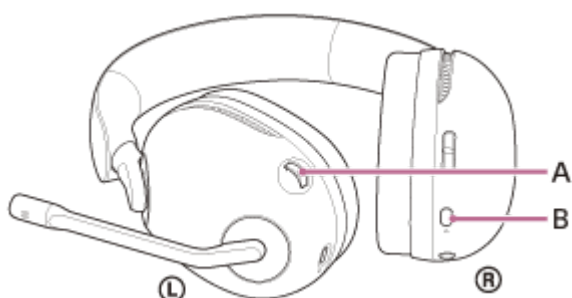

**A:** Točkić VOL (jačina zvuka) –/+

**B:** Dugme  (Bluetooth)

Svaki točkić i svako dugme ima sledeću funkciju:

#### Točkić **VOL (jačina zvuka) –/+**

- Pojačavanje jačine zvuka: Pomerite u stranu +.
- Smanjivanje jačine zvuka: Pomerite u stranu –.

#### Dugme (**Bluetooth**)

- Reprodukija: Pritisnite jednom kratko za vreme pauziranja.
- Pauziranje: Pritisnite jednom kratko za vreme reprodukcije.
- Skakanje na početak sledeće numere: Dvput brzo pritisnite. ( ● ● )
- Skakanje na početak prethodne numere (ili trenutne numere tokom reprodukcije): Brzo pritisnite 3 puta. ( ● ● ● )

### Napomena

- Ako je kvalitet veze loš, Bluetooth uređaj možda neće moći adekvatno da reaguje na komande sa slušalicama sa mikrofonom.

- Dostupne funkcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od povezanog uređaja, muzičkog softvera, ili aplikacije koju koristite. U nekim slučajevima može da se dogodi da rade na drugačiji način ili da uopšte ne rade iako ste izvršili prethodno navedene postupke.

5-038-204-81(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama/Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama  
INZONE H9/INZONE H7

## Prekidanje veze Bluetooth (nakon korišćenja)

### 1 Prekinite Bluetooth vezu pomoću Bluetooth uređaja.

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je Bluetooth veza prekinuta.

### 2 Isključite Bluetooth režim ili isključite slušalice sa mikrofonom.

Kada isključujete Bluetooth režim, čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je isključen režim Bluetooth.  
Kada isključujete slušalice sa mikrofonom, čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da se slušalice sa mikrofonom isključuju.

### Nagoveštaj

- Kada završite sa reprodukcijom muzike, Bluetooth veza će se možda automatski prekinuti u zavisnosti od Bluetooth uređaja.

### Srodne teme

- [Isključivanje slušalica sa mikrofonom](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrana/Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrana  
INZONE H9/INZONE H7

## O režimu kvaliteta zvuka

Za vreme Bluetooth reprodukcije možete izabrati sledeća 2 režima kvaliteta zvuka. Promenu podešavanja i proveru režima kvaliteta zvuka možete izvršiti pomoću softvera „INZONE Hub“.

Ovo je moguće tokom reprodukcije muzike preko Bluetooth veze.

**Priority on Sound Quality:** Prednost se daje kvalitetu zvuka (podrazumevano).

**Priority on Stable Connection:** Prednost se daje stabilnoj vezi.

- Kada želite da prioritet date kvalitetu zvuka, izaberite [Priority on Sound Quality].
- Ako je veza nestabilna, kao kada se čuje samo isprekidani zvuk, izaberite [Priority on Stable Connection].

### Napomena

- Vreme moguće reprodukcije se može skratiti u zavisnosti od kvaliteta zvuka i uslova pod kojima koristite slušalice sa mikrofonom.
- U zavisnosti od uslova okruženja mesta na kojem koristite slušalice sa mikrofonom može se javiti isprekidani zvuk čak i ako ste izabrali [Priority on Stable Connection].

### Srodne teme

- [Šta vam omogućava „INZONE Hub“](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama/Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama INZONE H9/INZONE H7

## Podržani kodeci

---

Kodek je „algoritam za kodiranje zvuka“ koji se koristi prilikom bežičnog prenosa zvuka putem Bluetooth veze. Slušalice sa mikrofonom podržavaju sledeća 2 kodeka za reprodukciju muzike putem A2DP veze: SBC i AAC.

- SBC

Ovo je skraćenica za Subband Codec.

SBC je standardna tehnologija kodiranja zvuka koja se koristi na Bluetooth uređajima.

Svi Bluetooth uređaji podržavaju SBC.

- AAC

Ovo je skraćenica za Advanced Audio Coding.

AAC se uglavnom koristi u Apple proizvodima kao što su iPhone uređaji koji mogu da pruže bolji kvalitet zvuka nego kod primene SBC tehnologije.

Kada se muzika sa povezanog uređaja prenosi jednim od navedenih kodeka, slušalice sa mikrofonom se automatski prebacuju na taj kodek i reprodukuju muziku tim kodekom.

Ako povezani uređaj podržava kodek boljeg kvaliteta zvuka od SBC tehnologije, možda ćete prethodno morati da podesite uređaj da biste uživali u muzici pomoću željenog kodeka sa liste kodeka koji su podržani.

U vezi podešavanja kodeka pogledajte uputstva za upotrebu isporučena uz uređaj.

---

## Srodne teme

- [O režimu kvaliteta zvuka](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama/Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama INZONE H9/INZONE H7

## Šta vam omogućava „INZONE Hub“

Kada povežete računar sa instaliranim softverom „INZONE Hub“, a slušalice sa mikrofonom pomoću USB primopredajnika, moći ćete da radite sledeće.

- Podesite jačinu zvuka
- Izaberete postavke ekvilajzera
- Prilagodite postavke ekvilajzera
- Podesite balans jačine zvuka između igre i časkanja
- Podesite dinamički opseg (DYNAMIC RANGE CONTROL)
- Napravite/memorišete profil zvuka
- Uvezete/izvezete profil zvuka
- Podesite funkciju smanjenja šuma i režim zvuka okruženja (kontrola zvuka okruženja) (samo INZONE H9)
- Izaberete obrazac prebacivanja prilikom promene funkcije smanjenja šuma / režima zvuka okruženja na slušalicama sa mikrofonom (samo INZONE H9)
- Podesite jačinu zvuka na mikrofону
- Podesite jačinu zvuka propratnog tona (SIDETONE)
- Testirate mikrofón
- Podesite ulaznu jačinu zvuka na mikrofónu na stalnu vrednost (AUTO GAIN CONTROL)
- Podesite prostorni zvuka
- Podesite automatsko isključivanje
- Uključite/isključite signalno svetlo (AUTO LED OFF) (samo INZONE H9)
- Podesite režim podizanja Bluetooth sistema kada se slušalice sa mikrofonom uključe
- Podesite režim Bluetooth veze (režim kvaliteta zvuka)
- Prikažete preostalu napunjenost baterije slušalice sa mikrofonom
- Prikažete status Bluetooth veze
- Prikažete status uključenog/isključenog mikrofona
- Proverite/ažurirajte verziju softvera slušalice sa mikrofonom

Detalje o aplikaciji „INZONE Hub“ potražite na sledećoj URL putanji.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

### Napomena

- Kada je uređaj za izlaz zvuka iz računara podešen na [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT], podešavanje zvuka je onemogućeno. Proverite da li je podešen na [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME].

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama/Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama  
INZONE H9/INZONE H7

## Instalacija softvera „INZONE Hub“

- 1 Preuzmite softver „INZONE Hub“ sa sajta za podršku i instalirajte ga na računaru.**

Detalje potražite na sledećoj URL putanji:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Kompatibilan OS: Windows 10 ili noviji

- 2 Nakon instalacije, pokrenite „INZONE Hub“.**

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama/Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama  
INZONE H9/INZONE H7

## Kako da redovno ažurirate softver (za ugodno korišćenje slušalica sa mikrofonom)

Instalirajte najnoviji softver za slušalice sa mikrofonom pomoću softvera „INZONE Hub“ da biste uživali u novim funkcijama ili da biste rešili neke od problema sa slušalicama sa mikrofonom.

Uvek koristite slušalice sa mikrofonom sa instaliranim najnovijim softverom.

Detalje o najnovijem softveru za slušalice sa mikrofonom i načinu ažuriranja softvera potražite u informacijama na veb-stranici za podršku.

Za klijente u SAD-u, Kanadi i Latinskoj Americi:

<https://www.sony.com/am/support>

Za klijente u evropskim zemljama:

<https://www.sony.eu/support>

Za klijente u Kini:

<https://service.sony.com.cn>

Za klijente u drugim zemljama/regionima:

<https://www.sony-asia.com/support>


Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama/Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama INZONE H9/INZONE H7

## Šta je to funkcija smanjenja šuma? (samo INZONE H9)

Funkcija smanjenja šuma smanjuje šumove iz okruženja tako što generiše antifazni zvuk koji je u suprotnosti i poništava spoljašnje šumove iz okruženja (kao što je šum unutar vozila ili šum iz unutrašnjih klima uređaja).

### Napomena

- U zavisnosti od tipa šuma ili toga da li se funkcija koristi u vrlo tihom okruženju, možda nećete osetiti efekat smanjenja šuma, ili ćete možda osetiti pojačanje nekog šuma.
- Kada stavite slušalice sa mikrofonom, u zavisnosti od načina na koji ih stavite, efekat smanjenja šuma će se možda smanjiti ili će se možda oglasiti zvučni signal (povratna informacija). U tom slučaju skinite slušalice sa mikrofonom i stavite ih ponovo.
- Funkcija smanjenja šuma deluje prvenstveno na šum nižih frekvencija kao što su šum klima uređaja i šum vozila. Iako je šum smanjen, nije u potpunosti uklonjen.
- Kada slušalice sa mikrofonom koristite u vozu ili autobusu, može da se javi šum u zavisnosti od stanja na ulici.
- Mobilni telefoni mogu da izazovu interferenciju i šum. Ako se to desi, pomerite slušalice sa mikrofonom dalje od mobilnog telefona.
- Mikrofone na levoj i desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom ne pokrivajte rukom i sl. Ako ih pokrijete, efekat smanjenja šuma ili režim zvuka okruženja možda neće moći da funkcioniše pravilno ili će se možda oglasiti zvučni signal (povratna informacija). Ako je u pitanju bilo koji od ovih slučajeva, sklonite šake i druge predmete sa levog i desnog mikrofona slušalica sa mikrofonom.

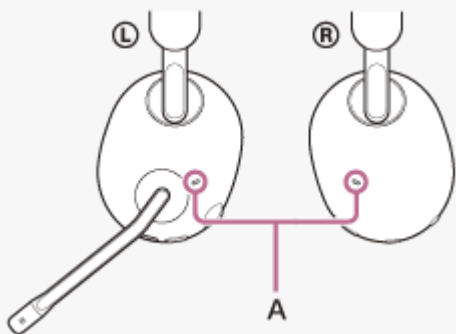

A: Mikrofon sa funkcijom smanjenja šuma (spoljašnji) (levi, desni)

### Srodne teme


- [Korišćenje funkcije smanjenja šuma \(samo INZONE H9\)](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama/Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama INZONE H9/INZONE H7

## Korišćenje funkcije smanjenja šuma (samo INZONE H9)


Ako koristite funkciju smanjenja šuma, možete uživati u igrama bez uznemiravanja bukom iz okruženja.

- 1 Pritisnite i držite dugme  (napajanje) oko 2 sekunde ili duže da biste uključili slušalice sa mikrofonom.

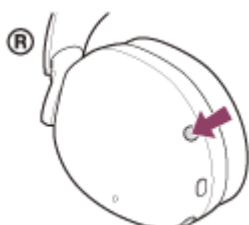

Levi i desni indikator zvona (beli ili plavi) svetle oko 5 sekundi.

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da su slušalice sa mikrofonom uključene.

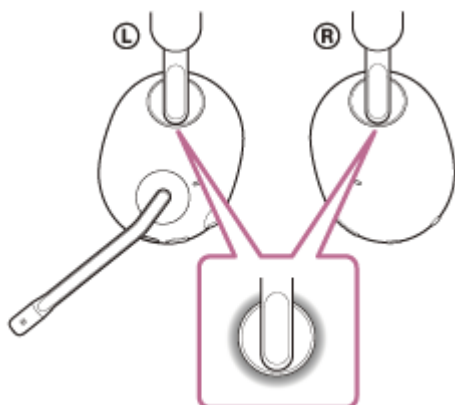

- 2 Pritisnite dugme NC/AMB da biste isključili funkciju smanjenja šuma.



Svaki put kada je dugme pritisnuto, funkcija se menja na sledeći način.

Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je funkcija smanjenja šuma uključena.



Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je režim zvuka okruženja uključen.



Funkcija smanjenja šuma: ISKLJUČENO/režim zvuka okruženja: ISKLJUČENO

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da su funkcija smanjenja šuma i režim zvuka okruženja isključeni.

### Nagoveštaj

- Pomoću softvera „INZONE Hub“ možete promeniti i podešavanja funkcije smanjenja šuma i režima zvuka okruženja.
- Prema fabričkim podešavanjima, kada se slušalice sa mikrofonom uključe, funkcija smanjenja šuma je isključena. Ova postavka može da se promeni pomoću „INZONE Hub“.
- U softveru „INZONE Hub“ možete izabrati nešto od sledećeg da biste podesili način na koji želite da se funkcije menjaju kada pritisnete dugme NC/AMB.
  - Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO ➡ Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO ➡ Funkcija smanjenja šuma: ISKLJUČENO/režim zvuka okruženja: ISKLJUČENO
  - Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO ➡ Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO
  - Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO ➡ Funkcija smanjenja šuma: ISKLJUČENO/režim zvuka okruženja: ISKLJUČENO
  - Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO ➡ Funkcija smanjenja šuma: ISKLJUČENO/režim zvuka okruženja: ISKLJUČENO

### Srodne teme


- [Uključivanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Šta je to funkcija smanjenja šuma? \(samo INZONE H9\)](#)
- [Slušanje zvuka okruženja za vreme reprodukcije muzike \(režim zvuka okruženja\) \(samo INZONE H9\)](#)
- [Šta vam omogućava „INZONE Hub“](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama/Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama INZONE H9/INZONE H7

## Slušanje zvuka okruženja za vreme reprodukcije muzike (režim zvuka okruženja) (samo INZONE H9)


Dok uživate u igrama, možete čuti zvuk okruženja kroz mikrofone ugrađene u levu i desnu jedinicu slušalica sa mikrofonom.

- 1 Pritisnite i držite dugme  (napajanje) oko 2 sekunde ili duže da biste uključili slušalice sa mikrofonom.

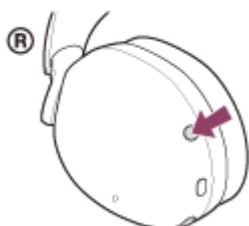

Levi i desni indikator zvona (beli ili plavi) svetle oko 5 sekundi.

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da su slušalice sa mikrofonom uključene.

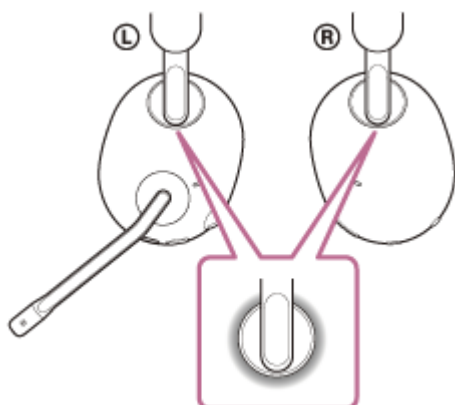

- 2 Pritisnite dugme NC/AMB da biste prešli u režim zvuka okruženja.



Svaki put kada je dugme pritisnuto, funkcija se menja na sledeći način.

Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je funkcija smanjenja šuma uključena.



Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je režim zvuka okruženja uključen.



Funkcija smanjenja šuma: ISKLJUČENO/režim zvuka okruženja: ISKLJUČENO

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da su funkcija smanjenja šuma i režim zvuka okruženja isključeni.

### Nagoveštaj

- Podešavanja režima zvuka okruženja promjenjena pomoću softvera „INZONE Hub“ se čuvaju u slušalicama sa mikrofonom. Kada promenite podešavanja, možete uživati u muzici sa sačuvanim postavkama režima zvuka okruženja čak i kada su slušalice sa mikrofonom povezane sa drugim uređajima na kojima nije instaliran „INZONE Hub“.
- Prema fabričkim podešavanjima, kada se slušalice sa mikrofonom uključe, režim zvuka okruženja je isključen. Ova postavka može da se promeni pomoću „INZONE Hub“.
- U softveru „INZONE Hub“ možete izabrati nešto od sledećeg da biste podesili način na koji želite da se funkcije menjaju kada pritisnete dugme NC/AMB.
  - Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO ➡ Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO ➡ Funkcija smanjenja šuma: ISKLJUČENO/režim zvuka okruženja: ISKLJUČENO
  - Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO ➡ Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO
  - Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO ➡ Funkcija smanjenja šuma: ISKLJUČENO/režim zvuka okruženja: ISKLJUČENO
  - Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO ➡ Funkcija smanjenja šuma: ISKLJUČENO/režim zvuka okruženja: ISKLJUČENO

### Napomena

- U zavisnosti od stanja okruženja i tipa/jačine reprodukcije zvuka, zvuci iz okruženja se možda neće čuti čak ni kada koristite režim zvuka okruženja. Nemojte koristiti slušalice sa mikrofonom na mestima na kojima bi bilo opasno ako ne čujete zvuke okruženja, kao npr. dok vozite automobil ili bicikl.
- Ako slušalice sa mikrofonom niste stavili pravilno, režim zvuka okruženja možda neće pravilno raditi. Pravilno stavite slušalice sa mikrofonom.
- U zavisnosti od okruženja može da se desi da se šum vetra poveća kada je režim zvuka okruženja uključen. U tom slučaju, otkazite fokus na glas pomoću softvera „INZONE Hub“. Ako je šum vetra i dalje značajan, isključite režim zvuka okruženja.

### Srodne teme

- [Korišćenje funkcije smanjenja šuma \(samo INZONE H9\)](#)
- [Šta vam omogućava „INZONE Hub“](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama/Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama INZONE H9/INZONE H7

## Mere predostrožnosti

### U vezi sa USB primopredajnikom / Bluetooth vezama

- Budući da USB primopredajnik, Bluetooth uređaji i bežični LAN (IEEE 802.11ax/b/g/n) koriste isti frekventni opseg (od 2,4 GHz), smetnje koje stvara mikrotalasna pećnica mogu da dovedu do šuma, prekida zvuka ili komunikacije ako se slušalice sa mikrofonom koriste u blizini bežičnog LAN uređaja. U tom slučaju izvršite sledeće korake.
  - Prilikom povezivanja slušalica sa mikrofonom i USB primopredajnika ili Bluetooth uređaja, slušalice sa mikrofonom postavite na udaljenost od najmanje 10 m od bežičnog LAN uređaja.
  - Ako slušalice sa mikrofonom koristite na udaljenosti manjoj od 10 m od bežičnog LAN uređaja, isključite LAN uređaj.
  - Koristite ove slušalice sa mikrofonom i USB primopredajnik / Bluetooth uređaj na što je moguće manjem međusobnom rastojanju.
- Bluetooth bežična tehnologija radi u okviru dometa od oko 10 m. Maksimalna udaljenost za komunikaciju može da se razlikuje u zavisnosti od prisustva prepreka (ljudi, metalnih predmeta, zidova i sl) ili elektromagnetnog okruženja.
- Mikrotalasi koje emituje Bluetooth uređaj mogu da utiču na rad elektronskih medicinskih uređaja. Isključite slušalice sa mikrofonom i druge Bluetooth uređaje na sledećim lokacijama, jer mogu da dovedu do nezgode:
  - U bolnicama, u vozovima blizu sedišta sa prioritetom, na mestima gde je prisutan zapaljivi gas, blizu automatskih vrata ili blizu protivpožarnog alarma.
- Ovaj proizvod emituje radio-talase kada se koristi u bežičnom režimu. Kada ga koristite u bežičnom režimu u avionu, pratite uputstva posade po pitanju dozvoljene upotrebe proizvoda u bežičnom režimu.
- Kada je povezan sa Bluetooth uređajem, zbog karakteristika Bluetooth tehnologije, reprodukcija zvuka na slušalicama sa mikrofonom može da bude odložena zbog reprodukcije na uređaju predajnika. Usled toga, zvuk možda neće biti sinhronizovan sa slikom kada igrate igre ili gledate filmove.
- Slušalice sa mikrofonom podržavaju bezbednosne funkcije koje su usklađene sa Bluetooth standardom kao načinom osiguranja bezbednosti tokom komunikacije putem Bluetooth bežične tehnologije. Međutim, u zavisnosti od konfigurisanih postavki i drugih faktora, ova bezbednost možda neće biti dovoljna. Budite oprezni kada komunicirate koristeći Bluetooth bežičnu tehnologiju.
- Kompanija Sony neće biti odgovorna za bilo kakva oštećenja ili gubitke do kojih je došlo usled odavanja informacija zbog upotrebe Bluetooth komunikacija.
- Uspostavljanje Bluetooth veza sa svim Bluetooth uređajima se ne može garantovati.
  - Bluetooth uređaji povezani sa slušalicama sa mikrofonom moraju biti usklađeni sa Bluetooth standardom koji propisuje kompanija Bluetooth SIG, Inc. i moraju imati sertifikat o usklađenosti.
  - Čak i kada je povezan uređaj usklađen sa Bluetooth standardom, može doći do situacija kada karakteristike ili specifikacije Bluetooth uređaja onemogućavaju povezivanje ili dovedu do drugačijih metoda kontrole, prikaza ili rada.
  - Ako koristite slušalice sa mikrofonom za obavljanje telefonskih razgovora bez upotrebe ruku, može se čuti šum u zavisnosti od povezanog uređaja ili okruženja u kojem se komunikacija obavlja.
- U zavisnosti od uređaja koji se povezuje, možda će biti potrebno izvesno vreme da komunikacija počne.

### Napomena o statičkom elektricitetu

- Ako slušalice sa mikrofonom koristite dok je vazduh suv, možda ćete osetiti nelagodnost zbog statičkog elektriciteta nakupljenog na vašem telu. To nije kvar slušalica sa mikrofonom. Taj efekat možete smanjiti nošenjem odeće od prirodnih materijala koji ne stvaraju statički elektricitet tako lako.

### Napomene o nošenju slušalica sa mikrofonom

- Nakon korišćenja, polako skinite slušalice sa mikrofonom sa ušiju.

- Pošto slušalica sa mikrofonom čvrsto prijanja za uho, ako je jako pritisnete uz uho ili brzo izvučete to može da dovede do oštećenja bubne opne. Kada vam se slušalice sa mikrofonom nalaze na ušima, iz membrane zvučnika može da se čuje zvuk klika. Ovo nije kvar.

## **Ostale napomene**

- Kada se jačina zvuka previše pojača, zvuk će se možda čuti i van slušalica. Vodite računa da ne uznemiravate druge. Kao smernicu, možete koristiti jačinu zvuka koja vam omogućava da vas pozovu i da odgovorite čak i na bučnom mestu.
- Ne izlažite slušalice sa mikrofonom preteranim udarcima jer je u pitanju precizan uređaj.
- Bluetooth funkcija možda neće raditi sa mobilnim telefonom u zavisnosti od uslova signala i okruženja.
- Ne dišite u upravljački uređaj.
- Ne primenjujte težinu ili pritisak na slušalice sa mikrofonom duže vreme čak ni kada su odložene, jer mogu da se deformišu.
- Ako osećate nelagodnost tokom korišćenja slušalica sa mikrofonom, prestanite odmah da ih koristite.
- Jastučići za uši mogu da se oštete ili pohabaju ako ih koristite ili držite odloženim duže vreme.
- Vodite računa da vas mikrofoni na nosaču ne udari u oko prilikom stavljanja, skidanja ili upotrebe slušalica sa mikrofonom.
- Jastučići za uši su potrošni materijal. Ako se svojstva jastučića za uši promene ili se oni oštete usled dugotrajne upotrebe i skladištenja, obratite se najbližem Sony prodavcu.

## **Čišćenje slušalica sa mikrofonom**

- Kada se spoljašnjost slušalica sa mikrofonom zaprlja, obrišite je mekom suvom krpom. Ako su slušalice sa mikrofonom naročito prljave, natopite krpu razblaženim neutralnim deterdžentom i dobro je iscedite pre čišćenja slušalica sa mikrofonom (osim jastučića za uši). Nemojte koristiti rastvarače, kao što su razređivač, benzen ili alkohol, pošto mogu da oštete završni sloj na površini slušalica sa mikrofonom ili izazovu druga oštećenja.

## **Nemojte koristiti slušalice sa mikrofonom u blizini medicinskih uređaja**

- Radio-talasi mogu da utiču na srčane pejsmejkere i medicinske uređaje. Nemojte koristiti slušalice sa mikrofonom na mestima na kojima je gužva, kao što su gužve u vozovima ili u nekoj medicinskoj ustanovi.
- Slušalice sa mikrofonom imaju magnete koji mogu da ometaju pejsmejkere, programibilne šant ventile za lečenje hidrocefalusa ili druge medicinske uređaje. Nemojte stavljati slušalice sa mikrofonom u blizini osoba koje koriste takve medicinske uređaje. Ako koristite takav medicinski uređaj, pre upotrebe slušalica sa mikrofonom obratite se svom lekaru.

## **Držite slušalice sa mikrofonom dalje od magnetne kartice**

- Slušalice sa mikrofonom imaju magnete. Ako magnetnu karticu približite slušalicama sa mikrofonom, magnet kartice može da se ošteti i postane neupotrebljiv.

## **Držite van domašaja dece**

- Postoji rizik da će deca progutati sitne delove. Držite van domašaja dece nakon upotrebe.

## **O porastu temperature**

- Za vreme punjenja slušalica sa mikrofonom ili kada dugo koristite slušalice sa mikrofonom, temperatura slušalica sa mikrofonom se može povećati, ali to nije kvar.

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama/Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama INZONE H9/INZONE H7

## Da biste sprečili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja

### Performanse otpornosti na vodu slušalica sa mikrofonom

Slušalice sa mikrofonom nisu otporne na vodu. Ako voda ili strano telo dospeju u slušalice sa mikrofonom, to može da dovede do pregorevanja ili kvara.

Izbegavajte situacije kao što su sledeće i pazite da vlaga ili prljavština ne uđu u slušalice sa mikrofonom.

- Kada se koristite slušalicama sa mikrofonom po kiši ili snegu



- Dodirivanje slušalica sa mikrofonom bez brisanja vlažnih ruku nakon obavljanja kućnih poslova u kuhinji ili pranja ruku u toaletu



- Dodirivanje slušalica oznojenim rukama ili upotreba slušalica sa mikrofonom u situacijama kada se slušalice sa mikrofonom mogu natopiti znojem





- Stavljanje slušalica sa mikrofonom u torbu sa hladnom PET bocom



- Prosipanje pića dok jedete ili pijete




### **Ako se slušalice sa mikrofonom pokvase ili voda uđe u slušalice sa mikrofonom**


Ako se mokre slušalice sa mikrofonom pune ili uključe, to može da dovede do pregorevanja ili kvara. Postavite slušalice sa mikrofonom uspravno i stavite suhu krpu ispod USB Type-C porta dok voda ne prestane da izlazi iz slušalica sa mikrofonom. Nakon toga, ostavite slušalice sa mikrofonom na dobro provetrenom mestu bez puno svetla dok se potpuno ne osuše.

### **INZONE H9:**



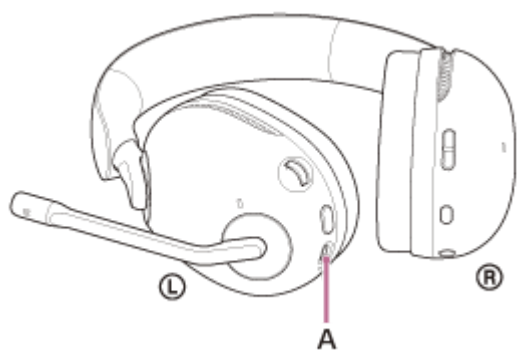

#### INZONE H7:

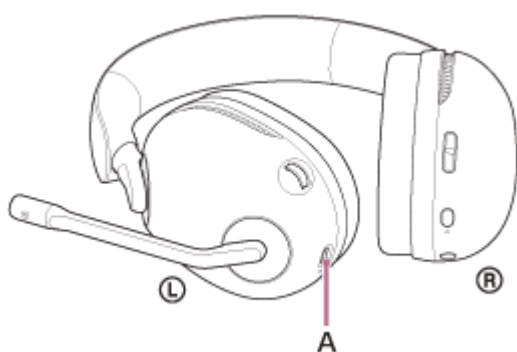

**A:** USB Type-C port

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama/Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama  
INZONE H9/INZONE H7

## Licenci

---

- Ovaj proizvod sadrži softver koji kompanija Sony koristi u skladu sa ugovorom o licenciranju sa vlasnikom autorskih prava. Obavezni smo da objavimo sadržaj tog ugovora kupcima u skladu sa zahtevom vlasnika autorskih prava nad ovim softverom. Pristupite sledećoj internet adresi URL i pročitajte sadržaj licence.  
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/22/>
- Usluge koje nude treće strane se mogu menjati, obustaviti ili ukinuti bez prethodne najave. Kompanija Sony ne snosi nikakvu odgovornost u ovakvim situacijama.

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama/Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama  
INZONE H9/INZONE H7

## Zaštićeni znakovi

---

- Windows je registrovani zaštićeni znak ili zaštićeni znak kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.
- iPhone, macOS i Mac su zaštićeni znakovi kompanije Apple Inc., registrovani u SAD i drugim zemljama.
- IOS je zaštitni znak ili registrovani zaštićeni znak kompanije Cisco u SAD i drugim zemljama i koristi se pod licencom.
- Android je zaštićeni znak kompanije Google LLC.
- Slovní znak i logotipi Bluetooth® su registrovani zaštićeni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i kompanija Sony Group Corporation i njene podružnice ih koriste isključivo na osnovu licence.
- USB Type-C® i USB-C® su registrovani zaštićeni znakovi kompanije USB Implementers Forum.
- „PlayStation“ i „PS5“ su registrovani žigovi ili žigovi kompanije Sony Interactive Entertainment Inc.
- Sony i INZONE su registrovani žigovi ili žigovi kompanije Sony Group Corporation ili njenih filijala.
- Svi drugi žigovi i registrovani žigovi predstavljaju žigove ili registrovane žigove svojih respektivnih vlasnika. Tako\_e, oznake ™ i ® se ne pominju u ovom uputstvu.

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama/Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama  
INZONE H9/INZONE H7

## Veb-stranice za podršku korisnicima

---

Za klijente u SAD-u, Kanadi i Latinskoj Americi:

<https://www.sony.com/am/support>

Za klijente u evropskim zemljama:

<https://www.sony.eu/support>

Za klijente u Kini:

<https://service.sony.com.cn>

Za klijente u drugim zemljama/regionima:

<https://www.sony-asia.com/support>

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama/Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama INZONE H9/INZONE H7

## Šta mogu da uradim kako bi se problem rešio?

Ako slušalice sa mikrofonom ne funkcionišu adekvatno, pokušajte da pratite sledeće korake kako biste rešili problem.

- Pronađite simptome problema u ovom Vodiču za pomoć i preduzmite neke od navedenih korektivnih radnji.
- Napunite slušalice sa mikrofonom.  
Punjenjem baterije slušalice sa mikrofonom možete rešiti neke od problema.
- Ponovo pokrenite uređaj koji je povezan sa slušalicama sa mikrofonom.  
Neke probleme ćete možda moći da rešite ponovnim pokretanjem povezanog uređaja kao što su računar, pametni telefon ili PS5™.
- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
- Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom.  
Ovaj postupak resetuje podešavanja jačine zvuka i sl. na fabrička podešavanja i briše sve informacije o uparivanju.
- Više informacija o problemu potražite na sajtu za korisničku podršku.

Ako gorenavedeni postupci ne daju rezultate, obratite se najbližem prodavcu kompanije Sony.

### Srodne teme

- [Punjenje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Veb-stranice za podršku korisnicima](#)
- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama/Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama INZONE H9/INZONE H7

## Nije moguće uključiti slušalice sa mikrofonom.

- Proverite da li je baterija u potpunosti napunjena.
- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
- Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom. Sve informacije o uparivanju su izbrisane. Ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i Bluetooth uređaj.

### Srodne teme

- [Punjenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Provera preostale napunjenosti baterije](#)
- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama/Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama INZONE H9/INZONE H7

## Punjenje nije moguće.

- Obavezno koristite isporučeni USB Type-C kabl.
- Proverite da li je USB Type-C kabl čvrsto povezan sa slušalicama sa mikrofonom i USB AC adapterom, računarom ili PS5™ konzolom, ili da li je USB AC adapter čvrsto povezan sa AC utičnicom.
- Proverite da li je računar uključen. Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.
- Proverite da PS5 konzola nije u režimu mirovanja. Ako se nalazi u režimu mirovanja, izađite iz ovog režima ili promenite podešavanja PS5 konzole tako da USB priključci na PS5 konzoli mogu da se koriste za punjenje čak i kada su u režimu mirovanja.
- Ažurirajte OS računara ili sistemski softver PS5 konzole na najnoviju verziju.
- Ponovo pokrenite računar ili PS5 konzolu i proverite da li se situacija poboljšala.
- Preporučuje se punjenje na mestima sa sobnom temperaturom između 15 °C i 35 °C. Efikasno punjenje možda neće biti moguće van ovog opsega.
- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
- Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom. Sve informacije o uparivanju su izbrisane. Ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i Bluetooth uređaj.

### Srodne teme

- [Punjenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama/Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama INZONE H9/INZONE H7

## Vreme punjenja je suviše dugo.

- Kada punite sa računara, proverite da li su slušalice sa mikrofonom i računar povezani direktno, a ne preko USB razvodnika.
- Proverite da li koristite isporučeni USB Type-C kabl.
- Preporučuje se punjenje na mestima sa sobnom temperaturom između 15 °C i 35 °C. Efikasno punjenje možda neće biti moguće van ovog opsega.
- U situacijama koje ne spadaju u gorenavedene ponovo pokrenite računar ili PS5™ konzolu i ponovo pokušajte da izvršite postupak uspostavljanja USB veze.
- Ako problem ne bude rešen ni posle ponovnog pokretanja računara ili PS5 konzole i ponovnog pokušaja vršenja postupka uspostavljanja USB veze, povežite slušalice sa mikrofonom sa AC utičnicom da biste ih napunili.

### Srodne teme

- [Punjenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama/Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama INZONE H9/INZONE H7

## Dostupno vreme rada je kratko (trajanje baterije je kratko).

- Kada igrate igre na računaru ili PS5™ konzoli sa uključenim Bluetooth režimom slušalice sa mikrofonom, raspoloživo vreme rada je skraćeno. Kada ne koristite Bluetooth uređaj kao što je pametni telefon, pritisnite i držite dugme  (Bluetooth) oko 2 sekunde da biste isključili Bluetooth režim.
- Ako se slušalice sa mikrofonom ne koriste duže vreme, moguće vreme korišćenja punjive baterije će se možda skratiti. Međutim, životni vek baterije će se produžiti posle nekoliko ponovljenih ciklusa punjenja i pražnjenja. Ako slušalice sa mikrofonom ne koristite duže vreme, napunite bateriju jednom u 6 meseci da ne bi došlo do prekomernog pražnjenja.
- Preporučuje se punjenje na mestima sa sobnom temperaturom između 15 °C i 35 °C. Efikasno punjenje možda neće biti moguće van ovog opsega. Ako se problem nastavi, obratite se najbližem prodavcu kompanije Sony.
- Ako se moguće vreme korišćenja ugrađene punjive baterije značajno skрати, bateriju treba zameniti. Obratite se najbližem prodavcu kompanije Sony.

### Srodne teme

- [Dostupno vreme rada](#)
- [Provera preostale napunjenosti baterije](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama/Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama  
INZONE H9/INZONE H7

## Nema zvuka, nizak nivo zvuka

### Tokom povezanosti na konzolu za igru (računar ili PS5™ konzolu)

- Proverite da li su i slušalice sa mikrofonom i povezani uređaj uključeni.
- Podesite jačinu zvuka slušalica sa mikrofonom i povezanog uređaja. Pojačajte zvuk ako je previše tih.
- Proverite da li je USB primopredajnik čvrsto priključen.
- Kada je zvuk računara isključen ili podešen na nizak nivo, promenite postavku jačine zvuka na računaru.
- Kada je jačina zvuka ćaskanja mala, zamolite partnera u ćaskanju da promeni jačinu mikrofona.
- Balans jačine zvuka između igre i ćaskanja može da bude jednostran. Podesite balans jačine zvuka između igre i ćaskanja pomoću dugmeta GAME/CHAT (balans igre/ćaskanja) na slušalicama sa mikrofonom. Balans jačine zvuka između igre i ćaskanja možete proveriti pomoću softvera „INZONE Hub“ i PS5 konzole.
- Proverite da li je postavka izlaza na računaru podešena na [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME] ili [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT].
- Proverite da li je postavka izlaza tokom igre podešena na [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME] ili [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT].
- Proverite da li su slušalice sa mikrofonom povezane sa USB primopredajnikom povezanim sa računom ili sa PS5 konzolom.
  - Da li indikator na USB primopredajniku svetli
  - Da li su slušalice sa mikrofonom prikazane u softveru „INZONE Hub“ i da li su moguća različita podešavanja kada se povežu sa računom
- Ako slušalice sa mikrofonom ne mogu da se povežu sa USB primopredajnikom povezanim sa računom ili PS5 konzolom, pratite postupak opisan u nastavku da biste ponovili uparivanje sa USB primopredajnikom.
  1. Povežite USB primopredajnik sa računom ili PS5 konzolom.
  2. Pritisnite i držite dugme za povezivanje sa USB primopredajnikom oko 5 sekundi ili duže.  
USB primopredajnik prelazi u režim uparivanja, a indikator povezanosti (beli) na USB primopredajniku uzastopno treperi dvaput zaredom.
  3. Uključite slušalice sa mikrofonom.  
Kada se uparivanje završi, iz slušalica sa mikrofonom se emituje zvuk obaveštenja, a na USB primopredajniku se pali indikator povezanosti (plavi).
- Ponovo pokrenite računar ili PS5 koji koristite.
- Ponovo povežite uređaj sa slušalicama sa mikrofonom.
- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
- Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom i ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i uređaj.
- Kada koristite bežičnu vezu frekvencije od 2,4 GHz sa računom ili PS5 konzolom i Bluetooth vezu istovremeno, ulaz mikrofona na slušalicama sa mikrofonom se koristi za pozive ili ćaskanje sa povezanim uređajem preko Bluetooth veze. Ne možete ćaskati na računaru ili na PS5 konzoli.

### Tokom veze sa Bluetooth uređajem

- Proverite da li su i slušalice sa mikrofonom i povezani uređaj uključeni.
- Kada reprodukujete muziku, proverite da li su slušalice sa mikrofonom i prenosni Bluetooth uređaj povezani pomoću A2DP Bluetooth veze.
- Podesite jačinu zvuka slušalica sa mikrofonom i povezanog uređaja. Pojačajte zvuk ako je previše tih.
- Proverite da li uređaj za povezivanje reprodukuje.
- Ponovo povežite Bluetooth uređaj sa slušalicama sa mikrofonom.
- Ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i Bluetooth uređaj.
- Ponovo pokrenite Bluetooth uređaj kao što je pametni telefon koji koristite.
- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
- Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom. Sve informacije o uparivanju su izbrisane. Ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i Bluetooth uređaj.

### Napomena

- Nije zagarantovana veza sa USB priključcima zvučne kutije i sl.
- Ako je jačina zvuka na povezanom uređaju smanjena dok je povezan preko Bluetooth veze, jačina zvuka se neće mnogo povećati upotrebom slušalice sa mikrofonom. Kada je to slučaj, podesite jačinu zvuka pomoću povezanog uređaja.

---

### Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja pomoću Bluetooth veze](#)
- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

5-038-204-81(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama/Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama  
INZONE H9/INZONE H7

## Zvuk često preskače.

### Tokom povezanosti na konzolu za igru (računar ili PS5™ konzolu)

- U sledećim uslovima može da dođe do šuma, do gubitka kvaliteta zvuka, ili do gubitka veze.
  - Kada se između slušalica sa mikrofonom i konzole za igru nađe ljudsko telo  
Kada je to slučaj, okrenite konzolu za igru u istom pravcu kao i antenu slušalica sa mikrofonom da biste poboljšali komunikaciju.
  - Kada se između slušalica sa mikrofonom i konzole za igru nalazi prepreka kao što je predmet od metala ili zid
  - Ako su slušalice sa mikrofonom i konzola za igre udaljene
  - Prilikom upotrebe na mestima sa bežičnim LAN uređajem gde se koristi mikrotalasna pećnica stvaraju se elektromagnetni talasi i sl.
  - Na mestima gde u blizini postoje drugi zvučni uređaji sa bežičnom komunikacijom ili drugi ljudi
- Kada igrate igre na računaru, ovaj problem se može ublažiti zatvaranjem nepotrebnih aplikacija ili prozora ili ponovnim pokretanjem računara.
- Ponovo povežite slušalice sa mikrofonom sa USB primopredajnikom.
- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
- Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom.

### Tokom veze sa Bluetooth uređajem

- Podesite [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] na [Priority on Stable Connection] pomoću softvera „INZONE Hub“. Detalje potražite u odeljku „[O režimu kvaliteta zvuka](#)“.
- Ovaj problem se može ublažiti ako promenite podešavanje kvaliteta bežične reprodukcije na predajniku. Detaljne informacije potražite u uputstvima za upotrebu isporučenim uz uređaj koji emituje signal.
- Bluetooth komunikacije će možda biti onemogućene, možda će doći do pojave šuma ili isprekidanog zvuka pod sledećim okolnostima.
  - Kada se između slušalica sa mikrofonom i Bluetooth uređaja nađe ljudsko telo  
Kada je to slučaj okrenite Bluetooth uređaj u istom pravcu kao i antenu slušalica sa mikrofonom da biste poboljšali Bluetooth komunikacije.
  - Kada se između slušalica sa mikrofonom i Bluetooth uređaja nalazi neka prepreka kao što je predmet od metala ili zid
  - Prilikom upotrebe na mestima sa bežičnim LAN uređajem gde se koristi mikrotalasna pećnica stvaraju se elektromagnetni talasi i sl.
  - Kada su slušalice sa mikrofonom i Bluetooth uređaj udaljeni
  - Ako se u blizini nalaze drugi zvučni uređaji za bežičnu komunikaciju ili drugi ljudi, na primer na železničkoj stanici ili u prepunom vozu
- Ako razgovarate ili učestvujete u glasovnom ćaskanju na pametnom telefonu, ovaj problem se može ublažiti zatvaranjem nepotrebnih aplikacija ili ponovnim pokretanjem pametnog telefona.
- Ponovo povežite slušalice sa mikrofonom i Bluetooth uređaj.
- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
- Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom. Sve informacije o uparivanju su izbrisane. Ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i Bluetooth uređaj.

### O antenama

- Uklonite sve prepreke između antene konzole za igru koja se povezuje i Bluetooth uređaja i antene ugrađene u slušalice sa mikrofonom. Antena slušalica sa mikrofonom je ugrađena u prostor prikazan tačkastom linijom na donjoj slici.

## INZONE H9:



## INZONE H7:



A: Ugrađena antena

---

### Srodne teme

- [O režimu kvaliteta zvuka](#)
- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama/Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama INZONE H9/INZONE H7

**Ne možete da čujete osobu tokom poziva / glas pozivaoca je tih, vaš glas ne stiže do osobe tokom poziva / vaš glas je tih na strani pozivaoca.**

### **Tokom povezanosti na konzolu za igru (računar ili PS5™ konzolu)**

- Proverite da li su i slušalice sa mikrofonom i povezani uređaj uključeni.
- Podesite jačinu zvuka slušalica sa mikrofonom i povezanog uređaja. Pojačajte zvuk ako je previše tih.
- Proverite da li je izlaz glasovnog ćaskanja tokom igre podešen na [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT].
- Proverite podešavanja glasovnog ćaskanja tokom igre i aplikacije za video-pozive.
- Ako je mikrofona na nosaču u sklopu slušalica sa mikrofonom podignut, spustite ga i podesite njegov položaj tako da vam bude blizu usana.
- Pomerite dugme GAME/CHAT (balans igre/ćaskanja) na stranu za ćaskanje.
- Povedite računa da mikrofona bude podešen na [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT] u postavkama zvuka na računaru.
- Kada je mikrofona povezan na računar, podesite jačinu njegovog zvuka pomoću softvera „INZONE Hub“.
- Ponovo povežite slušalice sa mikrofonom sa USB primopredajnikom.
- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
- Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom i ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i uređaj.
- Kada koristite bežičnu vezu frekvencije od 2,4 GHz sa računarom ili PS5 konzolom i Bluetooth vezu istovremeno, ulaz mikrofona na slušalicama sa mikrofonom se koristi za pozive ili ćaskanje sa povezanim uređajem preko Bluetooth veze. Ne možete ćaskati na računaru ili na PS5 konzoli.

### **Tokom veze sa Bluetooth uređajem**

- Proverite da li su i slušalice sa mikrofonom i povezani uređaj uključeni.
- Podesite jačinu zvuka slušalica sa mikrofonom i povezanog uređaja. Pojačajte zvuk ako je previše tih.
- Pomoću Bluetooth uređaja ponovo uspostavite vezu. Izaberite HFP ili HSP za profil.
- Ako slušate muziku koristeći slušalice sa mikrofonom, zaustavite reprodukciju i pritisnite dugme  (Bluetooth) da biste odgovorili na dolazni poziv.
- Ako je mikrofona na nosaču u sklopu slušalica sa mikrofonom podignut, spustite ga i podesite njegov položaj tako da vam bude blizu usana.
- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
- Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom. Sve informacije o uparivanju su izbrisane. Ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i Bluetooth uređaj.

### **Srodne teme**

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Upućivanje poziva](#)
- [Resetovanje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama/Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama INZONE H9/INZONE H7

## Slab kvalitet zvuka uređaja povezanog putem Bluetooth veze.

- Smanjite jačinu zvuka uređaja za reprodukciju ako je preglasan.
- Kada reprodukujete muziku, ako su slušalice sa mikrofonom i Bluetooth uređaj za prenos povezani pomoću HFP ili HSP Bluetooth veze, prebacite Bluetooth vezu na A2DP pomoću povezanog uređaja.
- Ako se slušalice sa mikrofonom povežu sa prethodno povezanim Bluetooth uređajem, slušalice sa mikrofonom mogu da uspostave HFP/HSP Bluetooth vezu samo kad su uključene. Koristite povezani uređaj da biste se povezali pomoću A2DP Bluetooth veze.

### Srodne teme

- [Slušanje muzike sa uređaja pomoću Bluetooth veze](#)
- [Podržani kodeci](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama/Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama INZONE H9/INZONE H7

## Efekat smanjenja šuma nije dovoljan. (samo INZONE H9)

- Proverite da li je funkcija smanjenja šuma uključena. Podešavanja za poništavanje šuma možete proveriti ako upotrebite „INZONE Hub“.
- Namestite slušalice sa mikrofonom čvrsto i udobno.
- Funkcija smanjenja šuma je efikasna za šum u opsezima niske frekvencije, kao što su kancelarije, blizina klima uređaja, boravak u vozovima i avionima, ali nije toliko efikasna za šum više frekvencije kao što su ljudski glasovi.

### Srodne teme

- [Šta je to funkcija smanjenja šuma? \(samo INZONE H9\)](#)
- [Korišćenje funkcije smanjenja šuma \(samo INZONE H9\)](#)
- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama/Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama INZONE H9/INZONE H7

## Način na koji se zvuci menjaju kada je uključena funkcija poništavanja šuma. (samo INZONE H9)

- Zvuk može biti drugačiji u zavisnosti od toga da li je funkcija poništavanja šuma uključena ili isključena. Ako postoji razlika, ovo se može poboljšati podešavanjem načina nošenja slušalica sa mikrofonom tako da vam slušalice sa mikrofonom dobro naležu u ušima.

---

### Srodne teme

- [Korišćenje funkcije smanjenja šuma \(samo INZONE H9\)](#)
- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama/Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama INZONE H9/INZONE H7

## Uparivanje ne može da se izvrši.

### Kada slušalice sa mikrofonom ne mogu da se upare sa konzolom za igru (računar ili PS5™ konzola)

- Slušalice sa mikrofonom i konzolu za igru na koji je povezan USB primopredajnik postavite na rastojanje do 1 m.
- Ponovo pokrenite povezani računar ili PS5™ konzolu, i ponovo ga uparite sa slušalicama sa mikrofonom.
- Ako slušalice sa mikrofonom ne mogu da se povežu sa USB primopredajnikom povezanim sa računarom ili PS5 konzolom, pratite postupak opisan u nastavku da biste ponovili uparivanje sa USB primopredajnikom.
  1. Povežite USB primopredajnik sa računarom ili PS5 konzolom.
  2. Pritisnite i držite dugme za povezivanje sa USB primopredajnikom oko 5 sekundi ili duže.  
USB primopredajnik prelazi u režim uparivanja, a indikator (beli) na USB primopredajniku uzastopno treperi dvaput zaredom.
  3. Uključite slušalice sa mikrofonom.  
Kada se uparivanje završi, iz slušalica sa mikrofonom se emituje zvuk obaveštenja, a na USB primopredajniku se pali indikator (plavi).
- Ponovo umetnite USB primopredajnik.
- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
- Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom i ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i uređaj.

### Kada slušalice sa mikrofonom ne mogu da se upare sa Bluetooth uređajem

- Slušalice sa mikrofonom i Bluetooth uređaj postavite na rastojanje od oko 1 m.
- Prilikom prvog uparivanja uređaja posle kupovine ili nakon inicijalizacije ili popravke slušalica sa mikrofonom, pritisnite i držite dugme  (napajanje) oko 2 sekunde ili duže da biste uključili slušalice sa mikrofonom, a zatim pritisnite i držite dugme  (Bluetooth) oko 2 sekunde da biste uključili Bluetooth režim. Slušalice sa mikrofonom automatski ulaze u režim uparivanja. Prilikom uparivanja drugog ili narednog uređaja (slušalice sa mikrofonom već imaju informacije o uparivanju drugih uređaja), uključite slušalice sa mikrofonom, a zatim pritisnite i držite dugme  (Bluetooth) oko 5 sekundi da biste ručno ušli u režim uparivanja.
- Kada ponovo uparite uređaj nakon inicijalizacije ili popravke slušalica sa mikrofonom, možda nećete moći da uparite uređaj ako on pamti informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom (iPhone ili nekog drugog uređaja). U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.
- Ponovo pokrenite pametni telefon ili drugi povezani uređaj i ponovo ga uparite sa slušalicama sa mikrofonom.
- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
- Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom. Sve informacije o uparivanju su izbrisane. Ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i Bluetooth uređaj.

### Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Resetovanje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama/Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama INZONE H9/INZONE H7

## Nije moguće uspostaviti Bluetooth vezu.

- Proverite da li su slušalice sa mikrofonom uključene.
- Proverite da li je Bluetooth uređaj uključen i da li je Bluetooth funkcija uključena.
- Ako se slušalice sa mikrofonom automatski povežu sa poslednjim povezanim Bluetooth uređajem, možda nećete moći da povežete slušalice sa mikrofonom sa drugim uređajima putem Bluetooth veze. U tom slučaju, pomoću poslednje povezanog Bluetooth uređaja i isključite Bluetooth vezu.
- Proverite da li je Bluetooth uređaj u stanju mirovanja. Ako je uređaj u stanju mirovanja, otkažite režim spavanja.
- Proverite da li je Bluetooth veza prekinuta. Ako je prekinuta, uspostavite Bluetooth vezu ponovo.
- Ako su informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom izbrisane sa Bluetooth uređaja, ponovo uparite slušalice sa mikrofonom sa uređajem.
- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
- Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom. Sve informacije o uparivanju su izbrisane. Ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i Bluetooth uređaj.

### Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama/Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama INZONE H9/INZONE H7

## Slušalice sa mikrofonom ne rade pravilno.

- Resetujte slušalice sa mikrofonom. Ovaj postupak ne briše informacije o uparivanju.
- Ako slušalice sa mikrofonom ne počnu da rade pravilno čak ni ako ste ih resetovali, inicijalizujte ih. Informacije o Bluetooth vezi se brišu. Ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i uređaj.

### Srodne teme

- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrana/Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrana  
INZONE H9/INZONE H7

## Resetovanje slušalice sa mikrofonom


Ako slušalice sa mikrofonom ne mogu da se uključe ili ne možete da ih koristite čak ni kada su uključene, resetujte ih.

### 1 Povežite slušalice sa mikrofonom i AC utičnicu.


Koristite isporučeni USB Type-C kabl i USB AC adapter koji je dostupan na tržištu.

Indikator punjenja (narandžasti) se pali.

#### INZONE H9:

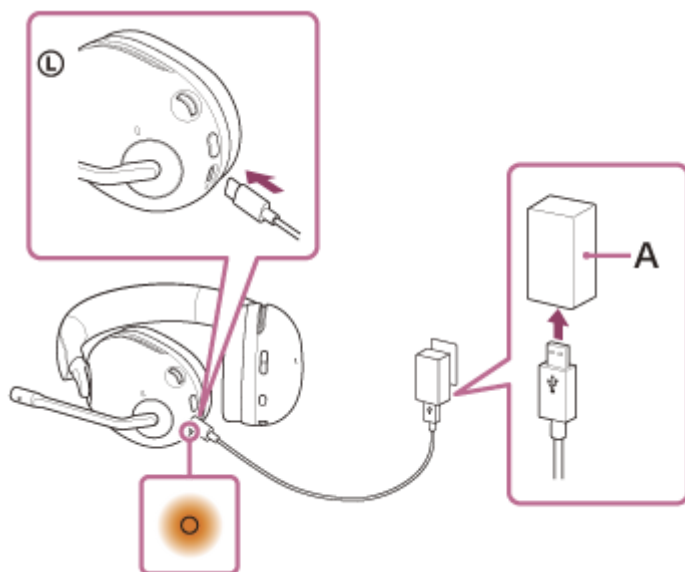


#### INZONE H7:

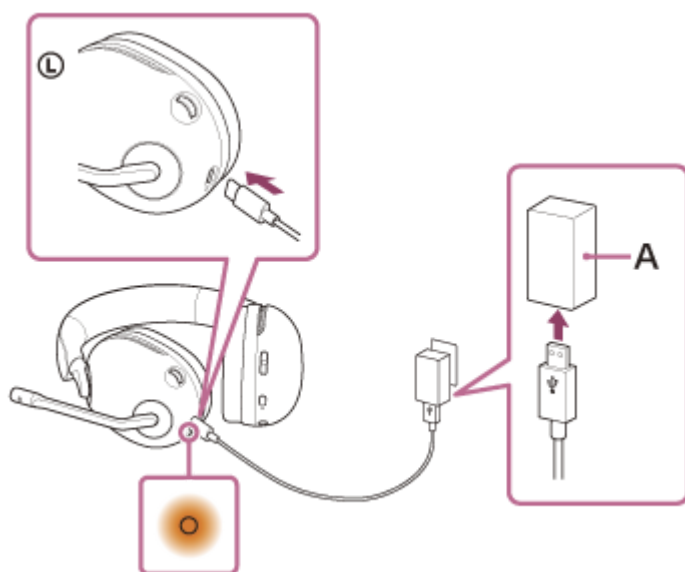


A: USB AC adapter

### 2 Pritisnite i držite dugme (napajanje) i dugme (Bluetooth) oko 8 sekundi ili duže.

#### INZONE H9:

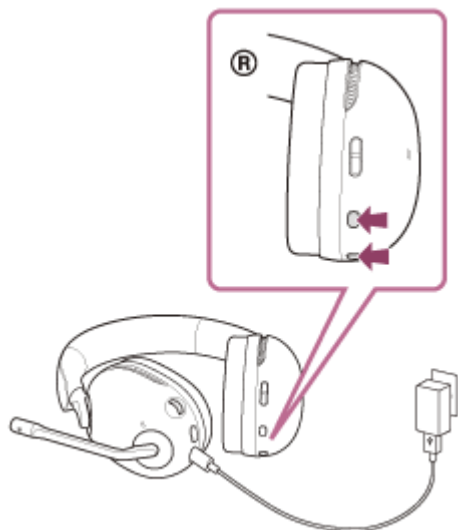

#### INZONE H7:

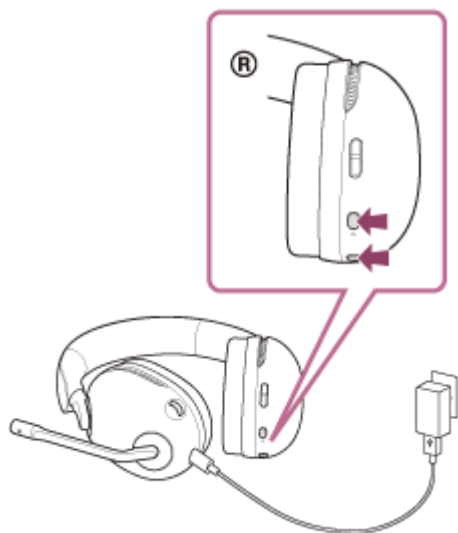

Slušalice sa mikrofonom će se resetovati.

Informacije o uparivanju i ostale postavke ostaju iste.

Ako slušalice sa mikrofonom ne rade pravilno čak ni nakon resetovanja, pokrenite ih kako bi vratili fabričke postavke.

---

#### Srodne teme

- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama/Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama  
INZONE H9/INZONE H7

## Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja


Ako slušalice sa mikrofonom ne rade pravilno čak ni nakon resetovanja, pokrenite ih.

### 1 Isključite slušalice sa mikrofonom.


Uklonite USB Type-C kabl.

### 2 Pritisnite i držite dugme (napajanje) i dugme (Bluetooth) oko 10 sekundi ili duže.


**INZONE H9:**

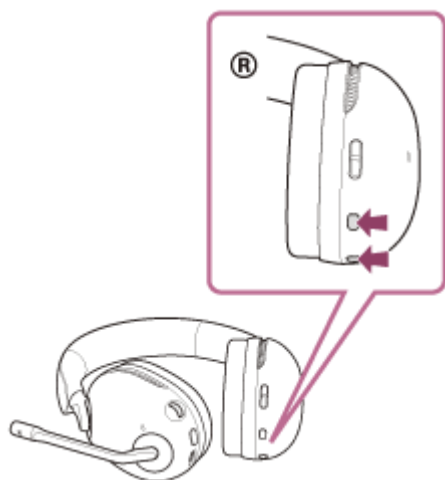


Kada se inicijalizacija završi, levi i desni indikatori zvona (beli) zatrepere 4 puta.

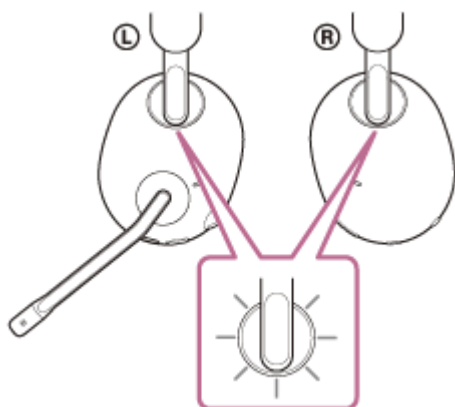

**INZONE H7:**

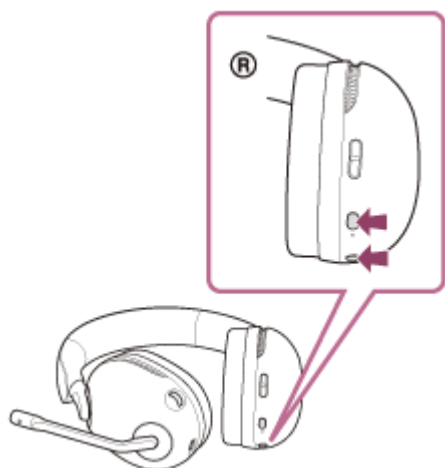

Kada se inicijalizacija završi, indikator  (napajanje) (beli) zatreperi 4 puta.

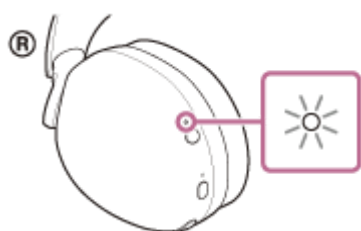

Ovaj postupak resetuje podešavanja jačine zvuka i sl. na fabrička podešavanja i briše sve informacije o uparivanju. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.

Ako slušalice sa mikrofonom ne rade pravilno čak ni nakon inicijalizacije, obratite se najbližem prodavcu kompanije Sony.

## Srodne teme

- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)

Bežične slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma namenjene igrama/Bežične slušalice sa mikrofonom namenjene igrama  
INZONE H9/INZONE H7

## Specifikacije

### Slušalice sa mikrofonom

**Izvor napajanja:**

DC 3,85 V: Ugrađena litijum-jonska punjiva baterija

DC 5 V: Kada se puni pomoću USB veze

**Radna temperatura:**

0 °C do 40 °C

**Vreme punjenja:**

Pribl. 3,5 sata(i)

**Napomena**

- Vreme punjenja i korišćenja može da bude različito u zavisnosti od uslova korišćenja.

**Temperatura pri punjenju:**

5 °C do 35 °C

**Masa:****YY2959:**

Pribl. 330 g (Bele)

Pribl. 335 g (Crne)

**YY2960:**

Pribl. 325 g

**Mikrofon****Tip:**

Električni dipolni kondenzator

**Usmerenost:**

Dvosmerna

**Efektivni frekventni opseg:**

100 Hz – 8 000 Hz

### Specifikacije komunikacije

**Sistem za komunikaciju:**

Specifikacije za Bluetooth verzija 5.0

**Izlaz:**

Specifikacije klase snage Bluetooth uređaja 1

**Maksimalni opseg komunikacije:**

Optička vidljivost pribl. 10 m (\*1)

**Frekventni opseg:**

Bluetooth: Opseg od 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Odeljak bežičnog primopredajnika: Opseg od 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

**Kompatibilni Bluetooth profili (\*2):**

A2DP

AVRCP

HFP

HSP

**Podržan kodek (\*3):**

SBC

AAC

**Opseg prenosa (A2DP):**

20 Hz – 20 000 Hz (frekvencija uzorkovanja 44,1 kHz)

\*1 Stvarni opseg će se razlikovati u zavisnosti od faktora kao što su prepreke između uređaja, magnetnog polja oko mikrotalasne rerne, statičkog elektriciteta, osetljivosti prijema, performansi antene, operativnog sistema, softverske aplikacije itd.

\*2 Bluetooth standardni profili ukazuju na svrhu Bluetooth komunikacije između uređaja.

\*3 Kodek: Kompresija audio signala i format konverzije

Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.

5-038-204-81(2) Copyright 2022 Sony Corporation