


Trådlöst headset för gaming, med brusreducering/Trådlöst headset för gaming  
INZONE H9/INZONE H7



Modell: YY2959/YY2960

## Låt oss börja använda

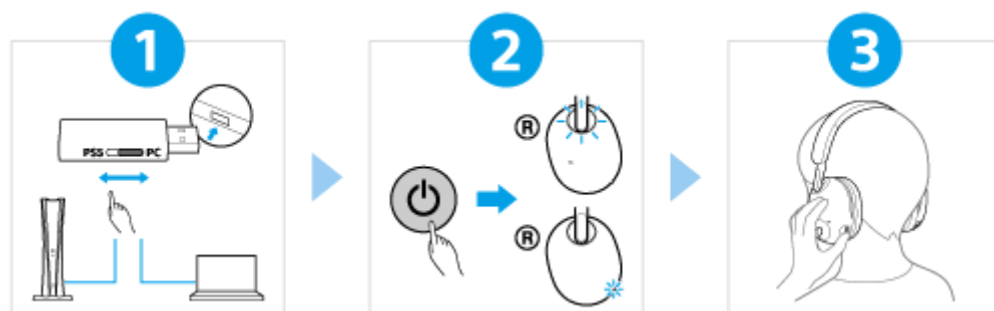

**1**

### Ansluta USB-sändtagaren på rätt sätt



Ställ in skjutomkopplaren på USB-sändtagaren korrekt i enlighet med den anslutna enheten och för sedan in USB-sändtagaren i USB-porten.

Vid anslutning till en dator: Ställ in skjutomkopplaren på "PC"

Vid anslutning till en PS5™: Ställ in skjutomkopplaren på "PS5"

**2**

### Slå på headsetet



Tryck och håll in knappen  (ström) i ungefär 2 sekunder eller mer tills indikatorn (vit) tänds. Headsetet slås på.

**3**

### Manövrera headsetet

Njut av spel och röstchatt genom att manövrera headsetet.

Vrida på VOL –/+–ratten (volym): För att justera volymen

Höja bommikrofonen: För att stänga av mikrofonen

Sänka bommikrofonen: För att slå på mikrofonen

## Använda alla funktioner och förbättrade prestanda



Uppdatera headsetets programvara och datorprogramvaran "INZONE Hub" till senaste versionen.

För ytterligare information om "INZONE Hub", se följande webbsida.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

### Undvika brännskador eller funktionsfel på grund av väta

Headsetet är inte vattentätt.

Om headsetet laddas när det är blött av regn eller svett etc. kan det leda till utbränning eller funktionsfel.

## Relaterad information

### Ladda headsetet

WH-G900N/WH-G700

#### Komma igång

##### [Vad du kan göra med gamingheadsetet](#)

#### Medföljande tillbehör

##### [Kontrollera förpackningens innehåll](#)

#### Delar och kontroller

##### [Delarnas plats och funktion](#)

##### [Om indikatorlampan](#)

#### [Bära headsetet](#)

#### Ström/laddning

##### [Ladda headsetet](#)

##### [Tillgänglig drifttid](#)

##### [Kontrollera återstående batteriladdning](#)

- [Slå på headsetet](#)

- [Stänga av headsetet](#)

## Användning genom anslutning till en spelkonsol

[Ansluta headsetet till en dator eller PlayStation®5](#)

[Vad du kan göra vid anslutning till en spelkonsol](#)

[Vad du kan göra med PlayStation®5](#)

## Användning genom anslutning till en Bluetooth-enhet

[Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)

### Android-smarttelefon

- [Ihoppning och anslutning med en Android-smarttelefon](#)

- [Ansluta till en ihopparad Android-smarttelefon](#)

### iPhone (iOS-enheter)

- [Ihoppning och anslutning med en iPhone](#)

- [Ansluta till en ihopparad iPhone](#)

### Andra Bluetooth-enheter

- [Ihoppning och anslutning med en Bluetooth-device](#)

- [Ansluta till en ihopparad Bluetooth-enhet](#)

## Ringa samtal

- [Ta emot ett samtal](#)

- [Ringa ett samtal](#)

- [Funktioner för ett telefonsamtal](#)

- [Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)

## Lyssna på musik

- [Lyssna på musik från en enhet via Bluetooth-anslutning](#)

- [Styra ljudenheten \(Bluetooth-anslutning\)](#)

- [Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)

## Ljudkvalitetsläge

- [Om ljudkvalitetsläget](#)

[Kodek som stöds](#)

## Anpassning av headsetet

### Användning av "INZONE Hub"

- [Vad du kan göra med "INZONE Hub"](#)
- [Installera "INZONE Hub"](#)
- [Hur du håller programvaran uppdaterad \(för bekväm användning av headsetet\)](#)

### Användning av funktionen för styrning av omgivningsljud (endast INZONE H9)

#### Brusreduceringsfunktion (endast INZONE H9)

- [Vad är brusreducering? \(endast INZONE H9\)](#)
- [Använda brusreduceringsfunktionen \(endast INZONE H9\)](#)

#### Lyssna på omgivningsljud (endast INZONE H9)

- [Lyssna på omgivande ljud vid spelande \(läge för omgivande ljud\) \(endast INZONE H9\)](#)

### Viktig information

[Försiktighetsåtgärder](#)

[Undvika brännskador eller funktionsfel på grund av väta](#)

[Licenser](#)

[Varumärken](#)

[Webbplatser med kundsupport](#)

### Felsökning

[Vad kan jag göra för att lösa ett problem?](#)

#### Ström/laddning

- [Det går inte att slå på headsetet.](#)
- [Laddning låter sig inte göras.](#)
- [Laddningstiden är för lång.](#)
- [Tillgänglig drifttid är kort \(batteriets livlängd är kort\).](#)

#### Ljud

- [Inget ljud, låg ljudnivå](#)
- [Ljudet hoppas regelbundet över.](#)
- [Kan inte höra en person vid ett samtal/röstvolymen för den som ringer är låg, din röst hörs inte under ett samtal/den som ringer hör inte din röst tydligt.](#)

- [Låg ljudkvalitet för enheten ansluten över Bluetooth.](#)
- [Brusreduceringseffekten är inte tillräcklig. \(endast INZONE H9\)](#)
- [Sättet som ljudet ändras på när brusreduceringsfunktionen är aktiverad. \(endast INZONE H9\)](#)

## Anslutning

- [Ihopparning låter sig inte göras.](#)
- [Kunde inte upprätta en Bluetooth-anslutning.](#)
- [Headsetet fungerar inte ordentligt.](#)

## Återställa eller initiera headsetet

- [Återställa headsetet](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

## Specifikationer

[Specifikationer](#)

Trådlöst headset för gaming, med brusreducering/Trådlöst headset för gaming  
INZONE H9/INZONE H7

## Vad du kan göra med gamingheadsetet

---

### **Spela ett spel och chatta samtidigt**

Du kan använda röstchatt samtidigt som du spelar ett spel genom att ansluta till en dator eller PS5™ över en trådlös 2,4 GHz-anslutning med USB-sändtagaren.

### **Chatta och ring med din smarttelefon**

Du kan röstchatta och ringa handsfree medan du spelar ett spel genom att ansluta till en dator eller PS5 över en trådlös 2,4 GHz-anslutning med USB-sändtagaren och ansluta till en smarttelefon samtidigt över BLUETOOTH®-anslutningen.

Trådlöst headset för gaming, med brusreducering/Trådlöst headset för gaming  
INZONE H9/INZONE H7

## Kontrollera förpackningens innehåll

---

När förpackningen öppnats så kontrollera att alla artiklar på listan finns med. Kontakta din återförsäljare om någon del saknas.

Siffrorna inom parentes indikerar antalet delar.

### **INZONE H9:**

Trådlöst headset för gaming, med brusreducering (1)

### **INZONE H7:**

Trådlöst headset för gaming (1)

### **INZONE H9/INZONE H7:**

USB Type-C®-kabel (USB-A till USB-C®) (cirka 150 cm) (1)




USB-sändtagare (YY2965) (1)



Trådlöst headset för gaming, med brusreducering/Trådlöst headset för gaming  
INZONE H9/INZONE H7

## Delarnas plats och funktion

### INZONE H9:

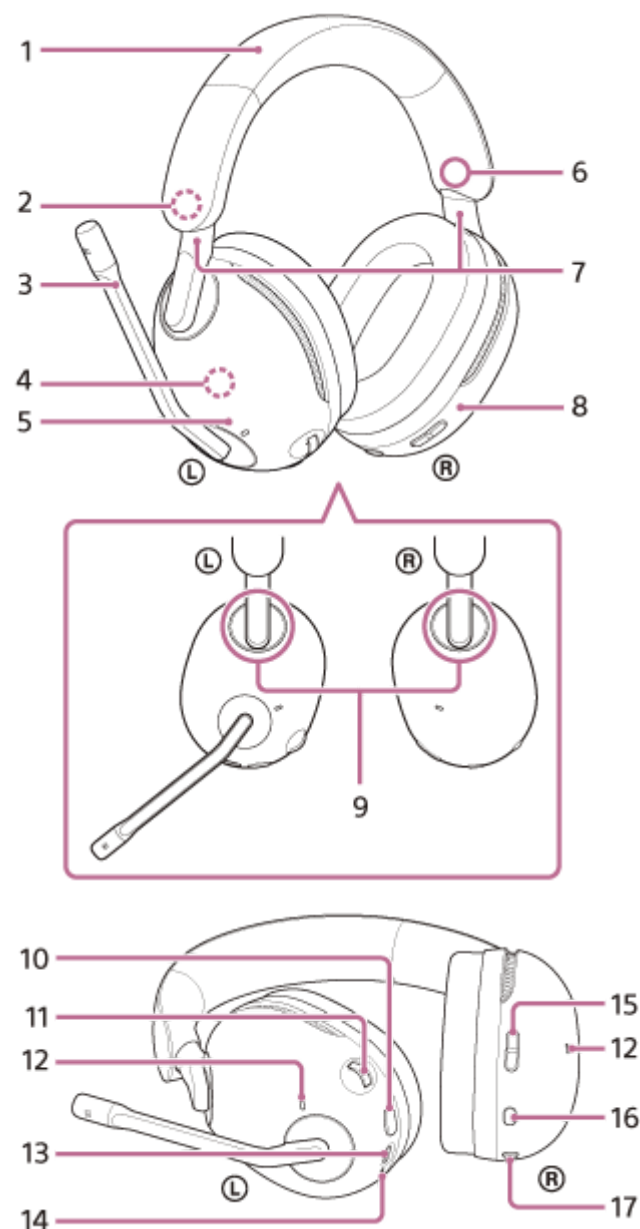

1. Huvudband

2. Ⓛ -märke (vänster)

3. Bommikrofon

Det finns en bommikrofon på vänster enhet.

4. Inbyggd antenn


En Bluetooth-antenn är inbyggd i headsetet.

5. Vänster enhet

6. Ⓡ -märke (höger)

7. Skjutreglage (vänster, höger)  
Skjut för att justera huvudbandets längd.
8. Höger enhet
9. Ringindikatorer (vänster, höger) (blå eller vit)
10. NC/AMB (brusreducering/läge för omgivande ljud)-knapp
11. VOL –/+ -ratt (volym)  
Det finns en taktill punkt på +-sidan.
12. Mikrofoner för brusreduceringsfunktionen (vänster, höger)  
Fångar upp ljudet av bruset när brusreduceringsfunktionen används.
13. USB Type-C-uttag  
Anslut headsetet till en dator eller ett nätuttag via en USB-nätadapter som säljs i handeln med den medföljande USB Type-C-kabeln för att ladda headsetet.
14. Laddningsindikator (orange)  
Tänds eller blinkar orange för att indikera det laddningsbara batteriets och laddningens status.
15. Knappen GAME/CHAT (spel-/chattbalans)  
Du kan justera volymbalansen mellan spelljudet och röstchatten.
16. Knappen  (Bluetooth)
17.  -knapp (strömbrytare)


## INZONE H7:

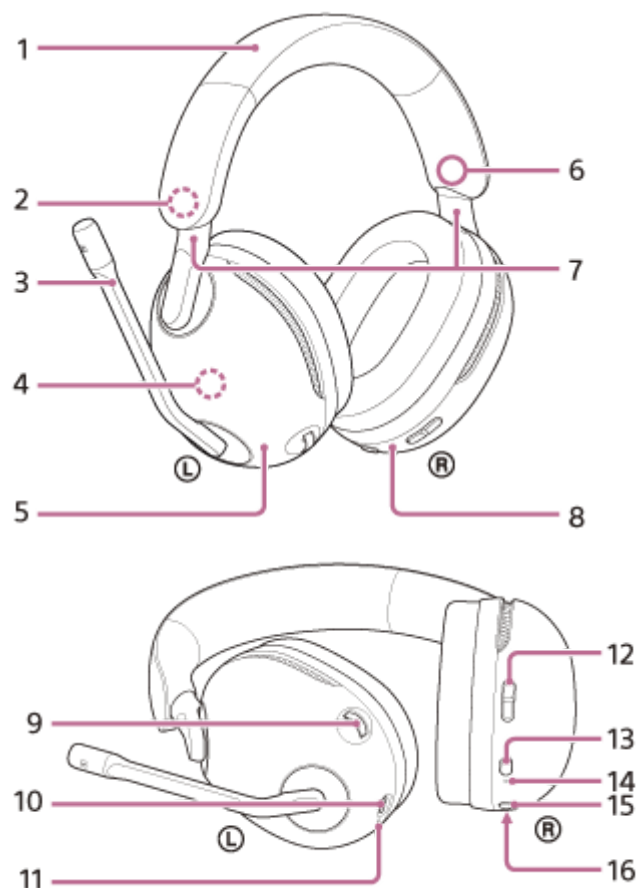

1. Huvudband

2. ① -märke (vänster)
3. Bommikrofon  
Det finns en bommikrofon på vänster enhet.
4. Inbyggd antenn  
En Bluetooth-antenn är inbyggd i headsetet.
5. Vänster enhet
6. ② -märke (höger)
7. Skjutreglage (vänster, höger)  
Skjut för att justera huvudbandets längd.
8. Höger enhet
9. VOL –/+ -ratt (volym)  
Det finns en taktill punkt på +-sidan.
10. USB Type-C-uttag  
Anslut headsetet till en dator eller ett nätuttag via en USB-nätadapter som säljs i handeln med den medföljande USB Type-C-kabeln för att ladda headsetet.
11. Laddningsindikator (orange)  
Tänds eller blinkar orange för att indikera det laddningsbara batteriets och laddningens status.
12. Knappen GAME/CHAT (spel-/chattbalans)  
Du kan justera volymbalansen mellan spelljudet och röstchatten.
13. Knappen  (Bluetooth)
14. Indikatorn  (Bluetooth) (blå)  
Tänds eller blinkar blått för att indikera Bluetooth-anslutningens status.
15.  -knapp (strömbrytare)
16.  -indikator (ström) (vit)  
Tänds eller blinkar vitt för att indikera strömstatus och anslutningsstatus mellan headsetet och USB-sändtagaren.

### USB-sändtagare:

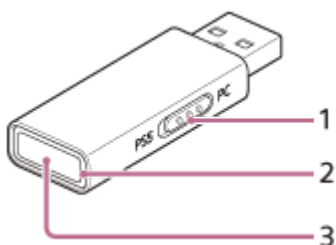

1. Skjutomkopplare  
Växlar headsetets anslutning till en dator eller PS5™.
2. Anslutningsindikator (vit)
3. Anslutningsknapp

---

---

## Relaterade avsnitt

- [Om indikatorlampan](#)
- [Kontrollera återstående batteriladdning](#)

5-038-203-71(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådlöst headset för gaming, med brusreducering/Trådlöst headset för gaming  
INZONE H9/INZONE H7

## Om indikatorlampan

Du kan kontrollera headsetets olika statusar med indikatorlampan.

● : Är blå när den slås på/ ○ : Är vit när den slås på/ ● : Är orange när den slås på/-: Stängs av

### Trådlöst headset för gaming, med brusreducering (INZONE H9)

#### Strömstatus

Indikerar med vänster och höger ringindikator.

- När headsetet slås på
  - När Bluetooth-läget är aktiverat  
 -- (lyser blått i ungefär 5 sekunder)
  - När Bluetooth-läget är inaktiverat  
 -- (lyser vitt i ungefär 5 sekunder)
- När headsetet stängs av
  - När Bluetooth-läget är aktiverat  
 ---- (lyser blått i ungefär 2 sekunder)
  - När Bluetooth-läget är inaktiverat  
 ---- (lyser vitt i ungefär 2 sekunder)
- Initiering slutförd  
○ - ○ - ○ - ○ - (blinkar vitt 4 gånger)

#### Trådlös 2,4 GHz-anslutning och Bluetooth-anslutningsstatus

Indikerar med vänster och höger ringindikator.

Indikerar den trådlösa 2,4 GHz-anslutningsstatusen i vitt och Bluetooth-anslutningsstatusen i blått.

- Den trådlösa 2,4 GHz-anslutningen har inte upprättats (när Bluetooth-läget är inaktiverat)  
○ -- ○ -- ○ -- ○ -- (blinkar upprepat vitt)
- Processen för trådlös 2,4 GHz-anslutning har slutförts  
 (lyser vitt i ungefär 2 sekunder)
- Den trådlösa 2,4 GHz-anslutningen har upprättats (när Bluetooth-läget är inaktiverat)  
 -----  - (blinkar långsamt vitt upprepade gånger i ungefär 30 sekunder)
- När du stänger av Bluetooth-läget  
 ---- (lyser blått i ungefär 2 sekunder)
- Bluetooth-ihoppningsläge  
● - ● - - - - ● - ● - - - - ● - ● (blinkar upprepat blått två gånger i upp till 5 minuter)
- Bluetooth-anslutningen har inte upprättats (när Bluetooth-läget är aktiverat)  
● - - ● - - ● - - ● - - (blinkar upprepat blått)

- Processen för Bluetooth-anslutning har slutförts  
 (lyser blått i ungefär 2 sekunder)
- Bluetooth-anslutningen har upprättats (när den trådlösa 2,4 GHz-anslutningen inte har upprättats)  
 - (blinkar långsamt blått upprepade gånger i ungefär 30 sekunder)
- Inkommande samtal  
 - (blinkar snabbt blått upprepade gånger)
- Både trådlös 2,4 GHz-anslutning och Bluetooth-anslutning har upprättats  
 - (blinkar långsamt omväxlande vitt och blått upprepade gånger i ungefär 30 sekunder)

## Status för programvaruuppdatering

Indikerar med vänster och höger ringindikator.

- Uppdatering av programvara  
 - - (blinkar långsamt vitt upprepade gånger)

## Laddbart batteri och laddningsstatus

Indikerar med laddningsindikatorn.

- När återstående batteriladdning för headsetet är låg (headsetet behöver laddas)  
 - - (blinkar långsamt orange upprepade gånger i ungefär 15 sekunder)
- När batteriet är fulladdat när laddningen av headsetet påbörjas  
 - - - - (lyser orange i ungefär 1 minut och stängs sedan av)
- När headsetet laddas  
 (lyser orange)
- När batteriet blir fulladdat och laddningen är slutförd  
- - - - (stängs av)
- Headsetets batteri har onormal temperatur  
 - (blinkar två gånger orange upprepade gånger)
- När ett fel inträffar när headsetet laddas och headsetet inte laddas  
 - (blinkar långsamt orange upprepade gånger)

## Trådlöst headset för gaming (INZONE H7)

### Strömstatus och status för trådlös 2,4 GHz-anslutning

Indikerar med  -indikatorn (ström).

- När headsetet slås på  
 - - - - (lyser vitt i ungefär 2 sekunder)
- När headsetet stängs av  
 - - - - (lyser vitt i ungefär 2 sekunder)
- Initiering slutförd  
 - (blinkar vitt 4 gånger)
- Den trådlösa 2,4 GHz-anslutningen har inte upprättats  
 - - - - - (blinkar långsamt vitt upprepade gånger med ungefär 1-sekundsintervall)
- Processen för trådlös 2,4 GHz-anslutning har slutförts

- - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - (blinker snabbt vitt upprepade gånger i ungefär 5 sekunder)
- Den trådlösa 2,4 GHz-anslutningen har upprättats
- - - - - - ○ - (blinker vitt upprepade gånger i ungefär 30 sekunder med 5-sekundersintervall)

## Bluetooth-anslutningsstatus

Indikeras med  -indikatorn (Bluetooth).

- När du aktiverar Bluetooth-läget  
 - - - - (lyser blått i ungefär 2 sekunder)
- När du stänger av Bluetooth-läget  
 - - - - (lyser blått i ungefär 2 sekunder)
- Bluetooth-ihoppningsläge  
 -  - - - -  -  - - - -  -  (blinker blått två gånger upprepat i upp till 5 minuter)
- När Bluetooth-anslutningen inte har upprättats  
 - - - -  - - - - (blinker blått upprepat med ungefär 1-sekundersintervall)
- Processen för Bluetooth-anslutning har slutförts  
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - (blinker snabbt blått upprepat i ungefär 5 sekunder)
- Bluetooth-anslutningen upprättas  
 - - - - -  - - (blinker blått upprepat i ungefär 30 sekunder med 5-sekundersintervall)
- Inkommande samtal  
 - -  - -  - -  - -  - -  - (blinker snabbt blått upprepade gånger)

## Status för programvaruuppdatering

Indikerar med  -indikatorn (ström).

- Uppdatering av programvara  
 - - -  - - (blinker långsamt vitt upprepade gånger)

## Laddbart batteri och laddningsstatus


Indikerar med laddningsindikatorn.

- När återstående batteriladdning för headsetet är låg (headsetet behöver laddas)  
 - -  - - (blinker långsamt orange upprepade gånger i ungefär 15 sekunder)
- När batteriet är fulladdat när laddningen av headsetet påbörjas  
 - - - - (lyser orange i ungefär 1 minut och stängs sedan av)
- När headsetet laddas  
 (lyser orange)
- När batteriet blir fulladdat och laddningen är slutförd  
- - - - (stängs av)
- Headsetets batteri har onormal temperatur  
 -  - - -  -  - - -  -  (blinker två gånger orange upprepade gånger)
- När ett fel inträffar när headsetet laddas och headsetet inte laddas  
 - -  - -  - -  (blinker långsamt orange upprepade gånger)

## USB-sändtagare

### Trådlös 2,4 GHz-anslutning och status för programvaruuppdatering

Indikerar med anslutningsindikatorn.

- ihopparningsläge för den trådlösa 2,4 GHz-anslutningen  
 (blinkar vitt två gånger upprepat i upp till 5 minuter)
- Den trådlösa 2,4 GHz-anslutningen har inte upprättats  
 (blinkar vitt upprepade gånger i ungefär 30 sekunder med 1-sekundersintervall)
- Den trådlösa 2,4 GHz-anslutningen har upprättats  
 (lyser vitt)
- Uppdatering av programvara  
 (blinkar långsamt vitt upprepade gånger)

### Tips

- Tiden indikatorn/indikatorerna för den trådlösa 2,4 GHz-anslutningens status och Bluetooth-anslutningsstatus visas kan ändras med "INZONE Hub".

---

### Relaterade avsnitt

- [Kontrollera återstående batteriladdning](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

Trådlöst headset för gaming, med brusreducering/Trådlöst headset för gaming  
INZONE H9/INZONE H7


## Bära headsetet

### 1 Sätt headsetet över öronen.


Dra ut för att justera huvudbandets längd.

Ta på headsetet på huvudet med **L** -märket (vänster) på vänster öra och **R** -märket (höger) på höger öra. Det finns en bommikrofon på **L** -märkessidan (vänster).

**INZONE H9:**

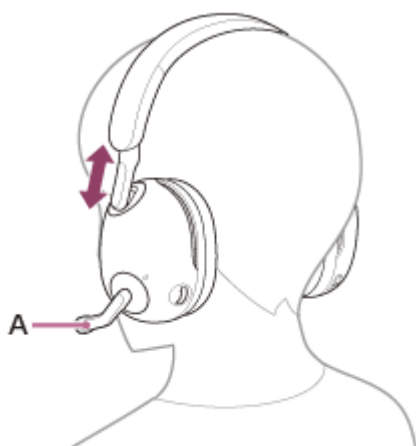

**INZONE H7:**

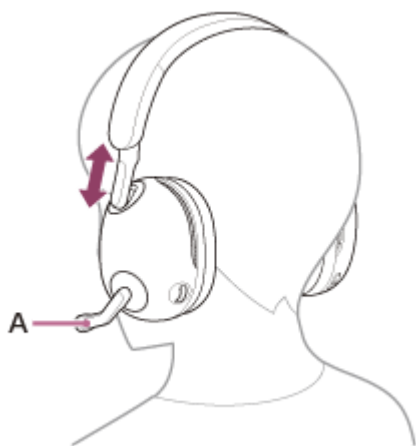

**A:** Bommikrofon

### 2 Justera bommikrofonens läge så att den är nära din mun.

Trådlöst headset för gaming, med brusreducering/Trådlöst headset för gaming  
INZONE H9/INZONE H7


## Ladda headsetet

Headsetet kan användas antingen anslutet till ett nätuttag med en USB-nätadapter eller med det inbyggda laddningsbara litiumjonbatteriet. Använd den medföljande USB Type-C-kabeln för att ladda.


### 1 Anslut headsetet till ett nätuttag.

Använd den medföljande USB Type-C-kabeln och en USB-nätadapter som säljs i handeln.

#### INZONE H9:

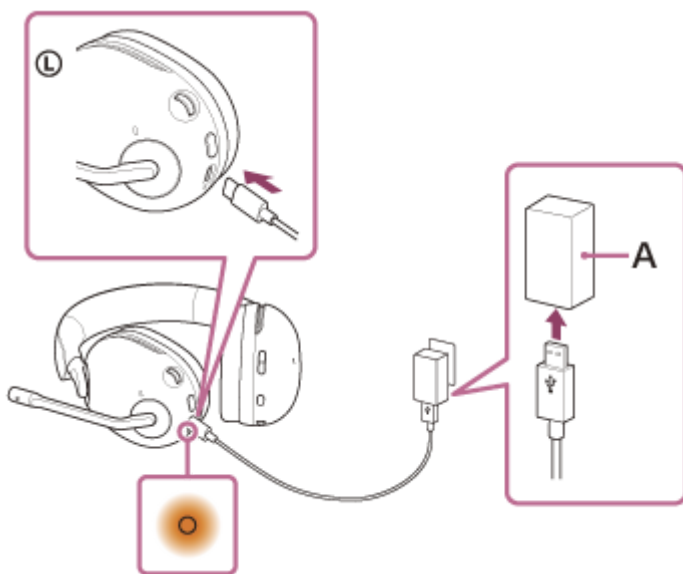

#### INZONE H7:

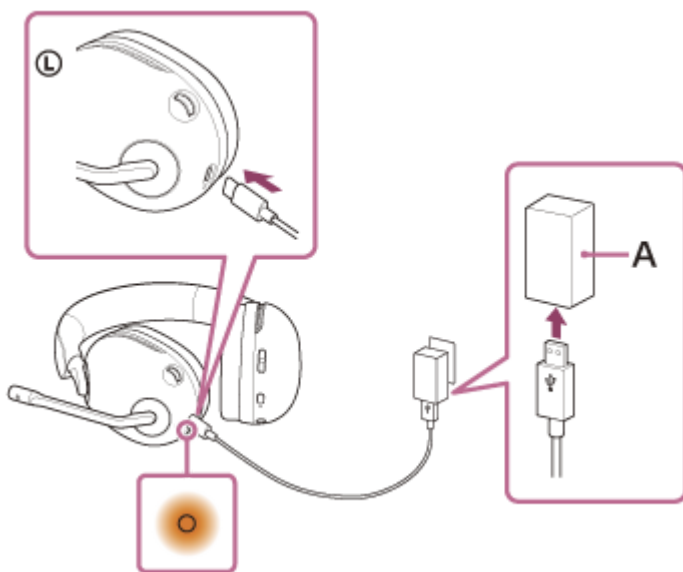

**A:** USB-nätadapter

Laddningsindikatorn (orange) på headsetet tänds.

Laddningen är slutförd inom cirka 3,5 timmar (\*) och laddningsindikatorn slocknar automatiskt.

\* Tid som krävs för att ladda det tomma batteriet till dess fulla kapacitet. Den kan variera beroende på användningsförhållandena.

När laddningen är slutförd ska USB Type-C-kabeln kopplas ifrån.

## Systemkrav för USB-batteriladdning

### USB-nätadapter

En kommersiellt tillgänglig USB-nätadapter kapabel att tillföra en utström på minst 0,5 A (500 mA)

### Persondator

En persondator med en vanlig USB-port

- Vi garanterar inte att det fungerar på alla datorer.
- Funktionalitet på en specialbyggd eller hemmabyggd dator garanteras inte.

### Rekommenderad OS-version för persondator

Windows®: Windows 10 eller senare

Mac: macOS 11 eller senare

### PS5™

#### Tips

- Headsetet kan även laddas genom att ansluta headsetet till en dator som är igång med hjälp av den medföljande USB Type-C-kabeln.
- När headsetet är anslutet till ett nätuttag med en USB-nätadapter eller till en dator som har en inbyggd USB-port för laddning så kan du ladda headsetet medan du använder det.

#### OBS!

- Det går kanske inte att ladda med andra kablar än den medföljande USB Type-C-kabeln.
- Beroende på typen av USB-nätadapter finns det en möjlighet att det inte går att ladda.
- Headsetet kan inte laddas när datorn är i standby (strömsparläge) eller viloläge. Ändra i så fall datorns inställningar för att börja ladda igen.
- Headsetet kanske inte går att ladda när PS5 befinner sig i viloläge. Om så är fallet ändrar du inställningarna för PS5 så att USB-portarna på PS5 går att använda för laddning, även i viloläge.
- Om headsetet inte används under en längre tid kan driftstimmarna för det laddningsbara batteriet minska. Batteriets livslängd förbättras efter flera gångers laddning och urladdning. Om du förvarar headsetet en längre tid så ladda batteriet en gång var 6:e månad för att undvika överurladdning.
- Om headsetet inte används under en längre tid kan det ta längre tid att ladda batteriet.
- Om headsetet identifierar ett problem vid laddning, på grund av följande orsaker, så blinkar laddningsindikatorn (orange). Dra i så fall ut och anslut USB Type-C-kabeln och ladda på nytt inom laddningstemperaturområdet. Om problemet kvarstår bör du rådfråga din närmaste Sony-återförsäljare.
  - Omgivningstemperaturen överskrider laddningstemperaturintervallet på 5 °C – 35 °C.
  - Något är fel med det laddningsbara batteriet.
- Om headsetet inte har använts under en längre tid kanske laddningsindikatorn (orange) inte tänds omedelbart när laddningen av headsetet påbörjas. Vänta en stund tills indikatorlampan tänds.
- Om driftstimmarna för det inbyggda laddningsbara batteriet minskar väsentligt bör batteriet bytas ut. Kontakta din närmaste Sony-återförsäljare.
- Undvik att exponera för extrema temperaturförändringar, direkt solsken, fukt, sand, damm och elektrisk stöt. Lämna aldrig headsetet i ett parkerat fordon.
- Vid laddning av headsetet genom anslutning till en dator ska endast den medföljande USB Type-C-kabeln användas och det är noga att de ansluts direkt. Laddningen slutförs inte ordentligt när headsetet ansluts via en USB-hubb.



Trådlöst headset för gaming, med brusreducering/Trådlöst headset för gaming  
INZONE H9/INZONE H7

## Tillgänglig drifttid

De tillgängliga drifttiderna för headsetet med ett fulladdat batteri är enligt följande:

### INZONE H9:

| Status                                                        | Bluetooth-läge | Kodek | Brusreduceringsfunktion/läge för omgivande ljud | Tillgänglig drifttid |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------------------------------------------------|----------------------|
| Spel och chatt                                                | AV             | —     | Brusreduceringsfunktion: PÅ                     | Maximalt 20 timmar   |
| Spel och chatt                                                | AV             | —     | Läge för omgivande ljud: PÅ                     | Maximalt 20 timmar   |
| Spel och chatt                                                | AV             | —     | AV                                              | Maximalt 32 timmar   |
| Spel och chatt<br>(Telefonsamtal via Bluetooth-anslutning)    | PÅ             | —     | Brusreduceringsfunktion: PÅ                     | Maximalt 15 timmar   |
| Spel och chatt<br>(Telefonsamtal via Bluetooth-anslutning)    | PÅ             | —     | Läge för omgivande ljud: PÅ                     | Maximalt 15 timmar   |
| Spel och chatt<br>(Telefonsamtal via Bluetooth-anslutning)    | PÅ             | —     | AV                                              | Maximalt 20 timmar   |
| Spel och chatt<br>(Musikuppspelning via Bluetooth-anslutning) | PÅ             | AAC   | Brusreduceringsfunktion: PÅ                     | Maximalt 16 timmar   |
| Spel och chatt<br>(Musikuppspelning via Bluetooth-anslutning) | PÅ             | AAC   | Läge för omgivande ljud: PÅ                     | Maximalt 16 timmar   |
| Spel och chatt<br>(Musikuppspelning via Bluetooth-anslutning) | PÅ             | AAC   | AV                                              | Maximalt 22 timmar   |
| Spel och chatt<br>(Musikuppspelning via Bluetooth-anslutning) | PÅ             | SBC   | Brusreduceringsfunktion: PÅ                     | Maximalt 15 timmar   |
| Spel och chatt<br>(Musikuppspelning via Bluetooth-anslutning) | PÅ             | SBC   | Läge för omgivande ljud: PÅ                     | Maximalt 15 timmar   |
| Spel och chatt<br>(Musikuppspelning via Bluetooth-anslutning) | PÅ             | SBC   | AV                                              | Maximalt 20 timmar   |

- Headsetet kan användas i ungefär 1 timme efter 10 minuters laddning.

## INZONE H7:

| Status                                                        | Bluetooth-läge | Kodek | Tillgänglig drifttid |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------------------|
| Spel och chatt                                                | AV             | —     | Maximalt 40 timmar   |
| Spel och chatt<br>(Telefonsamtal via Bluetooth-anslutning)    | PÅ             | —     | Maximalt 25 timmar   |
| Spel och chatt<br>(Musikuppspelning via Bluetooth-anslutning) | PÅ             | AAC   | Maximalt 26 timmar   |
| Spel och chatt<br>(Musikuppspelning via Bluetooth-anslutning) | PÅ             | SBC   | Maximalt 22 timmar   |

- Headsetet kan användas i ungefär 1 timme efter 10 minuters laddning.

---

### Relaterade avsnitt

- [Kodek som stöds](#)

Trådlöst headset för gaming, med brusreducering/Trådlöst headset för gaming  
INZONE H9/INZONE H7

## Kontrollera återstående batteriladdning

---

Du kan kontrollera det laddningsbara batteriets återstående batteriladdning.

### INZONE H9:

Om headsetet har tillräckligt med återstående batteriladdning när du slår på headsetet så tänds vänster och höger ringindikator (vit eller blå) i ungefär 5 sekunder.

### INZONE H7:

Om headsetet har tillräckligt med återstående batteriladdning när du slår på headsetet så tänds indikatorn  (ström) (vit) i ungefär 2 sekunder.

### När återstående batteriladdning för headsetet är 20 % eller lägre

Ett meddelandeljud avges och laddningsindikatorn (orange) blinkar i ungefär 15 sekunder. Ladda headsetet så snart som möjligt.

När batteriet blir helt och hållet tomt ger headsetet ifrån sig ett varningsljud och stängs sedan av automatiskt.

### När headsetet används genom anslutning till en dator

När headsetet är anslutet till en dator så visas ikonerna som indikerar återstående batteriladdning på "INZONE Hub"-skärmen i 4 olika nivåer: "100%", "70%", "50%" och "20%".

#### **OBS!**

- Återstående batteriladdning kanske inte visas ordentligt direkt efter en programvaruuppdatering eller om headsetet inte har använts under en längre tid. Upprepa i så fall laddning och urladdning av batteriet flera gånger för att visa återstående batteriladdning på rätt sätt.

---

### Relaterade avsnitt


- [Om indikatorlampan](#)

Trådlöst headset för gaming, med brusreducering/Trådlöst headset för gaming  
INZONE H9/INZONE H7


## Slå på headsetet

- 1 Tryck och håll in knappen  (ström) i minst 2 sekunder.


**INZONE H9:**

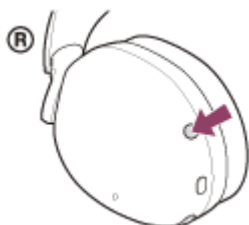


Du hör ett meddelandeljud som anger att headsetet slås på.  
Vänster och höger ringindikator (vit eller blå) tänds i ungefär 5 sekunder.

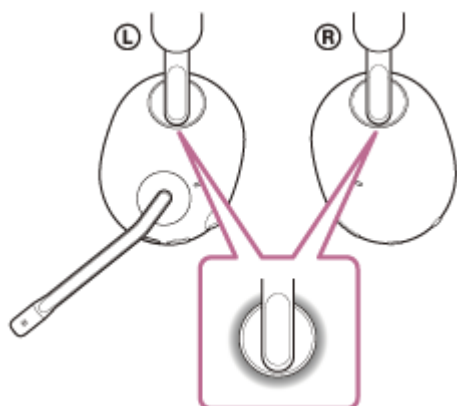

**INZONE H7:**

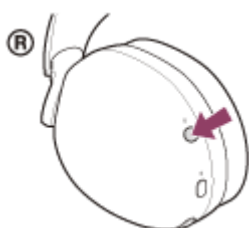

Du hör ett meddelandeljud som anger att headsetet slås på.  
 -indikatorn (ström) (vit) tänds i ungefär 2 sekunder.

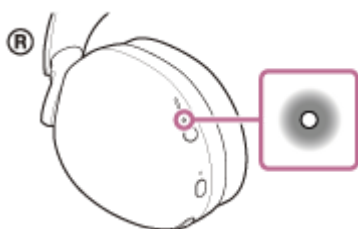




Trådlöst headset för gaming, med brusreducering/Trådlöst headset för gaming  
INZONE H9/INZONE H7


## Stänga av headsetet

- 1 Tryck och håll in knappen  (ström) i minst 2 sekunder.


INZONE H9:

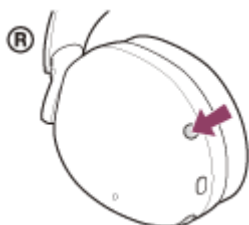


Du hör ett meddelandeljud som anger att headsetet stängs av.  
Vänster och höger ringindikator (vit eller blå) tänds i ungefär 2 sekunder och slocknar sedan.

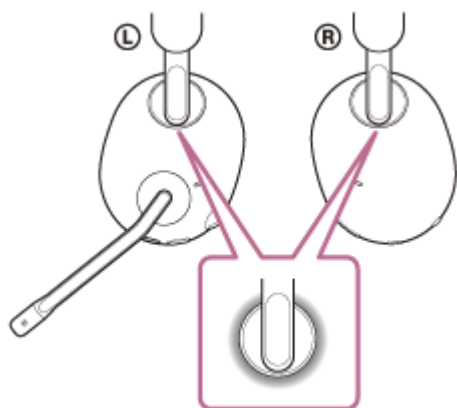

INZONE H7:

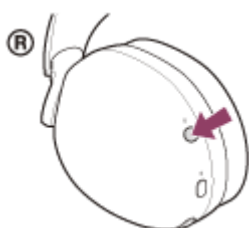

Du hör ett meddelandeljud som anger att headsetet stängs av.  
 -indikatorn (ström) (vit) tänds i ungefär 2 sekunder och slocknar sedan.

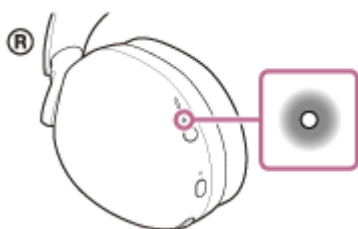

- I fabriksinställningen stängs headsetet av automatiskt om följande villkor uppfylls i ungefär 5 minuter.
  - Både trådlös 2,4 GHz-anslutning och Bluetooth-anslutning är avslutade.
  - Headsetet är inte i Bluetooth-ihoppningsläge.
  - Headsetet laddas inte.

Denna inställning kan ändras med hjälp av "INZONE Hub".

---

## Relaterade avsnitt

- [Slå på headsetet](#)

5-038-203-71(2) Copyright 2022 Sony Corporation


Trådlöst headset för gaming, med brusreducering/Trådlöst headset för gaming  
INZONE H9/INZONE H7

## Ansluta headsetet till en dator eller PlayStation®5

Innan åtgärden påbörjas så kontrollera följande:


- Datorn eller PS5™ är placerad inom 1 m från headsetet.
- Headsetet är tillräckligt laddat.
- Bruksanvisning till datorn eller PS5 finns till hands.

**1** Växla skjutomkopplaren på USB-sändtagaren till "PC" eller "PS5" i enlighet med den anslutna enheten.

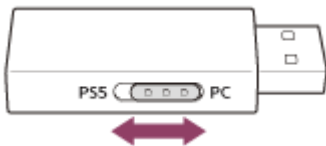

**2** Slå på datorn eller PS5.

**3** Anslut USB-sändtagaren till en USB-port på datorn eller PS5.

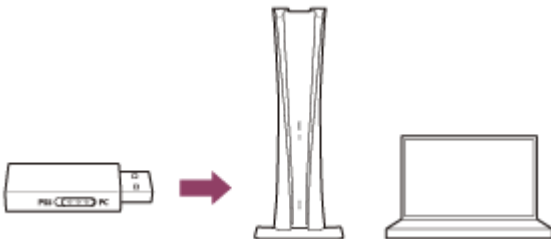


### Tips


- När USB-sändtagaren ska anslutas till PS5 så ansluter du den till USB-porten på framsidan av PS5.

**4** Tryck och håll in knappen  (ström) i minst 2 sekunder för att slå på headsetet.

**INZONE H9:**

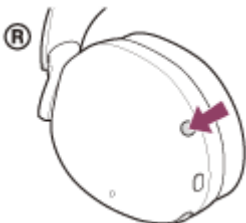


Du hör ett meddelandeljud som anger att headsetet slås på.  
Vänster och höger ringindikator (vit) tänds i ungefär 5 sekunder.

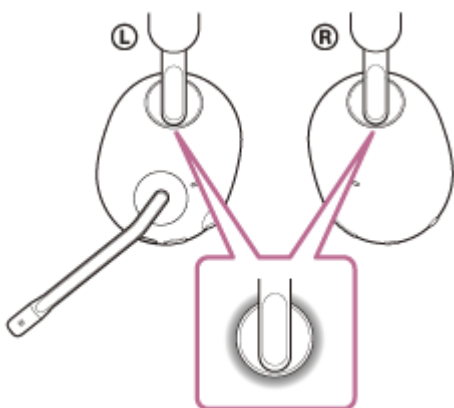


När headsetet slås på så ansluts headsetet automatiskt till USB-sändtagaren (trådlös 2,4 GHz-anslutning).

När anslutning sker hör du ett meddelandeljud som anger att anslutningen har upprättats.

När Bluetooth-läget är inaktiverat och en trådlös 2,4 GHz-förbindelse inte har upprättats så blinkar vänster och höger ringindikator (vit) snabbt. Efter anslutning växlar det till ett långsamt blinkande.

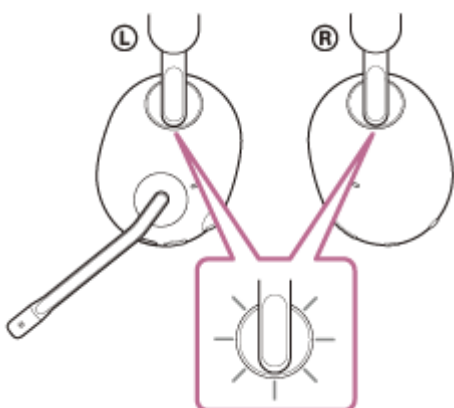


#### INZONE H7:

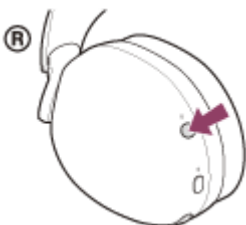

Du hör ett meddelandeljud som anger att headsetet slås på.


⏻ -indikatorn (ström) (vit) tänds i ungefär 2 sekunder.

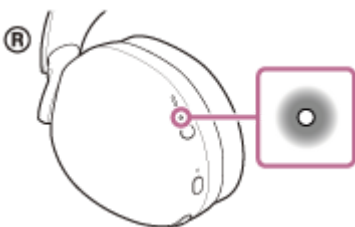

När headsetet slås på så ansluts headsetet automatiskt till USB-sändtagaren (trådlös 2,4 GHz-anslutning).

När anslutning sker hör du ett meddelandeljud som anger att anslutningen har upprättats.

När en trådlös 2,4 GHz-anslutning inte har upprättats så blinkar ⏻ -indikatorn (ström) (vit) långsamt. Efter anslutning så blinkar ⏻ -indikatorn (ström) (vit) snabbt i ungefär 5 sekunder och växlar sedan till långsamt blinkande.

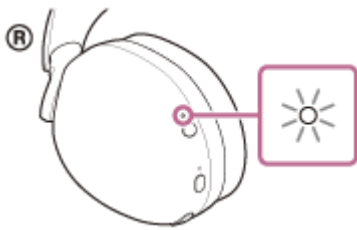

## 5 Välj headsetet som ljudenhet vid anslutning till en dator.

- Ljudutmatningsenhet, t.ex. spel: [INZONE H9 / INZONE H7 – GAME]
- Ljudinmatnings-/utmatningsenhet, t.ex. röstchatt: [INZONE H9 / INZONE H7 – CHAT]

### OBS!

- Se till att skjutomkopplaren på USB-sändtagaren är korrekt inställd om enheten inte känner igen headsetets mikrofon.
- Om headsetet inte kan ansluta till en dator eller PS5 över trådlös 2,4 GHz-anslutning så tryck och håll in anslutningsknappen på USB-sändtagaren i minst 5 sekunder för att para ihop dem.
- Anslut USB-sändtagaren direkt till datorn eller PS5, och inte via en USB-hubb.

Trådlöst headset för gaming, med brusreducering/Trådlöst headset för gaming  
INZONE H9/INZONE H7


## Vad du kan göra vid anslutning till en spelkonsol

När du ansluter headsetet till en spelkonsol (dator eller PS5™) kan du göra följande.


### Ställa in volymen

Du kan ställa in volymen till önskad nivå med VOL –/+-ratten (volym).  
Det finns en taktil punkt på +-sidan.

#### INZONE H9:

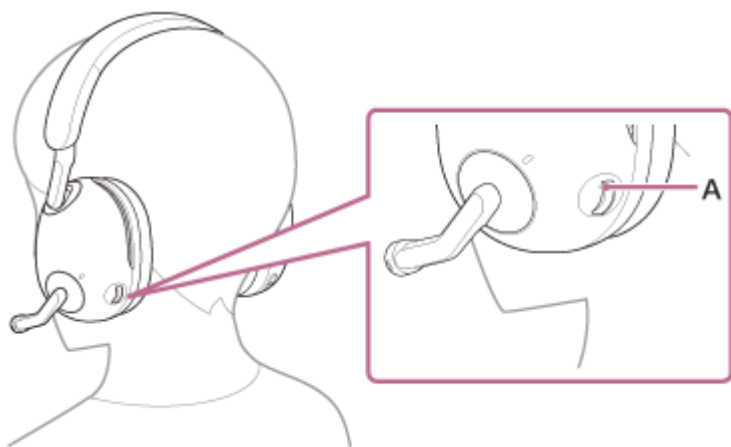


#### INZONE H7:

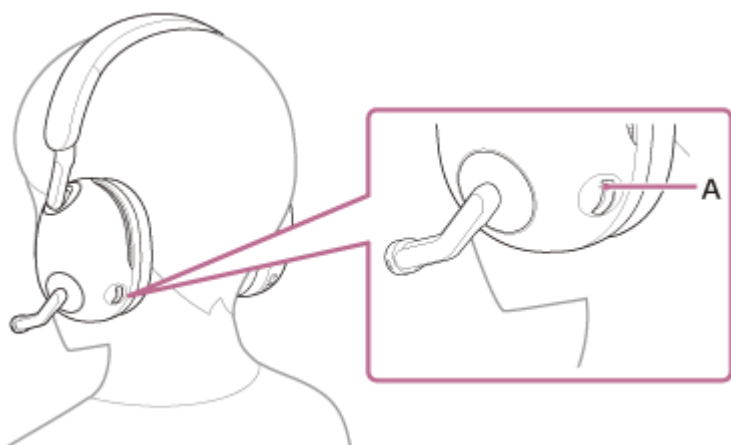


**A:** Taktil punkt

- Hög volymen: Vrid VOL –/+-ratten (volym) mot +.

#### INZONE H9:

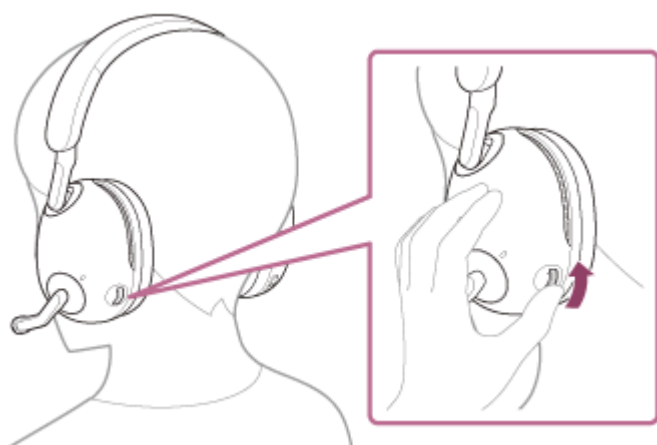


**INZONE H7:**

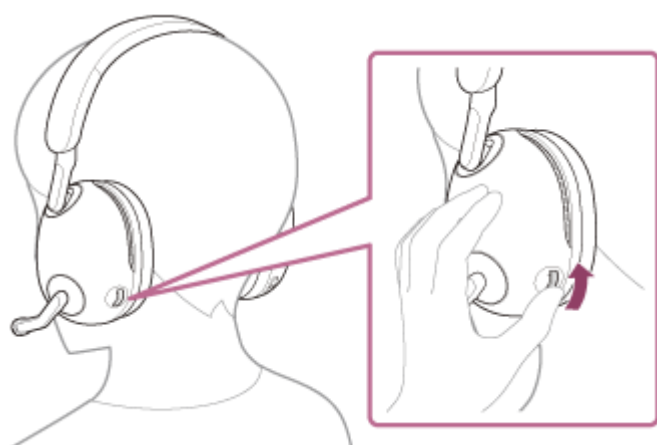


- Sänk volymen: Vrid VOL -/+ratten (volym) mot -.

**INZONE H9:**

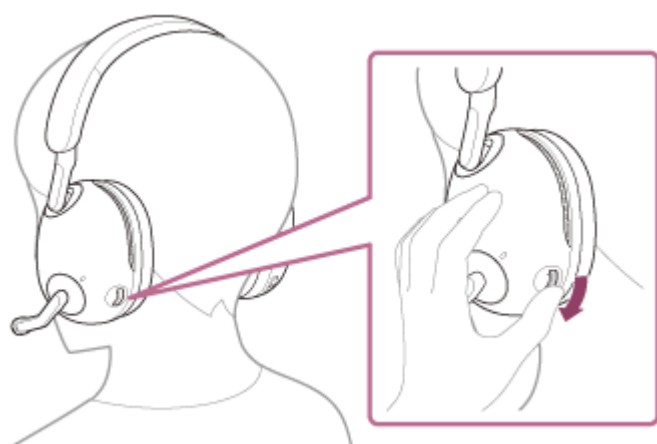


**INZONE H7:**

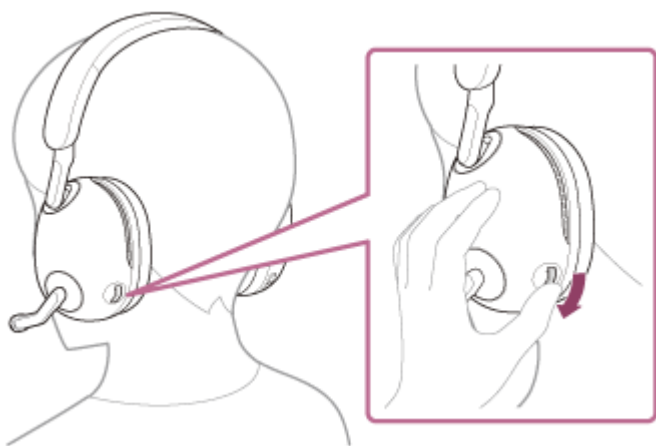


## Justera volymbalansen mellan spel och chatt (spel-/chattbalans)

Du kan justera volymbalansen mellan spelljudet och röstchatten med knappen GAME/CHAT (spel-/chattbalans). När du trycker på knappen GAME så kommer ljudet från röstchatten att sänkas och spelljudet blir lättare att höra. När du trycker på knappen CHAT så kommer spelljudet att sänkas och ljudet från röstchatten blir lättare att höra.

### INZONE H9:

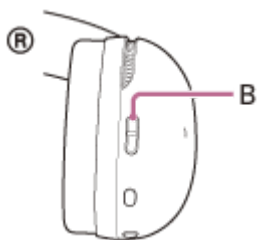

### INZONE H7:

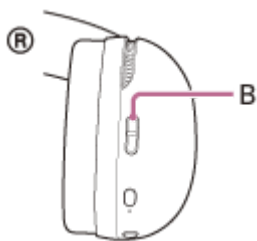

**B:** Knappen GAME/CHAT (spel-/chattbalans)

### OBS!


- Vissa spel kanske inte stöder knappen GAME/CHAT (spel-/chattbalans).
- Knappen GAME/CHAT (spel-/chattbalans) är bara användbar för att justera volymbalansen för spelkonsolen ansluten via USB-sändtagaren. Volymbalansen för en Bluetooth-enhet kan inte justeras.
- Ställ in utmatningen för spelappen till [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME] och utmatningen för chattappen till [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT] i appinställningarna när du använder spelappen och chattappen på din dator. Om inställningarna är felaktiga kommer volymbalansen mellan spelljudet och röstchatten inte att justeras korrekt.
- Var försiktig eftersom volymen för spel etc. kommer att höjas när du trycker på CHAT-knappen medan datorns ljudutmatningsenhet är inställd på [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT].

## Slå på/av mikrofonen


När bommikrofonen sänks ner slås mikrofonen på. När bommikrofonen höjs upp stängs mikrofonen av. Bommikrofonen klickar när den slås på och av.

- Slå på mikrofonen

**INZONE H9:**

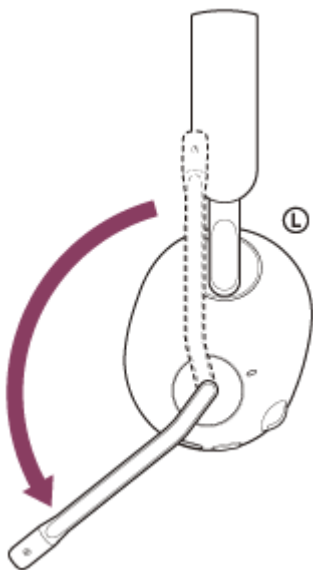


**INZONE H7:**

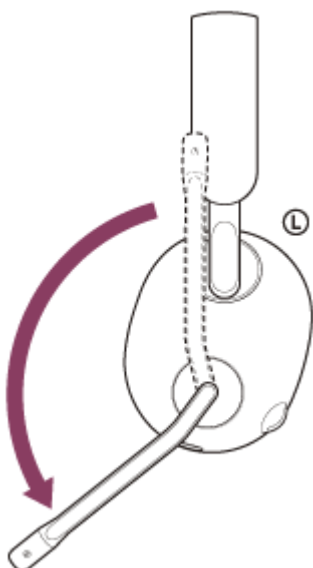


- Stänga av mikrofonen

**INZONE H9:**

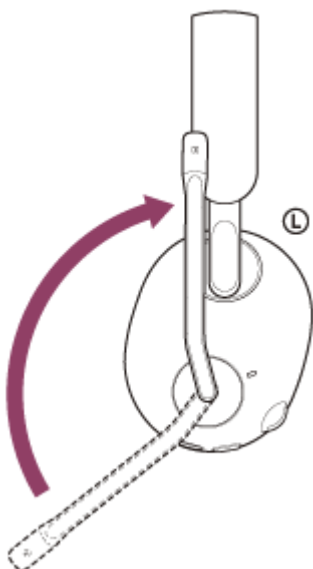

#### INZONE H7:

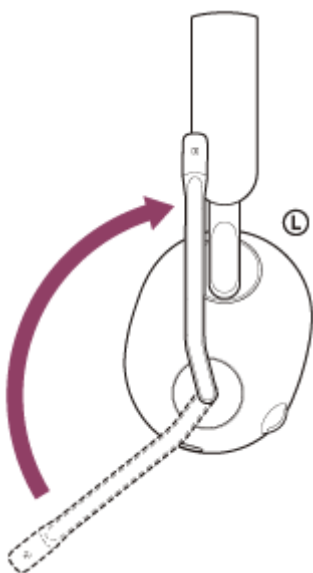

#### **OBS!**

- Se upp så att du inte får bommikrofonen i ögat när du sätter på, tar av eller använder headsetet.

Trådlöst headset för gaming, med brusreducering/Trådlöst headset för gaming  
INZONE H9/INZONE H7

## Vad du kan göra med PlayStation®5

---

Du kan göra följande när du ansluter en PS5™ till headsetet med USB-sändtagaren.

- Kontrollera volymbalansen mellan spel och chatt
- Visa mikrofonens på/av-status
- Kontrollera headsetets volym
- Visa återstående batteriladdning för headsetet
- Kontrollera anslutningsstatus för headsetet

### **OBS!**

- Om det inte går att använda funktionerna ovan bör du se till att USB-sändtagarens skjutomkopplare är ställd till PS5.
- Det kan hända att funktionerna ovan inte går att använda om PS5 inte är uppdaterad. Uppdatera systemprogramvaran för PS5 till den senaste versionen.

Trådlöst headset för gaming, med brusreducering/Trådlöst headset för gaming  
INZONE H9/INZONE H7

## Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter

---

Du kan ringa handsfreesamtal, röstchatta etc. trådlöst med headsetet genom att använda din Bluetooth-enhets Bluetooth-funktion.

Det kan användas med anslutning till en dator eller PS5™ över trådlös 2,4 GHz-anslutning.

### Ihopparning

För att använda Bluetooth-funktionen så måste de båda anslutande enheterna vara registrerade i förväg. Åtgärden att registrera en enhet kallas "ihopparning".

Para ihop headsetet och enheten manuellt.

### Ansluta till en ihopparad enhet

När en enhet har parats ihop behöver den inte paras ihop igen. Anslut till enheter som redan parats ihop med headsetet genom att använda de metoder som krävs för varje enhet.

Trådlöst headset för gaming, med brusreducering/Trådlöst headset för gaming  
INZONE H9/INZONE H7

## Ihopparring och anslutning med en Android-smarttelefon

Åtgärden att registrera enheten som du vill ansluta till kallas "ihopparring". Först ihop en enhet med headsetet för första gången.


Innan åtgärden påbörjas så kontrollera följande:

- Android-smarttelefonen är placerad inom 1 m från headsetet.
- Headsetet är tillräckligt laddat.
- Bruksanvisningen till Android-smarttelefonen finns till hands.

### 1 Slå på headsetet och aktivera sedan Bluetooth-läget för att växla till ihopparningsläget.


#### INZONE H9:

1. Tryck och håll in knappen  (ström) i minst 2 sekunder för att slå på headsetet.

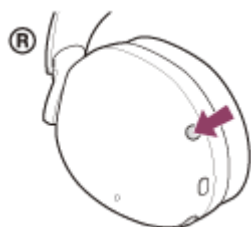

Du hör ett meddelandeljud som anger att headsetet slås på.


Vänster och höger ringindikator (vit eller blå) tänds i ungefär 5 sekunder.

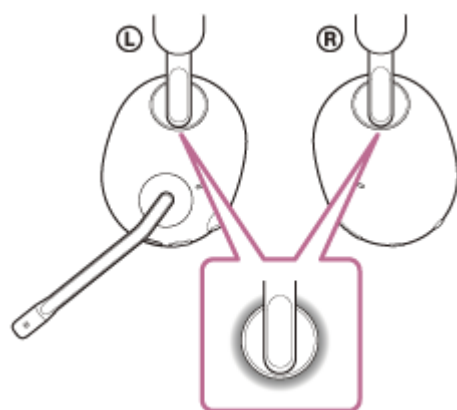

Fortsätt till steg **1** -2 när vänster och höger ringindikator lyser vitt.


Fortsätt till steg **2** när vänster och höger ringindikator lyser blått.

2. Tryck och håll in  -knappen (Bluetooth) i ungefär 2 sekunder för att aktivera Bluetooth-läget.

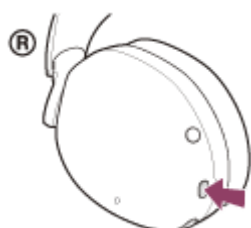

Du hör ett meddelandeljud som anger att Bluetooth-läget är aktiverat.

Vänster och höger ringindikator (blå) blinkar snabbt.

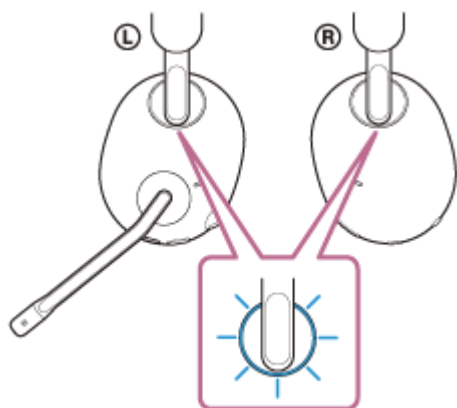

Headsetet övergår automatiskt till ihopparningsläge när headsetet paras ihop med en enhet för första gången efter att headsetet har köpts eller initierats (om headsetet inte har någon parkopplingsinformation).

I detta fall fortsätter du till steg **2**.


Du måste styra manuellt för att växla till ihopparningsläget för att parkoppla med en andra eller efterföljande enhet (headsetet har redan parkopplingsinformation för andra enheter).

Fortsätt i sådant fall till steg **1** -3.

3. Tryck och håll in knappen  (Bluetooth) i ungefär 5 sekunder för att växla till ihopparningsläge.


Du hör ett meddelandeljud som anger att headsetet växlar till ihopparningsläge.

Vänster och höger ringindikator (blå) blinkar upprepat två gånger i följd.

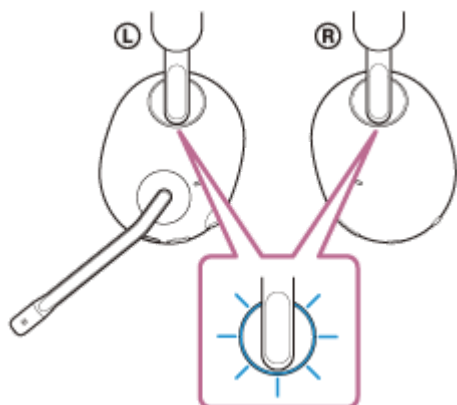


#### INZONE H7:

1. Tryck och håll in knappen  (ström) i minst 2 sekunder för att slå på headsetet.

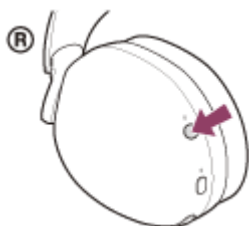

Du hör ett meddelandeljud som anger att headsetet slås på.


 -indikatorn (ström) (vit) tänds i ungefär 2 sekunder.

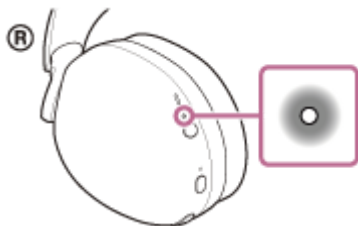

Fortsätt till steg **1** -2 när  -indikatorn (Bluetooth) slocknar.

Fortsätt till steg **2** när  (Bluetooth) lyser blått.

2. Tryck och håll in  -knappen (Bluetooth) i ungefär 2 sekunder för att aktivera Bluetooth-läget.

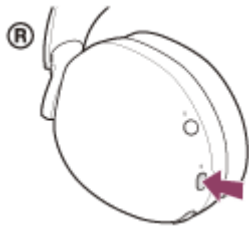

Du hör ett meddelandeljud som anger att Bluetooth-läget är aktiverat.

 -indikatorn (Bluetooth) (blå) tänds i ungefär 2 sekunder och blinkar sedan långsamt.



Headsetet övergår automatiskt till ihopparningsläge när headsetet paras ihop med en enhet för första gången efter att headsetet har köpts eller initierats (om headsetet inte har någon parkopplingsinformation).

I detta fall fortsätter du till steg **2**.

Du måste styra manuellt för att växla till ihopparningsläget för att parkoppla med en andra eller efterföljande enhet (headsetet har redan parkopplingsinformation för andra enheter).

Fortsätt i sådant fall till steg **1** -3.

3. Tryck och håll in knappen  (Bluetooth) i ungefär 5 sekunder för att växla till ihopparningsläge.

Du hör ett meddelandeljud som anger att headsetet växlar till ihopparningsläge.

 -indikatorn (Bluetooth) (blå) blinkar upprepat två gånger i följd.




## **2 Om skärmen på Android-smarttelefonen är låst så lås upp den.**

## **3 Hitta headsetet på din Android-smarttelefon.**


1. Välj [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Vidrör reglaget för att aktivera funktionen Bluetooth.

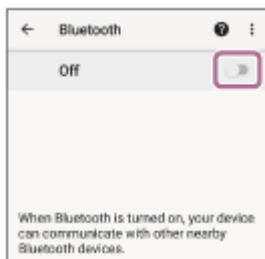

#### 4 Rör vid [INZONE H9 / INZONE H7].

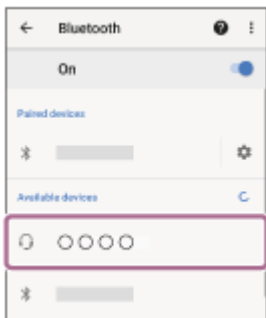

Om du måste ange en passnyckel (\*), anger du "0000".


Headsetet och smarttelefonen paras ihop och ansluts till varandra.

Du hör ett meddelandeljud som anger att anslutningen har upprättats.

\* Nyckeln kan även kallas "Kodnyckel", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "Lösenord".


#### INZONE H9:

Vänster och höger ringindikator (blå) växlar till att blinka långsamt.

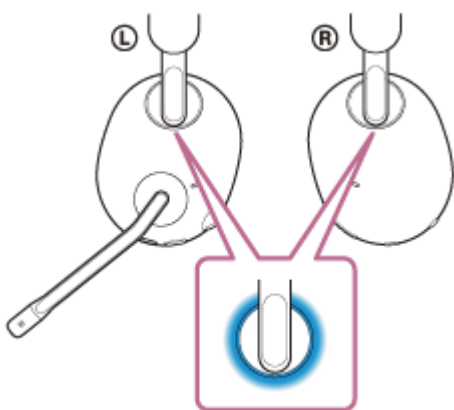

#### INZONE H7:

Bluetooth-indikatorn (Bluetooth) (blå) blinkar snabbt i ungefär 5 sekunder och växlar sedan till långsamt blinkande.

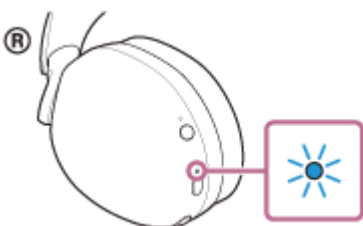

Om de inte ansluts så läs "[Ansluta till en ihopparad Android-smarttelefon](#)".

Om [INZONE H9 / INZONE H7] inte visas på skärmen av din Android-smarttelefon så försök igen från början av steg 3 .

## Tips

- Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din Android-smarttelefon.
- Information om att radera all Bluetooth-ihoppningsinformation återfinns i "[Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)".

## OBS!

- Om ihoppning inte har upprättats inom 5 minuter avbryts ihoppningsläget. Börja i det här fallet om åtgärden från steg **1** -2.
- När Bluetooth-enheterna har kopplats en gång behöver de inte kopplas igen, förutom i följande fall:
  - Om ihoppningsinformationen raderats vid en reparation eller liknande.
  - När en 9:e enhet paras ihop.  
Headsetet kan paras ihop med upp till 8 enheter. Om en ny enhet kopplas samman efter att 8 enheter redan har ihopparats skrivs registreringsinformationen för den ihopparade enheten med det äldsta anslutningsdatumet över med information för den nya enheten.
  - När ihoppningsinformationen för headsetet har raderats från Bluetooth-enheten.
  - När headsetet initieras.  
All information för ihoppning raderas. Radera i sådana fall ihoppningsinformationen för headsetet från ansluten enhet och para sedan ihop dem igen.
- Headsetet kan paras ihop med flera enheter men kan endast spela musik från 1 ihopparad enhet åt gången.

---

## Relaterade avsnitt

- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ansluta till en ihopparad Android-smarttelefon](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via Bluetooth-anslutning](#)
- [Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)


## Ansluta till en ihopparad Android-smarttelefon

**1** Om skärmen på Android-smarttelefonen är låst så lås upp den.


**2** Slå på headsetet och aktivera sedan Bluetooth-läget.

### INZONE H9:


1. Tryck och håll in knappen  (ström) i minst 2 sekunder för att slå på headsetet.

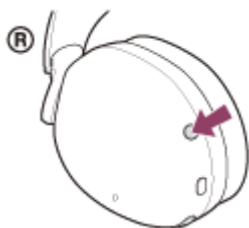


Du hör ett meddelandeljud som anger att headsetet slås på.  
Vänster och höger ringindikator (vit eller blå) tänds i ungefär 5 sekunder.

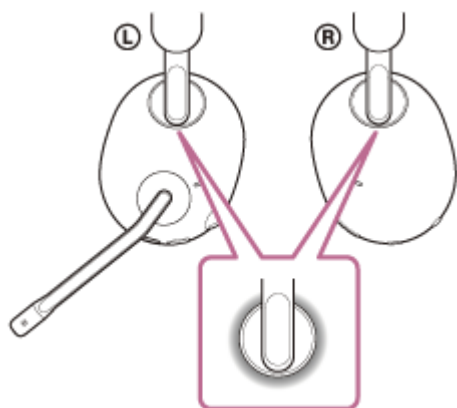

2. När vänster och höger ringindikator lyser vitt så tryck och håll in knappen  (Bluetooth) i ungefär 2 sekunder för att aktivera Bluetooth-läget.

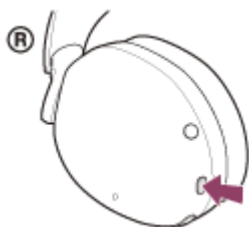


Du hör ett meddelandeljud som anger att Bluetooth-läget är aktiverat.  
Vänster och höger ringindikator (blå) blinkar snabbt.

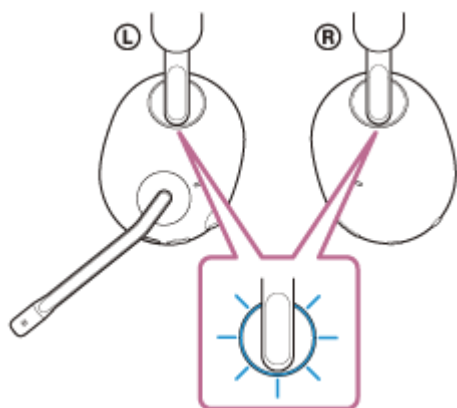


## INZONE H7:

1. Tryck och håll in knappen  (ström) i minst 2 sekunder för att slå på headsetet.

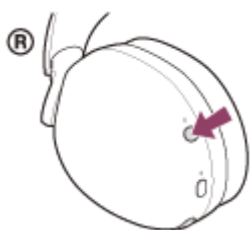


Du hör ett meddelandeljud som anger att headsetet slås på.

 -indikatorn (ström) (vit) tänds i ungefär 2 sekunder.

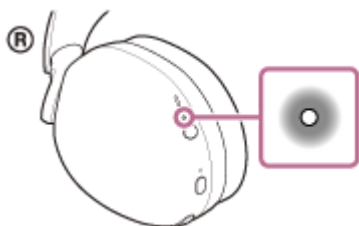


2. När  -indikatorn (Bluetooth) slocknar så tryck och håll in knappen  (Bluetooth) i ungefär 2 sekunder för att aktivera Bluetooth-läget.

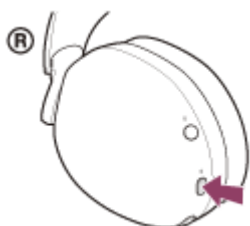

Du hör ett meddelandeljud som anger att Bluetooth-läget är aktiverat.

 -indikatorn (Bluetooth) (blå) tänds i ungefär 2 sekunder och blinkar sedan långsamt.

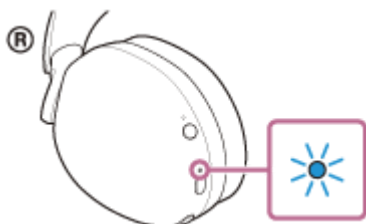


Om headsetet automatiskt har anslutit till den senast anslutna enheten så hör du ett meddelandeljud som anger att anslutningen har upprättats.


Kontrollera anslutningsstatus för Android-smarttelefonen. Om den inte är ansluten så fortsätt till steg **3**.

## **3** Visa de enheter som är ihopparade med Android-smarttelefonen.


1. Välj [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

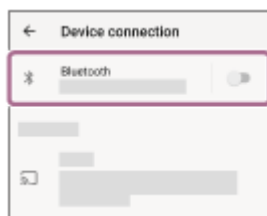

2. Vidrör reglaget för att aktivera funktionen Bluetooth.

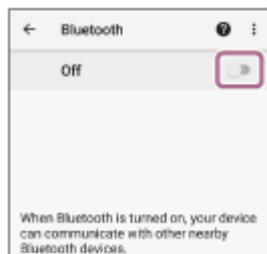


#### 4 Rör vid [INZONE H9 / INZONE H7].

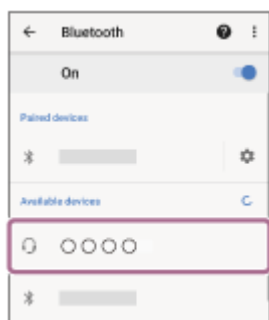

Du hör ett meddelandeljud som anger att anslutningen har upprättats.


#### INZONE H9:

Vänster och höger ringindikator (blå) växlar till att blinka långsamt.

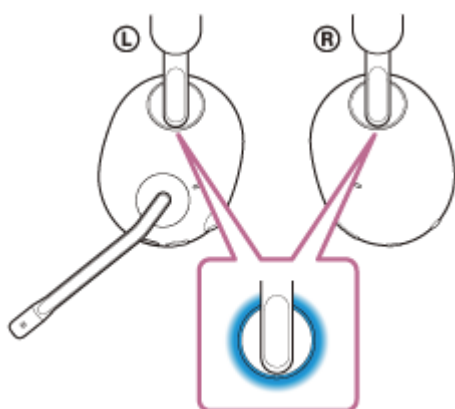

#### INZONE H7:

Bluetooth-indikatorn (Bluetooth) (blå) blinkar snabbt i ungefär 5 sekunder och växlar sedan till långsamt blinkande.

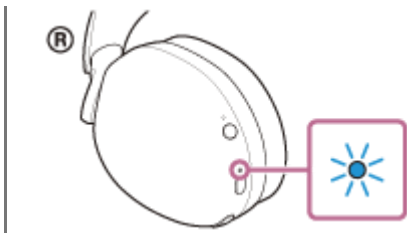

### Tips

- Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din Android-smarttelefon.

### OBS!

- Om den senaste Bluetooth-enheten placeras nära headsetet kan headsetet anslutas automatiskt till enheten genom att helt enkelt slå på headsetet. Inaktivera i sådana fall Bluetooth-funktionen på den senast anslutna enheten eller stäng av strömmen till den.
- Om du inte kan ansluta din smarttelefon till headsetet så ta bort parkopplingsinformationen för headsetet på din smarttelefon och genomför parkopplingen på nytt. Information om användning av din smarttelefon finns i den bruksanvisning som följde med din smarttelefon.

---

### Relaterade avsnitt

- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ihopparring och anslutning med en Android-smarttelefon](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via Bluetooth-anslutning](#)
- [Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)

Trådlöst headset för gaming, med brusreducering/Trådlöst headset för gaming  
INZONE H9/INZONE H7

## Ihopparring och anslutning med en iPhone

Åtgärden att registrera enheten som du vill ansluta till kallas "ihopparring". Först ihop en enhet med headsetet för första gången.


Innan åtgärden påbörjas så kontrollera följande:

- iPhone placeras inom 1 m från headsetet.
- Headsetet är tillräckligt laddat.
- Bruksanvisning till iPhone finns till hands.

### 1 Slå på headsetet och aktivera sedan Bluetooth-läget för att växla till ihopparningsläget.


#### INZONE H9:

1. Tryck och håll in knappen  (ström) i minst 2 sekunder för att slå på headsetet.

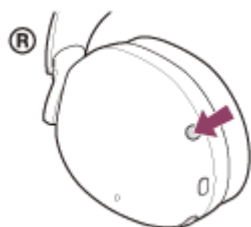

Du hör ett meddelandeljud som anger att headsetet slås på.


Vänster och höger ringindikator (vit eller blå) tänds i ungefär 5 sekunder.

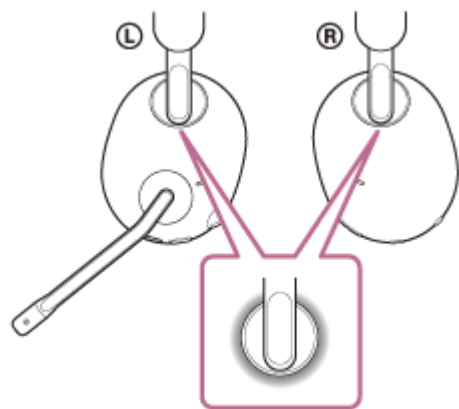

Fortsätt till steg **1** -2 när vänster och höger ringindikator lyser vitt.


Fortsätt till steg **2** när vänster och höger ringindikator lyser blått.

2. Tryck och håll in  -knappen (Bluetooth) i ungefär 2 sekunder för att aktivera Bluetooth-läget.

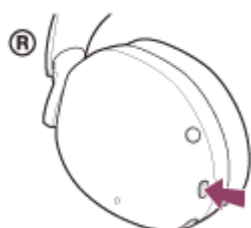

Du hör ett meddelandeljud som anger att Bluetooth-läget är aktiverat.

Vänster och höger ringindikator (blå) blinkar snabbt.

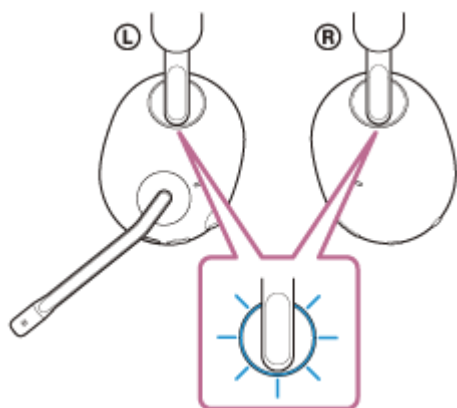

Headsetet övergår automatiskt till ihopparningsläge när headsetet paras ihop med en enhet för första gången efter att headsetet har köpts eller initierats (om headsetet inte har någon parkopplingsinformation).

I detta fall fortsätter du till steg 2.


Du måste styra manuellt för att växla till ihopparningsläget för att parkoppla med en andra eller efterföljande enhet (headsetet har redan parkopplingsinformation för andra enheter).

Fortsätt i sådant fall till steg 1-3.

3. Tryck och håll in knappen  (Bluetooth) i ungefär 5 sekunder för att växla till ihopparningsläge.


Du hör ett meddelandeljud som anger att headsetet växlar till ihopparningsläge.

Vänster och höger ringindikator (blå) blinkar upprepat två gånger i följd.

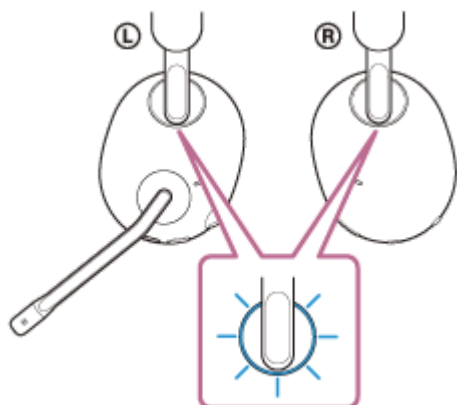


#### INZONE H7:

1. Tryck och håll in knappen  (ström) i minst 2 sekunder för att slå på headsetet.

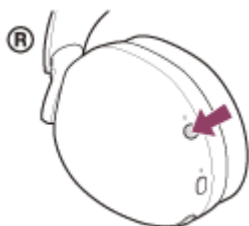

Du hör ett meddelandeljud som anger att headsetet slås på.


 -indikatorn (ström) (vit) tänds i ungefär 2 sekunder.

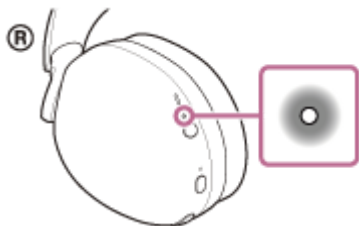

Fortsätt till steg 1-2 när  -indikatorn (Bluetooth) slocknar.

Fortsätt till steg 2 när  (Bluetooth) lyser blått.

2. Tryck och håll in  -knappen (Bluetooth) i ungefär 2 sekunder för att aktivera Bluetooth-läget.

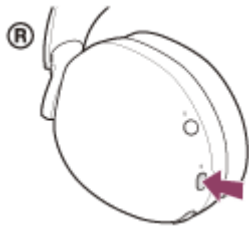

Du hör ett meddelandeljud som anger att Bluetooth-läget är aktiverat.

-  -indikatorn (Bluetooth) (blå) tänds i ungefär 2 sekunder och blinkar sedan långsamt.



Headsetet övergår automatiskt till ihopparningsläge när headsetet paras ihop med en enhet för första gången efter att headsetet har köpts eller initierats (om headsetet inte har någon parkopplingsinformation).

I detta fall fortsätter du till steg **2**.

Du måste styra manuellt för att växla till ihopparningsläget för att parkoppla med en andra eller efterföljande enhet (headsetet har redan parkopplingsinformation för andra enheter).

Fortsätt i sådant fall till steg **1** -3.

3. Tryck och håll in knappen  (Bluetooth) i ungefär 5 sekunder för att växla till ihopparningsläge.

Du hör ett meddelandeljud som anger att headsetet växlar till ihopparningsläge.


-  -indikatorn (Bluetooth) (blå) blinkar upprepat två gånger i följd.



## **2 Om skärmen på iPhone är låst så lås upp den.**

## **3 Hitta headsetet på din iPhone.**


1. Välj [Settings].
2. Rör vid [Bluetooth].

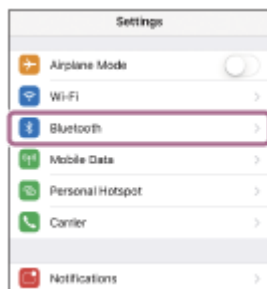

3. Vidrör reglaget för att aktivera funktionen Bluetooth.



#### 4 Rör vid [INZONE H9 / INZONE H7].

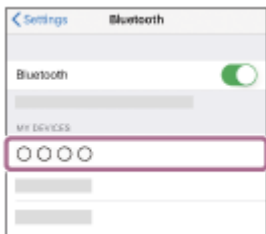


Om du måste ange en passnyckel (\*), anger du "0000".  
Headsetet och iPhone paras ihop och ansluts till varandra.  
Du hör ett meddelandeljud som anger att anslutningen har upprättats.

\* Nyckeln kan även kallas "Kodnyckel", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "Lösenord".

#### INZONE H9:

Vänster och höger ringindikator (blå) växlar till att blinka långsamt.

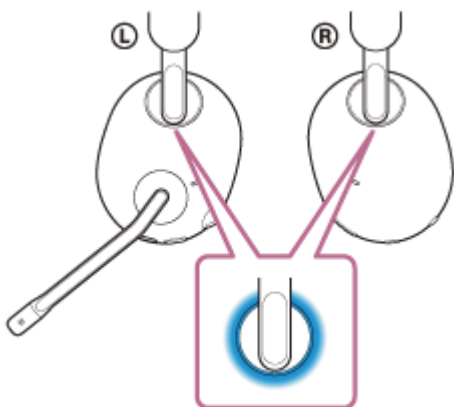

#### INZONE H7:

Bluetooth-indikatorn (Bluetooth) (blå) blinkar snabbt i ungefär 5 sekunder och växlar sedan till långsamt blinkande.



Om de inte ansluts, se "[Ansluta till en ihopparad iPhone](#)".

Om [INZONE H9 / INZONE H7] inte visas på skärmen av din iPhone så försök igen från början av steg 3.

#### Tips

- Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din iPhone.

- Information om att radera all Bluetooth-ihoppningsinformation återfinns i "[Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)".

## OBS!

- Om ihoppning inte har upprättats inom 5 minuter avbryts ihoppningsläget. Börja i det här fallet om åtgärden från steg **1** -2.
- När Bluetooth-enheterna har kopplats en gång behöver de inte kopplas igen, förutom i följande fall:
  - Om ihoppningsinformationen raderats vid en reparation eller liknande.
  - När en 9:e enhet paras ihop.

Headsetet kan paras ihop med upp till 8 enheter. Om en ny enhet kopplas samman efter att 8 enheter redan har ihopparats skrivs registreringsinformationen för den ihopparade enheten med det äldsta anslutningsdatumet över med information för den nya enheten.
  - När ihoppningsinformationen för headsetet har raderats från Bluetooth-enheten.
  - När headsetet initieras.

All information för ihoppning raderas. Radera i sådana fall ihoppningsinformationen för headsetet från ansluten enhet och para sedan ihop dem igen.
- Headsetet kan paras ihop med flera enheter men kan endast spela musik från 1 ihopparad enhet åt gången.

---

## Relaterade avsnitt

- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ansluta till en ihopparad iPhone](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via Bluetooth-anslutning](#)
- [Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

Trådlöst headset för gaming, med brusreducering/Trådlöst headset för gaming  
INZONE H9/INZONE H7


## Ansluta till en ihopparad iPhone

**1** Om skärmen på iPhone är låst så lås upp den.


**2** Slå på headsetet och aktivera sedan Bluetooth-läget.

**INZONE H9:**


1. Tryck och håll in knappen  (ström) i minst 2 sekunder för att slå på headsetet.

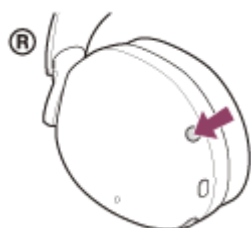


Du hör ett meddelandeljud som anger att headsetet slås på.  
Vänster och höger ringindikator (vit eller blå) tänds i ungefär 5 sekunder.

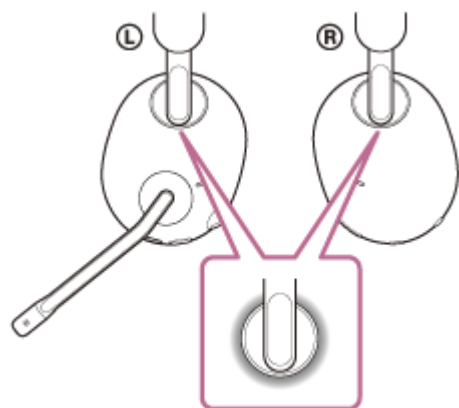

2. När vänster och höger ringindikator lyser vitt så tryck och håll in knappen  (Bluetooth) i ungefär 2 sekunder för att aktivera Bluetooth-läget.

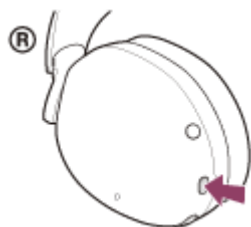


Du hör ett meddelandeljud som anger att Bluetooth-läget är aktiverat.  
Vänster och höger ringindikator (blå) blinkar snabbt.

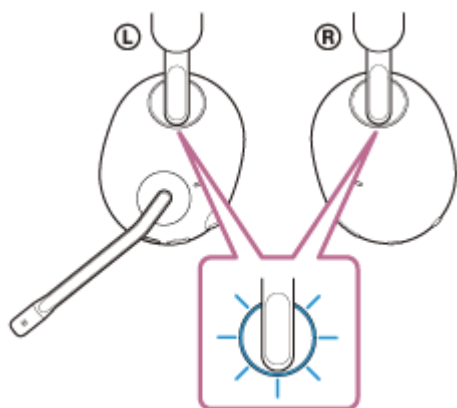


#### INZONE H7:

1. Tryck och håll in knappen  (ström) i minst 2 sekunder för att slå på headsetet.

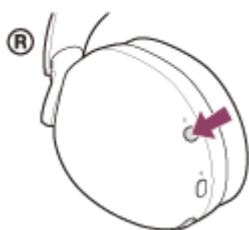


Du hör ett meddelandeljud som anger att headsetet slås på.

 -indikatorn (ström) (vit) tänds i ungefär 2 sekunder.

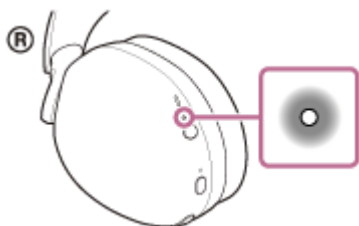

2. När  -indikatorn (Bluetooth) slocknar så tryck och håll in knappen  (Bluetooth) i ungefär 2 sekunder för att aktivera Bluetooth-läget.

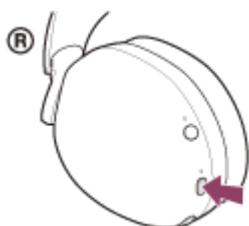

Du hör ett meddelandeljud som anger att Bluetooth-läget är aktiverat.

 -indikatorn (Bluetooth) (blå) tänds i ungefär 2 sekunder och blinkar sedan långsamt.




Om headsetet automatiskt har anslutit till den senast anslutna enheten så hör du ett meddelandeljud som anger att anslutningen har upprättats.

Kontrollera anslutningsstatusen för iPhone. Om den inte är ansluten så fortsätt till steg **3**.

### **3 Visa de enheter som är ihopparade med iPhone.**

1. Välj [Settings].
2. Rör vid [Bluetooth].

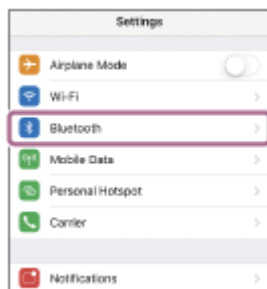

3. Vidrör reglaget för att aktivera funktionen Bluetooth.




#### 4 Rör vid [INZONE H9 / INZONE H7].



Du hör ett meddelandeljud som anger att anslutningen har upprättats.


#### INZONE H9:

Vänster och höger ringindikator (blå) växlar till att blinka långsamt.

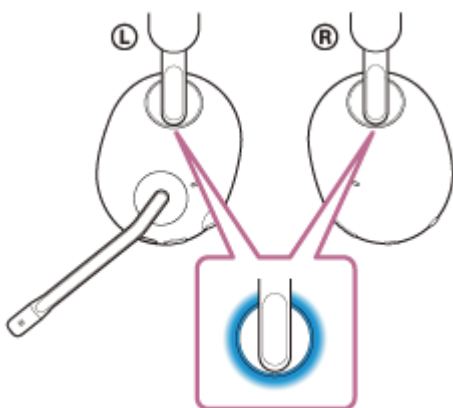

#### INZONE H7:

Bluetooth-indikatorn (Bluetooth) (blå) blinkar snabbt i ungefär 5 sekunder och växlar sedan till långsamt blinkande.

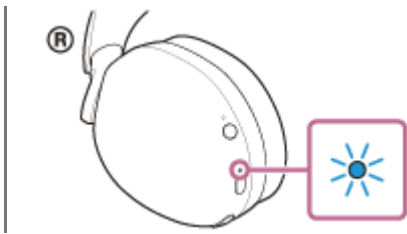

### Tips

- Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din iPhone.

### OBS!

- Om den senaste Bluetooth-enheten placeras nära headsetet kan headsetet anslutas automatiskt till enheten genom att helt enkelt slå på headsetet. Inaktivera i sådana fall Bluetooth-funktionen på den senast anslutna enheten eller stäng av strömmen till den.
- Om du inte kan ansluta din iPhone till headsetet så ta bort headsetets parkopplingsinformation på din iPhone och genomför parkopplingen på nytt. Information om funktionerna i din iPhone finns i den bruksanvisning som följde med din iPhone.

---

### Relaterade avsnitt

- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ihopparring och anslutning med en iPhone](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via Bluetooth-anslutning](#)
- [Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)

Trådlöst headset för gaming, med brusreducering/Trådlöst headset för gaming  
INZONE H9/INZONE H7

## Ihopparring och anslutning med en Bluetooth-device

Åtgärden att registrera enheten som du vill ansluta till kallas "ihopparring". Först ihop en enhet med headsetet för första gången.


Innan åtgärden påbörjas så kontrollera följande:

- Bluetooth-enheten är placerad inom 1 m från headsetet.
- Headsetet är tillräckligt laddat.
- Bruksanvisningen till Bluetooth-enheten finns till hands.

### 1 Slå på headsetet och aktivera sedan Bluetooth-läget för att växla till ihopparningsläget.


#### INZONE H9:

1. Tryck och håll in knappen  (ström) i minst 2 sekunder för att slå på headsetet.

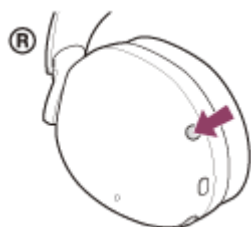

Du hör ett meddelandeljud som anger att headsetet slås på.


Vänster och höger ringindikator (vit eller blå) tänds i ungefär 5 sekunder.

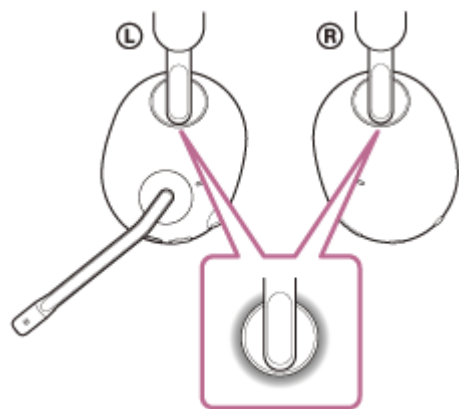

Fortsätt till steg **1** -2 när vänster och höger ringindikator lyser vitt.


Fortsätt till steg **2** när vänster och höger ringindikator lyser blått.

2. Tryck och håll in  -knappen (Bluetooth) i ungefär 2 sekunder för att aktivera Bluetooth-läget.

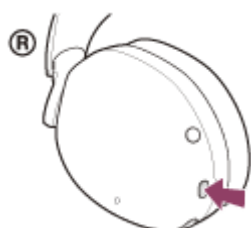

Du hör ett meddelandeljud som anger att Bluetooth-läget är aktiverat.

Vänster och höger ringindikator (blå) blinkar snabbt.

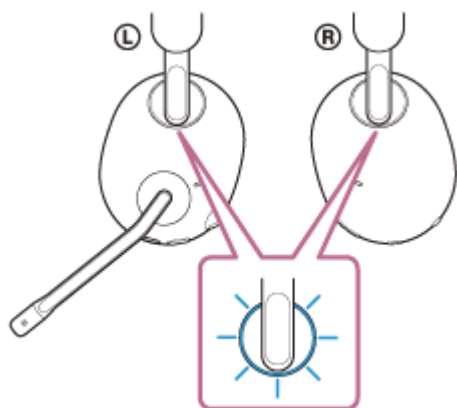

Headsetet övergår automatiskt till ihopparningsläge när headsetet paras ihop med en enhet för första gången efter att headsetet har köpts eller initierats (om headsetet inte har någon parkopplingsinformation).

I detta fall fortsätter du till steg 2.


Du måste styra manuellt för att växla till ihopparningsläget för att parkoppla med en andra eller efterföljande enhet (headsetet har redan parkopplingsinformation för andra enheter).

Fortsätt i sådant fall till steg 1-3.

3. Tryck och håll in knappen  (Bluetooth) i ungefär 5 sekunder för att växla till ihopparningsläge.


Du hör ett meddelandeljud som anger att headsetet växlar till ihopparningsläge.

Vänster och höger ringindikator (blå) blinkar upprepat två gånger i följd.

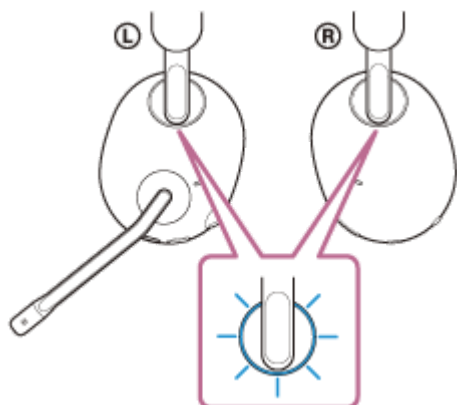


#### INZONE H7:

1. Tryck och håll in knappen  (ström) i minst 2 sekunder för att slå på headsetet.

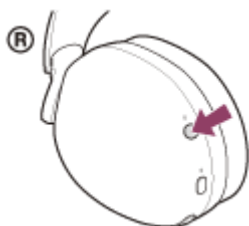

Du hör ett meddelandeljud som anger att headsetet slås på.


 -indikatorn (ström) (vit) tänds i ungefär 2 sekunder.

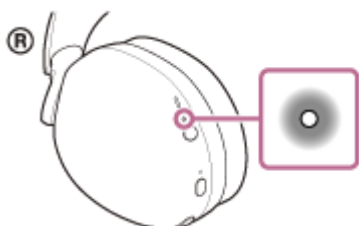

Fortsätt till steg 1-2 när  -indikatorn (Bluetooth) slocknar.

Fortsätt till steg 2 när  (Bluetooth) lyser blått.

2. Tryck och håll in  -knappen (Bluetooth) i ungefär 2 sekunder för att aktivera Bluetooth-läget.

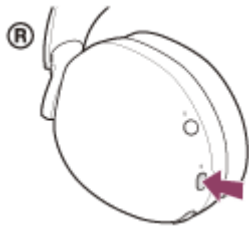

Du hör ett meddelandeljud som anger att Bluetooth-läget är aktiverat.

 -indikatorn (Bluetooth) (blå) tänds i ungefär 2 sekunder och blinkar sedan långsamt.



Headsetet övergår automatiskt till ihopparningsläge när headsetet paras ihop med en enhet för första gången efter att headsetet har köpts eller initierats (om headsetet inte har någon parkopplingsinformation).

I detta fall fortsätter du till steg **2**.

Du måste styra manuellt för att växla till ihopparningsläget för att parkoppla med en andra eller efterföljande enhet (headsetet har redan parkopplingsinformation för andra enheter).

Fortsätt i sådant fall till steg **1** -3.

3. Tryck och håll in knappen  (Bluetooth) i ungefär 5 sekunder för att växla till ihopparningsläge.

Du hör ett meddelandeljud som anger att headsetet växlar till ihopparningsläge.

 -indikatorn (Bluetooth) (blå) blinkar upprepat två gånger i följd.



## **2 Utför ihopparningsförfarandet på Bluetooth-enheten för att söka efter det här headsetet.**

[INZONE H9 / INZONE H7] visas i listan över identifierade enheter på Bluetooth-enhetens skärm.

Om den inte visas så upprepa från steg **1**.

## **3 Välj [INZONE H9 / INZONE H7] som visas på skärmen på den Bluetooth-enhet som ska paras ihop.**

Om du måste ange en passnyckel (\*), anger du "0000".

\* Nyckeln kan även kallas "Kodnyckel", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "Lösenord".


## **4 Upprätta Bluetooth-anslutning från Bluetooth-enheten.**

Vissa enheter ansluter automatiskt till headsetet när parkopplingen är färdig.

Du hör ett meddelandeljud som anger att anslutningen har upprättats.


### **INZONE H9:**

Vänster och höger ringindikator (blå) växlar till att blinka långsamt.

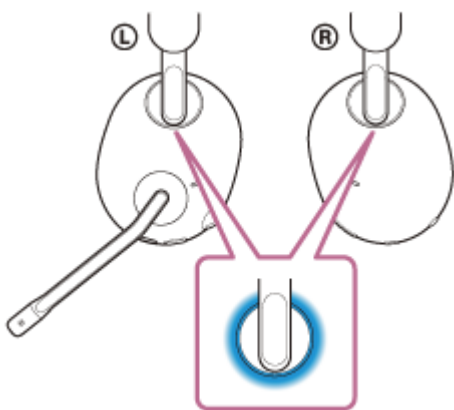

#### INZONE H7:

- Bluetooth-indikatorn (Bluetooth) (blå) blinkar snabbt i ungefär 5 sekunder och växlar sedan till långsamt blinkande.

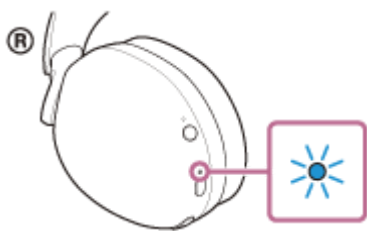

Om de inte ansluts, se "[Ansluta till en ihopparad Bluetooth-enhet](#)".

#### Tips

- Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din Bluetooth-enhet.
- Information om att radera all Bluetooth-ihoppningsinformation återfinns i "[Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)".

#### OBS!

- Om ihoppning inte har upprättats inom 5 minuter avbryts ihoppningsläget. Börja i det här fallet om åtgärden från steg 1 -2.
- När Bluetooth-enheterna har kopplats en gång behöver de inte kopplas igen, förutom i följande fall:
  - Om ihoppningsinformationen raderats vid en reparation eller liknande.
  - När en 9:e enhet paras ihop.  
Headsetet kan paras ihop med upp till 8 enheter. Om en ny enhet kopplas samman efter att 8 enheter redan har ihopparats skrivs registreringsinformationen för den ihopparade enheten med det äldsta anslutningsdatumet över med information för den nya enheten.
  - När ihoppningsinformationen för headsetet har raderats från Bluetooth-enheten.
  - När headsetet initieras.  
All information för ihoppning raderas. Radera i sådana fall ihoppningsinformationen för headsetet från ansluten enhet och para sedan ihop dem igen.
- Headsetet kan paras ihop med flera enheter men kan endast spela musik från 1 ihopparad enhet åt gången.

#### Relaterade avsnitt

- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ansluta till en ihopparad Bluetooth-enhet](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via Bluetooth-anslutning](#)
- [Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)

- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

5-038-203-71(2) Copyright 2022 Sony Corporation


Trådlöst headset för gaming, med brusreducering/Trådlöst headset för gaming  
INZONE H9/INZONE H7

## Ansluta till en ihopparad Bluetooth-enhet


### 1 Slå på headsetet och aktivera sedan Bluetooth-läget.

#### INZONE H9:


1. Tryck och håll in knappen  (ström) i minst 2 sekunder för att slå på headsetet.

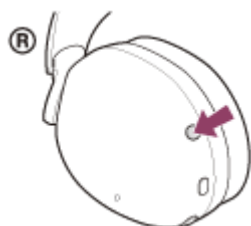


Du hör ett meddelandeljud som anger att headsetet slås på.  
Vänster och höger ringindikator (vit eller blå) tänds i ungefär 5 sekunder.

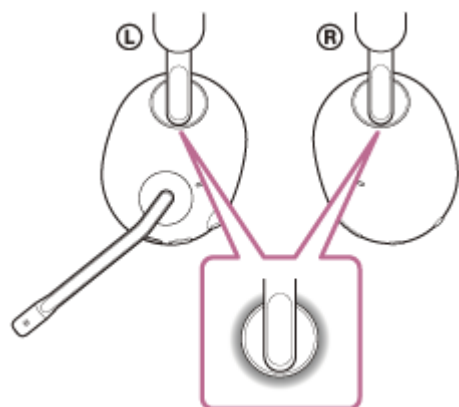

2. När vänster och höger ringindikator lyser vitt så tryck och håll in knappen  (Bluetooth) i ungefär 2 sekunder för att aktivera Bluetooth-läget.

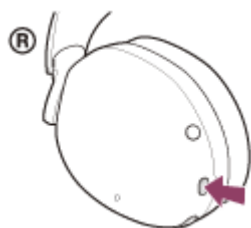


Du hör ett meddelandeljud som anger att Bluetooth-läget är aktiverat.  
Vänster och höger ringindikator (blå) blinkar snabbt.

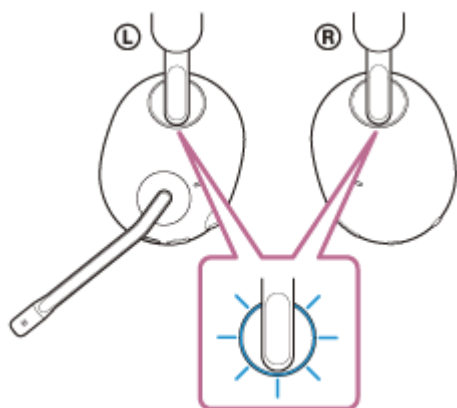


#### INZONE H7:

1. Tryck och håll in knappen  (ström) i minst 2 sekunder för att slå på headsetet.

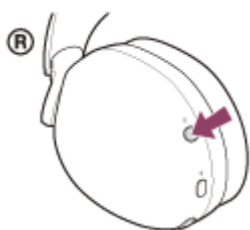


Du hör ett meddelandeljud som anger att headsetet slås på.

 -indikatorn (ström) (vit) tänds i ungefär 2 sekunder.

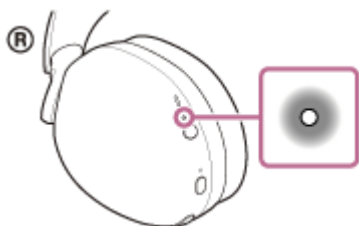


2. När  -indikatorn (Bluetooth) slocknar så tryck och håll in knappen  (Bluetooth) i ungefär 2 sekunder för att aktivera Bluetooth-läget.

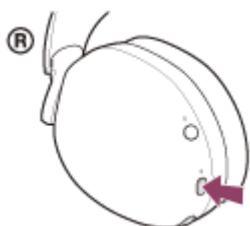

Du hör ett meddelandeljud som anger att Bluetooth-läget är aktiverat.

 -indikatorn (Bluetooth) (blå) tänds i ungefär 2 sekunder och blinkar sedan långsamt.

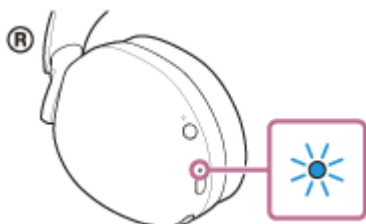

Om headsetet automatiskt har anslutit till den senast anslutna enheten så hör du ett meddelandeljud som anger att anslutningen har upprättats.

Kontrollera anslutningsstatus för Bluetooth-enheten. Om den inte är ansluten så fortsätt till steg **2**.


## **2** Upprätta Bluetooth-anslutning från Bluetooth-enheten.

Se bruksanvisningen som följde med din Bluetooth-enhet för att få mer information om din Bluetooth-enhets funktioner.

När anslutning sker hör du ett meddelandeljud som anger att anslutningen har upprättats.


#### INZONE H9:

Vänster och höger ringindikator (blå) växlar till att blinka långsamt.

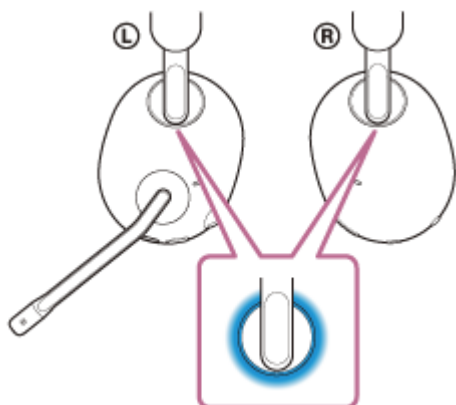

#### INZONE H7:

Bluetooth-indikatorn (Bluetooth) (blå) blinkar snabbt i ungefär 5 sekunder och växlar sedan till långsamt blinkande.

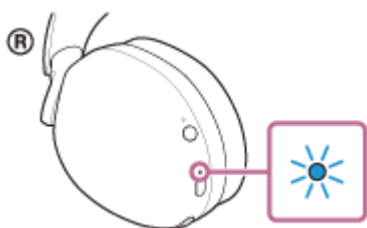

#### Tips

- Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din Bluetooth-enhet.

#### OBS!

- Om den senaste Bluetooth-enheten placeras nära headsetet kan headsetet anslutas automatiskt till enheten genom att helt enkelt slå på headsetet. Inaktivera i sådana fall Bluetooth-funktionen på den senast anslutna enheten eller stäng av strömmen till den.
- Om du inte kan ansluta din Bluetooth-enhet till headsetet så ta bort parkopplingsinformationen på din Bluetooth-enhet och genomför parkopplingen på nytt. Se bruksanvisningen som följde med din Bluetooth-enhet för att få mer information om din Bluetooth-enhets funktioner.

#### Relaterade avsnitt

- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ihopparring och anslutning med en Bluetooth-device](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via Bluetooth-anslutning](#)
- [Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen \(efter användning\)](#)

Trådlöst headset för gaming, med brusreducering/Trådlöst headset för gaming  
INZONE H9/INZONE H7

## Ta emot ett samtal


Du kan använda handsfree för att ringa med en smarttelefon eller mobiltelefon som har stöd för Bluetooth-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile) via Bluetooth-anslutning.

- Om din smarttelefon eller mobiltelefon har stöd för både HFP och HSP ställer du in den på HFP.
- Funktionerna kan skilja sig åt beroende på smarttelefonen eller mobiltelefonen. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din smarttelefon eller mobiltelefon.
- Det kan hända att funktionerna inte fungerar som de ska beroende på ansluten enhet eller den applikation du använder, även om du försöker styra dem med headsetet.

## Ringsignal


### INZONE H9:

Vid inkommande samtal hörs en ringsignal från headsetet och vänster och höger ringindikator (blå) blinkar snabbt.

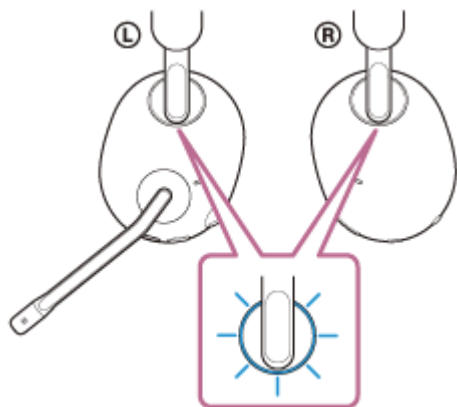

### INZONE H7:

Vid inkommande samtal hörs en ringsignal från headsetet och  -indikatorn (Bluetooth) (blå) blinkar snabbt.

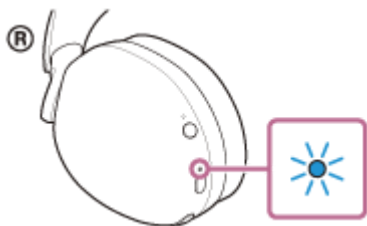

Beroende på den anslutna enheten eller programmet du använder så kanske indikatorn/indikatorerna inte blinkar vid inkommande samtal.


Du hör någon av följande ringsignaler, beroende på din smarttelefon eller mobiltelefon.

- Ringsignal inställd i headsetet
- Ringsignal inställd på smarttelefonen eller mobiltelefonen
- Ringsignal endast för Bluetooth-anslutning inställd på smarttelefonen eller mobiltelefonen


- 1 Anslut i förväg headsetet till en smarttelefon eller mobiltelefon via Bluetooth-anslutning.**
- 2 När du hör en ringsignal så tryck på  -knappen (Bluetooth) på headsetet och ta emot samtalet.**

När du tar emot ett inkommande samtal medan du lyssnar på musik så pausas uppspelningen och en ringsignal hörs från headsetet.

**INZONE H9:**

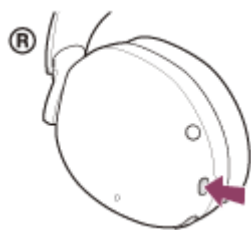


**INZONE H7:**

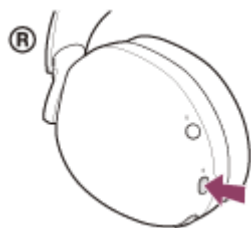


Du kan prata i bommikrofonen på headsetet.

**INZONE H9:**

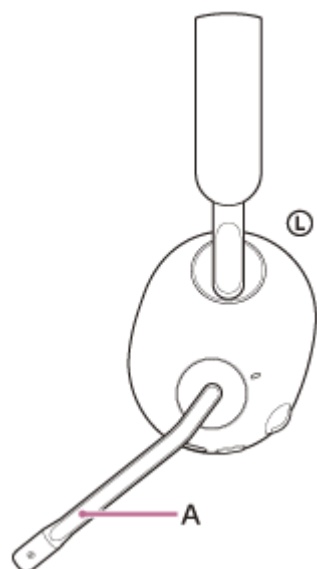

**INZONE H7:**

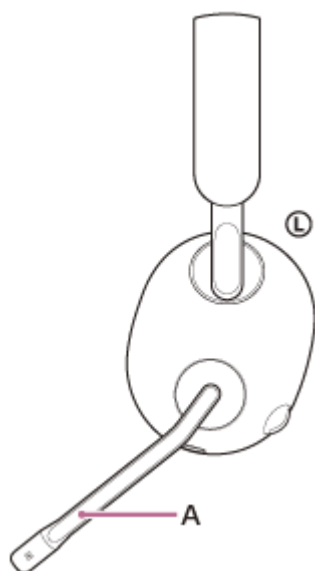

**A:** Bommikrofon


### Om ingen rington hörs via headsetet

- Headsetet kan inte anslutas med smarttelefonen eller mobiltelefonen över HFP eller HSP. Kontrollera anslutningsstatus för smarttelefonen eller mobiltelefonen.
- Kontrollera headsetets volym.
- Om uppspelningen av musik inte pausas automatiskt så manövrera headsetet för att pausa uppspelningen.


### 3 Justera volymen genom att använda ratten VOL (volym) –/+ på headsetet.

Det finns en taktill punkt på +-sidan.

#### INZONE H9:

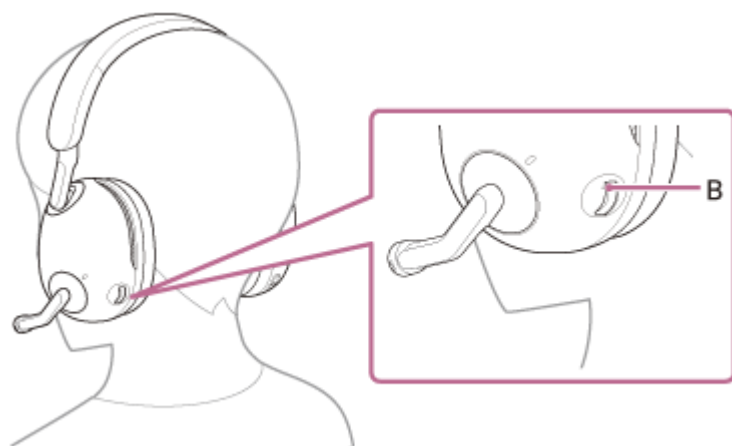


#### INZONE H7:

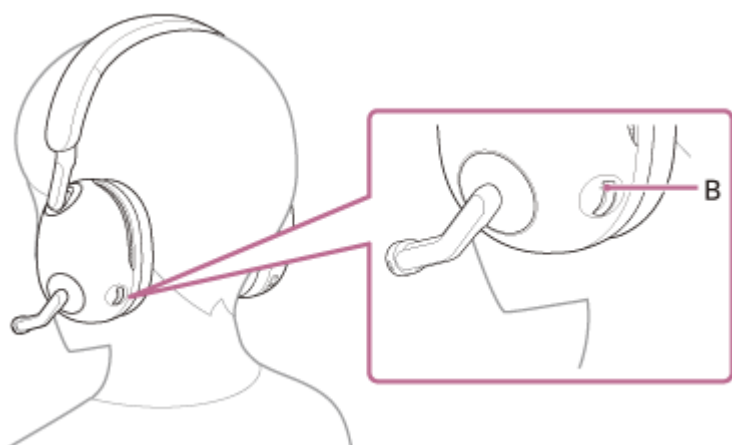


**B: Taktil punkt**

- Höja volymen: Vrid mot +.

**INZONE H9:**

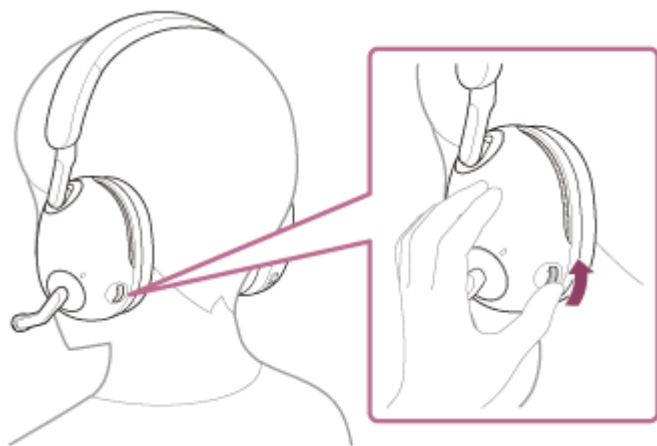


**INZONE H7:**

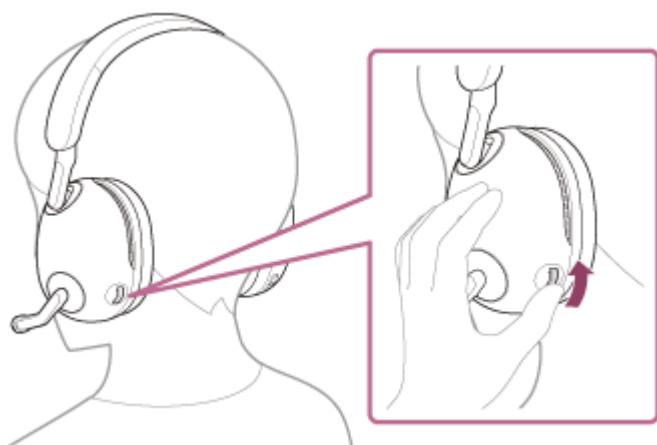


- Sänka volymen: Vrid mot –.

**INZONE H9:**

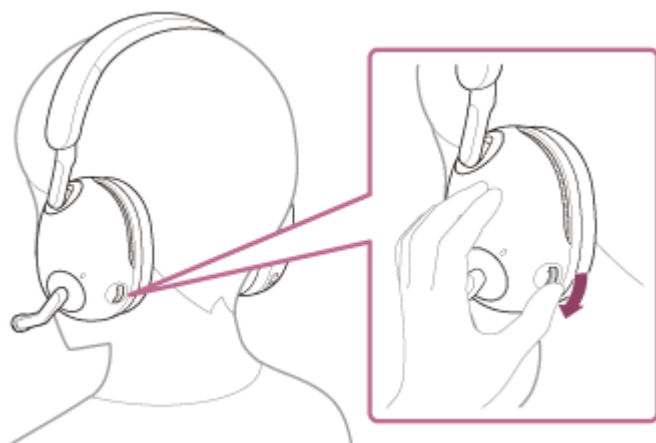

#### INZONE H7:

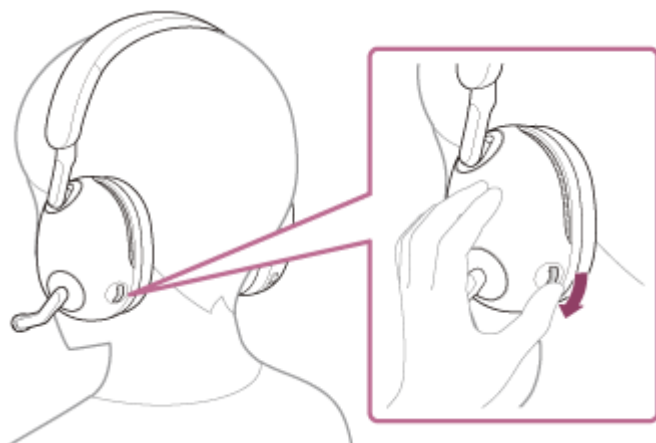

När volymen når högsta eller lägsta nivån så hör du ett meddelandeljud.

#### 4 När ditt samtal är färdigt så trycker du på knappen (Bluetooth) på headsetet för att avsluta det.

Om du tog emot ett samtal när du spelade upp musik så återupptas musikuppspelning automatiskt när samtalet avslutats.

#### Tips

- Justera volymen på den anslutna enheten och headsetet.

#### OBS!

- Beroende på den anslutna enheten eller programmet för uppspelning som du använder kanske uppspelningen inte återupptas automatiskt när du tar emot ett samtal under uppspelning av musik, även efter att du avslutat samtalet.
- Använd en smarttelefon eller mobiltelefon på ett avstånd om minst 50 cm från headsetet. Det kan höras brus om smarttelefonen eller mobiltelefonen är för nära headsetet.
- Din röst hörs från headsetet genom headsetets bommikrofon (sidotonsfunktion). I det här fallet kanske omgivande ljud eller ljud från headsetfunktioner hörs genom headsetet men det är inte en felfunktion.

#### Relaterade avsnitt

- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)

- [Ringa ett samtal](#)
- [Funktioner för ett telefonsamtal](#)

5-038-203-71(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådlöst headset för gaming, med brusreducering/Trådlöst headset för gaming  
INZONE H9/INZONE H7

## Ringa ett samtal

Du kan använda handsfree för att ringa med en smarttelefon eller mobiltelefon som har stöd för Bluetooth-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile) via Bluetooth-anslutning.

- Om din smarttelefon eller mobiltelefon har stöd för både HFP och HSP ställer du in den på HFP.
- Funktionerna kan skilja sig åt beroende på smarttelefonen eller mobiltelefonen. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din smarttelefon eller mobiltelefon.
- Det kan hända att funktionerna inte fungerar som de ska beroende på ansluten enhet eller den applikation du använder, även om du försöker styra dem med headsetet.

### 1 Anslut headsetet till en smarttelefon eller mobiltelefon via Bluetooth-anslutning.

### 2 Använda din smarttelefon eller mobiltelefon för att ringa ett samtal.


När du ringer hörs en rington från headsetet.

Om du ringer under uppspelning av musik så pausas uppspelningen.

Om ingen rington hörs via headsetet byter du samtalsenhet till headsetet med din smarttelefon eller mobiltelefon.

Du kan prata i bommikrofonen på headsetet.

#### INZONE H9:

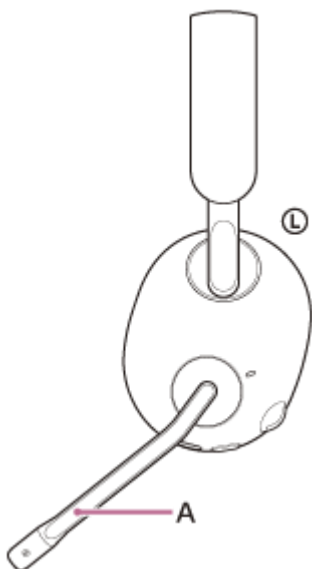

#### INZONE H7:




**A:** Bommikrofon


### 3 Justera volymen genom att använda ratten VOL (volym) –/+ på headsetet.

Det finns en taktil punkt på +-sidan.

**INZONE H9:**

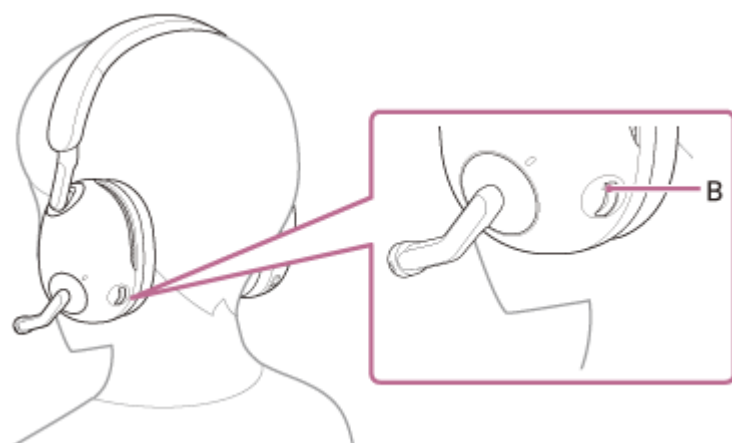


**INZONE H7:**

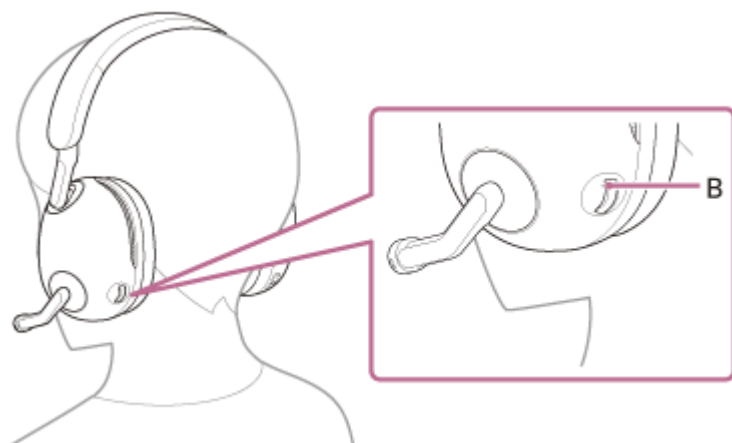


**B:** Taktil punkt

- Höja volymen: Vrid mot +.

**INZONE H9:**

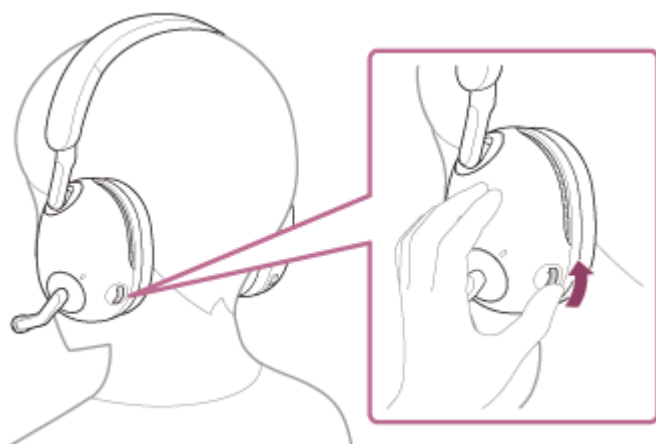


**INZONE H7:**

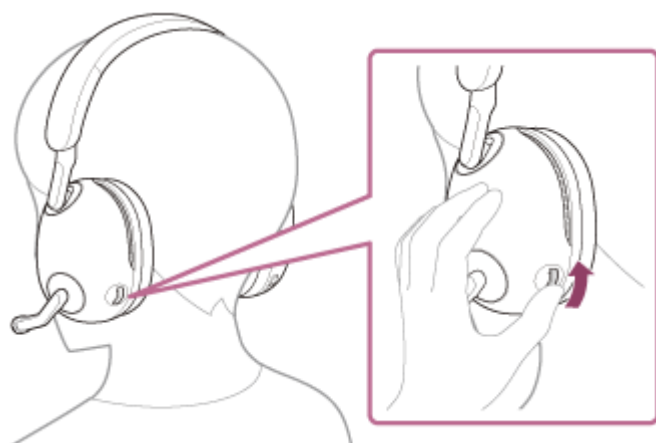


- Sänka volymen: Vrid mot –.

**INZONE H9:**

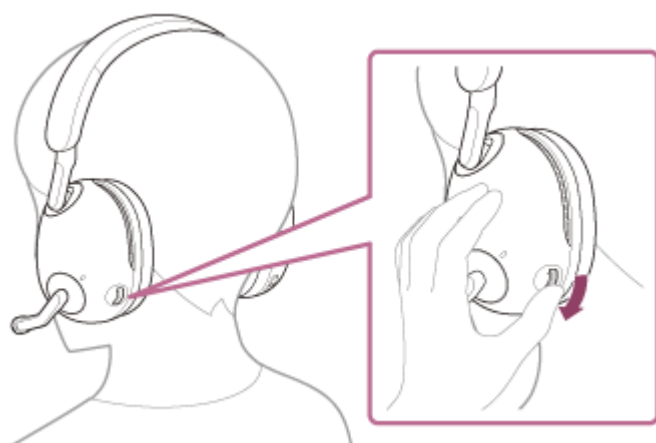


**INZONE H7:**

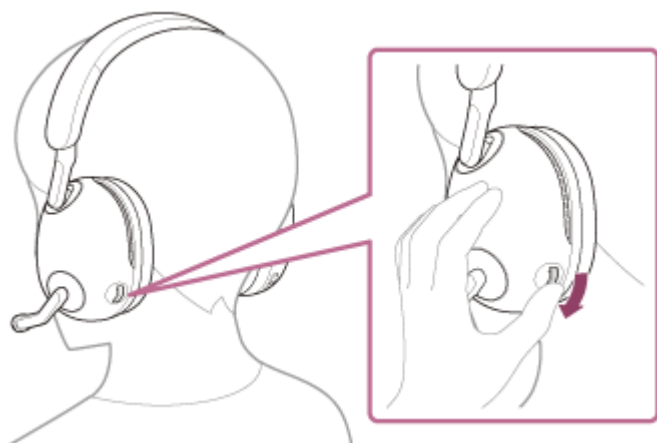


När volymen når högsta eller lägsta nivån så hör du ett meddelandeljud.

- 4 När ditt samtal är färdigt så trycker du på knappen  (Bluetooth) på headsetet för att avsluta det.

**INZONE H9:**

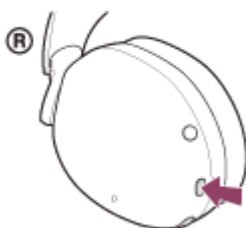

**INZONE H7:**

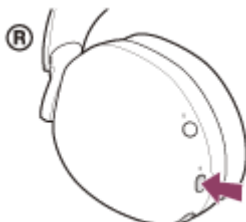

Om det spelades musik när du ringde så återupptas musikuppspelning automatiskt när samtalet avslutats.

### Tips

- Justera volymen på den anslutna enheten och headsetet.

### OBS!

- Beroende på den anslutna enheten eller programmet för uppspelning som du använder kanske uppspelningen inte återupptas automatiskt när du ringer ett samtal under uppspelning av musik, även efter att du avslutat samtalet.
- Använd en smarttelefon eller mobiltelefon på ett avstånd om minst 50 cm från headsetet. Det kan höras brus om smarttelefonen eller mobiltelefonen är för nära headsetet.
- Din röst hörs från headsetet genom headsetets bommikrofon (sidotonsfunktion). I det här fallet kanske omgivande ljud eller ljud från headsetfunktioner hörs genom headsetet men det är inte en felfunktion.

- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ta emot ett samtal](#)
- [Funktioner för ett telefonsamtal](#)

5-038-203-71(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådlöst headset för gaming, med brusreducering/Trådlöst headset för gaming  
INZONE H9/INZONE H7


## Funktioner för ett telefonsamtal

De funktioner som finns tillgängliga under ett samtal kan skilja sig åt mellan de profiler som din smarttelefon eller mobiltelefon stöder. Även om profilen är densamma kan funktionerna skilja sig åt beroende på smarttelefonen eller mobiltelefonen.


Det kan hända att funktionerna inte fungerar som de ska beroende på ansluten enhet eller den applikation du använder, även om du försöker styra dem med headsetet.

Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din smarttelefon eller mobiltelefon.

### INZONE H9:

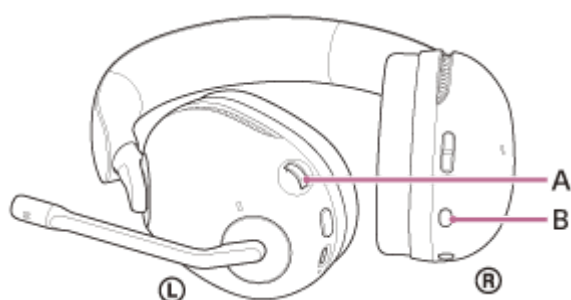

### INZONE H7:

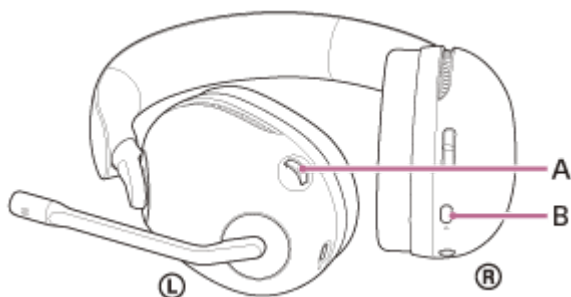

**A:** VOL (volym) –/+-ratt

**B:**  -knapp (Bluetooth)

Respektive ratt och knapp har följande funktion:

### Profil som stöds: HFP (Hands-free Profile)

#### VOL –/+-ratt (volym)

- Höja volymen: Vrid mot + under ett samtal.
- Sänka volymen: Vrid mot – under ett samtal.

#### Knappen (Bluetooth)

- Ta emot ett samtal: Tryck en gång kort vid inkommande samtal.
- Avvisa ett samtal: Tryck och håll in i ungefär 2 sekunder vid inkommande samtal.
- Avsluta ett samtal: Tryck en gång kort under ett samtal.
- Avbryta ett utgående samtal: Tryck en gång kort vid utgående samtal.

## Profil som stöds: HSP (Headset Profile)

### VOL –/+-ratt (volym)

- Höja volymen: Vrid mot + under ett samtal.
- Sänka volymen: Vrid mot – under ett samtal.

### Knappen (Bluetooth)

- Ta emot ett samtal: Tryck en gång kort vid inkommande samtal.
- Avsluta ett samtal: Tryck en gång kort under ett samtal.
- Avbryta ett utgående samtal: Tryck en gång kort vid utgående samtal.

---

### Relaterade avsnitt

- [Ta emot ett samtal](#)
- [Ringa ett samtal](#)

Trådlöst headset för gaming, med brusreducering/Trådlöst headset för gaming  
INZONE H9/INZONE H7

## Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen (efter användning)

### 1 Koppla från Bluetooth-anslutningen genom att manövrera Bluetooth-enheten.

Du hör du ett meddelandeljud som anger att Bluetooth-anslutningen har kopplats från.

### 2 Stäng av Bluetooth-läget eller stäng av headsetet.

Du hör ett meddelandeljud som anger att Bluetooth-läget är inaktiverat när du stänger av Bluetooth-läget.

Du hör ett meddelandeljud som anger att headsetet stängs av när du stänger av headsetet.

#### Tips

- När du slutar spela musik kan det hända att Bluetooth-anslutningen avslutas automatiskt beroende på Bluetooth-enheten.

#### Relaterade avsnitt

- [Stänga av headsetet](#)

Trådlöst headset för gaming, med brusreducering/Trådlöst headset för gaming  
INZONE H9/INZONE H7

## Lyssna på musik från en enhet via Bluetooth-anslutning

Om din Bluetooth-enhet har stöd för följande profiler kan du lyssna på musik och kontrollera enheten från ditt headset via en Bluetooth-anslutning.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)  
Du kan lyssna på musik med hög kvalitet trådlöst.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)  
Du kan justera volymen, etc.

Funktionen kan skilja sig åt beroende på Bluetooth-enheten. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med Bluetooth-enheten.


### 1 Ansluta headsetet till en Bluetooth-enhet.

### 2 Sätt headsetet över öronen.


Dra ut för att justera huvudbandets längd.

Ta på headsetet på huvudet med **L** -märket (vänster) på vänster öra och **R** -märket (höger) på höger öra. Det finns en bommikrofon på **L** -märkessidan (vänster).

**INZONE H9:**

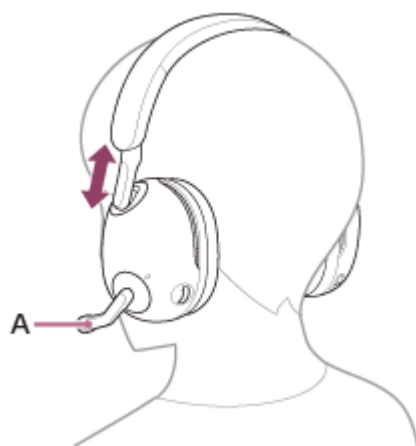

**INZONE H7:**

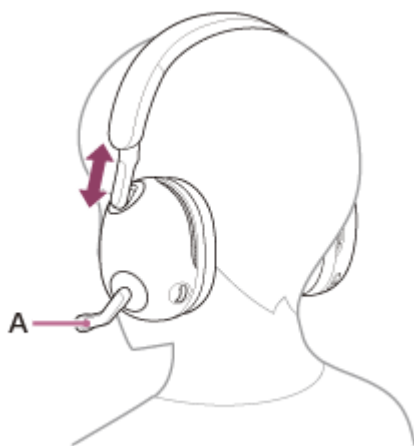


**A:** Bommikrofon

**3** Manövrera Bluetooth-enheten för att starta uppspelningen och justera volymen till en måttlig nivå.


**4** Justera volymen genom att använda ratten VOL (volym) –/+ på headsetet.

Det finns en taktill punkt på +-sidan.

**INZONE H9:**

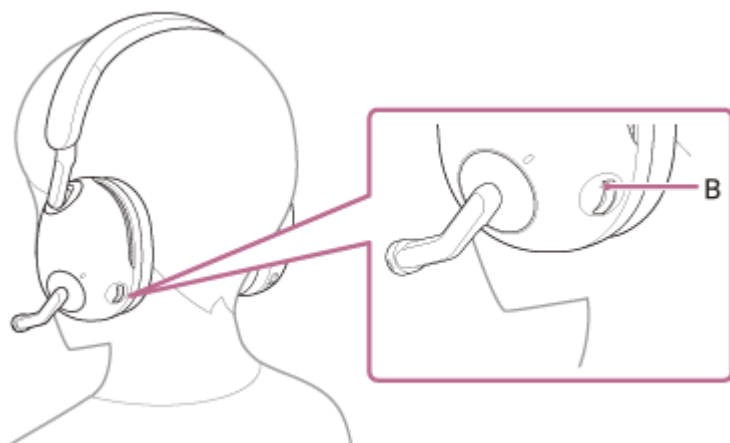


**INZONE H7:**

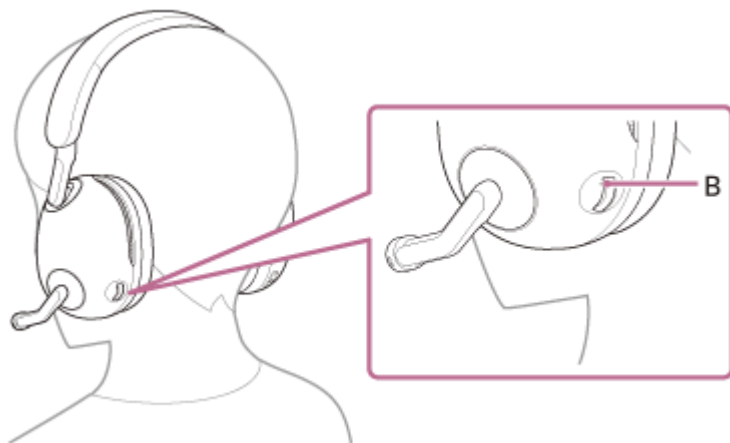


**B:** Taktill punkt

- Höja volymen: Vrid mot +.

**INZONE H9:**

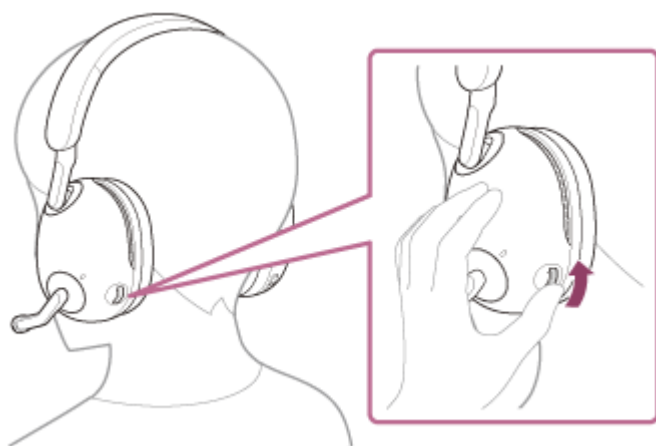


**INZONE H7:**

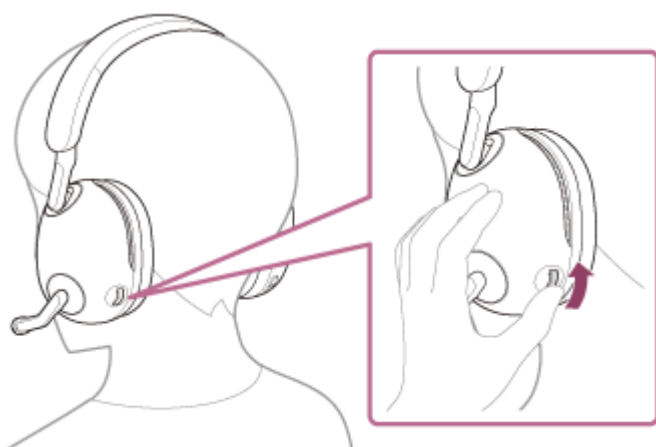


- Sänka volymen: Vrid mot —.

**INZONE H9:**

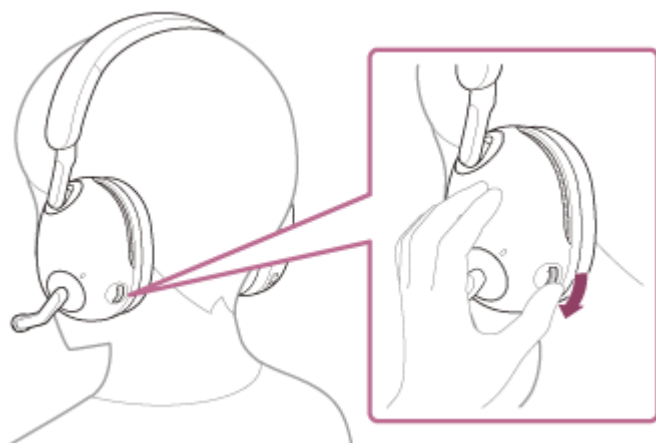

**INZONE H7:**

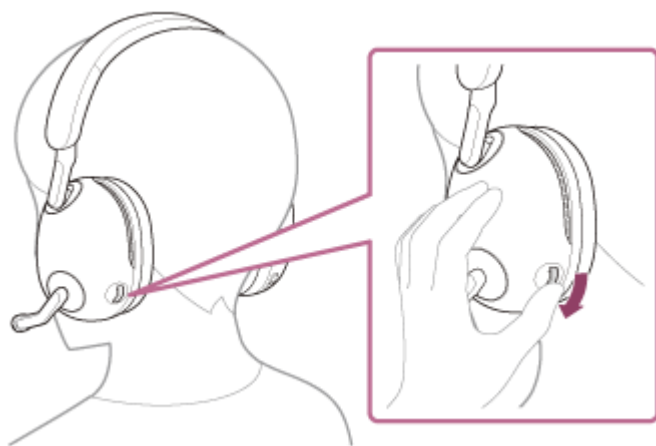

När volymen når högsta eller lägsta nivå så hör du ett meddelandeljud.

### Tips

- Headsetet har stöd för SCMS-T-innehållsskydd. Du kan lyssna på musik och annat ljud med headsetet från en enhet såsom en mobiltelefon eller portabel TV som har stöd för SCMS-T-innehållsskydd.
- Justera volymen på den anslutna enheten och headsetet.

### OBS!

- Om kommunikationsförhållandet är dåligt kan det hända att Bluetooth-enheten reagerar felaktigt på headsetets funktioner.

---

### Relaterade avsnitt


- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Styra ljudenheten \(Bluetooth-anslutning\)](#)
- [Använda brusreduceringsfunktionen \(endast INZONE H9\)](#)

Trådlöst headset för gaming, med brusreducering/Trådlöst headset för gaming  
INZONE H9/INZONE H7


## Styra ljudenheten (Bluetooth-anslutning)

Om din Bluetooth-enhet har stöd för enhetsstyrningsfunktionen (kompatibel profil: AVRCP) är följande funktioner tillgängliga. De tillgängliga funktionerna kan skilja sig åt beroende på Bluetooth-enheten och i den bruksanvisning som följde med din enhet finns information.

### INZONE H9:

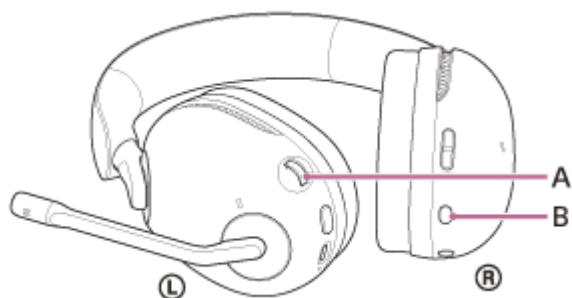

### INZONE H7:

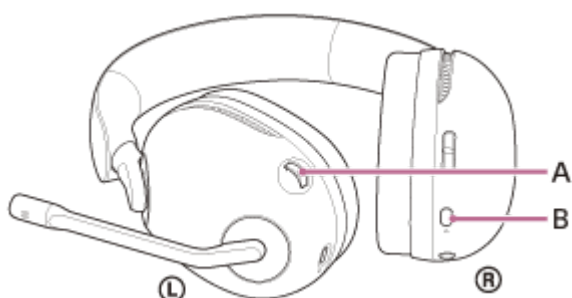

**A:** VOL (volym) –/+-ratt

**B:**  -knapp (Bluetooth)

Respektive ratt och knapp har följande funktion:

#### VOL –/+-ratt (volym)

- Höja volymen: Vrid mot +.
- Sänka volymen: Vrid mot –.

#### Knappen (Bluetooth)

- Spela upp: Tryck en gång kort under paus.
- Paus: Tryck en gång kort under uppspelning.
- Hoppa till början av nästa spår: Tryck snabbt två gånger. ( ● ● )
- Hoppa till början av föregående spår (eller nuvarande spår under uppspelning): Tryck 3 gånger snabbt. ( ● ● ● )

#### OBS!

- Om kommunikationsförhållandet är dåligt kan det hända att Bluetooth-enheten reagerar felaktigt på headsetets funktioner.
- Tillgängliga funktioner kan skilja sig åt beroende på den anslutna enheten, musikprogrammet eller appen som används. I vissa fall kan den fungera på annat sätt eller inte fungera när funktionerna som beskrivs ovan används.



Trådlöst headset för gaming, med brusreducering/Trådlöst headset för gaming  
INZONE H9/INZONE H7

## Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen (efter användning)

### 1 Koppla från Bluetooth-anslutningen genom att manövrera Bluetooth-enheten.

Du hör du ett meddelandeljud som anger att Bluetooth-anslutningen har kopplats från.

### 2 Stäng av Bluetooth-läget eller stäng av headsetet.

Du hör ett meddelandeljud som anger att Bluetooth-läget är inaktiverat när du stänger av Bluetooth-läget.  
Du hör ett meddelandeljud som anger att headsetet stängs av när du stänger av headsetet.

#### Tips

- När du slutar spela musik kan det hända att Bluetooth-anslutningen avslutas automatiskt beroende på Bluetooth-enheten.

#### Relaterade avsnitt

- [Stänga av headsetet](#)

Trådlöst headset för gaming, med brusreducering/Trådlöst headset för gaming  
INZONE H9/INZONE H7

## Om ljudkvalitetsläget

Följande 2 ljudkvalitetslägen kan väljas vid Bluetooth-uppspelning. Du kan byta inställningarna och kontrollera ljudkvalitetsläget med "INZONE Hub".

Det här är användbart vid musikuppspelning över en Bluetooth-anslutning.

**Priority on Sound Quality:** Prioriterar ljudkvaliteten (standard).

**Priority on Stable Connection:** Prioriterar stabil anslutning.

- När du vill prioritera ljudkvaliteten ska du välja [Priority on Sound Quality].
- Om anslutningen är instabil, exempelvis när den bara avger intermittent ljud ska du välja [Priority on Stable Connection].

### OBS!

- Uppspelningstiden kan bli kortare beroende på ljudkvaliteten och förhållandena under vilka du använder headsetet.
- Beroende på omgivningsförhållandena i området där du använder headsetet kan det fortfarande höras intermittent ljud, även om du har valt [Priority on Stable Connection].

## Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "INZONE Hub"](#)

Trådlöst headset för gaming, med brusreducering/Trådlöst headset för gaming  
INZONE H9/INZONE H7

## Kodek som stöds

---

En kodek är en "ljudkodningsalgoritm" som används när ljud överförs trådlöst via Bluetooth-anslutning. Headsetet har stöd för följande 2 kodek för musikuppspelning via en A2DP-anslutning: SBC och AAC.

- SBC

Detta är en förkortning för Subband Codec.

SBC är den ljudkodningsteknik som används som standard av Bluetooth-enheter.

Alla Bluetooth-enheter stöder SBC.

- AAC

Detta är en förkortning för Advanced Audio Coding.

AAC används i huvudsak av Apple-produkter som iPhone och ger en bättre ljudkvalitet än SBC.

När musik med någon av ovanstående kodek överförs från en ansluten enhet går headsetet automatiskt över till denna kodek och spelar upp musiken med samma kodek.

Om den anslutna enheten har stöd för en kodek med bättre ljudkvalitet än SBC kan du behöva ställa in enheten i förväg för att lyssna på musik med önskad kodek bland de kodek som stöds.

Information om hur kodek ställs in finns i den bruksanvisning som följde med din enhet.

---

### Relaterade avsnitt

- [Om ljudkvalitetsläget](#)

Trådlöst headset för gaming, med brusreducering/Trådlöst headset för gaming  
INZONE H9/INZONE H7

## Vad du kan göra med "INZONE Hub"

Du kan göra följande när du ansluter en dator med "INZONE Hub"-programvaran installerad till headsetet med USB-sändtagaren.

- Justera volymen
- Välja equalizer-inställningen
- Anpassa equalizer-inställningen
- Ställa in volymbalansen mellan spel och chatt
- Justera det dynamiska omfånget (KONTROLL AV DYNAMISKT OMFÅNG)
- Skapa/spara ljudprofil
- Exportera/importera ljudprofil
- Justera brusreduceringsfunktionen och läget för omgivande ljud (kontroll av omgivande ljud) (endast INZONE H9)
- Välj växlingsmönster när du ändrar brusreduceringsfunktion/läget för omgivande ljud på headsetet (endast INZONE H9)
- Justera mikrofonvolymen
- Justera sidotonsvolymen
- Mikrofontest
- Ställ in så att mikrofonens ingångsvolym hålls konstant (AUTO FÖRST.KONTROLL)
- Ställ in det spatiala ljudet
- Ställ in automatisk avstängning
- Slå på/av indikatorlampan (AUTOMATISK AVSTÄNGNING AV LAMPA) (endast INZONE H9)
- Ställ in Bluetooth-uppstartsäge när headsetet slås på
- Ställ in Bluetooth-anslutningsläget (ljudkvalitetsläge)
- Visa återstående batteriladdning för headsetet
- Visa Bluetooth-anslutningsstatus
- Visa mikrofonens på/av-status
- Kontrollera/uppdatera headsetets programvaruversion

För ytterligare information om "INZONE Hub", se följande webbsida.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

### OBS!

- När datorns ljudutmatningsenhet är inställd på [INZONE H9 / INZONE H7 – CHAT] så är ljudinställningarna inaktiverade. Kontrollera att den är inställd på [INZONE H9 / INZONE H7 – GAME].

Trådlöst headset för gaming, med brusreducering/Trådlöst headset för gaming  
INZONE H9/INZONE H7

## Installera "INZONE Hub"

- 1 Hämta "INZONE Hub"-programvaran från supportwebbplatsen och installera den på din dator.**

Se följande URL för att få mer information:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Kompatibelt operativsystem: Windows 10 eller senare

- 2 Starta "INZONE Hub" efter installationen.**

Trådlöst headset för gaming, med brusreducering/Trådlöst headset för gaming  
INZONE H9/INZONE H7

## Hur du håller programvaran uppdaterad (för bekväm användning av headsetet)

Installera den senaste headset-programvaran med "INZONE Hub" för att använda nya funktioner eller för att lösa ett visst antal problem med headsetet.

Använd alltid headsetet med den senaste programvaran installerad.

Mer information om headsetets senaste programvara och hur du uppdaterar programvaran hittar du i informationen på webbplatsen för support.

För kunder i USA, Kanada och Latinamerika:

<https://www.sony.com/am/support>

För kunder i Europa:

<https://www.sony.eu/support>

För kunder i Kina:

<https://service.sony.com.cn>

För kunder i andra länder/regioner:


<https://www.sony-asia.com/support>

## Vad är brusreducering? (endast INZONE H9)

Brusreduceringsfunktionen dämpar ljuden i omgivningen genom att generera ett motfasljud som motverkar och reducerar ljudet från omgivningen (t.ex. bruset inuti fordon eller bruset från luftkonditionerare inomhus).

### OBS!

- Beroende av typen av ljud eller om det används i en mycket tyst miljö kanske effekten av brusreduceringen inte märks, eller så kan det verka som om visst brus ökar.
- När du bär headsetet kan brusreduceringseffekten minskas beroende på hur du bär headsetet eller så kan ett pipljud (återkoppling) höras. Om det händer ta av headsetet och ta på det igen.
- Brusreduceringsfunktionen fungerar i huvudsak på brus i det lägre frekvensbandet såsom luftkonditionering och fordon. Även om brus reduceras dämpas det inte helt.
- När du använder headsetet i en bil eller på en buss kan du, beroende på gatumiljön, höra brus.
- Mobiltelefoner kan skapa interferens och brus. Skulle det hända så flytta headsetet längre ifrån mobiltelefonen.
- Täck inte över mikrofonerna på vänster och höger enhet på headsetet med handen eller liknande. Om de täcks över kanske inte effekten av brusreduceringsfunktionen eller läget för omgivande ljud fungerar ordentlig eller så kan ett pipljud (återföring) höras. Ta i så fall bort dina händer från mikrofonerna på vänster och höger enhet.

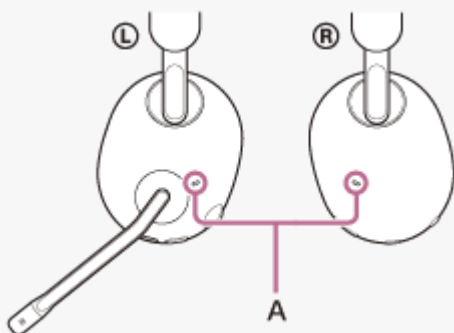

A: Mikrofoner för brusreduceringsfunktionen (extern) (vänster, höger)

### Relaterade avsnitt


- [Använda brusreduceringsfunktionen \(endast INZONE H9\)](#)

Trådlöst headset för gaming, med brusreducering/Trådlöst headset för gaming  
INZONE H9/INZONE H7


## Använda brusreduceringsfunktionen (endast INZONE H9)

Om du använder brusreduceringsfunktionen kan du spela spel utan att störas av omgivande ljud.

- 1 Tryck och håll in knappen  (ström) i minst 2 sekunder för att slå på headsetet.

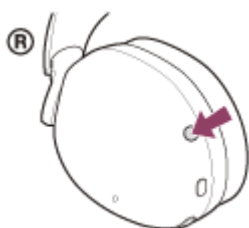

Vänster och höger ringindikator (vit eller blå) tänds i ungefär 5 sekunder.  
Du hör ett meddelandeljud som anger att headsetet slås på.

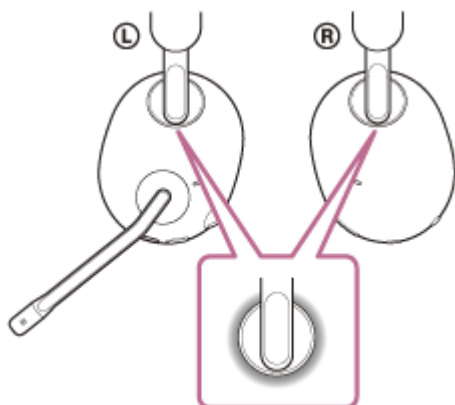

- 2 Tryck på NC/AMB-knappen för att växla till brusreduceringsfunktionen.



Varje gång du trycker på knappen ändras funktionen enligt följande.  
Brusreduceringsfunktion: PÅ  
Du hör ett meddelandeljud som anger att brusreduceringsfunktionen är aktiverad.



Läge för omgivande ljud: PÅ  
Du hör ett meddelandeljud som anger att läget för omgivande ljud är aktiverat.



Brusreduceringsfunktion: AV/läge för omgivande ljud: AV

Du hör ett meddelandeljud som anger att brusreduceringsfunktionen och läget för omgivande ljud har stängts av.

### Tips

- Du kan även ändra inställningarna för brusreduceringsfunktionen och läget för omgivande ljud med "INZONE Hub".
- I fabriksinställningarna är brusreduceringsfunktionen avstängd när headsetet slås på. Denna inställning kan ändras med hjälp av "INZONE Hub".
- Du kan välja något av följande i "INZONE Hub" för att ställa in hur du vill att funktionerna ska ändras när du trycker på NC/AMB-knappen.
  - Brusreduceringsfunktion: PÅ ➡ Läge för omgivande ljud: PÅ ➡ Brusreduceringsfunktion: AV/Läge för omgivande ljud: AV
  - Brusreduceringsfunktion: PÅ ➡ Läget för omgivande ljud: PÅ
  - Läge för omgivande ljud: PÅ ➡ Brusreduceringsfunktion: AV/Läge för omgivande ljud: AV
  - Brusreduceringsfunktion: PÅ ➡ Brusreduceringsfunktion: AV/Läge för omgivande ljud: AV

---

### Relaterade avsnitt

- [Slå på headsetet](#)
- [Vad är brusreducering? \(endast INZONE H9\)](#)
- [Lyssna på omgivande ljud vid spelande \(läge för omgivande ljud\) \(endast INZONE H9\)](#)
- [Vad du kan göra med "INZONE Hub"](#)


5-038-203-71(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådlöst headset för gaming, med brusreducering/Trådlöst headset för gaming  
INZONE H9/INZONE H7


## Lyssna på omgivande ljud vid spelande (läge för omgivande ljud) (endast INZONE H9)

Du kan höra omgivande ljud när du spelar spel genom de mikrofoner som finns inbäddade i vänster och höger enhet på headsetet.

- 1 Tryck och håll in knappen  (ström) i minst 2 sekunder för att slå på headsetet.

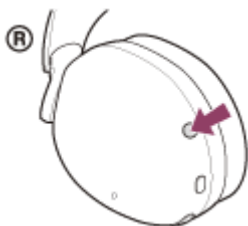

Vänster och höger ringindikator (vit eller blå) tänds i ungefär 5 sekunder.  
Du hör ett meddelandeljud som anger att headsetet slås på.

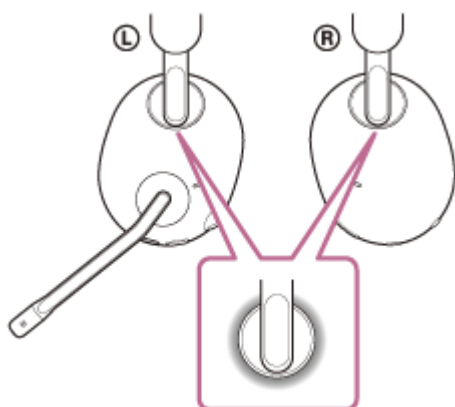

- 2 Tryck på NC/AMB-knappen om du vill växla till läget för omgivande ljud.



Varje gång du trycker på knappen ändras funktionen enligt följande.  
Brusreduceringsfunktion: PÅ  
Du hör ett meddelandeljud som anger att brusreduceringsfunktionen är aktiverad.



Läge för omgivande ljud: PÅ  
Du hör ett meddelandeljud som anger att läget för omgivande ljud är aktiverat.



Brusreduceringsfunktion: AV/läge för omgivande ljud: AV

Du hör ett meddelandeljud som anger att brusreduceringsfunktionen och läget för omgivande ljud har stängts av.

### Tips

- Inställningar för läget för omgivande ljud som ändras med "INZONE Hub" lagras i headsetet. När du har ändrat inställningarna så kan du lyssna på musik med de sparade inställningarna för läget för omgivande ljud till och med när headsetet är anslutet till andra enheter som inte har "INZONE Hub" installerad.
- I fabriksinställningarna är läget för omgivande ljud avstängt när headsetet slås på. Denna inställning kan ändras med hjälp av "INZONE Hub".
- Du kan välja något av följande i "INZONE Hub" för att ställa in hur du vill att funktionerna ska ändras när du trycker på NC/AMB-knappen.
  - Brusreduceringsfunktion: PÅ ➡ Läge för omgivande ljud: PÅ ➡ Brusreduceringsfunktion: AV/Läge för omgivande ljud: AV
  - Brusreduceringsfunktion: PÅ ➡ Läget för omgivande ljud: PÅ
  - Läge för omgivande ljud: PÅ ➡ Brusreduceringsfunktion: AV/Läge för omgivande ljud: AV
  - Brusreduceringsfunktion: PÅ ➡ Brusreduceringsfunktion: AV/Läge för omgivande ljud: AV

### OBS!

- Beroende på omgivande miljö och typen av/volymen på ljuduppspelning kan omgivande ljud kanske inte höras även om du använder läget för omgivande ljud. Använd inte headsetet på platser där det är farligt att du inte hör omgivande ljud, exempelvis på vägar som trafikeras av bilar och cyklar.
- Om headsetet inte bärs ordentligt kanske inte läget för omgivande ljud fungerar ordentligt. Bär headsetet ordentligt.
- Beroende på den omgivande miljön kan vindbrus öka när läget för omgivande ljud är på. Avbryt i så fall röstfokus med "INZONE Hub". Om vindbruset fortfarande hörs mycket så stäng av läget för omgivande ljud.

---

### Relaterade avsnitt

- [Använda brusreduceringsfunktionen \(endast INZONE H9\)](#)
- [Vad du kan göra med "INZONE Hub"](#)

Trådlöst headset för gaming, med brusreducering/Trådlöst headset för gaming  
INZONE H9/INZONE H7

## Försiktighetsåtgärder

### För kommunikation med USB-sändtagare/Bluetooth

- Eftersom USB-sändtagaren, Bluetooth-enheter och trådlöst LAN (IEEE 802.11ax/b/g/n) använder samma frekvensband (2,4 GHz) kan det inträffa mikrovågsstörning och det leder till brus, ljudbortfall eller att kommunikation inaktiveras om det här headsetet används i närheten av en trådlös LAN-enhet. Om det händer så utför följande steg.
  - Använd headsetet på ett avstånd som är minst 10 m från den trådlösa LAN-enheten när headsetet ansluts till en USB-sändtagare eller en Bluetooth-enhet.
  - Om headsetet används närmare än 10 m från en trådlös LAN-enhet bör du stänga av den trådlösa LAN-enheten.
  - Använd det här headsetet och USB-sändtagaren/Bluetooth-enheten så nära varandra som möjligt.
- Den trådlösa Bluetooth-tekniken fungerar inom en räckvidd på ca. 10 meter. Maximal räckvidd för kommunikationen kan variera beroende på hinder i vägen (personer, metall, väggar och annat) eller elektromagnetiska störningar.
- Mikrovågor som avges från en Bluetooth-enhet kan påverka funktionen hos elektronisk medicinsk utrustning. Stäng av headsetet och andra Bluetooth-enheter på följande platser eftersom det finns risk för att de orsakar olyckor:
  - på sjukhus, nära prioriterade sittplatser på tågen, platser där brandfarlig gas föreligger, nära automatiska dörrar eller nära brandlarm.
- Denna produkt sänder radiovågor när den används i trådlöst läge. Om du vill använda produkten i trådlöst läge ombord på ett flygplan måste du följa personalens anvisningar gällande tillåten användning av produkter i trådlöst läge.
- Med anslutning till en Bluetooth-enhet kan ljuduppspelningen på headsetet fördröjas från den sändande enheten på grund av egenskaperna hos den trådlösa Bluetooth-tekniken. Det kan leda till att ljudet inte synkroniseras med bilden när du spelar spel eller tittar på film.
- Headsetet stöder säkerhetsfunktioner som uppfyller Bluetooth-standarden som ett medel för att säkerställa säkerhet vid kommunikation med hjälp av trådlös Bluetooth-teknik. Men beroende på konfigurerade inställningar och andra faktorer kan det hända att denna säkerhet inte är tillräcklig. Var försiktig när du kommunicerar med hjälp av trådlös Bluetooth-teknik.
- Sony ansvarar inte för eventuella skador eller förluster till följd av informationsläckor som uppstår när du använder Bluetooth-kommunikation.
- Bluetooth-anslutning med alla Bluetooth-enheter kan inte garanteras.
  - Bluetooth-enheter som är anslutna med headsetet måste överensstämma med Bluetooth-standarden som föreskrivs av Bluetooth SIG, Inc., och måste vara certifierade som överensstämmande.
  - Även när en ansluten enhet överensstämmer med Bluetooth-standarden, kan det finnas fall där egenskaper och specifikationer för Bluetooth-enheten gör att det inte går att ansluta eller resulterar i olika kontrollmetoder, visning eller användning.
  - När du använder headsetet för handsfreesamtal, kan brus uppstå beroende på den anslutna enheten eller kommunikationsmiljön.
- Beroende på enheten som ska anslutas kan det ta en stund innan kommunikationen startar.

### Kommentar om statisk elektricitet

- Om du använder headsetet när luften är torr så kan du uppleva obehag på grund av statisk elektricitet som har samlats på din kropp. Det här är inte ett fel hos headsetet. Du kan reducera effekten genom att bära kläder gjorda av naturmaterial som inte så enkelt skapar statisk elektricitet.

### Anmärkningar om att ha headsetet på sig

- Ta av headsetet långsamt från öronen efter användning.

- Eftersom headsetet skapar ett tätt tryck över öronen kan du skada trumhinnan om du trycker det mot öronen med våld eller tar av dig det för snabbt. När du har på dig headsetet kan det få högtalarmembranet att avge ett klickljud. Detta är inte ett fel.

## Övriga kommentarer

- När volymen höjs för mycket kan ljud läcka ut. Se upp så att du inte stör andra. Som riktlinje bör du använda en volym där du kan höra tillrop och svara även i en bullrig miljö.
- Headsetet får inte utsättas för kraftiga stötar eftersom det är en precisionsenhet.
- Bluetooth-funktionen fungerar kanske inte med en mobiltelefon, beroende på signalförhållanden och den omgivande miljön.
- Andas inte i drivrutinsenheten.
- Lägg inte vikt eller tryck på headsetet under långa perioder, även under förvaring, eftersom det kan deformeras.
- Om du upplever obehag när du använder headsetet ska du sluta använda det omedelbart.
- Örondynorna kan skadas eller försämrats med långvarig användning och förvaring.
- Se upp så att du inte får bommikrofonen i ögat när du sätter på, tar av eller använder headsetet.
- Örondynor är förbrukningsvaror. Kontakta din närmaste Sony-återförsäljare om örondynorna blir utslitna eller skadade genom långvarig användning och förvaring.

## Rengöra headsetet

- Om headsetet är smutsigt utvändigt ska du torka rent med en mjuk, torr trasa. Om headsetet är särskilt smutsigt så blöt en trasa i ett utspätt neutralt rengöringsmedel och vrid ur den väl innan torkning för att rengöra headsetet (förutom örondynorna). Använd inte lösningsmedel som thinner, bensen eller alkohol, eftersom de kan skada ytan på headsetet eller orsaka andra skador.

## Använd inte headsetet i närheten av medicinteknisk utrustning

- Radiovågor kan störa pacemakers och annan medicinteknisk utrustning. Headsetet bör inte användas på platser med många människor t.ex. på tåg eller sjukhus.
- Headsetet har magneter som kan störa pacemaker, programmerbara shuntventiler för hydrocefalusbehandling eller annan medicinsk utrustning. Placera inte headsetet nära personer som använder sådan medicinsk utrustning. Rådfråga din läkare innan du bär headsetet om du använder sådan medicinsk utrustning.

## Håll headsetet på avstånd från magnetiska kort

- Headsetet innehåller magneter. Om du låter magnetiska kort befinna sig i närheten av headsetet kan kortets magnet påverkas och det går inte att använda.

## Håll utom räckhåll för småbarn

- Det finns risk för att de sväljer smådelar. Håll utom räckhåll för småbarn efter användning.

## Om temperaturökningen

- Vid laddning av headsetet eller om headsetet används under en lång tid så kan headsetets temperatur stiga, men det är inte ett funktionsfel.

Trådlöst headset för gaming, med brusreducering/Trådlöst headset för gaming  
INZONE H9/INZONE H7

## Undvika brännskador eller funktionsfel på grund av väta

### Gällande headsetets vattentäta prestanda

Headsetet är inte vattentätt. Om vatten eller främmande ämnen kommer in i headsetet kan det leda till utbränning eller funktionsfel.

Undvik följande situationer och var försiktig så att du inte får fukt eller smuts på headsetet.

- Användning av headsetet i regn eller snö



- Beröra headsetet utan att torka av dina blöta händer efter hushållsarbete i ett kök eller efter att ha tvättat dina händer i ett tvätttrum



- Röra vid headsetet med svettiga händer eller använda headsetet i situationer där headsetet kan bli blött av svett





- Placera headsetet i en väska tillsammans med en kall PET-flaska



- Spilla dryck medan du äter eller dricker




### **Om headsetet blir vått eller om vatten tränger in i headsetet**


Om ett headset laddas eller slås på när det är blött kan det leda till utbränning eller funktionsfel. Placera headsetet upprätt och lägg en torr trasa under USB Type-C-uttaget tills det inte längre rinner ut vatten från enheten. Lägg därefter undan headsetet på en skuggig, välventilerad plats tills det är helt torrt.

#### **INZONE H9:**



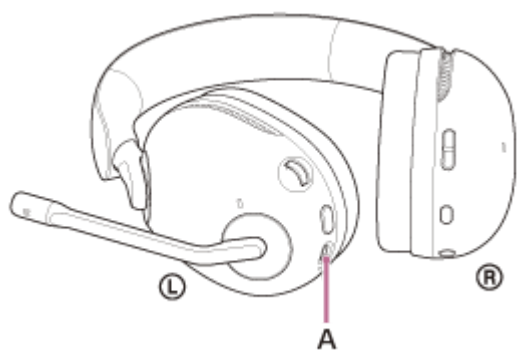

# **INZONE H7:**

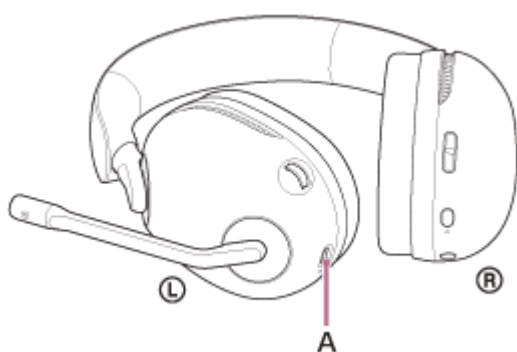

**A:** USB Type-C-uttag

Trådlöst headset för gaming, med brusreducering/Trådlöst headset för gaming  
INZONE H9/INZONE H7

## Licenser

---

- Denna produkt innehåller programvara som Sony använder under ett licensavtal med ägaren av upphovsrätten. Vi är förpliktigade att meddela om innehållet i avtalet till kunder enligt krav från ägaren av programvarans upphovsrätt. Gå till följande URL-sida och läs igenom innehållet i licensen.  
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/22/>
- Tjänster som erbjuds av tredje part kan komma att ändras, upphävas eller avslutas utan föregående meddelande. Sony har inget ansvar när det gäller dessa situationer.

Trådlöst headset för gaming, med brusreducering/Trådlöst headset för gaming  
INZONE H9/INZONE H7

## Varumärken

---

- Microsoft, Windows och Windows Media är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
- iPhone, macOS och Mac är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder.
- IOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder och används under licens.
- Android är ett varumärke som tillhör Google LLC.
- Ordmärket och logotyperna för Bluetooth® är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och när Sony Group Corporation och dess dotterbolag använder sådana märken sker det alltid under licens.
- USB Type-C® och USB-C® är registrerade varumärken som tillhör USB Implementers Forum.
- "PlayStation" och "PS5" är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Sony Interactive Entertainment Inc.
- Sony och INZONE är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Sony Group Corporation eller dess dotterbolag.
- Alla andra varumärken och registrerade varumärken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. TM och ® har inte satts ut i den här handboken.

Trådlöst headset för gaming, med brusreducering/Trådlöst headset för gaming  
INZONE H9/INZONE H7

## Webbplatser med kundsupport

---

För kunder i USA, Kanada och Latinamerika:

<https://www.sony.com/am/support>

För kunder i Europa:

<https://www.sony.eu/support>

För kunder i Kina:

<https://service.sony.com.cn>

För kunder i andra länder/regioner:

<https://www.sony-asia.com/support>

Trådlöst headset för gaming, med brusreducering/Trådlöst headset för gaming  
INZONE H9/INZONE H7

## Vad kan jag göra för att lösa ett problem?

---

Följ stegen nedan för att försöka åtgärda problemet om headsetet inte fungerar som den ska.

- Försök identifiera problemet i denna hjälpguide och försök åtgärda med de korrigeringar som anges.
- Ladda headsetet.  
Vissa problem kan åtgärdas om du laddar headsetbatteriet.
- Starta om enheten som är ansluten till headsetet.  
Du kanske kan lösa vissa problem genom att starta om enheten som är ansluten, t.ex. din dator, smarttelefon eller PS5™.
- Återställ headsetet.
- Initiera headsetet.  
Den här funktionen återställer t.ex. volyminställningar till fabriksinställda värden och raderar all ihopparningsinformation.
- Sök efter information om problemet på webbplatsen för kundsupport.

Om åtgärderna ovan inte fungerar bör du rådfråga din närmaste Sony-återförsäljare.

---

### Relaterade avsnitt

- [Ladda headsetet](#)
- [Webbplatser med kundsupport](#)
- [Återställa headsetet](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

Trådlöst headset för gaming, med brusreducering/Trådlöst headset för gaming  
INZONE H9/INZONE H7

## Det går inte att slå på headsetet.

---

- Se till att batteriet är fulladdat.
  - Återställ headsetet.
  - Initiera headsetet. All information för ihopparning raderas. Para ihop headsetet och Bluetooth-enheten igen.
- 

### Relaterade avsnitt

- [Ladda headsetet](#)
- [Kontrollera återstående batteriladdning](#)
- [Återställa headsetet](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

Trådlöst headset för gaming, med brusreducering/Trådlöst headset för gaming  
INZONE H9/INZONE H7

## Laddning låter sig inte göras.

- Var noga med att använda den medföljande USB Type-C-kabeln.
- Kontrollera att USB Type-C-kabeln är ordentligt ansluten till headsetet och USB-nätadaptern, datorn eller PS5™ eller att USB-nätadaptern är ordentligt ansluten till nätuttaget.
- Kontrollera att datorn är påslagen. Väck upp datorn om den är i standby (strömsparläge) eller viloläge.
- Kontrollera att din PS5 inte befinner sig i viloläge. Om den befinner sig i viloläge avslutar du detta läge eller ändrar inställningarna för PS5 så att USB-portarna på PS5 går att använda för laddning även i viloläge.
- Uppdatera datorns operativsystem eller systemprogramvaran för PS5 till den senaste versionen.
- Starta om datorn eller din PS5 och kontrollera om situationen har förbättrats.
- Laddning rekommenderas på en plats med en omgivande temperatur mellan 15 °C och 35 °C. Utanför detta intervall är det inte säkert att batteriet laddas upp effektivt.
- Återställ headsetet.
- Initiera headsetet. All information för ihopparning raderas. Para ihop headsetet och Bluetooth-enheten igen.

### Relaterade avsnitt

- [Ladda headsetet](#)
- [Återställa headsetet](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

Trådlöst headset för gaming, med brusreducering/Trådlöst headset för gaming  
INZONE H9/INZONE H7

## Laddningstiden är för lång.

- Vid laddning via en dator bör du kontrollera att headsetet och datorn är direktanslutna, och inte via en USB-hubb.
- Kontrollera att du använder den medföljande USB Type-C-kabeln.
- Laddning rekommenderas på en plats med en omgivande temperatur mellan 15 °C och 35 °C. Utanför detta intervall är det inte säkert att batteriet laddas upp effektivt.
- Starta om datorn eller din PS5™ och försök upprätta USB-anslutningen igen vid andra problem än de ovan.
- Om problemet inte förbättras även efter omstart av datorn eller PS5 följt av ett nytt försök att genomföra proceduren för USB-anslutning så anslut headsetet till ett nätuttag för att ladda det.

### Relaterade avsnitt

- [Ladda headsetet](#)
- [Återställa headsetet](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

Trådlöst headset för gaming, med brusreducering/Trådlöst headset för gaming  
INZONE H9/INZONE H7

## Tillgänglig drifttid är kort (batteriets livslängd är kort).

- Den tillgängliga användningstiden reduceras när du spelar spel på din dator eller PS5™ med headsetets Bluetooth-läge aktiverat. När du inte använder en Bluetooth-enhet som t.ex. en smarttelefon så tryck och håll in knappen  (Bluetooth) i ungefär 2 sekunder för att avaktivera Bluetooth-läget.
- Om headsetet inte används under en längre tid kan driftstimmarna för det laddningsbara batteriet minska. Batteriets livslängd förbättras efter flera gångers laddning och urladdning. Om du förvarar headsetet en längre tid så ladda batteriet en gång var 6:e månad för att undvika överurladdning.
- Laddning rekommenderas på en plats med en omgivande temperatur mellan 15 °C och 35 °C. Utanför detta intervall är det inte säkert att batteriet laddas upp effektivt. Om problemet kvarstår bör du rådfråga din närmaste Sony-återförsäljare.
- Om driftstimmarna för det inbyggda laddningsbara batteriet minskar väsentligt bör batteriet bytas ut. Kontakta din närmaste Sony-återförsäljare.

---

### Relaterade avsnitt

- [Tillgänglig drifttid](#)
- [Kontrollera återstående batteriladdning](#)

Trådlöst headset för gaming, med brusreducering/Trådlöst headset för gaming  
INZONE H9/INZONE H7

## Inget ljud, låg ljudnivå

### Med anslutning till en spelkonsol (dator eller PS5™)

- Kontrollera att både headsetet och den anslutna enheten är påslagna.
- Justera volymen på headsetet och den anslutna enheten. Höj volymen om den är för låg.
- Kontrollera att USB-sändtagaren är ordentligt isatt.
- Ändra datorns volyminställning om datorns volyminställning är avstängd eller låg.
- Be din chattpartner att ändra sin mikrofonvolym om chattvolymen är låg.
- Volymbalansen mellan spel och chatt kan vara åt ena sidan. Justera volymbalansen mellan spel och chatt med knappen GAME/CHAT (spel-/chattbalans) på headsetet. Du kan också kontrollera volymbalansen mellan spel och chatt med "INZONE Hub" och PS5.
- Se till att inställningen för ljudutmatningen på datorn är inställd till [INZONE H9 / INZONE H7 – GAME] eller [INZONE H9 / INZONE H7 – CHAT].
- Se till att inställningen för ljudutmatningen i spelet är inställd till [INZONE H9 / INZONE H7 – GAME] eller [INZONE H9 / INZONE H7 – CHAT].
- Se till att headsetet är anslutet till den USB-sändtagare som är ansluten till datorn eller din PS5.
  - Om indikatorn på USB-sändtagaren är tänd
  - Om headsetet visas i "INZONE Hub" och olika inställningar kan göras med en anslutning till en dator
- Följ proceduren nedan för att genomföra parkopplingen med USB-sändtagaren på nytt om headsetet inte kan ansluta till den USB-sändtagare som är ansluten till datorn eller din PS5.
  1. Anslut USB-sändtagaren till en dator eller PS5.
  2. Tryck och håll in anslutningsknappen på USB-sändtagaren i minst 5 sekunder.  
USB-sändtagaren går in i ihopparningsläge och anslutningsindikatorn (vit) på USB-sändtagaren blinkar upprepat två gånger i rad.
  3. Slå på headsetet.  
När parkopplingen är färdig så hörs ett meddelandeljud från headsetet och anslutningsindikatorn (vit) på USB-sändtagaren tänds.
- Starta om den dator eller PS5 du använder.
- Anslut den anslutna enheten till headsetet på nytt.
- Återställ headsetet.
- Initiera headsetet och para ihop headsetet och enheten igen.
- När du använder en trådlös 2,4 GHz-anslutning till en dator eller PS5 och en Bluetooth-anslutning samtidigt så används headsetets mikrofoningång för samtal eller chatt med den anslutna enheten över Bluetooth. Du kan inte chatta på datorn eller PS5.

### Med anslutning till en Bluetooth-enhet

- Kontrollera att både headsetet och den anslutna enheten är påslagna.
- Kontrollera att headsetet och den sändande Bluetooth-enheten är anslutna via en A2DP-Bluetooth-anslutning vid uppspelning av musik.
- Justera volymen på headsetet och den anslutna enheten. Höj volymen om den är för låg.
- Kontrollera att den anslutna enheten spelar upp.
- Anslut Bluetooth-enheten till headsetet igen.
- Para ihop headsetet och Bluetooth-enheten igen.
- Starta om Bluetooth-enheten, t.ex. den smarttelefon du använder.
- Återställ headsetet.
- Initiera headsetet. All information för ihopparring raderas. Para ihop headsetet och Bluetooth-enheten igen.

- Anslutning garanteras inte till t.ex. TV:ns USB-portar.
- Om volymen sänks på den anslutna enheten vid anslutning via Bluetooth så sänks inte volymen mycket om du manövrerar headsetet. Om så är fallet justerar du volymen genom att manövrera den anslutna enheten.

---

### Relaterade avsnitt

- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via Bluetooth-anslutning](#)
- [Återställa headsetet](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

5-038-203-71(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådlöst headset för gaming, med brusreducering/Trådlöst headset för gaming  
INZONE H9/INZONE H7

## Ljudet hoppas regelbundet över.

### Med anslutning till en spelkonsol (dator eller PS5™)

- Under följande förhållanden kan ljud eller ljudbortfall inträffa, eller så kan anslutningen tappas.
  - När det finns en mänsklig kropp mellan headsetet och spelkonsolen  
Om så är fallet placerar du spelkonsolen i samma riktning som antennen på headsetet för att förbättra kommunikationen.
  - När det finns ett hinder, exempelvis metall eller en vägg mellan headsetet och spelkonsolen
  - När det är avstånd mellan headsetet och spelkonsolen
  - Vid användning på platser som har trådlöst LAN, där en mikrovågsugn används, elektromagnetiska vågor alstras, etc.
  - På platser där det finns andra ljudenheter för trådlös kommunikation eller andra människor i närheten
- När du spelar spel på din dator går det att förbättra detta problem genom att stänga onödiga program eller fönster eller starta om datorn.
- Anslut headsetet till USB-sändtagaren på nytt.
- Återställ headsetet.
- Initiera headsetet.

### Med anslutning till en Bluetooth-enhet

- Ställ in [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] på [Priority on Stable Connection] med "INZONE Hub". Mer information finns i "[Om ljudkvalitetsläget](#)".
- Problemet kan förbättras genom att ändra kvalitetsinställningarna för den trådlösa uppspelningen på den enhet som sänder. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med den enhet som sänder.
- Bluetooth-kommunikation kan antingen inaktiveras eller så kan brus eller ljudbortfall inträffa vid följande förhållanden.
  - När det finns en mänsklig kropp mellan headsetet och Bluetooth-enheten  
Om så är fallet placerar du Bluetooth-enheten i samma riktning som antennen på headsetet för att förbättra Bluetooth-kommunikationen.
  - När det finns ett hinder, exempelvis metall eller en vägg mellan headsetet och Bluetooth-enheten
  - Vid användning på platser som har trådlöst LAN, där en mikrovågsugn används, elektromagnetiska vågor alstras, etc.
  - När det är avstånd mellan headsetet och Bluetooth-enheten
  - När det finns andra trådlösa kommunikationsenheter eller andra människor i närheten, t.ex. på en tågstation eller ett fullpackat tåg
- Om du pratar i telefonen eller röstchattar med din smarttelefon kan problemet förbättras genom att stänga onödiga program eller starta om din smarttelefon.
- Anslut headsetet och Bluetooth-enheten igen.
- Återställ headsetet.
- Initiera headsetet. All information för ihopparning raderas. Para ihop headsetet och Bluetooth-enheten igen.

### Om antennerna

- Ta bort alla hinder mellan den anslutande spelkonsolens antenn och Bluetooth-enheten och headsetets inbyggda antenn. Headsetets antenn är inbyggd i den del som visas inom den prickade linjen nedan.

### INZONE H9:



#### INZONE H7:



**A:** Inbyggd antenn

---

#### Relaterade avsnitt

- [Om ljudkvalitetsläget](#)
- [Återställa headsetet](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

## Kan inte höra en person vid ett samtal/röstvolymen för den som ringer är låg, din röst hörs inte under ett samtal/den som ringer hör inte din röst tydligt.

### Med anslutning till en spelkonsol (dator eller PS5™)

- Kontrollera att både headsetet och den anslutna enheten är påslagna.
- Justera volymen på headsetet och den anslutna enheten. Höj volymen om den är för låg.
- Se till att inställningen av ljudutmatningen för röstchatten i spelet är inställd på [INZONE H9 / INZONE H7 – CHAT].
- Kontrollera samtalsinställningarna för tillämpningen för röstchatt i spel och videosamtal.
- Sänk bommikrofonen på headsetet om bommikrofonen är uppfälld och justera dess position så att den är nära din mun.
- Justera knappen GAME/CHAT (spel-/chattbalans) mot chatt.
- Se till att mikrofoninställningen är inställd på [INZONE H9 / INZONE H7 – CHAT] i datorns ljudinställningar.
- Justera mikrofonvolymen med "INZONE Hub" med anslutning till en dator.
- Anslut headsetet till USB-sändtagaren på nytt.
- Återställ headsetet.
- Initiera headsetet och para ihop headsetet och enheten igen.
- När du använder en trådlös 2,4 GHz-anslutning till en dator eller PS5 och en Bluetooth-anslutning samtidigt så används headsetets mikrofoningång för samtal eller chatt med den anslutna enheten över Bluetooth. Du kan inte chatta på datorn eller PS5.

### Med anslutning till en Bluetooth-enhet

- Kontrollera att både headsetet och den anslutna enheten är påslagna.
- Justera volymen på headsetet och den anslutna enheten. Höj volymen om den är för låg.
- Manövrera Bluetooth-enheten för att återupprätta anslutningen. Välj HFP eller HSP som profil.
- När du lyssnar på musik med headsetet kan du stoppa uppspelningen och trycka på knappen  (Bluetooth) för att besvara ett inkommande samtal.
- Sänk bommikrofonen på headsetet om bommikrofonen är uppfälld och justera dess position så att den är nära din mun.
- Återställ headsetet.
- Initiera headsetet. All information för ihopparring raderas. Para ihop headsetet och Bluetooth-enheten igen.

### Relaterade avsnitt

- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Ta emot ett samtal](#)
- [Ringa ett samtal](#)
- [Återställa headsetet](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

Trådlöst headset för gaming, med brusreducering/Trådlöst headset för gaming  
INZONE H9/INZONE H7

## Låg ljudkvalitet för enheten ansluten över Bluetooth.

---

- Om volymen är för hög på uppspelningsenheten så sänk dess volym.
  - Om headsetet och sändande Bluetooth-enhet är anslutna via en HFP- eller HSP-Bluetooth-anslutning vid uppspelning av musik växlar du Bluetooth-anslutningen till A2DP genom att manövrera ansluten enhet.
  - Om ditt headsetet ansluter till den tidigare anslutna Bluetooth-enheten kan bara HFP/HSP Bluetooth-anslutning upprättas när headsetet slås på. Använd ansluten enhet för att ansluta via en A2DP Bluetooth-anslutning.
- 

### Relaterade avsnitt

- [Lyssna på musik från en enhet via Bluetooth-anslutning](#)
- [Kodek som stöds](#)

Trådlöst headset för gaming, med brusreducering/Trådlöst headset för gaming  
INZONE H9/INZONE H7

## Brusreduceringseffekten är inte tillräcklig. (endast INZONE H9)

---

- Kontrollera att brusreduceringsfunktionen är på. Du kan kontrollera inställningarna för brusreducering med "INZONE Hub".
  - Ta på dig headsetet så att det sitter tätt och i ett bekvämt läge.
  - Brusreduceringsfunktionen är effektiv mot brus i låga frekvensområden såsom kontor, nära luftkonditionering, tåg och flygplan men är inte lika effektiv för högre frekvenser som exempelvis mänskliga röster.
- 

### Relaterade avsnitt

- [Vad är brusreducering? \(endast INZONE H9\)](#)
- [Använda brusreduceringsfunktionen \(endast INZONE H9\)](#)
- [Bära headsetet](#)

Trådlöst headset för gaming, med brusreducering/Trådlöst headset för gaming  
INZONE H9/INZONE H7

## Sättet som ljudet ändras på när brusreduceringsfunktionen är aktiverad. (endast INZONE H9)

- Ljudet kan låta annorlunda beroende på om brusreduceringsfunktionen är aktiverad eller inaktiverad. Om det är skillnad på ljuden går det att förbättra genom att justera det sätt som du bär headsetet och se till så att det sitter ordentligt på öronen.

### Relaterade avsnitt

- [Använda brusreduceringsfunktionen \(endast INZONE H9\)](#)
- [Bära headsetet](#)

## Ihopparring låter sig inte göras.

### Om headsetet inte kan paras ihop med en spelkonsol (dator eller PS5™)

- För headsetet och spelenheten som USB-sändtagaren är ansluten till inom ett avstånd från varandra på högst 1 m.
- Starta om den anslutna datorn eller PS5™ och para ihop den med headsetet igen.
- Följ proceduren nedan för att genomföra parkopplingen med USB-sändtagaren på nytt om headsetet inte kan ansluta till den USB-sändtagare som är ansluten till datorn eller din PS5.
  1. Anslut USB-sändtagaren till en dator eller PS5.
  2. Tryck och håll in anslutningsknappen på USB-sändtagaren i minst 5 sekunder.  
USB-sändtagaren går in i ihopparningsläge och indikatorn (vit) på USB-sändtagaren blinkar upprepat två gånger i rad.
  3. Slå på headsetet.  
När parkopplingen är färdig så hörs ett meddelandeljud från headsetet och indikatorn (vit) på USB-sändtagaren tänds.
- Sätt i USB-sändtagaren igen.
- Återställ headsetet.
- Initiera headsetet och para ihop headsetet och enheten igen.

### Om headsetet inte kan parkopplas med en Bluetooth-enhet

- Placera headsetet och Bluetooth-enheten inom 1 m från varandra.
- När du parar ihop en enhet för första gången efter köpet eller efter initiering eller reparation av headsetet så tryck och håll in knappen  (ström) i minst 2 sekunder för att slå på headsetet, tryck sedan och håll in knappen  (Bluetooth) i ungefär 2 sekunder för att aktivera Bluetooth-läget. Headsetet går automatiskt in i ihopparningsläge. När du parar ihop en andra eller efterföljande enhet (headsetet har redan parkopplingsinformation för andra enheter) så slå på headsetet och tryck sedan och håll in knappen  (Bluetooth) i cirka 5 sekunder för att manuellt växla till ihopparningsläge.
- När en enhet ihopparats igen efter att headsetet initierats eller reparerats så kanske du inte kan parkoppla enheten om den har kvar ihopparningsinformation för headsetet (iPhone eller annan enhet). Radera i sådana fall ihopparningsinformationen för headsetet från ansluten enhet och para sedan ihop dem igen.
- Starta om din smarttelefon eller annan ansluten enhet och para ihop den med headsetet igen.
- Återställ headsetet.
- Initiera headsetet. All information för ihopparring raderas. Para ihop headsetet och Bluetooth-enheten igen.

---

### Relaterade avsnitt

- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Återställa headsetet](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

Trådlöst headset för gaming, med brusreducering/Trådlöst headset för gaming  
INZONE H9/INZONE H7

## Kunde inte upprätta en Bluetooth-anslutning.

---

- Kontrollera att headsetet är påslaget.
  - Kontrollera att Bluetooth-enheten slagits på och att Bluetooth-funktionen är på.
  - Om headsetet automatiskt ansluter till den senaste anslutna Bluetooth-enheten kanske du inte kan ansluta headsetet till andra enheter via Bluetooth-funktionen. Använd i så fall den senaste anslutna Bluetooth-enheten och koppla från Bluetooth-anslutningen.
  - Kontrollera om Bluetooth-enheten är i strömsparläge. Avaktivera strömsparläget om enheten befinner sig i strömsparläge.
  - Kontrollera om Bluetooth-anslutningen har avslutats. Om den avslutats upprättar du Bluetooth-anslutningen igen.
  - Om ihopparningsinformationen för headsetet har raderats på Bluetooth-enheten så para ihop headsetet med enheten igen.
  - Återställ headsetet.
  - Initiera headsetet. All information för ihopparring raderas. Para ihop headsetet och Bluetooth-enheten igen.
- 

### Relaterade avsnitt

- [Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter](#)
- [Återställa headsetet](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

Trådlöst headset för gaming, med brusreducering/Trådlöst headset för gaming  
INZONE H9/INZONE H7

## Headsetet fungerar inte ordentligt.

---

- Återställ headsetet. Den här åtgärden raderar inte ihopparningsinformationen.
  - Om headsetet inte fungerar ordentligt, även om du återställer headsetet, så initiera headsetet. Informationen om Bluetooth-anslutningen tas bort. Parkoppla headsetet och enheten på nytt.
- 

### Relaterade avsnitt

- [Återställa headsetet](#)
- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

Trådlöst headset för gaming, med brusreducering/Trådlöst headset för gaming  
INZONE H9/INZONE H7


## Återställa headsetet

Om headsetet inte kan slås på eller inte kan användas även om det är påslaget så återställ headsetet.


### 1 Anslut headsetet till ett nätuttag.

Använd den medföljande USB Type-C-kabeln och en USB-nätadapter som säljs i handeln.  
Laddningsindikatorn (orange) tänds.

#### INZONE H9:

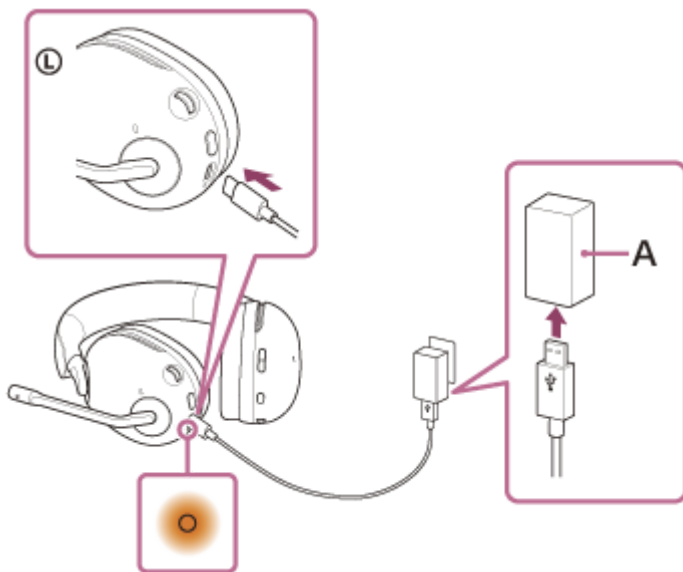


#### INZONE H7:

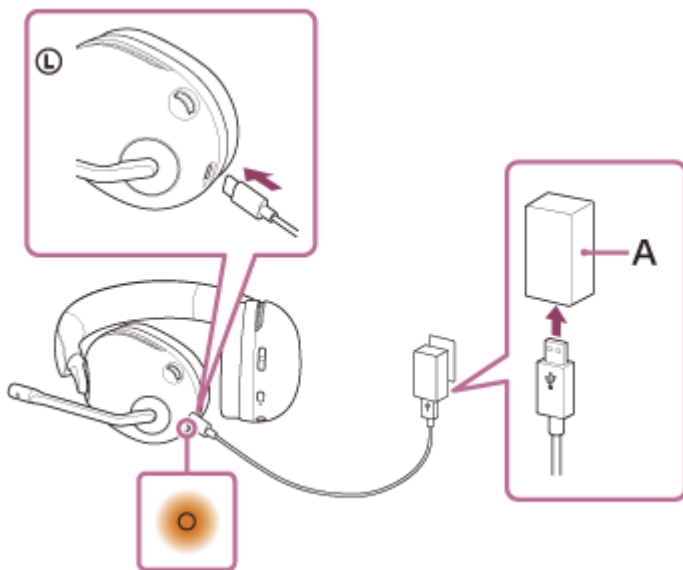


A: USB-nätadapter

### 2 Tryck och håll in knappen (ström) och knappen (Bluetooth) i minst 8 sekunder.

#### INZONE H9:

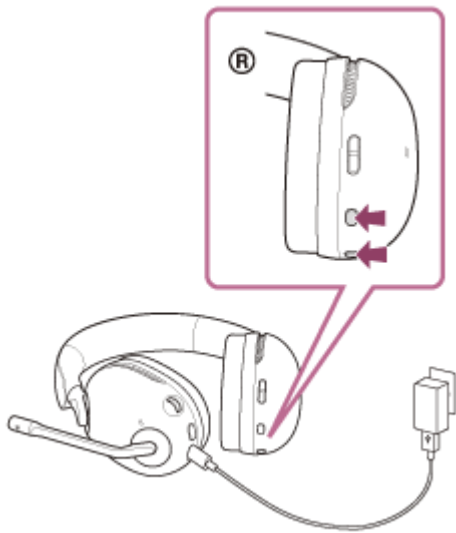

#### INZONE H7:

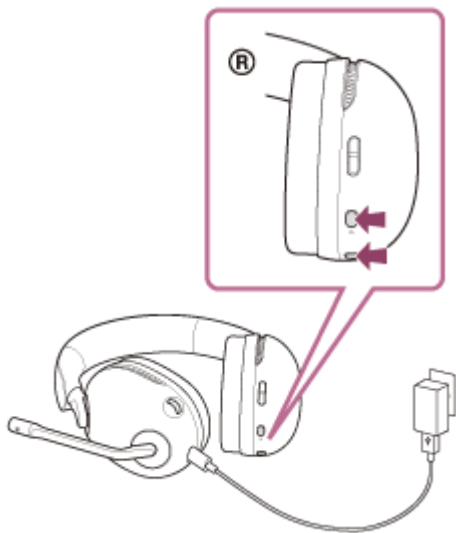

Headsetet återställs.

Information om parkoppling och andra inställningar behålls.

Om headsetet inte fungerar korrekt även efter återställning så initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden.

---

#### Relaterade avsnitt

- [Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden](#)

Trådlöst headset för gaming, med brusreducering/Trådlöst headset för gaming  
INZONE H9/INZONE H7

## Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden


Om headsetet inte fungerar ordentligt, även efter att det återställts, så initiera headsetet.

### 1 Stänga av headsetet.


Ta bort USB Type-C-kabeln.

### 2 Tryck och håll in knappen (ström) och knappen (Bluetooth) i minst 10 sekunder.


INZONE H9:

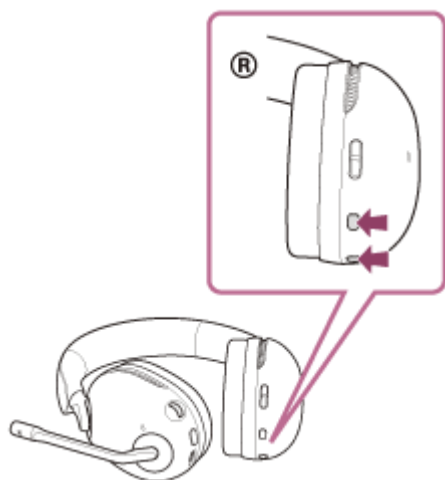


När initieringen är slutförd så blinkar vänster och höger ringindikator (vit) 4 gånger.

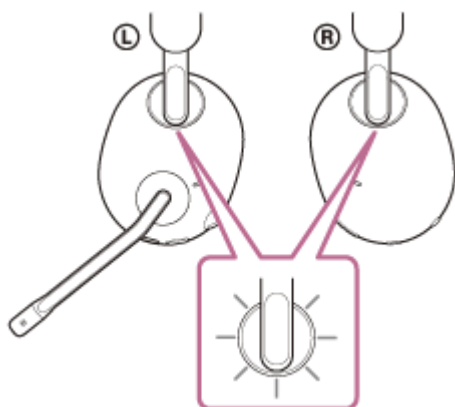

INZONE H7:

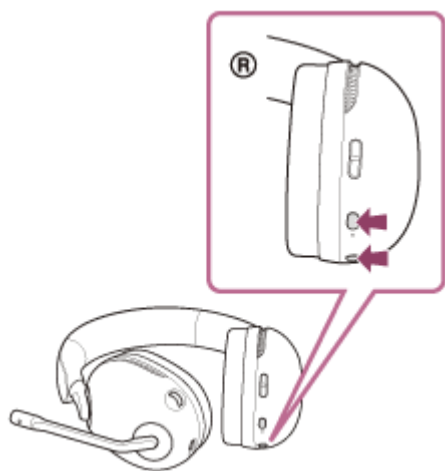

När initieringen är slutförd så blinkar  -indikatorn (ström) (vit) 4 gånger.

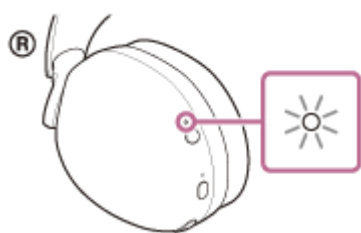

Den här funktionen återställer t.ex. volyminställningar till fabriksinställda värden och raderar all ihopparningsinformation. Radera i sådana fall ihopparningsinformationen för headsetet från ansluten enhet och para sedan ihop dem igen. Om headsetet inte fungerar korrekt även efter initiering bör du rådfråga din närmaste Sony-återförsäljare.

## Relaterade avsnitt

- [Återställa headsetet](#)

Trådlöst headset för gaming, med brusreducering/Trådlöst headset för gaming  
INZONE H9/INZONE H7

## Specifikationer

### Headset

**Strömkälla:**

DC 3,85 V: Inbyggt laddningsbart litiumjonbatteri

DC 5 V: Vid USB-laddning

**Drifttemperatur:**

0 °C – 40 °C

**Laddningstid:**

Ca. 3,5 timmar

**OBS!**

- Laddnings- och användningstiden kan skilja sig åt beroende på användningsförhållandena.

**Laddningstemperatur:**

5 °C – 35 °C

**Vikt:****YY2959:**

Ca. 330 g (Vit)

Ca. 335 g (Svart)

**YY2960:**

Ca. 325 g

### Mikrofon

**Typ:**

Elektretkondensator

**Riktningsegenskaper:**

Dubbelriktad

**Effektivt frekvensomfång:**

100 Hz – 8 000 Hz

### Kommunikationsspecifikation

**Kommunikationssystem:**

Bluetooth-specifikation version 5.0

**Utgång:**

Bluetooth-specifikation effektklass 1

**Maximal kommunikationsräckvidd:**

Siktlinje ca. 10 m (\*1)

**Frekvensband:**

Bluetooth: 2,4 GHz-band (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Trådlös sändarmottagare: 2,4 GHz-band (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

**Kompatibla Bluetooth-profiler (\*2):**

A2DP

AVRCP

HFP

HSP

**Kodek som stöds (\*3):**

SBC

AAC

**Överföringsräckvidd (A2DP):**

20 Hz - 20 000 Hz (samplingfrekvens 44,1 kHz)

\*1 Faktisk räckvidd varierar beroende på faktorer som hinder mellan enheter, magnetfält runt en mikrovågsugn, statisk elektricitet, mottagningskänslighet, antennens prestanda, operativsystem, programvara och liknande.

\*2 Bluetooth-standardprofiler anger syftet med Bluetooth-kommunikation mellan enheter.

\*3 Kodek: Ljudsignalskomprimering och konverteringsformat

Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

5-038-203-71(2) Copyright 2022 Sony Corporation