


Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı/Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklığı
INZONE H9/INZONE H7



Model: YY2959/YY2960

Haydi kullanmaya başlayalım

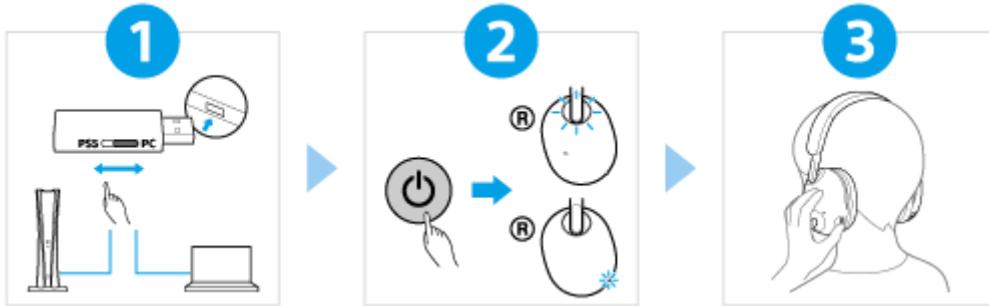

1

USB alıcı-vericinin doğru bağlanması



USB alıcı-vericinin kayar düğmesini bağlı ağıta göre doğru konuma getirin ve ardından USB alıcı-vericiyi USB bağlantı noktasına takın.

Bir bilgisayara bağlandığında: Kayar düğmeyi "PC" konumuna getirin

Bir PS5™ ağıtına bağlandığında: Kayar düğmeyi "PS5" konumuna getirin

2

Mikrofonlu kulaklığın açılması



Gösterge (beyaz) yanıp sönene kadar  (güç) düğmesini yaklaşık 2 saniye veya daha uzun süreyle basılı tutun. Mikrofonlu kulaklık açılır.

3

Mikrofonlu kulaklığı alıřtırma



Mikrofonlu kulaklığı alıřtırarak oyunların ve sesli sohbetin keyfini ıkarın.
VOL (ses dzeyi) –/+ dner dğmesini evirme: Ses dzeyini ayarlamak iin
Boom mikrofonu kaldırma: Mikrofonu kapatmak iin
Boom mikrofonu indirme: Mikrofonu amak iin

Tm iřlevleri ve geliřtirilmiř performansları kullanmak iin



Mikrofonlu kulaklık yazılımını ve “INZONE Hub” bilgisayar yazılımını en son srme gncelleyin.
“INZONE Hub” ile ilgili ayrıntılar iin ařağıdaki URL’ye bakın.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Yanmayı veya ıslanma nedeniyle arızalanmayı nlemek iin

Mikrofonlu kulaklık su geirmez değildir.

Mikrofonlu kulaklık yağmur veya ter vb. ile ıslanmıřken řarj edilirse, bu durum yanmaya veya arızaya neden olabilir.

İlgili bilgiler

Mikrofonlu kulaklığı řarj etme

WH-G900N/WH-G700

Başlarken

[Oyun mikrofonlu kulaklığı ile yapabileceğiniz](#)

rnle birlikte verilen aksesuarlar

[Ambalaj ieriğinin kontrol edilmesi](#)

Paralar ve kumandalar

[Paraların konumu ve iřlevi](#)

[Gsterge hakkında](#)

[Mikrofonlu kulaklığın takılması](#)

G/řarj Etme

[Mikrofonlu kulaklığı řarj etme](#)

[Kullanılabilir alıřtırma sresi](#)

[Kalan pil řarjının kontrol edilmesi](#)

- [Mikrofonlu kulaklığın açılması](#)

- [Mikrofonlu kulaklığın kapatılması](#)

Bir oyun konsoluna bağlayarak kullanma

- [Mikrofonlu kulaklığın bir bilgisayara veya PlayStation®5 aygıtına bağlanması](#)

- [Bir oyun konsoluna bağlıyken yapabilecekleriniz](#)

- [PlayStation®5 ile yapabilecekleriniz](#)

Bir Bluetooth aygıtına bağlayarak kullanma

- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)

Android akıllı telefon

- [Bir Android akıllı telefon ile eşleştirme ve bağlanma](#)

- [Eşleştirilmiş bir Android akıllı telefona bağlanma](#)

iPhone (iOS aygıtlar)

- [Bir iPhone ile eşleştirme ve bağlanma](#)

- [Eşleştirilmiş bir iPhone aygıtına bağlanma](#)

Diğer Bluetooth aygıtları

- [Bir Bluetooth aygıtı ile eşleştirme ve bağlanma](#)

- [Eşleştirilmiş bir Bluetooth aygıtına bağlanma](#)

Telefon aramaları yapma

- [Bir aramanın yanıtlanması](#)

- [Bir arama yapma](#)

- [Bir telefon araması için işlevler](#)

- [Bluetooth bağlantısını kesin \(kullanımdan sonra\)](#)

Müzik dinleme

- [Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme](#)

- [Ses aygıtının \(Bluetooth bağlantısı\) kontrol edilmesi](#)

- [Bluetooth bağlantısını kesin \(kullanımdan sonra\)](#)

Ses kalitesi modu

- [Ses kalitesi modu hakkında](#)

- [Desteklenen kodexler](#)

Mikrofonlu kulaklığı özelleştirme

“INZONE Hub”ı kullanma

- [“INZONE Hub” ile yapabilecekleriniz](#)
- [“INZONE Hub” uygulamasını yükleme](#)
- [Yazılımın güncel tutulması \(mikrofonlu kulaklığın rahat kullanımı için\)](#)

Ortam Sesi Kontrolü işlevini kullanma (yalnızca INZONE H9)

Gürültü engelleme işlevi (yalnızca INZONE H9)

- [Gürültü engelleme nedir? \(sadece INZONE H9\)](#)
- [Gürültü engelleme işlevinin kullanılması \(sadece INZONE H9\)](#)

Ortam sesini dinleme (yalnızca INZONE H9)

- [Oyun oynarken ortam sesini dinleme \(Ortam Sesi Modu\) \(yalnızca INZONE H9\)](#)

Önemli bilgi

[Önlemler](#)

[Yanmayı veya ıslanma nedeniyle arızalanmayı önlemek için](#)

[Lisanslar](#)

[Ticari markalar](#)

[Müşteri destek web sitesi](#)

Sorun giderme

[Bir sorunu çözmek için ne yapabilirim?](#)

Güç/Şarj Etme

- [Mikrofonlu kulaklık açılmıyor.](#)
- [Şarj işlemi gerçekleştirilemiyor.](#)
- [Şarj süresi fazla uzun.](#)
- [Kullanılabilir çalışma süresi kısa \(pil süresi kısa\).](#)

Ses

- [Ses yok, ses düzeyi düşük](#)
- [Ses sıklıkla atlanıyor.](#)
- [Bir arama sırasında bir kişiyi duyamıyorsunuz/arayan kişilerin sesi az geliyor, sesiniz arama sırasında karşıdaki kişiye ulaşmıyor/sesiniz arayan kişi tarafından az duyuluyor.](#)

- [Bluetooth bağlantısı yoluyla bağlanan aygıtın ses kalitesi düşük.](#)
- [Gürültü engellemenin etkisi yeterli değil. \(sadece INZONE H9\)](#)
- [Gürültü engelleme işlevi açık olduğunda sesin iletilme şekli değişir. \(sadece INZONE H9\)](#)

Bağlantı

- [Eşleştirme yapılamıyor.](#)
- [Bir Bluetooth bağlantısı kurulamıyor.](#)
- [Mikrofonlu kulaklık düzgün çalışmıyor.](#)

Mikrofonlu kulaklığı sıfırlama veya başlangıç durumuna getirme

- [Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Teknik özellikler

[Teknik özellikler](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı/Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklığı
INZONE H9/INZONE H7

Oyun mikrofonlu kulaklığı ile yapabilecekleriniz

Aynı anda hem oyun oynamak hem de sohbet etmek

Oyun oynarken bir bilgisayara veya PS5™ aygıtına USB alıcı-verici ile kablosuz 2,4 GHz bağlantı yoluyla bağlanarak sesli sohbetin keyfini çıkarabilirsiniz.

Akıllı telefonunuzda sohbet etmenin ve arama yapmanın keyfini çıkarın

USB alıcı-verici ile kablosuz 2,4 GHz bağlantı üzerinden bir bilgisayara veya PS5 aygıtına bağlanarak ve aynı anda BLUETOOTH® bağlantısı üzerinden bir akıllı telefona bağlanarak oyun oynarken sesli sohbet ve eller serbest aramanın keyfini çıkarabilirsiniz.

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı/Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklığı
INZONE H9/INZONE H7

Ambalaj içeriğinin kontrol edilmesi

Ambalajı açtıktan sonra, listedeki tüm öğelerin mevcut olduğunu teyit edin. Herhangi bir öge eksikse, bayinize başvurun.
() içinde verilen sayılar, adedi gösterir.

INZONE H9:

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı (1)

INZONE H7:

Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklığı (1)

INZONE H9/INZONE H7:

USB Type-C® kablo (USB-A - USB-C®) (yakl. 150 cm) (1)




USB Alıcı-Verici (YY2965) (1)



Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı/Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklığı
INZONE H9/INZONE H7

Parçaların konumu ve işlevi


INZONE H9:

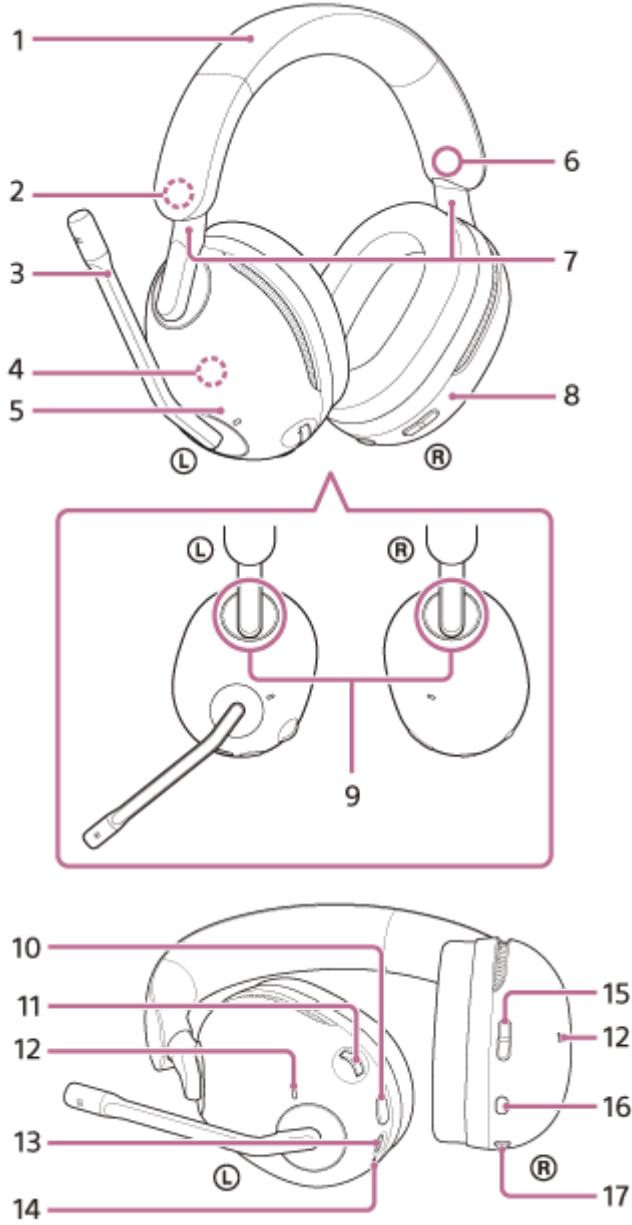

1. Kafa bandı
2. ② (sol) işareti
3. Boom mikrofon
Sol birimde bir boom mikrofon bulunur.
4. Dahili anten
Bir Bluetooth anten mikrofonlu kulaklığın içine yerleştirilmiştir.
5. Sol birim
6. ③ (sağ) işareti

7. Kaydırıcılar (sol, sağ)
Kafa bandının uzunluğunu ayarlamak için kaydırın.
8. Sağ birim
9. Halka göstergeler (sol, sağ) (mavi veya beyaz)
10. NC/AMB (gürültü engelleme/Ortam Sesi Modu) düğmesi
11. VOL (ses düzeyi) –/+ döner düğmesi
+ tarafında bir dokunmatik nokta bulunur.
12. Gürültü engelleme işlevli mikrofonlar (sol, sağ)
Gürültü engelleme işlevi kullanımdayken gürültünün sesini alın.
13. USB Type-C bağlantı noktası
Mikrofonlu kulaklığı şarj etmek için mikrofonlu kulaklığı ürünle birlikte verilen USB Type-C kabloyla bir bilgisayara veya piyasada satılan bir USB AC adaptörü aracılığıyla bir AC prizine bağlayın.
14. Şarj göstergesi (turuncu)
Şarj edilebilir pili ve şarj durumunu göstermek için turuncu renkte yanar veya yanıp söner.
15. GAME/CHAT (oyun/sohbet dengesi) düğmesi
Oyun sesi ve sesli sohbet arasındaki ses düzeyi dengesini ayarlayabilirsiniz.
16.  (Bluetooth) düğmesi
17.  (güç) düğmesi


INZONE H7:

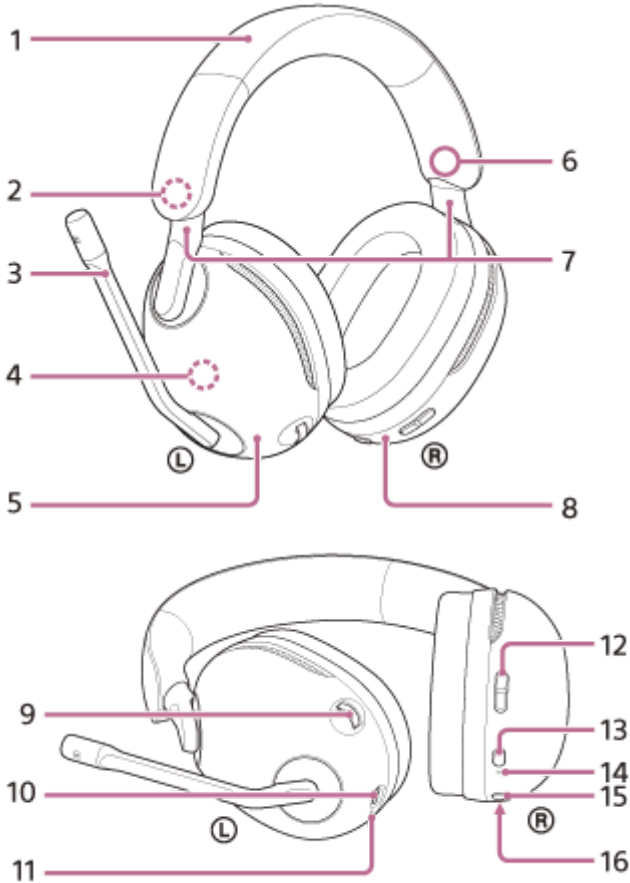

1. Kafa bandı

2. ① (sol) işareti
3. Boom mikrofon
Sol birimde bir boom mikrofon bulunur.
4. Dahili anten
Bir Bluetooth anten mikrofonlu kulaklığın içine yerleştirilmiştir.
5. Sol birim
6. ② (sağ) işareti
7. Kaydırıcılar (sol, sağ)
Kafa bandının uzunluğunu ayarlamak için kaydırın.
8. Sağ birim
9. VOL (ses düzeyi) –/+ döner düğmesi
+ tarafında bir dokunmatik nokta bulunur.
10. USB Type-C bağlantı noktası
Mikrofonlu kulaklığı şarj etmek için mikrofonlu kulaklığı ürünle birlikte verilen USB Type-C kabloyla bir bilgisayara veya piyasada satılan bir USB AC adaptörü aracılığıyla bir AC prizine bağlayın.
11. Şarj göstergesi (turuncu)
Şarj edilebilir pili ve şarj durumunu göstermek için turuncu renkte yanar veya yanıp söner.
12. GAME/CHAT (oyun/sohbet dengesi) düğmesi
Oyun sesi ve sesli sohbet arasındaki ses düzeyi dengesini ayarlayabilirsiniz.
13. ✖ (Bluetooth) düğmesi
14. ✖ (Bluetooth) göstergesi (mavi)
Bluetooth bağlantısının durumunu göstermek için mavi renkte yanar veya yanıp söner.
15. ⏻ (güç) düğmesi
16. ⏻ (güç) göstergesi (beyaz)
Güç durumunu ve mikrofonlu kulaklık ile USB alıcı-verici arasındaki bağlantı durumunu göstermek için beyaz renkte yanar veya yanıp söner.

USB alıcı-verici:

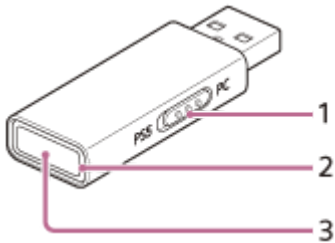

1. Kayar düğme
Mikrofonlu kulaklık bağlantısını bir bilgisayar veya PS5™ aygıtı arasında değiştirir.
2. Bağlantı göstergesi (beyaz)
3. Bağlan düğmesi

İlgili Konu

- Gösterge hakkında
- Kalan pil şarjının kontrol edilmesi

5-038-205-11(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı/Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklığı
INZONE H9/INZONE H7

Gösterge hakkında

Gösterge ile mikrofonlu kulaklığın çeşitli durumlarını kontrol edebilirsiniz.

● : Mavi renkte yanar / ○ : Beyaz renkte yanar / ● : Turuncu renkte yanar / -: Söner

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı (INZONE H9)

Güç durumu

Sol ve sağ halka göstergeler ile gösterir.

- Mikrofonlu kulaklık açıkken
 - Bluetooth modu açıkken
 -- (yaklaşık 5 saniye boyunca mavi renkte yanar)
 - Bluetooth modu kapalıyken
 -- (yaklaşık 5 saniye boyunca beyaz renkte yanar)
- Mikrofonlu kulaklık kapalıyken
 - Bluetooth modu açıkken
 ---- (yaklaşık 2 saniye boyunca mavi renkte yanar)
 - Bluetooth modu kapalıyken
 ---- (yaklaşık 2 saniye boyunca beyaz renkte yanar)
- Başlangıç durumuna getirme işlemi tamamlandı
 ○ - ○ - ○ - ○ - (4 kez beyaz renkte yanıp söner)

Kablosuz 2,4 GHz bağlantı ve Bluetooth bağlantısı durumu

Sol ve sağ halka göstergeler ile gösterir.

Kablosuz 2,4 GHz bağlantı durumunu beyaz renkte ve Bluetooth bağlantı durumunu mavi renkte gösterir.

- Kablosuz 2,4 GHz bağlantısı kurulmadı (Bluetooth modu kapalıyken)
 ○ - - ○ - - ○ - - ○ - - (beyaz renkte arka arkaya yanıp söner)
- Kablosuz 2,4 GHz bağlantısı işlemi tamamlandı
 (yaklaşık 2 saniye boyunca beyaz renkte yanar)
- Kablosuz 2,4 GHz bağlantısı kurulduğunda (Bluetooth modu kapalıyken)
 - - - - -  - (yaklaşık 30 saniye boyunca beyaz renkte arka arkaya yavaş yanıp söner)
- Bluetooth modunu kapatırken
 - - - - - (yaklaşık 2 saniye boyunca mavi renkte yanar)
- Bluetooth eşleştirme modu
 ● - ● - - - - ● - ● - - - - ● - ● (5 dakikaya kadar iki kez mavi renkte arka arkaya yanıp söner)
- Bluetooth bağlantısı kurulmadı (Bluetooth modu açıkken)

- - - ● - - ● - - ● - - (mavi renkte arka arkaya yanıp söner)
- Bluetooth bağlantı işlemi tamamlandı
 (yaklaşık 2 saniye boyunca mavi renkte yanar)
- Bluetooth bağlantısı kuruldu (kablolu 2,4 GHz bağlantısı kurulmadığında)
 - (yaklaşık 30 saniye mavi renkte arka arkaya yavaş yanıp söner)
- Gelen arama
 - - - (yaklaşık 30 saniye boyunca dönüşümlü olarak beyaz ve mavi renkte arka arkaya yavaş yanıp söner)

Yazılım güncelleme durumu

Sol ve sağ halka göstergeleri ile gösterir.

- Yazılımı güncelleme
 - - (beyaz renkte arka arkaya yavaş yanıp söner)

Şarj edilebilir pil ve şarj durumu

Şarj olma göstergesi ile gösterilir.

- Mikrofonlu kulaklığın kalan pil şarjı düşük olduğunda (mikrofonlu kulaklığın şarj edilmesi gerekir)
 - - (yaklaşık 15 saniye boyunca turuncu renkte arka arkaya yavaş yanıp söner)
- Mikrofonlu kulaklıkta şarj işlemi başladığında pil tamamen şarjlı olduğunda
 - - - - (yaklaşık 1 dakika boyunca turuncu renkte yanar ve ardından kapanır)
- Mikrofonlu kulaklığı şarj ederken
 (turuncu renkte yanar)
- Pil tamamen şarj olduğunda ve şarj işlemi tamamlandığında
- - - - (söner)
- Mikrofonlu kulaklığın pilinin anormal sıcaklığı
 (turuncu renkte arka arkaya yavaş yanıp söner)

Kablolu Oyun Mikrofonlu Kulaklığı (INZONE H7)

Güç durumu ve kablolu 2,4 GHz bağlantı durumu

⏻ (güç) göstergesi ile gösterir.

- Mikrofonlu kulaklık açıkken
 - - - - (yaklaşık 2 saniye boyunca beyaz renkte yanar)
- Mikrofonlu kulaklık kapalıyken
 - - - - (yaklaşık 2 saniye boyunca beyaz renkte yanar)
- Başlangıç durumuna getirme işlemi tamamlandı
○ - ○ - ○ - ○ - (4 kez beyaz renkte yanıp söner)
- Kablolu 2,4 GHz bağlantısı kurulmadı
○ - - - - ○ - - - - ○ - - - - (yaklaşık 1 saniyelik aralıklarla beyaz renkte arka arkaya yavaş yanıp söner)

- Kablosuz 2,4 GHz bağlantısı işlemi tamamlandı
○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - (yaklaşık 5 saniye boyunca beyaz renkte arka arkaya hızlı yanıp söner)
- Kablosuz 2,4 GHz bağlantı kuruldu
○ - - - - - ○ - (5 saniyelik aralıklarla yaklaşık 30 saniye boyunca beyaz renkte arka arkaya yanıp söner)

Bluetooth bağlantı durumu

⌘ (Bluetooth) göstergesi ile gösterir.

- Bluetooth modunu açarken
 - - - - (yaklaşık 2 saniye mavi renkte yanar)
- Bluetooth modunu kapatırken
 - - - - (yaklaşık 2 saniye mavi renkte yanar)
- Bluetooth eşleştirme modu
● - ● - - - - ● - ● - - - - ● - ● (5 dakikaya kadar iki kez mavi renkte arka arkaya yanıp söner)
- Bluetooth bağlantısı kurulmadığında
● - - - - ● - - - - (yaklaşık 1 saniyelik aralıklarla mavi renkte arka arkaya yanıp söner)
- Bluetooth bağlantı işlemi tamamlandı
● - ● - ● - ● - ● - ● - ● - ● - ● - (yaklaşık 5 saniye boyunca mavi renkte arka arkaya hızlı yanıp söner)
- Bluetooth bağlantısı kuruldu
● - - - - - ● - - (yaklaşık 30 saniye boyunca 5 saniyelik aralıklarla mavi renkte arka arkaya yanıp söner)
- Gelen arama
● - - ● - - ● - - ● - - ● - - ● - - (mavi renkte arka arkaya hızlı yanıp söner)

Yazılım güncelleme durumu

⏻ (güç) göstergesi ile gösterir.

- Yazılımı güncelleme
 - - -  - - (beyaz renkte arka arkaya yavaş yanıp söner)

Şarj edilebilir pil ve şarj durumu

Şarj olma göstergesi ile gösterilir.

- Mikrofonlu kulaklığın kalan pil şarjı düşük olduğunda (mikrofonlu kulaklığın şarj edilmesi gerekir)
 - -  - - (yaklaşık 15 saniye boyunca turuncu renkte arka arkaya yavaş yanıp söner)
- Mikrofonlu kulaklıkta şarj işlemi başladığında pil tamamen şarjlı olduğunda
 - - - - (yaklaşık 1 dakika boyunca turuncu renkte yanar ve ardından kapanır)
- Mikrofonlu kulaklığı şarj ederken
 (turuncu renkte yanar)
- Pil tamamen şarj olduğunda ve şarj işlemi tamamlandığında
- - - - (söner)
- Mikrofonlu kulaklığın pilinin anormal sıcaklığı
● - ● - - - - ● - ● - - - - ● - ● (turuncu renkte arka arkaya iki kez yanıp söner)
- Mikrofonlu kulaklık şarj olurken bir hata oluştuğunda ve mikrofonlu kulaklık şarj edilmediğinde
 - -  - -  - -  (turuncu renkte arka arkaya yavaş yanıp söner)

USB alıcı-verici

Kablosuz 2,4 GHz bağlantı ve yazılım güncelleme durumu

Bağlan göstergesi ile gösterir.

- Kablosuz 2,4 GHz bağlantının eşleştirme modu
○ - ○ - - - - ○ - ○ - - - - ○ - ○ (5 dakikaya kadar iki kez beyaz renkte arka arkaya yanıp söner)
- Kablosuz 2,4 GHz bağlantısı kurulmadı
○ - - - - - ○ - - - - - ○ - - - - - (1 saniyelik aralıklarla yaklaşık 30 saniye boyunca beyaz renkte arka arkaya yanıp söner)
- Kablosuz 2,4 GHz bağlantı kuruldu
○ (beyaz renkte yanar)
- Yazılımı güncelleme
○ - - - - - ○ - - - - - (beyaz renkte arka arkaya yavaş yanıp söner)

İpucu

- Kablosuz 2,4 GHz bağlantı durumu ve Bluetooth bağlantı durumu gösterge(ler)inin gösterim süresi "INZONE Hub" ile değiştirilebilir.

İlgili Konu

- [Kalan pil şarjının kontrol edilmesi](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı/Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklığı
INZONE H9/INZONE H7

Mikrofonlu kulaklığın takılması


1 Mikrofonlu kulaklığı kulaklarınıza takın.

Kaydırıcıyı kafa bandının uzunluğunu ayarlamak için uzatın.


Üzerinde ① (sol) işareti bulunan mikrofonlu kulaklığı sol kulağınıza, ② (sağ) işareti bulunanı sağ kulağınıza takın.

① (sol) işaretli tarafta bir boom mikrofon bulunur.

INZONE H9:

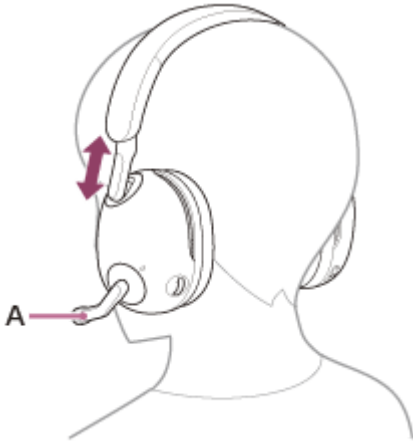

INZONE H7:

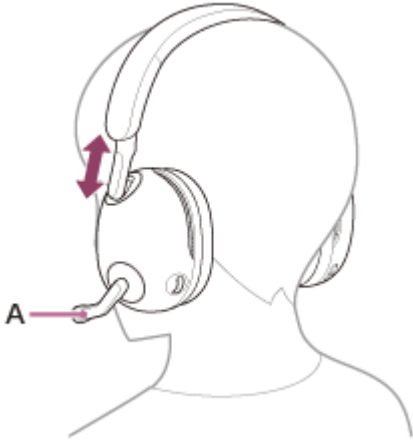

A: Boom mikrofon

2 Boom mikrofonun konumunu ağızınıza yakın olacak şekilde ayarlayın.

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı/Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklığı
INZONE H9/INZONE H7


Mikrofonlu kulaklığı şarj etme

Mikrofonlu kulaklık, bir USB AC adaptörüyle bir AC prize bağlanmış olarak veya yerleşik lityum iyon şarj edilebilir pille kullanılabilir. Şarj etmek için ürünle birlikte verilen USB Type-C kabloyu kullanın.


1 Mikrofonlu kulaklığı bir AC prize bağlayın.

Ürünle birlikte verilen USB Type-C kabloyu ve piyasada satılan bir USB AC adaptörü kullanın.

INZONE H9:

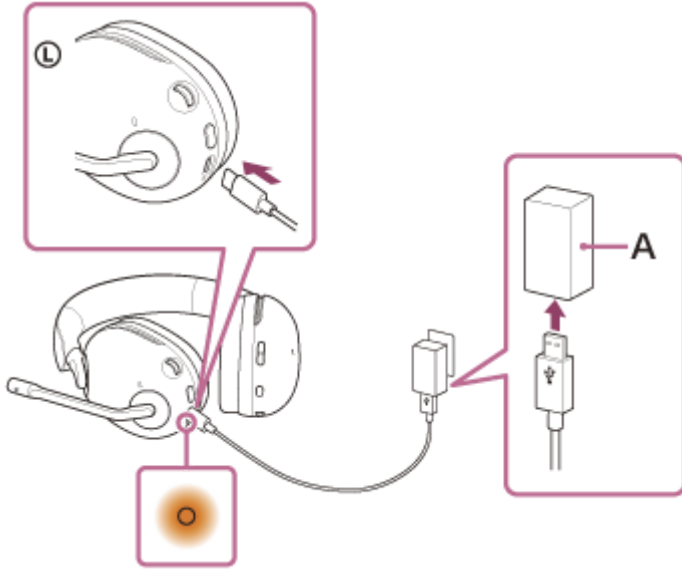

INZONE H7:

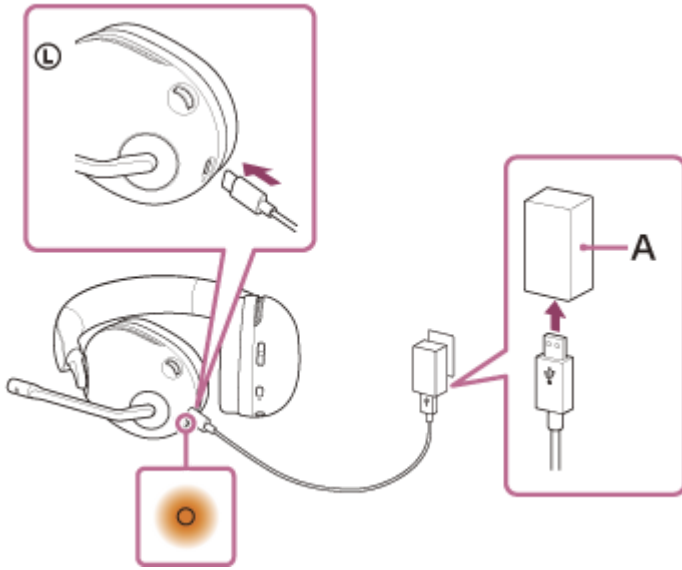

A: USB AC adaptörü

Mikrofonlu kulaklığın şarj göstergesi (turuncu) yanar.

Şarj işlemi yaklaşık 3,5 saatte (*) tamamlanır ve şarj göstergesi otomatik olarak söner.

* Boş pilin tam kapasiteye şarj edilmesi için gereken süre. Kullanım koşullarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Şarj işlemi tamamlandıktan sonra, USB Type-C kabloyu çıkarın.

USB ile pil şarjı için sistem gereksinimleri

USB AC adaptörü

Piyasada satılan, 0,5 A (500 mA) veya üzeri çıkış akımı sağlama kapasiteli bir USB AC adaptörü

Kişisel bilgisayar

Standart USB bağlantı noktalı kişisel bilgisayar

- Tüm bilgisayarlarda çalışma garantisi sunmamaktayız.
- Özel yapım veya evde hazırlanmış bilgisayarlar ile çalışma garantisi sunulmamaktadır.

Önerilen kişisel bilgisayar işletim sistemi sürümü

Windows®: Windows 10 veya sonrası

Mac: macOS 11 veya sonrası

PS5™

İpucu

- Mikrofonlu kulaklık, aynı zamanda mikrofonlu kulaklığın ürünle birlikte verilen USB Type-C kablo kullanılarak çalışan bir bilgisayara bağlanmasıyla da şarj edilebilir.
- Kulaklık, USB AC adaptörüyle bir AC prize veya orijinal olarak USB şarj uyumlu bağlantı noktası bulunan bir bilgisayara bağlandığında, mikrofonlu kulaklığı kullanırken şarj edebilirsiniz.

Not

- Ürünle birlikte verilen USB Type-C kablo dışındaki kablolar ile şarj işlemi başarılı olmayabilir.
- USB AC adaptörü türüne bağlı olarak şarj işlemi başarılı olmayabilir.
- Bilgisayar bekleme veya uyku moduna geçtiğinde mikrofonlu kulaklık şarj edilemez. Bu durumda, bilgisayar ayarlarını değiştirin ve tekrar şarj işlemine başlayın.
- PS5 dinlenme modundayken mikrofonlu kulaklık şarj olmayabilir. Böyle bir durumda, PS5 ayarlarını PS5 üzerindeki USB bağlantı noktaları dinlenme modunda dahi şarj için kullanılabilecek şekilde değiştirin.
- Mikrofonlu kulaklık uzun süre kullanılmadığında, şarj edilebilir pilin kullanım süresi azalabilir. Ancak birkaç kez şarj edildikten ve boşaldıktan sonra pil ömründe iyileşme olacaktır. Mikrofonlu kulaklığınızı uzun süre boyunca saklayacağınızda, fazla şarj boşalmasını önlemek için pili 6 ayda bir şarj edin.
- Mikrofonlu kulaklık uzun süre kullanılmadığında, pilin şarj edilmesi daha uzun sürebilir.
- Mikrofonlu kulaklık aşağıdaki nedenlerden dolayı şarj olurken bir sorun algıarsa, şarj göstergesi (turuncu) yanıp söner. Bu durumda USB Type-C kablosunu çıkarıp geri takın, ardından şarj sıcaklığı aralığında tekrar şarj edin. Sorun devam ederse size en yakın Sony bayisine danışın.
 - Ortam sıcaklığı, 5 °C - 35 °C şarj sıcaklığı aralığını aşıyor.
 - Şarj edilebilir pille ilgili bir sorun var.
- Mikrofonlu kulaklık uzun süre kullanılmazsa, mikrofonlu kulaklık şarj etmeye başladığında şarj göstergesi (turuncu) hemen yanmayabilir. Lütfen gösterge yanana kadar bir dakika kadar bekleyin.
- Dahili şarj edilebilir pilin kullanım süresinin kayda değer düzeyde düşmesi halinde, pilin değiştirilmesi gerekecektir. Size en yakın Sony bayisine danışın.
- Aşırı sıcaklık değişikliklerine, doğrudan güneş ışığına, neme, kuma, toza ve elektrik şokuna maruz bırakmaktan kaçının. Mikrofonlu kulaklığı kesinlikle park edilmiş bir araç içinde bırakmayın.
- Mikrofonlu kulaklığı bir bilgisayara bağlayarak şarj ederken, yalnızca ürünle birlikte verilen USB Type-C kabloyu kullanın ve bunları doğrudan bağladığınızdan emin olun. Mikrofonlu kulaklık bir USB ağı üzerinden bağlandığında, şarj işlemi doğru şekilde tamamlanmayacaktır.

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı/Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklığı
INZONE H9/INZONE H7

Kullanılabilir çalışma süresi

Pil tamamen şarj edilmiş durumdayken mikrofonlu kulaklığın kullanılabilir çalışma süreleri aşağıdaki gibidir:

INZONE H9:

Durum	Bluetooth modu	Kodek	Gürültü engelleme işlevi/Ortam Sesi Modu	Kullanılabilir çalışma süresi
Oyun ve sohbet	KAPALI	—	Gürültü engelleme işlevi: AÇIK	Maks. 20 saat
Oyun ve sohbet	KAPALI	—	Ortam Sesi Modu: AÇIK	Maks. 20 saat
Oyun ve sohbet	KAPALI	—	KAPALI	Maks. 32 saat
Oyun ve sohbet (Bluetooth bağlantısı üzerinden telefon aramaları)	AÇIK	—	Gürültü engelleme işlevi: AÇIK	Maks. 15 saat
Oyun ve sohbet (Bluetooth bağlantısı üzerinden telefon aramaları)	AÇIK	—	Ortam Sesi Modu: AÇIK	Maks. 15 saat
Oyun ve sohbet (Bluetooth bağlantısı üzerinden telefon aramaları)	AÇIK	—	KAPALI	Maks. 20 saat
Oyun ve sohbet (Bluetooth bağlantısı üzerinden müzik oynatma)	AÇIK	AAC	Gürültü engelleme işlevi: AÇIK	Maks. 16 saat
Oyun ve sohbet (Bluetooth bağlantısı üzerinden müzik oynatma)	AÇIK	AAC	Ortam Sesi Modu: AÇIK	Maks. 16 saat
Oyun ve sohbet (Bluetooth bağlantısı üzerinden müzik oynatma)	AÇIK	AAC	KAPALI	Maks. 22 saat
Oyun ve sohbet (Bluetooth bağlantısı üzerinden müzik oynatma)	AÇIK	SBC	Gürültü engelleme işlevi: AÇIK	Maks. 15 saat
Oyun ve sohbet (Bluetooth bağlantısı üzerinden müzik oynatma)	AÇIK	SBC	Ortam Sesi Modu: AÇIK	Maks. 15 saat
Oyun ve sohbet (Bluetooth bağlantısı üzerinden müzik oynatma)	AÇIK	SBC	KAPALI	Maks. 20 saat

- Mikrofonlu kulaklık 10 dakikalık şarjdan sonra yaklaşık 1 saat boyunca kullanılabilir.

INZONE H7:

Durum	Bluetooth modu	Kodek	Kullanılabilir çalışma süresi
Oyun ve sohbet	KAPALI	—	Maks. 40 saat
Oyun ve sohbet (Bluetooth bağlantısı üzerinden telefon aramaları)	AÇIK	—	Maks. 25 saat
Oyun ve sohbet (Bluetooth bağlantısı üzerinden müzik oynatma)	AÇIK	AAC	Maks. 26 saat
Oyun ve sohbet (Bluetooth bağlantısı üzerinden müzik oynatma)	AÇIK	SBC	Maks. 22 saat

- Mikrofonlu kulaklık 10 dakikalık şarjdan sonra yaklaşık 1 saat boyunca kullanılabilir.

İlgili Konu

- [Desteklenen kodekler](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı/Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklığı
INZONE H9/INZONE H7

Kalan pil şarjının kontrol edilmesi

Ayrıca şarj edilebilir pilin kalan pil şarjını kontrol edebilirsiniz.

INZONE H9:

Mikrofonlu kulaklığı açtığınızda mikrofonlu kulaklığın yeterli pil şarjı varsa, sol ve sağ halka göstergeler (beyaz veya mavi) yaklaşık 5 saniye boyunca yanar.

INZONE H7:

Mikrofonlu kulaklığı açtığınızda mikrofonlu kulaklığın yeterli pil şarjı varsa,  (güç) göstergesi (beyaz) yaklaşık 2 saniye boyunca yanar.

Mikrofonlu kulaklığın kalan pil şarjı %20 veya daha azsa

Bir bildirim sesi duyulur ve şarj göstergesi (turuncu) yaklaşık 15 saniye boyunca yanıp söner. Mikrofonlu kulaklığı mümkün olan en kısa sürede şarj edin.

Pil şarjı tamamen boşaldığında, bir bildirim sesi duyulur ve mikrofonlu kulaklık otomatik olarak kapanır.

Mikrofonlu kulaklığı bir bilgisayara bağlayarak kullanırken

Mikrofonlu kulaklık bir bilgisayara bağlandığında, "INZONE Hub" ekranında kalan pil şarjını 4 düzeyde gösteren simge görüntülenir: "%100", "%70", "%50" ve "%20".

Not

- Bir yazılım güncellemesinden hemen sonra ya da mikrofonlu kulaklık uzun süre kullanılmadığında kalan pil şarjı düzgün görüntülenmeyebilir. Bu durumda, kalan pil şarjının düzgün bir şekilde görüntülenmesi için pili şarj edin ve pil şarjını boşaltın; bu işlemi birden fazla kez tekrarlayın.

İlgili Konu


- [Gösterge hakkında](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı/Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklığı
INZONE H9/INZONE H7


Mikrofonlu kulaklığın açılması

- 1  (güç) düğmesini yaklaşık 2 saniye veya daha fazla süreyle basılı tutun.


INZONE H9:

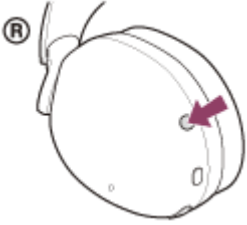


Mikrofonlu kulaklığın açıldığını belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.
Sol ve sağ halka göstergeler (beyaz veya mavi) yaklaşık 5 saniye boyunca yanar.

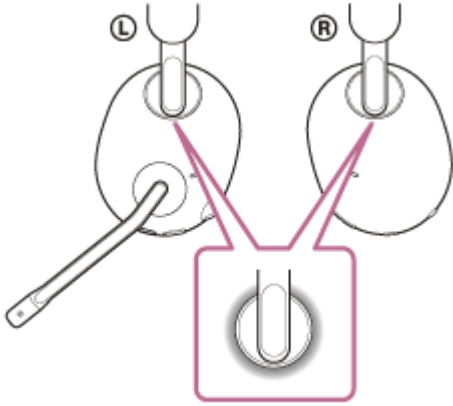

INZONE H7:

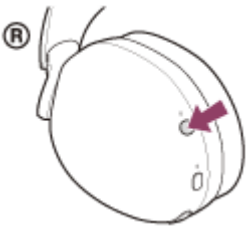

Mikrofonlu kulaklığın açıldığını belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.
 (güç) göstergesi (beyaz) yaklaşık 2 saniye boyunca yanar.

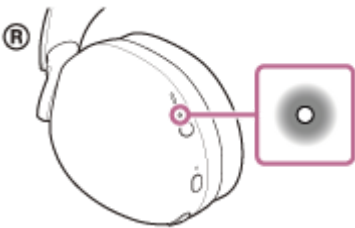


Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı/Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklığı
INZONE H9/INZONE H7


Mikrofonlu kulaklığın kapatılması

- 1  (güç) düğmesini yaklaşık 2 saniye veya daha fazla süreyle basılı tutun.


INZONE H9:

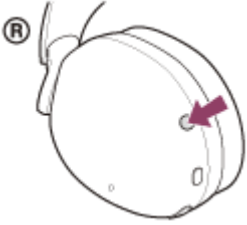


Mikrofonlu kulaklığın kapatıldığını belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.
Sol ve sağ halka göstergeler (beyaz veya mavi) yaklaşık 2 saniye boyunca yanar ve ardından söner.

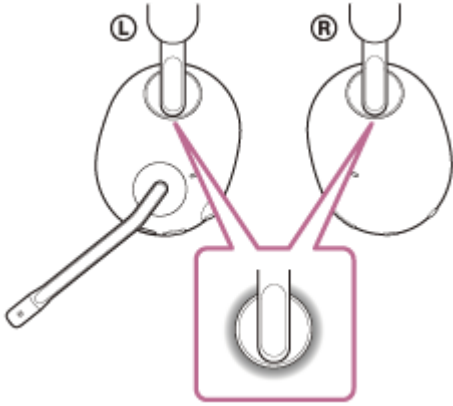

INZONE H7:

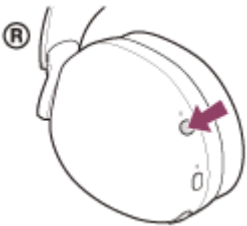

Mikrofonlu kulaklığın kapatıldığını belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.
 (güç) göstergesi (beyaz) yaklaşık 2 saniye boyunca yanar ve ardından söner.

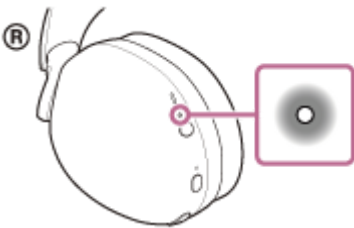

- Fabrika ayarlarında, aşağıdaki koşullar yaklaşık 5 dakika devam ettiğinde mikrofonlu kulaklık otomatik olarak kapanır.
 - Kablosuz 2,4 GHz bağlantı ve Bluetooth bağlantısı sonlandırılır.
 - Mikrofonlu kulaklık Bluetooth eşleştirme modunda değil.
 - Mikrofonlu kulaklık şarj olmuyor.

Bu ayar “INZONE Hub” kullanılarak değiştirilebilir.

İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığın açılması](#)

5-038-205-11(2) Copyright 2022 Sony Corporation


Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı/Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklığı
INZONE H9/INZONE H7

Mikrofonlu kulaklığın bir bilgisayara veya PlayStation®5 aygıtına bağlanması

Çalıştırmaya başlamadan önce aşağıdakilerden emin olun:


- Bilgisayar veya PS5™ ile mikrofonlu kulaklık arasındaki mesafe en fazla 1 m olduğundan.
- Mikrofonlu kulaklığın yeterli düzeyde şarj edilmiş olduğundan.
- Bilgisayarın veya PS5 aygıtının kullanma kılavuzunun elinizde bulunduğundan.

1 Bağlı aygıtı göre USB alıcı-vericinin kayar düğmesini “PC” veya “PS5” konumuna getirin.

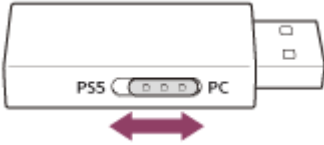

2 Bilgisayarı veya PS5 aygıtını açın.

3 USB alıcı-vericiyi bilgisayarın veya PS5 aygıtının USB bağlantı noktasına bağlayın.

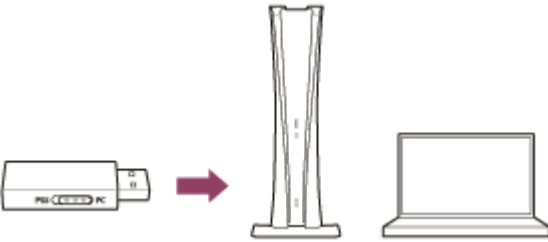

İpucu


- USB alıcı-verici ile PS5 bağlantısı için, USB alıcı-vericiyi PS5 önündeki USB bağlantı noktasına bağlayın.

4 Mikrofonlu kulaklığı açmak için  (güç) düğmesini yaklaşık 2 saniye veya daha uzun süreyle basılı tutun.

INZONE H9:




Mikrofonlu kulaklığın açıldığını belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.
Sol ve sağ halka göstergeler (beyaz) yaklaşık 5 saniye boyunca yanar.

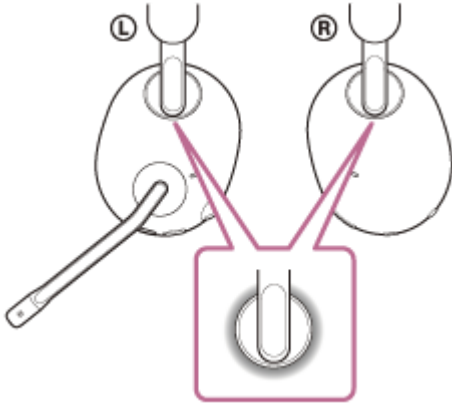


Mikrofonlu kulaklık açıldığında USB alıcı-vericiye otomatik olarak bağlanır (kablosuz 2,4 GHz bağlantısı).

Bağlandığınızda, bağlantının kurulduğunu belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

Bluetooth modu kapalıyken ve kablosuz 2,4 GHz bağlantısı kurulmamışken, sol ve sağ halka göstergeler (beyaz) hızlı yanıp söner. Bağlandığında, bu yavaş yanıp sönmeye geçer.

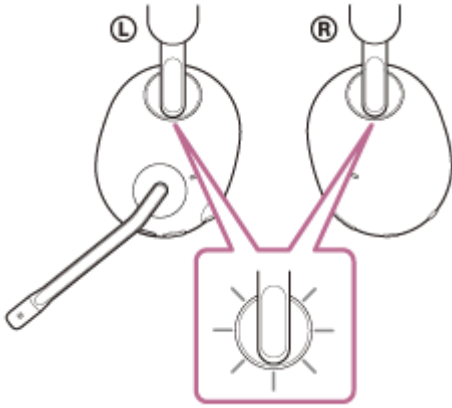


INZONE H7:

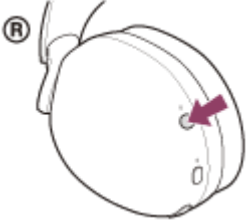

Mikrofonlu kulaklığın açıldığını belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.


☰ (güç) göstergesi (beyaz) yaklaşık 2 saniye boyunca yanar.

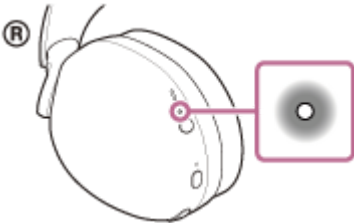

Mikrofonlu kulaklık açıldığında USB alıcı-vericiye otomatik olarak bağlanır (kablosuz 2,4 GHz bağlantısı).

Bağlandığınızda, bağlantının kurulduğunu belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

Kablosuz 2,4 GHz bağlantı kurulmadığında, ☰ (güç) göstergesi (beyaz) yavaş yanıp söner. Bağlıyken, ☰ (güç) göstergesi (beyaz) yaklaşık 5 saniye boyunca hızlı yanıp söner, ardından yavaş yanıp sönmeye geçer.

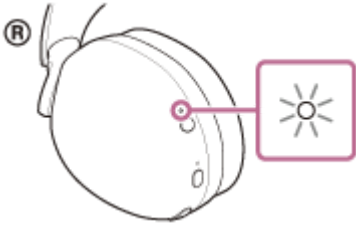

5 Bir bilgisayara bağılyken ses aygıtı olarak kulaklığı seçin.

- Oyunlar için ses çıkış aygıtı: [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME]
- Sesli sohbet için ses giriş/çıkış aygıtı: [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT]

Not

- Aygıt mikrofonlu kulaklık mikrofonunu tanımıyorsa, USB alıcı-vericinin kayar düğmesinin doğru ayarlandığından emin olun.
- Mikrofonlu kulaklık bir bilgisayara veya PS5 aygıtına kablosuz 2,4 GHz bağlantısı aracılığıyla bağlanamıyorsa, bunları eşleştirmek için USB alıcı-verici üzerindeki Bağlan düğmesini yaklaşık 5 saniye veya daha uzun süreyle basılı tutun.
- USB alıcı-vericiyi doğrudan PS5 veya bilgisayara bağlayın; bir USB ağı kullanmayın.

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı/Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklığı
INZONE H9/INZONE H7


Bir oyun konsoluna bağlarken yapabilecekleriniz

Mikrofonlu kulaklığı bir oyun konsoluna (bilgisayar veya PS5™) bağladığınızda aşağıdakileri yapabilirsiniz.


Ses düzeyini ayarlama

VOL (ses düzeyi) –/+ döner düğmesiyle ses düzeyini istediğiniz düzeye ayarlayabilirsiniz.
+ tarafında bir dokunmatik nokta bulunur.

INZONE H9:

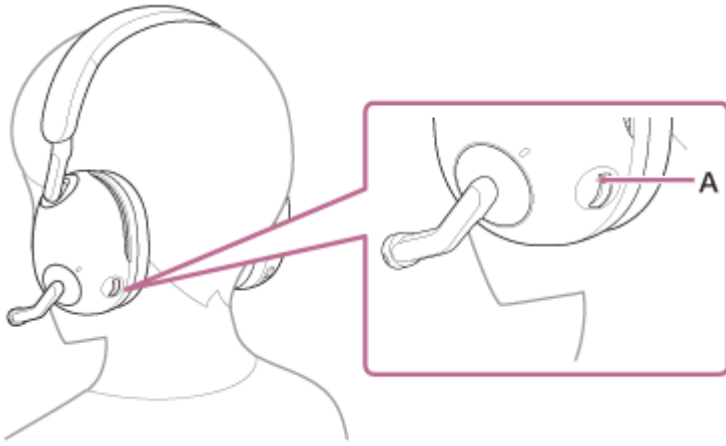


INZONE H7:

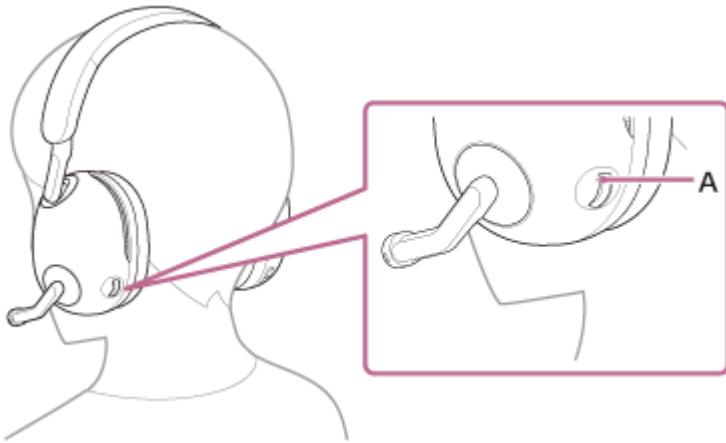


A: Dokunmatik nokta

- Ses düzeyini artırmak için: VOL (ses düzeyi) –/+ döner düğmesini + tarafına döndürün.

INZONE H9:

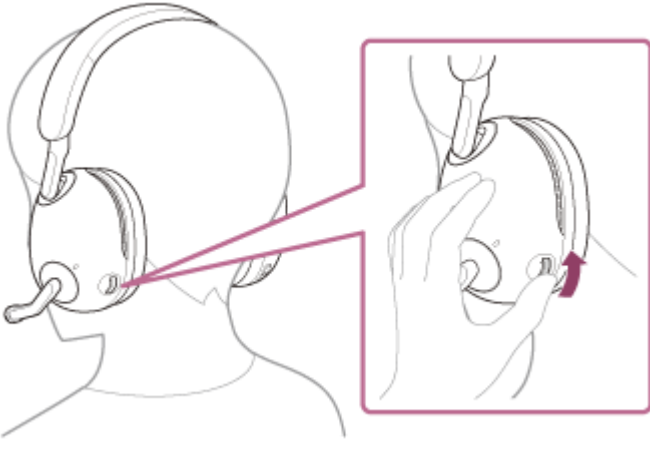


INZONE H7:

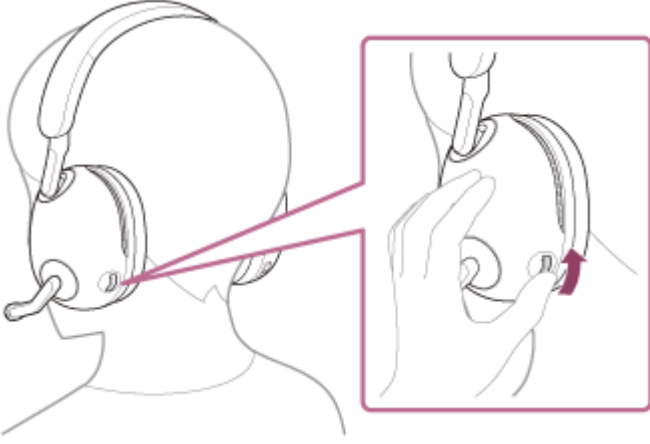


- Ses düzeyini azaltmak için: VOL (ses düzeyi) -/+ döner düğmesini – tarafına döndürün.

INZONE H9:

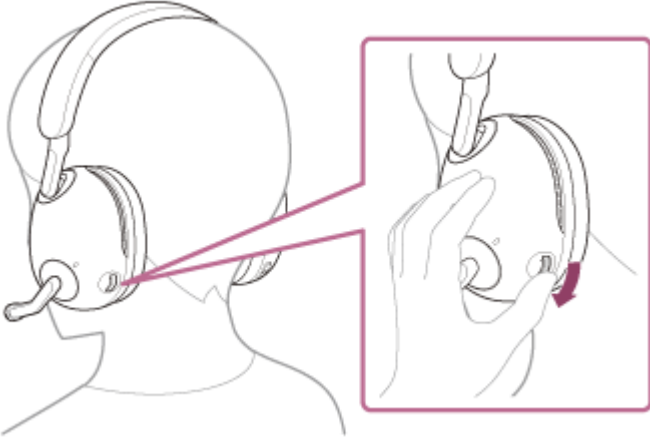

INZONE H7:

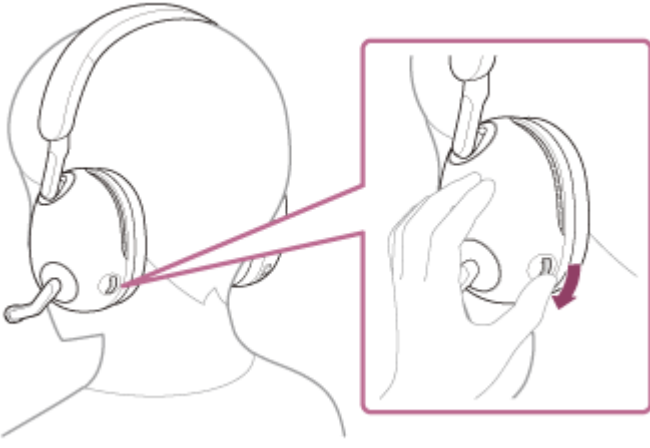


Oyun ile sohbet arasındaki ses dengesinin ayarlanması (oyun/sohbet dengesi)

Oyun sesi ile sesli sohbet arasındaki ses düzeyi dengesini GAME/CHAT (oyun/sohbet dengesi) düğmesiyle ayarlayabilirsiniz.


GAME düğmesine bastığınızda sesli sohbet sesi daha sessiz olur ve oyun sesi daha kolay duyulur.

CHAT düğmesine bastığınızda oyun sesi daha sessiz olur ve sesli sohbet sesi daha kolay duyulur.

INZONE H9:

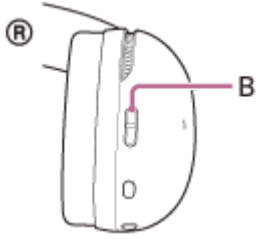

INZONE H7:

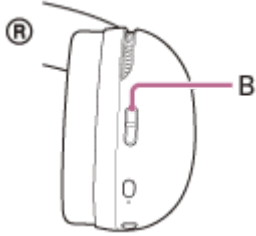

B: GAME/CHAT (oyun/sohbet dengesi) düğmesi

Not

- Bazı oyunlar GAME/CHAT (oyun/sohbet dengesi) düğmesini desteklemeyebilir.
- GAME/CHAT (oyun/sohbet dengesi) düğmesi yalnızca USB alıcı-verici aracılığıyla bağlanmış olan oyun konsolunun ses dengesini ayarlamak için etkilidir. Bir Bluetooth aygıtı ile ses düzeyi dengesi ayarlanamaz.
- Bilgisayarınızda oyun uygulamasını ve sohbet uygulamasını kullanırken, uygulama ayarlarında oyun uygulamasının çıkış hedefini [INZONE H9 / INZONE H7 – GAME] ve sohbet uygulamasının çıkış hedefini [INZONE H9 / INZONE H7 – CHAT] olarak ayarlayın.
Ayarlar yanlışsa, oyun sesi ile sesli sohbet arasındaki ses dengesi düzgün ayarlanmaz.
- Bilgisayarın ses çıkış aygıtı [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT] olarak ayarlıyken CHAT düğmesine bastığınızda oyunların vb. ses düzeyi artacağı için dikkatli olun.


Mikrofonu açma/kapatma

Boom mikrofon indirildiğinde mikrofon açılır. Boom mikrofon kaldırıldığında mikrofon kapanır.


Boom mikrofon açılıp kapandığında tık sesi çıkartır.

- Mikrofonun açılması

INZONE H9:

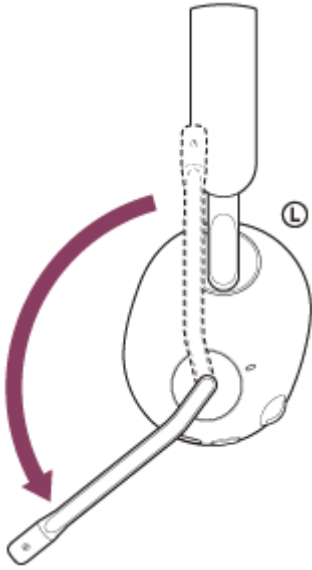


INZONE H7:

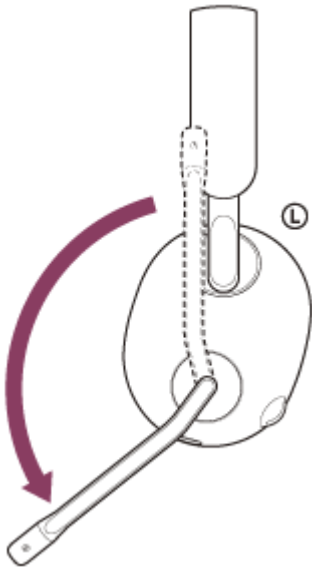


- Mikrofonun kapatılması

INZONE H9:

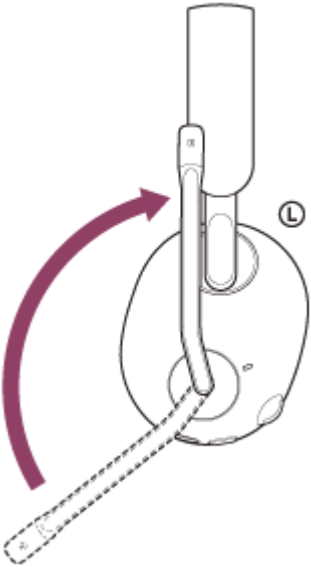

INZONE H7:

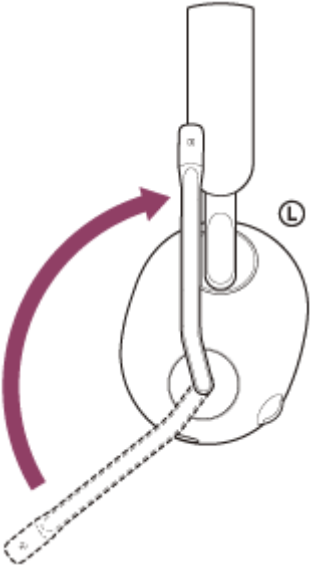

Not

- Mikrofonlu kulaklığı takarken, çıkarırken veya kullanırken boom mikrofonun gözünüze çarpmamasına dikkat edin.

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı/Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklığı
INZONE H9/INZONE H7

PlayStation®5 ile yapabilecekleriniz

Bir PS5™ ve mikrofonlu kulaklığı USB alıcı-verici ile bağladığınızda, aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz.

- Oyun ile sohbet arasındaki ses düzeyi dengesinin kontrol edilmesi
- Mikrofonun açık/kapalı durumunun görüntülenmesi
- Mikrofonlu kulaklığın ses düzeyinin kontrol edilmesi
- Mikrofonlu kulaklığın kalan pil şarjının görüntülenmesi
- Mikrofonlu kulaklığın bağlantı durumunun kontrol edilmesi

Not

- Yukarıda listelenen işlevler kullanılamayacak olduğunda, USB alıcı-vericinin kayar düğmesinin PS5 tarafına getirildiğinden emin olun.
- PS5 güncellenmediğinde, yukarıda listelenen işlevler kullanılamayabilir. PS5 sistem yazılımını en son sürüme güncelleyin.

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı/Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklığı
INZONE H9/INZONE H7

Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması

Mikrofonlu kulaklıkla Bluetooth aygıtınızın Bluetooth işlevini kullanarak eller serbest arama, sesli sohbet vb.nin keyfini kablosuz olarak çıkarabilirsiniz.

Bir bilgisayara veya PS5™ aygıtına kablosuz 2,4 GHz bağlantı ile bağlanarak kullanılabilir.

Eşleştirme

Bluetooth işlevinin kullanılması için bağlanan aygıtlardan her ikisinin de önceden kaydedilmesi gerekmektedir. Bir aygıtı kaydetme işlemine “eşleştirme” adı verilir.

Mikrofonlu kulaklık ile aygıtı manuel olarak eşleştirin.

Eşleştirilmiş bir aygıtı bağlanma

Bir aygıt eşleştirildiğinde, tekrar eşleştirmeye gerek yoktur. Her aygıt için gerekli yöntemleri kullanarak halihazırda mikrofonlu kulaklık ile eşleştirilmiş olan aygıtlara bağlanın.

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı/Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklığı
INZONE H9/INZONE H7

Bir Android akıllı telefon ile eşleştirme ve bağlanma

Bağlanmak istediğiniz aygıtı kaydetme işlemine “eşleştirme” adı verilir. Öncelikle, ilk defa mikrofonlu kulaklık ile birlikte kullanmak için bir aygıtı eşleştirin.


Çalıştırmaya başlamadan önce aşağıdakilerden emin olun:

- Android akıllı telefon ile mikrofonlu kulaklık arasında en fazla 1 m bulunduğundan.
- Mikrofonlu kulaklığın yeterli düzeyde şarj edilmiş olduğundan.
- Android akıllı telefonun kullanma kılavuzunun elinizde bulunduğundan.

1 Kulaklığı açın, ardından eşleştirme moduna girmek için Bluetooth modunu açın.


INZONE H9:

1. Mikrofonlu kulaklığı açmak için  (güç) düğmesini yaklaşık 2 saniye veya daha uzun süreyle basılı tutun.

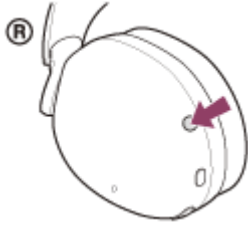

Mikrofonlu kulaklığın açıldığını belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.


Sol ve sağ halka göstergeler (beyaz veya mavi) yaklaşık 5 saniye boyunca yanar.

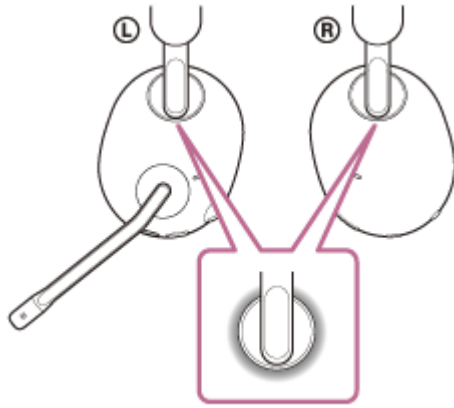

Sol ve sağ halka göstergeler beyaz renkte yandığında **1** -2 adımına geçin.


Sol ve sağ halka göstergeler mavi renkte yandığında **2** adımına geçin.

2. Bluetooth modunu açmak için  (Bluetooth) düğmesini yaklaşık 2 saniye boyunca basılı tutun.

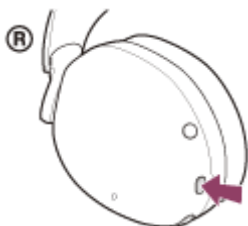

Bluetooth modunun açıldığını belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

Sol ve sağ halka göstergeler (mavi) hızla yanıp söner.

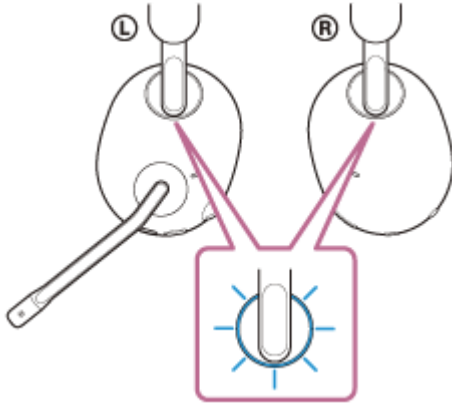


Mikrofonlu kulaklığı satın aldıktan veya mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirdikten sonra ilk defa eşleştirdiğinizde (mikrofonlu kulaklıkta eşleştirme bilgisi mevcut değilse), mikrofonlu kulaklık otomatik olarak eşleştirme moduna girer.

Bu durumda, **2** . adıma ilerleyin.

İkinci veya izleyen bir aygıtı eşleştirdiğinizde (mikrofonlu kulaklıkta diğer aygıtlar için eşleştirme bilgileri mevcuttur), eşleştirme moduna girmek için manuel olarak çalıştırmanız gerekir.


Bu durumda **1** -3 adımına ilerleyin.

3. Eşleştirme moduna girmek için **⌘** (Bluetooth) düğmesini yaklaşık 5 saniye boyunca basılı tutun. Mikrofonlu kulaklığın eşleştirme moduna girdiğini belirten bir bildirim sesi duyacaksınız. Sol ve sağ gösterge (mavi) arka arkaya iki kez yanıp söner.

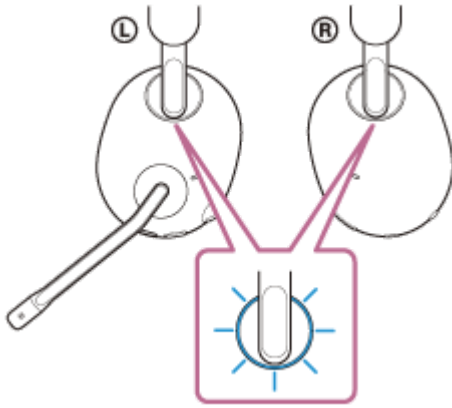


INZONE H7:

1. Mikrofonlu kulaklığı açmak için **⏻** (güç) düğmesini yaklaşık 2 saniye veya daha uzun süreyle basılı tutun.

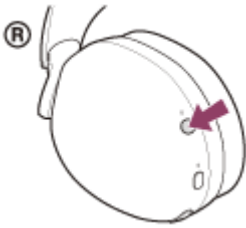


Mikrofonlu kulaklığın açıldığını belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

⏻ (güç) göstergesi (beyaz) yaklaşık 2 saniye boyunca yanar.

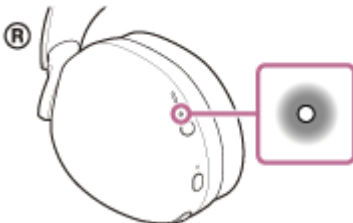


- ⌘** (Bluetooth) göstergesi söndüğünde **1** -2 adımına ilerleyin.
- ⌘** (Bluetooth) mavi renkte yandığında **2** adımına ilerleyin.

2. Bluetooth modunu açmak için  (Bluetooth) düğmesini yaklaşık 2 saniye boyunca basılı tutun.

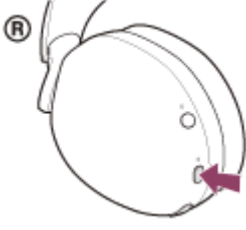

Bluetooth modunun açıldığını belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

-  (Bluetooth) göstergesi (mavi) yaklaşık 2 saniye boyunca yanar ve ardından yavaş yanıp söner.

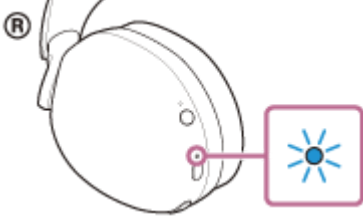

Mikrofonlu kulaklığı satın aldıktan veya mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirdikten sonra ilk defa eşleştirdiğinizde (mikrofonlu kulaklıkta eşleştirme bilgisi mevcut değilse), mikrofonlu kulaklık otomatik olarak eşleştirme moduna girer.

Bu durumda, **2** . adıma ilerleyin.


İkinci veya izleyen bir aygıtı eşleştirdiğinizde (mikrofonlu kulaklıkta diğer aygıtlar için eşleştirme bilgileri mevcuttur), eşleştirme moduna girmek için manuel olarak çalıştırmanız gerekir.

Bu durumda **1** -3 adımına ilerleyin.

3. Eşleştirme moduna girmek için  (Bluetooth) düğmesini yaklaşık 5 saniye boyunca basılı tutun.

Mikrofonlu kulaklığın eşleştirme moduna girdiğini belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

-  (Bluetooth) göstergesi (mavi) arka arkaya iki kez yanıp söner.

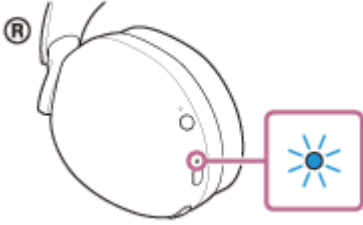


2 Kilitliyse Android akıllı telefon ekranının kilidini açın.

3 Android akıllı telefon üzerinde mikrofonlu kulaklığı bulun.


1. [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] ögesini seçin.



2. Bluetooth işlevini açmak için anahtara dokunun.

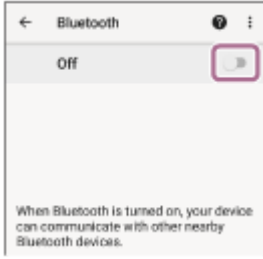

4 [INZONE H9 / INZONE H7] öğesine dokununuz.

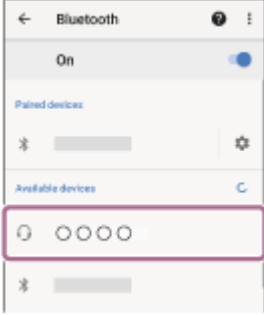

Ana anahtar (*) girişi gerekiyorsa, "0000" yazın.


Mikrofonlu kulaklık ve akıllı telefon birbiriyle eşleştirilir ve birbirine bağlanır.

Bağlantının kurulduğunu belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

* Bir Ana anahtara "Şifre", "PIN kodu", "PIN numarası" veya "Parola" adı verilebilir.

INZONE H9:

Sol ve sağ halka göstergeler (mavi) yavaş yanıp sönmeye geçer.

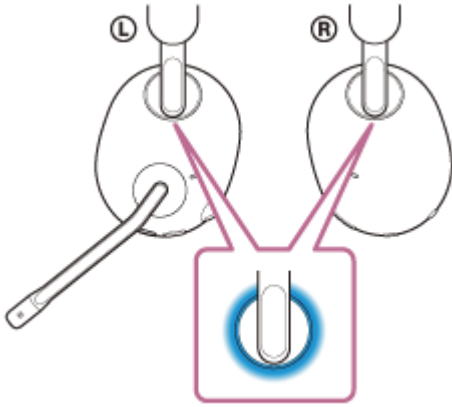

INZONE H7:

Bluetooth göstergesi (mavi) yaklaşık 5 saniye boyunca hızlı yanıp söner, ardından yavaş yanıp sönmeye geçer.



Bunlar bağlı değilse, "[Eşleştirilmiş bir Android akıllı telefona bağlanma](#)" bölümüne bakın.

[INZONE H9 / INZONE H7] Android akıllı telefon ekranında görüntülenmezse, 3 . adımdan başlayarak tekrar deneyin.

İpucu

- Yukarıdaki işlem bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen Android akıllı telefon ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Tüm Bluetooth eşleştirme bilgilerini görmek için “[Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)” bölümüne bakın.

Not

- 5 dakika içinde eşleştirme yapılamazsa, eşleştirme modu iptal edilir. Bu durumda, ❶ -2 adımından itibaren işlemi tekrar başlatın.
- Bluetooth aygıtları eşleştğinde, aşağıdaki durumlar haricinde bunların tekrar eşleştirilmesine gerek yoktur:
 - Eşleştirme bilgileri onarım sonrasında vb. silindiğinde.
 - 9. aygıt eşleştirildiğinde.
Mikrofonlu kulaklık en fazla 8 aygıt ile eşleştirilebilir. 8 aygıt halihazırda eşlenmiş durumdayken yeni bir aygıt eşleştirilirse, yeni aygıtın bilgileri, en eski tarihte eşleştirilen aygıtın kayıt bilgilerinin üzerine yazılır.
 - Mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgileri Bluetooth aygıtından silindiğinde.
 - Mikrofonlu kulaklık başlangıç durumuna getirildiğinde.
Tüm eşleştirme bilgileri silinir. Bu durumda bağlı aygıttan mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgilerini silin ve bunları tekrar eşleştirin.
- Mikrofonlu kulaklık birden fazla aygıt ile eşleştirilebilir ancak bir defada yalnızca 1 aygıttan müzik oynatabilir.

İlgili Konu

- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Eşleştirilmiş bir Android akıllı telefona bağlanma](#)
- [Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme](#)
- [Bluetooth bağlantısını kesin \(kullanımdan sonra\)](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı/Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklığı
INZONE H9/INZONE H7


Eşleştirilmiş bir Android akıllı telefona bağlanma

1 Kilitliyse Android akıllı telefon ekranının kilidini açın.

2 Mikrofonlu kulaklığı açın, ardından Bluetooth modunu açın.


INZONE H9:

1. Mikrofonlu kulaklığı açmak için  (güç) düğmesini yaklaşık 2 saniye veya daha uzun süreyle basılı tutun.

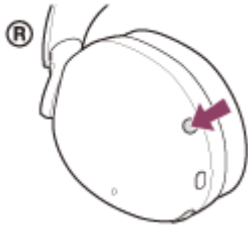


Mikrofonlu kulaklığın açıldığını belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

Sol ve sağ halka göstergeler (beyaz veya mavi) yaklaşık 5 saniye boyunca yanar.

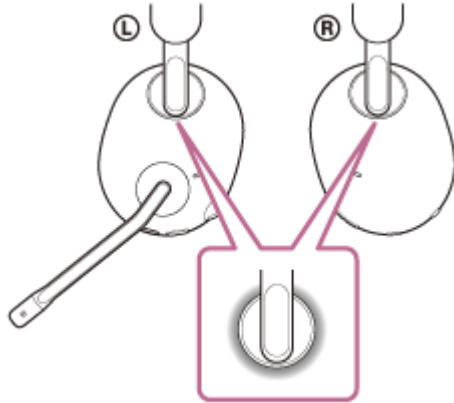


2. Sol ve sağ halka göstergeler beyaz renkte yandığında, Bluetooth modunu açmak için  (Bluetooth) düğmesini yaklaşık 2 saniye boyunca basılı tutun.

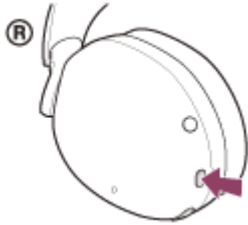


Bluetooth modunun açıldığını belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

Sol ve sağ halka göstergeler (mavi) hızla yanıp söner.

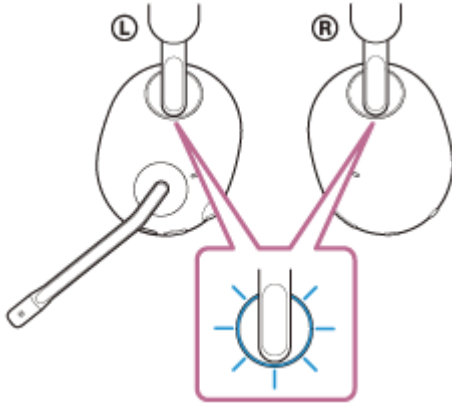


INZONE H7:

1. Mikrofonlu kulaklığı açmak için  (güç) düğmesini yaklaşık 2 saniye veya daha uzun süreyle basılı tutun.

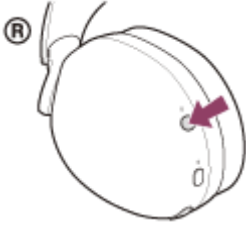


Mikrofonlu kulaklığın açıldığını belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

 (güç) göstergesi (beyaz) yaklaşık 2 saniye boyunca yanar.

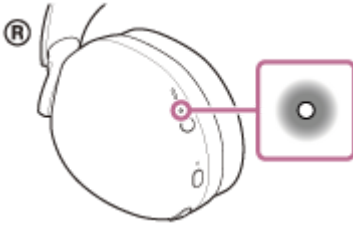


2.  (Bluetooth) göstergesi söndüğünde, Bluetooth modunu açmak için  (Bluetooth) düğmesini yaklaşık 2 saniye boyunca basılı tutun.

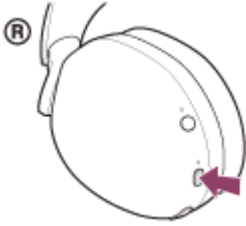

Bluetooth modunun açıldığını belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

 (Bluetooth) göstergesi (mavi) yaklaşık 2 saniye boyunca yanar ve ardından yavaş yanıp söner.

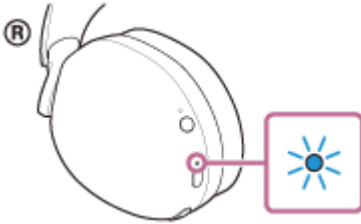

Mikrofonlu kulaklık en son bağlanan ağıza otomatik olarak bağlandıysa, bağlantının kurulduğunu belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.


Android akıllı telefon üzerinden bağlantı durumunu kontrol edin. Bağlı değilse, **3** . adıma ilerleyin.

3 Android akıllı telefon ile eşleşen aygıtları görüntüleyin.


1. [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] ögesini seçin.



2. Bluetooth işlevini açmak için anahtara dokununuz.

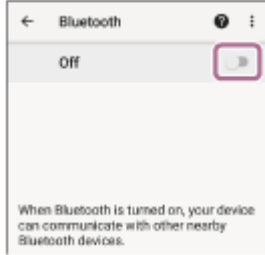


- 4 [INZONE H9 / INZONE H7] ögesine dokununuz.

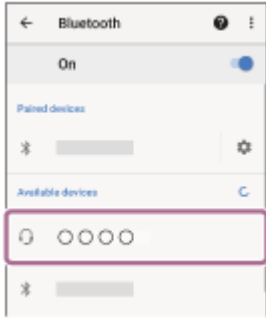

Bağlantının kurulduğunu belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.


INZONE H9:

Sol ve sağ halka göstergeler (mavi) yavaş yanıp sönmeye geçer.

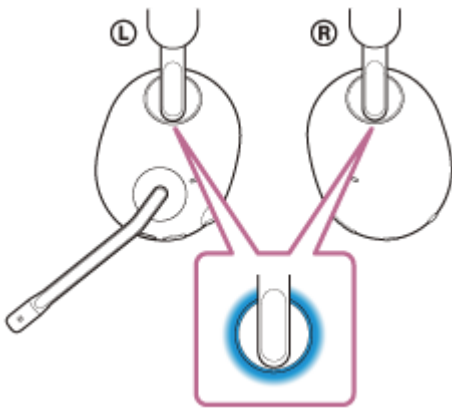

INZONE H7:

Bluetooth göstergesi (mavi) yaklaşık 5 saniye boyunca hızlı yanıp söner, ardından yavaş yanıp sönmeye geçer.

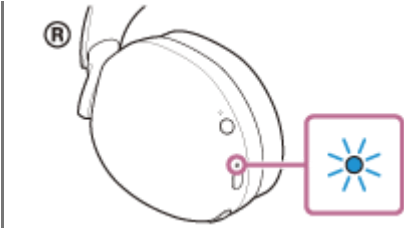

İpucu

- Yukarıdaki işlem bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen Android akıllı telefon ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

Not

- Son bağlanan Bluetooth aygıtı mikrofonlu kulaklığın yakınına yerleştirilirse, mikrofonlu kulaklık, mikrofonlu kulaklığın açılması ile otomatik olarak bu ağıta bağlanabilir. Böyle bir durumda, son bağlanan aygıtın üzerindeki Bluetooth işlevini devre dışı bırakın veya gücü kapatın.
- Akıllı telefonunuzu mikrofonlu kulaklığa bağlayamıyorsanız akıllı telefonunuzdaki mikrofonlu kulaklık eşleştirme bilgilerini silin ve yeniden eşleştirme yapın. Akıllı telefonunuz üzerinde yapılacak işlemler için akıllı telefon ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

İlgili Konu

- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Bir Android akıllı telefon ile eşleştirme ve bağlanma](#)
- [Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme](#)
- [Bluetooth bağlantısını kesin \(kullanımdan sonra\)](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı/Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklığı
INZONE H9/INZONE H7

Bir iPhone ile eşleştirme ve bağlanma

Bağlanmak istediğiniz aygıtı kaydetme işlemine “eşleştirme” adı verilir. Öncelikle, ilk defa mikrofonlu kulaklık ile birlikte kullanmak için bir aygıtı eşleştirin.


Çalıştırmaya başlamadan önce aşağıdakilerden emin olun:

- iPhone ile mikrofonlu kulaklık arasında en fazla 1 m bulunduğundan.
- Mikrofonlu kulaklığın yeterli düzeyde şarj edilmiş olduğundan.
- iPhone kullanma kılavuzunun elinizde bulunduğundan.

1 Kulaklığı açın, ardından eşleştirme moduna girmek için Bluetooth modunu açın.


INZONE H9:

1. Mikrofonlu kulaklığı açmak için  (güç) düğmesini yaklaşık 2 saniye veya daha uzun süreyle basılı tutun.

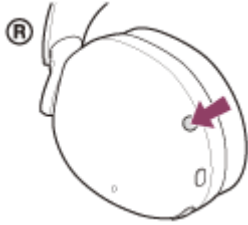

Mikrofonlu kulaklığın açıldığını belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.


Sol ve sağ halka göstergeler (beyaz veya mavi) yaklaşık 5 saniye boyunca yanar.

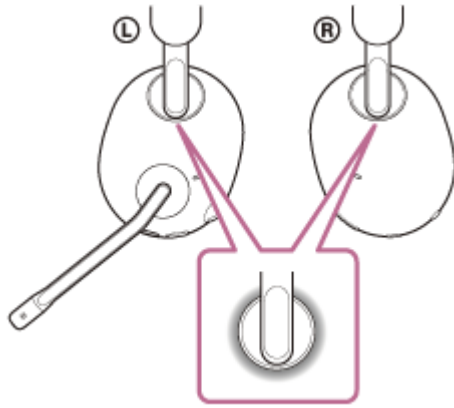

Sol ve sağ halka göstergeler beyaz renkte yandığında **1** -2 adımına geçin.


Sol ve sağ halka göstergeler mavi renkte yandığında **2** adımına geçin.

2. Bluetooth modunu açmak için  (Bluetooth) düğmesini yaklaşık 2 saniye boyunca basılı tutun.

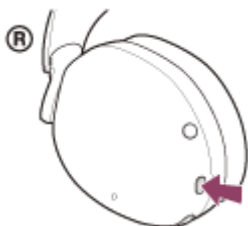

Bluetooth modunun açıldığını belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

Sol ve sağ halka göstergeler (mavi) hızla yanıp söner.

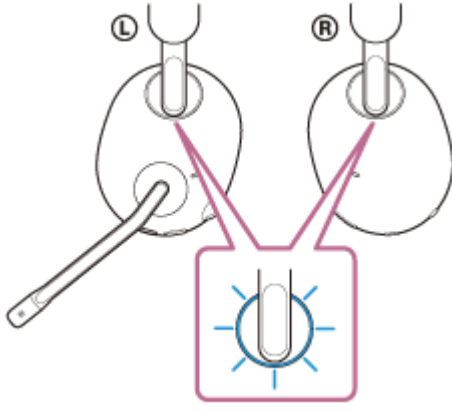


Mikrofonlu kulaklığı satın aldıktan veya mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirdikten sonra ilk defa eşleştirdiğinizde (mikrofonlu kulaklıkta eşleştirme bilgisi mevcut değilse), mikrofonlu kulaklık otomatik olarak eşleştirme moduna girer.

Bu durumda, **2** . adıma ilerleyin.

İkinci veya izleyen bir aygıtı eşleştirdiğinizde (mikrofonlu kulaklıkta diğer aygıtlar için eşleştirme bilgileri mevcuttur), eşleştirme moduna girmek için manuel olarak çalıştırmanız gerekir.


Bu durumda **1** -3 adımına ilerleyin.

3. Eşleştirme moduna girmek için **⌘** (Bluetooth) düğmesini yaklaşık 5 saniye boyunca basılı tutun. Mikrofonlu kulaklığın eşleştirme moduna girdiğini belirten bir bildirim sesi duyacaksınız. Sol ve sağ gösterge (mavi) arka arkaya iki kez yanıp söner.

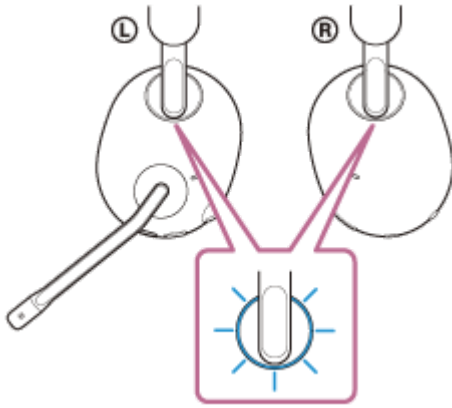


INZONE H7:

1. Mikrofonlu kulaklığı açmak için **⏻** (güç) düğmesini yaklaşık 2 saniye veya daha uzun süreyle basılı tutun.

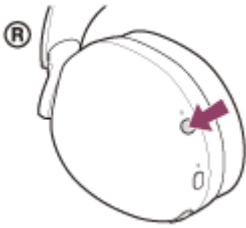


Mikrofonlu kulaklığın açıldığını belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

⏻ (güç) göstergesi (beyaz) yaklaşık 2 saniye boyunca yanar.

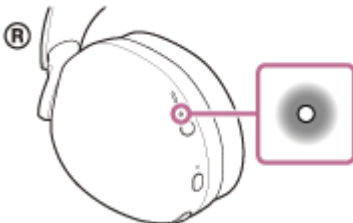

- ⌘** (Bluetooth) göstergesi söndüğünde **1** -2 adımına ilerleyin.
- ⌘** (Bluetooth) mavi renkte yandığında **2** adımına ilerleyin.

2. Bluetooth modunu açmak için  (Bluetooth) düğmesini yaklaşık 2 saniye boyunca basılı tutun.

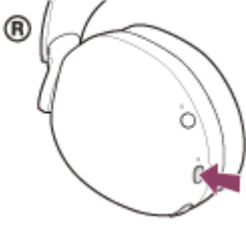

Bluetooth modunun açıldığını belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

-  (Bluetooth) göstergesi (mavi) yaklaşık 2 saniye boyunca yanar ve ardından yavaş yanıp söner.



Mikrofonlu kulaklığı satın aldıktan veya mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirdikten sonra ilk defa eşleştirdiğinizde (mikrofonlu kulaklıkta eşleştirme bilgisi mevcut değilse), mikrofonlu kulaklık otomatik olarak eşleştirme moduna girer.

Bu durumda, **2** . adıma ilerleyin.


İkinci veya izleyen bir aygıtı eşleştirdiğinizde (mikrofonlu kulaklıkta diğer aygıtlar için eşleştirme bilgileri mevcuttur), eşleştirme moduna girmek için manuel olarak çalıştırmanız gerekir.

Bu durumda **1** -3 adımına ilerleyin.

3. Eşleştirme moduna girmek için  (Bluetooth) düğmesini yaklaşık 5 saniye boyunca basılı tutun.

Mikrofonlu kulaklığın eşleştirme moduna girdiğini belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.


-  (Bluetooth) göstergesi (mavi) arka arkaya iki kez yanıp söner.

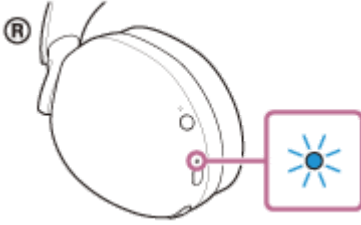

2 Kilitliyse iPhone ekranının kilidini açın.

3 iPhone üzerinde mikrofonlu kulaklığı bulun.


1. [Settings] ögesini seçin.
2. [Bluetooth] ögesine dokunun.

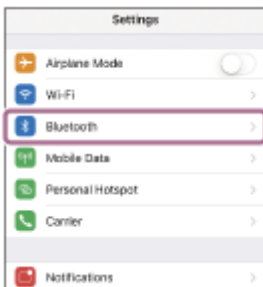

3. Bluetooth işlevini açmak için anahtara dokunun.



4 [INZONE H9 / INZONE H7] öğesine dokunun.

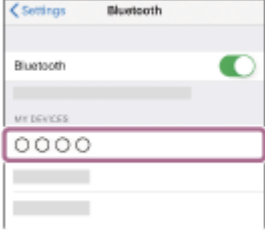

Ana anahtar (*) girişi gerekiyorsa, "0000" yazın.


Mikrofonlu kulaklık ve iPhone birbiriyle eşleştirilir ve birbirine bağlanır.

Bağlantının kurulduğunu belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

* Bir Ana anahtara "Şifre", "PIN kodu", "PIN numarası" veya "Parola" adı verilebilir.

INZONE H9:

Sol ve sağ halka göstergeler (mavi) yavaş yanıp sönmeye geçer.

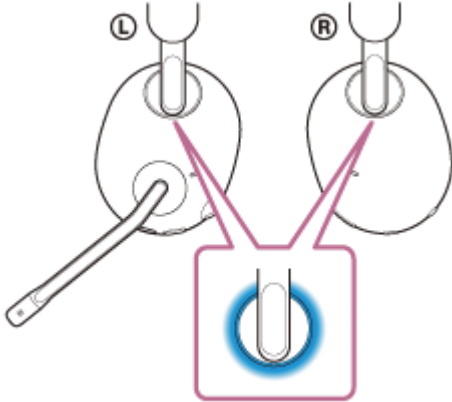

INZONE H7:

Bluetooth göstergesi (mavi) yaklaşık 5 saniye boyunca hızlı yanıp söner, ardından yavaş yanıp sönmeye geçer.



Bunlar bağlı değilse, "[Eşleştirilmiş bir iPhone aygıtına bağlanma](#)" bölümüne bakın.

[INZONE H9 / INZONE H7] iPhone ekranında görüntülenmezse, 3. adımın başlangıcından itibaren tekrar deneyin.

- Yukarıdaki işlem bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen iPhone ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Tüm Bluetooth eşleştirme bilgilerini görmek için “[Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)” bölümüne bakın.

Not

- 5 dakika içinde eşleştirme yapılamazsa, eşleştirme modu iptal edilir. Bu durumda, ❶ -2 adımından itibaren işlemi tekrar başlatın.
- Bluetooth aygıtları eşleştğinde, aşağıdaki durumlar haricinde bunların tekrar eşleştirilmesine gerek yoktur:
 - Eşleştirme bilgileri onarım sonrasında vb. silindiğinde.
 - 9. aygıt eşleştirildiğinde.
Mikrofonlu kulaklık en fazla 8 aygıt ile eşleştirilebilir. 8 aygıt halihazırda eşlenmiş durumdayken yeni bir aygıt eşleştirilirse, yeni aygıtın bilgileri, en eski tarihte eşleştirilen aygıtın kayıt bilgilerinin üzerine yazılır.
 - Mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgileri Bluetooth aygıtından silindiğinde.
 - Mikrofonlu kulaklık başlangıç durumuna getirildiğinde.
Tüm eşleştirme bilgileri silinir. Bu durumda bağlı aygıttan mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgilerini silin ve bunları tekrar eşleştirin.
- Mikrofonlu kulaklık birden fazla aygıt ile eşleştirilebilir ancak bir defada yalnızca 1 aygıttan müzik oynatabilir.

İlgili Konu

- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Eşleştirilmiş bir iPhone aygıtına bağlanma](#)
- [Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme](#)
- [Bluetooth bağlantısını kesin \(kullanımdan sonra\)](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı/Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklığı
INZONE H9/INZONE H7


Eşleştirilmiş bir iPhone aygıtına bağlanma

1 Kilitliyse iPhone ekranının kilidini açın.

2 Mikrofonlu kulaklığı açın, ardından Bluetooth modunu açın.


INZONE H9:

1. Mikrofonlu kulaklığı açmak için  (güç) düğmesini yaklaşık 2 saniye veya daha uzun süreyle basılı tutun.

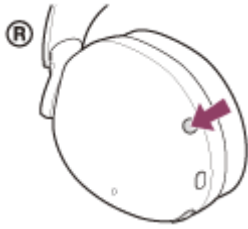


Mikrofonlu kulaklığın açıldığını belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

Sol ve sağ halka göstergeler (beyaz veya mavi) yaklaşık 5 saniye boyunca yanar.

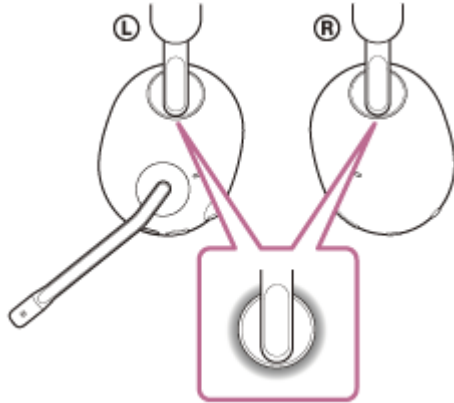


2. Sol ve sağ halka göstergeler beyaz renkte yandığında, Bluetooth modunu açmak için  (Bluetooth) düğmesini yaklaşık 2 saniye boyunca basılı tutun.

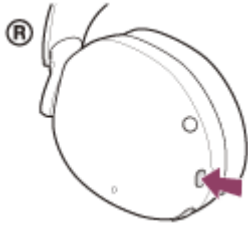


Bluetooth modunun açıldığını belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

Sol ve sağ halka göstergeler (mavi) hızla yanıp söner.

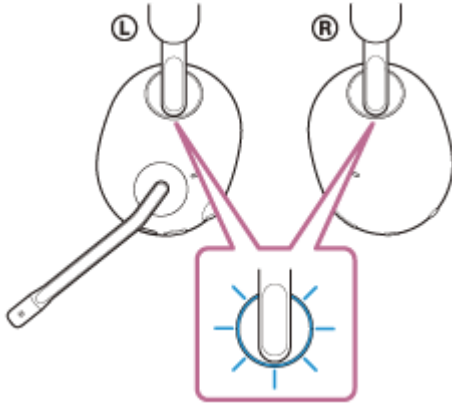


INZONE H7:

1. Mikrofonlu kulaklığı açmak için  (güç) düğmesini yaklaşık 2 saniye veya daha uzun süreyle basılı tutun.

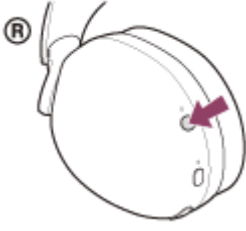


Mikrofonlu kulaklığın açıldığını belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

 (güç) göstergesi (beyaz) yaklaşık 2 saniye boyunca yanar.

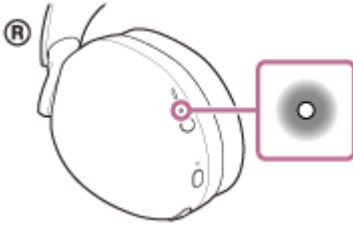


2.  (Bluetooth) göstergesi söndüğünde, Bluetooth modunu açmak için  (Bluetooth) düğmesini yaklaşık 2 saniye boyunca basılı tutun.

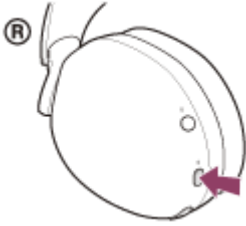

Bluetooth modunun açıldığını belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.


 (Bluetooth) göstergesi (mavi) yaklaşık 2 saniye boyunca yanar ve ardından yavaş yanıp söner.

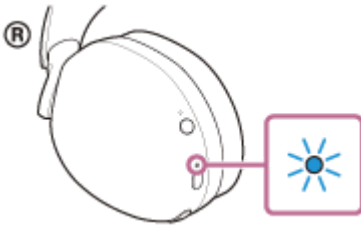


Mikrofonlu kulaklık en son bağlanan ağıta otomatik olarak bağlandıysa, bağlantının kurulduğunu belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

iPhone üzerinden bağlantı durumunu kontrol edin. Bağlı değilse, **3** . adıma ilerleyin.


1. [Settings] ögesini seçin.
2. [Bluetooth] ögesine dokunun.

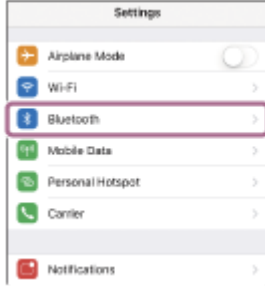

3. Bluetooth işlevini açmak için anahtara dokunun.

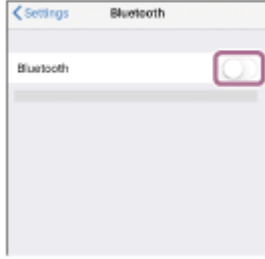


4 [INZONE H9 / INZONE H7] ögesine dokunun.

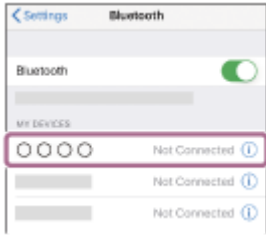

Bağlantının kurulduğunu belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.


INZONE H9:

Sol ve sağ halka göstergeler (mavi) yavaş yanıp sönmeye geçer.

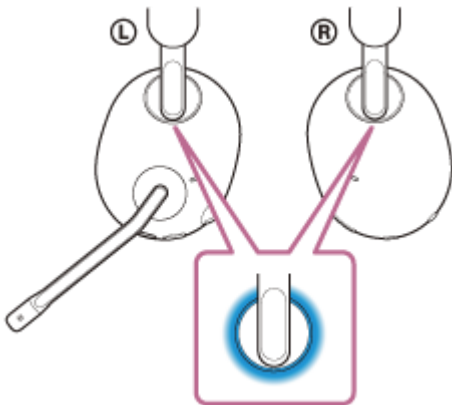

INZONE H7:

⌘ (Bluetooth) göstergesi (mavi) yaklaşık 5 saniye boyunca hızlı yanıp söner, ardından yavaş yanıp sönmeye geçer.

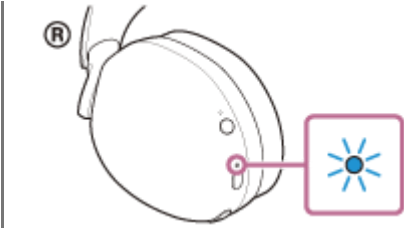

İpucu

- Yukarıdaki işlem bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen iPhone ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

Not

- Son bağlanan Bluetooth aygıtı mikrofonlu kulaklığın yakınına yerleştirilirse, mikrofonlu kulaklık, mikrofonlu kulaklığın açılması ile otomatik olarak bu aygıtı bağlanabilir. Böyle bir durumda, son bağlanan aygıtın üzerindeki Bluetooth işlevini devre dışı bırakın veya gücü kapatın.
- iPhone aygıtınızı mikrofonlu kulaklığa bağlayamıyorsanız iPhone aygıtınızdaki mikrofonlu kulaklık eşleştirme bilgilerini silin ve yeniden eşleştirme yapın. iPhone üzerinde yapılacak işlemler için iPhone ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

İlgili Konu

- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Bir iPhone ile eşleştirme ve bağlanma](#)
- [Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme](#)
- [Bluetooth bağlantısını kesin \(kullanımdan sonra\)](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı/Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklığı
INZONE H9/INZONE H7

Bir Bluetooth aygıtı ile eşleştirme ve bağlanma

Bağlanmak istediğiniz aygıtı kaydetme işlemine “eşleştirme” adı verilir. Öncelikle, ilk defa mikrofonlu kulaklık ile birlikte kullanmak için bir aygıtı eşleştirin.


Çalıştırmaya başlamadan önce aşağıdakilerden emin olun:

- Bluetooth aygıtı ile mikrofonlu kulaklık arasında en fazla 1 m bulunduğundan.
- Mikrofonlu kulaklığın yeterli düzeyde şarj edilmiş olduğundan.
- Bluetooth aygıtının kullanma kılavuzunun elinizde bulunduğundan.

1 Kulaklığı açın, ardından eşleştirme moduna girmek için Bluetooth modunu açın.


INZONE H9:

1. Mikrofonlu kulaklığı açmak için  (güç) düğmesini yaklaşık 2 saniye veya daha uzun süreyle basılı tutun.

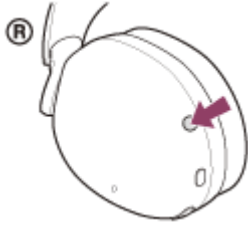

Mikrofonlu kulaklığın açıldığını belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.


Sol ve sağ halka göstergeler (beyaz veya mavi) yaklaşık 5 saniye boyunca yanar.

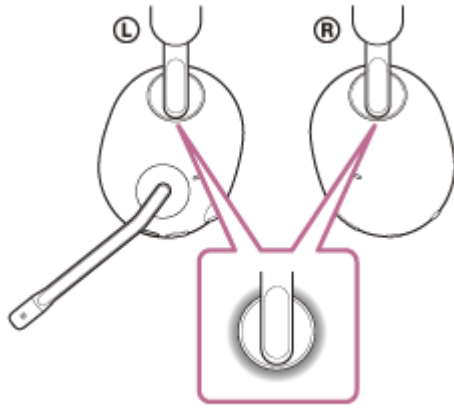

Sol ve sağ halka göstergeler beyaz renkte yandığında **1** -2 adımına geçin.


Sol ve sağ halka göstergeler mavi renkte yandığında **2** adımına geçin.

2. Bluetooth modunu açmak için  (Bluetooth) düğmesini yaklaşık 2 saniye boyunca basılı tutun.

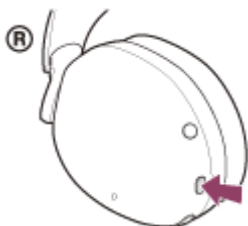

Bluetooth modunun açıldığını belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

Sol ve sağ halka göstergeler (mavi) hızla yanıp söner.

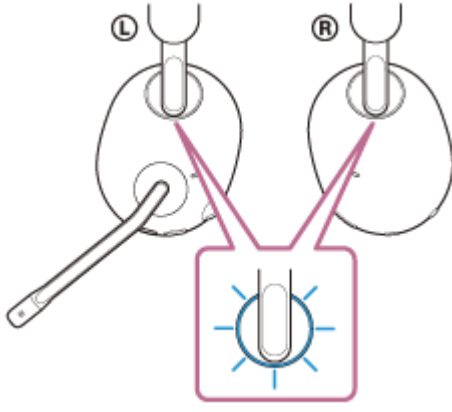


Mikrofonlu kulaklığı satın aldıktan veya mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirdikten sonra ilk defa eşleştirdiğinizde (mikrofonlu kulaklıkta eşleştirme bilgisi mevcut değilse), mikrofonlu kulaklık otomatik olarak eşleştirme moduna girer.

Bu durumda, **2** . adıma ilerleyin.

İkinci veya izleyen bir aygıtı eşleştirdiğinizde (mikrofonlu kulaklıkta diğer aygıtlar için eşleştirme bilgileri mevcuttur), eşleştirme moduna girmek için manuel olarak çalıştırmanız gerekir.


Bu durumda **1** -3 adımına ilerleyin.

3. Eşleştirme moduna girmek için **⌘** (Bluetooth) düğmesini yaklaşık 5 saniye boyunca basılı tutun. Mikrofonlu kulaklığın eşleştirme moduna girdiğini belirten bir bildirim sesi duyacaksınız. Sol ve sağ gösterge (mavi) arka arkaya iki kez yanıp söner.

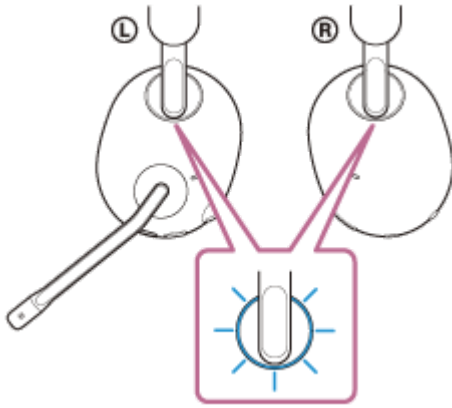


INZONE H7:

1. Mikrofonlu kulaklığı açmak için **⏻** (güç) düğmesini yaklaşık 2 saniye veya daha uzun süreyle basılı tutun.

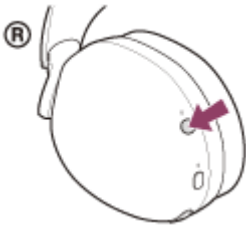


Mikrofonlu kulaklığın açıldığını belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

⏻ (güç) göstergesi (beyaz) yaklaşık 2 saniye boyunca yanar.

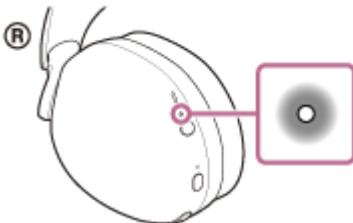


- ⌘** (Bluetooth) göstergesi söndüğünde **1** -2 adımına ilerleyin.
- ⌘** (Bluetooth) mavi renkte yandığında **2** adımına ilerleyin.

2. Bluetooth modunu açmak için  (Bluetooth) düğmesini yaklaşık 2 saniye boyunca basılı tutun.

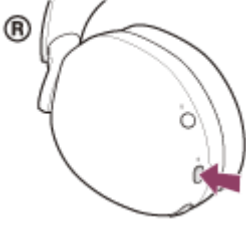

Bluetooth modunun açıldığını belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

-  (Bluetooth) göstergesi (mavi) yaklaşık 2 saniye boyunca yanar ve ardından yavaş yanıp söner.

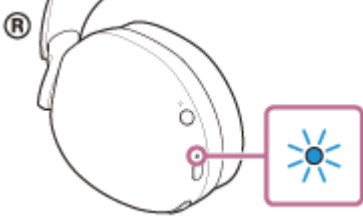

Mikrofonlu kulaklığı satın aldıktan veya mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirdikten sonra ilk defa eşleştirdiğinizde (mikrofonlu kulaklıkta eşleştirme bilgisi mevcut değilse), mikrofonlu kulaklık otomatik olarak eşleştirme moduna girer.

Bu durumda, **2** . adıma ilerleyin.


İkinci veya izleyen bir aygıtı eşleştirdiğinizde (mikrofonlu kulaklıkta diğer aygıtlar için eşleştirme bilgileri mevcuttur), eşleştirme moduna girmek için manuel olarak çalıştırmanız gerekir.

Bu durumda **1** -3 adımına ilerleyin.

3. Eşleştirme moduna girmek için  (Bluetooth) düğmesini yaklaşık 5 saniye boyunca basılı tutun.

Mikrofonlu kulaklığın eşleştirme moduna girdiğini belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

-  (Bluetooth) göstergesi (mavi) arka arkaya iki kez yanıp söner.

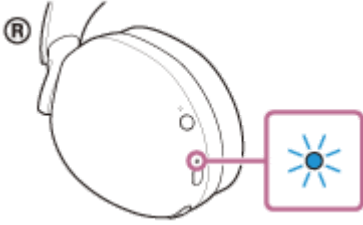

2 Bu mikrofonlu kulaklık için arama yapmak üzere Bluetooth aygıtında eşleştirme prosedürünü gerçekleştirin.

Bluetooth aygıtının algılanan aygıtlar listesinde [INZONE H9 / INZONE H7] görüntülenecektir.

Görüntülenmezse, **1** . adımdan itibaren işlemleri tekrarlayın.

3 Eşleştirme için Bluetooth aygıtında görüntülenen [INZONE H9 / INZONE H7] öğesini seçin.

Ana anahtar (*) girişi gerekiyorsa, "0000" yazın.

* Bir Ana anahtara "Şifre", "PIN kodu", "PIN numarası" veya "Parola" adı verilebilir.


4 Bluetooth aygıtından Bluetooth bağlantısını gerçekleştirin.

Bazı aygıtlar, eşleştirme tamamlandığında mikrofonlu kulaklık ile otomatik olarak bağlantı kurar.

Bağlantının kurulduğunu belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.


INZONE H9:

Sol ve sağ halka göstergeler (mavi) yavaş yanıp sönmeye geçer.

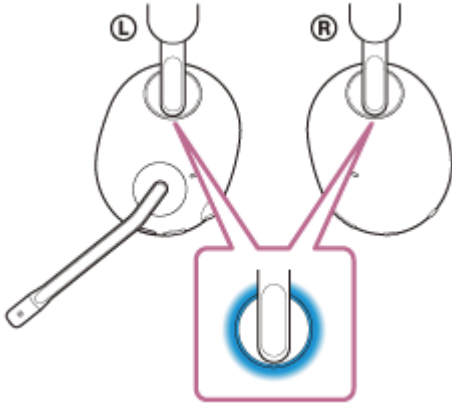

INZONE H7:

✱ (Bluetooth) göstergesi (mavi) yaklaşık 5 saniye boyunca hızlı yanıp söner, ardından yavaş yanıp sönmeye geçer.

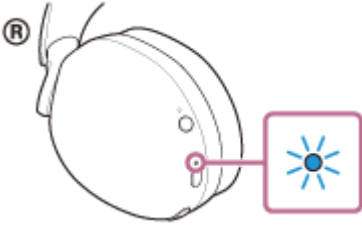

Bunlar bağlı değilse, “Eşleştirilmiş bir Bluetooth aygıtına bağlanma” bölümüne bakın.

İpucu

- Yukarıdaki işlem bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen Bluetooth aygıtı ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Tüm Bluetooth eşleştirme bilgilerini görmek için “Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme” bölümüne bakın.

Not

- 5 dakika içinde eşleştirme yapılamazsa, eşleştirme modu iptal edilir. Bu durumda, ① -2 adımından itibaren işlemi tekrar başlatın.
 - Bluetooth aygıtları eşleştiğinde, aşağıdaki durumlar haricinde bunların tekrar eşleştirilmesine gerek yoktur:
 - Eşleştirme bilgileri onarım sonrasında vb. silindiğinde.
 - 9. aygıt eşleştirildiğinde.Mikrofonlu kulaklık en fazla 8 aygıt ile eşleştirilebilir. 8 aygıt halihazırda eşlenmiş durumdayken yeni bir aygıt eşleştirilirse, yeni aygıtın bilgileri, en eski tarihte eşleştirilen aygıtın kayıt bilgilerinin üzerine yazılır.
 - Mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgileri Bluetooth aygıtından silindiğinde.
 - Mikrofonlu kulaklık başlangıç durumuna getirildiğinde.
- Tüm eşleştirme bilgileri silinir. Bu durumda bağlı aygıttan mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgilerini silin ve bunları tekrar eşleştirin.
- Mikrofonlu kulaklık birden fazla aygıt ile eşleştirilebilir ancak bir defada yalnızca 1 aygıttan müzik oynatabilir.

İlgili Konu

- Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması
- Eşleştirilmiş bir Bluetooth aygıtına bağlanma
- Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme

- Bluetooth bağlantısını kesin (kullanımdan sonra)
- Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme

5-038-205-11(2) Copyright 2022 Sony Corporation


Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı/Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklığı
INZONE H9/INZONE H7

Eşleştirilmiş bir Bluetooth aygıtına bağlanma

1 Mikrofonlu kulaklığı açın, ardından Bluetooth modunu açın.


INZONE H9:

1. Mikrofonlu kulaklığı açmak için  (güç) düğmesini yaklaşık 2 saniye veya daha uzun süreyle basılı tutun.

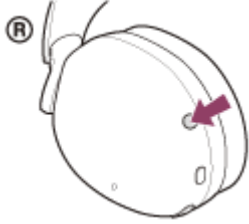


Mikrofonlu kulaklığın açıldığını belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

Sol ve sağ halka göstergeler (beyaz veya mavi) yaklaşık 5 saniye boyunca yanar.

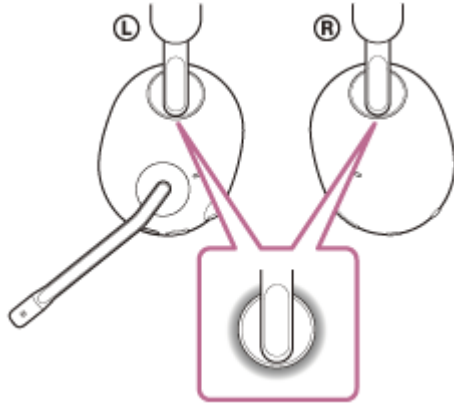


2. Sol ve sağ halka göstergeler beyaz renkte yandığında, Bluetooth modunu açmak için  (Bluetooth) düğmesini yaklaşık 2 saniye boyunca basılı tutun.

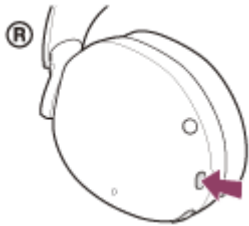


Bluetooth modunun açıldığını belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

Sol ve sağ halka göstergeler (mavi) hızla yanıp söner.

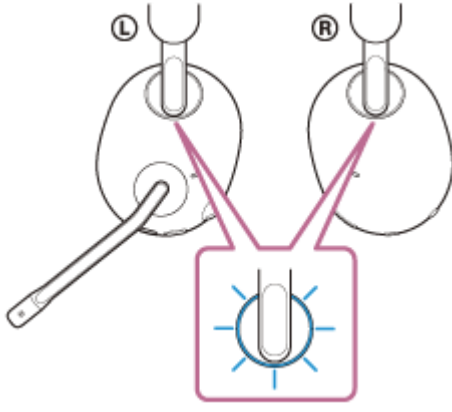


INZONE H7:

1. Mikrofonlu kulaklığı açmak için  (güç) düğmesini yaklaşık 2 saniye veya daha uzun süreyle basılı tutun.

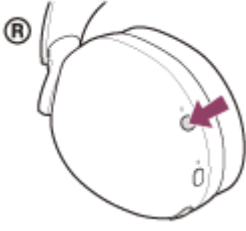


Mikrofonlu kulaklığın açıldığını belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

 (güç) göstergesi (beyaz) yaklaşık 2 saniye boyunca yanar.

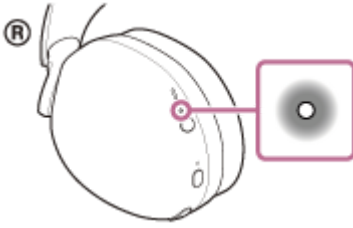


2.  (Bluetooth) göstergesi söndüğünde, Bluetooth modunu açmak için  (Bluetooth) düğmesini yaklaşık 2 saniye boyunca basılı tutun.

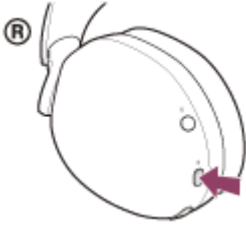

Bluetooth modunun açıldığını belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

 (Bluetooth) göstergesi (mavi) yaklaşık 2 saniye boyunca yanar ve ardından yavaş yanıp söner.

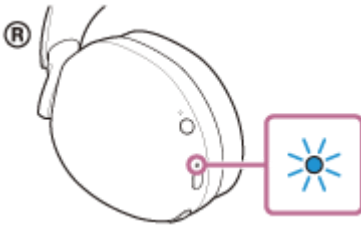

Mikrofonlu kulaklık en son bağlanan ağıza otomatik olarak bağlandıysa, bağlantının kurulduğunu belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

Bluetooth ağız üzerinden bağlantı durumunu kontrol edin. Bağlı değilse, **2** . adıma ilerleyin.


2 Bluetooth aygıtından Bluetooth bağlantısını gerçekleştirin.

Bluetooth aygıtınız üzerinde yapılacak işlemler için Bluetooth aygıtı ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

Bağlandığınızda, bağlantının kurulduğunu belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.


INZONE H9:

Sol ve sağ halka göstergeler (mavi) yavaş yanıp sönmeye geçer.

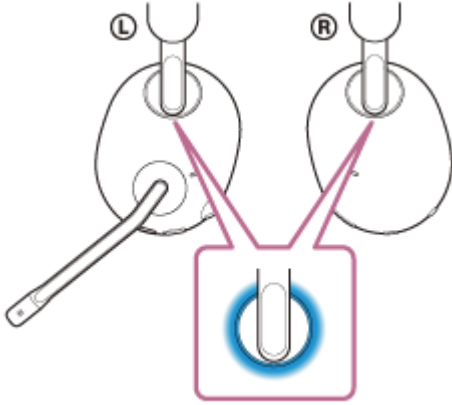

INZONE H7:

Bluetooth (Bluetooth) göstergesi (mavi) yaklaşık 5 saniye boyunca hızlı yanıp söner, ardından yavaş yanıp sönmeye geçer.

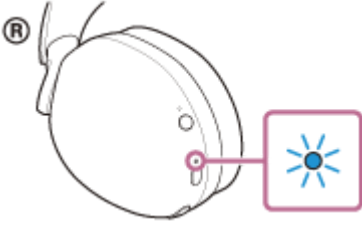

İpucu

- Yukarıdaki işlem bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen Bluetooth aygıtı ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

Not

- Son bağlanan Bluetooth aygıtı mikrofonlu kulaklığın yakınına yerleştirilirse, mikrofonlu kulaklık, mikrofonlu kulaklığın açılması ile otomatik olarak bu ağıta bağlanabilir. Böyle bir durumda, son bağlanan aygıtın üzerindeki Bluetooth işlevini devre dışı bırakın veya gücü kapatın.
- Bluetooth aygıtınızı mikrofonlu kulaklığa bağlayamıyorsanız Bluetooth aygıtınızdaki mikrofonlu kulaklık eşleştirme bilgilerini silin ve yeniden eşleştirme yapın. Bluetooth aygıtınız üzerinde yapılacak işlemler için Bluetooth aygıtı ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

İlgili Konu

- Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması
- Bir Bluetooth aygıtı ile eşleştirme ve bağlanma
- Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme
- Bluetooth bağlantısını kesin (kullanımdan sonra)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı/Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklığı
INZONE H9/INZONE H7

Bir aramanın yanıtlanması


Bluetooth bağlantısı aracılığıyla Bluetooth profilini destekleyen bir akıllı telefon veya cep telefonu HFP (Hands-free Profile) veya HSP (Headset Profile) ile ellerinizi kullanmadan görüşme yapmanın keyfini çıkarabilirsiniz.

- Akıllı telefonunuz hem HFP hem de HSP özelliğini destekliyorsa HFP olarak ayarlayın.
- İşlem, akıllı telefon veya cep telefonuna göre değişiklik gösterebilir. Akıllı telefon veya cep telefonu ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Bağlı aygıtı veya kullanmakta olduğunuz uygulamaya bağlı olarak mikrofonlu kulaklıkla çalıştırmaya çalışsanız dahi işlevler düzgün çalışmayabilir.

Zil sesi


INZONE H9:

Bir gelen arama alındığında, mikrofonlu kulaklıktan bir zil sesi duyulacak ve sol ve sağ halka göstergeler (mavi) hızlı yanıp sönecektir.

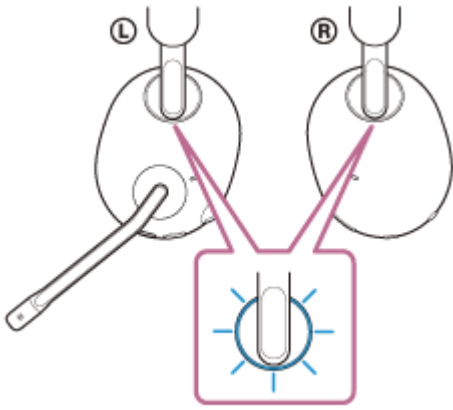

INZONE H7:

Bir gelen arama alındığında, mikrofonlu kulaklıktan bir zil sesi duyulacak ve  (Bluetooth) göstergesi (mavi) hızlı yanıp sönecektir.

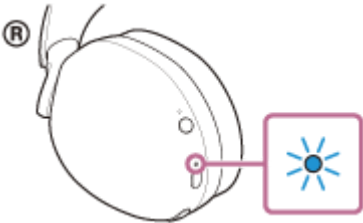

Bağlı aygıtı veya kullandığınız uygulamaya bağlı olarak, bir arama geldiğinde gösterge(ler) yanıp sönmeyebilir. Akıllı telefonunuz veya cep telefonunuza bağlı olarak aşağıdaki zil seslerinden birini duyacaksınız.


- Mikrofonlu kulaklık üzerinde ayarlanan zil sesi
- Akıllı telefon veya cep telefonu üzerinde ayarlanan zil sesi
- Akıllı telefon veya cep telefonu üzerinde ayarlanan yalnızca bir Bluetooth bağlantısı için zil sesi

1 Önceden, mikrofonlu kulaklığı Bluetooth bağlantısı ile bir akıllı telefona veya cep telefonuna bağlayın.


2 Zil sesini duyduğunuzda, mikrofonlu kulaklıktaki (Bluetooth) düğmesine basın ve aramayı yanıtlayın.

Müzik oynatma sırasında bir gelen aramayı yanıtladığınızda, oynatma duraklatılır ve mikrofonlu kulaklıktan bir zil sesi duyulur.

INZONE H9:

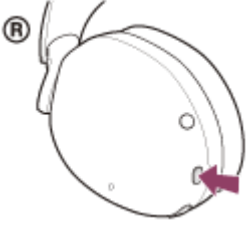


INZONE H7:

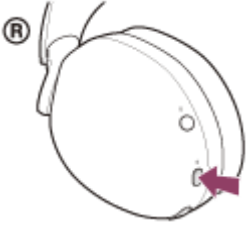


Mikrofonlu kulaklığın boom mikrofonunu kullanarak konuşabilirsiniz.

INZONE H9:

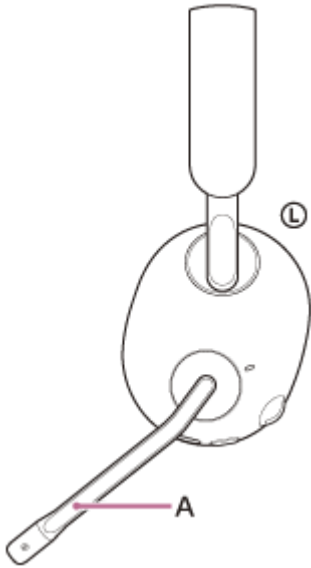

INZONE H7:

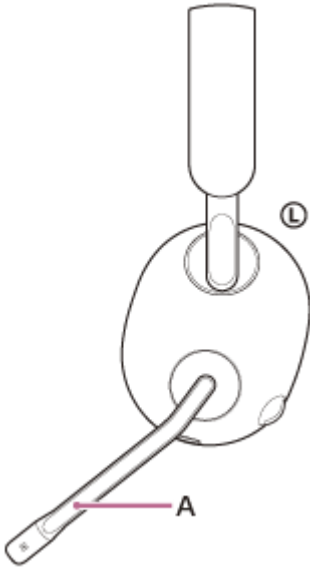

A: Boom mikrofon


Mikrofonlu kulaklıktan zil sesi duyulmazsa

- Mikrofonlu kulaklık HFP veya HSP üzerinden akıllı telefon veya cep telefonuna bağlanmayabilir. Akıllı telefon veya cep telefonu üzerinden bağlantı durumunu kontrol edin.
- Mikrofonlu kulaklığın ses düzeyini kontrol edin.
- Müzik oynatma otomatik olarak duraklatılmazsa, oynatmayı duraklatmak için mikrofonlu kulaklığı kullanın.


3 Mikrofonlu kulaklığın VOL (ses düzeyi) –/+ döner düğmesini kullanarak ses düzeyini ayarlayın.

+ tarafında bir dokunmatik nokta bulunur.

INZONE H9:

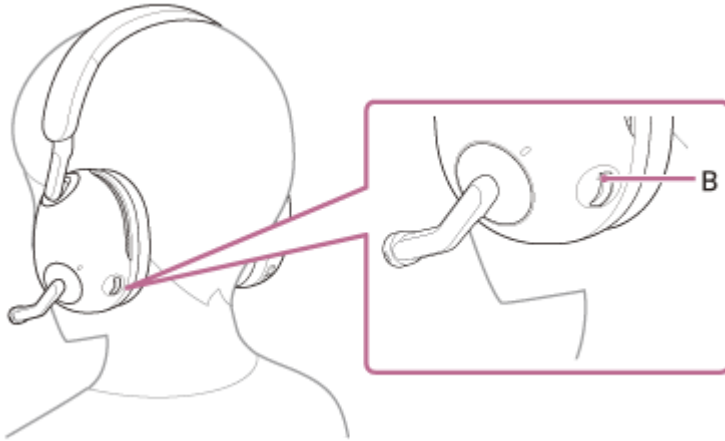


INZONE H7:

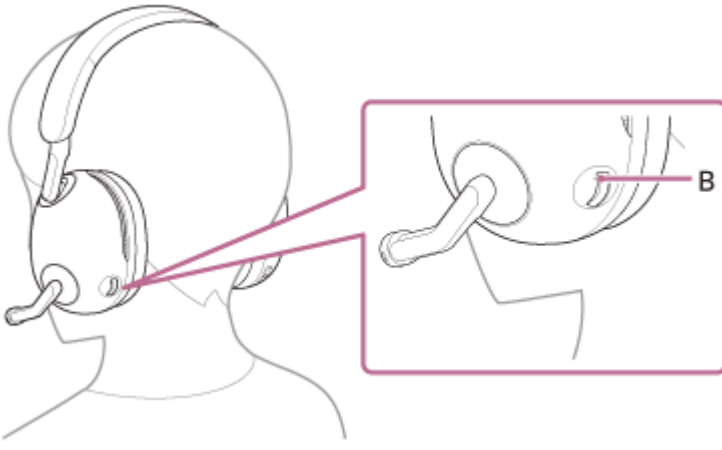


B: Dokunmatik nokta

- Ses düzeyini artırmak için: + tarafına döndürün.

INZONE H9:

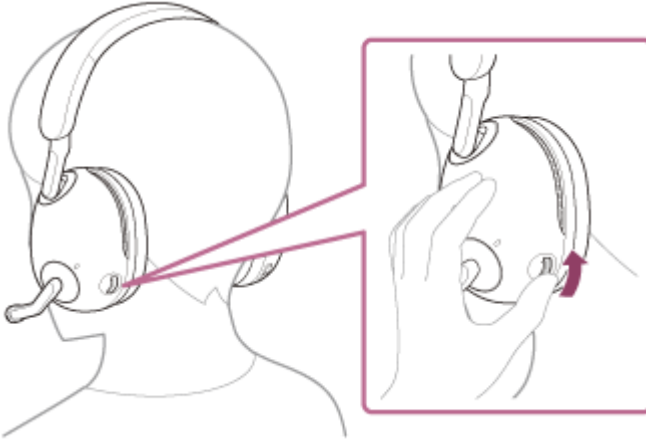


INZONE H7:

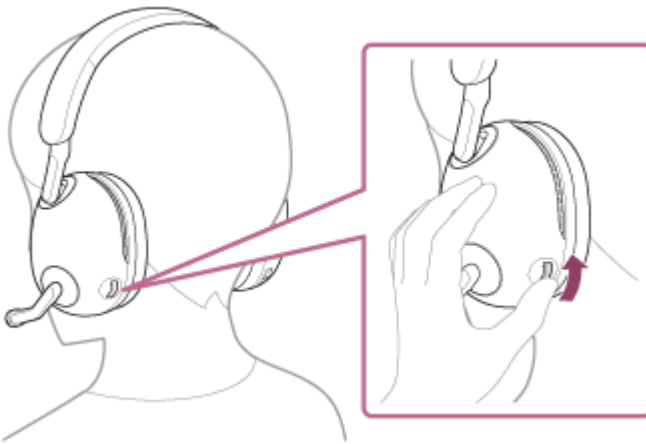


- Ses düzeyini azaltmak için: – tarafına döndürün.

INZONE H9:

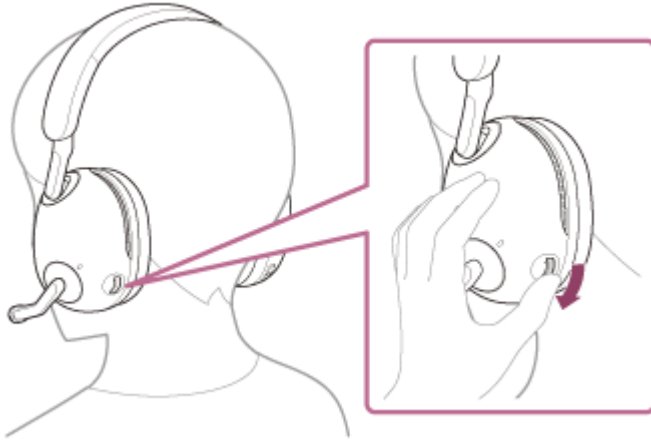

INZONE H7:

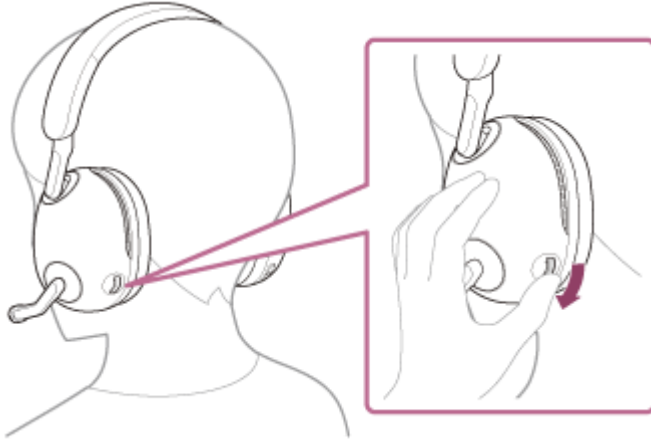

Ses düzeyi maksimum veya minimum düzeye ulaştığında bir bildirim sesi duyarsınız.

4 Telefon aramanızı bitirdiğinizde, aramayı sonlandırmak için mikrofonlu kulaklıktaki (Bluetooth) düğmesine basın.

Müzik oynatma sırasında bir arama alırsanız, arama sonlandırıldıktan sonra müzik oynatma otomatik olarak sürdürülür.

İpucu

- Ses düzeyini bağlı aygıt ve mikrofonlu kulaklıkla ayarlayın.

Not

- Bağlı aygıtta veya kullanmakta olduğunuz oynatma uygulamasına bağlı olarak, müzik oynatma sırasında bir gelen aramayı yanıtladığınızda, oynatma işlemi aramayı sonlandırdığınızda bile otomatik olarak sürdürülemeyebilir.
- Bir akıllı telefonu veya cep telefonunu mikrofonlu kulaklıktan en az 50 cm uzaklıkta kullanın. Akıllı telefon veya cep telefonu mikrofonlu kulaklığa fazla yakın olduğunda gürültü oluşabilir.
- Sesiniz, mikrofonlu kulaklıktan, mikrofonlu kulaklığın boom mikrofonu aracılığıyla duyulacaktır (Yan ton işlevi). Bu durumda, ortam sesleri veya mikrofonlu kulaklığın çalışma sesleri mikrofonlu kulaklıktan duyulabilir ancak bu bir arıza değildir.

İlgili Konu

- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)

- [Bir arama yapma](#)
- [Bir telefon araması için işlevler](#)

5-038-205-11(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı/Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklığı
INZONE H9/INZONE H7

Bir arama yapma

Bluetooth bağlantısı aracılığıyla Bluetooth profilini destekleyen bir akıllı telefon veya cep telefonu HFP (Hands-free Profile) veya HSP (Headset Profile) ile ellerinizi kullanmadan görüşme yapmanın keyfini çıkarabilirsiniz.

- Akıllı telefonunuz hem HFP hem de HSP özelliğini destekliyorsa HFP olarak ayarlayın.
- İşlem, akıllı telefon veya cep telefonuna göre değişiklik gösterebilir. Akıllı telefon veya cep telefonu ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Bağlı aygıtı veya kullanmakta olduğunuz uygulamaya bağlı olarak mikrofonlu kulaklıkla çalıştırmaya çalışsanız dahi işlevler düzgün çalışmayabilir.

1 Mikrofonlu kulaklığı Bluetooth bağlantısı yoluyla bir akıllı telefona veya cep telefonuna bağlayın.

2 Arama yapmak için akıllı telefonunuzu veya cep telefonunuzu kullanın.


Bir arama yaptığınızda, çevirme sesi mikrofonlu kulaklıktan duyulur.

Müzik oynatma sırasında bir arama yaparsanız oynatma duraklatılır.


Mikrofonlu kulaklıktan çevirme sesi duyulmazsa, akıllı telefonunuzu veya cep telefonunuzu kullanarak arama aygıtını mikrofonlu kulaklığa geçirin.

Mikrofonlu kulaklığın boom mikrofonunu kullanarak konuşabilirsiniz.

INZONE H9:

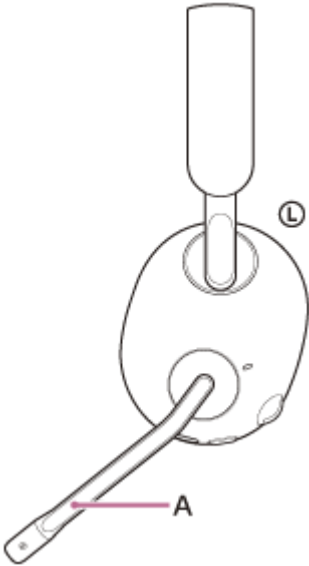

INZONE H7:

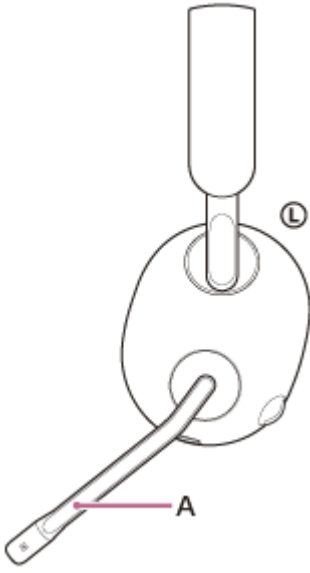


A: Boom mikrofon


3 Mikrofonlu kulaklığın VOL (ses düzeyi) +/- döner düğmesini kullanarak ses düzeyini ayarlayın.

+ tarafında bir dokunmatik nokta bulunur.

INZONE H9:

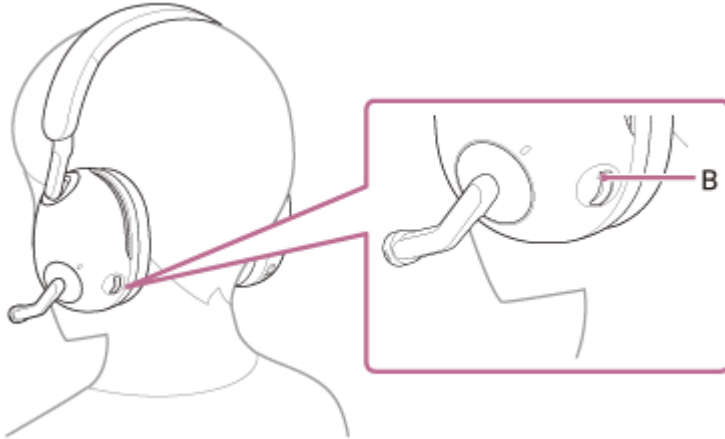


INZONE H7:

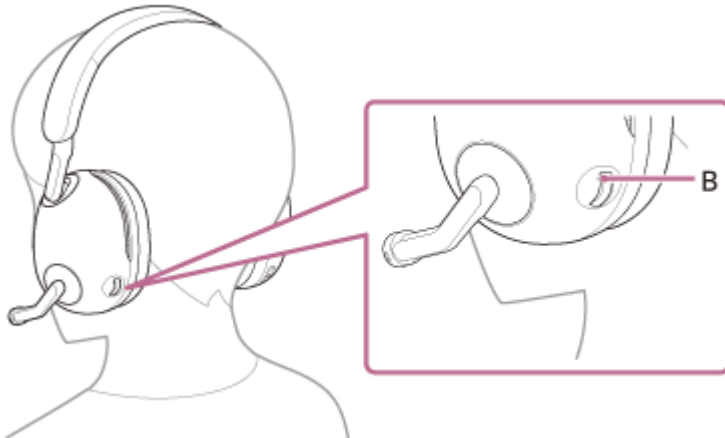


B: Dokunmatik nokta

- Ses düzeyini artırmak için: + tarafına döndürün.

INZONE H9:

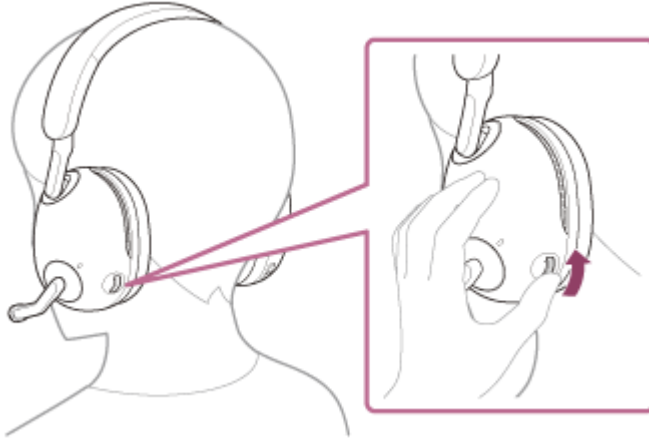


INZONE H7:

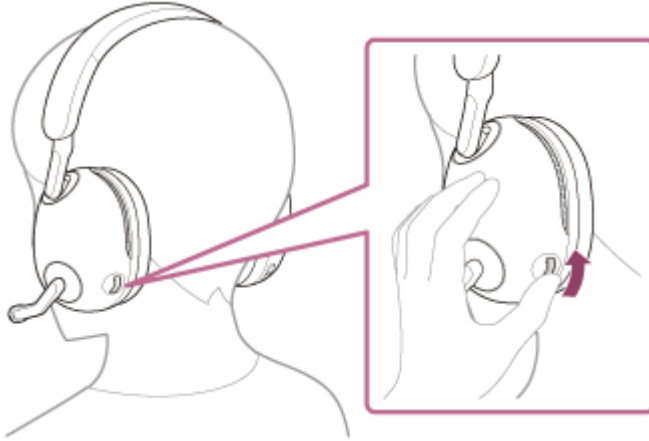


- Ses düzeyini azaltmak için: – tarafına döndürün.

INZONE H9:

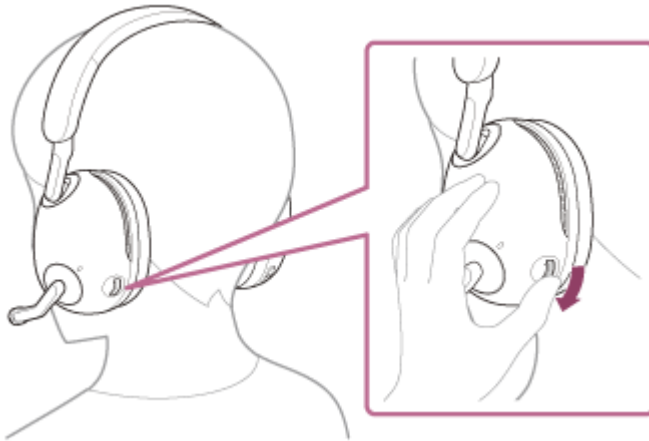


INZONE H7:

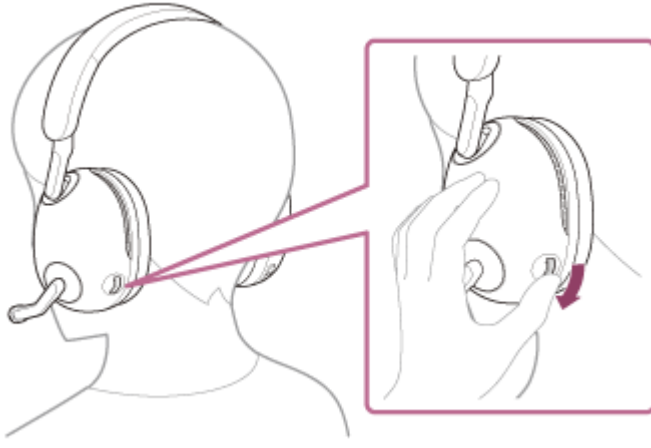


Ses düzeyi maksimum veya minimum düzeye ulaştığında bir bildirim sesi duyarsınız.

- 4 **Telefon aramanızı bitirdiğinizde, aramayı sonlandırmak için mikrofonlu kulaklıktaki  (Bluetooth) düğmesine basın.**

INZONE H9:

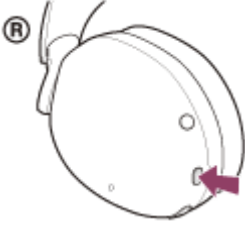

INZONE H7:

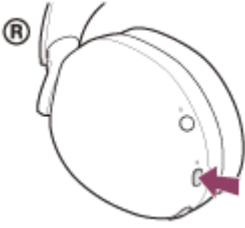

Müzik oynatma sırasında bir arama yaparsanız, arama sonlandırıldıktan sonra müzik oynatma otomatik olarak sürdürülür.

İpucu

- Ses düzeyini bağlı aygıt ve mikrofonlu kulaklıkla ayarlayın.

Not

- Bağlı aygıtta veya kullanmakta olduğunuz oynatma uygulamasına bağlı olarak, müzik oynatma sırasında bir arama yaparsanız arama bittiği zaman oynatma otomatik olarak sürdürülemez.
- Bir akıllı telefonu veya cep telefonunu mikrofonlu kulaklıktan en az 50 cm uzaklıkta kullanın. Akıllı telefon veya cep telefonu mikrofonlu kulaklığa fazla yakın olduğunda gürültü oluşabilir.
- Sesiniz, mikrofonlu kulaklıktan, mikrofonlu kulaklığın boom mikrofonu aracılığıyla duyulacaktır (Yan ton işlevi). Bu durumda, ortam sesleri veya mikrofonlu kulaklığın çalışma sesleri mikrofonlu kulaklıktan duyulabilir ancak bu bir arıza değildir.

İlgili Konu

- Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması
- Bir aramanın yanıtlanması
- Bir telefon araması için işlevler

5-038-205-11(2) Copyright 2022 Sony Corporation


Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı/Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklığı
INZONE H9/INZONE H7

Bir telefon araması için işlevler


Bir arama sırasında kullanılabilecek işlevler, akıllı telefonunuz veya cep telefonunuzun desteklediği profile göre farklılık gösterebilir. Ayrıca profil aynı olsa dahi, işlevler akıllı telefon ya da cep telefonuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bağlı ağıta veya kullanmakta olduğunuz uygulamaya bağlı olarak mikrofonlu kulaklıkla çalıştırmaya çalışsanız dahi işlevler düzgün çalışmayabilir.

Akıllı telefon veya cep telefonu ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

INZONE H9:

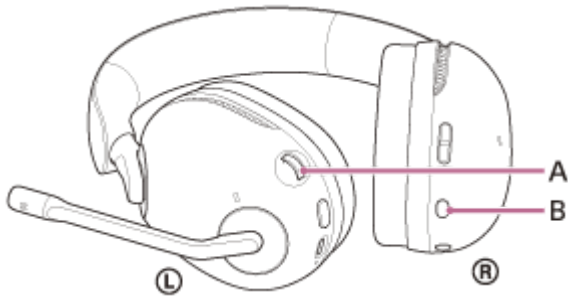

INZONE H7:

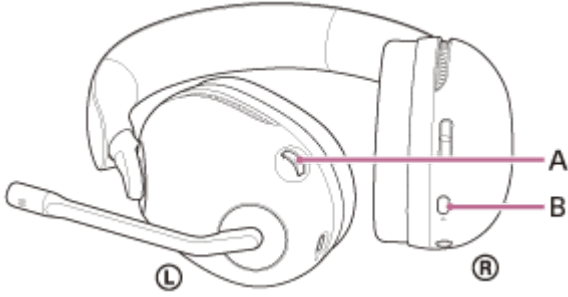

A: VOL (ses düzeyi) –/+ döner düğmesi

B:  (Bluetooth) düğmesi

Her bir döner düğme ve düğme aşağıdaki işleve sahiptir:

Desteklenen profil: HFP (Hands-free Profile)

VOL (ses düzeyi) –/+ döner düğmesi

- Ses düzeyini artırmak için: Arama sırasında + tarafına döndürün.
- Ses düzeyini azaltmak için: Arama sırasında – tarafına döndürün.

(Bluetooth) düğmesi

- Aramayı yanıtlamak için: Gelen arama sırasında kısaca bir kez basın.
- Aramayı reddetmek için: Gelen arama sırasında yaklaşık 2 saniye boyunca basılı tutun.
- Aramayı sonlandırmak için: Arama sırasında kısaca bir kez basın.
- Giden aramayı iptal etmek için: Giden arama sırasında kısaca bir kez basın.

Desteklenen profil: HSP (Headset Profile)

VOL (ses düzeyi) –/+ döner düğmesi

- Ses düzeyini artırmak için: Arama sırasında + tarafına döndürün.
- Ses düzeyini azaltmak için: Arama sırasında – tarafına döndürün.

✱ (Bluetooth) düğmesi

- Aramayı yanıtlamak için: Gelen arama sırasında kısaca bir kez basın.
- Aramayı sonlandırmak için: Arama sırasında kısaca bir kez basın.
- Giden aramayı iptal etmek için: Giden arama sırasında kısaca bir kez basın.

İlgili Konu

- [Bir aramanın yanıtlanması](#)
- [Bir arama yapma](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı/Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklığı
INZONE H9/INZONE H7

Bluetooth bağlantısını kesin (kullanımdan sonra)

1 Bluetooth aygıtını çalıştırarak Bluetooth bağlantısını kesin.

Bluetooth bağlantısının kesildiğini belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

2 Bluetooth modunu ya da mikrofonlu kulaklığı kapatın.

Bluetooth modu kapatılırken, Bluetooth modunun kapatıldığını belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.
Mikrofonlu kulaklığı kapatırken, mikrofonlu kulaklığın kapatıldığını belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

İpucu

- Müzik oynamayı bitirdiğinizde, Bluetooth bağlantısı, Bluetooth aygıtına bağlı olarak otomatik sonlandırılabilir.

İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığın kapatılması](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı/Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklığı
INZONE H9/INZONE H7

Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme

Bluetooth aygıtınız aşağıdaki profilleri destekliyorsa, Bluetooth bağlantısı aracılığıyla aygıtı mikrofonlu kulaklığınızdan kontrol edebilir ve müzik dinlemenin keyfini çıkarabilirsiniz.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Kablosuz olarak yüksek kaliteli müziğin keyfini çıkarabilirsiniz.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Ses düzeyini, vb. ayarlayabilirsiniz.

İşlem, Bluetooth aygıtına göre değişiklik gösterebilir. Bluetooth aygıtı ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

1 Mikrofonlu kulaklığı bir Bluetooth aygıtına bağlayın.


2 Mikrofonlu kulaklığı kulaklarınıza takın.

Kaydırıcıyı kafa bandının uzunluğunu ayarlamak için uzatın.


Üzerinde ① (sol) işareti bulunan mikrofonlu kulaklığı sol kulağınıza, ② (sağ) işareti bulunanı sağ kulağınıza takın.

① (sol) işaretli tarafta bir boom mikrofon bulunur.

INZONE H9:

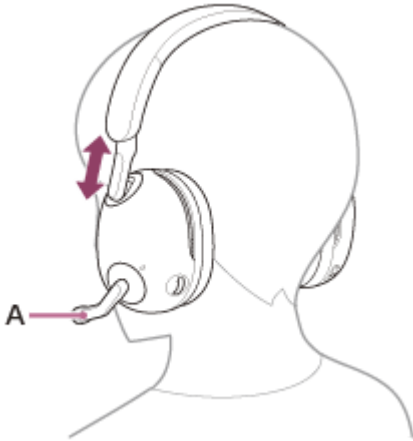

INZONE H7:

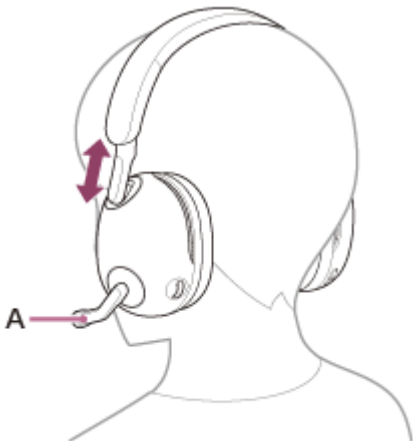


A: Boom mikrofon

3 Oynatmayı başlatmak için Bluetooth aygıtını çalıştırın ve ses düzeyini orta düzeye ayarlayın.


4 Mikrofonlu kulaklığın VOL (ses düzeyi) -/+ döner düğmesini kullanarak ses düzeyini ayarlayın.

+ tarafında bir dokunmatik nokta bulunur.

INZONE H9:

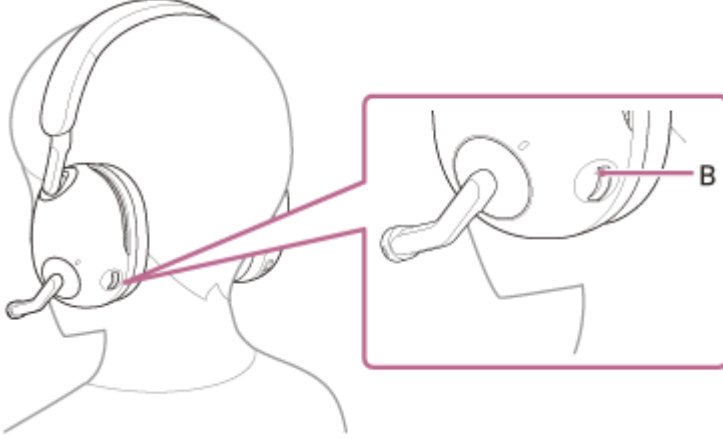


INZONE H7:

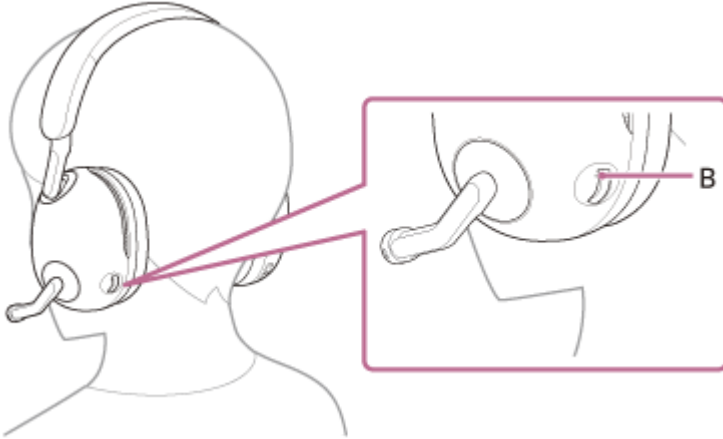


B: Dokunmatik nokta

- Ses düzeyini artırmak için: + tarafına döndürün.

INZONE H9:

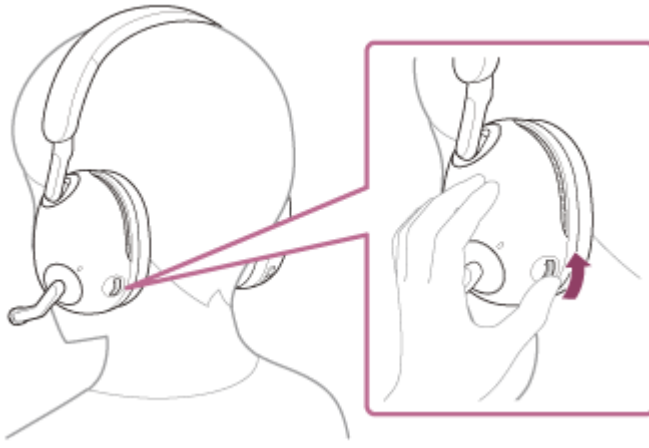


INZONE H7:

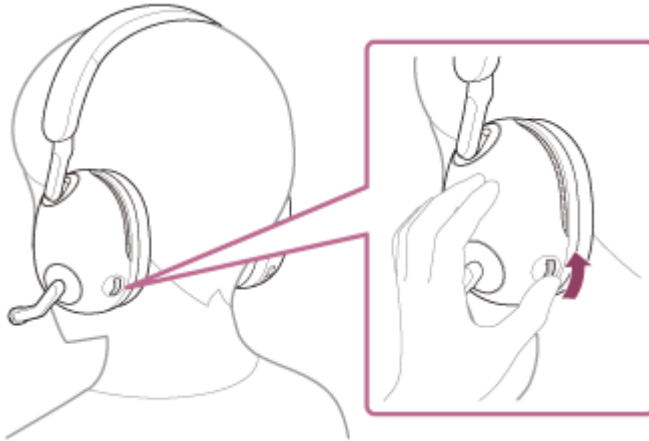


- Ses düzeyini azaltmak için: – tarafına döndürün.

INZONE H9:

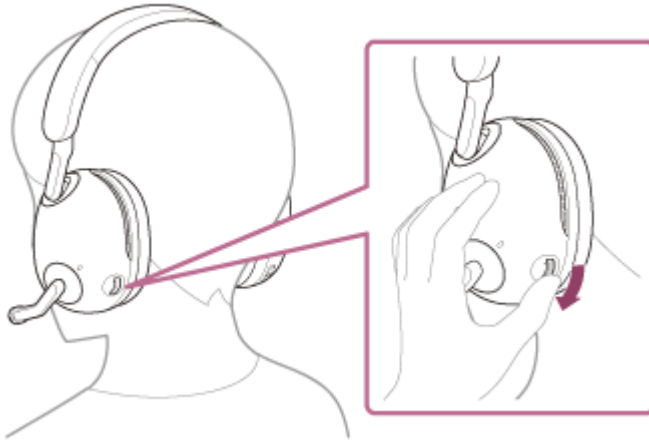

INZONE H7:

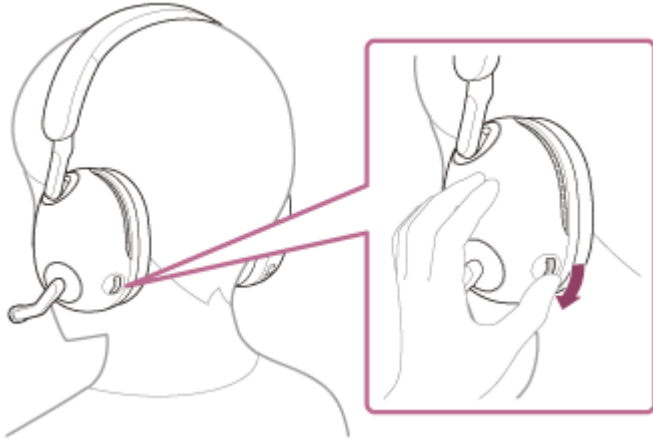

Ses düzeyi maksimum veya minimum düzeye ulaştığında bir bildirim sesi duyarsınız.

İpucu

- Mikrofonlu kulaklık SCMS-T içerik korumasını destekler. SCMS-T içerik korumayı destekleyen bir cep telefonu veya portatif TV gibi bir aygıttan müzik veya diğer sesleri mikrofonlu kulaklıkta dinleyebilirsiniz.
- Ses düzeyini bağlı aygıt ve mikrofonlu kulaklıkla ayarlayın.

Not

- İletişim koşulu kötü olduğunda, Bluetooth aygıtı mikrofonlu kulaklıktaki işleme yanlış tepki verebilir.

İlgili Konu


- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Ses aygıtının \(Bluetooth bağlantısı\) kontrol edilmesi](#)
- [Gürültü engelleme işlevinin kullanılması \(sadece INZONE H9\)](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı/Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklığı
INZONE H9/INZONE H7


Ses aygıtının (Bluetooth bağlantısı) kontrol edilmesi

Bluetooth aygıtınızın aygıt çalıştırma işlevini (uyumlu profil: AVRCP) desteklediğinden ve aşağıdaki işlemlerin kullanılabilir olduğundan emin olun. Kullanılabilir işlevler, Bluetooth aygıtına göre değişiklik gösterebilir; bu nedenle aygıtı ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

INZONE H9:

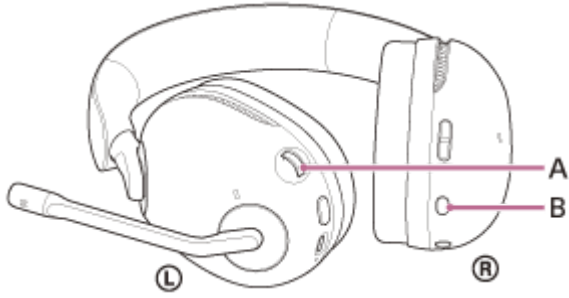

INZONE H7:

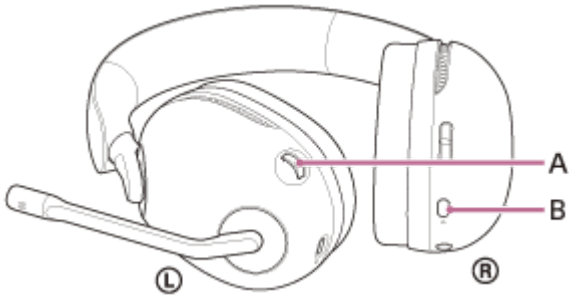

A: VOL (ses düzeyi) –/+ döner düğmesi

B:  (Bluetooth) düğmesi

Her bir döner düğme ve düğme aşağıdaki işleve sahiptir:

VOL (ses düzeyi) –/+ döner düğmesi

- Ses düzeyini artırmak için: + tarafına döndürün.
- Ses düzeyini azaltmak için: – tarafına döndürün.

(Bluetooth) düğmesi

- Oynat: Duraklatıldığında bir kez kısaca basın.
- Duraklat: Oynatma sırasında bir kez kısaca basın.
- Bir sonraki parçanın başına atla: İki kez hızlıca basın. (● ●)
- Bir önceki parçanın (ya da oynatma sırasında mevcut parçanın) başına atla: 3 kez hızlıca basın. (● ● ●)

Not

- İletişim koşulu kötü olduğunda, Bluetooth aygıtı mikrofonlu kulaklıktaki işleme yanlış tepki verebilir.
- Kullanılabilir işlevler bağlı aygıtta, müzik yazılımına veya kullanılan uygulamaya göre değişiklik gösterebilir. Bazı durumlarda, yukarıda açıklanan işlemler gerçekleştirildiğinde dahi farklı bir şekilde çalışabilir ya da çalışmayabilir.

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı/Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklığı
INZONE H9/INZONE H7

Bluetooth bağlantısını kesin (kullanımdan sonra)

1 Bluetooth aygıtını çalıştırarak Bluetooth bağlantısını kesin.

Bluetooth bağlantısının kesildiğini belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

2 Bluetooth modunu ya da mikrofonlu kulaklığı kapatın.

Bluetooth modu kapatılırken, Bluetooth modunun kapatıldığını belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.
Mikrofonlu kulaklığı kapatırken, mikrofonlu kulaklığın kapatıldığını belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

İpucu

- Müzik oynamayı bitirdiğinizde, Bluetooth bağlantısı, Bluetooth aygıtına bağlı olarak otomatik sonlandırılabilir.

İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığın kapatılması](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı/Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklığı
INZONE H9/INZONE H7

Ses kalitesi modu hakkında

Bluetooth oynatma işlemi sırasında aşağıdaki 2 ses kalitesi modu seçilebilir. “INZONE Hub” ile ayarlar arasında geçiş yapabilir ve ses kalitesi modunu kontrol edebilirsiniz.

Bu, bir Bluetooth bağlantısı üzerinden müzik oynatma sırasında etkilidir.

Priority on Sound Quality: Ses kalitesine öncelik verir (varsayılan).

Priority on Stable Connection: Stabil bağlantıya öncelik verir.

- Ses kalitesine öncelik vermek istiyorsanız [Priority on Sound Quality] ögesini seçin.
- Bağlantı stabil değilse, örneğin ses yalnızca kesik kesik geliyorsa [Priority on Stable Connection] ögesini seçin.

Not

- Ses kalitesine ve mikrofonlu kulaklığı kullandığınız koşullara bağlı olarak oynatma süresi kısalabilir.
- Mikrofonlu kulaklığı kullandığınız alandaki ortam koşullarına bağlı olarak, [Priority on Stable Connection] seçilmiş olsa bile aralıklı sesler verilebilir.

İlgili Konu

- [“INZONE Hub” ile yapabilecekleriniz](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı/Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklığı
INZONE H9/INZONE H7

Desteklenen kodekler

Kodek, Bluetooth bağlantısı ile kablosuz olarak ses iletildiğinde kullanılan bir “ses kodlama algoritması”dır. Mikrofonlu kulaklık, bir A2DP bağlantısı ile müzik oynatma için şu 2 kodeği destekler: SBC ve AAC.

- SBC

Bu, Subband Codec için kullanılan bir kısaltmadır.

SBC, Bluetooth aygıtlarında kullanılan ses kodlama teknolojisi için standarttır.

Bluetooth aygıtlarının tümü SBC özelliğini destekler.

- AAC

Bu, Advanced Audio Coding için kullanılan bir kısaltmadır.

AAC temel olarak SBC’den daha yüksek ses kalitesi sunabilecek iPhone gibi Apple ürünlerinde kullanılır.

Yukarıdaki kodeklerden birinde müzik bir bağlı aygıttan aktarıldığında, mikrofonlu kulaklık otomatik olarak bu kodeğe geçer ve müziği aynı kodekte oynatır.

Bağlı aygıt, SBC üzeri bir ses kalitesine sahip bir kodeği destekliyorsa, desteklenen kodeklerden istenilen kodeği seçerek müziğin keyfini çıkarmak için aygıtı ayarlamanız gerekebilir.

Kodek ayarı ile ilgili olarak aygıt ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

İlgili Konu

- [Ses kalitesi modu hakkında](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı/Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklığı
INZONE H9/INZONE H7

“INZONE Hub” ile yapabilecekleriniz

“INZONE Hub” yazılımının yüklü olduğu bir bilgisayarı ve mikrofonlu kulaklığı USB alıcı-vericiyle bağladığınızda aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz.

- Ses düzeyinin ayarlanması
- Ekolayzır ayarının seçilmesi
- Ekolayzır ayarının özelleştirilmesi
- Oyun ile sohbet arasındaki ses düzeyi dengesinin ayarlanması
- Dinamik aralığı ayarlayın (DİNAMİK ARALIK KONTROLÜ)
- Ses profilinin oluşturulması/kaydedilmesi
- Ses profilinin dışa/içe aktarılması
- Gürültü engelleme işlevini ve Ortam Sesi Modunu (ortam sesi kontrolü) (yalnızca INZONE H9) ayarlayın
- Mikrofonlu kulaklıkta gürültü engelleme işlevi/Ortam Sesi Modu değiştirilirken geçiş düzeninin seçilmesi (yalnızca INZONE H9)
- Mikrofonun ses düzeyinin ayarlanması
- Yan ton ses düzeyinin ayarlanması
- Mikrofon testi
- Mikrofon giriş ses düzeyini sabit olarak ayarlayın (OTOMATİK KAZANÇ AYARI)
- Uzamsal sesin ayarlanması
- Otomatik güç kapatmanın ayarlanması
- Gösterge aydınlatmasının açılması/kapatılması (OTOMATİK LED KAPATMA) (yalnızca INZONE H9)
- Mikrofonlu kulaklık açıldığında Bluetooth önyükleme modunun ayarlanması
- Bluetooth bağlantı modunun (ses kalitesi modu) ayarlanması
- Mikrofonlu kulaklığın kalan pil şarjının görüntülenmesi
- Bluetooth bağlantı durumunun görüntülenmesi
- Mikrofonun açık/kapalı durumunun görüntülenmesi
- Mikrofonlu kulaklığın yazılım sürümünün kontrol edilmesi/güncellenmesi

“INZONE Hub” ile ilgili ayrıntılar için aşağıdaki URL’ye bakın.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Not

- Bilgisayarın ses çıkış aygıtı [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT] olarak ayarlandığında, ses ayarları devre dışı bırakılır. Bunun [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME] olarak ayarlandığından emin olun.

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı/Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklığı
INZONE H9/INZONE H7

“INZONE Hub” uygulamasını yükleme

1 “INZONE Hub” uygulamasını destek sitesinden indirin ve bilgisayarınıza yükleyin.

Ayrıntılar için aşağıdaki URL'ye bakın:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Uyumlu işletim sistemi: Windows 10 veya sonrası

2 Yükdikten sonra “INZONE Hub” uygulamasını başlatın.

Kablosuz Gürültü Engellenen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı/Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklığı
INZONE H9/INZONE H7

Yazılımın güncel tutulması (mikrofonlu kulaklığın rahat kullanımı için)

Yeni işlevlerin keyfini çıkarmak ya da mikrofonlu kulaklık ile ilgili belirli sorunları çözümlmek için, “INZONE Hub” uygulamasını kullanarak en son mikrofonlu kulaklık yazılımını yükleyin.

Mikrofonlu kulaklığı her zaman en yeni yazılım yüklü halde kullanın.

En güncel mikrofonlu kulaklık yazılımı ve yazılımın nasıl güncelleneceği hakkında ayrıntılı bilgi için destek web sitesindeki bilgilere başvurun.

ABD, Kanada ve Latin Amerika'daki müşteriler için:

<https://www.sony.com/am/support>

Avrupa ülkelerindeki müşteriler için:

<https://www.sony.eu/support>

Çin'deki müşteriler için:

<https://service.sony.com.cn>

Diğer ülkelerdeki/bölgelerdeki müşteriler için:

<https://www.sony-asia.com/support>


Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı/Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklığı
INZONE H9/INZONE H7

Gürültü engelleme nedir? (sadece INZONE H9)

Gürültü engelleme işlevi, dış ortam seslerine (araçlardaki gürültüler veya kapalı alanlarda klimalardan gelen gürültüler) karşı gelen ve bunları iptal eden karşı zıt evre sesi oluşturarak ortam sesini azaltır.

Not

- Gürültünün tipine bağlı olarak veya çok sessiz bir ortamda kullanılıyorsa, gürültü engellemenin etkisini hissetmeyebilir veya gürültünün biraz arttığını hissedebilirsiniz.
- Mikrofonlu kulaklığı takarken, mikrofonlu kulaklığı takma biçiminize bağlı olarak gürültü engellemenin etkisi azalabilir veya bir bip sesi (geri bildirim) duyulabilir. Bu durumda, mikrofonlu kulaklığı çıkarın ve tekrar takın.
- Gürültü engelleme işlevi, öncelikle klima ve araç gürültüsü gibi düşük frekanslarda etkilidir. Gürültü azaltılsa da tamamen iptal edilmez.
- Mikrofonlu kulaklığı bir arabada veya otobüsteyken kullandığınızda yol koşullarına bağlı olarak gürültü oluşabilir.
- Cep telefonları parazit ve gürültüye neden olabilir. Bunun oluşması durumunda, mikrofonlu kulaklığı cep telefonundan uzaklaştırın.
- Mikrofonlu kulaklığın sol ve sağ birimlerindeki mikrofonları elinizle vb. kapatmayın. Bunların kapatılması halinde, gürültü engelleme veya Ortam Sesi Modunun etkisi düzgün bir biçimde görülemeyebilir veya bip sesi (geri bildirim) verilebilir. Bunlardan herhangi biri söz konusu olduğunda, ellerinizi vb. sol ve sağ mikrofonlardan çekin.

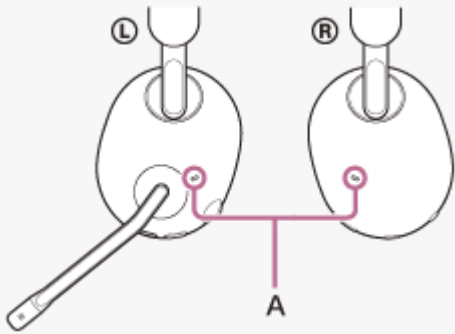

A: Gürültü engelleme işlevli mikrofonlar (dış) (sol, sağ)

İlgili Konu


- [Gürültü engelleme işlevinin kullanılması \(sadece INZONE H9\)](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı/Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklığı
INZONE H9/INZONE H7


Gürültü engelleme işlevinin kullanılması (sadece INZONE H9)

Gürültü engelleme işlevini kullanıyorsanız, ortam gürültüsünden rahatsız olmadan oyunların keyfini çıkarabilirsiniz.

- 1 Mikrofonlu kulaklığı açmak için  (güç) düğmesini yaklaşık 2 saniye veya daha uzun süreyle basılı tutun.

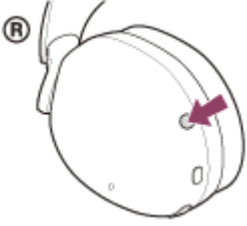

Sol ve sağ halka göstergeler (beyaz veya mavi) yaklaşık 5 saniye boyunca yanar.
Mikrofonlu kulaklığın açıldığını belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

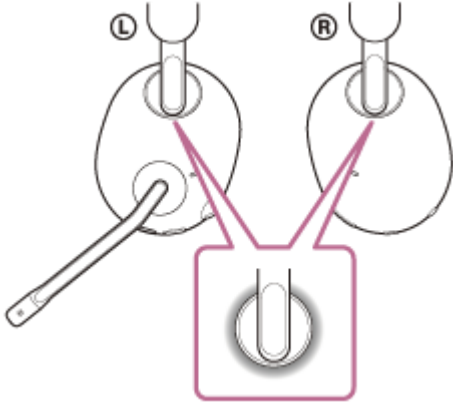

- 2 Gürültü engelleme işlevine geçmek için NC/AMB düğmesine basın.



Düğmeye her basıldığında, işlev aşağıdaki şekilde değişiklik gösterir.
Gürültü engelleme işlevi: AÇIK
Gürültü engelleme işlevinin açıldığını belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.



Ortam Sesi Modu: AÇIK
Ortam Sesi Modunun açıldığını belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.



Gürültü engelleme işlevi: KAPALI/Ortam Sesi Modu: KAPALI

Gürültü engelleme işlevinin ve Ortam Sesi Modunun kapatıldığını belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

İpucu

- Gürültü engelleme işlevinin ve Ortam Sesi Modunun ayarlarını "INZONE Hub" ile de değiştirebilirsiniz.
- Fabrika ayarlarında, mikrofonlu kulaklık açıldığında gürültü engelleme işlevi kapalıdır. Bu ayar "INZONE Hub" kullanılarak değiştirilebilir.
- NC/AMB düğmesine bastığınızda "INZONE Hub" üzerinde işlevlerin nasıl değişmesini istediğinizi belirlemek için aşağıdakilerden birini seçebilirsiniz.
 - Gürültü engelleme işlevi: AÇIK ➡ Ortam Sesi Modu: AÇIK ➡ Gürültü engelleme işlevi: KAPALI/Ortam Sesi Modu: KAPALI
 - Gürültü engelleme işlevi: AÇIK ➡ Ortam Sesi Modu: AÇIK
 - Ortam Sesi Modu: AÇIK ➡ Gürültü engelleme işlevi: KAPALI/Ortam Sesi Modu: KAPALI
 - Gürültü engelleme işlevi: AÇIK ➡ Gürültü engelleme işlevi: KAPALI/Ortam Sesi Modu: KAPALI

İlgili Konu


- [Mikrofonlu kulaklığın açılması](#)
- [Gürültü engelleme nedir? \(sadece INZONE H9\)](#)
- [Oyun oynarken ortam sesini dinleme \(Ortam Sesi Modu\) \(yalnızca INZONE H9\)](#)
- ["INZONE Hub" ile yapabilecekleriniz](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı/Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklığı
INZONE H9/INZONE H7


Oyun oynarken ortam sesini dinleme (Ortam Sesi Modu) (yalnızca INZONE H9)

Mikrofonlu kulaklığın sol ve sağ birimlerine eklenmiş mikrofonlar aracılığıyla oyunların keyfini çıkarırken ortam sesini duyabilirsiniz.

- 1 Mikrofonlu kulaklığı açmak için  (güç) düğmesini yaklaşık 2 saniye veya daha uzun süreyle basılı tutun.

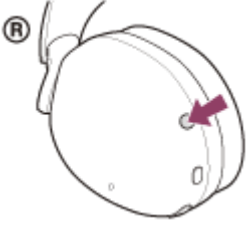

Sol ve sağ halka göstergeler (beyaz veya mavi) yaklaşık 5 saniye boyunca yanar.
Mikrofonlu kulaklığın açıldığını belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

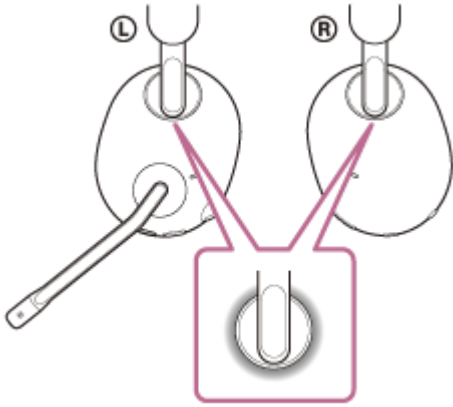

- 2 Ortam Sesi Moduna geçiş yapmak için NC/AMB düğmesine basın.



Düğmeye her basıldığında, işlev aşağıdaki şekilde değişiklik gösterir.
Gürültü engelleme işlevi: AÇIK
Gürültü engelleme işlevinin açıldığını belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.



Ortam Sesi Modu: AÇIK
Ortam Sesi Modunun açıldığını belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.



Gürültü engelleme işlevi: KAPALI/Ortam Sesi Modu: KAPALI

Gürültü engelleme işlevinin ve Ortam Sesi Modunun kapatıldığını belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

İpucu

- “INZONE Hub” ile değiştirilen Ortam Sesi Modu ayarları mikrofonlu kulaklığa kaydedilir. Ayarları değiştirdiğinizde mikrofonlu kulaklık “INZONE Hub” uygulamasının yüklü olmadığı diğer aygıtlara bağlıyken bile Ortam Sesi Modunun kayıtlı ayarları ile müziğin keyfini çıkarabilirsiniz.
- Fabrika ayarlarında, mikrofonlu kulaklık açıldığında Ortam Sesi Modu kapalıdır. Bu ayar “INZONE Hub” kullanılarak değiştirilebilir.
- NC/AMB düğmesine bastığınızda “INZONE Hub” üzerinde işlevlerin nasıl değişmesini istediğinizi belirlemek için aşağıdakilerden birini seçebilirsiniz.
 - Gürültü engelleme işlevi: AÇIK ➡ Ortam Sesi Modu: AÇIK ➡ Gürültü engelleme işlevi: KAPALI/Ortam Sesi Modu: KAPALI
 - Gürültü engelleme işlevi: AÇIK ➡ Ortam Sesi Modu: AÇIK
 - Ortam Sesi Modu: AÇIK ➡ Gürültü engelleme işlevi: KAPALI/Ortam Sesi Modu: KAPALI
 - Gürültü engelleme işlevi: AÇIK ➡ Gürültü engelleme işlevi: KAPALI/Ortam Sesi Modu: KAPALI

Not

- Ortam koşuluna ve ses oynatma türüne/düzeyine bağlı olarak Ortam Sesi Modu kullanılırken dahi ortam sesi duyulamayabilir. Mikrofonlu kulaklığı, araba ve bisiklet trafiği bulunan yollar gibi ortam sesini duyamamanızın tehlikeli olabileceği yerlerde kullanmayın.
- Mikrofonlu kulaklık düzgün şekilde takılmazsa, Ortam Sesi Modu doğru çalışmayabilir. Mikrofonlu kulaklığı doğru şekilde takın.
- Sizi çevreleyen ortama bağlı olarak, Ortam Sesi Modu açıldığında rüzgar gürültüsü artabilir. Bu durumda, “INZONE Hub” ile ses odağını iptal edin. Rüzgar gürültüsü hala kayda değer düzeydeyse, Ortam Sesi Modunu kapatın.

İlgili Konu

- [Gürültü engelleme işlevinin kullanılması \(sadece INZONE H9\)](#)
- [“INZONE Hub” ile yapabilecekleriniz](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı/Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklığı
INZONE H9/INZONE H7

Önlemler

USB alıcı-vericide/Bluetooth iletişimlerinde

- USB alıcı-verici, Bluetooth aygıtları ve kablosuz LAN (IEEE 802.11ax/b/g/n) aynı frekans bandını (2,4 GHz) kullandığından, mikrodalga girişimi oluşabilir ve bu mikrofonlu kulaklık bir kablosuz LAN aygıtının yakınında kullanılırsa gürültüye, ses kesintilerine veya iletişimin devre dışı kalmasına neden olabilir. Böyle bir durumda aşağıdaki adımları uygulayın.
 - Kulaklığı USB alıcı-vericisine veya bir Bluetooth aygıtına bağlarken, mikrofonlu kulaklığı kablosuz LAN aygıtından en az 10 m uzakta kullanın.
 - Bu mikrofonlu kulaklık bir kablosuz LAN aygıtının 10 m yakınında kullanılıyorsa, kablosuz LAN aygıtını kapatın.
 - Bu mikrofonlu kulaklığı ve USB alıcı-vericiyi/Bluetooth aygıtını mümkün olduğunca birbirine yakın tutun.
- Bluetooth kablosuz teknolojisi 10 m mesafede çalışır. Maksimum iletişim mesafesi, engellerin (kişiler, metal nesneler, duvarlar vb.) veya elektromanyetik ortamın bulunmasına göre değişiklik gösterebilir.
- Bir Bluetooth aygıtından yayılan mikrodalgalar, elektronik tıbbi aygıtların çalışmasını etkileyebilir. Bir kazaya neden olabileceğinden aşağıdaki konumlarda mikrofonlu kulaklığı ve Bluetooth aygıtlarını kapatın:
 - Hastaneler, trenlerin öncelikli oturma alanlarının yakınları, yanıcı gaz bulunan konumlar, otomatik kapıların yakınları veya yangın alarmlarının yakınları.
- Bu ürün, kablosuz modda kullanıldığında radyo dalgaları yayar. Bir uçakta kablosuz modda kullanacağınızda, ürünlerin kablosuz modda izin verilen kullanım şekli ile ilgili olarak uçuş mürettebatının talimatlarını izleyin.
- Bir Bluetooth aygıtına bağlandığında, mikrofonlu kulaklıktaki ses oynatma işlemi Bluetooth kablosuz teknolojisinin özellikleri nedeniyle iletim aygıtındakine göre gecikebilir. Sonuç olarak, oyun oynarken ve film izlerken ses görüntü ile senkronize olmayabilir.
- Mikrofonlu kulaklık, Bluetooth kablosuz teknolojisi kullanılarak iletişim yapıldığında güvenliğin sağlanması için Bluetooth standardına uyan güvenlik işlevlerini destekler. Ancak yapılandırılan ayarlara ve diğer faktörlere bağlı olarak bu güvenlik yeterli olmayabilir. Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanarak iletişim kurarken dikkatli olun.
- Sony, Bluetooth iletişimi kullanırken oluşabilecek bilgi sızırdırmalarından kaynaklanan hasar ve kayıplar için hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.
- Tüm Bluetooth ile Bluetooth bağlantısı kurulacağı garanti edilemez.
 - Mikrofonlu kulaklıklara bağlanan Bluetooth aygıtlar Bluetooth SIG, Inc. tarafından belirtilen Bluetooth standardına uygun olmalı ve uygun oldukları belgelendirilmelidir.
 - Bağlı bir aygıt Bluetooth standardına uygun olsa dahi Bluetooth aygıtının özellikleri veya teknik niteliğinin bağlantıyı mümkün kılmadığı ya da farklı kontrol yöntemleri, görüntüleme veya çalışmayla sonuçlandığı durumlar olabilir.
 - Mikrofonlu kulaklığı telefonda eller serbest halde konuşmak için kullandığınızda, bağlı aygıt ya da iletişim ortamına bağlı olarak gürültü oluşabilir.
- Bağlanacak aygıtla bağlı olarak iletişimin başlatılması bir miktar zaman alabilir.

Statik elektrik ile ilgili not

- Mikrofonlu kulaklığı hava kuruyken kullanırsanız, vücudunuzda biriken statik elektrikten dolayı rahatsızlık hissedebilirsiniz. Bu, mikrofonlu kulaklıkta bir arıza olduğuna işaret etmez. Bu etkiyi kolayca statik elektrik üretmeyen doğal malzemelerden üretilmiş kıyafetler giyerek azaltabilirsiniz.

Mikrofonlu kulaklığın takılması ile ilgili notlar

- Kullanım sonrasında mikrofonlu kulaklığı kulaklarınızdan yavaşça çıkarın.
- Mikrofonlu kulaklık kulakları sıkıca kapattığından, kulaklarınıza zorla bastırılması veya hızlıca çıkarılması kulak zarına zarar verebilir. Mikrofonlu kulaklık takılırken, hoparlör diyaframından bir tık sesi çıkabilir. Bu bir arıza değildir.

Diğer notlar

- Ses düzeyi çok fazla artırıldığında ses sızabilir. Başkalarını rahatsız etmemeye dikkat edin. Bir kılavuz olarak, gürültülü bir yerde bile aranmanıza ve cevap vermenize izin veren bir ses düzeyinde kullanın.
- Hassas bir aygıt olduğundan mikrofonlu kulaklığı aşırı darbeye maruz bırakmayın.
- Sinyal koşullarına ve çevredeki ortama bağlı olarak Bluetooth işlevi cep telefonu ile çalışmayabilir.
- Tahrik birimine doğru üfleme.
- Deformasyona neden olabileceğinden, saklandığı zaman da dahil olmak üzere, mikrofonlu kulaklığa uzun süre ağırlık veya baskı uygulamayın.
- Mikrofonlu kulaklığı kullanırken sorun yaşarsanız, derhal aygıtı kullanmaya son verin.
- Uzun süreli kullanım ve depolama sonucunda kulaklık yastıkları zarar görebilir veya şekil bozukluğuna uğrayabilir.
- Mikrofonlu kulaklığı takarken, çıkarırken veya kullanırken boom mikrofonun gözünüze çarpmamasına dikkat edin.
- Kulak yastıkları sarf malzemesidir. Kulak yastıkları uzun süreli kullanım ve saklama nedeniyle bozulursa veya hasar görürse, size en yakın Sony bayii ile iletişime geçin.

Mikrofonlu kulaklığın temizlenmesi

- Mikrofonlu kulaklığın dışı kirlendiğinde, yumuşak kuru bir bezle silerek temizleyin. Mikrofonlu kulaklık çok kirliyse, bir bezi seyreltilmiş nötr deterjana batırın ve mikrofonlu kulaklığı (kulaklık yastıkları hariç) temizlemek için kullanmadan önce iyice sıkın. Mikrofonlu kulaklığın yüzeyindeki kaplamaya zarar verebileceğinden veya başka hasarlara neden olabileceğinden tiner, benzen veya alkol gibi çözücüler kullanmayın.

Mikrofonlu kulaklığı tıbbi aygıtların yakınında kullanmayın

- Radyo dalgaları kalp pillerini ve tıbbi aygıtları etkileyebilir. Mikrofonlu kulaklığı kalabalık trenler veya bir sağlık kurumunun içi gibi kalabalık yerlerde kullanmayın.
- Mikrofonlu kulaklık kalp pillerini, hidrosefali tedavisi için kullanılan programlanabilir şant valfleri veya diğer tıbbi aygıtlarla etkileşime girebilecek mıknatıslarla donatılmıştır. Mikrofonlu kulaklığı tıbbi aygıt kullanan kişilerin yakınına yerleştirmeyin. Bu tür bir tıbbi aygıt kullanıyorsanız, mikrofonlu kulaklığı kullanmadan önce doktorunuza danışın.

Mikrofonlu kulaklığı manyetik kartlardan uzak tutun

- Mikrofonlu kulaklıkta mıknatıslar bulunmaktadır. Bir manyetik kartı mikrofonlu kulaklığın yakınına getirmeniz durumunda kart mıknatısı bu durumdan etkilenecek kullanılamaz hale getirilebilir.

Bebeklerin erişemeyeceği yerlerde saklayın

- Küçük parçaları yutma riski vardır. Kullandıktan sonra bebeklerin erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Sıcaklık artışı hakkında

- Mikrofonlu kulaklığı şarj ederken veya mikrofonlu kulaklığı uzun süre kullandığınızda, mikrofonlu kulaklığın sıcaklığı artabilir ancak bu bir arıza değildir.

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı/Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklığı
INZONE H9/INZONE H7

Yanmayı veya ıslanma nedeniyle arızalanmayı önlemek için

Mikrofonlu kulaklığın su geçirmezlik performansı hakkında

Mikrofonlu kulaklık su geçirmez değildir. Mikrofonlu kulaklığa su veya yabancı madde girerse, yanmaya veya arızaya neden olabilir.

Aşağıdaki gibi durumlardan kaçının ve mikrofonlu kulaklığın üzerine nem veya kir gelmemesine dikkat edin.

- Mikrofonlu kulaklığı yağmurda veya karda kullanmak



- Mutfakta ev işi yaptıktan veya lavaboda ellerinizi yıkadıktan sonra ıslak ellerinizi kurulamadan mikrofonlu kulaklığa dokunmak



- Mikrofonlu kulaklığa terli ellerle dokunmak veya mikrofonlu kulaklığın terden ıslanabileceği durumlarda mikrofonlu kulaklığı kullanmak





- Mikrofonlu kulaklığı içinde soğuk PET şişe bulunan bir çantaya koymak



- Bir şey yerken veya içerken içecek dökmek




Mikrofonlu kulaklık ıslanırsa veya mikrofonlu kulaklığa su girerse


Islak bir mikrofonlu kulaklık şarj edilirse veya açılırsa, bu yanmaya veya arızaya neden olabilir. Mikrofonlu kulaklığı dik konuma getirin ve içeriden artık su gelmeye kadar USB Type-C bağlantı noktasının altına kuru bir bez koyun. Bundan sonra, mikrofonlu kulaklığı tamamen kuruyana kadar gölgeli, iyi havalandırılan bir yerde bırakın.

INZONE H9:



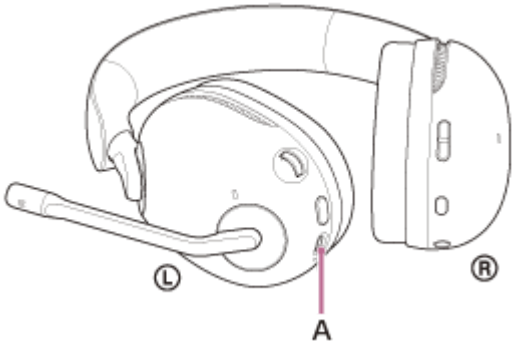

INZONE H7:

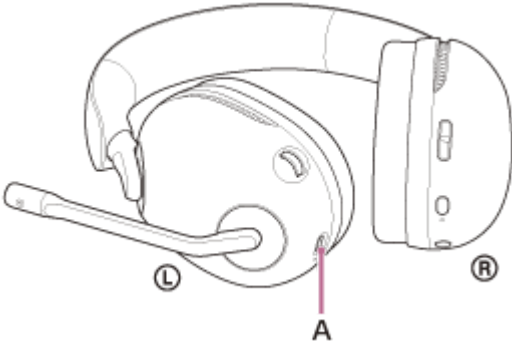

A: USB Type-C bağlantı noktası

Kablosuz Gürültü Engellenen Oyun Mikrofonlu Kulaklıđı/Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklıđı
INZONE H9/INZONE H7

Lisanslar

- Bu ürün, Sony'in telif hakkı sahibi ile yapılan bir lisans anlaşmasına uygun olarak kullandığı yazılım içerir. İlgili yazılımın telif hakkı sahibinin gerekli kıldığı gibi anlaşmanın içeriğinin müşterilere bildirmekle yükümlüyüz. Lütfen aşağıdaki URL'ye erişin ve lisansın içeriğini okuyun.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/22/>
- Üçüncü tarafların sunduđu hizmetler önceden bilgi verilmeksizin deđiştirilebilir, askıya alınabilir veya sonlandırılabilir. Sony, bu tür durumlarda herhangi bir sorumluluk taşımaz.

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklıđı/Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklıđı
INZONE H9/INZONE H7

Ticari markalar

- Microsoft, Windows ve Windows Media Amerika ve/veya diđer ülkelerde Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.
- iPhone, macOS ve Mac, Apple Inc.'in A.B.D.'de ve diđer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.
- IOS, A.B.D.'de ve diđer ülkelerde Cisco'nun ticari markası veya tescilli ticari markasıdır ve lisans altında kullanılır.
- Android, Google LLC'nin ticari markasıdır.
- Bluetooth® ismi ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve bu tür işaretlerin Sony Group Corporation ve bađlı kuruluşları tarafından her tür kullanımı lisansa tabidir.
- USB Type-C® ve USB-C®, USB Implementers Forum'un tescilli ticari markalarıdır.
- “PlayStation” ve “PS5”, Sony Interactive Entertainment Inc'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
- Sony ve INZONE, Sony Group Corporation'ın veya iştiraklerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
- Diđer tüm ticari markalar ve tescilli ticari markalar ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Bu kılavuzda TM ve ® işaretleri belirtilmemiştir.

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklıđı/Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklıđı
INZONE H9/INZONE H7

Müşteri destek web sitesi

ABD, Kanada ve Latin Amerika'daki müşteriler için:

<https://www.sony.com/am/support>

Avrupa ülkelerindeki müşteriler için:

<https://www.sony.eu/support>

Çin'deki müşteriler için:

<https://service.sony.com.cn>

Diğer ülkelerdeki/bölgelerdeki müşteriler için:

<https://www.sony-asia.com/support>

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı/Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklığı
INZONE H9/INZONE H7

Bir sorunu çözmek için ne yapabilirim?

Mikrofonlu kulaklık beklenen şekilde işlev göstermiyorsa sorunu çözümlmek için aşağıdaki adımları deneyin.

- Yardım Kılavuzunda sorunun belirtilerini bulun ve listelenen düzeltici eylemleri uygulamayı deneyin.
- Mikrofonlu kulaklığı şarj edin.
Bazı sorunları mikrofonlu kulaklığın pilini şarj ederek çözebilirsiniz.
- Mikrofonlu kulaklığa bağlanan aygıtı yeniden başlatın.
Bilgisayarınız, akıllı telefonunuz veya PS5™ aygıtınız gibi bağlı aygıtı yeniden başlatarak bazı sorunları çözebilirsiniz.
- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin.
Bu işlem ses düzeyi ayarlarını vb. fabrika ayarlarına geri döndürür ve tüm eşleştirme bilgilerini siler.
- Müşteri destek web sitesinden sorun ile ilgili bilgileri arayın.

Yukarıdaki işlemler işe yaramazsa size en yakın Sony bayisine danışın.

İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığı şarj etme](#)
- [Müşteri destek web sitesi](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı/Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklığı
INZONE H9/INZONE H7

Mikrofonlu kulaklık açılmıyor.

- Pilin tamamen şarj olmuş olduğundan emin olun.
- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin. Tüm eşleştirme bilgileri silinir. Mikrofonlu kulaklık ile Bluetooth aygıtını tekrar eşleştirin.

İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığı şarj etme](#)
- [Kalan pil şarjının kontrol edilmesi](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı/Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklığı
INZONE H9/INZONE H7

Şarj işlemi gerçekleştirilemiyor.

- Ürünle birlikte verilen USB Type-C kabloyu kullandığınızdan emin olun.
- USB Type-C kablunun mikrofonlu kulaklığa ve USB AC adaptörüne, bilgisayara veya PS5™ aygıtına sıkıca takılı olduğunu veya USB AC adaptörünün AC prize sıkıca bağlı olduğunu teyit edin.
- Bilgisayarın açık olduğunu teyit edin. Bilgisayar bekleme veya uyku modundaysa, bilgisayarı bekleme veya uyku modundan çıkarın.
- PS5 aygıtının dinlenme modunda olmadığını kontrol edin. Dinlenme modundaysanız, bu moddan çıkın veya PS5 ayarlarını, PS5 üzerindeki USB bağlantı noktaları dinlenme modundayken dahi şarj için kullanılabilecek şekilde değiştirin.
- Bilgisayar işletim sistemini veya PS5 sistem yazılımını en son sürüme güncelleyin.
- Bilgisayarı veya PS5 aygıtını yeniden başlatın ve durumun düzelip düzelmediğini kontrol edin.
- Şarj işleminin ortam sıcaklığının 15 °C ile 35 °C arasında olduğu bir yerde gerçekleştirilmesi önerilir. Bu aralığın dışında etkili şarj mümkün olmayabilir.
- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin. Tüm eşleştirme bilgileri silinir. Mikrofonlu kulaklık ile Bluetooth aygıtını tekrar eşleştirin.

İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığı şarj etme](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı/Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklığı
INZONE H9/INZONE H7

Şarj süresi fazla uzun.

- Bilgisayarla şarj ederken, mikrofonlu kulaklığın ve bilgisayarın bir USB hub aracılığıyla değil, doğrudan bağlı olduğunu teyit edin.
- Ürünle birlikte verilen USB Type-C kabloyu kullandığınızı teyit edin.
- Şarj işleminin ortam sıcaklığının 15 °C ile 35 °C arasında olduğu bir yerde gerçekleştirilmesi önerilir. Bu aralığın dışında etkili şarj mümkün olmayabilir.
- Yukarıdakiler dışında kalan durumlarda, bilgisayarı veya PS5™ aygıtını yeniden başlatın ve USB bağlantısı prosedürünü tekrar deneyin.
- Bilgisayarı veya PS5 aygıtını yeniden başlattıktan ve USB bağlantı prosedürünü yeniden denedikten sonra bile sorun düzelmediyse, mikrofonlu kulaklığı şarj etmek için bir AC prizine bağlayın.

İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığı şarj etme](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı/Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklığı
INZONE H9/INZONE H7

Kullanılabilir çalıştırma süresi kısa (pil süresi kısa).

- Mikrofonlu kulaklığın Bluetooth modu açıkken bilgisayarınızda veya PS5™ aygıtınızda oyun oynarken, kullanılabilir çalışma süresi azalır. Akıllı telefon gibi bir Bluetooth aygıtı kullanmadığınızda, Bluetooth modunu kapatmak için  (Bluetooth) düğmesini yaklaşık 2 saniye boyunca basılı tutun.
- Mikrofonlu kulaklık uzun süre kullanılmadığında, şarj edilebilir pilin kullanım süresi azalabilir. Ancak birkaç kez şarj edildikten ve boşaldıktan sonra pil ömründe iyileşme olacaktır. Mikrofonlu kulaklığınızı uzun süre boyunca saklayacağınızda, fazla şarj boşalmasını önlemek için pili 6 ayda bir şarj edin.
- Şarj işleminin ortam sıcaklığının 15 °C ile 35 °C arasında olduğu bir yerde gerçekleştirilmesi önerilir. Bu aralığın dışında etkili şarj mümkün olmayabilir. Sorun devam ederse size en yakın Sony bayisine danışın.
- Dahili şarj edilebilir pilin kullanım süresinin kayda değer düzeyde düşmesi halinde, pilin değiştirilmesi gerekecektir. Size en yakın Sony bayisine danışın.

İlgili Konu

- [Kullanılabilir çalıştırma süresi](#)
- [Kalan pil şarjının kontrol edilmesi](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı/Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklığı
INZONE H9/INZONE H7

Ses yok, ses düzeyi düşük

Bir oyun konsoluna bağlıken (bilgisayar veya PS5™)

- Hem mikrofonlu kulaklığın hem de bağlı aygıtın açık olduğunu teyit edin.
- Mikrofonlu kulaklığın ve bağlı aygıtın ses düzeyini ayarlayın. Çok düşükse, ses düzeyini yükseltin.
- USB alıcı-vericinin sıkı takılmış olup olmadığını kontrol edin.
- Bilgisayarın sesi kapatılmışsa veya ses düzeyi ayarı düşükse bilgisayarın ses düzeyi ayarını değiştirin.
- Sohbet ses düzeyi düşükse, sohbetteki karşı tarafın mikrofon ses düzeyini değiştirmesini isteyin.
- Oyun ve sohbet arasındaki ses düzeyi dengesi tek bir tarafta olabilir. Oyun ve sohbet arasındaki ses düzeyi dengesini mikrofonlu kulaklık üzerindeki GAME/CHAT (oyun/sohbet dengesi) düğmesi ile ayarlayın. Oyun ve sohbet arasındaki ses düzeyi dengesini "INZONE Hub" ve PS5 ile de kontrol edebilirsiniz.
- Bilgisayarın çıkış ayarının [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME] veya [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT] olarak ayarlandığından emin olun.
- Oyun içi çıkış ayarının [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME] veya [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT] olarak ayarlandığından emin olun.
- Mikrofonlu kulaklığın bilgisayara veya PS5 aygıtına bağlı olan USB alıcı-vericiye bağlı olduğundan emin olun.
 - USB alıcı-verici üzerindeki göstergenin yanıp yanmadığı
 - Mikrofonlu kulaklığın "INZONE Hub" üzerinde görüntülenip görüntülenmediği ve bir bilgisayara bağlandığında çeşitli ayarların yapıp yapılmadığı
- Mikrofonlu kulaklık, bilgisayara veya PS5 aygıtına bağlı USB alıcı-vericiye bağlanamıyorsa, USB alıcı-verici ile yeniden eşleştirme yapmak için aşağıdaki prosedürü uygulayın.
 1. USB alıcı-vericiyi bir bilgisayara veya PS5 aygıtına bağlayın.
 2. USB alıcı-vericideki Bağlan düğmesini yaklaşık 5 saniye ya da daha uzun süreyle basılı tutun.
USB alıcı-verici eşleştirme moduna girer ve USB alıcı-verici üzerindeki bağlantı göstergesi (beyaz) arka arkaya iki kez yanıp söner.
 3. Mikrofonlu kulaklığı açın.
Eşleştirme tamamlandığında, mikrofonlu kulaklıktan bir bildirim sesi gelir ve USB alıcı-verici üzerindeki bağlantı göstergesi (beyaz) yanar.
- Kullanmakta olduğunuz bilgisayarı veya PS5 aygıtını yeniden başlatın.
- Bağlı aygıtı bir kez daha mikrofonlu kulaklığa bağlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin, mikrofonlu kulaklık ile aygıtı tekrar eşleştirin.
- Bir bilgisayar veya PS5 ile kablosuz 2,4 GHz bağlantısı ve bir Bluetooth bağlantısı aynı anda kullanıldığında, mikrofonlu kulaklığın mikrofon girişi Bluetooth aracılığıyla bağlı aygıt ile bir arama veya sohbet için kullanılır. Bilgisayarda veya PS5 aygıtında sohbet edemezsiniz.

Bir Bluetooth aygıtına bağlıken

- Hem mikrofonlu kulaklığın hem de bağlı aygıtın açık olduğunu teyit edin.
- Müzik çalarken, mikrofonlu kulaklığın ve Bluetooth iletim aygıtının bir A2DP Bluetooth bağlantısı üzerinden bağlı olduğunu kontrol edin.
- Mikrofonlu kulaklığın ve bağlı aygıtın ses düzeyini ayarlayın. Çok düşükse, ses düzeyini yükseltin.
- Bağlı aygıtın oynatıldığını kontrol edin.
- Bluetooth aygıtını bir kez daha mikrofonlu kulaklığa bağlayın.
- Mikrofonlu kulaklık ile Bluetooth aygıtını tekrar eşleştirin.
- Kullandığınız akıllı telefon gibi bir Bluetooth aygıtını yeniden başlatın.
- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin. Tüm eşleştirme bilgileri silinir. Mikrofonlu kulaklık ile Bluetooth aygıtını tekrar eşleştirin.

Not

- TV'lerin vb. USB bağlantı noktaları ile bağlantı garantisi sunulmamaktadır.
- Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bağlanıldığında bağlantı aygıtında ses düzeyi düşürülürse, ses düzeyi mikrofonlu kulaklığın çalıştırılmasıyla çok fazla artmayacaktır. Bu durumda, bağlı aygıtı çalıştırarak ses düzeyini ayarlayın.

İlgili Konu

- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

5-038-205-11(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı/Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklığı
INZONE H9/INZONE H7

Ses sıklıkla atlanıyor.

Bir oyun konsoluna bağlıyken (bilgisayar veya PS5™)

- Aşağıdaki koşullarda gürültü veya ses kesintisi meydana gelebilir veya bağlantı devre dışı bırakılabilir.
 - Mikrofonlu kulaklık ile oyun konsolu arasında bir insan gövdesi bulunduğunda
Bu durumda, iletişimi iyileştirmek için oyun konsolunu mikrofonlu kulaklığın anteniyle aynı yöne bakacak şekilde çevirin.
 - Mikrofonlu kulaklık ile oyun konsolu arasında metal veya duvar gibi bir engel bulunduğunda
 - Mikrofonlu kulaklık ile oyun konsolu arasında mesafe olduğunda
 - Kablosuz LAN bulunan, mikrodalga fırın kullanılan, elektromanyetik dalgaların üretildiği vb. yerlerde kullandığınızda
 - Yakınlarda başka kablosuz iletişim ses aygıtlarının veya başka kişilerin bulunduğu yerlerde
- Bilgisayarınızda oyun oynarken, bu sorun, gereksiz uygulamaların veya pencerelerin kapatılması ya da bilgisayarınızın yeniden başlatılmasıyla düzeltilebilir.
- Mikrofonlu kulaklığı tekrar USB alıcı-vericiye bağlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin.

Bir Bluetooth aygıtına bağlıyken

- [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] özgesini "INZONE Hub" ile [Priority on Stable Connection] olarak ayarlayın. Ayrıntılar için "[Ses kalitesi modu hakkında](#)" bölümüne bakın.
- Bu sorun, iletim aygıtı üzerindeki kablosuz oynatma kalitesi ayarlarının değiştirilmesiyle düzeltilebilir. Ayrıntılar için, iletim aygıtı ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Aşağıdaki durumlarda Bluetooth iletişim devre dışı bırakılabilir veya gürültü ya da ses düşüşü oluşabilir.
 - Mikrofonlu kulaklık ile Bluetooth aygıtı arasında bir insan gövdesi bulunduğunda
Bu durumda, Bluetooth iletişimini iyileştirmek için Bluetooth aygıtını mikrofonlu kulaklığın anteni ile aynı yöne bakacak şekilde çevirin.
 - Mikrofonlu kulaklık ve Bluetooth aygıtı arasında metal veya duvar gibi bir engel bulunduğunda
 - Kablosuz LAN bulunan, mikrodalga fırın kullanılan, elektromanyetik dalgaların üretildiği vb. yerlerde kullandığınızda
 - Mikrofonlu kulaklık ile Bluetooth aygıtı arasında mesafe olduğunda
 - Tren istasyonu alanları veya kalabalık trenler gibi yakınızdaki diğer kablosuz iletişim kuran sesli aygıtların ya da başka kişilerin bulunduğu yerlerde
- Telefonda konuşuyorsanız veya akıllı telefonunuzda sesli sohbet yapıyorsanız, gereksiz uygulamaların kapatılması veya akıllı telefonunuzun yeniden başlatılmasıyla bu sorun düzeltilebilir.
- Mikrofonlu kulaklık ile Bluetooth aygıtını bir kez daha bağlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin. Tüm eşleştirme bilgileri silinir. Mikrofonlu kulaklık ile Bluetooth aygıtını tekrar eşleştirin.

Antenler hakkında

- Bağlanan oyun konsolunun anteni ve Bluetooth aygıtı ile mikrofonlu kulaklığın dahili anteni arasındaki engelleri kaldırın. Mikrofonlu kulaklığın anteni aşağıdaki kesikli çizgide gösterilen kısma dahil edilmiştir.

INZONE H9:



INZONE H7:



A: Dahili anten

İlgili Konu

- [Ses kalitesi modu hakkında](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı/Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklığı
INZONE H9/INZONE H7

Bir arama sırasında bir kişiyi duyamıyorsunuz/arayan kişilerin sesi az geliyor, sesiniz arama sırasında karşıdaki kişiye ulaşamıyor/sesiniz arayan kişi tarafından az duyuluyor.

Bir oyun konsoluna bağlıken (bilgisayar veya PS5™)

- Hem mikrofonlu kulaklığın hem de bağlı aygıtın açık olduğunu teyit edin.
- Mikrofonlu kulaklığın ve bağlı aygıtın ses düzeyini ayarlayın. Çok düşükse, ses düzeyini yükseltin.
- Oyun içi sesli sohbet çıkışı ayarının [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT] olarak ayarlandığından emin olun.
- Oyun içi sesli sohbetin ve görüntülü arama uygulamasının arama ayarlarını kontrol edin.
- Mikrofonlu kulaklığın boom mikrofonu kaldırılmışsa, boom mikrofonu indirin ve ağızınıza yakın olacak şekilde konumunu ayarlayın.
- GAME/CHAT (oyun/sohbet dengesi) düğmesini sohbet tarafına ayarlayın.
- Bilgisayarın ses ayarlarında mikrofon ayarının [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT] olarak ayarlandığından emin olun.
- Bir bilgisayara bağlandığında mikrofonun ses düzeyini "INZONE Hub" ile ayarlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı tekrar USB alıcı-vericiye bağlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin, mikrofonlu kulaklık ile aygıtı tekrar eşleştirin.
- Bir bilgisayar veya PS5 ile kablosuz 2,4 GHz bağlantısı ve bir Bluetooth bağlantısı aynı anda kullanıldığında, mikrofonlu kulaklığın mikrofon girişi Bluetooth aracılığıyla bağlı aygıt ile bir arama veya sohbet için kullanılır. Bilgisayarda veya PS5 aygıtında sohbet edemezsiniz.

Bir Bluetooth aygıtına bağlıken

- Hem mikrofonlu kulaklığın hem de bağlı aygıtın açık olduğunu teyit edin.
- Mikrofonlu kulaklığın ve bağlı aygıtın ses düzeyini ayarlayın. Çok düşükse, ses düzeyini yükseltin.
- Bağlantıyı yeniden kurmak için Bluetooth aygıtını çalıştırın. Profil için HFP veya HSP seçin.
- Mikrofonlu kulaklıkla müzik dinliyorsanız, çalmayı durdurun ve gelen aramayı yanıtlamak için  (Bluetooth) düğmesine basın.
- Mikrofonlu kulaklığın boom mikrofonu kaldırılmışsa, boom mikrofonu indirin ve ağızınıza yakın olacak şekilde konumunu ayarlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin. Tüm eşleştirme bilgileri silinir. Mikrofonlu kulaklık ile Bluetooth aygıtını tekrar eşleştirin.

İlgili Konu

- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Bir aramanın yanıtlanması](#)
- [Bir arama yapma](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Kablosuz Gürültü Engellenen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı/Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklığı
INZONE H9/INZONE H7

Bluetooth bağlantısı yoluyla bağlanan aygıtın ses kalitesi düşük.

- Çok yüksekse, oynatma aygıtının ses düzeyini azaltın.
- Müzik çalarken, mikrofonlu kulaklık ve Bluetooth iletim aygıtı bir HFP veya HSP Bluetooth bağlantısı ile bağlanırsa, Bluetooth bağlantısını bağlı aygıtı çalıştırarak A2DP olarak değiştirin.
- Mikrofonlu kulaklık daha önceden bağlı olan Bluetooth aygıtına bağlanırsa, mikrofonlu kulaklık açıldığında yalnızca HFP/HSP Bluetooth bağlantısını kurabilir. Bir A2DP Bluetooth bağlantısı ile bağlanmak için bağlı aygıtı kullanın.

İlgili Konu

- [Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme](#)
- [Desteklenen kodekler](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı/Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklığı
INZONE H9/INZONE H7

Gürültü engellemenin etkisi yeterli değil. (sadece INZONE H9)

- Gürültü engelleme işlevinin açık olduğundan emin olun. “INZONE Hub” ile gürültü engelleme ayarlarını kontrol edebilirsiniz.
- Mikrofonlu kulaklığı rahat bir konuma gelecek şekilde sıkıca takın.
- Gürültü engelleme işlevi ofisler, klimaya yakın yerler, trenler ve uçaklar gibi düşük frekans aralıklarında olan yerlerde etkilidir ve insan sesi gibi daha yüksek frekanslı gürültülerde etkili değildir.

İlgili Konu

- [Gürültü engelleme nedir? \(sadece INZONE H9\)](#)
- [Gürültü engelleme işlevinin kullanılması \(sadece INZONE H9\)](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın takılması](#)

Kablosuz Gürültü Engellleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklıđı/Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklıđı
INZONE H9/INZONE H7

Gürültü engelleme işlevi açık olduđunda sesin iletilme şekli deđişir. (sadece INZONE H9)

- Gürültü engelleme işlevinin açık ya da kapalı olmasından bağımsız olarak ses kulađa farklı gelebilir. Bir fark varsa, bu durum, mikrofonlu kulaklıđın takılma şeklinin mikrofonlu kulaklık kulaklar üzerine sıkıca oturacak şekilde ayarlanmasıyla iyileştirilebilir.

İlgili Konu

- [Gürültü engelleme işlevinin kullanılması \(sadece INZONE H9\)](#)
- [Mikrofonlu kulaklıđın takılması](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı/Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklığı
INZONE H9/INZONE H7

Eşleştirme yapılamıyor.

Mikrofonlu kulaklık bir oyun konsoluyla (bilgisayar veya PS5™) eşleştirilemediğinde

- Mikrofonlu kulaklığı ve USB alıcı-vericinin bağlı olduğu oyun konsolunu birbirleriyle 1 m mesafeye getirin.
- PS5™ veya bağlı bilgisayarı yeniden başlatın ve mikrofonlu kulaklık ile tekrar eşleştirin.
- Mikrofonlu kulaklık, bilgisayara veya PS5 aygıtına bağlı USB alıcı-vericiye bağlanamıyorsa, USB alıcı-verici ile yeniden eşleştirme yapmak için aşağıdaki prosedürü uygulayın.
 1. USB alıcı-vericiyi bir bilgisayara veya PS5 aygıtına bağlayın.
 2. USB alıcı-vericideki Bağlan düğmesini yaklaşık 5 saniye ya da daha uzun süreyle basılı tutun. USB alıcı-verici eşleştirme moduna girer ve USB alıcı-verici üzerindeki gösterge (beyaz) arka arkaya iki kez yanıp söner.
 3. Mikrofonlu kulaklığı açın. Eşleştirme tamamlandığında, mikrofonlu kulaklıktan bir bildirim sesi gelir ve USB alıcı-verici üzerindeki gösterge (beyaz) yanar.
- USB alıcı-vericisini tekrar takın.
- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin, mikrofonlu kulaklık ile aygıtı tekrar eşleştirin.

Mikrofonlu kulaklık bir Bluetooth aygıtıyla eşleştirilemediğinde

- Mikrofonlu kulaklık ile Bluetooth aygıtını birbirine 1 m mesafeye getirin.
- Bir aygıtı satın aldıktan sonra ilk kez eşleştirirken veya mikrofonlu kulaklığı başlattıktan veya onardıktan sonra, mikrofonlu kulaklığı açmak için  (güç) düğmesini yaklaşık 2 saniye veya daha fazla süreyle basılı tutun. Ardından Bluetooth modunu açmak için  (Bluetooth) düğmesini yaklaşık 2 saniye boyunca basılı tutun. Mikrofonlu kulaklık eşleştirme moduna otomatik olarak girer. İkinci veya izleyen bir aygıtı eşleştirdiğinizde (mikrofonlu kulaklıkta diğer aygıtlar için eşleştirme bilgileri mevcuttur), mikrofonlu kulaklığı açın ve manuel olarak eşleştirme moduna girmek için  (Bluetooth) düğmesini yaklaşık 5 saniye boyunca basılı tutun.
- Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirdikten veya onardıktan sonra bir aygıtı tekrar eşleştireceğinizde, mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgileri aygıtta (iPhone veya başka bir aygıt) saklanıyorsa aygıtı eşleştiremeyebilirsiniz. Bu durumda bağlı aygıttan mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgilerini silin ve bunları tekrar eşleştirin.
- Akıllı telefonu veya diğer bağlı aygıtı yeniden başlatın ve mikrofonlu kulaklık ile tekrar eşleştirin.
- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin. Tüm eşleştirme bilgileri silinir. Mikrofonlu kulaklık ile Bluetooth aygıtını tekrar eşleştirin.

İlgili Konu

- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı/Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklığı
INZONE H9/INZONE H7

Bir Bluetooth bağlantısı kurulamıyor.

- Mikrofonlu kulaklığın açık olduğunu teyit edin.
- Bluetooth aygıtının açık olduğunu ve Bluetooth işlevinin açık olduğunu teyit edin.
- Mikrofonlu kulaklık son bağlanan Bluetooth aygıtına otomatik bağlanırsa, mikrofonlu kulaklığı Bluetooth bağlantısı ile başka aygıtlara bağlayamayabilirsiniz. Böyle bir durumda, son bağlanan Bluetooth aygıtını çalıştırın ve Bluetooth bağlantısını kesin.
- Bluetooth aygıtının uyku modunda olup olmadığını kontrol edin. Aygıt uyku modunda ise uyku modunu iptal edin.
- Bluetooth bağlantısının sonlandırılıp sonlandırılmadığını kontrol edin. Sonlandırılmışsa, Bluetooth bağlantısını tekrar kurun.
- Bluetooth aygıtında mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgileri silinmişse, mikrofonlu kulaklığı aygıtla tekrar eşleştirin.
- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin. Tüm eşleştirme bilgileri silinir. Mikrofonlu kulaklık ile Bluetooth aygıtını tekrar eşleştirin.

İlgili Konu

- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Kablosuz Gürültü Engellenen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı/Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklığı
INZONE H9/INZONE H7

Mikrofonlu kulaklık düzgün çalışmıyor.

- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın. Bu işlem, eşleştirme bilgilerini silmez.
- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlamanız sonrasında dahi mikrofonlu kulaklık düzgün çalışmazsa, mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin. Bluetooth bağlantısı bilgileri silinir. Mikrofonlu kulaklık ile aygıtı tekrar eşleştirin.

İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı/Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklığı
INZONE H9/INZONE H7


Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması

Mikrofonlu kulaklık açılmazsa ya da açık haldeyken dahi çalıştırılmazsa, mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın.


1 Mikrofonlu kulaklığı bir AC prize bağlayın.

Ürünle birlikte verilen USB Type-C kabloyu ve piyasada satılan bir USB AC adaptörü kullanın.
Şarj olma göstergesi (turuncu) yanar.

INZONE H9:

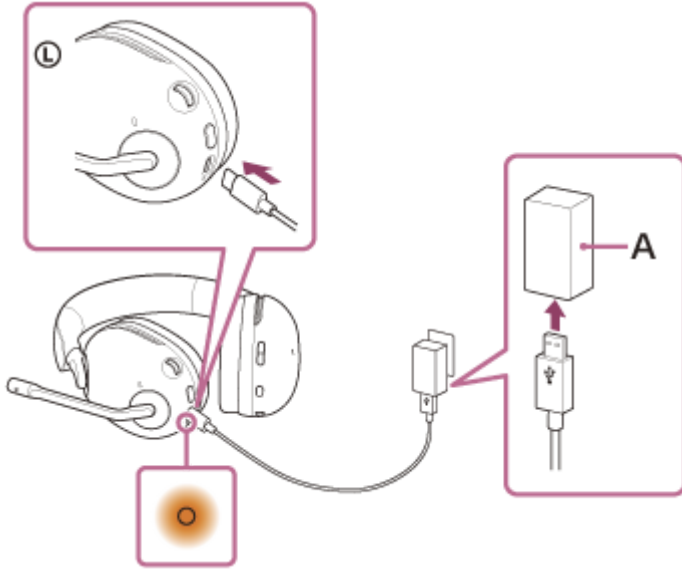


INZONE H7:

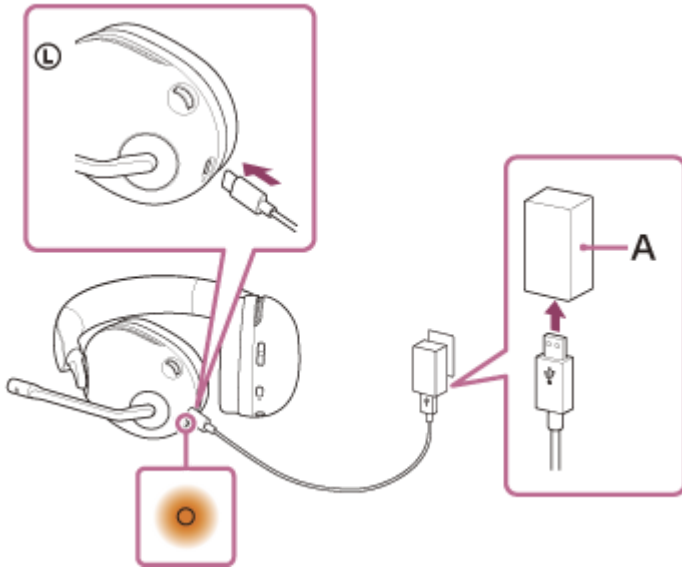


A: USB AC adaptörü

2 (güç) düğmesini ve (Bluetooth) düğmesini yaklaşık 8 saniye veya daha fazla süreyle basılı tutun.

INZONE H9:

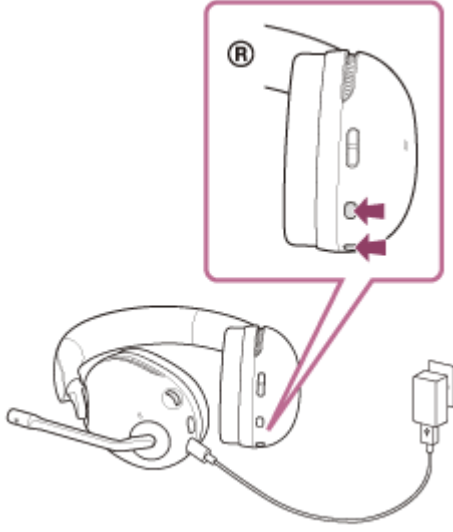

INZONE H7:

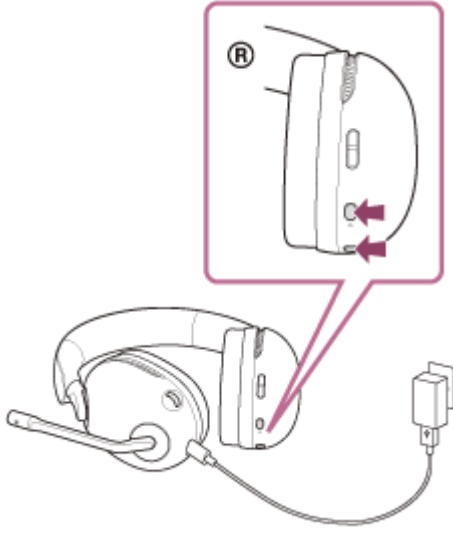

Mikrofonlu kulaklık sıfırlanacaktır.

Eşleştirme bilgileri ve diğer ayarlar saklanır.

Mikrofonlu kulaklık sıfırlama sonrasında dahi doğru şekilde çalışmazsa, mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarları geri yüklenecek şekilde başlangıç durumuna getirin.

İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı/Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklığı
INZONE H9/INZONE H7

Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme


Mikrofonlu kulaklık sıfırlama sonrasında dahi doğru şekilde çalışmazsa, mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin.

1 Mikrofonlu kulaklığı kapatın.


USB Type-C kabloyu çıkarın.

2 (güç) düğmesini ve (Bluetooth) düğmesini yaklaşık 10 saniye veya daha uzun süreyle basılı tutun.


INZONE H9:

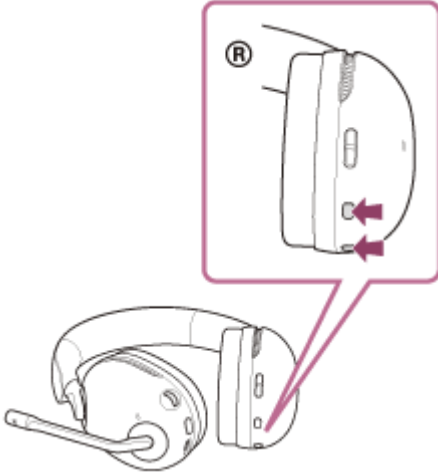


Başlangıç durumuna getirme tamamlandığında, sol ve sağ halka göstergeler (beyaz) 4 kez yanıp söner.

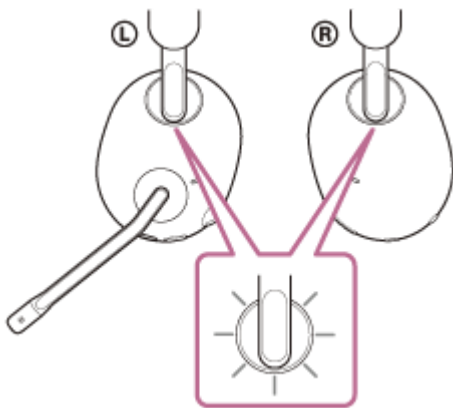

INZONE H7:

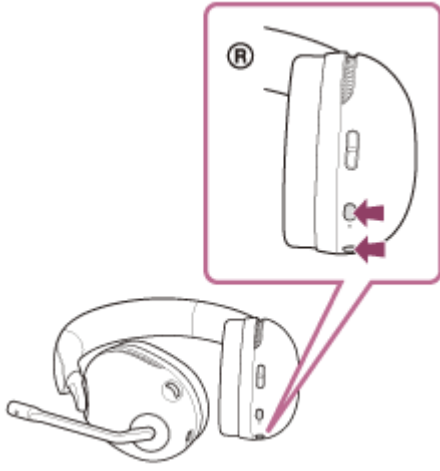

Başlangıç durumuna getirme tamamlandığında,  (güç) göstergesi (beyaz) 4 kez yanıp söner.

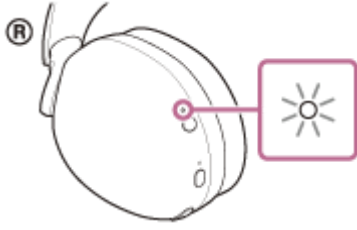

Bu işlem ses düzeyi ayarlarını vb. fabrika ayarlarına geri döndürür ve tüm eşleştirme bilgilerini siler. Bu durumda bağlı aygıttan mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgilerini silin ve bunları tekrar eşleştirin. Mikrofonlu kulaklık başlangıç durumuna getirildikten sonra dahi doğru şekilde çalışmazsa size en yakın Sony bayisine danışın.

İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Oyun Mikrofonlu Kulaklığı/Kablosuz Oyun Mikrofonlu Kulaklığı
INZONE H9/INZONE H7

Teknik özellikler

Mikrofonlu kulaklık

Güç kaynağı:

DC 3,85 V: Dahili lityum-iyon şarj edilebilir pil

DC 5 V: USB kullanılarak şarj edildiğinde

Çalışma sıcaklığı:

0 °C - 40 °C

Şarj süresi:

Yaklaşık 3,5 saat

Not

- Şarj ve kullanım süresi, kullanım koşullarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Şarj sıcaklığı:

5 °C - 35 °C

Kütle:**YY2959:**

Yaklaşık 330 g (Beyaz)

Yaklaşık 335 g (Siyah)

YY2960:

Yaklaşık 325 g

Mikrofon

Tip:

Elektret kondenser

Yönlülük:

İki yönlü

Etkili frekans aralığı:

100 Hz - 8 000 Hz

İletişim özellikleri

İletişim sistemi:

Bluetooth Teknik özellik sürümü 5.0

Çıkış:

Bluetooth Teknik Özellik Güç Sınıfı 1

Maksimum iletişim mesafesi:

Görüş çizgisinde yaklaşık 10 m (*1)

Frekans bandı:

Bluetooth: 2,4 GHz bandı (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Kablosuz Verici Alıcı Bölümü: 2,4 GHz bandı (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Uyumlu Bluetooth profiller (*2):

A2DP

AVRCP

HFP

HSP

Desteklenen Kodek (*3):

SBC

AAC

İletim aralığı (A2DP):

20 Hz - 20 000 Hz (Örnekleme frekansı 44,1 kHz)

*1 Gerçek aralık; aygıtlar arasındaki engeller, bir mikrodalga fırının etrafındaki manyetik alanlar, statik elektrik, alım hassasiyeti, antenin performansı, işletim sistemi, yazılım uygulaması vb. gibi faktörlere bağlı olarak değişecektir.

*2 Bluetooth standart profilleri, aygıtlar arasındaki Bluetooth iletişimlerinin amacını gösterir.

*3 Kodek: Ses sinyali sıkıştırma ve dönüştürme biçimi

Tasarım ve teknik özellikler, önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

5-038-205-11(2) Copyright 2022 Sony Corporation