




型号：YY2959/YY2960

## 开始使用

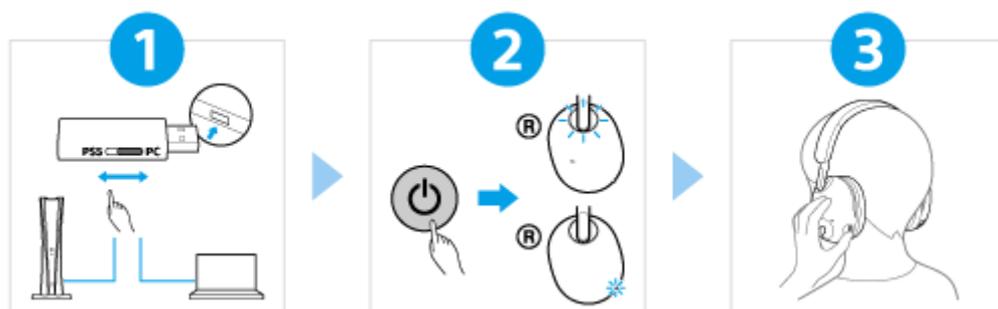


### 1 正确连接USB 收发器



根据连接的设备正确设置USB 收发器的滑动开关，然后将USB 收发器插入USB端口。  
连接到电脑时：将滑动开关设置为“PC”  
连接到PS5™时：将滑动开关设置为“PS5”

### 2 打开耳机

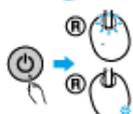

按住 （电源）按钮约2秒或以上直到指示灯（白色）亮起。耳机打开。

3

### 操作耳机



通过操作耳机享受游戏和语音聊天的乐趣。

转动VOL（音量）-/+旋钮：调节音量

升起吊杆麦克风：关闭麦克风

降下吊杆麦克风：打开麦克风

## 使用所有功能和改善的性能



将耳机软件和电脑软件“INZONE Hub”更新至最新版本。

有关“INZONE Hub”的详细信息，请参阅以下URL。

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

### 防止因受潮而燃烧或故障

耳机不防喷水。

如果耳机在被雨水或汗水等浸湿的情况下充电，可能会导致烧毁或故障。

## 相关信息

### 对耳机充电

WH-G900N/WH-G700

### 入门

#### [游戏耳机的功能说明](#)

### 附件

#### [检查包装内容](#)

### 部件和控件

#### [部件的位置和功能](#)

#### [关于指示灯](#)

### 佩戴耳机

### 电源/充电

#### [对耳机充电](#)

#### [可用操作时间](#)

#### [检查电池剩余电量](#)

#### [打开耳机](#)

#### [关闭耳机](#)

## 通过连接到游戏机进行使用

[将耳机连接到电脑或PlayStation®5](#)

[连接到游戏机时的功能说明](#)

[PlayStation®5的功能说明](#)

## 通过连接到Bluetooth设备进行使用

[如何建立与Bluetooth设备的无线连接](#)

### Android智能手机

[配对和连接Android智能手机](#)

[连接已配对的Android智能手机](#)

### iPhone (iOS设备)

[配对和连接iPhone](#)

[连接已配对的iPhone](#)

### 其他Bluetooth设备

[配对和连接Bluetooth设备](#)

[连接已配对的Bluetooth设备](#)

## 打电话

[接听电话](#)

[拨打电话](#)

[通话时的功能](#)

[断开Bluetooth连接 \(使用后\)](#)

## 听音乐

[聆听通过Bluetooth连接的设备中的音乐](#)

[控制音频设备 \(Bluetooth连接\)](#)

[断开Bluetooth连接 \(使用后\)](#)

## 音质模式

[关于音质模式](#)

[支持的编解码器](#)

## 定制耳机

[使用“INZONE Hub”](#)

[“INZONE Hub”的功能说明](#)

[安装“INZONE Hub”](#)

[如何使软件保持最新（舒适地使用耳机）](#)

## 使用环境声音控制功能（仅限INZONE H9）

### 降噪功能（仅限INZONE H9）

[什么是降噪？（仅限INZONE H9）](#)

[使用降噪功能（仅限INZONE H9）](#)

### 听环境声音（仅限INZONE H9）

[玩游戏时听环境声音（环境声模式）（仅限INZONE H9）](#)

## 重要信息

### [注意事项](#)

[防止因受潮而燃烧或故障](#)

[许可证](#)

[商标](#)

[客户支持网站](#)

## 故障排除

### [如何解决问题？](#)

#### 电源/充电

[无法打开耳机。](#)

[无法进行充电。](#)

[充电时间太长。](#)

[可用工作时间短（电池持续时间短）。](#)

#### 声音

[没有声音，音量低](#)

[经常出现跳音。](#)

[通话时无法听到对方声音/呼叫方声音小，在通话过程中，通话时对方听不到您的声音/您的声音在呼叫方一侧很小。](#)

[通过Bluetooth连接相连的设备音质差。](#)

[降噪效果不佳。（仅限INZONE H9）](#)

[当降噪功能开启时，音频听起来有所变化。（仅限INZONE H9）](#)

## 连接

[无法进行配对。](#)

---

[无法建立Bluetooth连接。](#)

---

[耳机工作不正常。](#)

---

## 重置或初始化耳机

[重置耳机](#)

---

[初始化耳机以恢复出厂设置](#)

---

## 规格

[规格](#)

---

无线降噪游戏耳机/无线游戏耳机  
INZONE H9/INZONE H7

## 游戏耳机的功能说明

---

### 同时享受游戏和聊天的乐趣

通过无线2.4 GHz连接USB 收发器的方式连接到电脑或PS5™，可以在玩游戏时享受语音聊天的乐趣。

### 享受在智能手机上聊天和通话的乐趣

通过无线2.4 GHz连接USB 收发器的方式连接到电脑或PS5，并且通过BLUETOOTH®连接的方式同时连接到智能手机，可以在玩游戏时享受语音聊天和免提通话的乐趣。

无线降噪游戏耳机/无线游戏耳机  
INZONE H9/INZONE H7

## 检查包装内容

---

打开包装后，请确认包含列表中的所有物品。如有物品缺失，请联系您的经销商。

( ) 中的数字表示物品数量。

### **INZONE H9:**

无线降噪游戏耳机 (1)

### **INZONE H7:**


无线游戏耳机 (1)

### **INZONE H9/INZONE H7:**

USB Type-C® 连接线 (USB-A至USB-C®) (约150 cm) (1)




USB 收发器 (YY2965) (1)

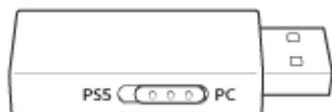

无线降噪游戏耳机/无线游戏耳机  
INZONE H9/INZONE H7

## 部件的位置和功能


### INZONE H9:

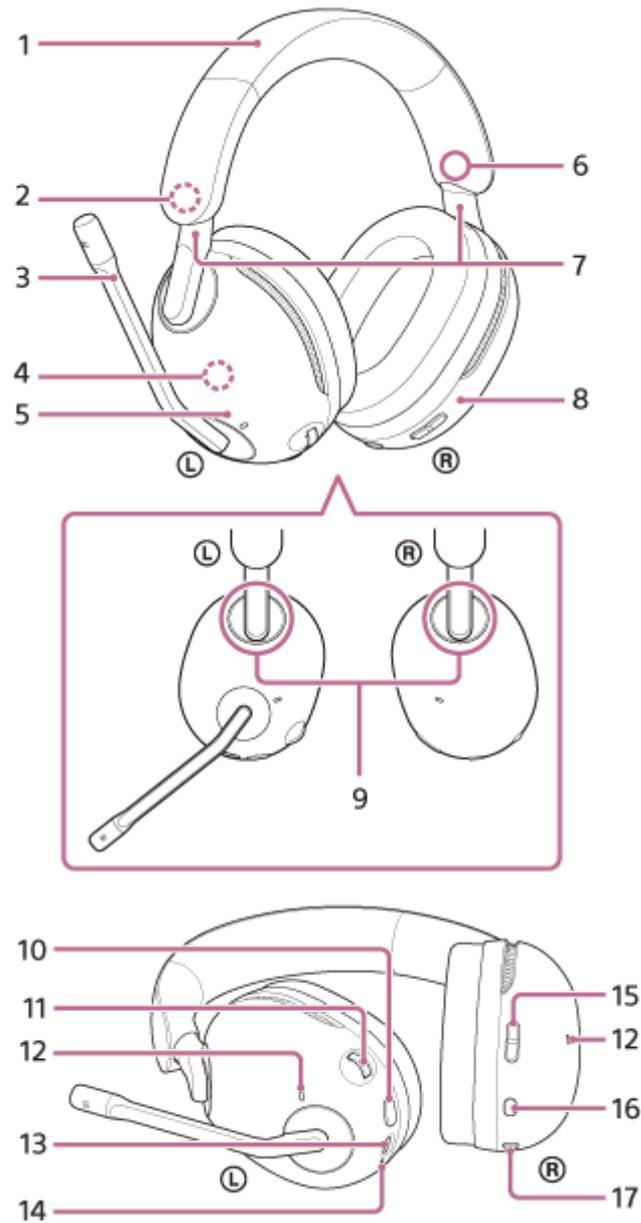

1. 头带
2. Ⓛ (左) 标记
3. 吊杆麦克风  
左单元上有吊杆麦克风。
4. 内置天线  
耳机中内置一根Bluetooth天线。
5. 左侧单元
6. Ⓡ (右) 标记

7. 滑块 (左、右)  
滑动以调节头带的长度。
8. 右侧单元
9. 环形指示灯 (左、右) (蓝色或白色)
10. NC/AMB (降噪/环境声模式) 按钮
11. VOL (音量) -/+ 旋钮  
+侧存在触点。
12. 降噪功能麦克风 (左、右)  
使用降噪功能期间拾取噪音。
13. USB Type-C端口  
用附带的USB Type-C连接线将耳机连接到电脑, 或通过市售USB交流电源适配器连接到交流电源插座, 可对耳机充电。
14. 充电指示灯 (橙色)  
以橙色亮起或闪烁以表示充电电池和充电状态。
15. GAME/CHAT (游戏/聊天平衡) 按钮  
可以调整游戏声音和语音聊天之间的音量平衡。
16.  (Bluetooth) 按钮
17.  (电源) 按钮


#### INZONE H7:

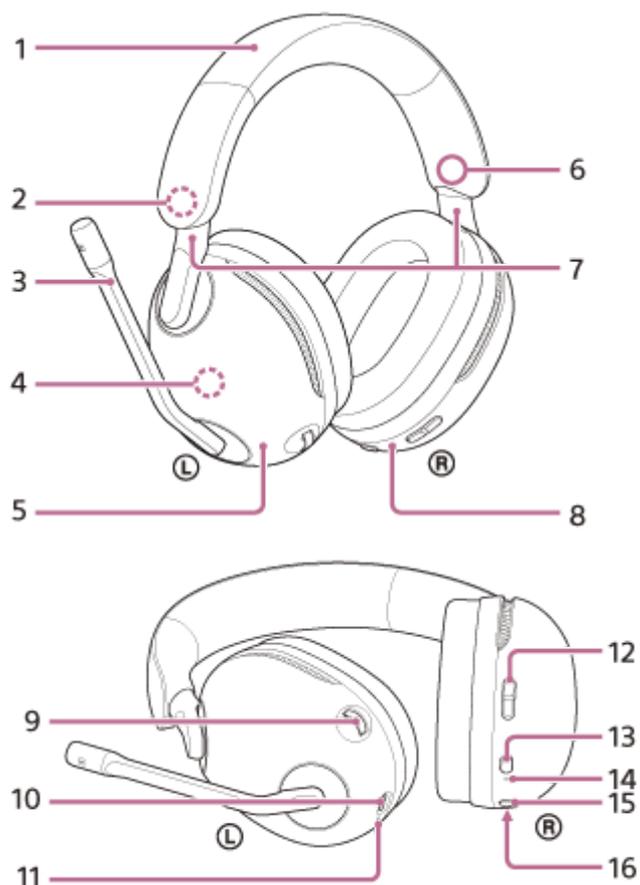

1. 头带

2. ④ (左) 标记
3. 吊杆麦克风  
左单元上有吊杆麦克风。
4. 内置天线  
耳机中内置一根Bluetooth天线。
5. 左侧单元
6. ⑤ (右) 标记
7. 滑块 (左、右)  
滑动以调节头带的长度。
8. 右侧单元
9. VOL (音量) -/+ 旋钮  
+侧存在触点。
10. USB Type-C 端口  
用附带的USB Type-C连接线将耳机连接到电脑, 或通过市售USB交流电源适配器连接到交流电源插座, 可对耳机充电。
11. 充电指示灯 (橙色)  
以橙色亮起或闪烁以表示充电电池和充电状态。
12. GAME/CHAT (游戏/聊天平衡) 按钮  
可以调整游戏声音和语音聊天之间的音量平衡。
13.  (Bluetooth) 按钮
14.  (Bluetooth) 指示灯 (蓝色)  
以蓝色亮起或闪烁以表示Bluetooth连接的状态。
15.  (电源) 按钮
16.  (电源) 指示灯 (白色)  
以白色亮起或闪烁以表示电源状态以及耳机和USB 收发器之间的连接状态。

## USB 收发器:

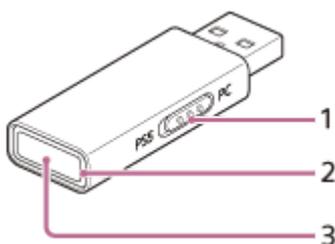

1. 滑动开关  
将耳机连接切换到电脑或PS5™。
2. 连接指示灯 (白色)
3. 连接按钮

---

---

## 相关主题

- [关于指示灯](#)
- [检查电池剩余电量](#)

5-038-202-41(2) Copyright 2022 Sony Corporation

无线降噪游戏耳机/无线游戏耳机  
INZONE H9/INZONE H7

## 关于指示灯

可通过指示灯检查耳机的各种状态。

●：亮起蓝色/○：亮起白色/●：亮起橙色/-：熄灭

### 无线降噪游戏耳机 (INZONE H9)

#### 电源状态

通过左和右环形指示灯表示。

- 耳机开启时
  - Bluetooth模式打开时  
 -- (蓝色亮起约5秒钟)
  - Bluetooth模式关闭时  
 -- (白色亮起约5秒钟)
- 耳机关闭时
  - Bluetooth模式打开时  
 ----- (蓝色亮起约2秒钟)
  - Bluetooth模式关闭时  
 ----- (白色亮起约2秒钟)
- 初始化完成  
○ - ○ - ○ - ○ - (白色闪烁4次)

#### 无线2.4 GHz连接和Bluetooth连接状态

通过左和右环形指示灯表示。

白色表示无线2.4 GHz连接状态，蓝色表示Bluetooth连接状态。

- 无线2.4 GHz连接未建立 (Bluetooth模式关闭时)  
○ -- ○ -- ○ -- ○ -- (白色连续闪烁)
- 无线2.4 GHz连接过程完成  
 (白色亮起约2秒钟)
- 无线2.4 GHz连接建立 (Bluetooth模式关闭时)  
 -----  - (白色连续慢闪约30秒钟)
- 关闭Bluetooth模式时  
 ----- (蓝色亮起约2秒钟)
- Bluetooth配对模式  
 -  -----  -  -----  -  (蓝色连续闪烁两次并持续最多5分钟)
- Bluetooth连接未建立 (Bluetooth模式打开时)  
 --  --  --  -- (蓝色连续闪烁)

- Bluetooth连接过程完成  
 (蓝色亮起约2秒钟)
- Bluetooth连接建立 (无线2.4 GHz连接未建立时)  
 - (蓝色连续慢闪约30秒钟)
- 来电  
 - (蓝色连续快闪)
- 无线2.4 GHz连接和Bluetooth连接均建立  
 - (白色和蓝色交替连续慢闪约30秒钟)

## 软件更新状态

通过左和右环形指示灯表示。

- 正在更新软件  
 -- (白色连续慢闪)

## 充电电池和充电状态


通过电池指示灯表示。

- 当耳机的电池剩余电量低时 (耳机需要充电)  
 -- (橙色连续慢闪约15秒钟)
- 当耳机开始充电时如果电池充满电  
 - (橙色亮起约1分钟, 然后熄灭)
- 耳机充电期间  
 (橙色亮起)
- 当电池充满电且充电完成时  
---- (熄灭)
- 耳机电池温度异常  
 (橙色连续闪烁两次)
- 当耳机在充电中发生错误而无法充电时  
 (橙色连续慢闪)

## 无线游戏耳机 (INZONE H7)

### 电源状态和无线2.4 GHz连接状态

通过  (电源) 指示灯表示。

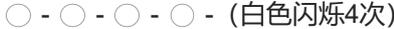- 耳机开启时  
 - (白色亮起约2秒钟)
- 耳机关闭时  
 - (白色亮起约2秒钟)
- 初始化完成  
 (白色闪烁4次)
- 无线2.4 GHz连接未建立  
 (白色连续慢闪, 间隔约1秒钟)
- 无线2.4 GHz连接过程完成  
 (白色连续快闪约5秒钟)

- 无线2.4 GHz连接建立  
○ - - - - - ○ - (白色连续闪烁约30秒钟, 间隔约5秒钟)

## Bluetooth连接状态

通过  (Bluetooth) 指示灯表示。

- 打开Bluetooth模式时  
 - - - - (蓝色亮起约2秒钟)
- 关闭Bluetooth模式时  
 - - - - (蓝色亮起约2秒钟)
- Bluetooth配对模式  
 (蓝色连续闪烁两次并持续最多5分钟)
- Bluetooth连接未建立时  
 (蓝色连续闪烁, 间隔约1秒钟)
- Bluetooth连接过程完成  
 (蓝色连续快闪约5秒钟)
- Bluetooth连接建立  
 (蓝色连续闪烁约30秒钟, 间隔约5秒钟)
- 来电  
 (蓝色连续快闪)

## 软件更新状态

通过  (电源) 指示灯表示。

- 正在更新软件  
 - - - -  - - (白色连续慢闪)

## 充电电池和充电状态

通过电池指示灯表示。

- 当耳机的电池剩余电量低时 (耳机需要充电)  
 - -  - - (橙色连续慢闪约15秒钟)
- 当耳机开始充电时如果电池充满电  
 - - - - (橙色亮起约1分钟, 然后熄灭)
- 耳机充电期间  
 (橙色亮起)
- 当电池充满电且充电完成时  
- - - - (熄灭)
- 耳机电池温度异常  
 (橙色连续闪烁两次)
- 当耳机在充电中发生错误而无法充电时  
 - -  - -  - -  (橙色连续慢闪)

## USB 收发器

### 无线2.4 GHz连接和软件更新状态

通过连接指示灯表示。

- 无线2.4 GHz连接的配对模式  
 (白色连续闪烁两次并持续最多5分钟)
- 无线2.4 GHz连接未建立  
 (白色连续闪烁约30秒钟, 间隔1秒钟)
- 无线2.4 GHz连接建立  
 (白色亮起)
- 正在更新软件  
 (白色连续慢闪)

#### 提示

- 无线2.4 GHz连接状态和Bluetooth连接状态的指示灯的显示时间可通过“INZONE Hub”更改。

---

---

#### 相关主题

- [检查电池剩余电量](#)
- [初始化耳机以恢复出厂设置](#)

无线降噪游戏耳机/无线游戏耳机  
INZONE H9/INZONE H7


## 佩戴耳机

### 1 将耳机戴上双耳。


延长滑块以调节头带的长度。

在头上佩戴耳机时使 Ⓛ (左) 标记在左耳, Ⓜ (右) 标记在右耳。Ⓛ (左) 标记侧有吊杆麦克风。

INZONE H9:

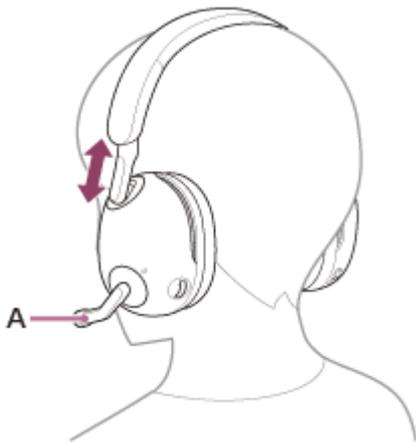

INZONE H7:

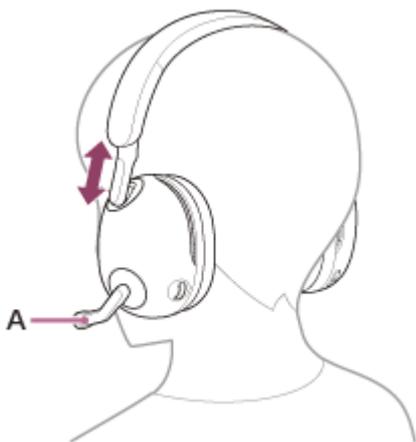

A: 吊杆麦克风

### 2 调整吊杆麦克风的位置, 使其靠近嘴部。

无线降噪游戏耳机/无线游戏耳机  
INZONE H9/INZONE H7


## 对耳机充电

可以通过USB交流电源适配器连接到交流电源插座使用耳机，也可以通过内置锂离子充电电池使用耳机。使用附带的USB Type-C连接线充电。


### 1 连接耳机和交流电源插座。

使用附带的USB Type-C连接线和市售USB交流电源适配器。

INZONE H9:

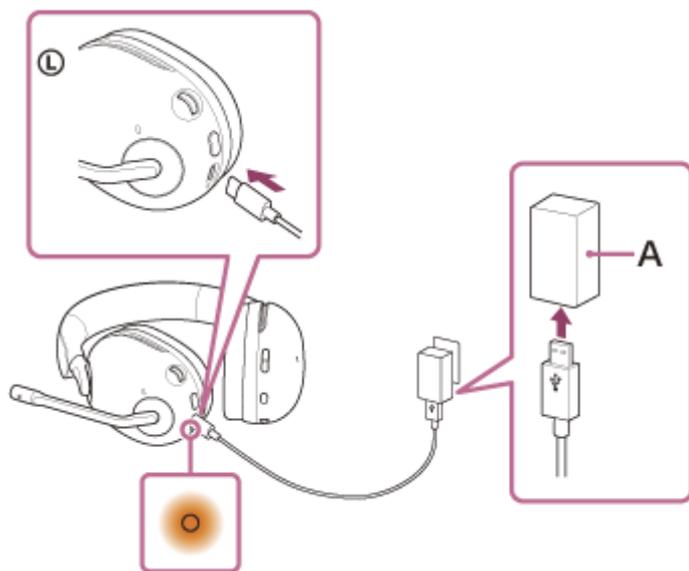

INZONE H7:

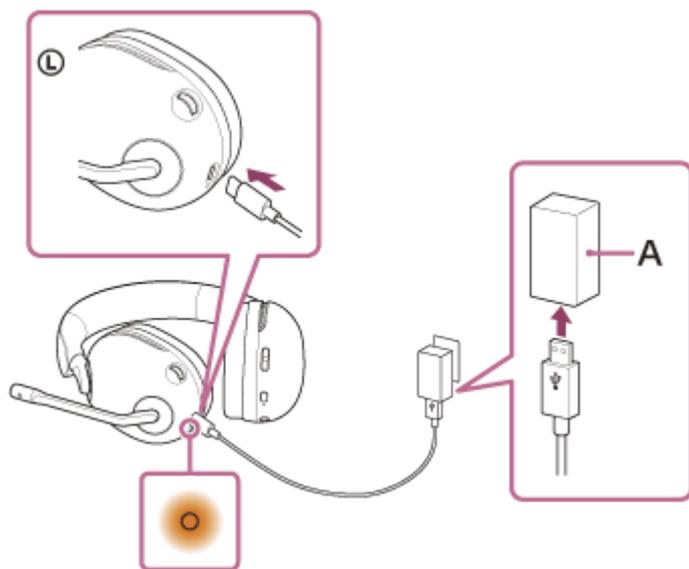

A: USB交流电源适配器

耳机的充电指示灯（橙色）亮起。  
充电约需3.5小时（\*）可以完成，然后充电指示灯自动熄灭。

\* 将空电池充满电所需的时间。可能会因使用情况而异。

充电完成后，断开USB Type-C连接线的连接。

## 使用USB对电池充电的系统要求

### USB交流电源适配器

能够供应0.5 A (500 mA) 或以上输出电流的市售USB交流电源适配器

### 个人电脑

带标准USB端口的个人电脑

- 我们不保证在所有电脑上的运作。
- 不保证可以使用定制或组装电脑进行操作。

### 建议个人电脑操作系统版本

Windows®: Windows 10或更高版本

Mac: macOS 11或更高版本

### PS5™

#### 提示

- 也可使用附带的USB Type-C连接线将耳机连接到运行中的电脑以对耳机充电。
- 当耳机通过USB交流电源适配器连接到交流电源插座或连接到原始配备USB充电兼容端口的电脑时，可以在使用耳机时为其充电。

#### 注意

- 如果使用非附带的USB Type-C连接线，充电可能不成功。
- 充电可能不成功，这取决于USB交流电源适配器的类型。
- 当电脑进入待机（睡眠）或休眠模式时，无法对耳机充电。这时，请更改电脑设定，并重新开始充电。
- 当PS5处于休息模式时，耳机可能无法充电。如果是这种情况，请更改PS5设置，使PS5上的USB端口即使在休息模式下也能用于充电。
- 如果耳机长时间未使用，充电电池使用时间可能会缩短。但是，充放电数次后，电池寿命将延长。如果长时间存放耳机，请每隔6个月将电池充电，以避免过度放电。
- 如果耳机长时间未使用，电池充电可能会需要更长时间。
- 如果耳机在充电时由于以下原因检测到问题，充电指示灯（橙色）将会闪烁。在此情况下，拔出并插入USB Type-C连接线，然后在充电温度范围内再次充电。如果问题仍然存在，请联络附近的Sony经销商。
  - 环境温度超出5 °C - 35 °C的充电温度范围。
  - 可充电电池出现问题。
- 如果耳机长时间未使用，当耳机开始充电时，充电指示灯（橙色）可能不会立即亮起。请稍等片刻，直到指示灯亮起。
- 如果内置充电电池的使用时间大幅缩短，应更换电池。请联系附近的Sony经销商。
- 避免暴露于温度骤变、直射阳光、湿气、沙土、灰尘和电击。切勿将耳机留在停放的车内。
- 将耳机连接到电脑充电时，请仅使用附带的USB Type-C连接线，且务必直接连接。通过USB集线器连接耳机时，将无法正确完成充电。

无线降噪游戏耳机/无线游戏耳机  
INZONE H9/INZONE H7

## 可用操作时间

满电电池供电的耳机的可用操作时间如下：

### INZONE H9:

状态	Bluetooth模式	编解码器	降噪功能/环境声模式	可用操作时间
游戏和聊天	关	—	降噪功能：开	最长20小时
游戏和聊天	关	—	环境声模式：开	最长20小时
游戏和聊天	关	—	关	最长32小时
游戏和聊天 (通过Bluetooth连接通话)	开	—	降噪功能：开	最长15小时
游戏和聊天 (通过Bluetooth连接通话)	开	—	环境声模式：开	最长15小时
游戏和聊天 (通过Bluetooth连接通话)	开	—	关	最长20小时
游戏和聊天 (通过Bluetooth连接进行音乐播放)	开	AAC	降噪功能：开	最长16小时
游戏和聊天 (通过Bluetooth连接进行音乐播放)	开	AAC	环境声模式：开	最长16小时
游戏和聊天 (通过Bluetooth连接进行音乐播放)	开	AAC	关	最长22小时
游戏和聊天 (通过Bluetooth连接进行音乐播放)	开	SBC	降噪功能：开	最长15小时
游戏和聊天 (通过Bluetooth连接进行音乐播放)	开	SBC	环境声模式：开	最长15小时
游戏和聊天 (通过Bluetooth连接进行音乐播放)	开	SBC	关	最长20小时

- 耳机充电10分钟后可使用约1小时。

### INZONE H7:

状态	Bluetooth模式	编解码器	可用操作时间
游戏和聊天	关	—	最长40小时
游戏和聊天 (通过Bluetooth连接通话)	开	—	最长25小时
游戏和聊天 (通过Bluetooth连接进行音乐播放)	开	AAC	最长26小时

状态	Bluetooth模式	编解码器	可用操作时间
游戏和聊天 (通过Bluetooth连接进行音乐播放)	开	SBC	最长22小时

- 耳机充电10分钟后可使用约1小时。

---

#### 相关主题

- [支持的编解码器](#)

5-038-202-41(2) Copyright 2022 Sony Corporation

无线降噪游戏耳机/无线游戏耳机  
INZONE H9/INZONE H7

## 检查电池剩余电量

---

可检查充电电池的电池剩余电量。

### INZONE H9:

如果打开耳机时，耳机有足够的剩余电池电量，则左和右环形指示灯（白色或蓝色）亮起约5秒钟。

### INZONE H7:

如果打开耳机时，耳机有足够的剩余电池电量，则 （电源）指示灯（白色）亮起约2秒钟。

### 当耳机的电池剩余电量为20%或更低时

发出通知声且充电指示灯（橙色）闪烁约15秒钟。请尽快对耳机充电。  
电池耗尽时，发出通知声，且耳机自动关闭。

### 通过连接电脑使用耳机时

当耳机连接到电脑时，指示剩余电池电量的图标将分4个等级显示在“INZONE Hub”画面上：“100%”、“70%”、“50%”和“20%”。

#### 注意

- 软件刚更新后或如果已长时间未使用耳机，可能无法正确显示电池剩余电量。在此情况下，请对电池反复充电和放电数次，以正确显示电池剩余电量。

---


### 相关主题

- [关于指示灯](#)


## 打开耳机

- 1 按住  (电源) 按钮约2秒钟或以上。


### INZONE H9:

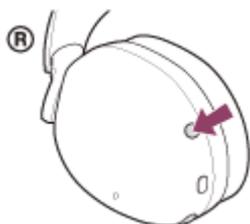


您会听见指示耳机已打开的通知声。  
左和右环形指示灯 (白色或蓝色) 亮起约5秒钟。

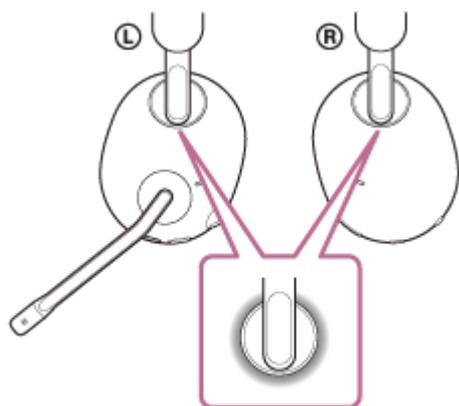

### INZONE H7:

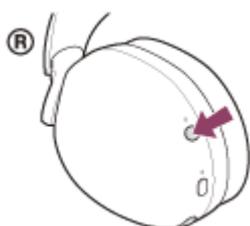

您会听见指示耳机已打开的通知声。  
 (电源) 指示灯 (白色) 亮起约2秒钟。

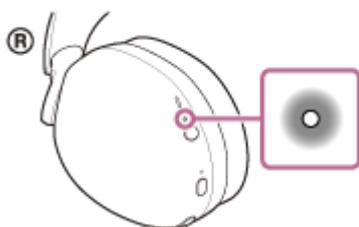




无线降噪游戏耳机/无线游戏耳机  
INZONE H9/INZONE H7


## 关闭耳机

- 1 按住  (电源) 按钮约2秒钟或以上。


INZONE H9:

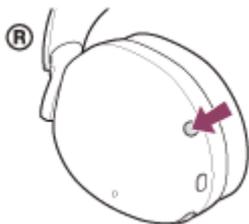


您会听见指示耳机已关闭的通知声。  
左和右环形指示灯 (白色或蓝色) 亮起约2秒钟, 然后熄灭。

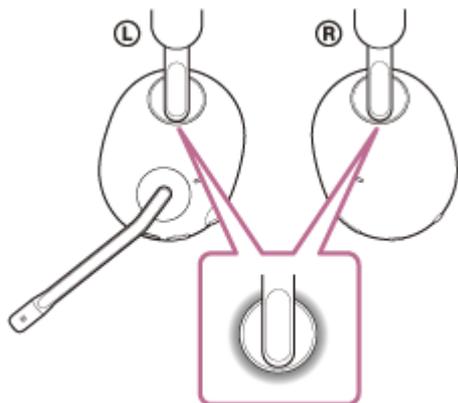

INZONE H7:

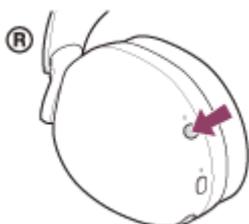

您会听见指示耳机已关闭的通知声。  
 (电源) 指示灯 (白色) 亮起约2秒钟, 然后熄灭。

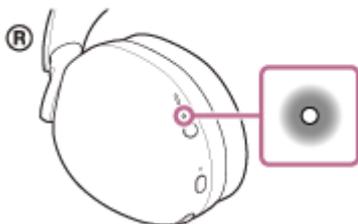

- 处于出厂设置时，当以下情况持续约5分钟，耳机将自动关闭。
  - 无线2.4 GHz连接和Bluetooth连接终止。
  - 耳机未处于Bluetooth配对模式。
  - 耳机没有充电。

可使用“INZONE Hub”更改此设置。

---

---

## 相关主题

- [打开耳机](#)


5-038-202-41(2) Copyright 2022 Sony Corporation

## 将耳机连接到电脑或PlayStation®5

开始操作前，请确认以下事项：


- 将电脑或PS5™放在距离耳机1 m范围内。
- 耳机电量充足。
- 准备好电脑或PS5的使用说明书。

### 1 根据连接的设备将USB 收发器的滑动开关切换到“PC”或“PS5”。

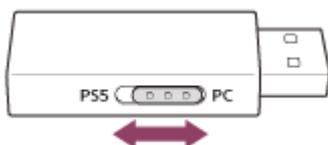

### 2 打开电脑或PS5。

### 3 将USB 收发器连接到电脑或PS5的USB端口。

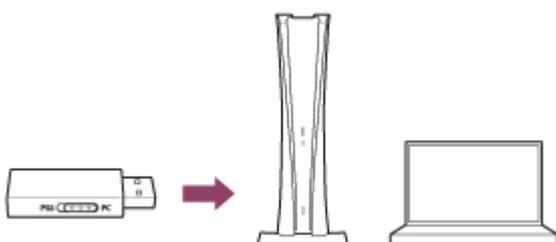


#### 提示


- 将USB 收发器连接到PS5时，将它连接到PS5正面的USB端口。

### 4 按住 (电源) 按钮约2秒钟或以上打开耳机。

INZONE H9:

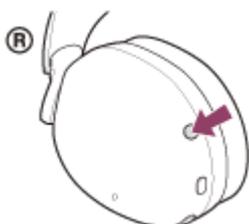


您会听见指示耳机已打开的通知声。  
左和右环形指示灯（白色）亮起约5秒钟。

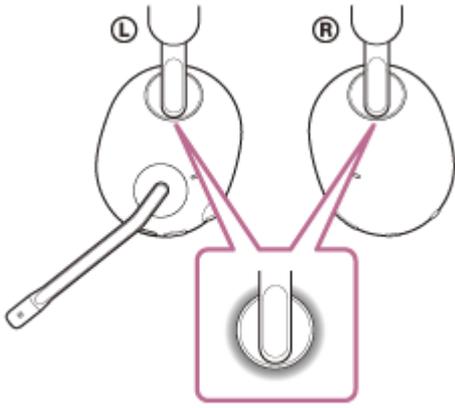


当耳机打开时，耳机会自动连接到USB 收发器（无线2.4 GHz连接）。  
连接时，您会听见指示连接已建立的通知声。

当Bluetooth模式关闭且无线2.4 GHz连接未建立时，左和右环形指示灯（白色）快闪。连接时，指示灯变为慢闪。

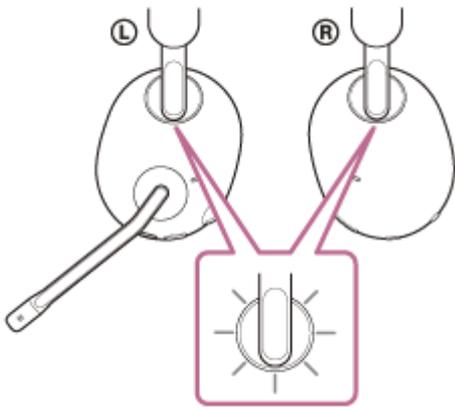


#### INZONE H7:

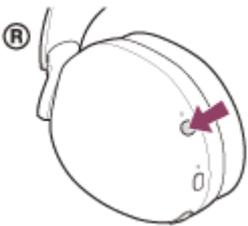


您会听见指示耳机已打开的通知声。

⏻（电源）指示灯（白色）亮起约2秒钟。

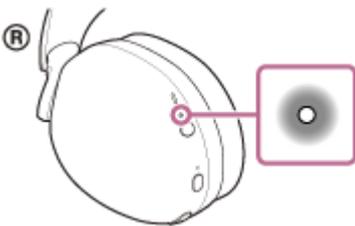

当耳机打开时，耳机会自动连接到USB 收发器（无线2.4 GHz连接）。  
连接时，您会听见指示连接已建立的通知声。

当无线2.4 GHz连接未建立时，⏻（电源）指示灯（白色）慢闪。连接时，⏻（电源）指示灯（白色）快闪约5秒钟，然后变为慢闪。

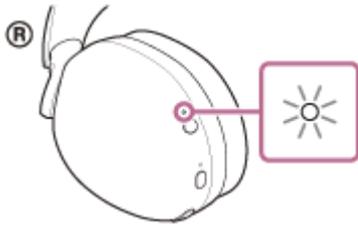

**5 当连接到电脑时，选择耳机作为音频设备。**

- 音频输出设备，如游戏：[INZONE H9 / INZONE H7 - GAME]
- 音频输入/输出设备，如语音聊天：[INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT]

**注意**

- 如果设备不识别耳机麦克风，请确保USB 收发器的滑动开关正确设置。
- 如果耳机无法通过2.4 GHz无线连接与电脑或PS5连接，请按住USB 收发器上的连接按钮约5秒钟或以上进行配对。
- 将USB 收发器直接连接到电脑或PS5，而非通过USB集线器连接。

无线降噪游戏耳机/无线游戏耳机  
INZONE H9/INZONE H7


## 连接到游戏机时的功能说明

当您把耳机连接到游戏机（电脑或PS5™）时，可以执行以下操作。


### 调节音量

可以通过VOL（音量）-/+旋钮将音量调节到所需音量。  
+侧存在触点。

#### INZONE H9:

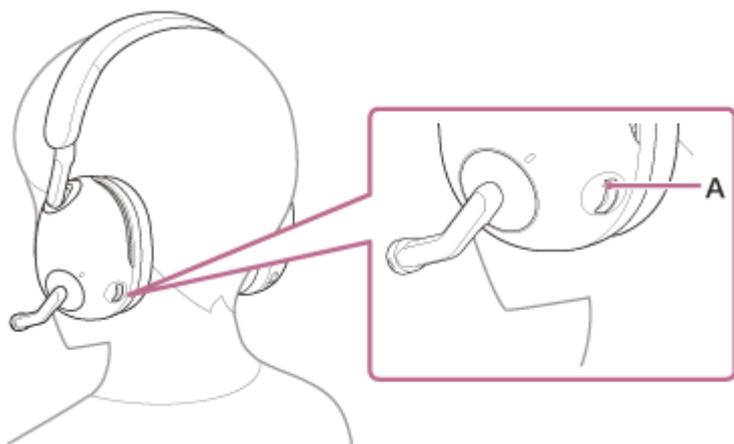


#### INZONE H7:

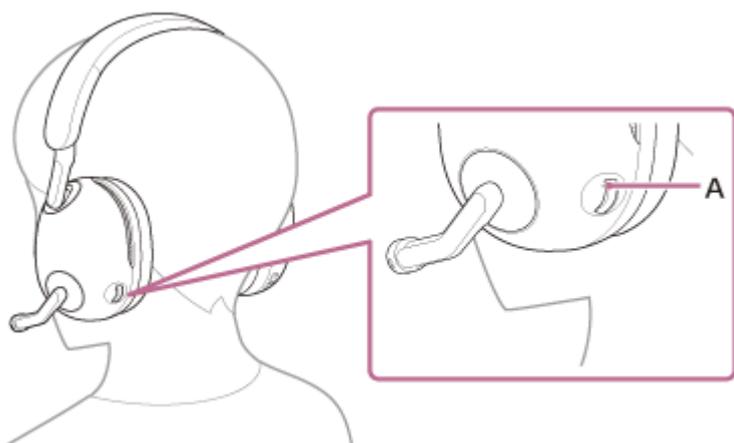


#### A: 触点

- 增大音量：将VOL（音量）-/+旋钮转至+侧。

#### INZONE H9:

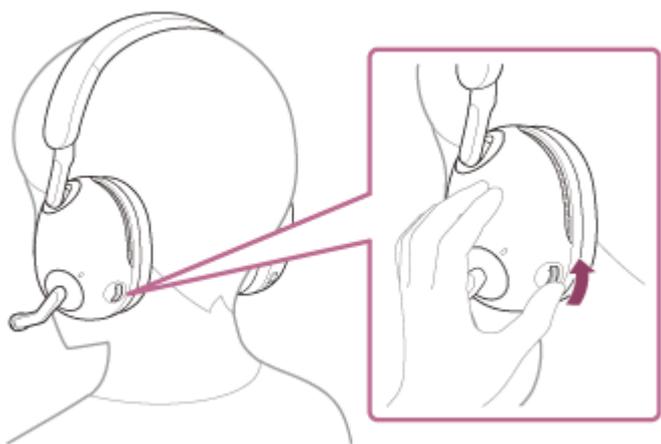


**INZONE H7:**

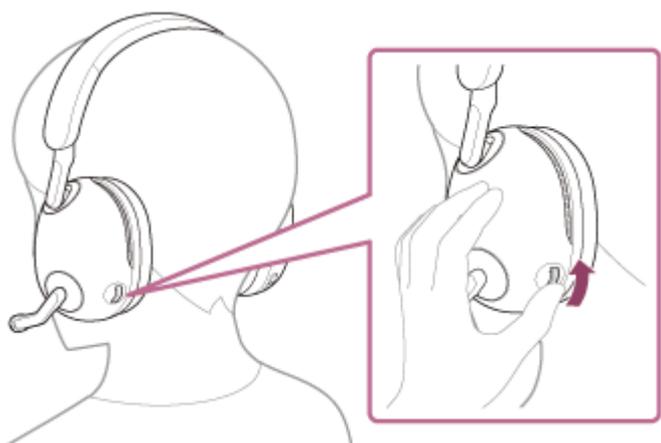


- 减小音量：将VOL（音量）-/+旋钮转至-侧。

**INZONE H9:**

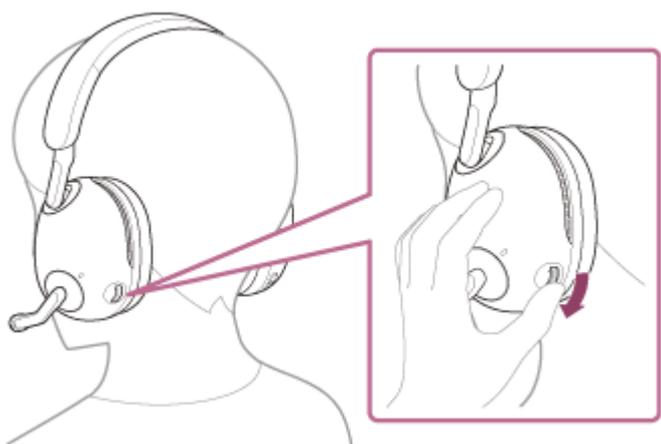


**INZONE H7:**

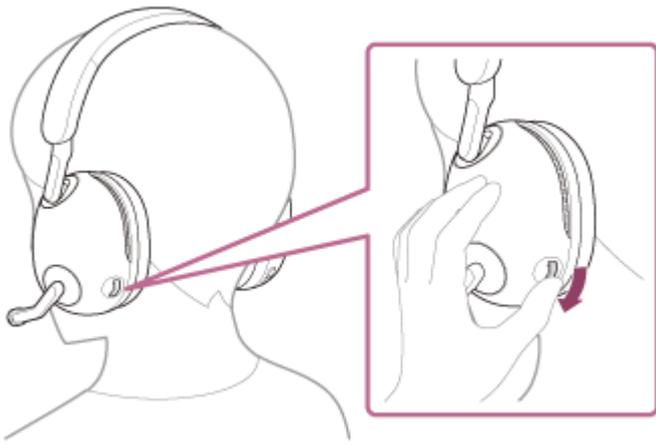


## 调整游戏和聊天之间的音量平衡（游戏/聊天平衡）

通过GAME/CHAT（游戏/聊天平衡）按钮可以调整游戏声音和语音聊天之间的音量平衡。  
按下GAME按钮时，语音聊天声音将更轻，游戏声音将更容易听到。  
按下CHAT按钮时，游戏声音将更轻，语音聊天声音将更容易听到。

### INZONE H9:

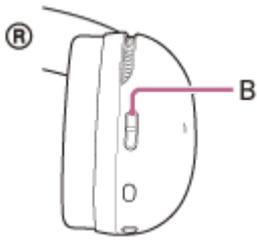

### INZONE H7:

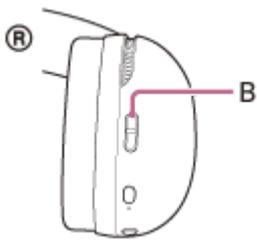

**B:** GAME/CHAT（游戏/聊天平衡）按钮

### 注意


- 某些游戏可能不支持GAME/CHAT（游戏/聊天平衡）按钮。
- GAME/CHAT（游戏/聊天平衡）按钮仅对调整通过USB 收发器连接的游戏机的音量平衡有效。无法调整Bluetooth设备的音量平衡。
- 在电脑上使用游戏应用程序和聊天应用程序时，请在应用程序设置中将游戏应用程序的输出目的地设置为[INZONE H9 / INZONE H7 - GAME]，将聊天应用程序的输出目的地设置为[INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT]。如果设置不正确，则游戏声音和语音聊天之间的音量平衡未正确调整。
- 请注意，因为当您在电脑的音频输出设备设置为[INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT]时按下CHAT按钮，游戏等的音量将增加。

## 打开/关闭麦克风


降下吊杆麦克风时，麦克风将打开。升起吊杆麦克风时，麦克风将关闭。  
吊杆麦克风在打开和关闭时发出咔嚓声。

- 打开麦克风

**INZONE H9:**

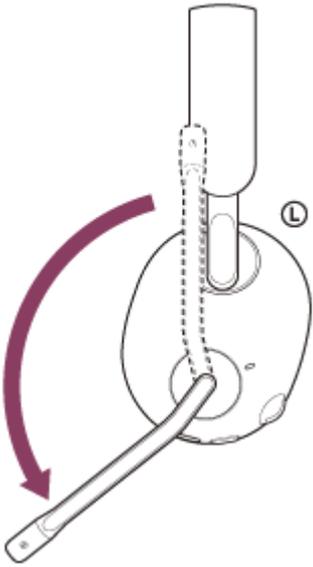


**INZONE H7:**

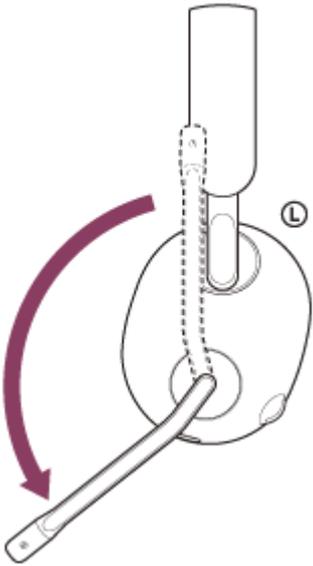


- 关闭麦克风

**INZONE H9:**

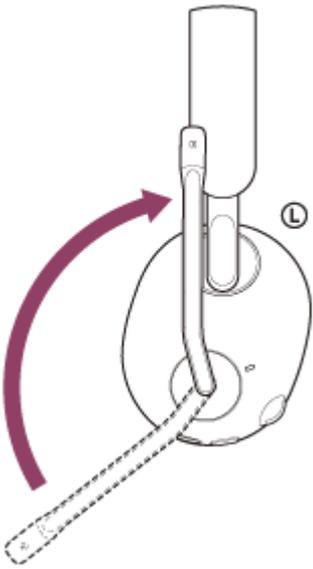

**INZONE H7:**

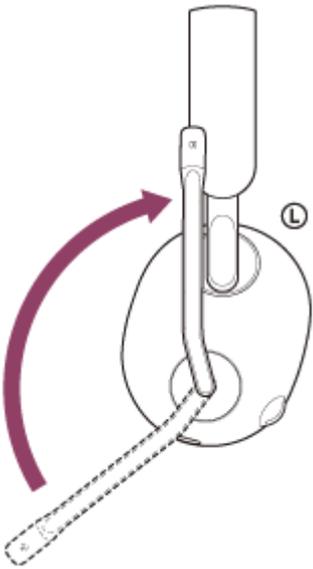

**注意**

- 在戴上、摘下或使用耳机时，请注意不要使吊杆麦克风撞到眼睛。

无线降噪游戏耳机/无线游戏耳机  
INZONE H9/INZONE H7

## PlayStation®5的功能说明

---

当通过USB 收发器连接PS5™和耳机时，可以执行以下操作。

- 查看游戏和聊天之间的音量平衡
- 显示麦克风的开/关状态
- 查看耳机音量
- 显示耳机的剩余电池电量
- 查看耳机的连接状态

### 注意

- 如果无法使用上述功能，请确保USB 收发器的滑动开关切换到PS5侧。
- 如果PS5不更新，上述功能可能无法使用。将PS5的系统软件更新至最新版本。

无线降噪游戏耳机/无线游戏耳机  
INZONE H9/INZONE H7

## 如何建立与Bluetooth设备的无线连接

---

可使用Bluetooth设备的Bluetooth功能以无线方式通过耳机享受免提通话、语音聊天等的乐趣。  
可以在通过无线2.4 GHz连接与电脑或PS5™连接时使用。

### 配对

若要使用Bluetooth功能，两个待连接设备均必须事先注册。注册设备的操作称为“配对”。  
手动将耳机和设备配对。

### 连接已配对的设备

设备配对过后，无需再次配对。使用每个设备所需的方法，连接已与耳机配对的设备。

## 配对和连接Android智能手机


注册所要连接设备的操作称为“配对”。首次配合耳机使用设备时，请先配对设备。  
开始操作前，请确认以下事项：

- 将Android智能手机放在距离耳机1 m范围内。
- 耳机电量充足。
- 准备好Android智能手机的使用说明书。


### 1 打开耳机，然后打开Bluetooth模式进入配对模式。

#### INZONE H9:

1. 按住  (电源) 按钮约2秒钟或以上打开耳机。

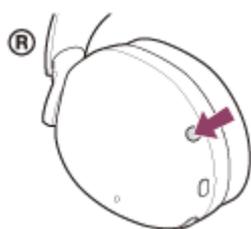


您会听见指示耳机已打开的通知声。  
左和右环形指示灯（白色或蓝色）亮起约5秒钟。

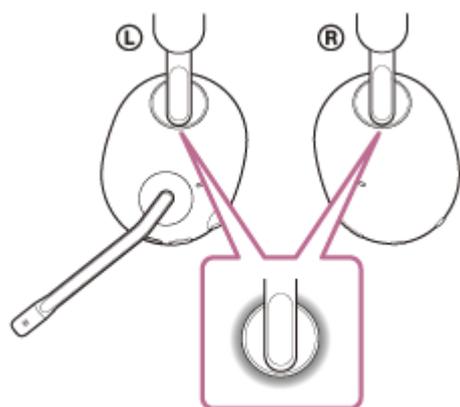


当左和右环形指示灯白色亮起时，执行步骤 ① -2。  
当左和右环形指示灯蓝色亮起时，执行步骤 ② 。

2. 按住  (Bluetooth) 按钮约2秒钟打开Bluetooth模式。

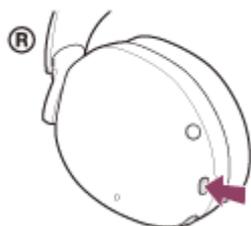


您会听见指示Bluetooth模式已打开的通知声。  
左和右环形指示灯（蓝色）快闪。

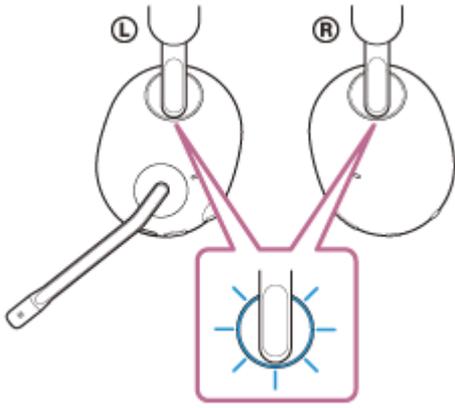

购买或初始化耳机后（如果耳机没有配对信息）首次配对耳机和设备时，耳机将自动进入配对模式。  
在这种情况下，执行步骤 ②。


当您配对第二个或后续设备（耳机已具有其他设备的配对信息）时，需要手动操作才能进入配对模式。  
在这种情况下，执行步骤 ① -3。

3. 按住  (Bluetooth) 按钮约5秒钟进入配对模式。  
您会听见指示耳机进入配对模式的通知声。  
左和右环形指示灯（蓝色）连续重复闪烁2次。

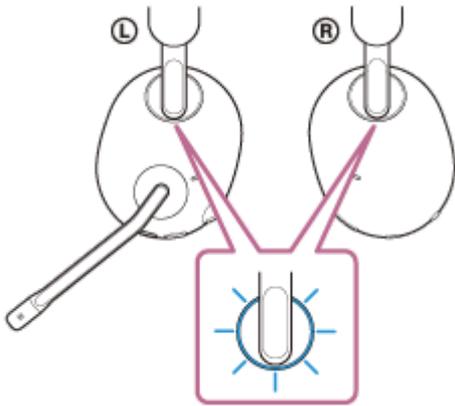


#### INZONE H7:

1. 按住  (电源) 按钮约2秒钟或以上打开耳机。

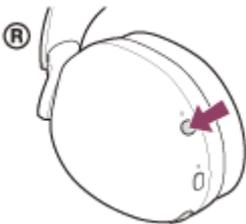


您会听见指示耳机已打开的通知声。  
 (电源) 指示灯（白色）亮起约2秒钟。

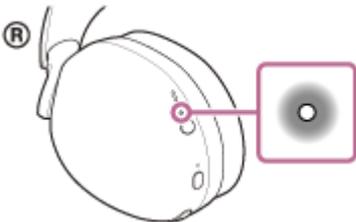


当  (Bluetooth) 指示灯熄灭时，执行步骤 ① -2。  
当  (Bluetooth) 蓝色亮起时，执行步骤 ②。

2. 按住  (Bluetooth) 按钮约2秒钟打开Bluetooth模式。

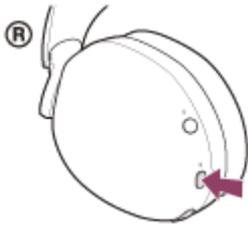

您会听见指示Bluetooth模式已打开的通知声。

✦ (Bluetooth) 指示灯 (蓝色) 亮起约2秒钟, 然后慢闪。

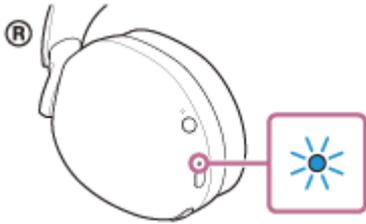


购买或初始化耳机后 (如果耳机没有配对信息) 首次配对耳机和设备时, 耳机将自动进入配对模式。  
在这种情况下, 执行步骤 ②。

当您配对第二个或后续设备 (耳机已具有其他设备的配对信息) 时, 需要手动操作才能进入配对模式。  
在这种情况下, 执行步骤 ① -3。

3. 按住 ✦ (Bluetooth) 按钮约5秒钟进入配对模式。

您会听见指示耳机进入配对模式的通知声。


✦ (Bluetooth) 指示灯 (蓝色) 连续重复闪烁2次。

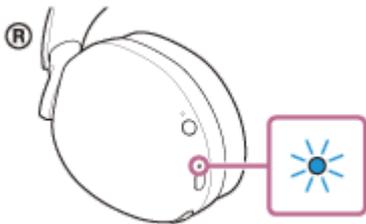


② 如果Android智能手机的屏幕锁定, 请解除锁定。

③ 在Android智能手机上找到耳机。


1. 选择[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]。

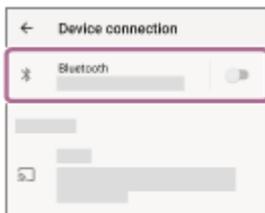

2. 触摸开关打开Bluetooth功能。

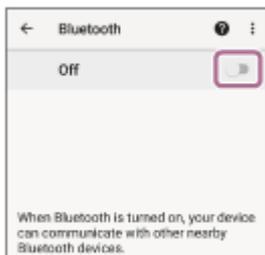

④ 触摸[INZONE H9 / INZONE H7]。

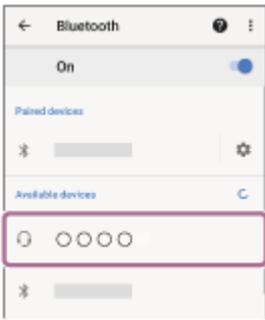


如果要求输入密钥 (\*), 请输入“0000”。  
耳机和智能手机彼此配对和连接。  
您会听见指示连接已建立的通知声。

\* 密钥可能称为“密码”、“PIN码”、“PIN号”或“口令”。


#### INZONE H9:

左和右环形指示灯 (蓝色) 变为慢闪。

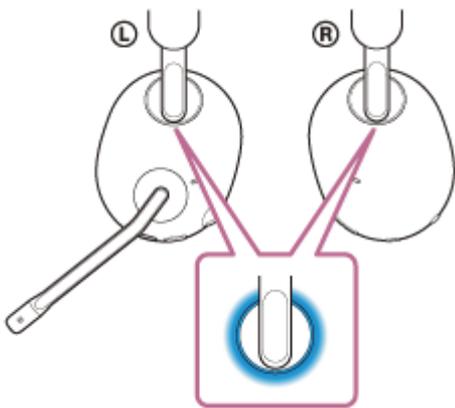

#### INZONE H7:

✪ (Bluetooth) 指示灯 (蓝色) 快闪约5秒钟, 然后变为慢闪。

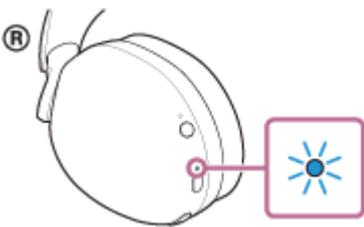

如果未连接, 请参阅“[连接已配对的Android智能手机](#)”。

如果Android智能手机屏幕上未显示[INZONE H9 / INZONE H7], 请从步骤 **3** 开始重试。

#### 提示

- 上述操作只是示例。如需了解详情, 请参阅Android智能手机附带的使用说明书。
- 若要删除所有Bluetooth配对信息, 请参阅“[初始化耳机以恢复出厂设置](#)”。

#### 注意

- 如果在5分钟内未建立配对, 则取消配对模式。在此情况下, 请从步骤 **1** -2重新开始操作。
- 一旦Bluetooth设备配对完毕, 则无需再进行配对, 以下情况除外:
  - 修理等情况后配对信息被删除。

- 第9个设备配对时。  
耳机最多可与8个设备配对。如果在已配对8个设备后配对新设备，连接时间最早的配对设备注册信息将被新设备的信息覆盖。
- 当已从Bluetooth设备删除耳机的配对信息时。
- 耳机初始化时。  
所有配对信息均被删除。在此情况下，请从连接的设备中删除耳机的配对信息，然后再次配对。

- 耳机可与多个设备配对，但一次只可从1个配对设备播放音乐。

---

## 相关主题

- [如何建立与Bluetooth设备的无线连接](#)
- [连接已配对的Android智能手机](#)
- [聆听通过Bluetooth连接的设备中的音乐](#)
- [断开Bluetooth连接（使用后）](#)
- [初始化耳机以恢复出厂设置](#)

5-038-202-41(2) Copyright 2022 Sony Corporation


## 连接已配对的Android智能手机

1 如果Android智能手机的屏幕锁定，请解除锁定。


2 打开耳机，然后打开Bluetooth模式。

INZONE H9:


1. 按住  (电源) 按钮约2秒钟或以上打开耳机。

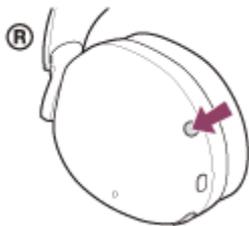


您会听见指示耳机已打开的通知声。  
左和右环形指示灯 (白色或蓝色) 亮起约5秒钟。

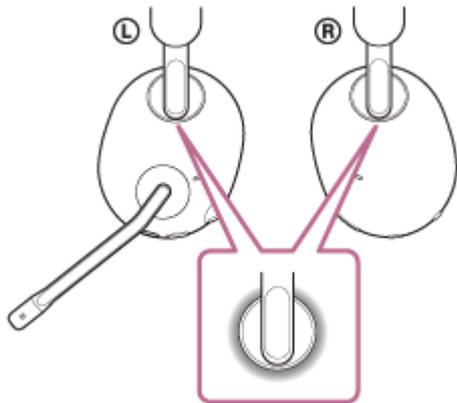

2. 当左和右环形指示灯白色亮起时，按住  (Bluetooth) 按钮约2秒钟打开Bluetooth模式。

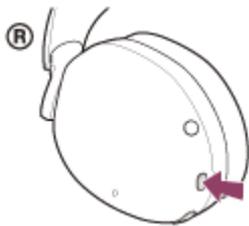


您会听见指示Bluetooth模式已打开的通知声。  
左和右环形指示灯 (蓝色) 快闪。

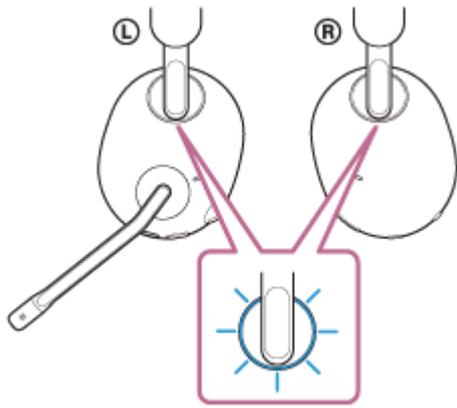


#### INZONE H7:


1. 按住  (电源) 按钮约2秒钟或以上打开耳机。

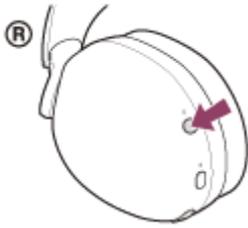


您会听见指示耳机已打开的通知声。  
 (电源) 指示灯 (白色) 亮起约2秒钟。

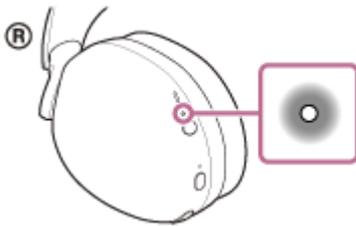

2. 当  (Bluetooth) 指示灯熄灭时, 按住  (Bluetooth) 按钮约2秒钟打开Bluetooth模式。

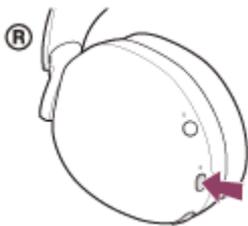

您会听见指示Bluetooth模式已打开的通知声。  
 (Bluetooth) 指示灯 (蓝色) 亮起约2秒钟, 然后慢闪。

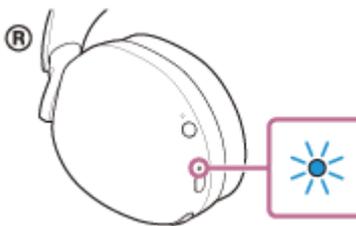


如果耳机已自动连接至上次连接的设备, 您会听见指示连接已建立的通知声。  
 查看Android智能手机上的连接状态。如果未连接, 则执行步骤 **3** 。

### **3** 显示与Android智能手机配对的设备。


1. 选择[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]。



2. 触摸开关打开Bluetooth功能。

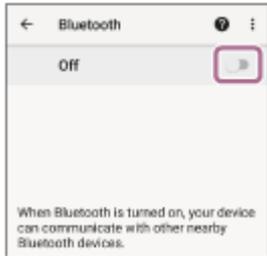


4 触摸[INZONE H9 / INZONE H7]。

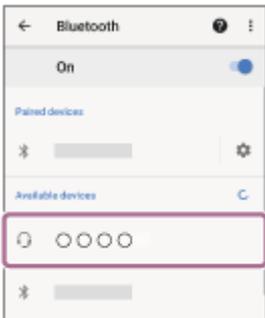

您会听见指示连接已建立的通知声。


#### INZONE H9:

左和右环形指示灯（蓝色）变为慢闪。

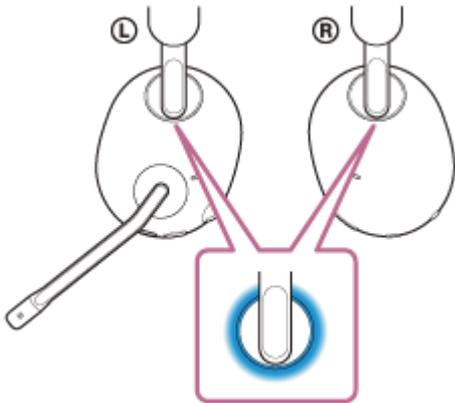

#### INZONE H7:

✶（Bluetooth）指示灯（蓝色）快闪约5秒钟，然后变为慢闪。

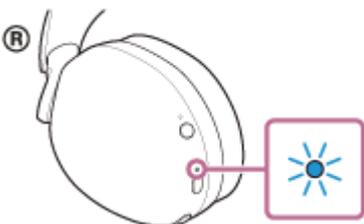

## 提示

- 上述操作只是示例。如需了解详情，请参阅Android智能手机附带的使用说明书。

## 注意

- 如果上次连接的Bluetooth设备放置在耳机附近，只要打开耳机，耳机可能就会自动连接到该设备。如果是这种情况，请关闭上次连接的设备上的Bluetooth功能或关闭电源。
- 如果无法将智能手机连接到耳机，请在智能手机上删除耳机配对信息并重新执行配对。有关智能手机操作，请参阅智能手机附带的使用说明书。

---

## 相关主题

- [如何建立与Bluetooth设备的无线连接](#)
- [配对和连接Android智能手机](#)
- [聆听通过Bluetooth连接的设备中的音乐](#)
- [断开Bluetooth连接（使用后）](#)

## 配对和连接iPhone


注册所要连接设备的操作称为“配对”。首次配合耳机使用设备时，请先配对设备。  
开始操作前，请确认以下事项：

- 将iPhone放在距离耳机1 m范围内。
- 耳机电量充足。
- 准备好iPhone的使用说明书。


### 1 打开耳机，然后打开Bluetooth模式进入配对模式。

#### INZONE H9:

1. 按住 （电源）按钮约2秒钟或以上打开耳机。

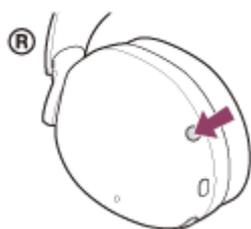


您会听见指示耳机已打开的通知声。  
左和右环形指示灯（白色或蓝色）亮起约5秒钟。

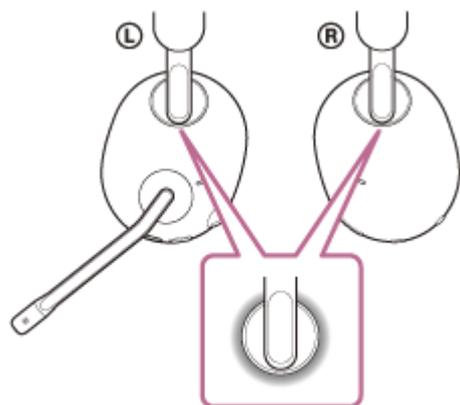


当左和右环形指示灯白色亮起时，执行步骤 ① -2。  
当左和右环形指示灯蓝色亮起时，执行步骤 ② 。

2. 按住 （Bluetooth）按钮约2秒钟打开Bluetooth模式。

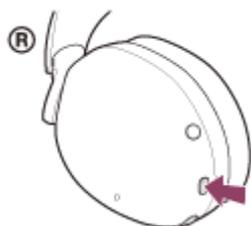

您会听见指示Bluetooth模式已打开的通知声。  
左和右环形指示灯（蓝色）快闪。

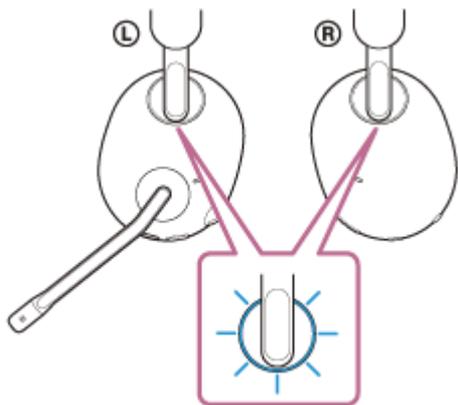

购买或初始化耳机后（如果耳机没有配对信息）首次配对耳机和设备时，耳机将自动进入配对模式。

在这种情况下，执行步骤 ②。


当您配对第二个或后续设备（耳机已具有其他设备的配对信息）时，需要手动操作才能进入配对模式。

在这种情况下，执行步骤 ① -3。

3. 按住  (Bluetooth) 按钮约5秒钟进入配对模式。


您会听见指示耳机进入配对模式的通知声。

左和右环形指示灯（蓝色）连续重复闪烁2次。

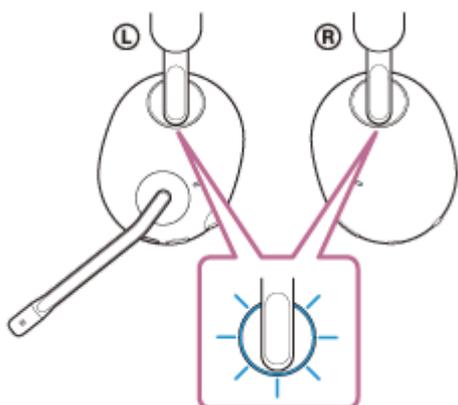


#### INZONE H7:

1. 按住  (电源) 按钮约2秒钟或以上打开耳机。

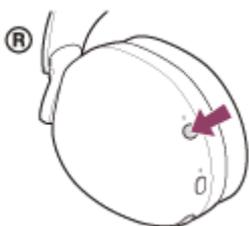

您会听见指示耳机已打开的通知声。


 (电源) 指示灯（白色）亮起约2秒钟。

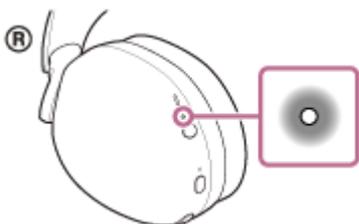

当  (Bluetooth) 指示灯熄灭时，执行步骤 ① -2。


当  (Bluetooth) 蓝色亮起时，执行步骤 ②。

2. 按住  (Bluetooth) 按钮约2秒钟打开Bluetooth模式。

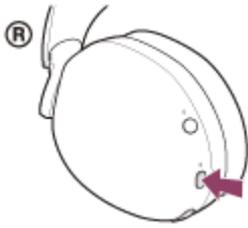

您会听见指示Bluetooth模式已打开的通知声。

✦ (Bluetooth) 指示灯 (蓝色) 亮起约2秒钟, 然后慢闪。

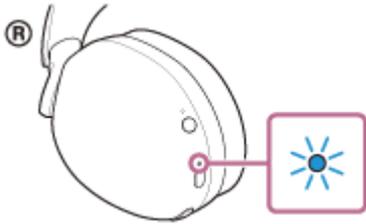


购买或初始化耳机后 (如果耳机没有配对信息) 首次配对耳机和设备时, 耳机将自动进入配对模式。  
在这种情况下, 执行步骤 ②。

当您配对第二个或后续设备 (耳机已具有其他设备的配对信息) 时, 需要手动操作才能进入配对模式。  
在这种情况下, 执行步骤 ① -3。

3. 按住 ✦ (Bluetooth) 按钮约5秒钟进入配对模式。

您会听见指示耳机进入配对模式的通知声。


✦ (Bluetooth) 指示灯 (蓝色) 连续重复闪烁2次。

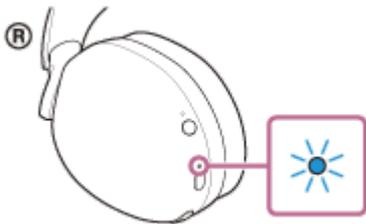

② 如果iPhone的屏幕锁定, 请解除锁定。

③ 在iPhone上找到耳机。


1. 选择[Settings]。
2. 触摸[Bluetooth]。

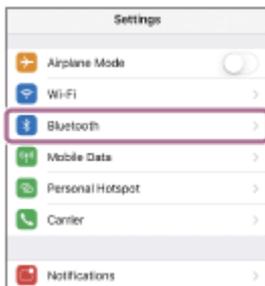

3. 触摸开关打开Bluetooth功能。



#### 4 触摸[INZONE H9 / INZONE H7]。

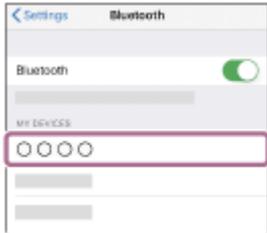


如果要求输入密钥 (\*), 请输入“0000”。  
耳机和iPhone彼此配对和连接。  
您会听见指示连接已建立的通知声。

\* 密钥可能称为“密码”、“PIN码”、“PIN号”或“口令”。


##### INZONE H9:

左和右环形指示灯 (蓝色) 变为慢闪。

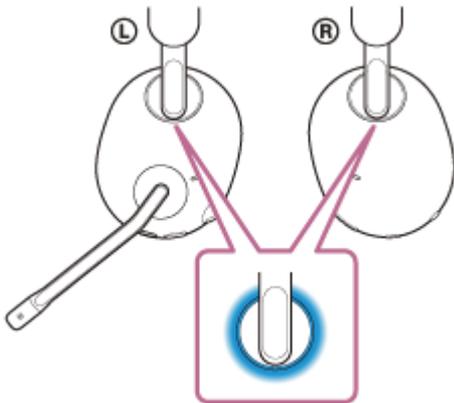

##### INZONE H7:

✪ (Bluetooth) 指示灯 (蓝色) 快闪约5秒钟, 然后变为慢闪。

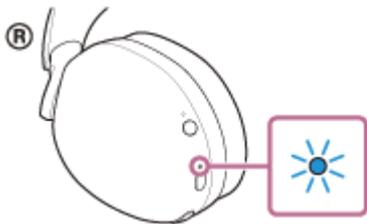

如果未连接, 请参阅“[连接已配对的iPhone](#)”。

如果iPhone的显示屏上未显示[INZONE H9 / INZONE H7], 请从步骤 **3** 起重试。

#### 提示

- 上述操作只是示例。如需了解详情, 请参阅iPhone附带的使用说明书。

- 若要删除所有Bluetooth配对信息，请参阅“[初始化耳机以恢复出厂设置](#)”。

## 注意

- 如果在5分钟内未建立配对，则取消配对模式。在此情况下，请从步骤 ❶ -2重新开始操作。
- 一旦Bluetooth设备配对完毕，则无需再进行配对，以下情况除外：
  - 修理等情况后配对信息被删除。
  - 第9个设备配对时。  
耳机最多可与8个设备配对。如果在已配对8个设备后配对新设备，连接时间最早的配对设备注册信息将被新设备的信息覆盖。
  - 当已从Bluetooth设备删除耳机的配对信息时。
  - 耳机初始化时。  
所有配对信息均被删除。在此情况下，请从连接的设备中删除耳机的配对信息，然后再次配对。
- 耳机可与多个设备配对，但一次只可从1个配对设备播放音乐。

---

## 相关主题

- [如何建立与Bluetooth设备的无线连接](#)
- [连接已配对的iPhone](#)
- [聆听通过Bluetooth连接的设备中的音乐](#)
- [断开Bluetooth连接（使用后）](#)
- [初始化耳机以恢复出厂设置](#)


## 连接已配对的iPhone

1 如果iPhone的屏幕锁定，请解除锁定。


2 打开耳机，然后打开Bluetooth模式。

INZONE H9:


1. 按住  (电源) 按钮约2秒钟或以上打开耳机。

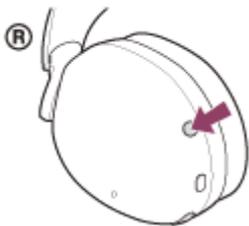


您会听见指示耳机已打开的通知声。  
左和右环形指示灯 (白色或蓝色) 亮起约5秒钟。

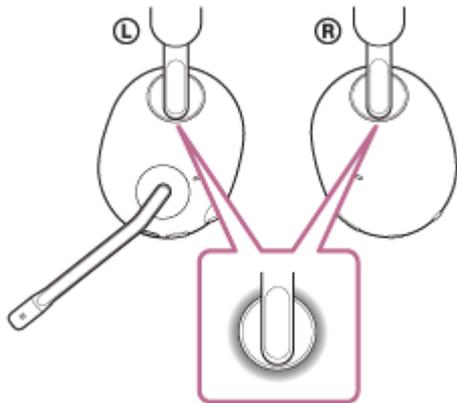

2. 当左和右环形指示灯白色亮起时，按住  (Bluetooth) 按钮约2秒钟打开Bluetooth模式。

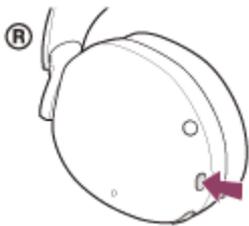


您会听见指示Bluetooth模式已打开的通知声。  
左和右环形指示灯 (蓝色) 快闪。

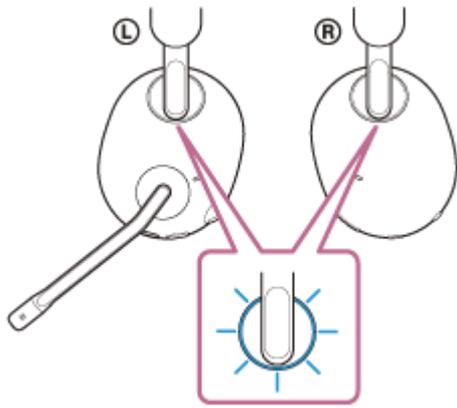


#### INZONE H7:


1. 按住  (电源) 按钮约2秒钟或以上打开耳机。

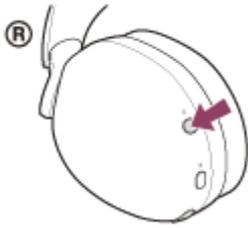


您会听见指示耳机已打开的通知声。  
 (电源) 指示灯 (白色) 亮起约2秒钟。

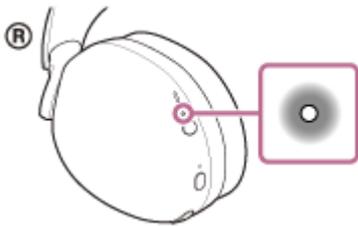

2. 当  (Bluetooth) 指示灯熄灭时, 按住  (Bluetooth) 按钮约2秒钟打开Bluetooth模式。

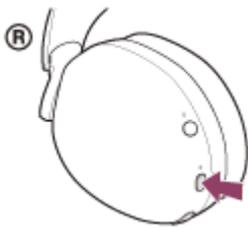

您会听见指示Bluetooth模式已打开的通知声。  
 (Bluetooth) 指示灯 (蓝色) 亮起约2秒钟, 然后慢闪。

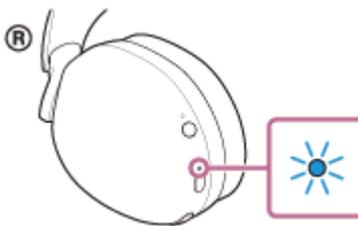


如果耳机已自动连接至上次连接的设备, 您会听见指示连接已建立的通知声。  
 查看iPhone上的连接状态。如果未连接, 则执行步骤 **3**。


### **3** 显示与iPhone配对的设备。

1. 选择[Settings]。


## 2. 触摸[Bluetooth]。

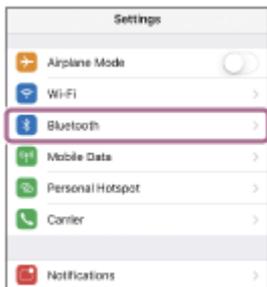

## 3. 触摸开关打开Bluetooth功能。

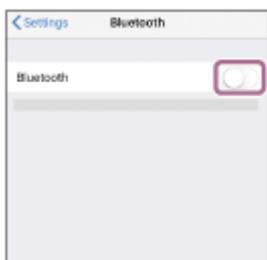


## 4 触摸[INZONE H9 / INZONE H7]。

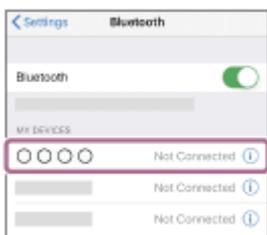

您会听见指示连接已建立的通知声。


### INZONE H9:

左和右环形指示灯（蓝色）变为慢闪。

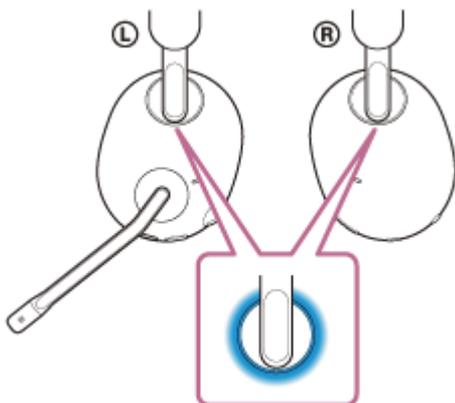

### INZONE H7:

✪ (Bluetooth) 指示灯（蓝色）快闪约5秒钟，然后变为慢闪。

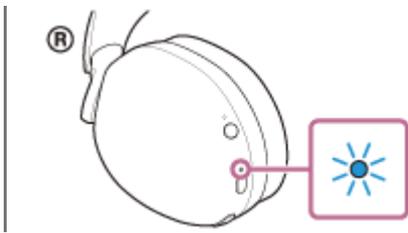

### 提示

- 上述操作只是示例。如需了解详情，请参阅iPhone附带的使用说明书。

### 注意

- 如果上次连接的Bluetooth设备放置在耳机附近，只要打开耳机，耳机可能就会自动连接到该设备。如果是这种情况，请关闭上次连接的设备上的Bluetooth功能或关闭电源。
- 如果无法将iPhone连接到耳机，请在iPhone上删除耳机配对信息并重新执行配对。有关iPhone操作，请参阅iPhone附带的使用说明书。

---

### 相关主题

- [如何建立与Bluetooth设备的无线连接](#)
- [配对和连接iPhone](#)
- [聆听通过Bluetooth连接的设备中的音乐](#)
- [断开Bluetooth连接（使用后）](#)

## 配对和连接Bluetooth设备


注册所要连接设备的操作称为“配对”。首次配合耳机使用设备时，请先配对设备。  
开始操作前，请确认以下事项：

- 将Bluetooth设备放在距离耳机1 m范围内。
- 耳机电量充足。
- 准备好Bluetooth设备的使用说明书。


### 1 打开耳机，然后打开Bluetooth模式进入配对模式。

#### INZONE H9:

1. 按住 （电源）按钮约2秒钟或以上打开耳机。

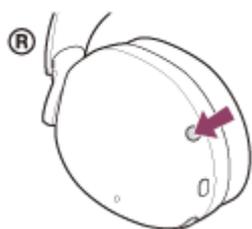


您会听见指示耳机已打开的通知声。  
左和右环形指示灯（白色或蓝色）亮起约5秒钟。

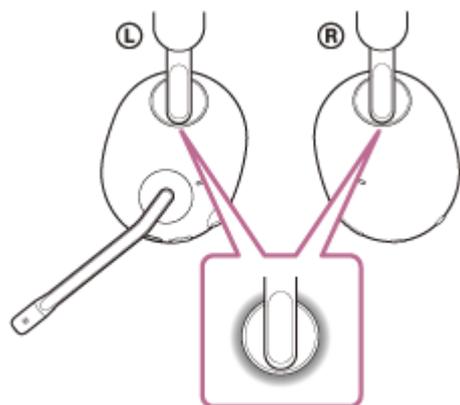


当左和右环形指示灯白色亮起时，执行步骤 ① -2。  
当左和右环形指示灯蓝色亮起时，执行步骤 ② 。

2. 按住 （Bluetooth）按钮约2秒钟打开Bluetooth模式。

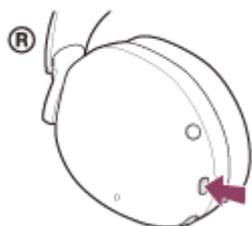


您会听见指示Bluetooth模式已打开的通知声。  
左和右环形指示灯（蓝色）快闪。

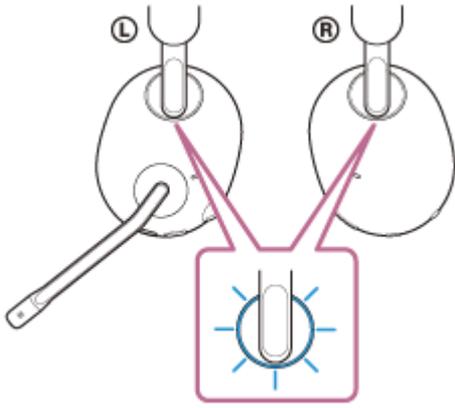

购买或初始化耳机后（如果耳机没有配对信息）首次配对耳机和设备时，耳机将自动进入配对模式。  
在这种情况下，执行步骤 ②。


当您配对第二个或后续设备（耳机已具有其他设备的配对信息）时，需要手动操作才能进入配对模式。  
在这种情况下，执行步骤 ① -3。

3. 按住  (Bluetooth) 按钮约5秒钟进入配对模式。  
您会听见指示耳机进入配对模式的通知声。  
左和右环形指示灯（蓝色）连续重复闪烁2次。

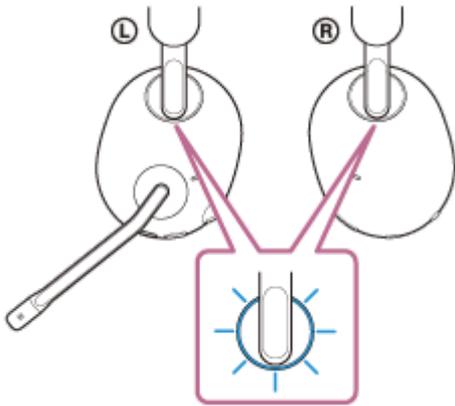


#### INZONE H7:

1. 按住  (电源) 按钮约2秒钟或以上打开耳机。

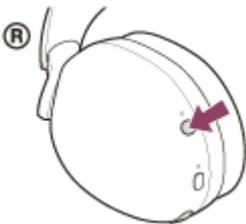


您会听见指示耳机已打开的通知声。  
 (电源) 指示灯（白色）亮起约2秒钟。

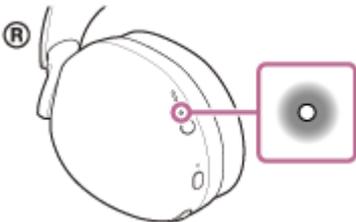


当  (Bluetooth) 指示灯熄灭时，执行步骤 ① -2。  
当  (Bluetooth) 蓝色亮起时，执行步骤 ②。

2. 按住  (Bluetooth) 按钮约2秒钟打开Bluetooth模式。

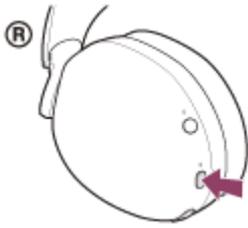

您会听见指示Bluetooth模式已打开的通知声。

✦ (Bluetooth) 指示灯 (蓝色) 亮起约2秒钟, 然后慢闪。

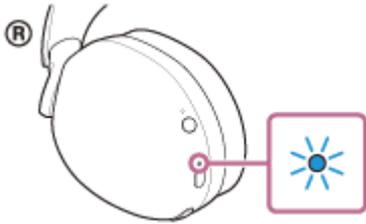

购买或初始化耳机后 (如果耳机没有配对信息) 首次配对耳机和设备时, 耳机将自动进入配对模式。

在这种情况下, 执行步骤 2。


当您配对第二个或后续设备 (耳机已具有其他设备的配对信息) 时, 需要手动操作才能进入配对模式。

在这种情况下, 执行步骤 1 -3。

3. 按住 ✦ (Bluetooth) 按钮约5秒钟进入配对模式。

您会听见指示耳机进入配对模式的通知声。

✦ (Bluetooth) 指示灯 (蓝色) 连续重复闪烁2次。

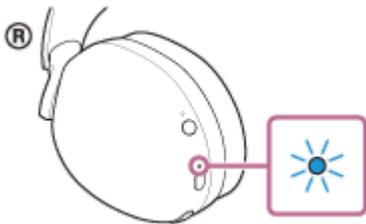

## 2 在Bluetooth设备上执行配对步骤以搜索本耳机。

[INZONE H9 / INZONE H7]将显示在Bluetooth设备屏幕上已检测到的设备列表中。

如果没有显示, 请从步骤 1 开始重复操作。

## 3 选择Bluetooth设备屏幕上显示的[INZONE H9 / INZONE H7]进行配对。

如果要求输入密钥 (\*), 请输入“0000”。

\* 密钥可能称为“密码”、“PIN码”、“PIN号”或“口令”。


## 4 从Bluetooth设备建立Bluetooth连接。

配对完成后, 某些设备会自动连接耳机。

您会听见指示连接已建立的通知声。


### INZONE H9:

左和右环形指示灯 (蓝色) 变为慢闪。

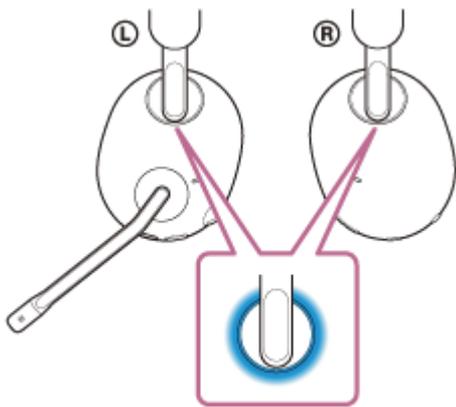

#### INZONE H7:

✪ (Bluetooth) 指示灯 (蓝色) 快闪约5秒钟, 然后变为慢闪。

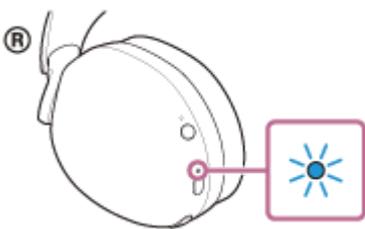

如果未连接, 请参阅“[连接已配对的Bluetooth设备](#)”。

#### 提示

- 上述操作只是示例。如需了解详情, 请参阅Bluetooth设备附带的使用说明书。
- 若要删除所有Bluetooth配对信息, 请参阅“[初始化耳机以恢复出厂设置](#)”。

#### 注意

- 如果在5分钟内未建立配对, 则取消配对模式。在此情况下, 请从步骤 ① -2重新开始操作。
- 一旦Bluetooth设备配对完毕, 则无需再进行配对, 以下情况除外:
  - 修理等情况后配对信息被删除。
  - 第9个设备配对时。  
耳机最多可与8个设备配对。如果在已配对8个设备后配对新设备, 连接时间最早的配对设备注册信息将被新设备的信息覆盖。
  - 当已从Bluetooth设备删除耳机的配对信息时。
  - 耳机初始化时。  
所有配对信息均被删除。在此情况下, 请从连接的设备中删除耳机的配对信息, 然后再次配对。
- 耳机可与多个设备配对, 但一次只可从1个配对设备播放音乐。

#### 相关主题


- [如何建立与Bluetooth设备的无线连接](#)
- [连接已配对的Bluetooth设备](#)
- [聆听通过Bluetooth连接的设备中的音乐](#)
- [断开Bluetooth连接 \(使用后\)](#)
- [初始化耳机以恢复出厂设置](#)

## 连接已配对的Bluetooth设备


### 1 打开耳机，然后打开Bluetooth模式。

#### INZONE H9:


1. 按住  (电源) 按钮约2秒钟或以上打开耳机。

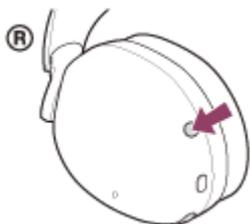


您会听见指示耳机已打开的通知声。  
左和右环形指示灯 (白色或蓝色) 亮起约5秒钟。

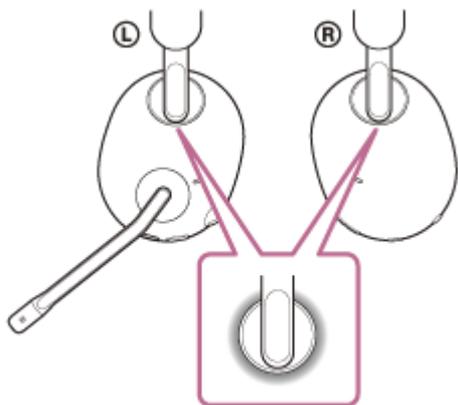

2. 当左和右环形指示灯白色亮起时，按住  (Bluetooth) 按钮约2秒钟打开Bluetooth模式。

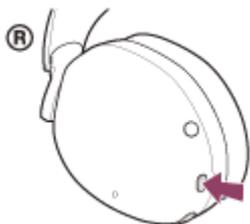


您会听见指示Bluetooth模式已打开的通知声。  
左和右环形指示灯 (蓝色) 快闪。

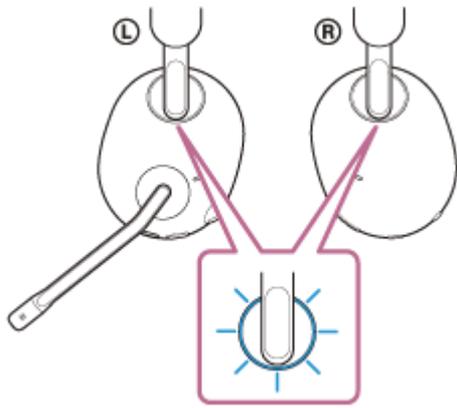


#### INZONE H7:


1. 按住  (电源) 按钮约2秒钟或以上打开耳机。

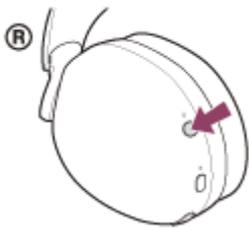


您会听见指示耳机已打开的通知声。  
 (电源) 指示灯 (白色) 亮起约2秒钟。

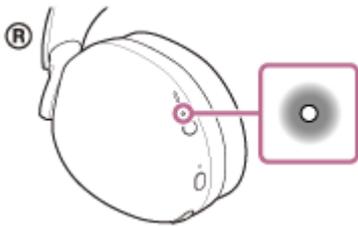

2. 当  (Bluetooth) 指示灯熄灭时, 按住  (Bluetooth) 按钮约2秒钟打开Bluetooth模式。

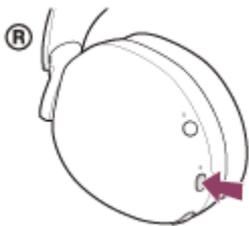

您会听见指示Bluetooth模式已打开的通知声。  
 (Bluetooth) 指示灯 (蓝色) 亮起约2秒钟, 然后慢闪。

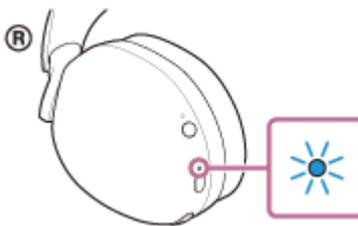

如果耳机已自动连接至上次连接的设备, 您会听见指示连接已建立的通知声。  
 查看Bluetooth设备上的连接状态。如果未连接, 则执行步骤 **2** 。


## **2** 从Bluetooth设备建立Bluetooth连接。

有关Bluetooth设备操作, 请参阅Bluetooth设备附带的使用说明书。

连接时，您会听见指示连接已建立的通知声。


#### INZONE H9:

左和右环形指示灯（蓝色）变为慢闪。

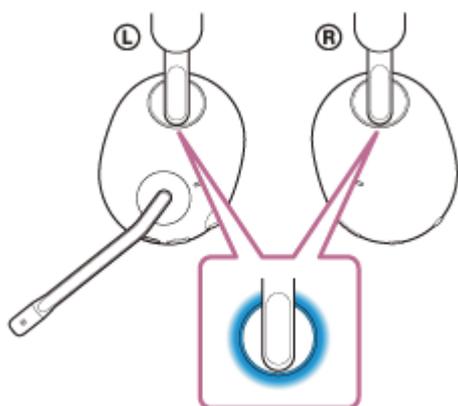

#### INZONE H7:

📶 (Bluetooth) 指示灯（蓝色）快闪约5秒钟，然后变为慢闪。

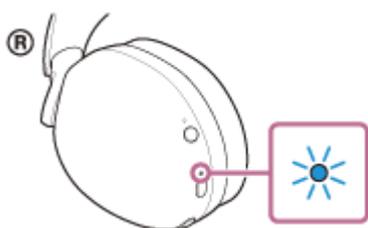

#### 提示

- 上述操作只是示例。如需了解详情，请参阅Bluetooth设备附带的使用说明书。

#### 注意

- 如果上次连接的Bluetooth设备放置在耳机附近，只要打开耳机，耳机可能就会自动连接到该设备。如果是这种情况，请关闭上次连接的设备上的Bluetooth功能或关闭电源。
- 如果无法将Bluetooth设备连接到耳机，请在Bluetooth设备上删除耳机配对信息并重新执行配对。有关Bluetooth设备操作，请参阅Bluetooth设备附带的使用说明书。

#### 相关主题

- [如何建立与Bluetooth设备的无线连接](#)
- [配对和连接Bluetooth设备](#)
- [聆听通过Bluetooth连接的设备中的音乐](#)
- [断开Bluetooth连接（使用后）](#)

无线降噪游戏耳机/无线游戏耳机  
INZONE H9/INZONE H7

## 接听电话


通过Bluetooth连接，您可以使用支持Bluetooth配置协议HFP（Hands-free Profile）或HSP（Headset Profile）的智能手机或移动电话进行免提通话。

- 如果智能手机或移动电话同时支持HFP和HSP，请将其设为HFP。
- 根据智能手机或移动电话而定，操作可能有所不同。请参阅智能手机或移动电话附带的使用说明书。
- 根据所连接的设备或正在使用的应用程序，即使您尝试使用耳机来操作，这些功能也可能无法正常工作。

## 铃音


### INZONE H9:

当来电呼入时，会通过耳机听到铃音，且左和右环形指示灯（蓝色）快闪。

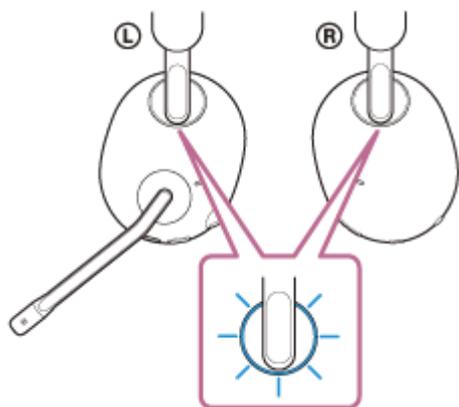

### INZONE H7:

当来电呼入时，会通过耳机听到铃音，且 （Bluetooth）指示灯（蓝色）快闪。

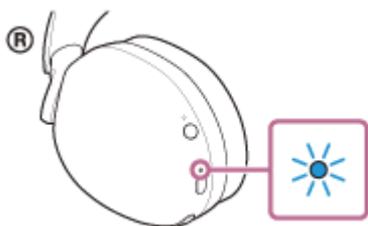

根据所连接的设备或正在使用的应用程序，当来电呼入时，指示灯可能不闪烁。  
视智能手机或移动电话而定，您将听到以下任一种铃音。


- 耳机上设置的铃音
- 智能手机或移动电话上设置的铃音
- 仅用于智能手机或移动电话上设置的Bluetooth连接的铃音

**1** 预先通过Bluetooth连接将耳机与智能手机或移动电话相连。


**2** 听到铃音时，按耳机上的 （Bluetooth）按钮接听电话。

当您在音乐播放期间接到来电，播放将暂停，并从耳机听到铃音。

INZONE H9:

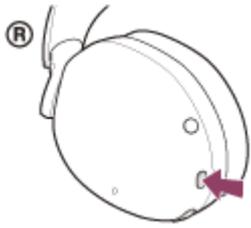


**INZONE H7:**

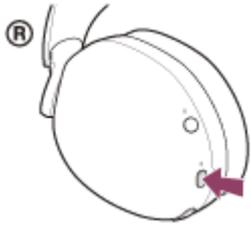


可以使用耳机的吊杆麦克风进行通话。

**INZONE H9:**

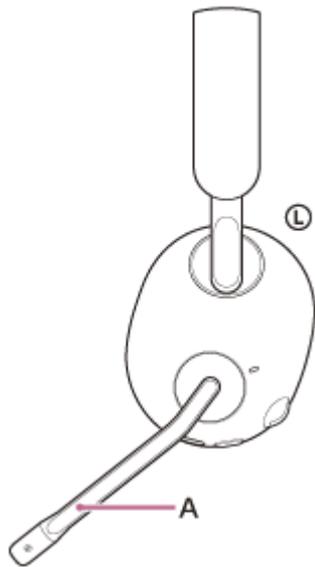

**INZONE H7:**

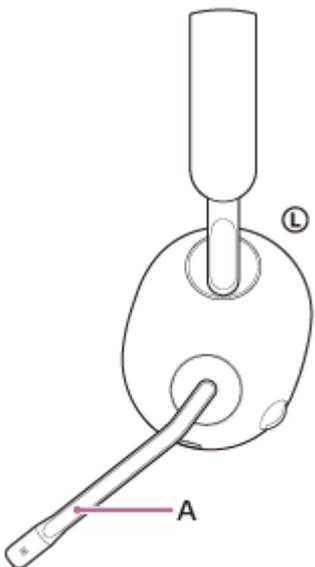

A: 吊杆麦克风


### 如果未通过耳机听到铃声

- 耳机可能未通过HFP或HSP与智能手机或移动电话连接。查看智能手机或移动电话上的连接状态。
- 查看耳机的音量。
- 如果音乐播放未自动暂停，则操作耳机以暂停播放。


### 3 使用耳机的VOL (音量) -/+旋钮调整音量。

+侧存在触点。

INZONE H9:

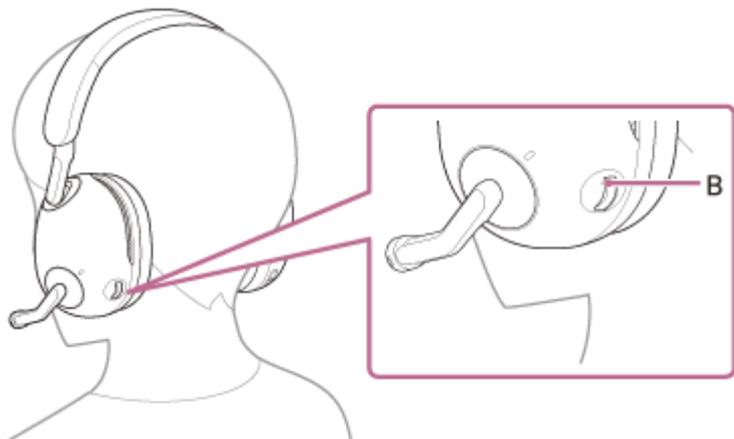


INZONE H7:

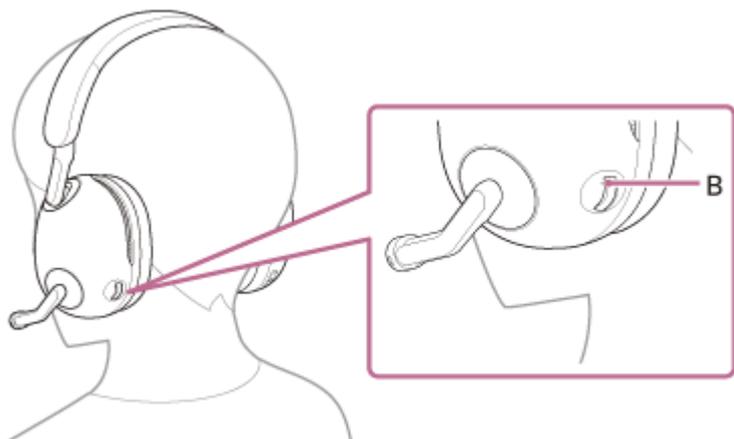


B: 触点

- 增大音量: 转至+侧。

INZONE H9:

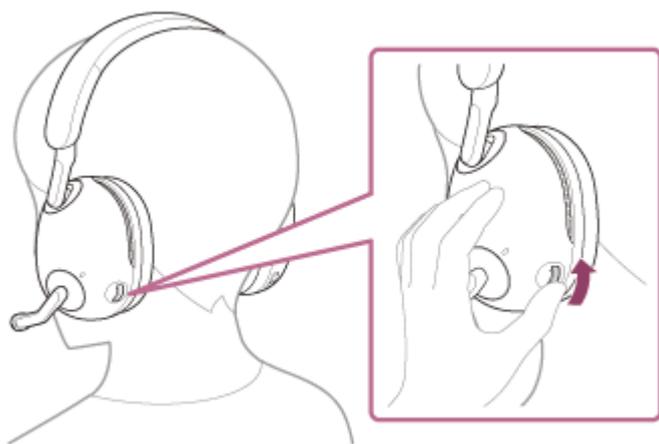


**INZONE H7:**

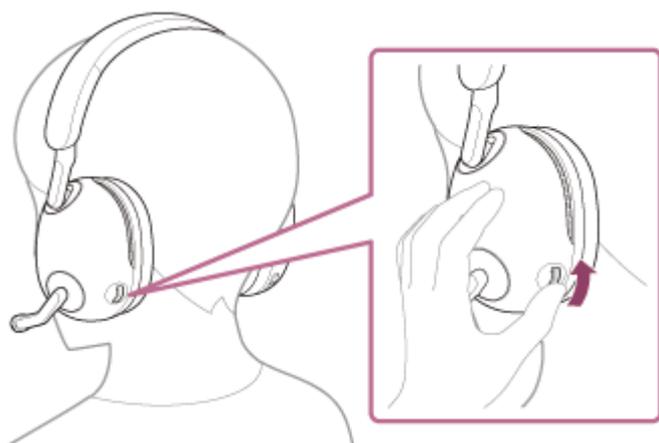


- 减小音量：转至一侧。

**INZONE H9:**

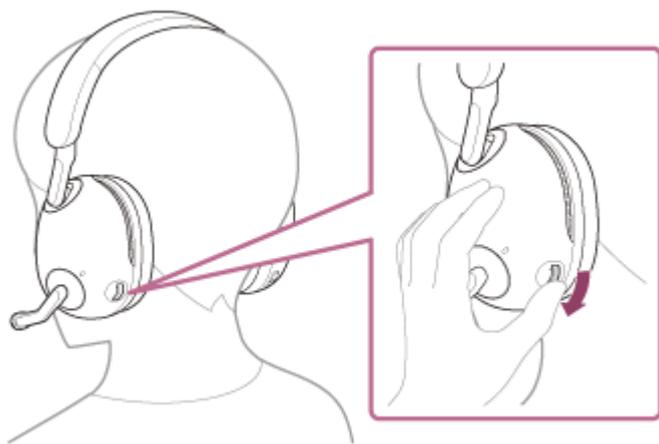

**INZONE H7:**

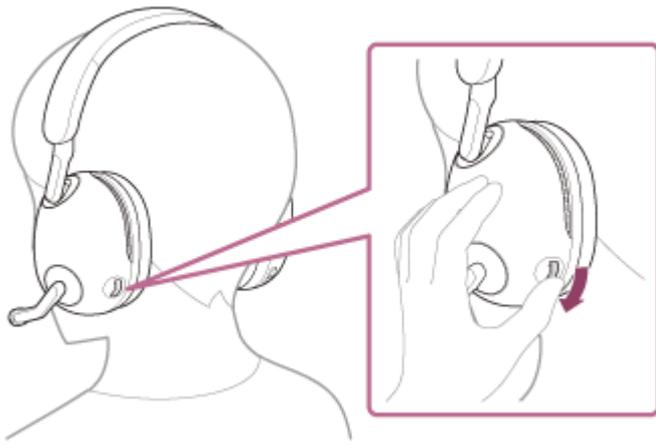

当音量达到最大或最小时，将听见通知声。

#### 4 想要结束手机通话时，按下耳机上的 (Bluetooth) 按钮结束通话。

如果您在播放音乐期间接听电话，音乐播放将在通话结束后自动恢复。

#### 提示

- 通过连接的设备或耳机调节音量。

#### 注意

- 根据所连接的设备或正在使用的播放应用程序，当您在音乐播放期间接到来电，即使结束通话后，也可能不会自动恢复播放。
- 请至少在距离耳机50 cm的地方使用智能手机或移动电话。如果智能手机或移动电话太靠近耳机，可能会产生噪音。
- 您将从耳机听到自己对着耳机的吊杆麦克风说话的声音（侧音功能）。在此情况下，可能会从耳机听到周围声音或耳机操作声，但是这并非故障。

#### 相关主题

- [如何建立与Bluetooth设备的无线连接](#)
- [拨打电话](#)
- [通话时的功能](#)

## 拨打电话

通过Bluetooth连接，您可以使用支持Bluetooth配置协议HFP（Hands-free Profile）或HSP（Headset Profile）的智能手机或移动电话进行免提通话。

- 如果智能手机或移动电话同时支持HFP和HSP，请将其设为HFP。
- 根据智能手机或移动电话而定，操作可能有所不同。请参阅智能手机或移动电话附带的使用说明书。
- 根据所连接的设备或正在使用的应用程序，即使您尝试使用耳机来操作，这些功能也可能无法正常工作。

### 1 通过Bluetooth连接将耳机与智能手机或移动电话相连。

### 2 操作智能手机或移动电话以拨打电话。


在拨打电话时，可从耳机听到拨号音。

如果您在播放音乐期间拨打电话，播放将暂停。


如果未通过耳机听到拨号音，则使用智能手机或移动电话将通话设备切换为耳机。

可以使用耳机的吊杆麦克风进行通话。

#### INZONE H9:

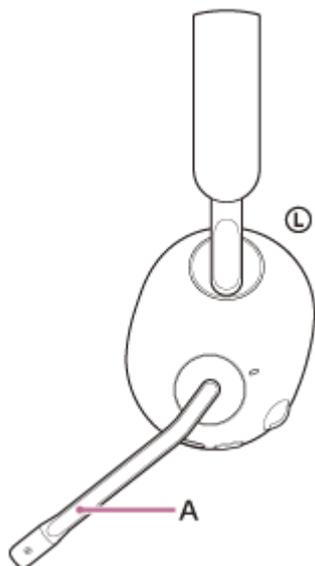

#### INZONE H7:

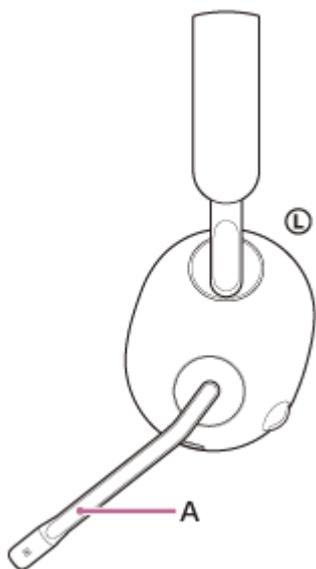


A: 吊杆麦克风


**3** 使用耳机的VOL（音量）-/+旋钮调整音量。

+侧存在触点。

**INZONE H9:**

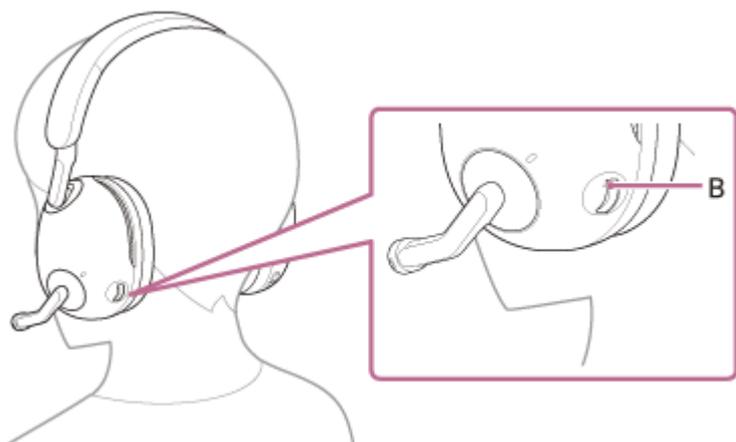


**INZONE H7:**

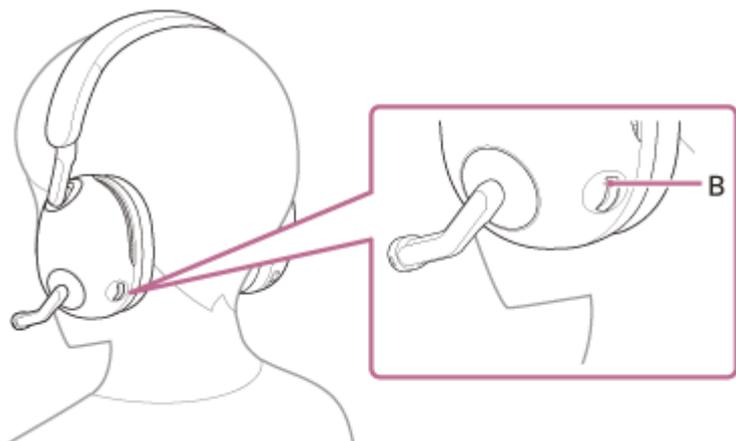


**B:** 触点

- 增大音量：转至+侧。

**INZONE H9:**

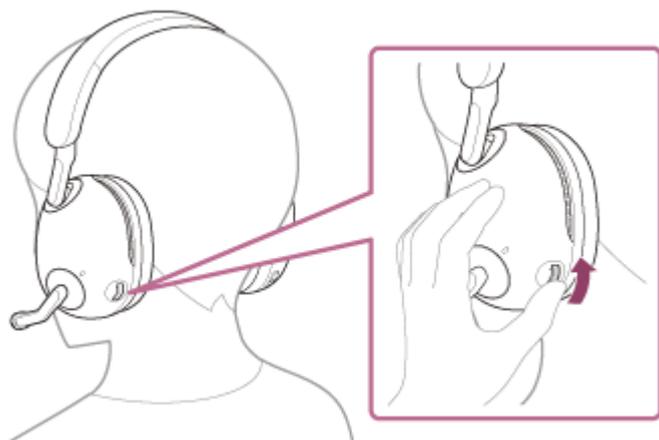


**INZONE H7:**

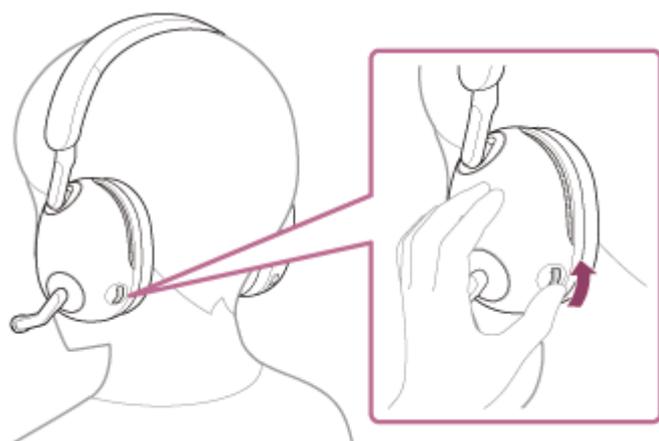


- 减小音量：转至-侧。

**INZONE H9:**

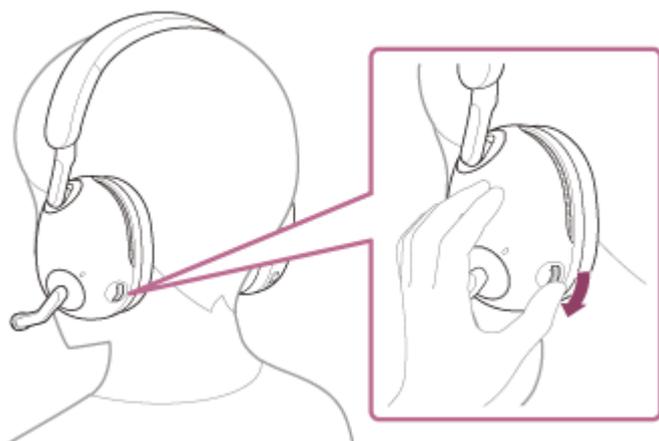


**INZONE H7:**

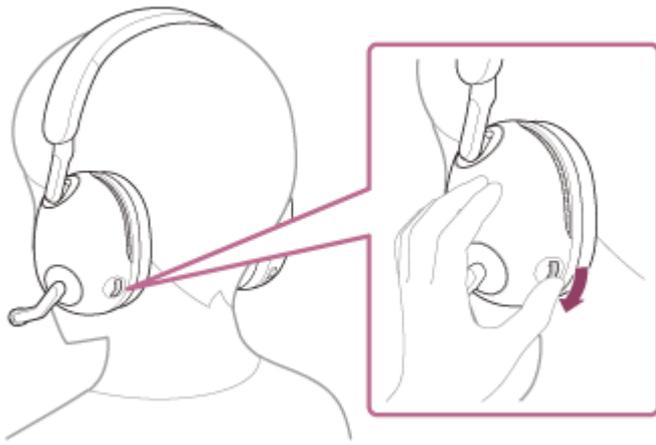


当音量达到最大或最小时，将听见通知声。

4 想要结束手机通话时，按下耳机上的  (Bluetooth) 按钮结束通话。

INZONE H9:

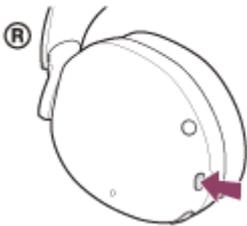

INZONE H7:

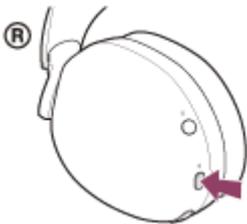

如果您在播放音乐期间进行通话，音乐播放将在通话结束后自动恢复。

### 提示

- 通过连接的设备和耳机调节音量。

### 注意

- 根据所连接的设备或正在使用的播放应用程序，当您在音乐播放期间拨打电话，即使结束通话后，也可能不会自动恢复播放。
- 请至少在距离耳机50 cm的地方使用智能手机或移动电话。如果智能手机或移动电话太靠近耳机，可能会产生噪音。
- 您将从耳机听到自己对着耳机的吊杆麦克风说话的声音（侧音功能）。在此情况下，可能会从耳机听到周围声音或耳机操作声，但是这并非故障。

### 相关主题

- [如何建立与Bluetooth设备的无线连接](#)

- 接听电话
- 通话时的功能


5-038-202-41(2) Copyright 2022 Sony Corporation

## 通话时的功能


视智能手机或移动电话所支持的配置协议而定，通话期间可用的功能可能会不同。此外，即使配置协议相同，功能仍可能视智能手机或移动电话而有所不同。

根据所连接的设备或正在使用的应用程序，即使您尝试使用耳机来操作，这些功能也可能无法正常工作。请参阅智能手机或移动电话附带的使用说明书。

### INZONE H9:

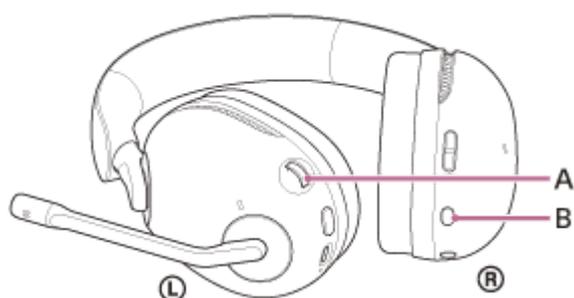

### INZONE H7:

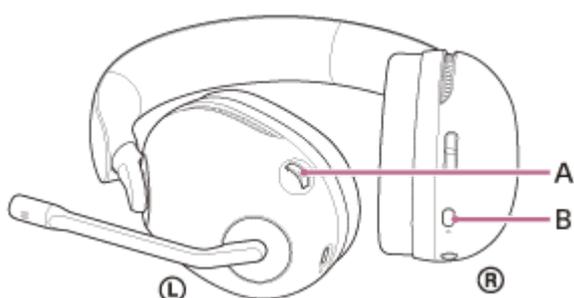

- A: VOL (音量) +/- 旋钮  
B:  (Bluetooth) 按钮

各旋钮和按钮具有以下功能:

### 支持的配置协议: HFP (Hands-free Profile)

#### VOL (音量) +/- 旋钮

- 增大音量: 通话期间转至+侧。
- 减小音量: 通话期间转至-侧。

#### (Bluetooth) 按钮

- 接听电话: 来电时短按一次。
- 拒接电话: 来电时按住约2秒钟。
- 结束电话: 通话时短按一次。
- 取消呼出电话: 呼出电话时短按一次。

## 支持的配置协议：HSP (Headset Profile)

### VOL (音量) -/+按钮

- 增大音量：通话期间转至+侧。
- 减小音量：通话期间转至-侧。

### ✧ (Bluetooth) 按钮

- 接听电话：来电时短按一次。
- 结束电话：通话时短按一次。
- 取消呼出电话：呼出电话时短按一次。

---

### 相关主题

- [接听电话](#)
- [拨打电话](#)

## 断开Bluetooth连接（使用后）

---

**1 操作Bluetooth设备断开Bluetooth连接。**

您会听见指示Bluetooth连接断开的通知声。

**2 关闭Bluetooth模式或关闭耳机。**

关闭Bluetooth模式时，您会听见指示Bluetooth模式已关闭的通知声。  
关闭耳机时，您会听见指示耳机已关闭的通知声。

### 提示

- 结束音乐播放时，视Bluetooth设备而定，Bluetooth连接可能会自动终止。

---

### 相关主题

- [关闭耳机](#)

无线降噪游戏耳机/无线游戏耳机  
INZONE H9/INZONE H7

## 聆听通过Bluetooth连接的设备中的音乐

如果Bluetooth设备支持以下配置协议，您可以通过Bluetooth连接从耳机聆听音乐和控制设备。

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)  
您可以通过无线方式欣赏高品质音乐。
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)  
您可以调节音量等。

该操作可能因Bluetooth设备而有所不同。请参阅Bluetooth设备附带的使用说明书。


### 1 将耳机与Bluetooth设备相连。

### 2 将耳机戴上双耳。


延长滑块以调节头带的长度。

在头上佩戴耳机时使用 Ⓛ (左) 标记在左耳， Ⓜ (右) 标记在右耳。Ⓛ (左) 标记侧有吊杆麦克风。

#### INZONE H9:

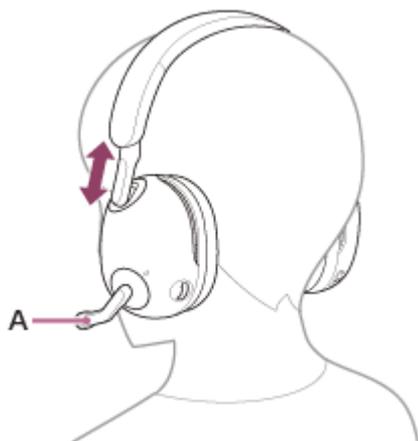

#### INZONE H7:

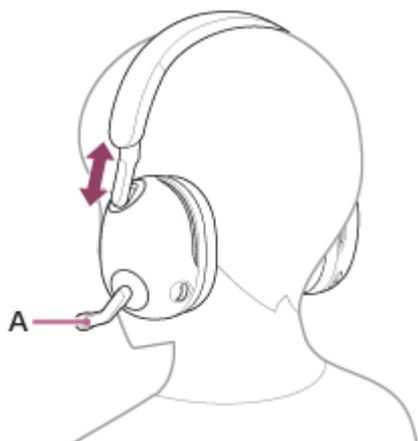


A: 吊杆麦克风

3 操作Bluetooth设备开始播放并将音量调节为适当水平。


4 使用耳机的VOL（音量）-/+旋钮调整音量。

+侧存在触点。

**INZONE H9:**

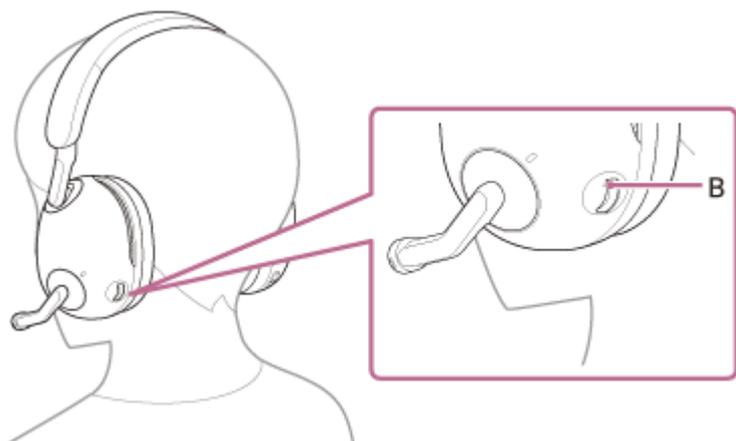


**INZONE H7:**

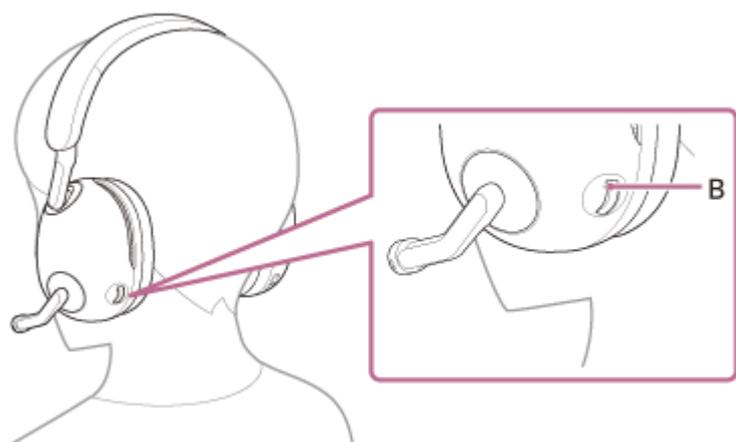


**B: 触点**

- 增大音量：转至+侧。

**INZONE H9:**

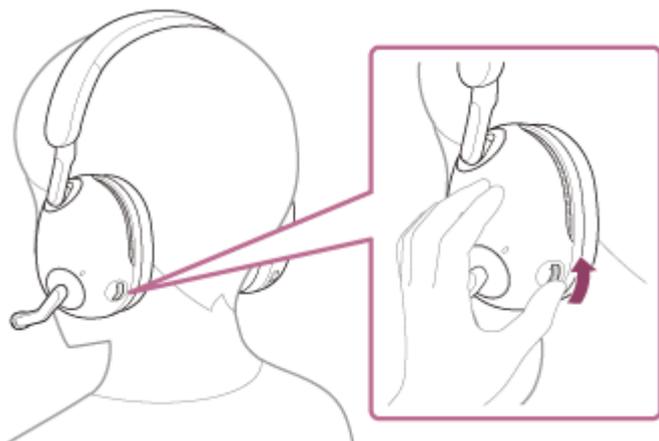


### INZONE H7:

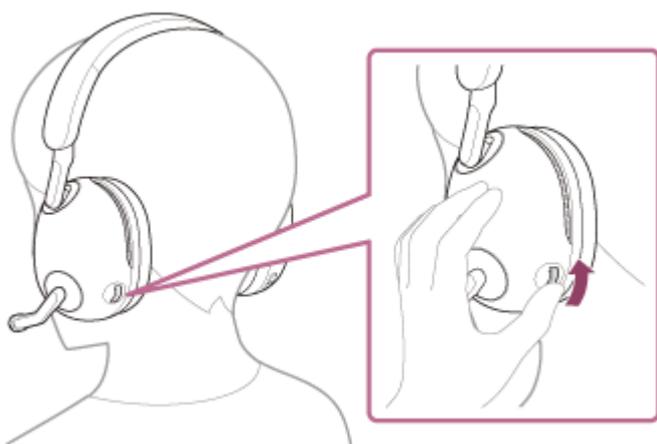


- 减小音量：转至一侧。

### INZONE H9:

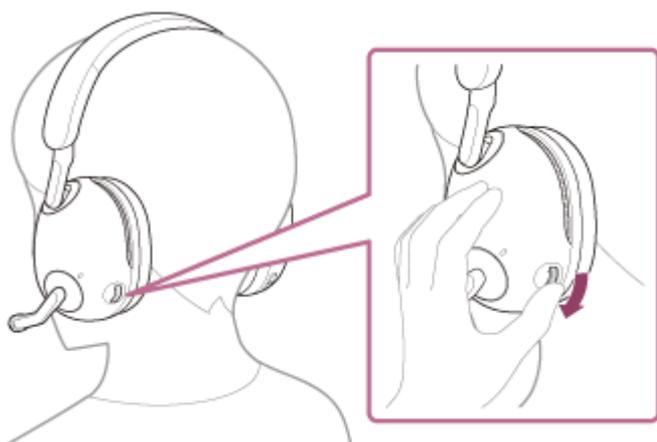

### INZONE H7:

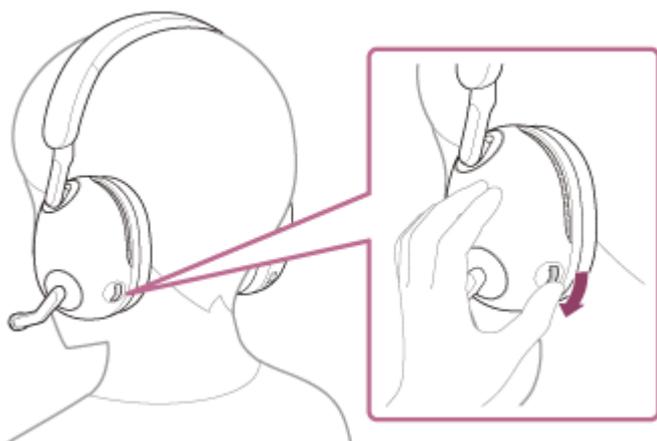

当音量达到最大或最小时，将听见通知声。

#### 提示

- 本耳机支持SCMS-T内容保护。您可以通过耳机欣赏移动电话或便携式电视机等支持SCMS-T内容保护的设备上的音乐和其他音频。
- 通过连接的设备和耳机调节音量。

## 注意

- 如果通讯条件较差，则Bluetooth设备可能会对耳机上的操作做出错误反应。

---

## 相关主题

- [如何建立与Bluetooth设备的无线连接](#)
- [控制音频设备（Bluetooth连接）](#)
- [使用降噪功能（仅限INZONE H9）](#)


5-038-202-41(2) Copyright 2022 Sony Corporation

无线降噪游戏耳机/无线游戏耳机  
INZONE H9/INZONE H7


## 控制音频设备 (Bluetooth连接)

如果Bluetooth设备支持设备操作功能（兼容配置协议：AVRCP），则以下操作可用。可用功能可能因Bluetooth设备而异，因此请参阅设备附带的使用说明书。

### INZONE H9:

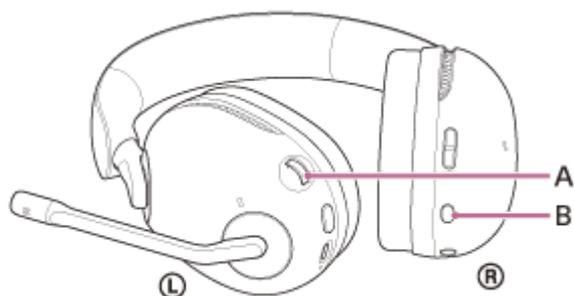

### INZONE H7:

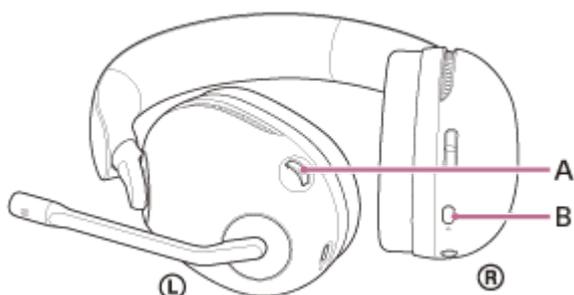

- A: VOL (音量) -/+旋钮  
B:  (Bluetooth) 按钮

各旋钮和按钮具有以下功能:

#### VOL (音量) -/+旋钮

- 增大音量: 转至+侧。
- 减小音量: 转至-侧。

#### (Bluetooth) 按钮

- 播放: 暂停时短按一次。
- 暂停: 播放时短按一次。
- 跳至下一首歌曲的开头: 快速按两次。 ( ● ● )
- 跳至上一首歌曲 (或播放期间当前曲目) 的开头: 快速按三次。 ( ● ● ● )

#### 注意

- 如果通讯条件较差，则Bluetooth设备可能会对耳机上的操作做出错误反应。
- 可用功能可能因连接设备、音乐软件或所用应用程序而异。在某些情况下，即使执行上述操作，也可能会有不同反应或无法运作。



## 断开Bluetooth连接（使用后）

---

**1 操作Bluetooth设备断开Bluetooth连接。**

您会听见指示Bluetooth连接断开的通知声。

**2 关闭Bluetooth模式或关闭耳机。**

关闭Bluetooth模式时，您会听见指示Bluetooth模式已关闭的通知声。  
关闭耳机时，您会听见指示耳机已关闭的通知声。

### 提示

- 结束音乐播放时，视Bluetooth设备而定，Bluetooth连接可能会自动终止。

---

### 相关主题

- [关闭耳机](#)

无线降噪游戏耳机/无线游戏耳机  
INZONE H9/INZONE H7

## 关于音质模式

可选择Bluetooth播放期间的以下2种音质模式。可通过“INZONE Hub”切换设置和检查音质模式。  
这在通过Bluetooth连接进行音乐播放期间有效。

**Priority on Sound Quality:** 优先音质（默认）。

**Priority on Stable Connection:** 优先稳定连接。

- 想要音质优先时，可选择[Priority on Sound Quality]。
- 如果连接不稳定，如只产生间断音，则选择[Priority on Stable Connection]。

### 注意

- 播放时间可能会缩短，具体取决于音质和耳机的使用条件。
- 即使选择了[Priority on Stable Connection]，可能仍会出现间断音，具体取决于使用耳机的周围环境。

## 相关主题

- [“INZONE Hub”的功能说明](#)

无线降噪游戏耳机/无线游戏耳机  
INZONE H9/INZONE H7

## 支持的编解码器

---

编解码器是一种在通过Bluetooth连接无线传输声音时使用的“音频编码算法”。  
耳机支持以下2种编解码器，用于通过A2DP连接进行音乐播放：SBC和AAC。

- SBC  
这是Subband Codec的缩写词。  
SBC是Bluetooth设备使用的标准音频编码技术。  
所有Bluetooth设备都支持SBC。
- AAC  
这是Advanced Audio Coding的缩写词。  
AAC主要在iPhone等Apple产品中使用，可提供比SBC更高的音质。

从相连设备传输采用上述任一编解码器的音乐时，耳机自动切换至该编解码器并采用同一编解码器播放音乐。  
如果连接的设备支持音质比SBC更高的编解码器，要从支持的编解码器中采用所需编解码器聆听音乐，需要预先对该设备进行设置。  
有关如何设置编解码器，请参阅设备附带的使用说明书。

---

### 相关主题

- [关于音质模式](#)

## “INZONE Hub”的功能说明

当通过USB 收发器连接安装了“INZONE Hub”软件的电脑和耳机时，可以执行以下操作。

- 调节音量
- 选择均衡器设定
- 定制均衡器设置
- 设置游戏和聊天之间的音量平衡
- 调节动态范围（动态范围控制）
- 创建/保存声音配置文件
- 导出/导入声音配置文件
- 调节降噪功能和环境声模式（环境声音控制）（仅限INZONE H9）
- 在耳机上更改降噪功能/环境声模式时，选择切换模式（仅限INZONE H9）
- 调节麦克风音量
- 调节侧音音量
- 麦克风测试
- 将麦克风输入音量设置为恒定（自动增益控制）
- 设置空间音效
- 设置自动关闭电源
- 打开/关闭指示灯（自动LED关闭）（仅限INZONE H9）
- 耳机打开时，设置Bluetooth启动模式
- 设置Bluetooth连接模式（音质模式）
- 显示耳机的剩余电池电量
- 显示Bluetooth连接状态
- 显示麦克风的开/关状态
- 检查/更新耳机软件版本

有关“INZONE Hub”的详细信息，请参阅以下URL。

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

### 注意

- 当电脑的音频输出设备设置为[INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT]时，声音设置禁用。确认其设置为[INZONE H9 / INZONE H7 - GAME]。

无线降噪游戏耳机/无线游戏耳机  
INZONE H9/INZONE H7

## 安装“INZONE Hub”

---

**1 从支持网站下载“INZONE Hub”软件并将其安装到电脑上。**

如需了解详情，请参阅以下网站：

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

兼容的操作系统：Windows 10或更高版本

**2 安装后，启动“INZONE Hub”。**

无线降噪游戏耳机/无线游戏耳机  
INZONE H9/INZONE H7

## 如何使软件保持最新（舒适地使用耳机）

---

使用“INZONE Hub”安装最新的耳机软件以享受新功能或解决一些耳机问题。

始终使用安装了最新软件的耳机。

有关最新耳机软件及如何更新软件的详细信息，请参阅支持网站的信息。

美国、加拿大和拉丁美洲的客户：

<https://www.sony.com/am/support>

欧洲国家的客户：

<https://www.sony.eu/support>

中国的客户：

<https://service.sony.com.cn>

其他国家/地区的客户：


<https://www.sony-asia.com/support>

## 什么是降噪？（仅限INZONE H9）

降噪功能通过产生反相声音以对抗和消除外部环境声音（如车辆内部的噪声或室内空调的噪声），来减少环境声音。

### 注意

- 根据噪音的类型，或者如果在非常安静的环境中使用，您可能感觉不到降噪的效果，或者您可能感觉到增加了一些噪音。
- 佩戴耳机时，视佩戴本耳机的方式而定，降噪效果可能会下降或可能会听到哔哔声（反馈）。在此情况下，请摘下耳机并重新戴上。
- 降噪功能主要作用于低频中的噪音，例如空调和车辆的噪音。尽管噪音减小，但不会完全消除。
- 在轿车或公交车上使用耳机时，根据街道状况，可能会发生噪音。
- 移动电话可能导致干扰和噪音。如果发生这种情况，请将耳机远离移动电话。
- 请勿用手等部位盖住本耳机左右侧单元上的麦克风。如果被盖住，降噪效果或环境声模式可能无法正确运作，或可能发出哔哔声（反馈）。如果是这种情况，请将手等部位移开左右麦克风。

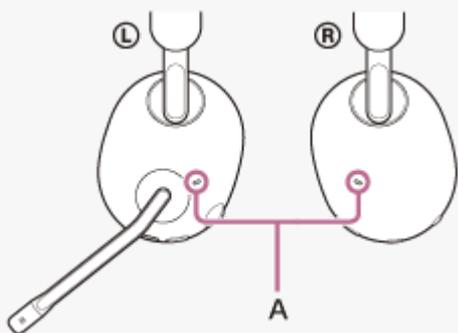

A: 降噪功能麦克风（外置）（左、右）


### 相关主题

- [使用降噪功能（仅限INZONE H9）](#)


## 使用降噪功能（仅限INZONE H9）

如果您使用降噪功能，您可以畅享游戏体验，且不会受到环境噪音的干扰。

- 1 按住 （电源）按钮约2秒钟或以上打开耳机。

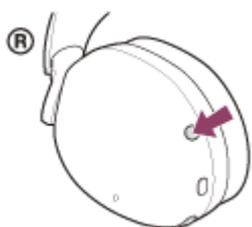

左和右环形指示灯（白色或蓝色）亮起约5秒钟。  
您会听见指示耳机已打开的通知声。

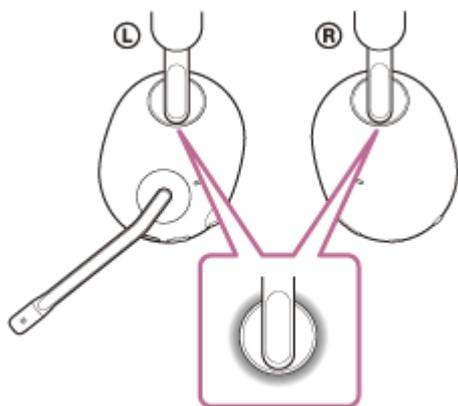

- 2 按NC/AMB按钮切换为降噪功能。



每按一次按钮，功能如下切换。  
降噪功能：开  
您会听见指示降噪功能已打开的通知声。



环境声模式：开  
您会听见指示环境声模式已打开的通知声。



降噪功能：关/环境声模式：关

您会听见指示降噪功能和环境声模式已关闭的通知声。

### 提示

- 也可以通过“INZONE Hub”更改降噪功能和环境声模式的设置。
- 在出厂设置中，当耳机打开时，降噪功能将关闭。可使用“INZONE Hub”更改此设置。
- 您可以在“INZONE Hub”上选择以下选项之一，设置在您按NC/AMB按钮时功能的更改方式。
  - 降噪功能：ON ➡ 环境声模式：ON ➡ 降噪功能：OFF/环境声模式：OFF
  - 降噪功能：ON ➡ 环境声模式：ON
  - 环境声模式：ON ➡ 降噪功能：OFF/环境声模式：OFF
  - 降噪功能：ON ➡ 降噪功能：OFF/环境声模式：OFF

### 相关主题


- [打开耳机](#)
- [什么是降噪？（仅限INZONE H9）](#)
- [玩游戏时听环境声音（环境声模式）（仅限INZONE H9）](#)
- [“INZONE Hub”的功能说明](#)

5-038-202-41(2) Copyright 2022 Sony Corporation


## 玩游戏时听环境声音（环境声模式）（仅限INZONE H9）

可以在玩游戏时通过内嵌在耳机左侧和右侧单元中的麦克风听到环境声音。

- 1 按住 （电源）按钮约2秒钟或以上打开耳机。

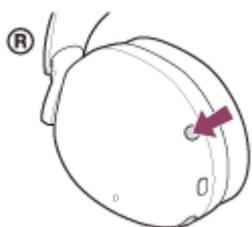

左和右环形指示灯（白色或蓝色）亮起约5秒钟。  
您会听见指示耳机已打开的通知声。

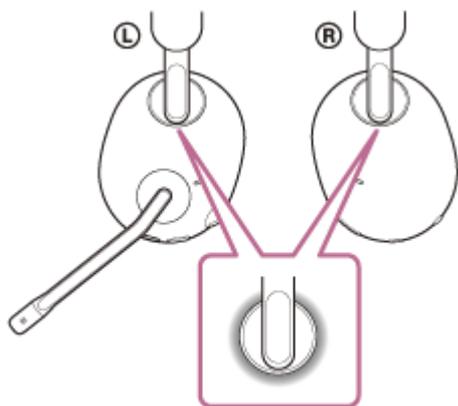

- 2 按NC/AMB按钮切换为环境声模式。



每按一次按钮，功能如下切换。  
降噪功能：开  
您会听见指示降噪功能已打开的通知声。



环境声模式：开  
您会听见指示环境声模式已打开的通知声。



降噪功能：关/环境声模式：关

您会听见指示降噪功能和环境声模式已关闭的通知声。

### 提示

- 通过“INZONE Hub”更改的环境声模式设置存储在耳机中。一旦更改设置，即使将耳机连接到其他未安装“INZONE Hub”的设备，也可通过存储的环境声模式设置欣赏音乐。
- 在出厂设置中，当耳机打开时，环境声模式将关闭。可使用“INZONE Hub”更改此设置。
- 您可以在“INZONE Hub”上选择以下选项之一，设置在您按NC/AMB按钮时功能的更改方式。
  - 降噪功能：ON ➡ 环境声模式：ON ➡ 降噪功能：OFF/环境声模式：OFF
  - 降噪功能：ON ➡ 环境声模式：ON
  - 环境声模式：ON ➡ 降噪功能：OFF/环境声模式：OFF
  - 降噪功能：ON ➡ 降噪功能：OFF/环境声模式：OFF

### 注意

- 即使使用环境声模式，也可能听不到环境声音，具体取决于环境状况和音频播放的类型/音量。请勿在因无法听到环境声音就会造成危险的地方使用耳机，如在汽车和自行车通行的道路上。
- 如果未正确佩戴耳机，环境声模式可能无法正常工作。正确戴上耳机。
- 视周围环境而定，开启环境声模式后，风噪声可能会提高。在此情况下，请通过“INZONE Hub”取消关注语音。如果风噪声依然明显，请关闭环境声模式。

---

### 相关主题

- [使用降噪功能（仅限INZONE H9）](#)
- [“INZONE Hub”的功能说明](#)

## 注意事项

### 关于USB 收发器/Bluetooth通讯

- 由于USB 收发器、Bluetooth设备和无线LAN (IEEE 802.11ax/b/g/n) 使用相同频率波段 (2.4 GHz) , 如果在无线LAN设备附近使用本耳机, 可能会出现微波干扰, 导致噪音、音频丢失, 或通讯被禁用。在此情况下, 请执行以下步骤。
  - 将耳机连接到USB 收发器或Bluetooth设备时, 在离无线LAN设备至少10 m的地方使用耳机。
  - 如果本耳机在离无线LAN设备10 m内的地方使用, 则关闭无线LAN设备。
  - 使用本耳机和USB 收发器/Bluetooth设备时, 请确保它们尽可能相互靠近。
- Bluetooth无线技术的工作范围约为10 m以内。最长通讯距离视有无障碍物 (人、金属物体、墙等) 或电磁环境而定。
- Bluetooth设备发射出的微波可能会影响电子医疗设备的操作。请在以下位置关闭耳机和其他Bluetooth设备, 否则可能会导致意外:
  - 在医院里、火车优先座位旁、存在易燃气体之处、自动门或火警警报器旁。
- 本产品以无线模式使用时会发射无线电波。在飞机上以无线模式使用时, 请遵循机组人员关于允许以无线模式使用产品的指示。
- 与Bluetooth设备连接时, 由于Bluetooth无线技术本身的特点, 耳机上的音频播放可能会延迟于传输设备上的音频播放。结果, 玩游戏或观看动画时声音和影像可能不同步。
- 耳机支持符合Bluetooth标准的安全功能, 在使用Bluetooth无线技术的通讯过程中确保安全。但是, 这种安全或许不够充分, 具体取决于所配置的设置和其他因素。使用Bluetooth无线技术进行通讯时请小心谨慎。
- Sony对使用Bluetooth通讯造成信息泄露从而导致的任何损害或损失概不负责。
- 无法保证能够用Bluetooth连接所有Bluetooth设备。
  - 与耳机连接的Bluetooth设备必须符合Bluetooth SIG, Inc.规定的Bluetooth标准, 并经认证为符合标准。
  - 即使连接的设备符合Bluetooth标准, 也有可能出现Bluetooth设备的特点或规格使其无法连接或导致控制方法、显示或操作有所不同的情形。
  - 使用耳机进行免提通话时可能出现噪音, 这取决于所连接的设备或通讯环境。
- 视所要连接的设备而定, 可能需要一些时间才能开始通讯。

### 静电注意事项

- 在干燥空气中使用耳机时, 可能会因身体积聚静电而感到不适。这并非耳机故障。穿着不易产生静电的天然材质衣物可以减少影响。

### 耳机佩戴注意事项

- 使用之后, 慢慢从耳朵上取下耳机。
- 因为耳机紧密贴合耳朵, 用力将其压住耳朵或快速摘下会导致耳膜损伤。佩戴耳机时, 扬声器振膜可能会产生咔哒声。这并非故障。

### 其他注意事项

- 当音量增加过大时, 可能会漏音。请注意不要打扰他人。作为指导, 使用的音量即使在嘈杂的地方也能让您接听电话。
- 请勿使本耳机受到过度撞击, 因为它是精密设备。
- Bluetooth功能可能对移动电话不起作用, 具体视信号条件和周围环境而定。
- 请勿对驱动单元呼气。
- 请勿长时间让耳机承受重量或压力, 包括存放的时候, 否则会变形。
- 使用耳机时如感不适, 请立即停止使用。
- 耳垫长时间使用、存放可能会损坏或劣化。

- 在戴上、摘下或使用耳机时，请注意不要使吊杆麦克风撞到眼睛。
- 耳垫是消耗品。如果耳垫因长期使用和存放而劣化或损坏，请联络附近的Sony经销商。

## **清洁耳机**

- 耳机外部变脏时，请用柔软的干布擦拭干净。如果耳机特别脏，将抹布浸泡于稀释中性洗涤剂中，将其拧干，然后使用它清洁耳机（不包括耳垫）。请勿使用稀释剂、苯或酒精等溶剂，它们可能会损坏耳机表面的光洁度或造成其他损坏。

## **请勿在医疗设备旁使用耳机**

- 无线电波可能影响心脏起搏器和医疗设备。请勿在拥挤的地方使用本耳机，例如拥挤的火车或医疗机构内。
- 耳机配有磁铁，可能会干涉起搏器、脑积水治疗用的可调压分流阀或其他医疗设备。请勿将耳机靠近使用这些医疗设备的人员。如果使用任何这类医疗设备，请在使用耳机前咨询医生。

## **使耳机远离磁卡**

- 耳机具有磁铁。如果将磁卡靠近耳机，卡的磁性可能会受到影响而使卡无法使用。

## **放在婴儿接触不到的地方**

- 他们有可能会吞下小零件的危险。使用后，放在婴儿接触不到的地方。

## **关于升温**

- 为耳机充电时，或长时间使用耳机时，耳机可能会升温，但这并非故障。

无线降噪游戏耳机/无线游戏耳机  
INZONE H9/INZONE H7

## 防止因受潮而燃烧或故障

### 本耳机的防喷水性能

耳机不防喷水。如果水或异物进入耳机，可能会导致烧毁或故障。  
避免以下情况并小心不要弄湿或弄脏耳机。

- 在雨雪天使用耳机



- 在厨房做家务后或在卫生间洗手后未擦干手时触摸耳机



- 用出汗的手触摸耳机，或在耳机可能被汗水浸湿的情况下使用耳机



- 将耳机放在有冷PET瓶子的包中




- 饮食期间饮料溅出




### 如果耳机被弄湿，或水进入耳机

如果充电或打开潮湿的耳机，可能会导致烧毁或故障。将耳机竖直放置，并在USB Type-C端口下方放置一块干布，直到不再有水从内部流出。之后，将耳机放在阴凉、通风良好的地方，直到完全干燥。

#### INZONE H9:

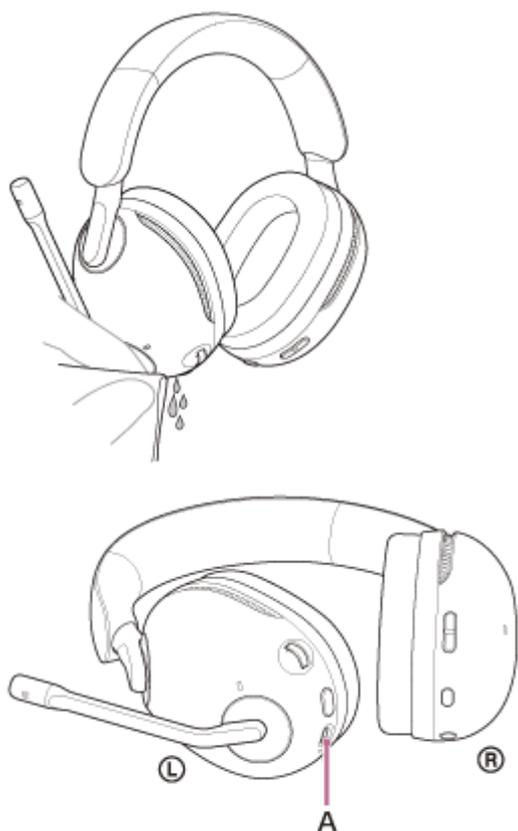

#### INZONE H7:

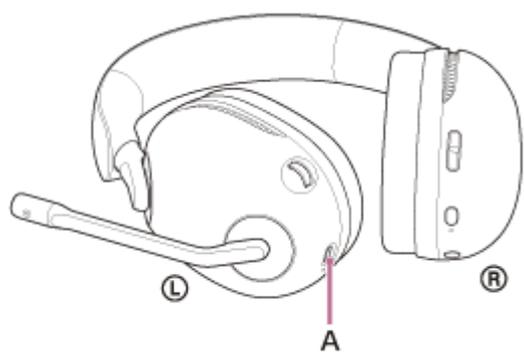

**A:** USB Type-C端口

5-038-202-41(2) Copyright 2022 Sony Corporation

无线降噪游戏耳机/无线游戏耳机  
INZONE H9/INZONE H7

## 许可证

---

- 本产品包含Sony遵循与版权所有者签订的许可协议而使用的软件。本公司应软件版权所有者的要求，有义务告知客户协议内容。请访问以下URL，阅读许可证的内容。  
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/22/>
- 第三方所提供的服务可能在未事先告知的情况下变更、暂停或终止。对于此类情况，Sony概不负责。

无线降噪游戏耳机/无线游戏耳机  
INZONE H9/INZONE H7

## 商标

- Microsoft、Windows和Windows Media是Microsoft Corporation在美国和/或其它国家的商标或注册商标。
- iPhone、macOS和Mac是Apple Inc.在美国和其他国家注册的商标。
- IOS是Cisco在美国和其他国家的商标或注册商标，并授权使用。
- Android是Google LLC的商标。
- Bluetooth®、蓝牙™文字商标和徽标是属于Bluetooth SIG, Inc.的商标或注册商标，索尼集团公司及其子公司对该标志的任何使用都获有使用许可。
- USB Type-C®和USB-C®是USB开发者论坛（USB Implementers Forum）的注册商标。
- “PlayStation”和“PS5”是索尼互动娱乐有限公司（Sony Interactive Entertainment Inc.）的注册商标或商标。
- Sony和INZONE是Sony Group Corporation或其附属公司的注册商标或商标。
- 所有其它商标和注册商标是其各自所有者的商标或注册商标。在本手册中，未标注TM和®标记。

无线降噪游戏耳机/无线游戏耳机  
INZONE H9/INZONE H7

## 客户支持网站

---

美国、加拿大和拉丁美洲的客户:

<https://www.sony.com/am/support>

欧洲国家的客户:

<https://www.sony.eu/support>

中国的客户:

<https://service.sony.com.cn>

其他国家/地区的客户:

<https://www.sony-asia.com/support>

无线降噪游戏耳机/无线游戏耳机  
INZONE H9/INZONE H7

## 如何解决问题？

---

如果耳机功能不如预期，请尝试采取以下步骤来解决问题。

- 在本帮助指南中找出问题症状，并尝试列出的解决办法。
- 对耳机充电。  
对耳机电池充电可能会解决某些问题。
- 重新启动正在连接到耳机的设备。  
通过重新启动连接的设备（如电脑、智能手机或PS5™）可能会解决某些问题。
- 重置耳机。
- 初始化耳机。  
此操作会将音量设置等重置成出厂设置并删除所有配对信息。
- 从客户支持网站查找有关问题的信息。

如果上述操作无效，请联络附近的Sony经销商。

---

### 相关主题

- [对耳机充电](#)
- [客户支持网站](#)
- [重置耳机](#)
- [初始化耳机以恢复出厂设置](#)

无线降噪游戏耳机/无线游戏耳机  
INZONE H9/INZONE H7

## 无法打开耳机。

---

- 确保电池充满电。
  - 重置耳机。
  - 初始化耳机。所有配对信息均被删除。将耳机和Bluetooth设备再次进行配对。
- 

### 相关主题

- [对耳机充电](#)
- [检查电池剩余电量](#)
- [重置耳机](#)
- [初始化耳机以恢复出厂设置](#)

无线降噪游戏耳机/无线游戏耳机  
INZONE H9/INZONE H7

## 无法进行充电。

- 务必使用附带的USB Type-C连接线。
- 确认USB Type-C连接线牢固连接耳机和USB交流电源适配器、电脑或PS5™，或USB交流电源适配器牢固连接到交流电源插座。
- 确认电脑已打开。当电脑处于待机（睡眠）或休眠模式时，唤醒电脑。
- 确认PS5未处于休息模式。如果其处于休息模式，请退出此模式或更改PS5设置，使PS5上的USB端口即使在休息模式下也能用于充电。
- 将电脑的操作系统或PS5的系统软件更新至最新版本。
- 重启电脑或PS5，查看情况是否改善。
- 建议充电场所的环境温度为15 °C-35 °C。超出该范围可能无法有效充电。
- 重置耳机。
- 初始化耳机。所有配对信息均被删除。将耳机和Bluetooth设备再次进行配对。

### 相关主题

- [对耳机充电](#)
- [重置耳机](#)
- [初始化耳机以恢复出厂设置](#)

无线降噪游戏耳机/无线游戏耳机  
INZONE H9/INZONE H7

## 充电时间太长。

- 通过电脑充电时，确认耳机与电脑直接相连，而非通过USB集线器相连。
- 确认正在使用附带的USB Type-C连接线。
- 建议充电场所的环境温度为15 °C-35 °C。超出该范围可能无法有效充电。
- 如果不属于上述情况，请重新启动电脑或PS5™，并再次尝试USB连接步骤。
- 如果重启电脑或PS5并再次尝试USB连接步骤后问题仍未改善，请将耳机连接到交流电源插座进行充电。

### 相关主题

- [对耳机充电](#)
- [重置耳机](#)
- [初始化耳机以恢复出厂设置](#)

无线降噪游戏耳机/无线游戏耳机  
INZONE H9/INZONE H7

## 可用工作时间短（电池持续时间短）。

- 在电脑或PS5™上玩游戏时，如果耳机的Bluetooth模式打开，可用工作时间将缩短。当不使用智能手机等Bluetooth设备时，按住  (Bluetooth) 按钮约2秒钟关闭Bluetooth模式。
- 如果耳机长时间未使用，充电电池使用时间可能会缩短。但是，充放电数次后，电池寿命将延长。如果长时间存放耳机，请每隔6个月将电池充电，以避免过度放电。
- 建议充电场所的环境温度为15 °C-35 °C。超出该范围可能无法有效充电。如果问题仍然存在，请联络附近的Sony经销商。
- 如果内置充电电池的使用时间大幅缩短，应更换电池。请联系附近的Sony经销商。

### 相关主题

- [可用操作时间](#)
- [检查电池剩余电量](#)

## 没有声音，音量低

### 连接到游戏机时（电脑或PS5™）

- 确认耳机和连接设备均已打开。
- 调节耳机和连接设备的音量。如果音量太小，将其调大。
- 确认USB 收发器牢固插入。
- 当电脑的音量设置为静音或低音量时，请更改电脑的音量设置。
- 当聊天音量较低时，请聊天伙伴改变麦克风音量。
- 游戏和聊天之间的音量平衡可能在一侧。通过耳机上的GAME/CHAT（游戏/聊天平衡）按钮调节游戏和聊天之间的音量平衡。您还可以通过“INZONE Hub”和PS5检查游戏和聊天之间的音量平衡。
- 确保电脑的输出设置设为[INZONE H9 / INZONE H7 - GAME]或[INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT]。
- 确保游戏内输出设置设为[INZONE H9 / INZONE H7 - GAME]或[INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT]。
- 确保耳机连接到与电脑或PS5相连的USB 收发器。
  - USB 收发器上的指示灯是否亮起
  - 连接到电脑时“INZONE Hub”上是否显示耳机且是否可以进行各种设置
- 如果耳机无法连接到与电脑或PS5相连的USB 收发器，请按照以下步骤再次与USB 收发器执行配对。
  1. 将USB 收发器连接到电脑或PS5。
  2. 按住USB 收发器上的连接按钮约5秒钟或以上。  
USB 收发器进入配对模式，且USB 收发器上的连接指示灯（白色）连续重复闪烁2次。
  3. 打开耳机。  
配对完成后，耳机会发出通知声，且USB 收发器上的连接指示灯（白色）会亮起。
- 重启正在使用的电脑或PS5。
- 再次将所连设备连接到耳机。
- 重置耳机。
- 初始化耳机，并将耳机和设备再次配对。
- 当同时使用与电脑或PS5的2.4 GHz无线连接和Bluetooth连接时，耳机的麦克风输入用于通过Bluetooth与连接的设备进行通话或聊天。无法在电脑或PS5上聊天。

### 连接到Bluetooth设备时

- 确认耳机和连接设备均已打开。
- 播放音乐时，确认耳机和传输Bluetooth设备已通过A2DP Bluetooth连接。
- 调节耳机和连接设备的音量。如果音量太小，将其调大。
- 确认连接的设备正在播放。
- 再次将Bluetooth设备连接到耳机。
- 将耳机和Bluetooth设备再次进行配对。
- 重启Bluetooth设备，如正在使用的智能手机。
- 重置耳机。
- 初始化耳机。所有配对信息均被删除。将耳机和Bluetooth设备再次进行配对。

#### 注意

- 不保证与电视等的USB端口连接。
- 如果在通过Bluetooth连接的情况下，连接设备上的音量被调低，则通过操作耳机，音量不会增加很多。在此情况下，操作连接设备以调节音量。

- 如何建立与Bluetooth设备的无线连接
- 聆听通过Bluetooth连接的设备中的音乐
- 重置耳机
- 初始化耳机以恢复出厂设置

5-038-202-41(2) Copyright 2022 Sony Corporation

## 经常出现跳音。

### 连接到游戏机时 (电脑或PS5™)

- 在以下情况下，可能发生噪音或音频丢失，或者连接可能被禁用。
  - 如果耳机与游戏机之间有人  
在此情况下，将游戏机转到与耳机天线相同的方向，以改善通讯。
  - 耳机和游戏机之间有金属或墙壁等障碍物时
  - 耳机和游戏机之间距离较大时
  - 在具有无线LAN之处、正在使用微波炉的地方、产生电磁波的地方等使用时
  - 附近有其他无线通讯音频设备或其他人的地方
- 在电脑上玩游戏时，可以通过关闭不必要的应用程序或窗口，或重新启动电脑来改善该问题。
- 再次将耳机连接到USB 收发器。
- 重置耳机。
- 初始化耳机。

### 连接到Bluetooth设备时

- 通过“INZONE Hub”将[BLUETOOTH CONNECTION QUALITY]设置为[Priority on Stable Connection]。如需了解详情，请参阅[“关于音质模式”](#)。
- 通过在传输设备上更改无线播放质量设置，可能可以改善问题。如需了解详情，请参阅传输设备附带的使用说明书。
- 在以下情况下，Bluetooth通讯可能被禁用，或可能发生噪音或音频丢失。
  - 如果耳机与Bluetooth设备之间有人  
在此情况下，将Bluetooth设备转到与耳机天线相同的方向，以改善Bluetooth通讯。
  - 耳机和Bluetooth设备之间有金属或墙壁等障碍物时
  - 在具有无线LAN之处、正在使用微波炉的地方、产生电磁波的地方等使用时
  - 当耳机和Bluetooth设备之间距离较大时
  - 附近有其他无线通讯音频设备或其他人，如在火车站或拥挤的火车上
- 如果使用智能手机通话或语音聊天，通过关闭不必要的应用程序或重启智能手机，可能可以改善该问题。
- 将耳机和Bluetooth设备再次连接。
- 重置耳机。
- 初始化耳机。所有配对信息均被删除。将耳机和Bluetooth设备再次进行配对。

### 关于天线

- 移除连接的游戏机和Bluetooth设备天线与耳机内置天线之间的任何障碍物。耳机天线内置在下面虚线所示部分中。

### INZONE H9:



**INZONE H7:**



**A:** 内置天线

---

**相关主题**

- [关于音质模式](#)
- [重置耳机](#)
- [初始化耳机以恢复出厂设置](#)

## 通话时无法听到对方声音/呼叫方声音小，在通话过程中，通话时对方听不到您的声音/您的声音在呼叫方一侧很小。

### 连接到游戏机时（电脑或PS5™）

- 确认耳机和连接设备均已打开。
- 调节耳机和连接设备的音量。如果音量太小，将其调大。
- 确保游戏内语音聊天输出设置设为[INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT]。
- 确认游戏内语音聊天和视频通话应用程序的通话设置。
- 如果耳机的吊杆麦克风升起，降下吊杆麦克风并调整其位置，使其靠近嘴部。
- 将GAME/CHAT（游戏/聊天平衡）按钮调整到聊天侧。
- 确保在电脑的声音设置中将麦克风设置设置为[INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT]。
- 连接到电脑时，通过“INZONE Hub”调整麦克风音量。
- 再次将耳机连接到USB 收发器。
- 重置耳机。
- 初始化耳机，并将耳机和设备再次配对。
- 当同时使用与电脑或PS5的2.4 GHz无线连接和Bluetooth连接时，耳机的麦克风输入用于通过Bluetooth与连接的设备进行通话或聊天。无法在电脑或PS5上聊天。

### 连接到Bluetooth设备时

- 确认耳机和连接设备均已打开。
- 调节耳机和连接设备的音量。如果音量太小，将其调大。
- 操作Bluetooth设备重新建立连接。针对配置协议选择HFP或HSP。
- 如果正使用耳机听音乐，停止播放并按 （Bluetooth）按钮接听来电。
- 如果耳机的吊杆麦克风升起，降下吊杆麦克风并调整其位置，使其靠近嘴部。
- 重置耳机。
- 初始化耳机。所有配对信息均被删除。将耳机和Bluetooth设备再次进行配对。

### 相关主题

- [如何建立与Bluetooth设备的无线连接](#)
- [接听电话](#)
- [拨打电话](#)
- [重置耳机](#)
- [初始化耳机以恢复出厂设置](#)

无线降噪游戏耳机/无线游戏耳机  
INZONE H9/INZONE H7

## 通过Bluetooth连接相连的设备音质差。

---

- 如果播放设备的音量太大，调低音量。
  - 播放音乐时，如果耳机和传输Bluetooth设备通过HFP或HSP Bluetooth连接，通过操作连接的设备将Bluetooth连接切换为A2DP。
  - 如果将耳机连接以前连接过的Bluetooth设备，则耳机打开时，可能只建立HFP/HSP Bluetooth连接。使用已连接设备通过A2DP Bluetooth连接。
- 

### 相关主题

- [聆听通过Bluetooth连接的设备中的音乐](#)
- [支持的编解码器](#)

无线降噪游戏耳机/无线游戏耳机  
INZONE H9/INZONE H7

## 降噪效果不佳。（仅限INZONE H9）

---

- 确保降噪功能开启。可以使用“INZONE Hub”确认降噪设置。
  - 将耳机戴在舒适的位置。
  - 降噪功能对低频范围中的噪音有效，如办公室等场所、空调附近、火车上和飞机上，而对较高频率的噪音没那么有效，如人的声音。
- 

### 相关主题

- [什么是降噪？（仅限INZONE H9）](#)
- [使用降噪功能（仅限INZONE H9）](#)
- [佩戴耳机](#)

无线降噪游戏耳机/无线游戏耳机  
INZONE H9/INZONE H7

## 当降噪功能开启时，音频听起来有所变化。（仅限INZONE H9）

- 音频可能听起来有所不同，这取决于降噪功能是否开启或关闭。如果有差异，可以通过调整耳机的佩戴方式使耳机紧密贴合耳朵来改善该情况。

### 相关主题

- [使用降噪功能（仅限INZONE H9）](#)
- [佩戴耳机](#)

## 无法进行配对。

### 当耳机无法与游戏机（电脑或PS5™）配对时

- 将USB 收发器连接的耳机和游戏机放置在相距1 m以内的位置。
- 重新启动连接的电脑或PS5™，然后再次与耳机配对。
- 如果耳机无法连接到与电脑或PS5相连的USB 收发器，请按照以下步骤再次与USB 收发器执行配对。
  1. 将USB 收发器连接到电脑或PS5。
  2. 按住USB 收发器上的连接按钮约5秒钟或以上。  
USB 收发器进入配对模式，且USB 收发器上的指示灯（白色）连续重复闪烁2次。
  3. 打开耳机。  
配对完成后，耳机会发出通知声，且USB 收发器上的指示灯（白色）会亮起。
- 重新插入USB 收发器。
- 重置耳机。
- 初始化耳机，并将耳机和设备再次配对。

### 当耳机无法与Bluetooth设备配对时

- 将耳机和Bluetooth设备放在距离彼此1 m的范围内。
- 购买后首次配对设备时，或初始化或维修耳机后，按住 （电源）按钮约2秒钟或以上打开耳机，然后按住 （Bluetooth）按钮约2秒钟打开Bluetooth模式。耳机自动进入配对模式。当您配对第二个或后续设备（耳机已具有其他设备的配对信息）时，打开耳机，然后按住 （Bluetooth）按钮约5秒钟手动进入配对模式。
- 初始化或维修耳机后再次配对设备时，如果设备保留了耳机的配对信息，则可能无法配对设备（iPhone或其他设备）。在此情况下，请从连接的设备中删除耳机的配对信息，然后再次配对。
- 重新启动智能手机或其他连接的设备，然后再次与耳机配对。
- 重置耳机。
- 初始化耳机。所有配对信息均被删除。将耳机和Bluetooth设备再次进行配对。

### 相关主题

- [如何建立与Bluetooth设备的无线连接](#)
- [重置耳机](#)
- [初始化耳机以恢复出厂设置](#)

无线降噪游戏耳机/无线游戏耳机  
INZONE H9/INZONE H7

## 无法建立Bluetooth连接。

- 确认耳机已打开。
- 确认Bluetooth设备和Bluetooth功能已打开。
- 如果耳机自动连接到上次连接的Bluetooth设备，则可能无法通过Bluetooth连接将耳机连接到其他设备。如果是这种情况，操作上次连接的Bluetooth设备并断开Bluetooth连接。
- 检查Bluetooth设备是否处于睡眠模式。如果设备处于睡眠模式，请取消睡眠模式。
- 检查Bluetooth连接是否已终止。如果已终止，请再次进行Bluetooth连接。
- 如果已在Bluetooth设备上删除耳机的配对信息，请重新配对耳机与设备。
- 重置耳机。
- 初始化耳机。所有配对信息均被删除。将耳机和Bluetooth设备再次进行配对。

### 相关主题

- [如何建立与Bluetooth设备的无线连接](#)
- [重置耳机](#)
- [初始化耳机以恢复出厂设置](#)

无线降噪游戏耳机/无线游戏耳机  
INZONE H9/INZONE H7

## 耳机工作不正常。

---

- 重置耳机。此操作不会删除配对信息。
  - 如果重置耳机后，耳机仍不能正常操作，则初始化耳机。Bluetooth连接信息被删除。将耳机和设备再次进行配对。
- 

### 相关主题

- [重置耳机](#)
- [初始化耳机以恢复出厂设置](#)


## 重置耳机

如果耳机无法打开，或即使打开也无法操作，请重置耳机。


### 1 连接耳机和交流电源插座。

使用附带的USB Type-C连接线和市售USB交流电源适配器。  
充电指示灯（橙色）亮起。

#### INZONE H9:

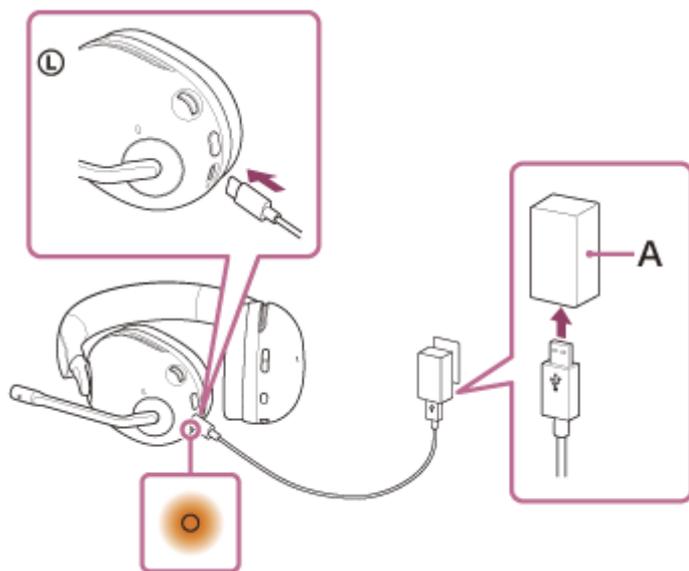


#### INZONE H7:

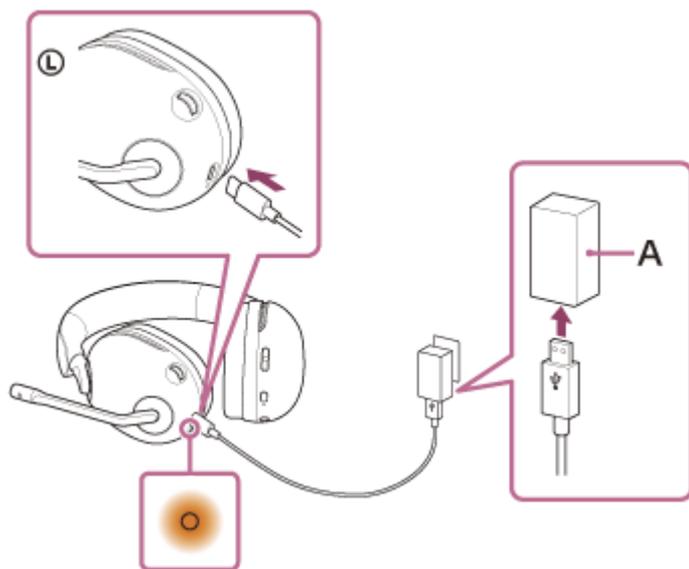


A: USB交流电源适配器

### 2 按住 （电源）按钮和 （Bluetooth）按钮约8秒钟或以上。

## INZONE H9:

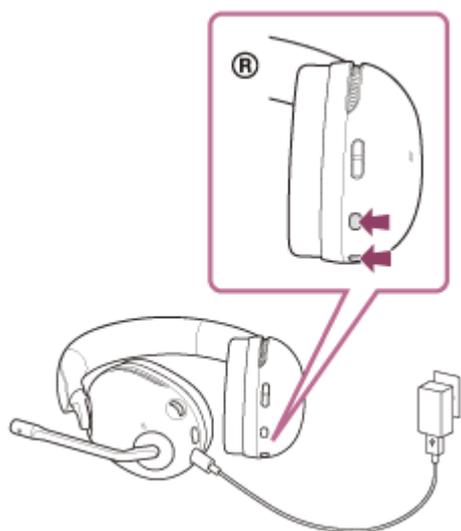

## INZONE H7:

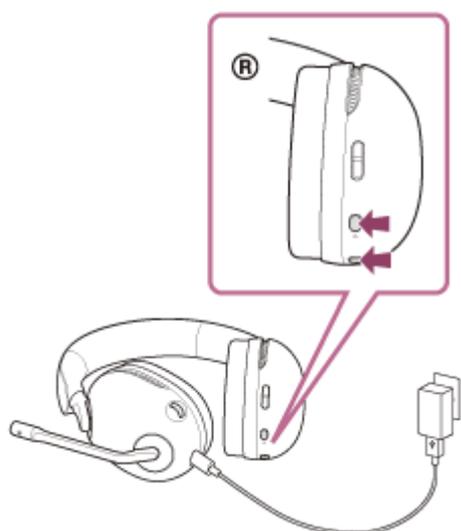

耳机将重置。

配对信息和其他设置将保留。

如果在进行重置后耳机仍不能正常操作，则初始化耳机以恢复出厂设置。

### 相关主题

- [初始化耳机以恢复出厂设置](#)

无线降噪游戏耳机/无线游戏耳机  
INZONE H9/INZONE H7

## 初始化耳机以恢复出厂设置


如果重置后耳机仍不能正常操作，则初始化耳机。

### 1 关闭耳机。


取下USB Type-C连接线。

### 2 按住 (电源) 按钮和 (Bluetooth) 按钮约10秒钟或以上。


INZONE H9:

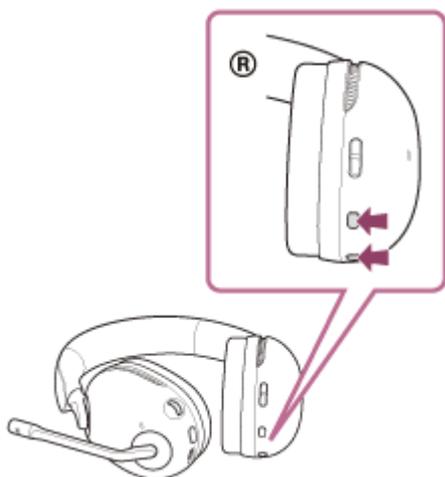


当初始化完成时，左和右环形指示灯（白色）闪烁4次。

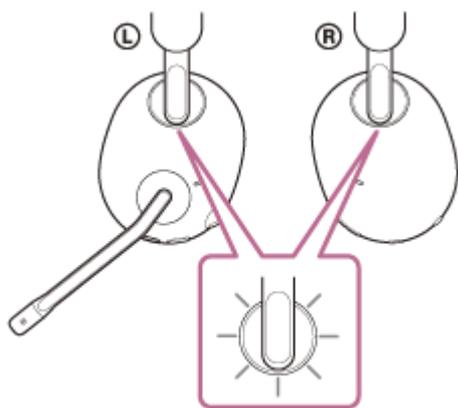

INZONE H7:

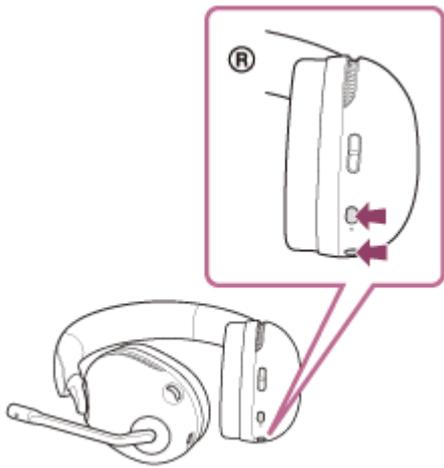

当初始化完成时，（电源）指示灯（白色）闪烁4次。

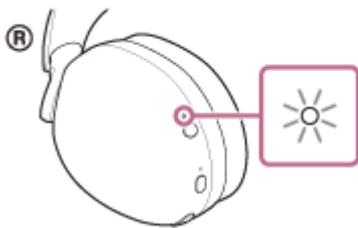

此操作会将音量设置等重置成出厂设置并删除所有配对信息。在此情况下，请从连接的设备中删除耳机的配对信息，然后再次配对。

如果在进行初始化后耳机仍不能正常操作，请联络附近的Sony经销商。

## 相关主题

- [重置耳机](#)

无线降噪游戏耳机/无线游戏耳机  
INZONE H9/INZONE H7

## 规格

---

### 耳机

**电源：**

直流3.85 V：内置锂离子充电电池

直流5 V：使用USB充电时

**工作温度：**

0 °C至40 °C

**充电时间：**

约3.5小时

**注意**

- 充电时间和使用时间可能因使用情况而异。

**充电温度：**

5 °C至35 °C

**质量：****YY2959：**

约330 g（白色）

约335 g（黑色）

**YY2960：**

约325 g

### 麦克风

**类型：**

驻极体电容器

**方向性：**

双向

**有效频率范围：**

100 Hz - 8 000 Hz

### 通讯规格

**通讯系统：**

Bluetooth规格版本5.0

**输出：**

Bluetooth规格功率等级1

**最大通讯范围：**

视线约10 m (\*1)

**频率波段:**

Bluetooth: 2.4 GHz波段 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)

无线收发部分: 2.4 GHz波段 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)

**兼容的Bluetooth配置协议 (\*2) :**

A2DP

AVRCP

HFP

HSP

**支持的编解码器 (\*3) :**

SBC

AAC

**传输范围 (A2DP) :**

20 Hz - 20 000 Hz (采样频率44.1 kHz)

\*1 实际范围将因设备间的障碍物、微波炉周围的磁场、静电、接收灵敏度、天线性能、操作系统、软件应用程序等因素而异。

\*2 Bluetooth标准配置协议指示设备之间的Bluetooth通讯目的。

\*3 编解码器: 音频信号压缩和转换格式

设计和规格如有变更, 恕不另行通知。

5-038-202-41(2) Copyright 2022 Sony Corporation