


無線降噪電競耳機/無線電競耳機  
INZONE H9/INZONE H7



型號：YY2959/YY2960

## 讓我們開始使用

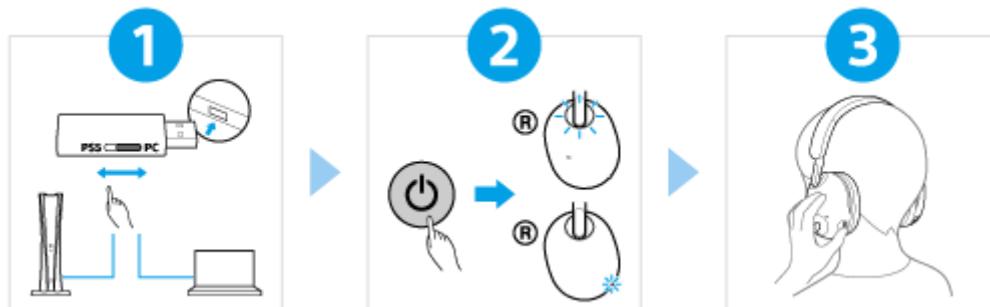

1

### 正確連線USB收發器



依據連線的裝置，正確設定USB收發器的滑動開關，然後將USB收發器插入到USB連接埠內。  
連線到電腦時：將滑動開關設定至“PC”  
連線到PS5™時：將滑動開關設定至“PS5”

2

### 開啟耳機電源



按住 (電源) 按鈕約2秒或以上，直到指示燈 (白色) 亮起。耳機電源開啟。

3

### 操作耳機



操作耳機以享受遊戲和語音聊天。  
旋轉VOL ( 音量 ) →/+轉盤：以調整音量  
升高吊桿式麥克風：以關閉麥克風電源  
降低吊桿式麥克風：以開啟麥克風電源

## 使用所有功能和改善的性能



將耳機軟體和電腦軟體“INZONE Hub”更新為最新版本。

如需“INZONE Hub”的詳細資料，請參閱以下URL。

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

### ⚠️ 預防因為潮濕而燃燒或故障

耳機並不防水噴射。

如果耳機被雨水或汗水等弄濕時充電，可能會導致燒壞或故障。

## 相關資訊

### 為耳機充電

WH-G900N/WH-G700

### 使用入門

#### 遊戲耳機的用途

#### 附件

└ [檢查包裝內的物品](#)

#### 部件和控制器

└ [各部件的位置和功能](#)

└ [關於指示燈](#)

#### 戴上耳機

#### 電源/充電

└ [為耳機充電](#)

└ [可運轉時間](#)

└ [檢查剩餘電池電力](#)

└ [開啟耳機電源](#)

└ [關閉耳機電源](#)

連線到遊戲主機以使用

[將耳機連接到電腦或PlayStation®5](#)

[連接到遊戲主機的用途](#)

[PlayStation®5的用途](#)

連線到Bluetooth裝置以使用

[無線連接Bluetooth裝置的方式](#)

Android智慧型手機

[與Android智慧型手機配對和連線](#)

[連接已配對的Android智慧型手機](#)

iPhone ( iOS裝置 )

[與iPhone配對和連線](#)

[連接已配對的iPhone](#)

其他Bluetooth裝置

[與Bluetooth裝置配對和連線](#)

[連接已配對的Bluetooth裝置](#)

撥打電話

[接聽電話](#)

[撥打電話](#)

[通話期間的功能](#)

[中斷Bluetooth連線（使用後）](#)

聆聽音樂

[透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)

[控制音訊裝置（Bluetooth連線）](#)

[中斷Bluetooth連線（使用後）](#)

聲音品質模式

[關於聲音品質模式](#)

[支援的轉碼器](#)

自訂耳機

使用“INZONE Hub”

[“INZONE Hub”的用途](#)

[安裝“INZONE Hub”](#)

[如何將軟體保持在最新版本（使您可以舒適地使用耳機。）](#)

## 使用環境聲音控制功能（僅適用於INZONE H9）

### 防噪功能（僅適用於INZONE H9）

[防噪是什麼？（僅適用於INZONE H9）](#)

[使用防噪功能（僅適用於INZONE H9）](#)

### 聆聽環境聲音（僅適用於INZONE H9）

[在玩遊戲時聆聽環境聲音（環境聲模式）（僅適用於INZONE H9）](#)

## 重要資訊

### [預防措施](#)

[預防因為潮濕而燃燒或故障](#)

### [關授權](#)

### [商標](#)

### [客戶支援網站](#)

## 疑難排除

### [我要怎麼解決問題？](#)

### 電源/充電

[無法開啟耳機電源。](#)

[無法進行充電。](#)

[充電時間過長。](#)

[可用的操作時間太短（電池的可用運作時間太短）。](#)

### 聲音

[沒有聲音，低音量](#)

[聲音經常會斷斷續續。](#)

[通話時聽不到對方的聲音/來電者的音量過低，通話時對方聽不到您的聲音/來電者聽起來您的聲量過低。](#)

[透過Bluetooth連線所連接裝置的低音質。](#)

[防噪效果不足。（僅適用於INZONE H9）](#)

[防噪功能開啟時，音訊的發聲方式變更。（僅適用於INZONE H9）](#)

## 連接

[無法進行配對。](#)

[無法建立Bluetooth連線。](#)

[耳機的運作不正常。](#)

## 重設或初始化耳機

[重設耳機](#)

[初始化耳機以還原回原廠設定](#)

## 規格

### [規格](#)

5-038-202-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

無線降噪電競耳機/無線電競耳機  
INZONE H9/INZONE H7

## 遊戲耳機的用途

### | 同時享受遊戲和聊天

透過和USB收發器的無線2.4 GHz連線，連線到電腦或PS5™，可在玩遊戲時享受語音聊天。

### | 在智慧型手機上享受聊天和通話

透過和USB收發器的無線2.4 GHz連線，連線到電腦或PS5；而且同時透過BLUETOOTH®連線而連線到智慧型手機，可在玩遊戲時享受語音聊天和免持通話。

5-038-202-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

無線降噪電競耳機/無線電競耳機  
INZONE H9/INZONE H7

## 檢查包裝內的物品

打開包裝後，檢查是否含有清單中的所有物品。如果缺少物品，請與經銷商聯絡。

( ) 中的數字代表物品數量。

### INZONE H9：

無線降噪電競耳機 (1)

### INZONE H7：

無線電競耳機 (1)

### INZONE H9/INZONE H7：

USB Type-C® 連接線 ( USB-A 轉 USB-C® ) ( 約 150 cm ) (1)



USB收發器 ( YY2965 ) (1)




5-038-202-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

無線降噪電競耳機/無線電競耳機  
INZONE H9/INZONE H7

## 各部件的位置和功能

### INZONE H9 :

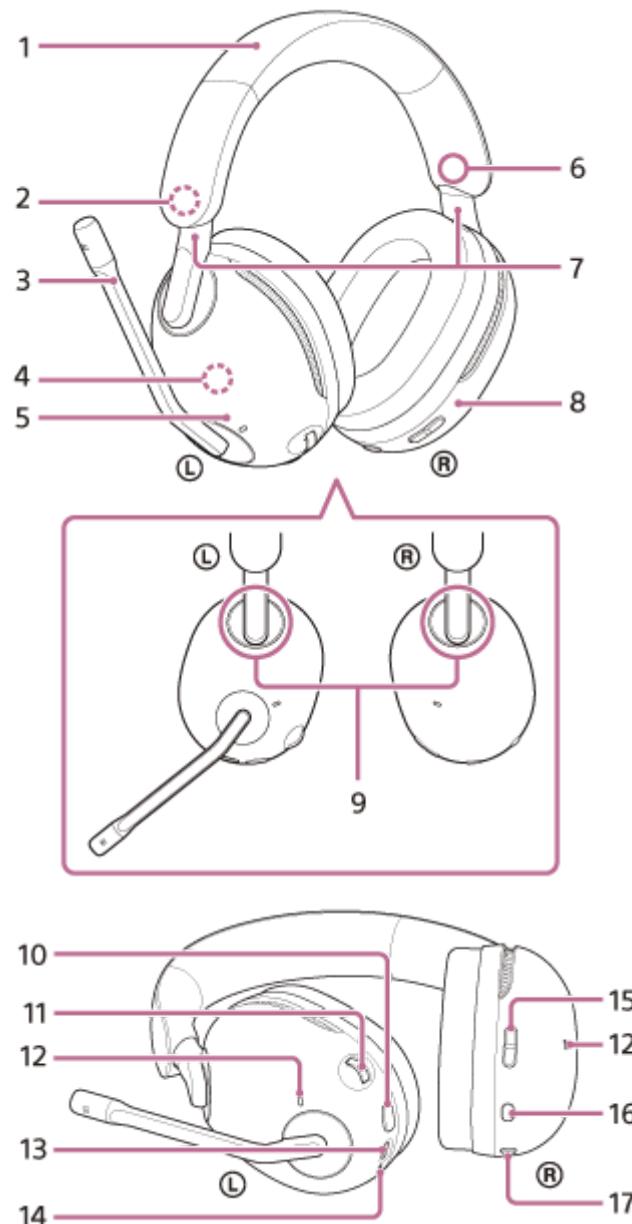

1. 頭帶

2. ① (左) 標誌

3. 吊桿式麥克風

左耳機上有一個吊桿式麥克風。

4. 內建天線

耳機內建Bluetooth天線。

5. 左耳機

6. ② (右) 標誌

**7. 滑動器 ( 左 , 右 )**

可滑動調整頭帶長度。

**8. 右耳機**

**9. 環形指示燈 ( 左 , 右 ) ( 藍色或白色 )**

**10. NC/AMB ( 防噪 / 環境聲模式 ) 按鈕**

**11. VOL ( 音量 ) -/+ 轉盤**

+側上有觸覺點。

**12. 防噪功能麥克風 ( 左 , 右 )**

在使用防噪功能時拾取噪音。

**13. USB Type-C 連接埠**

使用隨附的 USB Type-C 連接線將耳機連接到電腦，或透過市售 USB 交流電源供應器連接到交流電源插座，為耳機充電。

**14. 充電指示燈 ( 橙色 )**

橙色亮起或閃爍以指示充電電池和充電狀態。



**15. GAME/CHAT ( 遊戲 / 聊天平衡 ) 按鈕**

您可調整遊戲音訊和語音聊天之間的音量平衡。

**16. \* ( Bluetooth ) 按鈕**

**17. ⏪ ( 電源 ) 按鈕**

**INZONE H7 :**

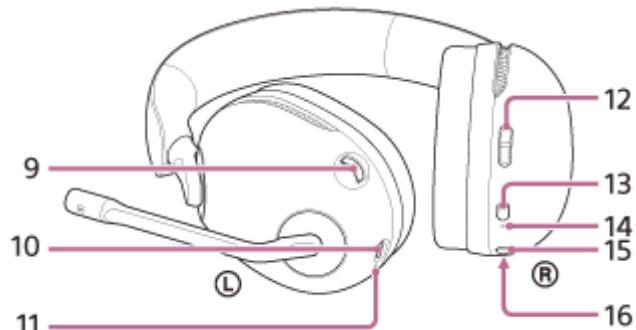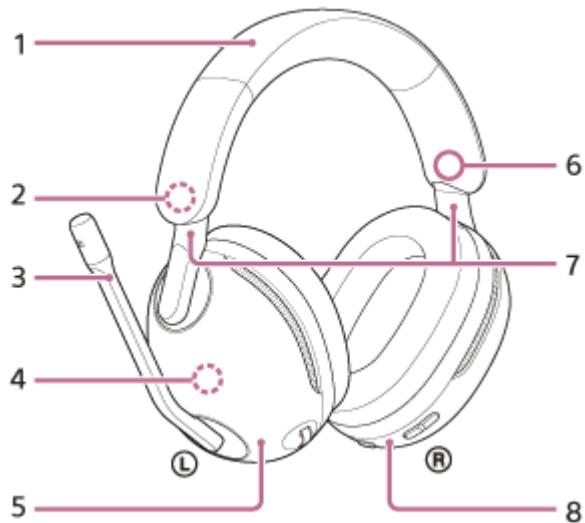

**2. ① ( 左 ) 標誌**

**3. 吊桿式麥克風**

左耳機上有一個吊桿式麥克風。

**4. 內建天線**

耳機內建Bluetooth天線。

**5. 左耳機**

**6. ② ( 右 ) 標誌**

**7. 滑動器 ( 左 , 右 )**

可滑動調整頭帶長度。

**8. 右耳機**

**9. VOL ( 音量 ) -/+ 轉盤**

+側上有觸覺點。

**10. USB Type-C 連接埠**

使用隨附的USB Type-C連接線將耳機連接到電腦，或透過市售USB交流電源供應器連接到交流電源插座，為耳機充電。

**11. 充電指示燈 ( 橙色 )**

橙色亮起或閃爍以指示充電電池和充電狀態。

**12. GAME/CHAT ( 遊戲/聊天平衡 ) 按鈕**

您可調整遊戲音訊和語音聊天之間的音量平衡。

**13. \* ( Bluetooth ) 按鈕**

**14. \* ( Bluetooth ) 指示燈 ( 藍色 )**


藍色亮起或閃爍以指示Bluetooth連線的狀態。

**15. ⚡ ( 電源 ) 按鈕**

**16. ⚡ ( 電源 ) 指示燈 ( 白色 )**

白色亮起或閃爍以指示電源狀態，以及耳機和USB收發器之間的連線狀態。

**USB收發器：**

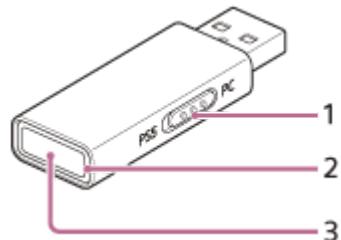

**1. 滑動開關**

將耳機連線切換到電腦或PS5™。

**2. 連線指示燈 ( 白色 )**

**3. 連線按鈕**

---

## 相關主題

- [關於指示燈](#)
- [檢查剩餘電池電力](#)

5-038-202-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

無線降噪電競耳機/無線電競耳機

INZONE H9/INZONE H7

## 關於指示燈

您可以藉由指示燈檢查耳機的各種狀態。

● : 亮藍色 / ○ : 亮白色 / ■ : 亮橙色 / - : 熄滅


### 無線降噪電競耳機 ( INZONE H9 )

#### 電源狀態


以左和右環形指示燈來指示。

- 耳機電源開啟時

- Bluetooth模式開啟時

-  - - ( 亮藍色約5秒 )

- Bluetooth模式關閉時

-  - - ( 亮白色約5秒 )

- 耳機電源關閉時

- Bluetooth模式開啟時

-  - - - ( 亮藍色約2秒 )

- Bluetooth模式關閉時

-  - - - ( 亮白色約2秒 )

- 初始完成


- - ○ - ○ - ○ - ( 閃爍白色4次 )

#### 無線2.4 GHz連線和Bluetooth連線狀態


以左和右環形指示燈來指示。

以白色指示無線2.4 GHz連線狀態，並以藍色指示Bluetooth連線狀態。


- 沒有建立無線2.4 GHz連線 ( 在Bluetooth模式關閉時 )

-  - - ○ - ○ - ○ - ( 白色連續閃爍 )

- 無線2.4 GHz連線程序完成

-  ( 亮白色約2秒 )

- 已建立無線2.4 GHz連線 ( 在Bluetooth模式關閉時 )

-  - - - -  - ( 白色連續緩慢閃爍約30秒 )

- 關閉Bluetooth模式時


-  - - - ( 亮藍色約2秒 )

- Bluetooth配對模式

- - ● - - ● - ● - - ● - ● ( 藍色連續閃爍兩次達5分鐘 )

- 沒有建立Bluetooth連線 ( 在Bluetooth模式開啟時 )

-  - - ○ - ○ - ○ - ( 藍色連續閃爍 )

- Bluetooth連線程序完成  
 ( 亮藍色約2秒 )
- 已建立Bluetooth連線 ( 在沒有建立無線2.4 GHz連線時 )  
 - ( 藍色連續緩慢閃爍約30秒 )
- 來電  
 - ( 藍色連續快速閃爍 )
- 已建立無線2.4 GHz連線和Bluetooth連線  
 - - - ( 白色和藍色交替連續緩慢閃爍約30秒 )

## 軟體更新狀態

以左和右環形指示燈來指示。

- 正在更新軟體  
 - - - ( 白色連續緩慢閃爍 )

## 充電電池和充電狀態




以充電指示燈來指示。

- 耳機剩餘的電池電量偏低時 ( 耳機需要充電 )  
 - - - ( 橙色緩慢連續閃爍約15秒鐘 )
- 在耳機開始充電時電池充滿電  
 - - - ( 亮橙色約1分鐘然後熄滅 )
- 為耳機充電時  
 ( 亮橙色 )
- 電池充滿電且充電完成時  
- - - ( 熄滅 )
- 耳機電池溫度異常  
 ( 橙色連續閃爍兩次 )
- 當耳機充電時出現錯誤而無法充電  
 ( 橙色連續緩慢閃爍 )

## | 無線電競耳機 ( INZONE H7 )

### 電源狀態和無線2.4 GHz連線狀態


以 ⌂ ( 電源 ) 指示燈來指示。

- 耳機電源開啟時  
 - - - ( 亮白色約2秒 )
- 耳機電源關閉時  
 - - - ( 亮白色約2秒 )
- 初始化完成  
 ( 白色閃爍4次 )
- 沒有建立無線2.4 GHz連線  
 ( 白色以約1秒間隔連續緩慢閃爍 )
- 無線2.4 GHz連線程序完成  
 ( 白色連續快速閃爍約5秒 )

- 已建立無線2.4 GHz連線  
 - - - - -  - ( 白色以5秒間隔連續閃爍約30秒 )

## Bluetooth連線狀態

以  ( Bluetooth ) 指示燈來指示。

- 開啟Bluetooth模式時  
 - - - ( 亮藍色約2秒 )
- 關閉Bluetooth模式時  
 - - - ( 亮藍色約2秒 )
- Bluetooth配對模式  
 - - -  - - -  - - -  - ( 藍色連續閃爍兩次達5分鐘 )
- 沒有建立Bluetooth連線時  
 - - -  - - - ( 藍色以約1秒間隔連續閃爍 )
- Bluetooth連線程序完成  
 - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - ( 藍色連續快速閃爍約5秒 )
- 已建立Bluetooth連線  
 - - -  - - - ( 藍色以5秒間隔連續閃爍約30秒 )
- 來電  
 - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - ( 藍色連續快速閃爍 )


## 軟體更新狀態

以  ( 電源 ) 指示燈來指示。

- 正在更新軟體  
 - - -  - - - ( 白色連續緩慢閃爍 )

## 充電電池和充電狀態

以充電指示燈來指示。

- 耳機剩餘的電池電量偏低時 ( 耳機需要充電 )  
 - - -  - - - ( 橙色緩慢連續閃爍約15秒鐘 )
- 在耳機開始充電時電池充滿電  
 - - - - - ( 亮橙色約1分鐘然後熄滅 )
- 為耳機充電時  
 - - - ( 亮橙色 )
- 電池充滿電且充電完成時  
- - - - - ( 熄滅 )
- 耳機電池溫度異常  
 - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - ( 橙色連續閃爍兩次 )
- 當耳機充電時出現錯誤而無法充電  
 - - -  - - -  - - -  - ( 橙色連續緩慢閃爍 )

## USB收發器

### 無線2.4 GHz連線和軟體更新狀態

以連線指示燈來指示。

- 無線2.4 GHz連線的配對模式

 ( 白色連續閃爍兩次達5分鐘 )

- 沒有建立無線2.4 GHz連線

 ( 白色以1秒間隔連續閃爍約30秒 )

- 已建立無線2.4 GHz連線

 ( 亮白色 )

- 正在更新軟體

 - - ( 白色連續緩慢閃爍 )

### 提示

- 無線2.4 GHz連線狀態和Bluetooth連線狀態的指示燈顯示時間可以用“INZONE Hub”來變更。

### 相關主題

- [檢查剩餘電池電力](#)

- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

5-038-202-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

無線降噪電競耳機/無線電競耳機

INZONE H9/INZONE H7


## 戴上耳機

### 1 在雙耳上戴上耳機。


伸長滑動器可調整頭帶長度。

將耳機戴在頭上時，將有 ①（左）標誌的耳機戴上左耳，有 ②（右）標誌的耳機戴上右耳。在 ①（左）標誌側上有一個吊桿式麥克風。

**INZONE H9：**

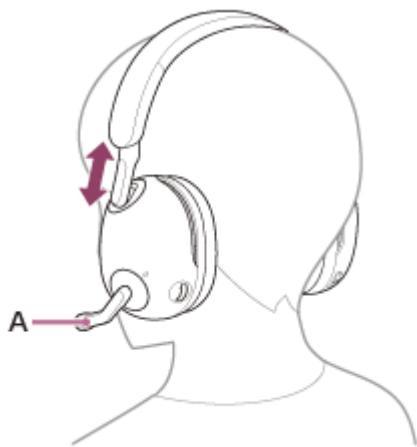

**INZONE H7：**

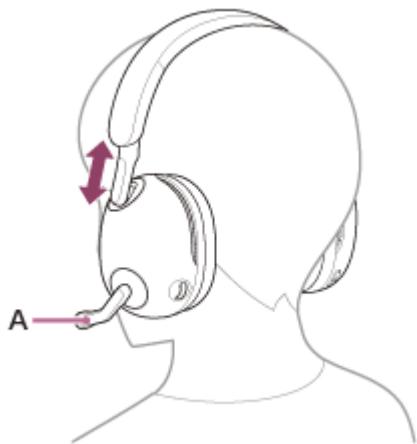

**A:** 吊桿式麥克風

### 2 調整吊桿式麥克風的位置，使其靠近您的嘴巴。

無線降噪電競耳機/無線電競耳機  
INZONE H9/INZONE H7


## 為耳機充電

耳機透過USB交流電源供應器連接到交流電源插座，或使用內建鋰離子充電電池即可使用。利用隨附的USB Type-C連接線來充電。


### 1 將耳機連接到交流電源插座。

使用隨附的USB Type-C連接線和市售USB交流電源供應器。

#### INZONE H9：

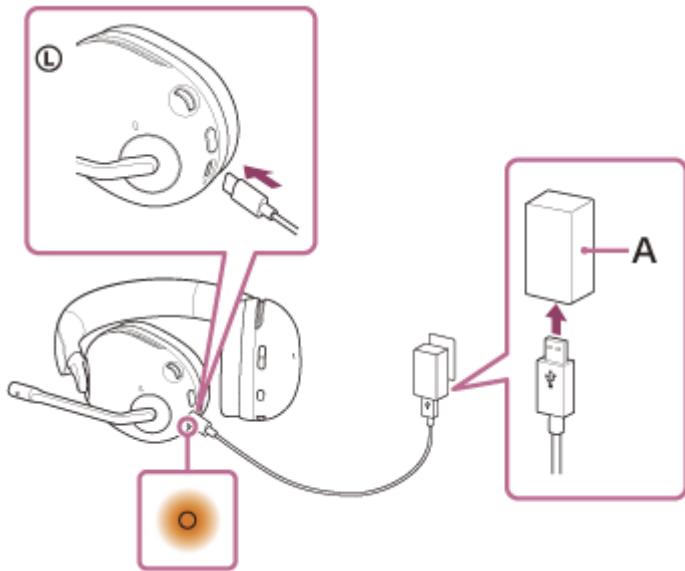

#### INZONE H7：

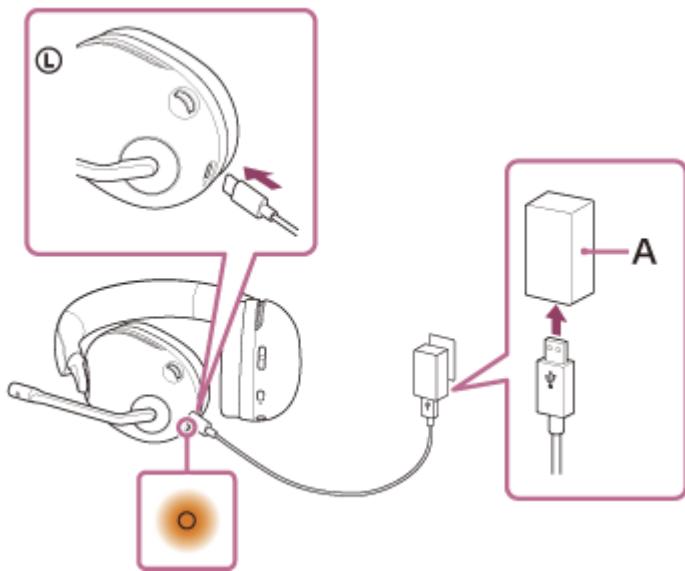

A : USB交流電源供應器

耳機的充電指示燈（橙色）亮起。

充電時間約為3.5小時（\*），完成時充電指示燈將自動熄滅。

\* 將空電池充電至飽和所需的時間。此時間可能因使用情況而異。

充電完成後，拔下USB Type-C連接線。

## 使用USB為電池充電的系統需求

### USB交流電源供應器

能夠供應0.5 A ( 500 mA ) 或更高輸出電流的市售USB交流電源供應器

### 個人電腦

具備標準USB連接埠的個人電腦

- 我們不保證所有電腦都能順利運作。
- 不保證自訂或自行裝配的電腦都能順利運作。

### 建議的個人電腦作業系統版本

Windows® : Windows 10或更新版

Mac : macOS 11或更新版

### PS5™

#### 提示

- 用隨附的USB Type-C連接線將耳機連接至正在運行的電腦，也可以為耳機充電。
- 耳機透過USB交流電源供應器連接到交流電源插座，或連接原始配備USB充電相容連接埠的電腦時，可一面使用耳機，一面為其充電。

#### 注意

- 使用隨附的USB Type-C連接線以外的連接線，充電未必成功。
- 視USB交流電源供應器類型而定，充電未必成功。
- 電腦進入待機（睡眠）或休眠模式時，無法為耳機充電。在此情況下，請變更電腦設定，然後再次開始充電。
- PS5處於休息模式時，耳機可能無法充電。如果狀況如此，請變更PS5設定，使PS5上的USB連接埠即使在休息模式中也能用於充電。
- 長時間未使用耳機後，充電電池的使用時數可能會減少。但是，電池充電與放電數次之後，其使用時間將能獲得改善。如果長時間不使用耳機，仍請每隔6個月為電池充電以免過放電。
- 長時間未使用耳機後，充飽電力所需的時間也會比較長。
- 充電時，如果耳機偵測到下列原因造成的問題，充電指示燈（橙色）將會閃爍。在此狀況下，拔出USB Type-C連接線然後插入，在充電溫度範圍內再次充電。如果問題持續發生，請洽詢鄰近的Sony經銷商。
  - 周遭溫度超過5 °C – 35 °C的充電溫度範圍。
  - 充電電池發生問題。
- 長時間未使用耳機後，耳機開始充電時充電指示燈（橙色）可能不會立即亮起。請等待一段時間，直到指示燈亮起。
- 如果內建充電電池的使用時數大幅縮短，請更換電池。請洽詢鄰近的Sony經銷商。
- 避免暴露在劇烈溫度變化、陽光直射、潮濕、充滿沙礫灰塵和受到電擊的場所。請勿將耳機留置在停好的車內。
- 將耳機連接到電腦以充電時，僅使用隨附的USB Type-C連接線，而且務必要直接連接它們。透過USB集線器連接耳機時，充電無法順利完成。

無線降噪電競耳機/無線電競耳機

INZONE H9/INZONE H7

## 可運轉時間

耳機電池充飽電後，可運轉時間如下：

### INZONE H9：

狀態	Bluetooth模式	轉碼器	防噪功能/環境聲模式	可運轉時間
遊戲和聊天	關閉	—	防噪功能：開啟	最長20小時
遊戲和聊天	關閉	—	環境聲模式：開啟	最長20小時
遊戲和聊天	關閉	—	關閉	最長32小時
遊戲和聊天 ( 通話透過Bluetooth連線 )	開啟	—	防噪功能：開啟	最長15小時
遊戲和聊天 ( 通話透過Bluetooth連線 )	開啟	—	環境聲模式：開啟	最長15小時
遊戲和聊天 ( 通話透過Bluetooth連線 )	開啟	—	關閉	最長20小時
遊戲和聊天 ( 播放音樂透過Bluetooth連線 )	開啟	AAC	防噪功能：開啟	最長16小時
遊戲和聊天 ( 播放音樂透過Bluetooth連線 )	開啟	AAC	環境聲模式：開啟	最長16小時
遊戲和聊天 ( 播放音樂透過Bluetooth連線 )	開啟	AAC	關閉	最長22小時
遊戲和聊天 ( 播放音樂透過Bluetooth連線 )	開啟	SBC	防噪功能：開啟	最長15小時
遊戲和聊天 ( 播放音樂透過Bluetooth連線 )	開啟	SBC	環境聲模式：開啟	最長15小時
遊戲和聊天 ( 播放音樂透過Bluetooth連線 )	開啟	SBC	關閉	最長20小時

- 耳機充電10分鐘後可以使用約1小時。

### INZONE H7：

狀態	Bluetooth模式	轉碼器	可運轉時間
遊戲和聊天	關閉	—	最長40小時
遊戲和聊天 ( 通話透過Bluetooth連線 )	開啟	—	最長25小時
遊戲和聊天 ( 播放音樂透過Bluetooth連線 )	開啟	AAC	最長26小時

狀態	Bluetooth模式	轉碼器	可運轉時間
遊戲和聊天 ( 播放音樂透過Bluetooth連線 )	開啟	SBC	最長22小時

- 耳機充電10分鐘後可以使用約1小時。

---

#### 相關主題

- [支援的轉碼器](#)

5-038-202-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

無線降噪電競耳機/無線電競耳機  
INZONE H9/INZONE H7

## 檢查剩餘電池電力

您可以檢查充電電池的剩餘電力。

### INZONE H9：

如果開啟耳機電源時，耳機擁有足夠的剩餘電量，左和右環形指示燈（白色或藍色）亮約5秒。

### INZONE H7：

如果開啟耳機電源時，耳機擁有足夠的剩餘電量，（電源）指示燈（白色）亮約2秒。

### 耳機剩餘電池電量是20%或以下時

發出通知聲響，充電指示燈（橙色）閃爍約15秒。盡快為耳機充電。

當電池電量完全耗盡時，會發出通知聲響，然後耳機會自動關閉。

### 將耳機連接電腦來使用

耳機連接電腦時，指示剩餘電池電量的圖示會以4個等級顯示在“INZONE Hub”畫面上：“100%”、“70%”、“50%”，和“20%”。

#### 注意

- 在軟體更新後或長時間未使用耳機時，可能無法立即正確顯示剩餘電池電力。在此情況下，請反覆多次對電池充電和放電，以正確顯示剩餘電池電力。

#### 相關主題

- [關於指示燈](#)


5-038-202-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

無線降噪電競耳機/無線電競耳機  
INZONE H9/INZONE H7


## 開啟耳機電源

- 按住  (電源) 按鈕約2秒或以上。


**INZONE H9 :**

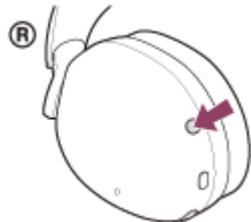


您會聽到通知聲響指示耳機的電源已開啟。  
左和右環形指示燈 (白色或藍色) 亮約5秒。

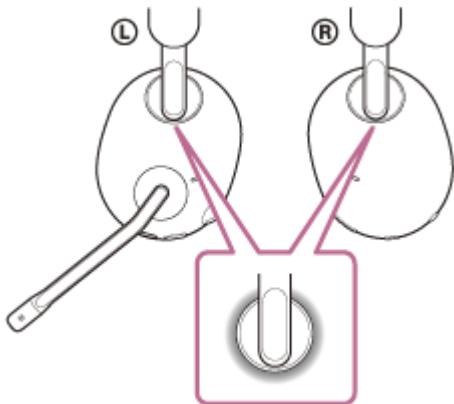

**INZONE H7 :**

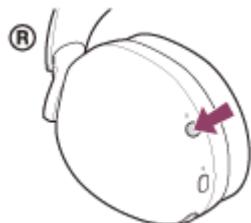

您會聽到通知聲響指示耳機的電源已開啟。  
 (電源) 指示燈 (白色) 亮約2秒。

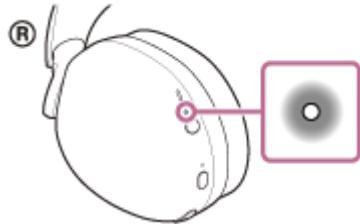

● 關閉耳機電源


5-038-202-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

無線降噪電競耳機/無線電競耳機  
INZONE H9/INZONE H7


## 關閉耳機電源

- 按住  (電源) 按鈕約2秒或以上。


INZONE H9 :

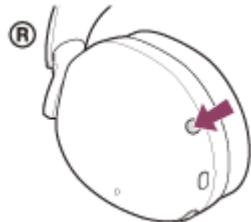


您會聽到通知聲響指示耳機的電源已關閉。  
左和右環形指示燈 (白色或藍色) 亮約2秒，然後熄滅。

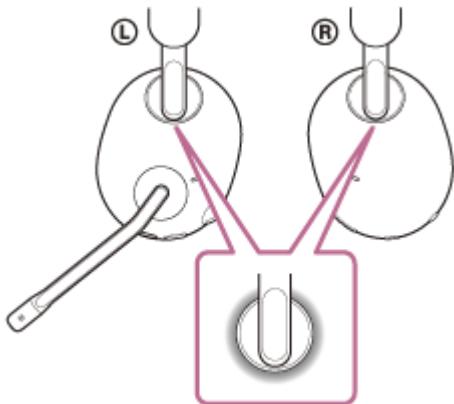

INZONE H7 :

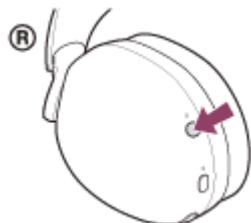

您會聽到通知聲響指示耳機的電源已關閉。  
 (電源) 指示燈 (白色) 亮約2秒，然後熄滅。

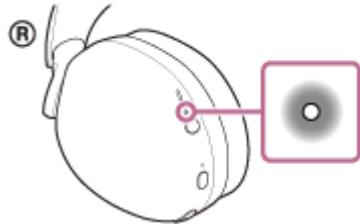

注意

- 根據原廠設定，下列狀況持續約5分鐘時，耳機會自動關閉。
  - 無線2.4 GHz連線和Bluetooth連線已中斷。
  - 耳機不處於Bluetooth配對模式。
  - 耳機不在充電。

本設定可用“INZONE Hub”來變更。

---

## 相關主題

- [開啟耳機電源](#)

5-038-202-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

無線降噪電競耳機/無線電競耳機


INZONE H9/INZONE H7

## 將耳機連接到電腦或PlayStation®5

開始操作前，請確定以下事項：


- 電腦或PS5™放置在距離耳機1 m內。
- 耳機已經充夠電力。
- 備妥電腦或PS5的使用說明書以供參考。

- 1** 依據連接的裝置，將USB收發器的滑動開關切換至“PC”或“PS5”。

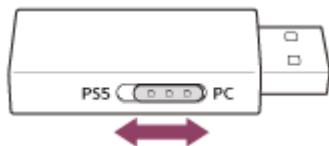

- 2** 開啟電腦或PS5的電源。

- 3** 將USB收發器連接到電腦或PS5的USB連接埠。

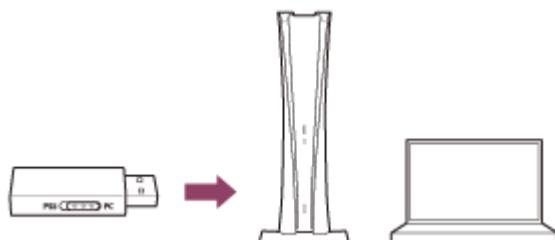


### 提示

- 將USB收發器連接到PS5時，請將它連接到PS5前面的USB連接埠。


- 4** 按住 ⏪ (電源) 按鈕約2秒或以上，以開啟耳機電源。

**INZONE H9 :**

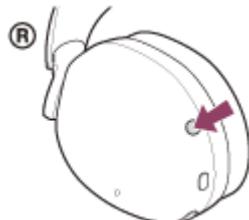

您會聽到通知聲響指示耳機的電源已開啟。


左和右環形指示燈（白色）亮約5秒。

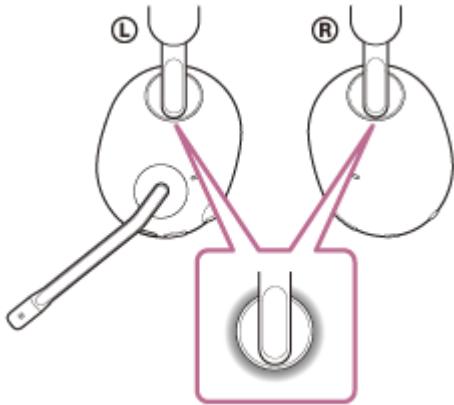


耳機電源已開啟時，會自動連線到USB收發器（無線2.4 GHz連線）。

已連線時，您會聽到通知聲響指示連線已建立。

Bluetooth模式關閉，而且沒有建立無線2.4 GHz連線時，左和右環形指示燈（白色）快速閃爍。已連線時，這會變為緩慢閃爍。

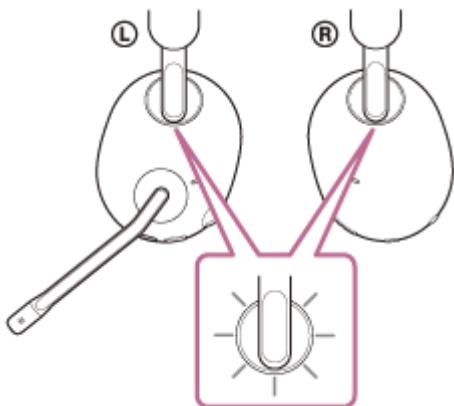


#### INZONE H7 :

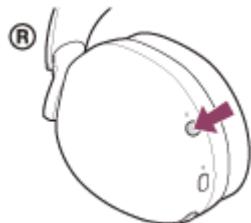

您會聽到通知聲響指示耳機的電源已開啟。


⌚ (電源) 指示燈（白色）亮約2秒。

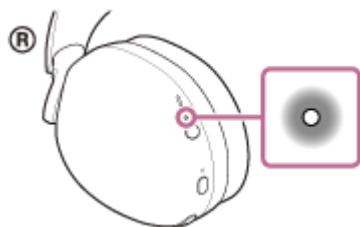

耳機電源已開啟時，會自動連線到USB收發器（無線2.4 GHz連線）。

已連線時，您會聽到通知聲響指示連線已建立。

沒有建立無線2.4 GHz連線時，⌚ (電源) 指示燈（白色）緩慢閃爍。已連線時，⌚ (電源) 指示燈（白色）快速閃爍約5秒，然後變為緩慢閃爍。

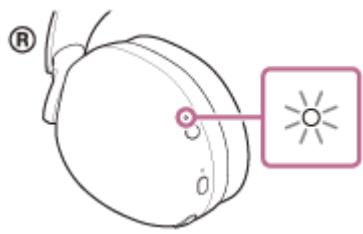

**5 已連接電腦時，選擇耳機作為音訊裝置。**

- 音訊輸出裝置例如遊戲：[INZONE H9 / INZONE H7 - GAME]
- 音訊輸入/輸出裝置例如語音聊天：[INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT]

**注意**

- 若裝置不認識耳機麥克風，請確認有正確設定USB收發器的滑動開關。
- 如果耳機無法透過無線2.4 GHz連線而連線到電腦或PS5，請按住USB收發器上的連線按鈕約5秒或以上，以便配對。
- 將USB收發器直接連接到電腦或PS5，而不是透過USB集線器。

5-038-202-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

無線降噪電競耳機/無線電競耳機  
INZONE H9/INZONE H7

## 連接到遊戲主機的用途


將耳機連接到遊戲主機（電腦或PS5™）時，可進行下列項目。

### 調整音量


可使用VOL（音量）-/+轉盤將音量調整為所要的大小。

+側上有觸覺點。

**INZONE H9：**

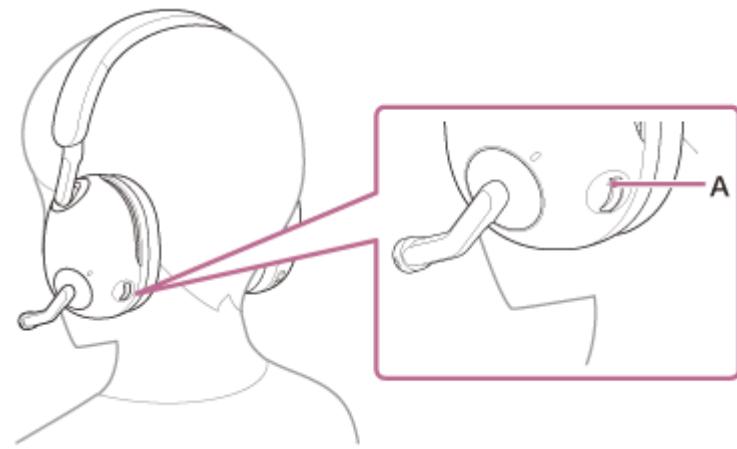


**INZONE H7：**

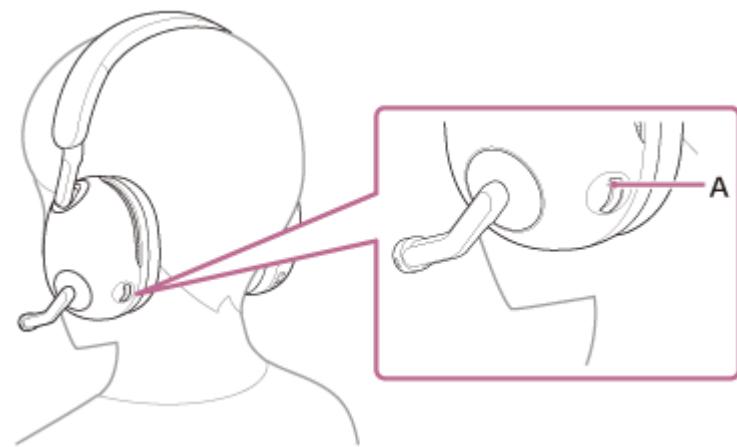


**A**：觸覺點

- 增加音量：將VOL（音量）-/+轉盤向+側旋轉。

**INZONE H9：**

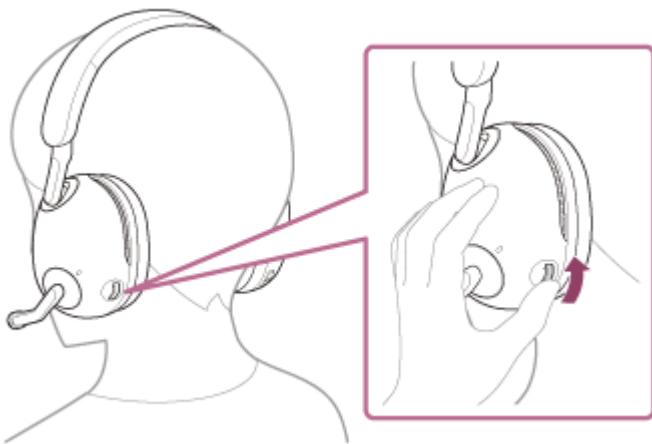


**INZONE H7 :**

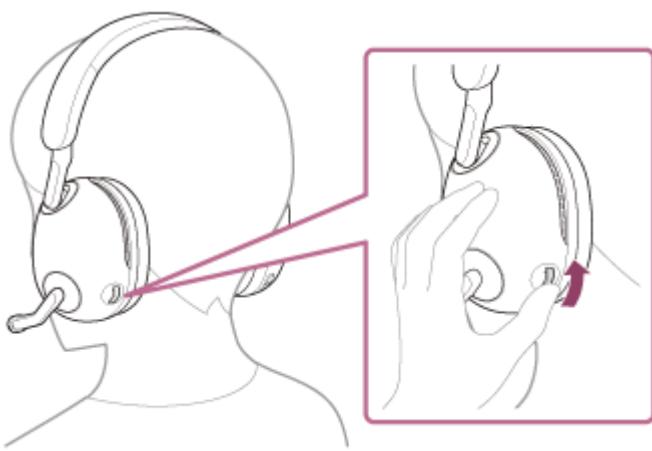


- 降低音量：將VOL ( 音量 ) -/+轉盤向-側旋轉。

**INZONE H9 :**

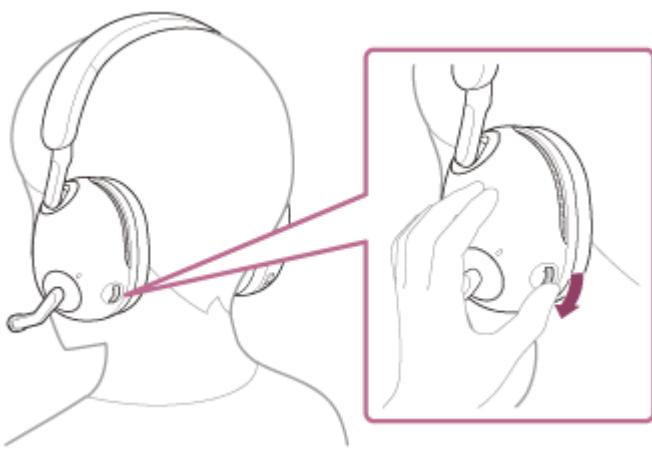

**INZONE H7 :**

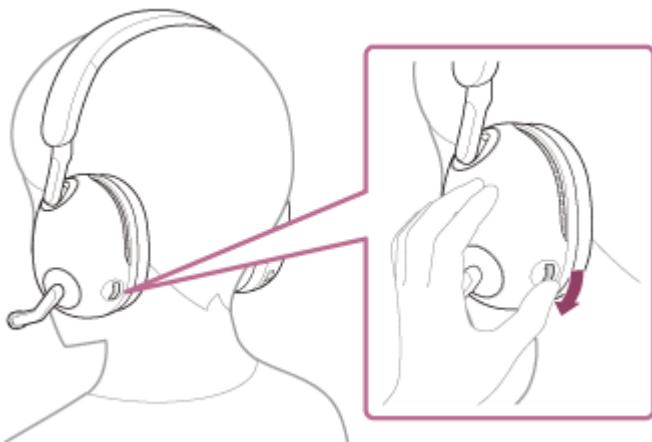


## | 調整遊戲和聊天之間的音量平衡 ( 遊戲/聊天平衡 )

您可使用GAME/CHAT ( 遊戲/聊天平衡 ) 按鈕來調整遊戲聲音和語音聊天之間的音量平衡。


按下GAME按鈕時，語音聊天的聲音會降低，較容易聽到遊戲的聲音。

按下CHAT按鈕時，遊戲的聲音會降低，較容易聽到語音聊天的聲音。

### INZONE H9 :

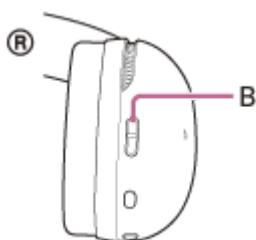

### INZONE H7 :

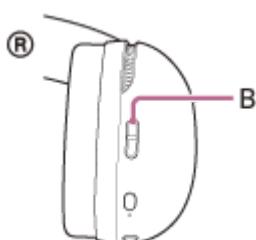

**B : GAME/CHAT ( 遊戲/聊天平衡 ) 按鈕**

#### 注意

- 某些遊戲可能不支援GAME/CHAT ( 遊戲/聊天平衡 ) 按鈕。
- GAME/CHAT ( 遊戲/聊天平衡 ) 按鈕僅能用於調整透過USB收發器所連接遊戲主機的音量平衡。無法調整和Bluetooth裝置的音量平衡。
- 在電腦上使用遊戲應用程式和聊天應用程式時，請在應用程式的設定中，將遊戲應用程式的輸出目的地設定為[INZONE H9 / INZONE H7 - GAME]，而聊天應用程式的輸出目的地設定為[INZONE H9 / INZONE H7 – CHAT]。如果設定不正確，就沒有正確調整遊戲聲音和語音聊天之間的音量平衡。
- 請注意，當電腦的音訊輸出裝置設定為[INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT]，按下CHAT按鈕時，遊戲等的音量會增加。


## | 開啟/關閉麥克風

吊桿式麥克風降低時，麥克風電源會開啟。吊桿式麥克風升高時，麥克風電源會關閉。


吊桿式麥克風開啟和關閉時，會發出卡嗒聲。

- 開啟麥克風電源

**INZONE H9 :**

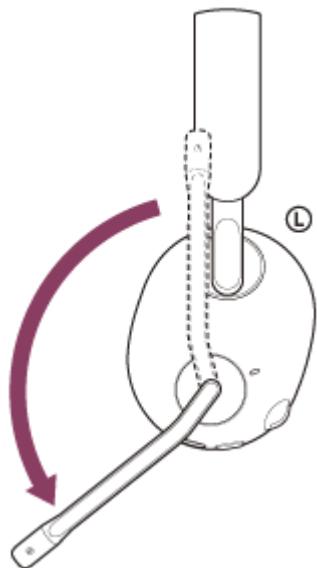


**INZONE H7 :**

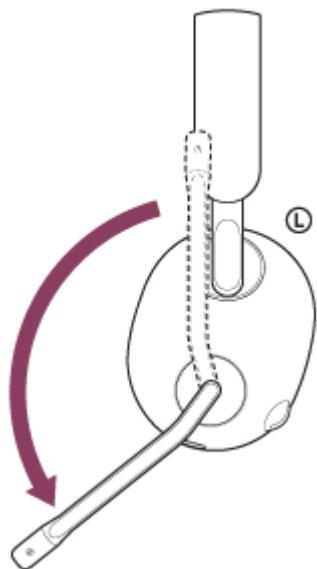


- 關閉麥克風電源

**INZONE H9 :**

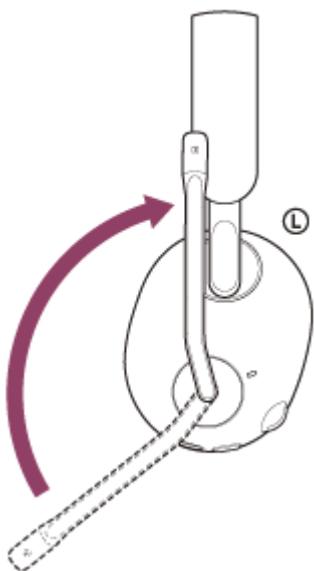

**INZONE H7 :**

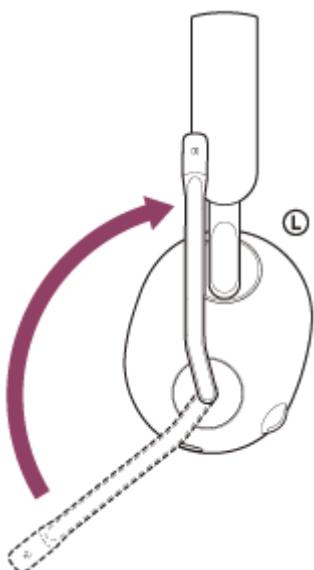

**注意**

- 戴上、取下或使用耳機時，請小心不要讓吊桿式麥克風碰到您的眼睛。

5-038-202-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

無線降噪電競耳機/無線電競耳機

INZONE H9/INZONE H7

## PlayStation®5的用途

以USB收發器連接PS5™和耳機時，您可以進行下列操作。

- 檢查遊戲和聊天之間的音量平衡
- 顯示麥克風的開啟/關閉狀態
- 檢查耳機音量
- 顯示耳機剩餘的電池電力
- 檢查耳機的連線狀態

### 注意

- 如果無法使用上述功能，請確認USB收發器的滑動開關切換為PS5側。
- PS5沒有更新時，可能無法使用上述功能。將PS5的系統軟體更新為最新版本。

5-038-202-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

無線降噪電競耳機/無線電競耳機

INZONE H9/INZONE H7

## 無線連接Bluetooth裝置的方式

您可使用Bluetooth裝置的Bluetooth功能，以耳機無線享受免持通話、語音聊天等。

透過無線2.4 GHz連線而連接電腦或PS5™時，可使用它。

### 配對

若要使用Bluetooth功能，必須事先登錄兩個連接裝置。登錄裝置的操作稱為“配對”。

手動將耳機和裝置配對。

### 連接已配對的裝置

完成裝置配對後，就不需要重新配對。使用每一裝置的必要方法，連接到已經和耳機配對的裝置。

5-038-202-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

無線降噪電競耳機/無線電競耳機

INZONE H9/INZONE H7

## 與Android智慧型手機配對和連線

登錄要連接的裝置的操作稱為“配對”。首先為要與耳機第一次搭配使用的裝置進行配對。


開始操作前，請確定以下事項：

- Android智慧型手機放置在距離耳機1 m內。
- 耳機已經充夠電力。
- 備妥Android智慧型手機的使用說明書以供參考。


### 1 開啟耳機的電源，然後開啟Bluetooth模式以進入配對模式。

**INZONE H9：**

1. 按住 ⏪ (電源) 按鈕約2秒或以上，以開啟耳機電源。

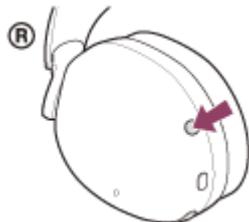


您會聽到通知聲響，指示耳機的電源已開啟。  
左和右環形指示燈（白色或藍色）亮約5秒。

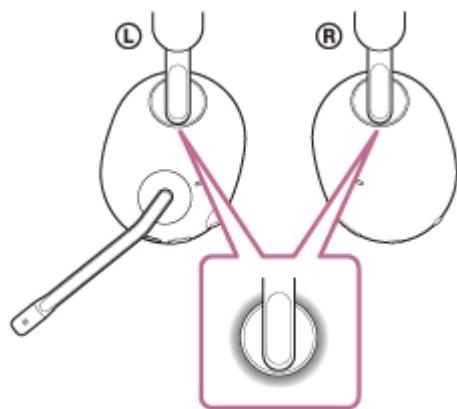


左和右環形指示燈亮白色時，請執行步驟 1 -2。  
左和右環形指示燈亮藍色時，請執行步驟 2。

2. 按住 ⚡ (Bluetooth) 按鈕約2秒，以開啟Bluetooth模式。

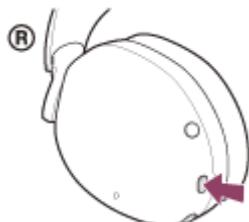


您會聽到通知聲響，指示Bluetooth模式已開啟。  
左和右環形指示燈（藍色）快速閃爍。

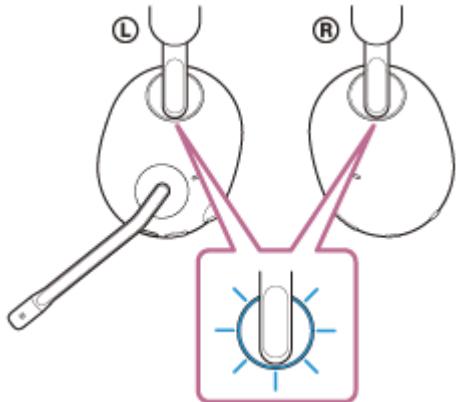

購買後第一次配對耳機和裝置時，或初始化耳機後（若耳機內沒有配對資訊），耳機自動進入配對模式。  
在此情況下，請進行步驟 ②。


配對第二個或之後的裝置時（耳機內已有其他裝置的配對資訊），您必須手動操作以進入配對模式。  
在此情況下，請進行步驟 ① -3。

3. 按住  $\text{Bluetooth}$  按鈕約5秒，以進入配對模式。  
您會聽到通知聲響指示耳機進入配對模式。  
左和右環形指示燈（藍色）連續重複閃爍2次。

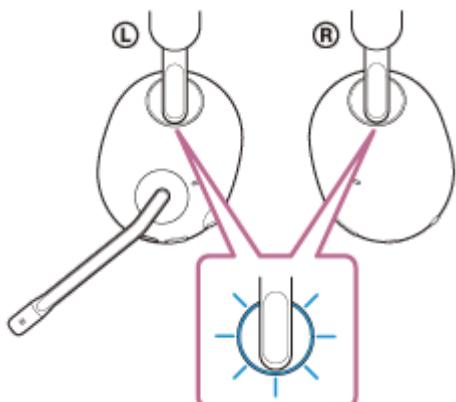


#### INZONE H7 :


1. 按住  $\text{电源}$  按鈕約2秒或以上，以開啟耳機電源。

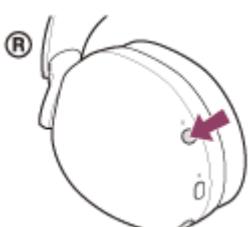

您會聽到通知聲響指示耳機的電源已開啟。  
 $\text{电源}$  指示燈（白色）亮約2秒。

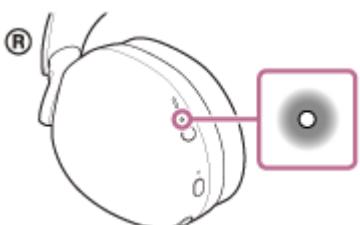


2. 按住  $\text{Bluetooth}$  按鈕約2秒，以開啟Bluetooth模式。  
 $\text{Bluetooth}$  指示燈熄滅時，請執行步驟 ① -2。  
 $\text{Bluetooth}$  亮藍色時，請執行步驟 ②。

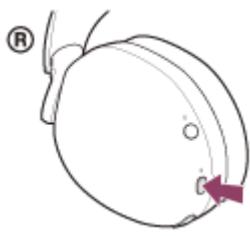

您會聽到通知聲響，指示Bluetooth模式已開啟。

\* ( Bluetooth ) 指示燈 ( 藍色 ) 亮約2秒，然後緩慢閃爍。

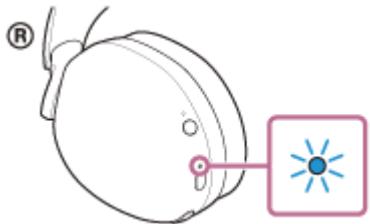


購買後第一次配對耳機和裝置時，或初始化耳機後（若耳機內沒有配對資訊），耳機自動進入配對模式。在此情況下，請進行步驟 ②。

配對第二個或之後的裝置時（耳機內已有其他裝置的配對資訊），您必須手動操作以進入配對模式。在此情況下，請進行步驟 ① -3。

3. 按住 \* ( Bluetooth ) 按鈕約5秒，以進入配對模式。

您會聽到通知聲響指示耳機進入配對模式。


\* ( Bluetooth ) 指示燈 ( 藍色 ) 連續重複閃爍2次。

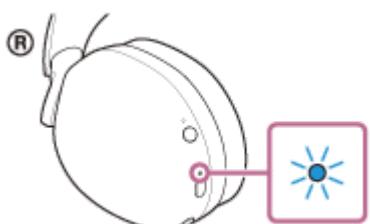


2. 如果Android智慧型手機的螢幕已鎖定，請解除鎖定。

3. 在Android智慧型手機上找到耳機。


1. 選擇[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]。

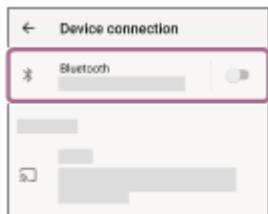

2. 觸碰開關，以開啟Bluetooth功能。

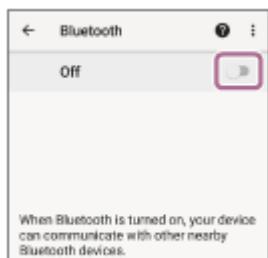

4. 觸碰[INZONE H9 / INZONE H7]。

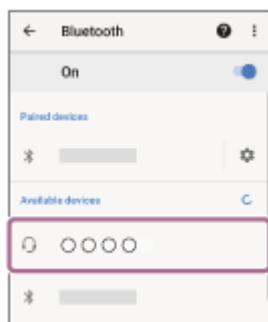


若需要輸入金鑰（\*），請輸入“0000”。  
耳機與智慧型手機即可彼此配對及連線。  
您會聽到通知聲響指示連線已建立。

\* 密碼金鑰（Passkey）亦稱為“驗證碼”（Passcode）、“PIN碼”（PIN code）、“PIN號碼”（PIN number）或“密碼”（Password）。


#### INZONE H9：

左和右環形指示燈（藍色）變為緩慢閃爍。

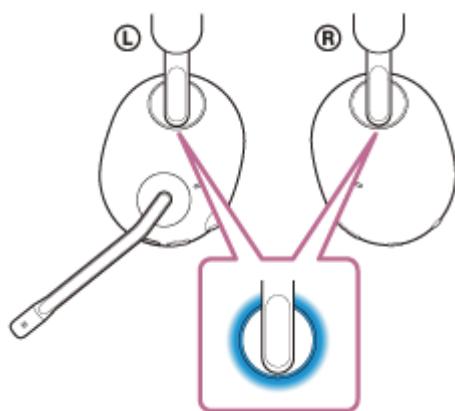

#### INZONE H7：

\* (Bluetooth) 指示燈（藍色）快速閃爍約5秒，然後變為緩慢閃爍。

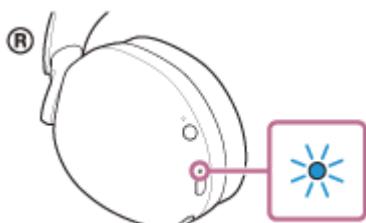

若未連線，請參閱“[連接已配對的Android智慧型手機](#)”。

若Android智慧型手機螢幕上未出現[INZONE H9 / INZONE H7]，請從步驟 ③ 的開頭開始重試一次。

#### 提示

- 以上操作為範例。如需詳細資料，請參閱Android智慧型手機隨附的使用說明書。
- 若要刪除所有的Bluetooth配對資訊，請參閱[“初始化耳機以還原回原廠設定”](#)。

#### 注意

- 如果配對未能在5分鐘內建立，配對模式將會取消。在這種情況下，請再從步驟 ① -2開始操作。
- Bluetooth裝置配對後即無需再次配對，以下情況除外：
  - 配對資訊在維修等狀況後遭到刪除。

- 與第9個裝置配對時。  
耳機最多能與8個裝置配對。已配對8個裝置後，要配對新裝置時，已配對裝置中最早連線的裝置的登錄資訊將被新裝置的資訊覆寫。
- 耳機的配對資訊已從Bluetooth裝置中刪除時。  
初始化耳機時。  
所有配對資訊均會遭到刪除。此時，請刪除連線裝置中的耳機配對資訊，然後再重新配對。
- 耳機可以與多個裝置配對，但一次只能播放1個配對裝置的音樂。

---

## 相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [連接已配對的Android智慧型手機](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [中斷Bluetooth連線（使用後）](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

5-038-202-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

無線降噪電競耳機/無線電競耳機

INZONE H9/INZONE H7


## 連接已配對的Android智慧型手機

1 如果Android智慧型手機的螢幕已鎖定，請解除鎖定。


2 開啟耳機的電源，然後開啟Bluetooth模式。

INZONE H9：


1. 按住  $\odot$  (電源) 按鈕約2秒或以上，以開啟耳機電源。

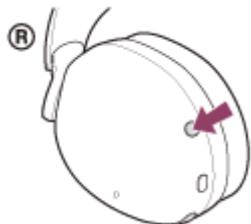


您會聽到通知聲響指示耳機的電源已開啟。  
左和右環形指示燈（白色或藍色）亮約5秒。

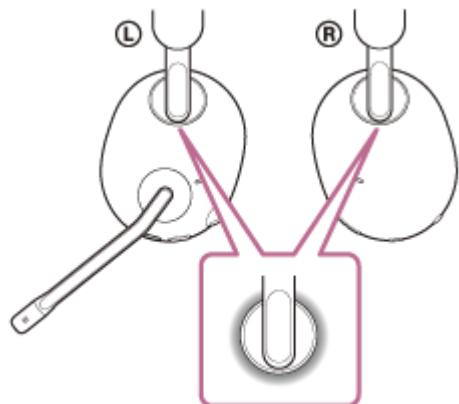

2. 左和右環形指示燈亮白色時，請按住  $\mathbb{B}$  (Bluetooth) 按鈕約2秒，以開啟Bluetooth模式。

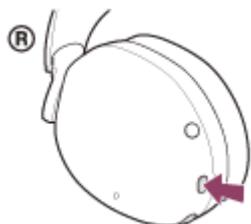


您會聽到通知聲響，指示Bluetooth模式已開啟。  
左和右環形指示燈（藍色）快速閃爍。

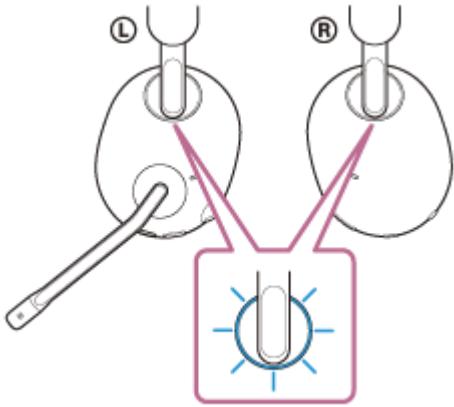


#### INZONE H7 :

1. 按住 ⏪ (電源) 按鈕約2秒或以上，以開啟耳機電源。

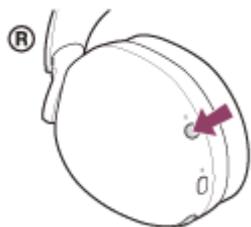


您會聽到通知聲響指示耳機的電源已開啟。

⏪ (電源) 指示燈 (白色) 亮約2秒。

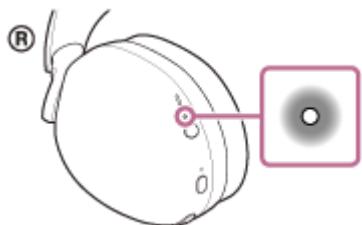


2. ⚡ (Bluetooth) 指示燈熄滅時，請按住 ⚡ (Bluetooth) 按鈕約2秒，以開啟Bluetooth模式。

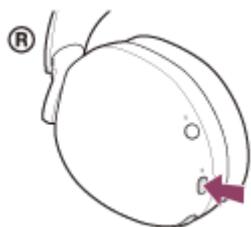

您會聽到通知聲響，指示Bluetooth模式已開啟。

⚡ (Bluetooth) 指示燈 (藍色) 亮約2秒，然後緩慢閃爍。

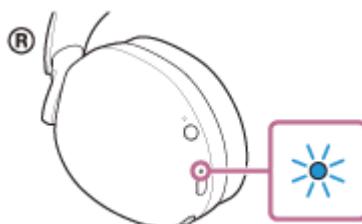


如果耳機已自動連接上次連接的裝置，您會聽到通知聲響指示連線已建立。


檢查Android智慧型手機上的連線狀態。若未連線，請進行步驟 ③。

③ 顯示已與Android智慧型手機配對的裝置。


1. 選擇[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]。

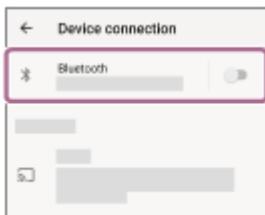

2. 觸碰開關，以開啟Bluetooth功能。

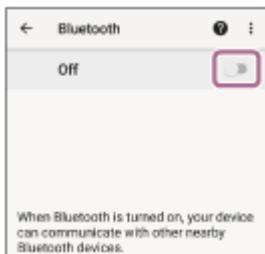


4 觸碰[INZONE H9 / INZONE H7]。

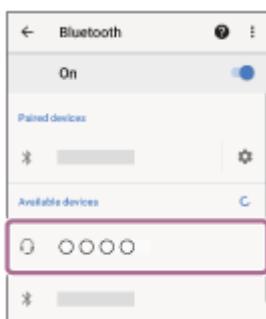

您會聽到通知聲響指示連線已建立。


#### INZONE H9：

左和右環形指示燈（藍色）變為緩慢閃爍。

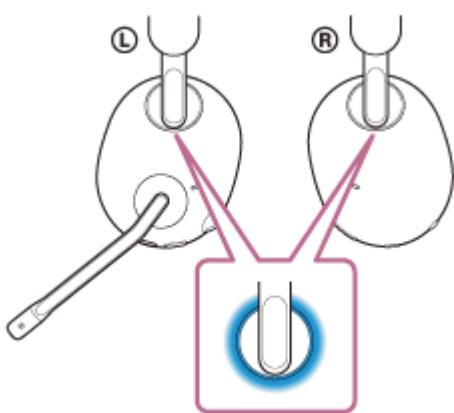

#### INZONE H7：

\* (Bluetooth) 指示燈（藍色）快速閃爍約5秒，然後變為緩慢閃爍。

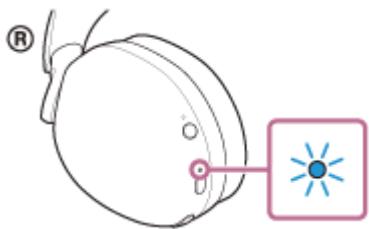

## 提示

- 以上操作為範例。如需詳細資料，請參閱Android智慧型手機隨附的使用說明書。

## 注意

- 如果將上次連接的Bluetooth裝置放在耳機附近，只要開啟耳機電源，耳機與裝置即可以自動連線。在此情況下，請關閉上次連接的裝置的Bluetooth功能或關閉電源。
- 如果無法將智慧型手機連接到耳機，請刪除智慧型手機的耳機配對資訊，然後再次執行配對。有關智慧型手機操作，請參閱智慧型手機隨附的使用說明書。

## 相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [與Android智慧型手機配對和連線](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [中斷Bluetooth連線（使用後）](#)

5-038-202-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

無線降噪電競耳機/無線電競耳機  
INZONE H9/INZONE H7

## 與iPhone配對和連線

登錄要連接的裝置的操作稱為“配對”。首先為要與耳機第一次搭配使用的裝置進行配對。


開始操作前，請確定以下事項：

- iPhone放置在距離耳機1 m內。
- 耳機已經充夠電力。
- 備妥iPhone的使用說明書以供參考。


### 1 開啟耳機的電源，然後開啟Bluetooth模式以進入配對模式。

INZONE H9：

1. 按住 ⏪ (電源) 按鈕約2秒或以上，以開啟耳機電源。

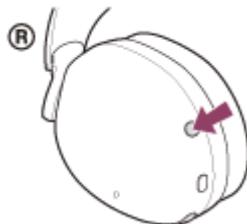


您會聽到通知聲響，指示耳機的電源已開啟。  
左和右環形指示燈（白色或藍色）亮約5秒。

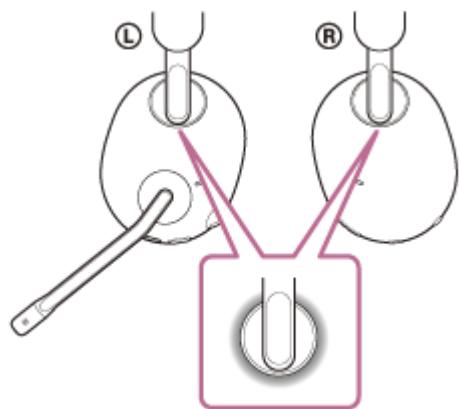


左和右環形指示燈亮白色時，請執行步驟 1 -2。  
左和右環形指示燈亮藍色時，請執行步驟 2。

2. 按住 ⚡ (Bluetooth) 按鈕約2秒，以開啟Bluetooth模式。

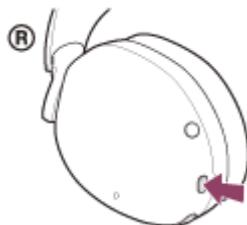

您會聽到通知聲響，指示Bluetooth模式已開啟。  
左和右環形指示燈（藍色）快速閃爍。

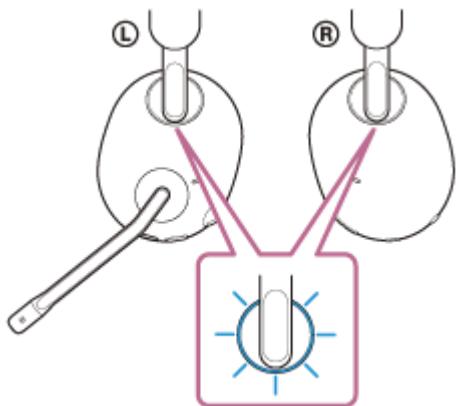


購買後第一次配對耳機和裝置時，或初始化耳機後（若耳機內沒有配對資訊），耳機自動進入配對模式。在此情況下，請進行步驟 ②。

配對第二個或之後的裝置時（耳機內已有其他裝置的配對資訊），您必須手動操作以進入配對模式。


在此情況下，請進行步驟 ① -3。

3. 按住  $\text{Bluetooth}$  按鈕約5秒，以進入配對模式。  
您會聽到通知聲響指示耳機進入配對模式。  
左和右環形指示燈（藍色）連續重複閃爍2次。

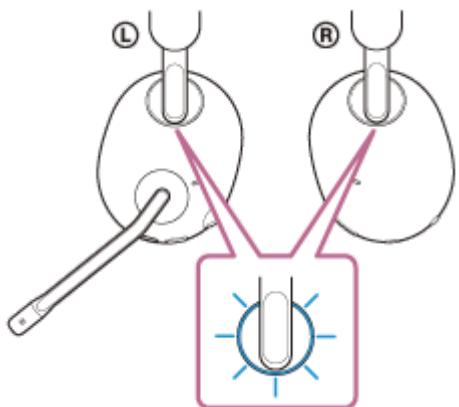


#### INZONE H7 :

1. 按住  $\text{电源}$  按鈕約2秒或以上，以開啟耳機電源。

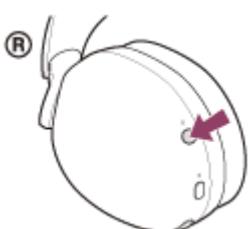

您會聽到通知聲響指示耳機的電源已開啟。


$\text{电源}$  指示燈（白色）亮約2秒。

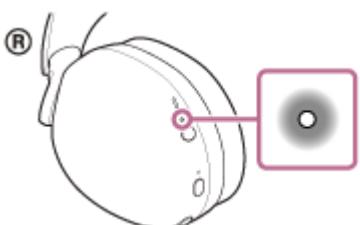

$\text{Bluetooth}$  指示燈熄滅時，請執行步驟 ① -2。

$\text{Bluetooth}$  亮藍色時，請執行步驟 ②。

2. 按住  $\text{Bluetooth}$  按鈕約2秒，以開啟Bluetooth模式。

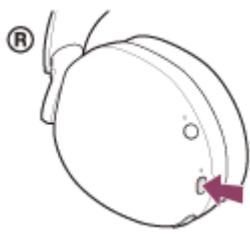

您會聽到通知聲響，指示Bluetooth模式已開啟。

\* ( Bluetooth ) 指示燈 ( 藍色 ) 亮約2秒，然後緩慢閃爍。




購買後第一次配對耳機和裝置時，或初始化耳機後（若耳機內沒有配對資訊），耳機自動進入配對模式。在此情況下，請進行步驟 ②。

配對第二個或之後的裝置時（耳機內已有其他裝置的配對資訊），您必須手動操作以進入配對模式。在此情況下，請進行步驟 ① -3。

3. 按住 \* ( Bluetooth ) 按鈕約5秒，以進入配對模式。

您會聽到通知聲響指示耳機進入配對模式。

\* ( Bluetooth ) 指示燈 ( 藍色 ) 連續重複閃爍2次。

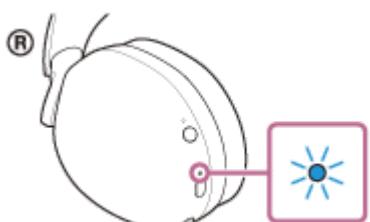

2. 如果iPhone的螢幕已鎖定，請解除鎖定。


3. 在iPhone上找到耳機。

1. 選擇[Settings]。


2. 觸碰[Bluetooth]。



3. 觸碰開關，以開啟Bluetooth功能。

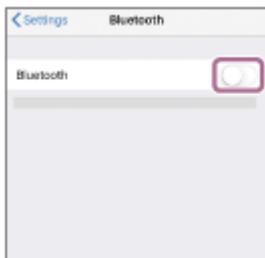

4 觸碰[INZONE H9 / INZONE H7]。

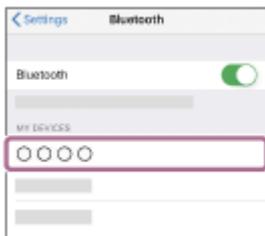

若需要輸入金鑰（\*），請輸入“0000”。


耳機與iPhone即可彼此配對及連線。

您會聽到通知聲響指示連線已建立。

\* 密碼金鑰（Passkey）亦稱為“驗證碼”（Passcode）、“PIN碼”（PIN code）、“PIN號碼”（PIN number）或“密碼”（Password）。


**INZONE H9：**

左和右環形指示燈（藍色）變為緩慢閃爍。

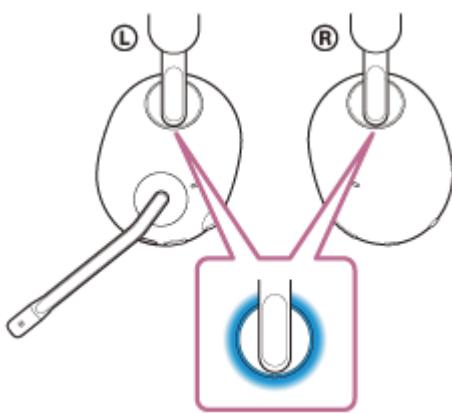

**INZONE H7：**

\* (Bluetooth) 指示燈（藍色）快速閃爍約5秒，然後變為緩慢閃爍。

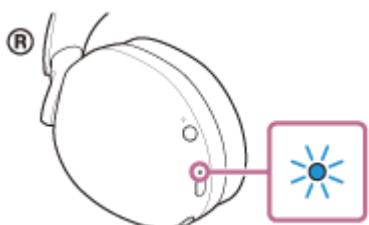

若未連線，請參閱“[連接已配對的iPhone](#)”。

若iPhone螢幕上未出現[INZONE H9 / INZONE H7]，請從步驟③的開頭開始重試一次。

**提示**

- 以上操作為範例。如需詳細資料，請參閱iPhone隨附的使用說明書。

- 若要刪除所有的Bluetooth配對資訊，請參閱“[初始化耳機以還原回原廠設定](#)”。

## 注意

- 如果配對未能在5分鐘內建立，配對模式將會取消。在這種情況下，請再從步驟① - 2開始操作。
- Bluetooth裝置配對後即無需再次配對，以下情況除外：
  - 配對資訊在維修等狀況後遭到刪除。
  - 與第9個裝置配對時。  
耳機最多能與8個裝置配對。已配對8個裝置後，要配對新裝置時，已配對裝置中最早連線的裝置的登錄資訊將被新裝置的資訊覆寫。
  - 耳機的配對資訊已從Bluetooth裝置中刪除時。
  - 初始耳機時。  
所有配對資訊均會遭到刪除。此時，請刪除連線裝置中的耳機配對資訊，然後再重新配對。
- 耳機可以與多個裝置配對，但一次只能播放1個配對裝置的音樂。

---

## 相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [連接已配對的iPhone](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [中斷Bluetooth連線（使用後）](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

5-038-202-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

無線降噪電競耳機/無線電競耳機  
INZONE H9/INZONE H7


## 連接已配對的iPhone

1 如果iPhone的螢幕已鎖定，請解除鎖定。


2 開啟耳機的電源，然後開啟Bluetooth模式。

INZONE H9：


1. 按住 ⏪ (電源) 按鈕約2秒或以上，以開啟耳機電源。

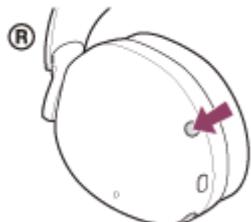


您會聽到通知聲響指示耳機的電源已開啟。  
左和右環形指示燈（白色或藍色）亮約5秒。

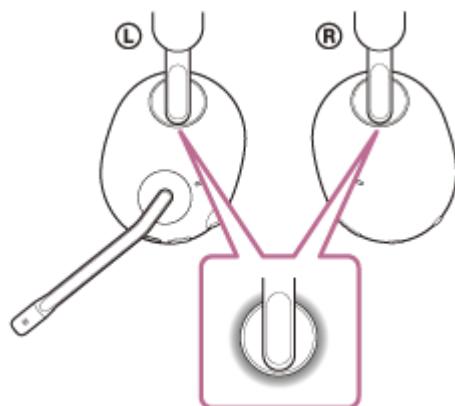

2. 左和右環形指示燈亮白色時，請按住 ⚡ (Bluetooth) 按鈕約2秒，以開啟Bluetooth模式。

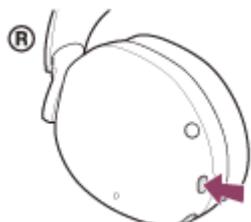


您會聽到通知聲響，指示Bluetooth模式已開啟。  
左和右環形指示燈（藍色）快速閃爍。

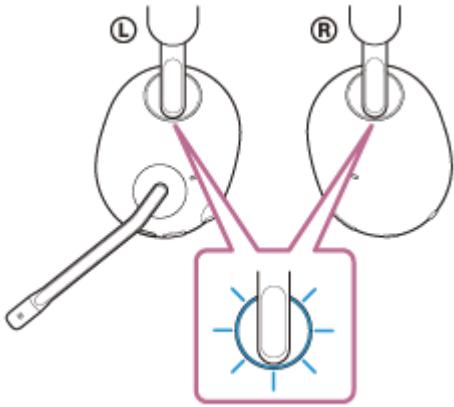


#### INZONE H7 :

1. 按住 ⏪ (電源) 按鈕約2秒或以上，以開啟耳機電源。

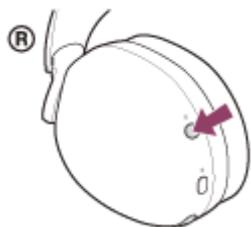


您會聽到通知聲響指示耳機的電源已開啟。

⏪ (電源) 指示燈 (白色) 亮約2秒。

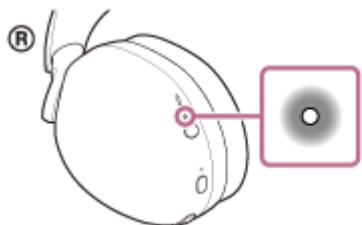


2. ⚡ (Bluetooth) 指示燈熄滅時，請按住 ⚡ (Bluetooth) 按鈕約2秒，以開啟Bluetooth模式。

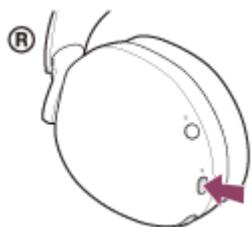

您會聽到通知聲響，指示Bluetooth模式已開啟。

⚡ (Bluetooth) 指示燈 (藍色) 亮約2秒，然後緩慢閃爍。

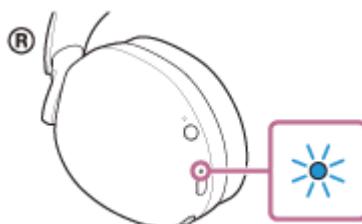


如果耳機已自動連接上次連接的裝置，您會聽到通知聲響指示連線已建立。

檢查iPhone上的連線狀態。若未連線，請進行步驟 ③ 。


- 3 顯示已與iPhone配對的裝置。

1. 選擇[Settings]。


2. 觸碰[Bluetooth]。

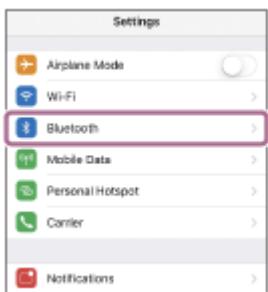

3. 觸碰開關，以開啟Bluetooth功能。

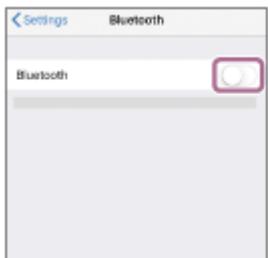


4. 觸碰[INZONE H9 / INZONE H7]。

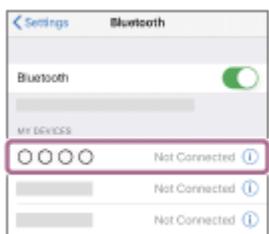

您會聽到通知聲響指示連線已建立。


**INZONE H9 :**

左和右環形指示燈（藍色）變為緩慢閃爍。

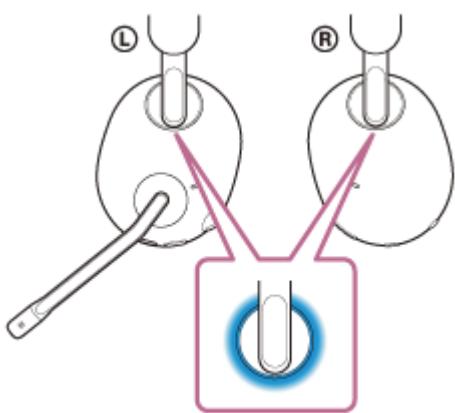

**INZONE H7 :**

\* (Bluetooth) 指示燈（藍色）快速閃爍約5秒，然後變為緩慢閃爍。

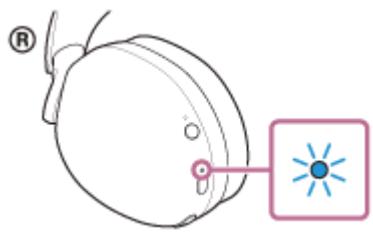

### 提示

- 以上操作為範例。如需詳細資料，請參閱iPhone隨附的使用說明書。

### 注意

- 如果將上次連接的Bluetooth裝置放在耳機附近，只要開啟耳機電源，耳機與裝置即可以自動連線。在此情況下，請關閉上次連接的裝置的Bluetooth功能或關閉電源。
- 如果無法將iPhone連接到耳機，請刪除iPhone的耳機配對資訊，然後再次執行。有關iPhone操作，請參閱iPhone隨附的使用說明書。

---

### 相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [與iPhone配對和連線](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [中斷Bluetooth連線（使用後）](#)

5-038-202-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

無線降噪電競耳機/無線電競耳機

INZONE H9/INZONE H7

## 與Bluetooth裝置配對和連線

登錄要連接的裝置的操作稱為“配對”。首先為要與耳機第一次搭配使用的裝置進行配對。


開始操作前，請確定以下事項：

- Bluetooth裝置放置在距離耳機1 m內。
- 耳機已經充夠電力。
- 備妥Bluetooth裝置的使用說明書以供參考。


### 1 開啟耳機的電源，然後開啟Bluetooth模式以進入配對模式。

INZONE H9：

1. 按住 ⏪ (電源) 按鈕約2秒或以上，以開啟耳機電源。

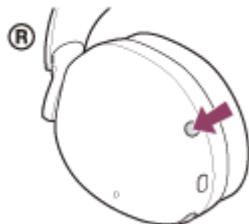


您會聽到通知聲響，指示耳機的電源已開啟。  
左和右環形指示燈（白色或藍色）亮約5秒。

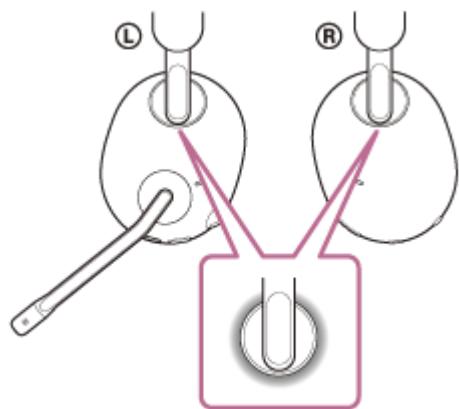


左和右環形指示燈亮白色時，請執行步驟 1 -2。  
左和右環形指示燈亮藍色時，請執行步驟 2。

2. 按住 ⚡ (Bluetooth) 按鈕約2秒，以開啟Bluetooth模式。

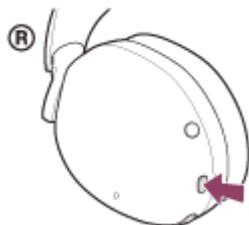

您會聽到通知聲響，指示Bluetooth模式已開啟。  
左和右環形指示燈（藍色）快速閃爍。

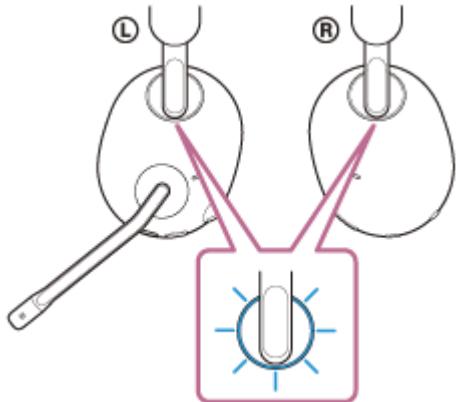

購買後第一次配對耳機和裝置時，或初始化耳機後（若耳機內沒有配對資訊），耳機自動進入配對模式。在此情況下，請進行步驟 ②。


配對第二個或之後的裝置時（耳機內已有其他裝置的配對資訊），您必須手動操作以進入配對模式。

在此情況下，請進行步驟 ① -3。

3. 按住  $\text{Bluetooth}$  按鈕約5秒，以進入配對模式。


您會聽到通知聲響指示耳機進入配對模式。

左和右環形指示燈（藍色）連續重複閃爍2次。

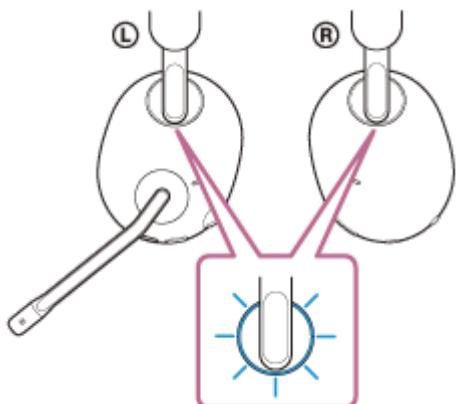


#### INZONE H7 :

1. 按住  $\text{电源}$  按鈕約2秒或以上，以開啟耳機電源。

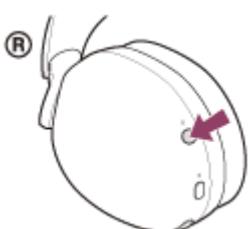

您會聽到通知聲響指示耳機的電源已開啟。


$\text{电源}$  指示燈（白色）亮約2秒。

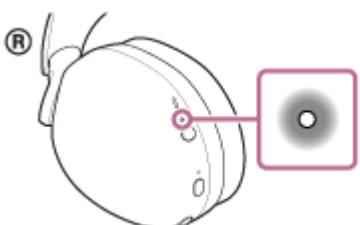

$\text{Bluetooth}$  指示燈熄滅時，請執行步驟 ① -2。


$\text{Bluetooth}$  亮藍色時，請執行步驟 ②。

2. 按住  $\text{Bluetooth}$  按鈕約2秒，以開啟Bluetooth模式。

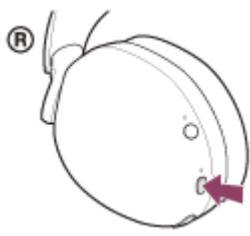

您會聽到通知聲響，指示Bluetooth模式已開啟。

\* ( Bluetooth ) 指示燈 ( 藍色 ) 亮約2秒，然後緩慢閃爍。

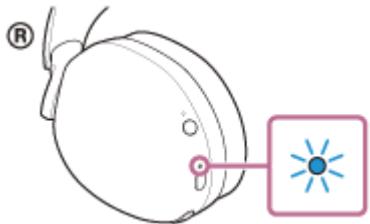


購買後第一次配對耳機和裝置時，或初始化耳機後（若耳機內沒有配對資訊），耳機自動進入配對模式。在此情況下，請進行步驟 ②。

配對第二個或之後的裝置時（耳機內已有其他裝置的配對資訊），您必須手動操作以進入配對模式。在此情況下，請進行步驟 ① -3。

3. 按住 \* ( Bluetooth ) 按鈕約5秒，以進入配對模式。

您會聽到通知聲響指示耳機進入配對模式。

\* ( Bluetooth ) 指示燈 ( 藍色 ) 連續重複閃爍2次。

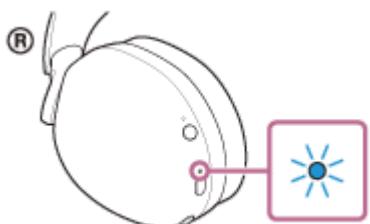

## 2 在Bluetooth裝置上執行配對程序，以搜尋本耳機。

Bluetooth裝置螢幕上的偵測到的裝置清單上將顯示[INZONE H9 / INZONE H7]。

如果未出現，請從步驟 ① 開始重複程序。

## 3 選擇Bluetooth裝置畫面上顯示的[INZONE H9 / INZONE H7]以便配對。

若需要輸入金鑰 (\*)，請輸入“0000”。

\* 密碼金鑰 ( Passkey ) 亦稱為“驗證碼” ( Passcode ) 、“PIN碼” ( PIN code ) 、“PIN號碼” ( PIN number ) 或“密碼” ( Password ) 。


## 4 從Bluetooth裝置進行Bluetooth連線。

配對完成時，部分裝置會與耳機自動連接。

您會聽到通知聲響指示連線已建立。


### INZONE H9：

左和右環形指示燈 ( 藍色 ) 變為緩慢閃爍。

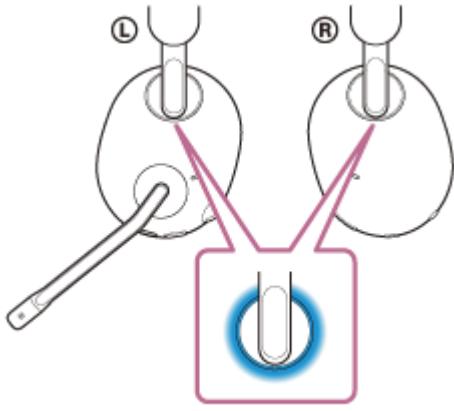

#### INZONE H7 :

\* (Bluetooth) 指示燈 (藍色) 快速閃爍約5秒，然後變為緩慢閃爍。

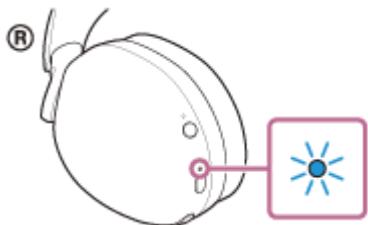

若未連線，請參閱“[連接已配對的Bluetooth裝置](#)”。

#### 提示

- 以上操作為範例。如需詳細資料，請參閱Bluetooth裝置隨附的使用說明書。
- 若要刪除所有的Bluetooth配對資訊，請參閱[“初始化耳機以還原回原廠設定”](#)。

#### 注意

- 如果配對未能在5分鐘內建立，配對模式將會取消。在這種情況下，請再從步驟 **① -2**開始操作。
- Bluetooth裝置配對後即無需再次配對，以下情況除外：
  - 配對資訊在維修等狀況後遭到刪除。
  - 與第9個裝置配對時。  
耳機最多能與8個裝置配對。已配對8個裝置後，要配對新裝置時，已配對裝置中最早連線的裝置的登錄資訊將被新裝置的資訊覆寫。
  - 耳機的配對資訊已從Bluetooth裝置中刪除時。
  - 初始耳機時。  
所有配對資訊均會遭到刪除。此時，請刪除連線裝置中的耳機配對資訊，然後再重新配對。
- 耳機可以與多個裝置配對，但一次只能播放1個配對裝置的音樂。

#### 相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [連接已配對的Bluetooth裝置](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [中斷Bluetooth連線（使用後）](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)



無線降噪電競耳機/無線電競耳機


INZONE H9/INZONE H7

## 連接已配對的Bluetooth裝置


- 開啟耳機的電源，然後開啟Bluetooth模式。

**INZONE H9：**


- 按住  $\odot$  ( 電源 ) 按鈕約2秒或以上，以開啟耳機電源。

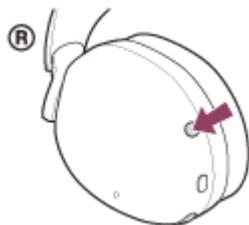


您會聽到通知聲響指示耳機的電源已開啟。  
左和右環形指示燈 ( 白色或藍色 ) 亮約5秒。

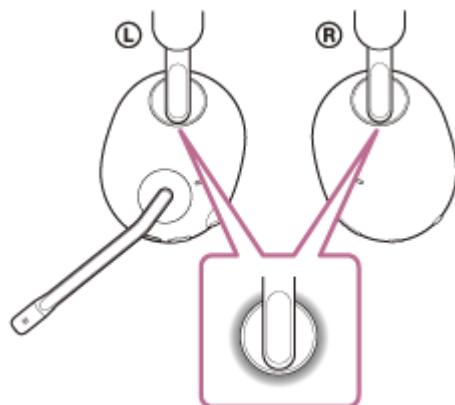

- 左和右環形指示燈亮白色時，請按住  $\&$  ( Bluetooth ) 按鈕約2秒，以開啟Bluetooth模式。

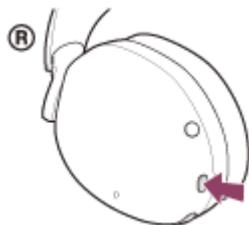


您會聽到通知聲響，指示Bluetooth模式已開啟。  
左和右環形指示燈 ( 藍色 ) 快速閃爍。

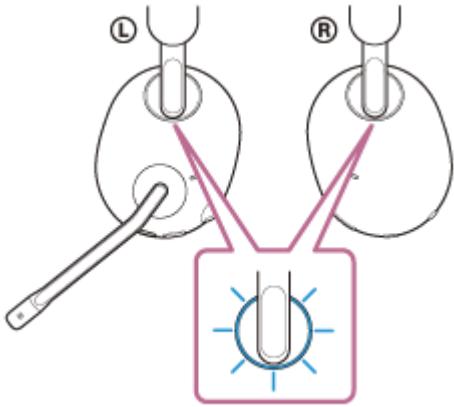


#### INZONE H7 :

1. 按住 ⏪ (電源) 按鈕約2秒或以上，以開啟耳機電源。

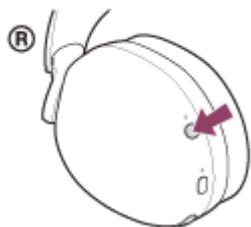


您會聽到通知聲響指示耳機的電源已開啟。

⏪ (電源) 指示燈 (白色) 亮約2秒。

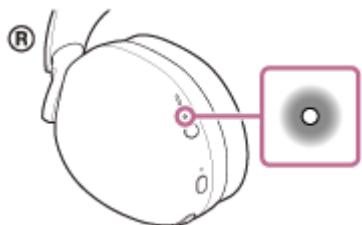


2. ⚡ (Bluetooth) 指示燈熄滅時，請按住 ⚡ (Bluetooth) 按鈕約2秒，以開啟Bluetooth模式。

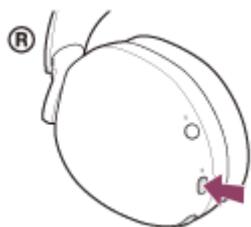

您會聽到通知聲響，指示Bluetooth模式已開啟。

⚡ (Bluetooth) 指示燈 (藍色) 亮約2秒，然後緩慢閃爍。

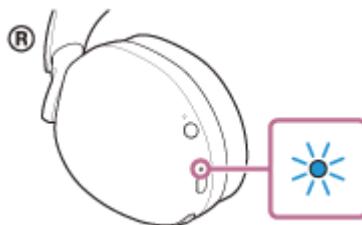

如果耳機已自動連接上次連接的裝置，您會聽到通知聲響指示連線已建立。

檢查Bluetooth裝置上的連線狀態。若未連線，請進行步驟 ②。


#### 2 從Bluetooth裝置進行Bluetooth連線。

有關Bluetooth裝置操作，請參閱Bluetooth裝置隨附的使用說明書。

已連線時，您會聽到通知聲響指示連線已建立。


#### INZONE H9：

左和右環形指示燈（藍色）變為緩慢閃爍。

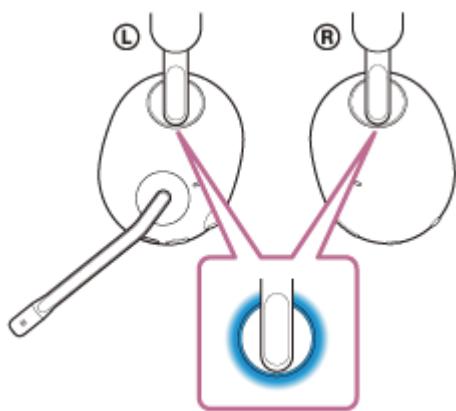

#### INZONE H7：

\* (Bluetooth) 指示燈（藍色）快速閃爍約5秒，然後變為緩慢閃爍。

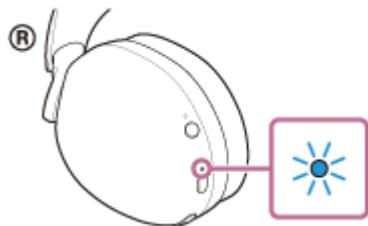

#### 提示

- 以上操作為範例。如需詳細資料，請參閱Bluetooth裝置隨附的使用說明書。

#### 注意

- 如果將上次連接的Bluetooth裝置放在耳機附近，只要開啟耳機電源，耳機與裝置即可以自動連線。在此情況下，請關閉上次連接的裝置的Bluetooth功能或關閉電源。
- 如果無法將Bluetooth裝置連接到耳機，請刪除Bluetooth裝置的耳機配對資訊，然後再次執行。有關Bluetooth裝置操作，請參閱Bluetooth裝置隨附的使用說明書。

#### 相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [與Bluetooth裝置配對和連線](#)
- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [中斷Bluetooth連線（使用後）](#)

無線降噪電競耳機/無線電競耳機  
INZONE H9/INZONE H7

## 接聽電話


您可以透過Bluetooth連線，用支援Bluetooth設定檔HFP ( Hands-free Profile ) 或HSP ( Headset Profile ) 的智慧型手機或行動電話進行免持通話。

- 如果您的智慧型手機或行動電話支援HFP和HSP兩者，請設定為HFP。
- 操作會隨智慧型手機或行動電話而不同。請參閱智慧型手機或行動電話隨附的使用說明書。
- 視您正在使用的連線裝置或應用程式而定，即使您嘗試使用耳機操作功能，各功能仍然可能無法正常運作。

## 鈴聲


### INZONE H9：

當您有來電時，將透過耳機聽到鈴聲，而且左和右環形指示燈（藍色）會快速閃爍。

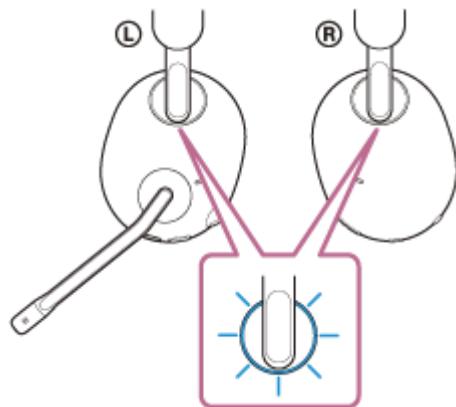

### INZONE H7：

當您有來電時，將透過耳機聽到鈴聲，而且 \* ( Bluetooth ) 指示燈（藍色）會快速閃爍。

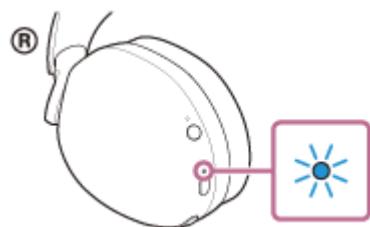

視您使用的連接裝置或應用程式而定，有來電時指示燈可能不會閃爍。

您會聽到以下一種鈴聲，視智慧型手機或行動電話而異。


- 於耳機上設定的鈴聲
- 於智慧型手機或行動電話上設定的鈴聲
- 僅用於在智慧型手機或行動電話上設定的Bluetooth連接的鈴聲

**1** 事先透過Bluetooth連線連接耳機和智慧型手機或行動電話。


**2** 聽見鈴聲時，按下耳機上的 \* ( Bluetooth ) 按鈕並接聽來電。

播放音樂期間接聽來電時，音樂播放會暫停，您將透過耳機聽到鈴聲。

### INZONE H9：

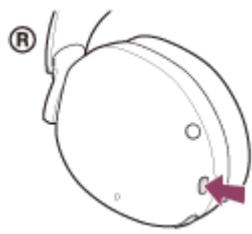


**INZONE H7 :**

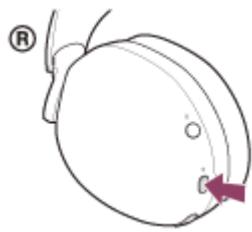


您可以使用耳機的吊桿式麥克風通話。

**INZONE H9 :**

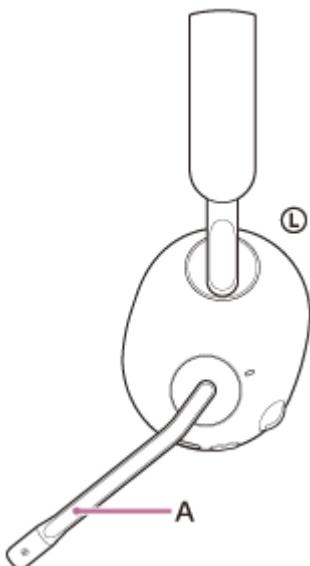

**INZONE H7 :**

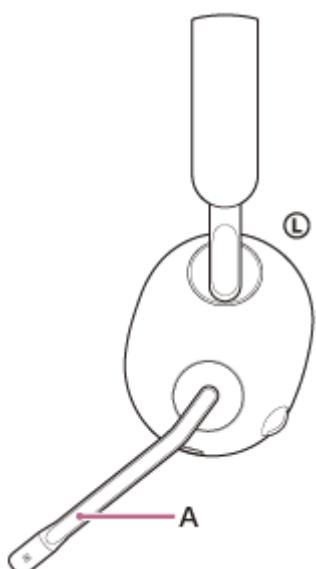

**A: 吊桿式麥克風**


**如果無法透過耳機聽到鈴聲**

- 耳機可能未透過HFP或HSP連接智慧型手機或行動電話。檢查智慧型手機或行動電話的連線狀態。
- 檢查耳機的音量。
- 如果沒有自動暫停音樂播放，請操作耳機使播放暫停。


**3 使用耳機的VOL ( 音量 ) -/+轉盤來調整音量。**

+側上有觸覺點。

**INZONE H9 :**

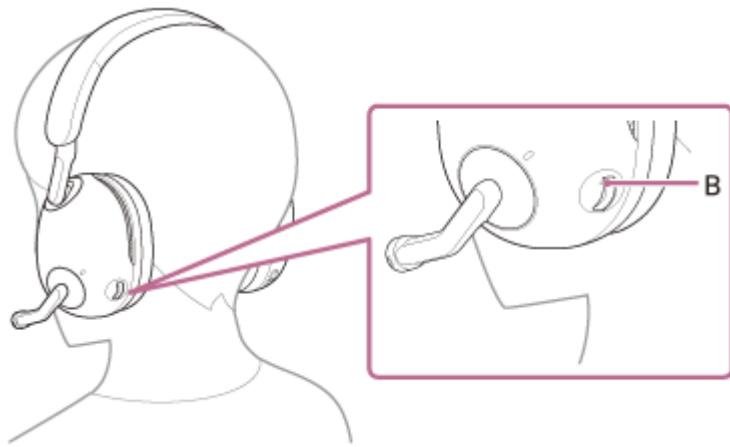


**INZONE H7 :**

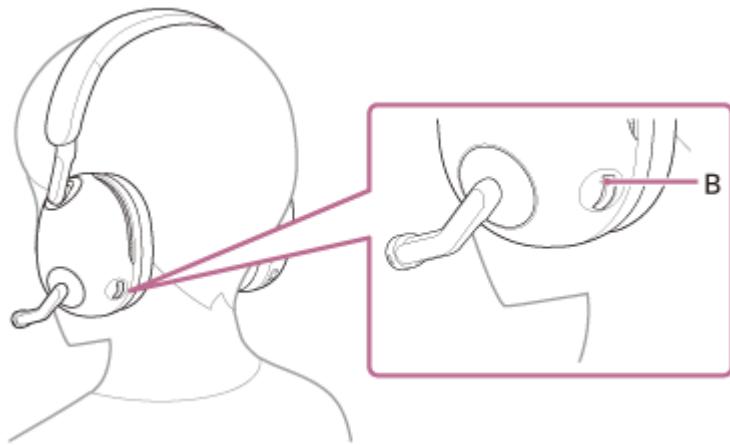


**B : 觸覺點**

- 增加音量：向+側旋轉。

**INZONE H9 :**

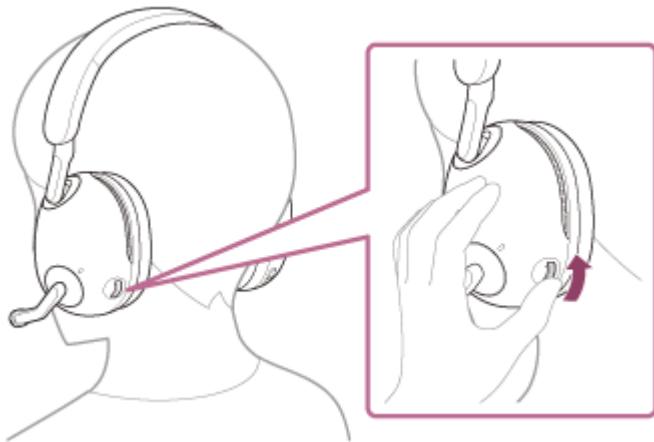


**INZONE H7 :**

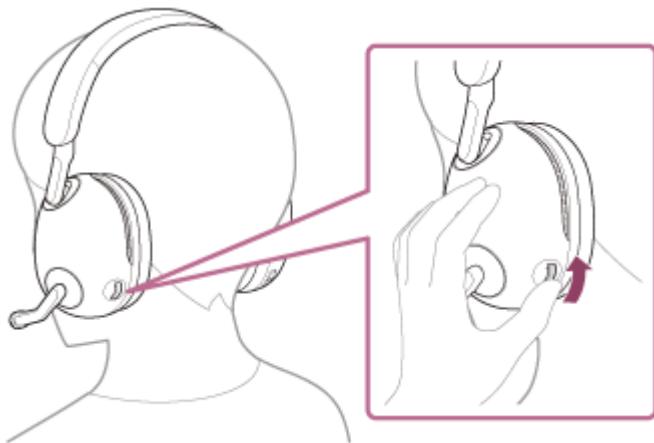


- 降低音量：向-側旋轉。

**INZONE H9 :**

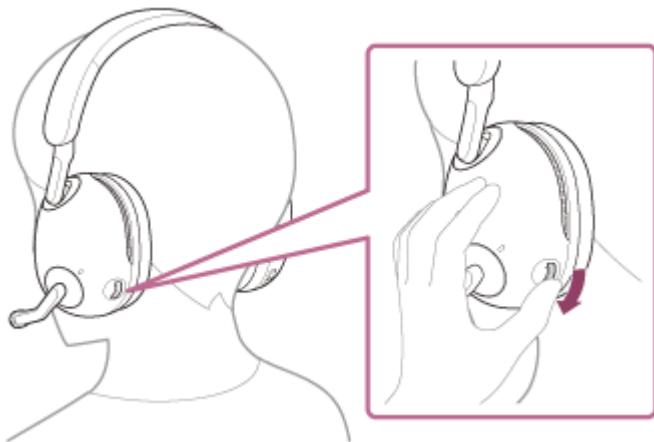

**INZONE H7 :**

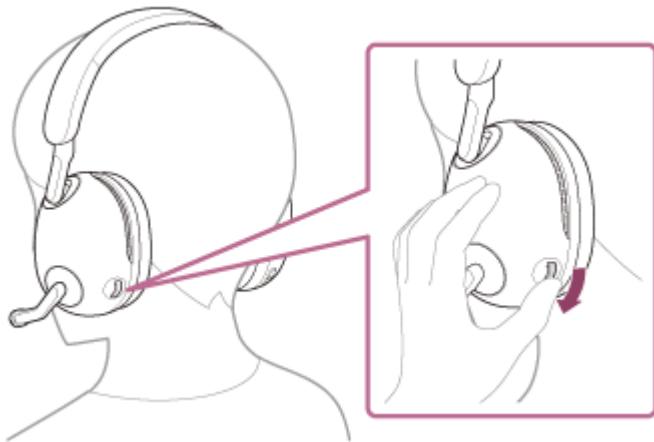

當音量達到最大或最小時，會聽到通知聲響。

#### 4 結束通話時，按下耳機上的 \* (Bluetooth) 按鈕以結束通話。

如果您之前是在音樂播放期間接到來電，則結束通話後，音樂會自動恢復播放。

#### 提示

- 以所連接裝置和耳機來調整音量。

#### 注意

- 視您正在使用的已連接裝置或播放應用程式而定，播放音樂期間中有來電時，即使結束通話後也可能不會自動恢復播放。
- 請在距離耳機至少50 cm處使用智慧型手機或行動電話。若智慧型手機或行動電話與耳機距離太近，可能產生噪音。
- 您會從耳機聽到自己對著耳機吊桿式麥克風說出的聲音（側音功能）。在此情況下，可能會透過耳機聽到環境聲響或耳機操作聲，但這並不是故障。

#### 相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [撥打電話](#)
- [通話期間的功能](#)

無線降噪電競耳機/無線電競耳機  
INZONE H9/INZONE H7

## 撥打電話

您可以透過Bluetooth連線，用支援Bluetooth設定檔HFP ( Hands-free Profile ) 或HSP ( Headset Profile ) 的智慧型手機或行動電話進行免持通話。

- 如果您的智慧型手機或行動電話支援HFP和HSP兩者，請設定為HFP。
- 操作會隨智慧型手機或行動電話而不同。請參閱智慧型手機或行動電話隨附的使用說明書。
- 視您正在使用的連線裝置或應用程式而定，即使您嘗試使用耳機操作功能，各功能仍然可能無法正常運作。

**1 透過Bluetooth連線連接耳機和智慧型手機或行動電話。**

**2 操作智慧型手機或行動電話以撥打電話。**


撥打電話時，會透過耳機聽到撥號聲。

如果在音樂播放期間打電話，則會暫停播放。


如果您無法透過耳機聽到撥號聲，請使用智慧型手機或行動電話將通話裝置切換為耳機。

您可以使用耳機的吊桿式麥克風通話。

**INZONE H9 :**

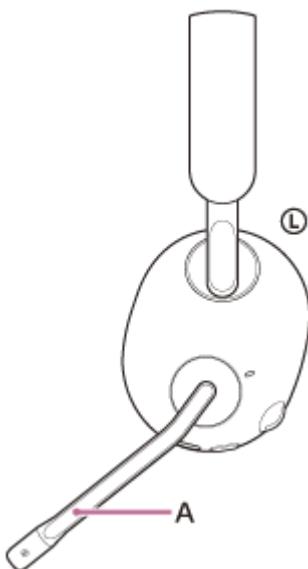

**INZONE H7 :**

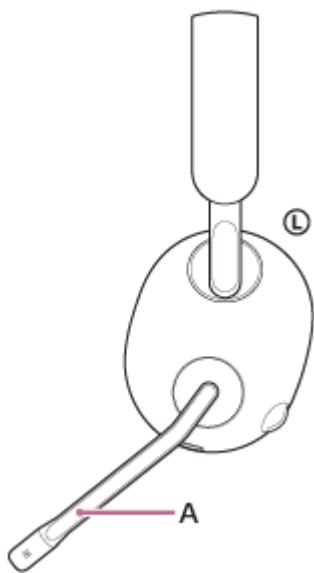


**A:** 吊桿式麥克風


3 使用耳機的VOL ( 音量 ) -/+轉盤來調整音量。

+側上有觸覺點。

**INZONE H9 :**

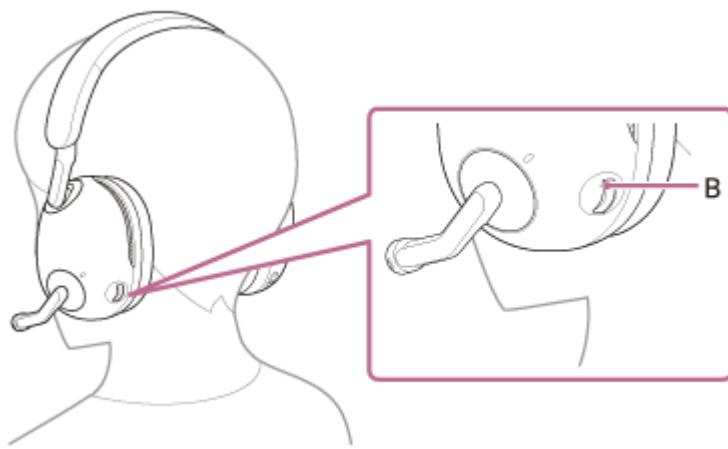


**INZONE H7 :**

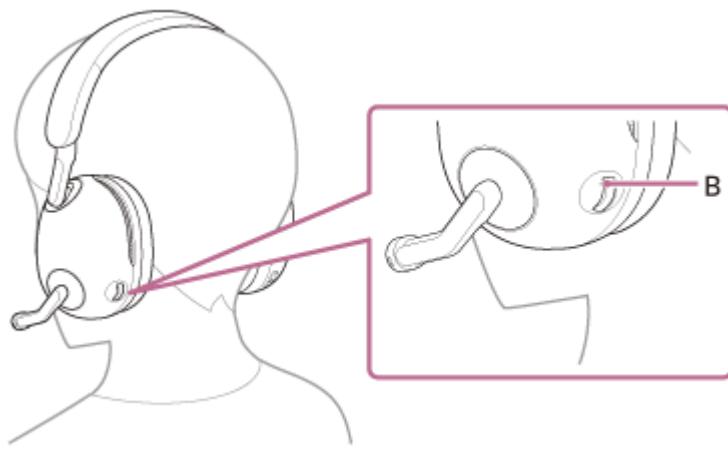


**B :** 觸覺點

- 增加音量：向+側旋轉。

**INZONE H9 :**

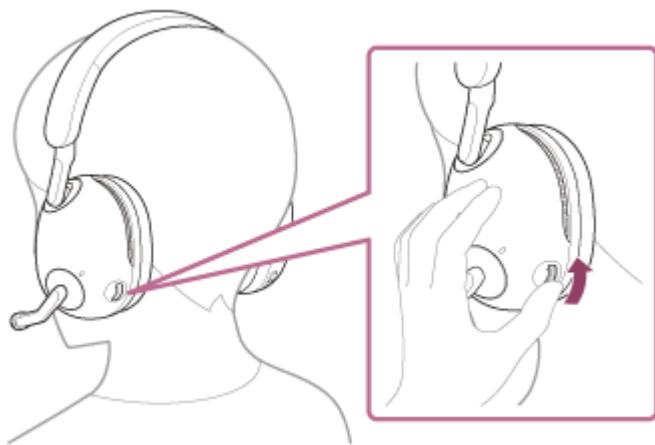


**INZONE H7 :**

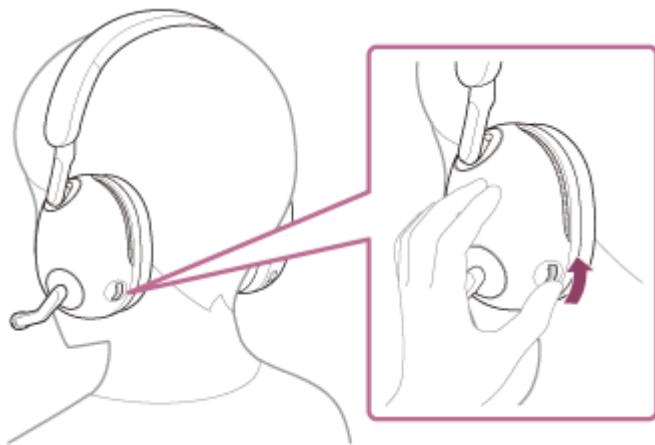


- 降低音量：向-側旋轉。

**INZONE H9 :**

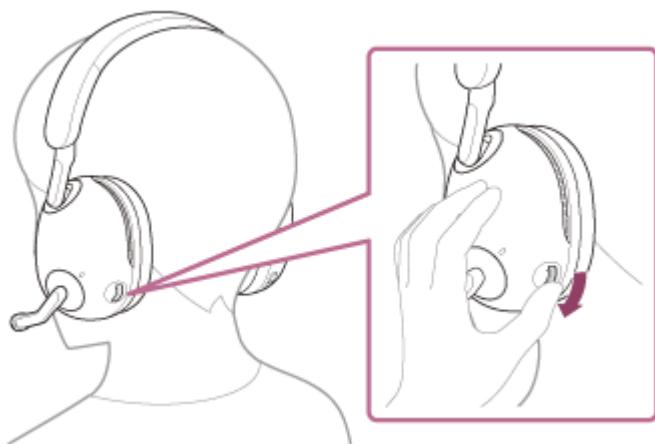


**INZONE H7 :**

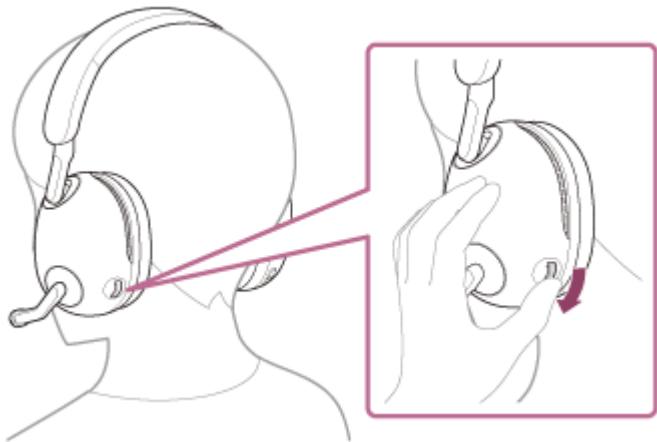


當音量達到最大或最小時，會聽到通知聲響。

- 4 結束通話時，按下耳機上的 \* (Bluetooth) 按鈕以結束通話。

#### INZONE H9 :

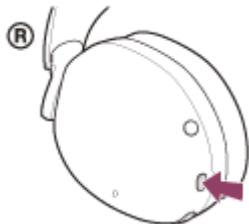

#### INZONE H7 :

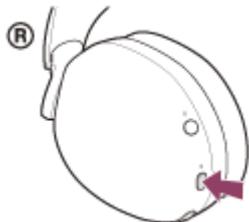

如果您之前是在音樂播放期間打電話，則結束通話後，音樂會自動恢復播放。

#### 提示

- 以所連接裝置和耳機來調整音量。

#### 注意

- 視您正在使用的已連接裝置或播放應用程式而定，在播放音樂期間撥打電話時，即使結束通話後也可能不會自動恢復播放。
- 請在距離耳機至少 50 cm 處使用智慧型手機或行動電話。若智慧型手機或行動電話與耳機距離太近，可能產生噪音。
- 您會從耳機聽到自己對著耳機吊桿式麥克風說出的聲音（側音功能）。在此情況下，可能會透過耳機聽到環境聲響或耳機操作聲，但這並不是故障。

#### 相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)

- [接聽電話](#)
- [通話期間的功能](#)

5-038-202-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation


無線降噪電競耳機/無線電競耳機  
INZONE H9/INZONE H7

## 通話期間的功能


通話時可用的功能不盡相同，須視智慧型手機或行動電話支援的設定檔而定。此外，即使設定檔相同，仍可能因智慧型手機或行動電話不同導致功能有所差異。

視您正在使用的連線裝置或應用程式而定，即使您嘗試使用耳機操作功能，各功能仍然可能無法正常運作。  
請參閱智慧型手機或行動電話隨附的使用說明書。

**INZONE H9：**

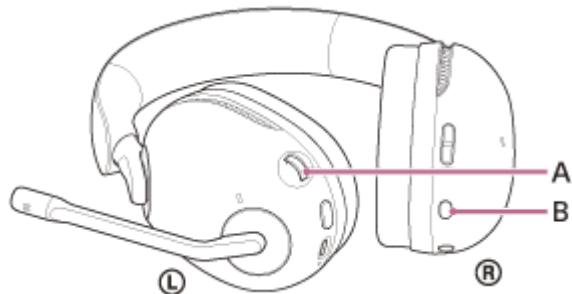

**INZONE H7：**

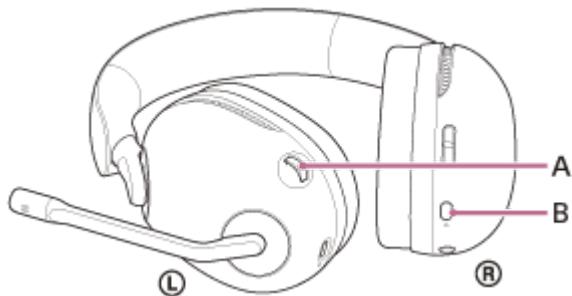

**A : VOL (音量) -/+ 轉盤**

**B : \* (Bluetooth) 按鈕**

每個轉盤和按鈕的功能如下：

**支援的設定檔：HFP ( Hands-free Profile )**

**VOL (音量) -/+ 轉盤**

- 增加音量：在通話期間向+側旋轉。
- 降低音量：在通話期間向-側旋轉。

**\* (Bluetooth) 按鈕**

- 接聽來電：在來電期間快速按一下。
- 拒絕來電：在來電期間按住約2秒。
- 掛斷電話：在來電期間快速按一下。
- 取消外撥電話：在外撥電話期間快速按一下。

## 支援的設定檔：HSP ( Headset Profile )

### VOL ( 音量 ) -/+轉盤

- 增加音量：在通話期間向+側旋轉。
- 降低音量：在通話期間向-側旋轉。

### \* ( Bluetooth ) 按鈕

- 接聽來電：在來電期間快速按一下。
- 掛斷電話：在來電期間快速按一下。
- 取消外撥電話：在外撥電話期間快速按一下。

---

#### 相關主題

- [接聽電話](#)
- [撥打電話](#)

5-038-202-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

無線降噪電競耳機/無線電競耳機

INZONE H9/INZONE H7

## 中斷Bluetooth連線（使用後）

### 1 操作Bluetooth裝置以斷開Bluetooth連線。

您會聽到通知聲響，指示Bluetooth連線已中斷。

### 2 關閉Bluetooth模式或關閉耳機電源。

關閉Bluetooth模式時，您會聽到通知聲響，指示Bluetooth模式已關閉。

關閉耳機電源時，您會聽到通知聲響指示耳機的電源已關閉。

### 提示

- 播放完音樂時，依據Bluetooth裝置而定，Bluetooth連線可能會自動中斷。

### 相關主題

- [關閉耳機電源](#)

5-038-202-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

無線降噪電競耳機/無線電競耳機

INZONE H9/INZONE H7

## 透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂

如果您的Bluetooth裝置支援下列設定檔，就能透過Bluetooth連線，從耳機聆聽音樂並控制裝置。

- A2DP ( Advanced Audio Distribution Profile )  
您可用無線方式欣賞高品質的音樂。
- AVRCP ( Audio Video Remote Control Profile )  
您可以調整音量等。

視Bluetooth裝置而定，操作可能不同。請參閱Bluetooth裝置隨附的使用說明書。


**1 連接耳機和Bluetooth裝置。**

**2 在雙耳上戴上耳機。**


伸長滑動器可調整頭帶長度。

將耳機戴在頭上時，將有 **L** ( 左 ) 標誌的耳機戴上左耳，有 **R** ( 右 ) 標誌的耳機戴上右耳。在 **L** ( 左 ) 標誌側上有一個吊桿式麥克風。

**INZONE H9：**

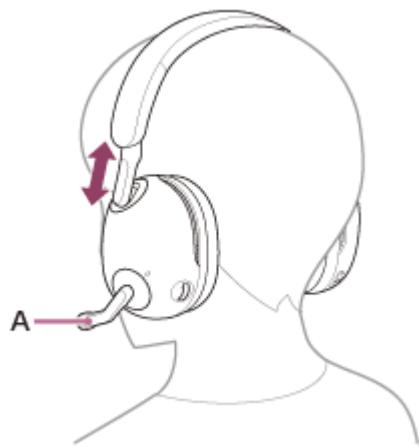

**INZONE H7：**

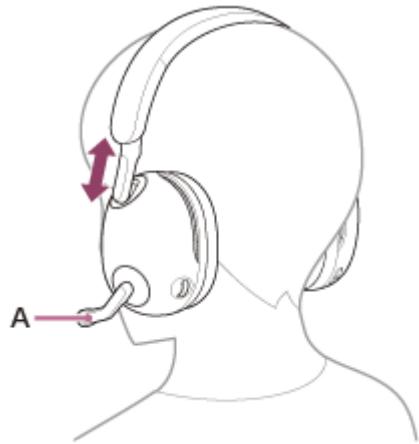


**A: 吊桿式麥克風**

**3 操作Bluetooth裝置開始播放並調整為適當的音量。**


**4 使用耳機的VOL ( 音量 ) -/+轉盤來調整音量。**

+側上有觸覺點。

**INZONE H9 :**

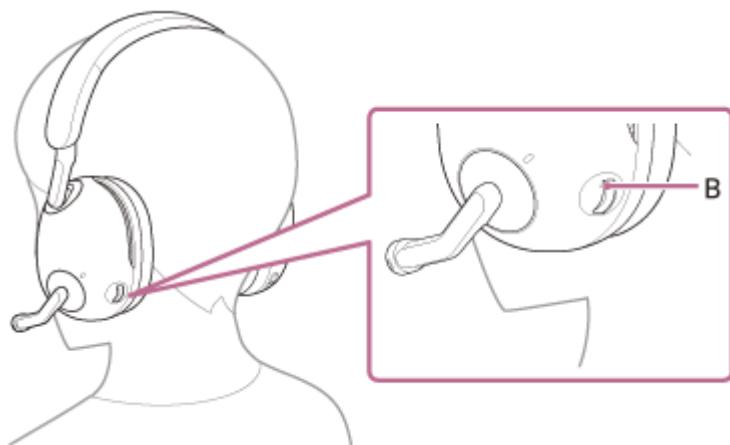


**INZONE H7 :**

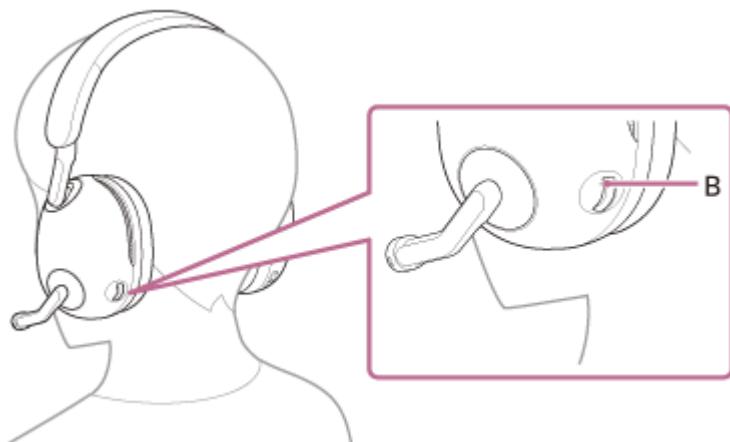


**B : 觸覺點**

- 增加音量：向+側旋轉。

**INZONE H9 :**

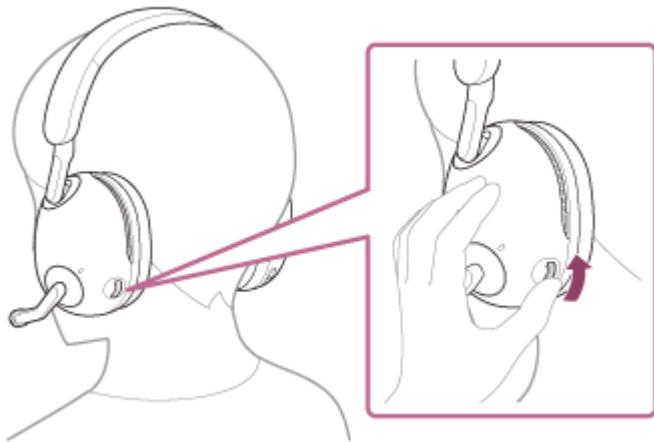


**INZONE H7 :**

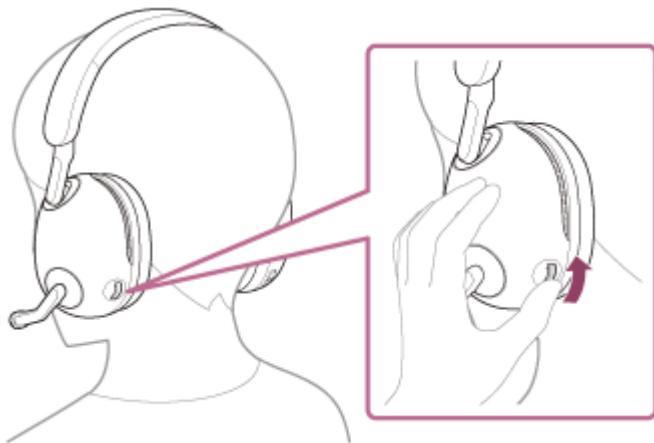


- 降低音量：向-側旋轉。

**INZONE H9 :**

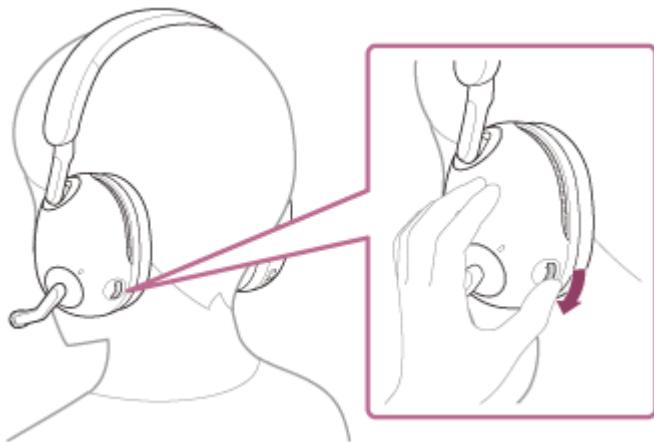

**INZONE H7 :**

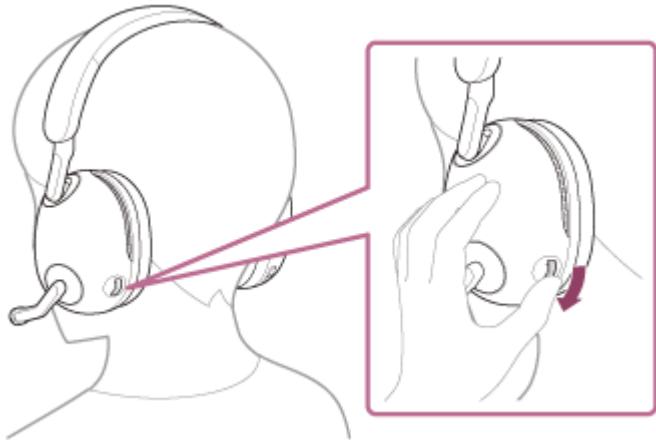

當音量達到最大或最小時，會聽到通知聲響。

### 提示

- 本耳機支援SCMS-T內容保護。您可以透過耳機欣賞支援SCMS-T內容保護之裝置（如行動電話或可攜式電視）中的音樂和其他音訊。
- 以所連接裝置和耳機來調整音量。

### 注意

- 如果通訊情況不佳，Bluetooth裝置可能無法對耳機上的操作做出正確反應。

### 相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [控制音訊裝置（Bluetooth連線）](#)
- [使用防噪功能（僅適用於INZONE H9）](#)

5-038-202-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation


無線降噪電競耳機/無線電競耳機

INZONE H9/INZONE H7


## 控制音訊裝置 ( Bluetooth連線 )

如果Bluetooth裝置支援裝置操作功能 ( 相容設定檔 : AVRCP )，可以進行下列操作。可用的功能可能因Bluetooth裝置而異，請參閱裝置隨附的使用說明書。

**INZONE H9 :**

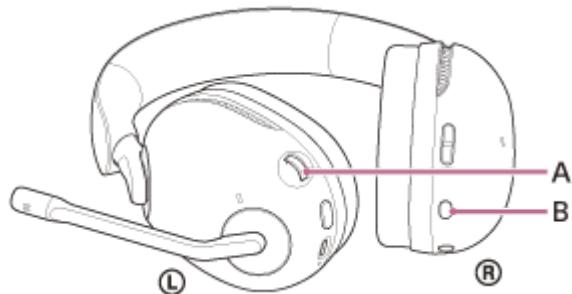

**INZONE H7 :**

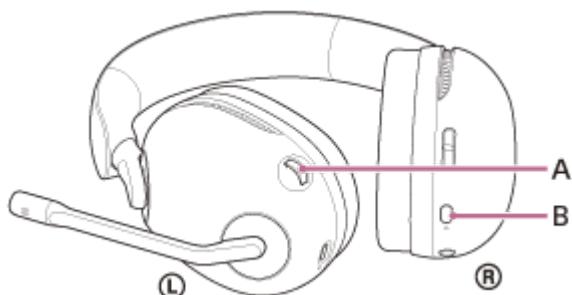

**A : VOL ( 音量 ) -/+ 轉盤**

**B : \* ( Bluetooth ) 按鈕**

每個轉盤和按鈕的功能如下：

### VOL ( 音量 ) -/+ 轉盤

- 增加音量：向+側旋轉。
- 降低音量：向-側旋轉。

### \* ( Bluetooth ) 按鈕

- 播放：暫停時短按一下。
- 暫停：於播放狀態中快速按一下。
- 跳至下一首曲目的開頭：快速按兩次。( ● ● )
- 跳至上一首曲目（或目前播放中曲目）的開頭：快速按3次。( ● ● ● )

### 注意

- 如果通訊情況不佳，Bluetooth裝置可能無法對耳機上的操作做出正確反應。
- 可用的功能可能因連接的裝置、音樂軟體或使用的應用程式而異。在某些情況下，即使執行上述操作時，可能會有不同的作用，或沒有作用。



無線降噪電競耳機/無線電競耳機

INZONE H9/INZONE H7

## 中斷Bluetooth連線（使用後）

### 1 操作Bluetooth裝置以斷開Bluetooth連線。

您會聽到通知聲響，指示Bluetooth連線已中斷。

### 2 關閉Bluetooth模式或關閉耳機電源。

關閉Bluetooth模式時，您會聽到通知聲響，指示Bluetooth模式已關閉。

關閉耳機電源時，您會聽到通知聲響指示耳機的電源已關閉。

### 提示

- 播放完音樂時，依據Bluetooth裝置而定，Bluetooth連線可能會自動中斷。

### 相關主題

- [關閉耳機電源](#)

5-038-202-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

無線降噪電競耳機/無線電競耳機

INZONE H9/INZONE H7

## 關於聲音品質模式

可選取下列2個Bluetooth播放時的聲音品質模式。您可以使用“INZONE Hub”切換設定與檢查聲音品質模式。  
這在透過Bluetooth連線播放音樂期間有效。

**Priority on Sound Quality**：聲音品質優先（預設）。

**Priority on Stable Connection**：穩定連線優先。

- 如果想要聲音品質優先，請選擇[Priority on Sound Quality]。

- 若連線不穩定，如聲音斷斷續續，則選取[Priority on Stable Connection]。

### 注意

- 由於聲音品質及使用耳機的環境不盡相同，播放時間可能變短。
- 由於使用耳機的地區周遭環境條件不盡相同，所以即使選取[Priority on Stable Connection]，仍可能發生聲音斷斷續續的現象。

### 相關主題

- “INZONE Hub”的用途

5-038-202-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

無線降噪電競耳機/無線電競耳機

INZONE H9/INZONE H7

## 支援的轉碼器

轉碼器是透過Bluetooth連線無線傳輸聲音時使用的“音訊編碼演算法”。

耳機支援以下2種轉碼器，用於透過A2DP連線播放音樂：SBC與AAC。

- SBC

這是Subband Codec的縮寫。

SBC是Bluetooth裝置採用的標準音訊編碼技術。

所有Bluetooth裝置皆支援SBC。

- AAC

這是Advanced Audio Coding的縮寫。

AAC主要用於Apple產品，例如iPhone，提供的音質比SBC高。

若從連接裝置傳輸的音樂格式為上述轉碼器之一，耳機會自動切換到該轉碼器，並以相同的轉碼器播放音樂。

如果連接的裝置支援的轉碼器音質比SBC高，您可能需要事先設定裝置才能以所要的轉碼器聆聽來自於支援的轉碼器的音樂。

關於設定轉碼器的詳細資訊，請參閱裝置隨附的使用說明書。

---

### 相關主題

- [關於聲音品質模式](#)

5-038-202-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

無線降噪電競耳機/無線電競耳機

INZONE H9/INZONE H7

## “INZONE Hub”的用途

將已安裝“INZONE Hub”軟體的電腦，透過USB收發器來連接耳機時，您可以進行下列操作。

- 調整音量
- 選擇等化器設定
- 自訂等化器設定
- 設定遊戲和聊天之間的音量平衡
- 調整動態範圍（動態範圍控制）
- 建立/儲存聲音設定檔
- 匯出/匯入聲音設定檔
- 調整防噪功能和環境聲模式（環境聲音控制）（僅適用於INZONE H9）
- 在變更耳機防噪功能/環境聲模式時選擇切換的模式（僅適用於INZONE H9）
- 調整麥克風音量
- 調整側音音量
- 麥克風測試
- 將麥克風輸入音量設定為固定（自動增益控制）
- 設定空間音效
- 設定自動電源關閉
- 開啟/關閉指示燈照明（自動LED關閉）（僅適用於INZONE H9）
- 在耳機電源開啟時，設定Bluetooth開機模式
- 設定Bluetooth連線模式（聲音品質模式）
- 顯示耳機剩餘的電池電力
- 顯示Bluetooth連線狀態
- 顯示麥克風的開啟/關閉狀態
- 檢查/更新耳機軟體版本

如需“INZONE Hub”的詳細資料，請參閱以下URL。

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

### 注意

- 電腦的音訊輸出裝置設定為[INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT]時，聲音設定會停用。檢查它設定為[INZONE H9 / INZONE H7 - GAME]。

無線降噪電競耳機/無線電競耳機  
INZONE H9/INZONE H7

## 安裝“INZONE Hub”

- 1** 從支援網站下載“INZONE Hub”軟體，並將它安裝於電腦上。

如需詳細資料，請參閱以下URL：

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

相容的作業系統：Windows 10或更新版本

- 2** 安裝後，啟動“INZONE Hub”。

5-038-202-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

無線降噪電競耳機/無線電競耳機

INZONE H9/INZONE H7

## 如何將軟體保持在最新版本（使您可以舒適地使用耳機）

使用“INZONE Hub”來安裝最新耳機軟體，以享受新功能或解決某些耳機問題。

始終使用安裝最新軟體的耳機。

如需最新耳機軟體與如何更新軟體的詳細資料，請參閱支援網站的資訊。

美國、加拿大和拉丁美洲的客戶：

<https://www.sony.com/am/support>

歐洲國家的客戶：

<https://www.sony.eu/support>

中國的客戶：

<https://service.sony.com.cn>

其他國家/地區的客戶：

<https://www.sony-asia.com/support>

5-038-202-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation


無線降噪電競耳機/無線電競耳機  
INZONE H9/INZONE H7

## 防噪是什麼？（僅適用於INZONE H9）

防噪功能產生反相聲音，以對抗和抵銷外部的環境雜音（例如車輛內的噪音，或室內空調的噪音），來降低環境的聲音。

### 注意

- 視噪音類型而定，或如果在非常安靜的環境中使用防噪功能，您可能無法感受到這個功能的效果，或感受到某些噪音增加。
- 您配戴耳機時，視您配戴的方式而定，防噪效果可能會降低，或是可能會聽到嘟嘟聲（回饋）。在此情況下，請取下本耳機，然後再戴上。
- 防噪功能主要處理較低頻率的噪音，例如空調和車輛的噪音。雖然可以降低噪音，但無法完全消除。
- 如果您在汽車或巴士裡使用耳機，根據街道狀況，可能會出現噪音。
- 行動電話可能會引發干擾和噪音。這種情形發生時，請將耳機遠離行動電話。
- 請勿以您的手等覆蓋左和右耳機上的麥克風。如果它們被覆蓋，防噪效果或環境聲模式可能無法正常執行，或是可能會聽到嘟嘟聲（回饋）。如果發生上述任何情況，請將手等物體遠離左和右麥克風。

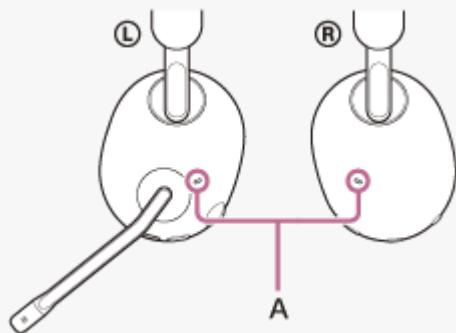

A : 防噪功能麥克風（外部）(左・右)

### 相關主題


- [使用防噪功能（僅適用於INZONE H9）](#)

無線降噪電競耳機/無線電競耳機  
INZONE H9/INZONE H7


## 使用防噪功能（僅適用於INZONE H9）

您如果使用防噪功能，便能盡情享受遊戲，不受周遭噪音干擾。

- 按住  (電源) 按鈕約2秒或以上，以開啟耳機電源。

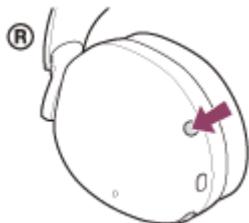

左和右環形指示燈（白色或藍色）亮約5秒。  
您會聽到通知聲響指示耳機的電源已開啟。

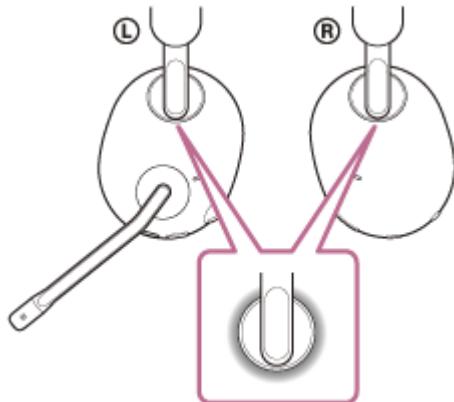

- 按下NC/AMB按鈕以切換至防噪功能。



每按一次此按鈕，功能就會如下變更。

防噪功能：開啟

您會聽到通知聲響指示防噪功能已開啟。



環境聲模式：開啟

您會聽到通知聲響指示環境聲模式已開啟。



防噪功能：關閉/環境聲模式：關閉

| 您會聽到通知聲響指示防噪功能和環境聲模式已關閉。

## 提示

- 您也可以使用“INZONE Hub”來變更防噪功能和環境聲模式的設定。
- 根據原廠設定，在耳機電源開啟時，防噪功能會關閉。本設定可用“INZONE Hub”來變更。
- 您可以在“INZONE Hub”上選擇下列選項之一，以設定您按下NC/AMB按鈕時希望功能如何變更。
  - 防噪功能：開啟 ➔ 環境聲模式：開啟 ➔ 防噪功能：關閉/環境聲模式：關閉
  - 防噪功能：開啟 ➔ 環境聲模式：開啟
  - 環境聲模式：開啟 ➔ 防噪功能：關閉/環境聲模式：關閉
  - 防噪功能：開啟 ➔ 防噪功能：關閉/環境聲模式：關閉

---

## 相關主題

- [開啟耳機電源](#)
- [防噪是什麼？（僅適用於INZONE H9）](#)
- [在玩遊戲時聆聽環境聲音（環境聲模式）（僅適用於INZONE H9）](#)
- [“INZONE Hub”的用途](#)

5-038-202-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation


無線降噪電競耳機/無線電競耳機

INZONE H9/INZONE H7


## 在玩遊戲時聆聽環境聲音（環境聲模式）（僅適用於INZONE H9）

玩遊戲時，您可以透過左耳機和右耳機內建的麥克風聆聽環境聲音。

- 按住  (電源) 按鈕約2秒或以上，以開啟耳機電源。

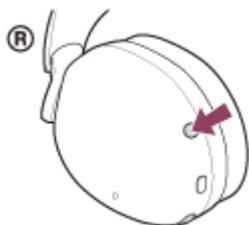

左和右環形指示燈（白色或藍色）亮約5秒。  
您會聽到通知聲響指示耳機的電源已開啟。

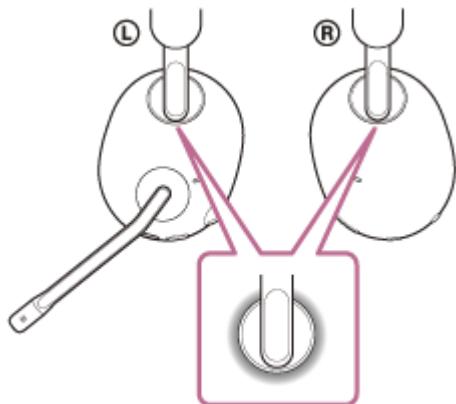

- 按下NC/AMB按鈕以切換為環境聲模式。



每按一次此按鈕，功能就會如下變更。

防噪功能：開啟

您會聽到通知聲響指示防噪功能已開啟。



環境聲模式：開啟

您會聽到通知聲響指示環境聲模式已開啟。



防噪功能：關閉/環境聲模式：關閉

| 您會聽到通知聲響指示防噪功能和環境聲模式已關閉。

## 提示

- 使用“INZONE Hub”變更的環境聲模式設定儲存在耳機中。您變更設定之後，即使耳機連接到未安裝“INZONE Hub”的其他裝置，仍可使用已儲存的環境聲模式設定以欣賞音樂。
- 根據原廠設定，在耳機電源開啟時，環境聲模式會關閉。本設定可用“INZONE Hub”來變更。
- 您可以在“INZONE Hub”上選擇下列選項之一，以設定您按下NC/AMB按鈕時希望功能如何變更。
  - 防噪功能：開啟 ➔ 環境聲模式：開啟 ➔ 防噪功能：關閉/環境聲模式：關閉
  - 防噪功能：開啟 ➔ 環境聲模式：開啟
  - 環境聲模式：開啟 ➔ 防噪功能：關閉/環境聲模式：關閉
  - 防噪功能：開啟 ➔ 防噪功能：關閉/環境聲模式：關閉

## 注意

- 視周遭環境條件和播放的音訊類型/音量而定，即使使用環境聲模式，也可能聽不到周遭聲音。在無法聽到環境聲音就會有危險的地方，例如汽車和自行車來往的馬路，請勿使用耳機。
- 若未正確配戴耳機，環境聲模式可能無法正常運作。請正確配戴耳機。
- 視周圍環境而定，開啟環境聲模式時，風聲雜訊可能會提高。在此情況下，以“INZONE Hub”取消關注語音。如果風聲雜訊仍很大，請關閉環境聲模式。

## 相關主題

- [使用防噪功能（僅適用於INZONE H9）](#)
- [“INZONE Hub”的用途](#)

5-038-202-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

無線降噪電競耳機/無線電競耳機

INZONE H9/INZONE H7

## 預防措施

### 關於USB收發器/Bluetooth通訊

- 由於USB收發器、Bluetooth裝置和無線區域網路（IEEE 802.11ax/b/g/n）使用相同頻段（2.4 GHz），如果在無線區域網路裝置附近使用本耳機，可能會發生微波干擾，導致噪音、音訊丟失或通訊停用。此時請執行下列步驟。
  - 若將耳機連接至USB收發器或Bluetooth裝置，使用耳機時與無線區域網路裝置保持至少10 m。
  - 如果在距離無線區域網路裝置10 m以內使用耳機，請關閉無線區域網路裝置。
  - 將本耳機和USB收發器/Bluetooth裝置盡量靠近彼此來使用。
- Bluetooth無線技術的適用範圍約為10 m。最大通訊距離可能因障礙物（人、金屬物品、牆面等）或電磁環境不同而異。
- Bluetooth裝置所放射的微波可能影響電子醫療裝置的運作。為免發生意外，在下列位置請關閉耳機和其他Bluetooth裝置：
  - 在醫院內、火車內的博愛座附近、有可燃性氣體的場所、自動門或火災警報器附近。
- 本產品以無線模式使用時會發射無線電波。在飛機上以無線模式使用時，請遵從機組人員關於允許以無線模式使用產品的指示。
- 以Bluetooth裝置連接時，由於Bluetooth無線技術的特性，耳機上的音訊播放可能會延遲於傳輸裝置。因此在玩遊戲或觀賞影片時，聲音可能沒有和影像同步。
- 本耳機支援符合Bluetooth標準的安全功能；這些功能在以Bluetooth無線技術進行通訊時，能確保安全性。但是，依據配置的設定和其他因素而定，這項安全性未必充份。使用Bluetooth無線技術通訊時請小心。
- Sony對於使用Bluetooth通訊時，因資訊洩漏而產生的任何損害或損失恕不負責。
- 不保證與所有Bluetooth裝置均能建立Bluetooth連接。
  - 與本耳機連接的Bluetooth裝置必須符合Bluetooth SIG, Inc.規定的Bluetooth標準，而且必須獲得認證。
  - 即使連接的裝置符合Bluetooth標準，Bluetooth裝置的特性或規格有可能使其無法連接，或產生不同的控制方法、顯示或操作。
  - 以本耳機進行手機的免持通話時，依連接的裝置或通訊環境不同而定，可能會產生雜訊。
- 依要連接的裝置而定，可能需要一些時間才能開始通訊。

### 靜電注意事項

- 如果在空氣乾燥時使用耳機，可能會因為身體上累積的靜電而感到不舒服。這並不是耳機故障。請穿戴由不容易產生靜電的天然材質所製造的衣物，就能減少這種現象。

### 配戴耳機的注意事項

- 使用後請慢慢從耳朵中取下耳機。
- 因為耳機在耳朵上形成密封狀態，如果朝著耳朵用力壓它，或快速拉下它，可能會損傷耳膜。戴上耳機時，揚聲器隔膜可能會發出喀嗒聲。這並不是故障。

### 其他注意事項

- 音量增加太多時，聲音可能會外洩。請注意不要干擾他人。請採用即使在吵雜之處，也可讓您撥打電話和接聽電話的音量，將此音量作為參考點。
- 耳機屬於精密裝置，請勿讓耳機承受嚴重撞擊。
- 視訊號狀況與周圍環境而定，Bluetooth功能可能無法配合手機運作。
- 請勿對著激勵單元呼吸。
- 請勿長時間對耳機施加重量或壓力，包括在它存放時，否則可能造成變形。
- 如果您在使用耳機後發生不適，請立即停止使用耳機。
- 耳墊可能會因長時間的使用與存放而損壞或劣化。

- 戴上、取下或使用耳機時，請小心不要讓吊桿式麥克風碰到您的眼睛。
- 耳墊是消耗品。如果耳墊因為長時間使用和存放而劣化或損壞，請聯絡附近的Sony經銷商。

## 清潔耳機

- 耳機外部變髒時，請以柔軟的乾布擦拭清潔。如果耳機特別髒，請將布浸入稀釋的中性清潔劑中，充份擰乾後清潔耳機（不包括耳墊）。請勿使用稀釋劑、苯或酒精等溶劑，否則可能會損壞耳機表面塗層或造成其他損壞。

## 請勿靠近醫療裝置使用耳機

- 無線電波會影響心律調整器和醫療裝置。請勿在擁擠之處使用耳機；例如擁擠的火車或醫療機構內。
- 耳機具有的磁鐵可能會干擾心律調整器、用於水腦症治療的可調式分流瓣膜，或其他醫療裝置。請勿將耳機靠近使用這些醫療裝置的人士。如果您使用任何這些醫療裝置，使用耳機前請諮詢您的醫生。

## 將耳機遠離磁卡

- 耳機具有磁鐵。如果將磁卡靠近耳機，卡上的磁鐵可能受影響而無法使用。

## 放在嬰童拿不到的地方

- 因為他們有吞食小部件的風險。使用後請放在嬰童拿不到的地方。

## 關於溫度上升

- 為耳機充電時，或長時間使用耳機時，耳機的溫度可能會上升，但這並不是故障。

5-038-202-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

無線降噪電競耳機/無線電競耳機

INZONE H9/INZONE H7

## 預防因為潮濕而燃燒或故障

### 關於耳機的防水噴射性能

耳機並不防水噴射。如果水或異物進入耳機，可能會導致燒壞或故障。  
請避免下列狀況，並小心不要讓耳機沾染水分或灰塵。


- 在下雨或下雪的情況下使用耳機



- 在廚房做家事或在洗手間洗手後，沒有擦乾潮濕的雙手就觸碰耳機



- 用流汗的手觸碰耳機，或在耳機可能被汗水浸濕的情況下使用耳機

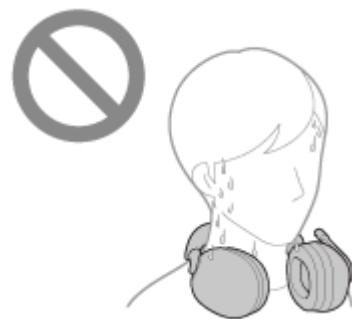

- 將耳機放在有冰冷寶特瓶的袋子內




- 飲食時潑濺飲料




#### 如果耳機弄濕，或水進入耳機

如果將濕掉的耳機充電或開啟電源，可能會導致燒壞或故障。將耳機豎直放置，並在USB Type-C連接埠下方放一塊乾布，直到不再有水從內部流出。之後，將耳機放在通風良好的陰涼處，直至乾透。

#### INZONE H9 :

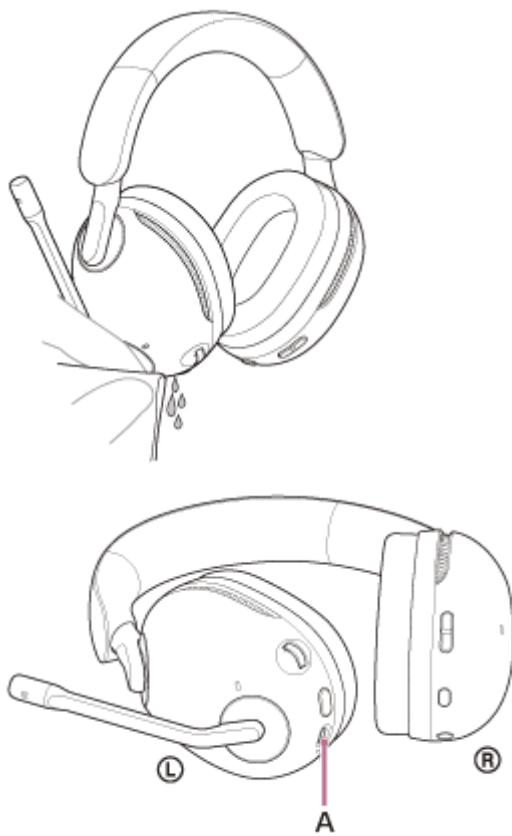

#### INZONE H7 :

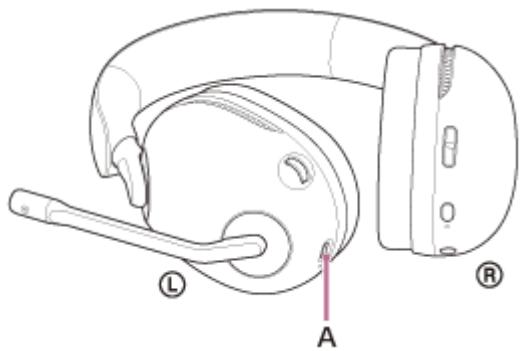

**A** : USB Type-C連接埠

5-038-202-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

無線降噪電競耳機/無線電競耳機  
INZONE H9/INZONE H7

## 關授權

- 本產品包含Sony依據其與軟體著作權所有人簽訂的授權合約而使用的軟體。我們依據軟體著作權所有人的要求，必須向客戶宣佈合約的內容。請存取下列URL並閱讀授權內容。  
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/22/>
- 第三方所提供的服務可能在未事先告知的情況下變更、暫停或終止。對於此類情況，Sony概不負責。

5-038-202-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

無線降噪電競耳機/無線電競耳機

INZONE H9/INZONE H7

## 商標

- Microsoft、Windows及Windows Media是Microsoft Corporation在美國和/或其他國家的商標或註冊商標。
- iPhone、macOS和Mac是Apple Inc.在美國和其他國家註冊的商標。
- IOS為Cisco在美國和其他國家的商標或註冊商標，並經許可使用。
- Android是Google LLC的商標。
- Bluetooth®字樣與商標為Bluetooth SIG, Inc.所擁有的註冊商標；Sony Group Corporation及其子公司針對此類標示的使用已獲得授權。
- USB-Type-C®和USB-C®是USB-Implementers-Forum的註冊商標。
- “PlayStation”和“PS5”是索尼互動娛樂有限公司（Sony Interactive Entertainment Inc.）的註冊商標或商標。
- Sony 與 INZONE 為 Sony Group Corporation 或其關聯公司的註冊商標或商標。
- 所有其他商標與註冊商標是其相關所有者的商標或註冊商標。在本手冊中，未標明TM與®標誌。

5-038-202-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

無線降噪電競耳機/無線電競耳機

INZONE H9/INZONE H7

## 客戶支援網站

美國、加拿大和拉丁美洲的客戶：

<https://www.sony.com/am/support>

歐洲國家的客戶：

<https://www.sony.eu/support>

中國的客戶：

<https://service.sony.com.cn>

其他國家/地區的客戶：

<https://www.sony-asia.com/support>

5-038-202-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

無線降噪電競耳機/無線電競耳機  
INZONE H9/INZONE H7

## 我要怎麼解決問題？

當耳機發生功能異常時，請嘗試執行以下步驟來解決問題。

- 在本說明指南中尋找問題的症狀，並嘗試所列的解決步驟。
- 為耳機充電。  
您可能可以藉由為耳機電池充電來解決某些問題。
- 重新啟動連線到耳機的裝置。  
重新啟動連接的裝置，例如您的電腦、智慧型手機，或PS5™，或許可以解決某些問題。
- 重設耳機。  
這項操作會將音量設定等重設為原廠設定，並會刪除所有配對資訊。
- 在客戶支援網站中搜尋問題的相關資訊。

如果上述操作仍無法解決問題，請洽詢鄰近的Sony經銷商。

### 相關主題

- [為耳機充電](#)
- [客戶支援網站](#)
- [重設耳機](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

5-038-202-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

無線降噪電競耳機/無線電競耳機  
INZONE H9/INZONE H7

## 無法開啟耳機電源。

- 
- 確保電池充飽電。
  - 重設耳機。
  - 初始化耳機。所有配對資訊均會遭到刪除。再次將耳機和Bluetooth裝置配對。
- 

### 相關主題

- [為耳機充電](#)
- [檢查剩餘電池電力](#)
- [重設耳機](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

5-038-202-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

無線降噪電競耳機/無線電競耳機  
INZONE H9/INZONE H7

## 無法進行充電。

- 勿必使用隨附的USB Type-C連接線。
- 確認USB Type-C連接線是否牢固地連接到耳機與USB交流電源供應器、電腦或PS5™，或USB交流電源供應器是否牢固地連接到交流電源插座。
- 確認電腦的電源已開啟。如果電腦處於待機（睡眠）或休眠模式，會將電腦喚醒。
- 檢查PS5非處於休息模式。如果它處於休息模式，請結束本模式，或變更PS5設定，使PS5上的USB連接埠即使在休息模式中也能用於充電。
- 更新電腦的作業系統，或PS5的系統軟體至最新版本。
- 重新啟動電腦或PS5，檢查狀況是否有改善。
- 建議在環境溫度為15 °C至35 °C之間的地方充電。在此範圍之外可能無法有效充電。
- 重設耳機。
- 初始化耳機。所有配對資訊均會遭到刪除。再次將耳機和Bluetooth裝置配對。

### 相關主題

- [為耳機充電](#)
- [重設耳機](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

5-038-202-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

無線降噪電競耳機/無線電競耳機

INZONE H9/INZONE H7

## 充電時間過長。

- 以電腦充電時，請檢查耳機和電腦是否為直接相連，而不是透過USB集線器。
- 確認使用隨附的USB Type-C連接線。
- 建議在環境溫度為15 °C至35 °C之間的地方充電。在此範圍之外可能無法有效充電。
- 如有以上未提及的情況，請重新啟動電腦或PS5™，並再次嘗試USB連線程序。
- 如果即使在重新啟動電腦或PS5，而且再次嘗試USB連線程序之後，問題沒有改善，請將耳機連接到交流電源插座以便為耳機充電。

### 相關主題

- [為耳機充電](#)
- [重設耳機](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

5-038-202-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

無線降噪電競耳機/無線電競耳機

INZONE H9/INZONE H7

## 可用的操作時間太短（電池的可用運作時間太短）。

- 在耳機Bluetooth模式開啟的狀況下，您在電腦或PS5™上玩遊戲時，可用的操作時間會縮短。沒有使用智慧型手機等Bluetooth裝置時，按住  ( Bluetooth ) 按鈕約2秒，以關閉Bluetooth模式。
- 長時間未使用耳機後，充電電池的使用時數可能會減少。但是，電池充電與放電數次之後，其使用時間將能獲得改善。如果長時間不使用耳機，仍請每隔6個月為電池充電以免過放電。
- 建議在環境溫度為15 °C至35 °C之間的地方充電。在此範圍之外可能無法有效充電。如果問題持續發生，請洽詢鄰近的Sony經銷商。
- 如果內建充電電池的使用時數大幅縮短，請更換電池。請洽詢鄰近的Sony經銷商。

### 相關主題

- [可運轉時間](#)
- [檢查剩餘電池電力](#)

5-038-202-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

無線降噪電競耳機/無線電競耳機

INZONE H9/INZONE H7

## 沒有聲音，低音量

### 連接到遊戲主機（電腦或PS5™）時

- 確認耳機和連接裝置的電源均已開啟。
- 調整耳機和連接裝置的音量。如果音量太低，請調高音量。
- 檢查USB收發器是否穩固插入。
- 電腦的音量設定是靜音或偏低時，請變更電腦的音量設定。
- 聊天音量偏低時，請聊天的夥伴變更麥克風音量。
- 遊戲和聊天之間的音量平衡可能位於一側。以耳機上的GAME/CHAT（遊戲/聊天平衡）按鈕來調整遊戲和聊天之間的音量平衡。您也可使用“INZONE Hub”和PS5來檢查遊戲和聊天之間的音量平衡。
- 請確認電腦的輸出設定已設為[INZONE H9 / INZONE H7 - GAME]或[INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT]。
- 請確認遊戲中的輸出設定已設為[INZONE H9 / INZONE H7 - GAME]或[INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT]。
- 確認耳機連接到與電腦或PS5連接的USB收發器。
  - USB收發器上的指示燈是否亮起
  - 連接到電腦時，耳機是否顯示在“INZONE Hub”上，以及是否能做不同的設定
- 如果耳機無法連接到與電腦或PS5連接的USB收發器，請按照下列程序，再次執行與USB收發器的配對操作。
  1. 將USB收發器連接到電腦或PS5。
  2. 按住USB收發器上的連線按鈕約5秒或以上。  
USB收發器進入配對模式，USB收發器上的連線指示燈（白色）連續重複閃爍2次。
  3. 開啟耳機電源。  
配對完成時，耳機會發出通知聲響，而且USB收發器上的連線指示燈（白色）會亮。
- 重新啟動您正在使用的電腦或PS5。
- 再次將已連線裝置連接到耳機。
- 重設耳機。
- 初始化耳機，然後再次配對耳機和裝置。
- 同時使用與電腦或PS5的無線2.4 GHz連線和Bluetooth連線時，耳機的麥克風輸入透過Bluetooth而用於已連線裝置的通話或聊天。您無法在電腦或PS5上聊天。

### 連接到Bluetooth裝置時

- 確認耳機和連接裝置的電源均已開啟。
- 播放音樂時，檢查耳機和傳送的Bluetooth裝置是否透過A2DP Bluetooth連線連接。
- 調整耳機和連接裝置的音量。如果音量太低，請調高音量。
- 確認連接的裝置正在播放。
- 再次將Bluetooth裝置連接到耳機。
- 再次將耳機和Bluetooth裝置配對。
- 重新啟動您正在使用的智慧型手機等Bluetooth裝置。
- 重設耳機。
- 初始化耳機。所有配對資訊均會遭到刪除。再次將耳機和Bluetooth裝置配對。

### 注意

- 無法保證透過電視機上的USB連接埠等能連接。
- 如果透過Bluetooth連線時所連接裝置的音量降低，操作耳機不會使音量增加很多。在此情況下，操作所連接的裝置來調整音量。

### 相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)

- 透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂
- 重設耳機
- 初始耳機以還原回原廠設定

5-038-202-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

無線降噪電競耳機/無線電競耳機

INZONE H9/INZONE H7

## 聲音經常會斷斷續續。

### 連接到遊戲主機（電腦或PS5™）時

- 在下列狀況下，可能出現噪音或音訊丟失，或連線可能停用。
  - 有人擋在耳機和遊戲主機之間  
在此情況下，請將遊戲主機轉向與耳機天線相同的方向，以改善通訊。
  - 耳機和遊戲主機之間有障礙物，例如金屬或牆壁時
  - 耳機和遊戲主機之間有相當距離時
  - 在有無線LAN、使用微波爐、產生電磁波之處等使用時
  - 在附近有其他的無線通訊音訊裝置或其他人之處
- 在電腦上玩遊戲時，關閉不必要的應用程式或視窗，或重新啟動電腦，可以改善這個問題。
- 再次將耳機連接到USB收發器。
- 重設耳機。
- 初始化耳機。

### 連接到Bluetooth裝置時

- 以“INZONE Hub”將[BLUETOOTH CONNECTION QUALITY]設定為[Priority on Stable Connection]。如需詳細資料，請參閱“關於聲音品質模式”。
- 在傳輸裝置上變更無線播放品質設定，可以改善這個問題。如需詳細資料，請參閱傳輸裝置隨附的使用說明書。
- 在下列狀況下，Bluetooth通訊可能停用，或可能出現噪音或音訊丟失。
  - 有人擋在耳機和Bluetooth裝置之間  
在此情況下，請將Bluetooth裝置轉向與耳機天線相同的方向，以提升Bluetooth通訊。
  - 耳機和Bluetooth裝置之間有障礙物時，如金屬或牆壁
  - 在有無線LAN、使用微波爐、產生電磁波之處等使用時
  - 耳機和Bluetooth裝置之間有相當距離時
  - 在附近有其他的無線通訊音訊裝置或其他人的地方，例如車站設施或擁擠的火車上。
- 如果以智慧型手機通話或語音聊天，透過關閉不必要的應用程式或重新啟動智慧型手機，可以改善這個問題。
- 再次連接耳機和Bluetooth裝置。
- 重設耳機。
- 初始化耳機。所有配對資訊均會遭到刪除。再次將耳機和Bluetooth裝置配對。

### 關於天線

- 移除連接遊戲主機與Bluetooth裝置的天線和耳機內建天線之間的任何障礙物。耳機天線內建在下列虛線所示部位。

### INZONE H9：



#### INZONE H7 :



**A** : 內建天線

---

#### 相關主題

- [關於聲音品質模式](#)
- [重設耳機](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

5-038-202-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

無線降噪電競耳機/無線電競耳機

INZONE H9/INZONE H7

通話時聽不到對方的聲音/來電者的音量過低，通話時對方聽不到您的聲音/來電者聽起來您的聲量過低。

#### 連接到遊戲主機（電腦或PS5™）時

- 確認耳機和連接裝置的電源均已開啟。
- 調整耳機和連接裝置的音量。如果音量太低，請調高音量。
- 請確認遊戲中的語音聊天輸出設定已設為[INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT]。
- 檢查遊戲中語音聊天和視訊通話應用程式的通話設定。
- 耳機的吊桿式麥克風升高時，請降低吊桿式麥克風，調整其位置以靠近您的嘴巴。
- 調整GAME/CHAT（遊戲/聊天平衡）按鈕至聊天側。
- 確認電腦聲音設定中的麥克風設定已設為[INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT]。
- 連接到電腦時，以“INZONE Hub”調整麥克風音量。
- 再次將耳機連接到USB收發器。
- 重設耳機。
- 初始化耳機，然後再次配對耳機和裝置。
- 同時使用與電腦或PS5的無線2.4 GHz連線和Bluetooth連線時，耳機的麥克風輸入透過Bluetooth而用於已連線裝置的通話或聊天。您無法在電腦或PS5上聊天。

#### 連接到Bluetooth裝置時

- 確認耳機和連接裝置的電源均已開啟。
- 調整耳機和連接裝置的音量。如果音量太低，請調高音量。
- 操作Bluetooth裝置以重新建立連線。選擇HFP或HSP設定檔。
- 如果使用耳機聆聽音樂，請停止播放並按下 \* (Bluetooth) 按鈕，以接聽來電。
- 耳機的吊桿式麥克風升高時，請降低吊桿式麥克風，調整其位置以靠近您的嘴巴。
- 重設耳機。
- 初始化耳機。所有配對資訊均會遭到刪除。再次將耳機和Bluetooth裝置配對。

#### 相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [接聽電話](#)
- [撥打電話](#)
- [重設耳機](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

無線降噪電競耳機/無線電競耳機

INZONE H9/INZONE H7

## 透過Bluetooth連線所連接裝置的低音質。

- 如果音量太大，請降低播放裝置的音量。
- 播放音樂時，如果耳機和傳送的Bluetooth裝置透過HFP或HSP Bluetooth連接，請操作已連接裝置將Bluetooth連線切換為A2DP。
- 如果您將耳機連接曾經連接的Bluetooth裝置，當耳機電源開啟時，可能只會建立HFP/HSP Bluetooth連線。使用已連線裝置透過A2DP Bluetooth連線進行連線。

### 相關主題

- [透過Bluetooth連線聆聽裝置中的音樂](#)
- [支援的轉碼器](#)

5-038-202-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

無線降噪電競耳機/無線電競耳機

INZONE H9/INZONE H7

## 防噪效果不足。（僅適用於INZONE H9）

- 確定防噪功能開啟。您可以使用“INZONE Hub”來檢查防噪設定。
- 將耳機戴到緊貼的舒適位置。
- 防噪功能對於下列位置低頻段範圍噪音的效果最好，例如辦公室、靠近空調、火車上、飛機上等，對於高頻段範圍噪音的效果則差一些，例如人聲。

### 相關主題

- [防噪是什麼？（僅適用於INZONE H9）](#)
- [使用防噪功能（僅適用於INZONE H9）](#)
- [戴上耳機](#)

5-038-202-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

無線降噪電競耳機/無線電競耳機

INZONE H9/INZONE H7

## 防噪功能開啟時，音訊的發聲方式變更。（僅適用於INZONE H9）

- 取決於防噪功能是否開啟，音訊的發聲方式可能不同。若有不同，調整耳機的配戴方式，使耳機緊貼雙耳，就能改善。

### 相關主題

- [使用防噪功能（僅適用於INZONE H9）](#)
- [戴上耳機](#)

5-038-202-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

無線降噪電競耳機/無線電競耳機  
INZONE H9/INZONE H7

無法進行配對。

### 耳機無法和遊戲主機（電腦或PS5™）配對時

- 使耳機和USB收發器所連接的遊戲主機相距1 m之內。
- 重新啟動連線的電腦或PS5™，然後將它和耳機再次配對。
- 如果耳機無法連接到與電腦或PS5連接的USB收發器，請按照下列程序，再次執行與USB收發器的配對操作。

1. 將USB收發器連接到電腦或PS5。

2. 按住USB收發器上的連線按鈕約5秒或以上。

USB收發器進入配對模式，USB收發器上的指示燈（白色）連續重複閃爍2次。

3. 開啟耳機電源。

配對完成時，耳機會發出通知聲響，而且USB收發器上的指示燈（白色）會亮。

- 重新插入USB收發器。
- 重設耳機。
- 初始化耳機，然後再次配對耳機和裝置。

### 耳機無法和Bluetooth裝置配對時

- 將耳機放置在距離Bluetooth裝置1 m內。
- 購買後第一次和裝置配對時，或在初始化或維修耳機之後，按住  (電源) 按鈕約2秒或以上，以開啟耳機電源；然後按住  (Bluetooth) 按鈕約2秒，以開啟Bluetooth模式。耳機會自動進入配對模式。配對第二個或之後的裝置時（耳機內已有其他裝置的配對資訊），開啟耳機電源，然後按住  (Bluetooth) 按鈕約5秒，以手動進入配對模式。
- 耳機經過初始化或維修後，要再次與裝置配對時，如果該裝置仍然保留耳機的配對資訊，您可能無法與裝置配對（iPhone或其他裝置）。此時，請刪除連線裝置中的耳機配對資訊，然後再重新配對。
- 重新啟動智慧型手機或其他連線的裝置，然後將它和耳機再次配對。
- 重設耳機。
- 初始化耳機。所有配對資訊均會遭到刪除。再次將耳機和Bluetooth裝置配對。

### 相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [重設耳機](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

無線降噪電競耳機/無線電競耳機

INZONE H9/INZONE H7

## 無法建立Bluetooth連線。

- 確認耳機的電源已開啟。
- 確認Bluetooth裝置的電源已開啟，且Bluetooth功能亦已開啟。
- 如果耳機自動連接上次連接的Bluetooth裝置，您可能無法透過Bluetooth連接耳機和其他裝置。如果發生此情況，請操作上次連接的Bluetooth裝置並中斷Bluetooth連線。
- 檢查Bluetooth裝置是否處於睡眠模式。如果裝置處於睡眠模式，請取消睡眠模式。
- 檢查Bluetooth連線是否已中斷。如果已中斷，請再次建立Bluetooth連線。
- 如果耳機的配對資訊已從Bluetooth裝置上刪除，請再次為耳機和裝置配對。
- 重設耳機。
- 初始化耳機。所有配對資訊均會遭到刪除。再次將耳機和Bluetooth裝置配對。

### 相關主題

- [無線連接Bluetooth裝置的方式](#)
- [重設耳機](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

5-038-202-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

無線降噪電競耳機/無線電競耳機  
INZONE H9/INZONE H7

## 耳機的運作不正常。

- 
- 重設耳機。此項操作不會刪除配對資訊。
  - 如果即使重設耳機，耳機仍無法正常運作，請初始化耳機。Bluetooth連線資訊遭刪除。再次將耳機和裝置配對。
- 

### 相關主題

- [重設耳機](#)
- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

5-038-202-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

無線降噪電競耳機/無線電競耳機  
INZONE H9/INZONE H7


## 重設耳機

如果無法開啟耳機電源，或開啟後仍無法操作，請重設耳機。


### 1 將耳機連接到交流電源插座。

使用隨附的USB Type-C連接線和市售USB交流電源供應器。  
充電指示燈（橙色）亮起。

#### INZONE H9：

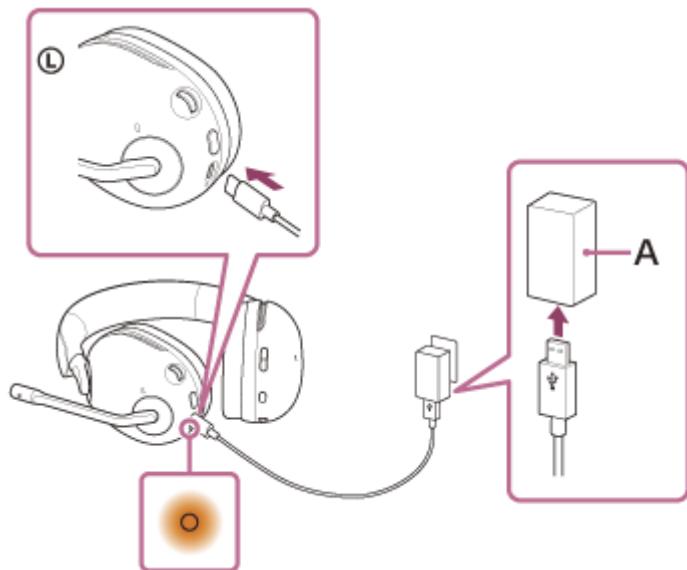


#### INZONE H7：

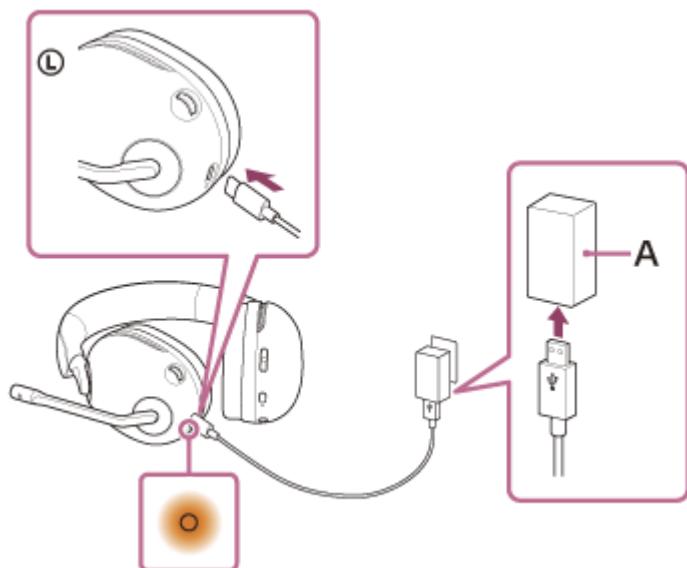


A : USB交流電源供應器

### 2 按住 ⏺ (電源) 按鈕和 ⚡ (Bluetooth) 按鈕約8秒或以上。

### INZONE H9 :

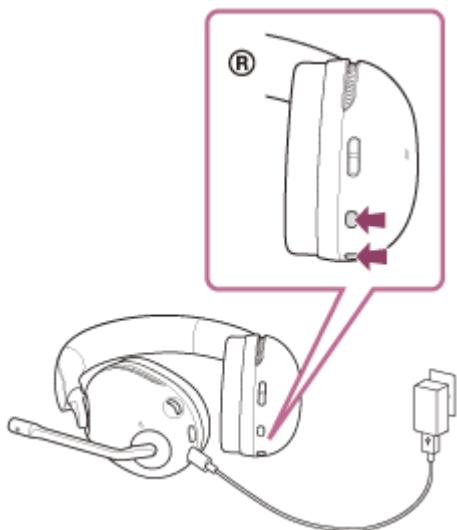

### INZONE H7 :

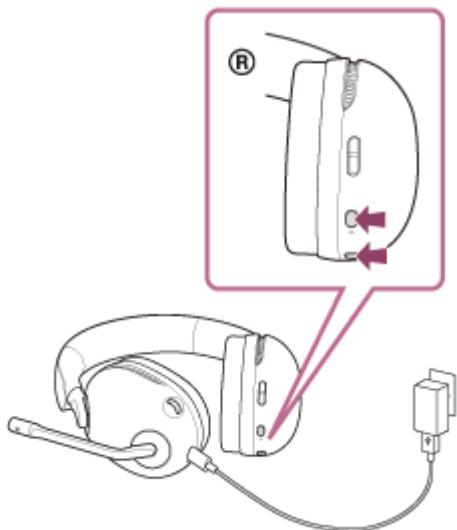

耳機將重設。

配對資訊和其他設定仍然保留。

如果即使在重設後耳機仍無法運作，請初始化耳機以還原回原廠設定。

---

#### 相關主題

- [初始化耳機以還原回原廠設定](#)

無線降噪電競耳機/無線電競耳機

INZONE H9/INZONE H7

## 初始化耳機以還原回原廠設定


如果即使在重設後耳機仍無法正常運作，請初始化耳機。

**1 關閉耳機電源。**


移除USB Type-C連接線。

**2 按住 ⏺ (電源) 按鈕和 ⚡ (Bluetooth) 按鈕約10秒或以上。**


**INZONE H9 :**

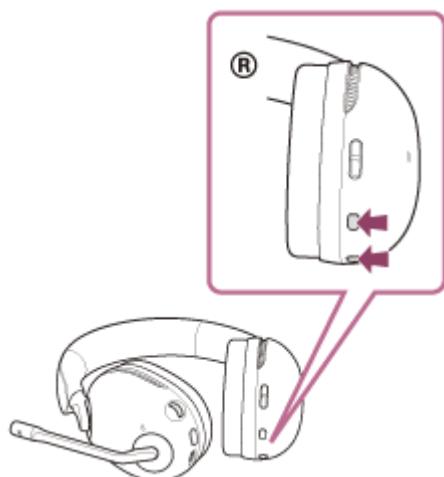


初始化結束時，左和右環形指示燈（白色）閃爍4次。

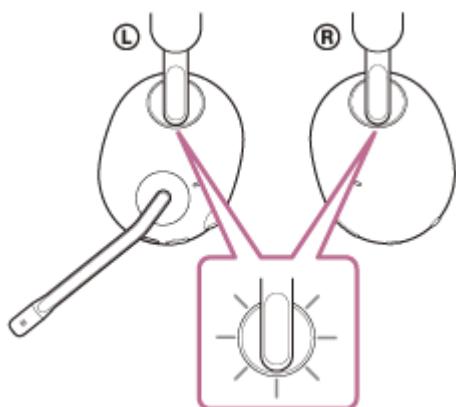

**INZONE H7 :**

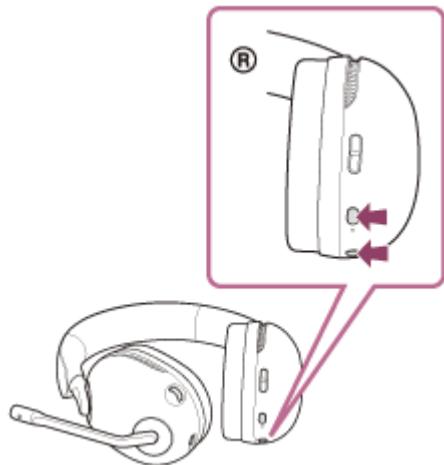

初始化結束時，（電源）指示燈（白色）閃爍4次。

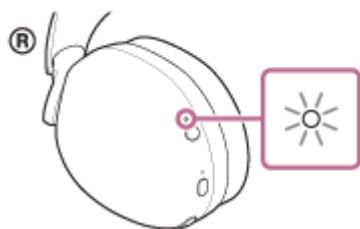

這項操作會將音量設定等重設為原廠設定，並會刪除所有配對資訊。此時，請刪除連線裝置中的耳機配對資訊，然後再重新配對。

如果在初始化後，耳機仍無法正確運作，請洽詢鄰近的Sony經銷商。

---

#### 相關主題

- [重設耳機](#)

無線降噪電競耳機/無線電競耳機  
INZONE H9/INZONE H7

## 規格

### 耳機

電源：

DC 3.85 V：內建鋰離子充電電池  
DC 5 V：使用USB充電時

操作溫度：

0 °C至40 °C

充電時間：

約3.5小時

### 注意

- 視使用情況而定，充電和使用時數可能不同。

充電溫度：

5 °C至35 °C

質量：

**YY2959：**

約330 g ( 白色 )  
約335 g ( 黑色 )

**YY2960：**

約325 g

### 麥克風

型式：

駐極體電容器

指向性：

雙向

有效頻率範圍：

100 Hz - 8 000 Hz

### 通訊規格

通訊系統：

Bluetooth規格版本5.0

輸出：

Bluetooth規格電源等級1

最大通訊範圍：

視線約10 m (\*1)

**頻段：**

Bluetooth：2.4 GHz波段 ( 2.4000 GHz - 2.4835 GHz )

無線傳輸器接收器部分：2.4 GHz波段 ( 2.4000 GHz - 2.4835 GHz )

**相容的Bluetooth模式 (\*2) :**

A2DP

AVRCP

HFP

HSP

**支援的Codec (\*3) :**

SBC

AAC

**傳輸範圍 ( A2DP ) :**

20 Hz - 20 000 Hz ( 採樣頻率44.1 kHz )

\*1 實際範圍視裝置之間的障礙物、微波爐附近的磁場、靜電、接收靈敏度、天線性能、作業系統、軟體應用程式等因素而異。

\*2 Bluetooth標準模式代表裝置間的Bluetooth通訊目的。

\*3 編解碼器：音訊訊號壓縮和轉換格式

設計和規格若有變更，恕不另行通知。

5-038-202-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation