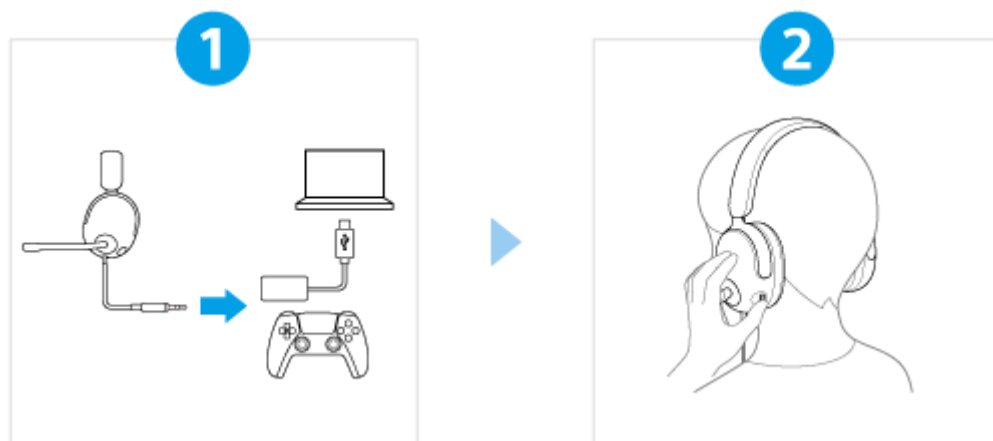


Gaming-headset
INZONE H3

Model: YY2961

Kom godt i gang med anvendelsen**1****Korrekt tilslutning af headsettet og den medfølgende USB-lydboks**

Tilslut headsettet og den medfølgende USB-lydboks korrekt til hver enhed som vist.
Headset - USB-lydboks - computer
Headset - PS5™

2**Betjening af headsettet**



Nyd spil og stemmechat ved at betjene headsettet.
Drej på VOL (lydstyrke) –/+ drejeknappen: For at justere lydstyrken
Løft bommikrofonen: For at slukke mikrofonen
Sænk bommikrofonen: For at tænde mikrofonen

For at bruge alle funktioner og forbedrede ydeevner



Opdater computersoftwarens "INZONE Hub" til den nyeste version.
Du kan finde flere oplysninger om "INZONE Hub" på følgende URL.
<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Kom godt i gang

Medfølgende tilbehør

└ [Kontrol af pakkens indhold](#)

Dele og knapper

└ [Delenes placering og funktion](#)

[Tage headsettet på](#)

Bruges ved at oprette forbindelse til en spillekonsol

[Tilslutning af headsettet til en computer eller PlayStation®5](#)

[Hvad du kan gøre, mens du er tilsluttet en spillekonsol](#)

Tilpasning af headsettet

Brug af "INZONE Hub"

└ [Muligheder med "INZONE Hub"](#)
└ [Installerer "INZONE Hub"](#)

Vigtige oplysninger

[Forholdsregler](#)

[For at forhindre forbrænding eller funktionsfejl på grund af væskeindtrængning](#)

[Varemærker](#)

[Kundesupportwebsteder](#)

Fejlfinding

[Hvad kan jeg gøre for at løse problemet?](#)

Lyd

[Ingen lyd, lavt lydniveau](#)

[Kan ikke høre en person under et opkald/lav opkalderstemme, din stemme høres ikke af personen under et opkald/din stemme er lav for opkalderen.](#)

[Dårlig lyd kvalitet](#)

[Lyden fra mikrofonen forstyrres af støj/Mikrofonens lyd er forvrænget.](#)

Specifikationer

[Specifikationer](#)

Gaming-headset

INZONE H3

Kontrol af pakkens indhold

Kontrollér efter åbning af pakken, at alle delene på listen medfølger. Kontakt forhandleren, hvis der mangler noget. Tallene i () angiver antallet af dele.


Gaming-headset (1)



USB lydboks (1)



Gaming-headset
INZONE H3

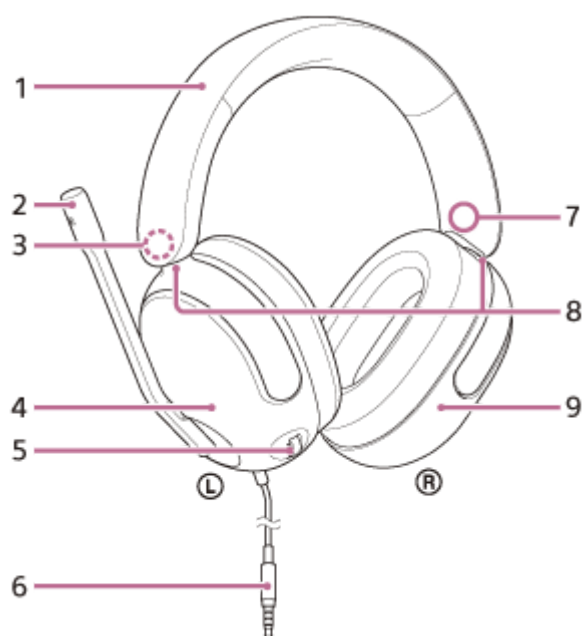Delenes placering og funktion




1. Bøjle
2. Bømmikrofon
Der er en bømmikrofon på venstre enhed.
3.  -mærke (venstre)
4. Venstre enhed
5. VOL (lydstyrke)-drejeknappen -/+
Der er en blindfingermarkeringsknap på + siden.
6. Hovedtelefonkabel
7.  -mærke (højre)
8. Skydere (venstre, højre)
Skub for at justere bøjlelens længde.
9. Højre enhed

Tage headsettet på

1 Tag headsettet på.

Træk i skyderen for at justere bøjleens længde.

Sæt headsettet på hovedet med **L** -mærket (venstre) på venstre øre og **R** -mærket (højre) på højre øre. Der er en bommikrofon på den side, der er mærket **L** (venstre).

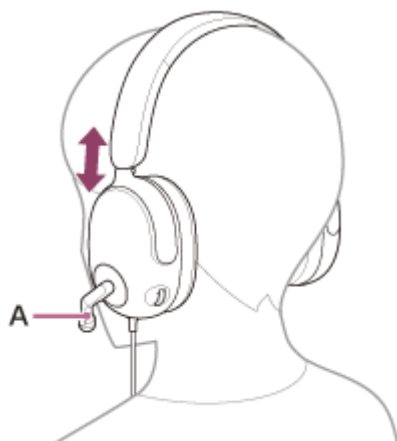

A: Bommikrofon

2 Juster bommikrofonens position, så den er tæt på din mund.

Tilslutning af headsettet til en computer eller PlayStation®5


Kontrollér følgende før brug:

- Betjeningsvejledningen til computeren eller PS5™ er ved hånden.


1 Slut headsettet til en computer eller PS5-controller.

Når der oprettes forbindelse til en computer

1. Tilslut headsettet til USB-lydboksen.

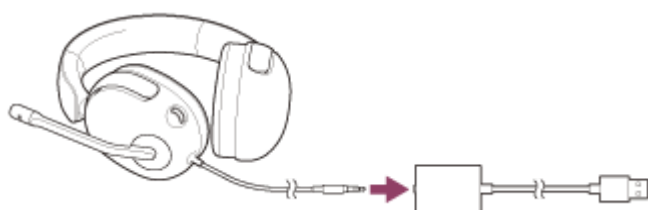


2. Tilslut USB-lydboksen til en USB-port på en computer.

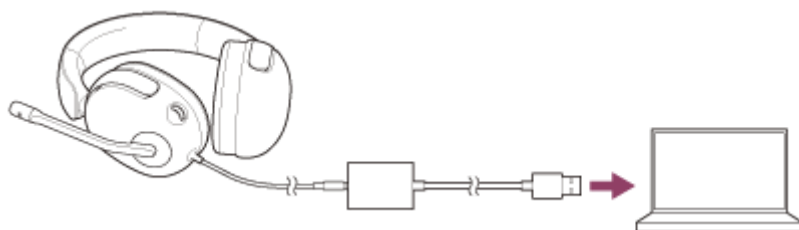

Ved tilslutning til en PS5

1. Tilslut headsettet til en hovedtelefonterminal på en PS5 controller.

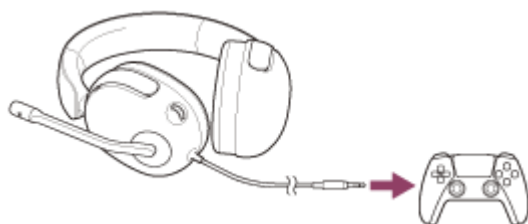

2 Når der er oprettet forbindelse til en computer, skal du vælge headsettet som lydenhed.

Lyd input/output-enhed: [INZONE H3]

Bemærk!

- Forbindelse er ikke garanteret med en PS5 gennem USB-lydboksen. Følg procedurerne beskrevet ovenfor for at oprette forbindelse til PS5.
- Slut USB-lydboksen direkte til computeren og ikke via en USB-hub.


Gaming-headset
INZONE H3

Hvad du kan gøre, mens du er tilsluttet en spillekonsol

Når du slutter headsettet til en spillekonsol (computer eller PS5™), kan du gøre følgende.


Justering af lydstyrken

Du kan justere lydstyrken til det ønskede niveau med VOL (lydstyrke) –/+ drejeknappen. Der er en blindfingermarkeringsknop på + siden.

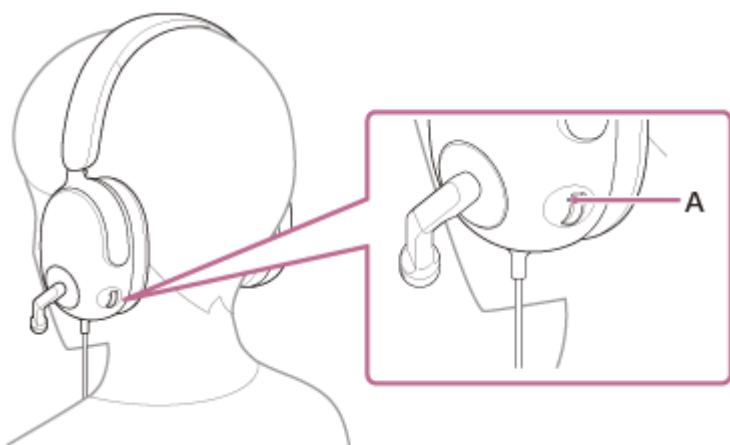


A: Blindfingermarkeringsknop

- Øg lydstyrken: Drej VOL (lydstyrke) –/+ drejeknappen til + siden.

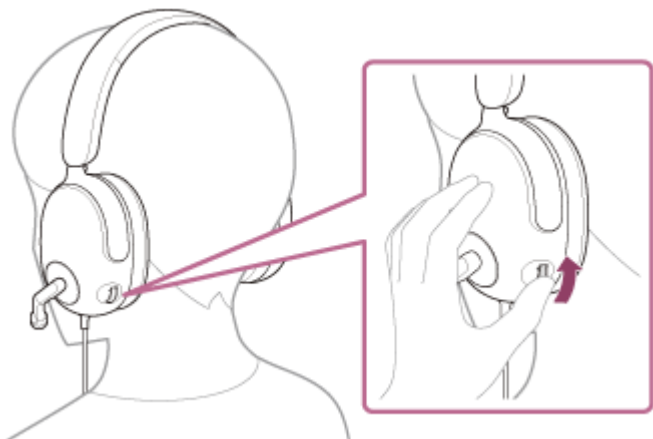


- Reducer lydstyrken: Drej VOL (lydstyrke) –/+ drejeknappen til –siden.

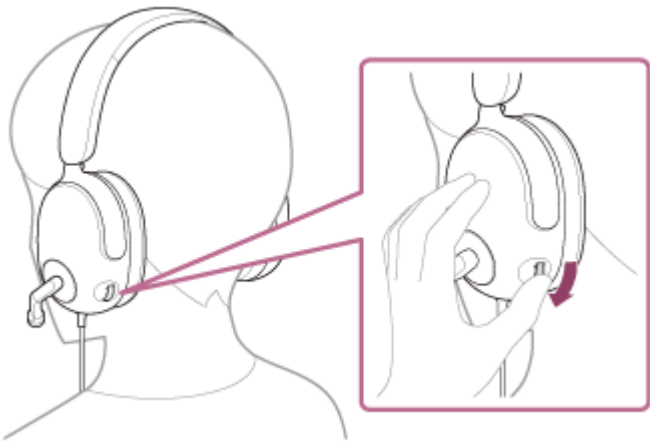


Tænd/sluk for mikrofonen

Når bommikrofonen sænkes, tændes mikrofonen. Når bommikrofonen hæves op, slukkes mikrofonen. Bommikrofonen klikker, når den tændes og slukkes.

- Sådan tændes for mikrofonen

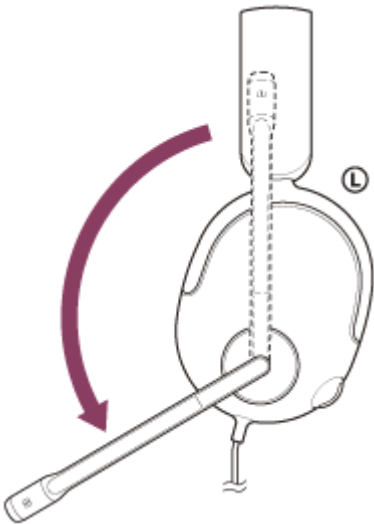

- Sådan slukkes for mikrofonen

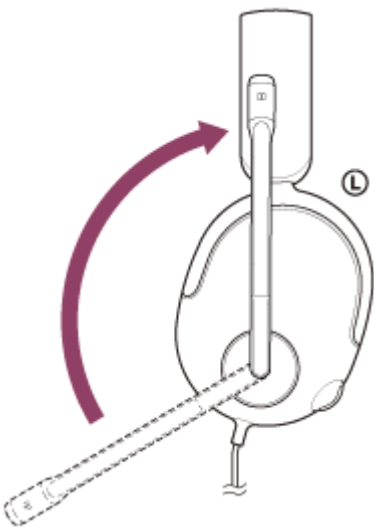

Bemærk!

- Pas på ikke at ramme dine øjne med bommikrofonen, når du tager headsettet på, tager det af eller bruger headsettet.

Gaming-headset
INZONE H3

Muligheder med "INZONE Hub"

Når du tilslutter en computer, hvor softwaren "INZONE Hub" er installeret, og headsettet via USB-audioboksen, kan du gøre følgende.

- Vælge Equalizer-indstillingen
- Tilpasse Equalizer-indstillingen
- Juster det dynamiske område (DYNAMIC RANGE CONTROL)
- Oprette/gemme lydprofil
- Eksportere/importere lydprofil
- Justere mikrofon-lydstyrken
- Justere sidetone-lydstyrken (SIDETONE)
- Mikrofontest
- Indstille mikrofonindgangslødstyrken til at være konstant (AUTO GAIN CONTROL)
- Indstil lydets rumlige karakter

Du kan finde flere oplysninger om "INZONE Hub" på følgende URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Gaming-headset

INZONE H3

Installerer "INZONE Hub"

- 1 Download "INZONE Hub"-softwaren fra supportsiden og installer den på din computer.**

Du kan finde flere oplysninger på følgende URL:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Kompatibelt operativsystem: Windows® 10 eller nyere

- 2 Efter installationen skal du starte "INZONE Hub".**

Forholdsregler

Bemærkning om statisk elektricitet

- Hvis du bruger headsettet, når luften er tør, kan du opleve ubehag, fordi der kan ophobes statisk elektricitet i din krop. Dette er ikke en fejl ved headsettet. Du kan reducere effekten ved at bære tøj af naturlige materialer, der ikke har så let ved at generere statisk elektricitet.

Bemærkninger om at bære headsettet

- Tag forsigtigt headsettet ud af dine ører.
- Eftersom headsettet giver en tæt forsegling over ørerne, kan det at trykke dem mod dine ører eller hurtigt trække det af resultere i trommehindebeskadigelse. Højtalemembranen kan lave en kliklyd, når headsettet bruges. Dette er ikke en fejl.

Andre bemærkninger

- Hvis lydstyrken skrues for meget op, kan lyden lække. Pas på ikke at genere andre. Det anbefales at bruge en lydstyrke der er så høj, at du kan blive ringet op og svare selv på et sted hvor der er megen støj.
- Du må ikke udsætte headsettet for kraftige stød, da det er en præcisionsenhed.
- Du må ikke puste ind i enheden.
- Anvend ikke vægt eller tryk på headsettet i længere tid, herunder når det opbevares, da det kan medføre deformation.
- Hvis du oplever ubehag under brug af headsettet, skal du omgående holde op med at bruge det.
- Ørepuderne kan blive beskadiget eller forringes med langvarig brug og opbevaring.
- Pas på ikke at ramme dine øjne med bommikrofonen, når du tager headsettet på, tager det af eller bruger headsettet.
- Ørepuder er forbrugsvarer. Kontakt din nærmeste Sony-forhandler, hvis ørepuderne forringes eller beskadiges ved længere tids brug og opbevaring.

Rengøring af headsettet

- Aftør med en blød og tør klud, hvis headsettets ydre bliver snavset. Hvis headsettet er særligt snavset, så blødgør en klud i fortyndet, neutralt rengøringsmiddel, og vrid kluden godt, inden den bruges til at rengøre headsettet (bortset fra ørepuderne). Brug ikke opløsningsmidler såsom fortynder, benzen eller sprit, da de kan beskadige headsettets overfladefinish eller forårsage andre skader.

Holdes på afstand af magnetkort

- Headsettet indeholder magneter. Hvis du placerer et magnetkort tæt på headsettet, kan det påvirke kortets magnet, så kortet ikke kan bruges.

Gaming-headset
INZONE H3

For at forhindre forbrænding eller funktionsfejl på grund væskeindtrængning

Om headsettets vandtæthed

Headsettet er ikke vandtæt. Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i headsettet, kan det resultere i funktionsfejl, eller at det brænder af.

Undgå situationer som den følgende, og vær forsigtig, så der ikke kommer fugt eller snavs på headsettet.

- Brug af headsettet i regn- eller snevejr




- At røre ved headsettet uden at aftørre våde hænder efter at have udført arbejde i køkkenet eller vaske hænder på toilettet



- Berøring af headsettet med svedige hænder eller brug af headsettet i situationer, hvor headsettet kan blive gennemblødt af sved



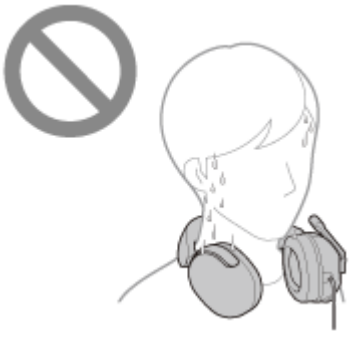

- Undgå at lægge headsettet i en taske med en kold plastikflaske



- Undgå at spilde væske, mens der spises eller drikkes



Gaming-headset

INZONE H3

Varemærker

- Microsoft, Windows og Windows Media er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- macOS og Mac er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.
- "PlayStation" og "PS5" er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Sony Interactive Entertainment Inc.
- Sony og INZONE er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Sony Group Corporation eller dets koncernselskaber.
- Alle andre varemærker og registrerede varemærker er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive ejere. Symbolerne TM og ® er ikke angivet i denne brugervejledning.

Gaming-headset

INZONE H3

Kundesupportwebsteder

Kunder i USA, Canada og Latinamerika:

<https://www.sony.com/am/support>

Kunder i europæiske lande:

<https://www.sony.eu/support>

Kunder i Kina:

<https://service.sony.com.cn>

Kunder i andre lande/områder:

<https://www.sony-asia.com/support>

Gaming-headset
INZONE H3

Hvad kan jeg gøre for at løse problemet?

Hvis headsettet ikke fungerer som forventet, skal du prøve følgende trin for at løse problemet.

- Find symptomerne på problemet i denne Hjælpevejledning, og prøv at løse problemet med løsningsforslagene.
- Genstart den enhed, der er sluttet til headsettet.
Du kan muligvis løse nogle problemer ved at genstarte den tilsluttede enhed, f.eks. din computer.
- Søg efter oplysninger om problemet på kundesupportwebsitet.

Hvis løsningsforslagene ovenfor ikke fungerer, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.

Relateret emne

- [Kundesupportwebsteder](#)

Gaming-headset
INZONE H3

Ingen lyd, lavt lydniveau

- Sørg for, at den tilsluttede enhed er slået til.
- Juster lyden for headsettet og den tilsluttede enhed. Skru op for lydstyrken, hvis den er for lav.
- Hvis du slutter en computer til headsettet, skal du kontrollere, at computerens lydudgangsindstilling er indstillet til USB-lydboksen.
- Kontroller, at headsettets 4-polede minustik er sat ordentligt i minustikket på USB-lydboksen.
- Genstart den tilsluttede enhed.

Bemærk!

- Forbindelse er ikke garanteret med USB-portene på fjernsyn og lignende.

Kan ikke høre en person under et opkald/lav opkalderstemme, din stemme høres ikke af personen under et opkald/din stemme er lav for opkalderen.

- Sørg for, at den tilsluttede enhed er slået til.
- Juster lyden for headsettet og den tilsluttede enhed. Skru op for lydstyrken, hvis den er for lav.
- Hvis bommikrofonen på headsettet er hævet op, så sænk bommikrofonen og juster dens position, så den er tæt på din mund.
- Når du bruger et videoopkaldsprogram, skal du åbne indstillingerne (*) for videoopkaldsprogrammet og kontrollere, at indstillingen for højttaleren eller mikrofonen er angivet som [INZONE H3] (**). Når du ikke kan kontrollere indstillingerne for videoopkaldsprogrammet, eller når du ikke kan vælge opkaldsforbindelserne [INZONE H3], skal du vælge [INZONE H3] i indstillingerne på din computer for at oprette de forskellige forbindelser.
 - * Det er ikke sikkert, at funktionen er tilgængelig – det afhænger af videoopkaldsprogrammet.
 - ** Navne kan variere, afhængigt af den brugte computer eller videoopkaldsprogrammet.
- Tjek opkaldsindstillingerne for spillets stemmechat og videoopkald-applikationen.
- Hvis ministikket på USB-lydboksen og headsettets 4-polede ministik ikke er korrekt tilsluttet, skal du indsætte headsettets 4-polede ministik igen.
- Træk headsettets 4-polede ministik ud og indsæt det igen.

Gaming-headset

INZONE H3

Dårlig lyd kvalitet

- Skru ned for lydstyrken på afspilningsenheden, hvis den er for høj.
- Når du bruger et videoopkaldsprogram, kan lyd kvaliteten falde afhængigt af kommunikationslinjens tilstand.

Lyden fra mikrofonen forstyrres af støj./Mikrofonens lyd er forvrænget.

- Hvis der er en linje til en elektrisk lampe, fluorescerende lys, mobiltelefon osv. i nærheden af headsettet, skal du holde dem væk fra headsettet.
- Når du bruger et videoopkaldsprogram, kan lyd kvaliteten falde afhængigt af kommunikationslinjens tilstand.
- Sænk mikrofonindgangsniveauet på den tilsluttede enhed, såsom computer og PS5™.

Gaming-headset
INZONE H3

Specifikationer

Headset

Strømkilde:

Kompatibel med USB-bus strømforsyning (5 V 100 mA)

Driftstemperatur:

0 °C til 40 °C

Hovedtelefoner

Type:

Lukket, dynamisk

Driverenhed:

40 mm, dome-type (CCAW svingspole)

Effektkapacitet:

1 500 mW (IEC (*1))

Impedans:

36 Ω ved 1 kHz

Følsomhed:

92 dB/mW

Frekvenskurve:

10 Hz - 20 000 Hz (JEITA)

Kabel:

Ca. 1,2 m, 4-polet ministik

Vægt:

Ca. 299 g uden kabel

Mikrofon

Type:

Elektret kondensator

Retning:

En retning

*1 IEC = International Electrotechnical Commission (den internationale elektrotekniske standardiseringsorganisation)

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

