


Ακουστικά για παιχνίδια  
INZONE H3

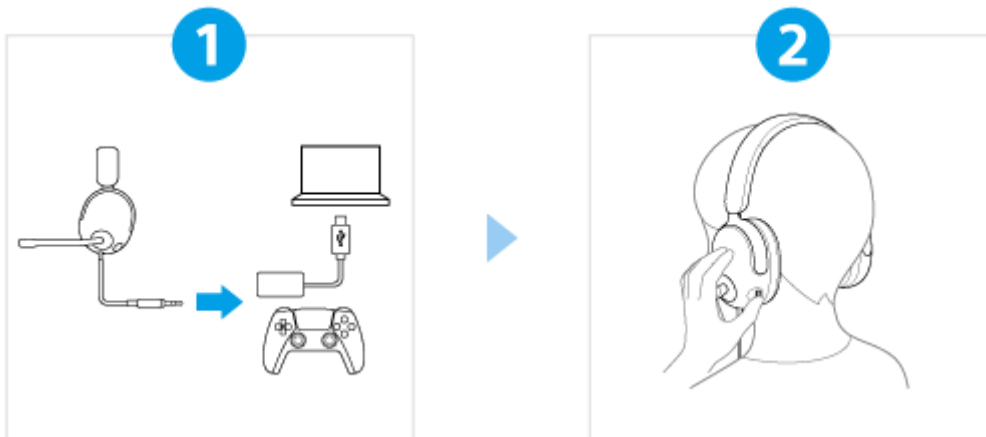

Μοντέλο: YY2961

## Έναρξη χρήσης

**1**

Σωστή σύνδεση των ακουστικών και του κουτιού ήχου USB που παρέχεται



Συνδέστε τα ακουστικά και το κουτί ήχου USB που παρέχεται σωστά σε κάθε συσκευή όπως παρουσιάζεται.

Ακουστικά - κουτί ήχου USB - υπολογιστής

Ακουστικά - PS5™

**2**

Χειρισμός των ακουστικών



Απολαύστε παιχνίδια και φωνητικές συνομιλίες χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες των ακουστικών. Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης της έντασης ήχου VOL (ένταση) -/+ : Για να ρυθμίσετε την ένταση  
Ανεβάστε το μικρόφωνο με βραχίονα: Για να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο  
Κατεβάστε το μικρόφωνο με βραχίονα: Για να ενεργοποιήσετε το μικρόφωνο

**Για να χρησιμοποιείτε όλες τις λειτουργίες και να απολαμβάνετε βελτιωμένες επιδόσεις**



Ενημερώστε το λογισμικό "INZONE Hub" του υπολογιστή στην πιο πρόσφατη έκδοση.  
Για λεπτομέρειες σχετικά με το "INZONE Hub", ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

## Ξεκινώντας

### Παρεχόμενα εξαρτήματα

└ [Έλεγχος του περιεχομένου της συσκευασίας](#)

### Τμήματα και στοιχεία ελέγχου

└ [Θέση και λειτουργία εξαρτημάτων](#)

[Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)

### Χρήση με σύνδεση σε παιχνιδοκονσόλα

[Σύνδεση των ακουστικών στον υπολογιστή ή το PlayStation®5](#)

[Δυνατότητες όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα με παιχνιδοκονσόλα](#)

### Προσαρμογή των ακουστικών

#### Χρήση του "INZONE Hub"

└ [Τι μπορείτε να κάνετε με το "INZONE Hub"](#)

└ [Εγκατάσταση του "INZONE Hub"](#)

### Σημαντικές πληροφορίες

[Προφυλάξεις](#)

[Για να αποτρέψετε εγκαύματα ή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε υγρά](#)

[Εμπορικά σήματα](#)

[Ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών](#)

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

[Τι μπορώ να κάνω για να λύσω ένα πρόβλημα;](#)

### Ήχος

— [Κανένας ήχος.. χαμηλή ένταση ήχου](#)

— [Δεν μπορείτε να ακούσετε ένα άτομο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης/η ένταση της φωνής των καλούντων είναι χαμηλή, ο συνομιλητής σας δεν ακούει τη φωνή σας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης/η ένταση της φωνής σας είναι χαμηλή στην πλευρά του καλούντος.](#)

— [Χαμηλή ποιότητα ήχου](#)

— [Ο ήχος του μικροφώνου διαταράσσεται από θορύβους./Ο ήχος του μικροφώνου είναι παραμορφωμένος.](#)

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

[Τεχνικά χαρακτηριστικά](#)

Ακουστικά για παιχνίδια

INZONE H3

## Έλεγχος του περιεχομένου της συσκευασίας

---

Αφού ανοίξετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία στη λίστα. Αν κάποιο στοιχείο λείπει, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.


Οι αριθμοί σε ( ) υποδηλώνουν την ποσότητα κάθε στοιχείου.

Ακουστικά για παιχνίδια (1)

Κουτί ήχου USB (1)



## Θέση και λειτουργία εξαρτημάτων

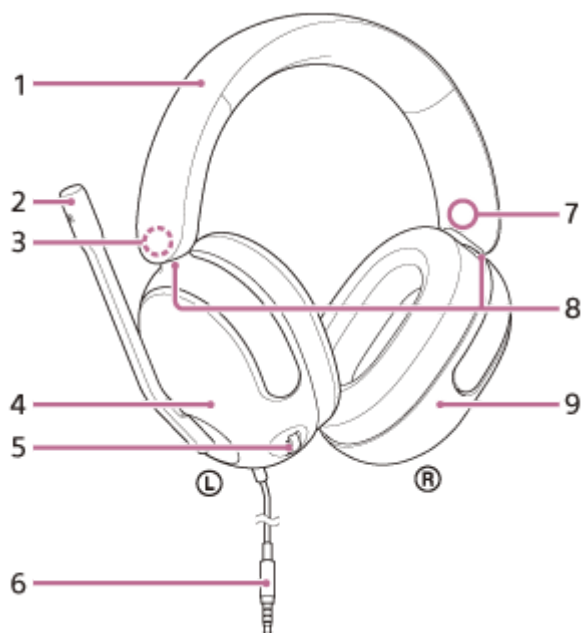


1. Λωρίδα στήριξης
2. Μικρόφωνο με βραχίονα  
Υπάρχει ένα μικρόφωνο με βραχίονα στην αριστερή μονάδα.
3. Ένδειξη **Ⓛ** (αριστερά)
4. Αριστερή μονάδα
5. Κουμπί ρύθμισης της έντασης ήχου VOL (ένταση) -/+  
Υπάρχει μια ανάγλυφη κουκκίδα στην πλευρά του +.
6. Καλώδιο ακουστικών
7. Ένδειξη **Ⓡ** (δεξιά)
8. Ρυθμιστικά (αριστερά, δεξιά)  
Σύρετε για να ρυθμίσετε το μήκος της λωρίδας στήριξης.
9. Δεξιά μονάδα

## Πώς να φορέσετε τα ακουστικά

### 1 Τοποθετήστε τα ακουστικά στα αυτιά σας.

Επεκτείνετε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε το μήκος της λωρίδας στήριξης.

Τοποθετήστε τα ακουστικά στο κεφάλι σας με την ένδειξη **L** (αριστερά) στο αριστερό αυτί και την ένδειξη **R** (δεξιά) στο δεξί αυτί. Υπάρχει ένα μικρόφωνο με βραχίονα στην πλευρά της ένδειξης **L** (αριστερά).

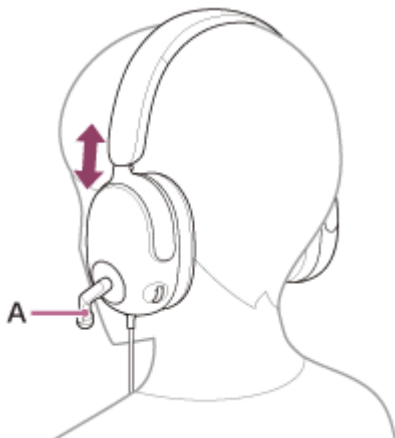

**A:** Μικρόφωνο με βραχίονα

### 2 Ρυθμίστε τη θέση του μικροφώνου με βραχίονα έτσι ώστε να βρίσκεται κοντά στο στόμα σας.

## Σύνδεση των ακουστικών στον υπολογιστή ή το PlayStation®5


Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Οι οδηγίες λειτουργίας του υπολογιστή ή του PS5™ είναι διαθέσιμες.


### 1 Συνδέστε τα ακουστικά στον υπολογιστή ή το χειριστήριο του PS5.

#### Κατά τη σύνδεση με υπολογιστή

1. Συνδέστε τα ακουστικά με το κουτί ήχου USB.

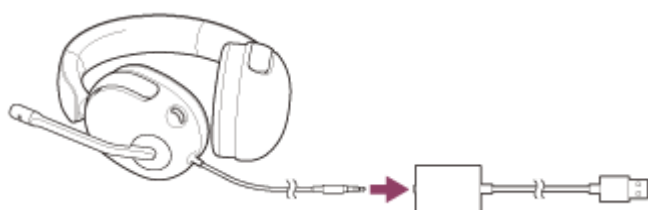


2. Συνδέστε το κουτί ήχου USB σε μια θύρα USB του υπολογιστή.

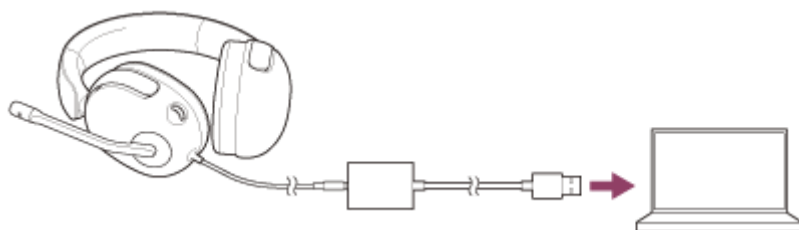

#### Όταν συνδέετε με PS5

1. Συνδέστε τα ακουστικά στον ακροδέκτη ακουστικών στο χειριστήριο του PS5.

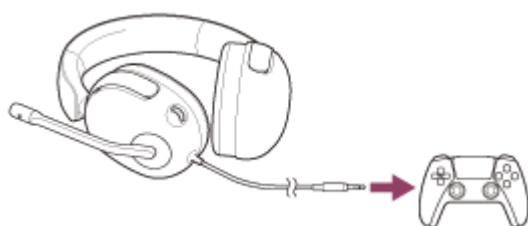

### 2 Όταν έχετε κάνει σύνδεση με υπολογιστή, επιλέξτε τα ακουστικά ως συσκευή ήχου.

Συσκευή εισόδου/εξόδου ήχου: [INZONE H3]

#### Σημείωση

- Η σύνδεση με PS5 μέσω κουτιού ήχου USB δεν είναι εγγυημένη. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφονται παραπάνω για να πραγματοποιήσετε σύνδεση με το PS5.
- Συνδέστε το κουτί ήχου USB απευθείας με τον υπολογιστή και όχι μέσω διανομέα USB.






Ακουστικά για παιχνίδια  
INZONE H3

## Δυνατότητες όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα με παιχνιδोकονσόλα

Όταν συνδέετε τα ακουστικά σε παιχνιδोकονσόλα (υπολογιστή ή PS5™), έχετε τις παρακάτω δυνατότητες.


### Ρύθμιση της έντασης

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση στο επιθυμητό επίπεδο με το κουμπί ρύθμισης της έντασης ήχου VOL (ένταση) -/+ . Υπάρχει μια ανάγλυφη κουκκίδα στην πλευρά του +.

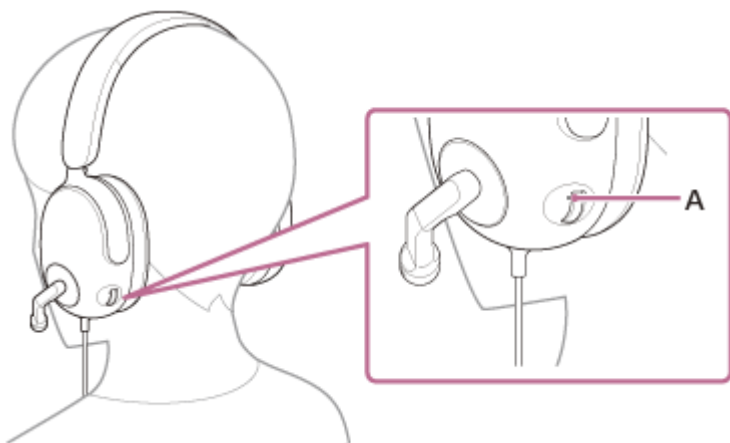


**A:** Ανάγλυφη κουκκίδα

- Αύξηση της έντασης: Στρέψτε το κουμπί ρύθμισης της έντασης ήχου VOL (ένταση) -/+ προς το +.

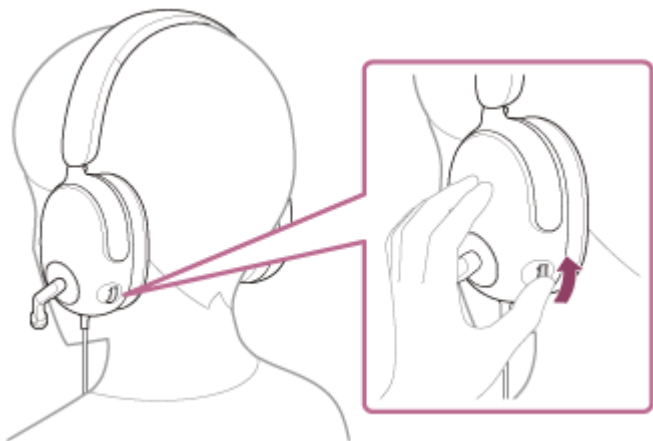

- Μείωση της έντασης: Στρέψτε το κουμπί ρύθμισης της έντασης ήχου VOL (ένταση) -/+ προς το -.

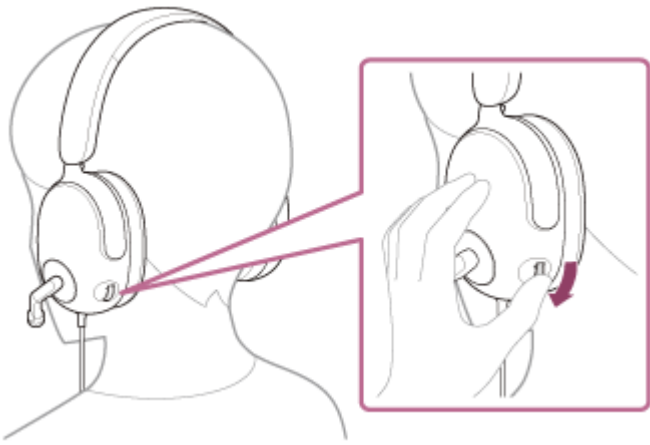


## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του μικροφώνου


Όταν κατεβάζετε το μικρόφωνο με βραχίονα, το μικρόφωνο ενεργοποιείται. Όταν ανεβάζετε το μικρόφωνο με βραχίονα, το μικρόφωνο απενεργοποιείται.

Το μικρόφωνο με τον βραχίονα κάνει έναν ήχο "κλικ" όταν ενεργοποιείται και όταν απενεργοποιείται.

- Ενεργοποίηση του μικροφώνου

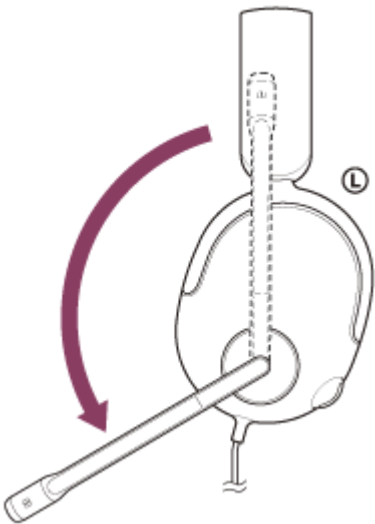

- Απενεργοποίηση του μικροφώνου

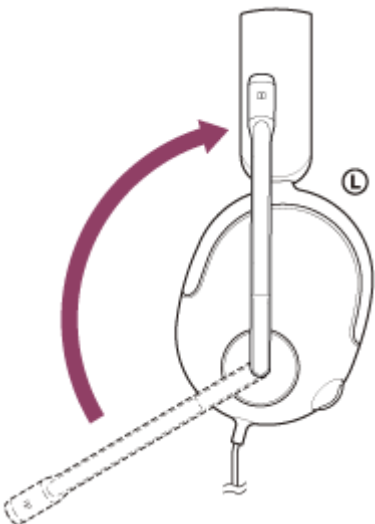

### Σημείωση

- Να είστε προσεκτικοί ώστε να μην χτυπήσετε τα μάτια σας με το μικρόφωνο με βραχίονα όταν βάζετε, βγάζετε ή χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.

5-038-209-61(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Ακουστικά για παιχνίδια  
INZONE H3

## Τι μπορείτε να κάνετε με το "INZONE Hub"

Όταν συνδέετε υπολογιστή με εγκατεστημένο το λογισμικό "INZONE Hub" και τα ακουστικά με το κουτί ήχου USB, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ακόλουθες ενέργειες.

- Να επιλέξετε τη ρύθμιση ισοσταθμιστή
- Να προσαρμόσετε τη ρύθμιση ισοσταθμιστή
- Να ρυθμίσετε το δυναμικό εύρος (DYNAMIC RANGE CONTROL)
- Να δημιουργήσετε/αποθηκεύσετε ένα προφίλ ήχου
- Να εξαγάγετε/εισαγάγετε ένα προφίλ ήχου
- Να ρυθμίσετε την ένταση του μικροφώνου
- Να ρυθμίσετε την ένταση του πλευρικού ήχου (SIDETONE)
- Να κάνετε δοκιμή μικροφώνου
- Να ορίσετε την ένταση εισόδου του μικροφώνου ώστε να είναι σταθερή (AUTO GAIN CONTROL)
- Να ορίσετε τον χωρικό ήχο

Για λεπτομέρειες σχετικά με το "INZONE Hub", ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL.  
<https://www.sony.net/inzonehub-support>

## Εγκατάσταση του "INZONE Hub"

---

- 1 Κατεβάστε το λογισμικό "INZONE Hub" από την ιστοσελίδα υποστήριξης και εγκαταστήστε το στον υπολογιστή σας.**

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL:  
<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Συμβατό λειτουργικό σύστημα: Windows® 10 ή νεότερο

- 2 Αφού κάνετε την εγκατάσταση, πραγματοποιήστε εκκίνηση του "INZONE Hub".**

## Προφυλάξεις

### Σημείωση για τον στατικό ηλεκτρισμό

- Αν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά σε συνθήκες ξηρού αέρα, μπορεί να νιώσετε δυσφορία λόγω του συσσωρευμένου στατικού ηλεκτρισμού στο σώμα σας. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία των ακουστικών. Μπορείτε να περιορίσετε αυτό το φαινόμενο φορώντας ρούχα από φυσικά υλικά που δεν παράγουν εύκολα στατικό ηλεκτρισμό.

### Σημειώσεις για την εφαρμογή των ακουστικών

- Μετά τη χρήση, αφαιρέστε αργά τα ακουστικά από τα αυτιά σας.
- Επειδή τα ακουστικά εφαρμόζουν αεροστεγώς στα αυτιά, αν τα πιέσετε με δύναμη στα αυτιά ή αν τα τραβήξετε γρήγορα, μπορεί να προκληθεί βλάβη στο τύμπανο. Όταν φοράτε τα ακουστικά, μπορεί να ακουστεί από το διάφραγμα του ηχείου ο ήχος "κλικ". Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.

### Άλλες σημειώσεις

- Όταν η ένταση του ήχου αυξηθεί πάρα πολύ, ενδέχεται να υπάρχει διαρροή ήχου. Προσέχετε να μην ενοχλείτε τους γύρω σας. Χρησιμοποιήστε ως οδηγό μια ένταση που σας επιτρέπει να ακούτε όταν σας φωνάζουν και να απαντάτε σε ένα θορυβώδες περιβάλλον.
- Μην υποβάλετε τα ακουστικά σε υπερβολικούς κραδασμούς, καθώς πρόκειται για συσκευή ακριβείας.
- Μην φυσάτε τη μονάδα οδήγησης.
- Μην τοποθετείτε βάρος πάνω στα ακουστικά και μην ασκείτε πίεση σε αυτά για μεγάλα χρονικά διαστήματα, μεταξύ άλλων και όταν αυτά είναι αποθηκευμένα, καθώς μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση.
- Αν νιώσετε αδιαθεσία κατά τη χρήση των ακουστικών, διακόψτε αμέσως τη χρήση τους.
- Τα προστατευτικά μαξιλαράκια μπορεί να καταστραφούν ή να αλλοιωθούν με τη μακροχρόνια χρήση και αποθήκευση.
- Να είστε προσεκτικοί ώστε να μην χτυπήσετε τα μάτια σας με το μικρόφωνο με βραχίονα όταν βάζετε, βγάζετε ή χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.
- Τα προστατευτικά μαξιλαράκια είναι αναλώσιμα. Εάν τα προστατευτικά μαξιλαράκια φθαρούν ή καταστραφούν λόγω μακροχρόνιας χρήσης και αποθήκευσης, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

### Καθαρισμός των ακουστικών

- Αν λερωθεί το εξωτερικό τμήμα των ακουστικών, καθαρίστε το με ένα μαλακό στεγνό πανί. Αν τα ακουστικά είναι ιδιαίτερα βρόμικα, βουτήξτε ένα πανί σε αραιωμένο διάλυμα ουδέτερου απορρυπαντικού και στύψτε το καλά προτού το χρησιμοποιήσετε για να τα σκουπίσετε (εκτός από τα προστατευτικά μαξιλαράκια). Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά, όπως αραιωτικό, βενζίνη ή οινόπνευμα, καθώς μπορεί να προκληθεί φθορά στο φινίρισμα της επιφάνειας των ακουστικών ή να προκληθεί άλλη βλάβη.

### Κρατάτε τα ακουστικά μακριά από μαγνητικές κάρτες

- Τα ακουστικά έχουν μαγνήτες. Αν πλησιάσετε μια μαγνητική κάρτα στα ακουστικά, ο μαγνήτης της κάρτας μπορεί να επηρεαστεί ή να αχρηστευτεί.

Ακουστικά για παιχνίδια  
INZONE H3

## Για να αποτρέψετε εγκαύματα ή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε υγρά

### Σχετικά με τις επιδόσεις αδιαβροχοποίησης των ακουστικών

Η μονάδα δεν είναι αδιάβροχη. Αν εισχωρήσει νερό ή ξένα σωματίδια στα ακουστικά, μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα ή δυσλειτουργία.

Αποφύγετε καταστάσεις όπως τις ακόλουθες και προσέχετε να μην βραχούν ή να μην λερωθούν τα ακουστικά.

- Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά στη βροχή ή στο χιόνι



- Μην αγγίζετε τα ακουστικά χωρίς να σκουπίσετε τα βρεγμένα χέρια σας αφού κάνετε δουλειές στην κουζίνα ή αφού πλύνετε τα χέρια σας στην τουαλέτα



- Μην αγγίζετε τα ακουστικά με ιδρωμένα χέρια ή μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε καταστάσεις όπου μπορεί να βραχούν από ιδρώτα





- Μην τοποθετείτε τα ακουστικά σε τσάντα με κρύο μπουκάλι PET



- Μην χύνετε ροφήματα ενώ τρώτε ή πίνετε





## Εμπορικά σήματα

---

- Οι επωνυμίες Microsoft, Windows και Windows Media είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.
- Οι επωνυμίες macOS και Mac είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc. κατατεθέντα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.
- Οι ονομασίες "PlayStation" και "PS5" είναι εμπορικά ή κατατεθέντα σήματα της Sony Interactive Entertainment Inc.
- Οι ονομασίες Sony και INZONE είναι εμπορικά ή κατατεθέντα σήματα της Sony Group Corporation ή των συγγενών εταιρειών της.
- Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και σήματα κατατεθέντα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Στο παρόν εγχειρίδιο, οι ενδείξεις TM και © δεν καθορίζονται.

Ακουστικά για παιχνίδια  
INZONE H3

## Ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών

---

Για πελάτες στις ΗΠΑ, τον Καναδά και τη Λατινική Αμερική:

<https://www.sony.com/am/support>

Για πελάτες στις Ευρωπαϊκές χώρες:

<https://www.sony.eu/support>

Για πελάτες στην Κίνα:

<https://service.sony.com.cn>

Για πελάτες σε άλλες χώρες/περιοχές:

<https://www.sony-asia.com/support>

## Τι μπορώ να κάνω για να λύσω ένα πρόβλημα;

---

Εάν τα ακουστικά δεν λειτουργούν όπως αναμένεται, δοκιμάστε τα ακόλουθα βήματα για να επιλύσετε το πρόβλημα.

- Εντοπίστε τα συμπτώματα του προβλήματος σε αυτό τον Οδηγό βοήθειας και εφαρμόστε τις διορθωτικές ενέργειες που αναγράφονται.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή που προσπαθείτε να συνδέσετε με τα ακουστικά. Ενδέχεται να μπορέσετε να επιλύσετε μερικά προβλήματα επανεκκινώντας τη συνδεδεμένη συσκευή, όπως τον υπολογιστή σας.
- Αναζητήστε πληροφορίες για το θέμα στην ιστοσελίδα υποστήριξης πελατών.

Αν οι παραπάνω ενέργειες δεν έχουν αποτέλεσμα, απευθυνθείτε στον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

---

### Σχετικό θέμα

- [Ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών](#)

## Κανένας ήχος, χαμηλή ένταση ήχου

---

- Βεβαιωθείτε ότι η συνδεδεμένη συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου στα ακουστικά και τη συνδεδεμένη συσκευή. Αυξήστε την ένταση του ήχου αν είναι πολύ χαμηλός.
- Εάν συνδέετε έναν υπολογιστή με τα ακουστικά, εξασφαλίστε ότι η ρύθμιση της εξόδου ήχου του υπολογιστή έχει ρυθμιστεί για το κουτί ήχου USB.
- Βεβαιωθείτε ότι το μίνι βύσμα 4 πόλων των ακουστικών έχει συνδεθεί καλά στη μίνι υποδοχή του κουτιού ήχου USB.
- Επανεκκινήστε τη συνδεδεμένη συσκευή.

### Σημείωση

- Η σύνδεση δεν είναι εγγυημένη με τις θύρες USB τηλεοράσεων κ.λπ.

**Δεν μπορείτε να ακούσετε ένα άτομο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης/η ένταση της φωνής των καλούντων είναι χαμηλή, ο συνομιλητής σας δεν ακούει τη φωνή σας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης/η ένταση της φωνής σας είναι χαμηλή στην πλευρά του καλούντος.**

- Βεβαιωθείτε ότι η συνδεδεμένη συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου στα ακουστικά και τη συνδεδεμένη συσκευή. Αυξήστε την ένταση του ήχου αν είναι πολύ χαμηλός.
- Εάν το μικρόφωνο με βραχίονα των ακουστικών είναι ανεβασμένο, κατεβάστε το μικρόφωνο με βραχίονα και ρυθμίστε τη θέση του ώστε να είναι κοντά στο στόμα σας.
- Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή βιντεοκλήσεων, ανοίξτε τις ρυθμίσεις (\*) της εφαρμογής βιντεοκλήσεων και βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση για το ηχείο ή το μικρόφωνο έχει οριστεί στο [INZONE H3] (\*\*). Όταν δεν μπορείτε να ελέγξετε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής βιντεοκλήσεων ή όταν δεν είναι δυνατή η επιλογή συνδέσεων πραγματοποίησης κλήσεων [INZONE H3], επιλέξτε το [INZONE H3] στις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας για την πραγματοποίηση των συνδέσεων.

\* Ανάλογα με την εφαρμογή βιντεοκλήσεων που χρησιμοποιείτε, αυτή η λειτουργία μπορεί να μην είναι διαθέσιμη.

\*\* Τα ονόματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον υπολογιστή ή την εφαρμογή βιντεοκλήσεων που χρησιμοποιείτε.

- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις κλήσης της φωνητικής συνομιλίας του παιχνιδιού και της εφαρμογής βιντεοκλήσεων.
- Εάν η μίνι υποδοχή του κουτιού ήχου USB και το μίνι βύσμα 4 πόλων των ακουστικών δεν έχουν συνδεθεί σωστά, τοποθετήστε ξανά το μίνι βύσμα 4 πόλων των ακουστικών.
- Βγάλτε και βάλτε ξανά το μίνι βύσμα 4 πόλων των ακουστικών.

## Χαμηλή ποιότητα ήχου

---

- Μειώστε την ένταση της συσκευής αναπαραγωγής αν είναι πολύ υψηλή.
- Κατά τη χρήση μιας εφαρμογής βιντεοκλήσεων, η ποιότητα του ήχου μπορεί να μειωθεί ανάλογα με την κατάσταση της γραμμής επικοινωνίας.

**Ο ήχος του μικροφώνου διαταράσσεται από θορύβους./Ο ήχος του μικροφώνου είναι παραμορφωμένος.**

- Εάν υπάρχει ηλεκτρική γραμμή φωτός, λάμπα φθορίου, κινητό τηλέφωνο κ.λπ. κοντά στα ακουστικά, απομακρύνετε τα από τα ακουστικά.
- Κατά τη χρήση μιας εφαρμογής βιντεοκλήσεων, η ποιότητα του ήχου μπορεί να μειωθεί ανάλογα με την κατάσταση της γραμμής επικοινωνίας.
- Χαμηλώστε το επίπεδο εισόδου του μικροφώνου της συνδεδεμένης συσκευής όπως για παράδειγμα του υπολογιστή ή του PS5™.

Ακουστικά για παιχνίδια  
INZONE H3

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

---

### Ακουστικά

**Πηγή τροφοδοσίας:**

Συμβατή με ζυγό διανομής ισχύος USB (5 V 100 mA)

**Θερμοκρασία λειτουργίας:**

0 °C έως 40 °C

### Ακουστικά

**Τύπος:**

Κλειστού τύπου, δυναμικά

**Μονάδα οδήγησης:**

40 mm, τύπου θόλου (πηγίο φωνής CCAW)

**Ικανότητα χειρισμού ισχύος:**

1 500 mW (IEC (\*1))

**Αντίσταση:**

36 Ω στο 1 kHz

**Ευαισθησία:**

92 dB/mW

**Απόκριση συχνότητας:**

10 Hz - 20 000 Hz (JEITA)

**Καλώδιο:**

Περίπου 1,2 m, μίνι βύσμα 4 πόλων

**Μάζα:**

Περίπου 299 g χωρίς το καλώδιο

### Μικρόφωνο

**Τύπος:**

Συμπυκνωτή ηλεκτρίτη

**Κατευθυντικότητα:**

Μονοκατευθυντικό

\*1 IEC = Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή

Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.



