
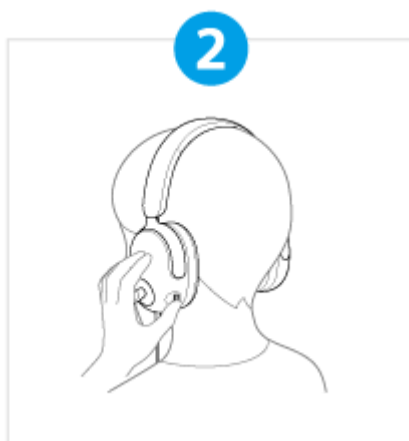


Slušalice s mikrofonom za igranje  
INZONE H3

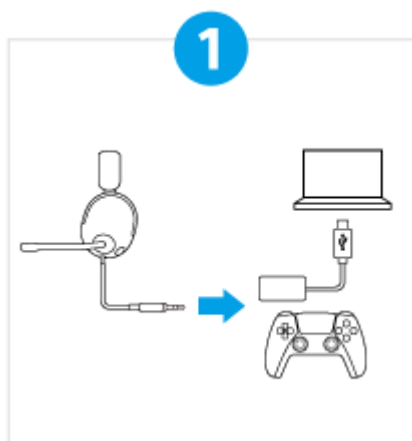

Model: YY2961

## Počnimo s korištenjem

**1**

### Pravilno povezivanje slušalica s mikrofonom i isporučenog USB zvučnog sučelja

Ispravno povežite slušalice s mikrofonom i isporučeno USB zvučno sučelje sa svakim uređajem kao što je prikazano.

Slušalice s mikrofonom - USB zvučno sučelje - računalo

Slušalice s mikrofonom - PS5™

**2**

### Uporaba slušalica s mikrofonom



Uživajte u igrama i glasovnom razgovoru koristeći slušalice s mikrofonom.  
Okretanje gumba VOL (glasnoća) –/+ : Za namještanje glasnoće  
Podizanje bum mikrofona: Za isključivanje mikrofona  
Spuštanje bum mikrofona: Za uključivanje mikrofona

## Za korištenje svih funkcija i poboljšanje performansi



Ažurirajte softver računala »INZONE Hub« na najnoviju verziju.  
Više informacija o »INZONE Hub« potražite na sljedećoj internetskoj stranici.  
<https://www.sony.net/inzonehub-support>

### Početak korištenja

Isporučena dodatna oprema

└ [Provjera sadržaja pakiranja](#)

Dijelovi i kontrole

└ [Položaj i funkcija dijelova](#)

[Nošenje slušalica s mikrofonom](#)

Uporaba spajanjem s igraćom konzolom

[Povezivanje slušalica s mikrofonom s računalom ili PlayStation®5](#)

[Što možete učiniti dok ste povezani s igraćom konzolom](#)

Prilagodba slušalica s mikrofonom

Uporaba uz »INZONE Hub«

└ [Što možete učiniti s »INZONE Hub«](#)

└ [Instalacija »INZONE Hub«](#)

Važne informacije

[Mjere opreza](#)

[Za sprječavanje opekotina ili kvarova zbog vlage](#)

[Zaštitni znaci](#)

[Web-stranice korisničke podrške](#)

## Rješavanje problema

### [Na koji način mogu riješiti problem?](#)

---

#### Zvuk

- [Nema zvuka, niska razina zvuka](#)

---
- [Ne možete čuti osobu tijekom poziva / glas pozivatelja je tih, Vaš glas ne dopire do osobe tijekom poziva / pozivatelj Vas čuje tiho.](#)

---
- [Niska kvaliteta zvuka](#)

---
- [Zvuk mikrofona ometaju šumovi. / Zvuk mikrofona je izobličen.](#)

#### Specifikacije

### [Specifikacije](#)

Slušalice s mikrofonom za igranje  
INZONE H3

## Provjera sadržaja pakiranja

---

Nakon otvaranja pakiranja provjerite jesu li sadržane sve stavke s popisa. Ukoliko bilo koji predmet nedostaje, kontaktirajte svog prodavača.

Brojevi u ( ) označavaju količinu.

Slušalice s mikrofonom za igranje (1)


USB audio box (USB zvučno sučelje) (1)



Slušalice s mikrofonom za igranje  
INZONE H3

## Položaj i funkcija dijelova

---

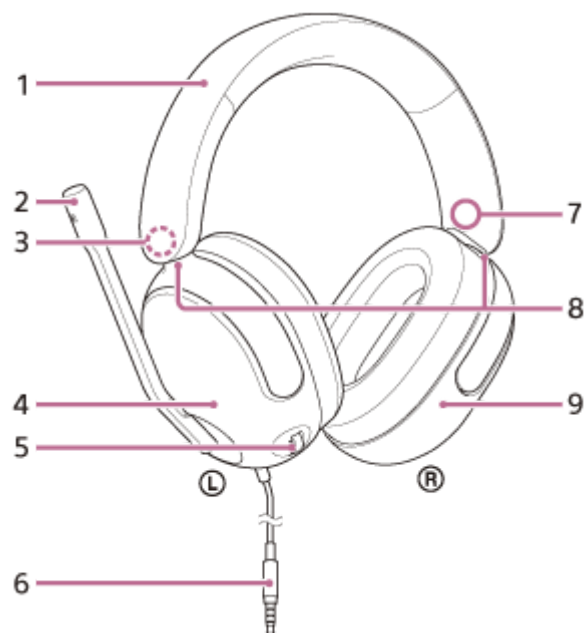

1. Vrpca za glavu
2. Bum mikروفon  
Na lijevoj jedinici nalazi se bum mikروفon.
3. Oznaka Ⓛ (lijevo)
4. Lijeva jedinica
5. Kotačić VOL (glasnoća) -/+  
Na + strani nalazi se dodirna točka.
6. Kabel za slušalice
7. Oznaka Ⓜ (desno)
8. Klizači (lijevi, desni)  
Klizno pomaknite kako biste namjestili duljinu vrpce za glavu.
9. Desna jedinica


Slušalice s mikrofonom za igranje  
INZONE H3

## Nošenje slušalica s mikrofonom

### 1 Stavite slušalice s mikrofonom na uši.

Rastegnite klizač kako biste namjestili duljinu vrpce za glavu.

Stavite slušalice s mikrofonom na glavu tako da vam oznaka **L** (lijevo) bude na lijevom uhu, a oznaka **R** (desno) na desnom uhu. Na **L** (lijevoj) označenoj strani nalazi se bum mikrofona.

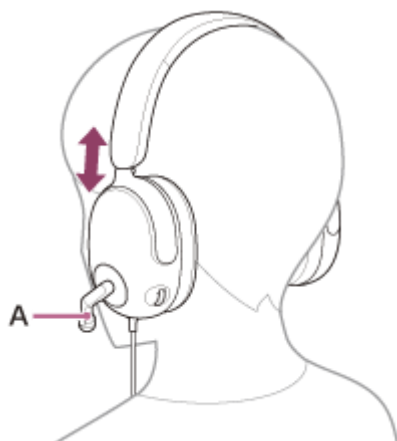

A: Bum mikrofona

### 2 Namjestite položaj bum mikrofona tako da vam bude blizu usta.

Slušalice s mikrofonom za igranje  
INZONE H3

## Povezivanje slušalica s mikrofonom s računalom ili PlayStation®5


Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- Da su upute za uporabu računala ili PS5™ u ruci.


### 1 Povežite slušalice s mikrofonom s računalom ili PS5 kontrolerom.

#### Kod povezivanja na računalo

1. Povežite slušalice s mikrofonom na USB zvučno sučelje.

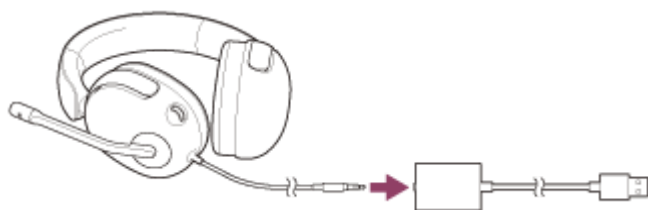


2. Povežite USB zvučno sučelje na USB ulaz računala.

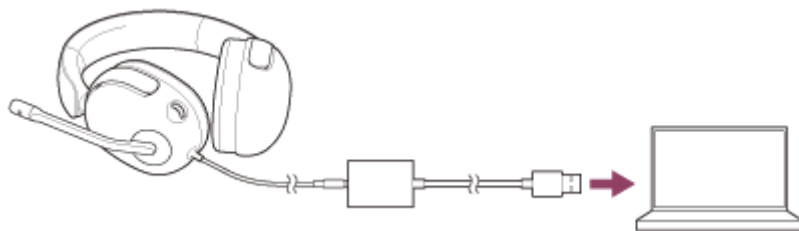

#### Kad spajate na PS5

1. Povežite slušalice s mikrofonom na računalo ili PS5 kontroler.

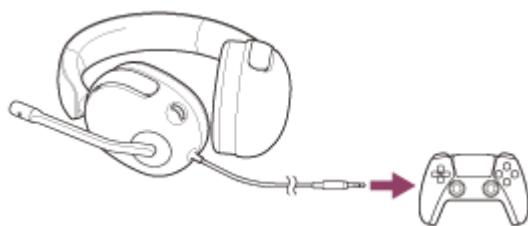

### 2 Kad su povezane s računalom, odaberite slušalice s mikrofonom kao audio uređaj.

Izlazni/ulazni audio uređaj: [INZONE H3]

#### Napomena

- Veza s PS5 nije zajamčena preko USB zvučnoga sučelja. Slijedite gore opisane postupke za povezivanje na PS5.
- Spojite USB zvučno sučelje izravno na računalo, a ne preko USB huba.






Slušalice s mikrofonom za igranje  
INZONE H3

## Što možete učiniti dok ste povezani s igračom konzolom

Kada spojite slušalice s mikrofonom na igraču konzolu (računalo ili PS5™), možete učiniti sljedeće.


### Namještanje glasnoće

Možete namjestiti glasnoću na željenu razinu kotačićem VOL (glasnoća) –/+ .  
Na + strani nalazi se dodirna točka.

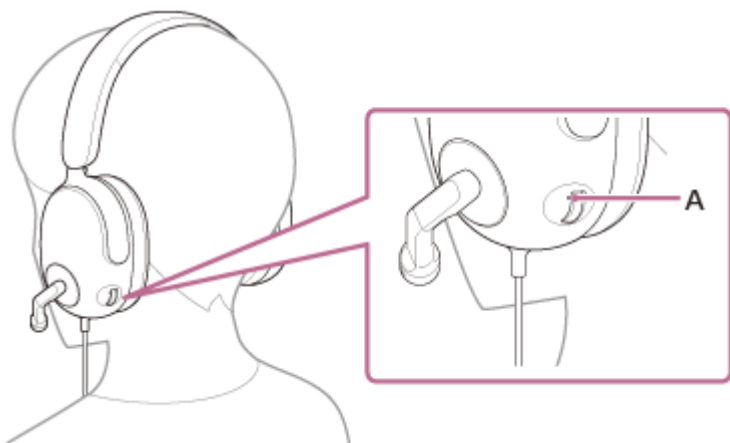


**A:** Dodirna točka

- Pojačajte glasnoću: Okrenite kotačić VOL (glasnoća) –/+ prema + strani.

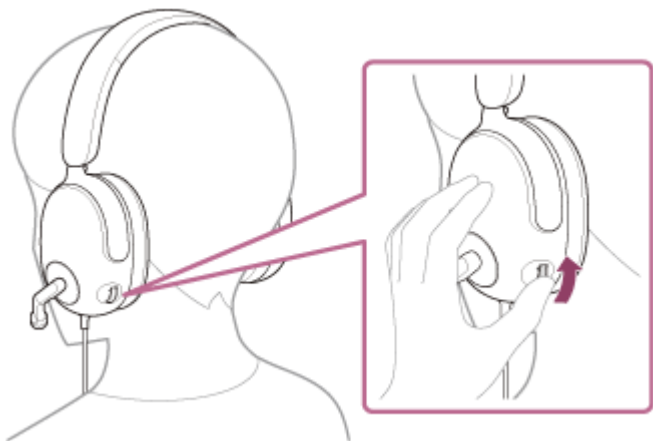


- Smanjite glasnoću: Okrenite kotačić VOL (glasnoća) –/+ prema – strani.

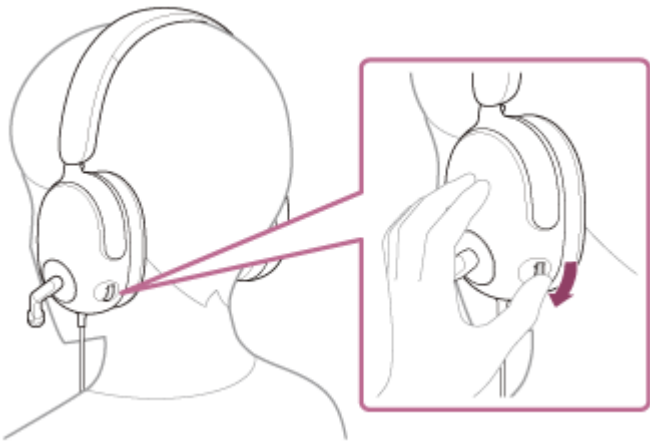


## Uključivanje/isključivanje mikrofona

Kad je bum mikروفon spušten, mikروفon se uključuje. Kad je bum mikروفon podignut, mikروفon se isključuje. Bum mikروفon klikne kad se uključuje i isključuje.

- Uključivanje mikrofona

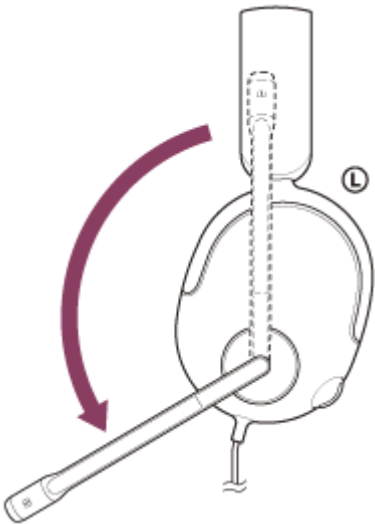

- Isključivanje mikrofona

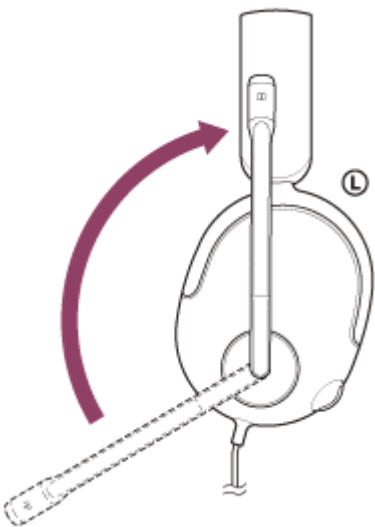

### Napomena

- Pazite da se bum mikrofonom ne udarite u oči dok stavljate, skidate ili koristite slušalice s mikrofonom.



Slušalice s mikrofonom za igranje  
INZONE H3

## Što možete učiniti s »INZONE Hub«

---

Kad računalo s instaliranim programom »INZONE Hub« i slušalice s mikrofonom povežete pomoću USB zvučnog sučelja, možete učiniti sljedeće.

- Odabir postavki ekvalizatora
- Prilagodba postavki ekvalizatora
- Podešavanje dinamičkog raspona (DYNAMIC RANGE CONTROL)
- Stvaranje/spremanje profila zvuka
- Izvoz/uvoz profila zvuka
- Podešavanje glasnoće mikrofona
- Podešavanje glasnoće popratnih tonova (SIDETONE)
- Test mikrofona
- Namještanje ulazne glasnoće mikrofona na konstantnu vrijednost (AUTO GAIN CONTROL)
- Namještanje prostornog zvuka

Više informacija o »INZONE Hub« potražite na sljedećoj internetskoj stranici.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Slušalice s mikrofonom za igranje  
INZONE H3

## Instalacija »INZONE Hub«

---

- 1 Preuzmite softver »INZONE Hub« sa stranice za podršku i instalirajte ga na svoje računalo.**

Više informacija potražite na sljedećoj internetskoj stranici:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Kompatibilni operacijski sustavi: Windows® 10 ili noviji

- 2 Nakon instalacije, pokrenite »INZONE Hub«.**

Slušalice s mikrofonom za igranje  
INZONE H3

## Mjere opreza

### Napomena o statičkom elektricitetu

- Ako se slušalicama s mikrofonom koristite dok je zrak suh, možete osjetiti neudobnost zbog statičkog elektriciteta nakupljenog na vašem tijelu. Nije riječ o kvaru slušalice s mikrofonom. Taj učinak možete smanjiti nošenjem odjeće od prirodnih materijala kojima se lako ne stvara statički elektricitet.

### Napomene o nošenju slušalice s mikrofonom

- Nakon uporabe polako izvucite slušalice s mikrofonom iz Vaših ušiju.
- Budući da slušalice s mikrofonom čvrsto prijanjaju na vaše uši, njihovo prisilno pritiskanje o glavu ili naglo skidanje može dovesti do oštećenja bubnjića. Kad nosite slušalice s mikrofonom, membrana zvučnika može proizvesti zvuk klika. To nije kvar.

### Ostale napomene

- Kad se glasnoća previše pojača, mogu propuštati zvuk. Pazite da ne ometate druge. Okvirno govoreći, koristite ih na glasnoći koja vam omogućuje da čujete kad vas zovu i odgovorite čak i na bučnom mjestu.
- Nemojte slušalice s mikrofonom izlagati pretjeranim udarcima, jer su one precizni uređaji.
- Nemojte disati u pogonsku jedinicu.
- Ne opterećujte i ne pritišćite slušalice s mikrofonom dulje vremena, čak i dok su pohranjene, jer time možete uzrokovati deformacije.
- Ako osjetite neugodu pri nošenju slušalice s mikrofonom, odmah prestanite s njihovom uporabom.
- Jastučići za uši mogu biti oštećeni ili istrošeni zbog dugotrajne upotrebe i pohrane.
- Pazite da se bum mikrofonom ne udarite u oči dok stavljate, skidate ili koristite slušalice s mikrofonom.
- Jastučići za uši su potrošni materijal. Ako se jastučići za uši istroše ili oštete uslijed dugotrajne uporabe i skladištenja, obratite se najbližem Sony prodavaču.

### Čišćenje slušalice s mikrofonom

- Kad se slušalice s mikrofonom zaprljaju izvana, obrišite ih mekom suhom krpom. Ako su slušalice s mikrofonom naročito prljave, namočite krp u razrijeđeni neutralni deterdžent i dobro je iscijedite prije nego što je upotrijebite za čišćenje slušalice s mikrofonom (osim jastučića za uši). Nemojte upotrebljavati otapala kao što su razrjeđivač, benzen ili alkohol jer oni mogu oštetiti površinski sloj slušalice s mikrofonom ili izazvati druga oštećenja.

### Držite slušalice s mikrofonom dalje od magnetskih kartica

- Slušalice s mikrofonom imaju magnete. Ako magnetsku karticu držite blizu slušalice s mikrofonom, može doći do poremećaja magneta kartice i ona može postati neupotrebljiva.

Slušalice s mikrofonom za igranje  
INZONE H3

## Za sprječavanje opekotina ili kvarova zbog vlage

### O vodonepropusnosti slušalica s mikrofonom

Slušalice s mikrofonom nisu vodonepropusne. Ako voda ili strana tvar prodru u slušalice s mikrofonom, to može dovesti do pregaranja ili kvara.

Izbjegavajte situacije poput navedenih i pazite da u slušalice s mikrofonom ne uđe vlaga ili prljavština.

- Korištenje slušalica s mikrofonom na kiši ili snijegu




- Dodirivanje slušalica s mikrofonom bez sušenja mokrih ruku nakon obavljanja kućanskih poslova u kuhinji ili pranja ruku u kupaonici



- Dodirivanje slušalica s mikrofonom znojnim rukama, ili korištenje slušalica s mikrofonom u situacijama gdje bi se mogle natopiti znojem



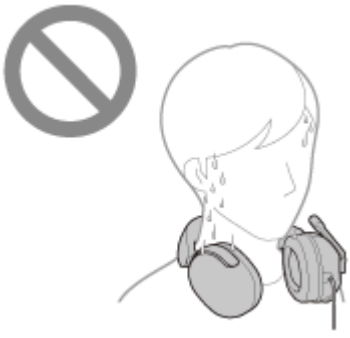

- Stavljanje slušalica s mikrofonom u vrećicu s hladnom plastičnom bocom



- Proljevanje pića dok jedete ili pijete





Slušalice s mikrofonom za igranje  
INZONE H3

## Zaštitni znaci

---

- Windows je registrirani zaštitni znak ili zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.
- macOS i Mac su zaštitni znaci tvrtke Apple Inc., registrirani u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.
- »PlayStation« i »PS5« registrirani su trgovački znakovi ili trgovački znakovi za Sony Interactive Entertainment Inc.
- Sony i INZONE registrirani su trgovački znakovi ili trgovački znakovi za Sony Group Corporation ili njegove podružnice.
- Svi ostali zaštitni znaci i registrirani zaštitni znaci su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci njihovih vlasnika. Nadalje, <sup>TM</sup> i © ne spominju se u ovom priručniku.

Slušalice s mikrofonom za igranje  
INZONE H3

## Web-stranice korisničke podrške

---

Za kupce u SAD-u, Kanadi i Latinskoj Americi:

<https://www.sony.com/am/support>

Za kupce u europskim državama:

<https://www.sony.eu/support>

Za kupce u Kini:

<https://service.sony.com.cn>

Za kupce u drugim državama/regijama:

<https://www.sony-asia.com/support>

Slušalice s mikrofonom za igranje  
INZONE H3

## Na koji način mogu riješiti problem?

---

Ako slušalice s mikrofonom ne rade kao što je očekivano, pokušajte sljedeće korake za rješenje problema.

- Pronađite simptome problema u ovom Vodiču za pomoć, te pokušajte neku od navedenih korektivnih radnji.
- Ponovno pokrenite uređaj povezan sa slušalicama s mikrofonom.  
Neke teškoće možda ćete uspjeti riješiti ponovnim pokretanjem povezanih uređaja, poput vašeg računala.
- Potražite informacije o problemu na web-stranici korisničke podrške.

Ako gornje radnje ne uspiju, obratite se najbližem distributeru tvrtke Sony.

---

### Povezana tema

- [Web-stranice korisničke podrške](#)

Slušalice s mikrofonom za igranje  
INZONE H3

## Nema zvuka, niska razina zvuka

---

- Provjerite je li povezani uređaj uključen.
- Namjestite glasnoću slušalica s mikrofonom i povezanog uređaja. Pojačajte glasnoću ako je premala.
- Ako sa slušalicama s mikrofonom spajate računalo, provjerite jesu li izlazne postavke zvuka na računalu namještene za USB zvučno sučelje.
- Provjerite je li 4-polni mini utikač slušalica s mikrofonom sigurno umetnut u mini utičnicu USB zvučnoga sučelja.
- Ponovno pokrenite povezani uređaj.

### Napomena

- Nije zajamčena veza s USB ulazima TV-a i sl.

Slušalice s mikrofonom za igranje  
INZONE H3

## Ne možete čuti osobu tijekom poziva / glas pozivatelja je tih, Vaš glas ne dopire do osobe tijekom poziva / pozivatelj Vas čuje tiho.

- Provjerite je li povezani uređaj uključen.
- Namjestite glasnoću slušalica s mikrofonom i povezanog uređaja. Pojačajte glasnoću ako je premala.
- Ako je bum mikrofona na slušalici s mikrofonom podignut, spustite bum mikrofona i namjestite njegov položaj tako da bude blizu vaših usta.
- Kad koristite aplikaciju za videopozive, otvorite postavke (\*) aplikacije za videopozive i provjerite jesu li postavke slušalica ili mikrofona postavljene na [INZONE H3] (\*\*). Ako ne možete odabrati postavke aplikacije za videopozive ili ne možete odabrati povezivanje za pozive [INZONE H3], odaberite [INZONE H3] u postavkama računala za povezivanje.
  - \* Ovisno o aplikaciji za videopozive koju koristite, ova funkcija možda nije dostupna.
  - \*\* Nazivi se mogu razlikovati ovisno o računalu ili aplikaciji za videopozive koju koristite.
- Provjerite postavke poziva glasovnog razgovora u igri i aplikacije za video pozive.
- Ako mini utičnica na USB zvučnom sučelju i 4-polni mini utikač slušalica s mikrofonom nisu pravilno spojeni, ponovno umetnite 4-polni mini utikač slušalica s mikrofonom.
- Izvucite i umetnite 4-polni mini utikač slušalica s mikrofonom.

Slušalice s mikrofonom za igranje  
INZONE H3

## Niska kvaliteta zvuka

---

- Smanjite glasnoću uređaja za reprodukciju ako je preglasan.
- Kad koristite aplikaciju za video pozive, kvaliteta zvuka može opasti ovisno o stanju komunikacijske linije.

Slušalice s mikrofonom za igranje  
INZONE H3

## Zvuk mikrofona ometaju šumovi. / Zvuk mikrofona je izobličen.

---

- Ako je u blizini slušalica s mikrofonom električni vod, fluorescentno svjetlo, mobilni telefon itd., držite ih podalje od slušalica s mikrofonom.
- Kad koristite aplikaciju za video pozive, kvaliteta zvuka može opasti ovisno o stanju komunikacijske linije.
- Smanjite ulaznu razinu mikrofona na povezanom uređaju poput računala i PS5™.

Slušalice s mikrofonom za igranje  
INZONE H3

## Specifikacije

---

### Slušalice s mikrofonom

**Izvori napajanja:**

Sukladno s napajanjem USB sabirnice (5 V 100 mA)

**Radna temperatura:**

Od 0 °C do 40 °C

### Slušalice

**Vrsta:**

Zatvoren, dinamički

**Pogonska jedinica:**

40 mm, tip kupola (CCAW glasovna zavojnica)

**Snaga:**

1 500 mW (IEC (\*1))

**Impedancija:**

36 Ω pri 1 kHz

**Osjetljivost:**

92 dB/mW

**Frekvencijski odziv:**

10 Hz – 20 000 Hz (JEITA)

**Kabel:**

Pribl. 1,2 m, 4-polni mini utikač

**Masa:**

Pribl. 299 g bez kabela

### Mikrofon

**Vrsta:**

kondenzator elektreta

**Usmjerenost:**

Jednosmjerni

\*1 IEC = International Electrotechnical Commission (Međunarodna elektrotehnička komisija)

Dizajn i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne obavijesti.



