


Cuffie per gaming
INZONE H3




Modello: YY2961

Operazioni iniziali

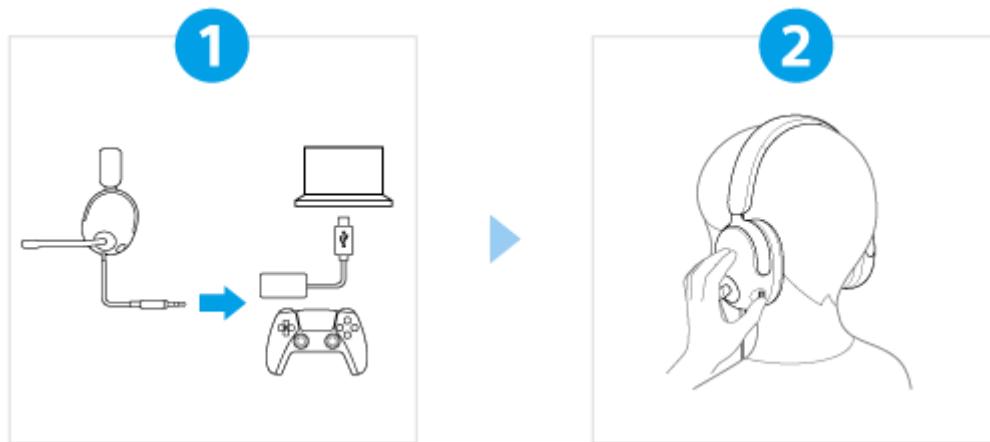

1

Come collegare correttamente le cuffie e la scatola audio USB in dotazione

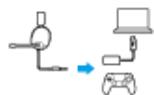

Collegare le cuffie e la scatola audio USB fornito in dotazione a ciascun dispositivo in maniera corretta, come illustrato nella figura.

Cuffie - scatola audio USB - computer

Cuffie - PS5™

2

Uso delle cuffie



Tramite le cuffie, è possibile giocare e parlare.
Rotazione della rotellina VOL (volume) -/+: per regolare il volume
Sollevamento del microfono direzionale: per spegnere il microfono
Abbassamento del microfono direzionale: per accendere il microfono

Per utilizzare tutte le funzioni e prestazioni migliori



Aggiornare il software del computer "INZONE Hub" alla versione più recente.

Per informazioni dettagliate su "INZONE Hub", consultare il seguente URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Operazioni preliminari

Accessori in dotazione

- [Controllo del contenuto della confezione](#)

Componenti e comandi

- [Ubicazione e funzione delle parti](#)

[Indossare le cuffie](#)

Uso tramite connessione a una console per videogiochi

[Collegamento delle cuffie a un computer o a una PlayStation®5](#)

[Operazioni possibili se si è connessi a una console per videogiochi](#)

Personalizzazione delle cuffie

Uso di "INZONE Hub"

- [Operazioni possibili con "INZONE Hub"](#)
- [Installazione di "INZONE Hub"](#)

Informazioni importanti

[Precauzioni](#)

[Come evitare surriscaldamenti o malfunzionamenti dovuti all'umidità](#)

[Marchi](#)

[Siti web per l'assistenza ai clienti](#)

Risoluzione dei problemi

Come posso risolvere un problema?

Suono

[Nessun suono, il livello dell'audio è basso](#)

[Impossibile sentire una persona durante una chiamata/voce bassa degli interlocutori, la propria voce non raggiunge la persona durante una chiamata/la propria voce è bassa dal lato dell'interlocutore.](#)

[La qualità dell'audio è bassa](#)

[Il suono del microfono è disturbato da rumori./Il suono del microfono è distorto.](#)

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

5-038-208-11(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Cuffie per gaming
INZONE H3

Controllo del contenuto della confezione

Dopo aver aperto la confezione, verificare che gli elementi elencati siano presenti. Qualora mancasse qualche componente, rivolgersi al rivenditore.

I numeri tra parentesi () indicano la quantità di ogni elemento.

Cuffie per gaming (1)


Scatola audio USB (1)



5-038-208-11(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Cuffie per gaming
INZONE H3

Ubicazione e funzione delle parti

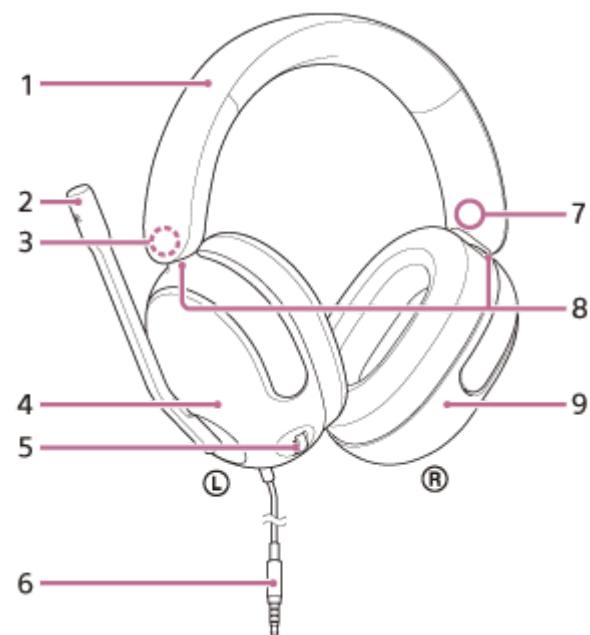

1. Archetto
2. Microfono direzionale
Sull'unità sinistra è presente un microfono direzionale.
3. Contrassegno Ⓜ (sinistra)
4. Unità sinistra
5. Rotellina VOL (volume) -/+
Sul lato + è presente un puntino in rilievo.
6. Cavo cuffie
7. Contrassegno Ⓝ (destra)
8. Slitte (sinistra, destra)
Farle scorrere per regolare la lunghezza dell'archetto.
9. Unità destra


Cuffie per gaming
INZONE H3

Indossare le cuffie

1 Indossare le cuffie sulle orecchie.

Estendere la slitta per regolare la lunghezza dell'archetto.

Indossare le cuffie sulla testa con il contrassegno ① (sinistra) in corrispondenza dell'orecchio sinistro e con il contrassegno ② (destra) in corrispondenza di quello destro. Sul lato con il contrassegno ① (sinistra) è presente un microfono direzionale.

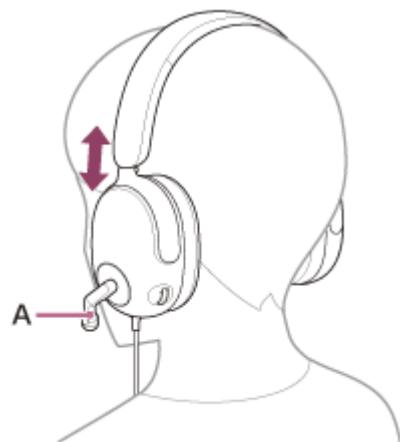

A: microfono direzionale

2 Regolare la posizione del microfono direzionale in modo che sia vicino alla bocca.

5-038-208-11(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Cuffie per gaming
INZONE H3

Collegamento delle cuffie a un computer o a una PlayStation®5


Prima di avviare l'operazione, accertarsi di quanto segue:

- Le istruzioni per l'uso del computer o della PS5™ siano a portata di mano.


1 Collegare le cuffie a un computer o a un controller per PS5.

In caso di connessione a un computer

- Collegare le cuffie alla scatola audio USB.

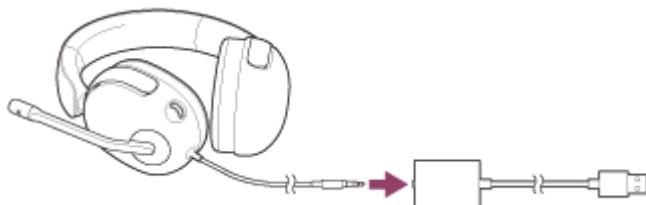


- Collegare la scatola audio USB a una porta USB di un computer.

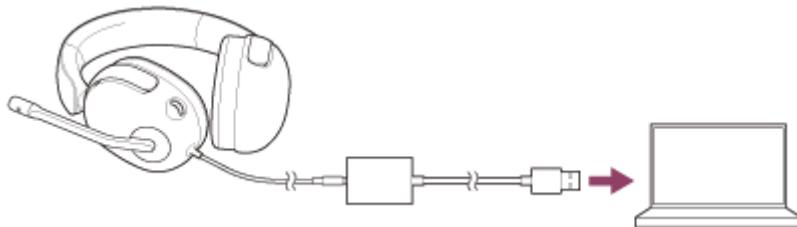

In caso di connessione a una PS5

- Collegare le cuffie a un terminale su un controller per PS5.

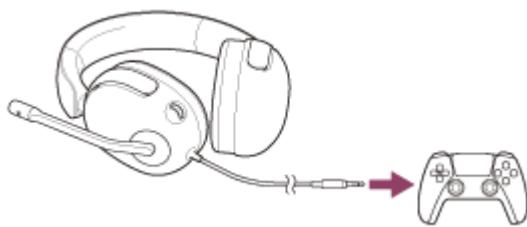

2 In caso di connessione a un computer, selezionare le cuffie come dispositivo audio.

Dispositivo di ingresso/uscita audio: [INZONE H3]

Nota

- La connessione di una PS5 attraverso la scatola audio USB non è garantita. Per collegarsi alla PS5, seguire le procedure sopra descritte.
- Collegare la scatola audio USB direttamente al computer e non tramite un hub USB.


Cuffie per gaming
INZONE H3

Operazioni possibili se si è connessi a una console per videogiochi

Collegando le cuffie a una console per videogiochi (computer o PS5™), è possibile effettuare le seguenti operazioni.


Regolazione del volume

È possibile regolare il volume al livello desiderato con la rotellina VOL (volume) –/+.
Sul lato + è presente un puntino in rilievo.

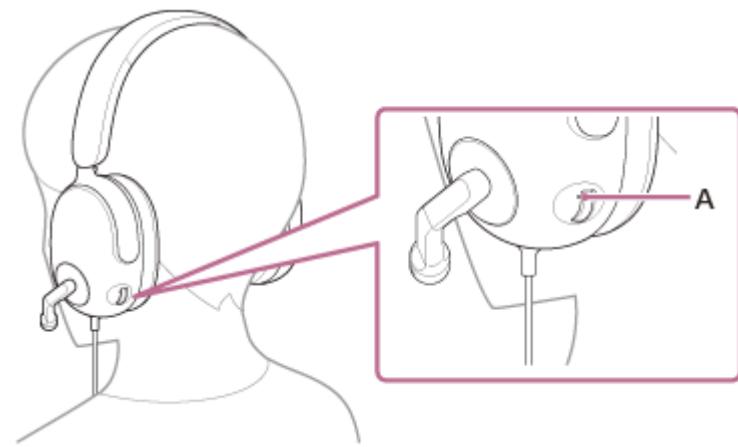


A: puntino in rilievo

- Per aumentare il volume: girare la rotellina VOL (volume) –/+ sul lato +.

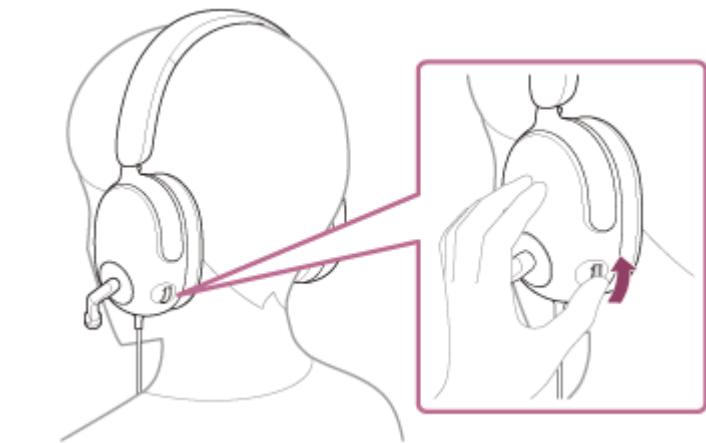

- Per diminuire il volume: girare la rotellina VOL (volume) –/+ sul lato –.

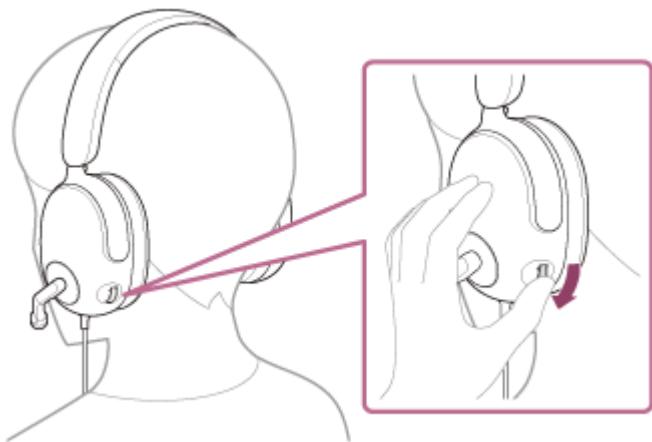


Accendere/spegnere il microfono


Quando il microfono direzionale è abbassato, il microfono si accende. Quando il microfono direzionale è sollevato, il microfono si spegne.

Il microfono direzionale emette un clic quando si accende e si spegne.

- Accensione del microfono

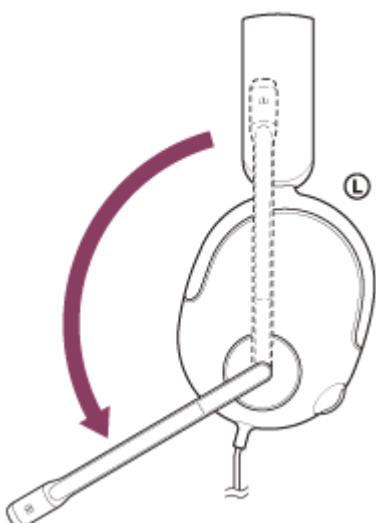

- Spegnimento del microfono

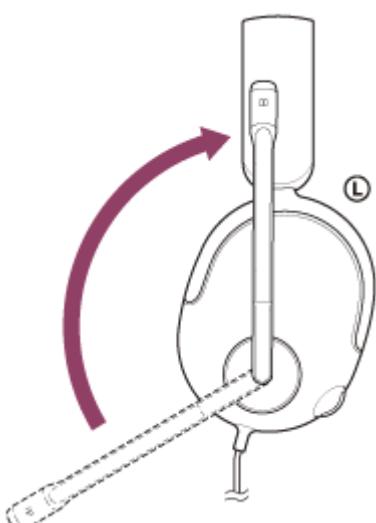

Nota

- Evitare che il microfono direzionale colpisca gli occhi quando si indossano, si tolgono o si utilizzano le cuffie.

5-038-208-11(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Cuffie per gaming
INZONE H3

Operazioni possibili con “INZONE Hub”

Quando si collegano il computer con il software “INZONE Hub” installato e le cuffie alla scatola audio USB, è possibile fare quanto segue.

- Selezionare l'impostazione dell'equalizzatore
- Personalizzare l'impostazione dell'equalizzatore
- Regolare la gamma dinamica (CONTROLLO DELLA GAMMA DINAMICA)
- Creare/salvare un profilo audio
- Esportare/importare un profilo audio
- Regolare il volume del microfono
- Regolare il volume della funzionalità Sidetone
- Provare il microfono
- Impostare il volume di ingresso del microfono affinché sia costante (CONTR. AUTOM. GUADAGNO)
- Impostare l'audio spaziale

Per informazioni dettagliate su “INZONE Hub”, consultare il seguente URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

5-038-208-11(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Cuffie per gaming
INZONE H3

Installazione di “INZONE Hub”

1 Scaricare il software “INZONE Hub” dal sito dell’assistenza e installarlo sul computer.

Per informazioni dettagliate, consultare il seguente URL:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Sistema operativo compatibile: Windows® 10 o versioni successive

2 Dopo l’installazione, avviare “INZONE Hub”.

5-038-208-11(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Cuffie per gaming
INZONE H3

Precauzioni

Nota sull'elettricità statica

- Se si utilizzano le cuffie quando l'aria è secca, si potrebbe avvertire disagio a causa dell'elettricità statica accumulata sul corpo. Non si tratta di un malfunzionamento delle cuffie. È possibile ridurre l'effetto indossando abiti realizzati con materiali naturali che non generino facilmente elettricità statica.

Note sull'uso delle cuffie

- Dopo l'uso, rimuovere le cuffie lentamente dalle orecchie.
- Poiché le cuffie aderiscono saldamente alle orecchie, premerle con forza contro le orecchie o rimuoverle rapidamente può causare danni ai timpani. Quando si indossano le cuffie, il diaframma dell'altoparlante potrebbe generare il rumore di uno scatto. Questo fenomeno non è indice di un problema di funzionamento.

Altre note

- Se il volume è troppo alto, l'audio può essere sentito da altri. Fare attenzione a non disturbare le persone. Di norma, utilizzare le cuffie a un volume che consenta di ricevere chiamate e rispondere ad esse anche in luoghi rumorosi.
- Si tratta di un dispositivo di precisione, pertanto le cuffie non devono essere sottoposte a forti impatti.
- Non soffiare nell'unità pilota.
- Non appoggiare oggetti pesanti né esercitare pressione per lunghi periodi di tempo sulle cuffie, anche quando sono riposte e non utilizzate, per evitare deformazioni.
- Se durante l'uso delle cuffie si avverte fastidio, interrompere immediatamente l'uso.
- I cuscinetti per cuffie possono danneggiarsi o deteriorarsi con l'uso o l'inutilizzo prolungati.
- Evitare che il microfono direzionale colpisca gli occhi quando si indossano, si tolgono o si utilizzano le cuffie.
- I cuscinetti per cuffie sono materiali di consumo. Se si deteriorano o subiscono danni per via di un uso prolungato o di un mancato utilizzo di lunga durata, rivolgersi al rivenditore Sony di zona.

Pulizia delle cuffie

- Se l'esterno delle cuffie è sporco, pulirlo con un panno morbido asciutto. Se le cuffie sono particolarmente sporche, immergere un panno in un detergente neutro diluito e strizzarlo bene prima di utilizzarlo per pulire le cuffie (esclusi i cuscinetti per cuffie). Non utilizzare solventi come diluenti, benzene o alcol poiché potrebbero danneggiare la finitura sulla superficie delle cuffie o causare ulteriori danni.

Tenere le cuffie lontane dalle schede magnetiche

- Le cuffie sono dotate di magneti. Se si avvicina una scheda magnetica alle cuffie, la scheda potrebbe risentirne e diventare inutilizzabile.

Cuffie per gaming
INZONE H3

Come evitare surriscaldamenti o malfunzionamenti dovuti all'umidità

Informazioni sulle prestazioni di impermeabilità all'acqua delle cuffie

Le cuffie non sono impermeabili all'acqua. Se acqua o corpi estranei penetrano nelle cuffie, può verificarsi un surriscaldamento o un malfunzionamento.

Evitare situazioni come quelle descritte di seguito e fare in modo che le cuffie non vengano a contatto con umidità o sporcizia.

- Uso delle cuffie sotto la pioggia o la neve



- Toccare le cuffie senza asciugarsi le mani bagnate dopo aver svolto lavori domestici in cucina o essersi lavati le mani in bagno



- Toccare le cuffie con le mani sudate o utilizzare le cuffie in situazioni nelle quali le cuffie potrebbero bagnarsi di sudore





- Riporre le cuffie in una borsa con una bottiglia in PET fredda



- Rovesciare una bevanda mentre si mangia o si beve



5-038-208-11(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Cuffie per gaming
INZONE H3

Marchi

-
- Microsoft, Windows e Windows Media sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
 - macOS e Mac sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.
 - “PlayStation” e “PS5” sono marchi o marchi registrati di Sony Interactive Entertainment Inc.
 - Sony e INZONE sono marchi o marchi registrati di Sony Group Corporation o delle sue società affiliate.
 - Tutti gli altri marchi o marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. In questo manuale i simboli TM e ® non sono specificati.

5-038-208-11(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Cuffie per gaming
INZONE H3

Siti web per l'assistenza ai clienti

Per i clienti residenti negli USA, Canada e America Latina:

<https://www.sony.com/am/support>

Per i clienti residenti in Europa:

<https://www.sony.eu/support>

Per i clienti residenti in Cina:

<https://service.sony.com.cn>

Per i clienti residenti in altri Paesi e altre aree geografiche:

<https://www.sony-asia.com/support>

5-038-208-11(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Cuffie per gaming
INZONE H3

Come posso risolvere un problema?

Qualora le cuffie non funzionino come previsto, provare ad adottare le misure seguenti per risolvere il problema.

- Individuare i sintomi del problema elencati nella presente Guida, quindi provare le azioni correttive proposte.
- Riavviare il dispositivo che è stato collegato alle cuffie.
È possibile risolvere alcuni problemi riavviando il dispositivo collegato, ad esempio il computer.
- Cercare le informazioni relative al problema nel sito web dedicato all'assistenza ai clienti.

Se le operazioni elencate sopra non danno risultati, rivolgersi a un rivenditore Sony.

Argomento correlato

- [Siti web per l'assistenza ai clienti](#)

5-038-208-11(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Cuffie per gaming
INZONE H3

Nessun suono, il livello dell'audio è basso

- Verificare che il dispositivo collegato sia acceso.
- Regolare il volume delle cuffie e del dispositivo collegato. Alzare il volume se troppo basso.
- Se si collega un computer alle cuffie, verificare che l'impostazione di uscita audio del computer sia impostata per la scatola audio USB.
- Verificare che la mini spina a 4 poli delle cuffie sia inserita saldamente nella mini presa sulla scatola audio USB.
- Riavviare il dispositivo collegato.

Nota

- La connessione non è garantita con le porte USB di televisori ecc.

5-038-208-11(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Cuffie per gaming
INZONE H3

Impossibile sentire una persona durante una chiamata/voce bassa degli interlocutori, la propria voce non raggiunge la persona durante una chiamata/la propria voce è bassa dal lato dell'interlocutore.

- Verificare che il dispositivo collegato sia acceso.
- Regolare il volume delle cuffie e del dispositivo collegato. Alzare il volume se troppo basso.
- Se il microfono direzionale delle cuffie è sollevato, abbassarlo e regolarne la posizione avvicinandolo alla bocca.
- Quando si utilizza l'applicazione per videochiamate, aprire le impostazioni (*) dell'applicazione per videochiamate e verificare che l'impostazione dell'altoparlante o del microfono sia specificata come [INZONE H3] (**). Se non è possibile verificare le impostazioni dell'applicazione per videochiamate o non è possibile selezionare le connessioni per le chiamate [INZONE H3], selezionare [INZONE H3] nelle impostazioni del computer per creare delle connessioni.

* In base all'applicazione per videochiamate in uso, questa funzionalità potrebbe non essere disponibile.

** I nomi possono variare in base al computer o all'applicazione per videochiamate in uso.

- Controllare le impostazioni di chiamata delle conversazioni vocali all'interno del gioco e dell'applicazione di videochiamata.
- Se la mini presa sulla scatola audio USB e la mini spina a 4 poli delle cuffie non sono collegati correttamente, inserire nuovamente la mini spina a 4 poli delle cuffie.
- Estrarre e inserire la mini spina a 4 poli delle cuffie.

5-038-208-11(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Cuffie per gaming
INZONE H3

La qualità dell'audio è bassa

- Abbassare il volume del dispositivo di riproduzione se troppo alto.
- Quando si utilizza un'applicazione per videochiamate, la qualità audio potrebbe calare a causa della condizione della linea di comunicazione.

5-038-208-11(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Cuffie per gaming
INZONE H3

Il suono del microfono è disturbato da rumori./Il suono del microfono è distorto.

- Se nelle vicinanze delle cuffie sono presenti una linea di luce elettrica, una luce fluorescente, un telefono cellulare ecc., allontanarli dalle cuffie.
- Quando si utilizza un'applicazione per videochiamate, la qualità audio potrebbe calare a causa della condizione della linea di comunicazione.
- Abbassare il livello di ingresso del microfono del dispositivo collegato, quale il computer e la PS5™.

5-038-208-11(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Cuffie per gaming
INZONE H3

Caratteristiche tecniche

Cuffie

Alimentazione:

conforme ad alimentazione a bus USB (5 V 100 mA)

Temperatura di esercizio:

Da 0 °C a 40 °C

Cuffie**Tipo:**

Chiuso, dinamico

Unità pilota:

40 mm, tipo a cupola (bobina vocale in alluminio rivestito in rame)

Capacità di gestione dell'alimentazione:

1 500 mW (IEC (*1))

Impedenza:

36 Ω a 1 kHz

Sensibilità:

92 dB/mW

Risposta in frequenza:

10 Hz - 20 000 Hz (JEITA)

Cavo:

Circa 1,2 m, mini presa a 4 poli

Massa:

Circa 299 g senza cavo

Microfono**Tipo:**

condensatore a elettrete

Direttività:

unidirezionale

*1 IEC = Commissione Elettrotecnica Internazionale

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifica senza preavviso.

