

SONY


도움말 안내

게이밍 헤드셋
INZONE H3




모델명: YY2961

사용하기

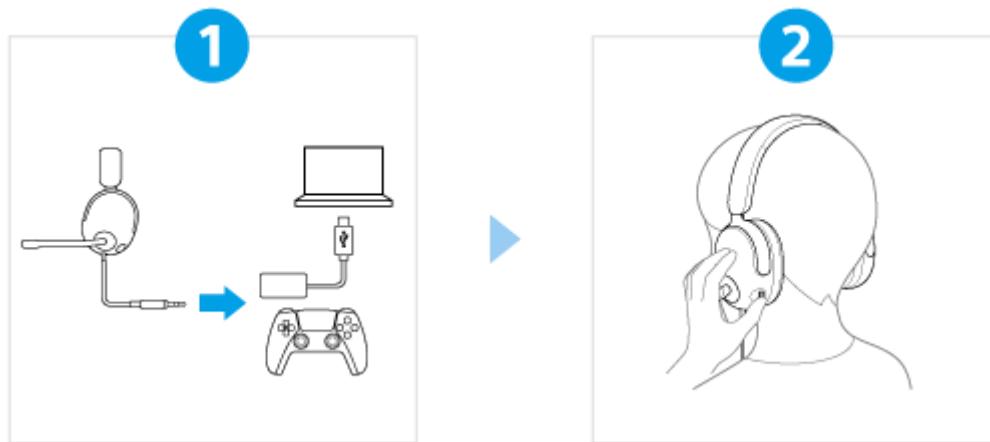

1 헤드셋과 부속된 USB 오디오 박스 올바로 연결하기

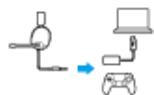

헤드셋과 부속된 USB 오디오 박스를 그림과 같이 각 장치에 제대로 연결합니다.
헤드셋 - USB 오디오 박스 - 컴퓨터
헤드셋 - PS5™

2 헤드셋 조작하기





헤드셋을 조작하여 게임을 하고 음성으로 채팅합니다.
VOL(볼륨) -/+ 다이얼 돌리기: 볼륨 조절
붐 마이크로폰 올리기: 마이크로폰 끄기
붐 마이크로폰 내리기: 마이크로폰 켜기

모든 기능과 향상된 성능을 사용하려면



컴퓨터 소프트웨어 "INZONE Hub"를 최신 버전으로 업데이트합니다.
"INZONE Hub"에 대한 자세한 내용은 다음 URL을 참조하십시오.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

시작하기

부속품

└ [패키지 내용물 확인](#)

각 부분과 조작 버튼

└ [각 부분의 위치 및 기능](#)

[헤드셋 착용하기](#)

게임 콘솔에 연결하여 사용하기

[컴퓨터 또는 PlayStation®5에 헤드셋 연결하기](#)

[게임 콘솔에 연결된 상태에서 수행할 수 있는 작업](#)

헤드셋 맞춤화

"INZONE Hub" 사용하기

└ ["INZONE Hub"를 사용하여 수행할 수 있는 작업](#)

└ ["INZONE Hub" 설치](#)

중요한 정보

[주의사항](#)

[습기로 인한 화상 및 고장 방지](#)

[상표](#)

[고객 지원 웹사이트](#)

문제 해결

문제를 해결하는 방법

사운드

[사운드 없음, 사운드 수준이 낮음](#)

[통화 중인 상대방의 목소리가 들리지 않거나 발신자의 음성이 작게 들립니다. 통화 중인 상대방에게 목소리가 들리지 않거나 발신자에게 음성이 작게 들립니다.](#)

[음질이 양호하지 않습니다](#)

[마이크로폰의 사운드가 노이즈로 인해 방해를 받습니다./마이크로폰의 사운드가 왜곡됩니다.](#)

주요 제원

주요 제원

5-038-207-61(2) Copyright 2022 Sony Corporation

SONY

도움말 안내

게이밍 헤드셋
INZONE H3

패키지 내용물 확인

패키지 개봉 후 목록의 구성품이 모두 들어 있는지 확인하십시오. 구성품이 누락된 경우 대리점에 문의하십시오.

() 안의 숫자는 품목 개수를 나타냅니다.

게이밍 헤드셋 (1)


USB 오디오 박스(1)



5-038-207-61(2) Copyright 2022 Sony Corporation

게이밍 헤드셋
INZONE H3

각 부분의 위치 및 기능

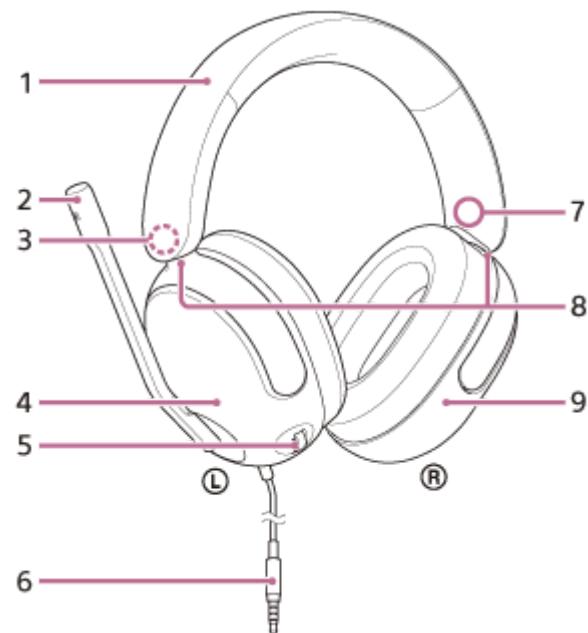

1. 헤드밴드
2. 봄 마이크로폰
봄 마이크로폰은 왼쪽 유닛에 있습니다.
3. Ⓣ (왼쪽) 마크
4. 왼쪽 유닛
5. VOL(볼륨) -/+ 다이얼
+ 측에 돌기가 있습니다.
6. 헤드폰 케이블
7. Ⓢ (오른쪽) 마크
8. 슬라이더(왼쪽, 오른쪽)
밀어서 헤드밴드의 길이를 조절합니다.
9. 오른쪽 유닛


게이밍 헤드셋
INZONE H3

헤드셋 착용하기

1 헤드셋을 귀에 착용합니다.

슬라이더 늘려서 헤드밴드의 길이를 조절합니다.

① (왼쪽) 마크가 왼쪽 귀에, ② (오른쪽) 마크가 오른쪽 귀에 가도록 헤드셋을 머리에 착용합니다. ① (왼쪽) 표시 측에 봄 마이크로폰이 있습니다.

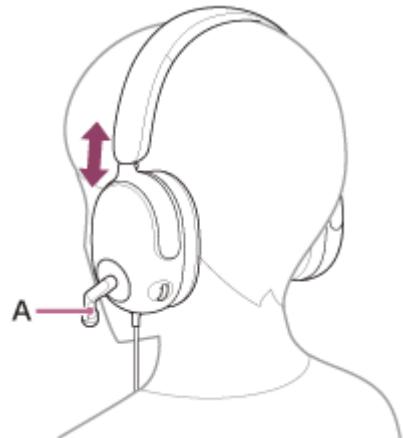

A: 봄 마이크로폰

2 봄 마이크로폰의 위치가 입에 가까이 오도록 조정합니다.

5-038-207-61(2) Copyright 2022 Sony Corporation

게이밍 헤드셋
INZONE H3

컴퓨터 또는 PlayStation®5에 헤드셋 연결하기


조작을 시작하기 전에 다음을 확인하십시오.

- 컴퓨터 또는 PS5™의 작동 지침이 있습니다.


1 헤드셋을 컴퓨터 또는 PS5 컨트롤러에 연결합니다.

컴퓨터에 연결하는 경우

1. 헤드셋을 USB 오디오 박스에 연결합니다.

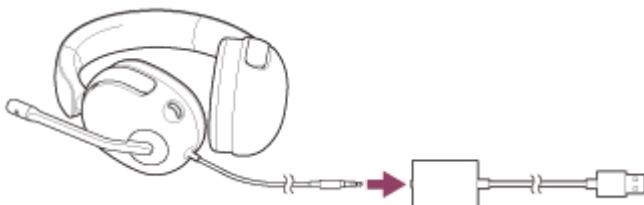


2. USB 오디오 박스를 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다.

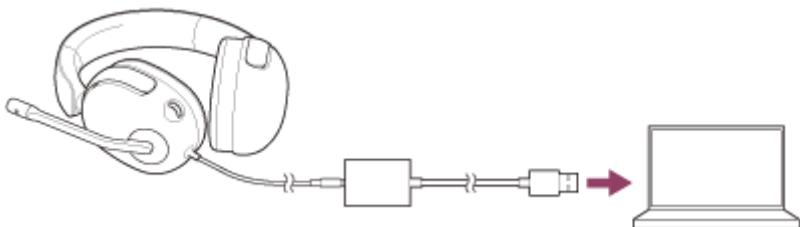

PS5에 연결하는 경우

1. 헤드셋을 PS5 컨트롤러의 헤드폰 터미널에 연결합니다.

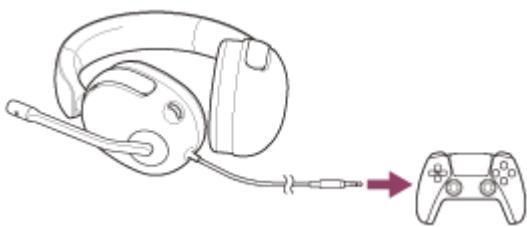

2 컴퓨터에 연결되면 헤드셋을 오디오 장치로 선택합니다.

오디오 입력/출력 장치: [INZONE H3]

참고 사항

- USB 오디오 박스를 통한 PS5와의 연결은 보장되지 않습니다. 위에서 설명한 절차에 따라 PS5에 연결합니다.
- USB 허브를 통하지 않고 USB 오디오 박스를 컴퓨터에 직접 연결하십시오.

5-038-207-61(2) Copyright 2022 Sony Corporation

게이밍 헤드셋
INZONE H3


게임 콘솔에 연결된 상태에서 수행할 수 있는 작업

헤드셋을 게임 콘솔(컴퓨터 또는 PS5™)에 연결하면 다음을 수행할 수 있습니다.

■ 볼륨 조절


VOL(볼륨) -/+ 다이얼로 볼륨을 원하는 수준으로 조절할 수 있습니다.

+ 측에 돌기가 있습니다.

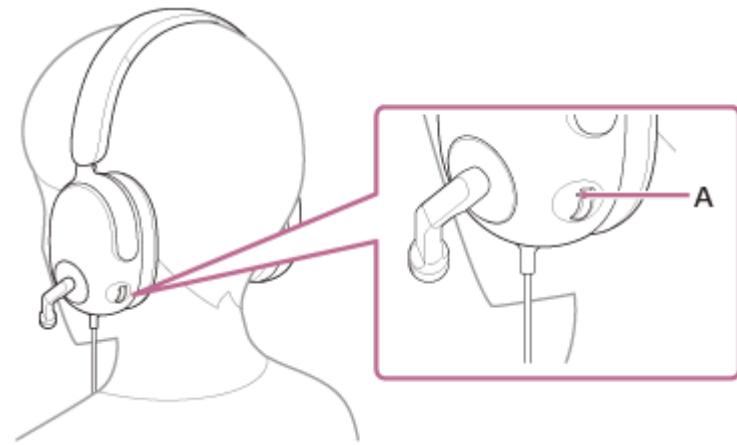


A: 돌기

- 볼륨 증가: VOL(볼륨) -/+ 다이얼을 + 측으로 돌립니다.

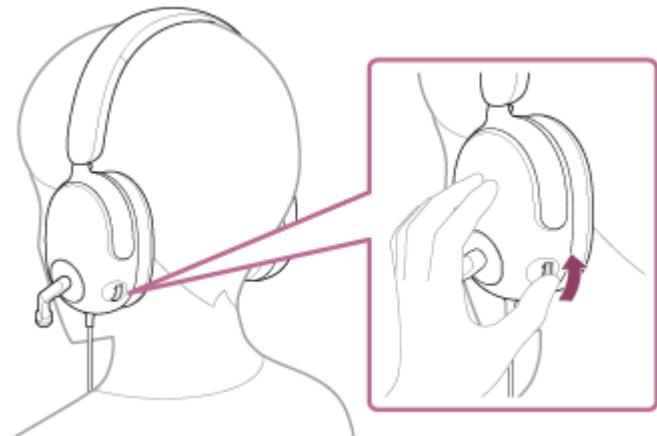


- 볼륨 감소: VOL(볼륨) -/+ 다이얼을 – 측으로 돌립니다.

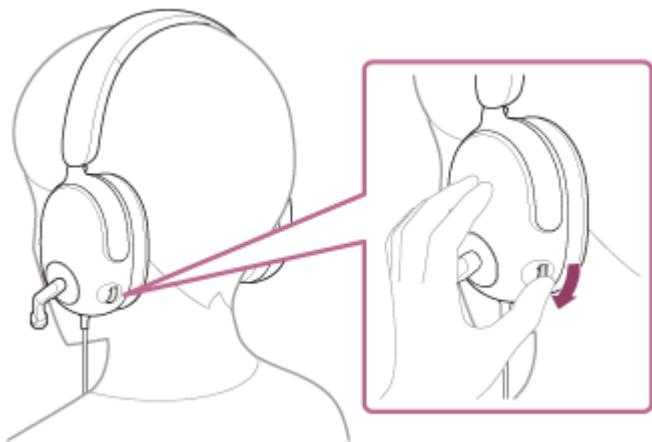


マイクロфон 켜기/끄기

붐 마이크로폰을 내리면 마이크로폰이 켜집니다. 블 마이크로폰을 올리면 마이크로폰이 꺼집니다.
붐 마이크로폰을 켜고 끌 때 딸깍하는 소리가 납니다.

- 마이크로폰 켜기

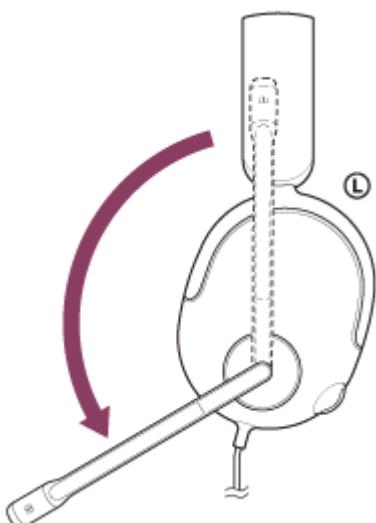

- 마이크로폰 끄기

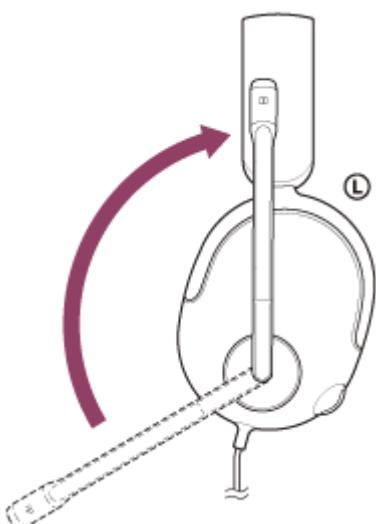

참고 사항

- 헤드셋을 착용하거나, 벗거나, 사용할 때 블 마이크로폰에 눈을 치지 않도록 주의하십시오.

게이밍 헤드셋
INZONE H3

"INZONE Hub"를 사용하여 수행할 수 있는 작업

컴퓨터를 설치된 "INZONE Hub" 소프트웨어와 연결하고 헤드셋을 USB 오디오 박스와 연결하면 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 이퀄라이저 설정 선택
- 이퀄라이저 설정 맞춤화
- 다이내믹 레인지 조정(다이내믹 레인지 제어)
- 사운드 프로필 생성/저장
- 사운드 프로필 내보내기/가져오기
- 마이크로폰 볼륨 조절
- 사이드톤 볼륨 조절
- 마이크로폰 테스트
- 마이크로폰 입력 볼륨을 일정하게 설정(자동 게인 제어)
- 공간 사운드 설정

"INZONE Hub"에 대한 자세한 내용은 다음 URL을 참조하십시오.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

5-038-207-61(2) Copyright 2022 Sony Corporation

게이밍 헤드셋
INZONE H3

"INZONE Hub" 설치

- 1** 지원 사이트에서 "INZONE Hub" 소프트웨어를 다운로드하여 컴퓨터에 설치합니다.

자세한 내용은 URL을 참조하십시오.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

호환 OS: Windows® 10 이상

- 2** 설치 후 "INZONE Hub"를 시작합니다.

5-038-207-61(2) Copyright 2022 Sony Corporation

게이밍 헤드셋
INZONE H3

주의사항

정전기에 관한 주의

- 공기가 건조한 상태에서 헤드셋을 사용하면 몸에 축적된 정전기로 인해 불편함을 느낄 수 있습니다. 이는 헤드셋의 오작동이 아닙니다. 정전기가 잘 일어나지 않는 천연 소재의 옷을 입으면 정전기 발생을 줄일 수 있습니다.

헤드셋 착용에 관한 주의사항

- 사용한 후에는 헤드셋을 귀에서 천천히 빼십시오.
- 헤드셋이 귀에 단단히 밀착되기 때문에 귀에 대고 꽉 누르거나 빨리 당겨 빼면 고막이 손상될 수 있습니다. 헤드셋을 착용하면 스피커 디이어프램에서 딸깍하는 소리가 날 수 있습니다. 이것은 고장이 아닙니다.

기타 주의사항

- 볼륨을 너무 높이면 사운드가 새어 나올 수 있습니다. 다른 사람에게 방해가 되지 않도록 주의하십시오. 참고로 시끄러운 곳에서도 전화를 걸고 받을 수 있는 볼륨으로 사용하십시오.
- 헤드셋은 정밀한 장치이므로 지나친 충격을 주지 마십시오.
- 드라이버 장치에 공기를 불어넣지 마십시오.
- 변형될 수 있으므로 보관할 때와 마찬가지로 헤드셋에 하중 또는 압력을 장시간 가하지 마십시오.
- 헤드셋 사용 중에 신체에 이상이 생길 경우 사용을 즉시 중지하십시오.
- 이어 패드는 장기간 사용 및 보관 시 성능이 저하됩니다.
- 헤드셋을 착용하거나, 벗거나, 사용할 때 불 마이크로폰에 눈을 치지 않도록 주의하십시오.
- 이어패드는 소모품입니다. 장기간 사용 및 보관으로 인해 이어패드의 성능이 저하되거나 손상된 경우 가까운 Sony 대리점에 문의하십시오.

헤드셋 청소

- 헤드셋 외부가 더러워지면 부드럽고 마른 형겁으로 닦아내십시오. 헤드셋이 심하게 더러워진 경우에는 희석된 중성세제를 형겁에 적신 후 잘 짜서 헤드셋을 청소하십시오(이어패드 제외). 헤드셋의 표면의 마감이 손상되거나 다른 손상이 발생할 수 있으므로 시너, 벤젠 또는 알코올과 같은 용제를 사용하지 마십시오.

헤드셋을 마그네틱 카드에서 멀리 떨어진 곳에 두십시오.

- 헤드셋에는 자석이 들어 있습니다. 마그네틱 카드를 헤드셋에 가까이 가져가면 카드 마그넷이 영향을 받아 사용할 수 없게 됩니다.

게이밍 헤드셋
INZONE H3

습기로 인한 화상 및 고장 방지

본 헤드셋의 방수 성능에 대하여

헤드셋은 방수가 되지 않습니다. 물 또는 이물질이 헤드셋 내부로 들어가면 화상 또는 고장이 발생할 수 있습니다. 다음과 같은 상황을 피하고 헤드셋에 물기나 먼지가 묻지 않도록 주의하십시오.

- 헤드셋을 비나 눈이 내리는 곳에서 사용하는 행위



- 부엌에서 집안일을 하거나 화장실에서 손을 씻은 후 젖은 손을 닦지 않고 헤드셋을 케이스를 만지는 행위



- 땀에 젖은 손으로 헤드셋을 만지거나 헤드셋이 땀에 젖을 수 있는 상황에서 헤드셋을 사용하는 행위



- 차가운 페트병이 든 가방에 헤드셋을 넣는 행위



- 먹거나 마실 때 음료수를 쓴는 행위



5-038-207-61(2) Copyright 2022 Sony Corporation

게이밍 헤드셋
INZONE H3

상표

-
- Microsoft, Windows, Windows Media는 미국 및/또는 기타 국가에서 사용되는 Microsoft Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다.
 - macOS 및 Mac은 미국 및 기타 국가에서 등록된 Apple Inc.의 상표입니다.
 - "PlayStation" 및 "PS5"는 Sony Interactive Entertainment Inc의 등록 상표 또는 상표입니다.
 - Sony 및 INZONE은 Sony Group Corporation 또는 계열사의 등록 상표 또는 상표입니다.
 - 다른 모든 상표와 등록상표는 해당 소유주의 상표 또는 등록상표입니다. 이 설명서에서, TM 및 ® 표시는 지정되어 있지 않습니다.

5-038-207-61(2) Copyright 2022 Sony Corporation

SONY

도움말 안내

게이밍 헤드셋
INZONE H3

고객 지원 웹사이트

미국, 캐나다 및 남미 고객의 경우:

<https://www.sony.com/am/support>

유럽 고객의 경우:

<https://www.sony.eu/support>

중국 고객의 경우:

<https://service.sony.com.cn>

기타 국가/지역 고객의 경우:

<https://www.sony-asia.com/support>

5-038-207-61(2) Copyright 2022 Sony Corporation

게이밍 헤드셋
INZONE H3

문제를 해결하는 방법

헤드셋이 정상적으로 작동하지 않을 때에는 다음 절차에 따라 문제를 해결하십시오.

- 이 도움말 안내에서 해당하는 증상을 찾아서 기재된 해결 방법을 시도합니다.
- 헤드셋에 연결 중인 장치를 다시 시작하십시오.
컴퓨터 같은 연결된 장치를 다시 시작하여 일부 문제를 해결할 수 있습니다.
- 고객 지원 웹사이트에서 문제에 대한 정보를 확인합니다.

위와 같은 방법이 효과가 없는 경우, 가까운 Sony 대리점에 문의하십시오.

관련 항목

- [고객 지원 웹사이트](#)

5-038-207-61(2) Copyright 2022 Sony Corporation

게이밍 헤드셋
INZONE H3

사운드 없음, 사운드 수준이 낮음

- 연결된 장치가 켜져 있는지 확인하십시오.
- 헤드셋과 연결된 장치의 볼륨을 조절하십시오. 볼륨이 너무 낮은 경우 볼륨을 올리십시오.
- 컴퓨터를 헤드셋에 연결하는 경우 컴퓨터의 오디오 출력 설정이 USB 오디오 박스에 맞게 설정되어 있는지 확인하십시오.
- 헤드셋의 4극 미니 플러그가 USB 오디오 박스의 미니 잭에 단단히 삽입되어 있는지 확인하십시오.
- 연결된 장치를 다시 시작하십시오.

참고 사항

- TV 등의 USB 포트와의 연결은 보장되지 않습니다.

5-038-207-61(2) Copyright 2022 Sony Corporation

게이밍 헤드셋
INZONE H3

통화 중인 상대방의 목소리가 들리지 않거나 발신자의 음성이 작게 들립니다. 통화 중인 상대방에게 목소리가 들리지 않거나 발신자에게 음성이 작게 들립니다.

- 연결된 장치가 켜져 있는지 확인하십시오.
- 헤드셋과 연결된 장치의 볼륨을 조절하십시오. 볼륨이 너무 낮은 경우 볼륨을 올리십시오.
- 헤드셋의 봄 마이크로폰이 올려져 있으면 봄 마이크로폰을 내리고 입에 가까이 오도록 위치를 조정하십시오.
- 영상 통화 애플리케이션을 사용할 때 영상 통화 애플리케이션의 설정(*)을 열어 스피커나 마이크로폰 설정이 [INZONE H3](**)(으)로 지정되어 있는지 확인하십시오. 영상 통화 애플리케이션의 설정을 확인할 수 없거나 통화 연결 [INZONE H3]을(를) 선택할 수 없는 경우 컴퓨터 설정에서 [INZONE H3]을(를) 선택하여 연결하십시오.
 - * 사용 중인 영상 통화 애플리케이션에 따라 이 기능을 사용하지 못할 수 있습니다.
 - ** 이름은 사용 중인 컴퓨터 또는 영상 통화 애플리케이션에 따라 다를 수 있습니다.
- 게임 내 음성 채팅 및 영상 통화 애플리케이션의 통화 설정을 확인하십시오.
- USB 오디오 박스의 미니 잭과 헤드셋의 4극 미니 플러그가 제대로 연결되지 않은 경우 헤드셋의 4극 미니 플러그를 다시 삽입하십시오.
- 헤드셋의 4극 미니 플러그를 빼서 삽입하십시오.

5-038-207-61(2) Copyright 2022 Sony Corporation

SONY

도움말 안내

게이밍 헤드셋
INZONE H3

음질이 양호하지 않습니다

- 재생 장치의 볼륨이 너무 크면 볼륨을 줄이십시오.
- 영상 통화 애플리케이션 사용 시 통신 회선 상태에 따라 음질이 떨어질 수 있습니다.

5-038-207-61(2) Copyright 2022 Sony Corporation

게이밍 헤드셋
INZONE H3

마이크로폰의 사운드가 노이즈로 인해 방해를 받습니다./마이크로폰의 사운드가 왜곡됩니다.

- 헤드셋 근처에 전등선, 형광등, 휴대폰 등이 있는 경우 헤드셋에서 멀리 떨어뜨리십시오.
- 영상 통화 애플리케이션 사용 시 통신 회선 상태에 따라 음질이 떨어질 수 있습니다.
- 컴퓨터 및 PS5™ 같은 연결된 장치의 마이크로폰 입력 수준을 낮추십시오.

5-038-207-61(2) Copyright 2022 Sony Corporation

게이밍 헤드셋
INZONE H3

주요 제원

| 헤드셋

전원:

USB 버스 전원 호환(5 V 100 mA)

작동 온도:

0 °C ~ 40 °C

헤드폰**종류:**

폐쇄형, 다이내믹

드라이버 장치:

40 mm, 둠 유형(CCAW 보이스 코일)

전력 처리 용량:

1 500 mW (IEC (*1))

임피던스:

36 Ω, 1 kHz

감도:

92 dB/mW

주파수 응답:

10 Hz - 20 000 Hz (JEITA)

케이블:

약 1.2 m, 4극 미니 플러그

중량:

약 299 g(케이블 제외)

마이크로폰**종류:**

일렉트리트 콘덴서

방향:

단방향

*1 IEC = 국제 전기 표준 회의

디자인과 주요 제원은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

5-038-207-61(2) Copyright 2022 Sony Corporation