
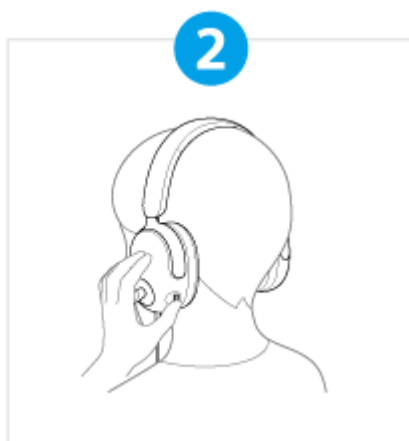


Gaming-headsett
INZONE H3

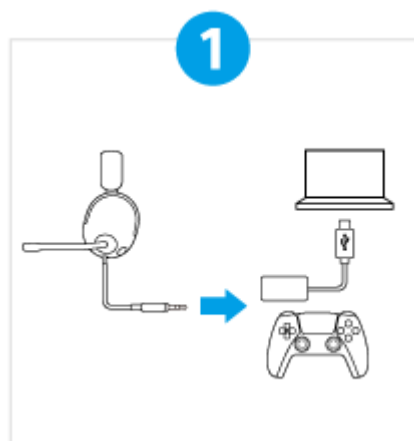

Modell: YY2961

La oss starte bruk av headsettet

**1**

Koble til headsettet og den inkluderte USB-lydboksen riktig



Koble headsettet og den inkluderte USB-lydboksen til hver enhet på riktig måte som vist.
Headsett - USB-lydboks - datamaskin
Headsett - PS5™

2

Betjene headsettet





Betjen headsettet for å spille spill og ha talesamtaler.
Dreie VOL (volum) –/+-hjulet: For å justere volumet
Heve bom-mikrofonen: For å slå av mikrofonen
Senke bom-mikrofonen: For å slå på mikrofonen

For å bruke alle funksjoner og forbedret ytelse



Oppdater programvaren til datamaskinen "INZONE Hub" til nyeste versjon.
For mer informasjon om "INZONE Hub" kan du se følgende URL-adresse.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Komme i gang

Tilbehør som følger med

└ [Sjekk innholdet i esken](#)

Deler og kontroller

└ [Dels plassering og funksjon](#)

[Ha på headsettet](#)

Bruk ved å koble til en spillkonsoll

[Koble headsettet til en datamaskin eller PlayStation®5](#)

[Hva du kan gjøre mens tilkoblet en spillkonsoll](#)

Tilpass headsettet

Bruke "INZONE Hub"

└ [Hva du kan gjøre med "INZONE Hub"](#)

└ [Installere "INZONE Hub"](#)

Viktig informasjon

[Forholdsregler](#)

[For å forhindre brenning eller feil på grunn av væskeeksponering](#)

[Varemerker](#)

[Webområde for brukerstøtte](#)

Feilsøking

[Hvordan kan jeg løse et problem?](#)

Lyd

- [Ingen lyd, lavt lydnivå](#)
- [Kan ikke høre en person under et anrop / dempet stemme fra anropere, stemmen din når ikke personen under et anrop / stemmen din er lav for anroperen.](#)
- [Lav lyd kvalitet](#)
- [Lyden til mikrofonen er forstyrret av støy/Lyden til mikrofon er forvrengt.](#)

Spesifikasjoner

[Spesifikasjoner](#)

Gaming-headsett

INZONE H3

Sjekke innholdet i esken

Når du har åpnet esken, må du sjekke at alle elementene på listen er inkludert. Hvis noe mangler, må du ta kontakt med forhandleren.


Tallet i parentes () viser antall.

Gaming-headsett (1)

USB-lydboks (1)



Delers plassering og funksjon

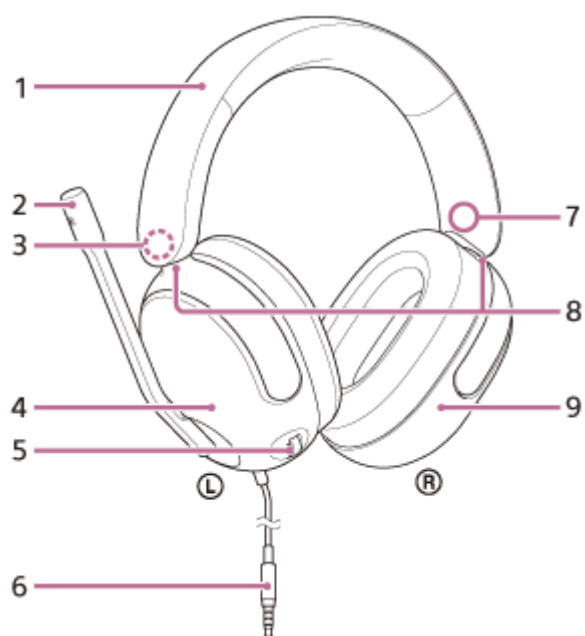

1. Hodebånd

2. Bøymikrofon

Det er en bøymikrofon på den venstre enheten.

3. Ⓛ (venstre)-merke

4. Venstre enhet

5. VOL (volum) +/--hjul

Det er en følbart prikk på +-siden.

6. Hodetelefonkabel

7. Ⓡ (høyre)-merke

8. Glidebrytere (venstre, høyre)

Dra for å justere lengden på hodebåndet.


9. Høyre enhet

Ha på headsettet

1 Sett headsettet på ørene.

Dra glidebryteren for å justere lengden på hodebåndet.

Plasser headsettet på hodet med **L** (venstre)-merket på venstre øre og **R** (høyre)-merket på høyre øre. Det er en bom-mikrofon på **L** (venstre) merkesiden.

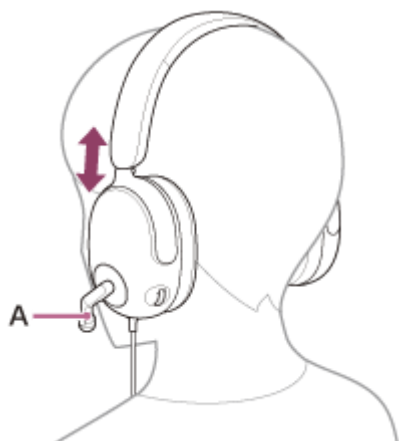

A: Bom-mikrofon

2 Tilpass posisjonen til bom-mikrofonen så den er nær munnen din.

Koble headsettet til en datamaskin eller PlayStation®5


Sjekk følgende før du starter operasjonen:

- Bruksanvisningen til datamaskinen eller PS5™ er tilgjengelig.


1 Koble headsettet til en datamaskin eller PS5-kontroller.

Ved tilkobling til en datamaskin

1. Koble headsettet til USB-lydboksen.

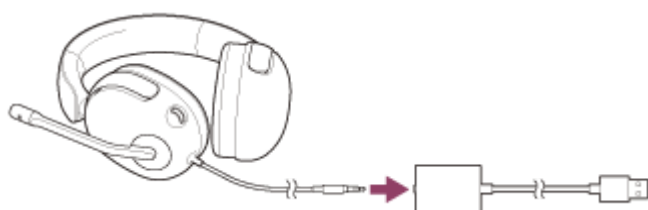


2. Koble USB-lydboksen til en USB-port på en datamaskin.

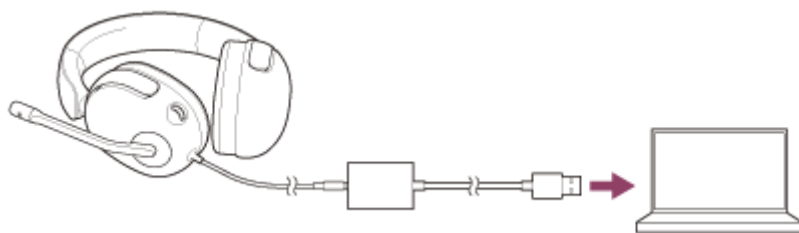

Ved tilkobling til en PS5

1. Koble headsettet til en hodetelefonterminal på en PS5-kontroller.

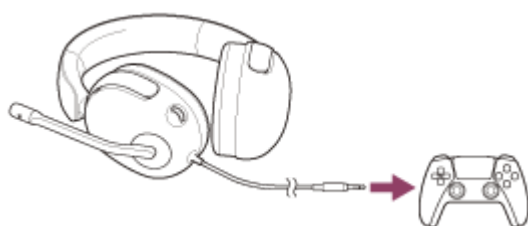

2 Ved tilkobling til en datamaskin, velg headsettet som lydenheten.

Lyddinn-/utmattingsenhet: [INZONE H3]

Merknad

- Tilkobling er ikke garantert med en PS5 gjennom USB-lydboksen. Følg prosedyrene beskrevet over for å koble til PS5.
- Koble USB-lydboksen direkte til datamaskinen, og ikke gjennom en USB-hub.


Gaming-headsett
INZONE H3

Hva du kan gjøre mens tilkoblet en spillkonsoll

Når du kobler headsettet til en spillkonsoll (datamaskin eller PS5™), kan du gjøre følgende.


Regulere volumet

Du kan regulere volumet til ønsket nivå med VOL (volum) –/+-hjulet. Det er en følbart prikk på +-siden.

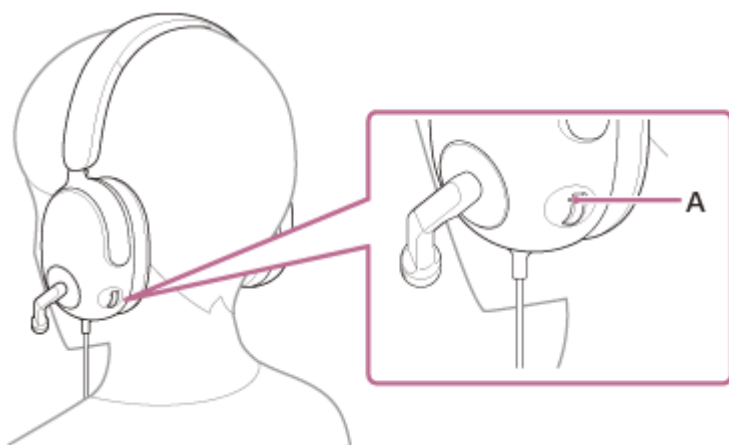


A: Følbart prikk

- Øk volumet: Drei VOL (volum) –/+-hjulet til +-siden.

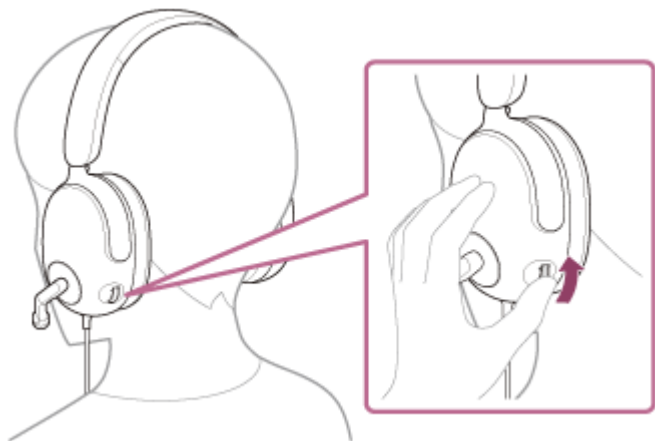


- Reduser volumet: Drei VOL (volum) –/+-hjulet til —siden.

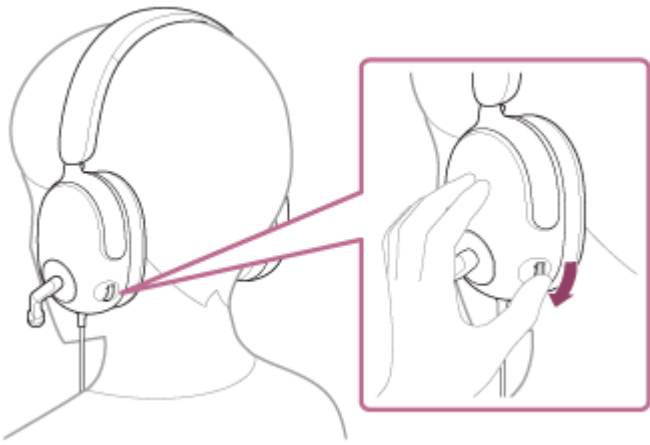


Slå av/på mikrofonen

Når bom-mikrofonen senkes slås mikrofonen på. Når bom-mikrofonen heves, slås mikrofonen av. Bom-mikrofonen klikker når den slås på og av.

- Slå på mikrofonen

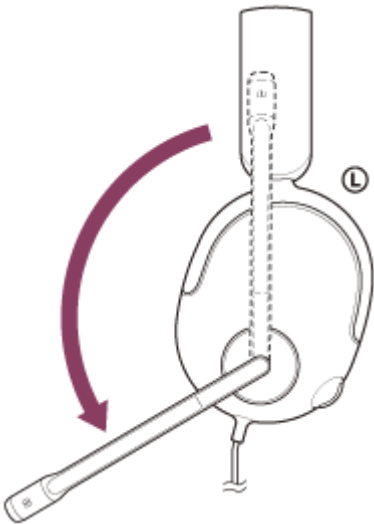

- Slå av mikrofonen

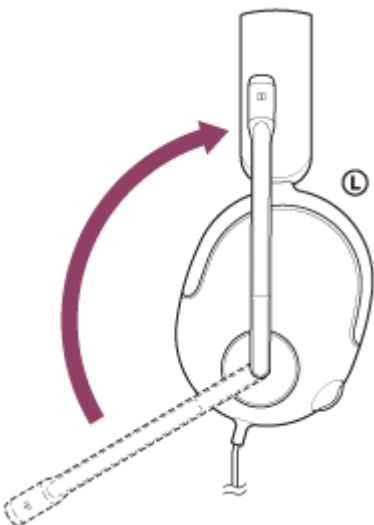

Merknad

- Vær forsiktig så du ikke treffer øynene med bom-mikrofonen når du tar på, av eller bruker headsettet.

Gaming-headsett
INZONE H3

Hva du kan gjøre med "INZONE Hub"

Når du kobler til en datamaskin med "INZONE Hub"-programvaren installert og headsettet med USB-lydboksen, kan du gjøre følgende.

- Velg Equalizer-innstillingen
- Tilpass Equalizer-innstillingen
- Justere det dynamiske området (DYNAMIC RANGE CONTROL)
- Opprette/lagre lydprofil
- Eksportere/importere lydprofil
- Justere mikrofonvolumet
- Justere sidetonevolumet (SIDETONE)
- Mikrofontest
- Sett mikrofonens inngangsvolum til å være konstant (AUTO GAIN CONTROL)
- Still inn spatial lyd

For mer informasjon om "INZONE Hub" kan du se følgende URL-adresse.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Installere "INZONE Hub"

- 1 Last ned "INZONE Hub"-programvaren fra støttesiden og installer den på datamaskinen.**

For mer informasjon kan du se følgende URL-adresse:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Kompatibelt operativsystem: Windows® 10 eller senere

- 2 Etter installasjon, åpne "INZONE Hub".**

Forholdsregler

Merknad om statisk elektrisitet

- Hvis du bruker headsettet når luften er tørr, kan det oppstå ubehag på grunn av statisk elektrisitet som bygges opp på kroppen din. Dette er ikke en feil ved headsettet. Du kan redusere denne effekten ved å ha på klær av naturlige materialer som ikke lett danner statisk elektrisitet.

Om bæring av headsettet

- Ta headsettet sakte av ørene etter bruk.
- Fordi headsettet sørger for en tett forsegling over ørene, kan det føre til skade på trommehinnen hvis det presses mot ørene med makt eller fjernes raskt. Høyttalermembranen kan lage en klikkelyd når headsettet brukes. Dette er ikke en feil.

Andre merknader

- Når volumet økes for mye, kan det oppstå lydlekkasje. Vær forsiktig så du ikke forstyrrer andre. Som en veiledning, bruk et volum som lar deg høre og svare selv i et miljø med støy.
- Ikke utsett headsettet for ekstreme støt da dette er en presisjonsenhet.
- Ikke pust inn i driverenheten.
- Ikke utsett headsettet for vekt eller trykk over lengre perioder, inkludert under oppbevaring, da dette kan forårsake deformering.
- Slutt straks å bruke headsettet hvis du opplever ubehag.
- Øreputene kan skades eller forringes ved bruk over lengre tid og oppbevaring.
- Vær forsiktig så du ikke treffer øynene med bom-mikrofonen når du tar på, av eller bruker headsettet.
- Øreputer er forbruksvarer. Hvis øreputene forringes eller skades over lengre bruk og oppbevar, kontakt nærmeste Sony-forhandler.

Rengjøre headsettet

- Hvis utsiden på headsettet er skittent, tørk av med en myk, tørr klut. Hvis headsettet er spesielt skittent, kan du fukte en klut i et fortynnet, nøytralt vaskemiddel og vri den godt opp før du bruker den til å rengjøre headsettet (utenom øreputene). Ikke bruk løsemidler som tynner, benzen eller alkohol da disse kan skade overflatebehandlingen til headsettet eller gi andre skader.

Hold headsettet unna det magnetiske kortet

- Headsettet har magneter. Hvis du fører et magnetisk kort nær headsettet, kan dette påvirke magneten i kortet og det kan bli ubrukelig.

For å forhindre brenning eller feil på grunn av væskeeksponering

Om headsettets vanntette ytelse

Headsettet er ikke vanntett. Hvis vann eller en fremmedgjenstand trenger inn i headsettet kan det føre til brann eller feil. Unngå situasjoner som følgende og vær forsiktig så du ikke får fuktighet eller smuss på headsettet.

- Bruk av headsettet i regn eller snø



- Berøring av headsettet uten å tørke av våte hender når du har gjort husarbeid på kjøkkenet eller har vasket hendene på badet



- Berøring av headsettet med svette hender, eller bruk av headsettet i situasjoner hvor headsettet kan bli våt fra svette



- Legge headsettet i en bag med en kald PET-flaske



- Søle en drikke mens du spiser eller drikker



Varemerker

- Microsoft, Windows og Windows Media er enten varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
- macOS og Mac er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.
- "PlayStation" og "PS5" er registrerte varemerker eller varemerker for Sony Interactive Entertainment Inc.
- Sony og INZONE er registrerte varemerker eller varemerker for Sony Group Corporation eller dets tilknyttede selskaper.
- Alle andre varemerker og registrerte varemerker er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. I denne håndboken blir TM- og ®-merker ikke angitt.

Gaming-headsett

INZONE H3

Webområde for brukerstøtte

For kunder i USA, Canada og Latin-Amerika:

<https://www.sony.com/am/support>

For kunder i europeiske land:

<https://www.sony.eu/support>

For kunder i Kina:

<https://service.sony.com.cn>

For kunder i andre land/regioner:

<https://www.sony-asia.com/support>

Hvordan kan jeg løse et problem?

Hvis headsettet ikke fungerer som forventet, kan du prøve følgende trinn for å løse problemet.

- Finn symptomene på problemet i denne hjelpeveiledningen, og prøv de korrigerende handlingene som er oppført.
- Start enheten som er koblet til headsettet på nytt.
Du kan kanskje løse noen problemer ved å starte den tilkoblede enheten på nytt, som datamaskinen.
- Søk etter informasjon om problemet på webområdet for brukerstøtte.

Hvis operasjonene over ikke fungerer, tar du kontakt med nærmeste Sony-forhandler.

Beslektet emne

- [Webområde for brukerstøtte](#)

Ingen lyd, lavt lydnivå

- Sjekk at den tilkoblede enheten er slått på.
- Juster lyden på headsettet og den tilkoblede enheten. Skru opp volumet hvis det er for lavt.
- Hvis du kobler en datamaskin til headsettet, må du sørge for at lydutgangsinnstillingen på datamaskinen er stilt inn for USB-lydboksen.
- Sjekk at den 4-polede minipluggen til headsettet er godt satt inn i minikontakten på USB-lydboksen.
- Start den tilkoblede enheten på nytt.

Merknad

- Tilkobling garanteres ikke med USB-porter på TV-er, osv.

Kan ikke høre en person under et anrop / dempet stemme fra anropere, stemmen din når ikke personen under et anrop / stemmen din er lav for anroperen.

- Sjekk at den tilkoblede enheten er slått på.
- Juster lyden på headsettet og den tilkoblede enheten. Skru opp volumet hvis det er for lavt.
- Hvis bom-mikrofonen til headsettet heves, senk bom-mikrofonen og juster posisjonen så den er nær munnen din.
- Når du bruker videoanropsapplikasjonen, åpne innstillingene (*) til videoanropsapplikasjonen og sjekk at høyttaleren eller mikrofoninnstillingen er spesifisert som [INZONE H3](**). Når innstillingene til videoanropsapplikasjonen ikke kan kontrolleres eller anropsforbindelser [INZONE H3] ikke kan velges, velger du [INZONE H3] i innstillingene på datamaskinen for å opprette forbindelser.

* Avhengig av videoanropsapplikasjonen du bruker kan, det hende at denne funksjonen ikke er tilgjengelige.

** Navn kan variere avhengig av datamaskinen eller videoanropsapplikasjonen du bruker.

- Sjekk anropsinnstillingene til talechat i spillet og videoanropsapplikasjonen.
- Hvis minikontakten på USB-lydboksen og den 4-polede minipluggen til headsettet ikke er riktig tilkoblet, setter du inn den 4-polede minipluggen til headsettet på nytt.
- Dra ut og sett inn den 4-polede minipluggen til headsettet.

Lav lydkvalitet

- Skru ned volumet på avspillingsenheten hvis det er for høyt.
- Når du bruker en videoanropsapplikasjon, kan lydkvaliteten reduseres på grunn av forholdene i kommunikasjonslinjen.

Lyden til mikrofonen er forstyrret av støy./Lyden til mikrofon er forvrengt.

- Hvis det er en elektrisk lyslinje, fluorescerende lys, mobiltelefon osv. i nærheten av headsettet, hold dem unna headsettet.
- Når du bruker en videoanropsapplikasjon, kan lydkvaliteten reduseres på grunn av tilstanden til kommunikasjonslinjen.
- Reduser mikrofonens innmatingsnivå på den tilkoblede enheten som en datamaskin og PS5™.

Gaming-headsett
INZONE H3

Spesifikasjoner

Hodesett

Strømkilde:

USB-busstrøm-kompatibel (5 V 100 mA)

Driftstemperatur:

0 °C - 40 °C

Hodetelefoner

Type:

Lukket, dynamisk

Driverenhet:

40 mm, kuppeltype (CCAW stemmespole)

Strømhåndteringskapasitet:

1 500 mW (IEC (*1))

Impedans:

36 Ω (1 kHz)

Følsomhet:

92 dB/mW

Frekvensrespons:

10 Hz - 20 000 Hz (JEITA)

Kabel:

Ca. 1,2 m, 4-polet miniplugg

Vekt:

Ca. 299 g uten kabel

Mikrofon

Type:

Elektret kondensator

Direktivitet:

Enveis

*1 IEC = International Electrotechnical Commission (Internasjonal elektroteknisk kommisjon)

Design og spesifikasjoner kan bli endret uten varsel.

