


Set de căști pentru jocuri
INZONE H3

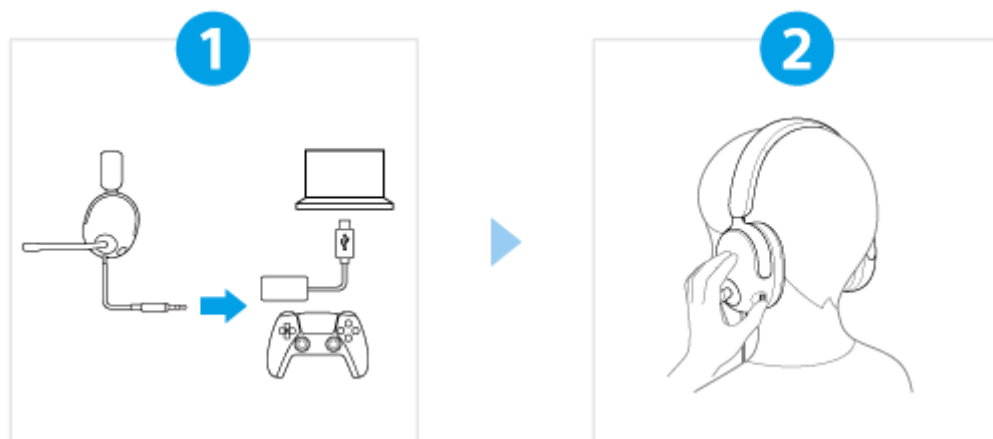

Model: YY2961

Primii pași

**1**

Conectarea corectă a setului de căști și a casetei audio USB furnizată



Conectați corect setul de căști și caseta audio USB furnizată la fiecare dispozitiv, așa cum se arată.
Set de căști - Casetă audio USB - computer
Set de căști - PS5™

2

Operarea setului de căști





Bucurați-vă de jocuri și de chat vocal prin operarea setului de căști.
Acționarea butonului rotativ VOL (volum) –/+ : Pentru reglarea volumului
Ridicați brațul microfonului: Pentru a opri microfonul
Coborâți brațul microfonului: Pentru a porni microfonul

Pentru a utiliza toate funcțiile și performanța îmbunătățită



Actualizați software-ul computerului „INZONE Hub” la cea mai recentă versiune.
Pentru detalii privind „INZONE Hub”, consultați următoarea adresă URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Pornire

Accesorii incluse

└ [Verificarea conținutului pachetului](#)

Componente și comenzi

└ [Localizarea și funcția componentelor](#)

[Purtarea setului de căști](#)

Utilizarea prin conectarea la o consolă de jocuri

[Conectarea setului de căști la un computer sau PlayStation®5](#)

[Ce puteți face în timp ce sunteți conectat\(ă\) la o consolă de jocuri](#)

Personalizarea setului de căști

Utilizarea „INZONE Hub”

└ [Ce puteți face cu „INZONE Hub”](#)

└ [Instalarea „INZONE Hub”](#)

Informații importante

[Măsuri de precauție](#)

[Pentru a preveni arderea sau defecțiunile cauzate de umezire](#)

[Mărci comerciale](#)

[Site-uri web de asistență clienți](#)

Depanare

[Cum pot rezolva o problemă?](#)

Sunet

- [Fără sunet, nivel sonor scăzut](#)
- [Nu puteți auzi vocea persoanei în timpul unui apel sau volumul vocii este redus, vocea nu vă este auzită în timpul apelului sau volumul vocii dumneavoastră este redus.](#)
- [Calitatea sunetului scăzută](#)
- [Sunetul microfonului este perturbat de zgomote./Sunetul microfonului este distorsionat.](#)

Specificații

[Specificații](#)

Set de căști pentru jocuri
INZONE H3

Verificarea conținutului pachetului

După ce ați desfăcut ambalajul, verificați dacă toate elementele de pe listă sunt incluse. Dacă există articole lipsă, contactați dealerul.

Numerele din () arată cantitatea elementelor.


Set de căști pentru jocuri (1)

USB Audio Box (Casetă audio USB) (1)



Set de căști pentru jocuri
INZONE H3

Localizarea și funcția componentelor

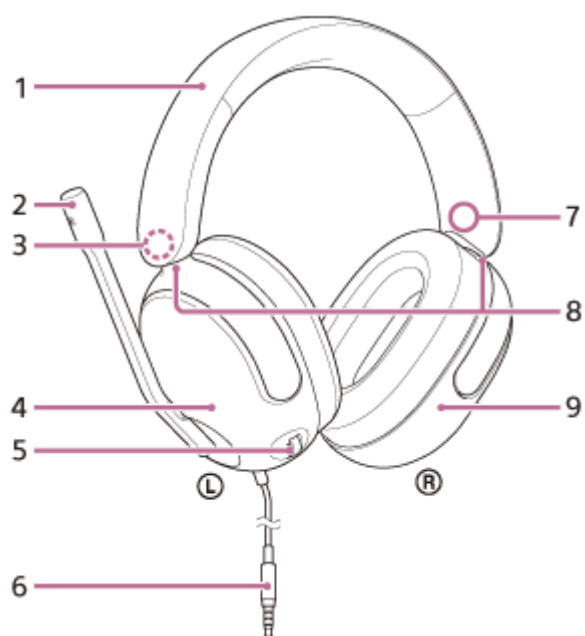

1. Bandă de fixare pe cap
2. Braț microfon
Există un braț de microfon pe unitatea stângă.
3. Marcaj ① (stânga)
4. Unitatea stângă
5. Buton rotativ VOL (volum) –/+
Există un punct tactil pe partea +.
6. Cablu căști
7. Marcaj ② (dreapta)
8. Glisoare (stânga, dreapta)
Glisați pentru a regla lungimea suportului pentru cap.
9. Unitatea dreaptă


Set de căști pentru jocuri
INZONE H3

Purtarea setului de căști

1 Așezați setul de căști pe urechi.

Extindeți cursorul pentru a regla lungimea benzii de fixare pe cap.

Puneți-vă setul de căști pe cap, cu marcajul **L** (stânga) pe urechea stângă și marcajul **R** (dreapta) pe urechea dreaptă. Există un microfon cu braț pe partea marcajului **L** (stânga).

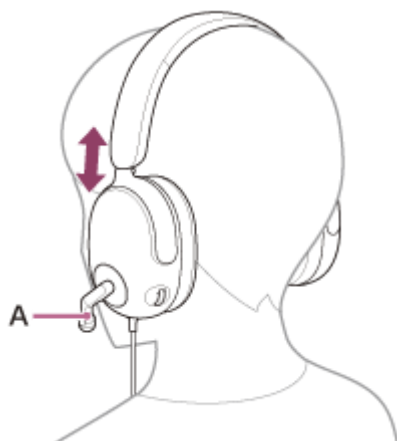

A: Microfon cu braț

2 Reglați poziția brațului microfonului pentru a fi aproape de gură.

Set de căști pentru jocuri
INZONE H3

Conectarea setului de căști la un computer sau PlayStation®5


Înainte de utilizare asigurați-vă de următoarele:

- Instrucțiunile de utilizare a computerului sau PS5™ sunt la îndemână.


1 Conectați setul de căști la un computer sau controler PS5.

Conectarea la un computer

1. Conectați setul de căști la caseta audio USB.

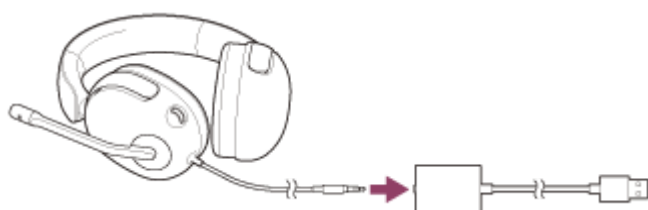


2. Conectați caseta audio USB la un port USB al unui computer.

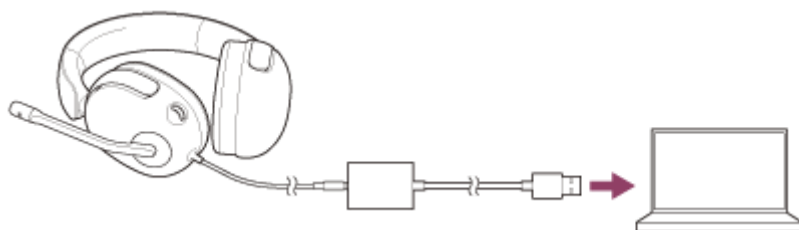

La conectarea la un PS5

1. Conectați setul de căști la un terminal pentru căști de pe un controler PS5.

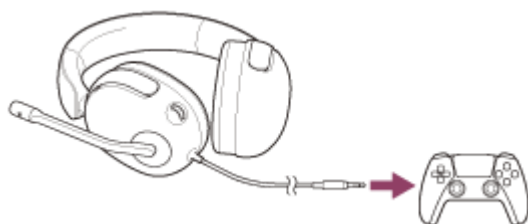

2 Când sunteți conectat la un computer, selectați setul de căști ca dispozitiv audio.

Intrare audio/dispozitiv de ieșire: [INZONE H3]

Notă

- Conectarea nu este garantată cu PS5 prin caseta audio USB. Urmăriți procedurile descrise mai sus pentru a vă conecta la PS5.
- Conectați caseta audio USB direct la un computer, nu prin intermediul unui hub USB.

Set de căști pentru jocuri
INZONE H3


Ce puteți face în timp ce sunteți conectat(ă) la o consolă de jocuri

Când conectați setul de căști la o consolă de jocuri (computer sau PS5™), puteți face următoarele.

Reglarea volumului


Puteți regla volumul la nivelul dorit cu cadranul VOL (volum) –/+.

Există un punct tactil pe partea +.

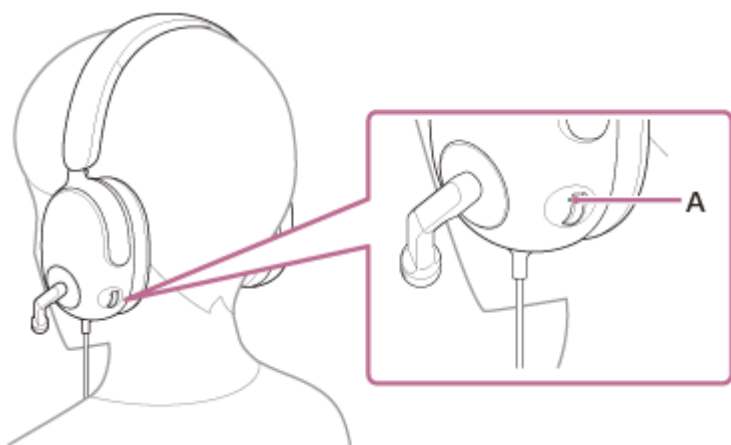


A: Punct tactil

- Măriți volumul: Rotiți cadranul VOL (volum) –/+ în partea +.

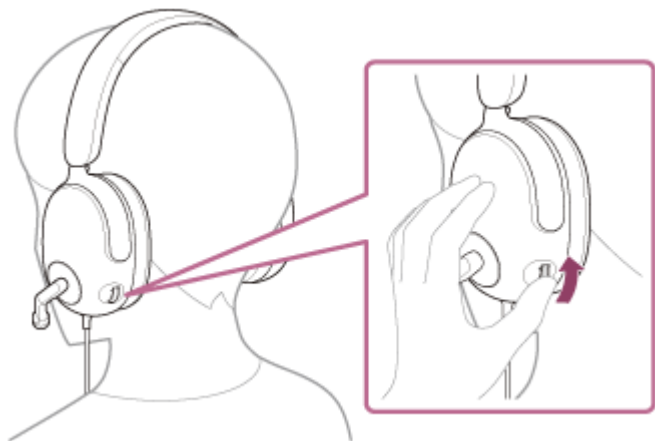


- Reduceți volumul: Rotiți cadranul VOL (volum) –/+ în partea –.

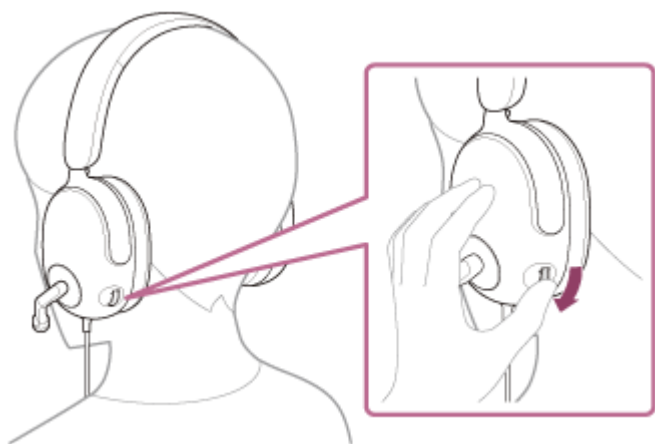


Pornirea/oprirea microfonului

Când brațul microfonului este coborât, microfonul pornește. Când brațul microfonului este ridicat, microfonul se oprește. Microfonul cu braț face clic atunci când pornește și se oprește.

- Pornirea microfonului

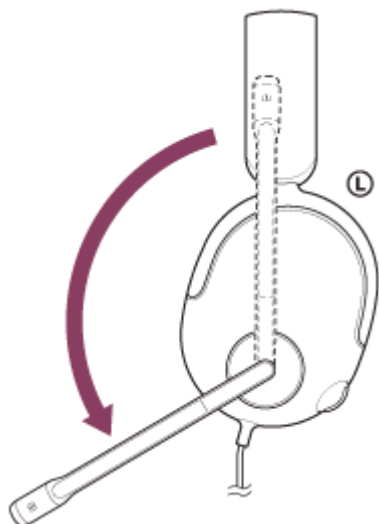

- Oprirea microfonului

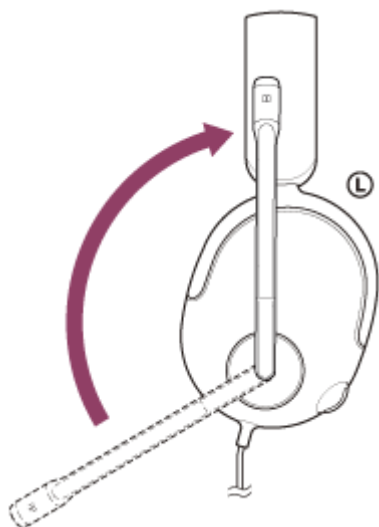

Notă

- Aveți grijă să nu vă loviți ochii cu microfonul cu braț atunci când puneți, scoateți sau utilizați setul de căști.

Set de căști pentru jocuri
INZONE H3

Ce puteți face cu „INZONE Hub”

Când conectați un computer cu software „INZONE Hub” instalat și setul de căști cu caseta audio USB, puteți face următoarele lucruri.

- Selecta setarea Egalizator
- Configura setarea Egalizator
- Regla intervalul dinamic (DYNAMIC RANGE CONTROL)
- Crea/salva profilul de sunet
- Exporta/importa profilul de sunet
- Regla volumul microfonului
- Regla volumul sidetone (SIDETONE)
- Test de microfon
- Seta volumul de intrare al microfonului la un nivel constant (AUTO GAIN CONTROL)
- Seta sunetul spațial

Pentru detalii privind „INZONE Hub”, consultați următoarea adresă URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Set de căști pentru jocuri
INZONE H3

Instalarea „INZONE Hub”

- 1 Descărcați software-ul „INZONE Hub” de pe site-ul de asistență și instalați-l pe computer.**

Pentru detalii, consultați următorul URL:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

SO compatibil: Windows® 10 sau o versiune ulterioară

- 2 După instalare, lansați „INZONE Hub”.**

Set de căști pentru jocuri
INZONE H3

Măsuri de precauție

Notă privind electricitatea statică

- Dacă utilizați setul de căști atunci când aerul este uscat, ați putea simți un disconfort din cauza electricității statice a corpului dvs. Acest lucru nu reprezintă o funcționare defectuoasă a setului de căști. Puteți reduce efectul prin purtarea unor haine fabricate din materiale naturale care nu generează ușor electricitate statică.

Note referitoare la purtarea setului de căști

- După utilizare, îndepărtați setul de căști cu grijă.
- Deoarece setul de căști realizează o fixare strânsă peste urechi, apăsarea puternică peste urechi urmată de scoaterea rapidă a acestuia poate produce deteriorarea timpanului. Atunci când purtați setul de căști, diafragma difuzorului poate produce un sunet de tip clic. Aceasta nu reprezintă o funcționare defectuoasă.

Alte note

- Atunci când volumul este mărit prea mult, sunetul s-ar putea pierde. Aveți grijă să nu deranjați pe alții. Ca ghid, utilizați-l la un volum care vă permite să fiți apelat și să răspundeți chiar și într-un loc zgomotos.
- Nu supuneți setul de căști la șocuri excesive, deoarece este un dispozitiv de precizie.
- Nu respirați în unitatea de acționare.
- Nu aplicați greutate sau presiune pe setul de căști timp îndelungat, inclusiv în timpul depozitării, deoarece se pot produce deformări.
- Dacă simțiți disconfort în timpul utilizării setului de căști, încetați utilizarea unității imediat.
- Pernițele se pot defecta sau deteriora după utilizarea și depozitarea pe perioade de timp îndelungate.
- Aveți grijă să nu vă loviți ochii cu microfonul cu braț atunci când puneți, scoateți sau utilizați setul de căști.
- Pernițele sunt consumabile. Dacă pernițele se deteriorează sau sunt deteriorate prin utilizare și depozitare pe termen lung, contactați cel mai apropiat dealer Sony.

Curățarea setului de căști

- Când exteriorul setului de căști se murdărește, ștergeți cu o lavetă moale, uscată. Dacă setul de căști este foarte murdar, înmuiați o lavetă în detergent neutru diluat și stoarceți-o bine înainte de a o folosi pentru curățarea setului de căști (cu excepția pernițelor). Nu utilizați solvenți, de exemplu diluant, benzen sau alcool, deoarece aceștia pot deteriora suprafața setului de căști sau pot produce alte deteriorări.

Țineți setul de căști departe de un card magnetic

- Setul de căști are magneți. Dacă apropiați un card magnetic de setul de căști, cardul magnetic poate fi afectat și poate deveni inutilizabil.

Set de căști pentru jocuri
INZONE H3

Pentru a preveni arderea sau defecțiunile cauzate de umezire

Despre performanța în materie de impermeabilitate a setului de căști

Setul de căști nu este impermeabil. Dacă apa sau alte materii străine pătrund în setul de căști, este posibil ca acesta să se ardă sau să se defecteze.

Evitați următoarele situații și aveți grijă să nu permiteți acumularea umezelii sau a murdăriei pe setul de căști.

- Utilizarea setului de căști în condiții de ploaie sau ninsoare



- Atingerea setului de căști fără a vă usca mâinile umede după efectuarea treburilor casnice la bucătărie sau spălarea mâinilor la baie



- Atingerea setului de căști cu mâini transpirate sau utilizarea setului de căști în situații în care setul de căști se poate îmbiba în transpirație





- Punerea setului de căști într-o geantă cu o sticlă PET rece



- Vărsarea unei băuturi în timp ce mâncați sau beți



Set de căști pentru jocuri
INZONE H3

Mărci comerciale

- Microsoft, Windows și Windows Media sunt fie mărci comerciale, fie mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări.
- macOS și Mac sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări.
- „PlayStation” și „PS5” sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale companiei Sony Interactive Entertainment Inc.
- Sony și INZONE sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale companiei Sony Group Corporation sau ale entităților asociate ale acesteia.
- Toate celelalte mărci comerciale și mărci comerciale înregistrate sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deținătorilor respectivi. În acest manual, simbolurile TM și ® nu sunt specificate.

Set de căști pentru jocuri
INZONE H3

Site-uri web de asistență clienți

Pentru clienții din S.U.A., Canada și America Latină:

<https://www.sony.com/am/support>

Pentru clienții din țările europene:

<https://www.sony.eu/support>

Pentru clienții din China:

<https://service.sony.com.cn>

Pentru clienții din alte țări/regiuni:

<https://www.sony-asia.com/support>

Set de căști pentru jocuri
INZONE H3

Cum pot rezolva o problemă?

Dacă setul de căști nu funcționează cum ar trebui, încercați următorii pași pentru a rezolva problema.

- Căutați simptomele problemei în acest Ghid de asistență și încercați metodele de rezolvare enumerate.
- Reporniți dispozitivul conectat la setul de căști.
Este posibil să puteți rezolva unele probleme prin repornirea dispozitivului conectat, precum computerul.
- Căutați informații despre problemă pe site-ul web de asistență clienți.

Dacă operațiunile de mai sus nu funcționează, consultați cel mai apropiat dealer Sony.

Subiect asociat

- [Site-uri web de asistență clienți](#)

Set de căști pentru jocuri
INZONE H3

Fără sunet, nivel sonor scăzut

- Asigurați-vă că dispozitivul conectat este pornit.
- Reglați volumul setului de căști și al dispozitivului conectat. Creșteți volumul dacă este prea redus.
- În cazul în care conectați un computer la setul de căști, asigurați-vă că setarea de ieșire audio a computerului este configurată pentru caseta audio USB.
- Asigurați-vă că mini conectorul cu 4 poli de pe setul de căști este introdus securizat în mini mufa de pe caseta audio USB.
- Reporniți dispozitivul conectat.

Notă

- Conectarea nu este garantată cu porturile USB ale televizoarelor etc.

Set de căști pentru jocuri
INZONE H3

Nu puteți auzi vocea persoanei în timpul unui apel sau volumul vocii este redus, vocea nu vă este auzită în timpul apelului sau volumul vocii dumneavoastră este redus.

- Asigurați-vă că dispozitivul conectat este pornit.
- Reglați volumul setului de căști și al dispozitivului conectat. Creșteți volumul dacă este prea redus.
- Dacă brațul microfonului de pe setul de căști este ridicat, coborâți brațul microfonului și reglați-i poziția, pentru a fi aproape de gură.
- Când utilizați aplicația de apel video, deschideți setările (*) aplicației de apel video și asigurați-vă că setările pentru difuzor sau microfon sunt specificate ca [INZONE H3] (**). Când setările aplicației de apelare video nu pot fi consultate sau conexiunile de apelare [INZONE H3] nu pot fi selectate, selectați [INZONE H3] din setările computerului pentru a efectua conexiunile.

* În funcție de aplicația de apelare video pe care o utilizați, este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă.

** Denumirile pot varia în funcție de computer sau de aplicația de apelare video pe care o utilizați.

- Verificați setările de apel ale chatului vocal din joc și din aplicația de apel video.
- Dacă mini mufa casetei audio USB și mini conectorul cu 4 poli al setului de căști nu sunt conectate corespunzător, introduceți din nou mini conectorul cu 4 poli al setului de căști.
- Scoateți și introduceți mini conectorul cu 4 poli al setului de căști.

Set de căști pentru jocuri
INZONE H3

Calitatea sunetului scăzută

- Reduceți volumul dispozitivului de redare dacă volumul este prea mare.
- Atunci când utilizați aplicația de apel video, calitatea sunetului poate scădea din cauza condițiilor liniei de comunicare.

5-038-209-41(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Set de căști pentru jocuri
INZONE H3

Sunetul microfonului este perturbat de zgomote./Sunetul microfonului este distorsionat.

- Dacă există o linie de lumină electrică, lumină fluorescentă, telefon mobil etc. lângă setul de căști, țineți-le departe de setul de căști.
- Atunci când utilizați aplicația de apel video, calitatea sunetului poate scădea din cauza condițiilor liniei de comunicare.
- Reduceți nivelul de intrare al microfonului dispozitivului conectat, cum ar fi computerul și PS5™.

Set de căști pentru jocuri
INZONE H3

Specificații

Set de căști

Sursă de alimentare:

Compatibil cu alimentarea magistralei USB (5 V 100 mA)

Temperatură de funcționare:

0 °C - 40 °C

Căști

Tip:

Inchise, dinamice

Unitate de acționare:

40 mm, tip dom (bobină vocală CCAW)

Capacitate de tratare energie electrică:

1 500 mW (IEC (*1))

Impedanță:

36 Ω la 1 kHz

Sensibilitate:

92 dB/mW

Răspuns în frecvență:

10 Hz - 20 000 Hz (JEITA)

Cablu:

Aprox. 1,2 m, mini conector cu 4 poli

Masă:

Aprox. 299 g fără cablu

Microfon

Tip:

Condensator electret

Directivitate:

Unidirecțional

*1 IEC = Comisia Electrotehnică Internațională

Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

