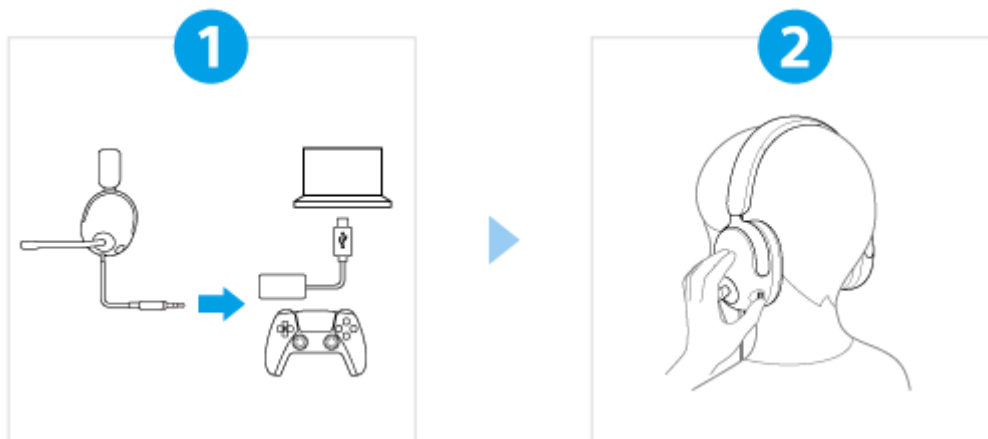


Igralne slušalke
INZONE H3

Model: YY2961

Začnimo z uporabo**1****Pravilna povezava slušalk in priloženega avdio vmesnika USB**

Pravilno povežite slušalke in priloženi avdio vmesnik USB z napravo, kot je prikazano.
Slušalke – avdio vmesnik USB – računalnik
Slušalke – PS5™

2**Uporaba slušalk**



Z upravljanjem slušalk lahko uživate v igranju iger in glasovnem klepetu.
Obračanje vrtljivega gumba VOL (glasnost) -/+ : prilagajanje glasnosti.
Dviganje teleskopskega mikrofona: izklop mikrofona.
Spuščanje teleskopskega mikrofona: vklop mikrofona.

Uporaba vseh funkcij in izboljšano delovanje



Programsko opremo računalnika »INZONE Hub« posodobite na najnovejšo različico.
Podrobnosti o »INZONE Hub« so na voljo na naslednjem spletnem naslovu.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Kako začeti

Priložena dodatna oprema

└ [Preverjanje vsebine embalaže](#)

Sestavni deli in upravljanje

└ [Lokacija in funkcija delov](#)

[Nošenje slušalk](#)

Uporaba s povezavo z igralno konzolo

[Povezovanje slušalk z računalnikom ali PlayStation®5](#)

[Kaj lahko počnete med vzpostavljeno povezavo z igralno konzolo](#)

Prilagajanje slušalk

Uporaba programske opreme »INZONE Hub«

└ [Kaj lahko počnete s programsko opremo »INZONE Hub«](#)
└ [Namestitev programske opreme »INZONE Hub«](#)

Pomembne informacije

[Previdnostni ukrepi](#)

[Za preprečitev požara ali okvare zaradi omočenja naprave](#)

[Blagovne znamke](#)

[Spletna mesta za podporo strankam](#)

Odpravljanje težav

[Kaj lahko storim, da odpravim težavo?](#)

Zvok

- [Brez zvoka, nizka glasnost zvoka](#)

- [Sogovornika ni mogoče slišati med klicem/glas sogovornika je pretih, sogovornik ne sliši vašega glasu/vaš glas je pretih.](#)

- [Nizka kakovost zvoka](#)

- [Zvok mikrofona motijo šumi./Zvok mikrofona je popačen.](#)

Specifikacije

[Specifikacije](#)

Igralne slušalke
INZONE H3

Preverjanje vsebine embalaže

Odprite embalažo in preverite, ali so priloženi vsi deli, ki so navedeni na seznamu. Če karkoli od naštetega manjka, o tem obvestite prodajalca.

Številke v oklepajih () označujejo količino.


Igralne slušalke (1)

USB Audio Box (Avdio vmesnik USB) (1)



Igralne slušalke
INZONE H3

Lokacija in funkcija delov

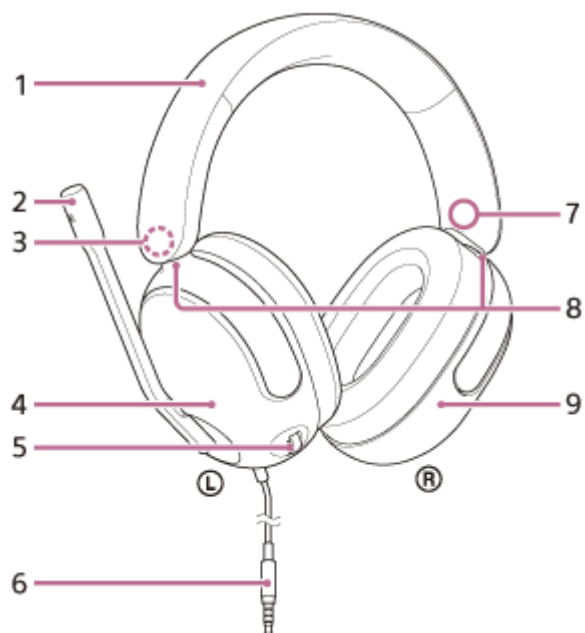

1. Naglavni trak
2. Teleskopski mikrofonski
Na levi enoti je teleskopski mikrofonski.
3. Oznaka ① (levo)
4. Leva enota
5. Vrtljivi gumb VOL (glasnost) -/+
Na strani + je otipljiva tipka.
6. Kabel slušalk
7. Oznaka ② (desno)
8. Drsnika (levo, desno)
Prilagajanje dolžine naglavnega traku.
9. Desna enota


Igralne slušalke
INZONE H3

Nošenje slušalk

1 Slušalke si nadenite na ušesa.

Premaknite drsnik, da prilagodite dolžino naglavnega traku.

Slušalko z oznako **L** (leva) namestite na levo uho, slušalko z oznako **R** (desna) pa na desno uho. Na strani z oznako **L** (leva) je teleskopski mikrofoni.

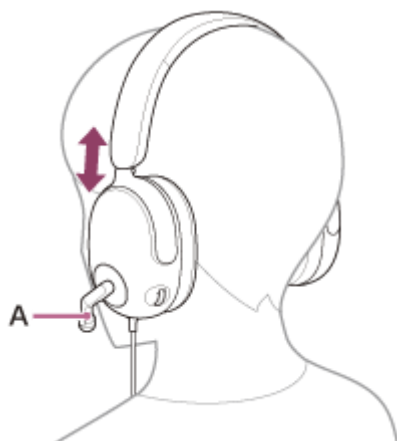

A: teleskopski mikrofoni

2 Položaj teleskopskega mikrofona prilagodite tako, da je blizu vaših ust.

Igralne slušalke
INZONE H3

Povezovanje slušalk z računalnikom ali PlayStation®5


Pred začetkom preverite naslednje:

- Navodila za uporabo računalnika ali PS5™ imate pri roki.


1 Slušalke povežite z računalnikom ali kontrolnikom PS5.

Pri povezavi z računalnikom

1. Slušalke povežite z avdio vmesnikom USB.

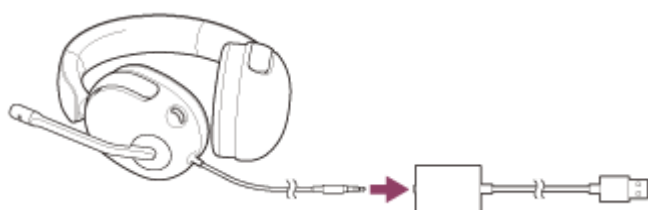


2. Avdio vmesnik USB povežite z vrati USB na računalniku.

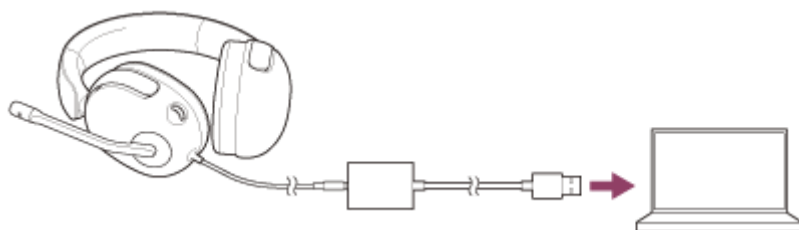

Pri povezavi s PS5

1. Slušalke povežite s priključkom za slušalke na kontrolniku PS5.

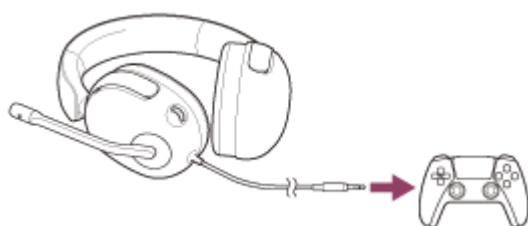

2 Ko so slušalke priključene v računalnik, jih izberite kot zvočno napravo.

Naprava za vhod/izhod zvoka: [INZONE H3]

Opomba

- Povezava z napravo PS5 prek avdio vmesnika USB ni zagotovljena. Za vzpostavljanje povezave s PS5 upoštevajte zgoraj opisane postopke.
- Avdio vmesnik USB povežite neposredno z računalnikom in ne prek zvezdišča USB.


Igralne slušalke
INZONE H3

Kaj lahko počnete med vzpostavljeno povezavo z igralno konzolo

Ko slušalke povežete z igralno konzolo (računalnikom ali PS5™), lahko izvajate naslednje.


Prilagajanje glasnosti

Glasnost lahko prilagodite na želeno raven z vrtljivim gumbom VOL (glasnost) –/+.
Na strani + je otipljiva pika.

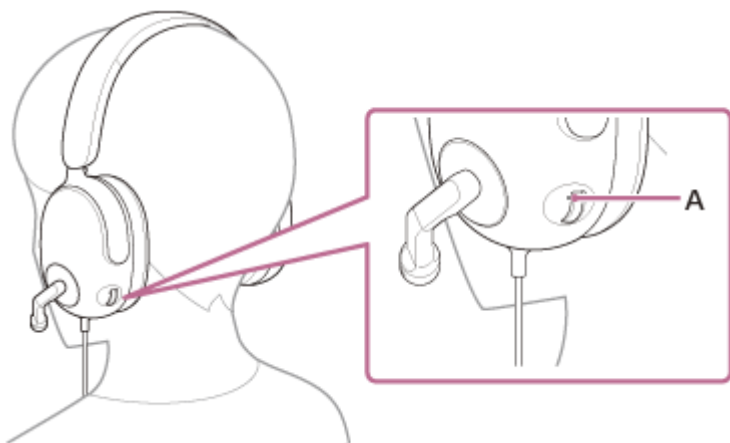


A: Otipljiva pika

- Povečanje glasnosti: vrtljivi gumb VOL (glasnost) –/+ zavrtite proti strani +.

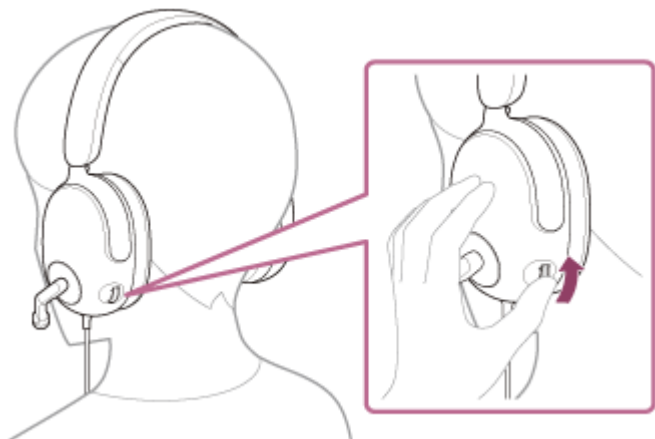


- Zmanjšanje glasnosti: vrtljivi gumb VOL (glasnost) –/+ zavrtite proti strani –.

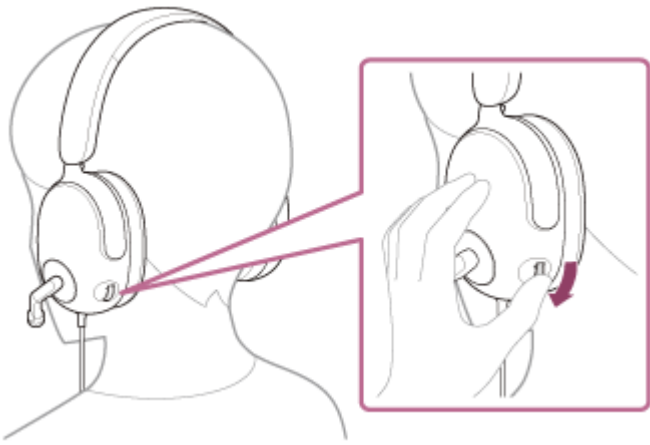


Vklop/izklop mikrofona

Ko teleskopski mikrofonski spustite, se mikrofonski vklopi. Ko teleskopski mikrofonski dvignete, se mikrofonski izklopi. Teleskopski mikrofonski ob vklopu in izklopu klikne.

- Vklop mikrofona

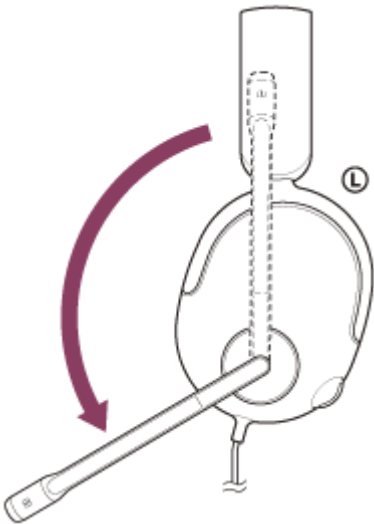

- Izklop mikrofona

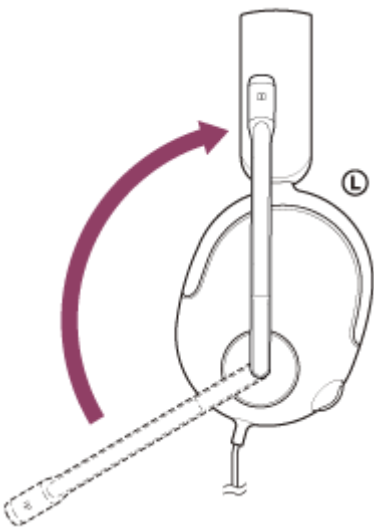

Opomba

- Ko si nadevate, odstranjujete ali uporabljate slušalke, pazite, da se s teleskopskim mikrofonom ne zadenete v oči.

Igralne slušalke
INZONE H3

Kaj lahko počnete s programsko opremo »INZONE Hub«

Ko računalnik povežete z nameščeno programsko opremo »INZONE Hub« in slušalke povežete z avdio vmesnikom USB, lahko izvajate naslednje.

- Izberete nastavitvev izenačevalnika
- Prilagajate nastavitvev izenačevalnika
- Prilagodite dinamično območje (DYNAMIC RANGE CONTROL)
- Ustvarite/shranite zvočni profil
- Izvozite/uvozite zvočni profil
- Prilagodite glasnost mikrofona
- Prilagodite glasnost funkcije Sidetone (SIDETONE)
- Preizkusite mikrofona
- Nastavite vhodno glasnost mikrofona na konstantno vrednost (AUTO GAIN CONTROL)
- Nastavite prostorski zvok

Podrobnosti o »INZONE Hub« so na voljo na naslednjem spletnem naslovu.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Igralne slušalke
INZONE H3

Namestitev programske opreme »INZONE Hub«

- 1 S spletnega mesta za podporo prenesite programsko opremo »INZONE Hub« in jo namestite v računalnik.**

Podrobnosti so na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Združljivi operacijski sistemi: Windows® 10 ali novejši

- 2 Po namestitvi zaženite »INZONE Hub«.**

Previdnostni ukrepi

Opomba o statični elektriki

- Če slušalke uporabljate, ko je zrak suh, lahko zaradi statične elektrike, ki se nakopiči v telesu, izkusite neugodje. To ne pomeni okvare slušalk. Ta učinek lahko zmanjšate tako, da nosite oblačila iz naravnih materialov, ki statične elektrike ne ustvarjajo zlahka.

Opombe o nošenju slušalk

- Slušalke po uporabi počasi snemite iz ušes.
- Ker slušalke tesno pokrivajo ušesa, si lahko poškodujete bobnič, če jih močno pritiskate ob ušesa ali če jih hitro snamete z ušes. Med nošenjem slušalk lahko membrana zvočnika začne oddajati klikajoč zvok. To ni okvara.

Druge opombe

- Ko glasnost premočno povečate, lahko pride do uhajanja zvoka. Bodite pazljivi, da ne motite drugih. Nastavite glasnost, ki vam omogoča, da vas je mogoče poklicati in da lahko sprejemate klice tudi v glasnejših okoljih.
- Slušalk ne izpostavljajte udarcem, saj gre za natančno napravo.
- Ne izdihavajte v pogonsko enoto.
- Slušalk ne izpostavljajte težkim obremenitvam dlje časa, saj lahko tudi med shrambo pride do deformacije.
- Slušalke prenehajte uporabljati, če uporaba postane neprijetna.
- Ušesni blazinici se lahko zaradi dolgotrajne uporabe in shranjevanja poškodujeta ali se njuna kakovost poslabša.
- Ko si nadevate, odstranujete ali uporabljate slušalke, pazite, da se s teleskopskim mikrofonom ne zadenete v oči.
- Ušesne blazinice so potrošni material. Če se zaradi dolgotrajne uporabe in shranjevanja njihova kakovost poslabša ali se poškodujejo, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.

Čiščenje slušalk

- Ko je zunanost slušalk umazana, jo obrišite z mehko suho krpo. Če so slušalke zelo umazane, krpo namočite v blago raztopino nevtralnega detergenta in jo dobro ožemite, preden začnete z brisanjem (pri tem ne brišite ušesnih blazinic). Ne uporabljajte topil, kot je razredčilo, benzen ali alkohol, saj lahko poškodujejo površino slušalk ali povzročijo druge poškodbe.

Slušalke umaknite dlje stran od magnetne kartice

- V slušalkah so magneti. Če magnetno kartico približate slušalkam, lahko to vpliva na magnet v kartici, ki morda ne bo več uporaben.

Igralne slušalke
INZONE H3

Za preprečitev požara ali okvare zaradi omočenja naprave

Vodotesnost slušalk

Slušalke niso vodotesne. Če v slušalke vstopi voda ali tujek, to lahko povzroči požar ali okvaro. Izogibajte se naslednjim situacijam in pazite, da se na slušalkah ne nabere vlaga ali umazanija.

- Uporaba slušalk v dežju ali snegu



- Dotikanje slušalk, ne da bi si obrisali mokre roke po opravljanju gospodinjskih del v kuhinji ali umivanju rok v toaletnih prostorih



- Dotikanje slušalk s potnimi dlanmi ali uporaba slušalk v okoliščinah, kjer se slušalke lahko zmočijo v znoju



- Odlaganje slušalk v vrečko s hladno plastenko PET



- Razlitje pijače, ko jeste ali pijete



Igralne slušalke
INZONE H3

Blagovne znamke

- Microsoft, Windows in Windows Media so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.
- macOS in Mac sta blagovni znamki družbe Apple Inc., registrirani v Združenih državah Amerike in drugih državah.
- »PlayStation« in »PS5« sta registrirani blagovni znamki ali blagovni znamki družbe Sony Interactive Entertainment Inc.
- Sony in INZONE sta registrirani blagovni znamki ali blagovni znamki družbe Sony Group Corporation ali njenih povezanih družb.
- Vse druge blagovne znamke in registrirane blagovne znamke so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke njihovih lastnikov. V tem priročniku se oznaki TM in ® ne uporabljata.

Igralne slušalke
INZONE H3

Spletna mesta za podporo strankam

Za stranke v ZDA, Kanadi in Latinski Ameriki:

<https://www.sony.com/am/support>

Stranke v Evropi:

<https://www.sony.eu/support>

Stranke na Kitajskem:

<https://service.sony.com.cn>

Stranke v drugih državah/regijah:

<https://www.sony-asia.com/support>

Igralne slušalke
INZONE H3

Kaj lahko storim, da odpravim težavo?

Če slušalke ne delujejo, kot bi morale, poskusite izvesti naslednje korake, da odpravite težavo.

- V tem vodniku za pomoč poiščite znake nepravilnega delovanja in poskusite izvesti navedene ukrepe za odpravljanje težav.
- Znova zaženite napravo, ki jo poskušate povezati s slušalkami.
Določene težave boste morda uspeli odpraviti z vnovičnim zagonom povezane naprave, npr. računalnika.
- Dodatne informacije o težavah poiščite na spletnem mestu za podporo kupcem.

Če navedeni ukrepi ne odpravijo težave, se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.

Sorodne teme

- [Spletna mesta za podporo strankam](#)

Igralne slušalke
INZONE H3

Brez zvoka, nizka glasnost zvoka

- Preverite, ali je povezana naprava vklopljena.
- Prilagodite glasnost slušalk in povezane naprave. Če je pretiho, zvišajte glasnost.
- Če računalnik povezujete s slušalkami, preverite, ali je nastavitev zvočnega izhoda v računalniku nastavljena za avdio vmesnik USB.
- Preverite, ali je 4-polni mini vtič slušalk trdno vstavljen v mini vtičnico avdio vmesnika USB.
- Znova zaženite povezano napravo.

Opomba

- Povezava z vrati USB na televizorjih ipd. ni zajamčena.

Igralne slušalke
INZONE H3

Sogovornika ni mogoče slišati med klicem/glas sogovornika je pretih, sogovornik ne sliši vašega glasu/vaš glas je pretih.

- Preverite, ali je povezana naprava vklopljena.
- Prilagodite glasnost slušalk in povezane naprave. Če je pretiho, zvišajte glasnost.
- Če je teleskopski mikrofonski slušalk dvignjen, ga spustite in prilagodite njegov položaj tako, da je blizu vaših ust.
- Med uporabo aplikacije za video klice odprite nastavitve (*) v aplikaciji za video klice in preverite, ali je v nastavitvah za zvočnik ali mikrofonski slušalk izbrana možnost [INZONE H3] (**). Ko nastavitve v aplikaciji za video klice ni mogoče izbrati ali ni mogoče izbrati klicnih povezav [INZONE H3], za vzpostavljanje povezav v nastavitvah računalnika izberite [INZONE H3].

* Glede na uporabljeno aplikacijo za video klice, ta funkcija morda ne bo na voljo.

** Imena se lahko razlikujejo glede na uporabljen računalnik ali aplikacijo za video klice.

- Preverite klicne nastavitve za klepet v igri in aplikacijo za video klice.
- Če mini vtičnica avdio vmesnika USB in 4-polni mini vtič slušalk nista pravilno priključena, znova vstavite 4-polni mini vtič slušalk.
- Izvlecite in vstavite 4-polni mini vtič slušalk.

Igralne slušalke
INZONE H3

Nizka kakovost zvoka

- Znižajte glasnost naprave za predvajanje, če je previsoka.
- Med uporabo aplikacije za video klice lahko pride do znižanja kakovosti zvoka zaradi pogojev na komunikacijski liniji.

Igralne slušalke
INZONE H3

Zvok mikrofona motijo šumi./Zvok mikrofona je popačen.

- Če je v bližini slušalk električna sijalka, fluorescenčna luč, mobilni telefon itd., slušalke umaknite stran.
- Med uporabo aplikacije za video klice lahko pride do znižanja kakovosti zvoka zaradi pogojev na komunikacijski liniji.
- Zmanjšajte vhodno glasnost mikrofona povezane naprave, npr. računalnika in PS5™.

Igralne slušalke
INZONE H3

Specifikacije

Slušalke

Napajanje:

Združljivo z napajanjem prek vodila USB (5 V 100 mA)

Temperatura delovanja:

0 °C do 40 °C

Slušalke

Vrsta:

Zaprte, dinamične

Pogonska enota:

40 mm, kupolasti tip (glasovna tuljava CCAW)

Nazivna moč:

1 500 mW (IEC (*1))

Impedanca:

36 Ω pri 1 kHz

Občutljivost:

92 dB/mW

Frekvenčni odziv:

10 Hz – 20 000 Hz (JEITA)

Kabel:

Pribl. 1,2 m, 4-polni mini vtič

Masa:

Pribl. 299 g brez kabla

Mikrofon

Vrsta:

Kondenzatorski elektret

Usmerjenost:

Enosmerno

*1 IEC = Mednarodna elektrotehniška komisija

Oblika in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega opozorila.

