
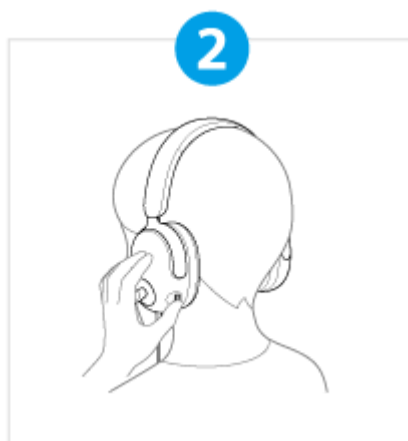


Slušalice sa mikrofonom namenjene igrama
INZONE H3

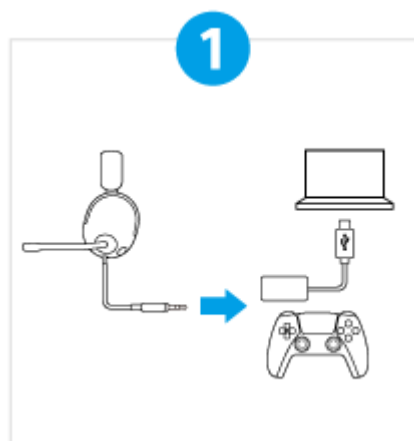

Model: YY2961

Počnimo sa upotrebom

**1**

Pravilno priključivanje slušalica sa mikrofonom i priložene USB zvučne kutije



Priključite slušalice sa mikrofonom i priloženu USB zvučnu kutiju pravilno na svaki uređaj kao što je prikazano.

Slušalice sa mikrofonom - USB zvučna kutija - računar

Slušalice sa mikrofonom - PS5™

2

Upotreba slušalica sa mikrofonom



Uživajte u igrama i glasovnom ćaskanju uz upotrebu slušalica sa mikrofonom.
Okretanje točkića VOL (jačina zvuka) –/+ : da biste podesili jačinu zvuka
Podizanje mikrofona na nosaču: da biste isključili mikrofons
Spuštanje mikrofona na nosaču: da biste uključili mikrofons

Da biste koristili sve funkcije i unapređene performanse



Ažurirajte računarski softver „INZONE Hub“ na najnoviju verziju.
Detalje o aplikaciji „INZONE Hub“ potražite na sledećoj URL putanji.
<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Kako početi

Isporučeni dodaci

└ [Provera sadržaja paketa](#)

Delovi i kontrole

└ [Mesto i funkcija delova](#)

[Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)

Upotreba povezivanjem na konzolu za igre

[Povezivanje slušalica sa mikrofonom sa računarom ili PlayStation®5 konzolom](#)

[Šta možete da radite dok su slušalice sa mikrofonom povezane sa konzolom za igre](#)

Prilagođavanje slušalica sa mikrofonom

Upotreba softvera „INZONE Hub“

└ [Šta vam omogućava „INZONE Hub“](#)
└ [Instalacija softvera „INZONE Hub“](#)

Važne informacije

[Mere predostrožnosti](#)

[Da biste sprečili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja](#)

[Zaštićeni znakovi](#)

[Veb-stranice za podršku korisnicima](#)

Rešavanje problema

[Šta mogu da uradim kako bi se problem rešio?](#)

Zvuk

[Nema zvuka, nizak nivo zvuka](#)

[Ne možete da čujete osobu tokom poziva / glas pozivaoca je tih, vaš glas ne stiže do osobe tokom poziva / vaš glas je tih na strani pozivaoca.](#)

[Loš kvalitet zvuka](#)

[Zvuk mikrofona remete šumovi. / Zvuk mikrofona je izobličen.](#)

Specifikacije

[Specifikacije](#)

Slušalice sa mikrofonom namenjene igrama
INZONE H3

Provera sadržaja paketa

Nakon otvaranja paketa proverite da li su obuhvaćene sve stavke sa liste. Ako bilo koja stavka nedostaje, obratite se svom prodavcu.

Brojevi u () ukazuju na broj komada neke stavke.


Slušalice sa mikrofonom namenjene igrama (1)

USB zvučna kutija (1)



Slušalice sa mikrofonom namenjene igrama
INZONE H3

Mesto i funkcija delova

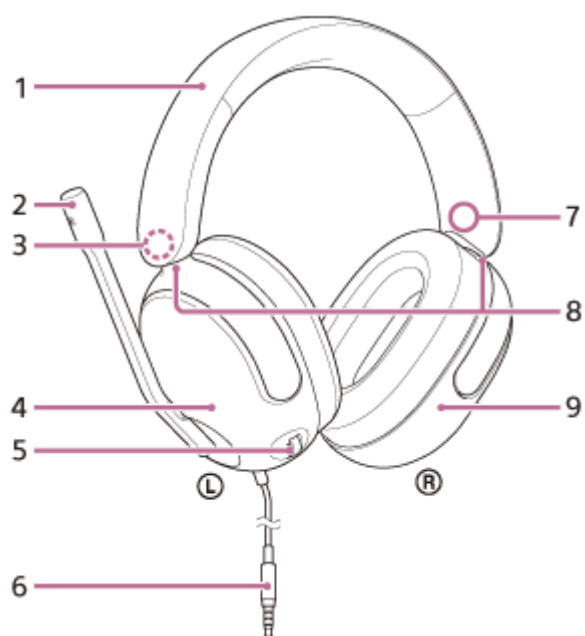

1. Rajf

2. Mikrofon na nosaču

Na levoj jedinici se nalazi mikrofon na nosaču.

3. Oznaka **L** (levo)

4. Leva jedinica

5. Točkić VOL (jačina zvuka) –/+

Na strani + se nalazi opipljiva tačka.

6. Kabl za slušalice sa mikrofonom

7. Oznaka **R** (desno)

8. Klizači (levi, desni)

Dužinu rajfa ćete podesiti pomeranjem klizača.

9. Desna jedinica


Slušalice sa mikrofonom namenjene igrama
INZONE H3

Nošenje slušalica sa mikrofonom

1 Stavite slušalice sa mikrofonom na uši.

Produžite klizač da biste podesili dužinu rajfa.

Stavite slušalice sa mikrofonom na glavu tako da se oznaka **L** (levo) nalazi na vašem levom uhu, a oznaka **R** (desno) na vašem desnom uhu. Na strani sa oznakom **L** (levo) nalazi se mikrofonski nosač.

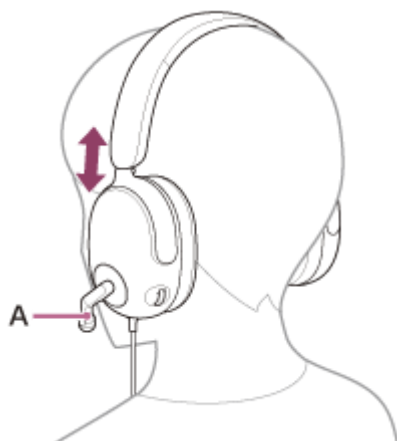

A: Mikrofonski nosač

2 Prilagodite položaj mikrofona na nosaču tako da vam bude u blizini usana.

Slušalice sa mikrofonom namenjene igrama
INZONE H3

Povezivanje slušalica sa mikrofonom sa računarom ili PlayStation®5 konzolom


Pre početka postupka proverite sledeće:

- Uputstvo za upotrebu računara ili uređaja PS5™ vam je pri ruci.


1 Povežite slušalice sa mikrofonom sa računarom ili PS5 kontrolerom.

Kada se povezujete na računar

1. Povežite slušalice sa mikrofonom sa USB zvučnom kutijom.

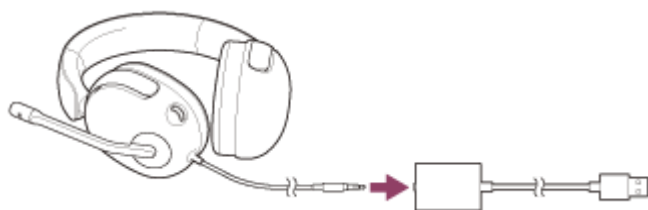


2. Priključite USB zvučnu kutiju na USB priključak na računar.

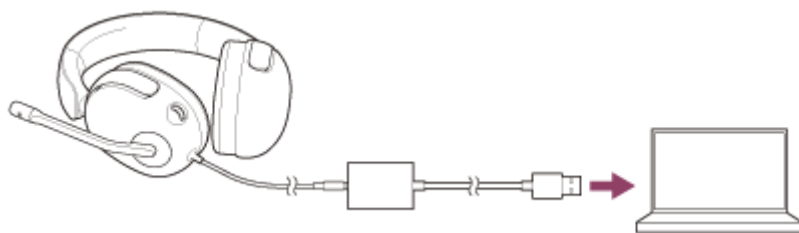

Kada ih povezujete na PS5 konzolu

1. Povežite slušalice sa mikrofonom na terminal za slušalice sa mikrofonom na PS5 kontroleru.

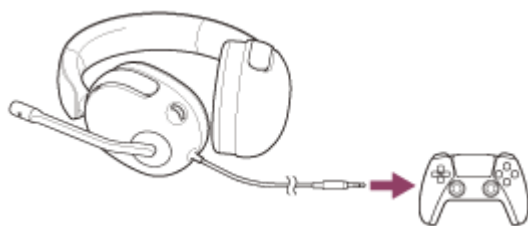

2 Kada ih povežete sa računarom, izaberite slušalice sa mikrofonom kao zvučni uređaj.

Ulazno/izlazni zvučni uređaj: [INZONE H3]

Napomena

- Veza sa PS5 konzolom preko USB zvučne kutije nije zagarantovana. Pratite gore opisane postupke da biste slušalice sa mikrofonom povezali sa PS5 konzolom.
- USB zvučnu kutiju sa računarom povežite direktno, a ne preko USB razvodnika.


Slušalice sa mikrofonom namenjene igrama
INZONE H3

Šta možete da radite dok su slušalice sa mikrofonom povezane sa konzolom za igre

Kada slušalice sa mikrofonom povežete sa konzolom za igre (računar ili PS5™ konzolu), možete da radite sledeće.


Podešavanje jačine zvuka

Možete da podešavate jačinu zvuka na željeni nivo pomoću točkića VOL (jačina zvuka) –/+ .
Na strani + se nalazi opipljiva tačka.

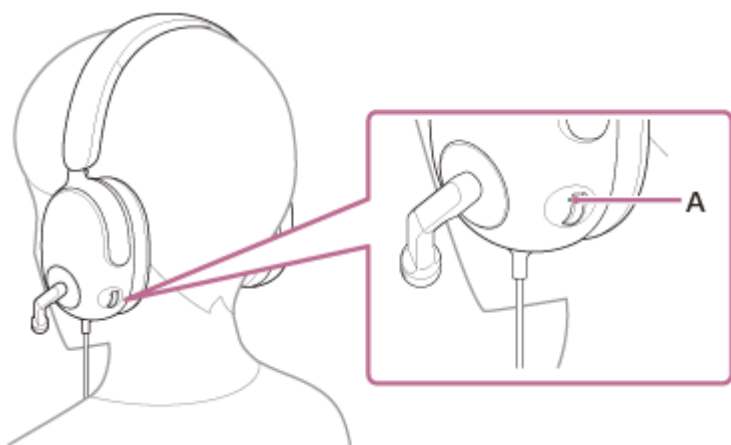


A: Opipljiva tačka

- Pojačavanje jačine zvuka: Okrenite točkić VOL (jačina zvuka) –/+ u stranu +.

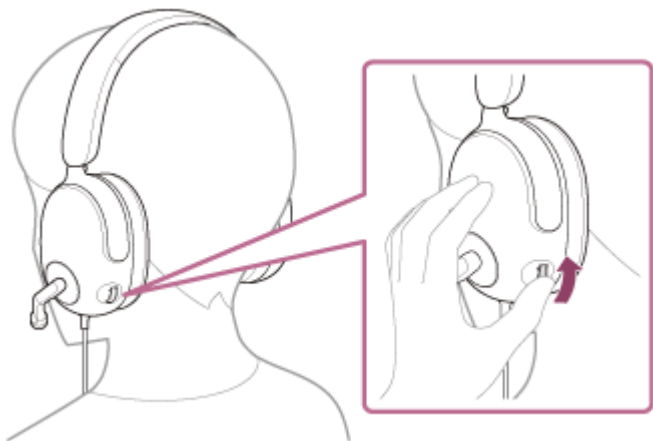

- Smanjivanje jačine zvuka: Okrenite točkić VOL (jačina zvuka) –/+ u stranu –.

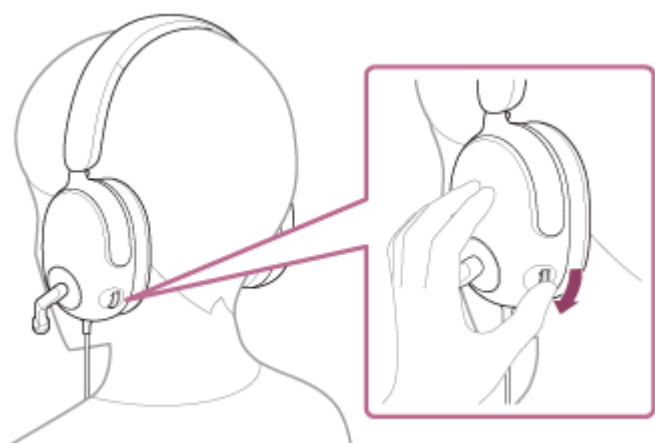


Uključivanje/isključivanje mikrofona


Kada je mikrofona na nosaču spušten, mikrofona će se uključiti. Kada je mikrofona na nosaču podignut, mikrofona će se isključiti.

Mikrofona na nosaču klikne kada se uključiti i isključiti.

- Uključivanje mikrofona

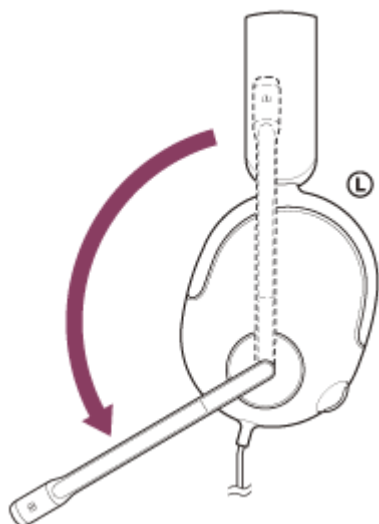

- Isključivanje mikrofona

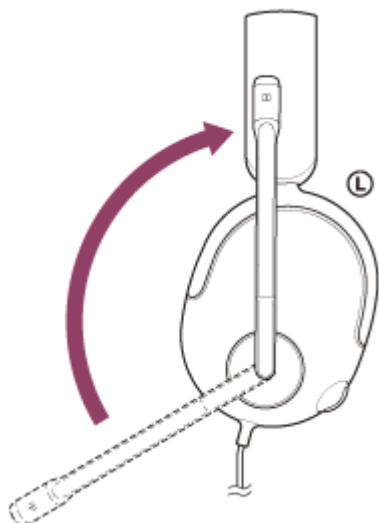

Napomena

- Vodite računa da vas mikrofona na nosaču ne udari u oko prilikom stavljanja, skidanja ili upotrebe slušalica sa mikrofonom.

Slušalice sa mikrofonom namenjene igrama
INZONE H3

Šta vam omogućava „INZONE Hub“

Kada povežete računar sa instaliranim softverom „INZONE Hub“, a slušalice sa mikrofonom pomoću USB zvučne kutije, moći ćete da radite sledeće.

- Izaberete postavke ekvilajzera
- Prilagodite postavke ekvilajzera
- Podesite dinamički opseg (DYNAMIC RANGE CONTROL)
- Napravite/memorišete profil zvuka
- Uvezete/izvezete profil zvuka
- Podesite jačinu zvuka na mikrofону
- Podesite jačinu zvuka propratnog tona (SIDETONE)
- Testirate mikrofון
- Podesite ulaznu jačinu zvuka na mikrofону na stalnu vrednost (AUTO GAIN CONTROL)
- Podesite prostorni zvuka

Detalje o aplikaciji „INZONE Hub“ potražite na sledećoj URL putanji.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Slušalice sa mikrofonom namenjene igrama
INZONE H3

Instalacija softvera „INZONE Hub“

- 1 Preuzmite softver „INZONE Hub“ sa sajta za podršku i instalirajte ga na računaru.**

Detalje potražite na sledećoj URL putanji:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Kompatibilan OS: Windows® 10 ili noviji

- 2 Nakon instalacije, pokrenite „INZONE Hub“.**

Slušalice sa mikrofonom namenjene igrama
INZONE H3

Mere predostrožnosti

Napomena o statičkom elektricitetu

- Ako slušalice sa mikrofonom koristite dok je vazduh suv, možda ćete osetiti nelagodnost zbog statičkog elektriciteta nakupljenog na vašem telu. To nije kvar slušalica sa mikrofonom. Taj efekat možete smanjiti nošenjem odeće od prirodnih materijala koji ne stvaraju statički elektricitet tako lako.

Napomene o nošenju slušalica sa mikrofonom

- Nakon korišćenja, polako skinite slušalice sa mikrofonom sa ušiju.
- Pošto slušalica sa mikrofonom čvrsto prijanja za uho, ako je jako pritisnete uz uho ili brzo izvučete to može da dovede do oštećenja bubne opne. Kada vam se slušalice sa mikrofonom nalaze na ušima, iz membrane zvučnika može da se čuje zvuk klika. Ovo nije kvar.

Ostale napomene

- Kada se jačina zvuka previše pojača, zvuk će se možda čuti i van slušalica. Vodite računa da ne uznemiravate druge. Kao smernicu, možete koristiti jačinu zvuka koja vam omogućava da vas pozovu i da odgovorite čak i na bučnom mestu.
- Ne izlažite slušalice sa mikrofonom preteranim udarcima jer je u pitanju precizan uređaj.
- Ne dišite u upravljački uređaj.
- Ne primenjujte težinu ili pritisak na slušalice sa mikrofonom duže vreme čak ni kada su odložene, jer mogu da se deformišu.
- Ako osećate nelagodnost tokom korišćenja slušalica sa mikrofonom, prestanite odmah da ih koristite.
- Jastučići za uši mogu da se oštete ili pohabaju ako ih koristite ili držite odloženim duže vreme.
- Vodite računa da vas mikrofoni na nosaču ne udari u oko prilikom stavljanja, skidanja ili upotrebe slušalica sa mikrofonom.
- Jastučići za uši su potrošni materijal. Ako se svojstva jastučića za uši promene ili se oni oštete usled dugotrajne upotrebe i skladištenja, obratite se najbližem Sony prodavcu.

Čišćenje slušalica sa mikrofonom

- Kada se spoljašnjost slušalica sa mikrofonom zaprlja, obrišite je mekom suvom krpom. Ako su slušalice sa mikrofonom naročito prljave, natopite krpu razblaženim neutralnim deterdžentom i dobro je iscedite pre čišćenja slušalica sa mikrofonom (osim jastučića za uši). Nemojte koristiti rastvarače, kao što su razređivač, benzen ili alkohol, pošto mogu da oštete završni sloj na površini slušalica sa mikrofonom ili izazovu druga oštećenja.

Držite slušalice sa mikrofonom dalje od magnetne kartice

- Slušalice sa mikrofonom imaju magnete. Ako magnetnu karticu približite slušalicama sa mikrofonom, magnet kartice može da se ošteti i postane neupotrebljiv.

Slušalice sa mikrofonom namenjene igrama
INZONE H3

Da biste sprečili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja

Performanse otpornosti na vodu slušalica sa mikrofonom

Slušalice sa mikrofonom nisu otporne na vodu. Ako voda ili strano telo dospeju u slušalice sa mikrofonom, to može da dovede do pregorevanja ili kvara.

Izbegavajte situacije kao što su sledeće i pazite da vlaga ili prljavština ne uđu u slušalice sa mikrofonom.

- Kada se koristite slušalicama sa mikrofonom po kiši ili snegu



- Dodirivanje slušalica sa mikrofonom bez brisanja vlažnih ruku nakon obavljanja kućnih poslova u kuhinji ili pranja ruku u toaletu



- Dodirivanje slušalica oznojenim rukama ili upotreba slušalica sa mikrofonom u situacijama kada se slušalice sa mikrofonom mogu natopiti znojem





- Stavljanje slušalica sa mikrofonom u torbu sa hladnom PET bocom



- Prosipanje pića dok jedete ili pijete



Slušalice sa mikrofonom namenjene igrama
INZONE H3

Zaštićeni znakovi

- Windows je registrovani zaštićeni znak ili zaštićeni znak kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.
- macOS i Mac su zaštićeni znakovi kompanije Apple Inc., registrovani u SAD i drugim zemljama.
- „PlayStation“ i „PS5“ su registrovani žigovi ili žigovi kompanije Sony Interactive Entertainment Inc.
- Sony i INZONE su registrovani žigovi ili žigovi kompanije Sony Group Corporation ili njenih filijala.
- Svi drugi žigovi i registrovani žigovi predstavljaju žigove ili registrovane žigove svojih respektivnih vlasnika. Tako_e, oznake TM i © se ne pominju u ovom uputstvu.

Slušalice sa mikrofonom namenjene igrama
INZONE H3

Veb-stranice za podršku korisnicima

Za klijente u SAD-u, Kanadi i Latinskoj Americi:

<https://www.sony.com/am/support>

Za klijente u evropskim zemljama:

<https://www.sony.eu/support>

Za klijente u Kini:

<https://service.sony.com.cn>

Za klijente u drugim zemljama/regionima:

<https://www.sony-asia.com/support>

Slušalice sa mikrofonom namenjene igrama
INZONE H3

Šta mogu da uradim kako bi se problem rešio?

Ako slušalice sa mikrofonom ne funkcionišu adekvatno, pokušajte da pratite sledeće korake kako biste rešili problem.

- Pronađite simptome problema u ovom Vodiču za pomoć i preduzmite neke od navedenih korektivnih radnji.
- Ponovo pokrenite uređaj koji je povezan sa slušalicama sa mikrofonom.
Neke probleme ćete možda moći da rešite ponovnim pokretanjem povezanog uređaja kao što je računar.
- Više informacija o problemu potražite na sajtu za korisničku podršku.

Ako gorenavedeni postupci ne daju rezultate, obratite se najbližem prodavcu kompanije Sony.

Srodne teme

- [Veb-stranice za podršku korisnicima](#)

Slušalice sa mikrofonom namenjene igrama
INZONE H3

Nema zvuka, nizak nivo zvuka

- Proverite da li je povezani uređaj uključen.
- Podesite jačinu zvuka slušalica sa mikrofonom i povezanog uređaja. Pojačajte zvuk ako je previše tih.
- Ako računar povezujete sa slušalicama sa mikrofonom, proverite da li je zvučni izlaz računara podešen na USB zvučnu kutiju.
- Proverite da li je priključak sa 4 iglice slušalica sa mikrofonom dobro utaknut u mini utičnicu na USB zvučnoj kutiji.
- Ponovo pokrenite povezani uređaj.

Napomena

- Nije zagarantovana veza sa USB priključcima zvučne kutije i sl.

Slušalice sa mikrofonom namenjene igrama
INZONE H3

Ne možete da čujete osobu tokom poziva / glas pozivaoca je tih, vaš glas ne stiže do osobe tokom poziva / vaš glas je tih na strani pozivaoca.

- Proverite da li je povezani uređaj uključen.
- Podesite jačinu zvuka slušalica sa mikrofonom i povezanog uređaja. Pojačajte zvuk ako je previše tih.
- Ako je mikrofonski nosač u sklopu slušalica sa mikrofonom podignut, spustite ga i podesite njegov položaj tako da vam bude blizu usana.
- Kada koristite aplikaciju za video-pozive, otvorite podešavanja (*) aplikacije za video-pozive i proverite da li je postavka zvučnika ili mikrofona podešena kao [INZONE H3] (**). Kada ne možete da proverite podešavanja aplikacije za video-pozive ili ne možete da izaberete veze za pozive [INZONE H3], da biste uspostavili veze u podešavanjima računara izaberite [INZONE H3].

* U zavisnosti od aplikacije za video-pozive koju koristite, ova funkcija možda neće biti dostupna.

** Nazivi mogu da se razlikuju u zavisnosti od računara ili aplikacije za video-pozive koju koristite.

- Proverite podešavanja glasovnog ćaskanja tokom igre i aplikacije za video-pozive.
- Ako mini utičnica na USB zvučnoj kutiji i mini utikač sa 4 iglice slušalica sa mikrofonom nisu pravilno povezani, ponovo priključite mini utikač sa 4 iglice slušalica sa mikrofonom.
- Izvucite pa priključite mini utikač sa 4 iglice slušalica sa mikrofonom.

Slušalice sa mikrofonom namenjene igrama
INZONE H3

Loš kvalitet zvuka

- Smanjite jačinu zvuka uređaja za reprodukciju ako je preglasan.
- Kada koristite aplikaciju za video-pozive, kvalitet zvuka može opasti u zavisnosti od stanja komunikacione linije.

Slušalice sa mikrofonom namenjene igrama
INZONE H3

Zvuk mikrofona remete šumovi. / Zvuk mikrofona je izobličen.

- Ako u blizini slušalica sa mikrofonom postoji vod električnog osvetljenja, fluorescentno svetlo, mobilni telefon i sl. držite ih dalje od slušalica sa mikrofonom.
- Kada koristite aplikaciju za video-pozive, kvalitet zvuka može opasti u zavisnosti od stanja komunikacione linije.
- Snizite nivo ulaza iz mikrofona na povezanom uređaju kao što su računar i PS5™.

Slušalice sa mikrofonom namenjene igrama
INZONE H3

Specifikacije

Slušalice sa mikrofonom

Izvor napajanja:

U skladu sa snagom USB sabirnice (5 V i 100 mA)

Radna temperatura:

0 °C do 40 °C

Slušalice sa mikrofonom

Tip:

Zatvoren, dinamični

Jedinica zvučnika:

40 mm, kupolastog tipa (glasovni kalem CCAW)

Kapacitet primanja snage:

1 500 mW (IEC (*1))

Impedansa:

36 Ω pri 1 kHz

Osetljivost:

92 dB/mW

Frekventni odziv:

10 Hz – 20 000 Hz (JEITA)

Kabl:

Pribl. 1,2 m, mini utikač sa 4 iglice

Masa:

Pribl. 299 g bez kabla

Mikrofon

Tip:

Električni dipolni kondenzator

Usmerenost:

Jednosmerna

*1 IEC = International Electrotechnical Commission (Međunarodna elektrotehnička komisija)

Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.

