


Oyun Mikrofonlu Kulaklığı
INZONE H3

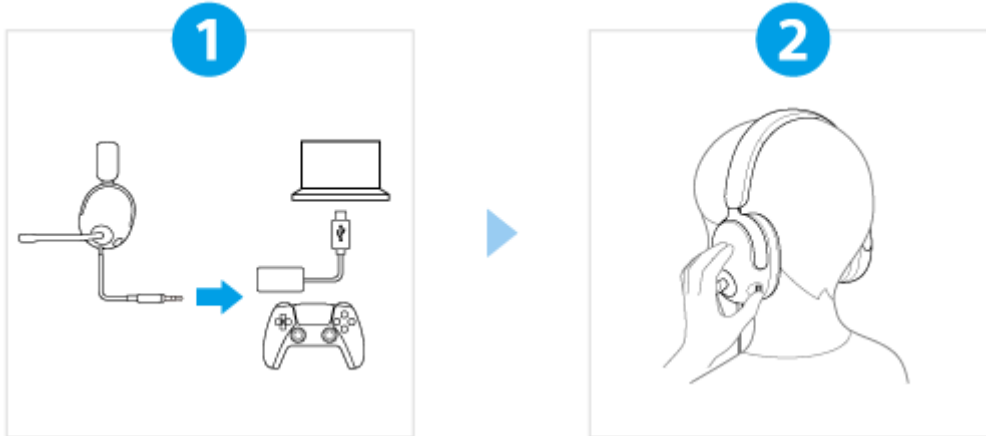

Model: YY2961

Haydi kullanmaya başlayalım

**1**

Mikrofonlu kulaklığın ve birlikte verilen USB ses kutusunun doğru şekilde bağlanması



Mikrofonlu kulaklığı ve birlikte verilen USB ses kutusunu gösterildiği gibi her bir aygıta düzgün şekilde bağlayın.

Mikrofonlu kulaklık - USB ses kutusu - bilgisayar

Mikrofonlu kulaklık - PS5™

2

Mikrofonlu kulaklığı çalıştırma



Mikrofonlu kulaklıđı alıřtırarak oyunların ve sesli sohbetin keyfini ıkarın.
VOL (ses dzeyi) –/+ dner dğmesini evirme: Ses dzeyini ayarlamak iin
Boom mikrofonu kaldırma: Mikrofonu kapatmak iin
Boom mikrofonu indirme: Mikrofonu amak iin

Tm iřlevleri ve geliřtirilmiř performansları kullanmak iin



“INZONE Hub” bilgisayar yazılımını en son srme gncelleyin.

“INZONE Hub” ile ilgili ayrıntılar iin ařağıdaki URL’ye bakın.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Bařlarken

rnle birlikte verilen aksesuarlar

└ [Ambalaj ieriğinin kontrol edilmesi](#)

Paralar ve kumandalar

└ [Paraların konumu ve iřlevi](#)

[Mikrofonlu kulaklıđın takılması](#)

Bir oyun konsoluna bađlayarak kullanma

[Mikrofonlu kulaklıđın bir bilgisayara veya PlayStation®5 aygıtına bađlanması](#)

[Bir oyun konsoluna bađlıyken yapabilecekleriniz](#)

Mikrofonlu kulaklıđı zelleřtirme

“INZONE Hub”ı kullanma

└ [“INZONE Hub” ile yapabilecekleriniz](#)

└ [“INZONE Hub” uygulamasını ykleme](#)

nemli bilgi

[nlemler](#)

[Yanmayı veya ıslanma nedeniyle arızalanmayı nlemek iin](#)

[Ticari markalar](#)

[Mřteri destek web sitesi](#)

Sorun giderme

[Bir sorunu çözmek için ne yapabilirim?](#)

Ses

- [Ses yok, ses düzeyi düşük](#)
- [Bir arama sırasında bir kişiyi duyamıyorsunuz/arayan kişilerin sesi az geliyor, sesiniz arama sırasında karşıdaki kişiye ulaşamıyor/sesiniz arayan kişi tarafından az duyuluyor.](#)
- [Düşük ses kalitesi](#)
- [Mikrofonun sesi gürültü sebebiyle bozuluyor./Mikrofonun sesi bozuk geliyor.](#)

Teknik özellikler

[Teknik özellikler](#)

Oyun Mikrofonlu Kulaklıđı
INZONE H3

Ambalaj ieriđinin kontrol edilmesi

Ambalajı atıktan sonra, listedeki tm ğelerin mevcut olduđunu teyit edin. Herhangi bir ğ eksikse, bayinize bařvurun.
() iinde verilen sayılar, adedi gsterir.


Oyun Mikrofonlu Kulaklıđı (1)

USB ses kutusu (1)



Oyun Mikrofonlu Kulaklıđı
INZONE H3

Parçaların konumu ve işlevi

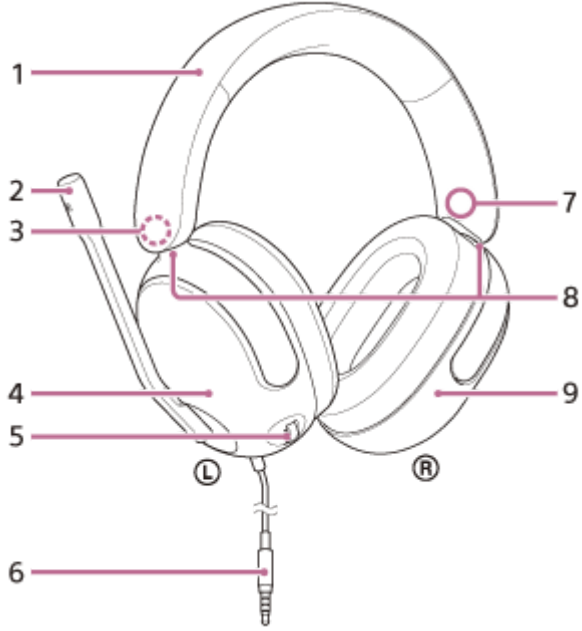

1. Kafa bandı
2. Boom mikrofon
Sol birimde bir boom mikrofon bulunur.
3. ① (sol) işareti
4. Sol birim
5. VOL (ses düzeyi) –/+ döner düğmesi
+ tarafında bir dokunmatik nokta bulunur.
6. Kulaklık kablosu
7. ② (sağ) işareti
8. Kaydırıcılar (sol, sağ)
Kafa bandının uzunluğunu ayarlamak için kaydırın.
9. Sağ birim

Oyun Mikrofonlu Kulaklıđı
INZONE H3


Mikrofonlu kulaklıđın takılması

1 Mikrofonlu kulaklıđı kulaklarınıza takın.

Kaydırıcıyı kafa bandının uzunluđunu ayarlamak için uzatın.

Üzerinde ① (sol) işareti bulunan mikrofonlu kulaklıđı sol kulađınıza, ② (sađ) işareti bulunanı sađ kulađınıza takın.

① (sol) işaretli tarafta bir boom mikrofon bulunur.

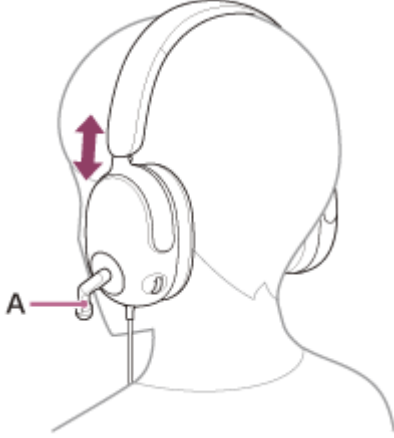

A: Boom mikrofon

2 Boom mikrofonun konumunu ađzınıza yakın olacak şekilde ayarlayın.

Oyun Mikrofonlu Kulaklıđı
INZONE H3

Mikrofonlu kulaklıđın bir bilgisayara veya PlayStation®5 aygıtına bağlanması


Çalıřtırmaya başlamadan önce ařađıdakilerden emin olun:

- Bilgisayarın veya PS5™ aygıtının kullanma kılavuzunun elinizde bulunduđundan.


1 Mikrofonlu kulaklıđı bir bilgisayara veya PS5 kumandasına bağlayın.

Bir bilgisayara bağlarken

1. Mikrofonlu kulaklıđı USB ses kutusuna bağlayın.

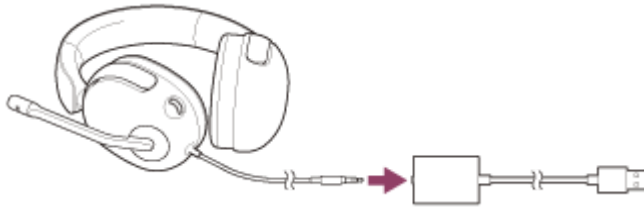


2. USB ses kutusunu bir bilgisayarın USB bağlantı noktasına bağlayın.

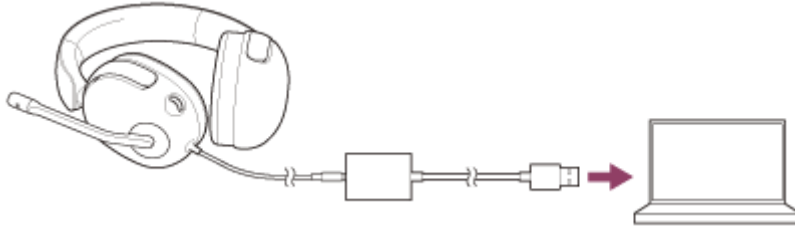

Bir PS5 aygıtına bağlanırken

1. Mikrofonlu kulaklıđı bir PS5 kumandasındaki bir kulaklık terminaline bağlayın.

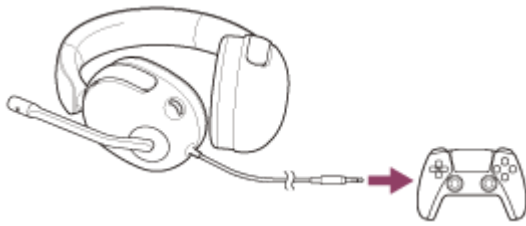

2 Bir bilgisayara bağlıyken ses aygıtı olarak kulaklıđı seçin.

Ses giriř/çıkıř aygıtı: [INZONE H3]

Not

- USB ses kutusu içinden bir PS5 ile bağlantı için garanti verilmemektedir. PS5 aygıtına bağlanmak için yukarıda açıklanan prosedürleri uygulayın.
- USB ses kutusunu doğrudan bilgisayara bağlayın; bir USB ađı kullanmayın.


Oyun Mikrofonlu Kulaklıđı
INZONE H3

Bir oyun konsoluna bađlıyken yapabilecekleriniz

Mikrofonlu kulaklıđı bir oyun konsoluna (bilgisayar veya PS5™) bađladıđınızda ařađıdakileri yapabilirsiniz.


Ses düzeyini ayarlama

VOL (ses düzeyi) –/+ döner düđmesiyle ses düzeyini istediđiniz düzeye ayarlayabilirsiniz.
+ tarafında bir dokunmatik nokta bulunur.

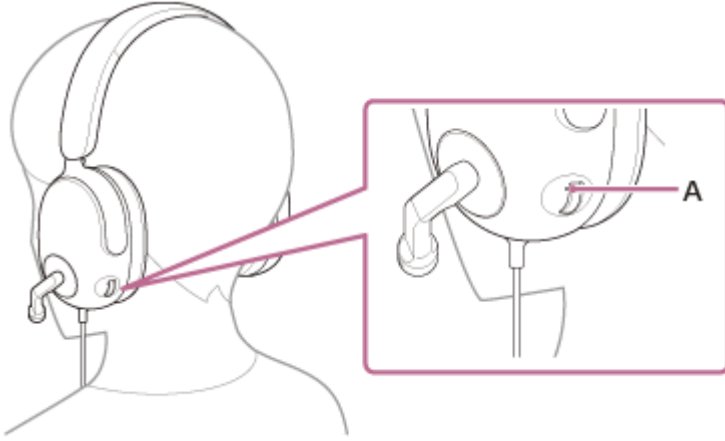


A: Dokunmatik nokta

- Ses düzeyini artırmak için: VOL (ses düzeyi) –/+ döner düđmesini + tarafına döndürün.

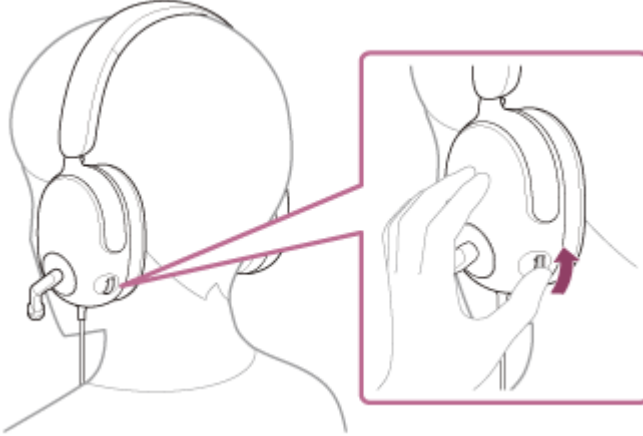


- Ses düzeyini azaltmak için: VOL (ses düzeyi) –/+ döner düđmesini – tarafına döndürün.

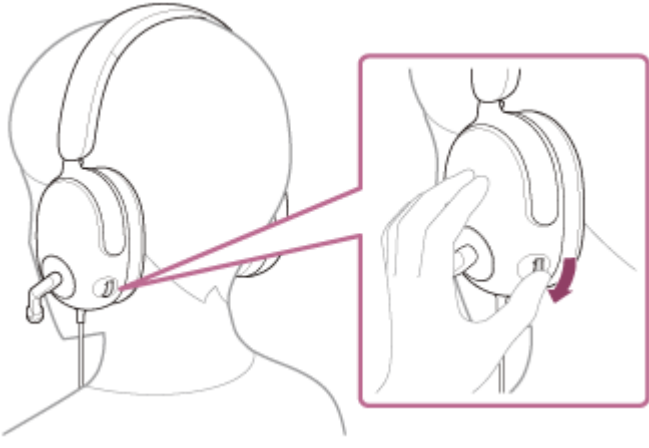


Mikrofonu açma/kapatma

Boom mikrofon indirildiğinde mikrofon açılır. Boom mikrofon kaldırıldığında mikrofon kapanır. Boom mikrofon açılıp kapandığında tık sesi çıkarır.

- Mikrofonun açılması

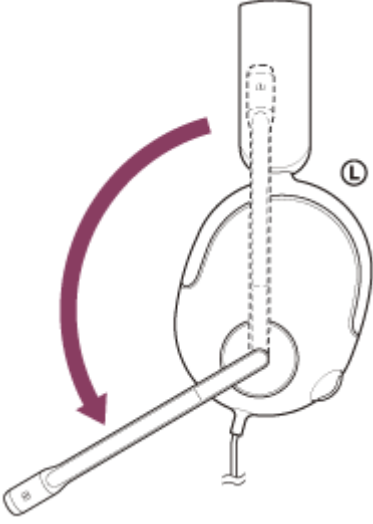

- Mikrofonun kapatılması

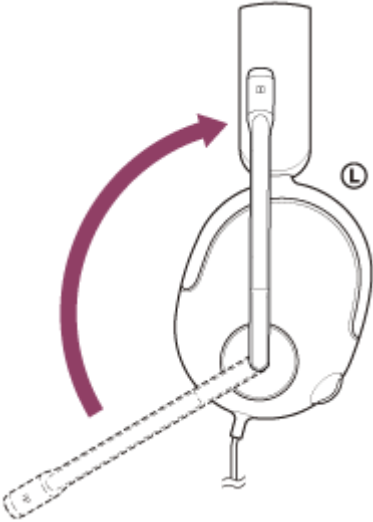

Not

- Mikrofonlu kulaklığı takarken, çıkarırken veya kullanırken boom mikrofonun gözünüze çarpmamasına dikkat edin.

Oyun Mikrofonlu Kulaklıđı
INZONE H3

“INZONE Hub” ile yapabilecekleriniz

“INZONE Hub” yazılımının yüklü olduđu bir bilgisayar ve mikrofonlu kulaklıđı USB ses kutusuyla bađladıđınızda ařađıdaki işlemleri yapabilirsiniz.

- Ekolayzır ayarının seđilmesi
- Ekolayzır ayarının özelleřtirilmesi
- Dinamik aralıđı ayarlayın (DİNAMİK ARALIK KONTROLÜ)
- Ses profilinin oluřturulması/kaydedilmesi
- Ses profilinin dıřa/içe aktarılması
- Mikrofonun ses düzeyinin ayarlanması
- Yan ton ses düzeyinin ayarlanması
- Mikrofon testi
- Mikrofon giriř ses düzeyini sabit olarak ayarlayın (OTOMATİK KAZANÇ AYARI)
- Uzamsal sesin ayarlanması

“INZONE Hub”ile ilgili ayrıntılar için ařađıdaki URL'ye bakın.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Oyun Mikrofonlu Kulaklığı
INZONE H3

“INZONE Hub” uygulamasını yükleme

1 “INZONE Hub” uygulamasını destek sitesinden indirin ve bilgisayarınıza yükleyin.

Ayrıntılar için aşağıdaki URL'ye bakın:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Uyumlu işletim sistemi: Windows® 10 veya sonrası

2 Yükdikten sonra “INZONE Hub” uygulamasını başlatın.

Önlemler

Statik elektrik ile ilgili not

- Mikrofonlu kulaklığı hava kuruyken kullanırsanız, vücudunuzda biriken statik elektrikten dolayı rahatsızlık hissedebilirsiniz. Bu, mikrofonlu kulaklıkta bir arıza olduğuna işaret etmez. Bu etkiyi kolayca statik elektrik üretmeyen doğal malzemelerden üretilmiş kıyafetler giyerek azaltabilirsiniz.

Mikrofonlu kulaklığın takılması ile ilgili notlar

- Kullanım sonrasında mikrofonlu kulaklığı kulaklarınızdan yavaşça çıkarın.
- Mikrofonlu kulaklık kulakları sıkıca kapattığından, kulaklarınıza zorla bastırılması veya hızlıca çıkarılması kulak zarına zarar verebilir. Mikrofonlu kulaklık takılırken, hoparlör diyaframından bir tık sesi çıkabilir. Bu bir arıza değildir.

Diğer notlar

- Ses düzeyi çok fazla artırıldığında ses sızabilir. Başkalarını rahatsız etmemeye dikkat edin. Bir kılavuz olarak, gürültülü bir yerde bile aranmanıza ve cevap vermenize izin veren bir ses düzeyinde kullanın.
- Hassas bir aygıt olduğundan mikrofonlu kulaklığı aşırı darbeye maruz bırakmayın.
- Tahrik birimine doğru üfleme.
- Deformasyona neden olabileceğinden, saklandığı zaman da dahil olmak üzere, mikrofonlu kulaklığa uzun süre ağırlık veya baskı uygulamayın.
- Mikrofonlu kulaklığı kullanırken sorun yaşarsanız, derhal aygıtı kullanmaya son verin.
- Uzun süreli kullanım ve depolama sonucunda kulaklık yastıkları zarar görebilir veya şekil bozukluğuna uğrayabilir.
- Mikrofonlu kulaklığı takarken, çıkarırken veya kullanırken boom mikrofonun gözünüze çarpmamasına dikkat edin.
- Kulak yastıkları sarf malzemesidir. Kulak yastıkları uzun süreli kullanım ve saklama nedeniyle bozulursa veya hasar görürse, size en yakın Sony bayii ile iletişime geçin.

Mikrofonlu kulaklığın temizlenmesi

- Mikrofonlu kulaklığın dışı kirlendiğinde, yumuşak kuru bir bezle silerek temizleyin. Mikrofonlu kulaklık çok kirliyse, bir bezi seyreltilmiş nötr deterjana batırın ve mikrofonlu kulaklığı (kulaklık yastıkları hariç) temizlemek için kullanmadan önce iyice sıkın. Mikrofonlu kulaklığın yüzeyindeki kaplamaya zarar verebileceğinden veya başka hasarlara neden olabileceğinden tiner, benzen veya alkol gibi çözücüler kullanmayın.

Mikrofonlu kulaklığı manyetik kartlardan uzak tutun

- Mikrofonlu kulaklıkta mıknatıslar bulunmaktadır. Bir manyetik kartı mikrofonlu kulaklığın yakınına getirmeniz durumunda kart mıknatısı bu durumdan etkilenerek kullanılamaz hale getirilebilir.

Oyun Mikrofonlu Kulaklıđı
INZONE H3

Yanmayı veya ıslanma nedeniyle arızalanmayı önlemek için

Mikrofonlu kulaklıđın su geçirmezlik performansı hakkında

Mikrofonlu kulaklık su geçirmez deđildir. Mikrofonlu kulaklıđa su veya yabancı madde girerse, yanmaya veya arızaya neden olabilir.

Aşağıdaki gibi durumlardan kaçının ve mikrofonlu kulaklıđın üzerine nem veya kir gelmemesine dikkat edin.

- Mikrofonlu kulaklıđı yağmurda veya karda kullanmak



- Mutfakta ev işi yaptıktan veya lavaboda ellerinizi yıkadıktan sonra ıslak ellerinizi kurulamadan mikrofonlu kulaklıđa dokunmak



- Mikrofonlu kulaklıđa terli ellerle dokunmak veya mikrofonlu kulaklıđın terden ıslanabileceđi durumlarda mikrofonlu kulaklıđı kullanmak





- Mikrofonlu kulaklıđı içinde sođuk PET řiře bulunan bir řantaya koymak



- Bir řey yerken veya iđerken iđercek dökmeđ



Ticari markalar

- Microsoft, Windows ve Windows Media Amerika ve/veya diđer ÷lkelerde Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.
- macOS and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- “PlayStation” ve “PS5”, Sony Interactive Entertainment Inc'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
- Sony ve INZONE, Sony Group Corporation'ın veya iştiraklerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
- Diđer tüm ticari markalar ve tescilli ticari markalar ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Bu kılavuzda TM ve ® iřaretleri belirtilmemiřtir.

Oyun Mikrofonlu Kulaklıđı
INZONE H3

Müşteri destek web sitesi

ABD, Kanada ve Latin Amerika'daki müşteriler için:

<https://www.sony.com/am/support>

Avrupa ülkelerindeki müşteriler için:

<https://www.sony.eu/support>

Çin'deki müşteriler için:

<https://service.sony.com.cn>

Diğer ülkelerdeki/bölgelerdeki müşteriler için:

<https://www.sony-asia.com/support>

Bir sorunu çözmek için ne yapabilirim?

Mikrofonlu kulaklık beklenen şekilde işlev göstermiyorsa sorunu çözümlmek için aşağıdaki adımları deneyin.

- Yardım Kılavuzunda sorunun belirtilerini bulun ve listelenen düzeltici eylemleri uygulamayı deneyin.
- Mikrofonlu kulaklığa bağlanan aygıtı yeniden başlatın.
Bilgisayarınız gibi bağlı aygıtı yeniden başlatarak bazı sorunları çözebilirsiniz.
- Müşteri destek web sitesinden sorun ile ilgili bilgileri arayın.

Yukarıdaki işlemler işe yaramazsa size en yakın Sony bayisine danışın.

İlgili Konu

- [Müşteri destek web sitesi](#)

Oyun Mikrofonlu Kulaklığı
INZONE H3

Ses yok, ses düzeyi düşük

- Bağlı aygıtın açık olduğunu kontrol edin.
- Mikrofonlu kulaklığın ve bağlı aygıtın ses düzeyini ayarlayın. Çok düşükse, ses düzeyini yükseltin.
- Bir bilgisayarı mikrofonlu kulaklığa bağlıyorsanız, bilgisayarın ses çıkışının USB ses kutusu için ayarlandığından emin olun.
- Mikrofonlu kulaklığın 4 kutuplu mini fişinin USB ses kutusundaki mini jake sıkıca yerleştirildiğini teyit edin.
- Bağlı aygıtı yeniden başlatın.

Not

- TV'lerin vb. USB bağlantı noktaları ile bağlantı garantisi sunulmamaktadır.

Bir arama sırasında bir kişiyi duyamıyorsunuz/arayan kişilerin sesi az geliyor, sesiniz arama sırasında karşıdaki kişiye ulaşamıyor/sesiniz arayan kişi tarafından az duyuluyor.

- Bağlı aygıtın açık olduğunu kontrol edin.
- Mikrofonlu kulaklığın ve bağlı aygıtın ses düzeyini ayarlayın. Çok düşükse, ses düzeyini yükseltin.
- Mikrofonlu kulaklığın boom mikrofonu kaldırılmışsa, boom mikrofonu indirin ve ağzınıza yakın olacak şekilde konumunu ayarlayın.
- Görüntülü arama uygulamasını kullandığınızda, görüntülü arama uygulamasının ayarlarını (*) açın ve hoparlör veya mikrofon ayarının [INZONE H3] (**) olarak belirtildiğini teyit edin. Görüntülü arama uygulamasının ayarları kontrol edilemediğinde veya arama bağlantıları [INZONE H3] seçilemediğinde, bağlantıları yapmak için bilgisayarınızın ayarlarında [INZONE H3] seçimini yapın.
 - * Kullanmakta olduğunuz görüntülü arama uygulamasına bağlı olarak bu işlev kullanılamayabilir.
 - ** Kullanmakta olduğunuz bilgisayar veya görüntülü arama uygulamasına bağlı olarak adlar değişebilir.
- Oyun içi sesli sohbetin ve görüntülü arama uygulamasının arama ayarlarını kontrol edin.
- USB ses kutusundaki mini jak ve mikrofonlu kulaklığın 4 kutuplu mini fişi düzgün bağlanmadıysa, mikrofonlu kulaklığın 4 kutuplu mini fişini tekrar yerleştirin.
- Mikrofonlu kulaklığın 4 kutuplu mini fişini çekin ve takın.

Oyun Mikrofonlu Kulaklıđı
INZONE H3

Düşük ses kalitesi

- Çok yüksekse, oynatma aygıtının ses düzeyini azaltın.
- Bir görüntülü arama uygulaması kullanıldığında, iletişim hattının durumuna bađlı olarak ses kalitesi düşebilir.

Oyun Mikrofonlu Kulaklıđı
INZONE H3

Mikrofonun sesi gürültü sebebiyle bozuluyor./Mikrofonun sesi bozuk geliyor.

- Mikrofonlu kulaklıđın yakınında elektrik ışığı hattı, flüoresan ışık, cep telefonu vb. varsa bunları mikrofonlu kulaklıktan uzak tutun.
- Bir görüntülü arama uygulaması kullanıldığında, iletişim hattının durumuna bađlı olarak ses kalitesi düşebilir.
- Bilgisayar ve PS5™ gibi bađlı aygıtın mikrofon giriş düzeyini düşürün.

Oyun Mikrofonlu Kulaklığı
INZONE H3

Teknik özellikler

Mikrofonlu kulaklık

Güç kaynağı:

USB veri yolu gücü uyumlu (5 V 100 mA)

Çalışma sıcaklığı:

0 °C - 40 °C

Kulaklık

Tip:

Kapalı, dinamik

Sürücü ünitesi:

40 mm, kubbe tipi (CCAW Ses Bobini)

Güç kapasitesi:

1 500 mW (IEC (*1))

Empedans:

1 kHz'de 36 Ω

Hassasiyet:

92 dB/mW

Frekans yanıtı:

10 Hz - 20 000 Hz (JEITA)

Kablo:

Yakl. 1,2 m, 4 kutuplu mini fiş

Kütle:

Yakl. 299 g, kablo hariç

Mikrofon

Tip:

Elektret kondenser

Yönlülük:

Tek yönlü

*1 IEC = Uluslararası Elektroteknik Komisyonu

Tasarım ve teknik özellikler, önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

