



游戏耳机
INZONE H3

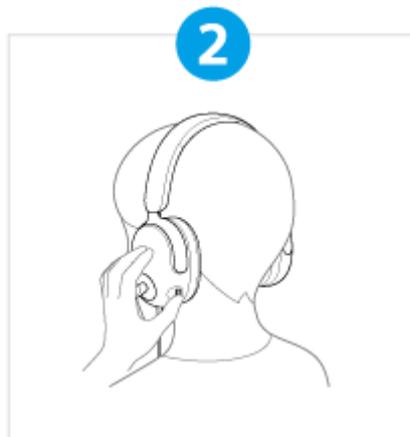


型号：YY2961

开始使用

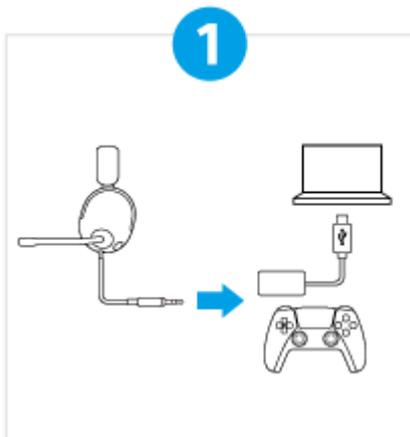

1

正确连接耳机和附带的USB音频盒



如图所示，将耳机和附带的USB音频盒正确连接到各个设备。

耳机 - USB音频盒 - 电脑

耳机 - PS5™

2

操作耳机





通过操作耳机享受游戏和语音聊天的乐趣。

转动VOL (音量) -/+ 旋钮: 调节音量

升起吊杆麦克风: 关闭麦克风

降下吊杆麦克风: 打开麦克风

使用所有功能和改善的性能



将电脑软件“INZONE Hub”更新至最新版本。
有关“INZONE Hub”的详细信息，请参阅以下URL。

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

入门

附件

└ [检查包装内容](#)

部件和控制

└ [部件的位置和功能](#)

[佩戴耳机](#)

通过连接到游戏机进行使用

[将耳机连接到电脑或PlayStation®5](#)

[连接到游戏机时的功能说明](#)

定制耳机

使用“INZONE Hub”

└ [“INZONE Hub”的功能说明](#)

└ [安装“INZONE Hub”](#)

重要信息

[注意事项](#)

[防止因受潮而燃烧或故障](#)

[商标](#)

[客户支持网站](#)

故障排除

[如何解决问题？](#)

声音

[没有声音，音量低](#)

[通话时无法听到对方声音/呼叫方声音小，在通话过程中，通话时对方听不到您的声音/您的声音在呼叫方一侧很小。](#)

[音质差](#)

[麦克风的声音受到噪音的干扰。/麦克风的声音失真。](#)

规格

[规格](#)

游戏耳机
INZONE H3

检查包装内容

打开包装后，请确认包含列表中的所有物品。如有物品缺失，请联系您的经销商。


() 中的数字表示物品数量。

游戏耳机 (1)

USB音频盒 (1)



部件的位置和功能

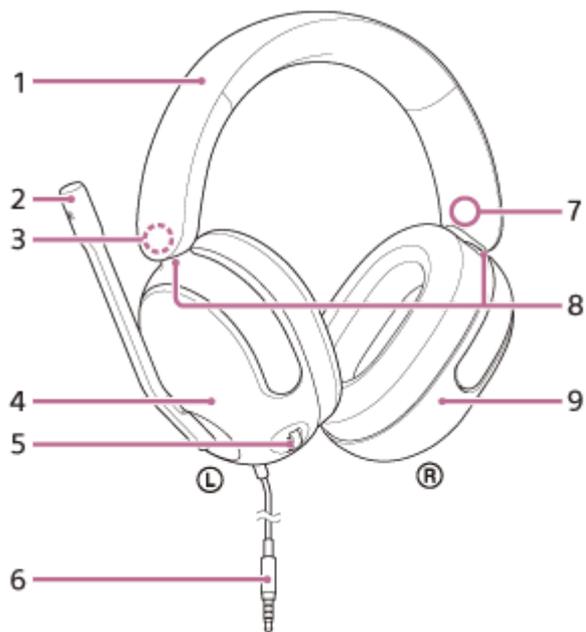


1. 头带
2. 吊杆麦克风
左单元上有吊杆麦克风。
3. Ⓛ (左) 标记
4. 左侧单元
5. VOL (音量) -/+ 旋钮
+侧存在触点。
6. 耳机连接线
7. Ⓜ (右) 标记
8. 滑块 (左、右)
滑动以调节头带的长度。
9. 右侧单元

佩戴耳机

1 将耳机戴上双耳。

延长滑块以调节头带的长度。

在头上佩戴耳机时使 **L**（左）标记在左耳，**R**（右）标记在右耳。**L**（左）标记侧有吊杆麦克风。

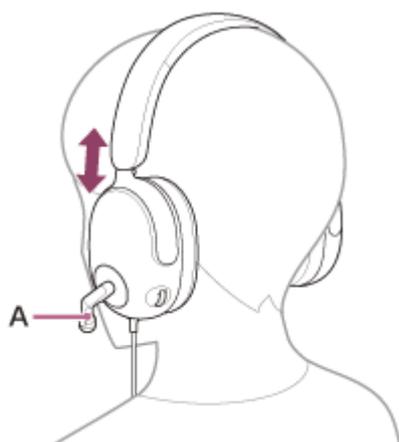

A: 吊杆麦克风

2 调整吊杆麦克风的位置，使其靠近嘴部。

将耳机连接到电脑或PlayStation®5


开始操作前，请确认以下事项：

- 准备好电脑或PS5™的使用说明书。


1 将耳机连接到电脑或PS5控制器。

连接到电脑时

1. 将耳机连接到USB音频盒。

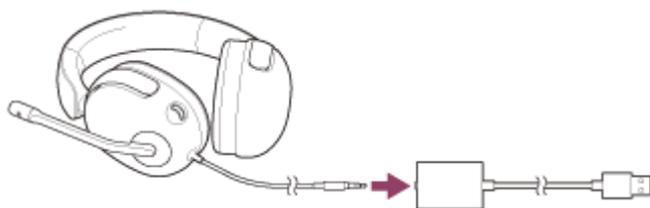


2. 将USB音频盒连接到电脑的USB端口。

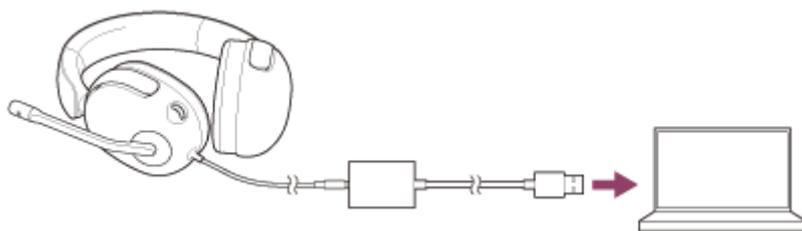

连接到PS5时

1. 将耳机连接到PS5控制器上的耳机端子。

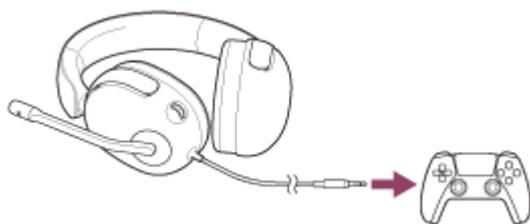

2 当连接到电脑时，选择耳机作为音频设备。

音频输入/输出设备：[INZONE H3]

注意


- 不保证通过USB音频盒连接到PS5。按照上述步骤连接到PS5。
- 将USB音频盒直接连接到电脑，而非通过USB集线器连接。

连接到游戏机时的功能说明

当您把耳机连接到游戏机（电脑或PS5™）时，可以执行以下操作。


调节音量

可以通过VOL（音量）-/+旋钮将音量调节到所需音量。
+侧存在触点。

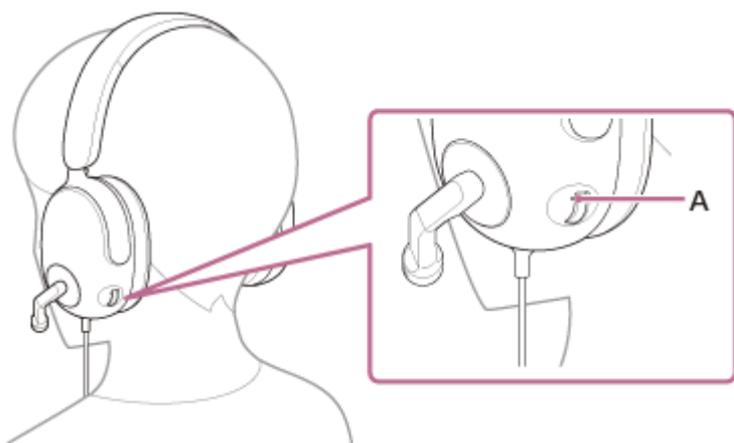


A: 触点

- 增大音量：将VOL（音量）-/+旋钮转至+侧。

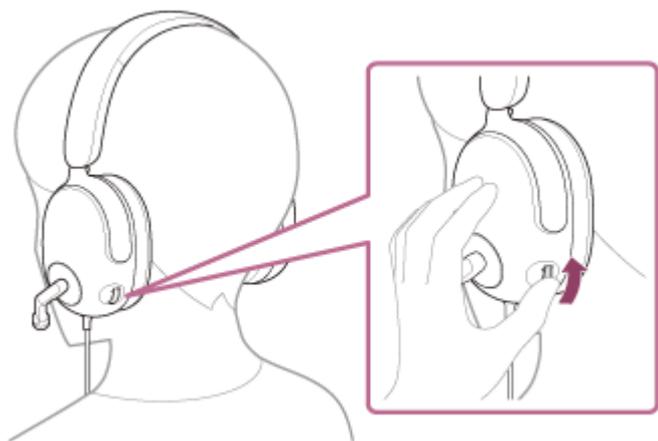


- 减小音量：将VOL（音量）-/+旋钮转至-侧。

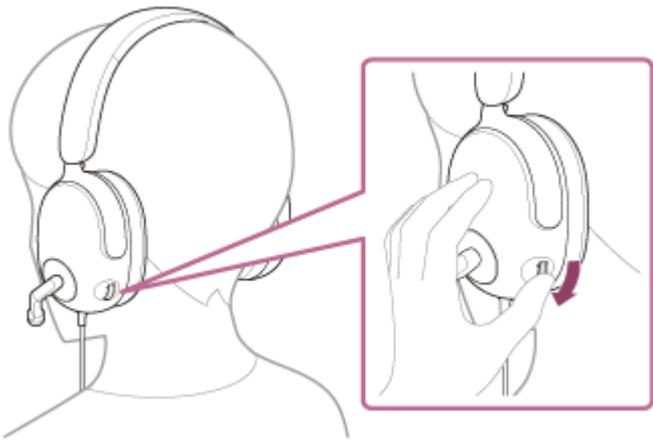


打开/关闭麦克风

降下吊杆麦克风时，麦克风将打开。升起吊杆麦克风时，麦克风将关闭。
吊杆麦克风在打开和关闭时发出咔嚓声。

- 打开麦克风

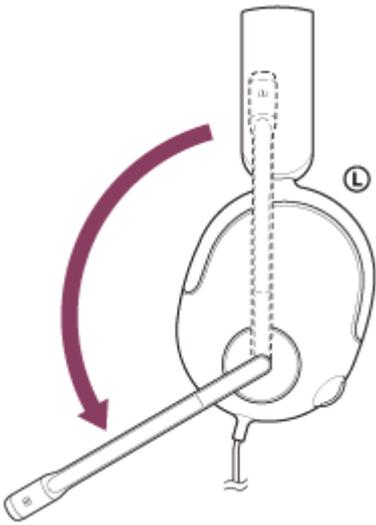

- 关闭麦克风

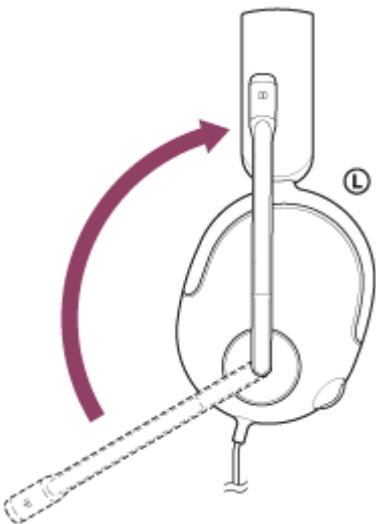

注意

- 在戴上、摘下或使用耳机时，请注意不要使吊杆麦克风撞到眼睛。

“INZONE Hub”的功能说明

当通过USB音频盒连接安装了“INZONE Hub”软件的电脑和耳机时，可以执行以下操作。

- 选择均衡器设定
- 定制均衡器设置
- 调节动态范围（动态范围控制）
- 创建/保存声音配置文件
- 导出/导入声音配置文件
- 调节麦克风音量
- 调节侧音音量
- 麦克风测试
- 将麦克风输入音量设置为恒定（自动增益控制）
- 设置空间音效

有关“INZONE Hub”的详细信息，请参阅以下URL。

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

游戏耳机
INZONE H3

安装“INZONE Hub”

1 从支持网站下载“INZONE Hub”软件并将其安装到电脑上。

如需了解详情，请参阅以下网站：

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

兼容的操作系统：Windows® 10或更高版本

2 安装后，启动“INZONE Hub”。

注意事项

静电注意事项

- 在干燥空气中使用耳机时，可能会因身体积聚静电而感到不适。这并非耳机故障。穿着不易产生静电的天然材质衣物可以减少影响。

耳机佩戴注意事项

- 使用之后，慢慢从耳朵上取下耳机。
- 因为耳机紧密贴合耳朵，用力将其压住耳朵或快速摘下会导致耳膜损伤。佩戴耳机时，扬声器振膜可能会产生咔哒声。这并非故障。

其他注意事项

- 当音量增加过大时，可能会漏音。请注意不要打扰他人。作为指导，使用的音量即使在嘈杂的地方也能让您接听电话。
- 请勿使本耳机受到过度撞击，因为它是精密设备。
- 请勿对驱动单元呼气。
- 请勿长时间让耳机承受重量或压力，包括存放的时候，否则会变形。
- 使用耳机时如感不适，请立即停止使用。
- 耳垫长时间使用、存放可能会损坏或劣化。
- 在戴上、摘下或使用耳机时，请注意不要使吊杆麦克风撞到眼睛。
- 耳垫是消耗品。如果耳垫因长期使用和存放而劣化或损坏，请联络附近的Sony经销商。

清洁耳机

- 耳机外部变脏时，请用柔软的干布擦拭干净。如果耳机特别脏，将抹布浸泡于稀释中性洗涤剂中，将其拧干，然后使用它清洁耳机（不包括耳垫）。请勿使用稀释剂、苯或酒精等溶剂，它们可能会损坏耳机表面的光洁度或造成其他损坏。

使耳机远离磁卡

- 耳机具有磁铁。如果将磁卡靠近耳机，卡的磁性可能会受到影响而使卡无法使用。

游戏耳机
INZONE H3

防止因受潮而燃烧或故障

本耳机的防喷水性能

耳机不防喷水。如果水或异物进入耳机，可能会导致烧毁或故障。
避免以下情况并小心不要弄湿或弄脏耳机。

- 在雨雪天使用耳机



- 在厨房做家务后或在卫生间洗手后未擦干手时触摸耳机



- 用出汗的手触摸耳机，或在耳机可能被汗水浸湿的情况下使用耳机



- 将耳机放在有冷PET瓶子的包中



- 饮食期间饮料溅出



游戏耳机

INZONE H3

商标

- Microsoft、Windows和Windows Media是Microsoft Corporation在美国和/或其它国家的商标或注册商标。
- macOS和Mac是Apple Inc.在美国和其他国家注册的商标。
- “PlayStation”和“PS5”是索尼互动娱乐有限公司（Sony Interactive Entertainment Inc.）的注册商标或商标。
- Sony和INZONE是Sony Group Corporation或其附属公司的注册商标或商标。
- 所有其它商标和注册商标是其各自所有者的商标或注册商标。在本手册中，未标注TM和®标记。

游戏耳机
INZONE H3

客户支持网站

美国、加拿大和拉丁美洲的客户:

<https://www.sony.com/am/support>

欧洲国家的客户:

<https://www.sony.eu/support>

中国的客户:

<https://service.sony.com.cn>

其他国家/地区的客户:

<https://www.sony-asia.com/support>

游戏耳机
INZONE H3

如何解决问题？

如果耳机功能不如预期，请尝试采取以下步骤来解决问题。

- 在本帮助指南中找出问题症状，并尝试列出的解决办法。
- 重新启动正在连接到耳机的设备。
通过重新启动连接的设备（如电脑）可能会解决某些问题。
- 从客户支持网站查找有关问题的信息。

如果上述操作无效，请联络附近的Sony经销商。

相关主题

- [客户支持网站](#)

游戏耳机
INZONE H3

没有声音，音量低

- 确认连接设备已开启。
- 调节耳机和连接设备的音量。如果音量太小，将其调大。
- 如果您要将电脑与耳机连接，请确保为USB音频盒设置电脑的音频输出设置。
- 确认耳机的4芯迷你插头牢固插入USB音频盒的迷你插孔。
- 重启连接的设备。

注意

- 不保证与电视等的USB端口连接。

通话时无法听到对方声音/呼叫方声音小，在通话过程中，通话时对方听不到您的声音/您的声音在呼叫方一侧很小。

- 确认连接设备已开启。
- 调节耳机和连接设备的音量。如果音量太小，将其调大。
- 如果耳机的吊杆麦克风升起，降下吊杆麦克风并调整其位置，使其靠近嘴部。
- 使用视频通话应用程序时，打开视频通话应用程序的设置（*），并确认扬声器或麦克风设置指定为[INZONE H3]（**）。无法检查视频通话应用程序的设置，或无法选择通话连接[INZONE H3]时，选择电脑设置上的[INZONE H3]进行连接。
 - * 视您正使用的视频通话应用程序而定，本功能可能无法使用。
 - ** 视您正使用的电脑或视频通话应用程序而定，名称可能有所不同。
- 确认游戏内语音聊天和视频通话应用程序的通话设置。
- 如果USB音频盒上的迷你插孔和耳机的4芯迷你插头没有正确连接，请重新插入耳机的4芯迷你插头。
- 拔出并插入耳机的4芯迷你插头。

游戏耳机
INZONE H3

音质差

- 如果播放设备的音量太大，调低音量。
- 使用视频通话应用程序时，音质可能下降，视通讯线路条件而定。

游戏耳机

INZONE H3

麦克风的聲音受到噪音的干扰。/麦克风的聲音失真。

- 如果耳机附近有电灯线、荧光灯、手机等，请使其远离耳机。
- 使用视频通话应用程序时，音质可能下降，视通讯线路条件而定。
- 降低连接设备（如电脑和PS5™）的麦克风输入电平。

游戏耳机
INZONE H3

规格

耳机

电源:

USB总线电源合规 (5 V 100 mA)

工作温度:

0 °C至40 °C

耳机

类型:

封闭式, 动态

驱动单元:

40 mm, 圆顶式 (CCA W音圈)

功率处理能力:

1 500 mW (IEC (*1))

阻抗:

1 kHz时36 Ω

灵敏度:

92 dB/mW

频率响应:

10 Hz - 20 000 Hz (JEITA)

连接线:

约1.2 m, 4芯迷你插头

质量:

约299 g (不带连接线)

麦克风

类型:

驻极体电容器

方向性:

单向

*1 IEC =国际电工委员会

设计和规格如有变更, 恕不另行通知。

