


電競耳機
INZONE H3




型號：YY2961

讓我們開始使用

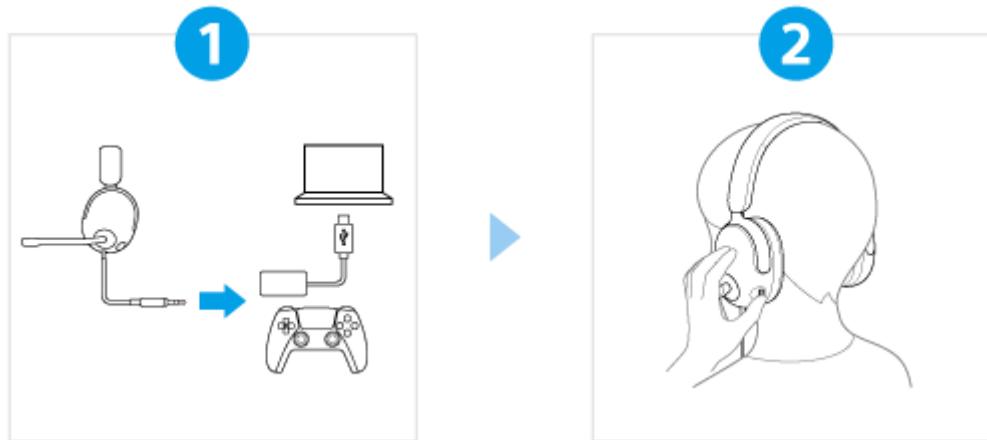

1

正確連線耳機和隨附的USB音頻盒



將耳機和隨附的USB音頻盒正確連線到每一裝置，如圖所示。

耳機 - USB音頻盒 - 電腦

耳機 - PS5™

2

操作耳機





操作耳機以享受遊戲和語音聊天。
旋轉VOL (音量) -/+轉盤：以調整音量
升高吊桿式麥克風：以關閉麥克風電源
降低吊桿式麥克風：以開啟麥克風電源

使用所有功能和改善的性能



將電腦軟體“INZONE Hub”更新為最新版本。
如需“INZONE Hub”的詳細資料，請參閱以下URL。
<https://www.sony.net/inzonehub-support>

使用入門

附件

└ [檢查包裝內的物品](#)

部件和控制器

└ [各部件的位置和功能](#)

[戴上耳機](#)

連線到遊戲主機以使用

[將耳機連接到電腦或PlayStation®5](#)

[連接到遊戲主機的用途](#)

自訂耳機

使用“INZONE Hub”

└ [“INZONE Hub”的用途](#)

└ [安裝“INZONE Hub”](#)

重要資訊

[預防措施](#)

[預防因為潮濕而燃燒或故障](#)

[商標](#)

[客戶支援網站](#)

我要怎麼解決問題？

聲音

[沒有聲音・低音量](#)

[通話時聽不到對方的聲音/來電者的音量過低，通話時對方聽不到您的聲音/來電者聽起來您的聲量過低。](#)

[音質不佳](#)

[麥克風的聲音遭到噪音干擾。/麥克風的聲音失真。](#)

規格

[規格](#)

電競耳機

INZONE H3

檢查包裝內的物品

打開包裝後，檢查是否含有清單中的所有物品。如果缺少物品，請與經銷商聯絡。

() 中的數字代表物品數量。


電競耳機 (1)

USB 音頻盒 (1)



5-038-207-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

各部件的位置和功能

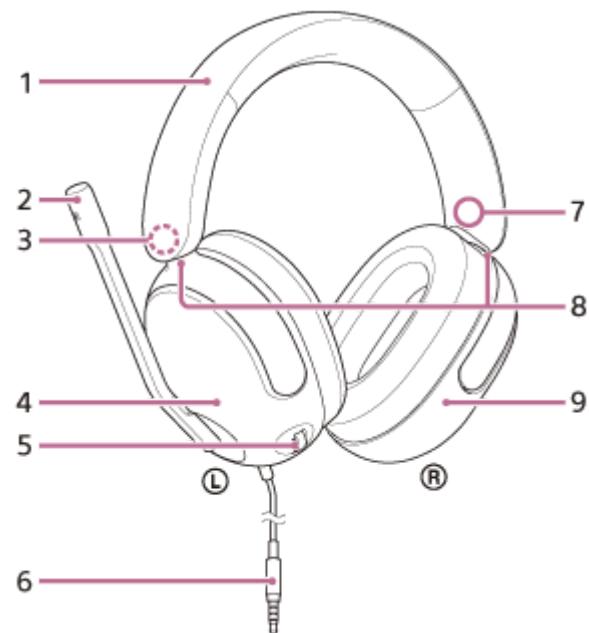

1. 頭帶

2. 吊桿式麥克風

左耳機上有一個吊桿式麥克風。

3. ① (左) 標誌

4. 左耳機

5. VOL (音量) -/+轉盤

+側上有觸覺點。

6. 耳機連接線

7. ② (右) 標誌

8. 滑動器 (左・右)

可滑動調整頭帶長度。

9. 右耳機

電競耳機


INZONE H3

戴上耳機

1 在雙耳上戴上耳機。

伸長滑動器可調整頭帶長度。

將耳機戴在頭上時，將有 **L** (左) 標誌的耳機戴上左耳，有 **R** (右) 標誌的耳機戴上右耳。在 **L** (左) 標誌側上有一個吊桿式麥克風。

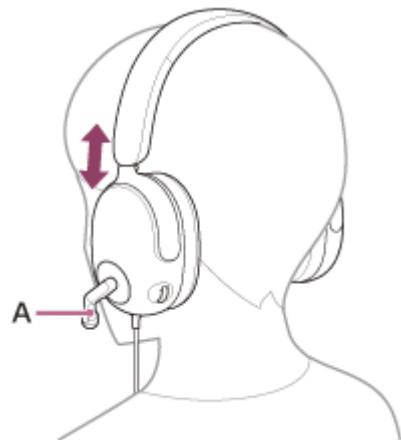

A: 吊桿式麥克風

2 調整吊桿式麥克風的位置，使其靠近您的嘴巴。

5-038-207-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

電競耳機
INZONE H3

將耳機連接到電腦或PlayStation®5


開始操作前，請確定以下事項：

- 備妥電腦或PS5™的使用說明書以供參考。


1 將耳機連接到電腦或PS5控制器。

連接至電腦時

1. 將耳機連接到USB音頻盒。

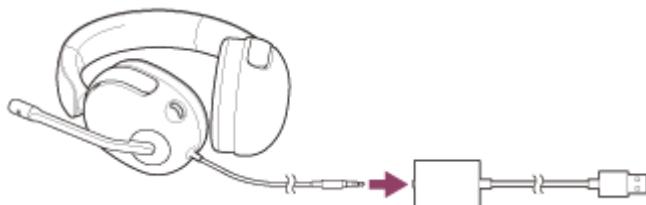


2. 將USB音頻盒連接到電腦的USB連接埠。

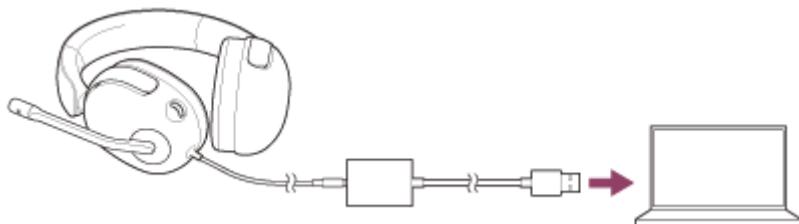

連接到PS5時

1. 將耳機連接到PS5控制器上的耳機端子。

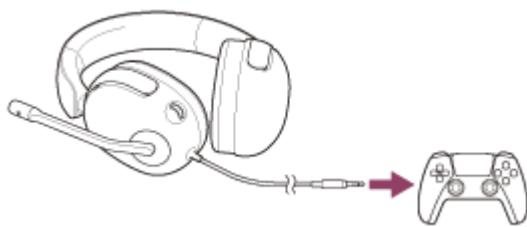

2 已連接電腦時，選擇耳機作為音訊裝置。

音訊輸入/輸出裝置：[INZONE H3]

注意

- 無法保證透過USB音頻盒能連接到PS5。按照上述程序以連接到PS5。
- 將USB音頻盒直接連接到電腦，而不是透過USB集線器。

5-038-207-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

電競耳機

INZONE H3


連接到遊戲主機的用途

將耳機連接到遊戲主機（電腦或PS5™）時，可進行下列項目。

調整音量


可使用VOL（音量）-/+轉盤將音量調整為所要的大小。

+側上有觸覺點。

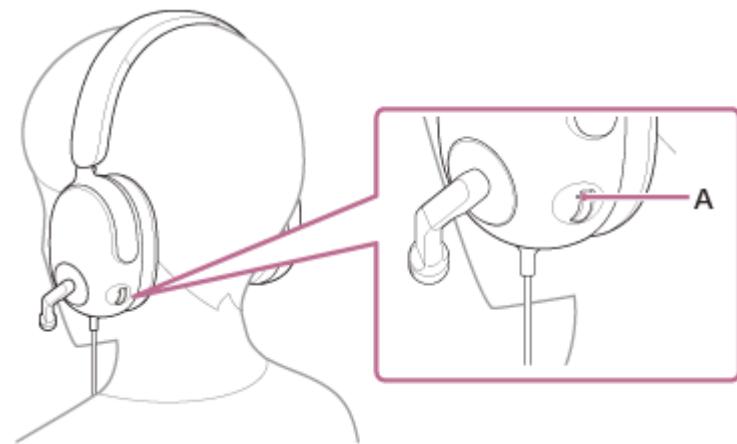


A：觸覺點

- 增加音量：將VOL（音量）-/+轉盤向+側旋轉。

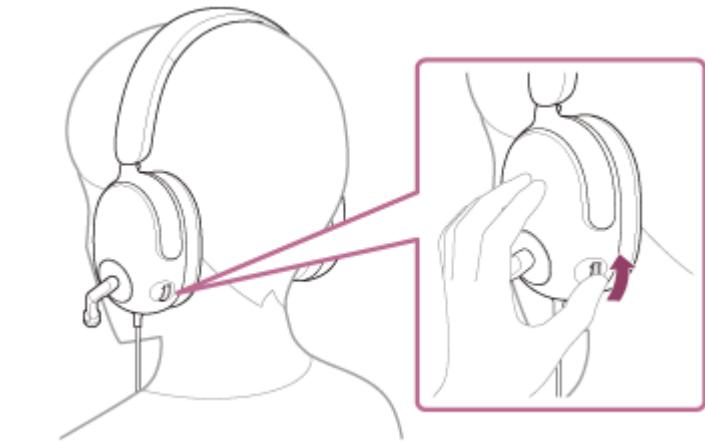


- 降低音量：將VOL（音量）-/+轉盤向-側旋轉。

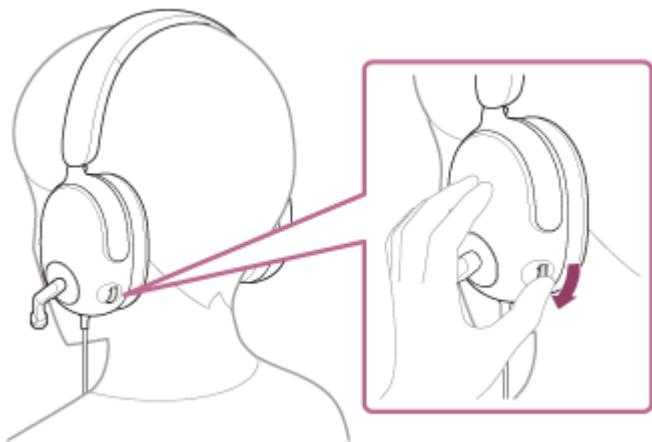


開啟/關閉麥克風

吊桿式麥克風降低時，麥克風電源會開啟。吊桿式麥克風升高時，麥克風電源會關閉。
吊桿式麥克風開啟和關閉時，會發出卡嗒聲。

- 開啟麥克風電源

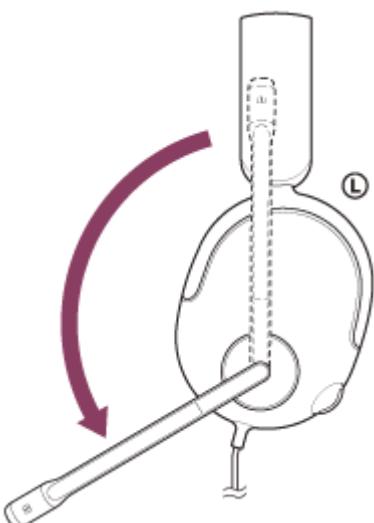

- 關閉麥克風電源

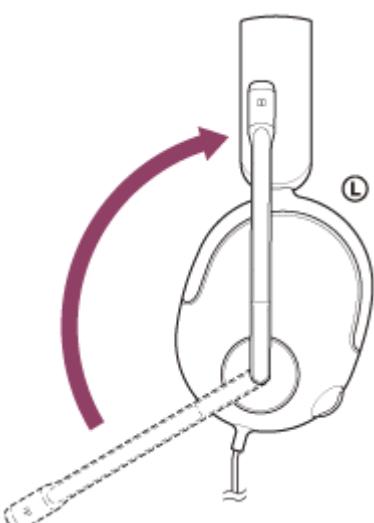

注意

- 戴上、取下或使用耳機時，請小心不要讓吊桿式麥克風碰到您的眼睛。

電競耳機

INZONE H3

“INZONE Hub”的用途

將已安裝“INZONE Hub”軟體的電腦，透過USB 音頻盒來連接耳機時，您可以進行下列操作。

- 選擇等化器設定
- 自訂等化器設定
- 調整動態範圍（動態範圍控制）
- 建立/儲存聲音設定檔
- 匯出/匯入聲音設定檔
- 調整麥克風音量
- 調整側音音量
- 麥克風測試
- 將麥克風輸入音量設定為固定（自動增益控制）
- 設定空間音效

如需“INZONE Hub”的詳細資料，請參閱以下URL。

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

5-038-207-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

電競耳機

INZONE H3

安裝“INZONE Hub”

- 1** 從支援網站下載“INZONE Hub”軟體，並將它安裝於電腦上。

如需詳細資料，請參閱以下URL：

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

相容的作業系統：Windows® 10或更新版本

- 2** 安裝後，啟動“INZONE Hub”。

5-038-207-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

電競耳機

INZONE H3

預防措施

靜電注意事項

- 如果在空氣乾燥時使用耳機，可能會因為身體上累積的靜電而感到不舒服。這並不是耳機故障。請穿戴由不容易產生靜電的天然材質所製造的衣物，就能減少這種現象。

配戴耳機的注意事項

- 使用後請慢慢從耳朵中取下耳機。
- 因為耳機在耳朵上形成密封狀態，如果朝著耳朵用力壓它，或快速拉下它，可能會損傷耳膜。戴上耳機時，揚聲器隔膜可能會發出喀嗒聲。這並不是故障。

其他注意事項

- 音量增加太多時，聲音可能會外洩。請注意不要干擾他人。請採用即使在吵雜之處，也可讓您撥打電話和接聽電話的音量，將此音量作為參考點。
- 耳機屬於精密裝置，請勿讓耳機承受嚴重撞擊。
- 請勿對著激勵單元呼吸。
- 請勿長時間對耳機施加重量或壓力，包括在它存放時，否則可能造成變形。
- 如果您在使用耳機後發生不適，請立即停止使用耳機。
- 耳墊可能會因長時間的使用與存放而損壞或劣化。
- 戴上、取下或使用耳機時，請小心不要讓吊桿式麥克風碰到您的眼睛。
- 耳墊是消耗品。如果耳墊因為長時間使用和存放而劣化或損壞，請聯絡附近的Sony經銷商。

清潔耳機

- 耳機外部變髒時，請以柔軟的乾布擦拭清潔。如果耳機特別髒，請將布浸入稀釋的中性清潔劑中，充份擰乾後清潔耳機（不包括耳墊）。請勿使用稀釋劑、苯或酒精等溶劑，否則可能會損壞耳機表面塗層或造成其他損壞。

將耳機遠離磁卡

- 耳機具有磁鐵。如果將磁卡靠近耳機，卡上的磁鐵可能受影響而無法使用。

電競耳機

INZONE H3

預防因為潮濕而燃燒或故障

關於耳機的防水噴射性能

耳機並不防水噴射。如果水或異物進入耳機，可能會導致燒壞或故障。
請避免下列狀況，並小心不要讓耳機沾染水分或灰塵。

- 在下雨或下雪的情況下使用耳機



- 在廚房做家事或在洗手間洗手後，沒有擦乾潮濕的雙手就觸碰耳機



- 用流汗的手觸碰耳機，或在耳機可能被汗水浸濕的情況下使用耳機



- 將耳機放在有冰冷寶特瓶的袋子內



- 飲食時潑濺飲料



5-038-207-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

電競耳機

INZONE H3

商標

- Microsoft、Windows及Windows Media是Microsoft Corporation在美國和/或其他國家的商標或註冊商標。
- macOS和Mac是Apple Inc.在美國和其他國家註冊的商標。
- “PlayStation”和“PS5”是索尼互動娛樂有限公司 (Sony Interactive Entertainment Inc.) 的註冊商標或商標。
- Sony 與 INZONE 為 Sony Group Corporation 或其關聯公司的註冊商標或商標。
- 所有其他商標與註冊商標是其相關所有者的商標或註冊商標。在本手冊中，未標明TM與®標誌。

5-038-207-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

電競耳機

INZONE H3

客戶支援網站

美國、加拿大和拉丁美洲的客戶：

<https://www.sony.com/am/support>

歐洲國家的客戶：

<https://www.sony.eu/support>

中國的客戶：

<https://service.sony.com.cn>

其他國家/地區的客戶：

<https://www.sony-asia.com/support>

5-038-207-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

電競耳機

INZONE H3

我要怎麼解決問題？

當耳機發生功能異常時，請嘗試執行以下步驟來解決問題。

- 在本說明指南中尋找問題的症狀，並嘗試所列的解決步驟。
- 重新啟動連線到耳機的裝置。
 重新啟動連接的裝置，例如您的電腦，或許可以解決某些問題。
- 在客戶支援網站中搜尋問題的相關資訊。

如果上述操作仍無法解決問題，請洽詢鄰近的Sony經銷商。

相關主題

- [客戶支援網站](#)

5-038-207-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

電競耳機

INZONE H3

沒有聲音，低音量

- 檢查連接的裝置電源是否已開啟。
- 調整耳機和連接裝置的音量。如果音量太低，請調高音量。
- 如果連接電腦與耳機，請確認電腦的音訊輸出設定設為適用於USB音頻盒。
- 請檢查耳機的4芯迷你插頭有穩固插入USB音頻盒的迷你插孔中。
- 重新啟動已連接的裝置。

注意

- 無法保證透過電視機上的USB連接埠等能連接。

5-038-207-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

電競耳機

INZONE H3

通話時聽不到對方的聲音/來電者的音量過低，通話時對方聽不到您的聲音/來電者聽起來您的聲量過低。

- 檢查連接的裝置電源是否已開啟。
- 調整耳機和連接裝置的音量。如果音量太低，請調高音量。
- 耳機的吊桿式麥克風升高時，請降低吊桿式麥克風，調整其位置以靠近您的嘴巴。
- 使用視訊通話應用程式時，請開啟視訊通話應用程式的設定（*），查看揚聲器或麥克風的設定是否指定為[INZONE H3]（**）。無法檢查視訊通話應用程式的設定，或無法選擇通話連線[INZONE H3]時，選擇電腦設定上的[INZONE H3]以進行連線。
* 視您正在使用的視訊通話應用程式而定，本功能可能無法使用。
** 視您正在使用的電腦或視訊通話應用程式而定，名稱可能不同。
- 檢查遊戲中語音聊天和視訊通話應用程式的通話設定。
- 如果USB音頻盒上的迷你插孔和耳機的4芯迷你插頭沒有適當連接，請重新插入耳機的4芯迷你插頭。
- 拔出耳機的4芯迷你插頭然後插入。

5-038-207-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

電競耳機

INZONE H3

音質不佳

- 如果音量太大，請降低播放裝置的音量。
- 使用視訊通話應用程式時，聲音品質取決於通訊線路狀況，可能會變差。

5-038-207-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

電競耳機

INZONE H3

麥克風的聲音遭到噪音干擾。/麥克風的聲音失真。

-
- 如果耳機附近有電燈線、螢光燈、行動電話等，請讓它們遠離耳機。
 - 使用視訊通話應用程式時，聲音品質取決於通訊線路狀況，可能會變差。
 - 降低電腦和PS5™等所連接裝置的麥克風輸入音量。

5-038-207-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

電競耳機

INZONE H3

規格

耳機

電源：

USB匯流排功率合規 (5 V 100 mA)

操作溫度：

0 °C至40 °C

耳機

型式：

封閉式・動態

激勵單元：

40 mm・圓頂類型 (CCAW音圈)

功率處理能力：

1 500 mW (IEC (*1))

阻抗：

36 Ω於1 kHz

靈敏度：

92 dB/mW

頻率響應：

10 Hz - 20 000 Hz (JEITA)

連接線：

約1.2 m・4芯迷你插頭

質量：

約299 g・無連接線

麥克風

型式：

駐極體電容器

指向性：

單向

*1 IEC = 國際電工委員會

設計和規格若有變更，恕不另行通知。

5-038-207-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation