

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5




Model: YY2963

Průvodce rychlým spuštěním

 Aby nedošlo k popálení nebo poruše způsobené vlhkem


Stáhněte si aplikaci a nastavte sluchátka



Chcete-li použít všechny funkce a vylepšené vlastnosti, aktualizujte software sluchátek a aplikaci „Sony | Headphones Connect“ na nejnovější verzi. Podrobnosti naleznete na:

<https://www.sony.net/elesupport/>

Začínáme

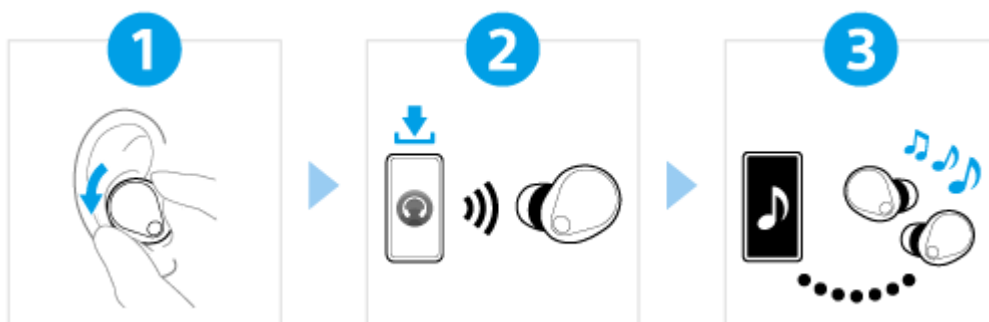

1

Nošení sluchátek



Jednoduše otočte jednotky sluchátek na strany a vyjměte je z nabíjecího pouzdra. Při zasouvání koncovek sluchátek hluboko do zvukovodů nasadte jednotky sluchátek jejich otáčením.

**2**

Navázání BLUETOOTH® spojení



Sluchátka se zapnou, když vyjměte jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra. Postupujte podle stažených pokynů k aplikaci „Sony | Headphones Connect“.

3

Ovládání sluchátek



Klepněte na střed dotykového snímače pomocí ukazováčku.

Vlevo

- : Přepnutí funkce potlačení šumu a režimu okolního zvuku
- ●: Quick Access (vyžaduje nastavení pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“)
- ● ●: Quick Access (vyžaduje nastavení pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“)
- ● ● ●: Snížení hlasitosti
- : Aktivace režimu rychlé pozornosti

Vpravo

- : Přehrávání nebo pozastavení hudby
- ●: Přeskočení na začátek následující stopy
- ● ●: Přeskočení na začátek předchozí stopy (nebo aktuální stopy během přehrávání)
- ● ● ●: Zvýšení hlasitosti
- : Používání nebo zrušení funkce hlasového asistenta (Google™ app/Siri)

Související informace

[Ruční navázání spojení Bluetooth](#)

[Nabíjení sluchátek](#)

Začínáme

[Možnosti funkce Bluetooth](#)

[O hlasových informacích](#)

Dodávané příslušenství

[Kontrola obsahu balení](#)

[Výměna koncovek sluchátek](#)

Součásti a ovládací prvky

[Umístění a funkce součástí](#)

[O indikátoru](#)

Nošení sluchátek

[Nošení sluchátek](#)

[Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)

Ovládání sluchátek

[Informace o dotykovém snímači](#)

[Používání Quick Access](#)

Napájení/nabíjení

[Nabíjení](#)

[Dostupná doba provozu](#)

[Kontrola zbývajících kapacity baterie](#)

[Zapnutí sluchátek](#)

[Vypnutí sluchátek](#)

Připojení

[Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)

Snadné nastavení s aplikací

[Připojení pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Smartphone Android

[Párování a připojení k smartphonu se systémem Android](#)

[Párování a připojení ke smartphonu Android pomocí LE Audio](#)

[Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)

iPhone (zařízení se systémem iOS)

[Párování a připojení k telefonu iPhone](#)

[Připojení ke spárovanému zařízení iPhone](#)

Počítače

[Párování a připojení k počítači \(Windows® 11\)](#)

[Párování a připojení k počítači \(Windows 10\)](#)

[Párování a připojení k počítači \(Mac\)](#)

[Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 11\)](#)

[Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 10\)](#)

[Připojení ke spárovanému počítači \(Mac\)](#)

Jiná zařízení s připojením Bluetooth

[Párování a připojení k zařízení Bluetooth](#)

[Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth](#)

Vícebodové připojení

[Připojení sluchátek k 2 zařízením současně \(vícebodové připojení\)](#)

[Přepínání zvuku mezi více zařízeními pomocí „přepínač audia“](#)

Poslech hudby

Poslech hudby prostřednictvím připojení Bluetooth

[Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)

[Ovládání audio zařízení \(připojení Bluetooth\)](#)

[Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)

[O službě 360 Reality Audio](#)

Funkce potlačení hluku

[Co je to potlačení hluku?](#)

[Používání funkce potlačení hluku](#)

Poslech okolního zvuku

[Poslech okolního zvuku při přehrávání hudby \(režim okolního zvuku\)](#)

[Rychlý poslech okolního zvuku \(režim rychlé pozornosti\)](#)

[Mluvení s lidmi, když máte nasazená sluchátka \(Speak-to-Chat\)](#)

Režim kvality zvuku

[Režim kvality zvuku](#)

[Podporované kodeky](#)

[Funkce DSEE Extreme](#)

Telefonní hovory

[Příjem hovoru](#)

[Uskutečnění hovoru](#)

[Funkce pro volání](#)

[Video volání v počítači](#)

[Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)

Používání funkce hlasového asistenta

[Používání Google Assistant](#)

[Používání Amazon Alexa](#)

[Používání funkce hlasového asistenta \(Google app\)](#)

[Používání funkce hlasového asistenta \(Siri\)](#)

Používání aplikací

[Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

[Instalace aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

[Přístup k informacím podpory z aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

[Jak udržovat software aktuální \(pro pohodlné používání sluchátek\)](#)

Co můžete dělat s partnerskými službami

[Co můžete dělat s partnerskými službami](#)

Důležité informace

[Opatření](#)

[Když dokončíte používání sluchátek](#)

[Údržba](#)

[Aby nedošlo k popálení nebo poruše způsobené vlhkem](#)

[Když jednotky sluchátek nebo nabíjecí pouzdro navlhnou](#)

[Licence](#)

[Ochranné známky](#)

[Webové stránky zákaznické podpory](#)

Řešení potíží

[Co lze udělat pro vyřešení problému?](#)

Napájení/nabíjení

[Sluchátka nelze zapnout.](#)

[Sluchátka nelze nabíjet nebo doba nabíjení je příliš dlouhá.](#)

[Dostupná provozní doba je krátká, baterie nevydrží dlouho, výdrž levé a pravé jednotky sluchátek se liší.](#)

Zvuk

- [Žádný zvuk, žádný zvuk z jedné strany.](#)
- [Nízká hlasitost zvuku](#)
- [Je slyšet hluk nebo neobvyklý zvuk.](#)
- [Jsou časté výpadky zvuku.](#)
- [Nízká kvalita zvuku, žádný nízkofrekvenční zvuk.](#)
- [Účinky funkce potlačení hluku jsou nedostatečné.](#)

Obsluha

- [Sluchátka nelze ovládat.](#)

Připojení Bluetooth

- [Párování se zařízením Bluetooth nemůže být provedeno.](#)
- [Nelze navázat připojení přes Bluetooth.](#)
- [Během hovoru není slyšet druhá osoba nebo je hlasitost hovoru nízká / Druhá osoba vás neslyší nebo je hlasitost hovoru nízká během hovoru.](#)
- [Připojení LE Audio nelze navázat.](#)
- [Nelze přepnout zpět na připojení Classic Audio.](#)

Ostatní

- [Koncovky sluchátek jsou poškozené nebo ztracené.](#)
- [Dochází k bolesti uší.](#)

Reset a inicializace sluchátek

- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Technické údaje

[Technické údaje](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Možnosti funkce Bluetooth

Sluchátka využívají bezdrátovou technologii Bluetooth, díky které můžete provádět následující.

Poslech hudby

Hudbu můžete poslouchat bezdrátově ze smartphonu nebo z hudebního přehrávače atd.



Telefonování

Hovory lze uskutečňovat a přijímat pomocí hands-free, i když je smartphone či mobilní telefon v tašce nebo kapse.



Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

O hlasových informacích

Ve výrobním nastavení budete ze sluchátek při nošení na uších slyšet hlasové informace v angličtině. Obsah hlasových informací je vysvětlen v závorkách.

Pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ můžete změnit jazyk hlasových oznámení, zapnout/vypnout hlasová oznámení a nastavit hlasitost hlasových oznámení. Více podrobností naleznete v průvodci nápovědou aplikace „Sony | Headphones Connect“.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- Při automatickém přepnutí do režimu párování zasunutím sluchátek do uší poprvé po zakoupení nebo po inicializaci (nejsou-li na nich uloženy žádné informace o párování) / Při ručním přepnutí do režimu párování a vložení sluchátek do uší: „Pairing“ (Párování)
- Když je zbývající kapacita baterie sluchátek nízká: „Low battery“ (Téměř vybitá baterie)
- Při automatickém vypnutí z důvodu nízkého napětí baterie sluchátek: „Battery is empty“ (Baterie je vybitá)
- Při nastavování hlasitosti hlasového oznámení: „Voice guidance test“ (test hlasových oznámení)
- Když ve smartphonu, který je připojen ke sluchátkům, není k dispozici funkce Google Assistant, a to ani při ovládní sluchátka, kterému je přiřazena funkce Google Assistant: „Google Assistant is not connected“ (Aplikace Google Assistant není připojena)
- Když ve smartphonu, který je připojen ke sluchátkům, není k dispozici funkce Amazon Alexa, a to ani při ovládní sluchátka, kterému je přiřazena funkce Amazon Alexa: „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again“ (Buď vaše mobilní zařízení není připojeno, nebo bude nutné spustit aplikaci Alexa a opakovat akci)
- Při používání funkce Voice Assistant při připojení v LE Audio: „The [Voice Assistant] is not available. Please open the Headphones Connect and check the [Voice Assistant] settings.“ ([Voice Assistant] není k dispozici. Otevřete Headphones Connect a zkontrolujte nastavení [Voice Assistant].)
- Když zapnete funkci [Connect to 2 devices simultaneously] a nastavíte možnost [LE Audio connection setting for headphones] na [LE Audio Priority] v aplikaci „Sony | Headphones Connect“ a přepnete z připojení Classic Audio na připojení LE Audio: „Multipoint connection has been disabled. Please open the Headphones Connect and check the [Connect to 2 devices simultaneously] settings.“ (Vícebodové připojení bylo deaktivováno. Otevřete Headphones Connect a zkontrolujte nastavení [Connect to 2 devices simultaneously].)
- Když Quick Access není k dispozici, protože je funkce Service Link vypnutá: „Launch Headphones Connect to activate Service Link“ (Spustit funkci Headphones Connect a aktivovat funkci Service Link)
- Když odpovídající aplikace není spuštěna ani při obsluze sluchátek, ke kterým je přiřazena funkce Quick Access: „App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device“ (Aplikace přiřazená funkci Quick Access není na mobilním zařízení spuštěna)
- Při používání funkce Quick Access při připojení v LE Audio: „The Quick Access is not available. Please open the Headphones Connect and check the [Services] tab.“ (Rychlý přístup není k dispozici. Otevřete Headphones Connect a zkontrolujte kartu [Services].)
- Při spuštění bezpečného ovládní hlasitosti: „The [Safe volume control] limits the volume.“ ([Safe volume control] omezuje hlasitost.)

Poznámka

- Změna jazyka hlasových oznámení může trvat až 20 minut.
- Když po změně jazyka hlasových informací inicializujete sluchátka, abyste obnovili výrobní nastavení, nebude obnoveno výrobní nastavení jazyka.
- Pokud po změně jazyka hlasových informací nebo aktualizaci softwaru jednotek sluchátek nejsou slyšet hlasové informace, vypněte jednotky sluchátek jejich vložením do nabíjecího pouzdra a zavřením jeho víka, a poté je znovu zapněte vyjmutím z pouzdra.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Kontrola obsahu balení

Po otevření balíčku zkontrolujte, zda obsahuje všechny položky uvedené v seznamu. Pokud některá z položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Čísla v závorkách uvádějí počet kusů dotyčné položky.


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku (1)

Kabel USB Type-C® (USB-A na USB-C®) (přibližně 20 cm) (1)



Koncovky sluchátek s izolací okolního hluku (SS/S/M/L 2 ks)

- Při zakoupení jsou na pravé a levé sluchátko nasazené koncovky levé a pravé jednotky sluchátek velikosti M. Velikost koncovek sluchátek lze určit podle barvy vnitřku koncovek sluchátek.

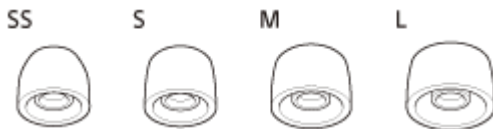


Velikost SS: červené

Velikost S: oranžová

Velikost M: zelená

Velikost L: světle modrá

Nabíjecí pouzdro (1)

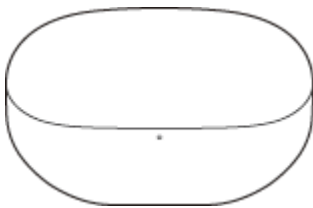

Dokumentace (1 sada)

Poznámka

- Koncovky sluchátek jsou spotřební materiál. Pokud jsou koncovky sluchátek poškozené a je třeba je vyměnit, kontaktujte nejblížejšího prodejce produktů značky Sony nebo si kupte koncovky sluchátek řady EP-NI1010^{*}, prodávají se samostatně.

^{*} Nemusí být podporováno v některých zemích či oblastech.

Příbuzné téma

- [Koncovky sluchátek jsou poškozené nebo ztracené.](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Výměna koncovek sluchátek

Při zakoupení jsou na pravé a levé sluchátko nasazené koncovky levé a pravé jednotky sluchátek velikosti M. Pokud se velikost koncovek sluchátek neshoduje s velikostí vašich ušních kanálů nebo sluchátka nejsou v uších správně zasunuta, nemusí být funkce klepnutí nebo detekce hlasu Speak-to-Chat správná, nebo nemusí být dosaženo správných vlastností zvuku, efektů potlačení hluku nebo funkcí volání. Pokud tomu tak je, zkuste následující postup.


- Zaměňte koncovky sluchátek za ty, které se lépe přizpůsobí vašim uším. Při výměně koncovek sluchátek vyzkoušejte nejdříve největší koncovky a postupujte k těm menším. Nejvhodnější velikost koncovek sluchátek pro levé a pravé ucho se může lišit.
- Aplikace „Sony | Headphones Connect“ vám pomůže určit, které koncovky sluchátek jsou nejvhodnější pro dosažení optimálního efektu potlačení hluku, kvality zvuku atd.
- Zkontrolujte, zda máte sluchátka správně nasazena v uších. Sluchátka používejte tak, aby koncovka sluchátka byla pohodlně umístěna co nejlouběji do zvukovodu.

Tip

- Funkce, která pro vás určuje optimální koncovky sluchátek, měří vzduchotěsnost koncovek sluchátek a určuje, zda se jednotky sluchátek správně nosí v uších. Vyberte velikost, která vám pohodlně sedí.

Koncovky sluchátek s izolací okolního hluku

Velikost koncovek sluchátek lze určit podle barvy vnitřku koncovek sluchátek.

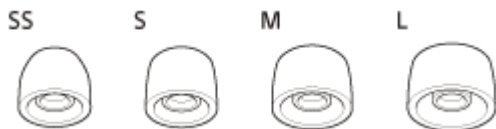

Velikost SS: červené


Velikost S: oranžová

Velikost M: zelená

Velikost L: světle modrá


1 Sejměte koncovku sluchátka.

Držte jednotku sluchátka a otáčejte koncem sluchátka tak, abyste ji vytáhli. Při odstraňování neskřípněte konec koncovky sluchátka.

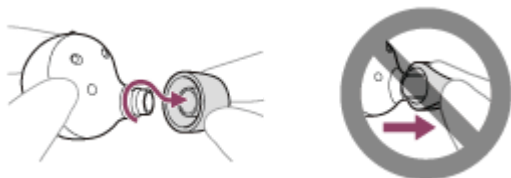

2 Připojte koncovku sluchátka.


Koncovku sluchátka pevně zatlačte na zvukovod (trubičku, kterou vystupuje zvuk) na sluchátku tak, aby koncovka sluchátka zakrývala vnitřní konec zvukovodu. Koncovka sluchátka nesmí být nasazena volně ani nakřivo.

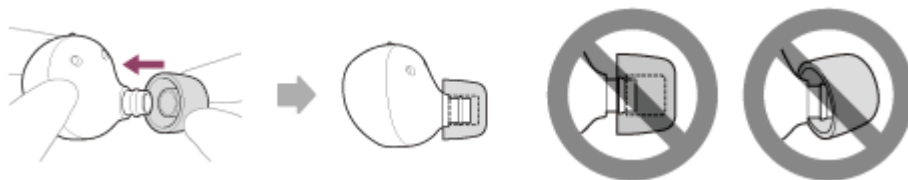

Pokud není koncovka sluchátka zcela připojena, může být koncovka sluchátka ze sluchátek odstraněna a kvalita zvuku, účinky potlačení hluku a nositelnost se mohou zhoršit.

3 Zkontrolujte, zda je koncovka sluchátka bezpečně připojena.

Otočte koncovku sluchátka na jednu stranu a zkontrolujte, zda stopka koncovky sluchátka zcela pokrývá zvukovod na jednotce sluchátka.

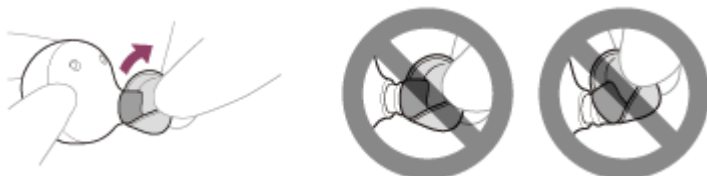

Poznámka

- Koncovky sluchátek jsou spotřební materiál.
- Vyhněte se omývání vodou, vlhkými ubrousky a používání organických rozpouštědel, jako je alkohol, protože mohou způsobit předčasné poškození.



- Dlouhodobé používání nebo skladování může způsobit zhoršení kvality koncovek sluchátek. Pokud koncovky sluchátek vykazují trhliny, odloupení nebo vyštípnutí materiálu, nepoužívejte je. Pokud koncovky sluchátek vykazují degradaci stavu, nemohou správně přenášet zvuk nebo zaručovat efekt potlačení hluku a mohou způsobit zranění nebo onemocnění, protože koncovky se mohou sesmeknout a zůstat v uchu.
- Jak se koncovky sluchátek lépe usadí ve vašich uších, můžete cítit tlak. Pokud pocítíte nepohodlí, přestaňte je používat.
- Netahejte za část koncovky sluchátka z polyuretanové pěny. Pokud je oddělena od koncovky sluchátka, nebude fungovat.
- Součást z polyuretanové pěny koncovky sluchátek nesmí být vystavena tlaku po delší dobu. To by mohlo způsobit deformaci a bylo by obtížné vrátit koncovku sluchátka do původního tvaru.
- V případě zanesení koncovek sluchátek nečistotami je nemyjte ve vodě, ale otřete nečistoty suchým hadříkem. Nepoužívejte alkohol atd., protože pokud tak učiníte, může dojít k rychlejšímu zhoršení kvality.
- Když se koncovky sluchátek namočí, řádně kapalinu vypusťte a před použitím nebo uskladněním sluchátek zkontrolujte, zda jsou koncovky sluchátek suché.
- Různé velikosti otvorů na části koncovky sluchátka z polyuretanové pěny nemají vliv na kvalitu zvuku.
- Při nošení sluchátek můžete v uších slyšet praskavý zvuk. Nejedná se však o poruchu.
- Pěnové materiály mohou při nízkých teplotách ztvrdnout. Před použitím koncovky sluchátek mírně zahřejte v ruce.
- Pokud je teplota prostředí nebo teplota použití vysoká, může chvíli trvat, než se polyuretanová pěna vrátí do původního tvaru.
- Pokud máte pocit, že zvuk basů je nedostatečný (nebo že se kvalita zvuku zhoršila), vyměňte koncovky sluchátek za nové.

Příbuzné téma



- [Nošení sluchátek](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Údržba](#)

5-048-300-11(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5


Umístění a funkce součástí

Sluchátka

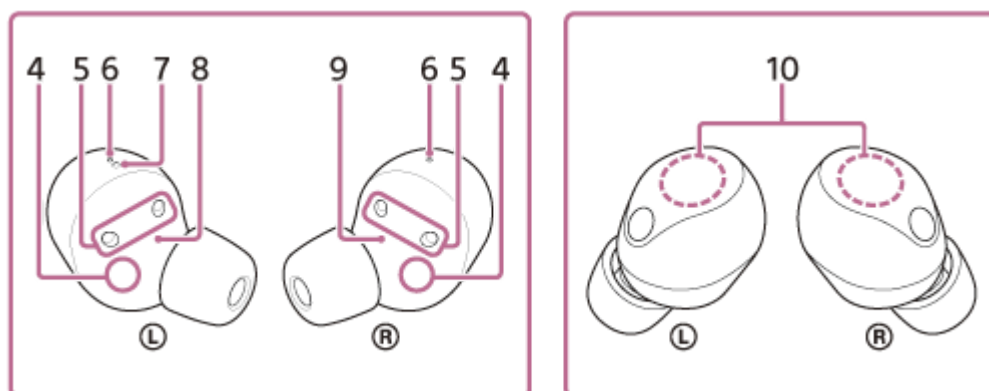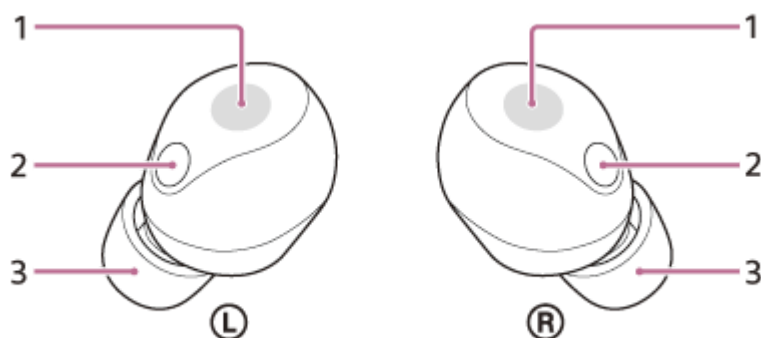

1. Dotykové snímače (levý, pravý)
2. Mikrofony (levý, pravý)
Snímá zvuk vašeho hlasu (při telefonování nebo v režimu Speak-to-Chat) a hluk (při použití funkce potlačení hluku / režimu okolního zvuku).
3. Koncovky sluchátek (levá, pravá)
4. Infračervené snímače (levý, pravý)
5. Nabíjecí porty (levý, pravý)
6. Vzduchové otvory (levý, pravý)
7. Hmatová tečka
Na levé jednotce sluchátek se nachází hmatová tečka.
8. Značka **L** (levé)
9. Značka **R** (pravé)
10. Vestavěné antény (levá, pravá)

Nabíjecí pouzdro

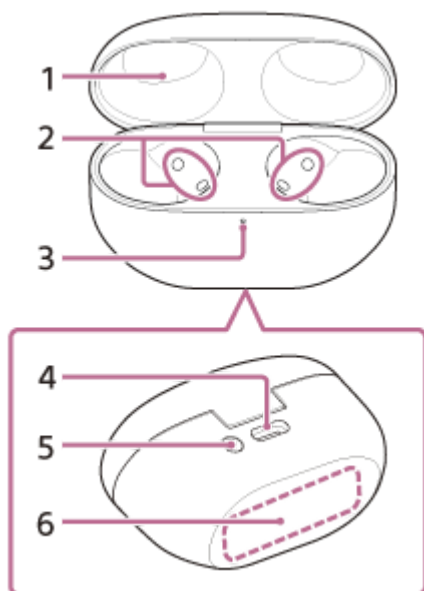

1. Víko
2. Nabíjecí porty (levý, pravý)
3. Indikátor (zelený / oranžový / modrý)
Indikuje zbývající kapacitu baterie sluchátek a nabíjecího pouzdra, stav nabíjení nebo stav režimu párování.
4. Port USB Type-C
Pomocí dodaného kabelu USB-C připojte nabíjecí pouzdro k počítači nebo k elektrické zásuvce pomocí běžně dostupného napájecího adaptéru USB a současně nabijte sluchátka i nabíjecí pouzdro.
5. Tlačítko párování / resetování / inicializace
Používá se při přechodu do režimu párování, resetování nebo inicializaci sluchátek.
6. Kontaktní plocha pro nabíjení Qi

Příbuzné téma

- [O indikátoru](#)
- [Kontrola zbývající kapacity baterie](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

O indikátoru

Prostřednictvím indikátoru nabíjecího pouzdra můžete sledovat různé stavy sluchátek / nabíjecího pouzdra.

● : Rozsvítí se zeleně / ● : Rozsvítí se oranžově / ● : Rozsvítí se modře / -: Zhasne



Indikace zbývající kapacity baterie

Pokud jsou v nabíjecím pouzdře uloženy obě jednotky sluchátek: zobrazuje zbývající nabití baterie jednotky sluchátek s nižší z hodnot množství zbývající energie u levé a pravé jednotky sluchátek.



Pokud je v nabíjecím pouzdře uložena levá nebo pravá jednotka sluchátek: zobrazuje zbývající nabití baterie jednotky sluchátek uložené v nabíjecím pouzdře.

Pokud jsou obě sluchátka vyjmuta z nabíjecího pouzdra: zobrazuje zbývající nabití baterie nabíjecího pouzdra.



Po otevření nebo zavření víka nabíjecího pouzdra nebo po odpojení kabelu USB Type-C po dokončení nabíjení se kontrolka rozsvítí následujícím způsobem, a to v závislosti na zbývající kapacitě baterie.




















- Když jsou sluchátka uložena v nabíjecím pouzdře a zbývající kapacita baterie sluchátek je 95 % nebo více / Když sluchátka nejsou uložena v nabíjecím pouzdře a zbývající kapacita baterie nabíjecího pouzdra je 31 % nebo více
 - - - - - (rozsvítí se zeleně asi na 6 sekund)
- Když jsou sluchátka uložena v nabíjecím pouzdře a zbývající kapacita baterie sluchátek je mezi 94 % a 1 % / Když sluchátka nejsou uložena v nabíjecím pouzdře a zbývající kapacita baterie nabíjecího pouzdra je mezi 30 % a 1 %
 - - - - - (rozsvítí se oranžově asi na 6 sekund)
- Když jsou sluchátka uložena v nabíjecím pouzdře a zbývající kapacita baterie sluchátek je méně než 1 % / Když sluchátka nejsou uložena v nabíjecím pouzdře a zbývající kapacita baterie nabíjecího pouzdra je méně než 1 %
- - - - - (vypne se)

Po vyjmutí jednotek sluchátek z nabíjecího pouzdra nebo po uložení jednotek sluchátek do nabíjecího pouzdra se kontrolka rozsvítí následujícím způsobem, a to v závislosti na zbývající kapacitě baterie.










- Když jsou sluchátka uložena v nabíjecím pouzdře a zbývající kapacita baterie sluchátek je 95 % nebo více / Když sluchátka nejsou uložena v nabíjecím pouzdře a zbývající kapacita baterie nabíjecího pouzdra je 31 % nebo více
 - - - - - (rozsvítí se zeleně asi na 3 sekundy)
- Když jsou sluchátka uložena v nabíjecím pouzdře a zbývající kapacita baterie sluchátek je mezi 94 % a 1 % / Když sluchátka nejsou uložena v nabíjecím pouzdře a zbývající kapacita baterie nabíjecího pouzdra je mezi 30 % a 1 %
 - - - - - (rozsvítí se oranžově asi na 3 sekundy)
- Když jsou sluchátka uložena v nabíjecím pouzdře a zbývající kapacita baterie sluchátek je méně než 1 % / Když sluchátka nejsou uložena v nabíjecím pouzdře a zbývající kapacita baterie nabíjecího pouzdra je méně než 1 %
- - - - - (vypne se)

Stav nabíjení














- Během nabíjení jednotek sluchátek / během nabíjení nabíjecího pouzdra
 (rozsvítí se oranžově)
- Když je kapacita baterie plně nabitá, když se na jednotce sluchátek / nabíjecím pouzdře spustí nabíjení
 - - - - - (rozsvítí se oranžově asi na 1 minutu a pak zhasne)

- Po úplném nabití baterie a dokončení nabíjení
----- (vypne se)
- Při nabíjení, když je víko nabíjecího pouzdra otevřené nebo zavřené / Když jsou jednotky sluchátek vloženy do nabíjecího pouzdra nebo jsou z něj vyjmuty
 -----  (Během nabíjení svítí oranžově. Vypne se asi na 0,5 sekundy a poté se rozsvítí oranžově.)
- Neobvyklá teplota nabíjení
 -  -----  -  -----  -  ----- (opakovaně blikne dvakrát oranžově s intervalem asi 1 sekunda)
- Když dojde k chybě během nabíjení a nabíjení nelze provést
 --  --  --  --  -- (opakovaně bliká pomalu oranžově s intervalem asi 0,5 sekundy)
- Neobvyklá kombinace levé a pravé jednotky sluchátek
 -  -  -----  -  -  ----- (opakovaně blikne třikrát oranžově s intervalem asi 1,3 sekundy)

Stav připojení Bluetooth

- Režim párování
  -----   ----- (opakovaně dvakrát blikne modře)
- Proces připojování byl dokončen
     ... (blikne 10krát modře)
Indikuje, kdy jsou jedna nebo obě jednotky sluchátek uloženy v nabíjecím pouzdru.

Ostatní

- Když je víko nabíjecího pouzdra otevřeno, zatímco se software automaticky aktualizuje
 -  -----  -  -----  -  ----- (opakovaně blikne oranžově a modře s intervalem asi 0,6 sekundy)
- Reset přípravy zahájení / inicializace přípravy zahájení
 ---  ---  --- (opakovaně pomalu bliká oranžově po dobu až 5 sekund s intervalem asi 0,7 sekundy po dobu asi 15 sekund po prvním stisknutí tlačítka reset/inicializovat na zadní straně nabíjecího pouzdra)
Podrobnosti naleznete v části „[Resetování sluchátek](#)“ nebo „[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)“.
- Inicializace byla dokončena
 -  -  -  (opakovaně blikne čtyřikrát zeleně s intervalem asi 0,3 sekundy)
Podrobnosti naleznete v části „[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Tip

- Při nošení sluchátek můžete zkontrolovat různé stavy sluchátek pomocí zvuku oznámení nebo hlasových upozornění.


Příbuzné téma

- [Nabíjení](#)
- [Kontrola zbývající kapacity baterie](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Jak udržovat software aktuální \(pro pohodlné používání sluchátek\)](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)
- [O hlasových informacích](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Nošení sluchátek


- 1** Položte jednotky sluchátek na jejich strany a vyjměte je z nabíjecího pouzdra.

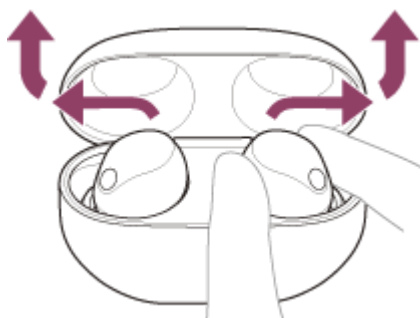

Sluchátka se automaticky zapnou.


- 2** Zasuňte jednotky sluchátek do uší.

Nasaďte si jednotku sluchátka se značkou **L** (levé) do levého ucha a jednotku sluchátka se značkou **R** (pravé) do pravého ucha. Levá jednotka sluchátek je vybavena hmatovou tečkou. Máte-li pocit, že je obtížné vložit koncovky sluchátek do uší, lehce je před použitím zmáčkněte.

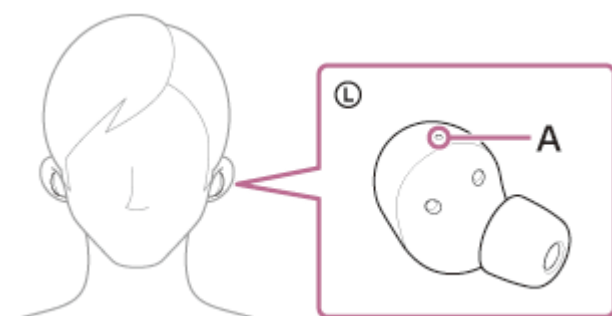

A: Hmatová tečka

Při nasazování sluchátek do obou uší dávejte pozor, abyste se nedotkli dotykového snímače.

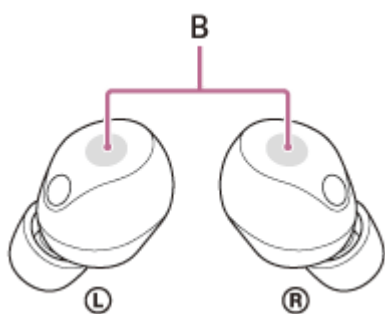

B: Dotykové snímače (levý, pravý)

- 3** Nastavte jednotky sluchátek tak, aby pasovaly na uši.

Držte a otáčejte jednotkou sluchátka palcem, ukazováčkem a prostředníčkem, aby se sluchátko přizpůsobilo vašemu uchu.




Po nasazení sluchátka do ucha uchopte bok sluchátka prsty a pomalu zatlačte koncovku sluchátka do ucha.

Poznámka

- Pokud se dotknete dotykového snímače, sluchátka mohou reagovat.

Zkontrolujte, zda mezi koncovkou sluchátka a zvukovodem není mezera, protože koncovka sluchátka není zcela zasunuta do ucha nebo má koncovka sluchátka nesprávnou velikost.

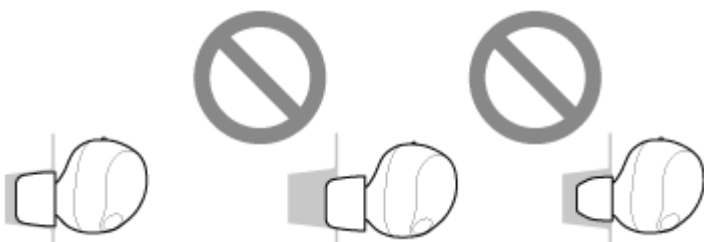

4 Pomocí funkce videa na smartphonu zkontrolujte, zda vám řádně sedí na uších.

Účinku potlačení hluku nemusí být dosaženo v závislosti na tom, jak sluchátka nosíte.

Pokud používáte funkci videa smartphonu nebo jiných zařízení k nahrávání a kontrole toho, jak se sluchátka nosí v uších, můžete vnímat pocit při jejich nošení a postupně zjišťovat správný způsob nošení sluchátek.



5 Počkejte asi 10 sekund, než se tvar koncovky sluchátek ustálí.

Pokud máte pocit, že vaše uši nejsou řádně utěsněné, funkce potlačení hluku není dostatečná nebo není dostatečný nízkofrekvenční zvuk, zkuste koncovky sluchátek větší velikosti.

Pokud se jednotky sluchátek během nošení odpojí, vyzkoušejte koncovky sluchátek menších rozměrů.

Pro správnou kvalitu zvuku a pro účinnost funkce potlačení hluku a kvality zvuku hovoru

Pokud se velikost koncovek sluchátek neshoduje s velikostí vašich ušních kanálů nebo sluchátka nejsou v uších správně zasunuta, nemusí být funkce klepnutí nebo detekce hlasu Speak-to-Chat správná, nebo nemusí být dosaženo správných vlastností zvuku, efektů potlačení hluku nebo funkcí volání.

Pokud tomu tak je, zkuste následující postup.

- Zaměňte koncovky sluchátek za ty, které se lépe přizpůsobí vašim uším. Při výměně koncovek sluchátek vyzkoušejte nejdříve největší koncovky a postupujte k těm menším. Nejvhodnější velikost koncovek sluchátek pro levé a pravé ucho se může lišit.

- Aplikace „Sony | Headphones Connect“ vám pomůže určit, které koncovky sluchátek jsou nejvhodnější pro dosažení optimálního efektu potlačení hluku, kvality zvuku atd.
Provedte [Determines Optimal Earbud Tips] a potvrďte, že se zobrazuje [Earbud tips are air-tight].
Pokud displej zobrazuje něco jiného než výše, pomalu zatlačte koncovku sluchátka do ucha nebo ji nahradte jiným sluchátkem a znovu změřte.
- Viz krok 3 , a dále zkontrolujte, zda máte sluchátka správně nasazena v uších. Sluchátka používejte tak, aby koncovka sluchátka byla pohodlně umístěna co nejlouběji do zvukovodu.

Tip

- Funkce, která pro vás určuje optimální koncovky sluchátek, měří vzduchotěsnost koncovek sluchátek a určuje, zda se jednotky sluchátek správně nosí v uších. Vyberte velikost, která vám pohodlně sedí.

Při nasazování a sundávání sluchátek

Ve výchozím nastavení vestavěné infračervené snímače detekují, zda jsou sluchátka nasazena nebo sundána z uší, pozastaví tak přehrávání hudby nebo jej znovu spustí a také ovládají dotykové snímače a hlasové informace.

Při nošení sluchátek

- Pomocí dotykových snímačů můžete přehrát hudbu, volat nebo přijímat hovory atd.
- Uslyšíte oznámení nebo hlasové informace, které vás budou informovat o operaci a stavu.

Když nejsou sluchátka nasazena

- Pokud posloucháte hudbu, zatímco máte obě jednotky sluchátka nasazené na uších, a obě jednotky sluchátka si sundáte, sluchátka přehrávání hudby automaticky pozastaví. Při opětovném nasazení sluchátka obnoví přehrávání hudby.
- Pokud nejsou jednotky sluchátek nasazeny přibližně do 15 minut po vyjmutí z nabíjecího pouzdra, sluchátka se automaticky vypnou kvůli šetření baterie. Sluchátka můžete zapnout klepnutím na dotykový snímač nebo nasazením jednotek sluchátek do uší.
- Aby sluchátka nereagovala nesprávně, není možné přehrát hudbu, uskutečňovat nebo přijímat hovory nebo provádět jiné operace klepnutím na dotykové snímače jednotek sluchátek, když jsou sejmuty z uší.

Tip

- Přehrát hudbu, volat, přijímat hovory atd. můžete i tehdy, když máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek.
- Pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ můžete změnit nastavení pro automatické pozastavení a obnovení přehrávání hudby nebo automatické vypínání sluchátek.


Příbuzné téma

- [Výměna koncovek sluchátek](#)
- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Používání pouze jedné jednotky sluchátek

Z nabíjecího pouzdra můžete vyjmout pouze jednu jednotku sluchátek a používat ji samostatně. V takovém případě se zapne pouze jednotka sluchátek, která byla vyjmuta z nabíjecího pouzdra.

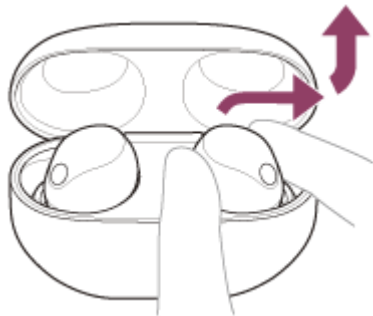

Při nasazení druhé jednotky sluchátek

Automaticky se naváže spojení mezi levou a pravou jednotkou sluchátek a hudbu nebo jiný zvuk uslyšíte z obou jednotek sluchátek.

Přiřazení funkcí dotykovým snímačům

V závislosti na tom, kterou jednotku sluchátka máte nasazenou, nemusí být některé funkce ve výrobním nastavení k dispozici. V takovém případě můžete změnit přiřazení funkcí dotykovým snímačům pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.

Tip

- Ve výrobním nastavení je funkce přehrávání hudby přiřazena pravé jednotce sluchátek. Pokud při poslechu hudby prostřednictvím jednoho ucha máte nasazenou pouze pravou jednotku sluchátek, můžete přehrávat hudbu pomocí dotykového snímače na pravé jednotce sluchátek. Pokud máte nasazenou pouze levou jednotku sluchátek, přehrajte hudbu pomocí připojeného zařízení.
- Při přehrávání hudby nebo jiného stereofonního zvuku s nasazenou pouze jednou jednotkou sluchátek uslyšíte monofonní zvuk s levým a pravým kanálem smíchaným.
- Funkci pro volání hands-free můžete použít také jen s jednou nasazenou jednotkou sluchátek. Pokud přijímáte příchozí hovor, přijměte hovor pomocí jednotky sluchátek, kterou máte na sobě. Pokud si nasadíte druhou jednotku sluchátek do druhého ucha, zatímco mluvíte jen přes jednu jednotku sluchátek, můžete mluvit přes obě jednotky sluchátek.


Příbuzné téma

- [Ovládání audio zařízení \(připojení Bluetooth\)](#)
- [Funkce pro volání](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5


Informace o dotykovém snímači

Klepnutím na dotykový snímač lze ovládat různé funkce, jako například přehrávání hudby, telefonování nebo nastavení funkce potlačení hluku.

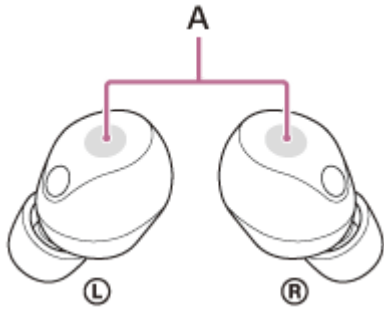

A: Dotykové snímače (levý, pravý)

Pokud chcete použít dotykový snímač, klepněte na jeho střed ukazováčkem.

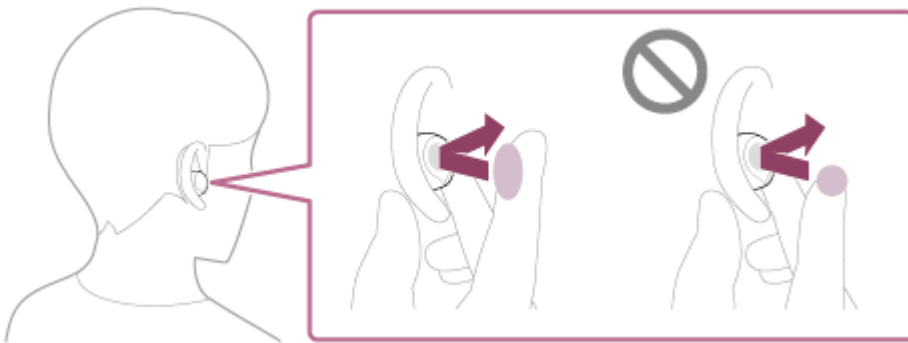

Některé z dostupných operací

	Levé	Pravé
Klepnutí	Přepnutí funkce potlačení hluku a režimu okolního zvuku	Přehrávání nebo pozastavení hudby
Dvě klepnutí	Příjem nebo ukončení hovoru	Přeskočení na začátek následující stopy Příjem nebo ukončení hovoru
3 klepnutí	—	Přeskočení na začátek předchozí stopy (nebo aktuální stopy během přehrávání)
Klepněte čtyřikrát nebo vícekrát	Snížení hlasitosti	Zvýšení hlasitosti
Podržení prstu na dotykovém snímači	Aktivace režimu rychlé pozornosti	Použití nebo zrušení funkce hlasového asistenta (Google app/Siri)

Tip

- Při několika klepnutích na dotykový snímač klepejte rychle s intervalem mezi klepnutími přibližně 0,3 sekundy.

- Pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ můžete změnit přiřazení funkcí dotykovým snímačům na levé a pravé jednotce sluchátek. Například můžete změnit funkci přehrávání hudby, která je v okamžiku zakoupení přiřazena dotykovému snímači pravé jednotky sluchátek, a přiřadit ji dotykovému snímači levé jednotky sluchátek. Můžete se také rozhodnout nepřizvat žádné funkce.

Poznámka

- Dotykové snímače nelze používat, když nemáte sluchátka nasazená. Pokud v aplikaci „Sony | Headphones Connect“ vypnete funkci automatické vypnutí detekcí nasazení, dotykové snímače lze použít, i když sluchátka nemáte nasazena.
- Při úvodním nastavení funkce Google Assistant ve smartphonu může být automaticky změněno přiřazení funkcí dotykovým snímačům. Přiřazení funkcí dotykovým snímačům můžete zkontrolovat pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.
- Při úvodním nastavení funkce Amazon Alexa ve smartphonu může být automaticky změněno přiřazení funkcí dotykovým snímačům. Přiřazení funkcí dotykovým snímačům můžete zkontrolovat pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.

Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Ovládání audio zařízení \(připojení Bluetooth\)](#)
- [Funkce pro volání](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Používání Quick Access

Quick Access je funkce, která umožňuje přehrávat obsah v odpovídající aplikaci pouhým stisknutím dotykového snímače sluchátek.

- 1 Nasadte si jednotky sluchátek do uší a připojte je k smartphonu přes Bluetooth.**
- 2 Otevřete aplikaci „Sony | Headphones Connect“ a přiřadte služby, které chcete propojit s Quick Access.**

Různé služby můžete přiřadit k položkám [Double Tap] a [Triple Tap].
Podrobnosti o aplikaci „Sony | Headphones Connect“ naleznete na následující adrese.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/
- 3 Spusťte aplikaci služby přiřazené k Quick Access.**
- 4 Klepněte na dotykový snímač na levém sluchátku a použijte Quick Access.**

V závislosti na počtu klepnutí můžete spustit službu přiřazenou k položkám [Double Tap] nebo [Triple Tap].

Tip

- Quick Access lze použít na jednotce sluchátek s dotykovým snímačem, který má přiřazenou funkci potlačení hluku a funkci přepínání režimu okolního zvuku. Ve výrobním nastavení je tato funkce přiřazena levé jednotce. Pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ můžete změnit přiřazení funkcí dotykovým snímačům na levém a pravém sluchátku.
- Chcete-li používat Quick Access, je třeba nainstalovat příslušnou aplikaci pro smartphony a připojit se k Internetu. Některé aplikace vyžadují, abyste se přihlásili.
- Podrobnosti o nejnovějších specifikacích aplikace Quick Access naleznete na kartě [Services] aplikace „Sony | Headphones Connect“.
- Stejnou službu můžete také přiřadit k položkám [Double Tap] a [Triple Tap] pro Quick Access.
- Pokud příslušná aplikace není spuštěna ani při klepnutí na dotykový snímač sluchátek, z obou sluchátek „App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device“ (Aplikace přiřazená funkci Quick Access není na mobilním zařízení spuštěna) (nebo z jednotky sluchátka, které máte nasazené) uslyšíte hlasové informace.

Poznámka

- Služby, které lze přiřadit Quick Access, se budou lišit v závislosti na zemi nebo oblasti.

Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Co můžete dělat s partnerskými službami](#)


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Nabíjení


Sluchátka a nabíjecí pouzdro obsahují integrované lithium-iontové dobíjecí baterie. Před použitím sluchátka nabijte pomocí dodaného kabelu USB Type-C.

1 Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra.

Vložte levou jednotku sluchátek (sluchátko s hmatovou tečkou) do levého otvoru nabíjecího pouzdra a pravé sluchátko do pravého otvoru nabíjecího pouzdra. Obě jednotky sluchátek budou uchyceny ve správné poloze v nabíjecím pouzdře pomocí vestavěného magnetu.

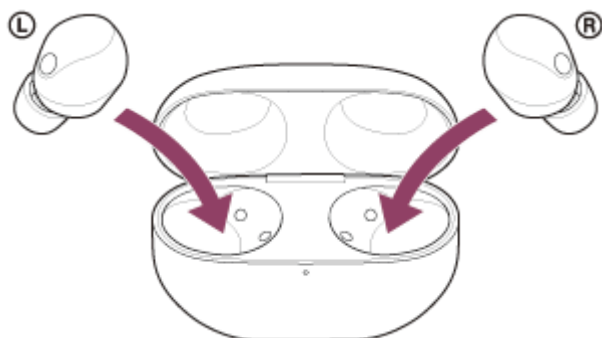


Pokud má dobíjecí baterie nabíjecího pouzdra stále dostupnou kapacitu, indikátor (oranžový nebo zelený) na nabíjecím pouzdru se rozsvítí asi na 3 sekundy. Nabíjení sluchátek se spustí. Zavřete víko nabíjecího pouzdra.

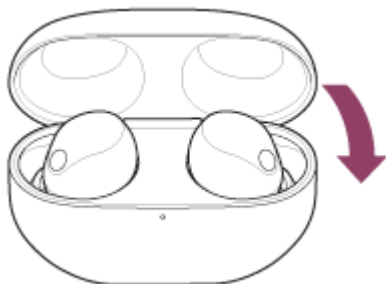

2 Připojte nabíjecí pouzdro k elektrické zásuvce.

Použijte dodaný kabel USB Type-C a běžně dostupný napájecí adaptér USB.

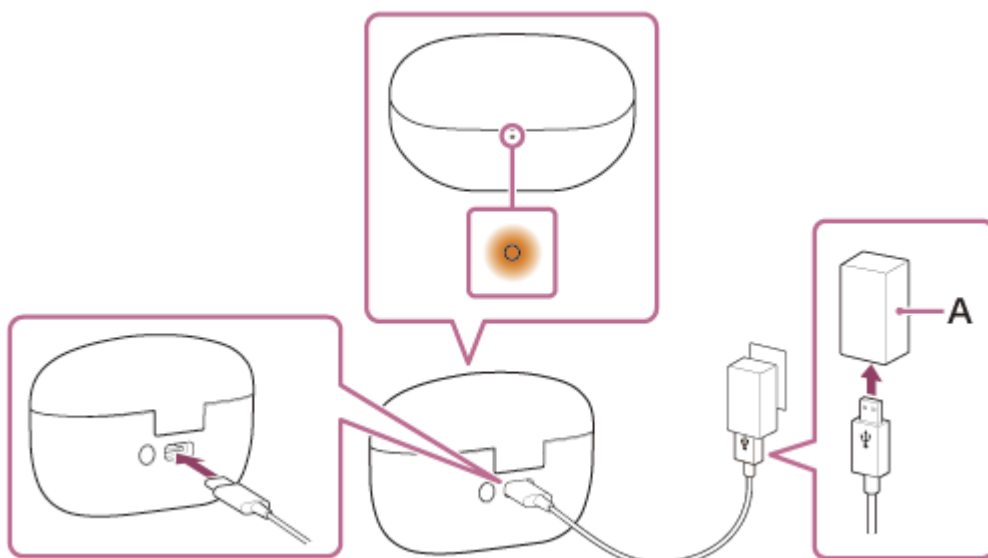

A: Napájecí adaptér USB

Nabíjení se spustí na sluchátkách a nabíjecím pouzdře. Rozsvítí se indikátor (oranžový) na nabíjecím pouzdře. Po dokončení nabíjení indikátor na nabíjecím pouzdře zhasne. Odpojte kabel USB-C.

Informace o době nabíjení

Úplné nabití sluchátek a nabíjecího pouzdra trvá přibližně 2 hodiny*.

* Čas potřebný k nabití vybité baterie na plnou kapacitu. Doba nabíjení baterie se může lišit v závislosti na podmínkách používání.

Nabíjení sluchátek venku

V nabíjecím pouzdru je zabudovaná nabíjecí baterie. Pokud předem nabijete nabíjecí pouzdro, můžete pomocí něj nabíjet sluchátka i na cestách, když nemáte k dispozici napájecí zdroj.

Úplné nabití levé a pravé jednotky sluchátek trvá přibližně 1,5 hodiny.

Systémové požadavky pro nabíjení baterie pomocí USB

- **Napájecí adaptér USB**

Běžně prodávaný napájecí adaptér USB o výstupním proudu 0,5 A (500 mA) nebo vyšším

- **Osobní počítač**

Osobní počítač se standardním portem USB

- Nezáručujeme, že provoz bude možný se všemi počítači.
- Nezáručujeme, že provoz bude možný s počítači postavenými na míru nebo postavenými doma.

Bezdrátové nabíjení

Tato sluchátka jsou kompatibilní s bezdrátovými nabíječkami, které splňují standard Qi. Používejte bezdrátovou nabíječku, která odpovídá normě Qi.

Zavřete víko nabíjecího pouzdra a umístěte jej na bezdrátovou nabíječku s logem společnosti SONY na nabíjecím pouzdře směřujícím nahoru, aby se nabíjení spustilo.

Informace o umístění nabíjecího kontaktu naleznete v části „[Umístění a funkce součástí](#)“.

Podrobnosti o nabíjení naleznete v návodu k použití dodávaném s bezdrátovou nabíječkou.

Tip

- Sluchátka lze rovněž nabíjet připojením nabíjecího pouzdra ke spuštěnému počítači pomocí dodaného kabelu USB Type-C.

Poznámka

- Při nabíjení přes USB používejte dodaný kabel USB Type-C. Nabíjení může zabránit použití jiného kabelu.
- Nabíjení nemusí být úspěšné v závislosti na typu napájecího adaptéru USB.
- Levá nebo pravá jednotka sluchátek funguje jako hlavní jednotka sluchátek, takže spotřebovává dobíjecí baterii rychleji než druhá jednotka. Je rozdíl v době nabíjení mezi levou a pravou jednotkou sluchátek, nejedná se však o poruchu. Levá nebo pravá jednotka sluchátek může být v závislosti na prostředí používání „hlavní jednotka sluchátek“.
- Sluchátka nelze nabíjet, když počítač přejde do pohotovostního režimu (režimu spánku) nebo do režimu hibernace. V takovém případě změňte nastavení počítače a potom začněte znovu nabíjet.
- Pokud se při vyjmutí levé a pravé jednotce sluchátek z nabíjecího pouzdra indikátor (oranžový) na nabíjecím pouzdra rozsvítí asi na 3 sekundy a pak zhasne, baterie nabíjecího pouzdra je téměř vybitá. Nabijte nabíjecí pouzdro.
- Pokud se při vyjmutí levé a pravé jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra indikátor na nabíjecím pouzdra nerozsvítí, baterie nabíjecího pouzdra je zcela vybitá. Nabijte nabíjecí pouzdro.
- Nebudete-li sluchátka po delší dobu používat, může dojít k omezení počtu hodin, po které budou použitelná. Životnost baterie se však po několikanásobném nabití a vybití zlepší. Při dlouhodobém skladování sluchátek nabíjejte baterii pravidelně jednou za 6 měsíců. Zabráňte tak úplnému vybití baterie.
- Nebudete-li sluchátka po delší dobu používat, může nabíjení baterie trvat déle.
- Zavřete víko nabíjecího pouzdra, aby nedocházelo k vybíjení baterie nabíjecího pouzdra.
- Pokud se vyskytne problém s dobíjecí baterií sluchátka nebo nabíjecího pouzdra a během nabíjení je zjištěno něco neobvyklého, bliká kontrolka (oranžová) nabíjecího pouzdra. Při bezdrátovém nabíjení se tento proces může při vysokých nebo nízkých teplotách zpomalit nebo zastavit, a to v závislosti na použité bezdrátové nabíjecí podložce. Nabíjet se doporučuje na místě s okolní teplotou mezi 15 °C a 30 °C. Nabíjení mimo tento rozsah může mít za následek méně efektivní nabíjení. Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
- Pokud jste sluchátka po delší dobu nepoužívali, nemusí se indikátor (oranžový) na nabíjecím pouzdra rozsvítit při nabíjení okamžitě. Počkejte chvíli, dokud se indikátor (oranžový) nerozsvítí.
- Poklesne-li výrazně počet hodin, po které je možné nabíjecí baterii používat, měli byste baterii vyměnit. Poradte se s nejbližším prodejcem společnosti Sony.
- Nevystavujte zařízení extrémním teplotním výkyvům, přímému slunečnímu záření, vlhkosti, písku, prachu ani elektrickým rázům. Sluchátka nikdy nenechávejte v zaparkovaném autě.
- Při připojování nabíjecího pouzdra k počítači používejte pouze dodaný kabel USB Type-C a připojení provádějte přímo k počítači. Při připojení nabíjecího pouzdra přes rozbočovač USB nebude nabíjení řádně dokončeno.
- Při bezdrátovém nabíjení dodržujte následující opatření. Pokud tak neučiníte, může dojít k požáru, popáleninám, zraněním nebo úrazům elektrickým proudem.
 - Na bezdrátovou nabíječku nebo nabíjecí pouzdro nepřipojujte kovové předměty (například nálepky z materiálu obsahujícího kov).
 - Sejměte kryt atd. připojený k nabíjecímu pouzdra a nepokládejte na bezdrátovou nabíječku žádné kovové předměty (například řemínky nebo sponky obsahující kov).
 - Pokud se během bezdrátového nabíjení vyskytne něco neobvyklého, například neobvyklý zápach, zvuk, kouř, přehřátí, zabarvení nebo deformace, nabíjecí pouzdro opatrně a bezpečně vyjměte z bezdrátové nabíječky.
- Pokud máte implantovány elektrické přístroje, například kardiostimulátor nebo defibrilátor, před použitím bezdrátové nabíječky se poraďte se svým lékařem. Rádiové vlny mohou ovlivnit fungování lékařských elektrických přístrojů.
- Neumisťujte do blízkosti bezdrátové nabíječky čipové karty, magnetické karty ani zmagnetizované předměty. Mohlo by dojít k poruše čipových karet. Z platebních, kreditních a telefonních karet nebo z disket by mohla být vymazána magnetická data. V případě přiblížení silného magnetického pole by mohlo dojít k poruše bezdrátové nabíječky.
- Při bezdrátovém nabíjení se tento proces může zpomalit nebo zastavit, pokud se nabíjecí pouzdro na bezdrátové nabíječce vychýlí.
- V závislosti na používané bezdrátové nabíječce se sluchátka a nabíjecí pouzdro mohou během nabíjení nebo po určitou dobu také po nabíjení zahřívát. Nejedná se však o poruchu.
- Nenabíjejte sluchátka bezdrátově na následujících místech.
 - Pokud jsou sluchátka vystavena vysoké vlhkosti, prachu nebo vibracím nebo se nacházejí v blízkosti telefonů, televizních a rozhlasových přijímačů atd.
- Nepoužívejte bezdrátovou nabíječku, pokud je zakryta přikrývkou atd.

- Pokud je z televizního a rozhlasového přijímače slyšet zvuk, zatímco jsou sluchátka bezdrátově nabíjena, nabíjejte je na místě mimo televizní nebo rozhlasový přijímač.
- Pokud se při bezdrátovém nabíjení v blízkosti nacházejí jiná zařízení kompatibilní s bezdrátovým nabíjením, přesuňte zařízení 30 cm nebo dále od bezdrátové nabíječky. Nabíjecí pouzdro nemusí být rozpoznáno správně a nemusí být možné jej nabíjet.

Příbuzné téma

- [O indikátoru](#)
- [Kontrola zbývající kapacity baterie](#)

5-048-300-11(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Dostupná doba provozu

Dostupná provozní doba sluchátek s plně nabitou baterií je následující:

Připojení Bluetooth

Doba pro přehrávání hudby

Kodek	Funkce potlačení hluku / Režim okolního zvuku	Dostupná doba provozu
LDAC™	Funkce potlačení hluku: ON	Max. 5 hodin
LDAC	Režim okolního zvuku: ON	Max. 5 hodin
LDAC	OFF	Max. 8 hodin
AAC	Funkce potlačení hluku: ON	Max. 8 hodin
AAC	Režim okolního zvuku: ON	Max. 8 hodin
AAC	OFF	Max. 12 hodin
SBC	Funkce potlačení hluku: ON	Max. 8 hodin
SBC	Režim okolního zvuku: ON	Max. 8 hodin
SBC	OFF	Max. 12 hodin
LC3	Funkce potlačení hluku: ON	Max. 7 hodin
LC3	Režim okolního zvuku: ON	Max. 7 hodin
LC3	OFF	Max. 11 hodin

- Po 3 minutách nabíjení je možné přehrávat hudbu asi 1 hodinu.
- Nastavíte-li následující nastavení v aplikaci „Sony | Headphones Connect“, bude dostupná provozní doba baterie kratší než doba uvedená výše.
 - Ekvalizér
 - DSEE Extreme™
 - Speak-to-Chat
 - Funkce pro spuštění hlasového asistenta hlasem
 - Service Link

Pokud nastavíte výše uvedené parametry současně, dostupná doba provozu baterie se ještě zkrátí.

Doba komunikace

Funkce potlačení hluku / Režim okolního zvuku	Dostupná doba provozu
Funkce potlačení hluku: ON	Max. 6 hodin
Režim okolního zvuku: ON	Max. 6 hodin

Funkce potlačení hluku / Režim okolního zvuku	Dostupná doba provozu
OFF	Max. 7 hodin

Tip

- Pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ můžete zkontrolovat, který kodek se používá k připojení.

Poznámka

- Doba používání se může lišit od výše popsaného času v závislosti na nastavení funkcí sluchátek a podmínkách použití.
- Levá nebo pravá jednotka sluchátek funguje jako hlavní jednotka sluchátek, takže spotřebovává dobíjecí baterii rychleji než druhá jednotka. Je rozdíl ve zbývajícím nabití baterie mezi levou a pravou jednotkou sluchátek, nejedná se však o poruchu. Levá nebo pravá jednotka sluchátek může být v závislosti na prostředí používání „hlavní jednotka sluchátek“.

Příbuzné téma

- [Podporované kodeky](#)
- [Funkce DSEE Extreme](#)
- [Mluvení s lidmi, když máte nasazená sluchátka \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5


Kontrola zbývající kapacity baterie

Můžete zkontrolovat zbývající kapacitu nabíjecích baterií sluchátek a nabíjecího pouzdra, a to následujícími operacemi.

Při použití zařízení iPhone nebo iPod touch

Po připojení sluchátek k zařízení iPhone nebo iPod touch prostřednictvím připojení HFP (Hands-free Profile) Bluetooth se na displeji zařízení iPhone nebo iPod touch zobrazí ikona signalizující zbývající kapacitu baterie sluchátek.

Umístění displeje slouží jako příklad.

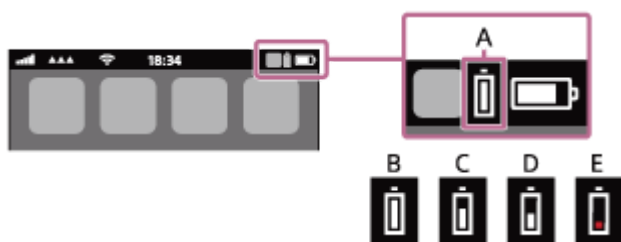

A: zbývající kapacita baterie sluchátek

Přibližná zbývající kapacita se zobrazuje v 10 různých úrovních. B až E jsou příklady zobrazení.

B: 100%

C: 70%

D: 50%

E: 10% nebo nižší (nutno nabít)

Údaj o zbývající kapacitě baterie se zobrazí na widgetu zařízení iPhone nebo iPod touch se systémem iOS 11 nebo novějším. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením iPhone nebo iPod touch. Zobrazená zbývající kapacita baterie se může v některých případech lišit od skutečné zbývající kapacity. Použijte ji jako hrubý odhad.

Při použití smartphonu Android™ (OS 8.1 nebo novější)

Po připojení sluchátek ke smartphonu Android prostřednictvím HFP Bluetooth můžete zkontrolovat zbývající kapacitu baterie sluchátek na smartphonu. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze smartphonu Android.

Zobrazená zbývající kapacita baterie se může v některých případech lišit od skutečné zbývající kapacity. Použijte ji jako hrubý odhad.

Kontrola zbývající kapacity baterie nabíjecího pouzdra

- Pokud indikátor (oranžový) na nabíjecím pouzdra svítí, když jsou obě sluchátka vyjmuta z nabíjecího pouzdra nebo když je víko nabíjecího pouzdra otevřeno či zavřeno a nejsou vložena žádná sluchátka, dosahuje zbývající kapacita baterie nabíjecího pouzdra hodnoty mezi 30 % až 1 %. S touto úrovní zbývajícího nabití baterie nedokáže nabíjecí pouzdro sluchátka dostatečně nabít.
- Pokud indikátor na nabíjecím pouzdra nesvítí, když jsou obě sluchátka vyjmuta z nabíjecího pouzdra nebo pokud je víko nabíjecího pouzdra otevřeno či zavřeno a nejsou vložena žádná sluchátka, dosahuje zbývající kapacita baterie nabíjecího pouzdra hodnoty nižší než 1 %. Sluchátka s mikrofonem nelze v tomto případě pomocí nabíjecího pouzdra nabít.

Oznámení s hlasovými informacemi

Při vybití zbývající baterie zazní při vkládání sluchátek do uší nebo při používání sluchátek výstražný zvukový signál a hlasové informace „Low battery“ (Téměř vybitá baterie), takže sluchátka co nejdříve nabijte.

Při úplném vybití baterie zazní výstražný zvukový signál, ozve se hlasové upozornění „Battery is empty“ (Baterie je vybitá) a sluchátka se automaticky vypnou.

Tip

- Zbývající kapacita baterie sluchátek se může lišit na levé a pravé straně podle toho, jak je používáte. Při kontrole zbývající kapacity baterie iPhone/iPod touch nebo smartphonu Android při použití obou sluchátek se zobrazí zbývající kapacita baterie sluchátka s nižší spotřebou energie mezi levou a pravou jednotkou sluchátek. Používáte-li pouze jednu jednotku sluchátek, zobrazí se zbývající kapacita baterie jednotky sluchátek, kterou používáte.
- Zbývající kapacitu baterie jednotky sluchátek a nabíjecího pouzdra můžete zkontrolovat také pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“. Tuto aplikaci podporují smartphony Android i zařízení iPhone / iPod touch.

Poznámka

- Pokud nejsou sluchátka a smartphone připojeny přes HFP, nebudou se zobrazovat správné informace o zbývající kapacitě baterie.
- Připojíte-li sluchátka k zařízení iPhone / iPod touch nebo ke smartphonu Android ve vícebodovém připojení pouze s profilem „Media audio“ (A2DP), zbývající kapacita baterie se nebude zobrazovat správně.
- Zbývající kapacita baterie se nemusí správně zobrazovat bezprostředně po aktualizaci softwaru nebo v případě, kdy jste sluchátka po delší dobu nepoužívali. V takovém případě baterii několikrát opakovaně nabijte a vybijte, aby se zbývající kapacita baterie začala zobrazovat správně.

Příbuzné téma


- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)
- [O indikátoru](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Zapnutí sluchátek

Když jsou sluchátka umístěna v nabíjecím pouzdru

- 1 Položte jednotky sluchátek na jejich strany a vyjměte je z nabíjecího pouzdra.

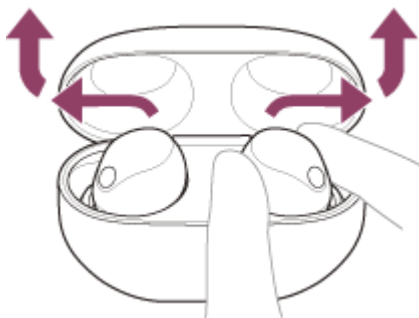

Sluchátka se automaticky zapnou.

Když z nabíjecího pouzdra vyjmete pouze jednu jednotku sluchátek, zapne se jen tato vyjmutá jednotka sluchátek.

Když sluchátka nejsou umístěna v nabíjecím pouzdru

Pokud nejsou sluchátka nasazena na uších přibližně po dobu 15 minut od vyjmutí z nabíjecího pouzdra, automaticky se vypnou. V tomto případě můžete sluchátka zapnout klepnutím na dotykový snímač sluchátek nebo jejich nasazením do uší. Jednotky sluchátek se také zapnou, když je vložíte do nabíjecího pouzdra a poté je z pouzdra vyndáte.

Pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ můžete změnit nastavení sluchátek tak, aby se nevypínala automaticky.

Při zapnutí sluchátek

Po vyjmutí obou jednotek sluchátek z nabíjecího pouzdra je navázáno spojení mezi levou a pravou jednotkou sluchátek. Když zapnete sluchátka poprvé po zakoupení nebo po inicializaci sluchátek, sluchátka přejdou do režimu párování Bluetooth.

Pokud klepnete na dotykový snímač na sluchátkách, když sluchátka nejsou připojena prostřednictvím připojení Bluetooth, uslyšíte zvukové upozornění, že sluchátka jsou zapnutá.

Když použijete sluchátka poprvé po zakoupení nebo po inicializaci sluchátek, funkce potlačení hluku se zapne automaticky, když si zasunete jednotky sluchátek do uší.

Pokud byla předtím změněna nastavení potlačení hluku, nastavení zůstanou zachována.

Příbuzné téma


- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Vypnutí sluchátek](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5


Vypnutí sluchátek

1 Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra.

Vložte levou jednotku sluchátek (sluchátko s hmatovou tečkou) do levého otvoru nabíjecího pouzdra a pravé sluchátko do pravého otvoru nabíjecího pouzdra. Obě jednotky sluchátek budou uchyceny ve správné poloze v nabíjecím pouzdře pomocí vestavěného magnetu.

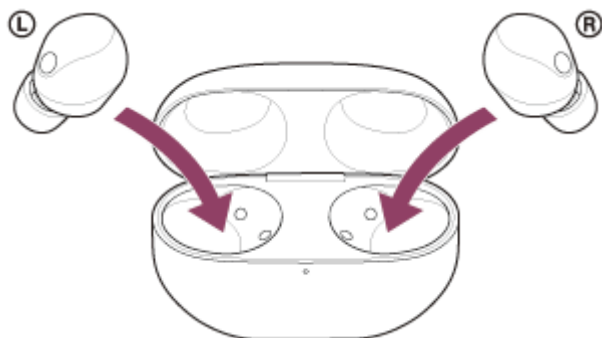

Pokud má dobíjecí baterie nabíjecího pouzdra stále dostupnou kapacitu, indikátor (oranžový nebo zelený) na nabíjecím pouzdře se rozsvítí asi na 3 sekundy. Nabíjení sluchátek se spustí. Zavřete víko nabíjecího pouzdra.

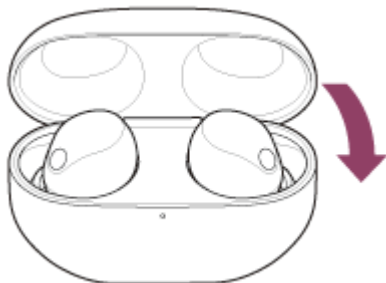

Sluchátka se vypnou.

Když jsou sluchátka ponechána nenasazena

Pokud nejsou sluchátka nasazena na uších přibližně po dobu 15 minut od vyjmutí z nabíjecího pouzdra, automaticky se vypnou.

Pokud chcete jednotky sluchátek vypnout předtím, než se vypnou automaticky, vložte je do nabíjecího pouzdra a zavřete jeho víko.

Pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ můžete změnit nastavení sluchátek tak, aby se nevypínala automaticky.

Tip

- Sluchátka můžete vypnout také pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.

Poznámka

- Pokud není napětí baterie nabíjecího pouzdra dostatečné, nabíjení sluchátek nezačne. Nabijte nabíjecí pouzdro.

Příbuzné téma

- [Nabíjení](#)
- [Zapnutí sluchátek](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

5-048-300-11(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth

Funkce Bluetooth vašeho zařízení Bluetooth umožňuje bezdrátový poslech hudby a volání pomocí sluchátek.

Párování

Abyste použili funkci Bluetooth, musí být obě připojovaná zařízení dopředu zaregistrována. Operace zaregistrování zařízení se nazývá „párování“.

Spárujte sluchátka a zařízení ručně.

Připojení ke spárovanému zařízení

Jakmile zařízení jednou spárujete, není nutné jej párovat znovu. K zařízením, která již byla se sluchátky spárována, se připojíte způsobem vhodným pro jednotlivá zařízení.

Tip

- Při používání funkce LE Audio musíte změnit nastavení sluchátek a spárovat již jednou spárovaný smartphone Android. Podrobnosti naleznete v části „[Párování a připojení ke smartphonu Android pomocí LE Audio](#)“.

Příbuzné téma

- [Párování a připojení k smartphonu se systémem Android](#)
- [Párování a připojení ke smartphonu Android pomocí LE Audio](#)
- [Párování a připojení k telefonu iPhone](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows® 11\)](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows 10\)](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Mac\)](#)
- [Párování a připojení k zařízení Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)
- [Připojení ke spárovanému zařízení iPhone](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 11\)](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 10\)](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Mac\)](#)
- [Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Připojení pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“

Spustěte aplikaci „Sony | Headphones Connect“ na smartphonu Android/iPhone, abyste mohli připojit sluchátka ke smartphonu nebo k zařízení iPhone. Více podrobností naleznete v průvodci nápovědou aplikace „Sony | Headphones Connect“.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect

Tip

- Chcete-li spárovat druhé nebo další zařízení, lze sluchátka přepnout do režimu párování v aplikaci „Sony | Headphones Connect“. Více podrobností naleznete v průvodci nápovědou aplikace „Sony | Headphones Connect“.

Poznámka

- Připojení některých smartphonů a zařízení iPhone může být při připojování pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ nestabilní. V takovém případě proveďte připojení ke sluchátkům podle postupů uvedených v části „[Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)“ nebo „[Připojení ke spárovanému zařízení iPhone](#)“.

Příbuzné téma

- [Párování a připojení k smartphonu se systémem Android](#)
- [Párování a připojení ke smartphonu Android pomocí LE Audio](#)
- [Párování a připojení k telefonu iPhone](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows® 11\)](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows 10\)](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Mac\)](#)
- [Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)
- [Připojení ke spárovanému zařízení iPhone](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Instalace aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Párování a připojení k smartphonu se systémem Android

Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá „párování“. Před prvním použitím zařízení se sluchátka zařízení nejdříve spárujte.


Před zahájením operace zajistěte následující:

- Smartphone Android se nachází do 1 m od sluchátek.
- Sluchátka jsou dostatečně nabitá.
- Máte k dispozici návod k obsluze smartphonu Android.

1 Uvedte sluchátka do režimu párování.

Když sluchátka poprvé spárujete se zařízením po jeho zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek (sluchátka nemají žádné informace o párování)

1. Položte jednotky sluchátek na jejich strany a vyjměte je z nabíjecího pouzdra.

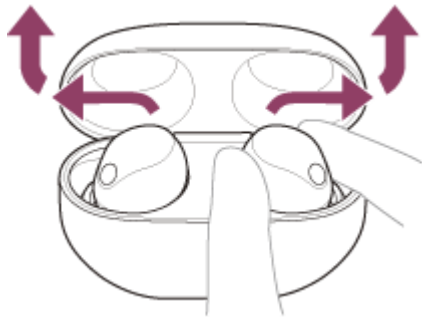


Sluchátka se automaticky zapnou.

Sluchátka se automaticky přepnou do režimu párování.

Když nosíte sluchátka, uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně a uslyšíte hlasové upozornění „Pairing“ (Párování). Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení a hlasové oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

Když spárujete druhé nebo následující zařízení (sluchátka mají informace o párování pro ostatní zařízení)

1. Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra.

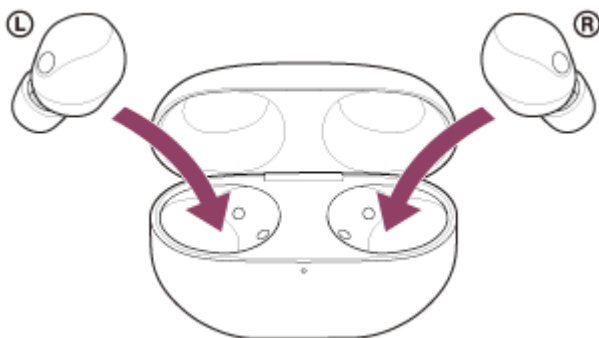

Ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené.

2. S otevřeným víkem nabíjecího pouzdra stiskněte a alespoň 5 sekund podržte tlačítko párování na zadní straně nabíjecího pouzdra.

Poznámka

- Sluchátka se nepřepnou do režimu párování se zavřeným nabíjecím pouzdrům.



Kontrolka (modrá) na nabíjecím pouzdrů dvakrát za sebou opakovaně bliká a sluchátka přejdou do režimu párování.


Po přechodu do režimu párování můžete sluchátka vyjmout z nabíjecího pouzdra.

Když nosíte sluchátka, uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně a uslyšíte hlasové upozornění „Pairing“ (Párování). Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení a hlasové oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.


2 Pokud je obrazovka smartphonu Android zamknutá, odemkněte ji.

3 Najděte sluchátka na smartphonu Android.


1. Vyberte možnost [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

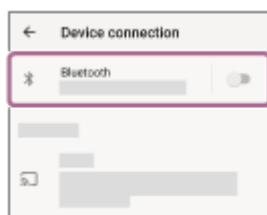

2. Stisknutím spínače zapněte funkci Bluetooth.

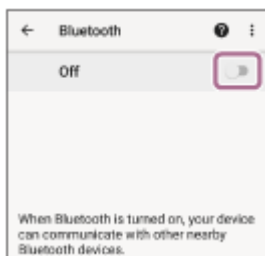

4 Stiskněte [WF-1000XM5].

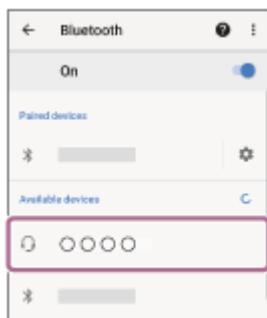

Pokud je vyžadováno zadání hesla*, zadejte „0000“.

Sluchátka a smartphone jsou vzájemně spárovány a spojeny.

Když jsou sluchátka vložena v nabíjecím pouzdru a indikátor (modrý) na nabíjecím pouzdru pomalu bliká asi 10krát.

Když nosíte sluchátka, uslyšíte zvuk oznámení, indikující sestavení spojení, z obou sluchátek současně. Pokud

máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „[Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)“.

Pokud se na displeji smartphonu Android nezobrazí údaj [WF-1000XM5], zopakujte postup znovu od začátku kroku

3.

* Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“, „Číslo PIN“ nebo „Heslo“.

Informace o videu s návodem

Ve videu zjistíte, jak poprvé provést párování zařízení.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0056/h_zz/

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem Android.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování Bluetooth, vyhledejte informace v části „[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Poznámka

- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen. V takovém případě začněte znovu od začátku kroku 1.
- Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
 - Když je párováno 9. zařízení
Sluchátka je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, budou informace o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.
 - Informace o párování sluchátek byly vymazány ze zařízení Bluetooth
 - Při inicializaci sluchátek s mikrofonom
Všechny informace o párování jsou odstraněny. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte.
- Sluchátka je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z 1 z nich.

Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

5-048-300-11(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Párování a připojení ke smartphonu Android pomocí LE Audio

LE Audio je zvukovým komunikačním standardem pro technologii Bluetooth. Smartphone Android i sluchátka musí podporovat LE Audio.

Zařízení podporující LE Audio

Nejnovější informace o kompatibilních zařízeních naleznete na webových stránkách podpory.

O službě LE Audio

- LE Audio podporuje kodek „LC3“. Při navázání spojení pomocí LE Audio si můžete vychutnat zvuk ze smartphonu Android s menším zpožděním zvuku.
- Při použití připojení LE Audio nelze použít některé funkce sluchátek. Podrobnosti naleznete v části „[Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)“.

1 Nainstalujte aplikaci „Sony | Headphones Connect“ do smartphonu Android a připojte sluchátka prostřednictvím připojení Bluetooth.

Podrobnosti o připojení prostřednictvím připojení Bluetooth naleznete v části „[Připojení pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)“ nebo „[Párování a připojení k smartphonu se systémem Android](#)“.

2 Spusťte aplikaci „Sony | Headphones Connect“ a vyberte možnost [LE Audio connection setting for headphones] - [LE Audio Priority].


Více podrobností naleznete v průvodci nápovědou aplikace „Sony | Headphones Connect“.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

3 Pomocí smartphonu Android odstraňte informace o párování (historie připojení Classic Audio).

1. Vyberte možnost [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].
2. Chcete-li odstranit informace o párování, vyberte možnost [Paired devices] - [WF-1000XM5].

4 Uveďte sluchátka do režimu párování pomocí nabíjecího pouzdra.

1. Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra.

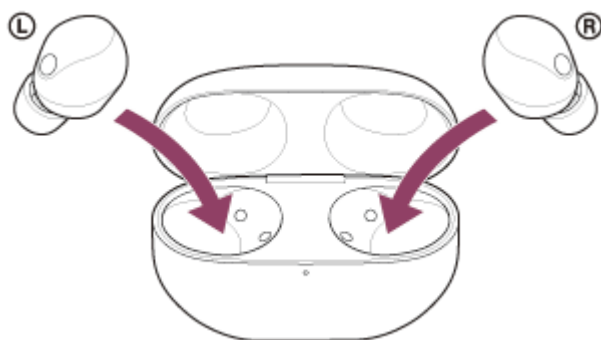


Ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené.

2. S otevřeným víkem nabíjecího pouzdra stiskněte a alespoň 5 sekund podržte tlačítko párování na zadní straně nabíjecího pouzdra.

Poznámka

- Sluchátka se nepřepnou do režimu párování se zavřeným nabíjecím pouzdrům.

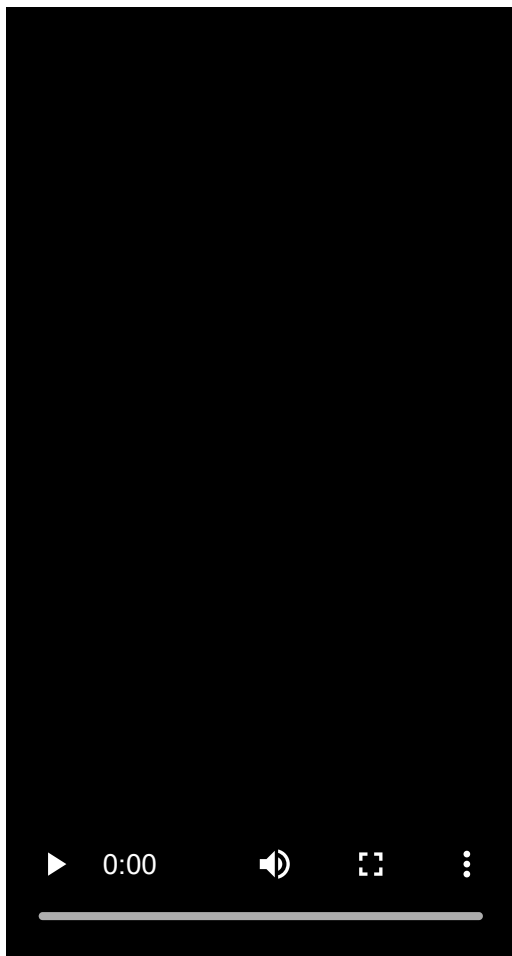

Kontrolka (modrá) na nabíjecím pouzdru dvakrát za sebou opakovaně bliká a sluchátka přejdou do režimu párování.

Po přechodu do režimu párování můžete sluchátka vyjmout z nabíjecího pouzdra.

Když nosíte sluchátka, uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně a uslyšíte hlasové upozornění „Pairing“ (Párování). Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení a hlasové oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

5 Najděte sluchátka na smartphonu Android.


1. Vyberte možnost [Settings] - [Device connection] a otevřete obrazovku nastavení Bluetooth.
2. Vyberte volbu [Pair new device].
3. Vyberte možnost [Available devices] – [WF-1000XM5].

Sluchátka a smartphone jsou vzájemně spárovány a spojeny.

Když jsou sluchátka vložena v nabíjecím pouzdru a indikátor (modrý) na nabíjecím pouzdru pomalu bliká asi 10krát.

Když nosíte sluchátka, uslyšíte zvuk oznámení, indikující sestavení spojení, z obou sluchátek současně. Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

6 Zkontrolujte na smartphonu Android nastavení LE Audio.

1. Stiskněte možnost  (nastavení) vedle připojeného zařízení [WF-1000XM5].
2. Zkontrolujte, že je zapnutá možnost [LE Audio].
Pokud je vypnutá, stisknutím přepínače možnost [LE Audio] zapněte.

7 Zkontrolujte připojení LE Audio.

Na obrazovce aplikace „Sony | Headphones Connect“ zkontrolujte, zda je pod názvem sluchátek zobrazena možnost [LE Audio].

Dokončení LE Audio

Propojte sluchátka se smartphonem Android pomocí Classic Audio.

Spusťte aplikaci „Sony | Headphones Connect“ a vyberte možnost [LE Audio connection setting for headphones] - [Classic Audio only (conventional connection method)].

Pokud po změně nastavení připojení není připojení úspěšné, odstraňte informace o spárování a proveďte spárování znovu.

Nelze-li přepnout na [Classic Audio only (conventional connection method)] v aplikaci „Sony | Headphones Connect“, inicializujte sluchátka.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem Android.

Příbuzné téma


- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Připojení pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Párování a připojení k smartphonu se systémem Android](#)
- [Webové stránky zákaznické podpory](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android

1 Pokud je obrazovka smartphonu Android zamknutá, odemkněte ji.

2 Položte jednotky sluchátek na jejich strany a vyjměte je z nabíjecího pouzdra.

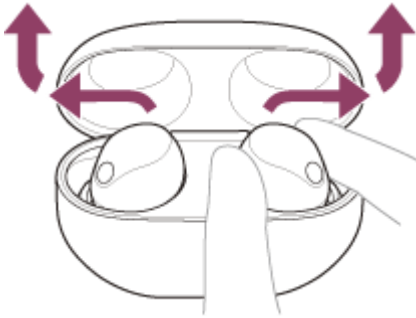

Sluchátka se automaticky zapnou.


3 Zasuňte jednotky sluchátek do obou uší.

Když se sluchátka automaticky připojila k poslednímu připojenému zařízení, uslyšíte zvuk oznámení indikující sestavení spojení, a to z obou jednotek sluchátek současně. Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.


Zkontrolujte stav připojení na smartphonu se systémem Android. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku **4**.

4 Zobrazte zařízení spárovaná se smartphonem Android.


1. Vyberte možnost [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

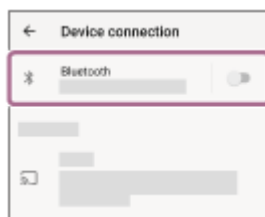

2. Stisknutím spínače zapněte funkci Bluetooth.

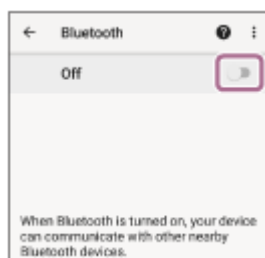

5 Stiskněte [WF-1000XM5].

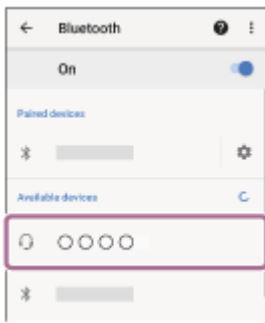

Uslyšíte zvuk oznámení, indikující sestavení spojení, z obou sluchátek současně. Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem Android.

Poznámka

- Při připojování se na připojeném zařízení může zobrazit [WF-1000XM5], [LE_WF-1000XM5] nebo obojí. Když se zobrazí obojí nebo když se zobrazí [WF-1000XM5], vyberte [WF-1000XM5]; když se zobrazí [LE_WF-1000XM5], vyberte [LE_WF-1000XM5].
- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit zapnutím sluchátek a nemohou se připojit k jinému zařízení. Pokud k tomu dojde, zrušte připojení Bluetooth na posledním připojeném zařízení.
- Pokud ke sluchátkům nelze připojit smartphone Android, vymažte ve smartphonu Android informace o párování sluchátek a proveďte spárování znovu. Informace o operacích ve vašem smartphonu Android naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem Android.

Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení k smartphonu se systémem Android](#)
- [Párování a připojení ke smartphonu Android pomocí LE Audio](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Párování a připojení k telefonu iPhone

Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá „párování“. Před prvním použitím zařízení se sluchátka zařízení nejdříve spárujte.


Před zahájením operace zajistěte následující:

- Zařízení iPhone se nachází do vzdálenosti 1 m od sluchátek.
- Sluchátka jsou dostatečně nabitá.
- Máte k dispozici návod k obsluze zařízení iPhone.

1 Uvedte sluchátka do režimu párování.

Když sluchátka poprvé spárujete se zařízením po jeho zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek (sluchátka nemají žádné informace o párování)

1. Položte jednotky sluchátek na jejich strany a vyjměte je z nabíjecího pouzdra.

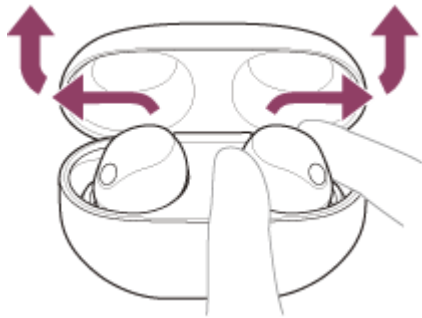


Sluchátka se automaticky zapnou.

Sluchátka se automaticky přepnou do režimu párování.

Když nosíte sluchátka, uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně a uslyšíte hlasové upozornění „Pairing“ (Párování). Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení a hlasové oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

Když spárujete druhé nebo následující zařízení (sluchátka mají informace o párování pro ostatní zařízení)

1. Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra.

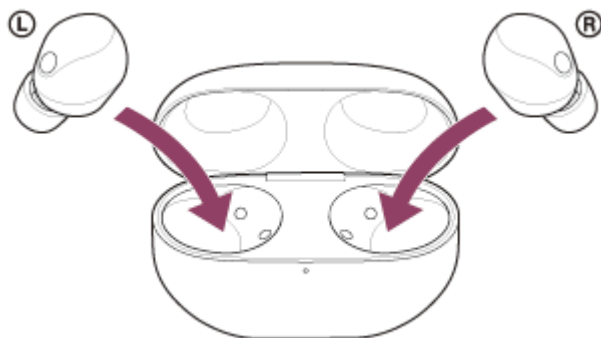

Ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené.

2. S otevřeným víkem nabíjecího pouzdra stiskněte a alespoň 5 sekund podržte tlačítko párování na zadní straně nabíjecího pouzdra.

Poznámka

- Sluchátka se nepřepnou do režimu párování se zavřeným nabíjecím pouzdrům.



Kontrolka (modrá) na nabíjecím pouzdrů dvakrát za sebou opakovaně bliká a sluchátka přejdou do režimu párování.


Po přechodu do režimu párování můžete sluchátka vyjmout z nabíjecího pouzdra.

Když nosíte sluchátka, uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně a uslyšíte hlasové upozornění „Pairing“ (Párování). Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení a hlasové oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

- 2 Pokud je obrazovka zařízení iPhone zamknutá, odemkněte ji.

- 3 Najděte sluchátka na zařízení iPhone.


1. Vyberte volbu [Settings].
2. Stiskněte [Bluetooth].

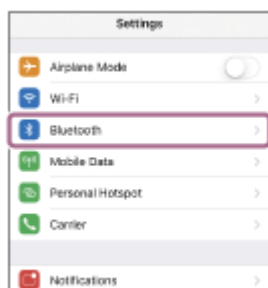

3. Stisknutím spínače zapnete funkci Bluetooth.



4 Stiskněte [WF-1000XM5].

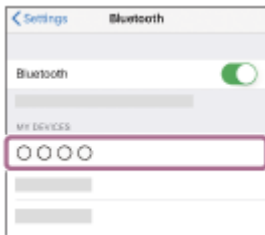

Pokud je vyžadováno zadání hesla*, zadejte „0000“.

Sluchátka jsou se zařízením iPhone spárována a spojena.

Když jsou sluchátka vložena v nabíjecím pouzdru a indikátor (modrý) na nabíjecím pouzdru pomalu bliká asi 10krát.

Když nosíte sluchátka, uslyšíte zvuk oznámení, indikující sestavení spojení, z obou sluchátek současně. Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „[Připojení ke spárovanému zařízení iPhone](#)“.

Pokud se na displeji iPhone nezobrazí údaj [WF-1000XM5], zopakujte postup znovu od začátku kroku 3.

* Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“, „Číslo PIN“ nebo „Heslo“.

Informace o videu s návodem

Ve videu zjistíte, jak poprvé provést párování zařízení.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0056/h_zz/

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením iPhone.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování Bluetooth, vyhledejte informace v části „[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Poznámka

- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen. V takovém případě začněte znovu od začátku kroku 1.
- Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
 - Když je párováno 9. zařízení
Sluchátka je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, budou informace o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.
 - Informace o párování sluchátek byly vymazány ze zařízení Bluetooth
 - Při inicializaci sluchátek s mikrofonem
Všechny informace o párování jsou odstraněny. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte.
- Sluchátka je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z 1 z nich.

Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému zařízení iPhone](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)


5-048-300-11(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Připojení ke spárovanému zařízení iPhone

1 Pokud je obrazovka zařízení iPhone zamknutá, odemkněte ji.

2 Položte jednotky sluchátek na jejich strany a vyjměte je z nabíjecího pouzdra.

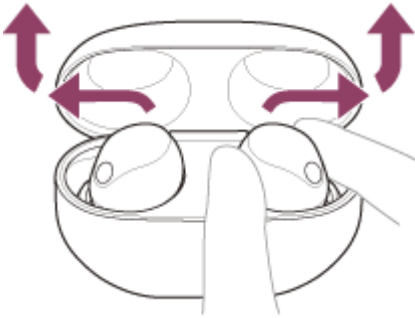

Sluchátka se automaticky zapnou.


3 Zasuňte jednotky sluchátek do obou uší.

Když se sluchátka automaticky připojila k poslednímu připojenému zařízení, uslyšíte zvuk oznámení indikující sestavení spojení, a to z obou jednotek sluchátek současně. Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

Zkontrolujte stav připojení zařízení iPhone. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku **4**.

4 Zobrazte zařízení spárovaná se zařízením iPhone.

1. Vyberte volbu [Settings].
2. Stiskněte [Bluetooth].

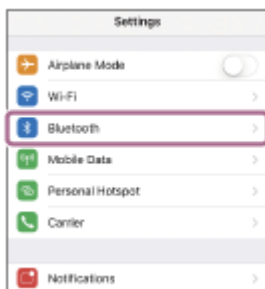

3. Stisknutím spínače zapněte funkci Bluetooth.



5 Stiskněte [WF-1000XM5].



Uslyšíte zvuk oznámení, indikující sestavení spojení, z obou sluchátek současně. Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením iPhone.

Poznámka

- Při připojování se na připojeném zařízení může zobrazit [WF-1000XM5], [LE_WF-1000XM5] nebo obojí. Když se zobrazí obojí nebo když se zobrazí [WF-1000XM5], vyberte [WF-1000XM5]; když se zobrazí [LE_WF-1000XM5], vyberte [LE_WF-1000XM5].
- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit zapnutím sluchátek a nemohou se připojit k jinému zařízení.
Pokud k tomu dojde, zrušte připojení Bluetooth na posledním připojeném zařízení.
- Pokud nelze zařízení iPhone k sluchátkům připojit, vymažte v zařízení iPhone informace o párování a proveďte spárování znovu. Více informací o operacích ve vašem zařízení iPhone naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením iPhone.

Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení k telefonu iPhone](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Párování a připojení k počítači (Windows® 11)

Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá „párování“. Před prvním použitím zařízení se sluchátka zařízení nejdříve spárujte.

Před zahájením operace zajistěte následující:


- Počítač je vybaven funkcí Bluetooth, která podporuje připojení pro přehrávání hudby (A2DP).
- Počítač se nachází do 1 m od sluchátek.
- Sluchátka jsou dostatečně nabitá.
- Máte k dispozici návod k obsluze počítače.
- V závislosti na používaném počítači je možné, že budete muset zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Pokud nevíte, jak adaptér Bluetooth zapnout, nebo pokud si nejste jisti, zda je počítač integrovaným adaptérem Bluetooth vybaven, nahlédněte do návodu k obsluze dodaného s počítačem.
- Funkce Rychlé párování může být použita ke snazšímu párování. Chcete-li použít funkci Rychlé párování, klepnutím na tlačítko [Start] - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair] zapněte funkci Rychlé párování.

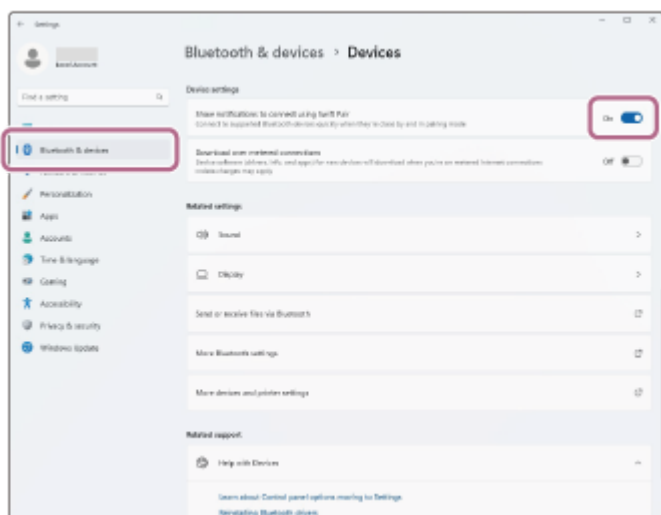

1 Uvedte sluchátka do režimu párování.

Když sluchátka poprvé spárujete se zařízením po jeho zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek (sluchátka nemají žádné informace o párování)

1. Položte jednotky sluchátek na jejich strany a vyjměte je z nabíjecího pouzdra.

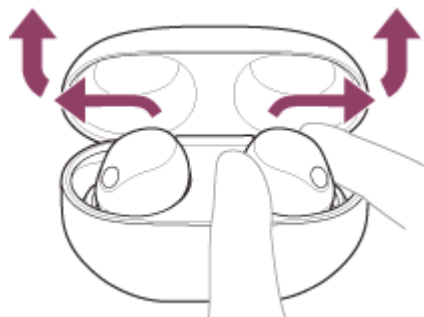

Sluchátka se automaticky zapnou.


Sluchátka se automaticky přepnou do režimu párování.

Když nosíte sluchátka, uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně a uslyšíte hlasové upozornění „Pairing“ (Párování). Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení a hlasové

oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

Když spárujete druhé nebo následující zařízení (sluchátka mají informace o párování pro ostatní zařízení)

1. Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra.

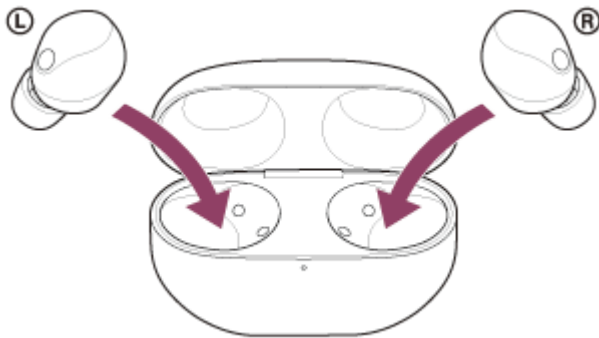


Ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené.

2. S otevřeným víkem nabíjecího pouzdra stiskněte a alespoň 5 sekund podržte tlačítko párování na zadní straně nabíjecího pouzdra.

Poznámka

- Sluchátka se nepřepnou do režimu párování se zavřeným nabíjecím pouzdrům.

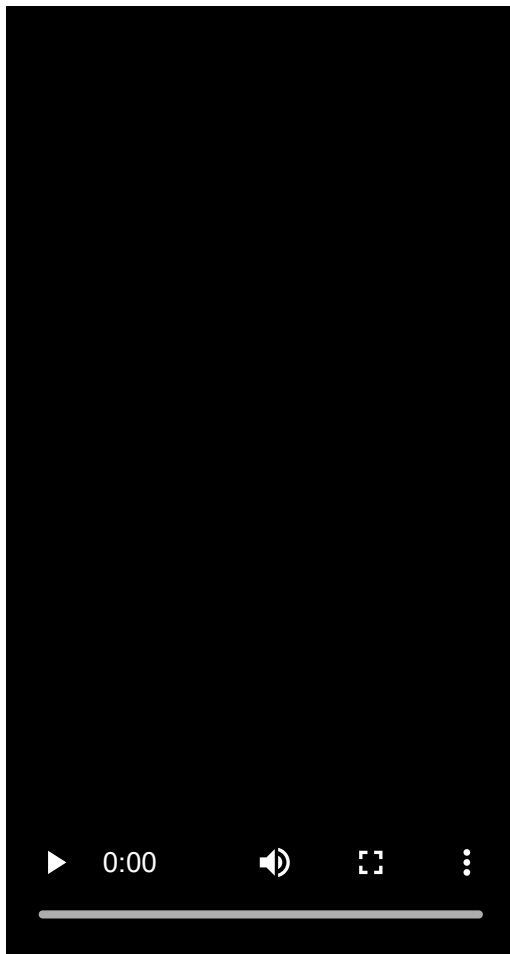

Kontrolka (modrá) na nabíjecím pouzdru dvakrát za sebou opakovaně bliká a sluchátka přejdou do režimu párování.

Po přechodu do režimu párování můžete sluchátka vyjmout z nabíjecího pouzdra.


Když nosíte sluchátka, uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně a uslyšíte hlasové upozornění „Pairing“ (Párování). Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení a hlasové oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

- 2 Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probudíte počítač.

- 3 Spárujte sluchátka pomocí počítače.


Připojení pomocí funkce Rychlé párování

1. V místní nabídce zobrazené na obrazovce počítače vyberte položku [Connect].

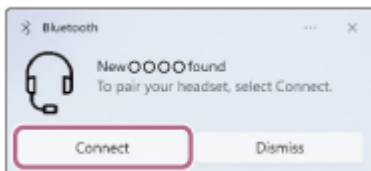


Připojení bez funkce Rychlé párování

1. Klikněte na tlačítko [Start], potom na volbu [Settings].
2. Klikněte na volbu [Bluetooth & devices].

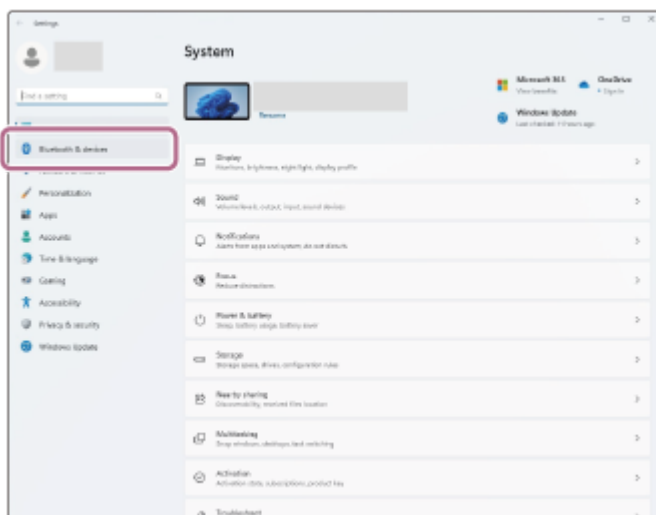

3. Klikněte na záložku [Bluetooth], zapněte funkci Bluetooth, pak klikněte na možnost [Add device].

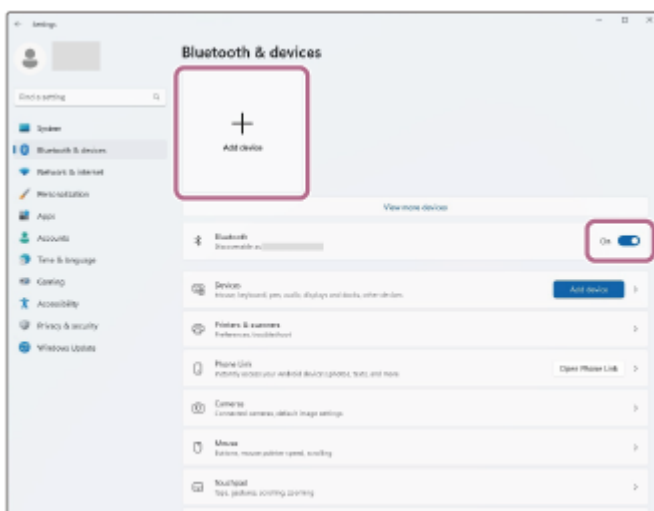

4. Klikněte na volbu [Bluetooth].



5. Klikněte na volbu [WF-1000XM5].



Pokud je vyžadováno zadání hesla^{*}, zadejte „0000“.

Sluchátka a počítač jsou vzájemně spárovány a spojeny.

Když jsou sluchátka vložena v nabíjecím pouzdru a indikátor (modrý) na nabíjecím pouzdru pomalu bliká asi 10krát. Když nosíte sluchátka, uslyšíte zvuk oznámení, indikující sestavení spojení, z obou sluchátek současně. Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek. Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „[Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 11\)](#)“. Pokud se na displeji počítače nezobrazí údaj [WF-1000XM5], zopakujte postup od kroku **3**, „Připojení bez použití funkce Rychlé párování“.

^{*} Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“, „Číslo PIN“ nebo „Heslo“.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování Bluetooth, vyhledejte informace v části „[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Poznámka

- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen. V takovém případě začněte znovu od začátku kroku **1**.
- Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
 - Když je párováno 9. zařízení
Sluchátka je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, budou informace o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.

- Informace o párování sluchátek byly vymazány z připojeného zařízení Bluetooth
- Při inicializaci sluchátek s mikrofonom
Všechny informace o párování budou odstraněny. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte.
- Sluchátka je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z 1 z nich.
- Při párování s LE Audio zapněte nastavení LE Audio v počítači.

Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 11\)](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Párování a připojení k počítači (Windows 10)

Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá „párování“. Před prvním použitím zařízení se sluchátka zařízení nejdříve spárujte.

Před zahájením operace zajistěte následující:


- Počítač je vybaven funkcí Bluetooth, která podporuje připojení pro přehrávání hudby (A2DP).
- Počítač se nachází do 1 m od sluchátek.
- Sluchátka jsou dostatečně nabitá.
- Máte k dispozici návod k obsluze počítače.
- V závislosti na používaném počítači je možné, že budete muset zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Pokud nevíte, jak adaptér Bluetooth zapnout, nebo pokud si nejste jisti, zda je počítač integrovaným adaptérem Bluetooth vybaven, nahlédněte do návodu k obsluze dodaného s počítačem.
- Pokud je operační systém verze Windows 10 1803 nebo novější, funkce Rychlé párování usnadní proces párování. Chcete-li použít funkci Rychlé párování, klepněte na tlačítko [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] a zaškrtněte pole [Show notifications to connect using Swift Pair].

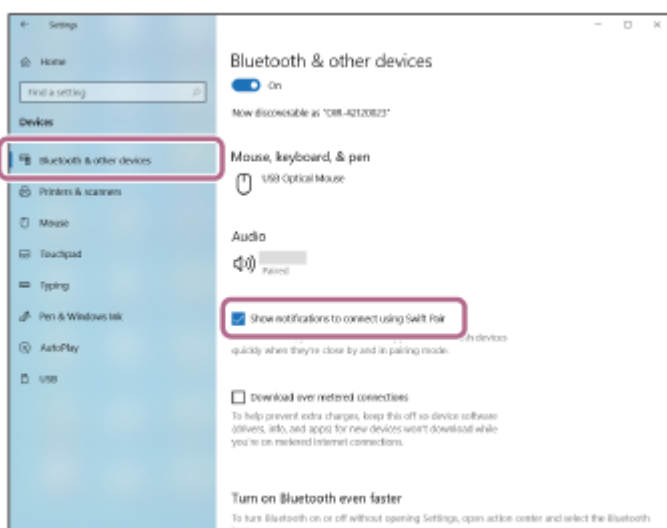

1 Uvedte sluchátka do režimu párování.

Když sluchátka poprvé spárujete se zařízením po jeho zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek (sluchátka nemají žádné informace o párování)

1. Položte jednotky sluchátek na jejich strany a vyjměte je z nabíjecího pouzdra.

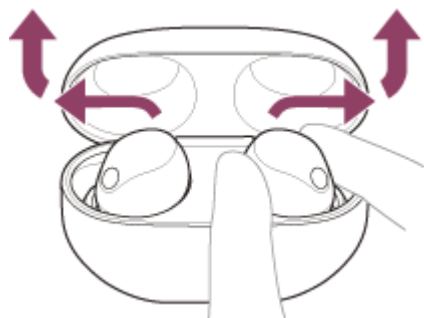


Sluchátka se automaticky zapnou.

Sluchátka se automaticky přepnou do režimu párování.

Když nosíte sluchátka, uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně a uslyšíte hlasové upozornění „Pairing“ (Párování). Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení a hlasové oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

Když spárujete druhé nebo následující zařízení (sluchátka mají informace o párování pro ostatní zařízení)

1. Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra.

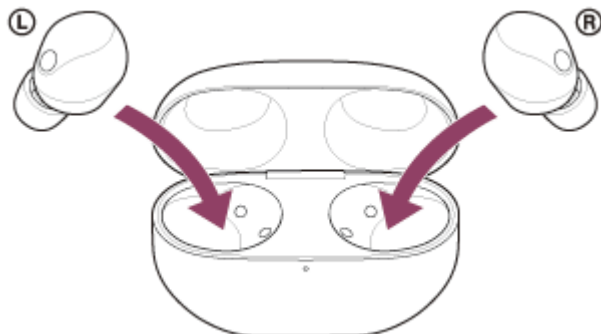


Ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené.

2. S otevřeným víkem nabíjecího pouzdra stiskněte a alespoň 5 sekund podržte tlačítko párování na zadní straně nabíjecího pouzdra.

Poznámka

- Sluchátka se nepřepnou do režimu párování se zavřeným nabíjecím pouzdrům.

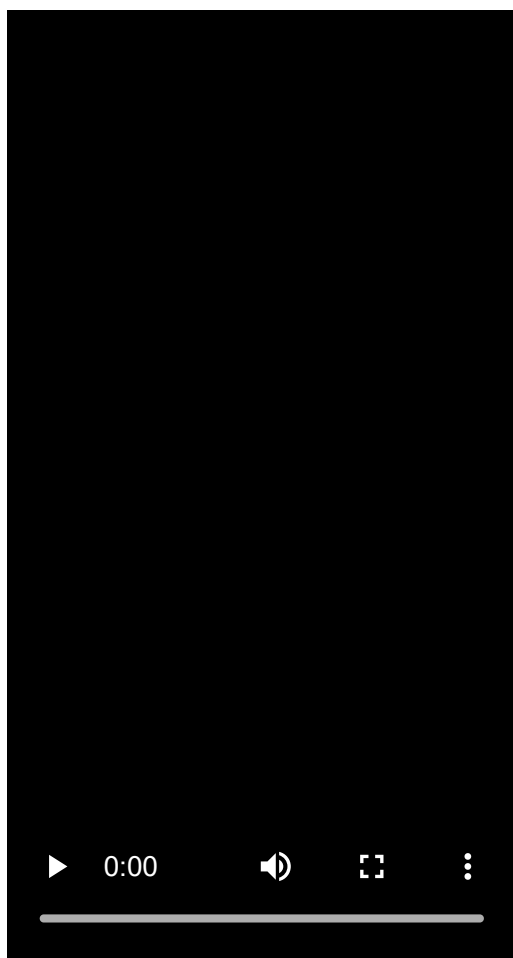

Kontrolka (modrá) na nabíjecím pouzdru dvakrát za sebou opakovaně bliká a sluchátka přejdou do režimu párování.

Po přechodu do režimu párování můžete sluchátka vyjmout z nabíjecího pouzdra.


Když nosíte sluchátka, uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně a uslyšíte hlasové upozornění „Pairing“ (Párování). Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení a hlasové oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

- 2 Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probudte počítač.

- 3 Spárujte sluchátka pomocí počítače.


Připojení pomocí funkce Rychlé párování

1. V místní nabídce zobrazené na obrazovce počítače vyberte položku [Connect].

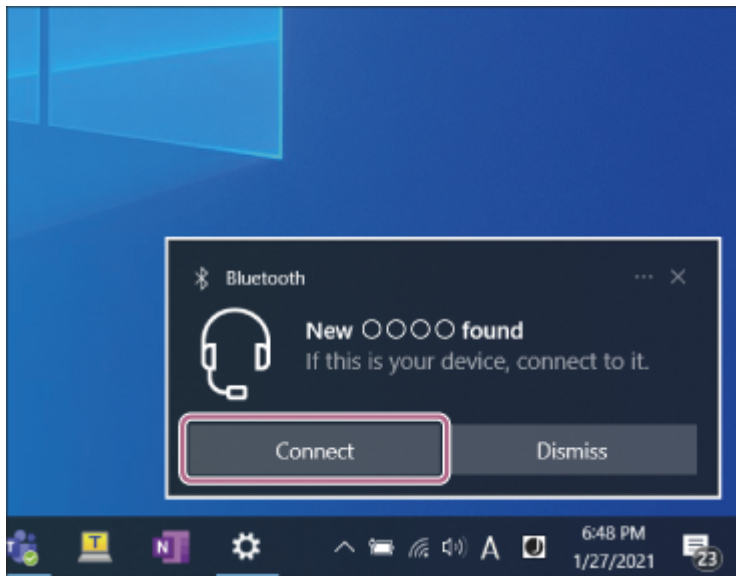


Připojení bez funkce Rychlé párování


1. Klikněte na tlačítko [Start], potom na volbu [Settings].
2. Klikněte na volbu [Devices].

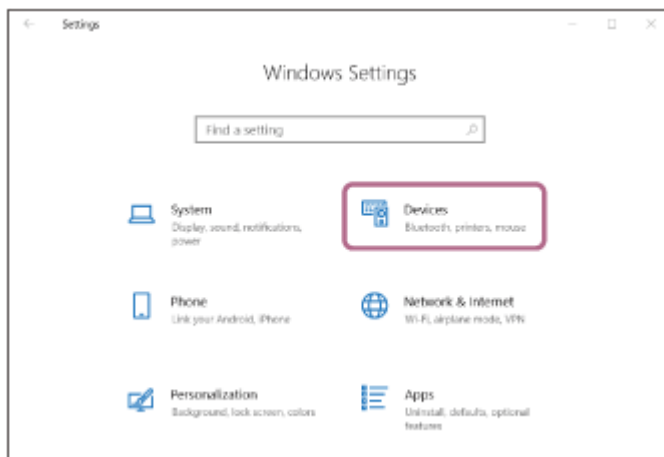


3. Klikněte na záložku [Bluetooth & other devices], zapněte funkci Bluetooth kliknutím na přepínač [Bluetooth], poté vyberte možnost [Add Bluetooth or other device].

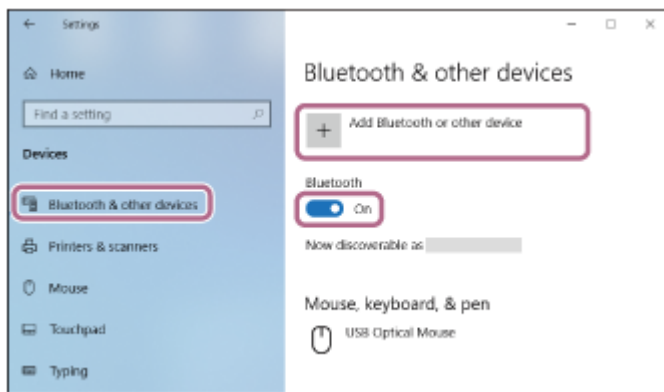

4. Klikněte na volbu [Bluetooth].

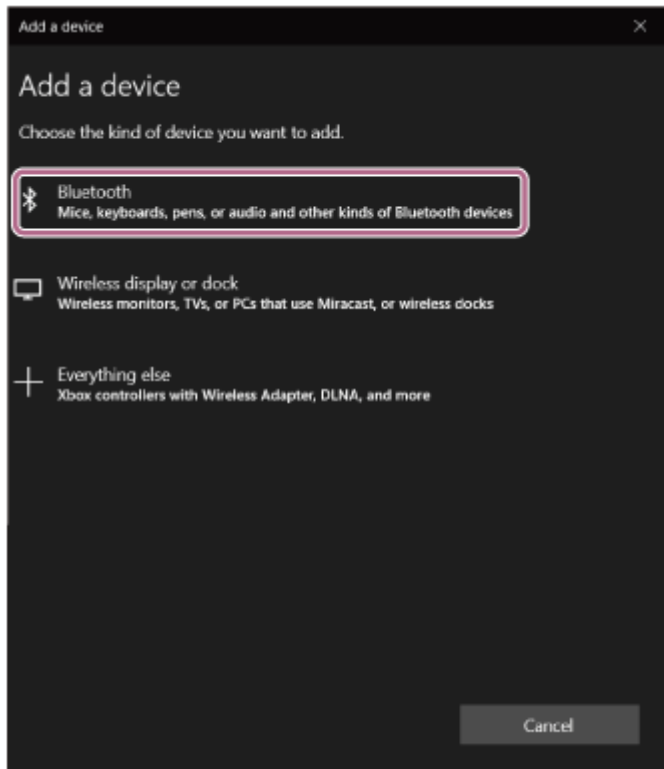

5. Klikněte na volbu [WF-1000XM5].

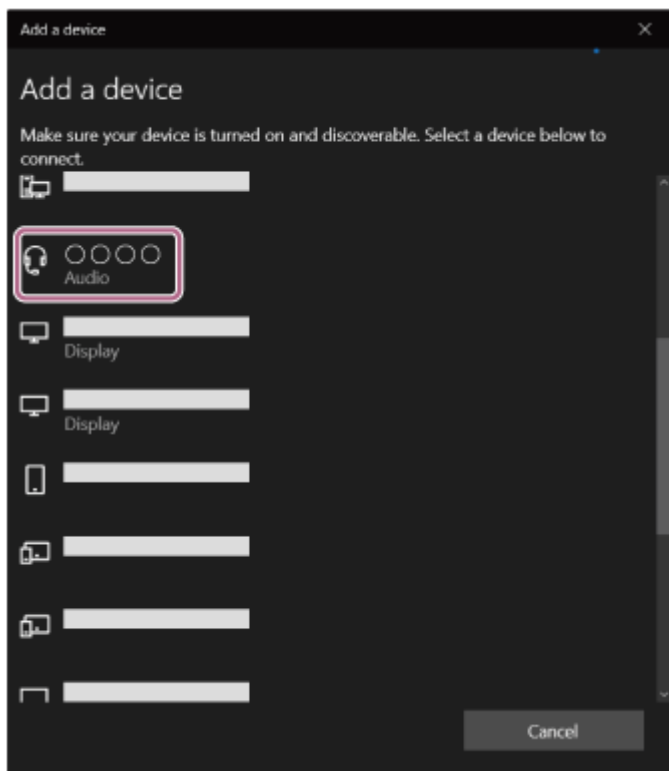

Pokud je vyžadováno zadání hesla*, zadejte „0000“.

Sluchátka a počítač jsou vzájemně spárovány a spojeny.

Když jsou sluchátka vložena v nabíjecím pouzdru a indikátor (modrý) na nabíjecím pouzdru pomalu bliká asi 10krát.

Když nosíte sluchátka, uslyšíte zvuk oznámení, indikující sestavení spojení, z obou sluchátek současně. Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „[Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 10\)](#)“.

Pokud se na displeji počítače nezobrazí údaj [WF-1000XM5], zopakujte postup od kroku 3, „Připojení bez použití funkce Rychlé párování“.

* Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“, „Číslo PIN“ nebo „Heslo“.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování Bluetooth, vyhledejte informace v části „[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Poznámka

- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen. V takovém případě začněte znovu od začátku kroku 1.
- Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
 - Když je párováno 9. zařízení
Sluchátka je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, budou informace o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.
 - Informace o párování sluchátek byly vymazány ze zařízení Bluetooth
 - Při inicializaci sluchátek s mikrofonem
Všechny informace o párování jsou odstraněny. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte.
- Sluchátka je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z 1 z nich.

Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)

- Používání pouze jedné jednotky sluchátek
- Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth
- Připojení ke spárovanému počítači (Windows 10)
- Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth
- Ukončení připojení Bluetooth (po použití)
- Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení

5-048-300-11(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5


Párování a připojení k počítači (Mac)

Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá „párování“. Před prvním použitím zařízení se sluchátka zařízení nejdříve spárujte.

Kompatibilní operační systém

macOS (verze 11 nebo novější)

Před zahájením operace zajistěte následující:

- Počítač je vybaven funkcí Bluetooth, která podporuje připojení pro přehrávání hudby (A2DP).
- Počítač se nachází do 1 m od sluchátek.
- Sluchátka jsou dostatečně nabitá.
- Máte k dispozici návod k obsluze počítače.
- V závislosti na používaném počítači je možné, že budete muset zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Pokud nevíte, jak adaptér Bluetooth zapnout, nebo pokud si nejste jisti, zda je počítač integrovaným adaptérem Bluetooth vybaven, nahlédněte do návodu k obsluze dodaného s počítačem.
- Nastavte reproduktor počítače do režimu zapnuto.
Pokud je reproduktor počítače nastaven na režim  „vypnuto“, nebude se ze sluchátek ozývat zvuk.


Reproduktor počítače je v režimu zapnuto



1 Uveďte sluchátka do režimu párování.

Když sluchátka poprvé spárujete se zařízením po jeho zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek (sluchátka nemají žádné informace o párování)

1. Položte jednotky sluchátek na jejich strany a vyjměte je z nabíjecího pouzdra.

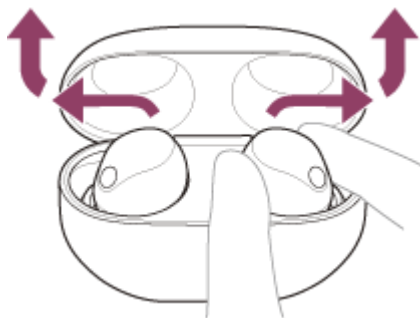


Sluchátka se automaticky zapnou.

Sluchátka se automaticky přepnou do režimu párování.

Když nosíte sluchátka, uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně a uslyšíte hlasové upozornění „Pairing“ (Párování). Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení a hlasové oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

Když spárujete druhé nebo následující zařízení (sluchátka mají informace o párování pro ostatní zařízení)

1. Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra.

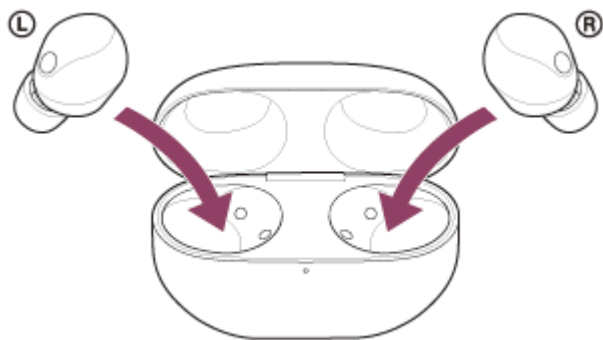


Ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené.

2. S otevřeným víkem nabíjecího pouzdra stiskněte a alespoň 5 sekund podržte tlačítko párování na zadní straně nabíjecího pouzdra.

Poznámka

- Sluchátka se nepřepnou do režimu párování se zavřeným nabíjecím pouzdrem.

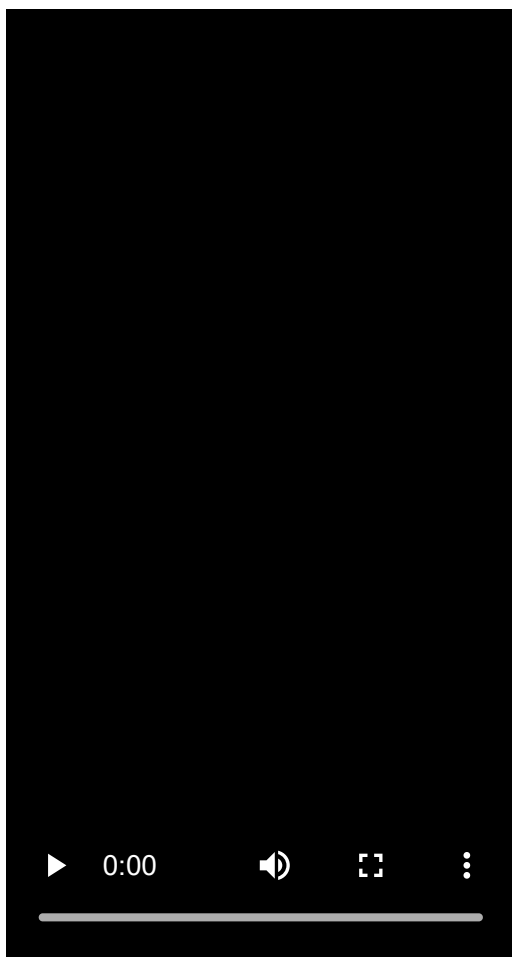

Kontrolka (modrá) na nabíjecím pouzdru dvakrát za sebou opakovaně bliká a sluchátka přejdou do režimu párování.

Po přechodu do režimu párování můžete sluchátka vyjmout z nabíjecího pouzdra.

Když nosíte sluchátka, uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně a uslyšíte hlasové upozornění „Pairing“ (Párování). Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení a hlasové oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

2 Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probudíte počítač.

3 Spárujte sluchátka pomocí počítače.

1. V ukotvení v dolní části obrazovky vyberte možnost [🔍 (System Preferences)] - [Bluetooth].



2. Vyberte volbu [WF-1000XM5] na obrazovce [Bluetooth], potom klikněte na volbu [Connect].



Pokud je vyžadováno zadání hesla*, zadejte „0000“.

Sluchátka a počítač jsou vzájemně spárovány a spojeny.

Když jsou sluchátka vložena v nabíjecím pouzdru a indikátor (modrý) na nabíjecím pouzdru pomalu bliká asi 10krát.

Když nosíte sluchátka, uslyšíte zvuk oznámení, indikující sestavení spojení, z obou sluchátek současně. Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „[Připojení ke spárovanému počítači \(Mac\)](#)“.

Pokud se na displeji počítače nezobrazí údaj [WF-1000XM5], zopakujte postup znovu od začátku kroku 3.

* Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“, „Číslo PIN“ nebo „Heslo“.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování Bluetooth, vyhledejte informace v části „[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Poznámka

- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen. V takovém případě začněte znovu od začátku kroku 1.
- Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.

– Když je párováno 9. zařízení

Sluchátka je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, budou informace o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.

– Informace o párování sluchátek byly vymazány ze zařízení Bluetooth

– Při inicializaci sluchátek s mikrofonem

Všechny informace o párování jsou odstraněny. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte.

- Sluchátka je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z 1 z nich.

Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Mac\)](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5


Připojení ke spárovanému počítači (Windows 11)

Před zahájením operace zajistěte následující:

- V závislosti na používaném počítači je možné, že budete muset zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Pokud nevíte, jak adaptér Bluetooth zapnout, nebo pokud si nejste jisti, zda je počítač integrovaným adaptérem Bluetooth vybaven, nahlédněte do návodu k obsluze dodaného s počítačem.

1 Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probudte počítač.

2 Položte jednotky sluchátek na jejich strany a vyjměte je z nabíjecího pouzdra.

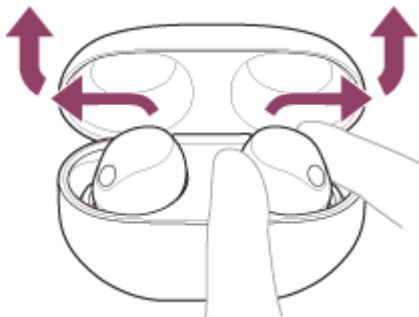


Sluchátka se automaticky zapnou.

3 Zasuňte jednotky sluchátek do obou uší.


Když se sluchátka automaticky připojila k poslednímu připojenému zařízení, uslyšíte zvuk oznámení indikující sestavení spojení, a to z obou jednotek sluchátek současně. Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek. Zkontrolujte stav připojení na počítači. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku **4**.

4 Zvolte sluchátka pomocí počítače.

1. Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu reproduktoru na panelu nástrojů, potom vyberte možnost [Sound settings].

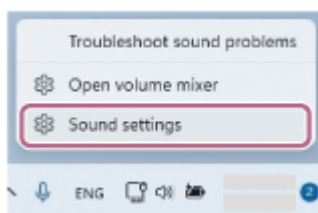


2. Na obrazovce [Sound] vyberte možnost [WF-1000XM5] pro [Output] a [Input].

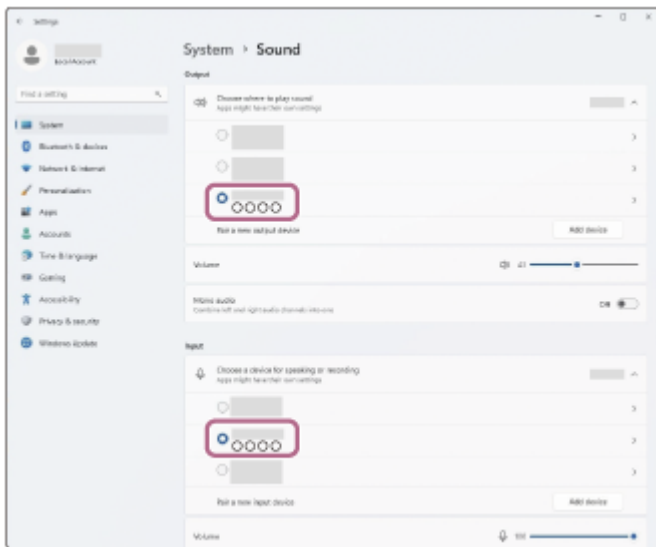


Pokud se nezobrazí [WF-1000XM5] pro [Output] a [Input], přejděte ke kroku 3.

3. Klikněte na volbu [More sound settings].

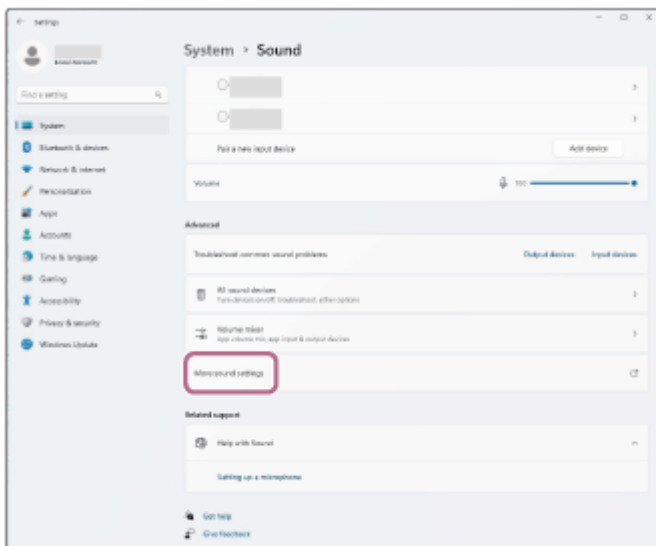


4. Na kartě [Playback] na obrazovce [Sound] vyberte možnost [WF-1000XM5], klikněte na ni pravým tlačítkem myši a v zobrazené nabídce vyberte možnost [Connect].

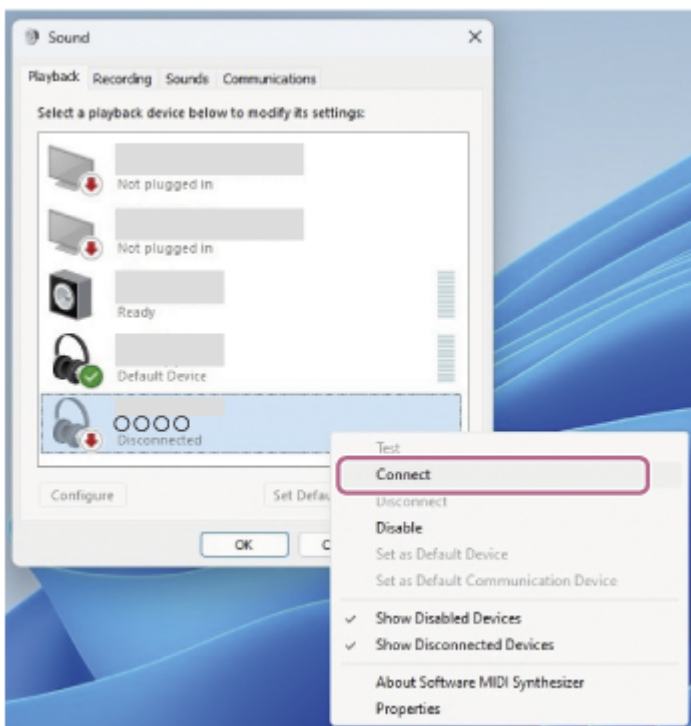

Uslyšíte zvuk oznámení, indikující sestavení spojení, z obou sluchátek současně. Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

5. Na kartě [Recording] vyberte možnost [WF-1000XM5], klikněte na ni pravým tlačítkem myši a ze zobrazené nabídky vyberte možnost [Connect].

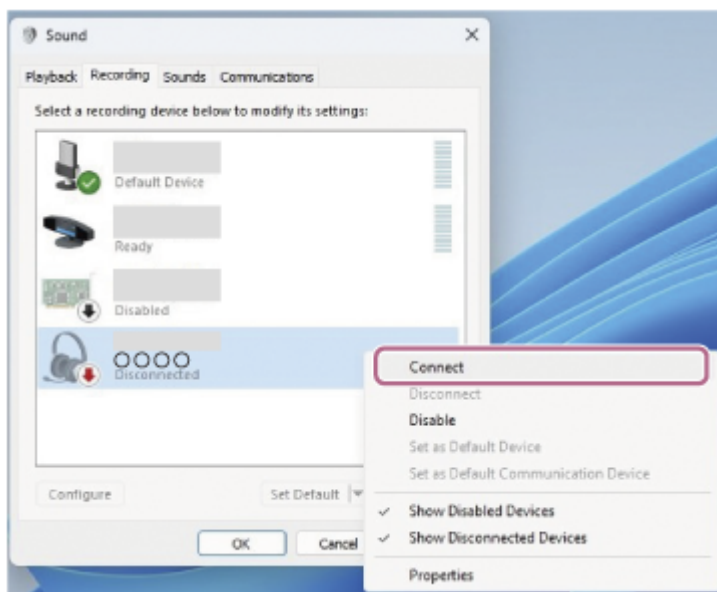

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

Poznámka

- Pokud je kvalita přehrávaného zvuku špatná, zkontrolujte, zda je v nastaveních počítače zapnutá funkce A2DP, která podporuje připojení pro přehrávání hudby. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit zapnutím sluchátek a nemohou se připojit k jinému zařízení. Pokud k tomu dojde, zrušte připojení Bluetooth na posledním připojeném zařízení.
- Pokud k sluchátkům nelze počítač připojit, vymažte na počítači informace o párování a proveďte spárování znovu. Informace o operacích ve vašem počítači naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows® 11\)](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Video volání v počítači](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5


Připojení ke spárovanému počítači (Windows 10)

Před zahájením operace zajistěte následující:

- V závislosti na používaném počítači je možné, že budete muset zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Pokud nevíte, jak adaptér Bluetooth zapnout, nebo pokud si nejste jisti, zda je počítač integrovaným adaptérem Bluetooth vybaven, nahlédněte do návodu k obsluze dodaného s počítačem.

1 Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probudte počítač.

2 Položte jednotky sluchátek na jejich strany a vyjměte je z nabíjecího pouzdra.

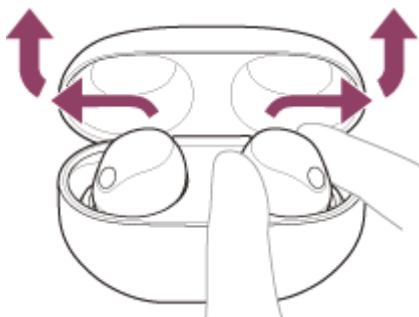


Sluchátka se automaticky zapnou.

3 Zasuňte jednotky sluchátek do obou uší.


Když se sluchátka automaticky připojila k poslednímu připojenému zařízení, uslyšíte zvuk oznámení indikující sestavení spojení, a to z obou jednotek sluchátek současně. Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek. Zkontrolujte stav připojení na počítači. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku **4**.

4 Zvolte sluchátka pomocí počítače.

1. Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu reproduktoru na panelu nástrojů, potom vyberte možnost [Open Sound settings].

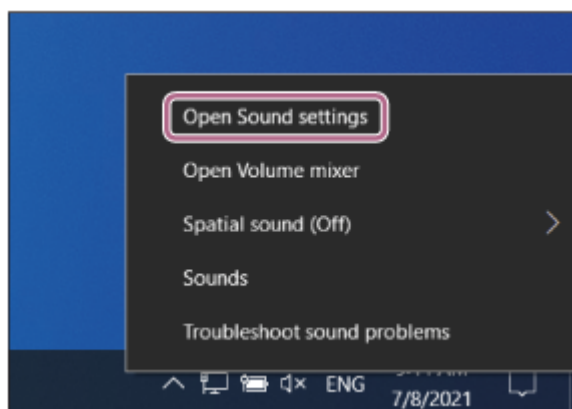


2. Z rozevírací nabídky [Choose your output device] vyberte možnost [Headphones (WF-1000XM5 Stereo)].

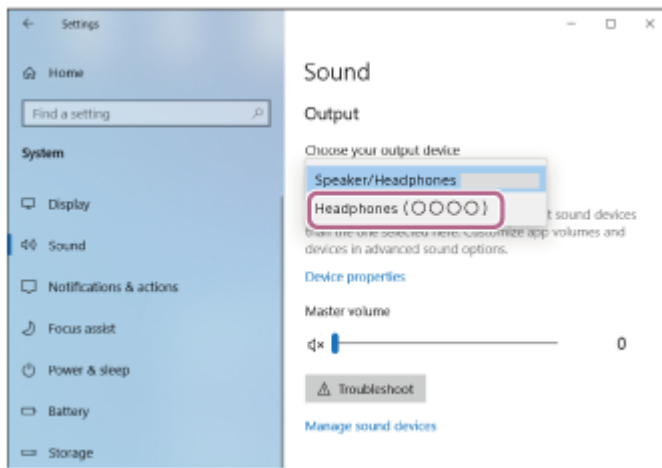


Pokud se v rozevírací nabídce nezobrazí [Headphones (WF-1000XM5 Stereo)], přejděte ke kroku 3.


3. Klikněte na možnost [Sound Control Panel], klikněte pravým tlačítkem myši na kartu Playback na obrazovce [Sound] a zaškrtněte pole [Show Disconnected Devices].

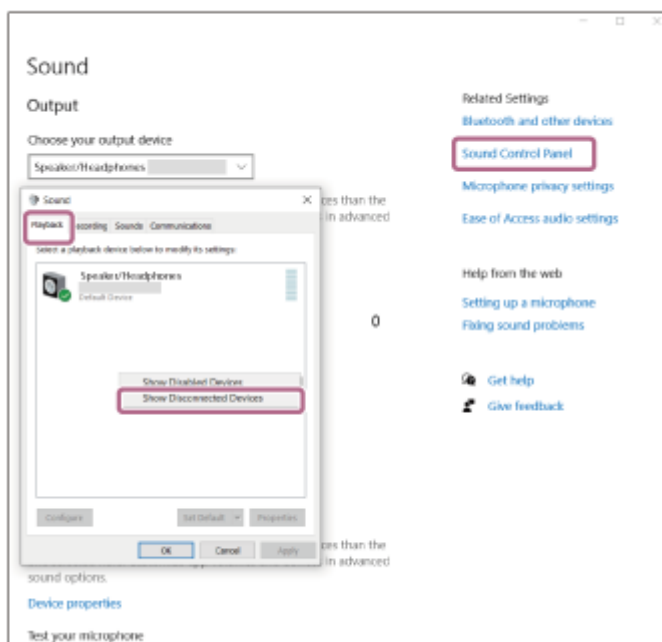

4. Vyberte ze zobrazené nabídky možnost [Connect].

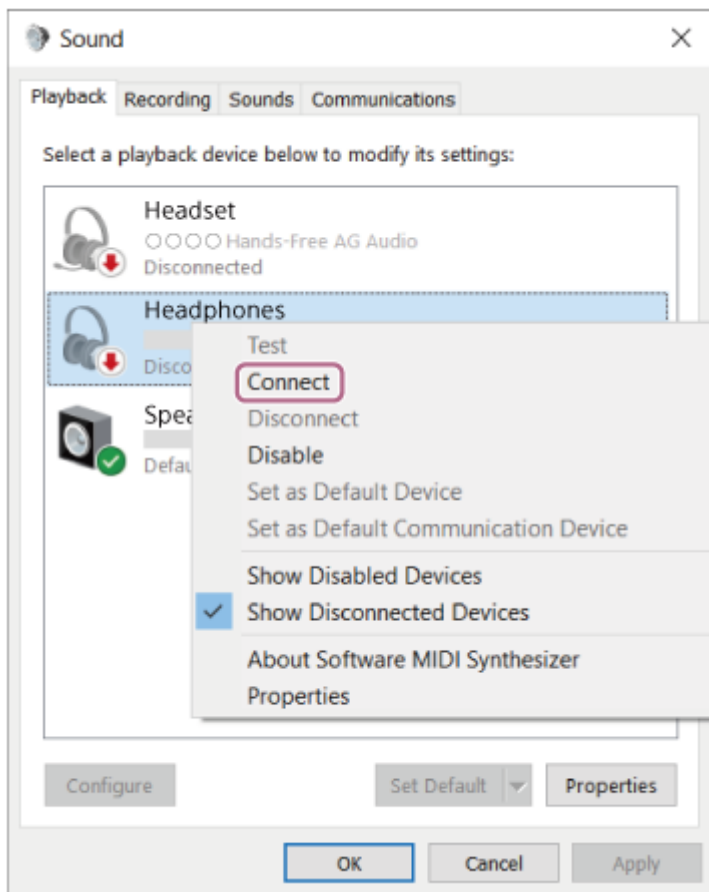

Uslyšíte zvuk oznámení, indikující sestavení spojení, z obou sluchátek současně. Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

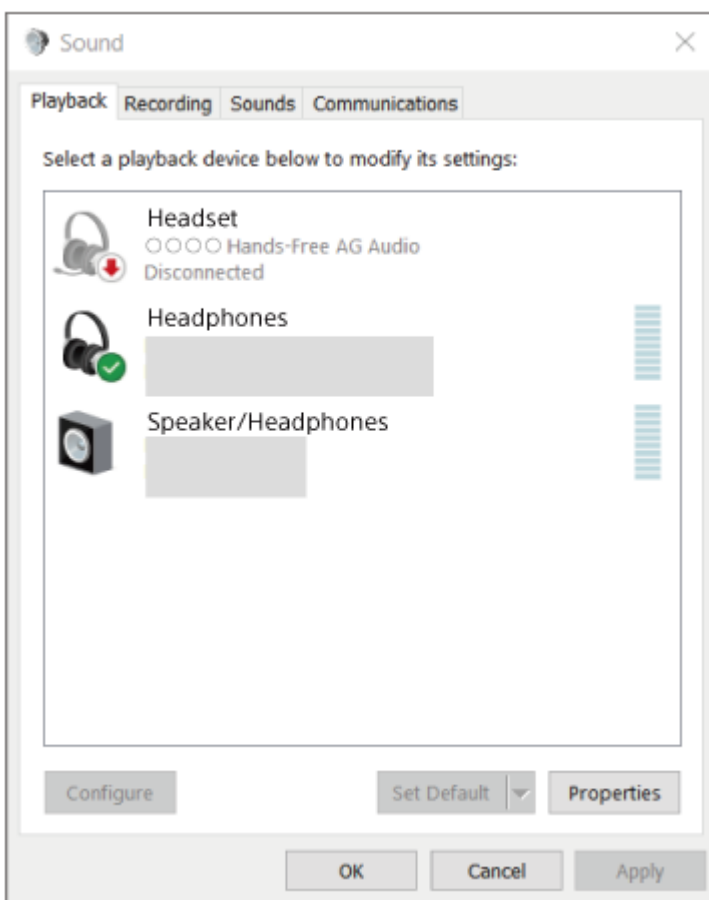

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

Poznámka

- Pokud je kvalita přehrávaného zvuku špatná, zkontrolujte, zda je v nastaveních počítače zapnutá funkce A2DP, která podporuje připojení pro přehrávání hudby. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit zapnutím sluchátek a nemohou se připojit k jinému zařízení.
Pokud k tomu dojde, zrušte připojení Bluetooth na posledním připojeném zařízení.
- Pokud k sluchátkům nelze počítač připojit, vymažte na počítači informace o párování a proveďte spárování znovu. Informace o operacích ve vašem počítači naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows 10\)](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Video volání v počítači](#)


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Připojení ke spárovanému počítači (Mac)

Kompatibilní operační systém

macOS (verze 11 nebo novější)


Před zahájením operace zajistěte následující:

- V závislosti na používaném počítači je možné, že budete muset zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Pokud nevíte, jak adaptér Bluetooth zapnout, nebo pokud si nejste jisti, zda je počítač integrovaným adaptérem Bluetooth vybaven, nahlédněte do návodu k obsluze dodaného s počítačem.
- Nastavte reproduktor počítače do režimu zapnuto. Pokud je reproduktor počítače nastaven na režim  „vypnuto“, nebude se ze sluchátek ozývat zvuk.

Reproduktor počítače je v režimu zapnuto



- 1 Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probudíte počítač.
- 2 Položte jednotky sluchátek na jejich strany a vyjměte je z nabíjecího pouzdra.

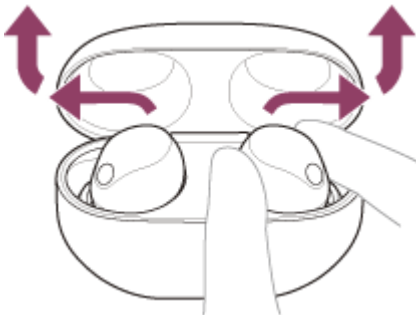


Sluchátka se automaticky zapnou.

- 3 Zasuňte jednotky sluchátek do obou uší.

Když se sluchátka automaticky připojila k poslednímu připojenému zařízení, uslyšíte zvuk oznámení indikující sestavení spojení, a to z obou jednotek sluchátek současně. Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.


Zkontrolujte stav připojení na počítači. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku **4**.

- 4 Zvolte sluchátka pomocí počítače.

1. V ukotvení v dolní části obrazovky vyberte možnost  (System Preferences) - [Bluetooth].



2. Klikněte na možnost [WF-1000XM5] na obrazovce [Bluetooth], zatímco budete držet stisknutou klávesu Control počítače, a vyberte z rozevírací nabídky položku [Connect].

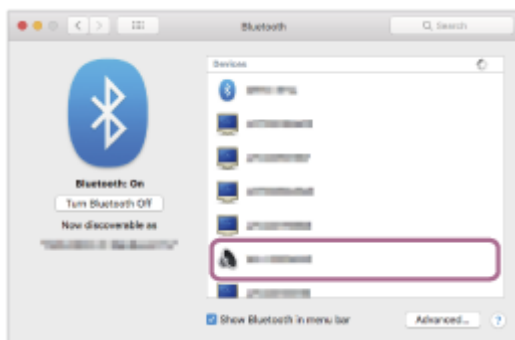

Uslyšíte zvuk oznámení, indikující sestavení spojení, z obou sluchátek současně. Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

Poznámka

- Pokud je kvalita přehrávaného zvuku špatná, zkontrolujte, zda je v nastaveních počítače zapnutá funkce A2DP, která podporuje připojení pro přehrávání hudby. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit zapnutím sluchátek a nemohou se připojit k jinému zařízení. Pokud k tomu dojde, zrušte připojení Bluetooth na posledním připojeném zařízení.
- Pokud k sluchátkům nelze počítač připojit, vymažte na počítači informace o párování a proveďte spárování znovu. Informace o operacích ve vašem počítači naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Mac\)](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Párování a připojení k zařízení Bluetooth

Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá „párování“. Před prvním použitím zařízení se sluchátka zařízení nejdříve spárujte.


Před zahájením operace zajistěte následující:

- Zařízení Bluetooth se nachází do 1 m od sluchátek.
- Sluchátka jsou dostatečně nabitá.
- Máte k dispozici návod k obsluze zařízení Bluetooth.

1 Uvedte sluchátka do režimu párování.

Když sluchátka poprvé spárujete se zařízením po jeho zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek (sluchátka nemají žádné informace o párování)

1. Položte jednotky sluchátek na jejich strany a vyjměte je z nabíjecího pouzdra.

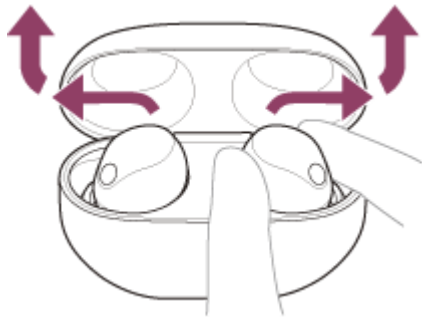


Sluchátka se automaticky zapnou.

Sluchátka se automaticky přepnou do režimu párování.

Když nosíte sluchátka, uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně a uslyšíte hlasové upozornění „Pairing“ (Párování). Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení a hlasové oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

Když spárujete druhé nebo následující zařízení (sluchátka mají informace o párování pro ostatní zařízení)

1. Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra.

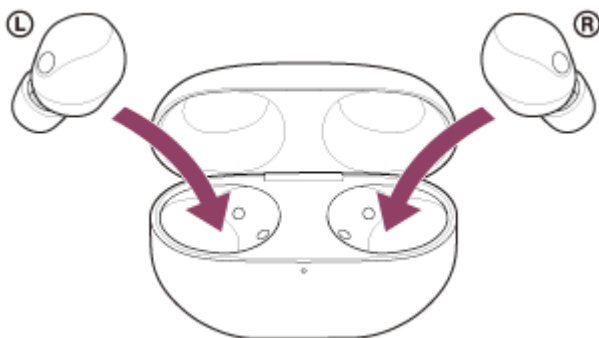


Ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené.

2. S otevřeným víkem nabíjecího pouzdra stiskněte a alespoň 5 sekund podržte tlačítko párování na zadní straně nabíjecího pouzdra.

Poznámka

- Sluchátka se nepřepnou do režimu párování se zavřeným nabíjecím pouzdrům.

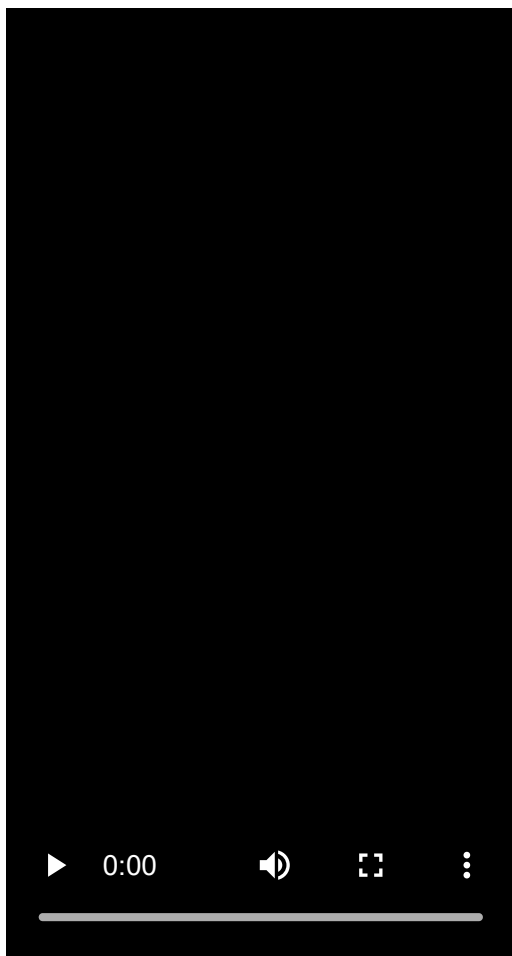

Kontrolka (modrá) na nabíjecím pouzdrů dvakrát za sebou opakovaně bliká a sluchátka přejdou do režimu párování.

Po přechodu do režimu párování můžete sluchátka vyjmout z nabíjecího pouzdra.

Když nosíte sluchátka, uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně a uslyšíte hlasové upozornění „Pairing“ (Párování). Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení a hlasové oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

2 Vyhledejte sluchátka zahájením postupu párování na zařízení Bluetooth.

Na displeji zařízení Bluetooth se v seznamu nalezených zařízení zobrazí [WF-1000XM5].

Pokud se nezobrazí, začněte znovu od začátku kroku 1 .

3 Vyberte možnost [WF-1000XM5] zobrazenou na obrazovce zařízení Bluetooth pro párování.

Pokud je vyžadováno zadání hesla^{*}, zadejte „0000“.

^{*} Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“, „Číslo PIN“ nebo „Heslo“.

4 Navažte připojení Bluetooth ze zařízení Bluetooth.

Sluchátka a zařízení Bluetooth jsou spojena.

Některá zařízení se po dokončení párování automaticky spojí se sluchátky.

Když jsou sluchátka vložena v nabíjecím pouzdrů a indikátor (modrý) na nabíjecím pouzdrů pomalu bliká asi 10krát.

Když nosíte sluchátka, uslyšíte zvuk oznámení, indikující sestavení spojení, z obou sluchátek současně. Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek. Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „[Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth](#)“.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením Bluetooth.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování Bluetooth, vyhledejte informace v části „[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Poznámka

- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen. V takovém případě začněte znovu od začátku kroku ①.
- Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
 - Když je párováno 9. zařízení
Sluchátka je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, budou informace o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.
 - Informace o párování sluchátek byly vymazány ze zařízení Bluetooth
 - Při inicializaci sluchátek s mikrofonem
Všechny informace o párování jsou odstraněny. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte.
- Sluchátka je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z 1 z nich.


Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth

- 1 **Položte jednotky sluchátek na jejich strany a vyjměte je z nabíjecího pouzdra.**

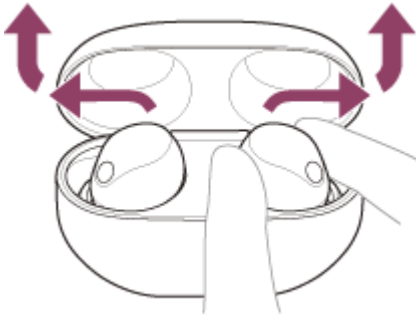

Sluchátka se automaticky zapnou.

- 2 **Zasuňte jednotky sluchátek do obou uší.**

Když se sluchátka automaticky připojila k poslednímu připojenému zařízení, uslyšíte zvuk oznámení indikující sestavení spojení, a to z obou jednotek sluchátek současně. Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

Zkontrolujte stav připojení na zařízení Bluetooth. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku **3**.

- 3 **Navazte připojení Bluetooth ze zařízení Bluetooth.**

Více informací o operacích ve vašem zařízení Bluetooth naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením Bluetooth.

Uslyšíte zvuk oznámení, indikující sestavení spojení, z obou sluchátek současně. Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

Poznámka

- Při připojování se na připojeném zařízení může zobrazit [WF-1000XM5], [LE_WF-1000XM5] nebo obojí. Když se zobrazí obojí nebo když se zobrazí [WF-1000XM5], vyberte [WF-1000XM5]; když se zobrazí [LE_WF-1000XM5], vyberte [LE_WF-1000XM5].
- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit zapnutím sluchátek a nemohou se připojit k jinému zařízení. Pokud k tomu dojde, zrušte připojení Bluetooth na posledním připojeném zařízení.
- Pokud nelze zařízení Bluetooth k sluchátkům připojit, vymažte v zařízení Bluetooth informace o párování a proveďte spárování znovu. Více informací o operacích ve vašem zařízení Bluetooth naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením Bluetooth.

Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení k zařízením Bluetooth](#)

- Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth
- Ukončení připojení Bluetooth (po použití)


5-048-300-11(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5


Připojení sluchátek k 2 zařízením současně (vícebodové připojení)

Sluchátka mohou být současně připojena k 2 zařízením přes připojení Bluetooth, což vám umožní provádět následující.

- Čekání na příchozí hovor pro 2 smartphony
Se sluchátky můžete poslouchat hudbu přehrávanou na jednom smartphonu, přitom čekat na příchozí hovor na obou smartphonech a příchozí hovor přijmout.

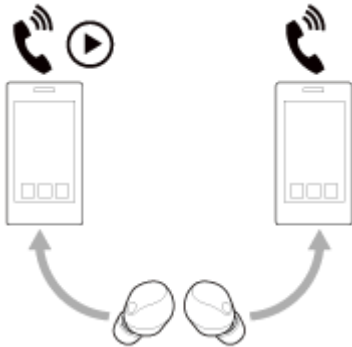

- Přepínání přehrávání hudby mezi 2 zařízeními
Můžete přepnout přehrávání hudby z jednoho zařízení na druhé bez obnovení připojení Bluetooth.

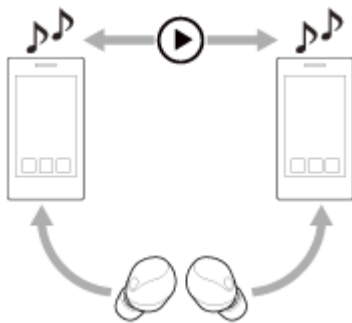

Současné připojení sluchátek k 2 zařízením přes Bluetooth

- 1 Spárujte sluchátka s 2 zařízeními.
- 2 Navažte se sluchátky připojení Bluetooth pomocí prvního zařízení.
- 3 Navažte se sluchátky připojení Bluetooth pomocí druhého zařízení.

Při pokusu o připojení spárovaného třetího zařízení ke sluchátkům přes připojení Bluetooth, zatímco přes připojení Bluetooth jsou již připojena 2 zařízení, bude připojení Bluetooth se zařízením, které jako poslední přehrávalo hudbu, zachováno a připojení Bluetooth s druhým zařízením bude ukončeno. Poté bude navázáno připojení Bluetooth mezi třetím zařízením a sluchátky.

Přehrávání hudby, když jsou sluchátka připojena přes Bluetooth k 2 zařízením

- Při spuštění přehrávání hudby pomocí sluchátek se přehraje hudba ze zařízení, které hudbu přehrávalo jako poslední.

- Pokud chcete přehrát hudbu z druhého zařízení, zastavte přehrávání v zařízení, které hudbu přehrává nyní, a poté spusťte přehrávání na druhém zařízení.
Pokud spustíte přehrávání na druhém zařízení, zatímco první zařízení stále přehrává hudbu, sluchátka budou nadále reprodukovat hudbu z prvního zařízení. V takovém případě můžete začít poslouchat hudbu z druhého zařízení tak, že zastavíte přehrávání na prvním zařízení.

Telefonování, když jsou sluchátka připojena přes Bluetooth k 2 zařízením

- Když jsou sluchátka připojena přes Bluetooth k 2 smartphonům současně, obě zařízení jsou v pohotovostním režimu.
- Při příchozím hovoru na prvním přístroji bude vyzváněcí tón slyšet přes sluchátka. Při příchozím hovoru na druhém přístroji, když přes sluchátka telefonujete, bude vyzváněcí tón slyšet z druhého přístroje.
Když hovor na prvním přístroji ukončíte, vyzváněcí tón druhého přístroje bude slyšet přes sluchátka.

Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ovládání audio zařízení \(připojení Bluetooth\)](#)
- [Příjem hovoru](#)
- [Funkce pro volání](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Přepínání zvuku mezi více zařízeními pomocí „přepínač audia“

Funkce „přepínač audia“ je funkce Google, která přepíná zvuk mezi zařízeními Android.

Sluchátka, která podporují funkci „přepínač audia“, se mohou připojit k několika zařízením. Používáte-li sluchátka na zařízeních se zapnutou funkcí „přepínač audia“, zvuk ze sluchátek se bude mezi zařízeními plynule přepínat. Vaše zařízení vás upozorní, když se zvuk zařízení přepne.

Kompatibilní smartphony

Android 8.0 nebo novější

Podrobnosti o „přepínač audia“ naleznete na následující adrese URL.

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

Chcete-li použít tuto funkci, musíte připojit sluchátka a zařízení prostřednictvím Google Fast Pair.

Podrobnosti o Google Fast Pair naleznete na následující adrese URL.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Poznámka

- Specifikace funkce „přepínač audia“ se mohou bez upozornění změnit.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth

Pokud vaše zařízení Bluetooth podporuje následující profily, můžete na sluchátkách poslouchat hudbu a ovládat zařízení prostřednictvím připojení Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Můžete bezdrátově poslouchat hudbu ve vysoké kvalitě.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Můžete nastavit hlasitost apod.

Obsluha se může lišit v závislosti na zařízení Bluetooth. Viz návod k obsluze dodaný k zařízení Bluetooth.

1 Zasuňte jednotky sluchátek do uší.


V části „[Nošení sluchátek](#)“ uvidíte, jak nasadit sluchátka na uši.

2 Připojte sluchátka k zařízení Bluetooth.

3 V zařízení Bluetooth zahajte přehrávání a nastavte hlasitost na mírnou úroveň.


4 Hlasitost můžete nastavit klepnutím na dotykový snímač na levé nebo pravé jednotce sluchátek.

- Zvýšení hlasitosti: Čtyřikrát nebo vícekrát rychle klepněte na dotykový snímač na pravé jednotce sluchátek (s intervalem asi 0,4 sekundy mezi klepnutími) během přehrávání hudby.

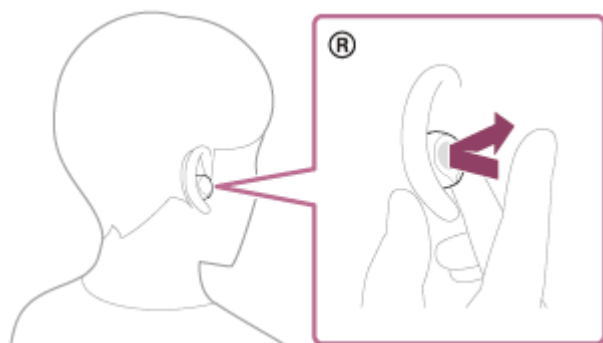

Při opakovaném klepnutí na dotykový snímač se ozve zvuk oznámení a hlasitost se zvýší o 1 stupeň každé 0,4 sekundy, bez ohledu na počet klepnutí.

- Snížení hlasitosti: Čtyřikrát nebo vícekrát rychle klepněte na dotykový snímač na levé jednotce sluchátek (s intervalem asi 0,4 sekundy mezi klepnutími) během přehrávání hudby.

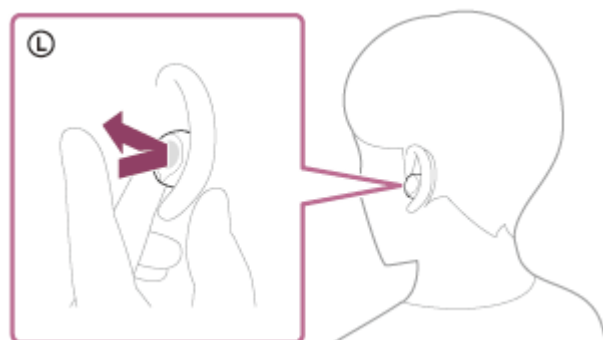

Při opakovaném klepnutí na dotykový snímač se ozve zvuk oznámení a hlasitost se sníží o 1 stupeň každé 0,4 sekundy, bez ohledu na počet klepnutí.

Když hlasitost dosáhne maximálního nebo minimálního nastavení, ozve se zvuková výstraha.

Tip

- Ve výchozím nastavení, pokud posloucháte hudbu, zatímco máte nasazená obě sluchátka, a jednu nebo obě jednotky sluchátek si sundáte, jednotky sluchátek přehrávání hudby pozastaví. Při opětovném nasazení jednotky sluchátka do ucha se obnoví přehrávání hudby.
- Sluchátka podporují ochranu obsahu SCMS-T. Můžete si tak užívat hudbu a jiné audio ze zařízení, jako je přenosný televizor, která podporují ochranu obsahu SCMS-T.
- V závislosti na zařízení Bluetooth je někdy nezbytné upravit hlasitost nebo nastavení výstupu zvuku na zařízení.
- Hlasitost lze také nastavit z aplikace „Sony | Headphones Connect“.
Hlasitost sluchátek během hovoru a během poslechu hudby lze nastavit nezávisle na sobě. I když během přehrávání hudby změňte hlasitost, hlasitost volání se nezmění.
- Hudbu lze poslouchat také tehdy, když z nabíjecího pouzdra vyjmete jen jednu jednotku sluchátek a nasadíte si ji.
Pokud máte nasazenou pouze pravou jednotku sluchátek, můžete přehrávat hudbu pomocí dotykového snímače na pravé jednotce sluchátek.
Pokud máte nasazenou pouze levou jednotku sluchátek, přehrajte hudbu pomocí připojeného zařízení.
Pokud si nasadíte i druhou jednotku sluchátek, zatímco posloucháte hudbu jen přes jednu jednotku sluchátek, můžete poslouchat hudbu přes obě jednotky sluchátek.

Poznámka

- Když se nepřehrává žádná hudba, nelze nastavit hlasitost na sluchátkách.
- Při špatných podmínkách komunikace nemusí zařízení Bluetooth na ovládání sluchátek reagovat správně.

Příbuzné téma


- [Nošení sluchátek](#)
- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Ovládání audio zařízení \(připojení Bluetooth\)](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Ovládání audio zařízení (připojení Bluetooth)


Pokud vaše zařízení Bluetooth podporuje funkci ovládání zařízení (kompatibilní profil: AVRCP), jsou k dispozici následující operace. Následující funkce se mohou lišit v závislosti na zařízení Bluetooth, nahlédněte proto do návodu k obsluze dodaného se zařízením.

Pomocí pravé jednotky sluchátek můžete provádět následující operace.

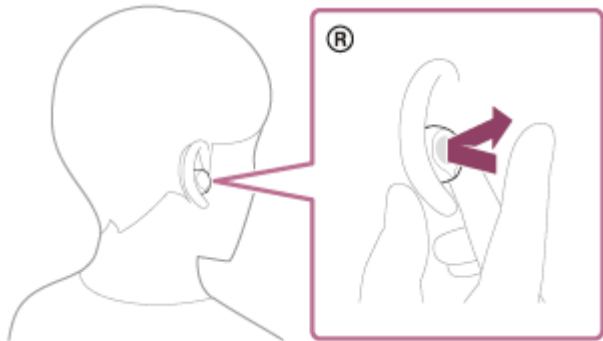

- Přehrát/pozastavit: klepnutí na dotykový snímač.
- Přeskočit na začátek následující stopy: dvě rychlá klepnutí na dotykový snímač (s intervalem přibližně 0,3 sekundy mezi klepnutími).
- Přeskočit na začátek předchozí stopy (nebo aktuální stopy během přehrávání): 3 rychlá klepnutí na dotykový snímač (s intervalem přibližně 0,3 sekundy mezi klepnutími).
- Zvýšení hlasitosti: Čtyřikrát nebo vícekrát rychle klepněte na dotykový snímač (s intervalem asi 0,4 sekundy mezi klepnutími) během přehrávání hudby.
Při opakovaném klepnutí na dotykový snímač se ozve zvuk oznámení a hlasitost se zvýší o 1 stupeň každých 0,4 sekundy, bez ohledu na počet klepnutí.
Když hlasitost dosáhne maximálního nastavení, ozve se zvuková výstraha.

Pomocí levé jednotky sluchátek můžete provádět následující operace.

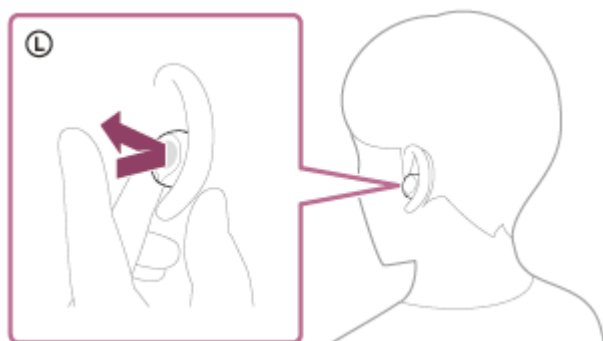

- Snížení hlasitosti: Čtyřikrát nebo vícekrát rychle klepněte na dotykový snímač (s intervalem asi 0,4 sekundy mezi klepnutími) během přehrávání hudby.
Při opakovaném klepnutí na dotykový snímač se ozve zvuk oznámení a hlasitost se sníží o 1 stupeň každých 0,4 sekundy, bez ohledu na počet klepnutí.
Když hlasitost dosáhne minimálního nastavení, ozve se zvuková výstraha.

Poznámka

- Když se nepřehrává žádná hudba, nelze nastavit hlasitost na sluchátkách.
- Při špatných podmínkách komunikace nemusí zařízení Bluetooth na ovládání sluchátek reagovat správně.

- Dostupné funkce ovládání se mohou lišit v závislosti na připojeném zařízení, hudebním softwaru nebo používané aplikaci. V některých případech může zařízení při provádění operací popsaných výše fungovat jinak nebo nemusí fungovat vůbec.
- Při používání zařízení iPhone lze funkci Siri aktivovat stisknutím a podržením dotykového snímače na pravé jednotce sluchátek.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5


Ukončení připojení Bluetooth (po použití)

1 Odpojte připojení Bluetooth provedením kroků na zařízení Bluetooth.

Když nosíte sluchátka, uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek, která máte nasazená).

2 Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra a zavřete víko nabíjecího pouzdra.

Vložte levou jednotku sluchátek (sluchátko s hmatovou tečkou) do levého otvoru nabíjecího pouzdra a pravé sluchátko do pravého otvoru nabíjecího pouzdra. Obě jednotky sluchátek budou uchyceny ve správné poloze v nabíjecím pouzdře pomocí vestavěného magnetu.

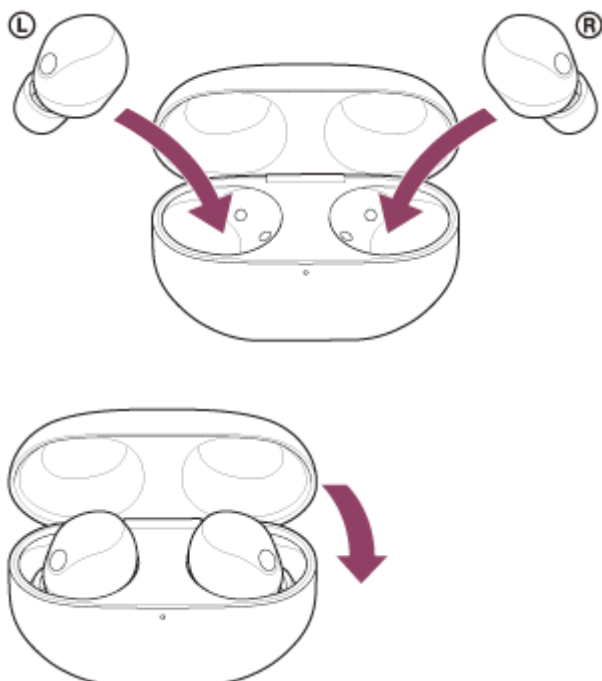

Sluchátka se vypnou.

Tip

- Po skončení přehrávání hudby může dojít v závislosti na zařízení Bluetooth k automatickému ukončení připojení Bluetooth.

Příbuzné téma

- [Vypnutí sluchátek](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

O službě 360 Reality Audio

Co je to 360 Reality Audio?

360 Reality Audio je nový hudební zážitek s využitím trojrozměrné zvukové technologie Sony 360.

Informace o poloze jsou připojeny ke každému zdroji zvuku, jako jsou vokály, sbor a hudební nástroje, a jsou umístěny v kulovém prostoru.

Posluchači mohou zažít trojrozměrné zvukové pole, jako by byli ponořeni do živého představení umělců.

Podmínky používání

Stáhněte si a používejte aplikaci pro streamování hudby (nabitou), která podporuje 360 Reality Audio, na svůj smartphone nebo tablet vybavený iOS nebo Android.

Optimalizací zvukového pole a akustické funkce sluchátek pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ si můžete vychutnat realističtější pocit reality.

Podrobnosti o funkci 360 Reality Audio naleznete na následujících webových stránkách:

<https://www.sony.net/360RA/>

Poznámka

- Tato služba není v některých zemích a oblastech k dispozici.

Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Co je to potlačení hluku?

Funkce potlačení hluku vytváří zvuk s opačnou fází proti hlukům vnějšího okolí (například hluku ve vozidlech nebo hluku z klimatizačních zařízení uvnitř budov) a ruší tak okolní zvuky jejich eliminací.

Poznámka

- V závislosti na typu hluku nebo na tom, zda jsou sluchátka používána ve velmi tichém prostředí, nemusíte efekt potlačení hluku poznat nebo můžete mít dojem, že jsou některé zvuky hlasitější.
- Když máte sluchátka nasazená, v závislosti na způsobu jejich nošení se může efekt potlačení hluku snížit nebo může být slyšet pískání (zpětná vazba). V takovém případě sluchátka sundejte a znovu si je nasadte.
- Funkce potlačení hluku působí především na hluk v pásmu nízkých frekvencí, jako je hluk vozidel nebo klimatizace. Když je hluk potlačen, není zcela vyrušen.
- Při použití sluchátek v autě nebo autobusu se může objevit hluk v závislosti na stavu vozovky.
- Mobilní telefony mohou vytvářet rušení a hluk. V takovém případě přesuňte sluchátka dále od mobilního telefonu.
- Nezakrývejte mikrofonní část na levé nebo pravé jednotce sluchátek rukama apod. Funkce potlačení hluku nebo režim okolního zvuku nemusí fungovat správně nebo může být slyšet pískání (zpětná vazba). V takovém případě odtáhněte ruce atd. od levého a pravého mikrofonu.

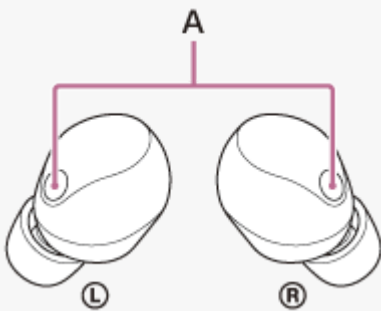

A: Mikrofony (levý, pravý)

Příbuzné téma


- [Používání funkce potlačení hluku](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Používání funkce potlačení hluku

Při použití funkce potlačení hluku si můžete užívat hudbu, aniž byste byli rušeni hlukem z okolí.

- 1 **Položte jednotky sluchátek na jejich strany a vyjměte je z nabíjecího pouzdra.**

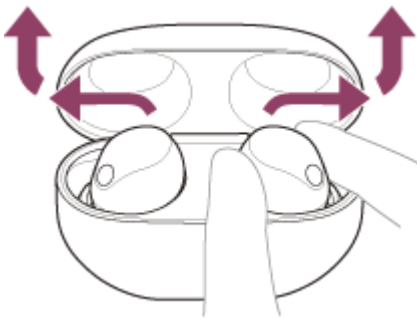


Sluchátka se automaticky zapnou.

Když použijete sluchátka poprvé po zakoupení nebo po inicializaci sluchátek, funkce potlačení hluku se zapne automaticky, když sluchátka zapnete. Všechny změny provedené v nastavení jsou od tohoto okamžiku uchovány.

- 2 **Zasuňte jednotky sluchátek do uší.**

- 3 **Nastavení funkce potlačení hluku změníte klepnutím na dotykový snímač na levé jednotce sluchátek.**

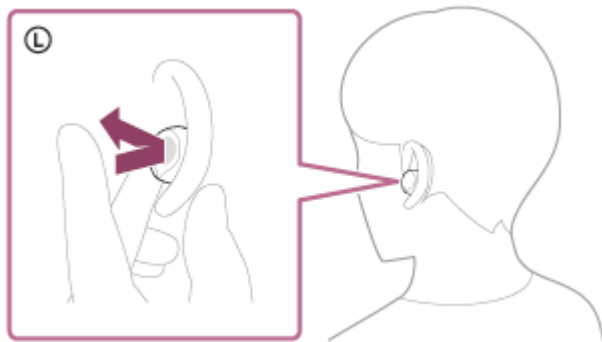

Při každém klepnutí se funkce přepne následujícím způsobem.

Režim okolního zvuku: ON

Uslyšíte zvuk oznámení z obou jednotek sluchátek současně (nebo z levé jednotky sluchátek, pokud máte nasazenou pouze tuto).



Funkce potlačení hluku: ON

Uslyšíte zvuk oznámení z obou jednotek sluchátek současně (nebo z levé jednotky sluchátek, pokud máte nasazenou pouze tuto).

Informace o videu s návodem

Ve videu zjistíte, jak funkci potlačení hluku používat.

Tip

- Zapnout a vypnout funkci potlačení hluku a změnit její nastavení, stejně jako u režimu okolního zvuku, můžete pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.
- Můžete vybrat jednu z následujících možností v aplikaci „Sony | Headphones Connect“ a nastavit, jak se mají funkce změnit, když klepnete na levou jednotku sluchátek.
 - Funkce potlačení hluku: ZAPNUTO ➡ Režim okolního zvuku: ZAPNUTO ➡ Funkce potlačení hluku: VYPNUTO / Režim okolního zvuku: VYPNUTO
 - Funkce potlačení hluku: ZAPNUTO ➡ Režim okolního zvuku: ZAPNUTO
 - Režim okolního zvuku: ZAPNUTO ➡ Funkce potlačení hluku: VYPNUTO / Režim okolního zvuku: VYPNUTO
 - Funkce potlačení hluku: ZAPNUTO ➡ Funkce potlačení hluku: VYPNUTO / Režim okolního zvuku: VYPNUTO
- Pokud máte nasazenou pouze jednu jednotku sluchátek, je režim okolního zvuku nastaven na ON, i když byla sluchátka nastavena na funkci potlačení hluku, když jste sluchátka používali naposledy. Zapnutím obou jednotek sluchátek se zapne funkce potlačení hluku.

Poznámka

- Sluchátka nemohou plně využít funkce potlačení hluku, pokud nejsou použity dodané koncovky sluchátek.
- Pokud nejsou sluchátka nasazená řádně v uších, funkce potlačení hluku nemusí fungovat správně. Otočte sluchátka tak, abyste je správně vložili do uší.
- Nezakrývejte mikrofonní část na levé nebo pravé jednotce sluchátek rukama apod. Funkce potlačení hluku nebo režim okolního zvuku nemusí fungovat správně nebo může být slyšet pískání (zpětná vazba). V takovém případě odtáhněte ruce atd. od levého a pravého mikrofону.

Příbuzné téma

- [Zapnutí sluchátek](#)
- [Nošení sluchátek](#)
- [Co je to potlačení hluku?](#)
- [Poslech okolního zvuku při přehrávání hudby \(režim okolního zvuku\)](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Poslech okolního zvuku při přehrávání hudby (režim okolního zvuku)

Mikrofony zabudované v levé a pravé jednotce sluchátek usnadňují poslech okolního zvuku. Během poslechu hudby můžete slyšet okolní zvuk.

Aktivace režimu okolního zvuku

Při zapnuté funkci potlačení hluku klepněte na dotykový snímač na levé jednotce sluchátek.

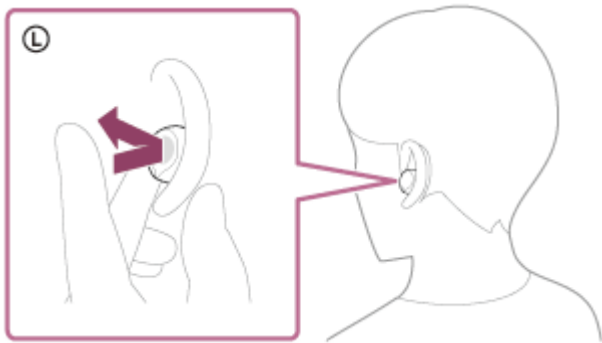

Změna nastavení režimu okolního zvuku

Nastavení režimu okolního zvuku lze změnit připojením smartphonu (s nainstalovanou aplikací „Sony | Headphones Connect“) ke sluchátkům prostřednictvím připojení Bluetooth.

Zaměření na hlas: Budou potlačeny nežádoucí hluky při zaznamenání hlášení nebo hlasů lidí, abyste je slyšeli při poslechu hudby.

Vypnutí režimu okolního zvuku

Režim okolního zvuku vypnete klepnutím na dotykový snímač na levé jednotce sluchátek.

Při každém klepnutí se funkce přepne následujícím způsobem.

Funkce potlačení hluku: ON

Uslyšíte zvuk oznámení z obou jednotek sluchátek současně (nebo z levé jednotky sluchátek, pokud máte nasazenou pouze tuto).



Režim okolního zvuku: ON

Uslyšíte zvuk oznámení z obou jednotek sluchátek současně (nebo z levé jednotky sluchátek, pokud máte nasazenou pouze tuto).

Informace o videu s návodem

Ve videu zjistíte, jak používat režim okolního zvuku.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0057/h_zz/

Tip

- Nastavení režimu okolního zvuku změněná pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ se uloží do sluchátek. Po změně nastavení si můžete užívat hudbu při použití uložených nastavení zapnutím režimu okolního zvuku i v případě, že sluchátka připojíte k jiným zařízením, na kterých není aplikace „Sony | Headphones Connect“ nainstalovaná.
- Můžete vybrat jednu z následujících možností v aplikaci „Sony | Headphones Connect“ a nastavit, jak se mají funkce změnit, když klepnete na levou jednotku sluchátek.

- Funkce potlačení hluku: ZAPNUTO ➡ Režim okolního zvuku: ZAPNUTO ➡ Funkce potlačení hluku: VYPNUTO / Režim okolního zvuku: VYPNUTO
- Funkce potlačení hluku: ZAPNUTO ➡ Režim okolního zvuku: ZAPNUTO
- Režim okolního zvuku: ZAPNUTO ➡ Funkce potlačení hluku: VYPNUTO / Režim okolního zvuku: VYPNUTO
- Funkce potlačení hluku: ZAPNUTO ➡ Funkce potlačení hluku: VYPNUTO / Režim okolního zvuku: VYPNUTO

Poznámka

- V závislosti na okolních podmínkách a typu/hlasitosti přehrávaného zvuku nemusí být okolní zvuky slyšet ani při použití režimu okolního zvuku. Nepoužívejte sluchátka v místech, kde omezení vnímání okolního zvuku může vést k ohrožení, například na silnici, kde jezdí automobily a jízdní kola.
- V závislosti na okolním prostředí se může při zapnutém režimu okolního zvuku zvýraznit zvuk větru. V takovém případě nastavte režim okolního zvuku na OFF.
- Pokud nemáte sluchátka nasazena správně na uších, režim okolního zvuku nemusí pracovat správně. Otočte sluchátka tak, abyste je správně vložili do uší.
- Nezakrývejte mikrofonní část na levé nebo pravé jednotce sluchátek rukama atd. Efekt funkce potlačení hluku nebo režim okolního zvuku nemusí fungovat správně nebo může být slyšet pískání (zpětná vazba). V takovém případě sejměte ruce z levého a pravého mikrofonu.
Tato sluchátka jsou vybavena funkcí pro detekci pípání (zpětné vazby) a zrušení zvuku v krátkém čase.
Ve výjimečných případech se funkce potlačení hluku nebo režim okolního zvuku mohou dočasně vypnout v reakci na vysoký tón, například alarm nebo elektronický zvuk, avšak funkce potlačení hluku nebo režim okolního zvuku se přibližně za sekundu automaticky vrátí.
- Pokud je režim okolního zvuku aktivován v poměrně hlučném prostředí, může být hluk slyšet. Nejedná se o závadu. V takovém případě nastavte funkci potlačení hluku na ON nebo nastavte funkci potlačení hluku a režim okolního zvuku na OFF.

Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Používání funkce potlačení hluku](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Rychlý poslech okolního zvuku (režim rychlé pozornosti)

Tato funkce ztlumí hlasitost hudby, zvuky hovoru a vyzváněcí tón a usnadňuje slyšení okolních zvuků jejich zachycením. Režim rychlé pozornosti je užitečný, pokud si chcete poslechnout hlášení vlaků apod.

Aktivace režimu rychlé pozornosti

Podržte prst na dotykovém snímači na levém sluchátku. Režim rychlé pozornosti je aktivní, pouze když držíte dotykový snímač.

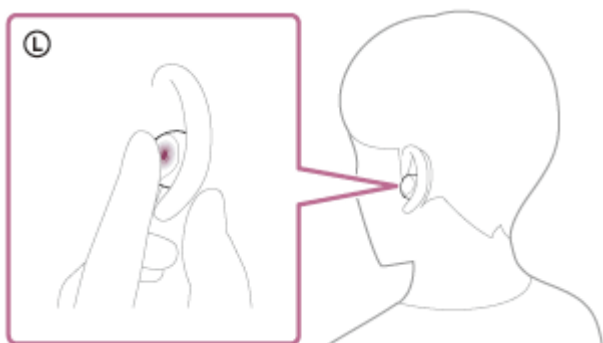

Deaktivace režimu rychlé pozornosti

Sundejte prst z dotykového snímače.

Informace o videu s návodem

Ve videu zjistíte, jak režim rychlé pozornosti používat.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0058/h_zz/

Poznámka

- V závislosti na okolí a typu/hlasitosti přehrávaného zvuku nemusí být okolní zvuk slyšet ani při použití režimu rychlé pozornosti. Nepoužívejte sluchátka v místech, kde omezení vnímání okolního zvuku může vést k ohrožení, například na silnici, kde jezdí automobily a jízdní kola.
- Pokud nemáte sluchátka nasazena správně na uších, režim rychlé pozornosti nemusí pracovat správně. Otočte sluchátka tak, abyste je správně vložili do uší.
- V závislosti na velikosti používaných koncovek sluchátek nemusí být režim rychlé pozornosti zcela efektivní. Zvolte velikost, se kterou slyšíte nejméně okolních zvuků.

Příbuzné téma

- [Výměna koncovek sluchátek](#)
- [Nošení sluchátek](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5


Mluvení s lidmi, když máte nasazená sluchátka (Speak-to-Chat)

Pokud byl předem povolen režim Speak-to-Chat, režim Speak-to-Chat se automaticky aktivuje, jakmile začnete s někým mluvit.

Sluchátka pozastaví nebo ztlumí právě přehrávanou hudbu a pomocí mikrofonů zachytí hlas druhé osoby, abyste ji lépe slyšeli.

Pokud sluchátka po určitou dobu nezjistí hlas uživatele, režim Speak-to-Chat se automaticky ukončí.

Chcete-li režim ukončit dříve, klepněte na dotykový snímač na levé nebo pravé jednotce sluchátek.

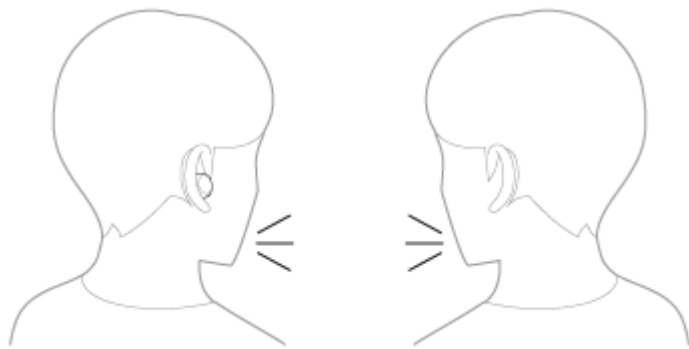

Aktivace režimu Speak-to-Chat

Aby bylo možné aktivovat režim Speak-to-Chat, je třeba Speak-to-Chat aktivovat s předstihem.

Ve výchozím nastavení je režim Speak-to-Chat vypnutý. Povolte změnou nastavení pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.

Vypnutí režimu Speak-to-Chat

Zakažte změnou nastavení pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.

Informace o videu s návodem

Ve videu zjistíte, jak používat režim Speak-to-Chat.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0059/h_zz/

Tip

- Režim Speak-to-Chat bude rovněž ukončen v následujících případech.
 - Při používání připojeného zařízení k přehrávání hudby
 - Když obě jednotky sluchátek sejmete a současně je povolena funkce automatického vypnutí detekcí nasazení
- Pokud používáte aplikaci „Sony | Headphones Connect“, můžete změnit citlivost automatické detekce zvuku a změnit čas, dokud režim Speak-to-Chat neskončí, a také přepnout režim mezi povoleným a zakázaným stavem. V nastavení z výroby je čas do ukončení režimu nastaven přibližně na 15 sekund.

Poznámka

- Režim Speak-to-Chat se aktivuje, když sluchátka detekují řeč osoby, která je má nasazená. Ve vzácných případech se však může aktivovat v reakci na vibrace způsobené zařízeními, jako jsou elektrické zubní kartáčky, elektrické masážní přístroje a elektrické holicí strojky, nebo činnostmi, jako je čištění zubů, kašel nebo bzučení. V případech, kdy se režim Speak-to-Chat často náhodně aktivuje, nastavte funkci Speak-to-Chat na „L Sensitivity“.
- Přehrávání hudby bude v režimu Speak-to-Chat pozastaveno pouze při připojení přes Bluetooth.
- Připojené zařízení nebo používaná přehrávací aplikace nemusí podporovat pozastavení přehrávání hudby nebo videoobsahu, pokud je režim Speak-to-Chat aktivován, nebo nemusí podporovat obnovení přehrávání hudby, pokud je režim Speak-to-Chat

deaktivován.

- Pokud je hlasitost zvuku vysoká, sluchátka nejsou správně nošena, nebo pokud je hlasitost mluveného slova nízká, řeč osoby, která má sluchátka nasazená, nemusí být rozpoznána a režim Speak-to-Chat se nemusí aktivovat. V takovém případě lze detekci řeči zlepšit pomalejším nebo hlasitějším mluvením, ujistěním se, že sluchátka jsou ve správné poloze, vypnutím přehrávání hudby nebo nastavením Speak-to-Chat na „H Sensitivity“.

Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

5-048-300-11(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Režim kvality zvuku

Během přehrávání Bluetooth lze zvolit následující 2 režimy kvality zvuku. Nastavení režimu kvality zvuku můžete přepnout nebo zkontrolovat pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.

Priorita kvality zvuku: upřednostňuje kvalitu zvuku.

Priorita stabilního připojení: upřednostňuje stabilitu připojení (výchozí).

- Pokud chcete upřednostnit kvalitu zvuku, vyberte režim „Priorita kvality zvuku“.
- Při nestabilním připojení, například v případě pouze přerušovaného zvuku, vyberte režim „Priorita stabilního připojení“.

Poznámka

- Maximální doba přehrávání může být kratší v režimu „Priorita kvality zvuku“.
- V závislosti na podmínkách prostředí v oblasti, kde jsou sluchátka používána, může i při výběru režimu „Priorita stabilního připojení“ docházet k přerušování zvuku.

Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Podporované kodeky

Kodek je algoritmus kódování zvuku používaný při bezdrátovém přenášení zvuku prostřednictvím připojení Bluetooth. Sluchátka podporují následující kodeky.

Během připojení pomocí Classic Audio prostřednictvím připojení A2DP (pro přehrávání hudby): SBC, AAC, LDAC
Během připojení v LE Audio: LC3

- SBC
Jedná se o zkratku výrazu Subband Codec.
SBC je standardní technologie kódování zvuku používaná v zařízeních Bluetooth.
Všechna zařízení Bluetooth, která používají Classic Audio podporují SBC.
- AAC
Jedná se o zkratku výrazu Advanced Audio Coding.
AAC využívají zejména produkty společnosti Apple, jako jsou zařízení iPhone, která tak mohou poskytovat vyšší kvalitu zvuku než s kodekem SBC.
- LDAC
LDAC je technologie kódování zvuku vyvinutá společností Sony, která umožňuje přenášení zvukového obsahu s vysokým rozlišením (Hi-Res Audio) prostřednictvím připojení Bluetooth. Na rozdíl od jiných technologií kódování kompatibilních s Bluetooth, například SBC, funguje bez jakékoliv ztrátové konverze obsahu High-Resolution Audio^{*}.
Oproti ostatním technologiím umožňuje přenos přibližně 3krát většího objemu dat^{**} prostřednictvím bezdrátové sítě Bluetooth s nebyvalou kvalitou zvuku, využitím efektivního kódování a optimalizovaných paketů.
- LC3
Jedná se o zkratku výrazu Low Complexity Communication Codec.
LC3 je kodek pro LE Audio s nízkou latencí přenosu.

* Kromě obsahu ve formátu DSD.

** V porovnání s formátem SBC, když je zvolena přenosová rychlost 990 kb/s (96/48 kHz) nebo 909 kb/s (88,2/44,1 kHz) pro LDAC.

Když je z připojeného zařízení Classic Audio přenášena hudba v jednom z výše uvedených kodeků SBC, AAC nebo LDAC, přepnou se sluchátka automaticky na příslušný kodek a budou hudbu přehrávat v tomto kodeku.

Chcete-li přehrávat hudbu pomocí LDAC, nastavte režim kvality zvuku na „Priorita kvality zvuku“ pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“. V režimu „Priorita stabilního spojení“ (tovární nastavení) nelze pomocí aplikace LDAC přehrávat hudbu.

Pokud připojené zařízení podporuje kodek vyšší kvality zvuku než SBC, může být nutné nastavit zařízení předem, abyste mohli poslouchat hudbu s podporovaným kodekem.

Informace týkající se nastavení kodeku naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením.

Příbuzné téma

- [Režim kvality zvuku](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Funkce DSEE Extreme

Funkce DSEE Extreme pomocí technologie umělé inteligence reprodukuje s vysokou přesností frekvenční odezvu původního zvukového zdroje, která byla ztracena při komprimaci.

Nastavení můžete přepnout pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.

Poznámka

- Pokud je možnost DSEE Extreme nastavena na [Auto], je dostupná provozní doba zkrácena.

Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Dostupná doba provozu](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Příjem hovoru

Prostřednictvím rozhraní Bluetooth můžete volat pomocí sady hands-free ze smartphonu nebo mobilního telefonu podporujícího profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) nebo HSP (Headset Profile).

- Podporuje-li smartphone či mobilní telefon HFP a HSP, nastavte jej na HFP.
- Operace se mohou u jednotlivých typů smartphonů či mobilních telefonů lišit. Viz návod k obsluze dodaný ke smartphonu či mobilnímu telefonu.
- V závislosti na připojeném zařízení nebo aplikaci, kterou používáte, nemusí funkce pracovat správně, i když se ji pokusíte ovládat pomocí sluchátek.


Vyzváněcí tón

Během příjmu příchozího hovoru bude ve sluchátkách slyšet vyzváněcí tón.

Ozve se některý z vyzváněcích tónů uvedených níže v závislosti na smartphonu nebo mobilním telefonu.

- Vyzváněcí tón nastavený na sluchátkách
- Vyzváněcí tón nastavený na smartphonu či mobilním telefonu
- Vyzváněcí tón pro připojení pouze Bluetooth nastavený na smartphonu či mobilním telefonu

- 1 **Nejdříve připojte sluchátka k smartphonu či mobilnímu telefonu přes Bluetooth.**
- 2 **Uslyšíte-li vyzváněcí tón, můžete hovor přijmout rychlým dvojitým klepnutím na dotykový snímač na levé nebo pravé jednotce sluchátek (s intervalem přibližně 0,3 sekundy mezi klepnutími).**

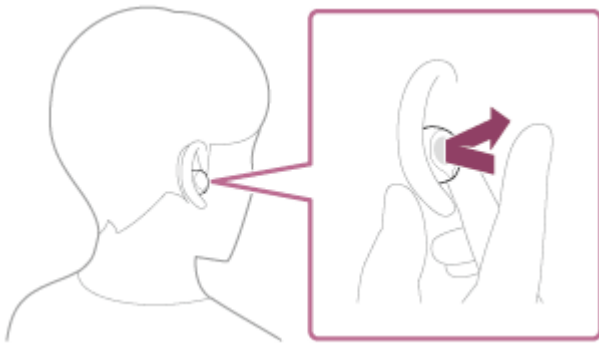


Uslyšíte hlas ze sluchátek.

Jestliže posloucháte hudbu a přijmete příchozí hovor, přehrávání se automaticky přeruší a ze sluchátek se ozve vyzváněcí tón.

Pokud se přehrávání nepozastaví, zvolte přerušení pomocí sluchátek.

Můžete mluvit přes mikrofony na levé a pravé jednotce sluchátek.

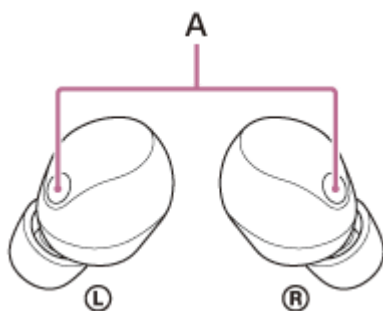

A: Mikrofony (levý, pravý)

Není-li ve sluchátkách slyšet vyzváněcí tón

Je možné, že sluchátka nejsou propojená se smartphonem či mobilním telefonem pomocí HFP nebo HSP. Zkontrolujte stav připojení na smartphonu či mobilním telefonu.

3 Hlasitost nastavte na smartphonu nebo mobilním telefonu.

4 Po dokončení hovoru jej můžete ukončit rychlým dvojitým klepnutím na dotykový snímač na levé nebo pravé jednotce sluchátek (s intervalem přibližně 0,3 sekundy mezi klepnutími).

Pokud přijmete hovor v době, kdy posloucháte hudbu, přehrávání se po ukončení hovoru automaticky obnoví.

Tip

- Při přijetí hovoru pomocí smartphonu nebo mobilního telefonu budou některé smartphony nebo mobilní telefony hovor přijímat pomocí telefonu namísto sluchátek. Při použití připojení HFP přeneste hovor na sluchátka pomocí smartphonu či mobilního telefonu.
- Hlasitost lze také nastavit z aplikace „Sony | Headphones Connect“. Hlasitost sluchátek během hovoru a během poslechu hudby lze nastavit nezávisle na sobě. I když během hovoru změníte hlasitost, hlasitost přehrávání hudby se nezmění.
- Funkci pro volání hands-free můžete použít také jen s jednou nasazenou jednotkou sluchátek. Pokud přijímáte příchozí hovor, přijměte hovor pomocí jednotky sluchátek, kterou máte na sobě. Pokud si nasadíte druhou jednotku sluchátek do druhého ucha, zatímco mluvíte jen přes jednu jednotku sluchátek, můžete mluvit přes obě jednotky sluchátek.

Poznámka

- V závislosti na používaném připojeném zařízení nebo přehrávací aplikaci nemusí být přehrávání pozastaveno, i když během přehrávání hudby přijmete příchozí hovor. Pokud přijmete příchozí hovor, když zrovna posloucháte hudbu, nemusí přehrávání po ukončení hovoru automaticky pokračovat.
- Smartphone či mobilní telefon používejte ve vzdálenosti alespoň 50 cm od sluchátek. Pokud se smartphone nebo mobilní telefon nachází příliš blízko u sluchátek, může se ozývat hluk.
- Abyste během telefonního hovoru lépe slyšeli svůj vlastní hlas, mikrofon zachycuje okolní zvuky (funkce bočního tónu). Pokud váš hlas zní příliš hlasitě nebo vás obtěžují zvuky ve vašem okolí, vypněte aplikaci [Capture Voice During a Phone Call Sony | Headphones Connect].
- Hlasitost během hovorů nelze nastavit pomocí sluchátek. Upravte hlasitost na připojeném zařízení nebo v aplikaci „Sony | Headphones Connect“.
- V závislosti na charakteristikách hlasu volajícího nebo okolních zvucích nemusí zpracování zvukového signálu, které je integrováno do sluchátek, fungovat dobře a kvalita zvuku hovoru může být snížena.

Příbuzné téma

- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Uskutečnění hovoru](#)
- [Funkce pro volání](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Uskutečnění hovoru


Prostřednictvím rozhraní Bluetooth můžete volat pomocí sady hands-free ze smartphonu nebo mobilního telefonu podporujícího profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) nebo HSP (Headset Profile).

- Podporuje-li smartphone či mobilní telefon HFP a HSP, nastavte jej na HFP.
- Operace se mohou u jednotlivých typů smartphonů či mobilních telefonů lišit. Viz návod k obsluze dodaný ke smartphonu či mobilnímu telefonu.
- V závislosti na připojeném zařízení nebo aplikaci, kterou používáte, nemusí funkce pracovat správně, i když se ji pokusíte ovládat pomocí sluchátek.

1 Připojte sluchátka k smartphonu či mobilnímu telefonu přes Bluetooth.

2 Pomocí smartphonu či mobilního telefonu uskutečňte hovor.

Uskutečníte-li hovor, ze sluchátek se bude ozývat oznamovací tón.
Uskutečníte-li hovor v době, kdy posloucháte hudbu, přehrávání hudby se přeruší automaticky.
Pokud se přehrávání nepozastaví, zvolte přerušení pomocí sluchátek.
Můžete mluvit přes mikrofony na levé a pravé jednotce sluchátek.

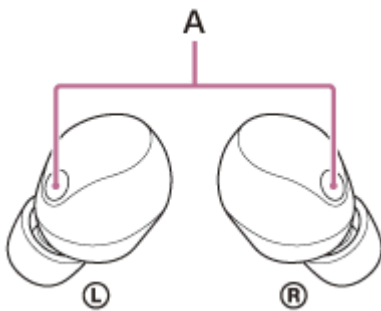


A: Mikrofony (levý, pravý)

Není-li ve sluchátkách slyšet oznamovací tón

Přeneste hovor do sluchátek pomocí smartphonu nebo mobilního telefonu.

3 Hlasitost nastavte na smartphonu nebo mobilním telefonu.

4 Po dokončení hovoru jej můžete ukončit rychlým dvojitým klepnutím na dotykový snímač na levé nebo pravé jednotce sluchátek (s intervalem přibližně 0,3 sekundy mezi klepnutími).

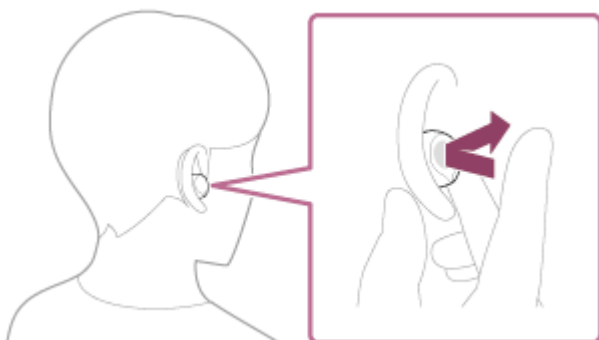

Uskutečníte-li hovor v době, kdy posloucháte hudbu, přehrávání se po ukončení hovoru automaticky obnoví.

Tip

- Hlasitost lze také nastavit z aplikace „Sony | Headphones Connect“.
Hlasitost sluchátek během hovoru a během poslechu hudby lze nastavit nezávisle na sobě. I když během hovoru změníte hlasitost, hlasitost přehrávání hudby se nezmění.
- Funkci pro volání hands-free můžete použít také jen s jednou nasazenou jednotkou sluchátek. Pokud si nasadíte druhou jednotku sluchátek do druhého ucha, zatímco mluvíte jen přes jednu jednotku sluchátek, můžete mluvit přes obě jednotky sluchátek.

Poznámka

- V závislosti na typu použitého připojeného zařízení nebo přehrávací aplikaci, pokud uskutečníte hovor během přehrávání hudby, nemusí přehrávání po ukončení hovoru automaticky pokračovat.
- Smartphone či mobilní telefon používejte ve vzdálenosti alespoň 50 cm od sluchátek. Pokud se smartphone nebo mobilní telefon nachází příliš blízko u sluchátek, může se ozývat hluk.
- Abyste během telefonního hovoru lépe slyšeli svůj vlastní hlas, mikrofon zachycuje okolní zvuky (funkce bočního tónu). Pokud váš hlas zní příliš hlasitě nebo vás obtěžují zvuky ve vašem okolí, vypněte aplikaci [Capture Voice During a Phone Call Sony | Headphones Connect].
- Hlasitost během hovorů nelze nastavit pomocí sluchátek. Upravte hlasitost na připojeném zařízení nebo v aplikaci „Sony | Headphones Connect“.
- V závislosti na charakteristikách hlasu volajícího nebo okolních zvucích nemusí zpracování zvukového signálu, které je integrováno do sluchátek, fungovat dobře a kvalita zvuku hovoru může být snížena.

Příbuzné téma

- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Příjem hovoru](#)
- [Funkce pro volání](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Funkce pro volání

Funkce dostupné během hovoru se mohou lišit v závislosti na profilu podporovaném smartphonem či mobilním telefonem. I když je profil stejný, dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na daném typu smartphonu či mobilního telefonu.

V závislosti na připojeném zařízení nebo aplikaci, kterou používáte, nemusí funkce pracovat správně, i když se ji pokusíte ovládat pomocí sluchátek.


Viz návod k obsluze dodaný ke smartphonu či mobilnímu telefonu.

Podporovaný profil: HFP (Hands-free Profile)

V pohotovostním režimu / během přehrávání hudby

Pomocí pravé jednotky sluchátek můžete provádět následující operace.

- Spuštění funkce hlasového vytáčení smartphonu / mobilního telefonu, případně aktivace funkce Google app na smartphonu Android nebo funkce Siri na zařízení iPhone. Podržte prst na tlačítku přibližně 2 sekundy nebo déle.

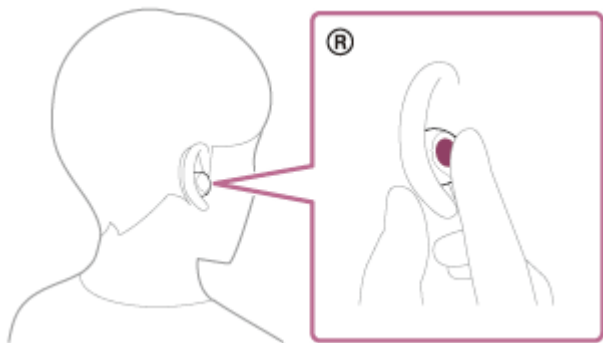


Odchozí hovor

Pomocí levé nebo pravé jednotky sluchátek můžete provádět následující operace.

Pokud máte nasazenu jen jednu jednotku sluchátek, ovládejte ji přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

- Zrušení odchozího hovoru: Rychlým dvojitým klepnutím na dotykový snímač (s intervalem přibližně 0,3 sekundy mezi klepnutími).

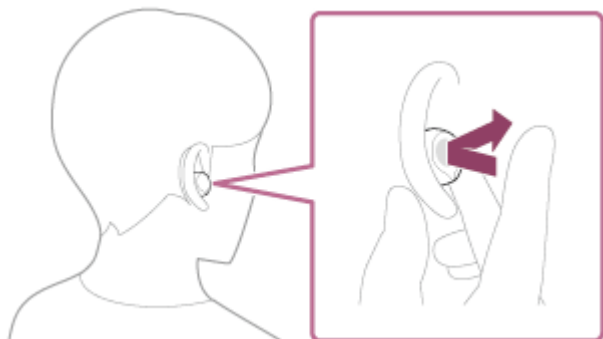

Příchozí hovor


Pomocí levé nebo pravé jednotky sluchátek můžete provádět následující operace.

Pokud máte nasazenu jen jednu jednotku sluchátek, ovládejte ji přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.


- Přijetí hovoru: Rychlým dvojitým klepnutím na dotykový snímač (s intervalem přibližně 0,3 sekundy mezi klepnutími).
- Odmítnutí hovoru: Přidržením prstu alespoň na 2 sekundy na dotykovém snímači odmítnete příchozí hovor.

Pokud je v aplikaci „Sony | Headphones Connect“ povolena možnost [Head Gesture], můžete při používání sluchátek provádět následující operace.

- Přijetí hovoru: Kývněte hlavou.

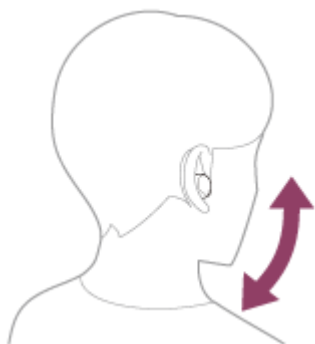

- Odmítnutí hovoru: Zavřte hlavou.

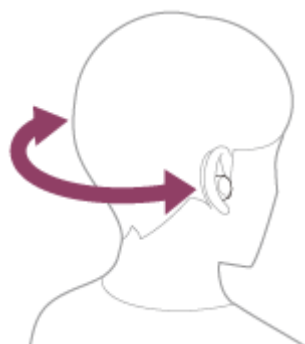

Během hovoru

Pomocí levé nebo pravé jednotky sluchátek můžete provádět následující operace.

Pokud máte nasazenu jen jednu jednotku sluchátek, ovládejte ji přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

- Ukončení hovoru: Rychlým dvojitým klepnutím na dotykový snímač (s intervalem přibližně 0,3 sekundy mezi klepnutími).

Podporovaný profil: HSP (Headset Profile)

Pomocí levé nebo pravé jednotky sluchátek můžete provádět následující operace.

Pokud máte nasazenu jen jednu jednotku sluchátek, ovládejte ji přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

Odchozí hovor

- Zrušení odchozího hovoru: Rychlým dvojitým klepnutím na dotykový snímač (s intervalem přibližně 0,3 sekundy mezi klepnutími).

Příchozí hovor

- Přijetí hovoru: Rychlým dvojitým klepnutím na dotykový snímač (s intervalem přibližně 0,3 sekundy mezi klepnutími).

Během hovoru

- Ukončení hovoru: Rychlým dvojitým klepnutím na dotykový snímač (s intervalem přibližně 0,3 sekundy mezi klepnutími).

Poznámka

- Pokud je v aplikaci „Sony | Headphones Connect“ povolena možnost [Head Gesture] a používáte pouze jednu jednotku sluchátek, sluchátka nemusí pracovat správně.
- Pokud je v aplikaci „Sony | Headphones Connect“ povolena možnost [Head Gesture], nemusí funkce pracovat správně s ovládacími prvky gest hlavy v závislosti na připojeném zařízení nebo aplikaci, kterou používáte.

Příbuzné téma

- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Příjem hovoru](#)
- [Uskutečnění hovoru](#)

5-048-300-11(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Video volání v počítači

Když používáte video volání v počítači, můžete mluvit přes bezdrátově připojená sluchátka.

1 Připojte sluchátka k počítači přes Bluetooth.

2 Spusťte aplikaci pro video hovory v počítači.

3 Zkontrolujte nastavení* aplikace pro video hovory.

- Když používáte video volání v počítači, vyberte připojení pro volání (HFP/HSP) a nikoli připojení pro přehrávání hudby (A2DP). Pokud vyberete připojení pro přehrávání hudby, video volání nemusí být k dispozici.
- V nastavení reproduktoru vyberte připojení pro volání [Headset (WF-1000XM5 Hands-Free)]** . (Nastavení [Headphones (WF-1000XM5 Stereo)]** je určeno k připojení pro přehrávání hudby.)
- V nastavení mikrofonu vyberte připojení pro volání [Headset (WF-1000XM5 Hands-Free)]** . Když mikrofon není nastavený a když sluchátka detekují řeč osoby, která je má nasazená, aktivuje se režim Speak-to-Chat a zvuk ze sluchátek se ztlumí.
- V závislosti na používané aplikaci pro video hovory nemusí být možné v nastavení reproduktoru nebo mikrofonu vybrat připojení pro volání [Headset (WF-1000XM5 Hands-Free)]** nebo připojení pro přehrávání hudby [Headphones (WF-1000XM5 Stereo)]** a může být zobrazena jen položka [WF-1000XM5]. V takovém případě vyberte možnost [WF-1000XM5].
- Odpovědi na časté otázky naleznete na webových stránkách zákaznické podpory.

* V závislosti na používané aplikaci pro video hovory nemusí být tato funkce k dispozici.

** Názvy se mohou lišit v závislosti na počítači nebo používané aplikaci pro video hovory.

Tip

- Pokud nelze zkontrolovat nastavení aplikace pro video hovory nebo nelze vybrat připojení pro volání [Headset (WF-1000XM5 Hands-Free)], navažte připojení vybráním možnosti [Headset (WF-1000XM5 Hands-Free)] v nastavení počítače. Viz „[Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 11\)](#)“, „[Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 10\)](#)“ nebo „[Připojení ke spárovanému počítači \(Mac\)](#)“.

Poznámka

- Pokud je povolen režim Speak-to-Chat a mikrofon není nastaven správně, je režim Speak-to-Chat aktivován při detekci hlasu a zvuk ze sluchátek je ztlumen.
- V závislosti na používané aplikaci pro video hovory nemusí být nastavení mikrofonu k dispozici. V takovém případě zakažte režimu Speak-to-Chat používání aplikace „Sony | Headphones Connect“.
- V závislosti na používaném počítači nebo aplikaci nemusí sluchátka během videohovoru správně pracovat. Toto chování můžete zlepšit restartováním počítače.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows® 11\)](#)

- Párování a připojení k počítači (Windows 10)
- Párování a připojení k počítači (Mac)
- Připojení ke spárovanému počítači (Windows 11)
- Připojení ke spárovanému počítači (Windows 10)
- Připojení ke spárovanému počítači (Mac)
- Ukončení připojení Bluetooth (po použití)
- Mluvení s lidmi, když máte nasazená sluchátka (Speak-to-Chat)
- Webové stránky zákaznické podpory

5-048-300-11(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5


Ukončení připojení Bluetooth (po použití)

1 Odpojte připojení Bluetooth provedením kroků na zařízení Bluetooth.

Když nosíte sluchátka, uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek, která máte nasazená).

2 Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra a zavřete víko nabíjecího pouzdra.

Vložte levou jednotku sluchátek (sluchátko s hmatovou tečkou) do levého otvoru nabíjecího pouzdra a pravé sluchátko do pravého otvoru nabíjecího pouzdra. Obě jednotky sluchátek budou uchyceny ve správné poloze v nabíjecím pouzdře pomocí vestavěného magnetu.

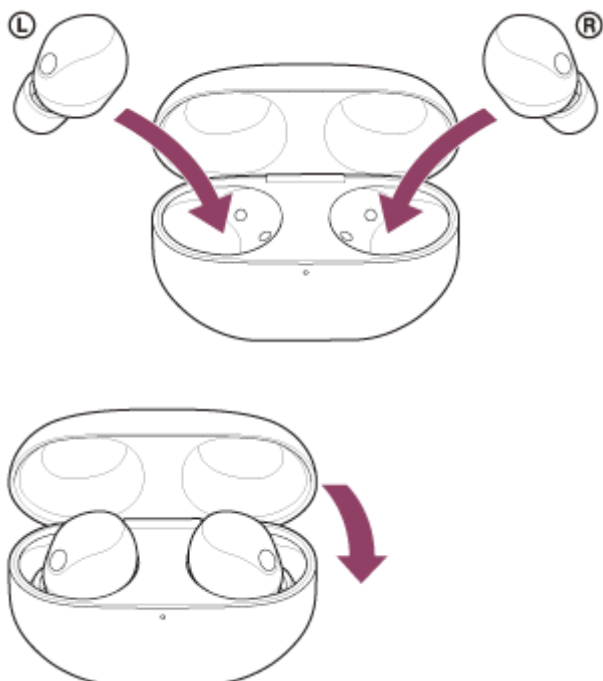

Sluchátka se vypnou.

Tip

- Po skončení přehrávání hudby může dojít v závislosti na zařízení Bluetooth k automatickému ukončení připojení Bluetooth.

Příbuzné téma

- [Vypnutí sluchátek](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Používání Google Assistant

Pomocí funkce Google Assistant, kterou jsou vybaveny smartphony, můžete mluvením do mikrofonů sluchátek ovládat smartphony nebo provést hledání.

Kompatibilní smartphony

Smartphony se systémem Android™ 6.0 nebo novějším

1 Otevřete aplikaci „Sony | Headphones Connect“ a nastavte funkci dotykového snímače jako Google Assistant.

Funkci Google Assistant lze přiřadit jednotce sluchátka, pro kterou má dotykový snímač přiřazenou funkci přehrávání hudby. Pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ můžete změnit přiřazení funkcí dotykovým snímačům na levém a pravém sluchátku.


Podrobnosti o aplikaci „Sony | Headphones Connect“ naleznete na následující adrese.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Při prvním použití funkce Google Assistant spusťte aplikaci Google Assistant, klepněte na tlačítko [Finish headphones setup] na zobrazení konverzací a proveďte úvodní nastavení aplikace Google Assistant podle pokynů na obrazovce.

2 Chcete-li použít Google Assistant, vyslovte „Ok Google“ nebo použijte dotykový snímač, kterému jste přiřadili funkci Google Assistant.

- Podržením prstu na dotykovém snímači zadáte hlasový příkaz a uvolněním prstu jej ukončíte.

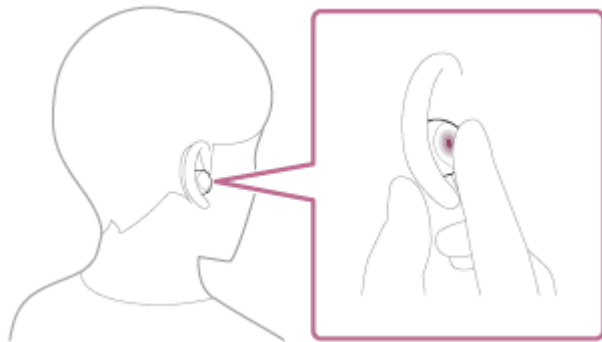

- Pokud není během podržení prstu na dotykovém snímači detekován žádný hlasový příkaz, po uvolnění prstu se načtou oznámení.

Podrobnosti o aplikaci Google Assistant naleznete na následujících webových stránkách:

<https://assistant.google.com>

Ovládání sluchátek s funkcí Google Assistant

Pomocí funkce Google Assistant můžete vyslovením určitých slov ovládat nastavení potlačení hluku a další funkce sluchátek.

Podrobnosti naleznete na následující webové stránce*:

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

* Sluchátka nejsou kompatibilní se všemi specifikacemi popsanými na webové stránce.

- Zkontrolovat nebo aktualizovat verzi softwaru sluchátek můžete pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.
- Pokud funkce Google Assistant není k dispozici například kvůli chybějícímu připojení k síti, z obou jednotek sluchátek (nebo z jednotky sluchátka, které máte nasazené) uslyšíte hlasové upozornění „Google Assistant is not connected“ (Aplikace Google Assistant není připojena).
- Pokud v zobrazení konverzací v aplikaci Google Assistant nevidíte tlačítko [Finish headphones setup], odstraňte informace o spárování sluchátek v nastavení funkce Bluetooth ve smartphonu a proveďte spárování znovu.

Poznámka

- Po provedení počátečního nastavení funkce Google Assistant ve smartphonu, jejíž dotykový snímač funguje na levém nebo pravém sluchátku, je funkce Google Assistant nastavena v závislosti na nastavení funkcí sluchátek a podmínkách použití. Pro dotykový snímač můžete obnovit předchozí funkci změnou nastavení aplikace „Sony | Headphones Connect“.
- Funkci Google Assistant lze přiřadit jednotce sluchátka, pro kterou má dotykový snímač přiřazenou funkci přehrávání hudby. Chcete-li použít funkci Google Assistant na některé jednotce sluchátka, přiřaďte funkci přehrávání hudby té jednotce sluchátek, kterou chcete použít, a poté přiřaďte funkci Google Assistant.
- Funkci Google Assistant a funkci Amazon Alexa nelze přiřadit sluchátkům současně.
- Aplikace Google Assistant není v některých jazycích, zemích a oblastech k dispozici.
- Možnosti používání sluchátek s funkcí Google Assistant závisí na specifikacích funkce Google Assistant.
- Specifikace funkce Google Assistant se mohou bez upozornění změnit.
- Podrobnosti o službách poskytovaných jinými společnostmi, jako je Google Assistant nebo Amazon Alexa, konzultujte přímo s každým poskytovatelem služeb.
Společnost Sony nenese zodpovědnost za problémy, jako jsou nedorozumění související se službami poskytovanými jinými společnostmi.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Používání Amazon Alexa

Pomocí aplikace Amazon Alexa nainstalované ve smartphonu můžete mluvením do mikrofonů sluchátek ovládat smartphone nebo provést hledání.

Kompatibilní smartphony

- Verze operačního systému podporující nejnovější verzi aplikace Amazon Alexa v zařízení Android nebo iOS
- Je vyžadována instalace nejnovější aplikace Amazon Alexa.

1. Otevřete obchod s aplikacemi ve vašem mobilním zařízení.
2. Vyhledejte aplikaci Amazon Alexa.
3. Vyberte možnost Instalovat.
4. Vyberte možnost Otevřít.

1 Nasaďte si jednotky sluchátek do uší a připojte je k smartphonu přes Bluetooth.

2 Spusťte aplikaci Amazon Alexa.

Funkci Amazon Alexa lze přiřadit jednotce sluchátka, pro kterou má dotykový snímač přiřazenou funkci přehrávání hudby. Pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ můžete změnit přiřazení funkcí dotykovým snímačům na levém a pravém sluchátku.

Při prvním použití funkce Amazon Alexa se musíte přihlásit se svým účtem Amazon a nastavit sluchátka pro aplikaci Amazon Alexa tak, že budete pokračovat krokem 3 .


Pokud jste funkci Amazon Alexa nastavili dříve, ale dotykový snímač na levé a pravé jednotce sluchátek jste nakonfigurovali pro jinou funkci než Amazon Alexa, nakonfigurujte dotykový snímač na levé nebo pravé jednotce sluchátek pro funkci Amazon Alexa.

3 Proved'te úvodní nastavení pro aplikaci Amazon Alexa.

1. Stiskněte ikonu [More] v pravém dolním rohu obrazovky aplikace Amazon Alexa a stiskněte [Add a Device].



2. Na obrazovce [Which device would you like to set up?] vyberte [Headphones].

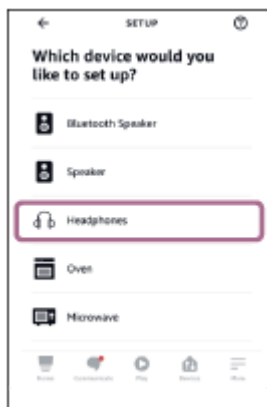

3. V části [AVAILABLE DEVICES] na obrazovce [Select your device] vyberte [WF-1000XM5].



Pokud nemůžete nalézt [WF-1000XM5] v [AVAILABLE DEVICES], sluchátka nejsou připojena k smartphonu přes Bluetooth. Připojte sluchátka k smartphonu přes Bluetooth.


4. Na obrazovce [Set up Alexa on your WF-1000XM5] stiskněte [CONTINUE].



5. Pokud se zobrazí obrazovka [This will override the current voice assistant on this accessory], stiskněte možnost [CONTINUE].




6. Na obrazovce [Setup Complete] stiskněte [DONE].

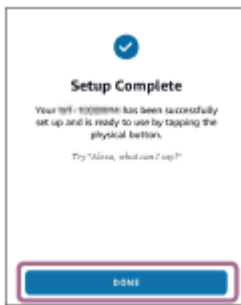

Po dokončení úvodního nastavení je dotykovému snímači na pravé jednotce sluchátek (nebo na levé jednotce sluchátek, pokud jste měli při úvodním nastavení nasazenou pouze levou jednotku sluchátek) přiřazena funkce Amazon Alexa.

- 4** Abyste mohli použít funkci Amazon Alexa, řekněte slovo probuzení* („Alexa“) nebo můžete použít dotykový snímač na sluchátku, kterému je funkce Amazon Alexa přiřazena.

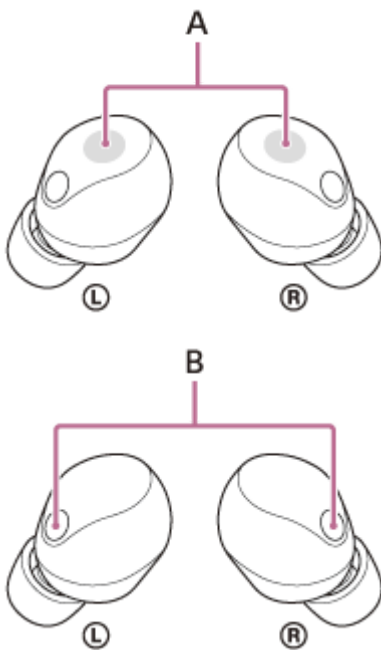

A: Dotykové snímače (levý, pravý)


B: Mikrofony (levý, pravý)

- Přidržte prst na dotykovém snímači a zadejte hlasový příkaz.

Příklad:

„What is the weather“ (Jaké je počasí)

„Play music**“ (Přehrát hudbu)

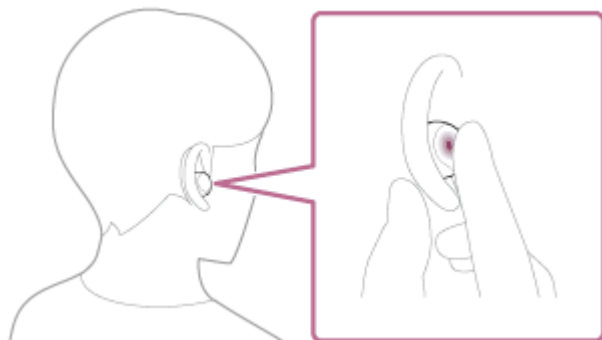

- Pokud se neozve hlas, funkce bude automaticky zrušena.

* Chcete-li nastavit slovo probuzení, povolte možnost [Activate Voice Assistant with your Voice] v aplikaci „Sony | Headphones Connect“.

** Je potřeba mít předplatné Amazon nebo Prime Music.

Podrobnosti o funkci Amazon Alexa a jejích možnostech naleznete na následujících webových stránkách:
<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Tip

- Funkci Amazon Alexa lze používat, i když máte nasazené pouze sluchátko, kterému je přiřazena funkce Amazon Alexa. Pokud je sluchátkům přiřazena funkce Amazon Alexa a chcete používat pouze jednu jednotku sluchátek, použijte tu jednotku sluchátek, které je přiřazena funkce Amazon Alexa. Nastavení sluchátek můžete zkontrolovat pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.
- Zkontrolovat nebo aktualizovat verzi softwaru sluchátek můžete pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.
- Pokud funkce Amazon Alexa není k dispozici například kvůli chybějícímu připojení k síti, z obou jednotek sluchátek (nebo z jednotky sluchátka, které máte nasazené) uslyšíte hlasové informace „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again“ (Buď vaše mobilní zařízení není připojeno, nebo bude nutné spustit aplikaci Alexa a opakovat akci).

Poznámka

- Když nastavíte sluchátka v aplikaci Amazon Alexa, jejíž dotykový snímač funguje na levé nebo pravé jednotce sluchátek, bude nastavení Amazon Alexa záviset na nastavení funkcí sluchátek a podmínkách použití. Pro dotykový snímač můžete obnovit předchozí funkci změnou nastavení aplikace „Sony | Headphones Connect“.
- Funkci Amazon Alexa lze přiřadit jednotce sluchátka, pro kterou má dotykový snímač přiřazenou funkci přehrávání hudby. Chcete-li použít funkci Amazon Alexa na některé jednotce sluchátka, přiřaďte funkci přehrávání hudby té jednotce sluchátek, kterou chcete použít, a poté přiřaďte funkci Amazon Alexa.
Na jednotce sluchátek, ke které není přiřazena funkce přehrávání hudby, nelze použít funkci Amazon Alexa. Pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ můžete změnit přiřazení funkcí dotykovým snímačům na levém a pravém sluchátku.
- Sluchátkům nelze přiřadit současně funkci Amazon Alexa a funkci Google Assistant.
- Funkce Amazon Alexa není k dispozici ve všech jazycích a zemích/oblastech. Funkce a možnosti využití systému Alexa se mohou v různých oblastech lišit.
- Podrobnosti o službách poskytovaných jinými společnostmi, jako je Google Assistant nebo Amazon Alexa, konzultujte přímo s každým poskytovatelem služeb.
Společnost Sony nenes zodpovědnost za problémy, jako jsou nedorozumění související se službami poskytovanými jinými společnostmi.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Používání funkce hlasového asistenta (Google app)

Pomocí funkce Google app, kterou jsou vybaveny smartphony se systémem Android, můžete mluvením do mikrofonů sluchátek ovládat smartphone Android.

1 Nastavte asistenta a hlasové ovládání na Google app.

Ve smartphonu Android vyberte možnost [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] a nastavte položku [Assist app] na hodnotu Google app.

Výše uvedený postup slouží jako příklad. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze smartphonu Android.


Poznámka: Může být nutná nejnovější verze aplikace Google app.

Podrobnosti o funkci Google app naleznete v návodu k obsluze zařízení, na stránkách zákaznické podpory smartphonu Android nebo na webových stránkách obchodu Google Play.

V závislosti na technických vlastnostech smartphonu Android nemusí být možné funkci Google app ze sluchátek aktivovat.


2 Nasadte si sluchátka na uši a připojte je k smartphonu Android přes Bluetooth.

3 Když je smartphone Android v pohotovostním režimu nebo přehrává hudbu, podržte alespoň 2 sekundy prst na dotykovém snímači na pravé jednotce sluchátek.

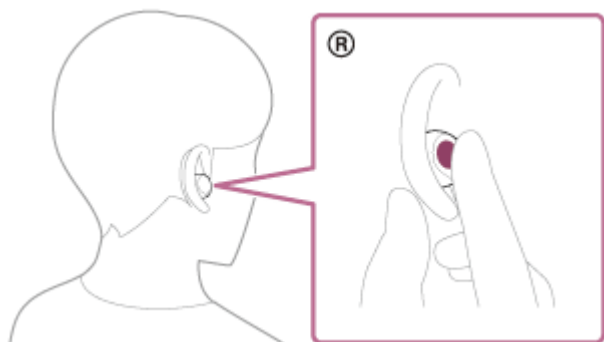

Aktivuje se funkce Google app.

4 Mluvte s Google prostřednictvím aplikace pomocí mikrofonu sluchátek.

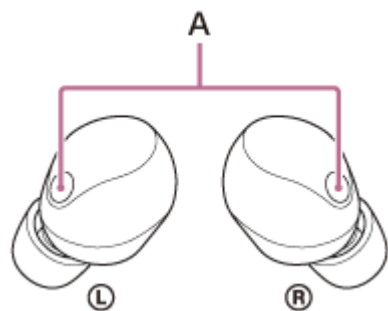

A: Mikrofony (levý, pravý)

Podrobnosti o aplikacích, které s funkcí Google app spolupracují, naleznete v návodu k obsluze smartphonu Android.

Pokud po aktivaci funkce Google app uběhne určitá doba bez požadavku, hlasový příkaz bude zrušen.

Poznámka

- Pokud je dotykový snímač na levé nebo pravé jednotce sluchátek nastaven pro funkci Google Assistant, funkce hlasového asistenta (Google app) není k dispozici.
- Pokud je dotykový snímač na levé nebo pravé jednotce sluchátek nastaveno pro funkci Amazon Alexa, funkce hlasového asistenta (Google app) není k dispozici.
- Funkci Google app nelze aktivovat, když řeknete „Ok Google“, ani v případě, že je nastavení Android „Ok Google“ smartphonu zapnuto.
- Abyste při používání funkce hlasového asistenta lépe slyšeli svůj vlastní hlas, mikrofon zachycuje okolní zvuky (funkce bočního tónu). Pokud váš hlas zní příliš hlasitě nebo vás obtěžují zvuky ve vašem okolí, vypněte aplikaci [Capture Voice During a Phone Call Sony | Headphones Connect].
- Funkci Google app nemusí být možné aktivovat v závislosti na technických vlastnostech smartphonu nebo verzi aplikace.
- Funkce Google app nefunguje při připojení k zařízení, které není kompatibilní s funkcí hlasového asistenta.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Používání funkce hlasového asistenta (Siri)

Pomocí funkce Siri, kterou jsou vybavena zařízení iPhone, můžete mluvením do mikrofonu sluchátek ovládat zařízení iPhone.

1 Zapněte Siri.


V zařízení iPhone vybráním možnosti [Settings] - [Siri & Search] zapněte funkci [Press Home for Siri] a [Allow Siri When Locked].

Výše uvedený postup slouží jako příklad. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze zařízení iPhone.

Poznámka: Podrobnosti o funkci Siri naleznete v návodu k obsluze zařízení nebo na stránkách zákaznické podpory zařízení iPhone.


2 Nasaďte si sluchátka na uši a připojte je k iPhone přes Bluetooth.

3 Když je iPhone v pohotovostním režimu nebo přehrává hudbu, podržte alespoň 2 sekundy prst na dotykovém snímači na pravé jednotce sluchátek.

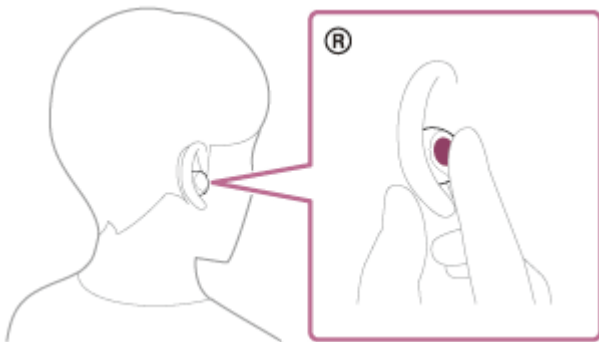

Aktivuje se Siri.

4 Prostřednictvím mikrofonů sluchátek sdělte požadavek na funkci Siri.

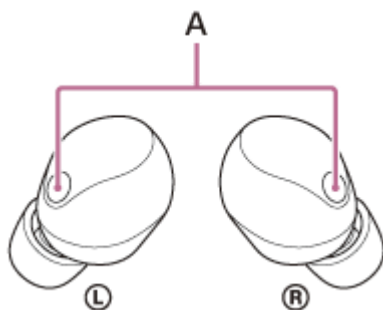

A: Mikrofony (levý, pravý)

Podrobnosti o aplikacích, které s funkcí Siri spolupracují, naleznete v návodu k obsluze zařízení iPhone.

Pokud po aktivaci funkce Siri uběhne určitá doba bez požadavku, Siri bude deaktivován.

- Funkci Siri nelze aktivovat vyslovením „Hey Siri“ ani v případě, že je nastavení „Hey Siri“ zařízení iPhone zapnuto.
- Abyste při používání funkce hlasového asistenta lépe slyšeli svůj vlastní hlas, mikrofon zachycuje okolní zvuky (funkce bočního tónu). Pokud váš hlas zní příliš hlasitě nebo vás obtěžují zvuky ve vašem okolí, vypněte aplikaci [Capture Voice During a Phone Call Sony | Headphones Connect].

5-048-300-11(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“

Pokud spojíte smartphone s nainstalovanou aplikací „Sony | Headphones Connect“ a sluchátka pomocí připojení Bluetooth, můžete provádět následující operace.

- Aktualizovat software sluchátek
- Zapnutí/vypnutí automatické aktualizace
- Přepínat jazyk hlasových informací
- Nastavit hlasitost hlasových informací
- Zapnout/vypnout zvuk oznámení a hlasové informace
- Změna funkce dotykového snímače
- Změna nastavení Voice Assistant *
- Zapněte/vypněte slovo probuzení Amazon Alexa *
- Nastavte funkci Quick Access *
- Zapnout/vypnout funkci Service Link *
- Nastavte režim připojení Bluetooth (režim kvality zvuku) *
- Zapnutí/vypnutí záznamu hlasu (funkce bočního tónu) během hovorů
- Vypnout sluchátka
- Nastavit funkci automatického pozastavení/obnovení přehrávání hudby pomocí detekce nasazení
- Nastavit automatické vypnutí detekcí nasazení
- Zapnout/vypnout vícebodové připojení (současné připojení sluchátek k 2 zařízením) *
- Změňte zařízení připojené k vícebodovému připojení *
- Nastavení připojení LE Audio pro sluchátka
- Proveďte inicializaci sluchátek
- Pomoc při určení optimálních koncovek sluchátek pro vás
- Zapnutí/vypnutí detekce gest hlavy
- Zkontrolovat verzi softwaru sluchátek
- Zobrazení stavu připojení Bluetooth mezi levou nebo pravou jednotkou sluchátek a smartphonem
- Zobrazení stavu připojení LE Audio
- Zobrazit kodek připojení Bluetooth
- Zobrazení stavu nastavení DSEE Extreme funkce
- Nastavit funkci DSEE Extreme
- Zobrazit zbývající kapacitu baterie sluchátek
- Zobrazení zbývající kapacity baterie nabíjecího pouzdra
- Zobrazení oznámení, které upozorňuje na nabíjení sluchátek (pokud je zbývající kapacita baterie nabíjecího pouzdra nízká)
- Vyberte nastavení Ekvalizér/ČISTÉ BASY
- Upravit nastavení ekvalizéru
- Upravovat funkci potlačování hluku a režim okolního zvuku (ovládání okolního zvuku)
- Při přepnutí funkce potlačení hluku / režimu okolního zvuku vyberte schéma přepínání na sluchátkách
- Použít automatické nastavení funkce potlačení hluku pomocí rozpoznání chování (adaptivní ovládání zvuku)
- Zapněte/vypněte automatickou detekci zvuku proSpeak-to-Chat a nastavte ji
- Přehrávání/pozastavení hudby nebo přechod na začátek předchozí stopy (nebo aktuální stopy během přehrávání) / přechod na začátek následující stopy
- Nastavte hlasitost během přehrávání hudby / telefonního hovoru
- Snadné párování *
- Zaznamenávání a zobrazování informací o používání sluchátek
- Nastavit funkci 360 Reality Audio
- Zapnutí/vypnutí bezpečného poslechu

* Nelze použít během připojení LE Audio.

Podrobnosti o aplikaci „Sony | Headphones Connect“ naleznete na následující adrese.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Tip

- Činnost aplikace „Sony | Headphones Connect“ se liší podle audio zařízení. Technické údaje a provedení obrazovek aplikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.

Příbuzné téma

- Instalace aplikace „Sony | Headphones Connect“
- Jak udržovat software aktuální (pro pohodlné používání sluchátek)
- O hlasových informacích
- Informace o dotykovém snímači
- Používání Quick Access
- Režim kvality zvuku
- Nošení sluchátek
- Podporované kodeky
- Kontrola zbývajících kapacity baterie
- Funkce DSEE Extreme
- Používání funkce potlačení hluku
- Poslech okolního zvuku při přehrávání hudby (režim okolního zvuku)
- Mluvení s lidmi, když máte nasazená sluchátka (Speak-to-Chat)
- Připojení sluchátek k 2 zařízením současně (vícebodové připojení)
- O službě 360 Reality Audio

5-048-300-11(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Instalace aplikace „Sony | Headphones Connect“

- 1 Stáhněte si aplikaci „Sony | Headphones Connect“ z obchodu Google Play nebo App Store a nainstalujte ji do svého smartphonu.

Podrobnosti o aplikaci „Sony | Headphones Connect“ naleznete na následující adrese.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

- 2 Po nainstalování aplikaci „Sony | Headphones Connect“ spustěte.

Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Přístup k informacím podpory z aplikace „Sony | Headphones Connect“

Z aplikace „Sony | Headphones Connect“ můžete otevřít nejnovější informace podpory.

- 1 Na obrazovce aplikace „Sony | Headphones Connect“ vyberte možnost [Help].
- 2 Zobrazí se obrazovka [Headphones Connect Help] s informacemi podpory.
- 3 Vyberte požadovanou položku.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Jak udržovat software aktuální (pro pohodlné používání sluchátek)

Pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ můžete nainstalovat nejnovější software sluchátek, abyste mohli využít nové funkce nebo vyřešit případné problémy se sluchátky.

Sluchátka používejte vždy s nainstalovaným nejnovějším softwarem.

Podrobné informace o nejnovějším softwaru sluchátek a aktualizaci softwaru naleznete na webových stránkách podpory.

Když je v aplikaci „Sony | Headphones Connect“ povoleno nastavení [Update automatically] a jsou splněny následující podmínky, aktualizace softwaru se spustí automaticky během noci, kdy se sluchátka nepoužívají.

- Software již byl převeden.
- Obě jednotky sluchátek jsou uloženy v nabíjecím pouzdře a víko nabíjecího pouzdra je zavřené.
- Zbývající kapacita baterie sluchátek je více než 20 %.
- Zbývající kapacita baterie nabíjecího pouzdra je více než 10 %.

Pokud během automatické aktualizace otevřete víko nabíjecího pouzdra a indikátor (modrý a oranžový) na nabíjecím pouzdru začne blikat. Zavřete víko nabíjecího pouzdra během automatické aktualizace. Jednotky sluchátek nelze použít, ani když je vyjmete z nabíjecího pouzdra a vložíte do uší.

Software sluchátek můžete aktualizovat také následujícím způsobem.

1 Vyndejte sluchátka z nabíjecího pouzdra.

Sluchátka se automaticky zapnou.

2 Spusťte aplikaci „Sony | Headphones Connect“ v mobilním zařízení, jako je smartphone.

3 Aktualizujte software sluchátek podle zobrazených pokynů.

Poznámka

- Pokud je k mobilnímu zařízení používanému pro aktualizaci připojeno jakékoliv jiné Bluetooth zařízení, vypněte všechna zařízení Bluetooth, dokud nebude aktualizace dokončena.
Software není možné aktualizovat, pokud je mobilní zařízení připojeno k jiným zařízením kompatibilním s Bluetooth Low Energy (například nositelná zařízení, chytré hodinky atd.).
- Pokud aktualizaci nelze dokončit, poznamenejte si následující.
 - Zavřete všechny aplikace nainstalované v mobilním zařízení s výjimkou aplikace „Sony | Headphones Connect“.
 - Úplně nabijte sluchátka a mobilní zařízení.
 - Před zahájením aktualizace si co nejlíže k sobě nasadte sluchátka a mobilní zařízení, které používáte pro aktualizaci.
 - Při aktualizaci udržujte zařízení bezdrátové sítě LAN a jiná Bluetooth zařízení mimo dosah sluchátek.
 - Před aktualizací softwaru vypněte úsporný režim* mobilního zařízení.
V závislosti na verzi operačního systému smartphonu nemusí být aktualizace dokončena v režimu úspory energie.

* Názvy se mohou lišit v závislosti na mobilním zařízení, které používáte.

Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Co můžete dělat s partnerskými službami

Po nastavení v aplikaci „Sony | Headphones Connect“ můžete použít následující aplikace* propojené se sluchátkem.



* Jsou uvedeny služby, které mohou být propojeny k 27. červnu 2023.

Podrobnosti o nejnovějších službách a zážitcích najdete na panelu [Services] aplikace „Sony | Headphones Connect“.

1 Spustíte aplikaci „Sony | Headphones Connect“.

2 Na kartě [Services] nastavíte každou službu.



Poznámka

- Služby, které lze propojit, se budou lišit v závislosti na zemi nebo oblasti.
- Specifikace služby se mohou bez upozornění změnit.
- Odpovídající aplikace musí být nainstalována.
- Podrobnosti o Endel naleznete na následující adrese URL.
<https://endel.io/>
- Podrobnosti o servisním odkazu naleznete na následující adrese URL.
sony.net/servicelink

Příbuzné téma

- [Instalace aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Opatření

Komunikace prostřednictvím Bluetooth

- Bezdrátová technologie Bluetooth má dosah přibližně 10 m. Maximální vzdálenost pro komunikaci se může lišit v závislosti na přítomnosti překážek (osob, kovových předmětů, stěn apod.) nebo na elektromagnetickém prostředí.
- Mikrovlny vysílané ze zařízení Bluetooth mohou ovlivnit činnost elektronických lékařských zařízení. Na následujících místech je nutné sluchátka a další zařízení Bluetooth vypnout, protože mohou způsobit nehodu:
 - v nemocnicích, ve vlaku v blízkosti vyhrazených sedadel, na místech s přítomností hořlavého plynu a v blízkosti automatických dveří či požárních alarmů.
- Tento výrobek při používání v bezdrátovém režimu vysílá rádiové vlny. Při používání výrobku v bezdrátovém režimu na palubě letadla se řiďte pokyny posádky ohledně přípustného používání zařízení v bezdrátovém režimu.
- Kvůli vlastnostem bezdrátové technologie Bluetooth může být zvuk přehrávaný na těchto sluchátkách oproti vysílajícímu zařízení opožděn. Následkem toho nemusí být zvuk při sledování filmů nebo hraní her synchronizován s obrazem.
- Tato sluchátka podporují bezpečnostní funkce, které jsou v souladu se standardem Bluetooth, pro zajištění bezpečnosti při komunikaci pomocí bezdrátové technologie Bluetooth. V závislosti na nakonfigurovaných nastaveních a dalších faktorech však nemusí být toto zabezpečení dostatečné. Při komunikaci pomocí bezdrátové technologie Bluetooth buďte opatrní.
- Společnost Sony nenes zodpovědnost za škody ani ztráty způsobené únikem informací, ke kterému dojde při používání komunikace Bluetooth.
- Připojení Bluetooth se všemi zařízeními Bluetooth nemůže být zaručeno.
 - Zařízení Bluetooth připojená ke sluchátkům musí splňovat standard Bluetooth předepsaný organizací Bluetooth SIG, Inc. a musí být certifikována jako vyhovující.
 - I když připojené zařízení odpovídá standardu Bluetooth, mohou nastat případy, kdy není možné připojit zařízení Bluetooth kvůli jeho vlastnostem nebo specifikacím nebo kdy se kvůli nim liší způsob ovládání, zobrazení nebo používání.
 - Při hands-free telefonování pomocí sluchátek se může v závislosti na připojeném zařízení nebo prostředí komunikace ozývat šum.
- V závislosti na připojovaném zařízení může zahájení komunikace nějakou dobu trvat.

Poznámka k nárůstu teploty

- Při nabíjení jednotek sluchátek nebo nabíjecího pouzdra nebo při dlouhodobém používání sluchátek se může teplota jednotek sluchátek nebo nabíjecího pouzdra zvýšit, nejedná se ale o poruchu.

Poznámka ke statické elektřině

- Používáte-li sluchátka, když je suchý vzduch, můžete pociťovat nepříjemné pocity kvůli statické elektřině nahromaděné na vašem těle. Nejedná se o poruchu sluchátek. Tento účinek můžete snížit nošením oděvu z přírodních materiálů, které snadno nevytvářejí statickou elektřinu.

Poznámky k nošení sluchátek

- Po použití vyjímejte sluchátka z uší pomalu.
- Protože sluchátka sedí pevně v uších, jejich natlačení silou do uší nebo rychlé sejmutí může způsobit poškození bubínku. Při nošení sluchátek může membrána reproduktoru způsobovat cvakání. Nejedná se o závadu.
- Dlouhodobé používání sluchátek může způsobit příznaky, jako je svědění a podráždění v uších. Pokud při používání sluchátek zaznamenáte některý z výše uvedených příznaků, okamžitě je přestaňte používat a poraďte se s lékařem nebo s nejbližším prodejcem produktů značky Sony.
- Při dlouhodobém používání doporučujeme sluchátka pravidelně vyjímat z uší.

Další poznámky

- Nevystavujte sluchátka nadměrným nárazům, jedná se o citlivé zařízení.
- Dotykové snímače nemusí správně fungovat, pokud na dotykové snímače nalepíte nálepky nebo jiné přilnavé předměty.
- Funkce Bluetooth nemusí fungovat s mobilním telefonem v závislosti na podmínkách signálu a okolním prostředí.
- Pokud při používání sluchátek začnete pociťovat nepříjemné pocity, okamžitě je přestaňte používat.
- Dlouhodobé používání nebo skladování může způsobit poškození nebo zhoršení kvality koncovek sluchátek.
- Pokud do sluchátek vnikne voda nebo nečistota, může dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem. Pokud do sluchátek vnikne voda nebo nečistota, ihned je přestaňte používat a poraďte se s nejbližším prodejcem produktů značky Sony. V následujících případech buďte obzvláště opatrní.
 - Při používání sluchátek v blízkosti umývadla nebo nádoby s kapalinou
Dávejte pozor, aby sluchátka nespadla do umývadla nebo do nádoby s vodou.
 - Při používání sluchátek v dešti nebo sněhu nebo ve vlhkém prostředí
- Neupustte sluchátka a nevystavujte je nárazům. V opačném případě může dojít k deformaci nebo poškození sluchátek a snížení voděodolnosti.
- Když se nabíjecí porty jednotek sluchátek nebo nabíjecího pouzdra znečistí, otřete je měkkým suchým hadrem.

Čištění sluchátek

- Pokud se vnější část sluchátek zašpiní, otřete je dočista měkkým suchým hadrem. Pokud jsou sluchátka výrazně znečištěná, namočte hadr do slabého neutrálního mycího prostředku a před použitím jej důkladně vyždímejte. Nepoužívejte rozpouštědla, jako je alkohol, ředidlo nebo benzen, mohlo by dojít k poškození povrchu sluchátek nebo jinému poškození.

Nepoužívejte jednotky sluchátek a nabíjecí pouzdro v blízkosti lékařských přístrojů

- Rádiové vlny mohou ovlivnit činnost kardiostimulátorů a lékařských přístrojů. Nepoužívejte sluchátka ani nabíjecí pouzdro na místech plných lidí, například v přelidněných vlacích nebo v nemocnicích.
- Tato sluchátka a nabíjecí pouzdro obsahují magnety, které mohou rušit kardiostimulátory, programovatelné záklopkové ventily pro léčbu hydrocefalu a jiné lékařské přístroje. Neumisťujte jednotky sluchátek a nabíjecí pouzdro do blízkosti osob, které používají takové zdravotnické prostředky. Pokud podobný zdravotnický prostředek používáte, před použitím sluchátek se poraďte se svým lékařem.


Nedávejte sluchátka a nabíjecí pouzdro do blízkosti magnetických karet

- Pokud magnetickou kartu přiblížíte k sluchátkům, může to negativně ovlivnit magnet karty, která může být poté nepoužitelná kvůli magnetům používaným ve sluchátkách a nabíjecím pouzdru nebo kvůli rozptylovému toku během bezdrátového nabíjení.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5



Když dokončíte používání sluchátek

Pokud jednotky sluchátek nepoužíváte, uložte je do nabíjecího pouzdra.
Zavřete víko nabíjecího pouzdra.

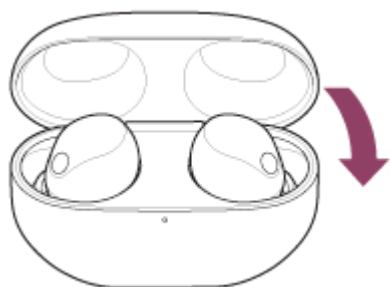

Poznámka

- Pokud na nabíjecím portu zůstane pot nebo voda, může být negativně ovlivněno nabíjení sluchátek. Po použití okamžitě setřete veškerý pot nebo vodu z nabíjecího portu. Když se nabíjecí porty jednotek sluchátek nebo nabíjecího pouzdra znečistí, otřete je měkkým suchým hadrem.

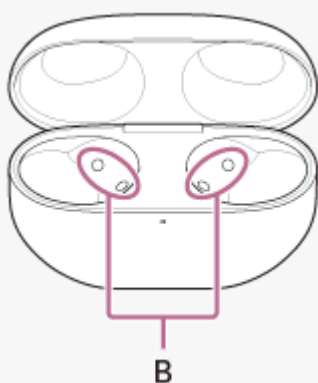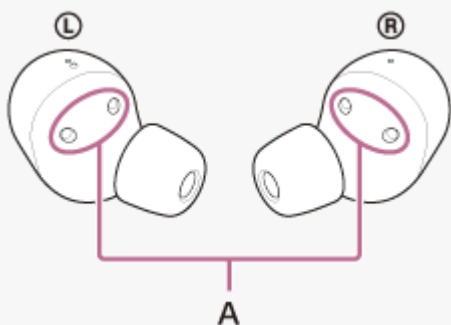

- A:** Nabíjecí porty sluchátka (levý, pravý)
B: Nabíjecí porty nabíjecího pouzdra (levý, pravý)

- Viz také části „Údržba“, „Aby nedošlo k popálení nebo poruše způsobené vlhkem“ a „Když jednotky sluchátek nebo nabíjecí pouzdro navlhnou“.

Příbuzné téma

- [Údržba](#)

- Aby nedošlo k popálení nebo poruše způsobené vlhkem
- Když jednotky sluchátek nebo nabíjecí pouzdro navlhnou

5-048-300-11(3) Copyright 2023 Sony Corporation


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Údržba

Provádějte pravidelnou údržbu podle následujících postupů.

1 Sejměte koncovku sluchátka.

Držte jednotku sluchátka a otáčejte koncem sluchátka tak, abyste ji vytáhli.
Při odstraňování neskřípněte konec koncovky sluchátka.

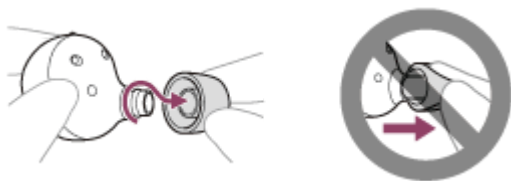

2 Vyčistěte sluchátka.

Čištění jednotek sluchátek

Pokud se vnější část sluchátek zašpiní, otřete je dočista měkkým suchým hadrem. Pokud jsou sluchátka výrazně znečištěná, namočte hadr do slabého neutrálního mycího prostředku a před použitím jej důkladně vyždímejte. Nepoužívejte rozpouštědla, jako je alkohol, ředidlo nebo benzen, mohlo by dojít k poškození povrchu sluchátek nebo jinému poškození.

Setřete veškerou vodu z jednotek sluchátek pomocí měkkého suchého hadříku.

Nenechávejte mokrá sluchátka na chladném místě, protože by voda mohla zmrznout.


Čištění částí mikrofону

Otřete veškeré nečistoty na síťové části jednotky sluchátka hadrem, který byl navlhčen vodou a vyždímán. Odstraňte nečistoty tak, aby se netlačily hluboko do síťové části jednotky sluchátek.

Čištění infračervených snímačů

Pokud jsou infračervené snímače znečištěné, opotřebení sluchátek nemusí být rozpoznáno a sluchátka nemusí pracovat správně.

Otřete veškeré nečistoty na IR snímačích měkkou suchou látkou atd.

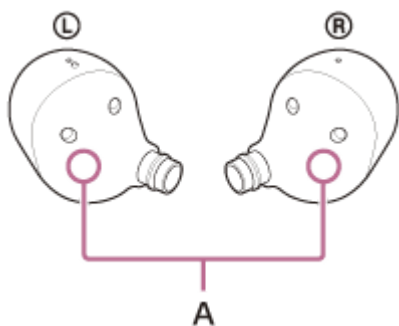

A: Infračervené snímače (levý, pravý)

Čištění nabíjecích portů


Pokud jsou na nabíjecích portech sluchátek nebo nabíjecího pouzdra ponechány cizí látky nebo vlhkost, jako je pot atd., může dojít ke korozi nabíjecího portu a ke znemožnění nabíjení.

Když přestanete sluchátka používat, jemně vyčistěte nabíjecí porty měkkým suchým hadříkem nebo vatovým tamponem.

Pokud sluchátka nelze nabít, může pomoci důkladné vyčištění nabíjecích portů.


Nabíjecí porty, které vyžadují údržbu

- Sluchátka

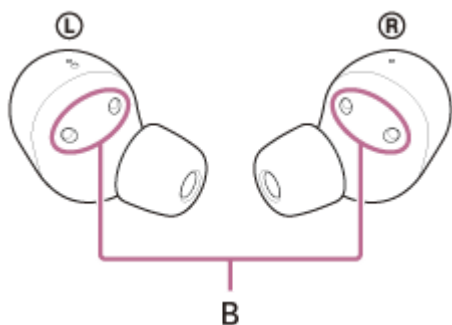

B: Nabíjecí porty sluchátka (levý, pravý)

- Nabíjecí pouzdro

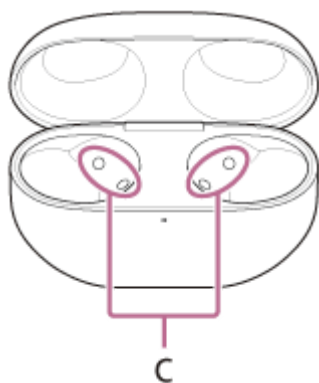

C: Nabíjecí porty nabíjecího pouzdra (levý, pravý)


Poznámka

- Nepoužívejte k odstranění prachu oprašovací pumpičku atd. Prach atd. může vstoupit do otvoru výstupu zvuku a vést k poruše.

Čištění otvorů pro výstup zvuku

Otřete veškeré nečistoty, jako je ušní maz, ve výstupním otvoru zvukovodu jednotky sluchátka hadrem, který byl navlhčen vodou a řádně vyždímán.

Odstraňte nečistoty tak, aby se netlačila hluboko do jednotky sluchátek.

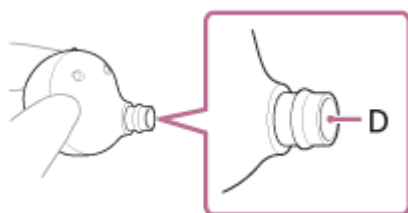


D: Výstupní otvor zvuku



Čištění otvorů nabíjecího pouzdra


Vyčistěte otvory tam, kde jsou koncovky sluchátek opatřeny vatovým tamponem atd.

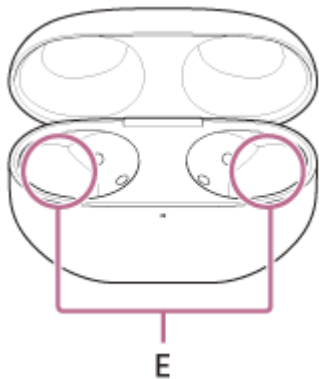

E: Otvory nabíjecího pouzdra (levá, pravá)

Sušení sluchátek

Po provedení čištění nechte sluchátka uschnout při pokojové teplotě.

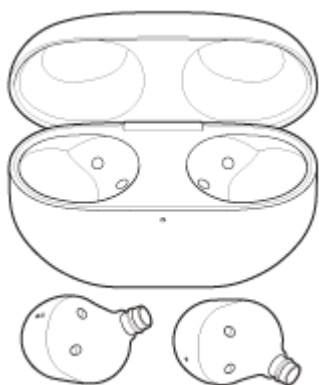

Poznámka


- Při sušení sluchátek, pokud se infračervené snímače dotknou stolu, budou sluchátka považována za nasazená a nabíjecí baterie může být i nadále vybita. Umístěte sluchátka tak, aby infračervené snímače směřovaly do strany nebo nahoru.

Čištění koncovek sluchátek s izolací okolního hluku

Když se koncovky sluchátek s izolací okolního hluku znečistí, otřete nečistoty suchým hadříkem atd.

Pokud na síťové části koncovky sluchátka ulpí cizí materiál, jako je ušní maz, může být zvuk tlumený nebo obtížně slyšitelný.

Vyjměte koncovku sluchátka ze sluchátek, lehce naneste vatový tampon na síťovou část a pomalu otáčejte vatovým tamponem, abyste setřeli nečistoty. Buďte opatrní, abyste neroztrhli síťovou část.



Poznámka

- Koncovky sluchátek jsou spotřební materiál.


- Když se koncovky sluchátek namočí, řádně kapalinu vypusťte a před použitím nebo uskladněním sluchátek zkontrolujte, zda jsou koncovky sluchátek suché.
- Vyhněte se omývání vodou, vlhkými ubrousky a používání organických rozpouštědel, jako je alkohol, protože mohou způsobit předčasné poškození.



- Třením papírem, použitím ostrých kovových předmětů, hřebíků, lepicí pásky atd. může dojít k poškození nebo deformaci koncovek sluchátek.
- Netahejte za část koncovky sluchátka z polyuretanové pěny. Pokud je oddělena od koncovky sluchátka, nebude fungovat.
- Součást z polyuretanové pěny koncovky sluchátek nesmí být vystavena tlaku po delší dobu. To by mohlo způsobit deformaci a bylo by obtížné vrátit koncovku sluchátka do původního tvaru.
- Pěnové materiály mohou při nízkých teplotách ztvrdnout. Před použitím koncovky sluchátek mírně zahřejte v ruce.
- Pokud je teplota prostředí nebo teplota použití vysoká, může chvíli trvat, než se polyuretanová pěna vrátí do původního tvaru.

3 Připojte koncovku sluchátka.


Koncovku sluchátka pevně zatlačte na zvukovod (trubičku, kterou vystupuje zvuk) na sluchátku tak, aby koncovka sluchátka zakrývala vnitřní konec zvukovodu. Koncovka sluchátka nesmí být nasazena volně ani nakřivo.

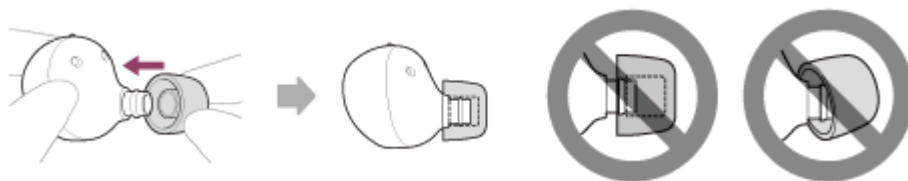

Pokud není koncovka sluchátka zcela připojena, může být koncovka sluchátka ze sluchátek odstraněna a kvalita zvuku, účinky potlačení hluku a nositelnost se mohou zhoršit.


4 Zkontrolujte, zda je koncovka sluchátka bezpečně připojena.

Otočte koncovku sluchátka na jednu stranu a zkontrolujte, zda stopka koncovky sluchátka zcela pokrývá zvukovod na jednotce sluchátka.

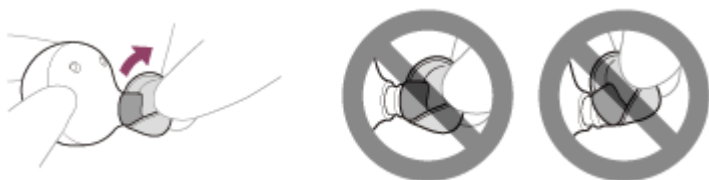


5 Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra.

Po údržbě a po vyčištění a vysušení sluchátek nezapomeňte sluchátka vložit do nabíjecího pouzdra.

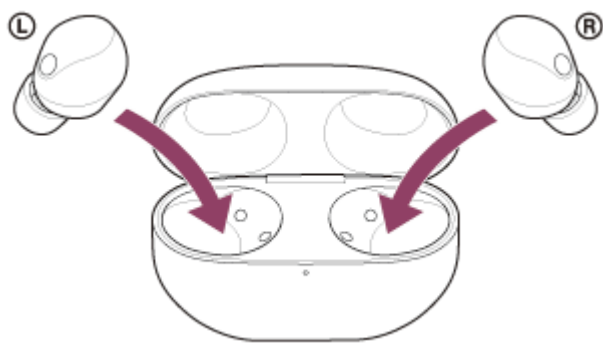

Nezapomeňte zavřít víko nabíjecího pouzdra.

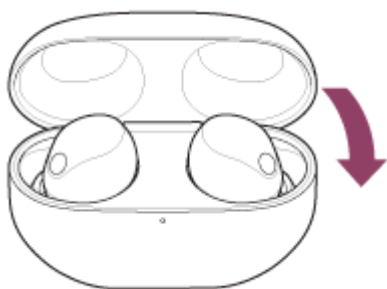

Příbuzné téma

- Aby nedošlo k popálení nebo poruše způsobené vlhkem
- Když jednotky sluchátek nebo nabíjecí pouzdro navlhnou

5-048-300-11(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Aby nedošlo k popálení nebo poruše způsobené vlhkem

Po použití je nutné vyčistit

Nabíjení v případě, že kapalina, jako je voda nebo pot nebo cizí předměty, jako jsou prach ulpělý k portu USB Type-C nabíjecího pouzdra nebo nabíjecího portu sluchátek, může způsobit nehodu, jako jsou popáleniny nebo vážné zranění způsobené požárem, elektrickým proudem, působením tepla, kouře nebo zapálením. Mohlo rovněž by dojít k závadě.

Vyhnete se následujícím situacím a dávejte pozor, aby se do jednotek sluchátek nebo nabíjecího pouzdra nedostala vlhkost nebo nečistota.

Pokud se jednotky sluchátek nebo nabíjecí pouzdro navlhčí nebo zašpiní, postupujte podle části „[Když jednotky sluchátek nebo nabíjecí pouzdro navlhnou](#)“ a před použitím je vyčistěte podle popisu.

- Dotýkání se jednotek sluchátek nebo nabíjecího pouzdra, aniž byste si otřeli mokré ruce po domácích pracích v kuchyni nebo po mytí rukou v koupelně.




- Vložení jednotek sluchátek nebo nabíjecího pouzdra do náprsní kapsy vlhkého oděvu.



- Vložení jednotek sluchátek nebo nabíjecího pouzdra do tašky se studenou PET lahví.



- Rozlití nápoje při jídle nebo pití.

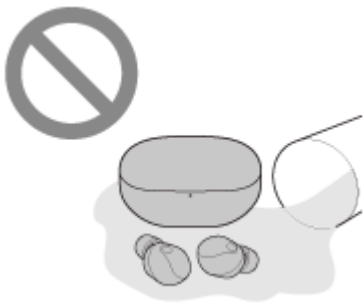

Ochrana jednotek sluchátek a nabíjecího pouzdra před poškozením

Při používání sluchátek dodržujte níže uvedená opatření.

- Nestříkejte vodu záměrně do části výstupu zvuku nebo části mikrofonu jednotek sluchátek.
- Nenechávejte mokrá sluchátka na chladném místě, protože by voda mohla zmrznout. Po použití setřete veškerou vodu, abyste zabránili poruše.
- Neponořujte sluchátka do vody ani je nepoužívejte ve vlhkém prostředí, jako je například koupelna.
- Pokud dojde k navlhnutí sluchátek,
 1. Setřete veškerou vodu ze sluchátek pomocí měkkého suchého hadříku.
 2. Sejměte koncovky sluchátek, otočte zvukové kanály (výstupní zvukovody) směrem dolů a několikrát sluchátka zatřeste, aby voda odtekla ven.




3. Otočte část mikrofonu nebo vzduchový otvor směrem dolů a jemně sluchátkem asi 20krát poklepejte o suchý hadřík apod., aby se odstranila veškerá voda nahromaděná uvnitř.



4. Ponechte sluchátka uschnout při pokojové teplotě.
- Pokud jsou sluchátka a nabíjecí pouzdro nabíjeny, když jsou vlhká potem atd., nabíjecí porty budou korodovat. Před nabíjením otřete veškerou vlhkost měkkým suchým hadrem a nechte uschnout při pokojové teplotě. Na opravy v případě závady způsobené neopatrností se nevztahuje bezplatná záruka.



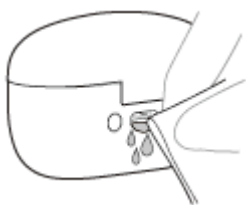

- Neperte si kalhoty nebo košile se sluchátky ponechanými v kapsách.



- Pokud sluchátka praskla nebo byla deformována, přestaňte je používat v blízkosti vody nebo se obraťte na nejbližšího prodejce značky Sony.

Příbuzné téma

- [Výměna koncovek sluchátek](#)
- [Údržba](#)
- [Když jednotky sluchátek nebo nabíjecí pouzdro navlhnou](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Když jednotky sluchátek nebo nabíjecí pouzdro navlhnou

Když se sluchátka namočí

1. Setřete veškerou vodu ze sluchátek pomocí měkkého suchého hadříku.
2. Sejměte koncovky sluchátek, otočte zvukové kanály (výstupní zvukovody) směrem dolů a několikrát sluchátka zatřeste, aby voda odtekla ven.



3. Otočte část mikrofonu nebo vzduchový otvor směrem dolů a jemně sluchátkem asi 20krát poklepejte o suchý hadřík apod., aby se odstranila veškerá voda nahromaděná uvnitř.



4. Ponechte sluchátka uschnout při pokojové teplotě.

Informace o voděodolnosti těchto sluchátek

- Nabíjecí pouzdro není voděodolné.
- Voděodolnost těchto sluchátek odpovídá kategorii IPX4 v normě IEC 60529 „Stupně ochrany proti vniknutí vody (kód IP)“, která specifikuje stupeň ochrany proti vniknutí vody. Sluchátka nelze používat ve vodě. Pokud sluchátka nejsou používána správně, může se do nich dostat voda a způsobit požár, úraz elektřinou nebo poruchy. Přečtěte si následující upozornění a používejte sluchátka správně.
IPX4: Ochrana před stříkající vodou z jakéhokoli směru.
- Zvukové kanály (trubice, kterými vystupuje zvuk), vzduchové otvory a část mikrofonu sluchátek nejsou zcela vodotěsné. Pokud ve zvukovém kanálu, vzduchových otvorech nebo v částech mikrofonu zůstanou kapky vody, může dojít k následujícím dočasným problémům. Nejedná se však o poruchy.
 - Zvuky jsou obtížně slyšet.
 - Účinek funkce potlačení hluku je zeslabený.
 - Jsou slyšet neobvyklé zvuky.
 - Během telefonních hovorů jsou hlasy špatně slyšet.

Tekutiny, pro které platí specifikace voděodolnosti sluchátek

Vztahuje se na následující:	pitná voda, kohoutková voda, pot
Nevztahuje se na následující:	Jiné tekutiny, než které jsou uvedeny výše (například: mýdlová voda, voda s čisticím prostředkem, voda s koupelovými produkty, šampón, voda z horkých pramenů, horká voda, voda z bazénu, mořská voda atd.)

Voděodolnost sluchátek vychází z měření provedených společností Sony za výše popsaných podmínek. Na poruchy způsobené ponořením do vody při nesprávném používání ze strany zákazníka se nevztahuje záruka.

Příbuzné téma

- [Výměna koncovek sluchátek](#)
- [Údržba](#)
- [Aby nedošlo k popálení nebo poruše způsobené vlhkem](#)

5-048-300-11(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Licence

- Použití známky Made for Apple znamená, že příslušenství je určeno k připojení k výrobkům značky Apple označeným ve známce a že vývojář certifikací zaručuje splnění výkonnostních standardů značky Apple. Společnost Apple není odpovědná za provoz tohoto zařízení ani za splnění bezpečnostních a zákonných standardů tímto zařízením.
- Součástí tohoto produktu je software, který společnost Sony využívá na základě licenčního ujednání s vlastníkem jeho autorských práv. Jsme povinni zveřejnit zákazníkům obsah tohoto ujednání na základě požadavku vlastníka autorských práv k tomuto softwaru. Otevřete, prosím, následující adresu URL a přečtěte si.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/23/>
- Služby nabízené třetími stranami mohou být měněny, pozastaveny nebo ukončeny bez předchozího upozornění. Společnost Sony za podobné situace nenesе žádnou zodpovědnost.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Ochranné známky

- Microsoft a Windows jsou registrované obchodní známky nebo obchodní známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a/nebo jiných zemích.
- Apple, iPhone, iPod touch, macOS, Mac a Siri jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a jiných zemích.
- App Store je značka služby společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a dalších státech.
- IOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco ve Spojených státech amerických a dalších zemích a její použití probíhá na základě licence.
- Google, Android a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.
- Amazon, Alexa a všechna související loga jsou ochranné známky společnosti Amazon.com, Inc. nebo jejích poboček.
- Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné organizací Bluetooth SIG, Inc. a veškeré využití takových značek společností Sony Group Corporation a jejími dceřinými společnostmi probíhá na základě licence.
- Název LDAC™ je ochranná známka společnosti Sony Group Corporation nebo jejích přidružených společností.
- USB Type-C® a USB-C® jsou registrované ochranné známky skupiny USB Implementers Forum.
- „DSEE“ a „DSEE Extreme“ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Group Corporation nebo jejích přidružených společností.
- Všechny ostatní obchodní značky a registrované obchodní značky jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami odpovídajících držitelů. V této příručce nejsou uvedeny značky TM a ®.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Webové stránky zákaznické podpory

Pro zákazníky v USA, Kanadě a Latinské Americe:

<https://www.sony.com/am/support>

Pro zákazníky v evropských zemích:

<https://www.sony.eu/support>

Pro zákazníky v Číně:

<https://service.sony.com.cn>

Pro zákazníky v jiných zemích/oblastech:

<https://www.sony-asia.com/support>

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Co lze udělat pro vyřešení problému?

Než požádáte o opravu, znovu zkontrolujte následující položky.

- Zjistěte symptomy problému v této uživatelské příručce a zkuste všechna uvedená nápravná opatření.
- Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra a zavřete víko nabíjecího pouzdra.
Některé problémy lze vyřešit vložením jednotek sluchátek do nabíjecího pouzdra.
- Nabijte sluchátka.
Některé problémy lze vyřešit nabitím baterie sluchátek.
- Restartujte zařízení, které je připojeno k sluchátkům.
Některé problémy můžete vyřešit restartováním připojeného zařízení, například počítače nebo smartphonu.
- Resetujte sluchátka.
- Proveďte inicializaci sluchátek.
Tato operace obnoví tovární nastavení hlasitosti apod. a vymaže všechny informace o párování.
- Vyhledejte informace o problému na webových stránkách zákaznické podpory.

Pokud výše uvedené operace nepomohou, obraťte se na nejbližšího prodejce značky Sony.

Příbuzné téma

- [Nabíjení](#)
- [Webové stránky zákaznické podpory](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Sluchátka nelze zapnout.

- Zkontrolujte, zda je baterie plně nabitá.
 - Sluchátka nelze zapnout, když jsou uložena v nabíjecím pouzdru a nabíjí se. Pokud je chcete zapnout, vyndejte sluchátka z nabíjecího pouzdra.
 - Nabijte nabíjecí pouzdro.
 - Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra a zavřete víko nabíjecího pouzdra.
Některé problémy lze vyřešit vložením jednotek sluchátek do nabíjecího pouzdra.
 - Vyčistěte nabíjecí porty jednotek sluchátek a nabíjecího pouzdra, poté je vložte do nabíjecího pouzdra a zkontrolujte stav indikátoru na nabíjecím pouzdře. Podrobnosti naleznete v části „[Údržba](#)“.
 - Sluchátka nelze používat během automatické aktualizace softwaru sluchátek. Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra, zavřete víko nabíjecího pouzdra a počkejte asi 5 minut.
 - Resetujte sluchátka.
 - Inicializuje sluchátka a znovu je spárujte se zařízením.
-

Příbuzné téma


- [Nabíjení](#)
- [Kontrola zbývajících kapacity baterie](#)
- [Zapnutí sluchátek](#)
- [Údržba](#)
- [Jak udržovat software aktuální \(pro pohodlné používání sluchátek\)](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Sluchátka nelze nabíjet nebo doba nabíjení je příliš dlouhá.

Společné

- Zkontrolujte, zda jsou jednotky sluchátek správně uloženy v nabíjecím pouzdru. Pokud jsou jednotky sluchátek umístěny v nabíjecím pouzdře, nemusí se nabíjet.

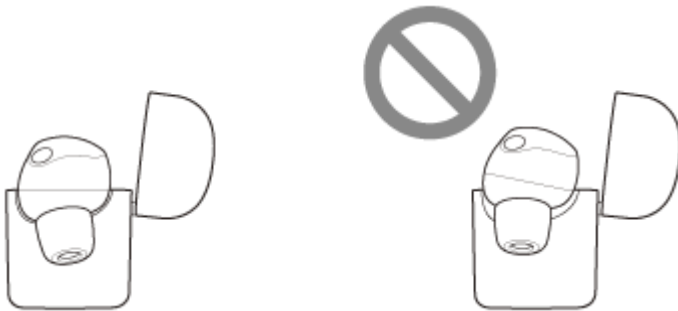

- Ujistěte se, že používáte dodaný kabel USB Type-C, a zkontrolujte, zda je kabel pevně připojen k nabíjecímu pouzdru.
- Pokud jsou nabíjecí porty jednotek sluchátek nebo nabíjecího pouzdra znečištěné, jednotky sluchátek se nemusí nabít. Vyčistěte nabíjecí porty měkkou a suchou látkou. Podrobnosti naleznete v části „Údržba“.
- Levá nebo pravá jednotka sluchátek funguje jako hlavní jednotka sluchátek, takže spotřebovává dobíjecí baterii rychleji než druhá jednotka. Je rozdíl v době nabíjení mezi levou a pravou jednotkou sluchátek, nejedná se však o poruchu.
Levá nebo pravá jednotka sluchátek může být v závislosti na prostředí používání „hlavní jednotka sluchátek“.
- Nabíjet se doporučuje na místě s okolní teplotou mezi 15 °C a 30 °C. Nabíjení mimo tento rozsah může mít za následek méně efektivní nabíjení.
- Během nabíjení ponechte víko nabíjecího pouzdra zavřené, aby nedocházelo k vybití baterie nabíjecího pouzdra.
- Resetujte sluchátka.
- Inicializuje sluchátka a znovu je spárujte se zařízením.

Při nabíjení pomocí napájecího adaptéru USB

- Zkontrolujte, zda je napájecí adaptér USB řádně zapojen do elektrické zásuvky.
- Při použití komerčně dostupného napájecího adaptéru USB použijte adaptér schopný dodávat výstupní proud 0,5 A (500 mA) nebo vyšší.

Při nabíjení pomocí počítače

- Zkontrolujte, zda je kabel USB Type-C pevně připojen k počítači.
- Ověřte, že je zapnutý počítač. Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probudte počítač.
- Zkontrolujte, zda jsou nabíjecí pouzdro a počítač propojeny přímo a nikoli přes rozbočovač USB. Lze to také zlepšit restartováním počítače a pokusem o další připojení USB.
- Mohl existovat problém s portem USB připojeného počítače. Pokud je k dispozici jiný port USB počítače, zkuste se připojit k němu.
- Aktualizujte operační systém počítače.

Při bezdrátovém nabíjení

- Při bezdrátovém nabíjení se tento proces může zpomalit nebo zastavit, pokud se nabíjecí pouzdro na bezdrátové nabíječce vychýlí.
- Při bezdrátovém nabíjení se tento proces může při vysokých nebo nízkých teplotách zpomalit nebo zastavit, a to v závislosti na použité bezdrátové nabíjecí podložce.

Příbuzné téma

- [Nabíjení](#)
- [Výměna koncovek sluchátek](#)
- [Údržba](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

5-048-300-11(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Dostupná provozní doba je krátká, baterie nevydrží dlouho, výdrž levé a pravé jednotky sluchátek se liší.

- Nastavíte-li následující funkce, bude dostupná provozní doba baterie kratší.
 - Režim kvality zvuku během přehrávání Bluetooth: Priorita kvality zvuku
 - Funkce potlačení hluku / Režim okolního zvuku
 - Ekvalizér
 - DSEE Extreme
 - Speak-to-Chat
 - Funkce pro spuštění hlasového asistenta hlasem
 - Service Link

Pokud nastavíte výše uvedené parametry současně, dostupná doba provozu baterie se ještě zkrátí.

- Levá nebo pravá jednotka sluchátek funguje jako hlavní jednotka sluchátek, takže spotřebovává dobíjecí baterii rychleji než druhá jednotka. Je rozdíl ve zbývajícím nabití baterie mezi levou a pravou jednotkou sluchátek, nejedná se však o poruchu.
Levá nebo pravá jednotka sluchátek může být v závislosti na prostředí používání „hlavní jednotka sluchátek“.
- Pokud použijete obě jednotky sluchátek ihned po použití pouze jedné jednotky sluchátek, může se zbývajícím nabití baterie lišit. Nejedná se o poruchu, protože zbývajícím kapacita baterie na jedné straně je vyčerpána.
- Pokud jednotky sluchátek nepoužíváte, uložte je do nabíjecího pouzdra. Jsou-li sluchátka umístěna v kapsách atd., rozpoznají, že jsou nasazena a nemusí se vypnout po uplynutí stanoveného času.
- Zavřete víko nabíjecího pouzdra, aby nedocházelo k vybíjení baterie nabíjecího pouzdra.
Umístění zařízení, která vytvářejí magnetickou sílu, jako jsou smartphony, magnetické bezdrátové nabíječky a magnetická periferní zařízení, do blízkosti nabíjecího pouzdra může ovlivnit detekci otevření a zavření víka nabíjecího pouzdra.
Nabíjecí pouzdro udržujte v dostatečné vzdálenosti od těchto zařízení.
- Dostupná provozní doba baterie se při telefonování zkracuje více než při poslechu hudby.

Příbuzné téma

- [Nabíjení](#)
- [Dostupná doba provozu](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Žádný zvuk, žádný zvuk z jedné strany

Společné

- Znovu spárujte sluchátka a zařízení Bluetooth.
- Při přehrávání hudby zkontrolujte, zda jsou sluchátka a vysílající zařízení Bluetooth spojena přes Bluetooth pomocí profilu A2DP.
- Nabijte nabíjecí pouzdro.
- Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra a zavřete víko nabíjecího pouzdra.
Některé problémy lze vyřešit vložením jednotek sluchátek do nabíjecího pouzdra.
- Pokud na síťové části koncovky sluchátka ulpí cizí materiál, jako je ušní maz, může být zvuk tlumený nebo obtížně slyšitelný. Před použitím postupujte podle části „[Údržba](#)“ a vyčistěte koncovky sluchátek podle popisu.
- Restartujte smartphone nebo počítač, který používáte.
- Během automatické aktualizace softwaru sluchátek není ve sluchátkách slyšet žádný zvuk. Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra, zavřete víko nabíjecího pouzdra a počkejte asi 5 minut.
- Resetujte sluchátka.
- Inicializuje sluchátka a znovu je spáruje se zařízením.
- Po aktivaci režimu Speak-to-Chat se přehrávání hudby pozastaví. V takovém případě aktivujte dotykový snímač sluchátek a ukončete režim Speak-to-Chat.
Pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ můžete přepínat mezi povolením nebo zakázáním režimu Speak-to-Chat.
- Při současném připojení sluchátek ke 2 zařízením s vícebodovým připojením může zařízení v závislosti na připojeném zařízení nadále odesílat tichý signál, i když je přehrávání hudby nebo videa zastaveno. V takovém případě zůstane sluchátko připojeno k zařízení a připojení nesmí být změněno na jiné zařízení. Pokud po zastavení přehrávání na prvním zařízení není slyšet zvuk z druhého zařízení, postupujte v následujícím pořadí kroků a zkontrolujte, zda se situace zlepšila.
 - Pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ zkontrolujte, zda je nastavení položky [Connect to 2 devices simultaneously] zapnuto.
 - Zastavte přehrávání aplikace na prvním zařízení.
 - Vypněte aplikaci na prvním zařízení.
 - Vyberte zařízení, ze kterého chcete přehrávat [Manage Connected Device] v [Device Currently Being Connected] v aplikaci „Sony | Headphones Connect“, a poté spusťte přehrávání.

Při připojení k počítači

- Připojete-li ke sluchátkům počítač, zkontrolujte, zda je audio výstup počítače nastaven na zařízení Bluetooth.
- Restartujte hudební aplikaci nebo video aplikaci.
- Pokud v počítači používáte aplikaci pro video hovory, zkontrolujte, zda jsou sluchátka a počítač spojeny přes Bluetooth pomocí profilu HFP nebo HSP.
V závislosti na používané aplikaci pro video hovory nemusí být nastavení mikrofonu k dispozici.

Když není zvuk pouze na jedné straně

- V závislosti na aplikaci smartphonu nebo počítače (která vyžaduje HFP (profil hands-free) / HSP (profil sluchátek)) můžete slyšet hlas pouze z jedné jednotky sluchátek.

Příbuzné téma

- [Nabíjení](#)
- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)

- Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth
- Údržba
- Jak udržovat software aktuální (pro pohodlné používání sluchátek)
- Resetování sluchátek
- Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení

5-048-300-11(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Nízká hlasitost zvuku

- Pokud na síťové části koncovky sluchátka ulpí cizí materiál, jako je ušní maz, může být zvuk tlumený nebo obtížně slyšitelný. Před použitím postupujte podle části „[Údržba](#)“ a vyčistěte koncovky sluchátek podle popisu.
- Pokud se velikost koncovek sluchátek neshoduje s velikostí vašich ušních kanálů nebo sluchátka nejsou v uších správně zasunuta, nemusí být dosaženo správných vlastností zvuku či hlasitosti. Pokud tomu tak je, zkuste následující postup.
 - Zaměřte koncovky sluchátek za ty, které se lépe přizpůsobí vašim uším. Při výměně koncovek sluchátek vyzkoušejte nejdříve největší koncovky a postupujte k těm menším. Nejvhodnější velikost koncovek sluchátek pro levé a pravé ucho se může lišit.
 - Zkontrolujte, zda mezi koncovkou sluchátka a zvukovodem není mezera, protože koncovka sluchátka není zcela zasunuta do ucha nebo má koncovka sluchátka nesprávnou velikost.
- Upravte hlasitost na připojeném zařízení. Hlasitost během přehrávání hudby lze nastavit pomocí sluchátek.
- Hlasitost během hovorů nelze nastavit pomocí sluchátek. Upravte hlasitost na připojeném zařízení.
- Připojte zařízení Bluetooth znovu ke sluchátkům.
- Zvukové kanály (trubice, kterými vystupuje zvuk), vzduchové otvory a část mikrofonu sluchátek nejsou zcela vodotěsné. Pokud ve zvukovém kanálu, vzduchových otvorech nebo v částech mikrofonu zůstanou kapky vody, může se dočasně snížit hlasitost. Nejedná se však o poruchu. Viz „[Když jednotky sluchátek nebo nabíjecí pouzdro navlhnou](#)“; před použitím vyčistěte podle popisu.
- Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra a zavřete víko nabíjecího pouzdra. Některé problémy lze vyřešit vložením jednotek sluchátek do nabíjecího pouzdra.
- Resetujte sluchátka.
- Inicializuje sluchátka a znovu je spáruje se zařízením.

Poznámka

- V závislosti na připojeném zařízení se může nebo nemusí synchronizovat hlasitost zařízení a sluchátka. Pokud není hlasitost zařízení synchronizována s hlasitostí sluchátek, nebude možné zvýšit hlasitost ve sluchátkách pomocí zařízení, jakmile hlasitost ve sluchátkách snížíte. V takovém případě zvýšte hlasitost sluchátek a připojeného zařízení. Pokud je zvuk i po nastavení hlasitosti na připojeném zařízení stále nízký, upravte hlasitost aplikací „Sony | Headphones Connect“.

Příbuzné téma

- [Údržba](#)
- [Výměna koncovek sluchátek](#)
- [Nošení sluchátek](#)
- [Aby nedošlo k popálení nebo poruše způsobené vlhkem](#)
- [Když jednotky sluchátek nebo nabíjecí pouzdro navlhnou](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Je slyšet hluk nebo neobvyklý zvuk.

- Při používání sluchátek můžete slyšet vibrace přenášené tělem při chůzi nebo běhu a můžete také slyšet biologické zvuky, jako jsou srdeční tep a dýchání. Může to být způsobeno vlastnostmi výrobku a nejde o poruchu.
- Když je zapnutá funkce potlačení hluku nebo režim okolního zvuku, mohou být tělem přenášeny vibrace z chůze, běhu nebo třesení hlavou a mohou být slyšet jako chrastění nebo praskání. Může to být způsobeno vlastnostmi výrobku a nejde o poruchu.
- Používání sluchátek na přeplněných místech (přeplněné vlaky, rušné ulice během dopravní špičky atd.) může způsobit přeskakování zvuku nebo hluk způsobený lidmi ve vašem okolí, kteří narušují komunikaci Bluetooth. V takovém případě spusťte aplikaci „Sony | Headphones Connect“ a změňte připojení LE Audio z [LE Audio connection setting for headphones] na [Classic Audio only (conventional connection method)]. Pokud problém přetrvává, nastavte režim kvality zvuku na [Priority on Stable Connection].
- Je-li zapnutá funkce potlačení hluku nebo režim okolního zvuku, může být neustále slyšet slabý bílý šum (tzv. izoenergetický šum), což je však způsobeno vlastnostmi funkce potlačení hluku nebo režimem okolního zvuku.
- Při nasazování nebo nastavování sluchátek se může změnit tvar koncovky sluchátka a vnitřní bubliny mohou být rozdrčeny nebo obnoveny. V tuto chvíli můžete slyšet praskavý zvuk v uchu, ale to není neobvyklé.
- Pokud na dotykový snímač při nasazování nebo nastavování sluchátek silně poklepete, může se dočasně objevit kovový nebo praskavý zvuk. Nejedná se o závadu.
- Zvukové kanály (trubice, kterými vystupuje zvuk), vzduchové otvory a část mikrofonu sluchátek nejsou zcela vodotěsné. Pokud ve zvukovém kanálu, vzduchových otvorech nebo v částech mikrofonu zůstanou kapky vody, můžete dočasně slyšet pískání (zpětná vazba). Nejedná se o závadu. Viz „[Když jednotky sluchátek nebo nabíjecí pouzdro navlhnou](#)“; před použitím vyčistěte podle popisu. Nepoužívejte sluchátka, pokud do nich pronikla voda.
- Pokud rukou zakryjete část mikrofonu levé nebo pravé jednotky sluchátka nebo pokud uchopíte jednotku sluchátka rukou, může být slyšet zvukový signál (zpětná vazba). Nejedná se o závadu. V takovém případě odtáhněte ruce atd. od levého a pravého mikrofonu.
- Pokud je režim okolního zvuku aktivován v poměrně hlučném prostředí, může být hluk slyšet. Nejedná se o závadu. V takovém případě nastavte funkci potlačení hluku na ON nebo nastavte funkci potlačení hluku a režim okolního zvuku na OFF.
- Některá zařízení, která vysílají ultrazvukové zvukové vlny nebo jiné zvuky o vysoké frekvenci určené k odpuzování hlodavců, mohou být příležitostně instalována u vchodů do obchodních zařízení nebo stanic metra. V blízkosti těchto zařízení mohou ultrazvukové zvukové vlny nebo jiné zvuky o vysoké frekvenci způsobit, že ze sluchátek bude slyšet zvuk nebo neobvyklý zvuk. Opusťte místo, kde je slyšet hluk nebo neobvyklý zvuk. Nebo vypněte funkci potlačení hluku / režim okolního zvuku.
- Po zapnutí funkce adaptivního ovládání zvuku sluchátka detekují akce uživatele a automaticky upraví funkci potlačení hluku. Při změně tohoto nastavení se hudba může dočasně pozastavit a může se ozvat zvuk oznámení. Tento zvuk vás upozorní, že nastavení bylo změněno.
Chcete-li deaktivovat tento zvuk oznámení, vypněte nastavení pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.
- Pokud klepnete na dotykový snímač na sluchátkách, když sluchátka nejsou připojena prostřednictvím připojení Bluetooth, uslyšíte zvukové upozornění, že sluchátka jsou zapnutá.

Neplatí-li žádná z výše uvedených položek, zkuste následující postupné kroky ke zlepšení situace.

- Nabijte nabíjecí pouzdro.
- Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra a zavřete víko nabíjecího pouzdra.
Některé problémy lze vyřešit vložením jednotek sluchátek do nabíjecího pouzdra.
- Resetujte sluchátka.
- Inicializuje sluchátka a znovu je spárujte se zařízením.


- Používání funkce potlačení hluku
- Poslech okolního zvuku při přehrávání hudby (režim okolního zvuku)
- Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“
- Aby nedošlo k popálení nebo poruše způsobené vlhkem
- Když jednotky sluchátek nebo nabíjecí pouzdro navlhnou
- Nabíjení
- Resetování sluchátek
- Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení

5-048-300-11(3) Copyright 2023 Sony Corporation


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Jsou časté výpadky zvuku.

- Stav nošení sluchátek, nastavení připojeného přehrávacího zařízení, jako je smartphone nebo počítač („přehrávací zařízení“), nebo nastavení sluchátek mohou být ovlivněna.
 - V závislosti na tvaru ucha lze narušení poslouchaného zvuku zlepšit otočením sluchátek.

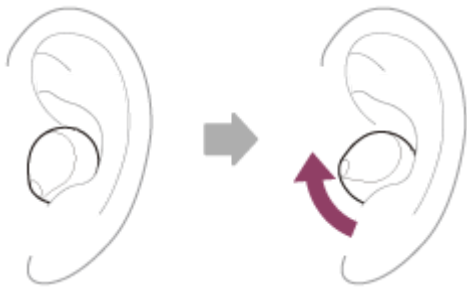

- Problém lze částečně odstranit změnou nastavení kvality bezdrátového přehrávání na přehrávacím zařízení. Podrobnosti naleznete v návodu k použití dodaném s přehrávacím zařízením. Pokud můžete volit kodek mezi SBC a AAC, nastavte jej na AAC.
 - Nastavte sluchátka na „Priorita stabilního připojení“. Podrobnosti naleznete v části „[Režim kvality zvuku](#)“.
 - Pokud se připojujete pomocí LE Audio, znovu se připojte pomocí Classic Audio a pak nastavte možnost [Priority on Stable Connection].
Chcete-li přepnout připojení na Classic Audio, spusťte aplikaci „Sony | Headphones Connect“ a vyberte možnost [LE Audio connection setting for headphones] - [Classic Audio only (conventional connection method)].
 - Když jsou sluchátka současně připojena ke 2 zařízením přes vícebodové připojení, mohlo by to usnadnit přeskokování zvuku.
 - Vypnutí funkce Service Link v aplikaci „Sony | Headphones Connect“ může snížit míru výpadku zvuku.
 - Pokud je k zařízení pro přehrávání připojeno prostřednictvím Bluetooth jiné zařízení než sluchátka (například chytré hodinky), odpojení zařízení může pomoci zlepšit příznaky poruch.
 - Během připojování přehrávacích zařízení nebo okolních komunikačních zařízení k síti Wi-Fi může připojení v pásmu 5 GHz zlepšit příznaky poruch.
 - Nepoužíváte-li síť Wi-Fi na přehrávacím zařízení, vypněte nastavení sítě Wi-Fi.
- Za následujících podmínek může být znemožněna komunikace přes Bluetooth nebo může dojít k výskytu šumu či výpadku zvuku.
 - Pokud je mezi anténou sluchátek a přehrávacím zařízením překážka, například část těla, kov nebo zeď, v takovém případě můžete komunikaci Bluetooth vylepšit umístěním přehrávacího zařízení blíže k anténě sluchátek.
Antény v levé nebo pravé jednotce sluchátek jsou vestavěné do částí označených tečkovanou čarou na obrázku níže.

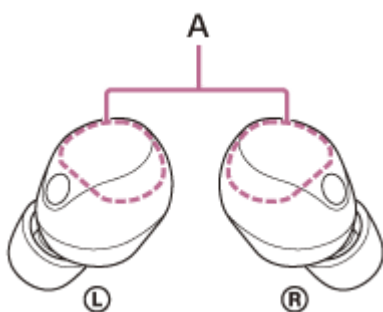

A: Umístění vestavěných antén (levá, pravá)

- Když vaše ruka zakrývá anténní část přehrávacího zařízení
Zkontrolujte technické údaje přehrávacího zařízení s ohledem na umístění anténní části.
- Okolo bezdrátové sítě LAN a dalších bezdrátových komunikačních zařízení, kolem používaných mikrovlnných trub a dalších míst, kde jsou generovány elektromagnetické vlny atd.
V těchto případech přesuňte sluchátka nebo přehrávací zařízení dále od těchto zařízení.
- Tam, kde jsou v blízkosti další bezdrátová komunikační audio zařízení nebo jiné osoby, například v prostorách vlakového nádraží nebo v přeplněném vlaku
- Pokud výše uvedené kroky situaci nezlepší, vyzkoušejte následující postup.
 - Po zapnutí funkce adaptivního ovládání zvuku sluchátka detekují akce uživatele a automaticky upraví funkci potlačení hluku. Při změně tohoto nastavení se hudba může dočasně pozastavit. Nejedná se o závadu.
 - Pokud byl povolen režim Speak-to-Chat, režim Speak-to-Chat se automaticky aktivuje, jakmile začnete s někým mluvit.
Sluchátka pozastaví nebo ztlumí právě přehrávanou hudbu. Může se zdát, že zvuk při tom přeskakuje, nejedná se však o poruchu. Pokud se tomu chcete vyhnout, zakažte možnost Speak-to-Chat.
- Pokud posloucháte hudbu ze smartphonu, můžete situaci zlepšit zavřením nepotřebných aplikací nebo restartováním smartphonu. Pokud si vychutnáváte hudbu z počítače, zavřete nepotřebné aplikace nebo okna a počítač restartujte.
- Propojte znovu sluchátka a přehrávací zařízení.
Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra, zavřete víko nabíjecího pouzdra a poté sluchátka z nabíjecího pouzdra vyjměte, aby se připojila k přehrávacímu zařízení.
- Resetujte sluchátka.
- Inicializuje sluchátka a znovu je spáruje se zařízením.

Příbuzné téma

- [Režim kvality zvuku](#)
- [Připojení sluchátek k 2 zařízením současně \(vícebodové připojení\)](#)
- [Co můžete dělat s partnerskými službami](#)
- [Mluvení s lidmi, když máte nasazená sluchátka \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Nízká kvalita zvuku, žádný nízkofrekvenční zvuk.

- Pokud se velikost koncovek sluchátek neshoduje s velikostí vašich ušních kanálů nebo sluchátka nejsou v uších správně zasunuta, nemusí být funkce klepnutí nebo detekce hlasu Speak-to-Chat správná, nebo nemusí být dosaženo správných vlastností zvuku, efektů potlačení hluku nebo funkcí volání. Pokud tomu tak je, zkuste následující postup.

- Držte a otáčejte jednotkou sluchátka palcem, ukazováčkem a prostředníčkem, aby se sluchátko přizpůsobilo vašemu uchu.
- Po nasazení sluchátka do ucha uchopte bok sluchátka prsty a pomalu zatlačte koncovku sluchátka do ucha. Pokud se dotknete dotykového snímače, sluchátka mohou reagovat. Máte-li pocit, že je obtížné vložit koncovky sluchátek do uší, lehce je před použitím zmáčkněte.



- Pokud je mezi ušima a sluchátky mezera, uši nemusí být správně utěsněny. Nejprve vyzkoušejte koncovky sluchátek větší velikosti. Nejvhodnější velikost koncovek sluchátek pro levé a pravé ucho se může lišit.
- Pokud máte pocit, že vaše uši nejsou utěsněny, zkuste koncovky sluchátek větší velikosti.
- Pokud se jednotky sluchátek během nošení odpojí, vyzkoušejte koncovky sluchátek menších rozměrů.
- Pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ proveďte [Determines Optimal Earbud Tips] a potvrďte, že je zobrazeno [Earbud tips are air-tight.]. Pokud je displej jiný než výše, pomalu zatlačte koncovku sluchátka do ucha nebo ji nahraďte jiným sluchátkem a znovu změřte.

Tip

- Funkce, která pro vás určuje optimální koncovky sluchátek, měří vzduchotěsnost koncovek sluchátek a určuje, zda se jednotky sluchátek správně nosí v uších. Vyberte velikost, která vám pohodlně sedí. Pokud se zobrazí něco jiného než [Earbud tips are air-tight.], koncovka sluchátka může být malá a mezi koncovkou sluchátka a zvukovodem může být mezera nebo koncovka sluchátka může být velká a nemusí být zcela zasunuta do zvukovodu.

- Pokud je hlasitost na zařízení přehrávání příliš vysoká, snižte ji.
- Přepněte připojení Bluetooth na profil A2DP pomocí připojeného zařízení, když jsou sluchátka a zařízení Bluetooth spojena přes připojení HFP nebo HSP Bluetooth.
- Pokud se sluchátka připojí k dříve připojenému zařízení Bluetooth, po zapnutí mohou sluchátka navázat pouze připojení HFP/HSP Bluetooth. Pomocí připojeného zařízení navažte připojení A2DP Bluetooth.
- Při poslechu hudby uložené v počítači pomocí sluchátek může být prvních několik sekund kvalita zvuku špatná (špatně slyšitelný hlas vokalisty apod.). Je tomu tak kvůli specifikaci počítače (na počátku používá prioritu stabilního připojení a až po pár sekundách přepne na prioritu kvality zvuku), nejedná se o závadu sluchátek. Jestliže se kvalita zvuku po několika sekundách nezlepší, navažte připojení A2DP pomocí počítače. Informace o operacích ve vašem počítači naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Pokud používáte kodek SBC a připojujete se s prioritou připojení, změňte kodek na AAC nebo vyberte možnost „Priorita kvality zvuku“.

Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Výměna koncovek sluchátek](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

5-048-300-11(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Účinky funkce potlačení hluku jsou nedostatečné.

- Zkontrolujte, zda je zapnuta funkce potlačení hluku.
- Pokud se velikost koncovek sluchátek neshoduje s velikostí vašich ušních kanálů nebo sluchátka nejsou v uších správně zasunuta, nemusí být funkce klepnutí nebo detekce hlasu Speak-to-Chat správná, nebo nemusí být dosaženo správných vlastností zvuku, efektů potlačení hluku nebo funkcí volání.

Pokud tomu tak je, zkuste následující postup.

- Držte a otáčejte jednotkou sluchátka palcem, ukazováčkem a prostředníčkem, aby se sluchátko přizpůsobilo vašemu uchu.
- Po nasazení sluchátka do ucha uchopte bok sluchátka prsty a pomalu zatlačte koncovku sluchátka do ucha. Pokud se dotknete dotykového snímače, sluchátka mohou reagovat. Máte-li pocit, že je obtížné vložit koncovky sluchátek do uší, lehce je před použitím zmáčkněte.



- Pokud je mezi ušima a sluchátky mezera, uši nemusí být správně utěsněny. Nejprve vyzkoušejte koncovky sluchátek větší velikosti. Nejvhodnější velikost koncovek sluchátek pro levé a pravé ucho se může lišit.
 - Pokud máte pocit, že vaše uši nejsou utěsněny, zkuste koncovky sluchátek větší velikosti.
 - Pokud se jednotky sluchátek během nošení odpojí, vyzkoušejte koncovky sluchátek menších rozměrů.
 - Pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ proveďte [Determines Optimal Earbud Tips] a potvrďte, že je zobrazeno [Earbud tips are air-tight.].
- Pokud je displej jiný než výše, pomalu zatlačte koncovku sluchátka do ucha nebo ji nahradte jiným sluchátkem a znovu změřte.

Tip

- Funkce, která pro vás určuje optimální koncovky sluchátek, měří vzduchotěsnost koncovek sluchátek a určuje, zda se jednotky sluchátek správně nosí v uších. Vyberte velikost, která vám pohodlně sedí. Pokud se zobrazí něco jiného než [Earbud tips are air-tight.], koncovka sluchátka může být malá a mezi koncovkou sluchátka a zvukovodem může být mezera nebo koncovka sluchátka může být velká a nemusí být zcela zasunuta do zvukovodu.

- Účinku potlačení hluku nemusí být dosaženo v závislosti na tom, jak sluchátka nosíte. Pokud používáte funkci videa smartphonu nebo jiných zařízení k nahrávání a kontrole toho, jak se sluchátka nosí v uších, můžete vnímat pocit při jejich nošení a postupně zjišťovat správný způsob nošení sluchátek.



- Abyste během telefonního hovoru lépe slyšeli svůj vlastní hlas, mikrofon zachycuje okolní zvuky (funkce bočního tónu). Pokud váš hlas zní příliš hlasitě nebo vás obtěžují zvuky ve vašem okolí, vypněte aplikaci [Capture Voice During a Phone Call Sony | Headphones Connect].
- Funkce potlačení hluku je účinná u nižších frekvenčních pásem, například v letadlech, vlacích, kancelářích nebo v blízkosti klimatizace, a není účinná u vyšších frekvencí, například u lidského hlasu.
- Když je zapnuta funkce adaptivní řízení zvuku v aplikaci „Sony | Headphones Connect“, jsou detekovány akce uživatele, například chůze nebo běh. Funkce potlačení hluku se automaticky nastaví a režim okolního zvuku lze aktivovat podle těchto akcí.
Chcete-li využít funkci potlačení hluku, vypněte adaptivní ovládání zvuku a pokuste se funkci potlačení hluku zapnout ručně, když ji potřebujete.

Příbuzné téma

- [Výměna koncovek sluchátek](#)
- [Nošení sluchátek](#)
- [Co je to potlačení hluku?](#)
- [Používání funkce potlačení hluku](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Sluchátka nelze ovládat.

- Sluchátka nelze používat, když je nemáte nasazená. Nasadte si sluchátka do uší, aby řádně pracovala.
- Pokud infračervený snímač sluchátek nedokáže zjistit, zda jsou sluchátka nasazena, protože ve skutečnosti nejsou nasazena správně, koncovky sluchátek nejsou na sluchátka nasazeny správně nebo je infračervený snímač znečištěný, funkce automatického vypnutí může sluchátka aktivovat a automaticky vypnout. Přizpůsobte sluchátka uším, a pokud je infračervený snímač znečištěný, očistěte jej měkkým suchým hadrem.
- Když je funkce automatického vypnutí nastavena na hodnotu [Do not turn off] na kartě [System] aplikace „Sony | Headphones Connect“, detekce nasazení bude i nadále funkční a příznak se může zlepšit.
- Při klepnutí na dotykový snímač si všimněte následujícího.
 - Držte sluchátko pevně mezi palcem a prostředníčkem, aby se sluchátko při klepnutí nepohybovalo.
 - Klepněte na jeho střed ukazováčkem.
Pokud klepnete nehtem nebo špičkou prstu, klepnete na okraj dotykového snímače nebo násilně stisknete dotykový snímač, sluchátka nemusí reagovat.
- Pokud máte rukavice, před použitím je sejměte.
- Pokud je povrch ukazováčku mokrá, mastná, špinavá, příliš suchý atd., sluchátka nemusí dobře reagovat na klepnutí.
- Pokud je dotykový snímač v následujících stavech, nemusí fungovat nebo může reagovat nesprávně.
 - Sluchátka jsou vlhká vodou, potem atd.
 - Sluchátka se dotýkají vlasy, mokré ručníky atd.
- Pokud jste změnili přiřazení funkcí dotykovým snímačům pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“, zkontrolujte v aplikaci, že je dotykovému snímači přiřazena správná funkce.
- Nabijte nabíjecí pouzdro.
- Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra a zavřete víko nabíjecího pouzdra.
Některé problémy lze vyřešit vložením jednotek sluchátek do nabíjecího pouzdra.
- Resetujte sluchátka.
- Inicializuje sluchátka a znovu je spáruje se zařízením.

Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Výměna koncovek sluchátek](#)
- [Informace o dotykovém snímači](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Párování se zařízením Bluetooth nemůže být provedeno.

- Přiblížte sluchátka a zařízení Bluetooth na vzdálenost menší než 1 m.
- Při prvním párování po zakoupení, inicializaci nebo opravě se sluchátka automaticky přepnou do režimu párování po vyjmutí sluchátek z nabíjecího pouzdra. Chcete-li spárovat druhé nebo následující zařízení, uložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra, ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené, a poté stisknutím a přidržením tlačítka párování na zadní straně nabíjecího pouzdra po dobu alespoň na 5 sekund přejděte do režimu párování.
- Sluchátka nemohou přejít do režimu párování, pokud nejsou bezpečně vložena do nabíjecího pouzdra, například když nejsou ke sluchátkům správně připevněny koncovky sluchátek. Zkontrolujte, zda jsou sluchátka správně uložena v nabíjecím pouzdru.
- Při opakovaném párování zařízení po inicializaci nebo opravě sluchátek je možné, že nebudete moci spárovat zařízení, pokud si zachová informace o párování sluchátek (iPhone nebo jiná zařízení). V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek registrovaných na připojeném zařízení před spárováním.
- Pokud se v blízkosti nachází zařízení, které bylo ke sluchátkům připojeno dříve pomocí LE Audio, může být zařízení automaticky připojeno ke sluchátkům, když se sluchátka přepnou do režimu párování. Vypněte nastavení Bluetooth zařízení s historií připojení a spárujte sluchátka s novým zařízením.
- Restartujte připojené zařízení, například smartphone nebo počítač, který používáte, a znovu spárujte sluchátka a zařízení.
- Nabijte nabíjecí pouzdro.
- Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra, zavřete jednou víko nabíjecího pouzdra a pak jej znovu otevřete. Některé problémy lze vyřešit vložení jednotek sluchátek do nabíjecího pouzdra.
- Resetujte sluchátka.
- Inicializuje sluchátka a znovu je spárujte se zařízením.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Výměna koncovek sluchátek](#)
- [Nabíjení](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Nelze navázat připojení přes Bluetooth.

- Ověřte, že jsou sluchátka zapnutá.
- Ověřte, že je zapnuté zařízení Bluetooth a funkce Bluetooth.
- Pokud se sluchátka automaticky připojují k poslednímu připojenému zařízení Bluetooth, nemusí být možné připojit sluchátka k jiným zařízením Bluetooth. V takovém případě na posledním připojeném zařízení Bluetooth odpojte připojení Bluetooth.
- Zkontrolujte, zda je zařízení Bluetooth v režimu spánku. Pokud se zařízení nachází v režimu spánku, zrušte režim spánku.
- Zkontrolujte, zda bylo ukončeno připojení Bluetooth. Pokud bylo ukončeno, navažte připojení Bluetooth znovu.
- Pokud byly informace o spárování se sluchátky v zařízení Bluetooth smazány, spárujte sluchátka se zařízením znovu.
- Nabijte nabíjecí pouzdro.
- Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra a zavřete víko nabíjecího pouzdra.
Některé problémy lze vyřešit vložením jednotek sluchátek do nabíjecího pouzdra.
- Resetujte sluchátka.
- Inicializuje sluchátka a znovu je spárujte se zařízením.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Nabíjení](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Během hovoru není slyšet druhá osoba nebo je hlasitost hovoru nízká / Druhá osoba vás neslyší nebo je hlasitost hovoru nízká během hovoru.

- Ověřte, že jsou zapnutá sluchátka i připojené zařízení.
- Pokud je hlasitost na připojeném zařízení příliš nízká, zvyšte ji.
- Pokud používáte aplikaci pro videohovory, otevřete nastavení* aplikace pro videohovory a zkontrolujte, zda je nastavení reproduktoru nebo mikrofону zadáno jako [Headset (WF-1000XM5 Hands-Free)]**. Pokud nelze zkontrolovat nastavení aplikace pro video hovory nebo nelze vybrat připojení pro volání [Headset (WF-1000XM5 Hands-Free)], navažte připojení vybráním možnosti [Headset (WF-1000XM5 Hands-Free)] v nastavení počítače.
 - * V závislosti na používané aplikaci pro video hovory nemusí být tato funkce k dispozici.
 - ** Názvy se mohou lišit v závislosti na počítači nebo používané aplikaci pro video hovory.
- Pokud se velikost koncovek sluchátek neshoduje s velikostí vašich ušních kanálů nebo sluchátka nejsou v uších správně zasunuta, nemusí být funkce klepnutí nebo detekce hlasu Speak-to-Chat správná, nebo nemusí být dosaženo správných vlastností zvuku, efektů potlačení hluku nebo funkcí volání.
Pokud tomu tak je, zkuste následující postup.
 - Zaměřte koncovky sluchátek za ty, které se lépe přizpůsobí vašim uším. Při výměně koncovek sluchátek vyzkoušejte nejdříve největší koncovky a postupujte k těm menším. Nejvhodnější velikost koncovek sluchátek pro levé a pravé ucho se může lišit.
Aplikace „Sony | Headphones Connect“ vám pomůže určit, které koncovky sluchátek jsou nejvhodnější pro dosažení optimálního efektu potlačení hluku, kvality zvuku atd.
 - Zkontrolujte, zda máte sluchátka správně nasazena v uších. Sluchátka používejte tak, aby koncovka sluchátka byla pohodlně umístěna co nejhlouběji do zvukovodu.

Tip

- Funkce, která pro vás určuje optimální koncovky sluchátek, měří vzduchotěsnost koncovek sluchátek a určuje, zda se jednotky sluchátek správně nosí v uších. Vyberte velikost, která vám pohodlně sedí.

- Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra a zavřete víko nabíjecího pouzdra. Poté vyjměte sluchátka a znovu je připojte k zařízení Bluetooth.
- Restartujte zařízení Bluetooth, například smartphone nebo počítač, a znovu se připojte ke sluchátkům.
- Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra a zavřete víko nabíjecího pouzdra.
Některé problémy lze vyřešit vložením jednotek sluchátek do nabíjecího pouzdra.
- Resetujte sluchátka.
- Inicializujte sluchátka a znovu je spárujte se zařízením.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Příjem hovoru](#)
- [Uskutečnění hovoru](#)
- [Nošení sluchátek](#)
- [Výměna koncovek sluchátek](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Připojení LE Audio nelze navázat.

- Používejte smartphone Android který podporuje LE Audio. Nejnovější informace o kompatibilních zařízeních naleznete na webových stránkách podpory. Ujistěte se také, že používáte nejnovější verzi softwaru smartphonu.
- Aktualizujte software sluchátek na nejnovější verzi.
- Chcete-li přepnout na připojení LE Audio, použijte aplikaci „Sony | Headphones Connect“. Podrobnosti naleznete v části „[Párování a připojení ke smartphonu Android pomocí LE Audio](#)“.
- Když jsou sluchátka připojena ke smartphonu Android pomocí Classic Audio, je třeba změnit nastavení [LE Audio connection setting for headphones] na [LE Audio Priority] v aplikaci „Sony | Headphones Connect“ a sluchátka znovu spárovat se smartphonem Android. Podrobnosti naleznete v části „[Párování a připojení ke smartphonu Android pomocí LE Audio](#)“.
- Při připojení k počítači, který podporuje LE Audio, zapněte nastavení LE Audio v počítači.

Příbuzné téma

- [Párování a připojení ke smartphonu Android pomocí LE Audio](#)
- [Webové stránky zákaznické podpory](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Nelze přepnout zpět na připojení Classic Audio.

- Chcete-li přepnout na připojení Classic Audio, použijte aplikaci „Sony | Headphones Connect“. Podrobnosti naleznete v části „[Párování a připojení ke smartphonu Android pomocí LE Audio](#)“.
- Pokud po změně nastavení připojení není připojení úspěšné, odstraňte informace o spárování a proveďte spárování znovu.
- Nelze-li přepnout na [Classic Audio only (conventional connection method)] v aplikaci „Sony | Headphones Connect“, inicializujte sluchátka.

Příbuzné téma

- [Párování a připojení ke smartphonu Android pomocí LE Audio](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Koncovky sluchátek jsou poškozené nebo ztracené.

- Koncovky sluchátek jsou spotřební materiál. Pokud jsou koncovky sluchátek poškozené a je třeba je vyměnit, kontaktujte nejbližšího prodejce produktů značky Sony nebo si kupte koncovky sluchátek řady EP-NI1010^{*}, prodávají se samostatně.

^{*} Nemusí být podporováno v některých zemích či oblastech.

Chcete-li ochránit koncovky sluchátek před rychlým zhoršením kvality, používejte je podle níže uvedených opatření.

- Vyhněte se omývání vodou, vlhkými ubrousky a používání organických rozpouštědel, jako je alkohol, protože mohou způsobit předčasné poškození.



- Třením papírem, použitím ostrých kovových předmětů, hřebíků, lepicí pásky atd. může dojít k poškození nebo deformaci koncovek sluchátek.
- Netahejte za část koncovky sluchátka z polyuretanové pěny. Pokud je oddělena od koncovky sluchátka, nebude fungovat.
- Součást z polyuretanové pěny koncovky sluchátek nesmí být vystavena tlaku po delší dobu. To by mohlo způsobit deformaci a bylo by obtížné vrátit koncovku sluchátka do původního tvaru.
- Když se koncovky sluchátek namočí, řádně kapalinu vypusťte a před použitím nebo uskladněním sluchátek zkontrolujte, zda jsou koncovky sluchátek suché.
- Pokud koncovky sluchátek vykazují trhliny, odloupenutí nebo vyštípnutí materiálu, nepoužívejte je. Pokud koncovky sluchátek vykazují degradaci stavu, nemohou správně přenášet zvuk nebo zaručovat efekt potlačení hluku a mohou způsobit zranění nebo onemocnění, protože koncovky se mohou sesmeknout a zůstat v uchu.

Příbuzné téma

- [Údržba](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Dochází k bolesti uší.

- Pokud máte pocit, že velikost koncovek sluchátek neodpovídá uším, vyměňte je. Při výměně koncovek sluchátek vyzkoušejte nejdříve největší koncovky a postupujte k těm menším. Nejvhodnější velikost koncovek sluchátek pro levé a pravé ucho se může lišit.
Aplikace „Sony | Headphones Connect“ vám pomůže určit, které koncovky sluchátek jsou nejvhodnější pro dosažení optimálního efektu potlačení hluku, kvality zvuku atd.
- Zkontrolujte, zda máte sluchátka správně nasazena v uších.
- Pokud nosíte sluchátka dlouhou dobu, uši vás mohou začít bolet. Během používání sluchátek si dělejte pravidelné přestávky.

Tip

- Funkce, která pro vás určuje optimální koncovky sluchátek, měří vzduchotěsnost koncovek sluchátek a určuje, zda se jednotky sluchátek správně nosí v uších. Vyberte velikost, která vám pohodlně sedí.

Příbuzné téma

- [Výměna koncovek sluchátek](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Nošení sluchátek](#)


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Resetování sluchátek

Pokud sluchátka nelze zapnout nebo je nelze ovládat, i když jsou zapnutá, resetujte je.


1 Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra.

Ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené.

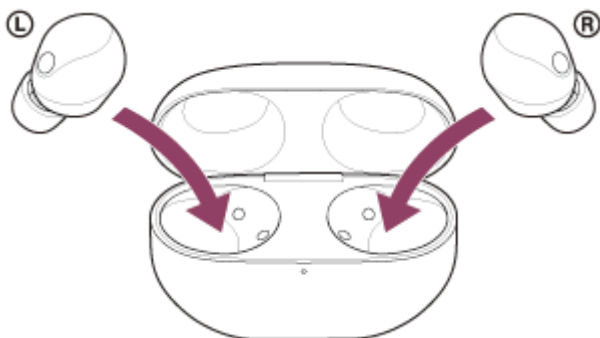

2 Stiskněte a alespoň na 20 sekund podržte tlačítko resetování na zadní straně nabíjecího pouzdra.

Asi po 15 sekundách začne kontrolka (oranžová) na nabíjecím pouzdru blikat po dobu přibližně 5 sekund.

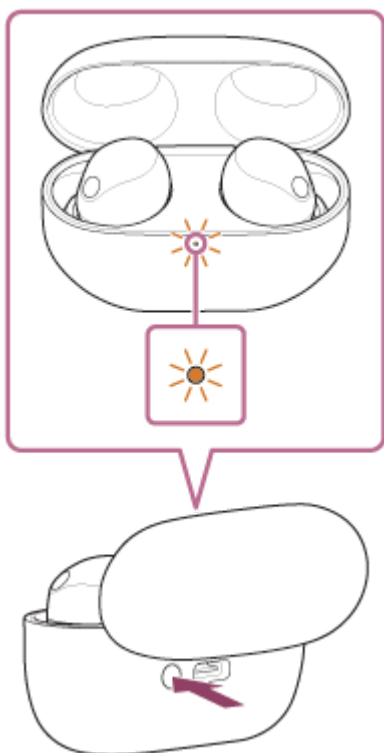

Poté se indikátor na nabíjecím pouzdru vypne a sluchátka se resetují.

Poznámka

- Pokud indikátor (oranžový) bliká, neuvolňujte prst z tlačítka reset na nabíjecím pouzdru. Pokud uvolníte prst, sluchátka budou inicializována.

3 Zkontrolujte, zda se indikátor vypne a poté prst uvolněte.

Informace o párování zařízení a další nastavení zůstanou zachována.

Pokud sluchátka nefungují správně ani po provedení resetu, proveďte jejich inicializaci pro obnovení továrního nastavení.

Informace o videu s návodem

Ve videu zjistíte, jak provést resetování.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0060/h_zz/

Příbuzné téma

- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

5-048-300-11(3) Copyright 2023 Sony Corporation


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení

Pokud sluchátka nefungují správně ani po provedení resetu, proveďte jejich inicializaci.


1 Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra.

Ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené.

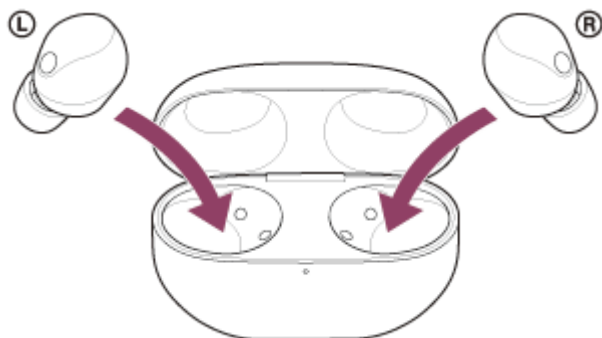


2 Stiskněte a alespoň na 15 sekund podržte tlačítko inicializace na zadní straně nabíjecího pouzdra.

Indikátor (modrý) na nabíjecím pouzdra dvakrát za sebou opakovaně bliká a poté začne blikat indikátor (oranžový).

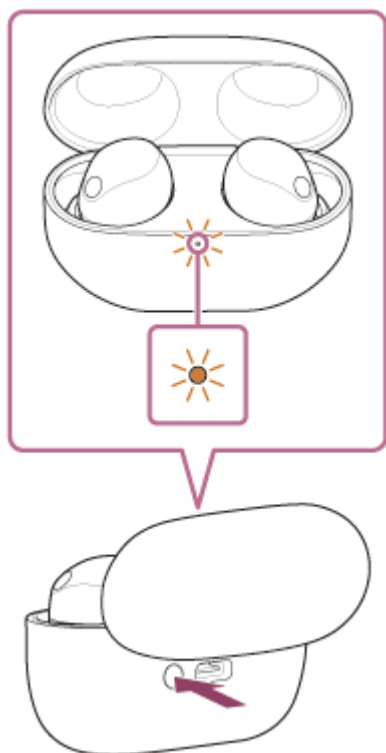

3 Uvolněte prst do 5 sekund od chvíle, kdy začnou blikat indikátory (oranžové) nabíjecího pouzdra .

Po dokončení inicializace kontrolka (zelená) nabíjecího pouzdra 4krát blikne.

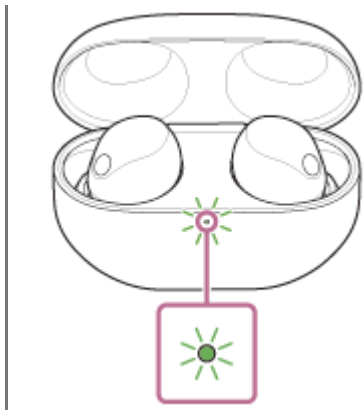

Tato operace obnoví tovární nastavení hlasitosti apod. a vymaže všechny informace o párování. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte.

Pokud sluchátka ani po inicializaci nefungují správně, obraťte se na nejbližšího prodejce produktů značky Sony.

Informace o videu s návodem

Ve videu zjistíte, jak provést inicializování.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0061/h_zz/

Tip

- Sluchátka můžete inicializovat také pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.

Poznámka

- Pokud není napětí baterie nabíjecího pouzdra dostatečné, inicializace sluchátek nezačne. Nabijte nabíjecí pouzdro.
- Pokud indikátor (zelený) na nabíjecím pouzdru 4krát po provedení kroku **3** nezačne blikat, sluchátka nebyla inicializována. Opakujte akci od kroku **2**.
- Pokud jste po zakoupení sluchátek aktualizovali software, software zůstane aktualizován i po inicializaci sluchátek.
- Když po změně jazyka hlasových informací inicializujete sluchátka, abyste obnovili výrobní nastavení, nebude obnoveno výrobní nastavení jazyka.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-1000XM5

Technické údaje

Sluchátka

Zdroj napájení:

DC 3,85 V: integrovaná lithium-iontová dobíjecí baterie
DC 5 V: při nabíjení pomocí rozhraní USB

Provozní teplota:

0 °C až 40 °C

Doba nabíjení:

Přibližně 1,5 hodiny (sluchátka)
Přibližně 2 hodiny (nabíjecí pouzdro)

Poznámka

- Doba nabíjení a použití se mohou lišit v závislosti na způsobu použití.

Hmotnost:

Přibližně 5,9 g × 2 (sluchátka (včetně koncovek sluchátek (M)))
Přibližně 39 g (nabíjecí pouzdro)

Technické údaje komunikace

Komunikační systém:

Bluetooth, verze 5.3

Výkon:

Výkonová třída Bluetooth 1

Maximální komunikační rozsah:

Přímá viditelnost přibl. 10 m ¹⁾

Frekvenční pásmo:

2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Kompatibilní profily Bluetooth ²⁾:

A2DP/AVRCP/HFP/HSP
TMAP/CSIP/MCP/VCP/CCP

Podporovaný kodek ³⁾:

SBC
AAC
LDAC
LC3

Přenosový rozsah (A2DP):

20 Hz – 20 000 Hz (vzorkovací frekvence 44,1 kHz)

20 Hz – 40 000 Hz (vzorkovací frekvence LDAC 96 kHz, 990 kb/s)

- 1) Skutečný rozsah se bude lišit v závislosti na překážkách mezi zařízeními, magnetických polích v okolí mikrovlnné trouby, statické elektřině, citlivosti příjmu, výkonu antény, operačním systému, softwarové aplikaci atd.
- 2) Standardní profily Bluetooth naznačují účel komunikace přes Bluetooth mezi zařízeními.
- 3) Kodek: formát komprese a převodu zvukového signálu

Provedení a technické údaje se mohou bez upozornění změnit.

Kompatibilní modely iPhone/iPod

iPhone SE (3. generace)

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone SE (2. generace)

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone SE

iPhone 6s Plus

iPhone 6s

iPod touch (7. generace)

(od března 2023)