

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM5




Modell: YY2963

Üzembe helyezési útmutató


 A nedvesség okozta leégés vagy hibás működés elkerüléséhez

Töltse le az alkalmazást, majd végezze el a headset beállítását



Az összes funkció és a megnövelt teljesítmény használata érdekében frissítse a headset szoftverét és a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást a legújabb verzióra. Részletekért lásd a következőt:
<https://www.sony.net/elesupport/>

Használatba vétel

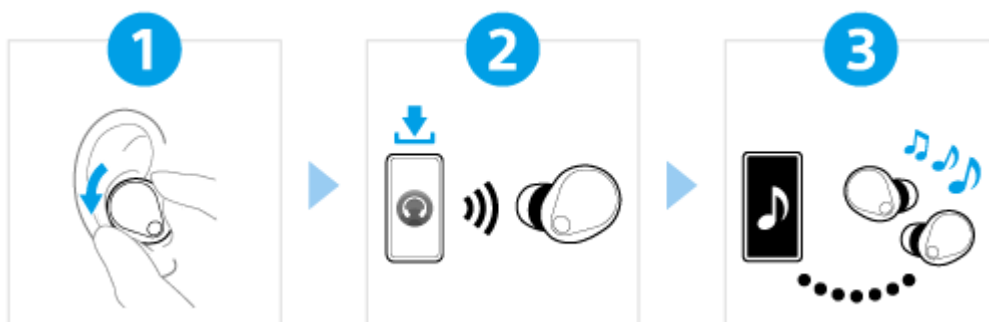


1

A headset viselése



Egyszerűen fordítsa az oldalukra a headsetegységeket, és vegye ki azokat a töltőtökből. Helyezze a headsetegységeket a fülébe, közben csavarja meg őket, és a fül dugóvégeket illesse mélyen a hallójáratába.

**2**

BLUETOOTH®-kapcsolat létrehozása



Amikor eltávolítja a headsetegységeket a töltőtökből, bekapcsolódik a headset. Kövesse a letöltött „Sony | Headphones Connect” alkalmazás útmutatóját.

3

A headset használata



Érintse meg az érzékelő közepét a mutatóujja begyével.

Bal

- : A zajszűrési funkció és a környezeti hang üzemmód közötti váltás
- : Quick Access (a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás beállításait igényli)
- : Quick Access (a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás beállításait igényli)
- : A hangerő csökkentése
- : A gyors fülelés üzemmód aktiválása

Jobb

- : Zeneszám lejátszása vagy a lejátszás szüneteltetése
- : Ugrás a következő zeneszám elejére
- : Ugrás az előző (vagy lejátszás közben az aktuális) szám elejére
- : A hangerő növelése
- : A hangos segéd funkció használata vagy kikapcsolása (Google™ app/Siri)

Kapcsolódó információk

[Bluetooth-kapcsolat manuális létrehozása](#)

[A headset töltése](#)

Kezdeti lépések

[A Bluetooth funkcióval végezhető műveletek](#)

[A hangos útmutatás bemutatása](#)

Mellékelt tartozékok

[A csomag tartalmának ellenőrzése](#)

[A fül dugóvégek cseréje](#)

Részegységek és kezelőszervek

[A részek helye és funkciója](#)

[A jelzőről](#)

A headset viselése

- [A headset viselése](#)

- [Csak egy headsetegység használatával](#)

A headset használata

- [Az érintésérzékelő](#)

- [Az Quick Access használata](#)

Áramellátás/töltés

- [Töltés](#)

- [Rendelkezésre álló üzemidő](#)

- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)

- [A headset bekapcsolása](#)

- [A headset kikapcsolása](#)

Csatlakoztatás

[Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)

Egyszerű beállítás az alkalmazás segítségével

- [Csatlakozás a „Sony | Headphones Connect” alkalmazáshoz](#)

Android rendszerű okostelefon

- [Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása](#)

- [Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása az LE Audio használatával](#)

- [Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)

iPhone (iOS-eszközök)

- [iPhone párosítása és csatlakoztatása](#)

- [Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)

Számítógépek

- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows® 11\)](#)

- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows 10\)](#)

- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Mac\)](#)

- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 11\)](#)

- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 10\)](#)

[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Mac\)](#)

Egyéb Bluetooth-eszközök

[Bluetooth-eszköz párosítása és csatlakoztatása](#)

[Csatlakozás párosított Bluetooth-eszközhöz](#)

Többpontos kapcsolat

[A headset csatlakoztatása egyszerre 2 eszközhöz \(többpontos kapcsolódás\)](#)

[Hanglejátszás váltása több eszköz között az „audiokapcsoló” használatával](#)

Zenehallgatás

Zenehallgatás Bluetooth-kapcsolaton keresztül

[Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)

[Az audioeszköz vezérlése \(Bluetooth-kapcsolat\)](#)

[A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

[A 360 Reality Audio](#)

Zajszűrés funkció

[Mi a zajszűrés?](#)

[A zajszűrés funkció használata](#)

A környezet hangjainak hallgatása

[A környezet hangjainak hallgatása zenelejátszás közben \(környezeti hang üzemmód\)](#)

[A környezet hangjainak gyors meghallgatása \(gyors fülelés üzemmód\)](#)

[Beszélgetés a headset viselése közben \(Speak-to-Chat\)](#)

Hangminőség üzemmód

[A hangminőség üzemmód bemutatása](#)

[Támogatott kodekek](#)

[A DSEE Extreme funkció](#)

Telefonhívások

[Hívás fogadása](#)

[Hívás kezdeményezése](#)

[Funkciók telefonhívás közben](#)

[Videóhívás kezdeményezése számítógépen](#)

[A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

A hangos segéd funkció használata

[A Google Assistant használata](#)

[Az Amazon Alexa használata](#)

[A hangos segéd funkció \(Google app\) használata](#)

[A hangos segéd funkció \(Siri\) használata](#)

Az alkalmazások használata

[Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)

[A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás telepítése](#)

[Támogatási információk elérése a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásból](#)

[A szoftver naprakészen tartása \(a headset kényelmes használatához\)](#)

Mit tehet a partnerek szolgáltatásaival

[Mit tehet a partnerek szolgáltatásaival](#)

Fontos információ

[Óvintézkedések](#)

[A headset használatának befejeztével](#)

[Karbantartás](#)

[A nedvesség okozta leégés vagy hibás működés elkerüléséhez](#)

[Ha a headsetegység vagy a töltőtok vizes lesz](#)

[Engedélyek](#)

[Kereskedelmi védjegyek](#)

[Ügyfél-támogatási webhelyek](#)

Hibaelhárítás

[Hogyan háríthatók el a problémák?](#)

Áramellátás/töltés

[Nem lehet bekapcsolni a headsetet.](#)

[A headset nem tölthető, vagy a töltési idő túl hosszú.](#)

[A rendelkezésre álló üzemidő rövid, az akkumulátor töltöttsége nem tart sokáig, a bal és a jobb oldali headsetegység, akkumulátorának élettartama eltérő.](#)

Hang

- [Nincs hang, az egyik oldalon nincs hang](#)
- [Alacsony hangerő](#)
- [Zaj vagy szokatlan hang hallható.](#)
- [A hang gyakran szakadozik.](#)
- [Gyenge minőségű hang, nincsenek alacsony frekvenciájú hangok.](#)
- [A zajszűrő hatás nem megfelelő.](#)

Használat

- [A headset nem működtethető.](#)

Bluetooth-kapcsolat

- [Nem lehetséges a párosítás a Bluetooth-eszközzel.](#)
- [Nem hozható létre Bluetooth-kapcsolat.](#)
- [Hívás közben nem hallja a másik felet, vagy a hívás hangereje alacsony/Hívás közben a másik fél nem hallja Önt, vagy a hívás hangereje alacsony az ő oldalán.](#)
- [Az LE Audio-kapcsolat nem hozható létre.](#)
- [Nem válthat vissza a Classic Audio-kapcsolatra.](#)

Egyebek

- [A fül dugóvégek megsérülhetnek vagy elveszhetnek.](#)
- [Ha megfájdul a füle.](#)

A headset visszaállítása vagy gyári értékekre állítása

- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Műszaki adatok

[Műszaki adatok](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000XM5

A Bluetooth funkcióval végezhető műveletek

A headset Bluetooth vezeték nélküli technológiát használ, amely az alábbiakat teszi lehetővé.

Zenehallgatás

Vezeték nélkül hallgathat zenét okostelefonról, zenelejátszóról vagy egyéb készülékekről.



Telefonálás

A készüléket kihangosítóként használva kezdeményezhet és fogadhat hívásokat úgy, hogy okostelefonja vagy mobiltelefonja a táskájában vagy a zsebében van.



Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000XM5

A hangos útmutatás bemutatása

A gyári beállítások szerint a headset viselésekor angol nyelvű hangos útmutatást fog hallani a headseten keresztül. A hangos útmutatás tartalmának ismertetése zárójelben szerepel.

A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással módosíthatja a hangos útmutatás nyelvét, be-/kikapcsolhatja a hangos útmutatást, és beállíthatja a hangos útmutatás hangerejét. További részletekért lásd: „Sony | Headphones Connect” alkalmazás – Súgóútmutató.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- Amikor automatikusan párosítási módba lép a headsetegységek vásárlás utáni első fülbe helyezésével, vagy a headset inicializálása után (amikor nincs párosítási információ a headsetben) / Amikor manuálisan lép párosítási módba és a headsetegységeket a fülbe helyezi: „Pairing” (Párosítás)
- Amikor a headset akkumulátorának energiaszintje alacsony: „Low battery” (Az akkumulátor merülőben van)
- A headset alacsony akkumulátortöltöttség miatti automatikus kikapcsolásakor: „Battery is empty” (Az akkumulátor lemerült)
- A hangos útmutatás hangerejének beállításakor: „Voice guidance test” (Hangos útmutatás tesztje)
- Ha a Google Assistant még a Google Assistanthez rendelt headset egység működtetésekor sem érhető el a headsethez csatlakoztatott okostelefonon: „Google Assistant is not connected” (A Google Assistant nincs csatlakoztatva)
- Ha az Amazon Alexa még az Amazon Alexa funkcióhoz rendelt headset egység működtetésekor sem érhető el a headsethez csatlakoztatott okostelefonon: „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again” (A mobilkészlet nincs csatlakoztatva, vagy meg kell nyitni az Alexa alkalmazást, és újra kell próbálkozni)
- Amikor a Hangsegédet működteti, mialatt LE Audio módban csatlakozik: „The [Voice Assistant] is not available. Please open the Headphones Connect and check the [Voice Assistant] settings.” (A [Voice Assistant] nem érhető el. Nyissa meg a Headphones Connect alkalmazást, és ellenőrizze a [Voice Assistant] beállításait.)
- Amikor a [Connect to 2 devices simultaneously] be van kapcsolva, és az [LE Audio connection setting for headphones] beállítása [LE Audio Priority] a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban, és Classic Audio-kapcsolatról LE Audio-kapcsolatra vált: „Multipoint connection has been disabled. Please open the Headphones Connect and check the [Connect to 2 devices simultaneously] settings.” (A többpontos kapcsolat le lett tiltva. Nyissa meg a Headphones Connect alkalmazást, és ellenőrizze a [Connect to 2 devices simultaneously] beállításokat.)
- Ha a Quick Access nem érhető el, mert a Service Link ki van kapcsolva: „Launch Headphones Connect to activate Service Link” (A Headphones Connect indítása a Service Link aktiválásához)
- Ha nem indul el a megfelelő alkalmazás a Quick Access funkcióhoz hozzárendelt headset egység használatakor: „App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device” (A Quick Access funkcióhoz rendelt alkalmazás nem indul el a mobilkészleten)
- Amikor a Quick Access funkciót működteti, mialatt LE Audio módban csatlakozik: „The Quick Access is not available. Please open the Headphones Connect and check the [Services] tab.” (A Gyors hozzáférés nem érhető el. Nyissa meg a Headphones Connect alkalmazást, és ellenőrizze a [Services] lapot.)
- A Biztonságos hangerőszabályzás indulásakor: „The [Safe volume control] limits the volume.” (A [Safe volume control] korlátozza a hangerőt.)

Megjegyzés

- A hangos útmutatás nyelvének módosítása akár 20 percet is igénybe vehet.
- Ha a hangos útmutatás nyelvének módosítása után a headset inicializálásával visszaállítja a gyári beállításokat, a nyelv nem áll vissza a gyári beállításra.
- Ha a hangos útmutatás a hangos útmutatás nyelvének módosítása, illetve a headset szoftverének frissítése után sem hallható, helyezze a headsetegységeket a töltőtokba, zárja le a fedelet a kikapcsolásukhoz, majd távolítsa el a headsetegységeket a töltőtokból az újbóli bekapcsoláshoz.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM5

A csomag tartalmának ellenőrzése

A csomag kinyitása után ellenőrizze, hogy a listán szereplő összes tétel megtalálható-e a csomagban. Ha ezen tételek valamelyike hiányzik, lépjen kapcsolatba a viszonteladójával.

A () zárójeles számok az adott tétel mennyiségét mutatják.


Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset (1)

USB Type-C® kábel (USB-A-ról USB-C®-re) (kb. 20 cm) (1)



Hangszigetelő fül dugóvégek (SS/S/M/L méretenként 2 db)

- A megvásárolt headset bal és jobb oldali egységére M méretű fül dugóvégek vannak felhelyezve. A fül dugóvégek mérete a fül dugóvégek belsejének színe alapján határozható meg.

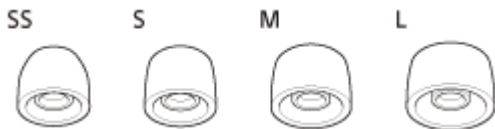


SS méret: vörös

S méret: narancssárga

M méret: zöld

L méret: világoskék

Töltőtök (1)

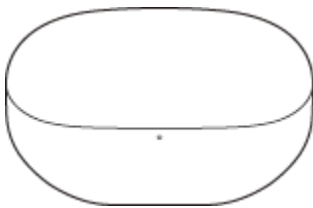

Dokumentumok (1 készlet)

Megjegyzés

- A fül dugóvégek fogyóeszköznek minősülnek. Ha a fül dugóvégek sérültek és cserére szorulnak, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony-forgalmazóval, vagy szerezzen be külön megvásárolható EP-NI1010 sorozatú * fül dugóvégeket.

* Előfordulhat, hogy egyes országokban vagy régiókban nem támogatott.

Kapcsolódó témák

- [A fül dugóvégek megsérülhetnek vagy elveszhetnek.](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM5

A fülugóvégek cseréje

A megvásárolt headset bal és jobb oldali egységére M méretű fülugóvégek vannak felhelyezve.

Ha a fülugóvégek mérete nem illik a hallójáratba, vagy nem megfelelően viseli a headsetet a fülében, előfordulhat, hogy a koppintási műveletek vagy a Speak-to-Chat beszédfelismerés nem működik megfelelően, illetve romolhat a hangminőség, a zajszűrés eredményessége vagy a hívások minősége.

Ha ezen jelenségek valamelyikét tapasztalja, próbálkozzon a következőkkel.


- Válasszon más méretű fülugóvéget, amely szorosabban illeszkedik a fülébe. Amikor más méretű fülugóvégre vált, a nagyobbaktól a kisebbek felé haladva próbálja ki a különböző méretűeket. Előfordulhat, hogy a jobb és a bal fülben eltérő a fülugóvég megfelelő mérete.
- A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás segítséget nyújt a legmegfelelőbb fülugóvégek kiválasztásában, hogy optimális zajszűrési hatást, hangminőséget stb. érhessen el.
- Ellenőrizze, hogy megfelelően viseli-e a headsetet a fülében. Viselje úgy a headsetet, hogy a fülugóvégek kényelmesen és a lehető legmélyebben helyezkedjenek el a hallójáratban.

Tipp

- A megfelelő fülugóvég kiválasztását segítő funkció azt méri, mennyire illeszkednek légmentesen a fülugóvégek, illetve hogy helyesen vannak-e behelyezve a fülbe. Válassza ki a kényelmesen illeszkedő méretet.

Hangszigetelő fülugóvégek

A fülugóvégek mérete a fülugóvégek belsejének színe alapján határozható meg.

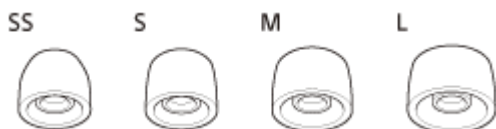

SS méret: vörös


S méret: narancssárga

M méret: zöld

L méret: világoskék


1 Távolítsa el a fülugóvéget.

Fogja meg a headset egységet, és a kihúzáshoz forgatva csavarja el a fülugóvéget.
Ne csípje össze a fülugóvég végét, amikor eltávolítja.

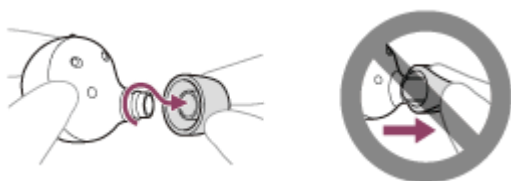

2 Helyezze fel a fülugóvéget.


Nyomja a fülugóvégeket szorosan a headset hangvezetőire (hangkimeneti cső) úgy, hogy a fülugóvég fedje a hangvezető belsejét. Ne csatlakoztassa lazán vagy ferdén.

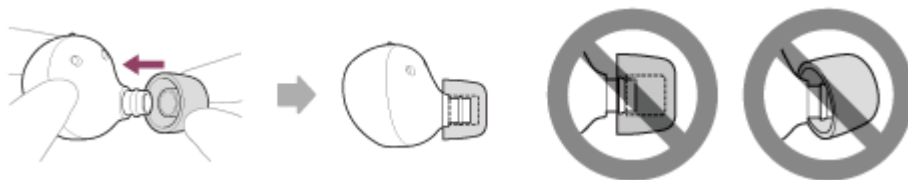

Ha a fül dugóvég nincs teljesen felhelyezve, a fül dugóvég lejöhet a headsetről, és romolhat a hangminőség, a zajszűrő hatás és a viselhetőség.

3 Ellenőrizze, hogy a fül dugóvég biztonságosan van-e rögzítve.

Csavarja a fül dugóvéget az egyik oldalra, és ellenőrizze, hogy a fül dugóvég szára teljesen fedi-e a headsetegység hangvezetőjét.

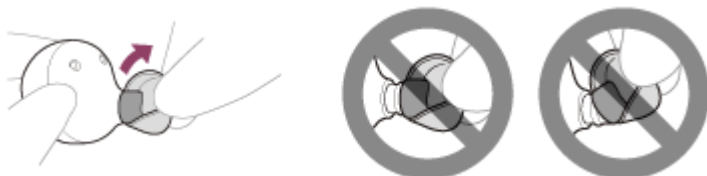

Megjegyzés

- A fül dugóvégek fogyóeszköznek minősülnek.
- Ne mossa le a végeket vízzel, ne törölje át nedves törülközővel, és ne használjon szerves oldószereket, például alkoholt a tisztításukhoz, mert ezek a fül dugóvégek idő előtti elhasználódásához vezethetnek.



- A fül dugóvégek a hosszú idejű használat és tárolás során elhasználódnak. Ha a fül dugóvégek egyes részei megrepedtek vagy egyéb módon megsérültek, ne használja a fül dugóvégeket. Ha a fül dugóvégek elhasználódnak, akkor nem tudják elérni a megfelelő hangminőséget vagy a zajszűrő hatást, és sérüléseket vagy betegségeket okozhatnak, mivel a fül dugóvégek leválhatnak, és a fülben maradhatnak.
- Mivel a fül dugóvégek szorosabban illeszkednek a fülébe, feszítő érzést tapasztalhat. Ha kényelmetlen érzést tapasztal, függesse fel a fülhallgató használatát.
- A fül dugóvégeket ne a poliuretánhabos részüknél fogva húzza ki. Ha ez leválik, a fül dugóvég nem fog működni.
- A fül dugóvég poliuretánhabos részét ne tegye ki nyomásnak túl hosszú időn keresztül. Ez deformálódáshoz vezethet, és a fül dugóvég eredeti alakjának helyreállítása nehézségekbe ütközhet.
- Ha a fül dugóvégek beszennyeződnek, ne mossa meg őket vízben, hanem száraz ronggyal törölje le a szennyeződést. Ne használjon alkoholt stb. a tisztításhoz. Ha így tesz, az felgyorsíthatja az állagromlást.
- Ha a fül dugóvégek eláznak, alaposan csöpögtesse ki belőlük a folyadékot, és a használat vagy tárolás előtt győződjön meg arról, hogy a fül dugóvégek teljesen megszáradtak.
- A fül dugóvégek poliuretánhabos részén lévő lyukak eltérő mérete nem befolyásolja a hangminőséget.
- Előfordulhat, hogy a headset használatakor pattogó zaj hallatszik. Ez azonban nem jelent hibás működést.
- A habanyagok alacsony hőmérsékleten megkeményedhetnek. Használat előtt melegítse rövid ideig a fül dugóvégeket a kezében.
- Ha a környezeti vagy a használati hőmérséklet magas, a poliuretánhab eredeti alakjának visszanyerése hosszabb időt vehet igénybe.
- Ha azt tapasztalja, hogy a basszus hangzás nem megfelelő (vagy a hangminőség romlott), cserélje ki a fül dugóvégeket újakra.



Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)
- [Karbantartás](#)

5-048-299-91(3) Copyright 2023 Sony Corporation


A részek helye és funkciója

Headset

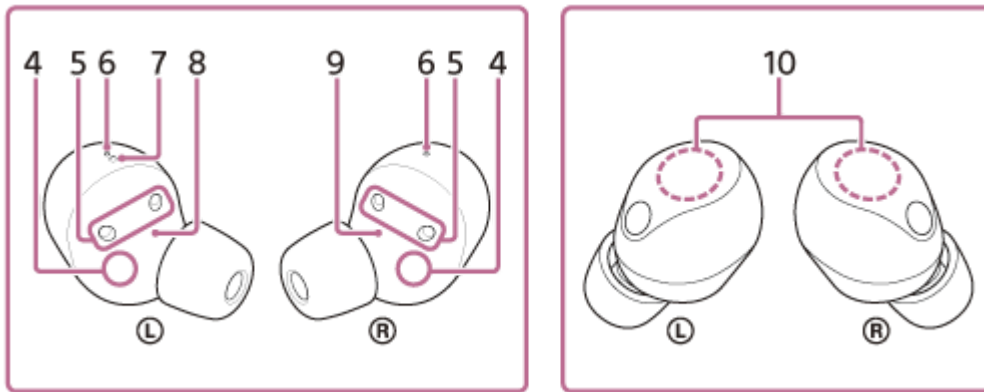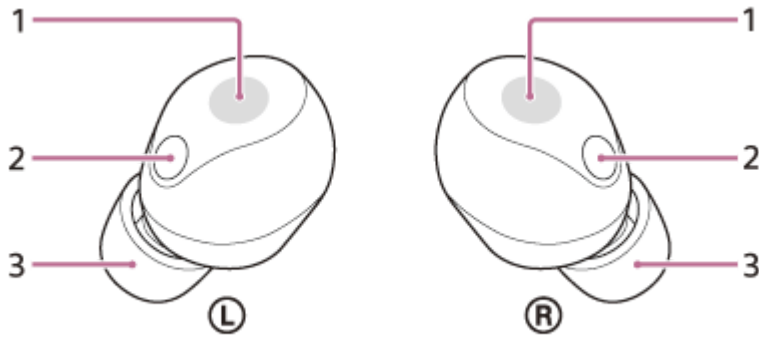

1. Érintésérzékelők (bal, jobb)
2. Mikrofonok (bal, jobb)
Érzékeli a hangját (telefonhívás közben vagy Speak-to-Chat üzemmódban) és a zajt (a zajszűrő funkció vagy a környezeti hang üzemmód használatakor).
3. Fül dugóvégek (bal, jobb)
4. IR-érzékelők (bal, jobb)
5. Töltőcsatlakozók (bal, jobb)
6. Levegőnyílások (bal, jobb)
7. Kitapintható pont
A bal oldali headsetegységen egy kitapintható pont található.
8. Ⓛ (bal) jelzése
9. Ⓜ (jobb) jelzése
10. Beépített antennák (bal, jobb)

Töltőtök

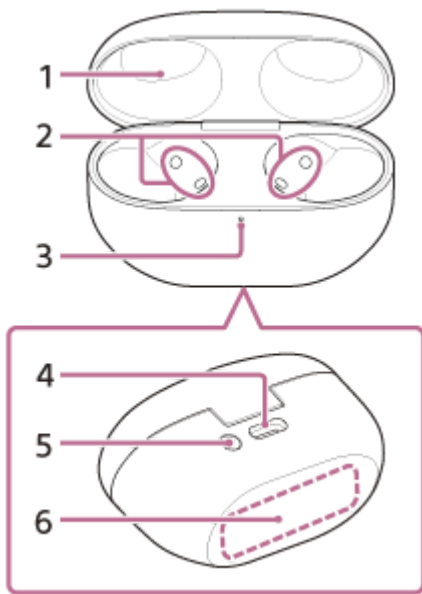

1. Fedél

2. Töltőcsatlakozók (bal, jobb)

3. Jelzőfény (zöld, narancs, kék)

A headsetegységek és a töltőtök akkumulátorának töltöttségi szintjét, a töltési állapotot vagy pedig a párosítási üzemmód állapotát jelzi.

4. USB Type-C port

A mellékelt USB Type-C kábellel csatlakoztassa a töltőtököt egy számítógéphez vagy egy váltakozó áramú fali aljzathoz egy kereskedelmi forgalomban kapható USB-s hálózati tápegységen keresztül a headset és a töltőtök egyidejű feltöltéséhez.

5. Párosítás/visszaállítás/inicializálás gomb

A headset párosítási üzemmódjának, visszaállításának vagy inicializálásának bekapcsolására szolgál.

6. Érintkezőfelület a Qi-töltéshez

Kapcsolódó témák

- [A jelzőfényről](#)
- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000XM5

A jelzőfényről

A headset/töltőtok különböző állapotait a töltőtok jelzőfényének segítségével ellenőrizheti.

● : Zölden világít / ● : Narancssárgán világít / ● : Kéken világít / -: Kikapcsol



Az akkumulátor energiaszintjének jelzése

Amikor a headset mindkét egysége a töltőtokban van: a bal és jobb oldali headsetegység közül az alacsonyabb energiaszintű headsetegység akkumulátor-energiaszintjét mutatja.



Amikor csak a headset egyik egysége van a töltőtokban: a töltőtokban lévő headsetegység akkumulátor-energiaszintjét mutatja.

Amikor egyik headset egység sincs a töltőtokban: a töltőtok akkumulátor-energiaszintjét mutatja.



Amikor a töltőtok fedelét kinyitja vagy becsukja, vagy kihúzza az USB Type-C kábelt a töltés befejezése után, a jelzőfény az akkumulátor energiaszintjétől függően a következőképpen világít.





- Ha a headset a töltőtokban van, és a headset akkumulátora 95%-os vagy magasabb töltöttségi szintű/ha a headset egységei nincsenek a töltőtokban, és a töltőtok akkumulátora 31%-os vagy magasabb töltöttségi szintű
 ----- (kb. 6 másodpercig zölden világít)
- Ha a headset a töltőtokban van, és a headset akkumulátorának töltöttségi szintje 94% és 1% között van/ha a headset nincs a töltőtokban, és a töltőtok akkumulátorának töltöttségi szintje 30% és 1% között van
 ----- (kb. 6 másodpercig narancssárgán világít)
- Ha a headset a töltőtokban van, és a headset akkumulátorának töltöttségi szintje 1% alatt van/ha a headset nincs a töltőtokban, és a töltőtok akkumulátorának töltöttségi szintje 1% alatt van
 - - - - - (kikapcsol)

Ha a headset egységeit kiveszi a töltőtokból, vagy ha a headset egységei a töltőtokban vannak, a jelzőfény a következőképpen gyullad ki az akkumulátor energiaszintjétől függően.



- Ha a headset a töltőtokban van, és a headset akkumulátora 95%-os vagy magasabb töltöttségi szintű/ha a headset egységei nincsenek a töltőtokban, és a töltőtok akkumulátora 31%-os vagy magasabb töltöttségi szintű
 ----- (kb. 3 másodpercig zölden világít)
- Ha a headset a töltőtokban van, és a headset akkumulátorának töltöttségi szintje 94% és 1% között van/ha a headset nincs a töltőtokban, és a töltőtok akkumulátorának töltöttségi szintje 30% és 1% között van
 ----- (kb. 3 másodpercig narancssárgán világít)
- Ha a headset a töltőtokban van, és a headset akkumulátorának töltöttségi szintje 1% alatt van/ha a headset nincs a töltőtokban, és a töltőtok akkumulátorának töltöttségi szintje 1% alatt van
 - - - - - (kikapcsol)

Töltési állapot




- A headsetegység töltése közben/a töltőtok töltése közben
 (narancssárgán világít)
- Amikor az akkumulátor teljesen fel van töltve, amikor tölteni kezdi a headsetegységet vagy a töltőtokot
 - - - - - (narancssárgán világít kb. 1 percig, majd kialszik)

- Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődik, és a töltés befejeződik
----- (kikapcsol)
- Töltés során, amikor felnyitja vagy lezárja a töltőtök fedelét/amikor a headsetegységet a töltőtökbe teszi vagy kiveszi a töltőtökből
 (a töltés során narancssárgán világít, körülbelül 0,5 másodpercre kikapcsol, majd ismét narancssárgán világít)
- Rendellenes töltési hőmérséklet
 (kb. 1 másodperces időközzel narancssárgán kétszer egymás után felvillan)
- Ha töltés közben hiba lép fel, és a töltést nem lehet elvégezni
 (kb. 0,5 másodperces időközzel narancssárgán lassan villog)
- A bal és a jobb headsetegység rendellenes kombinációja
 (kb. 1,3 másodperces időközzel narancssárgán 3 alkalommal egymás után felvillan)

Bluetooth-kapcsolat állapota

- Párosítás üzemmód
 (egymás után kétszer kéken felvillan)
- Kapcsolódási folyamat befejezve
 ... (10 alkalommal kéken felvillan)
Azt jelzi, ha egy vagy mindkét headsetegység a töltőtökben van.

Egyéb

- Amikor a töltőtök fedele nyitva van a szoftver automatikus frissítésekor
 (kb. 0,6 másodperces időközzel egymás után felvillan narancssárga és kék színnel villog)
- Visszaállítás indításának előkészítése / inicializálás indításának előkészítése
 (a töltőtök hátulján található reset/inicializálás gomb első megnyomása után kb. 15 másodperc múlva 5 másodpercig kb. 0,7 másodperces időközökkel narancssárga színnel lassan egymás után felvillan)
További részletekért lásd: „[A headset alaphelyzetbe állítása](#)” vagy „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.
- Inicializálás befejezve
 (4 alkalommal zölden felvillan kb. 0,3 másodperces időközzel)
További részletekért lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Tipp

- Viseléskor a headset különböző állapotait az értesítési hang vagy a hangos útmutatás segítségével ellenőrizheti.


Kapcsolódó témák

- [Töltés](#)
- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)
- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)
- [A szoftver naprakészen tartása \(a headset kényelmes használatához\)](#)
- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)
- [A hangos útmutatás bemutatása](#)

Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset
WF-1000XM5

A headset viselése

- 1** A headset egységeit fordítsa az oldalukra, és vegye ki őket a töltőtokból.

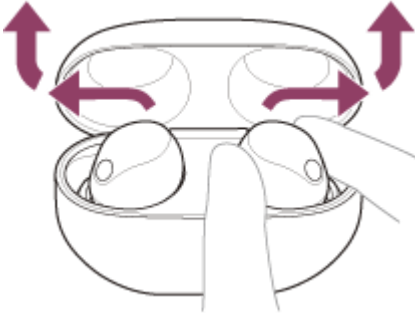


A headset automatikusan bekapcsol.

- 2** Helyezze a fülébe a headset egységeit.


A headsetegységeket úgy vegye fel, hogy az **L** (bal) jelzésű a bal fülében, az **R** (jobb) jelzésű pedig a jobb fülében legyen. A bal oldali headsetegységen egy kitapintható pont található.

Ha a fülugóvégeket nehezen tudja a fülébe helyezni, a headset behelyezése előtt kissé nyomkodja meg a fülugóvégeket.

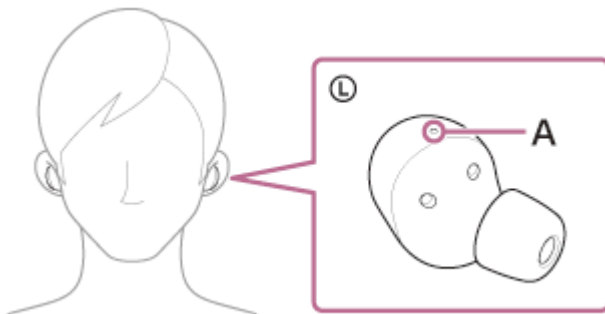

A: Kitapintható pont

Ügyeljen arra, hogy a headset felvétele közben ne érjen hozzá az érintésérzékelőhöz.

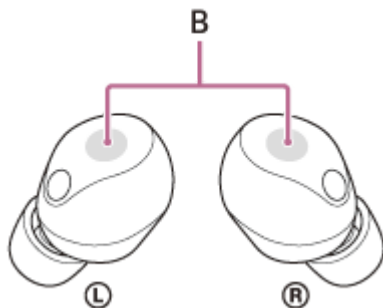

B: Érintésérzékelők (bal, jobb)

- 3** Állítsa be úgy a headset egységeit, hogy kényelmesen illeszkedjenek a fülébe.

A hüvelyk-, mutató- és középső ujjával fogja meg a headsetegységet és forgassa el úgy, hogy a headset pontosan illeszkedjen a fülébe.




Miután a fülébe illesztette a headsetegységet, a headsetet az ujjával az oldalán megfogva lassan tolja a fülugóvéget a hallójáratba.

Megjegyzés

- Az ujjával érintse meg az érzékelőt, és ekkor a headset működésre kész.

Ellenőrizze, hogy van-e rés a fülugóvég és a hallójárat között, mert nem helyezte be teljesen a fülébe a fülugót, vagy a fülugóvég mérete nem megfelelő.

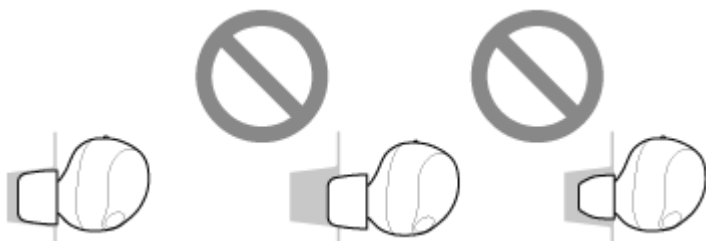

4 Az okostelefon videófelvétel-funkcióját használva ellenőrizze a füléhez való illeszkedést.

A headsetegységek viselési módjától függően előfordulhat, hogy a zajszűrés nem működik megfelelően. Ha a fülébe helyezett headsetegységek elhelyezkedését az okostelefon vagy más eszköz videófunkciójának használatával rögzíti és ellenőrzi, akkor megértheti a viselés érzését, és felfedezheti, hogy milyen a headset viselésének helyes módja.



5 Várjon körülbelül 10 másodpercet, amíg a fülugóvégek alakja stabilizálódik.

Ha úgy érzi, hogy a fülében nem megfelelő a hangtömítés, nem kielégítő a zajszűrés funkció, vagy nem hallhatók jól a mély hangok, akkor használjon nagyobb méretű fülugóvégeket.

Ha használat közben a headsetegységek kiesnek a füléből, használjon kisebb méretű fülugóvégeket.

A megfelelő hang- és hívásminőség és a zajszűrési funkció hatékony működésének előfeltételei

Ha a fülugóvégek mérete nem illik a hallójáratba, vagy nem megfelelően viseli a headsetet a fülében, előfordulhat, hogy a koppintási műveletek vagy a Speak-to-Chat beszédfelismerés nem működik megfelelően, illetve romolhat a hangminőség, a zajszűrés eredményessége vagy a hívások minősége.

Ha ezen jelenségek valamelyikét tapasztalja, próbálkozzon a következőkkel.

- Válasszon más méretű fülugóvéget, amely szorosabban illeszkedik a fülébe. Amikor más méretű fülugóvégre vált, a nagyobbaktól a kisebbek felé haladva próbálja ki a különböző méretűeket. Előfordulhat, hogy a jobb és a bal fülben eltérő a fülugóvég megfelelő mérete.
- A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás segítséget nyújt a legmegfelelőbb fülugóvégek kiválasztásában, hogy optimális zajszűrési hatást, hangminőséget stb. érhessen el.
Végezze el a [Determines Optimal Earbud Tips] műveletet, és ellenőrizze, hogy az [Earbud tips are air-tight.] üzenet jelenik meg.
Ha a kijelzőn megjelenő üzenet eltér a fenti kijelzőtől, akkor lassan tolja a fülugóvéget a hallójáratába, vagy cserélje ki, és végezze el újra a mérést.
- Ellenőrizze, hogy megfelelően viseli-e a headsetet a fülében; lásd: **3** . lépés. Viselje úgy a headsetet, hogy a fülugóvégek kényelmesen és a lehető legmélyebben helyezkedjenek el a hallójáratban.

Tipp

- A megfelelő fülugóvég kiválasztását segítő funkció azt méri, mennyire illeszkednek légmentesen a fülugóvégek, illetve hogy a headsetegységek helyesen vannak-e behelyezve a fülbe. Válassza ki a kényelmesen illeszkedő méretet.

A headset felhelyezésekor és eltávolításakor

A gyári beállítások szerint a beépített infravörös érzékelők észlelik, amikor a headsetet a fülbe helyezik vagy kiveszik, így lehetségessé válik a zenelejátszás szüneteltetése és újraindítása, illetve az érintésérzékelők és a hangos útmutatások vezérlése.

A headset viselésekor

- Az érintésérzékelők segítségével zenét játszhat le, hívásokat indíthat és fogadhat stb.
- A műveletnek és az állapotnak megfelelő értesítést vagy hangos útmutatást fog hallani.

A headset levételekor

- Ha úgy hallgat zenét, hogy a headset mindkét egysége a fülében van, a zenelejátszás szünetel, ha az egyik vagy mindkét egységet kiveszi. Ha az eltávolított headsetet újra felhelyezi, a headset folytatja a zenelejátszást.
- Ha a töltőtokból való kivétel után 15 percig nem helyezi a fülébe a headsetegységeket, a headset automatikusan kikapcsol az energiatakarékosság érdekében. A headsetet az érintésérzékelőre való koppintással kapcsolhatja be, vagy úgy, ha a headsetegységeket behelyezi a fülébe.
- A helytelen működés elkerülése érdekében nem lehet zenét lejátszani, hívást kezdeményezni vagy fogadni vagy más műveletet végezni a headsetegységek érintésérzékelőjére koppintva, ha az egységeket kiveszi a füléből.

Tipp

- Csak az egyik headsetegység viselésekor is játszhat le zenét, indíthat és fogadhat hívásokat stb.
- A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás használatával módosíthatja az automatikus zenemegállítás és -újraindítás beállítását vagy a headset automatikus kikapcsolását.


Kapcsolódó témák

- [A fülugóvégek cseréje](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000XM5

Csak egy headsetegység használatával

Megteheti, hogy csak az egyik headsetegységet távolítja el a töltőtokból, és külön használja. Ilyen esetben csak a töltőtokból kivett headsetegység kapcsolódik be.

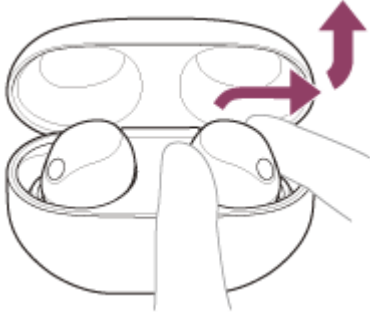

A másik headsetegység behelyezésekor

A kapcsolat automatikusan létrejön a bal és jobb headsetegység között, így a zenét vagy más hangot mindkét headsetegységen hallhatja.

Funkciók hozzárendelése az érintésérzékelőkhöz

Előfordulhat, hogy az éppen viselt headset egységen a gyári beállítások szerint egyes funkciók nem érhetők el. Ebben az esetben a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás használatával módosíthatja az érintésérzékelők hozzárendelt funkcióit.

Tipp


- A gyári beállítások szerint a zenelejátszás funkció a jobb oldali headsetegységhez van rendelve. Ha csak az egyik fülén hallgat zenét, és csak a jobb oldali headsetegységet viseli a fülében, akkor a jobb oldali headsetegység érintésérzékelőjét használhatja a zenelejátszáshoz. Ha csak a bal oldali headsetegységet viseli a fülében, akkor a csatlakoztatott eszközt tudja a zene lejátszásához használni.
- Ha csak az egyik headsetegységet viselve játszik le zenét vagy más sztereó hangkimenetet, a jobb és bal oldali csatornák összevonásával monó hangzást fog hallani.
- Akkor is folytathat kihangosított hívást, ha csak ez egyik headsetegységet viseli. A bejövő hívásokat a viselt headsetegységen fogadhatja. Ha a másik headsetegységet a másik fülébe helyezi, miközben az egyiken beszél, a hívást mindkét headsetegységgel folytathatja.

Kapcsolódó témák

- [Az audioeszköz vezérlése \(Bluetooth-kapcsolat\)](#)
- [Funkciók telefonhívás közben](#)
- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)


Az érintésérzékelő

Az érintésérzékelőre koppintással különféle műveleteket hajthat végre: zenét játszhat le, hívásokat vezérelhet, vagy módosíthatja a zajkioltási funkció beállítását.

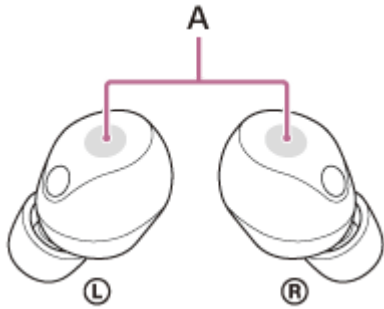

A: Érintésérzékelők (bal, jobb)

Az érintésérzékelő működtetéséhez érintse meg az érintésérzékelő közepét a mutatóujja begyével.

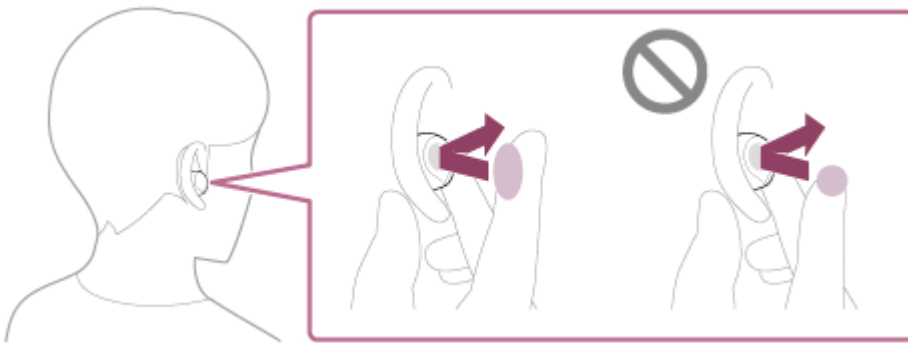

Néhány használható művelet

	Bal	Jobb
Koppintás	A zajkioltási funkció és a környezeti hang üzemmód közötti váltás	Zeneszám lejátszása, vagy a lejátszás szüneteltetése
Dupla koppintás	Hívás fogadása vagy befejezése	Ugrás a következő szám elejére Hívás fogadása vagy befejezése
Tripla koppintás	—	Ugrás az előző (vagy lejátszás közben az aktuális) szám elejére
Koppintson 4-szer vagy többször	A hangerő csökkentéséhez	A hangerő növeléséhez
Az érintésérzékelő megérintve tartása	A gyors fülelés üzemmód aktiválása	A hangos segéd funkció használata vagy kikapcsolása (Google app/Siri)

Tipp

- Ha többször koppint az érintésérzékelőre, végezze el a mozdulatokat gyorsan, kb. 0,3 másodperces időközzel.

- A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás használatával módosíthatja a bal és a jobb headsetegység érintésérzékelőjének hozzárendelt funkcióit. A vásárláskor érvényes állapotban a jobb oldali headsetegység érintésérzékelőjéhez rendelt zenelejátszási funkció átirányítható például a bal oldali headsetegység érintésérzékelőjére. Úgy is dönthet, hogy semmilyen funkció ne legyen hozzárendelve.

Megjegyzés

- Az érintésérzékelők nem működtethetők, amikor nem viseli a headsetet. Ha a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással letiltja a viselésérzékelésen alapuló automatikus kikapcsolást, az érintésérzékelők akkor is működtethetők, amikor éppen nem viseli a headsetet.
- Amikor okostelefonon elvégzi a Google Assistant kezdeti beállítását, előfordulhat, hogy a rendszer automatikusan módosítja az érintésérzékelőkhöz rendelt funkciókat. A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással ellenőrizhető, hogy melyik érintésérzékelőhöz melyik funkció van hozzárendelve.
- Amikor okostelefonon elvégzi az Amazon Alexa kezdeti beállítását, előfordulhat, hogy a rendszer automatikusan módosítja az érintésérzékelőkhöz rendelt funkciókat. A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással ellenőrizhető, hogy melyik érintésérzékelőhöz melyik funkció van hozzárendelve.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)
- [Az audioeszköz vezérlése \(Bluetooth-kapcsolat\)](#)
- [Funkciók telefonhívás közben](#)

Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset
WF-1000XM5

Az Quick Access használata

A Quick Access funkció révén egyszerűen a headset érintésérzékelőjének megérintésével játszhat le tartalmakat a megfelelő alkalmazásban.

1 Tegye a füleibe a headset egységeit, és csatlakoztassa a headsetet az okostelefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

2 Indítsa el a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást, és rendelje hozzá az összekapcsolni kívánt szolgáltatásokat ehhez: Quick Access.

A különböző szolgáltatásokat a következőkhöz rendelheti: [Double Tap] és [Triple Tap].

A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással kapcsolatban az alábbi URL-címen találhat részletes információkat.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

3 Indítsa el az ehhez rendelt szolgáltatások alkalmazását: Quick Access.

4 A Quick Access használatához érintse meg az érintésérzékelőt a bal oldali egységen.

A koppintások számától függően a következőkhöz rendelt szolgáltatást futtathatja: [Double Tap] vagy [Triple Tap].

Tipp

- A Quick Access azon az érintésérzékelővel ellátott headset egységen használható, amelyhez a zajsűrő funkció és a környezeti hang mód váltás funkció hozzá lett rendelve. A gyári beállítások szerint ez a funkció a bal oldali egységhez van rendelve. A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás használatával módosíthatja bal és a jobb egység érintésérzékelőjének hozzárendelt funkcióit.
- A Quick Access használatához telepítenie kell a megfelelő okostelefon-alkalmazást, és csatlakoznia kell az internethez. Egyes alkalmazások esetében be kell jelentkeznie.
- A Quick Access legújabb specifikációiról a [Services] lapon, a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban tájékozódhat.
- Ugyanezt a szolgáltatást a Quick Access [Double Tap] és [Triple Tap] beállításához is hozzárendelheti.
- Ha nem indul el a megfelelő alkalmazás, amikor megérinti a headset érintésérzékelőjét, a következő tájékoztatás hallható mindkét (vagy az Ön által viselt) headset egységből: „App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device” (A Quick Access funkcióhoz rendelt alkalmazás nem indul el a mobilkészüléken).

Megjegyzés

- A Quick Access funkcióhoz hozzárendelhető szolgáltatások az országtól vagy régiótól függően eltérőek lehetnek.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)
- [Mit tehet a partnerek szolgáltatásaival](#)


Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM5

Töltés

A headset és a töltőtok beépített, újratölthető lítium-ion akkumulátort tartalmaz. Használat előtt töltsse fel a headsetet a mellékelt USB Type-C kábel használatával.


1 Helyezze be a két headsetegységet a töltőtokba.

Helyezze vissza a headset bal oldali egységét (a tapintható ponttal ellátott egységet) a töltőtok bal oldali nyílásába, a headset jobb oldali egységét pedig a töltőtok jobb oldali nyílásába. A beépített mágnes a headset mindkét egységét a megfelelő helyzetbe fogja állítani a töltőtokban.

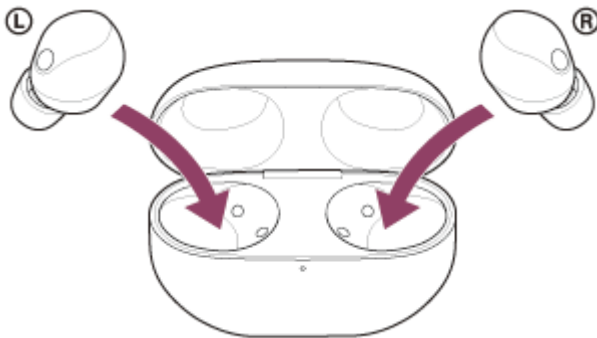


Ha a töltőtök hátralévő akkumulátor-üzemideje elegendő, a töltőtök jelzőfénye (narancssárga vagy zöld) körülbelül 3 másodpercig világít.

Elindul a headset töltése. Zárja le a töltőtök fedelét.

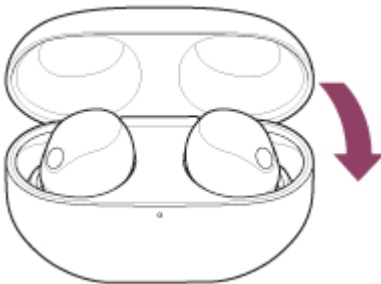

2 Csatlakoztassa a töltőtököt egy fali aljzathoz.

Használja a mellékelt USB Type-C kábelt és egy kereskedelmi forgalomban kapható USB-s hálózati tápegységet.

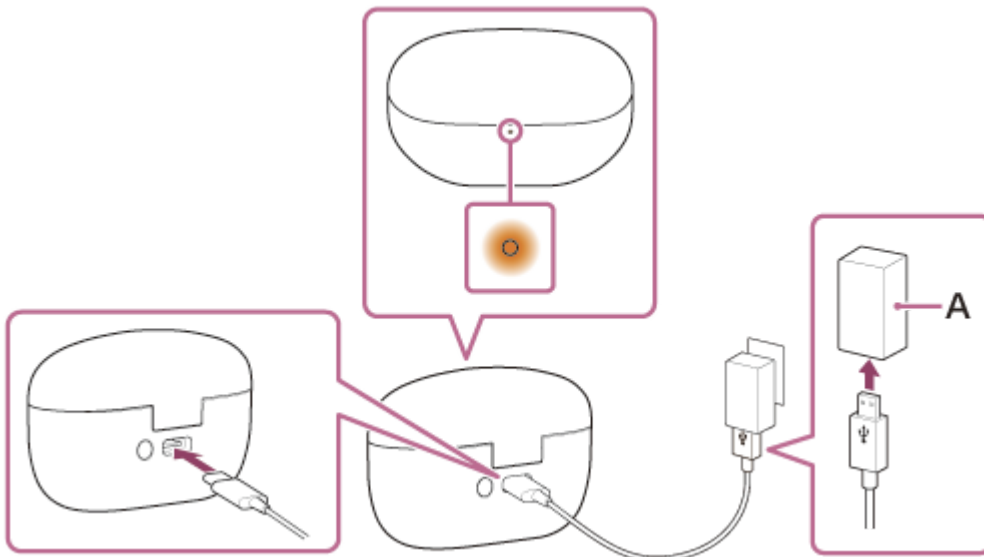

A: USB-s hálózati tápegység

Megkezdődik a headset és a töltőtök töltése. A töltőtök jelzőfénye (narancssárgán) világítani kezd. A töltés befejeztével a töltőtök jelzőfénye kikapcsol. Távolítsa el az USB Type-C kábelt.

A töltési idő

A headset és a töltőtök teljes feltöltéséhez szükséges idő nagyjából 2 óra*.

* A lemerült akkumulátor teljes feltöltéséhez szükséges idő. A töltési idő a használati körülményektől függően eltérő lehet.

A headset feltöltése olyan helyeken, ahol nem áll rendelkezésre tápellátás

A töltőtökbe egy újratölthető akkumulátor van beépítve. Ha előre feltölti a töltőtököt, utána használhatja azt a headset töltésére, amikor nem áll rendelkezésre tápellátás.

A headset bal és jobb oldali egységének teljes feltöltéséhez szükséges idő nagyjából 1,5 óra.

Rendszerkövetelmények az akkumulátor USB-csatlakozón keresztüli töltéséhez

- **USB hálózati adapter váltakozó áramhoz**
Kereskedelmi forgalomban kapható, 0,5 A (500 mA) áramerősségű tápellátást biztosító USB-s hálózati tápegység
- **Személyi számítógép**
Egy normál USB-csatlakozóval rendelkező személyi számítógép
 - Nem tudjuk garantálni, hogy az eszköz minden számítógépről tölthető.
 - Az egyedileg vagy házilag épített számítógépek esetében a működés nem garantált.

Vezeték nélküli töltés

Ez a headset kompatibilis a Qi szabványnak megfelelő vezeték nélküli töltőkkel. A Qi szabványnak megfelelő vezeték nélküli töltőt használjon.

A töltéshez zárja le a töltőtök fedelét, és helyezze a vezeték nélküli töltőre úgy, hogy a töltőtökön található SONY embléma felfelé nézzen.

A töltés érintkezési felületének helyét lásd: „[A részek helye és funkciója](#)”.

A töltés során kövesse a vezeték nélküli töltőhöz mellékelte kezelési útmutatót.

Tipp

- A headsetet úgy is töltheti, ha a töltőtököt csatlakoztatja egy bekapcsolt számítógéphez a mellékelte USB Type-C kábel segítségével.

Megjegyzés

- Amikor USB-n keresztül tölt, mindenképpen a mellékelt USB Type-C-kábelt használja. Ha más típusú kábelt használ, az meggátolhatja a töltést.
- Az USB-s hálózati tápegység típusától függően előfordulhat, hogy az eszközt nem lehet tölteni.
- A bal vagy jobb oldali headsetegység lesz a fő headsetegység, így gyorsabban meríti az akkumulátort, mint a másik egység. A bal és a jobb oldali headsetegység töltési ideje eltér, de ez nem jelent hibás működést. A használati környezettől függően a bal vagy a jobb oldali headsetegység lehet a „fő headsetegység”.
- A headset nem tölthető, ha a számítógép készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódba kapcsol. Ebben az esetben módosítsa a számítógép beállításait, és kezdje újra a töltést.
- Ha a jobb és bal headsetegység töltőtokból való kivételekor a töltőtok jelzőfénye (narancssárga) kb. 3 másodpercig világít, majd kikapcsolódik, akkor a töltőtok akkumulátorának töltöttségi szintje alacsony. Töltse fel a töltőtokot.
- Ha a jobb és bal headsetegység töltőtokból való kivételekor a töltőtok jelzőfénye nem kapcsolódik be, akkor a töltőtok akkumulátora lemerült. Töltse fel a töltőtokot.
- Ha hosszú ideig nem használja a headsetet, az újratölthető akkumulátor üzemeideje csökkenhet. Többszöri feltöltés és lemerítés után azonban javulni fog. Ha hosszú ideig tárolja a headsetet, a kisülés megakadályozása érdekében 6 havonként egyszer töltse fel az akkumulátort.
- Ha a headset hosszabb ideig használaton kívül volt, az akkumulátor feltöltése hosszabb ideig tarthat.
- Zárja le a töltőtok fedelét, nehogy lemerüljön a töltőtok akkumulátora.
- Ha probléma merül fel a headset újratölthető akkumulátorával vagy a töltőtokkal, és a töltés során szokatlan dolog történik, a töltőtok jelzőfénye (narancssárgán) villogni kezd. Vezeték nélküli töltés esetén az éppen használt vezeték nélküli töltő típusától függően a töltés lelassulhat vagy leállhat, ha a hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony. A töltést ajánlott egy 15 °C és 30 °C közötti hőmérsékletű helyen elvégezni. A fenti hőmérséklet-tartományon kívül csökkenhet a töltés hatékonysága. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz.
- Ha a headsetet hosszú ideig nem használja, előfordulhat, hogy a töltőtok jelzőfénye (narancssárga) nem kezd el világítani azonnal a töltés megkezdésekor. Várjon egy rövid ideig, amíg a jelzőfény (narancssárgán) világítani nem kezd.
- Ha a beépített akkumulátor üzemeideje jelentősen csökken, tanácsos kicserélni. Vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony-forgalmazóval.
- Ne tegye ki szélsőséges hőmérséklet-változásnak, közvetlen napsugárzásnak, nedvességnek, homoknak, pornak és áramütésnek. Soha ne hagyja a headsetet parkoló járműben.
- Ha számítógépéhez csatlakoztatja a töltőtokot, csak a mellékelt USB Type-C kábelt használja, és közvetlenül a számítógépéhez csatlakoztassa. Ha a töltőtok egy USB-elosztón keresztül van csatlakoztatva, a töltés nem lesz megfelelő.
- Vezeték nélküli töltéskor tartsa be az alábbi óvintézkedéseket. Ha nem így tesz, az tüzet, égési és más jellegű sérüléseket vagy áramütést okozhat.
 - Ne helyezzen fémtárgyakat, például fémet tartalmazó anyagból készült matricákat a vezeték nélküli töltőre vagy a töltőtokra.
 - Távolítsa el a töltőtok fedelét és a töltőhöz csatlakozó egyéb elemeket, és ne helyezzen fémtárgyakat (például fémet tartalmazó akasztópántokat vagy csíptetőket) a vezeték nélküli töltőre.
 - Ha a vezeték nélküli töltés közben szokatlan dolgot, például szokatlan szagot vagy hangot, füstöt, túlmelegedést, elszíneződést vagy deformációt észlel, óvatosan és biztonságosan távolítsa el a töltőtokot a vezeték nélküli töltőből.
- Ha elektronikus orvostechikai eszközökkel, például beültetett szívritmus-szabályozóval vagy defibrillátorral rendelkezik, a vezeték nélküli töltő használatba vétele előtt konzultáljon az orvosával. A rádióhullámok hatással lehetnek az elektronikus orvostechikai eszközök működésére.
- Ne vigyen chipkártyát, mágneskártyát vagy mágneses tárgyakat a vezeték nélküli töltő közelébe. Ha így tesz, a chipkártyák meghibásodhatnak. A mágneses adatok törölődhetnek a bankkártyákról, hitelkártyákról, telefonkártyákról vagy hajlékonylemezekről. Ha a vezeték nélküli töltő erős mágneses mező közelébe kerül, az a töltő meghibásodását okozhatja.
- Vezeték nélküli töltés esetén a töltés lelassulhat vagy leállhat, ha a töltőtok elmozdul a vezeték nélküli töltőn.
- A használt vezeték nélküli töltőtől függően a headset és a töltőtok felmelegedhet a töltés során és a töltés után egy ideig. Ez azonban nem jelent hibás működést.
- Ne töltse a headsetet vezeték nélkül az alábbi helyeken.
 - Ott, ahol a headset magas páratartalomnak, nagy mennyiségű pornak vagy erős rezgésnek van kitéve, illetve telefon-, tv- és rádiókészülékek stb. közelében.

- Ne használja úgy a vezeték nélküli töltőt, hogy takaróval stb. le van takarva.
- Ha a headset vezeték nélküli töltése során zaj hallható a tv- vagy rádiókészülékből, a headsetet a tv- vagy rádiókészüléktől távolabb eső helyen töltsse.
- Ha a vezeték nélküli töltés során a vezeték nélküli töltéssel kompatibilis egyéb eszközök vannak a közelben, helyezze őket legalább 30 cm távolságra a vezeték nélküli töltőtől. Előfordulhat, hogy a készülék nem észleli megfelelően a töltőtokot, és nem tud tölteni.

Kapcsolódó témák

- [A jelzőfényről](#)
- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)

5-048-299-91(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset
WF-1000XM5

Rendelkezésre álló üzemidő

A headset rendelkezésre álló üzemideje teljesen feltöltött akkumulátorral a következőképpen alakul:

Bluetooth-kapcsolat

Zenelejátszási idő

Kodek	Zajsűrő funkció/Környezeti hang üzemmód	Rendelkezésre álló üzemidő
LDAC™	Zajsűrés funkció: BE	Max. 5 óra
LDAC	Környezeti hang üzemmód: BE	Max. 5 óra
LDAC	KI	Max. 8 óra
AAC	Zajsűrés funkció: BE	Max. 8 óra
AAC	Környezeti hang üzemmód: BE	Max. 8 óra
AAC	KI	Max. 12 óra
SBC	Zajsűrés funkció: BE	Max. 8 óra
SBC	Környezeti hang üzemmód: BE	Max. 8 óra
SBC	KI	Max. 12 óra
LC3	Zajsűrés funkció: BE	Max. 7 óra
LC3	Környezeti hang üzemmód: BE	Max. 7 óra
LC3	KI	Max. 11 óra

- 3 perc töltést követően körülbelül 1 órányi zenelejátszás lehetséges.
- Ha beállítja az alábbi funkciókat a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban, az akkumulátor rendelkezésre álló üzemideje rövidebb lesz a fent leírtaknál.
 - Hangszínszabályozó
 - DSEE Extreme™
 - Speak-to-Chat
 - A hangos segéd funkció saját hanggal való indításának funkciója
 - Service Link

Ha a fenti beállításokat egyszerre működteti, az akkumulátor üzemideje még rövidebb lesz.

Kommunikációs idő

Zajsűrő funkció/Környezeti hang üzemmód	Rendelkezésre álló üzemidő
Zajsűrés funkció: BE	Max. 6 óra
Környezeti hang üzemmód: BE	Max. 6 óra

Zajszűrő funkció/Környezeti hang üzemmód	Rendelkezésre álló üzemidő
KI	Max. 7 óra

Tipp

- A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás használatával ellenőrizheti, hogy mely kodek van használatban egy kapcsolathoz.

Megjegyzés

- Az üzemidő (óra) a headset funkcióinak beállításaitól és a használati körülményektől függően eltérhet a fent leírtaktól.
- A bal vagy jobb oldali headsetegység lesz a fő headsetegység, így gyorsabban meríti az akkumulátort, mint a másik egység. A bal és a jobb oldali headsetegység akkumulátortöltöttségi szintje eltér, de ez nem jelent hibás működést. A használati környezettől függően a bal vagy a jobb oldali headsetegység lehet a „fő headsetegység”.

Kapcsolódó témák

- [Támogatott kodekek](#)
- [A DSEE Extreme funkció](#)
- [Beszélgetés a headset viselése közben \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000XM5


Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése

A következő műveletekkel le tudja ellenőrizni, hogy áll a headset újratölthető akkumulátorainak és a töltőtokjának a töltöttsége.

iPhone vagy iPod touch használata esetén

Ha a headset iPhone vagy iPod touch készülékhez van csatlakoztatva HFP (Hands-free Profile) Bluetooth-kapcsolaton keresztül, az iPhone vagy az iPod touch képernyőjén megjelenik egy ikon, amely a headset akkumulátorának energiaszintjét jelzi.

Az ábrán látható pozíció csak egy példa.

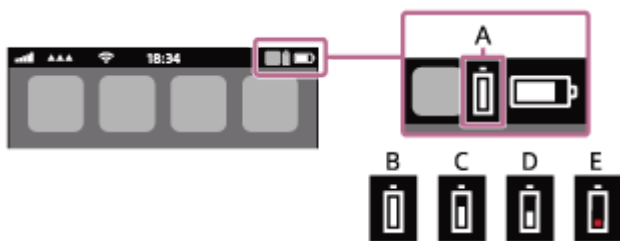

A: A headset hátralévő akkumulátor-üzemideje

A hozzávetőleges energiaszint megjelenítése 10 szintre van osztva. A B–E példákon a szintkijelzés látható.

B: 100%

C: 70%

D: 50%

E: 10% vagy alacsonyabb (töltés szükséges)

A headset akkumulátorának energiaszintje az iOS 11 vagy újabb rendszerű iPhone vagy iPod touch készülékek minialkalmazásain is megjelenik. További részletekért olvassa el az iPhone vagy iPod touch eszközhöz mellékelt kezelési útmutatót.

A megjelenített és a valós energiaszint egyes esetekben eltérhet. Körülbelüli becslésnek érdemes tekinteni.

Android™ rendszerű okostelefon (OS 8.1 vagy újabb) használata esetén

Ha a headset egy Android-okostelefonhoz van csatlakoztatva HFP Bluetooth-kapcsolaton keresztül, ellenőrizheti az okostelefonon a headset fennmaradó töltöttségi szintjét. A részleteket az Android-okostelefon kezelési útmutatója tartalmazza.

A megjelenített és a valós energiaszint egyes esetekben eltérhet. Körülbelüli becslésnek érdemes tekinteni.

A töltőtök akkumulátora energiaszintjének ellenőrzése

- Ha a töltőtök jelzőfénye (narancssárga) világít, amikor mindkét headsetegységet kiveszi a töltőtökből, illetve felhajtja vagy lezárja a töltőtök fedelét, amikor a headsetegységek nincsenek benne, akkor a töltőtök akkumulátorának töltöttsége kb. 30% és 1% között van. A töltőtök ilyen akkumulátor-energiaszint mellett nem tudja megfelelően feltölteni a headsetet.
- Ha a töltőtök jelzőfénye nem kapcsolódik be, amikor a headset mindkét egységét kiveszi a töltőtökből, illetve felhajtja vagy lezárja a töltőtök fedelét, amikor a headsetegységek nincsenek benne, akkor a töltőtök akkumulátorának töltöttsége kevesebb, mint 1%. Ebben a headset nem tölthető a töltőtökkel.

Értesítés hangos útmutatással

Ha az akkumulátor hátralévő üzemideje csökken, egy figyelmeztető hangjelzés hallható, amikor a headsetegységet a fülébe helyezi, vagy használja, és a következő hangos útmutatás szólal meg: „Low battery” (Az akkumulátor merülőben van), ilyenkor a lehető leghamarabb töltse fel a headsetet.

Ha az akkumulátor teljesen lemerül, figyelmeztető hangjelzés, majd a „Battery is empty” (Az akkumulátor lemerült) hangos útmutatás hallható, és a készülék automatikusan kikapcsol.

Tipp

- A headset akkumulátorának energiaszintje az egységek használati módjától függően eltérő lehet a bal és a jobb oldalon. Amikor az akkumulátor töltöttségét ellenőrzi az iPhone/iPod touch készüléken vagy Android-okostelefonon, és mindkét headsetegységet használja, akkor a bal és jobb egység közül annak a töltöttségi szintje jelenik meg, amelyiknek a töltöttségi szintje kisebb. Ha csak az egyik headsetegységet használja, akkor a használt egység akkumulátorának energiaszintje jelenik meg.
- A headsetegység és a töltőtok akkumulátorának energiaszintjét a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással is ellenőrizheti. Az Android-okostelefonok és az iPhone/iPod touch készülékek egyaránt támogatják az alkalmazást.

Megjegyzés

- Ha a headset és az okostelefon nem a HFP-profillal van csatlakoztatva, az akkumulátor energiaszintje nem megfelelően jelenik meg.
- Ha egy, a „Media audio” (A2DP) funkciót csak többpontos kapcsolaton keresztül támogató iPhone/iPod touch készülékhez vagy Android-okostelefonhoz csatlakoztatja a headsetet, az akkumulátor energiaszintje nem megfelelően fog megjelenni.
- Közvetlenül egy szoftverfrissítés után, vagy ha az akkumulátor hosszú ideje nem volt használatban, az akkumulátor energiaszintje nem mindig jelenik meg megfelelően. Ebben az esetben többször egymás után töltsé fel és merítse le az akkumulátort az energiaszint megfelelő megjelenítéséhez.

Kapcsolódó témák


- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)
- [A jelzőfényről](#)

Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset
WF-1000XM5

A headset bekapcsolása

Ha a headset a töltőtokban van

- 1 A headset egységeit fordítsa az oldalukra, és vegye ki őket a töltőtokból.

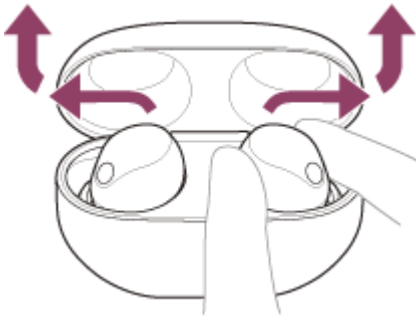

A headset automatikusan bekapcsol.

Ha csak egy headsetegységet távolít el a töltőtokból, csak az eltávolított egység kapcsol be.

Ha a headset nincs a töltőtokban

Ha a töltőtokból való kivétel után körülbelül 15 percig nem helyezi a fülébe a headsetet, a headset automatikusan kikapcsol. Ebben az esetben a headsetet az érintésérzékelőre való koppintással vagy a headset fülbe helyezésével kapcsolhatja be. A headset egységei akkor is bekapcsolódnak, ha behelyezi őket a töltőtokba, majd kiveszi őket a töltőtokból.

A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás használatával módosíthatja a headset beállítását úgy, hogy az ne kapcsoljon ki automatikusan.

Ha headset be van kapcsolva

Ha a headset mindkét egységét eltávolítja a töltőtokból, létrejön a kapcsolat a bal és jobb oldali egységek között. Amikor a megvásárlást követően először használja a headsetet, vagy közvetlenül a headset inicializálása után a headset Bluetooth párosítási üzemmódba lép.

Ha akkor koppint az érintésérzékelőre, amikor a headset nem csatlakozik Bluetooth-kapcsolaton keresztül, értesítési hangot hall, ami a headset bekapcsolását jelzi.

Amikor a megvásárlást követően először használja a headsetet, illetve közvetlenül a headset inicializálása után a zajsűrési funkció automatikusan bekapcsol, amikor a headset egységeit a fülébe helyezi.

Ha a zajsűrési beállítások korábban módosítva lettek, a rendszer megőrzi a beállításokat.

Kapcsolódó témák


- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [A headset kikapcsolása](#)
- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset
WF-1000XM5

A headset kikapcsolása


1 Helyezze be a két headsetegységet a töltőtokba.

Helyezze vissza a headset bal oldali egységét (a tapintható ponttal ellátott egységet) a töltőtök bal oldali nyílásába, a headset jobb oldali egységét pedig a töltőtök jobb oldali nyílásába. A beépített mágnes a headset mindkét egységét a megfelelő helyzetbe fogja állítani a töltőtökben.

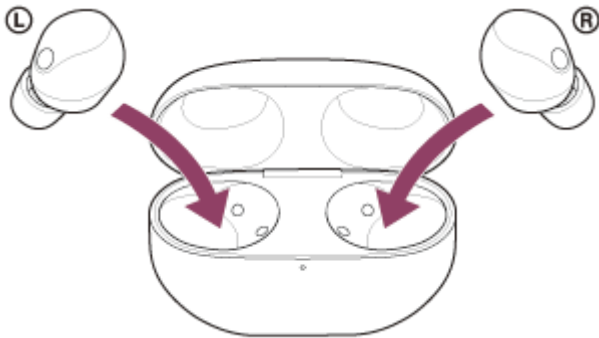

Ha a töltőtök hátralévő akkumulátor-üzemideje elegendő, a töltőtök jelzőfénye (narancssárga vagy zöld) körülbelül 3 másodpercig világít.

Elindul a headset töltése. Zárja le a töltőtök fedelét.

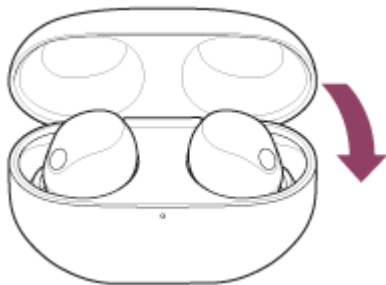

A headset kikapcsol.

A headset eltávolításakor

Ha a töltőtökből való kivétel után körülbelül 15 percig nem helyezi a fülébe a headsetet, a headset automatikusan kikapcsol.

Ha a headsetet az automatikus kikapcsolás előtt szeretné kikapcsolni, tegye az egységeket a töltőtökbe, és zárja le a töltőtök fedelét.

A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás használatával módosíthatja a headset beállítását úgy, hogy az ne kapcsoljon ki automatikusan.

Tipp

- A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással ki is kapcsolhatja a headsetet.

Megjegyzés

- Ha a töltőtök akkumulátorának energiaszintje nem elegendő, a headset töltése nem kezdődik meg. Töltse fel a töltőtököt.

Kapcsolódó témák

- [Töltés](#)
- [A headset bekapcsolása](#)
- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)

5-048-299-91(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000XM5

Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel

Zenét hallgathat vagy kihangosított hívást végezhet a headsettel vezeték nélkül, ha a Bluetooth-eszköz Bluetooth funkcióját használja.

Párosítás

A Bluetooth funkció használatához mindkét csatlakoztatni kívánt eszközt előzetesen regisztrálni kell. A kívánt eszköz regisztrálását „párosításnak” nevezik.

Párosítsa manuálisan a headsetet és az eszközt.

Csatlakozás párosított eszközhöz

Ha már párosította az eszközt, a későbbiekben nincs szükség újbóli párosításra. A headsettel már párosított eszközökhöz való csatlakozáshoz használja az egyes eszközöknek megfelelő módszert.

Tipp

- Az LE Audio funkció használatakor módosítania kell a headset beállításait, és ismét párosítania kell a párosított Android-okostelefont. Részletekért lásd: „[Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása az LE Audio használatával](#)”.

Kapcsolódó témák

- [Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása az LE Audio használatával](#)
- [iPhone párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows® 11\)](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows 10\)](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Mac\)](#)
- [Bluetooth-eszköz párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)
- [Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 11\)](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 10\)](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Mac\)](#)
- [Csatlakozás párosított Bluetooth-eszközhöz](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM5

Csatlakozás a „Sony | Headphones Connect” alkalmazáshoz

Indítsa el a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást Android okostelefonján/iPhone készülékén a headset okostelefonhoz vagy iPhone készülékhez történő csatlakoztatásához. További részletekért lásd: „Sony | Headphones Connect” alkalmazás – Súgóútmutató.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect

Tipp

- Egy második vagy további eszköz párosításához párosítási üzemmódba állíthatja a headsetet a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban. További részletekért lásd: „Sony | Headphones Connect” alkalmazás – Súgóútmutató.

Megjegyzés

- Egyes okostelefonok vagy iPhone készülékek esetében a kapcsolat instabil lehet, ha a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással csatlakozik. Ebben az esetben a headset csatlakoztatásához kövesse a „[Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)” vagy a „[Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)” szakaszokban foglalt utasításokat.

Kapcsolódó témák

- [Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása az LE Audio használatával](#)
- [iPhone párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows® 11\)](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows 10\)](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Mac\)](#)
- [Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)
- [Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)
- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)
- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás telepítése](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000XM5

Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálásához szükséges műveletet „párosításnak” nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.


A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- Az Android-okostelefon a headset 1 méteres körzetében található.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van az Android-okostelefon kezelési útmutatója.

1 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (ha a headset nem rendelkezik párosítási információkkal)

1. Fordítsa az oldalukra a headsetegységeket, és vegye ki mindkét egységet a töltőtokból.

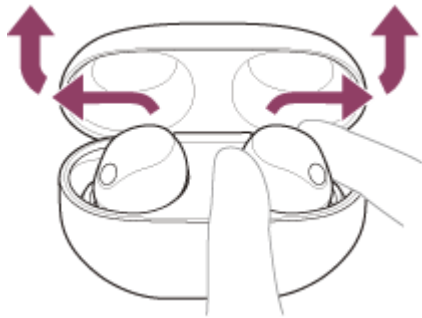


A headset automatikusan bekapcsol.

A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

A headset viselése közben értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből egy időben, és a következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás). Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot és a hangos útmutatást.

Második vagy további eszközök párosításakor (amikor a headset rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal)

1. Helyezze be a két headsetegységet a töltőtokba.

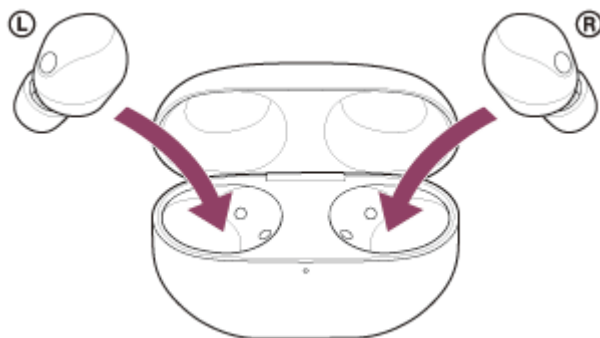

Hagyja nyitva a töltőtök fedelét.

2. Miközben a töltőtok fedele nyitva van, nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 5 másodpercig vagy tovább a töltőtok hátulján található párosítás gombot.

Megjegyzés

- A headset nem lép párosítási üzemmódba, ha a töltőtok fedele zárva van.



A töltőtok (kék) jelzőfénye felvillan kétszer egymás után, majd a headset párosítási üzemmódba vált. A párosítási üzemmódba való váltás után eltávolíthatja a headsetet a töltőtokból. A headset viselése közben értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből egy időben, és a következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás). Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot és a hangos útmutatást.


2. Oldja fel az Android-okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

3. Keresse meg a headsetet az Android-okostelefonon.


1. Válassza a [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] lehetőséget.



2. A Bluetooth funkció bekapcsolásához érintse meg a kapcsolót.

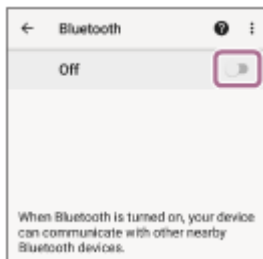

4 Érintse meg a(z) [WF-1000XM5] elemet.

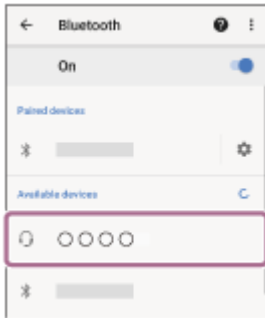

Ha a hozzáférési kulcs* megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és az okostelefon párosítása és csatlakoztatása befejeződött.

Ha a headsetet a töltőtokba helyezi, a töltőtok (kék) jelzőfénye 10-szer felvillan.

A headset viselése közben a kapcsolat létrejöttét jelző értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből, egy időben. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot.

Ha az eszközök nincsenek csatlakoztatva, lásd: „[Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)”.

Ha a(z) [WF-1000XM5] nem jelenik meg az Android okostelefon kijelzőjén, próbálkozzon újra a **3** . lépés elejétől.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „Jelszó” is lehet.

Oktatóvideó

Tekintse meg az eszköz első alkalommal történő párosítását bemutató videót.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0056/h_zz/

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket az Android-okostelefon mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.
- A Bluetooth összes párosítási információjának törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés

- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll. Ebben az esetben kezdje újra a műveletet az **1** . lépés elejétől.
- Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - A 9. eszköz párosításakor
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.
 - Amikor a headset párosítási információi törölve lettek a Bluetooth-eszköztől
 - A headset inicializálásakor
Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a csatlakoztatott eszköztől a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszköztől lehet zenét lejátszani.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

5-048-299-91(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajsűrítő sztereó headset
WF-1000XM5

Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása az LE Audio használatával

Az LE Audio a Bluetooth technológia hangkommunikációs szabványa.
Az Android-okostelefonnak és a headsetnek is támogatnia kell az LE Audio szabványt.

Az LE Audio funkciót támogató eszközök

A kompatibilis eszközökkel kapcsolatos legfrissebb információkért keresse fel a támogatási webhelyet.

A LE Audio

- Az LE Audio támogatja az „LC3” kodeket. Amikor az LE Audio szabvánnyal csatlakozik, kevesebb hangkéséssel élvezheti az Android-okostelefon hangját.
- Amikor az LE Audio szabvánnyal csatlakozik, a headset bizonyos funkciói nem használhatók. Részletekért lásd: „[Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)”.

1 Telepítse a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást az Android-okostelefonra, és csatlakoztassa a headsetet Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

Ha részletekre van szüksége arról, hogyan csatlakozhat Bluetooth-kapcsolaton keresztül, tekintse meg a „[Csatlakozás a „Sony | Headphones Connect” alkalmazáshoz](#)” vagy az „[Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása](#)” című szakaszt.

2 Indítsa el a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást, és válassza az [LE Audio connection setting for headphones] - [LE Audio Priority] lehetőséget.


További részletekért lásd: „Sony | Headphones Connect” alkalmazás – Súgóútmutató.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

3 Az Android-okostelefonnal törölje a párosítási információkat (a Classic Audio-kapcsolat előzményeit).

1. Válassza a [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] lehetőséget.
2. A párosítási információk törléséhez válassza a [Paired devices] - [WF-1000XM5] lehetőséget.

4 A töltőtok működtetésével lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

1. Helyezze be a headsetegységeket a töltőtokba.

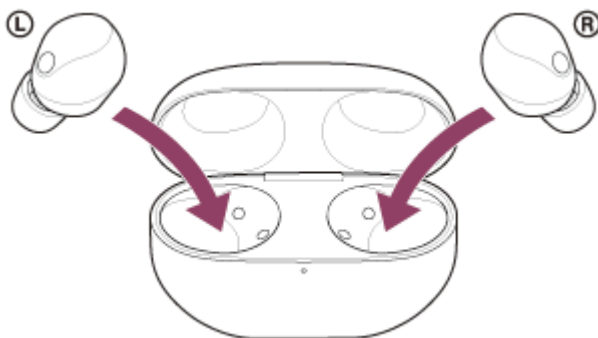


Hagyja nyitva a töltőtok fedelét.

2. Miközben a töltőtok fedele nyitva van, nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 5 másodpercig vagy tovább a töltőtok hátulján található párosítás gombot.

Megjegyzés

- A headset nem lép párosítási üzemmódba, ha a töltőtok fedele zárva van.

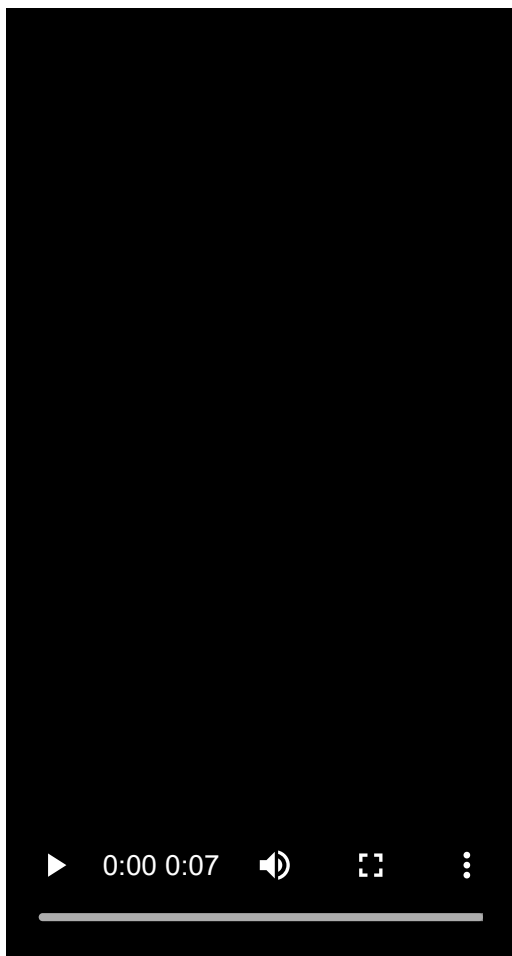

A töltőtok (kék) jelzőfénye felvillan kétszer egymás után, majd a headset párosítási üzemmódba vált.

A párosítási üzemmódba való váltás után eltávolíthatja a headsetet a töltőtokból.

A headset viselése közben értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből egy időben, és a következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás). Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot és a hangos útmutatást.

5 Keresse meg a headsetet az Android-okostelefonon.


1. A [Settings] - [Device connection] választásával nyissa meg a Bluetooth-beállítások menüjét.
2. Válassza a [Pair new device] lehetőséget.
3. Válassza az [Available devices] - [WF-1000XM5] lehetőséget.

A headset és az okostelefon párosítása és csatlakoztatása befejeződött.

Ha a headsetet a töltőtokba helyezi, a töltőtok (kék) jelzőfénye 10-szer felvillan.

A headset viselése közben a kapcsolat létrejöttét jelző értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből, egy időben. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot.

6 Az Android okostelefonon ellenőrizze az LE Audio beállítást.

1. Koppintson a  (beállítások) ikonra, amely a csatlakoztatott [WF-1000XM5] mellett látható.

2. Ellenőrizze, hogy az [LE Audio] be van-e kapcsolva.
Ha ki van kapcsolva, a kapcsolóra koppintva kapcsolja be az [LE Audio] funkciót.

7 Ellenőrizze az LE Audio kapcsolatot.

A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás menüjében ellenőrizze, hogy az [LE Audio] megjelenik-e a headset neve alatt.

Az LE Audio befejezése

Csatlakoztassa újra a headsetet az Android-okostelefonon Classic Audio használatával.

Indítsa el a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást, és válassza az [LE Audio connection setting for headphones] - [Classic Audio only (conventional connection method)] lehetőséget.

Ha a csatlakozási beállítások módosítása után a csatlakozás sikertelen, törölje a párosítási információkat és végezze el újra a párosítást.

Ha nem tud a [Classic Audio only (conventional connection method)] lehetőségre váltani a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban, inicializálja a headsetet.

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket az Android-okostelefon mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.

Kapcsolódó témák


- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)
- [Csatlakozás a „Sony | Headphones Connect” alkalmazáshoz](#)
- [Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Ügyfél-támogatási webhelyek](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM5

Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz

1 Oldja fel az Android-okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

2 A headset egységeit fordítsa az oldalukra, és vegye ki őket a töltőtokból.

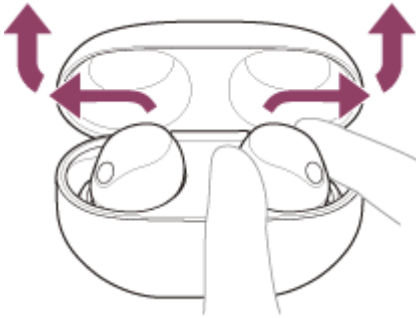

A headset automatikusan bekapcsol.


3 Helyezze be a headset egységeit mindkét fülébe.

Ha a headset automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, a két headsetegységen egyszerre megszólaló értesítési hang jelzi, hogy létrejött a kapcsolat. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot.


Ellenőrizze a csatlakozás állapotát az Android-okostelefonon. Ha nem csatlakozik, folytassa a **4** . lépéssel.

4 Jelenítse meg az Android-okostelefonhoz párosított eszközöket.


1. Válassza a [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] lehetőséget.

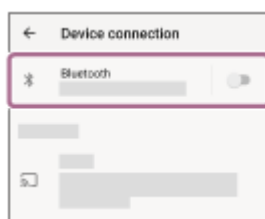

2. A Bluetooth funkció bekapcsolásához érintse meg a kapcsolót.

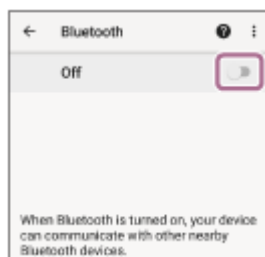

5 Érintse meg a(z) [WF-1000XM5] elemet.

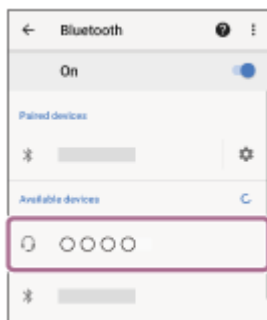

A kapcsolat létrejöttét jelző értesítési hang egyszerre hallható mindkét headsetegységből. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot.

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket az Android-okostelefon mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.

Megjegyzés

- Csatlakozáskor a következő jelenhet meg a kapcsolódó eszközön: [WF-1000XM5], [LE_WF-1000XM5] vagy mindkettő. Ha mindkettő, vagy a(z) [WF-1000XM5] jelenik meg, válassza ki a(z) [WF-1000XM5] elemet. Az [LE_WF-1000XM5] kijelzés esetén válassza az [LE_WF-1000XM5] elemet.
- Ha az utójára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz, és nem csatlakozik más eszközhöz. Ebben az esetben szüntesse meg az előző csatlakoztatott eszköz Bluetooth-kapcsolatát.
- Ha nem tudja csatlakoztatni az Android-okos telefont a headsethez, törölje a headset párosítási információit az Android-okos telefonról, majd végezze el újból a párosítást. Az Android-okos telefonon végrehajtott műveletek leírását az Android-okos telefonhoz mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Android-okos telefon párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Android-okos telefon párosítása és csatlakoztatása az LE Audio használatával](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszközzel](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000XM5

iPhone párosítása és csatlakoztatása

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálásához szükséges műveletet „párosításnak” nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.


A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- Az iPhone a headset 1 méteres körzetében található.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van az iPhone kezelési útmutatója.

1 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (ha a headset nem rendelkezik párosítási információkkal)

1. Fordítsa az oldalukra a headsetegységeket, és vegye ki mindkét egységet a töltőtokból.

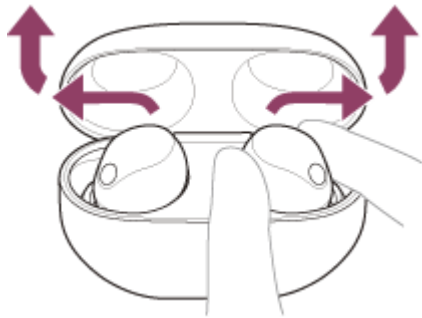


A headset automatikusan bekapcsol.

A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

A headset viselése közben értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből egy időben, és a következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás). Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot és a hangos útmutatást.

Második vagy további eszközök párosításakor (amikor a headset rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal)

1. Helyezze be a két headsetegységet a töltőtokba.

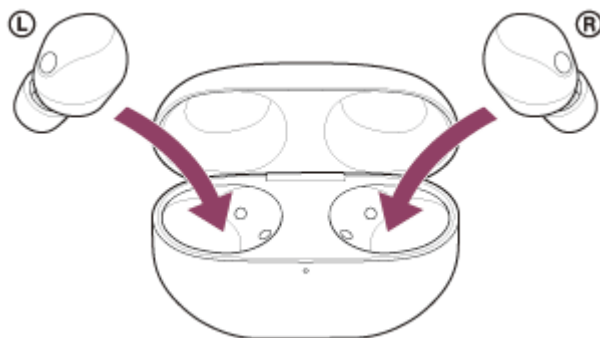


Hagyja nyitva a töltőtök fedelét.

2. Miközben a töltőtok fedele nyitva van, nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 5 másodpercig vagy tovább a töltőtok hátulján található párosítás gombot.

Megjegyzés

- A headset nem lép párosítási üzemmódba, ha a töltőtok fedele zárva van.

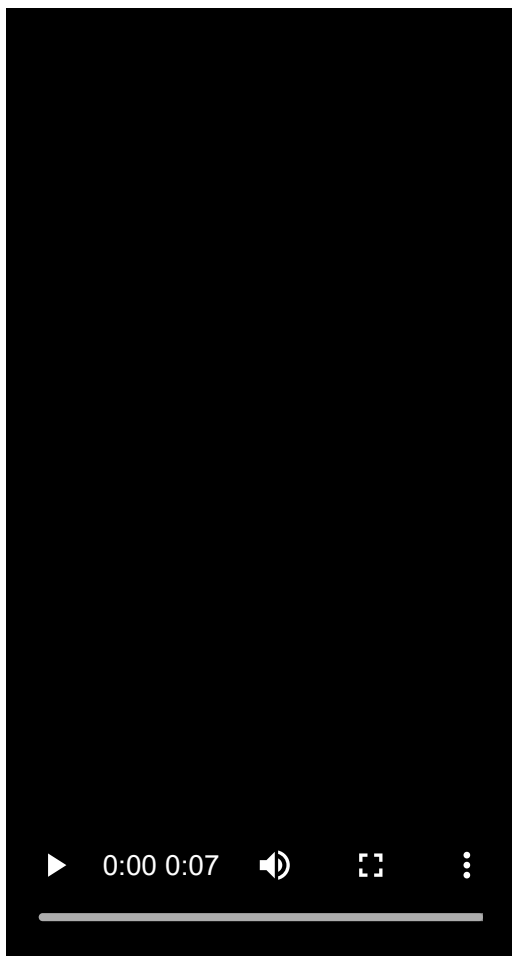

A töltőtok (kék) jelzőfénye felvillan kétszer egymás után, majd a headset párosítási üzemmódba vált.


A párosítási üzemmódba való váltás után eltávolíthatja a headsetet a töltőtokból.

A headset viselése közben értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből egy időben, és a következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás). Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot és a hangos útmutatást.

2. Oldja fel az iPhone kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

3. Keresse meg a headsetet az iPhone készüléken.


1. Válassza a [Settings] lehetőséget.
2. Érintse meg a [Bluetooth] elemet.

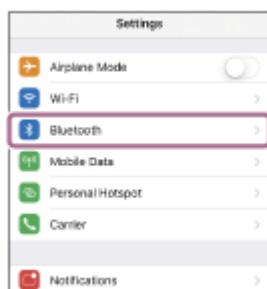

3. A Bluetooth funkció bekapcsolásához érintse meg a kapcsolót.



4. Érintse meg a(z) [WF-1000XM5] elemet.

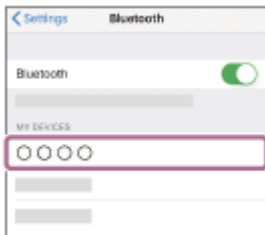

Ha a hozzáférési kulcs* megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és az iPhone párosítása és csatlakoztatása befejeződött.

Ha a headsetet a töltőtokba helyezi, a töltőtök (kék) jelzőfénye 10-szer felvillan.

A headset viselése közben a kapcsolat létrejöttét jelző értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből, egy időben. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot.

Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: „[Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)”.

Ha a(z) [WF-1000XM5] nem jelenik meg az iPhone készülék kijelzőjén, próbálkozzon újra a 3. lépés elejétől.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „Jelszó” is lehet.

Oktatóvideó

Tekintse meg az eszköz első alkalommal történő párosítását bemutató videót.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0056/h_zz/

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket az iPhone mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.
- A Bluetooth összes párosítási információjának törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés

- Ha a párosítás 5 percn belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll. Ebben az esetben kezdje újra a műveletet az 1. lépés elejétől.
- Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - A 9. eszköz párosításakor
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.
 - Amikor a headset párosítási információi törölve lettek a Bluetooth-eszköztől
 - A headset inicializálásakor
Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a csatlakoztatott eszköztől a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszköztől lehet zenét lejátszani.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)


5-048-299-91(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000XM5

Csatlakozás párosított iPhone készülékhez

1 Oldja fel az iPhone kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

2 A headset egységeit fordítsa az oldalukra, és vegye ki őket a töltőtokból.

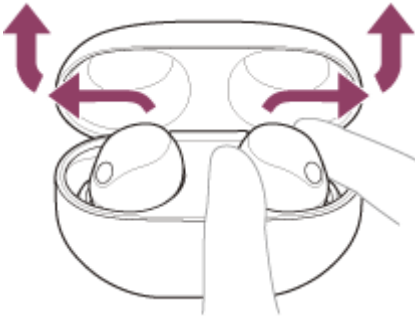

A headset automatikusan bekapcsol.


3 Helyezze be a headset egységeit mindkét fülébe.

Ha a headset automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, a két headsetegységen egyszerre megszólaló értesítési hang jelzi, hogy létrejött a kapcsolat. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot.

Ellenőrizze a csatlakozás állapotát az iPhone-on. Ha nem csatlakozik, folytassa a **4** . lépéssel.

4 Az iPhone készülékhez párosított eszközök megjelenítése.

1. Válassza a [Settings] lehetőséget.
2. Érintse meg a [Bluetooth] elemet.

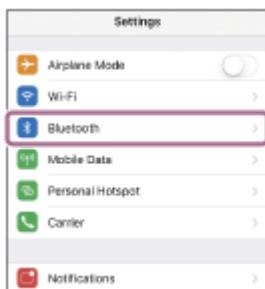

3. A Bluetooth funkció bekapcsolásához érintse meg a kapcsolót.



5 Érintse meg a(z) [WF-1000XM5] elemet.



A kapcsolat létrejöttét jelző értesítési hang egyszerre hallható mindkét headsetegységből. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot.

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket az iPhone mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.

Megjegyzés

- Csatlakozáskor a következő jelenhet meg a kapcsolódó eszközön: [WF-1000XM5], [LE_WF-1000XM5] vagy mindkettő. Ha mindkettő, vagy a(z) [WF-1000XM5] jelenik meg, válassza ki a(z) [WF-1000XM5] elemet. Az [LE_WF-1000XM5] kijelzés esetén válassza az [LE_WF-1000XM5] elemet.
- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz, és nem csatlakozik más eszközhöz. Ebben az esetben szüntesse meg az előző csatlakoztatott eszköz Bluetooth-kapcsolatát.
- Ha nem tudja csatlakoztatni iPhone készülékét a headsethez, törölje a headset párosítási információit az iPhone készülékről, majd hajtja végre újból a párosítást. Az iPhone-on végrehajtható műveletek leírását az iPhone-hoz mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [iPhone párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszközzől](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)


Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM5

Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez (Windows® 11)

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálásához szükséges műveletet „párosításnak” nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:


- A számítógép rendelkezik Bluetooth funkcióval, amely támogatja a zenelejátszási kapcsolatokat (A2DP).
- A számítógép a headset 1 méteres körzetében található.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van a számítógép kezelési útmutatója.
- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A beépített Bluetooth-adapter bekapcsolásának módjáról, illetve arról, hogy van-e a számítógépben beépített Bluetooth-adapter, a számítógéphez mellékelte használati útmutatóban olvashat.
- A Swift Pair funkció megkönnyíti a párosítást. Ha használni szeretné a Swift Pair funkciót, kattintson a [Start] gombra - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair] kapcsolóra a bekapcsolásához.

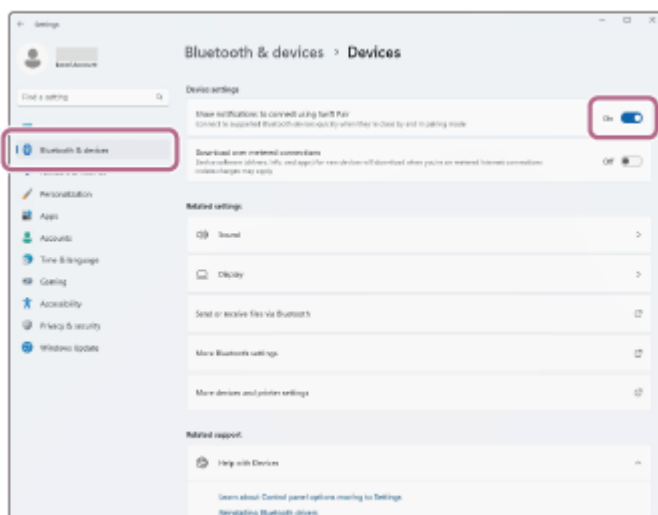

1 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (ha a headset nem rendelkezik párosítási információkkal)

1. Fordítsa az oldalukra a headsetegységeket, és vegye ki mindkét egységet a töltőtokból.

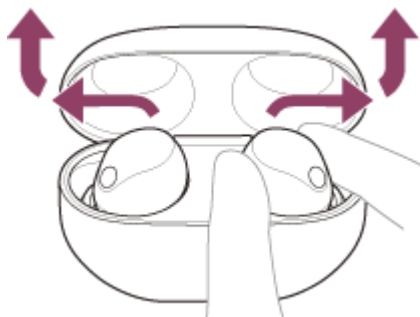

A headset automatikusan bekapcsol.


A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

A headset viselése közben értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből egy időben, és a következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás). Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen

keresztül fogja hallani az értesítési hangot és a hangos útmutatást.

Második vagy további eszközök párosításakor (amikor a headset rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal)

1. Helyezze be a headsetegységeket a töltőtokba.

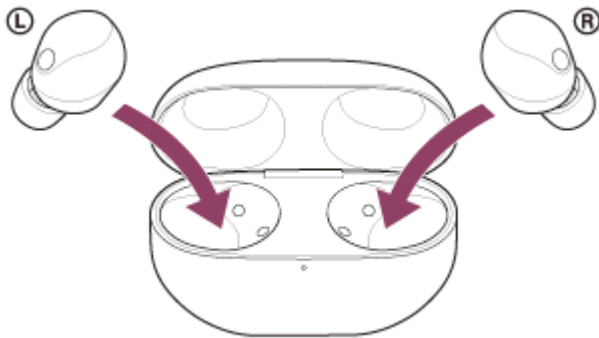


Hagyja nyitva a töltőtok fedelét.

2. Miközben a töltőtok fedele nyitva van, nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 5 másodpercig vagy tovább a töltőtok hátulján található párosítás gombot.

Megjegyzés

- A headset nem lép párosítási üzemmódba, ha a töltőtok fedele zárva van.

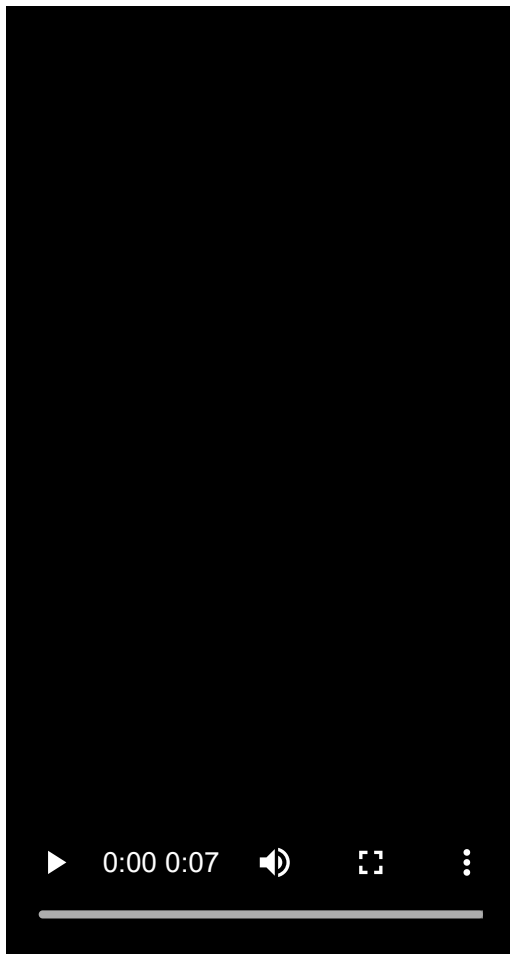

A töltőtok (kék) jelzőfénye felvillan kétszer egymás után, majd a headset párosítási üzemmódba vált. A párosítási üzemmódba való váltás után eltávolíthatja a headsetet a töltőtokból.


A headset viselése közben értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből egy időben, és a következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás). Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot és a hangos útmutatást.

2 Ébressze fel a számítógépet, ha készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van.

3 Párosítsa a headsetet a számítógép használatával.

Csatlakoztatás a Swift Pair funkcióval


1. Válassza a [Connect] lehetőséget a számítógép képernyőjén megjelenő felugró menüben.

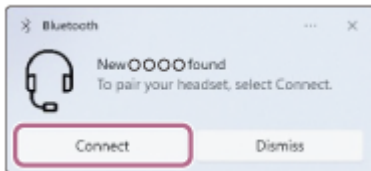


Csatlakoztatás a Swift Pair funkció használata nélkül

1. Kattintson a [Start] gombra, majd a [Settings] elemre.

2. Kattintson az [Bluetooth & devices] elemre.

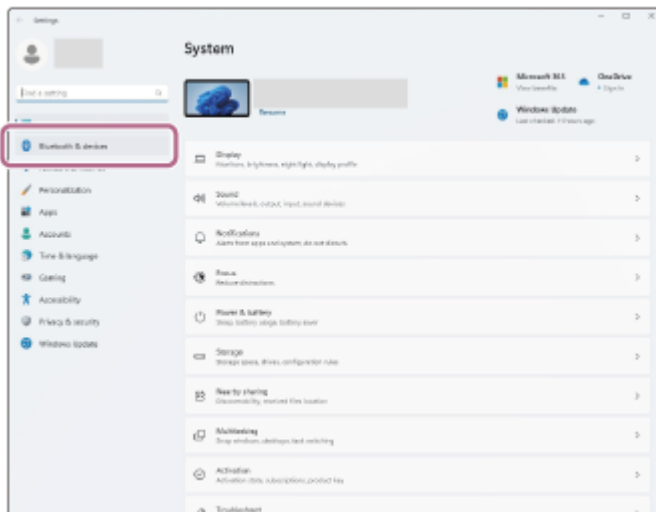

3. Kattintson a [Bluetooth] kapcsolóra, hogy bekapcsolja a Bluetooth funkciót, majd kattintson az [Add device] elemre.

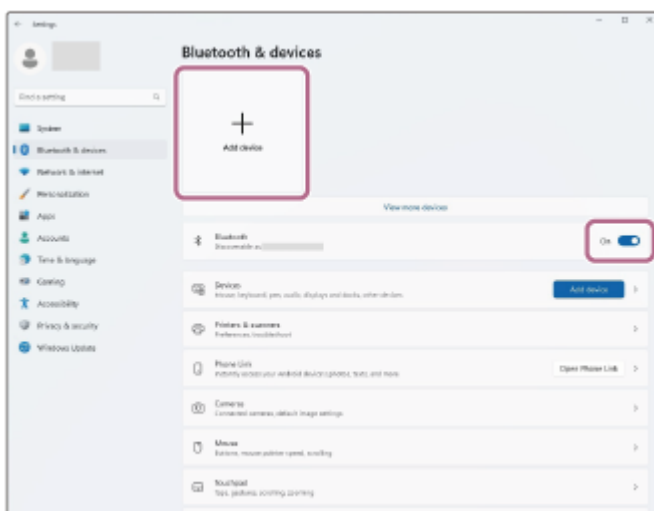

4. Kattintson az [Bluetooth] elemre.



5. Kattintson az [WF-1000XM5] elemre.



Ha a hozzáférési kulcs* megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és a számítógép párosítása és csatlakoztatása befejeződött.

Ha a headsetet a töltőtokba helyezi, a töltőtok (kék) jelzőfénye 10-szer felvillan.

A headset viselése közben a kapcsolat létrejöttét jelző értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből, egy időben. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot.

Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: „[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 11\)](#)”.

Ha a(z) [WF-1000XM5] nem jelenik meg a számítógépe kijelzőjén, próbálkozzon újra a **3** . lépés „Csatlakoztatás a Swift Pair funkció használata nélkül” szakaszától kezdve.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „Jelszó” is lehet.

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
- A Bluetooth összes párosítási információjának törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés

- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll. Ebben az esetben kezdje újra a műveletet az **1** . lépés elejétől.
- Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - A 9. eszköz párosításakor
 A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.

- Amikor a headset párosítási információi törlődtek az Bluetooth-eszköztől
- A headset inicializálásakor
Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a csatlakoztatott eszköztől a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszköztől lehet zenét lejátszani.
- LE Audio párosítása esetén a számítógépén kapcsolja be az LE Audio beállítást.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 11\)](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)


Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000XM5

Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez (Windows 10)

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálásához szükséges műveletet „párosításnak” nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:


- A számítógép rendelkezik Bluetooth funkcióval, amely támogatja a zenelejátszási kapcsolatokat (A2DP).
- A számítógép a headset 1 méteres körzetében található.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van a számítógép kezelési útmutatója.
- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A beépített Bluetooth-adapter bekapcsolásának módjáról, illetve arról, hogy van-e a számítógépben beépített Bluetooth-adapter, a számítógéphez mellékelte használati útmutatóban olvashat.
- Ha a Windows 10 1803-as vagy újabb verzióját használja, a Swift Pair funkció megkönnyíti a párosítást. A Swift Pair funkció használatához kattintson a [Start] gomb – [Settings] – [Devices] – [Bluetooth & other devices] elemre, majd jelölje be a [Show notifications to connect using Swift Pair] jelölőnégyzetet.

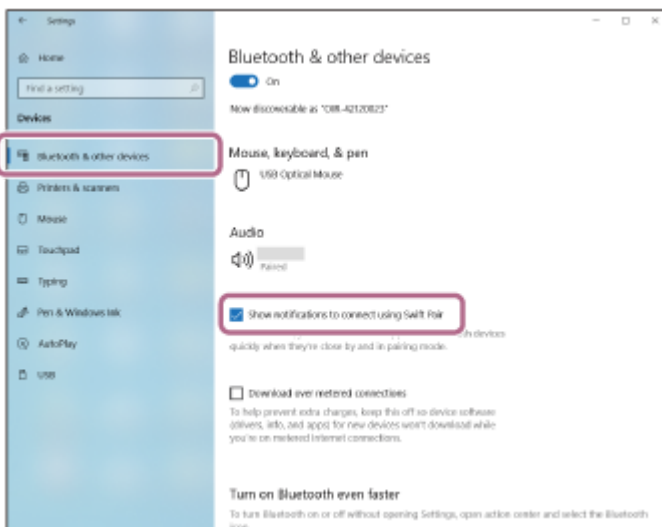

1 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (ha a headset nem rendelkezik párosítási információkkal)

1. Fordítsa az oldalukra a headsetegységeket, és vegye ki mindkét egységet a töltőtokból.

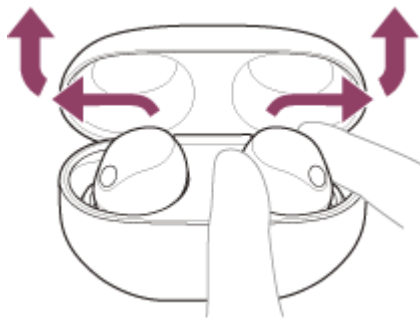


A headset automatikusan bekapcsol.
A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

A headset viselése közben értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből egy időben, és a következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás). Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot és a hangos útmutatást.

Második vagy további eszközök párosításakor (amikor a headset rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal)

1. Helyezze be a két headsetegységet a töltőtokba.

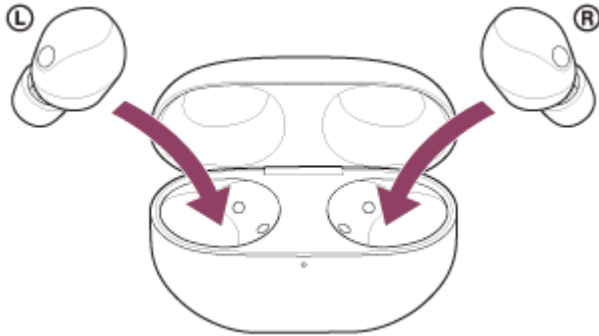


Hagyja nyitva a töltőtok fedelét.

2. Miközben a töltőtok fedele nyitva van, nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 5 másodpercig vagy tovább a töltőtok hátulján található párosítás gombot.

Megjegyzés

- A headset nem lép párosítási üzemmódba, ha a töltőtok fedele zárva van.

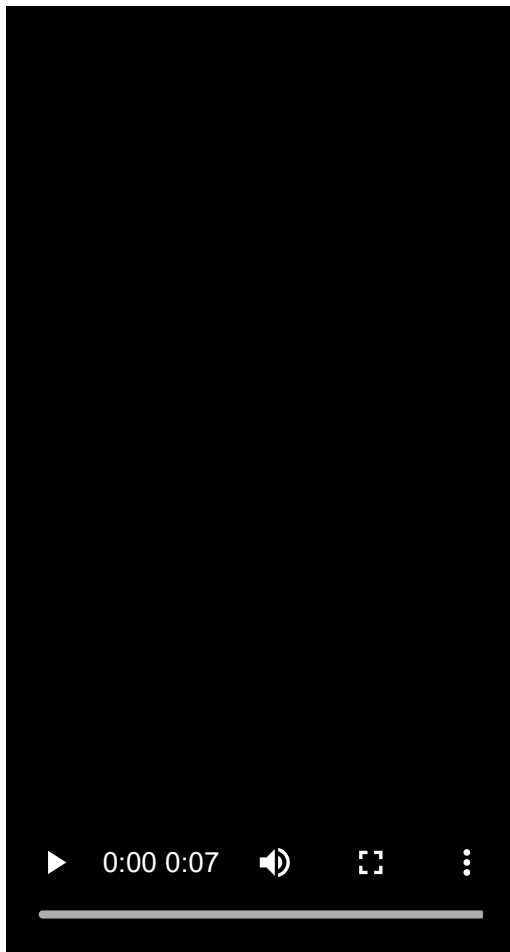

A töltőtok (kék) jelzőfénye felvillan kétszer egymás után, majd a headset párosítási üzemmódba vált.

A párosítási üzemmódba való váltás után eltávolíthatja a headsetet a töltőtokból.


A headset viselése közben értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből egy időben, és a következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás). Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot és a hangos útmutatást.

2 Ébressze fel a számítógépet, ha készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van.

3 Párosítsa a headsetet a számítógép használatával.

Csatlakoztatás a Swift Pair funkcióval


1. Válassza a [Connect] lehetőséget a számítógép képernyőjén megjelenő felugró menüben.

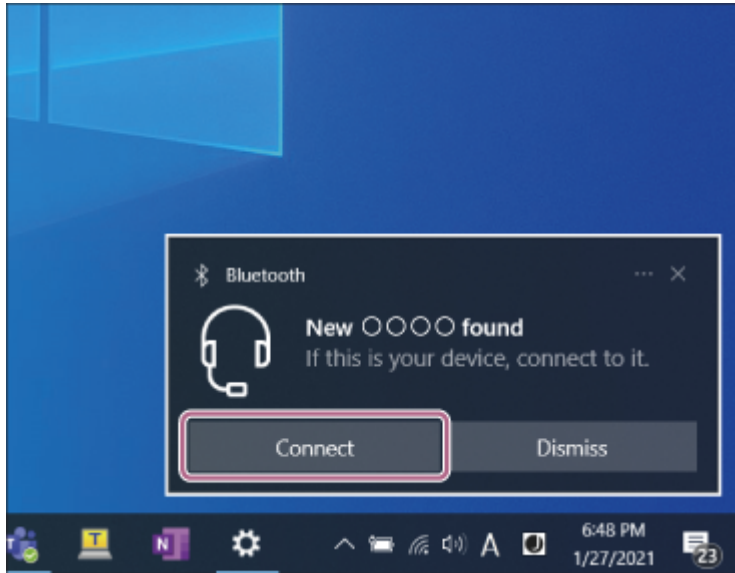


Csatlakoztatás a Swift Pair funkció használata nélkül

1. Kattintson a [Start] gombra, majd a [Settings] elemre.


2. Kattintson az [Devices] elemre.

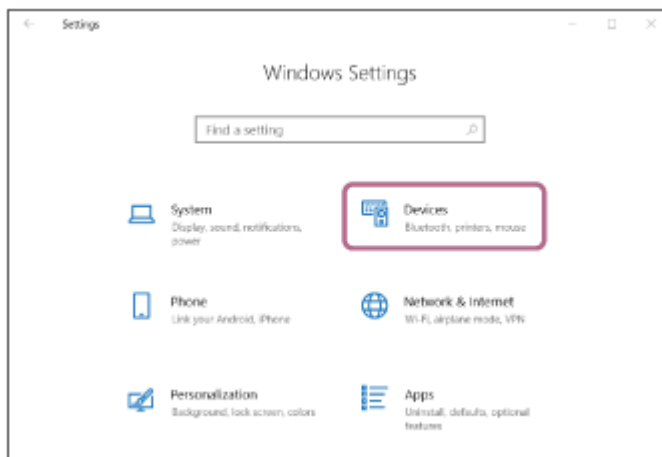


3. A Bluetooth funkció bekapcsolásához kattintson a [Bluetooth & other devices] lapra, kattintson a [Bluetooth] kapcsolóra, majd kattintson az [Add Bluetooth or other device] lehetőségre.

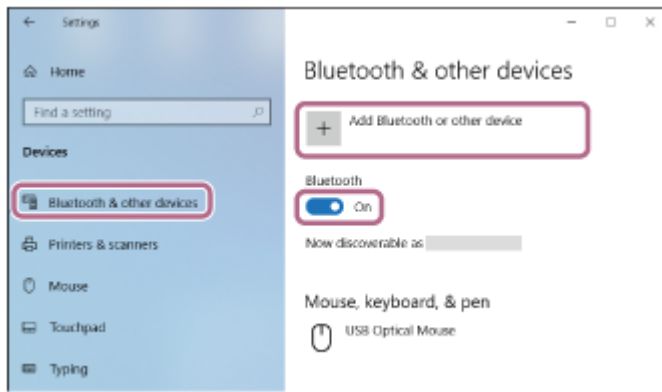

4. Kattintson az [Bluetooth] elemre.

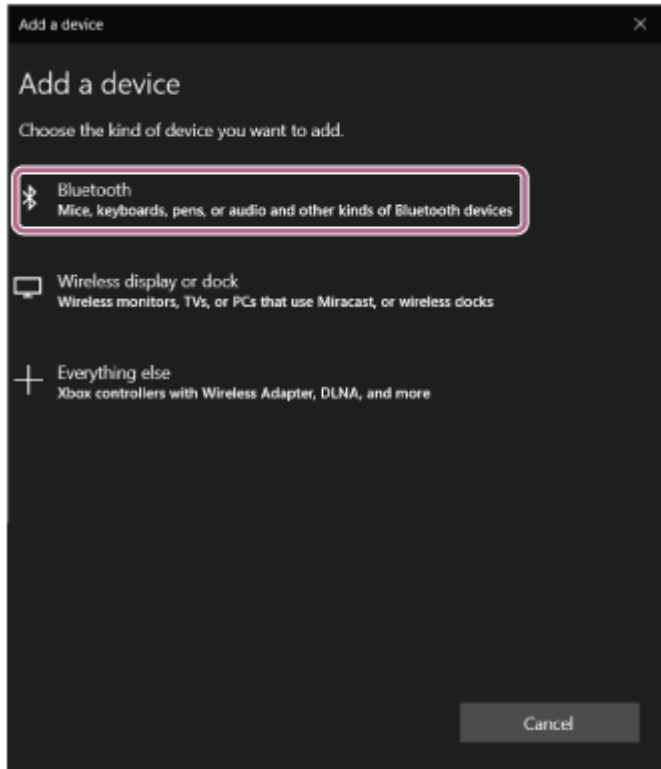

5. Kattintson az [WF-1000XM5] elemre.

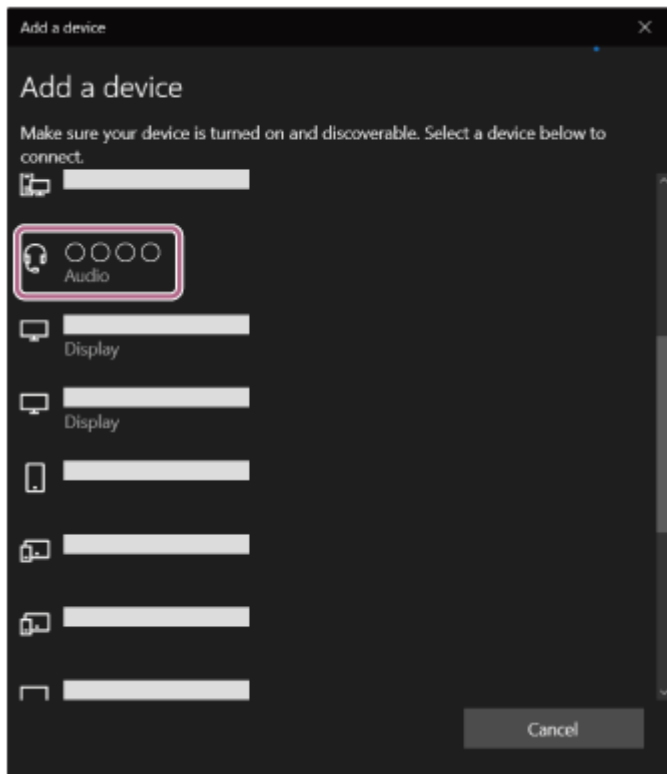

Ha a hozzáférési kulcs* megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és a számítógép párosítása és csatlakoztatása befejeződött.

Ha a headsetet a töltőtokba helyezi, a töltőtök (kék) jelzőfénye 10-szer felvillan.

A headset viselése közben a kapcsolat létrejöttét jelző értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből, egy időben. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot.

Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: [„Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 10\)”](#).

Ha a(z) [WF-1000XM5] nem jelenik meg a számítógépe kijelzőjén, próbálkozzon újra a **3**. lépés „Csatlakoztatás a Swift Pair funkció használata nélkül” szakaszától kezdve.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „Jelszó” is lehet.

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
- A Bluetooth összes párosítási információjának törlésével kapcsolatban lásd: [„A headset gyári értékekre állítása”](#).

Megjegyzés

- Ha a párosítás 5 percnél hosszabb ideig nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll. Ebben az esetben kezdje újra a műveletet az **1**. lépés elejétől.
- Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - A 9. eszköz párosításakor
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.
 - Amikor a headset párosítási információi törölve lettek a Bluetooth-eszközről
 - A headset inicializálásakor
Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a csatlakoztatott eszközről a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszközzel lehet zenét lejátszani.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)

- Csak egy headsetegység használatával
- Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel
- Csatlakozás párosított számítógéphez (Windows 10)
- Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől
- A Bluetooth-kapcsolat bontása (használat után)
- A headset gyári értékekre állítása

5-048-299-91(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000XM5

Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez (Mac)


A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálásához szükséges műveletet „párosításnak” nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.

Kompatibilis operációs rendszer

macOS (11-es vagy újabb verzió)

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- A számítógép rendelkezik Bluetooth funkcióval, amely támogatja a zenelejátszási kapcsolatokat (A2DP).
- A számítógép a headset 1 méteres körzetében található.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van a számítógép kezelési útmutatója.
- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A beépített Bluetooth-adapter bekapcsolásának módjáról, illetve arról, hogy van-e a számítógépben beépített Bluetooth-adapter, a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.
- Kapcsolja BE a számítógép hangszóróját.

Ha a számítógép hangszórója  „KI” üzemmódban van, a headset sem ad ki hangot.


A számítógép hangszórója BE üzemmódban



1 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (ha a headset nem rendelkezik párosítási információkkal)

1. Fordítsa az oldalukra a headsetegységeket, és vegye ki mindkét egységet a töltőtökből.

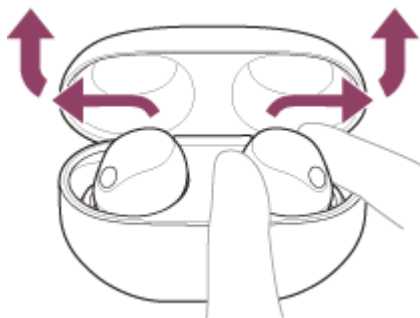


A headset automatikusan bekapcsol.

A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

A headset viselése közben értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből egy időben, és a következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás). Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot és a hangos útmutatást.

Második vagy további eszközök párosításakor (amikor a headset rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal)

1. Helyezze be a két headsetegységet a töltőtokba.

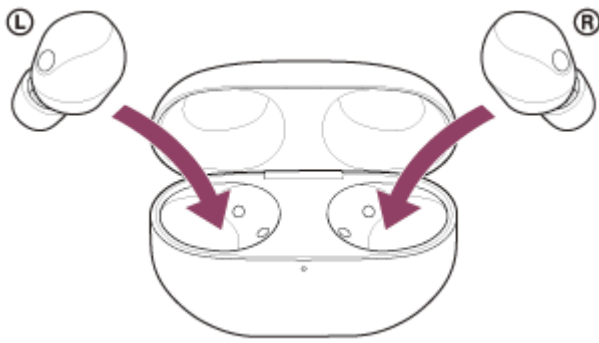


Hagyja nyitva a töltőtok fedelét.

2. Miközben a töltőtok fedele nyitva van, nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 5 másodpercig vagy tovább a töltőtok hátulján található párosítás gombot.

Megjegyzés

- A headset nem lép párosítási üzemmódba, ha a töltőtok fedele zárva van.

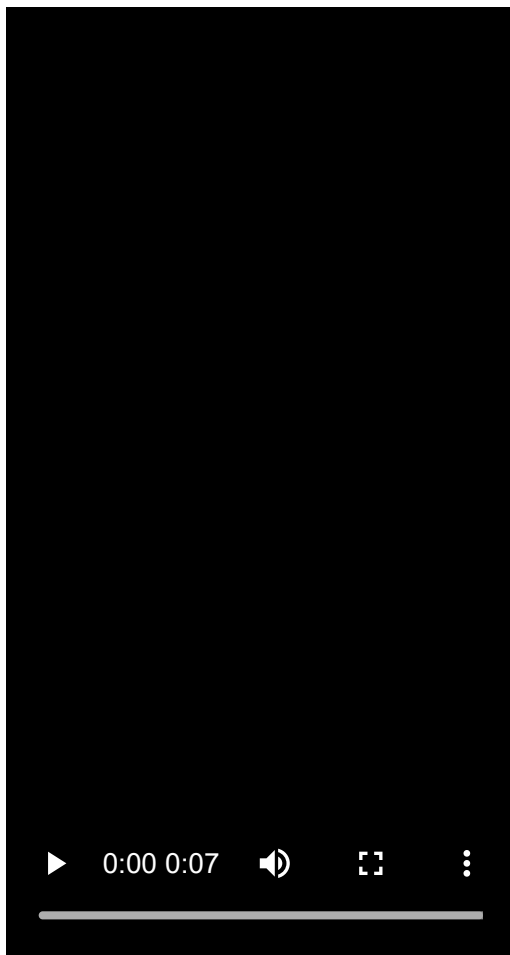

A töltőtok (kék) jelzőfénye felvillan kétszer egymás után, majd a headset párosítási üzemmódba vált.

A párosítási üzemmódba való váltás után eltávolíthatja a headsetet a töltőtokból.

A headset viselése közben értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből egy időben, és a következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás). Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot és a hangos útmutatást.

2 Ébressze fel a számítógépet, ha készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van.

3 Párosítsa a headsetet a számítógép használatával.

1. Válassza a(z) [🔍 (System Preferences)] – [Bluetooth] lehetőséget a Dock területén a képernyő alsó részén.



2. Válassza a(z) [WF-1000XM5] elemet a [Bluetooth] képernyőn, majd kattintson a [Connect] elemre.



Ha a hozzáférési kulcs* megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és a számítógép párosítása és csatlakoztatása befejeződött.

Ha a headsetet a töltőtokba helyezi, a töltőtok (kék) jelzőfénye 10-szer felvillan.

A headset viselése közben a kapcsolat létrejöttét jelző értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből, egy időben. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot.

Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: „[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Mac\)](#)”.

Ha a(z) [WF-1000XM5] nem jelenik meg a számítógépe kijelzőjén, próbálkozzon újra a **3** . lépés elejétől.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „Jelszó” is lehet.

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
- A Bluetooth összes párosítási információjának törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés

- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll. Ebben az esetben kezdje újra a műveletet az **1** . lépés elejétől.
- Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - A 9. eszköz párosításakor
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.
 - Amikor a headset párosítási információi törölve lettek a Bluetooth-eszköztől

– A headset inicializálásakor

Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a csatlakoztatott eszközről a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.

- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszközzel lehet zenét lejátszani.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Mac\)](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszközzel](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM5


Csatlakozás párosított számítógéphez (Windows 11)

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A beépített Bluetooth-adapter bekapcsolásának módjáról, illetve arról, hogy van-e a számítógépben beépített Bluetooth-adapter, a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.

1 Ébressze fel a számítógépet, ha készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van.

2 A headset egységeit fordítsa az oldalukra, és vegye ki őket a töltőtökből.

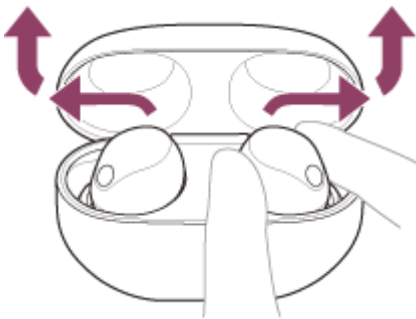

A headset automatikusan bekapcsol.


3 Helyezze be a headset egységeit mindkét fülébe.

Ha a headset automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, a két headsetegységen egyszerre megszólaló értesítési hang jelzi, hogy létrejött a kapcsolat. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot.


Ellenőrizze a számítógépen a csatlakozás állapotát. Ha nem csatlakozik, folytassa a **4** . lépéssel.

4 Válassza ki a headsetet a számítógép használatával.

1. Kattintson a jobb gombbal az eszköztár hangszóró ikonjára, majd válassza a [Sound settings] elemet.

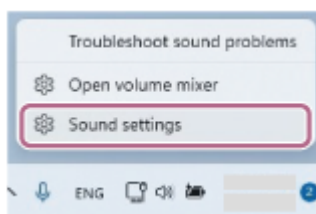


2. A [Sound] képernyőn válassza a(z) [WF-1000XM5] lehetőséget az [Output] és [Input] elemnél.

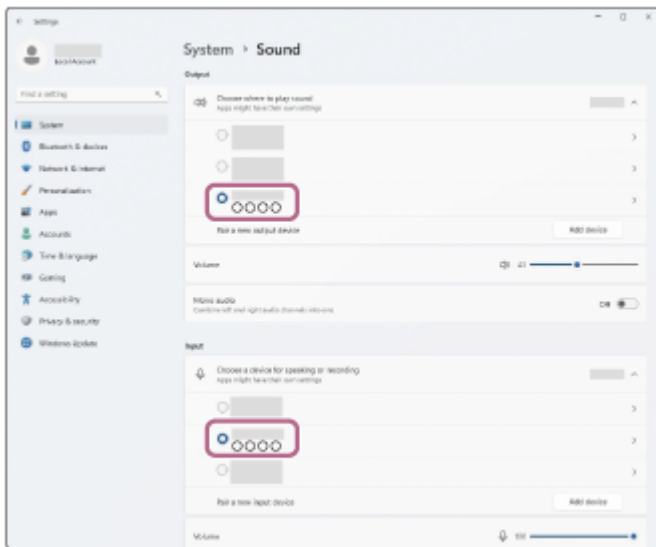


Ha az [Output] és [Input] elemnél nem a(z) [WF-1000XM5] jelenik meg, folytassa a 3. lépéssel.

3. Kattintson az [More sound settings] elemre.

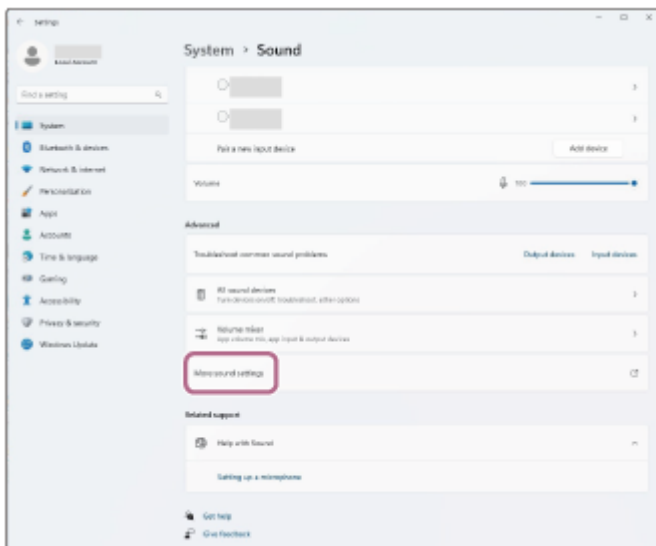


4. A [Playback] képernyő [Sound] lapján válassza ki a(z) [WF-1000XM5] lehetőséget, kattintson rá jobb gombbal, és a megjelenő menüből válassza a [Connect] lehetőséget.

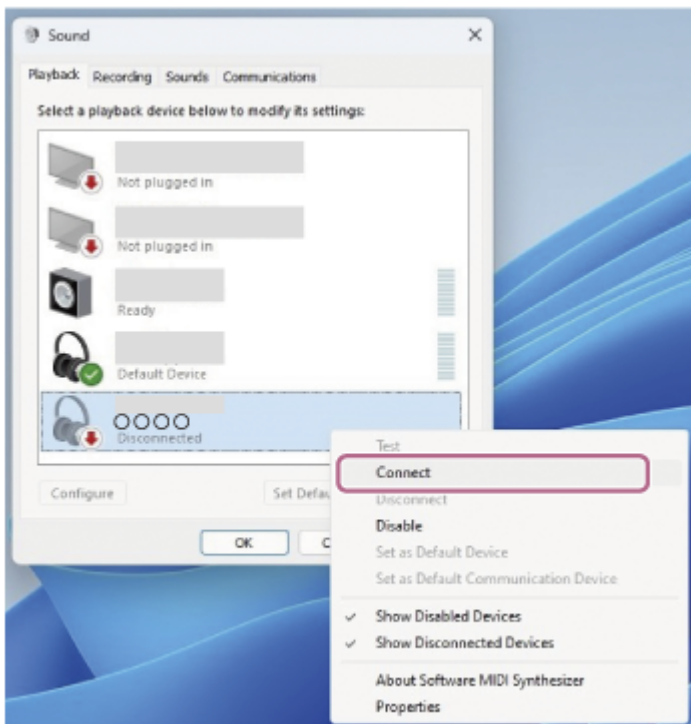

A kapcsolat létrejöttét jelző értesítési hang egyszerre hallható mindkét headsetegységből. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot.

5. A [Recording] lapon válassza ki a(z) [WF-1000XM5] lehetőséget, kattintson rá a jobb gombbal, és a megjelenő menüből válassza a [Connect] lehetőséget.

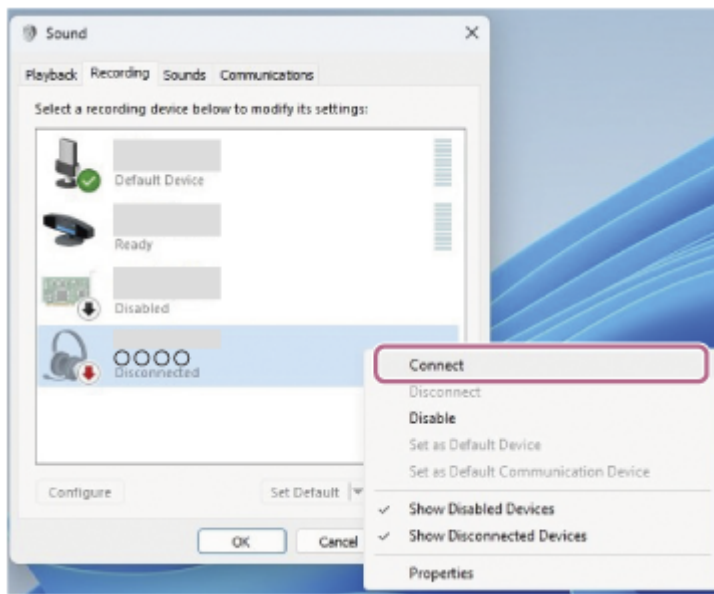

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Megjegyzés

- Ha a zenelejátszás hangminősége rossz, ellenőrizze, hogy a zenelejátszási kapcsolatot támogató A2DP-funkció engedélyezve van-e a számítógép beállításai között. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
- Ha az utójára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz, és nem csatlakozik más eszközhöz. Ebben az esetben szüntesse meg az előző csatlakoztatott eszköz Bluetooth-kapcsolatát.
- Ha nem tudja csatlakoztatni a számítógépet a headsethez, törölje a headset párosítási információit a számítógépről, majd hajtsa végre újból a párosítást. A számítógépen végrehajtható műveletek leírását a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows® 11\)](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszközzel](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [Videóhívás kezdeményezése számítógépen](#)

Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset
WF-1000XM5


Csatlakozás párosított számítógéphez (Windows 10)

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A beépített Bluetooth-adapter bekapcsolásának módjáról, illetve arról, hogy van-e a számítógépben beépített Bluetooth-adapter, a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.

1 Ébressze fel a számítógépet, ha készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van.

2 A headset egységeit fordítsa az oldalukra, és vegye ki őket a töltőtökből.

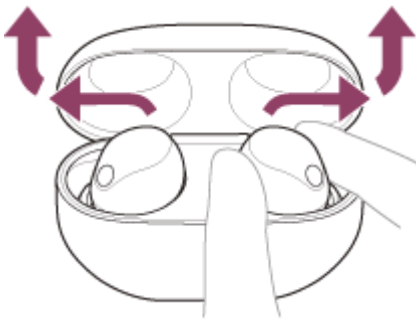

A headset automatikusan bekapcsol.


3 Helyezze be a headset egységeit mindkét fülébe.

Ha a headset automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, a két headsetegységen egyszerre megszólaló értesítési hang jelzi, hogy létrejött a kapcsolat. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot.


Ellenőrizze a számítógépen a csatlakozás állapotát. Ha nem csatlakozik, folytassa a **4** . lépéssel.

4 Válassza ki a headsetet a számítógép használatával.


1. Kattintson a jobb gombbal az eszköztár hangszóró ikonjára, majd válassza a [Open Sound settings] elemet.

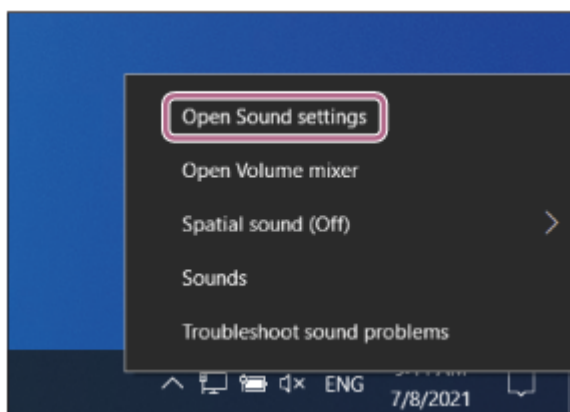


2. A [Choose your output device] legördülő menüből válassza a következőt: [Headphones (WF-1000XM5 Stereo)].

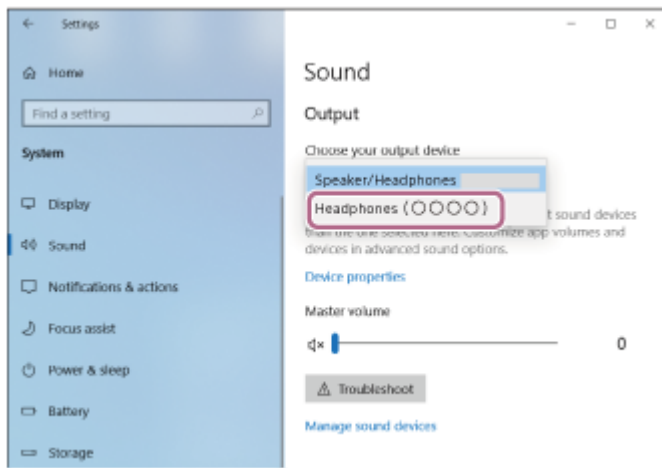


- Ha a [Headphones (WF-1000XM5 Stereo)] nem jelenik meg a legördülő menüben, folytassa a 3. lépéssel.
3. Kattintson a [Sound Control Panel] lehetőségre, kattintson a jobb gombbal a [Playback] képernyő [Sound] lapjára, és jelölje be a [Show Disconnected Devices] jelölőnégyzetet.

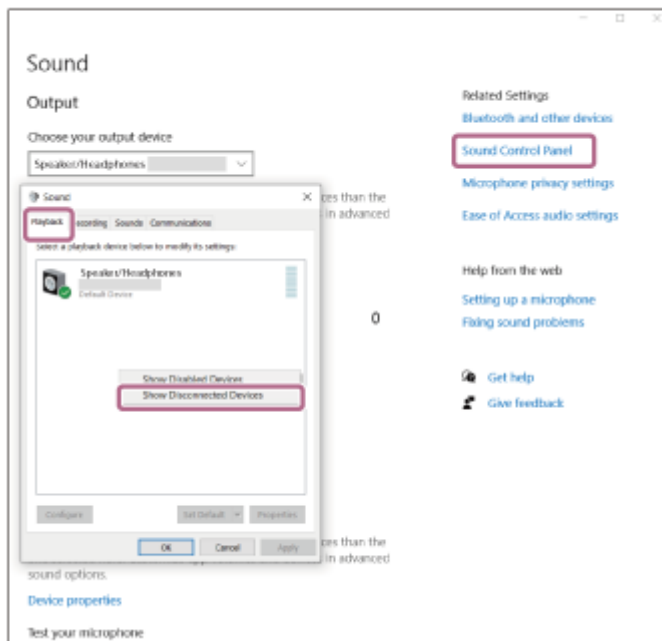

4. A megjelenített menüben válassza a [Connect] lehetőséget.

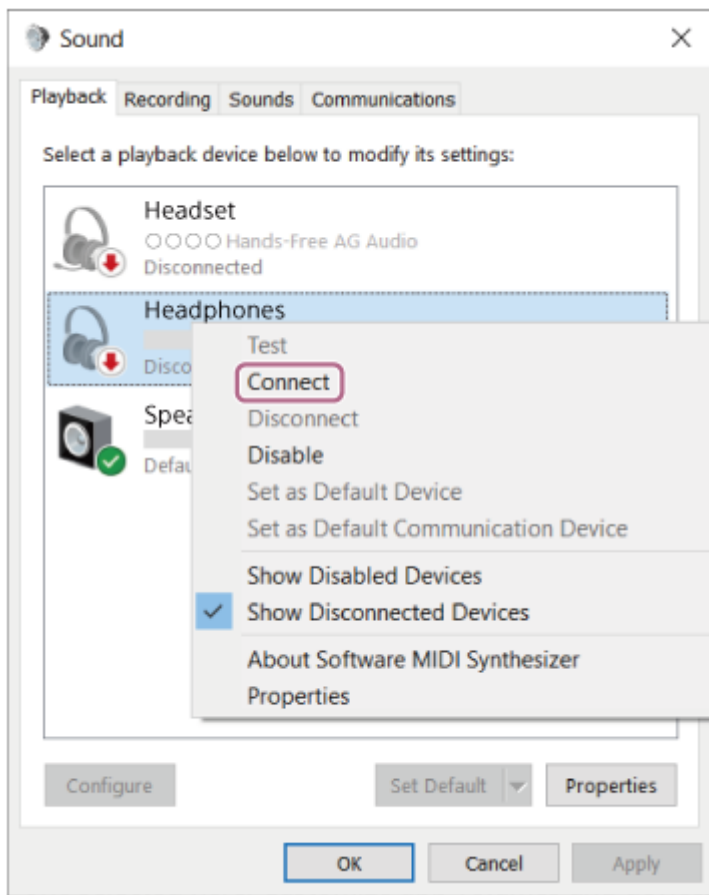

A kapcsolat létrejöttét jelző értesítési hang egyszerre hallható mindkét headsetegységből. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot.

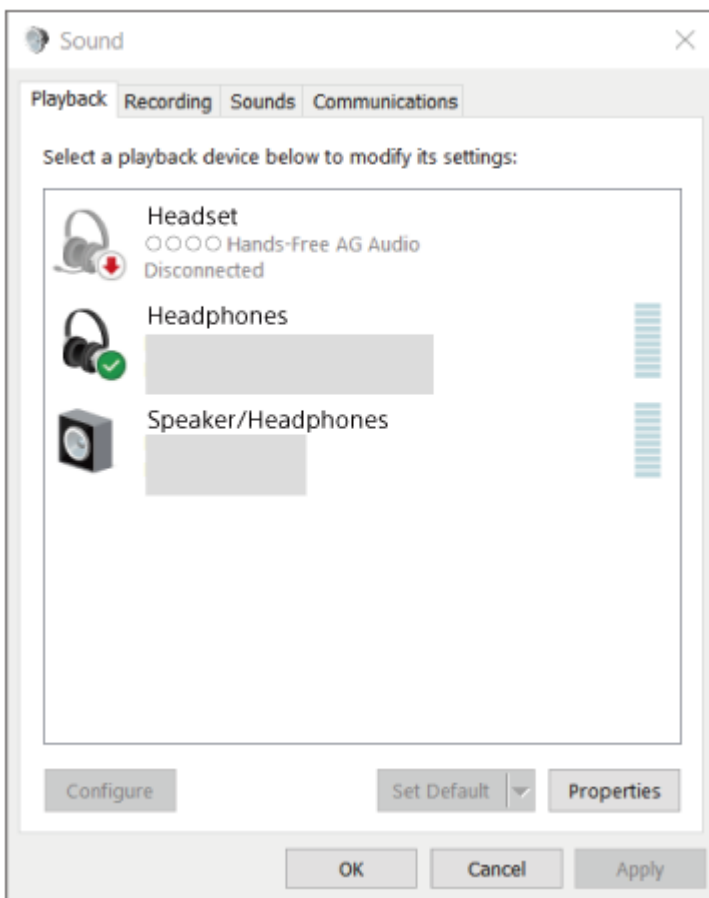

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Megjegyzés

- Ha a zenelejátszás hangminősége rossz, ellenőrizze, hogy a zenelejátszási kapcsolatot támogató A2DP-funkció engedélyezve van-e a számítógép beállításai között. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz, és nem csatlakozik más eszközhöz. Ebben az esetben szüntesse meg az előző csatlakoztatott eszköz Bluetooth-kapcsolatát.
- Ha nem tudja csatlakoztatni a számítógépet a headsethez, törölje a headset párosítási információit a számítógépről, majd hajtson végre újból a párosítást. A számítógépen végrehajtható műveletek leírását a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows 10\)](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszközzel](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [Videóhívás kezdeményezése számítógépen](#)


Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM5

Csatlakozás párosított számítógéphez (Mac)

Kompatibilis operációs rendszer

macOS (11-es vagy újabb verzió)

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:


- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A beépített Bluetooth-adapter bekapcsolásának módjáról, illetve arról, hogy van-e a számítógépben beépített Bluetooth-adapter, a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.
- Kapcsolja BE a számítógép hangszóróját.
Ha a számítógép hangszórója  „KI” üzemmódban van, a headset sem ad ki hangot.

A számítógép hangszórója BE üzemmódban



1 Ébressze fel a számítógépet, ha készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van.

2 A headset egységeit fordítsa az oldalukra, és vegye ki őket a töltőtokból.

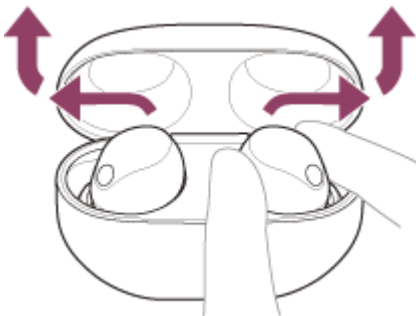

A headset automatikusan bekapcsol.

3 Helyezze be a headset egységeit mindkét fülébe.

Ha a headset automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, a két headsetegységen egyszerre megszólaló értesítési hang jelzi, hogy létrejött a kapcsolat. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot.

Ellenőrizze a számítógépen a csatlakozás állapotát. Ha nem csatlakozik, folytassa a **4** . lépéssel.

4 Válassza ki a headsetet a számítógép használatával.

1. Válassza a(z) [ (System Preferences)] – [Bluetooth] lehetőséget a Dock területén a képernyő alsó részén.



2. A [Bluetooth] képernyőn kattintson a(z) [WF-1000XM5] gombra, miközben nyomva tartja a számítógép Control gombját, majd válassza a felugró menü [Connect] elemét.



A kapcsolat létrejöttét jelző értesítési hang egyszerre hallható mindkét headsetegységből. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot.

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Megjegyzés

- Ha a zenelejátszás hangminősége rossz, ellenőrizze, hogy a zenelejátszási kapcsolatot támogató A2DP-funkció engedélyezve van-e a számítógép beállításai között. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
- Ha az utójára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz, és nem csatlakozik más eszközhöz. Ebben az esetben szüntesse meg az előző csatlakoztatott eszköz Bluetooth-kapcsolatát.
- Ha nem tudja csatlakoztatni a számítógépet a headsethez, törölje a headset párosítási információit a számítógépről, majd hajtsa végre újból a párosítást. A számítógépen végrehajtható műveletek leírását a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Mac\)](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszkörről](#)

- A Bluetooth-kapcsolat bontása (használat után)
- Videóhívás kezdeményezése számítógépen

5-048-299-91(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000XM5

Bluetooth-eszköz párosítása és csatlakoztatása

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálásához szükséges műveletet „párosításnak” nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.


A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- A Bluetooth-készülék a headset 1 méteres körzetében található.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van a Bluetooth-eszköz használati útmutatója.

1 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (ha a headset nem rendelkezik párosítási információkkal)

1. Fordítsa az oldalukra a headsetegységeket, és vegye ki mindkét egységet a töltőtökből.

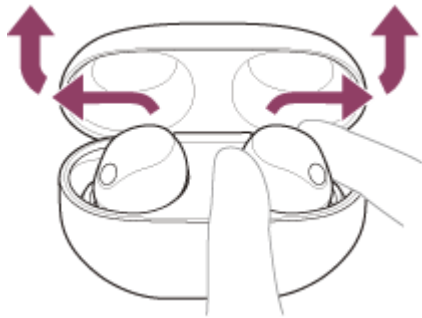


A headset automatikusan bekapcsol.

A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

A headset viselése közben értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből egy időben, és a következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás). Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot és a hangos útmutatást.

Második vagy további eszközök párosításakor (amikor a headset rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal)

1. Helyezze be a két headsetegységet a töltőtökbbe.

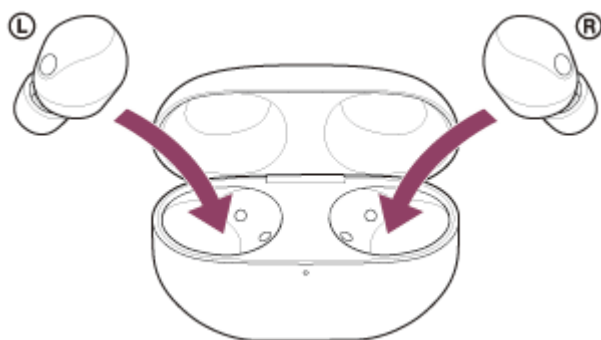


Hagyja nyitva a töltőtök fedelét.

2. Miközben a töltőtok fedele nyitva van, nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 5 másodpercig vagy tovább a töltőtok hátulján található párosítás gombot.

Megjegyzés

- A headset nem lép párosítási üzemmódba, ha a töltőtok fedele zárva van.

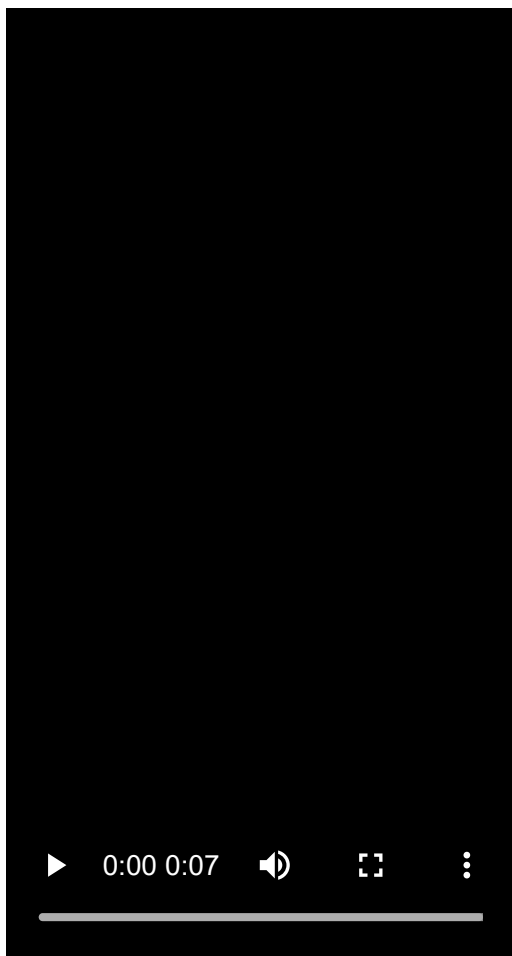

A töltőtok (kék) jelzőfénye felvillan kétszer egymás után, majd a headset párosítási üzemmódba vált.

A párosítási üzemmódba való váltás után eltávolíthatja a headsetet a töltőtokból.

A headset viselése közben értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből egy időben, és a következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás). Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot és a hangos útmutatást.

2 Végezze el a párosítási eljárást a Bluetooth-eszközön a headsetet megkereséséhez.

A Bluetooth-eszköz képernyőjén megjelenik a(z) [WF-1000XM5] az észlelhető eszközök listájában.

Ha nem jelenik meg, akkor kezdje előlről a műveletet a 1. lépés elejétől.

3 Válassza a Bluetooth-eszköz képernyőjén megjelenő [WF-1000XM5] lehetőséget a párosításhoz.

Ha a hozzáférési kulcs* megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „Jelszó” is lehet.

4 Létesítsen Bluetooth-kapcsolatot a Bluetooth-eszközzel.

A headset és az Bluetooth eszköz egymáshoz csatlakoztatása befejeződött.

Néhány eszköz automatikusan csatlakozik a headsethez, ha a párosítás lezajlott.

Ha a headsetet a töltőtokba helyezi, a töltőtok (kék) jelzőfénye 10-szer felvillan.

A headset viselése közben a kapcsolat létrejöttét jelző értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből, egy időben. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot.

Ha az eszközök nincsenek csatlakoztatva, lásd: „[Csatlakozás párosított Bluetooth-eszközhöz](#)”.

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket a Bluetooth-eszköz mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.
- A Bluetooth összes párosítási információjának törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés

- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll. Ebben az esetben kezdje újra a műveletet az **1** . lépés elejétől.
- Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - A 9. eszköz párosításakor
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.
 - Amikor a headset párosítási információi törölve lettek a Bluetooth-eszköztől
 - A headset inicializálásakor
Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a csatlakoztatott eszközről a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszköztől lehet zenét lejátszani.


Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított Bluetooth-eszközhöz](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM5

Csatlakozás párosított Bluetooth-eszközhöz

- 1 A headset egységeit fordítsa az oldalukra, és vegye ki őket a töltőtokból.**

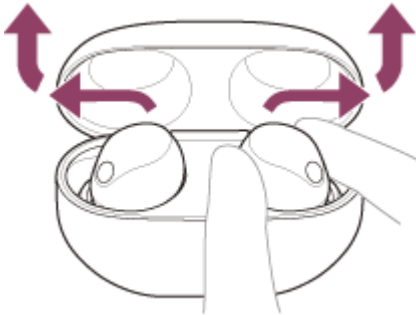

A headset automatikusan bekapcsol.

- 2 Helyezze be a headset egységeit mindkét fülébe.**

Ha a headset automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, a két headsetegységen egyszerre megszólaló értesítési hang jelzi, hogy létrejött a kapcsolat. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot.

Ellenőrizze a csatlakozás állapotát a Bluetooth-eszközön. Ha nem csatlakozik, folytassa a **3** . lépéssel.

- 3 Létesítsen Bluetooth-kapcsolatot a Bluetooth-eszközzel.**

A Bluetooth-eszközön végrehajtható műveletek leírását a Bluetooth-eszközhöz mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

A kapcsolat létrejöttét jelző értesítési hang egyszerre hallható mindkét headsetegységből. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot.

Megjegyzés

- Csatlakozáskor a következő jelenhet meg a kapcsolódó eszközön: [WF-1000XM5], [LE_WF-1000XM5] vagy mindkettő. Ha mindkettő, vagy a(z) [WF-1000XM5] jelenik meg, válassza ki a(z) [WF-1000XM5] elemet. Az [LE_WF-1000XM5] kijelzés esetén válassza az [LE_WF-1000XM5] elemet.
- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz, és nem csatlakozik más eszközhöz. Ebben az esetben szüntesse meg az előző csatlakoztatott eszköz Bluetooth-kapcsolatát.
- Ha nem tudja csatlakoztatni Bluetooth-eszközét a headsethez, törölje a headset párosítási információit a Bluetooth-eszközzel, majd hajtson végre újból a párosítást. A Bluetooth-eszközön végrehajtható műveletek leírását a Bluetooth-eszközhöz mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)

- Bluetooth-eszköz párosítása és csatlakoztatása
- Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől
- A Bluetooth-kapcsolat bontása (használat után)


5-048-299-91(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000XM5


A headset csatlakoztatása egyszerre 2 eszközhöz (többpontos kapcsolódás)

A headset egyszerre 2 eszközhöz is csatlakoztatható Bluetooth-kapcsolattal, ami a következőket teszi lehetővé.

- Várakozás bejövő hívásra 2 okostelefonon
A headsettel hallgathatja az egyik okostelefonon lejátszott zenét, mindkét okostelefonon várhat hívást, és a bejövő hívásokat fogadni is tudja.

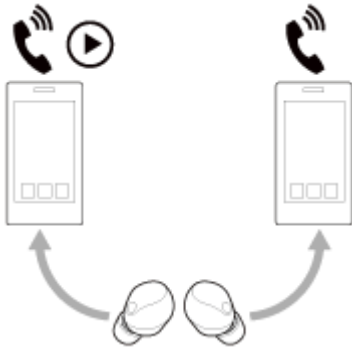

- Zenelejátszás váltása 2 eszköz között
Átválthatja a zenelejátszás forrását egy másik eszközre anélkül, hogy a Bluetooth-kapcsolatot újra kéne csatlakoztatnia.

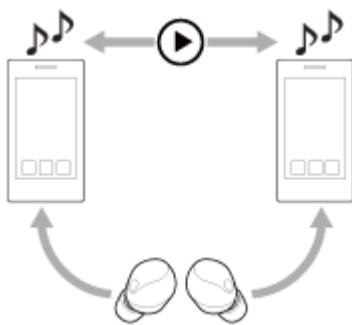

A headset csatlakoztatása egyszerre 2 eszközhöz Bluetooth-kapcsolattal

- 1 Párosítsa a headsetet mind a 2 eszközzel (külön-külön).
- 2 Az első készüléken létesítsen Bluetooth-kapcsolatot a headsettel.
- 3 A második készüléken létesítsen Bluetooth-kapcsolatot a headsettel.

Ha megpróbál egy harmadik párosított eszközt csatlakoztatni egy headsethez Bluetooth-kapcsolaton keresztül, amikor 2 eszköz már csatlakoztatva van Bluetooth-kapcsolaton keresztül, az a Bluetooth-kapcsolat marad meg az eszközzel, amely utoljára játszott le zenét, és a másik eszköz Bluetooth-kapcsolata megszakad. Ezt követően létrejön a Bluetooth-kapcsolat a headset és a harmadik eszköz között.

Zenelejátszás a headseten, ha 2 eszköz van Bluetooth-kapcsolattal csatlakoztatva

- Amikor a headsetről indítja el a zenelejátszást, a legutóbb lejátszásra használt eszközről fog szólni a zene.

- Ha a másik eszköztől szeretne zenét lejátszani, állítsa le a lejátszást az eszközön, amelyről a zene szól, és indítsa el a másikon.
Ha a második eszközön úgy indítja el a lejátszást, hogy az első eszközön még nem állította le, a headseten keresztül továbbra is az első eszközön lejátszott zene lesz hallható. Ha ilyenkor leállítja a lejátszást az első eszközön, a headsetben a második eszköztől lejátszott zene szólal meg.

Telefonálás, ha a headset 2 eszközhöz van Bluetooth-kapcsolattal csatlakoztatva

- Ha a headset egyszerre 2 okostelefonhoz csatlakozik Bluetooth-kapcsolattal, mindkét eszköz készenléti állapotban van.
- Ha bejövő hívás érkezik az első eszközre, megszólal a csengőhang a headsetben. Ha a második eszközre befut egy bejövő hívás, miközben a headseten egy másik már folyamatban van, az új hívás csengőhangja a második eszközön fog szólni.
Ha az első eszközön befejezi a hívást, a második eszköz csengőhangja a headseten keresztül lesz hallható.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [Az audioeszköz vezérlése \(Bluetooth-kapcsolat\)](#)
- [Hívás fogadása](#)
- [Funkciók telefonhívás közben](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000XM5

Hanglejátszás váltása több eszköz között az „audiokapcsoló” használatával

Az „audiokapcsoló” funkció egy olyan Google-funkció, amely Android-eszközök hanglejátszása között vált.

Az „audiokapcsoló” funkciót támogató headsetek több eszközhöz is csatlakoztathatók. Ha olyan eszközökkel használja a headsetet, amelyeken be van kapcsolva az „audiokapcsoló” funkció, a headsetből hallható hang zökkenőmentesen vált az eszközök között. A készülék értesítést küld a hanglejátszás átváltásáról.

Kompatibilis okostelefonok

Android 8.0 vagy újabb

Az „audiokapcsoló” technológiával kapcsolatos további információkat lásd a következő hivatkozáson.

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

A funkció használatához a Google Fast Pair segítségével kell párosítania a headsetet az eszközzel.

A Google Fast Pair technológiával kapcsolatos további információkat lásd a következő hivatkozáson.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Megjegyzés

- Az „audiokapcsoló” műszaki adatai előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000XM5

Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől

Amennyiben a Bluetooth-eszköz támogatja az alábbi profilokat, zenét hallgathat és a headseten keresztül vezérelheti az eszközt a Bluetooth-kapcsolat használatával.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Lehetővé teszi a kiváló minőségű, vezeték nélküli zenehallgatást.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Beállíthatja például a hangerőt.

A működtetés módja az adott Bluetooth-eszköztől függően eltérő lehet. Lásd a Bluetooth-eszközhöz mellékelt kezelési útmutatót.

1 Helyezze a füleibe a headset egységeit.


Tekintse meg „[A headset viselése](#)” c. videót és ismerje meg, hogyan kell az egységeket a fülbe helyezni.

2 Csatlakoztassa a headsetet egy Bluetooth-eszközhöz.

3 Működtesse a Bluetooth-eszközt a lejátszás elindításához, és állítsa mérsékeltre a hangerőt.


4 A hangerő beállításához koppintson a bal vagy jobb oldali headsetegységen lévő érintésérzékelőre.

- Hangerő növelése: zenelejátszás közben koppintson egymás után gyorsan legalább 4-szer a jobb oldali headsetegységen lévő érintésérzékelőre (a koppintások között legfeljebb 0,4 másodperc legyen).

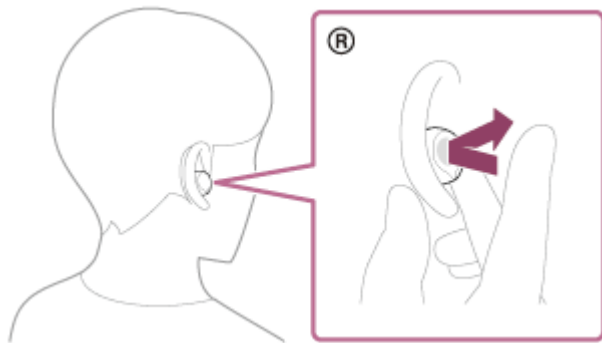

Az érintésérzékelőre való ismételt koppintáskor egy értesítési hang szólal meg, és a hangerő 0,4 másodpercenként 1 lépéssel nő, függetlenül a koppintások számától.

- Hangerő csökkentése: zenelejátszás közben koppintson egymás után gyorsan legalább 4-szer a bal oldali headsetegységen lévő érintésérzékelőre (a koppintások között legfeljebb 0,4 másodperc legyen).

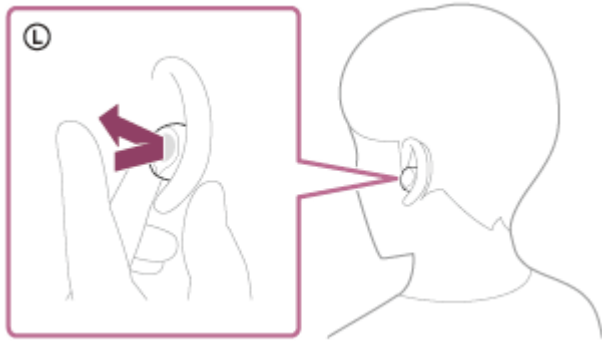

Az érintésérzékelőre való ismételt koppintáskor egy értesítési hang szólal meg, és a hangerő 0,4 másodpercenként 1 lépéssel csökken, függetlenül a koppintások számától.

Ha a hangerő eléri a maximális vagy minimális értéket, figyelmeztető hangjelzés hallható.

Tipp

- A gyári beállítások szerint a mindkét egység felhelyezésével való zenehallgatáskor a zenelejátszás leáll, ha az egyik vagy mindkét egységet eltávolítja. Ha a headset eltávolított egységét újra a fülébe helyezi, a headset folytatja a zenelejátszást.
- A headset támogatja az SCMS-T tartalomvédelmet. Zenét és egyéb hangfelvételeket hallgathat az olyan eszközökön, például hordozható tv-n, amelyek támogatják az SCMS-T tartalomvédelmet.
- A Bluetooth-eszköztől függően előfordulhat, hogy be kell állítani a hangerőt, vagy el kell végezni a hangkimenet beállítását az eszközön.
- A hangerő-szabályozás a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásból is működtethető. A hívás és a zenehallgatás alatt a hangerő egymástól függetlenül állítható. Ha módosítja is a hangerőt zenelejátszás közben, a hívás hangereje nem változik.
- Úgy is hallgathat zenét, hogy csak az egyik headsetegységet távolítja el a töltőtokból, és helyezi a fülébe. Ha csak a jobb oldali egységet helyezte a fülébe, akkor a jobb oldali egység érintésérzékelőjét használhatja zenelejátszáshoz. Ha csak a bal oldali headsetegységet viseli a fülében, akkor a csatlakoztatott eszközt tudja a zene lejátszásához használni. Ha csak az egyik headsetegységgel hallgatja a zenét, a másik egység fülbe helyezésekor mindkét headsetegységet használhatja a zenehallgatásra.

Megjegyzés

- A headseten nem szabályozhatja a hangerőt, amikor nem játszik le zenét.
- Ha a kommunikáció körülményei nem megfelelőek, a Bluetooth-eszköz helytelenül reagálhat a headseten végrehajtott műveletre.

Kapcsolódó témák


- [A headset viselése](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Az audioeszköz vezérlése \(Bluetooth-kapcsolat\)](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000XM5

Az audioeszköz vezérlése (Bluetooth-kapcsolat)


Ha a Bluetooth-eszköze támogatja az eszközhasználati funkciót (kompatibilis profil: AVRCP), a következő műveletek állnak rendelkezésre. Az elérhető funkciók a Bluetooth-eszköztől függően változhatnak, ezzel kapcsolatban az eszközhöz mellékelt kezelési útmutató szolgál részletes tájékoztatással.

A jobb oldali headsetegységen az alábbi műveleteket hajthatja végre.

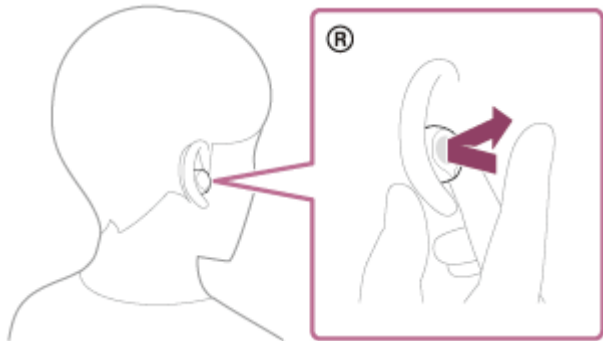

- Lejátszás/szünet: koppintson az érintésérzékelőre.
- Ugrás a következő zeneszám elejére: koppintson gyorsan kétszer az érintésérzékelőre (körülbelül 0,3 másodperc időközzel).
- Ugrás az előző zeneszám elejére (vagy lejátszás közben a jelenlegi zeneszám elejére): koppintson gyorsan 3 alkalommal az érintésérzékelőre (körülbelül 0,3 másodperc időközzel).
- Hangerő növelése: zenelejátszás közben koppintson egymás után gyorsan legalább 4-szer az érintésérzékelőre (a koppintások között legfeljebb 0,4 másodperc legyen).
Az érintésérzékelőre való ismételt koppintáskor egy értesítési hang szólal meg, és a hangerő 0,4 másodpercenként 1 lépéssel nő, függetlenül a koppintások számától.
Ha a hangerő eléri a maximális értéket, figyelmeztető hangjelzés hallható.

A bal oldali headsetegységen az alábbi műveleteket hajthatja végre.

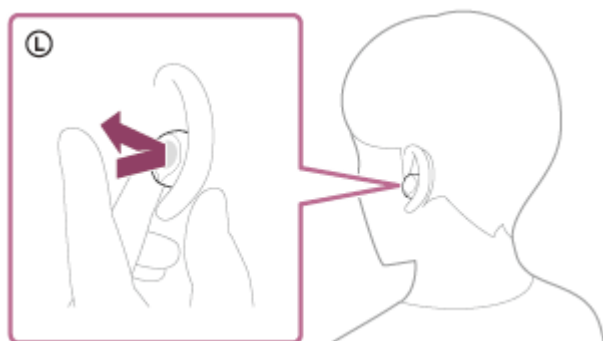

- Hangerő csökkentése: zenelejátszás közben koppintson egymás után gyorsan legalább 4-szer az érintésérzékelőre (a koppintások között legfeljebb 0,4 másodperc legyen).
Az érintésérzékelőre való ismételt koppintáskor egy értesítési hang szólal meg, és a hangerő 0,4 másodpercenként 1 lépéssel csökken, függetlenül a koppintások számától.
Ha a hangerő eléri a minimális értéket, figyelmeztető hangjelzés hallható.

Megjegyzés

- A headseten nem szabályozhatja a hangerőt, amikor nem játszik le zenét.
- Ha a kommunikáció körülményei nem megfelelőek, a Bluetooth-eszköz helytelenül reagálhat a headseten végrehajtott műveletre.

- Az elérhető műveletek a csatlakoztatott eszköztől, a zenei szoftvertől és a használt alkalmazástól függően változhatnak. Egyes esetekben előfordulhat az is, hogy a fenti műveletek másképp vagy nem működnek.
- iPhone használatakor a Siri aktiválásához tartsa az ujját a jobb oldali headsetegységen lévő érintésérzékelőn.

Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset
WF-1000XM5


A Bluetooth-kapcsolat bontása (használat után)

1 Bontsa a Bluetooth-kapcsolatot a Bluetooth-eszköz működtetésével.

A headset viselése közben értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből (vagy a viselt headset egységéből), egy időben.

2 Helyezze a headset egységeit a töltőtokba, és zárja le a töltőtok fedelét.

Helyezze vissza a headset bal oldali egységét (a tapintható ponttal ellátott egységet) a töltőtok bal oldali nyílásába, a headset jobb oldali egységét pedig a töltőtok jobb oldali nyílásába. A beépített mágnes a headset mindkét egységét a megfelelő helyzetbe fogja állítani a töltőtokban.

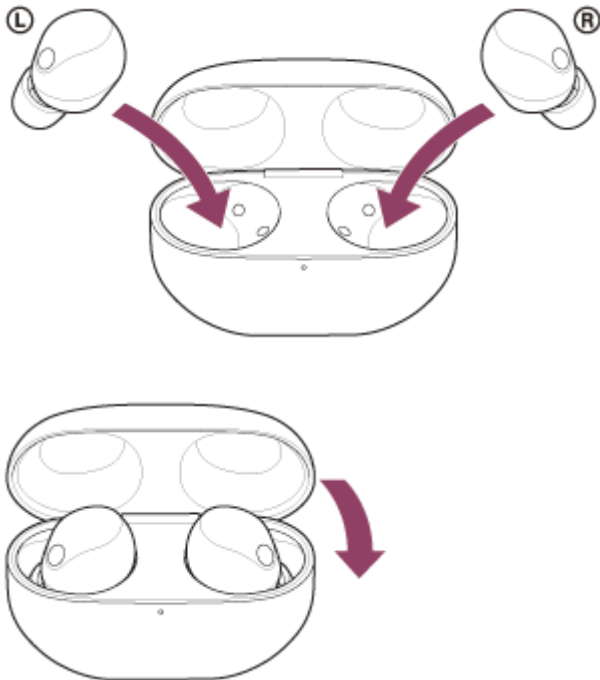

A headset kikapcsol.

Tipp

- Ha befejezte a zenelejátszást, a Bluetooth-kapcsolat a Bluetooth-eszköztől függően automatikusan is megszakadhat.

Kapcsolódó témák

- [A headset kikapcsolása](#)

Vezeték nélküli zajsűrítő sztereó headset
WF-1000XM5

A 360 Reality Audio

Mi az a 360 Reality Audio?

A 360 Reality Audio egy új zenei élmény, amely a Sony 360 fokos, háromdimenziós hangtechnológiáján alapul. A rendszer helymeghatározó adatokat kapcsol a hangforrásokhoz, például az énekhanghoz, a refrénhez vagy a hangszer hangjához, és elrendezi ezeket egy gömb alakú térben. A hallgató egy háromdimenziós hangtérben találja magát, mintha csak az előadó élő koncertjét hallgatná.

Használati feltételek

Töltsön le és használjon egy (fizetős) zenei adatfolyam-szolgáltató alkalmazást, amely támogatja a 360 Reality Audio használatát az Ön iOS vagy Android rendszerű okostelefonján vagy táblagépén.

A headset hangterének és akusztikus jellemzőinek a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással történő optimalizálásával minden eddiginél valóságosabb hanghatások érhetők el.

A 360 Reality Audio szolgáltatással kapcsolatos további információkért keresse fel a következő webhelyet:

<https://www.sony.net/360RA/>

Megjegyzés

- A szolgáltatás egyes országokban és régiókban nem érhető el.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)


Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset
WF-1000XM5

Mi a zajsűrés?

A zajsűrési funkció a környezeti zajokéval (például járműveken hallható vagy beltéri klímaberendezések által kiadott hangokkal) ellentétes fázisú hangot állít elő, így kioltással csökkenti a környezeti zajokat.

Megjegyzés

- A zaj típusától függően, vagy ha nagyon csendes környezetben használja, előfordulhat, hogy nem érzi a zajsűrési hatását, vagy úgy érezheti, hogy bizonyos zajok erősebbek lettek.
- A headset viselésekor, a viselési módtól függően a zajsűrési hatása csökkenhet, vagy sípolás (visszacsatolás) lehet hallható. Ilyen esetben vegye le, majd helyezze vissza a headsetet.
- A zajsűrési funkció elsősorban az alacsony frekvenciasávban működik, például ilyenek a járművek és klímaberendezések által kiadott hangok. Noha csökkenti a zajt, teljesen nem tudja megszüntetni azt.
- Ha a headsetet vonaton, gépkocsiban vagy buszon használja, az utcai körülményektől függően zaj lehet hallható.
- A mobiltelefonok zavart és zajt okozhatnak. Ilyen esetben helyezze messzebbre a headsetet a mobiltelefontól.
- Ne takarja el a headset bal és jobb oldali egységén található mikrofonokat a kezével stb. Elképzelhető, hogy ekkor a zajsűrési funkció vagy a környezeti hang üzemmód nem működik megfelelően, vagy sípolás (visszacsatolás) lehet hallható. Ilyen esetekben vegye el a kezét stb. a bal és a jobb oldali mikrofonról.

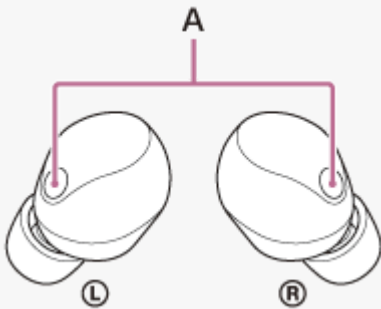

A: Mikrofonok (bal, jobb)

Kapcsolódó témák


- [A zajsűrési funkció használata](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM5

A zajszűrési funkció használata

A zajszűrési funkció használatakor a környezeti zajok zavaró hatása nélkül élvezheti a zenét.

- 1 A headset egységeit fordítsa az oldalukra, és vegye ki őket a töltőtökből.**

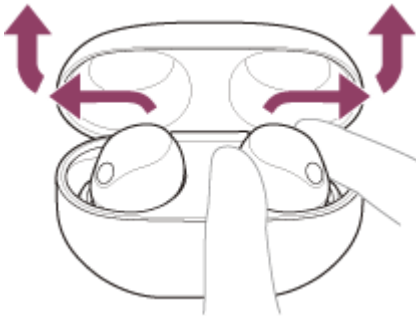


A headset automatikusan bekapcsol.

Amikor a megvásárlást követően először használja a headsetet, vagy közvetlenül a headset inicializálása után, a zajszűrési funkció automatikusan bekapcsol, amikor bekapcsolja a headsetet. Ettől kezdve a rendszer a beállításokon végzett összes módosítást megőrzi.

- 2 Helyezze a füleibe a headset egységeit.**

- 3 A zajszűrési funkció beállításainak módosításához koppintson a bal oldali headsetegység érintésérzékelőjére.**

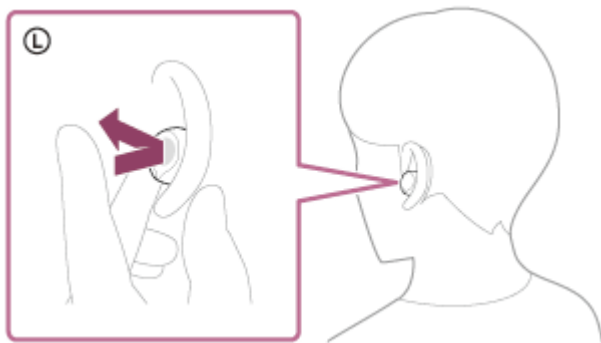

Az aktuális funkció minden egyes koppintásra az alábbiak szerint változik.

Környezeti hang üzemmód: BE

Értesítési hang hallható egyszerre mindkét headsetegységből (vagy a bal egységből, ha csak a bal headsetegységet viseli).



Zajszűrési funkció: BE

Értesítési hang hallható egyszerre mindkét headsetegységből (vagy a bal egységből, ha csak a bal headsetegységet viseli).

Oktatóvideó

Nézze meg a videót, hogy megtudja, hogyan működik a zajszűrés funkció.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0057/h_zz/

Tipp

- A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással is be- és kikapcsolható a zajszűrés funkció, valamint módosíthatók a zajszűrés funkció és a környezeti hang üzemmód beállításai.
- Az alábbiak valamelyikének kiválasztásával beállíthatja a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban, hogyan módosuljanak a funkciók, amikor a headset bal oldali egységére koppint.
 - Zajszűrés funkció: BE ➡ Környezeti hang üzemmód: BE ➡ Zajszűrés funkció: KI/Környezeti hang üzemmód: KI
 - Zajszűrés funkció: BE ➡ Környezeti hang üzemmód: BE
 - Környezeti hang üzemmód: BE ➡ Zajszűrés funkció: KI/Környezeti hang üzemmód: KI
 - Zajszűrés funkció: BE ➡ Zajszűrés funkció: KI/Környezeti hang üzemmód: KI
- Ha csak az egyik headsetegységet viseli, a környezeti hang üzemmód akkor is BE van kapcsolva, ha a headsetet a zajszűrés funkció használatára állította be a headset legutóbbi használatakor. Ha mindkét headsetegységet felhelyezi, bekapcsol a zajszűrés funkció.

Megjegyzés

- A headset csak a mellékelt füldugóvégek használata esetén tudja a legjobb zajszűrés teljesítményt biztosítani.
- Ha helytelenül viseli a headsetet a fülén, elképzelhető, hogy a zajszűrés funkció nem működik megfelelően. Csavaró mozdulattal forgassa el a headsetet, hogy megfelelően a fülébe illeszkedjen.
- Ne takarja el a headset bal és jobb oldali egységén található mikrofonokat a kezével stb. Elképzelhető, hogy ekkor a zajszűrés funkció vagy a környezeti hang üzemmód nem működik megfelelően, vagy sípolás (visszacsatolás) lehet hallható. Ilyen esetekben vegye el a kezét stb. a bal és a jobb oldali mikrofonról.

Kapcsolódó témák

- [A headset bekapcsolása](#)
- [A headset viselése](#)
- [Mi a zajszűrés?](#)
- [A környezet hangjainak hallgatása zenelejátszás közben \(környezeti hang üzemmód\)](#)
- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)


Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset
WF-1000XM5

A környezet hangjainak hallgatása zenelejátszás közben (környezeti hang üzemmód)

A headset bal és jobb oldali egységébe épített mikrofon megkönnyíti a környezeti hangok észlelését. Zenehallgatás közben hallhatja a környezeti hangokat.

A környezeti hang üzemmód aktiválása

Érintse meg a bal oldali headsetegységen található érzékelőt, amikor a zajsűrési funkció bekapcsolt állapotban van.

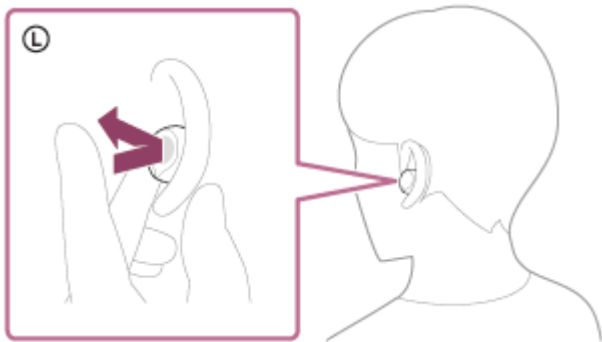

A környezeti hang üzemmód beállításainak megváltoztatása

A környezeti hang üzemmód beállításainak módosításához Bluetooth-kapcsolattal csatlakoztassa az okostelefont (amelyen telepítve van a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás) és a headsetet.

Beszédhangfókusz: a nem kívánt zajt a rendszer elnyomja, de érzékeli a bejelentéseket vagy az emberi hangot, hogy zenehallgatás közben se kerüljék el a figyelmét.

A környezeti hang üzemmód kikapcsolása

Koppintson a bal oldali headsetegység érzékelőjére a környezeti hang üzemmód kikapcsolásához. Az aktuális funkció minden egyes koppintásra az alábbiak szerint változik.

Zajsűrési funkció: BE

Értesítési hang hallható egyszerre mindkét headsetegységből (vagy a bal egységből, ha csak a bal headsetegységet viseli).



Környezeti hang üzemmód: BE

Értesítési hang hallható egyszerre mindkét headsetegységből (vagy a bal egységből, ha csak a bal headsetegységet viseli).

Oktatóvideó

Tekintse meg a környezeti hang üzemmód használatát bemutató videót.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0057/h_zz/

Tipp

- A headset tárolja a környezeti hang üzemmód beállításainak „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végrehajtott módosításait. Akkor is hallgathat zenét a környezeti hang üzemmód mentett beállításával, ha a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással nem rendelkező egyéb eszközhöz csatlakoztatja a headsetet.

- Az alábbiak valamelyikének kiválasztásával beállíthatja a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban, hogyan módosuljanak a funkciók, amikor a headset bal oldali egységére koppint.
 - Zajsűrés funkció: BE ➡ Környezeti hang üzemmód: BE ➡ Zajsűrés funkció: KI/Környezeti hang üzemmód: KI
 - Zajsűrés funkció: BE ➡ Környezeti hang üzemmód: BE
 - Környezeti hang üzemmód: BE ➡ Zajsűrés funkció: KI/Környezeti hang üzemmód: KI
 - Zajsűrés funkció: BE ➡ Zajsűrés funkció: KI/Környezeti hang üzemmód: KI

Megjegyzés

- A használati területen fennálló körülmények és a lejátszott hang típusának/hangerejének függvényében előfordulhat, hogy a környezeti hangok a környezeti hang üzemmód használata esetén sem hallhatók. Ne használja a headsetet olyan helyeken, ahol veszélyes lehet, ha nem hallja a környezeti hangokat, például olyan utakon, amelyeken autók és biciklik is járnak.
- Ha a környezeti hang üzemmód be van kapcsolva, a szélzaj az adott viszonyoktól függően felerősödhet. Ilyenkor kapcsolja KI a környezeti hang üzemmódot.
- Ha helytelenül viseli a headsetet a fülén, elképzelhető, hogy a környezeti hang üzemmód nem működik megfelelően. Csavaró mozdulattal forgassa el a headsetet, hogy megfelelően a fülébe illeszkedjen.
- A jobb és bal oldali headsetegység mikrofonját ne takarja el a kezével stb. Elképzelhető, hogy ekkor a zajsűrő funkció hatása vagy a környezeti hang üzemmód nem működik megfelelően, vagy sípolás (visszacsatolás) lehet hallható. Bármelyik ilyen esetben vegye el a kezét stb. a bal vagy a jobb mikrofon-részről.
A headset rendelkezik egy olyan funkcióval, amely érzékeli a sípolást (visszacsatolást), és rövid időn belül kiszűri. Ritkán előfordulhat, hogy a zajsűrés funkció vagy a környezeti hang üzemmód ideiglenesen kikapcsol egy magas hang, például riasztás vagy elektronikus hang hatására, de a zajsűrés funkció vagy a környezeti hang üzemmód körülbelül egy másodperc múlva automatikusan visszakapcsol.
- Ha zajosabb környezetben van engedélyezve a környezeti hang üzemmód, zajt hallhat. Ez nem jelent hibás működést. Ebben az esetben kapcsolja BE a zajsűrés funkciót, vagy kapcsolja KI a zajsűrés funkciót és a környezeti hang üzemmódot.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [A zajsűrés funkció használata](#)
- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)


Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM5

A környezet hangjainak gyors meghallgatása (gyors fülelés üzemmód)

Ez a funkció csökkenti a zene, a hívások és a csengőhangok hangerejét, és a környezeti hangokat jól hallhatóvá teszi. A Gyors fülelés üzemmód hasznos lehet, amikor például hallani szeretné a vonatokkal kapcsolatos bejelentéseket stb.

A gyors fülelés üzemmód aktiválása

Tartsa az ujját a bal oldali egység érintésérzékelőjén. A gyors fülelés üzemmód kizárólag az érintésérzékelő megérintésével aktiválható.

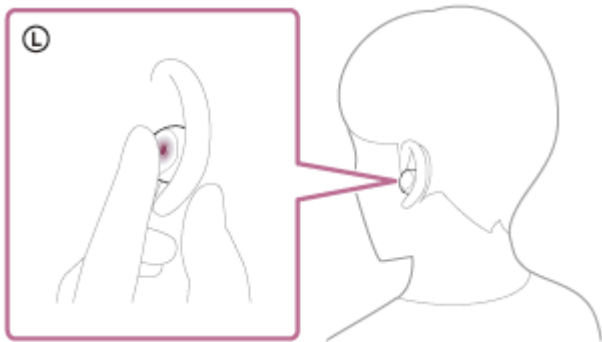

A gyors fülelés üzemmód kikapcsolása

Vegye el az ujját az érintésérzékelőről.

Oktatóvideó

Tekintse meg a Gyors fülelés üzemmód használatát bemutató videót.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0058/h_zz/

Megjegyzés

- A használati területen fennálló körülmények és a lejátszott hang típusának/hangerejének függvényében előfordulhat, hogy a környezeti hangok Gyors fülelés üzemmódban sem hallhatók. Ne használja a headsetet olyan helyeken, ahol veszélyes lehet, ha nem hallja a környezeti hangokat, például olyan utakon, amelyeken autók és biciklik is járnak.
- Ha helytelenül helyezi a headsetet a fülébe, elképzelhető, hogy a Gyors fülelés üzemmód nem működik megfelelően. Csavaró mozdulattal forgassa el a headsetet, hogy megfelelően a fülébe illeszkedjen.
- A használt fül dugóvégek méretétől függően előfordulhat, hogy a Gyors fülelés üzemmód nem teljes hatékonysággal működik. A méret kiválasztásakor ügyeljen arra, hogy olyat válasszon, amelyiknél a legkevésbé környezeti hang szűrődik be.

Kapcsolódó témák


- [A fül dugóvégek cseréje](#)
- [A headset viselése](#)

Vezeték nélküli zajsűrítő sztereó headset
WF-1000XM5

Beszélgetés a headset viselése közben (Speak-to-Chat)

A Speak-to-Chat előzetes engedélyezése mellett beszélgetés esetén a Speak-to-Chat üzemmód automatikusan elindul. A headset szünetelteti vagy elnémítja az éppen lejátszott zenét, és a mikrofonokkal rögzíti a beszélgetőpartner hangját, hogy az jobban hallható legyen.

Ha a headset bizonyos ideig nem érzékeli a viselő hangját, akkor a Speak-to-Chat üzemmód automatikusan kikapcsol. Ha még ezt megelőzően ki szeretné kapcsolni az üzemmódot, koppintson a headset bal vagy jobb oldali egységének érintésérzékelőjére.

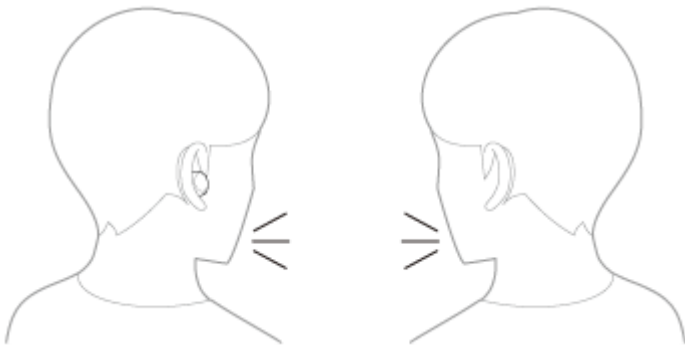

A Speak-to-Chat engedélyezése

A Speak-to-Chat üzemmód bekapcsolásához előzetesen engedélyezni kell a Speak-to-Chat funkciót.

A gyári beállítások szerint a Speak-to-Chat üzemmód le van tiltva. Az engedélyezéséhez módosítsa a beállítást a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban.

A Speak-to-Chat letiltása

A letiltásához módosítsa a beállítást a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban.

Oktatóvideó

Tekintse meg a Speak-to-Chat használatát bemutató videót.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0059/h_zz/

Tipp

- A Speak-to-Chat üzemmód az alábbi esetekben szintén kikapcsol.
 - Ha a csatlakoztatott eszközön játssza le a zenét
 - Ha a headset mindkét egységét leveszi, miközben a viselésérzékelésen alapuló automatikus kikapcsolási funkció engedélyezve van
- A „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban nem csupán engedélyezheti és letilthatja a Speak-to-Chat üzemmódot, de módosíthatja az automatikus hangfelismerés érzékenységét is, valamint azt, hogy mennyi idő teljen el az üzemmód kikapcsolásáig. A gyári beállítások szerint az üzemmód körülbelül 15 másodperc után kapcsol ki.

Megjegyzés

- A Speak-to-Chat üzemmód akkor kapcsol be, amikor a headset érzékeli a headset viselőjének beszédét, de alkalmanként valamilyen eszköz, például elektromos fogkefe, elektromos masszázsgép vagy elektromos borotva által keltett rezgés, illetve különböző tevékenységek, például fogmosás, köhögés vagy dúdolás hatására is bekapcsolhat. Ha azt tapasztalja, hogy a Speak-to-Chat üzemmód gyakran kapcsol be véletlenül, adja meg a Speak-to-Chat esetében a következő beállítást: „L Sensitivity”.
- Az aktív Speak-to-Chat üzemmód csak akkor szünetelteti a zenelejátszást, ha a csatlakozás Bluetooth-kapcsolaton keresztül történik.

- Előfordulhat, hogy a csatlakoztatott eszköz vagy a használt lejátszóalkalmazás nem támogatja a zene- vagy videólejátszás szüneteltetését, ha a Speak-to-Chat üzemmód be van kapcsolva, vagy a zenelejátszás folytatását, ha a Speak-to-Chat üzemmód ki van kapcsolva.
- Előfordulhat, hogy ha a hangerő túl nagy, nem megfelelően viseli a headsetet vagy a beszéd hangereje alacsony, a headset viselőjének beszédét nem észleli a mikrofon, és a Speak-to-Chat üzemmód nem kapcsol be. Ebben az esetben a beszédfelismerés hatékonyságának javítása érdekében beszéljen lassabban vagy hangosabban, győződjön meg arról, hogy a headset a megfelelő helyzetben van, kapcsolja ki a zenelejátszást, vagy állítsa a Speak-to-Chat funkciót „H Sensitivity” értékre.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)

5-048-299-91(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000XM5

A hangminőség üzemmód bemutatása

Bluetooth-lejátszás során az alábbi 2 hangminőség üzemmód közül lehet választani. A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással módosíthatja a beállításokat, vagy ellenőrizheti a hangminőség üzemmódot.

Hangminőség elsőbbsége: elsőbbséget élvez a hangminőség.

Stabil kapcsolat elsőbbsége: elsőbbséget élvez a stabil kapcsolat (alapértelmezett).

- Ha a hangminőséget szeretné előnyben részesíteni, válassza a „Hangminőség elsőbbsége” üzemmódot.
- Ha a kapcsolat instabil, például csak szakadozó hang hallható, válassza a „Stabil kapcsolat elsőbbsége” üzemmódot.

Megjegyzés

- A „Hangminőség elsőbbsége” üzemmód használata lerövidítheti a maximális üzemidőt.
- A headset használati területén fennálló körülmények függvényében a hang annak ellenére is szakadozhat, hogy a „Stabil kapcsolat elsőbbsége” üzemmódot választotta ki.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000XM5

Támogatott kodekek

A kodek egy „hangkódolási algoritmus”, amely Bluetooth-kapcsolaton keresztül történő, vezeték nélküli hangátvitel során használatos.

A headset a következő kodekeket támogatja.

Kapcsolódás Classic Audio-eszközhöz A2DP-kapcsolattal (zenelejátszáshoz): SBC, AAC, LDAC

Kapcsolódás LE Audio-eszközhöz: LC3

- SBC

Ez az Subband Codec rövidítése.

Az SBC a Bluetooth-eszközök által alkalmazott szabványos hangkódolási technológia.

Minden Classic Audio Bluetooth-eszköz támogatja az SBC kodeket.

- AAC

Ez az Advanced Audio Coding rövidítése.

Az AAC technológiát főleg Apple-termékek (például iPhone-ok) alkalmazzák, és jobb hangminőséget biztosít, mint az SBC.

- LDAC

Az LDAC a Sony által kifejlesztett hangkódolási technológia, amely lehetővé teszi nagy felbontású (Hi-Res) hangtartalmak átvitelét, akár Bluetooth-kapcsolaton keresztül is. Más Bluetooth-kompatibilis kódolási technológiákkal ellentétben (amilyen például az SBC) a nagy felbontású hangtartalmak (High-Resolution Audio) lefelé konvertálása nélkül működik*.

A hatékony kódolásnak és az optimalizált csomagkezelésnek köszönhetően az egyéb technológiákhoz képest nagyjából 3-szor több adat** továbbítására képes vezeték nélküli Bluetooth-hálózaton keresztül, példátlan hangminőséggel.

- LC3

Ez az Low Complexity Communication Codec rövidítése.

Az LC3 egy LE Audio-kodek, amely alacsony késéssel történő átvitelt tesz lehetővé.

* A DSD formátumú tartalmak kivételével.

** Az SBC kódoláshoz viszonyítva, 990 kbps (96/48 kHz) vagy 909 kbps (88,2/44,1 kHz) bitráta kiválasztása esetén. LDAC.

Amikor a zene az SBC, az AAC vagy az LDAC kodekek valamelyikével van továbbítva egy Classic Audio-kapcsolatot használó eszközről, a headset automatikusan arra a kodekre vált, és ugyanazzal a kodekkel játssza le a zenét.

Ha LDAC segítségével szeretne zenét lejátszani, állítsa be a „Hangminőség elsőbbsége” hangminőség-üzemmódot a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban. „Stabil kapcsolat elsőbbsége” üzemmódban (gyári beállítás) nem lehet LDAC segítségével zenét lejátszani.

Ha a csatlakoztatott eszköz olyan kodeket támogat, amely jobb hangminőséget biztosít, mint az SBC, előfordulhat, hogy az eszközön a támogatott kodekek listájában előzetesen ki kell választani a kívánt kodeket a zenehallgatáshoz.

A kodek beállításával kapcsolatos részletekért tekintse meg az eszközhöz mellékelt kezelési útmutatót.

Kapcsolódó témák

- [A hangminőség üzemmód bemutatása](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000XM5

A DSEE Extreme funkció

Annak érdekében, hogy nagy pontossággal visszaállítsa az eredeti hangforrás tömörítés során elveszett frekvenciaátvitelét, a DSEE Extreme mesterséges intelligencián alapuló technológiát alkalmaz. A beállításokat a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban módosíthatja.

Megjegyzés

- Ha a DSEE Extreme beállítása [Auto], az elérhető üzemidő csökken.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)
- [Rendelkezésre álló üzemidő](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000XM5

Hívás fogadása

Kihangosított hívást folytathat a Bluetooth, HFP (Hands-free Profile) vagy HSP (Headset Profile), profilt támogató okostelefonokon vagy mobiltelefonokon Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

- Ha az okostelefon vagy mobiltelefon a HFP és a HSP profilt is támogatja, állítsa a HFP profilra.
- A működés módja az okostelefonról vagy mobiltelefonról függően változhat. Lásd az okostelefonhoz vagy a mobiltelefonhoz mellékelt kezelési útmutatót.
- A csatlakoztatott eszköztől vagy a használt alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a funkciók akkor sem működnek megfelelően, ha a headsettel próbálja őket működtetni.


Csengőhang

Bejövő hívás esetén a csengőhang a headseten lesz hallható.

A következő csengőhangok valamelyikét hallhatja az okostelefonról vagy mobiltelefonról függően.

- A headseten beállított csengőhang
- Az okostelefonon vagy mobiltelefonon beállított csengőhang
- Az okostelefonon vagy mobiltelefonon csak Bluetooth-kapcsolathoz beállított csengőhang

- 1 Először csatlakoztassa a headsetet egy okostelefonhoz vagy mobiltelefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.**
- 2 Ha meghallja a csengőhangot, koppintson kétszer gyorsan a headset bal vagy jobb oldali egységének érintésérzékelőjére (kb. 0,3 másodperces időközzel) a hívás fogadásához.**

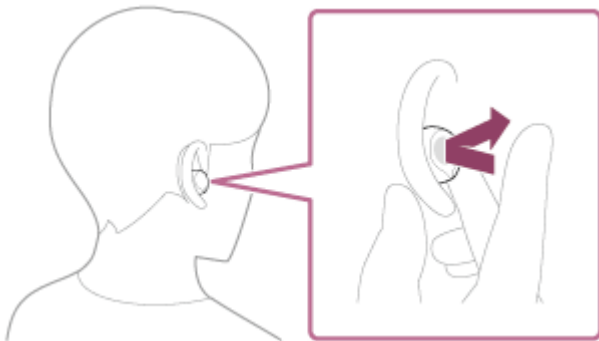


A hang a headsetből lesz hallható.

Ha a bejövő hívás zenehallgatás közben érkezik, a lejátszás automatikusan szünetel, és a csengőhang hallható a headseten.

Ha a lejátszás nem szünetel, működtesse a headset megfelelő kezelőszervét a lejátszás szüneteltetéséhez.

Beszélgjen a jobb és a bal oldali headsetegységen lévő mikrofonba.

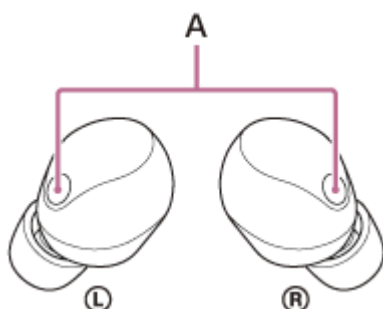

A: Mikrofonok (bal, jobb)

Ha nem hallható csengőhang a headseten keresztül

Előfordulhat, hogy a headset nem HFP- vagy HSP-kapcsolaton keresztül csatlakozik az okos- vagy mobiltelefonhoz. Ellenőrizze a csatlakozás állapotát az okostelefonon vagy a mobiltelefonon.

3 A hangerő beállításához működtesse az okostelefont vagy a mobiltelefont.

4 Ha befejezte a beszélgetést, koppintson kétszer gyorsan a headset bal vagy jobb oldali egységének érintésérzékelőjére (kb. 0,3 másodperces időközzel) a hívás fogadásához.

Ha a hívás zenehallgatás közben érkezett, a zenelejátszás a hívás befejezése után automatikusan folytatódik.

Tipp

- Ha okostelefonon vagy mobiltelefonon fogad egy hívást, egyes okos- vagy mobiltelefonoknál előfordulhat, hogy a hívás a telefonra érkezik, nem pedig a headsetre. HFP-kapcsolat esetén a hívást az okos- vagy mobiltelefonon válthatja át a headsetre.
- A hangerő-szabályozás a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásból is működtethető. A hívás és a zenehallgatás alatt a hangerő egymástól függetlenül állítható. Ha módosítja is a hangerőt hívás közben, a zenelejátszás hangereje nem változik.
- Akkor is folytathat kihangosított hívást, ha csak ez egyik headsetegységet viseli. A bejövő hívásokat a viselt headsetegységen fogadhatja. Ha a másik headsetegységet a másik fülébe helyezi, miközben az egyiket beszél, a hívást mindkét headsetegységgel folytathatja.

Megjegyzés

- A csatlakoztatott készüléktől vagy a használt lejátszó alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a lejátszás nem szünetel akkor sem, ha bejövő hívást fogad zenelejátszás közben. Ha bejövő hívást fogad zenelejátszás közben, előfordulhat, hogy a lejátszás akkor sem folytatódik automatikusan, ha befejezi a hívást.
- Az okos- vagy mobiltelefonokat a headsettől legalább 50 cm távolságban használja. Zajt eredményezhet, ha az okostelefon vagy a mobiltelefon túl közel van a headsethez.
- Annak érdekében, hogy hallja a saját hangját telefonhívás közben, a mikrofonok rögzítik a környezeti hangokat (mellékhang funkció). Ha túl hangosnak érzi a saját hangját, vagy zavarják a környezeti hangok, kapcsolja ki a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás [Capture Voice During a Phone Call] beállítását.
- A beszélgetés közben nem módosítható a hangerő a headseten. Állítsa be a hangerőt a csatlakoztatott eszközön vagy a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban.
- A hívó hangjellemzőitől vagy a környezeti zajtól függően előfordulhat, hogy a headsetbe épített hangfeldolgozó nem működik jól, és a beszélgetés hangminősége csökken.

Kapcsolódó témák

- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)
- [Funkciók telefonhívás közben](#)
- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM5

Hívás kezdeményezése

Kihangosított hívást folytathat a Bluetooth, HFP (Hands-free Profile) vagy HSP (Headset Profile), profilt támogató okostelefonokon vagy mobiltelefonokon Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

- Ha az okostelefon vagy mobiltelefon a HFP és a HSP profilt is támogatja, állítsa a HFP profilra.
- A működés módja az okostelefonról vagy mobiltelefonról függően változhat. Lásd az okostelefonhoz vagy a mobiltelefonhoz mellékelt kezelési útmutatót.
- A csatlakoztatott eszköztől vagy a használt alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a funkciók akkor sem működnek megfelelően, ha a headsettel próbálja őket működtetni.

1 Csatlakoztassa a headsetet egy okostelefonhoz vagy mobiltelefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.


2 Indítson hívást az okostelefonon vagy a mobiltelefonon.

A hívás kezdeményezésekor a tárcsahang a headsetből hallható.

Ha zenehallgatás közben kezdeményez hívást, a lejátszás automatikusan szünetel.

Ha a lejátszás nem szünetel, működtesse a headset megfelelő kezelőszervét a lejátszás szüneteltetéséhez.

Beszéljen a jobb és a bal oldali headsetegységen lévő mikrofonba.

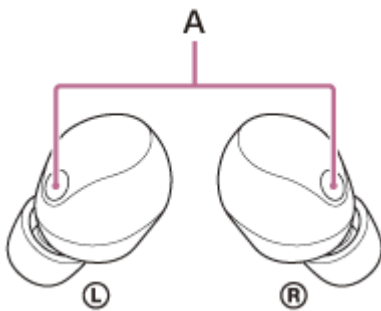


A: Mikrofonok (bal, jobb)

Ha nem hallható tárcsahang a headseten keresztül

Az okostelefonon vagy mobiltelefonon adja át a hívást a headsetre.

3 A hangerő beállításához működtesse az okosfont vagy a mobilfont.

4 Ha befejezte a beszélgetést, koppintson kétszer gyorsan a headset bal vagy jobb oldali egységének érintésérzékelőjére (kb. 0,3 másodperces időközzel) a hívás fogadásához.

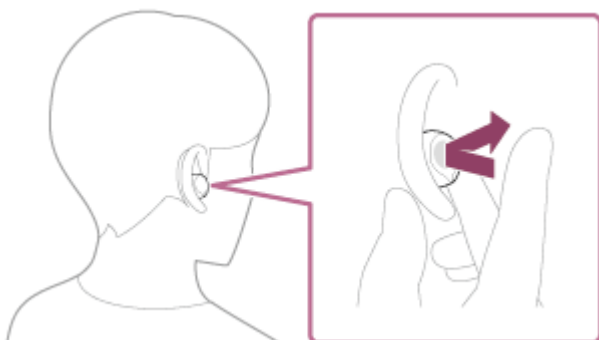

Ha a hívásra zenehallgatás közben került sor, a zenelejátszás a hívás befejezése után automatikusan folytatódik.

Tipp

- A hangerő-szabályozás a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásból is működtethető. A hívás és a zenehallgatás alatt a hangerő egymástól függetlenül állítható. Ha módosítja is a hangerőt hívás közben, a zenelejátszás hangereje nem változik.
- Akkor is folytathat kihangsított hívást, ha csak ez egyik headsetegységet viseli. Ha a másik headsetegységet a másik fülébe helyezi, miközben az egyiket beszél, a hívást mindkét headsetegységgel folytathatja.

Megjegyzés

- A csatlakoztatott eszköztől vagy a használt lejátszási alkalmazástól függően előfordulhat, hogy ha zenelejátszás közben kezdeményez hívást, a hívás befejezése után a lejátszás nem fog automatikusan folytatódni.
- Az okos- vagy mobiltelefonokat a headsettől legalább 50 cm távolságban használja. Zajt eredményezhet, ha az okostelefon vagy a mobiltelefon túl közel van a headsethez.
- Annak érdekében, hogy hallja a saját hangját telefonhívás közben, a mikrofonok rögzítik a környezeti hangokat (mellékhang funkció). Ha túl hangosnak érzi a saját hangját, vagy zavarják a környezeti hangok, kapcsolja ki a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás [Capture Voice During a Phone Call] beállítását.
- A beszélgetés közben nem módosítható a hangerő a headseten. Állítsa be a hangerőt a csatlakoztatott eszközön vagy a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban.
- A hívó hangjellemzőitől vagy a környezeti zajtól függően előfordulhat, hogy a headsetbe épített hangfeldolgozó nem működik jól, és a beszélgetés hangminősége csökken.

Kapcsolódó témák

- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Hívás fogadása](#)
- [Funkciók telefonhívás közben](#)
- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM5

Funkciók telefonhívás közben


A hívás során elérhető funkciók az adott okostelefon vagy mobiltelefon által támogatott profiloktól függenek. Az elérhető funkciók az okostelefontól vagy mobiltelefontól függően még akkor is eltérhetnek, ha a beállított profil ugyanaz. A csatlakoztatott eszköztől vagy a használt alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a funkciók akkor sem működnek megfelelően, ha a headsettel próbálja őket működtetni. Lásd az okostelefonhoz vagy a mobiltelefonhoz mellékelt kezelési útmutatót.

Támogatott profil: HFP (Hands-free Profile)

Készenlét/zenelejátszás alatt

A jobb oldali headsetegységen az alábbi műveleteket hajthatja végre.


- Az okostelefon/mobiltelefon hanghívási funkciójának elindításához, illetve a Google app Android-okostelefonon vagy Siri iPhone készüléken való aktiválásához: tartsa az ujját az érintésérzékelőn legalább 2 másodpercig.

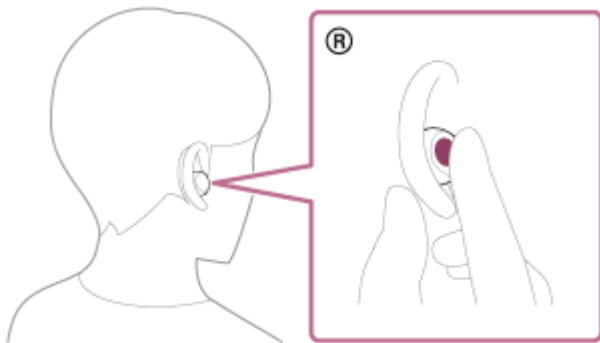

Kimenő hívás

Az alábbi műveletek végrehajtásához a bal vagy a jobb oldali headsetegységet is használhatja. Ha csak az egyik headsetegységet viseli a fülében, a headsetet a viselt egységen keresztül működtetheti.

- Kimenő hívás megszakítása: koppintson kétszer gyorsan az érintésérzékelőre (kb. 0,3 másodperces időközzel).

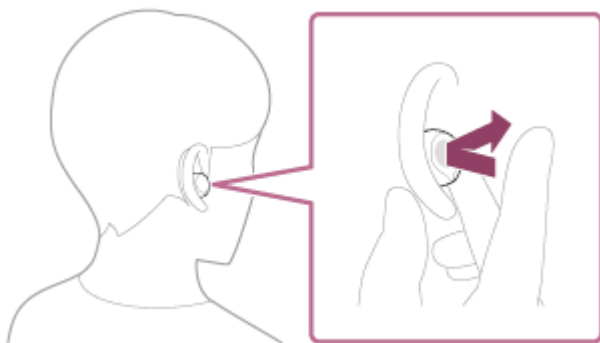


Bejövő hívás

Az alábbi műveletek végrehajtásához a bal vagy a jobb oldali headsetegységet is használhatja. Ha csak az egyik headsetegységet viseli a fülében, a headsetet a viselt egységen keresztül működtetheti.


- Hívás fogadása: koppintson kétszer gyorsan az érintésérzékelőre (kb. 0,3 másodperces időközzel).
- Hívás elutasítása: tartsa az ujját az érintésérzékelőn körülbelül 2 másodpercig vagy tovább.

Ha a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban engedélyezve van a [Head Gesture] funkció, a következő műveleteket végezheti el a headsetet viselve.

- Hívás fogadása: bólintson a fejével.

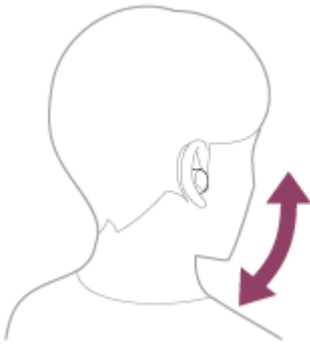

- Hívás elutasítása: rázza meg a fejét.

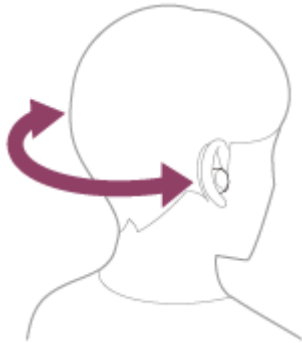

Hívás közben

Az alábbi műveletek végrehajtásához a bal vagy a jobb oldali headsetegységet is használhatja.
Ha csak az egyik headsetegységet viseli a fülében, a headsetet a viselt egységen keresztül működtetheti.

- Hívás befejezése: koppintson kétszer gyorsan az érintésérzékelőre (kb. 0,3 másodperces időközzel).

Támogatott profil: HSP (Headset Profile)

Az alábbi műveletek végrehajtásához a bal vagy a jobb oldali headsetegységet is használhatja.
Ha csak az egyik headsetegységet viseli a fülében, a headsetet a viselt egységen keresztül működtetheti.

Kimenő hívás

- Kimenő hívás megszakítása: koppintson kétszer gyorsan az érintésérzékelőre (kb. 0,3 másodperces időközzel).

Bejövő hívás

- Hívás fogadása: koppintson kétszer gyorsan az érintésérzékelőre (kb. 0,3 másodperces időközzel).

Hívás közben

- Hívás befejezése: koppintson kétszer gyorsan az érintésérzékelőre (kb. 0,3 másodperces időközzel).

Megjegyzés

- Ha a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban engedélyezve van a [Head Gesture] funkció, és csak egyetlen headsetegységet használ, előfordulhat, hogy a headset nem működik megfelelően.
- Ha a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban engedélyezve van a [Head Gesture] funkció, a csatlakoztatott eszköztől vagy a használt alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a funkciók fejmozdulatokkal történő vezérlése sem működik megfelelően.

Kapcsolódó témák

- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Hívás fogadása](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM5

Videóhívás kezdeményezése számítógépen

Amikor videóhíváson vesz részt a számítógépen, vezeték használata nélkül beszélhet a headsetjén.

- 1 **Csatlakoztassa a headsetet a számítógéphez Bluetooth-kapcsolaton keresztül.**
- 2 **Indítsa el a videóhívásokat bonyolító alkalmazást a számítógépén.**
- 3 **Ellenőrizze a videóhívásokat lebonyolító alkalmazás beállításait*.**
 - Amikor videóhíváson vesz részt a számítógépén, a videóhívási kapcsolatokat (HFP/HSP) válassza a zenelejátszási kapcsolatok (A2DP) helyett. Ha zenelejátszási kapcsolatokat választ ki, előfordulhat, hogy a videóhívás nem lesz elérhető.
 - A hangszóró beállításainál válassza ki a hívási kapcsolatokat [Headset (WF-1000XM5 Hands-Free)]** . (A [Headphones (WF-1000XM5 Stereo)]** zenelejátszási kapcsolatokhoz használható.)
 - A mikrofon beállításainál válassza ki a hívási kapcsolatokat [Headset (WF-1000XM5 Hands-Free)]** . Ha a mikrofon nincs beállítva, a Speak-to-Chat üzemmód bekapcsol, amikor a headset észleli a headset viselőjének beszédét, és a headset hangja le van némítva.
 - A videóhívásokat lebonyolító alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a hívási kapcsolatok [Headset (WF-1000XM5 Hands-Free)]** vagy zenelejátszási kapcsolatok [Headphones (WF-1000XM5 Stereo)]** nem választhatók ki a hangszóró vagy mikrofon beállításainál, és csak a(z) [WF-1000XM5] jelenik meg. Ebben az esetben válassza a következőt: [WF-1000XM5].
 - A gyakori kérdéseket és válaszokat az ügyféltámogatási webhelyen találja.

* A videóhívásokat bonyolító alkalmazástól függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem érhető el.

** A számítógéptől vagy a videóhívásokat lebonyolító alkalmazástól függően a nevek eltérőek lehetnek.

Tipp

- Ha nem tudja ellenőrizni a videóhívásokat lebonyolító alkalmazás beállításait, vagy nem tudja kiválasztani a videóhívási kapcsolatokat [Headset (WF-1000XM5 Hands-Free)], a kapcsolódáshoz válassza a [Headset (WF-1000XM5 Hands-Free)] lehetőséget a számítógép beállításaiiban. Lásd: „[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 11\)](#)”, „[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 10\)](#)” vagy „[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Mac\)](#)”.

Megjegyzés

- Ha a Speak-to-Chat engedélyezve van, és a mikrofon nincs megfelelően beállítva, hang észlelésekor a Speak-to-Chat üzemmód bekapcsol, és előfordulhat, hogy a headset hangja el lesz némítva.
- A videóhívásokat lebonyolító alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a mikrofon beállításai nem érhetőek el. Ebben az esetben tiltsa le a Speak-to-Chat funkciót a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban.
- A használt számítógéptől vagy alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a headset nem működik megfelelően a videóhívás során. Lehetséges, hogy ez a számítógép újraindításával orvosolható.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)

- Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez (Windows® 11)
- Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez (Windows 10)
- Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez (Mac)
- Csatlakozás párosított számítógéphez (Windows 11)
- Csatlakozás párosított számítógéphez (Windows 10)
- Csatlakozás párosított számítógéphez (Mac)
- A Bluetooth-kapcsolat bontása (használat után)
- Beszélgetés a headset viselése közben (Speak-to-Chat)
- Ügyfél-támogatási webhelyek

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000XM5


A Bluetooth-kapcsolat bontása (használat után)

1 Bontsa a Bluetooth-kapcsolatot a Bluetooth-eszköz működtetésével.

A headset viselése közben értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből (vagy a viselt headset egységéből), egy időben.

2 Helyezze a headset egységeit a töltőtokba, és zárja le a töltőtök fedelét.

Helyezze vissza a headset bal oldali egységét (a tapintható ponttal ellátott egységet) a töltőtök bal oldali nyílásába, a headset jobb oldali egységét pedig a töltőtök jobb oldali nyílásába. A beépített mágnes a headset mindkét egységét a megfelelő helyzetbe fogja állítani a töltőtökben.

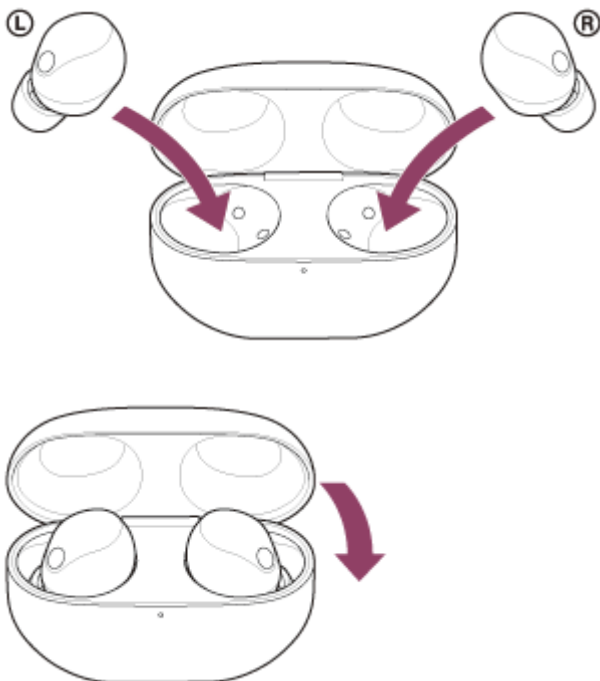

A headset kikapcsol.

Tipp

- Ha befejezte a zenelejátszást, a Bluetooth-kapcsolat a Bluetooth-eszköztől függően automatikusan is megszakadhat.

Kapcsolódó témák

- [A headset kikapcsolása](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM5

A Google Assistant használata

Az okostelefonon megtalálható Google Assistant funkció használatával a headset mikrofonjaiba beszélve vezérelheti az okostelefont, és kereséseket is végezhet.

Kompatibilis okostelefonok

Android™ 6.0 vagy újabb rendszert futtató okostelefonok

1 Nyissa meg a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást, és állítsa be a Google Assistant funkciót az érintésérzékelőre.


A Google Assistant ahhoz az érintésérzékelővel rendelkező headsetegységhez rendelhető hozzá, amelyhez a zenelejátszási funkciót rendelték. A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás használatával módosíthatja a bal és a jobb headsetegység érintésérzékelőjének hozzárendelt funkcióit.

A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással kapcsolatban az alábbi URL-címen találhat részletes információkat.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

A Google Assistant első használatakor indítsa el a Google Assistant alkalmazást, érintse meg a [Finish headphones setup] elemet a beszélgetési nézetben, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Google Assistant kezdeti beállításának befejezéséhez.

2 A Google Assistant használatához mondja ki, hogy „Ok Google”, vagy használja annak a headsetegységnek az érintésérzékelőjét, amelyhez a Google Assistant funkciót hozzárendelte.

- Hangparancs kiadásához tartsa az ujját az érintésérzékelőn, a hangparancs befejezéséhez pedig engedje el az érzékelőt.

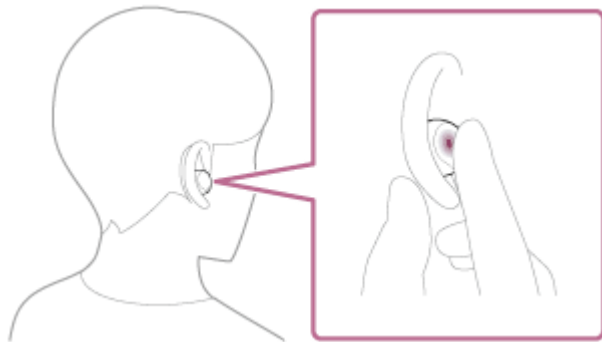

- Ha nem érzékelhető hangparancs, mialatt az ujját az érintésérzékelőn tartja, a rendszer értesítéseket olvas fel, amikor elengedi az érzékelőt.

A Google Assistant alkalmazásra vonatkozó további információkért keresse fel a következő webhelyet:
<https://assistant.google.com>

A headset használata a Google Assistant funkcióval

Végrehajthat a zajszűrés beállításaira vonatkozó vagy egyéb headsetműveleteket úgy, hogy bizonyos szavakat kimond a Google Assistant használata közben.

A részletekért lásd a következő webhelyet*:

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

* A headset nem kompatibilis a webhelyen ismertetett műszaki adatok mindegyikével.

Tipp

- Ellenőrizze vagy frissítse a headset szoftververzióját a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással.
- Ha a Google Assistant a hálózati kapcsolat hiánya vagy valamilyen hasonló ok miatt nem érhető el, a következő tájékoztatás hallható mindkét (vagy a viselt) headset egységből: „Google Assistant is not connected” (A Google Assistant nincs csatlakoztatva).
- Ha nem látja a [Finish headphones setup] elemet a Google Assistant alkalmazás beszélgetési nézetében, törölje a headset párosítási adatait az okostelefon Bluetooth-beállításainál, és ismételje meg a párosítási folyamatot.

Megjegyzés

- Miután elvégezte a Google Assistant kezdeti beállítását az okostelefonján, a headset funkcióinak beállításaitól és a használati feltételektől függ, hogy a bal vagy a jobb oldali headsetegység érintésérzékelő funkciójaként van-e beállítva a Google Assistant. Visszaállíthatja az érintésérzékelőt az előző funkciójára, ha módosítja a beállításokat a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban.
- A Google Assistant ahhoz az érintésérzékelővel rendelkező headsetegységhez rendelhető hozzá, amelyhez a zenelejátszási funkciót rendelték. Ha a Google Assistant funkciót szeretné használni valamelyik headsetegységen, rendelje hozzá a zenelejátszási funkciót a használni kívánt egységhez, majd rendelje hozzá a Google Assistant funkciót.
- A Google Assistant és az Amazon Alexa egyszerre nem rendelhető a headsethez.
- A Google Assistant bizonyos nyelveken, országokban és régiókban nem érhető el.
- Az, hogy a headset használható-e a Google Assistant funkcióival, a Google Assistant műszaki adataitól függ.
- A Google Assistant műszaki adatai előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
- A más vállalatok által biztosított szolgáltatásokról, például a Google Assistant vagy az Amazon Alexa szolgáltatásról közvetlenül a szolgáltatótól tájékozódhat.
A Sony semmilyen felelősséget nem vállal olyan problémákért, amelyek a más vállalatok által biztosított szolgáltatásokhoz kapcsolódó félreértésekből fakadnak.

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000XM5

Az Amazon Alexa használata

Az okostelefonon telepített Amazon Alexa alkalmazással a headset mikrofonjaiba beszélve vezérelheti az okostelefont, és kereséseket is indíthat.

Kompatibilis okostelefonok

- Az operációs rendszernek az a verziója, amely támogatja az Android vagy az iOS rendszeren telepített Amazon Alexa legújabb verzióját
- Telepíteni kell a legújabb Amazon Alexa alkalmazást.
 1. Nyissa meg az alkalmazásáruházat a mobil eszközén.
 2. Keresse meg az Amazon Alexa alkalmazást.
 3. Válassza a Telepítés lehetőséget.
 4. Válassza a Megnyitás lehetőséget.

1 Tegye a füleibe a headset egységeit, és csatlakoztassa a headsetet az okostelefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

2 Indítsa el az Amazon Alexa alkalmazást.

Az Amazon Alexa hozzárendelhető az érintésérzékelővel rendelkező headset egységhez, amelyhez a zenelejátszás funkció hozzá lett rendelve. A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás használatával módosíthatja bal és a jobb egység érintésérzékelőjének hozzárendelt funkcióit.

Az Amazon Alexa első használatakor jelentkezzen be Amazon-fiókjával, majd lépjen tovább a **3** lépéshez a headset beállításához az Amazon Alexa alkalmazásban.


Ha korábban már beállította az Amazon Alexa funkciót, de a bal és jobb oldali headsetegység érintésérzékelőjét valamilyen más funkcióra konfigurálta az Amazon Alexa helyett, akkor újra kell konfigurálnia a bal vagy jobb oldali headsetegységen lévő érintésérzékelőt az Amazon Alexa funkcióhoz.

3 Végezze el az Amazon Alexa kezdeti beállítását.

1. Érintse meg a [More] ikont az Amazon Alexa alkalmazás képernyőjének jobb alsó sarkában, majd érintse meg az [Add a Device] lehetőséget.



2. A [Which device would you like to set up?] képernyőn válassza a [Headphones] lehetőséget.

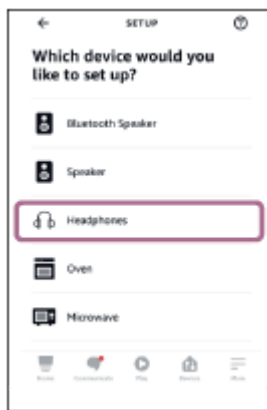

3. A [Select your device] képernyőn található [AVAILABLE DEVICES] listából válassza a(z) [WF-1000XM5] lehetőséget.



Amennyiben a(z) [WF-1000XM5] nem található az [AVAILABLE DEVICES] területen, akkor a headset nincs Bluetooth-kapcsolaton keresztül az okostelefonhoz csatlakoztatva. Csatlakoztassa a headsetet az okostelefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.


4. A [Set up Alexa on your WF-1000XM5] képernyőn érintse meg a [CONTINUE] gombot.



5. Amikor megjelenik a [This will override the current voice assistant on this accessory] képernyő, érintse meg a [CONTINUE] gombot.




6. A [Setup Complete] képernyőn érintse meg a [DONE] gombot.

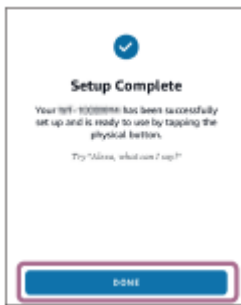

Ha végezt a kezdeti beállításokkal, a jobb oldali headsetegység érintésérzékelőjének funkciója (vagy a bal oldali egység érintésérzékelőjének funkciója, ha a kezdeti beállításokhoz csak a bal oldali headsetegységet viselte) lesz beállítva az Amazon Alexa használatához.

4 Mondja ki az ébresztési szót* („Alexa”), vagy az Amazon Alexa használatához használja annak a headsetegységnek az érintésérzékelőjét, amelyhez az Amazon Alexa hozzá van rendelve.

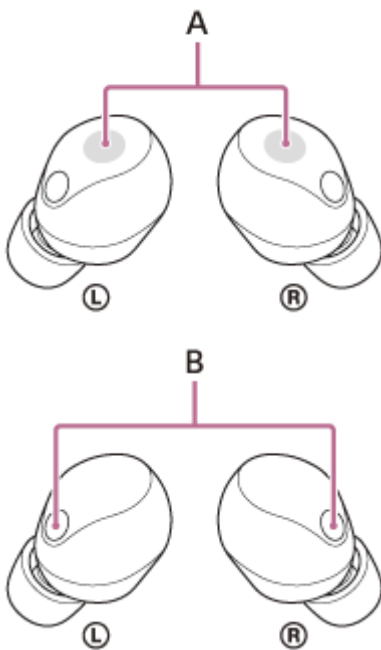

A: Érintésérzékelők (bal, jobb)


B: Mikrofonok (bal, jobb)

- Hangutasítás kiadásához tartsa az ujját az érintésérzékelőn.

Például:

„Milyen az időjárás”

„Zenelejátszás**”

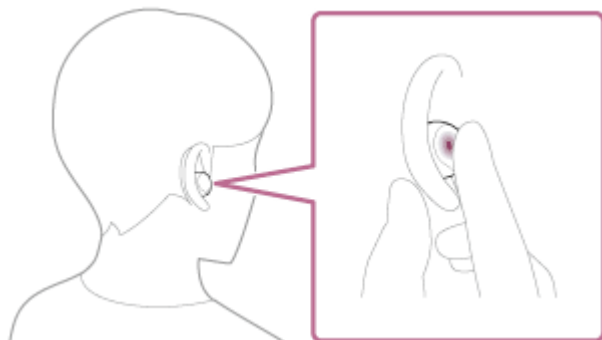

- Ha nem hallható hang, a funkció automatikusan megszakad.

* Az ébresztési szó beállításához engedélyezze az [Activate Voice Assistant with your Voice] lehetőséget a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban.

** Amazon- vagy Prime Music-előfizetést igényel.

Az Amazon Alexa alkalmazással és annak képességeivel kapcsolatos további információkért keresse fel a következő webhelyet:

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Tipp

- Az Amazon Alexa funkciót akkor is használhatja, ha csak azt az egységet viseli a fülén, amelyhez az Amazon Alexa van hozzárendelve. Ha az Amazon Alexa hozzá van rendelve a headsethez, és csak egy headsetegységet kíván használni, használja azt, amelyhez az Amazon Alexa hozzá van rendelve. A headset beállítását a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban ellenőrizheti.
- Ellenőrizze vagy frissítse a headset szoftververzióját a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással.
- Ha az Amazon Alexa hálózati kapcsolat hiánya vagy valamilyen hasonló ok miatt nem érhető el, a következő tájékoztatás hallható mindkét (vagy az Ön által viselt) headset egységből: „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again” (A mobilkészíték nincs csatlakoztatva, vagy meg kell nyitni az Alexa alkalmazást, és újra kell próbálkozni).

Megjegyzés

- A headset Amazon Alexa alkalmazásban történő beállításakor a headset érzékelő funkcióira és a használati feltételekre vonatkozó beállításoktól függ, hogy a bal vagy a jobb oldali headsetegység melyik érzékelő funkciója van beállítva Amazon Alexa funkcióként. Visszaállíthatja az érzékelőt az előző funkciójára, ha módosítja a beállításokat a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban.
- Az Amazon Alexa hozzárendelhető az érzékelővel rendelkező headset egységhez, amelyhez a zenelejátszás funkció hozzá lett rendelve. Ha az Amazon Alexa funkciót szeretné használni valamelyik headsetegységen, rendelje hozzá a zenelejátszási funkciót a használni kívánt egységhez, majd rendelje hozzá az Amazon Alexa funkciót. Az Amazon Alexa nem használható azon a headset egységen, amelyhez nincs hozzárendelve zenelejátszási funkció. A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás használatával módosíthatja bal és a jobb egység érzékelőjének hozzárendelt funkcióit.
- Az Amazon Alexa és a Google Assistant nem rendelhető egyszerre a headsethez.
- Az Amazon Alexa nem minden nyelven és országban/régióban érhető el. Az Alexa szolgáltatásai és funkciói a tartózkodási helytől függően eltérők lehetnek.
- A más vállalatok által biztosított szolgáltatásokról, például a Google Assistant vagy az Amazon Alexa szolgáltatásról közvetlenül a szolgáltatótól tájékozódhat. A Sony semmilyen felelősséget nem vállal olyan problémákért, amelyek a más vállalatok által biztosított szolgáltatásokhoz kapcsolódó félreértésekből fakadnak.

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000XM5

A hangos segéd funkció (Google app) használata

Az Android-okostelefonon megtalálható Google app használatával a headset mikrofonjaiba beszélve vezérelheti az Android-okostelefont.

1 Adja meg a segéd és a hangbevitel beállításait a Google app rendszerében.

Az Android-okostelefonon válassza a [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] lehetőséget, és adja meg az [Assist app] beállítást a Google app alkalmazáshoz.

A fenti művelet csak példa. A részleteket az Android-okostelefon kezelési útmutatója tartalmazza.


Megjegyzés: a Google app legújabb verziójára lehet szükség.

A Google app alkalmazással kapcsolatos tudnivalókért tekintse meg a kezelési útmutatót, vagy látogasson el az Android-okostelefon támogatási webhelyére vagy a Google Play áruházba.

Az Android-okostelefon műszaki adataitól függően előfordulhat, hogy a Google app nem aktiválható a headsetről.


2 Tegye a fülébe a headset egységeit, és csatlakoztassa a headsetet az Android rendszerű okostelefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

3 Amikor az Android okostelefon készenlétben van vagy zenét játszik le, tartsa az ujját körülbelül 2 másodpercig vagy tovább a jobb oldali headsetegység érintésérzékelőjén.

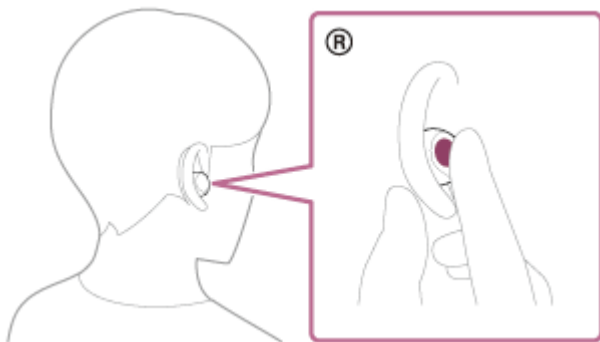

A Google app aktiválódik.

4 Beszéljen a Google-höz az alkalmazáson keresztül, a headset mikrofonjaival.

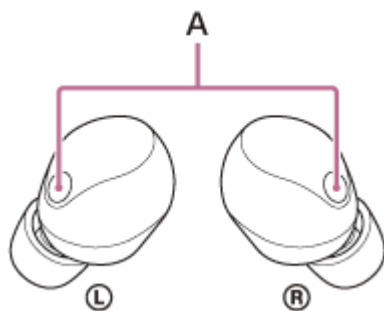

A: Mikrofonok (bal, jobb)

További részleteket arról, hogy mely alkalmazásokkal használható a Google app, az Android-okostelefon kezelési útmutatójában talál.

Ha a Google app aktiválása után egy adott ideig nem hangzik el hangutasítás, a funkció kikapcsol.

Megjegyzés

- Ha az érintésérzékelő a bal vagy a jobb oldali headsetegységen Google Assistant funkcióként van beállítva, a hangos segéd (Google app) nem érhető el.
- Ha az érintésérzékelő a bal vagy a jobb oldali headsetegységen Amazon Alexa funkcióként van beállítva, a hangos segéd funkció (Google app) nem érhető el.
- A Google app akkor sem aktiválható az „Ok Google” kimondásával, ha az Android-okostelefon „Ok Google” beállítása be van kapcsolva.
- Annak érdekében, hogy jobban hallja a saját hangját a hangos segéd funkció használata közben, a mikrofonok rögzítik a környezeti hangokat (önhang funkció). Ha túl hangosnak érzi a saját hangját, vagy zavarják a környezeti hangok, kapcsolja ki a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás [Capture Voice During a Phone Call] beállítását.
- Az okostelefon műszaki adataitól vagy az alkalmazás verziójától függően előfordulhat, hogy a Google app nem aktiválható.
- A Google app nem működik, ha olyan eszközhöz van csatlakoztatva, amely nem kompatibilis a hangos segéd funkcióval.

Vezeték nélküli zajsűrítő sztereó headset
WF-1000XM5

A hangos segéd funkció (Siri) használata

Az iPhone Siri funkciójának használatával a headset mikrofonjába beszélve vezérelheti az iPhone-t.

1 Kapcsolja be a Siri funkciót.


Az iPhone készüléken válassza a [Settings] - [Siri & Search] lehetőséget a [Press Home for Siri] és az [Allow Siri When Locked] bekapcsolásához.

A fenti művelet csak példa. A részleteket az iPhone kezelési útmutatója tartalmazza.

Megjegyzés: a Siri funkcióval kapcsolatos tudnivalókért tekintse meg a kezelési útmutatót, vagy látogasson el az iPhone támogatási webhelyére.


2 Tegye a fülébe a headset egységeit, és csatlakoztassa a headsetet az iPhone-hoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

3 Amikor az iPhone készenlétben van vagy zenét játszik le, tartsa az ujját körülbelül 2 másodpercig a jobb oldali headsetegység érintésérzékelőjén.

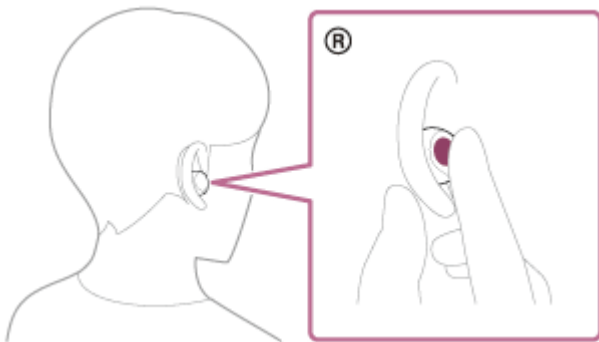

A Siri aktiválása sikeresen megtörtént.

4 Kérjen valamit Siritől a headset mikrofonjain keresztül.

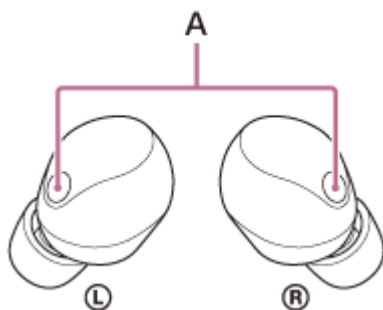

A: Mikrofonok (bal, jobb)

További részleteket arról, hogy mely alkalmazásokkal használható Siri, az iPhone kezelési útmutatójában talál. Ha a Siri aktiválása után egy adott ideig nem hangzik el hangutasítás, a Siri funkció kikapcsolódik.

- A Siri akkor sem aktiválható a „Hey Siri” kimondásával, ha az iPhone „Hey Siri” beállítása be van kapcsolva.
- Annak érdekében, hogy jobban hallja a saját hangját a hangos segéd funkció használata közben, a mikrofonok rögzítik a környezeti hangokat (önhang funkció). Ha túl hangosnak érzi a saját hangját, vagy zavarják a környezeti hangok, kapcsolja ki a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás [Capture Voice During a Phone Call] beállítását.

Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset
WF-1000XM5

Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?

A telepített „Sony | Headphones Connect” alkalmazással rendelkező okostelefon és a headset Bluetooth-kapcsolattal történő csatlakoztatása esetén a következő lehetőségek állnak rendelkezésére.

- A headset szoftverének frissítése
- Az automatikus frissítés be- és kikapcsolása
- A hangos útmutatás nyelvbeállítása
- A hangos útmutatás hangerejének beállítása
- Az értesítési hang és a hangos útmutatás be- és kikapcsolása
- Az érintésérzékelő funkciójának módosítása
- A hangsegéd beállításának módosítása *
- Az Amazon Alexa ébresztési szavának be-/kikapcsolása *
- A Quick Access funkció beállítása *
- A Service Link be- és kikapcsolása *
- A Bluetooth-kapcsolati mód (hangminőség üzemmód) beállítása *
- A beszédhang hozzáadása (önhang funkció) be- és kikapcsolása hívás közben
- A headset kikapcsolása
- A zenelejátszás viselésérzékelésen alapuló automatikus szüneteltetésének/folytatásának beállítása
- A viselésérzékelésen alapuló automatikus kikapcsolási funkció beállítása
- Váltás a többpontos kapcsolat (a headset csatlakoztatása egyszerre 2 eszközhöz) be/ki beállítása között *
- Többpontos kapcsolattal csatlakoztatott eszköz módosítása *
- A headset LE Audio-kapcsolati beállításai
- A headset inicializálása
- Segítség az optimális fül dugóvégek megállapításához
- Fejmozdulatok észlelésének be- és kikapcsolása
- A headset szoftververziójának ellenőrzése
- A headset bal vagy jobb oldali egysége és az okostelefon közötti Bluetooth-kapcsolat állapotának megjelenítése
- Az LE Audio-kapcsolat állapotának megjelenítése
- A Bluetooth-kapcsolat kodekjének megjelenítése
- A DSEE Extreme funkció beállítási állapotának megjelenítése
- A DSEE Extreme funkció beállítása
- A headset hátralévő akkumulátor-üzemidejének megjelenítése
- A töltőtök hátralévő akkumulátor-üzemidejének megjelenítése
- A headset töltésére figyelmeztető értesítések megjelenítése (amikor a töltőtök akkumulátorának energiaszintje alacsony)
- A hangszínszabályozó/CLEAR BASS beállításának kiválasztása
- A hangszínszabályozó beállításának személyre szabása
- A zajsűrő funkció és a környezeti hang üzemmód beállítása (környező hang szabályzása)
- A váltási minta kiválasztása a headset zajsűrési funkciójának/környezeti hang üzemmódjának átváltásakor
- A zajsűrési funkció automatikus beállítása viselkedésfelismerés alapján (adaptív hangvezérlés)
- Az automatikus hangérzékelés engedélyezése/kikapcsolása és beállítása Speak-to-Chat használatához
- Zene lejátszása/szüneteltetése vagy ugrás az előző zeneszám elejére (lejátszás közben a jelenlegi zeneszám elejére)/ugrás a következő zeneszám elejére
- A hangerő szabályozása zenelejátszás/telefonhívás közben
- Egyszerű párosítás *
- A headset használatával kapcsolatos információk rögzítése és megjelenítése
- A 360 Reality Audio funkció beállítása
- A biztonságos zenehallgatás be- és kikapcsolása

* Nem használható LE Audio-kapcsolat esetében.

A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással kapcsolatban az alábbi URL-címen találhat részletes információkat.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Tipp

- A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás működtetése audioeszközönként eltérhet. Az alkalmazás műszaki adatai és a képernyő kialakítása előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Kapcsolódó témák

- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás telepítése](#)
- [A szoftver naprakészen tartása \(a headset kényelmes használatához\)](#)
- [A hangos útmutatás bemutatása](#)
- [Az érintésérzékelő](#)
- [Az Quick Access használata](#)
- [A hangminőség üzemmód bemutatása](#)
- [A headset viselése](#)
- [Támogatott kodekek](#)
- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)
- [A DSEE Extreme funkció](#)
- [A zajszűrési funkció használata](#)
- [A környezet hangjainak hallgatása zenelejátszás közben \(környezeti hang üzemmód\)](#)
- [Beszélgetés a headset viselése közben \(Speak-to-Chat\)](#)
- [A headset csatlakoztatása egyszerre 2 eszközhöz \(többpontos kapcsolódás\)](#)
- [A 360 Reality Audio](#)

Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset
WF-1000XM5

A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás telepítése

- 1 Töltse le a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást a Google Play áruházból vagy az App Store-ból, majd telepítse azt az okostelefonra.

A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással kapcsolatban az alábbi URL-címen találhat részletes információkat.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

- 2 Az alkalmazás telepítése után indítsa el a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset
WF-1000XM5

Támogatási információk elérése a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásból

A legújabb támogatási információkat megtalálhatja a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban.

- 1 Válassza a(z) [Help] elemet a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás képernyőjén.
- 2 Megjelenik a [Headphones Connect Help] képernyő és a támogatási információk.
- 3 Válassza ki a kívánt elemet.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM5

A szoftver naprakészen tartása (a headset kényelmes használatához)

Telepítse a headset legújabb szoftververzióját a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás használatával, hogy használhassa az új funkciókat, vagy hogy megoldja a headsettel kapcsolatos esetleges problémákat.

Mindig a legújabb szoftverrel használja a headsetet.

A headset legújabb szoftververziójával és annak frissítésével kapcsolatos információkért keresse fel a támogatási webhelyet.

Ha az [Update automatically] beállítás engedélyezve van a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban, és teljesülnek a következő feltételek, a szoftverfrissítés automatikusan elindul éjszaka, amikor nem használja a headsetet.

- A szoftver átvitele már megtörtént.
- Mindkét headsetegység a töltőtokban található, és a töltőtok fedele zárva van.
- A headset akkumulátorának töltöttségi szintje 20% felett van.
- A töltőtok akkumulátorának töltöttségi szintje 10% felett van.

Ha az automatikus frissítés közben kinyitja a töltőtok fedelét, a töltőtok jelzőfénye (kék és narancssárga) villog. Az automatikus frissítés közben zárja le a töltőtok fedelét. A headsetegységek akkor sem használhatók, ha kiveszi őket a töltőtokból, és a fülébe helyezi őket.

A headset szoftverét az alábbi módon is frissítheti.

1 Távolítsa el a headsetet a töltőtokból.

A headset automatikusan bekapcsol.

2 Indítsa el a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást egy mobil eszközön, például okostelefonon.

3 Frissítse a headset szoftverét a képernyőn megjelenő utasítások szerint.

Megjegyzés

- Ha a frissítéshez használt mobil eszközhez egyéb Bluetooth-eszközök is csatlakoztatva vannak, a frissítés befejezéséig kapcsolja ki a Bluetooth-eszközöket.
Előfordulhat, hogy a szoftverfrissítés nem lehetséges, ha a mobil eszköz más Bluetooth Low Energy-kompatibilis eszközökhöz (például viselhető eszközökhöz, okosórához stb.) van csatlakoztatva.
- Vegye figyelembe az alábbiakat, ha a frissítés nem végezhető el.
 - Zárjon be minden alkalmazást a mobil eszközön, a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás kivételével.
 - Töltse fel teljesen a headsetet és a mobil eszközt.
 - A frissítés megkezdése előtt helyezze a lehető legközelebb egymáshoz a headsetet és a frissítéshez használt mobil eszközt.
 - Frissítés közben tartsa távol a LAN-eszközöket és az egyéb Bluetooth-eszközöket a headsetről.
 - A szoftver frissítése előtt kapcsolja ki az energiatakarékos módot* a mobil eszközén.
A mobil eszköze operációs rendszerétől függően előfordulhat, hogy a frissítés nem végezhető el energiatakarékos módban.

* Az Ön által használt mobil eszköztől függően a nevek eltérőek lehetnek.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM5

Mit tehet a partnerek szolgáltatásaival

A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás beállítását követően a headsettel összekapcsolt alábbi alkalmazásokat* is használhatja.



* A 2023. június 27-től összekapcsolható szolgáltatások listája.

Az összekapcsolással elérhető legújabb szolgáltatások és élmények részleteiről a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás [Services] lapján tájékozódhat.

- 1 Indítsa el a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást.
- 2 Állítsa be a [Services] lapon található összes szolgáltatást.



Megjegyzés

- Az összekapcsolható szolgáltatások az országtól vagy régiótól függően eltérőek lehetnek.
- Az összekapcsolható szolgáltatások műszaki adatai előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
- Telepíteni kell a megfelelő alkalmazást.
- Az Endel technológiával kapcsolatos további információkat lásd a következő hivatkozáson:
<https://endel.io/>
- A Service Link szolgáltatással kapcsolatos részleteket lásd a következő URL-en:
sony.net/servicelink

Kapcsolódó témák

- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás telepítése](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000XM5

Óvintézkedések

A Bluetooth-kommunikáció

- A Bluetooth vezeték nélküli technológia körülbelül 10 méter sugarú körben működik. A maximális kommunikációs távolság az akadályoktól (emberi test, fémtárgyak, falak stb.) és az elektromágneses környezettől függően változhat.
- A Bluetooth-eszközök által kibocsátott mikrohullámok hatással lehetnek az elektronikus orvosi eszközök működésére. Kapcsolja ki a headsetet és minden egyéb Bluetooth-eszközt a következő helyeken, mert balesetet okozhatnak:
 - kórházak területén, vonatokon a megkülönböztetett ülőhelyek közelében, olyan helyeken, ahol gyúlékony gáz található, illetve automata ajtók és tűzriasztók közelében.
- A termék vezeték nélküli üzemmódban rádióhullámokat bocsát ki. Ha repülőgépen szeretné használni vezeték nélküli üzemmódban, azt mindenképpen a repülőszemélyzet engedélyével tegye.
- A headseten a hanglejátszás a Bluetooth vezeték nélküli technológia jellemzői miatt a lejátszóeszközhöz képest késleltetett. Ennek eredményeként előfordulhat, hogy filmnézés vagy játék közben a hang nincs szinkronban a képpel.
- A headset a Bluetooth szabványnak megfelelő biztonsági funkciókat támogat, amelyek biztonságossá teszik a Bluetooth vezeték nélküli technológiát használó kommunikációt. A beállítások és egyéb tényezők függvényében azonban ez a biztonsági szint nem feltétlenül elegendő. Legyen körültekintő, amikor Bluetooth vezeték nélküli technológiával kommunikál.
- A Sony a Bluetooth-kommunikáció használata során esetlegesen felmerülő adatszivárgásból eredő károkért vagy veszteségekért semmilyen felelősséget nem vállal.
- Nem garantálható a Bluetooth-kapcsolat az összes Bluetooth-eszközzel.
 - A headsethez csatlakozó Bluetooth-eszközöknek meg kell felelniük a Bluetooth SIG, Inc. által meghatározott Bluetooth szabványnak, és megfelelő ségi tanúsítvánnyal kell rendelkezniük.
 - Még akkor is, ha a csatlakoztatni kívánt eszköz megfelel a Bluetooth szabványnak, előfordulhat, hogy a Bluetooth-eszköz jellemzői vagy beállításai miatt a csatlakoztatás nem sikerül, esetleg más vezérlési, kijelzési vagy működési módot eredményez.
 - Ha a headsetet telefonkihangosítónak használja, a csatlakoztatott eszköztől vagy a kommunikációs környezettől függően a hang zajos lehet.
- A csatlakoztatni kívánt eszköztől függően a kommunikáció elindulása eltarthat egy ideig.

Megjegyzés a hőmérséklet-emelkedéssel kapcsolatban

- A headsetegységek vagy a töltőtök töltésekor, illetve a headset hosszú ideig tartó használatakor a headsetegységek hőmérséklete megemelkedhet, de ez nem jelent hibás működést.

Megjegyzés a sztatikus elektromosságról

- Ha száraz levegőben használja a headsetet, kényelmetlen érzést tapasztalhat a testében felgyülemlett sztatikus elektromosság miatt. Ez nem jelenti a headset hibás működését. Ez a hatás csökkenthető, ha természetes anyagokból készült ruhákat visel, amelyek nehezebben gerjesztenek sztatikus elektromosságot.

Megjegyzések a headset viselésével kapcsolatban

- A használatot követően lassan távolítsa el a füléből a headsetet.
- A headset szorosan zár a fülek körül, ezért ha túlzott erővel nyomja a fülére vagy hirtelen veszi le, megsérülhet a dobhártya. Előfordulhat, hogy a headset viselésekor a hangszóró membránja kattogó hangot ad ki. Ez nem jelent hibás működést.
- A headset hosszú ideig tartó használata olyan tünetekkel járhat, mint a fülben jelentkező viszketés vagy irritáció. Ha a fenti tünetek bármelyikét tapasztalja a headset használata közben, azonnal szüntesse be a használatát, és forduljon orvoshoz vagy a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz.
- Hosszú ideig tartó használat esetén javasoljuk, hogy rendszeres időközönként vegye ki a headsetet a füléből.

Egyéb megjegyzések

- A headsetet óvja az erős ütéstől, mivel precíziós eszközzel van szórva.
- Ha matricákat vagy egyéb ragadós elemeket ragaszt fel az érintésérzékelőkre, előfordulhat, hogy az érzékelők nem fognak megfelelően működni.
- A jelerősségi feltételek és a környezet függvényében előfordulhat, hogy a Bluetooth funkció mobiltelefonnal nem működik.
- Ha rosszul érzi magát a headset használata közben, azonnal hagyja abba a használatát.
- A füldugóvégek a hosszú idejű használat és tárolás során megsérülhetnek, vagy a minőségük romolhat.
- Ha víz vagy idegen anyag jut a headsetbe, az tüzet vagy áramütést okozhat. Ha víz vagy idegen anyag jutott a headsetbe, azonnal hagyja abba a használatát, és vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony-forgalmazóval. Az alábbi esetekben legyen különösen óvatos.
 - Ha a headsetet mosogató vagy folyadékot tartalmazó edény közelében használja
Ne ejtse bele a headsetet mosogatóba vagy vízzel teli edénybe.
 - Ha a headsetet esőben, hóban vagy párás környezetben használja
- Ne ejtse el a headsetet, illetve ne tegye ki rázkódásnak. Ellenkező esetben a headset deformálódhat vagy megsérülhet, ami a cseppállósági teljesítmény csökkenését eredményezheti.
- Ha a headsetegység vagy a töltőtök töltőportjai bepiszkolódnak, törölje le őket egy puha, száraz ruhával.

A headset tisztítása

- Ha a headset külseje bepiszkolódik, törölje le puha, száraz ruhával. Ha a headset különösen szennyezett, áztasson be egy ruhát híg, semleges tisztítószerbe, és alaposan csavarja ki, mielőtt megtisztítaná vele a headsetet. Ne használjon oldószert, például alkoholt, higítót vagy benzint, mert ezek károsíthatják a headset külső felületét, vagy más sérülést okozhatnak.

Ne használja a headset egységeket és a töltőtöket orvosi eszközök közelében

- A rádióhullámok befolyásolhatják a szívritmus-szabályozókat és más orvosi berendezéseket. Ne használja a headsetegységeket és a töltőtöket zsúfolt helyeken, például zsúfolt vonatokon vagy egészségügyi intézményen belül.
- A headsetegységek és a töltőtök mágnesekkel rendelkeznek, amelyek zavarhatják a pacemakereket, a vízfejűség kezeléséhez használt programozható söntszelepeket vagy más orvosi eszközöket. Ne helyezze a headsetegységeket vagy a töltőtöket olyan személyek közelébe, akik ilyen orvostechikai eszközöket használnak. Ha ilyen orvostechikai eszközt használ, kérje ki az orvosa tanácsát a headset használata előtt.


Tartsa távol a headsetegységeket és a töltőtöket a mágneskártyáktól

- Ha egy mágneskártya a headset közelébe kerül, az hatással lehet a kártya mágnescsíkjára, így a kártya használhatatlanná válhat a headsetegységekben és a töltőtökben használt mágnesek, illetve a vezeték nélküli töltés során keletkező mágneses fluxus miatt.

Vezeték nélküli zajsűrítő sztereó headset
WF-1000XM5



A headset használatának befejeztével

A headset használatának befejeztével helyezze a headset egységeit a töltőtokba. Zárja le a töltőtök fedelét.

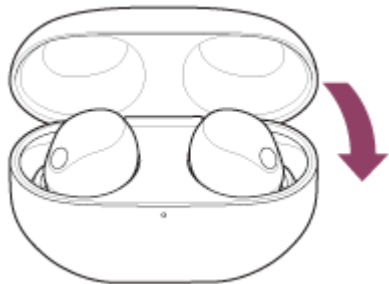

Megjegyzés

- Ha a töltőcsatlakozón verejték vagy víz marad, az káros hatással lehet a headset tölthetőségére. Használat után azonnal törölje le a verejtéket vagy a vizet a töltőportról. Ha a headsetegység vagy a töltőtök töltőportjai bepiszkolódnak, törölje le őket egy puha, száraz ruhával.

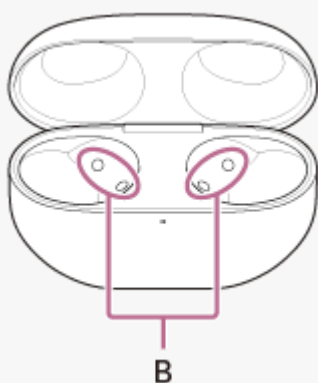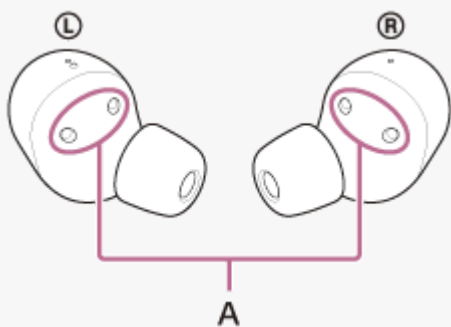

- A:** A headset egységek töltőportjai (bal, jobb)
B: A töltőtök töltőportjai (bal, jobb)

- Lásd még a „[Karbantartás](#)”, „[A nedvesség okozta leégés vagy hibás működés elkerüléséhez](#)” és a „[Ha a headsetegység vagy a töltőtök vizes lesz](#)” szakaszokat.

Kapcsolódó témák

- [Karbantartás](#)

- A nedvesség okozta leégés vagy hibás működés elkerüléséhez
- Ha a headsetegység vagy a töltőtok vizes lesz

5-048-299-91(3) Copyright 2023 Sony Corporation


Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000XM5

Karbantartás

Végezze el a rendszeres karbantartást az alábbi eljárások végrehajtásával.

1 Távolítsa el a fül dugóvéget.

Fogja meg a headset egységet, és a kihúzáshoz forgatva csavarja el a fül dugóvéget. Ne csípje össze a fül dugóvég végét, amikor eltávolítja.

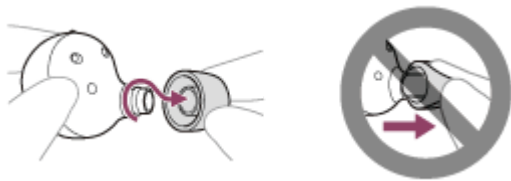

2 Tisztítsa meg a headsetet.

A headset egységek tisztítása

Ha a headset külseje bepiszkolódik, törölje le puha, száraz ruhával. Ha a headset különösen szennyezett, áztasson be egy ruhát híg, semleges tisztítószerbe, és alaposan csavarja ki, mielőtt megtisztítaná vele a headsetet. Ne használjon oldószert, például alkoholt, hígítót vagy benzint, mert ezek károsíthatják a headset külső felületét, vagy más sérülést okozhatnak.

Ha víz kerülne a headsetegységekre, száraz, puha ruhával törölje le.

Ne hagyja, hogy a headset hideg környezetben, rajta vízcseppekkel maradjon, mivel a víz megfagyhat.

A mikrofon alkatrészek tisztítása


Törölje le a headset egység hálós részéről szennyeződések egy vízzel megnedvesített és alaposan kicsavart kendővel.

Távolítsa el a szennyeződést úgy, hogy az ne nyomódjon be mélyen a headset egység hálós részébe.

Az infravörös érzékelők tisztítása

Ha az infravörös érzékelők szennyezettek, előfordulhat, hogy a rendszer nem észleli a headset viselését, és lehet, hogy a headset nem működik megfelelően.

Egy puha, száraz ruhával vagy hasonlóval törölje le a szennyeződést az infravörös érzékelőkről.

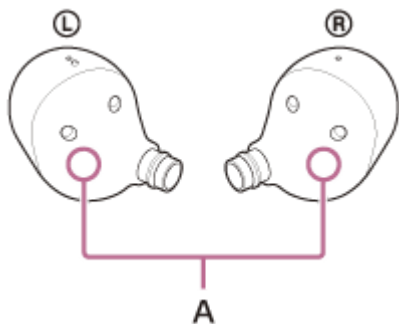

A: Infravörös érzékelők (bal, jobb)

A töltőportok tisztítása


Ha idegen anyag vagy nedvesség, például izzadság stb. marad a headset egységek töltőportjain vagy a töltőtokon, akkor a töltőportok korrodálódhatnak, és ez akadályozhatja a töltést.

Ha befejezte a headset használatát, a töltőportokat óvatosan tisztítsa meg egy puha, száraz kendővel vagy egy vattás tisztítópálcával.

Ha a headset nem tölthető, segíthet, ha megpróbálja alaposan megtisztítani a töltőportokat.


Karbantartást igénylő töltőportok

- Headset

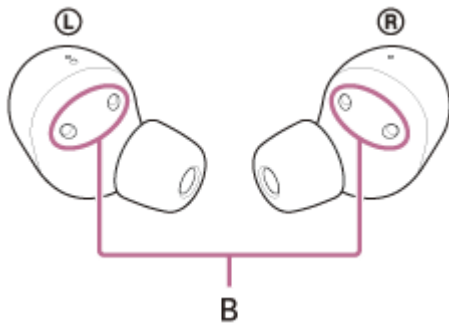

B: A headsetegységek töltőportjai (bal, jobb)

- Töltőtök

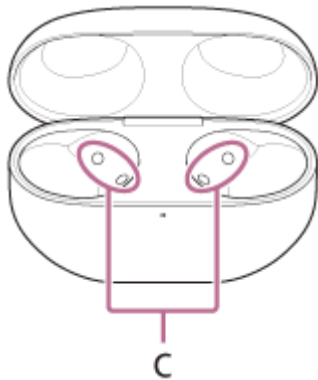

C: A töltőtök töltőportjai (bal, jobb)


Megjegyzés

- Ne használjon porrongyot vagy hasonlót a por stb. eltávolításához.
Por és egyébek kerülhetnek a hangkimeneti nyílásba, és meghibásodást okozhatnak.

A hangkimeneti nyílások tisztítása

Törölje le a headsetegység hangkimeneti nyílásába került szennyeződések, például fülzsírt, egy vízzel megnedvesített és alaposan kicsavart kendővel.

Távolítsa el a szennyeződést úgy, hogy az ne nyomódjon be mélyen a headset egységbe.

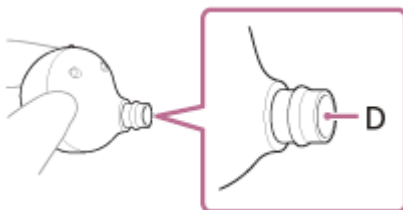


D: Hangkimeneti nyílás



A töltőtok nyílásainak tisztítása


A fül dugóvégeket befogadó nyílásokat vattapamaccsal stb. tisztítsa.

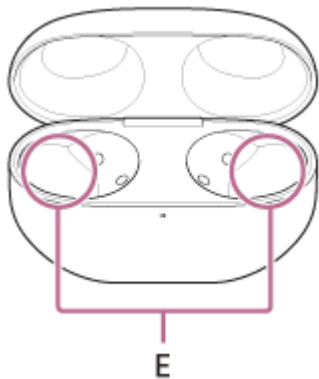

E: A töltőtok nyílásai (bal, jobb)

A headset szárítása

A tisztítás befejezése után hagyja a headsetet szobahőmérsékleten alaposan megszáradni.

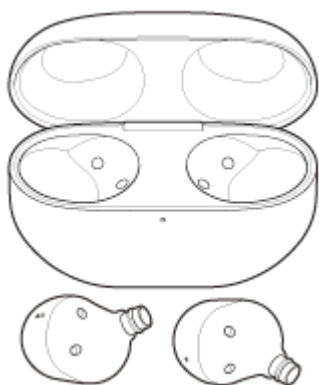

Megjegyzés


- A headset szárításakor, ha az IR-érezkelők hozzáérnek az asztalhoz, akkor a headset ezt viselésnek minősíti, és elképzelhető, hogy az újratölthető akkumulátor tovább merül. A headset egységeket úgy helyezze el, hogy az IR-érezkelők oldalra vagy felfelé nézzenek.

A hangszigetelő fül dugóvégek tisztítása

Ha a hangszigetelő fül dugóvégek beszennyeződnek, száraz, puha ronggyal vagy hasonlóval törölje le a szennyeződést.

Ha idegen anyag, például fülzsír tapad a fül dugóvégek hálós részére, a hang tompává vagy nehezen hallhatóvá válhat.

Távolítsa el a fül dugóvéget a headsetről, finoman törölje le a hálós részt egy vattás tisztítópálcával, és lassan forgassa a pálcát, hogy letörölje a szennyeződést. Ügyeljen arra, hogy ne szakítsa el a hálós részt.



Megjegyzés


- A fül dugóvégek fogyóeszköznek minősülnek.
- Ha a fül dugóvégek eláznak, alaposan csöpögtesse ki belőlük a folyadékot, és a használat vagy tárolás előtt győződjön meg arról, hogy a fül dugóvégek teljesen megszáradtak.
- Ne mossa le a végeket vízzel, ne törölje át nedves törülközővel, és ne használjon szerves oldószereket, például alkoholt a tisztításukhoz, mert ezek a fül dugóvégek idő előtti elhasználódásához vezethetnek.



- A papírral való dörzsölés, éles fémtárgyak, szögek, ragasztószalag stb. használata károsíthatja vagy deformálhatja a fül dugóvégeket.
- A fül dugóvégeket ne a poliuretánhabos részüknél fogva húzza ki. Ha ez leválik, a fül dugóvég nem fog működni.
- A fül dugóvég poliuretánhabos részét ne tegye ki nyomásnak túl hosszú időn keresztül. Ez deformálódáshoz vezethet, és a fül dugóvég eredeti alakjának helyreállítása nehézségekbe ütközhet.
- A habanyagok alacsony hőmérsékleten megkeményedhetnek. Használat előtt melegítse rövid ideig a fül dugóvégeket a kezében.
- Ha a környezeti vagy a használati hőmérséklet magas, a poliuretánhab eredeti alakjának visszanyerése hosszabb időt vehet igénybe.

3 Helyezze fel a fül dugóvéget.

Nyomja a fül dugóvégeket szorosan a headset hangvezetőire (hangkimeneti cső) úgy, hogy a fül dugóvég fedje a hangvezető belső végét. Ne csatlakoztassa lazán vagy ferdén.

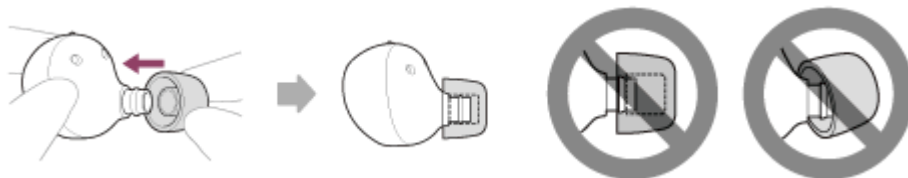

Ha a fül dugóvég nincs teljesen felhelyezve, a fül dugóvég lejöhet a headsetről, és romolhat a hangminőség, a zajszűrő hatás és a viselhetőség.


4 Ellenőrizze, hogy a fül dugóvég biztonságosan van-e rögzítve.

Csavarja a fül dugóvéget az egyik oldalra, és ellenőrizze, hogy a fül dugóvég szára teljesen fedi-e a headsetegység hangvezetőjét.




5 Helyezze a headsetet a töltőtokba.

A karbantartás, valamint a headset tisztítása és szárítása után mindenképpen helyezze a headset egységeket a töltőtokba.

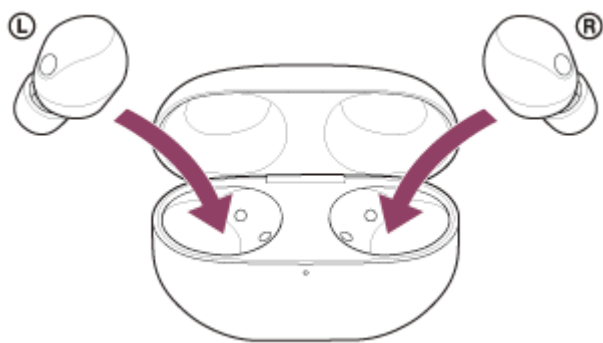

Feltétlenül zárja be a töltőtok fedelét.

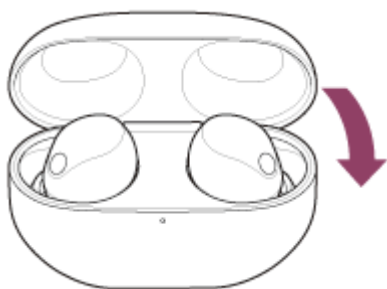

Kapcsolódó témák

- [A nedvesség okozta leégés vagy hibás működés elkerüléséhez](#)
- [Ha a headsetegység vagy a töltőtok vizes lesz](#)

5-048-299-91(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000XM5

A nedvesség okozta leégés vagy hibás működés elkerüléséhez

Mindenképpen tisztítsa meg a használatot követően

Ha a töltőtok USB Type-C portjába vagy a headset töltőportjába víz, verejték vagy valamilyen idegen részecske, például por kerül, az a töltéskor tűz, áramütés, hő, füst vagy felhevült alkatrészek okozta súlyos sérülésekhez vezethet. Hibás működést is okozhat.

Kerülje az alábbi helyzeteket, és ügyeljen arra, hogy ne érje nedvesség vagy szennyeződés a headsetegységeket vagy a töltőtokot.

Ha a töltőtok vagy a headsetegységek nedvesek vagy piszkosak lesznek, tekintse meg az [„Ha a headsetegység vagy a töltőtok vizes lesz”](#) szakaszt, és a használat előtt tisztítsa meg őket az ott ismertetett módon.

- Hogy anélkül érinti meg a headsetegységeket vagy a töltőtokot, hogy a konyhában végzett házimunka vagy a fürdőszobában történő kézmosás után megtörölné a kezét.




- Hogy a headsetegységeket vagy a töltőtokot nedves ruhadarab mellényzsebébe helyezi.



- Hogy a headsetegységeket vagy a töltőtokot egy hideg műanyagpalackot tartalmazó táskába helyezi.



- Hogy evés vagy ivás közben kiönti az italát.

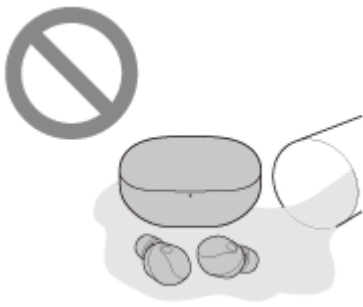

A headsetegység és a töltőtok sérüléstől való megvédése érdekében

A headset megfelelő használatának biztosítása érdekében vegye figyelembe az alábbi óvintézkedéseket.

- Ne fröcsköljön vizet közvetlenül a headset hangkimeneti részébe vagy mikrofonrészébe.
- A vizes headsetet ne hagyja hideg környezetben, mert a rajta lévő víz megfagyhat. A meghibásodások elkerülése érdekében használat után alaposan törölje le a nedvességet.
- Ne helyezze vízbe a headsetet, illetve ne használja párás helyen, például fürdőszobában.
- Ha a headset vizes lesz:
 1. Ha víz kerülne a headsetre, száraz, puha ruhával törölje le.
 2. Vegye le a fül dugóvégeket, fordítsa az egységet hangkivezetőkkel (hangkimeneti csövek) lefelé, és rázza meg néhányszor a víz eltávolításához.




3. Fordítsa lefelé a mikrofonrészt vagy a levegőnyílás, és nagyjából 20-szor finoman ütögesse meg például egy száraz ruhán, hogy eltávolítsa a belül esetlegesen felgyülemllett vízcseppeket.



4. Hagyja a headsetet szobahőmérsékleten megszáradni.
- Ha a headsetegységeket és a töltőtokot úgy tölti, hogy verejtéktől vagy valamilyen más folyadéktól nedvesek, akkor a töltőcsatlakozóik berozsdásodhatnak. Töltés előtt itassa fel róluk a nedvességet egy puha, száraz ruhával, majd hagyja őket szobahőmérsékleten megszáradni.
- A karbantartás elmulasztásából fakadó meghibásodások javítására az ingyenes jótállás nem terjed ki.



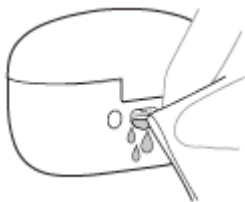

- Ne mossa ki a nadrágjával vagy ingével együtt a headsetet is.



- Ha a headset megreped vagy deformálódik, tartózkodjon a headset víz közelében való használatától, vagy vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony-forgalmazóval.

Kapcsolódó témák

- [A fül dugóvégek cseréje](#)
- [Karbantartás](#)
- [Ha a headsetegység vagy a töltőtok vizes lesz](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM5

Ha a headsetegység vagy a töltőtök vizes lesz

Ha a headset vizes lesz

1. Ha víz kerülne a headsetre, száraz, puha ruhával törölje le.
2. Vegye le a fül dugóvégeket, fordítsa az egységet hangkivezetőkkel (hangkimeneti csövek) lefelé, és rázza meg néhányszor a víz eltávolításához.



3. Fordítsa lefelé a mikrofonrészt vagy a levegőnyílás, és nagyjából 20-szor finoman ütögesse meg például egy száraz ruhán, hogy eltávolítsa a belül esetlegesen felgyülemlt vízcseppeket.



4. Hagyja a headsetet szobahőmérsékleten megszáradni.

Információk a headset cseppállóságának mértékével kapcsolatban

- A töltőtök nem cseppálló.
- A headset cseppállósági specifikációi az IEC 60529 IPX4 „Víz elleni védetség fokozatok (IP-kód)” specifikációnak felelnek meg, amely a víz elleni védetség fokozatként van meghatározva. A headset nem használható vízben. A headset nem megfelelő használata esetében víz kerülhet a headset belsejébe, és tüzet, áramütést vagy meghibásodást okozhat. Vegye figyelembe az alábbi óvintézkedéseket, és használja megfelelően a headsetet. IPX4: védelem a bármilyen irányból fröccsenő vízzel szemben.
- A headset hangvezetői (hangkimeneti csövei), légrései és mikrofon alkatrésze nem teljesen vízállóak. Ha vízcseppek kerülnek a headset hangvezetőibe, légréseibe vagy a mikrofonrészbe, átmenetileg az alábbi problémákat tapasztalhatja. Ezek azonban nem jelentenek hibás működést.
 - A hang nehezen hallható.
 - A zajszűrő hatás hatékonysága csökken.
 - Furcsa hangok hallhatók.
 - A telefonhívások során a beszédhang nehezen hallható.

Folyadékok, amelyekre a headset cseppállósági specifikációi érvényesek

Alkalmazható:	Édesvíz, csapvíz, verejték
---------------	----------------------------

Nem alkalmazható:	A fentiekől eltérő folyadékok (például szappanos víz, mosószeres víz, tisztálkodószeres víz, sampon, meleg forrásvíz, meleg víz, uszodavíz, tengervíz stb.)
-------------------	---

A headset cseppállóságának mértéke a fentiekben leírt feltételek között, a Sony által végzett méréseken alapul. Vegye figyelembe, hogy a vevő általi helytelen használat során történő vízbe merülés miatti hibás működésre nem vonatkozik a jótállás.

Kapcsolódó témák

- [A fül dugóvégek cseréje](#)
- [Karbantartás](#)
- [A nedvesség okozta leégés vagy hibás működés elkerüléséhez](#)

5-048-299-91(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajsűrítő sztereó headset
WF-1000XM5

Engedélyek

- A „Made for Apple” jelzés azt jelenti, hogy az adott kiegészítő kifejezetten a jelzésen megjelölt Apple-termék csatlakoztatásához lett kialakítva, és a fejlesztő tanúsítja, hogy megfelel az Apple teljesítményre vonatkozó szabványainak. Az Apple nem vállal felelősséget az eszköz működéséért, vagy annak biztonsági és jogszabályi előírásoknak való megfeleléséért.
- Ez a termék olyan szoftvert tartalmaz, melyet a Sony a szoftver szerzői jogainak tulajdonosával kötött licencszerződés keretében használ. A szoftver szerzői jogai tulajdonosa kérésének értelmében kötelesek vagyunk közzélni a szerződés tartalmát az ügyfelek felé. Kérjük, a következő URL-címen olvassa el: <https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/23/>
- A harmadik felek által biztosított szolgáltatásokat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatják, felfüggeszthetik vagy megszüntethetik. A Sony ilyen esetekben nem vállal felelősséget.

Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset
WF-1000XM5

Kereskedelmi védjegyek

- A Microsoft és Windows a Microsoft Corporation Egyesült Államokban és/vagy más országokban bejegyzett védjegye vagy védjegye.
- Az Apple, iPhone, iPod touch, macOS, Mac és Siri az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.
- Az App Store az Apple Inc. az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett szolgáltatási védjegye.
- Az IOS a Cisco bejegyzett kereskedelmi védjegye az Egyesült Államokban és más országokban, és a használata engedéllyel történik.
- A Google, az Android és a Google Play a Google LLC védjegye.
- Az Amazon, az Alexa és minden kapcsolódó embléma az Amazon.com, Inc. vagy leányvállalatainak a védjegye.
- A Bluetooth® jelzés és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek, a Sony Group Corporation és leányvállalatai ezeket minden esetben licencmegállapodás keretében használják.
- Az LDAC™ név a Sony Group Corporation vagy társvállalatai védjegye.
- Az USB Type-C® és az USB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett védjegye.
- A „DSEE” és a „DSEE Extreme” név a Sony Group Corporation vagy társvállalatai védjegye vagy bejegyzett védjegye.
- Az összes egyéb védjegy és bejegyzett védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Ebben a kézikönyvben a TM és az ® jelek nincsenek feltüntetve.

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000XM5

Ügyfél-támogatási webhelyek

Egyesült államokbeli, kanadai és latin-amerikai ügyfeleknek:

<https://www.sony.com/am/support>

Európai ügyfelek részére:

<https://www.sony.eu/support>

Kínai ügyfeleknek:

<https://service.sony.com.cn>

Egyéb országok/régiók ügyfelei részére:

<https://www.sony-asia.com/support>

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000XM5

Hogyan háríthatók el a problémák?

Javítás kérése előtt ismételten ellenőrizze a következőket.

- Keresse meg a probléma tüneteit a Súgóútmutatóban, és próbálja ki az ott felsorolt megoldásokat.
- Helyezze a headset egységeit a töltőtokba, és zárja le a töltőtok fedelét.
Bizonyos problémákat megoldhat, ha a headset egységeit behelyezi a töltőtokba.
- Töltse fel a headsetet.
Bizonyos problémákat megoldhat a headset akkumulátorának feltöltésével.
- Indítsa újra a headsethez csatlakoztatott eszközt.
Bizonyos problémákat megoldhat a csatlakoztatott eszköz, például a számítógép vagy okostelefon újraindításával.
- Állítsa alaphelyzetbe a headsetet.
- Inicializálja a headsetet.
Ez a művelet visszaállítja a hangerő- és egyéb beállításokat a gyári értékekre, és törli a párosítási információkat.
- Keressen információt a problémával kapcsolatban az ügyféltámogatási webhelyen.

Ha a fenti műveletek nem működnek, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony-forgalmazóval.

Kapcsolódó témák

- [Töltés](#)
- [Ügyfél-támogatási webhelyek](#)
- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000XM5

Nem lehet bekapcsolni a headsetet.

- Gondoskodjon arról, hogy az akkumulátor teljesen fel legyen töltve.
- Nem tudja bekapcsolni a headsetet, ha a headset a töltőtokban töltődik. Az egység bekapcsolásához távolítsa el a headsetet a töltőtokból.
- Töltse fel a töltőtokot.
- Helyezze a headset egységeit a töltőtokba, és zárja le a töltőtok fedelét. Bizonyos problémákat megoldhat, ha a headset egységeit behelyezi a töltőtokba.
- Tisztítsa meg a headsetegységek és a töltőtok töltőportjait, majd helyezze a headsetegységeket a töltőtokba, és ellenőrizze a töltőtok jelzőfényének állapotát. A részletekért lásd: „[Karbantartás](#)”.
- A headset nem használható a headset automatikus szoftverfrissítése során. Helyezze a headsetegységeket a töltőtokba, és zárja le a töltőtok fedelét, majd várjon körülbelül 5 percet.
- Állítsa alaphelyzetbe a headsetet.
- Inicializálja a headsetet, majd párosítsa ismét a headsetet és az eszközt.

Kapcsolódó témák


- [Töltés](#)
- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)
- [A headset bekapcsolása](#)
- [Karbantartás](#)
- [A szoftver naprakészen tartása \(a headset kényelmes használatához\)](#)
- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000XM5

A headset nem tölthető, vagy a töltési idő túl hosszú.

Általános

- Győződjön meg arról, hogy a headsetegységei biztonságosan a töltőtokba vannak helyezve. Ha a headsetegységei nincsenek szilárdan rögzülve a töltőtokban, akkor előfordulhat, hogy nem tölődnek.

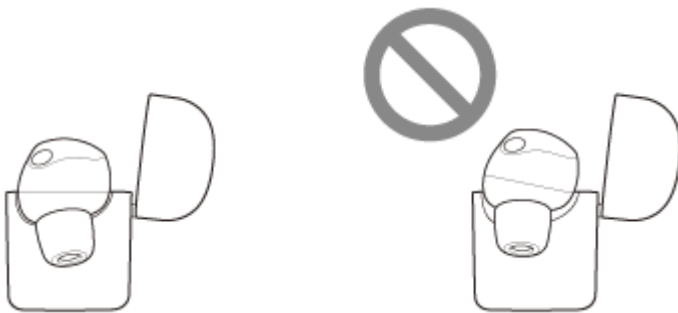

- Mindenképpen a mellékelt USB Type-C kábelt használja, és ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően csatlakozik-e a töltőtokhoz.
- Ha a headset vagy a töltőtok töltőportjai beszenyeződnek, előfordulhat, hogy a headset nem tölthető. Száraz, puha ruhával tisztítsa meg a töltőcsatlakozókat. A részletekért lásd: „[Karbantartás](#)”.
- A bal vagy jobb oldali headsetegység lesz a fő headsetegység, így gyorsabban meríti az akkumulátort, mint a másik egység. A bal és a jobb oldali headsetegység töltési ideje eltér, de ez nem jelent hibás működést. A használati környezettől függően a bal vagy a jobb oldali headsetegység lehet a „fő headsetegység”.
- A töltést ajánlott egy 15 °C és 30 °C közötti hőmérsékletű helyen elvégezni. A fenti hőmérséklet-tartományon kívül csökkenhet a töltés hatékonysága.
- Töltés közben mindenképpen tartsa zárva a töltőtok fedelét, nehogy feleslegesen lemerüljön a töltőtok akkumulátora.
- Állítsa alaphelyzetbe a headsetet.
- Inicializálja a headsetet, majd párosítsa ismét a headsetet és az eszközt.

USB-s hálózati tápegységgel történő töltés esetén

- Győződjön meg róla, hogy az USB-s hálózati adapter megfelelően csatlakozik a fali aljzathoz.
- Kereskedelmi forgalomban kapható USB-s hálózati tápegység használata esetén legalább 0,5 A (500 mA) áramerősségű tápellátást biztosító tápegységet használjon.

Számítógéppel történő töltés esetén

- Ellenőrizze, hogy az USB Type-C kábel megfelelően csatlakozik-e a számítógéphez.
- Győződjön meg arról, hogy a számítógép be van kapcsolva. Ébressze fel a számítógépet, ha készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van.
- Ellenőrizze, hogy a töltőtok és a számítógép közvetlenül kapcsolódik-e egymáshoz, nem pedig USB-elosztón keresztül. Lehetséges, hogy ez a számítógép újraindításával és az USB-kapcsolat ismételt létesítésével is orvosolható.
- Előfordulhat, hogy a csatlakoztatott számítógép USB-portjával van probléma. Használjon másik USB-portot a számítógépen, ha több is van rajta.
- Frissítse a számítógép operációs rendszerét.

Vezeték nélküli töltéskor

- Vezeték nélküli töltés esetén a töltés lelassulhat vagy leállhat, ha a töltőtok elmozdul a vezeték nélküli töltőn.
- Vezeték nélküli töltés esetén az éppen használt vezeték nélküli töltő típusától függően a töltés lelassulhat vagy leállhat, ha a hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony.

Kapcsolódó témák

- [Töltés](#)
- [A fülugóvégek cseréje](#)
- [Karbantartás](#)
- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

5-048-299-91(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000XM5

A rendelkezésre álló üzemidő rövid, az akkumulátor töltöttsége nem tart sokáig, a bal és a jobb oldali headsetegység akkumulátorának élettartama eltérő.

- Ha beállítja az alábbi funkciókat, az akkumulátor rendelkezésre álló üzemideje rövidebb lesz.
 - Hangminőség üzemmód Bluetooth-lejátszás során: Hangminőség elsőbbsége
 - Zajsűrűsi funkció/Környezeti hang üzemmód
 - Hangszínszabályozó
 - DSEE Extreme
 - Speak-to-Chat
 - A hangos segéd funkció saját hanggal való indításának funkciója
 - Service Link

Ha a fenti beállításokat egyszerre működteti, az akkumulátor üzemideje még rövidebb lesz.

- A bal vagy jobb oldali headsetegység lesz a fő headsetegység, így gyorsabban meríti az akkumulátort, mint a másik egység. A bal és a jobb oldali headsetegység akkumulátortöltöttségi szintje eltér, de ez nem jelent hibás működést. A használati környezettől függően a bal vagy a jobb oldali headsetegység lehet a „fő headsetegység”.
- Ha mindkét headsetegységet közvetlenül azután használja, hogy addig csak az egyik headsetegységet használta, előfordulhat, hogy az akkumulátorok hátralévő töltöttsége eltérő. Ez nem hiba, mivel az egyik oldali egység akkumulátora jobban le van merülve.
- A headset használatának befejeztével helyezze a headset egységeit a töltőtokba. Ha elteszi a headsetet például a zsebébe, a headset úgy érzékelheti, hogy viselik, és előfordulhat, hogy a megadott idő után nem kapcsolódik ki.
- Zárja le a töltőtok fedelét, nehogy lemerüljön a töltőtok akkumulátora.
A töltőtok közelében elhelyezett, mágneses erőteret létrehozó eszközök, pl. okostelefon, mágneses vezeték nélküli töltő és mágneses perifériás eszközök akadályozhatják a töltőtok-fedél nyitását és zárását érzékelését. Tartsa távol a töltőtokot az ilyen eszközöktől.
- Telefonbeszélgetés közben az akkumulátor rendelkezésre álló üzemideje rövidebb, mint zenelejátszáskor.

Kapcsolódó témák

- [Töltés](#)
- [Rendelkezésre álló üzemidő](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000XM5

Nincs hang, az egyik oldalon nincs hang

Általános

- Párosítsa ismét a headsetet és a Bluetooth-eszközt.
- Zenelejátszáskor ellenőrizze, hogy a headset és a jeladó Bluetooth-eszköz A2DP Bluetooth-kapcsolaton keresztül van-e csatlakoztatva.
- Töltse fel a töltőtokot.
- Helyezze a headset egységeit a töltőtokba, és zárja le a töltőtok fedelét.
Bizonyos problémákat megoldhat, ha a headset egységeit behelyezi a töltőtokba.
- Ha idegen anyag, például fülzsír tapad a fül dugóvégek hálós részére, a hang tompává vagy nehezen hallhatóvá válhat. Használat előtt tisztítsa meg a fül dugóvégeket a „[Karbantartás](#)” szakaszban leírt módon.
- Indítsa újra az okostelefont vagy a számítógépet.
- A headset automatikus szoftverfrissítése során a headset nem ad ki hangot. Helyezze a headsetegységeket a töltőtokba, és zárja le a töltőtok fedelét, majd várjon körülbelül 5 percet.
- Állítsa alaphelyzetbe a headsetet.
- Inicializálja a headsetet, majd párosítsa ismét a headsetet és az eszközt.
- Amikor a Speak-to-Chat mód be van kapcsolva, a zenelejátszás szünetel. Ebben az esetben működtesse a headset érintésérzékelőjét a Speak-to-Chat üzemmódból való kilépéshez.
A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás segítségével kapcsolhatja be vagy ki a Speak-to-Chat üzemmódot.
- Ha egyszerre 2 eszközhöz csatlakoztatja a headsetet többpontos csatlakozással, a csatlakoztatott eszköztől függően előfordulhat, hogy az eszköz akkor is továbbküldi a néma jelet, ha a zene vagy a videó lejátszása leállt. Ebben az esetben a headset továbbra is kapcsolatban marad az eszközzel, és a kapcsolatot nem lehet másik eszközre átváltani. Ha a második eszköztől érkező hang nem hallható, miután az első eszközön leállt a lejátszás, a következő sorrendben járjon el, és ellenőrizze, hogy javult-e a helyzet.
 - Ellenőrizze a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással, hogy a [Connect to 2 devices simultaneously] beállítás be van-e kapcsolva.
 - Állítsa le az alkalmazás lejátszását az első eszközön.
 - Kapcsolja ki az alkalmazást az első eszközön.
 - A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás [Device Currently Being Connected] listájának [Manage Connected Device] pontjában válassza ki a lejátszóeszközt, és kezdje meg a lejátszást.

Számítógéphez való csatlakoztatás

- Ha számítógépet csatlakoztat a headsethez, győződjön meg arról, hogy a számítógép hangkimeneti beállítása Bluetooth-eszközre van beállítva.
- Indítsa újra a zene- vagy videólejátszó alkalmazást.
- Ha videóhívásokat bonyolító alkalmazásokat használ egy számítógépen, ellenőrizze, hogy a headset és a számítógép HFP vagy HSP Bluetooth-kapcsolaton keresztül van-e csatlakoztatva.
A videóhívásokat lebonyolító alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a mikrofon beállításai nem érhetők el.

Ha csak az egyik oldalon nincs hang

- Az okostelefonos vagy számítógépes alkalmazástól függően (amelyhez HFP (kihangosítási profil)/HSP (headsetprofil) szükséges) előfordulhat, hogy csak az egyik egységből fogja hallani a hangot.

Kapcsolódó témák

- [Töltés](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)

- Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől
- Karbantartás
- A szoftver naprakészen tartása (a headset kényelmes használatához)
- A headset alaphelyzetbe állítása
- A headset gyári értékekre állítása

5-048-299-91(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000XM5

Alacsony hangerő

- Ha idegen anyag, például fülzsír tapad a fülugóvégek hálós részére, a hang tompává vagy nehezen hallhatóvá válhat. Használat előtt tisztítsa meg a fülugóvégeket a „[Karbantartás](#)” szakaszban leírt módon.
- Ha a fülugóvégek mérete nem illik a hallójáratba, vagy nem megfelelően viseli a headsetet a fülében, romolhat a hangminőség vagy csökkenhet a hangerő.
Ha ezen jelenségek valamelyikét tapasztalja, próbálkozzon a következőkkel.
 - Válasszon más méretű fülugóvéget, amely szorosabban illeszkedik a fülébe. Amikor más méretű fülugóvégre vált, a nagyobbaktól a kisebbek felé haladva próbálja ki a különböző méretűeket. Előfordulhat, hogy a jobb és a bal fülben eltérő a fülugóvég megfelelő mérete.
 - Ellenőrizze, hogy van-e rés a fülugóvég és a hallójárat között, mert nem helyezte be teljesen a fülébe a fülugót, vagy a fülugóvég mérete nem megfelelő.
- Állítsa be a hangerőt a csatlakoztatott eszközön.
Zenelejátszás során módosítható a hangerő a headseten.
- A hívások során nem módosítható a hangerő a headseten. Állítsa be a hangerőt a csatlakoztatott eszközön.
- Csatlakoztassa újra a Bluetooth-eszközt a headsethez.
- A headset hangvezetői (hangkimeneti csövei), légrései és mikrofon alkatrésze nem teljesen vízállóak. Ha vízcseppek kerülnek a headset hangvezetőibe, légréseibe vagy a mikrofon alkatrészeibe, átmenetileg csökkenhet a hangerő. Ez azonban nem jelent hibás működést. Tekintse meg a „[Ha a headsetegység vagy a töltőtok vizes lesz](#)” szakaszt, és használata előtt tisztítsa meg őket a leírt módon.
- Helyezze a headset egységeit a töltőtokba, és zárja le a töltőtok fedelét.
Bizonyos problémákat megoldhat, ha a headset egységeit behelyezi a töltőtokba.
- Állítsa alaphelyzetbe a headsetet.
- Inicializálja a headsetet, majd párosítsa ismét a headsetet az eszközzel.

Megjegyzés

- Attól függően, hogy milyen eszköz van csatlakoztatva, előfordulhat, hogy az eszköz és a headset hangereje szinkronizálva van vagy nincs egymással. Ha az eszközön beállított hangerő nincs szinkronizálva a headset hangerejével, nem növelhető a hangerő az eszközzel, miután lecsökkentette a headseten.
Ebben az esetben a headset és a csatlakoztatott eszköz hangerejét is növelje.
Ha a hangerő a csatlakoztatott eszközön való beállítás után is alacsony marad, állítsa be a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással.

Kapcsolódó témák

- [Karbantartás](#)
- [A fülugóvégek cseréje](#)
- [A headset viselése](#)
- [A nedvesség okozta leégés vagy hibás működés elkerüléséhez](#)
- [Ha a headsetegység vagy a töltőtok vizes lesz](#)
- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset
WF-1000XM5

Zaj vagy szokatlan hang hallható.

- A headset használata közben hallhatja a testén áthaladó rezgéseket séta vagy futás közben, valamint biológiai hangokat, például szívverést és légzést is hallhat. Ez a termék természetéből fakad, és nem jelent meghibásodást.
- A zajsűrő vagy környezeti hang üzemmód bekapcsolt állapotában a járás, futás vagy fejrázás következtében előálló rezgések áthaladhatnak a testen, és zörgő vagy pattogó zajként hallhatók lehetnek. Ez a termék természetéből fakad, és nem jelent meghibásodást.
- A headsetet zsúfolt helyen (vonat, forgalmas utca csúcsforgalomban stb.) használva esetleg ugrások vagy zajok hallhatók a hangban, mert a környezetében lévő emberek zavarják a Bluetooth-kommunikációt. Ilyen esetben indítsa el a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást és az LE Audio csatlakozási módot állítsa át az [LE Audio connection setting for headphones] módról a [Classic Audio only (conventional connection method)] módra. Ha a probléma fennmarad, a hangminőség-módot állítsa [Priority on Stable Connection] módra.
- A zajsűrő vagy környezeti hang üzemmód bekapcsolt állapotában folyamatosan hallható egy halk fehér zaj, de ezt a zajsűrő vagy környezeti hang üzemmód jellemzői okozzák.
- A headset felhelyezésekor vagy beállításakor a fül dugóvég alakja megváltozhat, és a belső buborékok összenyomódhatnak vagy helyreállhatnak. Ilyenkor pattogó hangot hallhat a fülében, de ez nem rendellenes.
- Ha a headset behelyezésekor vagy beállításakor túl erősen koppint az érintésérzékelőre, akkor ez fémes vagy pattogó hangot okozhat. Ez nem jelent hibás működést.
- A headset hangvezetői (hangkimeneti csövei), légrései és mikrofon alkatrésze nem teljesen vízállóak. Ha vízcseppek kerülnek a headset hangvezetőibe, légréseibe és a mikrofon alkatrészbe, átmenetileg sípolást (visszacsatolást) hallhat. Ez nem jelent hibás működést. Tekintse meg a „[Ha a headsetegység vagy a töltőtok vizes lesz](#)” szakaszt, és használat előtt tisztítsa meg őket a leírt módon. Ne használja a headsetet, ha víz került bele.
- Ha letakarja a headset bal vagy jobb oldali egységén található mikrofon-részt, vagy ha kézzel megfogja a headset valamelyik egységét, sípolás (visszacsatolás) lehet hallható. Ez nem jelent hibás működést. Ilyen esetekben vegye el a kezét stb. a bal és a jobb oldali mikrofonról.
- Ha zajosabb környezetben van engedélyezve a környezeti hang üzemmód, zajt hallhat. Ez nem jelent hibás működést. Ebben az esetben kapcsolja BE a zajsűrő funkciót, vagy kapcsolja KI a zajsűrő funkciót és a környezeti hang üzemmódot.
- Időnként előfordulhat, hogy kereskedelmi létesítmények vagy metróállomások bejáratánál a rágcsálók elriasztó, ultrahangot vagy más magas hangot kibocsátó eszközöket helyeznek üzembe. Ilyen eszközök közelében az ultrahang vagy más magas hangok miatt zaj vagy szokatlan hang hallható a headsetből. Hagyja el azt a helyet, ahol zajt vagy szokatlan hangot észlelt. Azt is megteheti, hogy kikapcsolja a zajsűrő funkciót vagy a környezeti hang üzemmódot.
- Ha az adaptív hangvezérlés be van kapcsolva, a headset észleli a viselője tevékenységeit, és automatikusan állítja be a zajsűrő funkciót. Amikor módosítja ezt a beállítást, a zenelejátszás egy pillanatra szünetelhet, és értesítési hangot hallhat. Ez a hang jelzi, hogy a beállítás módosítva lett.
Ha ki szeretné kapcsolni ezt az értesítési hangot, a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban kikapcsolhatja a vonatkozó beállítást.
- Ha akkor koppint az érintésérzékelőre, amikor a headset nem csatlakozik Bluetooth-kapcsolaton keresztül, értesítési hangot hall, ami a headset bekapcsolását jelzi.

Ha a fentiek közül egyik sem működik, akkor próbálja meg a következő lépésekkel javítani a helyzetet, ebben a sorrendben.

- Töltse fel a töltőtokot.
- Helyezze a headset egységeit a töltőtokba, és zárja le a töltőtok fedelét.
Bizonyos problémákat megoldhat, ha a headset egységeit behelyezi a töltőtokba.
- Állítsa alaphelyzetbe a headsetet.
- Inicializálja a headsetet, majd párosítsa ismét a headsetet az eszközzel.

Kapcsolódó témák

- [A zajszűrési funkció használata](#)
- [A környezet hangjainak hallgatása zenelejátszás közben \(környezeti hang üzemmód\)](#)
- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)
- [A nedvesség okozta leégés vagy hibás működés elkerüléséhez](#)
- [Ha a headsetegység vagy a töltőtök vizes lesz](#)
- [Töltés](#)
- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

5-048-299-91(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajsűrítő sztereó headset
WF-1000XM5


A hang gyakran szakadozik.

- Ennek oka lehet a headset viselési módja, a csatlakoztatott lejátszóeszköz, pl. okostelefon vagy számítógép („lejátszóeszköz”) vagy a headset beállításai.

– A fül alakjától függően a hang szakadozása megszűnhet, ha elforgatja a headsetet.



- A probléma a lejátszóeszközön a vezeték nélküli lejátszás minőségi beállításainak módosításával orvosolható. További részleteket a lejátszóeszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban olvashat. Ha az SBC és AAC kodek között lehet választani, akkor válassza az AAC kodeket.
 - Állítsa a headsetet „Stabil kapcsolat elsőbbsége” üzemmódra. További részletekért lásd: „[A hangminőség üzemmód bemutatása](#)”.
 - Ha LE Audio beállítással csatlakozik, akkor csatlakozzon újra Classic Audio beállítással, majd állítsa be a [Priority on Stable Connection] csatlakozási módot. A Classic Audio csatlakozásra való váltáshoz indítsa el a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást és válassza az [LE Audio connection setting for headphones] - [Classic Audio only (conventional connection method)] beállítást.
 - Ha egyszerre 2 eszközhöz csatlakoztatja a headsetet többpontos csatlakozással, nagyobb eséllyel maradozhat ki a hang.
 - Ha kikapcsolja a Service Linket a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban, csökkenhet a hang szakadozása.
 - Ha a lejátszóeszközhöz a headseten kívül más eszköz (pl. okosóra) is csatlakozik Bluetooth-kapcsolaton keresztül, az eszköz leválasztása segíthet javítani a problémán.
 - Javíthat a problémán, ha a lejátszóeszköz vagy a környező kommunikációs eszközök az 5 GHz-es sávon csatlakoznak a Wi-Fi hálózatra.
 - Ha a lejátszóeszköz nem csatlakozik a Wi-Fi-re, akkor kapcsolja ki az eszköz Wi-Fi kapcsolatát.
- A következő feltételek esetén fordulhat elő a Bluetooth-kommunikáció megszűnése, illetve zajos vagy szakadozott hangminőség.
 - Ha akadály, pl. emberi testrész, fém vagy fal van a headset antennája és a lejátszóeszköz között. Ebben az esetben helyezze a lejátszóeszközt közelebb a headset antennájához, ezáltal javulhat a Bluetooth-kommunikáció. A headset bal és jobb oldali egységének antennája a pontozott vonallal jelzett részen van beépítve.

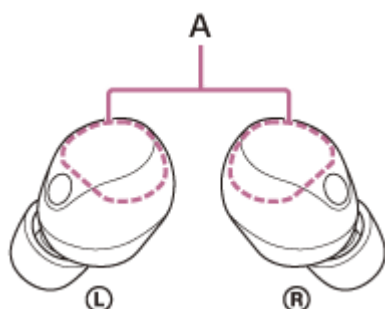

- A:** a beépített antennák helye (bal, jobb)
- Ha a kezével elfedi a lejátszóeszköz antennáját
A lejátszóeszköz műszaki adatai között ellenőrizze, hogy hol van az eszköz antennája.
 - Vezeték nélküli LAN és más vezeték nélküli kommunikációs eszközök, vagy elektromágneses hullámokat előállító készülékek stb. közelében
Ilyen esetekben a headsetet vagy a lejátszóeszközt vigye távolabb az ilyen készülékektől.
 - Amikor a közelben egyéb vezeték nélküli kommunikációs hangeszközök vagy mások is vannak, például vasútállomások közelében vagy zsúfolt vonatokon
- Ha a fenti műveletek nem javítanak a problémán, próbálja meg a következőket.
 - Ha az adaptív hangvezérlés be van kapcsolva, a headset észleli a viselője tevékenységeit, és automatikusan állítja be a zajszűrési funkciót. Amikor módosítja ezt a beállítást, a zene egy pillanatra leállhat. Ez nem jelent hibás működést.
 - A Speak-to-Chat engedélyezése mellett beszélgetés esetén a Speak-to-Chat üzemmód automatikusan elindul. A headset szünetelteti vagy elnémítja az éppen lejátszott zenét. Úgy tűnhet, hogy ilyenkor szakadozik a hang, de ez nem jelent hibás működést. A jelenség elkerüléséhez kapcsolja ki Speak-to-Chat funkciót.
 - Ha okostelefont használ zenehallgatáshoz, előfordulhat, hogy a helyzet a szükségtelen alkalmazások bezárásával vagy az okostelefon újraindításával javítható. Ha számítógépet használ zenehallgatáshoz, zárja be a szükségtelen alkalmazásokat és ablakokat, és indítsa újra a számítógépet.
 - Csatlakoztassa ismét a headsetet és a lejátszóeszközt.
Helyezze a headsetegységeket a töltőtokba, és zárja le a töltőtök fedelét, majd a headset lejátszóeszközhöz való csatlakoztatásához vegye ki a headsetet a töltőtökből.
 - Állítsa alaphelyzetbe a headsetet.
 - Inicializálja a headsetet, majd párosítsa ismét a headsetet az eszközzel.

Kapcsolódó témák

- [A hangminőség üzemmód bemutatása](#)
- [A headset csatlakoztatása egyszerre 2 eszközhöz \(többpontos kapcsolódás\)](#)
- [Mit tehet a partnerek szolgáltatásaival](#)
- [Beszélgetés a headset viselése közben \(Speak-to-Chat\)](#)
- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Gyenge minőségű hang, nincsenek alacsony frekvenciájú hangok.

- Ha a fülugóvégek mérete nem illik a hallójáratba, vagy nem megfelelően viseli a headsetet a fülében, előfordulhat, hogy a koppintási műveletek vagy a Speak-to-Chat beszédfelismerés nem működik megfelelően, illetve romolhat a hangminőség, a zajszűrés eredményessége vagy a hívások minősége. Ha ezen jelenségek valamelyikét tapasztalja, próbálkozzon a következőkkel.

- A hüvelyk-, mutató- és középső ujjával fogja meg a headsetegységet és forgassa el úgy, hogy a headset pontosan illeszkedjen a fülébe.
- Miután a fülébe illesztette a headsetegységet, a headsetet az ujjával az oldalán megfogva lassan tolja a fülugóvéget a hallójáratba. Az ujjával érintse meg az érintésérzékelőt, és ekkor a headset működésre kész. Ha a fülugóvégeket nehezen tudja a fülébe helyezni, a headset behelyezése előtt kissé nyomkodja meg a fülugóvégeket.



- Ha rés van a füle és a headsetegységek között, akkor a hangtömítés nem tökéletes. Először próbáljon meg nagyobb méretű fülugóvégeket használni. Előfordulhat, hogy a jobb és a bal fülben eltérő a fülugóvég megfelelő mérete.
- Ha úgy érzi, hogy a hangtömítés nem tökéletes, próbálkozzon nagyobb méretű fülugóvégekkel.
- Ha használat közben a headsetegységek kiesnek a füléből, használjon kisebb méretű fülugóvégeket.
- Végezze el a [Determines Optimal Earbud Tips] műveletet a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban és ellenőrizze, hogy az [Earbud tips are air-tight.] üzenet jelenik meg. Ha nem a fenti üzenet jelenik meg a kijelzőn, akkor lassan tolja a fülugóvéget a hallójáratába, vagy cserélje ki, és végezze el újra a mérést.

Tipp

- A megfelelő fülugóvég kiválasztását segítő funkció azt méri, mennyire illeszkednek légmentesen a fülugóvégek, illetve hogy a headsetegységek helyesen vannak-e behelyezve a fülbe. Válassza ki a kényelmesen illeszkedő méretet. Ha nem az [Earbud tips are air-tight.] üzenet jelenik meg, akkor lehet, hogy a fülugóvég túl kicsi, és rés van a fülugóvég és a hallójárat között, vagy a fülugóvég túl nagy, és nincs teljesen a hallójáratába illesztve.

- Csökkentse a lejátszási eszköz hangerejét, ha túl hangos.
- Kapcsolja a Bluetooth-kapcsolatot A2DP állásba a csatlakoztatott eszköz működtetésével, ha a headset és a jeladó Bluetooth-eszköz HFP vagy HSP Bluetooth-kapcsolaton keresztül csatlakozik.
- Ha a headset az előzőleg csatlakoztatott Bluetooth-eszközhöz csatlakozik, előfordulhat, hogy csak HFP/HSP Bluetooth-kapcsolat jön létre a headset bekapcsolásakor. A csatlakoztatott eszköz segítségével létesítsen A2DP Bluetooth-kapcsolatot.
- Ha számítógépről hallgat zenét a headseten, az első néhány másodpercben rossz lehet a hangminőség (az énekhang alig hallható stb.). Ez a számítógép műszaki tulajdonságai miatt fordulhat elő (az átvitel kezdetekor a stabil kapcsolat élvez elsőbbséget, és a hangsúly csak másodpercek múlva tevődik át a hangminőségre), és nem jelenti a headset meghibásodását. Ha a hangminőség néhány másodperc elteltével nem javul, a számítógéppel hozzon létre A2DP-kapcsolatot. A számítógépen végrehajtható műveletek leírását a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

- Ha az SBC kodeket használja csatlakozás elsőbbsége funkcióval, akkor váltson át az AAC kodekre, vagy váltson át a „Hangminőség elsőbbsége” funkcióra.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [A fülugóvégek cseréje](#)
- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)

5-048-299-91(3) Copyright 2023 Sony Corporation


Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-1000XM5

A zajszűrő hatás nem megfelelő.

- Győződjön meg arról, hogy a zajszűrő funkció be van kapcsolva.
- Ha a fül dugóvégek mérete nem illik a hallójáratba, vagy nem megfelelően viseli a headsetet a fülében, előfordulhat, hogy a koppintási műveletek vagy a Speak-to-Chat beszéd felismerés nem működik megfelelően, illetve romolhat a hangminőség, a zajszűrés eredményessége vagy a hívások minősége.

Ha ezen jelenségek valamelyikét tapasztalja, próbálkozzon a következőkkel.

- A hüvelyk-, mutató- és középső ujjával fogja meg a headsetegységet és forgassa el úgy, hogy a headset pontosan illeszkedjen a fülébe.
- Miután a fülébe illesztette a headsetegységet, a headsetet az ujjával az oldalán megfogva lassan tolja a fül dugóvéget a hallójáratba. Az ujjával érintse meg az érintésérzékelőt, és ekkor a headset működésre kész. Ha a fül dugóvégeket nehezen tudja a fülébe helyezni, a headset behelyezése előtt kissé nyomkodja meg a fül dugóvégeket.

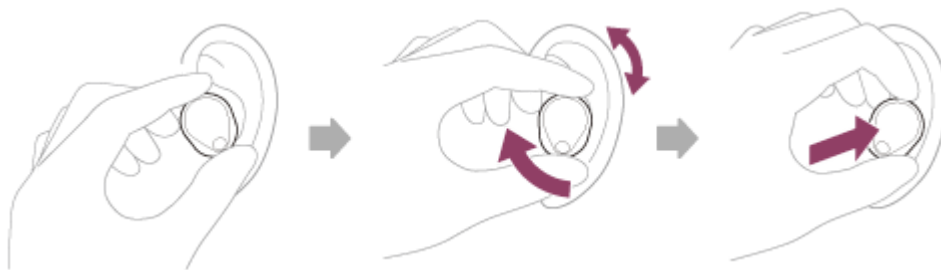

- Ha rés van a füle és a headsetegységek között, akkor a hangtömítés nem tökéletes. Először próbáljon meg nagyobb méretű fül dugóvégeket használni. Előfordulhat, hogy a jobb és a bal fülben eltérő a fül dugóvég megfelelő mérete.
- Ha úgy érzi, hogy a hangtömítés nem tökéletes, próbálkozzon nagyobb méretű fül dugóvégekkel.
- Ha használat közben a headsetegységek kiesnek a füléből, használjon kisebb méretű fül dugóvégeket.
- Végezze el a [Determines Optimal Earbud Tips] műveletet a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban és ellenőrizze, hogy az [Earbud tips are air-tight.] üzenet jelenik meg.
Ha nem a fenti üzenet jelenik meg a kijelzőn, akkor lassan tolja a fül dugóvéget a hallójáratába, vagy cserélje ki, és végezze el újra a mérést.

Tipp

- A megfelelő fül dugóvég kiválasztását segítő funkció azt méri, mennyire illeszkednek légmentesen a fül dugóvégek, illetve hogy a headsetegységek helyesen vannak-e behelyezve a fülbe. Válassza ki a kényelmesen illeszkedő méretet.
Ha nem az [Earbud tips are air-tight.] üzenet jelenik meg, akkor lehet, hogy a fül dugóvég túl kicsi, és rés van a fül dugóvég és a hallójárat között, vagy a fül dugóvég túl nagy, és nincs teljesen a hallójáratába illesztve.
- A headsetegységek viselési módjától függően előfordulhat, hogy a zajszűrés nem működik megfelelően. Ha a fülébe helyezett headsetegységek elhelyezkedését az okostelefon vagy más eszköz videófunkciójának használatával rögzíti és ellenőrzi, akkor megértheti a viselés érzését, és felfedezheti, hogy milyen a headset viselésének helyes módja.



- Annak érdekében, hogy hallja a saját hangját telefonhívás közben, a mikrofonok rögzítik a környezeti hangokat (önhang funkció). Ha túl hangosnak érzi a saját hangját, vagy zavarják a környezeti hangok, kapcsolja ki a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás [Capture Voice During a Phone Call] beállítását.
- A zajszűrés funkció a mélyhangok tartományában működik hatékonyan, például repülőgépen, vonaton, irodában, légkondicionáló közelében, és kevésbé hatékony a magasabb frekvenciákon, például az emberi hang tartományában.
- Ha az adaptív hangvezérlés be van kapcsolva a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban, a rendszer észleli a viselő tevékenységeit (például ha sétál vagy fut). A rendszer a viselő által végzett tevékenységeknek megfelelően automatikusan állítja be a zajszűrés funkció, és a környezeti hang üzemmódot is aktiválhatja.
A zajszűrés funkció leghatékonyabb kihasználása érdekében kapcsolja ki az adaptív hangvezérlést, és manuálisan kapcsolja be a zajszűrést, amikor szüksége van rá.

Kapcsolódó témák

- [A fül dugóvégek cseréje](#)
- [A headset viselése](#)
- [Mi a zajszűrés?](#)
- [A zajszűrés funkció használata](#)
- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000XM5

A headset nem működtethető.

- A headset nem működik, amikor nem viseli. Helyezze a fülébe a headsetet, hogy működni tudjon.
- Ha a headset helytelen viselése, a fülugóvégek nem megfelelő felhelyezése vagy az IR érzékelő szennyezettsége miatt a headset infravörös (IR) érzékelője nem képes érzékelni, hogy az egységek a fülében vannak, akkor aktiválódhat az automatikus kikapcsolási funkció és a headset kikapcsolódhat. Igazítsa meg a headset illeszkedését a fülében, és ha az IR érzékelő szennyezett, száraz és puha ruhával tisztítsa meg.
- Ha az automatikus kikapcsolás funkció [Do not turn off] beállításra állítja a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás [System] lapján, akkor a kopásérzékelés továbbra is működik, és a tünet javulhat.
- Az érintésérzékelőre való koppintáskor vegye figyelembe az alábbiakat.
 - Fogja a headsetet erősen a hüvelykujja és a középső ujjá közé, hogy a headset ne mozduljon el, amikor az érintésérzékelőre koppint.
 - Érintse meg az érintésérzékelő közepét a mutatóujja begyével.
Ha a körmével vagy az ujjá hegyével koppint az érintésérzékelőre, az érintésérzékelő peremére koppint, vagy erősen megnyomja az érintésérzékelőt, előfordulhat, hogy a headset nem reagál.
- Ha kesztyűt visel, vegye le az érzékelő használata előtt.
- Ha a mutatóujja nedves, zsíros, koszos, túl száraz stb., előfordulhat, hogy a headset nem vagy hibásan reagál a koppintásra.
- Ha az érintésérzékelő az alábbi állapotokban van, előfordulhat, hogy a headset nem, vagy hibásan reagál.
 - Az eszköz nedves (víz, izzadság stb.).
 - Haj, nedves törülköző stb. ér hozzá.
- Ha a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással módosítja a funkciók érintésérzékelőkhöz való hozzárendelését, az alkalmazással ellenőrizze, hogy a megfelelő funkciók vannak-e hozzárendelve az érintésérzékelőkhöz.
- Töltse fel a töltőtokot.
- Helyezze a headset egységeit a töltőtokba, és zárja le a töltőtok fedelét.
Bizonyos problémákat megoldhat, ha a headset egységeit behelyezi a töltőtokba.
- Állítsa alaphelyzetbe a headsetet.
- Inicializálja a headsetet, majd párosítsa ismét a headsetet és az eszközt.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [A fülugóvégek cseréje](#)
- [Az érintésérzékelő](#)
- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)
- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000XM5

Nem lehetséges a párosítás a Bluetooth-eszközzel.

- Helyezze a headsetet és a Bluetooth-eszközt egymástól legfeljebb 1 méter távolságra.
- A headset a megvásárlása, inicializálása vagy javítása utáni első párosításkor a headset automatikusan párosítás üzemmódba vált, amint eltávolítja a töltőtokból. Egy második vagy további eszköz párosításához helyezze a headset két egységét a töltőtokba, hagyja nyitva a töltőtok fedelét, majd nyomja le és tartsa lenyomva a töltőtok hátulján található párosítás gombot körülbelül 5 másodpercig vagy tovább a párosítási üzemmódba való belépéshez.
- A headset nem tud párosítási üzemmódba lépni, ha a headset nincsen biztonságosan a töltőtokba helyezve, például amikor a fül dugóvégek nincsenek megfelelően a headsethez csatlakoztatva. Győződjön meg arról, hogy a headset biztonságosan a töltőtokba van helyezve.
- Ha a headset inicializálása vagy javítása után újra párosít egy eszközt, előfordulhat, hogy nem sikerül párosítani, ha még őrzi a headset párosítási információit (iPhone vagy más eszközök). Ebben az esetben a párosítás előtt törölje a headsettel kapcsolatos, a csatlakoztatott eszközön tárolt párosítási információkat.
- Ha van a közelben eszköz, amelyet korábban az LE Audio használatával csatlakoztatott a headsethez, előfordulhat, hogy az eszköz automatikusan csatlakozik a headsethez, amikor az belép a párosítási üzemmódba. Kapcsolja ki a korábban csatlakoztatott eszköz Bluetooth-beállítását, majd párosítsa a headsetet az új eszökhöz.
- Indítsa újra a csatlakoztatott eszközt, például az Ön által használt okostelefont vagy számítógépet, majd párosítsa ismét a headsetet és az eszközt.
- Töltse fel a töltőtokot.
- Helyezze a headset egységeit a töltőtokba, és egyszer zárja le a töltőtok fedelét, majd nyissa fel újra. Bizonyos problémákat megoldhat, ha a headset egységeit behelyezi a töltőtokba.
- Állítsa alaphelyzetbe a headsetet.
- Inicializálja a headsetet, majd párosítsa ismét a headsetet és az eszközt.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [A fül dugóvégek cseréje](#)
- [Töltés](#)
- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000XM5

Nem hozható létre Bluetooth-kapcsolat.

- Győződjön meg arról, hogy a headset be van kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-eszköz, illetve annak Bluetooth funkciója be van-e kapcsolva.
- Ha a headset automatikusan az utolsó csatlakoztatott Bluetooth-eszközhöz csatlakozik, előfordulhat, hogy nem sikerül a headsetet más eszközökhöz csatlakoztatni Bluetooth-kapcsolaton keresztül. Ebben az esetben működtesse az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszközt, és szakítsa meg a Bluetooth-kapcsolatot.
- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-eszköz alvó állapotban van-e. Ha az eszköz alvó állapotban van, kapcsolja ki az alvó állapotot.
- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-kapcsolat megszűnt-e. Amennyiben megszűnt, létesítsen ismét Bluetooth-kapcsolatot.
- Ha a headset párosítási információi törölve lettek a Bluetooth-eszköztől, párosítsa újra a headsetet az eszközzel.
- Töltse fel a töltőtokot.
- Helyezze a headset egységeit a töltőtokba, és zárja le a töltőtok fedelét.
Bizonyos problémákat megoldhat, ha a headset egységeit behelyezi a töltőtokba.
- Állítsa alaphelyzetbe a headsetet.
- Inicializálja a headsetet, majd párosítsa ismét a headsetet és az eszközt.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Töltés](#)
- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset
WF-1000XM5

Hívás közben nem hallja a másik felet, vagy a hívás hangereje alacsony/Hívás közben a másik fél nem hallja Önt, vagy a hívás hangereje alacsony az ő oldalán.

- Győződjön meg arról, hogy a headset és a csatlakoztatott eszköz be van kapcsolva.
- Növelje a csatlakoztatott eszköz hangerejét, ha az túl alacsony.
- A videóhívásokat lebonyolító alkalmazás használatakor nyissa meg az alkalmazás beállításait*, és ellenőrizze, hogy a hangszóró vagy a mikrofon a következőképpen van-e beállítva: [Headset (WF-1000XM5 Hands-Free)]**. Ha nem tudja ellenőrizni a videóhívásokat lebonyolító alkalmazás beállításait, vagy nem tudja kiválasztani a videóhívási kapcsolatokat [Headset (WF-1000XM5 Hands-Free)], a kapcsolódáshoz válassza a [Headset (WF-1000XM5 Hands-Free)] lehetőséget a számítógép beállításaiban.

* A videóhívásokat bonyolító alkalmazástól függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem érhető el.

** A számítógéptől vagy a videóhívásokat lebonyolító alkalmazástól függően a nevek eltérőek lehetnek.

- Ha a fül dugóvégek mérete nem illik a hallójáratba, vagy nem megfelelően viseli a headsetet a fülében, előfordulhat, hogy a koppintási műveletek vagy a Speak-to-Chat beszéd felismerés nem működik megfelelően, illetve romolhat a hangminőség, a zajsűrítés eredményessége vagy a hívások minősége.

Ha ezen jelenségek valamelyikét tapasztalja, próbálkozzon a következőkkel.

- Válasszon más méretű fül dugóvéget, amely szorosabban illeszkedik a fülébe. Amikor más méretű fül dugóvégre vált, a nagyobbaktól a kisebbek felé haladva próbálja ki a különböző méretűeket. Előfordulhat, hogy a jobb és a bal fülben eltérő a fül dugóvég megfelelő mérete.

A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás segítséget nyújt a legmegfelelőbb fül dugóvégek kiválasztásában, hogy optimális zajsűrési hatást, hangminőséget stb. érhessen el.

- Ellenőrizze, hogy megfelelően viseli-e a headsetet a füleiben. Viselje úgy a headsetet, hogy a fül dugóvégek kényelmesen és a lehető legmélyebben helyezkedjenek el a hallójáratban.

Tipp

- A megfelelő fül dugóvég kiválasztását segítő funkció azt méri, mennyire illeszkednek légmentesen a fül dugóvégek, illetve hogy helyesen vannak-e behelyezve a fülbe. Válassza ki a kényelmesen illeszkedő méretet.

- Helyezze a headset egységeit a töltőtokba, és zárja le a töltőtok fedelét. Majd vegye ki a headsetet, és csatlakoztassa újra a Bluetooth-eszközhöz.
- Indítsa újra a Bluetooth-eszközt, például okos telefont vagy számítógépet, és csatlakoztassa újra a headsethez.
- Helyezze a headset egységeit a töltőtokba, és zárja le a töltőtok fedelét. Bizonyos problémákat megoldhat, ha a headset egységeit behelyezi a töltőtokba.
- Állítsa alaphelyzetbe a headsetet.
- Inicializálja a headsetet, majd párosítsa ismét a headsetet és az eszközt.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Hívás fogadása](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)
- [A headset viselése](#)
- [A fül dugóvégek cseréje](#)
- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)
- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset
WF-1000XM5

Az LE Audio-kapcsolat nem hozható létre.

- Olyan Android okostelefont használjon, amelyik támogatja az LE Audio funkciót. A kompatibilis eszközökkel kapcsolatos legfrissebb információkért keresse fel a támogatási webhelyet. Azt is ellenőrizze, hogy az okostelefon szoftvere a legújabb verziójú-e.
- Frissítse a headset szoftverét a legújabb verzióra.
- Ha LE Audio-kapcsolatra szeretne váltani, használja a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást. Részletekért lásd: „[Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása az LE Audio használatával](#)”.
- Amikor a headset a Classic Audio használatával van az Android-okostelefonhoz csatlakoztatva, az [LE Audio connection setting for headphones] beállítását [LE Audio Priority] értékre kell állítania a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban, és ismét párosítania kell a headsetet az Android-okostelefonnal. Részletekért lásd: „[Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása az LE Audio használatával](#)”.
- Ha az LE Audio funkciót támogató számítógépre csatlakozik, a számítógépen kapcsolja be az LE Audio beállítást.

Kapcsolódó témák

- [Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása az LE Audio használatával](#)
- [Ügyfél-támogatási webhelyek](#)

Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset
WF-1000XM5

Nem válthat vissza a Classic Audio-kapcsolatra.

- Ha Classic Audio-kapcsolatra szeretne váltani, használja a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást. Részletekért lásd: „[Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása az LE Audio használatával](#)”.
- Ha a csatlakozási beállítások módosítása után a csatlakozás sikertelen, törölje a párosítási információkat és végezze el újra a párosítást.
- Ha nem tud a [Classic Audio only (conventional connection method)] lehetőségre váltani a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban, inicializálja a headsetet.

Kapcsolódó témák

- [Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása az LE Audio használatával](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset
WF-1000XM5

A fül dugóvégek megsérülhetnek vagy elveszhetnek.

- A fül dugóvégek fogyóeszköznek minősülnek. Ha a fül dugóvégek sérültek és cserére szorulnak, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony-forgalmazóval, vagy szerezzen be külön megvásárolható EP-NI1010 sorozatú * fül dugóvégeket.

* Előfordulhat, hogy egyes országokban vagy régiókban nem támogatott.

Az alábbi óvintézkedések betartásával megelőzheti a fül dugóvégek gyors elhasználódását, így tovább használhatja őket.

- Ne mossa le a végeket vízzel, ne törölje át nedves törülközővel, és ne használjon szerves oldószereket, például alkoholt a tisztításukhoz, mert ezek a fül dugóvégek idő előtti elhasználódásához vezethetnek.



- A papírral való dörzsölés, éles fémtárgyak, szögek, ragasztószalag stb. használata károsíthatja vagy deformálhatja a fül dugóvégeket.
- A fül dugóvégeket ne a poliuretánhabos részüknél fogva húzza ki. Ha ez leválik, a fül dugóvég nem fog működni.
- A fül dugóvég poliuretánhabos részét ne tegye ki nyomásnak túl hosszú időn keresztül. Ez deformálódáshoz vezethet, és a fül dugóvég eredeti alakjának helyreállítása nehézségekbe ütközhet.
- Ha a fül dugóvégek eláznak, alaposan csöpögtesse ki belőlük a folyadékot, és a használat vagy tárolás előtt győződjön meg arról, hogy a fül dugóvégek teljesen megszáradtak.
- Ha a fül dugóvégek repedezettek, lehámlottak vagy letört részek találhatók rajtuk, akkor ne használja ezeket. Ha a fül dugóvégek elhasználódnak, akkor nem tudják elérni a megfelelő hangminőséget vagy a zajsűrő hatást, és sérüléseket vagy betegségeket okozhatnak, mivel a fül dugóvégek leválhatnak, és a fülben maradhatnak.

Kapcsolódó témák

- [Karbantartás](#)

Vezeték nélküli zajsűrítő sztereó headset
WF-1000XM5

Ha megfájdul a füle.

- Ha úgy érzi, hogy a fülugóvégek mérete nem illeszkedik a füléhez, cserélje ki a fülugóvégeket. Amikor más méretű fülugóvégre vált, a nagyobbaktól a kisebbek felé haladva próbálja ki a különböző méretűeket. Előfordulhat, hogy a jobb és a bal fülben eltérő a fülugóvég megfelelő mérete. A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás segítséget nyújt a legmegfelelőbb fülugóvégek kiválasztásában, hogy optimális zajsűrítési hatást, hangminőséget stb. érhessen el.
- Ellenőrizze, hogy megfelelően viseli-e a headsetet a füleiben.
- Ha hosszú ideig viseli a headsetet, az fülfájáshoz vezethet. A headset használata közben rendszeresen tartson szünetet.

Tipp

- A megfelelő fülugóvég kiválasztását segítő funkció azt méri, mennyire illeszkednek légmentesen a fülugóvégek, illetve hogy helyesen vannak-e behelyezve a fülbe. Válassza ki a kényelmesen illeszkedő méretet.

Kapcsolódó témák

- [A fülugóvégek cseréje](#)
- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)
- [A headset viselése](#)


Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000XM5

A headset alaphelyzetbe állítása

Ha a headset nem kapcsolható be, vagy nem működtethető annak ellenére, hogy be van kapcsolva, állítsa alaphelyzetbe a headsetet.


1 Helyezze be a két headsetegységet a töltőtokba.

Hagyja nyitva a töltőtök fedelét.

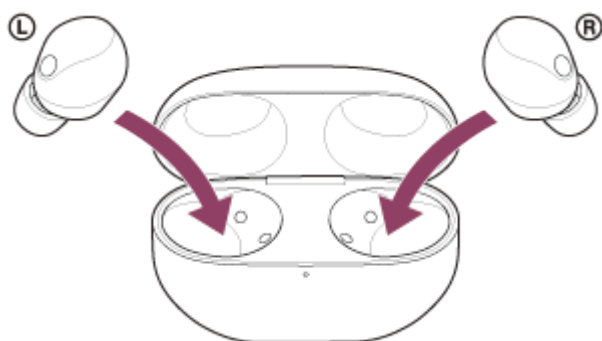

2 Nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 20 másodpercig vagy tovább a töltőtök hátulján található visszaállítási gombot.

Nagyjából 15 másodperc elteltével a töltőtök (narancssárga) jelzőfénye körülbelül 5 másodpercig lassan villogni fog.

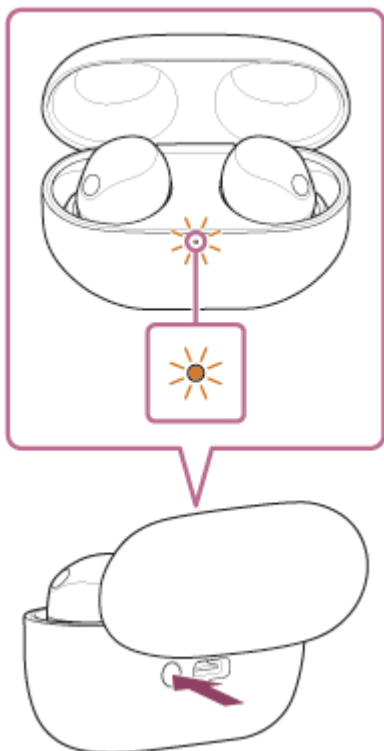

Ezt követően a töltőtök jelzőfénye kikapcsol, és a headset vissza lesz állítva.

Megjegyzés

- Ne vegye le az ujját a töltőtokon lévő visszaállítás gombról, amíg a jelzőfény (narancssárgán) villog. Ha leveszi az ujját, inicializálja a headsetet.

3 Ellenőrizze, hogy kikapcsol-e a jelzőfény, majd emelje fel az ujját.

A párosítási információk és egyéb beállítások megőrződnek.

Ha a headset az alaphelyzetbe állítása után sem működik megfelelően, állítsa vissza a headsetet a gyári értékekre.

Oktatóvideó

Tekintse meg a visszaállítást bemutató videót.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0060/h_zz/

Kapcsolódó témák

- [A headset gyári értékekre állítása](#)

5-048-299-91(3) Copyright 2023 Sony Corporation


Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000XM5

A headset gyári értékekre állítása

Ha a headset az alaphelyzetbe állítás után sem működik megfelelően, inicializálja a headsetet.


1 Helyezze be a két headsetegységet a töltőtokba.

Hagyja nyitva a töltőtok fedelét.

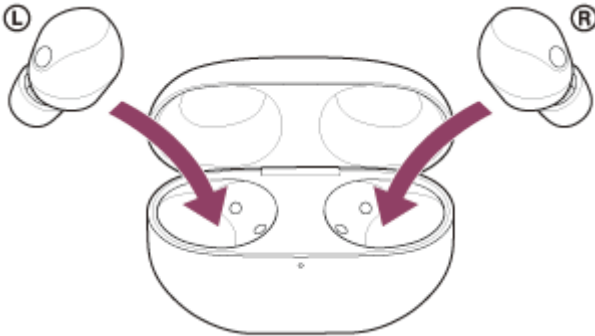


2 Nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 15 másodpercig vagy tovább a töltőtok hátulján található visszaállítás gombot.

A töltőtok jelzőfénye (kéken) felvillan kétszer egymás után, majd a jelzőfény (narancssárgán) villogni kezd.

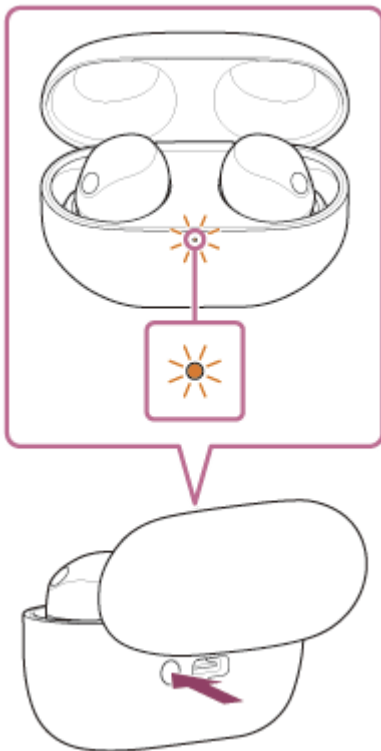

3 Legfeljebb 5 másodperccel azután, hogy a töltőtok jelzőfénye (narancssárgán) villogni kezd, engedje el a gombot.

Ha az inicializálás befejeződött, a töltőtok (zöld) jelzőfénye 4 alkalommal felvillan.

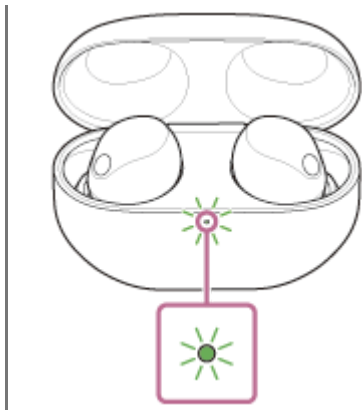

Ez a művelet visszaállítja a hangerő- és egyéb beállításokat a gyári értékekre, és törli a párosítási információkat. Ebben az esetben törölje a csatlakoztatott eszközről a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket. Ha a headset a gyári értékekre állítás után sem működik megfelelően, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony-forgalmazóval.

Oktatóvideó

Tekintse meg az inicializálást bemutató videót.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0061/h_zz/

Tipp

- A headsetet a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással is inicializálhatja.

Megjegyzés

- Ha a töltőtok akkumulátorának energiaszintje nem elegendő, a headset inicializálása nem kezdődik meg. Töltse fel a töltőtokot.
- Ha a töltőtok (zöld) jelzőfénye nem villan fel 4 alkalommal az **3** . lépés elvégzése után, a headset nem lett inicializálva. Próbálkozzon újra a **2** . lépéstől.
- Ha a headset megvásárlása után frissítette a szoftvert, a szoftver még a headset inicializálása után is frissített állapotban marad.
- Ha a hangos útmutatás nyelvének módosítása után a headset inicializálásával visszaállítja a gyári beállításokat, a nyelv nem áll vissza a gyári beállításra.

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-1000XM5

Műszaki adatok

Headset

Tápellátás:

DC 3,85 V: Beépített, újratölthető lítium-ion akkumulátor
DC 5 V: USB használatával történő töltéskor

Üzemi hőmérséklet:

0 °C – 40 °C

Töltési idő:

Kb. 1,5 óra (headset)
Kb. 2 óra (töltőtök)

Megjegyzés

- A töltési és az üzemidő a kodek és a használati körülmények függvényében változhat.

Tömeg:

Kb. 5,9 g × 2 (headset (füldugóvégekkel együtt (M)))
Kb. 39 g (töltőtök)

Kommunikációs műszaki adatok

Kommunikációs rendszer:

Bluetooth specifikáció, 5.3 verzió

Kimenet:

Bluetooth Power Class 1 specifikáció

Legnagyobb kommunikációs távolság:

A hatótáv kb. 10 méter ¹⁾

Frekvenciasáv:

2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Kompatibilis Bluetooth-profilok ²⁾:

A2DP/AVRCP/HFP/HSP
TMAP/CSIP/MCP/VCP/CCP

Támogatott kodek ³⁾:

SBC
AAC
LDAC
LC3

Átviteli tartomány (A2DP):

20 Hz – 20 000 Hz (Mintavételi frekvencia: 44,1 kHz)

20 Hz – 40 000 Hz (Mintavételi frekvencia: LDAC 96 kHz, 990 kbps)

- 1) A tényleges tartomány olyan tényezőktől függ, mint az eszközök közötti akadályok, a mikrohullámú sütő körüli mágneses mezők, a sztatikus elektromosság, a vétel érzékenysége, az antenna teljesítménye, az operációs rendszer, a szoftveres alkalmazás stb.
- 2) A standard Bluetooth-profilok megjelölik az eszközök közötti Bluetooth-kommunikáció célját.
- 3) Kodek: Az audiojelek tömörítési és átalakítási formátuma

A kialakítás és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Kompatibilis iPhone/iPod típusok

iPhone SE (3. generációs)

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone SE (2. generációs)

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone SE

iPhone 6s Plus

iPhone 6s

iPod touch (7. generációs)

(2023 márciusától)