

SONY

Przewodnik pomocniczy

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5




Model: YY2963

Skrócona instrukcja uruchamiania

 Aby zapobiec spaleniu lub nieprawidłowemu działaniu z powodu zamoczenia


Pobierz aplikację i wykonaj ustawienia zestawu słuchawkowego



Aby korzystać ze wszystkich funkcji i ulepszonych parametrów pracy, zaktualizuj oprogramowanie zestawu słuchawkowego i aplikację „Sony | Headphones Connect” do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć pod następującym adresem:

<https://www.sony.net/elesupport/>

Rozpocznij użytkowanie

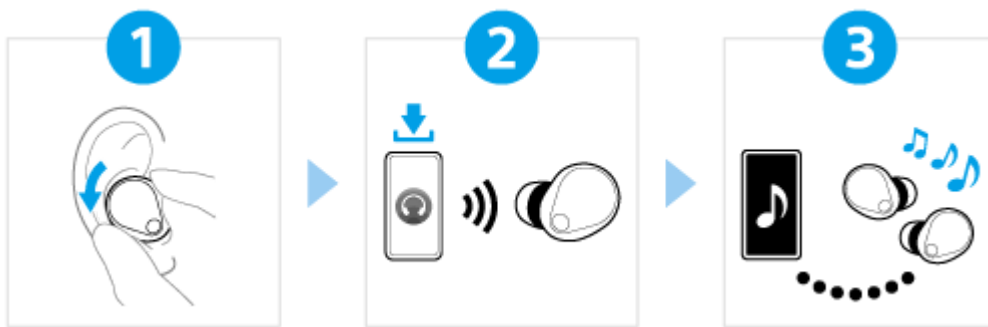

1 Zakładanie zestawu słuchawkowego



Wystarczy obrócić słuchawki zestawu słuchawkowego na boki, aby wyjąć je z etui z funkcją ładowania.

Założ słuchawki zestawu słuchawkowego, przekręcając je i wsuwając wkładki słuchawkowe głęboko do kanałów słuchowych.



2 Nawiązywanie połączenia BLUETOOTH®



Zestaw słuchawkowy włącza się po wyjęciu słuchawek zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania.

Postępuj zgodnie z instrukcjami pobranej aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

3 Obsługa zestawu słuchawkowego



Dotknij środka czujnika dotykowego opuszką palca wskazującego.

Lewa

- : Aby przełączyć funkcję tłumienia szumów i tryb dźwięków otoczenia
- : Quick Access (wymaga ustawień w aplikacji „Sony | Headphones Connect”)
- : Quick Access (wymaga ustawień w aplikacji „Sony | Headphones Connect”)
- ...: Aby zmniejszyć głośność
- : Aby aktywować tryb bacznej uwagi

Prawa

- : Aby odtwarzać lub wstrzymywać muzykę
- : Aby przejść do początku następnego utworu
- : Aby przejść do początku poprzedniego utworu (lub bieżącego utworu podczas odtwarzania)
- ...: Aby zwiększyć głośność
- : Aby użyć lub anulować funkcję pomocy głosowej (Google™ app/Siri)

Powiązana informacja

[Ręczne nawiązywanie połączenia Bluetooth](#)

[Ładowanie zestawu słuchawkowego](#)

Czynności wstępne

[Możliwości oferowane przez funkcję Bluetooth](#)

[Informacje o wskazówkach głosowych](#)

Dostarczone wyposażenie

- [Sprawdzanie zawartości opakowania](#)
 - [Wymiana wkładek słuchawkowych](#)
-

Części i elementy sterujące

- [Funkcje i lokalizacja poszczególnych elementów](#)
 - [Informacje o wskaźniku](#)
-

Noszenie zestawu nagłownego

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
 - [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
-

Obsługa zestawu słuchawkowego

- [Informacje o czujniku dotykowym](#)
 - [Używanie Quick Access](#)
-

Zasilanie/ładowanie

- [Ładowanie](#)
 - [Dostępny czas pracy](#)
 - [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)
 - [Włączanie zestawu nagłownego](#)
 - [Wyłączanie zestawu nagłownego](#)
-

Podłączanie

[Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)

Łatwa konfiguracja za pomocą aplikacji

- [Podłączanie za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”](#)
-

Smartfon z systemem Android

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android](#)
 - [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android za pomocą LE Audio](#)
 - [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)
-

iPhone (urządzenia z systemem iOS)

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone](#)
-

[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone](#)

Komputery

[Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows® 11\)](#)

[Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows 10\)](#)

[Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Mac\)](#)

[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 11\)](#)

[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 10\)](#)

[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Mac\)](#)

Inne urządzenia obsługujące technologię Bluetooth

[Parowanie i nawiązywanie połączenia z urządzeniem Bluetooth](#)

[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem Bluetooth](#)

Połączenie wielopunktowe

[Nawiązywanie połączenia między zestawem nagłownym a 2 urządzeniami równocześnie \(połączenie wielopunktowe\)](#)

[Przełączanie dźwięku pomiędzy wieloma urządzeniami za pomocą „przełącznik dźwięku”](#)

Słuchanie muzyki

Słuchanie muzyki za pośrednictwem połączenia Bluetooth

[Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)

[Sterowanie urządzeniem audio \(połączenie Bluetooth\)](#)

[Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

[Informacje o funkcji 360 Reality Audio](#)

Funkcja tłumienia szumów

[Co to jest tłumienie szumów?](#)

[Użycie funkcji tłumienia szumów](#)

Słuchanie dźwięków otoczenia

[Słuchanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki \(tryb dźwięków otoczenia\)](#)

[Szybkie słuchanie dźwięków otoczenia \(tryb bacznej uwagi\)](#)

[Rozmowa z inną osobą podczas noszenia zestawu nagłownego \(Speak-to-Chat\)](#)

Tryb jakości dźwięku

[Informacje o trybie jakości dźwięku](#)

[Obsługiwane kodeki](#)

[Informacje o funkcji DSEE Extreme](#)

Wykonywanie rozmów telefonicznych

[Odbieranie rozmowy](#)

[Wykonywanie rozmowy](#)

[Funkcje rozmów telefonicznych](#)

[Nawiązywanie połączenia wideo na komputerze](#)

[Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

Użycie funkcji pomocy głosowej

[Korzystanie z Asystenta Google](#)

[Używanie Amazon Alexa](#)

[Użycie funkcji pomocy głosowej \(Google app\)](#)

[Użycie funkcji pomocy głosowej \(Siri\)](#)

Używanie aplikacji

[Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

[Instalowanie aplikacji „Sony | Headphones Connect”](#)

[Dostęp do informacji dotyczących wsparcia z aplikacji „Sony | Headphones Connect”](#)

[Jak aktualizować oprogramowanie \(dla wygody użytkownika zestawu nagłownego\)](#)

Możliwości oferowane przez usługi partnerskie

[Możliwości oferowane przez usługi partnerskie](#)

Ważne informacje

[Środki ostrożności](#)

[Po zakończeniu używania zestawu nagłownego](#)

[Konserwacja](#)

[Aby zapobiec spaleni lub nieprawidłowemu działaniu z powodu zamoczenia](#)

[Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania ulegną zamoczeniu](#)

[Licencje](#)

[Znaki towarowe](#)

Rozwiązywanie problemów

[Jak rozwiązać problem?](#)

Zasilanie/ładowanie

[Nie można włączyć zestawu nagłownego.](#)

[Nie można naładować zestawu słuchawkowego lub czas ładowania jest zbyt długi.](#)

[Dostępny czas pracy jest krótki, akumulator nie wystarcza na długo, czas pracy akumulatora lewej i prawej słuchawki zestawu słuchawkowego jest inny.](#)

Dźwięk

[Brak dźwięku, brak dźwięku z jednej strony.](#)

[Niski poziom dźwięku](#)

[Słychać szum lub nietypowy dźwięk.](#)

[Podczas odtwarzania dźwięku często pojawiają się przerwy.](#)

[Niska jakość dźwięku, brak dźwięku o niskiej częstotliwości.](#)

[Efekt funkcji tłumienia szumów jest niewystarczający.](#)

Obsługa

[Nie można obsługiwać zestawu słuchawkowego.](#)

Łączność Bluetooth

[Nie można wykonać parowania z urządzeniem Bluetooth.](#)

[Nie można nawiązać połączenia Bluetooth.](#)

[Nie słychać drugiej osoby lub głośność połączenia jest niska podczas połączeń/Drua osoba nie słyszy Cię lub jej głośność połączenia jest niska podczas połączeń.](#)

[Nie można ustawić połączenia LE Audio.](#)

[Nie można przełączyć się z powrotem na połączenie Classic Audio.](#)

Inne

[Wkładki słuchawkowe są uszkodzone lub zgubione.](#)

[Pojawia się ból ucha.](#)

Resetowanie lub inicjowanie zestawu nagłownego

[Resetowanie zestawu słuchawkowego](#)

[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Możliwości oferowane przez funkcję Bluetooth

Zestaw nagłowny korzysta z technologii bezprzewodowej Bluetooth, umożliwiając następujące funkcje.

Słuchanie muzyki

Można słuchać muzyki bezprzewodowo ze smartfona lub odtwarzacza muzyki itp.



Prowadzenie rozmów przez telefon

Można wykonywać lub odbierać rozmowy telefoniczne bez użycia rąk, trzymając smartfon lub telefon komórkowy w torebce lub kieszeni.



Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Informacje o wskazówkach głosowych

Przy ustawieniach fabrycznych, po włożeniu zestawu słuchawkowego w uszy zostanie odtworzona wskazówka głosowa w języku angielskim. Znaczenie wskazówek głosowych wyjaśniono w nawiasach.

Korzystając z aplikacji „Sony | Headphones Connect”, możesz zmienić język wskazówek głosowych, włączyć/wyłączyć wskazówki głosowe oraz ustawić głośność wskazówek głosowych. Aby uzyskać więcej informacji, patrz przewodnik pomocniczy aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- W przypadku automatycznego przechodzenia w tryb parowania poprzez włożenie słuchawek zestawu słuchawkowego do uszu po raz pierwszy po zakupie lub inicjalizacji zestawu słuchawkowego (gdy w zestawie słuchawkowym nie ma informacji o parowaniu) / W przypadku ręcznego wchodzenia w tryb parowania i założenia słuchawek zestawu słuchawkowego do uszu: „Pairing” (Parowanie)
- Gdy poziom naładowania akumulatora zestawu nagłośnionego jest niski: „Low battery” (Niski poziom naładowania akumulatora)
- W przypadku automatycznego wyłączenia ze względu na niski poziom naładowania akumulatora zestawu nagłośnionego: „Battery is empty” (Akumulator jest rozładowany)
- Podczas ustawiania głośności wskazówek głosowych: „Voice guidance test” (Test wskazówek głosowych)
- Gdy Asystent Google nie jest dostępny w smartfonie podłączonym do zestawu słuchawkowego, nawet podczas obsługi słuchawki zestawu słuchawkowego, do której przypisano Asystenta Google: „Google Assistant is not connected” (Asystent Google nie jest podłączony)
- Gdy funkcja Amazon Alexa nie jest dostępna w smartfonie podłączonym do zestawu słuchawkowego, nawet podczas obsługi słuchawki zestawu słuchawkowego, do której przypisano funkcję Amazon Alexa: „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again” (Urządzenie mobilne nie jest połączone lub należy otworzyć aplikację Alexa App i spróbować ponownie)
- Podczas obsługi asystenta głosowego po podłączeniu w trybie LE Audio: „The [Voice Assistant] is not available. Please open the Headphones Connect and check the [Voice Assistant] settings.” (Funkcja [Voice Assistant] nie jest dostępna. Otwórz Headphones Connect i sprawdź ustawienia [Voice Assistant].)
- Gdy funkcja [Connect to 2 devices simultaneously] jest włączona i opcja [LE Audio connection setting for headphones] jest ustawiona na [LE Audio Priority] w aplikacji „Sony | Headphones Connect” i po przełączeniu z połączenia Classic Audio na LE Audio: „Multipoint connection has been disabled. Please open the Headphones Connect and check the [Connect to 2 devices simultaneously] settings.” (Połączenie wielopunktowe zostało wyłączone. Otwórz Headphones Connect i sprawdź ustawienia [Connect to 2 devices simultaneously].)
- Gdy Quick Access nie jest dostępny z powodu wyłączenia Service Link: „Launch Headphones Connect to activate Service Link” (Uruchom Headphones Connect, aby aktywować Service Link)
- Gdy właściwa aplikacja nie jest uruchomiona, nawet po użyciu słuchawki zestawu słuchawkowego do której przypisano funkcję Quick Access: „App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device” (Aplikacja przypisana do Quick Access nie jest uruchomiona na urządzeniu mobilnym)
- Podczas obsługi Quick Access po podłączeniu w trybie LE Audio: „The Quick Access is not available. Please open the Headphones Connect and check the [Services] tab.” (Szybki dostęp nie jest dostępny. Otwórz Headphones Connect i sprawdź zakładkę [Services].)
- Po uruchomieniu bezpiecznej regulacji głośności: „The [Safe volume control] limits the volume.” (Funkcja [Safe volume control] ogranicza głośność.)

Uwaga

- Zmiana języka wskazówek głosowych może potrwać do około 20 minut.
- W przypadku zainicjowania przywrócenia ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego po zmianie języka wskazówek głosowych, nie zostaną przywrócone ustawienia fabryczne tego języka.
- Jeżeli wskazówki głosowe nie są słyszalne po zmianie języka wskazówek głosowych lub aktualizacji oprogramowania zestawu słuchawkowego, włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania,

aby je wyłączyć, a następnie wyjmij słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania, aby je ponownie włączyć.

5-048-299-81(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Sprawdzanie zawartości opakowania

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić, czy znajdują się w nim wszystkie elementy wymienione na liście. W przypadku brakujących elementów skontaktuj się ze sprzedawcą.
Liczby w () oznaczają ilość elementów.


Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów (1)

Przewód USB Type-C® (USB-A na USB-C®) (ok. 20 cm) (1)




Wkładki izolujące hałas (SS/S/M/L 2 sztuki)

- Wkładki słuchawkowe rozmiaru M są przymocowane do lewej i prawej słuchawki zestawu słuchawkowego w chwili zakupu.
Rozmiar wkładek słuchawkowych można określić w oparciu o kolor od wnętrza wkładek słuchawkowych.

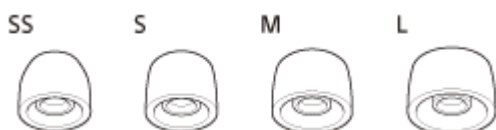

- Rozmiar SS:** czerwony
Rozmiar S: pomarańczowy
Rozmiar M: zielony
Rozmiar L: jasnoniebieski

Etui z funkcją ładowania (1)

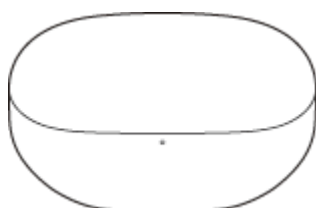

Dokumenty (1 zestaw)

Uwaga

- Wkładki słuchawkowe są elementami eksploatacyjnymi. Jeśli wkładki słuchawkowe są uszkodzone i wymagają wymiany, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą Sony lub kup serię EP-NI1010^{*}, sprzedawane oddzielnie.

^{*} Może nie być obsługiwany w niektórych krajach lub regionach.

- Wkładki słuchawkowe są uszkodzone lub zgubione.

5-048-299-81(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Wymiana wkładek słuchawkowych

Wkładki słuchawkowe rozmiaru M są przymocowane do lewej i prawej słuchawki zestawu słuchawkowego w chwili zakupu.

Jeśli rozmiar wkładek słuchawkowych nie pasuje do rozmiaru kanałów słuchowych lub zestaw słuchawkowy nie jest poprawnie włożony w uszy, obsługa za pomocą stukania lub wykrywanie mowy funkcji Speak-to-Chat może nie działać prawidłowo lub uzyskanie odpowiedniej jakości dźwięku, efektów tłumienia szumów lub wydajności połączeń może nie być możliwe.

W takim przypadku spróbuj wykonać następujące czynności.


- Zmień wkładki słuchawkowe na takie, które lepiej przylegają do uszu. Zmieniając wkładki słuchawkowe, wypróbuj rozmiary wkładek w kolejności od większych do mniejszych. Najbardziej odpowiedni rozmiar wkładek słuchawkowych dla lewego i prawego ucha może być inny.
- Aplikacja „Sony | Headphones Connect” pomoże Ci określić, które wkładki słuchawkowe najlepiej Ci odpowiadają, aby uzyskać optymalny efekt funkcji tłumienia szumów, jakość dźwięku itp.
- Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest prawidłowo włożony w uszy. Noś zestaw słuchawkowy tak, aby wkładka słuchawkowa znajdowała się jak najgłębiej w przewodzie słuchowym.

Wskazówka

- Funkcja, która określa optymalne wkładki słuchawkowe, mierzy szczelność wkładek słuchawkowych i określa, czy słuchawki zestawu słuchawkowego są prawidłowo noszone w uszach. Wybierz rozmiar, który pasuje wygodnie.

Wkładki izolujące hałas

Rozmiar wkładek słuchawkowych można określić w oparciu o kolor od wnętrza wkładek słuchawkowych.

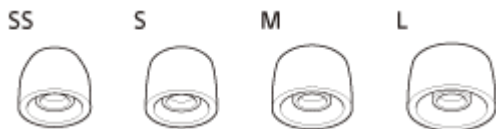

Rozmiar SS: czerwony


Rozmiar S: pomarańczowy

Rozmiar M: zielony

Rozmiar L: jasnoniebieski


1 Zdejmij wkładkę słuchawkową.

Przytrzymaj zestaw słuchawkowy i przekręć wkładkę słuchawkową, obracając ją, aby ją wyciągnąć. Przy wyjmowaniu wkładki słuchawkowej nie wolno ścisnąć jej końcówki.

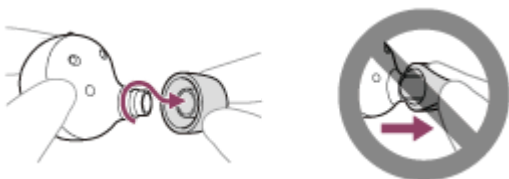

2 Załóż wkładkę słuchawkową.

Mocno wciśnij końcówkę wkładki słuchawkowej do kanału dźwiękowego (kanał wyjściowy dźwięku) w zestawie słuchawkowym, tak aby końcówka wkładki słuchawkowej zakryła wewnętrzny koniec kanału dźwiękowego. Wkładki słuchawkowe należy zakładać tak, aby nie były luźne ani przekrzywione.

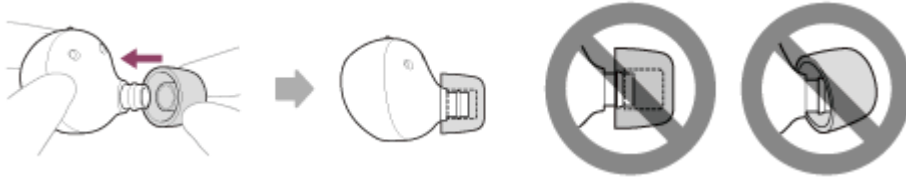

Jeśli wkładka słuchawkowa nie jest całkowicie założona, wkładka słuchawkowa może zostać wyjęta z zestawu słuchawkowego, a jakość dźwięku, efekty funkcji tłumienia szumów i możliwość zakładania mogą ulec pogorszeniu.

3 Sprawdź, czy końcówka wkładki słuchawkowej jest dobrze zamocowana.

Przekręć końcówkę wkładki słuchawkowej na jedną stronę i sprawdź, czy trzonek końcówki wkładki słuchawkowej całkowicie zakrywa kanał dźwiękowy w słuchawkach zestawu słuchawkowego.



Uwaga

- Wkładki słuchawkowe są elementami eksploatacyjnymi.
- Unikaj mycia wodą, wilgotnych chusteczek i rozpuszczalników organicznych, takich jak alkohol, ponieważ mogą one spowodować przedwczesne pogorszenie jakości.



- Końcówki wkładek słuchawkowych niszczą się w wyniku długotrwałego użytkowania i przechowywania. Gdy są popękane, obrane lub rozdrobnione części, powstrzymaj się od ich używania.
Jeśli stan wkładek słuchawkowych pogorszy się, nie będą zapewniać odpowiedniej jakości dźwięku ani efektów funkcji tłumienia szumów, mogą wywołać urazy lub choroby, ponieważ wkładki słuchawkowe mogą się odpaść i pozostać w uchu.
- Ponieważ wkładki słuchawkowe dokładniej przylegają do uszu, może to powodować ból uszu. W przypadku odczucia dyskomfortu należy zaprzestać ich używania.
- Nie należy ciągnąć za część z pianki poliuretanowej wkładek słuchawkowych. Jeśli zostanie oddzielona od wkładki słuchawkowej, nie będzie działać.
- Nie należy wystawiać pianki poliuretanowej wkładek słuchawkowych na długotrwały nacisk. Może to spowodować odkształcenie, a przywrócenie wkładki słuchawkowej do pierwotnego kształtu może być trudne.
- Gdy wkładki słuchawkowe ulegną zabrudzeniu, nie należy myć ich w wodzie, ale zetrzeć brud suchą szmatką. Nie używaj alkoholu itp., ponieważ może to przyspieszyć niszczenie.
- Gdy wkładki słuchawkowe nasiąkną, dobrze wyciśnij płyn i upewnij się, że wkładki słuchawkowe są wysuszone przed użyciem lub przechowywaniem.
- Różne rozmiary otworów na części z pianki poliuretanowej wkładek słuchawkowych nie wpływają na jakość dźwięku.
- Po założeniu zestawu słuchawkowego może być słyszalny dźwięk pęknięcia. Nie oznacza to jednak wadliwego działania.
- Materiały piankowe mogą twardnieć w niskiej temperaturze. Przed użyciem lekko rozgrzej wkładki słuchawkowe.

- Gdy temperatura otoczenia lub temperatura użytkownika jest wysoka, powrót pianki poliuretanowej do pierwotnego kształtu może zająć trochę czasu.
- Jeśli uważasz, że basy są niewystarczające (lub że jakość dźwięku się pogorszyła), wymień wkładki słuchawkowe na nowe.



Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Konserwacja](#)

5-048-299-81(3) Copyright 2023 Sony Corporation


Funkcje i lokalizacja poszczególnych elementów

Zestaw słuchawkowy

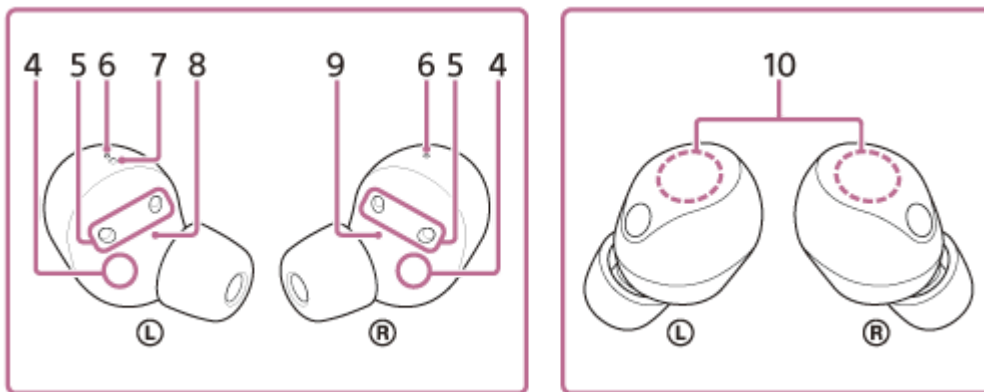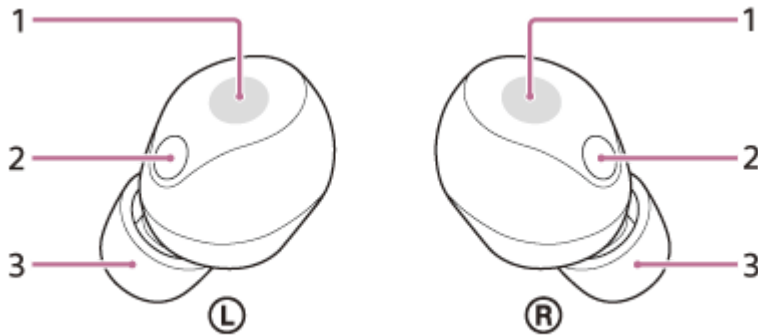

1. Czujniki dotykowe (lewy, prawy)
2. Mikrofony (lewy, prawy)
Wychwytuje dźwięk Twojego głosu (podczas rozmowy przez telefon lub w trybie Speak-to-Chat) i hałas (podczas korzystania z funkcji tłumienia szumów/trybu dźwięków otoczenia).
3. Wkładki słuchawkowe (lewy, prawy)
4. Czujniki podczerwieni (lewy, prawy)
5. Porty ładowania (lewy, prawy)
6. Otwory wentylacyjne (lewy, prawy)
7. Wyczuwalna wypukłość
Na lewej słuchawce zestawu słuchawkowego jest wyczuwalna wypukłość.
8. Oznaczenie **L** (lewa)
9. Oznaczenie **R** (prawa)
10. Wbudowane anteny (lewa, prawa)

Etui z funkcją ładowania

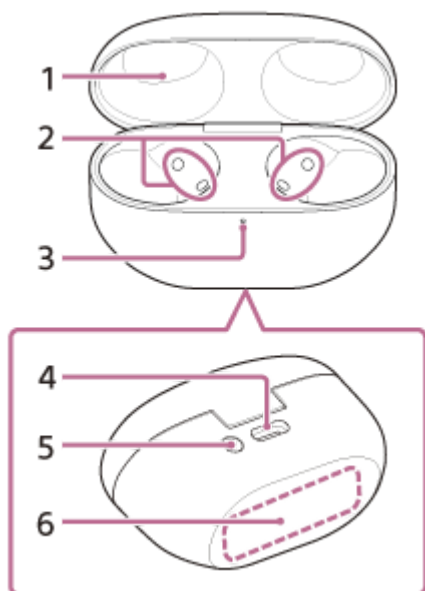

1. Pokrywka
2. Porty ładowania (lewy, prawy)
3. Wskaźnik (zielony/pomarańczowy/niebieski)
Wskazuje pozostały czas pracy akumulatora zestawu słuchawkowego i etui z funkcją ładowania, stan ładowania lub stan trybu parowania.
4. Gniazdo USB Type-C
Za pomocą dostarczonego przewodu USB Type-C podłącz etui z funkcją ładowania do komputera lub do gniazdka sieciowego za pomocą dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB, aby jednocześnie ładować zestaw słuchawkowy i etui z funkcją ładowania.
5. Przycisk parowania/resetowania/inicjowania
Używane podczas wchodzenia w tryb parowania, resetowania lub inicjowania zestawu słuchawkowego.
6. Powierzchnia styku dla ładowania Qi

Powiązany temat

- [Informacje o wskaźniku](#)
- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Informacje o wskaźniku

Można sprawdzić różne stany zestawu słuchawkowego/etui z funkcją ładowania, korzystając ze wskaźnika na etui z funkcją ładowania.

● : świeci na zielono / ● : świeci na pomarańczowo / ● : świeci na niebiesko / -: nie świeci



Wskazanie poziomu naładowania akumulatora

Gdy obie słuchawki zestawu słuchawkowego są przechowywane w etui z funkcją ładowania: wyświetla pozostały poziom naładowania akumulatora słuchawki zestawu słuchawkowego dla lewej lub prawej słuchawki zestawu słuchawkowego o mniejszym stanie naładowania akumulatora.


Gdy lewa lub prawa słuchawka zestawu słuchawkowego jest przechowywana w etui z funkcją ładowania: wyświetla pozostały poziom naładowania akumulatora słuchawki zestawu słuchawkowego przechowywanej w etui z funkcją ładowania.


Gdy obie słuchawki zestawu nagłownego są wyjęte z etui z funkcją ładowania: wyświetla poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania.

Po otwarciu lub zamknięciu pokrywy etui z funkcją ładowania, odłączeniu przewodu USB Type-C po zakończeniu ładowania wskaźnik zapala się w następujący sposób w zależności od poziomu naładowania akumulatora.






















- Gdy zestaw słuchawkowy jest przechowywany w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego wynosi 95% lub więcej / Gdy zestaw słuchawkowy nie jest przechowywany w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania wynosi 31% lub więcej
 - - - - - (świeci na zielono przez około 6 sekund)
- Gdy zestaw słuchawkowy jest przechowywany w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego wynosi między 94% a 1% / Gdy zestaw słuchawkowy nie jest przechowywany w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania wynosi między 30% a 1%
 - - - - - (świeci na pomarańczowo przez około 6 sekund)
- Gdy zestaw słuchawkowy jest przechowywany w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego jest mniejszy niż 1% / Gdy zestaw słuchawkowy nie jest przechowywany w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania wynosi mniej niż 1%
 - - - - - (wyłącza się)

Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego zostaną wyjęte z etui z funkcją ładowania lub gdy słuchawki zestawu słuchawkowego są włożone do etui z funkcją ładowania, wskaźnik zapala się w następujący sposób w zależności od poziomu naładowania akumulatora.










- Gdy zestaw słuchawkowy jest przechowywany w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego wynosi 95% lub więcej / Gdy zestaw słuchawkowy nie jest przechowywany w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania wynosi 31% lub więcej
 - - - - - (świeci na zielono przez około 3 sekundy)
- Gdy zestaw słuchawkowy jest przechowywany w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego wynosi między 94% a 1% / Gdy zestaw słuchawkowy nie jest przechowywany w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania wynosi między 30% a 1%

-  - - - - - (świeci na pomarańczowo przez około 3 sekundy)
- Gdy zestaw słuchawkowy jest przechowywany w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego jest mniejszy niż 1% / Gdy zestaw słuchawkowy nie jest przechowywany w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania wynosi mniej niż 1% - - - - - (wyłącza się)














Stan ładowania

- Podczas ładowania słuchawek zestawu słuchawkowego / Podczas ładowania etui z funkcją ładowania  (świeci się na pomarańczowo)
- Gdy akumulator jest w pełni naładowany, gdy rozpoczyna się ładowanie słuchawek zestawu słuchawkowego / etui z funkcją ładowania  - - - - - (świeci się na pomarańczowo przez około 1 minutę, a następnie gaśnie)
- Gdy akumulator zostanie w pełni naładowany i ładowanie jest zakończone - - - - - (wyłącza się)
- Podczas ładowania, gdy pokrywa etui z funkcją ładowania jest otwierana lub zamykana / Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego są umieszczane w etui z funkcją ładowania lub z niego wyjmowane  - - - - -  (podczas ładowania świeci na pomarańczowo, wyłącza się na około 0,5 sekundy, a następnie ponownie świeci na pomarańczowo)
- Nieprawidłowa temperatura ładowania  -  - - - - -  -  - - - - -  -  - - - - - (wielokrotnie miga dwa razy na pomarańczowo w odstępie około 1 sekundy)
- Gdy podczas ładowania wystąpi błąd i ładowanie nie może zostać wykonane  - -  - -  - -  - -  - - (wielokrotnie miga powoli na pomarańczowo w odstępie około 0,5 sekundy)
- Nieprawidłowa kombinacja lewej i prawej słuchawki zestawu słuchawkowego  -  -  - - - - -  -  -  - - - - - (wielokrotnie miga 3 razy na pomarańczowo w odstępie około 1,3 sekundy)

Status połączenia Bluetooth

- Tryb parowania   - - - - -   - - - - - (wielokrotnie miga dwa razy na niebiesko)
- Proces połączenia zakończony      ... (miga 10 razy na niebiesko)
 Wskazuje, kiedy jedna lub obie słuchawki zestawu słuchawkowego są przechowywane w etui z funkcją ładowania.

Inne

- Gdy etui z funkcją ładowania jest otwarte podczas automatycznej aktualizacji oprogramowania  -  - - - - -  -  - - - - -  -  - - - - - (miga wielokrotnie na pomarańczowo i niebiesko w odstępie około 0,6 sekundy)
- Przygotowanie do rozpoczęcia resetowania / Przygotowanie do rozpoczęcia inicjalizacji  - - -  - - -  - - - (miga powoli na pomarańczowo przez około 5 sekund w odstępach około 0,7 sekundy około 15 sekund po pierwszym naciśnięciu przycisku resetowania/inicjalizacji z tyłu etui z funkcją ładowania)
 Szczegółowe informacje zawiera sekcja „[Resetowanie zestawu słuchawkowego](#)” lub „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)”.
- Ukończono inicjowanie  -  -  -  (miga 4 razy na zielono w odstępie około 0,3 sekundy)
 Szczegółowe informacje zawiera sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)”.

Wskazówka

- Gdy zestaw słuchawkowy jest założony, można sprawdzić różne stany zestawu słuchawkowego za pomocą dźwięku powiadomienia lub wskazówek głosowych.

Powiązany temat


- Ładowanie
- Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora
- Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”
- Jak aktualizować oprogramowanie (dla wygody użytkownika zestawu nagłownego)
- Resetowanie zestawu słuchawkowego
- Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego
- Informacje o wskazówkach głosowych

5-048-299-81(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Zakładanie zestawu słuchawkowego


- 1** Połóż słuchawki zestawu słuchawkowego na bokach i wyjmij je z etui z funkcją ładowania.

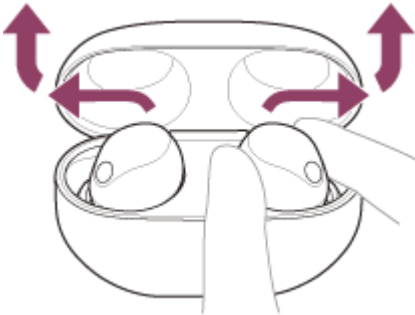

Zestaw nagłowny włączy się automatycznie.


- 2** Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do uszu.

Umieść słuchawkę zestawu nagłownego oznaczoną **Ⓛ** (lewa) w lewym uchu, a słuchawkę zestawu nagłownego oznaczoną **Ⓡ** (prawa) w prawym uchu. Lewa słuchawka zestawu słuchawkowego ma wyczuwalną wypukłość. Jeśli masz trudności z włożeniem wkładek słuchawkowych do uszu, ścisnij je lekko przed założeniem zestawu słuchawkowego.

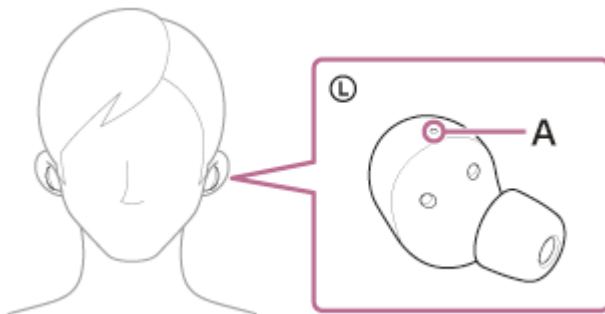

A: wyczuwalna wypukłość

Uważaj, aby nie dotknąć czujnika dotykowego podczas wkładania słuchawek zestawu słuchawkowego do uszu.

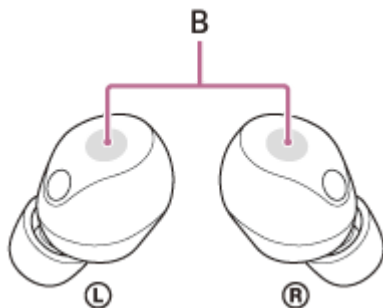

B: czujniki dotykowe (lewy, prawy)

- 3** Dostosuj dopasowanie słuchawek zestawu słuchawkowego do uszu.

Przytrzymaj i obróć zestaw słuchawkowy kciukiem, palcem wskazującym i środkowym, aby dopasować go do ucha.




Po włożeniu zestawu słuchawkowego do ucha, przytrzymaj palcami bok zestawu słuchawkowego i powoli wsuń wkładkę słuchawkową w kanał słuchowy.

Uwaga

- Dotknięcie czujnika dotykowego może spowodować uruchomienie zestawu słuchawkowego.

Sprawdź, czy pomiędzy wkładką słuchawkową a kanałem słuchowym jest szczelina, ponieważ wkładka słuchawkowa nie jest włożona do końca do ucha lub wkładka słuchawkowa ma niewłaściwy rozmiar.

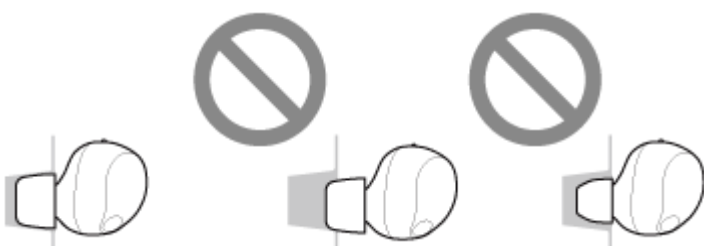

4 Skorzystaj z funkcji wideo w swoim smartfonie, aby sprawdzić dopasowanie do uszu.

Efekty funkcji tłumienia szumów mogą nie zostać osiągnięte w zależności od sposobu noszenia słuchawek zestawu słuchawkowego.

Jeśli użyjesz funkcji wideo w swoim smartfonie lub innym urządzeniu do nagrywania i sprawdzenia, jak słuchawki zestawu słuchawkowego leżą w uszach, możesz sprawdzić wrażenia podczas noszenia i zbliżyć się do odkrycia prawidłowego sposobu noszenia zestawu słuchawkowego.



5 Poczekaj około 10 sekund, aż kształt wkładek słuchawkowych ustabilizuje się.

Jeśli czujesz brak dopasowania, funkcja tłumienia szumów nie działa w wystarczającym stopniu lub jakość dźwięku o niskiej częstotliwości jest niewystarczająca, wypróbuj wkładki słuchawkowe o większym rozmiarze.

Jeśli słuchawki zestawu słuchawkowego wypadają podczas noszenia, wypróbuj mniejsze wkładki słuchawkowe.

Aby dźwięk był odpowiedniej jakości, funkcja tłumienia szumów działała prawidłowo i jakość dźwięku rozmów telefonicznych była odpowiedniej jakości

Jeśli rozmiar wkładek słuchawkowych nie pasuje do rozmiaru kanałów słuchowych lub zestaw słuchawkowy nie jest poprawnie włożony w uszy, obsługa za pomocą stukania lub wykrywanie mowy funkcji Speak-to-Chat może nie działać

prawidłowo lub uzyskanie odpowiedniej jakości dźwięku, efektów tłumienia szumów lub wydajności połączeń może nie być możliwe.

W takim przypadku spróbuj wykonać następujące czynności.

- Zmień wkładki słuchawkowe na takie, które lepiej przylegają do uszu. Zmieniając wkładki słuchawkowe, wypróbuj rozmiary wkładek w kolejności od większych do mniejszych. Najbardziej odpowiedni rozmiar wkładek słuchawkowych dla lewego i prawego ucha może być inny.
- Aplikacja „Sony | Headphones Connect” pomoże Ci określić, które wkładki słuchawkowe najlepiej Ci odpowiadają, aby uzyskać optymalny efekt funkcji tłumienia szumów, jakość dźwięku itp. Wykonaj [Determines Optimal Earbud Tips] i potwierdź wyświetlenie komunikatu [Earbud tips are air-tight.]. Jeśli na wyświetlaczu wyświetla się inny komunikat niż powyższy, powoli wsuń wkładkę słuchawkową do kanału słuchowego lub wymień ją na inną i wykonaj pomiar ponownie.
- Patrz etap ③ i sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest prawidłowo włożony w uszy. Noś zestaw słuchawkowy tak, aby wkładka słuchawkowa znajdowała się jak najgłębiej w przewodzie słuchowym.

Wskazówka

- Funkcja, która określa optymalne wkładki słuchawkowe, mierzy szczelność wkładek słuchawkowych i określa, czy słuchawki zestawu słuchawkowego są prawidłowo noszone w uszach. Wybierz rozmiar, który pasuje wygodnie.

Podczas zakładania i zdejmowania zestawu słuchawkowego

Przy ustawieniach fabrycznych wbudowane czujniki podczerwieni wykrywają, kiedy zestaw słuchawkowy jest wkładany lub wyjmowany z uszu, aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie muzyki oraz sterować czujnikami dotykowymi i wskazówkami głosowymi.

Po założeniu zestawu słuchawkowego

- Czujników dotykowych można używać do odtwarzania muzyki, wykonywania i odbierania połączeń itd.
- Usłyszysz powiadomienie lub wskazówkę głosową odpowiadającą operacji i statusowi.

Po zdjęciu zestawu słuchawkowego

- Podczas słuchania muzyki, gdy obie słuchawki zestawu nagłownego znajdują się w uszach, po wyjęciu jednej słuchawki zestaw nagłowny wstrzyma automatycznie odtwarzanie muzyki. Po ponownym założeniu zestawu słuchawkowego wznowia odtwarzanie muzyki.
- Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego nie są noszone przez około 15 minut po wyjęciu z etui z funkcją ładowania, zestaw słuchawkowy wyłącza się automatycznie, aby oszczędzać akumulator. Włącz zestaw słuchawkowy, dotykając czujnika dotykowego lub wkładając słuchawki zestawu słuchawkowego do uszu.
- Aby zapobiec nieprawidłowej reakcji zestawu słuchawkowego, nie można odtwarzać muzyki, nawiązywać i odbierać połączeń ani wykonywać innych operacji przez dotknięcie czujników dotykowych słuchawek zestawu słuchawkowego po wyjęciu go z uszu.

Wskazówka

- Można odtwarzać muzykę, wykonywać i odbierać połączenia itd. podczas noszenia tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego w uchu.
- Możesz skorzystać z aplikacji „Sony | Headphones Connect”, aby zmienić ustawienia, które automatycznie wstrzymują i wznowiają odtwarzanie muzyki lub automatycznie wyłączają zestaw słuchawkowy.

Powiązany temat


- [Wymiana wkładek słuchawkowych](#)
- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego

Można wyjąć jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania i używać słuchawki zestawu słuchawkowego samodzielnie.

W takim przypadku włączy się tylko słuchawka zestawu słuchawkowego wyjęta z etui z funkcją ładowania.

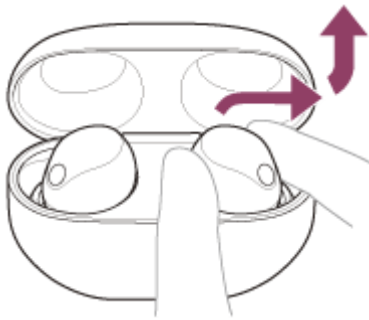

Po założeniu drugiej słuchawki zestawu słuchawkowego

Połączenie zostanie nawiązane automatycznie między lewą i prawą słuchawką zestawu słuchawkowego i będziesz słyszeć muzykę lub inny dźwięk w obu słuchawkach zestawu słuchawkowego.

Przypisywanie funkcji do czujników dotykowych

W zależności od włożonej słuchawki niektóre funkcje mogą być niedostępne w przypadku ustawień fabrycznych. W takim przypadku można zmienić przypisanie funkcji do czujników dotykowych za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Wskazówka


- Przy ustawieniach fabrycznych, funkcja odtwarzania muzyki jest przypisana do prawej słuchawki zestawu słuchawkowego. Podczas słuchania muzyki jednym uchem, po włożeniu tylko prawej słuchawki zestawu słuchawkowego w ucho, używaj czujnika dotykowego na prawej słuchawce zestawu słuchawkowego do odtwarzania muzyki. Po włożeniu tylko lewej słuchawki zestawu słuchawkowego w ucho używaj podłączonego urządzenia do odtwarzania muzyki.
- Kiedy odtwarzasz muzykę lub inny dźwięk stereo, mając założony tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk monofoniczny ze zmiksowanym lewym i prawym kanałem.
- Możesz także prowadzić rozmowy w trybie głośnomówiącym, nawet jeśli nosisz tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego. W przypadku odbierania połączenia przychodzącego, odbierz połączenie za pomocą słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz. Jeżeli włożysz do ucha drugą słuchawkę zestawu słuchawkowego w trakcie rozmowy z założoną tylko jedną słuchawką zestawu słuchawkowego, możesz rozmawiać z wykorzystaniem dwóch słuchawek zestawu słuchawkowego.

Powiązany temat

- [Sterowanie urządzeniem audio \(połączenie Bluetooth\)](#)
- [Funkcje rozmów telefonicznych](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)


Informacje o czujniku dotykowym

Czujnik dotykowy można stukać w celu wykonania różnych operacji, takich jak odtwarzanie muzyki, prowadzenie rozmów telefonicznych lub zmiana ustawienia funkcji tłumienia szumów.

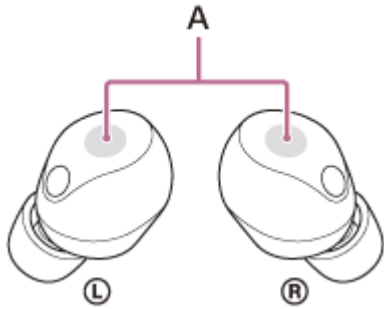

A: czujniki dotykowe (lewy, prawy)

Aby obsługiwać czujnik dotykowy, stuknij środek czujnika dotykowego palcem wskazującym.

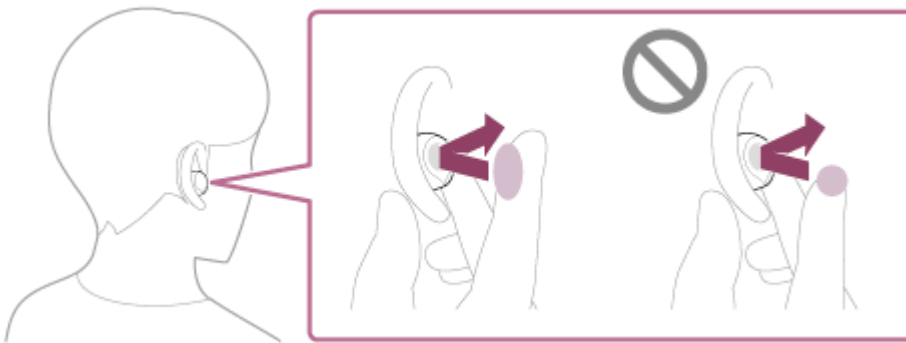

Niektóre dostępne operacje

	Lewy	Prawy
Stuknięcie	Przełączanie funkcji tłumienia szumów i trybu dźwięków otoczenia	Odtwarzanie lub wstrzymanie muzyki
Podwójne stuknięcie	Odbieranie lub kończenie połączenia	Przeskoczenie do początku kolejnego utworu Odbieranie lub kończenie połączenia
Potrójne stuknięcie	—	Przeskoczenie do początku poprzedniego utworu (lub bieżącego utworu w czasie odtwarzania)
Stuknij 4 lub więcej razy	Aby zmniejszyć głośność	Aby zwiększyć głośność
Przytrzymanie palca na czujniku dotykowym	Aby aktywować tryb bacznej uwagi	Użycie lub anulowanie funkcji pomocy głosowej (Google app/Siri)

Wskazówka

- Kiedy stukasz czujnik dotykowy wiele razy, stuknij go szybko w odstępie co około 0,3 sekundy.

- Przypisanie funkcji do czujników dotykowych lewej i prawej słuchawki zestawu słuchawkowego można zmienić przy użyciu aplikacji „Sony | Headphones Connect”. Można na przykład zmienić funkcję odtwarzania muzyki przypisaną w chwili zakupu do czujnika dotykowego na prawej słuchawce zestawu słuchawkowego na czujnik dotykowy na lewej słuchawce zestawu słuchawkowego.
Możesz także nie przypisywać żadnych funkcji.

Uwaga

- Czujników dotykowych nie można obsługiwać, gdy zestaw nagłowny nie jest założony. Po wyłączeniu funkcji automatycznego wyłączania wykrywania noszenia w aplikacji „Sony | Headphones Connect”, można używać czujników dotykowych, nawet gdy zestaw słuchawkowy nie jest założony.
- Gdy wykonywane są ustawienia początkowe dla Asystenta Google na smartfonie, przypisanie funkcji do czujników dotykowych może się automatycznie zmienić.
Sprawdź przypisanie funkcji do czujników dotykowych za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- Gdy wykonywane są ustawienia początkowe dla funkcji Amazon Alexa na smartfonie, przypisanie funkcji do czujników dotykowych może się automatycznie zmienić.
Sprawdź przypisanie funkcji do czujników dotykowych za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Sterowanie urządzeniem audio \(połączenie Bluetooth\)](#)
- [Funkcje rozmów telefonicznych](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Używanie Quick Access

Quick Access to funkcja, która umożliwi odtwarzanie treści w odpowiedniej aplikacji, po zwykłym stuknięciu czujnika dotykowego zestawu słuchawkowego.

- 1 Włóż słuchawki zestawu nagłownego do uszu i podłącz zestaw nagłowny do smartfona za pomocą połączenia Bluetooth.**
- 2 Uruchom aplikację „Sony | Headphones Connect” i przypisz usługi, które chcesz połączyć z Quick Access.**

Można przypisać różne usługi do [Double Tap] i [Triple Tap].
Więcej informacji o aplikacji „Sony | Headphones Connect” można znaleźć pod następującym adresem URL.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/
- 3 Uruchom aplikację usługi przypisanej do Quick Access.**
- 4 Stuknij czujnik dotykowy na lewej słuchawce , aby użyć Quick Access.**

W zależności od liczby dotknięć możesz uruchomić przypisaną usługę [Double Tap] lub [Triple Tap].

Wskazówka

- Można korzystać z Quick Access w zestawie słuchawkowym z czujnikiem dotykowym, do którego przypisano funkcję tłumienia szumów i funkcję przełączania trybu dźwięków otoczenia. Przy ustawieniach fabrycznych, ta funkcja jest przypisana do lewej słuchawki. Przypisanie funkcji do czujników dotykowych lewej i prawej słuchawki można zmienić przy użyciu aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- Aby użyć Quick Access musisz zainstalować odpowiednią aplikację na smartfonie i połączyć się z Internetem. Niektóre aplikacje mogą wymagać zalogowania się.
- Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat najnowszych specyfikacji Quick Access, patrz karta [Services] w aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- Możesz także przypisać tę samą usługę do [Double Tap] i [Triple Tap] w Quick Access.
- Jeżeli odpowiednia aplikacja nie uruchomi się po stuknięciu czujnika dotykowego zestawu słuchawkowego, wskazówka głosowa „App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device” (Aplikacja przypisana do Quick Access nie jest uruchomiona na urządzeniu mobilnym) będzie słyszalna w obu słuchawkach zestawu słuchawkowego (lub w założonej słuchawce zestawu słuchawkowego).

Uwaga

- Usługi przypisywane do Quick Access mogą różnić się w zależności od kraju lub regionu.

Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Możliwości oferowane przez usługi partnerskie](#)


Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Ładowanie


Zestaw słuchawkowy i etui z funkcją ładowania wyposażono we wbudowane akumulatory litowo-jonowe. Użyj dostarczonego przewodu USB Type-C, aby naładować zestaw słuchawkowy przed jego użyciem.

1 Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania.

Umieść lewą słuchawkę zestawu słuchawkowego (słuchawkę z wyczuwalną wypukłością) z powrotem w lewym otworze etui z funkcją ładowania, a prawą słuchawkę zestawu słuchawkowego w prawym otworze etui z funkcją ładowania. Każda słuchawka zestawu słuchawkowego zostanie umieszczona we właściwej pozycji w etui z funkcją ładowania przez wbudowany magnes.

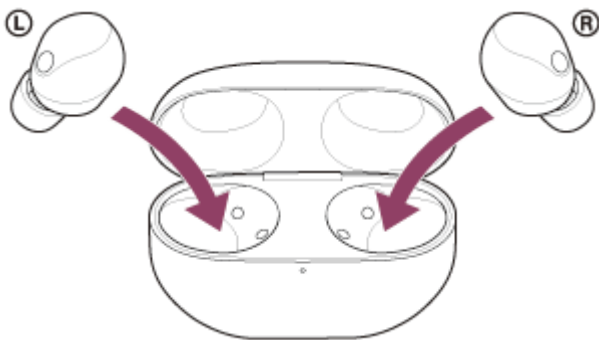


Gdy akumulator w etui z funkcją ładowania nie jest całkowicie rozładowany, zacznie świecić się wskaźnik (pomarańczowy lub zielony) na etui z funkcją ładowania przez około 3 sekundy. Ładowanie zestawu słuchawkowego rozpocznie się. Zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania.

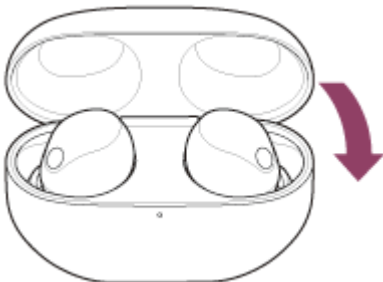

2 Podłącz etui z funkcją ładowania do gniazdka sieciowego.

Użyj dostarczonego przewodu USB Type-C i dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB.

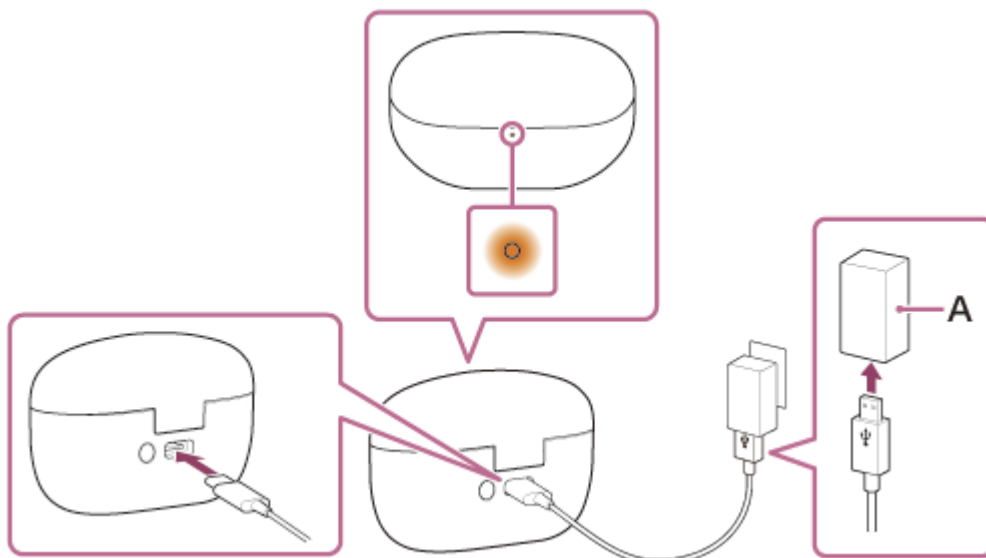

A: zasilacz sieciowy USB

Ładowanie zestawu nagłownego i etui z funkcją ładowania rozpoczyna się. Wskaźnik (pomarańczowy) etui z funkcją ładowania będzie się świecić.

Po zakończeniu ładowania, wskaźnik na etui z funkcją ładowania zgaśnie.

Odłącz przewód USB Type-C.

Informacje o czasie ładowania

Czas wymagany do pełnego naładowania zestawu słuchawkowego i etui z funkcją ładowania wynosi około 2 godzin*.

* Czas wymagany do całkowitego naładowania rozładowanego akumulatora. Czas ładowania może się różnić w zależności od warunków użycia.

Ładowanie zestawu nagłownego podczas przebywania na zewnątrz

W etui z funkcją ładowania wbudowany jest akumulator. Jeżeli etui z funkcją ładowania jest ładowane wcześniej, można użyć jej do naładowania zestawu nagłownego w sytuacji przebywania w miejscu bez zasilania.

Czas wymagany do pełnego naładowania lewej i prawej słuchawki zestawu słuchawkowego wynosi około 1,5 godziny.

Wymagania systemowe dotyczące ładowania akumulatora przez USB

- **Zasilacz sieciowy USB**

Dostępny w sprzedaży zasilacz sieciowy USB, który może dostarczać prąd wyjściowy o natężeniu 0,5 A (500 mA) lub wyższym

- **Komputer osobisty**

Komputer osobisty ze standardowym portem USB

- Nie gwarantujemy działania na wszystkich komputerach.
- Działanie z komputerami wyprodukowanymi na zamówienie lub zbudowanymi samodzielnie nie jest gwarantowane.

Ładowanie bezprzewodowe

Ten zestaw słuchawkowy jest zgodny z ładowarkami bezprzewodowymi zgodnymi z normą Qi. Użyj ładowarki bezprzewodowej zgodnej z normą Qi.

Aby naładować, zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania i umieść je na ładowarce bezprzewodowej, tak aby logo SONY na etui z funkcją ładowania było skierowane do góry.

Aby uzyskać informacje o tym, gdzie znajduje się powierzchnia styku ładowania, patrz „[Funkcje i lokalizacja poszczególnych elementów](#)”.

Podczas ładowania zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z ładowarką bezprzewodową.

Wskazówka

- Zestaw słuchawkowy może być również ładowany poprzez podłączenie etui z funkcją ładowania do działającego komputera za pomocą dostarczonego przewodu USB Type-C.

Uwaga

- Podczas ładowania przez USB należy używać dostarczonego przewodu USB Type-C. Użycie innego kabla może uniemożliwić ładowanie.
- Ładowanie może nie działać w przypadku niektórych typów zasilaczy sieciowych USB.
- Lewa lub prawa słuchawka zestawu słuchawkowego działa jako główna słuchawka zestawu słuchawkowego, więc zużywa akumulator szybciej niż druga słuchawka. Istnieje różnica w czasie ładowania lewej i prawej słuchawki zestawu słuchawkowego, ale nie jest to usterka.
Lewa lub prawa słuchawka zestawu słuchawkowego może być „główną słuchawką zestawu słuchawkowego” w zależności od środowiska użytkownika.
- Zestawu słuchawkowego nie można naładować, gdy komputer jest w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji. W takim przypadku zmień ustawienia komputera i ponownie rozpocznij ładowanie.
- Jeśli wskaźnik (pomarańczowy) na etui z funkcją ładowania zaświeci się na około 3 sekundy, a następnie zgaśnie po wyjęciu lewej i prawej słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania, poziom naładowania baterii w etui z funkcją ładowania jest niski. Naładuj etui z funkcją ładowania.
- Jeżeli wskaźnik na etui z funkcją ładowania nie włącza się nawet po umieszczeniu lewej i prawej słuchawki zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania, oznacza to, że akumulator etui z funkcją ładowania jest rozładowany. Naładuj etui z funkcją ładowania.
- Jeżeli zestaw słuchawkowy nie był używany przez dłuższy czas, czas pracy akumulatora może być krótszy. Jednak, trwałość akumulatora poprawi się po kilkukrotnym naładowaniu i rozładowaniu. Jeżeli zestaw słuchawkowy jest przechowywany przez dłuższy czas, akumulator należy naładować co 6 miesięcy, aby uniknąć jego rozładowania.
- Jeżeli zestaw słuchawkowy nie był używany przez dłuższy czas, ładowanie akumulatora może trwać dłużej.
- Pamiętaj, aby zamknąć pokrywę etui z funkcją ładowania, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora etui z funkcją ładowania.
- Jeśli wystąpi problem z akumulatorem zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania i podczas ładowania zostanie wykryta sytuacja odbiegająca od normy, wskaźnik (pomarańczowy) na etui z funkcją ładowania miga. Podczas ładowania bezprzewodowego, ładowanie może zwolnić lub zatrzymać się w przypadku wysokiej lub niskiej temperatury, w zależności od używanej ładowarki bezprzewodowej.
Zalecamy ładowanie w pomieszczeniu o temperaturze między 15°C a 30°C. Ładowanie poza tym zakresem może skutkować mniej wydajnym ładowaniem.
Jeśli problem powtarza się, skonsultuj się z najbliższym sprzedawcą Sony.
- Jeżeli zestaw słuchawkowy nie był używany przez dłuższy czas, wskaźnik (pomarańczowy) na etui z funkcją ładowania może nie zaświecić się od razu podczas ładowania. Poczekaj chwilę, aż zaświeci się wskaźnik (pomarańczowy).
- Jeżeli czas pracy wbudowanego akumulatora ulegnie znacznemu skróceniu w stosunku do pierwotnego czasu pracy, wówczas akumulator należy wymienić. Skonsultować się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony.
- Należy unikać ekstremalnych zmian temperatur, bezpośredniego nasłonecznienia, wilgoci, piasku, zapylenia i wyładowań elektrycznych. Nie pozostawiać zestawu nagłownego w zaparkowanym pojeździe.
- Do podłączania etui z funkcją ładowania do komputera należy używać tylko dostarczonego przewodu USB Type-C i należy podłączyć urządzenia bezpośrednio. Ładowanie nie przebiegnie prawidłowo, gdy etui z funkcją ładowania będzie podłączone przez koncentrator USB.
- Podczas ładowania bezprzewodowego należy przestrzegać następujących środków ostrożności. Niezastosowanie się do nich może spowodować pożar, oparzenia, obrażenia lub porażenie prądem.
 - Nie przyczepiaj metalowych przedmiotów (takich jak naklejki wykonane z materiałów zawierających metal) na ładowarce bezprzewodowej lub etui z funkcją ładowania.
 - Zdejmij osłonę itp. przymocowaną do etui z funkcją ładowania i nie umieszczaj metalowych przedmiotów (takich jak paski lub klipsy zawierające metal) na ładowarce bezprzewodowej.
 - Jeśli podczas ładowania bezprzewodowego wystąpi coś niezwykłego, na przykład nietypowy zapach, nietypowy dźwięk, dym, przegrzanie, odbarwienie lub odkształcenie, należy ostrożnie i bezpiecznie zdjąć etui z funkcją ładowania z ładowarki bezprzewodowej.
- Jeśli masz wszczepione medyczne urządzenia elektryczne, takie jak rozruszniki serca lub defibrylatory, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem ładowarki bezprzewodowej. Fale radiowe mogą wpływać na działanie elektrycznych urządzeń medycznych.

- Nie zbliżaj kart IC, kart magnetycznych ani namagnesowanych przedmiotów do ładowarki bezprzewodowej. Może to spowodować uszkodzenie kart IC. Dane magnetyczne mogą zostać usunięte z kart gotówkowych, kredytowych, telefonicznych lub dyskietek. Gdy w pobliżu znajduje się silne pole magnetyczne, może ono spowodować nieprawidłowe działanie ładowarki bezprzewodowej.
- Podczas ładowania bezprzewodowego ładowanie może zwolnić lub zatrzymać się, jeśli etui z funkcją ładowania zostanie nieprawidłowo ustawione w stosunku do ładowarki bezprzewodowej.
- W zależności od używanej ładowarki bezprzewodowej, zestaw słuchawkowy i etui z funkcją ładowania mogą się nagrzewać podczas ładowania lub przez chwilę po naładowaniu. Nie oznacza to jednak wadliwego działania.
- Nie ładuj zestawu słuchawkowego bezprzewodowo w następujących miejscach.
 - Jeśli zestaw nagłówny jest narażony na wysokie poziomy wilgotności, kurzu lub wibracji albo w pobliżu telefonów, telewizorów, radia itp.
- Nie używaj ładowarki bezprzewodowej, gdy jest przykryta kocem itp.
- Jeśli podczas bezprzewodowego ładowania zestawu nagłownego słychać szum z telewizora lub radia, należy ładować zestaw nagłówny w miejscu oddalonym od telewizora lub radia.
- Podczas ładowania bezprzewodowego, jeśli w pobliżu znajdują się inne urządzenia obsługujące ładowanie bezprzewodowe, odsuń je co najmniej 30 cm od ładowarki bezprzewodowej. Etui z funkcją ładowania może nie zostać prawidłowo wykryte i może nie ładować.

Powiązany temat

- [Informacje o wskaźniku](#)
- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Dostępny czas pracy

Dostępny czas pracy zestawu słuchawkowego z całkowicie naładowanym akumulatorem jest następujący:

Połączenie Bluetooth

Czas odtwarzania muzyki

Kodek	Funkcja tłumienia szumów/tryb dźwięków otoczenia	Dostępny czas pracy
LDAC™	Funkcja tłumienia szumów: WŁ	Maks. 5 godz.
LDAC	Tryb dźwięków otoczenia: WŁ	Maks. 5 godz.
LDAC	WYŁ	Maks. 8 godz.
AAC	Funkcja tłumienia szumów: WŁ	Maks. 8 godz.
AAC	Tryb dźwięków otoczenia: WŁ	Maks. 8 godz.
AAC	WYŁ	Maks. 12 godz.
SBC	Funkcja tłumienia szumów: WŁ	Maks. 8 godz.
SBC	Tryb dźwięków otoczenia: WŁ	Maks. 8 godz.
SBC	WYŁ	Maks. 12 godz.
LC3	Funkcja tłumienia szumów: WŁ	Maks. 7 godz.
LC3	Tryb dźwięków otoczenia: WŁ	Maks. 7 godz.
LC3	WYŁ	Maks. 11 godz.

- Możliwe jest odtwarzanie muzyki przez około 1 godzinę po 3 minutach ładowania.
- Jeśli ustawisz następujące ustawienie za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”, dostępny czas działania akumulatora będzie krótszy niż podany powyżej.
 - Korektor
 - DSEE Extreme™
 - Speak-to-Chat
 - Funkcja uruchamiania asystenta głosowego za pomocą głosu
 - Service Link

Jeśli uruchomisz powyższe ustawienia jednocześnie, dostępny czas pracy akumulatora będzie jeszcze krótszy.

Czas łączności

Funkcja tłumienia szumów/tryb dźwięków otoczenia	Dostępny czas pracy
Funkcja tłumienia szumów: WŁ	Maks. 6 godz.
Tryb dźwięków otoczenia: WŁ	Maks. 6 godz.

Funkcja tłumienia szumów/tryb dźwięków otoczenia	Dostępny czas pracy
WYŁ	Maks. 7 godz.

Wskazówka

- Aby sprawdzić, jaki kodek jest używany do połączenia, należy użyć aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Uwaga

- Czas pracy może się różnić od czasu podanego powyżej w zależności od ustawień zestawu słuchawkowego i warunków użytkowania.
- Lewa lub prawa słuchawka zestawu słuchawkowego działa jako główna słuchawka zestawu słuchawkowego, więc zużywa akumulator szybciej niż druga słuchawka. Istnieje różnica w poziomie naładowania akumulatora pomiędzy lewą i prawą słuchawką zestawu słuchawkowego, ale nie jest to usterka.
Lewa lub prawa słuchawka zestawu słuchawkowego może być „główną słuchawką zestawu słuchawkowego” w zależności od środowiska użytkowania.

Powiązany temat

- [Obsługiwane kodeki](#)
- [Informacje o funkcji DSEE Extreme](#)
- [Rozmowa z inną osobą podczas noszenia zestawu nagłownego \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5


Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora

Możliwe jest sprawdzenie pozostałego poziomu naładowania akumulatorów zestawu słuchawkowego i etui z funkcją ładowania wykonując następujące operacje.

W przypadku korzystania z urządzenia iPhone lub iPod touch

Gdy zestaw słuchawkowy jest podłączony do urządzenia iPhone lub iPod touch za pomocą połączenia HFP (Hands-free Profile) Bluetooth, urządzenie pokazuje poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego na ekranie urządzenia iPhone lub iPod touch.

Wskazanie jest przykładowe.

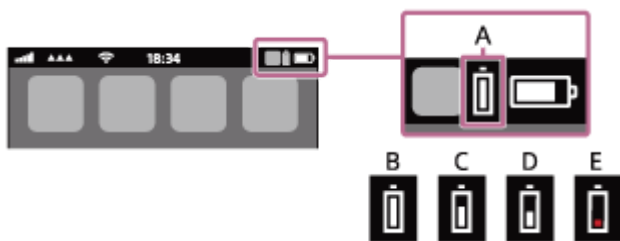

A: poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego

Przybliżony poziom naładowania jest wyświetlany na 10 różnych poziomach. B do E to przykłady wyświetlania.

B: 100%

C: 70%

D: 50%

E: 10% lub mniej (wymagane naładowanie)

Poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego jest również wyświetlany na widżecie w urządzeniu iPhone lub iPod touch z systemem iOS w wersji 11 lub nowszej. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia iPhone lub iPod touch.

Wyświetlany poziom naładowania w niektórych przypadkach może różnić się od faktycznego poziomu naładowania. Należy go traktować jako zgrubne oszacowanie.

W przypadku używania smartfona z systemem Android™ (system operacyjny 8.1 lub nowszy)

Gdy zestaw słuchawkowy jest podłączony do smartfona Android za pomocą połączenia HFP Bluetooth, możesz sprawdzić pozostały poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego na smartfonie. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona z systemem Android.

Wyświetlany poziom naładowania w niektórych przypadkach może różnić się od faktycznego poziomu naładowania. Należy go traktować jako zgrubne oszacowanie.

Sprawdzanie pozostałego poziomu naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania

- Jeśli wskaźnik (pomarańczowy) na etui z funkcją ładowania zaświeci się, gdy obie słuchawki zestawu słuchawkowego zostaną wyjęte z etui z funkcją ładowania lub gdy pokrywa etui z funkcją ładowania zostanie otwarta lub zamknięta bez słuchawek zestawu słuchawkowego, pozostały poziom naładowania akumulatora w etui z funkcją ładowania wynosi od 30% do 1%. Etui z funkcją ładowania nie może w wystarczającym stopniu naładować zestawu słuchawkowego przy takim poziomie naładowania akumulatora.
- Jeśli wskaźnik na etui z funkcją ładowania nie świeci się, gdy obie słuchawki zestawu słuchawkowego są wyjęte z etui z funkcją ładowania lub gdy pokrywa etui z funkcją ładowania jest otwierana lub zamykana bez słuchawek zestawu słuchawkowego, pozostały poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania wynosi mniej niż 1%. W takim przypadku zestawu nagłownego nie można ładować za pomocą etui z funkcją ładowania.

Powiadomienia ze wskazówkami głosowymi

Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, po włożeniu zestawu słuchawkowego do uszu lub podczas korzystania z zestawu słuchawkowego, wyemitowany zostanie sygnał ostrzegawczy oraz wskazówka głosowa „Low battery” (Niski poziom naładowania akumulatora), wówczas należy naładować zestaw słuchawkowy tak szybko, jak to możliwe. W momencie całkowitego rozładowania się akumulatora nastąpi wyemitowanie dźwięku ostrzegawczego, odtworzenie wskazówki głosowej „Battery is empty” (Akumulator jest rozładowany) i automatyczne wyłączenie zestawu słuchawkowego.

Wskazówka

- Poziom naładowania baterii zestawu nagłownego może być różny po lewej i prawej stronie w zależności od sposobu ich używania. Podczas sprawdzania pozostałego poziomu naładowania akumulatora na smartfonie iPhone/iPod touch lub Android podczas korzystania z obu słuchawek zestawu słuchawkowego, wyświetlany jest pozostały poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego przy mniejszym poziomie naładowania akumulatora między lewą i prawą słuchawką zestawu słuchawkowego. W przypadku korzystania tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego wyświetlany jest stan naładowania akumulatora używanej słuchawki zestawu słuchawkowego.
- Poziom naładowania akumulatora słuchawki zestawu nagłownego i etui z funkcją ładowania można też sprawdzić w aplikacji „Sony | Headphones Connect”. Smartfony Android jak i iPhone/iPod touch obsługują tę aplikację.

Uwaga

- Jeżeli zestaw nagłowny i smartfon nie są połączone za pośrednictwem HFP, poziom naładowania akumulatora nie będzie wyświetlany prawidłowo.
- W przypadku podłączenia zestawu słuchawkowego do urządzenia iPhone/iPod touch lub smartfona z systemem Android z funkcją „Media audio” (A2DP) tylko w trybie połączenia wielopunktowego, poziom naładowania akumulatora nie jest wyświetlany prawidłowo.
- Poziom naładowania akumulatora może nie być wyświetlany prawidłowo tuż po aktualizacji oprogramowania lub jeśli zestaw słuchawkowy nie był używany przez dłuższy czas. W takim przypadku należy kilkakrotnie naładować i rozładować akumulator, aby prawidłowo wyświetlić poziom naładowania akumulatora.

Powiązany temat


- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Informacje o wskaźniku](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Włączanie zestawu nagłownego

Po umieszczeniu zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania

- 1 Połóż słuchawki zestawu słuchawkowego na bokach i wyjmij je z etui z funkcją ładowania.

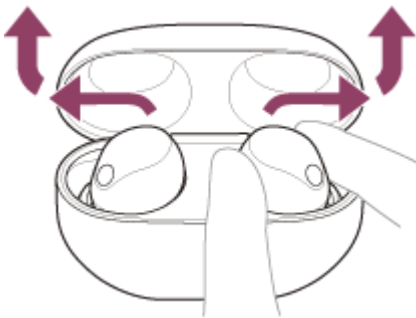

Zestaw nagłowny włączy się automatycznie.

Po wyjęciu tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania włączy się tylko wyjęta słuchawka.

Gdy zestaw słuchawkowy nie jest umieszczony w etui z funkcją ładowania

Jeżeli zestaw słuchawkowy nie zostanie włożony w uszy przez okres około 15 minut po wyjęciu z etui z funkcją ładowania, zestaw słuchawkowy wyłączy się automatycznie. W takim przypadku włącz zestaw nagłowny, stukając czujnik dotykowy zestawu nagłownego lub zakładając zestaw nagłowny do uszu. Słuchawki zestawu słuchawkowego włączą się także po umieszczeniu w etui z funkcją ładowania i wyjęciu ich z etui.

Korzystając z aplikacji „Sony | Headphones Connect”, można zmieniać ustawienie zestawu nagłownego, aby nie wyłączał się automatycznie.

Po włączeniu zestawu nagłownego

Po wyjęciu obu słuchawek zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania zostanie nawiązane połączenie między lewą i prawą słuchawką zestawu słuchawkowego.

Podczas włączania zestawu słuchawkowego po raz pierwszy po zakupie lub zaraz po inicjalizacji zestawu słuchawkowego, zestaw słuchawkowy przechodzi w tryb parowania Bluetooth.

Jeśli dotkniesz czujnika dotykowego, gdy zestaw słuchawkowy nie jest podłączony przez połączenie Bluetooth, usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że zestaw słuchawkowy jest włączony.

W przypadku pierwszego użycia zestawu słuchawkowego po zakupie lub tuż po jego zainicjowaniu funkcja redukcji szumów jest włączana automatycznie po włożeniu słuchawek zestawu słuchawkowego do uszu.

Jeśli ustawienia tłumienia szumów zostały zmienione wcześniej, ustawienia zostaną zachowane.

Powiązany temat


- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Wyłączanie zestawu nagłownego](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5


Wyłączanie zestawu nagłownego

1 Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania.

Umieść lewą słuchawkę zestawu słuchawkowego (słuchawkę z wyczuwalną wypukłością) z powrotem w lewym otworze etui z funkcją ładowania, a prawą słuchawkę zestawu słuchawkowego w prawym otworze etui z funkcją ładowania. Każda słuchawka zestawu słuchawkowego zostanie umieszczona we właściwej pozycji w etui z funkcją ładowania przez wbudowany magnes.

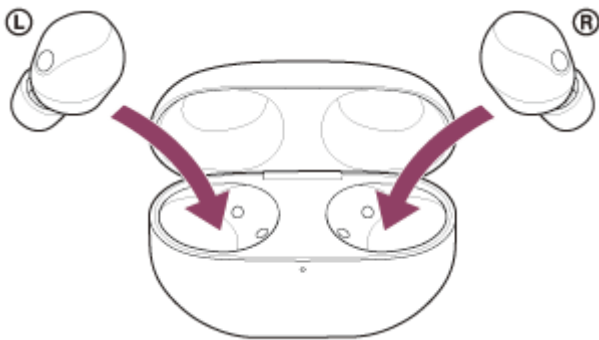

Gdy akumulator w etui z funkcją ładowania nie jest całkowicie rozładowany, zacznie świecić się wskaźnik (pomarańczowy lub zielony) na etui z funkcją ładowania przez około 3 sekundy. Ładowanie zestawu słuchawkowego rozpocznie się. Zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania.

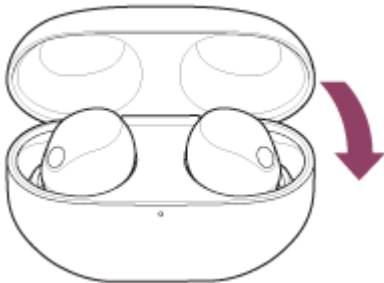

Zestaw nagłowny wyłączy się.

Po zdjęciu zestawu nagłownego i pozostawieniu go

Jeżeli zestaw słuchawkowy nie zostanie włożony w uszy przez okres około 15 minut po wyjęciu z etui z funkcją ładowania, zestaw słuchawkowy wyłączy się automatycznie.

Aby wyłączyć zasilanie przed automatycznym wyłączeniem zestawu słuchawkowego, włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania.

Korzystając z aplikacji „Sony | Headphones Connect”, można zmieniać ustawienie zestawu nagłownego, aby nie wyłączał się automatycznie.

Wskazówka

- Można także wyłączyć zestaw nagłowny za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Uwaga

- Gdy poziom naładowania akumulatora w etui z funkcją ładowania nie jest wystarczający, ładowanie zestawu słuchawkowego nie rozpocznie się. Naładuj etui z funkcją ładowania.

Powiązany temat

- [Ładowanie](#)
- [Włączanie zestawu nagłownego](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

5-048-299-81(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth

Dzięki funkcji Bluetooth urządzenia Bluetooth można słuchać muzyki i wykonywać rozmowy telefonicznie za pomocą zestawu nagłownego bezprzewodowo.

Parowanie

Aby użyć funkcji Bluetooth, oba podłączone urządzenia muszą zostać wcześniej zarejestrowane. Operacja rejestrowania urządzenia jest nazywana „parowaniem”.

Sparuj ręcznie zestaw nagłowny i urządzenie.

Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem

Po sparowaniu urządzenia nie jest konieczne jego ponowne parowanie. Połącz się z urządzeniami już sparowanymi z zestawem słuchawkowym, korzystając z metod stosownych dla każdego urządzenia.

Wskazówka

- Podczas korzystania z funkcji LE Audio należy zmienić ustawienia zestawu słuchawkowego i ponownie sparować sparowany smartfon Android. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz „[Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android za pomocą LE Audio](#)”.

Powiązany temat

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android za pomocą LE Audio](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows® 11\)](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows 10\)](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Mac\)](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z urządzeniem Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 11\)](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 10\)](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Mac\)](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem Bluetooth](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Podłączanie za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”

Uruchom aplikację „Sony | Headphones Connect” na smartfonie Android/iPhone, aby podłączyć zestaw nagłowny do smartfona lub urządzenia iPhone. Aby uzyskać więcej informacji, patrz przewodnik pomocniczy aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect

Wskazówka

- Aby sparować drugie lub kolejne urządzenie, zestaw słuchawkowy można wprowadzić w tryb parowania w aplikacji „Sony | Headphones Connect”. Aby uzyskać więcej informacji, patrz przewodnik pomocniczy aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Uwaga

- Połączenie z niektórymi smartfonami i urządzeniami iPhone może stać się niestabilne podczas łączenia się przy użyciu aplikacji „Sony | Headphones Connect”. W takim przypadku należy postępować zgodnie z procedurami opisanymi w sekcji „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)” lub „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone](#)”, aby podłączyć zestaw nagłowny.

Powiązany temat

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android za pomocą LE Audio](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows® 11\)](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows 10\)](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Mac\)](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Instalowanie aplikacji „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem nagłownym po raz pierwszy.


Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- Smartfon Android znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu słuchawkowego.
- Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi smartfona Android jest dostępna.

1 Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

Podczas parowania zestawu słuchawkowego z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie lub inicjalizacji zestawu słuchawkowego (gdy w zestawie słuchawkowym nie ma informacji o parowaniu)

1. Połóż słuchawki zestawu słuchawkowego na bokach i wyjmij obie słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania.

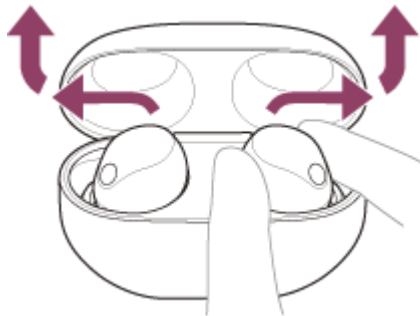


Zestaw nagłowny włączy się automatycznie.

Zestaw nagłowny zostanie automatycznie przełączony do trybu parowania.

Gdy nosisz zestaw słuchawkowy, usłyszysz dźwięk powiadomienia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego jednocześnie i usłyszysz komunikat głosowy „Pairing” (Parowanie). Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia i komunikat głosowy ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw nagłowny zawiera informacje o parowaniu innych urządzeń)

1. Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania.

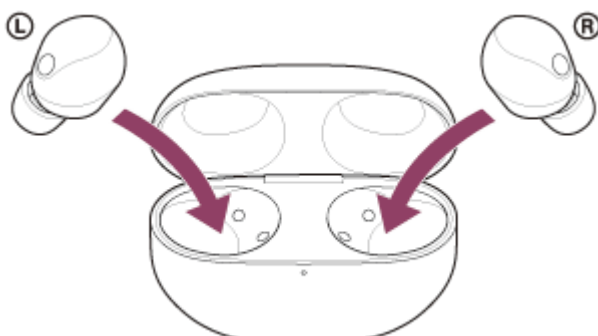


Pozostaw pokrywę etui z funkcją ładowania otwartą.

2. Przy otwartej pokrywie etui z funkcją ładowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania z tyłu etui z funkcją ładowania przez około 5 sekund lub dłużej.

Uwaga

- Zestaw słuchawkowy nie wchodzi w tryb parowania przy zamkniętej pokrywie etui z funkcją ładowania.

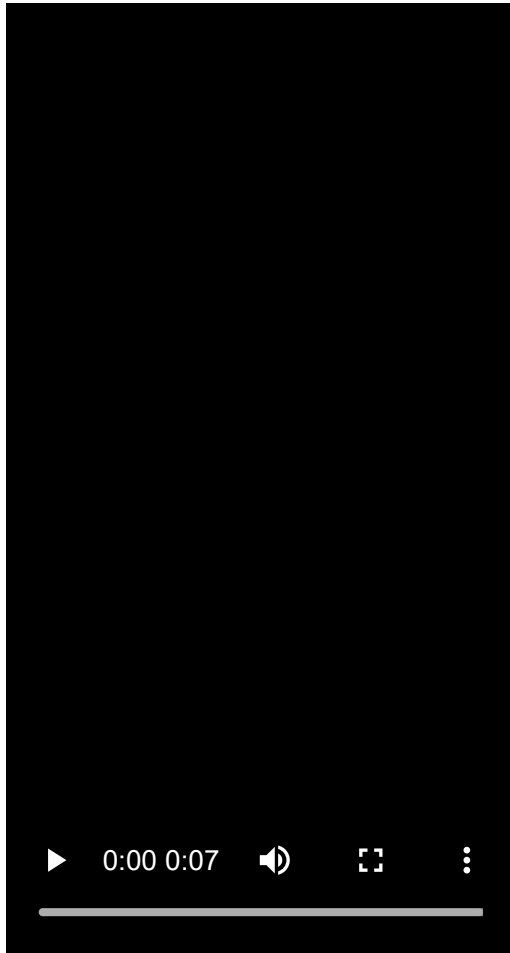

Wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania wielokrotnie miga dwa razy z rzędu, a zestaw słuchawkowy przechodzi w tryb parowania.

Zestaw nagłowny można wyjąć z etui z funkcją ładowania po przejściu w tryb parowania.

Gdy nosisz zestaw słuchawkowy, usłyszysz dźwięk powiadomienia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego jednocześnie i usłyszysz komunikat głosowy „Pairing” (Parowanie). Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia i komunikat głosowy ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.


2 Odblokuj ekran smartfona z systemem Android, jeśli jest zablokowany.

3 Znajdź zestaw nagłowny z poziomu smartfona Android.


1. Wybierz opcję [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję Bluetooth.

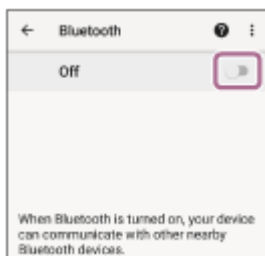

4 Dotknij opcji [WF-1000XM5].

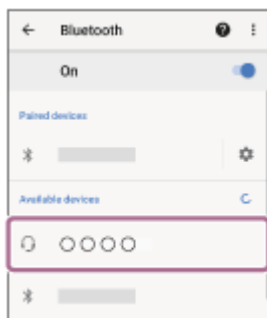

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu * jest wymagane, wpisz „0000”.

Zestaw nagłowny i smartfon zostały sparowane i połączone ze sobą.

Po umieszczeniu zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania miga 10 razy.

Po założeniu zestawu słuchawkowego usłyszysz powiadomienie informujące o nawiązaniu połączenia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego jednocześnie. Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)”.

Jeśli [WF-1000XM5] nie pojawia się na ekranie smartfona z systemem Android, należy wykonać procedurę ponownie od początku punktu 3 .

* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film wideo, aby dowiedzieć się, jak wykonać procedurę parowania po raz pierwszy.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0056/h_zz/

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)”.

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku rozpocznij czynność ponownie od punktu 1 .
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
 - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
 - Sparowanie z 9 urządzeniem
Zestaw słuchawkowy można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
 - Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth

- W przypadku inicjacji zestawu słuchawkowego
Usunięte zostaną wszystkie informacje o sparowanych urządzeniach. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android za pomocą LE Audio

LE Audio to standard komunikacji dźwiękowej dla technologii Bluetooth.
Zarówno smartfon Android, jak i zestaw słuchawkowy muszą obsługiwać LE Audio.

Urządzenia obsługujące LE Audio

Aby uzyskać najnowsze informacje na temat zgodnych urządzeń, odwiedź witrynę pomocy technicznej.

Informacje o funkcji LE Audio

- LE Audio obsługuje kodek „LC3”. Po nawiązaniu połączenia za pomocą LE Audio możesz cieszyć się dźwiękiem ze smartfona Android z mniejszym opóźnieniem dźwięku.
- W przypadku połączenia za pomocą LE Audio niektóre funkcje zestawu słuchawkowego nie mogą być używane. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz „[Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)”.

1 Zainstaluj aplikację „Sony | Headphones Connect” na smartfonie Android i podłącz zestaw słuchawkowy za pomocą połączenia Bluetooth.

Aby uzyskać informacje na temat łączenia za pomocą połączenia Bluetooth, patrz „[Podłączanie za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”](#)” lub „[Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android](#)”.

2 Uruchom aplikację „Sony | Headphones Connect” i wybierz [LE Audio connection setting for headphones] - [LE Audio Priority].


Aby uzyskać więcej informacji, patrz przewodnik pomocniczy aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

3 Za pomocą smartfona Android usuń informacje na temat parowania (historia połączenia Classic Audio).

1. Wybierz opcję [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].
2. Wybierz [Paired devices] - [WF-1000XM5], aby usunąć informacje na temat parowania.

4 Wejdź w tryb parowania tego zestawu słuchawkowego, obsługując etui z funkcją ładowania.

1. Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania.

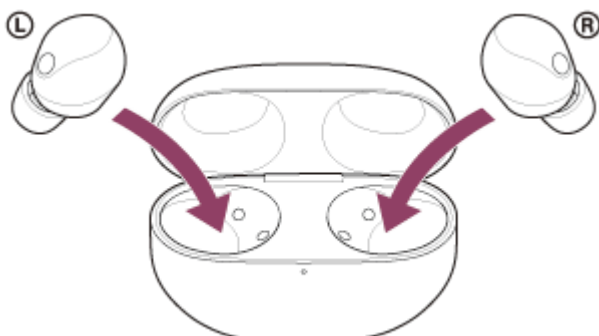


Pozostaw pokrywę etui z funkcją ładowania otwartą.

2. Przy otwartej pokrywie etui z funkcją ładowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania z tyłu etui z funkcją ładowania przez około 5 sekund lub dłużej.

Uwaga

- Zestaw słuchawkowy nie wchodzi w tryb parowania przy zamkniętej pokrywie etui z funkcją ładowania.

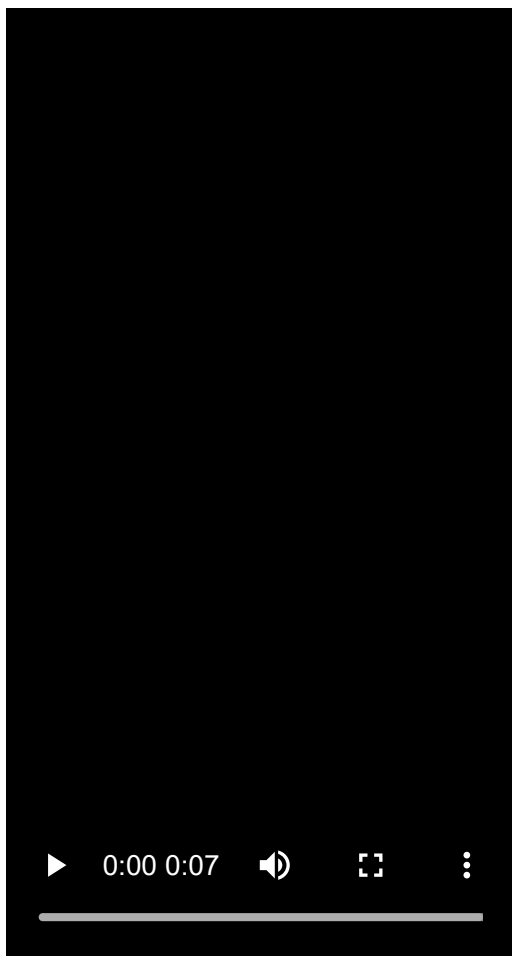

Wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania wielokrotnie miga dwa razy z rzędu, a zestaw słuchawkowy przechodzi w tryb parowania.

Zestaw nagłowny można wyjąć z etui z funkcją ładowania po przejściu w tryb parowania.

Gdy nosisz zestaw słuchawkowy, usłyszysz dźwięk powiadomienia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego jednocześnie i usłyszysz komunikat głosowy „Pairing” (Parowanie). Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia i komunikat głosowy ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

5 Znajdź zestaw nagłowny z poziomu smartfona Android.


1. Wybierz opcję [Settings] - [Device connection], aby otworzyć ekran ustawień Bluetooth.
2. Wybierz opcję [Pair new device].
3. Wybierz opcję [Available devices] - [WF-1000XM5].

Zestaw nagłowny i smartfon zostały sparowane i połączone ze sobą.

Po umieszczeniu zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania miga 10 razy.

Po założeniu zestawu słuchawkowego usłyszysz powiadomienie informujące o nawiązaniu połączenia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego jednocześnie. Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

6 Na smartfonie z systemem Android, sprawdź ustawienie LE Audio.

1. Dotknij  (ustawienia) wyświetlane obok podłączonego [WF-1000XM5].
2. Sprawdź, czy funkcja [LE Audio] jest włączona.
Jeśli jest wyłączona, dotknij przełącznik, aby włączyć [LE Audio].

7 Sprawdź połączenie LE Audio.

Na ekranie aplikacji „Sony | Headphones Connect” sprawdź, czy pod nazwą zestawu słuchawkowego wyświetla się [LE Audio].

Aby zakończyć LE Audio

Połącz ponownie zestaw słuchawkowy ze smartfonem Android za pomocą Classic Audio.

Uruchom aplikację „Sony | Headphones Connect” i wybierz [LE Audio connection setting for headphones] - [Classic Audio only (conventional connection method)].

Jeśli połączenie nie powiedzie się po zmianie ustawień połączenia, usuń informacje o parowaniu i wykonaj parowanie ponownie.

Jeśli nie można się przełączyć do trybu [Classic Audio only (conventional connection method)] w aplikacji „Sony | Headphones Connect”, zainicjuj zestaw słuchawkowy.

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android.

Powiązany temat


- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Podłączanie za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android](#)
- [Strony internetowe obsługi klienta](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android

1 Odblokuj ekran smartfona z systemem Android, jeśli jest zablokowany.

2 Połóż słuchawki zestawu słuchawkowego na bokach i wyjmij je z etui z funkcją ładowania.

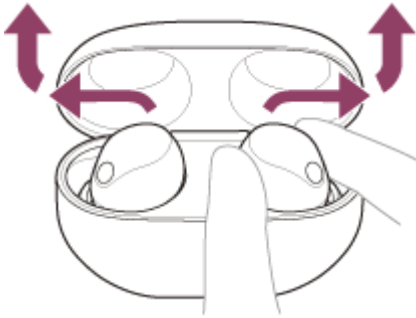

Zestaw nagłowny włączy się automatycznie.


3 Włóż słuchawki zestawu nagłownego do obojga uszu.

Gdy zestaw słuchawkowy automatycznie połączy się z ostatnio podłączonym urządzeniem, usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane jednocześnie z obu słuchawek zestawu słuchawkowego. Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.


Sprawdź status połączenia na smartfonie z systemem Android. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu **4**.

4 Wyświetl urządzenia sparowane ze smartfonem Android.


1. Wybierz opcję [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

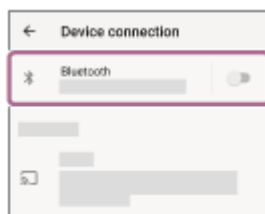

2. Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję Bluetooth.

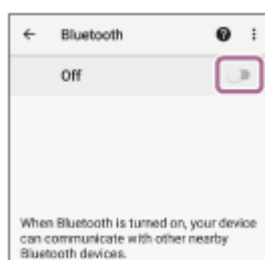

5 Dotknij opcji [WF-1000XM5].

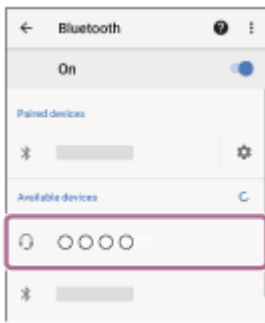

Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący o nawiązaniu połączenia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym czasie. Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android.

Uwaga

- Po podłączeniu na podłączonym urządzeniu wyświetlone zostanie [WF-1000XM5] lub [LE_WF-1000XM5], bądź oba. Gdy wyświetlane są oba lub [WF-1000XM5], wybierz [WF-1000XM5]; gdy wyświetlany jest [LE_WF-1000XM5], wybierz [LE_WF-1000XM5].
- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu słuchawkowego, zestaw słuchawkowy może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu słuchawkowego i może nie połączyć się z innym urządzeniem.
Jeśli tak się stanie, anuluj połączenie Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu.
- Jeżeli nie można połączyć smartfona Android z zestawem słuchawkowym, należy usunąć informacje parowania zestawu słuchawkowego w smartfonie Android i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na smartfonie Android można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android za pomocą LE Audio](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem nagłownym po raz pierwszy.


Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- iPhone znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu słuchawkowego.
- Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi urządzenia iPhone jest dostępna.

1 Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

Podczas parowania zestawu słuchawkowego z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie lub inicjalizacji zestawu słuchawkowego (gdy w zestawie słuchawkowym nie ma informacji o parowaniu)

1. Połóż słuchawki zestawu słuchawkowego na bokach i wyjmij obie słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania.

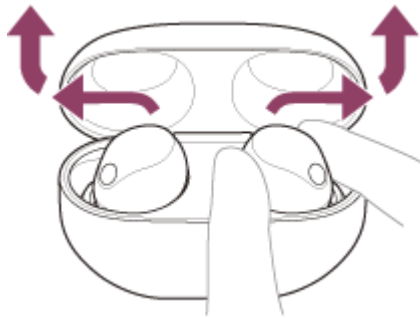


Zestaw nagłowny włączy się automatycznie.

Zestaw nagłowny zostanie automatycznie przełączony do trybu parowania.

Gdy nosisz zestaw słuchawkowy, usłyszysz dźwięk powiadomienia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego jednocześnie i usłyszysz komunikat głosowy „Pairing” (Parowanie). Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia i komunikat głosowy ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw nagłowny zawiera informacje o parowaniu innych urządzeń)

1. Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania.

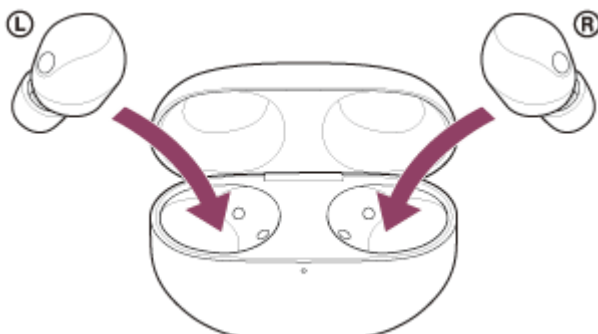


Pozostaw pokrywę etui z funkcją ładowania otwartą.

2. Przy otwartej pokrywie etui z funkcją ładowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania z tyłu etui z funkcją ładowania przez około 5 sekund lub dłużej.

Uwaga

- Zestaw słuchawkowy nie wchodzi w tryb parowania przy zamkniętej pokrywie etui z funkcją ładowania.

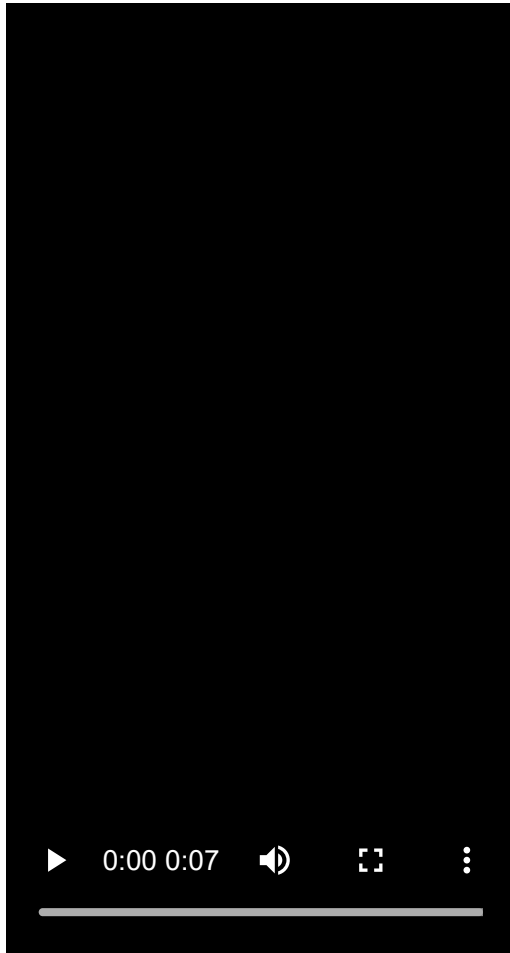

Wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania wielokrotnie miga dwa razy z rzędu, a zestaw słuchawkowy przechodzi w tryb parowania.


Zestaw nagłowny można wyjąć z etui z funkcją ładowania po przejściu w tryb parowania.

Gdy nosisz zestaw słuchawkowy, usłyszysz dźwięk powiadomienia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego jednocześnie i usłyszysz komunikat głosowy „Pairing” (Parowanie). Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia i komunikat głosowy ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

- 2 Odblokuj ekran smartfona iPhone, jeśli jest zablokowany.

- 3 Znajdź zestaw nagłowny z poziomu smartfona iPhone.

1. Wybierz opcję [Settings].
2. Dotknij opcji [Bluetooth].

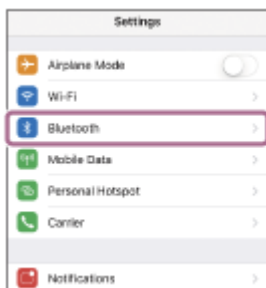

3. Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję Bluetooth.



4 Dotknij opcji [WF-1000XM5].



Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu * jest wymagane, wpisz „0000”.

Zestaw nagłowny i iPhone zostały sparowane i połączone ze sobą.

Po umieszczeniu zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania miga 10 razy.

Po założeniu zestawu słuchawkowego usłyszysz powiadomienie informujące o nawiązaniu połączenia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego jednocześnie. Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone](#)”.

Jeśli [WF-1000XM5] nie pojawia się na ekranie iPhone, należy wykonać procedurę ponownie od początku punktu

3 .

* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film wideo, aby dowiedzieć się, jak wykonać procedurę parowania po raz pierwszy.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0056/h_zz/

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia iPhone.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)”.

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku rozpocznij czynność ponownie od punktu ❶ .
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
 - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
 - Sparowanie z 9 urządzeniem
Zestaw słuchawkowy można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
 - Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth
 - W przypadku inicjacji zestawu słuchawkowego
Usunięte zostaną wszystkie informacje o sparowanych urządzeniach. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

Powiązany temat


- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone

1 Odblokuj ekran smartfona iPhone, jeśli jest zablokowany.

2 Połóż słuchawki zestawu słuchawkowego na bokach i wyjmij je z etui z funkcją ładowania.

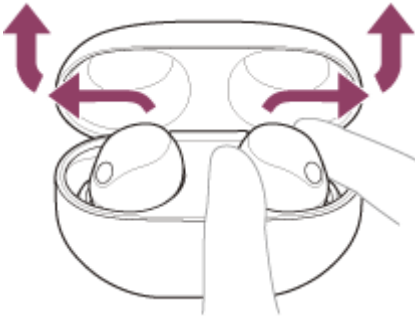

Zestaw nagłowny włączy się automatycznie.


3 Włóż słuchawki zestawu nagłownego do obojga uszu.

Gdy zestaw słuchawkowy automatycznie połączy się z ostatnio podłączonym urządzeniem, usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane jednocześnie z obu słuchawek zestawu słuchawkowego. Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

Sprawdź status połączenia na smartfonie iPhone. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu **4**.

4 Wyświetl urządzenia sparowane ze smartfonem iPhone.

1. Wybierz opcję [Settings].
2. Dotknij opcji [Bluetooth].

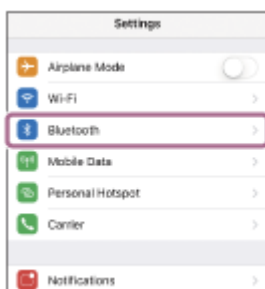

3. Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję Bluetooth.



5 Dotknij opcji [WF-1000XM5].



Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący o nawiązaniu połączenia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym czasie. Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia iPhone.

Uwaga

- Po podłączeniu na podłączanym urządzeniu wyświetlone zostanie [WF-1000XM5] lub [LE_WF-1000XM5], bądź oba. Gdy wyświetlane są oba lub [WF-1000XM5], wybierz [WF-1000XM5]; gdy wyświetlany jest [LE_WF-1000XM5], wybierz [LE_WF-1000XM5].
- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu słuchawkowego, zestaw słuchawkowy może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu słuchawkowego i może nie połączyć się z innym urządzeniem.
Jeśli tak się stanie, anuluj połączenie Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu.
- Jeżeli nie można połączyć urządzenia iPhone z zestawem słuchawkowym, należy usunąć informacje parowania zestawu słuchawkowego w urządzeniu iPhone i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na urządzeniu iPhone można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia iPhone.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)


Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Windows® 11)

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem nagłownym po raz pierwszy.

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:


- Komputer zapewnia funkcję Bluetooth, która obsługuje połączenia w celu odtwarzania muzyki (A2DP).
- Komputer znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu słuchawkowego.
- Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi komputera jest dostępna.
- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.
- Funkcja szybkiego parowania może ułatwić parowanie. Aby użyć funkcji szybkiego parowania, kliknij przycisk [Start] - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Devices] - przełącznik [Show notifications to connect using Swift Pair], aby włączyć funkcję szybkiego parowania.

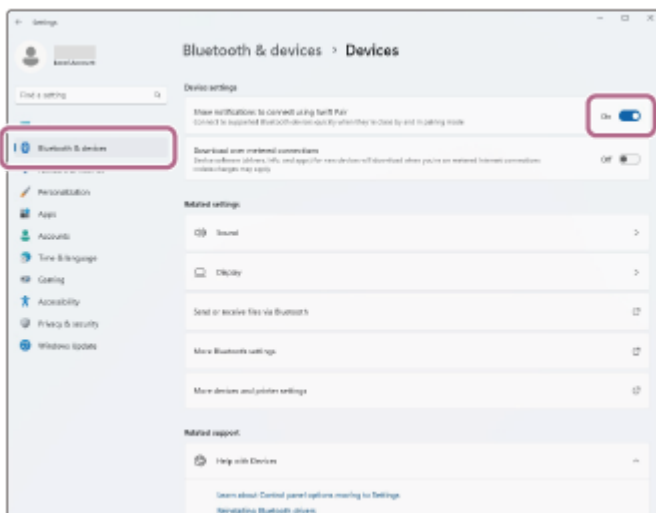

1 Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

Podczas parowania zestawu słuchawkowego z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie lub inicjalizacji zestawu słuchawkowego (gdy w zestawie słuchawkowym nie ma informacji o parowaniu)

1. Połóż słuchawki zestawu słuchawkowego na bokach i wyjmij obie słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania.

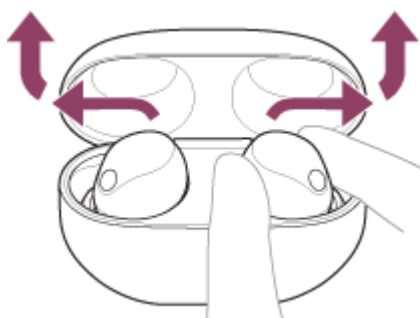


Zestaw nagłowny włączy się automatycznie.

Zestaw nagłowny zostanie automatycznie przełączony do trybu parowania.

Gdy nosisz zestaw słuchawkowy, usłyszysz dźwięk powiadomienia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego jednocześnie i usłyszysz komunikat głosowy „Pairing” (Parowanie). Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia i komunikat głosowy ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw nagłówny zawiera informacje o parowaniu innych urządzeń)

1. Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania.

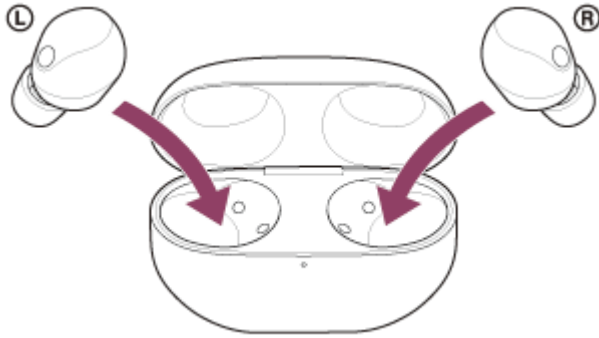


Pozostaw pokrywę etui z funkcją ładowania otwartą.

2. Przy otwartej pokrywie etui z funkcją ładowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania z tyłu etui z funkcją ładowania przez około 5 sekund lub dłużej.

Uwaga

- Zestaw słuchawkowy nie wchodzi w tryb parowania przy zamkniętej pokrywie etui z funkcją ładowania.

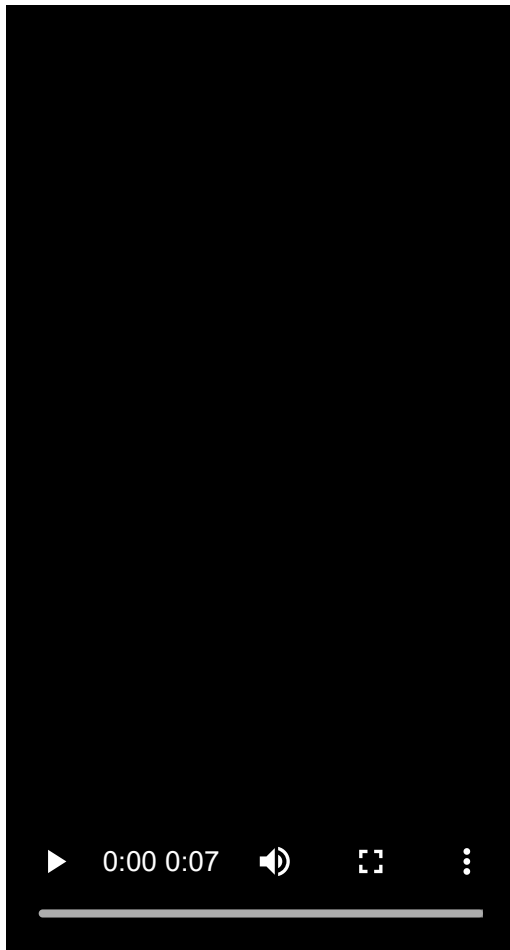

Wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania wielokrotnie miga dwa razy z rzędu, a zestaw słuchawkowy przechodzi w tryb parowania.

Zestaw nagłowny można wyjąć z etui z funkcją ładowania po przejściu w tryb parowania.


Gdy nosisz zestaw słuchawkowy, usłyszysz dźwięk powiadomienia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego jednocześnie i usłyszysz komunikat głosowy „Pairing” (Parowanie). Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia i komunikat głosowy ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

2 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.

3 Sparuj zestaw nagłowny przy użyciu komputera.


Aby połączyć się za pomocą funkcji szybkiego parowania

1. Wybierz [Connect] z wyskakującego menu wyświetlanego na ekranie komputera.

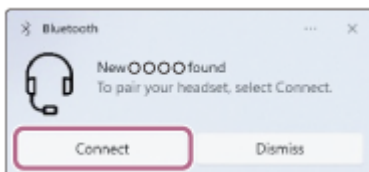


Aby połączyć się bez użycia funkcji szybkiego parowania

1. Kliknij przycisk [Start], a następnie opcję [Settings].
2. Kliknij opcję [Bluetooth & devices].

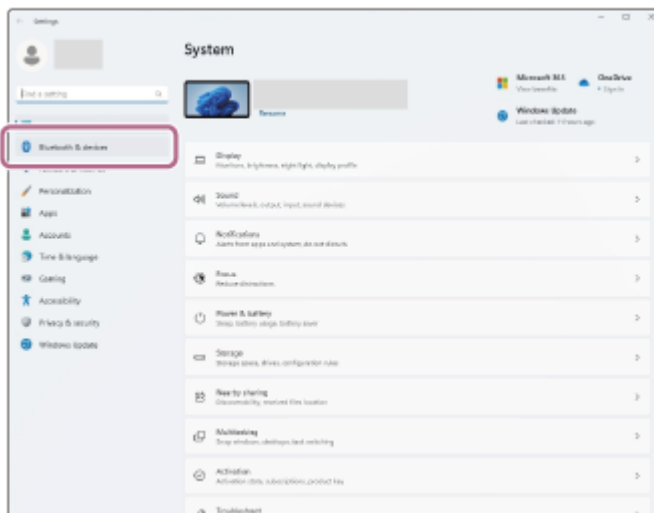

3. Kliknij przełącznik [Bluetooth], aby włączyć funkcję Bluetooth, a następnie kliknij [Add device].

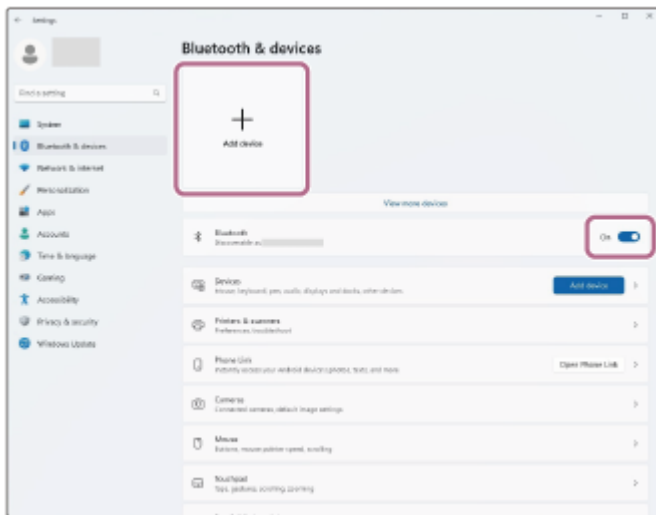

4. Kliknij opcję [Bluetooth].



5. Kliknij opcję [WF-1000XM5].



Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu * jest wymagane, wpisz „0000”.

Zestaw nagłowny i komputer zostały sparowane i połączone ze sobą.

Po umieszczeniu zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania miga 10 razy.

Po założeniu zestawu słuchawkowego usłyszysz powiadomienie informujące o nawiązaniu połączenia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego jednocześnie. Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 11\)](#)”.

Jeśli na ekranie komputera nie pojawia się pozycja [WF-1000XM5], należy wykonać procedurę ponownie od początku punktu ③ „Aby połączyć się bez użycia funkcji szybkiego parowania”.

* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)”.

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku rozpocznij czynność ponownie od punktu ① .
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
 - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
 - Sparowanie z 9 urządzeniem
Zestaw słuchawkowy można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
 - Gdy informacje o parowaniu zestawu słuchawkowego zostały usunięte z podłączonego urządzenia Bluetooth
 - Podczas inicjalizacji zestawu słuchawkowego
Wszystkie informacje o parowaniu zostaną usunięte. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.
- W przypadku parowania z LE Audio, włącz w komputerze ustawienie LE Audio.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 11\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)


Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Windows 10)

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem nagłownym po raz pierwszy.

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:


- Komputer zapewnia funkcję Bluetooth, która obsługuje połączenia w celu odtwarzania muzyki (A2DP).
- Komputer znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu słuchawkowego.
- Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi komputera jest dostępna.
- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.
- Jeśli system operacyjny to Windows 10 w wersji 1803 lub nowszej, funkcja szybkiego parowania może być użyta do ułatwienia parowania. Aby użyć funkcji szybkiego parowania, kliknij przycisk [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] i zaznacz pole wyboru [Show notifications to connect using Swift Pair].

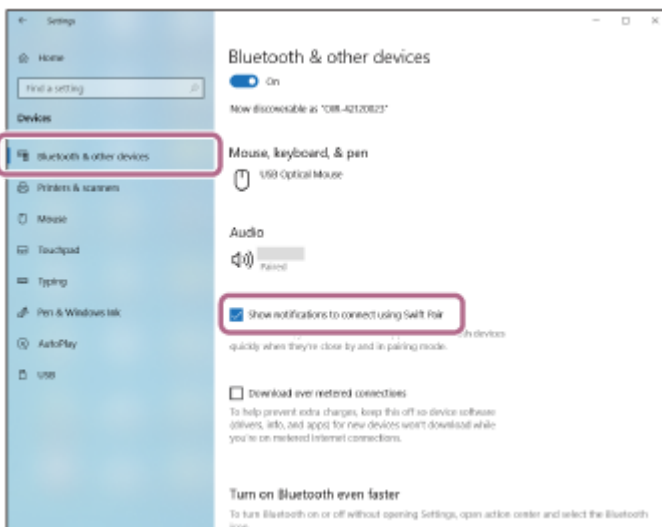

1 Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

Podczas parowania zestawu słuchawkowego z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie lub inicjalizacji zestawu słuchawkowego (gdy w zestawie słuchawkowym nie ma informacji o parowaniu)

1. Połóż słuchawki zestawu słuchawkowego na bokach i wyjmij obie słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania.

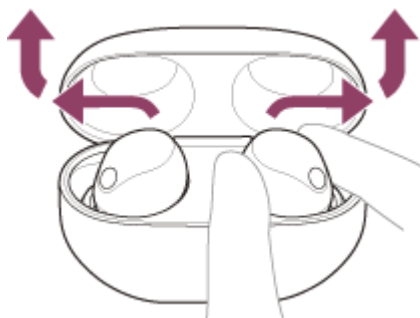


Zestaw nagłowny włączy się automatycznie.

Zestaw nagłowny zostanie automatycznie przełączony do trybu parowania.

Gdy nosisz zestaw słuchawkowy, usłyszysz dźwięk powiadomienia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego jednocześnie i usłyszysz komunikat głosowy „Pairing” (Parowanie). Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia i komunikat głosowy ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw nagłowny zawiera informacje o parowaniu innych urządzeń)

1. Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania.

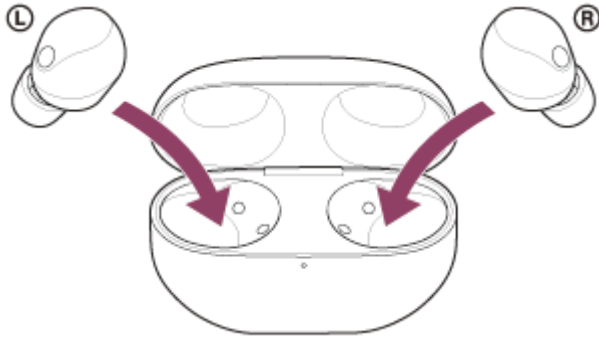


Pozostaw pokrywę etui z funkcją ładowania otwartą.

2. Przy otwartej pokrywie etui z funkcją ładowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania z tyłu etui z funkcją ładowania przez około 5 sekund lub dłużej.

Uwaga

- Zestaw słuchawkowy nie wchodzi w tryb parowania przy zamkniętej pokrywie etui z funkcją ładowania.

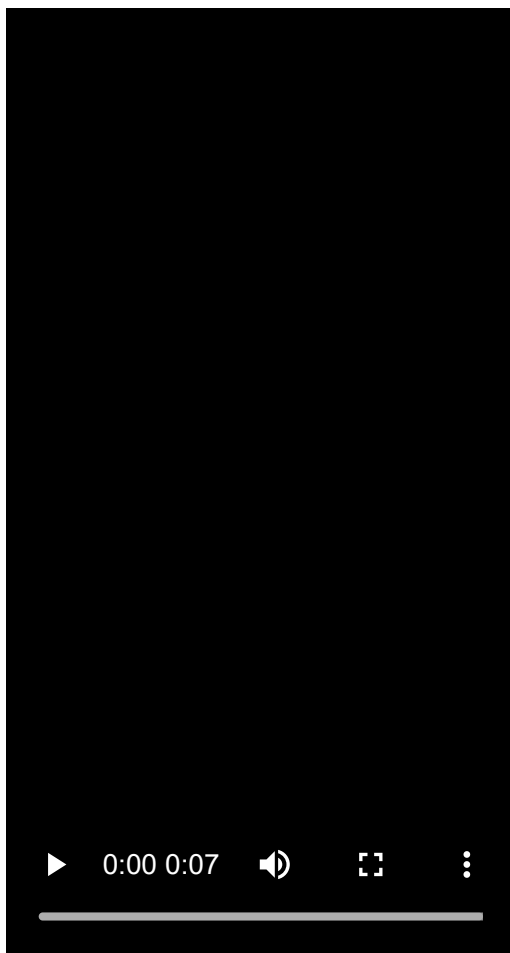

Wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania wielokrotnie miga dwa razy z rzędu, a zestaw słuchawkowy przechodzi w tryb parowania.

Zestaw nagłowny można wyjąć z etui z funkcją ładowania po przejściu w tryb parowania.


Gdy nosisz zestaw słuchawkowy, usłyszysz dźwięk powiadomienia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego jednocześnie i usłyszysz komunikat głosowy „Pairing” (Parowanie). Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia i komunikat głosowy ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

2 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.

3 Sparuj zestaw nagłowny przy użyciu komputera.


Aby połączyć się za pomocą funkcji szybkiego parowania

1. Wybierz [Connect] z wyskakującego menu wyświetlanego na ekranie komputera.

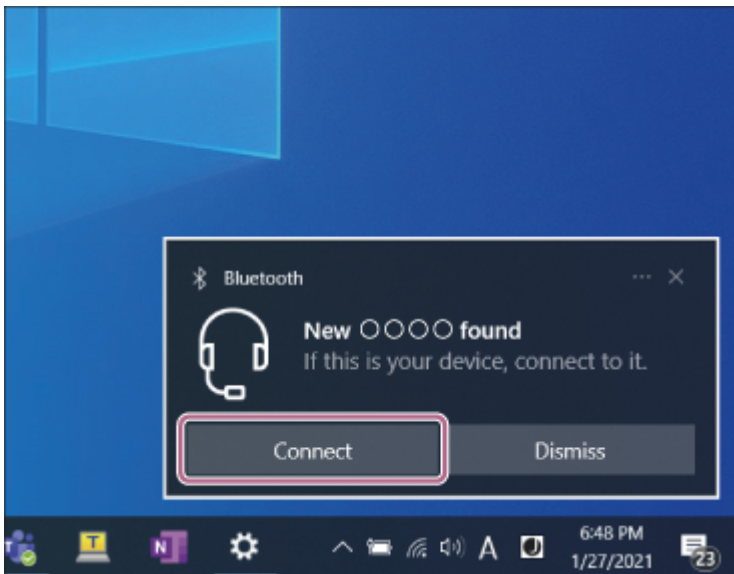


Aby połączyć się bez użycia funkcji szybkiego parowania


1. Kliknij przycisk [Start], a następnie opcję [Settings].
2. Kliknij opcję [Devices].

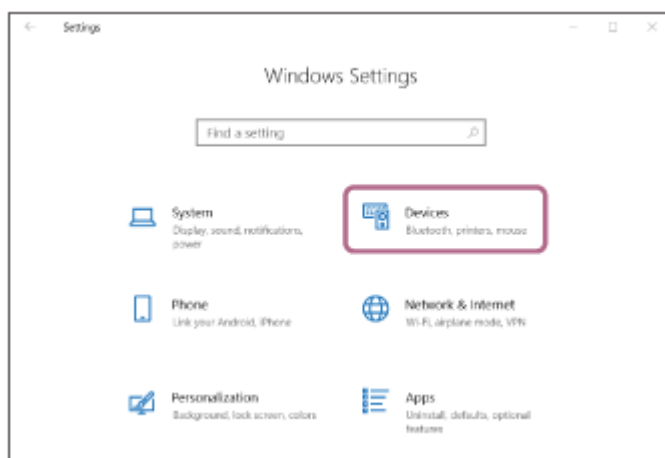


3. Kliknij kartę [Bluetooth & other devices], kliknij przycisk [Bluetooth], aby włączyć funkcję Bluetooth, a następnie kliknij [Add Bluetooth or other device].

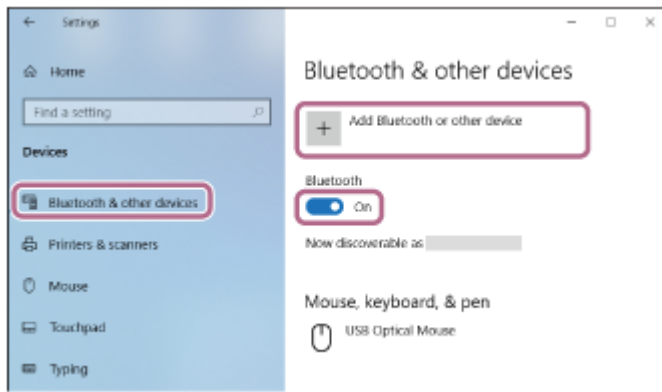

4. Kliknij opcję [Bluetooth].

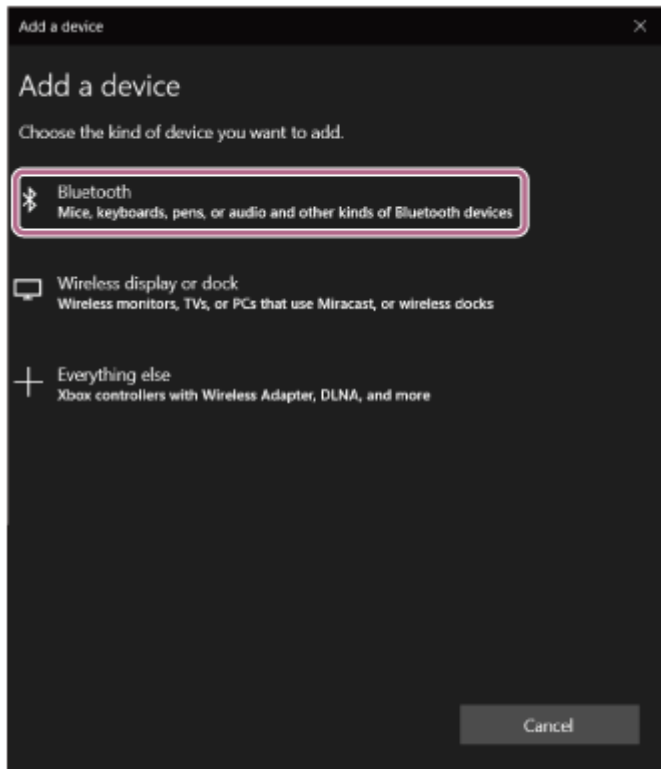

5. Kliknij opcję [WF-1000XM5].

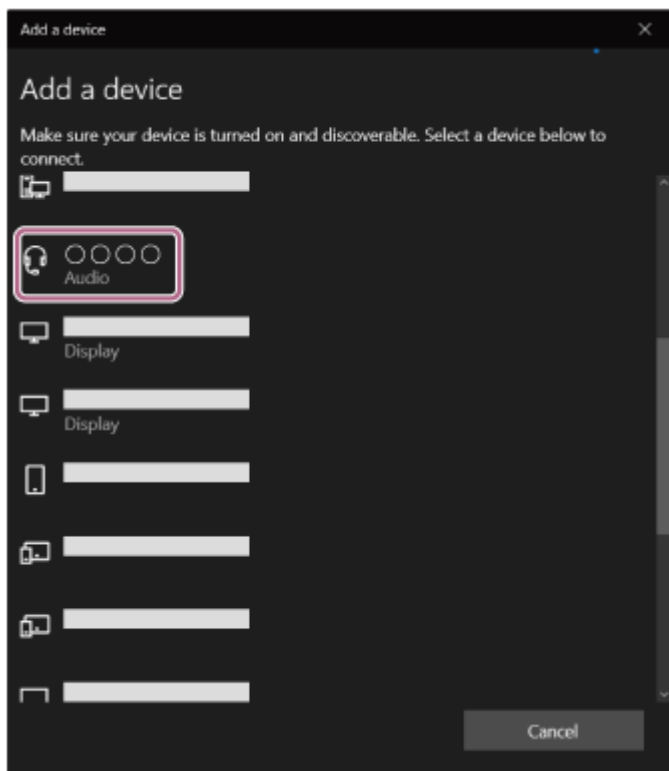

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu * jest wymagane, wpisz „0000”.

Zestaw nagłowny i komputer zostały sparowane i połączone ze sobą.

Po umieszczeniu zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania miga 10 razy.

Po założeniu zestawu słuchawkowego usłyszysz powiadomienie informujące o nawiązaniu połączenia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego jednocześnie. Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 10\)](#)”.

Jeśli na ekranie komputera nie pojawia się pozycja [WF-1000XM5], należy wykonać procedurę ponownie od początku punktu 3 „Aby połączyć się bez użycia funkcji szybkiego parowania”.

* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)”.

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku rozpocznij czynność ponownie od punktu 1 .
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
 - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
 - Sparowanie z 9 urządzeniem
Zestaw słuchawkowy można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
 - Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth
 - W przypadku inicjacji zestawu słuchawkowego
Usunięte zostaną wszystkie informacje o sparowanych urządzeniach. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 10\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

5-048-299-81(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Mac)

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem nagłownym po raz pierwszy.

Kompatybilny system operacyjny

macOS (w wersji 11 lub nowszej)

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- Komputer zapewnia funkcję Bluetooth, która obsługuje połączenia w celu odtwarzania muzyki (A2DP).
- Komputer znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu słuchawkowego.
- Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi komputera jest dostępna.
- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.
- Ustaw głośnik komputera w trybie WŁ.

Jeśli głośnik komputera jest ustawiony w trybie  „WYŁ.”, dźwięk nie będzie się wydobywał z zestawu słuchawkowego.


Głośnik komputera znajduje się w trybie WŁ.



1 Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

Podczas parowania zestawu słuchawkowego z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie lub inicjalizacji zestawu słuchawkowego (gdy w zestawie słuchawkowym nie ma informacji o parowaniu)

1. Połóż słuchawki zestawu słuchawkowego na bokach i wyjmij obie słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania.

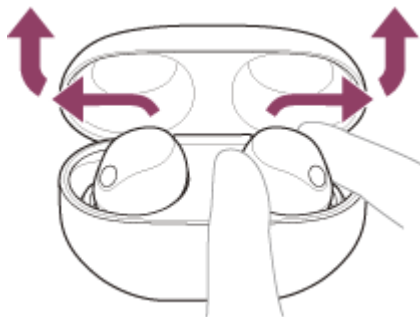


Zestaw nagłowny włączy się automatycznie.

Zestaw nagłowny zostanie automatycznie przełączony do trybu parowania.

Gdy nosisz zestaw słuchawkowy, usłyszysz dźwięk powiadomienia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego jednocześnie i usłyszysz komunikat głosowy „Pairing” (Parowanie). Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia i komunikat głosowy ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw nagłówny zawiera informacje o parowaniu innych urządzeń)

1. Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania.

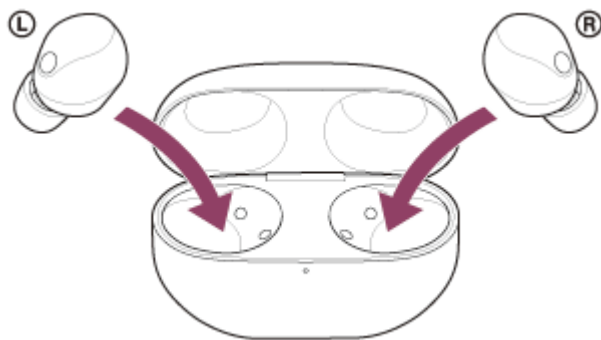


Pozostaw pokrywę etui z funkcją ładowania otwartą.

2. Przy otwartej pokrywie etui z funkcją ładowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania z tyłu etui z funkcją ładowania przez około 5 sekund lub dłużej.

Uwaga

- Zestaw słuchawkowy nie wchodzi w tryb parowania przy zamkniętej pokrywie etui z funkcją ładowania.

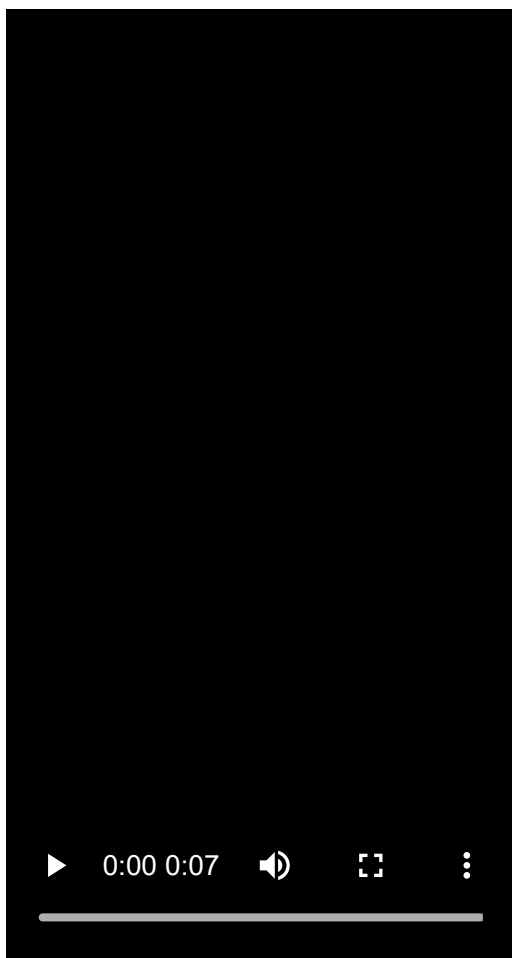

Wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania wielokrotnie miga dwa razy z rzędu, a zestaw słuchawkowy przechodzi w tryb parowania.

Zestaw nagłówny można wyjąć z etui z funkcją ładowania po przejściu w tryb parowania.

Gdy nosisz zestaw słuchawkowy, usłyszysz dźwięk powiadomienia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego jednocześnie i usłyszysz komunikat głosowy „Pairing” (Parowanie). Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę

zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia i komunikat głosowy ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

2 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.

3 Sparuj zestaw nagłowny przy użyciu komputera.

1. Wybierz [ (System Preferences)] - [Bluetooth] z paska dokowania w dolnej części ekranu.



2. Wybierz opcję [WF-1000XM5] na ekranie [Bluetooth] i kliknij przycisk [Connect].



Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu * jest wymagane, wpisz „0000”.

Zestaw nagłowny i komputer zostały sparowane i połączone ze sobą.

Po umieszczeniu zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania miga 10 razy.

Po założeniu zestawu słuchawkowego usłyszysz powiadomienie informujące o nawiązaniu połączenia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego jednocześnie. Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Mac\)](#)”.

Jeśli [WF-1000XM5] nie pojawia się na ekranie komputera, należy wykonać procedurę ponownie od początku punktu **3** .

* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)”.

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku rozpocznij czynność ponownie od punktu ❶ .
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
 - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
 - Sparowanie z 9 urządzeniem
Zestaw słuchawkowy można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
 - Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth
 - W przypadku inicjacji zestawu słuchawkowego
Usunięte zostaną wszystkie informacje o sparowanych urządzeniach. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Mac\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5


Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Windows 11)

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.

1 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.

2 Połóż słuchawki zestawu słuchawkowego na bokach i wyjmij je z etui z funkcją ładowania.

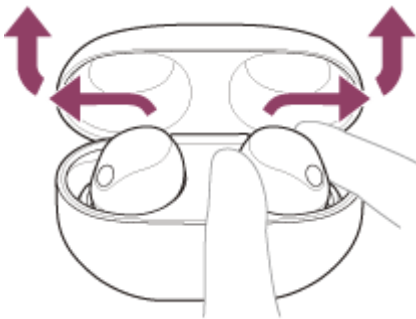


Zestaw nagłowny włączy się automatycznie.

3 Włóż słuchawki zestawu nagłownego do obojga uszu.


Gdy zestaw słuchawkowy automatycznie połączy się z ostatnio podłączonym urządzeniem, usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane jednocześnie z obu słuchawek zestawu słuchawkowego. Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz. Sprawdź status połączenia na komputerze. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu **4**.

4 Wybierz zestaw nagłowny przy użyciu komputera.

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę głośnika na pasku zadań, a następnie wybierz opcję [Sound settings].

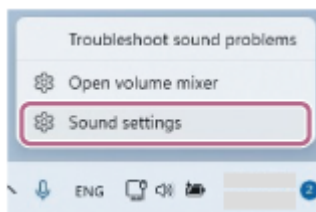


2. Na ekranie [Sound], wybierz [WF-1000XM5] dla [Output] i [Input].

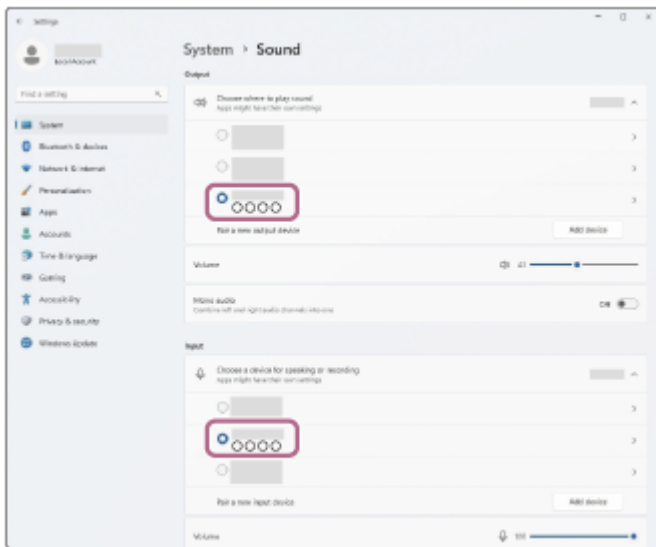


Jeśli [WF-1000XM5] nie wyświetli się dla [Output] i [Input], przejdź do kroku 3.

3. Kliknij opcję [More sound settings].

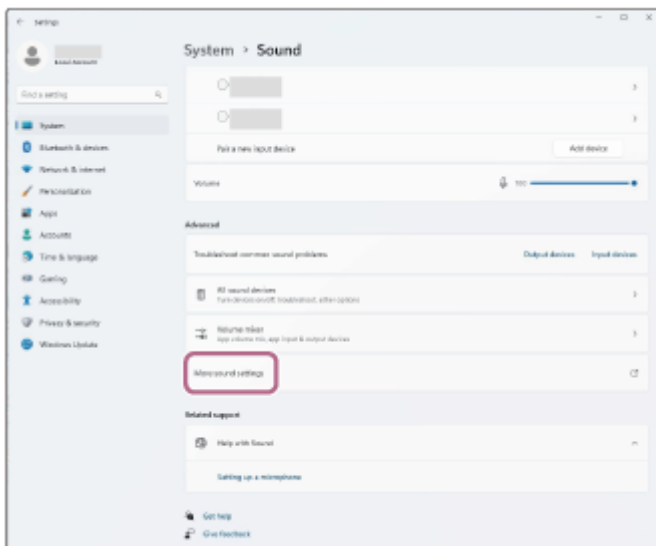


4. Na karcie [Playback] na ekranie [Sound], wybierz [WF-1000XM5] i kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz [Connect] z wyświetlanego menu.

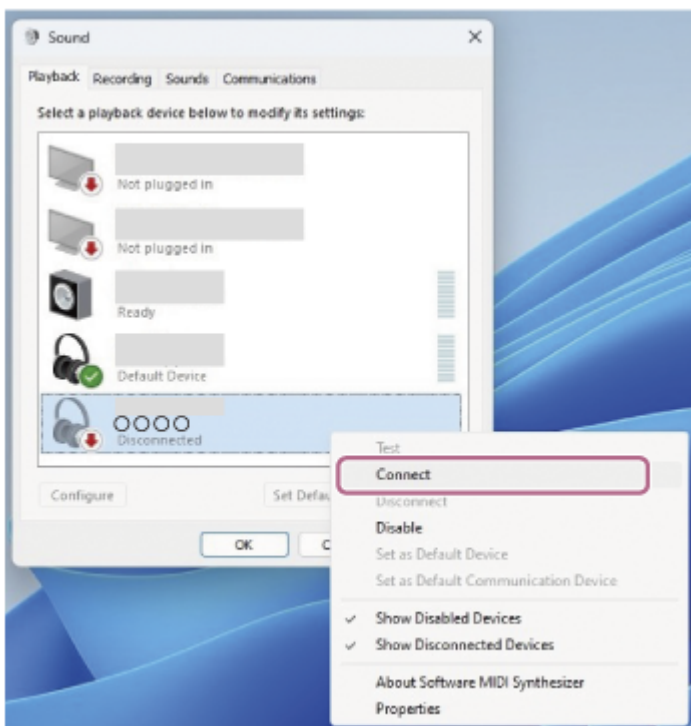

Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący o nawiązaniu połączenia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym czasie. Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

5. Na karcie [Recording], wybierz [WF-1000XM5] i kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz [Connect] z wyświetlanego menu.

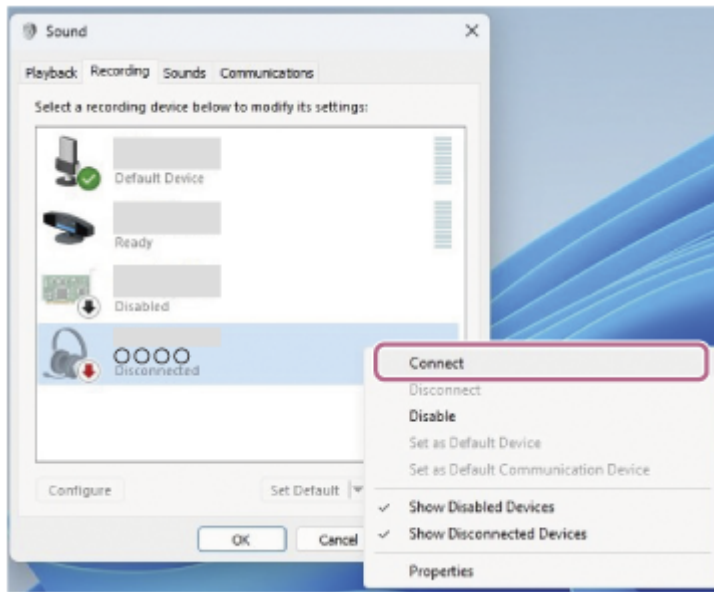

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Uwaga

- Jeśli jakość dźwięku podczas odtwarzania muzyki jest niska, sprawdź czy funkcja A2DP obsługująca połączenia odtwarzania muzyki jest włączona w ustawieniach komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu słuchawkowego, zestaw słuchawkowy może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu słuchawkowego i może nie połączyć się z innym urządzeniem.
Jeśli tak się stanie, anuluj połączenie Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu.
- Jeżeli nie można połączyć komputera z zestawem słuchawkowym, należy usunąć informacje parowania zestawu słuchawkowego na komputerze i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na komputerze można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows® 11\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Nawiązywanie połączenia wideo na komputerze](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5


Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Windows 10)

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.

1 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.

2 Połóż słuchawki zestawu słuchawkowego na bokach i wyjmij je z etui z funkcją ładowania.

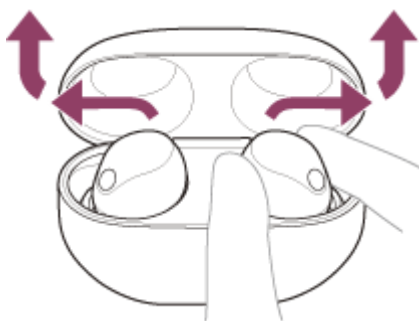


Zestaw nagłowny włączy się automatycznie.

3 Włóż słuchawki zestawu nagłownego do obojga uszu.


Gdy zestaw słuchawkowy automatycznie połączy się z ostatnio podłączonym urządzeniem, usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane jednocześnie z obu słuchawek zestawu słuchawkowego. Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz. Sprawdź status połączenia na komputerze. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu **4**.

4 Wybierz zestaw nagłowny przy użyciu komputera.

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę głośnika na pasku zadań, a następnie wybierz opcję [Open Sound settings].

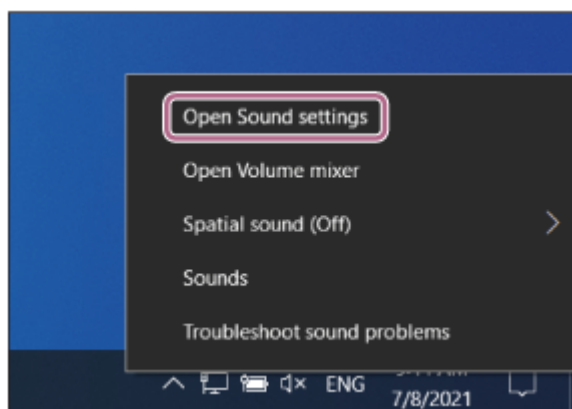


2. Z menu rozwijanego [Choose your output device] wybierz [Headphones (WF-1000XM5 Stereo)].

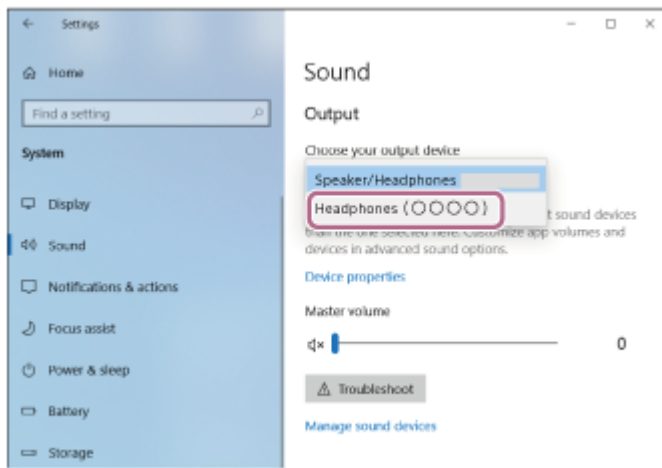


Jeśli [Headphones (WF-1000XM5 Stereo)] nie wyświetli się w menu rozwijanym, przejdź do kroku 3.


3. Kliknij [Sound Control Panel], kliknij prawym przyciskiem myszy kartę [Playback] na ekranie [Sound] i sprawdź pole wyboru [Show Disconnected Devices].

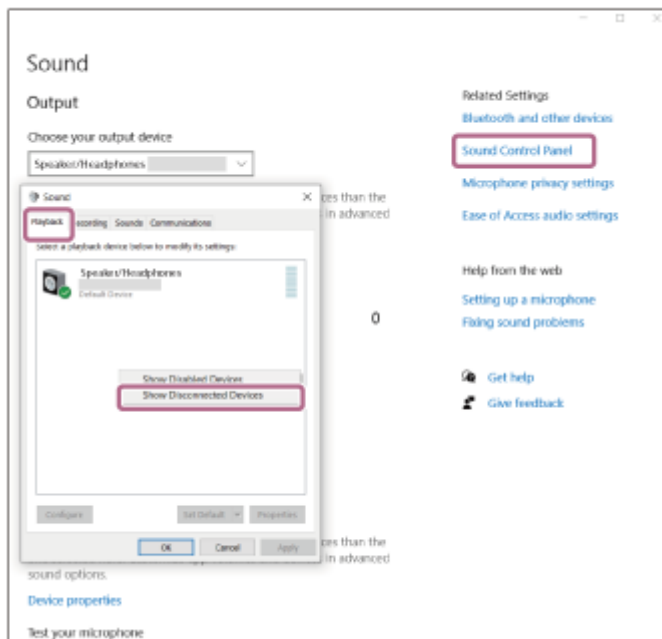

4. Wybierz [Connect] w wyświetlanym menu.

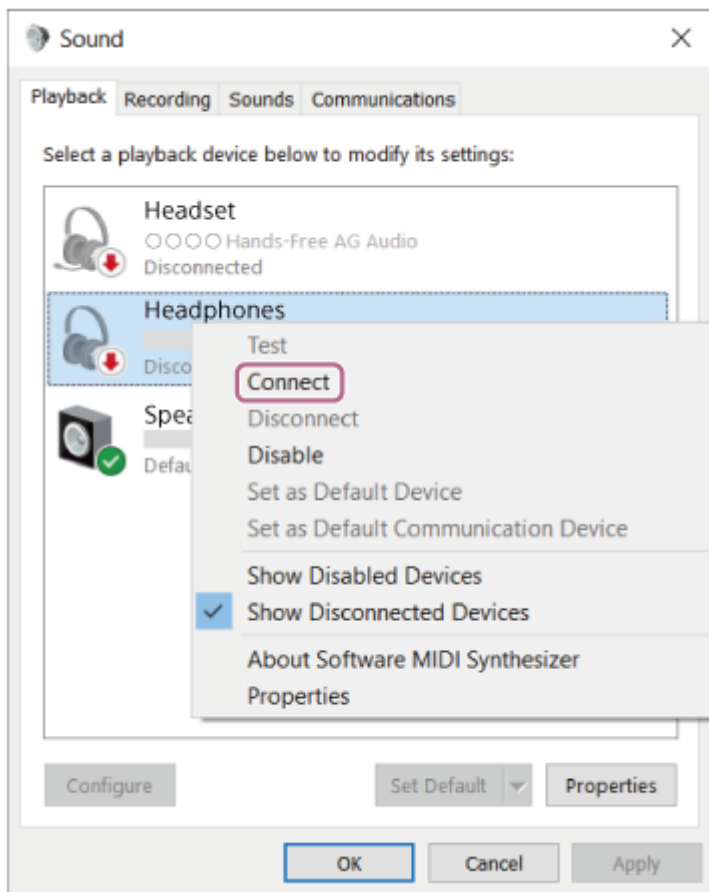

Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący o nawiązaniu połączenia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym czasie. Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

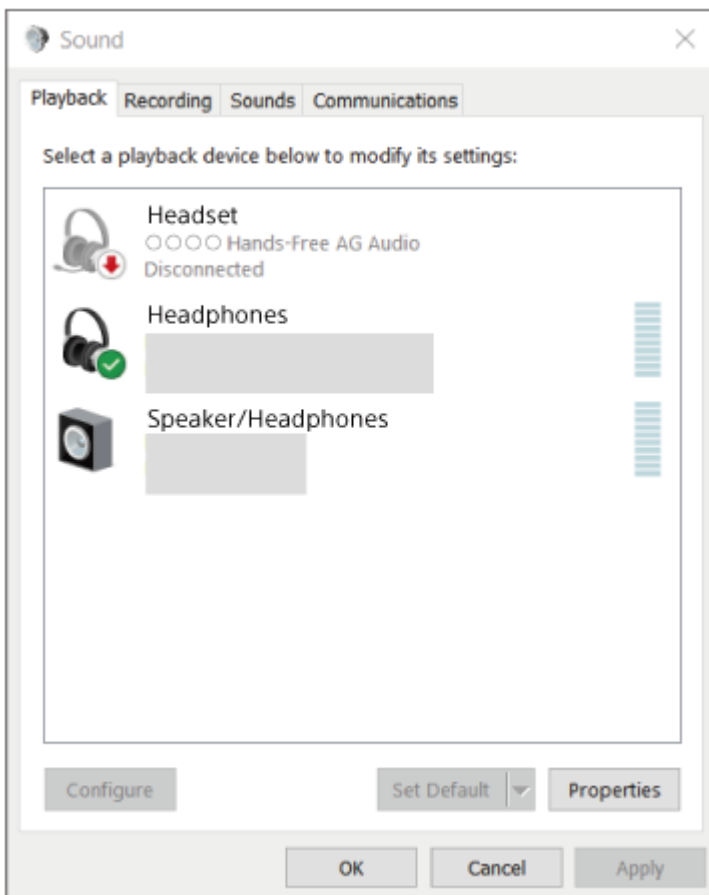

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Uwaga

- Jeśli jakość dźwięku podczas odtwarzania muzyki jest niska, sprawdź czy funkcja A2DP obsługująca połączenia odtwarzania muzyki jest włączona w ustawieniach komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu słuchawkowego, zestaw słuchawkowy może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu słuchawkowego i może nie połączyć się z innym urządzeniem.
Jeśli tak się stanie, anuluj połączenie Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu.
- Jeżeli nie można połączyć komputera z zestawem słuchawkowym, należy usunąć informacje parowania zestawu słuchawkowego na komputerze i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na komputerze można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows 10\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Nawiązywanie połączenia wideo na komputerze](#)


Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Mac)

Kompatybilny system operacyjny

macOS (w wersji 11 lub nowszej)

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:


- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.
- Ustaw głośnik komputera w trybie WŁ.
Jeśli głośnik komputera jest ustawiony w trybie  „WYŁ.”, dźwięk nie będzie się wydobywał z zestawu słuchawkowego.

Głośnik komputera znajduje się w trybie WŁ.



1 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.

2 Połóż słuchawki zestawu słuchawkowego na bokach i wyjmij je z etui z funkcją ładowania.

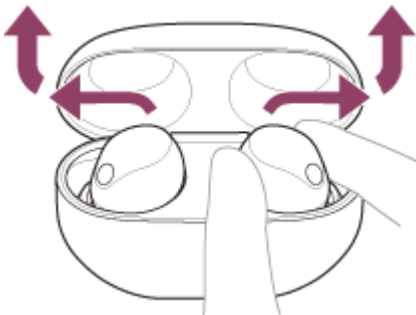

Zestaw nagłowny włączy się automatycznie.

3 Włóż słuchawki zestawu nagłownego do obojga uszu.

Gdy zestaw słuchawkowy automatycznie połączy się z ostatnio podłączonym urządzeniem, usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane jednocześnie z obu słuchawek zestawu słuchawkowego. Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.
Sprawdź status połączenia na komputerze. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu **4**.

4 Wybierz zestaw nagłowny przy użyciu komputera.

1. Wybierz [ (System Preferences)] - [Bluetooth] z paska dokowania w dolnej części ekranu.



2. Kliknij [WF-1000XM5] na ekranie [Bluetooth], naciskając jednocześnie przycisk sterowania komputerem, i wybierz opcję [Connect] z wyskakującego menu.



Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący o nawiązaniu połączenia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym czasie. Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Uwaga

- Jeśli jakość dźwięku podczas odtwarzania muzyki jest niska, sprawdź czy funkcja A2DP obsługująca połączenia odtwarzania muzyki jest włączona w ustawieniach komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu słuchawkowego, zestaw słuchawkowy może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu słuchawkowego i może nie połączyć się z innym urządzeniem.
Jeśli tak się stanie, anuluj połączenie Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu.
- Jeżeli nie można połączyć komputera z zestawem słuchawkowym, należy usunąć informacje parowania zestawu słuchawkowego na komputerze i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na komputerze można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)

- Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Mac)
- Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth
- Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)
- Nawiązywanie połączenia wideo na komputerze

5-048-299-81(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Parowanie i nawiązywanie połączenia z urządzeniem Bluetooth

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem nagłownym po raz pierwszy.


Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- Urządzenie Bluetooth znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu słuchawkowego.
- Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi urządzenia Bluetooth jest dostępna.

1 Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

Podczas parowania zestawu słuchawkowego z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie lub inicjalizacji zestawu słuchawkowego (gdy w zestawie słuchawkowym nie ma informacji o parowaniu)

1. Połóż słuchawki zestawu słuchawkowego na bokach i wyjmij obie słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania.

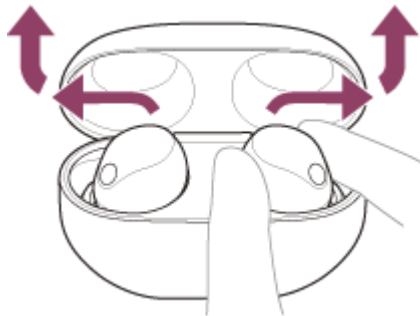


Zestaw nagłowny włączy się automatycznie.

Zestaw nagłowny zostanie automatycznie przełączony do trybu parowania.

Gdy nosisz zestaw słuchawkowy, usłyszysz dźwięk powiadomienia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego jednocześnie i usłyszysz komunikat głosowy „Pairing” (Parowanie). Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia i komunikat głosowy ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw nagłowny zawiera informacje o parowaniu innych urządzeń)

1. Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania.

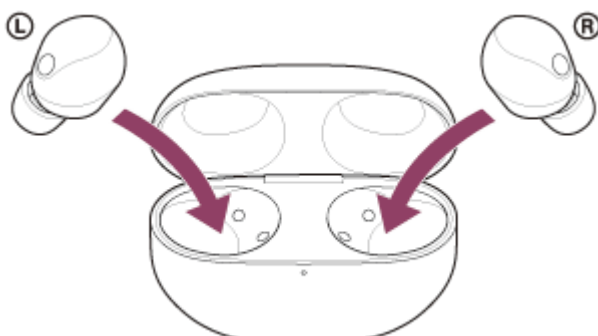


Pozostaw pokrywę etui z funkcją ładowania otwartą.

- Przy otwartej pokrywie etui z funkcją ładowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania z tyłu etui z funkcją ładowania przez około 5 sekund lub dłużej.

Uwaga

- Zestaw słuchawkowy nie wchodzi w tryb parowania przy zamkniętej pokrywie etui z funkcją ładowania.

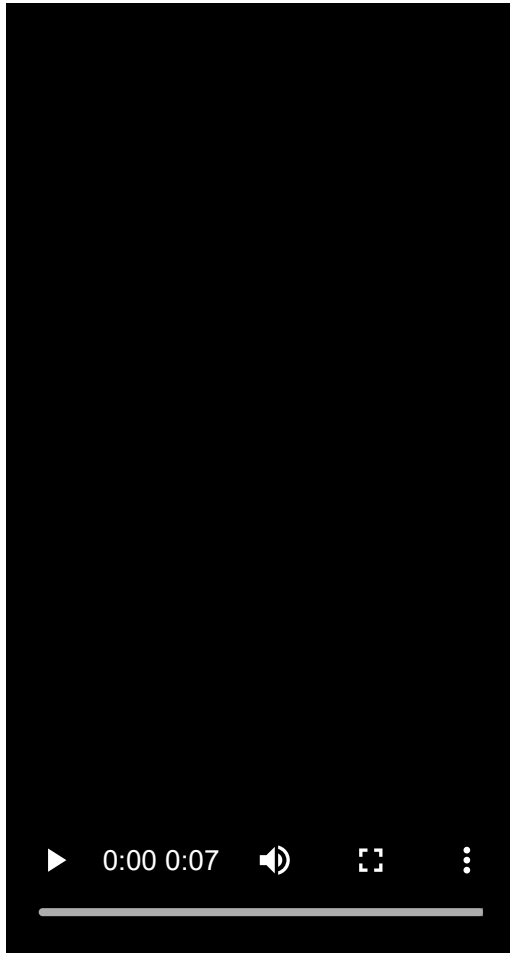

Wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania wielokrotnie miga dwa razy z rzędu, a zestaw słuchawkowy przechodzi w tryb parowania.

Zestaw nagłowny można wyjąć z etui z funkcją ładowania po przejściu w tryb parowania.

Gdy nosisz zestaw słuchawkowy, usłyszysz dźwięk powiadomienia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego jednocześnie i usłyszysz komunikat głosowy „Pairing” (Parowanie). Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia i komunikat głosowy ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

2 Z poziomu urządzenia Bluetooth przeprowadź procedurę parowania w celu wykrycia opisywanego zestawu nagłownego.

Na liście wykrytych urządzeń na ekranie urządzenia Bluetooth pojawi się pozycja [WF-1000XM5].

Jeżeli się nie pojawi, rozpocznij czynność ponownie od punktu 1 .

3 Wybierz opcję [WF-1000XM5] wyświetlaną na ekranie urządzenia Bluetooth do sparowania.

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu * jest wymagane, wpisz „0000”.

* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

4 Nawiąż połączenie Bluetooth z poziomu urządzenia Bluetooth.

Zestaw słuchawkowy i urządzenie Bluetooth zostały połączone ze sobą.

Niektóre urządzenia automatycznie łączą się z zestawem słuchawkowym po zakończeniu parowania.

Po umieszczeniu zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania miga 10 razy.

Po założeniu zestawu słuchawkowego usłyszysz powiadomienie informujące o nawiązaniu połączenia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego jednocześnie. Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem Bluetooth](#)”.

Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia Bluetooth.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)”.

Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku rozpocznij czynność ponownie od punktu ❶.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
 - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
 - Sparowanie z 9 urządzeniem
Zestaw słuchawkowy można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
 - Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth
 - W przypadku inicjacji zestawu słuchawkowego
Usunięte zostaną wszystkie informacje o sparowanych urządzeniach. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.


Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem Bluetooth](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem Bluetooth

- 1 Połóż słuchawki zestawu słuchawkowego na bokach i wyjmij je z etui z funkcją ładowania.

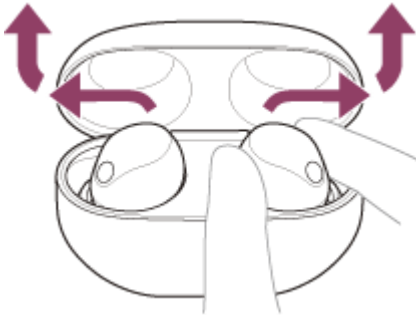

Zestaw nagłowny włączy się automatycznie.

- 2 Włóż słuchawki zestawu nagłownego do obojga uszu.

Gdy zestaw słuchawkowy automatycznie połączy się z ostatnio podłączonym urządzeniem, usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane jednocześnie z obu słuchawek zestawu słuchawkowego. Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz. Sprawdź status połączenia na urządzeniu Bluetooth. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu

3 .

- 3 Nawiąż połączenie Bluetooth z poziomu urządzenia Bluetooth.

Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na urządzeniu Bluetooth można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia Bluetooth.

Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący o nawiązaniu połączenia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym czasie. Gdy masz założoną tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk powiadomienia ze słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz.

Uwaga

- Po podłączeniu na podłączonym urządzeniu wyświetlone zostanie [WF-1000XM5] lub [LE_WF-1000XM5], bądź oba. Gdy wyświetlane są oba lub [WF-1000XM5], wybierz [WF-1000XM5]; gdy wyświetlany jest [LE_WF-1000XM5], wybierz [LE_WF-1000XM5].
- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu słuchawkowego, zestaw słuchawkowy może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu słuchawkowego i może nie połączyć się z innym urządzeniem. Jeżeli tak się stanie, anuluj połączenie Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu.
- Jeżeli nie można połączyć urządzenia Bluetooth z zestawem słuchawkowym, należy usunąć informacje parowania zestawu słuchawkowego w urządzeniu Bluetooth i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na urządzeniu Bluetooth można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia Bluetooth.

- Zakładanie zestawu słuchawkowego
- Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego
- Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth
- Parowanie i nawiązywanie połączenia z urządzeniem Bluetooth
- Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth
- Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)


5-048-299-81(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5


Nawiązywanie połączenia między zestawem nagłownym a 2 urządzeniami równocześnie (połączenie wielopunktowe)

Zestaw słuchawkowy można jednocześnie podłączyć do 2 urządzeń za pośrednictwem połączeń Bluetooth, co pozwala wykonać następujące czynności.

- **Oczekiwanie na połączenie przychodzące dla 2 smartfonów**
Możesz słuchać muzyki odtwarzanej na jednym smartfonie za pomocą zestawu słuchawkowego, czekać na połączenie przychodzące w przypadku obydwu smartfonów i rozmawiać, jeżeli nadejdzie połączenie przychodzące.

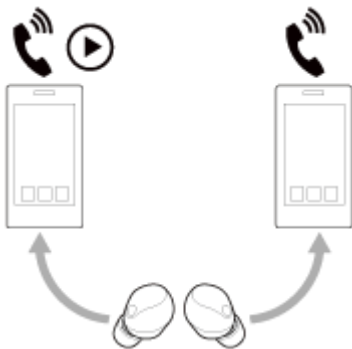

- **Przełączanie odtwarzania muzyki między 2 urządzeniami**
Możesz przełączać odtwarzanie muzyki z jednego urządzenia na drugie bez ponownego nawiązania połączenia Bluetooth.

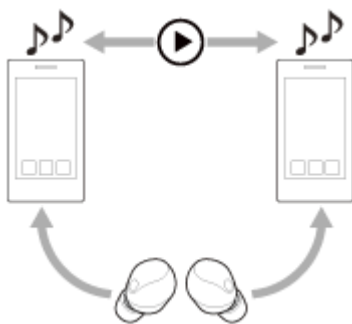

Nawiązywanie połączenia między zestawem nagłownym a 2 urządzeniami równocześnie za pomocą połączeń Bluetooth

- 1 Sparuj zestaw nagłowny odpowiednio z 2 urządzeniami.
- 2 Użyj pierwszego urządzenia do nawiązania połączenia Bluetooth z zestawem słuchawkowym.
- 3 Użyj drugiego urządzenia do nawiązania połączenia Bluetooth z zestawem nagłownym.

Podczas próby połączenia sparowanego trzeciego urządzenia z zestawem słuchawkowym za pośrednictwem połączenia Bluetooth, gdy 2 urządzenia są już połączone za pomocą połączeń Bluetooth, połączenie Bluetooth z urządzeniem, które ostatnio odtwarzało muzykę, zostanie utrzymane, a połączenie Bluetooth z drugim urządzeniem zostanie rozłączone. Następnie nawiązane zostanie połączenie Bluetooth między trzecim urządzeniem a zestawem nagłownym.

Odtwarzanie muzyki, gdy zestaw nagłowny jest podłączony do 2 urządzeń za pośrednictwem połączeń Bluetooth

- Podczas odtwarzania muzyki za pomocą zestawu nagłownego, muzyka jest odtwarzana z urządzenia, z którego była odtwarzana ostatnio.
- Jeżeli chcesz odtwarzać muzykę z innego urządzenia, zatrzymaj odtwarzanie na urządzeniu, które odtwarza muzykę i rozpocznij odtwarzanie za pomocą drugiego urządzenia.
Nawet jeśli rozpoczniesz odtwarzanie z drugiego urządzenia podczas odtwarzania muzyki na pierwszym urządzeniu, muzyka z pierwszego urządzenia będzie nadal słyszana przez zestaw słuchawkowy. W tym stanie, jeżeli wyłączysz odtwarzanie na pierwszym urządzeniu, możesz słuchać muzyki z drugiego urządzenia przez zestaw nagłowny.

Rozmawianie przez telefon, gdy zestaw nagłowny jest podłączony do 2 urządzeń za pośrednictwem połączeń Bluetooth

- Gdy zestaw słuchawkowy jest podłączony do 2 smartfonów równocześnie za pośrednictwem połączenia Bluetooth, obydwa urządzenia będą w trybie gotowości.
- W przypadku rozmowy przychodzącej na pierwsze urządzenie, w słuchawkach zestawu nagłownego słychać dzwonicie. W przypadku rozmowy przychodzącej na drugie urządzenie podczas rozmowy przez zestaw nagłowny, w słuchawkach zestawu nagłownego słychać dzwonicie.
Po zakończeniu połączenia na pierwszym urządzeniu, dzwonicie z drugiego urządzenia będzie słyszalne przez zestaw słuchawkowy.

Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Sterowanie urządzeniem audio \(połączenie Bluetooth\)](#)
- [Odbieranie rozmowy](#)
- [Funkcje rozmów telefonicznych](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Przełączanie dźwięku pomiędzy wieloma urządzeniami za pomocą „przełącznik dźwięku”

Funkcja „przełącznik dźwięku” jest funkcją Google, która przełącza dźwięk pomiędzy urządzeniami Android. Zestaw słuchawkowy, który obsługuje „przełącznik dźwięku” może połączyć się z wieloma urządzeniami. Gdy używasz zestawu słuchawkowego na urządzeniach z włączoną funkcją „przełącznik dźwięku”, dźwięk słyszany z zestawu słuchawkowego będzie płynnie przełączany między urządzeniami. Twoje urządzenie powiadomi Cię, gdy dźwięk zmieni urządzenie.

Kompatybilne smartfony

Android 8.0 lub nowszy

Więcej informacji na temat „przełącznik dźwięku” można znaleźć na następującej stronie internetowej.

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

Aby użyć tej funkcji, należy połączyć zestaw słuchawkowy i urządzenie przez Google Fast Pair.

Więcej informacji na temat Google Fast Pair można znaleźć na następującej stronie internetowej.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Uwaga

- Dane techniczne „przełącznik dźwięku” mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth

Jeżeli urządzenie Bluetooth obsługuje następujące profile, można słuchać muzyki i sterować urządzeniem z zestawu słuchawkowego za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Umożliwia bezprzewodowe słuchanie muzyki wysokiej jakości.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Umożliwia regulację głośności itp.

Obsługa zależy od urządzenia Bluetooth. Patrz instrukcja obsługi dołączona do urządzenia Bluetooth.

1 Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do uszu.


Zobacz „[Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)”, aby dowiedzieć się, jak nosić zestaw słuchawkowy w uszach.

2 Podłącz zestaw nagłowny do urządzenia Bluetooth.

3 Użyj urządzenia Bluetooth, aby włączyć odtwarzanie i ustawić głośność na średni poziom.


4 Stuknij czujnik dotykowy na lewej lub prawej słuchawce zestawu słuchawkowego, aby wyregulować głośność.

- Zwiększ głośność: stuknij szybko czujnik dotykowy na prawej słuchawce zestawu słuchawkowego 4 lub więcej razy (z przerwą między stuknięciami wynoszącą maksymalnie 0,4 sekundy) podczas odtwarzania muzyki.

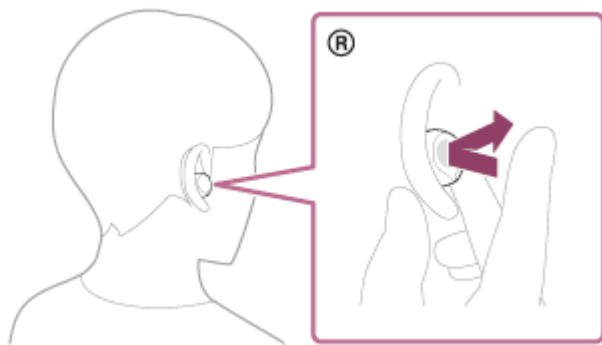

Po kilkukrotnym stuknięciu czujnika dotykowego emitowany jest dźwięk powiadomienia, a głośność zwiększa się o 1 krok co 0,4 sekundy, niezależnie od liczby stuknięć.

- Zmniejsz głośność: stuknij szybko czujnik dotykowy na lewej słuchawce zestawu słuchawkowego 4 lub więcej razy (z przerwą między stuknięciami wynoszącą około 0,4 sekundy lub mniej) podczas odtwarzania muzyki.

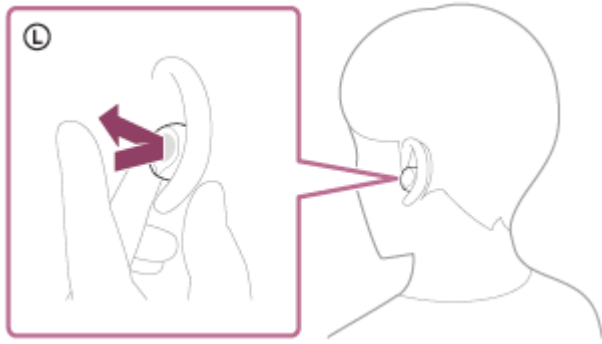

Po kilkukrotnym stuknięciu czujnika dotykowego emitowany jest dźwięk powiadomienia, a głośność zmniejsza się o 1 krok co 0,4 sekundy, niezależnie od liczby stuknięć.

Po osiągnięciu maksymalnego lub minimalnego poziomu głośności odtwarzany jest dźwięk alarmu.

Wskazówka

- Przy ustawieniach fabrycznych, gdy słuchasz muzyki z założonymi obydwoma słuchawkami zestawu słuchawkowego, po wyjęciu jednej lub obu słuchawek zestaw słuchawkowy wstrzyma odtwarzanie muzyki. Po ponownym założeniu słuchawki zestawu nagłownego do ucha zestaw nagłowny wznowi odtwarzanie muzyki.
- Zestaw nagłowny obsługuje technologię ochrony nagrań SCMS-T. Można słuchać muzyki i innego dźwięku na zestawie nagłownym z urządzenia, na przykład przenośnego telewizora, które obsługuje technologię ochrony nagrań SCMS-T.
- W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth może być konieczne wyregulowanie głośności lub ustawienie wyjścia audio z poziomu podłączonego urządzenia.
- Głośność można również regulować za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”. Głośność rozmów telefonicznych i odtwarzania muzyki w zestawie słuchawkowym można regulować niezależnie. Nawet w przypadku zmiany głośności podczas odtwarzania muzyki, poziom głośności połączenia nie ulegnie zmianie.
- Można także słuchać muzyki, wyjmując tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania i wkładając ją do ucha.
Po włożeniu tylko prawej słuchawki zestawu słuchawkowego w ucho używaj czujnika dotykowego na prawej słuchawce zestawu słuchawkowego do odtwarzania muzyki.
Po włożeniu tylko lewej słuchawki zestawu słuchawkowego w ucho używaj podłączonego urządzenia do odtwarzania muzyki.
Jeśli podczas słuchania muzyki przy użyciu tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego włożysz drugą słuchawkę zestawu słuchawkowego do ucha, będzie możliwe słuchanie muzyki przez obie słuchawki zestawu słuchawkowego.

Uwaga

- Nie można regulować głośności za pomocą zestawu słuchawkowego, gdy nie jest odtwarzana muzyka.
- W przypadku słabej łączności urządzenie Bluetooth może reagować nieprawidłowo na polecenia z zestawu słuchawkowego.

Powiązany temat


- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Sterowanie urządzeniem audio \(połączenie Bluetooth\)](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Sterowanie urządzeniem audio (połączenie Bluetooth)

Jeśli urządzenie Bluetooth obsługuje funkcję obsługi urządzenia (profil kompatybilny: AVRCP), dostępne są następujące operacje. Dostępne funkcje mogą różnić się w zależności od urządzenia Bluetooth, więc należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączonej do posiadanego urządzenia.

Można użyć prawej słuchawki zestawu słuchawkowego, aby wykonać następujące operacje.

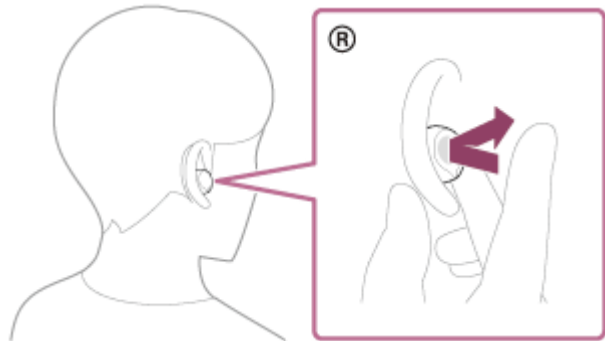


- Odtwórz/wstrzymaj: stuknij czujnik dotykowy.
- Przeskocz do początku następnego utworu: stuknij szybko dwa razy w czujnik dotykowy (w odstępie co około 0,3 sekundy pomiędzy stuknięciami).
- Przeskocz do początku poprzedniego utworu (lub bieżącego utworu podczas odtwarzania): stuknij szybko 3 razy w czujnik dotykowy (w odstępie co około 0,3 sekundy pomiędzy stuknięciami).
- Zwiększ głośność: stuknij szybko czujnik dotykowy 4 lub więcej razy (z przerwą między stuknięciami wynoszącą około 0,4 sekundy lub mniej) podczas odtwarzania muzyki.

Po kilkukrotnym stuknięciu czujnika dotykowego emitowany jest dźwięk powiadomienia, a głośność zwiększa się o 1 krok co 0,4 sekundy, niezależnie od liczby stuknięć.

Gdy głośność osiągnie maksimum, odtwarzany jest dźwięk alarmu.

Można użyć lewej słuchawki zestawu słuchawkowego, aby wykonać następujące operacje.

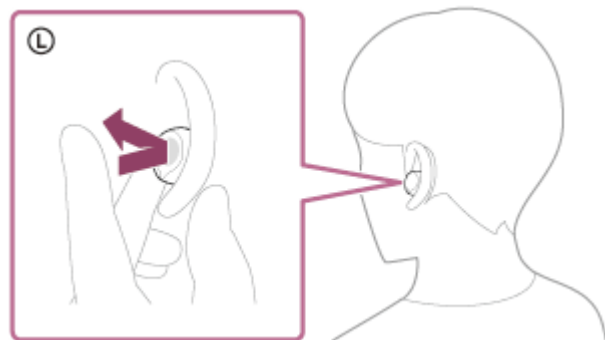

- Zmniejsz głośność: stuknij szybko czujnik dotykowy 4 lub więcej razy (z przerwą między stuknięciami wynoszącą maksymalnie 0,4 sekundy) podczas odtwarzania muzyki.
- Po kilkukrotnym stuknięciu czujnika dotykowego emitowany jest dźwięk powiadomienia, a głośność zmniejsza się o 1 krok co 0,4 sekundy, niezależnie od liczby stuknięć.
- Gdy głośność osiągnie minimum, odtwarzany jest dźwięk alarmu.

Uwaga

- Nie można regulować głośności za pomocą zestawu słuchawkowego, gdy nie jest odtwarzana muzyka.
- W przypadku słabej łączności urządzenie Bluetooth może reagować nieprawidłowo na polecenia z zestawu słuchawkowego.

- Dostępne operacje mogą się różnić w zależności od podłączonego urządzenia, oprogramowania muzycznego lub używanej aplikacji. W niektórych przypadkach może to działać inaczej lub może nie działać, nawet gdy wykonywane są opisane powyżej operacje.
- Kiedy używasz iPhone, można włączyć Siri, przytrzymując palec na czujniku dotykowym na prawej słuchawce zestawu słuchawkowego.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5


Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)

1 Rozłącz połączenie Bluetooth za pomocą urządzenia Bluetooth.

Po założeniu zestawu słuchawkowego, usłyszysz powiadomienie z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub z założonej słuchawki) w tym samym momencie.

2 Umieść słuchawki zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania.

Umieść lewą słuchawkę zestawu słuchawkowego (słuchawkę z wyczuwalną wypukłością) z powrotem w lewym otworze etui z funkcją ładowania, a prawą słuchawkę zestawu słuchawkowego w prawym otworze etui z funkcją ładowania. Każda słuchawka zestawu słuchawkowego zostanie umieszczona we właściwej pozycji w etui z funkcją ładowania przez wbudowany magnes.

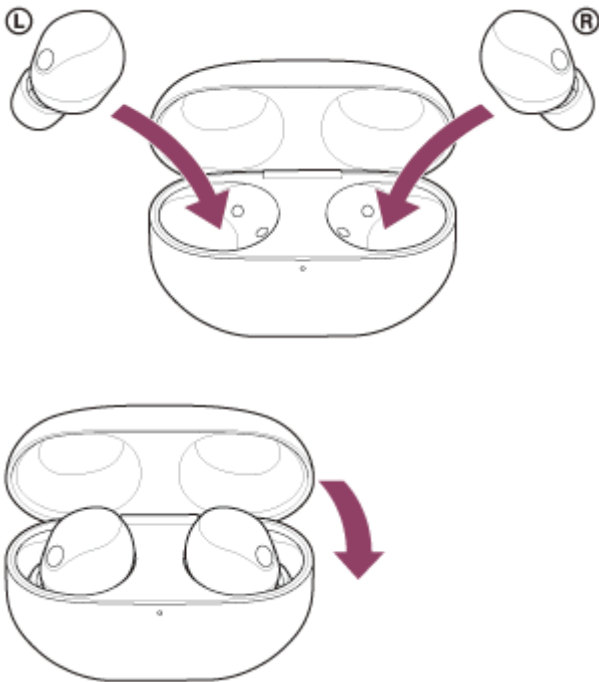

Zestaw nagłowny wyłączy się.

Wskazówka

- W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth połączenie Bluetooth może zostać zamknięte automatycznie w momencie zakończenia odtwarzania muzyki.

Powiązany temat

- [Wyłączanie zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Informacje o funkcji 360 Reality Audio

Co to jest 360 Reality Audio?

360 Reality Audio to nowe doświadczenie muzyczne wykorzystujące trójwymiarową technologię audio 360 firmy Sony. Informacje o położeniu są dołączone do każdego źródła dźwięku, takiego jak wokale, chór i instrumenty muzyczne i są umieszczane w przestrzeni sferycznej.

Słuchacze mogą doświadczyć trójwymiarowego pola dźwiękowego, jakby mieli do czynienia z występem artystów na żywo.

Warunki użycia

Pobierz i użyj aplikację serwisu streamingowego z muzyką (podlega opłatom), która obsługuje 360 Reality Audio na smartfona lub tablet z systemem iOS lub Android.

Dzięki optymalizacji pola dźwiękowego i funkcji akustyki zestawu słuchawkowego z aplikacją „Sony | Headphones Connect”, możesz cieszyć się bardziej realistycznymi efektami.

Więcej informacji o funkcji 360 Reality Audio można znaleźć na następującej stronie internetowej:

<https://www.sony.net/360RA/>

Uwaga

- Usługa nie jest dostępna w niektórych krajach i regionach.

Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)


Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Co to jest tłumienie szumów?

Funkcja tłumienia szumów generuje dźwięk przeciwfazowy w stosunku do zewnętrznych dźwięków otoczenia (takich jak hałas w pojazdach lub hałas z klimatyzatorów w pomieszczeniach), aby zmniejszyć szumy otoczenia, tłumiąc je.

Uwaga

- W zależności od rodzaju szumów lub jeśli zestaw słuchawkowy jest używany w bardzo cichym otoczeniu, możesz nie odczuwać efektu funkcji tłumienia szumów lub możesz mieć wrażenie, że poziom szumu jest większy.
- Zależnie od sposobu noszenia zestawu słuchawkowego, efekt funkcji tłumienia szumów może być mniejszy lub mogą być słyszalne piski (sprzężenie zwrotne). W takim przypadku zdejmij zestaw słuchawkowy i załóż ponownie.
- Funkcja tłumienia szumów jest skuteczna przede wszystkim w przypadku szumów z dolnego pasma częstotliwości, takich jak pochodzące od pojazdów lub klimatyzacji. Chociaż szum jest redukowany, nie jest całkowicie eliminowany.
- Podczas korzystania z zestawu słuchawkowego w samochodzie lub autobusie przy pewnych warunkach natężenia ruchu szum może występować.
- Przyczyną zakłóceń i szumów mogą być telefony komórkowe. W takim przypadku należy odsunąć zestaw słuchawkowy od telefonu komórkowego.
- Nie należy zasłaniać ręką ani innymi przedmiotami mikrofonu na lewej i prawej słuchawce zestawu słuchawkowego. Efekty funkcji tłumienia szumów lub trybu dźwięków otoczenia mogą nie działać prawidłowo lub mogą być słyszalne piski (sprzężenie zwrotne). W takich przypadkach należy zdjąć rękę itp. z lewego lub prawego mikrofonu.

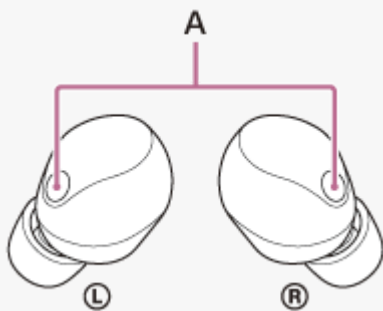

A: mikrofony (lewy, prawy)

Powiązany temat


- [Użycie funkcji tłumienia szumów](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłówny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Użycie funkcji tłumienia szumów

Dzięki funkcji tłumienia szumów można słuchać muzyki bez zakłóceń powodowanych przez szumy otoczenia.

- 1 Połóż słuchawki zestawu słuchawkowego na bokach i wyjmij je z etui z funkcją ładowania.

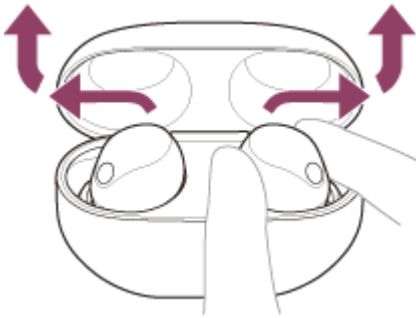


Zestaw nagłówny włączy się automatycznie.

W przypadku pierwszego użycia zestawu słuchawkowego po zakupie lub tuż po jego zainicjowaniu, funkcja tłumienia szumów jest włączana automatycznie po włączeniu zestawu słuchawkowego. Wszelkie zmiany dokonane w ustawieniach są od tego momentu zachowywane.

- 2 Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do uszu.

- 3 Stuknij czujnik dotykowy na lewej słuchawce zestawu słuchawkowego, aby zmienić ustawienia funkcji tłumienia szumów.

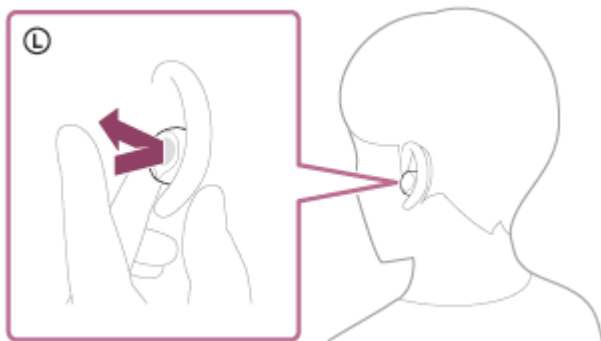

Każde stuknięcie powoduje zmianę funkcji w kolejności pokazanej poniżej.

Tryb dźwięków otoczenia: **WŁ**

Usłyszysz powiadomienie z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub z lewej słuchawki, gdy tylko lewa słuchawka jest założona) w tym samym momencie.



Funkcja tłumienia szumów: **WŁ**

Usłyszysz powiadomienie z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub z lewej słuchawki, gdy tylko lewa słuchawka jest założona) w tym samym momencie.

Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film wideo, aby dowiedzieć się, jak używać funkcji tłumienia szumów.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0057/h_zz/

Wskazówka

- Można również włączyć/wyłączyć funkcję tłumienia szumów i zmienić ustawienia funkcji tłumienia szumów i tryb dźwięków otoczenia w aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- W aplikacji „Sony | Headphones Connect” można wybrać jedną z następujących opcji, aby ustawić sposób zmiany funkcji po stuknięciu lewej słuchawki zestawu słuchawkowego.
 - Funkcja tłumienia szumów: WŁ. ➔ Tryb dźwięków otoczenia: WŁ. ➔ Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.
 - Funkcja tłumienia szumów: WŁ. ➔ Tryb dźwięków otoczenia: WŁ.
 - Tryb dźwięków otoczenia: WŁ. ➔ Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.
 - Funkcja tłumienia szumów: WŁ. ➔ Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.
- Gdy noszona jest tylko jedna słuchawka zestawu słuchawkowego, tryb dźwięków otoczenia jest ustawiony na WŁ., nawet jeśli podczas ostatniego używania zestawu słuchawkowego włączono funkcję tłumienia szumów. Założenie obu słuchawek zestawu słuchawkowego włączy funkcję tłumienia szumów.

Uwaga

- Zestaw słuchawkowy nie może uzyskać pełnej skuteczności funkcji tłumienia szumów, jeśli nie zostaną użyte dostarczone wkładki słuchawkowe.
- Jeśli zestaw nagłowny nie jest noszony poprawnie w uszach, funkcja tłumienia szumów może nie działać prawidłowo. Przekręć zestaw nagłowny, aby prawidłowo umieścić go w uszach.
- Nie należy zasłaniać ręką ani innymi przedmiotami mikrofonu na lewej i prawej słuchawce zestawu słuchawkowego. Efekty funkcji tłumienia szumów lub trybu dźwięków otoczenia mogą nie działać prawidłowo lub mogą być słyszalne piski (sprzężenie zwrotne). W takich przypadkach należy zdjąć rękę itp. z lewego lub prawego mikrofonu.

Powiązany temat

- [Włączanie zestawu nagłownego](#)
- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Co to jest tłumienie szumów?](#)
- [Słuchanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki \(tryb dźwięków otoczenia\)](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)


Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Słuchanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki (tryb dźwięków otoczenia)

Mikrofony wbudowane w lewą i prawą słuchawkę zestawu słuchawkowego ułatwiają słyszenie dźwięków otoczenia. Słuchając muzyki, możesz słyszeć dźwięki otoczenia.

Aby aktywować tryb dźwięków otoczenia

Stuknij czujnik dotykowy na lewej słuchawce zestawu słuchawkowego, gdy funkcja tłumienia szumów jest włączona.

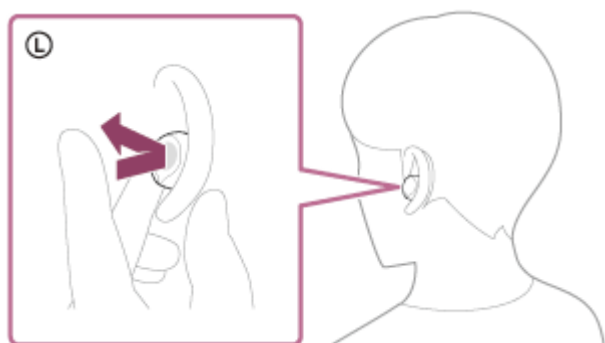

Aby zmienić ustawienie trybu dźwięków otoczenia

Można zmienić ustawienia trybu dźwięków otoczenia, łącząc smartfon (z zainstalowaną aplikacją „Sony | Headphones Connect”) z zestawem słuchawkowym za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

Tryb głosowy: niechciany szum będzie tłumiony, a wychwytywane będą ogłoszenia lub głosy ludzi podczas słuchania muzyki.

Aby wyłączyć tryb dźwięków otoczenia

Stuknij czujnik dotykowy na lewej słuchawce zestawu słuchawkowego, aby wyłączyć tryb dźwięków otoczenia. Każde stuknięcie powoduje zmianę funkcji w kolejności pokazanej poniżej.

Funkcja tłumienia szumów: WŁ

Usłyszysz powiadomienie z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub z lewej słuchawki, gdy tylko lewa słuchawka jest założona) w tym samym momencie.



Tryb dźwięków otoczenia: WŁ

Usłyszysz powiadomienie z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub z lewej słuchawki, gdy tylko lewa słuchawka jest założona) w tym samym momencie.

Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film, aby dowiedzieć się, jak korzystać z trybu dźwięków otoczenia.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0057/h_zz/

Wskazówka

- Ustawienia trybu dźwięków otoczenia zmienione za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect” są zapisywane w zestawie słuchawkowym. Po zmianie ustawień możesz słuchać muzyki z zapisanymi ustawieniami, po prostu włączając tryb dźwięków otoczenia, nawet jeśli zestaw słuchawkowy jest podłączony do innych urządzeń, które nie mają zainstalowanej aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

- W aplikacji „Sony | Headphones Connect” można wybrać jedną z następujących opcji, aby ustawić sposób zmiany funkcji po stuknięciu lewej słuchawki zestawu słuchawkowego.
 - Funkcja tłumienia szumów: WŁ. ➔ Tryb dźwięków otoczenia: WŁ. ➔ Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.
 - Funkcja tłumienia szumów: WŁ. ➔ Tryb dźwięków otoczenia: WŁ.
 - Tryb dźwięków otoczenia: WŁ. ➔ Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.
 - Funkcja tłumienia szumów: WŁ. ➔ Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.

Uwaga

- W zależności od warunków otoczenia i typu/głośności odtwarzanego dźwięku, dźwięki otoczenia mogą być niesłyszalne nawet podczas korzystania z trybu dźwięków otoczenia. Nie należy używać zestawu słuchawkowego w miejscach, w których niesłyszanie dźwięków otoczenia mogłoby być niebezpieczne, na przykład na drodze z poruszającymi się samochodami i rowerami.
- Po włączeniu trybu dźwięków otoczenia, odgłos wiatru może być wyraźniej słyszany w zależności od warunków otoczenia. W takim przypadku należy ustawić tryb dźwięków otoczenia w pozycji WYŁ.
- Jeśli zestaw słuchawkowy nie jest prawidłowo noszony w uszach, tryb dźwięków otoczenia może nie działać prawidłowo. Przekręć zestaw nagłowny, aby prawidłowo umieścić go w uszach.
- Nie zakrywaj mikrofonu na lewej lub prawej słuchawce zestawu słuchawkowego ręką itp. Efekt funkcji tłumienia szumów lub trybu dźwięków otoczenia może nie działać prawidłowo lub mogą być słyszalne piski (sprzężenie zwrotne). W takich przypadkach należy zdjąć rękę itp. z lewego lub prawego mikrofonu. Ten zestaw słuchawkowy jest wyposażony w funkcję wykrywania sygnału dźwiękowego (sprzężenia zwrotnego) i jego szybkiego kompensowania. W rzadkich przypadkach funkcja tłumienia szumów lub tryb dźwięków otoczenia mogą chwilowo przestać działać w reakcji na wysoki dźwięk, taki jak alarm lub dźwięk elektroniczny, ale działanie funkcji tłumienia szumów lub trybu dźwięków otoczenia zostanie automatycznie przywrócone po około sekundzie.
- Jeśli tryb dźwięków otoczenia jest włączony w dość hałaśliwym otoczeniu, może być słyszalny szum. Nie oznacza to wadliwego działania. W takim przypadku ustaw funkcję tłumienia szumów na WŁ. lub ustaw funkcję tłumienia szumów i tryb dźwięków otoczenia na WYŁ.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Użycie funkcji tłumienia szumów](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)


Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Szybkie słuchanie dźwięków otoczenia (tryb bacznej uwagi)

Ta funkcja zmniejsza głośność muzyki, dźwięków połączeń i dzwonka oraz ułatwia słyszenie dźwięków otoczenia poprzez przechwytywanie tych dźwięków. Tryb bacznej uwagi jest przydatny, gdy chcesz słuchać komunikatów o pociągach itp.

Aby aktywować tryb bacznej uwagi

Przytrzymaj palec na czujniku dotykowym na lewej słuchawce. Tryb bacznej uwagi aktywuje się tylko podczas dotknięcia czujnika dotykowego.

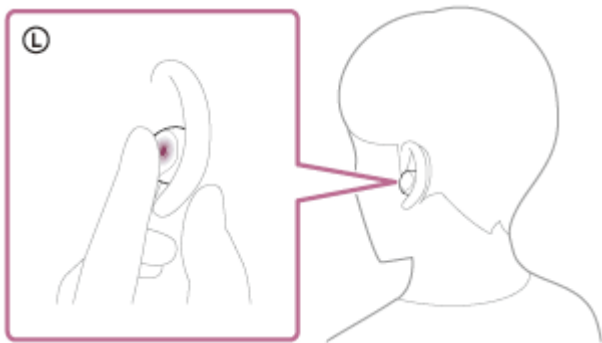

Aby dezaktywować tryb bacznej uwagi

Zdejmij palec z czujnika dotykowego.

Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film wideo, aby dowiedzieć się, jak używać trybu bacznej uwagi.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0058/h_zz/

Uwaga

- W zależności od warunków otoczenia i typu/głośności odtwarzanego dźwięku, dźwięki otoczenia mogą być niesłyszalne nawet podczas korzystania z trybu bacznej uwagi. Nie należy używać zestawu słuchawkowego w miejscach, w których niesłyszenie dźwięków otoczenia mogłoby być niebezpieczne, na przykład na drodze z poruszającymi się samochodami i rowerami.
- Jeśli zestaw słuchawkowy nie jest noszony poprawnie w uszach, tryb bacznej uwagi może nie działać prawidłowo. Przekręć zestaw nagłowny, aby prawidłowo umieścić go w uszach.
- W zależności od używanego rozmiaru wkładek słuchawkowych, tryb bacznej uwagi może nie być w pełni skuteczny. Wybierz rozmiar, dzięki którym usłyszysz jak najmniejszą ilość dźwięków otoczenia.

Powiązany temat

- [Wymiana wkładek słuchawkowych](#)
- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5


Rozmowa z inną osobą podczas noszenia zestawu nagłownego (Speak-to-Chat)

Jeśli funkcja Speak-to-Chat została wcześniej włączona, tryb Speak-to-Chat uruchamia się automatycznie, gdy mówisz do kogoś.

Zestaw nagłowny wstrzymuje lub wycisza odtwarzaną muzykę i rejestruje głos rozmówcy przy użyciu mikrofonów, aby ułatwić słuchanie.

Gdy zestaw słuchawkowy nie wykrywa głosu użytkownika przez pewien czas, tryb Speak-to-Chat wyłącza się automatycznie.

Jeśli chcesz wcześniej zakończyć ten tryb, dotknij czujnika dotykowego na lewej lub prawej słuchawce zestawu słuchawkowego.

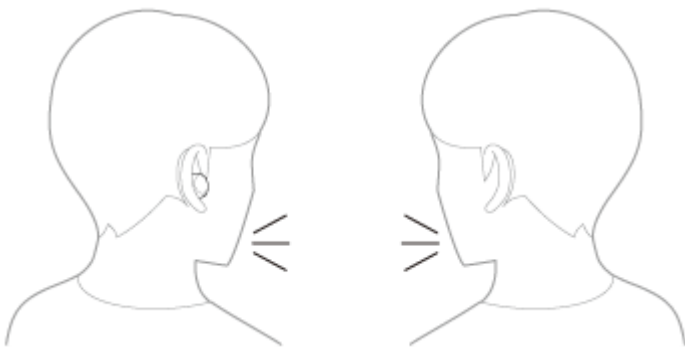

Aby włączyć funkcję Speak-to-Chat

Aby aktywować tryb Speak-to-Chat, należy najpierw włączyć Speak-to-Chat.

Przy ustawieniach fabrycznych funkcja Speak-to-Chat jest wyłączona. Aby włączyć, zmień ustawienie za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Aby wyłączyć funkcję Speak-to-Chat

Aby wyłączyć, zmień ustawienie za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film wideo, aby dowiedzieć się, jak używać funkcji Speak-to-Chat.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0059/h_zz/

Wskazówka

- Tryb Speak-to-Chat zakończy się również w następującym przypadku.
 - Podczas obsługi podłączonego urządzenia w celu odtwarzania muzyki
 - Gdy obie słuchawki zestawu słuchawkowego są zdjęte, a funkcja automatycznego wyłączania funkcji wykrywania noszenia jest włączona
- W przypadku użycia aplikacji „Sony | Headphones Connect” można zmienić czułość automatycznego wykrywania dźwięku i zmienić czas do zakończenia trybu Speak-to-Chat, a także włączyć lub wyłączyć tryb. Przy ustawieniach fabrycznych czas do zakończenia trybu ustawiony jest na około 15 sekund.

Uwaga

- Tryb Speak-to-Chat włącza się, gdy zestaw słuchawkowy wykryje mowę osoby noszącej zestaw słuchawkowy, ale w rzadkich przypadkach może aktywować się w odpowiedzi na wibracje powodowane przez urządzenia takie jak elektryczne szczoteczki do zębów, elektryczne masażery i golarki elektryczne lub w wyniku czynności takich jak mycie zębów, kaszel lub nucenie. W przypadkach, w których tryb Speak-to-Chat często aktywuje się przez przypadek, ustaw funkcję Speak-to-Chat na „L Sensitivity”.

- Odtwarzanie muzyki jest wstrzymywane wtedy, gdy tryb Speak-to-Chat jest aktywny tylko po podłączeniu za pośrednictwem połączenia Bluetooth.
- Podłączone urządzenie lub używana aplikacja do odtwarzania może nie obsługiwać wstrzymywania odtwarzania muzyki lub treści wideo, gdy funkcja Speak-to-Chat jest włączona, bądź wznowiania odtwarzania muzyki, gdy funkcja Speak-to-Chat jest wyłączona.
- Jeżeli dźwięk jest głośny, zestaw słuchawkowy nie jest założony prawidłowo lub głośność mowy jest mała, głos użytkownika zestawu słuchawkowego może nie być wykrywany, tryb Speak-to-Chat może nie uaktywnić się. W takim przypadku wykrywanie mowy można poprawić poprzez wolniejsze wypowiedzenie treści lub głośniejsze, upewnienie się, że zestaw słuchawkowy jest prawidłowo założony, wyłączenie odtwarzanej muzyki lub ustawienie Speak-to-Chat na „High Sensitivity”.

Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

5-048-299-81(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Informacje o trybie jakości dźwięku

Można wybrać następujące 2 tryby jakości dźwięku podczas odtwarzania Bluetooth. Można zmieniać ustawienia i sprawdzać tryb jakości dźwięku w aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Priorytet jakości dźwięku: umożliwia nadanie priorytetu jakości dźwięku.

Priorytet przy stabilnym połączeniu: umożliwia nadanie priorytetu stabilności połączenia (domyślne ustawienie).

- Jeśli chcesz ustawić priorytet jakości dźwięku, wybierz „Priorytet jakości dźwięku”.
- Jeżeli połączenie jest niestabilne, na przykład gdy słychać tylko dźwięk przerywany, należy wybrać „Priorytet przy stabilnym połączeniu”.

Uwaga

- Maksymalny czas odtwarzania może być krótszy w trybie „Priorytet jakości dźwięku”.
- Mimo wyboru „Priorytet przy stabilnym połączeniu”, w pewnych warunkach otoczenia w miejscu, gdzie używany jest zestaw słuchawkowy, nadal może występować przerywany dźwięk.

Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Obsługiwane kodeki

Kodek to „algorytm kodowania dźwięku”, który jest używany podczas przesyłania dźwięku bezprzewodowo przez połączenie Bluetooth.

Zestaw słuchawkowy obsługuje następujące kodeki.

Po podłączeniu w Classic Audio poprzez połączenie A2DP (dla odtwarzania muzyki): SBC, AAC, LDAC

Po podłączeniu w LE Audio: LC3

- SBC

Jest to skrót od nazwy Subband Codec (zaawansowane kodowanie dźwięku).

SBC to standardowa technologia kodowania dźwięku używana w urządzeniach Bluetooth.

Wszystkie urządzenia Bluetooth korzystające z Classic Audio obsługują SBC.

- AAC

Jest to skrót od nazwy Advanced Audio Coding (zaawansowane kodowanie dźwięku).

Kodek AAC jest używany głównie w produktach firmy Apple, takich jak smartfon iPhone oraz zapewnia wyższą jakość dźwięku niż kodek SBC.

- LDAC

LDAC to stworzona przez firmę Sony technologia kodowania audio, która umożliwia przesyłanie materiałów w formacie High-Resolution (Hi-Res) Audio nawet przez połączenie Bluetooth. W przeciwieństwie do innych technologii kodowania kompatybilnych z Bluetooth, takich jak SBC, ta technologia działa bez kompresji materiałów w formacie High-Resolution Audio^{*}.

Umożliwia przesyłanie w sieci bezprzewodowej Bluetooth około 3 razy większej ilości danych^{**} niż inne technologie, zapewniając przy tym niespotykaną jakość dźwięku. Jest to możliwe dzięki wydajnemu kodowaniu i optymalnemu tworzeniu pakietów.

- LC3

Jest to skrót od nazwy Low Complexity Communication Codec (zaawansowane kodowanie dźwięku).

LC3 to kodek dla LE Audio zapewniający transmisję o niskim opóźnieniu.

* z wyjątkiem materiałów w formacie DSD.

** w porównaniu z technologią SBC po wybraniu szybkości 990 kb/s (96/48 kHz) lub 909 kb/s (88,2/44,1 kHz) dla LDAC.

Kiedy muzyka zakodowana przy użyciu kodeku SBC, AAC lub LDAC jest przesyłana z urządzenia podłączonego w Classic Audio, zestaw słuchawkowy przełącza się automatycznie na ten kodek i odtwarza muzykę przy jego użyciu. Jeśli chcesz odtwarzać muzykę za pomocą LDAC, ustaw tryb jakości dźwięku na tryb „Priorytet jakości dźwięku” za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”. W „Priorytet przy stabilnym połączeniu” (ustawienie fabryczne) nie można odtwarzać muzyki za pomocą LDAC.

Jeśli połączone urządzenie obsługuje kodek o wyższej jakości dźwięku niż SBC, może być konieczne wcześniejsze ustawienie tego urządzenia w celu słuchania muzyki przy użyciu wybranego obsługiwanego kodeka.

Informacje dotyczące ustawiania kodeka można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.

Powiązany temat

- [Informacje o trybie jakości dźwięku](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Informacje o funkcji DSEE Extreme

DSEE Extreme wykorzystuje technologię AI do reprodukcji z wysoką dokładnością odpowiedzi częstotliwościowych pierwotnego źródła dźwięku utraconych podczas kompresji.

Można zmieniać ustawienia za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Uwaga

- Gdy opcja DSEE Extreme jest ustawiona na [Auto], dostępny czas pracy jest krótszy.

Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Dostępny czas pracy](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Odbieranie rozmowy

Rozmowę bez użycia rąk umożliwia smartfon lub telefon komórkowy obsługujący profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) lub HSP (Headset Profile) za pośrednictwem połączenia Bluetooth.


- Jeżeli posiadany smartfon lub telefon komórkowy obsługuje zarówno profil HFP, jak i HSP, należy ustawić profil HFP.
- Dostępne operacje zależą od smartfona lub telefonu komórkowego. Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej ze smartfonem lub telefonem komórkowym.
- W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji funkcje mogą nie działać prawidłowo, nawet jeśli spróbujesz obsługiwać je za pomocą zestawu słuchawkowego.

Dźwięk dzwonka

Po odebraniu rozmowy przychodzącej, w słuchawkach zestawu nagłownego słychać dźwięk dzwonka. Może zostać odtworzony jeden z poniższych dźwięków dzwonka w zależności od smartfona lub telefonu komórkowego.

- Dźwięk dzwonka ustawiany z poziomu zestawu nagłownego
- Dźwięk dzwonka ustawiany z poziomu smartfona lub telefonu komórkowego
- Dźwięk dzwonka tylko dla połączenia Bluetooth ustawianego z poziomu smartfona lub telefonu komórkowego

- 1 Najpierw podłącz zestaw słuchawkowy do smartfona lub telefonu komórkowego za pomocą połączenia Bluetooth.**
- 2 Po usłyszeniu dzwonka stuknij dwa razy szybko czujnik dotykowy na lewej lub prawej słuchawce zestawu słuchawkowego (w odstępie co około 0,3 sekundy między stuknięciami), aby odebrać połączenie.**

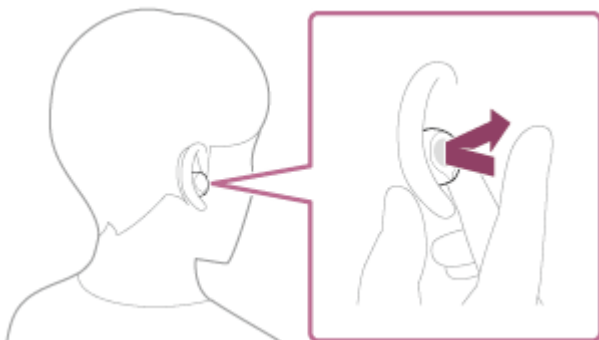


Głos będzie słyszalny z zestawu nagłownego.

Po odebraniu połączenia przychodzącego podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wstrzymane automatycznie, a w zestawie słuchawkowym będzie słychać dźwięk dzwonka.

Jeśli odtwarzanie nie zostanie wstrzymane, wstrzymaj je za pomocą zestawu słuchawkowego.

Możesz rozmawiać korzystając z mikrofonów na lewej i prawej słuchawce zestawu słuchawkowego.

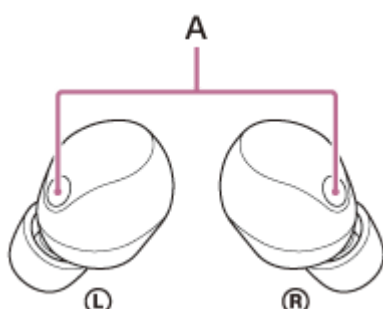

A: mikrofony (lewy, prawy)

Jeśli w zestawie nagłownym nie słyhać dzwonka

Zestaw nagłowny może nie być połączony ze smartfonem lub telefonem komórkowym przy użyciu profilu HFP lub HSP. Sprawdź status połączenia na smartfonie lub telefonie komórkowym.

3 Użyj smartfona lub telefonu komórkowego, aby wyregulować głośność.

4 Po zakończeniu połączenia stuknij dwa razy szybko czujnik dotykowy na lewej lub prawej słuchawce zestawu słuchawkowego (w odstępie co około 0,3 sekundy między stuknięciami), aby zakończyć połączenie.

Jeśli połączenie zostało odebrane podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy.

Wskazówka

- Podczas odbierania rozmowy na smartfonie lub w telefonie komórkowym, niektóre smartfony lub telefony komórkowe odbierają połączenie za pomocą głośnika telefonu zamiast zestawu słuchawkowego. W przypadku połączenia HFP przenieś rozmowę na zestaw słuchawkowy, używając smartfona bądź telefonu komórkowego.
- Głośność można również regulować za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”. Głośność rozmów telefonicznych i odtwarzania muzyki w zestawie słuchawkowym można regulować niezależnie. Nawet w przypadku zmiany głośności podczas rozmowy telefonicznej, poziom głośności odtwarzania muzyki nie ulegnie zmianie.
- Możesz także prowadzić rozmowy w trybie głośnomówiącym, nawet jeśli nosisz tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego. W przypadku odbierania połączenia przychodzącego, odbierz połączenie za pomocą słuchawki zestawu słuchawkowego, którą nosisz. Jeżeli włożysz do ucha drugą słuchawkę zestawu słuchawkowego w trakcie rozmowy z założoną tylko jedną słuchawką zestawu słuchawkowego, możesz rozmawiać z wykorzystaniem dwóch słuchawek zestawu słuchawkowego.

Uwaga

- W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji do odtwarzania, odtwarzanie może nie zostać wstrzymane, nawet w przypadku odebrania połączenia przychodzącego podczas odtwarzania muzyki. Gdy podczas odtwarzania muzyki odbierane jest połączenie przychodzące, odtwarzanie może nie zostać automatycznie wznowione nawet po zakończeniu rozmowy.
- Smartfona lub telefonu komórkowego należy używać w odległości co najmniej 50 cm od zestawu nagłownego. Jeśli smartfon lub telefon komórkowy jest zbyt blisko zestawu nagłownego, mogą wystąpić szумы.
- Aby ułatwić Ci słyszenie własnego głosu podczas rozmowy telefonicznej, mikrofony pracują tak, aby uchwycić dźwięki otoczenia (funkcja efektu lokalnego). Jeśli Twój głos brzmi zbyt głośno lub przeszkadzają Ci dźwięki otoczenia, wyłącz [Capture Voice During a Phone Call] w aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- Głośności podczas połączeń nie można regulować za pomocą zestawu słuchawkowego. Dostosuj poziom głośności podłączonego urządzenia w aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- W zależności od charakterystyki głosu osoby dzwoniącej lub odgłosów otoczenia przetwarzanie sygnału audio zamontowane w zestawie słuchawkowym może nie działać prawidłowo, a jakość dźwięku rozmowy może być obniżona.

Powiązany temat

- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Wykonywanie rozmowy](#)
- [Funkcje rozmów telefonicznych](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Wykonywanie rozmowy


Rozmowę bez użycia rąk umożliwia smartfon lub telefon komórkowy obsługujący profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) lub HSP (Headset Profile) za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

- Jeżeli posiadany smartfon lub telefon komórkowy obsługuje zarówno profil HFP, jak i HSP, należy ustawić profil HFP.
- Dostępne operacje zależą od smartfona lub telefonu komórkowego. Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej ze smartfonem lub telefonem komórkowym.
- W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji funkcje mogą nie działać prawidłowo, nawet jeśli spróbujesz obsługiwać je za pomocą zestawu słuchawkowego.

1 Podłącz zestaw słuchawkowy do smartfona lub telefonu komórkowego za pomocą połączenia Bluetooth.

2 Użyj smartfona lub telefonu komórkowego, aby wykonać połączenie.

Podczas wywoływania połączenia w zestawie nagłownym słychać sygnał wybierania numeru. Jeśli połączenie zostanie nawiązane podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wstrzymane automatycznie. Jeśli odtwarzanie nie zostanie wstrzymane, wstrzymaj je za pomocą zestawu słuchawkowego. Możesz rozmawiać korzystając z mikrofonów na lewej i prawej słuchawce zestawu słuchawkowego.

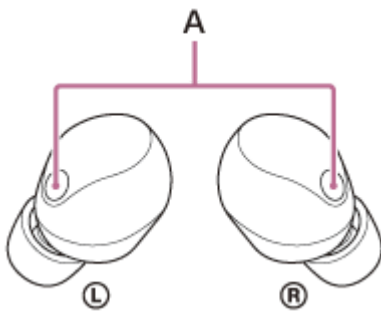


A: mikrofony (lewy, prawy)

Jeśli w zestawie nagłownym nie słychać sygnału wybierania

Użyj smartfona lub telefonu komórkowego, aby przekazać połączenie do zestawu słuchawkowego.

3 Użyj smartfona lub telefonu komórkowego, aby wyregulować głośność.

4 Po zakończeniu połączenia stuknij dwa razy szybko czujnik dotykowy na lewej lub prawej słuchawce zestawu słuchawkowego (w odstępie co około 0,3 sekundy między stuknięciami), aby zakończyć połączenie.

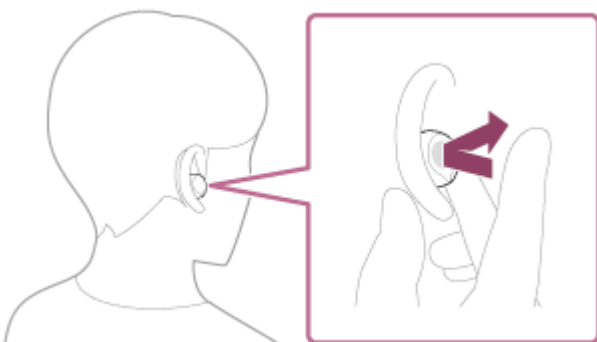

Jeśli połączenie zostało wywołane podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy.

Wskazówka

- Głośność można również regulować za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”. Głośność rozmów telefonicznych i odtwarzania muzyki w zestawie słuchawkowym można regulować niezależnie. Nawet w przypadku zmiany głośności podczas rozmowy telefonicznej, poziom głośności odtwarzania muzyki nie ulegnie zmianie.
- Możesz także prowadzić rozmowy w trybie głośnomówiącym, nawet jeśli nosisz tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego. Jeżeli włożysz do ucha drugą słuchawkę zestawu słuchawkowego w trakcie rozmowy z założoną tylko jedną słuchawką zestawu słuchawkowego, możesz rozmawiać z wykorzystaniem dwóch słuchawek zestawu słuchawkowego.

Uwaga

- W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji do odtwarzania, w przypadku nawiązania połączenia podczas odtwarzania muzyki, odtwarzanie może nie zostać wznowione automatycznie nawet po zakończeniu połączenia.
- Smartfona lub telefonu komórkowego należy używać w odległości co najmniej 50 cm od zestawu nagłownego. Jeśli smartfon lub telefon komórkowy jest zbyt blisko zestawu nagłownego, mogą wystąpić szumy.
- Aby ułatwić Ci słyszenie własnego głosu podczas rozmowy telefonicznej, mikrofony pracują tak, aby uchwycić dźwięki otoczenia (funkcja efektu lokalnego). Jeśli Twój głos brzmi zbyt głośno lub przeszkadzają Ci dźwięki otoczenia, wyłącz [Capture Voice During a Phone Call] w aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- Głośności podczas połączeń nie można regulować za pomocą zestawu słuchawkowego. Dostosuj poziom głośności podłączonego urządzenia w aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- W zależności od charakterystyki głosu osoby dzwoniącej lub odgłosów otoczenia przetwarzanie sygnału audio zamontowane w zestawie słuchawkowym może nie działać prawidłowo, a jakość dźwięku rozmowy może być obniżona.

Powiązany temat

- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Odbieranie rozmowy](#)
- [Funkcje rozmów telefonicznych](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Funkcje rozmów telefonicznych

Funkcje dostępne podczas połączenia zależą od profilu obsługiwanego przez smartfon lub telefon komórkowy. Ponadto, nawet jeśli profil jest taki sam, dostępne funkcje zależą od modelu telefonu komórkowego lub smartfona.

W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji funkcje mogą nie działać prawidłowo, nawet jeśli spróbujesz obsługiwać je za pomocą zestawu słuchawkowego.


Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej ze smartfonem lub telefonem komórkowym.

Obsługiwany profil: HFP (Hands-free Profile)

W trybie gotowości/podczas odtwarzania muzyki

Można użyć prawej słuchawki zestawu słuchawkowego, aby wykonać następujące operacje.

- Uruchom funkcję wybierania głosowego w smartfonie/telefonie komórkowym lub aktywuj Google app na smartfonie Android lub Siri na iPhone: Przytrzymaj palec na czujniku dotykowym około 2 sekundy lub dłużej.

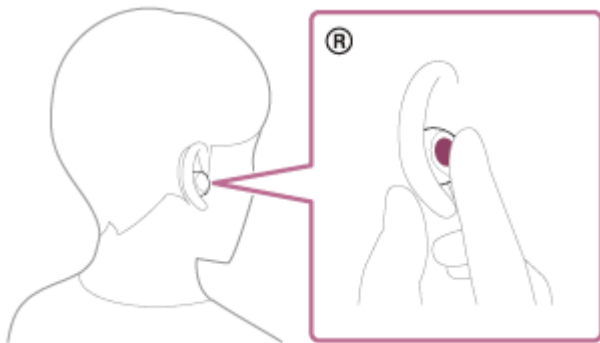


Rozmowa wychodząca

Można użyć lewej lub prawej słuchawki zestawu słuchawkowego, aby wykonać następujące operacje.

Po założeniu tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego należy używać założonej słuchawki zestawu słuchawkowego.

- Anulowanie połączenia wychodzącego: stuknij szybko dwa razy czujnik dotykowy (w odstępie co około 0,3 sekundy pomiędzy stuknięciami).

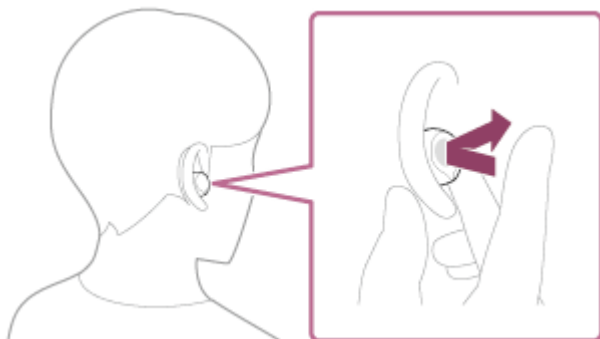

Rozmowa przychodząca


Można użyć lewej lub prawej słuchawki zestawu słuchawkowego, aby wykonać następujące operacje.

Po założeniu tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego należy używać założonej słuchawki zestawu słuchawkowego.


- Odbieranie połączenia: stuknij szybko dwa razy w czujnik dotykowy (w odstępie co około 0,3 sekundy pomiędzy stuknięciami).
- Odrzucanie połączenia: przytrzymaj palec na czujniku dotykowym przez około 2 sekundy lub dłużej.

Gdy opcja [Head Gesture] jest włączona w aplikacji „Sony | Headphones Connect”, można wykonywać następujące operacje podczas noszenia zestawu słuchawkowego.

- Odbieranie połączenia: Kiwnij głową.

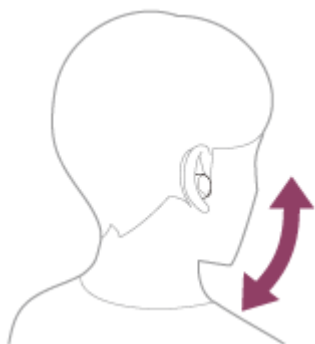

- Odrzucanie połączenia: Potrząśnij głową.

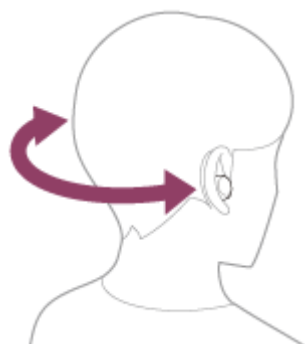

W trakcie rozmowy

Można użyć lewej lub prawej słuchawki zestawu słuchawkowego, aby wykonać następujące operacje. Po założeniu tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego należy używać założonej słuchawki zestawu słuchawkowego.

- Kończenie połączenia: stuknij szybko dwa razy w czujnik dotykowy (w odstępie co około 0,3 sekundy pomiędzy stuknięciami).

Obsługiwany profil: HSP (Headset Profile)

Można użyć lewej lub prawej słuchawki zestawu słuchawkowego, aby wykonać następujące operacje. Po założeniu tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego należy używać założonej słuchawki zestawu słuchawkowego.

Rozmowa wychodząca

- Anulowanie połączenia wychodzącego: stuknij szybko dwa razy czujnik dotykowy (w odstępie co około 0,3 sekundy pomiędzy stuknięciami).

Rozmowa przychodząca

- Odbieranie połączenia: stuknij szybko dwa razy w czujnik dotykowy (w odstępie co około 0,3 sekundy pomiędzy stuknięciami).

W trakcie rozmowy

- Kończenie połączenia: stuknij szybko dwa razy w czujnik dotykowy (w odstępie co około 0,3 sekundy pomiędzy stuknięciami).

Uwaga

- Gdy opcja [Head Gesture] jest włączona w aplikacji „Sony | Headphones Connect” i używasz tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego, zestaw słuchawkowy może nie działać prawidłowo.

- Gdy opcja [Head Gesture] jest włączona w aplikacji „Sony | Headphones Connect”, funkcje mogą nie działać prawidłowo w przypadku sterowania gestami głowy w zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji.

Powiązany temat

- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Odbieranie rozmowy](#)
- [Wykonywanie rozmowy](#)

5-048-299-81(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Nawiązywanie połączenia wideo na komputerze

Podczas nawiązywania połączenia wideo na komputerze, możesz rozmawiać bezprzewodowo za pomocą zestawu nagłownego.

1 Podłącz zestaw słuchawkowy do komputera za pomocą połączenia Bluetooth.

2 Uruchom aplikację do połączeń wideo na swoim komputerze.

3 Sprawdź ustawienia * aplikacji do połączeń wideo.

- Nawiązując połączenie wideo na komputerze, wybierz połączenia do połączeń (HFP/HSP), a nie połączenia do odtwarzania muzyki (A2DP). W przypadku wybrania połączenia do odtwarzania muzyki, połączenie wideo może być niedostępne.
- W ustawieniach głośnika wybierz połączenia do połączeń [Headset (WF-1000XM5 Hands-Free)]**. (Ustawienie [Headphones (WF-1000XM5 Stereo)]* dotyczy połączeń do odtwarzania muzyki.)
- W ustawieniach mikrofonu wybierz połączenia do połączeń [Headset (WF-1000XM5 Hands-Free)]*. Gdy mikrofon nie jest skonfigurowany, tryb Speak-to-Chat włącza się po wykryciu mowy osoby noszącej zestaw nagłowny i dźwięk z zestawu nagłownego jest wyciszony.
- W zależności od używanej aplikacji do połączeń wideo, połączenia do połączeń [Headset (WF-1000XM5 Hands-Free)]** lub połączenia do odtwarzania muzyki [Headphones (WF-1000XM5 Stereo)]* mogą nie być dostępne w ustawieniach głośnika lub mikrofonu i wyświetlać może się tylko [WF-1000XM5]. W takim przypadku wybierz [WF-1000XM5].
- Często zadawane pytania i odpowiedzi znajdują się na stronie internetowej obsługi klienta.

* W zależności od używanej aplikacji do połączeń wideo, ta funkcja może być niedostępna.

** Nazwy mogą się różnić w zależności od komputera lub używanej aplikacji do połączeń wideo.

Wskazówka

- Gdy nie można wybrać ustawień aplikacji do połączeń wideo lub połączeń [Headset (WF-1000XM5 Hands-Free)], wybierz [Headset (WF-1000XM5 Hands-Free)] w ustawieniach komputera, aby wykonać połączenia. Patrz „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 11\)](#)”, „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 10\)](#)” lub „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Mac\)](#)”.

Uwaga

- Gdy tryb Speak-to-Chat jest włączony, jeśli mikrofon nie jest skonfigurowany prawidłowo, tryb Speak-to-Chat jest włączany po wykryciu głosu, a dźwięk z zestawu nagłownego jest wyciszony.
- W zależności od używanej aplikacji do połączeń wideo, ustawienia mikrofonu mogą być niedostępne. W takim przypadku wyłącz tryb Speak-to-Chat za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- W zależności od używanego komputera lub aplikacji zestaw słuchawkowy może nie działać prawidłowo podczas połączenia wideo. Można to poprawić, ponownie uruchamiając komputer.

- Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth
- Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Windows® 11)
- Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Windows 10)
- Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Mac)
- Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Windows 11)
- Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Windows 10)
- Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Mac)
- Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)
- Rozmowa z inną osobą podczas noszenia zestawu nagłownego (Speak-to-Chat)
- Strony internetowe obsługi klienta

5-048-299-81(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5


Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)

1 Rozłącz połączenie Bluetooth za pomocą urządzenia Bluetooth.

Po założeniu zestawu słuchawkowego, usłyszysz powiadomienie z obydwu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub z założonej słuchawki) w tym samym momencie.

2 Umieść słuchawki zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania.

Umieść lewą słuchawkę zestawu słuchawkowego (słuchawkę z wyczuwalną wypukłością) z powrotem w lewym otworze etui z funkcją ładowania, a prawą słuchawkę zestawu słuchawkowego w prawym otworze etui z funkcją ładowania. Każda słuchawka zestawu słuchawkowego zostanie umieszczona we właściwej pozycji w etui z funkcją ładowania przez wbudowany magnes.

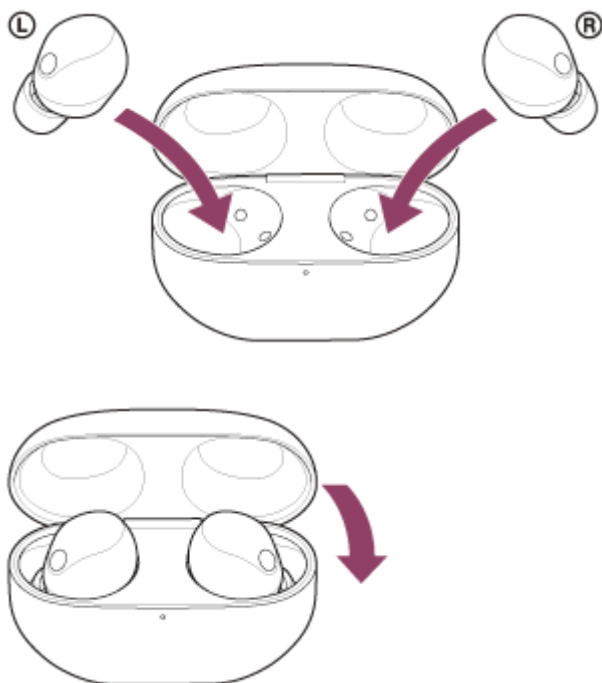

Zestaw nagłowny wyłączy się.

Wskazówka

- W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth połączenie Bluetooth może zostać zamknięte automatycznie w momencie zakończenia odtwarzania muzyki.

Powiązany temat

- [Wyłączanie zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Korzystanie z Asystenta Google

Korzystając z funkcji Asystenta Google, która jest dostępna w smartfonie, można mówić do mikrofonów zestawu słuchawkowego w celu obsługi smartfona lub przeprowadzenia wyszukiwania.

Kompatybilne smartfony

Smartfony z zainstalowanym systemem Android™ w wersji 6.0 lub późniejszej

1 Otwórz aplikację „Sony | Headphones Connect” i ustaw funkcję czujnika dotykowego na Asystenta Google.

Asystenta Google można przypisać do słuchawki zestawu słuchawkowego, do której czujnik dotykowy ma przypisaną funkcję odtwarzania muzyki. Przypisanie funkcji do czujników dotykowych lewej i prawej słuchawki zestawu słuchawkowego można zmienić przy użyciu aplikacji „Sony | Headphones Connect”.


Więcej informacji o aplikacji „Sony | Headphones Connect” można znaleźć pod następującym adresem URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Gdy używasz Asystenta Google po raz pierwszy, uruchom aplikację Asystent Google i dotknij opcji [Finish headphones setup] w widoku Rozmowy, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć konfigurację początkową dla Asystenta Google.

2 Wypowiedz „Ok Google” lub użyj czujnika dotykowego, do którego przypisano Asystenta Google, aby z niego korzystać.

- Przytrzymaj palec na czujniku dotykowym, aby wprowadzić polecenie głosowe, i unieś palec, aby zakończyć polecenie głosowe.

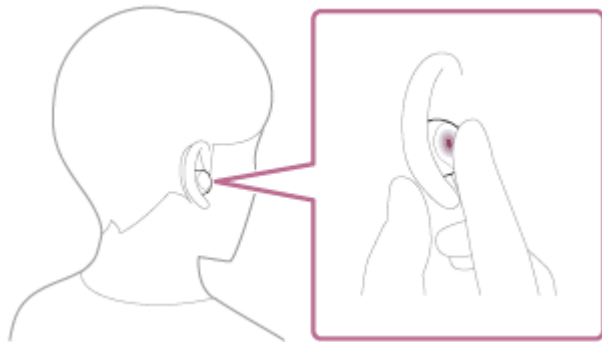

- Jeśli podczas przytrzymywania palca na czujniku dotykowym nie zostanie wykryte polecenie głosowe, powiadomienia zostaną odczytane po zwolnieniu palca.

Więcej informacji o funkcji Asystenta Google można znaleźć na następującej stronie internetowej:

<https://assistant.google.com>

Obsługa zestawu słuchawkowego przy pomocy Asystenta Google

Wypowiadając określone słowa w Asystencie Google, można wykonać ustawienia tłumienia szumów lub inne operacje zestawu słuchawkowego.

Więcej informacji można znaleźć na następującej stronie internetowej*:

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

* Zestaw słuchawkowy nie jest kompatybilny ze wszystkimi danymi technicznymi opisanymi na stronie internetowej.

- Sprawdź i aktualizuj wersję oprogramowania zestawu nagłownego za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- Gdy Asystent Google nie jest dostępny z powodów takich jak brak połączenia z siecią, wskazówka głosowa „Google Assistant is not connected” (Asystent Google nie jest podłączony) jest słyszalna z obu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub z noszonej słuchawki zestawu słuchawkowego).
- Jeżeli opcja [Finish headphones setup] nie jest widoczna w widoku Rozmowy w aplikacji Asystent Google, usuń informacje o sparowaniu zestawu słuchawkowego w ustawieniach Bluetooth smartfona i ponów proces parowania.

Uwaga

- Podczas początkowego konfigurowania Asystenta Google w smartfonie, to która funkcja czujnika dotykowego na lewej lub prawej słuchawce zestawu słuchawkowego zostanie skonfigurowana dla Asystenta Google zależy od ustawień funkcji zestawu słuchawkowego i sposobu użytkowania. Można przywrócić czujnik dotykowy do poprzedniej funkcji, zmieniając go za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- Asystenta Google można przypisać do słuchawki zestawu słuchawkowego, do której czujnik dotykowy ma przypisaną funkcję odtwarzania muzyki. Jeśli chcesz użyć Asystenta Google na którejkolwiek ze słuchawek zestawu słuchawkowego, przypisz funkcję odtwarzania muzyki do słuchawki zestawu słuchawkowego, której chcesz użyć, a następnie przypisz Asystenta Google.
- Asystenta Google i Amazon Alexa nie można przypisać do zestawu słuchawkowego w tym samym czasie.
- Asystent Google nie jest dostępny w niektórych językach, krajach i regionach.
- Funkcja obsługi zestawu słuchawkowego przy pomocy Asystenta Google zależy od danych technicznych Asystenta Google.
- Dane techniczne Asystenta Google mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- Szczegółowe informacje na temat usług świadczonych przez inne firmy, takie jak Asystent Google lub Amazon Alexa, można uzyskać bezpośrednio u każdego usługodawcy.
Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za problemy, takie jak nieporozumienia związane z usługami świadczonymi przez inne firmy.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Używanie Amazon Alexa

Korzystając z aplikacji Amazon Alexa, która jest zainstalowana w smartfonie, można mówić do mikrofonów zestawu nagłownego w celu obsługi smartfona lub przeprowadzenia wyszukiwania.

Kompatybilne smartfony

- Wersja systemu operacyjnego, która obsługuje najnowszą wersję aplikacji Amazon Alexa w Android lub iOS
- Wymagana jest instalacja najnowszej wersji aplikacji Amazon Alexa.

1. Otwórz sklep z aplikacjami na urządzeniu mobilnym.
2. Wyszukaj aplikację Amazon Alexa.
3. Wybierz Zainstaluj.
4. Wybierz Otwórz.

1 Włóż słuchawki zestawu nagłownego do uszu i podłącz zestaw nagłowny do smartfona za pomocą połączenia Bluetooth.

2 Uruchom aplikację Amazon Alexa.

Funkcję Amazon Alexa można przypisać do słuchawki zestawu słuchawkowego, do której czujnik dotykowy ma przypisaną funkcję odtwarzania muzyki. Przypisanie funkcji do czujników dotykowych lewej i prawej słuchawki można zmienić przy użyciu aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Kiedy używasz funkcji Amazon Alexa po raz pierwszy, musisz zalogować się za pomocą swojego konta Amazon i przejść do kroku **3**, aby skonfigurować zestaw nagłowny do aplikacji Amazon Alexa.


W przypadku wcześniejszego skonfigurowania Amazon Alexa, ale skonfigurowania czujnika dotykowego na lewej i prawej słuchawce zestawu słuchawkowego na funkcję inną niż Amazon Alexa, ponownie skonfiguruj czujnik dotykowy na lewej i prawej słuchawce zestawu słuchawkowego na Amazon Alexa.

3 Wykonaj konfigurację początkową dla funkcji Amazon Alexa.

1. Dotknij ikony [More] w prawym dolnym rogu ekranu aplikacji Amazon Alexa, a następnie dotknij opcji [Add a Device].



2. Na ekranie [Which device would you like to set up?], wybierz [Headphones].

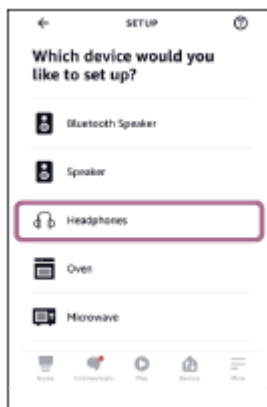

3. Z [AVAILABLE DEVICES] na ekranie [Select your device], wybierz [WF-1000XM5].



Jeśli nie możesz znaleźć pozycji [WF-1000XM5] w [AVAILABLE DEVICES], zestaw nagłowny nie jest połączony ze smartfonem za pomocą połączenia Bluetooth. Podłącz zestaw nagłowny do smartfona za pomocą połączenia Bluetooth.


4. Na ekranie [Set up Alexa on your WF-1000XM5] dotknij opcji [CONTINUE].



5. Po pojawieniu się ekranu [This will override the current voice assistant on this accessory], dotknij [CONTINUE].




6. Na ekranie [Setup Complete], dotknij [DONE].

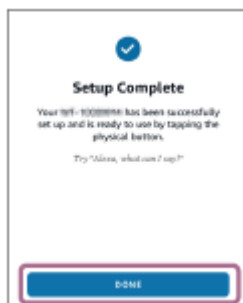

Po zakończeniu wstępnych ustawień, funkcja czujnika dotykowego na prawej słuchawce zestawu słuchawkowego (lub na lewej słuchawce zestawu słuchawkowego, jeśli do wstępnej konfiguracji założono tylko lewą słuchawkę zestawu słuchawkowego) zostaje zmieniona na Amazon Alexa.

4 Wypowiedz słowo aktywujące* („Alexa”) lub użyj czujnika dotykowego na słuchawce zestawu słuchawkowego, do której przypisano Amazon Alexa, aby użyć Amazon Alexa.

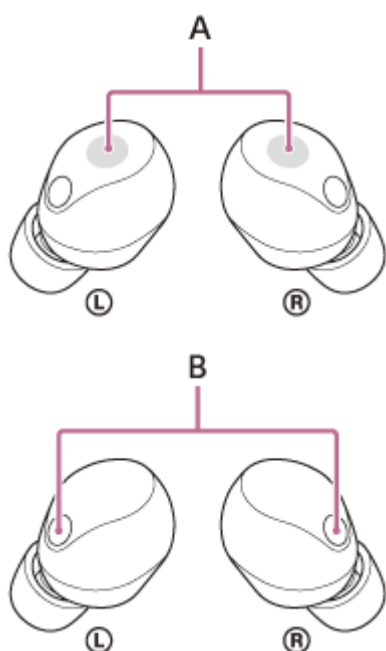

A: czujniki dotykowe (lewy, prawy)


B: mikrofony (lewy, prawy)

- Przytrzymaj palec na czujniku dotykowym, aby wydać polecenie głosowe.

Przykład:

„Jaka jest pogoda”

„Odtwarzaj muzykę **”

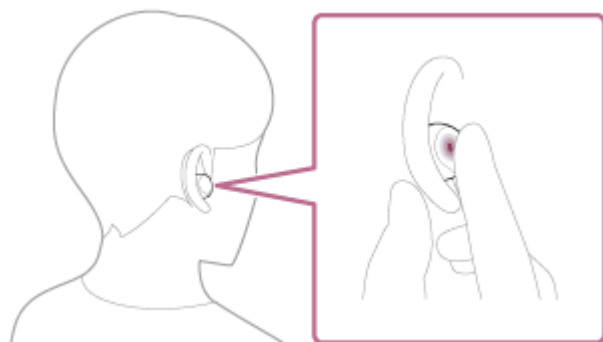

- W przypadku niewykrzycia głosu zostanie ono automatycznie anulowane.

* Aby ustawić słowo aktywujące, włącz opcję [Activate Voice Assistant with your Voice] w aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

** Wymaga subskrypcji Amazon lub Prime Music.

Więcej informacji o funkcji Amazon Alexa i jej możliwościach można znaleźć na następującej stronie internetowej:
<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Wskazówka

- Można korzystać z funkcji Amazon Alexa z założoną tylko jedną słuchawką, do której przypisano Amazon Alexa. Gdy funkcja Amazon Alexa zostanie przypisana do zestawu słuchawkowego i chcesz skorzystać tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego, użyj słuchawki zestawu słuchawkowego, do której przypisano Amazon Alexa. Sprawdź ustawienie zestawu nagłownego za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- Sprawdź i aktualizuj wersję oprogramowania zestawu nagłownego za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- Gdy funkcja Amazon Alexa nie jest dostępna z powodów takich jak brak połączenia z siecią, wskazówka głosowa „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again” (Urządzenie mobilne nie jest połączone lub należy otworzyć aplikację Alexa App i spróbować ponownie) jest słyszalna z obu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub z noszonej słuchawki zestawu słuchawkowego).

Uwaga

- Podczas konfigurowania zestawu słuchawkowego w aplikacji Amazon Alexa, to która funkcja czujnika dotykowego na lewej lub prawej słuchawce zestawu słuchawkowego zostanie skonfigurowana dla Amazon Alexa zależy od ustawień funkcji zestawu słuchawkowego i sposobu użytkowania. Można przywrócić czujnik dotykowy do poprzedniej funkcji, zmieniając go za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- Funkcję Amazon Alexa można przypisać do słuchawki zestawu słuchawkowego, do której czujnik dotykowy ma przypisaną funkcję odtwarzania muzyki. Jeśli chcesz użyć funkcji Amazon Alexa na którejkolwiek ze słuchawek zestawu słuchawkowego, przypisz funkcję odtwarzania muzyki do słuchawki zestawu słuchawkowego, której chcesz użyć, a następnie przypisz Amazon Alexa.
Na słuchawce zestawu słuchawkowego, do której nie jest przypisana funkcja odtwarzania muzyki, nie można używać funkcji Amazon Alexa. Przypisanie funkcji do czujników dotykowych lewej i prawej słuchawki można zmienić przy użyciu aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- Amazon Alexa i Asystenta Google nie można przypisać do zestawu słuchawkowego w tym samym czasie.
- Funkcja Amazon Alexa nie jest dostępna w niektórych językach i krajach/regionach. Funkcja Alexa i jej funkcjonalność może różnić się w zależności od lokalizacji.
- Szczegółowe informacje na temat usług świadczonych przez inne firmy, takie jak Asystent Google lub Amazon Alexa, można uzyskać bezpośrednio u każdego usługodawcy.
Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za problemy, takie jak nieporozumienia związane z usługami świadczonymi przez inne firmy.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Użycie funkcji pomocy głosowej (Google app)

Korzystając z funkcji Google app, która jest dostępna na smartfonie z systemem Android, można mówić do mikrofonów zestawu słuchawkowego w celu obsługi smartfona z systemem Android.

1 Ustaw pomoc i polecenia głosowe na Google app.

Na smartfonie z systemem Android wybierz [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] i ustaw [Assist app] na Google app.

Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona z systemem Android.


Uwaga: może być wymagana najnowsza wersja aplikacji Google app.

Szczegółowe informacje o Google app można znaleźć w instrukcji obsługi lub witrynie pomocy technicznej smartfona z systemem Android lub na stronie sklepu Google Play.

W zależności od danych technicznych smartfona z systemem Android uruchomienie Google app na zestawie nagłownym może nie być możliwe.


2 Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do uszu i podłącz zestaw słuchawkowy do smartfona Android za pomocą połączenia Bluetooth.

3 Kiedy smartfon z systemem Android jest w trybie gotowości lub odtwarza muzykę, przytrzymaj palec na czujniku dotykowym na prawej słuchawce zestawu słuchawkowego przez około 2 sekundy lub dłużej.

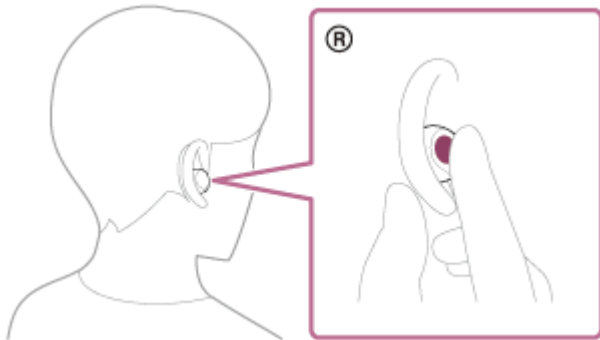

Google app zostanie aktywowana.

4 Rozmawiaj z Google przez aplikację, używając mikrofonu zestawu słuchawkowego.

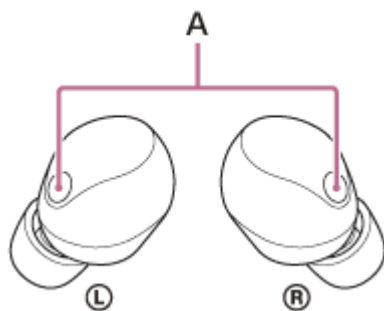

A: mikrofony (lewy, prawy)

Szczegółowe informacje dotyczące aplikacji obsługujących funkcję Google app, znajdują się w instrukcji obsługi smartfona Android.

Kiedy funkcja Google app jest włączona, funkcja polecenia głosowa zostanie anulowana, jeśli w ciągu określonego czasu nie zostanie wysłane żadne polecenie.

Uwaga

- Jeżeli do czujnika dotykowego na lewej albo prawej słuchawce zestawu słuchawkowego zostanie przypisany Asystent Google, funkcja pomocy głosowej (Google app) jest niedostępna.
- Jeżeli do czujnika dotykowego na lewej albo prawej słuchawce zestawu słuchawkowego zostanie przypisana funkcja Amazon Alexa, funkcja pomocy głosowej (Google app) jest niedostępna.
- Google app nie można aktywować przez wypowiedzenie polecenia „Ok Google”, nawet jeśli ustawienie „Ok Google” w smartfonie z systemem Android jest włączone.
- Aby ułatwić Ci słyszenie własnego głosu podczas korzystania z funkcji pomocy głosowej, mikrofony działają tak, aby przechwytywać dźwięki otoczenia (funkcja efektu lokalnego). Jeśli Twój głos brzmi zbyt głośno lub przeszkadzają Ci dźwięki otoczenia, wyłącz [Capture Voice During a Phone Call] w aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- W zależności od danych technicznych smartfona lub wersji aplikacji aktywacja Google app może nie być możliwa.
- Google app nie działa w przypadku podłączenia do urządzenia niekompatybilnego z funkcją pomocy głosowej.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Użycie funkcji pomocy głosowej (Siri)

Korzystając z funkcji Siri, która jest dostępna na urządzeniu iPhone, można mówić do mikrofonu zestawu słuchawkowego w celu obsługi urządzenia iPhone.

1 Włącz funkcję Siri.


Na urządzeniu iPhone wybierz kolejno [Settings] - [Siri & Search], aby włączyć funkcję [Press Home for Siri] i [Allow Siri When Locked].

Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia iPhone.

Uwaga: szczegółowe informacje dotyczące funkcji Siri znajdują się w instrukcji obsługi lub w witrynie pomocy technicznej urządzenia iPhone.


2 Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do uszu i połącz zestaw słuchawkowy z urządzeniem iPhone za pomocą połączenia Bluetooth.

3 Kiedy iPhone jest w trybie gotowości lub odtwarza muzykę, przytrzymaj palec na czujniku dotykowym na prawej słuchawce zestawu słuchawkowego przez około 2 sekundy lub dłużej.

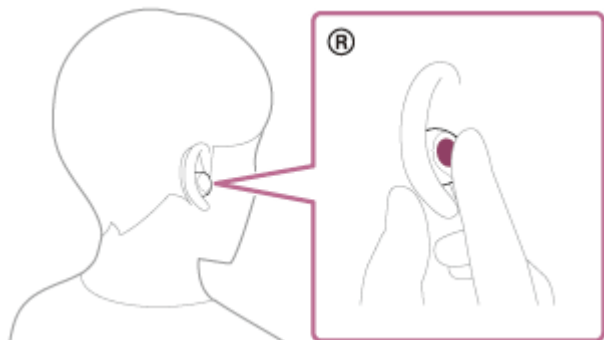

Funkcja Siri zostanie aktywowana.

4 Wyślij polecenie do funkcji Siri przy użyciu mikrofonów zestawu słuchawkowego.

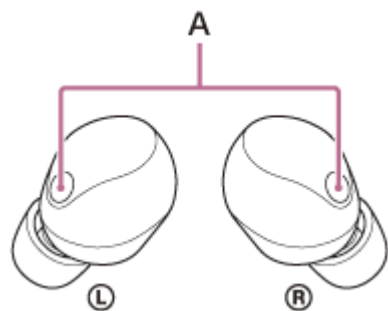

A: mikrofony (lewy, prawy)

Szczegółowe informacje dotyczące aplikacji obsługujących funkcję Siri, znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia iPhone.

Po aktywacji Siri, Siri zostanie dezaktywowany, gdy upłynie określony czas bez żądań.

Uwaga

- Funkcji Siri nie można aktywować przez wypowiedzenie polecenia „Hey Siri”, nawet jeśli funkcja „Hey Siri” w telefonie iPhone jest włączona.
- Aby ułatwić Ci słyszenie własnego głosu podczas korzystania z funkcji pomocy głosowej, mikrofony działają tak, aby przechwytywać dźwięki otoczenia (funkcja efektu lokalnego). Jeśli Twój głos brzmi zbyt głośno lub przeszkadzają Ci dźwięki otoczenia, wyłącz [Capture Voice During a Phone Call] w aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

5-048-299-81(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”

Po połączeniu smartfona z zainstalowaną aplikacją „Sony | Headphones Connect” z zestawem słuchawkowym za pośrednictwem połączenia Bluetooth można skorzystać z podanych poniżej funkcji.

- Aktualizacja oprogramowania zestawu nagłownego
- Włącz/wyłącz automatyczną aktualizację
- Przełączenie języka wskazówek głosowych
- Ustaw głośność wskazówek głosowych
- Włączanie/wyłączanie dźwięku powiadomienia i wskazówek głosowych
- Zmiana funkcji czujnika dotykowego
- Zmień ustawienie Asystenta głosowego *
- Włącz/wyłącz słowo aktywujące Amazon Alexa *
- Ustawienie funkcji Quick Access *
- Włącz/wyłącz Service Link *
- Ustawienie trybu połączenia Bluetooth (tryb jakości dźwięku) *
- Włączanie/wyłączanie przechwytywania głosu (funkcja efektu lokalnego) podczas połączeń
- Wyłącz zestaw nagłowny
- Ustawienie automatycznego wstrzymania/wznowienia odtwarzania muzyki poprzez wykrywanie noszenia
- Ustawienie funkcji automatycznego wyłączania wykrywania noszenia
- Ustawienie włączenia/wyłączenia połączenia wielopunktowego (podłącz zestaw słuchawkowy do 2 urządzeń równocześnie) *
- Zmiana urządzenia podłączonego w połączeniu wielopunktowym *
- Ustawienie połączenia LE Audio dla zestawu słuchawkowego
- Przywróć ustawienia fabryczne zestawu słuchawkowego
- Pomoc w określeniu optymalnych wkładek słuchawkowych
- Włączanie/wyłączanie wykrywania gestów głowy
- Sprawdzanie wersji oprogramowania zestawu nagłownego
- Wyświetlenie stanu połączenia Bluetooth między lewą i prawą słuchawką zestawu słuchawkowego a smartfonem
- Wyświetlanie stanu połączenia LE Audio
- Wyświetlanie kodeka połączenia Bluetooth
- Wyświetlanie stanu ustawienia funkcji DSEE Extreme
- Ustawienie funkcji DSEE Extreme
- Wyświetlanie pozostałego poziomu naładowania akumulatora zestawu nagłownego
- Wyświetlanie pozostałego poziomu naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania
- Wyświetl powiadomienie, aby przypominać o konieczności ładowania zestawu słuchawkowego (gdy pozostały poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania jest niski)
- Wybierz ustawienie Equalizer/CLEAR BASS
- Dostosowanie ustawienia korektora
- Dostosuj funkcję tłumienia szumów i tryb dźwięków otoczenia (kontrola dźwięków otoczenia)
- Wybór schematu przełączania podczas przełączania funkcji tłumienia szumów / trybu dźwięków otoczenia w zestawie słuchawkowym
- Korzystanie z automatycznej regulacji funkcji tłumienia szumów za pośrednictwem funkcji rozpoznawania działania (Adaptacyjna kontrola dźwięku)
- Włącz/wyłącz automatyczne wykrywanie dźwięku dla funkcji Speak-to-Chat i skonfiguruj ją
- Odtwarzanie/wstrzymanie lub przeskoczenie do początku poprzedniego utworu (lub bieżącego utworu podczas odtwarzania)/przeskoczenie do początku następnego utworu
- Dostosuj głośność podczas odtwarzania muzyki / rozmowy telefonicznej
- Łatwe parowanie *
- Zapisywanie i wyświetlanie informacji dotyczącej użycia zestawu słuchawkowego

- Ustawienie funkcji 360 Reality Audio
- Włącz/wyłącz funkcję bezpiecznego słuchania

* Nie można użyć podczas połączenia LE Audio.

Więcej informacji o aplikacji „Sony | Headphones Connect” można znaleźć pod następującym adresem URL.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Wskazówka

- Obsługa aplikacji „Sony | Headphones Connect” zależy od urządzenia audio. Dane techniczne aplikacji i konstrukcja ekranu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

Powiązany temat

- [Instalowanie aplikacji „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Jak aktualizować oprogramowanie \(dla wygody użytkownika zestawu nagłownego\)](#)
- [Informacje o wskazówkach głosowych](#)
- [Informacje o czujniku dotykowym](#)
- [Używanie Quick Access](#)
- [Informacje o trybie jakości dźwięku](#)
- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Obsługiwane kodeki](#)
- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)
- [Informacje o funkcji DSEE Extreme](#)
- [Użycie funkcji tłumienia szumów](#)
- [Słuchanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki \(tryb dźwięków otoczenia\)](#)
- [Rozmowa z inną osobą podczas noszenia zestawu nagłownego \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Nawiązywanie połączenia między zestawem nagłownym a 2 urządzeniami równocześnie \(połączenie wielopunktowe\)](#)
- [Informacje o funkcji 360 Reality Audio](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Instalowanie aplikacji „Sony | Headphones Connect”

- 1** Pobierz aplikację „Sony | Headphones Connect” ze sklepu Google Play lub App Store, a następnie zainstaluj aplikację w smartfonie.

Więcej informacji o aplikacji „Sony | Headphones Connect” można znaleźć pod następującym adresem URL.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

- 2** Po zainstalowaniu uruchom aplikację „Sony | Headphones Connect”.

Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłośny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Dostęp do informacji dotyczących wsparcia z aplikacji „Sony | Headphones Connect”

Można uzyskać dostęp do najnowszych informacji dotyczących wsparcia z aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

- 1 Wybierz [Help] na ekranie aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- 2 Pojawia się ekran [Headphones Connect Help] i wyświetlone zostaną informacje dotyczące wsparcia.
- 3 Wybierz żądany element.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Jak aktualizować oprogramowanie (dla wygody użytkownika zestawu nagłownego)

Zainstaluj najnowsze oprogramowanie zestawu słuchawkowego za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”, aby cieszyć się nowymi funkcjami lub rozwiązać pewną liczbę problemów z zestawem słuchawkowym.

Zawsze używaj zestawu słuchawkowego z zainstalowanym najnowszym oprogramowaniem.

Szczegółowe informacje na temat najnowszego oprogramowania zestawu nagłownego oraz sposobu aktualizacji oprogramowania znajdują się w informacjach na stronie wsparcia.

Gdy ustawienie [Update automatically] jest włączone w aplikacji „Sony | Headphones Connect” i spełnione są następujące warunki, aktualizacja oprogramowania rozpocznie się automatycznie w nocy, kiedy zestaw słuchawkowy nie jest używany.

- Oprogramowanie zostało już przeniesione.
- Obie słuchawki zestawu słuchawkowego są przechowywane w etui z funkcją ładowania, a pokrywa etui z funkcją ładowania jest zamknięta.
- Pozostały poziom naładowania akumulatora słuchawek zestawu słuchawkowego wynosi ponad 20%.
- Pozostały poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania wynosi ponad 10%.

Jeśli otworzysz pokrywę etui z funkcją ładowania podczas automatycznej aktualizacji, wskaźnik (niebieski i pomarańczowy) na etui z funkcją ładowania zacznie migać. Zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania podczas automatycznej aktualizacji. Słuchawek zestawu słuchawkowego nie można używać, nawet jeśli zostaną wyjęte z etui z funkcją ładowania i włożone do uszu.

Możesz także zaktualizować oprogramowanie zestawu nagłownego w następujący sposób.

- 1 Wyjmij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania.**
Zestaw nagłowny włączy się automatycznie.
- 2 Uruchom aplikację „Sony | Headphones Connect” na urządzeniu mobilnym, takim jak smartfon.**
- 3 Zaktualizuj oprogramowanie zestawu słuchawkowego zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.**

Uwaga

- Jeśli do urządzenia mobilnego używanego do aktualizacji są podłączone inne urządzenia Bluetooth, wyłącz wszystkie urządzenia Bluetooth do zakończenia aktualizacji.
Oprogramowanie może się nie zaktualizować, gdy urządzenie mobilne jest połączone z innymi kompatybilnymi urządzeniami Bluetooth Low Energy (takimi jak urządzenia do noszenia, inteligentne zegarki itp.).
- Zwróć uwagę na poniższe informacje, jeśli nie można ukończyć aktualizacji.
 - Zamknij wszystkie aplikacje zainstalowane na urządzeniu mobilnym z wyjątkiem aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
 - W pełni naładuj zestaw nagłowny i urządzenie mobilne.
 - Przed rozpoczęciem aktualizacji umieść zestaw słuchawkowy i urządzenie mobilne używane do aktualizacji możliwie blisko siebie.
 - Podczas aktualizacji, urządzenia z bezprzewodową siecią LAN i inne urządzenia Bluetooth powinny znajdować się z dala od zestawu słuchawkowego.
 - Przed aktualizacją oprogramowania wyłącz tryb oszczędzania energii * na urządzeniu mobilnym.
W zależności od wersji systemu operacyjnego urządzenia mobilnego, aktualizacja może nie zostać zakończona w trybie oszczędzania energii.

* Nazwy mogą się różnić w zależności od używanego urządzenia mobilnego.

Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

5-048-299-81(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Możliwości oferowane przez usługi partnerskie

Po wykonaniu ustawień w aplikacji „Sony | Headphones Connect”, możesz używać poniższych aplikacji* połączonych z zestawem słuchawkowym.




* Wymieniono usługi, które można połączyć od 27 czerwca 2023 roku.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat najnowszych usług i funkcji oferowanych poprzez połączenie, sprawdź zakładkę [Services] aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

1 Uruchom aplikację „Sony | Headphones Connect”.

2 Ustaw każdą usługę w zakładce [Services].

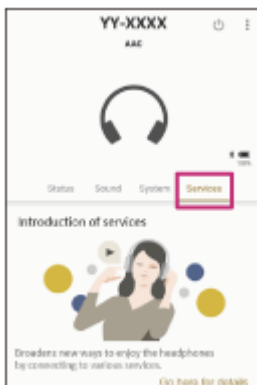

Uwaga

- Przypisywane usługi mogą różnić się w zależności od kraju lub regionu.
- Specyfikacje usługi mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- Należy zainstalować odpowiednią aplikację.
- Więcej informacji na temat Endel można znaleźć na następującej stronie internetowej.
<https://endel.io/>
- Więcej informacji na temat Service Link można znaleźć na następującej stronie internetowej.
sony.net/servicelink

Powiązany temat

- [Instalowanie aplikacji „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Środki ostrożności

Komunikacja Bluetooth

- Zasięg działania bezprzewodowej technologii Bluetooth wynosi ok. 10 m. Maksymalny zasięg komunikacji może się różnić w zależności od obecności przeszkód (ludzie, metalowe przedmioty, ściany itp.) lub środowiska elektromagnetycznego.
- Emitowane przez urządzenie Bluetooth mikrofały mogą zakłócać pracę elektronicznych urządzeń medycznych. Należy wyłączyć zestaw nagłowny i inne urządzenia Bluetooth w następujących miejscach, gdyż w przeciwnym razie może dojść do wypadku:
 - w szpitalach, w pobliżu miejsc uprzywilejowanych w pociągach, w miejscach, w których obecny jest gaz łatwopalny, w pobliżu drzwi automatycznych lub alarmów pożarowych.
- Ten produkt używany w trybie bezprzewodowym emituje fale radiowe. Gdy produkt jest używany w trybie bezprzewodowym na pokładzie samolotu, należy przestrzegać wskazówek załogi lotniczej dotyczących dozwolonego korzystania z produktów w trybie bezprzewodowym.
- Ze względu na charakterystykę technologii bezprzewodowej Bluetooth dźwięk odtwarzany przez zestaw słuchawkowy może być lekko opóźniony w stosunku do dźwięku odtwarzanego przez urządzenie nadające. W wyniku tego dźwięk może nie być zsynchronizowany z obrazem podczas oglądania filmów lub grania w gry.
- Zestaw słuchawkowy obsługuje funkcje bezpieczeństwa zgodne ze standardem Bluetooth, zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa w trakcie łączności realizowanej z użyciem technologii bezprzewodowej Bluetooth. Jednakże takie zabezpieczenia mogą być niewystarczające przy pewnych ustawieniach lub innych czynnikach. Podczas komunikowania się przy użyciu technologii bezprzewodowej Bluetooth należy zachować ostrożność.
- Firma Sony nie przyjmuje odpowiedzialności za żadne szkody lub straty wynikające z wycieków informacji podczas korzystania z komunikacji Bluetooth.
- Nie można zagwarantować nawiązania połączenia Bluetooth ze wszystkimi urządzeniami Bluetooth.
 - Zestawy nagłowne Bluetooth połączone z opisywanym urządzeniem muszą być zgodne ze standardem Bluetooth określonym przez firmę Bluetooth SIG, Inc. i muszą posiadać certyfikat zgodności.
 - Jednakże nawet jeśli jakieś urządzenie jest zgodne ze standardem Bluetooth, mogą zdarzyć się przypadki, kiedy parametry lub dane techniczne danego urządzenia Bluetooth uniemożliwiają nawiązanie połączenia albo mogą powodować rozbieżności w metodach sterowania, wyświetlaniu lub obsłudze.
 - Kiedy zestaw słuchawkowy jest używany do prowadzenia rozmów w trybie zestawu głośnomówiącego na telefonie, mogą występować zakłócenia w zależności od połączonego urządzenia lub środowiska komunikacji.
- W przypadku niektórych podłączanych urządzeń nawiązanie połączenia może chwilę potrwać.

Uwaga dotycząca wzrostu temperatury

- Podczas ładowania słuchawek zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania albo podczas używania zestawu słuchawkowego przez długi czas temperatura zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania może wzrosnąć, ale nie jest to usterka.

Uwaga dotycząca ładunków elektrostatycznych

- Jeśli korzystasz z zestawu słuchawkowego, gdy powietrze jest suche, możesz odczuwać dyskomfort z powodu elektryczności statycznej nagromadzonej w ciele. Nie jest to usterka zestawu nagłownego. W celu zminimalizowania tego efektu należy nosić ubrania wykonane z naturalnych materiałów, które nie generują łatwo ładunków elektrostatycznych.

Informacje na temat zakładania zestawu nagłownego

- Po zakończeniu używania należy powoli wyjąć zestaw nagłowny z uszu.

- Ponieważ zestaw nagłowny zapewnia dokładne uszczelnienie nad uszami, mocne przyciskanie go do uszu lub szybkie zdjęcie może spowodować uszkodzenie błony bębenkowej. Podczas noszenia zestawu nagłownego membrana głośnika może powodować klikanie. Nie oznacza to wadliwego działania.
- Długotrwałe używanie zestawu nagłownego może powodować objawy, takie jak swędzenie i podrażnienie uszu. Jeśli podczas korzystania z zestawu słuchawkowego wystąpi którykolwiek z powyższych objawów, natychmiast przestań go używać i skonsultuj się z lekarzem lub najbliższym sprzedawcą Sony.
- W przypadku długotrwałego użytkowania zaleca się regularne zdejmowanie zestawu nagłownego z uszu.

Inne uwagi

- Nie narażać zestawu nagłownego na zbyt duże wstrząsy, ponieważ jest to urządzenie precyzyjne.
- Czujniki dotykowe mogą nie działać prawidłowo, jeśli do czujników dotykowych przyklejono naklejki lub inne samoprzylepne materiały.
- Funkcja Bluetooth może nie działać z telefonem komórkowym w zależności od warunków przesyłania sygnału i otoczenia.
- Jeśli podczas korzystania z zestawu słuchawkowego odczuwalny jest dyskomfort, należy natychmiast przerwać jego używanie.
- Stan wkładek słuchawkowych może ulec pogorszeniu w wyniku długoterminowego przechowywania lub użytkowania.
- Jeśli do zestawu słuchawkowego dostanie się woda lub ciała obce, może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Jeśli do zestawu słuchawkowego dostanie się woda lub ciała obce, należy niezwłocznie zaprzestać eksploatacji i skonsultować się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony. W szczególności należy zachować ostrożność w następujących przypadkach.
 - Podczas korzystania z zestawu nagłownego w pobliżu zlewu lub zbiornika z cieczą
Należy uważać, aby zestaw nagłowny nie wpadł do zlewu lub pojemnika wypełnionego wodą.
 - Podczas korzystania z zestawu nagłownego w deszczu lub śniegu lub w warunkach wysokiej wilgotności
- Nie należy upuszczać zestawu nagłownego ani narażać go na wstrząsy mechaniczne. Grozi to deformacją lub uszkodzeniem zestawu słuchawkowego, czego wynikiem będzie obniżenie skuteczności ochrony przed wodą.
- Gdy porty ładowania słuchawek zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania ulegną zabrudzeniu, wytrzyj je do czysta miękką, suchą szmatką.

Czyszczenie zestawu nagłownego

- Jeżeli zewnętrzna część portu ładowania zestawu słuchawkowego ulegnie zabrudzeniu, wytrzyj ją do czysta miękką, suchą szmatką. Jeżeli zestaw słuchawkowy jest wyjątkowo brudny, zwilżyć szmatkę w roztworze neutralnego detergentu i wyciśnij dokładnie przed jej użyciem do czyszczenia zestawu słuchawkowego. Nie należy używać rozpuszczalników, takich jak alkohol, rozcieńczalnik lub benzen, ponieważ mogą one uszkodzić wykończenie powierzchni zestawu słuchawkowego lub spowodować inne uszkodzenia.

Nie używaj słuchawek zestawu słuchawkowego i etui z funkcją ładowania w pobliżu urządzeń medycznych

- Fale radiowe mogą oddziaływać na rozruszniki serca i urządzenia medyczne. Nie używaj słuchawek zestawu słuchawkowego i etui z funkcją ładowania w zatłoczonych miejscach, takich jak zatłoczone pociągi lub w zakładach opieki medycznej.
- Słuchawki zestawu słuchawkowego i etui z funkcją ładowania wyposażono w magnesy, które mogą zakłócać działanie rozruszników serca, zaworów zastawek programowalnych do leczenia wodogłowia oraz innych urządzeń medycznych. Nie umieszczaj słuchawek zestawu słuchawkowego i etui z funkcją ładowania w pobliżu osób korzystających z takich urządzeń medycznych. Jeśli używasz takich urządzeń medycznych, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem zestawu słuchawkowego.


Przechowuj zestaw nagłowny i etui z funkcją ładowania z dala od kart magnetycznych

- Jeśli zbliżysz kartę magnetyczną do zestawu słuchawkowego, pasek magnetyczny karty może ulec uszkodzeniu i stać się bezużyteczny z powodu magnesów zastosowanych w słuchawkach zestawu słuchawkowego i etui z funkcją ładowania lub pola magnetycznego generowanego podczas ładowania bezprzewodowego.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5



Po zakończeniu używania zestawu nagłownego

Po zakończeniu używania zestawu słuchawkowego włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania. Zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania.

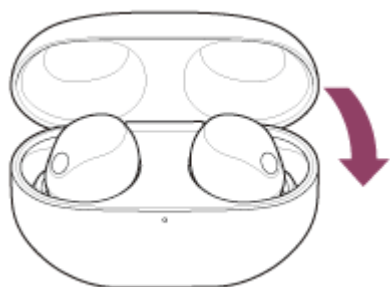

Uwaga

- Jeżeli na porcie ładowania pozostanie pot lub woda, może to pogorszyć zdolność do ładowania zestawu nagłownego. Natychmiast zetrzyj pot lub wodę z portu do ładowania po użyciu. Gdy porty ładowania słuchawek zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania ulegną zabrudzeniu, wytrzyj je do czysta miękką, suchą szmatką.

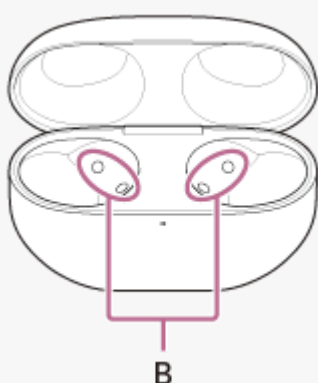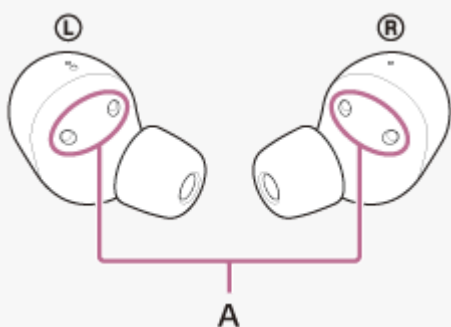

- A:** Gniazda ładowania słuchawek zestawu słuchawkowego (lewe, prawe)
B: Gniazda ładowania etui z funkcją ładowania (lewe, prawe)

- Patrz również sekcje „[Konserwacja](#)”, „[Aby zapobiec spaleni lub nieprawidłowemu działaniu z powodu zamoczenia](#)” oraz „[Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania ulegną zamoczeniu](#)”.

Powiązany temat

- [Konserwacja](#)

- Aby zapobiec spaleniu lub nieprawidłowemu działaniu z powodu zamoczenia
- Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania ulegną zamoczeniu

5-048-299-81(3) Copyright 2023 Sony Corporation


Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Konserwacja

Przeprowadzaj regularną konserwację, postępując zgodnie z poniższymi procedurami.

1 Zdejmij wkładkę słuchawkową.

Przytrzymaj zestaw słuchawkowy i przekręć wkładkę słuchawkową, obracając ją, aby ją wyciągnąć. Przy wyjmowaniu wkładki słuchawkowej nie wolno ścisnąć jej końcówki.

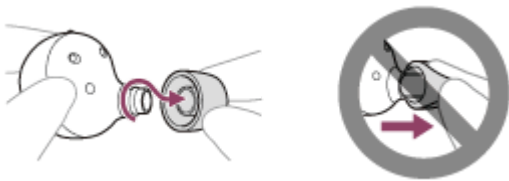

2 Wyczyść zestaw słuchawkowy.

Czyszczenie słuchawek zestawu słuchawkowego


Jeżeli zewnętrzna część portu ładowania zestawu słuchawkowego ulegnie zabrudzeniu, wytrzyj ją do czysta miękką, suchą szmatką. Jeżeli zestaw słuchawkowy jest wyjątkowo brudny, zwilżyć szmatkę w roztworze neutralnego detergentu i wycisnąć dokładnie przed jej użyciem do czyszczenia zestawu słuchawkowego. Nie należy używać rozpuszczalników, takich jak alkohol, rozcieńczalnik lub benzen, ponieważ mogą one uszkodzić wykończenie powierzchni zestawu słuchawkowego lub spowodować inne uszkodzenia. Wodę dostającą się do słuchawek zestawu słuchawkowego należy zetrzeć suchą, miękką ściereczką. Nie należy pozostawiać zestawu słuchawkowego z kroplami wody w zimnych miejscach, gdyż woda może zamarznąć.

Czyszczenie części mikrofonu

Zetrzyj wszelkie zabrudzenia z części siatkowej słuchawki zestawu słuchawkowego szmatką zwilżoną wodą i dobrze wycisnąć ją. Usuń brud, aby nie przedostał się zbyt głęboko w część siatkową słuchawki zestawu słuchawkowego.

Czyszczenie czujników podczerwieni

Jeśli czujniki podczerwieni są zabrudzone, noszenie zestawu słuchawkowego może nie zostać wykryte, a zestaw słuchawkowy może nie działać prawidłowo. Zetrzyj brud z czujników podczerwieni miękką, suchą ściereczką itp.

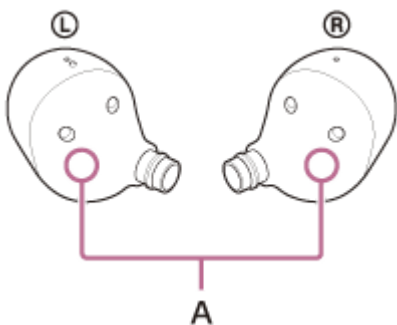

A: Czujniki podczerwieni (lewy, prawy)

Czyszczenie gniazd ładowania


Jeśli na gniazdach ładowania zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania pozostaną ciała obce lub wilgoć, takie jak pot itp., może dojść do korozji gniazda ładowania i uniemożliwić ładowanie.

Po zakończeniu korzystania z zestawu słuchawkowego, delikatnie wyczyść gniazda ładowania miękką, suchą szmatką lub bawełnianym wacikiem.

Jeśli nie można naładować zestawu słuchawkowego, pomocne może się okazać dokładne wyczyszczenie gniazd ładowania.


Gniazda ładowania, które wymagają konserwacji

- Zestaw słuchawkowy

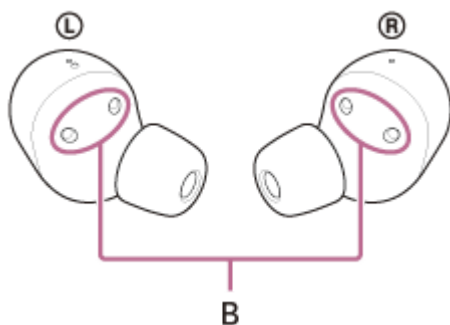

B: Gniazda ładowania słuchawek zestawu słuchawkowego (lewe, prawe)

- Etui z funkcją ładowania

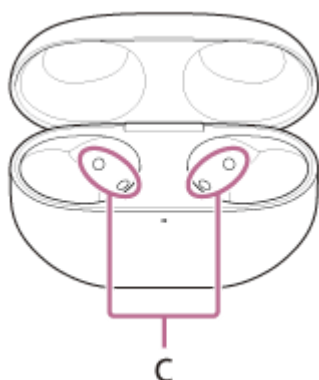

C: Gniazda ładowania etui z funkcją ładowania (lewe, prawe)


Uwaga

- Nie używaj rozpylacza powietrza itp. do usuwania kurzu itp. Kurz itp. może dostać się do otworu wyjściowego dźwięku i spowodować awarię.

Czyszczenie otworów wyjść dźwięku

Zetrzyj wszelkie zabrudzenia, takie jak woskowina, znajdujące się w otworze wyjścia dźwięku zestawu słuchawkowego, szmatką zwilżoną wodą i dobrze wyciśniętą.

Usuń brud, aby nie przedostał się zbyt głęboko w słuchawkę zestawu słuchawkowego.

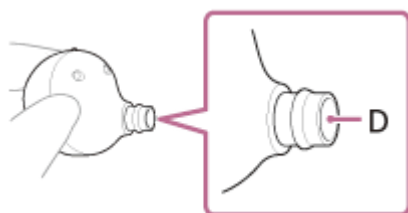


D: Otwór wyjścia dźwięku



Czyszczenie otworów etui z funkcją ładowania


Wyczyść otwory, w których mieszczą się wkładki słuchawkowe, za pomocą wacika itp.

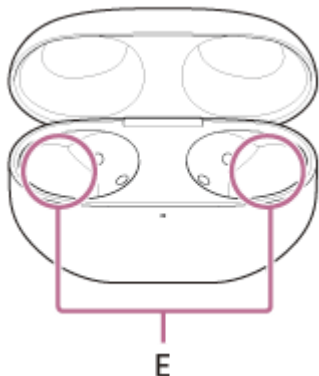

E: Otwory etui z funkcją ładowania (lewe, prawe)

Suszenie zestawu słuchawkowego

Po zakończeniu czyszczenia, pozostaw zestaw słuchawkowy do całkowitego wyschnięcia w temperaturze pokojowej.

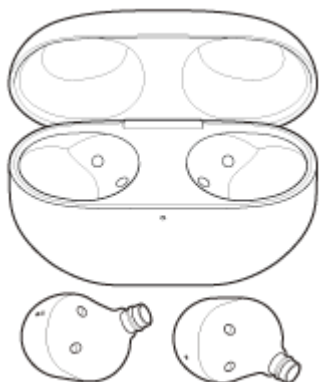

Uwaga

- Jeśli podczas suszenia zestawu słuchawkowego, czujniki podczerwieni dotkną stołu, zestaw słuchawkowy zostanie uznany za zużyty, a akumulator może nadal się zużywać. Umieść słuchawki zestawu słuchawkowego tak, aby czujniki podczerwieni były skierowane na boki lub do góry.

Czyszczenie wkładek izolujących hałas

Gdy wkładki izolujące hałas zabrudzą się, wytrzyj je suchą ściereczką itp.

Jeśli obcy materiał, taki jak woskowina, przyczepi się do siatkowej części wkładki słuchawkowej, dźwięk może stać się słabiej słyszalny lub trudno go usłyszeć.

Zdejmij wkładkę słuchawkową z zestawu słuchawkowego, delikatnie przetrzyj wacikiem siateczkową część i powoli obracaj wacikiem, aby zetrzeć brud. Uważaj, aby nie rozerwać części z siatki.



Uwaga


- Wkładki słuchawkowe są elementami eksploatacyjnymi.
- Gdy wkładki słuchawkowe nasiąkną, dobrze wyciśnij płyn i upewnij się, że wkładki słuchawkowe są wysuszone przed użyciem lub przechowywaniem.
- Unikaj mycia wodą, wilgotnych chusteczek i rozpuszczalników organicznych, takich jak alkohol, ponieważ mogą one spowodować przedwczesne pogorszenie jakości.



- Pocieranie papierem, używanie ostrych metalowych przedmiotów, gwoździ, taśmy samoprzylepnej itp. może uszkodzić lub zdeformować końcówki wkładek słuchawkowych.
- Nie należy ciągnąć za część z pianki poliuretanowej wkładek słuchawkowych. Jeśli zostanie oddzielona od wkładki słuchawkowej, nie będzie działać.
- Nie należy wystawiać pianki poliuretanowej wkładek słuchawkowych na długotrwały nacisk. Może to spowodować odkształcenie, a przywrócenie wkładki słuchawkowej do pierwotnego kształtu może być trudne.
- Materiały piankowe mogą twardnieć w niskiej temperaturze. Przed użyciem lekko rozgrzej wkładki słuchawkowe.
- Gdy temperatura otoczenia lub temperatura użytkowania jest wysoka, powrót pianki poliuretanowej do pierwotnego kształtu może zająć trochę czasu.

3 Załóż wkładkę słuchawkową.

Mocno wciśnij końcówkę wkładki słuchawkowej do kanału dźwiękowego (kanał wyjściowy dźwięku) w zestawie słuchawkowym, tak aby końcówka wkładki słuchawkowej zakryła wewnętrzny koniec kanału dźwiękowego. Wkładki słuchawkowe należy zakładać tak, aby nie były luźne ani przekrzywione.

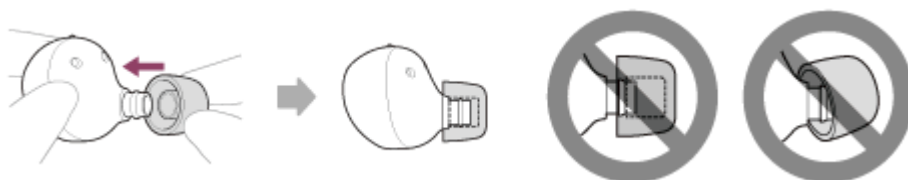

Jeśli wkładka słuchawkowa nie jest całkowicie założona, wkładka słuchawkowa może zostać wyjęta z zestawu słuchawkowego, a jakość dźwięku, efekty funkcji tłumienia szumów i możliwość zakładania mogą ulec pogorszeniu.


4 Sprawdź, czy końcówka wkładki słuchawkowej jest dobrze zamocowana.

Przekręć końcówkę wkładki słuchawkowej na jedną stronę i sprawdź, czy trzonek końcówki wkładki słuchawkowej całkowicie zakrywa kanał dźwiękowy w słuchawkach zestawu słuchawkowego.




5 Umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.

Po zakończeniu konserwacji, a także po wyczyszczeniu i wysuszeniu zestawu słuchawkowego, należy umieścić słuchawki zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania.

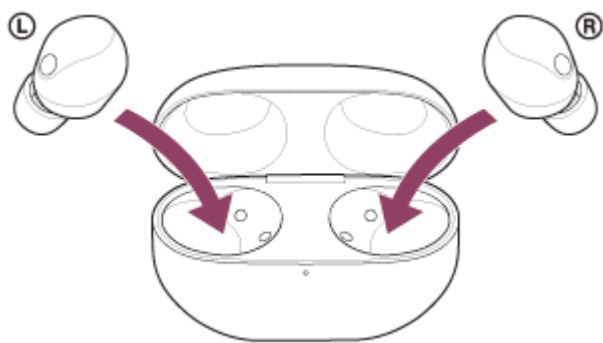

Zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania.

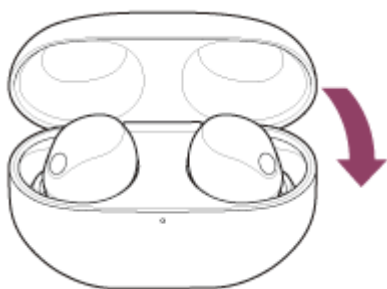

Powiązany temat

- [Aby zapobiec spaleniu lub nieprawidłowemu działaniu z powodu zamoczenia](#)
- [Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania ulegną zamoczeniu](#)

5-048-299-81(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Aby zapobiec spaleniu lub nieprawidłowemu działaniu z powodu zamoczenia

Pamiętaj, aby wyczyścić po użyciu

Przedostanie się płynów, takich jak woda lub pot, lub ciał obcych, takich jak kurz, do portu USB Type-C etui z funkcją ładowania lub portu ładowania zestawu słuchawkowego może spowodować wypadek, taki jak oparzenia lub poważne rany w wyniku pożaru, porażenia prądem, wydzielania ciepła, dymu lub zapłonu. Może to także doprowadzić do nieprawidłowego działania.

Unikaj następujących sytuacji i uważaj, aby nie dopuścić do zawilgocenia lub zabrudzenia słuchawki zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania.

Jeśli słuchawki zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania ulegną zamoczeniu lub zabrudzeniu, przeczytaj rozdział „[Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania ulegną zamoczeniu](#)” i wyczyść go zgodnie z opisem przed jego użyciem.

- Dotykanie słuchawek zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania bez wycierania mokrych rąk po pracach domowych w kuchni lub myciu rąk w toalecie.




- Umieszczenie słuchawek zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania w kieszeni na piersi w wilgotnej odzieży.



- Włożenie słuchawek zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania do torby z zimną butelką PET.



- Rozlanie napoju podczas jedzenia lub picia.

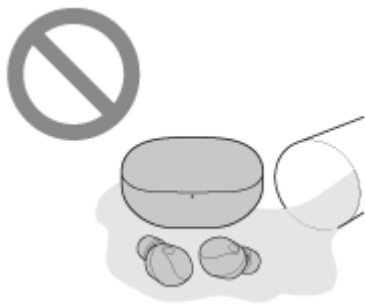

Aby chronić słuchawki zestawu słuchawkowego i etui z funkcją ładowania przed uszkodzeniem

Należy przestrzegać poniższych ostrzeżeń i używać prawidłowo zestawu słuchawkowego.

- Nie należy kierować silnych strumieni wody do kanałów wyjścia dźwięku, otworów wentylacyjnych ani części mikrofonu słuchawek zestawu słuchawkowego.
- Nie należy pozostawiać wilgotnego zestawu nagłownego w zimnych miejscach, gdyż woda może zamarznąć. Aby zapobiec usterkom, należy zetrzeć wodę po zakończeniu użycia.
- Nie należy umieszczać zestawu nagłownego w wodzie ani używać go w wilgotnym miejscu, takim jak łazienka.
- Jeśli zestaw nagłowny ulegnie zamoczeniu,
 1. Wodę dostającą się do zestawu słuchawkowego należy zetrzeć suchą, miękką ściereczką.
 2. Zdejmij wkładki słuchawkowe, obróć kanały dźwiękowe (tuby wyjścia dźwięku) w dół i kilkakrotnie potrząśnij, aby usunąć wodę.



3. Obróć część mikrofonu lub otworu wentylacyjnego w dół i delikatnie dotknij go około 20 razy suchą szmatką itp., aby usunąć zebraną w nim wodę.




4. Pozostaw zestaw słuchawkowy do wyschnięcia w temperaturze pokojowej.

- Jeśli słuchawki zestawu nagłownego i etui z funkcją ładowania będą ładowane, gdy będą mokre od potu itp., porty ładowania ulegną korozji. Przed ładowaniem zetrzyj wilgoć miękką, suchą szmatką i pozostaw do wyschnięcia w temperaturze pokojowej.

Bezpłatna gwarancja nie obejmuje napraw w przypadku nieprawidłowego działania urządzenia.



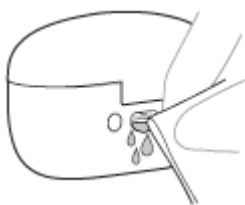

- Nie pierz spodni ani koszul z zestawem nagłośnionym pozostawionym w kieszeniach.



- Jeżeli zestaw słuchawkowy jest popękany lub zdeformowany, należy zaprzestać używania zestawu słuchawkowego w pobliżu wody lub skontaktować się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony.

Powiązany temat

- [Wymiana wkładek słuchawkowych](#)
- [Konserwacja](#)
- [Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania ulegną zamoczeniu](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłówny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5


Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania ulegną zamoczeniu

Gdy zestaw słuchawkowy ulegnie zamoczeniu

1. Wodę dostającą się do zestawu słuchawkowego należy zetrzeć suchą, miękką ściereczką.
2. Zdejmij wkładki słuchawkowe, obróć kanały dźwiękowe (tuby wyjścia dźwięku) w dół i kilkakrotnie potrząśnij, aby usunąć wodę.



3. Obróć część mikrofonu lub otworu wentylacyjnego w dół i delikatnie dotknij go około 20 razy suchą szmatką itp., aby usunąć zebraną w nim wodę.

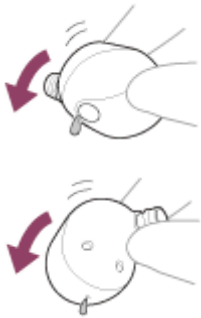

4. Pozostaw zestaw słuchawkowy do wyschnięcia w temperaturze pokojowej.

Informacje na temat wodoodporności zestawu słuchawkowego

- Etui z funkcją ładowania nie jest wodoodporne.
- Charakterystyka wodoodporności tego zestawu nagłównego odpowiada normie IPX4 in IEC 60529 „Stopnie ochrony przed wnikaniem wody (kod IP)”, która określa stopnie ochrony przed wnikaniem wody. Zestawu słuchawkowego nie można używać w wodzie.

Jeśli zestaw słuchawkowy nie jest używany prawidłowo, woda może się dostać do zestawu słuchawkowego, powodując pożar, porażenie prądem elektrycznym lub usterki. Należy przestrzegać poniższych ostrzeżeń i używać prawidłowo zestawu słuchawkowego.

IPX4: ochrona przed bryzgami wody ze wszystkich kierunków.

- Kanały dźwiękowe (tuby wyjścia dźwięku), otwory wentylacyjne i część mikrofonu zestawu słuchawkowego nie są całkowicie wodoszczelne.

Jeśli jakiegokolwiek krople wody pozostaną w kanałach dźwiękowych, otworach wentylacyjnych lub części mikrofonu, mogą wystąpić tymczasowo następujące problemy. Nie są to jednak usterki.

- Dźwięki stają się trudne do usłyszenia.
- Efekt tłumienia szumów jest osłabiony.
- Słychać niezwykle dźwięki.
- Głosy podczas rozmów telefonicznych stają się słabo słyszalne.

Ciecze, do których odnoszą się dane techniczne wodoodporności zestawu słuchawkowego

Dopuszczalne:	zimna woda, woda bieżąca, pot
Niedopuszczalne:	Ciecze inne niż powyższe (przykłady: woda z mydłem, woda z detergentem, woda z płynami do kąpieli, szampon, gorąca woda źródlana, gorąca woda, woda w basenie, woda morska itp.)

Wodoodporność zestawu słuchawkowego jest oparta na pomiarach wykonanych przez firmę Sony w warunkach opisanych powyżej. Należy zwrócić uwagę, że usterki spowodowane dostaniem się wody w wyniku nieprawidłowego użycia przez użytkownika nie są objęte gwarancją.

Powiązany temat

- [Wymiana wkładek słuchawkowych](#)
- [Konserwacja](#)
- [Aby zapobiec spaleni lub nieprawidłowemu działaniu z powodu zamoczenia](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Licencje

- Korzystanie ze znaku Made for Apple oznacza, że dane akcesorium zaprojektowano z przeznaczeniem dla produktów Apple wyszczególnionych na oznaczeniu i uzyskało ono certyfikat producenta dotyczący zgodności z normami Apple. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani jego zgodność z normami prawnymi czy normami bezpieczeństwa.
- Ten produkt zawiera oprogramowanie używane przez firmę Sony w ramach umowy licencyjnej z właścicielem praw autorskich. Właściciel praw autorskich do oprogramowania zobowiązał nas do przedstawienia tej umowy klientom. Odwiedź następujący adres URL i przeczytaj.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/23/>
- Usługi oferowane przez podmioty trzecie mogą zostać zmienione, zawieszane lub przerwane bez wcześniejszego powiadomienia. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku powstania takich sytuacji.

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Znaki towarowe

- Znaki słowne Microsoft i Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
- Znaki słowne Apple, iPhone, iPod touch, macOS, Mac i Siri są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
- App Store jest znakiem usługowym Apple Inc. zastrzeżonym w USA i innych krajach.
- IOS jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Cisco w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, używanym na podstawie licencji.
- Google, Android i Google Play to znaki towarowe firmy Google LLC.
- Amazon, Alexa i wszystkie powiązane logo są znakami towarowymi Amazon.com, Inc. lub jej firm stowarzyszonych.
- Słowo i logotypy Bluetooth® to zastrzeżone znaki towarowe, których właścicielem jest firma Bluetooth SIG, Inc. Firma Sony Group Corporation oraz jej spółki podległe korzystają ze wspomnianych znaków w ramach posiadanej licencji.
- Nazwa LDAC™ jest znakiem towarowym firmy Sony Group Corporation lub jej podmiotów stowarzyszonych.
- USB Type-C® i USB-C® to zastrzeżone znaki towarowe USB Implementers Forum.
- Znaki słowne „DSEE” oraz „DSEE Extreme” są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Group Corporation lub jej podmiotów stowarzyszonych.
- Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. W niniejszej instrukcji znaki TM i ® nie są wymieniane.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Strony internetowe obsługi klienta

Dla klientów w USA, Kanadzie i Ameryce Łacińskiej:

<https://www.sony.com/am/support>

Dla klientów w Europie:

<https://www.sony.eu/support>

Dla klientów w Chinach:

<https://service.sony.com.cn>

Dla klientów w innych krajach/regionach:

<https://www.sony-asia.com/support>

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Jak rozwiązać problem?

Przed zwróceniem się o naprawę sprawdź ponownie następujące elementy.

- Znajdź objawy problemu w przewodniku pomocniczym i spróbuj wykonać wymienione działania naprawcze.
- Umieść słuchawki zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania. Niektóre problemy można rozwiązać, umieszczając słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania.
- Naładuj zestaw nagłowny. Niektóre problemy można rozwiązać, ładując akumulator zestawu słuchawkowego.
- Uruchom ponownie urządzenie, które jest podłączone do zestawu nagłownego. Niektóre problemy można rozwiązać, ponownie uruchamiając podłączone urządzenie, takie jak komputer lub smartfon.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Przywróć ustawienia fabryczne zestawu słuchawkowego. Ta operacja resetuje ustawienia głośności itd. do ustawień fabrycznych i powoduje usunięcie wszystkich informacji o parowaniu.
- Poszukaj informacji o problemie na stronie internetowej obsługi klienta.

Jeśli powyższe czynności nie pomogą, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony.

Powiązany temat

- [Ładowanie](#)
- [Strony internetowe obsługi klienta](#)
- [Resetowanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Nie można włączyć zestawu nagłownego.

- Upewnij się, że akumulator jest całkowicie naładowany.
- Nie można włączyć zestawu słuchawkowego, gdy zostanie włożony do etui z funkcją ładowania i jest ładowany. Wyjmij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania, aby go włączyć.
- Naładuj etui z funkcją ładowania.
- Umieść słuchawki zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania. Niektóre problemy można rozwiązać, umieszczając słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania.
- Wyczyść porty ładowania słuchawek zestawu słuchawkowego i etui z funkcją ładowania, a następnie włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania i sprawdź stan wskaźnika na etui z funkcją ładowania. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „[Konserwacja](#)”.
- Zestawu słuchawkowego nie można używać podczas automatycznej aktualizacji oprogramowania zestawu słuchawkowego. Włóż zestaw słuchawkowy do etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania, a następnie odczekaj około 5 minut.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.

Powiązany temat


- [Ładowanie](#)
- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)
- [Włączanie zestawu nagłownego](#)
- [Konserwacja](#)
- [Jak aktualizować oprogramowanie \(dla wygody użytkownika zestawu nagłownego\)](#)
- [Resetowanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Nie można naładować zestawu słuchawkowego lub czas ładowania jest zbyt długi.

Wspólne

- Upewnij się, słuchawki zestawu słuchawkowego są umieszczone prawidłowo w dostarczonej etui z funkcją ładowania. Jeśli słuchawki zestawu słuchawkowego unoszą się w etui z funkcją ładowania mogą nie być ładowane.

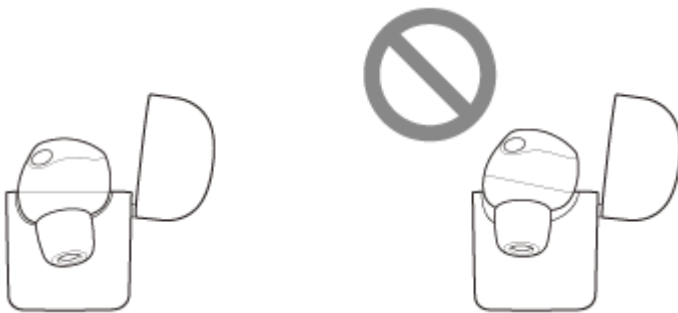

- Pamiętaj, aby użyć dostarczonego przewodu USB Type-C i sprawdź, czy kabel jest dobrze podłączony do etui z funkcją ładowania.
- Gdy porty ładowania słuchawek zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania ulegną zabrudzeniu, słuchawki zestawu słuchawkowego mogą nie być ładowane. Wyczyść porty ładowania miękką, suchą szmatką. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „[Konserwacja](#)”.
- Lewa lub prawa słuchawka zestawu słuchawkowego działa jako główna słuchawka zestawu słuchawkowego, więc zużywa akumulator szybciej niż druga słuchawka. Istnieje różnica w czasie ładowania lewej i prawej słuchawki zestawu słuchawkowego, ale nie jest to usterka.
Lewa lub prawa słuchawka zestawu słuchawkowego może być „główną słuchawką zestawu słuchawkowego” w zależności od środowiska użytkowania.
- Zalecamy ładowanie w pomieszczeniu o temperaturze między 15°C a 30°C. Ładowanie poza tym zakresem może skutkować mniej wydajnym ładowaniem.
- Podczas ładowania upewnij się, że pokrywa etui z funkcją ładowania jest zamknięta, aby zapobiec marnowaniu akumulatora etui z funkcją ładowania.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.

Podczas ładowania za pomocą zasilacza sieciowego USB

- Sprawdź, czy zasilacz sieciowy USB jest prawidłowo podłączony do gniazdka sieciowego.
- Podczas używania dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB, należy użyć takiego, który może dostarczać prąd wyjściowy o natężeniu 0,5 A (500 mA) lub wyższym.

Podczas ładowania za pomocą komputera

- Sprawdź, czy przewód USB Type-C jest dobrze podłączony do komputera.
- Sprawdź, czy komputer jest włączony. Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.
- Sprawdź, czy etui z funkcją ładowania i komputer są połączone bezpośrednio, a nie za pośrednictwem koncentratora USB. Można to również poprawić, uruchamiając ponownie komputer i próbując ponownie połączyć przez USB.
- Może wystąpić problem z portem USB podłączonego komputera. Spróbuj podłączyć do innego portu USB w komputerze, jeśli jest dostępny.
- Zaktualizuj system operacyjny komputera.

Podczas ładowania bezprzewodowego

- Podczas ładowania bezprzewodowego ładowanie może zwolnić lub zatrzymać się, jeśli etui z funkcją ładowania zostanie nieprawidłowo ustawione w stosunku do ładowarki bezprzewodowej.
- Podczas ładowania bezprzewodowego, ładowanie może zwolnić lub zatrzymać się w przypadku wysokiej lub niskiej temperatury, w zależności od używanej ładowarki bezprzewodowej.

Powiązany temat

- [Ładowanie](#)
- [Wymiana wkładek słuchawkowych](#)
- [Konserwacja](#)
- [Resetowanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

5-048-299-81(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Dostępny czas pracy jest krótki, akumulator nie wystarcza na długo, czas pracy akumulatora lewej i prawej słuchawki zestawu słuchawkowego jest inny.

- Jeśli ustawisz następujące funkcje, dostępny czas działania akumulatora będzie krótszy.
 - Tryb jakości dźwięku podczas odtwarzania Bluetooth: priorytet jakości dźwięku
 - Funkcja tłumienia szumów/tryb dźwięków otoczenia
 - Korektor
 - DSEE Extreme
 - Speak-to-Chat
 - Funkcja uruchamiania asystenta głosowego za pomocą głosu
 - Service Link

Jeśli uruchomisz powyższe ustawienia jednocześnie, dostępny czas pracy akumulatora będzie jeszcze krótszy.

- Lewa lub prawa słuchawka zestawu słuchawkowego działa jako główna słuchawka zestawu słuchawkowego, więc zużywa akumulator szybciej niż druga słuchawka. Istnieje różnica w poziomie naładowania akumulatora pomiędzy lewą i prawą słuchawką zestawu słuchawkowego, ale nie jest to usterka. Lewa lub prawa słuchawka zestawu słuchawkowego może być „główną słuchawką zestawu słuchawkowego” w zależności od środowiska użytkowania.
- W przypadku korzystania z obu słuchawek zestawu słuchawkowego bezpośrednio po użyciu tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego może wystąpić różnica w pozostałym poziomie naładowania akumulatora. Nie jest to usterka, ponieważ pozostały poziom naładowania akumulatora po jednej stronie zostanie zużyty.
- Po zakończeniu używania zestawu słuchawkowego włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania. Jeśli zestaw słuchawkowy jest umieszczony w kieszeniach itp., zestaw słuchawkowy rozpoznaje, że jest noszony i może nie wyłączyć się po upływie pewnego czasu.
- Pamiętaj, aby zamknąć pokrywę etui z funkcją ładowania, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora etui z funkcją ładowania. Umieszczanie urządzeń generujących siłę magnetyczną, takich jak smartfony, bezprzewodowe ładowarki magnetyczne i magnetyczne urządzenia peryferyjne, w pobliżu etui z funkcją ładowania może wpływać na wykrywanie otwierania i zamykania pokrywy etui z funkcją ładowania. Przechowywać etui z funkcją ładowania z dala od tych urządzeń.
- Dostępny czas pracy akumulatora staje się krótszy podczas rozmowy przez telefon niż podczas słuchania muzyki.

Powiązany temat

- [Ładowanie](#)
- [Dostępny czas pracy](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Brak dźwięku, brak dźwięku z jednej strony

Wspólne

- Sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth.
- Podczas odtwarzania muzyki, sprawdź, czy zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth są połączone za pomocą A2DP Bluetooth.
- Naładuj etui z funkcją ładowania.
- Umieść słuchawki zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania. Niektóre problemy można rozwiązać, umieszczając słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania.
- Jeśli obcy materiał, taki jak woskowina, przyczepi się do siatkowej części wkładki słuchawkowej, dźwięk może stać się słabiej słyszalny lub trudno go usłyszeć. Zobacz sekcję „[Konserwacja](#)” i wyczyść wkładki słuchawkowe zgodnie z opisem przed użyciem.
- Uruchom ponownie używany smartfon lub komputer.
- Brak dźwięku w słuchawkach zestawu słuchawkowego podczas automatycznej aktualizacji oprogramowania zestawu słuchawkowego. Włóż zestaw słuchawkowy do etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania, a następnie odczekaj około 5 minut.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.
- Gdy włączony zostanie tryb Speak-to-Chat, odtwarzanie muzyki zostanie wstrzymane. W takim przypadku użyj czujnika dotykowego zestawu słuchawkowego, aby wyjść z trybu Speak-to-Chat. Można użyć aplikacji „Sony | Headphones Connect”, aby włączać lub wyłączać funkcję Speak-to-Chat.
- Gdy zestaw słuchawkowy jest jednocześnie połączony z 2 urządzeniami za pośrednictwem połączenia wielopunktowego, w zależności od podłączonego urządzenia urządzenie może nadal wysyłać cichy sygnał, nawet jeśli odtwarzanie muzyki lub wideo zostanie zatrzymane. W takim przypadku, zestaw słuchawkowy pozostaje połączony z urządzeniem i połączenia nie można zmienić na inne urządzenie. Jeśli dźwięk z drugiego urządzenia nie jest słyszalny po zatrzymaniu odtwarzania na pierwszym urządzeniu, postępuj w następującej kolejności i sprawdź, czy sytuacja się poprawiła.
 - Z aplikacji „Sony | Headphones Connect” sprawdź, czy ustawienie [Connect to 2 devices simultaneously] jest włączone.
 - Zatrzymaj odtwarzanie aplikacji na pierwszym urządzeniu.
 - Zamknij aplikację na pierwszym urządzeniu.
 - Wybierz urządzenie, z którego chcesz odtwarzać [Manage Connected Device] z [Device Currently Being Connected] w aplikacji „Sony | Headphones Connect”, a następnie rozpocznij odtwarzanie.

Podczas podłączania do komputera

- W przypadku podłączania zestawu słuchawkowego do komputera, upewnij się, że na komputerze ustawiono urządzenie Bluetooth jako wyjście dźwięku.
- Uruchom ponownie aplikację z muzyką lub wideo.
- Podczas korzystania z aplikacji do połączeń wideo na komputerze, sprawdź, czy zestaw nagłowny i komputer są połączone za pomocą HFP lub HSP Bluetooth.
W zależności od używanej aplikacji do połączeń wideo, ustawienia mikrofonu mogą być niedostępne.

Gdy nie ma dźwięku tylko z jednej strony

- W zależności od aplikacji smartfona lub aplikacji komputera (wymaga profilu HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile)) może być słyszalny dźwięk tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego.

- Ładowanie
- Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego
- Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth
- Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth
- Konserwacja
- Jak aktualizować oprogramowanie (dla wygody użytkownika zestawu nagłownego)
- Resetowanie zestawu słuchawkowego
- Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego

5-048-299-81(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Niski poziom dźwięku

- Jeśli obcy materiał, taki jak woskowina, przyczepi się do siatkowej części wkładki słuchawkowej, dźwięk może stać się słabiej słyszalny lub trudno go usłyszeć. Zobacz sekcję „[Konserwacja](#)” i wyczyść wkładki słuchawkowe zgodnie z opisem przed użyciem.
- Jeśli rozmiar wkładek słuchawkowych nie pasuje do rozmiaru kanałów słuchowych lub zestaw słuchawkowy nie jest poprawnie włożony w uszy, uzyskanie odpowiedniej jakości dźwięku lub głośności może nie być możliwe. W takim przypadku spróbuj wykonać następujące czynności.
 - Zmień wkładki słuchawkowe na takie, które lepiej przylegają do uszu. Zmieniając wkładki słuchawkowe, wypróbuj rozmiary wkładek w kolejności od większych do mniejszych. Najbardziej odpowiedni rozmiar wkładek słuchawkowych dla lewego i prawego ucha może być inny.
 - Sprawdź, czy pomiędzy wkładką słuchawkową a kanałem słuchowym jest szczelina, ponieważ wkładka słuchawkowa nie jest włożona do końca do ucha lub wkładka słuchawkowa ma niewłaściwy rozmiar.
- Dostosuj poziom głośności podłączonego urządzenia. Głośność podczas odtwarzania muzyki można regulować za pomocą zestawu słuchawkowego.
- Głośności podczas połączeń nie można regulować za pomocą zestawu słuchawkowego. Dostosuj poziom głośności podłączonego urządzenia.
- Podłącz ponownie urządzenie Bluetooth do zestawu nagłownego.
- Kanały dźwiękowe (tuby wyjścia dźwięku), otwory wentylacyjne i część mikrofonu zestawu słuchawkowego nie są całkowicie wodoszczelne. Jeśli jakiegokolwiek krople wody pozostaną w kanałach dźwiękowych, otworach wentylacyjnych lub częściach mikrofonu, poziom dźwięku może się tymczasowo obniżyć. Nie oznacza to jednak wadliwego działania. Patrz sekcja „[Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania ulegną zamoczeniu](#)” i wyczyść je zgodnie z opisem przed użyciem.
- Umieść słuchawki zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania. Niektóre problemy można rozwiązać, umieszczając słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Zainicjuj zestaw słuchawkowy i ponownie sparuj zestaw słuchawkowy z urządzeniem.

Uwaga

- W zależności od podłączonego urządzenia głośność urządzenia i zestawu nagłownego może być zsynchronizowana lub nie. Jeśli głośność w urządzeniu nie jest zsynchronizowana z głośnością w zestawie nagłownym, nie będzie można używać urządzenia do zwiększania głośności w zestawie nagłownym po zmniejszeniu głośności w zestawie nagłownym. W takim przypadku zwiększ głośność na zestawie słuchawkowym i podłączonym urządzeniu. Jeśli dźwięk jest nadal cichy nawet po regulacji głośności w podłączonym urządzeniu, wyreguluj głośność za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Powiązany temat

- [Konserwacja](#)
- [Wymiana wkładek słuchawkowych](#)
- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Aby zapobiec spaleni lub nieprawidłowemu działaniu z powodu zamoczenia](#)
- [Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania ulegną zamoczeniu](#)
- [Resetowanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Słyszać szum lub nietypowy dźwięk.

- Podczas korzystania z zestawu słuchawkowego możesz słyszeć wibracje przenoszone przez Twoje ciało podczas chodzenia lub biegania, a także dźwięki biologiczne, takie jak bicie serca i odgłosy oddychania. Może to wynikać z charakteru produktu i nie jest usterką.
- Gdy włączona jest funkcja tłumienia szumów lub tryb dźwięków otoczenia, drgania powstające podczas chodzenia, biegania lub potrząśnięcia głową mogą być przenoszone przez ciało i słyszalne w postaci grzechotania lub trzaskania. Może to wynikać z charakteru produktu i nie jest usterką.
- Korzystanie z zestawu słuchawkowego w zatłoczonych miejscach (zatłoczone pociągi, ruchliwe ulice w godzinach szczytu itp.) może powodować przeskok dźwięku lub szumy spowodowane zakłócaniem komunikacji Bluetooth przez osoby znajdujące się w pobliżu. W takim przypadku uruchom aplikację „Sony | Headphones Connect” i zmień połączenie LE Audio z [LE Audio connection setting for headphones] na [Classic Audio only (conventional connection method)]. Jeśli problem będzie się powtarzał, ustaw tryb jakości dźwięku na [Priority on Stable Connection].
- Po włączeniu funkcji tłumienia szumów lub trybu dźwięków otoczenia, może być stale słyszalna niewielka ilość białego szumu, ale jest to spowodowane charakterystyką funkcji tłumienia szumów lub trybu dźwięków otoczenia.
- Podczas zakładania lub regulacji zestawu słuchawkowego kształt końcówki wkładki słuchawkowej może ulec zmianie, a wewnętrzne pęcherzyki mogą ulec zgnieceniu lub odnowieniu. W tym czasie możesz usłyszeć trzaskanie w uchu, ale nie jest to nienormalne.
- Jeśli czujnik dotykowy zostanie mocno dotknięty podczas zakładania lub regulowania zestawu słuchawkowego, może chwilowo pojawić się metaliczny lub trzaskający dźwięk. Nie oznacza to wadliwego działania.
- Kanały dźwiękowe (tuby wyjścia dźwięku), otwory wentylacyjne i część mikrofonu zestawu słuchawkowego nie są całkowicie wodoszczelne. Jeśli w kanałach dźwiękowych, otworach wentylacyjnych lub częściach mikrofonu pozostaną krople wody, sygnał dźwiękowy (sprzężenie zwrotne) może być chwilowo słyszalny. Nie oznacza to wadliwego działania. Patrz sekcja „[Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania ulegną zamoczeniu](#)” i wyczyść je zgodnie z opisem przed użyciem. Nie używać zestawu słuchawkowego, gdy w jego środku znajduje się woda.
- Jeśli zasłonisz części mikrofonu lewej lub prawej słuchawce zestawu słuchawkowego lub jeśli chwycisz słuchawkę zestawu słuchawkowego w dłoń, może być słyszalny sygnał dźwiękowy (sprzężenie zwrotne). Nie oznacza to wadliwego działania. W takich przypadkach należy zdjąć rękę itp. z lewego lub prawego mikrofonu.
- Jeśli tryb dźwięków otoczenia jest włączony w dość hałaśliwym otoczeniu, może być słyszalny szum. Nie oznacza to wadliwego działania. W takim przypadku ustaw funkcję tłumienia szumów na WŁ. lub ustaw funkcję tłumienia szumów i tryb dźwięków otoczenia na WYŁ.
- Niektóre urządzenia emitujące fale ultradźwiękowe lub inne dźwięki o wysokiej częstotliwości, mające na celu odstraszanie gryzoni, mogą być czasami instalowane przy wejściach do obiektów handlowych lub stacji metra. W pobliżu takich urządzeń, fale ultradźwiękowe lub inne dźwięki o wysokiej częstotliwości mogą powodować emisję szumu lub nietypowego dźwięku z zestawu słuchawkowego. Opuść miejsce, w którym słyszeć szum lub nietypowy dźwięk. Lub wyłącz funkcję tłumienia szumów/tryb dźwięków otoczenia.
- Gdy funkcja Adaptacyjnej kontroli dźwięku jest włączona, zestaw słuchawkowy wykrywa działania użytkownika i automatycznie dostosowuje funkcję tłumienia szumów. Po zmianie tego ustawienia muzyka może na chwilę się zatrzymać i może być słyszalne powiadomienie. Ten dźwięk informuje o zmianie ustawienia. Jeśli chcesz wyłączyć ten dźwięk powiadomienia, użyj aplikacji „Sony | Headphones Connect”, aby wyłączyć to ustawienie.
- Jeśli dotkniesz czujnika dotykowego, gdy zestaw słuchawkowy nie jest podłączony przez połączenie Bluetooth, usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że zestaw słuchawkowy jest włączony.

Jeśli żaden z powyższych punktów nie ma zastosowania, spróbuj wykonać kolejno następujące kroki, aby poprawić sytuację.

- Naładuj etui z funkcją ładowania.
- Umieść słuchawki zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania. Niektóre problemy można rozwiązać, umieszczając słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania.

- Zresetuj zestaw nagłowny.
 - Zainicjuj zestaw słuchawkowy i ponownie sparuj zestaw słuchawkowy z urządzeniem.
-

Powiązany temat

- [Użycie funkcji tłumienia szumów](#)
- [Słuchanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki \(tryb dźwięków otoczenia\)](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Aby zapobiec spaleni lub nieprawidłowemu działaniu z powodu zamoczenia](#)
- [Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania ulegną zamoczeniu](#)
- [Ładowanie](#)
- [Resetowanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

5-048-299-81(3) Copyright 2023 Sony Corporation


Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Podczas odtwarzania dźwięku często pojawiają się przerwy.

- Może na to wpływać stan noszenia zestawu słuchawkowego, ustawienia podłączonego urządzenia odtwarzającego, takiego jak smartfon lub komputer („urządzenie odtwarzające”) lub ustawienia zestawu słuchawkowego.
 - W zależności od kształtu ucha zanikanie sygnału audio można zmniejszyć, obracając zestaw słuchawkowy.



- Tę sytuację można poprawić, zmieniając ustawienia jakości odtwarzania bezprzewodowego na urządzeniu odtwarzającym. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi dołączona do urządzenia odtwarzającego. Jeśli można wybrać kodek między SBC a AAC, ustaw na AAC.
 - Ustaw zestaw słuchawkowy na „Priorytet przy stabilnym połączeniu”. Szczegółowe informacje zawiera sekcja „Informacje o trybie jakości dźwięku”.
 - Jeśli łączysz się z LE Audio, ponownie połącz się z Classic Audio, a następnie ustaw na [Priority on Stable Connection].
Aby przełączyć połączenie na Classic Audio, uruchom aplikację „Sony | Headphones Connect” i wybierz [LE Audio connection setting for headphones] - [Classic Audio only (conventional connection method)].
 - Gdy zestaw słuchawkowy jest jednocześnie podłączony do 2 urządzeń za pośrednictwem połączenia wielopunktowego, dźwięk może łatwiej przeskakiwać.
 - Wyłączenie Service Link w aplikacji „Sony | Headphones Connect” może zmniejszyć zanikanie sygnału audio.
 - Jeśli urządzenie inne niż zestaw słuchawkowy (np. smartwatch) jest podłączone za pośrednictwem połączenia Bluetooth do urządzenia odtwarzającego, odłączenie urządzenia może pomóc w złagodzeniu objawów.
 - W przypadku podłączania urządzeń odtwarzających lub urządzeń do komunikacji otoczenia do sieci Wi-Fi, połączenie w paśmie 5 GHz może złagodzić objawy.
 - Jeśli nie korzystasz z Wi-Fi w urządzeniu odtwarzającym, wyłącz ustawienie Wi-Fi.
- W poniższych sytuacjach komunikacja Bluetooth może być wyłączona lub może występować szum bądź zanikanie sygnału audio.
 - Gdy między anteną zestawu słuchawkowego a urządzeniem odtwarzającym znajduje się przeszkoda, taka jak część ciała, metal lub ściana
W takim przypadku, przesunięcie urządzenia odtwarzającego bliżej anteny zestawu słuchawkowego może poprawić jakość połączenia Bluetooth.
Antena lewej i prawej słuchawki zestawu słuchawkowego jest zintegrowana z częścią oznaczoną kropkowaną linią na ilustracji poniżej.

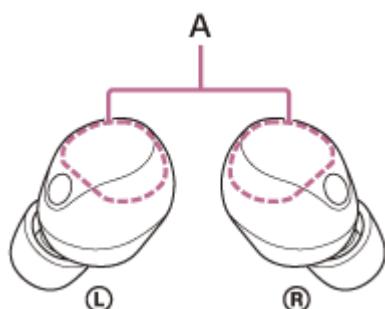

- A:** położenie wbudowanych anten (lewa, prawa)
- Gdy dłoń zakrywa część anteny urządzenia odtwarzającego
Sprawdź dane techniczne urządzenia odtwarzającego, aby dowiedzieć się, gdzie znajduje się część anteny.
 - W pobliżu bezprzewodowej sieci LAN i innych urządzeń do komunikacji bezprzewodowej, w pobliżu używanych kuchenek mikrofalowych i innych miejscach, w których generowane są fale elektromagnetyczne itp.
W takich przypadkach należy odsunąć zestaw słuchawkowy lub urządzenie odtwarzające od tych urządzeń.
 - Gdy w pobliżu znajdują się inne urządzenia audio do komunikacji bezprzewodowej lub inne osoby, na przykład na terenie stacji kolejowej lub w zatłoczonym pociągu
- Jeśli powyższe działania nie poprawią sytuacji, spróbuj wykonać następujące czynności.
 - Gdy funkcja Adaptacyjnej kontroli dźwięku jest włączona, zestaw słuchawkowy wykrywa działania użytkownika i automatycznie dostosowuje funkcję tłumienia szumów. Po zmianie tego ustawienia muzyka może na chwilę się zatrzymać. Nie oznacza to wadliwego działania.
 - Jeśli funkcja Speak-to-Chat została włączona, tryb Speak-to-Chat uruchamia się automatycznie, gdy mówisz do kogoś.
Zestaw słuchawkowy wstrzymuje lub wycisza odtwarzaną muzykę. W takim przypadku może wydawać się, że dźwięk przeskakuje, ale nie jest to usterka. Jeśli chcesz tego uniknąć, wyłącz funkcję Speak-to-Chat.
 - W przypadku słuchania muzyki ze smartfona sytuację można poprawić, zamykając niepotrzebne aplikacje lub ponownie uruchamiając smartfon. W przypadku słuchania muzyki na komputerze zamknij niepotrzebne aplikacje lub okna i uruchom ponownie komputer.
 - Połącz ponownie zestaw słuchawkowy i urządzenie odtwarzające.
Umieść słuchawki zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania, a następnie wyjmij zestaw słuchawkowy z etui z funkcją ładowania, aby połączyć zestaw słuchawkowy z urządzeniem odtwarzającym.
 - Zresetuj zestaw nagłowny.
 - Zainicjuj zestaw słuchawkowy i ponownie sparuj zestaw słuchawkowy z urządzeniem.

Powiązany temat

- [Informacje o trybie jakości dźwięku](#)
- [Nawiązywanie połączenia między zestawem nagłownym a 2 urządzeniami równocześnie \(połączenie wielopunktowe\)](#)
- [Możliwości oferowane przez usługi partnerskie](#)
- [Rozmowa z inną osobą podczas noszenia zestawu nagłownego \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Resetowanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

Niska jakość dźwięku, brak dźwięku o niskiej częstotliwości.

- Jeśli rozmiar wkładek słuchawkowych nie pasuje do rozmiaru kanałów słuchowych lub zestaw słuchawkowy nie jest poprawnie włożony w uszy, obsługa za pomocą stukania lub wykrywanie mowy funkcji Speak-to-Chat może nie działać prawidłowo lub uzyskanie odpowiedniej jakości dźwięku, efektów tłumienia szumów lub wydajności połączeń może nie być możliwe.

W takim przypadku spróbuj wykonać następujące czynności.

- Przytrzymaj i obróć zestaw słuchawkowy kciukiem, palcem wskazującym i środkowym, aby dopasować go do ucha.
- Po włożeniu zestawu słuchawkowego do ucha, przytrzymaj palcami bok zestawu słuchawkowego i powoli wsuń wkładkę słuchawkową w kanał słuchowy. Dotknięcie czujnika dotykowego może spowodować uruchomienie zestawu słuchawkowego.

Jeśli masz trudności z włożeniem wkładek słuchawkowych do uszu, ściśnij je lekko przed założeniem zestawu słuchawkowego.



- Przerwa między uszami użytkownika a słuchawkami zestawu słuchawkowego powoduje brak prawidłowego dopasowania. Wypróbuj najpierw wkładki słuchawkowe o większym rozmiarze. Najbardziej odpowiedni rozmiar wkładek słuchawkowych dla lewego i prawego ucha może być inny.
- Jeśli czujesz brak dopasowania, wypróbuj wkładki słuchawkowe o większym rozmiarze.
- Jeśli słuchawki zestawu słuchawkowego wypadają podczas noszenia, wypróbuj mniejsze wkładki słuchawkowe.
- Wykonaj [Determines Optimal Earbud Tips] w aplikacji „Sony | Headphones Connect” i potwierdź wyświetlenie komunikatu [Earbud tips are air-tight].

Jeśli wyświetlacz jest inny niż powyższy, powoli wsuń wkładkę słuchawkową do kanału słuchowego lub wymień ją na inną i wykonaj pomiar ponownie.

Wskazówka

- Funkcja, która określa optymalne wkładki słuchawkowe, mierzy szczelność wkładek słuchawkowych i określa, czy słuchawki zestawu słuchawkowego są prawidłowo noszone w uszach. Wybierz rozmiar, który pasuje wygodnie. Jeśli wyświetlił się inny komunikat niż [Earbud tips are air-tight.] oznacza to, że wkładka słuchawkowa może być mała i pomiędzy wkładką słuchawkową a kanałem słuchowym może występować szczelina lub wkładka słuchawkowa może być duża i nie została włożona do końca do kanału słuchowego.

- Zmniejsz głośność urządzenia odtwarzającego, jeśli jest ona za duża.
- Przełącz połączenie Bluetooth na A2DP za pomocą podłączonego urządzenia, gdy zestaw słuchawkowy i urządzenie Bluetooth są połączone za pośrednictwem połączenia HFP lub HSP Bluetooth.
- Jeżeli zestaw słuchawkowy podłączono do wcześniej podłączonego urządzenia Bluetooth, może zostać nawiązane połączenie HFP/HSP Bluetooth tylko wtedy, gdy jest ono włączone. Użyj podłączonego urządzenia i nawiąż połączenie Bluetooth z użyciem profilu A2DP.
- Podczas słuchania za pomocą zestawu słuchawkowego muzyki z komputera jakość dźwięku przez pierwsze kilka sekund może być niska (słabo słyszalny głos wokalisty itp.). Jest to spowodowane danymi technicznymi komputera (priorytet przy stabilnym połączeniu na początku transmisji, a następnie kilka sekund później następuje przełączanie na priorytet jakości dźwięku) i nie jest to usterka zestawu słuchawkowego.

Jeśli po kilku sekundach jakość dźwięku się nie poprawi, użyj komputera, aby nawiązać połączenie A2DP. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na komputerze można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

- Jeśli korzystasz z kodeka SBC i łączysz się z priorytetem połączenia, zmień kodek na AAC lub wybierz „Priorytet jakości dźwięku”.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Wymiana wkładek słuchawkowych](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

5-048-299-81(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Efekt funkcji tłumienia szumów jest niewystarczający.

- Upewnij się, że funkcja tłumienia szumów jest włączona.
- Jeśli rozmiar wkładek słuchawkowych nie pasuje do rozmiaru kanałów słuchowych lub zestaw słuchawkowy nie jest poprawnie włożony w uszy, obsługa za pomocą stukania lub wykrywanie mowy funkcji Speak-to-Chat może nie działać prawidłowo lub uzyskanie odpowiedniej jakości dźwięku, efektów tłumienia szumów lub wydajności połączeń może nie być możliwe.

W takim przypadku spróbuj wykonać następujące czynności.

- Przytrzymaj i obróć zestaw słuchawkowy kciukiem, palcem wskazującym i środkowym, aby dopasować go do ucha.
- Po włożeniu zestawu słuchawkowego do ucha, przytrzymaj palcami bok zestawu słuchawkowego i powoli wsuń wkładkę słuchawkową w kanał słuchowy. Dotknięcie czujnika dotykowego może spowodować uruchomienie zestawu słuchawkowego.

Jeśli masz trudności z włożeniem wkładek słuchawkowych do uszu, ściśnij je lekko przed założeniem zestawu słuchawkowego.



- Przerwa między uszami użytkownika a słuchawkami zestawu słuchawkowego powoduje brak prawidłowego dopasowania. Wypróbuj najpierw wkładki słuchawkowe o większym rozmiarze. Najbardziej odpowiedni rozmiar wkładek słuchawkowych dla lewego i prawego ucha może być inny.
- Jeśli czujesz brak dopasowania, wypróbuj wkładki słuchawkowe o większym rozmiarze.
- Jeśli słuchawki zestawu słuchawkowego wypadają podczas noszenia, wypróbuj mniejsze wkładki słuchawkowe.
- Wykonaj [Determines Optimal Earbud Tips] w aplikacji „Sony | Headphones Connect” i potwierdź wyświetlenie komunikatu [Earbud tips are air-tight].
Jeśli wyświetlacz jest inny niż powyższy, powoli wsuń wkładkę słuchawkową do kanału słuchowego lub wymień ją na inną i wykonaj pomiar ponownie.

Wskazówka

- Funkcja, która określa optymalne wkładki słuchawkowe, mierzy szczelność wkładek słuchawkowych i określa, czy słuchawki zestawu słuchawkowego są prawidłowo noszone w uszach. Wybierz rozmiar, który pasuje wygodnie.
Jeśli wyświetli się inny komunikat niż [Earbud tips are air-tight.] oznacza to, że wkładka słuchawkowa może być mała i pomiędzy wkładką słuchawkową a kanałem słuchowym może występować szczelina lub wkładka słuchawkowa może być duża i nie została włożona do końca do kanału słuchowego.

- Efekty funkcji tłumienia szumów mogą nie zostać osiągnięte w zależności od sposobu noszenia słuchawek zestawu słuchawkowego.

Jeśli użyjesz funkcji wideo w swoim smartfonie lub innym urządzeniu do nagrywania i sprawdzenia, jak słuchawki zestawu słuchawkowego leżą w uszach, możesz sprawdzić wrażenia podczas noszenia i zbliżyć się do odkrycia prawidłowego sposobu noszenia zestawu słuchawkowego.



- Aby ułatwić Ci słyszenie własnego głosu podczas rozmowy telefonicznej, mikrofony pracują tak, aby uchwycić dźwięki otoczenia (funkcja efektu lokalnego). Jeśli Twój głos brzmi zbyt głośno lub przeszkadzają Ci dźwięki otoczenia, wyłącz [Capture Voice During a Phone Call] w aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- Funkcja tłumienia szumów dobrze się sprawdza w przypadku dźwięków z zakresu niskich częstotliwości, obecnych na przykład w samolocie, pociągu lub biurze, czy w sąsiedztwie klimatyzacji. Nie jest ona natomiast tak skuteczna w przypadku dźwięków o wyższych częstotliwościach, na przykład głosów ludzkich.
- Gdy funkcja Adaptacyjna kontrola dźwięku w aplikacji „Sony | Headphones Connect” jest włączona, wykrywane są czynności użytkownika, takie jak chodzenie lub bieganie. Funkcja tłumienia szumów jest regulowana automatycznie, a tryb dźwięków otoczenia może być aktywowany stosownie do tych czynności.
Aby w pełni wykorzystać funkcję tłumienia szumów, wyłącz funkcję Adaptacyjna kontrola dźwięku i spróbuj włączyć tę funkcję ręcznie, gdy jej potrzebujesz.

Powiązany temat

- [Wymiana wkładek słuchawkowych](#)
- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Co to jest tłumienie szumów?](#)
- [Użycie funkcji tłumienia szumów](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Nie można obsługiwać zestawu słuchawkowego.

- Nie można obsługiwać zestawu nagłownego, gdy nie jest założony. Włóż zestaw nagłowny do uszu, aby go obsługiwać.
- Jeśli czujnik podczerwieni zestawu słuchawkowego nie może wykryć, że zestaw słuchawkowy jest noszony, ponieważ zestaw słuchawkowy nie jest założony prawidłowo, wkładki douszne nie są prawidłowo przymocowane do zestawu słuchawkowego lub czujnik podczerwieni jest zabrudzony, funkcja automatycznego wyłączenia zasilania może się włączyć i automatycznie wyłączy zestaw słuchawkowy. Dopasuj zestaw słuchawkowy do uszu, a jeśli czujnik podczerwieni jest brudny, wyczyść go miękką, suchą ściereczką.
- Po ustawieniu funkcji automatycznego wyłączenia z pozycji [Do not turn off] w karcie [System] aplikacji „Sony | Headphones Connect”, funkcja wykrywania noszenia będzie nadal działać, a objaw może ulec poprawie.
- Podczas dotykania czujnika dotykowego należy zwrócić uwagę na następujące kwestie.
 - Trzymaj zestaw słuchawkowy mocno między kciukiem a środkowym palcem, aby zestaw nie poruszał się podczas stukania.
 - Dotknij środka czujnika dotykowego opuszką palca wskazującego.
Jeśli dotkniesz paznokciem lub czubkiem palca, dotkniesz krawędzi czujnika dotykowego lub mocno naciśniesz czujnik dotykowy, zestaw słuchawkowy może nie działać.
- Jeśli nosisz rękawiczki, zdejmij je przed przystąpieniem do pracy.
- Jeśli powierzchnia palca wskazującego jest mokra, tłusta, brudna, zbyt sucha itp., zestaw słuchawkowy może nie reagować dobrze na stukanie.
- Jeśli czujnik dotykowy znajduje się w poniższych stanach, może nie działać lub reagować nieprawidłowo.
 - Jest mokry od wody, potu itp.
 - Jest dotykany przez włosy, mokre ręczniki itp.
- Jeśli zmieniono przypisanie funkcji do czujników dotykowych w aplikacji „Sony | Headphones Connect”, sprawdź w aplikacji, czy do czujnika dotykowego przypisano prawidłowe funkcje.
- Naładuj etui z funkcją ładowania.
- Umieść słuchawki zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania. Niektóre problemy można rozwiązać, umieszczając słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.

Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Wymiana wkładek słuchawkowych](#)
- [Informacje o czujniku dotykowym](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Resetowanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

Nie można wykonać parowania z urządzeniem Bluetooth.

- Umieść zestaw słuchawkowy i urządzenie Bluetooth w odległości nie większej niż 1 m od siebie.
- Zestaw nagłowny automatycznie przechodzi w tryb parowania po wyjęciu go z etui z funkcją ładowania podczas pierwszego parowania po zakupie, uruchomieniu lub naprawie zestawu nagłownego. Aby sparować drugie lub kolejne urządzenie, włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania, pokrywę etui z funkcją ładowania pozostaw otwartą, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania z tyłu etui z funkcją ładowania przez około 5 sekund lub dłużej w celu włączenia trybu parowania.
- Zestaw słuchawkowy nie przejdzie w tryb parowania, jeśli zestaw słuchawkowy nie zostanie prawidłowo umieszczony w etui z funkcją ładowania na przykład, gdy wkładki słuchawkowe nie będą prawidłowo przymocowane do zestawu słuchawkowego. Upewnij się, zestaw słuchawkowy jest umieszczony prawidłowo w etui z funkcją ładowania.
- Podczas parowania urządzenia po raz kolejny po przywróceniu ustawień fabrycznych lub ponownym parowaniu zestawu słuchawkowego, może nie być możliwe sparowanie urządzenia, jeśli zachowuje ono informacje o parowaniu dla zestawu słuchawkowego (iPhone lub inne urządzenia). W takim przypadku usuń informacje o parowaniu zestawu słuchawkowego zarejestrowanego w podłączonym urządzeniu przed parowaniem.
- Jeśli w pobliżu znajduje się urządzenie, które było wcześniej połączone z zestawem słuchawkowym za pomocą LE Audio, urządzenie może zostać automatycznie połączone z zestawem słuchawkowym, gdy zestaw słuchawkowy przejdzie w tryb parowania. Wyłącz ustawienie Bluetooth urządzenia z historią połączeń, a następnie sparuj zestaw słuchawkowy z nowym urządzeniem.
- Uruchom ponownie podłączone urządzenie, takie jak smartfon lub używany komputer, i ponownie sparuj zestaw nagłowny z urządzeniem.
- Naładuj etui z funkcją ładowania.
- Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania, zamknij raz pokrywę etui z funkcją ładowania, a następnie otwórz ją ponownie.
Niektóre problemy można rozwiązać, umieszczając słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.

Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Wymiana wkładek słuchawkowych](#)
- [Ładowanie](#)
- [Resetowanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Nie można nawiązać połączenia Bluetooth.

- Sprawdź, czy zestaw nagłowny jest włączony.
- Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth jest włączone i czy włączona jest funkcja Bluetooth.
- Jeżeli zestaw słuchawkowy połączy się automatycznie z ostatnio połączonym urządzeniem Bluetooth, połączenie zestawu słuchawkowego z innymi urządzeniami za pośrednictwem łączności Bluetooth może się nie powieść. Jeżeli tak się stanie, na ostatnio połączonym urządzeniu Bluetooth rozłącz połączenie Bluetooth.
- Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth jest w trybie uśpienia. Jeżeli urządzenie jest w trybie uśpienia, anuluj tryb uśpienia.
- Sprawdź, czy połączenie Bluetooth zostało zakończone. W takim przypadku ponownie nawiąż połączenie Bluetooth.
- Jeżeli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth, ponownie sparuj zestaw nagłowny z urządzeniem.
- Naładuj etui z funkcją ładowania.
- Umieść słuchawki zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania. Niektóre problemy można rozwiązać, umieszczając słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.

Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Ładowanie](#)
- [Resetowanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Nie słysząc drugiej osoby lub głośność połączenia jest niska podczas połączeń/Druga osoba nie słyszy Cię lub jej głośność połączenia jest niska podczas połączeń.

- Sprawdź, czy zestaw nagłowny i podłączone do niego urządzenie są włączone.
- Zwiększ głośność podłączonego urządzenia, jeżeli jest za mała.
- Korzystając z aplikacji do rozmów wideo, otwórz ustawienia* aplikacji do rozmów wideo i sprawdź, czy ustawienie głośnika lub mikrofonu jest określone jako [Headset (WF-1000XM5 Hands-Free)]**. Gdy nie można wybrać ustawień aplikacji do połączeń wideo lub połączeń [Headset (WF-1000XM5 Hands-Free)], wybierz [Headset (WF-1000XM5 Hands-Free)] w ustawieniach komputera, aby wykonać połączenia.

* W zależności od używanej aplikacji do połączeń wideo, ta funkcja może być niedostępna.

** Nazwy mogą się różnić w zależności od komputera lub używanej aplikacji do połączeń wideo.

- Jeśli rozmiar wkładek słuchawkowych nie pasuje do rozmiaru kanałów słuchowych lub zestaw słuchawkowy nie jest poprawnie włożony w uszy, obsługa za pomocą stukania lub wykrywanie mowy funkcji Speak-to-Chat może nie działać prawidłowo lub uzyskanie odpowiedniej jakości dźwięku, efektów tłumienia szumów lub wydajności połączeń może nie być możliwe.

W takim przypadku spróbuj wykonać następujące czynności.

- Zmień wkładki słuchawkowe na takie, które lepiej przylegają do uszu. Zmieniając wkładki słuchawkowe, wypróbuj rozmiary wkładek w kolejności od większych do mniejszych. Najbardziej odpowiedni rozmiar wkładek słuchawkowych dla lewego i prawego ucha może być inny. Aplikacja „Sony | Headphones Connect” pomoże Ci określić, które wkładki słuchawkowe najlepiej Ci odpowiadają, aby uzyskać optymalny efekt funkcji tłumienia szumów, jakość dźwięku itp.
- Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest prawidłowo włożony w uszy. Noś zestaw słuchawkowy tak, aby wkładka słuchawkowa znajdowała się jak najgłębiej w przewodzie słuchowym.

Wskazówka

- Funkcja, która określa optymalne wkładki słuchawkowe, mierzy szczelność wkładek słuchawkowych i określa, czy słuchawki zestawu słuchawkowego są prawidłowo noszone w uszach. Wybierz rozmiar, który pasuje wygodnie.

- Umieść słuchawki zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania. Następnie wyjmij zestaw nagłowny i ponownie połącz się z urządzeniem Bluetooth.
- Uruchom ponownie urządzenie Bluetooth, takie jak smartfon lub komputer, i ponownie połącz się z zestawem nagłownym.
- Umieść słuchawki zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania. Niektóre problemy można rozwiązać, umieszczając słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.

Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Odbieranie rozmowy](#)
- [Wykonywanie rozmowy](#)
- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Wymiana wkładek słuchawkowych](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Resetowanie zestawu słuchawkowego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Nie można ustawić połączenia LE Audio.

- Użyj smartfona z systemem Android, który obsługuje LE Audio. Aby uzyskać najnowsze informacje na temat zgodnych urządzeń, odwiedź witrynę pomocy technicznej. Upewnij się również, że korzystasz z najnowszej wersji oprogramowania smartfona.
- Zaktualizuj oprogramowanie zestawu słuchawkowego do najnowszej wersji.
- Aby przełączyć się na połączenie LE Audio, należy użyć aplikacji „Sony | Headphones Connect”. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz [„Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android za pomocą LE Audio”](#).
- Gdy zestaw słuchawkowy jest podłączony do smartfona Android za pomocą Classic Audio, należy zmienić ustawienia [LE Audio connection setting for headphones] na [LE Audio Priority] w aplikacji „Sony | Headphones Connect” i ponownie sparować zestaw słuchawkowy ze smartfonem Android. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz [„Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android za pomocą LE Audio”](#).
- W przypadku podłączenia do komputera, który obsługuje LE Audio, włącz w komputerze ustawienie LE Audio.

Powiązany temat

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android za pomocą LE Audio](#)
- [Strony internetowe obsługi klienta](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Nie można przełączyć się z powrotem na połączenie Classic Audio.

- Aby przełączyć się na połączenie Classic Audio, należy użyć aplikacji „Sony | Headphones Connect”. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz [„Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android za pomocą LE Audio”](#).
- Jeśli połączenie nie powiedzie się po zmianie ustawień połączenia, usuń informacje o parowaniu i wykonaj parowanie ponownie.
- Jeśli nie można się przełączyć do trybu [Classic Audio only (conventional connection method)] w aplikacji „Sony | Headphones Connect”, zainicjuj zestaw słuchawkowy.

Powiązany temat

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android za pomocą LE Audio](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Wkładki słuchawkowe są uszkodzone lub zgubione.

- Wkładki słuchawkowe są elementami eksploatacyjnymi. Jeśli wkładki słuchawkowe są uszkodzone i wymagają wymiany, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą Sony lub kup serię EP-NI1010^{*}, sprzedawane oddzielnie.

^{*} Może nie być obsługiwany w niektórych krajach lub regionach.

Aby chronić wkładki słuchawkowe przed szybkim zniszczeniem, postępuj zgodnie z poniższymi środkami ostrożności, aby nadal z nich korzystać.

- Unikaj mycia wodą, wilgotnych chusteczek i rozpuszczalników organicznych, takich jak alkohol, ponieważ mogą one spowodować przedwczesne pogorszenie jakości.



- Pocieranie papierem, używanie ostrych metalowych przedmiotów, gwoździ, taśmy samoprzylepnej itp. może uszkodzić lub zdeformować końcówki wkładek słuchawkowych.
- Nie należy ciągnąć za część z pianki poliuretanowej wkładek słuchawkowych. Jeśli zostanie oddzielona od wkładki słuchawkowej, nie będzie działać.
- Nie należy wystawiać pianki poliuretanowej wkładek słuchawkowych na długotrwały nacisk. Może to spowodować odkształcenie, a przywrócenie wkładki słuchawkowej do pierwotnego kształtu może być trudne.
- Gdy wkładki słuchawkowe nasiąkną, dobrze wyciśnij płyn i upewnij się, że wkładki słuchawkowe są wysuszone przed użyciem lub przechowywaniem.
- Jeśli na wkładki słuchawkowe znajdują się popękane, oderwane lub wyszczerbione fragmenty, powstrzymaj się od ich używania.

Jeśli stan wkładek słuchawkowych pogorszy się, nie będą zapewniać odpowiedniej jakości dźwięku ani efektów funkcji tłumienia szumów, mogą wywołać urazy lub choroby, ponieważ wkładki słuchawkowe mogą się odpaść i pozostać w uchu.

Powiązany temat

- [Konservacja](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Pojawia się ból ucha.

- Jeśli uważasz, że rozmiar wkładek słuchawkowych nie pasuje Twoich uszu, wymień wkładki słuchawkowe. Zmieniając wkładki słuchawkowe, wypróbuj rozmiary wkładek w kolejności od większych do mniejszych. Najbardziej odpowiedni rozmiar wkładek słuchawkowych dla lewego i prawego ucha może być inny. Aplikacja „Sony | Headphones Connect” pomoże Ci określić, które wkładki słuchawkowe najlepiej Ci odpowiadają, aby uzyskać optymalny efekt funkcji tłumienia szumów, jakość dźwięku itp.
- Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest prawidłowo włożony w uszy.
- Jeśli nosisz zestaw nagłowny przez długi okres czasu, uszy mogą zacząć boleć. Rób co jakiś czas przerwy w korzystaniu z zestawu słuchawkowego.

Wskazówka

- Funkcja, która określa optymalne wkładki słuchawkowe, mierzy szczelność wkładek słuchawkowych i określa, czy słuchawki zestawu słuchawkowego są prawidłowo noszone w uszach. Wybierz rozmiar, który pasuje wygodnie.

Powiązany temat

- [Wymiana wkładek słuchawkowych](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)


Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Resetowanie zestawu słuchawkowego

Jeśli nie można włączyć zestawu nagłownego lub go obsługiwać, nawet gdy jest włączony, zresetuj zestaw nagłowny.


1 Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania.

Pozostaw pokrywę etui z funkcją ładowania otwartą.

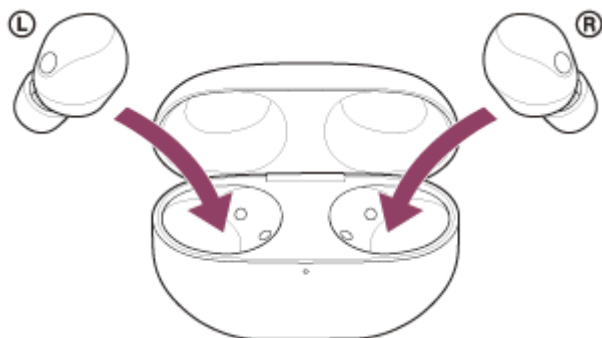

2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania z tyłu etui z funkcją ładowania przez około 20 sekund lub dłużej.

Po około 15 sekundach wskaźnik (pomarańczowy) na etui z funkcją ładowania zacznie migać przez około 5 sekund.

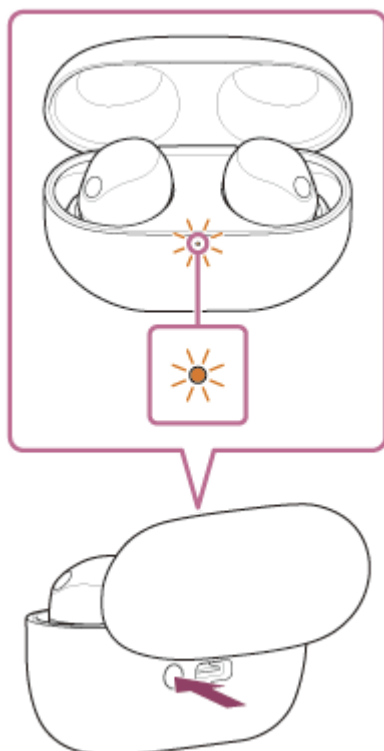

Następnie, wskaźnik na etui z funkcją ładowania zgaśnie, a zestaw nagłowny zostanie zresetowany.

Uwaga

- Nie zdejmuj palca z przycisku resetowania na etui z funkcją ładowania, gdy wskaźnik (pomarańczowy) miga. Jeśli zwolnisz palec, zestaw słuchawkowy zostanie zainicjowany.

3 Sprawdź, czy wskaźnik zgaśnie, a następnie unieś palec.

Informacje dotyczące parowania i inne ustawienia są zachowywane.

Jeśli zestaw nagłowny nie działa prawidłowo nawet po zresetowaniu, przywróć w nim ustawienia fabryczne.

Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film wideo, aby dowiedzieć się, jak zresetować.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0060/h_zz/

Powiązany temat

- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

5-048-299-81(3) Copyright 2023 Sony Corporation


Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego

Jeśli zestaw słuchawkowy nie działa prawidłowo nawet po zresetowaniu, zainicjuj zestaw słuchawkowy.


1 Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania.

Pozostaw pokrywę etui z funkcją ładowania otwartą.

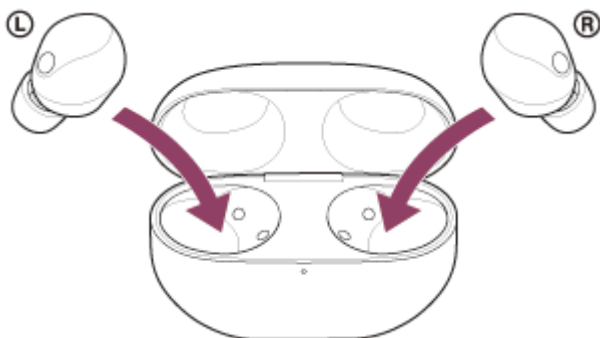


2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk inicjowania z tyłu etui z funkcją ładowania przez około 15 sekund lub dłużej.

Wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania wielokrotnie miga dwa razy z rzędu, a następnie wskaźnik (pomarańczowy) zaczyna migać.

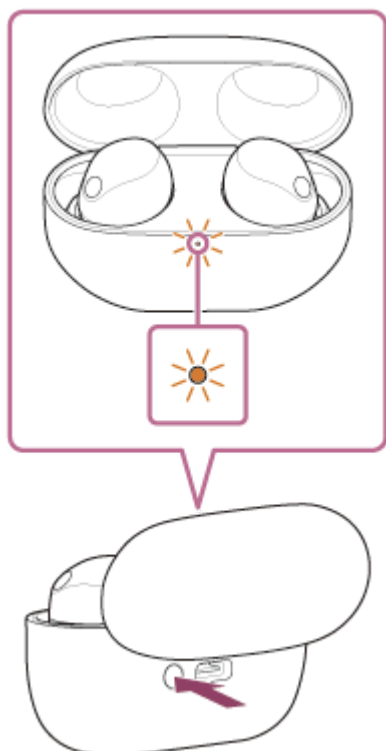

3 Zdejmij palec w ciągu 5 sekund, gdy wskaźnik (pomarańczowy) na etui z funkcją ładowania zacznie migać.

Po zakończeniu inicjowania, wskaźnik (zielony) na etui z funkcją ładowania miga 4 razy.

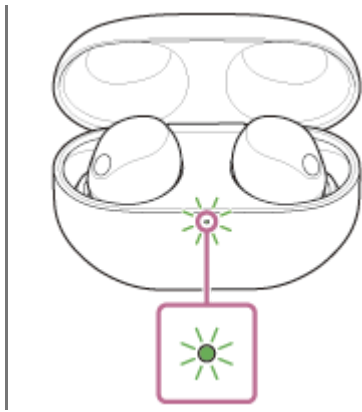

Ta operacja resetuje ustawienia głośności itd. do ustawień fabrycznych i powoduje usunięcie wszystkich informacji o sparowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z podłączonego urządzenia, a następnie ponownie przeprowadzić procedurę sparowania.

Jeśli zestaw słuchawkowy nie działa prawidłowo po przywróceniu ustawień fabrycznych, zasięgnij porady w najbliższym punkcie sprzedaży produktów Sony.

Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film wideo, aby dowiedzieć się, jak przywrócić ustawienia fabryczne.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0061/h_zz/

Wskazówka

- Można także przywrócić ustawienia fabryczne zestawu nagłownego za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Uwaga

- Gdy poziom naładowania akumulatora w etui z funkcją ładowania nie jest wystarczający, przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego nie rozpocznie się. Naładuj etui z funkcją ładowania.
- Jeżeli wskaźnik (zielony) na etui z funkcją ładowania nie mignie 4 razy po wykonaniu czynności z punktu ③, zestaw słuchawkowy nie został zresetowany. Spróbuj ponownie od kroku ②.
- Jeśli oprogramowanie zostało zaktualizowane po zakupie zestawu nagłownego, oprogramowanie pozostanie zaktualizowane nawet po zainicjowaniu zestawu nagłownego.
- W przypadku zainicjowania przywrócenia ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego po zmianie języka wskazówek głosowych, nie zostaną przywrócone ustawienia fabryczne tego języka.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów
WF-1000XM5

Dane techniczne

Zestaw słuchawkowy

Źródło zasilania:

3,85 V prądu stałego: wbudowany akumulator litowo-jonowy
5 V prądu stałego: w przypadku ładowania przez USB

Temperatura robocza:

Od 0°C do 40°C

Czas ładowania:

Ok. 1,5 godz. (zestaw słuchawkowy)
Ok. 2 godz. (etui z funkcją ładowania)

Uwaga

- Czas ładowania oraz czas pracy mogą się różnić w zależności od warunków użytkowania.

Masa:

Ok. 5,9 g × 2 (zestaw słuchawkowy (w tym wkładki słuchawkowe (M)))
Ok. 39 g (etui z funkcją ładowania)

Dane techniczne dotyczące łączności

System łączności:

Specyfikacja Bluetooth wersja 5.3

Wyjście:

Specyfikacja Bluetooth, klasa mocy 1

Maksymalny zasięg łączności:

Ok. 10 m w zasięgu wzroku ¹⁾

Pasmo częstotliwości:

Pasmo 2,4 GHz (od 2,400 0 GHz do 2,483 5 GHz)

Zgodne profile Bluetooth ²⁾:

A2DP/AVRCP/HFP/HSP
TMAP/CSIP/MCP/VCP/CCP

Obsługiwane kodeki ³⁾:

SBC
AAC
LDAC
LC3

Zakres transmisji (A2DP):

20 Hz – 20 000 Hz (częstotliwość próbkowania 44,1 kHz)

20 Hz – 40 000 Hz (częstotliwość próbkowania LDAC 96 kHz, 990 kb/s)

- 1) Rzeczywisty zasięg różni się w zależności od czynników takich jak przeszkody pomiędzy urządzeniami, pola magnetyczne wokół kucharek mikrofalowych, elektryczność statyczna, czułość odbioru, wydajność anteny, system operacyjny, oprogramowanie itd.
- 2) Profile standardu Bluetooth określają przeznaczenie nawiązanej między urządzeniami łączności Bluetooth.
- 3) Kodex: format kompresji i konwersji sygnału audio

Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Zgodne modele iPhone/iPod

iPhone SE (3. generacji)

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone SE (2. generacji)

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone SE

iPhone 6s Plus

iPhone 6s

iPod touch (7. generacji)

(Na marzec 2023)