

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5




Model: YY2963

## Rýchla príručka


 Aby sa predišlo zhoreniu alebo poruche v dôsledku namočenia

### Stiahnite si aplikáciu a nastavte si slúchadlá



Aby ste mohli využívať všetky funkcie a lepší výkon slúchadiel, aktualizujte softvér slúchadiel a aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ na najnovšiu verziu. Podrobné informácie nájdete na nasledujúcej webovej lokalite:  
<https://www.sony.net/elesupport/>

### Začíname s používaním

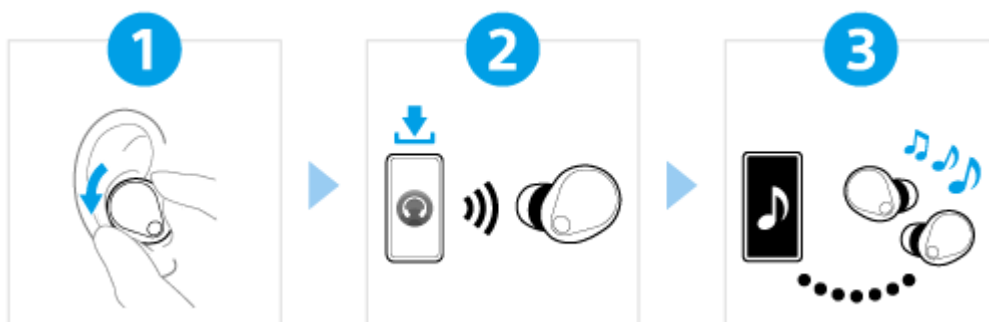


**1**

### Nosenie slúchadiel



Ak chcete slúchadlá vybrať z nabíjacieho puzdra, jednoducho ich otočte nabok. Slúchadlá si nasadíte tak, že počas zatlačenia koncoviek nastavcov slúchadiel hlboko do zvukovodov ich otočíte.

**2**

### Vytváranie pripojenia BLUETOOTH®



Keď vyberiete obe slúchadlá z nabíjacieho puzdra, slúchadlá sa zapnú. Postupujte podľa pokynov v stiahnutej aplikácii „Sony | Headphones Connect“.

**3**

### Ovládanie slúchadiel



Ťuknite na stred dotykového snímača vankúšikom ukazováka.

Ľavé

- : Prepínanie medzi funkciou potlačovania hluku a Režimom okolitého zvuku
- ●: Quick Access (vyžaduje sa nastavenie pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“)
- ● ●: Quick Access (vyžaduje sa nastavenie pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“)
- ● ● ●: ...: Zníženie hlasitosti
- ● ● ● ●: Aktivácia režimu rýchlej pozornosti

Pravé

- : Prehrávanie alebo pozastavenie hudby
- ●: Preskočenie na začiatok nasledujúcej skladby
- ● ●: Preskočenie na začiatok predchádzajúcej skladby (alebo aktuálnej počas prehrávania)
- ● ● ●: ...: Zvýšenie hlasitosti
- ● ● ● ●: Použitie alebo zrušenie funkcie hlasového asistenta (Google™ app/Siri)

## Súvisiace informácie

[Manuálne vytváranie prepojenia Bluetooth](#)

[Nabíjanie slúchadiel](#)

Začíname

[Ako vám môže poslúžiť funkcia Bluetooth](#)

[Hlasové pokyny](#)

Dodávané príslušenstvo

[Kontrola obsahu balenia](#)

[Výmena koncoviek nastavcov slúchadiel](#)

Časti a ovládacie prvky

[Umiestnenie a funkcie súčastí](#)

[Informácie o indikátoroch](#)

## Nosenie slúchadiel

- [Nosenie slúchadiel](#)

- [Používanie iba jedného slúchadla](#)

## Používanie slúchadiel

- [Dotykový snímač](#)

- [Používanie funkcie Quick Access](#)

## Napájanie/Nabíjanie

- [Nabíjanie](#)

- [Dostupný čas prevádzky](#)

- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)

- [Zapnutie slúchadiel](#)

- [Vypnutie slúchadiel](#)

## Pripájanie

[Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)

### Jednoduché nastavenie pomocou aplikácie

- [Pripojenie aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

### Telefón smartphone so systémom Android

- [Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android](#)

- [Párovanie a pripojenie k smartfónu Android s podporou funkcie LE Audio](#)

- [Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)

### iPhone (zariadenia so systémom iOS)

- [Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone](#)

- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone](#)

### Počítače

- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows® 11\)](#)

- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows 10\)](#)

- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Mac\)](#)

- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 11\)](#)

- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 10\)](#)

[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Mac\)](#)

---

## Ďalšie zariadenia Bluetooth

[Párovanie a pripojenie k zariadeniu Bluetooth](#)

---

[Pripojenie k spárovanému zariadeniu Bluetooth](#)

---

## Pripojenie k viacerým zariadeniam

[Súčasné pripojenie slúchadiel k 2 zariadeniam \(viacbodové pripojenie\)](#)

---

[Prepínanie zvuku medzi viacerými zariadeniami pomocou funkcie „prepínač zvuku“](#)

---

## Počúvanie hudby

### Počúvanie hudby prostredníctvom pripojenia Bluetooth

[Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)

---

[Ovládanie zvukového zariadenia \(pripojenie Bluetooth\)](#)

---

[Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

---

[Informácie o funkcii 360 Reality Audio](#)

---

### Funkcia potlačovania hluku

[Čo je potlačovanie hluku?](#)

---

[Používanie funkcie potlačovania hluku](#)

---

### Počúvanie okolitého zvuku

[Počúvanie okolitého zvuku počas prehrávania hudby \(režim okolitého zvuku\)](#)

---

[Rýchle počúvanie okolitého zvuku \(režim rýchlej pozornosti\)](#)

---

[Rozhovor s niekým počas nosenia slúchadiel \(Speak-to-Chat\)](#)

---

### Režim kvality zvuku

[Informácie o režime kvality zvuku](#)

---

[Podporované kodeky](#)

---

[Informácie o funkcii DSEE Extreme](#)

---

## Telefonovanie

[Prijatie hovoru](#)

---

[Uskutočnenie hovoru](#)

---

[Funkcie na telefonovanie](#)

---

[Videohovor vo vašom počítači](#)

---

[Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

Používanie funkcie hlasovej asistencie

[Používanie funkcie Google Assistant](#)

[Používanie funkcie Amazon Alexa](#)

[Používanie funkcie hlasovej asistencie \(Google app\)](#)

[Používanie funkcie hlasovej asistencie \(Siri\)](#)

Používanie aplikácií

[Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

[Inštalácia aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

[Prístup k informáciám o podpore z aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

[Ako zachovávať softvér aktualizovaný \(v záujme pohodlného používania slúchadiel\)](#)

Čo môžete robiť s partnerskými službami

[Čo môžete robiť s partnerskými službami](#)

Dôležité informácie

[Bezpečnostné upozornenia](#)

[Keď ste skončili s používaním slúchadiel](#)

[Údržba](#)

[Aby sa predišlo zhoreniu alebo poruche v dôsledku namočenia](#)

[Ak sa slúchadlá alebo nabíjacie puzdro namočia](#)

[Licencie](#)

[Ochranné známky](#)

[Webové lokality podpory pre zákazníkov](#)

Riešenie problémov

[Ako možno vyriešiť problém?](#)

Napájanie/Nabíjanie

[Nie je možné zapnúť slúchadlá.](#)

[Slúchadlá nie je možné nabíjať alebo čas nabíjania je príliš dlhý.](#)

[Dostupný prevádzkový čas je krátky a energia batérie nevydrží dlho, výdrž batérie ľavého a pravého slúchadla je odlišná.](#)

## Zvuk

- [Žiaden zvuk, žiaden zvuk z jednej strany](#)
- [Nízka hlasitosť zvuku](#)
- [Počúť hluk alebo nezvyčajné zvuky.](#)
- [Zvuk často vypadáva.](#)
- [Nízka kvalita zvuku, žiaden zvuk s nízkou frekvenciou.](#)
- [Účinnosť funkcie potlačenia hluku nie je dostatočná.](#)

## Ovládanie

- [Slúchadlá nie je možné používať.](#)

## Pripojenie Bluetooth

- [Párovanie so zariadením Bluetooth sa nedá vykonať.](#)
- [Pripojenie Bluetooth sa nedá vytvoriť.](#)
- [Nepočúť druhú osobu alebo hlasitosť hovoru je nízka/Druhá osoba vás nepočuje alebo jej hlasitosť hovoru je nízka.](#)
- [Nie je možné vytvoriť pripojenie LE Audio.](#)
- [Nemôžete prepnúť späť na pripojenie Classic Audio.](#)

## Ďalšie informácie

- [Koncovky nastavcov slúchadiel sa poškodili alebo stratili.](#)
- [Vyskytne sa bolesť uší.](#)

## Resetovanie alebo inicializácia slúchadiel

- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

## Špecifikácie

### [Technické údaje](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Ako vám môže poslúžiť funkcia Bluetooth

---

Slúchadlá využívajú bezdrôtovú technológiu Bluetooth, vďaka ktorej môžete vykonávať nasledujúce činnosti.

### Počúvanie hudby

Hudbu môžete počúvať bezdrôtovo zo smartfónu alebo prehrávača a pod.



### Telefonovanie

Hovory môžete uskutočňovať a prijímať v režime hands-free a nechať svoj smartfón alebo mobilný telefón v taške alebo vo vrecku.



---

### Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Hlasové pokyny

Ak máte slúchadlá v ušiach pri výrobných nastaveniach, budete v nich počuť hlasové pokyny v angličtine. Obsah hlasových oznamov je vysvetlený v zátvorkách.

Pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“ môžete zmeniť jazyk hlasových oznamov, zapnúť/vypnúť hlasové oznamy a nastaviť hlasitosť hlasových oznamov. Bližšie informácie nájdete v pomocníkovi pre aplikáciu „Sony | Headphones Connect“.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

- Pri automatickom vstupe do režimu párovania vložení slúchadiel do uší po prvýkrát po ich zakúpení alebo po ich inicializácii (ak nie sú na slúchadlách uvedené žiadne informácie o párovaní)/pri manuálnom vstupe do režimu párovania a vložení slúchadiel do uší: „Pairing“ (Párovanie)
- Ak je zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel nízka: „Low battery“ (Slabá batéria)
- Keď sa slúchadlá automaticky vypínajú z dôvodu nedostatku nabitia batérie: „Battery is empty“ (Batéria je vybitá)
- Pri nastavovaní hlasitosti hlasových oznamov: „Voice guidance test“ (Test hlasových oznamov)
- Ak funkcia Google Assistant nie je k dispozícii na smartfóne pripojenom k slúchadlám, aj keď používate slúchadlo, ku ktorému je funkcia Google Assistant priradená: „Google Assistant is not connected“ (Služba Google Assistant nie je pripojená)
- Ak nie je funkcia Amazon Alexa k dispozícii na smartfóne pripojenom k slúchadlám, aj keď používate slúchadlo, ku ktorému je funkcia Amazon Alexa priradená: „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again“ (Vaše mobilné zariadenie buď nie je pripojené, alebo musíte spustiť aplikáciu Alexa a skúsiť to znova)
- Pri používaní hlasového asistenta počas pripojenia k funkcii LE Audio: „The [Voice Assistant] is not available. Please open the Headphones Connect and check the [Voice Assistant] settings.“ (Funkcia [Voice Assistant] nie je k dispozícii. Otvorte aplikáciu Headphones Connect a skontrolujte nastavenia funkcie [Voice Assistant].)
- Keď je možnosť [Connect to 2 devices simultaneously] zapnutá a možnosť [LE Audio connection setting for headphones] je nastavená na [LE Audio Priority] v aplikácii „Sony | Headphones Connect“ a prepína sa z pripojenia Classic Audio na pripojenie LE Audio: „Multipoint connection has been disabled. Please open the Headphones Connect and check the [Connect to 2 devices simultaneously] settings.“ (Viacbodové pripojenie bolo vypnuté. Otvorte aplikáciu Headphones Connect a skontrolujte nastavenia [Connect to 2 devices simultaneously].)
- Keď funkcia Quick Access nie je dostupná, lebo je funkcia pripojenia služby vypnutá: „Launch Headphones Connect to activate Service Link“ (Na zapnutie funkcie pripojenia služby spustíte aplikáciu Headphones Connect)
- Ak sa príslušná aplikácia nespustí, ani keď používate slúchadlo, ktorému je priradená funkcia Quick Access: „App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device“ (Aplikácia priradená k funkcii Quick Access nie je na mobilnom zariadení spustená)
- Pri používaní funkcie Quick Access počas pripojenia k funkcii LE Audio: „The Quick Access is not available. Please open the Headphones Connect and check the [Services] tab.“ (Rýchly prístup nie je k dispozícii. Otvorte aplikáciu Headphones Connect a skontrolujte kartu [Services].)
- Keď sa spustí bezpečné ovládanie hlasitosti: „The [Safe volume control] limits the volume.“ (Funkcia [Safe volume control] obmedzuje hlasitosť.)

### Poznámka

- Pri zmene jazyka hlasových oznamov, môže to trvať až približne 20 minút.
- Po inicializácii slúchadiel a obnovení výrobných nastavení po zmene jazyka hlasových oznamov sa neobnovia výrobné nastavenia jazyka.
- Ak po zmene jazyka pre hlasové oznamy alebo po aktualizácii softvéru slúchadiel nie je počuť hlasové oznamy, vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte veko nabíjacieho puzdra, aby sa vypli, potom ich z neho vyberte a znova ich zapnite.





Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Kontrola obsahu balenia

Po otvorení balenia skontrolujte, či balenie slúchadiel obsahuje všetky položky uvedené v zozname. Ak niektoré položky chýbajú, kontaktujte svojho predajcu.

Čísla v zátvorkách označujú dodané množstvo.


### Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku (1)

#### Kábel USB Type-C® (USB-A na USB-C®) (s dĺžkou približne 20 cm) (1)



### Koncovky nastavcov slúchadiel s izoláciou okolitého hluku (SS/S/M/L, po 2 ks)

- Pri zakúpení sú na ľavom a pravom slúchadle nasadené koncovky nastavcov slúchadiel veľkosti M. Veľkosť koncoviek nastavcov slúchadiel možno určiť na základe farby vnútri koncoviek nastavcov slúchadiel.

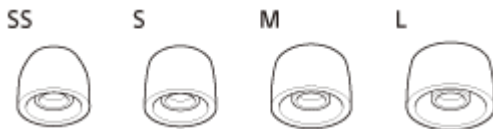


Veľkosť **SS**: červená farba

Veľkosť **S**: oranžová farba

Veľkosť **M**: zelená farba

Veľkosť **L**: svetlomodrá farba

### Nabíjacie puzdro (1)

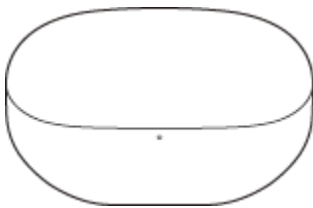

### Dokumenty (1 súprava)

#### Poznámka

- Koncovky nastavcov slúchadiel sú spotrebné materiály. Ak dôjde k poškodeniu koncoviek nastavcov slúchadiel a vyžaduje sa ich výmena, obráťte sa na najbližšieho predajcu výrobkov Sony alebo si zakúpte sériu EP-NI1010 \* (predávajú sa samostatne).

\* V niektorých krajinách alebo oblastiach nemusia byť podporované.

### Súvisiaca téma

- [Koncovky nastavcov slúchadiel sa poškodili alebo stratili.](#)



Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Výmena koncoviek nastavcov slúchadiel

Pri zakúpení sú na ľavom a pravom slúchadle nasadené koncovky nastavcov slúchadiel veľkosti M. Ak sa veľkosť koncoviek nastavcov slúchadiel nezhoduje s veľkosťou vašich ušných kanálikov alebo ak slúchadlá nemáte v ušiach nasadené správne, funkcie ovládané ťuknutím alebo detekcia reči v režime Speak-to-Chat nemusia fungovať správne, prípadne sa nemusí dosiahnuť správna kvalita zvuku, efekt potlačovania hluku alebo kvalita hovoru. Ak ste narazili na niektorý z týchto problémov, skúste sa riadiť nasledujúcimi krokmi:


- Vymeňte koncovky nastavcov slúchadiel za také, ktoré budú vo vašich ušiach sedieť príjemnejšie. Pri výmene koncoviek nastavcov slúchadiel skúšajte ich veľkosti v poradí od väčších rozmerov po menšie. Ideálna veľkosť ľavej a pravej koncovky nastavca slúchadla môže byť rôzna.
- Aplikácia „Sony | Headphones Connect“ vám pomôže zistiť, ktoré koncovky nastavcov slúchadiel vám najviac vyhovujú, aby ste dosiahli optimálny efekt potlačenia hluku, kvalitu zvuku atď.
- Skontrolujte, či máte slúchadlá nasadené v ušiach správne. Slúchadlá si nasadte tak, aby koncovky nastavcov boli pohodlne umiestnené čo najhlbšie v ušnom kanáliku.

### Rada

- Funkcia, ktorá určuje, aké koncovky nastavcov slúchadiel sú pre vás optimálne, meria vzduchotesnosť koncoviek nastavcov slúchadiel a určuje, či sú slúchadlá v ušiach nasadené správne. Vyberte si veľkosť, ktorá vám pohodlne sedí.

## Koncovky nastavcov slúchadiel s izoláciou okolitého hluku

Veľkosť koncoviek nastavcov slúchadiel možno určiť na základe farby vnútri koncoviek nastavcov slúchadiel.

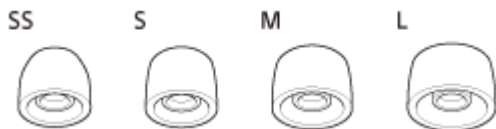

Veľkosť **SS**: červená farba

Veľkosť **S**: oranžová farba


Veľkosť **M**: zelená farba

Veľkosť **L**: svetlomodrá farba

### 1 Odpojte koncovku nastavca slúchadla.

Ak chcete vytiahnuť koncovku nastavcov slúchadiel, držte slúchadlo a otáčaním koncovky nastavcov slúchadiel vytiahnite.


Pri odpájaní nestláčajte koniec koncovky nastavca slúchadla.

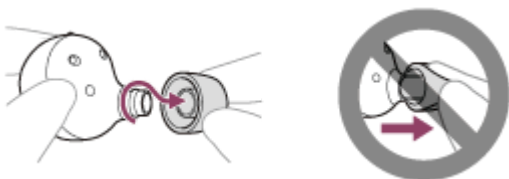

### 2 Pripojte koncovku nastavca slúchadla.

Koncovku nastavca slúchadla pevne zatlačte na zvukový kanál (zvukový výstup) na slúchadlách tak, aby koncovka nastavca slúchadla zakrývala vnútorný koniec zvukového kanála. Neupevňujte koncovku nastavca slúchadla

uvoľnene ani pod uhlom.

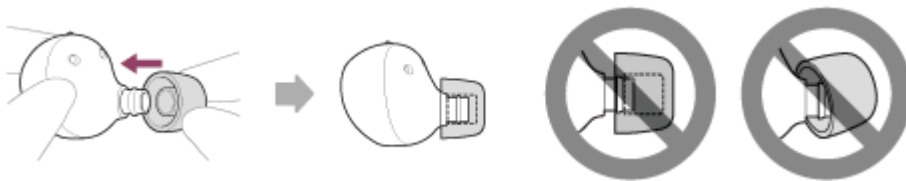

Ak nie je koncovka nastavcov slúchadiel riadne nasadená, môže sa zo slúchadla zošmyknúť, čo môže mať negatívny vplyv na kvalitu zvuku, účinnosť potlačenia šumu a pohodlie pri nosení.

### 3 Skontrolujte, či je koncovka nastavca slúchadla bezpečne pripojená.

Otočte koncovku nastavca slúchadla na jednu stranu a skontrolujte, či stopka koncovky nastavca slúchadla úplne zakrýva zvukový kanál na slúchadle.



#### Poznámka

- Koncovky nastavcov slúchadiel sú spotrebné materiály.
- Vyhňte sa umývaniu vodou, vlhkými utierkami a používaniu organických rozpúšťadiel, ako je alkohol, pretože môžu spôsobiť predčasné opotrebovanie.



- Koncovky nastavcov slúchadiel sa dlhodobým používaním a skladovaním opotrebúvajú. Ak sú niektoré časti prasknuté, olupujú sa alebo sú vyštrbené, nepoužívajte ich. Keď sa koncovky nastavcov slúchadiel časom znehodnotia, nedokážu poskytnúť správnu kvalitu zvuku či potlačenie šumu, a navyše môžu spôsobiť zranenie alebo ochorenie, pretože môžu zostať zaseknuté v uchu.
- Pri väčšom priliehaní koncoviek nastavcov slúchadiel vo vašich ušiach môžete pocítiť bolesť uší. Ak cítite nepohodlie, prestaňte ich používať.
- Neťahajte za časť koncovky nastavcov slúchadiel z polyuretánovej peny. Ak sa odpojí od koncovky nastavcov slúchadla, nebude fungovať.
- Nevyvíjajte na časť koncovky nastavcov slúchadiel z polyuretánovej peny tlak po dlhší čas. Môže spôsobiť deformáciu, v dôsledku čoho bude náročné vrátiť koncovke nastavca slúchadla pôvodný tvar.
- Ak sa koncovky nastavcov slúchadiel zašpinia, neumývajte ich vodou a namiesto toho špinu utrite suchou handričkou. Nepoužívajte alkohol a podobné látky, pretože môžu urýchliť ich poškodenie.
- Ak sa koncovky nastavcov slúchadiel namočia, dôsledne tekutinu odstráňte a pred použitím a skladovaním sa uistite, že sú koncovky nastavcov slúchadiel suché.
- Rôzne veľkosti otvorov v časti koncoviek nastavcov slúchadiel z polyuretánovej peny nemajú žiaden vplyv na kvalitu zvuku.
- Pri nosení slúchadiel môžete počuť v ušiach praskavý zvuk. Nejde však o poruchu.
- Penové materiály môžu pri nízkych teplotách stvrdnúť. Pred použitím koncovky nastavcov slúchadiel mierne ohrejte v rukách.
- Keď je teplota okolia alebo teplota používania príliš vysoká, môže chvíľu trvať, kým sa polyuretánová pena vráti do svojho pôvodného tvaru.

- Ak máte pocit, že sú basové zvuky slabé (alebo že sa zhoršila kvalita zvuku), vymeňte koncovky nastavcov slúchadiel za nové.

---

## Súvisiaca téma



- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Údržba](#)

5-048-300-21(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5


## Umiestnenie a funkcie súčastí

### Slúchadlá

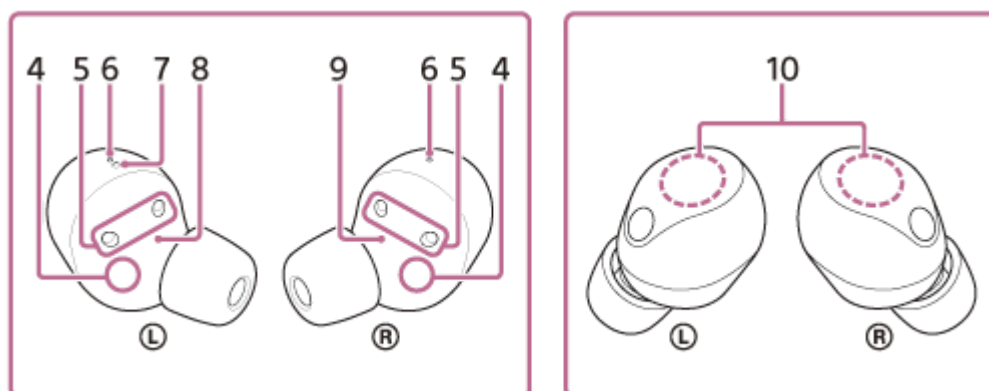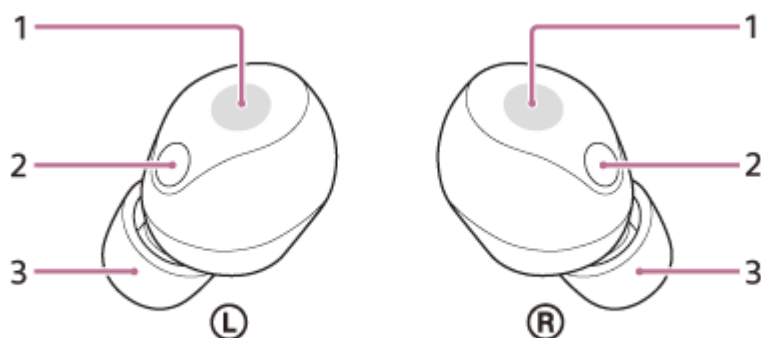

1. Dotykové snímače (ľavý, pravý)
2. Mikrofóny (ľavý, pravý)  
Sníma hlas (počas telefonovania alebo v režime Speak-to-Chat) a šum (počas používania funkcie potlačenia šumu/režimu okolitého zvuku).
3. Koncovky nástavcov slúchadiel (ľavá, pravá)
4. Infračervené snímače (ľavý, pravý)
5. Nabíjacie porty (ľavý, pravý)
6. Vetracie otvory (ľavý, pravý)
7. Hmatový bod  
Na ľavom slúchadle sa nachádza hmatový bod.
8. Značka **L** (ľavé)
9. Značka **R** (pravá)
10. Vstavané antény (ľavá, pravá)

### Nabíjacie puzdro

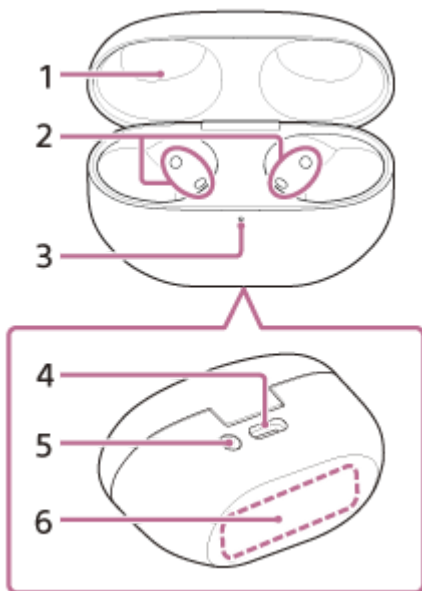

1. Veko

2. Nabíjacie porty (ľavý, pravý)

3. Indikátor (zelený/oranžový/modrý)

Zobrazuje zostávajúcu výdrž batérie slúchadiel a nabíjacieho puzdra, stav nabitia alebo stav režimu párovania.

4. Port USB Type–C

Pomocou dodaného kábla USB Type–C pripojte nabíjacie puzdro k počítaču alebo k napájacej zásuvke pomocou bežne dostupného sieťového adaptéra USB, ktorý bude súčasne nabíjať slúchadlá aj nabíjacie puzdro.

5. Tlačidlo párovania/resetovania/inicializácie

Používa sa na prepínanie do režimu párovania, resetovanie alebo inicializáciu slúchadiel.

6. Kontaktný povrch na nabíjanie Qi

---

### Súvisiaca téma

- [Informácie o indikátoroch](#)
- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)



Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Informácie o indikátoroch

Rôzne stavy slúchadiel/nabíjacieho puzdra môžete skontrolovať podľa indikátora na nabíjacom puzdre.

● : Rozsvieti sa nazeleno/ ● : Rozsvieti sa naoranžovo/ ● : Rozsvieti sa namodro/-: Nesvieti



### Indikátor zostávajúcej úrovne nabitia batérie

Keď sú obe slúchadlá odložené v nabíjacom puzdre: Zobrazí zostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadla s menšou zostávajúcou úrovňou nabitia batérie spomedzi ľavého a pravého slúchadla.



Keď je v nabíjacom puzdre odložené len ľavé alebo pravé slúchadlo: Zobrazí zostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadla uloženého v nabíjacom puzdre.

Keď vyberiete obe slúchadlá z nabíjacieho puzdra: Zobrazí zostávajúcu úroveň nabitia batérie v nabíjacom puzdre.






















Po otvorení alebo zavretí veka nabíjacieho puzdra, alebo po vybratí kábla USB Type-C po dokončení nabíjania, sa indikátor rozsvieti v závislosti od zostávajúcej úrovne nabitia batérie tak, ako je uvedené nižšie.

- Keď sú slúchadlá odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel je 95 % alebo viac/keď slúchadlá nie sú odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra je 31 % alebo viac  
 ----- (rozsvieti sa nazeleno približne na 6 sekúnd)
- Keď sú slúchadlá odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel je medzi 94 % a 1 %/keď slúchadlá nie sú odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra je medzi 30 % a 1 %  
 ----- (rozsvieti sa naoranžovo približne na 6 sekúnd)
- Keď sú slúchadlá odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel je menej ako 1 %/keď slúchadlá nie sú odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra je menej ako 1 %  
 ----- (zhasne)










Po vybratí slúchadiel z nabíjacieho puzdra alebo po vložení slúchadiel do nabíjacieho puzdra sa indikátor rozsvieti v závislosti od zostávajúcej úrovne nabitia batérie tak, ako je uvedené nižšie.

- Keď sú slúchadlá odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel je 95 % alebo viac/keď slúchadlá nie sú odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra je 31 % alebo viac  
 ----- (rozsvieti sa nazeleno na 3 sekundy)
- Keď sú slúchadlá odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel je medzi 94 % a 1 %/keď slúchadlá nie sú odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra je medzi 30 % a 1 %  
 ----- (rozsvieti sa naoranžovo na 3 sekundy)
- Keď sú slúchadlá odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel je menej ako 1 %/keď slúchadlá nie sú odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra je menej ako 1 %  
 ----- (zhasne)














### Stav nabíjania

- Počas nabíjania slúchadiel/počas nabíjania nabíjacieho puzdra  
 (rozsvieti sa naoranžovo)
- Keď je batéria plne nabitá a začne sa nabíjanie slúchadiel/nabíjacieho puzdra  
 - - - - - (rozsvieti sa naoranžovo približne na 1 minútu a potom zhasne)
- Keď je batéria plne nabitá a nabíjanie je dokončené  
 - - - - - (zhasne)
- Keď sa počas nabíjania otvorí alebo zavrie veko nabíjacieho puzdra/po vložení slúchadiel do nabíjacieho puzdra alebo po ich vybratí z nabíjacieho puzdra  
 - - - - -  (počas nabíjania sa rozsvieti naoranžovo, potom približne na 0,5 sekundy zhasne a potom sa znovu rozsvieti naoranžovo)
- Abnormálna teplota nabíjania  
 -  - - - - -  -  - - - - -  -  - - - - - (opakovane dvakrát bliká naoranžovo v intervale približne 1 sekundu)
- Keď sa počas nabíjania vyskytne chyba a nabíjanie nie je možné uskutočniť  
 - -  - -  - -  - -  - - (opakovane pomaly bliká naoranžovo v intervale približne 0,5 sekundy)
- Abnormálna kombinácia ľavého a pravého slúchadla  
 -  - - - - -  -  - - - - -  -  - - - - - (opakovane trikrát bliká naoranžovo v intervale približne 1,3 sekundy)

## Stav pripojenia Bluetooth

- Režim párovania  
  - - - - -   - - - - - (opakovane dvakrát bliká namodro)
- Proces pripájania dokončený  
     ... (10-krát zabliká namodro)  
 Indikuje, že jedno alebo obe slúchadlá sú uložené v nabíjacom puzdre.

## Ostatné

- Po otvorení veka nabíjacieho puzdra počas automatickej aktualizácie softvéru  
 -  - - - - -  -  - - - - -  -  - - - - - (opakovane bliká naoranžovo a namodro v intervale približne 0,6 sekundy)
- Príprava na resetovanie/príprava na inicializáciu  
 - - -  - - -  - - - (opakovane pomaly bliká naoranžovo počas približne 5 sekúnd v intervale približne 0,7 sekundy počas približne 15 sekúnd od prvého stlačenia tlačidla resetovania/inicializácie na zadnej strane nabíjacieho puzdra)  
 Podrobnosti nájdete v časti „[Resetovanie slúchadiel](#)“ alebo „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.
- Inicializácia je dokončená  
 -  -  - -  (4-krát zabliká nazeleno v intervale približne 0,3 sekundy)  
 Podrobnosti nájdete v časti „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

### Rada

- Keď sú slúchadlá nasadené, môžete pomocou zvukových upozornení alebo hlasových pokynov kontrolovať rôzne stavy slúchadiel.

## Súvisiaca téma

- [Nabíjanie](#)
- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)


- Ako zachovávať softvér aktualizovaný (v záujme pohodlného používania slúchadiel)
- Resetovanie slúchadiel
- Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení
- Hlasové pokyny

5-048-300-21(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Nosenie slúchadiel

- 1** Položte slúchadlá na bočnú stranu a vyberte ich z nabíjacieho puzdra.

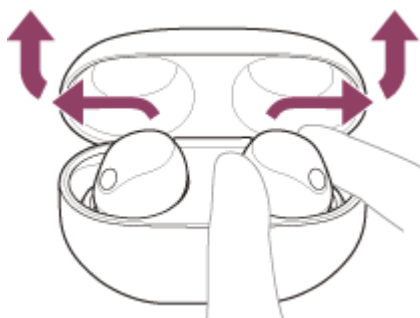


Slúchadlá sa automaticky zapnú.

- 2** Vložte si slúchadlá do uší.


Slúchadlá si nasadzte tak, aby ste slúchadlo so značkou **L** (ľavé) mali v ľavom uchu a slúchadlo so značkou **R** (pravé) v pravom uchu. Na ľavom slúchadle sa nachádza hmatový bod.

Ak máte pocit, že sa koncovky nástavcov slúchadiel nasadzujú do uší ťažko, pred nasadením slúchadiel koncovky nástavcov slúchadiel jemne stlačte.

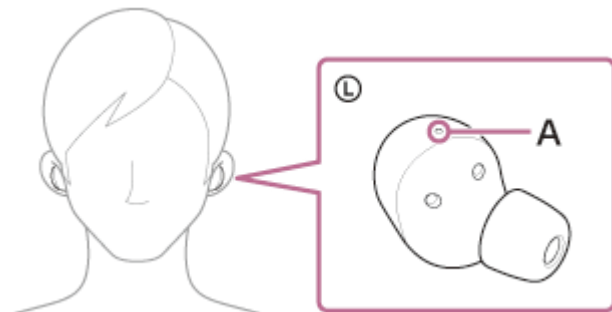

**A:** Hmatový bod

Dbajte na to, aby ste sa počas nasadzovania slúchadiel do uší nedotkli dotykového snímača.

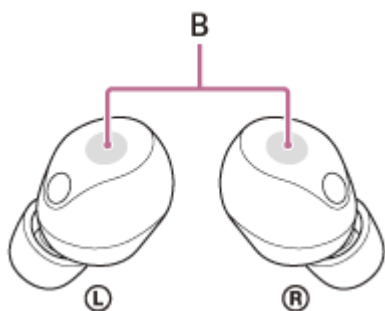

**B:** Dotykové snímače (ľavý, pravý)

- 3** Nastavte slúchadlá tak, aby vám priliehali k ušiam.

Chyťte slúchadlo pomocou palca, ukazováka a prostredníka a otáčajte ním, až kým ho nevložíte do ucha.




Po vložení do ucha podržte slúchadlo z boku pomocou prstov a pomaly koncovku nástavca slúchadla zasuňte do ušného kanálika.

#### Poznámka

- Ak sa dotknete dotykového snímača, je možné, že použijete funkciu slúchadla.

Skontrolujte, či je medzi koncovkou nástavca slúchadla a vašim ušným kanálikom medzera spôsobená tým, že koncovka nástavca slúchadla nie je úplne zasunutá v uchu alebo máte koncovku nástavca slúchadla s nesprávnou veľkosťou.

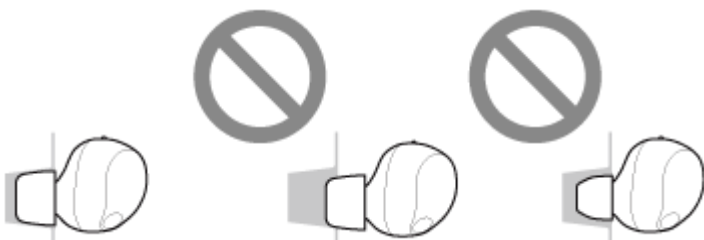

#### 4 Pomocou funkcie natáčania videa vo svojom smartfóne skontrolujte, či máte slúchadlá nasadené v ušiach správne.

V závislosti od toho, ako máte slúchadlá nasadené, nemusí dôjsť k potlačeniu hluku.

Ak pomocou funkcie natáčania videa vo svojom smartfóne alebo inom zariadení natočíte a skontrolujete, ako máte slúchadlá nasadené v ušiach, pomôže vám to pochopiť, ako by ste ich pri nosení mali v ušiach cítiť, a zistiť, ako si ich správne nasadiť.



#### 5 Počkajte približne 10 sekúnd, kým sa tvar koncovky nástavca slúchadla stabilizuje.

Ak máte pocit, že uši nie sú utesené, funkcia potlačovania hluku nie je dostatočná alebo výkon zvuku s nízkou frekvenciou nie je dostatočný, skúste si nasadiť väčšie koncovky nástavcov slúchadiel.

Ak vám slúchadlá pri nosení vypadávajú, skúste si nasadiť menšie koncovky nástavcov slúchadiel.

### V záujme zaistenia správnej kvality zvuku, funkcie potlačenia hluku a kvality zvuku počas hovoru

Ak sa veľkosť koncoviek nástavcov slúchadiel nezhoduje s veľkosťou vašich ušných kanálikov alebo ak slúchadlá nemáte v ušiach nasadené správne, funkcie ovládané ťuknutím alebo detekcia reči v režime Speak-to-Chat nemusia fungovať správne, prípadne sa nemusí dosiahnuť správna kvalita zvuku, efekt potlačovania hluku alebo kvalita hovoru. Ak ste narazili na niektorý z týchto problémov, skúste sa riadiť nasledujúcimi krokmi:

- Vymeňte koncovky nastavcov slúchadiel za také, ktoré budú vo vašich ušiach sedieť príjemnejšie. Pri výmene koncoviek nastavcov slúchadiel skúšajte ich veľkosti v poradí od väčších rozmerov po menšie. Ideálna veľkosť ľavej a pravej koncovky nastavca slúchadla môže byť rôzna.
- Aplikácia „Sony | Headphones Connect“ vám pomôže zistiť, ktoré koncovky nastavcov slúchadiel vám najviac vyhovujú, aby ste dosiahli optimálny efekt potlačenia hluku, kvalitu zvuku atď. Použite funkciu [Determines Optimal Earbud Tips] a overte, či sa zobrazuje možnosť [Earbud tips are air-tight.]. Ak sa zobrazí iná možnosť ako možnosť uvedená vyššie, koncovku nastavca slúchadla pomaly zatlačte do ušného kanálíka alebo ju vymeňte za inú a skúste to premerať znova.
- Prečítajte si krok ③ a skontrolujte, či máte slúchadlá nasadené v ušiach správne. Slúchadlá si nasadzte tak, aby koncovky nastavcov boli pohodlne umiestnené čo najhlbšie v ušnom kanálíku.

#### Rada

- Funkcia, ktorá určuje, aké koncovky nastavcov slúchadiel sú pre vás optimálne, meria vzduchotesnosť koncoviek nastavcov slúchadiel a určuje, či sú slúchadlá v ušiach nasadené správne. Vyberte si veľkosť, ktorá vám pohodlne sedí.

### Pri nasadzovaní a skladaní slúchadiel

Vo výrobných nastaveniach detegujú vstavané infračervené snímače, či sú slúchadlá nasadené v ušiach, alebo sú zložené, aby pozastavili alebo obnovili prehrávanie hudby a ovládali dotykové snímače a hlasové pokyny.

#### Pri nosení slúchadiel

- Dotykové snímače môžete použiť na prehrávanie hudby, uskutočňovanie a príjem hovorov atď.
- Zaznie oznámenie alebo hlasový pokyn týkajúci sa používania a stavu.

#### Pri zložení slúchadiel

- Keď počúvate hudbu a máte v oboch ušiach slúchadlá, slúchadlá automaticky pozastavia prehrávanie hudby, ak jedno zo slúchadiel alebo obe slúchadlá zložíte. Po opätovnom nasadení slúchadlá obnovia prehrávanie hudby.
- Ak si slúchadlá nenasadíte približne do 15 minút od ich vybratia z nabíjacieho puzdra, automaticky sa vypnú, aby šetrili batériu. Zapnite slúchadlá ťuknutím na dotykový snímač alebo vložením slúchadiel do uší.
- Aby sa predišlo nesprávnym reakciám slúchadiel, nie je možné prehrávať hudbu, vytáčať alebo prijímať hovory ani vykonávať iné operácie ťukaním na dotykové snímače slúchadiel, keď máte slúchadlá zložené z uší.

#### Rada

- Prehrávať hudbu, uskutočňovať a prijímať hovory atď. môžete aj vtedy, keď máte v uchu len jedno slúchadlo.
- V aplikácii „Sony | Headphones Connect“ môžete zmeniť nastavenia, ktoré automaticky pozastavia a obnovia prehrávanie hudby alebo automaticky vypnú slúchadlá.


### Súvisiaca téma

- [Výmena koncoviek nastavcov slúchadiel](#)
- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Používanie iba jedného slúchadla

Z nabíjacieho puzdra môžete vybrať len jedno slúchadlo a používať ho samostatne. V takom prípade sa zapne len slúchadlo vybrané z nabíjacieho puzdra.

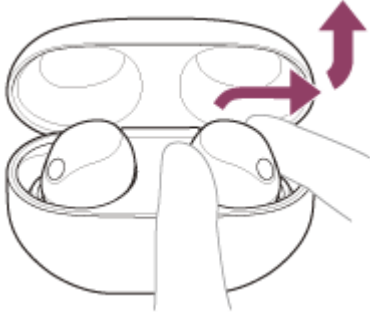

### Pri nasadení druhého slúchadla

Spojenie medzi ľavým a pravým slúchadlom sa vytvorí automaticky a hudbu alebo iný zvuk budete počuť z oboch slúchadiel.

### Priradovanie funkcií dotykovým snímačom

V závislosti od slúchadla, ktoré používate, nemusia byť dostupné niektoré funkcie vo výrobných nastaveniach. V takom prípade môžete zmeniť priradenie funkcií dotykovým snímačom pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

#### Rada

- Vo výrobných nastaveniach je funkcia prehrávania hudby priradená pravému slúchadlu. Ak počúvate hudbu len cez pravé slúchadlo, prehrávajte hudbu pomocou dotykového snímača na pravom slúchadle. Ak máte v uchu len ľavé slúchadlo, hudbu prehrávajte pomocou pripojeného zariadenia.
- Ak počas používania jedného slúchadla prehrávate hudbu alebo iný stereo zvuk, budete počuť monofónny zvuk zmiešaný z ľavého a pravého kanála.
- Hands-free hovory môžete využívať aj vtedy, ak máte nasadené len jedno slúchadlo. Prichádzajúci hovor môžete prijať pomocou nasadeného slúchadla. Ak si počas hovoru s jedným slúchadlom nasadíte do ucha aj to druhé, môžete telefonovať pomocou oboch slúchadiel.


#### Súvisiaca téma

- [Ovládanie zvukového zariadenia \(pripojenie Bluetooth\)](#)
- [Funkcie na telefonovanie](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5


## Dotykový snímač

Ťuknutím na dotykový snímač môžete ovládať rôzne funkcie, ako napríklad prehrávanie hudby, telefonické hovory alebo zmenu nastavení funkcie potlačovania hluku.

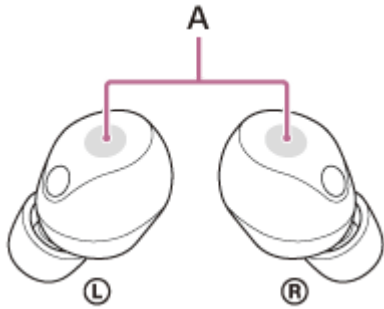

**A:** Dotykové snímače (ľavý, pravý)

Ak chcete ovládať dotykový snímač, ťuknite na stred dotykového snímača vankúšikom ukazováka.

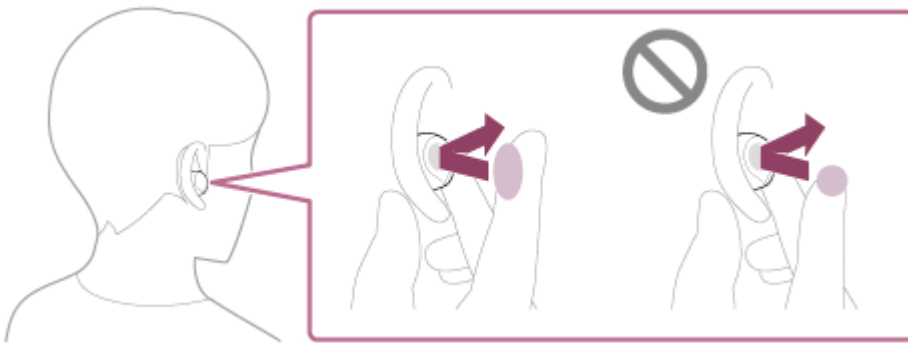

### Niektoré z dostupných operácií

	Ľavé	Pravé
Ťuknutie	Zapnutie funkcie potlačovania hluku a režimu okolitého zvuku	Prehratie alebo pozastavenie hudby
Dvojité ťuknutie	Prijatie alebo ukončenie hovoru	Prechod na začiatok nasledujúcej skladby Prijatie alebo ukončenie hovoru
Trojité ťuknutie	—	Preskočenie na začiatok predchádzajúcej skladby (alebo aktuálnej počas prehrávania)
Ťuknutie najmenej 4-krát	Zníženie hlasitosti	Zvýšenie hlasitosti
Podržanie prsta na dotykovom snímači	Aktivácia režimu rýchlej pozornosti	Použitie alebo zrušenie funkcie hlasovej asistencie (Google app/Siri)

### Rada

- Pri viacerých ťuknutiach na dotykový snímač ťukajte rýchlo v intervale približne 0,3 sekundy medzi ťuknutiami.



- Funkcie priradené dotykovým snímačom na ľavom aj pravom slúchadle môžete zmeniť pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“. Môžete napríklad zmeniť funkciu prehrávania hudby, ktorá je pri zakúpení priradená dotykovému snímaču na pravom slúchadle, a priradiť ju dotykovému snímaču na ľavom slúchadle. Môžete sa tiež rozhodnúť nepriradiť žiadne funkcie.

### Poznámka

- Dotykové snímače nemôžete ovládať, ak nemáte nasadené slúchadlá. Ak deaktivujete funkciu automatického vypnutia detekciu nosenia v aplikácii „Sony | Headphones Connect“, dotykové snímače možno používať aj v prípade, ak slúchadlá nie sú nasadené.
- Keď vo svojom smartfóne vykonáte počiatočné nastavenia pre funkciu Google Assistant, priradenie funkcií dotykovým snímačom sa môže automaticky zmeniť. Skontrolujte priradenie funkcií dotykovým snímačom pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
- Keď vo svojom smartfóne vykonáte počiatočné nastavenia pre funkciu Amazon Alexa, priradenie funkcií dotykovým snímačom sa môže automaticky zmeniť. Skontrolujte priradenie funkcií dotykovým snímačom pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

---

### Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Ovládanie zvukového zariadenia \(pripojenie Bluetooth\)](#)
- [Funkcie na telefonovanie](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Používanie funkcie Quick Access

Quick Access je funkcia, ktorá vám umožňuje prehrávať obsah v príslušnej aplikácii jednoduchým ťuknutím na dotykový snímač slúchadiel.

- 1 Nasadíte si slúchadlá do uší a pripojíte ich k smartfónu cez pripojenie Bluetooth.**
- 2 Spustíte aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ a priradíte služby, ktoré chcete priradiť funkcii Quick Access.**

Nastaveniam [Double Tap] a [Triple Tap] môžete priradiť rôzne služby.  
Podrobné informácie o aplikácii „Sony | Headphones Connect“ nájdete na nasledujúcej adrese URL.  
[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)
- 3 Spustíte aplikáciu služby priradenej funkcii Quick Access.**
- 4 Funkciu Quick Access aktivujete ťuknutím na dotykový snímač na ľavom slúchadle.**

V závislosti od počtu ťuknutí môžete spustiť službu priradenú k nastaveniu [Double Tap] alebo [Triple Tap].

### Rada

- Funkciu Quick Access možno použiť na slúchadle s dotykovým snímačom, ktorému je priradená funkcia potlačovania hluku alebo režim okolitého zvuku. Pri výrobných nastaveniach je táto funkcia priradená ľavému slúchadlu. Funkcie priradené dotykovým snímačom na ľavom aj pravom slúchadle môžete zmeniť pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
- Ak chcete používať funkciu Quick Access, musíte si nainštalovať príslušnú aplikáciu pre smartfóny a pripojiť sa na internet. Niektoré aplikácie od vás môžu vyžadovať prihlásenie.
- Podrobnosti o najnovších špecifikáciách funkcie Quick Access nájdete na karte [Services] v aplikácii „Sony | Headphones Connect“.
- Tú istú službu môžete priradiť aj nastaveniam [Double Tap] a [Triple Tap] funkcie Quick Access.
- Ak sa príslušná aplikácia nespustí ani v prípade, že ťuknete na dotykový snímač slúchadla, z oboch slúchadiel (alebo zo slúchadla, ktoré práve používate) zaznie hlasový oznam „App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device“ (Aplikácia priradená k funkcii Quick Access nie je na mobilnom zariadení spustená).

### Poznámka

- Služby, ktoré je možné priradiť funkcii Quick Access, sa líšia v závislosti od krajiny alebo regiónu.

### Súvisiaca téma

- Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“
- Čo môžete robiť s partnerskými službami




Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Nabíjanie

Slúchadlá a nabíjacie puzdro obsahujú integrované lítium-iónové nabíjateľné batérie. Slúchadlá pred použitím nabite pomocou dodaného kábla USB Type-C.


### 1 Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

Vložte ľavé slúchadlo (slúchadlo s hmatovým bodom) späť do ľavého otvoru nabíjacieho puzdra a pravé slúchadlo vložte späť do pravého otvoru nabíjacieho puzdra. Každé slúchadlo sa pomocou zabudovaného magnetu nastaví do správnej polohy v nabíjacom puzdre.

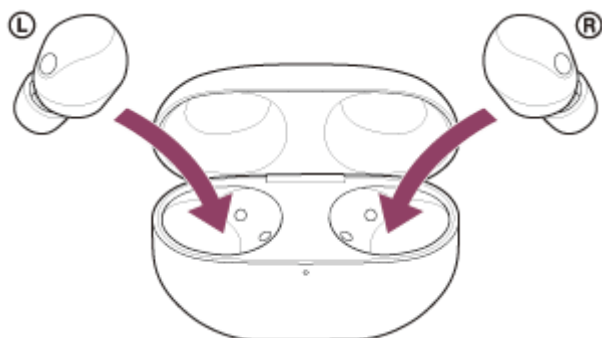


Ak má batéria nabíjacieho puzdra stále dostatok energie, indikátor (oranžový alebo zelený) na nabíjacom puzdre sa rozsvieti približne na 3 sekundy.

Slúchadlá sa začnú v puzdre nabíjať. Zatvorte veko nabíjacieho puzdra.

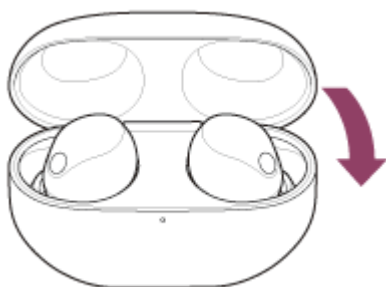

### 2 Nabíjacie puzdro pripojte k sieťovej zásuvke.

Použite dodaný kábel USB Type-C a bežne dostupný sieťový adaptér USB.

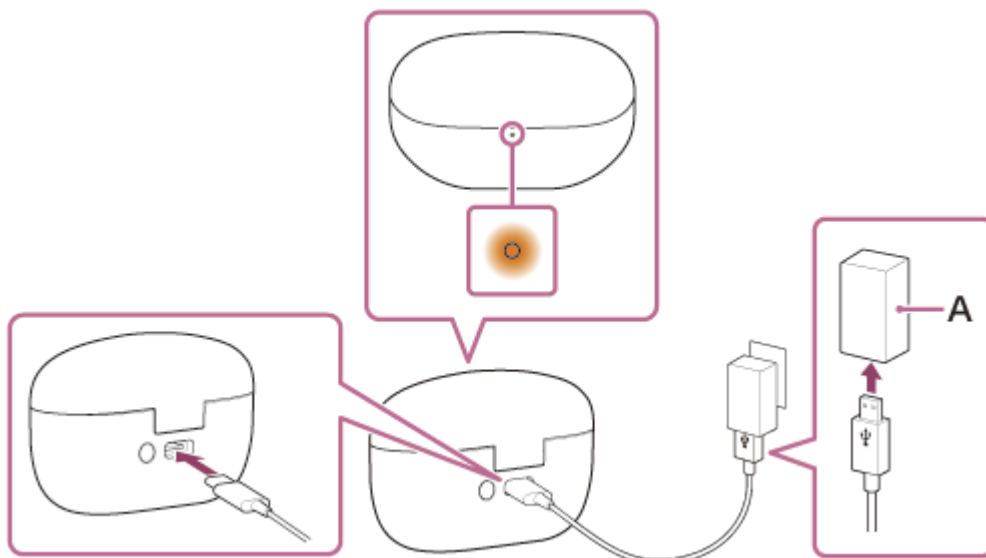

#### A: Napájací adaptér USB

Spustí sa nabíjanie slúchadiel a nabíjacieho puzdra. Rozsvieti sa indikátor (oranžový) na nabíjacom puzdre. Po dokončení nabíjania indikátor na nabíjacom puzdre zhasne. Odpojte kábel USB Type–C.

## Informácie o čase nabíjania

Požadovaný čas na úplné nabitie slúchadiel a nabíjacieho puzdra je približne 2 hodiny\*.

\* Čas potrebný na úplné nabitie vybitej batérie. Čas nabíjania sa môže líšiť v závislosti od podmienok používania.

## Nabíjanie slúchadiel vonku

Nabíjateľná batéria je integrovaná v nabíjacom puzdre. Ak nabíjacie puzdro nabijete v predstihu, môžete ho použiť na nabitie slúchadiel vo chvíľach, keď nemáte k dispozícii zdroj energie.

Požadovaný čas úplného nabitia pravého a ľavého slúchadla je približne 1,5 hodiny.

## Systemové požiadavky na nabíjanie batérie prostredníctvom rozhrania USB

### ● Napájací adaptér USB

Komerčne dostupný sieťový adaptér USB, ktorý dokáže dodávať prúd 0,5 A (500 mA) alebo viac.

### ● Osobný počítač

Osobný počítač so štandardným USB portom

- Naša spoločnosť negarantuje prevádzku so všetkými počítačmi.
- Negarantujeme prevádzku s počítačmi skonštruovanými svojpomocne alebo na zákazku.

## Bezdrôtové nabíjanie

Tieto slúchadlá sú kompatibilné s bezdrôtovými nabíjačkami, ktoré spĺňajú normu Qi. Používajte bezdrôtovú nabíjačku, ktorá spĺňa normu Qi.

Zatvorte veko nabíjacieho puzdra a nabíjacie puzdro položte na bezdrôtovú nabíjačku tak, aby logo SONY na nabíjacom puzdre počas nabíjania smerovalo nahor.

Informácie o umiestnení kontaktného povrchu na nabíjanie nájdete v časti „[Umiestnenie a funkcie súčastí](#)“.

Podrobné informácie o nabíjaní nájdete v návode na obsluhu dodanom spolu s bezdrôtovou nabíjačkou.

### Rada

- Slúchadlá možno nabíjať po pripojení nabíjacieho puzdra k spustenému počítaču pomocou dodaného kábla USB Type–C.

### Poznámka

- Pri nabíjaní pomocou portu USB používajte dodaný kábel USB Type-C. V prípade použitia iného kábla nemusí dôjsť k nabíjaniu.
- V závislosti od typu nabíjacieho adaptéra USB nemusí byť nabíjanie úspešné.
- Ľavé alebo pravé slúchadlo funguje ako hlavné slúchadlo, takže spotrebuje nabíjateľnú batériu rýchlejšie ako druhé slúchadlo. V tom prípade sa čas nabíjania medzi ľavým a pravým slúchadlom bude líšiť, avšak nejde o poruchu. V závislosti od prostredia používania môže byť ľavé alebo pravé slúchadlo „hlavným slúchadlom“.
- Keď je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, slúchadlá nemožno nabíjať. V takom prípade zmeňte nastavenia počítača a znovu začnite nabíjanie.
- Ak sa po vybratí slúchadiel z nabíjacieho puzdra indikátor (oranžový) na nabíjacom puzdre rozsvieti približne na 3 sekundy a potom zhasne, zostávajúca úroveň nabitia nabíjacieho puzdra je nízka. Nabite nabíjacie puzdro.
- Ak sa ani po vybratí slúchadiel z nabíjacieho puzdra indikátor na nabíjacom puzdre nerozsvieti, batéria nabíjacieho puzdra je úplne vybitá. Nabite nabíjacie puzdro.
- Ak ste slúchadlá dlhšie nepoužívali, doba prevádzky vstavanej nabíjateľnej batérie môže byť kratšia. Čas prevádzky batérie sa však zlepši po niekoľkých nabitíach a vybitiach. Ak slúchadlá dlhodobo nepoužívate, každých 6 mesiacov nabite batériu, aby sa zabránilo jej nadmernému vybitiu.
- Ak sa slúchadlá dlhšie nepoužívali, nabíjanie batérie môže trvať dlhšie.
- Zatvorte veko nabíjacieho puzdra, aby sa batéria nabíjacieho puzdra nevybíjala.
- Ak sa vyskytne problém s nabíjateľnou batériou slúchadiel alebo nabíjacieho puzdra a počas nabíjania sa zaznamená niečo nezvyčajné, (oranžový) indikátor nabíjacieho puzdra zablíkajú. Počas bezdrôtového nabíjania sa môže nabíjanie spomaliť alebo zastaviť pri vysokých alebo nízkych teplotách v závislosti od toho, akú bezdrôtovú nabíjačku používate. Odporúčame nabíjať na mieste s okolitou teplotou v rozsahu 15 °C až 30 °C. Nabíjanie pri teplote mimo tohto rozsahu môže byť menej účinné. Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov značky Sony.
- Ak sa slúchadlá nepoužívajú dlhší čas, je možné, že sa počas nabíjania (oranžový) indikátor na nabíjacom puzdre nerozsvieti ihneď. Chvíľu počkajte, kým sa indikátor (oranžový) rozsvieti.
- Ak sa doba prevádzky vstavanej nabíjateľnej batérie výrazne skrúti, batériu je potrebné vymeniť. Kontaktujte predajcu Sony vo svojom okolí.
- Vyhybajte sa vystaveniu extrémnym teplotným zmenám, priamemu slnečnému svetlu, vlhkosti, piesku, prachu a zasiahnutiu elektrickým prúdom. Nikdy nenechávajte slúchadlá v zaparkovanom aute.
- Na pripájanie nabíjacieho puzdra k počítaču používajte len dodaný kábel USB Type-C a vykonajte priame pripojenie. Ak nabíjacie puzdro pripojíte prostredníctvom rozbočovača USB, nabíjanie sa nedokončí správne.
- Pri bezdrôtovom nabíjaní dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru, popáleninám, zraneniu alebo úrazu elektrickým prúdom.
  - K bezdrôtovej nabíjačke alebo k nabíjaciemu puzdru nepripájajte kovové predmety (napríklad nálepky vyrobené z materiálov obsahujúcich kov).
  - Odstráňte kryt a ďalšie časti pripojené k nabíjaciemu puzdru a na bezdrôtovú nabíjačku neumiestňujte žiadne kovové predmety (napríklad popruhy alebo spony obsahujúce kov).
  - Ak sa počas bezdrôtového nabíjania vyskytnú nezvyčajné javy, ako napríklad nezvyčajný zápach, nezvyčajný zvuk, dym, prehriatie, zmena farby alebo deformácia, opatrne a bezpečne vyberte nabíjacie puzdro z bezdrôtovej nabíjačky.
- Ak máte implantované elektronické zdravotnícke zariadenia, ako sú kardiostimulátory alebo defibrilátory, pred používaním bezdrôtovej nabíjačky sa poraďte s lekárom. Rádiové vlny môžu ovplyvniť fungovanie elektronických zdravotníckych zariadení.
- Neumiestňujte čipové karty, magnetické karty alebo magnetické predmety do blízkosti bezdrôtovej nabíjačky. V opačnom prípade môže dôjsť k poruche čipovej karty. Z hotovostných kariet, kreditných kariet, telefónnych kariet alebo diskiet sa môžu vymazať magnetické údaje. Ak sa v blízkosti vyskytuje silné magnetické pole, môže dôjsť k poruche bezdrôtovej nabíjačky.
- Počas bezdrôtového nabíjania sa môže nabíjanie spomaliť alebo zastaviť, ak nabíjacie puzdro nie je správne zarovnané s bezdrôtovou nabíjačkou.
- V závislosti od typu bezdrôtovej nabíjačky, ktorý používate, môže počas nabíjania alebo na krátky moment po nabíjaní dôjsť k zahriatiu slúchadiel alebo nabíjacieho puzdra. Nejde však o poruchu.
- Slúchadlá nenabíjajte bezdrôtovo na nasledujúcich miestach.
  - Na miestach, kde sú slúchadlá vystavené vysokej miere vlhkosti, prašnosti alebo vibrácií, prípadne v blízkosti telefónov, televízorov, rádii a podobne.
- Bezdrôtovú nabíjačku nepoužívajte, ak je prikrytá prikrývkou a podobne.

- Ak počas bezdrôtového nabíjania slúchadiel počujete z televízora alebo rádia hluk, slúchadlá nabite vo väčšej vzdialenosti od televízora alebo rádia.
- Ak nabíjate bezdrôtovo a v blízkosti sa nachádzajú aj iné zariadenia kompatibilné s technológiou bezdrôtového nabíjania, tieto zariadenia umiestnite do vzdialenosti najmenej 30 cm od bezdrôtovej nabíjačky. V opačnom prípade nabíjacie puzdro nemusí byť správne detegované a nemusí sa nabíjať.

---

### Súvisiaca téma

- [Informácie o indikátoroch](#)
- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)

5-048-300-21(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Dostupný čas prevádzky

Dostupný prevádzkový čas slúchadiel s plne nabitou batériou je nasledovný:

### Pripojenie Bluetooth

#### Doba prehrávania hudby

Kodek	Funkcia potlačovania hluku/Režim okolitého zvuku	Dostupný čas prevádzky
LDAC™	Funkcia potlačovania hluku: ZAP.	Max. 5 hodín
LDAC	Režim okolitého zvuku: ZAP.	Max. 5 hodín
LDAC	VYP.	Max. 8 hodín
AAC	Funkcia potlačovania hluku: ZAP.	Max. 8 hodín
AAC	Režim okolitého zvuku: ZAP.	Max. 8 hodín
AAC	VYP.	Max. 12 hodín
SBC	Funkcia potlačovania hluku: ZAP.	Max. 8 hodín
SBC	Režim okolitého zvuku: ZAP.	Max. 8 hodín
SBC	VYP.	Max. 12 hodín
LC3	Funkcia potlačovania hluku: ZAP.	Max. 7 hodín
LC3	Režim okolitého zvuku: ZAP.	Max. 7 hodín
LC3	VYP.	Max. 11 hodín

- Po 3-minútovom nabíjaní je možné prehrávať hudbu približne 1 hodinu.
- Ak ste v aplikácii „Sony | Headphones Connect“ vykonali nasledujúce nastavenia, dostupný prevádzkový čas batérie bude kratší, ako je uvedené vyššie.
  - Ekvalizér
  - DSEE Extreme™
  - Speak-to-Chat
  - Funkcia spustenia funkcie hlasového asistenta pomocou hlasu
  - Pripojenie služby

Ak vykonáte vyššie uvedené nastavenia naraz, dostupný prevádzkový čas batérie sa ešte viac skráti.

#### Čas komunikácie

Funkcia potlačovania hluku/Režim okolitého zvuku	Dostupný čas prevádzky
Funkcia potlačovania hluku: ZAP.	Max. 6 hodín
Režim okolitého zvuku: ZAP.	Max. 6 hodín



Funkcia potlačovania hluku/Režim okolitého zvuku	Dostupný čas prevádzky
VYP.	Max. 7 hodín

### Rada

- Pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“ môžete skontrolovať, aký kodek sa používa na pripojenie.

### Poznámka

- Čas prevádzky sa môže od vyššie uvedeného času líšiť v závislosti od nastavení funkcií slúchadiel a podmienok používania.
- Ľavé alebo pravé slúchadlo funguje ako hlavné slúchadlo, takže spotrebuje nabíjateľnú batériu rýchlejšie ako druhé slúchadlo. V tom prípade sa zostávajúca úroveň nabitia batérie medzi ľavým a pravým slúchadlom bude líšiť, avšak nejde o poruchu. V závislosti od prostredia používania môže byť ľavé alebo pravé slúchadlo „hlavným slúchadlom“.

---

### Súvisiaca téma

- [Podporované kodeky](#)
- [Informácie o funkcii DSEE Extreme](#)
- [Rozhovor s niekým počas nosenia slúchadiel \( Speak-to-Chat \)](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5


## Kontrola zostávajúcej úrovne nabitia batérie

Zostávajúcu úroveň nabitia nabíjateľných batérií slúchadiel a nabíjacieho puzdra môžete skontrolovať nasledovne.

### Ak používate zariadenie iPhone alebo iPod touch

Keď sú slúchadlá pripojené k zariadeniu iPhone alebo iPod touch prostredníctvom spojenia HFP (Hands-free Profile) Bluetooth, na displeji zariadenia iPhone alebo iPod touch sa zobrazí ikona signalizujúca zostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadiel.

Poloha displeja je príklad.

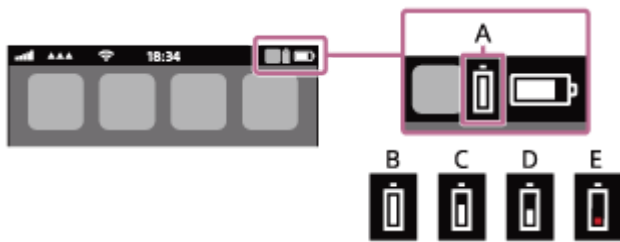

**A:** Zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel

Približná zostávajúca úroveň nabitia sa zobrazuje v 10 rôznych úrovniach. B až E sú príklady.

**B:** 100 %

**C:** 70 %

**D:** 50 %

**E:** 10 % alebo menej (vyžaduje sa nabitie)

Zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel sa zobrazuje aj v mini-aplikácii zariadenia iPhone alebo zariadenia iPod touch so systémom iOS 11 alebo novším. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so zariadením iPhone alebo iPod touch.

Ostávajúca zobrazená úroveň nabitia batérie sa môže v niektorých prípadoch líšiť od skutočnej zostávajúcej hodnoty. Ide o približný odhad.

### Ak používate smartfón Android™ so systémom (OS 8.1 alebo novší)

Keď sú slúchadlá pripojené k smartfónu so systémom Android prostredníctvom pripojenia HFP Bluetooth, na smartfóne môžete skontrolovať zostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadiel. Podrobné informácie nájdete v návode na obsluhu smartfónu so systémom Android.

Ostávajúca zobrazená úroveň nabitia batérie sa môže v niektorých prípadoch líšiť od skutočnej zostávajúcej hodnoty. Ide o približný odhad.

### Kontrola zostávajúceho stavu nabitia batérie v nabíjacom puzdre

- Ak sa po vybratí slúchadiel z nabíjacieho puzdra alebo otvorení a zatvorení jeho veka bez vloženia slúchadiel rozsvieti indikátor (oranžový) na nabíjacom puzdre, zostávajúca úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra je v rozmedzí 30 % až 1 %. Nabíjacie puzdro nedokáže s takouto zostávajúcou úrovňou nabitia batérie nabíjať slúchadlá dostatočne.
- Ak sa po vybratí slúchadiel z nabíjacieho puzdra alebo otvorení a zatvorení jeho veka bez vloženia slúchadiel indikátor na nabíjacom puzdre nerozsvieti, zostávajúca úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra je menej ako 1 %. Slúchadlá sa nedajú nabíjať, ak je nabíjacie puzdro umiestnené do tohto puzdra.

### Upozornenia hlasových oznamov

Keď je zostávajúca úroveň batérie nízka, pri vložení slúchadiel do uší alebo pri používaní slúchadiel zaznie výstražné pípnutie a hlasový oznam „Low battery“ (Slabá batéria), preto čo najskôr slúchadlá nabite.

Keď sa batéria úplne vybijie, zaznie výstražné pípnutie, potom zaznie hlasový oznam „Battery is empty“ (Batéria je vybitá) a slúchadlá sa automaticky vypnú.

### Rada

- Zostávajúca úroveň nabitia v ľavom a pravom slúchadle sa môže líšiť v závislosti od toho, ako ich používate. Pri kontrole zostávajúcej úrovne nabitia batérie na zariadení iPhone/iPod touch alebo na smartfóne so systémom Android a používaní oboch slúchadiel sa zobrazí úroveň nabitia batérie slúchadla s nižšou úrovňou nabitia batérie. Ak používate len jedno slúchadlo, zobrazí sa zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadla, ktoré používate.
- Zostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadla a nabíjacieho puzdra môžete skontrolovať aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“. Túto aplikáciu podporujú smartfóny so systémom Android aj zariadenia iPhone/iPod touch.

### Poznámka

- Ak smartfón a slúchadlá nie sú pripojené pomocou profilu HFP, zostávajúca úroveň nabitia batérie sa nebude zobrazovať správne.
- Ak pripojíte slúchadlá k zariadeniu/smartfónu so systémom iPhone/iPod touch alebo Android iba s profilom „Media audio“ (A2DP) pri pripojení k viacerým zariadeniam, ostávajúca úroveň nabitia batérie sa nebude zobrazovať správne.
- Ostávajúca úroveň nabitia batérie sa nemusí zobrazovať správne bezprostredne po aktualizácii softvéru, alebo ak ste slúchadlá dlhší čas nepoužívali. V takom prípade opakovane niekoľkokrát batériu nabíjajte a vybijajte, aby sa správne zobrazovala zostávajúca úroveň nabitia batérie.

---

### Súvisiaca téma


- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Informácie o indikátoroch](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Zapnutie slúchadiel

### Ak sú slúchadlá uložené v nabíjacom puzdre

- 1 Položte slúchadlá na bočnú stranu a vyberte ich z nabíjacieho puzdra.

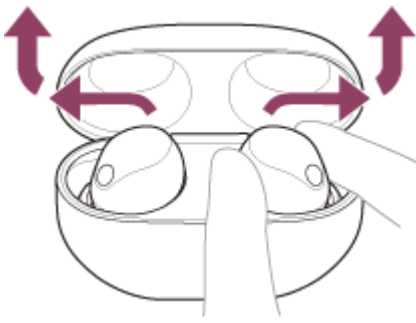

Slúchadlá sa automaticky zapnú.

Ak z nabíjacieho puzdra vyberiete iba jedno slúchadlo, zapne sa len to.

### Ak slúchadlá nie sú uložené v nabíjacom puzdre

Ak si slúchadlá nenasadíte do uší približne do 15 minút od ich vybratia z nabíjacieho puzdra, automaticky sa vypnú. V takom prípade zapnite slúchadlá klepnutím na dotykový snímač slúchadiel alebo založením slúchadiel do uší. Slúchadlá sa zapnú aj vtedy, keď sa vložia do nabíjacieho puzdra a potom sa z neho vytiahnu.

Pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“ môžete meniť nastavenie slúchadiel tak, aby sa nevypínali automaticky.

### Keď sú slúchadlá zapnuté

Ak z nabíjacieho puzdra vyberiete obe slúchadlá, vytvorí sa pripojenie medzi pravým a ľavým slúchadlom.

Keď slúchadlá zapínate prvýkrát po ich zakúpení alebo po ich inicializácii, slúchadlá sa prepnú do režimu párovania Bluetooth.

Ak ťuknete na dotykový snímač, keď nie slúchadlá pripojené pomocou pripojenia Bluetooth, ozve sa zvuk upozornenia informujúci, že slúchadlá sú zapnuté.

Keď slúchadlá používate prvýkrát po ich zakúpení alebo po ich inicializácii, funkcia potlačovania hluku sa zapne automaticky, keď si slúchadlá vložíte do uší.

Ak sa nastavenia potlačovania hluku v minulosti zmenili, tieto nastavenia sa zachovávajú.

### Súvisiaca téma


- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Vypnutie slúchadiel](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Vypnutie slúchadiel


### 1 Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

Vložte ľavé slúchadlo (slúchadlo s hmatovým bodom) späť do ľavého otvoru nabíjacieho puzdra a pravé slúchadlo vložte späť do pravého otvoru nabíjacieho puzdra. Každé slúchadlo sa pomocou zabudovaného magnetu nastaví do správnej polohy v nabíjacom puzdre.

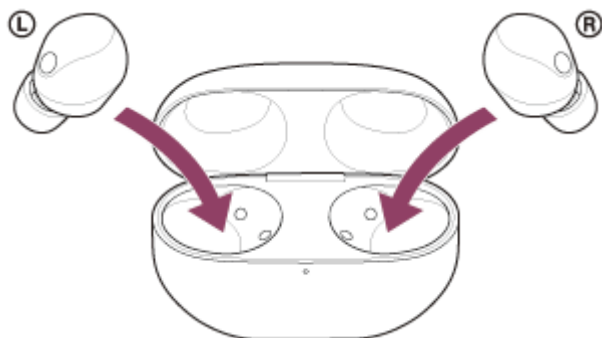

Ak má batéria nabíjacieho puzdra stále dostatok energie, indikátor (oranžový alebo zelený) na nabíjacom puzdre sa rozsvieti približne na 3 sekundy.

Slúchadlá sa začnú v puzdre nabíjať. Zatvorte veko nabíjacieho puzdra.

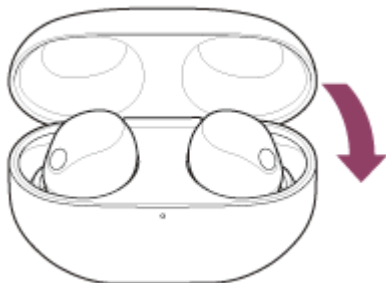

Slúchadlá sa vypnú.

### Ak slúchadlá zostanú zložené

Ak si slúchadlá nenasadíte do uší približne do 15 minút od ich vybratia z nabíjacieho puzdra, automaticky sa vypnú. Ak chcete slúchadlá vypnúť skôr, ako sa vypnú automaticky, vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte veko nabíjacieho puzdra.

Pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“ môžete meniť nastavenie slúchadiel tak, aby sa nevypínali automaticky.

#### Rada

- Slúchadlá môžete vypnúť aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

#### Poznámka

- Ak nie je zostávajúca úroveň nabitia nabíjacieho puzdra dostatočná, nabíjanie slúchadiel sa nezačne. Nabite nabíjacie puzdro.

---

## Súvisiaca téma

- [Nabíjanie](#)
- [Zapnutie slúchadiel](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

5-048-300-21(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth

Funkcia Bluetooth zariadenia Bluetooth umožňuje bezdrôtovo počúvať hudbu a telefonovať bez používania rúk prostredníctvom slúchadiel.

### Párovanie

Ak chcete použiť funkciu Bluetooth, obe pripájané zariadenia musia byť zaregistrované vopred. Postup registrácie zariadenia sa nazýva „párovanie“.

Spárujte slúchadlá a zariadenie manuálne.

### Pripojenie k spárovanému zariadeniu

Keď je zariadenie spárované, nie je ho potrebné znova spárovať. K zariadeniam spárovaným so slúchadlami sa pripojte použitím postupov potrebných pre konkrétne zariadenie.

#### Rada

- Pri používaní funkcie LE Audio musíte zmeniť nastavenia slúchadiel a znova spárovať spárovaný smartfón Android. Podrobnosti nájdete v časti „[Párovanie a pripojenie k smartfónu Android s podporou funkcie LE Audio](#)“.

#### Súvisiaca téma

- [Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android](#)
- [Párovanie a pripojenie k smartfónu Android s podporou funkcie LE Audio](#)
- [Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows® 11\)](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows 10\)](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Mac\)](#)
- [Párovanie a pripojenie k zariadeniu Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)
- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 11\)](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 10\)](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Mac\)](#)
- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu Bluetooth](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Pripojenie aplikácie „Sony | Headphones Connect“

Spustíte aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ v smartfóne so systémom Android alebo v zariadení iPhone, aby sa slúchadlá pripojili k smartfónu alebo zariadeniu iPhone. Bližšie informácie nájdete v pomocníkovi pre aplikáciu „Sony | Headphones Connect“.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



### Sony Headphones Connect

#### Rada

- Pri párovaní druhého alebo ďalšieho zariadenia možno slúchadlá prepnúť do režimu párovania v aplikácii „Sony | Headphones Connect“. Bližšie informácie nájdete v pomocníkovi pre aplikáciu „Sony | Headphones Connect“.

#### Poznámka

- Pri pripojení pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“ môže byť spojenie s niektorými smartfónmi a zariadeniami iPhone nestabilné. V takom prípade postupujte podľa pokynov v časti „[Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)“ alebo v časti „[Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone](#)“, aby ste sa mohli pripojiť k slúchadlám.

#### Súvisiaca téma

- [Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android](#)
- [Párovanie a pripojenie k smartfónu Android s podporou funkcie LE Audio](#)
- [Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows® 11\)](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows 10\)](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Mac\)](#)
- [Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)
- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Inštalácia aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)



Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva „párovanie“. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.


Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- Smartfón Android sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- K dispozícii máte návod na obsluhu pre smartfón so systémom Android.

### 1 V slúchadlách spustíte režim párovania.

**Pri prvom párovaní slúchadiel so zariadením po zakúpení alebo inicializácii (v slúchadlách nie sú prítomné žiadne informácie o párovaní)**

1. Položte slúchadlá na bočnú stranu a vyberte obe slúchadlá z nabíjacieho puzdra.

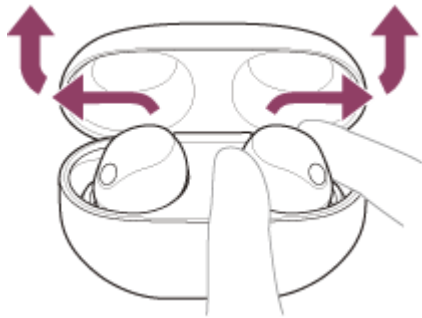


Slúchadlá sa automaticky zapnú.

Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

Keď máte nasadené slúchadlá, z oboch slúchadiel naraz budete počuť zvuk upozornenia a hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie). Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia a hlasové oznamy zaznejú z nasadeného slúchadla.

**Keď spárujete druhé alebo ďalšie zariadenie (slúchadlá majú informácie o párovaní z iných zariadení)**

1. Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

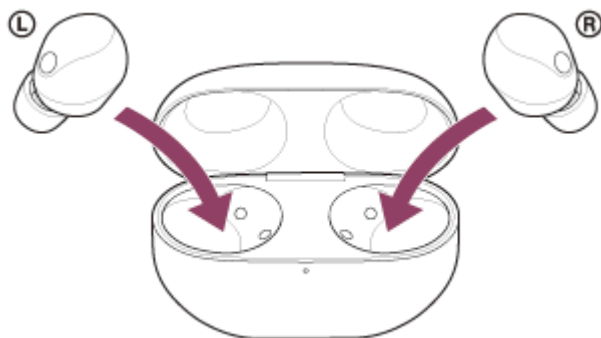

Veko nabíjacieho puzdra nechajte otvorené.

2. Keď je veko nabíjacieho puzdra otvorené, stlačte a podržte tlačidlo párovania na zadnej časti nabíjacieho puzdra na približne 5 sekúnd alebo dlhšie.

#### Poznámka

- Slúchadlá neprejdú do režimu párovania, ak je veko nabíjacieho puzdra zatvorené.




Indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre dvakrát opakovane zabliká a slúchadlá sa prepnú do režimu párovania. Po vstupe do režimu párovania môžete slúchadlá vybrať z nabíjacieho puzdra. Keď máte nasadené slúchadlá, z oboch slúchadiel naraz budete počuť zvuk upozornenia a hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie). Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia a hlasové oznamy zaznejú z nasadeného slúchadla.


**2 Ak je obrazovka smartfónu so systémom Android zamknutá, odomknite ju.**

**3 V smartfóne so systémom Android vyhľadajte slúchadlá.**


1. Vyberte položky [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].

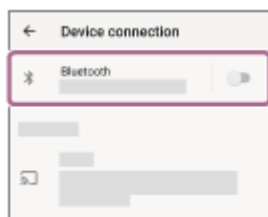

2. Dotykom na prepínač zapnite funkciu Bluetooth.

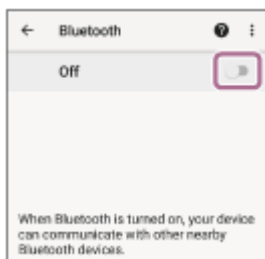

#### 4 Dotknite sa položky [WF-1000XM5].

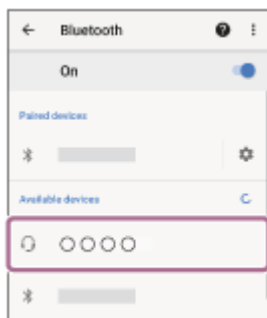

Ak sa vyžaduje prístupový kód \*, zadajte hodnotu „0000“.

Slúchadlá a smartfón sa navzájom spárujú a prepoja.

Ak sa slúchadlá vložia do nabíjacieho puzdra, indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre zabliká 10-krát.

Keď si nasadíte slúchadlá, z oboch slúchadiel naraz budete počuť zvuk upozornenia, že pripojenie bolo vytvorené.

Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z nasadeného slúchadla.

Ak sa neprepoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)“.

Ak sa na displeji vášho smartfónu Android nezobrazí položka [WF-1000XM5], znovu začnite od začiatku kroku 3 .

\* Prístupový kľúč sa môže nazývať „prístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ alebo „heslo“.

## Video s pokynmi

Pozrite si video a zistite, ako prvýkrát vykonať párovanie.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0056/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0056/h_zz/)

### Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so smartfónom so systémom Android.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

### Poznámka

- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade začnite znova od začiatku kroku 1 .
- Spárované zariadenia Bluetooth už nie je potrebné znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
  - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
  - Pri spárovaní 9. zariadenia  
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
  - Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth
  - Pri inicializácii slúchadiel  
Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.

---

## Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

5-048-300-21(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Párovanie a pripojenie k smartfónu Android s podporou funkcie LE Audio

LE Audio je štandard zvukovej komunikácie pre technológiu Bluetooth.  
Podporovať LE Audio musia smartfón so systémom Android aj slúchadlá.

### Zariadenia s podporou funkcie LE Audio

Najnovšie informácie o kompatibilných zariadeniach nájdete na webovej lokalite podpory.

### Informácie o funkcii LE Audio

- Funkcia LE Audio podporuje kodek „LC3“. Pri vytvorení pripojenia pomocou funkcie LE Audio si môžete užívať zvuk zo smartfónu so systémom Android s menším oneskorením zvuku.
- Pri pripojení pomocou funkcie LE Audio nie je možné používať niektoré funkcie slúchadiel. Podrobnosti nájdete v časti „Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect““.

#### 1 Nainštalujte aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ do smartfónu so systémom Android a slúchadlá pripojte cez pripojenie Bluetooth.

Podrobnosti o pripojení prostredníctvom pripojenia Bluetooth nájdete v časti „Pripojenie aplikácie „Sony | Headphones Connect““ alebo „Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android“.

#### 2 Spustíte aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ a vyberte položku [LE Audio connection setting for headphones] – [LE Audio Priority].


Bližšie informácie nájdete v pomocníkoví pre aplikáciu „Sony | Headphones Connect“.  
[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

#### 3 Pomocou smartfónu so systémom Android odstráňte informácie o párovaní (história pripojenia Classic Audio).

1. Vyberte položky [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].
2. Vyberte položku [Paired devices] – [WF-1000XM5] a odstráňte informácie o párovaní.

#### 4 Režim párovania slúchadiel spustíte pomocou nabíjacieho puzdra.

1. Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

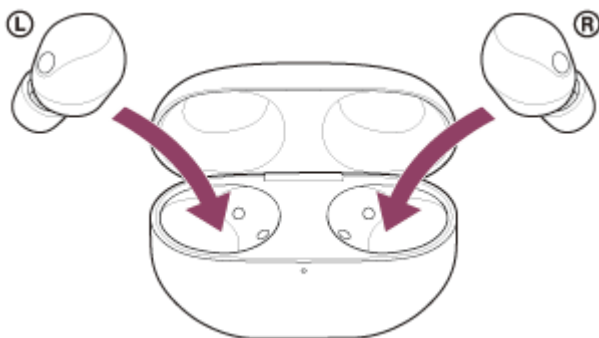


Veko nabíjacieho puzdra nechajte otvorené.

2. Keď je veko nabíjacieho puzdra otvorené, stlačte a podržte tlačidlo párovania na zadnej časti nabíjacieho puzdra približne 5 sekúnd alebo dlhšie.

#### Poznámka

- Slúchadlá neprejdú do režimu párovania, ak je veko nabíjacieho puzdra zatvorené.

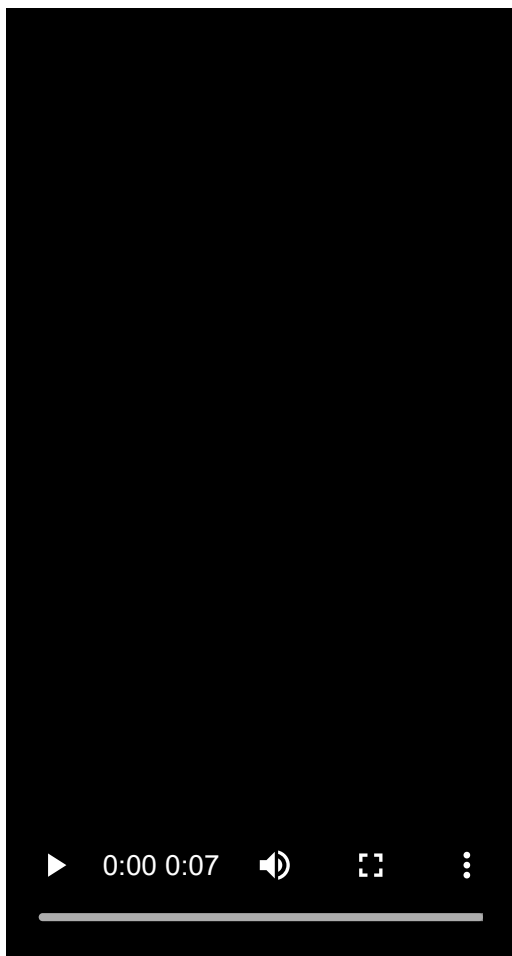

Indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre dvakrát opakovane zabliká a slúchadlá sa prepnú do režimu párovania. Po vstupe do režimu párovania môžete slúchadlá vybrať z nabíjacieho puzdra. Keď máte nasadené slúchadlá, z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia a hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie). Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia a hlasové oznamy zaznejú z nasadeného slúchadla.

#### 5 V smartfóne so systémom Android vyhľadajte slúchadlá.

1. Vyberte položku [Settings] – [Device connection] a otvorte obrazovku nastavení Bluetooth.
2. Vyberte položku [Pair new device].
3. Vyberte položku [Available devices] – [WF-1000XM5].

Slúchadlá a smartfón sa navzájom spárujú a prepoja.

Ak sa slúchadlá vložia do nabíjacieho puzdra, indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre zabliká 10-krát.

Keď si nasadíte slúchadlá, z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia, že pripojenie bolo vytvorené.

Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z nasadeného slúchadla.

#### 6 Na smartfóne so systémom Android skontrolujte nastavenie LE Audio.

1. Ťuknite na tlačidlo  (nastavenia) vedľa pripojeného zariadenia [WF-1000XM5].

2. Skontrolujte, či je funkcia [LE Audio] zapnutá.  
Ak je vypnutá, ťuknutím na prepínač funkciu [LE Audio] zapnete.

## 7 Skontrolujte pripojenie LE Audio.

Na obrazovke aplikácie „Sony | Headphones Connect“ skontrolujte, že sa pod názvom slúchadiel zobrazuje [LE Audio].

## Ukončenie funkcie LE Audio

Pripojte slúchadlá k smartfónu so systémom Android, ktorý používa funkciu Classic Audio.

Spustíte aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ a vyberte položku [LE Audio connection setting for headphones] – [Classic Audio only (conventional connection method)].

Ak pripojenie nie je úspešné ani po zmene nastavení pripojenia, odstráňte informácie o párovaní a vykonajte párovanie znova.

Ak sa vám nedarí prepnúť na nastavenie [Classic Audio only (conventional connection method)] v aplikácii „Sony | Headphones Connect“, inicializujte slúchadlá.

### Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so smartfónom so systémom Android.

## Súvisiaca téma


- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Pripojenie aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android](#)
- [Webové lokality podpory pre zákazníkov](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android

**1** Ak je obrazovka smartfónu so systémom Android zamknutá, odomknite ju.

**2** Položte slúchadlá na bočnú stranu a vyberte ich z nabíjacieho puzdra.

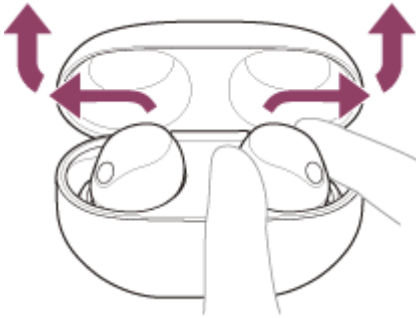

Slúchadlá sa automaticky zapnú.

**3** Vložte si slúchadlá do oboch uší.

Keď sa slúchadlá automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, budete z oboch slúchadiel súčasne počuť zvuk upozornenia uvádzajúci, že pripojenie bolo vytvorené. Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z nasadeného slúchadla.

Skontrolujte stav pripojenia v smartfóne so systémom Android. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom


**4** .

**4** Zobrazte zariadenia spárované so smartfónom so systémom Android.

1. Vyberte položky [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].




2. Dotykom na prepínač zapnite funkciu Bluetooth.

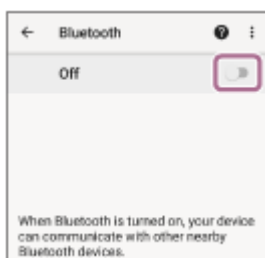

**5** Dotknite sa položky [WF-1000XM5].



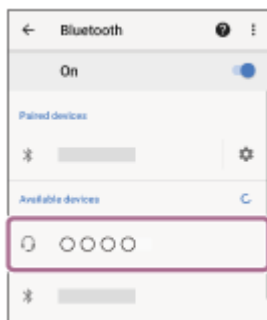

Z oboch slúchadiel naraz budete počuť zvuk upozornenia, že pripojenie bolo vytvorené. Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z nasadeného slúchadla.

### Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so smartfónom so systémom Android.

### Poznámka

- Počas pripájania sa na pripájanom zariadení zobrazí buď hlásenie [WF-1000XM5], hlásenie [LE\_WF-1000XM5], alebo sa zobrazia obe hlásenia. Ak sa zobrazia obe hlásenia alebo hlásenie [WF-1000XM5], vyberte položku [WF-1000XM5]; ak sa zobrazí hlásenie [LE\_WF-1000XM5], vyberte položku [LE\_WF-1000XM5].
- Ak je naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestnené v blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu automaticky pripojiť k zariadeniu po zapnutí slúchadiel a nemusia sa pripojiť k inému zariadeniu. Ak k tomu dôjde, zrušte pripojenie Bluetooth na naposledy pripojenom zariadení.
- Ak sa smartfón Android nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel zo smartfónu Android a znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní smartfónu Android nájdete v návode na obsluhu dodanom so smartfónom Android.

### Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android](#)
- [Párovanie a pripojenie k smartfónu Android s podporou funkcie LE Audio](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva „párovanie“. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.


Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- Zariadenie iPhone sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Návod na obsluhu zariadenia iPhone máte k dispozícii.

### 1 V slúchadlách spustíte režim párovania.

**Pri prvom párovaní slúchadiel so zariadením po zakúpení alebo inicializácii (v slúchadlách nie sú prítomné žiadne informácie o párovaní)**

1. Položte slúchadlá na bočnú stranu a vyberte obe slúchadlá z nabíjacieho puzdra.

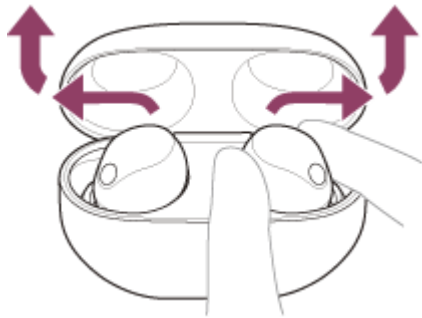


Slúchadlá sa automaticky zapnú.

Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

Keď máte nasadené slúchadlá, z oboch slúchadiel naraz budete počuť zvuk upozornenia a hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie). Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia a hlasové oznamy zaznejú z nasadeného slúchadla.

**Keď spárujete druhé alebo ďalšie zariadenie (slúchadlá majú informácie o párovaní z iných zariadení)**

1. Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

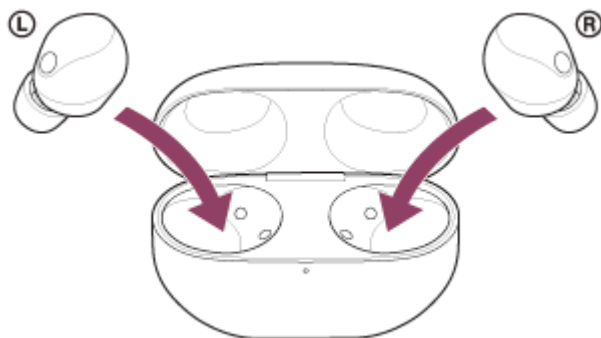


Veko nabíjacieho puzdra nechajte otvorené.

2. Keď je veko nabíjacieho puzdra otvorené, stlačte a podržte tlačidlo párovania na zadnej časti nabíjacieho puzdra na približne 5 sekúnd alebo dlhšie.

#### Poznámka

- Slúchadlá neprejdú do režimu párovania, ak je veko nabíjacieho puzdra zatvorené.

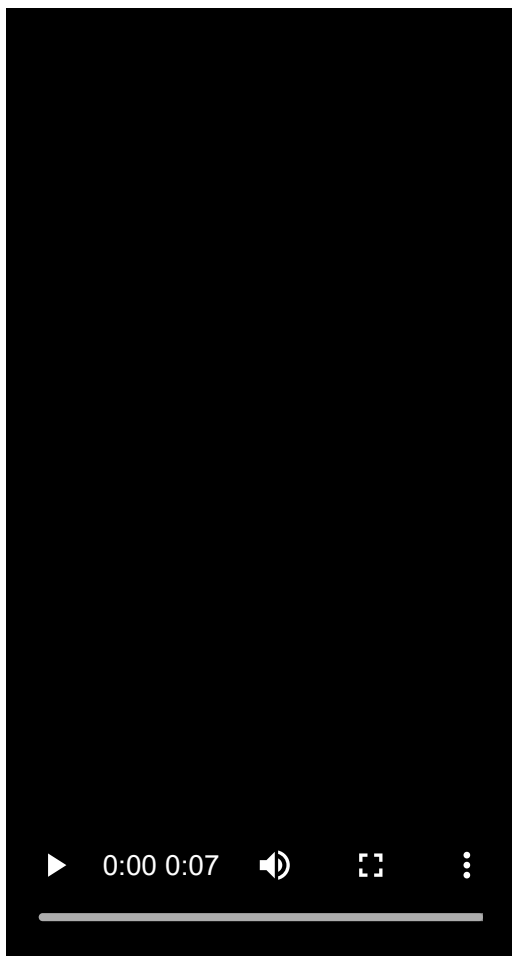


Indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre dvakrát opakovane zabliká a slúchadlá sa prepnú do režimu párovania. Po vstupe do režimu párovania môžete slúchadlá vybrať z nabíjacieho puzdra. Keď máte nasadené slúchadlá, z oboch slúchadiel naraz budete počuť zvuk upozornenia a hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie). Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia a hlasové oznamy zaznejú z nasadeného slúchadla.

**2 Ak je obrazovka zariadenia iPhone zamknutá, odomknite ju.**

**3 V zariadení iPhone vyhľadajte slúchadlá.**


1. Vyberte položku [Settings].
2. Dotknite sa položky [Bluetooth].

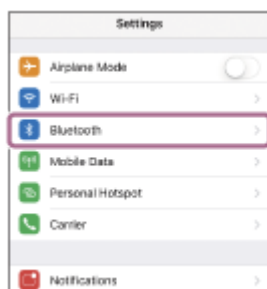

3. Dotykom na prepínač zapnite funkciu Bluetooth.



4. Dotknite sa položky [WF-1000XM5].

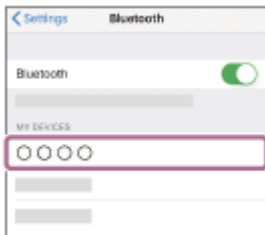

Ak sa vyžaduje prístupový kód \*, zadajte hodnotu „0000“.

Slúchadlá a zariadenie iPhone sa navzájom spárujú a prepoja.

Ak sa slúchadlá vložia do nabíjacieho puzdra, indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre zabliká 10-krát.

Keď si nasadíte slúchadlá, z oboch slúchadiel naraz budete počuť zvuk upozornenia, že pripojenie bolo vytvorené.

Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z nasadeného slúchadla.

Ak sa nepripoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone](#)“.

Ak sa na displeji vášho zariadenia iPhone nezobrazí položka [WF-1000XM5], znovu začnite od začiatku kroku 3 .

\* Prístupový kľúč sa môže nazývať „prístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ alebo „heslo“.

## Video s pokynmi

Pozrite si video a zistite, ako prvýkrát vykonať párovanie.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0056/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0056/h_zz/)

### Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so zariadením iPhone.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

### Poznámka

- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade začnite znova od začiatku kroku 1 .
- Spárované zariadenia Bluetooth už nie je potrebné znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
  - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
  - Pri spárovaní 9. zariadenia  
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
  - Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth
  - Pri inicializácii slúchadiel  
Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.

---

## Súvisiaca téma

- Nosenie slúchadiel
- Používanie iba jedného slúchadla
- Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth
- Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone
- Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth
- Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)
- Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení


5-048-300-21(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone

**1** Ak je obrazovka zariadenia iPhone zamknutá, odomknite ju.

**2** Položte slúchadlá na bočnú stranu a vyberte ich z nabíjacieho puzdra.

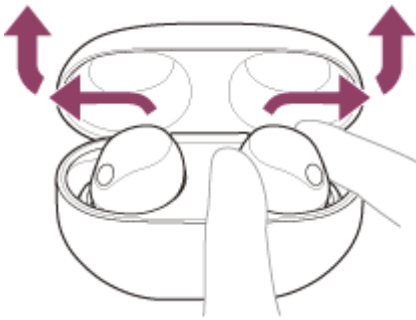

Slúchadlá sa automaticky zapnú.


**3** Vložte si slúchadlá do oboch uší.

Keď sa slúchadlá automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, budete z oboch slúchadiel súčasne počuť zvuk upozornenia uvádzajúci, že pripojenie bolo vytvorené. Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z nasadeného slúchadla.


Skontrolujte stav pripojenia v iPhonezariadení. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom **4**.

**4** Zobrazte zariadenia spárované so zariadením iPhone.

1. Vyberte položku [Settings].
2. Dotknite sa položky [Bluetooth].

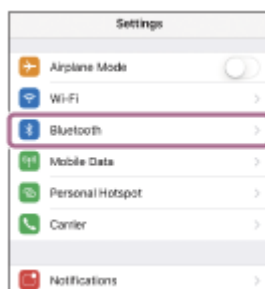

3. Dotykom na prepínač zapnite funkciu Bluetooth.

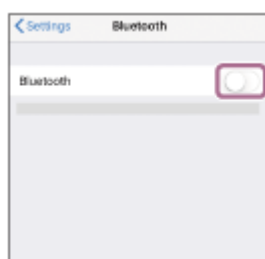

**5** Dotknite sa položky [WF-1000XM5].



Z oboch slúchadiel naraz budete počuť zvuk upozornenia, že pripojenie bolo vytvorené. Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z nasadeného slúchadla.

### Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so zariadením iPhone.

### Poznámka

- Počas pripájania sa na pripájanom zariadení zobrazí buď hlásenie [WF-1000XM5], hlásenie [LE\_WF-1000XM5], alebo sa zobrazia obe hlásenia. Ak sa zobrazia obe hlásenia alebo hlásenie [WF-1000XM5], vyberte položku [WF-1000XM5]; ak sa zobrazí hlásenie [LE\_WF-1000XM5], vyberte položku [LE\_WF-1000XM5].
- Ak je naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestnené v blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu automaticky pripojiť k zariadeniu po zapnutí slúchadiel a nemusia sa pripojiť k inému zariadeniu. Ak k tomu dôjde, zrušte pripojenie Bluetooth na naposledy pripojenom zariadení.
- Ak sa zariadenie iPhone nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel zo zariadenia iPhone a znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní zariadenia iPhone nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením iPhone.

---

### Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Párovanie a pripájanie k počítaču (Windows® 11)

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva „párovanie“. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:


- Počítač disponuje funkciou Bluetooth, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby (A2DP).
- Počítač sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na obsluhu pri použití s počítačom.
- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť integrovaný adaptér Bluetooth. Ak nevíete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač integrovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.
- Na zjednodušenie párovania môžete použiť funkciu Swift Pair. Ak chcete použiť funkciu Swift Pair, kliknite na tlačidlo [Start] – [Settings] – [Bluetooth & devices] – [Devices] – [Show notifications to connect using Swift Pair], čím zapnete funkciu Swift Pair.

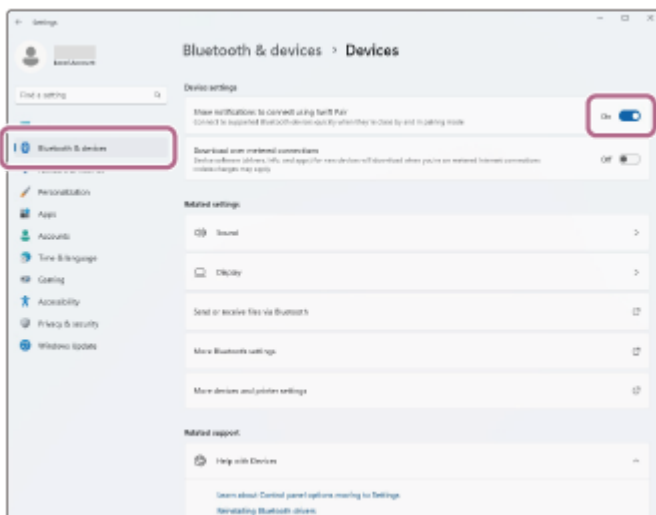

### 1 V slúchadlách spustíte režim párovania.

Pri prvom párovaní slúchadiel so zariadením po zakúpení alebo inicializácii (v slúchadlách nie sú prítomné žiadne informácie o párovaní)

1. Položte slúchadlá na bočnú stranu a vyberte obe slúchadlá z nabíjacieho puzdra.

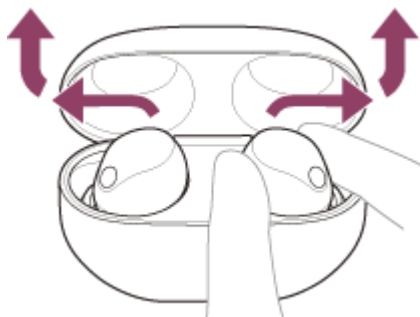

Slúchadlá sa automaticky zapnú.

Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.


Keď máte nasadené slúchadlá, z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia a hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie). Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia a hlasové oznamy zaznejú z



nasadeného slúchadla.

## Keď spárujete druhé alebo ďalšie zariadenie (slúchadlá majú informácie o párovaní z iných zariadení)

1. Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

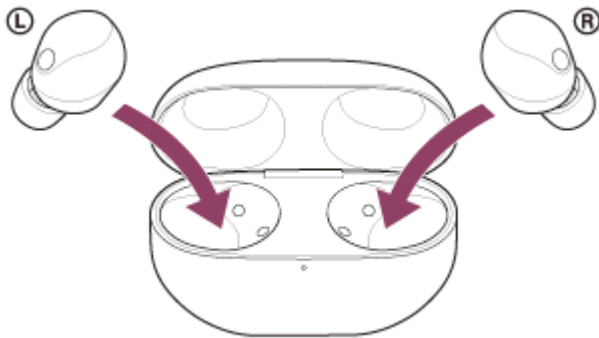


Veko nabíjacieho puzdra nechajte otvorené.

2. Keď je veko nabíjacieho puzdra otvorené, stlačte a podržte tlačidlo párovania na zadnej časti nabíjacieho puzdra približne 5 sekúnd alebo dlhšie.

### Poznámka

- Slúchadlá neprejdú do režimu párovania, ak je veko nabíjacieho puzdra zatvorené.

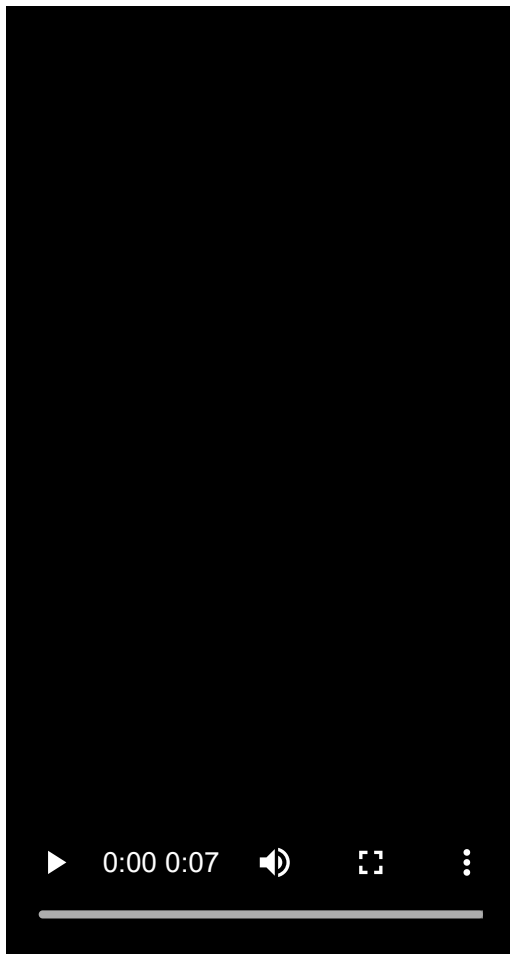

Indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre dvakrát opakovane zabliká a slúchadlá sa prepnú do režimu párovania. Po vstupe do režimu párovania môžete slúchadlá vybrať z nabíjacieho puzdra.


Keď máte nasadené slúchadlá, z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia a hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie). Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia a hlasové oznamy zaznejú z nasadeného slúchadla.

**2** Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebudte ho.

**3** Spárujte slúchadlá pomocou počítača.

### Pripojenie pomocou funkcie Swift Pair


1. Z kontextovej ponuky, ktorá sa zobrazí na obrazovke vášho počítača, vyberte možnosť [Connect].

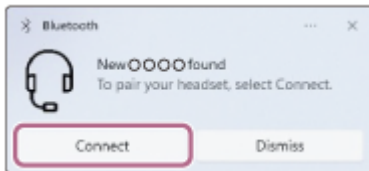


### Pripojenie bez funkcie Swift Pair

1. Kliknite na tlačidlo [Start] a potom na položku [Settings].

2. Kliknite na položku [Bluetooth & devices].

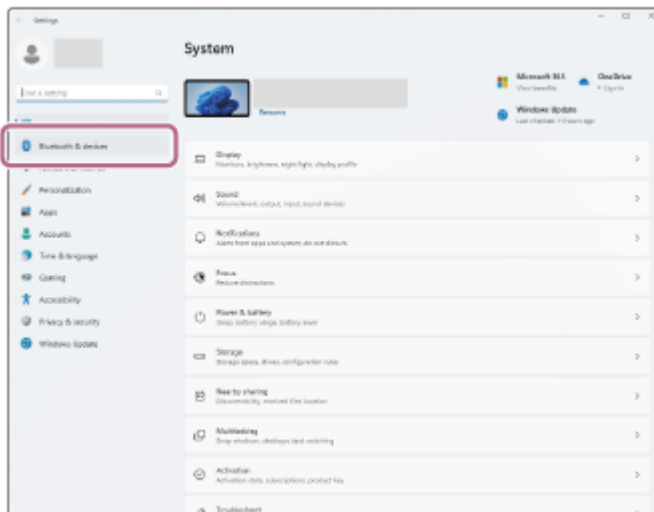

3. Kliknite na prepínač [Bluetooth], čím zapnete funkciu Bluetooth, a následne kliknite na možnosť [Add device].

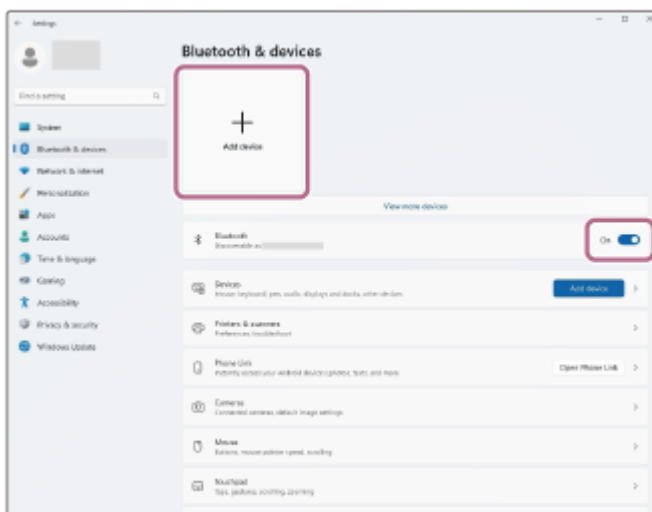

4. Kliknite na položku [Bluetooth].



5. Kliknite na položku [WF-1000XM5].



Ak sa vyžaduje prístupový kód \*, zadajte hodnotu „0000“.

Slúchadlá a počítač sa navzájom spárujú a prepoja.

Ak sa slúchadlá vložia do nabíjacieho puzdra, indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre zabliká 10-krát.

Keď si nasadíte slúchadlá, z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia, že pripojenie bolo vytvorené.

Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z nasadeného slúchadla.

Ak sa neprepoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 11\)](#)“.

Ak sa na obrazovke vášho počítača nezobrazí položka [WF-1000XM5], skúste to znova od pokynov „Pripojenie bez funkcie Swift Pair“ kroku 3 .

\* Prístupový kľúč sa môže nazývať „prístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ alebo „heslo“.

## Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

## Poznámka

- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade začnite znova od začiatku kroku 1 .
- Spárované zariadenia Bluetooth už nie je potrebné znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
  - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
  - Pri spárovaní 9. zariadenia
 Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.

- Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami z pripojeného zariadenia Bluetooth.
- Pri inicializácii slúchadiel  
Odstráni sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.
- Pri párovaní s funkciou LE Audio zapnite vo svojom počítači nastavenie LE Audio.

---

## Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 11\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Párovanie a pripájanie k počítaču (Windows 10)

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva „párovanie“. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:


- Počítač disponuje funkciou Bluetooth, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby (A2DP).
- Počítač sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na obsluhu pri použití s počítačom.
- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť integrovaný adaptér Bluetooth. Ak nevíete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač integrovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.
- Ak je verzia vášho operačného systému Windows 10 1803 alebo novšia, na uľahčenie párovania môžete použiť funkciu Swift Pair. Ak chcete použiť funkciu Swift Pair, kliknite na tlačidlo [Start] – [Settings] – [Devices] – [Bluetooth & other devices] – a zaškrtnite políčko [Show notifications to connect using Swift Pair].

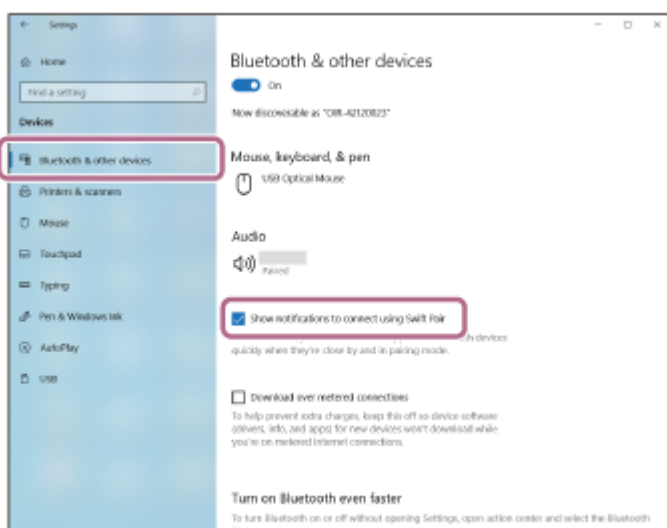

### 1 V slúchadlách spustíte režim párovania.

**Pri prvom párovaní slúchadiel so zariadením po zakúpení alebo inicializácii (v slúchadlách nie sú prítomné žiadne informácie o párovaní)**

1. Položte slúchadlá na bočnú stranu a vyberte obe slúchadlá z nabíjacieho puzdra.

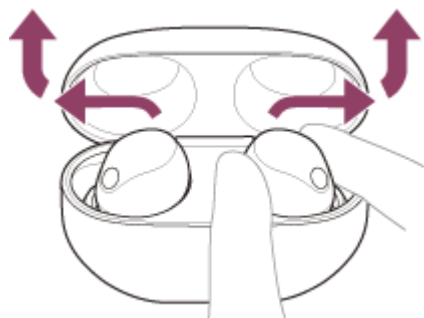


Slúchadlá sa automaticky zapnú.

Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

Keď máte nasadené slúchadlá, z oboch slúchadiel naraz budete počuť zvuk upozornenia a hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie). Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia a hlasové oznamy zaznejú z nasadeného slúchadla.

## Keď spárujete druhé alebo ďalšie zariadenie (slúchadlá majú informácie o párovaní z iných zariadení)

1. Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

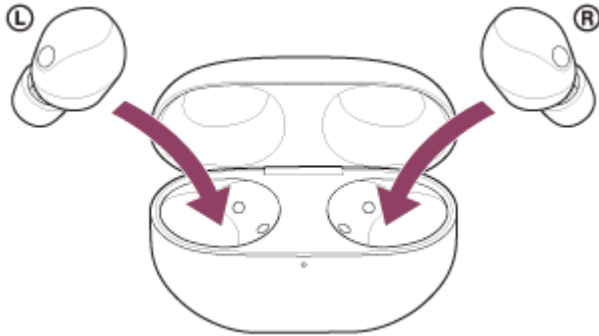


Veko nabíjacieho puzdra nechajte otvorené.

2. Keď je veko nabíjacieho puzdra otvorené, stlačte a podržte tlačidlo párovania na zadnej časti nabíjacieho puzdra na približne 5 sekúnd alebo dlhšie.

### Poznámka

- Slúchadlá neprejdú do režimu párovania, ak je veko nabíjacieho puzdra zatvorené.

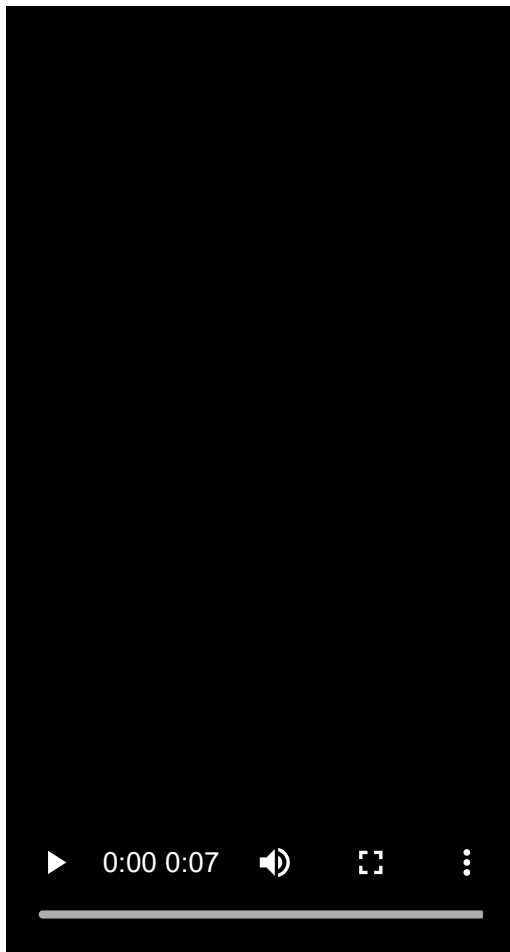

Indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre dvakrát opakovane zabliká a slúchadlá sa prepnú do režimu párovania.

Po vstupe do režimu párovania môžete slúchadlá vybrať z nabíjacieho puzdra.


Keď máte nasadené slúchadlá, z oboch slúchadiel naraz budete počuť zvuk upozornenia a hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie). Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia a hlasové oznamy zaznejú z nasadeného slúchadla.

**2 Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebudte ho.**

**3 Spárujte slúchadlá pomocou počítača.**

### Pripojenie pomocou funkcie Swift Pair


1. Z kontextovej ponuky, ktorá sa zobrazí na obrazovke vášho počítača, vyberte možnosť [Connect].

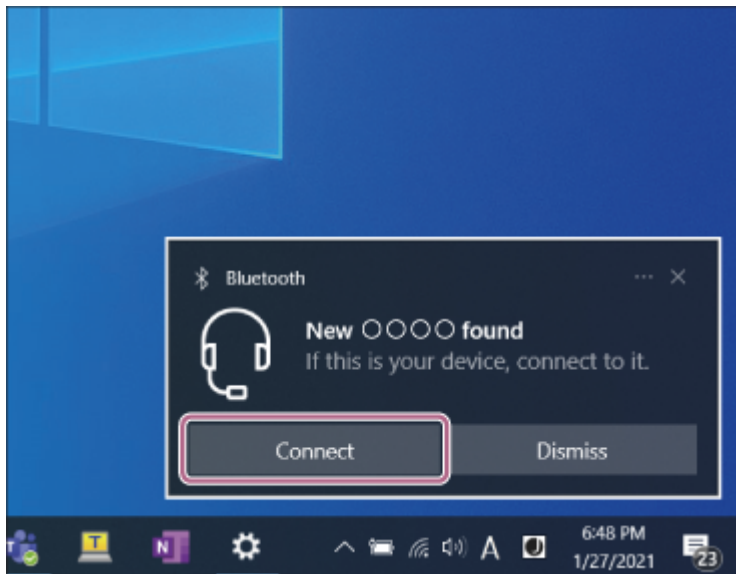


### Pripojenie bez funkcie Swift Pair

1. Kliknite na tlačidlo [Start] a potom na položku [Settings].


2. Kliknite na položku [Devices].

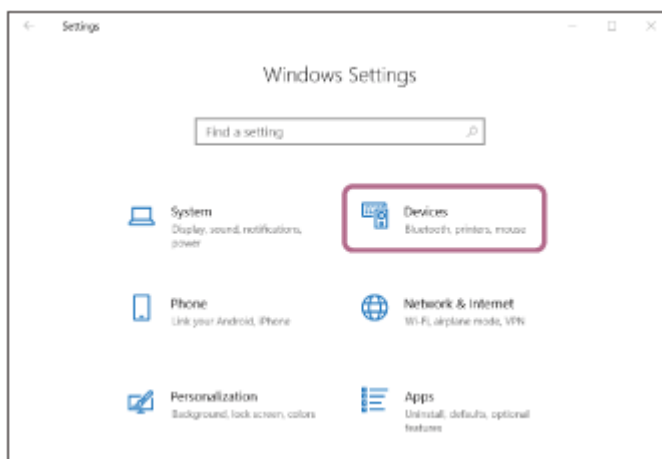

3. Kliknite na kartu [Bluetooth & other devices] a potom kliknutím na prepínač [Bluetooth] zapnite funkciu Bluetooth a kliknite na položku [Add Bluetooth or other device].

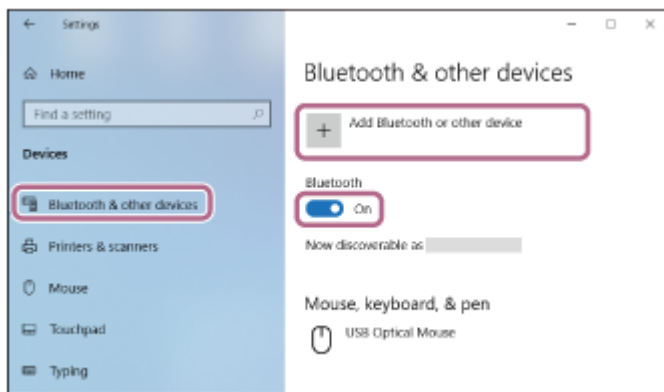


4. Kliknite na položku [Bluetooth].

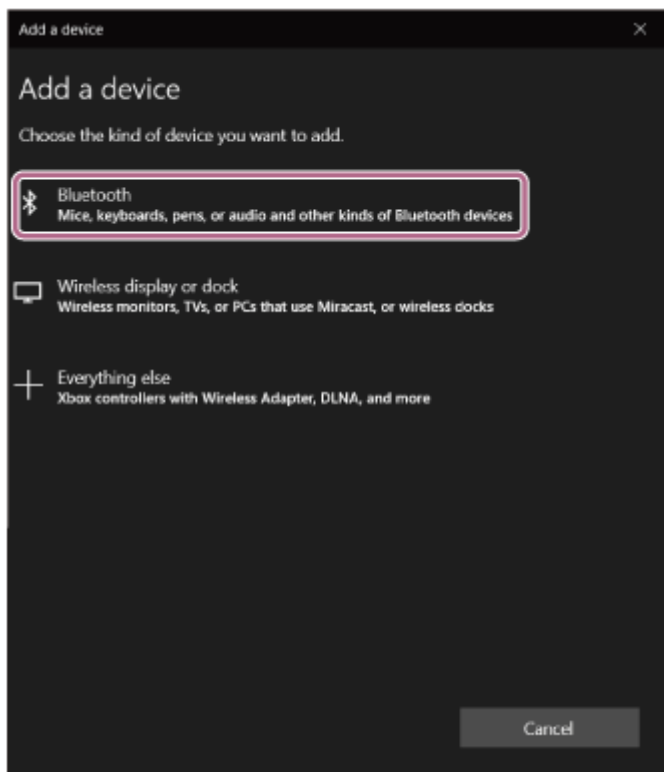

5. Kliknite na položku [WF-1000XM5].



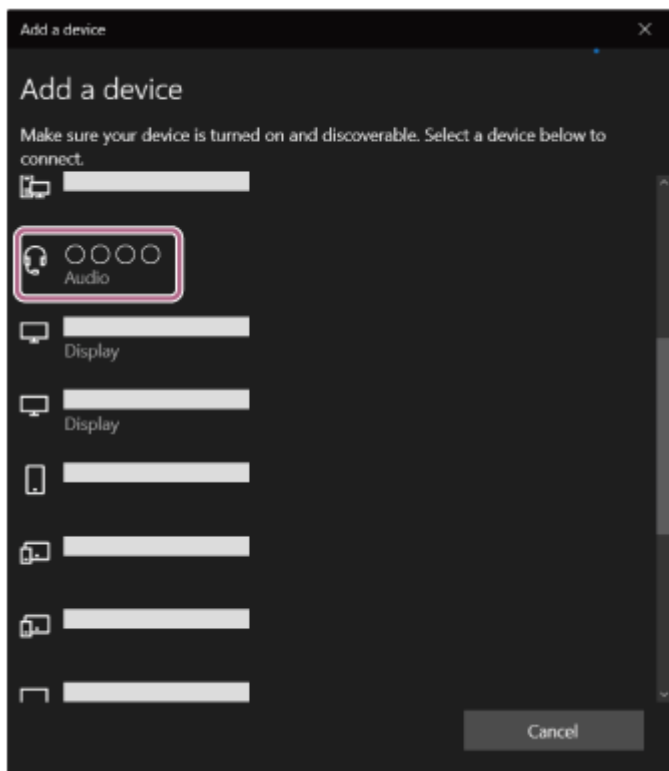

Ak sa vyžaduje prístupový kód \*, zadajte hodnotu „0000“.

Slúchadlá a počítač sa navzájom spárujú a prepoja.

Ak sa slúchadlá vložia do nabíjacieho puzdra, indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre zabliká 10-krát.

Keď si nasadíte slúchadlá, z oboch slúchadiel naraz budete počuť zvuk upozornenia, že pripojenie bolo vytvorené.

Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z nasadeného slúchadla.

Ak sa neprepoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 10\)](#)“.

Ak sa na obrazovke vášho počítača nezobrazí položka [WF-1000XM5], skúste to znova od pokynov „Pripojenie bez funkcie Swift Pair“ kroku 3 .

\* Prístupový kľúč sa môže nazývať „prístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ alebo „heslo“.

## Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

## Poznámka

- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade začnite znova od začiatku kroku 1 .
- Spárované zariadenia Bluetooth už nie je potrebné znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
  - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
  - Pri spárovaní 9. zariadenia  
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
  - Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth
  - Pri inicializácii slúchadiel  
Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.

## Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)

- Používanie iba jedného slúchadla
- Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth
- Pripojenie k spárovanému počítaču (Windows 10)
- Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth
- Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)
- Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení

5-048-300-21(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Párovanie a pripájanie k počítaču (Mac)


Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva „párovanie“. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.

### Kompatibilné operačné systémy

macOS (verzia 11 alebo novšia)

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- Počítač disponuje funkciou Bluetooth, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby (A2DP).
- Počítač sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na obsluhu pri použití s počítačom.
- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť integrovaný adaptér Bluetooth. Ak nevíete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač integrovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.
- Zapnite reproduktor na počítači.

Ak je reproduktor počítača v režime  „OFF“ (Vyp.), zo slúchadiel nebude počuť žiaden zvuk.


Reproduktor počítača v režime ON (zap.)



### 1 V slúchadlách spustíte režim párovania.

**Pri prvom párovaní slúchadiel so zariadením po zakúpení alebo inicializácii (v slúchadlách nie sú prítomné žiadne informácie o párovaní)**

1. Položte slúchadlá na bočnú stranu a vyberte obe slúchadlá z nabíjacieho puzdra.

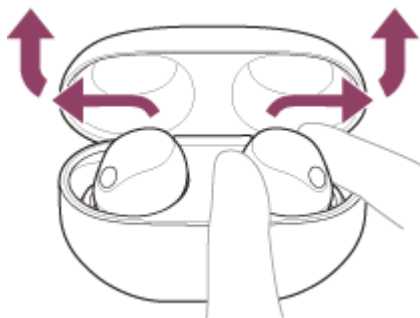


Slúchadlá sa automaticky zapnú.

Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

Keď máte nasadené slúchadlá, z oboch slúchadiel naraz budete počuť zvuk upozornenia a hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie). Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia a hlasové oznamy zaznejú z nasadeného slúchadla.

**Keď spárujete druhé alebo ďalšie zariadenie (slúchadlá majú informácie o párovaní z iných zariadení)**

1. Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

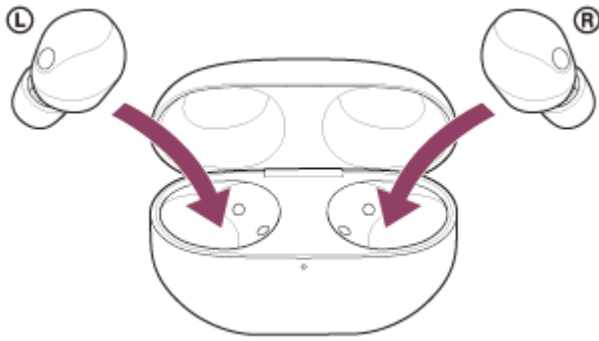


Veko nabíjacieho puzdra nechajte otvorené.

2. Keď je veko nabíjacieho puzdra otvorené, stlačte a podržte tlačidlo párovania na zadnej časti nabíjacieho puzdra na približne 5 sekúnd alebo dlhšie.

#### Poznámka


- Slúchadlá neprejdú do režimu párovania, ak je veko nabíjacieho puzdra zatvorené.

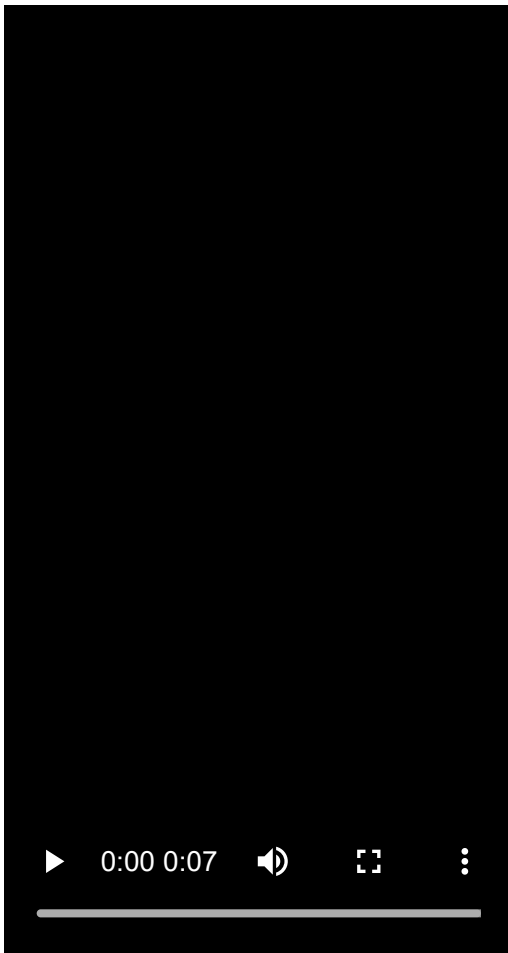

Indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre dvakrát opakovane zabliká a slúchadlá sa prepnú do režimu párovania. Po vstupe do režimu párovania môžete slúchadlá vybrať z nabíjacieho puzdra. Keď máte nasadené slúchadlá, z oboch slúchadiel naraz budete počuť zvuk upozornenia a hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie). Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia a hlasové oznamy zaznejú z nasadeného slúchadla.

**2** Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebudte ho.

### 3 Spárujte slúchadlá pomocou počítača.

1. Vyberte položku [  (System Preferences) ] – [Bluetooth] na paneli v spodnej časti obrazovky.



2. Vyberte položku [WF-1000XM5] z obrazovky [Bluetooth] a potom kliknite na položku [Connect].



Ak sa vyžaduje prístupový kód \*, zadajte hodnotu „0000“.

Slúchadlá a počítač sa navzájom spárujú a prepoja.

Ak sa slúchadlá vložia do nabíjacieho puzdra, indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre zabliká 10-krát.

Keď si nasadíte slúchadlá, z oboch slúchadiel naraz budete počuť zvuk upozornenia, že pripojenie bolo vytvorené.

Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z nasadeného slúchadla.

Ak sa nepripoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Mac\)](#)“.

Ak sa na obrazovke počítača nezobrazí položka [WF-1000XM5], znovu začnite od začiatku kroku **3**.

\* Prístupový kľúč sa môže nazývať „prístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ alebo „heslo“.

#### Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

#### Poznámka

- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade začnite znova od začiatku kroku **1**.
- Spárované zariadenia Bluetooth už nie je potrebné znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
  - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
  - Pri spárovaní 9. zariadenia  
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
  - Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth

– Pri inicializácii slúchadiel

Odstráni sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.

- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.

---

## Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Mac\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5


## Pripojenie k spárovanému počítaču (Windows 11)

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť integrovaný adaptér Bluetooth. Ak neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač integrovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.

**1 Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebudte ho.**

**2 Položte slúchadlá na bočnú stranu a vyberte ich z nabíjacieho puzdra.**

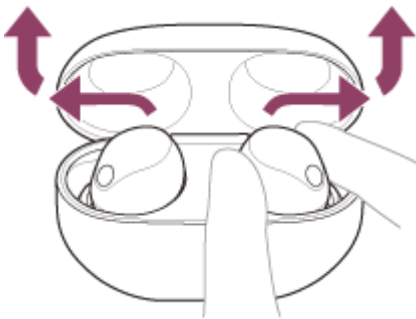

Slúchadlá sa automaticky zapnú.


**3 Vložte si slúchadlá do oboch uší.**

Keď sa slúchadlá automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, budete z oboch slúchadiel súčasne počuť zvuk upozornenia uvádzajúci, že pripojenie bolo vytvorené. Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z nasadeného slúchadla.


Skontrolujte stav pripojenia v počítači. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom **4**.

**4 Vyberte slúchadlá pomocou počítača.**


1. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu reproduktora na paneli s nástrojmi a potom vyberte položku [Sound settings].

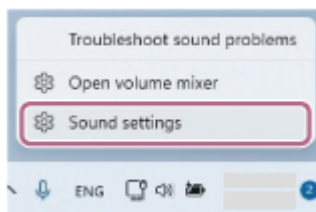


2. Na obrazovke [Sound] nastavte položku [Output] a [Input] na možnosť [WF-1000XM5].

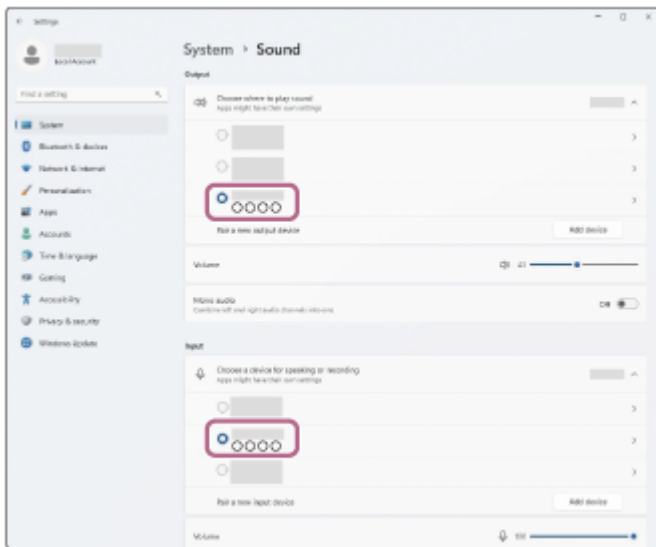

- Ak sa pri možnostiach [Output] a [Input] nezobrazuje položka [WF-1000XM5], pokračujte krokom 3.
3. Kliknite na položku [More sound settings].

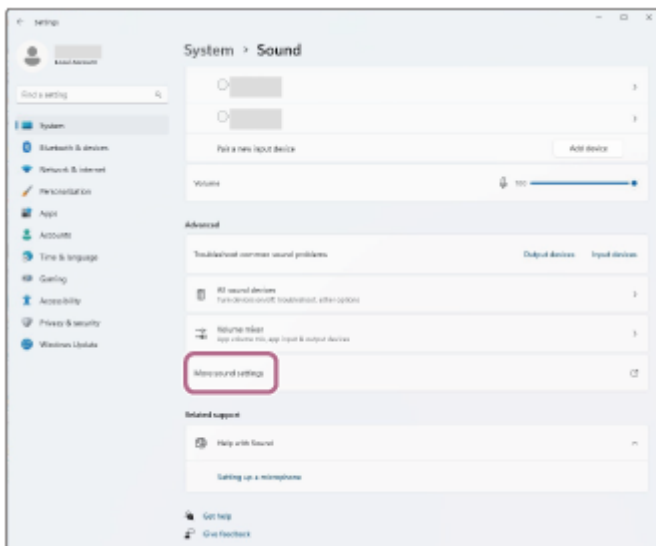


4. Na karte [Playback] na obrazovke [Sound] vyberte položku [WF-1000XM5], kliknite na ňu pravým tlačidlom a zo zobrazenej ponuky vyberte možnosť [Connect].

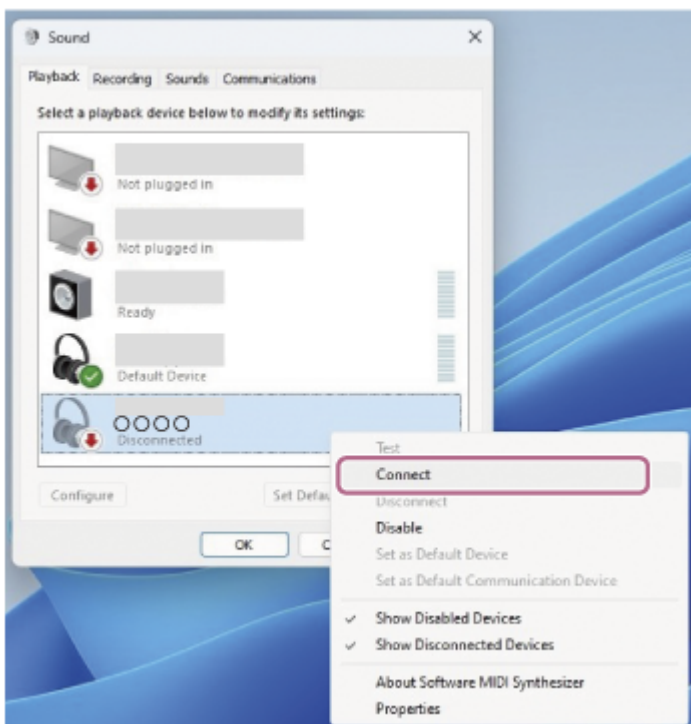



Z oboch slúchadiel naraz budete počuť zvuk upozornenia, že pripojenie bolo vytvorené. Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z nasadeného slúchadla.

5. Na karte [Recording] vyberte položku [WF-1000XM5], kliknite na ňu pravým tlačidlom a zo zobrazenej ponuky vyberte možnosť [Connect].

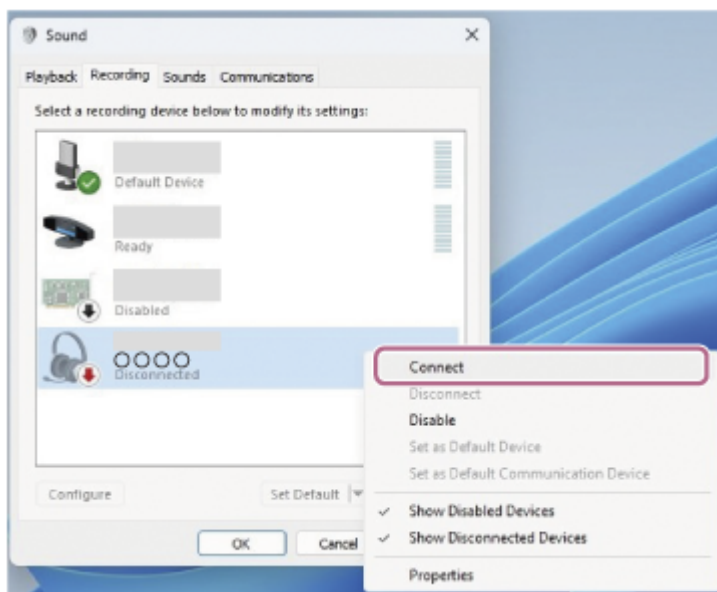

### Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

### Poznámka

- Ak je kvalita zvuku pri prehrávaní hudby nízka, skontrolujte, či je vo vašom počítači dostupná funkcia A2DP, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak je naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestnené v blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu automaticky pripojiť k zariadeniu po zapnutí slúchadiel a nemusia sa pripojiť k inému zariadeniu. Ak k tomu dôjde, zrušte pripojenie Bluetooth na naposledy pripojenom zariadení.
- Ak sa počítač nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel z počítača a znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní počítača nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

### Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows® 11\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)
- [Videohovor vo vašom počítači](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5


## Pripojenie k spárovanému počítaču (Windows 10)

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť integrovaný adaptér Bluetooth. Ak neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač integrovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.

**1 Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebudte ho.**

**2 Položte slúchadlá na bočnú stranu a vyberte ich z nabíjacieho puzdra.**

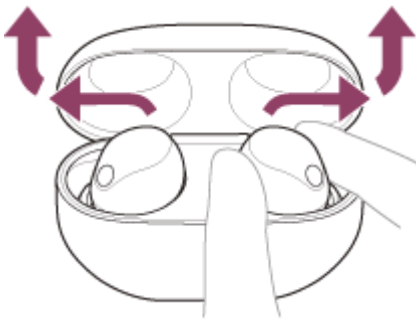

Slúchadlá sa automaticky zapnú.


**3 Vložte si slúchadlá do oboch uší.**

Keď sa slúchadlá automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, budete z oboch slúchadiel súčasne počuť zvuk upozornenia uvádzajúci, že pripojenie bolo vytvorené. Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z nasadeného slúchadla.


Skontrolujte stav pripojenia v počítači. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom **4**.

**4 Vyberte slúchadlá pomocou počítača.**


1. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu reproduktora na paneli s nástrojmi a potom vyberte položku [Open Sound settings].

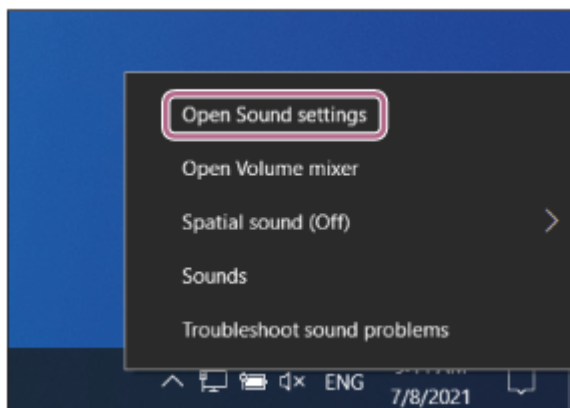


2. V rozbaľovacej ponuke [Choose your output device] vyberte možnosť [Headphones (WF-1000XM5Stereo)].

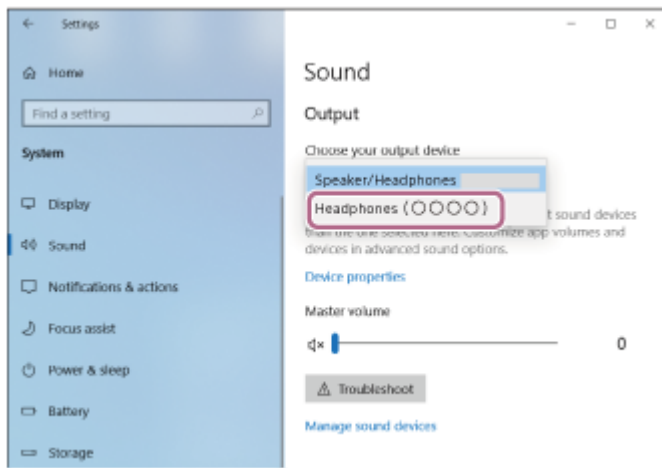


- Ak sa v rozbaľovacej ponuke nezobrazuje možnosť [Headphones (WF-1000XM5 Stereo)], pokračujte krokom 3.
3. Kliknite na možnosť [Sound Control Panel], pravým tlačidlom kliknite na kartu [Playback] na obrazovke [Sound] a skontrolujte políčko [Show Disconnected Devices].

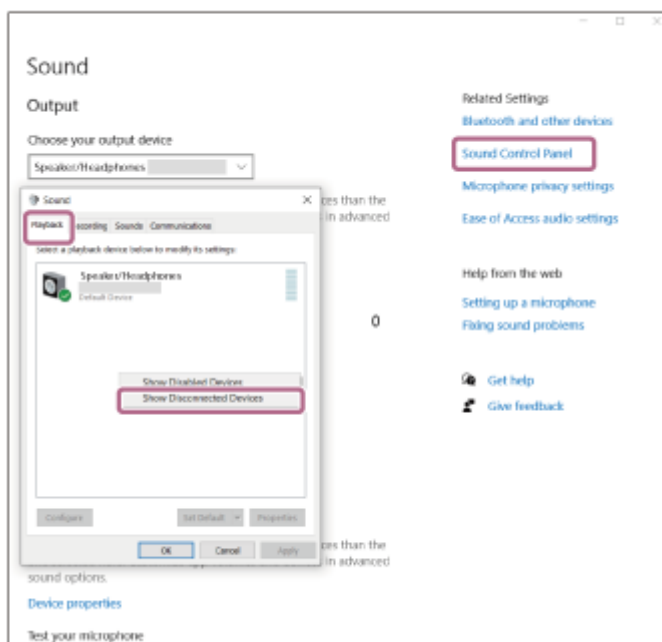

4. V zobrazenej ponuke vyberte položku [Connect].

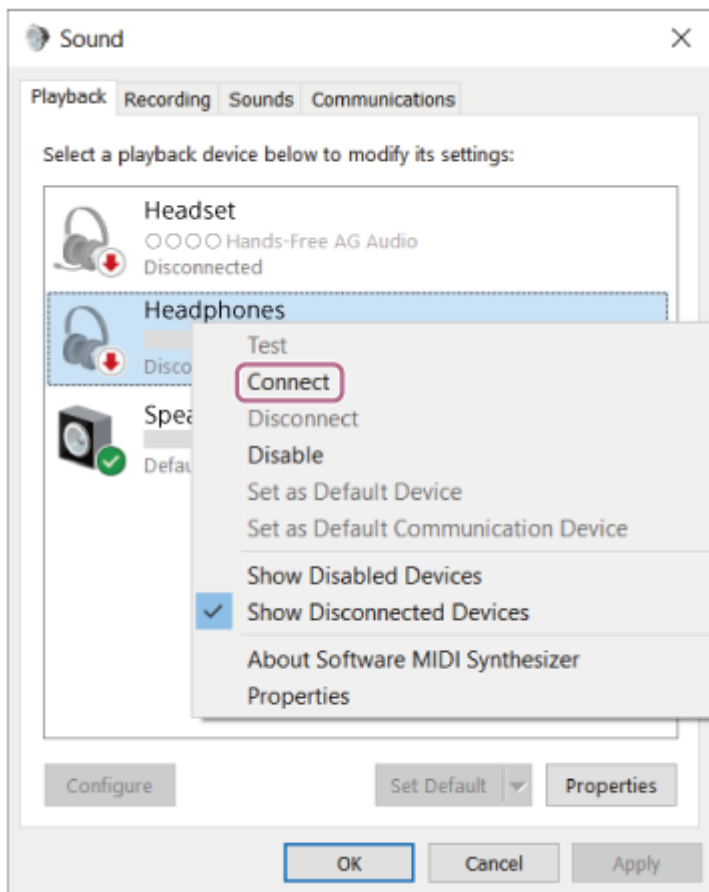

Z oboch slúchadiel naraz budete počuť zvuk upozornenia, že pripojenie bolo vytvorené. Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z nasadeného slúchadla.

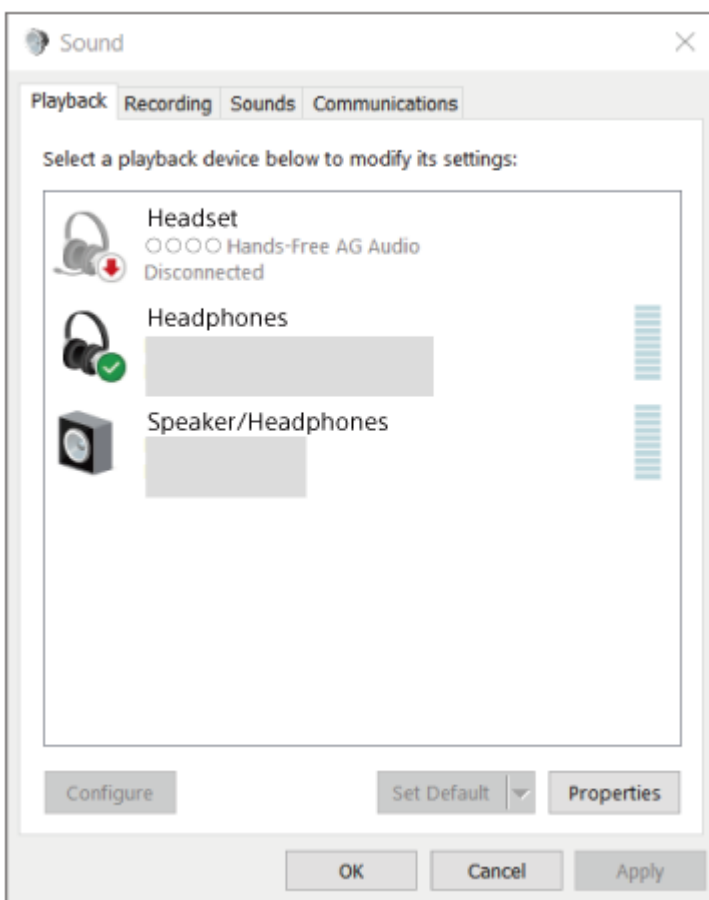

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

### Poznámka

- Ak je kvalita zvuku pri prehrávaní hudby nízka, skontrolujte, či je vo vašom počítači dostupná funkcia A2DP, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak je naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestnené v blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu automaticky pripojiť k zariadeniu po zapnutí slúchadiel a nemusia sa pripojiť k inému zariadeniu.  
Ak k tomu dôjde, zrušte pripojenie Bluetooth na naposledy pripojenom zariadení.
- Ak sa počítač nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel z počítača a znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní počítača nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

---

### Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows 10\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)
- [Videohovor vo vašom počítači](#)


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Pripojenie k spárovanému počítaču (Mac)

### Kompatibilné operačné systémy

macOS (verzia 11 alebo novšia)

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:


- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť integrovaný adaptér Bluetooth. Ak neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač integrovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.
- Zapnite reproduktor na počítači.  
Ak je reproduktor počítača v režime  „OFF“ (Vyp.), zo slúchadiel nebude počuť žiaden zvuk.

Reproduktor počítača v režime ON (zap.)



**1** Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebudzte ho.

**2** Položte slúchadlá na bočnú stranu a vyberte ich z nabíjacieho puzdra.

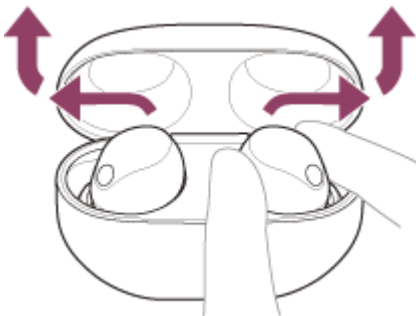


Slúchadlá sa automaticky zapnú.

**3** Vložte si slúchadlá do oboch uší.

Keď sa slúchadlá automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, budete z oboch slúchadiel súčasne počuť zvuk upozornenia uvádzajúci, že pripojenie bolo vytvorené. Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z nasadeného slúchadla.

Skontrolujte stav pripojenia v počítači. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom **4**.

**4** Vyberte slúchadlá pomocou počítača.

1. Vyberte položku [  (System Preferences) ] – [Bluetooth] na paneli v spodnej časti obrazovky.



2. Držte tlačidlo Control na počítači, kliknite na položku [WF-1000XM5] na obrazovke [Bluetooth] a z kontextovej ponuky vyberte položku [Connect].



Z oboch slúchadiel naraz budete počuť zvuk upozornenia, že pripojenie bolo vytvorené. Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z nasadeného slúchadla.

### Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

### Poznámka

- Ak je kvalita zvuku pri prehrávaní hudby nízka, skontrolujte, či je vo vašom počítači dostupná funkcia A2DP, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak je naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestnené v blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu automaticky pripojiť k zariadeniu po zapnutí slúchadiel a nemusia sa pripojiť k inému zariadeniu. Ak k tomu dôjde, zrušte pripojenie Bluetooth na naposledy pripojenom zariadení.
- Ak sa počítač nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel z počítača a znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní počítača nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

### Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Mac\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)





Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Párovanie a pripojenie k zariadeniu Bluetooth

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva „párovanie“. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.


Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- Zariadenie Bluetooth sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na obsluhu zariadenia Bluetooth.

### 1 V slúchadlách spustíte režim párovania.

**Pri prvom párovaní slúchadiel so zariadením po zakúpení alebo inicializácii (v slúchadlách nie sú prítomné žiadne informácie o párovaní)**

1. Položte slúchadlá na bočnú stranu a vyberte obe slúchadlá z nabíjacieho puzdra.

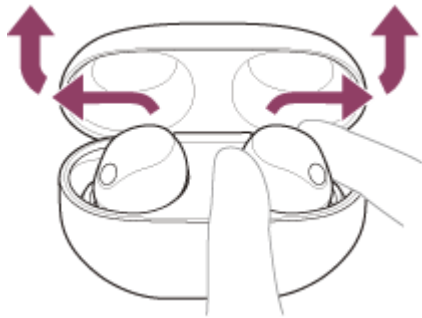


Slúchadlá sa automaticky zapnú.

Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

Keď máte nasadené slúchadlá, z oboch slúchadiel naraz budete počuť zvuk upozornenia a hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie). Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia a hlasové oznamy zaznejú z nasadeného slúchadla.

**Keď spárujete druhé alebo ďalšie zariadenie (slúchadlá majú informácie o párovaní z iných zariadení)**

1. Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

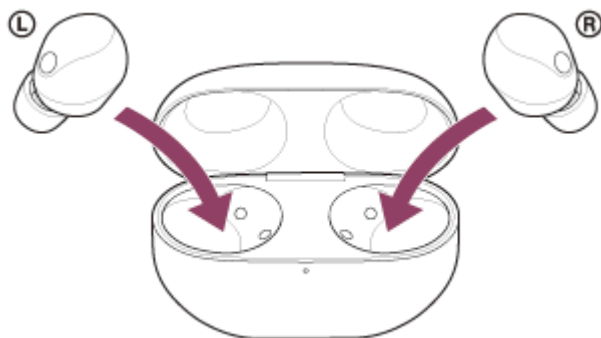


Veko nabíjacieho puzdra nechajte otvorené.

2. Keď je veko nabíjacieho puzdra otvorené, stlačte a podržte tlačidlo párovania na zadnej časti nabíjacieho puzdra na približne 5 sekúnd alebo dlhšie.

#### Poznámka

- Slúchadlá neprejdú do režimu párovania, ak je veko nabíjacieho puzdra zatvorené.

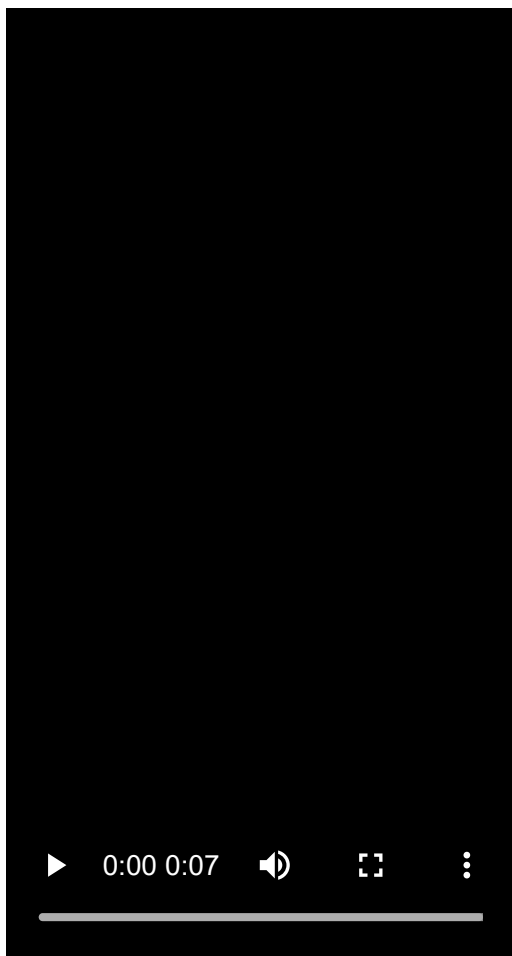

Indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre dvakrát opakovane zabliká a slúchadlá sa prepnú do režimu párovania. Po vstupe do režimu párovania môžete slúchadlá vybrať z nabíjacieho puzdra. Keď máte nasadené slúchadlá, z oboch slúchadiel naraz budete počuť zvuk upozornenia a hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie). Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia a hlasové oznamy zaznejú z nasadeného slúchadla.

#### 2 Vykonajte postup párovania v zariadení Bluetooth, aby sa tieto slúchadlá dali vyhľadať.

V zozname rozpoznaných zariadení na obrazovke zariadenia Bluetooth sa zobrazí položka [WF-1000XM5]. Ak sa zobrazuje, začnite znova od začiatku kroku 1.

#### 3 Na párovanie vyberte položku [WF-1000XM5] na obrazovke zariadenia Bluetooth.

Ak sa vyžaduje prístupový kód\*, zadajte hodnotu „0000“.

\* Prístupový kľúč sa môže nazývať „prístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ alebo „heslo“.

#### 4 Vytvorte pripojenie Bluetooth zo zariadenia Bluetooth.

Slúchadlá a zariadenie Bluetooth sa navzájom prepoja.

Niektoré zariadenia sa po dokončení párovania automaticky pripoja k slúchadlám.

Ak sa slúchadlá vložia do nabíjacieho puzdra, indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre zabliká 10-krát.

Keď si nasadíte slúchadlá, z oboch slúchadiel naraz budete počuť zvuk upozornenia, že pripojenie bolo vytvorené.

Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z nasadeného slúchadla.

Ak sa nepripoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému zariadeniu Bluetooth](#)“.

### Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so zariadením so systémom Bluetooth.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

### Poznámka

- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade začnite znova od začiatku kroku ①.
- Spárované zariadenia Bluetooth už nie je potrebné znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
  - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
  - Pri spárovaní 9. zariadenia  
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
  - Po odstránení informácií o párovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth
  - Pri inicializácii slúchadiel  
Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.

---


### Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu Bluetooth](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Pripojenie k spárovanému zariadeniu Bluetooth

- 1** Položte slúchadlá na bočnú stranu a vyberte ich z nabíjacieho puzdra.

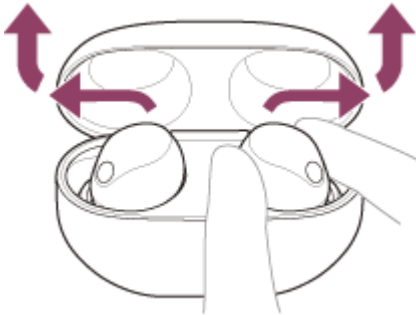

Slúchadlá sa automaticky zapnú.

- 2** Vložte si slúchadlá do oboch uší.

Keď sa slúchadlá automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, budete z oboch slúchadiel súčasne počuť zvuk upozornenia uvádzajúci, že pripojenie bolo vytvorené. Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z nasadeného slúchadla.

Skontrolujte stav pripojenia v Bluetoothzariadení. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom **3**.

- 3** Vytvorte pripojenie Bluetooth zo zariadenia Bluetooth.

Informácie o ovládaní zariadenia Bluetooth nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením Bluetooth. Z oboch slúchadiel naraz budete počuť zvuk upozornenia, že pripojenie bolo vytvorené. Ak máte nasadené iba jedno slúchadlo, zvuk upozornenia zaznie z nasadeného slúchadla.

### Poznámka

- Počas pripájania sa na pripájanom zariadení zobrazí buď hlásenie [WF-1000XM5], hlásenie [LE\_WF-1000XM5], alebo sa zobrazia obe hlásenia. Ak sa zobrazia obe hlásenia alebo hlásenie [WF-1000XM5], vyberte položku [WF-1000XM5]; ak sa zobrazí hlásenie [LE\_WF-1000XM5], vyberte položku [LE\_WF-1000XM5].
- Ak je naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestnené v blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu automaticky pripojiť k zariadeniu po zapnutí slúchadiel a nemusia sa pripojiť k inému zariadeniu. Ak k tomu dôjde, zrušte pripojenie Bluetooth na naposledy pripojenom zariadení.
- Ak sa zariadenie Bluetooth nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel zo zariadenia Bluetooth a znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní zariadenia Bluetooth nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením Bluetooth.

### Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripojenie k zariadeniu Bluetooth](#)

- Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth
- Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)


5-048-300-21(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5


## Súčasné pripojenie slúchadiel k 2 zariadeniam (viacbodové pripojenie)

Slúchadlá možno súčasne pripojiť k 2 zariadeniam prostredníctvom pripojenia Bluetooth, čo vám umožní vykonávať nasledujúce činnosti.

- Čakanie na prichádzajúci hovor v prípade 2 smartfónov  
V slúchadlách môžete počúvať hudbu prehrávanú na jednom smartfóne, na oboch smartfónoch čakať na prichádzajúci hovor a hovoriť, ak prijmete hovor.

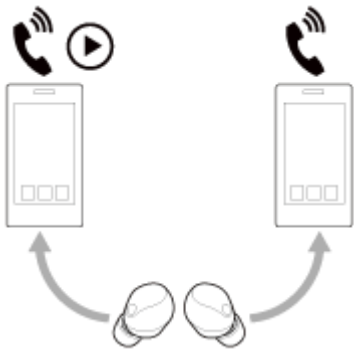

- Prepínanie prehrávania hudby medzi 2 zariadeniami  
Prehrávanie hudby môžete prepínať z jedného zariadenia na druhé bez opätovného vytvorenia pripojenia Bluetooth.

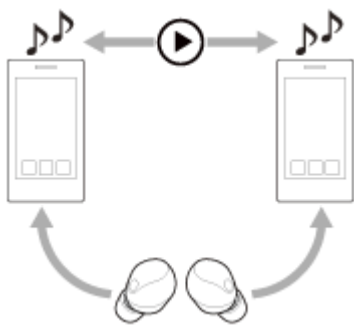

### Pripojenie slúchadiel k 2 zariadeniam súčasne cez pripojenie Bluetooth

- 1 Spárujte slúchadlá s 2 zariadeniami.
- 2 Vytvorte pripojenie Bluetooth k slúchadlám pomocou prvého zariadenia.
- 3 Vytvorte pripojenie Bluetooth k slúchadlám pomocou druhého zariadenia.

Pri pokuse o pripojenie spárovaného tretieho zariadenia k slúchadlám prostredníctvom pripojenia Bluetooth, keď sú už cez pripojenie Bluetooth pripojené 2 zariadenia, pripojenie Bluetooth k zariadeniu, ktoré naposledy prehrávalo hudbu, bude zachované, a pripojenie Bluetooth k druhému zariadeniu sa ukončí. Následne sa vytvorí pripojenie Bluetooth medzi tretím zariadením a slúchadlami.

### Prehrávanie hudby, keď sú slúchadlá pripojené k 2 zariadeniam cez pripojenie Bluetooth

- Pri prehrávaní hudby ovládaním zo slúchadiel sa prehráva hudba z posledného prehrávaného zariadenia.

- Ak chcete prehrávať hudbu z iného zariadenia, zastavte prehrávanie na zariadení, ktoré prehráva hudbu, a spustíte prehrávanie ovládaním z druhého zariadenia.  
Aj keď spustíte prehrávanie ovládaním z druhého zariadenia počas prehrávania hudby na prvom zariadení, zo slúchadiel budete aj naďalej počuť hudbu z prvého zariadenia. Ak v tomto stave zastavíte prehrávanie na prvom zariadení, môžete počúvať v slúchadlách hudbu z druhého zariadenia.

## Hovory na telefóne pri pripojení slúchadiel k 2 zariadeniam cez pripojenie Bluetooth

- Keď sú slúchadlá pripojené k 2 smartfónom cez pripojenie Bluetooth súčasne, obe zariadenia budú v pohotovostnom režime.
- Keď prichádza hovor na prvé zariadenie, v slúchadlách sa ozve vyzváňací tón. Keď hovor prichádza do druhého zariadenia počas hovoru do slúchadiel, budete počuť vyzváňací tón prostredníctvom druhého zariadenia. Ak ukončíte hovor na prvom zariadení, v slúchadlách budete počuť vyzváňací tón druhého zariadenia.

---

### Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ovládanie zvukového zariadenia \(pripojenie Bluetooth\)](#)
- [Prijatie hovoru](#)
- [Funkcie na telefonovanie](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Prepínanie zvuku medzi viacerými zariadeniami pomocou funkcie „prepínač zvuku“

Funkcia „prepínač zvuku“ je funkcia Google, ktorá prepína zvuk medzi zariadeniami Android.

Slúchadlá, ktorá podporujú funkciu „prepínač zvuku“ sa môžu pripájať k viacerým zariadeniam. Keď používate slúchadlá na zariadeniach so zapnutou funkciou „prepínač zvuku“, zvuk z vašich slúchadiel sa plynulo prepína medzi zariadeniami. Pri prepnutí zvuku na iné zariadenie vás zariadenie informuje.

### Kompatibilné smartfóny

Android 8.0 alebo novší

Podrobné informácie o funkcii „prepínač zvuku“ nájdete na nasledujúcej adrese URL.

[https://support.google.com/android/?p=switch\\_audio](https://support.google.com/android/?p=switch_audio)

Ak chcete používať túto funkciu, musíte sa k svojim slúchadlám a zariadeniu pripojiť prostredníctvom funkcie Google Fast Pair.

Podrobné informácie o funkcii Google Fast Pair nájdete na nasledujúcej adrese URL.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

### Poznámka

- Technické údaje funkcie „prepínač zvuku“ sa môžu bez oznámenia zmeniť.



Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth

Ak vaše zariadenie Bluetooth podporuje nasledujúce profily, môžete počúvať hudbu a ovládať zariadenie pomocou slúchadiel cez pripojenie Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)  
Môžete bezdrôtovo počúvať hudbu vo vysokej kvalite.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)  
Môžete upraviť hlasitosť atď.

Ovládanie sa môže líšiť v závislosti od zariadenia Bluetooth. Prečítajte si návod na obsluhu dodaný so zariadením so systémom Bluetooth.

### 1 Vložte si slúchadlá do uší.


Pozrite si časť „Nosenie slúchadiel“, kde zistíte, ako nosiť slúchadlá na ušiach.

### 2 Pripojte slúchadlá k zariadeniu Bluetooth.

### 3 Spustite prehrávanie v zariadení Bluetooth a nastavte hlasitosť na strednú úroveň.


### 4 Nastavte hlasitosť ťuknutím na dotykový snímač na ľavom alebo pravom slúchadle.

- Zvýšenie hlasitosti: Počas prehrávania hudby najmenej 4-krát rýchlo ťuknite na dotykový snímač pravého slúchadla (s intervalom približne 0,4 sekundy alebo menej medzi ťuknutiami).

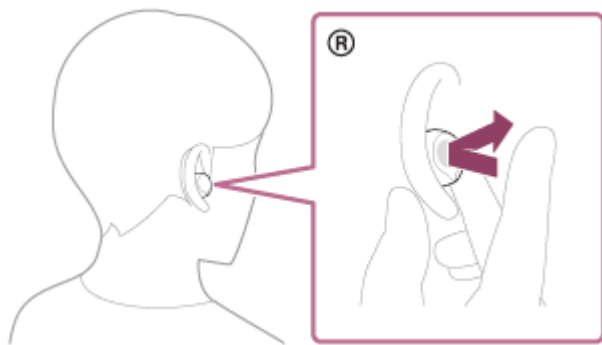

Po opakovaných ťuknutiach na dotykový snímač zaznie zvuk upozornenia a hlasitosť sa každých 0,4 sekundy zvýši o 1 stupeň bez ohľadu na počet ťuknutí.

- Zníženie hlasitosti: Počas prehrávania hudby najmenej 4-krát rýchlo ťuknite na dotykový snímač ľavého slúchadla (s intervalom približne 0,4 sekundy alebo menej medzi ťuknutiami).

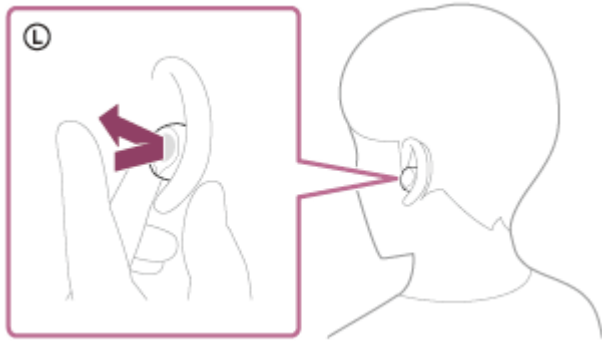

Po opakovaných ťuknutiach na dotykový snímač zaznie zvuk upozornenia a hlasitosť sa každých 0,4 sekundy zníži o 1 stupeň bez ohľadu na počet ťuknutí.

Keď hlasitosť dosiahne maximálnu alebo minimálnu úroveň, zaznie výstražný signál.

### Rada

- Vo výrobných nastaveniach dôjde pri počúvaní hudby cez obe slúchadlá pri zložení jedného alebo oboch z nich k pozastaveniu prehrávania. Keď zložené slúchadlo znova vložíte do ucha, slúchadlá prehrávanie hudby obnovia.
- Slúchadlá podporujú ochranu obsahu SCMS-T. Hudbu a iný audio obsah môžete cez slúchadlá počúvať zo zariadenia, napríklad prenosného televízora, podporujúceho ochranu obsahu SCMS-T.
- V závislosti od zariadenia Bluetooth môže byť potrebná úprava hlasitosti alebo nastavenie zvukového výstupu v zariadení.
- Hlasitosť možno upraviť aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.  
Hlasitosť slúchadiel pri hovoroch a prehrávaní hudby možno upraviť nezávisle od seba. Aj keď počas prehrávania hudby zmeníte hlasitosť, hlasitosť hovoru sa nezmení.
- Hudbu môžete počúvať aj tak, že z nabíjacieho puzdra vyberiete iba jedno slúchadlo a dáte si ho do ucha.  
Ak máte v uchu len pravé slúchadlo, prehrávajte hudbu pomocou dotykového snímača na pravom slúchadle.  
Ak máte v uchu len ľavé slúchadlo, hudbu prehrávajte pomocou pripojeného zariadenia.  
Ak počúvate hudbu iba s jedným slúchadlom, ak si založíte do druhého ucha druhé slúchadlo, môžete počúvať hudbu s obidvomi slúchadlami.

### Poznámka

- Keď slúchadlá neprehrávajú žiadnu hudbu, nie je možné upravovať hlasitosť.
- V prípade nevhodných podmienok na komunikáciu môže zariadenie Bluetooth nesprávne reagovať na ovládanie zo slúchadiel.

### Súvisiaca téma


- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Ovládanie zvukového zariadenia \(pripojenie Bluetooth\)](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Ovládanie zvukového zariadenia (pripojenie Bluetooth)


Ak zariadenie Bluetooth podporuje funkciu ovládania zariadenia (kompatibilný profil: AVRCP), k dispozícii budú nasledujúce operácie. Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia Bluetooth, preto si prečítajte návod na použitie dodávaný so zariadením.

Pravé slúchadlo môžete použiť na vykonanie nasledovných operácií.

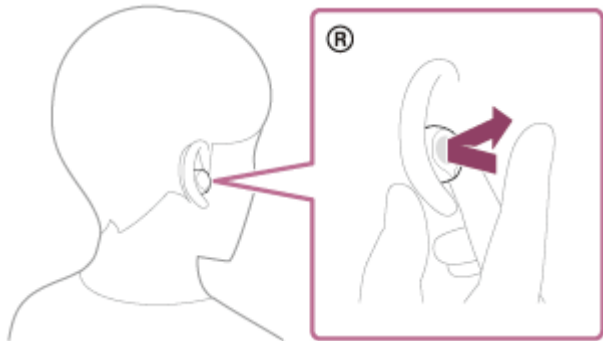

- Prehratie/pozastavenie: Ťuknite na dotykový snímač.
- Preskočiť na začiatok nasledujúcej skladby: Dvakrát rýchlo ťuknite na dotykový snímač (pri intervale približne 0,3 sekundy medzi ťuknutiami).
- Preskočiť na začiatok predchádzajúcej skladby (alebo aktuálnej skladby počas prehrávania): Trikrát rýchlo ťuknite na dotykový snímač (pri intervale približne 0,3 sekundy medzi ťuknutiami).
- Zvýšenie hlasitosti: Počas prehrávania hudby rýchlo ťuknite na dotykový snímač najmenej 4-krát (s intervalom približne 0,4 sekundy alebo menej medzi ťuknutiami).  
Po opakovaných ťuknutiach na dotykový snímač zaznie zvuk upozornenia a hlasitosť sa každých 0,4 sekundy zvýši o 1 stupeň bez ohľadu na počet ťuknutí.  
Keď hlasitosť dosiahne maximálnu úroveň, zaznie výstražný signál.

Ľavé slúchadlo môžete použiť na vykonanie nasledovných operácií.

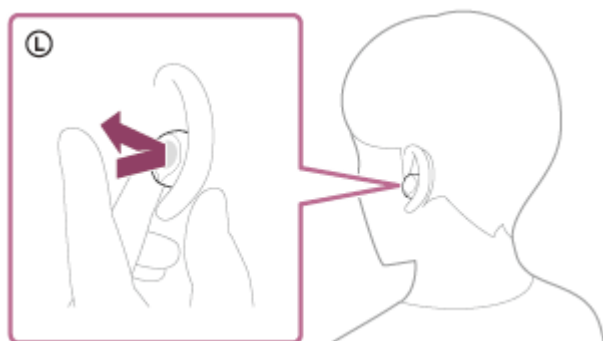

- Zníženie hlasitosti: Počas prehrávania hudby rýchlo ťuknite na dotykový snímač najmenej 4-krát (s intervalom približne 0,4 sekundy alebo menej medzi ťuknutiami).  
Po opakovaných ťuknutiach na dotykový snímač zaznie zvuk upozornenia a hlasitosť sa každých 0,4 sekundy zníži o 1 stupeň bez ohľadu na počet ťuknutí.  
Keď hlasitosť dosiahne minimálnu úroveň, zaznie výstražný signál.

### Poznámka

- Keď slúchadlá neprehrávajú žiadnu hudbu, nie je možné upravovať hlasitosť.
- V prípade nevhodných podmienok na komunikáciu môže zariadenie Bluetooth nesprávne reagovať na ovládanie zo slúchadiel.

- Dostupné úkony sa môžu líšiť v závislosti od pripojeného zariadenia, hudobného softvéru alebo použitej aplikácie. V niektorých prípadoch môže fungovať inak alebo nemusí fungovať, a to aj keď vykonáte vyššie uvedené operácie.
- Keď používate iPhone, funkcia Siri sa dá aktivovať podržaním prsta na dotykovom snímači pravého slúchadla.

5-048-300-21(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5


## Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)

### 1 Zrušte pripojenie Bluetooth obsluhou zariadenia Bluetooth.

Keď máte nasadené slúchadlá, budete počuť zvuk upozornenia z oboch slúchadiel naraz (alebo zo slúchadla, ktoré máte nasadené).

### 2 Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte veko nabíjacieho puzdra.

Vložte ľavé slúchadlo (slúchadlo s hmatovým bodom) späť do ľavého otvoru nabíjacieho puzdra a pravé slúchadlo vložte späť do pravého otvoru nabíjacieho puzdra. Každé slúchadlo sa pomocou zabudovaného magnetu nastaví do správnej polohy v nabíjacom puzdre.

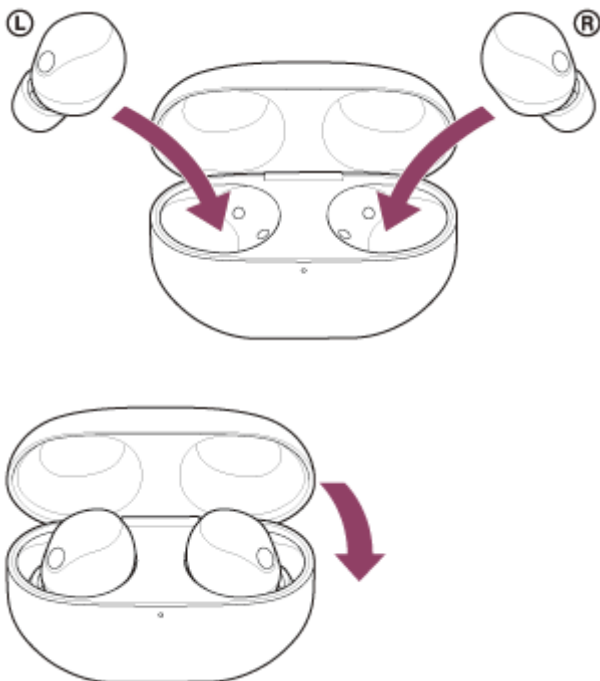

Slúchadlá sa vypnú.

#### Rada

- Keď sa dokončí prehrávanie hudby, pripojenie Bluetooth sa v závislosti od zariadenia Bluetooth môže ukončiť automaticky.

#### Súvisiaca téma

- [Vypnutie slúchadiel](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Informácie o funkcii 360 Reality Audio

---

### Čo je 360 Reality Audio?

Funkcia 360 Reality Audio predstavuje nový hudobný zážitok s využitím trojrozmernej zvukovej technológie 360 spoločnosti Sony.

Zahŕňa informácie o polohe každého zdroja zvuku, ako sú vokály, chór a hudobné nástroje, a umiestňuje ich do guľovitého priestoru.

Poslucháči tak môžu zažiť trojrozmerné zvukové pole, ako keby boli na živom hudobnom predstavení.

### Podmienky používania

Stiahnite si a použite službu streamovania hudby (spoplatnená), ktorá podporuje funkciu 360 Reality Audio vo vašom smartfóne alebo tablete so systémom iOS alebo Android.

Optimalizáciou zvukového poľa a akustickej funkcie slúchadiel pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“ môžete dosiahnuť realistické vnímanie zvuku.

Podrobné informácie o funkcii 360 Reality Audio nájdete na nasledujúcej webovej lokalite:

<https://www.sony.net/360RA/>

#### Poznámka

- Služba nie je dostupná v určitých krajinách a regiónoch.

---

#### Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Čo je potlačovanie hluku?

Funkcia potlačovania hluku vytvára proti externým zvukom okolia (ako je hluk vo vozidlách alebo hluk od interiérovej klimatizácie) zvuk v protifáze na eliminovanie vnímania hluku okolia jeho potlačením.

### Poznámka

- V závislosti od typu hluku alebo ak sa slúchadlá používajú vo veľmi tichom prostredí, je možné, že si účinok potlačenia šumu nevšimnete, alebo si všimnete zvýšenie hlasitosti určitého hluku.
- Keď používate slúchadlá, v závislosti od toho, ako slúchadlá nosíte, môže byť účinok potlačenia šumu slabší alebo môže byť počuť pískanie (spätná väzba). V takomto prípade slúchadlá zložte a znova si ich nasadzte.
- Funkcia potlačovania hluku je účinná najmä na hluk v nízkofrekvenčnom pásme, aký vydávajú napríklad vozidlá a klimatizácia. Aj keď je hluk potlačený, nie je úplne eliminovaný.
- Pri používaní slúchadiel v aute alebo v autobuse môže byť v závislosti od podmienok v doprave počuť hluk.
- Mobilné telefóny môžu spôsobovať rušenie a hluk. V takom prípade posuňte slúchadlá ďalej od mobilného telefónu.
- Nezakrývajte oblasť mikrofónu na ľavom a pravom slúchadle rukou a pod. Funkcia potlačenia šumu alebo režim okolitého zvuku nemusí fungovať správne alebo sa môže objaviť pískanie (spätná väzba). V takýchto prípadoch odkryte ľavý alebo pravý mikrofón.

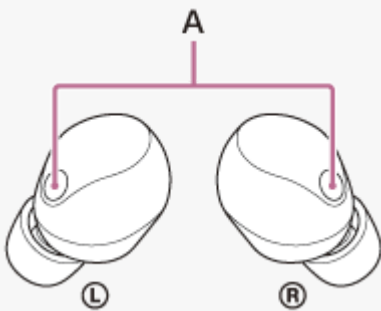

A: Mikrofóny (ľavý, pravý)

### Súvisiaca téma


- [Používanie funkcie potlačovania hluku](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Používanie funkcie potlačovania hluku

Ak zapnete funkciu potlačovania hluku, môžete si vychutnávať hudbu bez rušenia okolitým hlukom.

- 1 **Položte slúchadlá na bočnú stranu a vyberte ich z nabijacieho puzdra.**

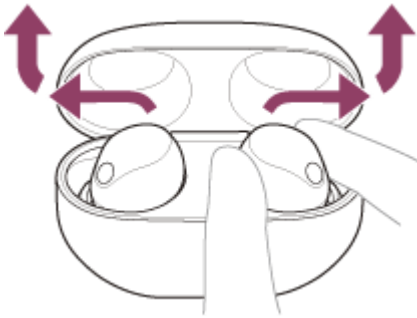


Slúchadlá sa automaticky zapnú.

Keď slúchadlá použivate prvýkrát po ich zakúpení alebo po ich inicializácii, funkcia potlačenia šumu sa zapne automaticky, keď zapnete slúchadlá. Od tohto momentu sa zachovávajú všetky zmeny nastavení.

- 2 **Vložte si slúchadlá do uší.**

- 3 **Ťuknite na dotykový snímač ľavého slúchadla, čím zmeníte nastavenia funkcie potlačenia šumu.**

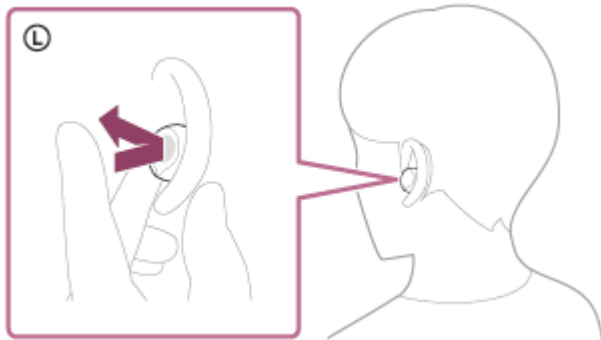

Každým ťuknutím sa funkcia zmení nasledovne.

Režim okolitého zvuku: ZAP.

Zaznie zvuk upozornenia z oboch slúchadiel naraz (alebo z ľavého slúchadla, ak máte nasadené iba ľavé slúchadlo).



Funkcia potlačovania hluku: ZAP.

Zaznie zvuk upozornenia z oboch slúchadiel naraz (alebo z ľavého slúchadla, ak máte nasadené iba ľavé slúchadlo).

## Video s pokynmi

Pozrite si video a zistíte, ako používať funkciu potlačovania hluku.



## Rada

- Vypnúť/zapnúť funkciu potlačovania hluku alebo nastavenie funkcie potlačenia šumu a režim okolitého zvuku môžete zmeniť aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
- V aplikácii „Sony | Headphones Connect“ si môžete vybrať jednu z nasledujúcich možností a nastaviť, ako sa budú funkcie meniť, keď ťuknete na ľavé slúchadlo.
  - Funkcia potlačovania hluku: ZAP. ➡ Režim okolitého zvuku: ZAP. ➡ Funkcia potlačovania hluku: VYP./Režim okolitého zvuku: VYP.
  - Funkcia potlačovania hluku: ZAP. ➡ Režim okolitého zvuku: ZAP.
  - Režim okolitého zvuku: ZAP. ➡ Funkcia potlačovania hluku: VYP./Režim okolitého zvuku: VYP.
  - Funkcia potlačovania hluku: ZAP. ➡ Funkcia potlačovania hluku: VYP./Režim okolitého zvuku: VYP.
- Ak máte nasadené len jedno slúchadlo, režim okolitého zvuku sa zapne aj v prípade, že počas posledného používania slúchadiel bola zapnutá funkcia potlačenia šumu. Nasadením oboch slúchadiel sa zapne funkcia potlačovania hluku.

## Poznámka

- Ak nepoužijete dodávané koncovky nástavcov slúchadiel, funkcia potlačovania hluku slúchadiel nebude úplne účinná.
- Ak slúchadlá nemáte nasadené na ušiach správne, funkcia potlačovania hluku nemusí fungovať správne. Otočte slúchadlá tak, aby bolo možné vložiť ich do uší správne.
- Nezakrývajte oblasť mikrofónu na ľavom a pravom slúchadle rukou a pod. Funkcia potlačenia šumu alebo režim okolitého zvuku nemusí fungovať správne alebo sa môže objaviť pískanie (spätná väzba). V takýchto prípadoch odkryte ľavý alebo pravý mikrofón.

## Súvisiaca téma

- [Zapnutie slúchadiel](#)
- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Čo je potlačovanie hluku?](#)
- [Počúvanie okolitého zvuku počas prehrávania hudby \(režim okolitého zvuku\)](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Počúvanie okolitého zvuku počas prehrávania hudby (režim okolitého zvuku)

Mikrofóny v ľavom a pravom slúchadle uľahčujú vnímanie okolitého zvuku. Môžete vnímať okolité zvuky a zároveň si vychutnávať hudbu.

### Aktivácia režimu okolitého zvuku

Keď je zapnutá funkcia potlačenia hluku, ťuknite na dotykový snímač ľavého slúchadla.

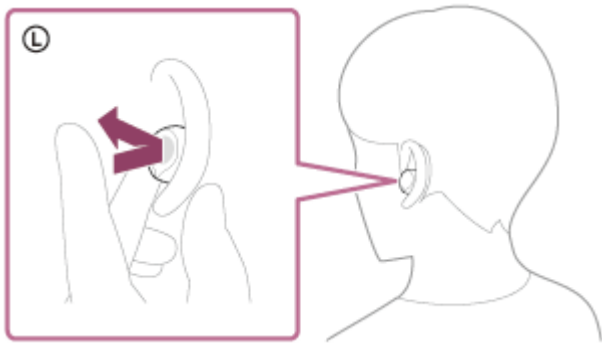

### Zmena nastavenia režimu okolitého zvuku

Nastavenia režimu okolitého zvuku môžete zmeniť pripojením smartfónu (pomocou nainštalovanej aplikácie „Sony | Headphones Connect“) a slúchadiel cez pripojenie Bluetooth.

**Zvýraznenie hlasu:** Nežiaduci hluk sa potlačí a zároveň sa zvýrazia oznámenia alebo hlasy ľudí, aby ste ich zachytili pri počúvaní hudby.

### Vypnutie režimu okolitého zvuku

Režim okolitého zvuku deaktivujete ťuknutím na dotykový snímač ľavého slúchadla.

Každým ťuknutím sa funkcia zmení nasledovne.

Funkcia potlačenia hluku: ZAP.

Zaznie zvuk upozornenia z oboch slúchadiel naraz (alebo z ľavého slúchadla, ak máte nasadené iba ľavé slúchadlo).



Režim okolitého zvuku: ZAP.

Zaznie zvuk upozornenia z oboch slúchadiel naraz (alebo z ľavého slúchadla, ak máte nasadené iba ľavé slúchadlo).

### Video s pokynmi

Pozrite si video a zistíte, ako používať režim okolitého zvuku.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0057/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0057/h_zz/)

#### Rada

- Nastavenia pre režim okolitého zvuku zmenené pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“ sa uložia v slúchadlách. Keď zmeníte nastavenia, hudbu môžete počúvať s uloženými nastaveniami zapnutím režimu okolitého zvuku aj v prípade, ak slúchadlá pripojíte k iným zariadeniam bez nainštalovanej aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
- V aplikácii „Sony | Headphones Connect“ si môžete vybrať jednu z nasledujúcich možností a nastaviť, ako sa budú funkcie meniť, keď ťuknete na ľavé slúchadlo.
  - Funkcia potlačenia hluku: ZAP. ➡ Režim okolitého zvuku: ZAP. ➡ Funkcia potlačenia hluku: VYP./Režim okolitého zvuku: VYP.
  - Funkcia potlačenia hluku: ZAP. ➡ Režim okolitého zvuku: ZAP.

- Režim okolitého zvuku: ZAP. ➡ Funkcia potlačenia hluku: VYP./Režim okolitého zvuku: VYP.
- Funkcia potlačenia hluku: ZAP. ➡ Funkcia potlačenia hluku: VYP./Režim okolitého zvuku: VYP.

### Poznámka

- V závislosti od podmienok okolia a typu/hlasitosti prehrávaného zvuku nemusí byť okolité zvuky počuť, aj keď používate režim okolitého zvuku. Slúchadlá nepoužívajte na miestach, kde by mohlo byť nebezpečné, ak by ste nepočuli okolitý zvuk, napríklad na ceste s vozidlami a bicyklami.
- Ak je zapnutý režim okolitého zvuku, hluk vetra sa môže v závislosti od okolitého prostredia zvýšiť. V takom prípade nastavte režim okolitého zvuku na VYP.
- Ak nemáte slúchadlá správne nasadené v ušiach, režim okolitého zvuku nemusí fungovať správne. Otočte slúchadlá tak, aby bolo možné vložiť ich do uší správne.
- Nezakrývajte mikrofón na ľavom alebo pravom slúchadle rukou atď. Účinnosť funkcie potlačenia hluku alebo režimu okolitého zvuku nemusí byť dostatočná, alebo môže byť počuť pískanie (zvuk spätnej väzby). V takýchto prípadoch zložte ruku alebo odkryte ľavý alebo pravý mikrofón.  
Tieto slúchadlá sú vybavené funkciou detegovania pípania (spätná väzba) a za krátky čas tento zvuk potlačia.  
V zriedkavých prípadoch sa funkcia potlačovania hluku alebo režim okolitého zvuku môžu dočasne pozastaviť v reakcii na vysoký tón, ako je alarm alebo elektronický zvuk, ale približne o sekundu neskôr sa funkcia potlačovania hluku alebo režim okolitého zvuku znovu zapne.
- Ak je režim okolitého zvuku povolený v hlučnom prostredí, môžete počuť hluk. Nejde o poruchu. V takom prípade nastavte funkciu potlačenia hluku na ZAP. alebo nastavte funkciu potlačenia hluku a režim okolitého zvuku na VYP.

---

### Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie funkcie potlačovania hluku](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Rýchle počúvanie okolitého zvuku (režim rýchlej pozornosti)

Táto funkcia stlmí hlasitosť hudby, zvuk volania a zvuk vyzváňania a uľahčuje počúvanie okolitých zvukov ich zachytávaním. Režim rýchlej pozornosti je užitočný, ak chcete napríklad počuť oznámenia vo vlaku a podobne.

### Aktivácia režimu rýchlej pozornosti

Podržte prst na dotykovom snímači ľavého slúchadla. Režim rýchlej pozornosti sa aktivuje len vtedy, ak sa dotýkate dotykového snímača.

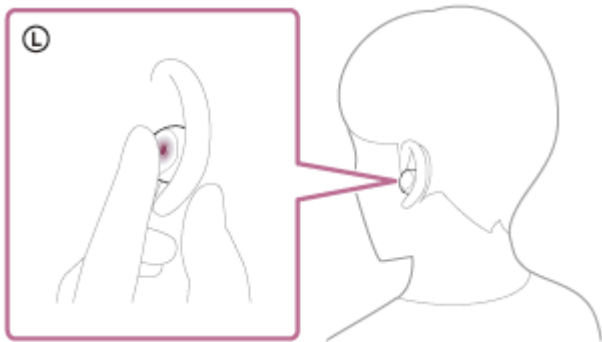

### Deaktivácia režimu rýchlej pozornosti

Uvoľnite prst z dotykového snímača.

### Video s pokynmi

Pozrite si video a zistíte, ako používať režim rýchlej pozornosti.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0058/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0058/h_zz/)

#### Poznámka

- V závislosti od podmienok okolia a typu/hlasitosti prehrávaného zvuku nemusí byť okolitý zvuk počuť, aj keď používate režim rýchlej pozornosti. Slúchadlá nepoužívajte na miestach, kde by mohlo byť nebezpečné, ak by ste nepočuli okolitý zvuk, napríklad na ceste s vozidlami a bicyklami.
- Ak slúchadlá nemáte v ušiach nasadené správne, režim rýchlej pozornosti nemusí fungovať správne. Otočte slúchadlá tak, aby bolo možné vložiť ich do uší správne.
- V závislosti od veľkosti používaných koncoviek nastavcov slúchadiel nemusí byť režim rýchlej pozornosti úplne efektívny. Zvoľte si takú veľkosť, ktorá vám zabezpečí, že budete počuť čo najmenej okolitých zvukov.

### Súvisiaca téma

- [Výmena koncoviek nastavcov slúchadiel](#)
- [Nosenie slúchadiel](#)


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Rozhovor s niekým počas nosenia slúchadiel ( Speak-to-Chat )

Ak je vopred povolená funkcia Speak-to-Chat, automaticky, keď s niekým hovoríte, spustí sa režim Speak-to-Chat. Slúchadla sa pozastavia alebo stlmia práve prehrávanú hudbu a pomocou mikrofónov prevezmú hlas osoby, s ktorou hovoríte, takže môžete počuť zreteľnejšie.

Ak slúchadlá nedetegujú na určitý čas hlas používateľa, režim Speak-to-Chat sa automaticky vypne.

Ak chcete režim vypnúť skôr, ťuknite na dotykový snímač ľavého alebo pravého slúchadla.

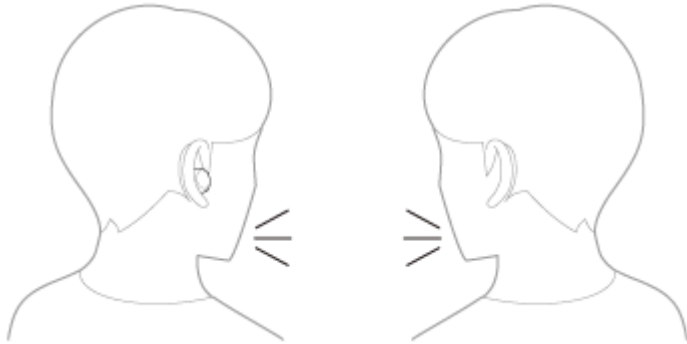

### Aktivovať Speak-to-Chat

Ak chcete aktivovať režim Speak-to-Chat, funkcia Speak-to-Chat musí byť vopred aktivovaná.

Vo výrobných nastaveniach je režim Speak-to-Chat deaktivovaný. Ak chcete režim aktivovať, zmeňte nastavenia prostredníctvom aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

### Ak chcete režim Speak-to-Chat deaktivovať

Ak chcete režim deaktivovať, zmeňte nastavenia prostredníctvom aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

### Video s pokynmi

Pozrite si video a zistíte, ako používať režim Speak-to-Chat.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0059/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0059/h_zz/)

#### Rada

- Režim Speak-to-Chat sa ukončí aj v nasledujúcich prípadoch.
  - Pri ovládaní prehrávania hudby pomocou pripojeného zariadenia
  - Pri zložení oboch slúchadiel, keď je funkcia automatického vypnutia detekciou nosenia zapnutá
- Keď používate aplikáciu „Sony | Headphones Connect“, okrem režimu prepínania zapnutia a vypnutia môžete zmeniť aj citlivosť automatickej detekcie zvuku a zmeniť čas do vypnutia režimu Speak-to-Chat. Vo výrobných nastaveniach je čas do vypnutia režimu nastavený na približne 15 sekúnd.

#### Poznámka

- Režim Speak-to-Chat sa aktivuje, keď slúchadlá detegujú hlas používateľa slúchadiel, avšak v zriedkavých prípadoch sa môže aktivovať z dôvodu vibrácií, ktoré spôsobili zariadenia, ako napríklad elektrické zubné kefy, elektrické masážne zariadenia alebo elektrické holiace strojčeky, prípadne pri činnostiach, ako je čistenie zubov, kašeľ alebo hmkanie. Ak sa režim Speak-to-Chat často náhodne aktivuje sám, nastavte režim Speak-to-Chat na možnosť „L Sensitivity“.
- Prehrávanie hudby sa pozastaví, pričom režim Speak-to-Chat je aktívny iba pri pripojení Bluetooth.
- Používané pripojené zariadenie alebo aplikácia na prehrávanie nemusí podporovať pozastavenie prehrávania hudby alebo videa, keď je zapnutý režim Speak-to-Chat, alebo obnovenie prehrávania, keď je režim Speak-to-Chat vypnutý.

- Ak je hlasitosť zvuku príliš vysoká, slúchadlá nemáte nasadené správne alebo hlasitosť hovoriaceho hlasu je nízka, je možné, že reč používateľa slúchadiel nebude zaznamenaná a režim Speak-to-Chat sa neaktivuje. V tom prípade je možné rozpoznávanie reči zlepšiť pomalším alebo hlasnejším rozprávaním, zaistením správnej pozície slúchadiel, stlmením hlasitosti prehrávanej hudby alebo nastavením režimu Speak-to-Chat na možnosť „H Sensitivity“.

---

## Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

5-048-300-21(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Informácie o režime kvality zvuku

Počas prehrávania cez Bluetooth môžete vybrať nasledujúce dva režimy kvality zvuku. Nastavenia môžete prepnúť a režim kvality zvuku skontrolovať aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

**Priorita kvality zvuku:** Uprednostní sa kvalita zvuku.

**Priorita stability pripojenia:** Uprednostní sa stabilné pripojenie (predvolené nastavenie).

- Ak chcete ako prioritnú určiť kvalitu zvuku, vyberte možnosť „Priorita na kvalitu zvuku“.
- Ak je pripojenie nestabilné, napríklad keď sa prehrávanie zvuku prerušuje, vyberte možnosť „Priorita na stabilné pripojenie“.

### Poznámka

- Maximálny čas prehrávania môže byť v režime „Priorita kvality zvuku“ kratší.
- V závislosti od okolitých podmienok v oblasti, v ktorej slúchadlá používate, môže stále dochádzať k prerušovaniu zvuku, a to aj v prípade výberu režimu „Priorita na stabilné pripojenie“.

### Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Podporované kodeky

Kodek je „algoritmus kódovania zvuku“, ktorý sa používa na bezdrôtový prenos zvuku prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

Slúchadlá podporujú nasledujúce kodeky.

Pri pripojení v režime Classic Audio prostredníctvom pripojenia A2DP (na prehrávanie hudby): SBC, AAC, LDAC

Pri pripojení v režime LE Audio: LC3

- SBC

Toto je skratka pre štandard Subband Codec.

SBC je štandardná technológia kódovania zvuku, ktorá sa využíva v zariadeniach Bluetooth.

Všetky zariadenia Bluetooth, ktoré používajú Classic Audio, podporujú kodek SBC.

- AAC

Toto je skratka pre štandard Advanced Audio Coding.

Štandard AAC sa využíva hlavne v produktoch Apple, ako je napríklad zariadenie iPhone, a poskytuje vyššiu kvalitu zvuku ako kodek SBC.

- LDAC

LDAC je technológia kódovania zvuku vyvinutá spoločnosťou Sony, ktorá umožňuje prenos zvuku s vysokým rozlíšením High-Resolution (Hi-Res) Audio aj cez pripojenie Bluetooth. Na rozdiel od iných technológií kódovania kompatibilných s pripojením Bluetooth, ako je SBC, funguje bez akejkoľvek straty kvality pri konverzii obsahu High-Resolution Audio<sup>\*</sup>.

V porovnaní s inými technológiami umožňuje prenos približne 3-násobného množstva dát<sup>\*\*</sup> prostredníctvom bezdrôtovej siete Bluetooth s výnimočnou kvalitou zvuku a s využitím účinného kódovania a optimalizovaného vytvárania paketov.

- LC3

Toto je skratka pre štandard Low Complexity Communication Codec.

LC3 je kodek pre LE Audio a zaisťuje prenos s nízkou latenciou.

\* Okrem obsahu vo formáte DSD.

\*\* V porovnaní s profilom SBC, keď je pre režim LDAC vybraná bitová rýchlosť 990 kb/s (96/48 kHz) alebo 909 kb/s (88,2/44,1 kHz).

Keď sa zo zariadenia pripojeného v režime Classic Audio prenáša hudba v jednom z kodekov SBC, AAC alebo LDAC, slúchadlá sa automaticky prepnú na daný kodek a prehrávajú hudbu v rovnakom kodeku.

Ak chcete prehrávať zvuk prostredníctvom technológie LDAC, nastavte kvalitu zvuku na možnosť „Priorita na kvalitu zvuku“ prostredníctvom aplikácie „Sony | Headphones Connect“. V režime „Priorita na stabilné pripojenie“ (výrobné nastavenie) nie je možné prehrávať hudbu pomocou technológie LDAC.

Ak pripojené zariadenie podporuje kodek vyššej kvality zvuku ako SBC, možno budete musieť zariadenie najskôr nastaviť tak, aby ste si mohli vychutnať hudbu s požadovaným kodekom z podporovaných kodekov.

Ďalšie informácie týkajúce sa nastavenia kodeku nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením.

## Súvisiaca téma

- [Informácie o režime kvality zvuku](#)



Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Informácie o funkcii DSEE Extreme

Funkcia DSEE Extreme využíva technológiu AI na reprodukciu frekvenčných odoziev pôvodného zdroja zvuku strateného počas kompresie s vysokou presnosťou.

Nastavenie môžete prepnúť pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

### Poznámka

- Keď je funkcia DSEE Extreme nastavená na [Auto], dostupný prevádzkový čas sa zníži.

### Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Dostupný čas prevádzky](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Prijatie hovoru

Pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu podporujúceho profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) alebo HSP (Headset Profile) môžete telefonovať v režime hands-free prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

- Ak smartfón alebo mobilný telefón podporuje profil HFP aj HSP, nastavte profil HFP.
- Postupy ovládania sa môžu líšiť v závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu. Pozrite si návod na používanie dodaný so smartfónom alebo mobilným telefónom.
- V závislosti od pripojeného zariadenia alebo používanej aplikácie funkcie nemusia správne fungovať ani v prípade, že sa ich budete snažiť ovládať pomocou slúchadla.


## Tón zvonenia

Pri prijímaní prichádzajúceho hovoru cez slúchadlá bude znieť tón zvonenia.

V závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu zaznie jeden z nasledujúcich tónov zvonenia.

- Tón zvonenia nastavený v slúchadlách
- Tón zvonenia nastavený v smartfóne alebo mobilnom telefóne
- Tón zvonenia pre pripojenie Bluetooth nastavený v smartfóne alebo mobilnom telefóne

- 1 **Najskôr pripojte slúchadlá k smartfónu alebo mobilnému telefónu pomocou rozhrania Bluetooth.**
- 2 **Keď zaznie tón zvonenia, dvakrát rýchlo ťuknite na dotykový snímač na ľavom alebo pravom slúchadle (pri intervale približne 0,3 sekundy medzi ťuknutiami) a prijmite hovor.**

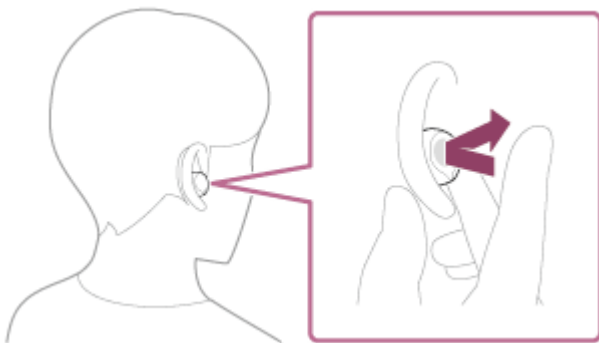


Zo slúchadiel zaznie hlas.

Ak prijmete prichádzajúci hovor počas počúvania hudby, prehrávanie hudby sa automaticky pozastaví a v slúchadlách zaznie tón zvonenia.

Ak sa prehrávanie nepozastaví, pozastavte prehrávanie pomocou slúchadiel.

Môžete hovoriť pomocou mikrofónu na ľavom a pravom slúchadle.

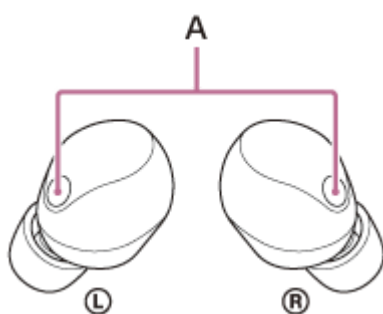

**A:** Mikrofóny (ľavý, pravý)

## Ak v slúchadlách nie je počuť žiaden tón zvonenia

Slúchadlá pravdepodobne nie sú pripojené k smartfónu alebo mobilnému telefónu pomocou profilu HFP alebo HSP. Skontrolujte stav pripojenia v smartfóne alebo mobilnom telefóne.

### 3 Upravte hlasitosť pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu.

### 4 Keď dokončíte rozhovor, dvakrát rýchlo ťuknite na dotykový snímač na ľavom alebo pravom slúchadle (pri intervale približne 0,3 sekundy medzi ťuknutiami) a ukončíte hovor.

Ak ste hovor prijali počas počúvania hudby, prehrávanie hudby sa po skončení hovoru automaticky obnoví.

#### Rada

- Pri prijímaní hovorov na smartfóne alebo mobilnom telefóne môžu niektoré smartfóny alebo mobilné telefóny prijať hovor na telefóne namiesto slúchadiel. Ak používate pripojenie HFP, prepnite hovor do slúchadiel pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu.
- Hlasitosť možno upraviť aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“. Hlasitosť slúchadiel pri hovoroch a prehrávaní hudby možno upraviť nezávisle od seba. Aj keď počas hovoru zmeníte hlasitosť, hlasitosť prehrávania hudby sa nezmení.
- Hands-free hovory môžete využívať aj vtedy, ak máte nasadené len jedno slúchadlo. Prichádzajúci hovor môžete prijať pomocou nasadeného slúchadla. Ak si počas hovoru s jedným slúchadlom nasadíte do ucha aj to druhé, môžete telefonovať pomocou oboch slúchadiel.

#### Poznámka

- V závislosti od pripojeného zariadenia alebo použitej aplikácie na prehrávanie sa prehrávanie nemusí pozastaviť ani vtedy, keď prijmete prichádzajúci hovor počas prehrávania hudby. Pri prijímaní prichádzajúceho hovoru počas počúvania hudby sa nemusí prehrávanie po skončení hovoru automaticky obnoviť.
- Smartfón alebo mobilný telefón používajte aspoň 50 cm od slúchadiel. Ak sú slúchadlá príliš blízko smartfónu alebo mobilného telefónu, v slúchadlách môže byť počuť hluk.
- Mikrofóny zachytávajú okolité zvuky, aby ste počas telefonického hovoru lepšie počuli svoj vlastný hlas (funkcia Bočný tón). Ak váš hlas znie príliš nahlas alebo vás obťažujú zvuky vo vašom okolí, deaktivujte možnosť [Capture Voice During a Phone Call] v aplikácii „Sony | Headphones Connect“.
- Hlasitosť počas hovorov nemožno upraviť pomocou slúchadiel. Upravte hlasitosť na pripojenom zariadení alebo v aplikácii „Sony | Headphones Connect“.
- V závislosti od charakteristiky hlasu volajúceho alebo okolitého hluku nemusí byť systém spracovania signálu v slúchadlách účinný a kvalita zvuku hovoru môže byť znížená.

#### Súvisiaca téma

- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Uskutočnenie hovoru](#)
- [Funkcie na telefonovanie](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Uskutočnenie hovoru

Pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu podporujúceho profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) alebo HSP (Headset Profile) môžete telefonovať v režime hands-free prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

- Ak smartfón alebo mobilný telefón podporuje profil HFP aj HSP, nastavte profil HFP.
- Postupy ovládania sa môžu líšiť v závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu. Pozrite si návod na používanie dodaný so smartfónom alebo mobilným telefónom.
- V závislosti od pripojeného zariadenia alebo používanej aplikácie funkcie nemusia správne fungovať ani v prípade, že sa ich budete snažiť ovládať pomocou slúchadla.

**1 Pripojte slúchadlá k smartfónu alebo mobilnému telefónu pomocou rozhrania Bluetooth.**


**2 Uskutočnite hovor pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu.**

Pri uskutočňovaní hovoru bude tón vytáčania znieť v slúchadlách.

Ak uskutočnite hovor počas počúvania hudby, prehrávanie sa automaticky pozastaví.

Ak sa prehrávanie nepozastaví, pozastavte prehrávanie pomocou slúchadiel.

Môžete hovoriť pomocou mikrofónu na ľavom a pravom slúchadle.

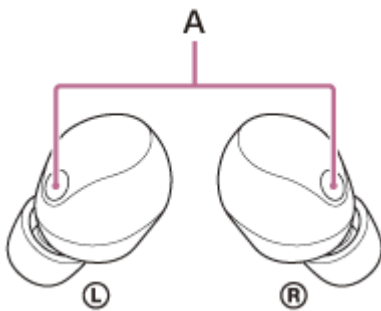


**A:** Mikrofóny (ľavý, pravý)

### Ak v slúchadlách nie je počuť žiaden tón vytáčania

Pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu prepnite hovor na slúchadlá.

**3 Upravte hlasitosť pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu.**

**4 Keď dokončíte rozhovor, dvakrát rýchlo ťuknite na dotykový snímač na ľavom alebo pravom slúchadle (pri intervale približne 0,3 sekundy medzi ťuknutiami) a ukončíte hovor.**

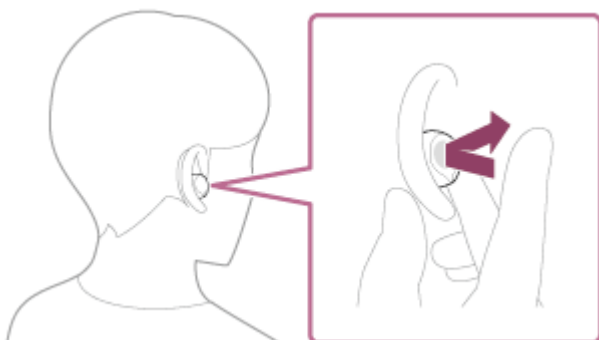

| Ak ste hovor uskutočnili počas počúvania hudby, prehrávanie hudby sa po skončení hovoru automaticky obnoví.

### Rada

- Hlasitosť možno upraviť aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.  
Hlasitosť slúchadiel pri hovoroch a prehrávaní hudby možno upraviť nezávisle od seba. Aj keď počas hovoru zmeníte hlasitosť, hlasitosť prehrávania hudby sa nezmení.
- Hands-free hovory môžete využívať aj vtedy, ak máte nasadené len jedno slúchadlo. Ak si počas hovoru s jedným slúchadlom nasadíte do ucha aj to druhé, môžete telefonovať pomocou oboch slúchadiel.

### Poznámka

- Pri telefonovaní počas prehrávania hudby sa v závislosti od pripojeného zariadenia alebo aplikácie na prehrávanie hudby, ktorú používate, nemusí prehrávanie po skončení hovoru automaticky obnoviť.
- Smartfón alebo mobilný telefón používajte aspoň 50 cm od slúchadiel. Ak sú slúchadlá príliš blízko smartfónu alebo mobilného telefónu, v slúchadlách môže byť počutý hluk.
- Mikrofóny zachytávajú okolité zvuky, aby ste počas telefonického hovoru lepšie počuli svoj vlastný hlas (funkcia Bočný tón). Ak váš hlas znie príliš nahlas alebo vás obťažujú zvuky vo vašom okolí, deaktivujte možnosť [Capture Voice During a Phone Call] v aplikácii „Sony | Headphones Connect“.
- Hlasitosť počas hovorov nemožno upraviť pomocou slúchadiel. Upravte hlasitosť na pripojenom zariadení alebo v aplikácii „Sony | Headphones Connect“.
- V závislosti od charakteristiky hlasu volajúceho alebo okolitého hluku nemusí byť systém spracovania signálu v slúchadlách účinný a kvalita zvuku hovoru môže byť znížená.

---

### Súvisiaca téma

- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Prijatie hovoru](#)
- [Funkcie na telefonovanie](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Funkcie na telefonovanie

Funkcie dostupné počas hovoru sa môžu líšiť v závislosti od profilu podporovaného smartfónom alebo mobilným telefónom. Okrem toho, aj keď je profil rovnaký, dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu.

V závislosti od pripojeného zariadenia alebo používanej aplikácie funkcie nemusia správne fungovať ani v prípade, že sa ich budete snažiť ovládať pomocou slúchadla.


Pozrite si návod na používanie dodaný so smartfónom alebo mobilným telefónom.

### Podporovaný profil: HFP (Hands-free Profile)

#### V pohotovostnom režime/počas prehrávania hudby

Pravé slúchadlo môžete použiť na vykonanie nasledovných operácií.

- Spustenie funkcie vytáčania hlasom v smartfóne/mobilnom telefóne alebo aktivovanie aplikácie Google app na smartfóne so systémom Android alebo funkcie Siri na smartfóne iPhone: Podržte prst na dotykovom snímači približne 2 sekundy alebo dlhšie.

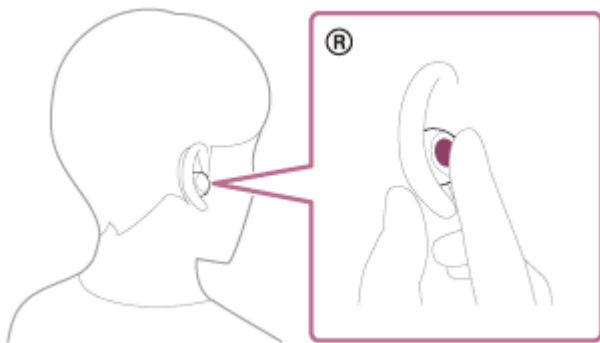


#### Odchádzajúci hovor

Na vykonanie nasledovných operácií môžete použiť buď ľavé, alebo pravé slúchadlo.

Ak máte v uchu iba jedno slúchadlo, ovládajte slúchadlá pomocou nasadeného slúchadla.

- Zrušenie odchádzajúceho hovoru: Dvakrát rýchlo ťuknite na dotykový snímač (s intervalom približne 0,3 sekundy medzi ťuknutiami).

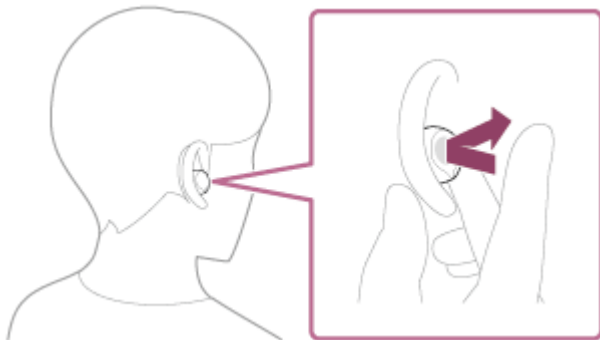

#### Prichádzajúci hovor


Na vykonanie nasledovných operácií môžete použiť buď ľavé, alebo pravé slúchadlo.

Ak máte v uchu iba jedno slúchadlo, ovládajte slúchadlá pomocou nasadeného slúchadla.


- Prijatie hovoru: Dvakrát rýchlo ťuknite na dotykový snímač (s intervalom približne 0,3 sekundy medzi ťuknutiami).
- Odmietnutie hovoru: Podržte prst na dotykovom snímači približne 2 sekundy alebo dlhšie.

Keď je v aplikácii „Sony | Headphones Connect“ zapnutá funkcia [Head Gesture], môžete počas používania slúchadiel vykonávať nasledujúce operácie.

- Prijatie hovoru: Prikývnite hlavou.

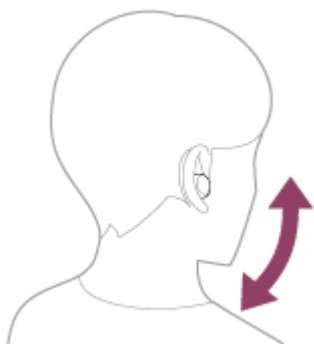

- Odmietnutie hovoru: Pokrúťte hlavou.

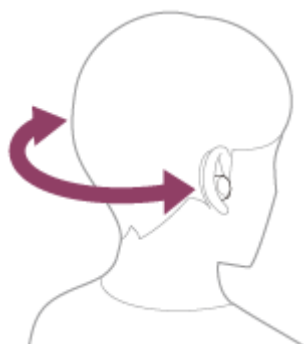

### Počas hovoru

Na vykonanie nasledovných operácií môžete použiť buď ľavé, alebo pravé slúchadlo.

Ak máte v uchu iba jedno slúchadlo, ovládajte slúchadlá pomocou nasadeného slúchadla.

- Ukončenie hovoru: Dvakrát rýchlo ťuknite na dotykový snímač (s intervalom približne 0,3 sekundy medzi ťuknutiami).

### Podporovaný profil: HSP (Headset Profile)

Na vykonanie nasledovných operácií môžete použiť buď ľavé, alebo pravé slúchadlo.

Ak máte v uchu iba jedno slúchadlo, ovládajte slúchadlá pomocou nasadeného slúchadla.

### Odchádzajúci hovor

- Zrušenie odchádzajúceho hovoru: Dvakrát rýchlo ťuknite na dotykový snímač (s intervalom približne 0,3 sekundy medzi ťuknutiami).

### Prichádzajúci hovor

- Prijatie hovoru: Dvakrát rýchlo ťuknite na dotykový snímač (s intervalom približne 0,3 sekundy medzi ťuknutiami).

### Počas hovoru

- Ukončenie hovoru: Dvakrát rýchlo ťuknite na dotykový snímač (s intervalom približne 0,3 sekundy medzi ťuknutiami).

#### Poznámka

- Ak je v aplikácii „Sony | Headphones Connect“ zapnutá funkcia [Head Gesture] a vy používate len jedno slúchadlo, slúchadlo nemusí fungovať správne.
- Ak je v aplikácii „Sony | Headphones Connect“ zapnutá funkcia [Head Gesture], ovládanie funkcií pomocou pohybov hlavy nemusí v závislosti od pripojeného zariadenia alebo používanej aplikácie fungovať správne.

---

## Súvisiaca téma

- Používanie iba jedného slúchadla
- Prijatie hovoru
- Uskutočnenie hovoru

5-048-300-21(3) Copyright 2023 Sony Corporation



Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Videohovor vo vašom počítači

Keď uskutočňujete videohovor v počítači, môžete hovoriť bezdrôtovo do slúchadiel.

### 1 Pripojte slúchadlá k počítaču pomocou pripojenia Bluetooth.

### 2 V počítači spustíte aplikáciu na videohovory.

### 3 Skontrolujte nastavenia \* aplikácie na videohovory.

- Keď uskutočňujete videohovor v počítači, vyberte pripojenie na volanie ( HFP / HSP ), nie pripojenia na prehrávanie hudby ( A2DP ). Ak vyberiete pripojenie na prehrávanie hudby, môže sa stať, že videohovor nebude možné uskutočniť.
- V nastaveniach reproduktora vyberte pripojenie na volanie [Headset (WF-1000XM5 Hands-Free)] \*\*. Pripojenie ([Headphones (WF-1000XM5 Stereo)] \*\* slúži na pripojenie pri prehrávaní hudby.)
- V nastaveniach mikrofónu vyberte pripojenie na volanie [Headset (WF-1000XM5 Hands-Free)] \*\*. Ak mikrofón nie je nastavený, režim Speak-to-Chat sa aktivuje, keď sa slúchadlá zaregistrujú reč osoby, ktorá má nasadené slúchadlá, a zvuk zo slúchadiel je stlmený.
- V závislosti od používanej aplikácie na videohovory sa môže stať, že pripojenia na hovory [Headset (WF-1000XM5 Hands-Free)] \*\* alebo pripojenia na prehrávanie hudby [Headphones (WF-1000XM5 Stereo)] \*\* nebude možné v nastaveniach reproduktora alebo mikrofónu zvoliť a zobrazí sa len [WF-1000XM5]. V tom prípade zvolte možnosť [WF-1000XM5].
- Pozrite si webové stránky zákazníckej podpory, kde nájdete často kladené otázky a odpovede.

\* Je možné, že táto funkcia nebude k dispozícii; závisí to od toho, akú aplikáciu na videohovory používate.

\*\* Je možné, že budú názvy odlišné v závislosti od počítača alebo aplikácie na videohovory, ktorú používate.

### Rada

- Keď nie je možné skontrolovať nastavenia aplikácie na videohovory alebo pripojenia na volania [Headset (WF-1000XM5 Hands-Free)] nie je možné vybrať, vyberte v nastaveniach svojho počítača na vytvorenie pripojenia položku [Headset (WF-1000XM5 Hands-Free)]. Pozri „[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 11\)](#)“, „[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 10\)](#)“ alebo „[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Mac\)](#)“.

### Poznámka

- Kým je režim Speak-to-Chat povolený a keď mikrofón nie je správne nastavený, režim Speak-to-Chat sa aktivuje, keď sa deteguje zvuk, a zvuk zo slúchadiel sa môže stlmiť.
- Je možné, že nastavenia mikrofónu nebudú k dispozícii; závisí to od toho, akú aplikáciu na videohovory používate. V tom prípade vypnite režim Speak-to-Chat pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
- V závislosti od používaného počítača alebo aplikácie slúchadlá nemusia počas videohovoru fungovať správne. Reštartovanie počítača môže vyriešiť tento problém.

### Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)

- Párovanie a pripájanie k počítaču (Windows® 11)
- Párovanie a pripájanie k počítaču (Windows 10)
- Párovanie a pripájanie k počítaču (Mac)
- Pripojenie k spárovanému počítaču (Windows 11)
- Pripojenie k spárovanému počítaču (Windows 10)
- Pripojenie k spárovanému počítaču (Mac)
- Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)
- Rozhovor s niekým počas nosenia slúchadiel ( Speak-to-Chat )
- Webové lokality podpory pre zákazníkov

5-048-300-21(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5


## Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)

### 1 Zrušte pripojenie Bluetooth obsluhou zariadenia Bluetooth.

Keď máte nasadené slúchadlá, budete počuť zvuk upozornenia z oboch slúchadiel naraz (alebo zo slúchadla, ktoré máte nasadené).

### 2 Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte veko nabíjacieho puzdra.

Vložte ľavé slúchadlo (slúchadlo s hmatovým bodom) späť do ľavého otvoru nabíjacieho puzdra a pravé slúchadlo vložte späť do pravého otvoru nabíjacieho puzdra. Každé slúchadlo sa pomocou zabudovaného magnetu nastaví do správnej polohy v nabíjacom puzdre.

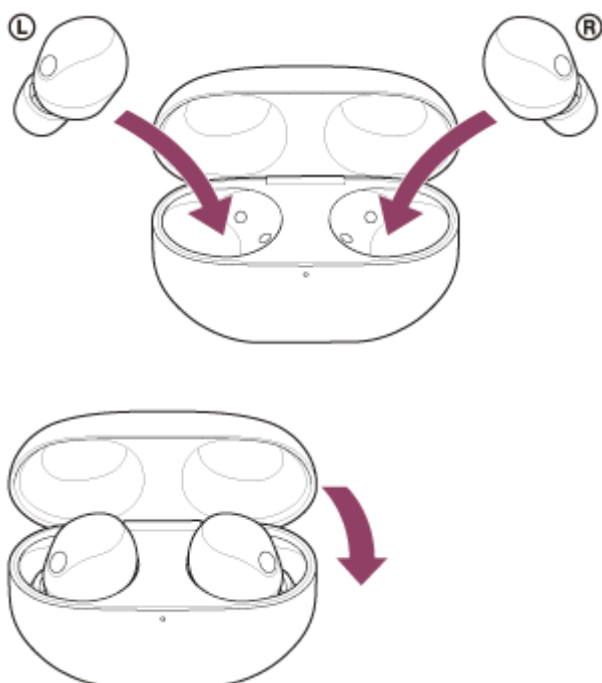

Slúchadlá sa vypnú.

#### Rada

- Keď sa dokončí prehrávanie hudby, pripojenie Bluetooth sa v závislosti od zariadenia Bluetooth môže ukončiť automaticky.

#### Súvisiaca téma

- [Vypnutie slúchadiel](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Používanie funkcie Google Assistant

Pomocou funkcie Google Assistant v smartfóne môžete hovoriť do mikrofónov slúchadiel a ovládať smartfón alebo vyhľadávať.

### Kompatibilné smartfóny

Smartfóny so systémom Android™ 6.0 alebo novším

#### 1 Spustíte aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ a nastavíte funkciu Google Assistant ako funkciu dotykového snímača.

Funkciu Google Assistant možno priradiť slúchadlu s dotykovým snímačom, ktorý má priradenú funkciu prehrávania hudby. Funkcie priradené dotykovým snímačom na ľavom aj pravom slúchadle môžete zmeniť pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.


Podrobné informácie o aplikácii „Sony | Headphones Connect“ nájdete na nasledujúcej adrese URL.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

Ak funkciu Google Assistant používate prvýkrát, spustíte aplikáciu Google Assistant, dotknite sa položky [Finish headphones setup] v zobrazení konverzácie a podľa zobrazených pokynov vykonajte úvodné nastavenia funkcie Google Assistant.

#### 2 Ak chcete používať funkciu Google Assistant, vyslovte „Ok Google“ alebo použijete dotykový snímač slúchadla, ktorému ste priradili túto funkciu.

- Podržaním prsta na dotykovom snímači zadajte hlasový príkaz a pustením prsta hlasový príkaz dokončíte.

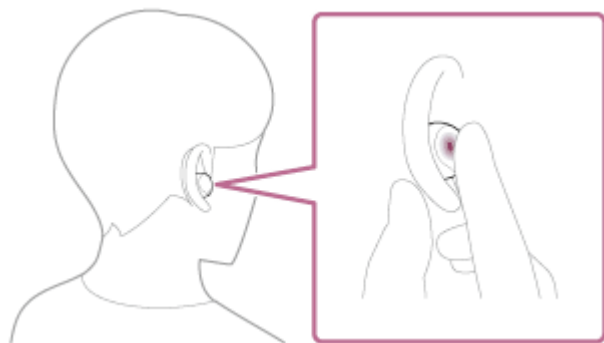

- Ak nie je zaznamenaný žiadny hlasový príkaz, kým držíte dotykový snímač, po pustení prsta sa prečíta oznámenie.

Podrobné informácie o funkcii Google Assistant nájdete na nasledujúcej webovej lokalite:

<https://assistant.google.com>

### Používanie slúchadiel s využitím funkcie Google Assistant

Vyslovením špecifických výrazov funkcie Google Assistant môžete meniť nastavenia potlačenia hluku alebo vykonávať iné operácie so slúchadlami.

Podrobné informácie nájdete na nasledujúcej webovej stránke\*:

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

\* Slúchadlá nie sú kompatibilné so všetkými technickými údajmi opísanými na uvedenej webovej stránke.

- Skontrolujte alebo aktualizujte verziu softvéru slúchadiel pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
- Ak funkcia Google Assistant nie je k dispozícii z dôvodov napríklad nepripojenia k sieti, hlasové oznamy „Google Assistant is not connected“ (Služba Google Assistant nie je pripojená) počuť z oboch slúchadiel (alebo zo slúchadla, ktoré máte práve nasadené).
- Ak nevidíte [Finish headphones setup] v zobrazení konverzácie v aplikácii Google Assistant, odstráňte informácie o spárovaní slúchadiel z nastavenia smartfónu Bluetooth a zopakujte proces párovania.

### Poznámka

- Keď vykonáte počiatočné nastavenie funkcie Google Assistant na svojom smartfóne, to, či bude funkcia Google Assistant nastavená na dotykovom snímači ľavého alebo pravého slúchadla, závisí od nastavení funkcií slúchadiel a podmienok používania. Dotykový snímač môžete obnoviť späť na predchádzajúce funkcie zmenou jeho nastavení pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
- Funkciu Google Assistant možno priradiť slúchadlu s dotykovým snímačom, ktorý má priradenú funkciu prehrávania hudby. Ak chcete na niektorom zo slúchadiel používať funkciu Google Assistant, priradte danému slúchadlu funkciu prehrávania hudby a následne mu priradte funkciu Google Assistant.
- Funkcie Google Assistant a Amazon Alexa nemožno priradiť k slúchadlám súčasne.
- Funkcia Google Assistant nie je dostupná v niektorých jazykoch, krajinách a regiónoch.
- Funkcia ovládania slúchadiel s využitím funkcie Google Assistant je závislá od technických údajov funkcie Google Assistant.
- Technické údaje funkcie Google Assistant sa môžu bez oznámenia zmeniť.
- V prípade záujmu o podrobné informácie o službách poskytovaných inými spoločnosťami, ako je napríklad Google Assistant alebo Amazon Alexa, sa obráťte na príslušného poskytovateľa služby. Spoločnosť Sony nepreberá žiadnu zodpovednosť za žiadne problémy, ako sú nedorozumenia súvisiace so službami poskytovanými inými spoločnosťami.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Používanie funkcie Amazon Alexa

Pomocou aplikácie Amazon Alexa nainštalovanej v smartfóne môžete hovoriť do mikrofónov slúchadiel a ovládať tak smartfón alebo vyhľadávať.

### Kompatibilné smartfóny

- Verzia OS, ktorá podporuje najnovšiu verziu aplikácie Amazon Alexa na OS Android alebo iOS
- Vyžaduje sa inštalácia najnovšej verzie aplikácie Amazon Alexa.

1. V mobilnom zariadení otvorte obchod s aplikáciami.
2. Vyhľadajte aplikáciu Amazon Alexa.
3. Vyberte možnosť Inštalovať.
4. Vyberte možnosť Otvoriť.

### 1 Nasadíte si slúchadlá do uší a pripojte ich k smartfónu cez pripojenie Bluetooth.

### 2 Spustíte aplikáciu Amazon Alexa.

Funkciu Amazon Alexa možno priradiť slúchadlu s dotykovým snímačom, ktorý má priradenú funkciu prehrávania hudby. Funkcie priradené dotykovým snímačom na ľavom aj pravom slúchadle môžete zmeniť pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

Keď aplikáciu Amazon Alexa používate prvýkrát, budete sa musieť prihlásiť pomocou účtu Amazon a podľa pokynov v kroku 3 nastaviť slúchadlá pre aplikáciu Amazon Alexa.


Ak ste už v minulosti nastavili funkciu Amazon Alexa, ale nakonfigurovali ste dotykový snímač ľavého a pravého slúchadla na inú funkciu ako Amazon Alexa, prekonfigurujte dotykový snímač ľavého alebo pravého slúchadla na funkciu Amazon Alexa.

### 3 Vykonajte úvodné nastavenie funkcie Amazon Alexa.

1. Dotknite sa ikony [More] v pravom dolnom rohu obrazovky aplikácie Amazon Alexa a dotknite sa položky [Add a Device].



2. Na obrazovke [Which device would you like to set up?] vyberte položku [Headphones].

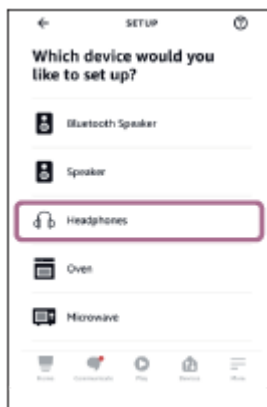

3. Zo zoznamu [AVAILABLE DEVICES] na obrazovke [Select your device] vyberte položku [WF-1000XM5].



Ak položku [WF-1000XM5] nemôžete nájsť v časti [AVAILABLE DEVICES], slúchadlá nie sú pripojené k smartfónu cez pripojenie Bluetooth. Pripojte slúchadlá k smartfónu pomocou Bluetooth pripojenia.


4. Na obrazovke [Set up Alexa on your WF-1000XM5] sa dotknite položky [CONTINUE].



5. Keď sa zobrazí obrazovka [This will override the current voice assistant on this accessory], dotknite sa položky [CONTINUE].




6. Na obrazovke [Setup Complete] sa dotknite položky [DONE].

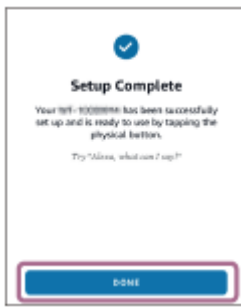

Po dokončení počítačových nastavení sa funkcia dotykového snímača na pravom slúchadle (alebo na ľavom slúchadle, ak bolo na počítačové nastavenie použité len ľavé slúchadlo) zmení na funkciu Amazon Alexa.

- 4** Ak chcete použiť funkciu Amazon Alexa, povedzte prebúdzacie slovo\* („Alexa“) alebo použite dotykový snímač na slúchadle, ku ktorému je priradená funkcia Amazon Alexa.

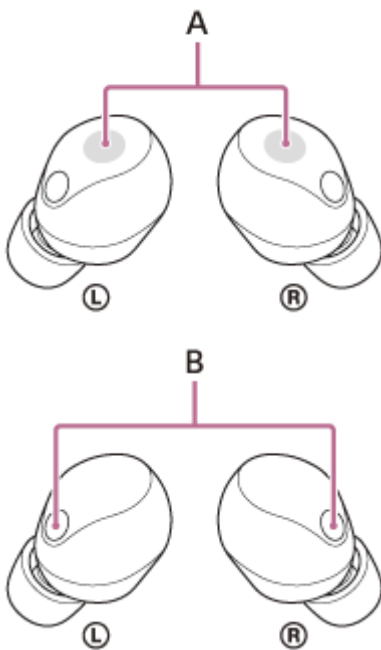

**A:** Dotykové snímače (ľavý, pravý)


**B:** Mikrofóny (ľavý, pravý)

- Podržaním prsta na dotykovom snímači zadajte hlasový príkaz.

Príklad:

„What is the weather“ (Aké je počasie)

„Play music\*\*“ (Prehraj hudbu)

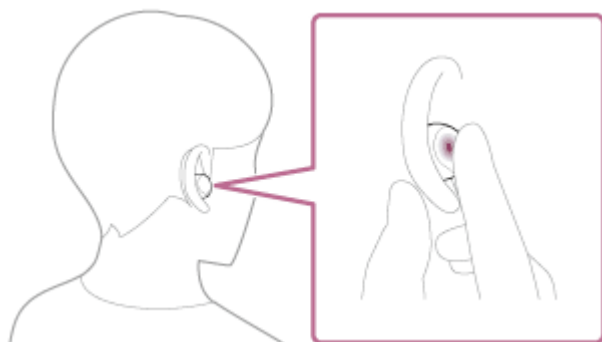

- Ak sa nezaznamená hlas, funkcia sa automaticky zruší.

\* Ak chcete nastaviť prebúdzacie slovo, aktivujte možnosť [Activate Voice Assistant with your Voice] v aplikácii „Sony | Headphones Connect“.

\*\* Vyžaduje sa predplatenie služby Amazon alebo Prime Music.



Podrobné informácie o funkcii Amazon Alexa a jej možnostiach nájdete na nasledujúcej webovej lokalite:  
<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

## Rada

- Funkciu Amazon Alexa môžete používať aj vtedy, ak máte na uchu len jedno slúchadlo s priradenou funkciou Amazon Alexa. Ak je slúchadlám priradená funkcia Amazon Alexa a používate len jedno slúchadlo, použite slúchadlo, ktorému je priradená funkcia Amazon Alexa. Nastavenie slúchadiel kontrolujte pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
- Skontrolujte alebo aktualizujte verziu softvéru slúchadiel pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
- Ak funkcia Amazon Alexa nie je k dispozícii napríklad z dôvodu chýbajúceho pripojenia k sieti, z oboch slúchadiel (alebo zo slúchadla, ktoré máte práve nasadené) zaznie hlasový oznam „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again“ (Vaše mobilné zariadenie buď nie je pripojené, alebo musíte spustiť aplikáciu Alexa a skúsiť to znova).

## Poznámka

- Keď nastavíte slúchadlá v aplikácii Amazon Alexa, to, či bude funkcia Amazon Alexa nastavená na dotykovom snímači ľavého alebo pravého slúchadla, závisí od nastavení funkcií slúchadiel a podmienok používania. Dotykový snímač môžete obnoviť späť na predchádzajúce funkcie zmenou jeho nastavení pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
- Funkciu Amazon Alexa možno priradiť slúchadlu s dotykovým snímačom, ktorý má priradenú funkciu prehrávania hudby. Ak chcete na niektorom zo slúchadiel používať funkciu Amazon Alexa, priradte danému slúchadlu funkciu prehrávania hudby a následne mu priradte funkciu Amazon Alexa.  
Na slúchadle, ktorému nie je priradená funkcia prehrávania hudby, nie je možné používať funkciu Amazon Alexa. Funkcie priradené dotykovým snímačom na ľavom aj pravom slúchadle môžete zmeniť pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
- Funkcie Amazon Alexa a Google Assistant nemožno priradiť k slúchadlám súčasne.
- Funkcia Amazon Alexa nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch a krajinách/regiónoch. Dostupné funkcie a samotná funkčnosť služby Alexa sa môže v závislosti od lokality líšiť.
- V prípade záujmu o podrobné informácie o službách poskytovaných inými spoločnosťami, ako je napríklad Google Assistant alebo Amazon Alexa, sa obráťte na príslušného poskytovateľa služby.  
Spoločnosť Sony nepreberá žiadnu zodpovednosť za žiadne problémy, ako sú nedorozumenia súvisiace so službami poskytovanými inými spoločnosťami.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Používanie funkcie hlasovej asistencie (Google app)

Pomocou funkcie Google app v smartfóne so systémom Android môžete hovoriť do mikrofónov slúchadiel a ovládať smartfón so systémom Android.

### 1 Nastavenia asistenta a voľbu hlasového vstupu nastavte v aplikácii Google app.

V smartfóne so systémom Android vyberte položky [Settings] – [Apps & notifications] – [Advanced] – [Default apps] – [Assist & voice input] a položku [Assist app] nastavte na možnosť Google app.

Činnosť opísaná vyššie je príklad. Podrobné informácie nájdete v návode na obsluhu smartfónu so systémom Android.


Poznámka: Môže sa vyžadovať najnovšia verzia aplikácie Google app.

Podrobné informácie o aplikácii Google app nájdete v návode na používanie alebo na webovej lokalite podpory smartfónu so systémom Android alebo na webovej lokalite Google Play.

Aplikácia Google app sa v závislosti od technických údajov smartfónu so systémom Android nemusí dať aktivovať zo slúchadiel.


### 2 Nasadte si slúchadlá do uší a pripojte ich k smartfónu Android cez pripojenie Bluetooth.

### 3 Keď je smartfón Android v pohotovostnom režime, alebo keď prehráva hudbu, približne 2 sekundy alebo dlhšie podržte prst na dotykovom snímači pravého slúchadla.

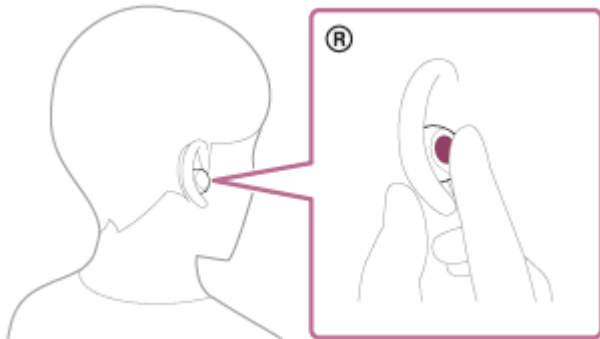

Aplikácia Google app sa aktivovala.

### 4 Porozprávajte sa s Googlom prostredníctvom aplikácie pomocou mikrofónu slúchadiel.

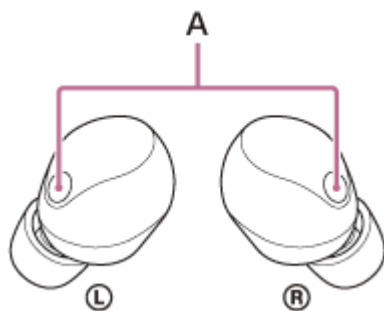

**A:** Mikrofóny (ľavý, pravý)

Podrobnosti o aplikáciách, ktoré spolupracujú s aplikáciou Google app, nájdete v návode na používanie dodanom so smartfónom so systémom Android.

| Ak po aktivácii aplikácie Google app uplynie určitý čas bez vyslovenia požiadavky, hlasový príkaz sa deaktivuje.

### Poznámka

- Ak je dotykový snímač na ľavom alebo pravom slúchadle nastavený na funkciu Google Assistant, funkcia hlasového asistenta (Google app) nebude dostupná.
- Ak je dotykový snímač na ľavom alebo pravom slúchadle nastavený na funkciu Amazon Alexa, funkcia hlasového asistenta (Google app) nebude dostupná.
- Aplikáciu Google app nie je možné aktivovať, ak vyslovíte príkaz „Ok Google“, aj keď je nastavenie „Ok Google“ v smartfóne so systémom Android aktivované.
- Aby ste počas používania funkcie hlasového asistenta lepšie počuli svoj vlastný hlas, mikrofóny zachytávajú okolité zvuky (funkcia Bočný tón). Ak váš hlas znie príliš nahlas alebo vás obťažujú zvuky vo vašom okolí, deaktivujte možnosť [Capture Voice During a Phone Call] v aplikácii „Sony | Headphones Connect“.
- Aplikácia Google app sa nemusí dať aktivovať v závislosti od technických údajov smartfónu alebo verzie aplikácie.
- Aplikácia Google app nefunguje pri pripojení k zariadeniu, ktoré nie je kompatibilné s funkciou hlasovej asistencie.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Používanie funkcie hlasovej asistencie (Siri)

Pomocou funkcie Siri v zariadení iPhone môžete hovoriť do mikrofónu slúchadiel a ovládať zariadenie iPhone.

### 1 Zapnite funkciu Siri.


V zariadení iPhone vyberte položky [Settings] – [Siri & Search] a zapnite funkciu [Press Home for Siri] a [Allow Siri When Locked].

Činnosť opísaná vyššie je príklad. Podrobné informácie nájdete v návode na obsluhu zariadenia iPhone.

Poznámka: Podrobnosti o funkcii Siri nájdete v návode na obsluhu alebo na webovej lokalite podpory pre zariadenia iPhone.


### 2 Nasadte si slúchadlá do uší a pripojte ich k zariadeniu iPhone cez pripojenie Bluetooth.

### 3 Keď je zariadenie iPhone v pohotovostnom režime, alebo keď prehráva hudbu, podržte prst na dotykovom snímači pravého slúchadla približne 2 sekundy alebo dlhšie.

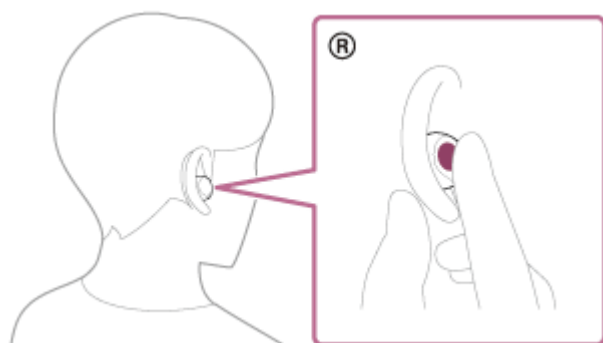

Siri sa aktivuje.

### 4 Do mikrofónov slúchadiel vyslovte požiadavku na funkciu Siri.

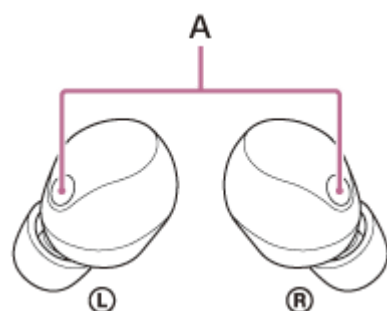

**A:** Mikrofóny (ľavý, pravý)

Podrobnosti o aplikáciách, ktoré podporujú funkciu Siri, nájdete v návode na obsluhu zariadenia iPhone. Ak po aktivácii funkcie Siri a uplynutí určitého času bez vyslovenia požiadavky sa funkcia Siri deaktivuje.

#### Poznámka

- Funkciu Siri nie je možné aktivovať, ak vyslovíte „Hey Siri“, aj keď je nastavenie „Hey Siri“ v zariadení iPhone aktivované.

- Aby ste počas používania funkcie hlasového asistenta lepšie počuli svoj vlastný hlas, mikrofóny zachytávajú okolité zvuky (funkcia Bočný tón). Ak váš hlas znie príliš nahlas alebo vás obťažujú zvuky vo vašom okolí, deaktivujte možnosť [Capture Voice During a Phone Call] v aplikácii „Sony | Headphones Connect“.

5-048-300-21(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“

Pri pripájaní smartfónu s nainštalovanou aplikáciou „Sony | Headphones Connect“ a slúchadiel pomocou pripojenia Bluetooth môžete vykonať nasledovné úkony.

- Aktualizovať softvér slúchadiel
- Zapnúť/vypnúť automatické aktualizácie
- Prepnúť jazyk hlasových oznamov
- Nastaviť hlasitosť hlasových oznamov
- Zapnúť/vypnúť zvuk upozornenia a hlasové oznamy
- Zmeniť funkciu dotykového snímača
- Zmeniť nastavenia hlasového asistenta \*
- Zapnúť/vypnúť prebúdzacie slovo funkcie Amazon Alexa \*
- Nastaviť funkciu Quick Access \*
- Zapnúť/vypnúť funkciu pripojenia služby \*
- Nastaviť režim pripojenia Bluetooth (režim kvality zvuku) \*
- Zapnúť/vypnúť zaznamenávanie hlasu (funkciu Bočný tón) počas hovorov
- Vypnúť slúchadlá
- Nastaviť funkciu automatického pozastavenia/obnovenia prehrávania hudby detekciou nosenia
- Nastaviť funkciu automatického vypnutia detekciou nosenia
- Zapnúť/vypnúť funkciu viacbodového pripojenia (súčasné pripojenie slúchadiel k 2 zariadeniam) \*
- Zmeniť zariadenie pripojené prostredníctvom pripojenia k viacerým zariadeniam \*
- Nastavenie pripojenia LE Audio pre slúchadlá
- Inicializovať slúchadlá
- Získať pomoc pri určení optimálnej veľkosti koncoviek nastavcov slúchadiel
- Zapnúť/vypnúť detekciu pohybov hlavy
- Skontrolovať verziu softvéru slúchadiel
- Zobrazíť stav pripojenia Bluetooth medzi ľavým a pravým slúchadlom a smartfónom
- Zobrazíť stav pripojenia LE Audio
- Zobrazíť kodek pripojenia Bluetooth
- Zobrazíť stav nastavenia funkcie DSEE Extreme
- Nastaviť funkciu DSEE Extreme
- Zobrazíť zostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadiel
- Zobrazíť zostávajúcu úroveň nabitia batérie v nabíjacom puzdre
- Zobrazíť oznámenia o potrebe nabiť slúchadlá (ak je zostávajúca úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra nízka)
- Vybrať nastavenie funkcií Ekvalizér/CLEAR BASS (Čisté basové tóny)
- Prispôsobiť nastavenie ekvalizéra
- Upraviť funkciu potlačovania hluku a režim okolitého zvuku (ovládanie okolitého zvuku)
- Vybrať vzor prepínania pri zmene funkcie potlačenia šumu/režimu okolitého zvuku na slúchadlách
- Používať automatické nastavenie funkcie potlačovania hluku na základe rozpoznávania správania (Adaptívne ovládanie zvuku)
- Zapnúť/vypnúť automatickú detekciu zvuku pre režim Speak-to-Chat a nastaviť ju
- Používať funkcie prehrávanie/pozastavenie hudby alebo preskočenie na začiatok ďalšej skladby (alebo aktuálnej skladby počas prehrávania)/preskočenie na začiatok ďalšej skladby
- Upraviť hlasitosť počas prehrávania hudby/telefonického hovoru
- Jednoduché párovanie \*
- Zaznamenať a zobrazíť informácie o používaní slúchadiel
- Nastaviť funkciu 360 Reality Audio
- Zapnúť/vypnúť funkciu bezpečného počúvania

\* Nie je možné používať počas pripojenia LE Audio.

Podrobné informácie o aplikácii „Sony | Headphones Connect“ nájdete na nasledujúcej adrese URL.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

## Rada

- Fungovanie aplikácie „Sony | Headphones Connect“ sa líši v závislosti od zvukového zariadenia. Technické údaje aplikácie a dizajn obrazovky sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

---

## Súvisiaca téma

- [Inštalácia aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Ako zachovávať softvér aktualizovaný \(v záujme pohodlného používania slúchadiel\)](#)
- [Hlasové pokyny](#)
- [Dotykový snímač](#)
- [Používanie funkcie Quick Access](#)
- [Informácie o režime kvality zvuku](#)
- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Podporované kodeky](#)
- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)
- [Informácie o funkcii DSEE Extreme](#)
- [Používanie funkcie potlačovania hluku](#)
- [Počúvanie okolitého zvuku počas prehrávania hudby \(režim okolitého zvuku\)](#)
- [Rozhovor s niekým počas nosenia slúchadiel \( Speak-to-Chat \)](#)
- [Súčasné pripojenie slúchadiel k 2 zariadeniam \(viacbodové pripojenie\)](#)
- [Informácie o funkcii 360 Reality Audio](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Inštalácia aplikácie „Sony | Headphones Connect“

- 1 Prevezmite aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ z obchodu Google Play alebo z obchodu App Store a nainštalujte ju do smartfónu.

Podrobné informácie o aplikácii „Sony | Headphones Connect“ nájdete na nasledujúcej adrese URL.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



Sony Headphones Connect 

- 2 Po inštalácii aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ spustite.

### Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)



Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Prístup k informáciám o podpore z aplikácie „Sony | Headphones Connect“

---

Najnovšie informácie o podpore môžete získať z aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

- 1 Vyberte [Help] na obrazovke „Sony | Headphones Connect“ aplikácie.
- 2 Objaví sa obrazovka [Headphones Connect Help] a zobrazia sa informácie o podpore.
- 3 Vyberte požadovanú položku.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Ako zachovávať softvér aktualizovaný (v záujme pohodlného používania slúchadiel)

Nainštalujte si najnovší softvér slúchadiel pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“ a užite si nové funkcie alebo vyriešte viaceré problémy, ktoré so slúchadlami máte.

Vždy používajte slúchadlá s nainštalovaným najnovším softvérom.

Podrobné informácie o najnovšom softvéri pre slúchadlá a aktualizácii softvéru nájdete v informáciách na webovej stránke podpory.

Ak je v aplikácii „Sony | Headphones Connect“ zapnuté nastavenie [Update automatically] a sú splnené nasledujúce podmienky, aktualizácia softvéru sa spustí automaticky približne v nočných hodinách, keď sa slúchadlá nepoužívajú.

- Softvér je už prenesený.
- Obe slúchadlá sú uložené v nabíjacom puzdre a veko nabíjacieho puzdra je zatvorené.
- Zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel je viac ako 20 %.
- Zostávajúca úroveň nabitia batérie v nabíjacom puzdre je viac ako 10 %.

Ak počas automatickej aktualizácie otvoríte veko nabíjacieho puzdra, bude indikátor (modrý a oranžový) na nabíjacom puzdre blikať. Počas automatickej aktualizácie zatvorte veko nabíjacieho puzdra. Slúchadlá nebude možné používať ani v prípade, že ich vyberiete z nabíjacieho puzdra a vložíte si ich do uší.

Softvér slúchadiel môžete aktualizovať aj nasledujúcim spôsobom.

### 1 Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra.

Slúchadlá sa automaticky zapnú.

### 2 Spustíte aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ v mobilnom zariadení, ako je smartfón.

### 3 Aktualizujte softvér slúchadiel podľa pokynov na obrazovke.

#### Poznámka

- Ak sú k mobilnému zariadeniu, ktoré sa používa na získanie aktualizácie, pripojené ďalšie zariadenia Bluetooth, vypnite všetky zariadenia Bluetooth, až kým sa aktualizácia neskončí.  
Softvér nie je možné aktualizovať, ak je mobilné zariadenie prepojené s ďalšími zariadeniami kompatibilnými s funkciou Bluetooth Low Energy (ako sú nositeľné zariadenia, inteligentné hodinky a podobne).
- Ak aktualizáciu nie je možné vykonať, postupujte nasledovne.
  - Zatvorte všetky aplikácie nainštalované na mobilnom zariadení okrem aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
  - Slúchadlá a mobilné zariadenie plne nabite.
  - Pred začatím aktualizácie umiestnite slúchadlá a mobilné zariadenie, ktoré na aktualizáciu používate, čo najbližšie k sebe.
  - Počas aktualizácie udržiavajte bezdrôtové zariadenia LAN a ďalšie zariadenia Bluetooth mimo slúchadiel.
  - Pre aktualizáciu softvéru vypnite režim šetrenia batérie \* svojho mobilného zariadenia.  
V závislosti od verzie operačného systému vášho mobilného zariadenia aktualizácie nemusia počas režimu šetrenia batérie prebehnúť.

\* Názvy sa môžu líšiť v závislosti od typu vami používaného mobilného zariadenia.

#### Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)



Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Čo môžete robiť s partnerskými službami

Po nastavení v aplikácii „Sony | Headphones Connect“ môžete používať nasledujúce aplikácie\* pripojené k slúchadlám.




\* Uvedené sú služby, ktoré možno zaregistrovať ku dňu 27. júna 2023.

Ďalšie informácie o najnovších službách a možnostiach tohto prepojenia nájdete na karte [Services] v aplikácii „Sony | Headphones Connect“.

1 Spustíte aplikáciu „Sony | Headphones Connect“.

2 Jednotlivé služby nastavíte na karte [Services].

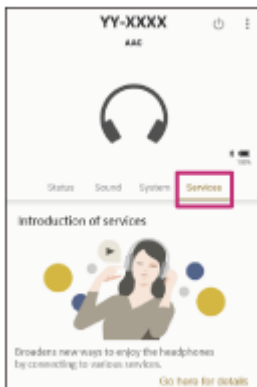

### Poznámka

- Služby, ktoré je možné pripojiť k funkcii, sa líšia v závislosti od krajiny alebo regiónu.
- Technické údaje služby, ktorú možno pripojiť, sa môžu bez oznámenia zmeniť.
- Je potrebné nainštalovať príslušnú aplikáciu.
- Podrobné informácie o aplikácii Endel nájdete na nasledujúcej adrese URL.  
<https://endel.io/>
- Podrobné informácie o funkcii pripojenia služby nájdete na nasledujúcej adrese URL.  
[sony.net/servicelink](https://sony.net/servicelink)

### Súvisiaca téma

- [Inštalácia aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)



Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Bezpečnostné upozornenia

### Informácie o komunikácii Bluetooth

- Funkčný dosah bezdrôtovej technológie Bluetooth je približne 10 m. Maximálny komunikačný dosah sa môže líšiť v závislosti od prekážok v priestore (ľudia, kovové predmety, steny a pod.) alebo elektromagnetického prostredia.
- Mikrovlnné žiarenie zo zariadenia Bluetooth môže mať vplyv na prevádzku elektronických zdravotníckych prístrojov. V záujme bezpečnosti vypnite slúchadlá a ďalšie zariadenia s rozhraním Bluetooth na nasledujúcich miestach:
  - v nemocniciach, v blízkosti miest vyhradených pre invalidov vo vlakoch, na miestach s prítomnosťou horľavých plynov, v blízkosti automatických dverí a v blízkosti požiarnych hlásičov.
- Keď sa tento produkt používa v bezdrôtovom režime, emituje rádiové vlny. Pri používaní bezdrôtového režimu v lietadle dodržiavajte pokyny letovej posádky ohľadom povoleného používania produktov v bezdrôtovom režime.
- Zvuk prehrávaný prostredníctvom týchto slúchadiel môže mať určité oneskorenie voči zvuku z vysielacieho zariadenia z dôvodu vlastností bezdrôtovej technológie Bluetooth. Následkom toho nemusí byť pri sledovaní videí alebo hraní hier zvuk synchronizovaný s obrazom.
- Tieto slúchadlá podporujú bezpečnostné funkcie vyhovujúce norme Bluetooth, ktoré poskytujú zabezpečenie komunikácie pri používaní bezdrôtovej technológie Bluetooth. V závislosti od nastavení a iných faktorov však toto zabezpečenie nemusí byť dostatočné. Pri komunikácii prostredníctvom bezdrôtovej technológie Bluetooth buďte opatrní.
- Spoločnosť Sony nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody alebo straty vyplývajúce z úniku informácií, ku ktorým dochádza pri používaní komunikácie cez Bluetooth.
- Spojenia Bluetooth so všetkými zariadeniami Bluetooth nemožno zaručiť.
  - Pripojené zariadenia Bluetooth musia vyhovovať norme Bluetooth stanovenej spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a musia byť certifikované ako vyhovujúce.
  - Aj v prípade, že pripojené zariadenie vyhovuje norme Bluetooth, môžu sa vyskytnúť situácie, pri ktorých sa následkom vlastností alebo technických údajov zariadenia Bluetooth nebude dať zariadenie pripojiť, alebo môže dôjsť k inému spôsobu ovládania, zobrazenia alebo prevádzky.
  - Pri používaní slúchadiel na hands-free telefonovanie sa môže v závislosti od pripojeného zariadenia alebo prostredia komunikácie vyskytnúť hluk.
- V závislosti od pripojeného zariadenia môže začatie komunikácie chvíľu trvať.

### Poznámka k zvýšeniu teploty

- Kým nabíjate slúchadlá alebo nabíjacie puzdro alebo keď dlho používate slúchadlá, teplota slúchadiel alebo nabíjacieho puzdra sa môže zvýšiť, avšak nejde o poruchu.

### Poznámka k statickej elektrine

- Ak slúchadlá používate, keď je suchý vzduch, môžete z dôvodu nahromadenej statickej elektriny na svojom tele pociťovať nepohodlie. Nejde o poruchu slúchadiel. Tento efekt môžete zmierniť tak, že budete mať oblečený odev z prírodných materiálov, ktorý nevytvára ľahko statickú elektrinu.

### Poznámky o nosení slúchadiel

- Po použití slúchadiel pomaly zložte z uší.
- Keďže slúchadlá utesňujú zvukovod ucha, zatlačením slúchadiel do ucha nadmernou silou alebo ich rýchlym vytiahnutím z ucha môže dôjsť k poškodeniu ušného bubienka. Pri nosení slúchadiel môže membrána reproduktora vydávať cvakavý zvuk. Nejde o poruchu.
- Dlhodobé používanie slúchadiel môže spôsobiť príznaky, ako je svrbenie alebo podráždenie uší. Ak sa pri používaní týchto slúchadiel u vás vyskytnú akékoľvek vyššie uvedené príznaky, okamžite slúchadlá prestaňte používať a poraďte sa s lekárom alebo s najbližším predajcom produktov značky Sony.

- V záujme dlhodobého používania sa odporúča slúchadlá si pravidelne vyberať z uší.

## Ďalšie poznámky

- Slúchadlá nevystavujte nadmerným otrasom, pretože ide o presné zariadenie.
- Dotykové snímače nemusia fungovať správne, ak na dotykové snímače aplikujete nálepku alebo iné samolepiace predmety.
- V závislosti od stavu signálu a okolitého prostredia nemusí funkcia Bluetooth s mobilným telefónom fungovať.
- Ak pri používaní slúchadiel pociťujete nepohodlie, ihneď ho prestaňte používať.
- Koncovky nástavcov slúchadiel sa môžu dlhodobým používaním a skladovaním poškodiť alebo stratiť svoje vlastnosti.
- Ak do slúchadiel vnikne voda alebo cudzia hmota, môže nastať požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Ak do slúchadiel vnikne voda alebo cudzia hmota, okamžite ich prestaňte používať a obráťte sa na najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony. Opatrní buďte najmä v nasledujúcich prípadoch.
  - Pri používaní slúchadiel v blízkosti umývadla alebo nádoby s tekutinou  
Dávajte pozor, aby slúchadlá nespadli do umývadla alebo do nádoby naplnenej vodou.
  - Pri používaní slúchadiel počas dažďa alebo sneženia, prípadne na vlhkých miestach
- Zabráňte pádu slúchadiel a nevystavujte ich mechanickým otrasom. V opačnom prípade sa môžu slúchadlá zdeformovať alebo poškodiť, čo môže mať za následok zhoršenie odolnosti voči vode.
- Ak sa nabíjací port slúchadiel alebo nabíjacie puzdro zašpinia, utrite ich suchou mäkkou handričkou.

## Čistenie slúchadiel

- Ak sa znečistí vonkajšia časť slúchadiel, utrite ich mäkkou suchou handričkou. Ak sú slúchadlá obzvlášť špinavé, namočte handričku do zriedeného neutrálneho čistiaceho prípravku a pred čistením slúchadiel ju poriadne vyžmýkajte. Nepoužívajte rozpúšťadlá ako alkohol, riedidlo alebo benzín, pretože by mohli poškodiť povrchový náter slúchadiel alebo spôsobiť iné poškodenie.

## Slúchadlá ani nabíjacie puzdro nepoužívajte v blízkosti zdravotníckych zariadení

- Rádiové vlny môžu ovplyvniť fungovanie kardiostimulátorov a zdravotníckych zariadení. Slúchadlá ani nabíjacie puzdro nepoužívajte na preplnených miestach, napríklad vo vlakoch alebo v zdravotníckych prevádzkach.
- Slúchadlá a nabíjacie puzdro obsahujú magnety, ktoré môžu rušiť kardiostimulátory, programovateľné odvádzacie ventily na liečbu hydrocefalu alebo iné zdravotnícke pomôcky. Neumiestňujte slúchadlá a nabíjacie puzdro do blízkosti osôb, ktoré používajú takéto zdravotnícke pomôcky. Pred použitím slúchadiel sa poraďte so svojím lekárom, ak takéto zdravotnícke pomôcky používate vy.


## Slúchadlá a nabíjacie puzdro neumiestňujte do blízkosti magnetických kariet

- Ak umiestnite magnetickú kartu do blízkosti slúchadiel, môže to ovplyvniť magnet v karte a karta sa nebude musieť dať použiť v dôsledku vplyvu magnetov použitých v slúchadlách a nabíjacom puzdre alebo v dôsledku pôsobenia magnetického poľa počas bezdrôtového nabíjania.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5



## Keď ste skončili s používaním slúchadiel

Po skončení používania slúchadiel ich nezapodnite uložiť do nabíjacieho puzdra.  
Zatvorte veko nabíjacieho puzdra.

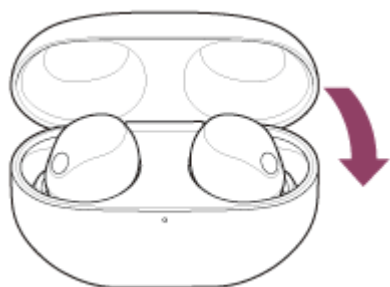

### Poznámka

- Ak na nabíjacom porte zostane pot alebo voda, môže to ovplyvniť schopnosť nabíjania slúchadiel. Po použití z nabíjacieho portu ihneď zotrite všetok pot alebo vodu. Ak sa nabíjací port slúchadiel alebo nabíjacie puzdro zašpinia, utrite ich suchou mäkkou handričkou.

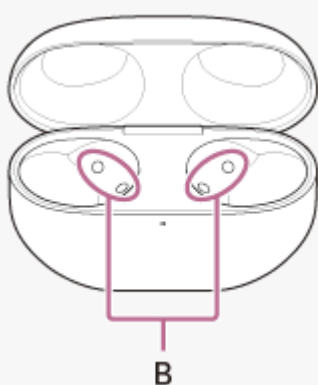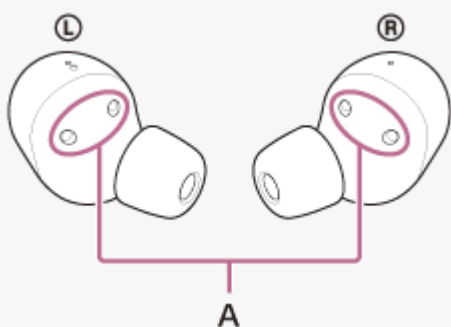

- A:** Nabíjacie porty slúchadiel (ľavý, pravý)  
**B:** Nabíjacie porty nabíjacieho puzdra (ľavý, pravý)

- Prečítajte si tiež časti „[Údržba](#)“, „[Aby sa predišlo zhoreniu alebo poruche v dôsledku namočenia](#)“ a „[Ak sa slúchadlá alebo nabíjacie puzdro namočia](#)“.

### Súvisiaca téma

- [Údržba](#)



- Aby sa predišlo zhoreniu alebo poruche v dôsledku namočenia
- Ak sa slúchadlá alebo nabijacie puzdro namočia

5-048-300-21(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5


## Údržba

Slúchadlá pravidelne udržiavajte podľa nižšie uvedených postupov.

### 1 Odpojte koncovku nástavca slúchadla.

Ak chcete vytiahnuť koncovku nástavcov slúchadiel, držte slúchadlo a otáčaním koncovky nástavcov slúchadiel vytiahnite.

Pri odpájaní nestláčajte koniec koncovky nástavca slúchadla.

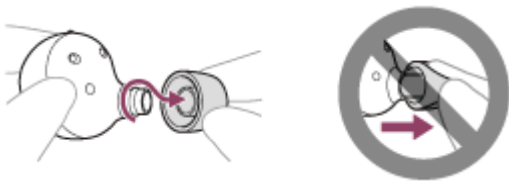

### 2 Slúchadlá vyčistite.

#### Čistenie slúchadiel

Ak sa znečistí vonkajšia časť slúchadiel, utrite ich mäkkou suchou handričkou. Ak sú slúchadlá obzvlášť špinavé, namočte handričku do zriedeného neutrálneho čistiaceho prípravku a pred čistením slúchadiel ju poriadne vyžmýkajte. Nepoužívajte rozpúšťadlá ako alkohol, riedidlo alebo benzín, pretože by mohli poškodiť povrchový náter slúchadiel alebo spôsobiť iné poškodenie.

Vodu, ktorá sa dostane do slúchadiel, vytrite mäkkou suchou handričkou.

Nedovoľte, aby slúchadlá zostali v chladnom prostredí s kvapkami vody, pretože voda môže zamrznúť.


#### Čistenie mikrofónov

Odstráňte všetky nečistoty na mriežke slúchadiel handričkou navlhčenou vodou a dôkladne vyžmýkanou. Nečistoty odstráňte tak, aby ste ich nev tlačili hlboko do mriežky.

#### Čistenie infračervených snímačov

Ak sú infračervené snímače znečistené, je možné, že nasadenie slúchadiel nebude rozpoznané a slúchadlá nemusia fungovať správne.

Odstráňte všetky nečistoty na infračervených snímačoch suchou mäkkou handričkou a pod.

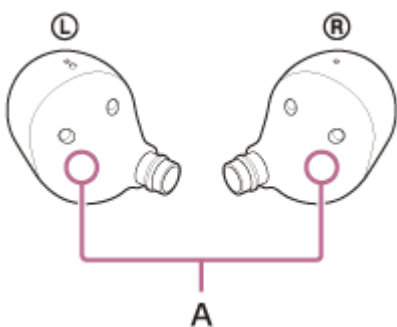

**A:** Infračervené snímače (ľavý, pravý)


#### Čistenie nabíjacích portov

Ak na nabíjacích portoch slúchadiel alebo nabíjacieho puzdra necháte nečistoty alebo vlhkosť, napríklad pot a pod., môže dôjsť ku korózii nabíjacieho portu a to môže brániť v nabíjaní.

Po skončení používania slúchadiel jemne utrite nabíjacie porty suchou mäkkou handričkou alebo vatovou tyčinkou. Ak slúchadlá nemožno nabiť, môže pomôcť dôkladné vyčistenie nabíjacích portov.


### Nabíjacie porty, ktoré vyžadujú údržbu

- Slúchadlá

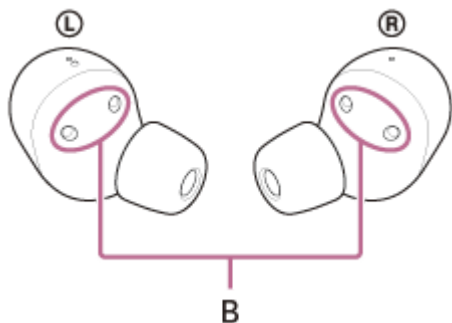

**B:** Nabíjacie porty slúchadiel (ľavý, pravý)

- Nabíjacie puzdro

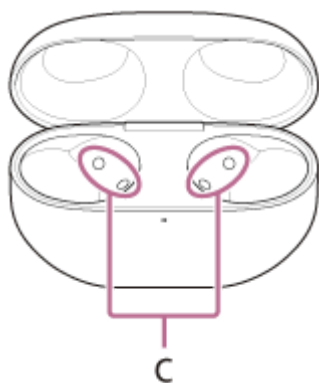

**C:** Nabíjacie porty nabíjacieho puzdra (ľavý, pravý)


#### Poznámka

- Na odstraňovanie prachu a podobne nepoužívajte sprej na odstránenie prachu atď. Prach a podobné znečistenie môže preniknúť do zvukového výstupu a viesť k poruche.

### Čistenie zvukových vývodov

Odstráňte všetky nečistoty, ako napríklad ušný maz, zo zvukových výstupov slúchadiel handričkou navlhčenou vodou a dôkladne vyžmýkanou.

Nečistoty odstráňte tak, aby ste ich nev tlačili hlboko do slúchadla.

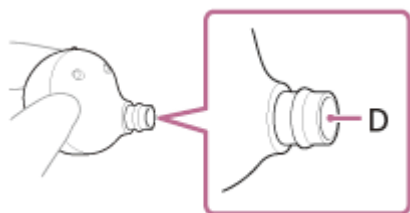


**D:** Zvukový výstup



## Čistenie otvorov v nabíjacom puzdre


Otvory, kam sa vkladajú koncovky nastavcov slúchadiel, vyčistíte napríklad vatovou tyčinkou.

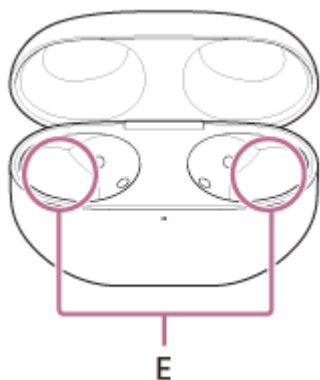

**E:** Otvory nabíjacieho puzdra (ľavý, pravý)

## Vysušenie slúchadla

Po vyčistení nechajte slúchadlá dôkladne vyschnúť pri izbovej teplote.

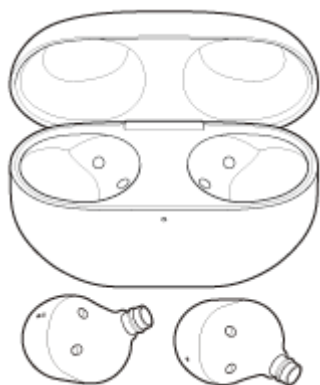

### Poznámka

- Ak sa pri sušení slúchadiel dotýkajú infračervené snímače stola, slúchadlá budú predpokladať, že sú nasadené a nabíjateľná batéria sa môže vybíjať. Slúchadlá položte tak, aby infračervené snímače smerovali nabok alebo nahor.

## Čistenie koncoviek nastavcov slúchadiel s izoláciou okolitého hluku

Ak dôjde k znečisteniu koncoviek nastavcov slúchadiel s izoláciou okolitého hluku, utrite nečistoty suchou handričkou a pod.

Ak sa cudzí materiál, ako je ušný maz, prilepí ku koncovke nastavcov slúchadiel, zvuk môže byť tlmený alebo ho nebude počuť zreteľne.

Zložte zo slúchadla koncovku nastavca slúchadla, jemne na mriežku položte vatovú tyčinku a pomaly ju otáčajte, čím nečistoty odstránite. Dbajte na to, aby ste mriežku neroztrhli.



### Poznámka


- Koncovky nastavcov slúchadiel sú spotrebné materiály.
- Ak sa koncovky nastavcov slúchadiel namočia, dôsledne tekutinu odstráňte a pred použitím a skladovaním sa uistite, že sú koncovky nastavcov slúchadiel suché.
- Vyhnite sa umývaniu vodou, vlhkými utierkami a používaniu organických rozpúšťadiel, ako je alkohol, pretože môžu spôsobiť predčasné opotrebovanie.



- Trením papierom, použitím ostrých kovových predmetov, klincov, lepiacej pásky a podobne môže dôjsť k poškodeniu alebo deformácii koncoviek nastavcov slúchadiel.
- Neťahajte za časť koncovky nastavcov slúchadiel z polyuretánovej peny. Ak sa odpojí od koncovky nastavcov slúchadla, nebude fungovať.
- Nevyvíjajte na časť koncovky nastavcov slúchadiel z polyuretánovej peny tlak po dlhší čas. Môže spôsobiť deformáciu, v dôsledku čoho bude náročné vrátiť koncovke nastavca slúchadla pôvodný tvar.
- Penové materiály môžu pri nízkych teplotách stvrdnúť. Pred použitím koncovky nastavcov slúchadiel mierne ohrejte v rukách.
- Keď je teplota okolia alebo teplota používania príliš vysoká, môže chvíľu trvať, kým sa polyuretánová pena vráti do svojho pôvodného tvaru.

### 3 Pripojte koncovku nastavca slúchadla.


Koncovku nastavca slúchadla pevne zatlačte na zvukový kanál (zvukový výstup) na slúchadlách tak, aby koncovka nastavca slúchadla zakrývala vnútorný koniec zvukového kanála. Neupevňujte koncovku nastavca slúchadla uvoľnene ani pod uhlom.

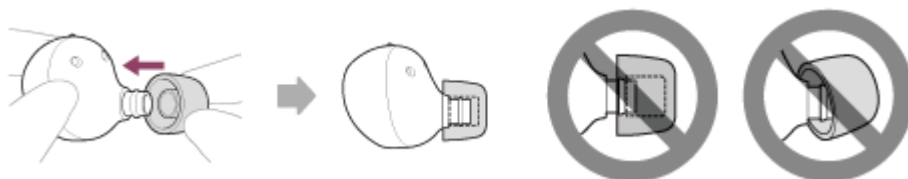

Ak nie je koncovka nastavcov slúchadiel riadne nasadená, môže sa zo slúchadla zošmyknúť, čo môže mať negatívny vplyv na kvalitu zvuku, účinnosť potlačenia šumu a pohodlie pri nosení.


### 4 Skontrolujte, či je koncovka nastavca slúchadla bezpečne pripojená.

Otočte koncovku nastavca slúchadla na jednu stranu a skontrolujte, či stopka koncovky nastavca slúchadla úplne zakrýva zvukový kanál na slúchadle.

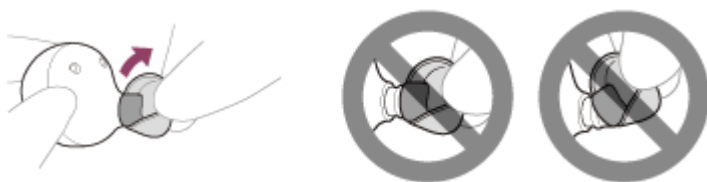


### 5 Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

Po vykonaní údržby, ako aj po čistení a vysušení slúchadiel, nezabudnite vložiť slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

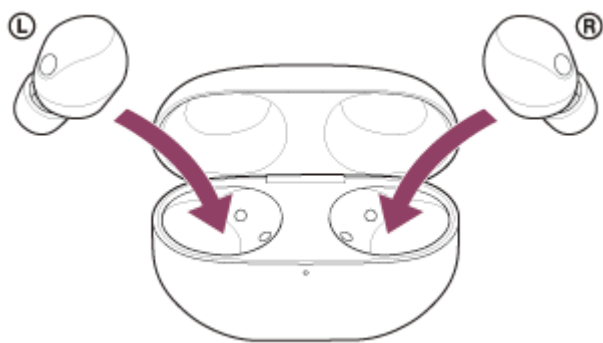

Nezabudnite veko nabíjacieho puzdra zatvoriť.

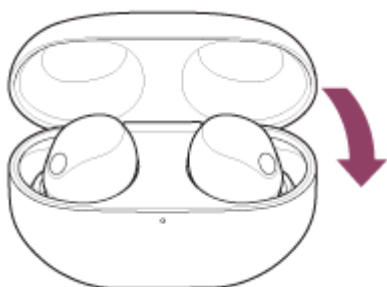

#### Súvisiaca téma

- Aby sa predišlo zhoreniu alebo poruche v dôsledku namočenia
- Ak sa slúchadlá alebo nabíjacie puzdro namočia

5-048-300-21(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Aby sa predišlo zhoreniu alebo poruche v dôsledku namočenia

### Po použití vyčistíte

V prípade preniknutia tekutín, ako je voda a pot, alebo cudzích predmetov, ako je prach, k portu USB Type–C nabíjacieho puzdra alebo nabíjaciemu portu slúchadiel môže v dôsledku požiaru, zasiahnutia elektrickým prúdom, tvorbe tepla, dymu alebo vznieteniu dôjsť k nehodám, ako sú popáleniny alebo závažné zranenia. Mohlo by to tiež spôsobiť poruchu.

Zabráňte nasledujúcim situáciám a dávajte pozor, aby sa na slúchadlá alebo nabíjacie puzdro nedostala vlhkosť alebo špina.

Ak sa slúchadlá alebo nabíjacie puzdro namočia alebo zašpinia, prečítajte si časť „[Ak sa slúchadlá alebo nabíjacie puzdro namočia](#)“ a pred použitím ich vyčistíte podľa pokynov.

- Dotýkanie sa slúchadiel alebo nabíjacieho puzdra bez toho, aby ste si po domácich prácach v kuchyni alebo umývaní rúk v kúpeľni vysušili ruky.




- Ukladanie slúchadiel alebo nabíjacieho puzdra do vrečka mokrého oblečenia.



- Ukladanie slúchadiel alebo nabíjacieho puzdra do tašky k studenej PET fľaši.



- Rozliatie nápoja počas jedenia alebo pitia.

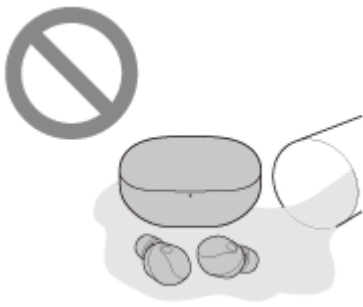

## V záujme ochrany slúchadiel a nabíjacieho puzdra pred poškodením

Starostlivo si prečítajte nasledujúce pokyny, aby ste zaistili správne používanie slúchadiel.

- Do otvorov zvukových výstupov, vetracích otvorov alebo mikrofónov slúchadiel nevstrekujte násilím vodu.
- Nedovoľte, aby slúchadlá zostali v chladnom prostredí vlhké, pretože voda môže zamrznúť. Aby ste zabránili poruche, nezabudnite po použití vytrieť všetku vodu.
- Slúchadlá nedávajte do vody a nepoužívajte ich na vlhkom mieste, napríklad v kúpeľni.
- Ak sa slúchadlá namočia:
  1. Vodu, ktorá sa dostane do slúchadiel, vytrite mäkkou suchou handričkou.
  2. Zložte koncovky nástavcov slúchadiel, otočte zvukové kanály (zvukové výstupy) smerom nadol a niekoľkokrát slúchadlami zatrasťte, aby sa voda dostala von.




3. Otočte časť s mikrofónom alebo vetracím otvorom nadol a jemne ním približne 20-krát klepnite napríklad o suchú handričku, aby vytiekla voda, ktorá sa nahromadila vnútri.



4. Nechajte slúchadlá vyschnúť pri izbovej teplote.
- Ak sa slúchadlá a nabíjacie puzdro nabíjajú, kým sú ešte mokré od potu a podobne, nabíjacie porty skorodujú. Pred nabíjaním akúkoľvek vlhkosť utrite mäkkou, suchou handričkou a nechajte uschnúť pri izbovej teplote. Na opravy v prípade neošetrenej poruchy sa nevzťahuje bezplatná záruka.





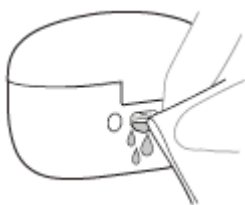

- Nohavice alebo košele neperte so slúchadlami vo vreckách.



- Ak sú slúchadlá prasknuté alebo zdeformované, nepoužívajte ich v blízkosti vody alebo sa obráťte na najbližšieho predajcu Sony.

---

### Súvisiaca téma

- [Výmena koncoviek nastavcov slúchadiel](#)
- [Údržba](#)
- [Ak sa slúchadlá alebo nabíjacie puzdro namočia](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5


## Ak sa slúchadlá alebo nabíjacie puzdro namočia

### Ak sa slúchadlá namočia

1. Vodu, ktorá sa dostane do slúchadiel, vytrite mäkkou suchou handričkou.
2. Zložte koncovky nastavcov slúchadiel, otočte zvukové kanály (zvukové výstupy) smerom nadol a niekoľkokrát slúchadlami zatrasťte, aby sa voda dostala von.



3. Otočte časť s mikrofónom alebo vetracím otvorom nadol a jemne ním približne 20-krát klepnite napríklad o suchú handričku, aby vytiekla voda, ktorá sa nahromadila vnútri.

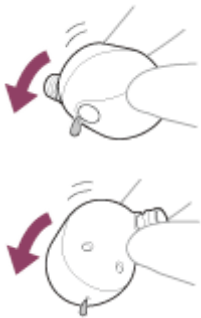

4. Nechajte slúchadlá vyschnúť pri izbovej teplote.

### Vodoodolnosť slúchadiel

- Nabíjacie puzdro nie je odolné voči vode.
- Parametre vodoodolnosti týchto slúchadiel sú v súlade so stupňom IPX4 v norme IEC 60529 „Stupne ochrany proti vniknutiu vody (kód IP)“, ktorý označuje stupeň ochrany proti vniknutiu vody. Slúchadlá nie je možné používať vo vode.  
V prípade nesprávneho používania slúchadiel sa môže do slúchadiel dostať voda a spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom alebo poruchy. Dôsledne dodržiavajte nasledujúce upozornenia a slúchadlá používajte správne.  
IPX4: Chránené proti vode striekajúcej z ktoréhokoľvek smeru.
- Zvukové kanály (zvukové výstupy) slúchadiel, vetracie otvory a otvor mikrofónu slúchadiel nie sú úplne vodotesné. Ak vo zvukových kanáloch, vetracích otvoroch alebo mikrofóne zostanú kvapôčky vody, môžu sa dočasne vyskytnúť nasledujúce problémy. Nejde však o poruchy.
  - Zvuky nie je počuť zreteľne.
  - Efekt potlačovania hluku je oslabený.
  - Počuť nezvyčajné zvuky.
  - Počas telefonických hovorov nepočuť hlas zreteľne.

### Tekutiny, na ktoré sa vzťahujú technické údaje vodoodolnosti slúchadiel

Vzťahuje sa na:	sladkú vodu, vodu z vodovodu, pot
Nevzťahuje sa na:	iné tekutiny ako tekutiny uvedené vyššie (napríklad: mydlová voda, voda s obsahom čistiaceho prostriedku, voda s obsahom prostriedkov na kúpanie, šampón, horúca voda z termálnych prameňov, horúca voda, voda z bazéna, morská voda atď.)

Vodoodolnosť slúchadiel je založená na meraniach vykonaných spoločnosťou Sony za vyššie uvedených podmienok. Upozorňujeme, že na poruchy spôsobené ponorením do vody nesprávnym použitím zákazníkom sa záruka nevzťahuje.

---

### Súvisiaca téma

- [Výmena koncoviek nastavcov slúchadiel](#)
- [Údržba](#)
- [Aby sa predišlo zhoreniu alebo poruche v dôsledku namočenia](#)

5-048-300-21(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Licencie

---

- Použitie štítku „Vyrobené pre Apple“ znamená, že príslušenstvo bolo navrhnuté na pripojenie špeciálne k produktom značky Apple uvedeným na štítku a vývojár ho certifikoval tak, aby spĺňalo výkonnostné normy spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nie je zodpovedná za prevádzku tohto zariadenia ani za to, či spĺňa bezpečnostné a regulačné normy.
- Tento produkt obsahuje softvér, ktorý spoločnosť Sony využíva na základe licenčnej zmluvy s vlastníkom autorských práv na tento softvér. Na základe požiadavky vlastníka autorských práv na softvér máme povinnosť zákazníkov informovať o obsahu zmluvy. Prejdite na nasledujúcu adresu URL a prečítajte si.  
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/23/>
- Poskytovanie služieb ponúkaných tretími stranami sa môže zmeniť, pozastaviť alebo ukončiť bez predchádzajúceho oznámenia. Spoločnosť Sony nenesie zodpovednosť za takéto situácie.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Ochranné známky

- Microsoft a Windows sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo iných krajinách.
- Apple, iPhone, iPod touch, macOS, Mac a Siri sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a iných krajinách.
- App Store je servisná známka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a v ďalších krajinách.
- IOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco v USA a v iných krajinách a používa sa na základe licencie.
- Google, Android a Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.
- Amazon, Alexa a všetky súvisiace logá sú ochranné známky spoločnosti Amazon.com, Inc. alebo jej pobočiek.
- Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktorých vlastníkom je spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Sony Group Corporation a jej pobočkami je na základe licencie.
- Názov LDAC™ je ochranná známka spoločnosti Sony Group Corporation alebo jej pridružených spoločností.
- USB Type-C® a USB-C® sú registrované ochranné známky organizácie USB Implementers Forum.
- „DSEE“ a „DSEE Extreme“ sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Sony Group Corporation alebo jej pridružených spoločností.
- Všetky ostatné obchodné značky a registrované obchodné značky sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami ich príslušných vlastníkov. V tomto návode nie sú uvádzané značky TM a ®.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Webové lokality podpory pre zákazníkov

---

Pre zákazníkov v USA, Kanade a Latinskej Amerike:

<https://www.sony.com/am/support>

Pre zákazníkov v Európe:

<https://www.sony.eu/support>

Pre zákazníkov v Číne:

<https://service.sony.com.cn>

Pre zákazníkov v ostatných krajinách a regiónoch:

<https://www.sony-asia.com/support>

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Ako možno vyriešiť problém?

---

Skôr, ako požiadate o opravu, znovu skontrolujte nasledujúce položky.

- Vyhľadajte príznaky problému v tejto príručke a pokúste sa ho vyriešiť pomocou uvedených postupov.
- Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte veko nabíjacieho puzdra.  
Niektoré problémy možno vyriešiť vložением slúchadiel do nabíjacieho puzdra.
- Nabite slúchadlá.  
Niektoré problémy možno vyriešiť nabitím batérie slúchadiel.
- Reštartujte zariadenie, ktoré sa pripája k slúchadlám.  
Niektoré problémy môžete vyriešiť tak, že pripájané zariadenie, ako je počítač alebo smartfón, reštartujete.
- Resetujte slúchadlá.
- Inicializujte slúchadlá.  
Touto činnosťou obnovíte nastavenia hlasitosti, napríklad na výrobné nastavenia, a odstránite všetky informácie o párovaní.
- Vyhľadajte informácie o probléme na webovej lokalite podpory pre zákazníkov.

Ak operácie vyššie nefungujú, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.

---

### Súvisiaca téma

- [Nabíjanie](#)
- [Webové lokality podpory pre zákazníkov](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Nie je možné zapnúť slúchadlá.

---

- Batériu úplne nabite.
  - Slúchadlá nemožno zapnúť, keď sú uložené a nabíjajú sa v nabíjacom puzdre. Ak chcete slúchadlá zapnúť, vyberte ich z nabíjacieho puzdra.
  - Nabite nabíjacie puzdro.
  - Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte veko nabíjacieho puzdra.  
Niektoré problémy možno vyriešiť vložím slúchadiel do nabíjacieho puzdra.
  - Vyčistite nabíjacie porty slúchadiel a nabíjacieho puzdra, potom slúchadlá vložte do nabíjacieho puzdra a skontrolujte stav indikátora na nabíjacom puzdre. Podrobnosti nájdete v časti „[Údržba](#)“.
  - Počas automatickej aktualizácie softvéru slúchadiel nie je možné slúchadlá používať. Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte veko nabíjacieho puzdra, potom počkajte asi 5 minút.
  - Resetujte slúchadlá.
  - Slúchadlá zapnite a znova ich spárujte so zariadením.
- 

### Súvisiaca téma

- [Nabíjanie](#)
- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)
- [Zapnutie slúchadiel](#)
- [Údržba](#)
- [Ako zachovávať softvér aktualizovaný \(v záujme pohodlného používania slúchadiel\)](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)




Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Slúchadlá nie je možné nabíjať alebo čas nabíjania je príliš dlhý.

### Bežné

- Uistite sa, že sú slúchadlá bezpečne uložené v dodanom nabíjacom puzdre. Ak nie sú slúchadlá v nabíjacom puzdre pevne vsunuté, nemusia sa nabíjať.

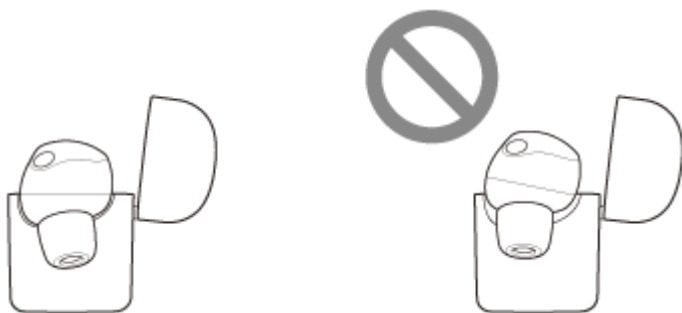

- Používajte dodaný kábel USB Type–C a uistite sa, že je pevne pripojený k nabíjacemu puzdru.
- Ak sú nabíjacie porty slúchadiel alebo nabíjacieho puzdra špinavé, slúchadlá sa nemusia nabíjať. Nabíjacie porty očistite mäkkou, suchou handričkou. Podrobnosti nájdete v časti „Údržba“.
- Ľavé alebo pravé slúchadlo funguje ako hlavné slúchadlo, takže spotrebuje nabíjateľnú batériu rýchlejšie ako druhé slúchadlo. V tom prípade sa čas nabíjania medzi ľavým a pravým slúchadlom bude líšiť, avšak nejde o poruchu. V závislosti od prostredia používania môže byť „hlavným slúchadlom“ ľavé alebo pravé slúchadlo.
- Odporúčame nabíjať na mieste s okolitou teplotou v rozsahu 15 °C až 30 °C. Nabíjanie pri teplote mimo tohto rozsahu môže byť menej účinné.
- Počas nabíjania sa uistite, že je veko nabíjacieho puzdra zatvorené, aby sa batéria nabíjacieho puzdra zbytočne nevybíjala.
- Resetujte slúchadlá.
- Slúchadlá zapnite a znova ich spárujte so zariadením.

### Pri nabíjaní pomocou napájacieho adaptéra USB

- Skontrolujte, či je nabíjací adaptér USB pevne zapojený do elektrickej zásuvky.
- Keď používate komerčne dostupný sieťový adaptér USB, použite taký, ktorý dokáže dodávať prúd 0,5 A (500 mA) alebo viac.

### Pri nabíjaní pomocou počítača

- Skontrolujte, či je kábel USB Type–C pevne pripojený k počítaču.
- Skontrolujte, či je počítač zapnutý. Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebudte ho.
- Skontrolujte, či je nabíjacie puzdro pripojené k počítaču priamo a nie prostredníctvom rozbočovača USB. Problém môžete vyriešiť tak, že reštartujete počítač a pokúsite sa pripojenie USB zopakovať.
- Mohol sa vyskytnúť problém s USB portom pripojeného počítača. Pokúste sa pripojiť k inému USB portu na počítači, ak je k dispozícii.
- Aktualizujte operačný systém počítača.

### Pri bezdrôtovom nabíjaní

- Počas bezdrôtového nabíjania sa môže nabíjanie spomaliť alebo zastaviť, ak nabíjacie puzdro nie je správne zarovnané s bezdrôtovou nabíjačkou.
- Počas bezdrôtového nabíjania sa môže nabíjanie spomaliť alebo zastaviť pri vysokých alebo nízkych teplotách v závislosti od toho, akú bezdrôtovú nabíjačku používate.

---

## Súvisiaca téma

- [Nabíjanie](#)
- [Výmena koncoviek nastavcov slúchadiel](#)
- [Údržba](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

5-048-300-21(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Dostupný prevádzkový čas je krátky a energia batérie nevydrží dlho, výdrž batérie ľavého a pravého slúchadla je odlišná.

- Ak ste si nastavili nasledujúce funkcie, dostupný prevádzkový čas batérie sa skráti.
  - Režim kvality zvuku počas prehrávania Bluetooth: Priorita na kvalitu zvuku
  - Funkcia potlačenia hluku/Režim okolitého zvuku
  - Ekvalizér
  - DSEE Extreme
  - Speak-to-Chat
  - Funkcia spustenia funkcie hlasového asistenta pomocou hlasu
  - Pripojenie služby

Ak vykonáte vyššie uvedené nastavenia naraz, dostupný prevádzkový čas batérie sa ešte viac skráti.

- Ľavé alebo pravé slúchadlo funguje ako hlavné slúchadlo, takže spotrebuje nabíjateľnú batériu rýchlejšie ako druhé slúchadlo. V tom prípade sa zostávajúca úroveň nabitia batérie medzi ľavým a pravým slúchadlom bude líšiť, avšak nejde o poruchu.  
V závislosti od prostredia používania môže byť ľavé alebo pravé slúchadlo „hlavným slúchadlom“.
- Ak použijete obidve slúchadlá hneď po tom, ako ste používali iba jedno z nich, môže sa úroveň nabitia slúchadiel líšiť. Nejde o chybu, pretože nabitie batérie na jednej strane sa spotrebovalo.
- Po skončení používania slúchadiel ich nezabudnite uložiť do nabíjacieho puzdra. Ak slúchadlá vložíte do vreciek a podobne, slúchadlá vnímajú, že sú nasadené, a nemusia sa vypnúť ani po uplynutí dlhšieho času.
- Zatvorte veko nabíjacieho puzdra, aby sa batéria nabíjacieho puzdra nevybíjala.  
Umiestnenie zariadení, ktoré generujú magnetickú silu, napríklad smartfónov, magnetických bezdrôtových nabíjačiek a periférnych magnetických zariadení, do blízkosti nabíjacieho puzdra môže mať vplyv na detekciu otvárania a zatvárania veka nabíjacieho puzdra.  
Nabíjacie puzdro umiestnite mimo týchto zariadení.
- Dostupný prevádzkový čas batérie sa pri telefonovaní skráti v porovnaní s počúvaním hudby.

### Súvisiaca téma

- [Nabíjanie](#)
- [Dostupný čas prevádzky](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Žiaden zvuk, žiaden zvuk z jednej strany

### Bežné

- Znova spárujte slúchadlá a zariadenie Bluetooth.
- Ak prehrávate hudbu, skontrolujte, či sú slúchadlá a vysielajúce zariadenie Bluetooth prepojené cez pripojenie A2DP Bluetooth.
- Nabite nabíjacie puzdro.
- Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte veko nabíjacieho puzdra.  
Niektoré problémy možno vyriešiť vložení slúchadiel do nabíjacieho puzdra.
- Ak sa ku koncovke nástavcov slúchadiel prilepí cudzí materiál, ako je ušný maz, zvuk môže byť tlmený alebo ho nebude počuť zreteľne. Prečítajte si časť „[Údržba](#)“ a pred použitím vyčistite koncovky nástavcov slúchadiel podľa pokynov.
- Reštartujte smartfón alebo počítač, ktorý používate.
- Počas automatickej aktualizácie softvéru slúchadiel nie je zo slúchadiel počuť žiadny zvuk. Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte veko nabíjacieho puzdra, potom počkajte asi 5 minút.
- Resetujte slúchadlá.
- Slúchadlá zapnite a znova ich spárujte so zariadením.
- Keď je aktívny režim Speak-to-Chat, prehrávanie hudby sa pozastaví. V takom prípade použite dotykový snímač slúchadiel a ukončíte režim Speak-to-Chat.  
Na aktivovanie a deaktivovanie režimu Speak-to-Chat môžete použiť aplikáciu „Sony | Headphones Connect“.
- Keď sú slúchadlá súčasne pripojené k 2 zariadeniam prostredníctvom viacbodového pripojenia, v závislosti od pripojeného zariadenia môže dané zariadenie neustále odosielať tichý signál, aj keď je prehrávanie hudby alebo videa zastavené. V takom prípade zostanú slúchadlá pripojené k danému zariadeniu a pripojenie sa nemusí dať prepnúť na druhé zariadenie. Ak ani po zastavení prehrávania na prvom zariadení nepočuť zvuk z druhého zariadenia, postupujte nasledovne a skontrolujte, či sa situácia nevyriešila.
  - Prostredníctvom aplikácie „Sony | Headphones Connect“ skontrolujte, či je funkcia [Connect to 2 devices simultaneously] zapnutá.
  - Zastavte prehrávanie v aplikácii na prvom zariadení.
  - Ukončíte aplikáciu na prvom zariadení.
  - V časti [Manage Connected Device] sekcie [Device Currently Being Connected] v aplikácii „Sony | Headphones Connect“ vyberte zariadenie, z ktorého chcete prehrávať, a spustíte prehrávanie.

### Keď sa pripájate k počítaču

- Ak k slúchadlám pripájate počítač, skontrolujte, či je zvukový výstup počítača nastavený na zariadenie Bluetooth.
- Reštartujte hudobnú alebo video aplikáciu.
- Pri používaní aplikácie na videohovory v počítači skontrolujte, či sú slúchadlá a počítač prepojené cez pripojenie HFP alebo HSP Bluetooth.  
Je možné, že nastavenia mikrofónu nebudú k dispozícii; závisí to od toho, akú aplikáciu na videohovory používate.

### Keď sa neprehráva zvuk len na jednej strane

- V závislosti od aplikácie pre smartfóny alebo počítače (ktorá vyžaduje HFP (profil hands-free)/HSP (profil slúchadlá)), môžete počuť hlas iba z jedného slúchadla.

### Súvisiaca téma

- [Nabíjanie](#)
- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)

- Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth
- Údržba
- Ako zachovávať softvér aktualizovaný (v záujme pohodlného používania slúchadiel)
- Resetovanie slúchadiel
- Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení

5-048-300-21(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Nízka hlasitosť zvuku

- Ak sa cudzí materiál, ako je ušný maz, prilepí ku koncovke nastavcov slúchadiel, zvuk môže byť tlmený alebo ho nebude počuť zreteľne. Prečítajte si časť „[Údržba](#)“ a pred použitím vyčistite koncovky nastavcov slúchadiel podľa pokynov.
- Ak sa veľkosť koncoviek nastavcov slúchadiel nezhoduje s veľkosťou vašich ušných kanálikov alebo ak slúchadlá nemáte v ušiach nasadené správne, nemusíte dosiahnuť správnu kvalitu zvuku alebo hlasitosť.  
Ak ste sa stretli s niektorým z týchto problémov, skúste sa riadiť nasledujúcimi krokmi:
  - Vymeňte koncovky nastavcov slúchadiel za také, ktoré budú vo vašich ušiach sedieť príjemnejšie. Pri výmene koncoviek nastavcov slúchadiel skúšajte ich veľkosti v poradí od väčších rozmerov po menšie. Ideálna veľkosť ľavej a pravej koncovky nastavca slúchadla môže byť rôzna.
  - Skontrolujte, či je medzi koncovkou nastavca slúchadla a vašim ušným kanálikom medzera spôsobená tým, že koncovka nastavca slúchadla nie je úplne zasunutá v uchu alebo máte koncovku nastavca slúchadla s nesprávnou veľkosťou.
- Upravte hlasitosť pripojeného zariadenia.  
Hlasitosť počas prehrávania hudby je možné upraviť pomocou slúchadiel.
- Hlasitosť počas hovorov nemožno upraviť pomocou slúchadiel. Upravte hlasitosť pripojeného zariadenia.
- Zariadenie Bluetooth znova pripojte k slúchadlám.
- Zvukové kanály (zvukové výstupy) slúchadiel, vetracie otvory a otvor mikrofónu slúchadiel nie sú úplne vodotesné. Ak vo zvukových kanáloch, vetracích otvoroch alebo otvore mikrofónu zostanú kvapôčky vody, hlasitosť zvuku sa môže dočasne znížiť. Nejde však o poruchu. Prečítajte si časť „[Ak sa slúchadlá alebo nabíjacie puzdro namočia](#)“ a pred použitím ich vyčistite podľa pokynov.
- Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte veko nabíjacieho puzdra.  
Niektoré problémy možno vyriešiť vložением slúchadiel do nabíjacieho puzdra.
- Resetujte slúchadlá.
- Slúchadlá zapnite a znova ich spárujte so zariadením.

### Poznámka

- V závislosti od pripojeného zariadenia sa hlasitosť zariadenia a slúchadiel môže, ale nemusí synchronizovať. Ak hlasitosť na zariadení nie je synchronizovaná s hlasitosťou slúchadiel, nebude možné zvyšovať hlasitosť slúchadiel pomocou zariadenia po znížení hlasitosti na slúchadlách.  
V tom prípade zvýšte hlasitosť oboch slúchadiel a pripojeného zariadenia.  
Ak je hlasitosť nízka aj po tom, ako upravíte hlasitosť pripojeného zariadenia, nastavte hlasitosť v aplikácii „Sony | Headphones Connect“.

### Súvisiaca téma

- [Údržba](#)
- [Výmena koncoviek nastavcov slúchadiel](#)
- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Aby sa predišlo zhoreniu alebo poruche v dôsledku namočenia](#)
- [Ak sa slúchadlá alebo nabíjacie puzdro namočia](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)



Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Počuť hluk alebo nezvyčajné zvuky.

- Pri používaní slúchadiel môžete počuť vibrácie prenášané cez vaše telo počas chôdze alebo behu a môžete tiež počuť biologické zvuky, ako sú tikot srdca a zvuky dýchania. Môže k tomu dôjsť v dôsledku vlastností výrobku a nejde o poruchu.
- Keď je zapnutá funkcia potlačovania hluku alebo Režim okolitého zvuku, vibrácie pri chôdzi, behaní alebo trasení hlavy sa môžu prenášať cez telo a znieť ako hrkanie alebo praskanie. Môže k tomu dôjsť v dôsledku vlastností výrobku a nejde o poruchu.
- Používanie slúchadiel na preplnených miestach (preplnené vlaky, rušné ulice počas rušných hodín atď.) môže spôsobiť preskakovanie zvuku alebo hluk v dôsledku toho, že ľudia okolo vás narúšajú komunikáciu pripojenia Bluetooth. V tom prípade spustíte aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ a zmeňte pripojenie LE Audio z možnosti [LE Audio connection setting for headphones] na možnosť [Classic Audio only (conventional connection method)]. Ak problém pretrváva, nastavte režim kvality zvuku na možnosť [Priority on Stable Connection].
- Keď je zapnutá funkcia potlačovania hluku alebo Režim okolitého zvuku, môžete priebežne počuť biely šum, ktorý však vzniká z dôvodu vlastností funkcie potlačovania hluku alebo Režimu okolitého zvuku.
- Pri nasadzovaní alebo nastavovaní slúchadiel sa môže zmeniť tvar koncovky nastavca slúchadla a môžu prasknúť alebo vzniknúť vnútorné bubliny. Môžete vtedy v uchu počuť praskavý zvuk, avšak nejde o nezvyčajný jav.
- Ak silno ťuknete na dotykový snímač pri nasadzovaní alebo nastavovaní slúchadiel, dočasne môžete počuť kovový zvuk alebo praskanie. Nejde o poruchu.
- Zvukové kanály (zvukové výstupy) slúchadiel, vetracie otvory a otvor mikrofónu slúchadiel nie sú úplne vodotesné. Ak vo zvukových vstupoch, vetracích otvoroch alebo časti s mikrofónom zostanú kvapôčky vody, dočasne môžete počuť pískanie (spätnú väzbu). Nejde o poruchu. Prečítajte si časť „[Ak sa slúchadlá alebo nabíjacie puzdro namočia](#)“ a pred použitím ich vyčistite podľa pokynov. Slúchadlá nepoužívajte, keď je v nich voda.
- Ak prikryjete oblasť mikrofónu ľavého alebo pravého slúchadla napríklad rukou, alebo ak chytíte slúchadlo do ruky, môže zaznieť pískanie (spätná väzba). Nejde o poruchu. V takýchto prípadoch odkryte ľavý alebo pravý mikrofón.
- Ak je režim okolitého zvuku povolený v hlučnom prostredí, môžete počuť hluk. Nejde o poruchu. V takom prípade nastavte funkciu potlačenia hluku na ZAP, alebo nastavte funkciu potlačenia hluku a režim okolitého zvuku na VYP.
- Niektoré zariadenia, ktoré vysielajú ultrazvukové vlny alebo iné zvuky s vysokou frekvenciou navrhnuté na odpudenie hlodavcov, môžu byť príležitostne namontované pri vstupoch do obchodných prevádzok alebo staníc metra. V blízkosti takýchto zariadení môžu ultrazvukové vlny alebo iné zvuky s vysokou frekvenciou spôsobiť hluk alebo možno zo slúchadiel počuť nezvyčajné zvuky. Opustite miesto, kde počujete hluk alebo nezvyčajné zvuky. Prípadne môžete vypnúť funkciu potlačovania hluku/režim okolitého zvuku.
- Ak je zapnutá funkcia Adaptívne ovládanie zvuku, slúchadlá môžu detegovať činnosť používateľa a automaticky nastaviť funkciu potlačovania hluku. Ak sa nastavenie zmení, hudba sa môže dočasne pozastaviť a môžete počuť zvuk upozornenia. Tento zvuk vám oznamuje, že sa nastavenia zmenili.  
Ak chcete tento zvuk oznámenia deaktivovať, vypnite ho v nastaveniach prostredníctvom aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
- Ak ťuknete na dotykový snímač, keď nie slúchadlá pripojené pomocou pripojenia Bluetooth, ozve sa zvuk upozornenia informujúci, že slúchadlá sú zapnuté.

Ak neplatí žiadna z vyššie uvedených položiek, v záujme zlepšenia situácie skúste postupovať podľa nasledujúcich krokov.

- Nabite nabíjacie puzdro.
- Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte veko nabíjacieho puzdra.  
Niektoré problémy možno vyriešiť vložením slúchadiel do nabíjacieho puzdra.
- Resetujte slúchadlá.
- Slúchadlá zapnite a znova ich spárujte so zariadením.



- Používanie funkcie potlačovania hluku
- Počúvanie okolitého zvuku počas prehrávania hudby (režim okolitého zvuku)
- Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“
- Aby sa predišlo zhoreniu alebo poruche v dôsledku namočenia
- Ak sa slúchadlá alebo nabíjacie puzdro namočia
- Nabíjanie
- Resetovanie slúchadiel
- Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení

5-048-300-21(3) Copyright 2023 Sony Corporation


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Zvuk často vypadáva.

- Príčinou môže byť spôsob nasadenia slúchadiel, nastavenia pripojeného zariadenia na prehrávanie, ako sú smartfón alebo počítač („prehrávacie zariadenie“), alebo nastavenia slúchadiel.
  - V závislosti od tvaru vášho ucha je možné vypadávanie zvuku zlepšiť tak, že slúchadlo otočíte.



- Tento problém môžete zlepšiť zmenou nastavení kvality bezdrôtového prehrávania v prehrávacom zariadení. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom spolu s prehrávacím zariadením. Ak máte medzi kodekmi na výber z možností SBC a AAC, nastavte možnosť AAC.
  - Nastavte slúchadlá na možnosť „Priorita na stabilné pripojenie“. Podrobnosti nájdete v časti [„Informácie o režime kvality zvuku“](#).
  - Ak sa pripájate pomocou pripojenia LE Audio, pripojte sa znova s pripojením Classic Audio a nastavte možnosť [Priority on Stable Connection]. Ak chcete pripojenie prepnúť na možnosť Classic Audio, spustíte aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ a vyberete možnosť [LE Audio connection setting for headphones] – [Classic Audio only (conventional connection method)].
  - Keď sú slúchadlá súčasne pripojené k 2 zariadeniam prostredníctvom viacbodového pripojenia, môže to uľahčiť preskakovanie zvuku.
  - Vypnutie funkcie pripojenia služby v aplikácii „Sony | Headphones Connect“ môže pomôcť znížiť mieru výpadku zvuku.
  - Ak je prostredníctvom pripojenia Bluetooth k prehrávaciemu zariadeniu pripojené iné zariadenie ako slúchadlá (napr. inteligentné hodinky), odpojenie zariadenia môže pomôcť tieto problémy zmierniť.
  - Ak pripájate prehrávacie zariadenia alebo komunikačné zariadenia v okolí k sieti Wi-Fi, pripojením v 5 GHz pásme môžete problémy zmierniť.
  - Keď sieť Wi-Fi na prehrávacom zariadení práve nepoužívate, vypnite nastavenie Wi-Fi.
- Za nasledujúcich okolností sa komunikácia prostredníctvom rozhrania Bluetooth nemusí nadviazať alebo môže dochádzať k výskytu hluku alebo výpadkom zvuku.
    - Keď sa medzi anténou slúchadiel a prehrávacím zariadením nachádza prekážka, napríklad časť ľudského tela, kov alebo stena  
V takom prípade môže premiestnenie prehrávacieho zariadenia bližšie k anténe slúchadiel pomôcť zlepšiť komunikáciu pripojenia Bluetooth.  
Anténa ľavého aj pravého slúchadla je zabudovaná do časti zobrazenej bodkovanou čiarou nižšie.

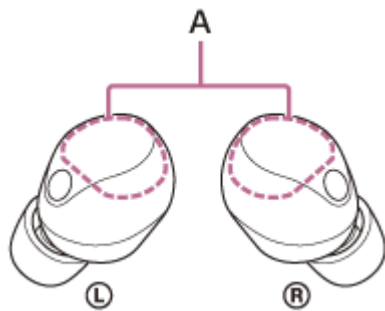

**A:** Umiestnenie vstavaných antén (vľavo, vpravo)

- Keď vaša ruka zakrýva anténu prehrávacieho zariadenia  
Skontrolujte technické údaje svojho prehrávacieho zariadenia a zistíte, kde sa anténa nachádza.
- Okolo bezdrôtovej siete LAN alebo iných bezdrôtových komunikačných zariadení, okolo spustených mikrovlnných rúr a na iných miestach, kde dochádza k tvorbe elektromagnetických vln  
V takýchto prípadoch premiestnite slúchadlá alebo prehrávacie zariadenie ďalej od takýchto zariadení.
- Na miestach, kde sa nachádzajú iné zvukové zariadenia umožňujúce bezdrôtovú komunikáciu alebo iné osoby, napríklad na železničnej stanici alebo v preplnenom vlaku.
- Ak vyššie uvedené kroky situáciu nezlepšia, skúste nasledovný postup.
  - Ak je zapnutá funkcia Adaptívne ovládanie zvuku, slúchadlá môžu detegovať činnosť používateľa a automaticky nastaviť funkciu potlačovania hluku. Keď sa nastavenie zmení, hudba sa môže dočasne pozastaviť. Nejde o poruchu.
  - Ak je funkcia Speak-to-Chat povolená, funkcia Speak-to-Chat sa automaticky spustí, keď s niekým budete hovoriť.  
Slúchadlá pozastavia alebo stlmia prehrávanú hudbu. Keď k tomu dôjde, môže to znieť ako vynechanie zvuku, avšak nejde o poruchu. Ak tomu chcete predísť, vypnite funkciu Speak-to-Chat.
- Ak počúvate hudbu zo smartfónu, túto situáciu je možné zlepšiť zavretím nepotrebných aplikácií alebo reštartovaním smartfónu. Ak počúvate hudbu z počítača, zavrite nepotrebné aplikácie alebo okná a reštartujte počítač.
- Znova pripojte slúchadlá k prehrávaciemu zariadeniu.  
Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte veko nabíjacieho puzdra, potom slúchadlá vyberte z nabíjacieho puzdra a pripojte ich k prehrávaciemu zariadeniu.
- Resetujte slúchadlá.
- Slúchadlá zapnite a znova ich spárujte so zariadením.

---

## Súvisiaca téma

- [Informácie o režime kvality zvuku](#)
- [Súčasné pripojenie slúchadiel k 2 zariadeniam \(viacbodové pripojenie\)](#)
- [Čo môžete robiť s partnerskými službami](#)
- [Rozhovor s niekým počas nosenia slúchadiel \( Speak-to-Chat \)](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Nízka kvalita zvuku, žiaden zvuk s nízkou frekvenciou.

- Ak sa veľkosť koncoviek nastavcov slúchadiel nezhoduje s veľkosťou vašich ušných kanálikov alebo ak slúchadlá nemáte v ušiach nasadené správne, funkcie ovládané ťuknutím alebo detekcia reči v režime Speak-to-Chat nemusia fungovať správne, prípadne sa nemusí dosiahnuť správna kvalita zvuku, efekt potlačovania hluku alebo kvalita hovoru.

Ak ste narazili na niektorý z týchto problémov, skúste sa riadiť nasledujúcimi krokmi:

- Chyťte slúchadlo pomocou palca, ukazováka a prostredníka a otáčajte ním, až kým ho nevložíte do ucha.
- Po vložení do ucha podržte slúchadlo zboku pomocou prstov a pomaly koncovku nastavca slúchadla zasuňte do ušného kanálika. Ak sa dotknete dotykového snímača, je možné, že použijete funkciu slúchadla. Ak máte pocit, že sa koncovky nastavcov slúchadiel nasadzujú do uší ťažko, pred nasadením slúchadiel koncovky nastavcov slúchadiel jemne stlačte.



- Ak je medzi vašimi ušami a slúchadlami medzera, vaše uši nemusia byť správne utesnené. Skúste si najprv nasadiť väčšie koncovky nastavcov slúchadiel. Ideálna veľkosť ľavej a pravej koncovky nastavca slúchadla môže byť rôzna.
- Ak máte pocit, že vaše uši nie sú utesnené, skúste väčšie koncovky nastavcov slúchadiel.
- Ak vám slúchadlá pri nosení vypadávajú, skúste si nasadiť menšie koncovky nastavcov slúchadiel.
- Použite funkciu [Determines Optimal Earbud Tips] v aplikácii „Sony | Headphones Connect“ a overte, či sa zobrazuje možnosť [Earbud tips are air-tight.]. Ak sa zobrazí iná možnosť ako možnosť uvedená vyššie, koncovku nastavca slúchadla pomaly zatlačte do ušného kanálika alebo ju vymeňte za inú a skúste to premerať znova.

### Rada

- Funkcia, ktorá určuje, aké koncovky nastavcov slúchadiel sú pre vás optimálne, meria vzduchotesnosť koncoviek nastavcov slúchadiel a určuje, či sú slúchadlá v ušiach nasadené správne. Vyberte si veľkosť, ktorá vám pohodlne sedí. Ak sa zobrazuje iná možnosť ako [Earbud tips are air-tight.], je možné, že koncovka nastavcov slúchadiel je príliš malá a medzi koncovkou nastavca slúchadiel a vašim ušným kanálikom je medzera alebo koncovka nastavca slúchadiel môže byť priveľká, a preto nie je úplne zasunutá do vášho ušného kanálika.

- Znížte hlasitosť zariadenia prehrávania, ak je veľmi vysoká.
- Prepnite pripojenie Bluetooth na A2DP pomocou pripojeného zariadenia vo chvíli, keď sú slúchadlá a vysielačové zariadenie Bluetooth pripojené cez pripojenie HFP alebo HSP Bluetooth.
- Ak ste už slúchadlá pripojili k zariadeniu Bluetooth, po zapnutí slúchadiel sa môže vytvoriť iba pripojenie Bluetooth typu HFP/ HSP. Použite pripojené zariadenie na vytvorenie pripojenia A2DP Bluetooth.
- Keď prostredníctvom slúchadiel počúvate hudbu z počítača, kvalita zvuku môže byť počas prvých niekoľkých sekúnd znížená (ťažko počuť hlas speváka atď.). Je to spôsobené technickými špecifikáciami počítača (priorita na stabilitu pripojenia na začiatku prenosu a následne o niekoľko sekúnd neskôr prepne a prioritnou sa stane kvalita zvuku) a nejde o poruchu funkcie slúchadiel.

Ak sa kvalita zvuku po niekoľkých sekundách nezlepší, pomocou počítača vytvorte pripojenie A2DP. Informácie o ovládaní počítača nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

- Ak používate kodek SBC a pripájate sa s prioritou pripojenia, zmeňte kodek na AAC alebo vyberte možnosť „Priorita kvality zvuku“.

---

---

### Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Výmena koncoviek nástavcov slúchadiel](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

5-048-300-21(3) Copyright 2023 Sony Corporation


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Účinnosť funkcie potlačenia hluku nie je dostatočná.

- Skontrolujte, či je funkcia potlačenia hluku zapnutá.
- Ak sa veľkosť koncoviek nastavcov slúchadiel nezhoduje s veľkosťou vašich ušných kanálikov alebo ak slúchadlá nemáte v ušiach nasadené správne, funkcie ovládané ťuknutím alebo detekcia reči v režime Speak-to-Chat nemusia fungovať správne, prípadne sa nemusí dosiahnuť správna kvalita zvuku, efekt potlačovania hluku alebo kvalita hovoru.

Ak ste narazili na niektorý z týchto problémov, skúste sa riadiť nasledujúcimi krokmi:

- Chyťte slúchadlo pomocou palca, ukazováka a prostredníka a otáčajte ním, až kým ho nevložíte do ucha.
- Po vložení do ucha podržte slúchadlo z boku pomocou prstov a pomaly koncovku nastavca slúchadla zasuňte do ušného kanálika. Ak sa dotknete dotykového snímača, je možné, že použijete funkciu slúchadla. Ak máte pocit, že sa koncovky nastavcov slúchadiel nasadzujú do uší ťažko, pred nasadením slúchadiel koncovky nastavcov slúchadiel jemne stlačte.

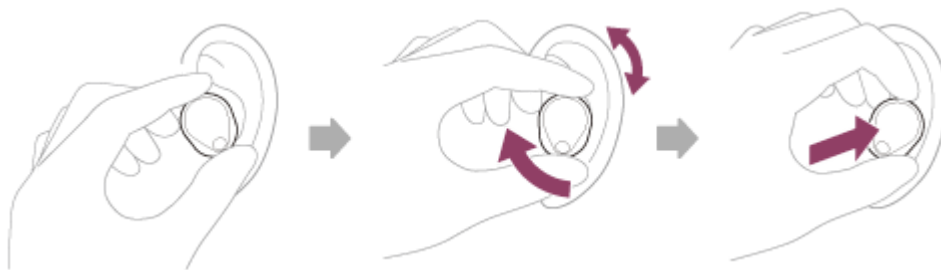

- Ak je medzi vašimi ušami a slúchadlami medzera, vaše uši nemusia byť správne utesnené. Skúste si najprv nasadiť väčšie koncovky nastavcov slúchadiel. Ideálna veľkosť ľavej a pravej koncovky nastavca slúchadla môže byť rôzna.
- Ak máte pocit, že vaše uši nie sú utesnené, skúste väčšie koncovky nastavcov slúchadiel.
- Ak vám slúchadlá pri nosení vypadávajú, skúste si nasadiť menšie koncovky nastavcov slúchadiel.
- Použite funkciu [Determines Optimal Earbud Tips] v aplikácii „Sony | Headphones Connect“ a overte, či sa zobrazuje možnosť [Earbud tips are air-tight.]. Ak sa zobrazí iná možnosť ako možnosť uvedená vyššie, koncovku nastavca slúchadla pomaly zatlačte do ušného kanálika alebo ju vymeňte za inú a skúste to premerať znova.

### Rada

- Funkcia, ktorá určuje, aké koncovky nastavcov slúchadiel sú pre vás optimálne, meria vzduchotesnosť koncoviek nastavcov slúchadiel a určuje, či sú slúchadlá v ušiach nasadené správne. Vyberte si veľkosť, ktorá vám pohodlne sedí. Ak sa zobrazuje iná možnosť ako [Earbud tips are air-tight.], je možné, že koncovka nastavcov slúchadiel je príliš malá a medzi koncovkou nastavca slúchadiel a vašim ušným kanálikom je medzera alebo koncovka nastavca slúchadiel môže byť priveľká, a preto nie je úplne zasunutá do vášho ušného kanálika.

- V závislosti od toho, ako máte slúchadlá nasadené, nemusí dôjsť k potlačeniu hluku. Ak pomocou funkcie natáčania videa vo svojom smartfóne alebo inom zariadení natočíte a skontrolujete, ako máte slúchadlá nasadené v ušiach, pomôže vám to pochopiť, ako by ste ich pri nosení mali v ušiach cítiť, a zistiť, ako si ich správne nasadiť.



- Aby ste počas telefonického hovoru lepšie počuli svoj vlastný hlas, mikrofóny zachytávajú okolité zvuky (funkcia Bočný tón). Ak váš hlas znie príliš nahlas alebo vás obťažujú zvuky vo vašom okolí, deaktivujte možnosť [Capture Voice During a Phone Call] v aplikácii „Sony | Headphones Connect“.
  - Funkcia potlačovania hluku je účinná v nízkofrekvenčných pásmach, ako sú lietadlá, vlaky a kancelárie, v blízkosti klimatizácie a pod., a nie je až tak účinná pri vyšších frekvenciách, aké predstavujú napríklad ľudské hlasy.
  - Ak je v aplikácii „Sony | Headphones Connect“ zapnutá funkcia Adaptívne ovládanie zvuku, zaznamenáva sa činnosť používateľa, ako je chôdza alebo beh. V závislosti od týchto činností sa môže automaticky nastaviť funkcia potlačovania hluku alebo aktivovať Režim okolitého zvuku.
- Aby ste využili plný potenciál funkcie potlačenia hluku, vypnite funkciu Adaptívne ovládanie zvuku a v prípade potreby zapnite funkciu potlačenia hluku manuálne.

---

### Súvisiaca téma

- [Výmena koncoviek nastavcov slúchadiel](#)
- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Čo je potlačovanie hluku?](#)
- [Používanie funkcie potlačovania hluku](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Slúchadlá nie je možné používať.

- Slúchadlá nemôžete ovládať, ak nemáte nasadené slúchadlá. Ak chcete slúchadlá ovládať, nasadte si ich do uší.
- Ak infračervený senzor slúchadiel nedokáže z dôvodu nesprávneho nasadenia slúchadiel, nesprávneho nasadenia koncoviek nastavcov slúchadiel na slúchadlá alebo z dôvodu znečisteného infračerveného senzora rozpoznať, že sú slúchadlá nasadené, môže sa aktivovať funkcia automatického vypnutia a slúchadlá sa môžu automaticky vypnúť. Upravte nasadenie slúchadiel v ušiach a ak je infračervený senzor znečistený, očistite ho suchou mäkkou handričkou.
- Keď je funkcia automatického vypnutia nastavená na možnosť [Do not turn off] na karte [System] aplikácie „Sony | Headphones Connect“, detekcia používania bude aj naďalej v prevádzke a symptóm sa môže zlepšiť.
- Pri ťukaní na dotykový snímač dbajte na nasledovné.
  - Slúchadlá pevne uchopíte medzi palec a prostredník tak, aby sa slúchadlá pri ťukaní nehýbali.
  - Ťuknite na stred dotykového snímača vankúšikom ukazováka.  
Ak naň ťuknete nechtom alebo končekom prsta, alebo ak ťuknete na okraj dotykového snímača alebo dotykový snímač násilne stlačíte, slúchadlá nemusia fungovať.
- Ak máte nasadené rukavice, pred použitím si ich zložte.
- Ak je povrch ukazováka mokrá, mastný, špinavý, príliš suchý atď., slúchadlá nemusia na poklepanie správne reagovať.
- Ak je dotykový snímač v nasledujúcich stavoch, nemusí fungovať alebo môže reagovať nesprávne.
  - Je mokrá od vody, potu a pod.
  - Dotýkajú sa ho vlasy, mokrá uterák atď.
- Keď zmeníte priradenie funkcií dotykovým snímačom pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“, overte v aplikácii, či sú dotykovému snímaču priradené správne funkcie.
- Nabite nabíjacie puzdro.
- Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte veko nabíjacieho puzdra.  
Niektoré problémy možno vyriešiť vložением slúchadiel do nabíjacieho puzdra.
- Resetujte slúchadlá.
- Slúchadlá zapnite a znova ich spárujte so zariadením.

### Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Výmena koncoviek nastavcov slúchadiel](#)
- [Dotykový snímač](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)



Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Párovanie so zariadením Bluetooth sa nedá vykonať.

- Umiestnite slúchadlá a zariadenie Bluetooth maximálne 1 m od seba.
- Počas prvého párovania po zakúpení, inicializácii alebo oprave slúchadiel prejdú slúchadlá do režimu párovania automaticky po vybratí slúchadiel z nabíjacieho puzdra. Ak chcete spárovať druhé alebo ďalšie zariadenie, vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra, nechajte veko nabíjacieho puzdra otvorené a prejdite do režimu párovania podržaním tlačidla párovania na zadnej časti nabíjacieho puzdra na približne 5 sekúnd alebo dlhšie.
- Slúchadlá nemôžu prejsť do režimu párovania, ak nie sú bezpečne umiestnené v nabíjacom puzdre, napríklad ak koncovky nástavcov slúchadiel nie sú správne nasadené na slúchadlách. Uistite sa, že sú slúchadlá bezpečne uložené v nabíjacom puzdre.
- Pri opätovnom párovaní so zariadeniami po inicializácii alebo oprave slúchadiel môžu informácie o párovaní so slúchadlami, ktoré sa zachovali v zariadení, brániť v úspešnom spáovaní (iPhone alebo iné zariadenia). V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia zaregistrované informácie o párovaní so slúchadlami.
- Ak sa v blízkosti nachádza zariadenie, ktoré bolo predtým k slúchadlám pripojené pomocou funkcie LE Audio, po prepnutí slúchadiel do režimu párovania sa zariadenie môže automaticky pripojiť k slúchadlám. Vypnite pripojenie Bluetooth zariadenia s históriou pripojenia a spárujte slúchadlá s novým zariadením.
- Reštartujte pripojené zariadenie, napríklad smartfón alebo počítač, ktorý používate, a znova spárujte slúchadlá a zariadenie.
- Nabite nabíjacie puzdro.
- Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra, zatvorte veko nabíjacieho puzdra a potom ho znova otvorte. Niektoré problémy možno vyriešiť vložení slúchadiel do nabíjacieho puzdra.
- Resetujte slúchadlá.
- Slúchadlá zapnite a znova ich spárujte so zariadením.

### Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Výmena koncoviek nástavcov slúchadiel](#)
- [Nabíjanie](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Pripojenie Bluetooth sa nedá vytvoriť.

---

- Skontrolujte, či sú slúchadlá zapnuté.
- Skontrolujte, či je zapnuté zariadenie Bluetooth aj funkcia Bluetooth.
- Ak sa slúchadlá automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu Bluetooth, môže sa stať, že sa nebudú dať pripojiť k iným zariadeniam prostredníctvom pripojenia Bluetooth. V takom prípade ukončíte pripojenie Bluetooth pomocou naposledy pripojeného zariadenia Bluetooth.
- Skontrolujte, či zariadenie Bluetooth nie je v režime spánku. Ak je zariadenie v režime spánku, zrušte režim spánku.
- Skontrolujte, či nedošlo k prerušeniu pripojenia Bluetooth. V prípade zrušenia znova vytvorte pripojenie Bluetooth.
- Ak sa odstránili informácie o párovaní slúchadiel zo zariadenia Bluetooth, slúchadlá a zariadenie spárujte znova.
- Nabite nabíjacie puzdro.
- Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte veko nabíjacieho puzdra.  
Niektoré problémy možno vyriešiť vložení slúchadiel do nabíjacieho puzdra.
- Resetujte slúchadlá.
- Slúchadlá zapnite a znova ich spárujte so zariadením.

---

### Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Nabíjanie](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Nepočuť druhú osobu alebo hlasitosť hovoru je nízka/Druhá osoba vás nepočuje alebo jej hlasitosť hovoru je nízka.

- Skontrolujte, či sú slúchadlá aj pripojené zariadenie zapnuté.
- Zvýšte hlasitosť pripojeného zariadenia, ak je veľmi nízka.
- Ak používate aplikáciu na videohovory, otvorte nastavenia \* aplikácie na videohovory a skontrolujte, či sú reproduktory a mikrofón nastavené ako [Headset (WF-1000XM5 Hands-Free)]\*\*. Keď nie je možné skontrolovať nastavenia aplikácie na videohovory alebo pripojenia na volania [Headset (WF-1000XM5 Hands-Free)] nie je možné vybrať, vyberte v nastaveniach svojho počítača na vytvorenie pripojenia položku [Headset (WF-1000XM5 Hands-Free)].
  - \* Je možné, že táto funkcia nebude k dispozícii; závisí to od toho, akú aplikáciu na videohovory používate.
  - \*\* Je možné, že budú názvy odlišné v závislosti od počítača alebo aplikácie na videohovory, ktorú používate.
- Ak sa veľkosť koncoviek nastavcov slúchadiel nezhoduje s veľkosťou vašich ušných kanálikov alebo ak slúchadlá nemáte v ušiach nasadené správne, funkcie ovládané ťuknutím alebo detekcia reči v režime Speak-to-Chat nemusia fungovať správne, prípadne sa nemusí dosiahnuť správna kvalita zvuku, efekt potlačovania hluku alebo kvalita hovoru.

Ak ste sa stretli s niektorým z týchto problémov, skúste sa riadiť nasledujúcimi krokmi:

- Vymeňte koncovky nastavcov slúchadiel za také, ktoré budú vo vašich ušiach sedieť príjemnejšie. Pri výmene koncoviek nastavcov slúchadiel skúšajte ich veľkosti v poradí od väčších rozmerov po menšie. Ideálna veľkosť ľavej a pravej koncovky nastavca slúchadla môže byť rôzna. Aplikácia „Sony | Headphones Connect“ vám pomôže zistiť, ktoré koncovky nastavcov slúchadiel vám najviac vyhovujú, aby ste dosiahli optimálny efekt potlačenia šumu, kvalitu zvuku atď.
- Skontrolujte, či máte slúchadlá nasadené v ušiach správne. Slúchadlá si nasadte tak, aby koncovky nastavcov boli pohodlne umiestnené čo najhlbšie v ušnom kanáliku.

### Rada

- Funkcia, ktorá určuje, aké koncovky nastavcov slúchadiel sú pre vás optimálne, meria vzduchotesnosť koncoviek nastavcov slúchadiel a určuje, či sú slúchadlá v ušiach nasadené správne. Vyberte si veľkosť, ktorá vám pohodlne sedí.

- Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte veko nabíjacieho puzdra. Potom vyberte slúchadlá a opätovne ich pripojte k zariadeniu Bluetooth.
- Reštartujte zariadenie Bluetooth, napríklad smartfón alebo počítač, a opätovne ich pripojte k slúchadlám.
- Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte veko nabíjacieho puzdra. Niektoré problémy možno vyriešiť vložением slúchadiel do nabíjacieho puzdra.
- Resetujte slúchadlá.
- Slúchadlá zapnite a znova ich spárujte so zariadením.

### Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Prijatie hovoru](#)
- [Uskutočnenie hovoru](#)
- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Výmena koncoviek nastavcov slúchadiel](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)



Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Nie je možné vytvoriť pripojenie LE Audio.

- Použite smartfón so systémom Android, ktorý podporuje funkciu LE Audio. Najnovšie informácie o kompatibilných zariadeniach nájdete na webovej lokalite podpory. Používajte najnovšiu verziu softvéru smartfónu.
- Aktualizujte softvér slúchadiel na najnovšiu verziu.
- Ak chcete prepnúť na pripojenie LE Audio, použite aplikáciu „Sony | Headphones Connect“. Podrobnosti nájdete v časti „[Párovanie a pripojenie k smartfónu Android s podporou funkcie LE Audio](#)“.
- Keď slúchadlá pripojíte k smartfónu so systémom Android, ktorý používa funkciu Classic Audio, musíte zmeniť nastavenie [LE Audio connection setting for headphones] na [LE Audio Priority] v aplikácii „Sony | Headphones Connect“ a slúchadlá znova spárovať so smartfónom so systémom Android. Podrobnosti nájdete v časti „[Párovanie a pripojenie k smartfónu Android s podporou funkcie LE Audio](#)“.
- Počas pripojenia k počítaču s podporou funkcie LE Audio zapnite v počítači nastavenie LE Audio.

### Súvisiaca téma

- [Párovanie a pripojenie k smartfónu Android s podporou funkcie LE Audio](#)
- [Webové lokality podpory pre zákazníkov](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Nemôžete prepnúť späť na pripojenie Classic Audio.

- Ak chcete prepnúť na pripojenie Classic Audio, použite aplikáciu „Sony | Headphones Connect“. Podrobnosti nájdete v časti „[Párovanie a pripojenie k smartfónu Android s podporou funkcie LE Audio](#)“.
- Ak pripojenie nie je úspešné ani po zmene nastavení pripojenia, odstráňte informácie o párovaní a vykonajte párovanie znova.
- Ak sa vám nedarí prepnúť na nastavenie [Classic Audio only (conventional connection method)] v aplikácii „Sony | Headphones Connect“, inicializujte slúchadlá.

### Súvisiaca téma

- [Párovanie a pripojenie k smartfónu Android s podporou funkcie LE Audio](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Koncovky nastavcov slúchadiel sa poškodili alebo stratili.

- Koncovky nastavcov slúchadiel sú spotrebné materiály. Ak dôjde k poškodeniu koncoviek nastavcov slúchadiel a vyžaduje sa ich výmena, obráťte sa na najbližšieho predajcu výrobkov Sony alebo si zakúpte sériu EP-NI1010\* (predávajú sa samostatne).

\* V niektorých krajinách alebo oblastiach nemusia byť podporované.

## Ak chcete koncovky nastavcov slúchadiel ochrániť pred predčasným poškodením, pred ďalším používaním sa riadte nasledujúcimi bezpečnostnými pokynmi.

- Vyhnite sa umývaniu vodou, vlhkými utierkami a používaniu organických rozpúšťadiel, ako je alkohol, pretože môžu spôsobiť predčasné opotrebovanie.



- Trením papierom, použitím ostrých kovových predmetov, klincov, lepiacej pásky a podobne môže dôjsť k poškodeniu alebo deformácii koncoviek nastavcov slúchadiel.
- Neťahajte za časť koncovky nastavcov slúchadiel z polyuretánovej peny. Ak sa odpojí od koncovky nastavcov slúchadla, nebude fungovať.
- Nevytvárajte na časť koncovky nastavcov slúchadiel z polyuretánovej peny tlak po dlhší čas. Môže spôsobiť deformáciu, v dôsledku čoho bude náročné vrátiť koncovke nastavca slúchadla pôvodný tvar.
- Ak sa koncovky nastavcov slúchadiel namočia, dôsledne tekutinu odstráňte a pred použitím a skladovaním sa uistite, že sú koncovky nastavcov slúchadiel suché.
- Ak sú niektoré časti koncoviek nastavcov slúchadiel prasknuté, ošúpané alebo vyštrbené, vyhnite sa ich používaniu. Keď sa koncovky nastavcov slúchadiel časom znehodnotia, nedokážu poskytnúť správnu kvalitu zvuku či potlačenie šumu, a navyše môžu spôsobiť zranenie alebo ochorenie, pretože môžu zostať zaseknuté v uchu.

### Súvisiaca téma

- [Údržba](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Vyskytne sa bolesť uší.

- Ak máte pocit, že veľkosť koncovky nastavcov slúchadiel nie je pre vás vhodná, vymeňte ju. Pri výmene koncoviek nastavcov slúchadiel skúšajte ich veľkosti v poradí od väčších rozmerov po menšie. Ideálna veľkosť ľavej a pravej koncovky nastavca slúchadla môže byť rôzna. Aplikácia „Sony | Headphones Connect“ vám pomôže zistiť, ktoré koncovky nastavcov slúchadiel vám najviac vyhovujú, aby ste dosiahli optimálny efekt potlačenia hluku, kvalitu zvuku atď.
- Skontrolujte, či máte slúchadlá nasadené v ušiach správne.
- Ak máte slúchadlá nasadené prídlho, môžu vás začať bolieť uši. Slúchadlá používajte s príležitostnými prestávkami.

### Rada

- Funkcia, ktorá určuje, aké koncovky nastavcov slúchadiel sú pre vás optimálne, meria vzduchotesnosť koncoviek nastavcov slúchadiel a určuje, či sú slúchadlá v ušiach nasadené správne. Vyberte si veľkosť, ktorá vám pohodlne sedí.

### Súvisiaca téma

- [Výmena koncoviek nastavcov slúchadiel](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Nosenie slúchadiel](#)




Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Resetovanie slúchadiel

Ak sa slúchadlá nedajú zapnúť alebo ak sa nedajú používať, aj keď sú zapnuté, resetujte ich.


### 1 Vložte slúchadlá do nabijacieho puzdra.

Veko nabijacieho puzdra nechajte otvorené.

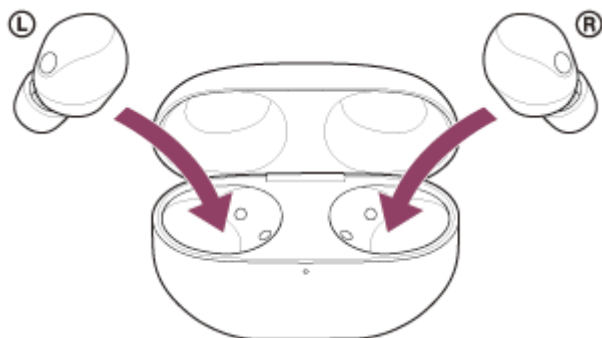

### 2 Približne 20 sekúnd alebo dlhšie podržte tlačidlo resetovania na zadnej strane nabijacieho puzdra.

Približne po 15 sekundách bude indikátor (oranžový) na nabíjacom puzdre blikať približne 5 sekúnd.

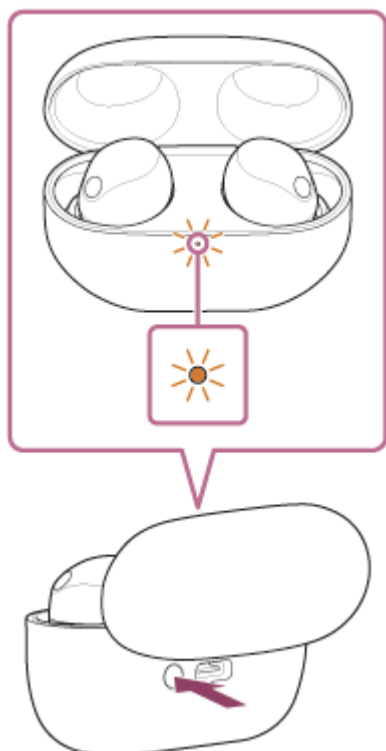

Následne sa indikátor na nabíjacom puzdre vypne a slúchadlá sa resetujú.

#### Poznámka

- Počas blikania indikátora (oranžového) neuvolňujte prst z tlačidla resetovania na nabíjacom puzdre. Ak uvoľníte prst, slúchadlá sa inicializujú.

### 3 Skontrolujte, či sa indikátor vypol, a následne prst pustite.

Informácie o párovaní a ďalšie nastavenia sa zachovávajú.

Ak slúchadlá nefungujú správne ani po resetovaní, ich inicializovaním obnovte výrobné nastavenia.

#### Video s pokynmi

Pozrite si video a zistíte, ako resetovať slúchadlá.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0060/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0060/h_zz/)

---

---

#### Súvisiaca téma

- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

5-048-300-21(3) Copyright 2023 Sony Corporation


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení

Ak slúchadlá nefungujú správne ani po resetovaní, inicializujte ich.


### 1 Vložte slúchadlá do nabijacieho puzdra.

Veko nabijacieho puzdra nechajte otvorené.

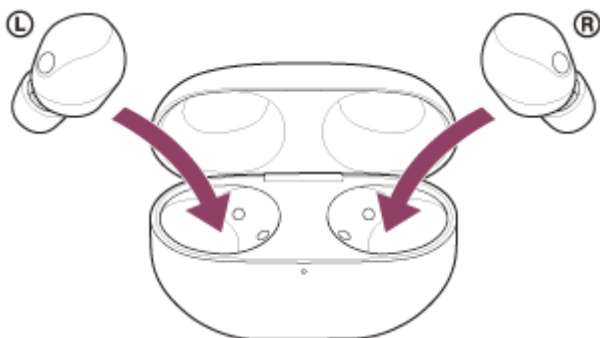


### 2 Približne 15 sekúnd alebo dlhšie podržte tlačidlo inicializácie na zadnej strane nabijacieho puzdra.

Indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre pomaly opakovane zabliká dvakrát za sebou a následne začne blikať indikátor (oranžový).

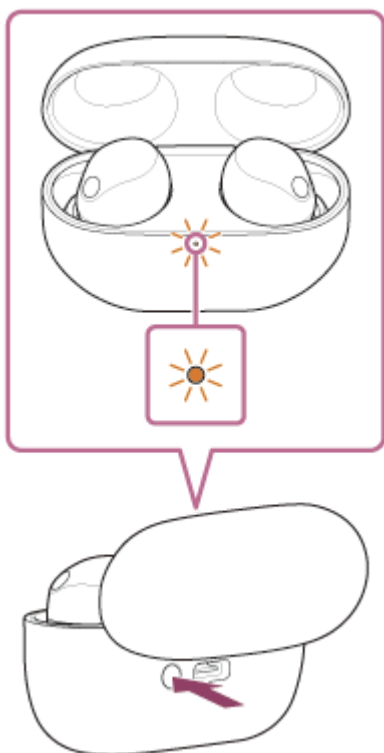

### 3 Uvoľnite prsty do 5 sekúnd potom, ako začne na nabíjacom puzdre blikať indikátor (oranžový).

Keď je inicializácia dokončená, indikátor (zelený) na nabíjacom puzdre 4-krát zabliká.

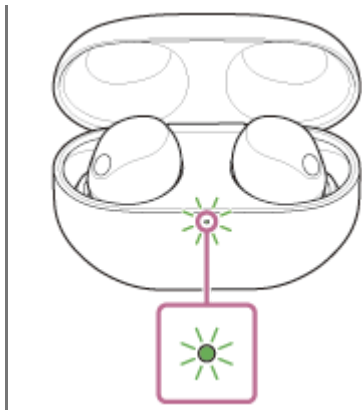

Touto činnosťou obnovíte nastavenia hlasitosti, napríklad na výrobné nastavenia, a odstránite všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.

Ak slúchadlá nefungujú správne ani po inicializácii, obráťte sa na najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony.

## Video s pokynmi

Pozrite si video a zistíte, ako inicializovať slúchadlá.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0061/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0061/h_zz/)

### Rada

- Slúchadlá môžete inicializovať aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

### Poznámka

- Ak nie je zostávajúca úroveň nabitia nabíjacieho puzdra dostatočná, inicializácia slúchadiel sa nezačne. Nabite nabíjacie puzdro.
- Ak indikátor (zelený) na nabíjacom puzdre nezabliká 4-krát po vykonaní kroku ③, slúchadlá nie sú inicializované. Skúste to znova od kroku ②.
- Ak ste po zakúpení slúchadiel aktualizovali softvér, softvér ostane aktualizovaný aj po inicializácii slúchadiel.
- Po inicializácii slúchadiel a obnovení výrobných nastavení po zmene jazyka hlasových oznamov sa neobnovia výrobné nastavenia jazyka.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku  
WF-1000XM5

## Technické údaje

---

### Slúchadlá

#### Zdroj napájania:

DC 3,85 V: zabudovaná nabíjateľná lítium-iónová batéria

DC 5 V: pri nabíjaní pomocou rozhrania USB

#### Prevádzková teplota:

0 °C až 40 °C

#### Čas nabíjania:

Pribl. 1,5 hodiny (slúchadlá)

Pribl. 2 hodiny (nabíjacie puzdro)

#### Poznámka

- Čas nabíjania a doba prevádzky sa môže líšiť v závislosti od podmienok používania.

#### Hmotnosť:

Pribl. 5,9 g × 2 (slúchadlá (vrátane koncoviek nastavcov slúchadiel (M)))

Pribl. 39 g (nabíjacie puzdro)

### Špecifikácie komunikácie

#### Komunikačný systém:

Špecifikácie Bluetooth, verzia 5.3

#### Výstup:

Špecifikácie Bluetooth, energetická trieda 1

#### Maximálny komunikačný rozsah:

Priama viditeľnosť pribl. 10 m <sup>1)</sup>

#### Frekvenčné pásmo:

2,4 GHz pásmo (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

#### Kompatibilné profily Bluetooth <sup>2)</sup>:

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

TMAP/CSIP/MCP/VCP/CCP

#### Podporovaný kodek <sup>3)</sup>:

SBC

AAC

LDAC

LC3

## Rozsah prenosu (A2DP):

20 Hz – 20 000 Hz (vzorkovacia frekvencia 44,1 kHz)

20 Hz – 40 000 Hz (vzorkovacia frekvencia LDAC 96 kHz, 990 kb/s)

- 1) Skutočný rozsah sa bude líšiť v závislosti od takých faktorov, ako sú prekážky medzi zariadeniami, magnetické polia v okolí mikrovlnnej rúry, statická elektrina, citlivosť príjmu, výkon antény, operačný systém, softvérová aplikácia a ďalšie.
- 2) Štandardné profily Bluetooth signalizujú účel Bluetooth komunikácie medzi zariadeniami.
- 3) Kodek: kompresia zvukového signálu a formát konverzie

Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

## Kompatibilné modely iPhone/iPod

iPhone SE (3. generácia)

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone SE (2. generácia)

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone SE

iPhone 6s Plus

iPhone 6s

iPod touch (7. generácia)

(Počnúc marcom 2023)