

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5




Model: YY2963

Priročnik za hitri začetek


 Za preprečitev požara ali okvare zaradi omočenja naprave

Prenesite aplikacijo in nastavite slušalke



Za uporabo vseh funkcij in izboljšano delovanje programske opreme slušalk in aplikacijo »Sony | Headphones Connect« posodobite na najnovejšo različico. Podrobnosti so na voljo na naslednjem spletnem mestu:
<https://www.sony.net/elesupport/>

Začnimo z uporabo

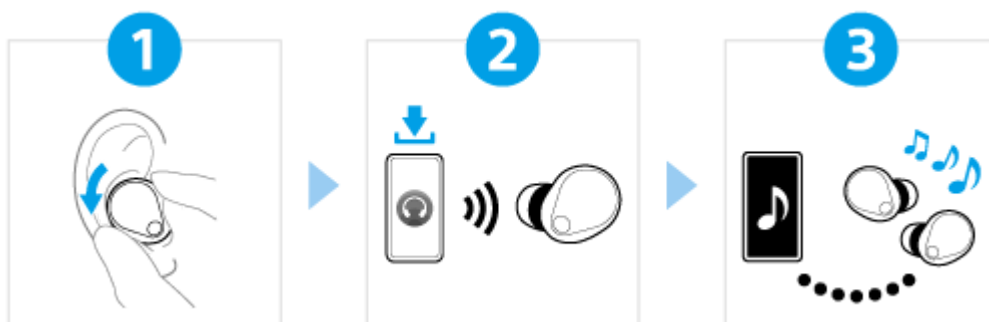


1

Nošenje slušalk



Enoti slušalk enostavno zasukajte na stran, da jih vzamete iz ohišja za polnjenje.
Enoti slušalk si vstavite v ušesa tako, da jih zasukate, medtem ko konico ušesnega čepka potisnete globoko v ušesni kanal.

**2**

Vzpostavljanje povezave BLUETOOTH®



Slušalke se vklopijo, ko obe enoti slušalk odstranite iz ohišja za polnjenje.
Upoštevajte navodila za preneseno aplikacijo »Sony | Headphones Connect«.

3

Uporaba slušalk



S kazalcem se dotaknite sredine senzorja za dotik.

Levo

- : preklop funkcije za izničenje šuma in načina okoljskega zvoka
- : Quick Access (zahtevana je nastavitvev z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«)
- : Quick Access (zahtevana je nastavitvev z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«)
- ...: zmanjšanje glasnosti
- : aktivacija načina hitre pozornosti

Desno

- : predvajanje ali zaustavitev predvajanja glasbe
- : preskok na začetek naslednje skladbe
- : preskok na začetek prejšnje skladbe (ali trenutne skladbe med predvajanjem)
- ...: povečanje glasnosti
- : uporaba ali preklic funkcije glasovne pomoči (Google™ app/Siri)

Sorodne informacije

[Ročno vzpostavljanje povezave Bluetooth](#)
[Polnjenje slušalk](#)

Kako začeti

[Kako lahko uporabljate funkcijo Bluetooth](#)

[O glasovnih navodilih](#)

Priložena dodatna oprema

[Preverjanje vsebine embalaže](#)

[Zamenjava konic ušesnih čepkov](#)

Sestavni deli in upravljanje

[Lokacija in funkcija delov](#)

[O indikatorski lučki](#)

Nošenje slušalk

- [Nošenje slušalk](#)

- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)

Uporaba slušalk

- [O senzorju za dotik](#)

- [Uporaba Quick Access](#)

Vklop/polnjenje

- [Polnjenje](#)

- [Razpoložljivo trajanje delovanja](#)

- [Preverjanje napolnjenosti baterije](#)

- [Vklop slušalk](#)

- [Izklop slušalk](#)

Vzpostavljanje povezave

[Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)

Preprosta namestitve z aplikacijo

- [Vzpostavljanje povezave z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

Pametni telefon z operacijskim sistemom Android

- [Seznanitev in povezovanje s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android](#)

- [Seznanitev in povezovanje s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android in uporabo LE Audio](#)

- [Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)

iPhone (naprave z operacijskim sistemom iOS)

- [Seznanitev in povezovanje s telefonom iPhone](#)

- [Povezovanje slušalk s telefonom iPhone, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)

Računalniki

- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Windows® 11\)](#)

- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Windows 10\)](#)

- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Mac\)](#)

- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 11\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)

- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 10\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)

[Povezovanje slušalk z računalnikom \(Mac\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)

Druge naprave Bluetooth

[Seznanitev in povezovanje z napravo Bluetooth](#)

[Povezovanje slušalk z napravo Bluetooth, za katero ste že izvedli seznanitev](#)

Večtočkovna povezava

[Hkratno povezovanje slušalk z 2 napravama \(večtočkovna povezava\)](#)

[Preklop zvoka med več napravami s funkcijo »preklop zvoka«](#)

Poslušanje glasbe

Poslušanje glasbe prek povezave Bluetooth

[Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)

[Upravljanje zvočne naprave \(povezava Bluetooth\)](#)

[Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)

[O funkciji 360 Reality Audio](#)

Funkcija za izničenje šuma

[Kaj je izničenje šuma?](#)

[Uporaba funkcije za izničenje šuma](#)

Poslušanje okoliškega zvoka

[Poslušanje okoliškega zvoka med predvajanjem glasbe \(način okoljskega zvoka\)](#)

[Hitri vklop poslušanja okoliškega zvoka \(način hitre pozornosti\)](#)

[Pogovarjanje z drugimi osebami med nošenjem slušalk \(Speak-to-Chat\)](#)

Način kakovosti zvoka

[O načinu kakovosti zvoka](#)

[Podprti kodeki](#)

[O funkciji DSEE Extreme](#)

Telefonski klici

[Sprejem klica](#)

[Klicanje](#)

[Funkcije pri telefoniranju](#)

[Opravljanje video klicev v računalniku](#)

[Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)

Uporaba funkcije glasovne pomoči

[Uporaba Pomočnika Google](#)

[Uporaba Amazon Alexa](#)

[Uporaba funkcije glasovne pomoči \(Google app\)](#)

[Uporaba funkcije glasovne pomoči \(Siri\)](#)

Uporaba aplikacij

[Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

[Namestitev aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)

[Dostop do informacij o podpori iz aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)

[Kako programsko opremo ohranjate posodobljeno \(za udobno uporabo slušalk\)](#)

Kako lahko uporabljate partnerske storitve

[Kako lahko uporabljate partnerske storitve](#)

Pomembne informacije

[Previdnostni ukrepi](#)

[Ko slušalke prenehate uporabljati](#)

[Vzdrževanje](#)

[Za preprečitev požara ali okvare zaradi omočenja naprave](#)

[Če se enoti slušalk ali ohišje za polnjenje zmočijo](#)

[Licence](#)

[Blagovne znamke](#)

[Spletna mesta za podporo strankam](#)

Odpravljanje težav

[Kaj lahko storim, da odpravim težavo?](#)

Vklop/polnjenje

[Vklop slušalk ni mogoč.](#)

[Polnjenje slušalk ni mogoče ali pa je čas polnjenja predolg.](#)

[Razpoložljivi čas delovanja je kratek, baterija ne deluje dolgo, trajanje delovanja baterije leve in desne enote slušalk se razlikuje.](#)

Zvok

- [Brez zvoka, brez zvoka na eni strani](#)
- [Nizka glasnost zvoka](#)
- [Morda boste slišali šum ali nenavadne zvoke.](#)
- [Zvok pogosto preskakuje.](#)
- [Nizka kakovost zvoka, ni nizkih tonov.](#)
- [Učinek funkcije za izničevanje šuma ni zadosten.](#)

Uporaba

- [Uporaba slušalk ni mogoča.](#)

Povezava Bluetooth

- [Seznanitev z napravo Bluetooth ni mogoča.](#)
- [Povezave Bluetooth ni mogoče vzpostaviti.](#)
- [Sogovornika ni mogoče slišati, ali pa je glasnost med klici pretiha/Sogovornik vas ne sliši, ali pa je glasnost na njihovi strani med klici pretiha.](#)
- [Povezave LE Audio ni mogoče vzpostaviti.](#)
- [Preklop nazaj na povezavo Classic Audio ni mogoč.](#)

Drugo

- [Konice ušesnih čepkov so poškodovane ali izgubljene.](#)
- [V ušesih čutite bolečino.](#)

Ponastavitev ali inicializacija slušalk

- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Specifikacije

[Specifikacije](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5

Kako lahko uporabljate funkcijo Bluetooth

Slušalke uporabljajo brezžično tehnologijo Bluetooth, ki vam omogoča naslednje.


Poslušanje glasbe

Glasbo lahko uživate brezžično prek pametnega telefona ali predvajalnika glasbe itd.



Telefoniranje

Medtem ko nosite pametni ali mobilni telefon v torbici ali žepu, lahko prostoročno kličete ali sprejemate klice.

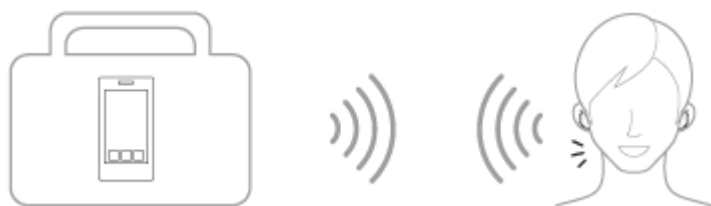

Sorodne teme

- [Vzpostavljajte brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5

O glasovnih navodilih

Pri tovarniških nastavitvah boste pri nošenju slušalk v ušesih slišali glasovna navodila v angleščini. Vsebina glasovnega navodila je razložena v oklepajih.

Z aplikacijo »Sony | Headphones Connect« lahko spremenite jezik glasovnega navodila, vklopite/izklopite glasovna navodila in nastavite glasnost glasovnih navodil. Več podrobnosti preberite v vodniku za pomoč aplikacije »Sony | Headphones Connect«.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- Ob samodejnem vklopu načina seznanitve, ko si enoti slušalk vstavite v ušesa prvič po nakupu ali po inicializaciji slušalk (če slušalke še niso seznanjene z nobeno napravo) / Ob ročnem vklopu načina seznanitve in vstavljanju enot slušalk v ušesa: »Pairing« (Seznanitev)
- Ko je baterija slušalk skoraj prazna: »Low battery« (Baterija je skoraj prazna)
- Ob samodejnem izklopu zaradi skoraj prazne baterije slušalk: »Battery is empty« (Baterija je prazna)
- Ob nastavitvi glasnosti glasovnih navodil: »Voice guidance test« (Preskus glasovnega navodila)
- Če funkcija Pomočnik Google ni na voljo na pametnem telefonu, ki je povezan s slušalkami, niti pri uporabi enote slušalk, kateri je dodeljena funkcija Pomočnik Google: »Google Assistant is not connected« (Pomočnik Google ni povezan)
- Ko aplikacija Amazon Alexa ni na voljo na pametnem telefonu, ki je povezan s slušalkami, niti pri uporabi enote slušalk, ki je nastavljena za funkcijo Amazon Alexa: »Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again« (Vaša mobilna naprava ni povezana ali pa morate ponovno odpreti aplikacijo Alexa App in poskusiti znova)
- Ob uporabi glasovnega pomočnika pri povezavi v načinu LE Audio: »The [Voice Assistant] is not available. Please open the Headphones Connect and check the [Voice Assistant] settings.« (Funkcija [Voice Assistant] ni na voljo. Odprite Headphones Connect in preverite nastavitve funkcije [Voice Assistant].)
- Ko je funkcija [Connect to 2 devices simultaneously] vklopljena in je nastavev [LE Audio connection setting for headphones] nastavljen na možnost [LE Audio Priority] v aplikaciji »Sony | Headphones Connect« in pri preklopu s povezave Classic Audio na povezavo LE Audio: »Multipoint connection has been disabled. Please open the Headphones Connect and check the [Connect to 2 devices simultaneously] settings.« (Večtočkovna povezava je bila onemogočena. Odprite Headphones Connect in preverite nastavitve funkcije [Connect to 2 devices simultaneously].)
- Ko Quick Access ni na voljo, ker je funkcija Service Link izklopljena: »Launch Headphones Connect to activate Service Link« (Za aktivacijo funkcije Service Link zaženite Headphones Connect)
- Ko se povezana aplikacija ne zažene niti pri uporabi slušalk z dodeljeno funkcijo Quick Access: »App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device« (Aplikacija, ki je dodeljena funkciji Quick Access, se na mobilni napravi ne zažene)
- Ob uporabi funkcije Quick Access pri povezavi v načinu LE Audio: »The Quick Access is not available. Please open the Headphones Connect and check the [Services] tab.« (Funkcija hitrega dostopa ni na voljo. Odprite Headphones Connect in preverite zavihek [Services].)
- Ko se zažene funkcija za nadzor varne glasnosti: »The [Safe volume control] limits the volume.« (Funkcija [Safe volume control] omeji glasnost.)

Opomba

- Spreminjanje jezika glasovnih navodil lahko traja do približno 20 minut.
- Če slušalke inicializirate za ponastavitev na tovarniške nastavitve po spremembi jezika glasovnih navodil, se jezik ne bo povrnil na tovarniške nastavitve.
- Če glasovnega navodila ne slišite po spremembi jezika glasovnih navodil ali posodobitvi programske opreme slušalk, enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov ohišja za polnjenje, da slušalke izklopite, nato pa enoti slušalk vzemite iz ohišja za polnjenje, da jih znova vklopite.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5

Preverjanje vsebine embalaže

Odprite embalažo in preverite, ali so priloženi vsi deli, ki so navedeni na seznamu. Če karkoli od naštetega manjka, o tem obvestite prodajalca.

Številke v oklepajih () označujejo količino.


Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma (1)

Kabel USB Type-C® (USB-A v USB-C®) (pribl. 20 cm) (1)



Konice ušesnih čepkov za izničevanje hrupa (SS/S/M/L po 2 kosa vsake velikosti)

- Konici ušesnih čepkov velikosti M sta ob nakupu že nameščeni v levi in desni enoti slušalk. Velikost konic ušesnih čepkov je označena z barvo notranjosti konic ušesnih čepkov.

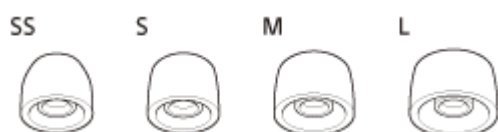


Velikost SS: rdeča barva

Velikost S: oranžna barva

Velikost M: zelena barva

Velikost L: svetlo modra barva

Ohišje za polnjenje (1)

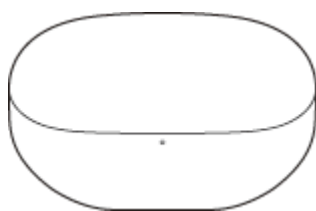

Dokumenti (1 komplet)

Opomba

- Konice ušesnih čepkov so potrošni material. Če se konice ušesnih čepkov poškodujejo in jih je treba zamenjati, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony ali kupite konice serije EP-NI1010 * (naprodaj ločeno).

* Ta funkcija morda ni podprta v nekaterih državah ali regijah.

Sorodne teme

- [Konice ušesnih čepkov so poškodovane ali izgubljene.](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5

Zamenjava konic ušesnih čepkov

Konice ušesnih čepkov velikosti M sta ob nakupu že nameščeni v levi in desni enoti slušalk.

Če velikost konic ušesnih čepkov ne ustreza velikosti vaših ušesnih kanalov ali slušalk ne nosite pravilno v ušesih, pritiski ali zaznavanje govora v funkciji Speak-to-Chat morda ne bodo pravilno delovali ali pa kakovost zvoka, učinek funkcije izničevanja šuma ali kakovost glasov v klicih ne bodo ustrezni.

V takšnem primeru poskusite naslednje.


- Konice ušesnih čepkov zamenjajte z ustreznimi, ki se tesno prilegajo vašim ušesom. Pri zamenjavi konic ušesnih čepkov preskušajte velikosti konic ušesnih čepkov od večjih do manjših. Najprimernejša velikost konic ušesnih čepkov za levo in desno uho se lahko razlikuje.
- Aplikacija »Sony | Headphones Connect« vam bo v pomoč pri izbiri najustreznejših konic ušesnih čepkov za doseganje optimalnega učinka funkcije za izničevanje šuma, najvišje kakovosti zvoka ipd.
- Preverite, ali slušalke pravilno nosite v ušesih. Slušalke nosite tako, da se konica ušesnega čepka usede čim globlje v ušesni kanal.

Namig

- Funkcija, ki določa optimalno konico ušesnega čepka za vas, izmeri nepredušnost konice ušesnega čepka in določi, ali enoti slušalk pravilno nosite v ušesih. Izberite velikost, ki se udobno prilega.

Konice ušesnih čepkov za izničevanje hrupa

Velikost konic ušesnih čepkov je označena z barvo notranjosti konic ušesnih čepkov.

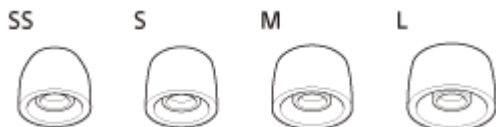

Velikost SS: rdeča barva


Velikost S: oranžna barva

Velikost M: zelena barva

Velikost L: svetlo modra barva


1 Odstranite konico ušesnega čepka.

Držite enoto slušalk in zasukajte konico ušesnega čepka, da jo izvlečete. Pri odstranjevanju konice ne stiskajte njenega konca.

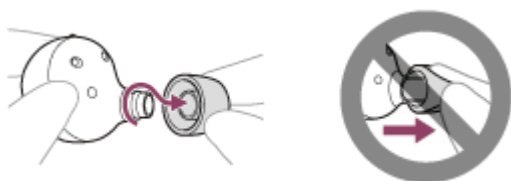

2 Namestite konico ušesnega čepka.


Konico ušesnega čepka trdno potisnite na zvočni kanal (cevka za izhod zvoka) na slušalkah tako, da konica ušesnega čepka prekriva notranji del zvočnega kanala. Konice ušesnega čepka ne nameščajte tako, da bo pritrjena slabo ali postrani.

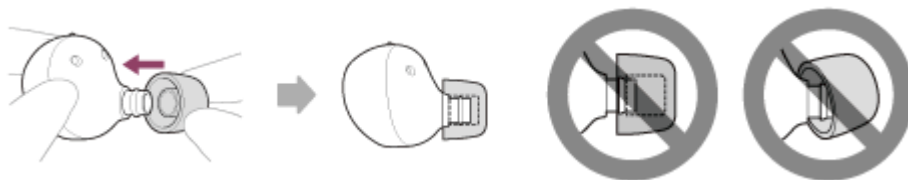

Če konica ušesnega čepka ni popolnoma pritrjena, lahko odpade s slušalke, in kakovost zvoka, učinki funkcije za izničevanje šuma ter udobje pri nošenju se lahko poslabšajo.

3 Preverite, ali je konica ušesnega čepka trdno pritrjena.

Konico ušesnega čepka zasukajte v eno stran in preverite, ali stebriček konice ušesnega čepka v celoti prekriva zvočni kanal na enoti slušalk.

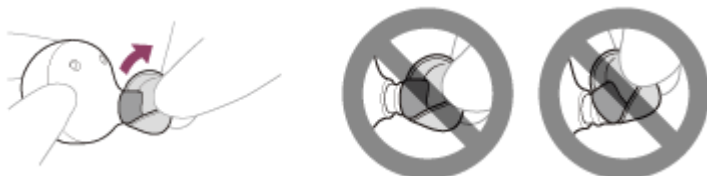

Opomba

- Konice ušesnih čepkov so potrošni material.
- Ne perite jih z vodo, vlažilnimi robčki in ne uporabljajte organskih topil, kot je alkohol, ker lahko zaradi tega pride do prezgodnjega poslabšanja njihove kakovosti.



- Kakovost konic ušesnih čepkov se lahko zaradi dolgotrajne uporabe in shranjevanja poslabša. Če so razpokane, olupljene ali okrušene, jih prenehajte uporabljati. Če se konice ušesnih čepkov poškodujejo, ne morejo več zagotavljati ustrezne kakovosti zvoka ali učinka funkcije za izničevanja šuma in lahko povzročijo poškodbe ali bolezni, ker lahko odpadejo in ostanejo v ušesu.
- Ker se konica ušesnega čepka tesneje prilega v uho, boste morda čutili naprezanje ušes. Če izkusite neugodje, prekinite uporabo.
- Ne vlecite za del konic ušesnih čepkov iz poliuretanske pene. Če se loči od konice ušesnega čepka, ne bo delovala.
- Dela konice ušesnega čepka iz poliuretanske pene ne izpostavljajte obremenitvam dlje časa. Pri tem lahko pride do deformacije in konico ušesnega čepka bo morda težko povrniti v prvotno obliko.
- Ko se konice ušesnih čepkov umažejo, jih ne čistite v vodi, ampak umazanijo obrišite s suho krpo. Ne uporabljajte alkohola ipd. S tem lahko pospešite uničenje.
- Če se konice ušesnih čepkov zmočijo, odstranite vso vodo in konice ušesnih čepkov popolnoma posušite pred uporabo ali shranjevanjem.
- Različne velikosti lukenj na delu iz poliuretanske pene ne vplivajo na kakovost zvoka.
- Pri nošenju slušalk lahko slišite pokljanje. Vendar to ni okvara.
- Penasti materiali lahko pri nizkih temperaturah otrdijo. Pred uporabo konice ušesnih čepkov malce segrejte v dlani.
- Pri visoki temperaturi okolja ali uporabe lahko traja nekaj časa, da se deli iz poliuretanske pene povrnejo v prvotno obliko.
- Če menite, da nizki zvoki niso zadovoljivi (ali pa se je kakovost zvoka poslabšala), konice ušesnih čepkov zamenjajte z novimi.



Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Vzdrževanje](#)

5-048-300-51(3) Copyright 2023 Sony Corporation


Lokacija in funkcija delov

Slušalke

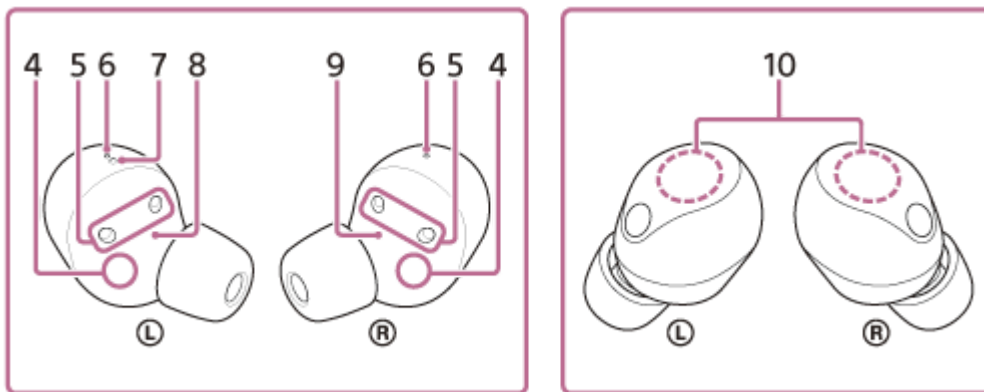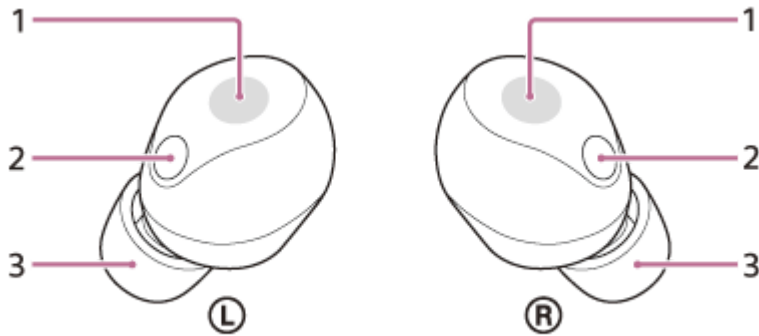

1. Senzorja za dotik (levo, desno)
2. Mikrofona (levo, desno)
Zaznava zvok vašega glasu (med telefoniranjem ali v načinu Speak-to-Chat) in šum (med uporabo funkcije za izničevanja šuma/način okoljskega zvoka).
3. Konici ušesnih čepkov (levo, desno)
4. Infrardeča senzorja (levo, desno)
5. Vrata za polnjenje (levo, desno)
6. Luknjici za zrak (levo, desno)
7. Otipljiva pika
Na levi enoti slušalk je otipljiva pika.
8. Oznaka **L** (leva)
9. Oznaka **R** (desna)
10. Vgrajeni anteni (levo, desno)

Ohišje za polnjenje

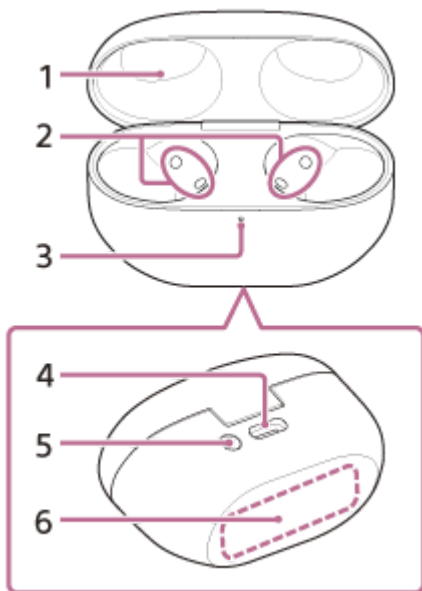

1. Pokrov

2. Vrata za polnjenje (levo, desno)

3. Indikatorska lučka (zelena/oranžna/modra)

Prikazuje stanje napolnjenosti baterije enot slušalk in ohišja za polnjenje, stanje polnjenja ali stanje načina seznanitve.

4. Vrata USB Type-C

Z uporabo priloženega kabla USB Type-C ohišje za polnjenje povežite z računalnikom ali električno vtičnico prek napajalnika USB, ki je na voljo v prosti prodaji, za istočasno polnjenje slušalk in ohišja za polnjenje.

5. Gumb za seznanitev/ponastavitev/inicializacijo

Uporabite ga ob vklopu načina seznanitve, ponastavitvi ali inicializaciji slušalk.

6. Stična površina za polnjenje Qi

Sorodne teme

- [O indikatorski lučki](#)
- [Preverjanje napolnjenosti baterije](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5

O indikatorski lučki

Indikatorska lučka na ohišju za polnjenje prikazuje različna stanja slušalk/ohišja za polnjenje.

● : zasveti zeleno / ● : zasveti oranžno / ● : zasveti modro / -: ugasne



Prikaz napolnjenosti baterije

Če sta v ohišje za polnjenje vstavljeni obe enoti slušalk: prikaz napolnjenosti manj napolnjene baterije enote slušalk, bodisi leve bodisi desne enote slušalk.



Če je v ohišje za polnjenje vstavljena samo leva ali desna enota slušalk: prikaz napolnjenosti baterije enote slušalk, ki je vstavljena v ohišje za polnjenje.

Če obe enoti slušalk odstranite iz ohišja za polnjenje: prikaz napolnjenosti baterije ohišja za polnjenje.



Ko odprete ali zaprete pokrov ohišja za polnjenje ali po končanem polnjenju odklopite kabel USB Type-C, indikatorska lučka zasveti glede na stanje napolnjenosti baterije.





- Če slušalke vstavite v ohišje za polnjenje in je napolnjenost baterij slušalk 95 % ali več / če slušalk niste vstavili v ohišje za polnjenje in je napolnjenost baterije ohišja za polnjenje 31 % ali več
 - - - - - (zasveti zeleno za približno 6 sekund)
- Če slušalke vstavite v ohišje za polnjenje in je napolnjenost baterij slušalk med 94 % in 1 % / če slušalk niste vstavili v ohišje za polnjenje in je napolnjenost baterije ohišja za polnjenje med 30 % in 1 %
 - - - - - (zasveti oranžno za približno 6 sekund)
- Če slušalke vstavite v ohišje za polnjenje in je stanje baterij slušalk manj kot 1 % / če slušalk niste vstavili v ohišje za polnjenje in je stanje baterije ohišja za polnjenje manj kot 1 %
- - - - - (ugasne)

Če enoti slušalk odstranite iz ohišja za polnjenje ali enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje, indikatorska lučka zasveti glede na stanje napolnjenosti baterije.



- Če slušalke vstavite v ohišje za polnjenje in je napolnjenost baterij slušalk 95 % ali več / če slušalk niste vstavili v ohišje za polnjenje in je napolnjenost baterije ohišja za polnjenje 31 % ali več
 - - - - - (zasveti zeleno za približno 3 sekunde)
- Če slušalke vstavite v ohišje za polnjenje in je napolnjenost baterij slušalk med 94 % in 1 % / če slušalk niste vstavili v ohišje za polnjenje in je napolnjenost baterije ohišja za polnjenje med 30 % in 1 %
 - - - - - (zasveti oranžno za približno 3 sekunde)
- Če slušalke vstavite v ohišje za polnjenje in je stanje baterij slušalk manj kot 1 % / če slušalk niste vstavili v ohišje za polnjenje in je stanje baterije ohišja za polnjenje manj kot 1 %
- - - - - (ugasne)

Stanje polnjenja




- Med polnjenjem enot slušalk / med polnjenjem ohišja za polnjenje
 (zasveti oranžno)
- Če je baterija popolnoma polna ob začetku polnjenja enot slušalk/ohišja za polnjenje
 - - - - - (zasveti oranžno za približno 1 minuto, nato ugasne)

- Ko je baterija popolnoma napolnjena in se polnjenje zaključi
----- (ugasne)
- Ko med polnjenjem odprete ali zaprete pokrov ohišja za polnjenje / ko enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje ali vzamete iz njega
 (med polnjenjem sveti oranžno; ugasne za približno 0,5 sekunde in nato znova zasveti oranžno)
- Neobičajna temperatura pri polnjenju
 (dvakrat zapored utripne oranžno v intervalih približno 1 sekunde)
- Ko pride do napake med polnjenjem in polnjenje ni mogoče
 (počasi neprekinjeno utripa oranžno v intervalih približno 0,5 sekunde)
- Nepravilna kombinacija leve in desne enote slušalk
 (3-krat zapored utripne oranžno v intervalih približno 1,3 sekunde)

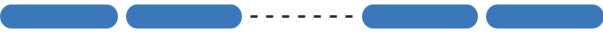Stanje povezave Bluetooth

- Način seznanitve
 (dvakrat zapored utripne modro)
- Postopek povezovanja je dokončan
 ... (10-krat utripne modro)
Označuje, da sta v ohišje za polnjenje vstavljeni ena ali obe enoti slušalk.

Drugo

- Ko pokrov ohišja za polnjenje odprete med samodejno posodobitvijo
 (neprekinjeno utripa oranžno in modro v intervalih približno 0,6 sekunde)
- Priprava na začetek ponastavitve / priprava na začetek inicializacije
 (v približno 15 sekundah po prvem pritisku gumba za ponastavitev/inicializacijo na hrbtne strani ohišja za polnjenje neprekinjeno počasi utripa oranžno približno 5 sekund v intervalih približno 0,7 sekunde)
Za podrobnosti glejte razdelek »[Ponastavitev slušalk](#)« ali »[Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.
- Inicializacija je dokončana
 (4-krat utripne zeleno v intervalih približno 0,3 sekunde)
Za podrobnosti glejte »[Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

Namig

- Med nošenjem slušalk lahko z zvokom obvestila ali glasovnimi navodili preverite različna stanja slušalk.


Sorodne teme

- [Polnjenje](#)
- [Preverjanje napoljenosti baterije](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Kako programsko opremo ohranjate posodobljeno \(za udobno uporabo slušalk\)](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)
- [O glasovnih navodilih](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5

Nošenje slušalk

- 1** Enoti slušalk obrnite bočno in ju vzemite iz ohišja za polnjenje.

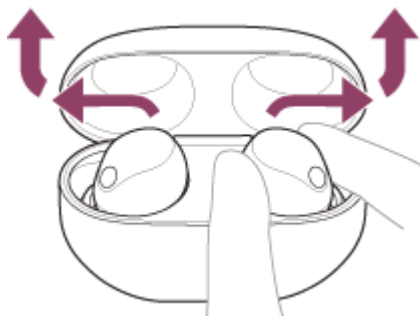


Slušalke se samodejno vklopijo.

- 2** Enoti slušalk vstavite v ušesa.


Enoto slušalk z oznako **L** (levo) namestite v levo uho, enoto slušalk z oznako **R** (desno) pa v desno uho. Na levi enoti slušalk je otipljiva pika.

Če čutite, da je vstavljanje konic ušesnih čepkov oteženo, konice ušesnih čepkov rahlo stisnite, preden si nadenete slušalke.

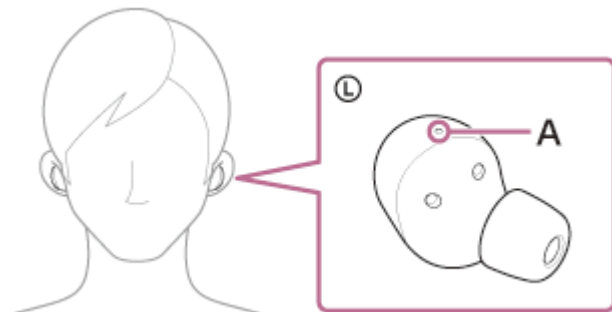

A: Otipljiva pika

Ko enoti slušalk vstavljate v ušesa, pazite, da se ne dotaknete senzorja za dotik.

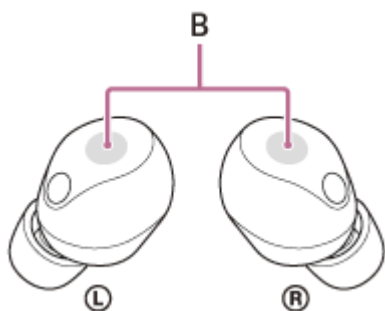

B: Senzorji za dotik (levo, desno)

- 3** Prilagodite položaj enot slušalk, da se bosta prilegali vašim ušesom.

Držite enoto slušalk in jo zasukajte s palcem, kazalcem in sredincem, da prilagodite prileganje slušalke v ušesu.




Ko enoto slušalk vstavite v uho, s prsti držite enoto slušalk in konico ušesnega čepka počasi potisnite v ušesni kanal.

Opomba

- Če se dotaknete senzorja za dotik, boste morda aktivirali slušalke.

Preverite, ali je med konico ušesnega čepka in vašim ušesnim kanalom reža, ker konica ušesnega čepka ni v celoti vstavljena v vaše uho ali pa je konica ušesnega čepka napačne velikosti.

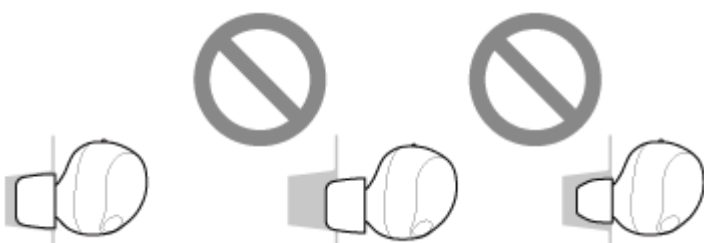

4 Prileganje v ušesih lahko preverite z uporabo video funkcije vašega pametnega telefona.

Delovanje funkcije za izničevanje šuma morda ne bo učinkovito, kar je odvisno od načina uporabe slušalk.

Če z uporabo video funkcije vašega pametnega telefona ali drugih naprav posnamete in preverite nošenje slušalk v ušesih, lahko tako prepoznate občutek pri nošenju in se navadite pravilnega načina za nošenje slušalk.



5 Počakajte približno 10 sekund, da se oblika konice ušesnega čepka stabilizira.

Če čutite, da ušesa niso ustrezno zatesnjena, funkcija za izničevanje šuma ali predvajanje nizkih tonov nista zadostna, preskusite večje konice ušesnih čepkov.

Če vam enoti slušalk padata iz ušes, preskusite manjše konice ušesnih čepkov.

Za ustrezno kakovost zvoka, učinkovito funkcijo za izničevanje šuma in kakovost zvoka v klicih

Če velikost konic ušesnih čepkov ne ustreza velikosti vaših ušesnih kanalov ali slušalk ne nosite pravilno v ušesih, pritiski ali zaznavanje govora v funkciji Speak-to-Chat morda ne bodo pravilno delovali ali pa kakovost zvoka, učinek funkcije izničevanja šuma ali kakovost glasov v klicih ne bodo ustrezni.

V takšnem primeru poskusite naslednje.

- Konice ušesnih čepkov zamenjajte z ustreznimi, ki se tesno prilegajo vašim ušesom. Pri zamenjavi konic ušesnih čepkov preskušajte velikosti konic ušesnih čepkov od večjih do manjših. Najprimernejša velikost konic ušesnih

čepkov za levo in desno uho se lahko razlikuje.

- Aplikacija »Sony | Headphones Connect« vam bo v pomoč pri izbiri najustreznejših konic ušesnih čepkov za doseganje optimalnega učinka funkcije za izničenje šuma, najvišje kakovosti zvoka ipd. Izvedite funkcijo [Determines Optimal Earbud Tips] in preverite, ali je prikazano sporočilo [Earbud tips are air-tight.]. Če je prikazano drugačno sporočilo, konico ušesnega čepka počasi potisnite v ušesni kanal ali pa jo zamenjate z drugo konico in znova pomerite.
- Glejte korak **3** in preverite, ali slušalke pravilno nosite v ušesih. Slušalke nosite tako, da se konica ušesnega čepka usede čim globlje v ušesni kanal.

Namig

- Funkcija, ki določa optimalno konico ušesnega čepka za vas, izmeri nepredušnost konice ušesnega čepka in določi, ali enoti slušalk pravilno nosite v ušesih. Izberite velikost, ki se udobno prilega.

Nameščanje in snemanje slušalk

Pri tovarniških nastavitvah vgrajeni infrardeči senzorji zaznajo, kdaj si namestite ali snamete slušalke iz ušes za ustavitev ali nadaljevanje predvajanja glasbe in uporabo senzorjev za dotik ter glasovnih navodil.

Pri nošenju slušalk

- Senzorje za dotik lahko uporabite za predvajanje glasbe, opravljanje in sprejemanje klicev itd.
- Slišali boste ustrezno obvestilo ali glasovno navodilo glede na izvedeno dejanje in stanje slušalk.

Pri odstranjevanju slušalk

- Pri poslušanju glasbe med nošenjem obeh enot slušalk v ušesih bodo slušalke ustavile predvajanje glasbe, če snamete eno ali obe enoti slušalk. Če si slušalke znova namestite, nadaljujejo s predvajanjem glasbe.
- Če si enot slušalk ne nadenete približno 15 minut po odstranitvi iz ohišja za polnjenje, se slušalke samodejno izklopijo za varčevanje baterije. Slušalke vklopite tako, da pritisnete senzor za dotik ali pa si enoti slušalk vstavite v ušesa.
- Da se slušalke ne bi neustrezno odzivale, ni mogoče predvajati glasbe, opravljati oz. sprejemati klicev ali izvajati drugih funkcij z dotikom senzorjev za dotik na enotah slušalk, ko slušalk ne nosite v ušesih.

Namig

- Ko nosite samo eno enoto slušalk, lahko prav tako predvajate glasbo, opravljate in sprejemate klice itd.
- Za spreminjanje nastavitve za samodejno zaustavljanje in nadaljevanje predvajanja glasbe ali samodejni izklop slušalk lahko uporabite aplikacijo »Sony | Headphones Connect«.


Sorodne teme

- [Zamenjava konic ušesnih čepkov](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5

Pri uporabi samo ene enote slušalk

Eno enoto slušalk lahko odstranite iz ohišja za polnjenje in jo uporabljate samostojno. V tem primeru se vklopi samo enota slušalk, ki jo odstranite iz ohišja za polnjenje.

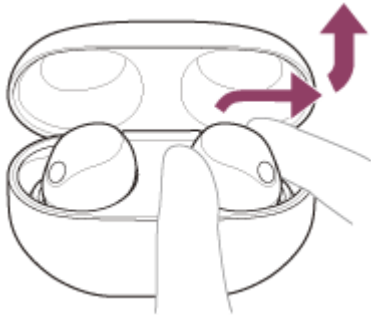

Ko si namestite drugo enoto slušalk

Povezava med levo in desno enoto slušalk se vzpostavi samodejno, glasba ali drugi zvoki pa bodo predvajani v obeh enotah slušalk.

Dodeljevanje funkcij senzorjem za dotik

Glede na uporabljeno enoto slušalk v tovarniških nastavitvah določene funkcije morda ne bodo na voljo. V tem primeru lahko dodeljene funkcije na senzorjih za dotik spremenite z uporabo aplikacije »Sony | Headphones Connect«.

Namig


- V tovarniških nastavitvah je funkcija predvajanja glasbe dodeljena desni enoti slušalk. Če pri poslušanju glasbe v enem ušesu nosite samo desno enoto slušalk, za predvajanje glasbe uporabite senzor za dotik na desni enoti slušalk. Če v ušesu nosite samo levo enoto slušalk, za predvajanje glasbe uporabite povezano napravo.
- Pri predvajanju glasbe ali drugih stereo zvokov med nošenjem samo ene enote slušalk boste slišali združeni mono zvok levega in desnega kanala.
- Če nosite samo eno enoto slušalk, lahko prav tako opravljate prostoročne klice. Če prejmete dohodni klic, ga sprejmite z enoto slušalk, ki jo nosite. Če si med pogovorom po eni enoti slušalk v drugo uho vstavite drugo enoto slušalk, lahko govorite z obema enotama slušalk.

Sorodne teme

- [Upravljanje zvočne naprave \(povezava Bluetooth\)](#)
- [Funkcije pri telefoniranju](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)


O senzorju za dotik

Senzor za dotik pritisnete za različne funkcije, kot so predvajanje glasbe, telefonski klici ali spreminjanje nastavitve funkcije za izničevanje šuma.

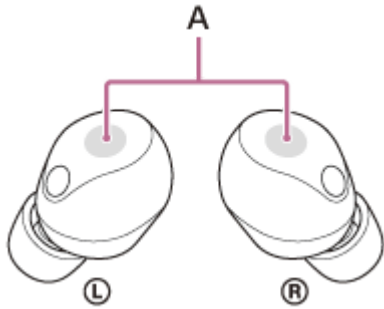

A: Senzorji za dotik (levo, desno)

Senzor za dotik uporabite tako, da se dotaknete sredine senzorja za dotik z blazinico kazalca.

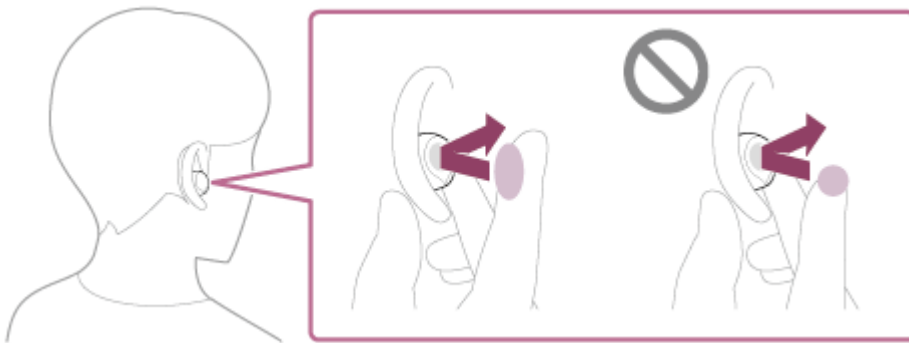

Nekatere razpoložljive funkcije

	Levo	Desno
Pritisk	Preklop funkcije za izničevanje šuma in načina okoljskega zvoka	Predvajanje ali zaustavitev glasbe
Dvakratni pritisk	Sprejem ali končanje klica	Preskok na začetek naslednje skladbe Sprejem ali končanje klica
3-kratni pritisk	—	Preskok na začetek prejšnje skladbe (ali trenutne skladbe med predvajanjem)
Dotaknite se vsaj 4-krat	Za zmanjšanje glasnosti	Za povečanje glasnosti
Prst držite na senzorju za dotik	Aktivacija načina hitre pozornosti	Uporaba ali preklic funkcije glasovne pomoči (Google app/Siri)

Namig

- Če se senzorja za dotik dotaknete večkrat, se ga hitro dotaknite v intervalu približno 0,3 sekunde med dotiki.

- Funkcije, ki so dodeljene senzorju za dotik na levi in desni enoti slušalk, lahko spremenite z uporabo aplikacije »Sony | Headphones Connect«. Funkcijo predvajanja glasbe, ki je ob nakupu dodeljena senzorju za dotik na desni enoti slušalk, lahko na primer spremenite na senzor za dotik na levi enoti slušalk. Lahko se odločite tudi, da ne dodelite nobene funkcije.

Opomba

- Senzorje za dotik lahko uporabljate samo med nošenjem slušalk. Če onemogočite funkcijo samodejnega izklopa z uporabo zaznavanja nošenja v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«, je uporaba senzorjev za dotik mogoča tudi, ko slušalk ne nosite.
- Ko v pametnem telefonu izvedete začetne nastavitve za funkcijo Pomočnik Google, se lahko samodejno spremenijo funkcije, ki so dodeljene senzorjem za dotik. Dodelitve funkcij senzorjem za dotik preverite z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«.
- Ko v pametnem telefonu izvedete začetne nastavitve za funkcijo Amazon Alexa, se lahko samodejno spremenijo funkcije, ki so dodeljene senzorjem za dotik. Dodelitve funkcij senzorjem za dotik preverite z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«.

Sorodne teme

- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Upravljanje zvočne naprave \(povezava Bluetooth\)](#)
- [Funkcije pri telefoniranju](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5

Uporaba Quick Access

Quick Access je funkcija, ki vam omogoča predvajanje vsebin v ustrezni aplikaciji z enostavnim dotikom senzorja za dotik na slušalkah.

- 1 Slušalke si nadenite na ušesa in jih povežite s pametnim telefonom prek povezave Bluetooth.**
- 2 Zaženite aplikacijo »Sony | Headphones Connect« in dodelite storitve, ki jih želite povezati z Quick Access.**

Ukazoma [Double Tap] in [Triple Tap] lahko dodelite različne storitve. Podrobnosti o aplikaciji »Sony | Headphones Connect« so na voljo na naslednjem naslovu URL.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/
- 3 Zaženite aplikacijo storitve, ki je dodeljena za Quick Access.**
- 4 Za uporabo aplikacije Quick Access se dotaknite senzorja za dotik na levi enoti.**

Glede na število dotikov lahko zaženete storitev, ki ste jo dodelili ukazu [Double Tap] ali [Triple Tap].

Namig

- Aplikacijo Quick Access lahko uporabite s senzorjem za dotik na enoti slušalk, za katero je nastavljena funkcija za izničevanje šuma in funkcija za preklon načina okoljskega zvoka. V tovarniških nastavitvah je ta funkcija dodeljena levi enoti. Funkcije, ki so dodeljene senzorju za dotik na levi in desni enoti, lahko spremenite z uporabo aplikacije »Sony | Headphones Connect«.
- Če želite uporabiti funkcijo Quick Access, morate namestiti ustrezno aplikacijo za pametni telefon in vzpostaviti povezavo z internetom. Določene aplikacije bodo zahtevale vašo prijavo.
- Za podrobnosti o najnovejših specifikacijah Quick Access glejte zavihek [Services] v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.
- Ukazoma [Double Tap] in [Triple Tap] lahko dodelite tudi isto storitev funkcije Quick Access.
- Če se ustrezna aplikacija ne zažene niti pri dotiku senzorja za dotik na slušalkah, boste glasovno navodilo »App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device« (Aplikacija, ki je dodeljena funkciji Quick Access, se na mobilni napravi ne zažene) hkrati slišali iz obeh enot slušalk (ali iz enote slušalk, ki jo nosite).

Opomba

- Storitve, ki jih je mogoče dodeliti Quick Access, se razlikujejo glede na državo ali regijo.

Sorodne teme

- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Kako lahko uporabljate partnerske storitve](#)


Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5

Polnjenje

V slušalkah in ohišju za polnjenje so vgrajene litij-ionske baterije za ponovno polnjenje. Za polnjenje slušalk pred uporabo uporabite priloženi kabel USB Type-C.


1 Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.

Levo enoto slušalk (enota slušalk z otipljivo piko) vstavite v levo odprtino v ohišju za polnjenje in desno enoto slušalk vstavite v desno odprtino v ohišju. Posamezna enota slušalk se bo v ohišju za polnjenje usedla v pravi položaj s pomočjo vgrajenega magneta.

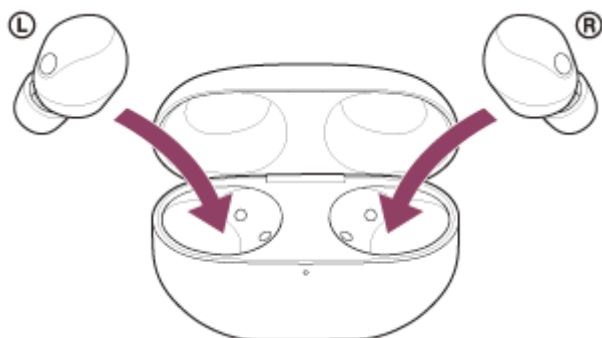


Če je polnilna baterija ohišja za polnjenje še dovolj polna, indikatorna lučka (oranžna ali zelena) na ohišju za polnjenje zasveti za približno 3 sekunde.

Polnjenje slušalk se začne. Zaprite pokrov ohišja za polnjenje.

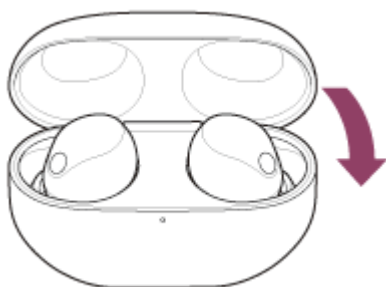

2 Ohišje za polnjenje priključite v električno vtičnico na izmenični tok.

Uporabite priloženi kabel USB Type-C in napajalnik USB za izmenični tok, ki je na voljo v prosti prodaji.

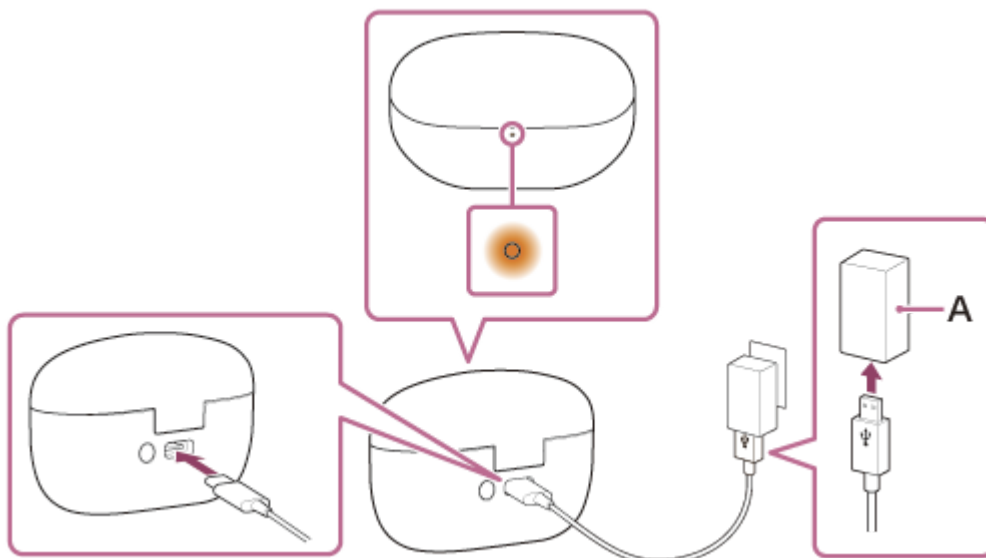

A: Napajalnik USB za izmenični tok

Prične se poljenje slušalk in ohišja za poljenje. Indikatorska lučka (oranžna) na ohišju za poljenje zasveti. Po končanem polnjenju indikatorska lučka na ohišju za poljenje ugasne. Odstranite kabel USB Type-C.

O trajanju polnjenja

Poljenje slušalk in ohišja za poljenje do konca traja približno 2 uri*.

* Čas, ki je potreben za popolno polnjenje prazne baterije. Čas polnjenja se lahko razlikuje glede na pogoje uporabe.

Polnjenje slušalk, ko ste na poti

Ohišje za poljenje ima vgrajeno polnilno baterijo. Če ohišje za poljenje napolnite vnaprej, ga lahko uporabite za polnjenje slušalk, ko ste na poti in nimate dostopa do električnega napajanja.

Polnjenje leve in desne enote slušalk do konca traja približno 1,5 ure.

Sistemske zahteve za polnjenje baterije prek vrat USB

- **Napajalnik USB za izmenični tok**

Napajalnik USB za izmenični tok, ki je na voljo v prosti prodaji in je zmožen dovajati izhodni tok 0,5 A (500 mA) ali višji tok

- **Osebni računalnik**

Osebni računalnik s standardnimi vrati USB

- Ne jamčimo delovanja na vseh računalnikih.
- Delovanja v primeru uporabe računalnika, sestavljenega po meri ali doma, ni mogoče zajamčiti.

Brezžično polnjenje

Te slušalke so združljive s polnilniki za brezžično polnjenje, ki so skladni s standardom Qi. Uporabite polnilnik za brezžično polnjenje, ki je skladen s standardom Qi.

Zaprte pokrov ohišja za poljenje in ohišje položite na polnilnik za brezžično polnjenje tako, da bo logotip SONY na ohišju za poljenje na zgornji strani.

Za lokacijo stične površine za polnjenje glejte »[Lokacija in funkcija delov](#)«.

Za polnjenje glejte navodila za uporabo, ki so priložena polnilniku za brezžično polnjenje.

Namig

- Slušalke lahko polnite z ohišjem za poljenje tudi tako, da jih s priloženim kablom USB Type-C povežete z delujočim računalnikom.

Opomba

- Pri polnjenju prek USB uporabljajte samo priloženi kabel USB Type-C. Če uporabite drug kabel, lahko to prepreči polnjenje.
- Polnjenje z nekaterimi vrstami napajalnikov USB na izmenični tok morda ne bo mogoče.
- Leva ali desna enota slušalk deluje kot glavna enota slušalk, zato baterijo porablja hitreje kot druga enota. Čas polnjenja med levo in desno enoto slušalk se lahko razlikuje, vendar to ni okvara.
»Glavna enota slušalk« je lahko leva ali desna enota slušalk, kar je odvisno od okolja uporabe.
- Slušalk ni mogoče polniti, ko računalnik preklopi v stanje pripravljenosti (spanja) ali mirovanja. V tem primeru spremenite nastavitve računalnika in znova zaženite polnjenje.
- Če indikatorna lučka (oranžna) na ohišju za polnjenje zasveti za približno 3 sekunde in nato ugasne, ko levo in desno enoto slušalk vzamete iz ohišja za polnjenje, je baterija ohišja za polnjenje skoraj prazna. Napolnite ohišje za polnjenje.
- Če indikatorna lučka na ohišju za polnjenje ne prične svetiti, tudi ko levo in desno enoto slušalk vzamete iz ohišja za polnjenje, je baterija ohišja za polnjenje prazna. Napolnite ohišje za polnjenje.
- Če slušalk dlje časa niste uporabljali, bo čas uporabe polnilne baterije morda krajši. Toda življenjska doba baterije se bo po nekaj polnjenjih in izpraznjenjih podaljšala. Če slušalk ne nameravate uporabljati dlje časa, baterijo napolnite enkrat vsakih 6 mesecev, da preprečite prekomerno praznjenje.
- Če slušalk dlje časa niste uporabljali, lahko polnjenje baterije traja dlje časa.
- Zaprite pokrov ohišja za polnjenje, da preprečite porabo baterije v ohišju za polnjenje.
- Če pride do težave z baterijo slušalk ali baterijo ohišja za polnjenje in je med polnjenjem zaznano karkoli nenavadnega, bo indikatorna lučka (oranžna) na ohišju za polnjenje pričela utripati. Med brezžičnim polnjenjem se lahko polnjenje upočasni ali ustavi pri visokih ali nizkih temperaturah, odvisno od uporabljenega polnilnika za brezžično polnjenje. Polnjenje je priporočljivo v prostoru s temperaturo med 15 °C in 30 °C. Pri polnjenju izven tega temperaturnega razpona lahko pride do manj učinkovitega polnjenja.
Če težave ne odpravite, se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.
- Če slušalk dlje časa ne uporabljate, (oranžna) indikatorna lučka na ohišju za polnjenje med polnjenjem morda ne bo zasvetila takoj. Počakajte trenutek, da indikatorna lučka (oranžna) zasveti.
- Če se čas uporabe vgrajene polnilne baterije bistveno skrajša, jo je treba zamenjati. Posvetujte se z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.
- Slušalk ne izpostavljajte ekstremnim temperaturnim spremembam, neposredni sončni svetlobi, vlagi, pesku, prahu ali električnemu udaru. Slušalk nikoli ne puščajte v parkiranem vozilu.
- Za povezovanje ohišja za polnjenje z računalnikom uporabite le priloženi kabel USB Type-C in ohišje za polnjenje priklopite neposredno v računalnik. Polnjenje se ne bo pravilno dokončalo, če je ohišje za polnjenje povezano prek zvezdišča USB.
- Med brezžičnim polnjenjem upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe. V nasprotnem primeru lahko pride do požara, opeklin, poškodb ali električnega udara.
 - Na polnilnik za brezžično polnjenje ali na ohišje za polnjenje ne polagajte kovinskih predmetov (na primer nalepk iz materiala z vsebnostjo kovin).
 - Odstranite pokrove ipd., ki so pritrjeni na ohišje za polnjenje, in na polnilnik za brezžično polnjenje ne polagajte kovinskih predmetov (kot so trakovi ali sponke z vsebnostjo kovin).
 - Če med brezžičnim polnjenjem pride do česarkoli nenavadnega, kot je nenavaden vonj, nenavaden zvok, dim, pregrevanje, razbarvanje ali deformacije, ohišje za polnjenje pazljivo in varno odstranite s polnilnika za brezžično polnjenje.
- Če uporabljate medicinske električne pripomočke, kot so vsajeni srčni spodbujevalniki ali defibrilatorji, se pred uporabo polnilnika za brezžično polnjenje posvetujte s svojim zdravnikom. Radijski valovi lahko vplivajo na delovanje medicinskih elektronskih naprav.
- Pametnih kartic, magnetnih kartic ali namagnetnenih predmetov ne postavljajte v bližino polnilnika za brezžično polnjenje. Zaradi tega lahko pride do okvare pametnih kartic. Magnetni podatki na plačilnih karticah, kreditnih karticah, telefonskih karticah ali disketah bodo morda izbrisani. Če v bližino polnilnika za brezžično polnjenje postavite močno magnetno polje, lahko to povzroči okvaro polnilnika.
- Med brezžičnim polnjenjem se lahko polnjenje upočasni ali ustavi, če se ohišje za polnjenje premakne iz poravnane položaja s polnilnikom za brezžično polnjenje.
- Glede na uporabljen polnilnik za brezžično polnjenje se lahko slušalke in ohišje za polnjenje segrejejo med polnjenjem ali so segrete po končanem polnjenju. Vendar to ni okvara.
- Slušalk ne polnite brezžično na naslednjih mestih.

- Kjer so slušalke izpostavljene visokim ravnom vlažnosti, prahu ali vibracij oz. v bližini telefonov, televizorjev, radijskih sprejemnikov ipd.
- Polnilnika za brezžično polnjenje ne uporabljajte, če je prekrit z odejo ipd.
- Če iz televizorja ali radijskega sprejemnika slišite hrup med brezžičnim polnjenjem slušalk, slušalke polnite na mestu, ki ni v bližini televizorja ali radijskega sprejemnika.
- Ostale naprave, ki so združljive z brezžičnim polnjenjem, med brezžičnim polnjenjem umaknite 30 cm ali več od polnilnika za brezžično polnjenje. Ohišje za polnjenje morda ne bo pravilno zaznalo in polnjenje morda ne bo mogoče.

Sorodne teme

- [O indikatorski lučki](#)
- [Preverjanje napoljenosti baterije](#)

5-048-300-51(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničenjem šuma
WF-1000XM5

Razpoložljivo trajanje delovanja

Časi delovanja slušalk pri popolnoma napolnjeni bateriji:

Povezava Bluetooth

Čas predvajanja glasbe

Kodek	Funkcija za izničenje šuma/način okoljskega zvoka	Razpoložljivo trajanje delovanja
LDAC™	Funkcija za izničenje šuma: VKLOP	Največ 5 ur
LDAC	Način okoljskega zvoka: VKLOP	Največ 5 ur
LDAC	IZKLOP	Največ 8 ur
AAC	Funkcija za izničenje šuma: VKLOP	Največ 8 ur
AAC	Način okoljskega zvoka: VKLOP	Največ 8 ur
AAC	IZKLOP	Največ 12 ur
SBC	Funkcija za izničenje šuma: VKLOP	Največ 8 ur
SBC	Način okoljskega zvoka: VKLOP	Največ 8 ur
SBC	IZKLOP	Največ 12 ur
LC3	Funkcija za izničenje šuma: VKLOP	Največ 7 ur
LC3	Način okoljskega zvoka: VKLOP	Največ 7 ur
LC3	IZKLOP	Največ 11 ur

- Po 3 minutah polnjenja je glasbo mogoče predvajati približno 1 uro.
- Če v aplikaciji »Sony | Headphones Connect« izberete naslednje nastavitve, bo čas delovanja baterije krajši od zgoraj navedenega.
 - Izenačevalnik
 - DSEE Extreme™
 - Speak-to-Chat
 - Funkcija za zagon glasovne pomoči z vašim glasom
 - Service Link

Če hkrati zaženete zgornje nastavitve, se čas delovanja baterije še skrajša.

Čas komunikacije

Funkcija za izničenje šuma/način okoljskega zvoka	Razpoložljivo trajanje delovanja
Funkcija za izničenje šuma: VKLOP	Največ 6 ur
Način okoljskega zvoka: VKLOP	Največ 6 ur

Funkcija za izničevanje šuma/način okoljskega zvoka	Razpoložljivo trajanje delovanja
IZKLOP	Največ 7 ur

Namig

- Z uporabo aplikacije »Sony | Headphones Connect« lahko preverite, kateri kodek je uporabljen za povezavo.

Opomba

- Čas uporabe se lahko razlikuje od zgoraj navedenega zaradi nastavitve funkcij slušalk in pogojev uporabe.
- Leva ali desna enota slušalk deluje kot glavna enota slušalk, zato baterijo porablja hitreje kot druga enota. Napolnjenost baterije med levo in desno enoto slušalk se lahko razlikuje, vendar to ni okvara.
»Glavna enota slušalk« je lahko leva ali desna enota slušalk, kar je odvisno od okolja uporabe.

Sorodne teme

- [Podprti kodeki](#)
- [O funkciji DSEE Extreme](#)
- [Pogovarjanje z drugimi osebami med nošenjem slušalk \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)


Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5

Preverjanje napoljenosti baterije

Napolnjenost polnilnih baterij slušalk in ohišja za polnjenje lahko preverite z naslednjimi postopki.

Ko uporabljate iPhone ali iPod touch

Ko so slušalke povezane z napravo iPhone ali iPod touch prek povezave HFP (Hands-free Profile) Bluetooth, se bo na zaslonu pojavila ikona, ki prikazuje stanje napoljenosti baterije slušalk naprave iPhone ali iPod touch. Prikazani položaj služi le kot primer.

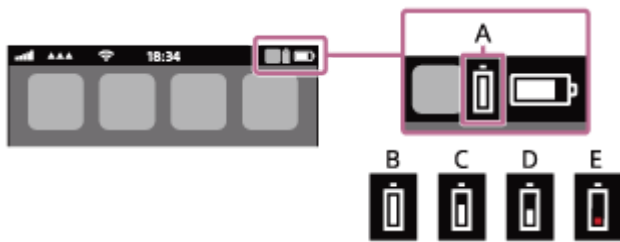

A: Preostala napolnjenost baterije slušalk

Približno stanje napolnjenosti baterije je prikazano v 10 različnih ravneh. Slike od B do E so primeri prikazov na zaslonu.

B: 100 %

C: 70 %

D: 50 %

E: 10 % ali manj (potrebno je polnjenje)

Stanje baterije slušalk je prikazano tudi na pripomočku naprave iPhone ali iPod touch z operacijskim sistemom iOS 11 ali novejšim. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi iPhone ali iPod touch.

Prikazano stanje napolnjenosti baterije se v nekaterih primerih lahko razlikuje od dejanskega stanja. To je zgolj približna ocena.

Ko uporabljate pametni telefon s sistemom Android™ (OS 8.1 ali novejši)

Ko so slušalke povezane s pametnim telefonom Android prek povezave HFP Bluetooth, lahko stanje napolnjenosti slušalk preverite v pametnem telefonu. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo pametnega telefona Android.

Prikazano stanje napolnjenosti baterije se v nekaterih primerih lahko razlikuje od dejanskega stanja. To je zgolj približna ocena.

Preverjanje stanja napolnjenosti baterije ohišja za polnjenje

- Če indikatorska lučka (oranžna) na ohišju za polnjenje zasveti, ko obe enoti slušalk vzamete iz ohišja za polnjenje oziroma odprete ali zaprete pokrov praznega ohišja za polnjenje, je stanje napolnjenosti baterije ohišja za polnjenje med 30 % in 1 %. S tem preostalim stanjem baterije ohišja za polnjenje slušalk ni mogoče ustrezno napolniti.
- Če indikatorska lučka na ohišju za polnjenje ne zasveti, ko obe enoti slušalk vzamete iz ohišja za polnjenje oziroma odprete ali zaprete pokrov praznega ohišja za polnjenje, je stanje napolnjenosti baterije ohišja za polnjenje manj kot 1 %. Slušalk v tem primeru ni mogoče polniti z ohišjem za polnjenje.

Obvestilo z glasovnim navodilom

Ko je baterija skoraj prazna in slušalke vstavite v ušesa ali med uporabo slušalk, zaslišite opozorilni pisk in glasovno navodilo »Low battery« (Baterija je skoraj prazna), zato slušalke čim prej napolnite.

Ko se baterija popolnoma izprazni, zaslišite opozorilni pisk in glasovno navodilo »Battery is empty« (Baterija je prazna), slušalke pa se samodejno izklopijo.

- Ravni napolnjenosti baterije slušalk na levi in desni strani se lahko razlikujeta glede na način uporabe. Ob preverjanju napolnjenosti baterije v napravi iPhone/iPod touch ali pametnem telefonu Android in uporabi obeh enot slušalk je prikazana napolnjenost baterije manj napolnjene baterije enote slušalk, bodisi leve bodisi desne enote slušalk. Pri uporabi samo ene enote slušalk je prikazana preostala napolnjenost enote slušalk, ki jo uporabljate.
- Preostala napolnjenost baterije enote slušalk in ohišja za polnjenje lahko preverite tudi v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«. To aplikacijo podpirajo pametni telefoni Android in naprave iPhone/iPod touch.

Opomba

- Če slušalke in pametni telefon niso povezane prek HFP, preostala napolnjenost baterije ne bo pravilno prikazana.
- Če slušalke povežete z napravo iPhone/iPod touch ali pametnim telefonom s sistemom Android prek povezave »Media audio« (A2DP) samo z večtočkovno povezavo, stanje napolnjenosti baterije ne bo pravilno prikazano.
- Stanje napolnjenosti baterije morda ne bo takoj pravilno prikazano po posodobitvi programske opreme ali če slušalke dlje časa niso bile v uporabi. V tem primeru večkrat zaporedoma napolnite in izpraznite baterijo, da bo stanje napolnjenosti pravilno prikazano.

Sorodne teme


- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)
- [O indikatorski lučki](#)

Brezžične stereo slušalke z izničenjem šuma
WF-1000XM5

Vklop slušalk

Če so slušalke vstavljene v ohišje za polnjenje

- 1 Enoti slušalk obrnite bočno in ju vzemite iz ohišja za polnjenje.

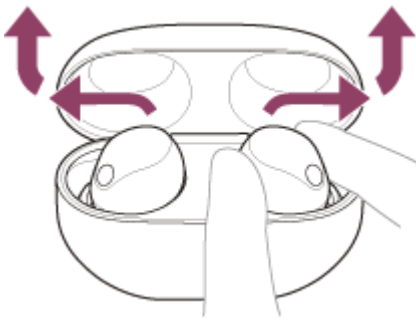

Slušalke se samodejno vklopijo.

Če iz ohišja za polnjenje odstranite samo eno enoto slušalk, se vklopi samo odstranjena enota.

Če slušalke niso vstavljene v ohišje za polnjenje

Če si slušalk ne vstavite v ušesi približno 15 minut po odstranitvi iz ohišja za polnjenje, se slušalke samodejno izklopijo. V tem primeru slušalke vklopite tako, da pritisnete senzor za dotik na slušalkah ali pa si jih namestite v ušesi. Enoti slušalk se bosta vklopili tudi, če ju vstavite v ohišje za polnjenje in ju nato vzamete iz ohišja za polnjenje.

Z aplikacijo »Sony | Headphones Connect« lahko spremenite nastavitvev slušalk in onemogočite samodejni izklop.

Ko so slušalke vklopljene

Če obe enoti slušalk vzamete iz ohišja za polnjenje, se bo vzpostavila povezava med levo in desno enoto slušalk.

Ko slušalke vklopite prvič po nakupu ali takoj po inicializaciji slušalk, slušalke preidejo v način seznanitve Bluetooth.

Če se dotaknete senzorja za dotik, ko slušalke niso povezane prek povezave Bluetooth, boste slišali zvok obvestila, ki naznani, da so slušalke vklopljene.

Ko slušalke uporabite prvič po nakupu ali takoj po inicializaciji slušalk, se funkcija za izničenje šuma samodejno vklopi, ko enoti slušalk vstavite v ušesi.

Če so bile nastavitve funkcije za izničenje šuma prej spremenjene, bo ta sprememba shranjena.


Sorodne teme

- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Izklop slušalk](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

Izklop slušalk


1 Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.

Levo enoto slušalk (enota slušalk z otipljivo piko) vstavite v levo odprtino v ohišju za polnjenje in desno enoto slušalk vstavite v desno odprtino v ohišju. Posamezna enota slušalk se bo v ohišju za polnjenje usedla v pravi položaj s pomočjo vgrajenega magneta.

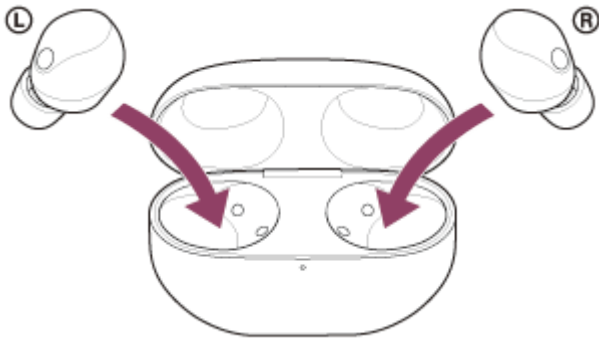

Če je polnilna baterija ohišja za polnjenje še dovolj polna, indikatorna lučka (oranžna ali zelena) na ohišju za polnjenje zasveti za približno 3 sekunde.

Polnjenje slušalk se začne. Zaprite pokrov ohišja za polnjenje.

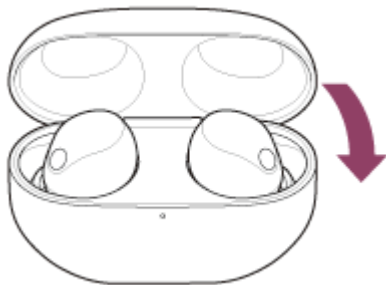

Slušalke se izklopijo.

Če si slušalk ne nadenete po odstranjevanju iz ohišja

Če si slušalk ne vstavite v ušesi približno 15 minut po odstranitvi iz ohišja za polnjenje, se slušalke samodejno izklopijo. Če želite slušalke izklopiti, preden se izklopijo samodejno, enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov ohišja za polnjenje.

Z aplikacijo »Sony | Headphones Connect« lahko spremenite nastavitve slušalk in onemogočite samodejni izklop.

Namig

- Slušalke lahko izklopite tudi z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«.

Opomba

- Če baterija ohišja za polnjenje ni dovolj polna, se polnjenje slušalk ne prične. Napolnite ohišje za polnjenje.

Sorodne teme

- [Polnjenje](#)
- [Vklop slušalk](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

5-048-300-51(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5

Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth

S funkcijo Bluetooth naprave Bluetooth lahko slušalke uporabljate za brezžično poslušanje glasbe ali prostoročno telefoniranje.

Seznanitev

Če želite uporabiti funkcijo Bluetooth, morata biti obe napravi, ki ju želite povezati, najprej registrirani. Postopek za registracijo naprave se imenuje »seznanitev«.

Ročno seznanite slušalke in napravo.

Povezovanje slušalk z napravo, za katero ste že izvedli seznanitev

Ko napravo enkrat seznanite, je ni treba seznanjati znova. Vzpostavite povezavo z napravami, ki so že seznanjene s slušalkami, z ustreznimi načini za posamezno napravo.

Namig

- Pri uporabi funkcije LE Audio morate spremeniti nastavitve slušalk in znova seznaniti že seznanjeni pametni telefon Android. Za podrobnosti glejte odsek »[Seznanitev in povezovanje s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android in uporabo LE Audio](#)«.

Sorodne teme

- [Seznanitev in povezovanje s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android](#)
- [Seznanitev in povezovanje s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android in uporabo LE Audio](#)
- [Seznanitev in povezovanje s telefonom iPhone](#)
- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Windows® 11\)](#)
- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Windows 10\)](#)
- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Mac\)](#)
- [Seznanitev in povezovanje z napravo Bluetooth](#)
- [Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Povezovanje slušalk s telefonom iPhone, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 11\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 10\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Mac\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Povezovanje slušalk z napravo Bluetooth, za katero ste že izvedli seznanitev](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5

Vzpostavljanje povezave z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«

Za vzpostavitev povezave med slušalkami in pametnim telefonom ali telefonom iPhone zaženite aplikacijo »Sony | Headphones Connect« v pametnem telefonu s sistemom Android/telefonu iPhone. Več podrobnosti preberite v vodniku za pomoč aplikacije »Sony | Headphones Connect«.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect

Namig

- Za seznanitev druge ali nadaljnje naprave lahko slušalke preklopite v način seznanitve prek aplikacije »Sony | Headphones Connect«. Več podrobnosti preberite v vodniku za pomoč aplikacije »Sony | Headphones Connect«.

Opomba

- Povezava z nekaterimi pametnimi telefoni in napravami iPhone bo morda postala nestabilna, če povezavo vzpostavite z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«. V tem primeru za vzpostavitev povezave s slušalkami upoštevajte postopke, navedene v razdelkih »Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanitev« ali »Povezovanje slušalk s telefonom iPhone, za katerega ste že izvedli seznanitev«.

Sorodne teme

- [Seznanitev in povezovanje s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android](#)
- [Seznanitev in povezovanje s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android in uporabo LE Audio](#)
- [Seznanitev in povezovanje s telefonom iPhone](#)
- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Windows® 11\)](#)
- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Windows 10\)](#)
- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Mac\)](#)
- [Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Povezovanje slušalk s telefonom iPhone, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Namestitev aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5

Seznanitev in povezovanje s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android

Postopek registracije naprave, ki jo želite povezati, se imenuje »seznanjanje«. Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s slušalkami.


Pred začetkom preverite naslednje:

- Pametni telefon Android od slušalk ne sme biti oddaljen več kot 1 m (3,2 čevlja).
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo pametnega telefona Android imate pri roki.

1 Zaženite način seznanitve slušalk.

Ko slušalke prvič po nakupu seznanite z napravo ali po inicializaciji slušalk (če slušalke še niso seznanjene z nobeno napravo)

1. Enoti slušalk obrnite bočno in ju vzemite iz ohišja za polnjenje.

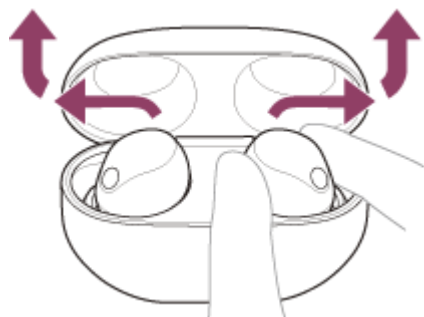


Slušalke se samodejno vklopijo.

Slušalke samodejno preklopijo v način seznanitve.

Ko enoti slušalk nosite v obeh ušesih, v obeh enotah slušalk hkrati slišite zvok obvestila in glasovno navodilo »Pairing« (Seznanitev). Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila in glasovno navodilo slišali v enoti, ki jo nosite.

Če slušalke seznanjate z drugo ali poznejšo napravo po vrsti (in so v slušalkah že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami)

1. Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.

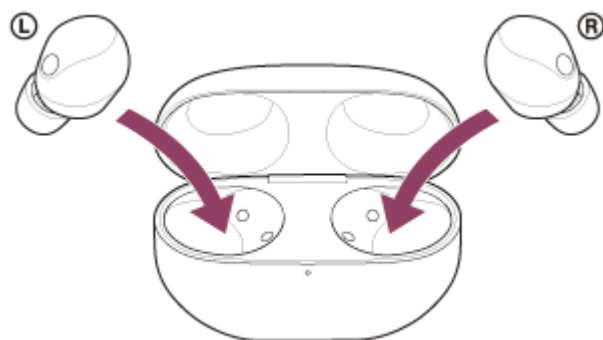


Pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt.

2. Ko je pokrov ohišja za polnjenje odprt, na hrbtni strani ohišja za polnjenje pritisnite gumb za seznanitev in ga držite vsaj 5 sekund.

Opomba

- Slušalke ne bodo preklopile v način seznanitve, če je pokrov ohišja za polnjenje zaprt.

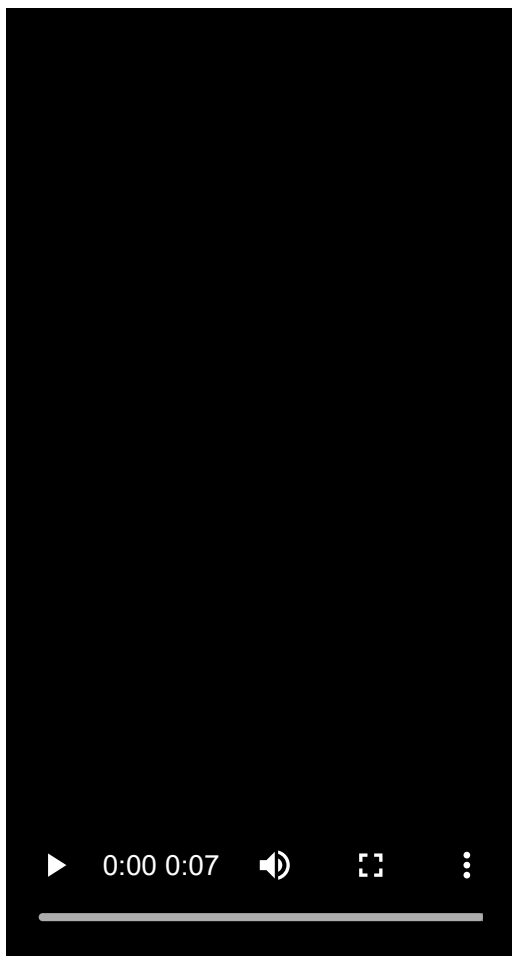

Indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje dvakrat zapored utripne in slušalke preidejo v način seznanitve.

Po prehodu v način seznanitve lahko slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje.

Ko enoti slušalk nosite v obeh ušesih, v obeh enotah slušalk hkrati slišite zvok obvestila in glasovno navodilo »Pairing« (Seznanitev). Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila in glasovno navodilo slišali v enoti, ki jo nosite.


2 Odklenite zaslon pametnega telefona Android, če je zaklenjen.

3 V pametnem telefonu Android poiščite slušalke.


1. Izberite [Settings] - [Device connection] – [Bluetooth].



2. Za vklop funkcije Bluetooth se dotaknite stikala.

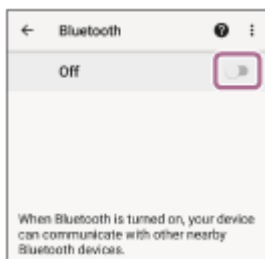

4 Dotaknite se možnosti [WF-1000XM5].

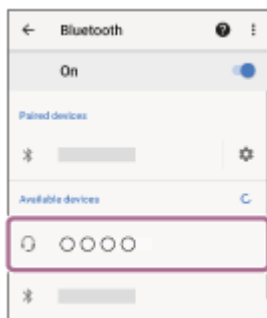

Če telefon zahteva vnos ključa *, vnesite »0000«.

Slušalke in pametni telefon sta seznanjena ter povezana.

Ko slušalke vstavite v ohišje za polnjenje, indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje utripne 10-krat.

Ko enoti slušalk nosite v obeh ušesih, boste iz obeh enot slušalk hkrati slišali zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo. Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila slišali v enoti, ki jo nosite.

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)«.

Če na zaslonu pametnega telefona Android ni možnosti [WF-1000XM5], ponovite postopek od začetka koraka 3 .

* Ključ se lahko imenuje tudi »koda«, »koda PIN«, »številka PIN« ali »geslo«.

O videoposnetku z navodili za uporabo

Oglejte si videoposnetek z navodili o izvedbi prve seznanitve.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0056/h_zz/

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu Android.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanitvi Bluetooth, glejte »[Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

Opomba

- Če se napravi ne seznanita v 5 minutah, bo način seznanitve preklican. V tem primeru ponovite postopek od začetka koraka 1 .
- Ko sta napravi Bluetooth seznanjeni, ju ni treba ponovno seznanjati, razen v naslednjih primerih:
 - Informacije o seznanitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
 - Ko slušalke seznanite z 9. napravo.
 - Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami in jih boste seznanili z novo napravo, bodo podatki o registraciji seznanjene naprave z najstarejšim datumom povezave prepisani s podatki nove naprave.
 - Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz naprave Bluetooth
 - Če slušalke inicializirate.
 - Izbrišejo se vsi podatki o seznanitvah. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.
- Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

5-048-300-51(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5

Seznanitev in povezovanje s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android in uporabo LE Audio

LE Audio je standard za zvočno komunikacijo za tehnologijo Bluetooth. Pametni telefon Android in slušalke morajo podpirati LE Audio.

Naprave s podporo za funkcijo LE Audio

Najnovejše informacije o združljivih napravah najdete na spletnem mestu za podporo.

O funkciji LE Audio

- LE Audio podpira kodek »LC3«. Ko je povezava vzpostavljena z uporabo LE Audio, lahko uživate v zvoku iz pametnega telefona Android z manjšo zakasnitvijo zvoka.
- Pri povezavi prek načina LE Audio uporaba določenih funkcij slušalk ne bo mogoča. Za podrobnosti glejte odsek »[Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)«.

1 Namestite aplikacijo »Sony | Headphones Connect« v pametni telefon Android in slušalke povežite prek povezave Bluetooth.

Za podrobnosti o povezovanju prek povezave Bluetooth glejte odsek »[Vzpostavljanje povezave z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)« ali »[Seznanitev in povezovanje s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android](#)«.

2 Zaženite aplikacijo »Sony | Headphones Connect« in izberite [LE Audio connection setting for headphones] - [LE Audio Priority].


Več podrobnosti preberite v vodniku za pomoč aplikacije »Sony | Headphones Connect«.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

3 Z uporabo pametnega telefona Android izbrišite podatke o seznanitvi (zgodovina povezave Classic Audio).

1. Izberite [Settings] - [Device connection] – [Bluetooth].
2. Za brisanje podatkov o seznanitvi izberite [Paired devices] - [WF-1000XM5].

4 Preklopite v način seznanitve na slušalkah z uporabo ohišja za polnjenje.

1. Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.

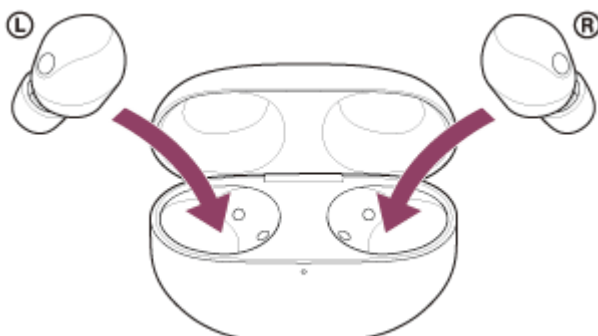


Pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt.

2. Ko je pokrov ohišja za polnjenje odprt, na hrbtni strani ohišja za polnjenje pritisnite gumb za seznanitev in ga držite vsaj 5 sekund.

Opomba

- Slušalke ne bodo preklopile v način seznanitve, če je pokrov ohišja za polnjenje zaprt.

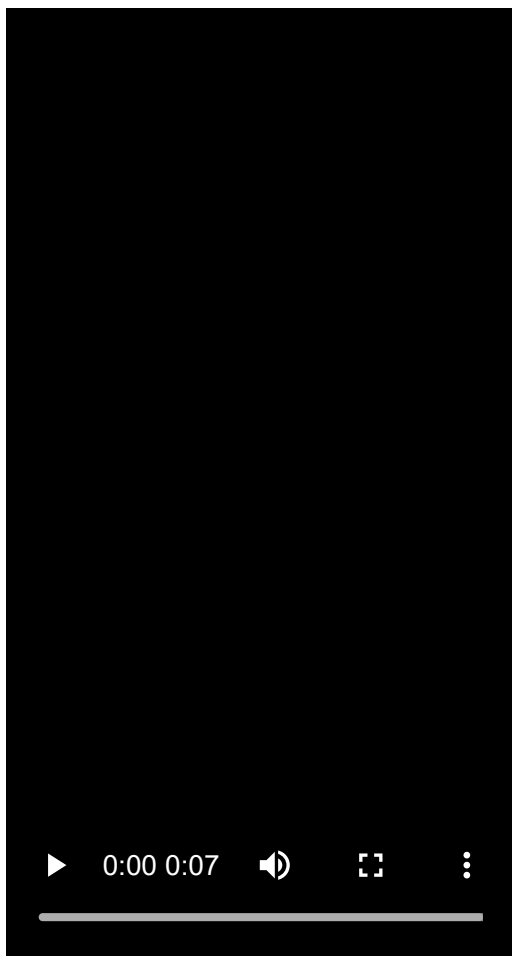

Indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje dvakrat zapored utripne in slušalke preidejo v način seznanitve.

Po prehodu v način seznanitve lahko slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje.

Ko enoti slušalk nosite v obeh ušesih, v obeh enotah slušalk hkrati slišite zvok obvestila in glasovno navodilo »Pairing« (Seznanitev). Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila in glasovno navodilo slišali v enoti, ki jo nosite.

5 V pametnem telefonu Android poiščite slušalke.


1. Za odpiranje zaslona z nastavitvami Bluetooth izberite [Settings] - [Device connection].
2. Izberite [Pair new device].
3. Izberite [Available devices] - [WF-1000XM5].

Slušalke in pametni telefon sta seznanjena ter povezana.

Ko slušalke vstavite v ohišje za polnjenje, indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje utripne 10-krat.

Ko enoti slušalk nosite v obeh ušesih, boste iz obeh enot slušalk hkrati slišali zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo. Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila slišali v enoti, ki jo nosite.

6 V pametnem telefonu Android preverite nastavitve LE Audio.

1. Dotaknite se  (nastavitve) ob povezanem telefonu [WF-1000XM5].

2. Preverite, ali je funkcija [LE Audio] vklopljena.

Če je izklopljena, se dotaknite stikala, da vklopite funkcijo [LE Audio].

7 Preverite povezavo LE Audio.

Na zaslonu aplikacije »Sony | Headphones Connect« preverite, ali je pod imenom slušalk prikazano [LE Audio].

Za dokončanje načina LE Audio

Slušalke znova povežite s pametnim telefonom Android z uporabo načina Classic Audio.

Zaženite aplikacijo »Sony | Headphones Connect« in izberite [LE Audio connection setting for headphones] - [Classic Audio only (conventional connection method)].

Če po spreminjanju nastavitve povezave povezava ne bo uspešno vzpostavljena, izbrišite podatke o seznanitvi in seznanitev izvedite znova.

Če ne morete preklopiti v način [Classic Audio only (conventional connection method)] v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«, inicializirajte slušalke.

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu Android.

Sorodne teme


- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Vzpostavljanje povezave z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Seznanitev in povezovanje s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android](#)
- [Spletna mesta za podporo strankam](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5

Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanitev

1 Odklenite zaslon pametnega telefona Android, če je zaklenjen.

2 Enoti slušalk obrnite bočno in ju vzemite iz ohišja za polnjenje.

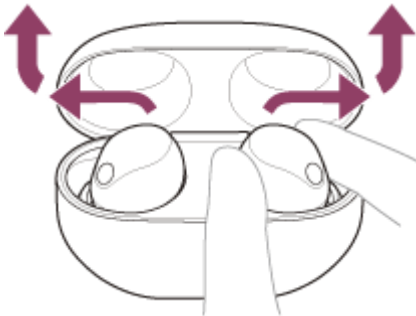

Slušalke se samodejno vklopijo.

3 Enoti slušalk vstavite v obe ušesi.

Ko se slušalke samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, boste iz obeh enot slušalk hkrati slišali zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo. Ko nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila slišali v enoti, ki jo nosite.


Na pametnem telefonu s sistemom Android preverite stanje povezave. Če se povezava ne vzpostavi, nadaljujte s korakom **4**.

4 Prikažite naprave, ki so seznanjene s pametnim telefonom Android.


1. Izberite [Settings] - [Device connection] – [Bluetooth].



2. Za vklop funkcije Bluetooth se dotaknite stikala.

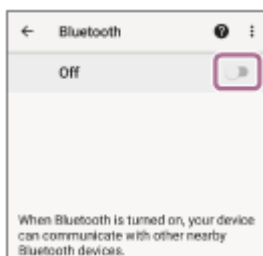

5 Dotaknite se možnosti [WF-1000XM5].

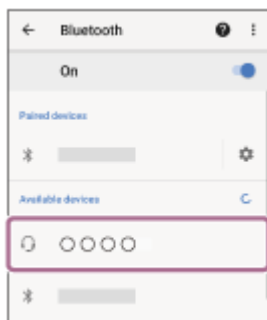

Iz obeh enot slušalk boste hkrati slišali zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo. Ko nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila slišali v enoti, ki jo nosite.

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu Android.

Opomba

- Med vzpostavljanjem povezave je v napravi, ki jo povežujete, lahko prikazano [WF-1000XM5], [LE_WF-1000XM5] ali oboje. Ko je prikazano oboje ali [WF-1000XM5], izberite [WF-1000XM5]; ko je prikazano [LE_WF-1000XM5], izberite [LE_WF-1000XM5].
- Če zadnjo povezano napravo Bluetooth postavite v bližino slušalk, se lahko ob vklopu slušalke samodejno povežejo s to napravo in se morda ne bodo povezale z drugo napravo.
V tem primeru prekličite povezavo Bluetooth na zadnji povezani napravi.
- Če pametnega telefona Android ne morete povezati s slušalkami, izbrišite podatke o seznanitvi slušalk v pametnem telefonu Android in znova izvedite seznanitev. Več podrobnosti o funkcijah pametnega telefona Android poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu Android.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Seznanitev in povezovanje s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android](#)
- [Seznanitev in povezovanje s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android in uporabo LE Audio](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5

Seznanitev in povezovanje s telefonom iPhone

Postopek registracije naprave, ki jo želite povezati, se imenuje »seznanjanje«. Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s slušalkami.


Pred začetkom preverite naslednje:

- Naprava iPhone od slušalk ne sme biti oddaljena več kot 1 m (3,2 čevlja).
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo telefona iPhone imate pri roki.

1 Zaženite način seznanitve slušalk.

Ko slušalke prvič po nakupu seznanite z napravo ali po inicializaciji slušalk (če slušalke še niso seznanjene z nobeno napravo)

1. Enoti slušalk obrnite bočno in ju vzemite iz ohišja za polnjenje.

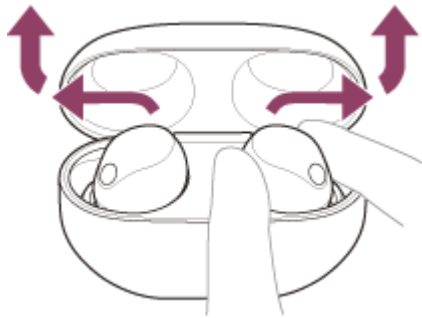


Slušalke se samodejno vklopijo.

Slušalke samodejno preklopijo v način seznanitve.

Ko enoti slušalk nosite v obeh ušesih, v obeh enotah slušalk hkrati slišite zvok obvestila in glasovno navodilo »Pairing« (Seznanitev). Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila in glasovno navodilo slišali v enoti, ki jo nosite.

Če slušalke seznanjate z drugo ali poznejšo napravo po vrsti (in so v slušalkah že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami)

1. Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.

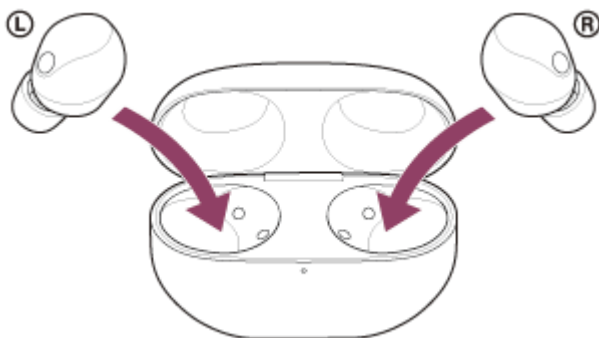

Pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt.

2. Ko je pokrov ohišja za polnjenje odprt, na hrbtni strani ohišja za polnjenje pritisnite gumb za seznanitev in ga držite vsaj 5 sekund.

Opomba

- Slušalke ne bodo preklopile v način seznanitve, če je pokrov ohišja za polnjenje zaprt.



Indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje dvakrat zapored utripne in slušalke preidejo v način seznanitve.


Po prehodu v način seznanitve lahko slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje.

Ko enoti slušalk nosite v obeh ušesih, v obeh enotah slušalk hkrati slišite zvok obvestila in glasovno navdilo »Pairing« (Seznanitev). Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila in glasovno navdilo slišali v enoti, ki jo nosite.

2 Odklenite zaslon pametnega telefona iPhone, če je zaklenjen.

3 V napravi iPhone poiščite slušalke.


1. Izberite [Settings].
2. Dotaknite se možnosti [Bluetooth].

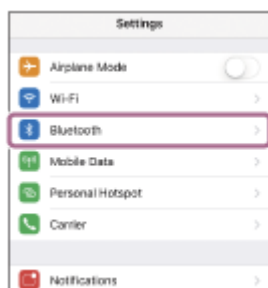

3. Za vklop funkcije Bluetooth se dotaknite stikala.



4. Dotaknite se možnosti [WF-1000XM5].

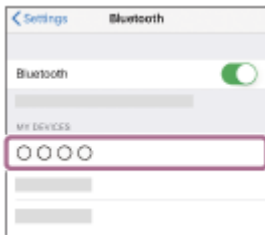

Če telefon zahteva vnos ključa *, vnesite »0000«.

Slušalke so seznanjene in povezane s telefonom iPhone.

Ko slušalke vstavite v ohišje za polnjenje, indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje utripne 10-krat.

Ko enoti slušalk nosite v obeh ušesih, boste iz obeh enot slušalk hkrati slišali zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo. Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila slišali v enoti, ki jo nosite.

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje slušalk s telefonom iPhone, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)«.

Če na zaslonu telefona iPhone ni možnosti [WF-1000XM5], ponovite postopek od začetka koraka 3 .

* Ključ se lahko imenuje tudi »koda«, »koda PIN«, »številka PIN« ali »geslo«.

O videoposnetku z navodili za uporabo

Oglejte si videoposnetek z navodili o izvedbi prve seznanitve.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0056/h_zz/

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi iPhone.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanitvi Bluetooth, glejte »[Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

Opomba

- Če se napravi ne seznanita v 5 minutah, bo način seznanitve preklican. V tem primeru ponovite postopek od začetka koraka 1 .
- Ko sta napravi Bluetooth seznanjeni, ju ni treba ponovno seznanjati, razen v naslednjih primerih:
 - Informacije o seznanitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
 - Ko slušalke seznanite z 9. napravo.
Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami in jih boste seznanili z novo napravo, bodo podatki o registraciji seznanjene naprave z najstarejšim datumom povezave prepisani s podatki nove naprave.
 - Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz naprave Bluetooth
 - Če slušalke inicializirate.
Izbrišejo se vsi podatki o seznanitvah. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.
- Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje slušalk s telefonom iPhone, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)


5-048-300-51(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5

Povezovanje slušalk s telefonom iPhone, za katerega ste že izvedli seznanitev

1 Odklenite zaslon pametnega telefona iPhone, če je zaklenjen.

2 Enoti slušalk obrnite bočno in ju vzemite iz ohišja za polnjenje.

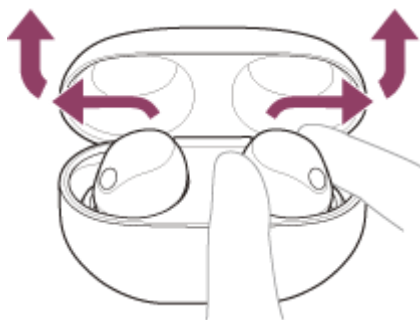

Slušalke se samodejno vklopijo.


3 Enoti slušalk vstavite v obe ušesi.

Ko se slušalke samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, boste iz obeh enot slušalk hkrati slišali zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo. Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila slišali v enoti, ki jo nosite.

Na telefonu iPhone preverite stanje povezave. Če se povezava ne vzpostavi, nadaljujte s korakom **4**.

4 Prikaži naprave, ki so seznanjene s pametnim telefonom iPhone.

1. Izberite [Settings].
2. Dotaknite se možnosti [Bluetooth].

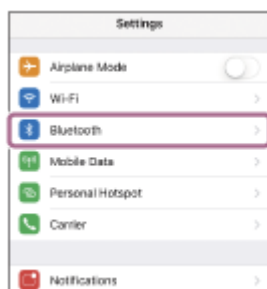

3. Za vklop funkcije Bluetooth se dotaknite stikala.



5 Dotaknite se možnosti [WF-1000XM5].



Iz obeh enot slušalk boste hkrati slišali zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo. Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila slišali v enoti, ki jo nosite.

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi iPhone.

Opomba

- Med vzpostavljanjem povezave je v napravi, ki jo povezuje, lahko prikazano [WF-1000XM5], [LE_WF-1000XM5] ali oboje. Ko je prikazano oboje ali [WF-1000XM5], izberite [WF-1000XM5]; ko je prikazano [LE_WF-1000XM5], izberite [LE_WF-1000XM5].
- Če zadnjo povezano napravo Bluetooth postavite v bližino slušalk, se lahko ob vklopu slušalke samodejno povežejo s to napravo in se morda ne bodo povezale z drugo napravo.
V tem primeru prekličite povezavo Bluetooth na zadnji povezani napravi.
- Če naprave iPhone ne morete povezati s slušalkami, izbrišite podatke o seznanitvi slušalk v napravi iPhone in znova izvedite seznanitev. Več podrobnosti o funkcijah naprave iPhone poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi iPhone.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Seznanitev in povezovanje s telefonom iPhone](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)


Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5

Seznanitev in povezovanje z računalnikom (Windows® 11)

Postopek registracije naprave, ki jo želite povezati, se imenuje »seznanjanje«. Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s slušalkami.

Pred začetkom preverite naslednje:


- Vaš računalnik ima funkcijo Bluetooth, ki podpira povezave za predvajanje glasbe (A2DP).
- Računalnik od slušalk ne sme biti oddaljen več kot 1 m (3,2 čevlja).
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo računalnika imate pri roki.
- Odvisno od računalnika, ki ga uporabljate, boste morda morali vklopiti vgrajeni vmesnik Bluetooth. Če ne znate vklopiti vmesnika Bluetooth ali niste prepričani, ali ima vaš računalnik vgrajen vmesnik Bluetooth, preberite navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Funkcija Swift Pair lahko olajša seznanitev. Za uporabo funkcije Swift Pair kliknite gumb [Start] - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair], da vklopite funkcijo Swift Pair.

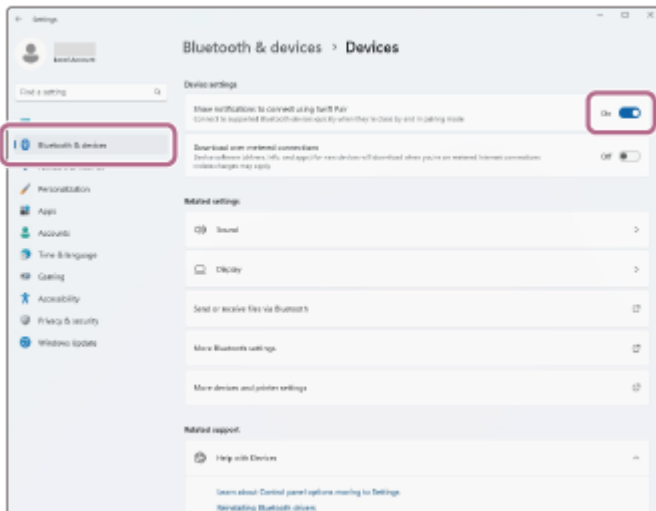

1 Zaženite način seznanitve slušalk.

Ko slušalke prvič po nakupu seznanite z napravo ali po inicializaciji slušalk (če slušalke še niso seznanjene z nobeno napravo)

1. Enoti slušalk obrnite bočno in ju vzemite iz ohišja za polnjenje.

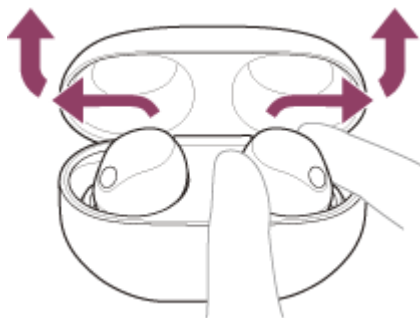


Slušalke se samodejno vklopijo.

Slušalke samodejno preklopijo v način seznanitve.

Ko enoti slušalk nosite v obeh ušesih, v obeh enotah slušalk hkrati slišite zvok obvestila in glasovno navodilo »Pairing« (Seznanitev). Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila in glasovno navodilo slišali v enoti, ki jo nosite.

Če slušalke seznanjate z drugo ali poznejšo napravo po vrsti (in so v slušalkah že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami)

1. Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.

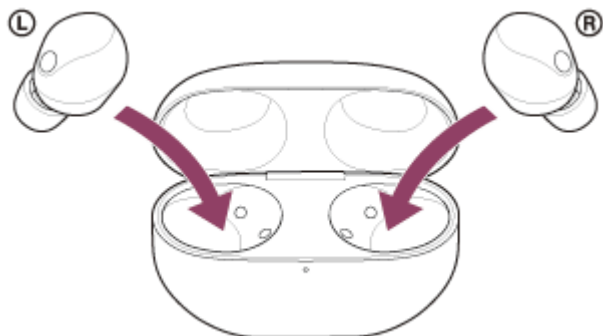

Pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt.

2. Ko je pokrov ohišja za polnjenje odprt, na hrbtni strani ohišja za polnjenje pritisnite gumb za seznanitev in ga držite vsaj 5 sekund.

Opomba

- Slušalke ne bodo preklopile v način seznanitve, če je pokrov ohišja za polnjenje zaprt.



Indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje dvakrat zapored utripne in slušalke preidejo v način seznanitve.

Po prehodu v način seznanitve lahko slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje.


Ko enoti slušalk nosite v obeh ušesih, v obeh enotah slušalk hkrati slišite zvok obvestila in glasovno navodilo »Pairing« (Seznanitev). Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila in glasovno navodilo slišali v enoti, ki jo nosite.

2 Prebudite računalnik, če je v stanju pripravljenosti (spanja) ali mirovanja.

3 Slušalke seznanite z uporabo računalnika.

Povezava z uporabo funkcije Swift Pair


1. V pojavnem meniju na zaslonu računalnika izberite [Connect].

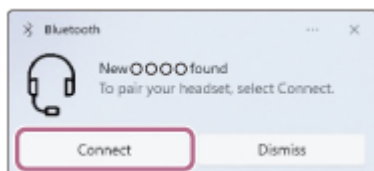


Povezava brez uporabe funkcije Swift Pair

1. Kliknite gumb [Start] in izberite [Settings].

2. Kliknite [Bluetooth & devices].

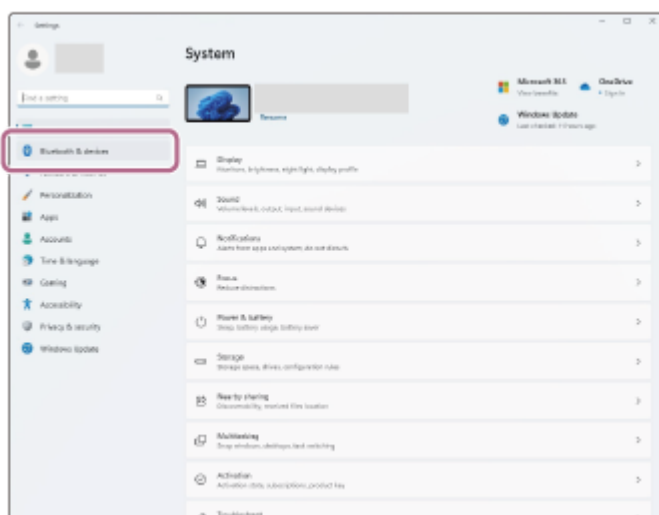

3. Kliknite stikalo [Bluetooth], da vklopite funkcijo Bluetooth, nato pa kliknite [Add device].

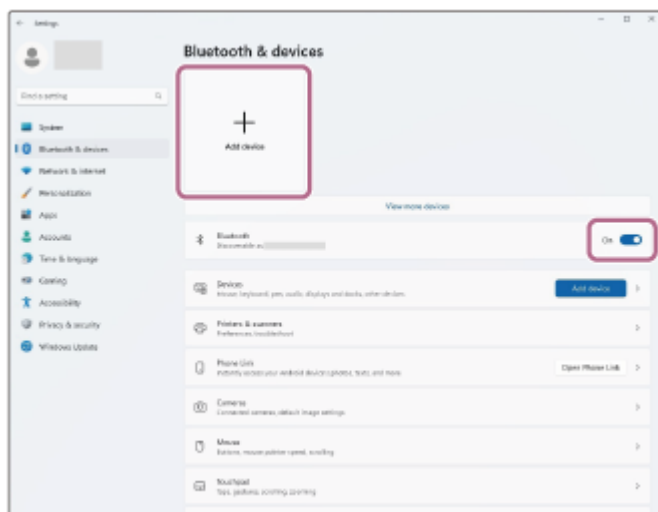

4. Kliknite [Bluetooth].



5. Kliknite [WF-1000XM5].



Če telefon zahteva vnos ključa ^{*}, vnesite »0000«.

Slušalke so seznanjene in povezane z računalnikom.

Ko slušalke vstavite v ohišje za polnjenje, indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje utripne 10-krat.

Ko enoti slušalk nosite v obeh ušesih, boste iz obeh enot slušalk hkrati slišali zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo. Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila slišali v enoti, ki jo nosite.

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 11\)](#), za katerega ste že izvedli seznanitev«.

Če na zaslonu računalnika ni možnosti [WF-1000XM5], ponovite postopek od »Povezava brez uporabe funkcije Swift Pair« v koraku 3 .

^{*} Ključ se lahko imenuje tudi »koda«, »koda PIN«, »številka PIN« ali »geslo«.

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanitvi Bluetooth, glejte »[Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

Opomba

- Če se napravi ne seznanita v 5 minutah, bo način seznanitve preklican. V tem primeru ponovite postopek od začetka koraka 1 .
- Ko sta napravi Bluetooth seznanjeni, ju ni treba ponovno seznanjati, razen v naslednjih primerih:
 - Informacije o seznanitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
 - Ko slušalke seznanite z 9. napravo. Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami in jih boste seznanili z novo napravo, bodo podatki o registraciji seznanjene naprave z najstarejšim datumom povezave prepisani s podatki nove naprave.

- Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz povezane naprave Bluetooth
 - Če slušalke inicializirate.
Izbrišejo se vsi podatki o seznanitvah. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.
- Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.
 - Pri seznanitvi s funkcijo LE Audio, v računalniku vklopite nastavev LE Audio.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 11\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)


Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5

Seznanitev in povezovanje z računalnikom (Windows 10)

Postopek registracije naprave, ki jo želite povezati, se imenuje »seznanjanje«. Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s slušalkami.

Pred začetkom preverite naslednje:


- Vaš računalnik ima funkcijo Bluetooth, ki podpira povezave za predvajanje glasbe (A2DP).
- Računalnik od slušalk ne sme biti oddaljen več kot 1 m (3,2 čevlja).
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo računalnika imate pri roki.
- Odvisno od računalnika, ki ga uporabljate, boste morda morali vklopiti vgrajeni vmesnik Bluetooth. Če ne znate vklopiti vmesnika Bluetooth ali niste prepričani, ali ima vaš računalnik vgrajen vmesnik Bluetooth, preberite navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če je različica vašega operacijskega sistema Windows 10 1803 ali novejša, bo funkcija Swift Pair olajšala postopek seznanitve. Za uporabo funkcije Swift Pair kliknite gumb [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] in potrdite potrditveno polje [Show notifications to connect using Swift Pair].

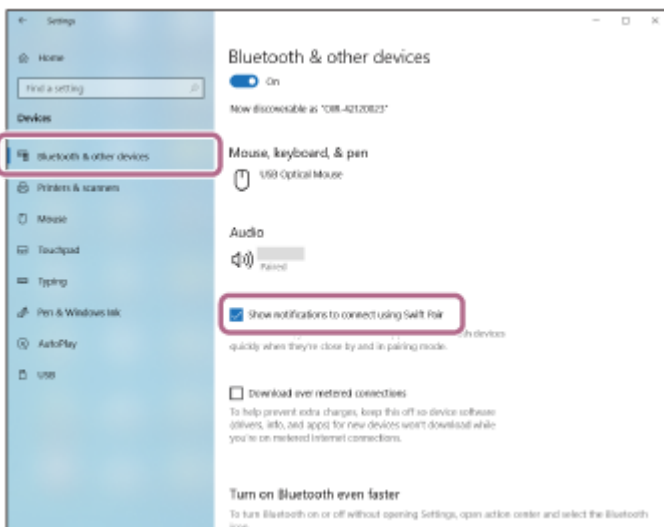

1 Zaženite način seznanitve slušalk.

Ko slušalke prvič po nakupu seznanite z napravo ali po inicializaciji slušalk (če slušalke še niso seznanjene z nobeno napravo)

1. Enoti slušalk obrnite bočno in ju vzemite iz ohišja za polnjenje.

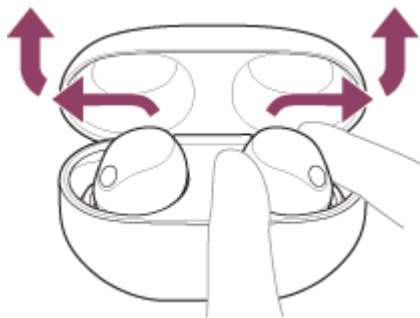


Slušalke se samodejno vklopijo.
Slušalke samodejno preklopijo v način seznanitve.

Ko enoti slušalk nosite v obeh ušesih, v obeh enotah slušalk hkrati slišite zvok obvestila in glasovno navodilo »Pairing« (Seznanitev). Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila in glasovno navodilo slišali v enoti, ki jo nosite.

Če slušalke seznanjate z drugo ali poznejšo napravo po vrsti (in so v slušalkah že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami)

1. Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.

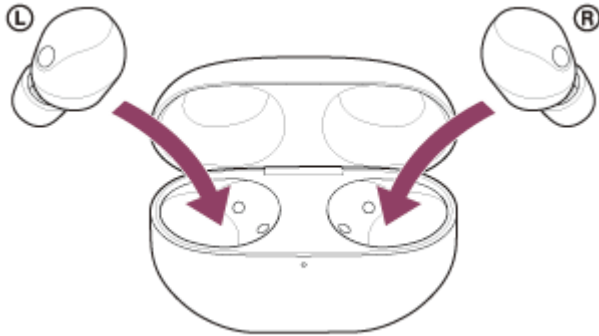


Pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt.

2. Ko je pokrov ohišja za polnjenje odprt, na hrbtni strani ohišja za polnjenje pritisnite gumb za seznanitev in ga držite vsaj 5 sekund.

Opomba

- Slušalke ne bodo preklopile v način seznanitve, če je pokrov ohišja za polnjenje zaprt.

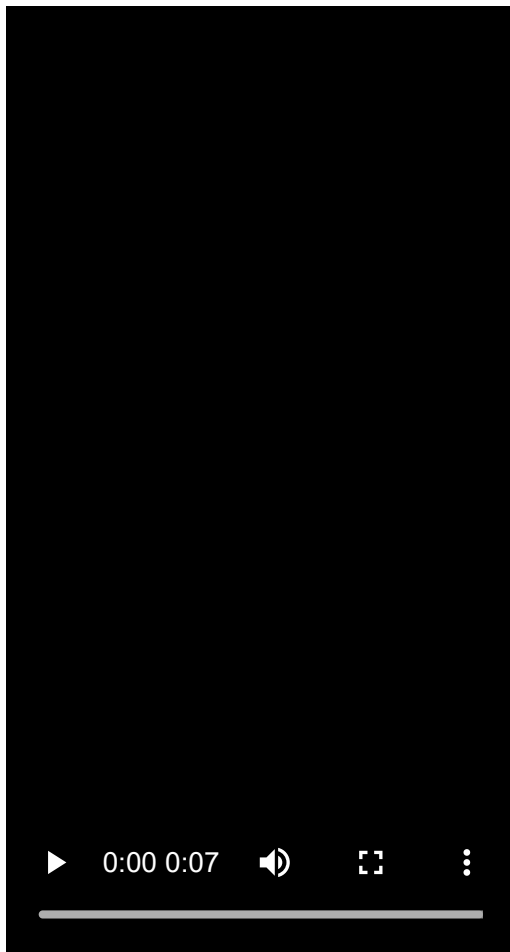

Indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje dvakrat zapored utripne in slušalke preidejo v način seznanitve.

Po prehodu v način seznanitve lahko slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje.


Ko enoti slušalk nosite v obeh ušesih, v obeh enotah slušalk hkrati slišite zvok obvestila in glasovno navodilo »Pairing« (Seznanitev). Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila in glasovno navodilo slišali v enoti, ki jo nosite.

2 Prebudite računalnik, če je v stanju pripravljenosti (spanja) ali mirovanja.

3 Slušalke seznanite z uporabo računalnika.


Povezava z uporabo funkcije Swift Pair

1. V pojavnem meniju na zaslonu računalnika izberite [Connect].

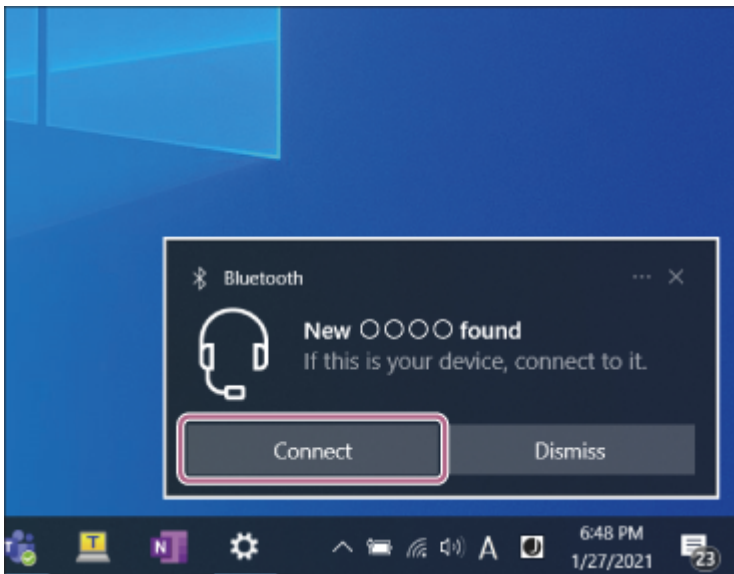


Povezava brez uporabe funkcije Swift Pair


1. Kliknite gumb [Start] in izberite [Settings].
2. Kliknite [Devices].

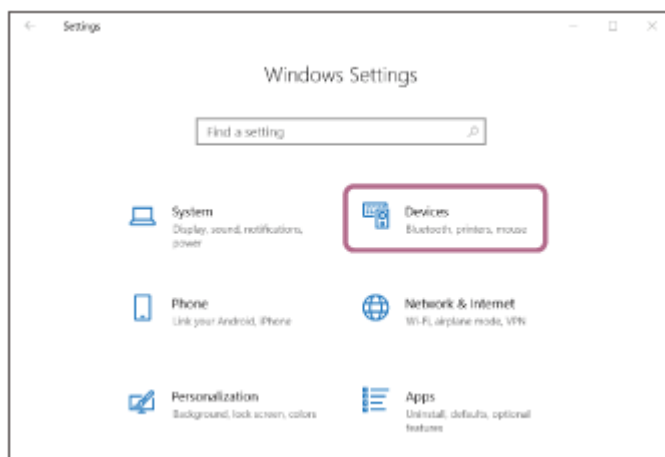


3. Kliknite zavihek [Bluetooth & other devices], nato pa kliknite stikalo [Bluetooth], da vklopite funkcijo Bluetooth, nato kliknite [Add Bluetooth or other device].

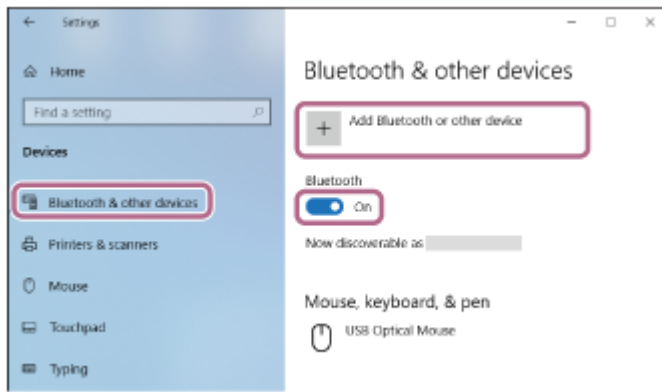

4. Kliknite [Bluetooth].

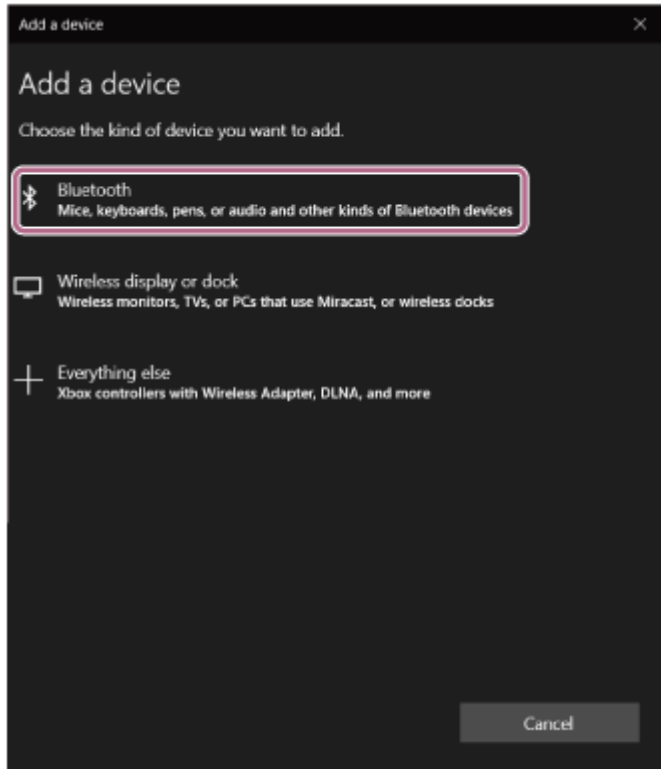

5. Kliknite [WF-1000XM5].

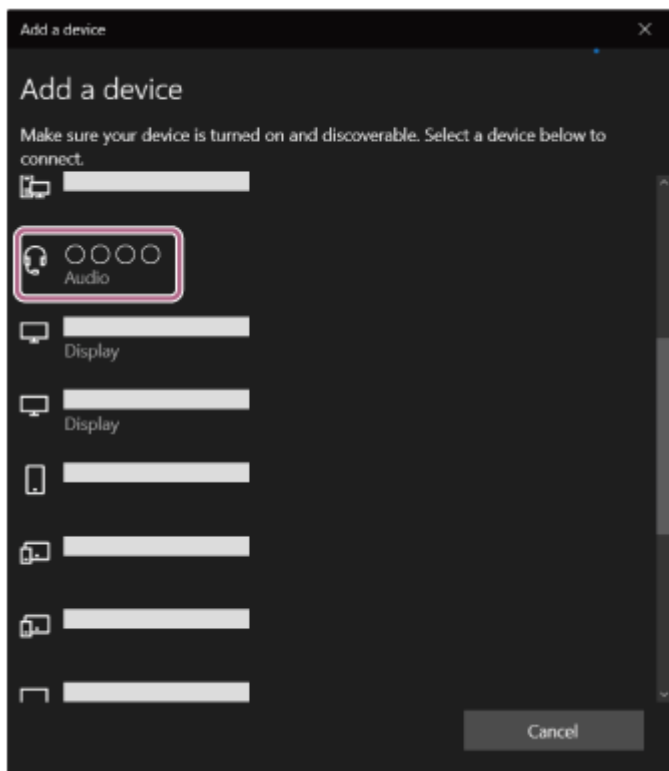

Če telefon zahteva vnos ključa *, vnesite »0000«.

Slušalke so seznanjene in povezane z računalnikom.

Ko slušalke vstavite v ohišje za polnjenje, indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje utripne 10-krat.

Ko enoti slušalk nosite v obeh ušesih, boste iz obeh enot slušalk hkrati slišali zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo. Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila slišali v enoti, ki jo nosite.

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 10\)](#), za katerega ste že izvedli seznanitev«.

Če na zaslonu računalnika ni možnosti [WF-1000XM5], ponovite postopek od »Povezava brez uporabe funkcije Swift Pair« v koraku 3 .

* Ključ se lahko imenuje tudi »koda«, »koda PIN«, »številka PIN« ali »geslo«.

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanitvi Bluetooth, glejte »[Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

Opomba

- Če se napravi ne seznanita v 5 minutah, bo način seznanitve preklican. V tem primeru ponovite postopek od začetka koraka 1 .
- Ko sta napravi Bluetooth seznanjeni, ju ni treba ponovno seznanjati, razen v naslednjih primerih:
 - Informacije o seznanitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
 - Ko slušalke seznanite z 9. napravo.
Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami in jih boste seznanili z novo napravo, bodo podatki o registraciji seznanjene naprave z najstarejšim datumom povezave prepisani s podatki nove naprave.
 - Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz naprave Bluetooth
 - Če slušalke inicializirate.
Izbrišejo se vsi podatki o seznanitvah. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.
- Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)

- Pri uporabi samo ene enote slušalk
- Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth
- Povezovanje slušalk z računalnikom (Windows 10), za katerega ste že izvedli seznanitev
- Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth
- Prekinitev povezave Bluetooth (po uporabi)
- Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve

5-048-300-51(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5

Seznanitev in povezovanje z računalnikom (Mac)

Postopek registracije naprave, ki jo želite povezati, se imenuje »seznanjanje«. Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s slušalkami.

Združljivi operacijski sistemi

macOS (različica 11 ali novejša)

Pred začetkom preverite naslednje:

- Vaš računalnik ima funkcijo Bluetooth, ki podpira povezave za predvajanje glasbe (A2DP).
- Računalnik od slušalk ne sme biti oddaljen več kot 1 m (3,2 čevlja).
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo računalnika imate pri roki.
- Odvisno od računalnika, ki ga uporabljate, boste morda morali vklopiti vgrajeni vmesnik Bluetooth. Če ne znate vklopiti vmesnika Bluetooth ali niste prepričani, ali ima vaš računalnik vgrajen vmesnik Bluetooth, preberite navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Zvočnik računalnika nastavite na način ON (vklop).

Če je zvočnik računalnika nastavljen na način  »OFF« (izklop), v slušalkah ne bo mogoče slišati zvoka.


Zvočnik računalnika v načinu ON (vklop)



1 Zaženite način seznanitve slušalk.

Ko slušalke prvič po nakupu seznanite z napravo ali po inicializaciji slušalk (če slušalke še niso seznanjene z nobeno napravo)

1. Enoti slušalk obrnite bočno in ju vzemite iz ohišja za polnjenje.

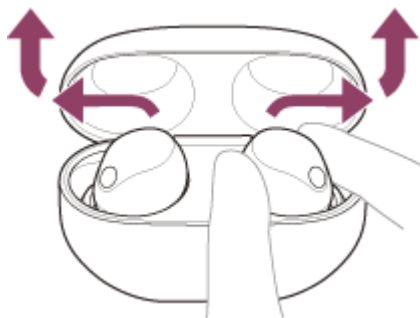


Slušalke se samodejno vklopijo.

Slušalke samodejno preklopijo v način seznanitve.

Ko enoti slušalk nosite v obeh ušesih, v obeh enotah slušalk hkrati slišite zvok obvestila in glasovno navodilo »Pairing« (Seznanitev). Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila in glasovno navodilo slišali v enoti, ki jo nosite.

Če slušalke seznanjate z drugo ali poznejšo napravo po vrsti (in so v slušalkah že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami)

1. Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.

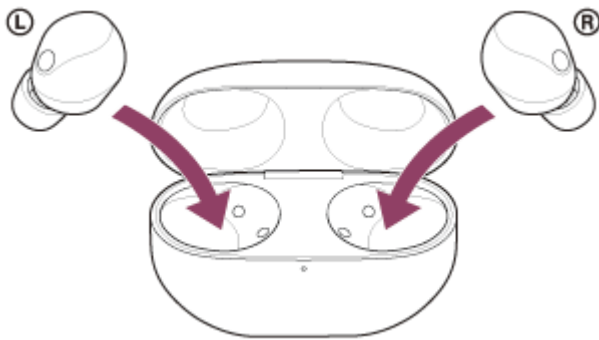


Pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt.

2. Ko je pokrov ohišja za polnjenje odprt, na hrbtni strani ohišja za polnjenje pritisnite gumb za seznanitev in ga držite vsaj 5 sekund.

Opomba

- Slušalke ne bodo preklopile v način seznanitve, če je pokrov ohišja za polnjenje zaprt.

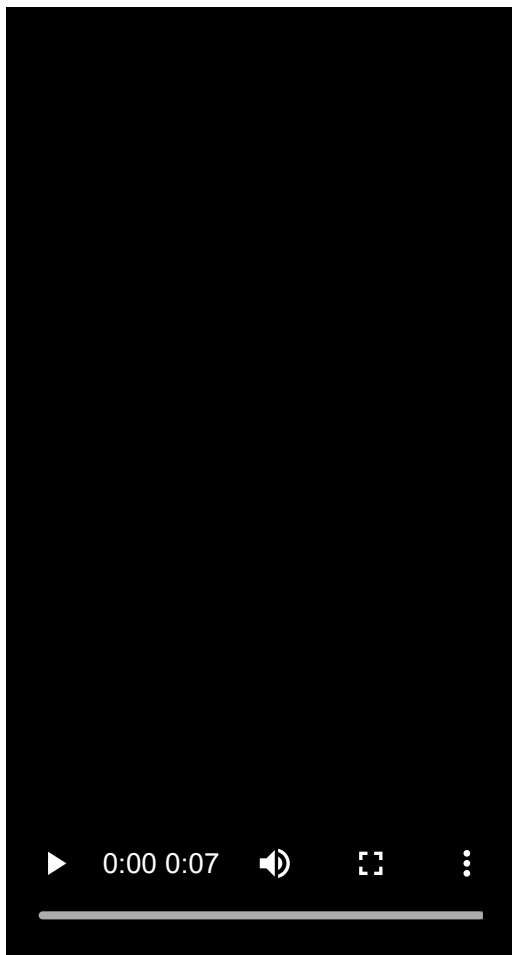

Indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje dvakrat zapored utripne in slušalke preidejo v način seznanitve.

Po prehodu v način seznanitve lahko slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje.

Ko enoti slušalk nosite v obeh ušesih, v obeh enotah slušalk hkrati slišite zvok obvestila in glasovno navodilo »Pairing« (Seznanitev). Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila in glasovno navodilo slišali v enoti, ki jo nosite.

2 Prebudite računalnik, če je v stanju pripravljenosti (spanja) ali mirovanja.

3 Slušalke seznanite z uporabo računalnika.

1. V opravilni vrstici na dnu zaslona izberite [ (System Preferences)] – [Bluetooth].



2. Na zaslonu [Bluetooth] izberite [WF-1000XM5], nato kliknite [Connect].



Če telefon zahteva vnos ključa *, vnesite »0000«.

Slušalke so seznanjene in povezane z računalnikom.

Ko slušalke vstavite v ohišje za polnjenje, indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje utripne 10-krat.

Ko enoti slušalk nosite v obeh ušesih, boste iz obeh enot slušalk hkrati slišali zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo. Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila slišali v enoti, ki jo nosite.

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje slušalk z računalnikom \(Mac\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)«.

Če na zaslonu računalnika ni možnosti [WF-1000XM5], ponovite postopek od začetka koraka **3**.

* Ključ se lahko imenuje tudi »koda«, »koda PIN«, »številka PIN« ali »geslo«.

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanitvi Bluetooth, glejte »[Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

Opomba

- Če se napravi ne seznanita v 5 minutah, bo način seznanitve preklican. V tem primeru ponovite postopek od začetka koraka **1**.
- Ko sta napravi Bluetooth seznanjeni, ju ni treba ponovno seznanjati, razen v naslednjih primerih:
 - Informacije o seznanitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
 - Ko slušalke seznanite z 9. napravo.
Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami in jih boste seznanili z novo napravo, bodo podatki o registraciji seznanjene naprave z najstarejšim datumom povezave prepisani s podatki nove naprave.
 - Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz naprave Bluetooth

– Če slušalke inicializirate.

Izbrišejo se vsi podatki o seznanitvah. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.

- Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Mac\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5


Povezovanje slušalk z računalnikom (Windows 11), za katerega ste že izvedli seznanitev

Pred začetkom preverite naslednje:

- Odvisno od računalnika, ki ga uporabljate, boste morda morali vklopiti vgrajeni vmesnik Bluetooth. Če ne znate vklopiti vmesnika Bluetooth ali niste prepričani, ali ima vaš računalnik vgrajen vmesnik Bluetooth, preberite navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.

1 Prebudite računalnik, če je v stanju pripravljenosti (spanja) ali mirovanja.

2 Enoti slušalk obrnite bočno in ju vzemite iz ohišja za polnjenje.

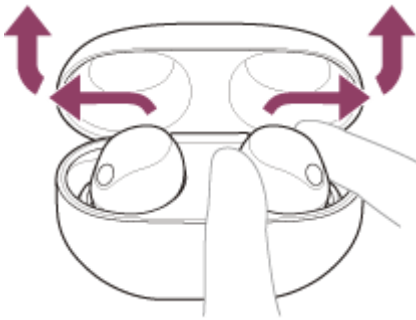

Slušalke se samodejno vklopijo.


3 Enoti slušalk vstavite v obe ušesi.

Ko se slušalke samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, boste iz obeh enot slušalk hkrati slišali zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo. Ko nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila slišali v enoti, ki jo nosite.


V računalniku preverite stanje povezave. Če se povezava ne vzpostavi, nadaljujte s korakom **4**.

4 V računalniku izberite slušalke.


1. V orodni vrstici z desno miškino tipko kliknite ikono zvočnika, nato izberite [Sound settings].

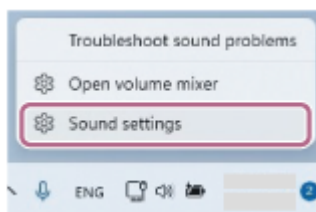


2. Na zaslonu [Sound] izberite [WF-1000XM5] za [Output] in [Input].

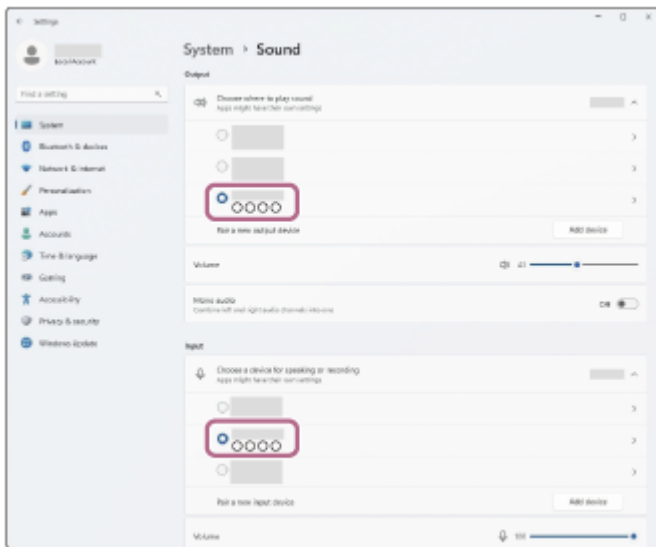

- Če možnost [WF-1000XM5] ni prikazana za [Output] in [Input], nadaljujte na 3. korak.
3. Kliknite [More sound settings].

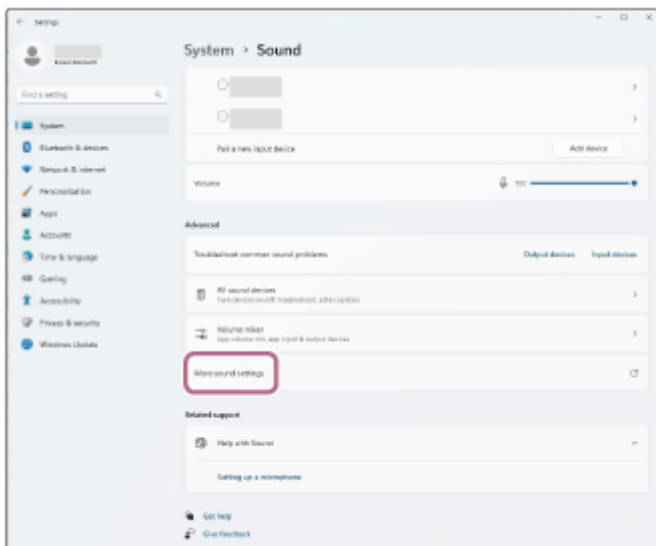


4. Na zavihku [Playback] na zaslonu [Sound] izberite možnost [WF-1000XM5], kliknite z desno miškino tipko in v prikazanem meniju izberite možnost [Connect].

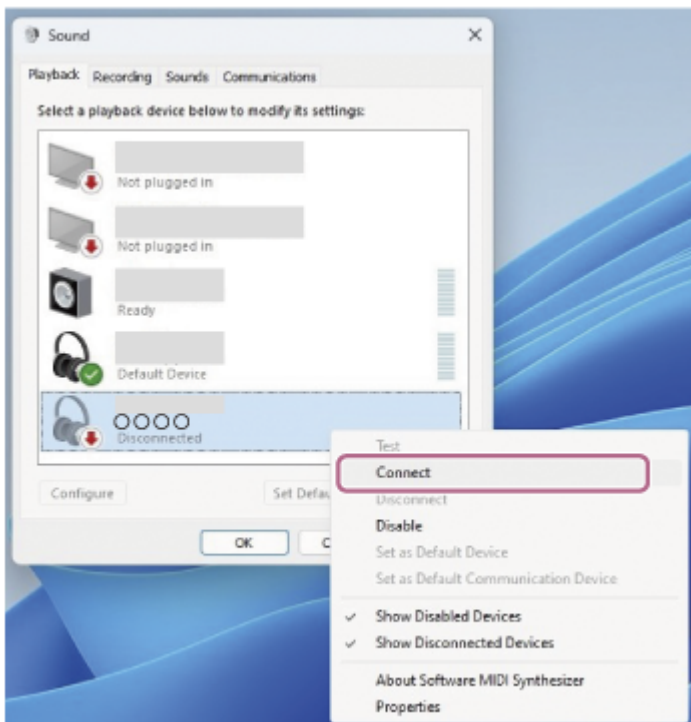

Iz obeh enot slušalk boste hkrati slišali zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo. Ko nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila slišali v enoti, ki jo nosite.

5. Na zavihku [Recording] izberite možnost [WF-1000XM5], kliknite z desno miškino tipko in v prikazanem meniju izberite možnost [Connect].

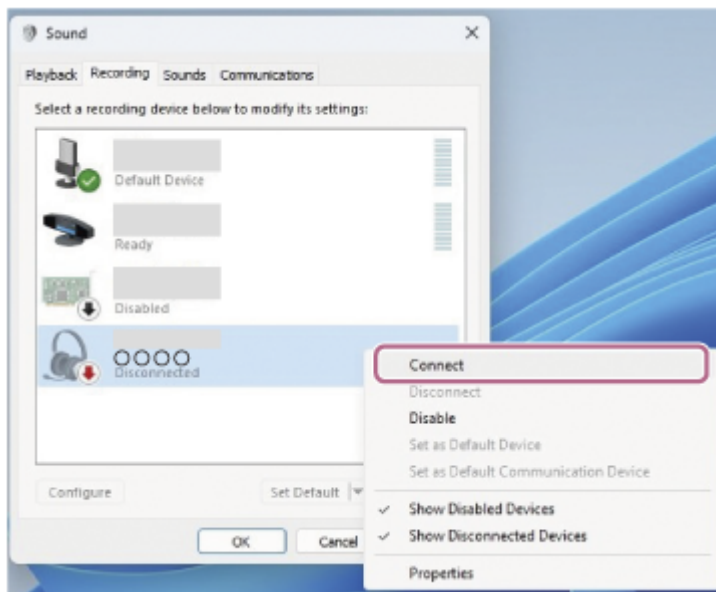

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

Opomba

- Če je kakovost zvoka predvajane glasbe slaba, preverite, ali je funkcija A2DP, ki podpira povezave za predvajanje glasbe, omogočena v nastavitvah računalnika. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če zadnjo povezano napravo Bluetooth postavite v bližino slušalk, se lahko ob vklopu slušalke samodejno povežejo s to napravo in se morda ne bodo povezale z drugo napravo.
V tem primeru prekličite povezavo Bluetooth na zadnji povezani napravi.
- Če računalnika ne morete povezati s slušalkami, izbrišite podatke o seznanitvi slušalk v računalniku in seznanitev znova izvedite. Več podrobnosti o funkcijah računalnika poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavlanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Windows® 11\)](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Opravljanje video klicev v računalniku](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5


Povezovanje slušalk z računalnikom (Windows 10), za katerega ste že izvedli seznanitev

Pred začetkom preverite naslednje:

- Odvisno od računalnika, ki ga uporabljate, boste morda morali vklopiti vgrajeni vmesnik Bluetooth. Če ne znate vklopiti vmesnika Bluetooth ali niste prepričani, ali ima vaš računalnik vgrajen vmesnik Bluetooth, preberite navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.

1 Prebudite računalnik, če je v stanju pripravljenosti (spanja) ali mirovanja.

2 Enoti slušalk obrnite bočno in ju vzemite iz ohišja za polnjenje.

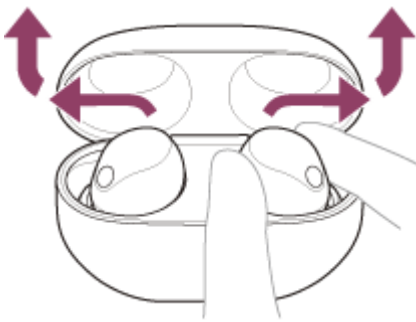

Slušalke se samodejno vklopijo.


3 Enoti slušalk vstavite v obe ušesi.

Ko se slušalke samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, boste iz obeh enot slušalk hkrati slišali zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo. Ko nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila slišali v enoti, ki jo nosite.


V računalniku preverite stanje povezave. Če se povezava ne vzpostavi, nadaljujte s korakom **4**.

4 V računalniku izberite slušalke.

1. V orodni vrstici z desno miškino tipko kliknite ikono zvočnika, nato izberite [Open Sound settings].

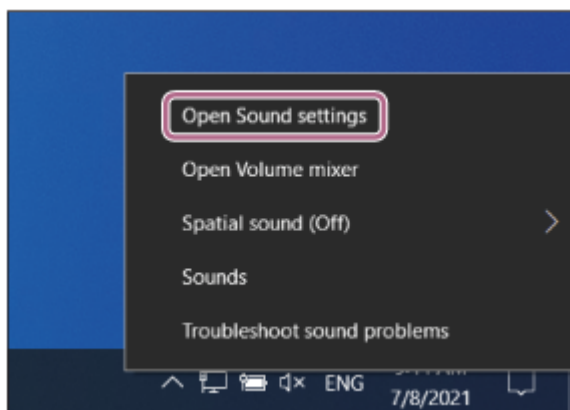


2. V spustnem meniju [Choose your output device] izberite [Headphones (WF-1000XM5 Stereo)].

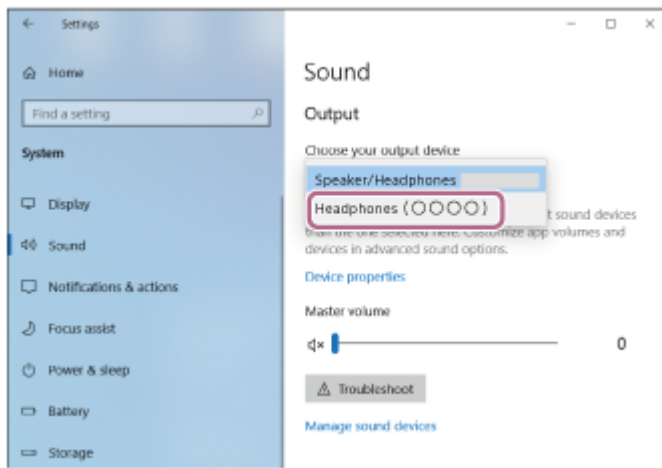


Če v spustnem meniju [Headphones (WF-1000XM5 Stereo)] ni prikazano, nadaljujte na 3. korak.


3. Kliknite [Sound Control Panel], z desno miškino tipko kliknite zavihek [Playback] na zaslonu [Sound] in potrdite potrditveno polje [Show Disconnected Devices].

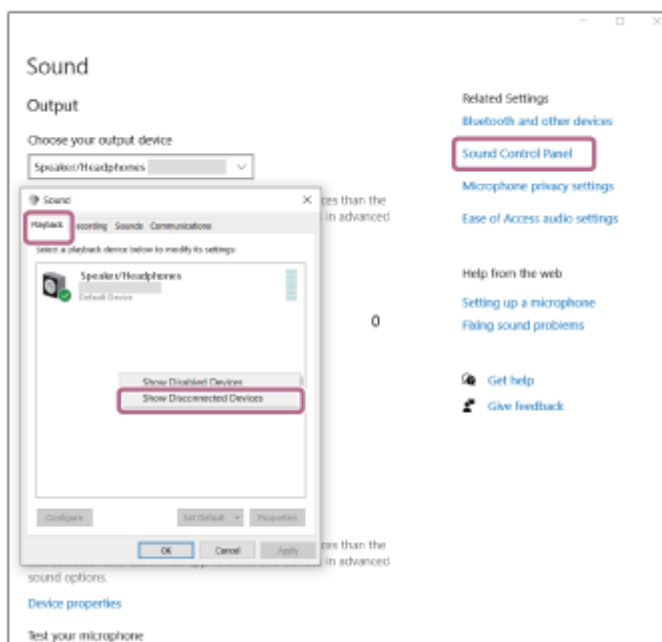

4. V prikazanem meniju izberite [Connect].

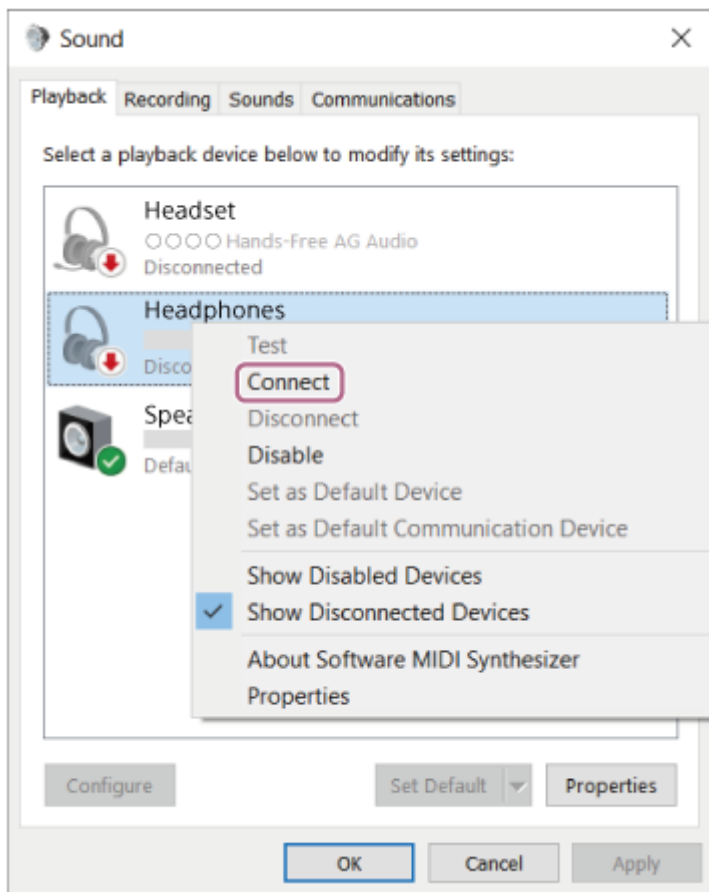

Iz obeh enot slušalk boste hkrati slišali zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo. Ko nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila slišali v enoti, ki jo nosite.

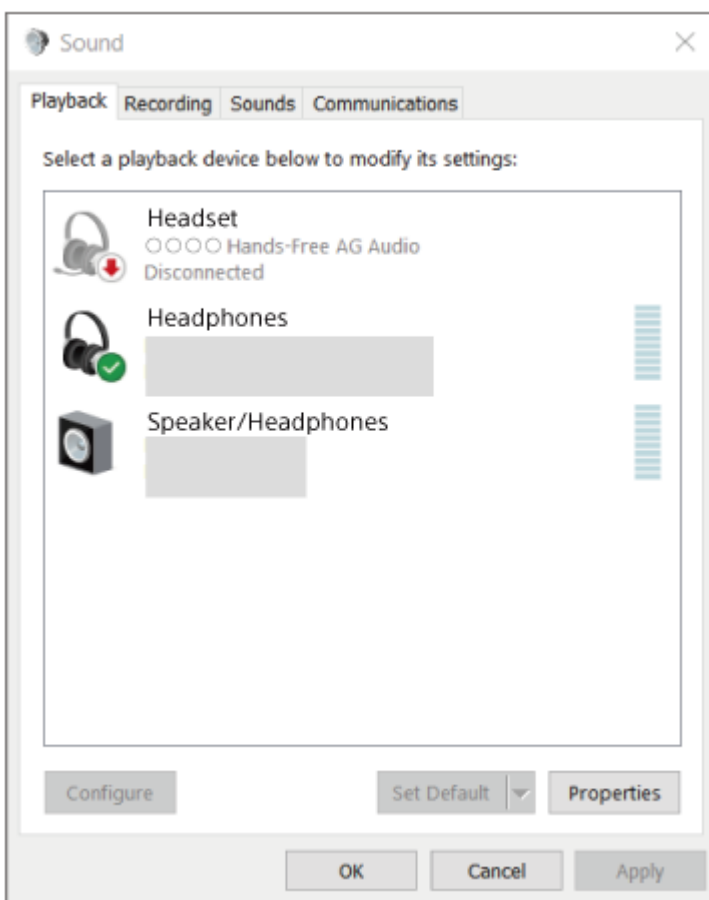

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

Opomba

- Če je kakovost zvoka predvajane glasbe slaba, preverite, ali je funkcija A2DP, ki podpira povezave za predvajanje glasbe, omogočena v nastavitvah računalnika. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če zadnjo povezano napravo Bluetooth postavite v bližino slušalk, se lahko ob vklopu slušalke samodejno povežejo s to napravo in se morda ne bodo povezale z drugo napravo.
V tem primeru prekličite povezavo Bluetooth na zadnji povezani napravi.
- Če računalnika ne morete povezati s slušalkami, izbrišite podatke o seznanitvi slušalk v računalniku in seznanitev znova izvedite. Več podrobnosti o funkcijah računalnika poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Windows 10\)](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Opravljanje video klicev v računalniku](#)


Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5

Povezovanje slušalk z računalnikom (Mac), za katerega ste že izvedli seznanitev

Združljivi operacijski sistemi

macOS (različica 11 ali novejša)

Pred začetkom preverite naslednje:


- Odvisno od računalnika, ki ga uporabljate, boste morda morali vklopiti vgrajeni vmesnik Bluetooth. Če ne znate vklopiti vmesnika Bluetooth ali niste prepričani, ali ima vaš računalnik vgrajen vmesnik Bluetooth, preberite navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Zvočnik računalnika nastavite na način ON (vklop). Če je zvočnik računalnika nastavljen na način  »OFF« (izklop), v slušalkah ne bo mogoče slišati zvoka.

Zvočnik računalnika v načinu ON (vklop)



1 Prebudite računalnik, če je v stanju pripravljenosti (spanja) ali mirovanja.

2 Enoti slušalk obrnite bočno in ju vzemite iz ohišja za polnjenje.

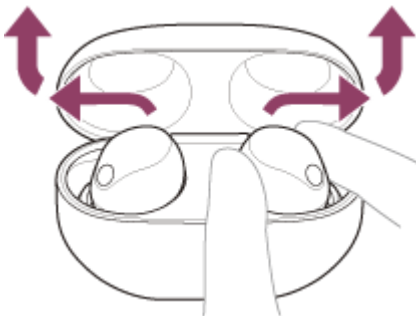

Slušalke se samodejno vklopijo.

3 Enoti slušalk vstavite v obe ušesi.

Ko se slušalke samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, boste iz obeh enot slušalk hkrati slišali zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo. Ko nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila slišali v enoti, ki jo nosite.


V računalniku preverite stanje povezave. Če se povezava ne vzpostavi, nadaljujte s korakom **4**.

4 V računalniku izberite slušalke.

1. V opravilni vrstici na dnu zaslona izberite [ (System Preferences)] – [Bluetooth].



2. Ko držite pritisnjeno tipko Control, kliknite [WF-1000XM5] na zaslonu [Bluetooth] in v pojavnem meniju izberite [Connect].

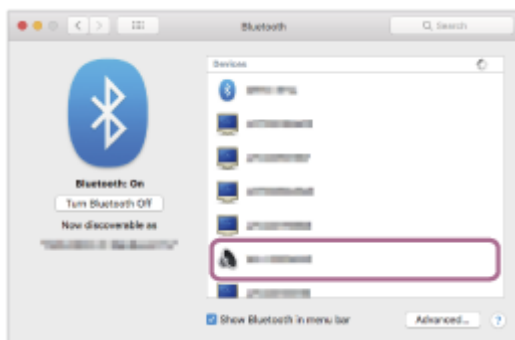

Iz obeh enot slušalk boste hkrati slišali zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo. Ko nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila slišali v enoti, ki jo nosite.

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

Opomba

- Če je kakovost zvoka predvajane glasbe slaba, preverite, ali je funkcija A2DP, ki podpira povezave za predvajanje glasbe, omogočena v nastavitvah računalnika. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če zadnjo povezano napravo Bluetooth postavite v bližino slušalk, se lahko ob vklopu slušalke samodejno povežejo s to napravo in se morda ne bodo povezale z drugo napravo. V tem primeru prekličite povezavo Bluetooth na zadnji povezani napravi.
- Če računalnika ne morete povezati s slušalkami, izbrišite podatke o seznanitvi slušalk v računalniku in seznanitev znova izvedite. Več podrobnosti o funkcijah računalnika poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljjanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Mac\)](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5

Seznanitev in povezovanje z napravo Bluetooth

Postopek registracije naprave, ki jo želite povezati, se imenuje »seznanjanje«. Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s slušalkami.


Pred začetkom preverite naslednje:

- Naprava Bluetooth od slušalk ne sme biti oddaljena več kot 1 m (3,2 čevlja).
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo naprave Bluetooth imate pri roki.

1 Zaženite način seznanitve slušalk.

Ko slušalke prvič po nakupu seznanite z napravo ali po inicializaciji slušalk (če slušalke še niso seznanjene z nobeno napravo)

1. Enoti slušalk obrnite bočno in ju vzemite iz ohišja za polnjenje.

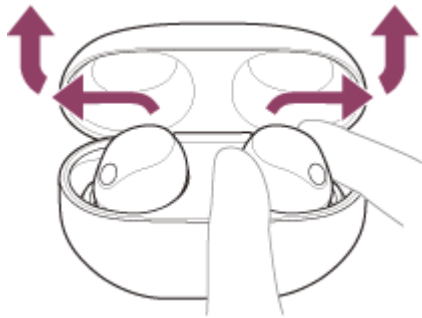


Slušalke se samodejno vklopijo.

Slušalke samodejno preklopijo v način seznanitve.

Ko enoti slušalk nosite v obeh ušesih, v obeh enotah slušalk hkrati slišite zvok obvestila in glasovno navodilo »Pairing« (Seznanitev). Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila in glasovno navodilo slišali v enoti, ki jo nosite.

Če slušalke seznanjate z drugo ali poznejšo napravo po vrsti (in so v slušalkah že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami)

1. Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.

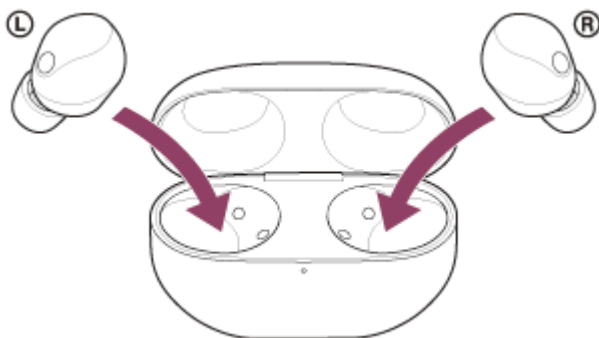


Pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt.

2. Ko je pokrov ohišja za polnjenje odprt, na hrbtni strani ohišja za polnjenje pritisnite gumb za seznanitev in ga držite vsaj 5 sekund.

Opomba

- Slušalke ne bodo preklopile v način seznanitve, če je pokrov ohišja za polnjenje zaprt.

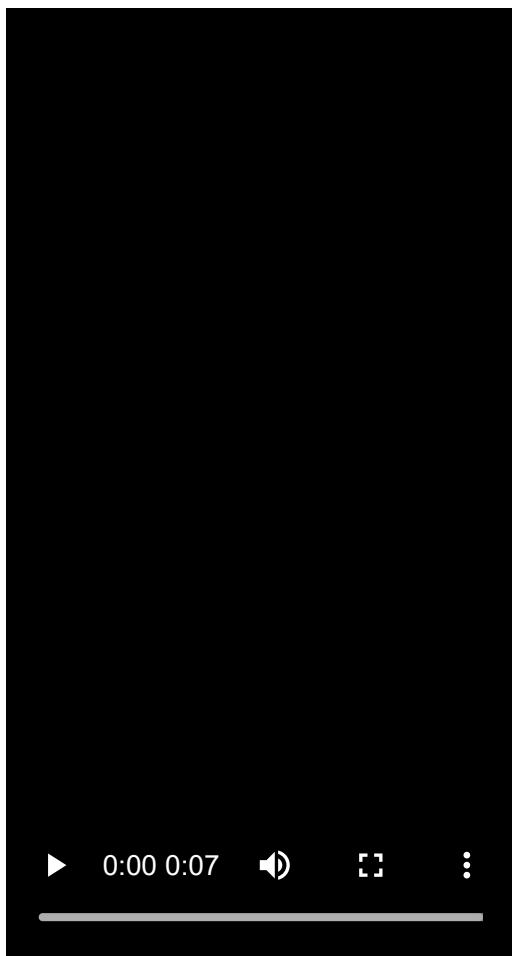

Indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje dvakrat zapored utripne in slušalke preidejo v način seznanitve.

Po prehodu v način seznanitve lahko slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje.

Ko enoti slušalk nosite v obeh ušesih, v obeh enotah slušalk hkrati slišite zvok obvestila in glasovno navodilo »Pairing« (Seznanitev). Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila in glasovno navodilo slišali v enoti, ki jo nosite.

2 V napravi Bluetooth izvedite postopek seznanitve in poiščite slušalke.

Vnos [WF-1000XM5] mora biti prikazan na seznamu zaznanih naprav na zaslonu naprave Bluetooth. Če se ne prikaže, ponovite postopek od začetka koraka 1 .

3 Na zaslonu naprave Bluetooth za seznanitev izberite [WF-1000XM5].

Če telefon zahteva vnos ključa ^{*}, vnesite »0000«.

^{*} Ključ se lahko imenuje tudi »koda«, »koda PIN«, »številka PIN« ali »geslo«.

4 V napravi Bluetooth vzpostavite povezavo Bluetooth.

Slušalke so povezane z napravo Bluetooth.

Nekatere naprave se samodejno povežejo s slušalkami, ko je seznanjanje končano.

Ko slušalke vstavite v ohišje za polnjenje, indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje utripne 10-krat.

Ko enoti slušalk nosite v obeh ušesih, boste iz obeh enot slušalk hkrati slišali zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo. Če nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila slišali v enoti, ki jo nosite. Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje slušalk z napravo Bluetooth, za katero ste že izvedli seznanitev](#)«.

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi Bluetooth.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanitvi Bluetooth, glejte »[Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

Opomba

- Če se napravi ne seznanita v 5 minutah, bo način seznanitve preklican. V tem primeru ponovite postopek od začetka koraka ①.
- Ko sta napravi Bluetooth seznanjeni, ju ni treba ponovno seznanjati, razen v naslednjih primerih:
 - Informacije o seznanitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
 - Ko slušalke seznanite z 9. napravo.
Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami in jih boste seznanili z novo napravo, bodo podatki o registraciji seznanjene naprave z najstarejšim datumom povezave prepisani s podatki nove naprave.
 - Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz naprave Bluetooth
 - Če slušalke inicializirate.
Izbrišejo se vsi podatki o seznanitvah. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.
- Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.


Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje slušalk z napravo Bluetooth, za katero ste že izvedli seznanitev](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5

Povezovanje slušalk z napravo Bluetooth, za katero ste že izvedli seznanitev

1 Enoti slušalk obrnite bočno in ju vzemite iz ohišja za polnjenje.

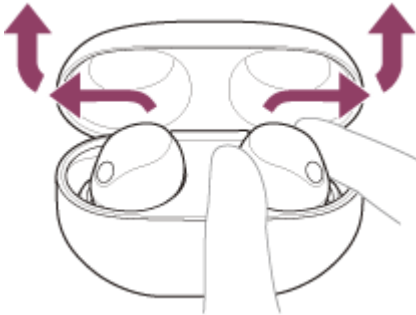

Slušalke se samodejno vklopijo.

2 Enoti slušalk vstavite v obe ušesi.

Ko se slušalke samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, boste iz obeh enot slušalk hkrati slišali zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo. Ko nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila slišali v enoti, ki jo nosite.

Na napravi Bluetooth preverite stanje povezave. Če se povezava ne vzpostavi, nadaljujte s korakom 3.

3 V napravi Bluetooth vzpostavite povezavo Bluetooth.

Več podrobnosti o funkcijah naprave Bluetooth poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi Bluetooth. Iz obeh enot slušalk boste hkrati slišali zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo. Ko nosite samo eno enoto slušalk, boste zvok obvestila slišali v enoti, ki jo nosite.

Opomba

- Med vzpostavljanjem povezave je v napravi, ki jo povežujete, lahko prikazano [WF-1000XM5], [LE_WF-1000XM5] ali oboje. Ko je prikazano oboje ali [WF-1000XM5], izberite [WF-1000XM5]; ko je prikazano [LE_WF-1000XM5], izberite [LE_WF-1000XM5].
- Če zadnjo povezano napravo Bluetooth postavite v bližino slušalk, se lahko ob vklopu slušalke samodejno povežejo s to napravo in se morda ne bodo povezale z drugo napravo. V tem primeru prekličite povezavo Bluetooth na zadnji povezani napravi.
- Če naprave Bluetooth ne morete povezati s slušalkami, izbršite podatke o seznanitvi slušalk v napravi Bluetooth in seznanitev znova izvedite. Več podrobnosti o funkcijah naprave Bluetooth poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi Bluetooth.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Seznanitev in povezovanje z napravo Bluetooth](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)

- Prekinitve povezave Bluetooth (po uporabi)


5-048-300-51(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5


Hkratno povezovanje slušalk z 2 napravama (večtočkovna povezava)

Slušalke je mogoče hkrati povezati z 2 napravama prek povezav Bluetooth, kar vam omogoča naslednje.

- Čakanje na dohodni klic za 2 pametna telefona
S slušalkami lahko poslušate glasbo, ki se predvaja na enem pametnem telefonu, čakate na dohodni klic na obeh pametnih telefonih in nato odgovorite na klic.

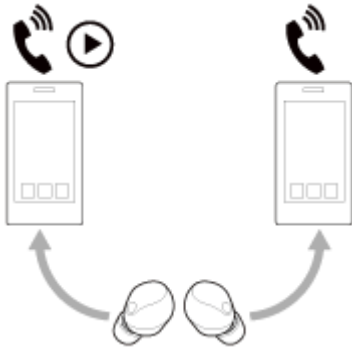

- Preklop predvajanja glasbe med 2 napravama
Predvajanje glasbe lahko preklopite z ene naprave na drugo napravo, pri tem pa vam povezave Bluetooth ni treba vzpostaviti znova.

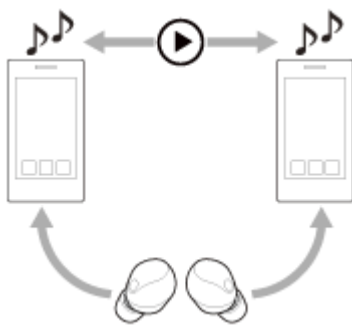

Hkratno povezovanje slušalk z 2 napravama prek povezave Bluetooth

- 1 Slušalke seznanite z 2 napravama.
- 2 S prvo napravo vzpostavite povezavo Bluetooth s slušalkami.
- 3 Z drugo napravo vzpostavite povezavo Bluetooth s slušalkami.

Pri poskusu povezovanja seznanjene tretje naprave s slušalkami prek povezave Bluetooth, medtem ko sta 2 napravi že povezani prek povezav Bluetooth, bo ohranjena povezava Bluetooth z napravo, ki je nazadnje predvajala glasbo, povezava Bluetooth z drugo napravo pa bo prekinjena. Nato se vzpostavi povezava Bluetooth med tretjo napravo in slušalkami.

Predvajanje glasbe, ko so slušalke povezane z 2 napravama prek povezave Bluetooth

- Med predvajanjem glasbe z uporabo slušalk, bo glasba predvajana iz naprave, ki je zadnja predvajala glasbo.

- Če želite glasbo predvajati iz druge naprave, zaustavite predvajanje glasbe v napravi, na kateri se glasba trenutno predvaja, in nato zaženite predvajanje glasbe z uporabo druge naprave.
Če zaženete predvajanje glasbe z uporabo druge naprave, medtem ko se glasba predvaja na prvi napravi, boste na slušalkah še vedno slišali predvajano glasbo iz prve naprave. Če v tem primeru zaustavite predvajanje glasbe na prvi napravi, lahko nato na slušalkah poslušate glasbo iz druge naprave.

Telefoniranje medtem, ko so slušalke povezane z 2 napravama prek povezave Bluetooth

- Ko so slušalke hkrati povezane z 2 pametnima telefonoma prek povezave Bluetooth, bosta obe napravi v stanju pripravljenosti.
- Ob prejemu dohodnega klica v prvi napravi boste v slušalkah zaslišali zvonjenje. Ko med telefoniranjem prek slušalk v drugi napravi prejmete dohodni klic, boste zvonjenje zaslišali v drugi napravi.
Če končate klic na prvi napravi, boste zvonjenje druge naprave slišali prek slušalk.

Sorodne teme

- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Upravljanje zvočne naprave \(povezava Bluetooth\)](#)
- [Sprejem klica](#)
- [Funkcije pri telefoniranju](#)

Brezžične stereo slušalke z izničenjem šuma
WF-1000XM5

Preklop zvoka med več napravami s funkcijo »preklop zvoka«

Funkcija »preklop zvoka« je funkcija Google, ki omogoča preklop zvoka med napravami Android. Slušalke, ki podpirajo funkcijo »preklop zvoka«, omogočajo povezavo z več napravami. Ko slušalke uporabljate z napravami z vklopljeno funkcijo »preklop zvoka«, lahko predvajani zvok na slušalkah enostavno preklapljate med napravami. Vaša naprava vas bo obvestila o preklopu zvoka med napravami.

Združljivi pametni telefoni

Android 8.0 ali novejši

Podrobnosti o »preklop zvoka« so na voljo na naslednjem spletnem naslovu.

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

Za uporabo te funkcije morate slušalke in napravo povezati prek funkcije Google Fast Pair.

Podrobnosti o Google Fast Pair so na voljo na naslednjem spletnem naslovu.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Opomba

- Specifikacije funkcije »preklop zvoka« se lahko spremenijo brez obvestila.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5

Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth

Če vaša naprava Bluetooth podpira profile, ki so navedeni v nadaljevanju, lahko poslušate glasbo in prek povezave Bluetooth s slušalkami upravljate napravo.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Visokokakovostno glasbo lahko poslušate prek brezžične povezave.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Prilagajate lahko glasnost itd.

Delovanje je odvisno od naprave Bluetooth. Glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi Bluetooth.

1 Enoti slušalk vstavite v ušesa.


Za navodila o nošenju slušalk v ušesih glejte razdelek »[Nošenje slušalk](#)«.

2 Slušalke povežite z napravo Bluetooth.

3 Uporabite napravo Bluetooth in začnite predvajanje ter nastavite zmerno glasnost.


4 Za prilagoditev glasnosti se dotaknite senzorja za dotik na levi ali desni enoti slušalk.

- Povečanje glasnosti: med predvajanjem glasbe se hitro dotaknite senzorja za dotik na desni enoti slušalk vsaj 4-krat (v intervalu približno 0,4 sekunde med dotikoma).

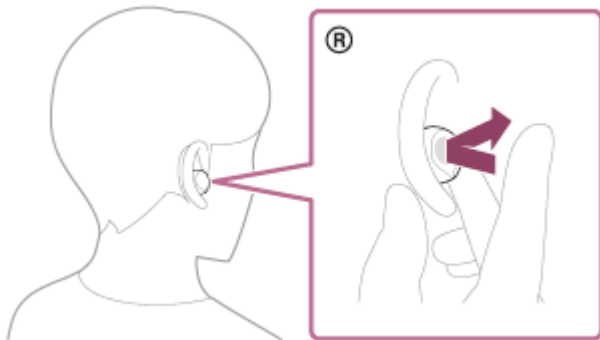

Med zaporednimi dotiki senzorja za dotik se predvaja zvok obvestila in glasnost se poveča za 1 stopnjo vsake 0,4 sekunde ne glede na število dotikov.

- Zmanjšanje glasnosti: med predvajanjem glasbe se hitro dotaknite senzorja za dotik na levi enoti slušalk vsaj 4-krat (v intervalu približno 0,4 sekunde med dotikoma).

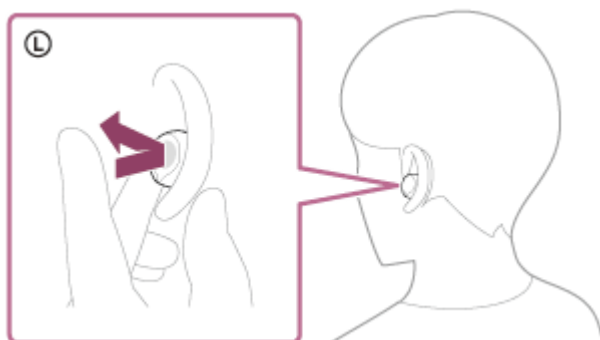

Med zaporednimi dotiki senzorja za dotik se predvaja zvok obvestila in glasnost se zmanjša za 1 stopnjo vsake 0,4 sekunde ne glede na število dotikov.

Ko glasnost doseže najvišjo ali najnižjo raven, zaslišite opozorilni pisk.

Namig

- Pri tovarniških nastavitvah bodo pri poslušanju glasbe med nošenjem obeh enot slušalke prekinile predvajanje glasbe, če odstranite eno ali obe enoti slušalk. Ko si odstranjeno enoto slušalk znova namestite, slušalke nadaljujejo s predvajanjem glasbe.
- Slušalke podpirajo zaščito vsebine SCMS-T. S slušalkami lahko poslušate glasbo in drug zvok iz naprave, kot je prenosni televizor, ki podpira zaščito vsebine SCMS-T.
- Odvisno od naprave Bluetooth bo morda treba prilagoditi glasnost ali nastavev zvočnega izhoda na povezani napravi.
- Glasnost je mogoče prilagajati tudi v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.
- Glasnost slušalk med klicem in med predvajanjem glasbe lahko prilagodite neodvisno drugo od druge. Če glasnost spremenite med predvajanjem glasbe, se glasnost klica ne spremeni.
- Glasbo lahko poslušate tudi tako, da iz ohišja za polnjenje vzamete samo eno enoto slušalk in si jo namestite v uho. Če v ušesu nosite samo desno enoto slušalk, za predvajanje glasbe uporabite senzor za dotik na desni enoti slušalk. Če v ušesu nosite samo levo enoto slušalk, za predvajanje glasbe uporabite povezano napravo. Če poslušate glasbo samo z eno enoto slušalk in si v drugo uho namestite drugo enoto slušalk, lahko glasbo poslušate iz obeh enot slušalk.

Opomba

- Če je predvajanje glasbe zaustavljeno, prilagajanje glasnosti s slušalkami ni mogoče.
- Če je povezava slaba, se lahko naprava Bluetooth nepravilno odzove na upravljanje iz slušalk.

Sorodne teme


- [Nošenje slušalk](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Upravljanje zvočne naprave \(povezava Bluetooth\)](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5

Upravljanje zvočne naprave (povezava Bluetooth)

Če vaša naprava Bluetooth podpira funkcijo upravljanja naprave (združljivi profil: AVRCP), so na voljo naslednje funkcije. Razpoložljive funkcije so odvisne od naprave Bluetooth, zato preberite navodila za uporabo, ki so priložena napravi.

Desno enoto slušalk lahko uporabite za izvedbo naslednjih funkcij.

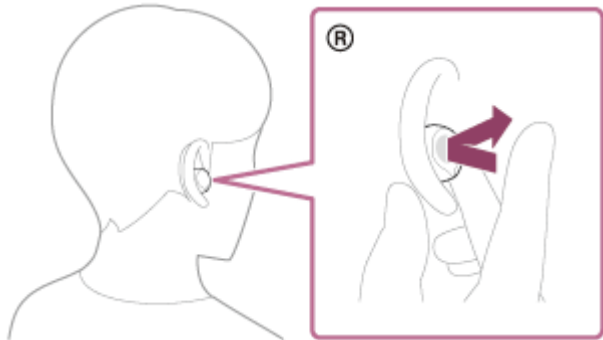


- Predvajaj/premor: pritisnite senzor za dotik.
- Preskok na začetek naslednje skladbe: dvakrat se hitro dotaknite senzorja za dotik (v intervalu približno 0,3 sekunde med dotikoma).
- Preskok na začetek prejšnje skladbe (ali trenutne skladbe med predvajanjem): 3-krat se hitro dotaknite senzorja za dotik (v intervalu približno 0,3 sekunde med dotiki).
- Povečanje glasnosti: med predvajanjem glasbe se hitro dotaknite senzorja za dotik vsaj 4-krat (v intervalu približno 0,4 sekunde med dotikoma).

Med zaporednimi dotiki senzorja za dotik se predvaja zvok obvestila in glasnost se poveča za 1 stopnjo vsake 0,4 sekunde ne glede na število dotikov.

Ko glasnost doseže najvišjo raven, zaslišite opozorilni pisk.

Levo enoto slušalk lahko uporabite za izvedbo naslednjih funkcij.

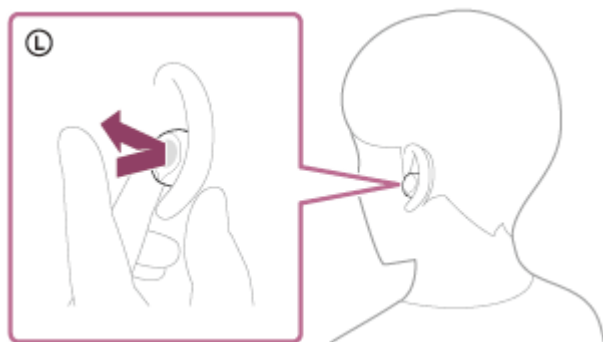

- Zmanjšanje glasnosti: med predvajanjem glasbe se hitro dotaknite senzorja za dotik vsaj 4-krat (v intervalu približno 0,4 sekunde med dotikoma).

Med zaporednimi dotiki senzorja za dotik se predvaja zvok obvestila in glasnost se zmanjša za 1 stopnjo vsake 0,4 sekunde ne glede na število dotikov.

Ko glasnost doseže najnižjo raven, zaslišite opozorilni pisk.

Opomba

- Če je predvajanje glasbe zaustavljeno, prilagajanje glasnosti s slušalkami ni mogoče.
- Če je povezava slaba, se lahko naprava Bluetooth nepravilno odzove na upravljanje iz slušalk.

- Razpoložljive funkcije so odvisne od povezane naprave, programske opreme za predvajanje glasbe ali uporabljene aplikacije. V nekaterih primerih bo naprava morda delovala drugače ali ne bo delovala, tudi če izvedete zgoraj opisane postopke.
- Če uporabite pametni telefon iPhone, lahko funkcijo Siri aktivirate tako, da držite prst na senzorju za dotik na desni enoti slušalk.

5-048-300-51(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5


Prekinitev povezave Bluetooth (po uporabi)

1 Z napravo Bluetooth prekinite povezavo Bluetooth.

Pri uporabi slušalk boste zvok obvestila hkrati slišali iz obeh enot slušalk (ali iz enote slušalk, ki jo nosite).

2 Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov ohišja za polnjenje.

Levo enoto slušalk (enota slušalk z otipljivo piko) vstavite v levo odprtino v ohišju za polnjenje in desno enoto slušalk vstavite v desno odprtino v ohišju. Posamezna enota slušalk se bo v ohišju za polnjenje usedla v pravilen položaj s pomočjo vgrajenega magneta.

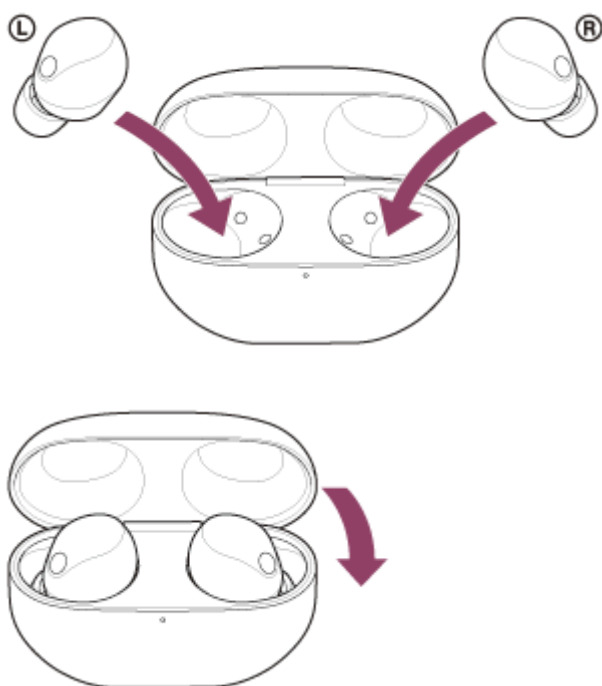

Slušalke se izklopijo.

Namig

- Ko prenehate predvajati glasbo, se lahko povezava Bluetooth prekine samodejno. To je odvisno od naprave Bluetooth.

Sorodne teme

- [Izklop slušalk](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5

O funkciji 360 Reality Audio

Kaj je 360 Reality Audio?

360 Reality Audio je nova glasbena izkušnja, ki uporablja tridimenzionalno zvočno tehnologijo Sony 360. Podatki o položaju se dodajo vsem virom zvoka, kot so vokali, zbor in glasbeni instrumenti, in razporejeni so po prostoru v obliki krogle. Poslušalci lahko izkusijo tridimenzionalno zvočno polje, ko uživajo v nastopu umetnikov v živo.

Pogoji uporabe

Prenesite in uporabite aplikacijo storitve za pretakanje glasbe (zaračunano), ki podpira funkcijo 360 Reality Audio v vašem pametnem telefonu ali tabličnem računalniku, ki je opremljen z iOS ali Android. Z optimiranjem zvočnega polja in akustično funkcijo slušalk pri uporabi aplikacije »Sony | Headphones Connect« lahko uživate v podrobnejši izkušnji resničnosti.

Podrobnosti o aplikaciji 360 Reality Audio so na voljo na naslednjem spletnem mestu:
<https://www.sony.net/360RA/>

Opomba

- Storitev v določenih državah in regijah ni na voljo.

Sorodne teme

- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)


Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5

Kaj je izničevanje šuma?

Funkcija za izničevanje šuma proizvede zvok z nasprotno fazo za zvoke iz okolja (kot so zvoki v vozilih ali zvok klimatskih naprav v prostorih), da zmanjša šum iz okolja tako, da ga izniči.

Opomba

- Glede na vrsto šuma ali pri uporabi v zelo tistem okolju, učinka funkcije za izničevanja šuma morda ne boste opazili ali pa boste opazili okrepitev določenih zvokov.
- Med nošenjem slušalk bo učinek funkcije za izničevanja šuma lahko zmanjšan ali pa lahko pride do piskanja (resonance), kar je odvisno od načina uporabe slušalk. V tem primeru slušalke odstranite z ušes in si jih nadenite znova.
- Funkcija za izničevanje šuma izloča šum predvsem v nizkofrekvenčnem območju, kot so vozila in klimatske naprave. Količina šuma bo zmanjšana, popolno izničenje pa ni mogoče.
- Kadar slušalke uporabljate v avtomobilu ali avtobusu, je lahko prisoten hrup, ki je odvisen od prometa.
- Mobilni telefoni lahko povzročajo interferenco in šum. Če se to zgodi, mobilni telefon umaknite dlje od slušalk.
- Dela z mikrofonom na levi oziroma desni enoti slušalk ne prekrivajte z dlanjo ipd. Funkcija za izničevanje šuma ali način okoljskega zvoka morda ne bosta pravilno delovala ali pa lahko pride do piskanja (resonance). V tem primeru umaknite dlan ipd. z dela z mikrofonom na levi oziroma desni strani.

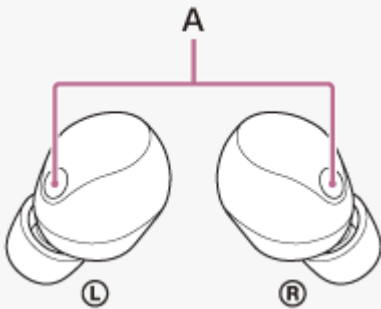

A: Mikrofoni (levo, desno)

Sorodne teme


- [Uporaba funkcije za izničevanje šuma](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5

Uporaba funkcije za izničevanje šuma

Če uporabljate funkcijo za izničevanje šuma, lahko uživate v glasbi, ne da bi vas motil šum okolice.

- 1 **Enoti slušalk obrnite bočno in ju vzemite iz ohišja za polnjenje.**

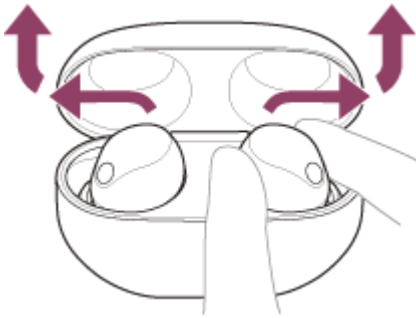


Slušalke se samodejno vklopijo.

Ko slušalke uporabite prvič po nakupu ali takoj po inicializaciji slušalk, se funkcija za izničevanje šuma samodejno vklopi ob vklopu slušalk. Spremembe nastavitve se shranijo.

- 2 **Enoti slušalk vstavite v ušesa.**

- 3 **Za spremembo nastavitve funkcije za izničevanje šuma pritisnite senzor za dotik na levi enoti slušalk.**

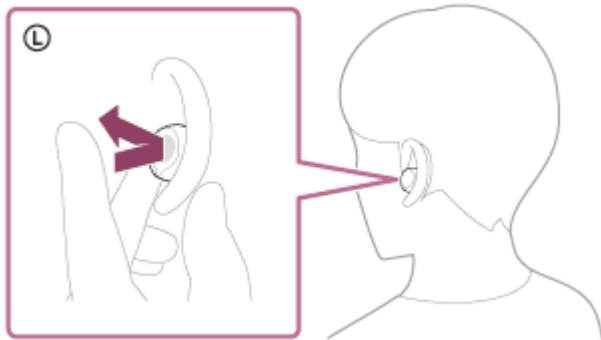

Ob vsakem pritisku se funkcija preklopi v naslednjem vrstnem redu.

Način okoljskega zvoka: VKLOP

Zvok obvestila boste hkrati slišali iz obeh enot slušalk (ali iz leve enote slušalk, če nosite samo levo enoto slušalk).



Funkcija za izničevanje šuma: VKLOP

Zvok obvestila boste hkrati slišali iz obeh enot slušalk (ali iz leve enote slušalk, če nosite samo levo enoto slušalk).

O videoposnetku z navodili za uporabo

Oglejte si videoposnetek o uporabi funkcije za izničevanje šuma.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0057/h_zz/

Namig

- Z aplikacijo »Sony | Headphones Connect« lahko tudi vklopite/izklopite funkcijo za izničenje šuma ter spremenite nastavitve funkcije za izničenje šuma in načina okoljskega zvoka.
- V aplikaciji »Sony | Headphones Connect« lahko izberete eno od naslednjih možnosti, da nastavite vrstni red spreminjanja funkcij ob dotiku leve enote slušalk.
 - Funkcija za izničenje šuma: VKLOP ➡ Način okoljskega zvoka: VKLOP ➡ Funkcija za izničenje šuma: IZKLOP/Način okoljskega zvoka: IZKLOP
 - Funkcija za izničenje šuma: VKLOP ➡ Način okoljskega zvoka: VKLOP
 - Način okoljskega zvoka: VKLOP ➡ Funkcija za izničenje šuma: IZKLOP/Način okoljskega zvoka: IZKLOP
 - Funkcija za izničenje šuma: VKLOP ➡ Funkcija za izničenje šuma: IZKLOP/Način okoljskega zvoka: IZKLOP
- Ko nosite samo eno enoto slušalk, bo način okoljskega zvoka vklopljen, tudi če so bile slušalke pri zadnji uporabi nastavljene na funkcijo za izničenje šuma. Če si nadenete obe enoti slušalk, se funkcija za izničenje šuma vklopi.

Opomba

- Slušalke ne morejo učinkovito izvajati funkcije za izničenje šuma, če ne uporabljate priloženih konic ušesnih čepkov.
- Če slušalk na ušesih ne nosite pravilno, funkcija za izničenje šuma morda ne bo pravilno delovala. Zasukajte slušalke, da jih pravilno vstavite v ušesi.
- Dela z mikrofonom na levi oziroma desni enoti slušalk ne prekrivajte z dlanjo ipd. Funkcija za izničenje šuma ali način okoljskega zvoka morda ne bosta pravilno delovala ali pa lahko pride do piskanja (resonance). V tem primeru umaknite dlan ipd. z dela z mikrofonom na levi oziroma desni strani.

Sorodne teme

- [Vklop slušalk](#)
- [Nošenje slušalk](#)
- [Kaj je izničenje šuma?](#)
- [Poslušanje okoljskega zvoka med predvajanjem glasbe \(način okoljskega zvoka\)](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)


Brezžične stereo slušalke z izničenjem šuma
WF-1000XM5

Poslušanje okoliškega zvoka med predvajanjem glasbe (način okoljskega zvoka)

Z mikrofonom, ki sta vgrajena v levo in desno enoto slušalk, lažje slišite okoliški zvok. Okoliški zvok lahko slišite med poslušanjem glasbe.

Aktivacija načina okoljskega zvoka

Pritisnite senzor za dotik na levi enoti slušalk, ko je funkcija za izničenje šuma vklopljena.

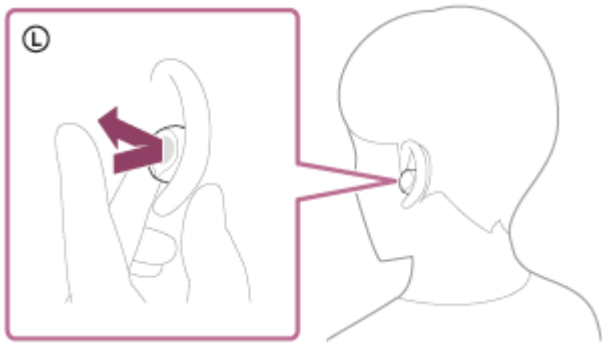

Sprememba nastavitve načina okoljskega zvoka

Nastavitve načina okoljskega zvoka lahko spremenite tako, da pametni telefon (z nameščeno aplikacijo »Sony | Headphones Connect«) in slušalke med sabo povežete prek povezave Bluetooth.

Poudarjanje glasu: neželeni hrup bo udušen, obvestila ali človeški govor pa bodo ojačani, da jih lahko slišite med poslušanjem glasbe.

Izklop načina okoljskega zvoka

Za izklop načina okoljskega zvoka pritisnite senzor za dotik na levi enoti slušalk.

Ob vsakem pritisku se funkcija preklopi v naslednjem vrstnem redu.

Funkcija za izničenje šuma: VKLOP

Zvok obvestila boste hkrati slišali iz obeh enot slušalk (ali iz leve enote slušalk, če nosite samo levo enoto slušalk).



Način okoljskega zvoka: VKLOP

Zvok obvestila boste hkrati slišali iz obeh enot slušalk (ali iz leve enote slušalk, če nosite samo levo enoto slušalk).

O videoposnetku z navodili za uporabo

Oglejte si videoposnetek z navodili o uporabi načina okoljskega zvoka.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0057/h_zz/

Namig

- Spremembe nastavitve načina okoljskega zvoka, ki so bile izvedene prek aplikacije »Sony | Headphones Connect«, so shranjene v slušalkah. Ko spremenite nastavitve, lahko glasbo poslušate z uporabo shranjenih nastavitve tako, da vklopite način okoljskega zvoka, tudi če so slušalke povezane z drugimi napravami, v katerih aplikacija »Sony | Headphones Connect« ni nameščena.
- V aplikaciji »Sony | Headphones Connect« lahko izberete eno od naslednjih možnosti, da nastavite vrstni red spreminjanja funkcij ob dotiku leve enote slušalk.
 - Funkcija za izničenje šuma: VKLOP ➔ Način okoljskega zvoka: VKLOP ➔ Funkcija za izničenje šuma: IZKLOP/Način okoljskega zvoka: IZKLOP
 - Funkcija za izničenje šuma: VKLOP ➔ Način okoljskega zvoka: VKLOP

- Način okoljskega zvoka: VKLOP ➡ Funkcija za izničenje šuma: IZKLOP/Način okoljskega zvoka: IZKLOP
- Funkcija za izničenje šuma: VKLOP ➡ Funkcija za izničenje šuma: IZKLOP/Način okoljskega zvoka: IZKLOP

Opomba

- Glede na okoliške pogoje in vrsto/glasnost predvajanega zvoka okoljskega zvoka morda ne bo mogoče slišati tudi pri uporabi načina okoljskega zvoka. Slušalk ne uporabljajte, kjer ste lahko v nevarnosti, če ne morete slišati okoliških zvokov, npr. na cesti z avtomobilskim in kolesarskim prometom.
- Ko je način okoljskega zvoka vklopljen, se lahko zvok vetra okrepi, kar je odvisno od okolja. V takšnem primeru, način okoljskega zvoka nastavite na IZKLOP.
- Če slušalk v ušesih ne nosite pravilno, način okoljskega zvoka morda ne bo pravilno deloval. Zasukajte slušalke, da jih pravilno vstavite v ušesi.
- Dela z mikrofonom na levi oziroma desni enoti slušalk ne prekrivajte z dlanjo ipd. Učinek funkcije za izničenje šuma ali načina okoljskega zvoka morda ne bosta pravilno delovala ali pa lahko pride do piskanja (resonance). V tem primeru umaknite dlan ipd. z dela z mikrofonom na levi oziroma desni strani.
Te slušalke so opremljene s funkcijo za zaznavanje piskanja (resonance) in hiter preklic zvoka.
V redkih primerih se lahko delovanje funkcije za izničenje šuma ali načina okoljskega zvoka začasno prekine zaradi predirnega zvoka, kot je alarm ali elektronski zvok, vendar pa se bosta po približno eni sekundi samodejno vklopili nazaj.
- Če je način okoljskega zvoka omogočen v hrupnem okolju, lahko zaslišite zvok. To ni okvara. V tem primeru funkcijo za izničenje šuma nastavite na VKLOP ali pa funkcijo za izničenje šuma in način okoljskega zvoka nastavite na IZKLOP.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Uporaba funkcije za izničenje šuma](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)


Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5

Hitri vklop poslušanja okoliškega zvoka (način hitre pozornosti)

Ta funkcija zmanjša glasnost glasbe, zvoka v klicih in zvonjenja ter vam olajša poslušanje okoljskega zvoka z zajemanjem tega zvoka. Način hitre pozornosti je uporaben, ko želite slišati najave prihoda vlaka ipd.

Aktivacija načina hitre pozornosti

Držite prst na senzorju za dotik na levi enoti. Način hitre pozornosti aktivirate le takrat, ko se dotaknete senzorja za dotik.

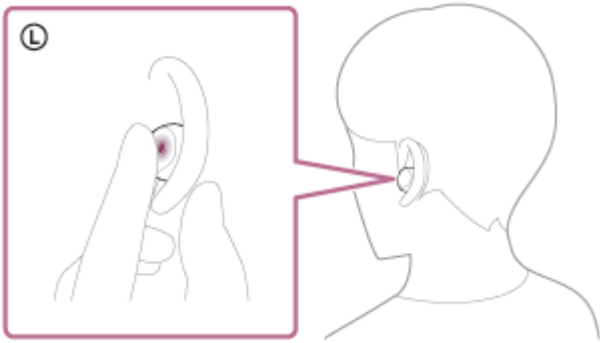

Deaktivacija načina hitre pozornosti

Umaknite prst s senzorja za dotik.

O videoposnetku z navodili za uporabo

Oglejte si videoposnetek o uporabi načina hitre pozornosti.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0058/h_zz/

Opomba

- Glede na okoljske pogoje in vrsto/glasnost predvajanega zvoka okoljskih zvokov morda ne bo mogoče slišati niti pri uporabi načina hitre pozornosti. Slušalk ne uporabljajte, kjer ste lahko v nevarnosti, če ne morete slišati okoliških zvokov, npr. na cesti z avtomobilskim in kolesarskim prometom.
- Če slušalk v ušesih ne nosite pravilno, način hitre pozornosti morda ne bo pravilno deloval. Zasukajte slušalke, da jih pravilno vstavite v ušesi.
- Glede na velikost uporabljenih konic ušesnih čepkov način hitre pozornosti morda ne bo deloval optimalno. Izberite velikost ušesnih čepkov, ki preprečijo čim več zvokov iz okolja.


Sorodne teme

- [Zamenjava konic ušesnih čepkov](#)
- [Nošenje slušalk](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5

Pogovarjanje z drugimi osebami med nošenjem slušalk (Speak-to-Chat)

Če način Speak-to-Chat omogočite vnaprej, se način Speak-to-Chat samodejno zažene, ko govorite z drugo osebo. Slušalke zaustavijo ali utišajo predvajano glasbo in zajamejo glas sogovornika z mikrofoni, da sogovornika lažje slišite. Ko slušalke nekaj časa ne zaznajo glasu uporabnika, se način Speak-to-Chat samodejno prekine. Če želite način prekiniti pred tem, se dotaknite senzorja za dotik na levi ali desni enoti slušalk.

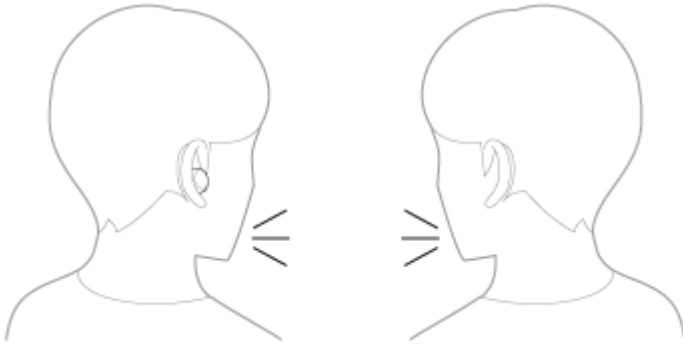

Omogočanje načina Speak-to-Chat

Za aktivacijo načina Speak-to-Chat, morate pred tem omogočiti funkcijo Speak-to-Chat. V tovarniških nastavitvah je način Speak-to-Chat onemogočen. Če ga želite omogočiti, nastavitev spremenite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.

Onemogočanje načina Speak-to-Chat

Če ga želite onemogočiti, nastavitev spremenite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.

O videoposnetku z navodili za uporabo

Oglejte si videoposnetek z navodili o uporabi načina Speak-to-Chat.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0059/h_zz/

Namig

- Način Speak-to-Chat se prekine tudi v naslednjih primerih.
 - Če za predvajanje glasbe uporabljate povezano napravo
 - Če snamete obe enoti slušalk, ko je omogočena funkcija samodejnega izklopa z uporabo zaznavanja nošenja
- Če uporabljate aplikacijo »Sony | Headphones Connect«, lahko spremenite občutljivost samodejnega zaznavanja zvoka in spremenite trajanje, po katerem se način Speak-to-Chat prekine, in tudi način, v katerega preklopi po prekinitvi. V tovarniških nastavitvah je trajanje do prekinitve načina nastavljeno na približno 15 sekund.

Opomba

- Način Speak-to-Chat se aktivira, ko slušalke zaznajo govor osebe, ki nosi slušalke, v redkih primerih pa se lahko aktivira tudi zaradi vibracij, ki jih povzročijo naprave, kot so zobne ščetke, električne masažne naprave in električni brivniki, ali pri dejavnostih, kot so ščetkanje zob, kašljanje ali brundanje. V primerih, ko se način Speak-to-Chat pogosto naključno aktivira, način Speak-to-Chat nastavite na »L Sensitivity«.
- Predvajanje glasbe se zaustavi, če je način Speak-to-Chat aktiven samo pri povezavi prek Bluetooth.
- Povezana naprava ali aplikacija za predvajanje morda ne podpira zaustavitve predvajanja glasbe ali video vsebin, ko je način Speak-to-Chat aktiven, ali nadaljevanja predvajanja glasbe, ko je način Speak-to-Chat deaktiviran.
- Če je glasnost zvoka visoka, slušalk ne nosite pravilno ali pa je glasnost izgovorjenega glasu nizka, govor uporabnika slušalk morda ne bo zaznan in način Speak-to-Chat se morda ne bo aktiviral.

V tem primeru lahko zaznavanje govora izboljšate tako, da besede izgovarjate počasneje ali glasneje, pri tem poskrbite za pravilen položaj slušalk, utišajte morebitno predvajano glasbo ali funkcijo Speak-to-Chat nastavite na »H Sensitivity«.

Sorodne teme

- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

5-048-300-51(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5

O načinu kakovosti zvoka

Med predvajanjem Bluetooth lahko izberete naslednja načina kakovosti zvoka. Z aplikacijo »Sony | Headphones Connect« lahko spremenite nastavitve in preverite način kakovosti zvoka.

Prednost kakovosti zvoka: izbira prednosti kakovosti zvoka.

Prednost ima stabilna povezava: izbira prednosti stabilne povezave (privzeto).

- Če želite dati prednost kakovosti zvoka, izberite »Prednost kakovosti zvoka«.
- Če je povezava nestabilna, na primer, če samo občasno prenaša zvok, izberite »Prednost ima stabilna povezava«.

Opomba

- Najdaljši čas predvajanja bo v načinu »Prednost kakovosti zvoka« morda krajšar.
- Odvisno od zunanjih pogojev na mestu, kjer uporabljate slušalke, lahko pride do prekinitve zvoka, tudi če je izbran način »Prednost ima stabilna povezava«.

Sorodne teme

- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5

Podprti kodeki

Kodek je algoritem za kodiranje zvoka, ki se uporabi pri brezžičnem oddajanju zvoka prek povezave Bluetooth. Slušalke podpirajo naslednje kodeke.

Pri povezavi v načinu Classic Audio prek povezave A2DP (za predvajanje glasbe): SBC, AAC, LDAC

Pri povezavi v načinu LE Audio: LC3

- SBC

To je okrajšava za Subband Codec.

SBC je standardna tehnologija za kodiranje zvoka in se uporablja v napravah Bluetooth.

Vse naprave Bluetooth, ki uporabljajo način Classic Audio, podpirajo SBC.

- AAC

To je okrajšava za Advanced Audio Coding.

AAC večinoma uporabljajo izdelki Apple, kot so naprave iPhone, in s tem zagotavljajo višjo kakovost zvoka kot pri uporabi kodeka SBC.

- LDAC

LDAC je tehnologija za kodiranje zvoka, ki jo je razvila družba Sony, in omogoča oddajanje vsebin High-Resolution (Hi-Res) Audio tudi prek povezave Bluetooth. Za razliko od drugih tehnologij kodiranja, združljivih s povezavo Bluetooth, kot je SBC, deluje brez zniževanja kakovosti vsebin High-Resolution Audio *.

Omogoča približno 3-krat več podatkov** kot druge tehnologije za prenos prek brezžičnega omrežja Bluetooth z neprekosljivo kakovostjo zvoka, ki jo zagotavljata učinkovito kodiranje in optimizirano paketiranje.

- LC3

To je okrajšava za Low Complexity Communication Codec.

LC3 je kodek za LE Audio in omogoča oddajanje z nizko zakasnitvijo.

* Razen za vsebine v formatu DSD.

** V primerjavi s kodekom SBC ko je izbrana bitna hitrost 990 kb/s (96/48 kHz) ali 909 kb/s (88,2/44,1 kHz) za LDAC.

Ko je glasba iz naprave, povezane v načinu Classic Audio, oddajana v kodeku SBC, AAC ali LDAC, slušalke samodejno preklopijo na ustrezní kodek in predvajajo glasbo z uporabo istega kodeka.

Ko želite predvajati glasbo z uporabo tehnologije LDAC, način kakovosti zvoka nastavite na »Prednost kakovosti zvoka« z uporabo aplikacije »Sony | Headphones Connect«. V načinu »Prednost ima stabilna povezava« (tovarniške nastavitve) predvajanje glasbe z uporabo tehnologije LDAC ni mogoče.

Če povezana naprava podpira kodek z višjo kakovostjo zvoka kot kodek SBC, boste morali napravo morda najprej ustrezno nastaviti za poslušanje glasbe z želenim kodekom med podprtimi kodeki.

Za informacije o nastavljanju kodeka glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi.

Sorodne teme

- [O načinu kakovosti zvoka](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5

O funkciji DSEE Extreme

Funkcija DSEE Extreme uporablja tehnologijo umetne inteligence za reprodukcijo frekvenčnih odzivov izvirnega vira zvoka, ki se izgubijo pri stiskanju z visoko natančnostjo.

Nastavitve lahko preklopite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.

Opomba

- Ko je za nastavev DSEE Extreme izbrana možnost [Auto], se čas delovanja slušalk skrajša.

Sorodne teme

- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Razpoložljivo trajanje delovanja](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5

Sprejem klica

Prostoročno telefoniranje je mogoče s pametnim ali mobilnim telefonom, ki podpira profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) ali HSP (Headset Profile) prek povezave Bluetooth.

- Če vaš pametni telefon ali mobilni telefon podpira HFP in HSP, ga nastavite na HFP.
- Možnosti upravljanja so odvisne od pametnega oziroma mobilnega telefona. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, priložena pametnemu oziroma mobilnemu telefonu.
- Odvisno od povezane naprave ali uporabljene aplikacije funkcije morda ne bodo delovale pravilno, tudi če jih poskusite upravljati z uporabo slušalk.


Zvonjenje

Ob prejemu dohodnega klica boste v slušalkah zaslišali zvonjenje.

Slišali boste eno od naslednjih zvonjenj, odvisno od nastavitv vašega pametnega oziroma mobilnega telefona.

- Zvonjenje, nastavljeno na slušalkah
- Zvonjenje, nastavljeno v pametnem ali mobilnem telefonu
- Zvonjenje samo za povezavo Bluetooth, nastavljeno v pametnem ali mobilnem telefonu

- 1 **Slušalke najprej povežite s pametnim ali mobilnim telefonom prek povezave Bluetooth.**
- 2 **Ko zaslišite zvonjenje, se dvakrat hitro dotaknite senzorja za dotik na levi ali desni enoti slušalk (v intervalu približno 0,3 sekunde med dotikoma), da sprejmete klic.**

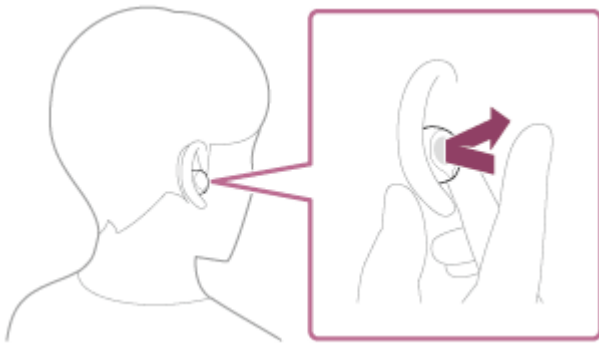


V slušalkah boste zaslišali govor.

Če dohodni klic prejmete med poslušanjem glasbe, se predvajanje samodejno začasno prekine in iz slušalk se zasliši zvonjenje.

Če se predvajanje glasbe ne zaustavi, ga zaustavite s slušalkami.

Pri telefonskih pogovorih lahko uporabite mikrofona na levi enoti in desni enoti slušalk.

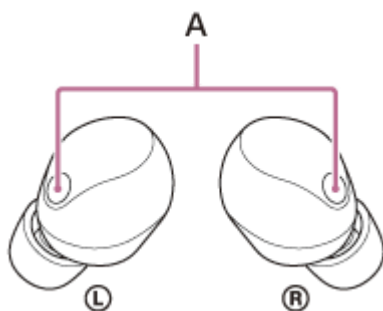

A: Mikrofoni (levo, desno)

Če prek slušalk ni mogoče slišati zvonjenja

Slušalke morda s pametnim oziroma z mobilnim telefonom niso povezane v načinu HFP oziroma HSP. Preverite stanje povezave na pametnem oziroma mobilnem telefonu.

3 Glasnost prilagodite v pametnem oziroma mobilnem telefonu.

4 Ko končate pogovor, se dvakrat hitro dotaknite senzorja za dotik na levi ali desni enoti slušalk (v intervalu približno 0,3 sekunde med dotikoma), da končate klic.

Če telefonski klic prejmete med predvajanjem glasbe, se predvajanje po končanem klicu nadaljuje.

Namig

- Pri sprejemanju klica s pametnim ali mobilnim telefonom določeni pametni ali mobilni telefoni lahko sprejmejo klic s telefonom in ne s slušalkami. Pri uporabi povezave HFP lahko klic prestavite na slušalke s pametnim oz. mobilnim telefonom.
- Glasnost je mogoče prilagajati tudi v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.
- Glasnost slušalk med klicem in med predvajanjem glasbe lahko prilagodite neodvisno drugo od druge. Če glasnost spremenite med klicem, se glasnost predvajanja glasbe ne spremeni.
- Če nosite samo eno enoto slušalk, lahko prav tako opravljate prostoročne klice. Če prejmete dohodni klic, ga sprejmite z enoto slušalk, ki jo nosite. Če si med pogovorom po eni enoti slušalk v drugo uho vstavite drugo enoto slušalk, lahko govorite z obema enotama slušalk.

Opomba

- Glede na uporabljeno povezano napravo ali aplikacijo za predvajanje, se po prejemu dohodnega klica med predvajanjem glasbe predvajanje morda ne bo zaustavilo. Če med predvajanjem glasbe prejmete dohodni klic, se po končanem klicu predvajanje morda ne bo samodejno nadaljevalo.
- Pametni oziroma mobilni telefon naj bo vsaj 50 cm oddaljen od slušalk. Če je pametni oziroma mobilni telefon preblizu slušalk, lahko pride do šuma.
- Da boste med telefonskim klicem lažje slišali svoj glas, mikrofoni zajemajo okoljske zvoke (funkcija Sidetone). Če je glasnost vašega glasu previsoka ali vas motijo zvoki iz vaše okolice, izklopite funkcijo [Capture Voice During a Phone Call] prek aplikacije »Sony | Headphones Connect«.
- Prilagajanje glasnosti med klicem na slušalkah ni mogoče. Prilagodite glasnost na povezani napravi prek aplikacije »Sony | Headphones Connect«.
- Glede na značilnosti glasu klicatelja ali šume okolja procesor za obdelavo zvočnega signala, ki je nameščen v slušalkah, morda ne bo deloval dobro in kakovost zvoka v klicih bo morda slabša.

Sorodne teme

- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljajte brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Klicanje](#)
- [Funkcije pri telefoniranju](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5

Klicanje

Prostoročno telefoniranje je mogoče s pametnim ali mobilnim telefonom, ki podpira profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) ali HSP (Headset Profile) prek povezave Bluetooth.

- Če vaš pametni telefon ali mobilni telefon podpira HFP in HSP, ga nastavite na HFP.
- Možnosti upravljanja so odvisne od pametnega oziroma mobilnega telefona. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, priložena pametnemu oziroma mobilnemu telefonu.
- Odvisno od povezane naprave ali uporabljene aplikacije funkcije morda ne bodo delovale pravilno, tudi če jih poskusite upravljati z uporabo slušalk.

1 Slušalke povežite s pametnim ali mobilnim telefonom prek povezave Bluetooth.


2 V pametnem oziroma mobilnem telefonu izberite številko, ki jo želite klicati.

Ko začnete klic, se iz slušalk sliši zvok klicanja.

Če telefonski klic začnete med poslušanjem glasbe, se predvajanje samodejno začasno prekine.

Če se predvajanje glasbe ne zaustavi, ga zaustavite s slušalkami.

Pri telefonskih pogovorih lahko uporabite mikrofona na levi enoti in desni enoti slušalk.

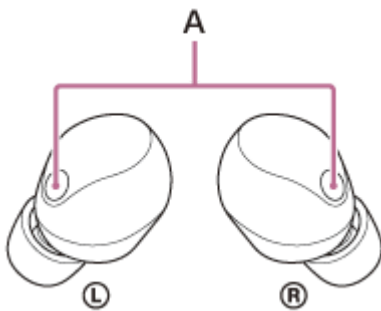


A: Mikrofoni (levo, desno)

Če v slušalkah ne slišite znaka centrale

Če želite klic prestaviti na slušalke, uporabite pametni oziroma mobilni telefon.

3 Glasnost prilagodite v pametnem oziroma mobilnem telefonu.

4 Ko končate pogovor, se dvakrat hitro dotaknite senzorja za dotik na levi ali desni enoti slušalk (v intervalu približno 0,3 sekunde med dotikoma), da končate klic.

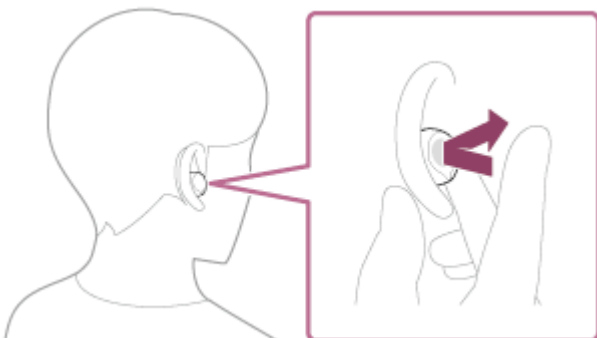

Če telefonski klic začnete med predvajanjem glasbe, se predvajanje po končanem klicu nadaljuje.

Namig

- Glasnost je mogoče prilagajati tudi v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«. Glasnost slušalk med klicem in med predvajanjem glasbe lahko prilagodite neodvisno drugo od druge. Če glasnost spremenite med klicem, se glasnost predvajanja glasbe ne spremeni.
- Če nosite samo eno enoto slušalk, lahko prav tako opravljate prostoročne klice. Če si med pogovorom po eni enoti slušalk v drugo uho vstavite drugo enoto slušalk, lahko govorite z obema enotama slušalk.

Opomba

- Če pri uporabi nekaterih povezanih naprav ali aplikacij za predvajanje med predvajanjem glasbe začnete klic, se po končanem klicu predvajanje morda ne bo samodejno nadaljevalo.
- Pametni oziroma mobilni telefon naj bo vsaj 50 cm oddaljen od slušalk. Če je pametni oziroma mobilni telefon preblizu slušalk, lahko pride do šuma.
- Da boste med telefonskim klicem lažje slišali svoj glas, mikrofoni zajemajo okoljske zvoke (funkcija Sidetone). Če je glasnost vašega glasu previsoka ali vas motijo zvoki iz vaše okolice, izklopite funkcijo [Capture Voice During a Phone Call] prek aplikacije »Sony | Headphones Connect«.
- Prilagajanje glasnosti med klicem na slušalkah ni mogoče. Prilagodite glasnost na povezani napravi prek aplikacije »Sony | Headphones Connect«.
- Glede na značilnosti glasu klicatelja ali šume okolja procesor za obdelavo zvočnega signala, ki je nameščen v slušalkah, morda ne bo deloval dobro in kakovost zvoka v klicih bo morda slabša.

Sorodne teme

- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Sprejem klica](#)
- [Funkcije pri telefoniranju](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5

Funkcije pri telefoniranju

Funkcije, ki so na voljo med klicem, se lahko razlikujejo glede na profil, ki ga podpira pametni oziroma mobilni telefon. Tudi znotraj posameznih profilov so razpoložljive funkcije odvisne od pametnega oziroma mobilnega telefona. Odvisno od povezane naprave ali uporabljene aplikacije funkcije morda ne bodo delovale pravilno, tudi če jih poskusite upravljati z uporabo slušalk.


Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, priložena pametnemu oziroma mobilnemu telefonu.

Podprti profil: HFP (Hands-free Profile)

V stanju pripravljenosti/med predvajanjem glasbe

Desno enoto slušalk lahko uporabite za izvedbo naslednjih funkcij.

- Zaženite funkcijo glasovnega izbiranja v pametnem/mobilnem telefonu ali aktivirajte aplikacijo Google app v pametnem telefonu Android oziroma funkcijo Siri v pametnem telefonu iPhone: prst držite na senzorju za dotik vsaj 2 sekundi.

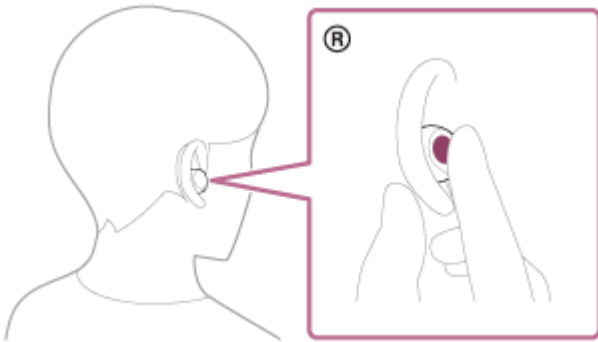


Odhodni klic

Za izvedbo naslednjih funkcij lahko uporabite levo ali desno enoto slušalk.

Če v ušesu nosite samo eno enoto slušalk, uporabite to enoto slušalk.

- Preklic odhodnega klica: dvakrat se hitro dotaknite senzorja za dotik (v intervalu približno 0,3 sekunde med dotikoma).

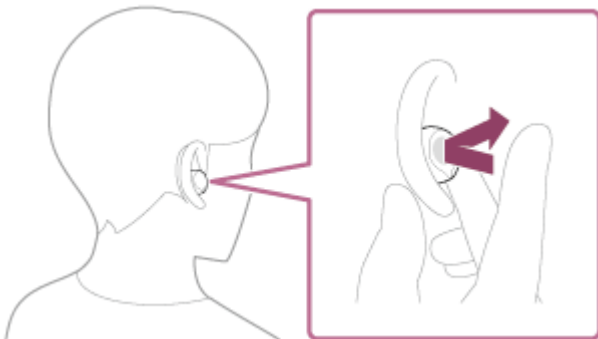

Dohodni klic


Za izvedbo naslednjih funkcij lahko uporabite levo ali desno enoto slušalk.

Če v ušesu nosite samo eno enoto slušalk, uporabite to enoto slušalk.


- Sprejem klica: dvakrat se hitro dotaknite senzorja za dotik (v intervalu približno 0,3 sekunde med dotikoma).
- Zavrnitev klica: prst držite na senzorju za dotik vsaj 2 sekundi.

Ko je funkcija [Head Gesture] omogočena v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«, lahko med nošenjem slušalk izvajate naslednje funkcije.

- Sprejem klica: pokimajte.

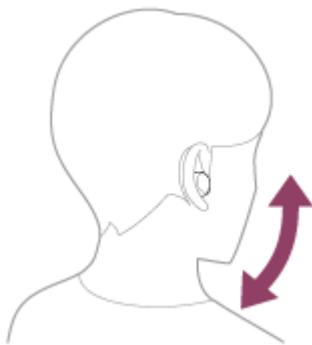

- Zavrnitev klica: odkimajte.

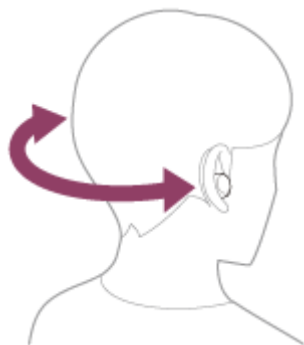

Med klicem

Za izvedbo naslednjih funkcij lahko uporabite levo ali desno enoto slušalk.

Če v ušesu nosite samo eno enoto slušalk, uporabite to enoto slušalk.

- Končanje klica: dvakrat se hitro dotaknite senzorja za dotik (v intervalu približno 0,3 sekunde med dotikoma).

Podprti profil: HSP (Headset Profile)

Za izvedbo naslednjih funkcij lahko uporabite levo ali desno enoto slušalk.

Če v ušesu nosite samo eno enoto slušalk, uporabite to enoto slušalk.

Odhodni klic

- Preklic odhodnega klica: dvakrat se hitro dotaknite senzorja za dotik (v intervalu približno 0,3 sekunde med dotikoma).

Dohodni klic

- Sprejem klica: dvakrat se hitro dotaknite senzorja za dotik (v intervalu približno 0,3 sekunde med dotikoma).

Med klicem

- Končanje klica: dvakrat se hitro dotaknite senzorja za dotik (v intervalu približno 0,3 sekunde med dotikoma).

Opomba

- Ko je funkcija [Head Gesture] omogočena v aplikaciji »Sony | Headphones Connect« in uporabljate samo eno enoto slušalk, slušalke morda ne bodo pravilno delovale.
- Ko je funkcija [Head Gesture] omogočena v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«, funkcije morda ne bodo pravilno delovale z nadzorom s premiki glave, kar je odvisno od povezane naprave ali uporabljenih aplikacij.

Sorodne teme

- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Sprejem klica](#)
- [Klicanje](#)

5-048-300-51(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5

Opravljanje video klicev v računalniku

Ko video klic opravljate v računalniku, se lahko pogovarjate brezžično prek slušalk.

1 Slušalke povežite z računalnikom prek povezave Bluetooth.

2 V računalniku zaženite aplikacijo za video klice.

3 Preverite nastavitve* aplikacije za videoklice.

- Ko video klic opravljate v računalniku, izberite klicne povezave (HFP/HSP) in ne povezave za predvajanje glasbe (A2DP). Če izberete povezave za predvajanje glasbe, video klic morda ne bo na voljo.
- V nastavitvah zvočnika izberite klicne povezave [Headset (WF-1000XM5 Hands-Free)]**. (Povezava [Headphones (WF-1000XM5 Stereo)]** je namenjena za povezave za predvajanje glasbe.)
- V nastavitvah mikrofona izberite klicne povezave [Headset (WF-1000XM5 Hands-Free)]**. Če mikrofoni ni nastavljen, se način Speak-to-Chat aktivira, ko slušalke zaznajo govor osebe, ki nosi slušalke, in v slušalkah bo zvok utišan.
- Glede na uporabljeno aplikacijo za videoklice v nastavitvah zvočnika ali mikrofona klicne povezave [Headset (WF-1000XM5 Hands-Free)]** ali povezave za predvajanje glasbe [Headphones (WF-1000XM5 Stereo)]** morda ne bodo na voljo za izbiro in morda bo prikazano samo [WF-1000XM5]. V tem primeru izberite [WF-1000XM5].
- Za odgovore na pogosta vprašanja obiščite spletno mesto za podporo strankam.

* Glede na uporabljeno aplikacijo za video klice, ta funkcija morda ne bo na voljo.

** Imena se lahko razlikujejo glede na uporabljen računalnik ali aplikacijo za video klice.

Namig

- Ko nastavitve v aplikaciji za video klice ni mogoče izbrati ali ni mogoče izbrati klicnih povezav [Headset (WF-1000XM5 Hands-Free)], za vzpostavljane povezav v nastavitvah računalnika izberite [Headset (WF-1000XM5 Hands-Free)]. Glejte »[Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 11\)](#), za katerega ste že izvedli seznanitev«, »[Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 10\)](#), za katerega ste že izvedli seznanitev« ali »[Povezovanje slušalk z računalnikom \(Mac\)](#), za katerega ste že izvedli seznanitev«.

Opomba

- Ko je način Speak-to-Chat omogočen in mikrofoni ni pravilno nastavljen, se način Speak-to-Chat aktivira ob zaznavi glasu in zvok v slušalkah bo utišan.
- Glede na uporabljeno aplikacijo za video klice, nastavitve za mikrofoni morda ne bodo na voljo. V tem primeru način Speak-to-Chat onemogočite z uporabo aplikacije »Sony | Headphones Connect«.
- Glede na uporabljen računalnik ali aplikacijo slušalke med video klicem morda ne bodo pravilno delovale. To lahko izboljšate z vnovičnim zagonom računalnika.

Sorodne teme

- [Vzpostavljane brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)

- [Seznani tev in povezovanje z računalnikom \(Windows® 11\)](#)
- [Seznani tev in povezovanje z računalnikom \(Windows 10\)](#)
- [Seznani tev in povezovanje z računalnikom \(Mac\)](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 11\), za katerega ste že izvedli seznani tev](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 10\), za katerega ste že izvedli seznani tev](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Mac\), za katerega ste že izvedli seznani tev](#)
- [Prekini tev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Pogovarjanje z drugimi osebami med nošenjem slušalk \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Spletne mesta za podporo strankam](#)

5-048-300-51(3) Copyright 2023 Sony Corporation


Prekinitev povezave Bluetooth (po uporabi)

1 Z napravo Bluetooth prekinite povezavo Bluetooth.

Pri uporabi slušalk boste zvok obvestila hkrati slišali iz obeh enot slušalk (ali iz enote slušalk, ki jo nosite).

2 Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov ohišja za polnjenje.

Levo enoto slušalk (enota slušalk z otipljivo piko) vstavite v levo odprtino v ohišju za polnjenje in desno enoto slušalk vstavite v desno odprtino v ohišju. Posamezna enota slušalk se bo v ohišju za polnjenje usedla v pravilen položaj s pomočjo vgrajenega magneta.

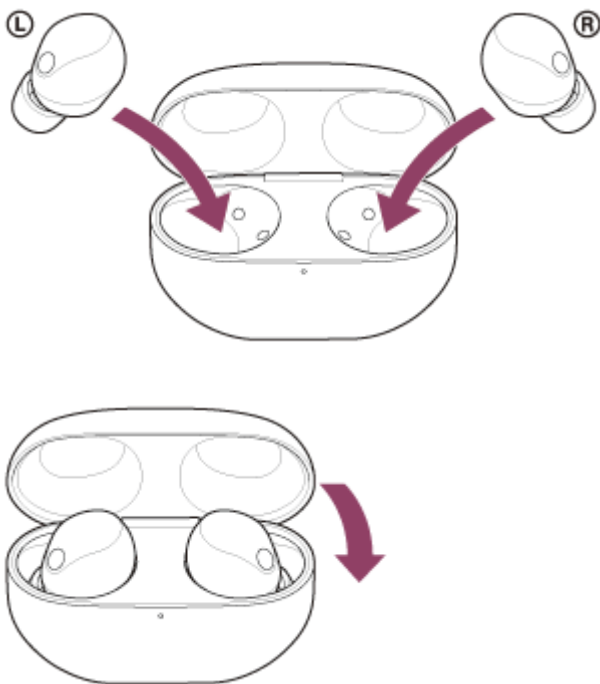

Slušalke se izklopijo.

Namig

- Ko prenehate predvajati glasbo, se lahko povezava Bluetooth prekine samodejno. To je odvisno od naprave Bluetooth.

Sorodne teme

- [Izklop slušalk](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5

Uporaba Pomočnika Google

S funkcijo Pomočnik Google, ki je nameščena v pametnih telefonih, lahko z govorjenjem v mikrofone slušalk upravljate pametni telefon ali izvedete iskanje.

Združljivi pametni telefoni

Pametni telefoni s sistemom Android™ 6.0 ali novejšim

1 Odprite aplikacijo »Sony | Headphones Connect« in funkcijo senzorja za dotik nastavite za Pomočnik Google.

Funkcijo Pomočnik Google lahko dodelite enoti slušalk, na kateri je senzorju za dotik dodeljena funkcija za predvajanje glasbe. Funkcije, ki so dodeljene senzorju za dotik na levi in desni enoti slušalk, lahko spremenite z uporabo aplikacije »Sony | Headphones Connect«.


Podrobnosti o aplikaciji »Sony | Headphones Connect« so na voljo na naslednjem naslovu URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Ob prvi uporabi aplikacije Pomočnik Google zaženite aplikacijo Pomočnik Google in pritisnite [Finish headphones setup] v pogledu pogovora in upoštevajte zaslonska navodila za dokončanje začetnih nastavitev aplikacije Pomočnik Google.

2 Izgovorite »Ok Google« ali se dotaknite senzorja za dotik, ki ste ga nastavili za uporabo funkcije Pomočnik Google.

- Za vnos glasovnega ukaza držite prst na senzorju za dotik in nato umaknite prst, da zaključite glasovni ukaz.

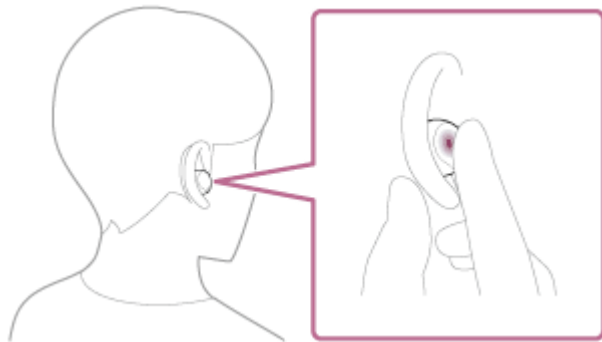

- Če prst držite na senzorju za dotik in ne izgovorite glasovnega ukaza, bodo po umiku prsta prebrana obvestila.

Podrobnosti o aplikaciji Pomočnik Google so na voljo na naslednjem spletnem mestu:

<https://assistant.google.com>

Uporaba slušalk s Pomočnikom Google

Z izgovarjanjem določenih besed za Pomočnika Google lahko izvajate nastavitve funkcije za izničevanje šuma ali druge funkcije slušalk.

Podrobnosti so na voljo na naslednjem spletnem mestu* :

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

* Slušalke niso združljive z vsemi specifikacijami, ki so opisane na spletnem mestu.

Namig

- Različico programske opreme slušalk preverite ali posodobite z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«.

- Ko funkcija Pomočnik Google ni na voljo, ker denimo ni povezave z omrežjem, boste glasovno navodilo »Google Assistant is not connected« (Pomočnik Google ni povezan) slišali iz obeh enot slušalk (ali iz enote slušalk, ki jo nosite).
- Če v aplikaciji Pomočnik Google v pogledu pogovora ne vidite možnosti [Finish headphones setup], izbrišite podatke o seznanitvi slušalk iz nastavitve Bluetooth v pametnem telefonu in seznanitev izvedite znova.

Opomba

- Ko na pametnem telefonu izvedete začetne nastavitve za funkcijo Pomočnik Google, bo funkcija senzorja za dotik na levi ali desni enoti slušalk, za katero bo nastavljen Pomočnik Google, odvisna od nastavitve funkcij slušalk in pogojev uporabe. Senzor za dotik lahko nato povrnemo na prejšnje funkcije tako, da nastavitve senzorja spremenite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.
- Funkcijo Pomočnik Google lahko dodelite enoti slušalk, na kateri je senzorju za dotik dodeljena funkcija za predvajanje glasbe. Če želite uporabiti funkcijo Pomočnik Google na poljubni enoti slušalk, funkcijo za predvajanje glasbe dodelite zeleni enoti slušalk in nato dodelite funkcijo Pomočnik Google.
- Funkcije Pomočnik Google in funkcije Amazon Alexa ni mogoče hkrati nastaviti za slušalke.
- Funkcija Pomočnik Google v določenih jezikih, državah in regijah ni na voljo.
- Funkcija za uporabo slušalk s Pomočnikom Google je odvisna od specifikacij Pomočnika Google.
- Specifikacije Pomočnika Google se lahko spremenijo brez obvestila.
- Za podrobnosti o storitvah, ki jih ponujajo druga podjetja, kot sta Pomočnik Google ali Amazon Alexa, se obrnite neposredno na ponudnika te storitve.
Družba Sony ne prevzema nobene odgovornosti za težave, kot so nesporazumi v zvezi s storitvami v ponudbi drugih podjetij.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5

Uporaba Amazon Alexa

Z aplikacijo Amazon Alexa, ki je nameščena v pametnem telefonu, lahko z govorjenjem v mikrofone slušalk upravljate pametni telefon ali izvedete iskanje.

Združljivi pametni telefoni

- Različica operacijskega sistema, ki podpira najnovejšo različico aplikacije Amazon Alexa v sistemu Android ali iOS
- Zahtevana je namestitev najnovejše različice aplikacije Amazon Alexa.

1. V mobilni napravi odprite trgovino z aplikacijami.
2. Poiščite aplikacijo Amazon Alexa.
3. Izberite Namesti.
4. Izberite Odpri.

1 Slušalke si nadenite na ušesa in jih povežite s pametnim telefonom prek povezave Bluetooth.

2 Zaženite aplikacijo Amazon Alexa.

Funkcijo Amazon Alexa lahko dodelite enoti slušalk, na kateri je senzorju za dotik dodeljena funkcija za predvajanje glasbe. Funkcije, ki so dodeljene senzorju za dotik na levi in desni enoti, lahko spremenite z uporabo aplikacije »Sony | Headphones Connect«.

Ko aplikacijo Amazon Alexa uporabite prvič, se morate prijaviti s svojim računom Amazon in nato nadaljevati s korakom 3, da nastavite slušalke za aplikacijo Amazon Alexa.


Če ste funkcijo Amazon Alexa nastavili že prej, vendar ste senzor za dotik na levi in desni enoti slušalk konfigurirali za drugo funkcijo, ki ni Amazon Alexa, senzor za dotik na levi ali desni enoti slušalk znova konfigurirajte za funkcijo Amazon Alexa.

3 Izvedite začetne nastavitve za Amazon Alexa.

1. V spodnjem desnem kotu zaslona aplikacije Amazon Alexa se dotaknite ikone [More], nato pa se dotaknite [Add a Device].



2. Na zaslonu [Which device would you like to set up?] izberite [Headphones].

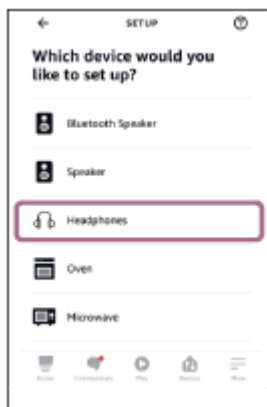

3. V možnosti [AVAILABLE DEVICES] na zaslonu [Select your device] izberite [WF-1000XM5].



Če [WF-1000XM5] ne najdete na seznamu [AVAILABLE DEVICES], slušalke niso povezane s pametnim telefonom prek povezave Bluetooth. Slušalke povežite s pametnim telefonom prek povezave Bluetooth.


4. Na zaslonu [Set up Alexa on your WF-1000XM5] se dotaknite [CONTINUE].



5. Če se prikaže zaslon [This will override the current voice assistant on this accessory], se dotaknite [CONTINUE].





6. Na zaslonu [Setup Complete] se dotaknite [DONE].

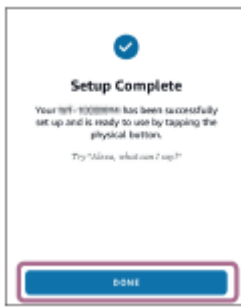

Ko so začetne nastavitve dokončane, bo funkcija senzorja za dotik na desni enote slušalk (ali na levi enoti, če ste pri začetnih nastavitvah nosili samo levo enoto slušalk) spremenjena na funkcijo Amazon Alexa.

- 4** Izgovorite besedo za prebuditev* (»Alexa«) ali se dotaknite senzorja za dotik enote slušalk, za katero je nastavljena funkcija Amazon Alexa, da uporabite aplikacijo Amazon Alexa.

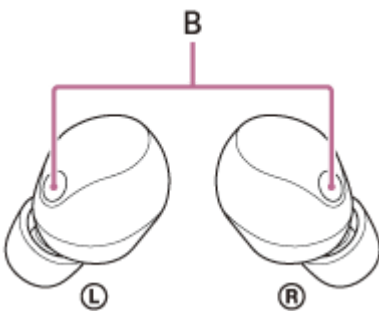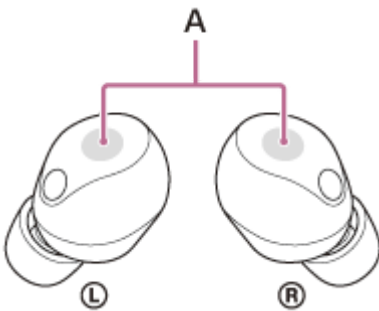

A: Senzorji za dotik (levo, desno)


B: Mikrofoni (levo, desno)

- Za vnos glasovnega ukaza držite prst na senzorju za dotik.

Primer:

»Kakšno je vreme«

»Predvajaj glasbo**«

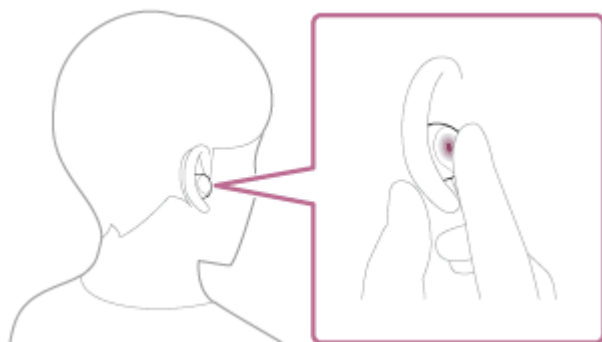

- Če ni glasu, bo ukaz samodejno preklican.

* Če želite nastaviti besedo za prebuditev, omogočite možnost [Activate Voice Assistant with your Voice] z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«.

** Potrebna je naročnina Amazon ali Prime Music.

Podrobnosti in zmožnosti aplikacije Amazon Alexa so na voljo na naslednjem spletnem mestu:
<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Namig

- Funkcijo Amazon Alexa lahko uporabljate pri nošenju samo ene enote v ušesu, za katero je nastavljena funkcija Amazon Alexa. Ko je funkcija Amazon Alexa dodeljena slušalkam in uporabljate samo eno enoto slušalk, uporabite enoto slušalk, ki ji je dodeljena funkcija Amazon Alexa. Preverite nastavitve slušalk z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«.
- Različico programske opreme slušalk preverite ali posodobite z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«.
- Ko funkcija Amazon Alexa ni na voljo, ker denimo ni povezave z omrežjem, boste glasovno navodilo »Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again« (Vaša mobilna naprava ni povezana ali pa morate ponovno odpreti aplikacijo Alexa App in poskusiti znova) slišali iz obeh enot slušalk (ali iz enote slušalk, ki jo nosite).

Opomba

- Ko slušalke nastavite v aplikaciji Amazon Alexa, bo nastavljena funkcija na senzorju za dotik na levi ali desni enoti slušalk za vklop funkcije Amazon Alexa odvisna od nastavitve funkcij slušalk in pogojev uporabe. Senzor za dotik lahko nato povrnete na prejšnje funkcije tako, da nastavitev senzorja spremenite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.
- Funkcijo Amazon Alexa lahko dodelite enoti slušalk, na kateri je senzorju za dotik dodeljena funkcija za predvajanje glasbe. Če želite uporabiti funkcijo Amazon Alexa na poljubni enoti slušalk, funkcijo za predvajanje glasbe dodelite zeleni enoti slušalk in nato dodelite funkcijo Amazon Alexa.
Na enoti slušalk, za katero funkcija za predvajanje glasbe ni dodeljena, uporaba funkcije Amazon Alexa ni mogoča. Funkcije, ki so dodeljene senzorju za dotik na levi in desni enoti, lahko spremenite z uporabo aplikacije »Sony | Headphones Connect«.
- Funkcije Amazon Alexa in Pomočnik Google ni mogoče hkrati dodeliti za slušalke.
- Amazon Alexa ni na voljo v vseh jezikih in državah/regijah. Funkcije in funkcionalnost Alexa se lahko razlikujejo glede na lokacijo.
- Za podrobnosti o storitvah, ki jih ponujajo druga podjetja, kot sta Pomočnik Google ali Amazon Alexa, se obrnite neposredno na ponudnika te storitve.
Družba Sony ne prevzema nobene odgovornosti za težave, kot so nesporazumi v zvezi s storitvami v ponudbi drugih podjetij.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5

Uporaba funkcije glasovne pomoči (Google app)

Z uporabo funkcije Google app, ki je nameščena v pametnih telefonih Android, lahko pametni telefon Android upravljate z govorjenjem v mikrofona slušalk.

1 Izbiro za pomočnika in govorni vhod nastavite na Google app.

Na pametnem telefonu z operacijskim sistemom Android izberite [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] in nastavite [Assist app] na Google app.

Zgornji postopek služi le kot primer. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo pametnega telefona Android.


Opomba: morda boste potrebovali najnovejšo različico aplikacije Google app.

Podrobnosti o funkciji Google app poiščite v navodilih za uporabo ali na spletnem mestu za pomoč pri uporabi pametnega telefona Android oziroma na spletnem mestu trgovine Google Play.

Funkcija Google app se morda ne bo aktivirala iz slušalk, kar je odvisno od specifikacij pametnega telefona Android.


2 Slušalke si nadenite v ušesa in jih povežite s pametnim telefonom Android prek povezave Bluetooth.

3 Ko je pametni telefon Android v stanju pripravljenosti ali predvaja glasbo, držite prst na senzorju za dotik na desni enoti slušalk približno 2 sekundi ali dlje.

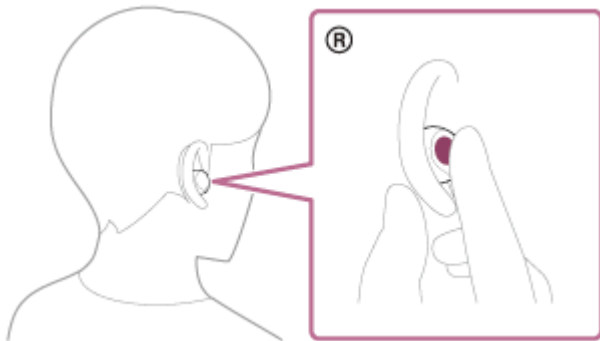

Funkcija Google app je aktivirana.

4 Govorite z Googlom prek aplikacije z uporabo mikrofona v slušalkah.

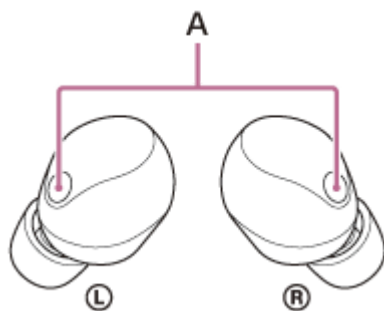

A: Mikrofoni (levo, desno)

Za podrobnosti o seznamu aplikacij, ki delujejo z aplikacijo Google app, glejte navodila za uporabo pametnega telefona Android.

Po aktiviranju aplikacije Google app se glasovni ukaz preklopi, ko v določenem času ne podate nobenih navodil.

Opomba

- Če je senzor za dotik na levi ali desni enoti slušalk nastavljen za funkcijo Pomočnik Google, funkcija glasovne pomoči (Google app) ni na voljo.
- Če je senzor za dotik na levi ali desni enoti slušalk nastavljen za funkcijo Amazon Alexa, funkcija glasovne pomoči (Google app) ni na voljo.
- Funkcije Google app ni mogoče aktivirati z ukazom »Ok Google«, tudi ko je v pametnem telefonu z operacijskim sistemom Android vklopljena nastavev »Ok Google«.
- Da boste med uporabo funkcije glasovne pomoči lažje slišali svoj glas, mikrofoni zajemajo okoljske zvoke (funkcija Sidetone). Če je glasnost vašega glasu previsoka ali vas motijo zvoki iz vaše okolice, izklopite funkcijo [Capture Voice During a Phone Call] prek aplikacije »Sony | Headphones Connect«.
- Aplikacija Google app se morda ne bo aktivirala, kar je odvisno od specifikacij pametnega telefona ali različice aplikacije.
- Aplikacija Google app ne deluje, ko je povezana z napravo, ki ni združljiva s funkcijo za glasovno pomoč.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5

Uporaba funkcije glasovne pomoči (Siri)

Z uporabo funkcije Siri, ki jo ponuja iPhone, lahko iPhone upravljate z govorjenjem v mikrofonske slušalke.


1 Vklopite funkcijo Siri.

V napravi iPhone izberite [Settings] - [Siri & Search], da vklopite [Press Home for Siri] in [Allow Siri When Locked]. Zgornji postopek služi le kot primer. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo telefona iPhone.

Opomba: podrobnosti o funkciji Siri poiščite v navodilih za uporabo ali na spletnem mestu za podporo naprave iPhone.


2 Slušalke si nadenite v ušesa in jih povežite s telefonom iPhone prek povezave Bluetooth.

3 Ko je telefon iPhone v stanju pripravljenosti ali predvaja glasbo, držite prst na senzorju za dotik na desni enoti slušalk približno 2 sekundi ali dlje.

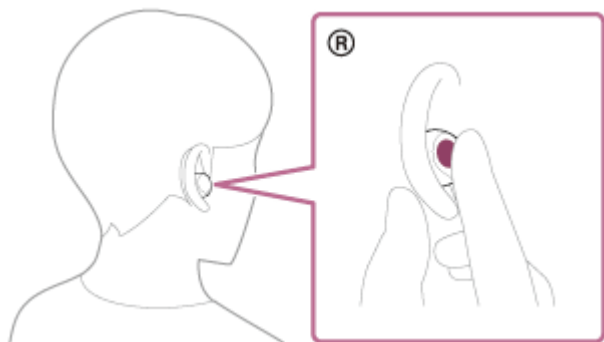

Funkcija Siri je aktivirana.

4 Prek mikrofонов slušalk lahko funkciji Siri dajete navodila.

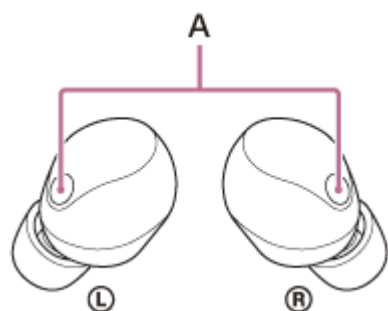

A: Mikrofoni (levo, desno)

Za podrobnosti o seznamu aplikacij, ki delujejo s Siri, glejte navodila za uporabo naprave iPhone. Če po vklopu funkcije Siri določen čas ne podate nobenih navodil, se funkcija Siri izklopi.

Opomba

- Funkcije Siri ni mogoče aktivirati z ukazom »Hey Siri«, tudi ko je v napravi iPhone vklopljena nastavev »Hey Siri«.

- Da boste med uporabo funkcije glasovne pomoči lažje slišali svoj glas, mikrofoni zajemajo okoljske zvoke (funkcija Sidetone). Če je glasnost vašega glasu previsoka ali vas motijo zvoki iz vaše okolice, izklopite funkcijo [Capture Voice During a Phone Call] prek aplikacije »Sony | Headphones Connect«.

5-048-300-51(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5

Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«

Ko pametni telefon z nameščeno aplikacijo »Sony | Headphones Connect« in slušalke povežete prek povezave Bluetooth, lahko počnete naslednje.

- Posodobite programsko opremo slušalk
- Vključite/izključite samodejno posodobitev
- Spremenite jezik glasovnega navodila
- Nastavite glasnost glasovnih navodil
- Vključite/izključite zvok obvestila in glasovna navodila
- Spremenite funkcijo senzorja za dotik
- Spremenite nastavitve glasovnega pomočnika *
- Vključite/izključite besedo za prebuditev Amazon Alexa *
- Nastavite funkcijo Quick Access *
- Vključite/izključite funkcijo Service Link *
- Nastavite način povezave Bluetooth (način kakovosti zvoka) *
- Vključite/izključite zajem glasu (funkcija Sidetone) med klici
- Izključite slušalke
- Nastavite funkcijo samodejne zaustavitve/nadaljevanja predvajanja glasbe z uporabo zaznavanja nošenja
- Nastavite funkcijo za samodejno izklop z uporabo zaznavanja nošenja
- Preklopite nastavitve za vklop/izklop večtočkovne povezave (hkratna povezava slušalk z 2 napravama) *
- Spremenite napravo, ki je povezana z večtočkovno povezavo *
- Nastavitve povezave LE Audio za slušalke
- Inicializirate slušalke
- Pomoč pri izbiri optimalnih konic ušesnih čepkov za vas
- Vključite/izključite zaznavanje premikov glave
- Preverite različico programske opreme slušalk
- Prikažete stanje povezave Bluetooth med levo in desno enoto slušalk ter pametnim telefonom
- Prikažete stanje povezave LE Audio
- Prikažete kodek za povezavo Bluetooth
- Prikažete stanje nastavitve funkcije DSEE Extreme
- Nastavite funkcijo DSEE Extreme
- Prikažete stanje napolnjenosti baterije slušalk
- Prikažete stanje napolnjenosti baterije ohišja za polnjenje
- Prikažete obvestila za opozarjanje na polnjenje slušalk (ko je baterija ohišja za polnjenje skoraj prazna)
- Izberete nastavitve Izenačevalnik/CLEAR BASS
- Prilagodite nastavitve izenačevalnika
- Prilagodite funkcijo za izničevanje šuma in način okoljskega zvoka (upravljanje okoliškega zvoka)
- Izberete vzorec preklopa pri preklopu funkcije za izničevanje šuma/načina okoljskega zvoka na slušalkah
- Uporabite samodejno prilagajanje funkcije za izničevanje šuma s prepoznavanjem vedenja (prilagodljivo upravljanje zvoka)
- Omogočite/onemogočite funkcijo za samodejno zaznavanje zvoka za Speak-to-Chat in jo nastavite
- Predvajanje/premor glasbe ali preskok na začetek prejšnje skladbe (ali trenutne skladbe med predvajanjem)/preskok na začetek naslednje skladbe
- Prilagajate glasnost med predvajanjem glasbe/telefonskimi klici
- Preprosto izvedete seznanitev *
- Beležite in prikažete informacije o uporabi slušalk
- Nastavite funkcijo 360 Reality Audio
- Vključite/izključite varnega poslušanja

* Uporaba med povezavo LE Audio ni mogoča.

Podrobnosti o aplikaciji »Sony | Headphones Connect« so na voljo na naslednjem naslovu URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Namig

- Uporaba aplikacije »Sony | Headphones Connect« je odvisna od zvočne naprave. Specifikacije in oblike zaslonov v aplikaciji se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Sorodne teme

- [Namestitev aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Kako programsko opremo ohranjate posodobljeno \(za udobno uporabo slušalk\)](#)
- [O glasovnih navodilih](#)
- [O senzorju za dotik](#)
- [Uporaba Quick Access](#)
- [O načinu kakovosti zvoka](#)
- [Nošenje slušalk](#)
- [Podprti kodeki](#)
- [Preverjanje napolnjenosti baterije](#)
- [O funkciji DSEE Extreme](#)
- [Uporaba funkcije za izničevanje šuma](#)
- [Poslušanje okoliškega zvoka med predvajanjem glasbe \(način okoljskega zvoka\)](#)
- [Pogovarjanje z drugimi osebami med nošenjem slušalk \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Hkratno povezovanje slušalk z 2 napravama \(večtočkovna povezava\)](#)
- [O funkciji 360 Reality Audio](#)


Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5

Namestitev aplikacije »Sony | Headphones Connect«

- 1 Aplikacijo »Sony | Headphones Connect« prenesite iz trgovine Google Play ali App Store in jo namestite v svoj pametni telefon.

Podrobnosti o aplikaciji »Sony | Headphones Connect« so na voljo na naslednjem naslovu URL.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

- 2 Po končani namestitvi zaženite aplikacijo »Sony | Headphones Connect«.

Sorodne teme

- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5

Dostop do informacij o podpori iz aplikacije »Sony | Headphones Connect«

Do najnovejših informacij o podpori lahko dostopate v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.

- 1 Na zaslону »Sony | Headphones Connect« izberite [Help].**
- 2 Prikaže se zaslon [Headphones Connect Help] z informacijami o podpori.**
- 3 Izberite želeni element.**

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5

Kako programsko opremo ohranjate posodobljeno (za udobno uporabo slušalk)

Z uporabo aplikacije »Sony | Headphones Connect« namestite najnovjšo programsko opremo slušalk, tako boste lahko uživali nove funkcije ali odpravili določene težave s slušalkami.

Slušalke vedno uporabljajte z nameščeno najnovjšo programsko opremo.

Za podrobnosti o najnovjši programski opremi slušalk in posodobitvi programske opreme glejte informacije na spletnem mestu za podporo.

Ko je nastavitev [Update automatically] omogočena v aplikaciji »Sony | Headphones Connect« in so izpolnjeni naslednji pogoji, se bo posodobitev programske opreme samodejno zagnala ponoči, ko slušalke ne bodo v uporabi.

- Programska oprema je že bila prenesena.
- Obe enoti slušalk sta vstavljeni v ohišje za polnjenje in pokrov ohišja za polnjenje je zaprt.
- Preostala napolnjenost baterije v enotah slušalk je več kot 20 %.
- Preostala napolnjenost baterije ohišja za polnjenje je več kot 10 %.

Če pokrov ohišja za polnjenje odprete med samodejno posodobitvijo, bo indikatorna lučka (modra in oranžna) na ohišju za polnjenje utripala. Med samodejno posodobitvijo zaprite pokrov ohišja za polnjenje. Uporaba enot slušalk ne bo mogoča niti, če jih odstranite iz ohišja za polnjenje in jih vstavite v ušesa.

Programsko opremo slušalk lahko posodobite tudi na naslednji način.

- 1 Slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje.**
Slušalke se samodejno vklopijo.
- 2 Zaženite aplikacijo »Sony | Headphones Connect« v mobilni napravi, kot je pametni telefon.**
- 3 Za posodobitev programske opreme slušalk upoštevajte navodila na zaslonu.**

Opomba

- Če so z mobilno napravo, ki jo uporabite za posodobitev, povezane druge naprave Bluetooth, izklopite vse naprave Bluetooth, dokler se posodobitev ne zaključi.
Programska oprema morda ne bo posodobljena, ko je mobilna naprava povezana z drugimi napravami, ki so združljive z Bluetooth Low Energy (na primer nosljivimi napravami, pametnimi urami itd.).
- Če se posodobitev ne uspe zaključiti, pomnite naslednje.
 - Zaprite vse aplikacije, ki so nameščene v mobilni napravi, razen aplikacije »Sony | Headphones Connect«.
 - Popolnoma napolnite slušalke in mobilno napravo.
 - Slušalke in mobilno napravo, ki jo uporabljate za izvedbo posodobitve, premaknite čim bližje skupaj, preden zaženete posodobitev.
 - Brezžične omrežne naprave in druge naprave Bluetooth med posodabljanjem ne smejo biti v bližini slušalk.
 - Pred začetkom posodabljanja programske opreme v mobilni napravi izklopite način za varčevanje z energijo*.Glede na različico operacijskega sistema mobilne naprave se v načinu za varčevanje z energijo posodobitev morda ne bo dokončala.

* Imena se lahko razlikujejo glede na uporabljeno mobilno napravo.

- Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«

5-048-300-51(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5

Kako lahko uporabljate partnerske storitve


Po nastavitvi v aplikaciji »Sony | Headphones Connect« lahko uporabljate naslednje aplikacije* v povezavi s slušalkami.



* Navedene so storitve, ki jih je mogoče povezati od 27. junija 2023.

Za podrobnosti o najnovejših storitvah in izkušnjah, ki jih lahko izkoristite s povezovanjem, v aplikaciji »Sony | Headphones Connect« preverite zavihek [Services].

- 1 **Zaženite aplikacijo »Sony | Headphones Connect«.**
- 2 **Posamezne storitve nastavite na zavihku [Services].**

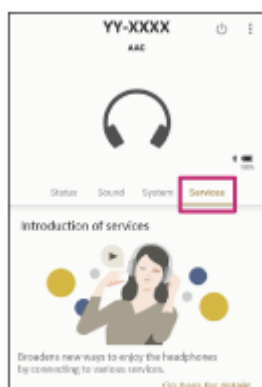

Opomba

- Storitve, ki jih je mogoče povezati, se razlikujejo glede na državo ali regijo.
- Specifikacije storitev, ki jih je mogoče povezati, se lahko spremenijo brez obvestila.
- Namestiti morate ustrezno aplikacijo.
- Podrobnosti o Endel so na voljo na naslednjem spletnem naslovu.
<https://endel.io/>
- Podrobnosti o funkciji Service Link so na voljo na naslednjem spletnem naslovu.
sony.net/servicelink

Sorodne teme

- [Namestitev aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5

Previdnostni ukrepi

O komunikaciji Bluetooth

- Brezžična tehnologija Bluetooth deluje na razdalji približno 10 m (32,8 čevlja). Največji komunikacijski doseg je lahko različen, odvisen je od prisotnosti ovir (ljudi, kovinskih predmetov, sten itd.) ali od elektromagnetnega okolja.
- Mikrovalovi, ki jih oddaja naprava Bluetooth, lahko vplivajo na delovanje elektronskih medicinskih pripomočkov. Na mestih, ki so navedena v nadaljevanju, izklopite te slušalke in druge naprave Bluetooth, saj lahko sicer povzročijo nezgodo:
 - v bolnišnicah, v bližini sedežev za osebe z omejeno mobilnostjo na vlakih, na mestih, kjer so prisotni vnetljivi plini, v bližini samodejnih vrat ali v bližini požarnih alarmov.
- Ta izdelek oddaja radijske valove, ko ga uporabljate v brezžičnem načinu. Pri uporabi v brezžičnem načinu na letalu upoštevajte navodila posadke glede dovoljene uporabe izdelkov v brezžičnem načinu.
- Zaradi značilnosti brezžične tehnologije Bluetooth je predvajanje zvoka v slušalkah lahko zakasnjeno glede na predvajanje zvoka v oddajni napravi. To pomeni, da med gledanjem filmov ali igranjem iger zvok morda ne bo sinhroniziran s sliko.
- Slušalke podpirajo varnostne funkcije, ki izpolnjujejo zahteve standarda Bluetooth za zagotavljanje varnosti pri komunikaciji z uporabo brezžične tehnologije Bluetooth. Vendar ta varnost morda ne bo zadostovala, kar je odvisno od konfiguriranih nastavitev in drugih dejavnikov. Pri komunikaciji z uporabo brezžične tehnologije Bluetooth bodite previdni.
- Družba Sony ne prevzema nobene odgovornosti za škodo ali izgubo, zaradi uhajanja informacij pri uporabi komunikacije Bluetooth.
- Povezave Bluetooth z vsemi napravami Bluetooth ni mogoče zagotoviti.
 - Naprave Bluetooth, ki so povezane s slušalkami, morajo izpolnjevati zahteve standarda Bluetooth, kot jih določa družba Bluetooth SIG, Inc., in morajo biti potrjene kot skladne.
 - Tudi če povezana naprava izpolnjuje zahteve standarda Bluetooth, se lahko pojavijo primeri, ko zaradi tehničnih navedb o napravi Bluetooth oziroma njenih značilnosti ni mogoče vzpostaviti povezave ali pa prihaja do odstopanj v načinu upravljanja, prikazovanja ali delovanja.
 - Ko slušalke uporabljate za prostoročno telefoniranje, se lahko pojavlja šum, kar je odvisno od povezane naprave ali okolja, v katerem komunikacija poteka.
- Pri nekaterih napravah, ki jih povezuje, lahko traja nekaj časa, preden se komunikacija vzpostavi.

Opomba o povišanju temperature

- Pri polnjenju enot slušalk ali ohišja za polnjenje oz. pri daljši uporabi slušalk lahko pride do povišanja temperature enot slušalk ali ohišja za polnjenje, vendar to ne pomeni okvare.

Opomba o statični elektriki

- Če slušalke uporabljate, ko je zrak suh, lahko zaradi statične elektrike, ki se nakopiči v telesu, izkusite neugodje. To ne pomeni okvare slušalk. Ta učinek lahko zmanjšate tako, da nosite oblačila iz naravnih materialov, ki statične elektrike ne ustvarjajo zlahka.

Opombe o nošenju slušalk

- Slušalke po uporabi počasi snemite iz ušes.
- Ker slušalke tesno pokrivajo ušesa, si lahko poškodujete bobnič, če jih močno pritiskate ob ušesa ali če jih hitro snamete z ušes. Med nošenjem slušalk lahko membrana zvočnika začne oddajati klikajoč zvok. To ni okvara.
- Daljša uporaba slušalk lahko povzroči simptome, kot sta srbenje in draženje ušes. Če se med uporabo slušalk pojavi kateri od zgoraj navedenih simptomov, takoj prekinite uporabo in se posvetujte z zdravnikom ali najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.

- Pri daljši uporabi je priporočljivo, da si slušalke večkrat snamete iz ušes.

Druge opombe

- Slušalk ne izpostavljajte udarcem, saj gre za natančno napravo.
- Senzorji za dotik morda ne bodo delovali pravilno, če boste senzorje za dotik prelepili z nalepkami ali drugimi lepljivimi predmeti.
- Funkcija Bluetooth morda ne bo delovala z mobilnim telefonom, kar je odvisno od pogojev signala in okolice.
- Slušalke prenehajte uporabljati, če uporaba postane neprijetna.
- Konici ušesnih čepkov se lahko zaradi dolgotrajne uporabe in shranjevanja poškodujeta ali se njuna kakovost poslabša.
- Če v slušalke vstopi voda ali tujek, to lahko povzroči požar ali električni udar. Če v slušalke vstopi voda ali tujek, takoj prekinite uporabo in se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony. Še posebej bodite previdni v naslednjih primerih.
 - Pri uporabi slušalk v bližini umivalnika ali posode s tekočino
Bodite previdni, da vam slušalke ne padejo v umivalnik ali posodo z vodo.
 - Pri uporabi slušalk v dežju ali snegu ali na vlažnih mestih
- Pazite, da vam slušalke ne padejo iz rok in ne izpostavljajte jih mehanskim udarcem. Pri tem lahko pride do deformacije ali poškodbe slušalk, kar lahko povzroči poslabšanje vodoodpornosti.
- Če se vrata za polnjenje na enotah slušalk ali ohišju za polnjenje umažejo, jih očistite z mehko suho krpo.

Čiščenje slušalk

- Ko je zunanost slušalk umazana, jo obrišite z mehko suho krpo. Če so slušalke zelo umazane, krpo namočite v blago raztopino nevtralnega detergenta in jo dobro ožemite, preden začnete z brisanjem. Ne uporabljajte topil, kot je alkohol, razredčilo ali benzen, saj lahko ti poškodujejo površino slušalk ali povzročijo druge poškodbe.

Enot slušalk in ohišja za polnjenje ne uporabljajte v bližini medicinskih pripomočkov

- Radijski valovi lahko vplivajo na srčne spodbujevalnike in medicinske pripomočke. Enot slušalk in ohišja za polnjenje ne uporabljajte na mestih z množico ljudi, kot so polni vlaki ali medicinske ustanove.
- V enotah slušalk in ohišju za polnjenje so magneti, ki lahko vplivajo na srčne spodbujevalnike, programirljive zaklopke šantov za zdravljenje hidrocefalusa ali druge medicinske pripomočke. Enot slušalk in ohišja za polnjenje ne postavljajte v bližino oseb, ki uporabljajo takšne medicinske pripomočke. Če uporabljate tovrstne medicinske pripomočke, se pred uporabo slušalk posvetujte s svojim zdravnikom.


Enoti slušalk in ohišje za polnjenje umaknite dlje stran od magnetne kartice

- Če magnetno kartico približate slušalkam, lahko to vpliva na magnet v kartici, ki morda ne bo več uporaben zaradi magnetov v enotah slušalk in v ohišju za polnjenje ali zaradi uhajavega toka med brezžičnim polnjenjem.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5



Ko slušalke prenehate uporabljati

Ko slušalke prenehate uporabljati, enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.
Zaprte pokrov ohišja za polnjenje.

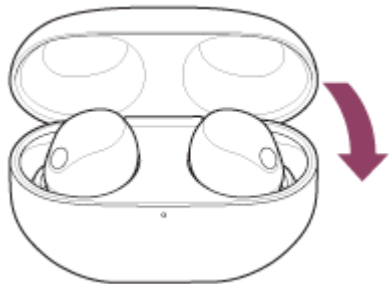

Opomba

- Če je v vratih za polnjenje preostala voda ali znoj, lahko to prepreči polnjenje slušalk. Po uporabi takoj obrišite znoj ali vodo na vratih za polnjenje. Če se vrata za polnjenje na enotah slušalk ali ohišju za polnjenje umažejo, jih očistite z mehko suho krpo.

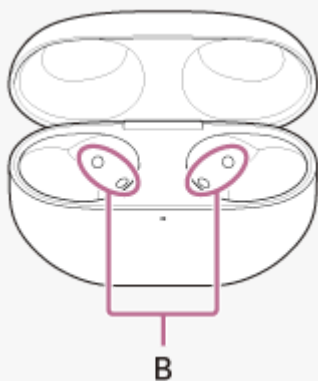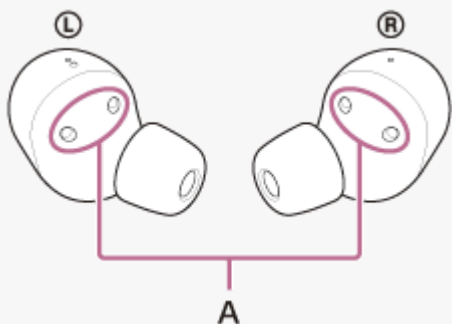

- A:** Vrata za polnjenje na enotah slušalk (leva, desna)
B: Vrata za polnjenje na ohišju za polnjenje (levo, desno)

- Glejte tudi odseke »[Vzdrževanje](#)«, »[Za preprečitev požara ali okvare zaradi omočenja naprave](#)« in »[Če se enoti slušalk ali ohišje za polnjenje zmočijo](#)«.

Sorodne teme

- [Vzdrževanje](#)
- [Za preprečitev požara ali okvare zaradi omočenja naprave](#)

- Če se enoti slušalk ali ohišje za polnjenje zmočijo

5-048-300-51(3) Copyright 2023 Sony Corporation


Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5

Vzdrževanje

Izvajajte redno vzdrževanje z upoštevanjem spodnjih postopkov.

1 Odstranite konico ušesnega čepka.

Držite enoto slušalk in zasukajte konico ušesnega čepka, da jo izvlečete. Pri odstranjevanju konice ne stiskajte njenega konca.

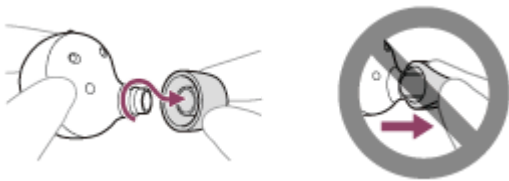

2 Očistite slušalke.

Čiščenje enot slušalk

Ko je zunanost slušalk umazana, jo obrišite z mehko suho krpo. Če so slušalke zelo umazane, krpo namočite v blago raztopino nevtralnega detergenta in jo dobro ožemite, preden začnete z brisanjem. Ne uporabljajte topil, kot je alkohol, razredčilo ali benzen, saj lahko ti poškodujejo površino slušalk ali povzročijo druge poškodbe.

Z mehko suho krpo obrišite vso vodo z enot slušalk.

Slušalk s kapljicami vode ne puščajte na hladnih mestih, ker lahko voda zmrzne.


Čiščenje delov z mikrofoni

Obrišite morebitno umazanijo na mrežastem delu enote slušalk s krpo, ki je bila navlažena z vodo in dobro ožeta. Odstranite umazanijo, da ne bo prešla globlje v mrežasti del enote slušalk.

Čiščenje infrardečih senzorjev

Če so infrardeči senzorji umazani, nošenje slušalk morda ne bo zaznano in slušalke morda ne bodo pravilno delovale.

Z mehko suho krpo ipd. obrišite morebitno umazanijo z infrardečih senzorjev.

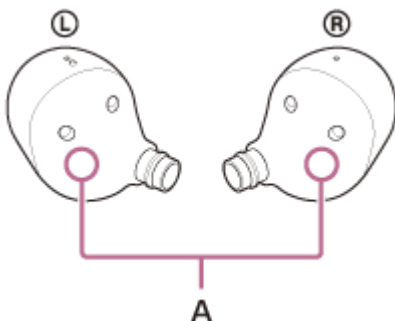

A: Infrardeča senzorja (levo, desno)

Čiščenje vrat za polnjenje


Če na vratih za polnjenje na enotah slušalk ali ohišju za polnjenje pustite tujke ali vlago, kot je pot ipd., lahko pride do korozije, kar lahko prepreči polnjenje.

Ko končate z uporabo slušalk, vrata za polnjenje nežno obrišite z mehko suho krpo ali vatirano palčko.

Če polnjenje slušalk ne deluje, lahko poskusite s temeljitim čiščenjem vrat za polnjenje.


Vrata za polnjenje, ki potrebujejo vzdrževanje

- Slušalke

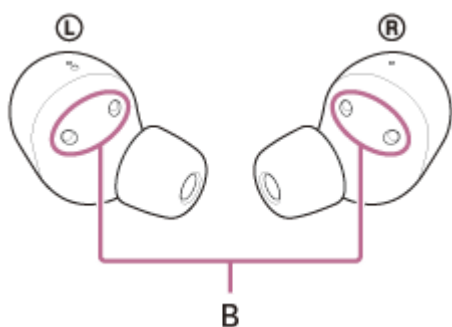

B: Vrata za polnjenje na enotah slušalk (leva, desna)

- Ohišje za polnjenje

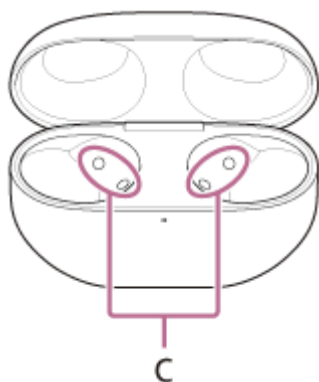

C: Vrata za polnjenje na ohišju za polnjenje (levo, desno)


Opomba

- Za odstranjevanje prahu ne uporabljajte pihalnika za odstranjevanje prahu ipd. Prah lahko vstopi v odprtino za izhod zvoka in povzroči okvaro.

Čiščenje odprtin za izhod zvoka

Obrišite morebitno umazanijo, kot je ušesni vosek, v odprtini za izhod zvoka na enoti slušalk s krpo, ki je bila navlažena z vodo in dobro ožeta.

Odstranite umazanijo, da ne bo prešla globlje v enoto slušalk.

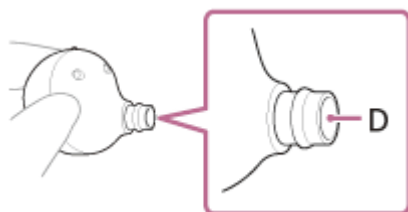


D: Odprtina za izhod zvoka



Čiščenje odprtin na ohišju za polnjenje


Z vatirano palčko ipd. očistite odprtini za konici ušesnih čepkov.

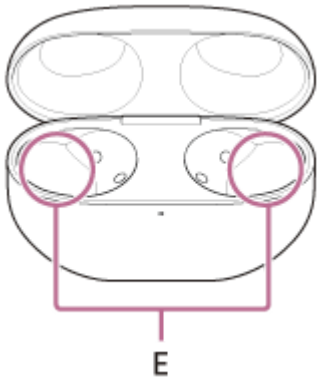

E: Odprtine na ohišju za polnjenje (levo, desno)

Sušenje slušalk

Ko končate s čiščenjem, slušalke pustite na sobni temperaturi, da se popolnoma posušijo.

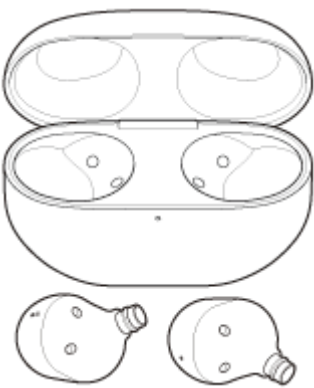

Opomba

- Če se med sušenjem slušalk infrardeča senzorja dotikata mize, bodo zaznane kot nošene in baterija za ponovno polnjenje se bo še naprej praznila. Enoti slušalk položite tako, da sta infrardeča senzorja obrnjena v stran ali navzgor.

Čiščenje konic ušesnih čepkov za izničevanje hrupa

Ko se konice ušesnih čepkov za izničevanje hrupa umažejo, jih obrišite s suho krpo itd.

Če se mrežastega dela konice ušesnega čepka oprimejo tujki, kot je ušesni vosek, bo zvok morda udušen ali težje slišen.

Konico ušesnega čepka odstranite s slušalk, z vatirano palčko se nežno dotaknite mrežastega dela in jo nato počasi zasukajte, da obrišete umazanijo. Bodite pazljivi, da ne poškodujete mrežastega dela.



Opomba


- Konice ušesnih čepkov so potrošni material.
- Če se konice ušesnih čepkov zmočijo, odstranite vso vodo in konice ušesnih čepkov popolnoma posušite pred uporabo ali shranjevanjem.
- Ne perite jih z vodo, vlažilnimi robčki in ne uporabljajte organskih topil, kot je alkohol, ker lahko zaradi tega pride do prezgodnjega poslabšanja njihove kakovosti.



- Ob drgnjenju ob papir, uporabi ostrih kovinskih predmetov, nohtov, lepilnega traku itd. lahko pride do poškodb ali deformacije konic ušesnih čepkov.
- Ne vlecite za del konic ušesnih čepkov iz poliuretanske pene. Če se loči od konice ušesnega čepka, ne bo delovala.
- Dela konice ušesnega čepka iz poliuretanske pene ne izpostavljajte obremenitvam dlje časa. Pri tem lahko pride do deformacije in konico ušesnega čepka bo morda težko povrniti v prvotno obliko.
- Penasti materiali lahko pri nizkih temperaturah otrdiijo. Pred uporabo konice ušesnih čepkov malce segrejte v dlani.
- Pri visoki temperaturi okolja ali uporabe lahko traja nekaj časa, da se deli iz poliuretanske pene povrnejo v prvotno obliko.

3 Namestite konico ušesnega čepka.


Konico ušesnega čepka trdno potisnite na zvočni kanal (cevka za izhod zvoka) na slušalkah tako, da konica ušesnega čepka prekriva notranji del zvočnega kanala. Konice ušesnega čepka ne nameščajte tako, da bo pritrjena slabo ali postrani.

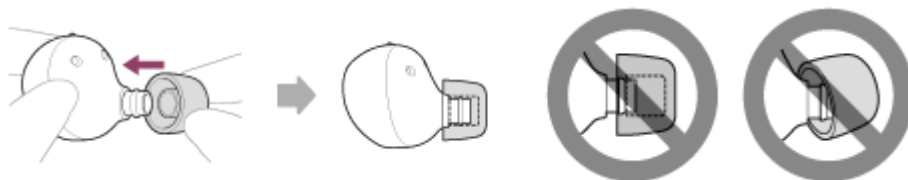

Če konica ušesnega čepka ni popolnoma pritrjena, lahko odpade s slušalke, in kakovost zvoka, učinki funkcije za izničenje šuma ter udobje pri nošenju se lahko poslabšajo.


4 Preverite, ali je konica ušesnega čepka trdno pritrjena.

Konico ušesnega čepka zasukajte v eno stran in preverite, ali stebriček konice ušesnega čepka v celoti prekriva zvočni kanal na enoti slušalk.

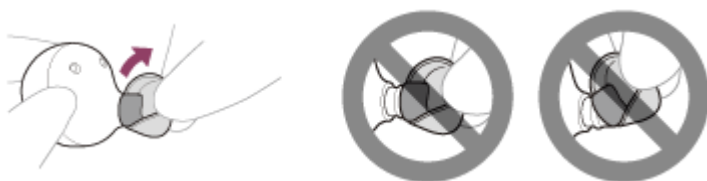


5 Slušalke vstavite v ohišje za polnjenje.

Po vzdrževanju ter po čiščenju in sušenju enote slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.

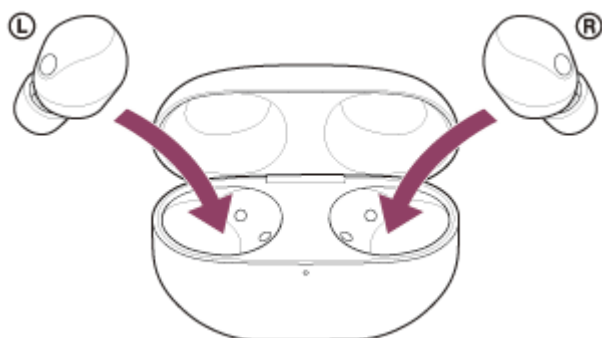

Ne pozabite zapreti pokrova ohišja za polnjenje.

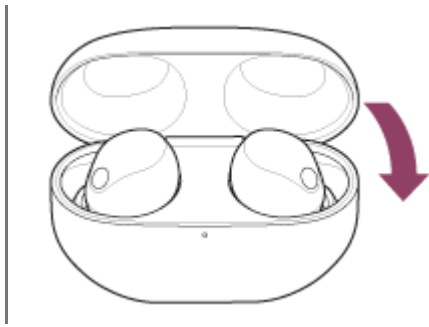

Sorodne teme

- [Za preprečitev požara ali okvare zaradi omočenja naprave](#)
- [Če se enoti slušalk ali ohišje za polnjenje zmočijo](#)

5-048-300-51(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničenjem šuma
WF-1000XM5

Za preprečitev požara ali okvare zaradi omočenja naprave

Po uporabi očistite

Polnjenje ob prisotnosti tekočin, kot so voda ali pot, ali tujkov, kot je prah, na vratih USB Type-C ohišja za polnjenje ali vrat za polnjenje na slušalkah lahko povzroči nezgode, kot so opekline ali resne poškodbe zaradi požara, električnega udara, povzročanja toplote, dima ali vžiga. To lahko povzroči tudi okvaro.

Izogibajte se naslednjim situacijam in pazite, da se na enotah slušalk ali ohišju za polnjenje ne nabere vlaga ali umazanija.

Če se enote slušalk ali ohišje za polnjenje zmočijo ali umažejo, glejte razdelek »[Če se enoti slušalk ali ohišje za polnjenje zmočijo](#)« in jih pred uporabo očistite po opisanem postopku.

- Dotikanje enot slušalk ali ohišja za polnjenje, ne da bi si obrisali mokre roke po opravljanju gospodinjskih del v kuhinji ali umivanju rok v toaletnih prostorih.




- Odlaganje enot slušalk ali ohišja za polnjenje v prsni žep vlažnega oblačila.



- Odlaganje enot slušalk ali ohišja za polnjenje v vrečko s hladno plastenko PET.



- Razlitje pijače, ko jeste ali pijete.

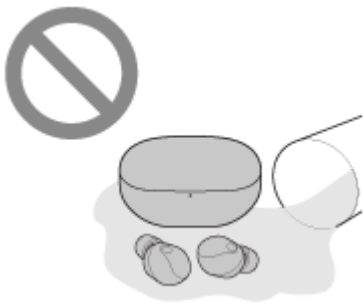

Za zaščito enot slušalk in ohišja za polnjenje pred poškodbami

Skrbno upoštevajte spodnje previdnostne ukrepe, da zagotovite pravilno uporabo slušalk.

- Vode ne pljuskajte s silo v dela za izhod zvoka, luknjici za zrak ali dela z mikrofonom enot slušalk.
- Mokrih slušalk ne puščajte na hladnih mestih, ker lahko voda zmrzne. Da preprečite okvare, po uporabi obrišite vso vodo.
- Slušalk ne potaplajte pod vodo in jih ne uporabljajte v vlažnih prostorih, kot je kopalnica.
- Če se slušalke zmočijo:
 1. Z mehko suho krpo obrišite vso vodo s slušalk.
 2. Odstranite konici ušesnih čepkov, zvočna kanala (cevki za izhod zvoka) obrnite navzdol in slušalke večkrat stresite, da odstranite vodo.




3. Del z mikrofonom ali del z luknjico za zrak obrnite navzdol in s slušalkami približno 20-krat rahlo potrkajte po suhi krpi ali podobno, da odstranite vodo iz notranjosti.



4. Slušalke pustite na sobni temperaturi, da se popolnoma posušijo.
- Če enote slušalk in ohišje za polnjenje polnite, ko so omočene od potu ipd., bo prišlo do korozije vrat za polnjenje. Pred polnjenjem vlago obrišite z mehko suho krpo in slušalke pustite na sobni temperaturi, da se popolnoma posušijo. Brezplačna garancija ne krije popravil v primeru okvare zaradi malomarnosti.



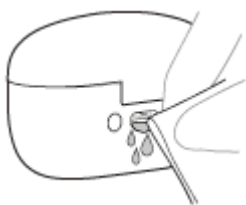

- Pred pranjem vzemite enoti slušalk iz žepov hlač ali srajc.



- Če so slušalke počene ali deformirane, jih ne uporabljajte v bližini vode oziroma se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.

Sorodne teme

- [Zamenjava konic ušesnih čepkov](#)
- [Vzdrževanje](#)
- [Če se enoti slušalk ali ohišje za polnjenje zmočijo](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5


Če se enoti slušalk ali ohišje za polnjenje zmočijo

Če se slušalke zmočijo

1. Z mehko suho krpo obrišite vso vodo s slušalk.
2. Odstranite konici ušesnih čepkov, zvočna kanala (cevki za izhod zvoka) obrnite navzdol in slušalke večkrat stresite, da odstranite vodo.



3. Del z mikrofonom ali del z luknjico za zrak obrnite navzdol in s slušalkami približno 20-krat rahlo potrkajte po suhi krpi ali podobno, da odstranite vodo iz notranjosti.

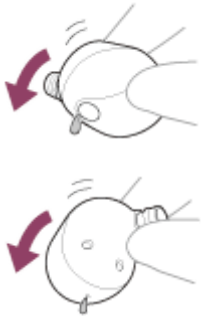

4. Slušalke pustite na sobni temperaturi, da se popolnoma posušijo.

Vodoodpornost slušalk

- Ohišje za polnjenje ni vodoodporno.
- Specifikacije vodoodpornosti za te slušalke ustrezajo stopnji IPX4 v standardu IEC 60529 »Stopnje zaščite pred vdorom vode (koda IP)«, ki označuje stopnjo zaščite pred vdorom vode. Slušalk ni mogoče uporabljati pod vodo. Pri nepravilni uporabi slušalk lahko voda vdre v slušalke in povzroči požar, električni udar ali okvare. Upoštevajte naslednje nasvete in slušalke uporabljajte pravilno.
IPX4: zaščita pred pljuski vode iz katere koli smeri.
- Zvočni kanali (cevke za izhod zvoka), luknjice za zrak in del z mikrofonom slušalk niso popolnoma vodotesni. Če v zvočnih kanalih, luknjicah za zrak ali delu z mikrofonom ostanejo kapljice vode, lahko začasno pride do naslednjih težav. Vendar to niso okvare.
 - Zvoke bo morda težje slišati.
 - Funkcija za izničevanje šuma je oslABLJENA.
 - Slišali boste nenavadne zvoke.
 - Sogovornika bo med telefonskimi klici težko slišati.

Tekočine, za katere veljajo specifikacije vodoodpornosti za slušalke

Velja za:	sladka voda, voda iz pipe, znoj
-----------	---------------------------------

Ne velja za:	Vse ostale tekočine (npr. voda z milom, voda z detergentom, voda iz kopeli, šamponi, voda iz vročega vrelnca, vroča voda, voda iz bazena, morska voda itd.)
--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vodoodpornost slušalk je določena glede na meritve, ki jih je izvedla družba Sony pod zgoraj omenjenimi pogoji. Za okvare, ki so posledica potopitve v vodo zaradi napačne uporabe, garancija ne velja.

Sorodne teme

- [Zamenjava konic ušesnih čepkov](#)
- [Vzdrževanje](#)
- [Za preprečitev požara ali okvare zaradi omočenja naprave](#)

5-048-300-51(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5

Licence

- Oznaka »Made for Apple« pomeni, da je bila dodatna oprema posebej zasnovana za uporabo z izdelki Apple, ki so navedeni v oznaki, razvijalec pa potrjuje, da oprema izpolnjuje zahteve standardov delovanja, ki jih je določila družba Apple. Družba Apple ne odgovarja za delovanje te naprave ali njene skladnosti z varnostnimi in zakonsko predpisanimi standardi.
- Ta izdelek vsebuje programsko opremo, ki jo družba Sony uporablja po licenčni pogodbi lastnika avtorskih pravic do te programske opreme. Objavo vsebine te pogodbe od nas zahteva lastnik avtorskih pravic do te programske opreme. Obiščite naslednji naslov URL in preberite.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/23/>
- Storitve, ki jih ponujajo tretje osebe, se lahko spremenijo oziroma začasno ali trajno prekinejo brez predhodnega obvestila. Družba Sony v teh primerih ne prevzema nobene odgovornosti.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5

Blagovne znamke

- Microsoft in Windows sta registrirani blagovni znamki ali blagovni znamki družbe Microsoft Corporation v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah.
- Apple, iPhone, iPod touch, macOS, Mac in Siri so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in drugih državah.
- App Store je storitvena znamka družbe Apple Inc., registrirana v Združenih državah Amerike in drugih državah.
- IOS je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka družbe Cisco v ZDA in drugih državah, njena uporaba je licencirana.
- Google, Android in Google Play so blagovne znamke družbe Google LLC.
- Amazon, Alexa in vsi povezani logotipi so blagovne znamke družbe Amazon.com, Inc. ali njenih podružnic.
- Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc., družba Sony Group Corporation in njene podružnice pa vsakršne tovrstne znamke uporablja z licenco.
- Ime LDAC™ je blagovna znamka družbe Sony Group Corporation ali njenih povezanih družb.
- USB Type-C® in USB-C® sta registrirani blagovni znamki združenja USB Implementers Forum.
- »DSEE« in »DSEE Extreme« sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki družbe Sony Group Corporation ali njenih povezanih družb.
- Vse druge blagovne znamke in registrirane blagovne znamke so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke njihovih lastnikov. V tem priročniku se oznaki TM in ® ne uporabljata.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5

Spletna mesta za podporo strankam

Za stranke v ZDA, Kanadi in Latinski Ameriki:

<https://www.sony.com/am/support>

Stranke v Evropi:

<https://www.sony.eu/support>

Stranke na Kitajskem:

<https://service.sony.com.cn>

Stranke v drugih državah/regijah:

<https://www.sony-asia.com/support>

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5

Kaj lahko storim, da odpravim težavo?

Preden zaprosite za popravilo, znova preverite naslednje:

- V tem vodniku za pomoč poiščite znake nepravilnega delovanja in poskusite izvesti navedene ukrepe za odpravljanje težav.
- Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov ohišja za polnjenje.
Nekatere težave boste lahko odpravili tako, da enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.
- Napolnite baterijo slušalk.
Nekatere težave boste lahko odpravili tako, da napolnite baterijo slušalk.
- Znova zaženite napravo, ki jo poskušate povezati s slušalkami.
Določene težave boste morda uspeli odpraviti z vnovičnim zagonom naprave, ki jo poskušate povezati, npr. vaš računalnik ali pametni telefon.
- Ponastavite slušalke.
- Inicializirajte slušalke.
Nastavitve glasnosti itd. boste tako ponastavili na tovarniške nastavitve in izbrisali vse informacije o seznanitvah.
- Dodatne informacije o težavah poiščite na spletnem mestu za podporo kupcem.

Če navedeni ukrepi ne odpravijo težave, se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.

Sorodne teme

- [Polnjenje](#)
- [Spletna mesta za podporo strankam](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5

Vklop slušalk ni mogoč.

- Preverite, ali je baterija popolnoma napolnjena.
- Slušalk ni mogoče vklopiti, ko so vstavljene v ohišje za polnjenje in se v njem polnijo. Če želite slušalke vklopiti, jih odstranite iz ohišja za polnjenje.
- Napolnite ohišje za polnjenje.
- Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov ohišja za polnjenje. Nekatere težave boste lahko odpravili tako, da enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.
- Očistite vrata za polnjenje na enotah slušalk in ohišju za polnjenje, nato enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in preverite stanje indikatorske lučke na ohišju za polnjenje. Za podrobnosti glejte odsek »[Vzdrževanje](#)«.
- Med samodejno posodobitvijo programske opreme slušalk uporaba slušalk ni mogoča. Slušalke vstavite v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov ohišja za polnjenje, nato počakajte približno 5 minut.
- Ponastavite slušalke.
- Inicializirajte slušalke in jih znova seznanite z napravo.

Sorodne teme


- [Polnjenje](#)
- [Preverjanje napoljenosti baterije](#)
- [Vklop slušalk](#)
- [Vzdrževanje](#)
- [Kako programsko opremo ohranjate posodobljeno \(za udobno uporabo slušalk\)](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5

Polnjenje slušalk ni mogoče ali pa je čas polnjenja predolg.

Splošno

- Preverite, ali ste enoti slušalk trdno namestili v priloženo ohišje za polnjenje. Če se enoti slušalk v ohišju za polnjenje premikata, se morda ne bosta napolnili.

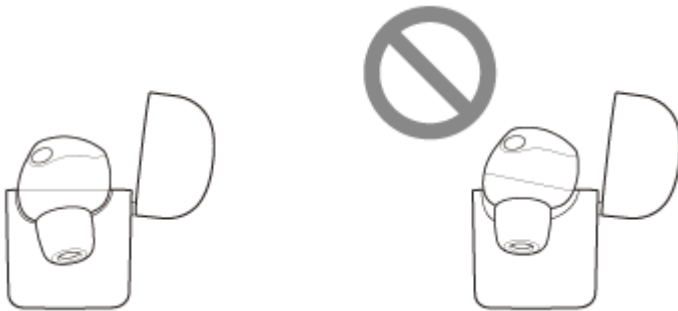

- Uporabljajte samo priloženi kabel USB Type-C in preverite, ali je ta dobro priključen v ohišje za polnjenje.
- Če se vrata za polnjenje na enotah slušalk ali ohišje za polnjenje umažejo, se enoti slušalk morda ne bosta polnili. Vrata za polnjenje čistite z mehko, suho krpo. Za podrobnosti glejte odsek »Vzdrževanje«.
- Leva ali desna enota slušalk deluje kot glavna enota slušalk, zato baterijo porablja hitreje kot druga enota. Čas polnjenja med levo in desno enoto slušalk se lahko razlikuje, vendar to ni okvara. »Glavna enota slušalk« je lahko leva ali desna enota slušalk, kar je odvisno od okolja uporabe.
- Polnjenje je priporočljivo v prostoru s temperaturo med 15 °C in 30 °C. Pri polnjenju izven tega temperaturnega razpona lahko pride do manj učinkovitega polnjenja.
- Med polnjenjem zaprite pokrov ohišja za polnjenje, da preprečite porabo baterije v ohišju za polnjenje.
- Ponastavite slušalke.
- Inicializirajte slušalke in jih znova seznanite z napravo.

Pri polnjenju z napajalnikom USB za izmenični tok

- Poskrbite, da bo napajalnik USB na izmenični tok dobro priključen v električno vtičnico za izmenični tok.
- V primeru uporabe napajalnika USB za izmenični tok, ki je na voljo v prosti prodaji, uporabite takšnega, ki je zmožen dovajati izhodni tok 0,5 A (500 mA) ali višji tok.

Pri polnjenju z računalnikom

- Preverite, ali je kabel USB Type-C dobro priključen v računalnik.
- Preverite, ali je računalnik vklopljen. Prebudite računalnik, če je v stanju pripravljenosti (spanja) ali mirovanja.
- Preverite, ali sta ohišje za polnjenje in računalnik povezana neposredno in ne prek zvezdišča USB. To lahko izboljšate tudi tako, da ponovno zaženete računalnik in poskusite znova izvesti postopek vzpostavitve povezave USB.
- Morda je prišlo do težave z vrati USB povezanega računalnika. Če imate na voljo drug računalnik, kabel priključite v vrata USB tega računalnika.
- Posodobite operacijski sistem računalnika.

Med brezžičnim polnjenjem

- Med brezžičnim polnjenjem se lahko polnjenje upočasni ali ustavi, če se ohišje za polnjenje premakne iz poravnane položaja s polnilnikom za brezžično polnjenje.
- Med brezžičnim polnjenjem se lahko polnjenje upočasni ali ustavi pri visokih ali nizkih temperaturah, odvisno od uporabljenega polnilnika za brezžično polnjenje.

- Polnjenje
- Zamenjava konic ušesnih čepkov
- Vzdrževanje
- Ponastavitev slušalk
- Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve

5-048-300-51(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5

Razpoložljivi čas delovanja je kratek, baterija ne deluje dolgo, trajanje delovanja baterije leve in desne enote slušalk se razlikuje.

- Če nastavite naslednje funkcije, se čas delovanja baterije skrajša.
 - Način kakovosti zvoka med predvajanjem Bluetooth: Prednost kakovosti zvoka
 - Funkcija za izničevanje šuma/način okoljskega zvoka
 - Izenačevalnik
 - DSEE Extreme
 - Speak-to-Chat
 - Funkcija za zagon glasovne pomoči z vašim glasom
 - Service Link

Če hkrati zaženete zgornje nastavitve, se čas delovanja baterije še skrajša.

- Leva ali desna enota slušalk deluje kot glavna enota slušalk, zato baterijo porablja hitreje kot druga enota. Napolnjenost baterije med levo in desno enoto slušalk se lahko razlikuje, vendar to ni okvara. »Glavna enota slušalk« je lahko leva ali desna enota slušalk, kar je odvisno od okolja uporabe.
- Če uporabite obe enoti slušalk takoj po tem, ko ste uporabljali samo eno enoto slušalk, se stanje baterij v posamezni enoti slušalk lahko razlikuje. To ni okvara, saj bo porabljeno preostalo stanje baterije na posamezni strani.
- Ko slušalke prenehate uporabljati, enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje. Če slušalke vstavite v žep ipd., slušalke to prepoznajo kot nošenje, zato se po določenem času morda ne bodo izklopile.
- Zaprite pokrov ohišja za polnjenje, da preprečite porabo baterije v ohišju za polnjenje. Če v bližino ohišja za polnjenje, postavite naprave, ki proizvajajo magnetne sile, kot so pametni telefoni, magnetni brezžični polnilniki in magnetne zunanje naprave, lahko to vpliva na zaznavanje odpiranja in zapiranja pokrova ohišja za polnjenje. Ohišje za polnjenje umaknite dlje od teh naprav.
- Razpoložljivi čas delovanja z baterijo bo krajši med pogovarjanjem v telefonskih klicih kot pri poslušanju glasbe.

Sorodne teme

- [Polnjenje](#)
- [Razpoložljivo trajanje delovanja](#)

Brez zvoka, brez zvoka na eni strani

Splošno

- Znova seznanite slušalke in napravo Bluetooth.
- Med predvajanjem glasbe preverite, ali so slušalke in oddajna naprava Bluetooth povezane prek povezave A2DP Bluetooth.
- Napolnite ohišje za polnjenje.
- Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov ohišja za polnjenje.
Nekatere težave boste lahko odpravili tako, da enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.
- Če se mrežastega dela konice ušesnega čepka oprimejo tujki, kot je ušesni vosek, bo zvok morda udušen ali težje slišen. Glejte odsek »[Vzdrževanje](#)« in pred uporabo očistite konice ušesnih čepkov, kot je opisano.
- Znova zaženite pametni telefon ali računalnik.
- Med samodejno posodobitvijo programske opreme slušalk v slušalkah ne bo mogoče slišati zvoka. Slušalke vstavite v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov ohišja za polnjenje, nato počakajte približno 5 minut.
- Ponastavite slušalke.
- Inicializirajte slušalke in jih znova seznanite z napravo.
- Ko je aktiviran način Speak-to-Chat, se predvajanje glasbe ustavi. V tem primeru uporabite senzor za dotik na slušalkah, da zaprete način Speak-to-Chat.
Za preklon med možnostjo za omogočanje oz. onemogočanje načina Speak-to-Chat lahko uporabite aplikacijo »Sony | Headphones Connect«.
- Ko so slušalke hkrati povezane z 2 napravama prek večtočkovne povezave, odvisno od povezane naprave, bo naprava morda še naprej pošiljala tihi signal, tudi če se predvajanje glasbe ali videoposnetka zaustavi. V tem primeru slušalke ostanejo povezane z napravo in povezava morda ne bo preklonila na drugo napravo. Če zvoka iz druge naprave ne slišite po zaustavitvi predvajanja v prvi napravi, izvedite naslednje korake in preverite, ali se je stanje izboljšalo.
 - Z uporabo aplikacije »Sony | Headphones Connect« preverite, ali je nastavev [Connect to 2 devices simultaneously] vklopljena.
 - V aplikaciji v prvi napravi zaustavite predvajanje.
 - V prvi napravi zaustavite aplikacijo.
 - V možnosti [Manage Connected Device] razdelka [Device Currently Being Connected] v aplikaciji »Sony | Headphones Connect« izberite napravo, iz katere želite predvajati, in nato zaženite predvajanje.

Pri povezavi z računalnikom

- Če so slušalke povezane z računalnikom, preverite, ali je izhodni zvočni signal v računalniku nastavljen za napravo Bluetooth.
- Znova zaženite aplikacijo za predvajanje glasbe ali aplikacijo za predvajanje videoposnetkov.
- Pri uporabi aplikacije za video klice v računalniku preverite, ali so slušalke in računalnik povezani prek povezave HFP ali HSP Bluetooth.
Glede na uporabljen aplikacijo za videoklice nastavitve za mikrofonsko napravo morda ne bodo na voljo.

Če ni zvoka samo na eni strani

- Pri uporabi nekaterih aplikacij za pametne telefone ali računalniških aplikacij (ki zahtevajo profil HFP (profil za prostoročno telefoniranje)/HSP (profil za slušalke)) boste glas morda slišali samo v eni enoti slušalk.

Sorodne teme

- [Polnjenje](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)

- Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth
- Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth
- Vzdrževanje
- Kako programsko opremo ohranjate posodobljeno (za udobno uporabo slušalk)
- Ponastavitev slušalk
- Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve

5-048-300-51(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Nizka glasnost zvoka

- Če se mrežastega dela konice ušesnega čepka oprimejo tujki, kot je ušesni vosek, bo zvok morda udušen ali težje slišen. Glejte odsek »[Vzdrževanje](#)« in pred uporabo očistite konice ušesnih čepkov, kot je opisano.
- Če velikost konic ušesnih čepkov ne ustreza velikosti vaših ušesnih kanalov ali slušalk ne nosite pravilno v ušesih, kakovost zvoka ali glasnost morda ne bo ustrezna.
V takšnem primeru poskusite naslednje.
 - Konice ušesnih čepkov zamenjajte z ustreznimi, ki se tesno prilagajajo vašim ušesom. Pri zamenjavi konic ušesnih čepkov preskušajte velikosti konic ušesnih čepkov od večjih do manjših. Najprimernejša velikost konic ušesnih čepkov za levo in desno uho se lahko razlikuje.
 - Preverite, ali je med konico ušesnega čepka in vašim ušesnim kanalom reža, ker konica ušesnega čepka ni v celoti vstavljena v vaše uho ali pa je konica ušesnega čepka napačne velikosti.
- Prilagodite glasnost na povezani napravi.
Med predvajanjem glasbe je glasnost mogoče prilagajati na slušalkah.
- Prilagajanje glasnosti med klicem na slušalkah ni mogoče. Prilagodite glasnost na povezani napravi.
- Napravo Bluetooth znova povežite s slušalkami.
- Zvočni kanali (cevke za izhod zvoka), luknjice za zrak in del z mikrofonom slušalk niso popolnoma vodotesni. Če v zvočnih kanalih, luknjicah za zrak ali v delih z mikrofonom ostanejo kapljice vode, lahko začasno pride do tišjega zvoka. Vendar to ni okvara. Glejte odsek »[Če se enoti slušalk ali ohišje za polnjenje zmočijo](#)« in pred uporabo opravite čiščenje, kot je opisano.
- Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov ohišja za polnjenje.
Nekatere težave boste lahko odpravili tako, da enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.
- Ponastavite slušalke.
- Inicializirajte slušalke in jih znova seznanite z napravo.

Opomba

- Glede na povezano napravo glasnost v napravi in v slušalkah morda ne bosta sinhronizirani. Če glasnost naprave ni sinhronizirana z glasnostjo slušalk in glasnost znižate na slušalkah, po tem glasnosti v slušalkah ne bo mogoče zvišati na napravi. V tem primeru povečajte glasnost slušalk in povezane naprave.
Če je po prilagoditvi glasnosti v povezani napravi zvok še vedno tih, glasnost spremenite z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«.

Sorodne teme

- [Vzdrževanje](#)
- [Zamenjava konic ušesnih čepkov](#)
- [Nošenje slušalk](#)
- [Za preprečitev požara ali okvare zaradi omočenja naprave](#)
- [Če se enoti slušalk ali ohišje za polnjenje zmočijo](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Morda boste slišali šum ali nenavadne zvoke.

- Pri uporabi slušalk boste med hojo ali tekom morda slišali vibracije, ki jih prenaša vaše telo, in morda boste slišali tudi druge biološke zvoke, kot so zvok srčnega utripa in dihanja. Do tega lahko pride zaradi lastnosti izdelka in ne pomeni okvare.
- Ko je vklopljena funkcija za izničevanje šuma ali način okoljskega zvoka, bodo vibracije zaradi hoje, teka ali stresanja glave morda prenašane skozi telo, ki jih boste nato slišali kot rožljanje ali pokljanje. Do tega lahko pride zaradi lastnosti izdelka in ne pomeni okvare.
- Uporaba slušalk na mestih z množico ljudi (polni vlaki, gneča na ulicah ipd.) lahko povzroči preskakovanje zvoka ali šum zaradi motenj komunikacije Bluetooth, ki jih povzročajo ljudje okoli vas. V takšnem primeru zaženite aplikacijo »Sony | Headphones Connect« in povezavo LE Audio spremenite z [LE Audio connection setting for headphones] na [Classic Audio only (conventional connection method)]. Če težave ne odpravite, način kakovosti zvoka nastavite na [Priority on Stable Connection].
- Ko je vklopljena funkcija za izničevanje šuma ali način okoljskega zvoka, bo morda nenehno slišen rahel beli šum, vendar gre pri tem za značilnost funkcije za izničevanje šuma ali načina okoljskega zvoka.
- Pri nadevanju ali prilagajanju slušalk se lahko spremeni oblika konice ušesnega čepka in notranji mehurčki se lahko stisnejo ali povrnejo v prvotno obliko. V tem trenutku lahko v ušesu slišite pokljanje, vendar to ni neobičajno.
- Če se med nadevanjem ali prilagajanjem slušalk močneje dotaknete senzorja za dotik, lahko začasno pride do kovinskega zvoka ali pokljanja. To ni okvara.
- Zvočni kanali (cevke za izhod zvoka), luknjice za zrak in del z mikrofonom slušalk niso popolnoma vodotesni. Če v zvočnih kanalih, luknjicah za zrak ali delih z mikrofoni ostanejo kapljice vode, se lahko začasno sliši piskanje (rezonanca). To ni okvara. Glejte odsek »[Če se enoti slušalk ali ohišje za polnjenje zmočijo](#)« in pred uporabo opravite čiščenje, kot je opisano. Slušalk ne uporabljajte, če je v notranjosti voda.
- Če prekrijete del z mikrofonom v levi ali desni enoti slušalk z dlanjo ipd. ali enoto slušalk stisnete v dlani, lahko pride do piskanja (rezonance). To ni okvara. V tem primeru umaknite dlan ipd. z dela z mikrofonom na levi oziroma desni strani.
- Če je način okoljskega zvoka omogočen v hrupnem okolju, lahko zaslišite zvok. To ni okvara. V tem primeru funkcijo za izničevanje šuma nastavite na VKLOP ali pa funkcijo za izničevanje šuma in način okoljskega zvoka nastavite na IZKLOP.
- Določene naprave, ki oddajajo ultrazvočne valove ali druge visokofrekvenčne zvoke za odganjanje glodavcev, so lahko včasih nameščene pri vhodu v trgovinske objekte ali postaje podzemne železnice. V bližini takšnih naprav lahko ultrazvočni valovi ali drugi visokofrekvenčni zvoki v slušalkah povzročijo šum ali nenavadne zvoke. Umaknite se z mesta, kjer slišite šum ali nenavadne zvoke. Ali izklopite funkcijo za izničevanje šuma/način okoljskega zvoka.
- Ko vklopite funkcijo za prilagodljivo upravljanje zvoka, slušalke zaznajo dejanja uporabnika in samodejno prilagodijo funkcijo za izničevanje šuma. Ob spremembi te nastavitve se lahko predvajanje glasbe ustavi za trenutek in morda bo predvajan zvok obvestila. Ta zvok vas obvesti o spremembi nastavitve.
Če želite deaktivirati ta zvok obvestila, nastavev izklopite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.
- Če se dotaknete senzorja za dotik, ko slušalke niso povezane prek povezave Bluetooth, boste slišali zvok obvestila, ki naznani, da so slušalke vklopljene.

Če noben od zgoraj navedenih primerov ni v pomoč, poskusite izboljšati stanje z izvajanjem naslednjih korakov v zaporedju.

- Napolnite ohišje za polnjenje.
- Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov ohišja za polnjenje.
Nekatere težave boste lahko odpravili tako, da enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.
- Ponastavite slušalke.
- Inicializirajte slušalke in jih znova seznanite z napravo.

- Uporaba funkcije za izničenje šuma
- Poslušanje okoliškega zvoka med predvajanjem glasbe (način okoljskega zvoka)
- Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«
- Za preprečitev požara ali okvare zaradi omočenja naprave
- Če se enoti slušalk ali ohišje za polnjenje zmočijo
- Polnjenje
- Ponastavitev slušalk
- Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve

5-048-300-51(3) Copyright 2023 Sony Corporation


Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5

Zvok pogosto preskakuje.

- To lahko vpliva na pogoje uporabe slušalk, nastavitve povezane naprave za predvajanje, kot je pametni telefon ali računalnik («naprava za predvajanje»), ali nastavitve slušalk.
 - Glede na obliko vaših ušes lahko izpad zvoka popravite z zasukom slušalk.



- To lahko izboljšate tako, da spremenite nastavitve za kakovost brezžičnega predvajanja na napravi za predvajanje. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi za predvajanje. Če lahko kodek izbirate med SBC in AAC, ga nastavite na AAC.
 - Slušalke preklopite v »Prednost ima stabilna povezava«. Za podrobnosti glejte »O načinu kakovosti zvoka«.
 - Če uporabljate povezavo LE Audio, povezavo znova vzpostavite z Classic Audio in nato nastavite [Priority on Stable Connection]. Za preklop na povezavo Classic Audio zaženite aplikacijo »Sony | Headphones Connect« in izberite [LE Audio connection setting for headphones] – [Classic Audio only (conventional connection method)].
 - Ko so slušalke hkrati povezane z 2 napravama prek večtočkovne povezave, lahko to pogosteje privede do preskakovanja zvoka.
 - Če v aplikaciji »Sony | Headphones Connect« izklopite storitev Service Link, lahko s tem zmanjšate pogostost izpadov zvoka.
 - Če je z napravo za predvajanje prek povezave Bluetooth ob slušalkah hkrati povezana tudi druga naprava (kot je pametna ura), lahko stanje izboljšate tako, da prekinete povezavo z napravo.
 - Pri povezovanju naprav za predvajanje ali naprav za okoljsko komunikacijo v omrežje Wi-Fi lahko stanje izboljšate s povezovanjem v frekvenčnem pasu 5 GHz.
 - Ko na napravi za predvajanje ne uporabljate povezave Wi-Fi, izklopite nastavev Wi-Fi.
- V naslednjih primerih lahko pride do prekinitve povezave Bluetooth ter šuma ali izpada zvoka.
 - Če je med anteno slušalk in napravo za predvajanje ovira, na primer del telesa, kovina ali stena. V takšnem primeru lahko napravo za predvajanje premaknete bližje anteni slušalk, da poskusite izboljšati povezavo Bluetooth. Anteni leve ali desne enote slušalk sta vgrajeni na mestih, ki sta na sliki prikazani s prekinjeno črto.

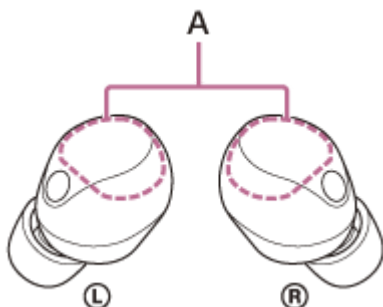

A: Mesta vgrajenih anten (levo, desno)

- Če vaša roka prekriva del z anteno na napravi za predvajanje
Položaj dela z anteno preverite v specifikacijah naprave za predvajanje.
- V bližini naprav za brezžično omrežje LAN in drugih naprav za brezžično komunikacijo ali na mestih, kjer je v uporabi mikrovalovna pečica, nastajajo elektromagnetni valovi itd.
V takšnih primerih slušalke ali napravo za predvajanje umaknite stran od teh naprav.
- Kjer so v bližini druge avdio naprave za brezžično komunikacijo ali druge osebe, npr. na železniški postaji ali polnem vlaku.
- Če z zgornjimi dejanji ne izboljšate stanja, poskusite z naslednjim.
 - Ko vklopite funkcijo za prilagodljivo upravljanje zvoka, slušalke zaznajo dejanja uporabnika in samodejno prilagodijo funkcijo za izničenje šuma. Ob spremembi te nastavitve se lahko predvajanje glasbe ustavi za trenutek. To ni okvara.
 - Če način Speak-to-Chat omogočite, se način Speak-to-Chat samodejno zažene, ko govorite z drugo osebo. Slušalke zaustavijo ali utišajo morebitno predvajano glasbo. Pri tem bo morda slišati, kot da je zvok preskočil, vendar to ni okvara. Če se želite temu izogniti, onemogočite Speak-to-Chat.
- Če glasbo poslušate prek pametnega telefona, lahko stanje izboljšate tako, da zaprete nepotrebne aplikacije ali pametni telefon zaženete znova. Če glasbo poslušate prek računalnika, zaprite nepotrebne aplikacije ali okna in znova zaženite računalnik.
- Znova vzpostavite povezavo med slušalkami in napravo za predvajanje.
Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov ohišja za polnjenje. Nato slušalke vzemite iz ohišja za polnjenje, da slušalke povežete z napravo za predvajanje.
- Ponastavite slušalke.
- Inicializirajte slušalke in jih znova seznanite z napravo.

Sorodne teme

- [O načinu kakovosti zvoka](#)
- [Hkratno povezovanje slušalk z 2 napravama \(večtočkovna povezava\)](#)
- [Kako lahko uporabljate partnerske storitve](#)
- [Pogovarjanje z drugimi osebami med nošenjem slušalk \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Nizka kakovost zvoka, ni nizkih tonov.

- Če velikost konic ušesnih čepkov ne ustreza velikosti vaših ušesnih kanalov ali slušalk ne nosite pravilno v ušesih, pritiski ali zaznavanje govora v funkciji Speak-to-Chat morda ne bodo pravilno delovali ali pa kakovost zvoka, učinek funkcije izničevanja šuma ali kakovost glasov v klicih ne bodo ustrezni.

V takšnem primeru poskusite naslednje.

- Držite enoto slušalk in jo zasukajte s palcem, kazalcem in sredincem, da prilagodite prileganje slušalke v ušesu.
- Ko enoto slušalk vstavite v uho, s prsti držite enoto slušalk in konico ušesnega čepka počasi potisnite v ušesni kanal. Če se dotaknete senzorja za dotik, boste morda aktivirali slušalke.
Če čutite, da je vstavljanje konic ušesnih čepkov oteženo, konice ušesnih čepkov rahlo stisnite, preden si nadenete slušalke.



- Če so med vašimi ušesi in enotami slušalk reže, vaša ušesa morda niso ustrezno zatesnjena. Najprej preskusite večje konice ušesnih čepkov. Najprimernejša velikost konic ušesnih čepkov za levo in desno uho se lahko razlikuje.
- Če čutite, da vaša ušesa niso zatesnjena, preskusite večje konice ušesnih čepkov.
- Če vam enoti slušalk padata iz ušes, preskusite manjše konice ušesnih čepkov.
- Izvedite funkcijo [Determines Optimal Earbud Tips] v aplikaciji »Sony | Headphones Connect« in preverite, ali je prikazano sporočilo [Earbud tips are air-tight].
Če je prikazano drugačno sporočilo, konico ušesnega čepka počasi potisnite v ušesni kanal ali pa jo zamenjate z drugo konico in znova pomerite.

Namig

- Funkcija, ki določa optimalno konico ušesnega čepka za vas, izmeri nepredušnost konice ušesnega čepka in določi, ali enoti slušalk pravilno nosite v ušesih. Izberite velikost, ki se udobno prilega.
Če sporočilo [Earbud tips are air-tight.] ni prikazano, je konica ušesnega čepka morda premajhna ter je med konico ušesnega čepka in kanalom vašega ušesa prisotna reža ali pa je konica ušesnega čepka prevelika, in tako ni popolnoma vstavljena v vaš ušesni kanal.

- Znižajte glasnost naprave za predvajanje, če je previsoka.
- Povezavo Bluetooth preklopite na A2DP z uporabo povezane naprave, ko so slušalke in oddajna naprava Bluetooth povezane prek povezave HFP ali HSP Bluetooth.
- Če se slušalke povežejo s predhodno povezano napravo Bluetooth, je s slušalkami mogoče vzpostaviti povezavo HFP/HSP Bluetooth samo, ko so slušalke vklopljene. V povezani napravi vzpostavite povezavo A2DP Bluetooth.
- Ko s slušalkami poslušate glasbo z računalnika, bo kakovost zvoka prvih nekaj sekund morda slaba (glas pevca bo morda težje slišati ipd.). Vzrok za to so specifikacije računalnika (prednost je dana stabilni komunikaciji na začetku prenosa in čez nekaj sekund preklopi na dajanje prednosti kakovosti zvoka) in ni okvara slušalk.
Če se kakovost zvoka po nekaj sekundah ne izboljša, povezavo A2DP vzpostavite z računalnikom. Več podrobnosti o funkcijah računalnika poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če uporabljate kodek SBC in prednost dajete stabilni povezavi, spremenite kodek na AAC ali pa izberite možnost »Prednost kakovosti zvoka«.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Zamenjava konic ušesnih čepkov](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

5-048-300-51(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Učinek funkcije za izničevanje šuma ni zadosten.

- Funkcija za izničevanje šuma je vklopljena.
- Če velikost konic ušesnih čepkov ne ustreza velikosti vaših ušesnih kanalov ali slušalk ne nosite pravilno v ušesih, pritiski ali zaznavanje govora v funkciji Speak-to-Chat morda ne bodo pravilno delovali ali pa kakovost zvoka, učinek funkcije izničevanja šuma ali kakovost glasov v klicih ne bodo ustrezni.

V takšnem primeru poskusite naslednje.

- Držite enoto slušalk in jo zasukajte s palcem, kazalcem in sredincem, da prilagodite prileganje slušalke v ušesu.
- Ko enoto slušalk vstavite v uho, s prsti držite enoto slušalk in konico ušesnega čepka počasi potisnite v ušesni kanal. Če se dotaknete senzorja za dotik, boste morda aktivirali slušalke. Če čutite, da je vstavljanje konic ušesnih čepkov oteženo, konice ušesnih čepkov rahlo stisnite, preden si nadenete slušalke.



- Če so med vašimi ušesi in enotami slušalk reže, vaša ušesa morda niso ustrezno zatesnjena. Najprej preskusite večje konice ušesnih čepkov. Najprimernejša velikost konic ušesnih čepkov za levo in desno uho se lahko razlikuje.
- Če čutite, da vaša ušesa niso zatesnjena, preskusite večje konice ušesnih čepkov.
- Če vam enoti slušalk padata iz ušes, preskusite manjše konice ušesnih čepkov.
- Izvedite funkcijo [Determines Optimal Earbud Tips] v aplikaciji »Sony | Headphones Connect« in preverite, ali je prikazano sporočilo [Earbud tips are air-tight.]. Če je prikazano drugačno sporočilo, konico ušesnega čepka počasi potisnite v ušesni kanal ali pa jo zamenjate z drugo konico in znova pomerite.

Namig

- Funkcija, ki določa optimalno konico ušesnega čepka za vas, izmeri nepredušnost konice ušesnega čepka in določi, ali enoti slušalk pravilno nosite v ušesih. Izberite velikost, ki se udobno prilega. Če sporočilo [Earbud tips are air-tight.] ni prikazano, je konica ušesnega čepka morda premajhna ter je med konico ušesnega čepka in kanalom vašega ušesa prisotna reža ali pa je konica ušesnega čepka prevelika, in tako ni popolnoma vstavljena v vaš ušesni kanal.

- Delovanje funkcije za izničevanje šuma morda ne bo učinkovito, kar je odvisno od načina uporabe slušalk. Če z uporabo video funkcije vašega pametnega telefona ali drugih naprav posnamete in preverite nošenje slušalk v ušesih, lahko tako prepoznate občutek pri nošenju in se navadite pravilnega načina za nošenje slušalk.



- Da boste med telefonskim klicem lažje slišali svoj glas, mikrofoni zajemajo okoljske zvoke (funkcija Sidetone). Če je glasnost vašega glasu previsoka ali vas motijo zvoki iz vaše okolice, izklopite funkcijo [Capture Voice During a Phone Call] prek aplikacije »Sony | Headphones Connect«.
- Funkcija za izničenje šuma je učinkovita v okoljih z nizkimi frekvencami, npr. na letalih, vlakih ali pisarnah (v bližini klimatske naprave ipd.), in ni tako učinkovita za višje frekvence, kot so človeški glasovi.
- Ko je funkcija za prilagodljivo upravljanje zvoka v aplikaciji »Sony | Headphones Connect« vklopljena, bodo zaznana dejanja uporabnika, kot sta hoja ali tek. Funkcija za izničenje šuma se samodejno prilagodi in glede na ta dejanja se lahko aktivira način okoljskega zvoka.
Za čim boljši izkoristek funkcije za izničenje šuma izklopite funkcijo za prilagodljivo upravljanje zvoka in poskusite z ročnim vklopom funkcije za izničenje šuma, ko jo potrebujete.

Sorodne teme

- [Zamenjava konic ušesnih čepkov](#)
- [Nošenje slušalk](#)
- [Kaj je izničenje šuma?](#)
- [Uporaba funkcije za izničenje šuma](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5

Uporaba slušalk ni mogoča.

- Slušalk ni mogoče uporabljati, ko jih ne nosite. Slušalki vstavite v ušesi.
- Če infrardeči senzor zaradi nepravilnega nošenja slušalk, neustrezne pritrditve konic ušesnih čepkov na slušalke ali umazanega infrardečega senzorja ne more zaznati nošenja slušalk, se lahko vklopi funkcija samodejnega izklopa in slušalke se samodejno izklopijo. Prilagodite položaj slušalk, da se bodo prilegale vašim ušesom, infrardeči senzor pa očistite z mehko suho krpo, če je umazan.
- Če je funkcija samodejnega izklopa nastavljena na [Do not turn off] na zavihku [System] v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«, bo zaznavanje nošenja delovalo še naprej in simptom se lahko izboljša.
- Pri dotikanju senzorja za dotik upoštevajte naslednje.
 - Slušalke držite trdno med palcem in sredincem, da se slušalke med dotikanjem ne bodo premikale.
 - Dotaknite se sredine senzorja za dotik z blazinico kazalca.
Če se dotaknete z nohtom ali konico prsta, se dotaknete roba senzorja za dotik ali senzor za dotik močno pritisnete, slušalke morda ne bodo delovale.
- Če nosite rokavice, jih pred uporabo odstranite.
- Če je površina vašega kazalca mokra, mastna, umazana, preveč suha itd., se slušalke morda ne bodo dobro odzivale na dotikanje.
- Če je senzor za dotik v naslednjih stanjih, morda ne bo deloval ali se pravilno odzival.
 - Če je omočen z vodo, znojem itd.
 - Če se dotika las, mokre brisače ipd.
- Ko spremenite dodelitev funkcij senzorjem za dotik z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«, v aplikaciji preverite, da so senzorju za dotik dodeljene prave funkcije.
- Napolnite ohišje za polnjenje.
- Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov ohišja za polnjenje.
Nekatere težave boste lahko odpravili tako, da enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.
- Ponastavite slušalke.
- Inicializirajte slušalke in jih znova seznanite z napravo.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Zamenjava konic ušesnih čepkov](#)
- [O senzorju za dotik](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5

Seznanitev z napravo Bluetooth ni mogoča.

- Slušalke približajte napravi Bluetooth na razdaljo 1 m.
- Slušalke ob prvem seznanjanju po njihovem nakupu, inicializaciji ali popravilu samodejno preklopijo v način seznanitve, če jih odstranite iz ohišja za polnjenje. Če slušalke seznanjate z drugo oziroma naslednjo napravo, enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje, pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt in na hrbtne strani ohišja za polnjenje pritisnite gumb za seznanitev in ga držite vsaj 5 sekund, da vklopite način seznanitve.
- Slušalke ne morejo preiti v način seznanitve, če niso trdno nameščene v ohišje za polnjenje, na primer če konici ušesnih čepkov nista ustrezno pritrjeni na slušalke. Preverite, ali ste slušalke trdno namestili v ohišje za polnjenje.
- Če napravo ponovno seznanjate po inicializaciji ali popravilu slušalk, morda ne boste mogli seznaniti naprave, če vsebuje podatke o seznanitvi s slušalkami (iPhone ali druge naprave). V tem primeru pred seznanitvijo izbrišite podatke o seznanitvi, ki so že shranjeni v povezani napravi.
- Če je v bližini naprava, ki je bila predhodno že povezana s slušalkami z uporabo povezave LE Audio, se bo naprava morda samodejno povezala s slušalkami, ko bodo preklopile v način seznanitve. Izklopite nastavev Bluetooth naprave z zgodovino povezave in nato slušalke seznanite z novo napravo.
- Znova zaženite povezano napravo, kot je pametni telefon ali računalnik, ter znova seznanite slušalke in napravo.
- Napolnite ohišje za polnjenje.
- Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje, zaprite pokrov ohišja za polnjenje in ga nato znova odprite. Nekatere težave boste lahko odpravili tako, da enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.
- Ponastavite slušalke.
- Inicializirajte slušalke in jih znova seznanite z napravo.

Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Zamenjava konic ušesnih čepkov](#)
- [Polnjenje](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5

Povezave Bluetooth ni mogoče vzpostaviti.

- Preverite, ali so slušalke vklopljene.
- Preverite, ali je naprava Bluetooth vklopljena in ali je vklopljena funkcija Bluetooth.
- Če se slušalke samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo Bluetooth, povezava slušalk z drugimi napravami prek povezave Bluetooth morda ne bo mogoča. V tem primeru uporabite zadnjo povezano napravo Bluetooth in prekinite povezavo Bluetooth.
- Preverite, ali je naprava Bluetooth v načinu mirovanja. Če je naprava v načinu mirovanja, prekličite način mirovanja.
- Preverite, ali je povezava Bluetooth prekinjena. Če je prekinjena, znova vzpostavite povezavo Bluetooth.
- Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz naprave Bluetooth, slušalke znova seznanite z napravo.
- Napolnite ohišje za polnjenje.
- Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov ohišja za polnjenje.
Nekatere težave boste lahko odpravili tako, da enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.
- Ponastavite slušalke.
- Inicializirajte slušalke in jih znova seznanite z napravo.

Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Polnjenje](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5

Sogovornika ni mogoče slišati, ali pa je glasnost med klici pretiha/Sogovornik vas ne sliši, ali pa je glasnost na njihovi strani med klici pretiha.

- Preverite, ali so slušalke in povezana naprava vklopljene.
- Zvišajte glasnost povezane naprave, če je prenizka.
- Med uporabo aplikacije za video klice odprite nastavitve* aplikacije za video klice in preverite, ali je v nastavitvah za zvočnik ali mikrofona izbrana možnost [Headset (WF-1000XM5 Hands-Free)]**. Ko nastavitev v aplikaciji za video klice ni mogoče izbrati ali ni mogoče izbrati klicnih povezav [Headset (WF-1000XM5 Hands-Free)], za vzpostavljanje povezav v nastavitvah računalnika izberite [Headset (WF-1000XM5 Hands-Free)].

* Glede na uporabljeno aplikacijo za video klice, ta funkcija morda ne bo na voljo.

** Imena se lahko razlikujejo glede na uporabljen računalnik ali aplikacijo za video klice.

- Če velikost konic ušesnih čepkov ne ustreza velikosti vaših ušesnih kanalov ali slušalk ne nosite pravilno v ušesih, pritisni ali zaznavanje govora v funkciji Speak-to-Chat morda ne bodo pravilno delovali ali pa kakovost zvoka, učinek funkcije izničevanja šuma ali kakovost glasov v klicih ne bodo ustrezni.
V takšnem primeru poskusite naslednje.
 - Konice ušesnih čepkov zamenjajte z ustreznimi, ki se tesno prilegajo vašim ušesom. Pri zamenjavi konic ušesnih čepkov preskušajte velikosti konic ušesnih čepkov od večjih do manjših. Najprimernejša velikost konic ušesnih čepkov za levo in desno uho se lahko razlikuje.
Aplikacija »Sony | Headphones Connect« vam bo v pomoč pri izbiri najustreznějšíh konic ušesnih čepkov za doseganje optimalnega učinka funkcije za izničevanje šuma, najvišje kakovosti zvoka ipd.
 - Preverite, ali slušalke pravilno nosite v ušesih. Slušalke nosite tako, da se konica ušesnega čepka usede čim globlje v ušesni kanal.

Namig

- Funkcija, ki določa optimalno konico ušesnega čepka za vas, izmeri nepredušnost konice ušesnega čepka in določi, ali enoti slušalk pravilno nosite v ušesih. Izberite velikost, ki se udobno prilega.

- Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov ohišja za polnjenje. Nato slušalke vzemite iz ohišja in jih znova povežite z napravo Bluetooth.
- Znova zaženite napravo Bluetooth, kot je pametni telefon ali računalnik, in jo znova povežite s slušalkami.
- Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov ohišja za polnjenje.
Nekatere težave boste lahko odpravili tako, da enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.
- Ponastavite slušalke.
- Inicializirajte slušalke in jih znova seznanite z napravo.

Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Sprejem klica](#)
- [Klicanje](#)
- [Nošenje slušalk](#)
- [Zamenjava konic ušesnih čepkov](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5

Povezave LE Audio ni mogoče vzpostaviti.

- Uporabite pametni telefon Android s podporo za funkcijo LE Audio. Najnovejše informacije o združljivih napravah najdete na spletnem mestu za podporo. Preverite tudi, ali uporabljate najnovejšo različico programske opreme pametnega telefona.
- Posodobite programsko opremo slušalk na najnovejšo različico.
- Za preklop na povezavo LE Audio uporabite aplikacijo »Sony | Headphones Connect«. Za podrobnosti glejte odsek »[Seznaiter in povezovanje s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android in uporabo LE Audio](#)«.
- Ko so slušalke povezane s pametnim telefonom Android z uporabo načina Classic Audio, morate spremeniti nastavitve [LE Audio connection setting for headphones] v možnost [LE Audio Priority] v aplikaciji »Sony | Headphones Connect« in slušalke znova seznanite s pametnim telefonom Android. Za podrobnosti glejte odsek »[Seznaiter in povezovanje s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android in uporabo LE Audio](#)«.
- Pri vzpostavljanju povezave z računalnikom, ki podpira funkcijo LE Audio, v računalniku vklopite nastavitve LE Audio.

Sorodne teme

- [Seznaiter in povezovanje s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android in uporabo LE Audio](#)
- [Spletna mesta za podporo strankam](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5

Preklop nazaj na povezavo Classic Audio ni mogoč.

- Za preklop na povezavo Classic Audio uporabite aplikacijo »Sony | Headphones Connect«. Za podrobnosti glejte odsek »[Seznaitev in povezovanje s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android in uporabo LE Audio](#)«.
- Če po spreminjanju nastavitve povezave povezava ne bo uspešno vzpostavljena, izbrišite podatke o seznanitvi in seznanitev izvedite znova.
- Če ne morete preklopiti v način [Classic Audio only (conventional connection method)] v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«, inicializirajte slušalke.

Sorodne teme

- [Seznaitev in povezovanje s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android in uporabo LE Audio](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5

Konice ušesnih čepkov so poškodovane ali izgubljene.

- Konice ušesnih čepkov so potrošni material. Če se konice ušesnih čepkov poškodujejo in jih je treba zamenjati, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony ali kupite konice serije EP-NI1010 * (naprodaj ločeno).

* Ta funkcija morda ni podprta v nekaterih državah ali regijah.

Za zaščito konic ušesnih čepkov pred hitrim uničenjem upoštevajte spodnje previdnostne ukrepe za nadaljnjo uporabo.

- Ne perite jih z vodo, vlažilnimi robčki in ne uporabljajte organskih topil, kot je alkohol, ker lahko zaradi tega pride do prezgodnjega poslabšanja njihove kakovosti.



- Ob drgnjenju ob papir, uporabi ostrih kovinskih predmetov, nohtov, lepilnega traku itd. lahko pride do poškodb ali deformacije konic ušesnih čepkov.
- Ne vlecite za del konic ušesnih čepkov iz poliuretanske pene. Če se loči od konice ušesnega čepka, ne bo delovala.
- Dela konice ušesnega čepka iz poliuretanske pene ne izpostavljajte obremenitvam dlje časa. Pri tem lahko pride do deformacije in konico ušesnega čepka bo morda težko povrniti v prvotno obliko.
- Če se konice ušesnih čepkov zmočijo, odstranite vso vodo in konice ušesnih čepkov popolnoma posušite pred uporabo ali shranjevanjem.
- Če so konice ušesnih čepkov razpokane, olupljene ali okrušene, jih prenehajte uporabljati. Če se konice ušesnih čepkov poškodujejo, ne morejo več zagotavljati ustrezne kakovosti zvoka ali učinka funkcije za izničevanja šuma in lahko povzročijo poškodbe ali bolezni, ker lahko odpadejo in ostanejo v ušesu.

Sorodne teme

- [Vzdrževanje](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5

V ušesih čutite bolečino.

- Če menite, da se velikost konic ušesnih čepkov ne prilega vašim ušesom, zamenjajte konici ušesnih čepkov. Pri zamenjavi konic ušesnih čepkov preskušajte velikosti konic ušesnih čepkov od večjih do manjših. Najprimernejša velikost konic ušesnih čepkov za levo in desno uho se lahko razlikuje. Aplikacija »Sony | Headphones Connect« vam bo v pomoč pri izbiri najustreznejših konic ušesnih čepkov za doseganje optimalnega učinka funkcije za izničevanje šuma, najvišje kakovosti zvoka ipd.
- Preverite, ali slušalke pravilno nosite v ušesih.
- Če slušalke nosite dlje časa, lahko v ušesih začutite bolečino. V izogib temu uporabo slušalk redno prekinjajte.

Namig

- Funkcija, ki določa optimalno konico ušesnega čepka za vas, izmeri nepredušnost konice ušesnega čepka in določi, ali enoti slušalk pravilno nosite v ušesih. Izberite velikost, ki se udobno prilega.

Sorodne teme

- [Zamenjava konic ušesnih čepkov](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Nošenje slušalk](#)


Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5

Ponastavitev slušalk

Če slušalk ni mogoče vklopiti ali jih ni mogoče upravljati, ko so vklopljene, jih ponastavite.


1 Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.

Pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt.

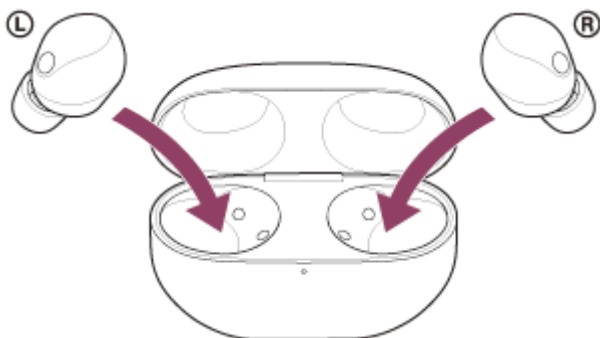

2 Na hrbtni strani ohišja za polnjenje pritisnite gumb za ponastavitev in ga držite vsaj 20 sekund.

Po približno 15 sekundah indikatorna lučka (oranžna) na ohišju za polnjenje utripa približno 5 sekund.

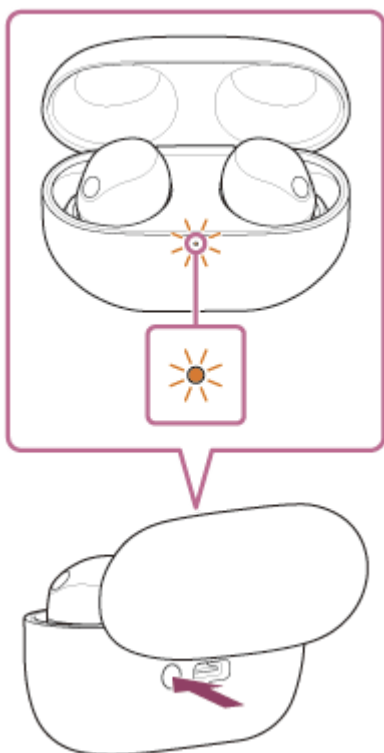

Nato indikatorna lučka na ohišju za polnjenje ugasne in slušalke se bodo ponastavile.

Opomba

- Prst držite na gumbu za ponastavitev na ohišju za polnjenje, dokler indikatorna lučka (oranžna) utripa. Če prst umaknete, se bodo slušalke inicializirale.

3 Preverite, da je indikatorna lučka ugasnila in nato umaknite prst.

Podatki o seznanitvi in druge nastavitve se ohranijo.

Če slušalke tudi po ponastavitvi ne delujejo pravilno, inicializirajte slušalke za ponastavitev na tovarniške nastavitve.

O videoposnetku z navodili za uporabo

Oglejte si videoposnetek z navodili za ponastavitev.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0060/h_zz/

Sorodne teme

- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

5-048-300-51(3) Copyright 2023 Sony Corporation


Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5

Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve

Če slušalke tudi po ponastavitvi ne delujejo pravilno, inicializirajte slušalke.


1 Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.

Pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt.

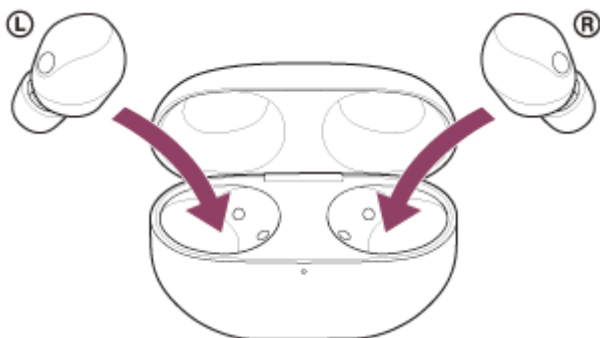


2 Na hrbtni strani ohišja za polnjenje pritisnite gumb za inicializacijo in ga držite vsaj 15 sekund.

Indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje dvakrat zapored utripne, nato indikatorska lučka (oranžna) prične utripati.

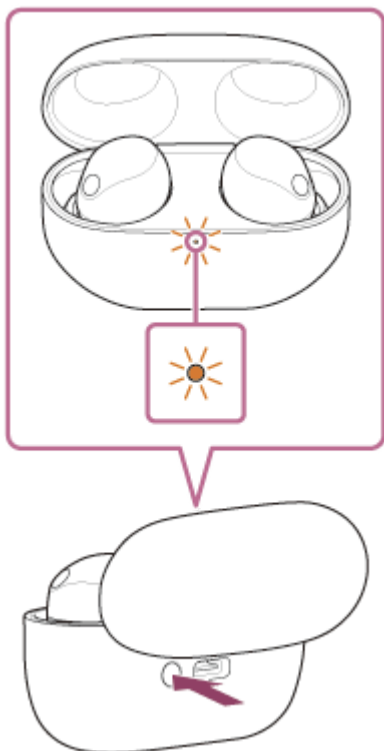

3 V 5 sekundah po pričetku utripanja indikatorske lučke (oranžna) na ohišju za polnjenje umaknite prst.

Ko se inicializacija zaključi, indikatorska lučka (zelena) na ohišju za polnjenje utripne 4-krat.

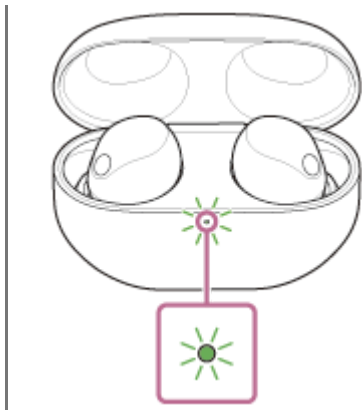

Nastavitve glasnosti itd. boste tako ponastavili na tovarniške nastavitve in izbrisali vse informacije o seznanitvah. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s sluškami in znova izvesti seznanitev.

Če slušalke tudi po inicializaciji ne delujejo pravilno, se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.

O videoposnetku z navodili za uporabo

Oglejte si videoposnetek z navodili za inicializacijo.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0061/h_zz/

Namig

- Slušalke lahko inicializirate tudi z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«.

Opomba

- Če baterija ohišja za polnjenje ni dovolj polna, se inicializacija slušalk ne prične. Napolnite ohišje za polnjenje.
- Če indikatorska lučka (zelena) na ohišju za polnjenje po izvedbi koraka **3** ne utripne 4-krat, slušalke niso bile inicializirane. Poskusite znova od koraka **2**.
- Če ste po nakupu slušalk posodobili programsko opremo, bo programska oprema ostala posodobljena, četudi slušalke inicializirate.
- Če slušalke inicializirate za ponastavitev na tovarniške nastavitve po spremembi jezika glasovnih navodil, se jezik ne bo povrnil na tovarniške nastavitve.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-1000XM5

Specifikacije

Slušalke

Napajanje:

Enosmerna napetost 3,85 V: vgrajena litij-ionska baterija za ponovno polnjenje
Enosmerna napetost 5 V: pri polnjenju s priključkom USB

Temperatura delovanja:

0 °C do 40 °C

Čas polnjenja:

Pribl. 1,5 ure (slušalke)
Pribl. 2 uri (ohišje za polnjenje)

Opomba

- Čas polnjenja in uporabe je odvisen od pogojev uporabe.

Masa:

Pribl. 5,9 g × 2 (slušalke (vključno s konicami ušesnih čepkov (M)))
Pribl. 39 g (ohišje za polnjenje)

Specifikacija komunikacije

Komunikacijski sistem:

Bluetooth različica 5.3

Izhod:

Zmogljivostni razred Bluetooth 1

Največje območje sprejema:

Vidno polje do pribl. 10 m ¹⁾

Frekvenčno območje:

Pasovna širina 2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Združljivi profili Bluetooth ²⁾:

A2DP/AVRCP/HFP/HSP
TMAP/CSIP/MCP/VCP/CCP

Podprti kodek ³⁾:

SBC
AAC
LDAC
LC3

Domet signala (A2DP):

20 Hz – 20 000 Hz (frekvenca vzorčenja 44,1 kHz)

20 Hz – 40 000 Hz (frekvenca vzorčenja LDAC 96 kHz, 990 kb/s)

- 1) Dejanski domet sprejema je odvisen od številnih dejavnikov, kot so ovire med napravama, magnetno polje v bližini mikrovalovne pečice, statična električna, občutljivost sprejema, delovanje antene, operacijski sistem, programska oprema itd.
- 2) Standardni profili Bluetooth označujejo namen komunikacije z uporabo tehnologije Bluetooth med napravama.
- 3) Kodek: oblika zapisa za stiskanje in pretvarjanje zvočnega signala

Oblika in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega opozorila.

Združljivi modeli iPhone/iPod

iPhone SE (3. generacija)

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone SE (2. generacija)

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone SE

iPhone 6s Plus

iPhone 6s

iPod touch (7. generacija)

(stanje marca 2023)