

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5



Model: YY2963

Vodič za brzi početak


 Da biste sprečili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja

Preuzmite aplikaciju i podešite slušalice sa mikrofonom




Da biste koristili sve funkcije i poboljšane performanse, ažurirajte softver slušalica sa mikrofonom i aplikaciju „Sony | Headphones Connect“ na najnoviju verziju. Detalje potražite na sledećem veb-sajtu:
<https://www.sony.net/elesupport/>

Počnimo sa upotrebotom

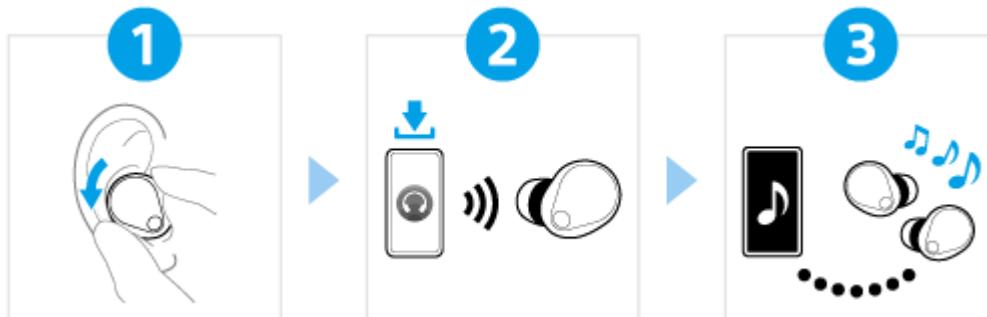

1

Nošenje slušalica sa mikrofonom



Jednostavno okrenite jedinice slušalica sa mikrofonom u stranu kako biste ih izvadili iz kutijice za punjenje.

Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom tako što ćete ih okretati dok gurate uloške za uši duboko u ušne kanale.

2

Uspostavljanje BLUETOOTH® veze



Slušalice sa mikrofonom se uključuju kada se jedinice slušalica sa mikrofonom izvade iz kutijice za punjenje.

Pratite uputstva iz preuzete aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

3

Rad sa slušalicama sa mikrofonom



Lupnite središte senzora dodira jagodicom kažiprsta.

Levo

- : Za promenu funkcije smanjenja šuma i režima zvuka okruženja
- ●: Quick Access (potrebno je podešavanje pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“)
- ● ●: Quick Access (potrebno je podešavanje pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“)
- ● ● ●: Za smanjivanje jačine zvuka
- ● ● ● ●: Za aktiviranje režima brzog upozorenja

Desno

- : Za reprodukciju ili pauziranje muzike
- ●: Za skakanje na početak sledeće numere
- ● ●: Za skakanje na početak prethodne numere (ili trenutne numere tokom reprodukcije)
- ● ● ●: Za povećavanje jačine zvuka
- ● ● ● ●: Za korišćenje ili otkazivanje funkcije glasovne podrške (Google™ app/Siri)

Povezane informacije

[Ručno uspostavljanje Bluetooth veze](#)

[Punjjenje slušalica sa mikrofonom](#)

Kako početi

[Šta sve možete pomoći funkcije Bluetooth](#)

[O glasovnom navođenju](#)

Isporučeni dodaci

[Provera sadržaja paketa](#)

[Zamena uložaka za uši](#)

Delovi i kontrole

[Mesto i funkcija delova](#)

[O indikatoru](#)

Nošenje slušalica sa mikrofonom

[Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)

[Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)

Rad sa slušalicama

[O senzoru dodira](#)

[Korišćenje Quick Access](#)

Napajanje/punjjenje

[Punjjenje](#)

[Dostupno vreme rada](#)

[Provera preostale napunjenoosti baterije](#)

[Uključivanje slušalica sa mikrofonom](#)

[Isključivanje slušalica sa mikrofonom](#)

Uspostavljanje veza

[Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)

Lako podešavanje pomoću aplikacije

[Povezivanje sa aplikacijom „Sony | Headphones Connect“](#)

Android pametni telefon

[Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom](#)

[Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom pomoću LE Audio](#)

[Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)

iPhone (iOS uređaji)

[Uparivanje i povezivanje sa iPhone uređajem](#)

[Povezivanje sa uparenim iPhone uređajem](#)

Računari

[Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Windows® 11\)](#)

[Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Windows 10\)](#)

[Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Mac\)](#)

[Povezivanje sa uparenim računaram \(Windows 11\)](#)

[Povezivanje sa uparenim računaram \(Windows 10\)](#)

[Povezivanje sa uparenim računaram \(Mac\)](#)

Drugi Bluetooth uređaji

[Uparivanje i povezivanje sa Bluetooth uređajem](#)

[Povezivanje sa uparenim Bluetooth uređajem](#)

Veza između više uređaja

[Istovremeno povezivanje slušalica sa mikrofonom sa 2 uređaja \(veza između više uređaja\)](#)

[Prebacivanje zvuka između više uređaja pomoću funkcije „audio prebacivač“](#)

Slušanje muzike

Slušanje muzike putem Bluetooth veze

[Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)

[Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)

[Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)

[Više informacija o 360 Reality Audio](#)

Funkcija smanjenja šuma

[Šta je to funkcija smanjenja šuma?](#)

[Upotreba funkcije smanjenja šuma](#)

Slušanje zvuka okruženja

[Slušanje zvuka okruženja za vreme reprodukcije muzike \(režim zvuka okruženja\)](#)

[Brzo slušanje zvuka okruženja \(režim brzog upozorenja\)](#)

[Kada razgovarate sa nekim dok vam se slušalice sa mikrofonom nalaze na ušima \(Speak-to-Chat\)](#)

Režim kvaliteta zvuka

[O režimu kvaliteta zvuka](#)

[Podržan kodek](#)

[O funkciji DSEE Extreme](#)

Obavljanje telefonskih poziva

[Primanje poziva](#)

[Uputovanje poziva](#)

[Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)

[Uspostavljanje video poziva sa vašeg računara](#)

[Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)

Korišćenje funkcije glasovne podrške

[Korišćenje funkcije Google Assistant](#)

[Korišćenje Amazon Alexa](#)

[Korišćenje funkcije glasovne podrške \(Google app\)](#)

[Korišćenje funkcije glasovne podrške \(Siri\)](#)

Korišćenje aplikacija

[Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

[Instaliranje aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

[Pristup informacijama namenjenim podršci iz aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

[Kako da redovno ažurirate softver \(za ugodno korišćenje slušalica sa mikrofonom\)](#)

Šta sve možete da uradite pomoću usluga partnera

[Šta sve možete da uradite pomoću usluga partnera](#)

Važne informacije

[Mere predostrožnosti](#)

[Kada završite sa upotrebom slušalica sa mikrofonom](#)

[Održavanje](#)

[Da biste sprečili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja](#)

[Kada se jedinice slušalica sa mikrofonom ili kutijica za punjenje pokvase](#)

[Licenci](#)

[Zaštićeni znakovi](#)

[Veb-stranice za podršku korisnicima](#)

Rešavanje problema

[Šta mogu da uradim kako bi se problem rešio?](#)

Napajanje/punjjenje

[Nije moguće uključiti slušalice sa mikrofonom.](#)

Slušalice sa mikrofonom ne mogu da se napune ili je vreme punjenja suviše dugo.

Raspoloživo vreme rada je kratko, baterija ne traje dugo, trajanje baterije leve i desne slušalice sa mikrofonom je različito.

Zvuk

Nema zvuka, nema zvuka sa jedne strane

Nizak nivo zvuka

Možda će se čuti šum ili neobičan zvuk.

Zvuk često preskače.

Loš kvalitet zvuka, nema zvuka niske frekvencije.

Efekti smanjenja šuma nisu dovoljni.

Postupak

Slušalicama sa mikrofonom se ne može upravljati.

Bluetooth veza

Uparivanje sa Bluetooth uređajem nije moguće.

Nije moguće uspostaviti Bluetooth vezu.

Ne možete da čujete drugu osobu ili je jačina zvuka poziva slaba tokom poziva / Druga osoba ne može da vas čuje ili je jačina zvuka njenog poziva tokom poziva slaba.

Veza LE Audio ne može da se uspostavi.

Ne možete da se vratite na Classic Audio vezu.

Ostalo

Ulošci za uši su oštećeni ili izgubljeni.

Javlja se bol u ušima.

Resetovanje ili inicijalizacija slušalica sa mikrofonom

Resetovanje slušalice sa mikrofonom

Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja

Specifikacije

Specifikacije

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Šta sve možete pomoći funkcije Bluetooth

Slušalice sa mikrofonom koriste Bluetooth tehnologiju bežičnog povezivanja omogućavajući vam sledeće.

Slušanje muzike

U muzici sa pametnog telefona, muzičkog plejera i sl. možete uživati bežičnim putem.



Razgovaranje telefonom

Možete obavljati i primati pozive bez upotrebe ruku dok je pametni telefon ili mobilni telefon u vašem džepu.



Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

O glasovnom navođenju

U fabričkim podešavanjima, kada vam se slušalice sa mikrofonom nalaze u ušima, preko slušalica sa mikrofonom čućete glasovno navođenje na engleskom jeziku. Sadržaj glasovnog navođenja objašnjen je u zagradama.

Pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“ možete da promenite jezik glasovnog navođenja, uključite/isključite glasovno navođenje i podesite jačinu zvuka glasovnog navođenja. Detalje potražite u vodiču za pomoć aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- Prilikom automatskog ulaska u režim uparivanja stavljanjem jedinica slušalica sa mikrofonom u uši prvi put nakon kupovine ili nakon inicijalizacije slušalica sa mikrofonom (kada na slušalicama sa mikrofonom nema informacija o uparivanju) / Kada ručno ulazite u režim uparivanja i stavljate jedinice slušalica sa mikrofonom u uši: „Pairing“ (Uparivanje)
- Kada je preostala napunjenost slušalica sa mikrofonom niska: „Low battery“ (Skoro prazna baterija)
- Kada dođe do automatskog isključivanja zbog niske napunjenosti slušalica sa mikrofonom: „Battery is empty“ (Baterija je prazna)
- Kada podešavate jačinu zvuka glasovnog navođenja: „Voice guidance test“ (Test glasovnog navođenja)
- Kada Google Assistant nije dostupan na pametnom telefonu povezanom sa slušalicama sa mikrofonom, čak ni kada koristite jedinicu slušalica sa mikrofonom kojoj je dodeljen Google Assistant: „Google Assistant is not connected“ (Aplikacija Google Assistant nije povezana)
- Kada Amazon Alexa nije dostupan na pametnom telefonu povezanom sa slušalicama sa mikrofonom, čak ni kada koristite jedinicu slušalica sa mikrofonom kojoj je dodeljen Amazon Alexa: „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again“ (Mobilni uređaj nije povezan, ili je potrebno da otvorite aplikaciju Alexa i pokušate ponovo)
- Kada koristite glasovnu podršku dok ste povezani na LE Audio: „The [Voice Assistant] is not available. Please open the Headphones Connect and check the [Voice Assistant] settings.“ ([Voice Assistant] nije dostupan. Otvorite Headphones Connect i proverite podešavanja za [Voice Assistant].)
- Kada je opcija [Connect to 2 devices simultaneously] uključena, a opcija [LE Audio connection setting for headphones] je podešena na [LE Audio Priority] u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“ i prebacujete se sa Classic Audio veze na LE Audio vezu: „Multipoint connection has been disabled. Please open the Headphones Connect and check the [Connect to 2 devices simultaneously] settings.“ (Veza između više uređaja je onemogućena. Otvorite Headphones Connect i proverite podešavanja za [Connect to 2 devices simultaneously].)
- Kada funkcija Quick Access nije dostupna jer je isključena funkcija Service Link: „Launch Headphones Connect to activate Service Link“ (Pokrenite aplikaciju Headphones Connect da biste aktivirali Povezivanje sa servisom)
- Kada se odgovarajuća aplikacija ne pokrene čak i ako se koristite jedinicom slušalica sa mikrofonom kojoj je dodeljena funkcija Quick Access: „App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device“ (Aplikacija dodeljena funkciji Quick Access nije pokrenuta na mobilnom uređaju)
- Kada koristite funkciju Quick Access dok ste priključeni na LE Audio: „The Quick Access is not available. Please open the Headphones Connect and check the [Services] tab.“ (Quick Access nije dostupan. Otvorite Headphones Connect i proverite karticu [Services].)
- Kada se pokrene kontrola bezbedne jačine zvuka: „The [Safe volume control] limits the volume.“ ([Safe volume control] ograničava jačinu zvuka.)

Napomena

- Promena jezika glasovnog navođenja može da potraje i do 20 minuta.
- Kada nakon promene jezika glasovnog navođenja inicijalizujete slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja, jezik se neće vratiti na fabrička podešavanja.

- Ako ni posle promene jezika glasovnog navođenja ili ažuriranja softvera slušalica sa mikrofonom ne čujete glasovno navođenje, stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i zatvorite poklopac kutijice za punjenje da biste ih isključili, a zatim izvadite jedinice slušalica sa mikrofonom iz kutijice za punjenje da biste ih ponovo uključili.

5-048-300-81(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Provera sadržaja paketa

Nakon otvaranja paketa proverite da li su obuhvaćene sve stavke sa liste. Ako bilo koja stavka nedostaje, обратите se svom prodavcu.

Brojevi u () ukazuju na broj komada neke stavke.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma (1)


USB Type-C® kabl (USB-A do USB-C®) (oko 20 cm) (1)



Uložci za uši sa zvučnom izolacijom (SS/S/M/L po 2 od svake veličine)

- Uložci za uši veličine M isporučuju se pričvršćeni i za levu i za desnu jedinicu slušalica sa mikrofonom u vreme kupovine.

Veličina uložaka za uši se može utvrditi na osnovu boje u unutrašnjosti uložaka za uši.

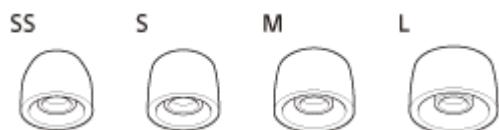


SS veličina: crveno

S veličina: narandžasto

M veličina: zeleno

L veličina: svetloplavo

Kutijica za punjenje (1)

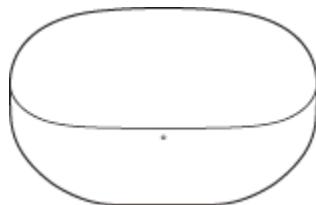

Dokumenti (1 komplet)

Napomena

- Uložci za uši su potrošni delovi. Ako su uložci za uši oštećeni i treba ih zameniti, обратите se najbližem prodavcu kompanije Sony ili kupite seriju EP-NI1010* koja se prodaje zasebno.

* U nekim zemljama ili regionima možda neće biti podržano.

Srodne teme

• Ulošci za uši su oštećeni ili izgubljeni.

5-048-300-81(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Zamena uložaka za uši

Ulošci za uši veličine M isporučuju se pričvršćeni i za levu i za desnu jedinicu slušalica sa mikrofonom u vreme kupovine. Ako veličina uložaka za uši ne odgovara širini otvora vaših ušnih kanala ili slušalice sa mikrofonom nisu pravilno postavljene u ušima, lupkanje ili otkrivanje govora u aplikaciji Speak-to-Chat možda neće raditi ispravno ili možda nećete ostvariti ispravan kvalitet zvuka, efekte smanjenja šuma ili performanse poziva.

U bilo kom od ovih slučajeva, pokušajte sledeće.


- Zamenite uloške za uši onima koji bolje naležu u ušima. Prilikom zamene uložaka za uši, veličinu uložaka za uši odredite tako što ćete prvo probati veće, pa tek onda manje. Veličina uložaka za uši koja vam najviše odgovara će se možda razlikovati između levog i desnog uha.
- Aplikacija „Sony | Headphones Connect“ će vam pomoći da utvrđite koji su ulošci za uši za vas najprikladniji za postizanje optimalnog efekta smanjenja šuma, kvaliteta zvuka itd.
- Proverite da li pravilno nosite slušalice sa mikrofonom u ušima. Nosite slušalice sa mikrofonom tako da je uložak za uši udobno smešten što je moguće dublje u ušnom kanalu.

Nagoveštaj

- Funkcija koja određuje koji su ulošci za uši za vas optimalni meri naleganje uložaka za uši i određuje da li ste jedinice slušalica sa mikrofonom pravilno postavili u uši. Izaberite veličinu koja vam je udobna.

Ulošci za uši sa zvučnom izolacijom

Veličina uložaka za uši se može utvrditi na osnovu boje u unutrašnjosti uložaka za uši.

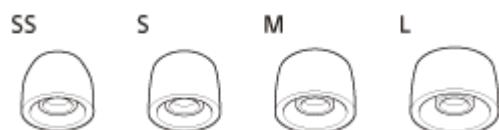

SS veličina: crveno


S veličina: narandžasto

M veličina: zeleno

L veličina: svetloplavo


1 Skinite uložak za uši.

Držite jedinicu slušalica sa mikrofonom i uvrnite uložak za uši dok ga okrećete kako biste ga izvukli.
Ne pritiskejte kraj uloška za uši prilikom skidanja.

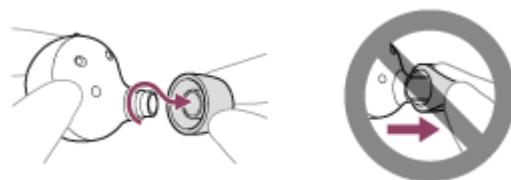

2 Postavite uložak za uši.


Čvrsto pritisnite uloške za uši na zvučni provodnik (kanal za izlaz zvuka) na slušalicama sa mikrofonom tako da uložak za uši pokrije unutrašnji kraj kanala zvučnog provodnika. Nemojte postavljati uložak za uši ukrivo i dobro ga pričvrstite.

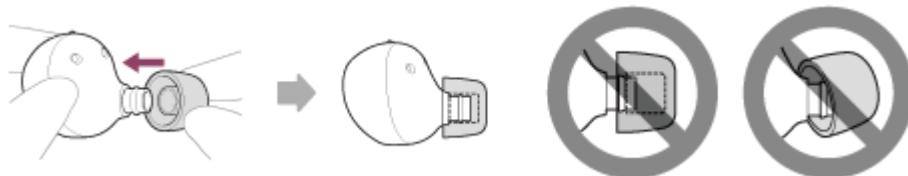

Ako uložak za uši nije u potpunosti pričvršćen, vrh slušalice sa mikrofonom može da spadne sa slušalice sa mikrofonom pa kvalitet zvuka, efekti smanjenja šuma i trajnost mogu biti narušeni.

3 Proverite da li je uložak za uši čvrsto pričvršćen.

Okrenite uložak za uši na stranu i proverite da li drška uloška za uši u potpunosti pokriva zvučni provodnik na jedinici slušalica sa mikrofonom.

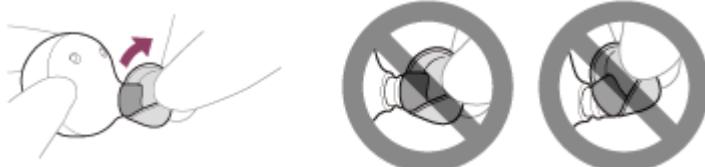

Napomena

- Ulošci za uši su potrošni delovi.
- Izbegavajte pranje vodom, vlažne maramice i korišćenje organskih rastvarača kao što je alkohol, jer to može da izazove prerano propadanje.



- Ulošci za uši se habaju dugotrajnim korišćenjem ili ako ih dugo držite odložene. Ako ima napuklih, oguljenih ili okrnjenih delova, izbegavajte da ih koristite.
Ako ulošci za uši propadnu, neće moći da postignu odgovarajući kvalitet zvuka ili efekte smanjenja šuma i mogu da izazovu povrede ili bolesti jer ulošci za uši mogu da se odvoje i ostanu u uhu.
- Kako ulošci za uši budu bolje nalegali u ušima, možda ćete osetiti napregnutost u ušima. Ako osećate nelagodnost, odmah prestanite da ih koristite.
- Nemojte vući deo uloška za uši od poliuretanske pene. Ako se odvoji od uložaka za uši, neće funkcisati.
- Ne izlažite pritisku deo uloška za uši od poliuretanske pene duže vreme. To može da dovede do deformacije i možda će biti teško da vratite uložak za uši u prvobitni oblik.
- Kad se ulošci za uši zaprljavaju, nemojte ih prati u vodi, a prljavštinu obrišite suvom krpom. Nemojte koristiti alkohol i sl. To može da ubrza propadanje.
- Kada se ulošci za uši namoče, dobro ih iscedite i pobrinite se da se ulošci za uši osuše pre upotrebe ili skladištenja.
- Različita veličina otvora na delu uložaka za uši od poliuretanske pene ne utiče na kvalitet zvuka.
- Dok nosite slušalice sa mikrofonom, može se desiti da čujete pucketanje. Međutim, to nije kvar.
- Penasti materijali mogu očvrstnuti na niskoj temperaturi. Pre upotrebe uložaka za uši, malo zagrejte uloške za uši svojim šakama.
- Kada je temperatura okoline ili temperatura na kojoj se koriste visoka, poliuretanskoj peni će možda trebati vremena da se vrati u svoj prvobitni oblik.
- Ako smatrate da je bas zvuk postao nedovoljan (ili da se kvalitet zvuka pogoršao), zamenite uloške za uši novim.

Srodne teme




- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Održavanje](#)

5-048-300-81(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5


Mesto i funkcija delova

Slušalice sa mikrofonom

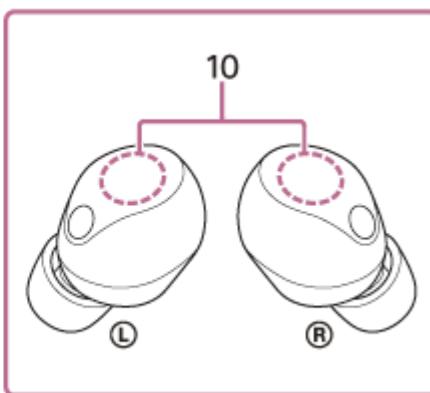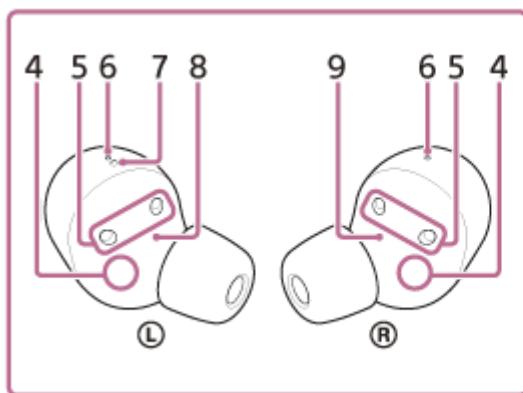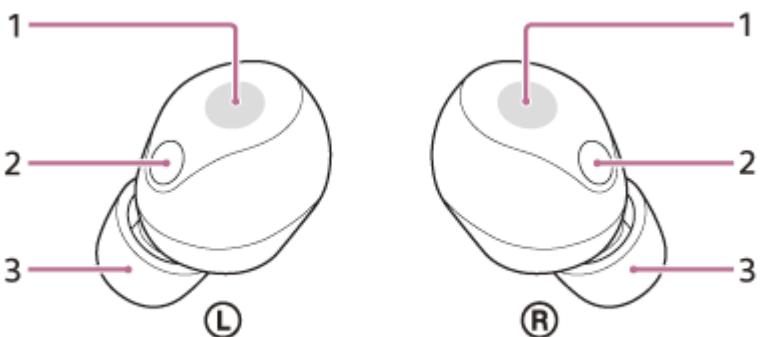

1. Senzori dodira (levo, desno)
2. Mikrofoni (levi, desni)
Prima zvuk vašeg glasa (kada razgovarate telefonom ili u Speak-to-Chat režimu) i šum (kada je u upotrebi funkcija smanjenja šuma/režim zvuka okruženja).
3. Ulošci za uši (levo, desno)
4. IC senzori (levo, desno)
5. Portovi za punjenje (levo, desno)
6. Otvori za vazduh (levi, desni)
7. Opipljiva tačka
Opipljiva tačka se nalazi na levoj jedinici slušalica sa mikrofonom.
8. Oznaka Ⓛ (levo)
9. Oznaka Ⓜ (desno)
10. Ugrađene antene (levo, desno)

Kutijica za punjenje

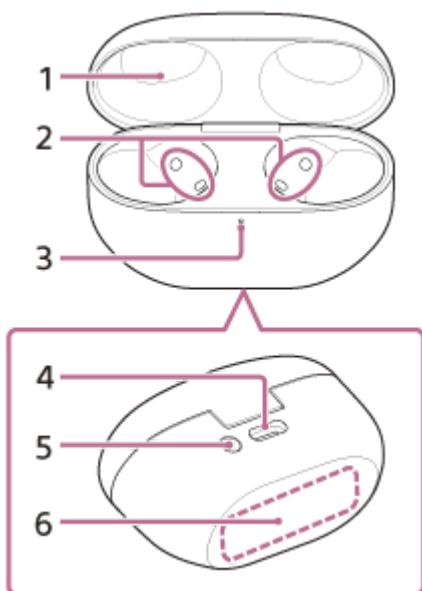

1. Poklopac

2. Portovi za punjenje (levo, desno)

3. Indikator (zeleni/narandžasti/plavi)

Pokazuje preostali rok trajanja baterije jedinica slušalica sa mikrofonom i kutijice za punjenje, status punjenja ili status režima uparivanja.

4. USB Type-C port

Pomoću isporučenog USB Type-C kabla povežite kutijicu za punjenje sa računarcem ili AC utičnicom putem USB AC adaptera dostupnog na tržištu da biste istovremeno punili i slušalice sa mikrofonom i kutijicu za punjenje.

5. Dugme za uparivanje/resetovanje/inicijalizaciju

Koristi se da slušalice sa mikrofonom uđu u režim uparivanja, resetuju se ili inicijalizuju.

6. Kontaktna površina za Qi punjenje

Srodne teme

- [O indikatoru](#)
- [Provera preostale napunjenoosti baterije](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

O indikatoru

Pomoću indikatora na kutijici za punjenje možete proveriti razne statuse slušalica sa mikrofonom / kutijice za punjenje.

● : Uključuje se u zelenoj boji / ● : Uključuje se u narandžastoj boji / ● : Uključuje se u plavoj boji / -: Isključuje se

Ukazuje na preostalu napunjenost baterije

Kada su obe jedinice slušalica sa mikrofonom smeštene u kutijicu za punjenje: Prikazuje preostalu napunjenost baterije leve ili desne jedinice slušalica sa mikrofonom čija je napunjenost baterije niža.

Kada je leva ili desna jedinica slušalica sa mikrofonom smeštена u kutijicu za punjenje: Prikazuje preostalu napunjenost baterije jedinice slušalica sa mikrofonom smeštene u kutijicu za punjenje.

Kada se obe jedinice slušalica sa mikrofonom izvade iz kutijice za punjenje: Prikazuje preostalu napunjenost baterije kutijice za punjenje.




Kada se poklopac kutijice za punjenje otvori ili zatvori, ili kada se USB Type-C kabl ukloni nakon završetka punjenja, indikator svetli na sledeći način, u zavisnosti od preostale napunjenosti baterije.

- Kada su slušalice sa mikrofonom smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije slušalica sa mikrofonom je 95% ili viša / Kada slušalice sa mikrofonom nisu smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije kutijice za punjenje je 31% ili viša
 ----- (svetli u zelenoj boji oko 6 sekunde)
- Kada su slušalice sa mikrofonom smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije slušalica sa mikrofonom je između 94% i 1% / Kada slušalice sa mikrofonom nisu smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije kutijice za punjenje je između 30% i 1%
 ----- (svetli u narandžastoj boji oko 6 sekundi)
- Kada su slušalice sa mikrofonom smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije slušalica sa mikrofonom je niža od 1% / Kada slušalice sa mikrofonom nisu smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije kutijice za punjenje je niža od 1%
----- (isključi se)

Kada su jedinice slušalica sa mikrofonom izvađene iz kutijice za punjenje ili kada se jedinice slušalica sa mikrofonom stavljene u kutijicu za punjenje, indikator svetli na sledeći način, u zavisnosti od preostale napunjenosti baterije.

- Kada su slušalice sa mikrofonom smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije slušalica sa mikrofonom je 95% ili viša / Kada slušalice sa mikrofonom nisu smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije kutijice za punjenje je 31% ili viša
 ----- (svetli u zelenoj boji oko 3 sekunde)
- Kada su slušalice sa mikrofonom smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije slušalica sa mikrofonom je između 94% i 1% / Kada slušalice sa mikrofonom nisu smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije kutijice za punjenje je između 30% i 1%
 ----- (svetli u narandžastoj boji oko 3 sekundi)
- Kada su slušalice sa mikrofonom smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije slušalica sa mikrofonom je niža od 1% / Kada slušalice sa mikrofonom nisu smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije kutijice za punjenje je niža od 1%
----- (isključi se)




Status punjenja

- Tokom punjenja jedinica slušalica sa mikrofonom / Tokom punjenja kutijice za punjenje
 (svetli u narandžastoj boji)
- Ako je baterija potpuno napunjena kada počne punjenje jedinica slušalica sa mikrofonom / kutijice za punjenje
 - - - - (svetli u narandžastoj boji oko 1 minut, a zatim se isključi)
- Kada se baterija potpuno napuni i punjenje je završeno
 - - - - (isključi se)
- Tokom punjenja, kada se poklopac kutijice za punjenje otvori ili zatvori / Kada se jedinice slušalica sa mikrofonom stave u kutijicu za punjenje ili izvade iz kutijice za punjenje
 - - - -  (svetli u narandžastoj boji tokom punjenja, isključi se na oko 0,5 sekundi, a zatim zasvetli ponovo u narandžastoj boji)
- Neočekivana temperatura punjenja
 -  -  -  -  - (uzastopno treperi dva puta u narandžastoj boji u intervalima od oko 1 sekunde)
- Kada dođe do greške tokom punjenja, a punjenje ne može da se izvrši
 -  -  -  -  - (uzastopno i sporo treperi u narandžastoj boji u intervalima od oko 0,5 sekundi)
- Neočekivana kombinacija leve i desne jedinice slušalica sa mikrofonom
 -  -  -  -  - (uzastopno treperi u narandžastoj boji 3 puta u intervalima od oko 1,3 sekunde)

Status Bluetooth veze

- Režim za uparivanje
 - - - -  - - - - (uzastopno zatreperi dvaput u plavoj boji)
- Postupak povezivanja je završen
 -  -  -  - ... (zatreperi 10 puta u plavoj boji)
 Ukazuje na to da je jedna ili da su obe jedinice slušalica sa mikrofonom smeštene u kutijicu za punjenje.

Ostalo

- Kada se poklopac kutijice za punjenje otvori dok se softver automatski ažurira
 -  - - - -  -  - - - - (uzastopno treperi u narandžastoj i plavoj boji u intervalima od oko 0,6 sekundi)
- Priprema za početak resetovanja / Priprema za početak inicijalizacije
 - - - -  - - - - (uzastopno i sporo treperi u narandžastoj boji do oko 5 sekundi u intervalima od oko 0,7 sekundi oko 15 sekundi nakon što ste prvi put pritisnuli dugme za resetovanje/inicijalizaciju na poleđini kutijice za punjenje)
 Detalje potražite u odeljku „Resetovanje slušalice sa mikrofonom“ ili „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

- Inicijalizacija je završena

 -  -  -  - (treperi u zelenoj boji 4 puta u intervalima od oko 0,3 sekunde)

Detalje potražite u odeljku „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Nagovestaj

- Dok su vam slušalice sa mikrofonom na ušima, pomoću zvuka obaveštenja ili glasovnog navođenja možete da proverite razne statuse slušalica sa mikrofonom.

Srodne teme

- [Punjjenje](#)


- Provera preostale napunjenoosti baterije
- Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“
- Kako da redovno ažurirate softver (za ugodno korišćenje slušalica sa mikrofonom)
- Resetovanje slušalice sa mikrofonom
- Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja
- O glasovnom navođenju

5-048-300-81(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Nošenje slušalica sa mikrofonom

- 1 Položite jedinice slušalica sa mikrofonom postrane i izvadite ih iz kutijice za punjenje.

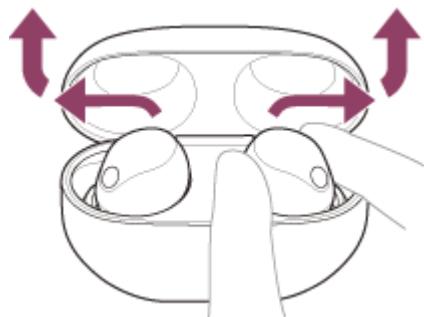


Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

- 2 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u uši.


Stavite jedinicu slušalica sa mikrofonom sa oznakom **(L)** (levo) u levo uho, a jedinicu slušalica sa mikrofonom sa oznakom **(R)** (desno) u desno uho. Leva jedinica slušalica sa mikrofonom ima opipljivu tačku.

Ako osećate da vam je teško da stavite uloške za uši u uši, lagano ih stisnite pre nego što stavite slušalice sa mikrofonom.

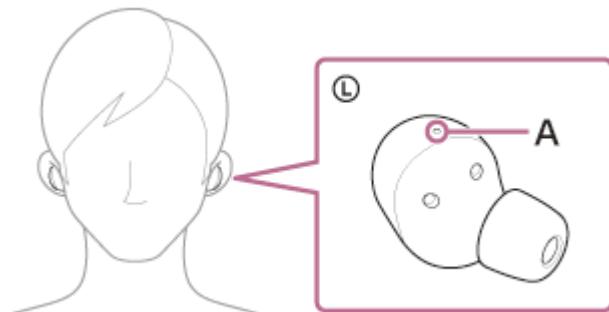

A: Opipljiva tačka


Dok stavljate jedinice slušalica sa mikrofonom u uši pazite da ne dođete u dodir sa senzorom dodira.

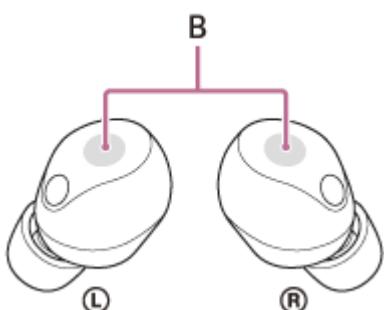

B: Senzori dodira (levi, desni)

- 3 Prilagodite jedinice slušalica sa mikrofonom svojim ušima.

Uhvatite slušalicu sa mikrofonom i okrećite je palcem, kažiprstom i srednjim prstom da biste podesili slušalice sa mikrofonom tako da odgovaraju vašem uhu.

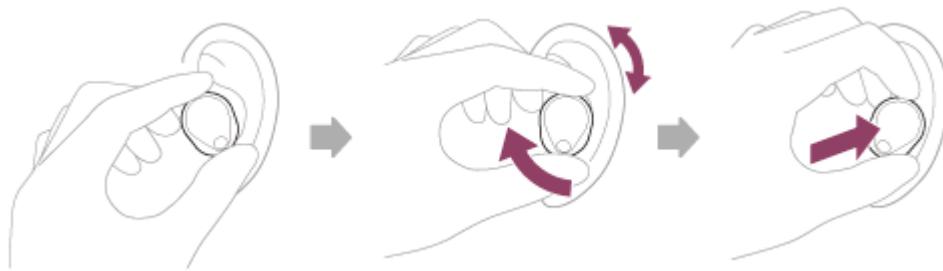


Nakon što stavite jedinicu slušalice sa mikrofonom u uho, uhvatite bočnu stranu jedinice slušalice sa mikrofonom prstima i polako gurnite uložak za uši u ušni kanal.

Napomena

- Ako dodirnete senzor dodira, slušalice sa mikrofonom će možda početi da rade.

Proverite da li postoji zazor između uloška za uši i ušnog kanala zbog toga što uložak za uši nije do kraja umetnut u uho ili je uložak za uši pogrešne veličine.

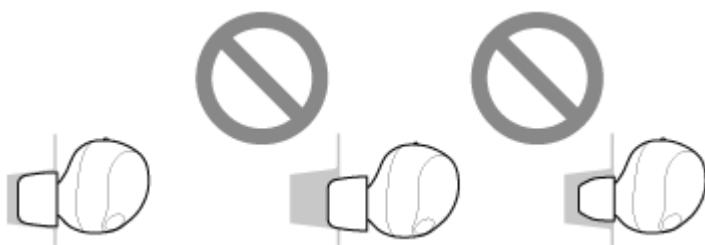

4 Pomoću video funkcije na pametnom telefonu proverite da li dobro naležu u ušima.

Efekti poništavanja šuma možda neće moći da se postignu u zavisnosti od toga kako nosite jedinice slušalica sa mikrofonom.

Ako koristite video funkciju pametnog telefona ili drugih uređaja za snimanje i proveru kako su slušalice sa mikrofonom postavljene u ušima, možete steći uvid u to kakav je osećaj nositi ih i bolje shvatiti koji je ispravan način nošenja slušalica sa mikrofonom.



5 Sačekajte oko 10 sekundi da se oblik uloška za uši stabilizuje.

Ako smatrate da vam uši nisu zatvorene, funkcija smanjenja šuma nije dovoljna ili učinak niske frekvencije zvuka nije dovoljan, pokušajte s većim ulošcima za uši.

Ako slušalice sa mikrofonom ispadaju dok ih nosite, pokušajte s manjim ulošcima za uši.

Za efikasnost odgovarajućeg kvaliteta zvuka, funkcije smanjenja šuma i kvaliteta zvuka poziva

Ako veličina uložaka za uši ne odgovara širini otvora vaših ušnih kanala ili slušalice sa mikrofonom nisu pravilno postavljene u ušima, lupkanje ili otkrivanje govora u aplikaciji Speak-to-Chat možda neće raditi ispravno ili možda nećete

ostvariti ispravan kvalitet zvuka, efekte smanjenja šuma ili performanse poziva.

U bilo kom od ovih slučajeva, pokušajte sledeće.

- Zamenite uloške za uši onima koji bolje naležu u ušima. Prilikom zamene uložaka za uši, veličinu uložaka za uši odredite tako što ćete prvo probati veće, pa tek onda manje. Veličina uložaka za uši koja vam najviše odgovara će se možda razlikovati između levog i desnog uha.
- Aplikacija „Sony | Headphones Connect“ će vam pomoći da utvrđite koji su ulošci za uši najprikladniji biste postigli optimalni efekat smanjenja šuma, kvalitet zvuka itd.
Izvršite [Determines Optimal Earbud Tips] i utvrđite da li se poruka [Earbud tips are air-tight.] prikazala.
Ako se ekran razlikuje od gore prikazanog, polako gurnite uložak za uši u ušni kanal ili ga zamenite drugim delom i ponovno izmerite.
- Pogledajte korak ③ i proverite da li pravilno nosite slušalice sa mikrofonom u ušima. Nosite slušalice sa mikrofonom tako da je uložak za uši udobno smešten što je moguće dublje u ušnom kanalu.

Nagoveštaj

- Funkcija koja određuje koji su ulošci za uši za vas optimalni meri naleganje uložaka za uši i određuje da li ste jedinice slušalica sa mikrofonom pravilno postavili u uši. Izaberite veličinu koja vam je udobna.

Prilikom stavljanja i skidanja slušalice sa mikrofonom

U fabričkim podešavanjima, ugrađeni IC senzori otkrivaju da li su slušalice sa mikrofonom stavljenе u uši ili su ih njih izvađene da bi se pauzirala ili nastavila reprodukcija muzike, i da bi se vršila kontrola senzora dodira i glasovnog navođenja.

Kada nosite slušalice sa mikrofonom

- Sa senzorima dodira možete da reprodukuјete muziku, upućujete i primate pozive itd.
- Čućete obaveštenje ili glasovno navođenje u skladu sa postupkom i statusom.

Kada ste skinuli slušalice sa mikrofonom

- Kada slušate muziku dok vam se obe jedinice slušalica sa mikrofonom nalaze u ušima, ako skinete jednu ili obe jedinice slušalica sa mikrofonom reprodukcija muzike će se pauzirati. Kad slušalice sa mikrofonom ponovo stavite na uši, slušalice sa mikrofonom nastavljaju sa reprodukcijom muzike.
- Kada jedinice slušalica sa mikrofonom ne nosite oko 15 minuta nakon što ste ih izvadili iz kutijice za punjenje, slušalice sa mikrofonom će se automatski isključiti zbog uštete baterije. Uključite slušalice sa mikrofonom dodirom na senzor dodira ili stavljanjem jedinica slušalica sa mikrofonom u uši.
- Kao način za sprečavanje pogrešne reakcije slušalica sa mikrofonom, nije moguće puštati muziku, upućivati ili primati pozive, niti obavljati druge radnje dodirivanjem senzora dodira jedinica slušalica sa mikrofonom kada su skinute s vaših ušiju.

Nagoveštaj

- Čak i ako u uši stavite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom moći ćete da puštate muziku, upućujete i primate pozive itd.
- Da biste promenili podešavanja koja automatski pauziraju i nastavljaju reprodukciju muzike ili automatski isključuju slušalice sa mikrofonom možete koristiti aplikaciju „Sony | Headphones Connect“.

Srodne teme


- [Zamena uložaka za uši](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom

Postoji mogućnost da izvadite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom iz kutijice za punjenje i koristite samo tu jedinicu slušalica sa mikrofonom.

U tom slučaju, uključiće se samo jedinica slušalica sa mikrofonom koju ste izvadili iz kutijice za punjenje.

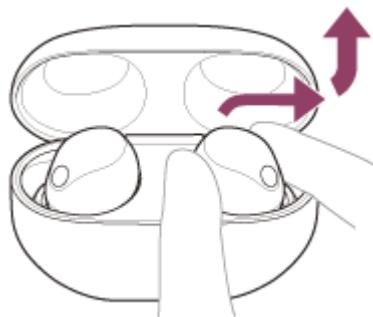

Kada stavite drugu jedinicu slušalica sa mikrofonom

Veza se automatski uspostavlja između leve i desne jedinice slušalica sa mikrofonom, a muziku ili drugi zvuk čete čuti iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom.

Dodeljivanje funkcija senzorima dodira

U zavisnosti od jedinice slušalica sa mikrofonom koju ste stavili, neke funkcije možda neće biti dostupne prema fabričkim podešavanjima. U tom slučaju, dodelu funkcija senzorima dodira možete promeniti pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

Nagoveštaj

- U fabričkim podešavanjima, funkcija reprodukcije muzike je dodeljena desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom. Kada slušate muziku na jedno uho, ako vam se u ušima nalazi samo desna jedinica slušalica sa mikrofonom, za reprodukciju muzike koristite senzor dodira na desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom. Ako vam se u ušima nalazi samo leva jedinica slušalica sa mikrofonom, muziku reprodukuјte sa povezanog uređaja.
- Kada puštate muziku ili neku drugu vrstu stereo-zvuka dok nosite samo jednu jedinicu slušalice sa mikrofonom, čućete monozvuk pomešanog levog i desnog kanala.
- Takođe, moći ćete da uživate u pozivima bez upotrebe ruku čak i ako nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom. Kada primite dolazni poziv, odgovorite na poziv pomoću jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite. Ako drugu jedinicu slušalica sa mikrofonom stavite u drugo uho dok razgovarate samo sa jedne jedinice slušalica sa mikrofonom, moći ćete da razgovarate sa obe jedinice slušalica sa mikrofonom.


Srodne teme

- [Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)
- [Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5


O senzoru dodira

Senzor dodira možete da lupnete zbog obavljanja različitih postupaka, kao što je reprodukcija muzike, telefonski pozivi ili promena podešavanja funkcije smanjenja šuma.

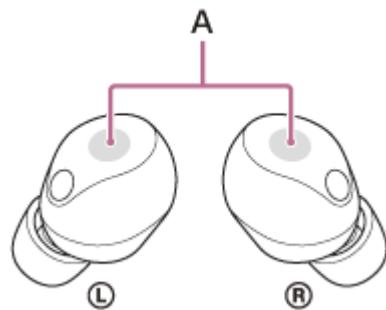

A: Senzori dodira (levo, desno)

Da biste koristili senzor dodira, lurnite sredinu senzora dodira jagodicom kažiprsta.

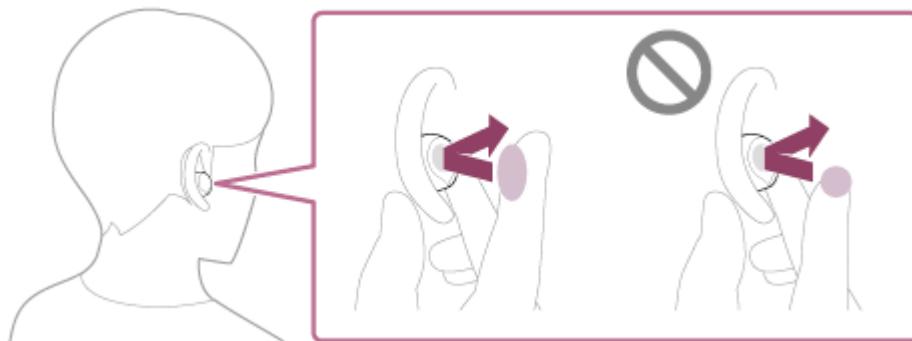

Neki od dostupnih postupaka

	Levo	Desno
Lupnite	Za prebacivanje sa funkcije smanjenja šuma na režim zvuka okruženja	Za reprodukciju ili pauziranje muzike
Lupnite dva puta	Za prijem ili završetak poziva	Za preskakanje na početak ili na sledeću numeru Za prijem ili završetak poziva
Lupnite 3 puta	—	Za skakanje na početak prethodne numere (ili trenutne numere tokom reprodukcije)
Lupnite 4 ili više puta	Za smanjivanje jačine zvuka	Za povećavanje jačine zvuka
Držite prst na senzoru dodira	Da biste aktivirali režim brzog upozorenja	Za korišćenje ili otkazivanje funkcije glasovne podrške (Google app/Siri)

Nagoveštaj

- Kada lurnete senzor dodira više puta, lurnite ga brzo u razmaku od oko 0,3 sekunde između tih pokreta.

- Funkciju dodeljenu senzorima dodira leve i desne jedinice slušalica sa mikrofonom možete promeniti pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“. Na primer, funkciju reprodukcije muzike koja je u trenutku kupovine bila dodeljena senzoru dodira na desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom možete promeniti u senzor dodira na levoj jedinici slušalica sa mikrofonom. Možete izabrati i da ne dodelite nijednu funkciju.

Napomena

- Ako vam slušalice sa mikrofonom nisu na ušima, nećete moći da koristite senzore dodira. Ako onemogućite funkciju automatskog isključivanja pomoću otkrivanja nošenja iz aplikacije „Sony | Headphones Connect“, senzori dodira se neće isključiti čak ni kada su vam slušalice sa mikrofonom na ušima.
- Kada izvršite početna podešavanja za aplikaciju Google Assistant na svom pametnom telefonu, dodeljivanje funkcija senzorima dodira će se možda promeniti automatski.
Proverite dodeljenost funkcija senzorima dodira pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“.
- Kada izvršite početna podešavanja aplikacije Amazon Alexa na svom pametnom telefonu, dodeljivanje funkcija senzorima dodira će se možda promeniti automatski.
Proverite dodeljenost funkcija senzorima dodira pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

Srodne teme

- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)
- [Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)

5-048-300-81(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Korišćenje Quick Access

Quick Access je funkcija koja vam omogućava da reprodukujete sadržaj u odgovarajućoj aplikaciji samo lupkanjem senzora dodira slušalica sa mikrofonom.

- 1 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom na uši i povežite slušalice sa mikrofonom sa pametnim telefonom pomoću Bluetooth veze.**
- 2 Pokrenite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“ i dodelite usluge sa kojima želite da se povežete Quick Access.**

Opcijama [Double Tap] i [Triple Tap] možete dodeliti različite servise.
Detalje o aplikaciji „Sony | Headphones Connect“ potražite na sledećoj URL adresi.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/
- 3 Pokrenite aplikaciju usluge koja je dodeljena kao Quick Access.**
- 4 Lupnite senzor dodira na levoj jedinici da biste koristili Quick Access.**

U zavisnosti od broja lupanja, pokrenućete uslugu dodeljenu opciji [Double Tap] ili opciji [Triple Tap].

Nagoveštaj

- Quick Access se može koristiti na jedinici slušalica sa mikrofonom koja ima senzor dodira sa funkcijom smanjenja šuma i dodeljenu funkciju prebacivanja režima zvuka okruženja. U fabričkim podešavanjima, ova funkcija je dodeljena levoj jedinici. Dodelu funkcija senzorima dodira leve i desne jedinice možete promeniti pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“.
- Da biste se koristili funkcijom Quick Access, potrebno je da instalirate odgovarajuću aplikaciju na pametni telefon i povežete se sa Internetom. Neke aplikacije će zahtevati da se prijavite.
- Detalje o najnovijim specifikacijama za Quick Access potražite u kartici [Services] aplikacije „Sony | Headphones Connect“.
- Istu uslugu možete dodeliti i opciji [Double Tap] i opciji [Triple Tap] funkcije Quick Access.
- Ako se odgovarajuća aplikacija ne pokrene čak ni kada dodirnete senzor dodira slušalica sa mikrofonom, glasovno navođenje „App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device“ (Aplikacija dodeljena funkciji Quick Access nije pokrenuta na mobilnom uređaju) se čuje iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom (ili iz slušalice sa mikrofonom koju nosite).

Napomena

- Usluge koje je moguće dodeliti funkciji Quick Access razlikuju se u zavisnosti od zemlje ili regiona.

Srodne teme

- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću usluga partnera](#)


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Punjene

Slušalice sa mikrofonom i kutijica za punjenje sadrže ugrađene litijum-jonske punjive baterije. Pre upotrebe priključite isporučeni USB Type-C kabl za punjenje slušalica sa mikrofonom.


1 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

Vratite levu jedinicu slušalica sa mikrofonom (jedinicu slušalica sa mikrofonom sa opipljivom tačkom) u levi otvor kutijice za punjenje, a desnu jedinicu slušalica sa mikrofonom vratite u desni otvor kutijice za punjenje. Svaka jedinica slušalica sa mikrofonom biće postavljena u odgovarajući položaj u kutijici za punjenje pomoću ugrađenog magneta.

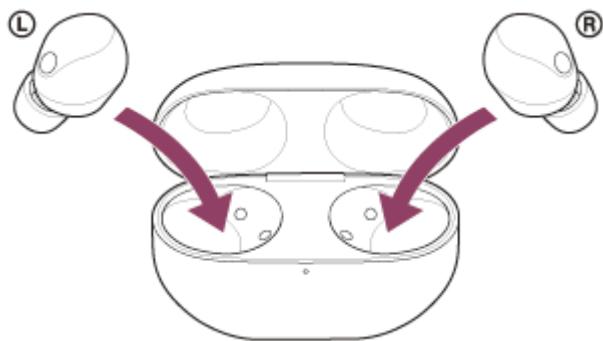


Kada u punjivoj bateriji kutijice za punjenje još uvek ima energije, indikator (narandžasti ili zeleni) na kutijici za punjenje svetli oko 3 sekunde.

Počinje punjenje slušalica sa mikrofonom. Zatvorite poklopac kutijice za punjenje.

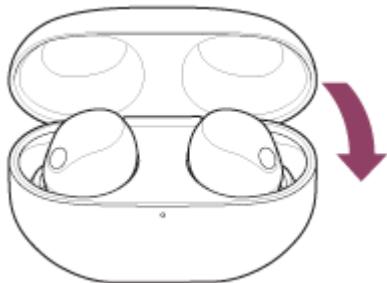

2 Povežite kutijicu za punjenje i AC utičnicu.

Koristite isporučeni USB Type-C kabl i USB AC adapter koji je dostupan na tržištu.

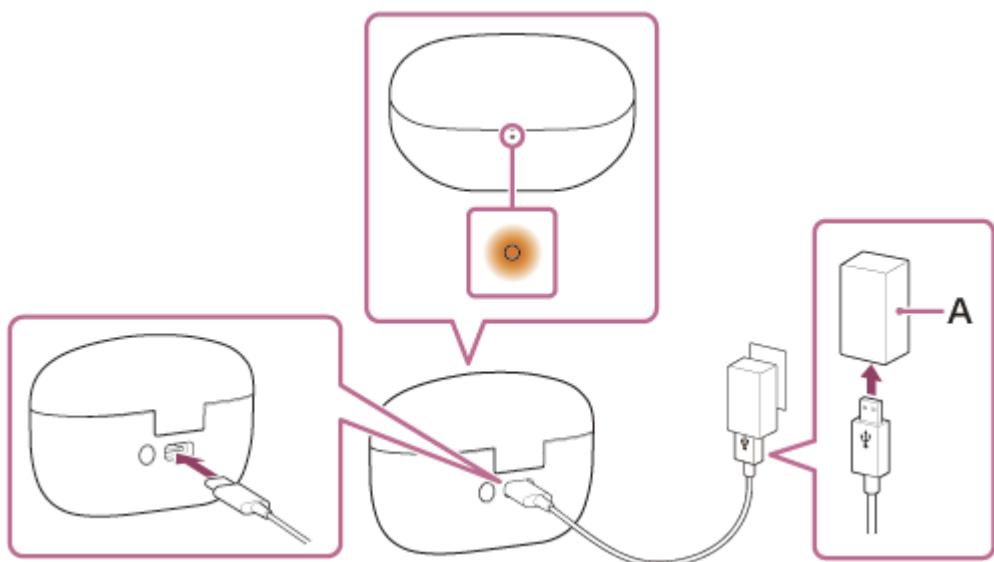

A: USB AC adapter

Počinje punjenje slušalica sa mikrofonom i kutijice za punjenje. Indikator (narandžasti) na kutijici za punjenje počinje da svetli.

Nakon završetka punjenja, indikator na kutijici za punjenje se isključuje.

Uklonite USB Type-C kabl.

O vremenu punjenja

Potrebno vreme za potpuno punjenje slušalica sa mikrofonom i kutijice za punjenje je oko **2 sata**^{*}.

* Vreme potrebno za punjenje prazne baterije do punog kapaciteta. Vreme punjenja može da se razlikuje u zavisnosti od uslova korišćenja.

Punjenje slušalica sa mikrofonom dok se nalazite vani

U kutijicu za punjenje je ugrađena punjiva baterija. Ako kutijicu za punjenje napunite unapred, moći ćete da je koristite za punjenje slušalica sa mikrofonom bez napajanja dok se nalazite napolju.

Vreme potrebno da se i leva i desna jedinica slušalica sa mikrofonom u potpunosti napune je oko 1,5 sati.

Sistemski zahtevi za punjenje baterije pomoću USB veze

- **USB AC adapter**

USB AC adapter dostupan na tržištu, koji može da omogući napajanje strujom od 0,5 A (500 mA) ili jačom

- **Lični računar**

Lični računar sa standardnim USB ulazom

- Ne garantujemo rad na svim računarima.
- Nije zagarantovan rad na računaru koji je napravljen po narudžbini ili je napravljen kod kuće.

Bežično punjenje

Ove slušalice sa mikrofonom su kompatibilne s bežičnim punjačima koji zadovoljavaju standard Qi. Koristite bežični punjač koji je u skladu sa standardom Qi.

Zatvorite poklopac kutijice za punjenje i stavite je na bežični punjač sa logotipom SONY kutijice za punjenje okrenutim nagore.

U odeljku „[Mesto i funkcija delova](#)“ pogledajte gde se nalazi mesto kontaktne površine za punjenje.

Prilikom punjenja, pogledajte uputstva za korišćenje koja su isporučena uz bežični punjač.

Nagoveštaj

- Slušalice sa mikrofonom se mogu puniti i povezivanjem kutijice za punjenje za uključeni računar pomoću isporučenog USB Type-C kabla.

Napomena

- Prilikom punjenja preko USB-a, obavezno koristite priloženi USB Type-C kabl. Korišćenje drugog kabla može da onemogući punjenje.
- Punjenje možda neće biti uspešno u zavisnosti od tipa USB AC adaptera.
- Leva ili desna jedinica slušalica sa mikrofonom radi kao glavna jedinica slušalica sa mikrofonom, tako da troši punjivu bateriju brže od druge jedinice. Postoji razlika u vremenu punjenja između leve i desne jedinice slušalica sa mikrofonom, ali to nije kvar. Leva ili desna jedinica slušalica sa mikrofonom može da bude „glavna jedinica slušalica sa mikrofonom“ u zavisnosti od okruženja u kojem se koristi.
- Slušalice sa mikrofonom se ne mogu puniti ako računar uđe u režim pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije. U tom slučaju, promenite podešavanje računara i ponovo počnite da ih punite.
- Ako indikator (narandžasti) na kutijici za punjenje svetli oko 3 sekunde, a zatim se isključi kada se i leva i desna jedinica slušalica sa mikrofonom izvade iz kutijice za punjenje, preostala napunjenošć baterije kutijice za punjenje je niska. Napunite kutijicu za punjenje.
- Ako se indikator na kutijici za punjenje ne uključi čak ni kada levu i desnu jedincu slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje, baterija kutijice za punjenje je prazna. Napunite kutijicu za punjenje.
- Ako se slušalice sa mikrofonom ne koriste duže vreme, moguće vreme korišćenja punjive baterije će se možda smanjiti. Međutim, životni vek baterije će se produžiti posle nekoliko ponovljenih ciklusa punjenja i pražnjenja. Ako slušalice sa mikrofonom ne koristite duže vreme, napunite bateriju jednom u 6 meseci da ne bi došlo do prekomernog pražnjenja.
- Ako se slušalice sa mikrofonom ne koriste duže vreme, punjenje baterije može da traje duže.
- Obavezno zatvorite poklopac kutijice za punjenje da biste sprečili da se baterija kutijice za punjenje istroši.
- Ako postoji problem sa punjivom baterijom slušalica sa mikrofonom ili kutijicom za punjenje i tokom punjenja se otkrije nešto neobično, indikator (narandžasti) na kutijici za punjenje će da zatreperi. Tokom bežičnog punjenja, punjenje se može usporiti ili zaustaviti na visokim ili niskim temperaturama, u zavisnosti od bežičnog punjača koji koristite. Preporučuje se punjenje na mestima sa sobnom temperaturom između 15 °C i 30 °C. Punjenje izvan ovog opsega može da dovede do slabije efikasnosti punjenja.
Ako se problem nastavi, obratite se najbližem prodavcu kompanije Sony.
- Ako se slušalice sa mikrofonom ne koriste duže vreme, indikator (narandžasti) kutijice za punjenje možda neće odmah početi da svetli prilikom punjenja. Sačekajte dok indikator (narandžasti) ne zasvetli.
- Ako se moguće vreme korišćenja ugrađene punjive baterije značajno smanji, bateriju treba zameniti. Obratite se najbližem prodavcu kompanije Sony.
- Izbegavajte izlaganje ekstremnim temperaturnim promenama, direktnoj sunčevoj svetlosti, vlazi, pesku, prašini i strujnim udarima. Nikada ne ostavljajte slušalice sa mikrofonom u parkiranom vozilu.
- Prilikom povezivanja kutijice za punjenje sa računaram koristite samo isporučeni USB Type-C kabl i obavezno ih povežite direktno. Punjenje se neće pravilno završiti ako je kutijica za punjenje povezana preko USB razvodnika.
- Prilikom bežičnog punjenja, pridržavajte se sledećih mera predostrožnosti. Ako ne budete tako postupali, može da dođe do požara, opekotina, povreda ili strujnog udara.
 - Nemojte lepiti metalne predmete (kao što su nalepnice od materijala koji sadrže metal) na bežični punjač ili na kutijicu za punjenje.
 - Skinite poklopac i slične delove koji su pričvršćeni za kutijicu za punjenje i nemojte stavljati metalne predmete (kao što su trake ili kopče koje sadrže metal) na bežični punjač.
 - Ako se za vreme bežičnog punjenja desi nešto neobično, kao što je pojавa neobičnog mirisa, neobičnog zvuka, dima, pregrevanja, promene boje ili oblika, pažljivo i bezbedno skinite kutijicu za punjenje s bežičnog punjača.
- Ako imate implementirane medicinske električne uređaje kao što su pejsmjeri ili defibrilatori, posavetujte se sa lekarom pre upotrebe bežičnog punjača. Radio-talasi mogu uticati na rad medicinskih električnih uređaja.
- Nemojte prinositi IC kartice, magnetne kartice ili magnetizovane predmete bežičnom punjaču. To može da dovede do kvara IC kartice. Magnetni podaci sa gotovinskih kartica, kreditnih kartica, telefonskih kartica ili disketa mogu da se izbrišu. Kada se približi snažni magnetizam, to može dovesti do kvara bežičnog punjača.
- Tokom bežičnog punjenja, punjenje se može usporiti ili zaustaviti ako kutijica za punjenje nije poravnata sa bežičnim punjačem.
- U zavisnosti od bežičnog punjača koji koristite, slušalice sa mikrofonom i kutijica za punjenje mogu da se zagreju tokom punjenja ili budu vrući još neko vreme nakon punjenja. Međutim, to nije kvar.
- Nemojte bežično puniti slušalice sa mikrofonom na sledećim mestima.

- Tamo gde su slušalice sa mikrofonom izložene visokom nivou vlage, prašini ili vibracijama ili u blizini telefona, televizora, radija itd.
- Nemojte koristiti bežični punjač ako je pokriven čebetom i sličnim predmetima.
- Kada se sa televizora ili radija čuje šum dok se slušalice sa mikrofonom bežično pune, napunite ih na mestu udaljenom od televizora ili radija.
- Kada ih punite bežično, ako se u blizini nalaze drugi uređaji kompatibilni sa bežičnim punjenjem, odmaknite uređaje 30 cm ili više od bežičnog punjača. Kutijica za punjenje možda neće biti pravilno prepoznata i možda neće moći da se puni.

Srodne teme

- [O indikatoru](#)
- [Provera preostale napunjenoosti baterije](#)

5-048-300-81(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Dostupno vreme rada

Dostupno vreme rada slušalica sa mikrofonom uz potpuno napunjenu bateriju je u skladu sa donjim informacijama:

Bluetoot veza

Vreme reprodukcije muzike

Kodek	Funkcija smanjenja šuma/režim zvuka okruženja	Dostupno vreme rada
LDAC™	Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO	Maks. 5 časova
LDAC	Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO	Maks. 5 časova
LDAC	ISKLJUČENO	Maks. 8 časova
AAC	Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO	Maks. 8 časova
AAC	Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO	Maks. 8 časova
AAC	ISKLJUČENO	Maks. 12 časova
SBC	Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO	Maks. 8 časova
SBC	Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO	Maks. 8 časova
SBC	ISKLJUČENO	Maks. 12 časova
LC3	Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO	Maks. 7 časova
LC3	Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO	Maks. 7 časova
LC3	ISKLJUČENO	Maks. 11 časova

- Nakon 3 minuta punjenja moguće je oko 1 čas reprodukcije muzike.
- Ako izvršite sledeća podešavanja iz aplikacije „Sony | Headphones Connect“, raspoloživo vreme rada baterije postaje kraće od prethodno navedenih.
 - Ekvilajzer
 - DSEE Extreme™
 - Speak-to-Chat
 - Funkcija za pokretanje funkcije glasovne podrške vašim glasom
 - Service Link

Ako istovremeno pokrenete gore navedena podešavanja, raspoloživo vreme rada baterije postaje još kraće.

Vreme komunikacije

Funkcija smanjenja šuma/režim zvuka okruženja	Dostupno vreme rada
Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO	Maks. 6 časova
Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO	Maks. 6 časova

Funkcija smanjenja šuma/režim zvuka okruženja	Dostupno vreme rada
ISKLJUČENO	Maks. 7 časova

Nagoveštaj

- Pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“ možete da proverite koji se kodek koristi za vezu.

Napomena

- Vreme korišćenja će se možda razlikovati od prethodno opisanog vremena u zavisnosti od podešavanja funkcija slušalica sa mikrofonom i uslova upotrebe.
- Leva ili desna jedinica slušalica sa mikrofonom radi kao glavna jedinica slušalica sa mikrofonom, tako da troši punjivu bateriju brže od druge jedinice. Postoji razlika u preostaloj napunjenosti baterije između leve i desne jedinice slušalica sa mikrofonom, ali to nije kvar.
Leva ili desna jedinica slušalica sa mikrofonom može da bude „glavna jedinica slušalica sa mikrofonom“ u zavisnosti od okruženja u kojem se koristi.

Srodne teme

- [Podržan kodek](#)
- [O funkciji DSEE Extreme](#)
- [Kada razgovarate sa nekim dok vam se slušalice sa mikrofonom nalaze na ušima \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

5-048-300-81(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5


Provera preostale napunjenosti baterije

Postoji mogućnost da proverite preostalu napunjenost punjivih baterija slušalica sa mikrofonom i kutijice za punjenje sledećim postupcima.

Kada koristite iPhone ili iPod touch

Kada su slušalice sa mikrofonom povezane sa iPhone ili iPod touch uređajem pomoću HFP (Hands-free Profile) Bluetooth veze, prikazaće se ikona koja ukazuje na preostalu napunjenost baterije slušalica sa mikrofonom na ekranu uređaja iPhone ili iPod touch.

Položaj prikaza je samo primer.

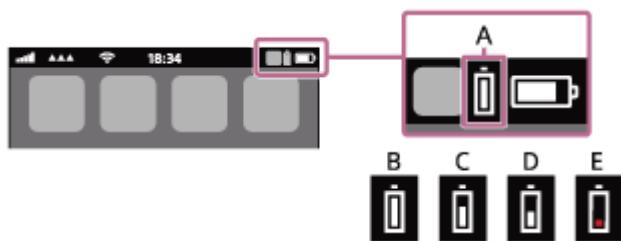

A: Preostala napunjenost baterije slušalica sa mikrofonom

Približna preostala napunjenost se prikazuje u 10 različitih nivoa. Od B do E su primeri prikaza.

B: 100%

C: 70%

D: 50%

E: 10% ili manje (potrebno je punjenje)

Preostala napunjenost baterije slušalica sa mikrofonom se prikazuje i na vidžetu iPhone ili iPod touch uređaja na kojem je instaliran iOS 11 ili noviji. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz iPhone ili iPod touch uređaj.

U nekim slučajevima preostala napunjenost baterije će se možda razlikovati od stvarne preostale napunjenosti. Ovu informaciju koristite kao grubu procenu.

Kada koristite Android™ pametni telefon (OS 8.1 ili noviji)

Kada su slušalice sa mikrofonom povezane sa Android pametnim telefonom putem HFP Bluetooth veze, preostalu napunjenost baterije slušalica sa mikrofonom možete proveriti na pametnom telefonu. Detalje potražite u uputstvima za korišćenje Android pametnog telefona.

U nekim slučajevima preostala napunjenost baterije će se možda razlikovati od stvarne preostale napunjenosti. Ovu informaciju koristite kao grubu procenu.

Provera preostale napunjenosti baterije kutijice za punjenje

- Ako indikator (narandžasti) na kutiji za punjenje počne da svetli kada su obe jedinice slušalica sa mikrofonom izvadene iz kutijice za punjenje ili kada se poklopac kutijice za punjenje otvor ili zatvori, a u njoj nisu smeštene jedinice slušalica sa mikrofonom, preostala napunjenost kutijice za punjenje je između 30% i 1%. Kutijica za punjenje ne može dovoljno da napuni slušalice sa mikrofonom sa ovim preostalim nivoom napunjenosti baterije.
- Ako se indikator na kutiji za punjenje ne upali kada jedinice slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje ili kada se poklopac kutijice za punjenje otvor ili zatvori, a u njoj nisu smeštene jedinice slušalica sa mikrofonom, preostala napunjenost kutijice za punjenje je niža od 1%. U tom slučaju, slušalice sa mikrofonom se ne mogu puniti u kutiji za punjenje.

Obaveštenje sa glasovnim navođenjem

Kada preostala napunjenost baterije postane niska, oglašava se upozoravajući zvuk kada stavite slušalice sa mikrofonom u uši ili dok koristite slušalice sa mikrofonom, a glasovno navođenje kaže, „Low battery“ (Skoro prazna baterija), tako da treba da napunite slušalice sa mikrofonom što je pre moguće.

Kada se baterija potpuno isprazni, oglašava se upozoravajući zvuk, glasovno navođenje kaže: „Battery is empty“ (Baterija je prazna), a slušalice sa mikrofonom se gase.

Nagoveštaj

- Preostala napunjenost baterije slušalica sa mikrofonom može da biti različita između leve i desne strane u zavisnosti od toga kako ih koristite.
Kada proveravate preostalu napunjenost baterije na iPhone/iPod touch ili Android pametnom telefonu dok koristite obe jedinice slušalica sa mikrofonom, prikazuje se preostala napunjenost baterije leve, odnosno desne jedinice slušalica sa mikrofonom, u zavisnosti od toga u kojoj je preostala napunjenosti baterije niža. Kada koristite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, prikazuje se preostala napunjenost baterije jedinice slušalica sa mikrofonom koju koristite.
- Preostalu napunjenost baterije jedinice slušalica sa mikrofonom i kutijice za punjenje možete proveriti i pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“. Android pametni telefoni i iPhone/iPod touch uređaji podržavaju ovu aplikaciju.

Napomena

- Ako slušalice sa mikrofonom i pametni telefon nisu povezani pomoću HFP režima, preostala napunjenost neće biti korektno prikazana.
- Ako slušalice sa mikrofonom povežete sa iPhone/iPod touch uređajem ili Android pametni telefon sa funkcijom „Media audio“ (A2DP) samo pomoću veze između više uređaja, preostala napunjenost baterije se neće pravilno prikazati.
- Preostala napunjenost baterije se možda neće korektno prikazati odmah nakon nadogradnje softvera ili ako slušalice sa mikrofonom nisu korišćene duže vreme. U tom slučaju napunite i ispraznite bateriju nekoliko puta da bi se preostala napunjenost baterije prikazala na korektan način.

Srodne teme


- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)
- [O indikatoru](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Uključivanje slušalica sa mikrofonom

Kada su slušalice sa mikrofonom smeštene u kutijicu za punjenje

- Položite jedinice slušalica sa mikrofonom postrance i izvadite ih iz kutijice za punjenje.

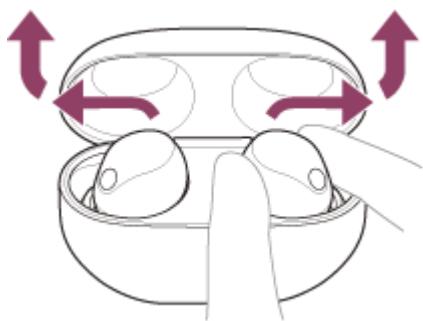

Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

Kada izvadite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom iz kutijice za punjenje, uključiće se samo izvađena jedinica.

Kada slušalice sa mikrofonom nisu smeštene u kutijicu za punjenje

Kada se slušalice sa mikrofonom ne nalaze u vašim ušima oko 15 minuta nakon što ste ih izvadili iz kutijice za punjenje, slušalice sa mikrofonom se automatski isključuju. U tom slučaju, uključite slušalice sa mikrofonom tako što ćete lupnuti senzor dodira ili staviti slušalice sa mikrofonom u uši. Jedinice slušalica sa mikrofonom će se uključiti i kada ih stavite u kutijicu za punjenje a zatim ih izvadite iz kutijice za punjenje.

Korišćenjem aplikacije „Sony | Headphones Connect“, možete promeniti podešavanje slušalica sa mikrofonom tako da se ne isključuju automatski.

Kada su slušalice sa mikrofonom uključene

Kada obe jedinice slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje, uspostaviće se veza između leve i desne jedinice slušalica sa mikrofonom.

Kada nakon kupovine ili odmah nakon inicijalizacije slušalica sa mikrofonom prvi put uključite slušalice sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom prelaze u Bluetooth režim uparivanja.

Ako lupnete senzor dodira kada slušalice sa mikrofonom nisu povezane putem Bluetooth veze, čućete zvuk obaveštenja da su slušalice sa mikrofonom uključene.

Kada, nakon kupovine ili odmah nakon inicijalizacije slušalica sa mikrofonom, prvi put koristite slušalice sa mikrofonom, funkcija smanjenja šuma se automatski uključuje kada stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u uši.

Ako su podešavanja za smanjenje šuma prethodno promenjena, podešavanja se zadržavaju.

Srodne teme


- Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom
- Isključivanje slušalica sa mikrofonom
- Šta sve možete da uradite pomoći aplikacije „Sony | Headphones Connect“

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Isključivanje slušalica sa mikrofonom


1 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

Vratite levu jedinicu slušalica sa mikrofonom (jedinicu slušalica sa mikrofonom sa opipljivom tačkom) u levi otvor kutijice za punjenje, a desnu jedinicu slušalica sa mikrofonom vratite u desni otvor kutijice za punjenje. Svaka jedinica slušalica sa mikrofonom biće postavljena u odgovarajući položaj u kutijici za punjenje pomoću ugrađenog magneta.

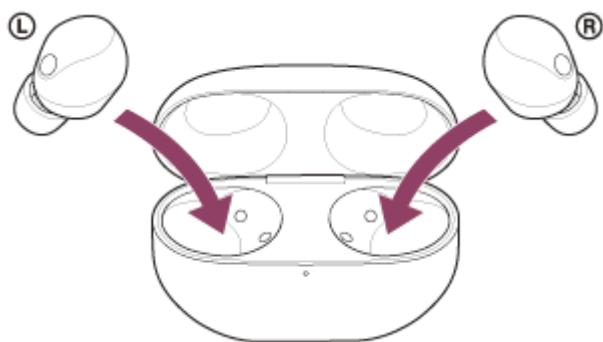

Kada u punjivoj bateriji kutijice za punjenje još uvek ima energije, indikator (narandžasti ili zeleni) na kutijici za punjenje svetli oko 3 sekunde.

Počinje punjenje slušalica sa mikrofonom. Zatvorite poklopac kutijice za punjenje.

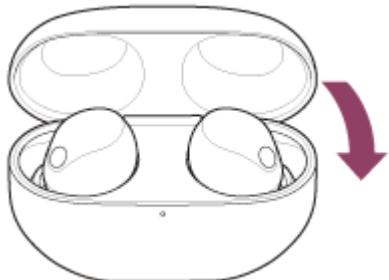

Slušalice sa mikrofonom se isključuju.

Kada slušalice sa mikrofonom ostavite da stoje skinute sa ušiju

Kada se slušalice sa mikrofonom ne nalaze u vašim ušima oko 15 minuta nakon što ste ih izvadili iz kutijice za punjenje, slušalice sa mikrofonom se automatski isključuju.

Da biste isključili napajanje pre nego što se slušalice sa mikrofonom automatski isključe, stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i zatvorite poklopac kutijice za punjenje.

Korišćenjem aplikacije „Sony | Headphones Connect“, možete promeniti podešavanje slušalica sa mikrofonom tako da se ne isključuju automatski.

Nagoveštaj

- Slušalicu sa mikrofonom možete isključiti i pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

Napomena

- Kada preostali nivo napunjenošti baterije kutijice za punjenje nije dovoljan, punjenje slušalica sa mikrofonom se neće pokrenuti.
Napunite kutijicu za punjenje.

Srodne teme

- [Punjene](#)
- [Uključivanje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

5-048-300-81(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima

Možete uživati u muzici i bežičnim pozivima bez upotrebe ruku pomoću slušalica sa mikrofonom pomoću Bluetooth funkcije Bluetooth uređaja.

Uparivanje

Da biste koristili ovu Bluetooth funkciju, morate unapred registrovati oba priključena uređaja. Postupak registracije uređaja se naziva „uparivanje“.

Ručno uparite slušalice sa mikrofonom i uređaj.

Povezivanje sa uparenim uređajem

Kada se uređaj upari, nije potrebno da se ponovo uparuje. Povežite se sa uređajima koji su već upareni sa slušalicama sa mikrofonom koristeći metode potrebne za svaki uređaj.

Nagovještaj

- Kada koristite funkciju LE Audio, potrebno je da promenite podešavanja slušalica sa mikrofonom i ponovo uparite upareni Android pametni telefon. Detalje potražite u odeljku „[Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom pomoću LE Audio](#)“.

Srodne teme

- [Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom](#)
- [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom pomoću LE Audio](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa iPhone uređajem](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Windows® 11\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarcem \(Windows 10\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarcem \(Mac\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa Bluetooth uređajem](#)
- [Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Povezivanje sa uparenim iPhone uređajem](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarcem \(Windows 11\)](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarcem \(Windows 10\)](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarcem \(Mac\)](#)
- [Povezivanje sa uparenim Bluetooth uređajem](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Povezivanje sa aplikacijom „Sony | Headphones Connect“

Pokrenite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“ na vašem Android pametnom telefonu/iPhone uređaju da biste povezali slušalice sa mikrofonom i pametni telefon ili iPhone uređaj. Detalje potražite u vodiču za pomoć aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect

Nagoveštaj

- Da biste uparili drugi ili sledeći uređaj, slušalice sa mikrofonom se mogu uvesti u režim uparivanja u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“. Detalje potražite u vodiču za pomoć aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

Napomena

- Veza sa nekim pametnim telefonima i iPhone uređajima može da postane nestabilna ako se povezivanje vrši pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“. U tom slučaju sledite procedure u odeljcima „[Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)“ ili „[Povezivanje sa uparenim iPhone uređajem](#)“ da biste se povezali sa slušalicama sa mikrofonom.

Srodne teme

- [Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom](#)
- [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom pomoću LE Audio](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa iPhone uređajem](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Windows® 11\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Windows 10\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Mac\)](#)
- [Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Povezivanje sa uparenim iPhone uređajem](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Instaliranje aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom

Postupak registracije uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.


Pre početka postupka proverite sledeće:

- Pametni telefon Android je udaljen najviše 1 m od slušalica sa mikrofonom.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstva za korišćenje Android pametnog telefona su vam pri ruci.

1 Uđite u režim za uparivanje na slušalicama sa mikrofonom.

Kada uparujete slušalice sa mikrofonom s nekim uređajem prvi put nakon što ste ih kupili ili nakon inicijalizacije slušalica sa mikrofonom (kada na slušalicama sa mikrofonom nema informacija o uparivanju)

1. Položite jedinice slušalica sa mikrofonom na stranu i izvadite obe jedinice slušalica sa mikrofonom iz kutijice za punjenje.

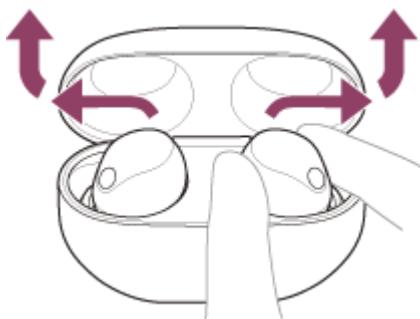


Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

Slušalice sa mikrofonom automatski prelaze u režim uparivanja.

Kada nosite slušalice sa mikrofonom, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno čete čuti zvuk obaveštenja i glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje). Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, čućete zvuk obaveštenja i glasovno navođenje iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite.

Kada uparujete drugi ili naredni uređaj (slušalice sa mikrofonom imaju informacije o uparivanju drugih uređaja)

1. Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

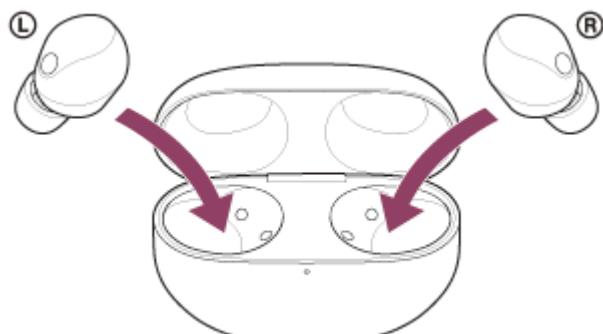

Ostavite otvoren poklopac kutijice za punjenje.

- 2.** Dok je poklopac kutijice za punjenje otvoren, pritisnite i držite dugme za uparivanje na poleđini kutijice za punjenje oko 5 sekundi ili duže.

Napomena

- Slušalice sa mikrofonom ne ulaze u režim uparivanja ako je poklopac kutijice za punjenje zatvoren.



Indikator (plavi) na kutiji za punjenje uzastopno zatreperi dvaput, a slušalice sa mikrofonom ulaze u režim uparivanja.

Nakon ulaska u režim uparivanja slušalice sa mikrofonom možete izvaditi iz kutijice za punjenje.

Kada nosite slušalice sa mikrofonom, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno čete čuti zvuk obaveštenja i glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje). Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, čućete zvuk obaveštenja i glasovno navođenje iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite.


- 2** Otključajte ekran Android pametnog telefona ako je zaključan.

- 3** Pronađite slušalice sa mikrofonom na Android pametnom telefonu.


- Izaberite [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



- Dodirnite prekidač da biste uključili Bluetooth funkciju.

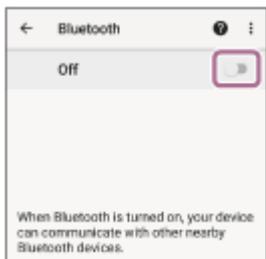

4 Dodirnite [WF-1000XM5].

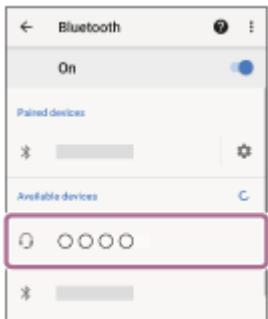

Ako je potrebno uneti pristupnu šifru*, unesite „0000“.

Slušalice sa mikrofonom i pametni telefon su sada upareni i međusobno povezani.

Kada se slušalice sa mikrofonom stave u kutijicu za punjenje, indikator (plavi) na kutijici za punjenje treperi 10 puta.

Kada nosite slušalice sa mikrofonom, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno čete čuti zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite čućete zvuk obaveštenja.

Ako nisu povezani, pogledajte „[Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)“.

Ako se model [WF-1000XM5] ne pojavi na ekranu vašeg Android pametnog telefona, počnite postupak ponovo od početka koraka ③.

* Nazivi koji mogu biti upotrebljeni za pristupnu šifru su: „Pristupni kod“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

O videu sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte video da biste se upoznali sa postupkom prvog uparivanja.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0056/h_zz/

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz Android pametni telefon.
- Da biste izbrisali sve informacije o uparivanju Bluetooth uređaja, pogledajte odeljak „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje. U tom slučaju, počnite postupak ponovo od početka koraka ①.
- Kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete osim u sledećim slučajevima:
 - Informacije o uparivanju su izbrisane nakon popravke itd.
 - Kada je uparen 9. uređaj
Slušalice sa mikrofonom mogu da se upare sa do 8 uređaja. Ako uparite novi uređaj nakon što ste uparili već 8 uređaja, preko informacija o registraciji uparenog uređaja sa najstarijim datumom povezivanja presnimite se podaci o novom uređaju.
 - Kada su informacije o uparivanju sa slušalicama sa mikrofonom izbrisane s Bluetooth uređaja
 - Kada se slušalice sa mikrofonom inicijalizuju
Sve informacije o uparivanju se brišu. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.

- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

5-048-300-81(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom pomoću LE Audio

LE Audio je standard zvučne komunikacije za Bluetooth tehnologiju.

I Android pametni telefon i slušalice sa mikrofonom moraju da podržavaju LE Audio.

Uredaji koji podržavaju LE Audio

Najnovije informacije o kompatibilnim uređajima potražite na veb-stranici za podršku.

Više informacija o LE Audio

- LE Audio podržava „LC3“ kodek. Kada je veza uspostavljena pomoću LE Audio, moći ćete da uživate u zvuku iz Android pametnog telefona s manjim kašnjenjem zvuka.
- Kada se povežu pomoću LE Audio, neke od funkcija slušalica sa mikrofonom ne mogu da se koriste. Detalje potražite u odeljku „[Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)“.

1 Instalirajte aplikaciju „Sony | Headphones Connect“ na Android pametnom telefonu i povežite slušalice sa mikrofonom putem Bluetooth veze.

Detalje o postupku povezivanja putem Bluetooth veze potražite u odeljku „[Povezivanje sa aplikacijom „Sony | Headphones Connect“](#)“ ili „[Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom](#)“.

2 Pokrenite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“ i izaberite [LE Audio connection setting for headphones] - [LE Audio Priority].

Detalje potražite u vodiču za pomoć aplikacije „Sony | Headphones Connect“.


https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

3 Korišćenjem Android pametnog telefona izbrisaje se informacije o uparivanju (istorija Classic Audio veze).

- Izaberite [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].
- Izaberite [Paired devices] - [WF-1000XM5] da biste izbrisali informacije o uparivanju.

4 Uđite u režim za uparivanje na slušalicama sa mikrofonom pomoću kutijice za punjenje.

- Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

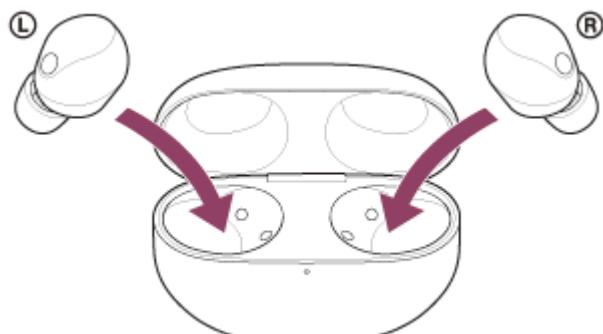


Ostavite otvoren poklopac kutijice za punjenje.

- Dok je poklopac kutijice za punjenje otvoren, pritisnite i držite dugme za uparivanje na poleđini kutijice za punjenje oko 5 sekundi ili duže.

Napomena

- Slušalice sa mikrofonom ne ulaze u režim uparivanja ako je poklopac kutijice za punjenje zatvoren.

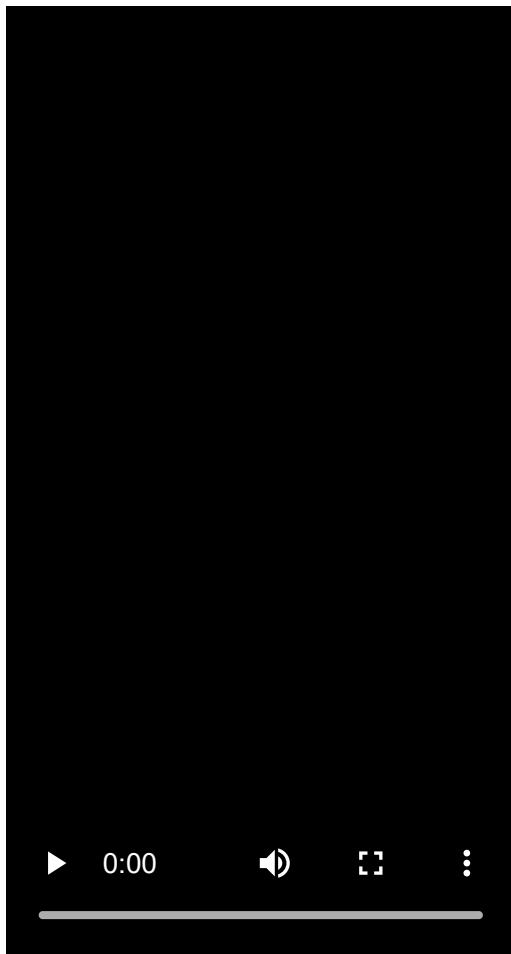

Indikator (plavi) na kutijici za punjenje uzastopno zatreperi dvaput, a slušalice sa mikrofonom ulaze u režim uparivanja.

Nakon ulaska u režim uparivanja slušalice sa mikrofonom možete izvaditi iz kutijice za punjenje.

Kada nosite slušalice sa mikrofonom, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno čete čuti zvuk obaveštenja i glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje). Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, čućete zvuk obaveštenja i glasovno navođenje iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite.

5 Pronađite slušalice sa mikrofonom na Android pametnom telefonu.

- Izaberite [Settings] - [Device connection] da biste otvorili ekrana za Bluetooth podešavanja.
- Izaberite [Pair new device].
- Izaberite [Available devices] - [WF-1000XM5].

Slušalice sa mikrofonom i pametni telefon su sada upareni i međusobno povezani.

Kada se slušalice sa mikrofonom stave u kutijicu za punjenje, indikator (plavi) na kutijici za punjenje treperi 10 puta. Kada nosite slušalice sa mikrofonom, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno čete čuti zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite čućete zvuk obaveštenja.

6 Na Android pametnom telefonu, proverite podešavanje LE Audio.

- Dodirnite (podešavanja) prikazano pored povezanog [WF-1000XM5].
- Proverite da li je [LE Audio] uključen.

Ako je isključen, dodirnite prekidač da biste uključili [LE Audio].

7 Proverite LE Audio vezu.

Na ekranu aplikacije „Sony | Headphones Connect“, proverite da li je [LE Audio] prikazan pod nazivom slušalica sa mikrofonom.

Da biste prekinuli LE Audio

Ponovno povežite slušalice sa mikrofonom s Android pametnim telefonom pomoću Classic Audio.

Pokrenite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“ i izaberite [LE Audio connection setting for headphones] - [Classic Audio only (conventional connection method)].

Ako veza ne bude uspešno uspostavljena nakon izmene podešavanja veze, izbrišite informacije o uparivanju i pokušajte ponovo da se uparite.

Ako ne možete da pređete na [Classic Audio only (conventional connection method)] u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“, inicijalizujte slušalice sa mikrofonom.

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz Android pametni telefon.

Srodne teme


- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Povezivanje sa aplikacijom „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom](#)
- [Veb-stranice za podršku korisnicima](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom

- 1** Otključajte ekran Android pametnog telefona ako je zaključan.

- 2** Položite jedinice slušalica sa mikrofonom postrance i izvadite ih iz kutijice za punjenje.

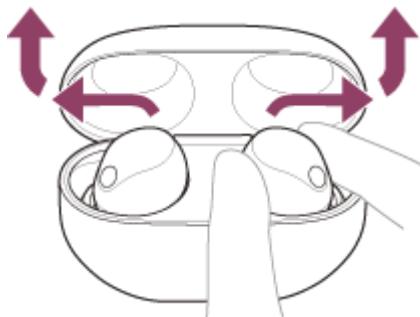

Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

- 3** Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u oba uha.

Kada se slušalice sa mikrofonom automatski povežu s posljednjim povezanim uređajem, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja da je veza uspostavljena. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, čućete zvuk obaveštenja iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite.


Proverite status veze na Android pametnom telefonu. Ako se nisu povezale, nastavite do koraka **4**.

- 4** Prikažite uređaje koji su upareni sa Android pametnim telefonom.


1. Izaberite [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Dodirnite prekidač da biste uključili Bluetooth funkciju.

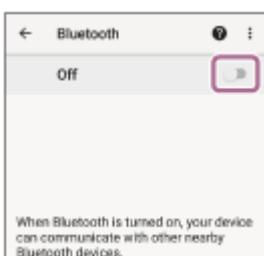

- 5** Dodirnite [WF-1000XM5].

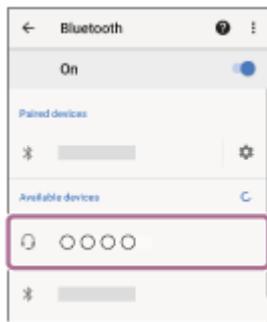

Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja da je veza uspostavljena. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, čućete zvuk obaveštenja iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite.

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz Android pametni telefon.

Napomena

- Prilikom povezivanja na uređaju za povezivanje će se možda prikazati oznaka [WF-1000XM5], oznaka [LE_WF-1000XM5] ili obe. Kada se prikažu obe oznake ili samo oznaka [WF-1000XM5], izaberite oznaku [WF-1000XM5]. Kada se prikaže oznaka [LE_WF-1000XM5], izaberite oznaku [LE_WF-1000XM5].
- Ako je poslednji povezani Bluetooth uređaj postavljen blizu slušalica sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom će se možda automatski povezati s uređajem kada uključite slušalice sa mikrofonom pa se možda neće povezati s drugim uređajem. Ako se to dogodi, otkažite Bluetooth vezu na poslednjem povezanim uređaju.
- Ako ne možete da povežete Android pametni telefon i slušalice sa mikrofonom, izbrisite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa Android pametnog telefona i obavite uparivanje ponovo. Detalje o postupcima na Android pametnom telefonu potražite u uputstvima za korišćenje priloženim uz Android pametni telefon.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom](#)
- [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom pomoću LE Audio](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Uparivanje i povezivanje sa iPhone uređajem

Postupak registracije uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.


Pre početka postupka proverite sledeće:

- iPhone uređaj je udaljen najviše 1 m od slušalica sa mikrofonom.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstva za korišćenje iPhone uređaja su vam pri ruci.

1 Uđite u režim za uparivanje na slušalicama sa mikrofonom.

Kada uparujete slušalice sa mikrofonom s nekim uređajem prvi put nakon što ste ih kupili ili nakon inicijalizacije slušalica sa mikrofonom (kada na slušalicama sa mikrofonom nema informacija o uparivanju)

1. Položite jedinice slušalica sa mikrofonom na stranu i izvadite obe jedinice slušalica sa mikrofonom iz kutijice za punjenje.

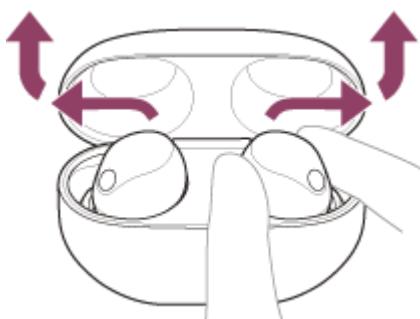


Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

Slušalice sa mikrofonom automatski prelaze u režim uparivanja.

Kada nosite slušalice sa mikrofonom, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno čete čuti zvuk obaveštenja i glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje). Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, čućete zvuk obaveštenja i glasovno navođenje iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite.

Kada uparujete drugi ili naredni uređaj (slušalice sa mikrofonom imaju informacije o uparivanju drugih uređaja)

1. Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

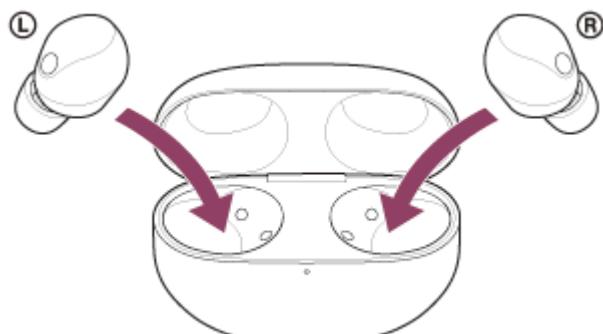

Ostavite otvoren poklopac kutijice za punjenje.

- 2.** Dok je poklopac kutijice za punjenje otvoren, pritisnite i držite dugme za uparivanje na poleđini kutijice za punjenje oko 5 sekundi ili duže.

Napomena

- Slušalice sa mikrofonom ne ulaze u režim uparivanja ako je poklopac kutijice za punjenje zatvoren.



Indikator (plavi) na kutiji za punjenje uzastopno zatreperi dvaput, a slušalice sa mikrofonom ulaze u režim uparivanja.


Nakon ulaska u režim uparivanja slušalice sa mikrofonom možete izvaditi iz kutijice za punjenje.

Kada nosite slušalice sa mikrofonom, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno čete čuti zvuk obaveštenja i glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje). Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, čućete zvuk obaveštenja i glasovno navođenje iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite.


- 2** Otključajte ekran iPhone ako je zaključan.

- 3** Pronađite slušalice sa mikrofonom na iPhone uređaju.


- Izaberite [Settings].
- Dodirnite [Bluetooth].

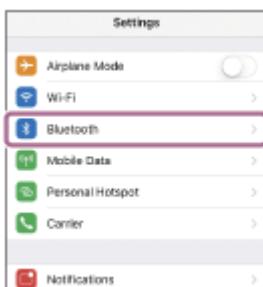

- Dodirnite prekidač da biste uključili Bluetooth funkciju.

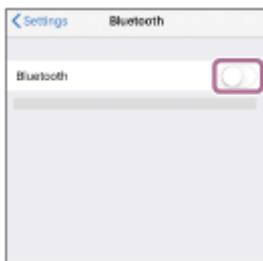

4 Dodirnite [WF-1000XM5].

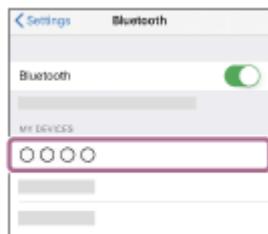

Ako je potrebno uneti pristupnu šifru*, unesite „0000“.

Slušalice sa mikrofonom i iPhone uređaj su upareni i međusobno povezani.

Kada se slušalice sa mikrofonom stave u kutijicu za punjenje, indikator (plavi) na kutijici za punjenje treperi 10 puta.

Kada nosite slušalice sa mikrofonom, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno čete čuti zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite čućete zvuk obaveštenja.

Ako se nisu povezali, pogledajte odeljak „[Povezivanje sa uparenim iPhone uređajem](#)“.

Ako se na ekranu vašeg iPhone uređaja ne pojavi model [WF-1000XM5], počnite postupak ponovo od početka koraka ③.

* Nazivi koji mogu biti upotrebljeni za pristupnu šifru su: „Pristupni kod“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

O videu sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte video da biste se upoznali sa postupkom prvog uparivanja.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0056/h_zz/

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz iPhone uređaj.
- Da biste izbrisali sve informacije o uparivanju Bluetooth uređaja, pogledajte odeljak „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje. U tom slučaju, počnite postupak ponovo od početka koraka ①.
- Kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete osim u sledećim slučajevima:
 - Informacije o uparivanju su izbrisane nakon popravke itd.
 - Kada je uparen 9. uređaj
Slušalice sa mikrofonom mogu da se upare sa do 8 uređaja. Ako uparite novi uređaj nakon što ste uparili već 8 uređaja, preko informacija o registraciji uparenog uređaja sa najstarijim datumom povezivanja presnimite se podaci o novom uređaju.
 - Kada su informacije o uparivanju sa slušalicama sa mikrofonom izbrisane s Bluetooth uređaja
 - Kada se slušalice sa mikrofonom inicijalizuju
Sve informacije o uparivanju se brišu. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.

- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim iPhone uređajem](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)


5-048-300-81(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Povezivanje sa uparenim iPhone uređajem

- 1 Otključajte ekran iPhone ako je zaključan.

- 2 Položite jedinice slušalica sa mikrofonom postrance i izvadite ih iz kutijice za punjenje.

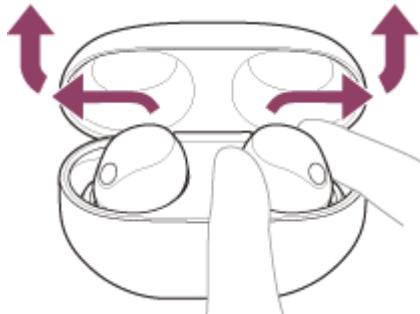

Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

- 3 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u oba uha.

Kada se slušalice sa mikrofonom automatski povežu s posljednjim povezanim uređajem, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja da je veza uspostavljena. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite ćućete zvuk obaveštenja.


Proverite status povezivanja na iPhone. Ako se nisu povezale, nastavite do koraka 4.

- 4 Prikažite uređaje koji su upareni sa iPhone uređajem.


- Izaberite [Settings].
- Dodirnite [Bluetooth].



- Dodirnite prekidač da biste uključili Bluetooth funkciju.

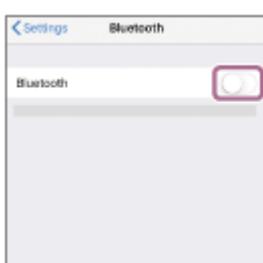

- Dodirnite [WF-1000XM5].

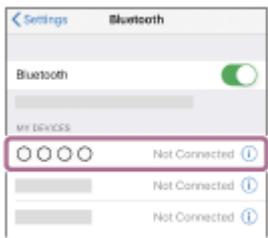

Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja da je veza uspostavljena. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite ćućete zvuk obaveštenja.

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz iPhone uređaj.

Napomena

- Prilikom povezivanja na uređaju za povezivanje će se možda prikazati oznaka [WF-1000XM5], oznaka [LE_WF-1000XM5] ili obe. Kada se prikažu obe oznake ili samo oznaka [WF-1000XM5], izaberite oznaku [WF-1000XM5]. Kada se prikaže oznaka [LE_WF-1000XM5], izaberite oznaku [LE_WF-1000XM5].
- Ako je poslednji povezani Bluetooth uređaj postavljen blizu slušalica sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom će se možda automatski povezati s uređajem kada uključite slušalice sa mikrofonom pa se možda neće povezati s drugim uređajem. Ako se to dogodi, otkažite Bluetooth vezu na poslednjem povezanom uređaju.
- Ako ne možete da povežete iPhone uređaj i slušalice sa mikrofonom, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom na iPhone uređaju i ponovo izvršite uparivanje. Opis postupaka za vaš iPhone uređaj potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz iPhone uređaj.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa iPhone uređajem](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Uparivanje i povezivanje sa računаром (Windows® 11)

Postupak registracije uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.

Pre početka postupka proverite sledeće:


- Računar ima Bluetooth funkciju koja podržava veze za reprodukciju muzike (A2DP).
- Računar je udaljen najviše 1 m od slušalica sa mikrofonom.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstva za korišćenje računara su vam pri ruci.
- U zavisnosti od računara koji koristite možda će biti potrebno da uključite ugrađeni Bluetooth adapter. Ako ne znate kako da uključite Bluetooth adapter ili niste sigurni da li računar ima ugrađeni Bluetooth adapter, te informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Za lakše uparivanje možete koristiti funkciju Swift Pair. Da biste koristili funkciju Swift Pair, kliknite na dugme [Start] - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair] prekidač za uključivanje funkcije Swift Pair.

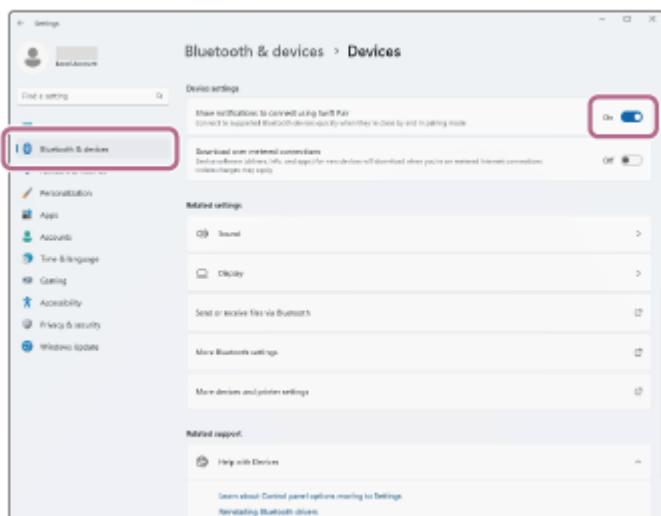

1 Uđite u režim za uparivanje na slušalicama sa mikrofonom.

Kada uparujete slušalice sa mikrofonom s nekim uređajem prvi put nakon što ste ih kupili ili nakon inicijalizacije slušalica sa mikrofonom (kada na slušalicama sa mikrofonom nema informacija o uparivanju)

1. Položite jedinice slušalica sa mikrofonom na stranu i izvadite obe jedinice slušalica sa mikrofonom iz kutijice za punjenje.

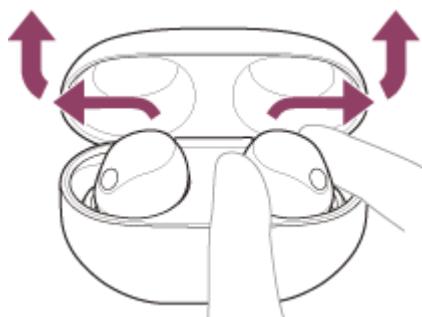


Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

Slušalice sa mikrofonom automatski prelaze u režim uparivanja.

Kada nosite slušalice sa mikrofonom, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno čete čuti zvuk obaveštenja i glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje). Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, čućete zvuk obaveštenja i glasovno navođenje iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite.

Kada uparujete drugi ili naredni uređaj (slušalice sa mikrofonom imaju informacije o uparivanju drugih uređaja)

1. Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

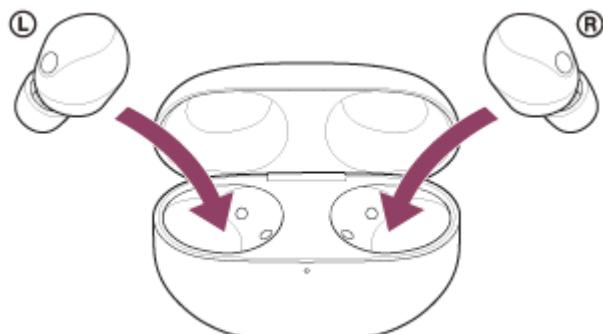


Ostavite otvoren poklopac kutijice za punjenje.

2. Dok je poklopac kutijice za punjenje otvoren, pritisnite i držite dugme za uparivanje na poleđini kutijice za punjenje oko 5 sekundi ili duže.

Napomena

- Slušalice sa mikrofonom ne ulaze u režim uparivanja ako je poklopac kutijice za punjenje zatvoren.

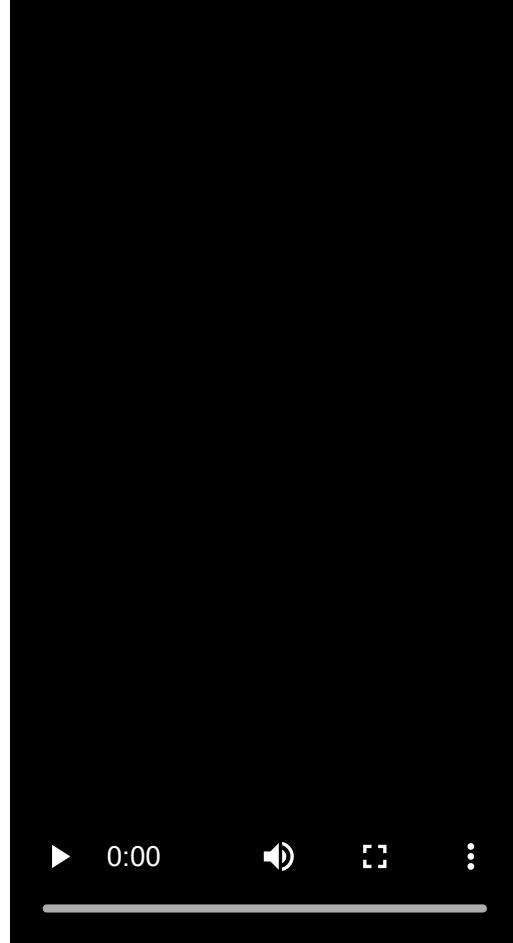

Indikator (plavi) na kutijici za punjenje uzastopno zatreperi dvaput, a slušalice sa mikrofonom ulaze u režim uparivanja.

Nakon ulaska u režim uparivanja slušalice sa mikrofonom možete izvaditi iz kutijice za punjenje.


Kada nosite slušalice sa mikrofonom, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno čete čuti zvuk obaveštenja i glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje). Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, čućete zvuk obaveštenja i glasovno navođenje iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite.

2 Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.

3 Uparite slušalice sa mikrofonom pomoću računara.


Da biste se povezali pomoću funkcije Swift Pair

- Izaberite [Connect] sa iskačućeg menija prikazanog na ekranu računara.

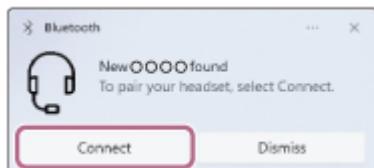


Da biste se povezali bez upotrebe funkcije Swift Pair

- Kliknite na dugme [Start], a zatim na [Settings].
- Kliknite na [Bluetooth & devices].

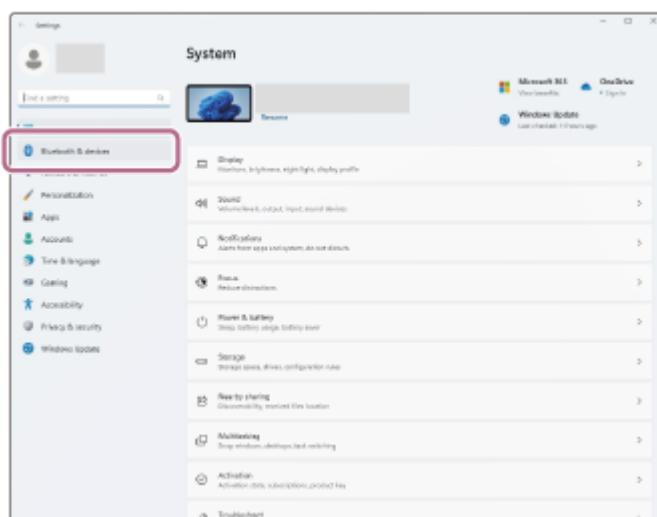

- Kliknite na menjač [Bluetooth] da biste uključili funkciju Bluetooth, a zatim kliknite na [Add device].

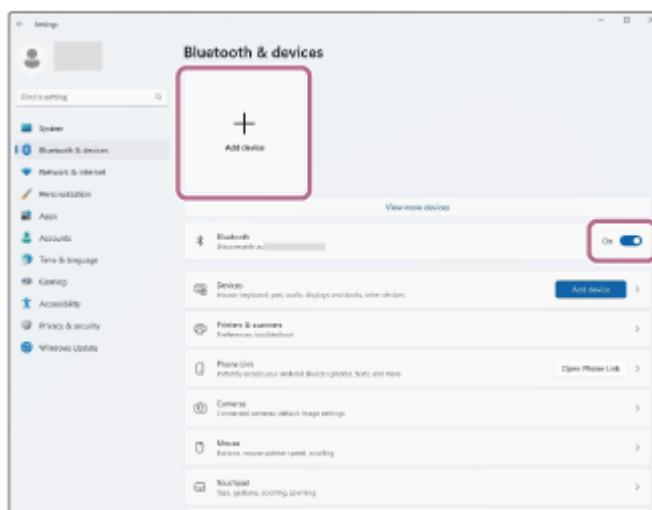

4. Kliknite na [Bluetooth].



5. Kliknite na [WF-1000XM5].



Ako je potrebno uneti pristupnu šifru*, unesite „0000“.

Slušalice sa mikrofonom i računar su upareni i međusobno povezani.

Kada se slušalice sa mikrofonom stave u kutijicu za punjenje, indikator (plavi) na kutijici za punjenje treperi 10 puta.

Kada nosite slušalice sa mikrofonom, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno čete čuti zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite čućete zvuk obaveštenja.

Ako nisu povezani, pogledajte „[Povezivanje sa uparenim računаром \(Windows 11\)](#)“.

Ako se na ekranu vašeg računara ne pojavi model [WF-1000XM5], pokušajte ponovo od „Povezivanje bez upotrebe funkcije Swift Pair“ koraka ③.

* Nazivi koji mogu biti upotrebљeni za pristupnu šifru su: „Pristupni kod“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

Nagověštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Da biste izbrisali sve informacije o uparivanju Bluetooth uređaja, pogledajte odeljak „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje. U tom slučaju, počnite postupak ponovo od početka koraka ①.

- Kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete osim u sledećim slučajevima:
 - Informacije o uparivanju su izbrisane nakon popravke itd.
 - Kada je uparen 9. uređaj
 - Slušalice sa mikrofonom mogu da se upare sa do 8 uređaja. Ako uparite novi uređaj nakon što ste uparili već 8 uređaja, preko informacija o registraciji uparenog uređaja sa najstarijim datumom povezivanja presnimiće se podaci o novom uređaju.
 - Kada su informacije o uparivanju sa slušalicama sa mikrofonom izbrisane sa povezanog Bluetooth uređaja
 - Kada se slušalice sa mikrofonom inicijalizuju
 - Sve informacije o uparivanju će se obrisati. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.
- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.
- Kada uparujete sa LE Audio, uključite LE Audio podešavanje na svom računaru.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Windows 11\)](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

5-048-300-81(3) Copyright 2023 Sony Corporation


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Uparivanje i povezivanje sa računarcem (Windows 10)

Postupak registracije uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.

Pre početka postupka proverite sledeće:


- Računar ima Bluetooth funkciju koja podržava veze za reprodukciju muzike (A2DP).
- Računar je smešten na udaljenosti do 1 m od slušalica sa mikrofonom.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstva za korišćenje računara su vam pri ruci.
- U zavisnosti od računara koji koristite možda će biti potrebno da uključite ugrađeni Bluetooth adapter. Ako ne znate kako da uključite Bluetooth adapter ili niste sigurni da li računar ima ugrađeni Bluetooth adapter, te informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Ako je verzija operativnog sistema Windows 10 verzija 1803 ili novija, za lakše uparivanje možete koristiti funkciju Swift Pair. Da biste koristili funkciju Swift Pair, kliknite na dugme [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] i označite polje za potvrdu [Show notifications to connect using Swift Pair].

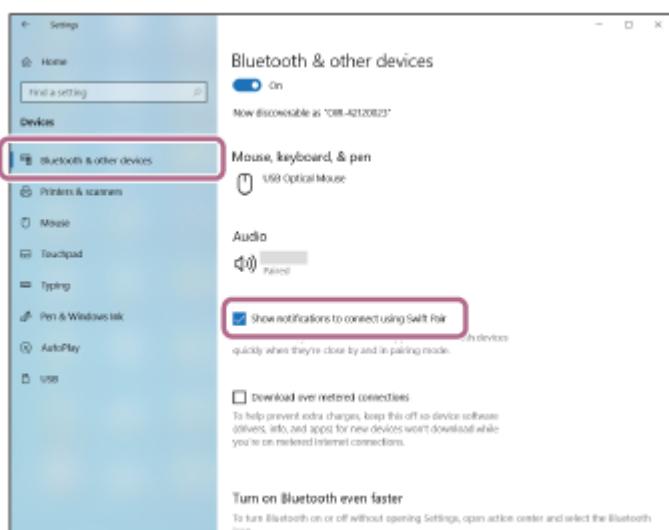

1 Uđite u režim za uparivanje na slušalicama sa mikrofonom.

Kada uparujete slušalice sa mikrofonom s nekim uređajem prvi put nakon što ste ih kupili ili nakon inicijalizacije slušalica sa mikrofonom (kada na slušalicama sa mikrofonom nema informacija o uparivanju)

1. Položite jedinice slušalica sa mikrofonom na stranu i izvadite obe jedinice slušalica sa mikrofonom iz kutijice za punjenje.

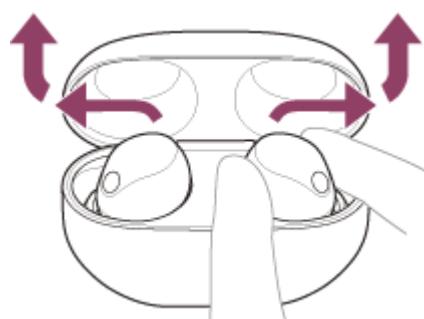


Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

Slušalice sa mikrofonom automatski prelaze u režim uparivanja.

Kada nosite slušalice sa mikrofonom, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno čete čuti zvuk obaveštenja i glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje). Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, čućete zvuk obaveštenja i glasovno navođenje iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite.

Kada uparujete drugi ili naredni uređaj (slušalice sa mikrofonom imaju informacije o uparivanju drugih uređaja)

1. Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

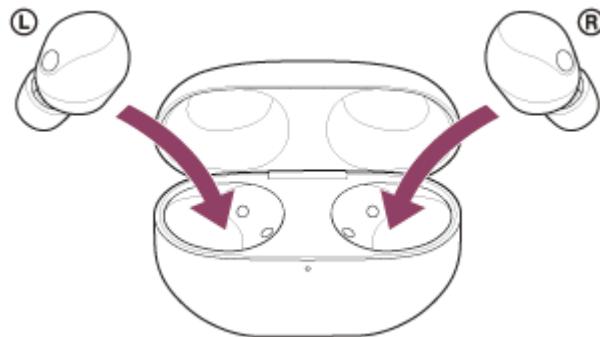

Ostavite otvoren poklopac kutijice za punjenje.

2. Dok je poklopac kutijice za punjenje otvoren, pritisnite i držite dugme za uparivanje na poleđini kutijice za punjenje oko 5 sekundi ili duže.

Napomena

- Slušalice sa mikrofonom ne ulaze u režim uparivanja ako je poklopac kutijice za punjenje zatvoren.



Indikator (plavi) na kutijici za punjenje uzastopno zatreperi dvaput, a slušalice sa mikrofonom ulaze u režim uparivanja.

Nakon ulaska u režim uparivanja slušalice sa mikrofonom možete izvaditi iz kutijice za punjenje.


Kada nosite slušalice sa mikrofonom, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno čete čuti zvuk obaveštenja i glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje). Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, čućete zvuk obaveštenja i glasovno navođenje iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite.

2 Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.

3 Uparite slušalice sa mikrofonom pomoću računara.


Da biste se povezali pomoću funkcije Swift Pair

1. Izaberite [Connect] sa iskačućeg menija prikazanog na ekranu računara.

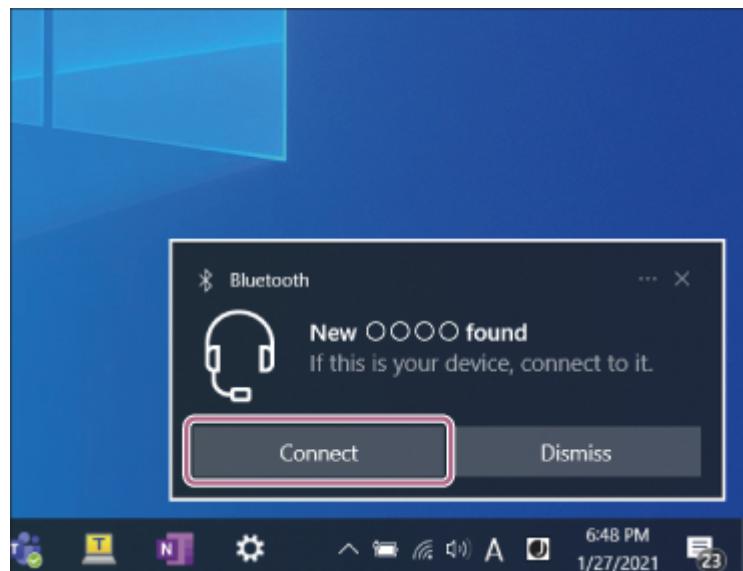


Da biste se povezali bez upotrebe funkcije Swift Pair


1. Kliknite na dugme [Start], a zatim na [Settings].
2. Kliknite na [Devices].

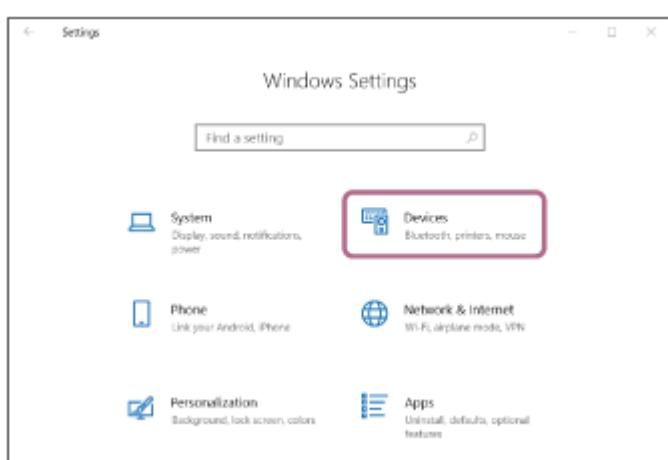


3. Kliknite na karticu [Bluetooth & other devices], kliknite na [Bluetooth] menjač da biste uključili funkciju Bluetooth, a zatim kliknite na [Add Bluetooth or other device].

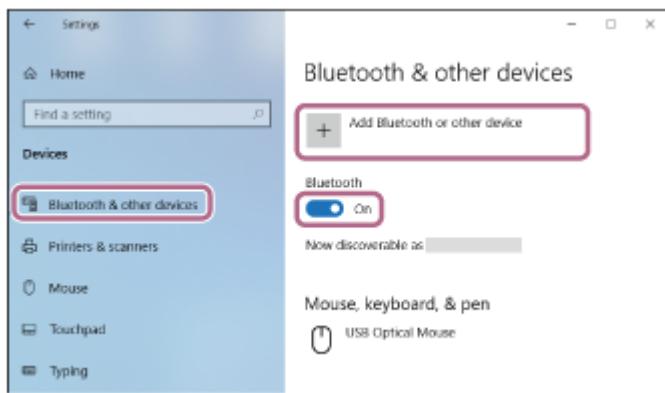

4. Kliknite na [Bluetooth].

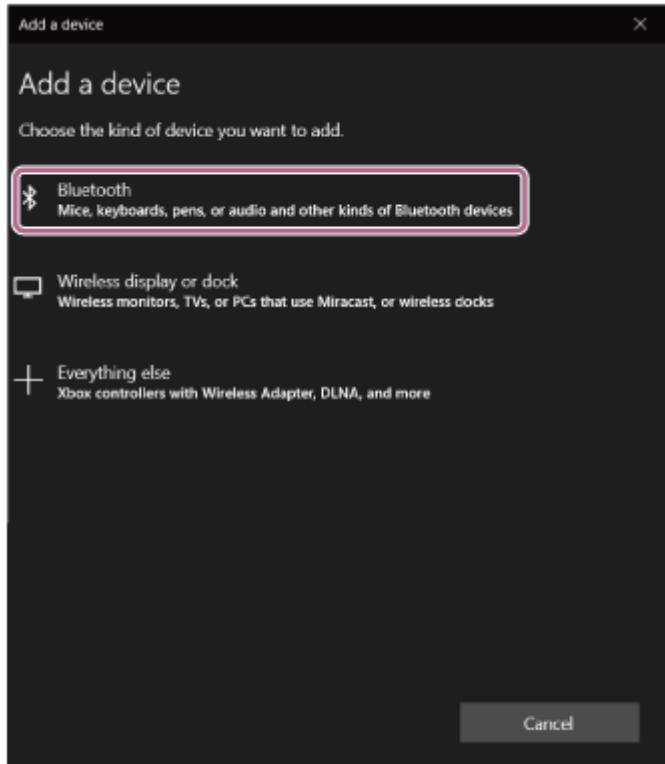

5. Kliknite na [WF-1000XM5].

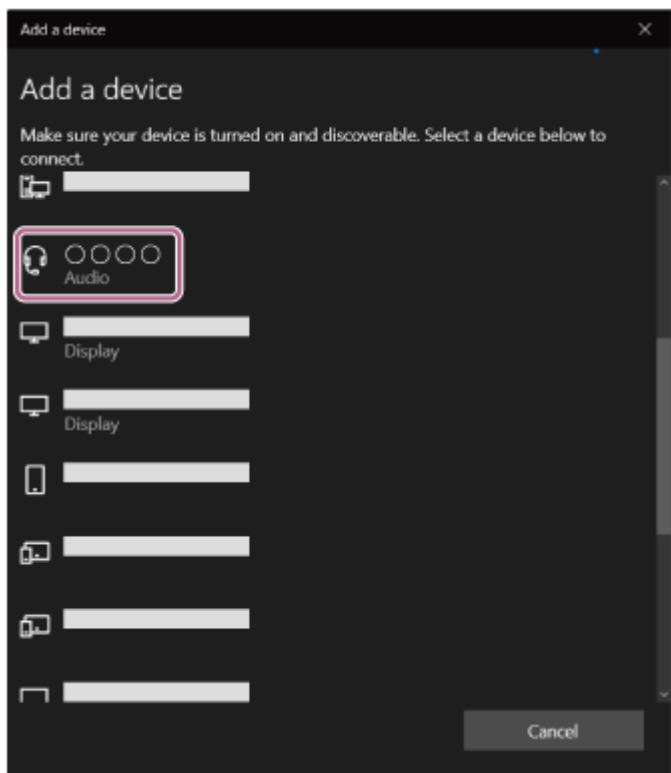

Ako je potrebno uneti pristupnu šifru*, unesite „0000“.

Slušalice sa mikrofonom i računar su upareni i međusobno povezani.

Kada se slušalice sa mikrofonom stave u kutijicu za punjenje, indikator (plavi) na kutijici za punjenje treperi 10 puta.

Kada nosite slušalice sa mikrofonom, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno čete čuti zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite čućete zvuk obaveštenja.

Ako nisu povezani, pogledajte „[Povezivanje sa uparenim računaram \(Windows 10\)](#)“.

Ako se na ekranu vašeg računara ne pojavi model [WF-1000XM5], pokušajte ponovo od „Povezivanje bez upotrebe funkcije Swift Pair“ koraka ③ .

* Nazivi koji mogu biti upotrebljeni za pristupnu šifru su: „Pristupni kod“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Da biste izbrisali sve informacije o uparivanju Bluetooth uređaja, pogledajte odeljak „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje. U tom slučaju, počnite postupak ponovo od početka koraka ① .
- Kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete osim u sledećim slučajevima:
 - Informacije o uparivanju su izbrisane nakon popravke itd.
 - Kada je uparen 9. uređaj
Slušalice sa mikrofonom mogu da se upare sa do 8 uređaja. Ako uparite novi uređaj nakon što ste uparili već 8 uređaja, preko informacija o registraciji uparenog uređaja sa najstarijim datumom povezivanja presnimiće se podaci o novom uređaju.
 - Kada su informacije o uparivanju sa slušalicama sa mikrofonom izbrisane s Bluetooth uređaja
 - Kada se slušalice sa mikrofonom inicijalizuju
Sve informacije o uparivanju se brišu. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.
- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Windows 10\)](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

5-048-300-81(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Uparivanje i povezivanje sa računarcem (Mac)

Postupak registracije uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.

Kompatibilan OS

macOS (verzija 11 ili novija)

Pre početka postupka proverite sledeće:

- Računar ima Bluetooth funkciju koja podržava veze za reprodukciju muzike (A2DP).
- Računar je smešten na udaljenosti do 1 m od slušalica sa mikrofonom.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstva za korišćenje računara su vam pri ruci.
- U zavisnosti od računara koji koristite možda će biti potrebno da uključite ugrađeni Bluetooth adapter. Ako ne znate kako da uključite Bluetooth adapter ili niste sigurni da li računar ima ugrađeni Bluetooth adapter, te informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Podesite zvučnik računara na režim UKLJUČENO.

Ako je zvučnik računara podešen na režim  „ISKLJUČENO“, iz slušalica sa mikrofonom neće moći da se čuje nikakav zvuk.


Zvučnik računara u režimu UKLJUČENO



1 Uđite u režim za uparivanje na slušalicama sa mikrofonom.

Kada uparujete slušalice sa mikrofonom s nekim uređajem prvi put nakon što ste ih kupili ili nakon inicijalizacije slušalica sa mikrofonom (kada na slušalicama sa mikrofonom nema informacija o uparivanju)

1. Položite jedinice slušalica sa mikrofonom na stranu i izvadite obe jedinice slušalica sa mikrofonom iz kutijice za punjenje.

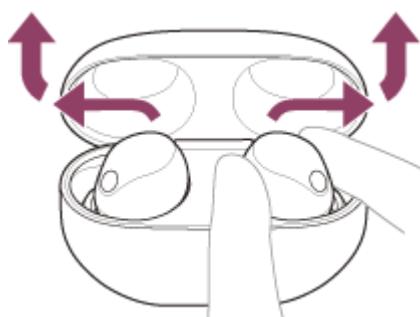


Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

Slušalice sa mikrofonom automatski prelaze u režim uparivanja.

Kada nosite slušalice sa mikrofonom, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno čete čuti zvuk obaveštenja i glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje). Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, čućete zvuk obaveštenja i glasovno navođenje iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite.

Kada uparujete drugi ili naredni uređaj (slušalice sa mikrofonom imaju informacije o uparivanju drugih uređaja)

1. Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

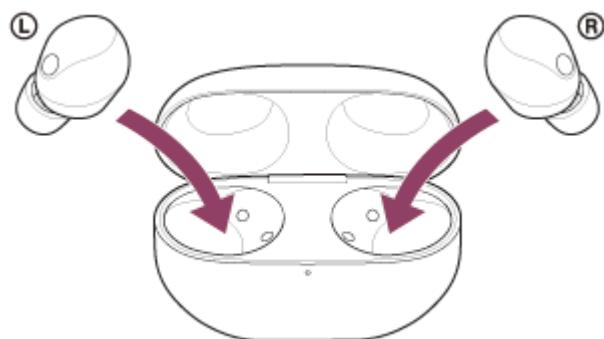


Ostavite otvoren poklopac kutijice za punjenje.

2. Dok je poklopac kutijice za punjenje otvoren, pritisnite i držite dugme za uparivanje na poleđini kutijice za punjenje oko 5 sekundi ili duže.

Napomena

- Slušalice sa mikrofonom ne ulaze u režim uparivanja ako je poklopac kutijice za punjenje zatvoren.

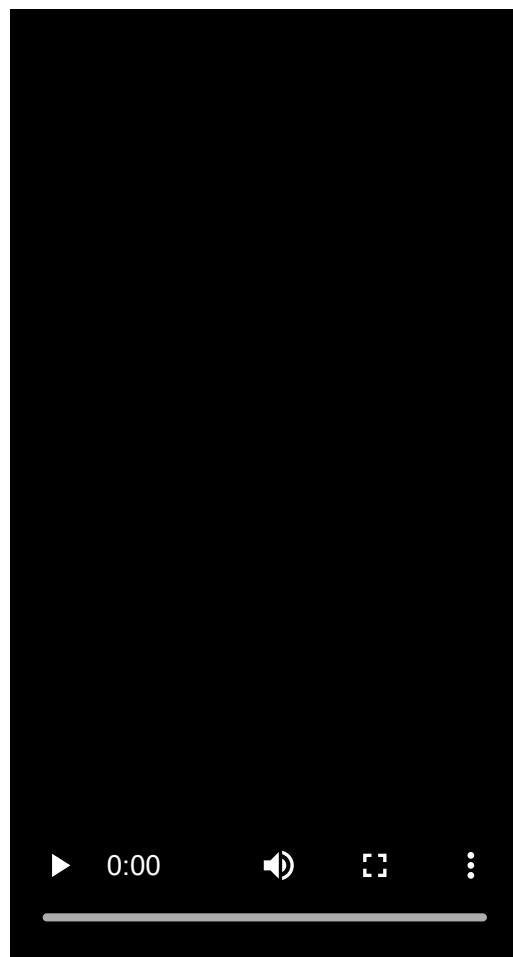

Indikator (plavi) na kutiji za punjenje uzastopno zatreperi dvaput, a slušalice sa mikrofonom ulaze u režim uparivanja.

Nakon ulaska u režim uparivanja slušalice sa mikrofonom možete izvaditi iz kutijice za punjenje.

Kada nosite slušalice sa mikrofonom, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno čete čuti zvuk obaveštenja i glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje). Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, čućete zvuk obaveštenja i glasovno navođenje iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite.

2 Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.

3 Uparite slušalice sa mikrofonom pomoću računara.

1. Sa priključne stanice na dnu prikaza izaberite [(System Preferences)] - [Bluetooth].



2. Izaberite [WF-1000XM5] sa ekrana [Bluetooth] i kliknite na [Connect].



Ako je potrebno uneti pristupnu šifru*, unesite „0000“.

Slušalice sa mikrofonom i računar su upareni i međusobno povezani.

Kada se slušalice sa mikrofonom stave u kutijicu za punjenje, indikator (plavi) na kutijici za punjenje treperi 10 puta.

Kada nosite slušalice sa mikrofonom, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno čete čuti zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite čućete zvuk obaveštenja.

Ako nisu povezane, pogledajte „[Povezivanje sa uparenim računaram \(Mac\)](#)“.

Ako se na ekranu vašeg računara ne pojavi model [WF-1000XM5], počnite postupak ponovo od početka koraka **3**.

* Nazivi koji mogu biti upotrebljeni za pristupnu šifru su: „Pristupni kod“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Da biste izbrisali sve informacije o uparivanju Bluetooth uređaja, pogledajte odeljak „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje. U tom slučaju, počnite postupak ponovo od početka koraka **1**.

- Kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete osim u sledećim slučajevima:
 - Informacije o uparivanju su izbrisane nakon popravke itd.
 - Kada je uparen 9. uređaj
 - Slušalice sa mikrofonom mogu da se upare sa do 8 uređaja. Ako uparite novi uređaj nakon što ste uparili već 8 uređaja, preko informacija o registraciji uparenog uređaja sa najstarijim datumom povezivanja presnimiće se podaci o novom uređaju.
 - Kada su informacije o uparivanju sa slušalicama sa mikrofonom izbrisane s Bluetooth uređaja
 - Kada se slušalice sa mikrofonom inicijalizuju
 - Sve informacije o uparivanju se brišu. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.
- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim računaram \(Mac\)](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

5-048-300-81(3) Copyright 2023 Sony Corporation


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Povezivanje sa uparenim računarcem (Windows 11)

Pre početka postupka proverite sledeće:

- U zavisnosti od računara koji koristite možda će biti potrebno da uključite ugrađeni Bluetooth adapter. Ako ne znate kako da uključite Bluetooth adapter ili niste sigurni da li računar ima ugrađeni Bluetooth adapter, te informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.

- Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.
- Položite jedinice slušalica sa mikrofonom postrance i izvadite ih iz kutijice za punjenje.

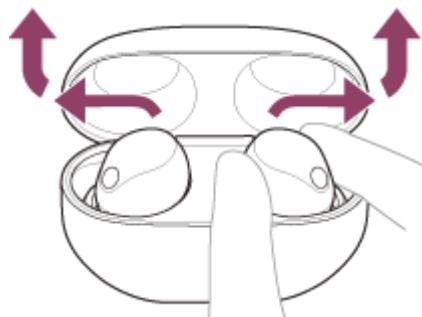


Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

- Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u oba uha.


Kada se slušalice sa mikrofonom automatski povežu s posljednjim povezanim uređajem, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja da je veza uspostavljena. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, čućete zvuk obaveštenja iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite.
Proverite status veze na računaru. Ako se nisu povezale, nastavite do koraka 4.

- Izaberite slušalice sa mikrofonom pomoću računara.

1. Kliknite desnim tasterom miša na ikonu zvučnika na traci sa alatima, a zatim izaberite [Sound settings].

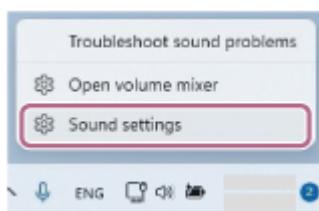


2. Na ekranu [Sound], izaberite [WF-1000XM5] za [Output] i [Input].

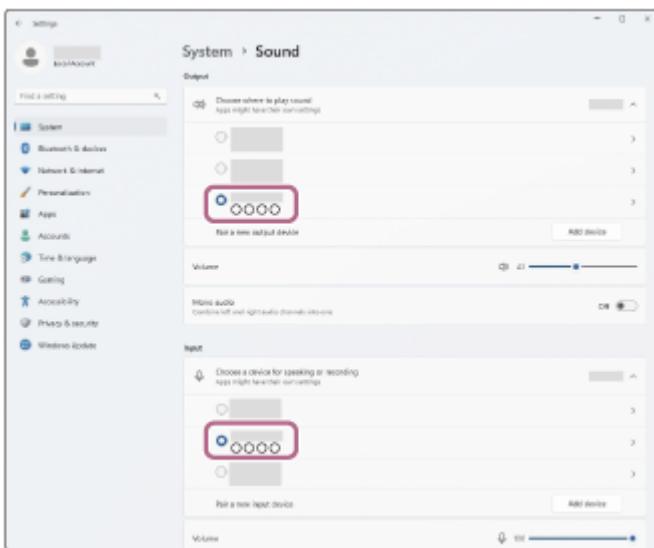


Ako se [WF-1000XM5] ne prikazuje za [Output] i [Input], nastavite sa korakom 3.

3. Kliknite na [More sound settings].

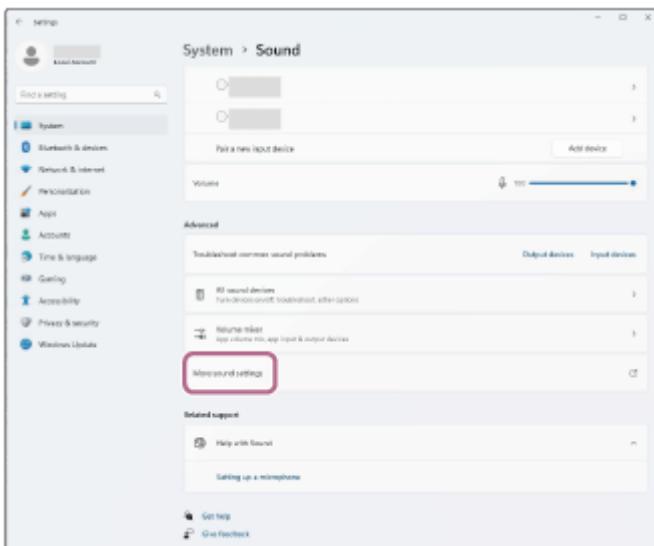


4. Na kartici [Playback] na ekranu [Sound], izaberite i kliknite desnim tasterom miša na [WF-1000XM5] i iz prikazanog menija izaberite [Connect].

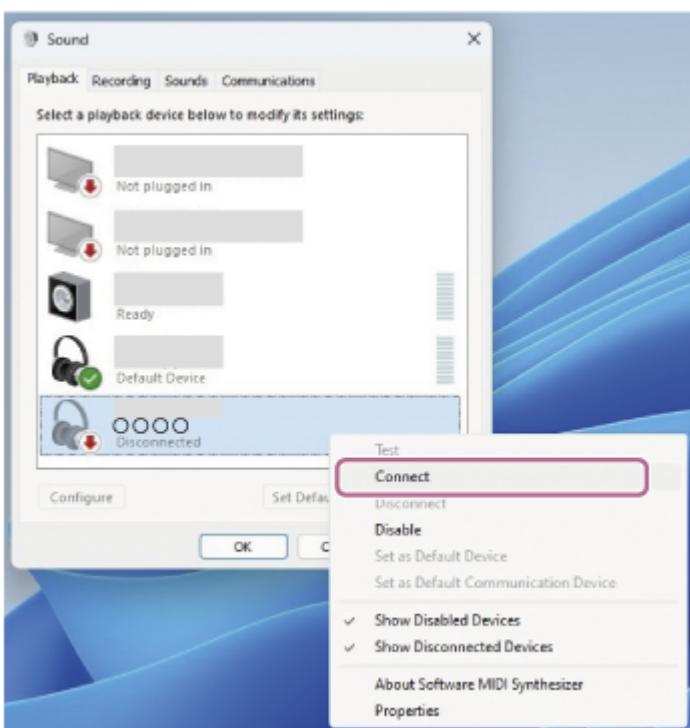

Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja da je veza uspostavljena. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, čućete zvuk obaveštenja iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite.

5. Na kartici [Recording], izaberite i kliknite desnim tasterom miša na [WF-1000XM5] i iz prikazanog menija izaberite [Connect].

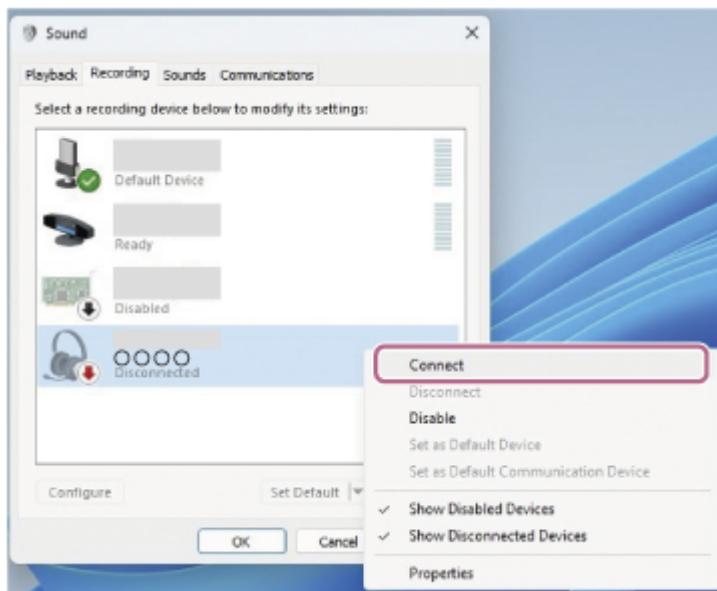

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.

Napomena

- Ako je kvalitet reprodukovane muzike loš, proverite da li je u podešavanjima računara uključena funkcija A2DP koja podržava veze za reprodukciju muzike. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Ako je poslednji povezani Bluetooth uređaj postavljen blizu slušalica sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom će se možda automatski povezati s uređajem kada uključite slušalice sa mikrofonom pa se možda neće povezati s drugim uređajem. Ako se to dogodi, otkažite Bluetooth vezu na poslednjem povezanim uređaju.
- Ako ne možete da povežete računar i slušalice sa mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom i ponovo izvršite uparivanje. Detalje o postupcima na vašem računaru potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računaram \(Windows® 11\)](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)
- [Uspostavljanje video poziva sa vašeg računara](#)


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Povezivanje sa uparenim računarcem (Windows 10)

Pre početka postupka proverite sledeće:

- U zavisnosti od računara koji koristite možda će biti potrebno da uključite ugrađeni Bluetooth adapter. Ako ne znate kako da uključite Bluetooth adapter ili niste sigurni da li računar ima ugrađeni Bluetooth adapter, te informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.

- Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.
- Položite jedinice slušalica sa mikrofonom postrance i izvadite ih iz kutijice za punjenje.

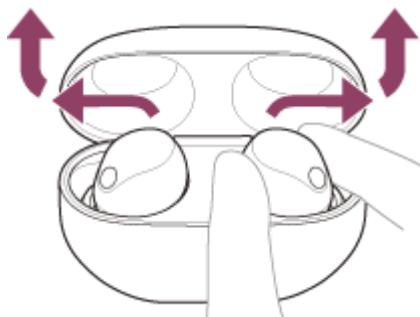


Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

- Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u oba uha.


Kada se slušalice sa mikrofonom povežu s posljednjim povezanim uređajem, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja da je veza uspostavljena. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, čućete zvuk obaveštenja iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite. Proverite status veze na računaru. Ako se nisu povezale, nastavite do koraka 4.

- Izaberite slušalice sa mikrofonom pomoću računara.

1. Kliknite desnim tasterom miša na ikonu zvučnika na traci sa alatima, a zatim izaberite [Open Sound settings].

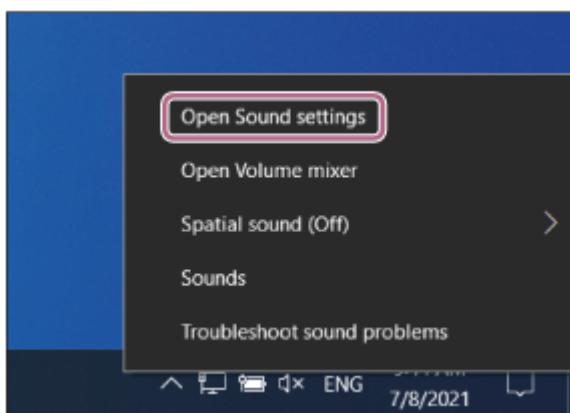


2. Iz padajućeg menija [Choose your output device] izaberite [Headphones (WF-1000XM5 Stereo)].

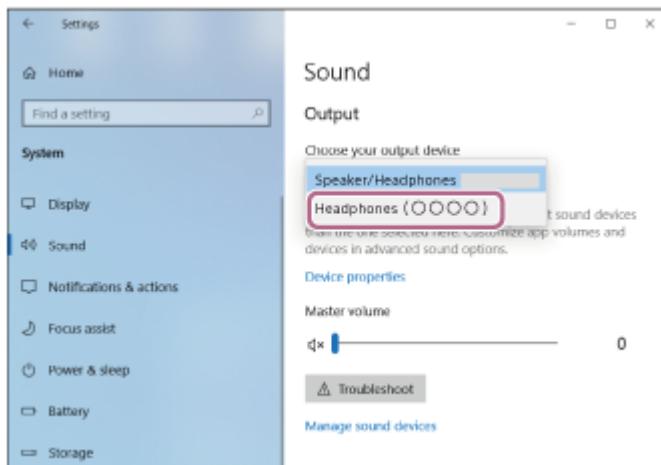


Ako se na padajućem meniju ne prikaže [Headphones (WF-1000XM5 Stereo)], nastavite sa korakom 3.


- Kliknite na [Sound Control Panel], kliknite desnim tasterom miša na karticu [Playback] na ekranu [Sound] i označite polje za potvrdu [Show Disconnected Devices].

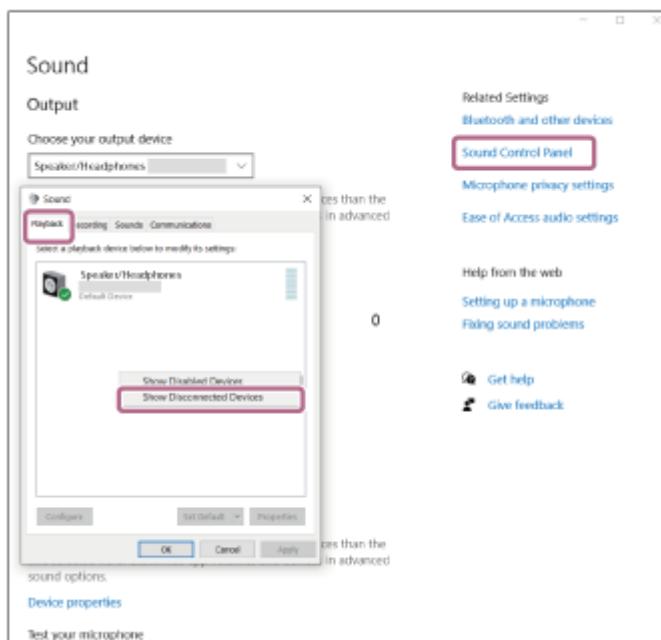

- Izaberite [Connect] sa prikazanog menija.

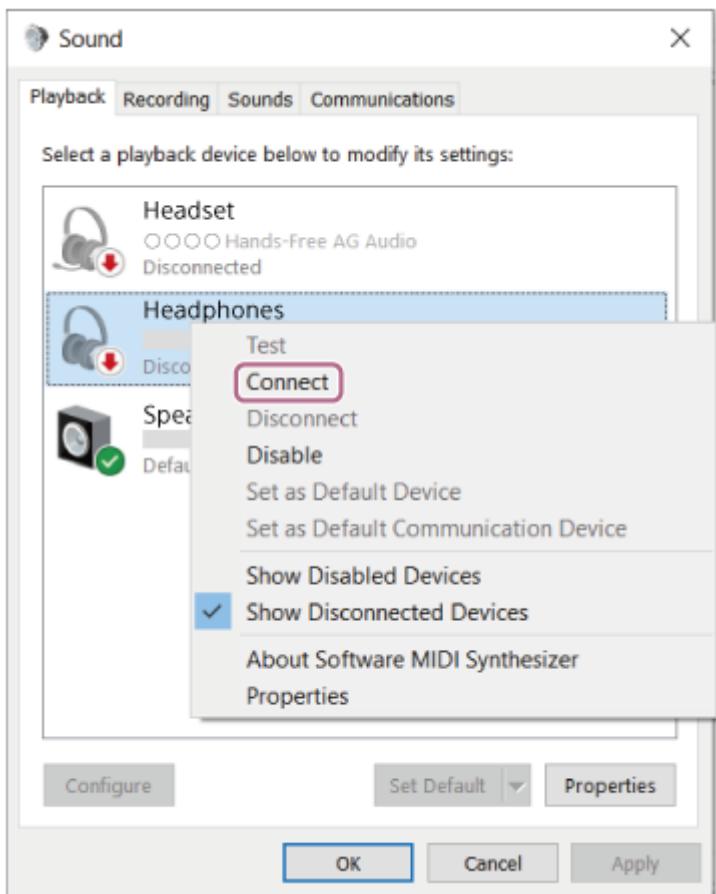

Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno čete čuti zvuk obaveštenja da je veza uspostavljena. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, čućete zvuk obaveštenja iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite.

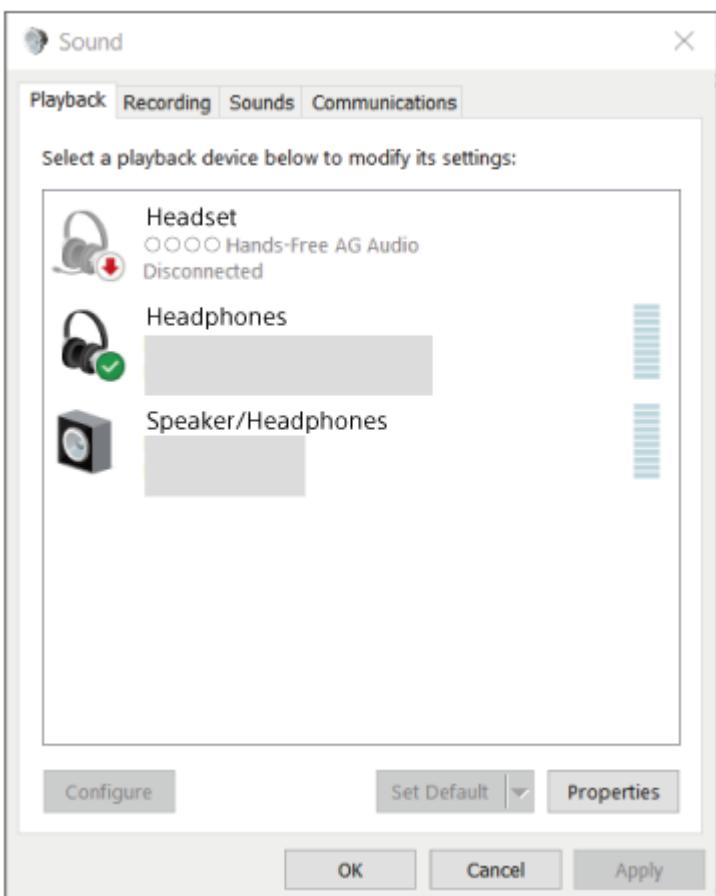

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.

Napomena

- Ako je kvalitet reprodukovane muzike loš, proverite da li je u podešavanjima računara uključena funkcija A2DP koja podržava veze za reprodukciju muzike. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Ako je poslednji povezani Bluetooth uređaj postavljen blizu slušalica sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom će se možda automatski povezati s uređajem kada uključite slušalice sa mikrofonom pa se možda neće povezati s drugim uređajem. Ako se to dogodi, otkažite Bluetooth vezu na poslednjem povezanom uređaju.
- Ako ne možete da povežete računar i slušalice sa mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom i ponovo izvršite uparivanje. Detalje o postupcima na vašem računaru potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Windows 10\)](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)
- [Uspostavljanje video poziva sa vašeg računara](#)

5-048-300-81(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Povezivanje sa uparenim računarcem (Mac)

Kompatibilan OS

macOS (verzija 11 ili novija)

Pre početka postupka proverite sledeće:


- U zavisnosti od računara koji koristite možda će biti potrebno da uključite ugrađeni Bluetooth adapter. Ako ne znate kako da uključite Bluetooth adapter ili niste sigurni da li računar ima ugrađeni Bluetooth adapter, te informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Podesite zvučnik računara na režim UKLJUČENO.
Ako je zvučnik računara podešen na režim „ISKLJUČENO“, iz slušalica sa mikrofonom neće moći da se čuje nikakav zvuk.

Zvučnik računara u režimu UKLJUČENO



1 Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.

2 Položite jedinice slušalica sa mikrofonom postrance i izvadite ih iz kutijice za punjenje.

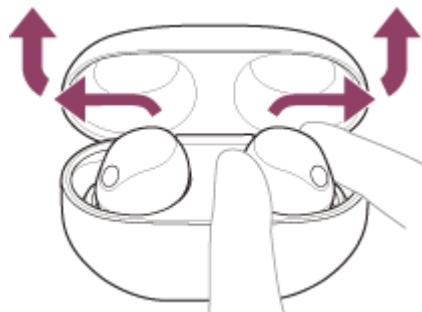

Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

3 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u obe uha.

Kada se slušalice sa mikrofonom automatski povežu s posljednjim povezanim uređajem, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja da je veza uspostavljena. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, čućete zvuk obaveštenja iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite.

Proverite status veze na računaru. Ako se nisu povezale, nastavite do koraka **4**.

4 Izaberite slušalice sa mikrofonom pomoću računara.

1. Sa priključne stanice na dnu prikaza izaberite [(System Preferences)] - [Bluetooth].



2. Pritisnite [WF-1000XM5] na [Bluetooth] ekranu dok pritiskate kontrolno dugme računara i sa iskačućeg menija izaberite [Connect].



Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja da je veza uspostavljena. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, čućete zvuk obaveštenja iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite.

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.

Napomena

- Ako je kvalitet reprodukovane muzike loš, proverite da li je u podešavanjima računara uključena funkcija A2DP koja podržava veze za reprodukciju muzike. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Ako je poslednji povezani Bluetooth uređaj postavljen blizu slušalica sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom će se možda automatski povezati s uređajem kada uključite slušalice sa mikrofonom pa se možda neće povezati s drugim uređajem. Ako se to dogodi, otkažite Bluetooth vezu na poslednjem povezanim uređaju.
- Ako ne možete da povežete računar i slušalice sa mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom i ponovo izvršite uparivanje. Detalje o postupcima na vašem računaru potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Mac\)](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)

- Prekidanje veze Bluetooth (nakon korišćenja)
- Uspostavljanje video poziva sa vašeg računara

5-048-300-81(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Uparivanje i povezivanje sa Bluetooth uređajem

Postupak registracije uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.


Pre početka postupka proverite sledeće:

- Uređaj Bluetooth je postavljen na udaljenosti od 1 m od slušalica sa mikrofonom.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstva za korišćenje Bluetooth uređaja su vam pri ruci.

1 Uđite u režim za uparivanje na slušalicama sa mikrofonom.

Kada uparujete slušalice sa mikrofonom s nekim uređajem prvi put nakon što ste ih kupili ili nakon inicijalizacije slušalica sa mikrofonom (kada na slušalicama sa mikrofonom nema informacija o uparivanju)

1. Položite jedinice slušalica sa mikrofonom na stranu i izvadite obe jedinice slušalica sa mikrofonom iz kutijice za punjenje.

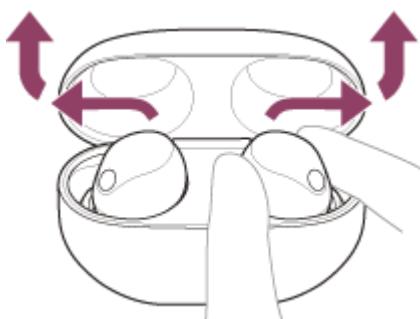


Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

Slušalice sa mikrofonom automatski prelaze u režim uparivanja.

Kada nosite slušalice sa mikrofonom, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno čete čuti zvuk obaveštenja i glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje). Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, čućete zvuk obaveštenja i glasovno navođenje iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite.

Kada uparujete drugi ili naredni uređaj (slušalice sa mikrofonom imaju informacije o uparivanju drugih uređaja)

1. Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

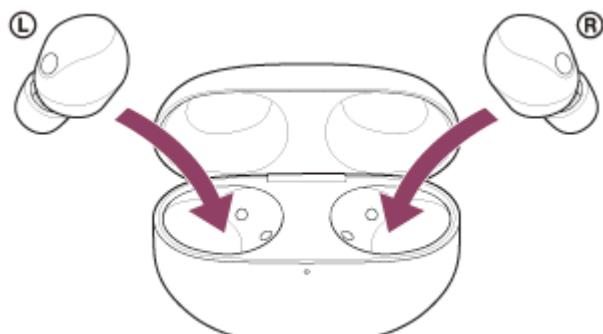


Ostavite otvoren poklopac kutijice za punjenje.

- 2.** Dok je poklopac kutijice za punjenje otvoren, pritisnite i držite dugme za uparivanje na poleđini kutijice za punjenje oko 5 sekundi ili duže.

Napomena

- Slušalice sa mikrofonom ne ulaze u režim uparivanja ako je poklopac kutijice za punjenje zatvoren.

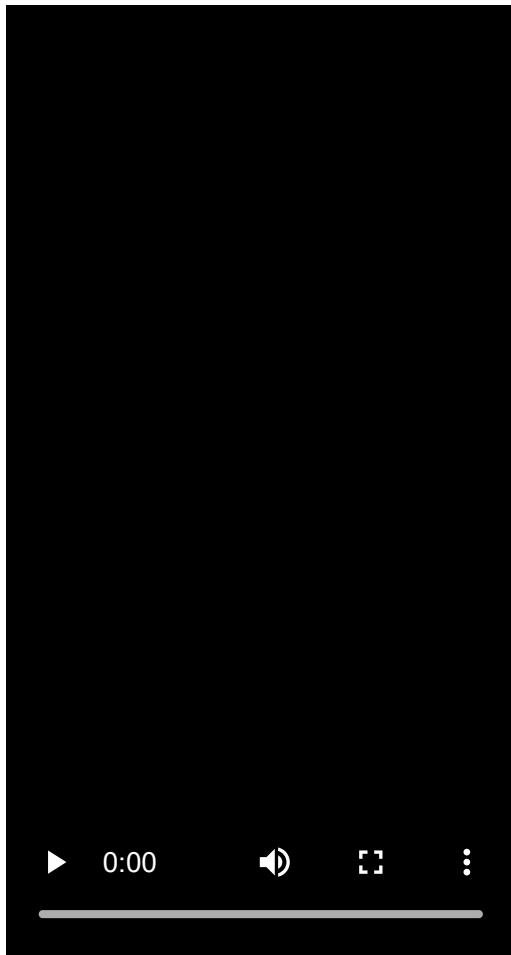

Indikator (plavi) na kutijici za punjenje uzastopno zatreperi dvaput, a slušalice sa mikrofonom ulaze u režim uparivanja.

Nakon ulaska u režim uparivanja slušalice sa mikrofonom možete izvaditi iz kutijice za punjenje.

Kada nosite slušalice sa mikrofonom, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno čete čuti zvuk obaveštenja i glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje). Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, čućete zvuk obaveštenja i glasovno navođenje iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite.

2 Izvršite postupak uparivanja na Bluetooth uređaju, a zatim potražite ove slušalice sa mikrofonom.

Na ekranu Bluetooth uređaja na listi otkrivenih uređaja prikazaće se [WF-1000XM5] uređaj.

Ako se nije prikazao, ponovo pokrenite postupak od početka koraka ①.

3 Izaberite model [WF-1000XM5] kada se prikaže na ekranu Bluetooth uređaja da biste ga uparili.

Ako je potrebno uneti pristupnu šifru*, unesite „0000“.

* Nazivi koji mogu biti upotrebljeni za pristupnu šifru su: „Pristupni kod“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

4 Uspostavite Bluetooth vezu sa Bluetooth uređaja.

Slušalice sa mikrofonom i Bluetooth uređaj su međusobno povezani.

Kada je uparivanje završeno, neki uređaji se automatski povezuju sa slušalicama sa mikrofonom.

Kada se slušalice sa mikrofonom stave u kutijicu za punjenje, indikator (plavi) na kutijici za punjenje treperi 10 puta.

Kada nosite slušalice sa mikrofonom, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno čete čuti zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite čućete zvuk obaveštenja.

Ako se nisu povezali, pogledajte odeljak „[Povezivanje sa uparenim Bluetooth uređajem](#)“.

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz Bluetooth uređaj.
- Da biste izbrisali sve informacije o uparivanju Bluetooth uređaja, pogledajte odeljak „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje. U tom slučaju, počnite postupak ponovo od početka koraka ①.
- Kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete osim u sledećim slučajevima:
 - Informacije o uparivanju su izbrisane nakon popravke itd.
 - Kada je uparen 9. uređaj
Slušalice sa mikrofonom mogu da se upare sa do 8 uređaja. Ako uparite novi uređaj nakon što ste uparili već 8 uređaja, preko informacija o registraciji uparenog uređaja sa najstarijim datumom povezivanja presnimiće se podaci o novom uređaju.
 - Kada su informacije o uparivanju sa slušalicama sa mikrofonom izbrisane s Bluetooth uređaja
 - Kada se slušalice sa mikrofonom inicijalizuju
Sve informacije o uparivanju se brišu. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.
- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.


Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim Bluetooth uređajem](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Povezivanje sa uparenim Bluetooth uređajem

- 1 Položite jedinice slušalica sa mikrofonom postrane i izvadite ih iz kutijice za punjenje.

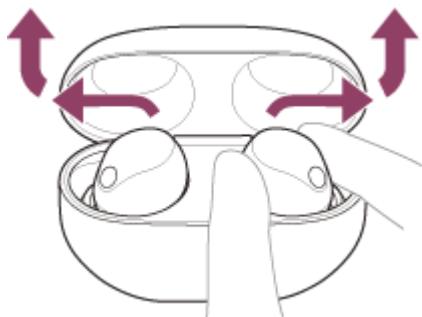

Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

- 2 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u obe uha.

Kada se slušalice sa mikrofonom automatski povežu s posljednjim povezanim uređajem, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja da je veza uspostavljena. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, čućete zvuk obaveštenja iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite.

Proverite status veze na Bluetooth uređaju. Ako se nisu povezale, nastavite do koraka 3.

- 3 Uspostavite Bluetooth vezu sa Bluetooth uređaja.

Detalje o postupcima na Bluetooth uređaju potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz Bluetooth uređaj. Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja da je veza uspostavljena. Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, čućete zvuk obaveštenja iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite.

Napomena

- Prilikom povezivanja na uređaju za povezivanje će se možda prikazati oznaka [WF-1000XM5], oznaka [LE_WF-1000XM5] ili obe. Kada se prikažu obe oznake ili samo oznaka [WF-1000XM5], izaberite oznaku [WF-1000XM5]. Kada se prikaže oznaka [LE_WF-1000XM5], izaberite oznaku [LE_WF-1000XM5].
- Ako je poslednji povezani Bluetooth uređaj postavljen blizu slušalica sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom će se možda automatski povezati s uređajem kada uključite slušalice sa mikrofonom pa se možda neće povezati s drugim uređajem. Ako se to dogodi, otkažite Bluetooth vezu na poslednjem povezanim uređaju.
- Ako ne možete da povežete Bluetooth uređaj i slušalice sa mikrofonom, izbrisite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom i Bluetooth uređaja i ponovo obavite uparivanje. Detalje o postupcima na Bluetooth uređaju potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz Bluetooth uređaj.

Srodne teme

- Nošenje slušalica sa mikrofonom
- Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom
- Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima

- Uparivanje i povezivanje sa Bluetooth uređajem
- Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze
- Prekidanje veze Bluetooth (nakon korišćenja)


5-048-300-81(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5


Istovremeno povezivanje slušalica sa mikrofonom sa 2 uređaja (veza između više uređaja)

Slušalice sa mikrofonom mogu istovremeno da se povežu s 2 uređaja putem Bluetooth veza i time vam omoguće da radite sledeće.

- Čekate na dolazni poziv za 2 pametna telefona
Možete istovremeno da slušate muziku koja se reproducuje na jednom pametnom telefonu, čekate poziv za oba pametna telefona i razgovarate ako stigne dolazni poziv.

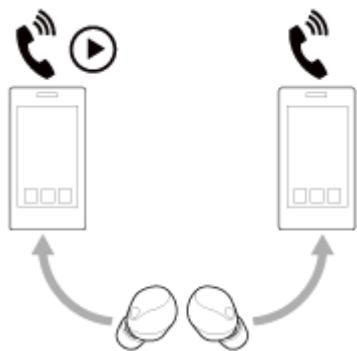

- Prebacujete reprodukciju muzike između 2 uređaja
Možete da prebacujete reprodukciju muzike s jednog uređaja na drugi bez ponovnog Bluetooth povezivanja.

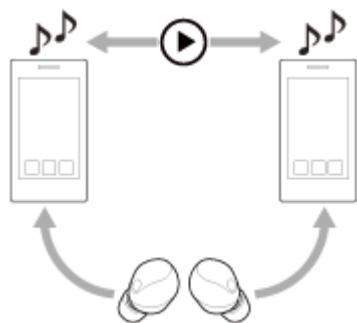

Istovremeno povezivanje slušalica sa mikrofonom sa 2 uređaja putem Bluetooth veze

- Uparite slušalice sa mikrofonom sa 2 uređaja, prvo sa jednim, a zatim i sa drugim.
- Pomoću prvog uređaja uspostavite Bluetooth vezu sa slušalicama sa mikrofonom.
- Pomoću dugog uređaja uspostavite Bluetooth vezu sa slušalicama sa mikrofonom.

Kada pokušate da povežete treći upareni uređaj sa slušalicama sa mikrofonom putem Bluetooth veze dok su 2 uređaja već povezana putem Bluetooth veza, Bluetooth veza s uređajem koji je poslednji puštao muziku će se zadržati, a Bluetooth veza s drugim uređajem će biti prekinuta. Zatim će se uspostaviti Bluetooth veza između trećeg uređaja i slušalica sa mikrofonom.

Reprodukcijska muzika kada su slušalice sa mikrofonom povezane sa 2 uređaja putem Bluetooth veza

- Kada reprodukcijom muzike upravljate sa slušalicu sa mikrofonom, muzika se reproducuje sa uređaja koji je poslednji vršio reprodukciju.
- Ako želite da reprodukujete muziku sa drugog uređaja, zaustavite reprodukciju na uređaju koji reprodukuje muziku i pokrenite reprodukciju pomoću drugog uređaja.
Čak i ako pokrenete reprodukciju s drugog uređaja dok reprodukujete muziku s prvog uređaja, iz slušalice sa mikrofonom će nastaviti da se čuje muzika s prvog uređaja. U ovom slučaju, ako zaustavite reprodukciju na prvom uređaju, pomoću slušalica sa mikrofonom ćete moći da slušate muziku sa drugog uređaja.

Razgovor telefonom kada su slušalice sa mikrofonom povezane sa 2 uređaja putem Bluetooth veza

- Kada su slušalice sa mikrofonom istovremeno povezane s 2 pametna telefona putem Bluetooth veza, oba uređaja će biti u stanju pripravnosti.
- Kada dolazni poziv stigne na prvi uređaj, iz slušalice sa mikrofonom će se čuti zvuk zvana. Kada dolazni poziv stigne na drugi uređaj dok razgovarate pomoću slušalica sa mikrofonom, zvuk zvana će se čuti na drugom uređaju.
Ako završite poziv na prvom uređaju, iz slušalice sa mikrofonom će se čuti zvuk zvana s drugog uređaja.

Srodne teme

- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)

5-048-300-81(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Prebacivanje zvuka između više uređaja pomoću funkcije „audio prebacivač“

Funkcija „audio prebacivač“ je Google funkcija koja prebacuje zvuk između Android uređaja.

Slušalice sa mikrofonom koje podržavaju funkciju „audio prebacivač“ mogu da se povežu s više uređaja. Kada koristite slušalice sa mikrofonom na uređajima s uključenom funkcijom „audio prebacivač“, zvuk koji se čuje sa slušalica sa mikrofonom neprimetno se prebacuje između uređaja. Uređaj vas obaveštava kada zvuk promeni uređaj.

Kompatibilni pametni telefoni

Android 8.0 ili noviji

Detalje o funkciji „audio prebacivač“ potražite na sledećoj URL putanji.

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

Da biste koristili ovu funkciju, potrebno je da povežete slušalice sa mikrofonom i uređaj pomoću aplikacije Google Fast Pair.

Detalje o aplikaciji Google Fast Pair, potražite na sledećoj URL putanji.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Napomena

- Specifikacije funkcije „audio prebacivač“ podložne su promenama bez obaveštenja.

5-048-300-81(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze

Ako vaš Bluetooth uređaj podržava sledeće profile, možete uživati u slušanju muzike i upravljati uređajem sa slušalicama sa mikrofonom putem Bluetooth veze.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Možete uživati u visokokvalitetnoj muzici preko bežične veze.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Možete podešiti jačinu zvuka itd.

Postupak će se možda razlikovati u zavisnosti od Bluetooth uređaja. Pogledajte uputstva za korišćenje isporučena uz Bluetooth uređaj.

1 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u uši.


Pogledajte „[Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)“ da biste se upoznali sa nošenjem slušalica sa mikrofonom u ušima.

2 Povežite slušalice sa mikrofonom sa Bluetooth uređajem.

3 Pomoću Bluetooth uređaja pokrenite reprodukciju i podešite jačinu zvuka na umeren nivo.


4 Lupnite senzor dodira na levoj ili desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom da biste podešili jačinu zvuka.

- Pojačavanje jačine zvuka: Lupnite senzor dodira na desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom brzo 4 ili više puta (u intervalima od oko 0,4 sekunde ili kraćim između pojedinačnih pokreta) za vreme reprodukcije muzike.

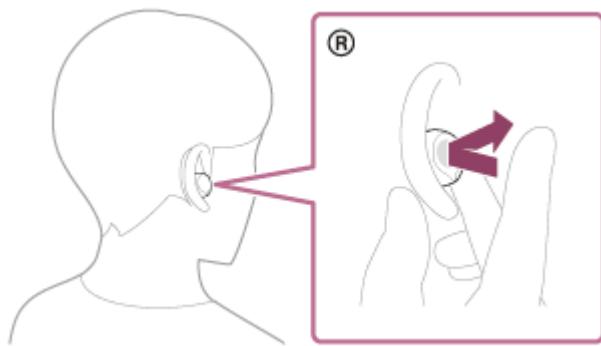

Dok uzastopno lupkate senzor dodira, emituje se zvuk obaveštenja i jačina zvuka se povećava za 1 korak na svake 0,4 sekunde, bez obzira na to koliko ga puta lupnete.

- Smanjivanje jačine zvuka: Lupnite senzor dodira na levoj jedinici slušalica sa mikrofonom brzo 4 ili više puta (u intervalima od oko 0,4 sekunde ili kraćim između pojedinačnih pokreta) za vreme reprodukcije muzike.

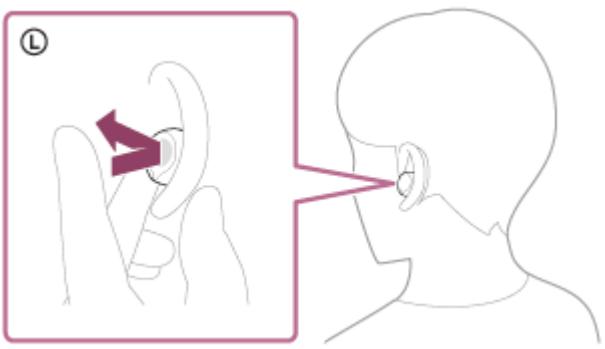

Dok uzastopno lupkate senzor dodira, emituje se zvuk obaveštenja i jačina zvuka se smanjuje za 1 korak na svake 0,4 sekunde, bez obzira na to koliko ga puta lupnete.

Kada jačina zvuka dostigne maksimum ili minimum, oglašava se alarm.

Nagoveštaj

- U fabričkim podešavanjima, kada služate muziku dok nosite obe jedinice slušalica sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom će pauzirati reprodukciju muzike ako skinete jednu ili obe jedinice slušalica sa mikrofonom. Kada ponovo stavite skinutu jedinicu slušalica sa mikrofonom u uho, slušalice sa mikrofonom će nastaviti reprodukciju muzike.
- Slušalice sa mikrofonom podržavaju SCMS-T zaštitu sadržaja. Na slušalicama sa mikrofonom možete uživati u muzici ili u drugom audio-sadržaju sa uređaja kao što je prenosivi televizor koji podržava SCMS-T zaštitu sadržaja.
- U zavisnosti od Bluetooth uređaja možda će biti neophodno da podesite jačinu zvuka ili da podesite postavke audio izlaza na uređaju.
- Jačinu zvuka možete podesiti i u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“. Jačina zvuka slušalica sa mikrofonom tokom poziva i reprodukcije muzike može da se podešava nezavisno jedna od druge. Čak i ako promenite jačinu zvuka u toku reprodukcije muzike, jačina zvuka poziva se neće promeniti.
- Muziku možete služati i tako što ćete iz kutijice za punjenje izvaditi samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom i staviti je u uho. Ako vam se u ušima nalazi samo desna jedinica slušalica sa mikrofonom, za reprodukciju muzike koristite senzor dodira na desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom. Ako vam se u ušima nalazi samo leva jedinica slušalica sa mikrofonom, muziku reprodukujuće sa povezanog uređaja. Kada muziku služate samo sa jednom jedinicom slušalica sa mikrofonom, ako drugu jedinicu slušalica sa mikrofonom stavite u drugo uho, muziku ćete moći da služate sa obe jedinice slušalica sa mikrofonom.

Napomena

- Jačinu zvuka nećete moći da podešavate pomoću slušalica sa mikrofonom kada se muzika ne reproducuje.
- Ako je kvalitet veze loš, Bluetooth uređaj možda neće moći adekvatno da reaguje na komande sa slušalicama sa mikrofonom.

Srodne teme


- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Upravljanje audio uređajem (Bluetooth veza)

Ako vaš Bluetooth uređaj podržava funkciju upravljanja uređajem (kompatibilan profil: AVRCP), dostupni su sledeći postupci. Dostupne funkcije se mogu razlikovati u zavisnosti od Bluetooth uređaja pa ih zato potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz uređaj.

Desnu jedinicu slušalica sa mikrofonom možete koristiti da biste obavili sledeće operacije.

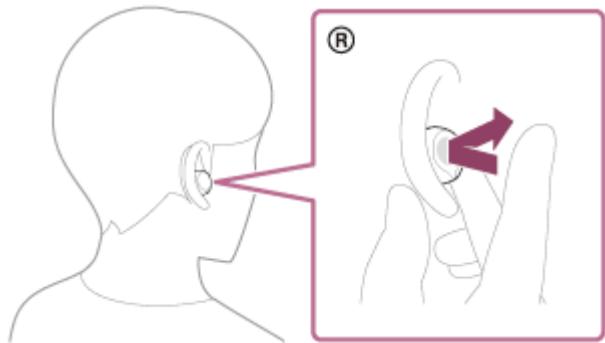


- Reprodukuj/pauziraj: Lupnite senzor dodira.
- Skakanje na početak sledeće numere: Lupnite dva puta brzo senzor dodira (u intervalima od oko 0,3 sekunde između pojedinačnih pokreta).
- Skakanje na početak prethodne numere (ili trenutne numere tokom reprodukcije): Lupnite 3 puta brzo senzor dodira (u intervalima od oko 0,3 sekunde između pojedinačnih pokreta).
- Pojačavanje jačine zvuka: Brzo lupnite senzor dodira 4 ili više puta (u intervalima od oko 0,4 sekunde ili manje između pojedinačnih pokreta) za vreme reprodukcije muzike.

Dok uzastopno lupkate senzor dodira, emituje se zvuk obaveštenja, a jačina zvuka se povećava za 1 korak na svake 0,4 sekunde, bez obzira na to koliko puta lupnete senzor.

Kada jačina zvuka dostigne maksimum, oglašava se alarm.

Da biste obavili sledeće operacije, možete koristiti levu jedinicu slušalica sa mikrofonom.

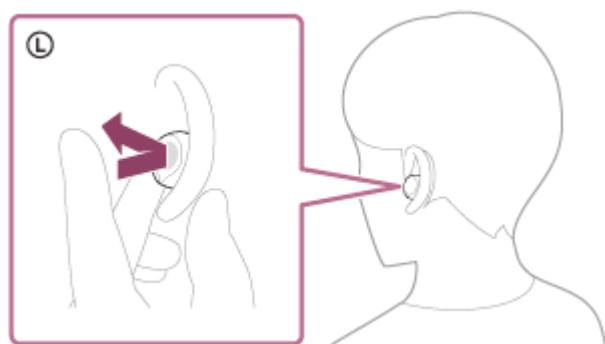

- Smanjivanje jačine zvuka: Brzo lupnite senzor dodira 4 ili više puta (u intervalima od oko 0,4 sekunde ili manje između pojedinačnih pokreta) za vreme reprodukcije muzike.
- Dok uzastopno lupkate senzor dodira, emituje se zvuk obaveštenja, a jačina zvuka se smanjuje za 1 korak na svake 0,4 sekunde, bez obzira na to koliko puta lupnete senzor.
- Kada jačina zvuka dostigne minimum, oglašava se alarm.

Napomena

- Jačinu zvuka nećete moći da podešavate pomoću slušalica sa mikrofonom kada se muzika ne reproducuje.
- Ako je kvalitet veze loš, Bluetooth uređaj možda neće moći adekvatno da reaguje na komande sa slušalicama sa mikrofonom.

- Dostupni postupci mogu da se razlikuju u zavisnosti od povezanog uređaja, muzičkog softvera, ili aplikacije koju koristite. U nekim slučajevima može da se dogodi da rade na drugačiji način ili da uopšte ne rade iako ste izvršili prethodno navedene postupke.
- Kada koristite iPhone uređaj, aplikaciju Siri možete aktivirati tako što ćete držati prst na senzoru dodira na desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom.

5-048-300-81(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5


Prekidanje veze Bluetooth (nakon korišćenja)

1 Prekinite Bluetooth vezu pomoću Bluetooth uređaja.

Kada nosite slušalice sa mikrofonom, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom (ili iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite) istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja.

2 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i zatvorite poklopac kutijice za punjenje.

Vratite levu jedinicu slušalica sa mikrofonom (jedinicu slušalica sa mikrofonom sa opipljivom tačkom) u levi otvor kutijice za punjenje, a desnu jedinicu slušalica sa mikrofonom vratite u desni otvor kutijice za punjenje. Svaka jedinica slušalica sa mikrofonom biće postavljena u odgovarajući položaj u kutijici za punjenje pomoću ugrađenog magneta.

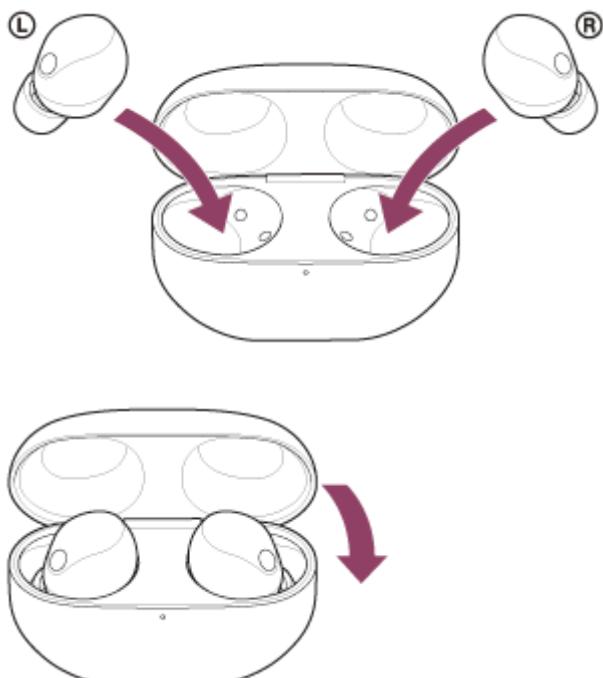

Slušalice sa mikrofonom se isključuju.

Nagoveštaj

- Kada završite sa reprodukcijom muzike, Bluetooth veza će se možda automatski prekinuti u zavisnosti od Bluetooth uređaja.

Srodne teme

- [Isključivanje slušalica sa mikrofonom](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Više informacija o 360 Reality Audio

Šta je 360 Reality Audio?

360 Reality Audio je novo muzičko iskustvo koji se koristi trodimenzionalnom audio tehnologijom kompanije Sony koja pokriva 360 stepeni.

Informacije o mestu su povezane za svaki izvor zvuka kao što su vokal, hor i muzički instrumenti, i smeštene su unutar sfernog prostora.

Slušaoci mogu da dožive trodimenzionalno zvučno polje kao da su uronjeni u nastupe umetnika uživo.

Uslovi korišćenja

Preuzmite i koristite aplikaciju za uslugu striminga muzike (naplaćuje se) koja podržava 360 Reality Audio na vašem pametnom telefonu ili tabletu opremljenim iOS ili Android sistemom.

Optimizacijom zvučnog polja i akustičnom karakteristikom slušalica sa mikrofonom sa aplikacijom „Sony | Headphones Connect“, možete uživati u realnijem osećaju stvarnosti.

Detalje o aplikaciji 360 Reality Audio potražite na sledećem veb-sajtu:

<https://www.sony.net/360RA/>

Napomena

- U određenim zemljama i regionima ova usluga nije dostupna.

Srodne teme

- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Šta je to funkcija smanjenja šuma?

Funkcija smanjenja šuma generiše antifazni zvuk u odnosu na spoljne šumove iz okruženja (kao što su šumovi u vozilima ili šumovi unutrašnjih klima uređaja) da bi smanjila šumove iz okruženja njihovim poništavanjem.

Napomena

- U zavisnosti od vrste šuma ili usled upotrebe u veoma tihom okruženju, možda nećete osetiti efekte smanjenja šuma ili će vam se možda učiniti da se šum pojačao.
- Kada stavite slušalice sa mikrofonom, u zavisnosti od načina na koji ih stavite, efekti smanjenja šuma će se možda smanjiti ili će se možda oglasiti zvučni signal (zavijanje). U tom slučaju skinite slušalice sa mikrofonom i stavite ih ponovo.
- Funkcija smanjenja šuma deluje prvenstveno na šum iz niskofrekventnog opsega kao što su vozila i klimatizacija. Iako je šum smanjen, nije u potpunosti uklonjen.
- Kada slušalice sa mikrofonom koristite u vozu ili autobusu, šum može da se javi u zavisnosti od stanja na ulici.
- Mobilni telefoni mogu da izazovu interferenciju i šum. Ako se to desi, pomerite slušalice sa mikrofonom dalje od mobilnog telefona.
- Nemojte pokrivati mikrofon na levoj ili desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom šakom ili sličnim predmetima. Efekti funkcije smanjenja šuma ili režim zvuka okruženja možda neće u potpunosti doći do izražaja ili će se možda oglasiti zvučni signal (povratna informacija). Ako je u pitanju bilo koji od ovih slučajeva, sklonite šaku ili sličnu prepreku sa levog ili desnog mikrofona.

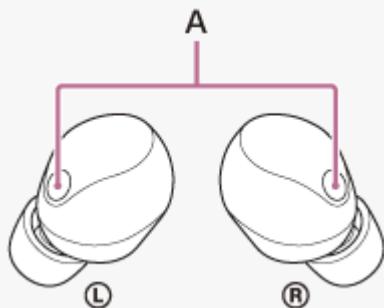

A: Mikrofoni (levi, desni)

Srodne teme


- [Upotreba funkcije smanjenja šuma](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Upotreba funkcije smanjenja šuma

Ako koristite funkciju smanjenja šuma, možete uživati u muzici bez uznemiravanja bukom iz okruženja.

- 1 Položite jedinice slušalica sa mikrofonom postrance i izvadite ih iz kutijice za punjenje.

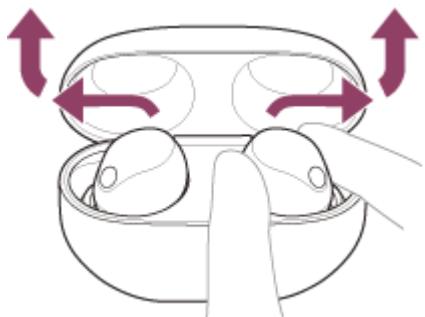


Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

Kada slušalice sa mikrofonom koristite prvi put nakon kupovine ili odmah nakon inicijalizacije slušalica sa mikrofonom, funkcija smanjenja šuma se automatski uključuje sa uključivanjem slušalica sa mikrofonom. Sve promene na podešavanjima zadržavaju se od tog trenutka.

- 2 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u uši.

- 3 Lupnite senzor dodira na levoj jedinici slušalica sa mikrofonom da biste promenili podešavanja funkcije smanjenja šuma.

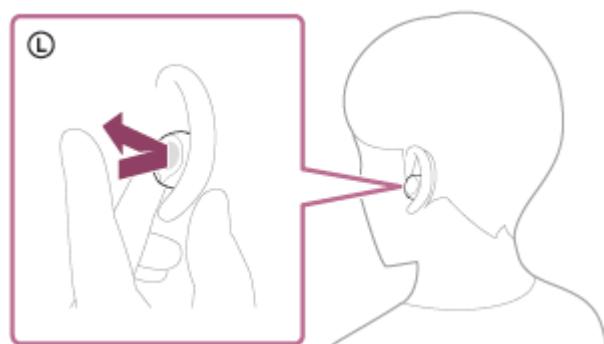

Svaki put kada ga lupnete, funkcija se menja na sledeći način.

Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO

Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom (ili iz leve jedinice slušalica sa mikrofonom kada nosite samo levu jedinicu slušalica sa mikrofonom) istovremeno čete čuti zvuk obaveštenja.



Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO

Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom (ili iz leve jedinice slušalica sa mikrofonom kada nosite samo levu jedinicu slušalica sa mikrofonom) istovremeno čete čuti zvuk obaveštenja.

O videu sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte ovaj video da biste saznali kako da koristite funkciju smanjenja šuma.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0057/h_zz/

Nagoveštaj

- Takođe, pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“ možete uključiti/isključiti funkciju smanjenja šuma i promeniti podešavanja funkcije smanjenja šuma i režima zvuka okruženja.
- U aplikaciji „Sony | Headphones Connect“ možete izabrati neku od sledećih stavki da biste podesili način na koji želite da se funkcije menjaju kada lupnete levu jedinicu slušalica sa mikrofonom.
 - Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO ➔ Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO ➔ Funkcija smanjenja šuma: ISKLJUČENO/režim zvuka okruženja: ISKLJUČENO
 - Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO ➔ Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO
 - Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO ➔ Funkcija smanjenja šuma: ISKLJUČENO/režim zvuka okruženja: ISKLJUČENO
 - Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO ➔ Funkcija smanjenja šuma: ISKLJUČENO/režim zvuka okruženja: ISKLJUČENO
- Kada nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, režim zvuka okruženja se postavlja na UKLJUČENO, čak i ako su slušalice sa mikrofonom bile podešene na funkciju smanjenja šuma kada ste slušalice sa mikrofonom koristili poslednji put. Kada se stave obe jedinice slušalica sa mikrofonom, uključiće se funkcija smanjenja šuma.

Napomena

- Slušalice sa mikrofonom ne mogu u potpunosti da vrše funkciju smanjenja šuma ukoliko ne koristite isporučene uloške za uši.
- Ako slušalice sa mikrofonom ne stavite pravilno, funkcija smanjenja šuma možda neće moći pravilno da radi. Okrenite slušalice sa mikrofonom tako da ih pravilno stavite u uši.
- Nemojte pokrивati mikrofon na levoj ili desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom šakom ili sličnim predmetima. Efekti funkcije smanjenja šuma ili režim zvuka okruženja možda neće u potpunosti doći do izražaja ili će se možda oglasiti zvučni signal (povratna informacija). Ako je u pitanju bilo koji od ovih slučajeva, sklonite šaku ili sličnu prepreku sa levog ili desnog mikrofona.

Srodne teme

- [Uključivanje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Šta je to funkcija smanjenja šuma?](#)
- [Slušanje zvuka okruženja za vreme reprodukcije muzike \(režim zvuka okruženja\)](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Slušanje zvuka okruženja za vreme reprodukcije muzike (režim zvuka okruženja)

Mikrofoni ugrađeni u levu i desnu jedinicu slušalica sa mikrofonom omogućavaju da se zvuk okruženja lakše čuje. Možete slušati zvuk okruženja dok uživate u muzici.

Da biste aktivirali režim zvuka okruženja

Lupnite senzor dodira na levoj jedinici slušalica sa mikrofonom dok je funkcija smanjenja šuma uključena.

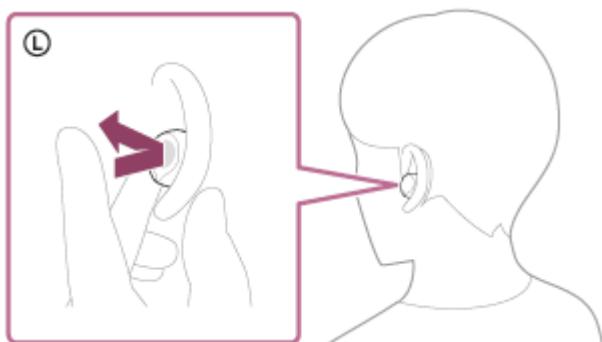

Da biste promenili podešavanja režima zvuka okruženja

Opcije režima zvuka okruženja možete podesiti tako što ćete povezati pametni telefon (pomoću instalirane aplikacije „Sony | Headphones Connect“) i slušalice sa mikrofonom putem Bluetooth veze.

Fokus na glas: Neželjena buka će biti potisnuta dok slušate najave ili glasove ljudi, omogućavajući vam da ih čujete dok slušate muziku.

Da biste isključili režim zvuka okruženja

Lupnite senzor dodira na levoj jedinici slušalica sa mikrofonom da biste isključili režim zvuka okruženja.

Svaki put kada ga lupnete, funkcija se menja na sledeći način.

Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO

Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom (ili iz leve jedinice slušalica sa mikrofonom kada nosite samo levu jedinicu slušalica sa mikrofonom) istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja.



Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO

Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom (ili iz leve jedinice slušalica sa mikrofonom kada nosite samo levu jedinicu slušalica sa mikrofonom) istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja.

O videu sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte video za način na koji se koristi režim zvuka okruženja.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0057/h_zz/

Nagoveštaj

- Podešavanja režima zvuka okruženja promenjena pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“ čuvaju se u slušalicama sa mikrofonom. Kada promenite podešavanja, sačuvana podešavanja će vam omogućiti da samo uključivanjem režima zvuka okruženja u muzici uživate čak i kada su slušalice sa mikrofonom povezane sa drugim uređajima na kojima nije instalirana aplikacija „Sony | Headphones Connect“.

- U aplikaciji „Sony | Headphones Connect“ možete izabrati neku od sledećih stavki da biste podesili način na koji želite da se funkcije menjaju kada lupnete levu jedinicu slušalica sa mikrofonom.
 - Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO ➔ Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO ➔ Funkcija smanjenja šuma: ISKLJUČENO/režim zvuka okruženja: ISKLJUČENO
 - Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO ➔ Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO
 - Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO ➔ Funkcija smanjenja šuma: ISKLJUČENO/režim zvuka okruženja: ISKLJUČENO
 - Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO ➔ Funkcija smanjenja šuma: ISKLJUČENO/režim zvuka okruženja: ISKLJUČENO

Napomena

- U zavisnosti od stanja okruženja i tipa/jačine reprodukcije zvuka, zvuci iz okruženja se možda neće čuti čak ni kada koristite režim zvuka okruženja. Nemojte koristiti slušalice sa mikrofonom na mestima na kojima bi bilo opasno ako ne čujete zvuke okruženja, kao npr. dok vozite automobil ili bicikl.
- U zavisnosti od okruženja može da se desi da se šum vetra poveća kada je režim zvuka okruženja uključen. U tom slučaju, podesite režim zvuka okruženja na ISKLJUČENO.
- Ako slušalice sa mikrofonom ne nosite pravilno u ušima, režim zvuka okruženja možda neće moći pravilno da radi. Okrenite slušalice sa mikrofonom tako da ih pravilno stavite u uši.
- Nemojte pokrивati mikrofon na levoj ili desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom šakom ili slično. Efekat funkcije smanjenja šuma ili režim zvuka okruženja se možda neće osećati na korektan način ili će se možda oglasiti zvučni signal (zavijanje). Ako je u pitanju bilo koji od ovih slučajeva, sklonite šaku ili sličnu prepreku sa levog ili desnog mikrofona.
Ove slušalice sa mikrofonom su opremljene funkcijom za otkrivanje zvučnog signala (povratne informacije) i poništavanje zvuka na kratko vreme.
U retkim slučajevima, funkcija smanjenja šuma ili režim zvuka okruženja mogu se privremeno zaustaviti kao reakcija na visok ton kao što je alarm ili elektronski zvuk, ali će se funkcija smanjenja šuma ili režim zvuka okruženja automatski vratiti za oko sekundu.
- Ako je režim zvuka okruženja omogućen u prilično bučnom okruženju, možda će se čuti šum. To nije kvar. U tom slučaju, podesite funkciju smanjenja šuma na UKLJUČENO ili postavite funkciju smanjenja šuma i režim zvuka okruženja na ISKLJUČENO.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba funkcije smanjenja šuma](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Brzo slušanje zvuka okruženja (režim brzog upozorenja)

Ova funkcija smanjuje jačinu muzike, zvukove poziva i melodije zvona i olakšava slušanje zvukova okruženja tako što hvata te zvuke. Režim brzog upozorenja je koristan kada želite da slušate najave vozova i slično.

Da biste aktivirali režim brzog upozorenja

Držite prst na senzoru dodira na levoj jedinici. Režim brzog upozorenja se aktivira samo kada dodirnete senzor dodira.

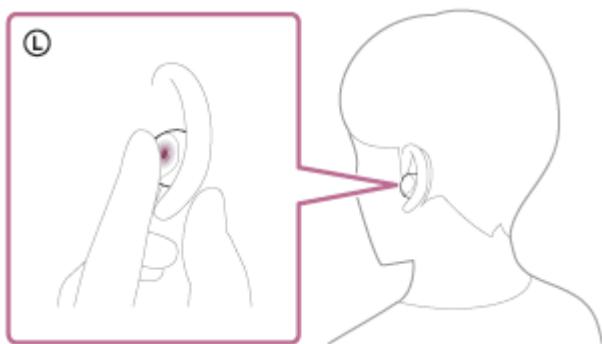

Da biste deaktivirali režim brzog upozorenja

Sklonite prst sa senzora dodira.

O videu sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte video da biste saznali kako da koristite režim brzog upozorenja.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0058/h_zz/

Napomena

- U zavisnosti od stanja okruženja i tipa/jačine reprodukcije zvuka, zvuci okruženja se možda neće čuti čak ni kada koristite režim brzog upozorenja. Nemojte koristiti slušalice sa mikrofonom na mestima na kojima bi bilo opasno ako ne čujete zvuke okruženja, kao npr. dok vozite automobil ili bicikl.
- Ako slušalice sa mikrofonom niste stavili pravilno u uši, režim brzog upozorenja možda neće moći pravilno da radi. Okrenite slušalice sa mikrofonom tako da ih pravilno stavite u uši.
- U zavisnosti od veličine uložaka za uši koje koristite, režim brzog upozorenja možda neće biti u potpunosti efikasan. Izaberite veličinu koja vam omogućava da što manje čujete zvukove okruženja.

Srodne teme

- [Zamena uložaka za uši](#)
- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Kada razgovarate sa nekim dok vam se slušalice sa mikrofonom nalaze na ušima (Speak-to-Chat)

Ako je režim Speak-to-Chat već uključen, režim Speak-to-Chat će se automatski pokrenuti kada sa nekim pričate. Slušalice sa mikrofonom pauziraju ili prigušuju zvuk muzike koja se reprodukuje i mikrofonima hvataju glas sagovornika kako biste mogli lakše da ga čujete.

Kada slušalice sa mikrofonom neko vreme ne prepoznaju zvuk glasa osobe koja ih nosi, režim Speak-to-Chat će se automatski isključiti.

Ako želite da prekinete režim pre toga, lurnite senzor dodira na levoj ili desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom.

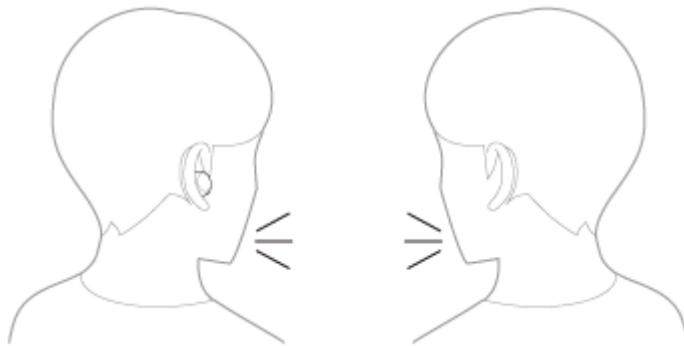

Da biste uključili režim Speak-to-Chat

Da biste aktivirali režim Speak-to-Chat, Speak-to-Chat mora biti unapred omogućen.

U fabričkim podešavanjima, režim Speak-to-Chat je isključen. Da biste ga omogućili, promenite podešavanja pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

Isključivanje režima Speak-to-Chat

Da biste ga onemogućili, promenite podešavanja pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

O videu sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte video da biste saznali kako da koristite režim Speak-to-Chat.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0059/h_zz/

Nagoveštaj

- Režim Speak-to-Chat se takođe prekida u sledećem slučaju.
 - Kada povezani uređaj koristite za reprodukciju muzike
 - Kada skinete obe jedinice slušalica sa mikrofonom dok je funkcija automatskog isključivanja pomoću otkrivanja nošenja omogućena
- Kada se koristite aplikacijom „Sony | Headphones Connect“, možete promeniti osetljivost automatske detekcije zvuka i vreme do završetka režima Speak-to-Chat, kao i status režima između omogućen i onemogućen. U fabričkim podešavanjima, vreme do završetka režima postavljeno je na oko 15 sekundi.

Napomena

- Režim Speak-to-Chat se aktivira kada slušalice sa mikrofonom otkriju govor osobe koja nosi slušalice sa mikrofonom, ali u retkim slučajevima može da se aktivira kao odgovor na vibracije izazvane uređajima kao što su električne četkice za zube, električni masažeri i električni brijači ili radnjama kao što su pranje zuba, kašalj ili bruhanje. U slučajevima u kojim se režim Speak-to-Chat često aktivira slučajno, podešite Speak-to-Chat na „L Sensitivity“.
- Reprodukcija muzike je pauzirana, a režim Speak-to-Chat je aktivan samo kada ste povezani pomoću Bluetooth veze.

- Povezani uređaj ili aplikacija za reprodukciju kojom se koristite možda neće podržavati pauziranje reprodukcije muzike ili video sadržaja kada je aktiviran režim Speak-to-Chat ili nastavak reprodukcije muzike kada je režim Speak-to-Chat deaktiviran.
- Ako je zvuk jak, a slušalice sa mikrofonom nisu postavljene pravilno ili je zvuk razgovora slab, govor osobe koja nosi slušalice sa mikrofonom možda neće biti otkriven i režim Speak-to-Chat se možda neće aktivirati.
U tom slučaju, otkrivanje govora se može poboljšati tako što ćete govoriti sporije ili glasnije, pazeći da su slušalice sa mikrofonom u ispravnom položaju, utišavanjem puštene muzike ili podešavanjem režima Speak-to-Chat u „H Sensitivity“.

Srodne teme

- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

5-048-300-81(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

O režimu kvaliteta zvuka

Za vreme Bluetooth reprodukcije možete izabrati sledeća 2 režima kvaliteta zvuka. Pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“ možete promeniti podešavanja i proveriti režim kvaliteta zvuka.

Prioritet je kvalitet zvuka: Prednost se daje kvalitetu zvuka.

Prioritet je stabilna veza: Prednost se daje stabilnosti veze (standardno).

- Kada želite da prioritet date kvalitetu zvuka, izaberite „Prioritet je kvalitet zvuka“.
- Ako je veza nestabilna, kada se čuje samo isprekidani zvuk, izaberite „Prioritet je stabilna veza“.

Napomena

- Maksimalno vreme reprodukcije će možda biti kraće u režimu „Prioritet je kvalitet zvuka“.
- U zavisnosti od uslova okruženja mesta na kojem koristite slušalice sa mikrofonom može se javiti isprekidani zvuk čak i ako ste odabrali „Prioritet je stabilna veza“.

Srodne teme

- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

5-048-300-81(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Podržan kodek

Kodek je „algoritam za kodiranje zvuka“ koji se koristi prilikom bežičnog prenosa zvuka putem Bluetooth veze.

Slušalice sa mikrofonom podržavaju sledeće kodeke.

Kada su povezane u Classic Audio putem A2DP veze (za reprodukciju muzike): SBC, AAC, LDAC

Kada su povezane u LE Audio: LC3

- **SBC**

Ovo je skraćenica za Subband Codec.

SBC je standardna tehnologija kodiranja zvuka koja se koristi na Bluetooth uređajima.

Svi Bluetooth uređaji koji koriste Classic Audio podržavaju SBC.

- **AAC**

Ovo je skraćenica za Advanced Audio Coding.

AAC se uglavnom koristi u Apple proizvodima kao što su iPhone uređaji koji mogu da pruže bolji kvalitet zvuka nego kod primene SBC tehnologije.

- **LDAC**

LDAC je tehnologija za kodiranje zvuka koju je razvila kompanija Sony i koja omogućava prenos High-Resolution (Hi-Res) Audio sadržaja, čak i preko Bluetooth veze. Za razliku od drugih tehnologija kodiranja kompatibilnih sa Bluetooth tehnologijom, kao što je SBC, ona funkcioniše bez smanjivanja uzorkovanja High-Resolution Audio sadržaja^{*}.

Omogućava prenos oko 3 puta više podataka^{**} od ostalih tehnologija preko Bluetooth bežične mreže uz kvalitet zvuka bez premca, koristeći efikasno kodiranje i optimizovanu paketizaciju podataka.

- **LC3**

Ovo je skraćenica za Low Complexity Communication Codec.

LC3 je kodek za LE Audio i ostvaruje prenos s malim kašnjenjem.

* isključujući sadržaj DSD formata.

** u poređenju sa SBC kodekom kada je izabrana brzina prenosa od 990 kb/s (96/48 kHz) ili 909 kb/s (88,2/44,1 kHz) za LDAC.

Kada se muzika u SBC, AAC, ili LDAC kodeku prenosi s uređaja povezanog u Classic Audio, slušalice sa mikrofonom se automatski prebacuju na taj kodek i reprodukuju muziku u istom kodeku.

Kada želite da reprodukujete muziku tehnologijom LDAC, podesite režim kvaliteta zvuka na „Prioritet je kvalitet zvuka“ pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“. U režimu „Prioritet je stabilnost veze“ (fabričko podešavanje), muzika se ne može reprodukovati tehnologijom LDAC.

Ako povezani uređaj podržava kodek boljeg kvaliteta zvuka od SBC tehnologije, možda ćete prethodno morati da podesite uređaj da biste uživali u muzici sa željenog kodeka sa liste kodeka koji su podržani.

U vezi podešavanja kodeka pogledajte uputstva za korišćenje isporučena uz uređaj.

Srodne teme

- [O režimu kvaliteta zvuka](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

O funkciji DSEE Extreme

DSEE Extreme se koristi AI tehnologijom da bi sa velikom tačnošću reprodukovao frekventne odgovore originalnog zvučnog izvora izgubljenog za vreme kompresije.

Podešavanja možete promeniti pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

Napomena

- Kada je DSEE Extreme podešeno na [Auto], dostupno vreme rada se smanjuje.

Srodne teme

- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Dostupno vreme rada](#)

5-048-300-81(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Primanje poziva

U pozivu bez upotrebe ruku možete uživati sa pametnog telefona ili mobilnog telefona koji podržava Bluetooth profil HFP (Hands-free Profile) ili HSP (Headset Profile) putem Bluetooth veze.

- Ako vaš pametni telefon ili mobilni telefon podržava i HFP i HSP, podešite ga na HFP.
- Postupak će se možda razlikovati u zavisnosti od pametnog telefona ili mobilnog telefona. Pogledajte uputstva za korišćenje isporučena uz pametni telefon ili mobilni telefon.
- U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije koju koristite, funkcije možda neće raditi pravilno čak ni ako pokušate da njima upravljate pomoću slušalica sa mikrofonom.

Zvuk zvona


Kada primite dolazni poziv, iz slušalica sa mikrofonom će se čuti zvuk zvona.

U zavisnosti od vašeg pametnog telefona ili mobilnog telefona čućete neki od sledećih zvukova zvona.

- Zvuk zvona podešen na slušalicama sa mikrofonom
- Zvuk zvona podešen na pametnom telefonu ili mobilnom telefonu
- Zvuk zvona samo za Bluetooth vezu podešen na pametnom telefonu ili mobilnom telefonu

1 Blagovremeno povežite slušalice sa mikrofonom sa pametnim telefonom ili mobilnim telefonom pomoću Bluetooth veze.

2 Kada čujete zvuk zvona, lupnite senzor dodira na levoj ili desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom dvaput brzo (u intervalima od oko 0,3 sekunde između pojedinačnih pokreta) da biste primili poziv.

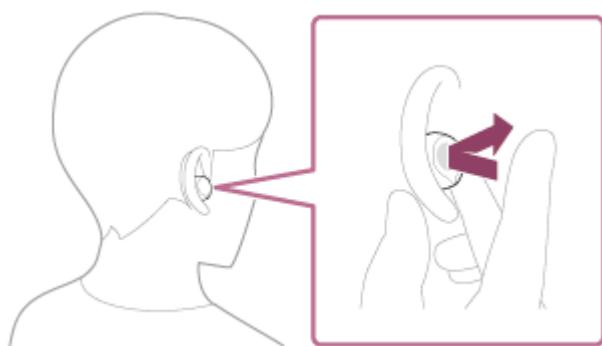


Iz slušalica sa mikrofonom će se čuti glas.

Ako primite dolazni poziv dok slušate muziku, reprodukcija muzike će se automatski pauzirati, a zvuk zvona će se oglasiti sa slušalicama sa mikrofonom.

Ako reprodukcija muzike nije pauzirana, reprodukciju pauzirajte pomoću slušalica sa mikrofonom.

Razgovore možete obavljati koristeći mikrofone i na levoj i desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom.

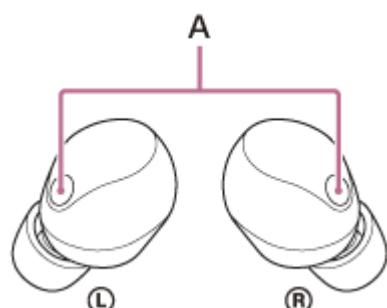

A: Mikrofoni (levi, desni)

Ako ne čujete zvuk zvona iz slušalica sa mikrofonom

Slušalice sa mikrofonom možda nisu povezane sa pametnim telefonom ili mobilnim telefonom preko HFP ili HSP. Proverite status veze na pametnom telefonu ili mobilnom telefonu.

3 Pomoću pametnog telefona ili mobilnog telefona podesite jačinu zvuka.

4 Kada završite razgovor, lupnite senzor dodira na levoj ili na desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom dvaput brzo (u intervalima od oko 0,3 sekunde između pojedinačnih pokreta) da biste prekinuli poziv.

Ako ste primili poziv tokom reprodukcije muzike, nakon prekidanja poziva reprodukcija muzike će se automatski nastaviti.

Nagoveštaj

- Ako primite poziv na pametnom telefonu ili mobilnom telefonu, neki pametni telefoni ili mobilni telefoni će možda primiti poziv preko telefona umesto preko slušalica sa mikrofonom. Kada koristite HFP vezu, prebacite poziv na slušalice sa mikrofonom pomoću pametnog telefona ili mobilnog telefona.
- Jačinu zvuka možete podesiti i u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“. Jačina zvuka slušalica sa mikrofonom tokom poziva i reprodukcije muzike može da se podešava nezavisno jedna od druge. Čak i ako promenite jačinu zvuka u toku poziva, jačina zvuka reprodukovane muzike se neće promeniti.
- Takođe, moći ćete da uživate u pozivima bez upotrebe ruku čak i ako nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom. Kada primite dolazni poziv, odgovorite na poziv pomoću jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite. Ako drugu jedinicu slušalica sa mikrofonom stavite u drugo uho dok razgovarate samo sa jedne jedinice slušalica sa mikrofonom, moći ćete da razgovarate sa obe jedinice slušalica sa mikrofonom.

Napomena

- U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije za reprodukciju koju koristite, reprodukcija se možda neće pauzirati čak ni kada primite dolazni poziv dok reprodukuјete muziku. Kada primite dolazni poziv dok reprodukuјete muziku, može da se desi da se reprodukcija ne nastavi automatski čak ni kada završite poziv.
- Kada koristite pametni telefon ili mobilni telefon držite ih udaljene od slušalica sa mikrofonom najmanje 50 cm. Ako je pametni telefon ili mobilni telefon suviše blizu slušalica sa mikrofonom, može da dođe do stvaranja šuma.
- Da biste lakše čuli svoj glas tokom telefonskog poziva, mikrofoni hvataju zvuke iz okruženja (funkcija propratnog tona). Ako vam je glas suviše glasan ili vam smetaju zvukovi koji vas okružuju, isključite [Capture Voice During a Phone Call] u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“.
- Jačina zvuka tokom poziva ne može da se podešava pomoću slušalica sa mikrofonom. Jačinu zvuka podesite na povezanim uređaju ili u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“.
- U zavisnosti od glasovnih karakteristika pozivaoca ili zvukova okruženja, obrada audio signala koja je ugrađena u slušalice sa mikrofonom možda neće moći pravilno da radi, a kvalitet zvuka poziva će možda biti smanjen.

Srodne teme

- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uputovanje poziva](#)
- [Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Upućivanje poziva

U pozivu bez upotrebe ruku možete uživati sa pametnog telefona ili mobilnog telefona koji podržava Bluetooth profil HFP (Hands-free Profile) ili HSP (Headset Profile) putem Bluetooth veze.

- Ako vaš pametni telefon ili mobilni telefon podržava i HFP i HSP, podesite ga na HFP.
- Postupak će se možda razlikovati u zavisnosti od pametnog telefona ili mobilnog telefona. Pogledajte uputstva za korišćenje isporučena uz pametni telefon ili mobilni telefon.
- U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije koju koristite, funkcije možda neće raditi pravilno čak ni ako pokušate da njima upravljate pomoću slušalica sa mikrofonom.

1 Povežite slušalice sa pametnim telefonom ili mobilnim telefonom putem Bluetooth veze.


2 Koristite svoj pametni telefon ili mobilni telefon da biste uputili poziv.

Kada upućujete poziv iz slušalica sa mikrofonom se čuje ton biranja.

Ako poziv uputite dok slušate muziku, reprodukcija će se automatski pauzirati.

Ako reprodukcija muzike nije pauzirana, reprodukciju pauzirajte pomoću slušalica sa mikrofonom.

Razgovore možete obavljati koristeći mikrofone i na levoj i desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom.

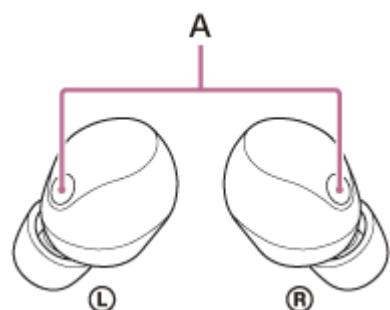


A: Mikrofoni (levi, desni)

Ako ne čujete ton biranja broja iz slušalica sa mikrofonom

Pomoću pametnog telefona ili mobilnog telefona prebacite poziv na slušalice sa mikrofonom.

3 Pomoću pametnog telefona ili mobilnog telefona podesite jačinu zvuka.

4 Kada završite razgovor, lupnite senzor dodira na levoj ili na desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom dvaput brzo (u intervalima od oko 0,3 sekunde između pojedinačnih pokreta) da biste prekinuli poziv.

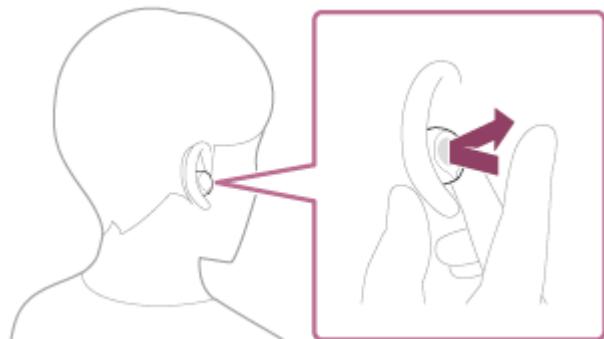

Ako ste poziv uputili tokom reprodukcije muzike, reprodukcija muzike će se automatski nastaviti nakon prestanka poziva.

Nagoveštaj

- Jačinu zvuka možete podesiti i u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“. Jačina zvuka slušalica sa mikrofonom tokom poziva i reprodukcije muzike može da se podešava nezavisno jedna od druge. Čak i ako promenite jačinu zvuka u toku poziva, jačina zvuka reprodukovane muzike se neće promeniti.
- Takođe, moći ćete da uživate u pozivima bez upotrebe ruku čak i ako nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom. Ako drugu jedinicu slušalica sa mikrofonom stavite u drugo uho dok razgovarate samo sa jedne jedinice slušalica sa mikrofonom, moći ćete da razgovarate sa obe jedinice slušalica sa mikrofonom.

Napomena

- U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije za reprodukciju muzike koju upotrebljavate, kada upućujete poziv za vreme reprodukcije muzike, može da se desi da se reprodukcija ne nastavi automatski čak ni kada završite poziv.
- Kada koristite pametni telefon ili mobilni telefon držite ih udaljene od slušalica sa mikrofonom najmanje 50 cm. Ako je pametni telefon ili mobilni telefon suviše blizu slušalica sa mikrofonom, može da dođe do stvaranja šuma.
- Da biste lakše čuli svoj glas tokom telefonskog poziva, mikrofoni hvataju zvuke iz okruženja (funkcija propratnog tona). Ako vam je glas suviše glasan ili vam smetaju zvukovi koji vas okružuju, isključite [Capture Voice During a Phone Call] u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“.
- Jačina zvuka tokom poziva ne može da se podešava pomoću slušalica sa mikrofonom. Jačinu zvuka podesite na povezanim uređaju ili u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“.
- U zavisnosti od glasovnih karakteristika pozivaoca ili zvukova okruženja, obrada audio signala koja je ugrađena u slušalice sa mikrofonom možda neće moći pravilno da radi, a kvalitet zvuka poziva će možda biti smanjen.

Srodne teme

- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Funkcije namenjene telefonskim pozivima

Funkcije dostupne za vreme poziva mogu da se razlikuju u zavisnosti od profila koji podržava vaš pametni telefon ili mobilni telefon. Pored toga, čak i ako je profil isti, dostupne funkcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od pametnog telefona ili mobilnog telefona.

U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije koju koristite, funkcije možda neće raditi pravilno čak ni ako pokušate da njima upravljate pomoću slušalica sa mikrofonom.


Pogledajte uputstva za korišćenje isporučena uz pametni telefon ili mobilni telefon.

Podržani profil: HFP (Hands-free Profile)

Za vreme pripravnosti/reprodukcijske muzike

Desnu jedinicu slušalica sa mikrofonom možete koristiti da biste obavili sledeće operacije.

- Pokrenite funkciju glasovnog biranja pametnog telefona/mobilnog telefona ili aktivirali Google app na Android pametnom telefonu ili Siri na iPhone uređaju: Držite prst na senzoru dodira oko 2 sekunde ili duže.

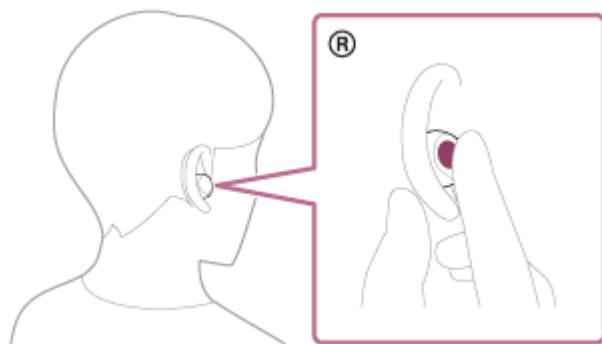


Odlazni poziv

Da biste obavili sledeće operacije, možete koristiti bilo levu bilo desnu jedinicu slušalica sa mikrofonom.

Kada u uši stavite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, upotrebite jedinicu slušalica sa mikrofonom koju ste stavili.

- Otkazivanje odlaznog poziva: Lupnite dva puta brzo senzor dodira (u intervalima od oko 0,3 sekunde između pojedinačnih pokreta).

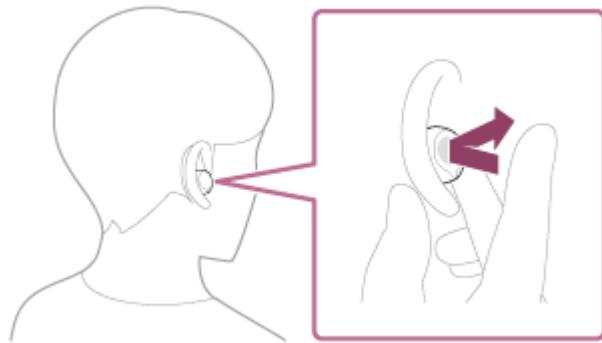

Dolazni poziv

Da biste obavili sledeće operacije, možete koristiti bilo levu bilo desnu jedinicu slušalica sa mikrofonom.


Kada u uši stavite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, upotrebite jedinicu slušalica sa mikrofonom koju ste stavili.

- Primanje poziva: Lupnite dva puta brzo senzor dodira (u intervalima od oko 0,3 sekunde između pojedinačnih pokreta).


- Odbijanje poziva: Držite prst na senzoru dodira oko 2 sekunde ili duže.

Kada je opcija [Head Gesture] omogućena u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“, dobijate mogućnost da vršite sledeće operacije dok nosite slušalice sa mikrofonom.

- Primanje poziva: Klimnite glavom.

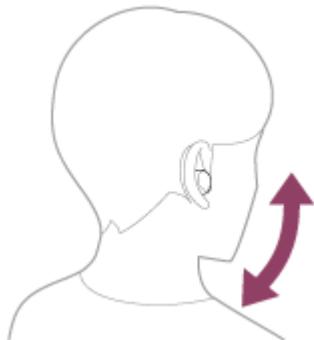

- Odbijanje poziva: Zatresite glavom.

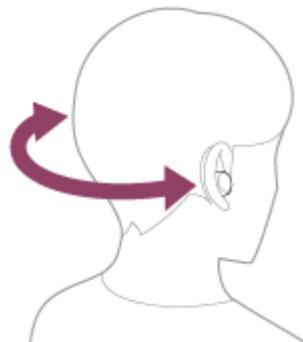

Za vreme poziva

Da biste obavili sledeće operacije, možete koristiti bilo levu bilo desnu jedinicu slušalica sa mikrofonom.

Kada u uši stavite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, upotrebite jedinicu slušalica sa mikrofonom koju ste stavili.

- Završavanje poziva: Lupnite dva puta brzo senzor dodira (u intervalima od oko 0,3 sekunde između pojedinačnih pokreta).

Podržani profil: HSP (Headset Profile)

Da biste obavili sledeće operacije, možete koristiti bilo levu bilo desnu jedinicu slušalica sa mikrofonom.

Kada u uši stavite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, upotrebite jedinicu slušalica sa mikrofonom koju ste stavili.

Odlazni poziv

- Otkazivanje odlaznog poziva: Lupnite dva puta brzo senzor dodira (u intervalima od oko 0,3 sekunde između pojedinačnih pokreta).

Dolazni poziv

- Primanje poziva: Lupnite dva puta brzo senzor dodira (u intervalima od oko 0,3 sekunde između pojedinačnih pokreta).

Za vreme poziva

- Završavanje poziva: Lupnite dva puta brzo senzor dodira (u intervalima od oko 0,3 sekunde između pojedinačnih pokreta).

Napomena

- Kada je opcija [Head Gesture] omogućena u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“, a vi koristite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom možda neće raditi pravilno.
- Kada je opcija [Head Gesture] omogućena u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“, funkcije možda neće raditi ispravno uz kontrole pokretima glavom u zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije koju koristite.

Srodne teme

- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Upućivanje poziva](#)

5-048-300-81(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Uspostavljanje video poziva sa vašeg računara

Kada uspostavite video poziv sa računara, moći ćete da pričate bežičnim putem sa slušalicama sa mikrofonom.

- 1 Povežite slušalice sa mikrofonom sa računarom pomoću Bluetooth veze.**
- 2 Pokrenite aplikaciju za video pozive sa vašeg računara.**
- 3 Proverite podešavanja* aplikacije za video pozive.**
 - Kada uspostavljate video poziv sa računara, izaberite veze za pozive (HFP/HSP), a ne veze za reprodukciju muzike (A2DP). Ako izaberete veze za reprodukciju muzike, video poziv možda neće biti dostupan.
 - U podešavanjima zvučnika izaberite veze za pozive [Headset (WF-1000XM5 Hands-Free)]**. ([Headphones (WF-1000XM5 Stereo)]** služi za veze za reprodukciju muzike.)
 - U podešavanjima mikrofona izaberite veze za pozive [Headset (WF-1000XM5 Hands-Free)]**. Kada mikrofon nije podešen, režim Speak-to-Chat se aktivira kada slušalice sa mikrofonom otkriju govor osobe koja nosi slušalice sa mikrofonom, a zvuk iz slušalica sa mikrofonom je prigušen.
 - U zavisnosti od aplikacije za video pozive koju koristite, u podešavanjima zvučnika ili mikrofona možda nećete moći da izaberete veze za pozive [Headset (WF-1000XM5 Hands-Free)]** ili veze za reprodukciju muzike [Headphones (WF-1000XM5 Stereo)]** i možda će biti prikazano samo [WF-1000XM5]. U tom slučaju, izaberite [WF-1000XM5].
 - U vezi često postavljanih pitanja i odgovora, pogledajte veb-stranicu za podršku.

* U zavisnosti od aplikacije za video pozive koju koristite, ova funkcija možda neće biti dostupna.

** Nazivi mogu da variraju u zavisnosti od računara ili aplikacije za video pozive koju koristite.

Nagoveštaj

- Kada ne možete da proverite podešavanja aplikacije za video pozive ili ne možete da izaberete veze za pozive [Headset (WF-1000XM5 Hands-Free)], da biste uspostavili veze, u podešavanjima računara izaberite [Headset (WF-1000XM5 Hands-Free)]. Pogledajte „[Povezivanje sa uparenim računaram \(Windows 11\)](#)“, „[Povezivanje sa uparenim računaram \(Windows 10\)](#)“ ili „[Povezivanje sa uparenim računaram \(Mac\)](#)“.

Napomena

- Dok je režim Speak-to-Chat omogućen, ako mikrofon nije pravilno podešen, kada je detektovan glas aktiviraće se režim Speak-to-Chat i možda će se utišati zvuk iz slušalica sa mikrofonom.
- U zavisnosti od aplikacije za video pozive koju koristite, podešavanja mikrofona možda neće biti dostupna. U tom slučaju, onemogućite režim Speak-to-Chat pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“.
- U zavisnosti od računara ili aplikacije kojom se koristite, slušalice sa mikrofonom možda neće ispravno raditi za vreme video poziva. Ovo se može poboljšati ponovnim pokretanjem računara.

Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računaram \(Windows® 11\)](#)

- Uparivanje i povezivanje sa računarom (Windows 10)
- Uparivanje i povezivanje sa računarom (Mac)
- Povezivanje sa uparenim računaram (Windows 11)
- Povezivanje sa uparenim računaram (Windows 10)
- Povezivanje sa uparenim računaram (Mac)
- Prekidanje veze Bluetooth (nakon korišćenja)
- Kada razgovarate sa nekim dok vam se slušalice sa mikrofonom nalaze na ušima (Speak-to-Chat)
- Veb-stranice za podršku korisnicima

5-048-300-81(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5


Prekidanje veze Bluetooth (nakon korišćenja)

1 Prekinite Bluetooth vezu pomoću Bluetooth uređaja.

Kada nosite slušalice sa mikrofonom, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom (ili iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite) istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja.

2 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i zatvorite poklopac kutijice za punjenje.

Vratite levu jedinicu slušalica sa mikrofonom (jedinicu slušalica sa mikrofonom sa opipljivom tačkom) u levi otvor kutijice za punjenje, a desnu jedinicu slušalica sa mikrofonom vratite u desni otvor kutijice za punjenje. Svaka jedinica slušalica sa mikrofonom biće postavljena u odgovarajući položaj u kutijici za punjenje pomoću ugrađenog magneta.

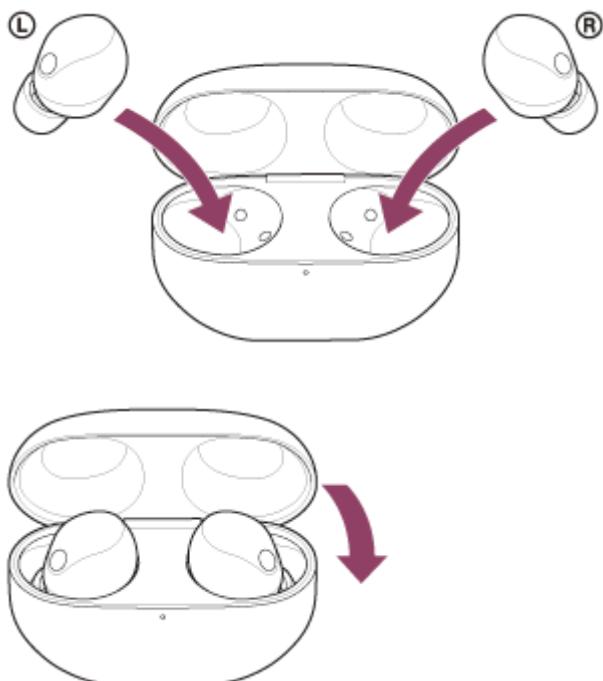

Slušalice sa mikrofonom se isključuju.

Nagoveštaj

- Kada završite sa reprodukcijom muzike, Bluetooth veza će se možda automatski prekinuti u zavisnosti od Bluetooth uređaja.

Srodne teme

- [Isključivanje slušalica sa mikrofonom](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Korišćenje funkcije Google Assistant

Korišćenjem funkcije Google Assistant koja se isporučuje uz pametni telefon možete da govorite u mikrofone slušalica sa mikrofonom da biste upravljali pametnim telefonom ili obavljali pretragu.

Kompatibilni pametni telefoni

Pametni telefoni na koje je instaliran Android™ 6.0 ili noviji

1 Otvorite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“ i podešite funkciju senzora dodira kao aplikaciju Google Assistant.

Google Assistant možete dodeliti jedinici slušalica sa mikrofonom sa senzorom dodira kojoj je dodeljena funkcija reprodukcije muzike. Dodelu funkcija senzorima dodira leve i desne jedinice slušalica sa mikrofonom možete promeniti pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“.


Detalje o aplikaciji „Sony | Headphones Connect“ potražite na sledećoj URL adresi.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Kada prvi put koristite Google Assistant, pokrenite aplikaciju Google Assistant i dodirnite [Finish headphones setup] na prozoru Prikaz razgovora i pratite uputstva na ekranu da biste izvršili inicijalna podešavanja za aplikaciju Google Assistant.

2 Da biste koristili Google Assistant, izgovorite „Ok Google“ ili upotrebite senzor dodira kojem ste dodelili Google Assistant.

- Držite prst na senzoru dodira da biste uneli glasovnu komandu, a zatim skinite prst da biste završili glasovnu komandu.

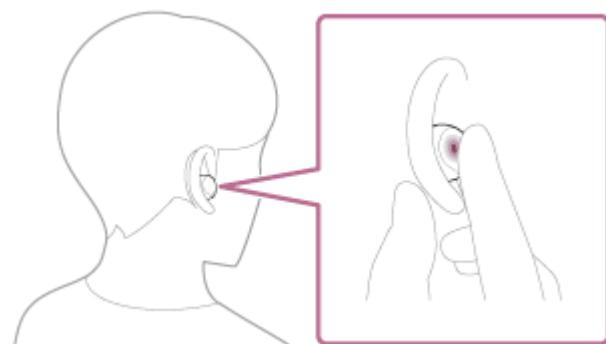

- Ako nijedna glasovna komanda nije otkrivena dok prst držite uz senzor dodira, kada skinete prst, biće vam pročitana obaveštenja.

Detalje o aplikaciji Google Assistant potražite na sledećoj veb-stranici:
<https://assistant.google.com>

Upravljanje slušalicama sa mikrofonom pomoću aplikacije Google Assistant

Izgovaranjem određenih reči aplikaciji Google Assistant, možete izvršiti podešavanja funkcije smanjenja šuma ili druge operacije na slušalicama sa mikrofonom.

Detalje potražite na sledećem veb-sajtu^{*}:

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

* Slušalice sa mikrofonom nisu kompatibilne sa svim specifikacijama opisanim na veb-sajtu.

Nagoveštaj

- Proverite ili ažurirajte verziju softvera slušalica sa mikrofonom pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“.
- Kada Google Assistant nije dostupan zato što npr. nije povezan s mrežom, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom (ili iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite) se čuje glasovno navođenje „Google Assistant is not connected“ (Aplikacija Google Assistant nije povezana).
- Ako u prozoru Prikaz razgovora aplikacije Google Assistant ne vidite tekst [Finish headphones setup], obrišite informaciju o uparivanju slušalica sa mikrofonom iz Bluetooth postavki vašeg pametnog telefona i ponovite postupak uparivanja.

Napomena

- Kada izvršite početno podešavanje aplikacije Google Assistant na pametnom telefonu, to koja funkcija senzora dodira na levoj ili desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom je podešena kao Google Assistant zavisi od podešavanja funkcija slušalica sa mikrofonom i uslova korišćenja. Senzor dodira možete da vratite u prethodne funkcije tako što ćete mu promeniti podešavanja u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“.
- Google Assistant možete dodeliti jedinici slušalica sa mikrofonom sa senzorom dodira kojoj je dodeljena funkcija reprodukcije muzike. Kada želite da vam Google Assistant bude dostupan na bilo kojoj jedinici slušalica sa mikrofonom, dodelite funkciju reprodukcije muzike jedinici slušalica sa mikrofonom koju želite da koristite, a zatim dodelite Google Assistant.
- Google Assistant i Amazon Alexa ne mogu istovremeno biti dodeljeni slušalicama sa mikrofonom.
- U određenim zemljama i regionima Google Assistant nije dostupan.
- Funkcija upravljanja slušalicama sa mikrofonom pomoću aplikacije Google Assistant zavisi od specifikacija aplikacije Google Assistant.
- Specifikacije aplikacije Google Assistant su podložne promenama bez obaveštenja.
- Za detalje o uslugama koje pružaju druge kompanije kao što su Google Assistant ili Amazon Alexa, direktno se obratite svakom pružaocu usluga.
Kompanija Sony neće preuzeti odgovornost ni za kakve probleme kao što su nesporazumi u vezi sa uslugama koje pružaju druge kompanije.

5-048-300-81(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Korišćenje Amazon Alexa

Pomoću aplikacije Amazon Alexa instalirane na pametnom telefonu možete da govorite u mikrofone slušalica sa mikrofonom i na taj način upravljate pametnim telefonom ili vršite pretragu.

Kompatibilni pametni telefoni

- Verzija OS-a koja podržava poslednju verziju aplikacije Amazon Alexa na Android ili iOS uređaju
- Potrebno je instalirati najnoviju verziju aplikacije Amazon Alexa.

- Otvorite prodavnici aplikacija na svom mobilnom uređaju.
- Tražite aplikaciju Amazon Alexa.
- Izaberite Instaliraj.
- Izaberite Otvari.

1 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom na uši i povežite slušalice sa mikrofonom sa pametnim telefonom pomoću Bluetooth veze.

2 Pokrenite aplikaciju Amazon Alexa.

Amazon Alexa možete dodeliti jedinici slušalica sa mikrofonom sa senzorom dodira kojem je dodeljena funkcija reprodukcije muzike. Dodelu funkcija senzorima dodira leve i desne jedinice možete promeniti pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

Prilikom prvog korišćenja aplikacije Amazon Alexa potrebno je da se prijavite pomoću naloga za aplikaciju Amazon i pređete na korak ③ da biste podesili slušalice sa mikrofonom na aplikaciju Amazon Alexa.


Ako ste prethodno podesili funkciju Amazon Alexa, ali ste senzor dodira na levoj i desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom konfigurisali kao funkciju koja nije Amazon Alexa, ponovo konfigurišite senzor dodira na levoj ili desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom za Amazon Alexa.

3 Obavite početno podešavanje za Amazon Alexa.


- Dodirnite ikonu [More] u donjem desnom uglu ekrana aplikacije Amazon Alexa, a zatim dodirnite [Add a Device].



- Na ekranu [Which device would you like to set up?], izaberite [Headphones].

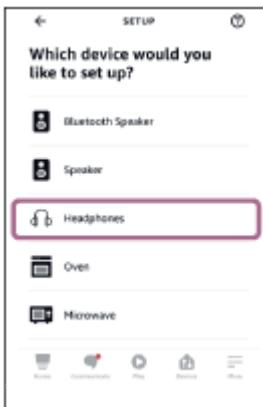

3. Sa spiska [AVAILABLE DEVICES] na ekranu [Select your device] izaberite [WF-1000XM5].

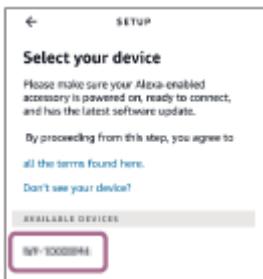

Ako ne možete da pronađete model [WF-1000XM5] u [AVAILABLE DEVICES], to znači da slušalice sa mikrofonom nisu povezane sa pametnim telefonom preko Bluetooth veze. Povežite slušalice sa mikrofonom sa pametnim telefonom preko Bluetooth veze.

4. Na ekranu [Set up Alexa on your WF-1000XM5] dodirnite [CONTINUE].



5. Ako se na ekranu pojavi [This will override the current voice assistant on this accessory], dodirnite [CONTINUE].




6. Na ekranu [Setup Complete] dodirnite [DONE].



Kada je početno podešavanje završeno, funkcija senzora dodira na desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom (ili na levoj jedinici slušalica sa mikrofonom ako ste tokom početnog podešavanja nosili samo levu jedinicu slušalica sa mikrofonom) menja se u Amazon Alexa.

- 4** Da bi vam usluga Amazon Alexa bila dostupna, recite reč za buđenje^{*} („Alexa“) ili upotrebite senzor dodira na jedinici slušalica sa mikrofonom kojoj je usluga Amazon Alexa dodeljena.

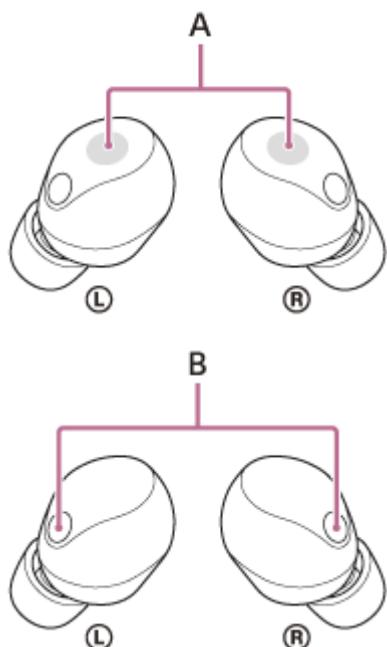

A: Senzori dodira (levo, desno)


B: Mikrofoni (levi, desni)

- Držite prst na senzoru dodira da biste uneli glasovnu komandu.

Primer:

„What is the weather“ (Kakvo je vreme)

„Play music **“ (Reprodukuj muziku)

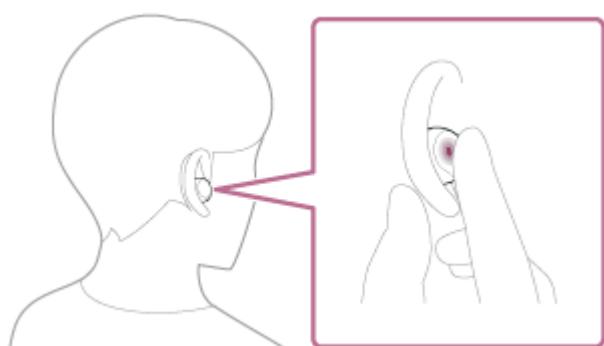

- Ukoliko ne izgovorite ništa, postupak će automatski biti otkazan.

* Da biste podesili reč za buđenje, omogućite [Activate Voice Assistant with your Voice] u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“.

** Potrebna je aplikacija Amazon ili preplata na Prime Music.

Detalje o aplikaciji Amazon Alexa i njenim mogućnostima potražite na sledećoj veb-stranici:
<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Nagoveštaj

- Amazon Alexa možete koristiti kada na ušima nosite samo jednu jedinicu kojoj je Amazon Alexa dodeljena. Kada je usluga Amazon Alexa dodeljena slušalicama sa mikrofonom, a vi koristite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, koristite jedinicu slušalica sa mikrofonom kojoj je dodeljena usluga Amazon Alexa. Proverite opcije slušalica sa mikrofonom iz aplikacije „Sony | Headphones Connect“.
- Proverite ili ažurirajte verziju softvera slušalica sa mikrofonom pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“.
- Kada usluga Amazon Alexa nije dostupna zato što npr. nije povezana s mrežom, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom (ili iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju nosite) čuje se glasovno navođenje „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again“ (Mobilni uređaj nije povezan, ili je potrebno da otvorite aplikaciju Alexa i pokušate ponovo).

Napomena

- Kada slušalice sa mikrofonom podesite u aplikaciji Amazon Alexa, to koja funkcija senzora dodira na levoj ili desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom je podešena kao Amazon Alexa zavisi od podešavanja funkcija slušalica sa mikrofonom i uslova upotrebe. Senzor dodira možete da vratite u prethodne funkcije tako što ćete mu promeniti podešavanja u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“.
- Amazon Alexa možete dodeliti jedinici slušalica sa mikrofonom sa senzorom dodira kojem je dodeljena funkcija reprodukcije muzike. Kada želite da vam aplikacija Amazon Alexa bude dostupna na bilo kojoj jedinici slušalica sa mikrofonom, dodelite funkciju reprodukcije muzike jedinici slušalica sa mikrofonom koju želite da koristite, a zatim dodelite funkciju Amazon Alexa. Na jedinici slušalica sa mikrofonom kojoj nije dodeljena funkcija reprodukcije muzike, aplikacija Amazon Alexa nije dostupna za upotrebu. Dodelu funkcija senzorima dodira leve i desne jedinice možete promeniti pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“.
- Amazon Alexa i Google Assistant ne mogu istovremeno biti dodeljeni slušalicama sa mikrofonom.
- Amazon Alexa nije dostupna na svim jezicima i u svim zemljama/regijama. Karakteristike i funkcionalnosti aplikacije Alexa mogu da se razlikuju u zavisnosti od lokacije.
- Za detalje o uslugama koje pružaju druge kompanije kao što su Google Assistant ili Amazon Alexa, direktno se obratite svakom pružaocu usluga.
Kompanija Sony neće preuzeti odgovornost ni za kakve probleme kao što su nesporazumi u vezi sa uslugama koje pružaju druge kompanije.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Korišćenje funkcije glasovne podrške (Google app)

Pomoću aplikacije Google app isporučene uz Android pametni telefon možete da govorite u mikrofone slušalica sa mikrofonom da biste upravljali Android pametnim telefonom.

1 Prebacite opciju pomoći i glasovnog unosa na aplikaciju Google app.

Na Android pametnom telefonu izaberite [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] i podešite [Assist app] na aplikaciju Google app.


Gore navedeni postupak je samo primer. Detalje potražite u uputstvima za korišćenje Android pametnog telefona.
Napomena: Može biti potrebna najnovija verzija aplikacije Google app.

Detalje o aplikaciji Google app potražite u uputstvima za korišćenje ili na veb-stranici za podršku Android pametnog telefona ili na veb-stranici Google Play prodavnice.

U zavisnosti od specifikacija Android pametnog telefona aplikacija Google app se možda neće aktivirati sa slušalicama sa mikrofonom.


2 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u uši i povežite slušalice sa mikrofonom sa Android pametnim telefonom putem Bluetooth veze.

3 Kada je Android pametni telefon u stanju pripravnosti ili reprodukuje muziku, držite prst na senzoru dodira na desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom oko 2 sekunde ili duže.

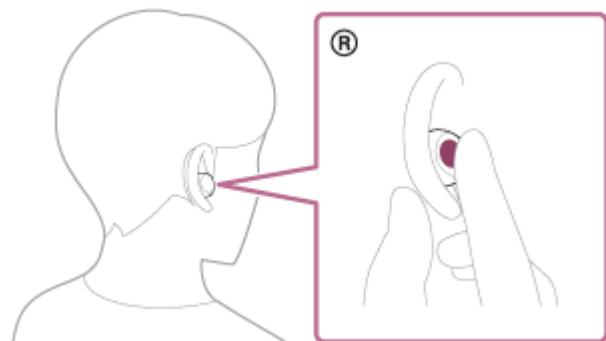

Aplikacija Google app je aktivirana.

4 Razgovarajte s Google-om putem aplikacije pomoći mikrofona slušalica sa mikrofonom.

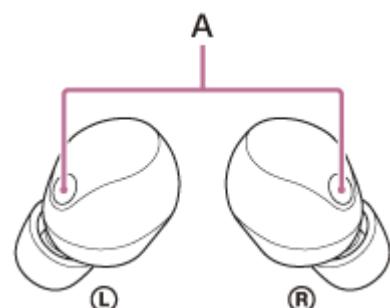

A: Mikrofoni (levi, desni)

Detalje o aplikacijama koje rade s aplikacijom Google app potražite u uputstvima za korišćenje Android pametnog telefona.

| Nakon aktiviranja aplikacije Google app glasovna naredba se otkazuje kada protekne određeno vreme bez zahteva.

Napomena

- Ako je senzor dodira na levoj ili na desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom podešen kao Google Assistant, funkcija glasovne podrške (Google app) nije dostupna.
- Ako je senzor dodira bilo na levoj bilo na desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom podešen kao Amazon Alexa, funkcija glasovne podrške (Google app) nije dostupna.
- Google app neće moći da se aktivira kada izgovorite „Ok Google“, čak ni kada je opcija „Ok Google“ Android pametnog telefona uključena.
- Da biste mogli lakše da čujete sopstveni glas dok koristite funkciju glasovne podrške, mikrofoni hvataju zvuke iz okoline (funkcija propratnog tona). Ako vam je glas suviše glasan ili vam smetaju zvukovi koji vas okružuju, isključite [Capture Voice During a Phone Call] u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“.
- U zavisnosti od specifikacija pametnog telefona ili verzije aplikacije, aplikacija Google app se možda neće aktivirati.
- Aplikacija Google app ne radi ako je povezana na uređaj koji nije kompatibilan sa funkcijom glasovne podrške.

5-048-300-81(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Korišćenje funkcije glasovne podrške (Siri)

Pomoću Siri koja se isporučuje uz iPhone uređaj govorom u mikrofone slušalica sa mikrofonom možete upravljati iPhone uređajem.

1 Uključite Siri.


Na iPhone uređaju izaberite [Settings] - [Siri & Search] da biste uključili [Press Home for Siri] i [Allow Siri When Locked].

Gore navedeni postupak je samo primer. Detalje potražite u uputstvima za korišćenje iPhone uređaja.

Napomena: Detalje o funkciji Siri potražite u uputstvima za korišćenje ili na veb-stranici za podršku za iPhone uređaj.


2 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u uši i povežite slušalice sa mikrofonom iPhone pomoću Bluetooth veze.

3 Kada je iPhone uređaj u stanju pripravnosti ili reprodukuje muziku, držite prst na senzoru dodira na desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom oko 2 sekunde ili više.

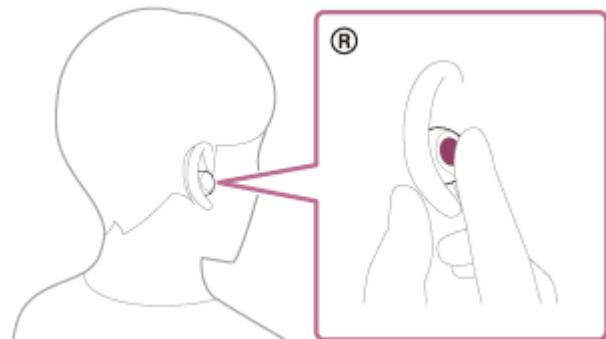

Siri je aktivirana.

4 Uputite zahtev aplikaciji Siri preko mikrofona slušalica sa mikrofonom.

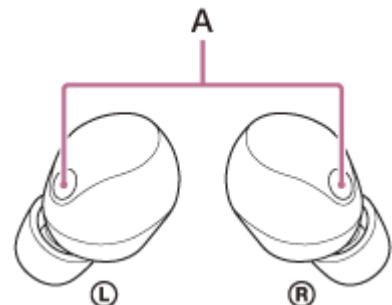

A: Mikrofoni (levi, desni)

Detalje o drugim aplikacijama koje mogu da rade sa aplikacijom Siri potražite u uputstvima za korišćenje iPhone uređaja.

Nakon aktiviranja, Siri, Siri će se deaktivirati kada protekne neko vreme bez zahteva.

Napomena

- Siri neće moći da se aktivira kada kažete „Hey Siri“, čak ni kada je opcija „Hey Siri“ na iPhone uređaju uključena.
- Da biste mogli lakše da čujete sopstveni glas dok koristite funkciju glasovne podrške, mikrofoni hvataju zvuke iz okoline (funkcija propratnog tona). Ako vam je glas suviše glasan ili vam smetaju zvukovi koji vas okružuju, isključite [Capture Voice During a Phone Call] u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“.

5-048-300-81(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“

Kada povežete pametni telefon pomoću instalirane aplikacije „Sony | Headphones Connect“ i slušalica sa mikrofonom putem Bluetooth veze, moći ćete da uradite sledeće.

- Ažuriranje softvera slušalica sa mikrofonom
- Uključivanje/isključivanje automatskog ažuriranja
- Promena jezika glasovnog navođenja
- Podešavanje jačine glasovnog navođenja
- Uključivanje/isključivanje zvuka obaveštenja i glasovnog navođenja
- Promena funkcije senzora dodira
- Promena podešavanja glasovnog navođenja*
- Uključivanje/isključivanje reči za buđenje aplikacije Amazon Alexa *
- Podešavanje funkcije Quick Access *
- Uključivanje/isključivanje Service Link-a*
- Podešavanje režima Bluetooth veze (režim kvaliteta zvuka)*
- Uključivanje/isključivanje hvatanja glasa (funkcija propratnog tona) tokom poziva
- Isključivanje slušalica sa mikrofonom
- Podešavanje funkcije automatskog pauziranja/nastavljanja reprodukcije muzike pomoću otkrivanja nošenja
- Podešavanje funkcije automatskog isključivanja pomoću otkrivanja nošenja
- Promena opcije uključene/isključene veze između više uređaja (povežite slušalice sa mikrofonom sa 2 uređaja istovremeno)*
- Promena uređaja povezanog vezom između više uređaja*
- Podešavanje LE Audio veze za slušalice sa mikrofonom
- Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom
- Pomoć u određivanju optimalnih uložaka za uši
- Uključivanje/isključivanje prepoznavanja pokreta glavom
- Proveri verzije softvera slušalica sa mikrofonom
- Prikaz statusa Bluetooth veze između leve ili desne jedinice slušalica sa mikrofonom i pametnog telefona
- Prikaz statusa LE Audio veze
- Prikaz kodeka Bluetooth veze
- Prikaz statusa podešavanja funkcije DSEE Extreme
- Podešavanje funkcije DSEE Extreme
- Prikaz preostale napunjenoosti baterije slušalica sa mikrofonom
- Prikaz preostale napunjenoosti baterije kutijice za punjenje
- Prikaz obaveštenja koja vas upozoravaju da napunite slušalice sa mikrofonom (kada je preostala napunjenošt baterije kutijice za punjenje niska)
- Izaberite postavku ekvilajzer/BRIŠI BAS
- Prilagođavanje postavki ekvilajzera
- Podešavanje funkcije smanjenja šuma i režima zvuka okruženja (kontrola zvuka okruženja)
- Izaberite obrazac prebacivanja prilikom prebacivanja funkcije smanjenja šuma / režima zvuka okruženja na slušalicama sa mikrofonom
- Upotreba automatskog podešavanja funkcije za smanjenje šuma prepoznavanjem ponašanja (adaptivna kontrola zvuka)
- Omogućite/onemogućite automatsko otkrivanje zvuka za aplikaciju Speak-to-Chat i podesite ga
- Reprodukuj/pauziraj muziku ili preskoči na početak prethodne pesme (ili trenutne pesme tokom reprodukcije) / preskoči na početak sledeće pesme
- Podesi jačinu zvuka tokom reprodukcije muzike/telefonskog poziva
- Lako uparivanje*
- Snimite i prikažite informacije o korišćenju slušalica sa mikrofonom

- Podešavanje funkcije 360 Reality Audio
- Uključi/isključi bezbedno slušanje

* Ne može da se koristi za vreme LE Audio veze.

Detalje o aplikaciji „Sony | Headphones Connect“ potražite na sledećoj URL adresi.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Nagoveštaj

- Rad aplikacije „Sony | Headphones Connect“ se razlikuje u zavisnosti od tipa audio uređaja. Specifikacije aplikacije i dizajn ekrana podložni su promenama bez prethodne najave.

Srodne teme

- [Instaliranje aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Kako da redovno ažurirate softver \(za ugodno korišćenje slušalica sa mikrofonom\)](#)
- [O glasovnom navođenju](#)
- [O senzoru dodira](#)
- [Korišćenje Quick Access](#)
- [O režimu kvaliteta zvuka](#)
- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Podržan kodek](#)
- [Provera preostale napunjenoosti baterije](#)
- [O funkciji DSEE Extreme](#)
- [Upotreba funkcije smanjenja šuma](#)
- [Slušanje zvuka okruženja za vreme reprodukcije muzike \(režim zvuka okruženja\)](#)
- [Kada razgovarate sa nekim dok vam se slušalice sa mikrofonom nalaze na ušima \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Istovremeno povezivanje slušalica sa mikrofonom sa 2 uređaja \(veza između više uređaja\)](#)
- [Više informacija o 360 Reality Audio](#)

5-048-300-81(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Instaliranje aplikacije „Sony | Headphones Connect“

- Preuzmite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“ iz prodavnice Google Play ili prodavnice App Store i instalirajte aplikaciju na vašem pametnom telefonu.

Detalje o aplikaciji „Sony | Headphones Connect“ potražite na sledećoj URL adresi.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

- Nakon instaliranja aplikacije pokrenite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“.

Srodne teme

- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

5-048-300-81(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Pristup informacijama namenjenim podršci iz aplikacije „Sony | Headphones Connect“

Najnovijim informacijama namenjenim podršci možete pristupiti iz aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

- 1 Izaberite [Help] sa ekrana aplikacije „Sony | Headphones Connect“.**
- 2 Pojaviće se ekran [Headphones Connect Help] i prikazaće se informacije namenjene podršci.**
- 3 Izaberite željenu stavku.**

5-048-300-81(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Kako da redovno ažurirate softver (za ugodno korišćenje slušalica sa mikrofonom)

Instalirajte najnoviji softver za slušalice sa mikrofonom pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“ da biste uživali u novim funkcijama ili da biste rešili neke probleme sa slušalicama sa mikrofonom.

Uvek koristite slušalice sa mikrofonom sa instaliranim najnovijim softverom.

Detalje o najnovijem softveru za slušalice sa mikrofonom i načinu ažuriranja softvera potražite u informacijama na veb-stranici za podršku.

Kada je opcija [Update automatically] aplikacije „Sony | Headphones Connect“ omogućena, a sledeći uslovi su ispunjeni, ažuriranje softvera počinje automatski otprilike u noćnim satima kada se slušalice sa mikrofonom ne koriste.

- Softver je već prebačen.
- Obe jedinice slušalice sa mikrofonom su smeštene u kutijicu za punjenje, a poklopac kutijice za punjenje je zatvoren.
- Preostala napunjenošć baterije jedinica slušalice sa mikrofonom je veća od 20%.
- Preostala napunjenošć baterije kutijice za punjenje je veća od 10%.

Ako otvorite poklopac kutijice za punjenje tokom automatskog ažuriranja, indikator (plavi i narandžasti) na kutijici za punjenje će treperiti. Zatvorite poklopac kutijice za punjenje za vreme automatskog ažuriranja. Jedinice slušalice sa mikrofonom ne mogu da se koriste čak ni ako su izvađene iz kutijice za punjenje i stavljene u uši.

Softver slušalica sa mikrofonom možete ažurirati i na sledeći način.

1 Izvadite slušalice sa mikrofonom iz kutijice za punjenje.

Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

2 Pokrenite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“ na mobilnom uređaju kao što je pametni telefon.

3 Ažurirajte softver slušalica sa mikrofonom prateći uputstva na ekranu.

Napomena

- Ako mobilni uređaj koji se koristi za ažuriranje ima bilo koji drugi Bluetooth uređaj povezan sa njim, isključite sve Bluetooth uređaje dok se ažuriranje ne završi.
Softver se možda neće ažurirati ako je mobilni uređaj povezan sa drugim uređajima kompatibilnim sa Bluetooth Low Energy (kao što su nosivi uređaji, pametni satovi itd).
- Imajte na umu sledeće ako ažuriranje ne može da se dovrši.
 - Zatvorite sve aplikacije instalirane na mobilnom uređaju, osim aplikacije „Sony | Headphones Connect“.
 - Potpuno napunite slušalice sa mikrofonom i mobilni uređaj.
 - Pre početka ažuriranja stavite slušalice sa mikrofonom i mobilni uređaj koji koristite za ažuriranje što bliže jedno drugom.
 - Prilikom ažuriranja držite bežične LAN uređaje i druge Bluetooth uređaje dalje od slušalica sa mikrofonom.
 - Pre ažuriranja softvera isključite režim uštede energije* mobilnog uređaja.
U zavisnosti od verzije operativnog sistema mobilnog uređaja, ažuriranje se možda neće završiti u režimu uštede energije.

* Naziv mogu da se razlikuju u zavisnosti od mobilnog uređaja koji koristite.

Srodne teme

- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Šta sve možete da uradite pomoću usluga partnera

Nakon podešavanja u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“, možete koristiti sledeće aplikacije* povezane sa slušalicama sa mikrofonom.




* Navedene su usluge koje se mogu povezati od 27. juna 2023. godine.

Detalje o najnovijim uslugama i iskustvima koje možete da doživite povezivanjem potražite na kartici [Services] aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

- 1 Pokrenite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“.**

- 2 Podesite svaku uslugu u kartici [Services].**

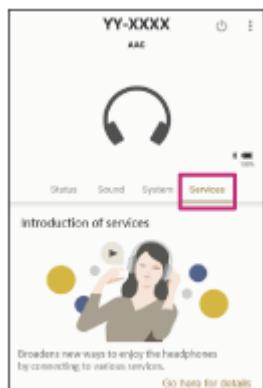

Napomena

- Usluge koje se mogu povezati razlikuju se u zavisnosti od zemlje ili regiona.
- Specifikacije usluge koja se može povezati su podložne promenama bez obaveštenja.
- Potrebno je da instalirate odgovarajuću aplikaciju.
- Detalje o aplikaciji Endel potražite na sledećoj URL putanji.
<https://endel.io/>
- Detalje o Service Link-u potražite na sledećoj URL adresi.
sony.net/servicelink

Srodne teme

- [Instaliranje aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Mere predostrožnosti

O Bluetooth komunikacijama

- Bluetooth bežična tehnologija radi u dometu od oko 10 m. Maksimalna udaljenost za komunikaciju može da se razlikuje u zavisnosti od prisustva prepreka (ljudi, metalnih predmeta, zidova itd.) ili elektromagnetskog okruženja.
- Mikrotalasi koje emituje Bluetooth uređaj mogu da utiču na rad elektronskih medicinskih uređaja. Isključite slušalice sa mikrofonom i druge Bluetooth uređaje na sledećim lokacijama, jer mogu da dovedu do nezgode:
 - U bolnicama, u vozovima blizu sedišta sa prioritetom, na mestima gde je prisutan zapaljivi gas, blizu automatskih vrata ili blizu protivpožarnog alarma.
- Ovaj proizvod emituje radio-talase kada se koristi u bežičnom režimu. Kada ga koristite u bežičnom režimu u avionu, pratite uputstva posade po pitanju dozvoljene upotrebe proizvoda u bežičnom režimu.
- Zbog karakteristika Bluetooth tehnologije, reprodukcija zvuka na slušalicama sa mikrofonom može da bude odložena zbog reprodukcije na uređaju predajnika. Usled toga, zvuk možda neće biti sinhronizovan sa slikom kada gledate filmove ili igrate igre.
- Slušalice sa mikrofonom podržavaju bezbednosne funkcije koje su usklađene sa Bluetooth standardom kao načinom osiguranja bezbednosti tokom komunikacije putem Bluetooth bežične tehnologije. Međutim, u zavisnosti od konfigurisanih postavki i drugih faktora, ova bezbednost možda neće biti dovoljna. Budite oprezni kada komunicirate koristeći Bluetooth bežičnu tehnologiju.
- Kompanija Sony neće biti odgovorna za bilo koja oštećenja ili gubitke do kojih je došlo usled odavanja informacija zbog upotrebe Bluetooth komunikacija.
- Uspostavljanje Bluetooth veza sa svim Bluetooth uređajima se ne može garantovati.
 - Bluetooth uređaji povezani sa slušalicama sa mikrofonom moraju da budu usklađeni sa Bluetooth standardom koji propisuje kompanija Bluetooth SIG, Inc. i moraju da imaju sertifikat o usklađenosti.
 - Čak i kada je povezani uređaj usklađen sa Bluetooth standardom, mogu da postoje slučajevi kada karakteristike ili specifikacije Bluetooth uređaja onemogućavaju povezivanje ili dovode do drugačijih metoda kontrole, prikaza ili rada.
 - Ako koristite slušalice sa mikrofonom za obavljanje telefonskih razgovora bez upotrebe ruku, može se čuti šum u zavisnosti od povezanog uređaja ili okruženja u kojem se komunikacija obavlja.
- U zavisnosti od uređaja koji se povezuje, možda će biti potrebno izvesno vreme da komunikacija započne.

Napomena o rastu temperature

- Za vreme punjenja jedinica slušalica sa mikrofonom ili kutijice za punjenje ili kada dugo koristite slušalice sa mikrofonom, temperatura jedinica slušalica sa mikrofonom ili kutijice za punjenje se može povećati, ali to nije kvar.

Napomena o statičkom elektricitetu

- Ako slušalice sa mikrofonom koristite dok je vazduh suv, možda ćete osetiti nelagodnost zbog statičkog elektriciteta nakupljenog na vašem telu. To nije kvar slušalica sa mikrofonom. Taj efekat možete da smanjite nošenjem odeće od prirodnih materijala koji ne stvaraju statički elektricitet tako lako.

Napomene o nošenju slušalica sa mikrofonom

- Nakon korišćenja, polako skinite slušalice sa mikrofonom sa ušiju.
- Pošto slušalica sa mikrofonom čvrsto prianja za uho, ako je jako pritisnete uz uho ili brzo izvučete to može da dovede do oštećenja bubne opne. Kada vam se slušalice sa mikrofonom nalaze na ušima, iz membrane zvučnika može da se čuje zvuk klika. To nije kvar.
- Dugotrajna upotreba slušalica sa mikrofonom može da izazove simptome kao što su svrab i iritacija u ušima. Ako za vreme upotrebe slušalica sa mikrofonom osetite bilo koji od gore navedenih simptoma, odmah prestanite sa njihovom upotrebotom i obratite se lekaru ili najbližem prodavcu kompanije Sony.

- Da biste mogli dugo da ih koristite, preporučuje se da redovno skidate slušalice sa mikrofonom sa ušiju.

Ostale napomene

- Ne izlažite slušalice sa mikrofonom preteranim udarcima jer je u pitanju precizan uređaj.
- Senzori dodira možda neće moći pravilno da rade ako zlepite nalepnice ili druge lepljive predmete na senzore dodira.
- Bluetooth funkcija možda neće raditi sa mobilnim telefonom u zavisnosti od uslova signala i okruženja.
- Ako osećate nelagodnost tokom korišćenja slušalica sa mikrofonom, prestanite odmah da ih koristite.
- Ulošci za uši mogu da se oštete ili pohabaju ako ih koristite ili držite odloženim duže vreme.
- Ako voda ili strano telo dospu u slušalice sa mikrofonom, to može da dovede do požara ili strujnog udara. Ako voda ili strano telo dospu u slušalice sa mikrofonom, odmah prestanite da ih koristite i obratite se najbližem prodavcu kompanije Sony. Naročito budite pažljivi u sledećim slučajevima.
 - Kada slušalice sa mikrofonom koristite u blizini lavaboa ili posude sa vodom
Pazite da slušalice sa mikrofonom ne upadnu u lavabo ili posudu napunjenu vodom.
 - Kada koristite slušalice sa mikrofonom po kiši ili snegu ili na vlažnim mestima
- Ne ispuštajte slušalice sa mikrofonom niti ih izlažite mehaničkim udarcima. To može da dovede do deformacije ili oštećenja slušalica sa mikrofonom, što bi izazvalo smanjenje performansi otpornosti na vodu.
- Kada se priključci za punjenje jedinica slušalica sa mikrofonom ili kutijice za punjenje zaprljavaju, obrišite ih mekom suvom krpom.

Čišćenje slušalica sa mikrofonom

- Kada se spoljašnjost slušalica sa mikrofonom zaprila, obrišite je mekom suvom krpom. Ako su slušalice sa mikrofonom naročito prljave, natopite krpnu razblaženim neutralnim deterdžentom i dobro je iscedite pre čišćenja slušalica sa mikrofonom. Nemojte koristiti rastvarače, kao što su alkohol, razređivač ili benzol, pošto mogu da oštete završni sloj na površini slušalica sa mikrofonom ili izazovu druga oštećenja.

Nemojte koristiti jedinice slušalica sa mikrofonom i kutijicu za punjenje u blizini medicinskih uređaja

- Radio-talasi mogu da utiču na srčane pejsmejkere i medicinske uređaje. Nemojte koristiti jedinice slušalica sa mikrofonom i kutijicu za punjenje na mestima na kojima je gužva, kao što su gužve u vozovima ili u nekoj medicinskoj ustanovi.
- Jedinice slušalica sa mikrofonom i kutijica za punjenje imaju magnete koji mogu da ometaju pejsmejkere, programabilne šant ventile za lečenje hidrocefala ili druge medicinske uređaje. Nemojte stavlјati jedinice slušalica sa mikrofonom i kutijicu za punjenje u blizini osoba koje koriste takve medicinske uređaje. Ako koristite takav medicinski uređaj, pre upotrebe slušalica sa mikrofonom obratite se svom lekaru.

Držite jedinice slušalice sa mikrofonom i kutijicu za punjenje dalje od magnetne kartice


- Ako magnetnu karticu približite slušalicama sa mikrofonom, magnet kartice može da se ošteti i postane neupotrebљiv zbog magneta koji se koriste u jedinicama slušalica sa mikrofonom i kutijici za punjenje ili zbog disperzije magnetnog polja tokom bežičnog punjenja.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Kada završite sa upotrebom slušalica sa mikrofonom



Kada završite sa upotrebom slušalica sa mikrofonom, obavezno stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

Zatvorite poklopac kutijice za punjenje.

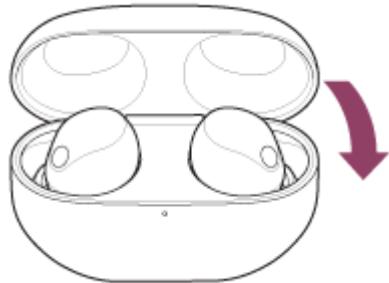

Napomena

- Ako na ulazu za punjenje ostanu znoj ili voda, to može da smanji kapacitet punjenja slušalica sa mikrofonom. Nakon upotrebe odmah obrišite znoj ili vodu sa priključka za punjenje. Kada se priključci za punjenje jedinica slušalica sa mikrofonom ili kutijice za punjenje zaprljavaju, obrišite ih mekom suvom krpom.

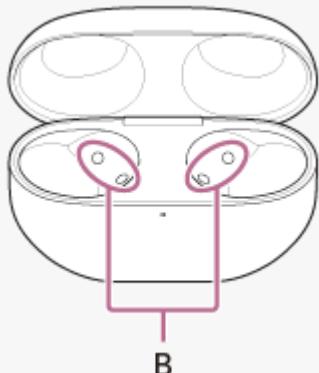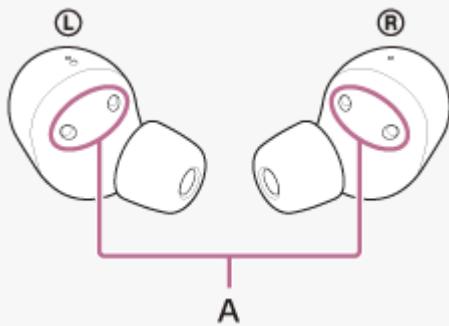

A: Priključci za punjenje slušalica sa mikrofonom (levo, desno)

B: Priključci za punjenje kutijice za punjenje (levo, desno)

- Takođe pogledajte odeljke „Održavanje“, „Da biste sprečili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja“ i „Kada se jedinice slušalica sa mikrofonom ili kutijica za punjenje pokvase“.

- Održavanje
- Da biste sprečili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja
- Kada se jedinice slušalica sa mikrofonom ili kutijica za punjenje pokvase

5-048-300-81(3) Copyright 2023 Sony Corporation


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Održavanje

Obavljajte redovno održavanje prateći procedure u nastavku.

1 Skinite uložak za uši.

Držite jedinicu slušalica sa mikrofonom i uvrnute uložak za uši dok ga okrećete kako biste ga izvukli.
Ne pritiskajte kraj uloška za uši prilikom skidanja.

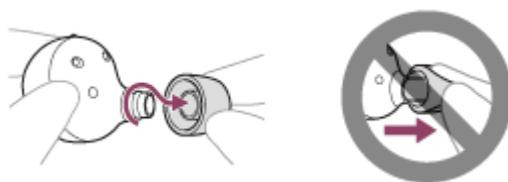

2 Očistite slušalice sa mikrofonom.

Čišćenje jedinica slušalica sa mikrofonom

Kada se spoljašnjost slušalica sa mikrofonom zaprlja, obrišite je mekom suvom krpom. Ako su slušalice sa mikrofonom naročito prljave, natopite krpnu razblaženim neutralnim deterdžentom i dobro je iscedite pre čišćenje slušalica sa mikrofonom. Nemojte koristiti rastvarače, kao što su alkohol, razređivač ili benzol, pošto mogu da oštete završni sloj na površini slušalica sa mikrofonom ili izazovu druga oštećenja.

Za brisanje vode s jedinica slušalica sa mikrofonom koristite meku suvu krpnu.

Ne ostavljajte slušalice sa mikrofonom sa kapljicama vode u hladnom okruženju, budući da voda može da se smrzne.

Čišćenje mikrofona


Obrišite svu prljavštinu sa mrežastog dela jedinice slušalica sa mikrofonom krpom koja je navlažena vodom i dobro iscedena.

Uklonite prljavštinu tako da je ne ugurate duboko u mrežasti deo jedinice slušalica sa mikrofonom.

Čišćenje IR senzora

Ako su IR senzori prljavi, prepoznavanje nšenja slušalica sa mikrofonom možda neće biti moguće, pa slušalice sa mikrofonom neće raditi pravilno.

Obrišite svu prljavštinu s IR senzora mekom suvom krpom i sličnim.

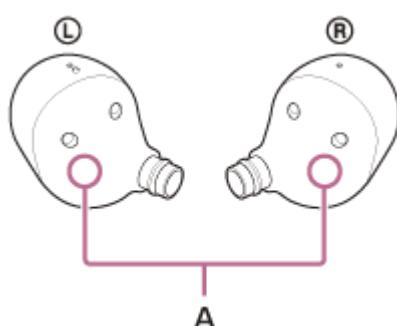

A: IC senzori (levo, desno)

Čišćenje priključaka za punjenje


Ako strane materije ili vlaga, kao što je znoj i slično, ostanu na priključcima za punjenje slušalica sa mikrofonom ili kutijice za punjenje, može doći do korozije priključka za punjenje što će sprečiti punjenje.

Kada završite sa upotrebom slušalica sa mikrofonom, nežno očistite priključke za punjenje mekom suvom krpom ili pamučnim štapićem.

Kada slušalice sa mikrofonom neće da se pune, možda će pomoći da pokušate temeljno da očistite priključke za punjenje.


Priklučci za punjenje kojima je potrebno održavanje

- Slušalice sa mikrofonom

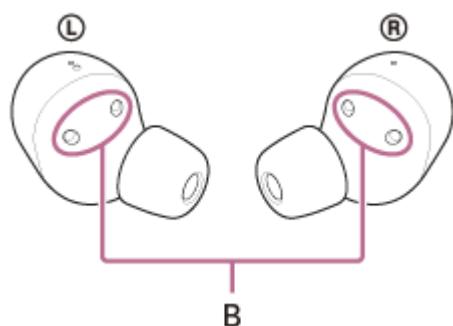

B: Priklučci za punjenje slušalica sa mikrofonom (levo, desno)

- Kutijica za punjenje

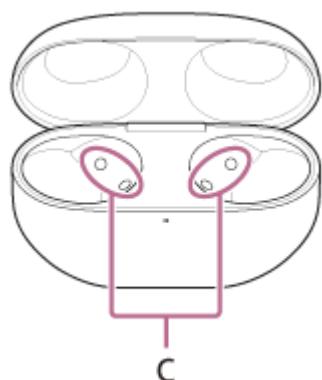

C: Priklučci za punjenje kutijice za punjenje (levo, desno)


Napomena

- Nemojte koristiti vazdušni čistač prašine ili sličan predmet npr. za uklanjanje prašine. Materije poput prašine mogu da uđu u otvor za izlaz zvuka i dovedu do kvara.


Čišćenje otvora za izlaz zvuka

Obrišite svu prljavštinu kao što je ušni vosak s otvora za izlaz zvuka jedinice slušalica sa mikrofonom krpom koja je navlažena vodom i dobro isčeđena.

Uklonite prljavštinu tako da je ne gurnete duboko u jedinicu slušalica sa mikrofonom.

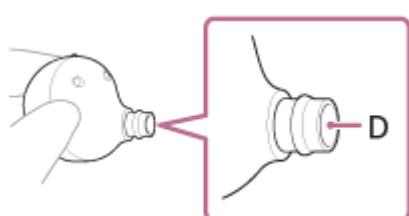


D: Otvor za izlaz zvuka

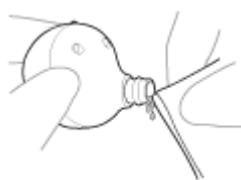

Čišćenje otvora kutijice za punjenje


Štapićem sa vatom na vrhu ili sličnim predmetom očistite otvore na koje naležu ulošci za uši.

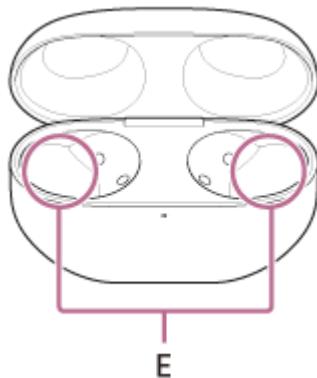

E: Otvor kutijice za punjenje (levi, desni)

Sušenje slušalica sa mikrofonom

Nakon što ste završili sa čišćenjem, ostavite slušalice sa mikrofonom da se potpuno osuše na sobnoj temperaturi.

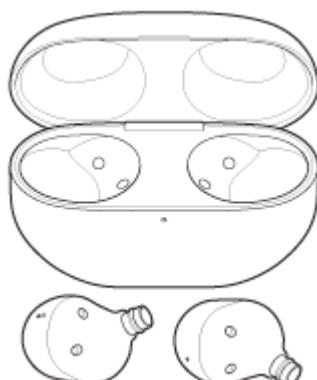

Napomena

- Dok sušite slušalice sa mikrofonom, ako IC senzori dodirnu sto, smatraće se da su slušalice sa mikrofonom postavljene i punjiva baterija će možda nastaviti da se troši. Postavite jedinice slušalica sa mikrofonom tako da su IC senzori okrenuti bočno ili nagore.

Čišćenje uložaka za uši sa zvučnom izolacijom

Kada se ulošci za uši sa zvučnom izolacijom zaprljavaju, obrišite prljavštinu suvom krpom ili sličnim predmetom.

Ako se strana materija kao što je ušni vosak zalepi za mrežasti deo uložka za uši, zvuk će možda postati prigušen ili će se slabo čuti.

Skinite uloške za uši sa slušalica sa mikrofonom, blago prislonite štapić sa vatom na vrhu na mrežasti deo i polako okrećite štapić da biste obrisali prljavštinu. Pazite da ne pocepatе mrežasti deo.



Napomena


- Ulošci za uši su potrošni delovi.
- Kada se ulošci za uši namoče, dobro ih iscedite i pobrinite se da se ulošci za uši osuše pre upotrebe ili skladištenja.
- Izbegavajte pranje vodom, vlažne maramice i korišćenje organskih rastvarača kao što je alkohol, jer to može da izazove prerano propadanje.



- Trljanje papirom, korišćenje oštih metalnih predmeta, eksera, lepljive trake i slično može da ošteti ili deformiše uloške za uši.
- Nemojte vući deo uloška za uši od poliuretanske pene. Ako se odvoji od uložaka za uši, neće funkcisati.
- Ne izlažite pritisku deo uloška za uši od poliuretanske pene duže vreme. To može da dovede do deformacije i možda će biti teško da vratite uložak za uši u prvobitni oblik.
- Penasti materijali mogu očvrsnuti na niskoj temperaturi. Pre upotrebe uložaka za uši, malo zagrejte uloške za uši svojim šakama.
- Kada je temperatura okoline ili temperatura na kojoj se koriste visoka, poliuretanskoj peni će možda trebati vremena da se vrati u svoj prvobitni oblik.

3 Postavite uložak za uši.

Čvrsto pritisnite uloške za uši na zvučni provodnik (kanal za izlaz zvuka) na slušalicama sa mikrofonom tako da uložak za uši pokrije unutrašnji kraj kanala zvučnog provodnika. Nemojte postavljati uložak za uši ukrivo i dobro ga pričvrstite.

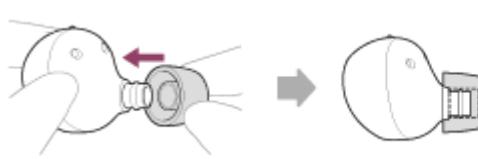

Ako uložak za uši nije u potpunosti pričvršćen, vrh slušalice sa mikrofonom može da spadne sa slušalice sa mikrofonom pa kvalitet zvuka, efekti smanjenja šuma i trajnost mogu biti narušeni.


4 Proverite da li je uložak za uši čvrsto pričvršćen.

Okrenite uložak za uši na stranu i proverite da li drška uloška za uši u potpunosti pokriva zvučni provodnik na jedinici slušalica sa mikrofonom.




5 Stavite slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

Posle održavanja, kao i posle čišćenja i sušenja slušalica sa mikrofonom, obavezno stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

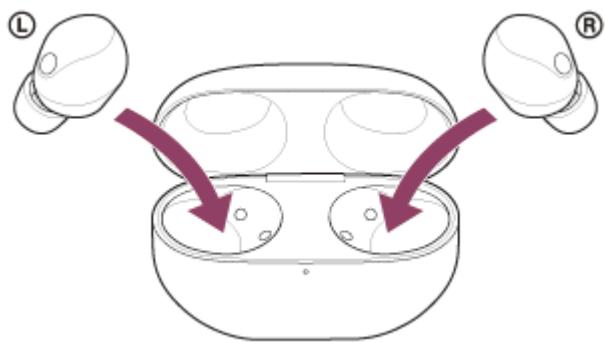

Proverite da li ste zatvorili poklopac kutijice za punjenje.

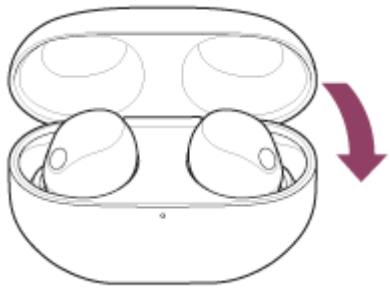

Srodne teme

- [Da biste sprecili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja](#)
- [Kada se jedinice slušalica sa mikrofonom ili kutijica za punjenje pokvase](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Da biste sprečili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja

Obavezno očistite nakon upotrebe

Punjenje tečnošću kao što su voda ili znoj, ili strani predmeti kao što je prašina prilepljena za USB Type-C port na kutijici za punjenje ili priključku za punjenje slušalica sa mikrofonom, može izazvati nezgode kao što su opekatine ili ozbiljne rane usled požara, strujnog udara, stvaranja topote, dima ili paljenja. To takođe može da izazove kvar.

Izbegavajte sledeće situacije i pazite da vlaga ili prljavština ne dospe na jedinice slušalica sa mikrofonom ili kutijicu za punjenje.

Ako se jedinice slušalica sa mikrofonom ili kutijica za punjenje pokvase ili zaprljavaju, pogledajte odeljak „[Kada se jedinice slušalica sa mikrofonom ili kutijica za punjenje pokvase](#)“ i pre upotrebe ih očistite na opisani način.

- Dodirivanje jedinica slušalica sa mikrofonom ili kutijice za punjenje bez brisanja vlažnih ruku nakon obavljanja kućnih poslova u kuhinji ili pranja ruku u toaletu.




- Stavljanje jedinica slušalica sa mikrofonom ili kutijice za punjenje u džep na grudima vlažnog odevnog predmeta.



- Stavljanje jedinica slušalica sa mikrofonom ili kutijice za punjenje u torbu sa hladnom PET bocom.



- Prosipanje pića dok jedete ili pijete.

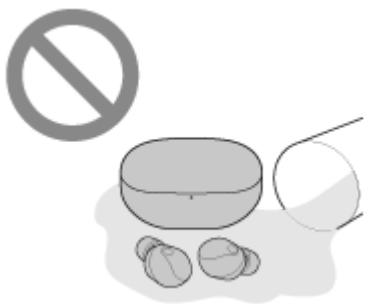

Da biste zaštitili jedinice slušalica sa mikrofonom i kutijicu za punjenje od oštećenja

Dobro obratite pažnju na mere predostrožnosti u nastavku kako biste obezbedili pravilno korišćenje slušalica sa mikrofonom.

- Nemojte namerno prskati vodu u zvučne izlaze, otvore za vazduh ili mikrofone jedinica slušalica sa mikrofonom.
- Ne ostavljajte slušalice sa mikrofonom u vlažnom stanju u hladnom okruženju, budući da voda može da se smrzne. Da biste sprečili greške u radu, obavezno obrišite vodu posle upotrebe.
- Ne stavljajte slušalice sa mikrofonom u vodu niti ih koristite na vlažnom mestu kao što je kupatilo.
- Ako se slušalice sa mikrofonom pokvase,
 1. Upotrebite meku suvu krpu da biste obrisali vodu sa slušalica sa mikrofonom.
 2. Skinite uloške za uši, okrenite zvučne provodnike (kanale za izlaz zvuka) nadole i protresite ih nekoliko puta da biste izbacili vodu.




3. Okrenite mikrofon ili otvor za vazduh nadole i blago ga lurnite oko 20 puta po suvoj krpi ili sl. da biste uklonili vodu koja se nakupila unutra.



4. Ostavite slušalice sa mikrofonom da se osuše na sobnoj temperaturi.

- Ako se slušalice sa mikrofonom ili kutijica za punjenje pune dok su mokre od npr. znoja, priključci za punjenje će korodirati. Pre punjenja, obrišite vlagu mekom suvom krpom i ostavite ih da se osuše na sobnoj temperaturi. Popravke u slučaju kvara bez pažljivog postupanja nisu obuhvaćene ovom besplatnom garancijom.



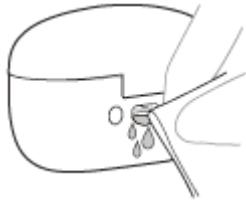

- Ne perite pantalone ili košulje sa jedinicama slušalica sa mikrofonom ostavljenim u džepovima.



- Ako su slušalice sa mikrofonom napukle ili deformisane, nemojte ih koristiti u blizini vode ili se obratite najbližem prodavcu kompanije Sony.

Srodne teme

- [Zamena uložaka za uši](#)
- [Održavanje](#)
- [Kada se jedinice slušalica sa mikrofonom ili kutijica za punjenje pokvase](#)

5-048-300-81(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Kada se jedinice slušalica sa mikrofonom ili kutijica za punjenje pokvase

Kada se slušalice sa mikrofonom pokvase

1. Upotrebite meku suvu krpu da biste obrisali vodu sa slušalicama sa mikrofonom.
2. Skinite uloške za uši, okrenite zvučne provodnike (kanale za izlaz zvuka) nadole i protresite ih nekoliko puta da biste izbacili vodu.



3. Okrenite mikrofon ili otvor za vazduh nadole i blago ga lupnite oko 20 puta po suvoj krpi ili sl. da biste uklonili vodu koja se nakupila unutra.



4. Ostavite slušalice sa mikrofonom da se osuše na sobnoj temperaturi.

Performanse otpornosti na prskanje vodom slušalica sa mikrofonom

- Kutijica za punjenje nije otporna na prskanje vodom.
- Specifikacije otpornosti na prskanje vodom slušalica sa mikrofonom odgovaraju IPX4 standardu u IEC 60529 „Nivoi zaštite od prodora vode (IP kod)“, koji određuje obezbeđeni nivo zaštite od ulaska vode. Slušalice sa mikrofonom se ne mogu koristiti u vodi.

Ako se slušalice sa mikrofonom ne koriste pravilno, voda može da dospe u slušalice sa mikrofonom i izazove požar, strujni udar ili kvarove. Dobro upamtite sledeće mere predostrožnosti i pravilno koristite slušalice sa mikrofonom.

IPX4: Zaštićeno od prskanja vode iz bilo kog pravca.

- Zvučni provodnici (kanali za izlaz zvuka), otvori za vazduh i mikrofon slušalica sa mikrofonom nisu potpuno vodonepropusni.

Ako u zvučnim provodnicima, otvorima za vazduh ili mikrofonu ostane poneka kapljica vode, mogu se privremeno pojaviti sledeći problemi. Međutim, to nisu kvarovi.

- Zvukovi će se sve teže čuti.
- Efekat smanjenja šuma je oslabio.
- Čuju se neobični zvuci.
- Glasovi za vreme telefonskih poziva će se sve teže čuti.

Tečnosti na koje se odnose specifikacije performansi otpornosti na prskanje vodom slušalica sa mikrofonom

Primenljivo:	Sveža voda, voda iz česme, isparavanje
Nije primenljivo:	Tečnosti, osim onih koje su prethodno navedene (primeri: voda sa sapunicom, voda sa deterdžentom, voda sa sredstvima za kupanje, šampon, topla izvorska voda, topla voda, voda iz bazena, morska voda itd.)

Performanse otpornosti na prskanje vodom slušalica sa mikrofonom zasnivaju se na merenjima koje je kompanija Sony izvršila u gore opisanim uslovima. Imajte na umu da kvarovi koji su rezultat potapanja u vodu koje je korisnik izazvao nepravilnim korišćenjem nisu pokriveni garancijom.

Srodne teme

- [Zamena uložaka za uši](#)
- [Održavanje](#)
- [Da biste sprečili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja](#)

5-048-300-81(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Licenci

- Upotreba bedža „Made for Apple“ znači da je ta oprema posebno dizajnirana za povezivanje sa proizvodima kompanije Apple koji su označeni na bedžu, i da je sertifikovana od strane inženjera da zadovolji standarde kompanije Apple koji se odnose na performanse. Kompanija Apple ne odgovara za rad ovog uređaja niti za njegovu usklađenost sa bezbednosnim standardima i propisima.
- Ovaj proizvod sadrži softver koji kompanija Sony koristi u skladu sa ugovorom o licenciranju sa vlasnikom autorskih prava. Obavezni smo da objavimo sadržaj tog ugovora kupcima u skladu sa zahtevom vlasnika autorskih prava nad ovim softverom. Pristupite sledećoj internet adresi URL i pročitajte sadržaj licence.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/23/>
- Usluge koje nude treće strane se mogu menjati, obustaviti ili ukinuti bez prethodne najave. Kompanija Sony ne snosi nikakvu odgovornost u ovakvim situacijama.

5-048-300-81(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Zaštićeni znakovi

- Microsoft i Windows su registrovani žigovi ili žigovi kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.
- Apple, iPhone, iPod touch, macOS, Mac i Siri su žigovi kompanije Apple Inc. registrovani u SAD i drugim državama.
- App Store je znak za uslugu kompanije Apple Inc., registrovan u SAD i drugim zemljama.
- IOS je zaštitni znak ili registrovani zaštićeni znak kompanije Cisco u SAD i drugim zemljama i koristi se pod licencom.
- Google, Android i Google Play su zaštićeni znakovi kompanije Google LLC.
- Amazon, Alexa i svi povezani logotipi su zaštićeni znakovi kompanije Amazon.com, Inc. ili njenih pridruženih kompanija.
- Slovni znak i logotipi Bluetooth® su registrovani zaštićeni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i kompanija Sony Group Corporation i njene podružnice ih koriste isključivo na osnovu licence.
- Naziv LDAC™ je žig kompanije Sony Group Corporation ili njenih filijala.
- USB Type-C® i USB-C® su registrovani zaštićeni znakovi kompanije USB Implementers Forum.
- „DSEE“ i „DSEE Extreme“ su žigovi ili registrovani žigovi kompanije Sony Group Corporation ili njenih filijala.
- Svi drugi žigovi i registrovani žigovi predstavljaju žigove ili registrovane žigove svojih respektivnih vlasnika. Tako_e, oznake ™ i ® se ne pominju u ovom uputstvu.

5-048-300-81(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Veb-stranice za podršku korisnicima

Za klijente u SAD, Kanadi i Latinskoj Americi:

<https://www.sony.com/am/support>

Za klijente u evropskim zemljama:

<https://www.sony.eu/support>

Za klijente u Kini:

<https://service.sony.com.cn>

Za klijente u drugim zemljama/regionima:

<https://www.sony-asia.com/support>

5-048-300-81(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Šta mogu da uradim kako bi se problem rešio?

Pre nego što zatražite popravku, ponovo proverite sledeće stavke.

- Pronađite simptome problema u ovom Vodiču za pomoć i preduzmite neke od navedenih korektivnih radnji.
- Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutiju za punjenje i zatvorite poklopac kutijice za punjenje.
Stavljanjem jedinica slušalica sa mikrofonom u kutiju za punjenje možda ćete rešiti neke od problema.
- Napunite slušalice sa mikrofonom.
Punjenjem baterije slušalica sa mikrofonom možete rešiti neke od problema.
- Ponovo pokrenite uređaj koji je povezan sa slušalicama sa mikrofonom.
Neke probleme ćete možda moći da rešite ponovnim pokretanjem uređaja koji je povezan, kao što su računar ili pametni telefon.
- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
- Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom.
Ovaj postupak resetuje podešavanja jačine zvuka itd. na fabrička podešavanja i briše sve informacije o uparivanju.
- Više informacija o problemu potražite na sajtu za korisničku podršku.

Ako gore navedeni postupci ne daju rezultate, обратите се најближем продавцу компаније Sony.

Srodne teme

- [Punjenje](#)
- [Veb-stranice za podršku korisnicima](#)
- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Nije moguće uključiti slušalice sa mikrofonom.

- Proverite da li je baterija u potpunosti napunjena.
- Kada su slušalice sa mikrofonom smeštene i pune se u kutijici za punjenje, nećete moći da uključite slušalice sa mikrofonom. Izvadite slušalice sa mikrofonom iz kutijice za punjenje da biste ih uključili.
- Napunite kutijicu za punjenje.
- Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i zatvorite poklopac kutijice za punjenje.
Stavljanjem jedinica slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje možda ćete rešiti neke od problema.
- Očistite priključke za punjenje jedinica slušalica sa mikrofonom i kutijice za punjenje, a zatim stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i proverite status indikatora na kutijici za punjenje. Detalje potražite u odeljku „[Održavanje](#)“.
- Slušalice sa mikrofonom ne mogu da se koriste tokom automatskog ažuriranja softvera slušalica sa mikrofonom.
Stavite slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i zatvorite poklopac kutijice za punjenje, a zatim sačekajte oko 5 minuta.
- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
- Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom i ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i uređaj.

Srodne teme


- [Punjjenje](#)
- [Provera preostale napunjenoosti baterije](#)
- [Uključivanje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Održavanje](#)
- [Kako da redovno ažurirate softver \(za ugodno korišćenje slušalica sa mikrofonom\)](#)
- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Slušalice sa mikrofonom ne mogu da se napune ili je vreme punjenja suviše dugo.

Opšte

- Proverite da li su jedinice slušalica sa mikrofonom bezbedno smeštene u isporučenu kutijicu za punjenje. Ako se jedinice slušalica sa mikrofonom pomeraju unutar kutijice za punjenje, jedinice slušalica sa mikrofonom možda neće moći da se napune.

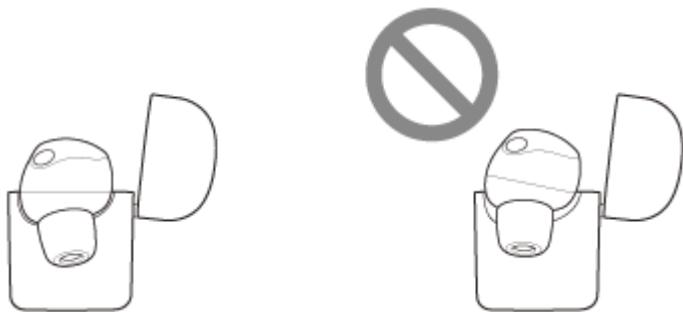

- Obavezno koristite isporučeni USB Type-C kabl i proverite da li je kabl čvrsto povezan sa kutijicom za punjenje.
- Kada se portovi za punjenje jedinica slušalica sa mikrofonom ili kutijice za punjenje zaprljavaju, jedinice slušalica sa mikrofonom možda neće moći da se napune. Priključke za punjenje čistite mekom i suvom tkaninom. Detalje potražite u odeljku „[Održavanje](#)“.
- Leva ili desna jedinica slušalica sa mikrofonom radi kao glavna jedinica slušalica sa mikrofonom, tako da troši punjivu bateriju brže od druge jedinice. Postoji razlika u vremenu punjenja između leve i desne jedinice slušalica sa mikrofonom, ali to nije kvar.
Leva ili desna jedinica slušalica sa mikrofonom može da bude „glavna jedinica slušalica sa mikrofonom“ u zavisnosti od okruženja u kojem se koristi.
- Preporučuje se punjenje na mestima sa sobnom temperaturom između 15 °C i 30 °C. Punjenje izvan ovog opsega može da dovede do slabije efikasnosti punjenja.
- Dok ih punite, pazite da poklopac kutijice za punjenje bude zatvoren kako biste sprečili da se baterija kutijice za punjenje istroši.
- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
- Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom i ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i uređaj.

Prilikom punjenja pomoću USB AC adaptera

- Proverite da li je USB AC adapter čvrsto povezan sa utičnicom za naizmeničnu struju.
- Kada koristite USB AC adapter dostupan na tržištu, koristite onaj koji može da omogući napajanje strujom od 0,5 A (500 mA) ili jačom.

Kada punite sa računara

- Proverite da li je USB Type-C kabl čvrsto povezan sa računarom.
- Proverite da li je računar uključen. Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.
- Proverite da li su kutijica za punjenje i računar povezani direktno, a ne preko USB razvodnika. Takođe, ovo se može da se poboljša ponovnim pokretanjem računara i ponovnim pokušajem da se uspostavi USB veza.
- Možda postoji problem sa USB portom na povezanim računaru. Pokušajte da ih povežete na drugi USB port računara ako je neki od njih dostupan.
- Ažuriranje OS-a sa računara.

Tokom bežičnog punjenja

- Tokom bežičnog punjenja, punjenje se može usporiti ili zaustaviti ako kutijica za punjenje nije poravnata s bežičnim punjačem.

- Tokom bežičnog punjenja, punjenje se može usporiti ili zaustaviti na visokim ili niskim temperaturama, u zavisnosti od bežičnog punjača koji koristite.
-

Srodne teme

- [Punjene](#)
- [Zamena uložaka za uši](#)
- [Održavanje](#)
- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

5-048-300-81(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Raspoloživo vreme rada je kratko, baterija ne traje dugo, trajanje baterije leve i desne slušalice sa mikrofonom je različito.

- Ako podešite sledeće funkcije, dostupno vreme rada baterije će se skratiti.
 - Režim kvaliteta zvuka tokom Bluetooth reprodukcije: Prioritet je kvalitet zvuka
 - Funkcija smanjenja šuma/režim zvuka okruženja
 - Ekvilajzer
 - DSEE Extreme
 - Speak-to-Chat
 - Funkcija za pokretanje funkcije glasovne podrške vašim glasom
 - Service Link

Ako istovremeno pokrenete gore navedena podešavanja, raspoloživo vreme rada baterije postaje još kraće.

- Leva ili desna jedinica slušalica sa mikrofonom radi kao glavna jedinica slušalica sa mikrofonom, tako da troši punjivu bateriju brže od druge jedinice. Postoji razlika u preostaloj napunjenosti baterije između leve i desne jedinice slušalica sa mikrofonom, ali to nije kvar.
Leva ili desna jedinica slušalica sa mikrofonom može da bude „glavna jedinica slušalica sa mikrofonom“ u zavisnosti od okruženja u kojem se koristi.
- Ako koristite obe slušalice sa mikrofonom odmah nakon upotrebe samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom, može da dođe do razlike u preostaloj napunjenosti baterije. To nije kvar jer se troši preostala napunjenost baterije na jednoj strani.
- Kada završite sa upotrebom slušalica sa mikrofonom, obavezno stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje. Ako slušalice sa mikrofonom stavite u džepove ili sl. slušalice sa mikrofonom će prepoznati kao da se nalaze u ušima i možda se neće isključiti nakon određenog vremenskog perioda.
- Obavezno zatvorite poklopac kutijice za punjenje da biste sprečili da se baterija kutijice za punjenje istroši.
Postavljanje uređaja koji generišu magnetu silu, kao što su pametni telefoni, magnetski bežični punjači i magnetski periferni uređaji, u blizini kutijice za punjenje može uticati na otkrivanje otvaranja i zatvaranja poklopca kutijice za punjenje.
Držite kutijicu za punjenje dalje od ovih uređaja.
- Dostupno vreme rada baterije se brže skraćuje kada razgovarate telefonom nego kada slušate muziku.

Srodne teme

- [Punjjenje](#)
- [Dostupno vreme rada](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Nema zvuka, nema zvuka sa jedne strane

Opšte

- Ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i Bluetooth uređaj.
- Kada reprodukujete muziku, proverite da li su slušalice sa mikrofonom i prenosni Bluetooth uređaj povezani pomoću A2DP Bluetooth veze.
- Napunite kutijicu za punjenje.
- Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i zatvorite poklopac kutijice za punjenje.
Stavljanjem jedinica slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje možda ćete rešiti neke od problema.
- Ako se strana materija kao što je ušni vosak zalepi za mrežasti deo uloška za uši, zvuk će možda postati prigušen ili će se slabo čuti. Pogledajte odeljak „[Održavanje](#)“ i pre upotrebe očistite uloške za uši kao što je opisano.
- Ponovo pokrenite pametni telefon ili računar koji koristite.
- Tokom automatskog ažuriranja softvera slušalica sa mikrofonom iz njih se ne čuje se nikakav zvuk. Stavite slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i zatvorite poklopac kutijice za punjenje, a zatim sačekajte oko 5 minuta.
- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
- Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom i ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i uređaj.
- Kada je režim Speak-to-Chat aktiviran, reprodukcija muzike će biti pauzirana. U tom slučaju, pomoću senzora dodira slušalica sa mikrofonom izadite iz režima Speak-to-Chat.
Da biste prebacivali između omogućenog ili onemogućenog statusa za Speak-to-Chat možete to uraditi pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“.
- Kada se slušalice sa mikrofonom istovremeno povežu sa 2 uređaja putem veze između više uređaja, u zavisnosti od povezanog uređaja, uređaj će možda nastaviti da šalje tiki signal čak i ako je reprodukcija muzike ili videa zaustavljena. U tom slučaju, slušalice sa mikrofonom ostaju povezane sa uređajem, a veza ne sme da se promeni na drugi uređaj. Ako se zvuk sa drugog uređaja ne čuje nakon što je reprodukcija zaustavljena na prvom uređaju, redom izvršite sledeće korake i proverite da li se situacija poboljšala.
 - Proverite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“ da li je uključeno podešavanje funkcije [Connect to 2 devices simultaneously].
 - Zaustavite reprodukciju aplikacije na prvom uređaju.
 - Isključite aplikaciju na prvom uređaju.
 - Izaberite uređaj sa kojeg želite da reprodukujete u opciji [Manage Connected Device] uređaja [Device Currently Being Connected] u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“, a zatim pokrenite reprodukciju.

Kada se povezujete na računar

- Ako računar povezujete sa slušalicama sa mikrofonom, proverite da li je audio izlaz računara podešen na Bluetooth uređaj.
- Ponovo pokrenite muzičku ili video aplikaciju.
- Kada koristite aplikaciju za video pozive sa računara, proverite da li su slušalice sa mikrofonom i računar povezani pomoću HFP ili HSP Bluetooth veze.
U zavisnosti od aplikacije za video pozive koju koristite, podešavanja mikrofona možda neće biti dostupna.

Kada nema zvuka samo sa jedne strane

- U zavisnosti od aplikacije za pametni telefon ili računar (kojoj je potrebno HFP (profil bez upotrebe ruku) / HSP (profil slušalica sa mikrofonom)), možda ćete čuti glas samo iz jedne jedinice slušalica sa mikrofonom.

Srodne teme

- [Punjjenje](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)

- Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima
- Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze
- Održavanje
- Kako da redovno ažurirate softver (za ugodno korišćenje slušalica sa mikrofonom)
- Resetovanje slušalice sa mikrofonom
- Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja

5-048-300-81(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Nizak nivo zvuka

- Ako se strana materija kao što je ušni vosak zalepi za mrežasti deo uložka za uši, zvuk će možda postati prigušen ili će se slabo čuti. Pogledajte odeljak „[Održavanje](#)“ i pre upotrebe očistite uložke za uši kao što je opisano.
- Ako veličina uložaka za uši ne odgovara širini vaših ušnih kanala ili slušalice sa mikrofonom ne nosite pravilno u ušima, možda nećete dobiti ispravan kvalitet ili jačinu zvuka.

U bilo kom od ovih slučajeva, pokušajte sledeće.

- Zamenite uložke za uši onima koji bolje naležu u ušima. Prilikom zamene uložaka za uši, veličinu uložaka za uši odredite tako što ćete prvo probati veće, pa tek onda manje. Veličina uložaka za uši koja vam najviše odgovara će se možda razlikovati između levog i desnog uha.
 - Proverite da li postoji zazor između uložka za uši i ušnog kanala zbog toga što uložak za uši nije do kraja umetnut u uho ili je uložak za uši pogrešne veličine.
-
- Jačinu zvuka podešite na povezanom uređaju.
Jačina zvuka tokom reprodukcije muzike može da se podešava pomoću slušalica sa mikrofonom.
 - Jačina zvuka tokom poziva ne može da se podešava pomoću slušalica sa mikrofonom. Jačinu zvuka podešite na povezanom uređaju.
 - Ponovo povežite Bluetooth uređaj sa slušalicama sa mikrofonom.
 - Zvučni provodnici (kanali za izlaz zvuka), otvor za vazduh i mikrofon slušalica sa mikrofonom nisu potpuno vodonepropusni. Ako u zvučnim provodnicima, otvorima za vazduh ili mikrofonima ostanu kapljice vode, nivo zvuka privremeno postaje nizak. Međutim, to nije kvar. Pogledajte odeljak „[Kada se jedinice slušalica sa mikrofonom ili kutijica za punjenje pokvase](#)“ pa ih pre upotrebe očistite kako je opisano.
 - Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutiju za punjenje i zatvorite poklopac kutijice za punjenje. Stavljanjem jedinica slušalica sa mikrofonom u kutiju za punjenje možda ćete rešiti neke od problema.
 - Resetujte slušalice sa mikrofonom.
 - Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom i ponovo uparite slušalice sa mikrofonom s uređajem.

Napomena

- U zavisnosti od povezanog uređaja, jačina zvuka uređaja i slušalica sa mikrofonom može, ali ne mora biti sinhronizovana. Ako jačina zvuka na uređaju nije sinhronizovana sa jačinom zvuka slušalica sa mikrofonom, neće biti moguće koristiti uređaj za pojačavanje zvuka na slušalicama sa mikrofonom kada se na slušalicama sa mikrofonom utiša zvuk.
U tom slučaju, pojačajte zvuk i slušalica sa mikrofonom i povezanog uređaja.
Ako je zvuk još uvek slab čak i posle podešavanja jačine zvuka na povezanom uređaju, podešite jačinu zvuka pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

Srodne teme

- [Održavanje](#)
- [Zamena uložaka za uši](#)
- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Da biste sprečili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja](#)
- [Kada se jedinice slušalica sa mikrofonom ili kutijica za punjenje pokvase](#)
- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Možda će se čuti šum ili neobičan zvuk.

- Kada koristite slušalice sa mikrofonom, možda ćete čuti vibracije koje se prenose kroz vaše telo dok hodate ili trčite, a možda ćete čuti i biološke zvukove kao što su otkucaji srca i zvukovi disanja. Ovo može da se dogodi zbog prirode proizvoda i nije kvar.
- Kada je uključena funkcija smanjenja šuma ili režima zvuka okruženja, vibracije od hodanja, trčanja ili trešenja glave mogu da se prenose kroz telo i čuju kao klaparanje ili pucketanje. Ovo može da se dogodi zbog prirode proizvoda i nije kvar.
- Korišćenje slušalica sa mikrofonom na mestima gde je gužva (prepuni vozovi, prometne ulice za vreme saobraćajnog špica itd) može da prouzrokuje preskakanje zvuka ili buku zbog ljudi oko vas koji ometaju Bluetooth komunikaciju. U tom slučaju, pokrenite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“ i promenite LE Audio vezu iz [LE Audio connection setting for headphones] u [Classic Audio only (conventional connection method)]. Ako se problem nastavi, postavite režim kvaliteta zvuka na [Priority on Stable Connection].
- Kada je uključena funkcija smanjenja šuma ili režim zvuka okruženja, možda će se stalno čuti mala količina belog šuma, ali to je prouzrokovano karakteristikama funkcije za smanjenje šuma ili režima zvuka okruženja.
- Prilikom stavljanja ili prilagođavanja slušalica sa mikrofonom, oblik uloška za uši će se možda promeniti, a unutrašnji mehurići će se možda zgnječiti ili vratiti na prvobitni oblik. U tom trenutku ćete možda čuti pucketanje u uhu, ali to nije ništa neuobičajeno.
- Ako se senzor dodira snažno udari prilikom stavljanja ili podešavanja slušalica sa mikrofonom, može se privremeno pojaviti metalni ili pucketajući zvuk. To nije kvar.
- Zvučni provodnici (kanali za izlaz zvuka), otvor za vazduh i mikrofon slušalica sa mikrofonom nisu potpuno vodonepropusni. Ako su u zvučnim provodnicima, otvoru za vazduh ili mikrofonima ostale kapljice vode, privremeno se može čuti zvučni signal (povratna informacija). To nije kvar. Pogledajte odeljak „[Kada se jedinice slušalica sa mikrofonom ili kutijica za punjenje pokvase](#)“ pa ih pre upotrebe očistite kako je opisano. Nemojte koristiti slušalice sa mikrofonom u kojima ima vode.
- Ako mikrofon na levoj ili desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom pokrijete šakom ili sličnom preprekom, ili ako uhvatite jedinicu slušalica sa mikrofonom šakom, možda će se začuti zvučni signal (povratna informacija). To nije kvar. Ako je u pitanju bilo koji od ovih slučajeva, sklonite šaku ili sličnu prepreku sa levog ili desnog mikrofona.
- Ako je režim zvuka okruženja omogućen u prilično bučnom okruženju, možda će se čuti šum. To nije kvar. U tom slučaju, podešite funkciju smanjenja šuma na UKLJUČENO ili postavite funkciju smanjenja šuma i režim zvuka okruženja na ISKLJUČENO.
- Neki uređaji koji emituju ultrazvučne talase ili druge visoke zvuke dizajnirani za odbijanje glodara mogu povremeno da budu postavljeni na ulazima u poslovne objekte ili stanice podzemne železnice. U blizini takvih uređaja, ultrazvučni talasi ili drugi visoki zvuci mogu da izazovu šum ili neobičan zvuk koji se čuje iz slušalica sa mikrofonom. Napustite mesto na kojem se čuje šum ili neobičan zvuk. Ili isključite funkciju smanjenja šuma/režim zvuka okruženja.
- Kada je uključena adaptivna kontrola zvuka, slušalice sa mikrofonom otkrivaju aktivnosti osobe koja ih nosi i automatski prilagođavaju funkciju smanjenja šuma. Kada se ovo podešavanje promeni, muzika će možda trenutno da stane i da se začuje zvuk obaveštenja. Ovaj zvuk vas obaveštava da je podešavanje promenjeno.
Ako želite da deaktivirate ovaj zvuk obaveštenja, koristite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“ da biste isključili podešavanje.
- Ako lupnete senzor dodira kada slušalice sa mikrofonom nisu povezane putem Bluetooth veze, čućete zvuk obaveštenja da su slušalice sa mikrofonom uključene.

Ako nijedna od gornjih stavki nije primenljiva, isprobajte redom sledeće korake da biste poboljšali situaciju.

- Napunite kutijicu za punjenje.
- Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutiju za punjenje i zatvorite poklopac kutijice za punjenje.
Stavljanjem jedinica slušalica sa mikrofonom u kutiju za punjenje možda ćete rešiti neke od problema.
- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
- Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom i ponovo uparite slušalice sa mikrofonom s uređajem.

Srodne teme


- Upotreba funkcije smanjenja šuma
- Slušanje zvuka okruženja za vreme reprodukcije muzike (režim zvuka okruženja)
- Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“
- Da biste sprečili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja
- Kada se jedinice slušalica sa mikrofonom ili kutijica za punjenje pokvase
- Punjenje
- Resetovanje slušalice sa mikrofonom
- Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja

5-048-300-81(3) Copyright 2023 Sony Corporation


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Zvuk često preskače.

- Moguć je uticaj na stanje nošenja slušalica sa mikrofonom, podešavanja povezanog uređaja za reprodukciju, kao što je pametni telefon ili računar („uređaj za reprodukciju“) ili podešavanja slušalica sa mikrofonom.
 - U zavisnosti od oblika uha, prekidanje zvuka može da se poboljša okretanjem slušalica sa mikrofonom.

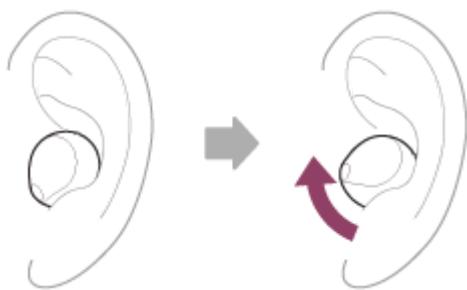

- Ovaj problem može da se reši ako promenite podešavanje kvaliteta bežične reprodukcije na uređaju za reprodukciju. Detaljne informacije potražite u uputstvima za korišćenje priloženim uz uređaj za reprodukciju.
Ako možete da birate kodek između SBC i AAC, podesite ga na AAC.
 - Podesite slušalice sa mikrofonom na „Prioritet je stabilna veza“. Detalje potražite u odeljku „[O režimu kvaliteta zvuka](#)“.
 - Ako se povezujete na LE Audio, ponovno se povežite na Classic Audio, a zatim podesite na [Priority on Stable Connection].
Da biste vezu prebacili na Classic Audio, pokrenite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“ i izaberite [LE Audio connection setting for headphones] - [Classic Audio only (conventional connection method)].
 - Kada su slušalice sa mikrofonom istovremeno povezane s 2 uređaja putem veze između više uređaja, lakše se može desiti da zvuk preskače.
 - Isključivanje funkcije Service Link na aplikaciji „Sony | Headphones Connect“ može da smanji količinu prekida zvuka.
 - Ako je neki drugi uređaj osim slušalica sa mikrofonom (kao što je pametni sat) povezan putem Bluetooth veze s uređajem za reprodukciju, prekidanje veze sa uređajem može da poboljša simptome.
 - Prilikom povezivanja uređaja za reprodukciju ili uređaja za komunikaciju sa okruženjem na Wi-Fi, povezivanje pri frekventnom opsegu od 5 GHz može da poboljša simptome.
 - Kada ne koristite Wi-Fi na uređaju za reprodukciju, isključite Wi-Fi u podešavanjima.
-
- Bluetooth komunikacije će možda biti onemogućene, možda će doći do pojave šuma ili isprekidanog zvuka pod sledećim okolnostima.
 - Kada između antene slušalice sa mikrofonom i uređaja za reprodukciju postoji prepreka, kao što je deo tela, metalni predmet ili zid
U tom slučaju, pomeranje uređaja za reprodukciju bliže anteni slušalica sa mikrofonom može da poboljša Bluetooth komunikaciju.
Antena i leve i desne jedinice slušalica sa mikrofonom ugrađena je u deo prikazan tačkastom linijom na slici u nastavku.

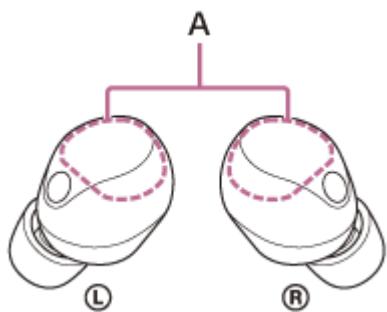

A: Mesta ugrađenih antena (levo, desno)

- Kada ruka prekriva antenski deo uređaja za reprodukciju
Pogledajte položaj antenskog dela u specifikacijama uređaja za reprodukciju.
- U blizini bežične LAN veze i drugih uređaja za bežičnu komunikaciju, u blizini mikrotalasnih pećnica koje se koriste, i drugim mestima gde nastaju elektromagnetični talasi, itd.
U tim slučajevima, odmaknite slušalice sa mikrofonom ili uređaj za reprodukciju od tih uređaja.
- Ako se u blizini nalaze drugi audio uređaji za bežičnu komunikaciju ili drugi ljudi, na primer na železničkoj stanici ili u prepunom vozu
- Ako prethodno navedene radnje ne poboljšaju situaciju, pokušajte sledeće.
 - Kada je uključena adaptivna kontrola zvuka, slušalice sa mikrofonom otkrivaju aktivnosti osobe koja ih nosi i automatski prilagođavaju funkciju smanjenja šuma. Kada se ovo podešavanje promeni, muzika će možda na trenutak zastati. To nije kvar.
 - Ako je režim Speak-to-Chat uključen, režim Speak-to-Chat će se automatski pokrenuti kada sa nekim pričate. Slušalice sa mikrofonom pauziraju ili isključuju muziku koja se reprodukuje. Kada se to dogodi možda će da zvuči kao da zvuk preskače, ali to nije kvar. Ako želite to da izbegnete, onemogućite Speak-to-Chat.
- Ako uživate u muzici sa pametnog telefona, stanje se može poboljšati zatvaranjem nepotrebnih aplikacija ili ponovnim pokretanjem pametnog telefona. Ako uživate u muzici sa računara, zatvorite nepotrebne aplikacije ili prozore i ponovo pokrenite računar.
- Ponovo povežite slušalice sa mikrofonom i uređaj za reprodukciju.
Jedinice slušalica sa mikrofonom stavite u kutijicu za punjenje i zatvorite poklopac kutijice za punjenje, a zatim izvadite slušalice sa mikrofonom iz kutijice za punjenje da biste slušalice sa mikrofonom povezali sa uređajem za reprodukciju.
- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
- Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom i ponovo uparite slušalice sa mikrofonom s uređajem.

Srodne teme

- O režimu kvaliteta zvuka
- Istovremeno povezivanje slušalica sa mikrofonom sa 2 uređaja (veza između više uređaja)
- Šta sve možete da uradite pomoću usluga partnera
- Kada razgovarate sa nekim dok vam se slušalice sa mikrofonom nalaze na ušima (Speak-to-Chat)
- Resetovanje slušalice sa mikrofonom
- Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Loš kvalitet zvuka, nema zvuka niske frekvencije.

- Ako veličina uložaka za uši ne odgovara širini otvora vaših ušnih kanala ili slušalice sa mikrofonom nisu pravilno postavljene u ušima, lupkanje ili otkrivanje govora u aplikaciji Speak-to-Chat možda neće raditi ispravno ili možda nećete ostvariti ispravan kvalitet zvuka, efekte smanjenja šuma ili performanse poziva.

U bilo kom od ovih slučajeva, pokušajte sledeće.

- Uhvatite slušalicu sa mikrofonom i okrećite je palcem, kažiprstom i srednjim prstom da biste podešili slušalice sa mikrofonom tako da odgovaraju vašem uhu.
 - Nakon što stavite jedinicu slušalice sa mikrofonom u uho, uhvatite bočnu stranu jedinice slušalice sa mikrofonom prstima i polako gurnite uložak za uši u ušni kanal. Ako dodirnete senzor dodira, slušalice sa mikrofonom će možda početi da rade.
- Ako osećate da vam je teško da stavite uloške za uši u uši, lagano ih stisnite pre nego što stavite slušalice sa mikrofonom.



- Ako postoji zazor između ušiju i slušalica sa mikrofonom, uši vam možda neće biti pravilno zatvorene. Prvo isprobajte veće uloške za uši. Veličina uložaka za uši koja vam najviše odgovara će se možda razlikovati između levog i desnog uha.
 - Ako smatrate da vam uši nisu zatvorene, probajte veće uloške za uši.
 - Ako slušalice sa mikrofonom ispadaju dok ih nosite, pokušajte s manjim ulošcima za uši.
 - Izvršite [Determines Optimal Earbud Tips] u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“ i potvrdite da se poruka [Earbud tips are air-tight.] prikazala.
- Ako se ekran razlikuje od gore prikazanog, polako gurnite uložak za uši u ušni kanal ili ga zamenite drugim delom i ponovno izmerite.

Nagoveštaj

- Funkcija koja određuje koji su ulošci za uši za vas optimalni meri naleganje uložaka za uši i određuje da li ste jedinice slušalica sa mikrofonom pravilno postavili u uši. Izaberite veličinu koja vam je udobna.
- Ako se prikaže bilo šta osim [Earbud tips are air-tight.], uložak za uši je možda mali i možda postoji zazor između uloška za uši i ušnog kanala, ili je uložak za uši možda veliki i nije umetnut do kraja u ušni kanal.

- Smanjite jačinu zvuka uređaja za reprodukciju ako je preglasan.
- Prebacite Bluetooth vezu na A2DP pomoću povezanog uređaja kada su slušalice sa mikrofonom i Bluetooth uređaj za prenos povezani pomoću HFP ili HSP Bluetooth veze.
- Ako se slušalice sa mikrofonom povežu sa prethodno povezanim Bluetooth uređajem, slušalice sa mikrofonom mogu da uspostave HFP/HSP Bluetooth vezu samo kad su uključene. Koristite povezani uređaj da biste se povezali pomoću A2DP Bluetooth veze.
- Kada slušate muziku sa računara na slušalicama sa mikrofonom, prvih nekoliko sekundi kvalitet zvuka može da bude loš (glas pevača se teško čuje i slično). To se dešava zbog specifikacija računara (na početku prenosa prioritet je stabilna veza, a zatim nekoliko sekundi kasnije prioritet je kvalitet zvuka) i to ne predstavlja kvar slušalica sa mikrofonom.

Ako se kvalitet zvuka ne poboljša nakon nekoliko sekundi, koristite računar da biste uspostavili A2DP vezu. Detalje o postupcima na vašem računaru potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.

- Ako koristite kodek SBC i povezujete se s vezom kao prioritetom, promenite kodek u AAC ili odaberite „Prioritet je kvalitet zvuka“.
-

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Zamena uložaka za uši](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

5-048-300-81(3) Copyright 2023 Sony Corporation


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Efekti smanjenja šuma nisu dovoljni.

- Proverite da li je funkcija smanjenja šuma uključena.
- Ako veličina uložaka za uši ne odgovara širini otvora vaših ušnih kanala ili slušalice sa mikrofonom nisu pravilno postavljene u ušima, lupkanje ili otkrivanje govora u aplikaciji Speak-to-Chat možda neće raditi ispravno ili možda nećete ostvariti ispravan kvalitet zvuka, efekte smanjenja šuma ili performanse poziva.

U bilo kom od ovih slučajeva, pokušajte sledeće.

- Uhvatite slušalicu sa mikrofonom i okrećite je palcem, kažiprstom i srednjim prstom da biste podešili slušalice sa mikrofonom tako da odgovaraju vašem uhu.
 - Nakon što stavite jedinicu slušalice sa mikrofonom u uho, uhvatite bočnu stranu jedinice slušalice sa mikrofonom prstima i polako gurnite uložak za uši u ušni kanal. Ako dodirnete senzor dodira, slušalice sa mikrofonom će možda početi da rade.
- Ako osećate da vam je teško da stavite uloške za uši u uši, lagano ih stisnite pre nego što stavite slušalice sa mikrofonom.

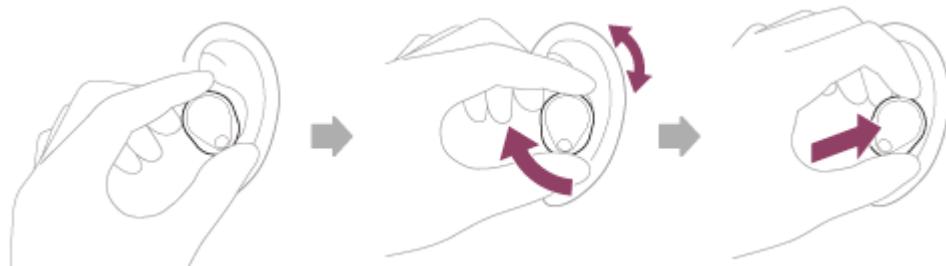

- Ako postoji zazor između ušiju i slušalica sa mikrofonom, uši vam možda neće biti pravilno zatvorene. Prvo isprobajte veće uloške za uši. Veličina uložaka za uši koja vam najviše odgovara će se možda razlikovati između levog i desnog uha.
 - Ako smatrate da vam uši nisu zatvorene, probajte veće uloške za uši.
 - Ako slušalice sa mikrofonom ispadaju dok ih nosite, pokušajte s manjim ulošcima za uši.
 - Izvršite [Determines Optimal Earbud Tips] u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“ i potvrdite da se poruka [Earbud tips are air-tight.] prikazala.
- Ako se ekran razlikuje od gore prikazanog, polako gurnite uložak za uši u ušni kanal ili ga zamenite drugim delom i ponovno izmerite.

Nagoveštaj

- Funkcija koja određuje koji su ulošci za uši za vas optimalni meri naleganje uložaka za uši i određuje da li ste jedinice slušalica sa mikrofonom pravilno postavili u uši. Izaberite veličinu koja vam je udobna.
Ako se prikaže bilo šta osim [Earbud tips are air-tight.], uložak za uši je možda mali i možda postoji zazor između uloška za uši i ušnog kanala, ili je uložak za uši možda veliki i nije umetnut do kraja u ušni kanal.
- Efekti poništavanja šuma možda neće moći da se postignu u zavisnosti od toga kako nosite jedinicu slušalica sa mikrofonom.
Ako koristite video funkciju pametnog telefona ili drugih uređaja za snimanje i proveru kako su slušalice sa mikrofonom postavljene u ušima, možete steći uvid u to kakav je osećaj nositi ih i bolje shvatiti koji je ispravan način nošenja slušalica sa mikrofonom.



- Da biste lakše čuli svoj glas tokom telefonskog poziva, mikrofoni hvataju zvuke iz okruženja (funkcija propratnog tona). Ako vam je glas suviše glasan ili vam smetaju zvukovi koji vas okružuju, isključite [Capture Voice During a Phone Call] u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“.
- Funkcija smanjenja šuma je efikasna u dometima niske frekvencije, kao što su avioni, vozovi, kancelarije i u blizini klima uređaja, ali nije tako efikasna za više frekvencije kao što su ljudski glasovi.
- Kada je adaptivna kontrola zvuka u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“ uključena, detektuju se aktivnosti osobe koja ih nosi, kao što je hodanje ili trčanje. Funkcija smanjenja šuma se automatski podešava, a režim zvuka okruženja će se možda aktivirati u skladu sa ovim aktivnostima.
Da biste maksimalno iskoristili funkciju smanjenja šuma isključite adaptivnu kontrolu zvuka, a kada vam zatreba, pokušajte ručno da uključite funkciju smanjenja šuma.

Srodne teme

- [Zamena uložaka za uši](#)
- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Šta je to funkcija smanjenja šuma?](#)
- [Upotreba funkcije smanjenja šuma](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Slušalicama sa mikrofonom se ne može upravljati.

- Ne možete upravljati slušalicama sa mikrofonom ako ih ne stavite na uši. Da biste upravljali slušalicama sa mikrofonom stavite ih u uši.
- Ako IR senzor slušalica sa mikrofonom ne može da otkrije da su slušalice sa mikrofonom postavljene na uši jer slušalice sa mikrofonom nisu postavljene pravilno, ako ulošci za uši nisu pravilno pričvršćeni za slušalice sa mikrofonom ili ako je IR senzor prljav, možda će se aktivirati funkcija automatskog isključivanja i automatski isključiti slušalice sa mikrofonom. Prilagodite slušalice sa mikrofonom ušima, a ako je IR senzor prljav, očistite ga mekom svom krpom.
- Kada je funkcija automatskog isključivanja podešena na [Do not turn off] na kartici [System] aplikacije „Sony | Headphones Connect“, otkrivanje nošenja će nastaviti da funkcioniše, a simptom će se možda popraviti.
- Obratite pažnju na sledeće kada lupkate senzor dodira.
 - Držite slušalice sa mikrofonom čvrsto između palca i srednjeg prsta da biste sprecili da se slušalice sa mikrofonom pomeraju dok lupkate.
 - Lupnite centar senzora dodira jagodicom kažiprsta. Ako lupnete noktom ili vrhom prsta, lupnete ivicu senzora dodira ili snažno pritisnete senzor dodira, slušalice sa mikrofonom možda neće raditi.
- Ako nosite rukavice, skinite ih pre rada.
- Ako vam je površina kažiprsta mokra, masna, prljava, previše suva i slično, slušalice sa mikrofonom možda neće dobro reagovati na lupkanje.
- Ako je senzor dodira u sledećim stanjima, možda neće raditi ili će reagovati pogrešno.
 - Mokar je od vode, znoja i sličnih tečnosti.
 - Dodiruju ga kosa, mokri peškiri i slični predmeti.
- Kad promenite dodelu funkcija senzorima dodira pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“, u aplikaciji potvrdite da je senzoru dodira dodeljena ispravna funkcija.
- Napunite kutijicu za punjenje.
- Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i zatvorite poklopac kutijice za punjenje. Stavljanjem jedinica slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje možda ćete rešiti neke od problema.
- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
- Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom i ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i uređaj.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Zamena uložaka za uši](#)
- [O senzoru dodira](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Resetovanje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Uparivanje sa Bluetooth uređajem nije moguće.

- Približite slušalice sa mikrofonom i Bluetooth uređaj na udaljenost od oko 1 m jedan od drugog.
- Prilikom uparivanja sa uređajem prvi put nakon što ste ih kupili, nakon inicijalizacije ili ponovnog uparivanju, slušalice sa mikrofonom automatski ulaze u režim uparivanja ako slušalice sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje. Za uparivanje drugog ili narednog uređaja, stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje, ostavite poklopac kutijice za punjenje otvoren, a zatim pritisnite i zadržite dugme za uparivanje na kutiji za punjenje oko 5 sekundi ili duže da bi ušle u režim uparivanja.
- Slušalice sa mikrofonom neće moći da uđu u režim za uparivanje ako nisu dobro postavljene u kutijicu za punjenje, kao i kada uložci za uši nisu pravilno pričvršćeni za slušalice sa mikrofonom. Proverite da li su slušalice sa mikrofonom bezbedno smeštene u kutijicu za punjenje.
- Kada ponovo uparite uređaj nakon inicijalizacije ili popravke slušalice sa mikrofonom, možda nećete moći da uparite uređaj ako on pamti informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom (iPhone ili neki drugi uređaji). U tom slučaju, pre uparivanja izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom registrovane na povezanom uređaju.
- Ako se u blizini nalazi uređaj koji je ranije povezan sa slušalicama sa mikrofonom pomoću LE Audio, uređaj će se možda automatski povezati sa slušalicama sa mikrofonom kada slušalice sa mikrofonom uđu u režim uparivanja. Isključite Bluetooth opciju u podešavanju uređaja koji ima istoriju povezivanja, a zatim uparite slušalice sa mikrofonom s novim uređajem.
- Ponovo pokrenite povezani uređaj kao što je pametni telefon ili računar sa kojim se koristite i ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i uređaj.
- Napunite kutijicu za punjenje.
- Jedinice slušalica sa mikrofonom stavite u kutijicu za punjenje, jednom zatvorite poklopac kutijice za punjenje, a zatim ga ponovo otvorite.
Stavljanjem jedinica slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje možda ćete rešiti neke od problema.
- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
- Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom i ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i uređaj.

Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Zamena uložaka za uši](#)
- [Punjene](#)
- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Nije moguće uspostaviti Bluetooth vezu.

- Proverite da li su slušalice sa mikrofonom uključene.
- Proverite da li je Bluetooth uređaj uključen i da li je Bluetooth funkcija uključena.
- Ako se slušalice sa mikrofonom automatski povežu sa poslednje povezanim Bluetooth uređajem, možda nećete moći da povežete slušalice sa mikrofonom sa drugim uređajima putem Bluetooth veze. U tom slučaju, pomoću poslednje povezanog Bluetooth uređaja i isključite Bluetooth vezu.
- Proverite da li je Bluetooth uređaj u stanju mirovanja. Ako je uređaj u stanju mirovanja, otkažite režim spavanja.
- Proverite da li je Bluetooth veza prekinuta. Ako je prekinuta, uspostavite Bluetooth vezu ponovo.
- Ako su informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom izbrisane sa Bluetooth uređaja, ponovo uparite slušalice sa mikrofonom sa uređajem.
- Napunite kutijicu za punjenje.
- Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i zatvorite poklopac kutijice za punjenje.
Stavljanjem jedinica slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje možda ćete rešiti neke od problema.
- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
- Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom i ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i uređaj.

Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Punjene](#)
- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Ne možete da čujete drugu osobu ili je jačina zvuka poziva slaba tokom poziva / Druga osoba ne može da vas čuje ili je jačina zvuka njenog poziva tokom poziva slaba.

- Proverite da li su i slušalice sa mikrofonom i povezani uređaj uključeni.
- Povećajte jačinu zvuka povezanog uređaja ako je suviše mala.
- Kada koristite aplikaciju za video-pozive, otvorite podešavanja* aplikacije za video-pozive i proverite da li je opcija zvučnika ili mikrofona podešena na [Headset (WF-1000XM5 Hands-Free)]**. Kada ne možete da proverite podešavanja aplikacije za video pozive ili ne možete da izaberete veze za pozive [Headset (WF-1000XM5 Hands-Free)], da biste uspostavili veze, u podešavanjima računara izaberite [Headset (WF-1000XM5 Hands-Free)].
 - * U zavisnosti od aplikacije za video pozive koju koristite, ova funkcija možda neće biti dostupna.
 - ** Nazivi mogu da variraju u zavisnosti od računara ili aplikacije za video pozive koju koristite.
- Ako veličina uložaka za uši ne odgovara širini otvora vaših ušnih kanala ili slušalice sa mikrofonom nisu pravilno postavljene u ušima, lupkanje ili otkrivanje govora u aplikaciji Speak-to-Chat možda neće raditi ispravno ili možda nećete ostvariti ispravan kvalitet zvuka, efekte smanjenja šuma ili performanse poziva.
U bilo kom od ovih slučajeva, pokušajte sledeće.
 - Zamenite uloške za uši onima koji bolje naležu u ušima. Prilikom zamene uložaka za uši, veličinu uložaka za uši odredite tako što ćete prvo probati veće, pa tek onda manje. Veličina uložaka za uši koja vam najviše odgovara će se možda razlikovati između levog i desnog uha.
Aplikacija „Sony | Headphones Connect“ će vam pomoći da utvrđuite koji vam ulošci za uši najviše odgovaraju za postizanje optimalnog efekta smanjenja šuma, kvaliteta zvuka itd.
 - Proverite da li pravilno nosite slušalice sa mikrofonom u ušima. Nosite slušalice sa mikrofonom tako da je uložak za uši udobno smešten što je moguće dublje u ušnom kanalu.

Nagoveštaj

- Funkcija koja određuje koji su ulošci za uši za vas optimalni meri naleganje uložaka za uši i određuje da li ste jedinice slušalica sa mikrofonom pravilno postavili u uši. Izaberite veličinu koja vam je udobna.
- Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i zatvorite poklopac kutijice za punjenje. Zatim izvadite slušalice sa mikrofonom i ponovo se povežite sa Bluetooth uređajem.
- Ponovo pokrenite Bluetooth uređaj kao što je pametni telefon ili računar i ponovo se povežite sa slušalicama sa mikrofonom.
- Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i zatvorite poklopac kutijice za punjenje.
Stavljanjem jedinica slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje možda ćete rešiti neke od problema.
- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
- Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom i ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i uređaj.

Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Upućivanje poziva](#)
- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Zamena uložaka za uši](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Veza LE Audio ne može da se uspostavi.

- Koristite Android pametni telefon koji podržava LE Audio. Najnovije informacije o kompatibilnim uređajima potražite na veb-stranici za podršku. Takođe proverite da li koristite najnoviju verziju softvera pametnog telefona.
- Ažurirajte softver slušalica sa mikrofonom na najnoviju verziju.
- Da biste prešli na LE Audio vezu, koristite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“. Detalje potražite u odeljku „[Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom pomoću LE Audio](#)“.
- Kada su slušalice sa mikrofonom povezane s Android pametnim telefonom pomoću Classic Audio, potrebno je da promenite opciju [LE Audio connection setting for headphones] u [LE Audio Priority] u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“ i da ponovo uparite slušalice sa mikrofonom s Android pametnim telefonom. Detalje potražite u odeljku „[Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom pomoću LE Audio](#)“.
- Kada se povezujete na računar koji podržava LE Audio, uključite LE Audio podešavanje na računaru.

Srodne teme

- [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom pomoću LE Audio](#)
- [Veb-stranice za podršku korisnicima](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Ne možete da se vratite na Classic Audio vezu.

- Da biste prešli na Classic Audio vezu, koristite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“. Detalje potražite u odeljku „[Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom pomoću LE Audio](#)“.
- Ako veza ne bude uspešno uspostavljena nakon izmene podešavanja veze, izbrišite informacije o uparivanju i pokušajte ponovo da se uparite.
- Ako ne možete da pređete na [Classic Audio only (conventional connection method)] u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“, inicijalizujte slušalice sa mikrofonom.

Srodne teme

- [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom pomoću LE Audio](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

5-048-300-81(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Ulošci za uši su oštećeni ili izgubljeni.

- Ulošci za uši su potrošni delovi. Ako su ulošci za uši oštećeni i treba ih zameniti, obratite se najbližem prodavcu kompanije Sony ili kupite seriju EP-NI1010 * koja se prodaje zasebno.

* U nekim zemljama ili regionima možda neće biti podržano.

Da biste uloške za uši zaštitili od brzog propadanja i da biste nastavili da ih koristite, pratite dole navedene mere predostrožnosti.

- Izbegavajte pranje vodom, vlažne maramice i korišćenje organskih rastvarača kao što je alkohol, jer to može da izazove prerano propadanje.



- Trljanje papirom, korišćenje oštih metalnih predmeta, eksera, lepljive trake i slično može da ošteti ili deformiše uloške za uši.
- Nemojte vući deo uloška za uši od poliuretanske pene. Ako se odvoji od uložaka za uši, neće funkcionisati.
- Ne izlažite pritisku deo uloška za uši od poliuretanske pene duže vreme. To može da dovede do deformacije i možda će biti teško da vratite uložak za uši u prvobitni oblik.
- Kada se ulošci za uši namoče, dobro ih iscedite i pobrinite se da se ulošci za uši osuše pre upotrebe ili skladištenja.
- Kada na ulošcima za uši ima napuklih, oguljenih ili okrnjenih delova, izbegavajte da ih koristite.
Ako ulošci za uši propadnu, neće moći da postignu odgovarajući kvalitet zvuka ili efekte smanjenja šuma i mogu da izazovu povrede ili bolesti jer ulošci za uši mogu da se odvoje i ostanu u uhu.

Srodne teme

- [Održavanje](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Javlja se bol u ušima.

- Ako smatrate da veličina uložaka za uši ne odgovara vašim ušima, promenite uloške za uši. Prilikom zamene uložaka za uši, veličinu uložaka za uši odredite tako što ćete prvo probati veće, pa tek onda manje. Veličina uložaka za uši koja vam najviše odgovara će se možda razlikovati između levog i desnog uha.
Aplikacija „Sony | Headphones Connect“ će vam pomoći da utvrdite koji vam ulošci za uši najviše odgovaraju za postizanje optimalnog efekta smanjenja šuma, kvaliteta zvuka itd.
- Proverite da li pravilno nosite slušalice sa mikrofonom u ušima.
- Ako slušalice sa mikrofonom nosite duže vreme, uši mogu da počnu da vas bole. Koristite slušalice sa mikrofonom tako da povremeno pravite pauze.

Nagoveštaj

- Funkcija koja određuje koji su ulošci za uši za vas optimalni meri naleganje uložaka za uši i određuje da li ste jedinice slušalica sa mikrofonom pravilno postavili u uši. Izaberite veličinu koja vam je udobna.

Srodne teme

- [Zamena uložaka za uši](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Resetovanje slušalice sa mikrofonom

Ako slušalice sa mikrofonom ne mogu da se uključe ili ne možete da ih koristite čak ni kada su uključene, resetujte ih.


1 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

Ostavite otvoren poklopac kutijice za punjenje.

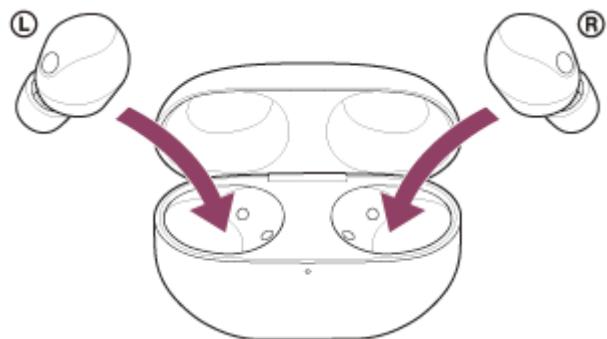

2 Pritisnite i držite dugme za resetovanje na poleđini kutijice za punjenje oko 20 sekundi ili duže.

Za oko 15 sekundi, indikator (narandžasti) na kutijici za punjenje počeće da treperi i treperiće oko 5 sekundi.

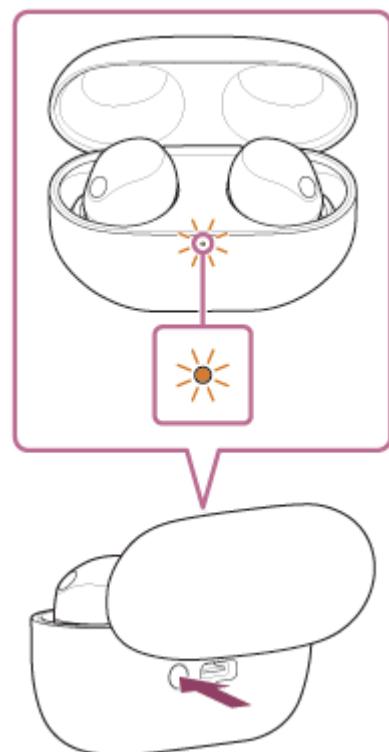

Zatim, indikator na kutijici za punjenje se isključuje i slušalice sa mikrofonom će se resetovati.

Napomena

- Nemojte sklanjati prst sa dugmetom za resetovanje na kutijici za punjenje dok indikator (narandžasti) treperi. Ako sklonite prst, slušalice sa mikrofonom će se inicijalizovati.

3 Proverite da li se indikator isključio i tada sklonite prst.

Informacije o uparivanju i ostale opcije su ostale iste.

Ako slušalice sa mikrofonom ne rade pravilno čak ni nakon resetovanja, pokrenite ih kako bi vratili fabričke postavke.

O videu sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte video da biste saznali kako da resetujete.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0060/h_zz/

Srodne teme

- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

5-048-300-81(3) Copyright 2023 Sony Corporation


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja

Ako slušalice sa mikrofonom ne rade pravilno čak ni nakon resetovanja, pokrenite ih.


- 1 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

Ostavite otvoren poklopac kutijice za punjenje.

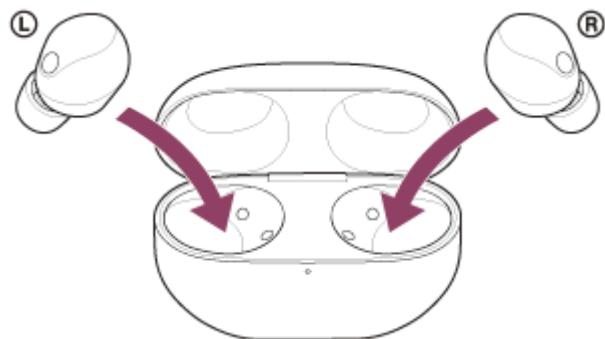


- 2 Pritisnite i držite dugme za inicijalizaciju na poleđini kutijice za punjenje oko 15 sekundi ili duže.

Indikator (plavi) na kutijici za punjenje uzastopno zatreperi dvaput, a zatim indikator (narandžasti) počinje da treperi.

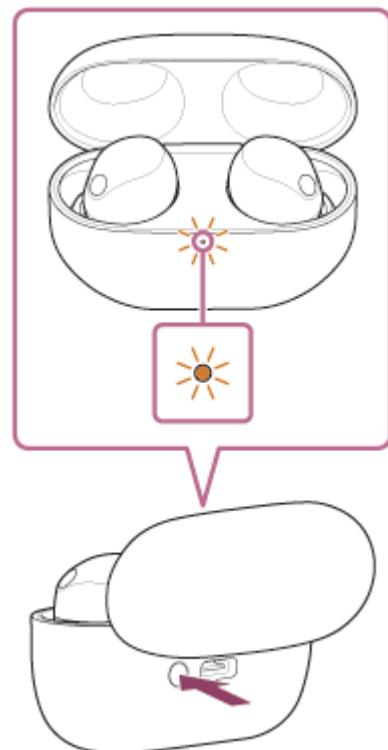

- 3 Sklonite prst u roku od 5 sekundi nakon što indikator (narandžasti) na kutijici za punjenje počne da treperi.

Kada se inicijalizacija završi, indikator (zeleni) na kutijici za punjenje zatreperi 4 puta.

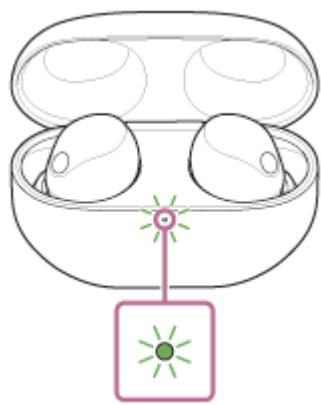

Ovaj postupak resetuje podešavanja jačine zvuka itd. na fabrička podešavanja i briše sve informacije o uparivanju. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite. Ako slušalice sa mikrofonom ne rade pravilno čak ni nakon inicijalizacije, obratite se najbližem prodavcu kompanije Sony.

O videu sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte video da biste saznali kako da inicijalizujete.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0061/h_zz/

Nagoveštaj

- Slušalicu sa mikrofonom možete inicijalizovati i pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

Napomena

- Kada preostali nivo napunjenosti baterije kutijice za punjenje nije dovoljan, slušalica sa mikrofonom neće pokrenuti inicijalizaciju. Napunite kutijicu za punjenje.
- Ako indikator (zeleni) na kutijici za punjenje ne zatreperi 4 puta nakon izvođenja koraka ③, slušalice sa mikrofonom se nisu inicijalizovale. Pokušajte ponovo od koraka ②.
- Ako ste ažurirali softver nakon kupovine slušalica sa mikrofonom, softver ostaje ažuriran čak iako inicijalizujete slušalice sa mikrofonom.
- Kada nakon promene jezika glasovnog navođenja inicijalizujete slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja, jezik se neće vratiti na fabrička podešavanja.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-1000XM5

Specifikacije

Slušalice sa mikrofonom

Izvor napajanja:

DC 3,85 V: Ugrađena litijum-jonska punjiva baterija
DC 5 V: Kada se puni pomoću USB veze

Radna temperatura:

0 °C do 40 °C

Vreme punjenja:

Pribl. 1,5 časa (slušalice sa mikrofonom)
Pribl. 2 časa (kutijica za punjenje)

Napomena

- Vreme punjenja i korišćenja može da bude različito u zavisnosti od uslova korišćenja.

Masa:

Pribl. 5,9 g × 2 (slušalice sa mikrofonom (uključujući uloške za uši (M)))
Pribl. 39 g (kutijica za punjenje)

Specifikacije komunikacije

Sistem za komunikaciju:

Specifikacije za Bluetooth verzija 5.3

Izlaz:

Specifikacije klase snage Bluetooth uređaja 1

Maksimalni opseg komunikacije:

Optička vidljivost pribl. 10 m¹⁾

Frekventni opseg:

Opseg od 2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Kompatibilni Bluetooth profili²⁾:

A2DP/AVRCP/HFP/HSP
TMAP/CSIP/MCP/VCP/CCP

Podržan kodek³⁾:

SBC
AAC
LDAC
LC3

Opseg prenosa (A2DP):

20 Hz – 20 000 Hz (frekvencija uzorkovanja 44,1 kHz)

20 Hz – 40 000 Hz (frekvencija uzorkovanja LDAC 96 kHz, 990 kbps)

- 1) Stvarni opseg će se razlikovati u zavisnosti od faktora kao što su prepreke između uređaja, magnetnog polja oko mikrotalasne rerne, statičkog elektriciteta, osetljivosti prijema, performansi antene, operativnog sistema, softverske aplikacije itd.
- 2) Bluetooth standardni profili ukazuju na svrhu Bluetooth komunikacije između uređaja.
- 3) Kodek: Kompresija audio signala i format konverzije

Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.

Kompatibilni iPhone/iPod modeli

iPhone SE (3. generacija)

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone SE (2. generacija)

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone SE

iPhone 6s Plus

iPhone 6s

iPod touch (7. generacija)

(od marta 2023. godine)

5-048-300-81(3) Copyright 2023 Sony Corporation