

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N



Model: YY2966

## Hızlı Başlangıç Kılavuzu

**Uygulamayı indirin ve mikrofonlu kulaklığınızı ayarlayın**



Headphones Connect

Tüm işlevleri kullanmak ve performansları iyileştirmek için mikrofonlu kulaklığınızın yazılımını ve “Sony | Headphones Connect” uygulamasını en yeni sürüme güncelleyin. Ayrıntılar için aşağıdakilere bakın:

<https://www.sony.net/elesupport/>

**Haydi kullanmaya başlayalım**



1

Mikrofonlu kulaklığın açılması





Gösterge (mavi) yanıp sönene kadar  (güç) düğmesini yaklaşık 2 saniye veya daha uzun süre basılı tutun. Satın aldıktan sonra mikrofonlu kulaklığı açtığınızda, mikrofonlu kulaklık otomatik olarak eşleştirme moduna girer.

2

### Bir BLUETOOTH® bağlantısının kurulması




İndirilen “Sony | Headphones Connect” uygulamasının talimatlarını izleyin.

3

### Mikrofonlu kulaklığın çalıştırılması



Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için mikrofonlu kulaklığın sağ birimindeki düğmeyi kullanabilirsiniz.



— (oynat/sonraki/önceki) düğmesi

- Kısa süreyle bir kez basma: Oynatma
- Oynatma sırasında kısa süreyle bir kez basma: Duraklatma
- Kısa süreyle iki kez basma: Sonraki parçanın başlangıcına atlama
- Kısa süreyle 3 kez basma: Önceki parçanın (ya da oynatma sırasında mevcut parçanın) başlangıcına atlama

+ (ses düzeyi +)/ – (ses düzeyi –) düğmeleri

- Ses düzeyini ayarlama

İşlemler hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz. “Ses aygıtının (Bluetooth bağlantısı) kontrol edilmesi”.

#### Yanmayı veya ıslanma nedeniyle arızalanmayı önlemek için

Mikrofonlu kulaklık su geçirmez değildir.

Mikrofonlu kulaklık yağmur veya ter vb. ile ıslanmışken şarj edilirse, bu durum yanmaya veya arızaya neden olabilir.

## İlgili bilgiler

[Mikrofonlu kulaklığın takılması](#)

[Manuel olarak Bluetooth bağlantısı kurma](#)

[Mikrofonlu kulaklığı şarj etme](#)

### Başlarken

[Bluetooth işlevi ile yapabilecekleriniz](#)

[Sesli kılavuz hakkında](#)

Ürünle birlikte verilen aksesuarlar

└ [Ambalaj içeriğinin kontrol edilmesi](#)

Parçalar ve kumandalar

└ [Parçaların konumu ve işlevi](#)

[Gösterge hakkında](#)

## [Mikrofonlu kulaklığın takılması](#)

### Güç/Şarj Etme

- [Mikrofonlu kulaklığı şarj etme](#)
- [Kullanılabilir çalışma süresi](#)
- [Kalan pil şarjının kontrol edilmesi](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın açılması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın kapatılması](#)

### Bağlantı kurma

#### [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)

##### Uygulama ile kolay kurulum

- [“Sony | Headphones Connect” uygulaması ile bağlanma](#)

##### Android akıllı telefon

- [Bir Android akıllı telefon ile eşleştirme ve bağlanma](#)
- [Eşleştirilmiş bir Android akıllı telefona bağlanma](#)

##### iPhone (iOS aygıtlar)

- [Bir iPhone ile eşleştirme ve bağlanma](#)
- [Eşleştirilmiş bir iPhone aygıtına bağlanma](#)

##### Bilgisayarlar

- [Bir bilgisayar \(Windows® 11\) ile eşleştirme ve bağlanma](#)
- [Bir bilgisayar \(Windows 10\) ile eşleştirme ve bağlanma](#)
- [Bir bilgisayar \(Mac\) ile eşleştirme ve bağlanma](#)
- [Eşleştirilmiş bir bilgisayara \(Windows 11\) bağlanma](#)
- [Eşleştirilmiş bir bilgisayara \(Windows 10\) bağlanma](#)
- [Eşleştirilmiş bir bilgisayara \(Mac\) bağlanma](#)

##### Diğer Bluetooth aygıtları

- [Bir Bluetooth aygıtı ile eşleştirme ve bağlanma](#)
- [Eşleştirilmiş bir Bluetooth aygıtına bağlanma](#)

##### Çok noktalı bağlantı

[Mikrofonlu kulaklığın aynı anda 2 ağıta bağlanması \(çok noktalı bağlantı\)](#)

## [Ürünle birlikte verilen kulaklık kablusunun kullanılması](#)

### Müzik dinleme

#### Bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla müzik dinleme

[Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir ağıttan müzik dinleme](#)

[Ses ağıtının \(Bluetooth bağlantısı\) kontrol edilmesi](#)

[Bluetooth bağlantısını kesin \(kullanımdan sonra\)](#)

[360 Reality Audio Hakkında](#)

#### Gürültü engelleme işlevi

[Gürültü engelleme nedir?](#)

[Gürültü engelleme işlevinin kullanılması](#)

#### Ortam sesini dinleme

[Müzik oynatma sırasında ortam sesini dinleme \(Ortam Sesi Modu\)](#)

#### Ses kalitesi modu

[Ses kalitesi modu hakkında](#)

#### [Desteklenen kodekler](#)

#### [DSEE işlevi hakkında](#)

### Telefon aramaları yapma

#### [Bir aramanın yanıtlanması](#)

#### [Bir arama yapma](#)

#### [Bir telefon araması için işlevler](#)

#### [Bilgisayarınızdan görüntülü görüşme yapma](#)

#### [Bluetooth bağlantısını kesin \(kullanımdan sonra\)](#)

### Sesli yardım işlevinin kullanılması

#### [Google Asistan Kullanımı \(düğmeyle\)](#)

#### [Amazon Alexa kullanımı](#)

#### [Google Asistan Kullanımı \(sesle etkinleştirmeye\)](#)

#### [Sesli yardım işlevinin kullanılması \(Siri\)](#)

## Uygulamaları kullanma

[“Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabilecekleriniz](#)

[“Sony | Headphones Connect” uygulamasının yüklenmesi](#)

[“Sony | Headphones Connect” uygulamasından destek bilgilerine erişilmesi](#)

[Yazılımın güncel tutulması \(mikrofonlu kulaklığın rahat kullanımı için\).](#)

## Önemli bilgi

[Tedbirler](#)

[Yanmayı veya ıslanma nedeniyle arızalanmayı önlemek için](#)

[Lisanslar](#)

[Ticari markalar](#)

[Müşteri destek web sitesi](#)

## Sorun giderme

[Bir sorunu çözmek için ne yapabilirim?](#)

### Güç/Şarj Etme

- [Mikrofonlu kulaklık açılmıyor.](#)
- [Şarj işlemi gerçekleştirilemiyor.](#)
- [Şarj süresi fazla uzun.](#)
- [Kullanılabilir çalışma süresi kısadır \(pilin süresi kısadır\).](#)

### Ses

- [Ses yok](#)
- [Düşük ses düzeyi](#)
- [Düşük ses kalitesi veya gürültü ya da olağan dışı bir ses duyulabilir.](#)
- [Ses sıklıkla atlanıyor.](#)
- [Gürültü engellemenin etkisi yeterli değil.](#)

### Bluetooth bağlantısı

- [Eşleştirme yapılamıyor.](#)
- [Bir Bluetooth bağlantısı kurulamıyor.](#)
- [Mikrofonlu kulaklık çalıştırılmıyor.](#)
- [Aramalar sırasında diğer kişiyi duyamıyorsunuz ya da arama ses düzeyi düşük/Aramalar sırasında diğer kişi sizi duyamıyor ya da](#)

[kişinin arama ses düzeyi düşük.](#)

Mikrofonlu kulaklığı sıfırlama veya başlangıç durumuna getirme

[Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)

[Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Teknik özellikler

[Teknik Özellikler](#)

5-045-503-11(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N

## Bluetooth işlevi ile yapabilecekleriniz

Mikrofonlu kulaklık, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmenize olanak tanıyan Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanır.

### Müzik dinleme

Bir akıllı telefonda, müzik çalardan vb. kablosuz olarak müzik çalabilirsiniz.



### Telefonda konuşma

Telefonunuzu çantanızda veya cebinizde bırakarak elleriniz serbest haldeyken arama yapabilir ve aramaları yanıtlayabilirsiniz.



Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N

## Sesli kılavuz hakkında

Fabrika ayarlarında, aşağıdaki durumlarda mikrofonlu kulaklık aracılığıyla İngilizce sesli kılavuzu duyacaksınız. Sesli kılavuzun içeriği parantez içinde açıklanmaktadır.

“Sony | Headphones Connect” uygulamasını kullanarak sesli kılavuzun dilini değiştirebilir ve sesli kılavuzu açabilir/kapatabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi için “Sony | Headphones Connect” uygulaması yardım kılavuzuna başvurun.  
[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

- Eşleştirme moduna girildiğinde: “Pairing” (Eşleme)
- Kalan pil şarjı hakkında bilgi verildiğinde: “Battery about XX %” (Battery yaklaşık %XX) (“XX” değeri yaklaşık olarak kalan şarjı gösterir. Bunu kaba bir tahmin olarak ele alın.) / “Battery fully charged” (Pil tam şarjlı)
- Kalan pil şarjı düşük olduğunda: “Low battery” (Pil az)
- Düşük pil nedeniyle otomatik olarak kapanırken: “Battery is empty” (Pil boş)
- Mikrofonlu kulaklığı çalıştırsanız bile mikrofonlu kulaklığa bağlı akıllı telefonda Google™ Asistan kullanılamadığında: “Google Assistant is not connected” (Google Asistan bağlı değil)
- Mikrofonlu kulaklığı çalıştırsanız bile mikrofonlu kulaklığa bağlı akıllı telefonda Amazon Alexa kullanılamadığında: “Either your mobile device isn’t connected; or you need to open the Alexa App and try again” (Mobil cihazınız bağlı değil veya Alexa Uygulamasını açmanız ve tekrar denemeniz gerekir)

### Not

- Sesli kılavuzun dilini değiştirdiğinizde, bu yaklaşık 10 dakika sürer.
- Sesli kılavuz dilini değiştirdikten veya yazılımı güncelledikten sonra sesli kılavuz duyulmuyorsa, mikrofonlu kulaklığı kapatıp tekrar açın.

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N

## Ambalaj içeriğinin kontrol edilmesi


Ambalajı açtıktan sonra, listedeki tüm öğelerin mevcut olduğunu teyit edin. Herhangi bir öge eksikse, bayinize başvurun. ( ) içinde verilen sayılar, adedi gösterir.

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık

USB Type-C® kablo (USB-A - USB-C®) (yaklaşık 20 cm) (1)




Kulaklık kablosu (yaklaşık 1,2 m) (1)

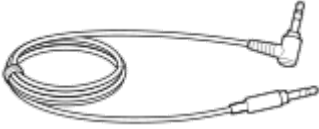

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N

## Parçaların konumu ve işlevi

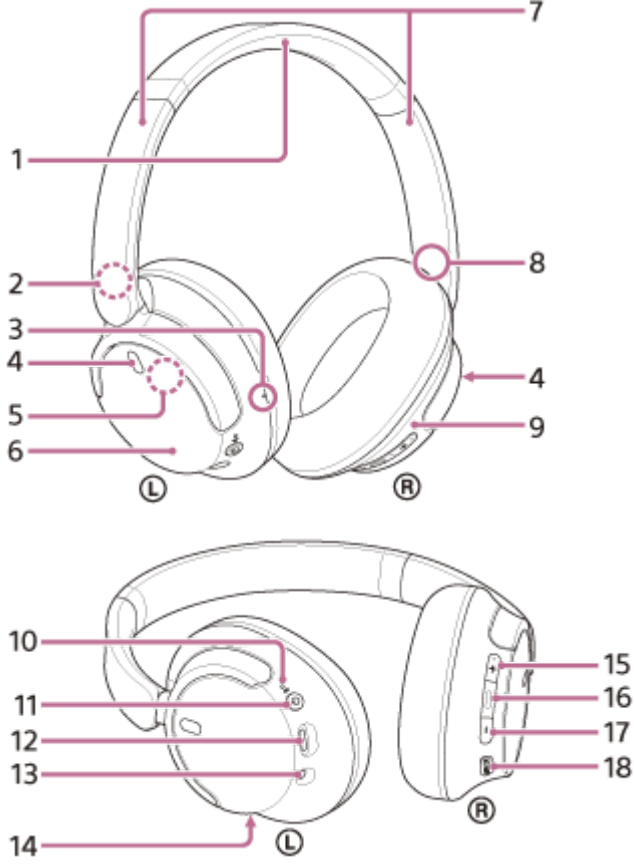

1. Kafa bandı
2. Ⓛ (sol) işareti
3. Dokunmatik nokta  
Sol birimde bir dokunmatik nokta bulunur.
4. Gürültü engelleme işlevli mikrofonlar (sol, sağ)  
Gürültü engelleme işlevi kullanımdayken gürültünün sesini alın.
5. Dahili anten  
Mikrofonlu kulaklığın içine bir Bluetooth anten yerleştirilmiştir.
6. Sol birim
7. Kaydırıcılar (sol, sağ)  
Kafa bandının uzunluğunu ayarlamak için kaydırın.
8. ® (sağ) işareti
9. Sağ birim
10. Güç/  (Bluetooth) göstergesi (mavi/turuncu)  
Mikrofonlu kulaklığın güç veya iletişim durumunu belirtmek için mavi veya turuncu renkte yanar.

11.  (güç) düğmesi

12. USB Type-C bağlantı noktası

Mikrofonlu kulaklığı şarj etmek için mikrofonlu kulaklığı ürünle birlikte verilen USB Type-C kabloyla bir bilgisayara veya piyasada satılan bir USB AC adaptörü aracılığıyla bir AC prizine bağlayın.

13. Kulaklık kablosu giriş jakı

Ürünle birlikte verilen kulaklık kablosunu kullanarak bir müzik oynatıcı vb. bağlayın. Kabloyu tık sesi gelene kadar taktığınızdan emin olun. Fiş doğru bağlanmamışsa, sesi düzgün duymayabilirsiniz.

14. Arama mikrofону

Telefonda konuşurken sesinizi alır.

15. + (ses düzeyi +) düğmesi

+ düğmesinde bir dokunmatik nokta bulunur. Mikrofonlu kulaklığı çalıştırırken bu noktayı kılavuz olarak kullanın.

16.  (oynat/ara/sonraki/önceki) düğmesi

17. – (ses düzeyi –) düğmesi

18. NC/AMB (gürültü engelleme/Ortam Sesi Modu) düğmesi

---

#### İlgili Konu

- [Gösterge hakkında](#)
- [Kalan pil şarjının kontrol edilmesi](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N

## Gösterge hakkında

Gösterge ile mikrofonlu kulaklığın çeşitli durumlarını kontrol edebilirsiniz.

● : Mavi renkte yanar / ● : Turuncu renkte yanar / - : Söner

### Açma

● -- ● -- (mavi renkte iki kez yanıp söner)

Bu durumda, kalan pil şarjı %10 veya daha düşük olduğunda (şarj edilmesi gerekir), gösterge sırasıyla aşağıdaki şekilde yanar.

● -- ● -- (yaklaşık 15 saniye turuncu renkte arka arkaya yavaşça yanıp söner)

### Kapatma

● ---- (yaklaşık 2 saniye kadar mavi renkte yanar)

### Kalan pil şarjının görüntülenmesi

- Kalan şarj: %10'dan fazla  
● -- ● -- (mavi renkte iki kez yanıp söner)
- Kalan şarj: %10 veya daha düşük (şarj edilmesi gerekir)  
● -- ● -- (yaklaşık 15 saniye turuncu renkte arka arkaya yavaşça yanıp söner)

Ayrıntılar için "[Kalan pil şarjının kontrol edilmesi](#)" bölümüne bakın.

### Kalan pil şarjı düştüğünde

● -- ● -- (yaklaşık 15 saniye turuncu renkte arka arkaya yavaşça yanıp söner)

### Şarj

- Şarj ederken  
● (turuncu renkte yanar)  
Şarj tamamlandıktan sonra gösterge söner.
- Anormal sıcaklık  
● - ● - ● - ● - ● (arka arkaya turuncu renkte iki kez yanıp söner)
- Anormal şarj  
● -- ● -- ● -- ● -- (arka arkaya turuncu renkte yavaşça yanıp söner)

### Bluetooth işlevi

- Eşleştirme modu  
● - ● - ● - ● - ● (arka arkaya mavi renkte iki kez yanıp söner)
- Bağlı değil  
● - ● - (yaklaşık 1 saniyelik aralıklarla arka arkaya mavi renkte yanıp söner)
- Bağlantı işlemi tamamlandı  
● - ● - ● - ● - ● - ● - (yaklaşık 5 saniye süreyle arka arkaya hızlıca mavi renkte yanıp söner)
- Bağlı  
● - ● - ● - ● - (yaklaşık 5 saniyelik aralıklarla arka arkaya mavi renkte yanıp söner)
- Gelen arama  
● -- ● -- ● -- ● -- (arka arkaya mavi renkte hızlıca yanıp söner)

Bağlı değil ve bağlı durum göstergeleri bir süre geçtikten sonra otomatik olarak söner. Bir işlem gerçekleştirildiğinde bunlar bir süre için tekrar yanıp sönmeye başlar. Kalan pil şarjı düştüğünde, gösterge turuncu renkte yanıp sönmeye başlar.

## Diğer

- Kulaklık kablosu bağlı (güç açık)  
● - - - - ● - - - - (yaklaşık 5 saniye aralıklarla arka arkaya mavi renkte yanıp söner)  
Gösterge, belirli bir süre geçtikten sonra otomatik olarak söner. Kalan pil şarjı düştüğünde, gösterge turuncu renkte yanıp sönmeye başlar.
- Yazılım güncelleniyor  
■ - - - ■ - - - (arka arkaya mavi renkte yavaşça yanıp söner)
- Başlangıç durumuna getirme tamamlandı  
● - ● - ● - ● - (4 defa mavi renkte yanıp söner)  
Ayrıntılar için “[Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)” bölümüne bakın.

## İlgili Konu


- [Kalan pil şarjının kontrol edilmesi](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N

## Mikrofonlu kulaklığın takılması

### 1 Mikrofonlu kulaklığı kulaklarınıza takın.

1. Mikrofonlu kulaklığın sol ve sağ birimlerini kontrol edin.  
Ⓛ (sol) işaretli tarafta bir dokunmatik nokta bulunur.

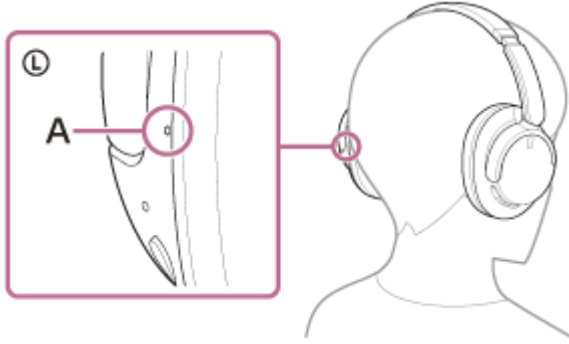


A: Dokunmatik nokta

2. Kaydırıcıyı uzatın.  
Mikrofonlu kulaklığı takmadan önce kaydırıcıyı tam uzunluğuna uzatın.



3. Mikrofonlu kulaklığı takın.  
Mikrofonlu kulaklığı kulaklık yastıkları kulaklarınıza tam oturacak şekilde takın.

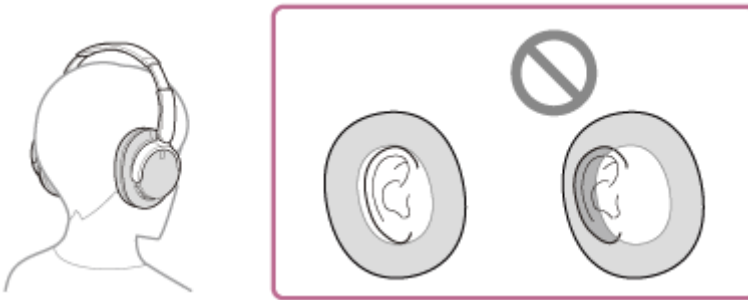

4. Kaydırıcının uzunluğunu ayarlayın.  
Kaydırıcıyı, kafa bandının başınızın üstüne dokunduğu uzunluğa kaydırın.



**5. Birimlerin yönünü ayarlayın.**

Sol ve sağ birimlerin yönünü kulaklık yastıkları kulaklarınızın tüm çevresine tam oturacak şekilde ayarlayın.



Mikrofonlu kulaklığı kaydırıcıyı ayarlamadan takarsanız, mikrofonlu kulaklık başınıza düzgün oturmayabilir ve bunun sonucunda rahatsızlık ortaya çıkabilir veya gürültü engelleme etkisi zayıf olabilir.


Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N

## Mikrofonlu kulaklığı şarj etme

Mikrofonlu kulaklık, dahili lityum-iyon şarj edilebilir pil içerir. Mikrofonlu kulaklığı kullanım öncesinde şarj etmek için ürünle birlikte verilen USB Type-C kabloyu kullanın.

### 1 Mikrofonlu kulaklığı bir AC prize bağlayın.

Ürünle birlikte verilen USB Type-C kabloyu ve piyasada satılan bir USB AC adaptörü kullanın.

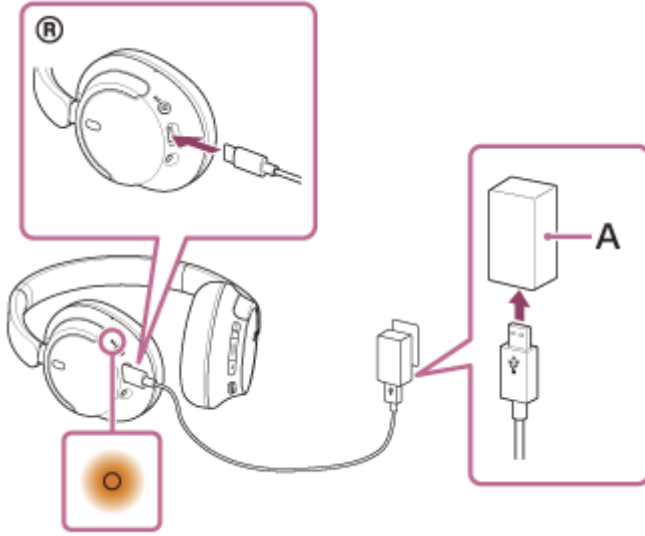

A: USB AC adaptörü

- Mikrofonlu kulaklık üzerindeki gösterge (turuncu) yanar.
- Şarj işlemi yaklaşık 3,5 saatte\* tamamlanır ve gösterge otomatik olarak söner.

\* Boş pilin tam kapasiteye şarj edilmesi için gereken süre. Kullanım koşullarına bağlı olarak şarj süresi farklılık gösterebilir.

Şarj işlemi tamamlandıktan sonra, USB Type-C kabloyu çıkarın.

## USB ile pil şarjı için sistem gereksinimleri

### USB AC adaptörü

Piyasada satılan, 0,5 A (500 mA) veya üzeri çıkış akımı sağlama kapasiteli bir USB AC adaptörü

### Kişisel bilgisayar

Standart USB bağlantı noktalı kişisel bilgisayar

- Tüm bilgisayarlarda çalışma garantisi sunmamaktayız.
- Özel yapım veya evde hazırlanmış bilgisayarlar ile çalışma garantisi sunulmamaktadır.

### İpucu

- Mikrofonlu kulaklık, aynı zamanda mikrofonlu kulaklığın ürünle birlikte verilen USB Type-C kablo kullanılarak çalışan bir bilgisayara bağlanmasıyla da şarj edilebilir.
- Mikrofonlu kulaklık açıkken şarj işlemi başlarsa, mikrofonlu kulaklık otomatik olarak kapanacaktır.

## Not

- Ürünle birlikte verilen USB Type-C kablo dışındaki kablolar ile şarj işlemi başarılı olmayabilir.
- USB AC adaptörü türüne bağlı olarak şarj işlemi başarılı olmayabilir.
- Mikrofonlu kulaklık bir AC prizine veya bilgisayara bağlandığında, mikrofonlu kulaklığı açma, Bluetooth aygıtlara kaydolma veya bağlanma ve müzik çalma gibi tüm işlemler gerçekleştirilemez.
- Bilgisayar bekleme veya uyku moduna geçtiğinde mikrofonlu kulaklık şarj edilemez. Bu durumda, bilgisayar ayarlarını değiştirin ve tekrar şarj işlemine başlayın.
- Mikrofonlu kulaklık uzun süre kullanılmadığında, şarj edilebilir pilin kullanım süresi azalabilir. Ancak birkaç kez şarj edildikten ve boşaldıktan sonra pil ömründe iyileşme olacaktır. Mikrofonlu kulaklığınızı uzun süre boyunca saklayacağınızda, fazla şarj boşalmasını önlemek için pili 6 ayda bir şarj edin.
- Mikrofonlu kulaklık uzun süre kullanılmadığında, pilin şarj edilmesi daha uzun sürebilir.
- Mikrofonlu kulaklık aşağıdaki nedenlerden dolayı şarj olurken bir sorun algılsa, gösterge (turuncu) yanıp söner. Bu durumda, şarj sıcaklığı aralığında tekrar şarj edin. Sorun devam ederse size en yakın Sony bayisine danışın.
  - Ortam sıcaklığı, 5 °C - 35 °C şarj sıcaklığı aralığını aşıyor.
  - Şarj edilebilir pille ilgili bir sorun var.
- Mikrofonlu kulaklık uzun süre kullanılmazsa, mikrofonlu kulaklık şarj etmeye başladığında gösterge (turuncu) hemen yanmayabilir. Lütfen gösterge yanana kadar bir dakika kadar bekleyin.
- Dahili şarj edilebilir pilin kullanım süresinin kayda değer düzeyde düşmesi halinde, pilin değiştirilmesi gerekecektir. Size en yakın Sony bayisine danışın.
- Aşırı sıcaklık değişikliklerine, doğrudan güneş ışığına, neme, kuma, toza ve elektrik şokuna maruz bırakmaktan kaçının. Mikrofonlu kulaklığı kesinlikle park edilmiş bir araç içinde bırakmayın.
- Mikrofonlu kulaklığı bir bilgisayara bağlarken, yalnızca ürünle birlikte verilen USB Type-C kabloyu kullanın ve bunları doğrudan bağladığınızdan emin olun. Mikrofonlu kulaklık bir USB ağı üzerinden bağlandığında, şarj işlemi doğru şekilde tamamlanmayacaktır.

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N

## Kullanılabilir çalışma süresi

Pil tamamen şarj edilmiş durumdayken mikrofonlu kulaklığın kullanılabilir çalışma süreleri aşağıdaki gibidir:

### Bluetooth bağlantısı

#### Müzik oynatma süresi

| Kodek | Gürültü engelleme işlevi/Ortam Sesi Modu | Kullanılabilir çalışma süresi |
|-------|------------------------------------------|-------------------------------|
| AAC   | Gürültü engelleme işlevi: AÇIK           | Maks. 35 saat                 |
| AAC   | Ortam Sesi Modu: AÇIK                    | Maks. 35 saat                 |
| AAC   | KAPALI                                   | Maks. 50 saat                 |
| SBC   | Gürültü engelleme işlevi: AÇIK           | Maks. 35 saat                 |
| SBC   | Ortam Sesi Modu: AÇIK                    | Maks. 35 saat                 |
| SBC   | KAPALI                                   | Maks. 50 saat                 |

- 3 dakikalık şarj sonrasında 60 dakika müzik oynatılabilir. 10 dakikalık şarj sonrasında da yaklaşık 4,5 saat müzik oynatılabilir.

#### İletişim süresi

| Gürültü engelleme işlevi/Ortam Sesi Modu | Kullanılabilir çalışma süresi |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Gürültü engelleme işlevi: AÇIK           | Maks. 35 saat                 |
| Ortam Sesi Modu: AÇIK                    | Maks. 35 saat                 |
| KAPALI                                   | Maks. 40 saat                 |

#### Kulaklık kablosu bağlı (güç açık)

| Gürültü engelleme işlevi/Ortam Sesi Modu | Kullanılabilir çalışma süresi |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Gürültü engelleme işlevi: AÇIK           | Maks. 35 saat                 |
| Ortam Sesi Modu: AÇIK                    | Maks. 35 saat                 |
| KAPALI                                   | Maks. 50 saat                 |

#### İpucu

- “Sony | Headphones Connect” uygulamasını kullanarak, bir bağlantı için hangi kodeğin kullanıldığını kontrol edebilir veya DSEE™ işlevini değiştirebilirsiniz.

#### Not

- Kullanım saatleri, mikrofonlu kulaklık işlevleri ayarlarına ve kullanım koşullarına bağlı olarak yukarıda açıklanan süreden farklı olabilir.
- Aşağıdaki işlevleri ayarlamanız durumunda, pilin kullanılabilir çalışma süresi yukarıda açıklananlardan daha kısa olur.
  - Ekolayzer
  - DSEE
  - Sesli asistanı sesinizle başlatma işlevi

Yukarıdaki ayarları aynı anda çalıştırırsanız, pilin kullanılabilir çalışma süresi daha da kısalmır.

---

## İlgili Konu

- [Desteklenen kodekler](#)
- [DSEE işlevi hakkında](#)
- [“Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabilecekleriniz](#)

5-045-503-11(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N

## Kalan pil şarjının kontrol edilmesi

Ayrıca şarj edilebilir pilin kalan pil şarjını aşağıdaki şekilde kontrol edebilirsiniz.

Mikrofonlu kulaklık açıkken (güç) düğmesine bastığınızda, kalan pil şarjını gösteren bir sesli kılavuz duyulabilir.

“Battery about XX %” (Battery yaklaşık %XX) (“XX” değeri, yaklaşık olan kalan şarjı belirtir.)

“Battery fully charged” (Pil tam şarjlı)

Sesli kılavuzun belirttiği kalan pil şarjı, bazı durumlarda gerçek kalan pil şarjından farklı olabilir. Bunu kaba bir tahmin olarak ele alın.


Mikrofonlu kulaklık açıldığında kalan pil şarjı %10 veya daha düşükse, gösterge de (turuncu) yaklaşık 15 saniye yanıp söner.

### Kalan şarj seviyesi düştüğünde

#### Bir iPhone veya iPod touch kullandığınızda

Mikrofonlu kulaklık bir iPhone veya iPod touch aygıtına bir HFP (Hands-free Profile) Bluetooth bağlantısı ile bağlandığında, iPhone veya iPod touch ekranında mikrofonlu kulaklığın kalan pil şarjını gösteren bir simge görüntülenecektir.

Görüntülenme konumu bir örnektir.

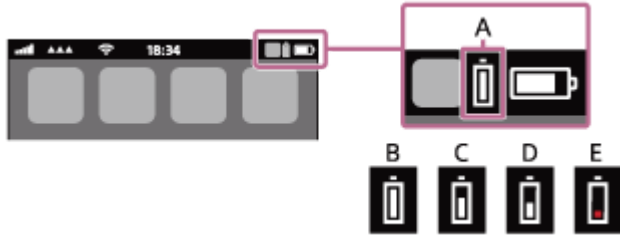

**A:** Mikrofonlu kulaklığın kalan pil şarjı

Kalan yaklaşık pil şarjı 10 farklı seviyede gösterilir. B ile E arası görüntüleme örnekleridir.

**B:** %100

**C:** %70

**D:** %50

**E:** %20 veya daha düşük (şarj edilmesi gerekiyor)

Mikrofonlu kulaklığın kalan pil şarjı ayrıca iOS 11 veya üzerinin çalıştırıldığı iPhone veya iPod touch ekranında pencere ögesi olarak görüntülenir.

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen iPhone veya iPod touch ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

Görüntülenen kalan pil şarjı, bazı durumlarda gerçek kalan pil şarjından farklı olabilir. Bunu kaba bir tahmin olarak ele alın.

#### Bir Android™ akıllı telefon (İşletim Sistemi 8.1 veya üzeri) kullandığınızda

Mikrofonlu kulaklık bir Android akıllı telefona HFP Bluetooth bağlantısı üzerinden bağlandığında, bağlı Bluetooth aygıtı sütununda mikrofonlu kulaklığın kalan pil şarjını “%100”, “%70”, “%50” veya “%10” gibi 10 farklı seviyede görüntülemek için [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] ögesini seçin. Yukarıdaki işlem bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen Android akıllı telefonun kullanma kılavuzuna başvurun.

Görüntülenen kalan pil şarjı, bazı durumlarda gerçek kalan pil şarjından farklı olabilir. Bunu kaba bir tahmin olarak ele alın.

- Ayrıca mikrofonlu kulaklığın kalan pil şarjını “Sony | Headphones Connect” uygulamasıyla kontrol edebilirsiniz. Hem Android akıllı telefonlar hem de iPhone/iPod touch bu uygulamayı destekler.

### Not

- Mikrofonlu kulaklık ve akıllı telefon ile HFP arasında bağlantı bulunmaması durumunda, kalan pil şarjı doğru şekilde görüntülenmeyecektir.
- Mikrofonlu kulaklığı bir iPhone/iPod touch veya Android akıllı telefona yalnızca çok noktalı bağlantıda “Media audio” (A2DP) ile bağlarsanız, kalan pil şarjı doğru şekilde görüntülenmeyecektir.
- Bir yazılım güncellemesinden hemen sonra ya da mikrofonlu kulaklık uzun süre kullanılmadığında kalan pil şarjı düzgün görüntülenmeyebilir. Bu durumda, kalan pil şarjının düzgün bir şekilde görüntülenmesi için pili şarj edin ve pil şarjını boşaltın; bu işlemi birden fazla kez tekrarlayın.

---


### İlgili Konu

- [Gösterge hakkında](#)

Kablosuz Gürültü Engellenen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N

## Mikrofonlu kulaklığın açılması

- 1 Gösterge (mavi) yanıp sönene kadar  (güç) düğmesini yaklaşık 2 saniye veya daha uzun süre basılı tutun.

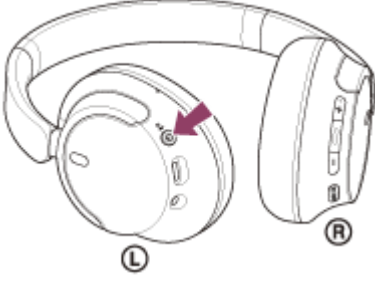


### İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığın kapatılması](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N

## Mikrofonlu kulaklığın kapatılması

- 1 Gösterge (mavi) sönene kadar  (güç) düğmesini yaklaşık 2 saniye veya daha uzun süre basılı tutun.

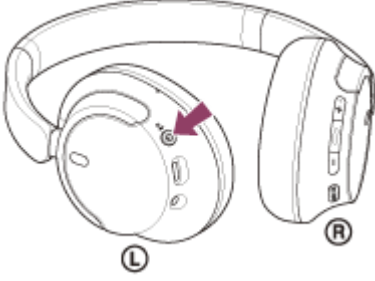

### İpucu

- Mikrofonlu kulaklığı ayrıca “Sony | Headphones Connect” uygulaması ile de kapatabilirsiniz.

### İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığın açılması](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N

## Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması

Bluetooth aygıtınızın Bluetooth işlevini kullanarak mikrofonlu kulaklığınız ile müzik dinlemenin ve elleriniz serbest kalacak şekilde görüşme yapmanın keyfini çıkarabilirsiniz.

### Eşleştirme

Bluetooth işlevinin kullanılması için bağlanan aygıtlardan her ikisinin de önceden kaydedilmesi gerekmektedir. Bir aygıtı kaydetme işlemine “eşleştirme” adı verilir.

Mikrofonlu kulaklık ile aygıtı manuel olarak eşleştirin.

### Eşleştirilmiş bir aygıtı bağlanma

Bir aygıt eşleştirildiğinde, tekrar eşleştirmeye gerek yoktur. Her aygıt için gerekli yöntemleri kullanarak halihazırda mikrofonlu kulaklık ile eşleştirilmiş olan aygıtlara bağlanın.

### İlgili Konu

- [Bir Android akıllı telefon ile eşleştirme ve bağlanma](#)
- [Bir iPhone ile eşleştirme ve bağlanma](#)
- [Bir bilgisayar \(Windows® 11\) ile eşleştirme ve bağlanma](#)
- [Bir bilgisayar \(Windows 10\) ile eşleştirme ve bağlanma](#)
- [Bir bilgisayar \(Mac\) ile eşleştirme ve bağlanma](#)
- [Bir Bluetooth aygıtı ile eşleştirme ve bağlanma](#)
- [Eşleştirilmiş bir Android akıllı telefona bağlanma](#)
- [Eşleştirilmiş bir iPhone aygıtına bağlanma](#)
- [Eşleştirilmiş bir bilgisayara \(Windows 11\) bağlanma](#)
- [Eşleştirilmiş bir bilgisayara \(Windows 10\) bağlanma](#)
- [Eşleştirilmiş bir bilgisayara \(Mac\) bağlanma](#)
- [Eşleştirilmiş bir Bluetooth aygıtına bağlanma](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N

## “Sony | Headphones Connect” uygulaması ile bağlanma

Mikrofonlu kulaklığı bir akıllı telefona veya iPhone aygıtına bağlamak için Android akıllı telefonunuzda/iPhone aygıtınızda “Sony | Headphones Connect” uygulamasını başlatın. Daha ayrıntılı bilgi için “Sony | Headphones Connect” uygulaması yardım kılavuzuna başvurun.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



### Sony Headphones Connect



#### Not

- “Sony | Headphones Connect” uygulaması ile bağlantı yapıldığında bazı akıllı telefonlar ve iPhone aygıtları ile bağlantı stabilliğini kaybedebilir. Böyle bir durumda, mikrofonlu kulaklığa bağlanmak için “Eşleştirilmiş bir Android akıllı telefona bağlanma” ya da “Eşleştirilmiş bir iPhone aygıtına bağlanma” bölümündeki prosedürleri izleyin.

#### İlgili Konu

- Bir Android akıllı telefon ile eşleştirme ve bağlanma
- Bir iPhone ile eşleştirme ve bağlanma
- Bir bilgisayar (Windows® 11) ile eşleştirme ve bağlanma
- Bir bilgisayar (Windows 10) ile eşleştirme ve bağlanma
- Bir bilgisayar (Mac) ile eşleştirme ve bağlanma
- Eşleştirilmiş bir Android akıllı telefona bağlanma
- Eşleştirilmiş bir iPhone aygıtına bağlanma
- “Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabilecekleriniz
- “Sony | Headphones Connect” uygulamasının yüklenmesi

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N

## Bir Android akıllı telefon ile eşleştirme ve bağlanma

Bağlanmak istediğiniz aygıtı kaydetme işlemine “eşleştirme” adı verilir. Öncelikle, ilk defa mikrofonlu kulaklık ile birlikte kullanmak için bir aygıtı eşleştirin.


Çalıştırmaya başlamadan önce aşağıdakilerden emin olun:

- Android akıllı telefon ile mikrofonlu kulaklık arasında en fazla 1 m bulunduğundan.
- Mikrofonlu kulaklığın yeterli düzeyde şarj edilmiş olduğundan.
- Android akıllı telefonun kullanma kılavuzunun elinizde bulunduğundan.


### 1 Bu mikrofonlu kulaklık üzerinde eşleştirme moduna girin.

Mikrofonlu kulaklığı satın aldıktan sonra veya mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirdikten sonra bir aygıtlı ilk kez eşleştirdiğinizde mikrofonlu kulaklığı açın (mikrofonlu kulaklığın eşleştirme bilgisi yoktur). Mikrofonlu kulaklık otomatik olarak eşleştirme moduna girer. Bu durumda, 2. adıma ilerleyin.

İkinci veya izleyen bir aygıtı eşleştirdiğinizde (mikrofonlu kulaklıkta diğer aygıtlar için eşleştirme bilgileri mevcut olduğunda), manuel olarak eşleştirme moduna girmek için  (güç) düğmesini yaklaşık 5 saniye ya da daha uzun süreyle basılı tutun.

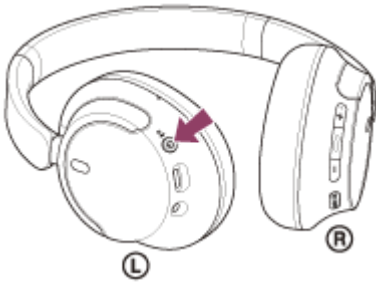

Gösterge (mavi) arka arkaya iki kez yanıp söner. Sesli kılavuz şunu söyleyecektir: “Pairing” (Eşleme).

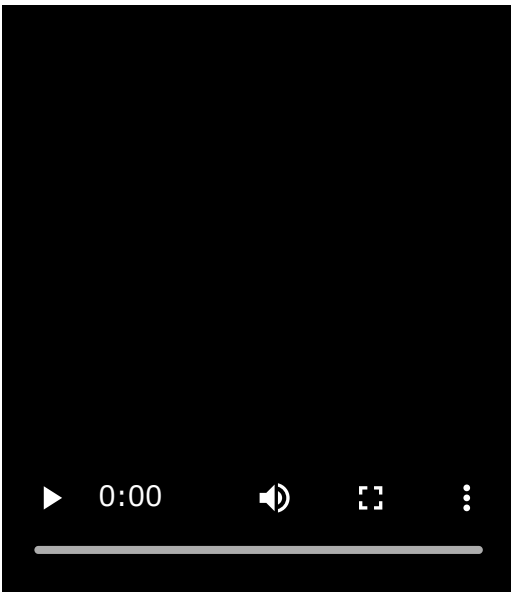

### 2 Kilitliyse Android akıllı telefon ekranının kilidini açın.

### 3 Android akıllı telefon üzerinde mikrofonlu kulaklığı bulun.


1. [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] ögesini seçin.



2. Bluetooth işlevini açmak için anahtara dokunun.



4 [WH-CH720N] ögesine dokunun.

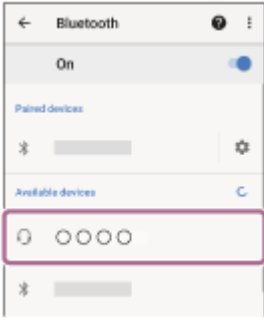

Ana anahtar\* girişi gerekiyorsa, "0000" yazın.

Mikrofonlu kulaklık ve akıllı telefon birbiriyle eşleştirilir ve birbirine bağlanır.

Bağlantının kurulduğunu belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

Bunlar bağlı değilse, "[Eşleştirilmiş bir Android akıllı telefona bağlanma](#)" bölümüne bakın.

[WH-CH720N] Android akıllı telefonunuzun ekranında görüntülenmezse, 3. adımdan başlayarak tekrar deneyin.

\* Bir Ana anahtara "Şifre", "PIN kodu", "PIN numarası" veya "Parola" adı verilebilir.

### İpucu

- Yukarıdaki işlem bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen Android akıllı telefon ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Tüm Bluetooth eşleştirme bilgilerini görmek için "[Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)" bölümüne bakın.

### Not

- 5 dakika içinde eşleştirme yapılamazsa, eşleştirme modu iptal edilir. Bu durumda, gücü kapatın ve 1. adımdan itibaren işlemi tekrar başlatın.
- Bluetooth aygıtları eşleştğinde, aşağıdaki durumlar haricinde bunların tekrar eşleştirilmesine gerek yoktur:
  - Eşleştirme bilgileri onarım sonrasında vb. silindiğinde.
  - 9. aygıt eşleştirildiğinde.
  - Mikrofonlu kulaklık en fazla 8 aygıt ile eşleştirilebilir. 8 aygıt halihazırda eşlenmiş durumdayken yeni bir aygıt eşleştirilirse, yeni aygıtın bilgileri, en eski tarihte eşleştirilen aygıtın kayıt bilgilerinin üzerine yazılır.
  - Mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgileri Bluetooth aygıtından silindiğinde.
  - Mikrofonlu kulaklık başlangıç durumuna getirildiğinde.Tüm eşleştirme bilgileri silinir. Bu durumda bağlı aygıttan mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgilerini silin ve bunları tekrar

eşleştirin.

- Mikrofonlu kulaklık birden fazla aygıt ile eşleştirilebilir ancak bir defada yalnızca 1 aygıttan müzik oynatabilir.

## İlgili Konu

- Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması
- Eşleştirilmiş bir Android akıllı telefona bağlanma
- Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme
- Bluetooth bağlantısını kesin (kullanımdan sonra)
- Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme

5-045-503-11(3) Copyright 2023 Sony Corporation


Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N

## Eşleştirilmiş bir Android akıllı telefona bağlanma


**1 Kilitliyse Android akıllı telefon ekranının kilidini açın.**

**2 Mikrofonlu kulaklığı açın.**

⏻ (güç) düğmesini yaklaşık 2 saniye veya daha uzun süre basılı tutun.

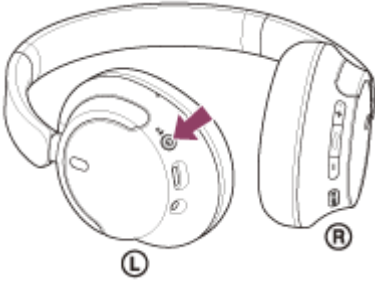

Mikrofonlu kulaklığın açıldığını belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.  
Parmağınızı düğmeden çektiğinizden sonra bile gösterge (mavi) yanıp sönmeye devam eder.

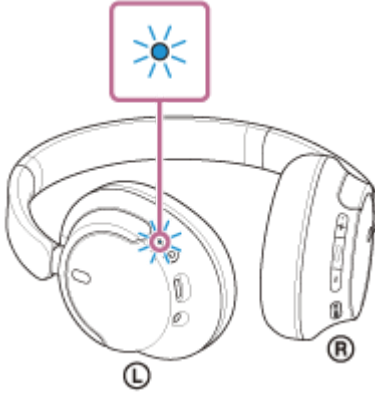

Mikrofonlu kulaklık en son bağlanan ağıta otomatik olarak bağlandıysa, bağlantının kurulduğunu belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.


Android akıllı telefon üzerinden bağlantı durumunu kontrol edin. Bağlı değilse, **3** . adıma ilerleyin.

**3 Android akıllı telefon ile eşleşen aygıtları görüntüleyin.**


1. [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] öğesini seçin.



2. Bluetooth işlevini açmak için anahtara dokununuz.

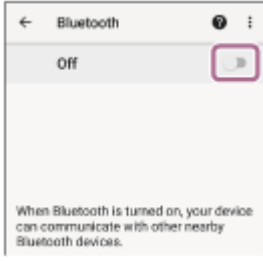

4 [WH-CH720N] öğesine dokununuz.

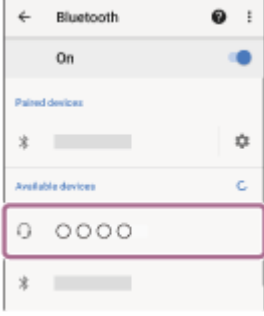

Bağlantının kurulduğunu belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

### İpucu

- Yukarıdaki işlem bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen Android akıllı telefon ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

### Not

- Bağlanırken, bağlanılan aygıtta [WH-CH720N], [LE\_WH-CH720N] veya her ikisi görüntülenebilir. Her ikisi de veya [WH-CH720N] görüntülendiğinde [WH-CH720N] öğesini seçin; [LE\_WH-CH720N] görüntülendiğinde [LE\_WH-CH720N] öğesini seçin.
- Son bağlanılan Bluetooth aygıtı mikrofonlu kulaklığın yakınına yerleştirilirse, mikrofonlu kulaklık, mikrofonlu kulaklığın açılması ile otomatik olarak bu aygıtı bağlanabilir. Böyle bir durumda, son bağlanan aygıtın üzerindeki Bluetooth işlevini devre dışı bırakın veya gücü kapatın.
- Akıllı telefonunuzu mikrofonlu kulaklığa bağlayamıyorsanız akıllı telefonunuzdaki mikrofonlu kulaklık eşleştirme bilgilerini silin ve yeniden eşleştirme yapın. Akıllı telefonunuz üzerinde yapılacak işlemler için akıllı telefon ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

### İlgili Konu

- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Bir Android akıllı telefon ile eşleştirme ve bağlanma](#)
- [Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme](#)
- [Bluetooth bağlantısını kesin \(kullanımdan sonra\)](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N

## Bir iPhone ile eşleştirme ve bağlanma

Bağlanmak istediğiniz aygıtı kaydetme işlemine “eşleştirme” adı verilir. Öncelikle, ilk defa mikrofonlu kulaklık ile birlikte kullanmak için bir aygıtı eşleştirin.


Çalıştırmaya başlamadan önce aşağıdakilerden emin olun:

- iPhone ile mikrofonlu kulaklık arasında en fazla 1 m bulunduğundan.
- Mikrofonlu kulaklığın yeterli düzeyde şarj edilmiş olduğundan.
- iPhone kullanma kılavuzunun elinizde bulunduğundan.


### 1 Bu mikrofonlu kulaklık üzerinde eşleştirme moduna girin.

Mikrofonlu kulaklığı satın aldıktan sonra veya mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirdikten sonra bir aygıtla ilk kez eşleştirdiğinizde mikrofonlu kulaklığı açın (mikrofonlu kulaklığın eşleştirme bilgisi yoktur). Mikrofonlu kulaklık otomatik olarak eşleştirme moduna girer. Bu durumda, 2. adıma ilerleyin.

İkinci veya izleyen bir aygıtı eşleştirdiğinizde (mikrofonlu kulaklıkta diğer aygıtlar için eşleştirme bilgileri mevcut olduğunda), manuel olarak eşleştirme moduna girmek için  (güç) düğmesini yaklaşık 5 saniye ya da daha uzun süreyle basılı tutun.

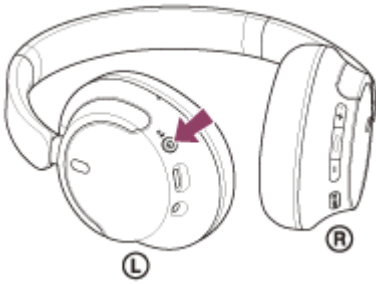


Gösterge (mavi) arka arkaya iki kez yanıp söner. Sesli kılavuz şunu söyleyecektir: “Pairing” (Eşleme).

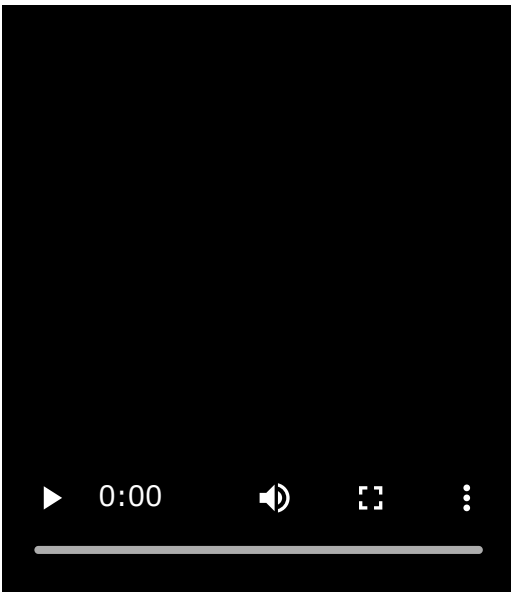


### 2 Kilitliyse iPhone ekranının kilidini açın.

### 3 iPhone üzerinde mikrofonlu kulaklığı bulun.


1. [Settings] ögesini seçin.
2. [Bluetooth] ögesine dokunun.

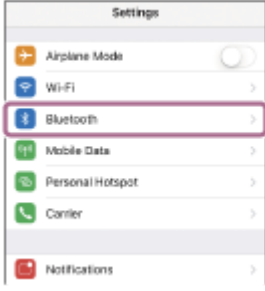

3. Bluetooth işlevini açmak için anahtara dokunun.

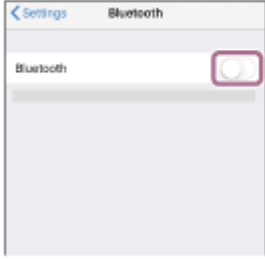

#### 4 [WH-CH720N] ögesine dokunun.

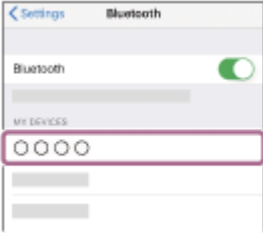

Ana anahtar\* girişi gerekiyorsa, "0000" yazın.

Mikrofonlu kulaklık ve iPhone birbiriyle eşleştirilir ve birbirine bağlanır.

Bağlantının kurulduğunu belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

Bunlar bağlı değilse, "[Eşleştirilmiş bir iPhone aygıtına bağlanma](#)" bölümüne bakın.

[WH-CH720N] iPhone ekranınızda görüntülenmezse, 3. adımdan başlayarak tekrar deneyin.

\* Bir Ana anahtara "Şifre", "PIN kodu", "PIN numarası" veya "Parola" adı verilebilir.

#### İpucu

- Yukarıdaki işlem bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen iPhone ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Tüm Bluetooth eşleştirme bilgilerini görmek için "[Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)" bölümüne bakın.

#### Not

- 5 dakika içinde eşleştirme yapılamazsa, eşleştirme modu iptal edilir. Bu durumda, gücü kapatın ve 1. adımdan itibaren işlemi tekrar başlatın.
- Bluetooth aygıtları eşleştirdiğinde, aşağıdaki durumlar haricinde bunların tekrar eşleştirilmesine gerek yoktur:
  - Eşleştirme bilgileri onarım sonrasında vb. silindiğinde.
  - 9. aygıt eşleştirildiğinde.
- Mikrofonlu kulaklık en fazla 8 aygıt ile eşleştirilebilir. 8 aygıt halihazırda eşlenmiş durumdayken yeni bir aygıt eşleştirilirse, yeni aygıtın bilgileri, en eski tarihte eşleştirilen aygıtın kayıt bilgilerinin üzerine yazılır.
- Mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgileri Bluetooth aygıtından silindiğinde.

— Mikrofonlu kulaklık başlangıç durumuna getirildiğinde.

Tüm eşleştirme bilgileri silinir. Bu durumda bağlı aygıttan mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgilerini silin ve bunları tekrar eşleştirin.

- Mikrofonlu kulaklık birden fazla aygıt ile eşleştirilebilir ancak bir defada yalnızca 1 aygıttan müzik oynatabilir.

---

## İlgili Konu

- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Eşleştirilmiş bir iPhone aygıtına bağlanma](#)
- [Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme](#)
- [Bluetooth bağlantısını kesin \(kullanımdan sonra\)](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)


Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N

## Eşleştirilmiş bir iPhone aygıtına bağlanma


**1** Kilitliyse iPhone ekranının kilidini açın.

**2** Mikrofonlu kulaklığı açın.

⏻ (güç) düğmesini yaklaşık 2 saniye veya daha uzun süre basılı tutun.

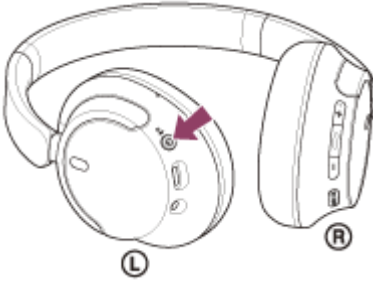

Mikrofonlu kulaklığın açıldığını belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.  
Parmağınızı düğmeden çektiğinizden sonra bile gösterge (mavi) yanıp sönmeye devam eder.

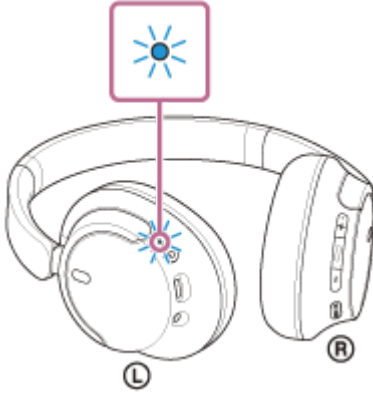


Mikrofonlu kulaklık en son bağlanan aygıtı otomatik olarak bağlandıysa, bağlantının kurulduğunu belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

iPhone üzerinden bağlantı durumunu kontrol edin. Bağlı değilse, **3** . adıma ilerleyin.

**3** iPhone ile eşleşen aygıtları görüntüleyin.


1. [Settings] öğesini seçin.
2. [Bluetooth] öğesine dokunun.

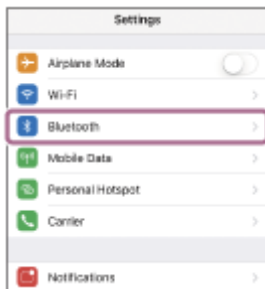

3. Bluetooth işlevini açmak için anahtara dokunun.



#### 4 [WH-CH720N] öğesine dokununuz.

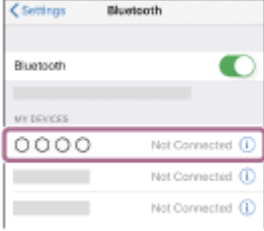

Bağlantının kurulduğunu belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

#### İpucu

- Yukarıdaki işlem bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen iPhone ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

#### Not

- Bağlanırken, bağlanılan aygıtta [WH-CH720N], [LE\_WH-CH720N] veya her ikisi görüntülenebilir. Her ikisi de veya [WH-CH720N] görüntülendiğinde [WH-CH720N] öğesini seçin; [LE\_WH-CH720N] görüntülendiğinde [LE\_WH-CH720N] öğesini seçin.
- Son bağlanılan Bluetooth aygıtı mikrofonlu kulaklığın yakınına yerleştirilirse, mikrofonlu kulaklık, mikrofonlu kulaklığın açılması ile otomatik olarak bu aygıtı bağlanabilir. Böyle bir durumda, son bağlanan aygıtın üzerindeki Bluetooth işlevini devre dışı bırakın veya gücü kapatın.
- iPhone aygıtınızı mikrofonlu kulaklığa bağlayamıyorsanız iPhone aygıtınızdaki mikrofonlu kulaklık eşleştirme bilgilerini silin ve yeniden eşleştirme yapın. iPhone üzerinde yapılacak işlemler için iPhone ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

#### İlgili Konu

- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Bir iPhone ile eşleştirme ve bağlanma](#)
- [Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme](#)
- [Bluetooth bağlantısını kesin \(kullanımdan sonra\)](#)


Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N

## Bir bilgisayar (Windows® 11) ile eşleştirme ve bağlanma

Bağlanmak istediğiniz aygıtı kaydetme işlemine “eşleştirme” adı verilir. Öncelikle, ilk defa mikrofonlu kulaklık ile birlikte kullanmak için bir aygıtı eşleştirin.

Çalıştırmaya başlamadan önce aşağıdakilerden emin olun:


- Bilgisayarınızda, müzik oynatma bağlantılarını (A2DP) destekleyen bir Bluetooth işlevinin bulunduğundan.
- Bilgisayarınızda görüntülü arama uygulaması kullandığınızda, bilgisayarınızda arama bağlantılarını destekleyen bir Bluetooth işlevi bulunur (HFP/HSP).
- Bilgisayar ile mikrofonlu kulaklık arasında en fazla 1 m bulunduğundan.
- Mikrofonlu kulaklığın yeterli düzeyde şarj edilmiş olduğundan.
- Bilgisayarın kullanma kılavuzunun elinizde bulunduğundan.
- Kullanmakta olduğunuz bilgisayara bağlı olarak dahili Bluetooth bağdaştırıcısının açılması gerekebilir. Bluetooth bağdaştırıcısının nasıl açılacağını bilmiyorsanız veya bilgisayarınızda dahili bir Bluetooth bağdaştırıcısı bulunup bulunmadığından emin değilseniz, bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Hızlı Eşleştirme işlevi, eşleştirmeyi kolaylaştırır. Hızlı Eşleştirme işlevini kullanmak için Hızlı Eşleştirme işlevini açık duruma getirmek üzere [Start] düğmesine - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair] anahtarına tıklayın.

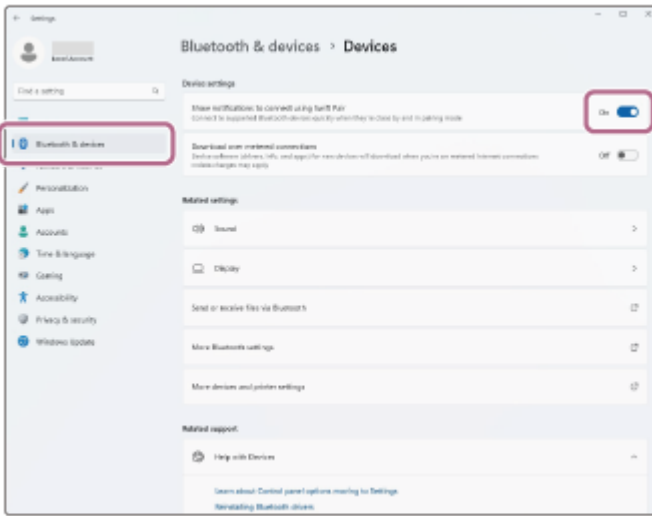


### 1 Bu mikrofonlu kulaklık üzerinde eşleştirme moduna girin.

Mikrofonlu kulaklığı satın aldıktan sonra veya mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirdikten sonra bir aygıtla ilk kez eşleştirdiğinizde mikrofonlu kulaklığı açın (mikrofonlu kulaklığın eşleştirme bilgisi yoktur). Mikrofonlu kulaklık otomatik olarak eşleştirme moduna girer. Bu durumda, 2. adıma ilerleyin.

İkinci veya izleyen bir aygıtı eşleştirdiğinizde (mikrofonlu kulaklıkta diğer aygıtlar için eşleştirme bilgileri mevcut olduğunda), manuel olarak eşleştirme moduna girmek için  (güç) düğmesini yaklaşık 5 saniye ya da daha uzun süreyle basılı tutun.

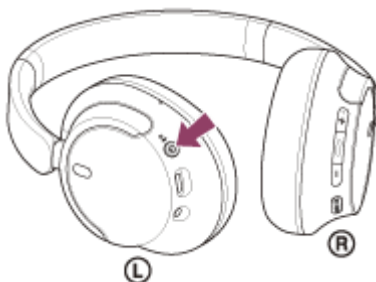

Gösterge (mavi) arka arkaya iki kez yanıp söner. Sesli kılavuz şunu söyleyecektir: “Pairing” (Eşleme).

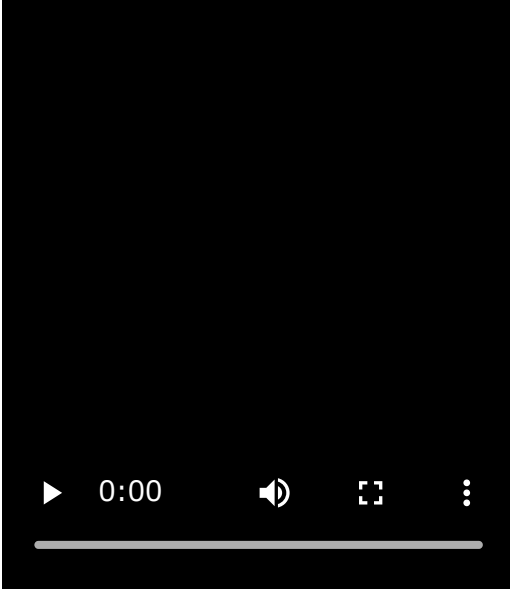


2 Bilgisayar bekleme veya uyku modundayrsa, bilgisayarı bekleme veya uyku modundan çıkarın.

3 Bilgisayarı kullanarak mikrofonlu kulaklığı eşleştirin.


### Hızlı Eşleştirme işlevini kullanarak bağlanmak için

1. Bilgisayar ekranınızda görüntülenen açılır menüden [Connect] öğesini seçin.

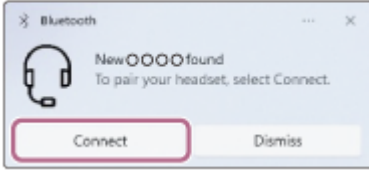


### Hızlı Eşleştirme işlevini kullanmadan bağlanmak için

1. [Start] düğmesine ve ardından [Settings] öğesine tıklayın.
2. [Bluetooth & devices] öğesine tıklayın.

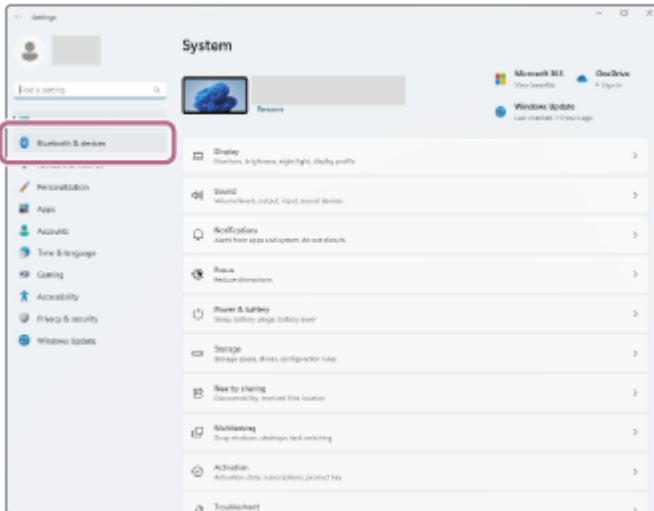

3. Bluetooth işlevini açmak için [Bluetooth] anahtarına ve ardından [Add device] öğesine tıklayın.

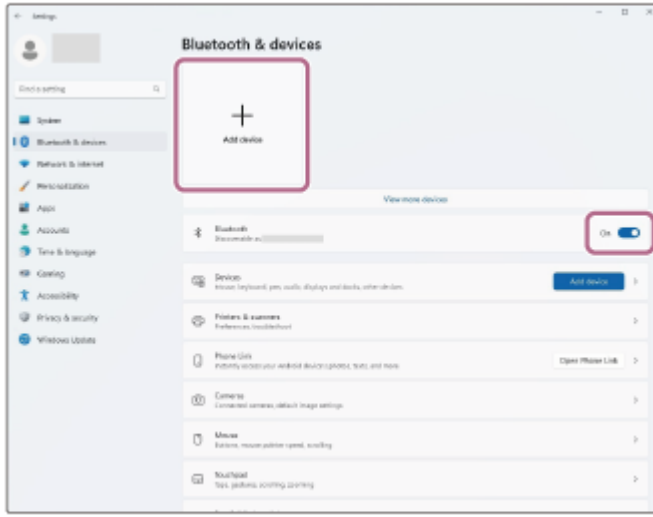

4. [Bluetooth] ögesine tıklayın.



5. [WH-CH720N] ögesine tıklayın.



Ana anahtar\* girişi gerekiyorsa, "0000" yazın.

Mikrofonlu kulaklık ve bilgisayar birbiriyle eşleştirilir ve birbirine bağlanır.

Bağlantının kurulduğunu belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

Bunlar bağlı değilse, "[Eşleştirilmiş bir bilgisayara \(Windows 11\) bağlanma](#)" bölümüne bakın.

Bilgisayarınızın ekranında [WH-CH720N] görüntülenmezse, **3** . adımda "Hızlı Eşleştirme işlevini kullanmadan bağlanmak için" kısmından başlayarak tekrar deneyin.

\* Bir Ana anahtara "Şifre", "PIN kodu", "PIN numarası" veya "Parola" adı verilebilir.

## İpucu

- Yukarıdaki işlem bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Tüm Bluetooth eşleştirme bilgilerini görmek için “[Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)” bölümüne bakın.

## Not

- 5 dakika içinde eşleştirme yapılamazsa, eşleştirme modu iptal edilir. Bu durumda, gücü kapatın ve ❶ . adımdan itibaren işlemi tekrar başlatın.
- Bluetooth aygıtları eşleştğinde, aşağıdaki durumlar haricinde bunların tekrar eşleştirilmesine gerek yoktur:
  - Eşleştirme bilgileri onarım sonrasında vb. silindiğinde.
  - 9. aygıt eşleştirildiğinde.  
Mikrofonlu kulaklık en fazla 8 aygıt ile eşleştirilebilir. 8 aygıt halihazırda eşlenmiş durumdayken yeni bir aygıt eşleştirilirse, yeni aygıtın bilgileri, en eski tarihte eşleştirilen aygıtın kayıt bilgilerinin üzerine yazılır.
  - Mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgileri Bluetooth aygıtından silindiğinde.
  - Mikrofonlu kulaklık başlangıç durumuna getirildiğinde.  
Tüm eşleştirme bilgileri silinir. Bu durumda bağlı aygıttan mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgilerini silin ve bunları tekrar eşleştirin.
- Mikrofonlu kulaklık birden fazla aygıt ile eşleştirilebilir ancak bir defada yalnızca 1 aygıttan müzik oynatabilir.

## İlgili Konu

- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Eşleştirilmiş bir bilgisayara \(Windows 11\) bağlanma](#)
- [Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme](#)
- [Bilgisayarınızdan görüntülü görüşme yapma](#)
- [Bluetooth bağlantısını kesin \(kullanımdan sonra\)](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)


Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N

## Bir bilgisayar (Windows 10) ile eşleştirme ve bağlanma

Bağlanmak istediğiniz aygıtı kaydetme işlemine “eşleştirme” adı verilir. Öncelikle, ilk defa mikrofonlu kulaklık ile birlikte kullanmak için bir aygıtı eşleştirin.

Çalıştırmaya başlamadan önce aşağıdakilerden emin olun:


- Bilgisayarınızda, müzik oynatma bağlantılarını (A2DP) destekleyen bir Bluetooth işlevinin bulunduğundan.
- Bilgisayarınızda görüntülü arama uygulaması kullandığınızda, bilgisayarınızda arama bağlantılarını destekleyen bir Bluetooth işlevi bulunur (HFP/HSP).
- Bilgisayar ile mikrofonlu kulaklık arasında en fazla 1 m bulunduğundan.
- Mikrofonlu kulaklığın yeterli düzeyde şarj edilmiş olduğundan.
- Bilgisayarın kullanma kılavuzunun elinizde bulunduğundan.
- Kullanmakta olduğunuz bilgisayara bağlı olarak dahili Bluetooth bağdaştırıcısının açılması gerekebilir. Bluetooth bağdaştırıcısının nasıl açılacağını bilmiyorsanız veya bilgisayarınızda dahili bir Bluetooth bağdaştırıcısı bulunup bulunmadığından emin değilseniz, bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- İşletim Sistemi sürümünüz Windows 10 sürümü 1803 veya üzeri ise, Hızlı Eşleştirme işlevi eşleştirme işlemi çok daha kolaylaştıracaktır. Hızlı Eşleştirme işlevini kullanmak için [Start] düğmesine tıklayın - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] ve [Show notifications to connect using Swift Pair] öğesini işaretleyin.

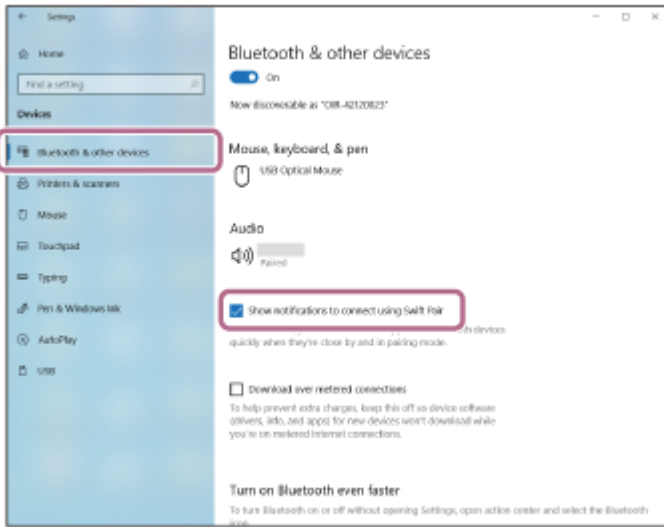


### 1 Bu mikrofonlu kulaklık üzerinde eşleştirme moduna girin.

Mikrofonlu kulaklığı satın aldıktan sonra veya mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirdikten sonra bir aygıtla ilk kez eşleştirdiğinizde mikrofonlu kulaklığı açın (mikrofonlu kulaklığın eşleştirme bilgisi yoktur). Mikrofonlu kulaklık otomatik olarak eşleştirme moduna girer. Bu durumda, 2. adıma ilerleyin.

İkinci veya izleyen bir aygıtı eşleştirdiğinizde (mikrofonlu kulaklıkta diğer aygıtlar için eşleştirme bilgileri mevcut olduğunda), manuel olarak eşleştirme moduna girmek için  (güç) düğmesini yaklaşık 5 saniye ya da daha uzun süreyle basılı tutun.

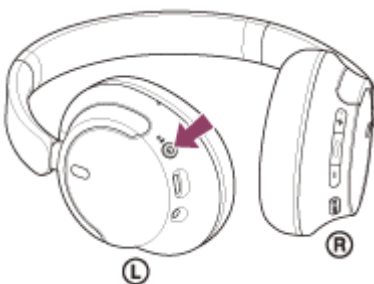

Gösterge (mavi) arka arkaya iki kez yanıp söner. Sesli kılavuz şunu söyleyecektir: “Pairing” (Eşleme).

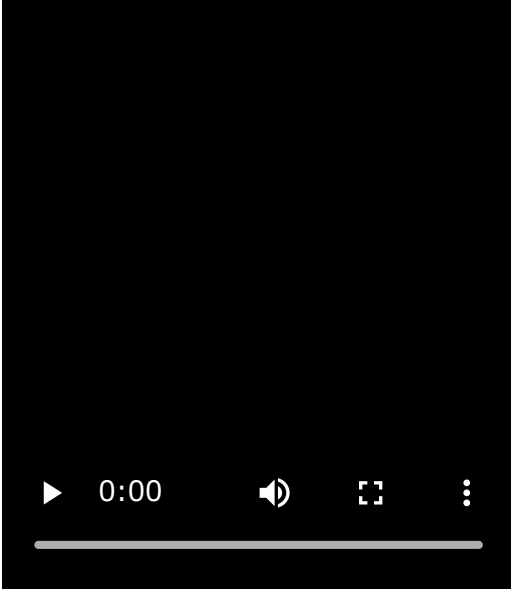


2 Bilgisayar bekleme veya uyku modundayrsa, bilgisayarı bekleme veya uyku modundan çıkarın.

3 Bilgisayarı kullanarak mikrofonlu kulaklığı eşleştirin.


#### Hızlı Eşleştirme işlevini kullanarak bağlanmak için

1. Bilgisayar ekranınızda görüntülenen açılır menüden [Connect] ögesini seçin.

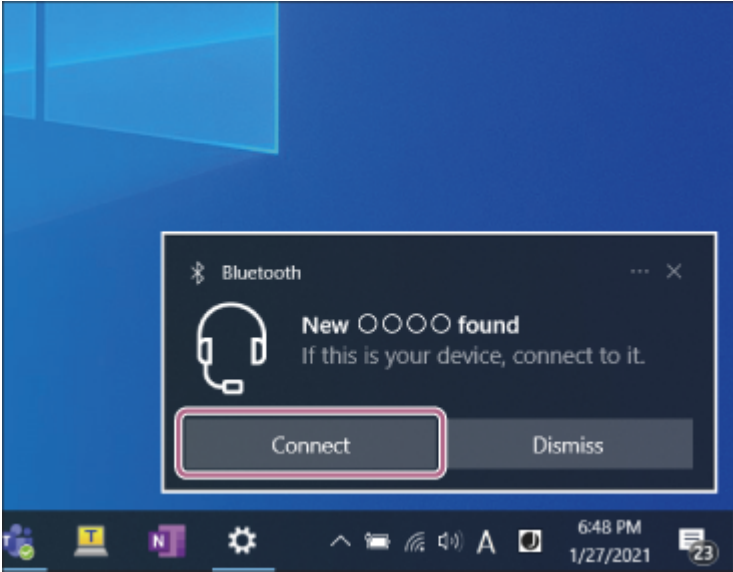


#### Hızlı Eşleştirme işlevini kullanmadan bağlanmak için


1. [Start] düğmesine ve ardından [Settings] ögesine tıklayın.
2. [Devices] ögesine tıklayın.

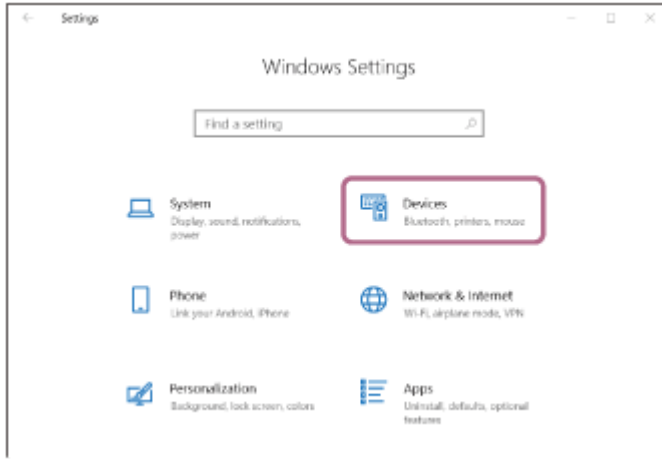


3. [Bluetooth & other devices] sekmesine tıklayın, Bluetooth işlevini açmak için [Bluetooth] düğmesine tıklayın ve ardından [Add Bluetooth or other device] ögesine tıklayın.

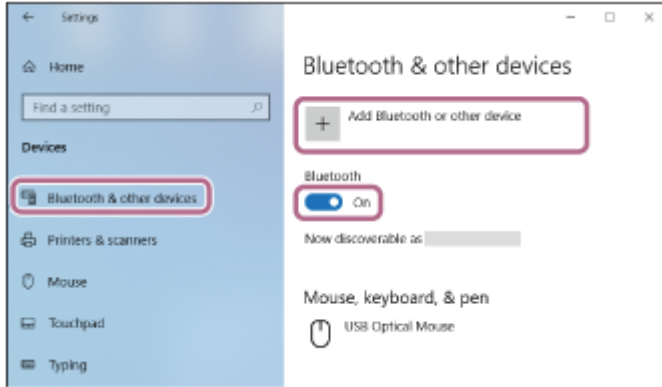

4. [Bluetooth] ögesine tıklayın.

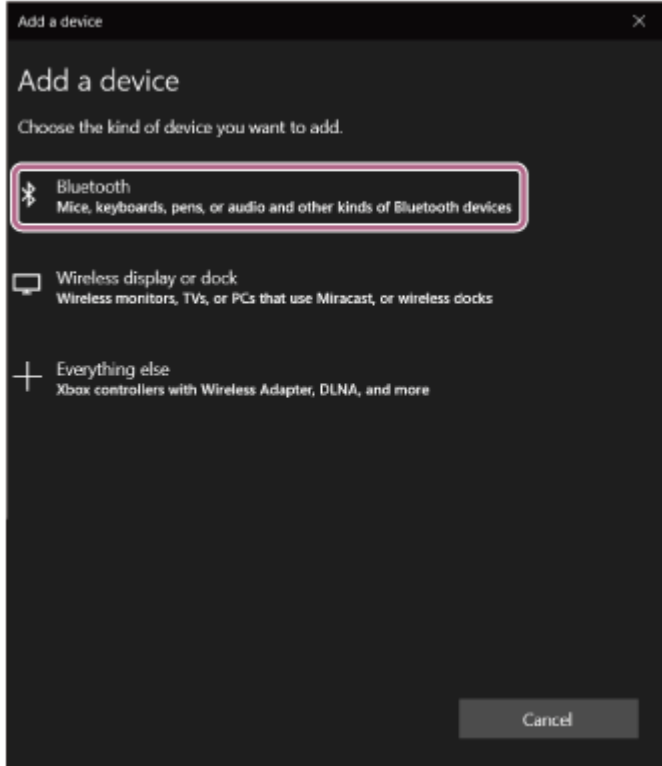

5. [WH-CH720N] ögesine tıklayın.

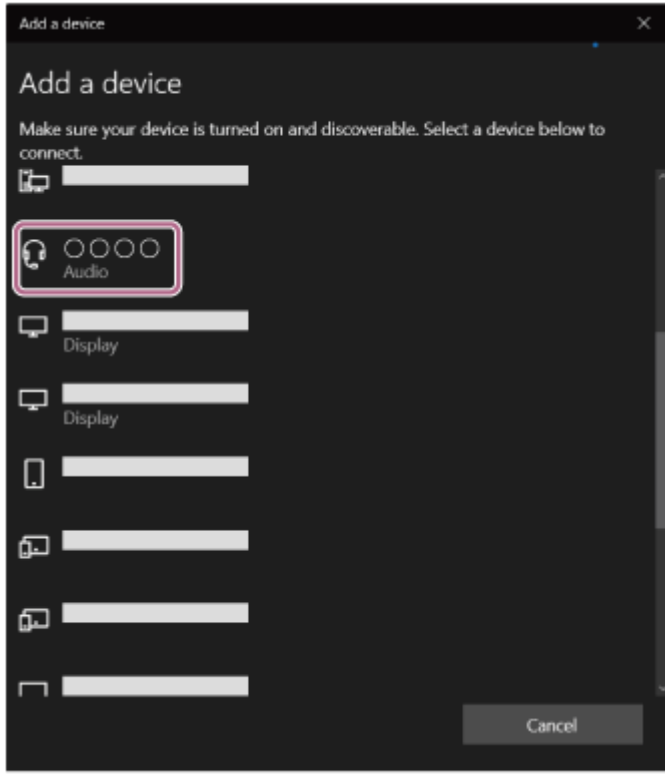

Ana anahtar\* girişi gerekiyorsa, "0000" yazın.

Mikrofonlu kulaklık ve bilgisayar birbiriyle eşleştirilir ve birbirine bağlanır.

Bağlantının kurulduğunu belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

Bunlar bağlı değilse, "[Eşleştirilmiş bir bilgisayara \(Windows 10\) bağlanma](#)" bölümüne bakın.

Bilgisayarınızın ekranında [WH-CH720N] görüntülenmezse, 3. adımda "Hızlı Eşleştirme işlevini kullanmadan bağlanmak için" kısmından başlayarak tekrar deneyin.

\* Bir Ana anahtara "Şifre", "PIN kodu", "PIN numarası" veya "Parola" adı verilebilir.

### İpucu

- Yukarıdaki işlem bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Tüm Bluetooth eşleştirme bilgilerini görmek için "[Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)" bölümüne bakın.

### Not

- 5 dakika içinde eşleştirme yapılamazsa, eşleştirme modu iptal edilir. Bu durumda, gücü kapatın ve 1. adımdan itibaren işlemi tekrar başlatın.
- Bluetooth aygıtları eşleştğinde, aşağıdaki durumlar haricinde bunların tekrar eşleştirilmesine gerek yoktur:
  - Eşleştirme bilgileri onarım sonrasında vb. silindiğinde.
  - 9. aygıt eşleştirildiğinde.  
Mikrofonlu kulaklık en fazla 8 aygıt ile eşleştirilebilir. 8 aygıt halihazırda eşlenmiş durumdayken yeni bir aygıt eşleştirilirse, yeni aygıtın bilgileri, en eski tarihte eşleştirilen aygıtın kayıt bilgilerinin üzerine yazılır.
  - Mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgileri Bluetooth aygıtından silindiğinde.
  - Mikrofonlu kulaklık başlangıç durumuna getirildiğinde.  
Tüm eşleştirme bilgileri silinir. Bu durumda bağlı aygıttan mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgilerini silin ve bunları tekrar eşleştirin.
- Mikrofonlu kulaklık birden fazla aygıt ile eşleştirilebilir ancak bir defada yalnızca 1 aygıttan müzik oynatabilir.

### İlgili Konu

- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Eşleştirilmiş bir bilgisayara \(Windows 10\) bağlanma](#)

- Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme
- Bilgisayarınızdan görüntülü görüşme yapma
- Bluetooth bağlantısını kesin (kullanımdan sonra)
- Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme

5-045-503-11(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N

## Bir bilgisayar (Mac) ile eşleştirme ve bağlanma

Bağlanmak istediğiniz aygıtı kaydetme işlemine “eşleştirme” adı verilir. Öncelikle, ilk defa mikrofonlu kulaklık ile birlikte kullanmak için bir aygıtı eşleştirin.

### Uyumlu İşletim Sistemi

macOS (sürüm 11 veya üzeri)

Çalıştırmaya başlamadan önce aşağıdakilerden emin olun:

- Bilgisayarınızda, müzik oynatma bağlantılarını (A2DP) destekleyen bir Bluetooth işlevinin bulunduğundan.
- Bilgisayarınızda görüntülü arama uygulaması kullandığınızda, bilgisayarınızda arama bağlantılarını destekleyen bir Bluetooth işlevi bulunur (HFP/HSP).
- Bilgisayar ile mikrofonlu kulaklık arasında en fazla 1 m bulunduğundan.
- Mikrofonlu kulaklığın yeterli düzeyde şarj edilmiş olduğundan.
- Bilgisayarın kullanma kılavuzunun elinizde bulunduğundan.
- Kullanmakta olduğunuz bilgisayara bağlı olarak dahili Bluetooth bağdaştırıcısının açılması gerekebilir. Bluetooth bağdaştırıcısının nasıl açılacağını bilmiyorsanız veya bilgisayarınızda dahili bir Bluetooth bağdaştırıcısı bulunup bulunmadığından emin değilseniz, bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Bilgisayar hoparlörünü AÇIK moda ayarlayın.  
Bilgisayar hoparlörü  “KAPALI” moduna ayarlanırsa, mikrofonlu kulaklıktan herhangi bir ses duyulmaz.


Bilgisayar hoparlörü AÇIK modda




#### 1 Bu mikrofonlu kulaklık üzerinde eşleştirme moduna girin.

Mikrofonlu kulaklığı satın aldıktan sonra veya mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirdikten sonra bir aygıtla ilk kez eşleştirdiğinizde mikrofonlu kulaklığı açın (mikrofonlu kulaklığın eşleştirme bilgisi yoktur). Mikrofonlu kulaklık otomatik olarak eşleştirme moduna girer. Bu durumda, 2. adıma ilerleyin.

İkinci veya izleyen bir aygıtı eşleştirdiğinizde (mikrofonlu kulaklıkta diğer aygıtlar için eşleştirme bilgileri mevcut olduğunda), manuel olarak eşleştirme moduna girmek için  (güç) düğmesini yaklaşık 5 saniye ya da daha uzun süreyle basılı tutun.

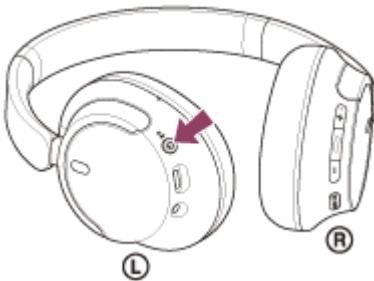

Gösterge (mavi) arka arkaya iki kez yanıp söner. Sesli kılavuz şunu söyleyecektir: “Pairing” (Eşleme).

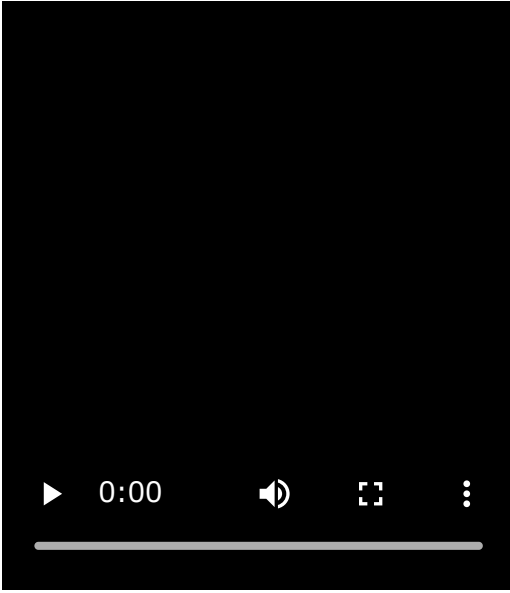


2 Bilgisayar bekleme veya uyku modundaysa, bilgisayarı bekleme veya uyku modundan çıkarın.

3 Bilgisayarı kullanarak mikrofonlu kulaklığı eşleştirin.

1. Ekranın altındaki Takma Biriminden [  (System Preferences)] - [Bluetooth] ögesini seçin.



2. [Bluetooth] ekranından [WH-CH720N] ögesini seçin ve [Connect] ögesine tıklayın.

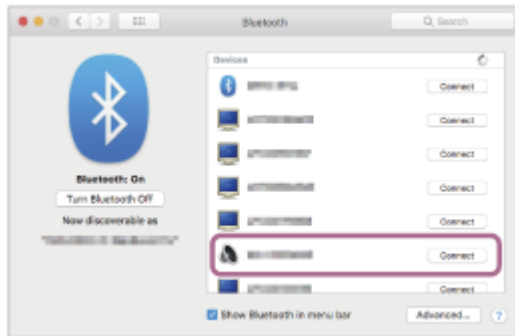

Ana anahtar\* girişi gerekliyse, "0000" yazın.

Mikrofonlu kulaklık ve bilgisayar birbiriyle eşleştirilir ve birbirine bağlanır.

Bağlantının kurulduğunu belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

Bunlar bağlı değilse, "[Eşleştirilmiş bir bilgisayara \(Mac\) bağlanma](#)" bölümüne bakın.

Bilgisayarınızın ekranında [WH-CH720N] görüntülenmezse, 3 . adımdan başlayarak tekrar deneyin.

## İpucu

- Yukarıdaki işlem bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Tüm Bluetooth eşleştirme bilgilerini görmek için “[Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)” bölümüne bakın.

## Not

- 5 dakika içinde eşleştirme yapılamazsa, eşleştirme modu iptal edilir. Bu durumda, gücü kapatın ve ❶ . adımdan itibaren işlemi tekrar başlatın.
- Bluetooth aygıtları eşleştğinde, aşağıdaki durumlar haricinde bunların tekrar eşleştirilmesine gerek yoktur:
  - Eşleştirme bilgileri onarım sonrasında vb. silindiğinde.
  - 9. aygıt eşleştirildiğinde.  
Mikrofonlu kulaklık en fazla 8 aygıt ile eşleştirilebilir. 8 aygıt halihazırda eşlenmiş durumdayken yeni bir aygıt eşleştirilirse, yeni aygıtın bilgileri, en eski tarihte eşleştirilen aygıtın kayıt bilgilerinin üzerine yazılır.
  - Mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgileri Bluetooth aygıtından silindiğinde.
  - Mikrofonlu kulaklık başlangıç durumuna getirildiğinde.  
Tüm eşleştirme bilgileri silinir. Bu durumda bağlı aygıttan mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgilerini silin ve bunları tekrar eşleştirin.
- Mikrofonlu kulaklık birden fazla aygıt ile eşleştirilebilir ancak bir defada yalnızca 1 aygıttan müzik oynatabilir.

## İlgili Konu

- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Eşleştirilmiş bir bilgisayara \(Mac\) bağlanma](#)
- [Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme](#)
- [Bilgisayarınızdan görüntülü görüşme yapma](#)
- [Bluetooth bağlantısını kesin \(kullanımdan sonra\)](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N

## Eşleştirilmiş bir bilgisayara (Windows 11) bağlanma


Çalıştırmaya başlamadan önce aşağıdakilerden emin olun:

- Kullanmakta olduğunuz bilgisayara bağlı olarak dahili Bluetooth bağdaştırıcısının açılması gerekebilir. Bluetooth bağdaştırıcısının nasıl açılacağını bilmiyorsanız veya bilgisayarınızda dahili bir Bluetooth bağdaştırıcısı bulunup bulunmadığından emin değilseniz, bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.


**1 Bilgisayar bekleme veya uyku modundaydı, bilgisayarı bekleme veya uyku modundan çıkarın.**

**2 Mikrofonlu kulaklığı açın.**

⏻ (güç) düğmesini yaklaşık 2 saniye veya daha uzun süre basılı tutun.

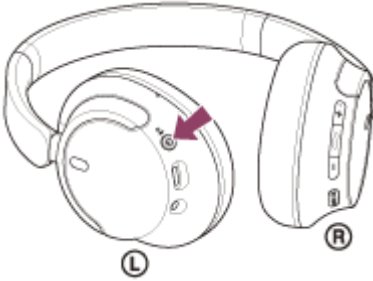

Mikrofonlu kulaklığın açıldığını belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.  
Parmağınızı düğmeden çektiğinizden sonra bile gösterge (mavi) yanıp sönmeye devam eder.

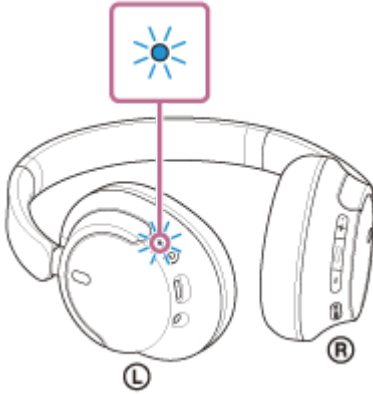


Mikrofonlu kulaklık en son bağlanan ağıza otomatik olarak bağlandıysa, bağlantının kurulduğunu belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.


Bilgisayar üzerinden bağlantı durumunu kontrol edin. Bağlı değilse, **3** . adıma ilerleyin.

**3 Bilgisayarı kullanarak mikrofonlu kulaklığı seçin.**

1. Araç çubuğundaki hoparlör simgesine sağ tıklayın ve [Sound settings] öğesini seçin.

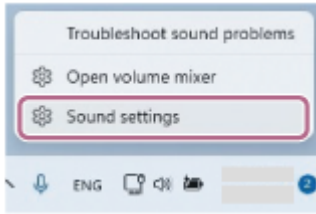


2. [Sound] ekranında [Output] ve [Input] için [WH-CH720N] seçimini yapın.

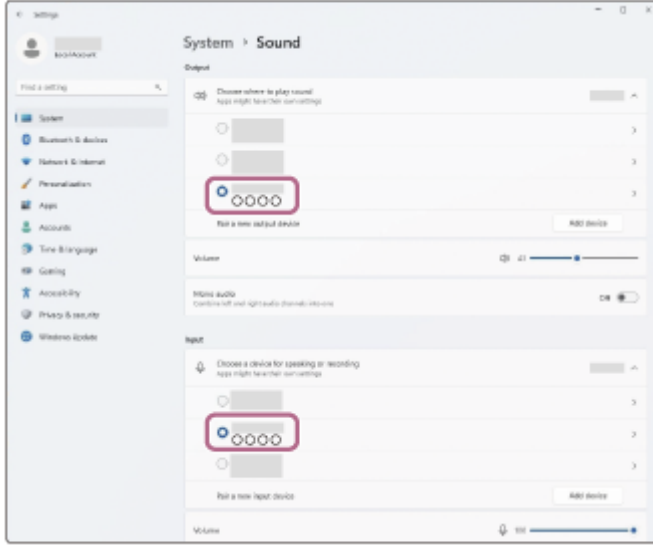


[Output] ve [Input] için [WH-CH720N] görüntülenmezse 3. adıma ilerleyin.

3. [More sound settings] ögesine tıklayın.

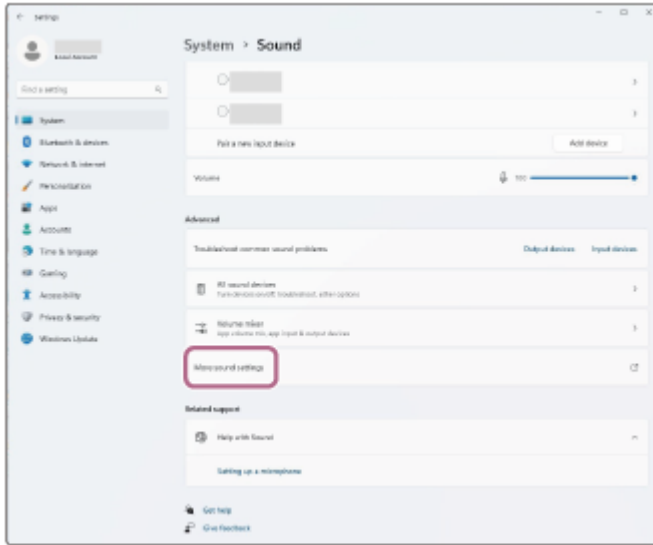


4. [Sound] ekranındaki [Playback] sekmesinde [WH-CH720N] ögesini seçin, sağ tıklayın ve görüntülenen menüden [Connect] seçimini yapın.

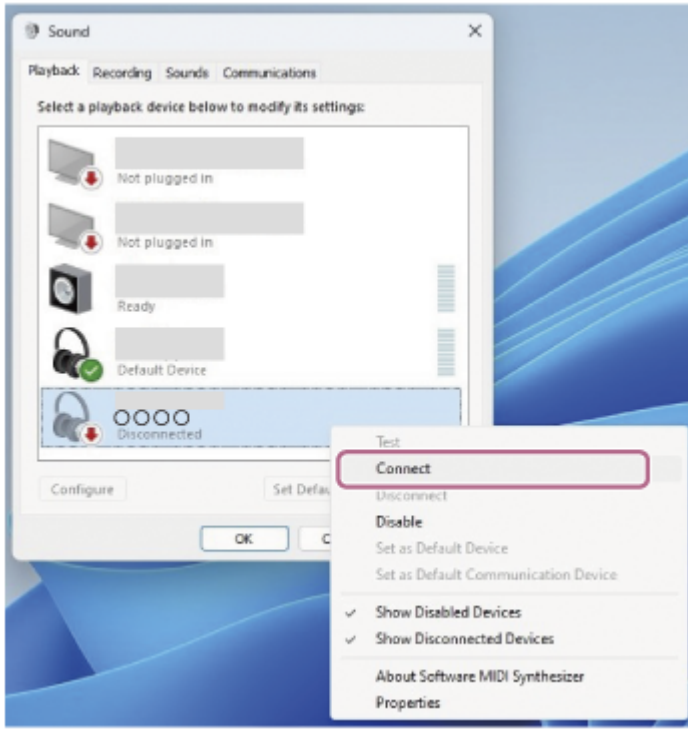

Bağlantının kurulduğunu belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

5. [Recording] sekmesinde, [WH-CH720N] ögesini seçin, sağ tıklayın ve görüntülenen menüden [Connect] seçimini yapın.

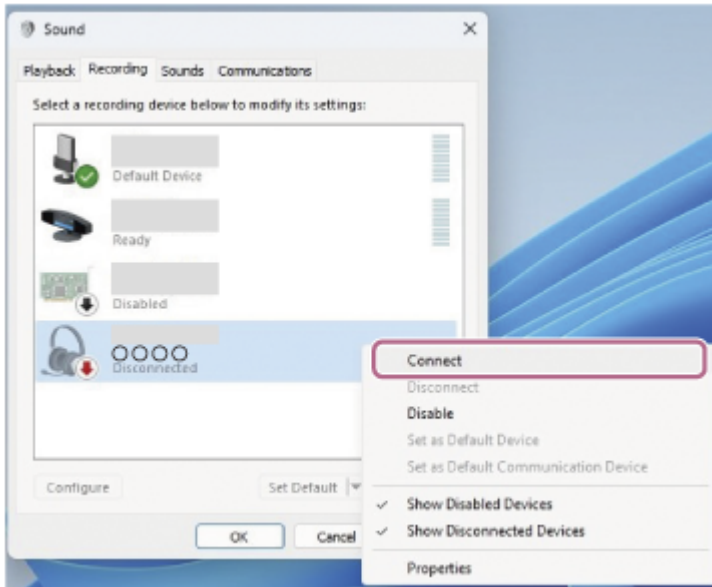

### İpucu

- Yukarıdaki işlem bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

### Not

- Müzik oynatma ses kalitesi düşükse, bilgisayar ayarlarında müzik oynatma bağlantısını destekleyen A2DP işlevinin etkinleştirilmiş olduğunu teyit edin. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Son bağlanan Bluetooth aygıtı mikrofonlu kulaklığın yakınına yerleştirilirse, mikrofonlu kulaklık, mikrofonlu kulaklığın açılması ile otomatik olarak bu aygıta bağlanabilir. Böyle bir durumda, son bağlanan aygıtın üzerindeki Bluetooth işlevini devre dışı bırakın veya gücü kapatın.
- Bilgisayarınızı mikrofonlu kulaklığa bağlayamıyorsanız bilgisayarınızdaki mikrofonlu kulaklık eşleştirme bilgilerini silin ve yeniden eşleştirme yapın. Bilgisayarınız üzerinde yapılacak işlemler için bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

---

## İlgili Konu

- Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması
- Bir bilgisayar (Windows® 11) ile eşleştirme ve bağlanma
- Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme
- Bluetooth bağlantısını kesin (kullanımdan sonra)

5-045-503-11(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N

## Eşleştirilmiş bir bilgisayara (Windows 10) bağlanma


Çalıştırmaya başlamadan önce aşağıdakilerden emin olun:

- Kullanmakta olduğunuz bilgisayara bağlı olarak dahili Bluetooth bağdaştırıcısının açılması gerekebilir. Bluetooth bağdaştırıcısının nasıl açılacağını bilmiyorsanız veya bilgisayarınızda dahili bir Bluetooth bağdaştırıcısı bulunup bulunmadığından emin değilseniz, bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.


**1 Bilgisayar bekleme veya uyku modundaydı, bilgisayarı bekleme veya uyku modundan çıkarın.**

**2 Mikrofonlu kulaklığı açın.**

⏻ (güç) düğmesini yaklaşık 2 saniye veya daha uzun süre basılı tutun.

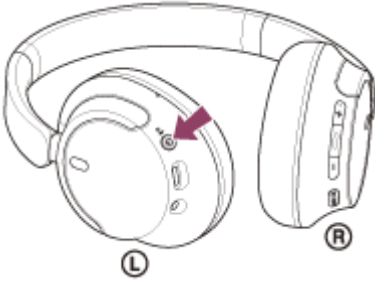

Mikrofonlu kulaklığın açıldığını belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.  
Parmağınızı düğmeden çektiğinizden sonra bile gösterge (mavi) yanıp sönmeye devam eder.

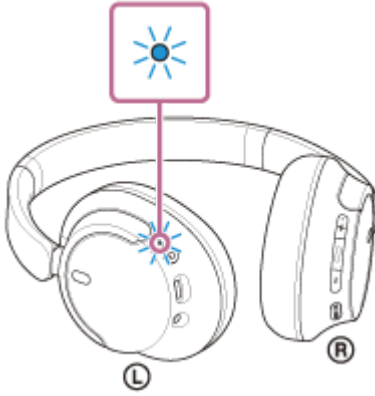


Mikrofonlu kulaklık en son bağlanan ağıza otomatik olarak bağlandıysa, bağlantının kurulduğunu belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.


Bilgisayar üzerinden bağlantı durumunu kontrol edin. Bağlı değilse, **3** . adıma ilerleyin.

**3 Bilgisayarı kullanarak mikrofonlu kulaklığı seçin.**

1. Araç çubuğundaki hoparlör simgesine sağ tıklayın ve [Open Sound settings] öğesini seçin.

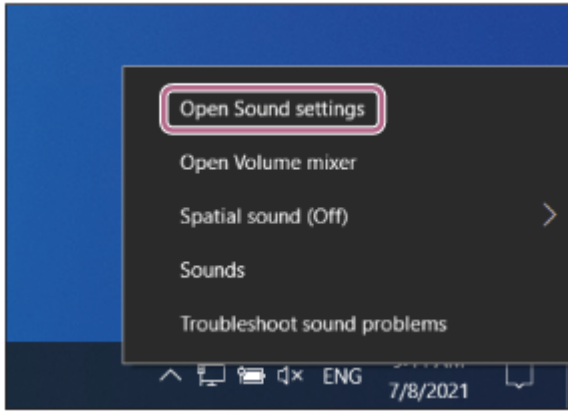


2. [Choose your output device] açılır menüsünden [Headphones (WH-CH720N Stereo)] ögesini seçin.

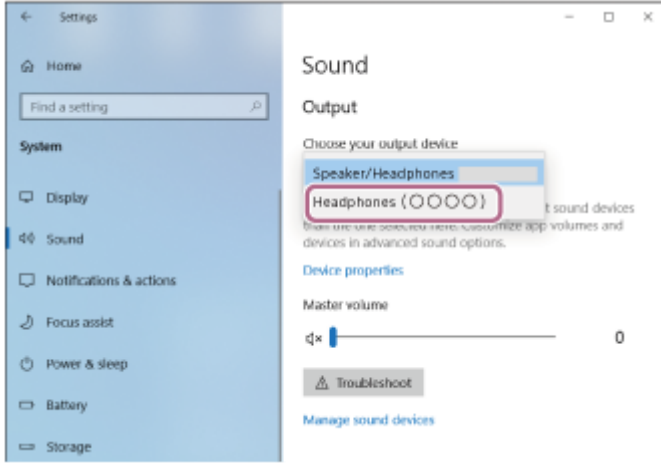


Açılır menüde [Headphones (WH-CH720N Stereo)] görüntülenmezse 3. adıma geçin.


3. [Sound Control Panel] ögesine tıklayın, [Sound] ekranındaki [Playback] sekmesine sağ tıklayın ve [Show Disconnected Devices] onay kutusunu işaretleyin.

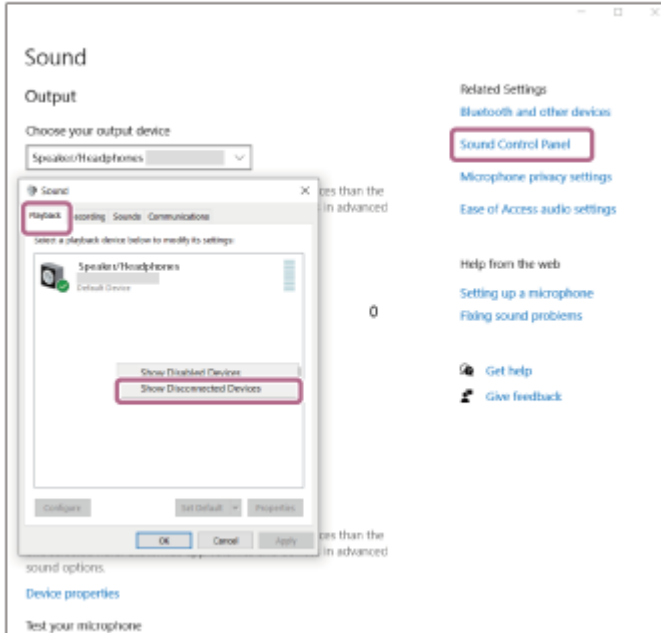

4. Görüntülenen menüden [Connect] ögesini seçin.

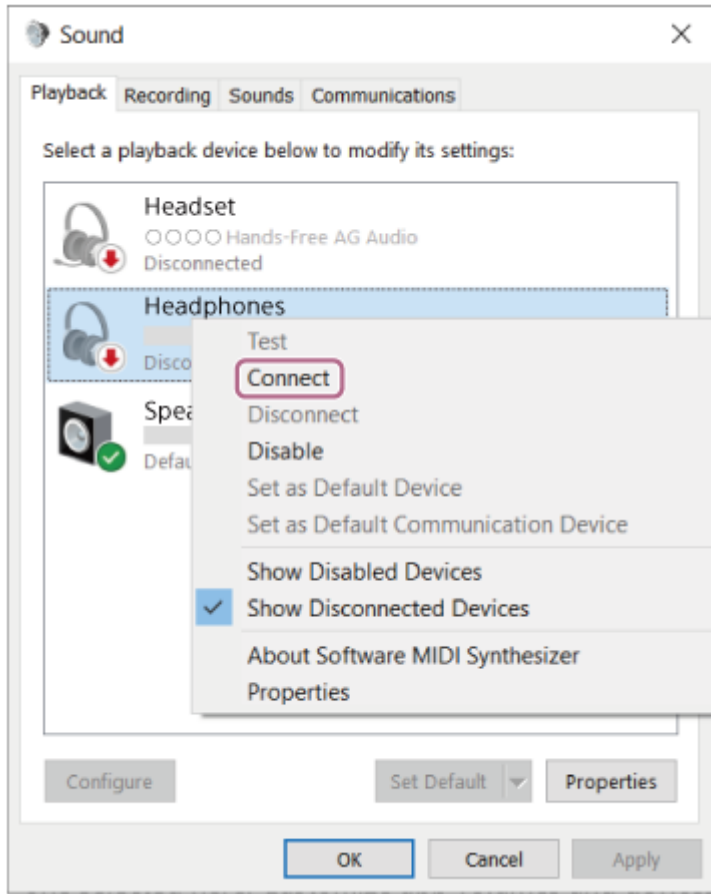

Bağlantının kurulduğunu belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

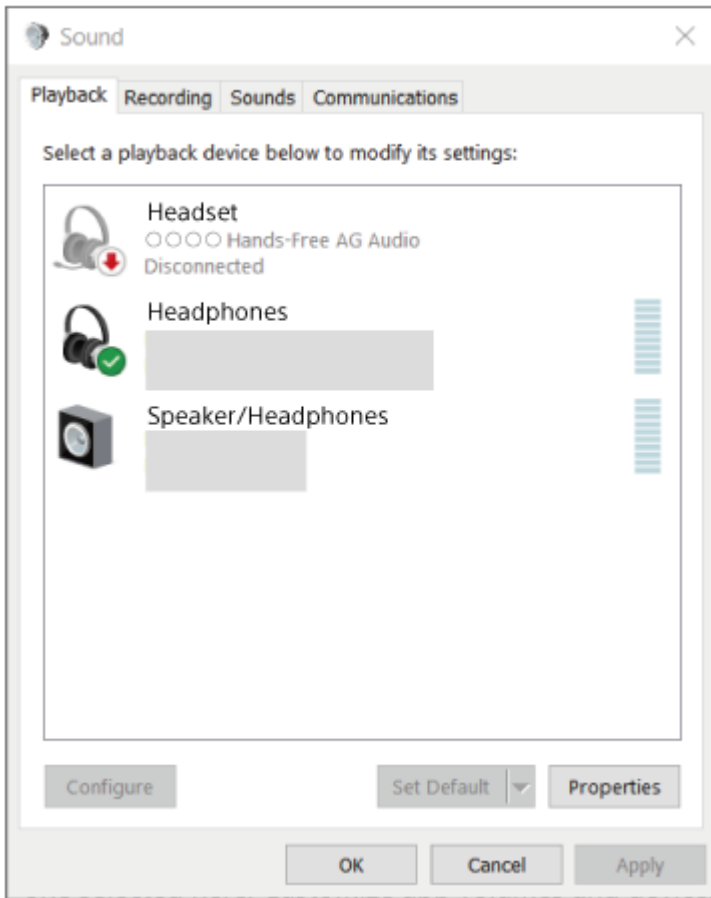

#### İpucu

- Yukarıdaki işlem bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

## Not

- Müzik oynatma ses kalitesi düşükse, bilgisayar ayarlarında müzik oynatma bağlantısını destekleyen A2DP işlevinin etkinleştirilmiş olduğunu teyit edin. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Son bağlanan Bluetooth aygıtı mikrofonslu kulaklığın yakınına yerleştirilirse, mikrofonslu kulaklık, mikrofonslu kulaklığın açılması ile otomatik olarak bu aygıta bağlanabilir. Böyle bir durumda, son bağlanan aygıtın üzerindeki Bluetooth işlevini devre dışı bırakın veya gücü kapatın.
- Bilgisayarınızı mikrofonslu kulaklığa bağlayamıyorsanız bilgisayarınızdaki mikrofonslu kulaklık eşleştirme bilgilerini silin ve yeniden eşleştirme yapın. Bilgisayarınız üzerinde yapılacak işlemler için bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

## İlgili Konu

- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Bir bilgisayar \(Windows 10\) ile eşleştirme ve bağlanma](#)
- [Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme](#)
- [Bluetooth bağlantısını kesin \(kullanımdan sonra\)](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N

## Eşleştirilmiş bir bilgisayara (Mac) bağlanma

### Uyumlu İşletim Sistemi

macOS (sürüm 11 veya üzeri)

Çalıştırmaya başlamadan önce aşağıdakilerden emin olun:

- Kullanmakta olduğunuz bilgisayara bağlı olarak dahili Bluetooth bağdaştırıcısının açılması gerekebilir. Bluetooth bağdaştırıcısının nasıl açılacağını bilmiyorsanız veya bilgisayarınızda dahili bir Bluetooth bağdaştırıcısı bulunup bulunmadığından emin değilseniz, bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Bilgisayar hoparlörünü AÇIK moda ayarlayın.  
Bilgisayar hoparlörü **“KAPALI”** moduna ayarlanırsa, mikrofonlu kulaklıktan herhangi bir ses duyulmaz.


Bilgisayar hoparlörü AÇIK modda



**1** Bilgisayar bekleme veya uyku modundaysa, bilgisayarı bekleme veya uyku modundan çıkarın.


**2** Mikrofonlu kulaklığı açın.

⏻ (güç) düğmesini yaklaşık 2 saniye veya daha uzun süre basılı tutun.

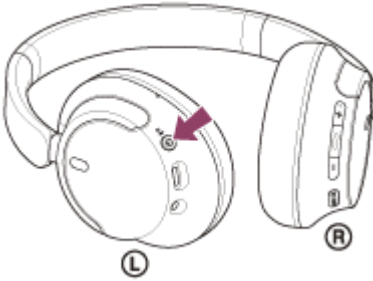

Mikrofonlu kulaklığın açıldığını belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

Parmağınızı düğmeden çektiğinizden sonra bile gösterge (mavi) yanıp sönmeye devam eder.

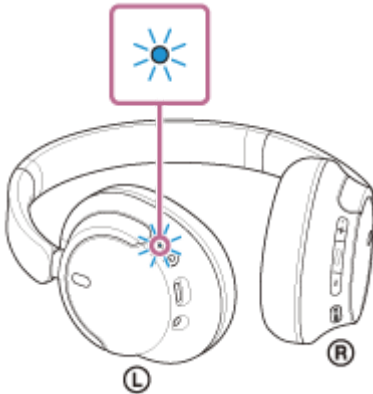

Mikrofonlu kulaklık en son bağlanan aygıtı otomatik olarak bağlandıysa, bağlantının kurulduğunu belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.


Bilgisayar üzerinden bağlantı durumunu kontrol edin. Bağlı değilse, **3** . adıma ilerleyin.

### 3 Bilgisayarı kullanarak mikrofonlu kulaklığı seçin.

1. Ekranın altındaki Takma Biriminden [  (System Preferences)] - [Bluetooth] ögesini seçin.



2. Bilgisayarın Kontrol düğmesine basarken [Bluetooth] ekranında [WH-CH720N] ögesine tıklayın ve açılır menüden [Connect] ögesini seçin.

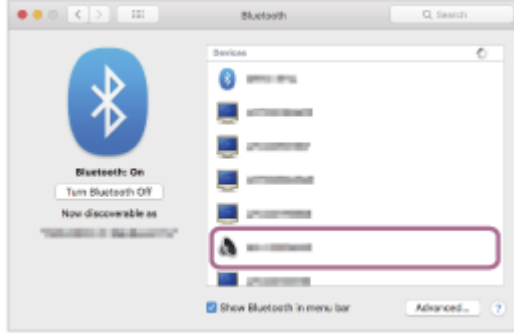

Bağlantı kurulur.

Bağlantının kurulduğunu belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

#### İpucu

- Yukarıdaki işlem bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

#### Not

- Müzik oynatma ses kalitesi düşükse, bilgisayar ayarlarında müzik oynatma bağlantısını destekleyen A2DP işlevinin etkinleştirilmiş olduğunu teyit edin. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Son bağlanan Bluetooth aygıtı mikrofonlu kulaklığın yakınına yerleştirilirse, mikrofonlu kulaklık, mikrofonlu kulaklığın açılması ile otomatik olarak bu ağıta bağlanabilir. Böyle bir durumda, son bağlanan aygıtın üzerindeki Bluetooth işlevini devre dışı bırakın veya gücü kapatın.
- Bilgisayarınızı mikrofonlu kulaklığa bağlayamıyorsanız bilgisayarınızdaki mikrofonlu kulaklık eşleştirme bilgilerini silin ve yeniden eşleştirme yapın. Bilgisayarınız üzerinde yapılacak işlemler için bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

#### İlgili Konu

- Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması
- Bir bilgisayar (Mac) ile eşleştirme ve bağlanma

- Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme
- Bluetooth bağlantısını kesin (kullanımdan sonra)

5-045-503-11(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N

## Bir Bluetooth aygıtı ile eşleştirme ve bağlanma

Bağlanmak istediğiniz aygıtı kaydetme işlemine “eşleştirme” adı verilir. Öncelikle, ilk defa mikrofonlu kulaklık ile birlikte kullanmak için bir aygıtı eşleştirin.


Çalıştırmaya başlamadan önce aşağıdakilerden emin olun:

- Bluetooth aygıtı ile mikrofonlu kulaklık arasında en fazla 1 m bulunduğundan.
- Mikrofonlu kulaklığın yeterli düzeyde şarj edilmiş olduğundan.
- Bluetooth aygıtının kullanma kılavuzunun elinizde bulunduğundan.


### 1 Bu mikrofonlu kulaklık üzerinde eşleştirme moduna girin.

Mikrofonlu kulaklığı satın aldıktan sonra veya mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirdikten sonra bir aygıtla ilk kez eşleştirdiğinizde mikrofonlu kulaklığı açın (mikrofonlu kulaklığın eşleştirme bilgisi yoktur). Mikrofonlu kulaklık otomatik olarak eşleştirme moduna girer. Bu durumda, 2. adıma ilerleyin.

İkinci veya izleyen bir aygıtı eşleştirdiğinizde (mikrofonlu kulaklıkta diğer aygıtlar için eşleştirme bilgileri mevcut olduğunda), manuel olarak eşleştirme moduna girmek için  (güç) düğmesini yaklaşık 5 saniye ya da daha uzun süreyle basılı tutun.

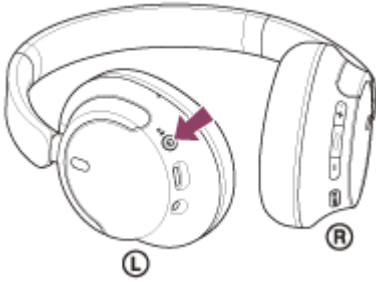

Gösterge (mavi) arka arkaya iki kez yanıp söner. Sesli kılavuz şunu söyleyecektir: “Pairing” (Eşleme).

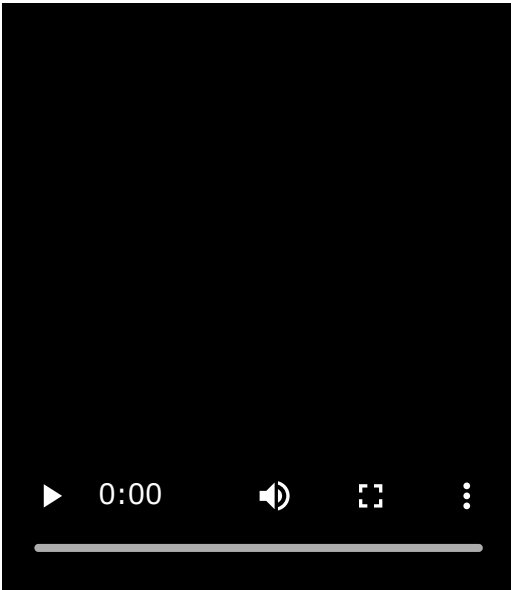

### 2 Bu mikrofonlu kulaklık için arama yapmak üzere Bluetooth aygıtında eşleştirme prosedürünü gerçekleştirin.

Bluetooth aygıtının algılanan aygıtlar listesinde [WH-CH720N] görüntülenecektir. Görüntülenmezse, 1. adımdan itibaren işlemleri tekrarlayın.

### 3 Eşleştirme için Bluetooth aygıtında görüntülenen [WH-CH720N] ögesini seçin.

Ana anahtar\* girişi gerekiyorsa, "0000" yazın.

\* Bir Ana anahtara "Şifre", "PIN kodu", "PIN numarası" veya "Parola" adı verilebilir.

### 4 Bluetooth aygıtından Bluetooth bağlantısını gerçekleştirin.

Bazı aygıtlar, eşleştirme tamamlandığında mikrofonlu kulaklık ile otomatik olarak bağlantı kurar.

Bağlantının kurulduğunu belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

Bunlar bağlı değilse, "[Eşleştirilmiş bir Bluetooth aygıtına bağlanma](#)" bölümüne bakın.

#### İpucu

- Yukarıdaki işlem bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen Bluetooth aygıtı ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Tüm Bluetooth eşleştirme bilgilerini görmek için "[Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)" bölümüne bakın.

#### Not

- 5 dakika içinde eşleştirme yapılamazsa, eşleştirme modu iptal edilir. Bu durumda, gücü kapatın ve 1 . adımdan itibaren işlemi tekrar başlatın.
- Bluetooth aygıtları eşleştğinde, aşağıdaki durumlar haricinde bunların tekrar eşleştirilmesine gerek yoktur:
  - Eşleştirme bilgileri onarım sonrasında vb. silindiğinde.
  - 9. aygıt eşleştirildiğinde.  
Mikrofonlu kulaklık en fazla 8 aygıt ile eşleştirilebilir. 8 aygıt halihazırda eşlenmiş durumdayken yeni bir aygıt eşleştirilirse, yeni aygıtın bilgileri, en eski tarihte eşleştirilen aygıtın kayıt bilgilerinin üzerine yazılır.
  - Mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgileri Bluetooth aygıtından silindiğinde.
  - Mikrofonlu kulaklık başlangıç durumuna getirildiğinde.  
Tüm eşleştirme bilgileri silinir. Bu durumda bağlı aygıttan mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgilerini silin ve bunları tekrar eşleştirin.
- Mikrofonlu kulaklık birden fazla aygıt ile eşleştirilebilir ancak bir defada yalnızca 1 aygıttan müzik oynatabilir.

#### İlgili Konu


- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Eşleştirilmiş bir Bluetooth aygıtına bağlanma](#)
- [Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme](#)
- [Bluetooth bağlantısını kesin \(kullanımdan sonra\)](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N


## Eşleştirilmiş bir Bluetooth aygıtına bağlanma

### 1 Mikrofonlu kulaklığı açın.

⏻ (güç) düğmesini yaklaşık 2 saniye veya daha uzun süre basılı tutun.

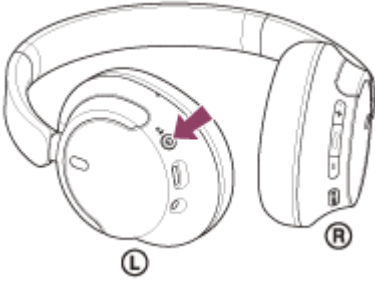

Mikrofonlu kulaklığın açıldığını belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.  
Parmağınızı düğmeden çektiğinizden sonra bile gösterge (mavi) yanıp sönmeye devam eder.

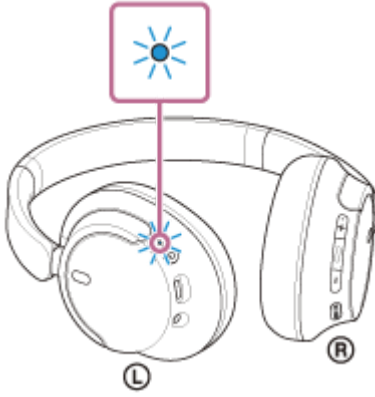

Mikrofonlu kulaklık en son bağlanan aygıtı otomatik olarak bağlandıysa, bağlantının kurulduğunu belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

Bluetooth aygıtı üzerinden bağlantı durumunu kontrol edin. Bağlı değilse, 2 . adıma ilerleyin.

### 2 Bluetooth aygıtından Bluetooth bağlantısını gerçekleştirin.

Bluetooth aygıtınız üzerinde yapılacak işlemler için Bluetooth aygıtı ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

Bağlandığınızda, bağlantının kurulduğunu belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

#### İpucu

- Yukarıdaki işlem bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen Bluetooth aygıtı ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

#### Not

- Bağlanırken, bağlanan aygıtta [WH-CH720N], [LE\_WH-CH720N] veya her ikisi görüntülenebilir. Her ikisi de veya [WH-CH720N] görüntülendiğinde [WH-CH720N] ögesini seçin; [LE\_WH-CH720N] görüntülendiğinde [LE\_WH-CH720N] ögesini seçin.
- Son bağlanan Bluetooth aygıtı mikrofonlu kulaklığın yakınına yerleştirilirse, mikrofonlu kulaklık, mikrofonlu kulaklığın açılması ile otomatik olarak bu aygıtı bağlanabilir. Böyle bir durumda, son bağlanan aygıtın üzerindeki Bluetooth işlevini devre dışı bırakın.

veya gücü kapatın.

- Bluetooth aygıtınızı mikrofonlu kulaklığa bağlayamıyorsanız Bluetooth aygıtınızdaki mikrofonlu kulaklık eşleştirme bilgilerini silin ve yeniden eşleştirme yapın. Bluetooth aygıtınız üzerinde yapılacak işlemler için Bluetooth aygıtı ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

---

## İlgili Konu

- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Bir Bluetooth aygıtı ile eşleştirme ve bağlanma](#)
- [Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme](#)
- [Bluetooth bağlantısını kesin \(kullanımdan sonra\)](#)


5-045-503-11(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N

## Mikrofonlu kulaklığın aynı anda 2 aygıta bağlanması (çok noktalı bağlantı)

[Connect to 2 devices simultaneously] “Sony | Headphones Connect” uygulamasıyla açıldığında, mikrofonlu kulaklık aşağıdaki işlemleri yapmanızı sağlayarak Bluetooth bağlantıları ile aynı anda 2 aygıta bağlanabilir.

- 2 akıllı telefon için bir gelen aramayı bekletme  
Bir akıllı telefonda çalan müziği mikrofonlu kulaklıkla dinleyebilir, her iki akıllı telefon için de gelen aramayı bekletebilir ve gelen arama yanıtlandığında konuşabilirsiniz.

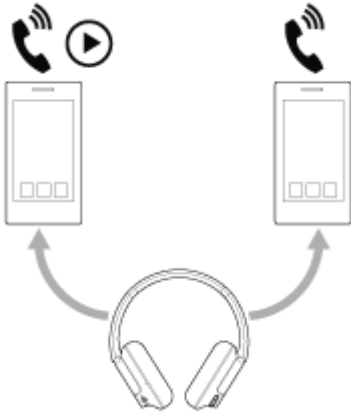

- 2 aygıt arasında müzik oynatmayı değiştirme  
Yeniden Bluetooth bağlantısı gerçekleştirmeden müzik oynatmayı bir aygıttan diğerine değiştirebilirsiniz.



## Mikrofonlu kulaklığın Bluetooth bağlantıları ile aynı anda 2 aygıta bağlanması

Bağlanmadan önce, “Sony | Headphones Connect” uygulamasının 2 aygıttan birinde yüklü olduğundan emin olun.

- 1 Mikrofonlu kulaklığı 2 aygıtla sırasıyla eşleştirin.
- 2 “Sony | Headphones Connect” uygulamasının yüklü olduğu aygıtı, mikrofonlu kulaklıkla bir Bluetooth bağlantısı kurmak için çalıştırın.
- 3 [Connect to 2 devices simultaneously] ögesini “Sony | Headphones Connect” uygulamasıyla açın.
- 4 Mikrofonlu kulaklıkla bir Bluetooth bağlantısı kurmak için ikinci aygıtı çalıştırın.

2 aygıt ile mikrofonlu kulaklık arasında Bluetooth bağlantıları kurulduğunda, Bluetooth bağlantısıyla başka bir eşleştirilen aygıt bağlanabilir.

Üçüncü aygıtı çalıştırarak mikrofonlu kulaklıkla bir Bluetooth bağlantısı kurmaya çalışırsanız, müzik çalan son aygıtla olan Bluetooth bağlantısı korunacak ve diğer aygıtla olan Bluetooth bağlantısı kesilecektir. Ardından, üçüncü aygıt ile mikrofonlu kulaklık arasında bir Bluetooth bağlantısı kurulur.

### **Mikrofonlu kulaklık Bluetooth bağlantılarıyla 2 aygıtla bağlandığında müzik oynatma**

- Mikrofonlu kulaklığı çalıştırarak müzik çalarken, müzik son çalınan aygıttan çalınır. Diğer aygıttan müzik çalmak istiyorsanız, müziği çalan aygıtta oynatmayı durdurun ve diğer aygıtı çalıştırarak oynatmayı başlatın.
- Birinci aygıtta müzik çalarken ikinci aygıtı çalıştırarak oynatmaya başlasanız bile, birinci aygıttan gelen müzik mikrofonlu kulaklıktan duyulmaya devam edecektir. Bu durumda, birinci aygıtta oynatmayı durdurursanız, mikrofonlu kulaklık aracılığıyla ikinci aygıttan müzik dinleyebilirsiniz.

### **Mikrofonlu kulaklık Bluetooth bağlantılarıyla 2 aygıtla bağlandığında telefonda konuşma**

- Mikrofonlu kulaklık aynı anda 2 akıllı telefona, vb. Bluetooth bağlantılarıyla bağlandığında, her iki aygıt ta bekleme modunda olacaktır.
- Birinci aygıtta bir gelen arama alındığında, mikrofonlu kulaklıktan bir zil sesi duyulur. Mikrofonlu kulaklıkta konuşurken ikinci aygıtta bir gelen arama alındığında, ikinci aygıttan bir zil sesi duyulur. Aramayı birinci aygıtta bitirirseniz, mikrofonlu kulaklıkla ikinci aygıttan zil sesi duyulacaktır.

---

#### **İlgili Konu**

- [“Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabilecekleriniz](#)
- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)


Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N

## Ürünle birlikte verilen kulaklık kablosunun kullanılması

Mikrofonlu kulaklığı uçak gibi Bluetooth aygıtlarının kullanımının kısıtlı olduğu bir yerde kullanıyorsanız, mikrofonlu kulaklık ürünle birlikte verilen kulaklık kablosuyla bir cihaza bağlarken ve mikrofonlu kulaklık açıkken mikrofonlu kulaklığı gürültü engelleyen kulaklık olarak kullanabilirsiniz.

### 1 Ürünle birlikte verilen kulaklık kablosuyla kulaklık kablosu giriş jakına bir oynatma aygıtı bağlayın.

L şeklindeki fişi bağlantı aygıtına bağladığınızdan emin olun.

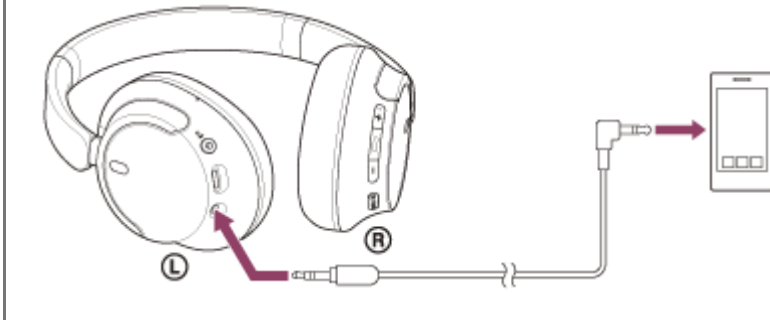

### İpucu

- Mikrofonlu kulaklık kapalı olsa bile müzik dinleyebilirsiniz. Bu durumda, gürültü engelleme işlevi kullanılamaz.
- Gürültü engelleme işlevini/Ortam Sesi Modunu kullanmak için mikrofonlu kulaklığı açın.
- Kulaklık açıkken ürünle birlikte verilen kulaklık kablosunu mikrofonlu kulaklıktan çıkarırsanız, mikrofonlu kulaklık otomatik olarak kapanır.
- Bir gelen arama alındığında, mikrofonlu kulaklıktan bir zil sesi duyulur. Akıllı telefonunuzu veya cep telefonunuzu kullanarak aramayı cevaplayın ve telefonun mikrofonunu kullanarak konuşun. Arayan kişinin sesini mikrofonlu kulaklıktan duyabilirsiniz. Kulaklık kablosunu akıllı telefonda veya cep telefonundan çıkarırsanız, telefonun mikrofonunu ve hoparlörünü kullanarak konuşabilirsiniz.

### Not

- Yalnızca ürünle birlikte verilen kulaklık kablosunu kullanın.
- Kabloyu tık sesi gelene kadar taktığınızdan emin olun. Fiş doğru bağlanmamışsa, sesi düzgün duymayabilirsiniz.
- Kulaklık kablosu kullanılırken, Bluetooth işlevi kullanılamaz.
- Mikrofonlu kulaklık kapalıyken, NC/AMB (gürültü engelleme/Ortam Sesi Modu) düğmesi kullanılamaz.
- + (ses düzeyi +)/- (ses düzeyi -) ve  (oynat/ara/sonraki/önceki) düğmesi kullanılamaz. Oynatma aygıtında ses düzeyini ayarlama ve oynat/duraklat gibi işlemleri gerçekleştirin.

### İlgili Konu

- [Gürültü engelleme işlevinin kullanılması](#)
- [Müzik oynatma sırasında ortam sesini dinleme \(Ortam Sesi Modu\)](#)



Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N

## Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme

Bluetooth aygıtınız aşağıdaki profilleri destekliyorsa, Bluetooth bağlantısı aracılığıyla aygıtı mikrofonlu kulaklığınızdan kontrol edebilir ve müzik dinlemenin keyfini çıkarabilirsiniz.


- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)  
Kablosuz olarak yüksek kaliteli müziğin keyfini çıkarabilirsiniz.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)  
Ses düzeyini, vb. ayarlayabilirsiniz.

İşlem, Bluetooth aygıtına göre değişiklik gösterebilir. Bluetooth aygıtı ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

### 1 Mikrofonlu kulaklığı bir Bluetooth aygıtına bağlayın.

### 2 Mikrofonlu kulaklığı kulaklarınıza takın.

1. Mikrofonlu kulaklığın sol ve sağ birimlerini kontrol edin.  
Ⓛ (sol) işaretli tarafta bir dokunmatik nokta bulunur.

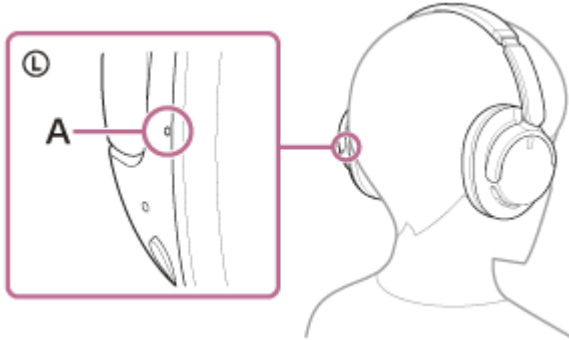


**A:** Dokunmatik nokta

2. Kaydırıcıyı uzatın.  
Mikrofonlu kulaklığı takmadan önce kaydırıcıyı tam uzunluğuna uzatın.



3. Mikrofonlu kulaklığı takın.  
Mikrofonlu kulaklığı kulaklık yastıkları kulaklarınıza tam oturacak şekilde takın.

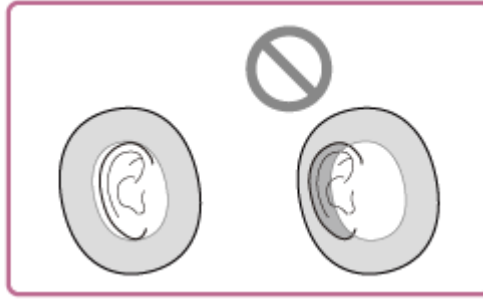

**4. Kaydırıcının uzunluğunu ayarlayın.**

Kaydırıcıyı, kafa bandının başınızın üstüne dokunduğu uzunluğa kaydırın.



**5. Birimlerin yönünü ayarlayın.**

Sol ve sağ birimlerin yönünü kulaklık yastıkları kulaklarınızın tüm çevresine tam oturacak şekilde ayarlayın.




Mikrofonlu kulaklığı kaydırıcıyı ayarlamadan takarsanız, mikrofonlu kulaklık başınıza düzgün oturmayabilir ve bunun sonucunda rahatsızlık ortaya çıkabilir veya gürültü engelleme etkisi zayıf olabilir.

**3 Oynatmayı başlatmak için Bluetooth aygıtını çalıştırın ve ses düzeyini orta düzeye ayarlayın.**

**4 Mikrofonlu kulaklığın + (ses düzeyi +)/- (ses düzeyi -) düğmelerine basarak ses düzeyini ayarlayın.**

+ düğmesinde bir dokunmatik nokta bulunur.

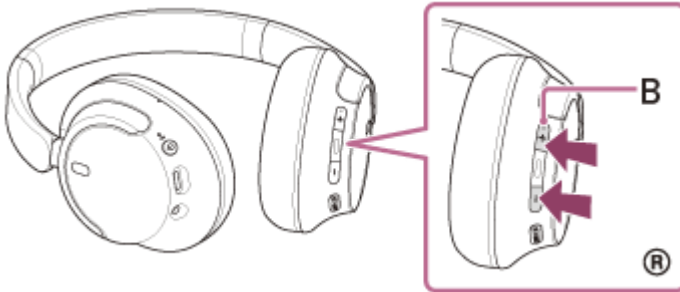

**B:** Dokunmatik nokta

Ses düzeyi maksimum veya minimum düzeye ulaştığında, bir alarm sesi duyulur.

- Mikrofonlu kulaklık SCMS-T içerik korumasını destekler. SCMS-T içerik korumayı destekleyen bir cep telefonu veya portatif TV gibi bir aygıttan müzik veya diğer sesleri mikrofonlu kulaklıkta dinleyebilirsiniz.
- Bluetooth aygıtına bağlı olarak, aygıt üzerinde ses düzeyinin ayarlanması veya ses çıkış ayarının yapılması gerekli olabilir.
- Bir arama ve müzik oynatma sırasında mikrofonlu kulaklık ses düzeyi bağımsız bir şekilde ayarlanabilir. Arama ses düzeyinin değiştirilmesi, müzik oynatma ses düzeyini değiştirmez ya da müzik oynatma ses düzeyinin değiştirilmesi, arama ses düzeyini değiştirmez.

#### Not

- İletişim koşulu kötü olduğunda, Bluetooth aygıtı mikrofonlu kulaklıktaki işleme yanlış tepki verebilir.


#### İlgili Konu

- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Ses aygıtının \(Bluetooth bağlantısı\) kontrol edilmesi](#)
- [Gürültü engelleme işlevinin kullanılması](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N

## Ses aygıtının (Bluetooth bağlantısı) kontrol edilmesi

Bluetooth aygıtınızın aygıt çalıştırma işlevini (uyumlu profil: AVRCP) desteklediğinden ve aşağıdaki işlemlerin kullanılabilir olduğundan emin olun. Kullanılabilir işlevler, Bluetooth aygıtına göre değişiklik gösterebilir; bu nedenle aygıtı ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

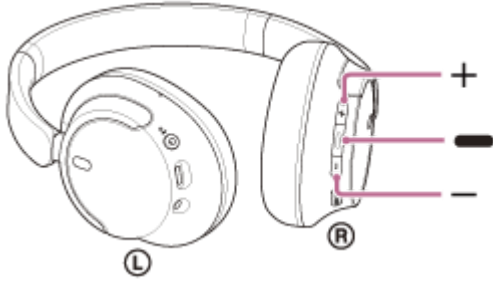

Her düğme aşağıdaki işleve sahiptir:

### — (oynat/sonraki/önceki)

- Oynat: Duraklatıldığında bir kez kısaca basın.
- Duraklat: Oynatma sırasında bir kez kısaca basın.
- Bir sonraki parçanın başına atla: İki kez hızlıca basın. ( ● ● )
- Bir önceki parçanın (ya da oynatma sırasında mevcut parçanın) başına atla: 3 kez hızlıca basın. ( ● ● ● )
- Hızlı ileri sar: İkinci basışı basılı tutarak iki kez hızlıca basın. İstenilen oynatma noktasında düğmeyi serbest bırakın. ( ● ●●● )
- Hızlı geri sar: Üçüncü basışı basılı tutarak 3 kez hızlıca basın. İstenilen oynatma noktasında düğmeyi serbest bırakın. ( ● ● ●●● )

### + (ses düzeyi +)/– (ses düzeyi –)

- Ses düzeyini ayarlayın.

### Not

- İletişim koşulu kötü olduğunda, Bluetooth aygıtı mikrofonlu kulaklıktaki işleme yanlış tepki verebilir.
- Kullanılabilir işlevler bağlı aygıtta, müzik yazılımına veya kullanılan uygulamaya göre değişiklik gösterebilir. Bazı durumlarda, yukarıda açıklanan işlemler gerçekleştirildiğinde dahi farklı bir şekilde çalışabilir ya da çalışmayabilir.
- Bir iPhone kullandığınızda, — (oynat/sonraki/önceki) düğmesi basılı tutularak Siri etkinleştirilebilir.

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N

## Bluetooth bağlantısını kesin (kullanımdan sonra)

### 1 Bluetooth aygıtını çalıştırarak Bluetooth bağlantısını kesin.

Bir bildirim sesi duyacaksınız.

### 2 Mikrofonlu kulaklığı kapatın.

Bir bildirim sesi duyacaksınız.

#### İpucu

- Müzik oynamayı bitirdiğinizde, Bluetooth bağlantısı, Bluetooth aygıtına bağlı olarak otomatik sonlandırılabilir.

#### İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığın kapatılması](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N

## 360 Reality Audio Hakkında

### 360 Reality Audio Nedir?

360 Reality Audio Sony'nin 360 üç boyutlu ses teknolojisini kullanan yeni bir müzik deneyimidir. Vokal, koro ve müzik aletleri gibi her bir ses kaynağına konum bilgisi eklenir ve küresel bir alana yerleştirilir. Dinleyiciler, sanki sanatçıların canlı performansına dalmış gibi, üç boyutlu bir ses alanı deneyimleyebilirler.

### Kullanım koşulları

iOS veya Android ile donatılmış akıllı telefonunuzda veya tabletinizde 360 Reality Audio özelliğini destekleyen bir müzik akış hizmeti (ücretli) uygulaması indirin ve kullanın.

Mikrofonlu kulaklığın ses alanını ve akustik özelliğini "Sony | Headphones Connect" uygulaması ile optimize ederek, daha gerçekçi bir gerçeklik duygusunun keyfini çıkarabilirsiniz.

360 Reality Audio ile ilgili ayrıntılar için aşağıdaki URL'ye bakın.

<https://www.sony.net/360RA/>

#### Not

- Hizmet, belirli ülkelerde ve bölgelerde sunulmamaktadır.


Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N

## Gürültü engelleme nedir?

Gürültü engelleme işlevi, çevreleyen seslerin iptal edilerek azaltılması için dıştaki çevreleyen gürültüye (araçlardaki gürültüler veya kapalı alanlarda klimalardan gelen gürültüler) karşı zıt evre sesi oluşturur.

### Not

- Gürültü türüne bağlı olarak veya ürün çok sessiz bir ortamda kullanılıyorsa, gürültü engelleme etkisini hissedemeyebilir veya gürültünün biraz arttığını hissedebilirsiniz.
- Mikrofonlu kulaklığı takarken, mikrofonlu kulaklığı takma biçiminize bağlı olarak gürültü engellemenin etkisi azalabilir veya bir bip sesi (geri bildirim) duyulabilir. Bu durumda, mikrofonlu kulaklığı çıkarın ve tekrar takın.
- Gürültü engelleme işlevi öncelikle araçlar ve klima gibi düşük frekans bandındaki gürültüler için etkilidir. Gürültü azaltılsa da tamamen giderilmez.
- Mikrofonlu kulaklığı bir arabada veya otobüsteyken kullandığınızda yol koşullarına bağlı olarak gürültü oluşabilir.
- Cep telefonları parazit ve gürültüye neden olabilir. Bunun oluşması durumunda, mikrofonlu kulaklığı cep telefonundan uzaklaştırın.
- Mikrofonlu kulaklığın sol ve sağ birimlerindeki mikrofonları elinizle vb. kapatmayın. Bunların kapatılması halinde, gürültü engelleme veya Ortam Sesi Modunun etkisi düzgün bir biçimde görülemeyebilir veya bip sesi (geri bildirim) verilebilir. Bunlardan herhangi biri söz konusu olduğunda, ellerinizi vb. sol ve sağ mikrofonlardan çekin.

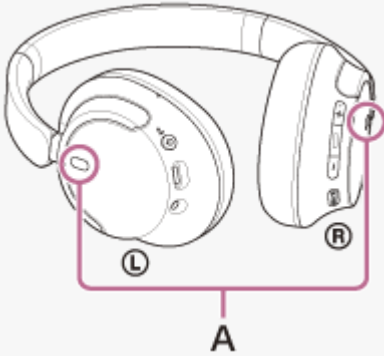

A: Mikrofonlar (sol, sağ)

### İlgili Konu

- [Gürültü engelleme işlevinin kullanılması](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N


## Gürültü engelleme işlevinin kullanılması

Gürültü engelleme işlevini kullanıyorsanız, ortam gürültüsünden rahatsız olmadan müziğin keyfini çıkarabilirsiniz.

### 1 Mikrofonlu kulaklığı açın.

Mikrofonlu kulaklığın açıldığını belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.  
Mikrofonlu kulaklığı satın alım sonrasında ilk defa kullandığınızda ya da mikrofonlu kulaklığın başlangıç durumuna getirilmesinden hemen sonra, mikrofonlu kulaklığı açtığınızda gürültü engelleme işlevi otomatik olarak açılır. Ayarlarda yapılan her türlü değişiklik bu noktadan itibaren saklanır.

### 2 Gürültü engelleme işlevinin ayarlarını değiştirmek için NC/AMB (gürültü engelleme/Ortam Sesi Modu) düğmesine basın.

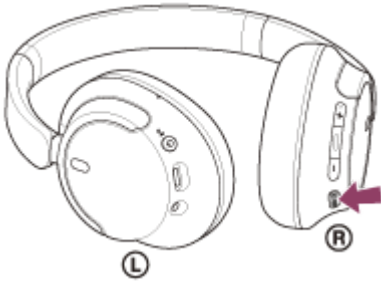

Düğmeye her basıldığında, işlev aşağıdaki şekilde değişiklik gösterir.  
Ortam Sesi Modu: AÇIK  
Bir bildirim sesi duyacaksınız.



Gürültü engelleme işlevi: AÇIK  
Bir bildirim sesi duyacaksınız.

## Talimat kılavuzu videosu hakkında

Gürültü engelleme işlevinin nasıl kullanılacağını öğrenmek için videoyu izleyin.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0051/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0051/h_zz/)

### İpucu

- Gürültü engelleme işlevini bir Bluetooth bağlantısıyla kullanırken ürünle birlikte verilen kulaklık kablosunu bağlarsanız, Bluetooth işlevi kapanır ancak gürültü engelleme işlevini kullanmaya devam edebilirsiniz.
- Mikrofonlu kulaklığı normal kulaklık olarak kullandığınızda, mikrofonlu kulaklığı kapatın ve ürünle birlikte verilen kulaklık kablosunu kullanın.
- "Sony | Headphones Connect" uygulaması ile ayrıca gürültü engelleme işlevinin ve Ortam Sesi Modunun ayarlarını değiştirebilirsiniz.
- NC/AMB (gürültü engelleme/Ortam Sesi Modu) düğmesine bastığınızda işlevlerin nasıl değişmesini istediğinizi belirlemek için "Sony | Headphones Connect" uygulamasında aşağıdakilerden birini seçebilirsiniz.
  - Gürültü engelleme işlevi: AÇIK ➡ Ortam Sesi Modu: AÇIK ➡ Gürültü engelleme işlevi: KAPALI/Ortam Sesi Modu: KAPALI

- Gürültü engelleme işlevi: AÇIK ➡ Ortam Sesi Modu: AÇIK
- Ortam Sesi Modu: AÇIK ➡ Gürültü engelleme işlevi: KAPALI/Ortam Sesi Modu: KAPALI
- Gürültü engelleme işlevi: AÇIK ➡ Gürültü engelleme işlevi: KAPALI/Ortam Sesi Modu: KAPALI

## İlgili Konu

- [Sesli kılavuz hakkında](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın açılması](#)
- [Gürültü engelleme nedir?](#)
- [Müzik oynatma sırasında ortam sesini dinleme \(Ortam Sesi Modu\)](#)
- [“Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabilecekleriniz](#)

5-045-503-11(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N

## Müzik oynatma sırasında ortam sesini dinleme (Ortam Sesi Modu)


Mikrofonlu kulaklığın sol ve sağ birimlerine dahil edilmiş mikrofonlar aracılığıyla müziğin keyfini çıkarırken ortam sesini duyabilirsiniz.

### 1 Mikrofonlu kulaklığı açın.

Mikrofonlu kulaklığın açıldığını belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

Mikrofonlu kulaklığı satın alım sonrasında ilk defa kullandığınızda ya da mikrofonlu kulaklığın başlangıç durumuna getirilmesinden hemen sonra, mikrofonlu kulaklığı açtığınızda gürültü engelleme işlevi otomatik olarak açılır. Ayarlarda yapılan her türlü değişiklik bu noktadan itibaren saklanır.

### 2 Ortam Sesi Moduna geçmek için NC/AMB (gürültü engelleme/Ortam Sesi Modu) düğmesine basın.

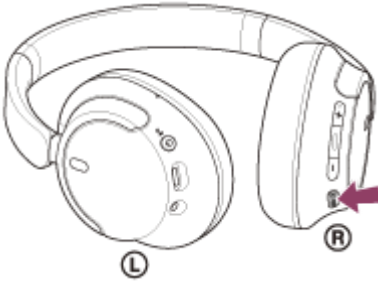

Düğmeye her basıldığında, işlev aşağıdaki şekilde değişiklik gösterir.

Gürültü engelleme işlevi: AÇIK

Bir bildirim sesi duyacaksınız.



Ortam Sesi Modu: AÇIK

Bir bildirim sesi duyacaksınız.

## Talimat kılavuzu videosu hakkında

Ortam Sesi Modunun nasıl kullanılacağını öğrenmek için videoyu izleyin.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0051/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0051/h_zz/)

### İpucu

- Ortam Sesi Modu ayarları, mikrofonlu kulaklığa yüklü "Sony | Headphones Connect" uygulaması ile değiştirilir. Mikrofonlu kulaklık "Sony | Headphones Connect" uygulamasının yüklü olmadığı diğer aygıtlara bağlıken dahi Ortam Sesi Modunun kayıtlı ayarları ile müziğin keyfini çıkarabilirsiniz.
- NC/AMB (gürültü engelleme/Ortam Sesi Modu) düğmesine bastığınızda işlevlerin nasıl değişmesini istediğinizi belirlemek için "Sony | Headphones Connect" uygulamasında aşağıdakilerden birini seçebilirsiniz.
  - Gürültü engelleme işlevi: AÇIK ➡ Ortam Sesi Modu: AÇIK ➡ Gürültü engelleme işlevi: KAPALI/Ortam Sesi Modu: KAPALI
  - Gürültü engelleme işlevi: AÇIK ➡ Ortam Sesi Modu: AÇIK
  - Ortam Sesi Modu: AÇIK ➡ Gürültü engelleme işlevi: KAPALI/Ortam Sesi Modu: KAPALI
  - Gürültü engelleme işlevi: AÇIK ➡ Gürültü engelleme işlevi: KAPALI/Ortam Sesi Modu: KAPALI

## Not

- Ortam koşuluna ve ses oynatma türüne/düzeyine bağlı olarak Ortam Sesi Modu kullanılırken dahi ortam sesi duyulamayabilir. Mikrofonlu kulaklığı, araba ve bisiklet trafiği bulunan yollar gibi ortam sesini duyamamanızın tehlikeli olabileceği yerlerde kullanmayın.
- Mikrofonlu kulaklık düzgün şekilde takılmazsa, Ortam Sesi Modu doğru çalışmayabilir. Mikrofonlu kulaklığı doğru şekilde takın.
- Sizi çevreleyen ortama bağlı olarak, Ortam Sesi Modu açıldığında rüzgar gürültüsü artabilir. Bu durumda, “Sony | Headphones Connect” uygulamasını kullanarak ayarları Ortam Sesi Modu ayarlarını Normal moddan Ses moduna değiştirebilirsiniz. Rüzgar gürültüsü hala kayda değer düzeydeyse, Ortam Sesi Modunu kapatın.

## İlgili Konu

- [Sesli kılavuz hakkında](#)
- [Gürültü engelleme işlevinin kullanılması](#)
- [“Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabilecekleriniz](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N

## Ses kalitesi modu hakkında

Bluetooth oynatma işlemi sırasında aşağıdaki 2 ses kalitesi modu seçilebilir. “Sony | Headphones Connect” uygulaması ile ayarlar arasında geçiş yapabilir ve ses kalitesi modunu kontrol edebilirsiniz.

**Ses kalitesine öncelik:** Ses kalitesine öncelik verir (varsayılan).

**Stabil bağlantıya öncelik:** Stabil bağlantıya öncelik verir.

- Ses kalitesine öncelik vermek istediğinizde, “Ses kalitesine öncelik” ögesini seçin.
- Bağlantı stabil değilse, örneğin; yalnızca aralıklı olarak ses geliyorsa, “Stabil bağlantıya öncelik” ögesini seçin.

### Not

- Ses kalitesine ve mikrofonlu kulaklığı kullandığınız koşullara bağlı olarak oynatma süresi kısalabilir.
- Mikrofonlu kulaklığı kullandığınız alandaki ortam koşullarına bağlı olarak, “Stabil bağlantıya öncelik” seçilmiş olsa dahi aralıklı sesler verilebilir.

## İlgili Konu

- [“Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabilecekleriniz](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N

## Desteklenen kodekler

Kodek, Bluetooth bağlantısı ile kablosuz olarak ses iletildiğinde kullanılan bir “ses kodlama algoritması”dır. Mikrofonlu kulaklık, bir A2DP bağlantısı ile müzik oynatma için şu 2 kodeği destekler: SBC ve AAC.

- SBC

Bu, Subband Codec için kullanılan bir kısaltmadır.

SBC, Bluetooth aygıtlarında kullanılan ses kodlama teknolojisi için standarttır.

Bluetooth aygıtlarının tümü SBC özelliğini destekler.

- AAC

Bu, Advanced Audio Coding için kullanılan bir kısaltmadır.

AAC temel olarak SBC’den daha yüksek ses kalitesi sunabilecek iPhone gibi Apple ürünlerinde kullanılır.

Yukarıdaki kodeklerden birinde müzik bir bağlı aygıttan aktarıldığında, mikrofonlu kulaklık otomatik olarak bu kodeğe geçer ve müziği aynı kodekte oynatır.

Bağlı aygıt, SBC üzeri bir ses kalitesine sahip bir kodeği destekliyorsa, desteklenen kodeklerden istenilen kodeği seçerek müziğin keyfini çıkarmak için aygıtı ayarlamanız gerekebilir.

Kodek ayarı ile ilgili olarak aygıt ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

## İlgili Konu

- [Ses kalitesi modu hakkında](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N

## DSEE işlevi hakkında

DSEE işlevi, mikrofonlu kulaklıkta, sıkıştırılmış ses kaynaklarından sıklıkla kaybolan yüksek aralıklı sesi CD ses kalitesine eşdeğer şekilde tamamlar.

Akış oynatma, MP3, Bluetooth iletim kodeği vb. tarafından sıkıştırılan ses kaynakları, doğal ve genişleyen sesle oynatılır. DSEE işlevi “Sony | Headphones Connect” uygulamasında ayarlanabilir ve yalnızca Bluetooth bağlantısıyla mikrofonlu kulaklığa bağlanıldığında kullanılabilir.

### Not

- DSEE ögesi [Auto] olarak ayarlandığında, kullanılabilir çalışma süresi azaltılır.

## İlgili Konu

- [“Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabilecekleriniz](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N

## Bir aramanın yanıtlanması

Bluetooth bağlantısı aracılığıyla Bluetooth profilini destekleyen bir akıllı telefon veya cep telefonu HFP (Hands-free Profile) veya HSP (Headset Profile) ile ellerinizi kullanmadan görüşme yapmanın keyfini çıkarabilirsiniz.

- Akıllı telefonunuz hem HFP hem de HSP özelliğini destekliyorsa HFP olarak ayarlayın.
- İşlem, akıllı telefon veya cep telefonuna göre değişiklik gösterebilir. Akıllı telefon veya cep telefonu ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Bağlı aygıtta veya kullanmakta olduğunuz uygulamaya bağlı olarak mikrofonlu kulaklıkla çalıştırmaya çalışsanız dahi işlevler düzgün çalışmayabilir.

## Zil sesi


Bir gelen arama alındığında, mikrofonlu kulaklıktan bir zil sesi duyulacak ve gösterge (mavi) hızlıca yanıp sönecektir. Akıllı telefonunuz veya cep telefonunuza bağlı olarak aşağıdaki zil seslerinden birini duyacaksınız.

- Mikrofonlu kulaklık üzerinde ayarlanan zil sesi
- Akıllı telefon veya cep telefonu üzerinde ayarlanan zil sesi
- Akıllı telefon veya cep telefonu üzerinde ayarlanan yalnızca bir Bluetooth bağlantısı için zil sesi

**1 Önceden, mikrofonlu kulaklığı Bluetooth bağlantısı ile bir akıllı telefona veya cep telefonuna bağlayın.**

**2 Zil sesini duyduğunuzda, mikrofonlu kulaklıktaki  (ara) düğmesine basın ve aramayı yanıtlayın.**

Müzik oynatılırken bir gelen aramayı yanıtladığınızda, oynatma duraklatılır ve mikrofonlu kulaklıktan bir zil sesi duyulur.

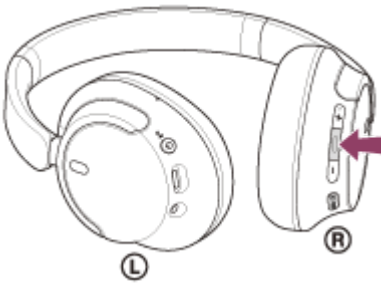

Sol birimdeki mikrofonu kullanarak konuşabilirsiniz.



**A:** Mikrofon

**Mikrofonlu kulaklıktan zil sesi duyulmazsa**

- Mikrofonlu kulaklık HFP veya HSP üzerinden akıllı telefon veya cep telefonuna bağlanmayabilir. Akıllı telefon veya cep telefonu üzerinden bağlantı durumunu kontrol edin.
- Müzik oynatma otomatik olarak duraklatılmazsa, oynamayı duraklatmak için mikrofonlu kulaklığı kullanın.

**3 Mikrofonlu kulaklığın + (ses düzeyi +)/- (ses düzeyi -) düğmelerine basarak ses düzeyini ayarlayın.**

Ses düzeyi maksimum veya minimum düzeye ulaştığında, bir alarm sesi duyulur.

**4 Telefon aramanızı bitirdiğinizde, aramayı sonlandırmak için mikrofonlu kulaklıktaki — (ara) düğmesine basın.**

Müzik oynatma sırasında bir arama alırsanız, arama sonlandırıldıktan sonra müzik oynatma otomatik olarak sürdürülür.

### İpucu

- Bir akıllı telefon veya cep telefonu kullanarak bir aramayı kabul edeceğinizde, bazı akıllı telefonlar veya cep telefonları aramayı mikrofonlu kulaklık yerine telefondan alabilir. Bir HFP veya HSP bağlantısı ile akıllı telefon veya cep telefonu kullanarak aramayı mikrofonlu kulaklığa geçirin.
- Bir aramanın ses düzeyi, yalnızca bir telefon görüşmesi sırasında ayarlanabilir.
- Bir arama ve müzik oynatma sırasında mikrofonlu kulaklık ses düzeyi bağımsız bir şekilde ayarlanabilir. Bir arama sırasında ses düzeyini değiştirdiğinizde bile müzik oynatma ses düzeyi değişmez.

### Not

- Bağlı aygıtta veya kullanmakta olduğunuz oynatma uygulamasına göre müzik oynatılırken bir arama aldığınızda aramanız bittiği zaman oynatma otomatik olarak sürdürülemeyebilir.
- Bir akıllı telefonu veya cep telefonunu mikrofonlu kulaklıktan en az 50 cm uzaklıkta kullanın. Akıllı telefon veya cep telefonu mikrofonlu kulaklığa fazla yakın olduğunda gürültü oluşabilir.
- Sesiniz, mikrofonlu kulaklıktan, mikrofonlu kulaklığın mikrofonu aracılığıyla duyulacaktır (Yan ton işlevi). Bu durumda, ortam sesleri veya mikrofonlu kulaklığın çalışma sesleri mikrofonlu kulaklıktan duyulabilir ancak bu bir arıza değildir.

### İlgili Konu

- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Bir arama yapma](#)
- [Bir telefon araması için işlevler](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N

## Bir arama yapma

Bluetooth bağlantısı aracılığıyla Bluetooth profilini destekleyen bir akıllı telefon veya cep telefonu HFP (Hands-free Profile) veya HSP (Headset Profile) ile ellerinizi kullanmadan görüşme yapmanın keyfini çıkarabilirsiniz.

- Akıllı telefonunuz hem HFP hem de HSP özelliğini destekliyorsa HFP olarak ayarlayın.
- İşlem, akıllı telefon veya cep telefonuna göre değişiklik gösterebilir. Akıllı telefon veya cep telefonu ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Bağlı aygıtı veya kullanmakta olduğunuz uygulamaya bağlı olarak mikrofonlu kulaklıkla çalıştırmaya çalışsanız dahi işlevler düzgün çalışmayabilir.

### 1 Mikrofonlu kulaklığı Bluetooth bağlantısı ile bir akıllı telefona veya cep telefonuna bağlayın.


### 2 Arama yapmak için akıllı telefonunuzu veya cep telefonunuzu kullanın.

Bir arama yaptığınızda, çevirme sesi mikrofonlu kulaklıktan duyulur.

Müzik oynatılırken bir arama yapmanız durumunda, oynatma duraklatılır.

Mikrofonlu kulaklıktan çevirme sesi duyulmazsa, akıllı telefonunuzu veya cep telefonunuzu kullanarak arama aygıtını mikrofonlu kulaklığa geçirin.

Sol birimdeki mikrofonu kullanarak konuşabilirsiniz.

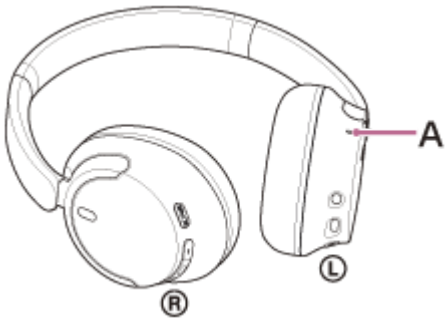


A: Mikrofon

### 3 Mikrofonlu kulaklığın + (ses düzeyi +)/- (ses düzeyi -) düğmelerine basarak ses düzeyini ayarlayın.

Ses düzeyi maksimum veya minimum düzeye ulaştığında, bir alarm sesi duyulur.

### 4 Telefon aramanızı bitirdiğinizde, aramayı sonlandırmak için mikrofonlu kulaklıktaki — (ara) düğmesine basın.

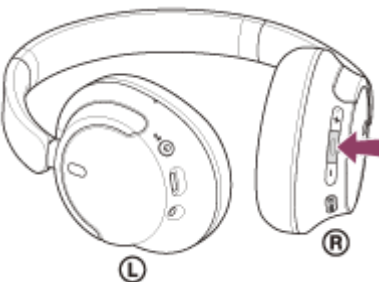

Müzik oynatma sırasında bir arama yaparsanız, arama sonlandırıldıktan sonra müzik oynatma otomatik olarak sürdürülür.

### İpucu

- Bir aramanın ses düzeyi, yalnızca bir telefon görüşmesi sırasında ayarlanabilir.
- Bir arama ve müzik oynatma sırasında mikrofonlu kulaklık ses düzeyi bağımsız bir şekilde ayarlanabilir. Bir arama sırasında ses düzeyini değiştirdiğinizde bile müzik oynatma ses düzeyi değişmez.

### Not

- Bağlı aygıtta veya kullanmakta olduğunuz oynatma uygulamasına göre müzik oynatılırken bir arama yaptığınızda aramanız bittiği zaman oynatma otomatik olarak sürdürülemez.
- Bir akıllı telefonu veya cep telefonunu mikrofonlu kulaklıktan en az 50 cm uzaklıkta kullanın. Akıllı telefon veya cep telefonu mikrofonlu kulaklığa fazla yakın olduğunda gürültü oluşabilir.
- Sesiniz, mikrofonlu kulaklıktan, mikrofonlu kulaklığın mikrofonu aracılığıyla duyulacaktır (Yan ton işlevi). Bu durumda, ortam sesleri veya mikrofonlu kulaklığın çalışma sesleri mikrofonlu kulaklıktan duyulabilir ancak bu bir arıza değildir.

### İlgili Konu

- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Bir aramanın yanıtlanması](#)
- [Bir telefon araması için işlevler](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N

## Bir telefon araması için işlevler

Bir arama sırasında kullanılabilecek işlevler, akıllı telefonunuz veya cep telefonunuzun desteklediği profile göre farklılık gösterebilir. Ayrıca profil aynı olsa dahi akıllı telefon ya da cep telefonuna bağlı olarak kullanılabilir işlevler değişiklik gösterebilir.


Bağlı aygıtı veya kullanmakta olduğunuz uygulamaya bağlı olarak mikrofonlu kulaklıkla çalıştırmaya çalışsanız dahi işlevler düzgün çalışmayabilir.

Akıllı telefon veya cep telefonu ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

### Desteklenen profil: HFP (Hands-free Profile)

#### Bekleme/müzik oynatma sırasında

- Akıllı telefonun/cep telefonunun sesli arama işlevini başlatmak için **■** (ara) düğmesini basılı tutun veya Android akıllı telefondaki Google app veya iPhone'daki Siri özelliğini etkinleştirin.

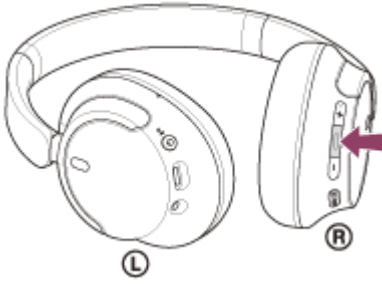

#### Giden arama

- Bir giden aramayı iptal etmek için **■** (ara) düğmesine bir defa basın.

#### Gelen arama

- Bir aramayı yanıtlamak için **■** (ara) düğmesine bir defa basın.
- Bir aramayı reddetmek için **■** (ara) düğmesini yaklaşık 2 saniye veya daha uzun süre boyunca basılı tutun.

#### Arama sırasında

- Bir aramayı bitirmek için **■** (ara) düğmesine bir defa basın.

### Desteklenen profil: HSP (Headset Profile)

#### Giden arama

- Bir giden aramayı iptal etmek için **■** (ara) düğmesine bir defa basın.

#### Gelen arama

- Bir aramayı yanıtlamak için **■** (ara) düğmesine bir defa basın.

#### Arama sırasında

- Bir aramayı bitirmek için **■** (ara) düğmesine bir defa basın.

**Not**

-  (arama) düğmesine bastığınızda ve basılı tuttuğunuzda etkinleştirilecek işlev [Google Assistant] olarak ayarlandıysa, akıllı telefonun/cep telefonunun sesli arama işlevini başlatamazsınız. Sesli yardım işlevi (Google app, Siri) de kullanılamaz.
-  (arama) düğmesine bastığınızda ve basılı tuttuğunuzda etkinleştirilecek işlev [Amazon Alexa] olarak ayarlandıysa, akıllı telefonun/cep telefonunun sesli arama işlevini başlatamazsınız. Sesli yardım işlevi (Google app, Siri) de kullanılamaz.

---

## İlgili Konu

- [Bir aramanın yanıtlanması](#)
- [Bir arama yapma](#)

5-045-503-11(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N

## Bilgisayarınızdan görüntülü görüşme yapma

Bilgisayarınızda bir görüntülü görüşme yapacağınızda, mikrofonlu kulaklığınızdan kablosuz olarak konuşabilirsiniz.

- 1 Mikrofonlu kulaklığı Bluetooth bağlantısı ile bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 Bilgisayarınızda görüntülü görüşme uygulamasını başlatın.
- 3 Görüntülü görüşme uygulamasının ayarlarını\* kontrol edin.
  - Bilgisayarınızda bir görüntülü arama yaptığınızda müzik oynatma bağlantılarını (A2DP) değil, arama bağlantılarını (HFP/HSP) seçin. Müzik oynatma bağlantılarını seçmeniz halinde video mevcut olmayabilir.
  - Hoparlör ayarlarından arama bağlantılarını [Headset (WH-CH720N Hands-Free)]\*\* seçin. ([Headphones (WH-CH720N Stereo)]\*\* müzik oynatma bağlantıları içindir.)
  - Mikrofon ayarlarından arama bağlantılarını [Headset (WH-CH720N Hands-Free)]\*\* seçin.
  - Kullanmakta olduğunuz görüntülü arama uygulamasına bağlı olarak arama bağlantıları [Headset (WH-CH720N Hands-Free)]\*\* veya müzik oynatma bağlantıları [Headphones (WH-CH720N Stereo)]\*\* hoparlör veya mikrofon ayarlarından seçilebilir olmayabilir ve yalnızca [WH-CH720N] görüntülenebilir. Böyle bir durumda, [WH-CH720N] ögesini seçin.
  - Sık sorulan sorular ve yanıtları için müşteri destek web sitesine başvurun.

\* Kullanmakta olduğunuz görüntülü arama uygulamasına bağlı olarak bu işlev kullanılamayabilir.

\*\* Kullanmakta olduğunuz bilgisayar veya görüntülü arama uygulamasına bağlı olarak adlar değişebilir.

### İpucu

- Görüntülü arama uygulamasının ayarları kontrol edilemediğinde veya arama bağlantıları [Headset (WH-CH720N Hands-Free)] seçilemediğinde, bağlantıları yapmak için bilgisayarınızın ayarlarından [Headset (WH-CH720N Hands-Free)] seçimini yapın. “Eşleştirilmiş bir bilgisayara (Windows 11) bağlanma”, “Eşleştirilmiş bir bilgisayara (Windows 10) bağlanma” veya “Eşleştirilmiş bir bilgisayara (Mac) bağlanma” bölümüne bakın.

### Not

- Kullanmakta olduğunuz bilgisayar veya uygulamaya bağlı olarak mikrofonlu kulaklık bir görüntülü arama sırasında doğru çalışmayabilir. Bu durum, bilgisayarın yeniden başlatılmasıyla iyileştirilebilir.

### İlgili Konu

- Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması
- Bir bilgisayar (Windows® 11) ile eşleştirme ve bağlanma
- Bir bilgisayar (Windows 10) ile eşleştirme ve bağlanma
- Bir bilgisayar (Mac) ile eşleştirme ve bağlanma
- Eşleştirilmiş bir bilgisayara (Windows 11) bağlanma
- Eşleştirilmiş bir bilgisayara (Windows 10) bağlanma
- Eşleştirilmiş bir bilgisayara (Mac) bağlanma

- Bluetooth bağlantısını kesin (kullanımdan sonra)
- Müşteri destek web sitesi

5-045-503-11(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N

## Bluetooth bağlantısını kesin (kullanımdan sonra)

### 1 Bluetooth aygıtını çalıştırarak Bluetooth bağlantısını kesin.

Bir bildirim sesi duyacaksınız.

### 2 Mikrofonlu kulaklığı kapatın.

Bir bildirim sesi duyacaksınız.

#### İpucu

- Müzik oynamayı bitirdiğinizde, Bluetooth bağlantısı, Bluetooth aygıtına bağlı olarak otomatik sonlandırılabilir.

#### İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığın kapatılması](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N

## Google Asistan Kullanımı (düğmeyle)

Akıllı telefonunuzla birlikte sunulan Google Asistan özelliğini kullanarak akıllı telefonu çalıştırmak veya bir arama yapmak için mikrofonlu kulaklığın mikrofonuna doğru konuşabilirsiniz.

### Uyumlu akıllı telefonlar

- Android™ 6.0 veya üzerinin yüklü olduğu akıllı telefonlar


#### 1 “Sony | Headphones Connect” uygulamasını başlatın ve **— (oynat/ara)** düğmesine bastığınızda ve basılı tuttuğunuzda etkinleştirilecek işlevi [Google Assistant] olarak ayarlayın.

Google Asistan özelliğini ilk defa kullanırken, Google Asistan uygulamasını başlatın ve Görüşme Görünümünde [Finish headphones setup] öğesine dokunun ve Google Asistan'ın ilk kurulumunu tamamlamak için ekranda verilen talimatları izleyin.

“Sony | Headphones Connect” uygulaması hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki URL'ye başvurun.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

#### 2 Google Asistan'ı kullanmak için **— (oynat/ara)** düğmesini çalıştırın.

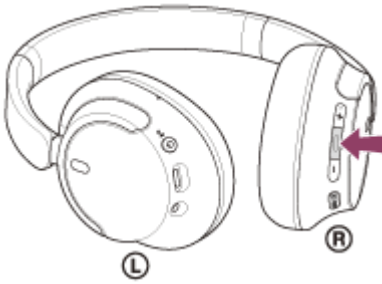

- Bir sesli komut vermek için düğmeye basın ve basılı tutun, ardından sesli komutu bitirmek için düğmeyi bırakın.
- Düğmeyi basılı tutarken herhangi bir sesli komut algılanmazsa, düğmeyi bıraktığınızda bildirimler okunur.

Google Asistan hakkında ayrıntılar için aşağıdaki web sitesine bakın:

<https://assistant.google.com>

### Google Asistan ile mikrofonlu kulaklığın çalıştırılması

Google Asistan'da belirli sözcükleri söyleyerek mikrofonlu kulaklığın gürültü engelleme ayarlarını veya diğer işlemlerini yapabilirsiniz.

Ayrıntılar için aşağıdaki web sitesine bakın\*:

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

\* Mikrofonlu kulaklığın web sitesinde açıklanan tüm teknik özelliklerle uyumlu olduğu durum değildir.

#### İpucu

- “Sony | Headphones Connect” uygulaması ile mikrofonlu kulaklığın yazılım sürümünü kontrol edin veya güncelleyin.
- Google Asistan ağa bağlı olunmaması gibi nedenlerle kullanılamadığında, sesli kılavuz “Google Assistant is not connected” (Google Asistan bağlı değil) duyulur.

- Google Asistan uygulamasının Görüşme Görünümünde [Finish headphones setup] ögesini görmezseniz, akıllı telefonunuzun Bluetooth ayarlarından mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgilerini silin ve eşleştirme işlemi yeniden gerçekleştirin.

### Not

-  (oynat/ara) düğmesine bastığınızda ve basılı tuttuğunuzda etkinleştirilen işlev [Google Assistant] olarak ayarlandıysa, mikrofonlu kulaklıktan Amazon Alexa işlevi çalıştırılmaz.
-  (oynat/ara) düğmesine bastığınızda ve basılı tuttuğunuzda etkinleştirilen işlev [Google Assistant] olarak ayarlandıysa, mikrofonlu kulaklıktan sesli yardım işlevi (Google app, Siri) çalıştırılmaz.
- Google Asistan, belirli dillerde, ülkelerde ve bölgelerde sunulmamaktadır.
- Google Asistan ile mikrofonlu kulaklığın çalıştırılması işlevi, Google Asistan'ın teknik özelliklerine bağlıdır.
- Google Asistan'ın teknik özellikleri, önceden bildirmeksizin değiştirilebilir.
- Google Asistan veya Amazon Alexa gibi başka şirketlerin sunduğu hizmetler hakkında ayrıntılı bilgi için doğrudan ilgili hizmet sağlayıcıya danışın.  
Yanlış anlaşılma gibi diğer şirketlerin sunduğu hizmetler ile ilgili sorunlarda, Sony herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N

## Amazon Alexa kullanımı

Akıllı telefon gibi bir mobil aygıtta yüklü Amazon Alexa uygulamasını kullanarak, mobil aygıtı çalıştırmak veya bir arama yapmak için mikrofonlu kulaklığın mikrofonuna doğru konuşabilirsiniz.

### Uyumlu mobil aygıtlar

- Android veya iOS'taki Amazon Alexa uygulamasının en yeni sürümünü destekleyen İşletim Sistemi sürümü
- En yeni Amazon Alexa uygulamasının yüklenmesi gerekmektedir.

1. Mobil aygıtınızda uygulama mağazasını açın.
2. Amazon Alexa uygulaması için arama yapın.
3. Yükle öğesini seçin.
4. Aç seçimini yapın.

### 1 Mikrofonlu kulaklığı açın ve Bluetooth bağlantısı ile mikrofonlu kulaklığı mobil aygıtı bağlayın.

### 2 Amazon Alexa uygulamasını başlatın.

Amazon Alexa özelliğini ilk defa kullandığınızda, Amazon hesabınızla oturum açmanız ve mikrofonlu kulaklığınızı Amazon Alexa uygulamasında ayarlamak için 3. adıma ilerlemeniz gerekecektir.


Daha önce Amazon Alexa'yı zaten ayarladıysanız ancak **■** (oynat/ara) düğmesine bastığınızda ve basılı tuttuğunuzda etkinleştirilecek işlevi Amazon Alexa dışında bir işleve yapılandırdıysanız, **■** (oynat/ara) düğmesini Amazon Alexa'da yeniden yapılandırmak için aşağıdaki ipucu bölümüne başvurun.

### 3 Amazon Alexa için ilk kurulumu yapın.


1. Amazon Alexa uygulama ekranının sağ alt köşesinde [More] simgesine dokununuz ve [Add a Device] öğesine dokununuz.



2. [Which device would you like to set up?] ekranında, [Headphones] seçimini yapın.

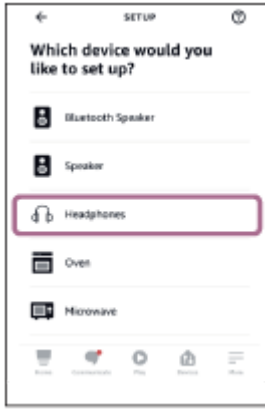

3. [Select your device] ekranındaki [AVAILABLE DEVICES] ögesinden, [WH-CH720N] seçimini yapın.

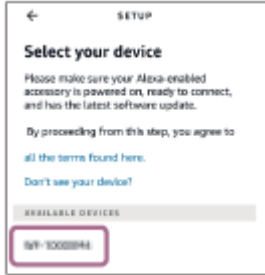


4. [Set up Alexa on your WH-CH720N] ekranında [CONTINUE] ögesine dokununuz.



5. [This will override the current voice assistant on this accessory] ekranı görüntülenirse [CONTINUE] ögesine dokununuz.




6. [Setup Complete] ekranında [DONE] ögesine dokununuz.

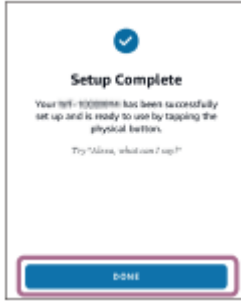

Başlangıç ayarları tamamlandığında **■** (oynat/ara) düğmesine bastığınızda etkinleştirilen işlev Amazon Alexa olarak ayarlanır.

#### 4 Amazon Alexa'yı kullanmak için uyandırma sözcüğünü\* ("Alexa") söyleyin ya da **■** (oynat/ara) düğmesini kullanın.

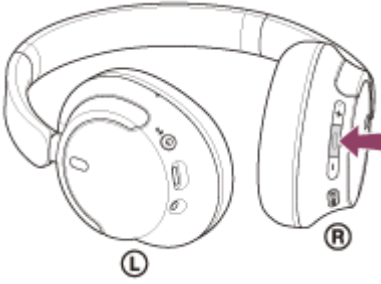

- Bir sesli komut girmek için düğmeyi basılı tutun.
- Herhangi bir ses yoksa, otomatik olarak iptal edilecektir.

\* Bir uyandırma sözcüğü belirlemek için "Sony | Headphones Connect" uygulamasıyla [Activate Voice Assistant with your Voice] ögesini etkinleştirin.

Amazon Alexa ve yeterlilikleri hakkında ayrıntılar için aşağıdaki web sitesine bakın:

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

#### İpucu

- Mikrofonlu kulaklığı Amazon Alexa olarak ayarladığınızda, **■** (oynat/ara) düğmesine bastığınızda etkinleştirilecek işlev otomatik olarak Amazon Alexa şeklinde ayarlanacaktır. "Sony | Headphones Connect" uygulamasındaki ayarlarını değiştirerek düğmeyi önceki işlevlerine geri yükleyebilirsiniz. Benzer şekilde, daha önceden Amazon Alexa'ya bağlandıysanız ancak işlevi başka bir işleve değiştirdiyseniz düğmeyi tekrar Amazon Alexa olarak yeniden yapılandırabilirsiniz.
- "Sony | Headphones Connect" uygulaması ile mikrofonlu kulaklığın yazılım sürümünü kontrol edin veya güncelleyin.
- Amazon Alexa ağa bağlı olunmaması gibi nedenlerle kullanılamadığında, sesli kılavuz "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Mobil cihazınız bağlı değil veya Alexa Uygulamasını açmanız ve tekrar denemeniz gerekir) duyulur.

#### Not

- **■** (oynat/ara) düğmesine bastığınızda ve basılı tuttuğunuzda etkinleştirilen işlev [Amazon Alexa] olarak ayarlandıysa, mikrofonlu kulaklıktan Google Asistan işlevi çalıştırılmaz.
- **■** (oynat/ara) düğmesine bastığınızda ve basılı tuttuğunuzda etkinleştirilen işlev [Amazon Alexa] olarak ayarlandıysa, mikrofonlu kulaklıktan sesli yardım işlevi (Google app, Siri) çalıştırılmaz.
- Amazon Alexa tüm diller ve ülkelerde/bölgelerde sunulmamaktadır. Alexa özellikleri ve işlevleri konuma bağlı olarak değişebilir.
- Google Asistan veya Amazon Alexa gibi başka şirketlerin sunduğu hizmetler hakkında ayrıntılı bilgi için doğrudan ilgili hizmet sağlayıcıya danışın.  
Yanlış anlaşılma gibi diğer şirketlerin sunduğu hizmetler ile ilgili sorunlarda, Sony herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.



Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N

## Google Asistan Kullanımı (sesle etkinleştirmeyele)


Android akıllı telefon ile birlikte sunulan Google app'ni kullanarak, Android akıllı telefonu çalıştırmak için mikrofonlu kulaklığın mikrofonuna doğru konuşabilirsiniz.

### 1 Yardım ve ses girişi seçimini Google app olarak ayarlayın.

Android akıllı telefonda [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] ögesini seçin ve [Assist app] ögesini Google app olarak ayarlayın.  
Yukarıdaki işlem bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen Android akıllı telefonun kullanma kılavuzuna başvurun.  
Not: En yeni Google app sürümü gerekebilir.  
Google app hakkında ayrıntılı bilgi için Android akıllı telefonun kullanma kılavuzu veya destek web sitesine ya da Google Play mağazasının web sitesine başvurun.  
Android akıllı telefonun teknik özelliklerine bağlı olarak Google app mikrofonlu kulaklıktan etkinleştirilemeyebilir.

### 2 Bluetooth bağlantısı ile mikrofonlu kulaklığı Android akıllı telefona bağlayın.

### 3 Android akıllı telefon bekleme modundayken ya da müzik çalarken, yaklaşık 2 saniye veya daha uzun süre boyunca mikrofonlu kulaklık üzerindeki (oynat/ara) düğmesini basılı tutun.

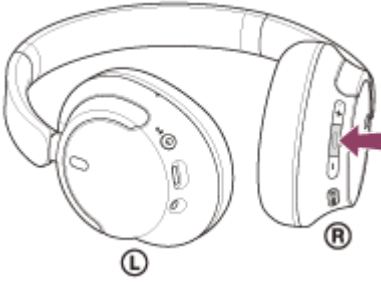

Google app etkinleştirilir.

### 4 Mikrofonlu kulaklığın mikrofonunu kullanarak uygulama yoluyla Google ile konuşun.



A: Mikrofon

Google app ile çalışan uygulamalar hakkında ayrıntılı bilgi için Android akıllı telefonun kullanma kılavuzuna başvurun.

Google app etkinleştirildikten sonra belirli bir süre boyunca istekte bulunulmaması durumunda, sesli komut iptal edilir.

## Not

-  (oynat/ara) düğmesine bastığınızda ve basılı tuttuğunuzda etkinleştirilen işlev [Google Assistant] olarak ayarlandıysa, sesli yardım işlevi (Google app) kullanılamaz.
-  (oynat/ara) düğmesine bastığınızda ve basılı tuttuğunuzda etkinleştirilen işlev [Amazon Alexa] olarak ayarlandıysa, sesli yardım işlevi (Google app) kullanılamaz.
- Android akıllı telefonda “Ok Google” ayarı açık olsa dahi “Ok Google” dediğinizde Google app etkinleştirilemez.
- Sesli yardım işlevi kullanılırken, sesiniz, mikrofonlu kulaklıktan, mikrofonlu kulaklığın mikrofonu aracılığıyla duyulacaktır (Yan ton işlevi). Bu durumda, ortam sesleri veya mikrofonlu kulaklığın çalışma sesleri mikrofonlu kulaklıktan duyulabilir ancak bu bir arıza değildir.
- Akıllı telefon özellikleri veya uygulama sürümüne bağlı olarak Google app etkinleştirilmeyebilir.
- Google app, sesli yardım işlevi ile uyumlu olmayan bir aygıta bağlandığında çalışmaz.

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N

## Sesli yardım işlevinin kullanılması (Siri)

iPhone ile birlikte sunulan Siri'yi kullanarak iPhone'u çalıştırmak için mikrofonlu kulaklığın mikrofonuna doğru konuşabilirsiniz.

### 1 Siri özelliğini açın.


iPhone üzerinde, [Press Home for Siri] ve [Allow Siri When Locked] öğelerini açmak için [Settings] - [Siri & Search] öğesini seçin.

Yukarıdaki işlem bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen iPhone kullanma kılavuzuna başvurun.

Not: Siri hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen iPhone kullanma kılavuzuna veya destek web sitesine başvurun.


### 2 Bluetooth bağlantısı ile mikrofonlu kulaklığı iPhone'a bağlayın.

### 3 iPhone bekleme modundayken ya da müzik çalarken, Siri etkinleşene kadar mikrofonlu kulaklık üzerindeki **— (oynat/ara)** düğmesini basılı tutun.

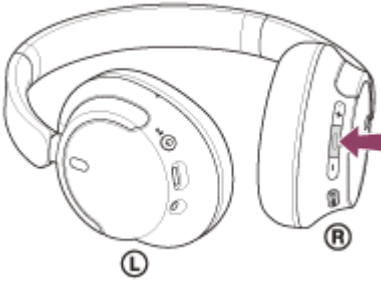

Siri etkinleştirilir.

### 4 Mikrofonlu kulaklığın mikrofonu ile Siri özelliğinden bir istekte bulunun.

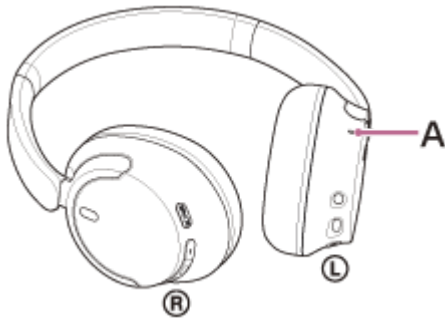

A: Mikrofon

Siri ile çalışan uygulamalar hakkında ayrıntılı bilgi için iPhone kullanma kılavuzuna başvurun.

Siri etkinleştirildikten sonra belirli bir süre boyunca istekte bulunulmazsa Siri devre dışı bırakılacaktır.

### Not

- (oynat/ara) düğmesine bastığınızda ve basılı tuttuğunuzda etkinleştirilen işlev [Google Assistant] olarak ayarlandıysa, sesli yardım işlevi (Siri) kullanılamaz.

-  (oynat/ara) düğmesine bastığınızda ve basılı tuttuğunuzda etkinleştirilen işlev [Amazon Alexa] olarak ayarlandıysa, sesli yardım işlevi (Siri) kullanılamaz.
- iPhone aygıtında “Hey Siri” ayarı açık olsa dahi “Hey Siri” dediğinizde Siri etkinleştirilemez.
- Sesli yardım işlevi kullanılırken, sesiniz, mikrofonlu kulaklıktan, mikrofonlu kulaklığın mikrofonu aracılığıyla duyulacaktır (Yan ton işlevi). Bu durumda, ortam sesleri veya mikrofonlu kulaklığın çalışma sesleri mikrofonlu kulaklıktan duyulabilir ancak bu bir arıza değildir.
- Akıllı telefon özellikleri veya uygulama sürümüne bağlı olarak Siri etkinleştirilmeyebilir.

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N

## “Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabilecekleriniz

“Sony | Headphones Connect” uygulamasının yüklü olduğu akıllı telefon ile mikrofonlu kulaklığı Bluetooth bağlantısı ile birbirine bağladığınızda, aşağıdakileri gerçekleştirebilirsiniz.

- Mikrofonlu kulaklık yazılımının güncellenmesi
- Otomatik yazılım indirmenin ayarlanması
- Sesli kılavuz dilinin değiştirilmesi
- Sesli yardımın açılması/kapatılması
- Sesli yardımın ayarlanması
- Amazon Alexa özelliğini uyandırma sözcüğünün açılması/kapatılması
- Bluetooth bağlantı modunun (ses kalitesi modu) ayarlanması
- Mikrofonlu kulaklığın kapatılması
- Otomatik güç kapatmanın ayarlanması
- Mikrofonlu kulaklığın bağlantı durumunun ve ayarlarının kontrol edilmesi
- Çok noktalı bağlantının (mikrofonlu kulaklığın aynı anda 2 aygıtla bağlanması) ayarlanması
- Mikrofonlu kulaklığın başlangıç durumuna getirilmesi
- Mikrofonlu kulaklığın yazılım sürümünün kontrol edilmesi
- Bluetooth bağlantı kodunun görüntülenmesi
- DSEE işlevi ayar durumunun görüntülenmesi
- DSEE işlevinin ayarlanması
- Mikrofonlu kulaklığın kalan pil şarjının görüntülenmesi
- Ekolayzer/CLEAR BASS ayarının ayarlanması
- Ekolayzer ayarının özelleştirilmesi
- Gürültü engelleme işlevini ve Ortam Sesi Modunu (ortam sesi kontrolü) ayarlayın
- Mikrofonlu kulaklıkta gürültü engelleme işlevi/Ortam Sesi Modu arasında geçiş düzeninin seçilmesi
- Davranış algılamayla gürültü engelleme işlevinin otomatik ayarlanması özelliğinin (Uyarlanabilir Ses Kontrolü) kullanılması
- Müzik oynatma/telefon görüşmesi sırasında ses düzeyinin ayarlanması
- Müziğin oynatılması/duraklatılması veya bir önceki parçanın (ya da oynatma sırasında mevcut parçanın) başına/bir sonraki parçanın başına atlanması
- Kolay eşleştirme
- Mikrofonlu kulaklığın kullanımıyla ilgili bilgilerin kaydedilmesi ve görüntülenmesi
- 360 Reality Audio işlevinin ayarlanması

“Sony | Headphones Connect” uygulaması hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki URL'ye başvurun.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

### İpucu

- “Sony | Headphones Connect” uygulamasının çalışma şekli, ses aygıtına göre farklılık gösterir. Uygulama özellikleri ve ekran tasarımı önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

### İlgili Konu

- “Sony | Headphones Connect” uygulamasının yüklenmesi
- Kalan pil şarjının kontrol edilmesi
- Gürültü engelleme işlevinin kullanılması
- Müzik oynatma sırasında ortam sesini dinleme (Ortam Sesi Modu)

- [Ses kalitesi modu hakkında](#)
- [Desteklenen kodekler](#)
- [DSEE işlevi hakkında](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın aynı anda 2 aygıta bağlanması \(çok noktalı bağlantı\)](#)
- [360 Reality Audio Hakkında](#)

5-045-503-11(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N

## “Sony | Headphones Connect” uygulamasının yüklenmesi

- 1 Google Play mağazasından veya App Store üzerinden “Sony | Headphones Connect” uygulamasını indirin ve uygulamayı akıllı telefonunuza yükleyin.

“Sony | Headphones Connect” uygulaması hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki URL’ye başvurun.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



Sony Headphones Connect



- 2 Uygulamayı yükledikten sonra “Sony | Headphones Connect” uygulamasını başlatın.

### İlgili Konu

- “Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabilecekleriniz

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N

## “Sony | Headphones Connect” uygulamasından destek bilgilerine erişilmesi

En güncel destek bilgilerine “Sony | Headphones Connect” uygulamasından erişebilirsiniz.

- 1 “Sony | Headphones Connect” uygulama ekranında [Help] ögesini seçin.
- 2 [Headphones Connect Help] ekranı görüntülenir ve destek bilgileri gösterilir.
- 3 İstenilen ögeyi seçin.

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N

## Yazılımın güncel tutulması (mikrofonlu kulaklığın rahat kullanımı için)

Yeni işlevlerin keyfini çıkarmak ya da mikrofonlu kulaklık ile ilgili belirli sorunları çözümlemek için “Sony | Headphones Connect” uygulamasını kullanarak en yeni mikrofonlu kulaklık yazılımını yükleyin.

Mikrofonlu kulaklığı her zaman en yeni yazılım yüklü halde kullanın.

En güncel mikrofonlu kulaklık yazılımı ve yazılımın nasıl güncelleneceği hakkında ayrıntılı bilgi için destek web sitesindeki bilgilere başvurun.

“Sony | Headphones Connect” uygulamasında [Automatic download of software] ayarı (varsayılan ayar) etkinleştirildiğinde, yazılımın indirme ve aktarma işlemi otomatik olarak başlatılacaktır.

Mikrofonlu kulaklık yazılımını aşağıdaki yöntemle de güncelleyebilirsiniz.

- 1 **Sunucudan “Sony | Headphones Connect” uygulamasının yüklü olduğu akıllı telefon gibi bir mobil aygıt güncelleme yazılımını indirin.**
- 2 **Güncelleme yazılımını mobil aygıttan mikrofonlu kulaklığa aktarın.**
- 3 **Ekrandaki talimatları izleyerek mikrofonlu kulaklık yazılımını güncelleyin.**

### Not

- Güncelleme öncesinde mikrofonlu kulaklığın otomatik güç kapatma işlevinin devre dışı bırakılması önerilir. Fabrika ayarlarında, mikrofonlu kulaklık Bluetooth yoluyla yaklaşık 15 dakika boyunca bağlanmadığında, mikrofonlu kulaklık otomatik olarak kapatılır. Bu ayar, “Sony | Headphones Connect” uygulaması kullanılarak değiştirilebilir.
- Güncelleme için kullanılan mobil aygıtla bağlı başka Bluetooth aygıtları varsa, güncelleme tamamlanana kadar tüm Bluetooth aygıtlarını kapatın. Mobil aygıt Bluetooth Low Energy ile uyumlu başka aygıtlara (giyilebilir aygıtlar, akıllı saatler vb.) bağlıyken yazılım güncellenmeyebilir.
- Güncelleme tamamlanamazsa aşağıdakileri kontrol edin.
  - “Sony | Headphones Connect” uygulaması haricinde mobil aygıtta yüklü olan tüm uygulamaları kapatın.
  - Mikrofonlu kulaklığı ve mobil aygıtı tamamen şarj edin.
  - Güncellemeyi başlatmadan önce mikrofonlu kulaklık ile güncelleme için kullanılan mobil aygıtı birbirine mümkün olduğunca yakın bir şekilde yerleştirin.
  - Güncelleme sırasında kablosuz LAN aygıtlarını ve diğer Bluetooth aygıtlarını mikrofonlu kulaklıktan uzak tutun.
  - Yazılımı güncellemeden önce mobil aygıtınızın güç tasarrufu modunu \* kapatın. Mobil aygıtınızın İşletim Sistemi sürümüne bağlı olarak güç tasarrufu modunda güncelleme tamamlanamayabilir.

\* Kullanmakta olduğunuz mobil aygıtla bağlı olarak isimler değişiklik gösterebilir.

### İlgili Konu

- [“Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabilecekleriniz](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N

## Tedbirler

### Bluetooth iletişimlerinde

- Bluetooth kablosuz teknolojisi 10 m mesafede çalışır. Maksimum iletişim mesafesi, engellerin (kişiler, metal nesneler, duvarlar vb.) veya elektromanyetik ortamın bulunmasına göre değişiklik gösterebilir.
- Bir Bluetooth aygıtından yayılan mikrodalgalar, elektronik tıbbi aygıtların çalışmasını etkileyebilir. Bir kazaya neden olabileceğinden aşağıdaki konumlarda mikrofonlu kulaklığı ve Bluetooth aygıtlarını kapatın:
  - Hastaneler, trenlerin öncelikli oturma alanlarının yakınları, yanıcı gaz bulunan konumlar, otomatik kapıların yakınları veya yangın alarmlarının yakınları.
- Bu ürün, kablosuz modda kullanıldığında radyo dalgaları yayar. Bir uçahta kablosuz modda kullanacağınızda, ürünlerin kablosuz modda izin verilen kullanım şekli ile ilgili olarak uçuş mürettebatının talimatlarını izleyin.
- Mikrofonlu kulaklıktaki ses oynatma, Bluetooth kablosuz teknolojisinin özellikleri nedeniyle iletim aygıtındakinden daha arkadan gelebilir. Sonuç olarak, film izlenirken veya oyun oynanırken ses görüntü ile senkronize olmayabilir.
- Mikrofonlu kulaklık, Bluetooth kablosuz teknolojisi kullanılarak iletişim yapıldığında güvenliğin sağlanması için Bluetooth standardına uyan güvenlik işlevlerini destekler. Ancak yapılandırılan ayarlara ve diğer faktörlere bağlı olarak bu güvenlik yeterli olmayabilir. Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanarak iletişim kurarken dikkatli olun.
- Sony, Bluetooth iletişimi kullanırken oluşabilecek bilgi sızırmalarından kaynaklanan hasar ve kayıplar için hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.
- Tüm Bluetooth ile Bluetooth bağlantısı kurulacağı garanti edilemez.
  - Mikrofonlu kulaklıklara bağlanan Bluetooth aygıtlar Bluetooth SIG, Inc. tarafından belirtilen Bluetooth standardına uygun olmalı ve uygun oldukları belgelendirilmelidir.
  - Bağlı bir aygıt Bluetooth standardına uygun olsa dahi Bluetooth aygıtının özellikleri veya teknik niteliğinin bağlantıyı mümkün kılmadığı ya da farklı kontrol yöntemleri, görüntüleme veya çalışmayla sonuçlandığı durumlar olabilir.
  - Mikrofonlu kulaklığı telefonda eller serbest halde konuşmak için kullandığınızda, bağlı aygıt ya da iletişim ortamına bağlı olarak gürültü oluşabilir.
- Bağlanacak aygıtla bağlı olarak iletişimin başlatılması bir miktar zaman alabilir.

### Statik elektrik ile ilgili not

- Mikrofonlu kulaklığı hava kuruyken kullanırsanız, vücudunuzda biriken statik elektrikten dolayı rahatsızlık hissedebilirsiniz. Bu, mikrofonlu kulaklıkta bir arıza olduğuna işaret etmez. Bu etkiyi kolayca statik elektrik üretmeyen doğal malzemelerden üretilmiş kıyafetler giyerek azaltabilirsiniz.

### Mikrofonlu kulaklığın takılması ile ilgili notlar

- Mikrofonlu kulaklık kulakları sıkıca kapattığından, kulaklarınıza zorla bastırılması veya hızlıca çıkarılması kulak zarına zarar verebilir. Mikrofonlu kulaklık takılırken, hoparlör diyaframından bir tık sesi çıkabilir. Bu bir arıza değildir.

### Diğer notlar

- Hassas bir aygıt olduğundan mikrofonlu kulaklığı aşırı darbeye maruz bırakmayın.
- Mikrofonlu kulaklığı kablolu kulaklık olarak kullandığınızda, yalnızca ürünle birlikte verilen kulaklık kablosunu kullanın. Kulaklık kablosunun sıkıca takıldığından emin olun.
- Sinyal koşullarına ve çevredeki ortama bağlı olarak Bluetooth işlevi cep telefonu ile çalışmayabilir.
- Deformasyona neden olabileceğinden, saklandığı zaman da dahil olmak üzere, mikrofonlu kulaklığa uzun süre ağırlık veya baskı uygulamayın.
- Mikrofonlu kulaklığı kullanırken sorun yaşarsanız, derhal aygıtı kullanmaya son verin.
- Uzun süreli kullanım ve depolama sonucunda kulaklık yastıkları zarar görebilir veya şekil bozukluğuna uğrayabilir.

- Mikrofonlu kulaklık su geçirmez değildir. Mikrofonlu kulaklığa su veya yabancı madde girmesi, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Mikrofonlu kulaklığa su veya yabancı bir nesne girerse derhal kullanımı sonlandırın ve size en yakın Sony bayisine başvurun.

#### **Mikrofonlu kulaklığın temizlenmesi**

- Mikrofonlu kulaklığın dışı kirlendiğinde, yumuşak kuru bir bezle silerek temizleyin. Mikrofonlu kulaklık çok kirliyse, bir bezi seyreltilmiş nötr deterjana batırın ve mikrofonlu kulaklığı temizlemek için kullanmadan önce iyice sıkın. Mikrofonlu kulaklığın yüzeyindeki kaplamaya zarar verebileceğinden veya başka hasarlara neden olabileceğinden tiner, benzen veya alkol gibi çözücüler kullanmayın.

#### **Mikrofonlu kulaklığı tıbbi aygıtların yakınında kullanmayın**

- Radyo dalgaları kalp pillerini ve tıbbi aygıtları etkileyebilir. Mikrofonlu kulaklığı kalabalık trenler veya bir sağlık kurumunun içi gibi kalabalık yerlerde kullanmayın.
- Mikrofonlu kulaklık kalp pillerini, hidrosefali tedavisi için kullanılan programlanabilir şant valfleri veya diğer tıbbi aygıtlarla etkileşime girebilecek mıknatıslarla donatılmıştır. Mikrofonlu kulaklığı tıbbi aygıt kullanan kişilerin yakınına yerleştirmeyin. Bu tür bir tıbbi aygıt kullanıyorsanız, mikrofonlu kulaklığı kullanmadan önce doktorunuza danışın.

#### **Mikrofonlu kulaklığı manyetik kartlardan uzak tutun**

- Mikrofonlu kulaklıkta mıknatıslar bulunmaktadır. Bir manyetik kartı mikrofonlu kulaklığın yakınına getirmeniz durumunda kart mıknatısı bu durumdan etkilenecek kullanılamaz hale getirilebilir.

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N

## Yanmayı veya ıslanma nedeniyle arızalanmayı önlemek için

### Mikrofonlu kulaklığın su geçirmezlik performansı hakkında

Mikrofonlu kulaklık su geçirmez değildir. Mikrofonlu kulaklığa su veya yabancı madde girerse, yanmaya veya arızaya neden olabilir.

Aşağıdaki gibi durumlardan kaçının ve mikrofonlu kulaklığın üzerine nem veya kir gelmemesine dikkat edin.

- Mikrofonlu kulaklığı yağmurda veya karda kullanmak



- Mutfakta ev işi yaptıktan veya lavaboda ellerinizi yıkadıktan sonra ıslak ellerinizi kurulamadan mikrofonlu kulaklığa dokunmak



- Mikrofonlu kulaklığa terli ellerle dokunmak veya mikrofonlu kulaklığın terden ıslanabileceği durumlarda mikrofonlu kulaklığı kullanmak




- Mikrofonlu kulaklığı içinde soğuk PET şişe bulunan bir çantaya koymak



### **Mikrofonlu kulaklık ıslanırsa veya mikrofonlu kulaklığa su girerse**

Islak bir mikrofonlu kulaklık şarj edilirse veya açılırsa, bu yanmaya veya arızaya neden olabilir. Mikrofonlu kulaklığı mümkün olduğunca az titreşime maruz bırakarak kulaklık yastıklarını yavaşça aşağı doğru çevirin ve suyun kulaklık

yastıklarından boşalmasını bekleyin. Daha sonra, mikrofonlu kulaklığı dik konuma getirin ve içeriden artık su gelmeyece kadar USB Type-C bağlantı noktasının ve kulaklık kablosu giriş jakının altına kuru bir bez koyun. Bundan sonra, mikrofonlu kulaklığı tamamen kuruyana kadar gölgeli, iyi havalandırılan bir yerde bırakın.

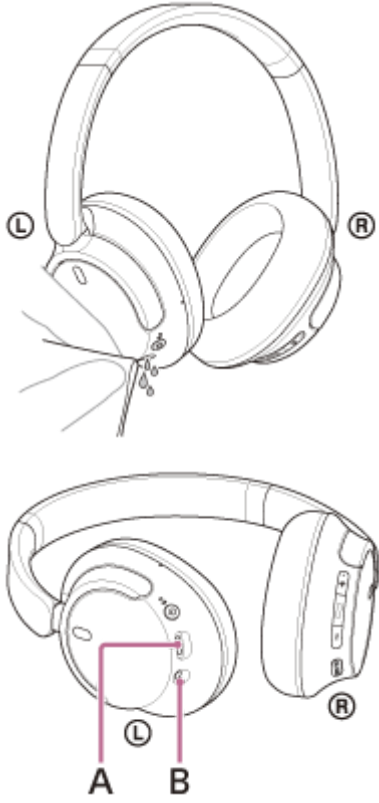

**A:** USB Type-C bağlantı noktası

**B:** Kulaklık kablosu giriş jakı

Kablosuz Gürültü Engellenen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N

## Lisanslar

- Bu ürün, Sony'in telif hakkı sahibi ile yapılan bir lisans anlaşmasına uygun olarak kullandığı yazılım içerir. İlgili yazılımın telif hakkı sahibinin gerekli kıldığı gibi anlaşmanın içeriğinin müşterilere bildirmekle yükümlüyüz. Lütfen aşağıdaki URL'ye erişin ve lisansın içeriğini okuyun.  
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/23/>
- Üçüncü tarafların sunduğu hizmetler önceden bilgi verilmeksizin değiştirilebilir, askıya alınabilir veya sonlandırılabilir. Sony, bu tür durumlarda herhangi bir sorumluluk taşımaz.

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N

## Ticari markalar

- Microsoft, Windows ve Windows Media Amerika ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac ve Siri, Apple Inc.'in A.B.D.'de ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.
- App Store, Apple Inc.'in A.B.D.'de ve diğer ülkelerde tescilli hizmet markasıdır.
- IOS, A.B.D.'de ve diğer ülkelerde Cisco'nun ticari markası veya tescilli ticari markasıdır ve lisans altında kullanılır.
- Google, Android ve Google Play, Google LLC'nin ticari markalarıdır.
- Amazon, Alexa ve ilgili tüm logolar Amazon.com, Inc.'in veya iştiraklerinin ticari markalarıdır.
- Bluetooth® ismi ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve bu tür iřaretlerin Sony Group Corporation ve bağılı kuruluşları tarafından her tür kullanımı lisansa tabidir.
- USB Type-C® ve USB-C®, USB Implementers Forum'un tescilli ticari markalarıdır.
- DSEE, Sony Group Corporation'ın veya iştiraklerinin ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.
- Diğer tüm ticari markalar ve tescilli ticari markalar ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Bu kılavuzda TM ve ® iřaretleri belirtilmemiřtir.

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N

## Müşteri destek web sitesi

---

ABD, Kanada ve Latin Amerika'daki müşteriler için:

<https://www.sony.com/am/support>

Avrupa ülkelerindeki müşteriler için:

<https://www.sony.eu/support>

Çin'deki müşteriler için:

<https://service.sony.com.cn>

Diğer ülkelerdeki/bölgelerdeki müşteriler için:

<https://www.sony-asia.com/support>

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N

## Bir sorunu çözmek için ne yapabilirim?

Mikrofonlu kulaklık beklenen şekilde işlev göstermiyorsa sorunu çözmek için aşağıdaki adımları deneyin.

- Yardım Kılavuzunda sorunun belirtilerini bulun ve listelenen düzeltici eylemleri uygulamayı deneyin.
- Mikrofonlu kulaklığı şarj edin.  
Bazı sorunları mikrofonlu kulaklığın pilini şarj ederek çözebilirsiniz.
- Mikrofonlu kulaklığa bağlanan aygıtı yeniden başlatın.  
Bilgisayarınız veya akıllı telefonunuz gibi bir bağlanan aygıtı yeniden başlatarak bazı sorunları çözebilirsiniz.
- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin.  
Bu işlem ses düzeyi ayarlarını vb. fabrika ayarlarına geri döndürür ve tüm eşleştirme bilgilerini siler.
- Müşteri destek web sitesinden sorun ile ilgili bilgileri arayın.

Yukarıdaki işlemler işe yaramazsa size en yakın Sony bayisine danışın.

### İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığı şarj etme](#)
- [Müşteri destek web sitesi](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N

## Mikrofonlu kulaklık açılmıyor.

- Pilin tamamen şarj olmuş olduğundan emin olun.
- Pil şarj edilirken mikrofonlu kulaklık açılmaz. USB Type-C kabloyu çıkarın ve mikrofonlu kulaklığı açın.
- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin, mikrofonlu kulaklık ile aygıtı tekrar eşleştirin.

### İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığı şarj etme](#)
- [Kalan pil şarjının kontrol edilmesi](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın açılması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N

## Şarj işlemi gerçekleştirilemiyor.

### Yaygın

- Ürünle birlikte verilen USB Type-C kabloyu kullandığınızdan emin olun.
- Şarj işleminin ortam sıcaklığının 15 °C ile 35 °C arasında olduğu bir yerde gerçekleştirilmesi önerilir. Bu aralığın dışında etkili şarj mümkün olmayabilir.
- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin, mikrofonlu kulaklık ile aygıtı tekrar eşleştirin.

### USB AC adaptörüyle şarj ederken

- USB AC adaptörünün AC prize sıkıca bağlı olduğundan emin olun.
- Piyasada satılan bir USB AC adaptörü kullanırken 0,5 A (500 mA) veya üzeri çıkış akımı sağlama kapasiteli olanı kullanın.

### Bilgisayarla şarj ederken

- Ürünle birlikte verilen USB Type-C kablunun bilgisayarın USB bağlantı noktasına düzgün şekilde bağlı olduğunu teyit edin.
- Bilgisayarın açık olduğunu teyit edin. Bilgisayar bekleme veya uyku modundaysa, bilgisayarı bekleme veya uyku modundan çıkarın.
- Mikrofonlu kulaklığın ve bilgisayarın bir USB hub aracılığıyla değil, doğrudan bağlı olduğunu teyit edin.
- Bağlı bilgisayarın USB bağlantı noktası ile ilgili bir sorun olabilir. Varsa bilgisayarın başka bir USB bağlantı noktasına bağlanmayı deneyin.
- Bilgisayarın işletim sistemini güncelleyin.
- Yukarıdakiler dışında kalan durumlarda, bilgisayarı yeniden başlatın ve USB bağlantısı prosedürünü tekrar deneyin.

### İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığı şarj etme](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N

## Şarj süresi fazla uzun.

- Bilgisayarla şarj ederken, mikrofonlu kulaklığın ve bilgisayarın bir USB hub aracılığıyla değil, doğrudan bağlı olduğunu teyit edin. Ayrıca bu durum bilgisayarın yeniden başlatılması ve USB bağlantısının tekrar denenmesiyle iyileştirilebilir.
- Ürünle birlikte verilen USB Type-C kabloyu kullandığınızı teyit edin.
- Şarj işleminin ortam sıcaklığının 15 °C ile 35 °C arasında olduğu bir yerde gerçekleştirilmesi önerilir. Bu aralığın dışında etkili şarj mümkün olmayabilir.

### İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığı şarj etme](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N

## Kullanılabilir çalışma süresi kısadır (pilin süresi kısadır).

- Aşağıdaki işlevleri ayarlamanız durumunda, pilin kullanılabilir çalışma süresi kısalmır.
  - Bluetooth oynatma sırasında ses kalitesi: Ses kalitesine öncelik
  - Gürültü engelleme işlevi/Ortam Sesi Modu
  - Ekolayzer
  - DSEE
  - Sesli asistanı sesinizle başlatma işlevi

Yukarıdaki ayarları aynı anda çalıştırırsanız, pilin kullanılabilir çalışma süresi daha da kısalmır.

- Mikrofonlu kulaklık uzun süre kullanılmadığında, şarj edilebilir pilin kullanım süresi azalabilir. Ancak birkaç kez şarj edildikten ve boşaldıktan sonra pil ömründe iyileşme olacaktır. Mikrofonlu kulaklığınızı uzun süre boyunca saklayacağınızda, fazla şarj boşalmasını önlemek için pili 6 ayda bir şarj edin.
- Şarj işleminin ortam sıcaklığının 15 °C ile 35 °C arasında olduğu bir yerde gerçekleştirilmesi önerilir. Bu aralığın dışında etkili şarj mümkün olmayabilir. Sorun devam ederse size en yakın Sony bayisine danışın.
- Dahili şarj edilebilir pilin kullanım süresinin kayda değer düzeyde düşmesi halinde, pilin değiştirilmesi gerekecektir. Size en yakın Sony bayisine danışın.

### İlgili Konu

- [Kullanılabilir çalışma süresi](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N

## Ses yok

- Hem mikrofonlu kulaklığın hem de bağlı aygıtın açık olduğunu teyit edin.
- Müzik çalarken, mikrofonlu kulaklığın ve Bluetooth iletim aygıtının bir A2DP Bluetooth bağlantısı üzerinden bağlı olduğunu kontrol edin.
- Bir bilgisayarda görüntülü arama uygulaması kullanırken, mikrofonlu kulaklığın ve bilgisayarın bir HFP veya HSP Bluetooth bağlantısı üzerinden bağlı olduğunu kontrol edin.  
Kullanmakta olduğunuz görüntülü arama uygulamasına bağlı olarak mikrofon ayarları yapılamayabilir.
- Mikrofonlu kulaklığı çok noktalı bağlantı ile aynı anda 2 aygıtla bağladığınızda, bağlanan aygıtla göre, müzik veya video oynatma durdurulsa dahi aygıt sessiz sinyali göndermeye devam edebilir. Bu durumda, mikrofonlu kulaklık aygıtla bağlı kalır ve bağlantı başka bir aygıtla değiştirilemez. İkinci aygıttan gelen ses oynatma ilk aygıtta durdurulduktan sonra duyulmıyorsa, aşağıdaki sırada devam edin ve durumda iyileşme olup olmadığını kontrol edin.
  - “Sony | Headphones Connect” uygulamasıyla, [Connect to 2 devices simultaneously] ayarının açık olduğunu teyit edin.
  - Birinci aygıtta uygulamanın oynatmasını durdurun.
  - Birinci aygıttaki uygulamayı kapatın.
- Mikrofonlu kulaklığın sol biriminin ve sağ biriminin düzgün şekilde takıldığını ve kulaklarınızda doğru yönde olduklarını kontrol edin. Sol birimi ve sağ birimi yanlış kulaklara takıyorsanız, aramalar sırasında diğer kişinin sizi duyamadığı veya arama ses düzeyinin düşük olduğu durumlar ortaya çıkabilir.
- Çok düşükse, ses düzeyini yükseltin.
- Bağlı aygıtın oynatıldığını kontrol edin.
- Bir bilgisayarı mikrofonlu kulaklığa bağlayacağınızda, bilgisayardaki ses çıkışı ayarının Bluetooth aygıtı için ayarlandığından emin olun.
- Mikrofonlu kulaklık ile Bluetooth aygıtını tekrar eşleştirin.
- Ürünle birlikte verilen kulaklık kablosunu kullandığınızda, kulaklık kablosunun sıkıca bağlandığını teyit edin.
- Kullandığınız akıllı telefonu veya bilgisayarı yeniden başlatın.
- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin, mikrofonlu kulaklık ile aygıtı tekrar eşleştirin.

## İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığın takılması](#)
- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Ürünle birlikte verilen kulaklık kablosunun kullanılması](#)
- [Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N

## Düşük ses düzeyi

- Mikrofonlu kulaklığın ve bağlı aygıtın ses düzeyini ayarlayın.
- Bluetooth aygıtını bir kez daha mikrofonlu kulaklığa bağlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin, mikrofonlu kulaklık ile aygıtı tekrar eşleştirin.

### Not

- Bağlı aygıtı göre, aygıt ve mikrofonlu kulaklığın ses düzeyi senkronize edilebilir veya edilmeyebilir. Bir aygıttaki ses düzeyi mikrofonlu kulaklıktaki ses düzeyi ile senkronize edilmezse, mikrofonlu kulaklıkta ses düzeyi azaltıldıktan sonra mikrofonlu kulaklıktaki ses düzeyinin artırılması için aygıtın kullanılması mümkün olmayacaktır. Bu durumda, hem mikrofonlu kulaklığın hem de bağlı aygıtın ses düzeyini yükseltin. Bağlı aygıt üzerinde ses düzeyini ayarladıktan sonra bile ses hala düşükse, "Sony | Headphones Connect" uygulamasında ses düzeyini ayarlayın.

## İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N

## Düşük ses kalitesi veya gürültü ya da olağan dışı bir ses duyulabilir.

- Çok yüksekse, oynatma aygıtının ses düzeyini düşürün.
- Müzik oynatılırken, mikrofonlu kulaklığın ve Bluetooth iletim aygıtının bağlantı durumunu kontrol edin. Mikrofonlu kulaklık ve Bluetooth iletim aygıtı bir HFP veya HSP Bluetooth bağlantısı ile bağlanırsa, Bluetooth bağlantısını bağlı aygıtlarla A2DP olarak değiştirin.
- Bazı durumlarda, ticari tesisler veya metro istasyonlarının girişlerine kemirgenleri uzak tutmak için geliştirilmiş ultrasonik ses dalgaları yayan bazı aygıtlar yerleştirilebilmektedir. Bu aygıtların yakınında ultrasonik ses dalgaları mikrofonlu kulaklıktan gürültü ya da olağan dışı sesler gelmesine neden olabilir. Gürültünün veya olağan dışı sesin duyulduğu yerden ayrılın. Ya da “Sony | Headphones Connect” uygulamasından gürültü engelleme işlevini/Ortam Sesi Modunu kapatın.
- Bir bilgisayarda görüntülü arama uygulaması kullanırken, bilgisayarı kullanarak Bluetooth bağlantısını HFP veya HSP olarak değiştirin.  
Görüntülü arama sırasında, iletişim hattının koşulları nedeniyle ses kalitesi düşebilir.
- Mikrofonlu kulaklık daha önceden bağlı olan Bluetooth aygıtına bağlanırsa, mikrofonlu kulaklık açıldığında yalnızca HFP/HSP Bluetooth bağlantısını kurabilir. Bir A2DP Bluetooth bağlantısı ile bağlanmak için bağlı aygıtı kullanın.
- Mikrofonlu kulaklıkta bir bilgisayardan müzik dinlenirken ses kalitesi bir bağlantının sağlanmasını takip eden ilk birkaç saniye sonrasında kötü olabilir (sanatçının sesini duymakta zorluk vb.). Bu, bilgisayar özelliklerinden (iletimin başlangıcında stabil bağlantıya öncelik verilmesi ve ardından birkaç saniye sonra önceliğin ses kalitesine verilmesi) kaynaklanmaktadır ve bir mikrofonlu kulaklık arızası değildir.  
Ses kalitesi birkaç saniye sonra iyileştirilmezse, bir A2DP bağlantısı kurmak için bilgisayarı kullanın. Bilgisayarınız üzerinde yapılacak işlemler için bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.


### İlgili Konu

- [Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme](#)
- [Bilgisayarınızdan görüntülü görüşme yapma](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N

## Ses sıklıkla atlanıyor.

- Mikrofonlu kulaklığı “Stabil bağlantıya öncelik” ögesine ayarlayın. Ayrıntılar için “[Ses kalitesi modu hakkında](#)” bölümüne bakın.
- Bu sorun, iletim aygıtı üzerindeki kablosuz oynatma kalitesi ayarlarının değiştirilmesiyle iyileştirilebilir. Ayrıntılar için, iletim aygıtı ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Bağlanan Bluetooth aygıtının anteni ve mikrofonlu kulaklığın dahili anteni arasındaki engelleri kaldırın. Mikrofonlu kulaklığın anteni aşağıdaki kesikli çizgide gösterilen kısma dahil edilmiştir.

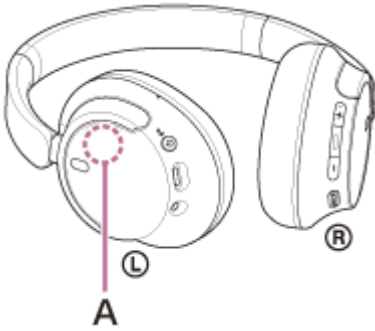

A: Dahili antenin konumu

- Aşağıdaki durumlarda Bluetooth iletişimleri devre dışı bırakılabilir veya gürültü ya da ses düşüşü oluşabilir.
  - Mikrofonlu kulaklık ile Bluetooth aygıtı arasında bir insan gövdesi bulunduğunda:  
Böyle bir durumda, Bluetooth iletişimini iyileştirmek için Bluetooth aygıtını mikrofonlu kulaklığın anteni ile aynı yöne getirin.
  - Mikrofonlu kulaklık ve Bluetooth aygıtı arasında metal veya duvar gibi bir engel bulunduğunda
  - Kablosuz LAN bulunan, mikrodalga fırın kullanılan, elektromanyetik dalgaların üretildiği vb. yerlerde.
  - Tren istasyonu alanları veya kalabalık trenler gibi yakınınızda diğer kablosuz iletişim kuran sesli aygıtların ya da başka kişilerin bulunduğu yerlerde
- Akıllı telefonunuz ile müzik dinlediğinizde, gereksiz uygulamaların kapatılması veya akıllı telefonunuzun yeniden başlatılmasıyla durumda iyileştirme sağlanabilir. Bilgisayarınızla müzik dinliyorsanız, gereksiz uygulamaları veya pencereleri kapatın ve bilgisayarı yeniden başlatın.
- Mikrofonlu kulaklık ile Bluetooth aygıtını bir kez daha bağlayın.
- Uyarlanabilir Ses Kontrolü açıldığında, mikrofonlu kulaklık giyen kişinin eylemlerini algılar ve gürültü engelleme işlevini otomatik olarak ayarlar. Bu ayar değiştirildiğinde, müzik anlık olarak duraklatılabilir. Bu bir arıza değildir.
- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin, mikrofonlu kulaklık ile aygıtı tekrar eşleştirin.

## İlgili Konu

- [Ses kalitesi modu hakkında](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N

## Gürültü engellemenin etkisi yeterli değil.

- Gürültü engelleme işlevinin açık olduğundan emin olun.
- Mikrofonlu kulaklığı rahat bir konuma ayarlayın.
- Gürültü engelleme işlevi, uçaklar, trenler, ofisler, klima yakınları gibi düşük frekans aralıklarında etkilidir ve insan sesi gibi daha yüksek frekanslarda etkili değildir.
- “Sony | Headphones Connect” uygulamasında Uyarlanabilir Ses Kontrolü açıldığında, aygıtı kullanan kişinin yürüme veya koşma gibi eylemleri algılanır. Bu eylemlere bağlı olarak gürültü engelleme işlevi otomatik olarak ayarlanır ve Ortam Sesi Modu etkinleştirilebilir.  
Gürültü engelleme işlevinden en iyi şekilde faydalanmak için Uyarlanabilir Ses Kontrolünü kapatın ve ihtiyaç duyduğunuzda gürültü engelleme işlevini manuel olarak açmayı deneyin.
- “Sony | Headphones Connect” uygulamasıyla, [Ambient Sound Control] ayarını kontrol edin. [Ambient Sound] olarak ayarlanırsa, gürültü engelleme etkisi azalır. Gürültü engelleme moduna ayarlayın.

### İlgili Konu

- [Gürültü engelleme nedir?](#)
- [Gürültü engelleme işlevinin kullanılması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın takılması](#)
- [“Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabilecekleriniz](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N

## Eşleştirme yapılamıyor.

- Mikrofonlu kulaklık ile Bluetooth aygıtını birbirine 1 m mesafeye getirin.
- Satın aldıktan sonra veya mikrofonlu kulaklığı başlattıktan veya onardıktan sonra bir aygıtı ilk defa eşleştirirken, mikrofonlu kulaklığı açın; mikrofonlu kulaklık otomatik olarak eşleştirme moduna girer. İkinci veya izleyen bir aygıtı eşleştirdiğinizde (mikrofonlu kulaklıkta diğer aygıtlar için eşleştirme bilgileri mevcut olduğunda), manuel olarak eşleştirme moduna girmek için  (güç) düğmesini yaklaşık 5 saniye ya da daha uzun süreyle basılı tutun.
- Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirdikten veya onardıktan sonra bir aygıtı tekrar eşleştireceğinizde, mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgileri aygıtta (iPhone veya başka bir aygıt) saklanıyorsa aygıtı eşleştiremeyebilirsiniz. Bu durumda aygıttan mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgilerini silin ve bunları tekrar eşleştirin.
- Akıllı telefon veya bilgisayar gibi kullandığınız bağlanan aygıtı yeniden başlatın ve mikrofonlu kulaklık ile aygıtı tekrar eşleştirin.
- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin, mikrofonlu kulaklık ile aygıtı tekrar eşleştirin.

## İlgili Konu

- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N

## Bir Bluetooth bağlantısı kurulamıyor.

- Mikrofonlu kulaklığın açık olduğunu teyit edin.
- Bluetooth aygıtının açık olduğunu ve Bluetooth işlevinin açık olduğunu teyit edin.
- Mikrofonlu kulaklık son bağlanan Bluetooth aygıtına otomatik bağlanırsa, mikrofonlu kulaklığı Bluetooth bağlantısı ile başka aygıtlara bağlayamayabilirsiniz. Böyle bir durumda, son bağlanan Bluetooth aygıtını çalıştırın ve Bluetooth bağlantısını kesin.
- Bluetooth aygıtının uyku modunda olup olmadığını kontrol edin. Aygıt uyku modunda ise uyku modunu iptal edin.
- Bluetooth bağlantısının sonlandırılıp sonlandırılmadığını kontrol edin. Sonlandırılmışsa, Bluetooth bağlantısını tekrar kurun.
- Bluetooth aygıtında mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgileri silinmişse, mikrofonlu kulaklığı aygıtla tekrar eşleştirin.
- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin, mikrofonlu kulaklık ile aygıtı tekrar eşleştirin.

### İlgili Konu

- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N

## Mikrofonlu kulaklık çalıştırılmıyor.

- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın. Bu işlem, eşleştirme bilgilerini silmez.
- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlamanız sonrasında dahi mikrofonlu kulaklık düzgün çalışmazsa, mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin.
- Mikrofonlu kulaklık ürünle birlikte verilen kulaklık kablosuyla bir aygıtla bağlıyken ve mikrofonlu kulaklık açıkken, ses düzeyi ayarı veya oynat/duraklat gibi işlemleri gerçekleştiremezsiniz.

### İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N

## Aramalar sırasında diğer kişiyi duyamıyorsunuz ya da arama ses düzeyi düşük/Aramalar sırasında diğer kişi sizi duyamıyor ya da kişinin arama ses düzeyi düşük.

- Hem mikrofonlu kulaklığın hem de bağlı aygıtın açık olduğunu teyit edin.
- Çok düşükse, bağlı aygıtın ses düzeyini ve mikrofonlu kulaklığın ses düzeyini yükseltin.
- Mikrofonlu kulaklığın sol biriminin ve sağ biriminin düzgün şekilde takıldığını ve kulaklarınızda doğru yönde olduklarını kontrol edin. Sol birimi ve sağ birimi yanlış kulaklara takıyorsanız, aramalar sırasında diğer kişinin sizi duyamadığı veya arama ses düzeyinin düşük olduğu durumlar ortaya çıkabilir.
- Görüntülü arama uygulamasını kullandığınızda, görüntülü arama uygulamasının ayarlarını\* açın ve hoparlör veya mikrofon ayarının [Headset (WH-CH720N Hands-Free)]\*\* olarak belirlendiğini teyit edin. Görüntülü arama uygulamasının ayarları kontrol edilemediğinde veya arama bağlantıları [Headset (WH-CH720N Hands-Free)] seçilemediğinde, bağlantıları yapmak için bilgisayarınızın ayarlarından [Headset (WH-CH720N Hands-Free)] seçimini yapın.

\* Kullanmakta olduğunuz görüntülü arama uygulamasına bağlı olarak bu işlev kullanılamayabilir.

\*\* Kullanmakta olduğunuz bilgisayar veya görüntülü arama uygulamasına bağlı olarak adlar değişebilir.

- Bağlantıyı yeniden kurmak için Bluetooth aygıtını çalıştırın. Profil için HFP veya HSP seçin.
- Mikrofonlu kulaklıkla müzik dinliyorsanız, çalmayı durdurun ve gelen aramayı yanıtlamak için **■** (ara) düğmesine basın.
- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin, mikrofonlu kulaklık ile aygıtı tekrar eşleştirin.

### İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığın takılması](#)
- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Bir aramanın yanıtlanması](#)
- [Bir arama yapma](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)


Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N

## Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması

Mikrofonlu kulaklık açılmazsa ya da açık haldeyken dahi çalıştırılmazsa, mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın.


### 1 Mikrofonlu kulaklığı bir AC prize bağlayın.

Ürünle birlikte verilen USB Type-C kabloyu ve piyasada satılan bir USB AC adaptörü kullanın.

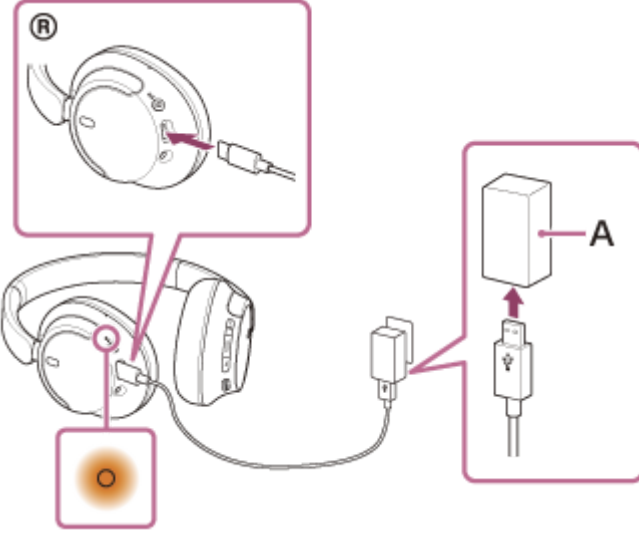

A: USB AC adaptörü

### 2 Aynı anda (güç) düğmesine ve NC/AMB (gürültü engelleme/Ortam Sesi Modu) düğmesine basın.

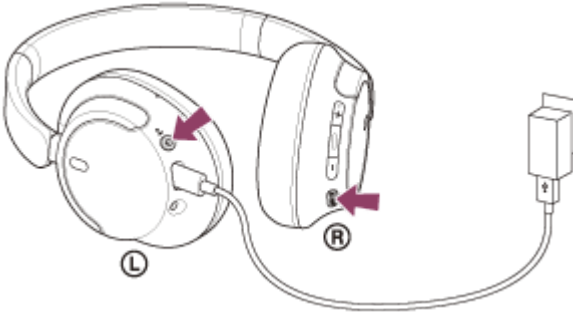

Mikrofonlu kulaklık sıfırlanacaktır.

Eşleştirme bilgileri ve diğer ayarlar saklanır.

Mikrofonlu kulaklık sıfırlama sonrasında dahi doğru şekilde çalışmazsa, mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarları geri yüklenecek şekilde başlangıç durumuna getirin.

## İlgili Konu

- Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme



Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N


## Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme

Mikrofonlu kulaklık sıfırlama sonrasında dahi doğru şekilde çalışmazsa, mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin.

### 1 Mikrofonlu kulaklığı kapatın.

USB Type-C kabloyu çıkarın.

### 2 (güç) düğmesini ve (oynat/ara) düğmesini yaklaşık 10 saniye veya daha uzun süre basılı tutun.

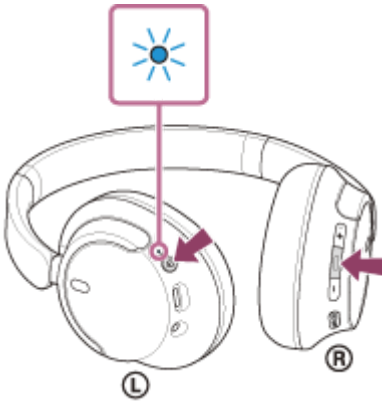

Başlangıç durumuna getirme tamamlandığında, gösterge (mavi) 4 kez yanıp söner ( ● - ● - ● - ● - ).

Bu işlem ses düzeyi ayarlarını vb. fabrika ayarlarına geri döndürür ve tüm eşleştirme bilgilerini siler. Bu durumda bağlı aygıttan mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgilerini silin ve bunları tekrar eşleştirin.

Mikrofonlu kulaklık başlangıç durumuna getirildikten sonra dahi doğru şekilde çalışmazsa size en yakın Sony bayisine danışın.

### İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığın kapatılması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık  
WH-CH720N

## Teknik Özellikler

### Mikrofonlu kulaklık

#### Güç kaynağı:

DC 3,85 V: Dahili lityum-iyon şarj edilebilir pil  
DC 5 V: USB kullanılarak şarj edildiğinde

#### Çalışma sıcaklığı:

0 °C - 40 °C

#### Şarj süresi:

Yaklaşık 3,5 saat  
(3 dakikalık şarj sonrasında 60 dakika müzik oynatılabilir. 10 dakikalık şarj sonrasında yaklaşık 4,5 saat müzik oynatılabilir.)

#### Not

- Şarj ve kullanım süresi, kullanım koşullarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

#### Şarj sıcaklığı:

5 °C - 35 °C

#### Kütle:

Yaklaşık 192 g

#### Empedans:

325  $\Omega$  (1 kHz) (mikrofonlu kulaklık açıkken kulaklık kablosuyla bağlanırken)  
31  $\Omega$  (1 kHz) (mikrofonlu kulaklık kapalıyken kulaklık kablosuyla bağlanırken)

#### Hassasiyet:

108 dB/mW (mikrofonlu kulaklık açıkken kulaklık kablosuyla bağlanırken)  
99 dB/mW (mikrofonlu kulaklık kapalıyken kulaklık kablosuyla bağlanırken)

#### Frekans yanıtı:

7 Hz - 20 000 Hz (JEITA)  
(mikrofonlu kulaklık açıkken kulaklık kablosuyla bağlanırken)

### İletişim teknik özelliği

#### İletişim sistemi:

Bluetooth Teknik özellik sürümü 5.2

#### Çıkış:

Bluetooth Teknik özellik Güç Sınıfı 1

#### Maksimum iletişim mesafesi:

Görüş çizgisinde yaklaşık 10 m<sup>1)</sup>

### **Frekans bandı:**

2,4 GHz bant (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

### **Uyumlu Bluetooth profilleri <sup>2)</sup>:**

A2DP  
AVRCP  
HFP  
HSP

### **Desteklenen Kodek<sup>3)</sup>:**

SBC  
AAC

### **İletim aralığı (A2DP):**

20 Hz - 20 000 Hz (Örnekleme frekansı 44,1 kHz)

- 1) Gerçek aralık, aygıtlar arasındaki engeller, bir mikrodalga fırının etrafındaki manyetik alanlar, statik elektrik, alım hassasiyeti, antenin performansı, işletim sistemi, yazılım uygulaması vb. gibi faktörlere bağlı olarak değişecektir.
- 2) Bluetooth standart profilleri, aygıtlar arasındaki Bluetooth iletişimlerinin amacını gösterir.
- 3) Kodek: Ses sinyali sıkıştırma ve dönüştürme biçimi

Tasarım ve teknik özellikler, önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

## **Uyumlu iPhone/iPod modelleri**

iPhone SE (3. nesil)  
iPhone 13 Pro Max  
iPhone 13 Pro  
iPhone 13  
iPhone 13 mini  
iPhone 12 Pro Max  
iPhone 12 Pro  
iPhone 12  
iPhone 12 mini  
iPhone SE (2. nesil)  
iPhone 11 Pro Max  
iPhone 11 Pro  
iPhone 11  
iPhone XS Max  
iPhone XS  
iPhone XR  
iPhone X  
iPhone 8 Plus  
iPhone 8  
iPhone 7 Plus  
iPhone 7  
iPhone SE  
iPhone 6s Plus  
iPhone 6s  
iPod touch (7. nesil)  
(Mayıs 2022'den itibaren)