


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

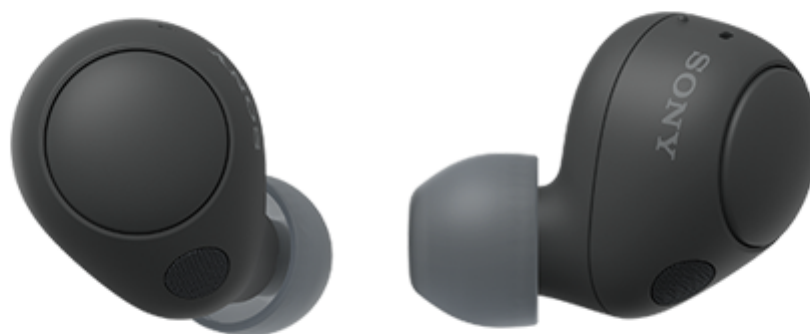

Model: YY2968

Průvodce rychlým spuštěním

⚠ Aby nedošlo k popálení nebo poruše způsobené vlhkem

Stáhněte si aplikaci a nastavte sluchátka




Chcete-li použít všechny funkce a vylepšené vlastnosti, aktualizujte software sluchátek a aplikaci „Sony | Headphones Connect“ na nejnovější verzi. Podrobnosti naleznete na:
<https://www.sony.net/elesupport/>

Začínáme



1

Nošení sluchátek

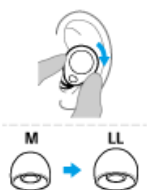

Zasuňte koncovku sluchátka hluboko do ucha zakroucením sluchátka.

2

Navázání BLUETOOTH® spojení



Sluchátka se zapnou, když vyjmete jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra. Postupujte podle stažených pokynů k aplikaci „Sony | Headphones Connect“.

3

Ovládání sluchátek



Stiskněte tlačítko.

Vlevo

● : Přepnutí funkce potlačení šumu a režimu okolního zvuku

● ● ● ● ● ... : Snížení hlasitosti

Vpravo

● : Přehrávání nebo pozastavení hudby

● ● : Přeskočení na začátek následující stopy

● ● ● : Přeskočení na začátek předchozí stopy (nebo aktuální stopy během přehrávání)

● ● ● ● ● ... : Zvýšení hlasitosti

● ● ● ● ● : Používání nebo zrušení funkce hlasového asistenta (Google™ app/Siri)

Související informace

[Ruční navázání spojení Bluetooth](#)

[Nabíjení sluchátek](#)

Začínáme

[Možnosti funkce Bluetooth](#)

[O hlasových informacích](#)

Dodávané příslušenství

[Kontrola obsahu balení](#)

[Výměna koncovek sluchátek](#)

Součásti a ovládací prvky

[Umístění a funkce součástí](#)

[O indikátoru](#)

Nošení sluchátek

[Nošení sluchátek](#)

[Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)

Ovládání sluchátek

- └ [O tlačítkách na sluchátkách](#)

Napájení/nabíjení

- └ [Nabíjení](#)
- └ [Dostupná doba provozu](#)
- └ [Kontrola zbývajících kapacity baterie](#)
- └ [Zapnutí sluchátek](#)
- └ [Vypnutí sluchátek](#)

Připojení

[Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)

Snadné nastavení s aplikací

- └ [Připojení pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Smartphone Android

- └ [Párování a připojení k smartphonu se systémem Android](#)
- └ [Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)

iPhone (zařízení se systémem iOS)

- └ [Párování a připojení k telefonu iPhone](#)
- └ [Připojení ke spárovanému zařízení iPhone](#)

Počítače

- └ [Párování a připojení k počítači \(Windows® 11\)](#)
- └ [Párování a připojení k počítači \(Windows 10\)](#)
- └ [Párování a připojení k počítači \(Mac\)](#)
- └ [Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 11\)](#)
- └ [Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 10\)](#)
- └ [Připojení ke spárovanému počítači \(Mac\)](#)

Jiná zařízení s připojením Bluetooth

- └ [Párování a připojení k zařízení Bluetooth](#)
- └ [Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth](#)

Vícebodové připojení

[Připojení sluchátek k 2 zařízením současně \(vícebodové připojení\)](#)

Poslech hudby

Poslech hudby prostřednictvím připojení Bluetooth

[Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)

[Ovládání audio zařízení \(připojení Bluetooth\)](#)

[Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)

[O službě 360 Reality Audio](#)

Funkce potlačení hluku

[Co je to potlačení hluku?](#)

[Používání funkce potlačení hluku](#)

Poslech okolního zvuku

[Poslech okolního zvuku při přehrávání hudby \(režim okolního zvuku\)](#)

Režim kvality zvuku

[Režim kvality zvuku](#)

[Podporované kodeky](#)

[Funkce DSEE](#)

Telefonní hovory

[Příjem hovoru](#)

[Uskutečnění hovoru](#)

[Funkce pro volání](#)

[Video volání v počítači](#)

[Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)

Používání funkce hlasového asistenta

[Používání funkce hlasového asistenta \(Google app\)](#)

[Používání funkce hlasového asistenta \(Siri\)](#)

Používání aplikací

[Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

[Instalace aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

[Přístup k informacím podpory z aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

[Jak udržovat software aktuální \(pro pohodlné používání sluchátek\)](#)

Důležité informace

[Opatření](#)

[Když dokončíte používání sluchátek](#)

[Údržba](#)

[Aby nedošlo k popálení nebo poruše způsobené vlhkem](#)

[Když jednotky sluchátek nebo nabíjecí pouzdro navlhnou](#)

[Licence](#)

[Ochranné známky](#)

[Webové stránky zákaznické podpory](#)

Řešení potíží

[Co lze udělat pro vyřešení problému?](#)

Napájení/nabíjení

- [Sluchátka nelze zapnout.](#)
- [Nelze uskutečnit nabíjení.](#)
- [Dostupná provozní doba je krátká, baterie nevydrží dlouho, výdrž levé a pravé jednotky sluchátek se liší.](#)
- [Doba nabíjení je příliš dlouhá.](#)

Zvuk

- [Žádný zvuk, žádný zvuk z jedné strany.](#)
- [Nízká hlasitost zvuku](#)
- [Je slyšet zvuk nízké kvality, hluk nebo neobvyklý zvuk.](#)
- [Jsou časté výpadky zvuku.](#)
- [Při přehrávání hudby je slyšet hluk.](#)
- [Účinky funkce potlačení hluku jsou nedostatečné.](#)

Připojení Bluetooth

- [Párování se zařízením Bluetooth nemůže být provedeno.](#)
- [Nelze navázat připojení přes Bluetooth.](#)
- [Sluchátka nelze ovládat.](#)

[Během hovoru není slyšet druhá osoba nebo je hlasitost hovoru nízká / Druhá osoba vás neslyší nebo je hlasitost hovoru nízká během hovoru.](#)

Ostatní

[Koncovky sluchátek jsou poškozené nebo ztracené.](#)

[Dochází k bolesti uší.](#)

Reset a inicializace sluchátek

[Resetování sluchátek](#)

[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Technické údaje

[Technické údaje](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

Možnosti funkce Bluetooth

Sluchátka využívají bezdrátovou technologii Bluetooth, díky které můžete provádět následující.

Poslech hudby

Hudbu můžete poslouchat bezdrátově ze smartphonu nebo z hudebního přehrávače atd.



Telefonování

Hovory lze uskutečňovat a přijímat pomocí hands-free, i když je smartphone či mobilní telefon v tašce nebo kapse.



Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

O hlasových informacích

Ve výrobním nastavení se budou ze sluchátek ozývat hlasové informace v angličtině. Obsah hlasových informací je vysvětlen v závorkách.

Pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ můžete změnit jazyk hlasových informací nebo hlasové informace zapnout/vypnout. Více podrobností naleznete v průvodci nápovědou aplikace „Sony | Headphones Connect“.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- Při aktivaci režimu párování: „Pairing“ (Párování)
- Když je zbývajíc kapacita baterie sluchátek nízká: „Low battery“ (Téměř vybitá baterie)
- Při automatickém vypnutí z důvodu nízkého napětí baterie sluchátek: „Battery is empty“ (Baterie je vybitá)

Poznámka

- Změna jazyka hlasových informací trvá přibližně až 6 minut.
- Když po změně jazyka hlasových informací inicializujete sluchátka, abyste obnovili výrobní nastavení, nebude obnoveno výrobní nastavení jazyka.
- Pokud po změně jazyka hlasových informací nebo aktualizaci softwaru jednotek sluchátek nejsou slyšet hlasové informace, vypněte jednotky sluchátek jejich vložením do nabíjecího pouzdra a zavřením jeho víka, a poté je znovu zapněte vyjmutím z pouzdra.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

Kontrola obsahu balení

Po otevření balíčku zkontrolujte, zda obsahuje všechny položky uvedené v seznamu. Pokud některá z položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Čísla v závorkách uvádějí počet kusů dotyčné položky.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku

Kabel USB Type-C® (USB-A na USB-C®) (přibližně 20 cm) (1)



Koncovky sluchátek z hybridní silikonové gumy (SS/M/LL 2 pro každou velikost)

- Při zakoupení jsou na pravé a levé sluchátko nasazené koncovky levé a pravé jednotky sluchátek velikosti M. Velikost koncovek sluchátek lze určit podle počtu přerušovaných linek uvnitř koncovek sluchátek.



Velikost SS: 1 linka

Velikost M: 3 linky

Velikost LL: 5 linek

Nabíjecí pouzdro (1)



Poznámka

- Koncovky sluchátek jsou spotřební materiál. Pokud jsou koncovky sluchátek poškozené a je třeba je vyměnit, kontaktujte nejbližšího prodejce produktů značky Sony nebo si kupte koncovky sluchátek řady EP-EX11^{*}, prodávají se samostatně.

^{*} Nemusí být podporováno v některých zemích či oblastech.

Příbuzné téma

- [Koncovky sluchátek jsou poškozené nebo ztracené.](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

Výměna koncovek sluchátek

Při zakoupení jsou na pravé a levé sluchátko nasazené koncovky levé a pravé jednotky sluchátek velikosti M. Pokud se velikost koncovek sluchátek neshoduje s velikostí vašich ušních kanálů nebo sluchátka nejsou v uších správně zasunuta, nemusí být dosaženo správných vlastností zvuku, efektů potlačení hluku či funkcí volání. Pokud tomu tak je, zkuste následující postup.

- Zaměňte koncovky sluchátek za ty, které se lépe přizpůsobí vašim uším. Při výměně koncovek sluchátek vyzkoušejte nejdříve největší koncovky a postupujte k těm menším. Nejvhodnější velikost koncovek sluchátek pro levé a pravé ucho se může lišit.
- Zkontrolujte, zda máte sluchátka správně nasazena v uších. Sluchátka používejte tak, aby koncovka sluchátka byla pohodlně umístěna co nehlouběji do zvukovodu.

Koncovky sluchátek z hybridní silikonové gumy

Velikost koncovek sluchátek lze určit podle počtu přerušovaných linek uvnitř koncovek sluchátek.




Velikost SS: 1 linka

Velikost M: 3 linky

Velikost LL: 5 linek


1 Sejměte koncovku sluchátka.

Držte jednotku sluchátka a otáčejte koncem sluchátka tak, abyste ji vytáhli. Při odstraňování neskřípněte konec koncovky sluchátka.

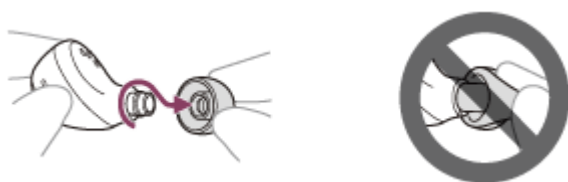

2 Připojte koncovku sluchátka.




Pevně vložte koncovku sluchátka až na doraz. Koncovka sluchátka nesmí být nasazena volně ani nakřivo.

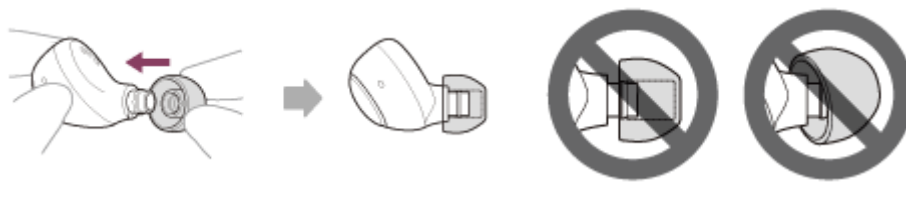

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N


Umístění a funkce součástí

Sluchátka

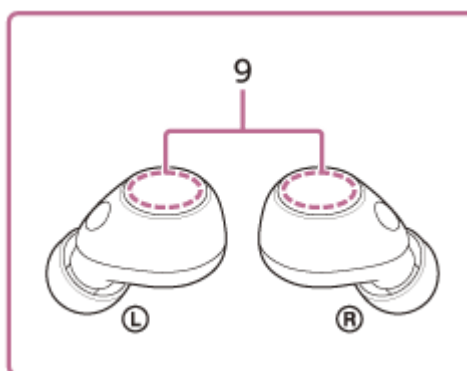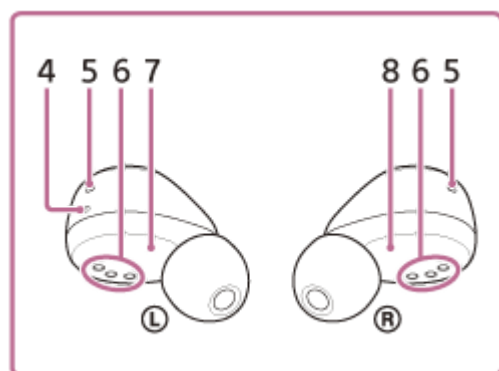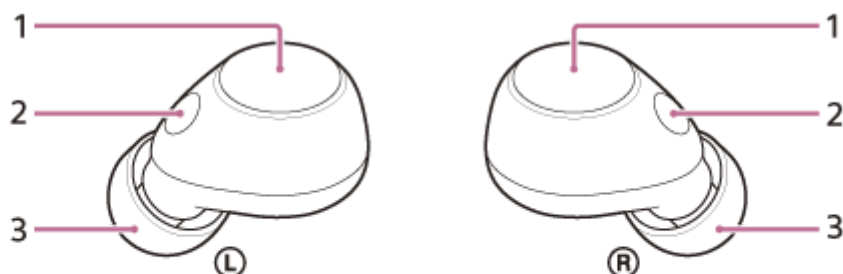

1. Tlačítka (levé, pravé)
2. Mikrofony (levý, pravý)
Snímá zvuk vašeho hlasu při telefonování a hluk při použití funkce potlačení hluku.
3. Koncovky sluchátek (levá, pravá)
4. Hmatová tečka
Na levé jednotce sluchátek se nachází hmatová tečka.
5. Vzduchové otvory (levý, pravý)
6. Nabíjecí porty (levý, pravý)
7. Značka  (levé)
8. Značka  (pravé)
9. Vestavěné antény (levá, pravá)

Nabíjecí pouzdro

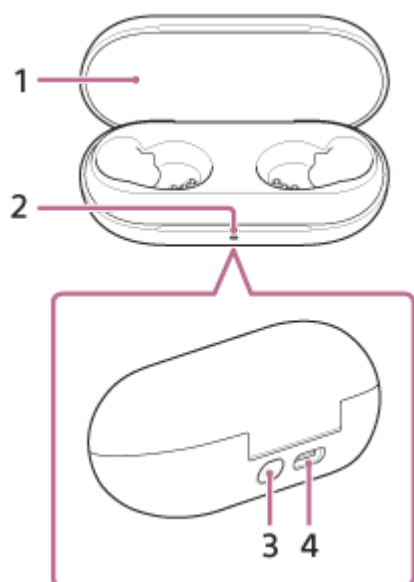

1. Víko

2. Indikátor (zelený / oranžový / modrý)

Signalizuje stav napájení, komunikaci nebo nabíjení sluchátek.

3. Tlačítko párování / resetování / inicializace

Používá se při přechodu do režimu párování, resetování nebo inicializaci sluchátek.

4. Port USB Type-C

Pomocí dodaného kabelu USB-C připojte nabíjecí pouzdro k počítači nebo k elektrické zásuvce pomocí běžně dostupného napájecího adaptéru USB a současně nabíjete sluchátka i nabíjecí pouzdro.

Příbuzné téma

- [O indikátoru](#)
- [Kontrola zbývajících kapacity baterie](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

O indikátoru

Prostřednictvím indikátoru nabíjecího pouzdra můžete sledovat různé stavy sluchátek / nabíjecího pouzdra.

● : Rozsvítí se zeleně / ● : Rozsvítí se oranžově / ● : Rozsvítí se modře / -: Zhasne

Indikace zbývajících kapacity baterie

Pokud jsou v nabíjecím pouzdře uloženy obě jednotky sluchátek: zobrazuje zbývajících nabití baterie jednotky sluchátek s nižší z hodnot množství zbývajících energie u levé a pravé jednotky sluchátek.

Pokud je v nabíjecím pouzdře uložena levá nebo pravá jednotka sluchátek: zobrazuje zbývajících nabití baterie jednotky sluchátek uložené v nabíjecím pouzdře.

Pokud jsou obě sluchátka vyjmuta z nabíjecího pouzdra: zobrazuje zbývajících nabití baterie nabíjecího pouzdra.

Po otevření nebo zavření víka nabíjecího pouzdra nebo po odpojení kabelu USB Type-C po dokončení nabíjení se kontrolka rozsvítí následujícím způsobem, a to v závislosti na zbývajících kapacitě baterie.

- Když jsou sluchátka uložena v nabíjecím pouzdře a zbývajících kapacita baterie sluchátek je 71 % nebo více / Když sluchátka nejsou uložena v nabíjecím pouzdře a zbývajících kapacita baterie nabíjecího pouzdra je 21 % nebo více
 - - - - - (rozsvítí se zeleně asi na 6 sekund)
- Když jsou sluchátka uložena v nabíjecím pouzdře a zbývajících kapacita baterie sluchátek je mezi 70 % a 1 % / Když sluchátka nejsou uložena v nabíjecím pouzdře a zbývajících kapacita baterie nabíjecího pouzdra je mezi 20 % a 1 %
 - - - - - (rozsvítí se oranžově asi na 6 sekund)
- Když jsou sluchátka uložena v nabíjecím pouzdře a zbývajících kapacita baterie sluchátek je méně než 1 % / Když sluchátka nejsou uložena v nabíjecím pouzdře a zbývajících kapacita baterie nabíjecího pouzdra je méně než 1 %
- - - - - (vypne se)

Po vyjmutí jednotek sluchátek z nabíjecího pouzdra nebo po uložení jednotek sluchátek do nabíjecího pouzdra se kontrolka rozsvítí následujícím způsobem, a to v závislosti na zbývajících kapacitě baterie.

- Když jsou sluchátka uložena v nabíjecím pouzdře a zbývajících kapacita baterie sluchátek je 71 % nebo více / Když sluchátka nejsou uložena v nabíjecím pouzdře a zbývajících kapacita baterie nabíjecího pouzdra je 21 % nebo více
 - - - - - (rozsvítí se zeleně asi na 3 sekundy)
- Když jsou sluchátka uložena v nabíjecím pouzdře a zbývajících kapacita baterie sluchátek je mezi 70 % a 1 % / Když sluchátka nejsou uložena v nabíjecím pouzdře a zbývajících kapacita baterie nabíjecího pouzdra je mezi 20 % a 1 %
 - - - - - (rozsvítí se oranžově asi na 3 sekundy)
- Když jsou sluchátka uložena v nabíjecím pouzdře a zbývajících kapacita baterie sluchátek je méně než 1 % / Když sluchátka nejsou uložena v nabíjecím pouzdře a zbývajících kapacita baterie nabíjecího pouzdra je méně než 1 %
- - - - - (vypne se)

Stav nabíjení

- Během nabíjení jednotek sluchátek / během nabíjení nabíjecího pouzdra
 (rozsvítí se oranžově)
- Když je kapacita baterie plně nabitá, když se na jednotce sluchátek / nabíjecím pouzdře spustí nabíjení
 - - - - - (rozsvítí se oranžově asi na 1 minutu a pak zhasne)

- Po úplném nabití baterie a dokončení nabíjení
----- (vypne se)
- Při nabíjení, když je víko nabíjecího pouzdra otevřené nebo zavřené / Když jsou jednotky sluchátek vloženy do nabíjecího pouzdra nebo jsou z něj vyjmuty
 -----  (Během nabíjení svítí oranžově. Vypne se asi na 0,5 sekundy a poté se rozsvítí oranžově.)
- Neobvyklá teplota nabíjení
 -  -----  -  -----  -  ----- (opakovaně blikne dvakrát oranžově s intervalem asi 1 sekunda)
- Když dojde k chybě během nabíjení a nabíjení nelze provést
 --  --  --  --  -- (opakovaně bliká pomalu oranžově s intervalem asi 0,5 sekundy)
- Neobvyklá kombinace levé a pravé jednotky sluchátek
 -  -  -----  -  -  ----- (opakovaně blikne třikrát oranžově s intervalem asi 1,3 sekundy)

Stav připojení Bluetooth

- Režim párování
  -----   ----- (opakovaně dvakrát blikne modře)
- Proces připojování byl dokončen
     ... (blikne 10krát modře)
Indikuje, kdy jsou jedna nebo obě jednotky sluchátek uloženy v nabíjecím pouzdru.

Ostatní

- Reset přípravy zahájení / inicializace přípravy zahájení
 ---  ---  --- (opakovaně bliká oranžově po dobu asi 5 sekund s intervalem asi 0,7 sekundy po dobu asi 15 sekund poté, co začnete tisknout tlačítko reset/inicializovat na zadní straně nabíjecího pouzdra)
Podrobnosti naleznete v části „[Resetování sluchátek](#)“ nebo „[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)“.
- Inicializace byla dokončena
 -  -  -  (blikne 4krát zeleně)
Podrobnosti naleznete v části „[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Příbuzné téma


- [Nabíjení](#)
- [Kontrola zbývajcí kapacity baterie](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

Nošení sluchátek


1 Zasuňte jednotky sluchátek do obou uší.

Nasaďte si jednotku sluchátka se značkou **Ⓐ** (levé) do levého ucha a jednotku sluchátka se značkou **Ⓑ** (pravé) do pravého ucha. Levá jednotka sluchátek je vybavena hmatovou tečkou.

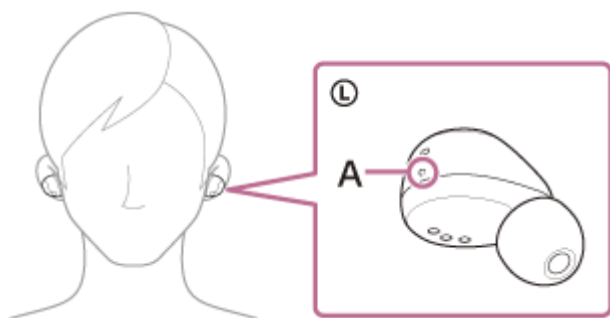

A: Hmatová tečka

Při nasazování jednotek sluchátek do obou uší dávejte pozor, abyste nestiskli tlačítko.

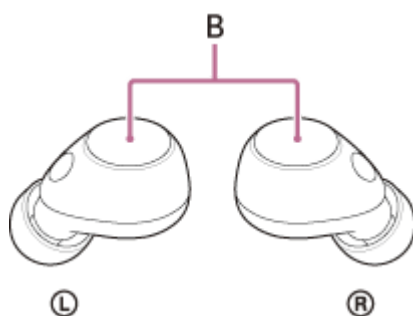

B: Tlačítka (levé, pravé)

2 Nastavte sluchátka tak, aby pasovala na uši.

Zasuňte koncovku sluchátka hluboko do ucha zakroucením sluchátka.



Tip

- Při nasazení sluchátka do ucha nebo při nastavení polohy sluchátka viz obrázek v kroku **2**, kde je uvedeno, jak sluchátko držet.

Pro správnou kvalitu zvuku a pro účinnost funkce potlačení hluku a kvality zvuku hovoru

Pokud se velikost koncovek sluchátek neshoduje s velikostí vašich ušních kanálů nebo sluchátka nejsou v uších správně zasunuta, nemusí být dosaženo správných vlastností zvuku, efektů potlačení hluku či funkcí volání.

Pokud tomu tak je, zkuste následující postup.

- Zaměňte koncovky sluchátek za ty, které se lépe přizpůsobí vašim uším. Při výměně koncovek sluchátek vyzkoušejte nejdříve největší koncovky a postupujte k těm menším. Nejvhodnější velikost koncovek sluchátek pro levé a pravé ucho se může lišit.
- Viz krok **2** , a dále zkontrolujte, zda máte sluchátka správně nasazena v uších. Sluchátka používejte tak, aby koncovka sluchátka byla pohodlně umístěna co nejhlouběji do zvukovodu.

Tip

- Přehrát hudbu, volat, přijímat hovory atd. můžete i tehdy, když máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek.


Příbuzné téma

- [Výměna koncovek sluchátek](#)
- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

Používání pouze jedné jednotky sluchátek

Z nabíjecího pouzdra můžete vyjmout pouze jednu jednotku sluchátek a používat ji samostatně. V takovém případě se zapne pouze jednotka sluchátek, která byla vyjmuta z nabíjecího pouzdra.

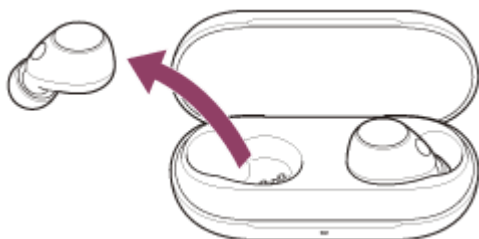

Při vyjmutí druhé jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra

Automaticky se naváže spojení mezi levou a pravou jednotkou sluchátek a hudbu nebo jiný zvuk uslyšíte z obou jednotek sluchátek.

Přiřazení funkcí tlačítkům na sluchátkách

V závislosti na tom, kterou jednotku sluchátka máte nasazenou, nemusí být některé funkce ve výrobním nastavení k dispozici. V takovém případě můžete změnit přiřazení funkcí tlačítkům pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.

Tip

- Ve výrobním nastavení je funkce přehrávání hudby přiřazena pravé jednotce sluchátek. Pokud při poslechu hudby prostřednictvím jednoho ucha máte nasazenou pouze pravou jednotku sluchátek, můžete přehrávat hudbu pomocí tlačítka na pravé jednotce sluchátek. Pokud máte nasazenou pouze levou jednotku sluchátek, přehrajte hudbu pomocí připojeného zařízení.
- Při přehrávání hudby nebo jiného stereofonního zvuku s nasazenou pouze jednou jednotkou sluchátek uslyšíte monofonní zvuk s levým a pravým kanálem smíchaným.
- Funkci pro volání hands-free můžete použít také jen s jednou použitou jednotkou sluchátek. Pokud přijímáte příchozí hovor, přijmete hovor pomocí jednotky sluchátek, kterou používáte. Pokud vyjmete druhou jednotku sluchátek z nabíjecího pouzdra, zatímco mluvíte jen přes jednu jednotku sluchátek, můžete mluvit přes obě jednotky sluchátek.

Poznámka

- Pokud používáte pouze jednu jednotku sluchátek, uložte druhou jednotku sluchátek do nabíjecího pouzdra.
- Při používání pouze jedné jednotky sluchátek se může zbývajících kapacita baterie sluchátek na levé a pravé straně lišit.


Příbuzné téma

- [Ovládání audio zařízení \(připojení Bluetooth\)](#)
- [Funkce pro volání](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

O tlačítkách na sluchátkách

Stisknutím tlačítka lze ovládat různé funkce, jako například přehrávání hudby, telefonování nebo nastavení funkce potlačení hluku.

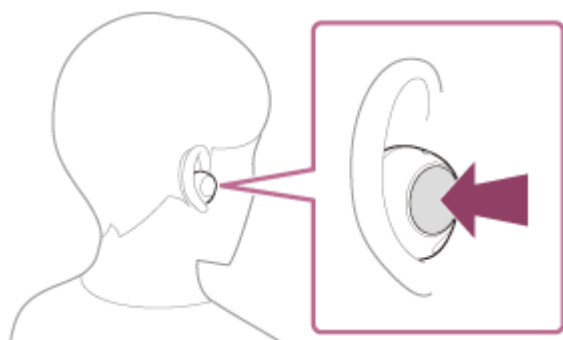

Některé z dostupných operací

	Levé	Pravé
Stiskněte jednou	Přepnutí funkce potlačení hluku a režimu okolního zvuku	Přehrávání nebo pozastavení hudby
Stiskněte dvakrát	Přijetí hovoru / ukončení hovoru / zrušení odchozího hovoru	Přeskočení na začátek následující stopy Přijetí hovoru / ukončení hovoru / zrušení odchozího hovoru
Stiskněte 3krát	—	Přeskočení na začátek předchozí stopy (nebo aktuální stopy během přehrávání)
Stiskněte čtyřikrát nebo vícekrát	Snížení hlasitosti	Zvýšení hlasitosti
Stiskněte a podržte	Zapnutí sluchátek Odmítnutí hovoru	Zapnutí sluchátek Odmítnutí hovoru Použití nebo zrušení funkce hlasového asistenta (Google app/Siri)

Tip

- Pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ můžete změnit přiřazení funkcí tlačítkům na levé a pravé jednotce sluchátek. Například funkci přehrávání hudby, která je ve výrobním nastavení přiřazena tlačítku pravé jednotky sluchátek, lze přiřadit tlačítku levé jednotky sluchátek. Můžete také změnit nastavení, která nepřikazují funkci přehrávání hudby, potlačení hluku, režim okolního zvuku, nastavení hlasitosti atd.

- Ovládání audio zařízení (připojení Bluetooth)
- Funkce pro volání
- Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“

5-047-130-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

Nabíjení

Sluchátka a nabíjecí pouzdro obsahují integrované lithium-iontové dobíjecí baterie. Před použitím sluchátka nabijte pomocí dodaného kabelu USB Type-C.

1 Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra.

Vložte levou jednotku sluchátek (sluchátko s hmatovou tečkou) do levého otvoru nabíjecího pouzdra a pravé sluchátko do pravého otvoru nabíjecího pouzdra. Obě jednotky sluchátek budou uchyceny ve správné poloze v nabíjecím pouzdře pomocí vestavěného magnetu.

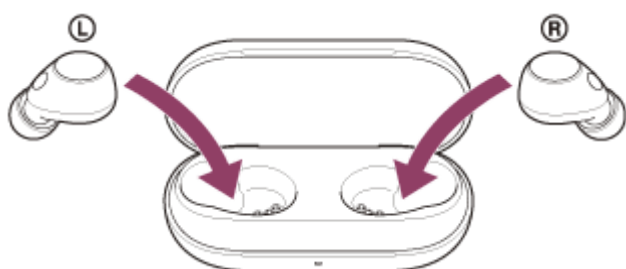


Pokud má dobíjecí baterie nabíjecího pouzdra stále dostupnou kapacitu, indikátor (oranžový nebo zelený) na nabíjecím pouzdru se rozsvítí asi na 3 sekundy.

Nabíjení sluchátek se spustí. Zavřete víko nabíjecího pouzdra.



2 Připojte nabíjecí pouzdro k elektrické zásuvce.

Použijte dodaný kabel USB Type-C a běžně dostupný napájecí adaptér USB.

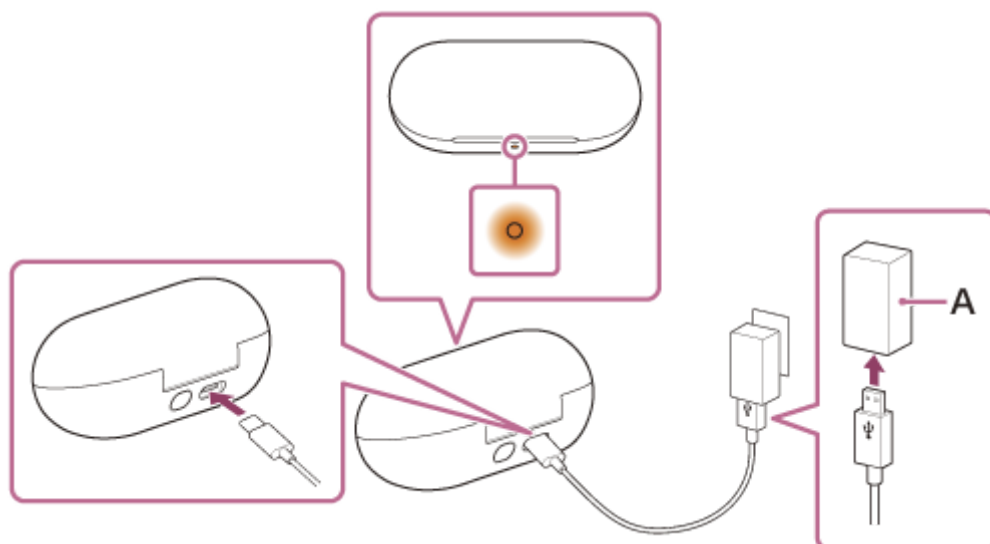

A: Napájecí adaptér USB

Nabíjení se spustí na sluchátkách a nabíjecím pouzdře. Rozsvítí se indikátor (oranžový) na nabíjecím pouzdře. Po dokončení nabíjení indikátor na nabíjecím pouzdře zhasne. Odpojte kabel USB-C.

Informace o době nabíjení

Úplné nabití sluchátek a nabíjecího pouzdra trvá přibližně 3 hodiny*.

* Čas potřebný k nabití vybité baterie na plnou kapacitu. Doba nabíjení baterie se může lišit v závislosti na podmínkách používání.

Nabíjení sluchátek venku

V nabíjecím pouzdru je zabudovaná nabíjecí baterie. Pokud předem nabijete nabíjecí pouzdro, můžete pomocí něj nabíjet sluchátka i na cestách, když nemáte k dispozici napájecí zdroj.

Úplné nabití levé a pravé jednotky sluchátek trvá přibližně 1,5 hodiny.

Systémové požadavky pro nabíjení baterie pomocí USB

● Napájecí adaptér USB

Běžně prodávaný napájecí adaptér USB o výstupním proudu 0,5 A (500 mA) nebo vyšším

● Osobní počítač

Osobní počítač se standardním portem USB

- Nezaručujeme, že provoz bude možný se všemi počítači.
- Nezaručujeme, že provoz bude možný s počítači postavenými na míru nebo postavenými doma.

Tip

- Sluchátka lze rovněž nabíjet připojením nabíjecího pouzdra ke spuštěnému počítači pomocí dodaného kabelu USB Type-C.

Poznámka

- Používejte dodaný kabel USB Type-C. V opačném případě nemusí být nabíjení úspěšné.
- Nabíjení nemusí být úspěšné v závislosti na typu napájecího adaptéru USB.
- V závislosti na nastavení funkcí sluchátek a podmínkách použití se rychlost spotřeby energie dobíjecí baterie může u levé a pravé jednotky sluchátek lišit.
V důsledku toho se doba nabíjení dobíjecích baterií levé a pravé jednotky sluchátek může lišit. Nejedná se však o poruchu.
- Sluchátka nelze nabíjet, když počítač přejde do pohotovostního režimu (režimu spánku) nebo do režimu hibernace. V takovém případě změňte nastavení počítače a potom začněte znovu nabíjet.
- Pokud se při vyjmutí levé a pravé jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra indikátor (oranžový) na nabíjecím pouzdru rozsvítí asi na 3 sekundy a pak zhasne, baterie nabíjecího pouzdra je téměř vybitá. Nabijte nabíjecí pouzdro.
- Pokud se při vyjmutí levé a pravé jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra indikátor na nabíjecím pouzdru nerozsvítí, baterie nabíjecího pouzdra je zcela vybitá. Nabijte nabíjecí pouzdro.
- Nebudete-li sluchátka po delší dobu používat, může dojít k omezení počtu hodin, po které budou použitelná. Životnost baterie se však po několikanásobném nabití a vybití zlepší. Při dlouhodobém skladování sluchátek nabíjejte baterii pravidelně jednou za 6 měsíců. Zabráníte tak úplnému vybití baterie.
- Nebudete-li sluchátka po delší dobu používat, může nabíjení baterie trvat déle.
- Pokud se vyskytne problém s dobíjecí baterií sluchátka nebo nabíjecího pouzdra a během nabíjení je zjištěno něco neobvyklého, bliká kontrolka (oranžová) nabíjecího pouzdra.
Nabíjet se doporučuje na místě s okolní teplotou mezi 15 °C a 35 °C. Mimo tento rozsah nemusí být možné účinné nabíjení. Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
- Pokud jste sluchátka po delší dobu nepoužívali, nemusí se indikátor (oranžový) na nabíjecím pouzdru rozsvítit při nabíjení okamžitě. Počkejte chvíli, dokud se indikátor (oranžový) nerozsvítí.

- Poklesne-li výrazně počet hodin, po které je možné nabíjecí baterii používat, měli byste baterii vyměnit. Poradte se s nejbližším prodejcem společnosti Sony.
- Nevystavujte zařízení extrémním teplotním výkyvům, přímému slunečnímu záření, vlhkosti, písku, prachu ani elektrickým rázům. Sluchátka nikdy nenechávejte v zaparkovaném autě.
- Při připojování nabíjecího pouzdra k počítači používejte pouze dodaný kabel USB Type-C a připojení provádějte přímo k počítači. Při připojení nabíjecího pouzdra přes rozbočovač USB nebude nabíjení řádně dokončeno.
- Sluchátka a nabíjecí pouzdro se mohou během nabíjení nebo po určitou dobu také po nabíjení zahřívat. Nejedná se však o poruchu.

Příbuzné téma

- [O indikátoru](#)
- [Kontrola zbývajcí kapacity baterie](#)

5-047-130-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

Dostupná doba provozu

Dostupná provozní doba sluchátek s plně nabitou baterií je následující:

Připojení Bluetooth

Doba pro přehrávání hudby

Kodek	Funkce potlačení hluku / Režim okolního zvuku	Dostupná doba provozu
AAC	Funkce potlačení hluku: ON	Max. 7,5 hodin
AAC	Režim okolního zvuku: ON	Max. 7,5 hodin
AAC	OFF	Max. 10 hodin
SBC	Funkce potlačení hluku: ON	Max. 7 hodin
SBC	Režim okolního zvuku: ON	Max. 7 hodin
SBC	OFF	Max. 9 hodin

- Po 10 minutách nabíjení je možné přehrávat hudbu asi 60 minut.
- Nastavíte-li následující nastavení v aplikaci „Sony | Headphones Connect“, bude dostupná provozní doba baterie kratší než doba uvedená výše.
 - Ekvalizér
 - DSEE™

Pokud nastavíte výše uvedené parametry současně, dostupná doba provozu baterie se ještě zkrátí.

Doba komunikace

Funkce potlačení hluku / Režim okolního zvuku	Dostupná doba provozu
Funkce potlačení hluku: ON	Max. 5 hodin
Režim okolního zvuku: ON	Max. 5 hodin
OFF	Max. 5 hodin

Tip

- Pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ můžete zkontrolovat, který kodek se používá k připojení.

Poznámka

- Doba používání se může lišit od výše popsaného času v závislosti na nastavení funkcí sluchátek a podmínkách použití.
- V závislosti na nastavení funkcí sluchátek a podmínkách použití se rychlost spotřeby energie dobíjecí baterie může u levé a pravé jednotky sluchátek lišit. Nejedná se však o poruchu.

Příbuzné téma

- [Podporované kodeky](#)
- [Funkce DSEE](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

5-047-130-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

Kontrola zbývajících kapacity baterie

Můžete zkontrolovat zbývajících kapacitu nabíjecích baterií sluchátek a nabíjecího pouzdra, a to následujícími operacemi.

Pokud se zbývajících kapacita baterie sluchátek při vyjmutí sluchátek z nabíjecího pouzdra nebo při používání sluchátek sníží


Pokud zazní výstražný zvukový signál a ozve se hlasové upozornění „Low battery“ (Téměř vybitá baterie), sluchátka co nejdříve nabijte.

Při úplném vybití baterie zazní výstražný zvukový signál, ozve se hlasové upozornění „Battery is empty“ (Baterie je vybitá) a sluchátka se automaticky vypnou.

Při použití zařízení iPhone nebo iPod touch

Po připojení sluchátek k zařízení iPhone nebo iPod touch prostřednictvím připojení HFP (Hands-free Profile) Bluetooth se na displeji zařízení iPhone nebo iPod touch zobrazí ikona signalizující zbývajících kapacitu baterie sluchátek.

Umístění displeje slouží jako příklad.

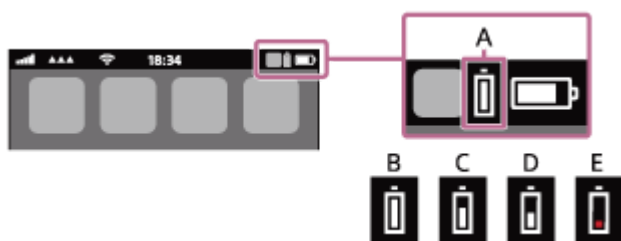

A: zbývajících kapacita baterie sluchátek

B: 100 % – 71%

C: 70 % – 51%

D: 50 % – 21%

E: 20% nebo nižší (nutno nabít)

Údaj o zbývajících kapacitě baterie se zobrazí na widgetu zařízení iPhone nebo iPod touch se systémem iOS 11 nebo novějším. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením iPhone nebo iPod touch.

Zobrazená zbývajících kapacita baterie se může v některých případech lišit od skutečné zbývajících kapacity. Použijte ji jako hrubý odhad.

Při použití smartphonu Android™ (OS 8.1 nebo novější)

Když jsou sluchátka připojena ke smartphonu Android prostřednictvím připojení HFP Bluetooth, vyberte možnost [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth], abyste zobrazili zbývajících kapacitu baterie sluchátek jako „100 %“, „70 %“, „50 %“ nebo „20 %“ tam, kde je zobrazeno připojené zařízení Bluetooth. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze smartphonu Android.

Zobrazená zbývajících kapacita baterie se může v některých případech lišit od skutečné zbývajících kapacity. Použijte ji jako hrubý odhad.

Kontrola zbývajících kapacity baterie nabíjecího pouzdra

- Pokud indikátor (oranžový) na nabíjecím pouzdra svítí, když jsou obě sluchátka vyjmuta z nabíjecího pouzdra nebo když je víko nabíjecího pouzdra otevřeno či zavřeno a nejsou vložena žádná sluchátka, dosahuje zbývajících kapacita baterie nabíjecího pouzdra hodnoty asi 20 % až 1 %. S touto úrovní zbývajících nabití baterie nedokáže nabíjecí pouzdro sluchátka dostatečně nabít.
- Pokud indikátor na nabíjecím pouzdra nesvítí, když jsou obě sluchátka vyjmuta z nabíjecího pouzdra nebo pokud je víko nabíjecího pouzdra otevřeno či zavřeno a nejsou vložena žádná sluchátka, dosahuje zbývajících kapacita baterie

nabíjecího pouzdra hodnoty nižší než 1 %. Sluchátka s mikrofonom nelze v tomto případě pomocí nabíjecího pouzdra nabít.

Tip

- Zbývajcí kapacita baterie sluchátek se může lišit na levé a pravé straně podle toho, jak je používáte. Při kontrole zbývajcí kapacity baterie iPhone/iPod touch nebo smartphonu Android při použití obou sluchátek se zobrazí zbývajcí kapacita baterie sluchátka s nižší spotřebou energie mezi levou a pravou jednotkou sluchátek. Používáte-li pouze jednu jednotku sluchátek, zobrazí se zbývajcí kapacita baterie jednotky sluchátek, kterou používáte.
- Zbývajcí kapacitu baterie jednotky sluchátek a nabíjecího pouzdra můžete zkontrolovat také pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“. Tuto aplikaci podporují smartphony Android i zařízení iPhone / iPod touch.

Poznámka

- Pokud nejsou sluchátka a smartphone připojeny přes HFP, nebudou se zobrazovat správné informace o zbývajcí kapacitě baterie.
- Připojíte-li sluchátka k zařízení iPhone / iPod touch nebo ke smartphonu Android ve vícebodovém připojení pouze s profilem „Media audio“ (A2DP), zbývajcí kapacita baterie se nebude zobrazovat správně.
- Zbývajcí kapacita baterie se nemusí správně zobrazovat bezprostředně po aktualizaci softwaru nebo v případě, kdy jste sluchátka po delší dobu nepoužívali. V takovém případě baterii několikrát opakovaně nabijte a vybijte, aby se zbývajcí kapacita baterie začala zobrazovat správně.

Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)
- [O indikátoru](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

Zapnutí sluchátek

Když jsou sluchátka umístěna v nabíjecím pouzdra

- 1 Vyndejte sluchátka z nabíjecího pouzdra.



Sluchátka se automaticky zapnou.

Když z nabíjecího pouzdra vyjmete pouze jednu jednotku sluchátek, zapne se jen tato vyjmutá jednotka sluchátek.

Když sluchátka nejsou umístěna v nabíjecím pouzdra

Po 15 minutách Bluetooth odpojení se sluchátka vypnou. V tomto případě lze sluchátka zapnout stisknutím a podržením tlačítek na obou jednotkách sluchátek přibližně na 2 sekundy nebo déle. Jednotky sluchátek se také zapnou, když je vložíte do nabíjecího pouzdra a poté je z pouzdra vyndáte.

Pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ můžete nastavit čas automatického vypnutí sluchátek. Můžete také nastavit, aby se sluchátka automaticky nevypínala.

Při zapnutí sluchátek

Po vyjmutí obou jednotek sluchátek z nabíjecího pouzdra je navázáno spojení mezi levou a pravou jednotkou sluchátek. Když zapnete sluchátka poprvé po zakoupení nebo po inicializaci sluchátek, sluchátka přejdou do režimu párování Bluetooth.

Pokud stisknete tlačítko na levé nebo pravé jednotce sluchátek, když sluchátka nejsou připojena prostřednictvím připojení Bluetooth, uslyšíte zvukové upozornění, že sluchátka jsou zapnutá.

Když použijete sluchátka poprvé po zakoupení nebo po inicializaci sluchátek, funkce potlačení hluku se zapne automaticky.

Pokud byla předtím změněna nastavení potlačení hluku, nastavení zůstanou zachována.

Příbuzné téma


- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Vypnutí sluchátek](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

Vypnutí sluchátek

1 Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra.

Vložte levou jednotku sluchátek (sluchátko s hmatovou tečkou) do levého otvoru nabíjecího pouzdra a pravé sluchátko do pravého otvoru nabíjecího pouzdra. Obě jednotky sluchátek budou uchyceny ve správné poloze v nabíjecím pouzdře pomocí vestavěného magnetu.

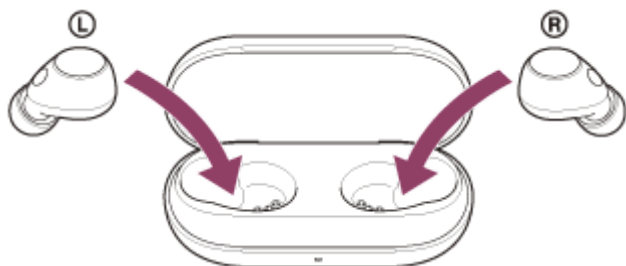

Pokud má dobíjecí baterie nabíjecího pouzdra stále dostupnou kapacitu, indikátor (oranžový nebo zelený) na nabíjecím pouzdru se rozsvítí asi na 3 sekundy. Nabíjení sluchátek se spustí. Zavřete víko nabíjecího pouzdra.



Sluchátka se vypnou.

Když jsou sluchátka ponechána nenasazena

Po 15 minutách odpojení Bluetooth se sluchátka automaticky vypnou.

Pokud chcete jednotky sluchátek vypnout předtím, než se vypnou automaticky, vložte je do nabíjecího pouzdra a zavřete jeho víko.

Pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ můžete nastavit čas automatického vypnutí sluchátek. Můžete také nastavit, aby se sluchátka automaticky nevypínala.

Tip

- Sluchátka můžete vypnout také pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.

Poznámka

- Pokud není napětí baterie nabíjecího pouzdra dostatečné, nabíjení sluchátek nezačne. Nabijte nabíjecí pouzdro.

Příbuzné téma

- [Nabíjení](#)

- [Zapnutí sluchátek](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

5-047-130-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth

Funkce Bluetooth vašeho zařízení Bluetooth umožňuje bezdrátový poslech hudby a volání pomocí sluchátek.

Párování

Abyste použili funkci Bluetooth, musí být obě připojovaná zařízení dopředu zaregistrována. Operace zaregistrování zařízení se nazývá „párování“.

Spárujte sluchátka a zařízení ručně.

Připojení ke spárovanému zařízení

Jakmile zařízení jednou spárujete, není nutné jej párovat znovu. K zařízením, která již byla se sluchátky spárována, se připojte způsobem vhodným pro jednotlivá zařízení.

Příbuzné téma

- [Párování a připojení k smartphonu se systémem Android](#)
- [Párování a připojení k telefonu iPhone](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows® 11\)](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows 10\)](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Mac\)](#)
- [Párování a připojení k zařízení Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)
- [Připojení ke spárovanému zařízení iPhone](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 11\)](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 10\)](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Mac\)](#)
- [Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

Připojení pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“

Spusťte aplikaci „Sony | Headphones Connect“ na smartphonu Android/iPhone, abyste mohli připojit sluchátka ke smartphonu nebo k zařízení iPhone. Více podrobností naleznete v průvodci nápovědou aplikace „Sony | Headphones Connect“.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect

Tip

- Chcete-li spárovat druhé nebo další zařízení, stiskněte tlačítko párování na zadní straně nabíjecího pouzdra pro přepnutí do režimu párování.
Další podrobnosti naleznete v části „Párování a připojení“ odpovídající vašemu zařízení v části Související téma.

Poznámka

- Připojení některých smartphonů a zařízení iPhone může být při připojování pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ nestabilní. V takovém případě proveďte připojení ke sluchátkům podle postupů uvedených v části „[Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)“ nebo „[Připojení ke spárovanému zařízení iPhone](#)“.

Příbuzné téma

- [Párování a připojení k smartphonu se systémem Android](#)
- [Párování a připojení k telefonu iPhone](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows® 11\)](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows 10\)](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Mac\)](#)
- [Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)
- [Připojení ke spárovanému zařízení iPhone](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Instalace aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

Párování a připojení k smartphonu se systémem Android

Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá „párování“. Před prvním použitím zařízení se sluchátka zařízení nejdříve spárujte.

Před zahájením operace zajistěte následující:

- Smartphone Android se nachází do 1 m od sluchátek.
- Sluchátka jsou dostatečně nabitá.
- Máte k dispozici návod k obsluze smartphonu Android.

1 Uved'te sluchátka do režimu párování.

Když sluchátka poprvé spárujete se zařízením po jeho zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek (sluchátka nemají žádné informace o párování)

1. Vyjměte obě jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra.




Sluchátka se automaticky zapnou.

Sluchátka se automaticky přepnou do režimu párování.

Z obou jednotek sluchátek uslyšíte současně oznamovací zvuk a hlasové informace „Pairing“ (Párování).

Když spárujete druhé nebo následující zařízení (sluchátka mají informace o párování pro ostatní zařízení)

1. Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra.

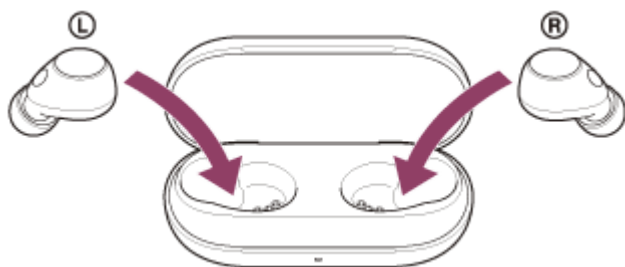

Ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené.

2. S otevřeným víkem nabíjecího pouzdra stiskněte a alespoň 5 sekund podržte tlačítko párování na zadní straně nabíjecího pouzdra.

Poznámka

- Sluchátka se nepřepnou do režimu párování se zavřeným nabíjecím pouzdrem.




Kontrolka (modrá) na nabíjecím pouzdru dvakrát za sebou opakovaně bliká a sluchátka přejdou do režimu párování.

Po přechodu do režimu párování můžete sluchátka vyjmout z nabíjecího pouzdra.


2 Pokud je obrazovka smartphonu Android zamknutá, odemkněte ji.

3 Najděte sluchátka na smartphonu Android.


1. Vyberte možnost [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

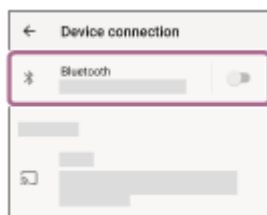

2. Stisknutím spínače zapněte funkci Bluetooth.

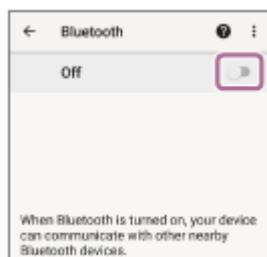

4 Stiskněte [WF-C700N].

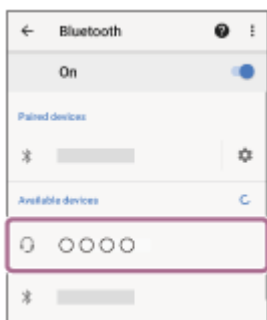

Pokud je vyžadováno zadání hesla*, zadejte „0000“.

Sluchátka a smartphone jsou vzájemně spárovány a spojeny.

Když jsou sluchátka vložena v nabíjecím pouzdra a indikátor (modrý) na nabíjecím pouzdra pomalu bliká asi 10krát.

Když sluchátka vyjímáte z nabíjecího pouzdra, uslyšíte zvuk oznámení, indikující sestavení spojení, z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek vyjmuté z nabíjecího pouzdra, když je vyjmuta pouze jedna jednotka sluchátek).

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „[Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)“.

Pokud se na displeji smartphonu Android nezobrazí údaj [WF-C700N], zopakujte postup znovu od začátku kroku

3.

* Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“, „Číslo PIN“ nebo „Heslo“.

Informace o videu s návodem

Ve videu zjistíte, jak poprvé provést párování zařízení.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0052/h_zz/

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem Android.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování Bluetooth, vyhledejte informace v části „[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Poznámka

- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen. V takovém případě začněte znovu od začátku kroku **1**.
- Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
 - Když je párováno 9. zařízení
Sluchátka je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, budou informace o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.
 - Informace o párování sluchátek byly vymazány ze zařízení Bluetooth
 - Při inicializaci sluchátek s mikrofonom
Všechny informace o párování jsou odstraněny. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte.
- Sluchátka je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z 1 z nich.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)

- Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení


5-047-130-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android

1 Pokud je obrazovka smartphonu Android zamknutá, odemkněte ji.

2 Vyndejte sluchátka z nabíjecího pouzdra.

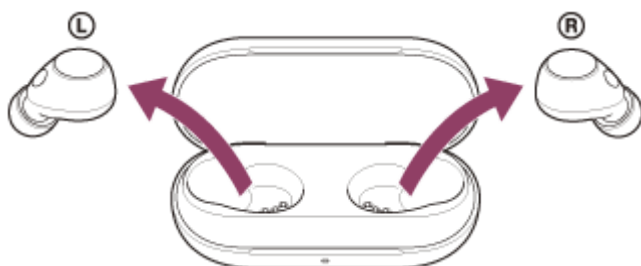

Sluchátka se automaticky zapnou.

Když se sluchátka automaticky připojila k poslednímu připojenému zařízení, uslyšíte zvuk oznámení, indikující sestavení spojení, z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek vyjmuté z nabíjecího pouzdra, když je vyjmuta pouze jedna jednotka sluchátek).


Zkontrolujte stav připojení na smartphonu se systémem Android. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku **3**.

3 Zobrazte zařízení spárovaná se smartphonem Android.


1. Vyberte možnost [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Stisknutím spínače zapněte funkci Bluetooth.

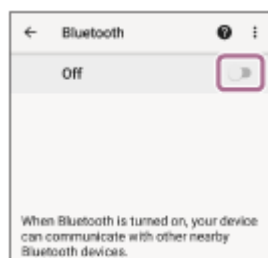

4 Stiskněte [WF-C700N].

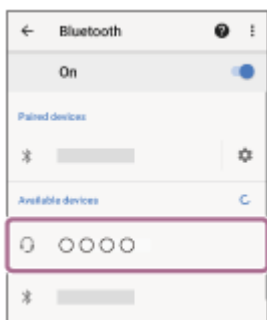

Uslyšíte zvuk oznámení, indikující sestavení spojení, z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek vyjmuté z nabíjecího pouzdra, když je vyjmuta pouze jedna jednotka sluchátek).

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem Android.

Poznámka

- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit pouhým zapnutím sluchátek. V takovém případě deaktivujte funkci Bluetooth na posledním připojeném zařízení nebo vypněte napájení.
- Pokud ke sluchátkům nelze připojit smartphone, vymažte na počítači informace o párování sluchátek a proveďte spárování znovu. Informace o operacích ve vašem smartphonu naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení k smartphonu se systémem Android](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

Párování a připojení k telefonu iPhone

Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá „párování“. Před prvním použitím zařízení se sluchátka zařízení nejdříve spárujte.

Před zahájením operace zajistěte následující:

- Zařízení iPhone se nachází do vzdálenosti 1 m od sluchátek.
- Sluchátka jsou dostatečně nabitá.
- Máte k dispozici návod k obsluze zařízení iPhone.

1 Uved'te sluchátka do režimu párování.

Když sluchátka poprvé spárujete se zařízením po jeho zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek (sluchátka nemají žádné informace o párování)

1. Vyjměte obě jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra.




Sluchátka se automaticky zapnou.

Sluchátka se automaticky přepnou do režimu párování.

Z obou jednotek sluchátek uslyšíte současně oznamovací zvuk a hlasové informace „Pairing“ (Párování).

Když spárujete druhé nebo následující zařízení (sluchátka mají informace o párování pro ostatní zařízení)

1. Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra.

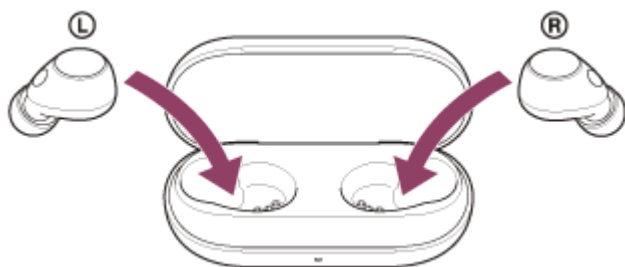

Ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené.

2. S otevřeným víkem nabíjecího pouzdra stiskněte a alespoň 5 sekund podržte tlačítko párování na zadní straně nabíjecího pouzdra.

Poznámka

- Sluchátka se nepřepnou do režimu párování se zavřeným nabíjecím pouzdrem.




Kontrolka (modrá) na nabíjecím pouzdru dvakrát za sebou opakovaně bliká a sluchátka přejdou do režimu párování.

Po přechodu do režimu párování můžete sluchátka vyjmout z nabíjecího pouzdra.


2 Pokud je obrazovka zařízení iPhone zamknutá, odemkněte ji.

3 Najděte sluchátka na zařízení iPhone.

1. Vyberte volbu [Settings].
2. Stiskněte [Bluetooth].

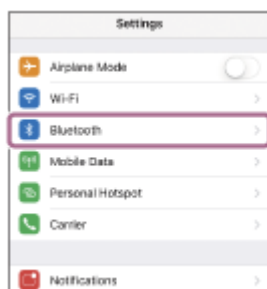

3. Stisknutím spínače zapněte funkci Bluetooth.

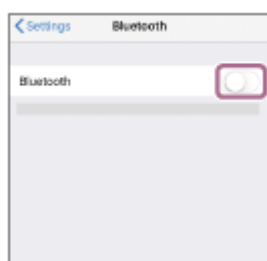

4 Stiskněte [WF-C700N].



Pokud je vyžadováno zadání hesla*, zadejte „0000“.

Sluchátka jsou se zařízením iPhone spárována a spojena.

Když jsou sluchátka vložena v nabíjecím pouzdru a indikátor (modrý) na nabíjecím pouzdru pomalu bliká asi 10krát.

Když sluchátka vyjímáte z nabíjecího pouzdra, uslyšíte zvuk oznámení, indikující sestavení spojení, z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek vyjmuté z nabíjecího pouzdra, když je vyjmuta pouze jedna jednotka sluchátek).

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „[Připojení ke spárovanému zařízení iPhone](#)“.

Pokud se na displeji iPhone nezobrazí údaj [WF-C700N], zopakujte postup znovu od začátku kroku 3.

* Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“, „Číslo PIN“ nebo „Heslo“.

Informace o videu s návodem

Ve videu zjistíte, jak poprvé provést párování zařízení.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0052/h_zz/

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením iPhone.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování Bluetooth, vyhledejte informace v části „[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Poznámka

- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen. V takovém případě začněte znovu od začátku kroku 1.
- Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
 - Když je párováno 9. zařízení
Sluchátka je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, budou informace o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.
 - Informace o párování sluchátek byly vymazány ze zařízení Bluetooth
 - Při inicializaci sluchátek s mikrofonom
Všechny informace o párování jsou odstraněny. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte.
- Sluchátka je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z 1 z nich.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému zařízení iPhone](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

Připojení ke spárovanému zařízení iPhone

1 Pokud je obrazovka zařízení iPhone zamknutá, odemkněte ji.

2 Vyndejte sluchátka z nabíjecího pouzdra.




Sluchátka se automaticky zapnou.

Když se sluchátka automaticky připojila k poslednímu připojenému zařízení, uslyšíte zvuk oznámení, indikující sestavení spojení, z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek vyjmuté z nabíjecího pouzdra, když je vyjmuta pouze jedna jednotka sluchátek).

Zkontrolujte stav připojení zařízení iPhone. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku **3**.

3 Zobrazte zařízení spárovaná se zařízením iPhone.

1. Vyberte volbu [Settings].
2. Stiskněte [Bluetooth].

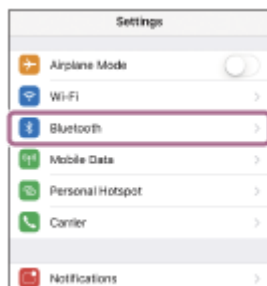

3. Stisknutím spínače zapněte funkci Bluetooth.



4 Stiskněte [WF-C700N].



Uslyšíte zvuk oznámení, indikující sestavení spojení, z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek vyjmuté z nabíjecího pouzdra, když je vyjmuta pouze jedna jednotka sluchátek).

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením iPhone.

Poznámka

- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit pouhým zapnutím sluchátek. V takovém případě deaktivujte funkci Bluetooth na posledním připojeném zařízení nebo vypněte napájení.
- Pokud nelze zařízení iPhone k sluchátkům připojit, vymažte v zařízení iPhone informace o párování a proveďte spárování znovu. Více informací o operacích ve vašem zařízení iPhone naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením iPhone.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení k telefonu iPhone](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

Párování a připojení k počítači (Windows® 11)

Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá „párování“. Před prvním použitím zařízení se sluchátka zařízení nejdříve spárujte.

Před zahájením operace zajistěte následující:

- Počítač je vybaven funkcí Bluetooth, která podporuje připojení pro přehrávání hudby (A2DP).
- Počítač se nachází do 1 m od sluchátek.
- Sluchátka jsou dostatečně nabitá.
- Máte k dispozici návod k obsluze počítače.
- V závislosti na používaném počítači je možné, že budete muset zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Pokud nevíte, jak adaptér Bluetooth zapnout, nebo pokud si nejste jisti, zda je počítač integrovaným adaptérem Bluetooth vybaven, nahlédněte do návodu k obsluze dodaného s počítačem.
- Funkce Rychlé párování může být použita ke snazšímu párování. Chcete-li použít funkci Rychlé párování, klepnutím na tlačítko [Start] - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair] zapnete funkci Rychlé párování.

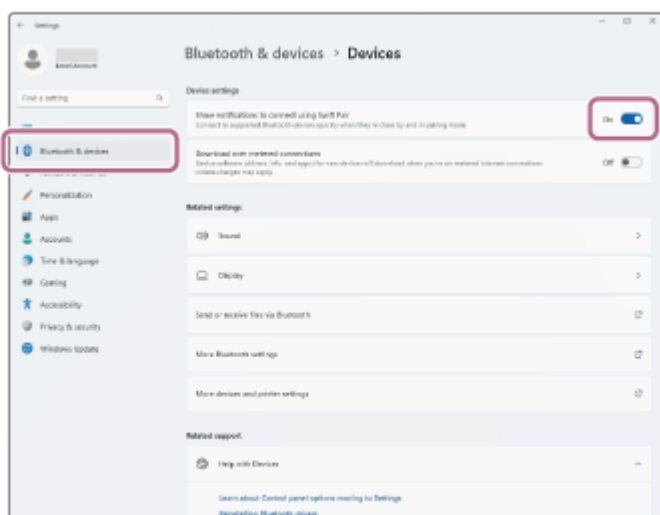

1 Uvedte sluchátka do režimu párování.

Když sluchátka poprvé spárujete se zařízením po jeho zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek (sluchátka nemají žádné informace o párování)

1. Vyjměte obě jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra.




Sluchátka se automaticky zapnou.

Sluchátka se automaticky přepnou do režimu párování.

Z obou jednotek sluchátek uslyšíte současně oznamovací zvuk a hlasové informace „Pairing“ (Párování).

Když spárujete druhé nebo následující zařízení (sluchátka mají informace o párování pro ostatní zařízení)

1. Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra.

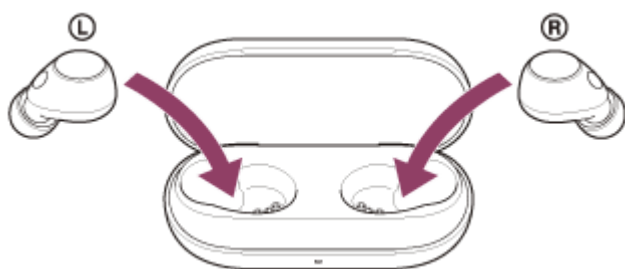


Ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené.

2. S otevřeným víkem nabíjecího pouzdra stiskněte a alespoň 5 sekund podržte tlačítko párování na zadní straně nabíjecího pouzdra.

Poznámka

- Sluchátka se nepřepnou do režimu párování se zavřeným nabíjecím pouzdrem.

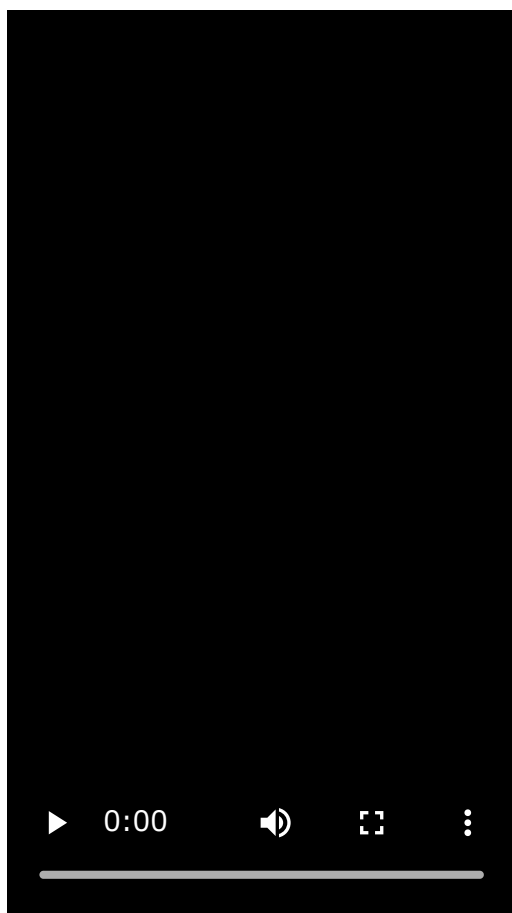


Kontrolka (modrá) na nabíjecím pouzdru dvakrát za sebou opakovaně bliká a sluchátka přejdou do režimu párování.

Po přechodu do režimu párování můžete sluchátka vyjmout z nabíjecího pouzdra.

- 2 Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probudíte počítač.
- 3 Spárujte sluchátka pomocí počítače.


Připojení pomocí funkce Rychlé párování

1. V místní nabídce zobrazené na obrazovce počítače vyberte položku [Connect].

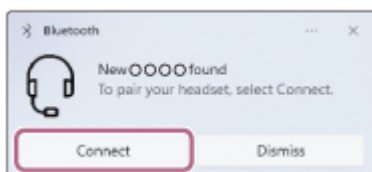


Připojení bez funkce Rychlé párování

1. Klikněte na tlačítko [Start], potom na volbu [Settings].
2. Klikněte na volbu [Bluetooth & devices].

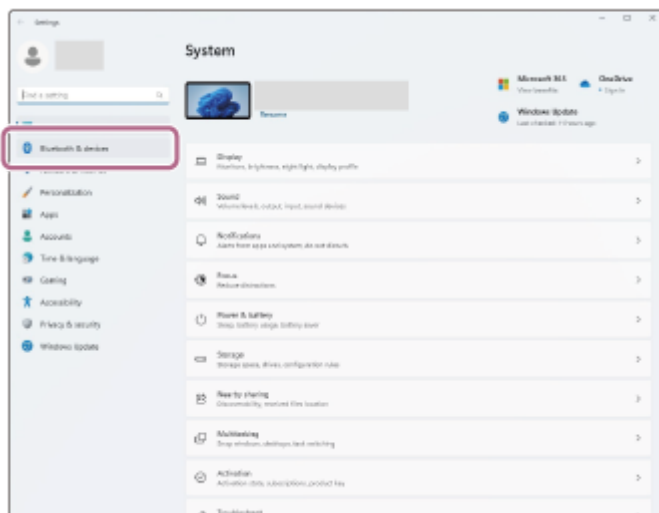

3. Klikněte na záložku [Bluetooth], zapněte funkci Bluetooth, pak klikněte na možnost [Add device].

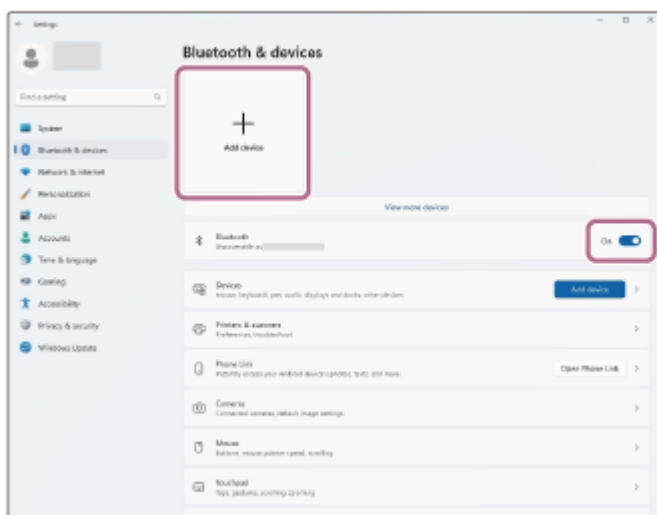

4. Klikněte na volbu [Bluetooth].



5. Klikněte na volbu [WF-C700N].



Pokud je vyžadováno zadání hesla*, zadejte „0000“.

Sluchátka a počítač jsou vzájemně spárovány a spojeny.

Když jsou sluchátka vložena v nabíjecím pouzdra a indikátor (modrý) na nabíjecím pouzdra pomalu bliká asi 10krát. Když sluchátka vyjímáte z nabíjecího pouzdra, uslyšíte zvuk oznámení, indikující sestavení spojení, z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek vyjmuté z nabíjecího pouzdra, když je vyjmuta pouze jedna jednotka sluchátek).

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „[Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 11\)](#)“.

Pokud se na displeji počítače nezobrazí údaj [WF-C700N], zopakujte postup od kroku 3, „Připojení bez použití funkce Rychlé párování“.

* Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“, „Číslo PIN“ nebo „Heslo“.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování Bluetooth, vyhledejte informace v části „[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Poznámka

- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen. V takovém případě začněte znovu od začátku kroku 1.
 - Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
 - Když je párováno 9. zařízení
- Sluchátka je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, budou informace

o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.

- Informace o párování sluchátek byly vymazány ze zařízení Bluetooth
- Při inicializaci sluchátek s mikrofonom

Všechny informace o párování jsou odstraněny. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte.

- Sluchátka je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z 1 z nich.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 11\)](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

5-047-130-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

Párování a připojení k počítači (Windows 10)

Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá „párování“. Před prvním použitím zařízení se sluchátka zařízení nejdříve spárujte.

Před zahájením operace zajistěte následující:

- Počítač je vybaven funkcí Bluetooth, která podporuje připojení pro přehrávání hudby (A2DP).
- Počítač se nachází do 1 m od sluchátek.
- Sluchátka jsou dostatečně nabitá.
- Máte k dispozici návod k obsluze počítače.
- V závislosti na používaném počítači je možné, že budete muset zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Pokud nevíte, jak adaptér Bluetooth zapnout, nebo pokud si nejste jisti, zda je počítač integrovaným adaptérem Bluetooth vybaven, nahlédněte do návodu k obsluze dodaného s počítačem.
- Pokud je operační systém verze Windows 10 1803 nebo novější, funkce Rychlé párování usnadní proces párování. Chcete-li použít funkci Rychlé párování, klepněte na tlačítko [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] a zaškrtněte pole [Show notifications to connect using Swift Pair].

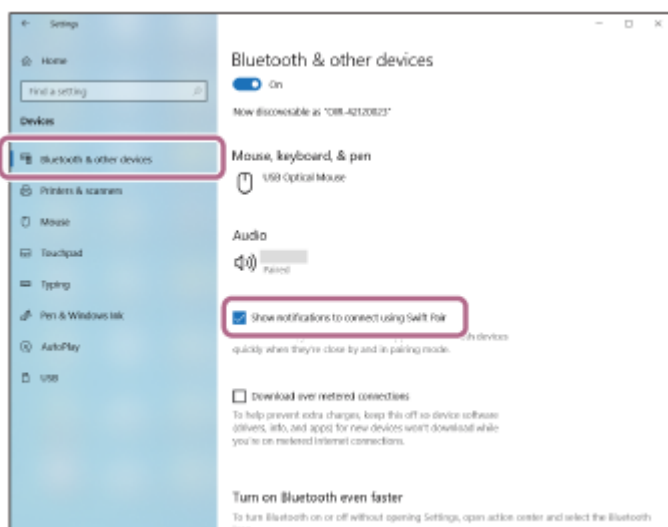

1 Uved'te sluchátka do režimu párování.

Když sluchátka poprvé spárujete se zařízením po jeho zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek (sluchátka nemají žádné informace o párování)

1. Vyjměte obě jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra.




Sluchátka se automaticky zapnou.

Sluchátka se automaticky přepnou do režimu párování.

Z obou jednotek sluchátek uslyšíte současně oznamovací zvuk a hlasové informace „Pairing“ (Párování).

Když spárujete druhé nebo následující zařízení (sluchátka mají informace o párování pro ostatní zařízení)

1. Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra.

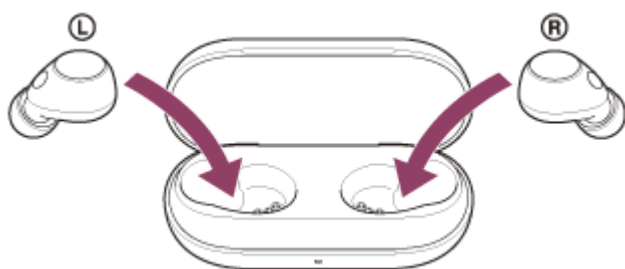


Ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené.

2. S otevřeným víkem nabíjecího pouzdra stiskněte a alespoň 5 sekund podržte tlačítko párování na zadní straně nabíjecího pouzdra.

Poznámka

- Sluchátka se nepřepnou do režimu párování se zavřeným nabíjecím pouzdrem.

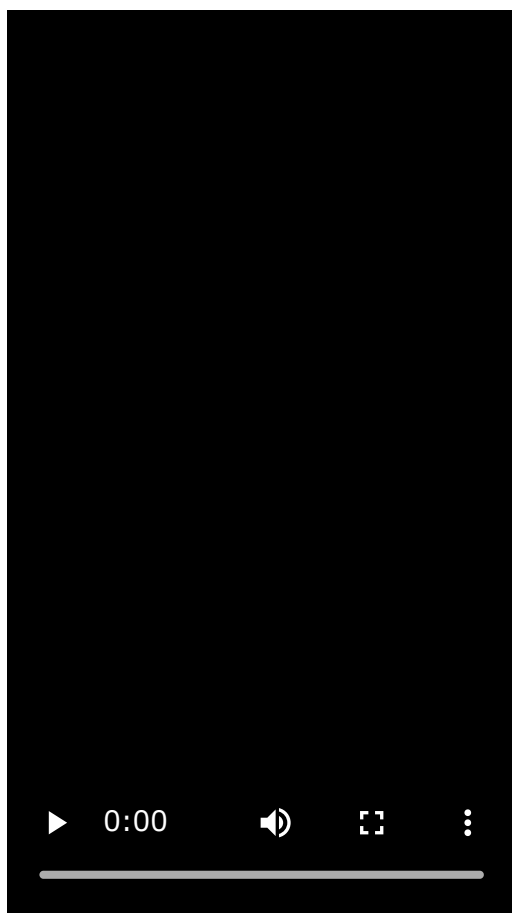


Kontrolka (modrá) na nabíjecím pouzdru dvakrát za sebou opakovaně bliká a sluchátka přejdou do režimu párování.

Po přechodu do režimu párování můžete sluchátka vyjmout z nabíjecího pouzdra.

- 2 Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probudte počítač.
- 3 Spárujte sluchátka pomocí počítače.


Připojení pomocí funkce Rychlé párování

1. V místní nabídce zobrazené na obrazovce počítače vyberte položku [Connect].

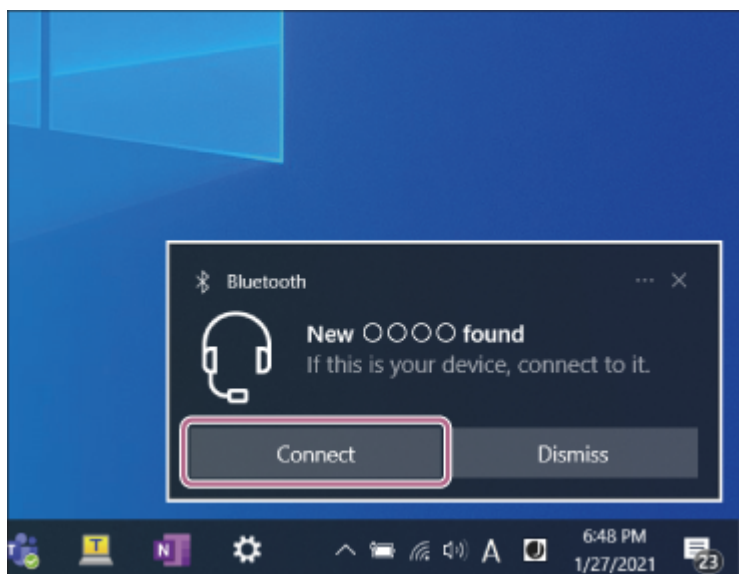


Připojení bez funkce Rychlé párování


1. Klikněte na tlačítko [Start], potom na volbu [Settings].
2. Klikněte na volbu [Devices].

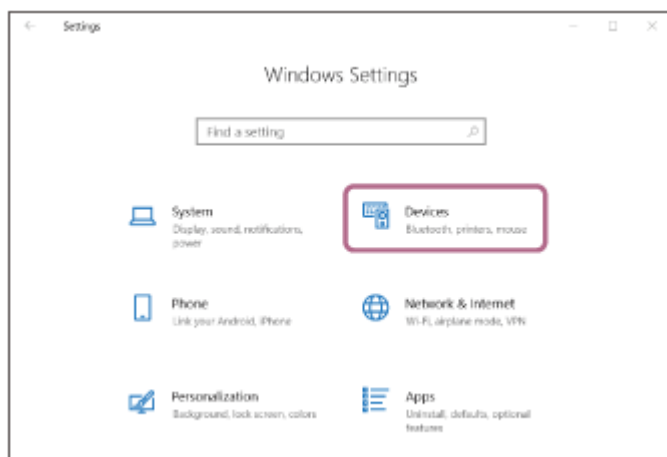


3. Klikněte na záložku [Bluetooth & other devices], zapněte funkci Bluetooth kliknutím na přepínač [Bluetooth], poté vyberte možnost [Add Bluetooth or other device].

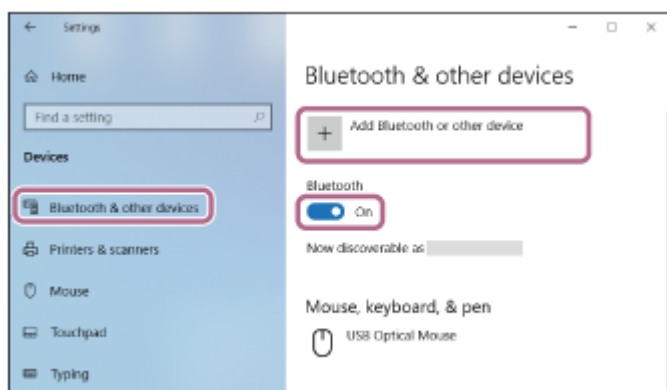

4. Klikněte na volbu [Bluetooth].

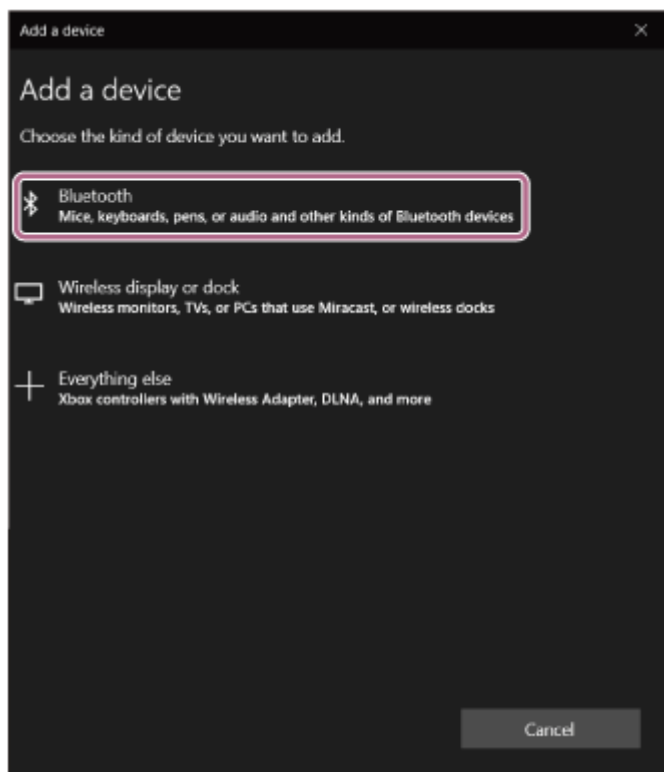

5. Klikněte na volbu [WF-C700N].

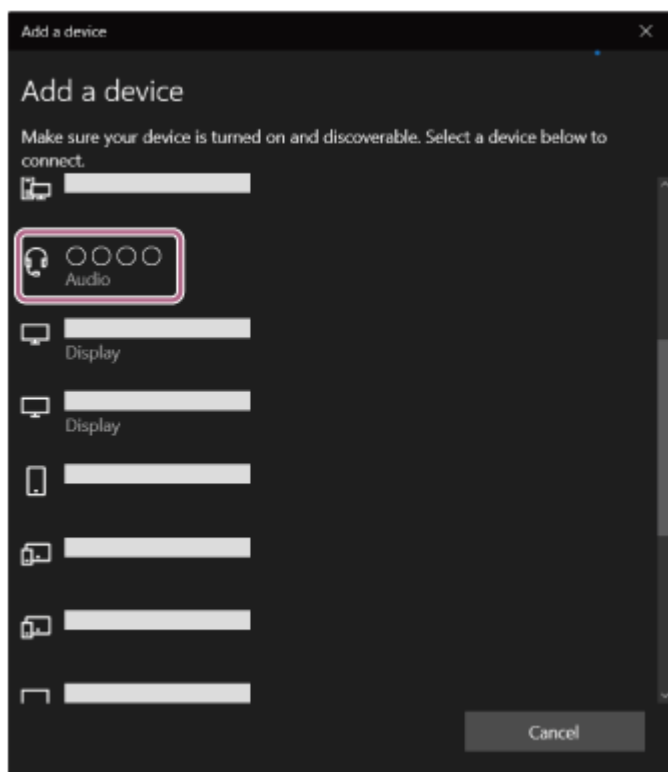

Pokud je vyžadováno zadání hesla*, zadejte „0000“.

Sluchátka a počítač jsou vzájemně spárovány a spojeny.

Když jsou sluchátka vložena v nabíjecím pouzdra a indikátor (modrý) na nabíjecím pouzdra pomalu bliká asi 10krát. Když sluchátka vyjímáte z nabíjecího pouzdra, uslyšíte zvuk oznámení, indikující sestavení spojení, z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek vyjmuté z nabíjecího pouzdra, když je vyjmuta pouze jedna jednotka sluchátek).

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „[Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 10\)](#)“.

Pokud se na displeji počítače nezobrazí údaj [WF-C700N], zopakujte postup od kroku 3, „Připojení bez použití funkce Rychlé párování“.

* Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“, „Číslo PIN“ nebo „Heslo“.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování Bluetooth, vyhledejte informace v části „[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Poznámka

- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen. V takovém případě začněte znovu od začátku kroku **1**.
- Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
 - Když je párováno 9. zařízení
Sluchátka je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, budou informace o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.
 - Informace o párování sluchátek byly vymazány ze zařízení Bluetooth
 - Při inicializaci sluchátek s mikrofonom
Všechny informace o párování jsou odstraněny. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte.
- Sluchátka je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z 1 z nich.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 10\)](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

Párování a připojení k počítači (Mac)

Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá „párování“. Před prvním použitím zařízení se sluchátka zařízení nejdříve spárujte.

Kompatibilní operační systém

macOS (verze 11 nebo novější)

Před zahájením operace zajistěte následující:

- Počítač je vybaven funkcí Bluetooth, která podporuje připojení pro přehrávání hudby (A2DP).
- Počítač se nachází do 1 m od sluchátek.
- Sluchátka jsou dostatečně nabitá.
- Máte k dispozici návod k obsluze počítače.
- V závislosti na používaném počítači je možné, že budete muset zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Pokud nevíte, jak adaptér Bluetooth zapnout, nebo pokud si nejste jisti, zda je počítač integrovaným adaptérem Bluetooth vybaven, nahlédněte do návodu k obsluze dodaného s počítačem.
- Nastavte reproduktor počítače do režimu zapnuto.

Pokud je reproduktor počítače nastaven na režim  „vypnuto“, nebude se ze sluchátek ozývat zvuk.

Reproduktor počítače je v režimu zapnuto



1 Uved'te sluchátka do režimu párování.

Když sluchátka poprvé spárujete se zařízením po jeho zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek (sluchátka nemají žádné informace o párování)

1. Vyjměte obě jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra.




Sluchátka se automaticky zapnou.

Sluchátka se automaticky přepnou do režimu párování.

Z obou jednotek sluchátek uslyšíte současně oznamovací zvuk a hlasové informace „Pairing“ (Párování).

Když spárujete druhé nebo následující zařízení (sluchátka mají informace o párování pro ostatní zařízení)

1. Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra.

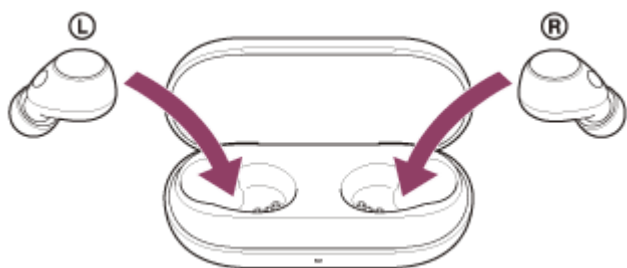

Ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené.

2. S otevřeným víkem nabíjecího pouzdra stiskněte a alespoň 5 sekund podržte tlačítko párování na zadní straně nabíjecího pouzdra.

Poznámka

- Sluchátka se nepřepnou do režimu párování se zavřeným nabíjecím pouzdrům.



Kontrolka (modrá) na nabíjecím pouzdrů dvakrát za sebou opakovaně bliká a sluchátka přejdou do režimu párování.

Po přechodu do režimu párování můžete sluchátka vyjmout z nabíjecího pouzdra.

- 2 Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probudte počítač.

- 3 Spárujte sluchátka pomocí počítače.

1. V ukotvení v dolní části obrazovky vyberte možnost [ (System Preferences)] - [Bluetooth].



2. Vyberte volbu [WF-C700N] na obrazovce [Bluetooth], potom klikněte na volbu [Connect].



Pokud je vyžadováno zadání hesla^{*}, zadejte „0000“.

Sluchátka a počítač jsou vzájemně spárovány a spojeny.

Když jsou sluchátka vložena v nabíjecím pouzdru a indikátor (modrý) na nabíjecím pouzdru pomalu bliká asi 10krát.

Když sluchátka vyjímáte z nabíjecího pouzdra, uslyšíte zvuk oznámení, indikující sestavení spojení, z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek vyjmuté z nabíjecího pouzdra, když je vyjmuta pouze jedna jednotka sluchátek).

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „[Připojení ke spárovanému počítači \(Mac\)](#)“.

Pokud se na displeji počítače nezobrazí údaj [WF-C700N], zopakujte postup znovu od začátku kroku **3**.

^{*} Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“, „Číslo PIN“ nebo „Heslo“.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování Bluetooth, vyhledejte informace v části „[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Poznámka

- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen. V takovém případě začněte znovu od začátku kroku **1**.
- Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
 - Když je párováno 9. zařízení
Sluchátka je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, budou informace o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.
 - Informace o párování sluchátek byly vymazány ze zařízení Bluetooth
 - Při inicializaci sluchátek s mikrofonom
Všechny informace o párování jsou odstraněny. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte.

- Sluchátka je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z 1 z nich.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Mac\)](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

5-047-130-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

Připojení ke spárovanému počítači (Windows 11)

Před zahájením operace zajistěte následující:

- V závislosti na používaném počítači je možné, že budete muset zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Pokud nevíte, jak adaptér Bluetooth zapnout, nebo pokud si nejste jisti, zda je počítač integrovaným adaptérem Bluetooth vybaven, nahlédněte do návodu k obsluze dodaného s počítačem.

1 Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probudte počítač.

2 Vyndejte sluchátka z nabíjecího pouzdra.




Sluchátka se automaticky zapnou.

Když se sluchátka automaticky připojila k poslednímu připojenému zařízení, uslyšíte zvuk oznámení, indikující sestavení spojení, z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek vyjmuté z nabíjecího pouzdra, když je vyjmuta pouze jedna jednotka sluchátek).


Zkontrolujte stav připojení na počítači. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku **3**.

3 Zvolte sluchátka pomocí počítače.

1. Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu reproduktoru na panelu nástrojů, potom vyberte možnost [Sound settings].

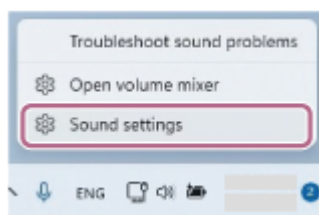


2. Na obrazovce [Sound] vyberte možnost [WF-C700N] pro [Output] a [Input].

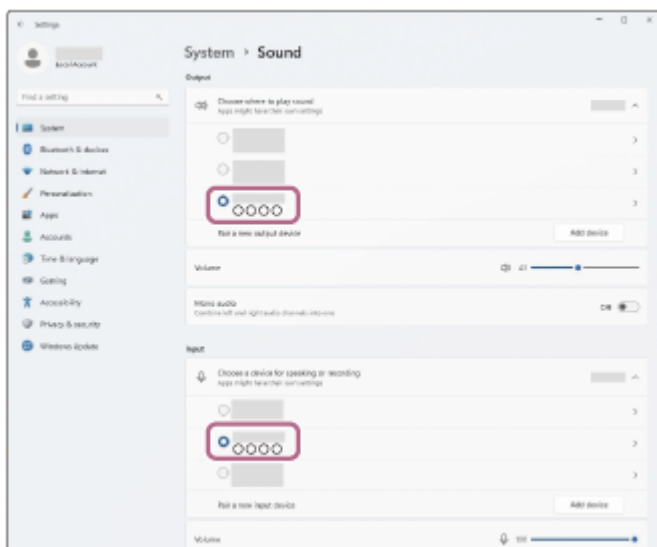


Pokud se nezobrazí [WF-C700N] pro [Output] a [Input], přejděte ke kroku 3.

3. Klikněte na volbu [More sound settings].

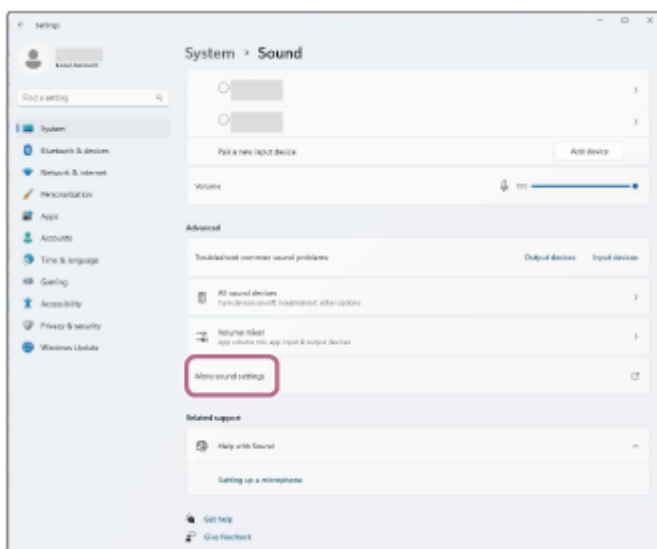


4. Na kartě [Playback] na obrazovce [Sound] vyberte možnost [WF-C700N], klikněte na ni pravým tlačítkem myši a v zobrazené nabídce vyberte možnost [Connect].

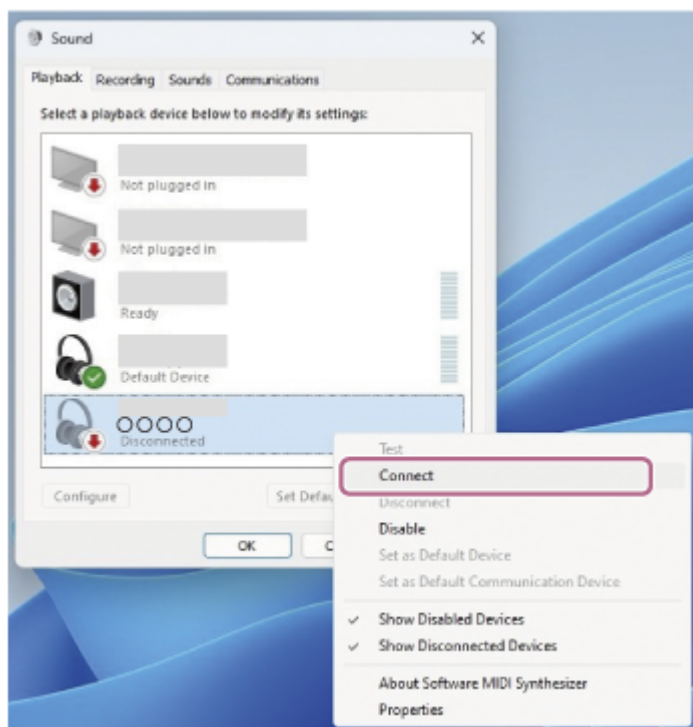

Uslyšíte zvuk oznámení, indikující sestavení spojení, z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek vyjmuté z nabíjecího pouzdra, když je vyjmuta pouze jedna jednotka sluchátek).

5. Na kartě [Recording] vyberte možnost [WF-C700N], klikněte na ni pravým tlačítkem myši a ze zobrazené nabídky vyberte možnost [Connect].

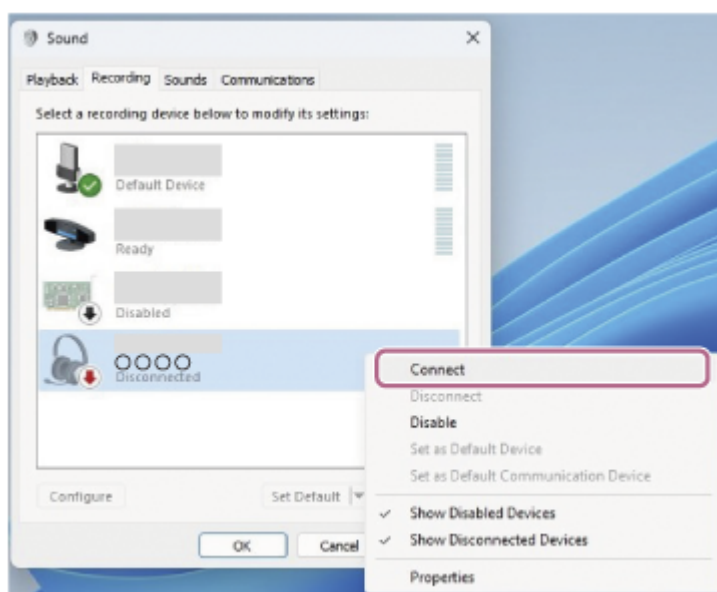

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

Poznámka

- Pokud je kvalita přehrávaného zvuku špatná, zkontrolujte, zda je v nastaveních počítače zapnutá funkce A2DP, která podporuje připojení pro přehrávání hudby. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit pouhým zapnutím sluchátek. V takovém případě deaktivujte funkci Bluetooth na posledním připojeném zařízení nebo vypněte napájení.

- Pokud k sluchátkům nelze počítač připojit, vymažte na počítači informace o párování a proveďte spárování znovu. Informace o operacích ve vašem počítači naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows® 11\)](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Video volání v počítači](#)

5-047-130-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

Připojení ke spárovanému počítači (Windows 10)

Před zahájením operace zajistěte následující:

- V závislosti na používaném počítači je možné, že budete muset zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Pokud nevíte, jak adaptér Bluetooth zapnout, nebo pokud si nejste jisti, zda je počítač integrovaným adaptérem Bluetooth vybaven, nahlédněte do návodu k obsluze dodaného s počítačem.

1 Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probudíte počítač.

2 Vyndejte sluchátka z nabíjecího pouzdra.




Sluchátka se automaticky zapnou.

Když se sluchátka automaticky připojila k poslednímu připojenému zařízení, uslyšíte zvuk oznámení, indikující sestavení spojení, z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek vyjmuté z nabíjecího pouzdra, když je vyjmuta pouze jedna jednotka sluchátek).


Zkontrolujte stav připojení na počítači. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku **3**.

3 Zvolte sluchátka pomocí počítače.

1. Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu reproduktoru na panelu nástrojů, potom vyberte možnost [Open Sound settings].

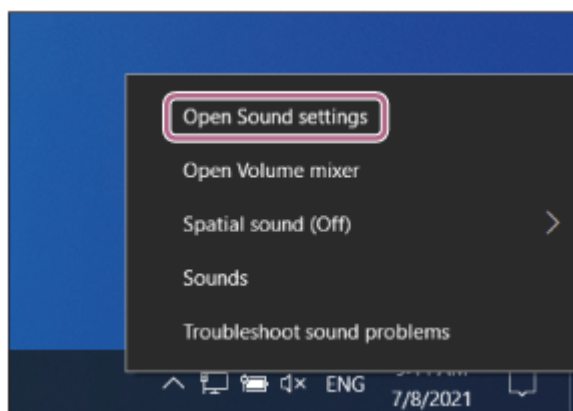


2. Z rozevírací nabídky [Choose your output device] vyberte možnost [Headphones (WF-C700N Stereo)].

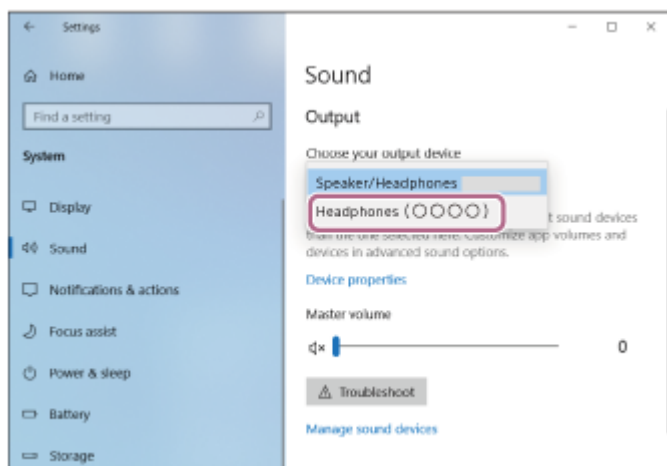


Pokud se v rozevírací nabídce nezobrazí [Headphones (WF-C700N Stereo)], přejděte ke kroku 3.


3. Klikněte na možnost [Sound Control Panel], klikněte pravým tlačítkem myši na kartu Playback na obrazovce [Sound] a zaškrtněte pole [Show Disconnected Devices].

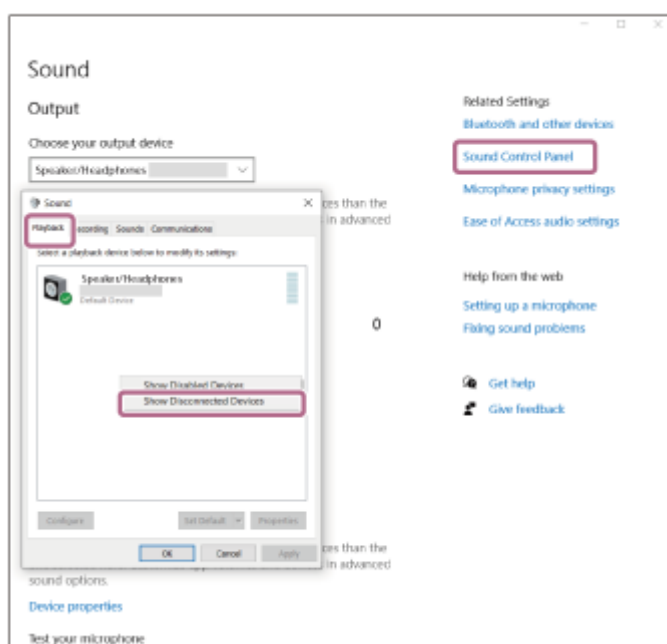

4. Vyberte ze zobrazené nabídky možnost [Connect].

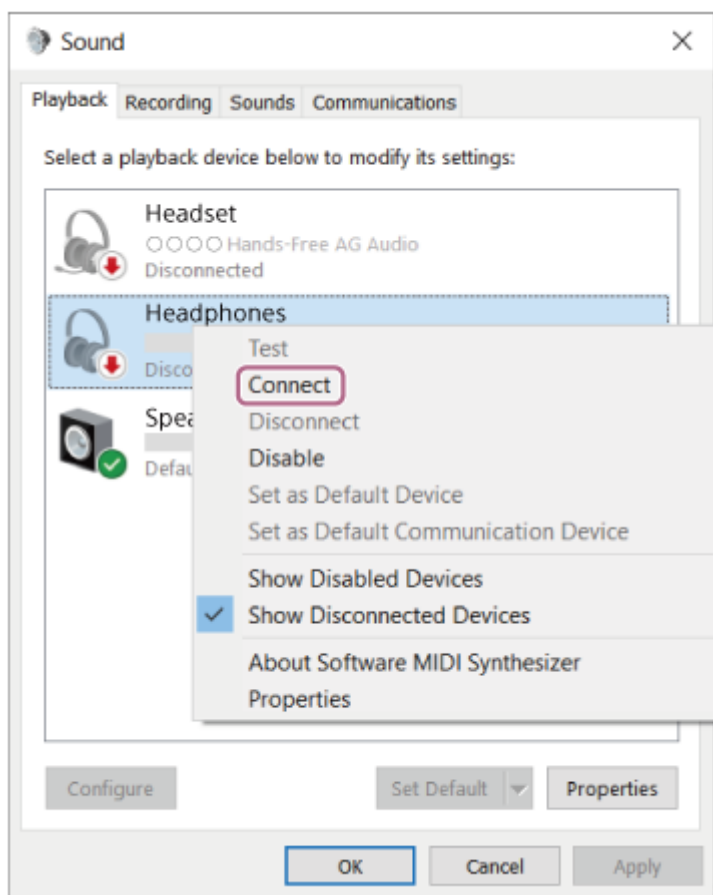

Uslyšíte zvuk oznámení, indikující sestavení spojení, z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek vyjmuté z nabíjecího pouzdra, když je vyjmuta pouze jedna jednotka sluchátek).

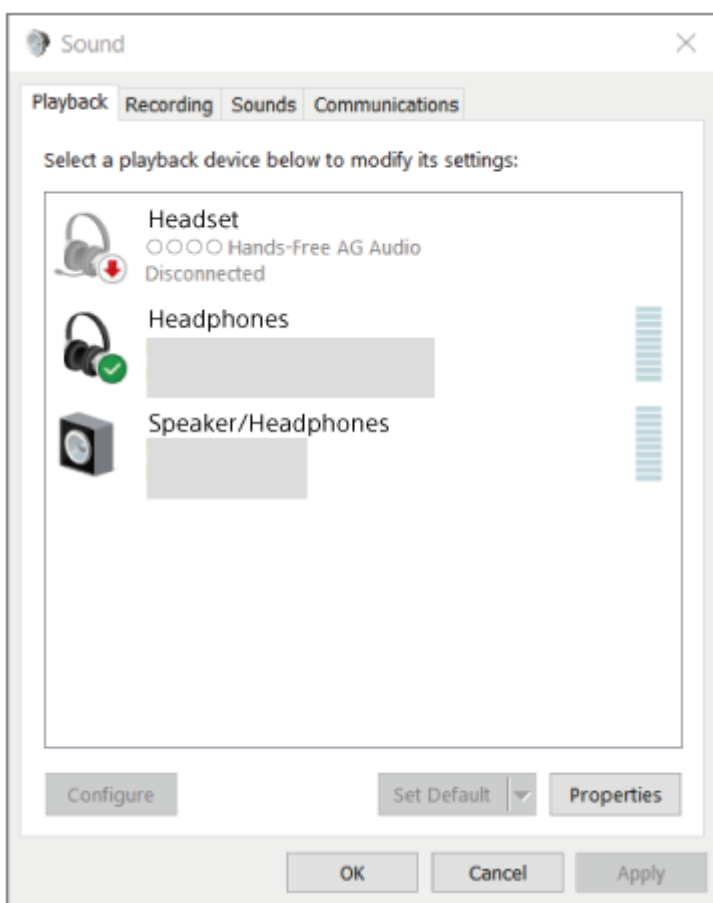

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

Poznámka

- Pokud je kvalita přehrávaného zvuku špatná, zkontrolujte, zda je v nastaveních počítače zapnutá funkce A2DP, která podporuje připojení pro přehrávání hudby. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit pouhým zapnutím sluchátek. V takovém případě deaktivujte funkci Bluetooth na posledním připojeném zařízení nebo vypněte napájení.
- Pokud k sluchátkům nelze počítač připojit, vymažte na počítači informace o párování a proveďte spárování znovu. Informace o operacích ve vašem počítači naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows 10\)](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Video volání v počítači](#)

5-047-130-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

Připojení ke spárovanému počítači (Mac)

Kompatibilní operační systém

macOS (verze 11 nebo novější)

Před zahájením operace zajistěte následující:

- V závislosti na používaném počítači je možné, že budete muset zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Pokud nevíte, jak adaptér Bluetooth zapnout, nebo pokud si nejste jisti, zda je počítač integrovaným adaptérem Bluetooth vybaven, nahlédněte do návodu k obsluze dodaného s počítačem.
- Nastavte reproduktor počítače do režimu zapnuto.
Pokud je reproduktor počítače nastaven na režim  „vypnuto“, nebude se ze sluchátek ozývat zvuk.

Reproduktor počítače je v režimu zapnuto



- 1 Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probudte počítač.

- 2 Vyndejte sluchátka z nabíjecího pouzdra.



Sluchátka se automaticky zapnou.

Když se sluchátka automaticky připojila k poslednímu připojenému zařízení, uslyšíte zvuk oznámení, indikující sestavení spojení, z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek vyjmuté z nabíjecího pouzdra, když je vyjmuta pouze jedna jednotka sluchátek).

Zkontrolujte stav připojení na počítači. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku **3**.

- 3 Zvolte sluchátka pomocí počítače.

1. V ukotvení v dolní části obrazovky vyberte možnost [ (System Preferences)] - [Bluetooth].



2. Klikněte na možnost [WF-C700N] na obrazovce [Bluetooth], zatímco budete držet stisknutou klávesu Control počítače, a vyberte z rozevírací nabídky položku [Connect].



Uslyšíte zvuk oznámení, indikující sestavení spojení, z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek vyjmuté z nabíjecího pouzdra, když je vyjmuta pouze jedna jednotka sluchátek).

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

Poznámka

- Pokud je kvalita přehrávaného zvuku špatná, zkontrolujte, zda je v nastaveních počítače zapnutá funkce A2DP, která podporuje připojení pro přehrávání hudby. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit pouhým zapnutím sluchátek. V takovém případě deaktivujte funkci Bluetooth na posledním připojeném zařízení nebo vypněte napájení.
- Pokud k sluchátkům nelze počítač připojit, vymažte na počítači informace o párování a proveďte spárování znovu. Informace o operacích ve vašem počítači naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Mac\)](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Video volání v počítači](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

Párování a připojení k zařízení Bluetooth

Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá „párování“. Před prvním použitím zařízení se sluchátka zařízení nejdříve spárujte.

Před zahájením operace zajistěte následující:

- Zařízení Bluetooth se nachází do 1 m od sluchátek.
- Sluchátka jsou dostatečně nabitá.
- Máte k dispozici návod k obsluze zařízení Bluetooth.

1 Uved'te sluchátka do režimu párování.

Když sluchátka poprvé spárujete se zařízením po jeho zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek (sluchátka nemají žádné informace o párování)

1. Vyjměte obě jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra.




Sluchátka se automaticky zapnou.

Sluchátka se automaticky přepnou do režimu párování.

Z obou jednotek sluchátek uslyšíte současně oznamovací zvuk a hlasové informace „Pairing“ (Párování).

Když spárujete druhé nebo následující zařízení (sluchátka mají informace o párování pro ostatní zařízení)

1. Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra.

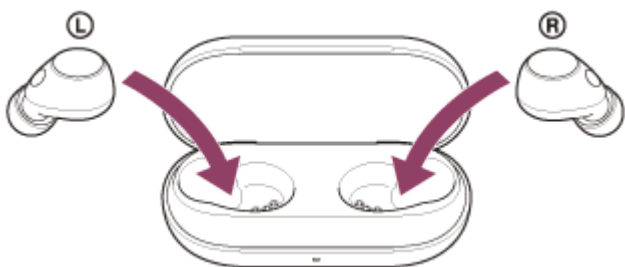

Ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené.

2. S otevřeným víkem nabíjecího pouzdra stiskněte a alespoň 5 sekund podržte tlačítko párování na zadní straně nabíjecího pouzdra.

Poznámka

- Sluchátka se nepřepnou do režimu párování se zavřeným nabíjecím pouzdrem.



Kontrolka (modrá) na nabíjecím pouzdru dvakrát za sebou opakovaně bliká a sluchátka přejdou do režimu párování.

Po přechodu do režimu párování můžete sluchátka vyjmout z nabíjecího pouzdra.

2 Vyhledejte sluchátka zahájením postupu párování na zařízení Bluetooth.

Na displeji zařízení Bluetooth se v seznamu nalezených zařízení zobrazí [WF-C700N].

Pokud se nezobrazí, začněte znovu od začátku kroku 1.

3 Vyberte možnost [WF-C700N] zobrazenou na obrazovce zařízení Bluetooth pro párování.

Pokud je vyžadováno zadání hesla*, zadejte „0000“.

* Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“, „Číslo PIN“ nebo „Heslo“.

4 Navažte připojení Bluetooth ze zařízení Bluetooth.

Sluchátka a zařízení Bluetooth jsou spojena.

Některá zařízení se po dokončení párování automaticky spojí se sluchátky.

Když jsou sluchátka vložena v nabíjecím pouzdru a indikátor (modrý) na nabíjecím pouzdru pomalu bliká asi 10krát.

Když sluchátka vyjímáte z nabíjecího pouzdra, uslyšíte zvuk oznámení, indikující sestavení spojení, z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek vyjmuté z nabíjecího pouzdra, když je vyjmuta pouze jedna jednotka sluchátek).

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „[Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth](#)“.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením Bluetooth.

- Chcete-li vymazat všechny informace o párování Bluetooth, vyhledejte informace v části „[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Poznámka

- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen. V takovém případě začněte znovu od začátku kroku ①.
- Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
 - Když je párováno 9. zařízení
Sluchátka je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, budou informace o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.
 - Informace o párování sluchátek byly vymazány ze zařízení Bluetooth
 - Při inicializaci sluchátek s mikrofonom
Všechny informace o párování jsou odstraněny. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte.
- Sluchátka je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z 1 z nich.


Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth

1 Vyndejte sluchátka z nabíjecího pouzdra.

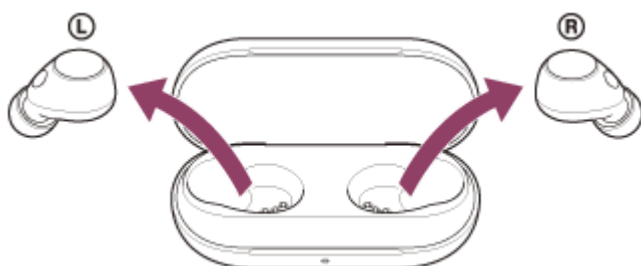

Sluchátka se automaticky zapnou.

Když se sluchátka automaticky připojila k poslednímu připojenému zařízení, uslyšíte zvuk oznámení, indikující sestavení spojení, z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek vyjmuté z nabíjecího pouzdra, když je vyjmuta pouze jedna jednotka sluchátek).

Zkontrolujte stav připojení na zařízení Bluetooth. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku **2**.

2 Navažte připojení Bluetooth ze zařízení Bluetooth.

Více informací o operacích ve vašem zařízení Bluetooth naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením Bluetooth.

Uslyšíte zvuk oznámení, indikující sestavení spojení, z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek vyjmuté z nabíjecího pouzdra, když je vyjmuta pouze jedna jednotka sluchátek).

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením Bluetooth.

Poznámka

- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit pouhým zapnutím sluchátek. V takovém případě deaktivujte funkci Bluetooth na posledním připojeném zařízení nebo vypněte napájení.
- Pokud nelze zařízení Bluetooth k sluchátkům připojit, vymažte v zařízení Bluetooth informace o párování a proveďte spárování znovu. Více informací o operacích ve vašem zařízení Bluetooth naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením Bluetooth.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

Připojení sluchátek k 2 zařízením současně (vícebodové připojení)

Když je zapnutá funkce [Connect to 2 devices simultaneously] pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“, sluchátka se mohou připojit přes Bluetooth k 2 zařízením současně. V takovém případě můžete využít následující možnosti.


- Čekání na příchozí hovor pro 2 smartphony

Se sluchátky můžete poslouchat hudbu přehrávanou na jednom smartphonu, přitom čekat na příchozí hovor na obou smartphonech a příchozí hovor přijmout.

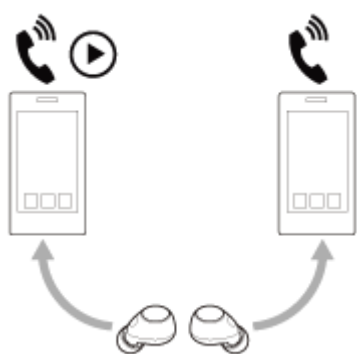

- Přepínání přehrávání hudby mezi 2 zařízeními

Můžete přepnout přehrávání hudby z jednoho zařízení na druhé bez obnovení připojení Bluetooth.

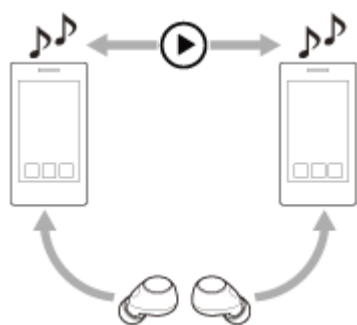

Současné připojení sluchátek k 2 zařízením přes Bluetooth

Před připojením nainstalujte do jednoho ze 2 zařízení aplikaci „Sony | Headphones Connect“.

- 1 Spárujte sluchátka s 2 zařízeními.
- 2 Pomocí zařízení s nainstalovanou aplikací „Sony | Headphones Connect“ navažte se sluchátky připojení přes Bluetooth.
- 3 Zapněte funkci [Connect to 2 devices simultaneously] pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.
- 4 Navažte se sluchátky připojení Bluetooth pomocí druhého zařízení.

Při pokusu o připojení spárovaného třetího zařízení ke sluchátkům přes připojení Bluetooth, zatímco přes připojení Bluetooth jsou již připojena 2 zařízení, bude připojení Bluetooth se zařízením, které jako poslední přehrávalo hudbu, zachováno a připojení Bluetooth s druhým zařízením bude ukončeno. Poté bude navázáno připojení Bluetooth mezi třetím zařízením a sluchátky.

Přehrávání hudby, když jsou sluchátka připojena přes Bluetooth k 2 zařízením

- Při spuštění přehrávání hudby pomocí sluchátek se přehraje hudba ze zařízení, které hudbu přehrávalo jako poslední.
- Pokud chcete přehrát hudbu z druhého zařízení, zastavte přehrávání v zařízení, které hudbu přehrává nyní, a poté spusťte přehrávání na druhém zařízení.
Pokud spustíte přehrávání na druhém zařízení, zatímco první zařízení stále přehrává hudbu, sluchátka budou nadále reprodukovat hudbu z prvního zařízení. V takovém případě můžete začít poslouchat hudbu z druhého zařízení tak, že zastavíte přehrávání na prvním zařízení.

Telefonování, když jsou sluchátka připojena přes Bluetooth k 2 zařízením

- Když jsou sluchátka připojena přes Bluetooth k 2 smartphonům současně, obě zařízení jsou v pohotovostním režimu.
- Při příchozím hovoru na prvním přístroji bude vyzváněcí tón slyšet přes sluchátka. Při příchozím hovoru na druhém přístroji, když přes sluchátka telefonujete, bude vyzváněcí tón slyšet z druhého přístroje.
Když hovor na prvním přístroji ukončíte, vyzváněcí tón druhého přístroje bude slyšet přes sluchátka.

Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ovládání audio zařízení \(připojení Bluetooth\)](#)
- [Příjem hovoru](#)
- [Funkce pro volání](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth

Pokud vaše zařízení Bluetooth podporuje následující profily, můžete na sluchátkách poslouchat hudbu a ovládat zařízení prostřednictvím připojení Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Můžete bezdrátově poslouchat hudbu ve vysoké kvalitě.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Můžete nastavit hlasitost apod.

Obsluha se může lišit v závislosti na zařízení Bluetooth. Viz návod k obsluze dodaný k zařízení Bluetooth.

1 Zasuňte jednotky sluchátek do uší.


V části „[Nošení sluchátek](#)“ uvidíte, jak nasadit sluchátka na uši.

2 Připojte sluchátka k zařízení Bluetooth.

3 V zařízení Bluetooth zahajte přehrávání a nastavte hlasitost na mírnou úroveň.


4 Hlasitost můžete nastavit stisknutím tlačítka na levé nebo pravé jednotce sluchátek.

- Zvýšení hlasitosti: Čtyřikrát nebo vícekrát během přehrávání hudby rychle stiskněte tlačítko na pravé jednotce sluchátek.

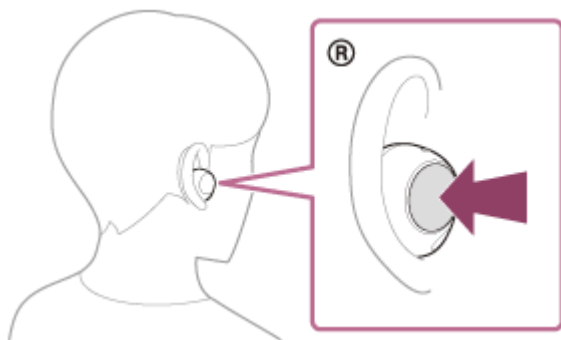

Při opakovaném stisknutí tlačítka se ozve zvuk oznámení a hlasitost se zvýší o 1 stupeň každé 0,4 sekundy, bez ohledu na počet stisknutí.

- Snížení hlasitosti: Čtyřikrát nebo vícekrát během přehrávání hudby rychle stiskněte tlačítko na levé jednotce sluchátek.

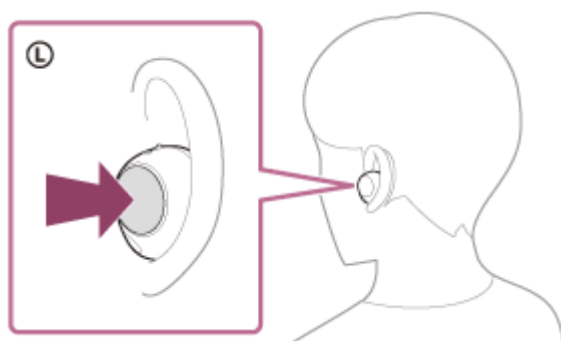

Při opakovaném stisknutí tlačítka se ozve zvuk oznámení a hlasitost se sníží o 1 stupeň každé 0,4 sekundy, bez ohledu na počet stisknutí.

Když hlasitost dosáhne maximálního nebo minimálního nastavení, ozve se zvuková výstraha.

Tip

- Sluchátka podporují ochranu obsahu SCMS-T. Můžete si tak užívat hudbu a jiné audio ze zařízení, jako je přenosný televizor, která podporují ochranu obsahu SCMS-T.
- V závislosti na zařízení Bluetooth je někdy nezbytné upravit hlasitost nebo nastavení výstupu zvuku na zařízení.
- Hlasitost lze také nastavit z aplikace „Sony | Headphones Connect“.
Hlasitost sluchátek během hovoru a během poslechu hudby lze nastavit nezávisle na sobě. I když během přehrávání hudby změníte hlasitost, hlasitost volání se nezmění.
- Pokud je funkce tlačítka změněna na [Volume Control] pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“, můžete nastavit hlasitost také pomocí sluchátek.
- Hudbu lze poslouchat také tehdy, když z nabíjecího pouzdra vyjmete jen jednu jednotku sluchátek a nasadíte si ji.
Pokud máte nasazenou pouze pravou jednotku sluchátek, můžete přehrávat hudbu pomocí tlačítka na pravé jednotce sluchátek.
Pokud máte nasazenou pouze levou jednotku sluchátek, přehrajte hudbu pomocí připojeného zařízení.
Pokud si nasadíte i druhou jednotku sluchátek, zatímco posloucháte hudbu jen přes jednu jednotku sluchátek, můžete poslouchat hudbu přes obě jednotky sluchátek.

Poznámka

- Když se nepřehrává žádná hudba, nelze nastavit hlasitost na sluchátkách.
- Pokud změníte funkci tlačítka na [Volume Control] nebo [Not Assigned] v aplikaci „Sony | Headphones Connect“, nebudete moci nastavit hlasitost stisknutím tlačítka 4krát nebo vícekrát na straně, kde je funkce přiřazena.
 - Pokud je funkce tlačítka na pravé jednotce sluchátek změněna na [Volume Control] nebo [Not Assigned]: Stisknutím tlačítka na pravé jednotce sluchátek 4 nebo vícekrát hlasitost nezvýšíte.
 - Pokud je funkce tlačítka na levé jednotce sluchátek změněna na [Volume Control] nebo [Not Assigned]: Stisknutím tlačítka na levé jednotce sluchátek 4 nebo vícekrát hlasitost nesnížíte.
- Při špatných podmínkách komunikace nemusí zařízení Bluetooth na ovládání sluchátek reagovat správně.

Příbuzné téma


- [Nošení sluchátek](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Ovládání audio zařízení \(připojení Bluetooth\)](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

Ovládání audio zařízení (připojení Bluetooth)


Pokud vaše zařízení Bluetooth podporuje funkci ovládání zařízení (kompatibilní profil: AVRCP), jsou k dispozici následující operace. Následující funkce se mohou lišit v závislosti na zařízení Bluetooth, nahlédněte proto do návodu k obsluze dodaného se zařízením.

Pomocí pravé jednotky sluchátek můžete provádět následující operace.

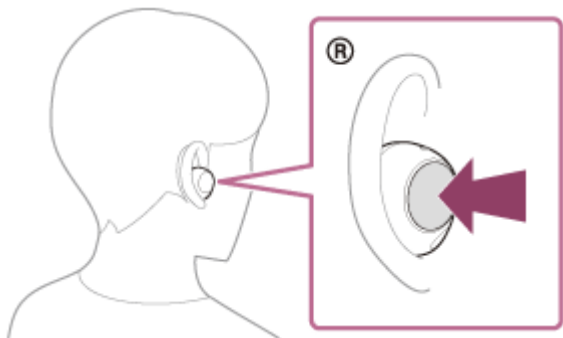

- Přehrát/pozastavit: jedno krátké stisknutí tlačítka.
 - Přeskočit na začátek následující stopy: dvě rychlá stisknutí tlačítka.
 - Přeskočit na začátek předchozí stopy (nebo aktuální stopy během přehrávání): 3 rychlá stisknutí tlačítka.
 - Zvýšení hlasitosti: Čtyřikrát nebo vícekrát během přehrávání hudby rychle stiskněte tlačítko.
- Při opakovaném stisknutí tlačítka se ozve zvuk oznámení a hlasitost se zvýší o 1 stupeň každé 0,4 sekundy, bez ohledu na počet stisknutí.
- Když hlasitost dosáhne maximálního nastavení, ozve se zvuková výstraha.

Pomocí levé jednotky sluchátek můžete provádět následující operace.

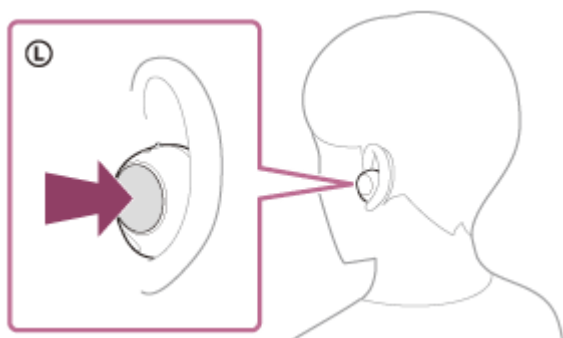

- Snížení hlasitosti: Čtyřikrát nebo vícekrát během přehrávání hudby rychle stiskněte tlačítko.
- Při opakovaném stisknutí tlačítka se ozve zvuk oznámení a hlasitost se sníží o 1 stupeň každé 0,4 sekundy, bez ohledu na počet stisknutí.
- Když hlasitost dosáhne minimálního nastavení, ozve se zvuková výstraha.

Pokud je funkce tlačítka změněna na [Volume Control] pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“, můžete pomocí tlačítka, kterému je funkce přiřazena, provést následující operace.

- Zvýšení hlasitosti: Jedním stisknutím tlačítka během přehrávání hudby zvýšíte hlasitost o 1 krok.
- Snížení hlasitosti: Stisknutím a podržením tlačítka během přehrávání hudby plynule snížíte hlasitost. Při požadované úrovni hlasitosti tlačítko uvolněte.

Když hlasitost dosáhne maximálního nebo minimálního nastavení, ozve se zvuková výstraha.

Poznámka

- Když se nepřehrává žádná hudba, nelze nastavit hlasitost na sluchátkách.
- Pokud změníte funkci tlačítka na [Volume Control] nebo [Not Assigned] v aplikaci „Sony | Headphones Connect“, nebudete moci nastavit hlasitost stisknutím tlačítka 4krát nebo vícekrát na straně, kde je funkce přiřazena.
 - Pokud je funkce tlačítka na pravé jednotce sluchátek změněna na [Volume Control] nebo [Not Assigned]: Stisknutím tlačítka na pravé jednotce sluchátek 4 nebo vícekrát hlasitost nezvýšíte.
 - Pokud je funkce tlačítka na levé jednotce sluchátek změněna na [Volume Control] nebo [Not Assigned]: Stisknutím tlačítka na levé jednotce sluchátek 4 nebo vícekrát hlasitost nesnížíte.
- Při špatných podmínkách komunikace nemusí zařízení Bluetooth na ovládání sluchátek reagovat správně.
- Dostupné funkce ovládání se mohou lišit v závislosti na připojeném zařízení, hudebním softwaru nebo používané aplikaci. V některých případech může zařízení při provádění operací popsaných výše fungovat jinak nebo nemusí fungovat vůbec.
- Při používání zařízení iPhone lze funkci Siri aktivovat stisknutím a podržením tlačítka na pravé jednotce sluchátek.

Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

5-047-130-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N


Ukončení připojení Bluetooth (po použití)

1 Odpojte připojení Bluetooth provedením kroků na zařízení Bluetooth.

Uslyšíte zvuk oznámení, indikující odpojení Bluetooth, z obou sluchátek (nebo z jednotky sluchátek vyjmuté z nabíjecího pouzdra, když je vyjmuta pouze jedna jednotka sluchátek).

2 Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra a zavřete víko nabíjecího pouzdra.

Vložte levou jednotku sluchátek (sluchátko s hmatovou tečkou) do levého otvoru nabíjecího pouzdra a pravé sluchátko do pravého otvoru nabíjecího pouzdra. Obě jednotky sluchátek budou uchyceny ve správné poloze v nabíjecím pouzdře pomocí vestavěného magnetu.

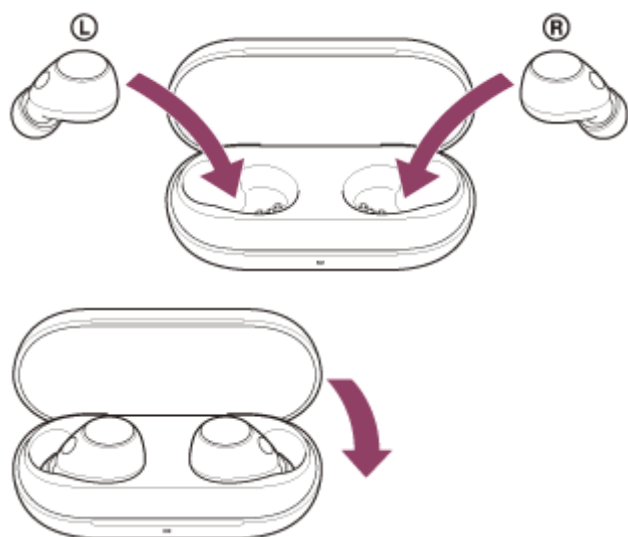

Sluchátka se vypnou.

Tip

- Po skončení přehrávání hudby může dojít v závislosti na zařízení Bluetooth k automatickému ukončení připojení Bluetooth.

Příbuzné téma

- [Vypnutí sluchátek](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

O službě 360 Reality Audio

Co je to 360 Reality Audio?

360 Reality Audio je nový hudební zážitek s využitím trojrozměrné zvukové technologie Sony 360.

Informace o poloze jsou připojeny ke každému zdroji zvuku, jako jsou vokály, sbor a hudební nástroje, a jsou umístěny v kulovém prostoru.

Posluchači mohou zažít trojrozměrné zvukové pole, jako by byli ponořeni do živého představení umělců.

Podmínky používání

Stáhněte si a používejte aplikaci pro streamování hudby (nabitou), která podporuje 360 Reality Audio, na svůj smartphone nebo tablet vybavený iOS nebo Android.

Optimalizací zvukového pole a akustické funkce sluchátek pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ si můžete vychutnat realističtější pocit reality.

Podrobnosti o funkci 360 Reality Audio naleznete na následujících webových stránkách:

<https://www.sony.net/360RA/>

Poznámka

- Tato služba není v některých zemích a oblastech k dispozici.

Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

Co je to potlačení hluku?

Funkce potlačení hluku vytváří zvuk s opačnou fází proti hlukům vnějšího okolí (například hluku ve vozidlech nebo hluku z klimatizačních zařízení uvnitř budov) a ruší tak okolní zvuky jejich eliminací.

Poznámka

- V závislosti na typu hluku nebo na tom, zda jsou sluchátka používána ve velmi tichém prostředí, nemusíte efekt potlačení hluku poznat nebo můžete mít dojem, že jsou některé zvuky hlasitější.
- Když máte sluchátka nasazená, v závislosti na způsobu jejich nošení se může efekt potlačení hluku snížit nebo může být slyšet pískání (zpětná vazba). V takovém případě sluchátka sundejte a znovu si je nasadte.
- Funkce potlačení hluku působí především na hluk v pásmu nízkých frekvencí, jako je hluk vozidel nebo klimatizace. Když je hluk potlačen, není zcela vyloučen.
- Při použití sluchátek v autě nebo autobusu se může objevit hluk v závislosti na stavu vozovky.
- Mobilní telefony mohou vytvářet rušení a hluk. V takovém případě přesuňte sluchátka dále od mobilního telefonu.
- Nezakrývejte mikrofonní část na levé nebo pravé jednotce sluchátek rukama apod. Funkce potlačení hluku nebo režim okolního zvuku nemusí fungovat správně nebo může být slyšet pískání (zpětná vazba). V takovém případě odtáhněte ruce atd. od levého a pravého mikrofonu.

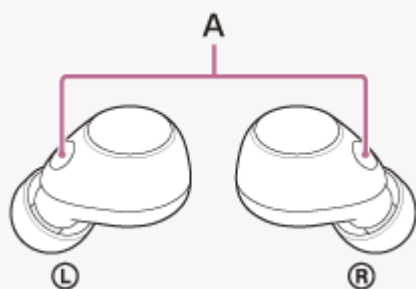

A: Mikrofony (levý, pravý)

Příbuzné téma

- [Používání funkce potlačení hluku](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

Používání funkce potlačení hluku

Při použití funkce potlačení hluku si můžete užívat hudbu, aniž byste byli rušeni hlukem z okolí.


1 Vyndejte sluchátka z nabíjecího pouzdra.



Sluchátka se automaticky zapnou.

Když použijete sluchátka poprvé po zakoupení nebo po inicializaci sluchátek, funkce potlačení hluku se zapne automaticky, když sluchátka zapnete. Všechny změny provedené v nastavení jsou od tohoto okamžiku uchovány.

2 Nastavení funkce potlačení hluku změňte stisknutím tlačítka na levé jednotce sluchátek.

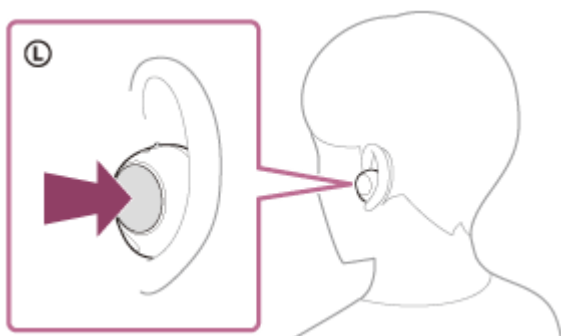

Při každém stisknutí tlačítka se funkce přepne následujícím způsobem.

Režim okolního zvuku: ON

Z obou jednotek sluchátek uslyšíte současně zvuk oznámení.



Funkce potlačení hluku: ON

Z obou jednotek sluchátek uslyšíte současně zvuk oznámení.

Informace o videu s návodem

Ve videu zjistíte, jak funkci potlačení hluku používat.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0053/h_zz/

Tip

- Zapnout a vypnout funkci potlačení hluku a změnit její nastavení, stejně jako u režimu okolního zvuku, můžete pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.

- Můžete vybrat jednu z následujících možností v aplikaci „Sony | Headphones Connect“ a nastavit, jak se mají funkce změnit, když klepnete na tlačítko na levé jednotce sluchátek.
 - Funkce potlačení hluku: ZAPNUTO ➡ Režim okolního zvuku: ZAPNUTO ➡ Funkce potlačení hluku: VYPNUTO / Režim okolního zvuku: VYPNUTO
 - Funkce potlačení hluku: ZAPNUTO ➡ Režim okolního zvuku: ZAPNUTO
 - Režim okolního zvuku: ZAPNUTO ➡ Funkce potlačení hluku: VYPNUTO / Režim okolního zvuku: VYPNUTO
 - Funkce potlačení hluku: ZAPNUTO ➡ Funkce potlačení hluku: VYPNUTO / Režim okolního zvuku: VYPNUTO

Poznámka

- Sluchátka nemohou plně využít funkce potlačení hluku, pokud nejsou použity dodané koncovky sluchátek.
- Pokud nejsou sluchátka nasazená řádně v uších, funkce potlačení hluku nemusí fungovat správně. Otočte sluchátka tak, abyste je správně vložili do uší.
- Nezakrývejte mikrofonní část na levé nebo pravé jednotce sluchátek rukama apod. Funkce potlačení hluku nebo režim okolního zvuku nemusí fungovat správně nebo může být slyšet pískání (zpětná vazba). V takovém případě odtáhněte ruce atd. od levého a pravého mikrofonu.

Příbuzné téma

- [Zapnutí sluchátek](#)
- [Co je to potlačení hluku?](#)
- [Poslech okolního zvuku při přehrávání hudby \(režim okolního zvuku\)](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

Poslech okolního zvuku při přehrávání hudby (režim okolního zvuku)

Mikrofony zabudované v levé a pravé jednotce sluchátek usnadňují poslech okolního zvuku. Během poslechu hudby můžete slyšet okolní zvuk.

Aktivace režimu okolního zvuku

Při zapnuté funkci potlačení hluku stiskněte tlačítko na levé jednotce sluchátek.

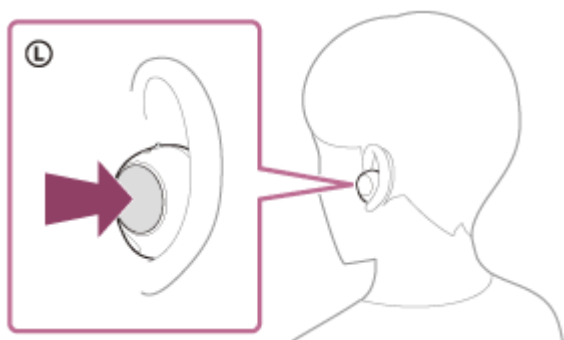

Změna nastavení režimu okolního zvuku

Nastavení režimu okolního zvuku lze změnit připojením smartphonu (s nainstalovanou aplikací „Sony | Headphones Connect“) ke sluchátkům prostřednictvím připojení Bluetooth.

Zaměření na hlas: Budou potlačeny nežádoucí hluky při zaznamenání hlášení nebo hlasů lidí, abyste je slyšeli při poslechu hudby.

Vypnutí režimu okolního zvuku

Režim okolního zvuku vypnete stisknutím tlačítka na levé jednotce sluchátek.

Při každém stisknutí tlačítka se funkce přepne následujícím způsobem.

Funkce potlačení hluku: ON

Z obou jednotek sluchátek uslyšíte současně zvuk oznámení.



Režim okolního zvuku: ON

Z obou jednotek sluchátek uslyšíte současně zvuk oznámení.

Informace o videu s návodem

Ve videu zjistíte, jak používat režim okolního zvuku.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0053/h_zz/

Tip

- Nastavení režimu okolního zvuku změněná pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ se uloží do sluchátek. Po změně nastavení si můžete užívat hudbu při použití uložených nastavení zapnutím režimu okolního zvuku i v případě, že sluchátka připojíte k jiným zařízením, na kterých není aplikace „Sony | Headphones Connect“ nainstalovaná.
- Můžete vybrat jednu z následujících možností v aplikaci „Sony | Headphones Connect“ a nastavit, jak se mají funkce změnit, když klepnete na tlačítko na levé jednotce sluchátek.
 - Funkce potlačení hluku: ZAPNUTO ➡ Režim okolního zvuku: ZAPNUTO ➡ Funkce potlačení hluku: VYPNUTO / Režim okolního zvuku: VYPNUTO

- Funkce potlačení hluku: ZAPNUTO ➡ Režim okolního zvuku: ZAPNUTO
- Režim okolního zvuku: ZAPNUTO ➡ Funkce potlačení hluku: VYPNUTO / Režim okolního zvuku: VYPNUTO
- Funkce potlačení hluku: ZAPNUTO ➡ Funkce potlačení hluku: VYPNUTO / Režim okolního zvuku: VYPNUTO

Poznámka

- V závislosti na okolních podmínkách a typu/hlasitosti přehrávaného zvuku nemusí být okolní zvuky slyšet ani při použití režimu okolního zvuku. Nepoužívejte sluchátka v místech, kde omezení vnímání okolního zvuku může vést k ohrožení, například na silnici, kde jezdí automobily a jízdní kola.
- V závislosti na okolním prostředí se může při zapnutém režimu okolního zvuku zvýraznit zvuk větru. V takovém případě nastavte režim okolního zvuku na OFF.
- Pokud nemáte sluchátka nasazena správně na uších, režim okolního zvuku nemusí pracovat správně. Otočte sluchátka tak, abyste je správně vložili do uší.
- Nezakrývejte mikrofonní část na levé nebo pravé jednotce sluchátek rukama apod. Funkce potlačení hluku nebo režim okolního zvuku nemusí fungovat správně nebo může být slyšet pískání (zpětná vazba). V takovém případě odtáhněte ruce atd. od levého a pravého mikrofonu.
- Pokud je režim okolního zvuku aktivován v poměrně hlučném prostředí, může být hluk slyšet. Nejedná se o závadu. V takovém případě nastavte funkci potlačení hluku na ON nebo nastavte funkci potlačení hluku a režim okolního zvuku na OFF.

Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Používání funkce potlačení hluku](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

Režim kvality zvuku

Během přehrávání Bluetooth lze zvolit následující 2 režimy kvality zvuku. Nastavení režimu kvality zvuku můžete přepnout nebo zkontrolovat pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.

Priorita kvality zvuku: upřednostňuje kvalitu zvuku.

Priorita stabilního připojení: upřednostňuje stabilitu připojení (výchozí).

- Pokud chcete upřednostnit kvalitu zvuku, vyberte režim „Priorita kvality zvuku“.
- Při nestabilním připojení, například v případě pouze přerušovaného zvuku, vyberte režim „Priorita stabilního připojení“.

Poznámka

- V závislosti na kvalitě zvuku a podmínkách, za kterých jsou sluchátka používána, může dojít ke zkrácení doby přehrávání.
- V závislosti na podmínkách prostředí v oblasti, kde jsou sluchátka používána, může i při výběru režimu „Priorita stabilního připojení“ docházet k přerušování zvuku.

Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

Podporované kodeky

Kodek je algoritmus kódování zvuku používaný při bezdrátovém přenášení zvuku prostřednictvím připojení Bluetooth. Sluchátka podporují následující 2 kodeky pro přehrávání hudby prostřednictvím připojení A2DP: SBC a AAC.

- SBC

Jedná se o zkratku výrazu Subband Codec.

SBC je standardní technologie kódování zvuku používaná v zařízeních Bluetooth.

Všechna zařízení Bluetooth podporují SBC.

- AAC

Jedná se o zkratku výrazu Advanced Audio Coding.

AAC využívají zejména produkty společnosti Apple, jako jsou zařízení iPhone, která tak mohou poskytovat vyšší kvalitu zvuku než s kodekem SBC.

Když je z připojeného zařízení přenášena hudba v jednom z výše uvedených kodeků, přepnou se sluchátka automaticky na příslušný kodek a budou hudbu přehrávat v tomto kodeku.

Pokud připojené zařízení podporuje kodek vyšší kvality zvuku než SBC, může být nutné nastavit zařízení předem, abyste mohli poslouchat hudbu s podporovaným kodekem.

Informace týkající se nastavení kodeku naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením.

Příbuzné téma

- [Režim kvality zvuku](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

Funkce DSEE

Funkce DSEE doplňuje ve sluchátkách zvuk ve vysokém rozsahu, který se často ztrácí ze zdrojů komprimovaného zvuku, a to na ekvivalent kvality zvuku CD.

Zvukové zdroje komprimované streamovaným přehráváním, MP3, přenosovým kodekem Bluetooth atd. jsou přehrávány s přirozeným a expanzivním zvukem.

Funkci DSEE lze nastavit v aplikaci „Sony | Headphones Connect“ a tato funkce je k dispozici, pouze pokud sluchátka připojíte pomocí Bluetooth.

Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

Příjem hovoru

Prostřednictvím rozhraní Bluetooth můžete volat pomocí sady hands-free ze smartphonu nebo mobilního telefonu podporujícího profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) nebo HSP (Headset Profile).

- Podporuje-li smartphone či mobilní telefon HFP a HSP, nastavte jej na HFP.
- Operace se mohou u jednotlivých typů smartphonů či mobilních telefonů lišit. Viz návod k obsluze dodaný ke smartphonu či mobilnímu telefonu.
- V závislosti na připojeném zařízení nebo aplikaci, kterou používáte, nemusí funkce pracovat správně, i když se ji pokusíte ovládat pomocí sluchátek.


Vyzváněcí tón

Během příjmu příchozího hovoru bude ve sluchátkách slyšet vyzváněcí tón.

Ozve se některý z vyzváněcích tónů uvedených níže v závislosti na smartphonu nebo mobilním telefonu.

- Vyzváněcí tón nastavený na sluchátkách
- Vyzváněcí tón nastavený na smartphonu či mobilním telefonu
- Vyzváněcí tón pro připojení pouze Bluetooth nastavený na smartphonu či mobilním telefonu

- 1 Nejdříve připojte sluchátka k smartphonu či mobilnímu telefonu přes Bluetooth.**
- 2 Uslyšíte-li vyzváněcí tón, stiskněte dvakrát rychle tlačítka na levé nebo pravé jednotce sluchátek a přijměte hovor.**

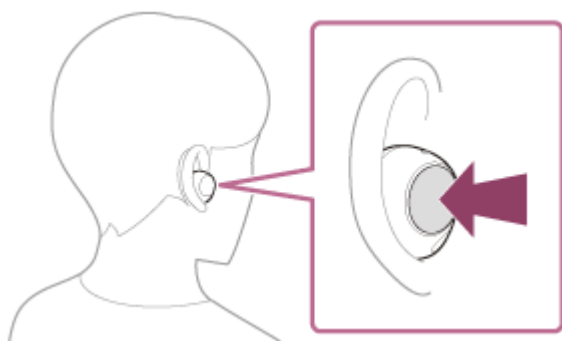


Uslyšíte hlas ze sluchátek.

Jestliže posloucháte hudbu a přijmete příchozí hovor, přehrávání se automaticky přeruší a ze sluchátek se ozve vyzváněcí tón.

Pokud se přehrávání nepozastaví, zvolte přerušení pomocí sluchátek.

Můžete mluvit přes mikrofony na levé a pravé jednotce sluchátek.

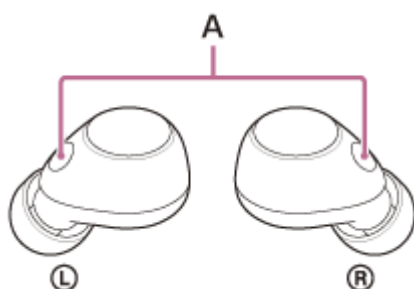

A: Mikrofony (levý, pravý)

Není-li ve sluchátkách slyšet vyzváněcí tón

Je možné, že sluchátka nejsou propojená se smartphonem či mobilním telefonem pomocí HFP nebo HSP. Zkontrolujte stav připojení na smartphonu či mobilním telefonu.

3 Hlasitost nastavte na smartphonu nebo mobilním telefonu.

4 Po dokončení hovoru můžete hovor ukončit dvojitým rychlým stisknutím tlačítka na levé nebo pravé jednotce sluchátek.

Pokud přijmete hovor v době, kdy posloucháte hudbu, přehrávání se po ukončení hovoru automaticky obnoví.

Tip

- Při přijetí hovoru pomocí smartphonu nebo mobilního telefonu budou některé smartphony nebo mobilní telefony hovor přijímat pomocí telefonu namísto sluchátek. Při použití připojení HFP přeneste hovor na sluchátka pomocí smartphonu či mobilního telefonu.
- Hlasitost lze také nastavit z aplikace „Sony | Headphones Connect“.
Hlasitost sluchátek během hovoru a během poslechu hudby lze nastavit nezávisle na sobě. Změna hlasitosti hovoru neovlivní hlasitost přehrávání hudby a naopak.
- Funkci pro volání hands-free můžete použít také jen s jednou použitou jednotkou sluchátek. Pokud přijímáte příchozí hovor, přijmete hovor pomocí jednotky sluchátek, kterou používáte. Pokud vyjmete druhou jednotku sluchátek z nabíjecího pouzdra, zatímco mluvíte jen přes jednu jednotku sluchátek, můžete mluvit přes obě jednotky sluchátek.

Poznámka

- V závislosti na používaném připojeném zařízení nebo přehrávací aplikaci nemusí být přehrávání pozastaveno, i když během přehrávání hudby přijmete příchozí hovor. Pokud přijmete příchozí hovor, když zrovna posloucháte hudbu, nemusí přehrávání po ukončení hovoru automaticky pokračovat.
- Smartphone či mobilní telefon používejte ve vzdálenosti alespoň 50 cm od sluchátek. Pokud se smartphone nebo mobilní telefon nachází příliš blízko u sluchátek, může se ozývat hluk.
- Hlas budete ze sluchátek slyšet díky mikrofonu sluchátek (funkce bočního tónu). V takovém případě můžete v sluchátkách slyšet okolní zvuky nebo provozní zvuky sluchátek – nejedná se o poruchu.
- Hlasitost během hovorů nelze nastavit pomocí sluchátek. Upravte hlasitost na připojeném zařízení nebo v aplikaci „Sony | Headphones Connect“.
- Pokud používáte pouze jednu jednotku sluchátek, uložte druhou jednotku sluchátek do nabíjecího pouzdra.
- V závislosti na charakteristikách hlasu volajícího nebo okolních zvucích nemusí zpracování zvukového signálu, které je integrováno do sluchátek, fungovat dobře a kvalita zvuku hovoru může být snížena.

Příbuzné téma

- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Uskutečnění hovoru](#)
- [Funkce pro volání](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

Uskutečnění hovoru

Prostřednictvím rozhraní Bluetooth můžete volat pomocí sady hands-free ze smartphonu nebo mobilního telefonu podporujícího profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) nebo HSP (Headset Profile).

- Podporuje-li smartphone či mobilní telefon HFP a HSP, nastavte jej na HFP.
- Operace se mohou u jednotlivých typů smartphonů či mobilních telefonů lišit. Viz návod k obsluze dodaný ke smartphonu či mobilnímu telefonu.
- V závislosti na připojeném zařízení nebo aplikaci, kterou používáte, nemusí funkce pracovat správně, i když se ji pokusíte ovládat pomocí sluchátek.

1 Připojte sluchátka k smartphonu či mobilnímu telefonu přes Bluetooth.


2 Pomocí smartphonu či mobilního telefonu uskutečňte hovor.

Uskutečnite-li hovor, ze sluchátek se bude ozývat oznamovací tón.

Uskutečnite-li hovor v době, kdy posloucháte hudbu, přehrávání hudby se přeruší automaticky.

Pokud se přehrávání nepozastaví, zvolte přerušení pomocí sluchátek.

Můžete mluvit přes mikrofony na levé a pravé jednotce sluchátek.

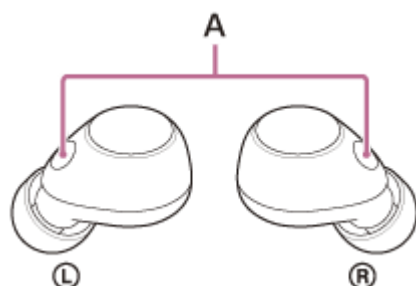


A: Mikrofony (levý, pravý)

Není-li ve sluchátkách slyšet oznamovací tón

Přeneste hovor do sluchátek pomocí smartphonu nebo mobilního telefonu.

3 Hlasitost nastavte na smartphonu nebo mobilním telefonu.

4 Po dokončení hovoru můžete hovor ukončit dvojitým rychlým stisknutím tlačítka na levé nebo pravé jednotce sluchátek.

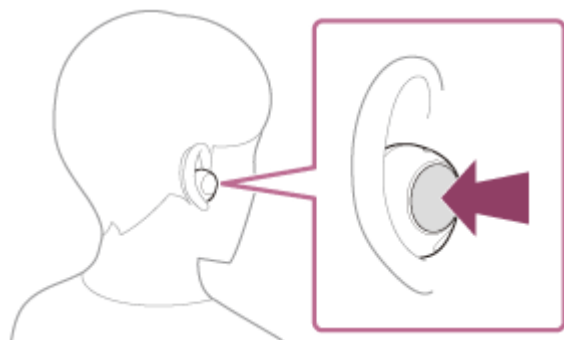

Uskutečníte-li hovor v době, kdy posloucháte hudbu, přehrávání se po ukončení hovoru automaticky obnoví.

Tip

- Hlasitost lze také nastavit z aplikace „Sony | Headphones Connect“.
Hlasitost sluchátek během hovoru a během poslechu hudby lze nastavit nezávisle na sobě. Změna hlasitosti hovoru neovlivní hlasitost přehrávání hudby a naopak.
- Funkci pro volání hands-free můžete použít také jen s jednou použitou jednotkou sluchátek. Pokud vyjmete druhou jednotku sluchátek z nabíjecího pouzdra, zatímco mluvíte jen přes jednu jednotku sluchátek, můžete mluvit přes obě jednotky sluchátek.

Poznámka

- V závislosti na typu použitého připojeného zařízení nebo přehrávací aplikaci, pokud uskutečníte hovor během přehrávání hudby, nemusí přehrávání po ukončení hovoru automaticky pokračovat.
- Smartphone či mobilní telefon používejte ve vzdálenosti alespoň 50 cm od sluchátek. Pokud se smartphone nebo mobilní telefon nachází příliš blízko u sluchátek, může se ozývat hluk.
- Hlas budete ze sluchátek slyšet díky mikrofону sluchátek (funkce bočního tónu). V takovém případě můžete v sluchátkách slyšet okolní zvuky nebo provozní zvuky sluchátek – nejedná se o poruchu.
- Hlasitost během hovorů nelze nastavit pomocí sluchátek. Upravte hlasitost na připojeném zařízení nebo v aplikaci „Sony | Headphones Connect“.
- Pokud používáte pouze jednu jednotku sluchátek, uložte druhou jednotku sluchátek do nabíjecího pouzdra.
- V závislosti na charakteristikách hlasu volajícího nebo okolních zvucích nemusí zpracování zvukového signálu, které je integrováno do sluchátek, fungovat dobře a kvalita zvuku hovoru může být snížena.

Příbuzné téma

- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Příjem hovoru](#)
- [Funkce pro volání](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

Funkce pro volání

Funkce dostupné během hovoru se mohou lišit v závislosti na profilu podporovaném smartphonem či mobilním telefonem. I když je profil stejný, dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na daném typu smartphonu či mobilního telefonu.

V závislosti na připojeném zařízení nebo aplikaci, kterou používáte, nemusí funkce pracovat správně, i když se ji pokusíte ovládat pomocí sluchátek.


Viz návod k obsluze dodaný ke smartphonu či mobilnímu telefonu.

Podporovaný profil: HFP (Hands-free Profile)

V pohotovostním režimu / během přehrávání hudby

Pomocí pravé jednotky sluchátek můžete provádět následující operace.

- Spuštění funkce hlasového vytáčení smartphonu / mobilního telefonu, případně aktivace funkce Google app na smartphonu Android nebo funkce Siri na zařízení iPhone. Stisknutím a podržením tlačítka přibližně 2 sekundy nebo déle.

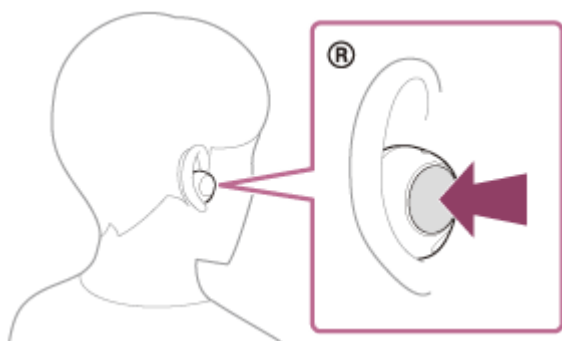

Odchozí hovor

Pomocí levé nebo pravé jednotky sluchátek můžete provádět následující operace.

Používáte-li pouze jednu jednotku sluchátek, aktivujte tu jednotku sluchátek, kterou používáte.

- Zrušení odchozího hovoru: dvě rychlá stisknutí tlačítka.

Příchozí hovor

Pomocí levé nebo pravé jednotky sluchátek můžete provádět následující operace.

Používáte-li pouze jednu jednotku sluchátek, aktivujte tu jednotku sluchátek, kterou používáte.

- Přijetí hovoru: dvě rychlá stisknutí tlačítka.
- Odmítnutí hovoru: Stisknutí a podržení tlačítka asi na 2 sekundy nebo déle.

Během hovoru

Pomocí levé nebo pravé jednotky sluchátek můžete provádět následující operace.

Používáte-li pouze jednu jednotku sluchátek, aktivujte tu jednotku sluchátek, kterou používáte.

- Ukončení hovoru: dvě rychlá stisknutí tlačítka.

Podporovaný profil: HSP (Headset Profile)

Pomocí levé nebo pravé jednotky sluchátek můžete provádět následující operace.

Používáte-li pouze jednu jednotku sluchátek, aktivujte tu jednotku sluchátek, kterou používáte.

Odchozí hovor

- Zrušení odchozího hovoru: dvě rychlá stisknutí tlačítka.

Příchozí hovor

- Přijetí hovoru: dvě rychlá stisknutí tlačítka.

Během hovoru

- Ukončení hovoru: dvě rychlá stisknutí tlačítka.

Poznámka

- Pokud používáte pouze jednu jednotku sluchátek, uložte druhou jednotku sluchátek do nabíjecího pouzdra.

Příbuzné téma

- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Přijem hovoru](#)
- [Uskutečnění hovoru](#)

5-047-130-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

Video volání v počítači

Když používáte video volání v počítači, můžete mluvit přes bezdrátově připojená sluchátka.

1 Připojte sluchátka k počítači přes Bluetooth.

2 Spustíte aplikaci pro video hovory v počítači.

3 Zkontrolujte nastavení* aplikace pro video hovory.

- Když používáte video volání v počítači, vyberte připojení pro volání (HFP/HSP) a nikoli připojení pro přehrávání hudby (A2DP). Pokud vyberete připojení pro přehrávání hudby, video volání nemusí být k dispozici.
- V nastavení reproduktoru vyberte připojení pro volání [Headset (WF-C700N Hands-Free)]** . (Nastavení [Headphones (WF-C700N Stereo)]** je určeno k připojení pro přehrávání hudby.)
- V nastavení mikrofону vyberte připojení pro volání [Headset (WF-C700N Hands-Free)]** .
- V závislosti na používané aplikaci pro video hovory nemusí být možné v nastavení reproduktoru nebo mikrofónu vybrat připojení pro volání [Headset (WF-C700N Hands-Free)]** nebo připojení pro přehrávání hudby [Headphones (WF-C700N Stereo)]** a může být zobrazena jen položka [WF-C700N]. V takovém případě vyberte možnost [WF-C700N].
- Odpovědi na časté otázky naleznete na webových stránkách zákaznické podpory.

* V závislosti na používané aplikaci pro video hovory nemusí být tato funkce k dispozici.

** Názvy se mohou lišit v závislosti na počítači nebo používané aplikaci pro video hovory.

Tip

- Pokud nelze zkontrolovat nastavení aplikace pro video hovory nebo nelze vybrat připojení pro volání [Headset (WF-C700N Hands-Free)], navažte připojení vybráním možnosti [Headset (WF-C700N Hands-Free)] v nastavení počítače. Viz „[Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 11\)](#)“, „[Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 10\)](#)“ nebo „[Připojení ke spárovanému počítači \(Mac\)](#)“.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows® 11\)](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows 10\)](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Mac\)](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 11\)](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 10\)](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Mac\)](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Webové stránky zákaznické podpory](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N


Ukončení připojení Bluetooth (po použití)

1 Odpojte připojení Bluetooth provedením kroků na zařízení Bluetooth.

Uslyšíte zvuk oznámení, indikující odpojení Bluetooth, z obou sluchátek (nebo z jednotky sluchátek vyjmuté z nabíjecího pouzdra, když je vyjmuta pouze jedna jednotka sluchátek).

2 Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra a zavřete víko nabíjecího pouzdra.

Vložte levou jednotku sluchátek (sluchátko s hmatovou tečkou) do levého otvoru nabíjecího pouzdra a pravé sluchátko do pravého otvoru nabíjecího pouzdra. Obě jednotky sluchátek budou uchyceny ve správné poloze v nabíjecím pouzdře pomocí vestavěného magnetu.

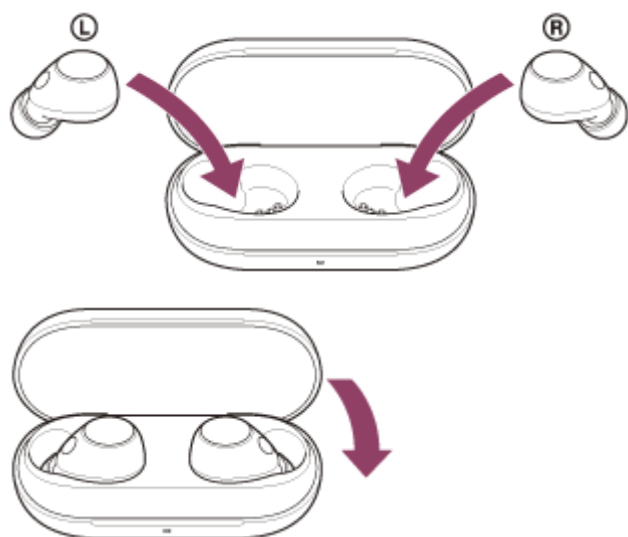

Sluchátka se vypnou.

Tip

- Po skončení přehrávání hudby může dojít v závislosti na zařízení Bluetooth k automatickému ukončení připojení Bluetooth.

Příbuzné téma

- [Vypnutí sluchátek](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

Používání funkce hlasového asistenta (Google app)

Pomocí funkce Google app, kterou jsou vybaveny smartphony se systémem Android, můžete mluvením do mikrofonů sluchátek ovládat smartphone Android.

1 Nastavte asistenta a hlasové ovládání na Google app.

Ve smartphonu Android vyberte možnost [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] a nastavte položku [Assist app] na hodnotu Google app.

Výše uvedený postup slouží jako příklad. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze smartphonu Android.


Poznámka: Může být nutná nejnovější verze aplikace Google app.

Podrobnosti o funkci Google app naleznete v návodu k obsluze zařízení, na stránkách zákaznické podpory smartphonu Android nebo na webových stránkách obchodu Google Play.

V závislosti na technických vlastnostech smartphonu Android nemusí být možné funkci Google app ze sluchátek aktivovat.


2 Nasad'te si sluchátka na uši a připojte je k smartphonu Android přes Bluetooth.

3 Když je smartphone Android v pohotovostním režimu nebo přehrává hudbu, stiskněte a asi 2 sekundy podržte tlačítko na pravé jednotce sluchátek.

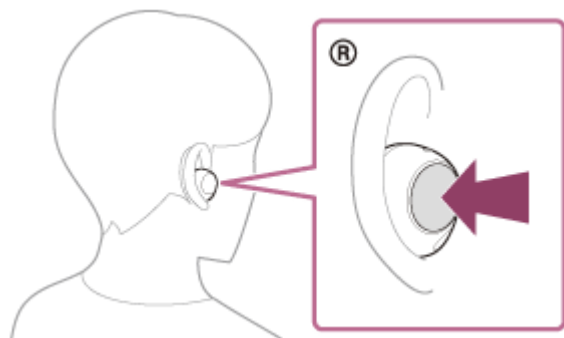

Aktivuje se funkce Google app.

4 Prostřednictvím mikrofonů sluchátek sdělte požadavek na funkci Google app.

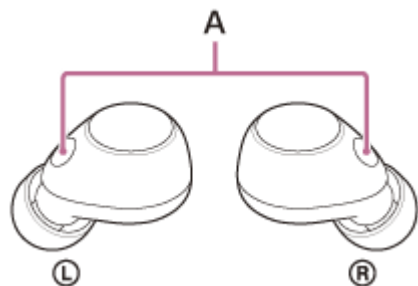

A: Mikrofony (levý, pravý)

Podrobnosti o aplikacích, které s funkcí Google app spolupracují, naleznete v návodu k obsluze smartphonu Android.

Pokud po aktivaci funkce Google app uběhne určitá doba bez požadavku, hlasový příkaz bude zrušen.

Poznámka

- Funkci Google app nelze aktivovat, když řeknete „Ok Google“, ani v případě, že je nastavení Android „Ok Google“ smartphonu zapnuto.
- Při používání funkce hlasového asistenta uslyšíte svůj hlas ze sluchátek prostřednictvím mikrofonů sluchátek (funkce bočního tónu). V takovém případě můžete v sluchátkách slyšet okolní zvuky nebo provozní zvuky sluchátek – nejedná se o poruchu.
- Funkci Google app nemusí být možné aktivovat v závislosti na technických vlastnostech smartphonu nebo verzi aplikace.
- Funkce Google app nefunguje při připojení k zařízení, které není kompatibilní s funkcí hlasového asistenta.

5-047-130-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

Používání funkce hlasového asistenta (Siri)

Pomocí funkce Siri, kterou jsou vybavena zařízení iPhone, můžete mluvením do mikrofonu sluchátek ovládat zařízení iPhone.

1 Zapněte Siri.


V zařízení iPhone vybráním možnosti [Settings] - [Siri & Search] zapněte funkci [Press Home for Siri] a [Allow Siri When Locked].

Výše uvedený postup slouží jako příklad. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze zařízení iPhone.

Poznámka: Podrobnosti o funkci Siri naleznete v návodu k obsluze zařízení nebo na stránkách zákaznické podpory zařízení iPhone.


2 Nasaďte si sluchátka na uši a připojte je k iPhone přes Bluetooth.

3 Když je zařízení iPhone v pohotovostním režimu nebo přehrává hudbu, stiskněte a podržte tlačítko na pravé jednotce sluchátek, dokud se neaktivuje funkce Siri.

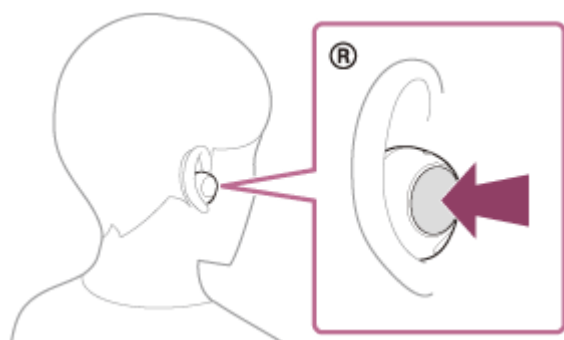

Aktivuje se Siri.

4 Prostřednictvím mikrofonů sluchátek sdělte požadavek na funkci Siri.

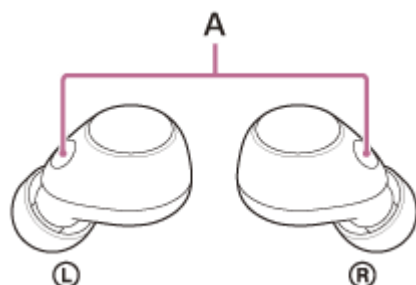

A: Mikrofony (levý, pravý)

Podrobnosti o aplikacích, které s funkcí Siri spolupracují, naleznete v návodu k obsluze zařízení iPhone.

Poznámka

- Funkci Siri nelze aktivovat vyslovením „Hey Siri“ ani v případě, že je nastavení „Hey Siri“ zařízení iPhone zapnuto.

- Při používání funkce hlasového asistenta uslyšíte svůj hlas ze sluchátek prostřednictvím mikrofonů sluchátek (funkce bočního tónu). V takovém případě můžete v sluchátkách slyšet okolní zvuky nebo provozní zvuky sluchátek – nejedná se o poruchu.
- Funkci Siri nemusí být možné aktivovat v závislosti na technických vlastnostech smartphonu nebo verzi aplikace.

5-047-130-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“

Pokud spojíte smartphone s nainstalovanou aplikací „Sony | Headphones Connect“ a sluchátka pomocí připojení Bluetooth, můžete provádět následující operace.

- Aktualizovat software sluchátek
- Přepínat jazyk hlasových informací
- Zapnout/vypnout zvuk oznámení a hlasové informace
- Změnit funkci tlačítka
- Nastavit režim připojení Bluetooth (režim kvality zvuku)
- Vypnout sluchátka
- Nastavení automatického vypnutí
- Zapnout/vypnout vícebodové připojení (současné připojení sluchátek k 2 zařízením)
- Změňte zařízení připojené k vícebodovému připojení
- Zkontrolovat verzi softwaru sluchátek
- Zobrazení stavu připojení Bluetooth mezi levou nebo pravou jednotkou sluchátek a smartphonem
- Zobrazit kodek připojení Bluetooth
- Zobrazení stavu nastavení DSEE funkce
- Nastavit funkci DSEE
- Zobrazit zbývající kapacitu baterie sluchátek
- Zobrazení zbývající kapacity baterie nabíjecího pouzdra
- Zobrazení oznámení, které upozorňuje na nabíjení sluchátek (pokud je zbývající kapacita baterie nabíjecího pouzdra nízká)
- Vyberte nastavení Ekvalizér/ČISTÉ BASY
- Upravit nastavení ekvalizéru
- Upravovat funkci potlačování hluku a režim okolního zvuku (ovládání okolního zvuku)
- Při přepnutí funkce potlačení hluku / režimu okolního zvuku vyberte schéma přepínání na sluchátkách
- Použít automatické nastavení funkce potlačení hluku pomocí rozpoznání chování (adaptivní ovládání zvuku)
- Přehrávání/pozastavení hudby nebo přechod na začátek předchozí stopy (nebo aktuální stopy během přehrávání) / přechod na začátek následující stopy
- Nastavte hlasitost během přehrávání hudby / telefonního hovoru
- Snadné párování
- Zaznamenávání a zobrazování informací o používání sluchátek
- Nastavit funkci 360 Reality Audio

Podrobnosti o aplikaci „Sony | Headphones Connect“ naleznete na následující adrese.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Tip

- Činnost aplikace „Sony | Headphones Connect“ se liší podle audio zařízení. Technické údaje a provedení obrazovek aplikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.

Příbuzné téma

- [Instalace aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)
- [O hlasových informacích](#)
- [O tlačítkách na sluchátkách](#)
- [Režim kvality zvuku](#)

- [Nošení sluchátek](#)
- [Podporované kodeky](#)
- [Kontrola zbývajících kapacity baterie](#)
- [Funkce DSEE](#)
- [Používání funkce potlačení hluku](#)
- [Poslech okolního zvuku při přehrávání hudby \(režim okolního zvuku\)](#)
- [Připojení sluchátek k 2 zařízením současně \(vícebodové připojení\)](#)
- [O službě 360 Reality Audio](#)

5-047-130-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

Instalace aplikace „Sony | Headphones Connect“

- 1 Stáhněte si aplikaci „Sony | Headphones Connect“ z obchodu Google Play nebo App Store a nainstalujte ji do svého smartphonu.

Podrobnosti o aplikaci „Sony | Headphones Connect“ naleznete na následující adrese.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



- 2 Po nainstalování aplikaci „Sony | Headphones Connect“ spustěte.

Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

Přístup k informacím podpory z aplikace „Sony | Headphones Connect“

Z aplikace „Sony | Headphones Connect“ můžete otevřít nejnovější informace podpory.

- 1 Na obrazovce aplikace „Sony | Headphones Connect“ vyberte možnost [Help].
- 2 Zobrazí se obrazovka [Headphones Connect Help] s informacemi podpory.
- 3 Vyberte požadovanou položku.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

Jak udržovat software aktuální (pro pohodlné používání sluchátek)

Pokud je pro sluchátka k dispozici nejnovější software, zobrazí se na obrazovce aplikace „Sony | Headphones Connect“ oznámení. Aktualizujte software sluchátek podle zobrazených pokynů.

Můžete nainstalovat nejnovější software sluchátek, abyste mohli využít nové funkce nebo vyřešit případné problémy se sluchátky.

Sluchátka používejte vždy s nainstalovaným nejnovějším softwarem.

Podrobné informace o nejnovějším softwaru sluchátek a aktualizaci softwaru naleznete na webových stránkách podpory.

Software sluchátek můžete aktualizovat následujícím způsobem.

1 Vyndejte sluchátka z nabíjecího pouzdra.



Sluchátka se automaticky zapnou.

2 Spust'te aplikaci „Sony | Headphones Connect“ v mobilním zařízení, jako je smartphone.

3 Aktualizujte software sluchátek podle zobrazených pokynů.

Poznámka

- Pokud je k mobilnímu zařízení používanému pro aktualizaci připojeno jakékoliv jiné Bluetooth zařízení, vypněte všechna zařízení Bluetooth, dokud nebude aktualizace dokončena.
Software není možné aktualizovat, pokud je mobilní zařízení připojeno k jiným zařízením kompatibilním s Bluetooth Low Energy (například nositelná zařízení, chytré hodinky atd.).
- Pokud aktualizaci nelze dokončit, poznamenejte si následující.
 - Zavřete všechny aplikace nainstalované v mobilním zařízení s výjimkou aplikace „Sony | Headphones Connect“.
 - Úplně nabijte sluchátka a mobilní zařízení.
 - Před zahájením aktualizace si co nejbližší k sobě nasad'te sluchátka a mobilní zařízení, které používáte pro aktualizaci.
 - Při aktualizaci udržujte zařízení bezdrátové sítě LAN a jiná Bluetooth zařízení mimo dosah sluchátek.
 - Před aktualizací softwaru vypněte úsporný režim* mobilního zařízení.
V závislosti na verzi operačního systému smartphonu nemusí být aktualizace dokončena v režimu úspory energie.

* Názvy se mohou lišit v závislosti na mobilním zařízení, které používáte.

Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

Opatření

Komunikace prostřednictvím Bluetooth

- Bezdrátová technologie Bluetooth má dosah přibližně 10 m. Maximální vzdálenost pro komunikaci se může lišit v závislosti na přítomnosti překážek (osob, kovových předmětů, stěn apod.) nebo na elektromagnetickém prostředí.
- Mikrovlny vysílané ze zařízení Bluetooth mohou ovlivnit činnost elektronických lékařských zařízení. Na následujících místech je nutné sluchátka a další zařízení Bluetooth vypnout, protože mohou způsobit nehodu:
 - v nemocnicích, ve vlaku v blízkosti vyhrazených sedadel, na místech s přítomností hořlavého plynu a v blízkosti automatických dveří či požárních alarmů.
- Tento výrobek při používání v bezdrátovém režimu vysílá rádiové vlny. Při používání výrobku v bezdrátovém režimu na palubě letadla se řiďte pokyny posádky ohledně přípustného používání zařízení v bezdrátovém režimu.
- Kvůli vlastnostem bezdrátové technologie Bluetooth může být zvuk přehrávaný na těchto sluchátkách oproti vysílajícímu zařízení opožděn. Následkem toho nemusí být zvuk při sledování filmů nebo hraní her synchronizován s obrazem.
- Tato sluchátka podporují bezpečnostní funkce, které jsou v souladu se standardem Bluetooth, pro zajištění bezpečnosti při komunikaci pomocí bezdrátové technologie Bluetooth. V závislosti na nakonfigurovaných nastaveních a dalších faktorech však nemusí být toto zabezpečení dostatečné. Při komunikaci pomocí bezdrátové technologie Bluetooth buďte opatrní.
- Společnost Sony nenese zodpovědnost za škody ani ztráty způsobené únikem informací, ke kterému dojde při používání komunikace Bluetooth.
- Připojení Bluetooth se všemi zařízeními Bluetooth nemůže být zaručeno.
 - Zařízení Bluetooth připojená ke sluchátkům musí splňovat standard Bluetooth předepsaný organizací Bluetooth SIG, Inc. a musí být certifikována jako vyhovující.
 - I když připojené zařízení odpovídá standardu Bluetooth, mohou nastat případy, kdy není možné připojit zařízení Bluetooth kvůli jeho vlastnostem nebo specifikacím nebo kdy se kvůli nim liší způsob ovládání, zobrazení nebo používání.
 - Při hands-free telefonování pomocí sluchátek se může v závislosti na připojeném zařízení nebo prostředí komunikace ozývat šum.
- V závislosti na připojovaném zařízení může zahájení komunikace nějakou dobu trvat.

Poznámka k nárůstu teploty

- Při nabíjení jednotek sluchátek nebo nabíjecího pouzdra nebo při dlouhodobém používání sluchátek se může teplota jednotek sluchátek nebo nabíjecího pouzdra zvýšit, nejedná se ale o poruchu.

Poznámka ke statické elektřině

- Používáte-li sluchátka, když je suchý vzduch, můžete pociťovat nepříjemné pocity kvůli statické elektřině nahromaděné na vašem těle. Nejedná se o poruchu sluchátek. Tento účinek můžete snížit nošením oděvů z přírodních materiálů, které snadno nevytvářejí statickou elektřinu.

Poznámky k nošení sluchátek

- Po použití vyjímejte sluchátka z uší pomalu.
- Protože sluchátka sedí pevně v uších, jejich natlačení silou do uší nebo rychlé sejmutí může způsobit poškození bubínku. Při nošení sluchátek může membrána reproduktoru způsobovat cvakání. Nejedná se o závadu.
- Dlouhodobé používání sluchátek může způsobit příznaky, jako je svědění a podráždění v uších. Pokud při používání sluchátek zaznamenáte některý z výše uvedených příznaků, okamžitě je přestaňte používat a poraďte se s lékařem nebo s nejbližším prodejcem produktů značky Sony.
- Při dlouhodobém používání doporučujeme sluchátka pravidelně vyjímát z uší.

Další poznámky

- Nevystavujte sluchátka nadměrným nárazům, jedná se o citlivé zařízení.
- Funkce Bluetooth nemusí fungovat s mobilním telefonem v závislosti na podmínkách signálu a okolním prostředí.
- Pokud při používání sluchátek začnete pociťovat nepříjemné pocity, okamžitě je přestaňte používat.
- Dlouhodobé používání nebo skladování může způsobit poškození nebo zhoršení kvality koncovek sluchátek.
- Pokud se koncovky sluchátek zašpiní, sejměte je ze sluchátek a jemně je ručně omyjte pomocí neutrálního mycího prostředku. Po čištění důkladně otřete veškerou vlhkost.
- Pokud do sluchátek vnikne voda nebo nečistota, může dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem. Pokud do sluchátek vnikne voda nebo nečistota, ihned je přestaňte používat a poraďte se s nejbližším prodejcem produktů značky Sony. V následujících případech buďte obzvláště opatrní.
 - Při používání sluchátek v blízkosti umývadla nebo nádoby s kapalinou
Dávejte pozor, aby sluchátka nespadla do umývadla nebo do nádoby s vodou.
 - Při používání sluchátek v dešti nebo sněhu nebo ve vlhkém prostředí

Čištění sluchátek

- Pokud se vnějšek sluchátek zašpiní, otřete jej dočista měkkým suchým hadrem. Pokud jsou sluchátka výrazně znečištěná, namočte hadr do slabého neutrálního mycího prostředku a před použitím jej důkladně vyždímejte. Nepoužívejte rozpouštědla, jako je ředidlo, benzen nebo alkohol, mohlo by dojít k poškození povrchu sluchátek nebo jinému poškození.

Nepoužívejte jednotky sluchátek a nabíjecí pouzdro v blízkosti lékařských přístrojů

- Rádiové vlny mohou ovlivnit činnost kardiostimulátorů a lékařských přístrojů. Nepoužívejte sluchátka ani nabíjecí pouzdro na místech plných lidí, například v přelidněných vlacích nebo v nemocnicích.
- Tato sluchátka a nabíjecí pouzdro obsahují magnety, které mohou rušit kardiostimulátory, programovatelné záklopkové ventily pro léčbu hydrocefalu a jiné lékařské přístroje. Neumisťujte sluchátka do blízkosti osob, které používají takové zdravotnické prostředky. Pokud podobný zdravotnický prostředek používáte, před použitím sluchátek se poraďte se svým lékařem.

Nedávejte sluchátka a nabíjecí pouzdro do blízkosti magnetických karet

- Sluchátka a nabíjecí pouzdro používají magnety. Pokud magnetickou kartu přiblížíte k sluchátkům, může to negativně ovlivnit magnet karty, která potom může být nepoužitelná.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N


Když dokončíte používání sluchátek

Pokud jednotky sluchátek nepoužíváte, uložte je do nabíjecího pouzdra.
Zavřete víko nabíjecího pouzdra.




Poznámka

- Pokud na nabíjecím portu zůstane pot nebo voda, může být negativně ovlivněno nabíjení sluchátek. Po použití okamžitě setřete veškerý pot nebo vodu z nabíjecího portu. Když se nabíjecí porty jednotek sluchátek nebo nabíjecího pouzdra znečistí, otřete je měkkým suchým hadrem.

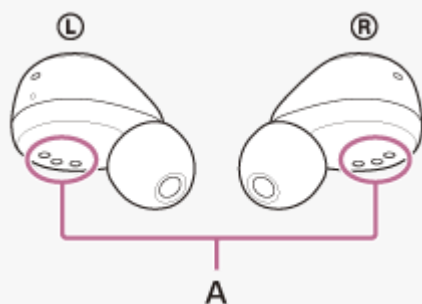

A

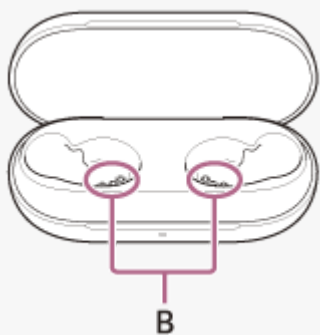


B

A: Nabíjecí porty sluchátka (levý, pravý)

B: Nabíjecí porty nabíjecího pouzdra (levý, pravý)

Když se sluchátka namočí

- Setřete veškerou vodu ze sluchátek pomocí měkkého suchého hadříku.
- Sejměte koncovky sluchátek, otočte zvukové kanály (výstupní zvukovody) směrem dolů a několikrát sluchátka zatřeste, aby voda odtekla ven.

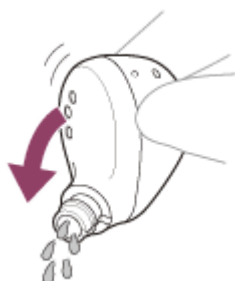

3. Otočte část mikrofonu nebo vzduchový otvor směrem dolů a jemně sluchátkem asi 5krát poklepejte o suchý hadřík apod., aby se odstranila veškerá voda shromážděná uvnitř.



4. Ponechte sluchátka uschnout při pokojové teplotě.


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

Údržba

Provádějte pravidelnou údržbu podle následujících postupů.

1 Sejměte koncovku sluchátka.

Držte jednotku sluchátka a otáčejte koncem sluchátka tak, abyste ji vytáhli.
Při odstraňování neskřípněte konec koncovky sluchátka.

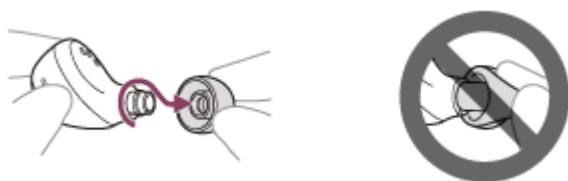

2 Vyčistěte sluchátka.

Čištění jednotek sluchátek

Pokud se vnější část sluchátek zašpiní, otřete je dočista měkkým suchým hadrem. Pokud jsou sluchátka výrazně znečištěná, namočte hadr do slabého neutrálního mycího prostředku a před použitím jej důkladně vyždímejte. Nepoužívejte rozpouštědla, jako je ředidlo, benzen nebo alkohol, mohlo by dojít k poškození povrchu sluchátek nebo jinému poškození.

Setřete veškerou vodu z jednotek sluchátek pomocí měkkého suchého hadříku.

Nenechávejte mokrá sluchátka na chladném místě, protože by voda mohla zmraznout.

Čištění částí mikrofону

Otřete veškeré nečistoty na síťové části jednotky sluchátka hadrem, který byl navlhčen vodou a vyždímán. Odstraňte nečistoty tak, aby se netlačily hluboko do síťové části jednotky sluchátek.

Čištění nabíjecích portů


Pokud jsou na nabíjecích portech sluchátek nebo nabíjecího pouzdra ponechány cizí látky nebo vlhkost, jako je pot atd., může dojít ke korozi nabíjecího portu a ke znemožnění nabíjení.

Když přestanete sluchátka používat, jemně vyčistěte nabíjecí porty měkkým suchým hadříkem nebo vatovým tamponem.

Pokud sluchátka nelze nabít, může pomoci důkladné vyčištění nabíjecích portů.


Nabíjecí porty, které vyžadují údržbu

- Sluchátka

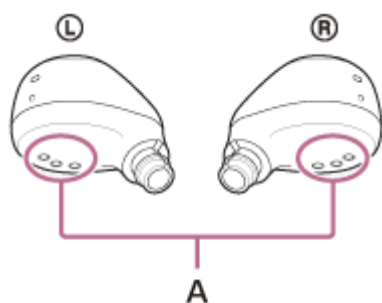

A: Nabíjecí porty sluchátka (levý, pravý)

- Nabíjecí pouzdro

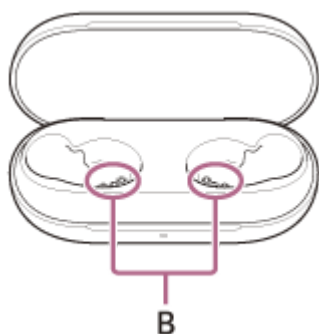


B: Nabíjecí porty nabíjecího pouzdra (levý, pravý)

Čištění otvorů pro výstup zvuku


Otřete veškeré nečistoty, jako je ušní maz ve výstupním otvoru zvukovodu nebo drážce jednotky sluchátka hadrem, který byl navlhčen vodou a řádně vyždímán.

Odstraňte nečistoty tak, aby se netlačila hluboko do jednotky sluchátek.

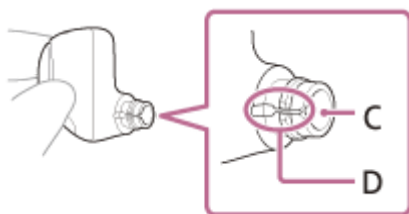


C: Výstupní otvor zvuku

D: Drážka

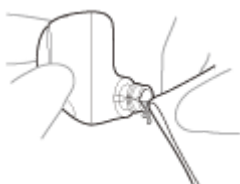

Čištění prohlubní nabíjecího pouzdra

Vyčistěte prohlubně tam, kde jsou koncovky sluchátek opatřeny vatovým tamponem atd.

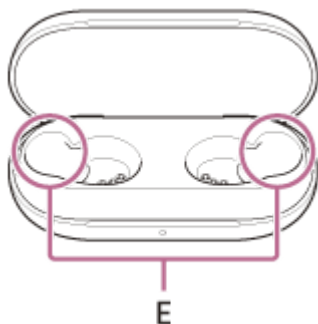

B: Prohlubně nabíjecího pouzdra (levá, pravá)

Sušení sluchátek

Po provedení čištění nechte sluchátka uschnout při pokojové teplotě.



3 Připojte koncovku sluchátka.


Pevně vložte koncovku sluchátka až na doraz. Koncovka sluchátka nesmí být nasazena volně ani nakřivo.



Pokud není koncovka sluchátka zcela připojena, může být koncovka sluchátka ze sluchátek odstraněna a kvalita zvuku, účinky potlačení hluku a nositelnost se mohou zhoršit.

4 Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra.

Po údržbě a po vyčištění a vysušení sluchátek nezapomeňte sluchátka vložit do nabíjecího pouzdra.

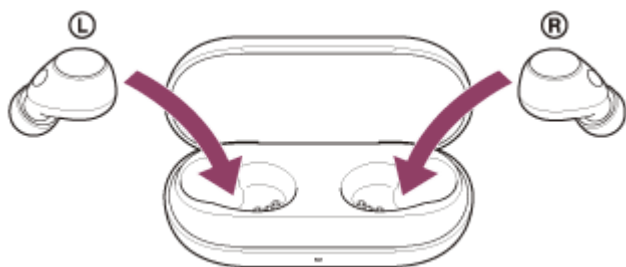

Nezapomeňte zavřít víko nabíjecího pouzdra.



Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

Abyste se vyhnuli popálení nebo poruše způsobené vlhkostí

Po použití je nutné vyčistit

Nabíjení v případě, že kapalina, jako je voda nebo pot nebo cizí předměty, jako jsou prach ulpělý k portu USB Type-C nabíjecího pouzdra nebo nabíjecího portu sluchátek, může způsobit nehodu, jako jsou popáleniny nebo vážné zranění způsobené požárem, elektrickým proudem, působením tepla, kouře nebo zapálením. Mohlo rovněž by dojít k závadě.

Vyhnete se následujícím situacím a dávejte pozor, aby se do jednotek sluchátek nebo nabíjecího pouzdra nedostala vlhkost nebo nečistota.

Pokud se jednotky sluchátek nebo nabíjecí pouzdro navlhčí nebo zašpiní, postupujte podle části „[Když jednotky sluchátek nebo nabíjecí pouzdro navlhnou](#)“ a před použitím je vyčistěte podle popisu.

- Dotýkání se jednotek sluchátek nebo nabíjecího pouzdra, aniž byste si otřeli mokré ruce po domácích pracích v kuchyni nebo po mytí rukou v koupelně.




- Vložení jednotek sluchátek nebo nabíjecího pouzdra do náprsní kapsy vlhkého oděvu.



- Vložení jednotek sluchátek nebo nabíjecího pouzdra do tašky se studenou PET lahví.



- Rozlití nápoje při jídle nebo pití.

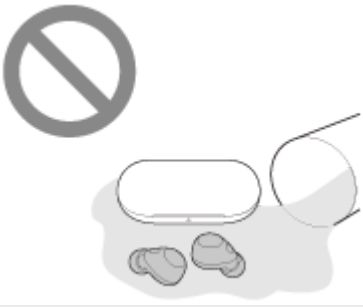

5-047-130-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

Když jednotky sluchátek nebo nabíjecí pouzdro navlhnou

Informace o voděodolnosti těchto sluchátek

- Nabíjecí pouzdro není voděodolné.
- Voděodolnost těchto sluchátek odpovídá kategorii IPX4 v normě IEC 60529 „Stupně ochrany proti vniknutí vody (kód IP)“, která specifikuje stupeň ochrany proti vniknutí vody. Sluchátka nelze používat ve vodě. Pokud sluchátka nejsou používána správně, může se do nich dostat voda a způsobit požár, úraz elektřinou nebo poruchy. Přečtěte si následující upozornění a používejte sluchátka správně.
IPX4: Ochrana před stříkající vodou z jakéhokoli směru.
- Zvukové kanály (trubice, kterými vystupuje zvuk), vzduchové otvory a část mikrofonu sluchátek nejsou zcela vodotěsné.
Pokud ve zvukovém kanálu, vzduchových otvorech nebo v částech mikrofonu zůstanou kapky vody, může dojít k následujícím dočasným problémům. Nejedná se však o poruchy.
 - Zvuky jsou obtížně slyšet.
 - Účinek funkce potlačení hluku je zeslabený.
 - Jsou slyšet neobvyklé zvuky.
 - Během telefonních hovorů jsou hlasy špatně slyšet.

Tekutiny, pro které platí specifikace voděodolnosti sluchátek


Vztahuje se na následující:	pitná voda, kohoutková voda, pot
Nevztahuje se na následující:	Jiné tekutiny, než které jsou uvedeny výše (například: mýdlová voda, voda s čistícím prostředkem, voda s koupelovými produkty, šampón, voda z horkých pramenů, horká voda, voda z bazénu, mořská voda atd.)

Voděodolnost sluchátek vychází z měření provedených společností Sony za výše popsanych podmínek. Na poruchy způsobené ponořením do vody při nesprávném používání ze strany zákazníka se nevztahuje záruka.

Ochrana jednotek sluchátek a nabíjecího pouzdra před poškozením

Při používání sluchátek dodržujte níže uvedená opatření.

- Nestříkejte vodu záměrně do části výstupu zvuku nebo části mikrofonu jednotek sluchátek.
- Nenechávejte mokrá sluchátka na chladném místě, protože by voda mohla zmrznout. Po použití setřete veškerou vodu, abyste zabránili poruše.
- Neponořujte sluchátka do vody ani je nepoužívejte ve vlhkém prostředí, jako je například koupelna.
- Neupust'íte sluchátka a nevystavujte je nárazům. V opačném případě může dojít k deformaci nebo poškození sluchátek a snížení voděodolnosti.
- Pokud dojde k navlhnutí sluchátek,
 1. Setřete veškerou vodu ze sluchátek pomocí měkkého suchého hadříku.
 2. Sejměte koncovky sluchátek, otočte zvukové kanály (výstupní zvukovody) směrem dolů a několikrát sluchátky zatřeste, aby voda odtekla ven.

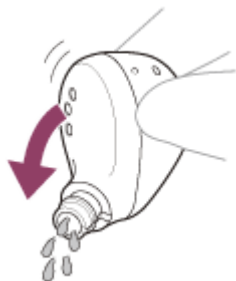



3. Otočte část mikrofону nebo vzduchový otvor směrem dolů a jemně sluchátkem asi 5krát poklepejte o suchý hadřík apod., aby se odstranila veškerá voda shromážděná uvnitř.



4. Ponechte sluchátka uschnout při pokojové teplotě.

- Pokud jsou sluchátka a nabíjecí pouzdro nabíjeny, když jsou vlhká potem atd., nabíjecí porty budou korodovat. Před nabíjením otřete veškerou vlhkost měkkým suchým hadrem a nechte uschnout při pokojové teplotě.

Na opravy v případě závady způsobené neopatrností se nevztahuje bezplatná záruka.

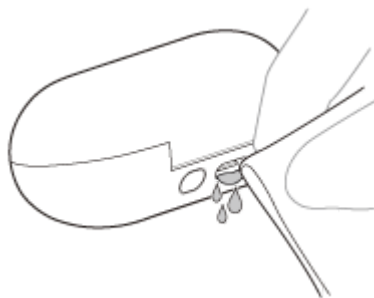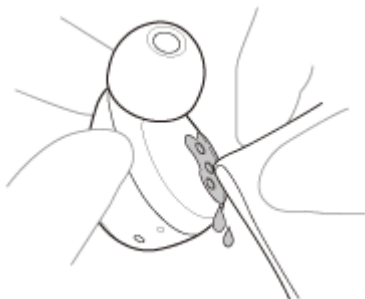

- Když se nabíjecí porty jednotek sluchátek nebo nabíjecího pouzdra znečistí, otřete je měkkým suchým hadrem.
- Neperte si kalhoty nebo košile se sluchátky ponechanými v kapsách.



- Pokud sluchátka praskla nebo byla deformována, přestaňte je používat v blízkosti vody nebo se obraťte na nejbližšího prodejce značky Sony.

5-047-130-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

Licence

- Použití známky Made for Apple znamená, že příslušenství je určeno k připojení k výrobkům značky Apple označeným ve známce a že vývojář certifikací zaručuje splnění výkonnostních standardů značky Apple. Společnost Apple není odpovědná za provoz tohoto zařízení ani za splnění bezpečnostních a zákonných standardů tímto zařízením.
- Součástí tohoto produktu je software, který společnost Sony využívá na základě licenčního ujednání s vlastníkem jeho autorských práv. Jsme povinni zveřejnit zákazníkům obsah tohoto ujednání na základě požadavku vlastníka autorských práv k tomuto softwaru. Otevřete, prosím, následující adresu URL a přečtěte si.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/23/>
- Služby nabízené třetími stranami mohou být měněny, pozastaveny nebo ukončeny bez předchozího upozornění. Společnost Sony za podobné situace nenesе žádnou zodpovědnost.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

Ochranné známky

- Microsoft, Windows a Windows Media jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo jiných zemích.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac a Siri jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech amerických a dalších zemích.
- App Store je značka služby společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a dalších státech.
- IOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco ve Spojených státech amerických a dalších zemích a její použití probíhá na základě licence.
- Google, Android a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.
- Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné organizací Bluetooth SIG, Inc. a veškeré využití takových značek společností Sony Group Corporation a jejími dceřinými společnostmi probíhá na základě licence.
- USB Type-C® a USB-C® jsou registrované ochranné známky skupiny USB Implementers Forum.
- DSEE je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Sony Group Corporation nebo jejích přidružených společností.
- Všechny ostatní obchodní značky a registrované obchodní značky jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami odpovídajících držitelů. V této příručce nejsou uvedeny značky TM a ®.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

Webové stránky zákaznické podpory

Pro zákazníky v USA, Kanadě a Latinské Americe:

<https://www.sony.com/am/support>

Pro zákazníky v evropských zemích:

<https://www.sony.eu/support>

Pro zákazníky v Číně:

<https://service.sony.com.cn>

Pro zákazníky v jiných zemích/oblastech:

<https://www.sony-asia.com/support>

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

Co lze udělat pro vyřešení problému?

Než požádáte o opravu, znovu zkontrolujte následující položky.

- Zjistěte symptomy problému v této uživatelské příručce a zkuste všechna uvedená nápravná opatření.
- Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra a zavřete víko nabíjecího pouzdra.
Některé problémy lze vyřešit vložením jednotek sluchátek do nabíjecího pouzdra.
- Nabijte sluchátka.
Některé problémy lze vyřešit nabitím baterie sluchátek.
- Restartujte zařízení, které je připojeno k sluchátkům.
Některé problémy můžete vyřešit restartováním připojeného zařízení, například počítače nebo smartphonu.
- Resetujte sluchátka.
- Proveďte inicializaci sluchátek.
Tato operace obnoví tovární nastavení hlasitosti apod. a vymaže všechny informace o párování.
- Vyhledejte informace o problému na webových stránkách zákaznické podpory.

Pokud výše uvedené operace nepomohou, obraťte se na nejbližšího prodejce značky Sony.

Příbuzné téma

- [Nabíjení](#)
- [Webové stránky zákaznické podpory](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

Sluchátka nelze zapnout.

- Zkontrolujte, zda je baterie plně nabitá.
- Sluchátka nelze zapnout, když jsou uložena v nabíjecím pouzdra a nabíjí se. Pokud je chcete zapnout, vyndejte sluchátka z nabíjecího pouzdra.
- Nabijte nabíjecí pouzdro.
- Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra a zavřete víko nabíjecího pouzdra.
Některé problémy lze vyřešit vložením jednotek sluchátek do nabíjecího pouzdra.
- Resetujte sluchátka.
- Inicializuje sluchátka a znovu je spáruje se zařízením.

Příbuzné téma


- [Nabíjení](#)
- [Kontrola zbývajících kapacity baterie](#)
- [Zapnutí sluchátek](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

Nelze uskutečnit nabíjení.

Společné

- Zkontrolujte, zda jsou jednotky sluchátek správně uloženy v nabíjecím pouzdru. Pokud jsou jednotky sluchátek umístěny v nabíjecím pouzdře, nemusí se nabíjet.

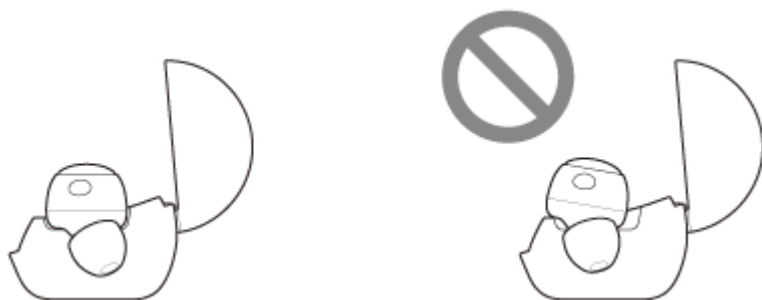

- Ujistěte se, že používáte dodaný kabel USB Type-C, a zkontrolujte, zda je kabel pevně připojen k nabíjecímu pouzdru.
- Pokud nejsou koncovky sluchátek k jednotkám sluchátek správně připojeny, sluchátka nemusí být možné nabíjet pomocí nabíjecího pouzdra. Při ukládání jednotek sluchátek do nabíjecího pouzdra zkontrolujte, zda jsou koncovky sluchátek správně připojeny.
- Pokud používáte koncovky sluchátek jiných výrobců, jednotky sluchátek nemusí být možné nabíjet pomocí nabíjecího pouzdra. Při nabíjení používejte dodané koncovky sluchátek.
- Pokud jsou nabíjecí porty jednotek sluchátek nebo nabíjecího pouzdra znečištěné, jednotky sluchátek se nemusí nabít. Vyčistěte nabíjecí porty měkkou a suchou látkou.
- Nabíjet se doporučuje na místě s okolní teplotou mezi 15 °C a 35 °C. Mimo tento rozsah nemusí být možné účinné nabíjení.
- Resetujte sluchátka.
- Inicializuje sluchátka a znovu je spáruje se zařízením.

Při nabíjení pomocí napájecího adaptéru USB

- Zkontrolujte, zda je napájecí adaptér USB řádně zapojen do elektrické zásuvky.
- Při použití komerčně dostupného napájecího adaptéru USB použijte adaptér schopný dodávat výstupní proud 0,5 A (500 mA) nebo vyšší.

Při nabíjení pomocí počítače

- Zkontrolujte, zda je kabel USB Type-C pevně připojen k počítači.
- Ověřte, že je zapnutý počítač. Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probudte počítač.
- Zkontrolujte, zda jsou nabíjecí pouzdro a počítač propojeny přímo a nikoli přes rozbočovač USB.
- Mohl existovat problém s portem USB připojeného počítače. Pokud je k dispozici jiný port USB počítače, zkuste se připojit k němu.
- Aktualizujte operační systém počítače.

Příbuzné téma

- [Nabíjení](#)
- [Výměna koncovek sluchátek](#)
- [Resetování sluchátek](#)

- Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení

5-047-130-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

Dostupná provozní doba je krátká, baterie nevydrží dlouho, výdrž levé a pravé jednotky sluchátek se liší.

- Nastavíte-li následující funkce, bude dostupná provozní doba baterie kratší.
 - Režim kvality zvuku během přehrávání Bluetooth: Priorita kvality zvuku
 - Funkce potlačení hluku / Režim okolního zvuku
 - Ekvalizér
 - DSEE

Pokud nastavíte výše uvedené parametry současně, dostupná doba provozu baterie se ještě zkrátí.

- V závislosti na nastavení funkcí sluchátek a podmínkách použití se rychlost spotřeby energie dobíjecí baterie může u levé a pravé jednotky sluchátek lišit. Nejedná se však o poruchu.
- Pokud použijete obě jednotky sluchátek ihned po použití pouze jedné jednotky sluchátek, může se zbývajících nabití baterie lišit. Nejedná se o poruchu, protože zbývajících kapacita baterie na jedné straně je vyčerpána.
- Když dokončíte používání sluchátek, nezapomeňte je vložit do nabíjecího pouzdra a zavřít jeho víko. Po zanechání sluchátek ve vyjmutém stavu se sluchátka nevypnou, dokud neuplyne 15 minut po odpojení Bluetooth.
- Dostupná provozní doba baterie je při telefonování kratší než při poslechu hudby.

Příbuzné téma

- [Dostupná doba provozu](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

Doba nabíjení je příliš dlouhá.

- Při nabíjení pomocí počítače zkontrolujte, zda jsou nabíjecí pouzdro a počítač propojeny přímo a nikoli přes rozbočovač USB. Lze to také zlepšit restartováním počítače a pokusem o další připojení USB.
- Ověřte, že používáte dodaný kabel USB Type-C.
- V závislosti na nastavení funkcí sluchátek a podmínkách použití se rychlost spotřeby energie dobíjecí baterie může u levé a pravé jednotky sluchátek lišit.
V důsledku toho se doba nabíjení dobíjecích baterií levé a pravé jednotky sluchátek může lišit. Nejedná se však o poruchu.
- Nabíjet se doporučuje na místě s okolní teplotou mezi 15 °C a 35 °C. Mimo tento rozsah nemusí být možné účinné nabíjení.
- Při použití komerčně dostupného napájecího adaptéru USB použijte adaptér schopný dodávat výstupní proud 0,5 A (500 mA) nebo vyšší.

Příbuzné téma

- [Nabíjení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

Žádný zvuk, žádný zvuk z jedné strany

Společné

- Znovu spárujte sluchátka a zařízení Bluetooth.
- Při přehrávání hudby zkontrolujte, zda jsou sluchátka a vysílající zařízení Bluetooth spojena přes Bluetooth pomocí profilu A2DP.
- Nabijte nabíjecí pouzdro.
- Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra a zavřete víko nabíjecího pouzdra.
Některé problémy lze vyřešit vložením jednotek sluchátek do nabíjecího pouzdra.
- Restartujte smartphone nebo počítač, který používáte.
- Resetujte sluchátka.
- Inicializuje sluchátka a znovu je spárujte se zařízením.
- Při současném připojení sluchátek ke 2 zařízením s vícebodovým připojením může zařízení v závislosti na připojeném zařízení nadále odesílat tichý signál, i když je přehrávání hudby nebo videa zastaveno. V takovém případě zůstane sluchátko připojeno k zařízení a připojení nesmí být změněno na jiné zařízení. Pokud po zastavení přehrávání na prvním zařízení není slyšet zvuk z druhého zařízení, postupujte v následujícím pořadí kroků a zkontrolujte, zda se situace zlepšila.
 - Pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ zkontrolujte, zda je nastavení položky [Connect to 2 devices simultaneously] zapnuto.
 - Zastavte přehrávání aplikace na prvním zařízení.
 - Vypněte aplikaci na prvním zařízení.
 - Vyberte zařízení, ze kterého chcete přehrávat [Manage Connected Device] v [Device Currently Being Connected] v aplikaci „Sony | Headphones Connect“, a poté spusťte přehrávání.

Při připojení k počítači

- Připojujete-li ke sluchátkům počítač, zkontrolujte, zda je audio výstup počítače nastaven na zařízení Bluetooth.
- Restartujte hudební aplikaci nebo video aplikaci.
- Pokud v počítači používáte aplikaci pro video hovory, zkontrolujte, zda jsou sluchátka a počítač spojeny přes Bluetooth pomocí profilu HFP nebo HSP.
V závislosti na používané aplikaci pro video hovory nemusí být nastavení mikrofону k dispozici.

Když není zvuk pouze na jedné straně

- V závislosti na aplikaci smartphonu nebo počítače (která vyžaduje HFP (profil hands-free) / HSP (profil sluchátek)) můžete slyšet hlas pouze z jedné jednotky sluchátek.

Příbuzné téma

- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

Nízká hlasitost zvuku

- Pokud se velikost koncovek sluchátek neshoduje s velikostí vašich ušních kanálů nebo sluchátka nejsou v uších správně zasunuta, nemusí být dosaženo správných vlastností zvuku či hlasitosti.
Pokud tomu tak je, zkuste následující postup.
 - Zaměňte koncovky sluchátek za ty, které se lépe přizpůsobí vašim uším. Při výměně koncovek sluchátek vyzkoušejte nejdříve největší koncovky a postupujte k těm menším. Nejvhodnější velikost koncovek sluchátek pro levé a pravé ucho se může lišit.
 - Zkontrolujte, zda máte sluchátka správně nasazena v uších. Sluchátka používejte tak, aby koncovka sluchátka byla pohodlně umístěna co nehlouběji do zvukovodu.
- Upravte hlasitost na připojeném zařízení.
Hlasitost během přehrávání hudby lze nastavit pomocí sluchátek.
- Hlasitost během hovorů nelze nastavit pomocí sluchátek. Upravte hlasitost na připojeném zařízení.
- Připojte zařízení Bluetooth znovu ke sluchátkům.
- Zvukové kanály (trubice, kterými vystupuje zvuk), vzduchové otvory a část mikrofonu sluchátek nejsou zcela vodotěsné. Pokud ve zvukovém kanálu, vzduchových otvorech nebo v částech mikrofonu zůstanou kapky vody, může se dočasně snížit hlasitost. Nejedná se však o poruchu. Postupujte podle popisu části „[Když dokončíte používání sluchátek](#)“ a před použitím sluchátka osušte.
- Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra a zavřete víko nabíjecího pouzdra.
Některé problémy lze vyřešit vložením jednotek sluchátek do nabíjecího pouzdra.
- Resetujte sluchátka.
- Inicializuje sluchátka a znovu je spáruje se zařízením.

Poznámka

- V závislosti na připojeném zařízení se může nebo nemusí synchronizovat hlasitost zařízení a sluchátka. Pokud není hlasitost zařízení synchronizována s hlasitostí sluchátek, nebude možné zvýšit hlasitost ve sluchátkách pomocí zařízení, jakmile hlasitost ve sluchátkách snížíte.
V takovém případě zvýšte hlasitost sluchátek a připojeného zařízení.
Pokud je zvuk i po nastavení hlasitosti na připojeném zařízení stále nízký, upravte hlasitost aplikací „Sony | Headphones Connect“.

Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

Je slyšet zvuk nízké kvality, hluk nebo neobvyklý zvuk.

- Pokud se velikost koncovek sluchátek neshoduje s velikostí vašich ušních kanálů nebo sluchátka nejsou v uších správně zasunuta, nemusí být dosaženo správných vlastností zvuku, efektů potlačení hluku či funkcí volání. Pokud tomu tak je, zkuste následující postup.
 - Zaměňte koncovky sluchátek za ty, které se lépe přizpůsobí vašim uším. Při výměně koncovek sluchátek vyzkoušejte nejdříve největší koncovky a postupujte k těm menším. Nejvhodnější velikost koncovek sluchátek pro levé a pravé ucho se může lišit.
 - Zkontrolujte, zda máte sluchátka správně nasazena v uších. Sluchátka používejte tak, aby koncovka sluchátka byla pohodlně umístěna co nehlouběji do zvukovodu.
- Pokud stisknete tlačítko na levé nebo pravé jednotce sluchátek, když sluchátka nejsou připojena prostřednictvím připojení Bluetooth, uslyšíte zvukové upozornění, že sluchátka jsou zapnutá.
- Pokud je hlasitost na zařízení přehrávání příliš vysoká, snižte ji.
- Přepněte připojení Bluetooth na profil A2DP pomocí připojeného zařízení, když jsou sluchátka a zařízení Bluetooth spojena přes připojení HFP nebo HSP Bluetooth.
- Pokud se sluchátka připojí k dříve připojenému zařízení Bluetooth, po zapnutí mohou sluchátka navázat pouze připojení HFP/HSP Bluetooth. Pomocí připojeného zařízení navažte připojení A2DP Bluetooth.
- Při poslechu hudby uložené v počítači pomocí sluchátek může být prvních několik sekund kvalita zvuku špatná (špatně slyšitelný hlas vokalisty apod.). Je tomu tak kvůli specifikaci počítače (na počátku používá prioritu stabilního připojení a až po pár sekundách přepne na prioritu kvality zvuku), nejedná se o závadu sluchátek. Jestliže se kvalita zvuku po několika sekundách nezlepší, navažte připojení A2DP pomocí počítače. Informace o operacích ve vašem počítači naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Některá zařízení, která vysílají ultrazvukové zvukové vlny určené k odpuzování hlodavců, mohou být příležitostně instalována u vchodů do obchodních zařízení nebo stanic metra. V blízkosti těchto zařízení mohou ultrazvukové zvukové vlny způsobit, že ze sluchátek bude slyšet zvuk nebo neobvyklý zvuk. Opusťte místo, kde je slyšet hluk nebo neobvyklý zvuk, nebo vypněte funkci potlačení hluku / režim okolního zvuku v aplikaci „Sony | Headphones Connect“.


Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Výměna koncovek sluchátek](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

Jsou časté výpadky zvuku.

- Nastavte sluchátka na „Priorita stabilního připojení“. Podrobnosti naleznete v části „[Režim kvality zvuku](#)“.
- Když jsou sluchátka současně připojena ke 2 zařízením přes vícebodové připojení, mohlo by to usnadnit přeskakování zvuku.
- Problém lze zlepšit změnou nastavení kvality bezdrátového přehrávání na vysílacím zařízení. Podrobnosti naleznete v návodu k použití dodaném s vysílajícím zařízením.
- Odstraňte všechny překážky mezi anténou připojovaného zařízení Bluetooth a anténami vestavěnými v levé a pravé jednotce sluchátek. Antény v levé nebo pravé jednotce sluchátek jsou vestavěné do částí označených tečkovanou čarou na obrázku níže.

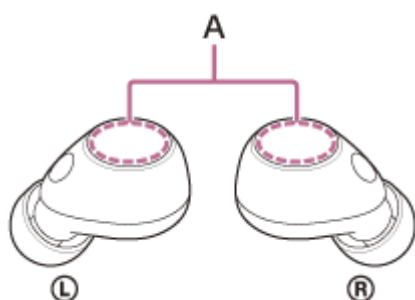

A: Umístění vestavěných antén (levá, pravá)

- Zvuk může často přeskakovat v závislosti na tom, jak sluchátka nosíte. Nošení levé a pravé jednotky sluchátek s anténními částmi směřujícími od uší může zlepšit stav.



- Za následujících podmínek může být znemožněna komunikace přes Bluetooth nebo může dojít k výskytu šumu či výpadku zvuku.
 - Mezi sluchátky a zařízením Bluetooth se nachází tělo uživatele
V takovém případě můžete komunikaci přes Bluetooth vylepšit umístěním zařízení Bluetooth blíže k anténě sluchátek.
 - Mezi sluchátky a zařízením Bluetooth se nachází překážka, například kovový předmět nebo stěna
 - Na místech s bezdrátovou sítí LAN, místech, kde je používána mikrovlnná trouba, jsou generovány elektromagnetické vlny atd.
 - Tam, kde jsou v blízkosti další bezdrátová komunikační audio zařízení nebo jiné osoby, například v prostorách vlakového nádraží nebo v přeplněném vlaku
- Pokud posloucháte hudbu ze smartphonu, můžete situaci zlepšit zavřením nepotřebných aplikací nebo restartováním smartphonu. Pokud si vychutnáváte hudbu z počítače, zavřete nepotřebné aplikace nebo okna a počítač restartujte.
- Propojte znovu sluchátka a zařízení Bluetooth.
Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra, zavřete víko nabíjecího pouzdra a poté sluchátka z nabíjecího pouzdra vyjměte, aby se připojila k zařízení Bluetooth.

- Po zapnutí funkce adaptivního ovládání zvuku sluchátka detekují akce uživatele a automaticky upraví funkci potlačení hluku. Při změně tohoto nastavení se hudba může dočasně pozastavit. Nejedná se o závadu.
- Resetujte sluchátka.
- Inicializuje sluchátka a znovu je spáruje se zařízením.

Příbuzné téma

- [Režim kvality zvuku](#)
- [Připojení sluchátek k 2 zařízením současně \(vícebodové připojení\)](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

5-047-130-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

Při přehrávání hudby je slyšet hluk.

- Pokud používáte sluchátka během chůze nebo běhu, zvuk vibrací může být přenášen vaším tělem. To je však způsobeno vlastnostmi produktu a nejedná se o poruchu.
- Zvukové kanály (trubice, kterými vystupuje zvuk), vzduchové otvory a část mikrofonu sluchátek nejsou zcela vodotěsné. Pokud ve zvukovém kanálu, vzduchových otvorech nebo v částech mikrofonu zůstanou kapky vody, můžete dočasně slyšet pískání (zpětná vazba). Nejedná se o závadu. Postupujte podle popisu části „[Když dokončíte používání sluchátek](#)“ a před použitím sluchátka osušte.
- Po zapnutí funkce adaptivního ovládání zvuku sluchátka detekují akce uživatele a automaticky upraví funkci potlačení hluku. Při změně tohoto nastavení se hudba může dočasně pozastavit a může se ozvat zvuk oznámení. Tento zvuk vás upozorní, že nastavení bylo změněno.
Chcete-li deaktivovat tento zvuk oznámení, vypněte nastavení pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.
- Pokud rukou zakryjete část mikrofonu levé nebo pravé jednotky sluchátka nebo pokud uchopíte jednotku sluchátka rukou, může být slyšet zvukový signál (zpětná vazba). Nejedná se o závadu. V takovém případě odtáhněte ruce atd. od levého a pravého mikrofonu.
- Pokud je režim okolního zvuku aktivován v poměrně hlučném prostředí, může být hluk slyšet. Nejedná se o závadu. V takovém případě nastavte funkci potlačení hluku na ON nebo nastavte funkci potlačení hluku a režim okolního zvuku na OFF.
- Nabijte nabíjecí pouzdro.
- Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra a zavřete víko nabíjecího pouzdra.
Některé problémy lze vyřešit vložením jednotek sluchátek do nabíjecího pouzdra.
- Resetujte sluchátka.
- Inicializuje sluchátka a znovu je spáruje se zařízením.

Příbuzné téma

- [Používání funkce potlačení hluku](#)
- [Poslech okolního zvuku při přehrávání hudby \(režim okolního zvuku\)](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Když dokončíte používání sluchátek](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

Účinky funkce potlačení hluku jsou nedostatečné.

- Zkontrolujte, zda je zapnuta funkce potlačení hluku.
- Pokud se velikost koncovek sluchátek neshoduje s velikostí vašich ušních kanálů nebo sluchátka nejsou v uších správně zasunuta, nemusí být dosaženo správných vlastností zvuku, efektů potlačení hluku či funkcí volání. Pokud tomu tak je, zkuste následující postup.
 - Zaměňte koncovky sluchátek za ty, které se lépe přizpůsobí vašim uším. Při výměně koncovek sluchátek vyzkoušejte nejdříve největší koncovky a postupujte k těm menším. Nejvhodnější velikost koncovek sluchátek pro levé a pravé ucho se může lišit.
 - Zkontrolujte, zda máte sluchátka správně nasazena v uších. Sluchátka používejte tak, aby koncovka sluchátka byla pohodlně umístěna co nehlouběji do zvukovodu.
- Funkce potlačení hluku je účinná u nižších frekvenčních pásem, například v letadlech, vlacích, kancelářích nebo v blízkosti klimatizace, a není účinná u vyšších frekvencí, například u lidského hlasu.
- Když je zapnuta funkce adaptivní řízení zvuku v aplikaci „Sony | Headphones Connect“, jsou detekovány akce uživatele, například chůze nebo běh. Funkce potlačení hluku se automaticky nastaví a režim okolního zvuku lze aktivovat podle těchto akcí.

Chcete-li využít funkci potlačení hluku, vypněte adaptivní ovládání zvuku a pokuste se funkci potlačení hluku zapnout ručně, když ji potřebujete.

Příbuzné téma

- [Výměna koncovek sluchátek](#)
- [Nošení sluchátek](#)
- [Co je to potlačení hluku?](#)
- [Používání funkce potlačení hluku](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

Párování se zařízením Bluetooth nemůže být provedeno.

- Přiblížte sluchátka a zařízení Bluetooth na vzdálenost menší než 1 m.
- Při prvním párování po zakoupení, inicializaci nebo opravě se sluchátka automaticky přepnou do režimu párování po vyjmutí sluchátek z nabíjecího pouzdra. Chcete-li spárovat druhé nebo následující zařízení, uložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra, ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené, a poté stisknutím a přidržením tlačítka párování na zadní straně nabíjecího pouzdra po dobu alespoň na 5 sekund přejděte do režimu párování.
- Sluchátka nemohou přejít do režimu párování, pokud nejsou bezpečně vložena do nabíjecího pouzdra, například když nejsou ke sluchátkům správně připevněny koncovky sluchátek. Zkontrolujte, zda jsou sluchátka správně uložena v nabíjecím pouzdru.
- Při opakovaném párování zařízení po inicializaci nebo opravě sluchátek je možné, že nebudete moci spárovat zařízení, pokud si zachová informace o párování sluchátek (iPhone nebo jiná zařízení). V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného zařízení a poté je znovu spárujte.
- Restartujte připojené zařízení, například smartphone nebo počítač, který používáte, a znovu spárujte sluchátka a zařízení.
- Nabijte nabíjecí pouzdro.
- Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra, zavřete jednou víko nabíjecího pouzdra a pak jej znovu otevřete. Některé problémy lze vyřešit vložením jednotek sluchátek do nabíjecího pouzdra.
- Resetujte sluchátka.
- Inicializuje sluchátka a znovu je spárujte se zařízením.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Výměna koncovek sluchátek](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

Nelze navázat připojení přes Bluetooth.

- Ověřte, že jsou sluchátka zapnutá.
- Ověřte, že je zapnuté zařízení Bluetooth a funkce Bluetooth.
- Pokud se sluchátka automaticky připojují k poslednímu připojenému zařízení Bluetooth, nemusí být možné připojit sluchátka k jiným zařízením Bluetooth. V takovém případě na posledním připojeném zařízení Bluetooth odpojte připojení Bluetooth.
- Zkontrolujte, zda je zařízení Bluetooth v režimu spánku. Pokud se zařízení nachází v režimu spánku, zrušte režim spánku.
- Zkontrolujte, zda bylo ukončeno připojení Bluetooth. Pokud bylo ukončeno, navažte připojení Bluetooth znovu.
- Pokud byly informace o spárování se sluchátky v zařízení Bluetooth smazány, spárujte sluchátka se zařízením znovu.
- Nabijte nabíjecí pouzdro.
- Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra a zavřete víko nabíjecího pouzdra.
Některé problémy lze vyřešit vložením jednotek sluchátek do nabíjecího pouzdra.
- Resetujte sluchátka.
- Inicializuje sluchátka a znovu je spárujte se zařízením.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

Sluchátka nelze ovládat.

- Pokud jste změnilí přiřazení funkcí tlačítka levé a pravé jednotky sluchátek pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“, zkontrolujte v aplikaci, zda je jim přiřazena správná funkce.
- Nabijte nabíjecí pouzdro.
- Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra a zavřete víko nabíjecího pouzdra.
Některé problémy lze vyřešit vložením jednotek sluchátek do nabíjecího pouzdra.
- Resetujte sluchátka.
- Inicializuje sluchátka a znovu je spáruje se zařízením.

Příbuzné téma

- [O tlačítkách na sluchátkách](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

Během hovoru není slyšet druhá osoba nebo je hlasitost hovoru nízká / Druhá osoba vás neslyší nebo je hlasitost hovoru nízká během hovoru.

- Ověřte, že jsou zapnutá sluchátka i připojené zařízení.
- Pokud je hlasitost na připojeném zařízení příliš nízká, zvyšte ji.
- Pokud používáte aplikaci pro videohovory, otevřete nastavení* aplikace pro videohovory a zkontrolujte, zda je nastavení reproduktoru nebo mikrofonu zadáno jako [Headset (WF-C700N Hands-Free)]**. Pokud nelze zkontrolovat nastavení aplikace pro video hovory nebo nelze vybrat připojení pro volání [Headset (WF-C700N Hands-Free)], navažte připojení vybráním možnosti [Headset (WF-C700N Hands-Free)] v nastavení počítače.
 - * V závislosti na používané aplikaci pro video hovory nemusí být tato funkce k dispozici.
 - ** Názvy se mohou lišit v závislosti na počítači nebo používané aplikaci pro video hovory.
- Pokud se velikost koncovek sluchátek neshoduje s velikostí vašich ušních kanálů nebo sluchátka nejsou v uších správně zasunuta, nemusí být dosaženo správných vlastností zvuku, efektů potlačení hluku či funkcí volání. Pokud tomu tak je, zkuste následující postup.
 - Zaměňte koncovky sluchátek za ty, které se lépe přizpůsobí vašim uším. Při výměně koncovek sluchátek vyzkoušejte nejdříve největší koncovky a postupujte k těm menším. Nejvhodnější velikost koncovek sluchátek pro levé a pravé ucho se může lišit.
 - Zkontrolujte, zda máte sluchátka správně nasazena v uších. Sluchátka používejte tak, aby koncovka sluchátka byla pohodlně umístěna co nehlouběji do zvukovodu.
- Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra a zavřete víko nabíjecího pouzdra. Poté vyjměte sluchátka a znovu je připojte k zařízení Bluetooth.
- Restartujte zařízení Bluetooth, například smartphone nebo počítač, a znovu se připojte ke sluchátkům.
- Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra a zavřete víko nabíjecího pouzdra. Některé problémy lze vyřešit vložením jednotek sluchátek do nabíjecího pouzdra.
- Resetujte sluchátka.
- Inicializuje sluchátka a znovu je spárujte se zařízením.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Příjem hovoru](#)
- [Uskutečnění hovoru](#)
- [Nošení sluchátek](#)
- [Výměna koncovek sluchátek](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

Koncovky sluchátek jsou poškozené nebo ztracené.

- Chcete-li vyměnit koncovky sluchátek za nové, kupte si koncovky sluchátek řady EP-EX11 ^{*} (prodávají se samostatně).

^{*} Nemusí být podporováno v některých zemích či oblastech.

5-047-130-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

Dochází k bolesti uší.

- Pokud máte pocit, že velikost koncovek sluchátek neodpovídá uším, vyměňte je. Při výměně koncovek sluchátek vyzkoušejte nejdříve největší koncovky a postupujte k těm menším. Nejvhodnější velikost koncovek sluchátek pro levé a pravé ucho se může lišit.
- Zkontrolujte, zda máte sluchátka správně nasazena v uších.
- Pokud nosíte sluchátka dlouhou dobu, uši vás mohou začít bolet. Během používání sluchátek si dělejte pravidelné přestávky.

Příbuzné téma

- [Výměna koncovek sluchátek](#)
- [Nošení sluchátek](#)


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

Resetování sluchátek

Pokud sluchátka nelze zapnout nebo je nelze ovládat, i když jsou zapnutá, resetujte je. Resetujte vždy pouze jednu z jednotek sluchátka.


1 Vložte jednu z jednotek sluchátek do nabíjecího pouzdra.

Ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené.

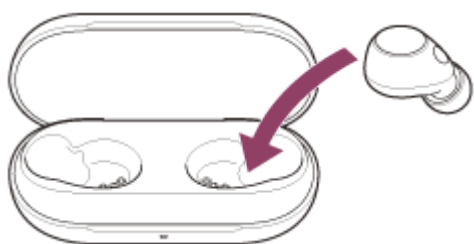

2 Stiskněte a alespoň na 20 sekund podržte tlačítko resetování na zadní straně nabíjecího pouzdra.

Asi po 15 sekundách začne kontrolka (oranžová) na nabíjecím pouzdru blikat po dobu přibližně 5 sekund.

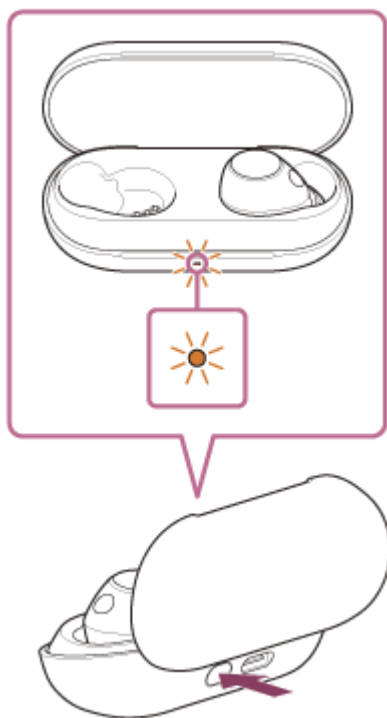

Poté se indikátor na nabíjecím pouzdru vypne a sluchátka se resetují.

3 Zkontrolujte, zda se indikátor vypne a poté prst uvolněte.

4 Vyjměte jednotku sluchátka z nabíjecího pouzdra a znovu spust'te operaci od kroku 1 s druhou jednotkou sluchátka.

Informace o párování zařízení a další nastavení zůstanou zachována.

Pokud sluchátka nefungují správně ani po provedení resetu, proveďte jejich inicializaci pro obnovení továrního nastavení.

Informace o videu s návodem

Ve videu zjistíte, jak provést resetování.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0054/h_zz/

Příbuzné téma

- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

5-047-130-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení

Pokud sluchátka nefungují správně ani po provedení resetu, proveďte jejich inicializaci.


1 Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra.

Ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené.

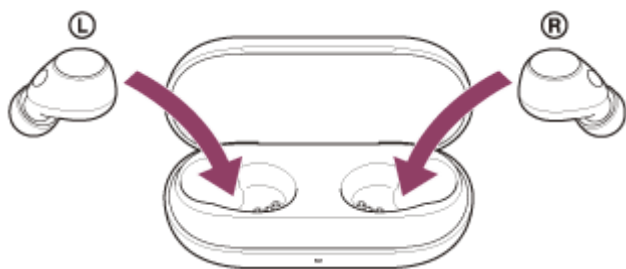


2 Stiskněte a alespoň na 15 sekund podržte tlačítko inicializace na zadní straně nabíjecího pouzdra.

Indikátor (modrý) na nabíjecím pouzdru dvakrát za sebou opakovaně bliká a poté začne blikat indikátor (oranžový).

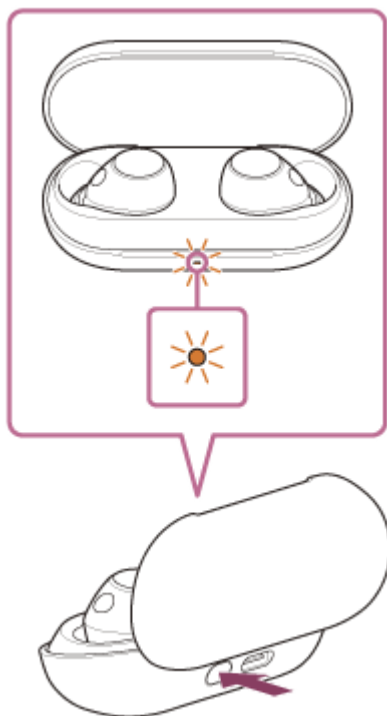

3 Uvolněte prst do 5 sekund od chvíle, kdy začnou blikat indikátory (oranžové) nabíjecího pouzdra .

Po dokončení inicializace kontrolka (zelená) nabíjecího pouzdra 4krát blikne.

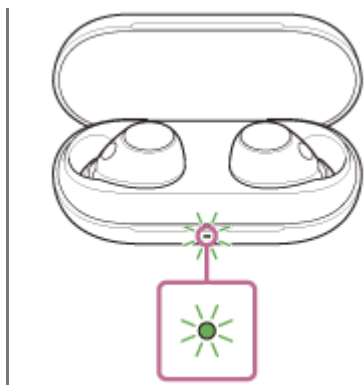

Tato operace obnoví tovární nastavení hlasitosti apod. a vymaže všechny informace o párování. V takovém případě odstraníte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujete.

Pokud sluchátka ani po inicializaci nefungují správně, obraťte se na nejbližšího prodejce produktů značky Sony.

Informace o videu s návodem

Ve videu zjistíte, jak provést inicializování.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0055/h_zz/

Poznámka

- Pokud není napětí baterie nabíjecího pouzdra dostatečné, inicializace sluchátek nezačne. Nabijte nabíjecí pouzdro.
- Pokud indikátor (zelený) na nabíjecím pouzdra 4krát po provedení kroku **3** nezačne blikat, sluchátka nebyla inicializována. Opakujte akci od kroku **2**.
- Pokud jste po zakoupení sluchátek aktualizovali software, software zůstane aktualizován i po inicializaci sluchátek.
- Když po změně jazyka hlasových informací inicializujete sluchátka, abyste obnovili výrobní nastavení, nebude obnoveno výrobní nastavení jazyka.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
WF-C700N

Technické údaje

Sluchátka

Zdroj napájení:

DC 3,85 V: integrovaná lithium-iontová dobíjecí baterie
DC 5 V: při nabíjení pomocí rozhraní USB

Provozní teplota:

0 °C až 40 °C

Doba nabíjení:

Přibližně 1,5 hodiny (sluchátka)
Přibližně 3 hodiny (nabíjecí pouzdro)

Poznámka

- Doba nabíjení a použití se mohou lišit v závislosti na způsobu použití.

Teplota nabíjení:

5 °C až 35 °C

Hmotnost:

Přibližně 4,6 g × 2 (sluchátka (včetně koncovek sluchátek (M)))
Přibližně 31 g (nabíjecí pouzdro)

Technické údaje komunikace

Komunikační systém:

Bluetooth verze 5.2

Výkon:

Výkonová třída Bluetooth 1

Maximální komunikační rozsah:

Přímá viditelnost přibl. 10 m ¹⁾

Frekvenční pásmo:

2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Kompatibilní profily Bluetooth ²⁾:

A2DP
AVRCP
HFP
HSP

Podporovaný kodek ³⁾:

SBC
AAC

Přenosový rozsah (A2DP):

20 Hz – 20 000 Hz (vzorkovací frekvence 44,1 kHz)

- 1) Skutečný rozsah se bude lišit v závislosti na překážkách mezi zařízeními, magnetických polích v okolí mikrovlnné trouby, statické elektřině, citlivosti příjmu, výkonu antény, operačním systému, softwarové aplikaci atd.
- 2) Standardní profily Bluetooth naznačují účel komunikace přes Bluetooth mezi zařízeními.
- 3) Kodek: formát komprese a převodu zvukového signálu

Provedení a technické údaje se mohou bez upozornění změnit.

Kompatibilní modely iPhone/iPod

iPhone SE (3. generace)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2. generace)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone SE
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPod touch (7. generace)
(od ledna 2023)

5-047-130-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation