


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N

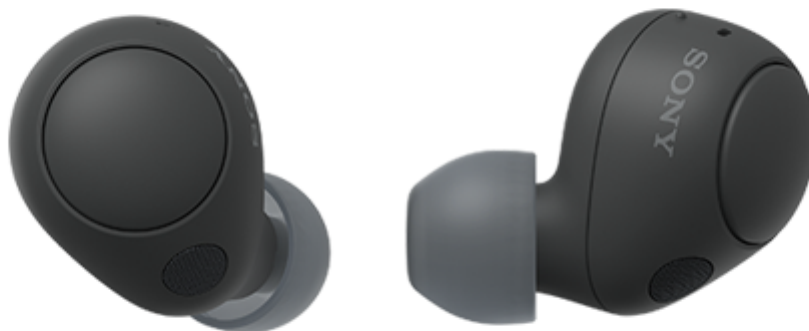


Μοντέλο: YY2968

Οδηγός γρήγορης έναρξης

 Για να αποτρέψετε εγκαύματα ή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε υγρά

Λήψη της εφαρμογής και ρύθμιση των ακουστικών



Για να χρησιμοποιείτε όλες τις λειτουργίες και να απολαμβάνετε βελτιωμένες επιδόσεις, ενημερώστε το λογισμικό των ακουστικών και την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" στην πιο πρόσφατη έκδοση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον παρακάτω ιστότοπο:


<https://www.sony.net/elesupport/>

Έναρξη χρήσης



1

Φορέστε τα ακουστικά

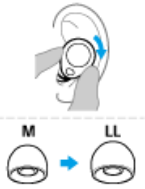

Στρέψτε τη μονάδα των ακουστικών ώστε να γλιστρήσετε το προστατευτικό μαξιλαράκι βαθιά μέσα στον ακουστικό σας πόρο.

2

Δημιουργήστε μια σύνδεση BLUETOOTH®



Τα ακουστικά ενεργοποιούνται όταν αφαιρούνται οι μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης. Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect" που έχετε κατεβάσει.

3

Χειριστείτε τα ακουστικά



Πατήστε το κουμπί.

Αριστερός

●: Για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου και της Λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος

●●●●●...: Για να μειώσετε την ένταση ήχου

Δεξής

●: Για να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή ή παύση της μουσικής

●●: Για να πραγματοποιήσετε μετάβαση στην αρχή του επόμενου κομματιού

●●●: Για να πραγματοποιήσετε μετάβαση στην αρχή του προηγούμενου κομματιού (ή του τρέχοντος κομματιού κατά την αναπαραγωγή)

●●●●●...: Για να αυξήσετε την ένταση ήχου

●●●●●: Να χρησιμοποιήσετε ή να ακυρώσετε τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας (Google™ app/Siri)

Σχετικές πληροφορίες

[Δημιουργία σύνδεσης Bluetooth με μη αυτόματο τρόπο](#)

[Φόρτιση των ακουστικών](#)

Ξεκινώντας

[Τι μπορείτε να κάνετε με τη λειτουργία Bluetooth](#)

[Σχετικά με τις φωνητικές οδηγίες](#)

Παρεχόμενα εξαρτήματα

[Έλεγχος του περιεχομένου της συσκευασίας](#)

[Πώς να αντικαταστήσετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια](#)

Τμήματα και στοιχεία ελέγχου

[Θέση και λειτουργία εξαρτημάτων](#)

[Περί ενδεικτικής λυχνίας](#)

Πώς να φορέσετε τα ακουστικά

[Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)

[Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)

Χειρισμός των ακουστικών

[Σχετικά με τα κουμπιά των ακουστικών](#)

Τροφοδοσία/Φόρτιση

[Φόρτιση](#)

[Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας](#)

[Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)

[Ενεργοποίηση των ακουστικών](#)

[Απενεργοποίηση των ακουστικών](#)

Δημιουργία συνδέσεων

[Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)

Εύκολη ρύθμιση με την εφαρμογή

[Σύνδεση με χρήση της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect"](#)

Τηλέφωνο smartphone Android

[Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android](#)

[Σύνδεση με ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone Android](#)

iPhone (συσκευές iOS)

[Ζεύξη και σύνδεση με iPhone](#)

[Σύνδεση με ένα συζευγμένο iPhone](#)

Υπολογιστές

[Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows® 11\)](#)

[Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows 10\)](#)

[Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Mac\)](#)

[Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 11\)](#)

[Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 10\)](#)

[Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Mac\)](#)

Άλλες συσκευές Bluetooth

[Ζεύξη και σύνδεση με συσκευή Bluetooth](#)

[Σύνδεση με συζευγμένη συσκευή Bluetooth](#)

Σύνδεση πολλαπλών σημείων

[Σύνδεση των ακουστικών με 2 συσκευές ταυτόχρονα \(σύνδεση πολλαπλών σημείων\)](#)

Ακρόαση μουσικής

Ακρόαση μουσικής μέσω σύνδεσης Bluetooth

[Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)

[Έλεγχος της συσκευής ήχου \(σύνδεση Bluetooth\)](#)

[Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)

[Πληροφορίες για το 360 Reality Audio](#)

Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου

[Τι είναι η εξουδετέρωση θορύβου;](#)

[Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου](#)

Ακρόαση ήχου περιβάλλοντος

[Ακρόαση ήχου περιβάλλοντος κατά την αναπαραγωγή μουσικής \(Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος\)](#)

Λειτουργία ποιότητας ήχου

[Περί της λειτουργίας ποιότητας ήχου](#)

[Υποστηριζόμενα codec](#)

[Σχετικά με τη λειτουργία DSEE](#)

Διεξαγωγή τηλεφωνικών κλήσεων

[Λήψη κλήσης](#)

[Διεξαγωγή κλήσης](#)

[Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση](#)

[Πραγματοποίηση βιντεοκλήσης από τον υπολογιστή σας](#)

[Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)

Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας

[Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας \(Google app\)](#)

[Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας \(Siri\)](#)

Χρήση των εφαρμογών

[Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

[Εγκατάσταση της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect"](#)

[Πρόσβαση σε πληροφορίες υποστήριξης μέσω της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect"](#)

[Πώς να διατηρείτε το λογισμικό ενημερωμένο \(για άνετη χρήση των ακουστικών\)](#)

Σημαντικές πληροφορίες

[Προφυλάξεις](#)

[Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση των ακουστικών](#)

[Συντήρηση](#)

[Για να αποτρέψετε εγκαύματα ή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε υγρά](#)

[Αν βραχούν οι μονάδες των ακουστικών ή η θήκη φόρτισης](#)

[Άδειες](#)

[Εμπορικά σήματα](#)

[Ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών](#)

Αντιμέτωπιση προβλημάτων

[Τι μπορώ να κάνω για να λύσω ένα πρόβλημα;](#)

Τροφοδοσία/Φόρτιση

[Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση των ακουστικών.](#)

[Δεν είναι δυνατή η φόρτιση.](#)

[Ο διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας είναι σύντομος, η ισχύς της μπαταρίας δεν διαρκεί αρκετά, η διάρκεια της μπαταρίας της αριστερής και της δεξιάς μονάδας των ακουστικών διαφέρουν.](#)

[Ο χρόνος φόρτισης είναι πολύ μεγάλος.](#)

Ήχος

[Δεν ακούγεται ήχος, δεν ακούγεται ήχος από τη μία πλευρά](#)

[Χαμηλή ένταση ήχου](#)

[Χαμηλή ποιότητα ήχου ή ακούγεται θόρυβος ή ασυνήθιστος ήχος.](#)

[Ο ήχος διακόπτεται συχνά.](#)

[Ακούγεται θόρυβος κατά την αναπαραγωγή μουσικής.](#)

[Τα αποτελέσματα εξουδετέρωσης θορύβου δεν επαρκούν.](#)

Σύνδεση Bluetooth

[Η ζεύξη με συσκευή Bluetooth δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.](#)

[Δεν είναι δυνατή η σύνδεση Bluetooth.](#)

[Δεν είναι δυνατός ο χειρισμός των ακουστικών.](#)

[Δεν μπορείτε να ακούσετε το άλλο άτομο ή η ένταση της κλήσης είναι χαμηλή κατά τις κλήσεις/Το άλλο άτομο δεν μπορεί να σας ακούσει ή η δική του ένταση της κλήσης είναι χαμηλή κατά τις κλήσεις.](#)

Άλλα

[Τα προστατευτικά μαξιλαράκια έχουν καταστραφεί ή χαθεί.](#)

[Παρουσιάζεται πόνος στα αυτιά.](#)

Επαναφορά ή αρχικοποίηση των ακουστικών

[Επαναφορά των ακουστικών](#)

[Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

[Τεχνικά χαρακτηριστικά](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N

Τι μπορείτε να κάνετε με τη λειτουργία Bluetooth

Τα ακουστικά χρησιμοποιούν ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, για να μπορείτε να κάνετε τα ακόλουθα.

Ακρόαση μουσικής

Μπορείτε να απολαμβάνετε μουσική ασύρματα από ένα smartphone ή μια συσκευή αναπαραγωγής μουσικής κ.λπ.



Συνομιλία στο τηλέφωνο

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε και να λάβετε κλήσεις hands-free, αφήνοντας το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό σας τηλέφωνο στην τσάντα ή στην τσέπη σας.



Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N

Σχετικά με τις φωνητικές οδηγίες

Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, θα ακούτε τις φωνητικές οδηγίες στα Αγγλικά μέσω των ακουστικών. Το περιεχόμενο των φωνητικών οδηγιών επεξηγείται στις παρενθέσεις.

Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα των φωνητικών οδηγιών και να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τις φωνητικές οδηγίες χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect". Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον οδηγό βοήθειας της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect".

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- Κατά την είσοδο σε λειτουργία ζεύξης: "Pairing" (Ζεύξη)
- Όταν το φορτίο μπαταρίας που απομένει στα ακουστικά είναι χαμηλό: "Low battery" (Χαμηλή μπαταρία)
- Κατά την αυτόματη απενεργοποίηση λόγω χαμηλής μπαταρίας στα ακουστικά: "Battery is empty" (Η μπαταρία είναι άδεια)

Σημείωση

- Χρειάζονται περίπου έως 6 λεπτά όταν αλλάζετε τη γλώσσα των φωνητικών οδηγιών.
- Όταν κάνετε αρχικοποίηση των ακουστικών για να γίνει επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις μετά την αλλαγή της γλώσσας των φωνητικών οδηγιών, η γλώσσα δεν επιστρέφει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
- Εάν οι φωνητικές οδηγίες δεν ακουστούν μετά την αλλαγή της γλώσσας των φωνητικών οδηγιών ή την ενημέρωση του λογισμικού των ακουστικών, τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης, κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης για να τις απενεργοποιήσετε και, στη συνέχεια, αφαιρέστε τις μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης για να τις ενεργοποιήσετε ξανά.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N

Έλεγχος του περιεχομένου της συσκευασίας

Αφού ανοίξετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία στη λίστα. Αν κάποιο στοιχείο λείπει, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.

Οι αριθμοί σε () υποδηλώνουν την ποσότητα κάθε στοιχείου.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου

Καλώδιο USB Type-C® (USB-A σε USB-C®) (περίπου 20 cm) (1)



Ελαστικά προστατευτικά μαξιλαράκια υβριδικής σιλικόνης (SS/M/LL 2 έκαστο)

- Κατά την αγορά, τα ακουστικά παρέχονται με προσαρτημένα τα προστατευτικά μαξιλαράκια μεγέθους M στην αριστερή και στη δεξιά μονάδα των ακουστικών.

Το μέγεθος που έχουν τα προστατευτικά μαξιλαράκια προσδιορίζεται με βάση τον αριθμό των διακεκομμένων γραμμών που υπάρχουν στο εσωτερικό του κάτω μέρους τους.



Μέγεθος SS: 1 γραμμή

Μέγεθος M: 3 γραμμές

Μέγεθος LL: 5 γραμμές

Θήκη φόρτισης (1)



Σημείωση

- Τα προστατευτικά μαξιλαράκια είναι αναλώσιμα. Αν τα προστατευτικά μαξιλαράκια καταστραφούν και πρέπει να αντικατασταθούν, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony ή αγοράστε τη σειρά EP-EX11^{*}, πωλούνται ξεχωριστά.

^{*} Ενδέχεται να μην υποστηρίζεται σε ορισμένες χώρες ή περιοχές.

Σχετικό θέμα

- Τα προστατευτικά μαξιλαράκια έχουν καταστραφεί ή χαθεί.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N

Πώς να αντικαταστήσετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια

Κατά την αγορά, τα ακουστικά παρέχονται με προσαρτημένα τα προστατευτικά μαξιλαράκια μεγέθους M στην αριστερή και στη δεξιά μονάδα των ακουστικών.


Αν το μέγεθος που έχουν τα προστατευτικά μαξιλαράκια δεν αντιστοιχεί στο μέγεθος που έχουν οι ακουστικοί σας πόροι ή αν τα ακουστικά δεν εφαρμόζουν σωστά στα αυτιά σας, μπορεί να μην εξασφαλίζεται η κατάλληλη ποιότητα, το αποτέλεσμα εξουδετέρωσης θορύβου ή η απόδοση των κλήσεων.

Αν ισχύει οποιοδήποτε από τα παραπάνω, δοκιμάστε τα εξής.

- Αντικαταστήστε τα προστατευτικά μαξιλαράκια με κάποια που εφαρμόζουν καλύτερα στα αυτιά σας. Όταν αλλάζετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια, δοκιμάστε τα μεγέθη τους από το μεγαλύτερο στο μικρότερο. Μπορεί να διαφέρει το κατάλληλο μέγεθος για τα προστατευτικά μαξιλαράκια ανάμεσα στο αριστερό και το δεξί αυτί.
- Βεβαιωθείτε ότι φοράτε τα ακουστικά σωστά στα αυτιά σας. Φορέστε τα ακουστικά έτσι ώστε κάθε προστατευτικό μαξιλαράκι να εφαρμόζει όσο πιο βαθιά το νιώθετε άνετα μέσα στον ακουστικό σας πόρο.

Ελαστικά προστατευτικά μαξιλαράκια υβριδικής σιλικόνης

Το μέγεθος που έχουν τα προστατευτικά μαξιλαράκια προσδιορίζεται με βάση τον αριθμό των διακεκομμένων γραμμών που υπάρχουν στο εσωτερικό του κάτω μέρους τους.

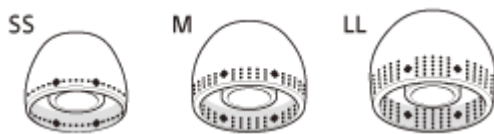

Μέγεθος SS: 1 γραμμή


Μέγεθος M: 3 γραμμές

Μέγεθος LL: 5 γραμμές

1 Αφαιρέστε το προστατευτικό μαξιλαράκι.

Κρατήστε τη μονάδα των ακουστικών και στρέψτε το προστατευτικό μαξιλαράκι ενώ το περιστρέφετε προκειμένου να το τραβήξετε προς τα έξω.

Μην πιέζετε τα άκρα στα προστατευτικά μαξιλαράκια όταν τα αφαιρείτε.

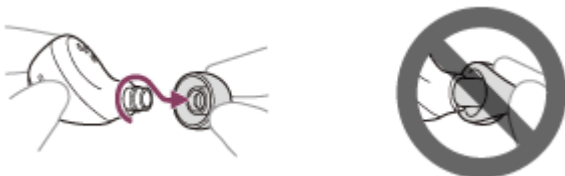

2 Προσαρτήστε το προστατευτικό μαξιλαράκι.

Τοποθετήστε πλήρως το προστατευτικό μαξιλαράκι. Μην προσαρτάτε το προστατευτικό μαξιλαράκι χαλαρά ή στραβά.






Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)

5-047-130-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation


Θέση και λειτουργία εξαρτημάτων

Ακουστικά

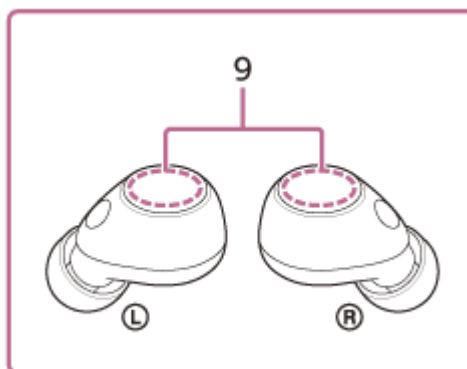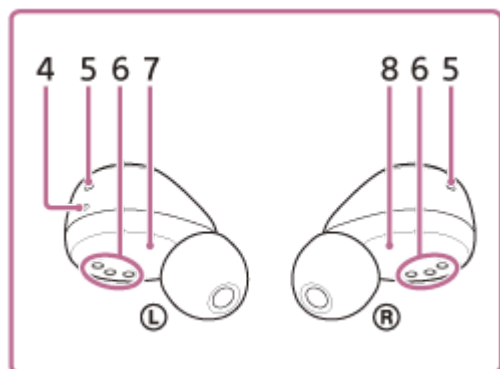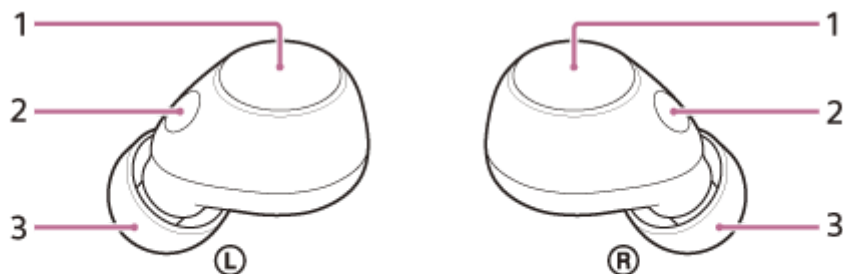

1. Κουμπιά (αριστερό, δεξί)
2. Μικρόφωνα (αριστερό, δεξί)
Λαμβάνει τον ήχο της φωνής σας (όταν μιλάτε στο τηλέφωνο) και τον θόρυβο (όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου).
3. Προστατευτικά μαξιλαράκια (αριστερό, δεξί)
4. Απτή κουκκίδα
Υπάρχει μια ανάγλυφη κουκκίδα στην αριστερή μονάδα των ακουστικών.
5. Οπές αέρα (αριστερή, δεξιά)
6. Θύρες φόρτισης (αριστερή, δεξιά)
7. Ένδειξη Ⓞ (αριστερά)
8. Ένδειξη Ⓜ (δεξιά)
9. Ενσωματωμένες κεραίες (αριστερή, δεξιά)

Θήκη φόρτισης

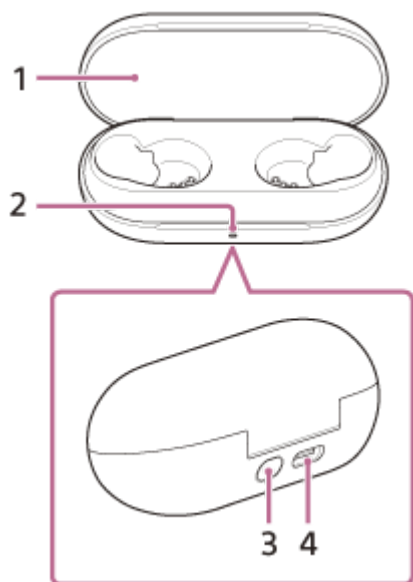

1. Καπάκι
2. Ενδεικτική λυχνία (πράσινη/πορτοκαλί/μπλε)
Δείχνει την κατάσταση ισχύος, επικοινωνίας ή φόρτισης των ακουστικών.
3. Κουμπί ζεύξης/επιαναφοράς/αρχικοποίησης
Χρησιμοποιείται κατά την είσοδο στη λειτουργία ζεύξης, κατά την επιαναφορά ή κατά την αρχικοποίηση των ακουστικών.
4. Θύρα USB Type-C
Χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται, συνδέστε τη θήκη φόρτισης σε έναν υπολογιστή ή μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος μέσω ενός εμπορικά διαθέσιμου μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB για ταυτόχρονη φόρτιση τόσο των ακουστικών όσο και της θήκης φόρτισης.

Σχετικό θέμα

- [Περί ενδεικτικής λυχνίας](#)
- [Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N

Περί ενδεικτικής λυχνίας

Μπορείτε να ελέγχετε τις διάφορες καταστάσεις των ακουστικών/της θήκης φόρτισης από την ενδεικτική λυχνία στη θήκη φόρτισης.

● : Ανάβει με πράσινο χρώμα / ● : Ανάβει με πορτοκαλί χρώμα / ● : Ανάβει με μπλε χρώμα / -: Σβήνει



Ένδειξη του φορτίου μπαταρίας που απομένει

Όταν είναι αποθηκευμένες και οι δύο μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης: Εμφανίζει το φορτίο της μπαταρίας που απομένει της μονάδας των ακουστικών με το λιγότερο φορτίο μπαταρίας που απομένει ανάμεσα στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών.



Όταν είναι αποθηκευμένη είτε η αριστερή είτε η δεξιά μονάδα των ακουστικών στη θήκη φόρτισης: Εμφανίζει το φορτίο της μπαταρίας των ακουστικών που απομένει για τη μονάδα των ακουστικών που είναι αποθηκευμένη στη θήκη φόρτισης.

Όταν έχουν αφαιρεθεί και οι δύο μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης: Εμφανίζει το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει.

Όταν το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοίγει ή κλείνει, ή όταν το καλώδιο USB Type-C αφαιρείται μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης, η ενδεικτική λυχνία ανάβει ως εξής, ανάλογα με το φορτίο μπαταρίας που απομένει.






















- Όταν τα ακουστικά είναι αποθηκευμένα στη θήκη φόρτισης και το φορτίο της μπαταρίας των ακουστικών που απομένει είναι τουλάχιστον 71% / Όταν τα ακουστικά δεν είναι αποθηκευμένα στη θήκη φόρτισης και το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει είναι τουλάχιστον 21%
 ----- (ανάβει με πράσινο χρώμα για περίπου 6 δευτερόλεπτα)
- Όταν τα ακουστικά είναι αποθηκευμένα στη θήκη φόρτισης και το φορτίο της μπαταρίας των ακουστικών που απομένει είναι μεταξύ 70% και 1% / Όταν τα ακουστικά δεν είναι αποθηκευμένα στη θήκη φόρτισης και το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει είναι μεταξύ 20% και 1%
 ----- (ανάβει με πορτοκαλί χρώμα για περίπου 6 δευτερόλεπτα)
- Όταν τα ακουστικά είναι αποθηκευμένα στη θήκη φόρτισης και το φορτίο της μπαταρίας των ακουστικών που απομένει είναι κάτω από 1% / Όταν τα ακουστικά δεν είναι αποθηκευμένα στη θήκη φόρτισης και το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει είναι κάτω από 1%
----- (σβήνει)

Όταν οι μονάδες των ακουστικών αφαιρεθούν από τη θήκη φόρτισης ή όταν οι μονάδες των ακουστικών είναι αποθηκευμένες στη θήκη φόρτισης, η ενδεικτική λυχνία ανάβει ως εξής, ανάλογα με το φορτίο μπαταρίας που απομένει.










- Όταν τα ακουστικά είναι αποθηκευμένα στη θήκη φόρτισης και το φορτίο της μπαταρίας των ακουστικών που απομένει είναι τουλάχιστον 71% / Όταν τα ακουστικά δεν είναι αποθηκευμένα στη θήκη φόρτισης και το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει είναι τουλάχιστον 21%
 ----- (ανάβει με πράσινο χρώμα για περίπου 3 δευτερόλεπτα)
- Όταν τα ακουστικά είναι αποθηκευμένα στη θήκη φόρτισης και το φορτίο της μπαταρίας των ακουστικών που απομένει είναι μεταξύ 70% και 1% / Όταν τα ακουστικά δεν είναι αποθηκευμένα στη θήκη φόρτισης και το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει είναι μεταξύ 20% και 1%
 ----- (ανάβει με πορτοκαλί χρώμα για περίπου 3 δευτερόλεπτα)
- Όταν τα ακουστικά είναι αποθηκευμένα στη θήκη φόρτισης και το φορτίο της μπαταρίας των ακουστικών που απομένει είναι κάτω από 1% / Όταν τα ακουστικά δεν είναι αποθηκευμένα στη θήκη φόρτισης και το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει είναι κάτω από 1%

----- (σβήνει)








Κατάσταση φόρτισης

- Κατά τη φόρτιση των μονάδων των ακουστικών / Κατά τη φόρτιση της θήκης φόρτισης
 (ανάβει με πορτοκαλί χρώμα)
- Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη όταν ξεκινά η φόρτιση στις μονάδες των ακουστικών/στη θήκη φόρτισης
 ----- (ανάβει με πορτοκαλί χρώμα για 1 λεπτό περίπου και στη συνέχεια σβήνει)
- Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως και η φόρτιση ολοκληρωθεί
----- (σβήνει)
- Κατά τη φόρτιση, όταν το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοίγει ή κλείνει / Όταν οι μονάδες των ακουστικών τοποθετούνται ή αφαιρούνται από τη θήκη φόρτισης
 -----  (ανάβει με πορτοκαλί χρώμα κατά τη φόρτιση, σβήνει για περίπου 0,5 δευτερόλεπτα και κατόπιν ανάβει με πορτοκαλί χρώμα ξανά)
- Μη φυσιολογική θερμοκρασία φόρτισης
 -  -----  -  -----  -  ----- (αναβοσβήνει επανειλημμένα δύο φορές με πορτοκαλί χρώμα σε διάστημα του 1 δευτερολέπτου περίπου)
- Όταν προκύπτει σφάλμα κατά τη φόρτιση και δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί η φόρτιση
 --  --  --  --  -- (αναβοσβήνει επανειλημμένα αργά με πορτοκαλί χρώμα σε διάστημα 0,5 δευτερολέπτων περίπου)
- Μη φυσιολογικός συνδυασμός της αριστερής και της δεξιάς μονάδας των ακουστικών
 -  -  -----  -  -  ----- (αναβοσβήνει επανειλημμένα 3 φορές με πορτοκαλί χρώμα σε διάστημα 1,3 δευτερολέπτων περίπου)

Κατάσταση σύνδεσης Bluetooth

- Λειτουργία ζεύξης
  -----   ----- (αναβοσβήνει επανειλημμένα δύο φορές με μπλε χρώμα)
- Η διαδικασία σύνδεσης έχει ολοκληρωθεί
     ... (αναβοσβήνει 10 φορές με μπλε χρώμα)
Δείχνει τότε η μία ή και οι δύο μονάδες των ακουστικών έχουν αποθηκευτεί στη θήκη φόρτισης.

Άλλο

- Επαναφορά προετοιμασίας έναρξης / Αρχικοποίηση προετοιμασίας έναρξης
 ---  ---  --- (αναβοσβήνει επανειλημμένα με πορτοκαλί χρώμα για περίπου 5 δευτερόλεπτα σε διάστημα περίπου 0,7 δευτερολέπτων εντός περίπου 15 δευτερολέπτων αφού ξεκινήσετε να πατάτε το κουμπί επαναφοράς/αρχικοποίησης στο πίσω μέρος της θήκης φόρτισης)
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "[Επαναφορά των ακουστικών](#)" ή "[Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".
- Η αρχικοποίηση ολοκληρώθηκε
 -  -  -  (αναβοσβήνει 4 φορές με πράσινο χρώμα)
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση](#)
- [Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

- Επαναφορά των ακουστικών
- Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων


5-047-130-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N

Πώς να φορέσετε τα ακουστικά


1 Φορέστε και τις δύο μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά σας.

Φορέστε τη μονάδα των ακουστικών με την ένδειξη **L** (αριστερή) στο αριστερό αυτί και τη μονάδα των ακουστικών με την ένδειξη **R** (δεξιά) στο δεξί αυτί. Η αριστερή μονάδα των ακουστικών φέρει μια ανάγλυφη κουκκίδα.

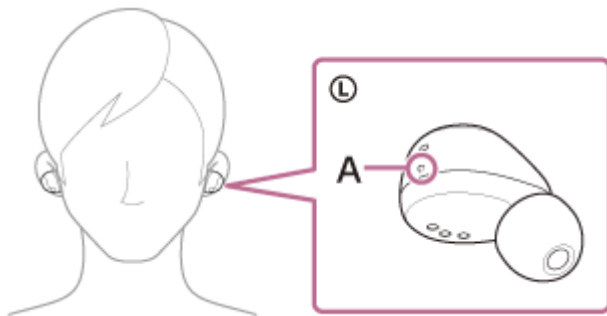

A: Ανάγλυφη κουκκίδα


Προσέχετε να μην πατήσετε το κουμπί όταν βάζετε τις μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά.

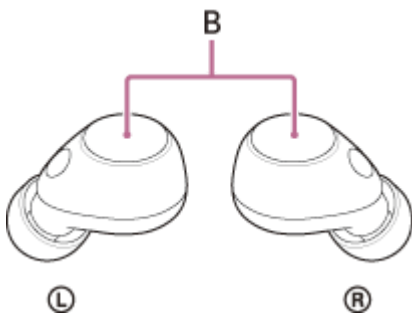

B: Κουμπιά (αριστερό, δεξί)

2 Προσαρμόστε τα ακουστικά ώστε να εφαρμόσουν καλά στα αυτιά σας.

Στρέψτε τη μονάδα των ακουστικών ώστε να γλιστρήσετε το προστατευτικό μαξιλαράκι βαθιά μέσα στον ακουστικό σας πόρο.

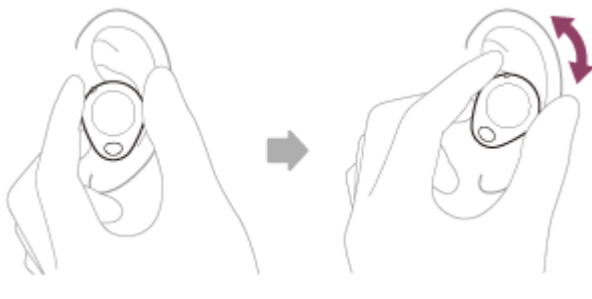

Υπόδειξη

- Όταν τοποθετείτε τη μονάδα των ακουστικών στο αυτί σας ή προσαρμόζετε τη θέση της μονάδας των ακουστικών, δείτε την απεικόνιση στο βήμα **2** σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να κρατάτε τη μονάδα των ακουστικών.

Προκειμένου να επιτευχθεί καλή ποιότητα ήχου, λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου και ποιότητα ήχου κλήσεων

Αν το μέγεθος που έχουν τα προστατευτικά μαξιλαράκια δεν αντιστοιχεί στο μέγεθος που έχουν οι ακουστικοί σας πόροι ή αν τα ακουστικά δεν εφαρμόζουν σωστά στα αυτιά σας, μπορεί να μην εξασφαλίζεται η κατάλληλη ποιότητα, το αποτέλεσμα εξουδετέρωσης θορύβου ή η απόδοση των κλήσεων.

Αν ισχύει οποιοδήποτε από τα παραπάνω, δοκιμάστε τα εξής.

- Αντικαταστήστε τα προστατευτικά μαξιλαράκια με κάποια που εφαρμόζουν καλύτερα στα αυτιά σας. Όταν αλλάζετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια, δοκιμάστε τα μεγέθη τους από το μεγαλύτερο στο μικρότερο. Μπορεί να διαφέρει το κατάλληλο μέγεθος για τα προστατευτικά μαξιλαράκια ανάμεσα στο αριστερό και το δεξί αυτί.
- Ανατρέξτε στο βήμα 2 και ελέγξτε ότι φοράτε τα ακουστικά σωστά στα αυτιά σας. Φορέστε τα ακουστικά έτσι ώστε κάθε προστατευτικό μαξιλαράκι να εφαρμόζει όσο πιο βαθιά το νιώθετε άνετα μέσα στον ακουστικό σας πόρο.

Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να πραγματοποιείτε αναπαραγωγή μουσικής, να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις κ.λπ. όταν φοράτε μόνο μία μονάδα των ακουστικών στο αυτί σας.

Σχετικό θέμα


- [Πώς να αντικαταστήσετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια](#)
- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N

Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών

Μπορείτε να αφαιρέσετε μία μονάδα των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης και να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα των ακουστικών μόνη της.

Σε αυτήν την περίπτωση, θα ενεργοποιηθεί μόνο η μονάδα των ακουστικών που έχετε αφαιρέσει από τη θήκη φόρτισης.

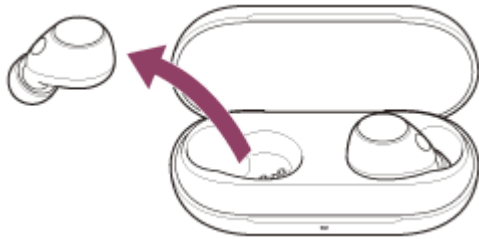

Όταν αφαιρέσετε την άλλη μονάδα των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης

Η σύνδεση δημιουργείται αυτόματα μεταξύ της αριστερής και της δεξιάς μονάδας των ακουστικών και θα ακούτε τη μουσική ή άλλο ήχο και στις δύο μονάδες των ακουστικών.

Αντιστοίχιση λειτουργιών στα κουμπιά των ακουστικών

Ανάλογα με τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να αλλάξετε την αντιστοίχιση των λειτουργιών στα κουμπιά χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

Υπόδειξη

- Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, η λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής αντιστοιχίζεται στη δεξιά μονάδα των ακουστικών. Όταν ακούτε μουσική από το ένα αυτί, αν φοράτε μόνο τη δεξιά μονάδα των ακουστικών στο αυτί σας, χρησιμοποιήστε το κουμπί στη δεξιά μονάδα των ακουστικών για να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή μουσικής. Εάν φοράτε μόνο την αριστερή μονάδα των ακουστικών στο αυτί σας, χειριστείτε τη συνδεδεμένη συσκευή για να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή μουσικής.
- Όταν πραγματοποιείτε αναπαραγωγή μουσικής ή άλλου στερεοφωνικού ήχου ενώ φοράτε μόνο τη μία μονάδα των ακουστικών, θα ακούτε μονοφωνικό ήχο με μίξη του αριστερού και του δεξιού καναλιού.
- Μπορείτε επίσης να απολαμβάνετε κλήσεις hands-free ακόμα και όταν χρησιμοποιείτε μόνο τη μία μονάδα των ακουστικών. Όταν λάβετε μια εισερχόμενη κλήση, απαντήστε στην κλήση με τη μονάδα των ακουστικών που χρησιμοποιείτε. Εάν αφαιρέσετε την άλλη μονάδα των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης ενώ μιλάτε μόνο με μία μονάδα των ακουστικών, μπορείτε να μιλήσετε και με τις δύο μονάδες των ακουστικών.

Σημείωση

- Όταν χρησιμοποιείτε μόνο μία μονάδα των ακουστικών, να τοποθετείτε την άλλη μονάδα των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.
- Όταν χρησιμοποιείτε μόνο τη μία μονάδα των ακουστικών, το φορτίο της μπαταρίας των ακουστικών που απομένει μπορεί να διαφέρει μεταξύ της αριστερής και της δεξιάς πλευράς.

Σχετικό θέμα

- Έλεγχος της συσκευής ήχου (σύνδεση Bluetooth)
- Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση


- Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"

5-047-130-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N

Σχετικά με τα κουμπιά των ακουστικών

Πατήστε το κουμπί για διάφορες λειτουργίες, όπως αναπαραγωγή μουσικής, τηλεφωνικές κλήσεις ή αλλαγή της ρύθμισης της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου.

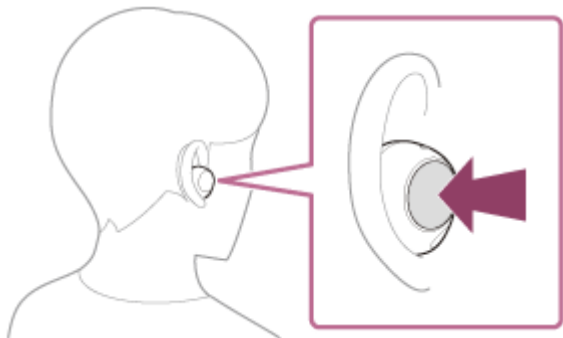

Ορισμένοι διαθέσιμοι χειρισμοί

| | Αριστερά | Δεξιά |
|-----------------------------|--|---|
| Πατήστε μία φορά | Για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου και της λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος | Για να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή ή παύση μουσικής |
| Πατήστε δύο φορές | Για να απαντήσετε σε κλήση/τερματίσετε κλήση/ακυρώσετε εξερχόμενη κλήση | Για να πραγματοποιήσετε μετάβαση στην αρχή του επόμενου κομματιού Για να απαντήσετε σε κλήση/τερματίσετε κλήση/ακυρώσετε εξερχόμενη κλήση |
| Πατήστε 3 φορές | — | Για να πραγματοποιήσετε μετάβαση στην αρχή του προηγούμενου κομματιού (ή του τρέχοντος κομματιού κατά την αναπαραγωγή) |
| Πατήστε τουλάχιστον 4 φορές | Για να μειώσετε την ένταση ήχου | Για να αυξήσετε την ένταση ήχου |
| Πατήστε παρατεταμένα | Για να ενεργοποιήσετε τα ακουστικά Να απορρίψετε μια κλήση | Για να ενεργοποιήσετε τα ακουστικά Να απορρίψετε μια κλήση Να χρησιμοποιήσετε ή να ακυρώσετε τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας (Google app/Siri) |

Υπόδειξη

- Μπορείτε να αλλάξετε την αντιστοίχιση των λειτουργιών στα κουμπιά στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect". Για παράδειγμα, η λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής που έχει αντιστοιχιστεί στο κουμπί της δεξιάς μονάδας των ακουστικών στις εργοστασιακές ρυθμίσεις μπορεί να μεταφερθεί στο κουμπί της αριστερής μονάδας των ακουστικών.

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που δεν αντιστοιχίζουν τη λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής, τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου, τη λειτουργία ήχου περιβάλλοντος και τη λειτουργία ρύθμισης έντασης αναπαραγωγής κ.λπ.

Σχετικό θέμα

- Έλεγχος της συσκευής ήχου (σύνδεση Bluetooth)
- Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση
- Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"

5-047-130-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N

Φόρτιση

Τα ακουστικά και η θήκη φόρτισης περιλαμβάνουν ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται, για να φορτίσετε τα ακουστικά προτού τα χρησιμοποιήσετε.

1 Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.

Τοποθετήστε την αριστερή μονάδα των ακουστικών (τη μονάδα των ακουστικών με την ανάγλυφη κουκκίδα) στην αριστερή οπή της θήκης φόρτισης και τοποθετήστε τη δεξιά μονάδα των ακουστικών στη δεξιά οπή της θήκης φόρτισης. Κάθε μονάδα των ακουστικών θα τοποθετηθεί στη σωστή θέση στη θήκη φόρτισης χάρη στον ενσωματωμένο μαγνήτη.

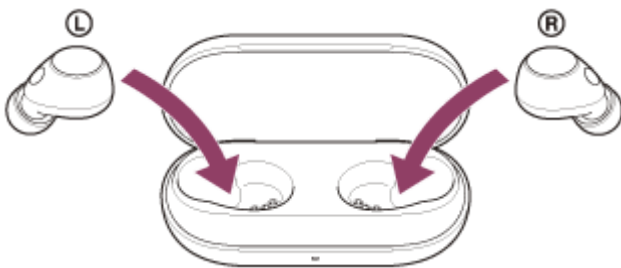


Όταν η επαναφορτιζόμενη μπαταρία της θήκης φόρτισης έχει ακόμα ισχύ, η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί ή πράσινη) στη θήκη φόρτισης ανάβει για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

Ξεκινάει η φόρτιση των ακουστικών. Κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης.



2 Σύνδεση της θήκης φόρτισης σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται και έναν μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB που διατίθεται στο εμπόριο.

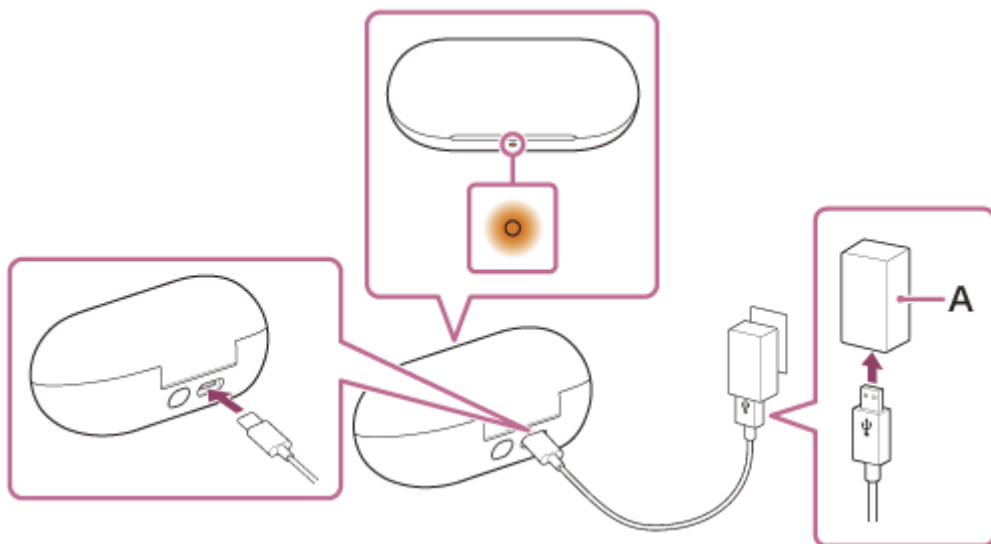

A: Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος USB

Η φόρτιση των ακουστικών και της θήκης φόρτισης ξεκινά. Η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί) στη θήκη φόρτισης ανάβει.

Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, η ενδεικτική λυχνία στη θήκη φόρτισης σβήνει.
Αποσυνδέστε το καλώδιο USB Type-C.

Σχετικά με τον χρόνο φόρτισης

Ο απαιτούμενος χρόνος για την πλήρη φόρτιση των ακουστικών και της θήκης φόρτισης είναι περίπου 3 ώρες * .

* Χρόνος που απαιτείται για τη φόρτιση της άδειας μπαταρίας στο πλήρες φορτίο της. Ο χρόνος φόρτισης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.

Φόρτιση των ακουστικών όταν είστε σε εξωτερικό χώρο

Στη θήκη φόρτισής σας υπάρχει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Εάν φορτίσετε τη θήκη φόρτισης εκ των προτέρων, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για τη φόρτιση των ακουστικών όταν είστε έξω χωρίς παροχή ρεύματος. Ο απαιτούμενος χρόνος για την πλήρη φόρτιση της αριστερής και της δεξιάς μονάδας των ακουστικών είναι περίπου 1,5 ώρα.

Απαιτήσεις συστήματος για τη φόρτιση της μπαταρίας με τη χρήση USB

● **Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος USB**

Εμπορικά διαθέσιμος μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος USB με δυνατότητα παροχής ρεύματος εξόδου 0,5 A (500 mA) ή μεγαλύτερο

● **Προσωπικός υπολογιστής**

Προσωπικός υπολογιστής με τυπική θύρα USB

- Δεν εγγυόμαστε τη λειτουργία με όλους τους υπολογιστές.
- Δεν είναι εγγυημένη η λειτουργία σε υπολογιστή που έχει συναρμολογηθεί κατά παραγγελία ή από τον πελάτη.

Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να φορτίσετε τα ακουστικά συνδέοντας τη θήκη φόρτισης σε έναν ενεργοποιημένο υπολογιστή μέσω του καλωδίου USB Type-C που παρέχεται.

Σημείωση

- Χρησιμοποιήστε οπωσδήποτε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται. Διαφορετικά, η φόρτιση μπορεί να μην είναι επιτυχής.
- Η φόρτιση ενδέχεται να μην επιτευχθεί ανάλογα με τον τύπο του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB.

- Ανάλογα με τις ρυθμίσεις για τις λειτουργίες των ακουστικών και τις συνθήκες χρήσης, η ταχύτητα κατανάλωσης ενέργειας για την επαναφορτιζόμενη μπαταρία μπορεί να διαφέρει ανάμεσα στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών. Ως αποτέλεσμα, ο χρόνος φόρτισης των επαναφορτιζόμενων μπαταριών για την αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών μπορεί να διαφέρει. Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Δεν μπορείτε να φορτίσετε τα ακουστικά αν ο υπολογιστής μεταβεί σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης. Σε αυτήν την περίπτωση, αλλάξτε τις ρυθμίσεις του υπολογιστή και ξεκινήστε ξανά τη φόρτιση.
- Εάν η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί) στη θήκη φόρτισης ανάψει για περίπου 3 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια σβήσει όταν η αριστερή και η δεξιά μονάδα των ακουστικών αφαιρεθούν από τη θήκη φόρτισης, το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης είναι χαμηλό. Φορτίστε τη θήκη φόρτισης.
- Εάν η ενδεικτική λυχνία στη θήκη φόρτισης δεν ανάβει ακόμη και όταν η αριστερή και η δεξιά μονάδα των ακουστικών αφαιρεθούν από τη θήκη φόρτισης, το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης έχει αδειάσει. Φορτίστε τη θήκη φόρτισης.
- Αν τα ακουστικά δεν χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι ώρες χρήσης της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας μπορεί να μειωθούν. Ωστόσο, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας θα βελτιωθεί μετά από επανειλημμένους κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης. Εάν πρόκειται να αποθηκεύσετε τα ακουστικά για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίζετε την μπαταρία μία φορά κάθε 6 μήνες προς αποφυγή της υπερβολικής αποφόρτισης.
- Εάν τα ακουστικά δεν χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για τη φόρτιση της μπαταρίας.
- Εάν υπάρχει πρόβλημα με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία των ακουστικών ή της θήκης φόρτισης και εντοπιστεί αφύσικη συμπεριφορά κατά τη φόρτιση, η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει. Συνιστάται η φόρτιση σε μέρος με θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 15 °C και 35 °C. Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αποτελεσματική φόρτιση εκτός αυτού του εύρους θερμοκρασίας. Εάν το πρόβλημα παραμένει, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
- Εάν τα ακουστικά δεν χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί) στη θήκη φόρτισης ενδέχεται να μην ανάψει αμέσως κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Περιμένετε λίγο μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί).
- Αν οι ώρες χρήσης της ενσωματωμένης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας μειωθούν σημαντικά, η μπαταρία θα πρέπει να αντικατασταθεί. Συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
- Αποφύγετε την έκθεση σε ακραίες αλλαγές θερμοκρασίας, απευθείας ηλιακή ακτινοβολία, υγρασία, άμμο, σκόνη και ηλεκτροπληξία. Ποτέ μην αφήνετε τα ακουστικά μέσα σε σταθμευμένο όχημα.
- Κατά τη σύνδεση της θήκης φόρτισης σε έναν υπολογιστή, χρησιμοποιήστε μόνο το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται και πραγματοποιήστε απευθείας σύνδεση. Η φόρτιση δεν θα ολοκληρωθεί κανονικά, αν η θήκη φόρτισης έχει συνδεθεί μέσω διανομέα USB.
- Η θερμοκρασία των ακουστικών και της θήκης φόρτισης μπορεί να είναι αυξημένη κατά τη φόρτιση ή για λίγο διάστημα μετά τη φόρτιση. Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.

Σχετικό θέμα

- [Περί ενδεικτικής λυχνίας](#)
- [Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N

Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας

Οι διαθέσιμοι χρόνοι λειτουργίας των ακουστικών με πλήρως φορτισμένη μπαταρία είναι οι εξής:

Σύνδεση Bluetooth

Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής

| Codec | Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος | Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας |
|-------|--|-------------------------------|
| AAC | Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON | Μέγ. 7,5 ώρες |
| AAC | Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON | Μέγ. 7,5 ώρες |
| AAC | OFF | Μέγ. 10 ώρες |
| SBC | Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON | Μέγ. 7 ώρες |
| SBC | Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON | Μέγ. 7 ώρες |
| SBC | OFF | Μέγ. 9 ώρες |

- Είναι δυνατή η αναπαραγωγή μουσικής για περίπου 60 λεπτά μετά από φόρτιση 10 λεπτών.
- Αν πραγματοποιήσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις στην εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", ο διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας θα μειωθεί σε σχέση με τους χρόνους που περιγράφονται παραπάνω.
 - Ισοσταθμιστής
 - DSEE™

Αν εκτελέσετε τις παραπάνω ρυθμίσεις ταυτόχρονα, ο διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας θα μειωθεί ακόμα περισσότερο.

Χρόνος επικοινωνίας

| Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος | Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας |
|--|-------------------------------|
| Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON | Μέγ. 5 ώρες |
| Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON | Μέγ. 5 ώρες |
| OFF | Μέγ. 5 ώρες |

Υπόδειξη

- Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", μπορείτε να ελέγξετε ποιο codec χρησιμοποιείται για σύνδεση.

Σημείωση

- Οι ώρες χρήσης ενδέχεται να διαφέρουν από τους χρόνους που περιγράφονται παραπάνω ανάλογα με τις ρυθμίσεις για τις λειτουργίες των ακουστικών και τις συνθήκες χρήσης.

- Ανάλογα με τις ρυθμίσεις για τις λειτουργίες των ακουστικών και τις συνθήκες χρήσης, η ταχύτητα κατανάλωσης ενέργειας για την επαναφορτιζόμενη μπαταρία μπορεί να διαφέρει ανάμεσα στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών. Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.

Σχετικό θέμα

- [Υποστηριζόμενα codec](#)
- [Σχετικά με τη λειτουργία DSEE](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

5-047-130-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N

Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει

Μπορείτε να ελέγξετε το φορτίο που απομένει στις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες των ακουστικών και της θήκης φόρτισης με τους παρακάτω χειρισμούς.

Αν το φορτίο της μπαταρίας των ακουστικών που απομένει μειωθεί όταν αφαιρέσετε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης ή ενώ χρησιμοποιείτε τα ακουστικά


Αν ακούσετε έναν χαρακτηριστικό προειδοποιητικό ήχο "Low battery" (Χαμηλή μπαταρία), φορτίστε τα ακουστικά το συντομότερο δυνατόν.

Όταν η μπαταρία εξαντληθεί εντελώς, θα ακουστεί ένας χαρακτηριστικός προειδοποιητικός ήχος "μπιπ", θα ακουστούν οι φωνητικές οδηγίες "Battery is empty" (Η μπαταρία είναι άδεια) και τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν αυτόματα.

Όταν χρησιμοποιείτε iPhone ή iPod touch

Όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα σε ένα iPhone ή iPod touch μέσω σύνδεσης HFP (Hands-free Profile) Bluetooth, θα εμφανίζεται ένα εικονίδιο που υποδεικνύει το φορτίο της μπαταρίας των ακουστικών που απομένει στην οθόνη του iPhone ή του iPod touch.

Η θέση εμφάνισης αποτελεί παράδειγμα.

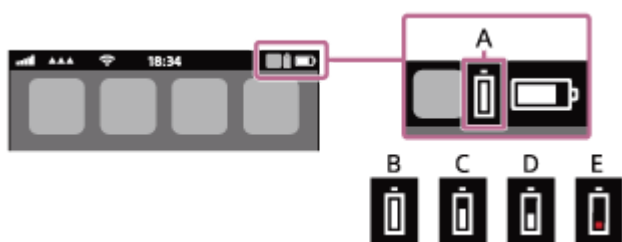

A: Φορτίο μπαταρίας των ακουστικών που απομένει

B: 100% - 71%

C: 70% - 51%

D: 50% - 21%

E: 20% και κάτω (απαιτείται φόρτιση)

Το φορτίο της μπαταρίας των ακουστικών που απομένει προβάλλεται επίσης στο widget ενός iPhone ή iPod touch που εκτελεί iOS 11 ή νεότερη έκδοση. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone ή το iPod touch.

Σε ορισμένες περιπτώσεις το εμφανιζόμενο φορτίο μπαταρίας που απομένει ενδέχεται να διαφέρει από το πραγματικό φορτίο που απομένει. Χρησιμοποιήστε το για κατά προσέγγιση εκτίμηση.

Όταν χρησιμοποιείτε τηλέφωνο smartphone Android™ (λειτουργικό σύστημα 8.1 ή νεότερη έκδοση)

Όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα σε ένα τηλέφωνο smartphone Android μέσω σύνδεσης HFP Bluetooth, επιλέξτε [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth], για να εμφανιστεί το φορτίο μπαταρίας των ακουστικών που απομένει ως "100%", "70%", "50%" ή "20%" στη στήλη της συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται για το τηλέφωνο smartphone Android.

Σε ορισμένες περιπτώσεις το εμφανιζόμενο φορτίο μπαταρίας που απομένει ενδέχεται να διαφέρει από το πραγματικό φορτίο που απομένει. Χρησιμοποιήστε το για κατά προσέγγιση εκτίμηση.

Έλεγχος του φορτίου της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει

- Εάν η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί) στη θήκη φόρτισης ανάψει όταν αφαιρεθούν και οι δύο μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης ή όταν ανοίξει το καπάκι της θήκης φόρτισης ή κλείσει χωρίς να αποθηκευτούν οι μονάδες των

ακουστικών, το φορτίο της μπαταρίας που απομένει στη θήκη φόρτισης είναι περίπου 20% με 1%. Η θήκη φόρτισης δεν μπορεί να φορτίσει επαρκώς τα ακουστικά όταν το φορτίο μπαταρίας που απομένει είναι σε αυτό το επίπεδο.

- Εάν η ενδεικτική λυχνία στη θήκη φόρτισης δεν ανάψει όταν αφαιρεθούν και οι δύο μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης ή όταν ανοίξει το καπάκι της θήκης φόρτισης ή κλείσει χωρίς να αποθηκευτούν οι μονάδες των ακουστικών, το φορτίο της μπαταρίας που απομένει στη θήκη φόρτισης είναι λιγότερο από 1%. Δεν είναι δυνατή η φόρτιση των ακουστικών με τη θήκη φόρτισης σε αυτήν την περίπτωση.

Υπόδειξη

- Το φορτίο της μπαταρίας των ακουστικών που απομένει μπορεί να διαφέρει στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά, ανάλογα με τον τρόπο χρήσης των μονάδων.
Όταν ελέγχετε το φορτίο της μπαταρίας που απομένει σε iPhone/iPod touch ή τηλέφωνο smartphone Android ενώ χρησιμοποιείτε και τις δύο μονάδες των ακουστικών, προβάλλεται το φορτίο μπαταρίας που απομένει στη μονάδα των ακουστικών με το μικρότερο φορτίο μπαταρίας που απομένει μεταξύ της αριστερής και της δεξιάς μονάδας των ακουστικών. Όταν χρησιμοποιείτε μόνο μία μονάδα των ακουστικών, εμφανίζεται το φορτίο μπαταρίας που απομένει για τη μονάδα των ακουστικών που χρησιμοποιείτε.
- Μπορείτε επίσης να ελέγξετε το φορτίο μπαταρίας της μονάδας ακουστικών και της θήκης φόρτισης που απομένει με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect". Τα τηλέφωνα smartphone Android και τα iPhone/iPod touch υποστηρίζουν εξίσου αυτήν την εφαρμογή.

Σημείωση

- Εάν τα ακουστικά και το τηλέφωνο smartphone δεν έχουν συνδεθεί με HFP, το φορτίο μπαταρίας που απομένει δεν θα προβάλλεται σωστά.
- Αν συνδέσετε τα ακουστικά σε ένα iPhone/ iPod touch ή σε ένα τηλέφωνο smartphone Android με "Media audio" (A2DP) μόνο με σύνδεση πολλαπλών σημείων, το φορτίο μπαταρίας που απομένει δεν θα εμφανίζεται σωστά.
- Το φορτίο μπαταρίας που απομένει ενδέχεται να μην προβληθεί σωστά αμέσως μετά από μια ενημέρωση λογισμικού ή αν τα ακουστικά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε αυτήν την περίπτωση, φορτίστε και εκφορτίστε την μπαταρία πολλές φορές, για να προβάλετε σωστά το φορτίο μπαταρίας που απομένει.

Σχετικό θέμα


- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Περί ενδεικτικής λυχνίας](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N

Ενεργοποίηση των ακουστικών

Όταν τα ακουστικά είναι αποθηκευμένα στη θήκη φόρτισης

1 Αφαιρέστε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης.

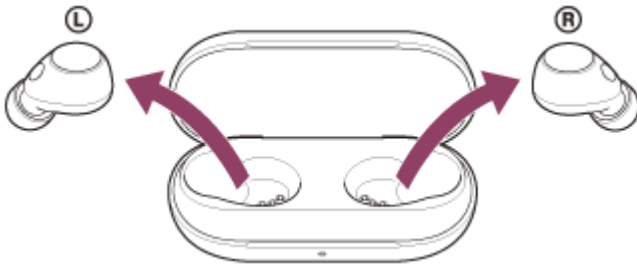

Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.

Όταν αφαιρέσετε μόνο μία μονάδα των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης, ενεργοποιείται μόνο η μονάδα που έχετε αφαιρέσει.

Όταν τα ακουστικά δεν είναι αποθηκευμένα στη θήκη φόρτισης

Μετά από 15 λεπτά απασύνδεσης Bluetooth, τα ακουστικά απενεργοποιούνται. Σε αυτήν την περίπτωση, τα ακουστικά θα ενεργοποιηθούν πατώντας παρατεταμένα τα κουμπιά και στις δύο μονάδες των ακουστικών για περίπου 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο. Οι μονάδες των ακουστικών επίσης ενεργοποιούνται όταν τοποθετηθούν στη θήκη φόρτισης και στη συνέχεια αφαιρεθούν από τη θήκη φόρτισης.

Με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο που τα ακουστικά απενεργοποιούνται αυτόματα. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τα ακουστικά ώστε να μην απενεργοποιούνται αυτόματα.

Όταν τα ακουστικά ενεργοποιούνται

Όταν αφαιρούνται και οι δύο μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης, δημιουργείται σύνδεση μεταξύ της αριστερής και της δεξιάς μονάδας των ακουστικών.

Όταν ενεργοποιήσετε τα ακουστικά μετά την αγορά ή την αρχικοποίηση των ακουστικών, τα ακουστικά εισέρχονται σε λειτουργία ζεύξης Bluetooth.

Εάν πατήσετε το κουμπί στην αριστερή ή τη δεξιά μονάδα όταν τα ακουστικά δεν είναι συνδεδεμένα μέσω σύνδεσης Bluetooth, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι τα ακουστικά ενεργοποιήθηκαν.

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά μετά την αγορά ή αμέσως μετά την αρχικοποίησή τους, η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.

Αν οι ρυθμίσεις ακύρωσης θορύβου άλλαξαν προηγουμένως, οι ρυθμίσεις διατηρούνται.

Σχετικό θέμα


- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Απενεργοποίηση των ακουστικών](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N

Απενεργοποίηση των ακουστικών

1 Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.

Τοποθετήστε την αριστερή μονάδα των ακουστικών (τη μονάδα των ακουστικών με την ανάγλυφη κουκκίδα) στην αριστερή οπή της θήκης φόρτισης και τοποθετήστε τη δεξιά μονάδα των ακουστικών στη δεξιά οπή της θήκης φόρτισης. Κάθε μονάδα των ακουστικών θα τοποθετηθεί στη σωστή θέση στη θήκη φόρτισης χάρη στον ενσωματωμένο μαγνήτη.

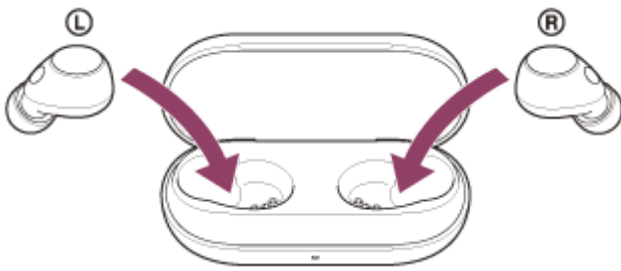

Όταν η επαναφορτιζόμενη μπαταρία της θήκης φόρτισης έχει ακόμα ισχύ, η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί ή πράσινη) στη θήκη φόρτισης ανάβει για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Ξεκινάει η φόρτιση των ακουστικών. Κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης.



Τα ακουστικά απενεργοποιούνται.

Όταν δεν φοράτε τα ακουστικά

Μετά από 15 λεπτά απουσίας Bluetooth, τα ακουστικά απενεργοποιούνται αυτόματα.

Για να απενεργοποιήσετε τα ακουστικά πριν απενεργοποιηθούν αυτόματα, τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης.

Με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο που τα ακουστικά απενεργοποιούνται αυτόματα. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τα ακουστικά ώστε να μην απενεργοποιούνται αυτόματα.

Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τα ακουστικά με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

Σημείωση

- Όταν το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει δεν είναι επαρκές, δεν θα ξεκινήσει τη φόρτιση των ακουστικών. Φορτίστε τη θήκη φόρτισης.

- Φόρτιση
- Ενεργοποίηση των ακουστικών
- Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"

5-047-130-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N

Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth

Μπορείτε να απολαμβάνετε μουσική και κλήσεις hands-free με τα ακουστικά ασύρματα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής Bluetooth.

Ζεύξη

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth, πρέπει να έχετε αντιστοιχίσει και τις δύο συσκευές προς σύνδεση εκ των προτέρων. Η λειτουργία αντιστοίχισης μιας συσκευής αποκαλείται "ζεύξη".

Δημιουργήστε ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής με μη αυτόματο τρόπο.

Σύνδεση με συζευγμένη συσκευή

Αφού πραγματοποιηθεί ζεύξη μιας συσκευής, δεν είναι απαραίτητη η εκ νέου ζεύξη της. Συνδεθείτε σε συσκευές που έχουν ήδη συζευχθεί με τα ακουστικά χρησιμοποιώντας της απαραίτητες μεθόδους για κάθε συσκευή.

Σχετικό θέμα

- [Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με iPhone](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows® 11\)](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows 10\)](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Mac\)](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με συσκευή Bluetooth](#)
- [Σύνδεση με ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone Android](#)
- [Σύνδεση με ένα συζευγμένο iPhone](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 11\)](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 10\)](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Mac\)](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένη συσκευή Bluetooth](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N

Σύνδεση με χρήση της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect"

Εκκινήστε την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" στο τηλέφωνο smartphone Android/iPhone για να συνδέσετε τα ακουστικά με το τηλέφωνο smartphone ή το iPhone. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον οδηγό βοήθειας της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect".

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect

Υπόδειξη

- Για να πραγματοποιήσετε ζεύξη μιας δευτέρας ή επακόλουθης συσκευής, χειριστείτε το κουμπί ζεύξης στο πίσω μέρος της θήκης φόρτισης για να εισέλθετε στη λειτουργία ζεύξης.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Ζεύξη και σύνδεση" που αντιστοιχεί στη συσκευή σας στο σχετικό θέμα.

Σημείωση

- Η σύνδεση με ορισμένα τηλέφωνα smartphone και συσκευές iPhone ενδέχεται να είναι ασταθής όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" για τη σύνδεση. Σε αυτήν την περίπτωση, ακολουθήστε τις διαδικασίες στις ενότητες "Σύνδεση με ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone Android" ή "Σύνδεση με ένα συζευγμένο iPhone" για να πραγματοποιήσετε σύνδεση με τα ακουστικά.

Σχετικό θέμα

- Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android
- Ζεύξη και σύνδεση με iPhone
- Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή (Windows® 11)
- Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή (Windows 10)
- Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή (Mac)
- Σύνδεση με ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone Android
- Σύνδεση με ένα συζευγμένο iPhone
- Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"
- Εγκατάσταση της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect"

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N

Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android


Η λειτουργία αντιστοίχισης της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε αποκαλείται "ζεύξη". Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά. Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Το τηλέφωνο smartphone Android είναι τοποθετημένο σε απόσταση έως 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας του τηλεφώνου smartphone Android είναι διαθέσιμες.

1 Μεταβείτε στη λειτουργία ζεύξης στα ακουστικά.

Την πρώτη φορά που θα πραγματοποιήσετε ζεύξη των ακουστικών με μια συσκευή μετά την αγορά ή μετά την αρχικοποίηση των ακουστικών (όταν δεν υπάρχουν πληροφορίες ζεύξης στα ακουστικά)

1. Αφαιρέστε και τις δύο μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.

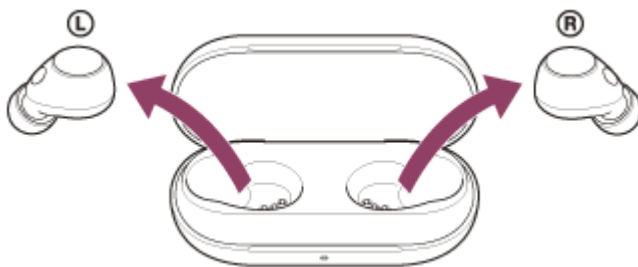


Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.

Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και τη φωνητική οδηγία "Pairing" (Ζεύξη) και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα.

Κατά τη ζεύξη μιας δεύτερης ή επιπρόσθετης συσκευής (τα ακουστικά έχουν πληροφορίες ζεύξης για άλλες συσκευές)

1. Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.

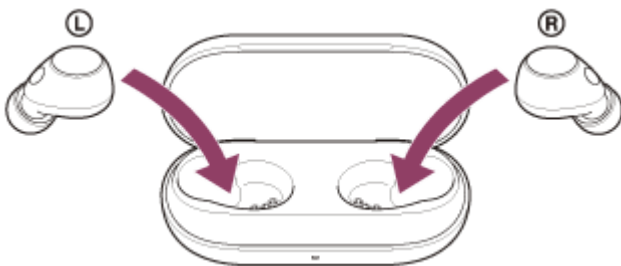


Αφήστε το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό.

2. Με το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης στο πίσω μέρος της θήκης φόρτισης για περίπου 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

Σημείωση

- Τα ακουστικά δεν μπαίνουν σε λειτουργία ζεύξης με το καπάκι της θήκης φόρτισης κλειστό.

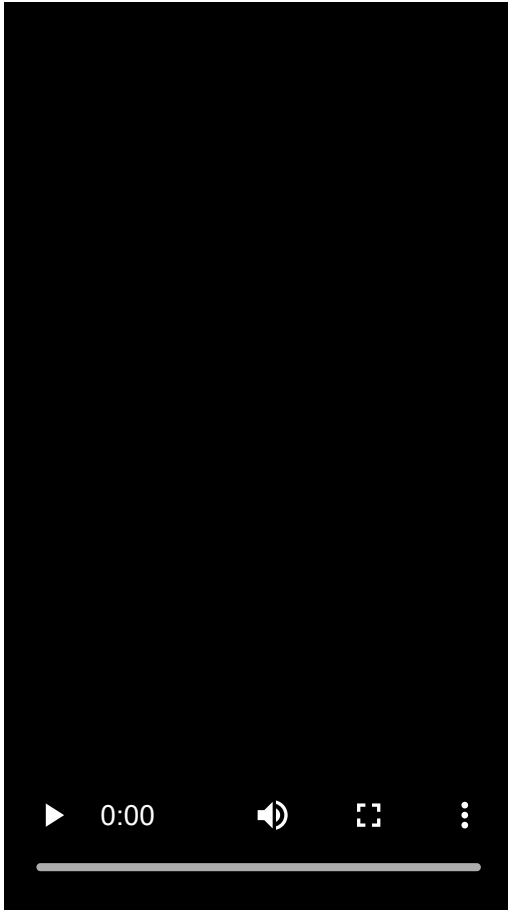


Η ενδεικτική λυχνία (μπλε) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει δύο φορές επανειλημμένα στη σειρά και τα ακουστικά εισέρχονται στη λειτουργία ζεύξης. Μπορείτε να αφαιρέσετε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης αφού εισέλθουν στη λειτουργία ζεύξης.


2 Ξεκλειδώστε την οθόνη του τηλεφώνου smartphone Android εάν είναι κλειδωμένη.

3 Βρείτε τα ακουστικά στο τηλέφωνο smartphone Android.


1. Επιλέξτε [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

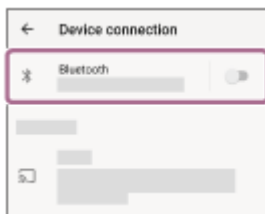

2. Αγγίξτε τον διακόπτη, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.

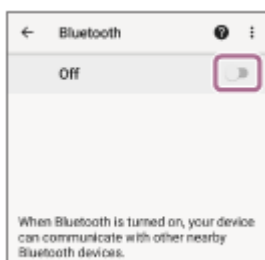

4 Αγγίξτε [WF-C700N].

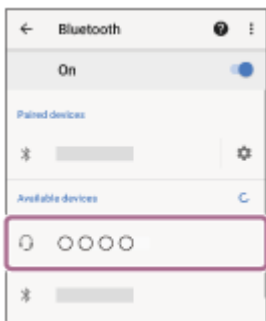

Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης*, εισαγάγετε "0000".

Πραγματοποιείται ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του τηλεφώνου smartphone.

Όταν τα ακουστικά τοποθετούνται στη θήκη φόρτισης, η ενδεικτική λυχνία (μπλε) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει 10 φορές.

Όταν αφαιρέσετε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα (ή από τη μονάδα των ακουστικών που αφαιρέθηκε από τη θήκη φόρτισης όταν μόνο μία μονάδα των ακουστικών έχει αφαιρεθεί).

Εάν δεν γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση με ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone Android](#)".

Εάν το [WF-C700N] δεν εμφανίζεται στην οθόνη του smartphone Android σας, ξεκινήστε τον χειρισμό ξανά από την αρχή του βήματος 3.

* Ο κωδικός μπορεί να ονομάζεται "κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κλειδί πρόσβασης".

Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο για να μάθετε πώς να πραγματοποιήσετε τη διαδικασία ζεύξης για πρώτη φορά.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0052/h_zz/

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone Android.
- Για διαγραφή όλων των πληροφοριών ζεύξης μέσω Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Σημείωση

- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, ξεκινήστε τη διαδικασία ξανά από την αρχή του βήματος 1.
- Μόλις δημιουργηθεί η ζεύξη των συσκευών Bluetooth, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε ζεύξη ξανά, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Οι πληροφορίες ζεύξης έχουν διαγραφεί μετά από επισκευή κ.λπ.
 - Όταν πραγματοποιηθεί ζεύξη της 9ης συσκευής
Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν συζευχθεί μια νέα συσκευή αφότου έχουν ήδη συζευχθεί 8 συσκευές, οι πληροφορίες αντιστοίχισης της συζευγμένης συσκευής που συνδέθηκε παλαιότερα θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες της νέας συσκευής.
 - Όταν οι πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συσκευή Bluetooth
 - Αν γίνει αρχικοποίηση των ακουστικών
Θα διαγραφούν όλες οι πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.
- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαράγουν μουσική από μόνο 1 συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)

- Σύνδεση με ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone Android
- Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth
- Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)
- Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων


5-047-130-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N

Σύνδεση με ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone Android

1 Ξεκλειδώστε την οθόνη του τηλεφώνου smartphone Android εάν είναι κλειδωμένη.

2 Αφαιρέστε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης.

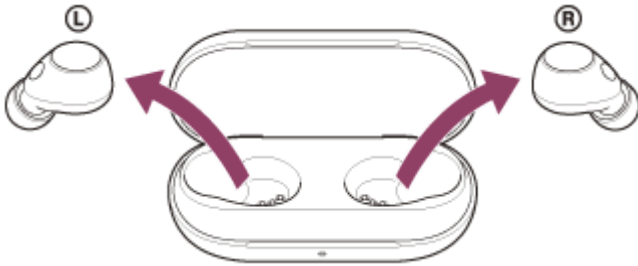


Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.

Όταν τα ακουστικά συνδεθούν αυτόματα με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα (ή από τη μονάδα των ακουστικών που αφαιρέθηκε από τη θήκη φόρτισης όταν μόνο μία μονάδα των ακουστικών έχει αφαιρεθεί).


Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στο τηλέφωνο smartphone Android. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα **3**.

3 Προβάλετε τις συσκευές που είναι συζευγμένες με το τηλέφωνο smartphone Android.


1. Επιλέξτε [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

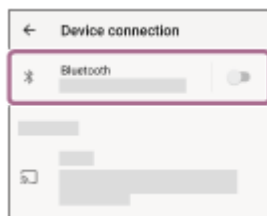

2. Αγγίξτε τον διακόπτη, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.

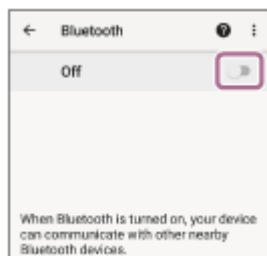

4 Αγγίξτε [WF-C700N].

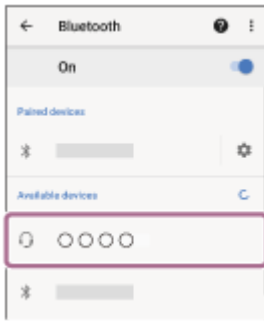

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα (ή από τη μονάδα των ακουστικών που αφαιρέθηκε από τη θήκη φόρτισης όταν μόνο μία μονάδα των ακουστικών έχει αφαιρεθεί).

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone Android.

Σημείωση

- Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή όταν ενεργοποιήσετε απλώς τα ακουστικά. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της τελευταίας συνδεδεμένης συσκευής ή απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο smartphone με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών στο τηλέφωνο smartphone και πραγματοποιήστε ζεύξη ξανά. Για τους χειρισμούς στο τηλέφωνο smartphone, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N

Ζεύξη και σύνδεση με iPhone

Η λειτουργία αντιστοίχισης της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε αποκαλείται "ζεύξη". Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά. Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Το iPhone είναι τοποθετημένο σε απόσταση έως 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας του iPhone είναι διαθέσιμες.

1 Μεταβείτε στη λειτουργία ζεύξης στα ακουστικά.

Την πρώτη φορά που θα πραγματοποιήσετε ζεύξη των ακουστικών με μια συσκευή μετά την αγορά ή μετά την αρχικοποίηση των ακουστικών (όταν δεν υπάρχουν πληροφορίες ζεύξης στα ακουστικά)

1. Αφαιρέστε και τις δύο μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.




Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.

Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και τη φωνητική οδηγία "Pairing" (Ζεύξη) και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα.

Κατά τη ζεύξη μιας δεύτερης ή επιπρόσθετης συσκευής (τα ακουστικά έχουν πληροφορίες ζεύξης για άλλες συσκευές)

1. Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.

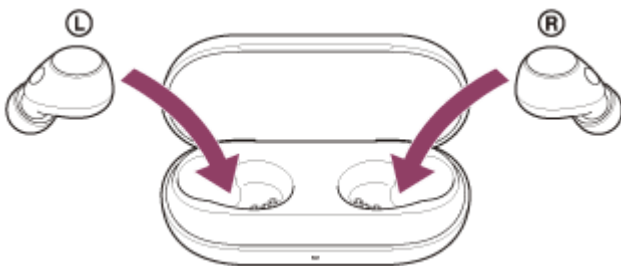


Αφήστε το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό.

2. Με το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης στο πίσω μέρος της θήκης φόρτισης για περίπου 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

Σημείωση

- Τα ακουστικά δεν μπαίνουν σε λειτουργία ζεύξης με το καπάκι της θήκης φόρτισης κλειστό.

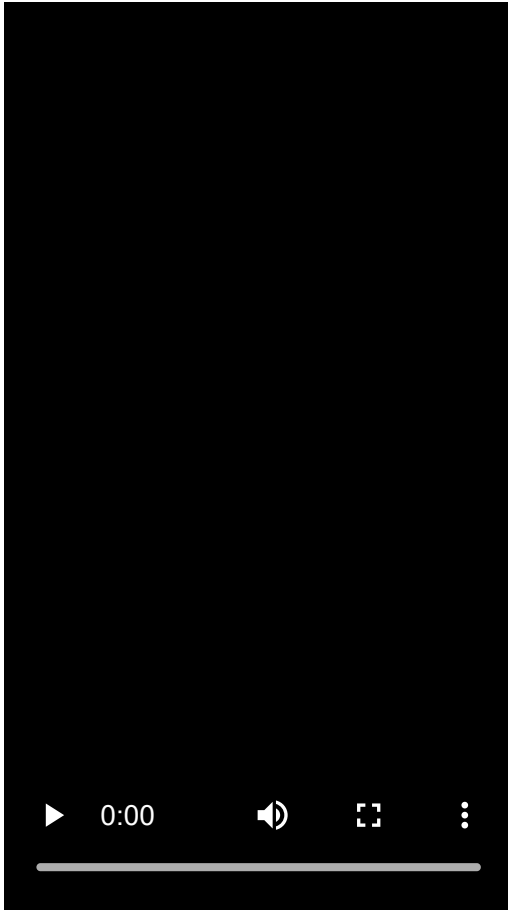


Η ενδεικτική λυχνία (μπλε) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει δύο φορές επανειλημμένα στη σειρά και τα ακουστικά εισέρχονται στη λειτουργία ζεύξης. Μπορείτε να αφαιρέσετε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης αφού εισέλθουν στη λειτουργία ζεύξης.

2 Ξεκλειδώστε την οθόνη του iPhone εάν είναι κλειδωμένη.

3 Βρείτε τα ακουστικά στο iPhone.


1. Επιλέξτε [Settings].
2. Αγγίξτε [Bluetooth].

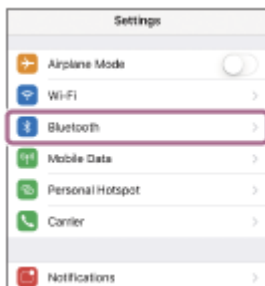

3. Αγγίξτε τον διακόπτη, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.



4 Αγγίξτε [WF-C700N].

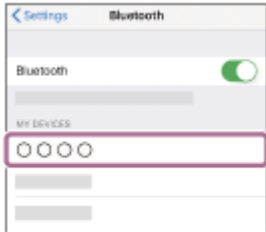

Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης*, εισαγάγετε "0000".

Θα πραγματοποιηθεί ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του iPhone.

Όταν τα ακουστικά τοποθετούνται στη θήκη φόρτισης, η ενδεικτική λυχνία (μπλε) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει 10 φορές.

Όταν αφαιρέσετε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα (ή από τη μονάδα των ακουστικών που αφαιρέθηκε από τη θήκη φόρτισης όταν μόνο μία μονάδα των ακουστικών έχει αφαιρεθεί).

Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "**Σύνδεση με ένα συζευγμένο iPhone**".

Εάν το [WF-C700N] δεν εμφανίζεται στην οθόνη του iPhone σας, ξεκινήστε τον χειρισμό ξανά από την αρχή του βήματος 3.

* Ο κωδικός μπορεί να ονομάζεται "κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κλειδί πρόσβασης".

Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο για να μάθετε πώς να πραγματοποιήσετε τη διαδικασία ζεύξης για πρώτη φορά.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0052/h_zz/

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone.
- Για διαγραφή όλων των πληροφοριών ζεύξης μέσω Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "**Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων**".

Σημείωση

- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, ξεκινήστε τη διαδικασία ξανά από την αρχή του βήματος 1.
- Μόλις δημιουργηθεί η ζεύξη των συσκευών Bluetooth, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε ζεύξη ξανά, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Οι πληροφορίες ζεύξης έχουν διαγραφεί μετά από επίσκεψη κ.λπ.
 - Όταν πραγματοποιηθεί ζεύξη της 9ης συσκευής
Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν συζευχθεί μια νέα συσκευή αφότου έχουν ήδη συζευχθεί 8 συσκευές, οι πληροφορίες αντιστοίχισης της συζευγμένης συσκευής που συνδέθηκε παλαιότερα θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες της νέας συσκευής.
 - Όταν οι πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συσκευή Bluetooth
 - Αν γίνει αρχικοποίηση των ακουστικών
Θα διαγραφούν όλες οι πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.

- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαράγουν μουσική από μόνο 1 συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

Σχετικό θέμα

- Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth
- Σύνδεση με ένα συζευγμένο iPhone
- Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth
- Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)
- Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

5-047-130-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N

Σύνδεση με ένα συζευγμένο iPhone

1 Ξεκλειδώστε την οθόνη του iPhone εάν είναι κλειδωμένη.

2 Αφαιρέστε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης.




Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.

Όταν τα ακουστικά συνδεθούν αυτόματα με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα (ή από τη μονάδα των ακουστικών που αφαιρέθηκε από τη θήκη φόρτισης όταν μόνο μία μονάδα των ακουστικών έχει αφαιρεθεί).

Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στο iPhone. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα **3**.

3 Προβάλετε τις συσκευές που είναι συζευγμένες με το iPhone.


1. Επιλέξτε [Settings].
2. Αγγίξτε [Bluetooth].

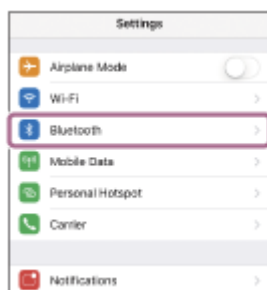

3. Αγγίξτε τον διακόπτη, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.



4 Αγγίξτε [WF-C700N].

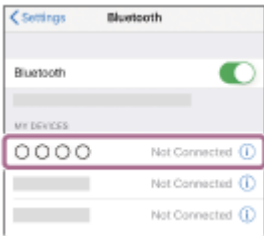

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα (ή από τη μονάδα των ακουστικών που αφαιρέθηκε από τη θήκη φόρτισης όταν μόνο μία μονάδα των ακουστικών έχει αφαιρεθεί).

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone.

Σημείωση

- Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή όταν ενεργοποιήσετε απλώς τα ακουστικά. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της τελευταίας συνδεδεμένης συσκευής ή απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε το iPhone με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών στο iPhone και πραγματοποιήστε ζεύξη ξανά. Για τους χειρισμούς στο iPhone, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με iPhone](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N

Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή (Windows® 11)

Η λειτουργία αντιστοίχισης της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε αποκαλείται "ζεύξη". Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά.

Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Ο υπολογιστής σας διαθέτει μια λειτουργία Bluetooth που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής (A2DP).
- Ο υπολογιστής είναι τοποθετημένος σε απόσταση έως 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας του υπολογιστή είναι διαθέσιμες.
- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να πρέπει να ενεργοποιήσετε τον ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth. Αν δεν γνωρίζετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα Bluetooth ή αν δεν είστε βέβαιοι αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Η λειτουργία Ταχείας ζεύξης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να γίνει η ζεύξη πιο εύκολη. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Ταχείας ζεύξης, πατήστε το κουμπί [Start] - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ταχείας ζεύξης.

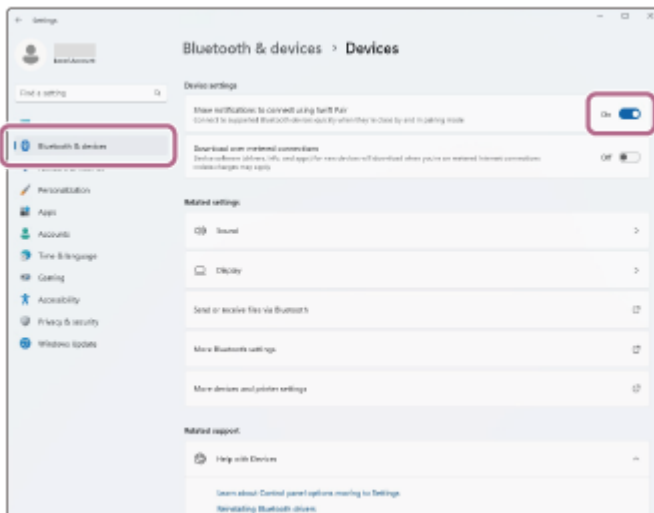

1 Μεταβείτε στη λειτουργία ζεύξης στα ακουστικά.

Την πρώτη φορά που θα πραγματοποιήσετε ζεύξη των ακουστικών με μια συσκευή μετά την αγορά ή μετά την αρχικοποίηση των ακουστικών (όταν δεν υπάρχουν πληροφορίες ζεύξης στα ακουστικά)

1. Αφαιρέστε και τις δύο μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.




Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.

Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και τη φωνητική οδηγία "Pairing" (Ζεύξη) και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα.

Κατά τη ζεύξη μιας δεύτερης ή επιπρόσθετης συσκευής (τα ακουστικά έχουν πληροφορίες ζεύξης για άλλες συσκευές)

1. Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.

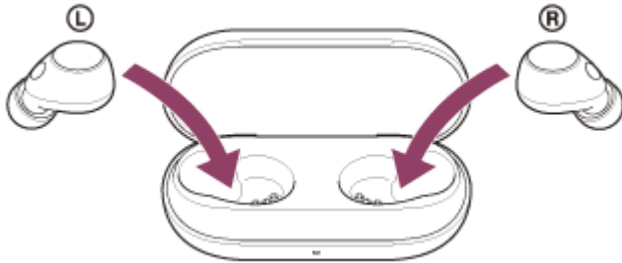


Αφήστε το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό.

2. Με το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης στο πίσω μέρος της θήκης φόρτισης για περίπου 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

Σημείωση

- Τα ακουστικά δεν μπαίνουν σε λειτουργία ζεύξης με το καπάκι της θήκης φόρτισης κλειστό.

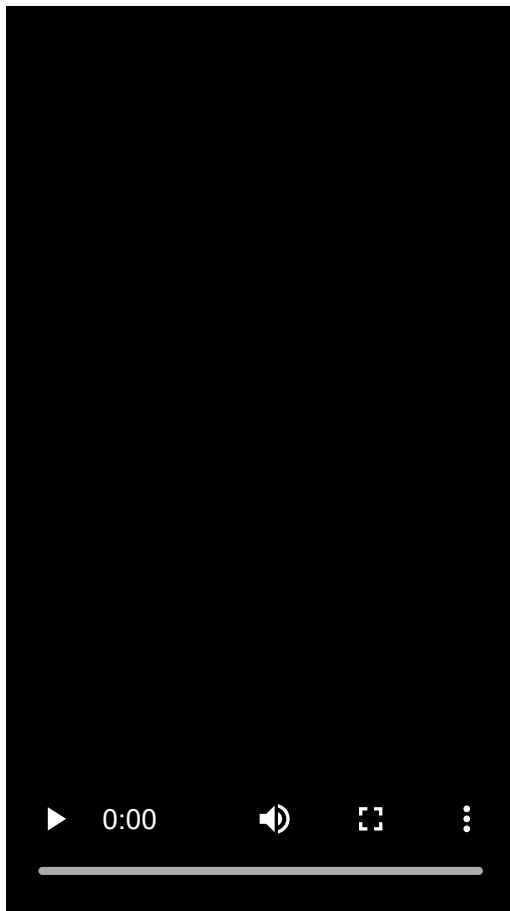

Η ενδεικτική λυχνία (μπλε) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει δύο φορές επανειλημμένα στη σειρά και τα ακουστικά εισέρχονται στη λειτουργία ζεύξης.


Μπορείτε να αφαιρέσετε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης αφού εισέλθουν στη λειτουργία ζεύξης.

2 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.

3 Πραγματοποιήστε ζεύξη των ακουστικών χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή.

Για σύνδεση με χρήση της λειτουργίας Ταχείας ζεύξης


1. Επιλέξτε το [Connect] από το αναδυόμενο μενού που εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή σας.

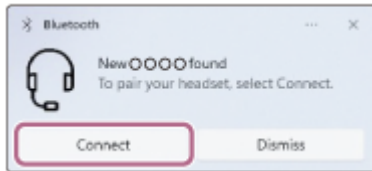


Για σύνδεση χωρίς χρήση της λειτουργίας Ταχείας ζεύξης

1. Κάντε κλικ στο κουμπί [Start] και, κατόπιν, στην επιλογή [Settings].

2. Κάντε κλικ στην επιλογή [Bluetooth & devices].

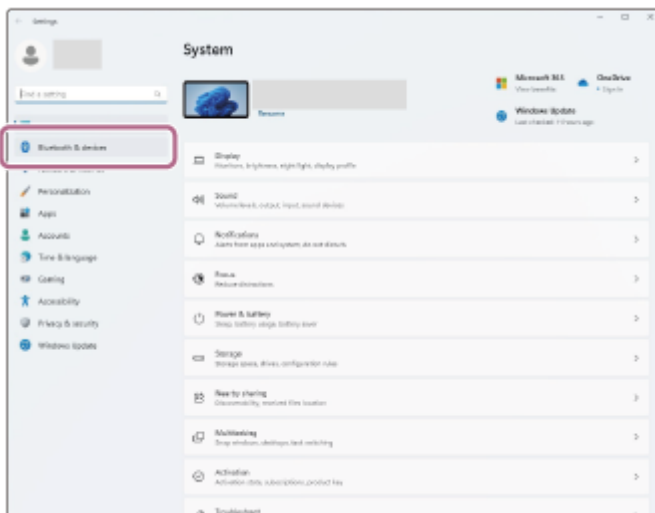

3. Κάντε κλικ στον διακόπτη [Bluetooth] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [Add device].

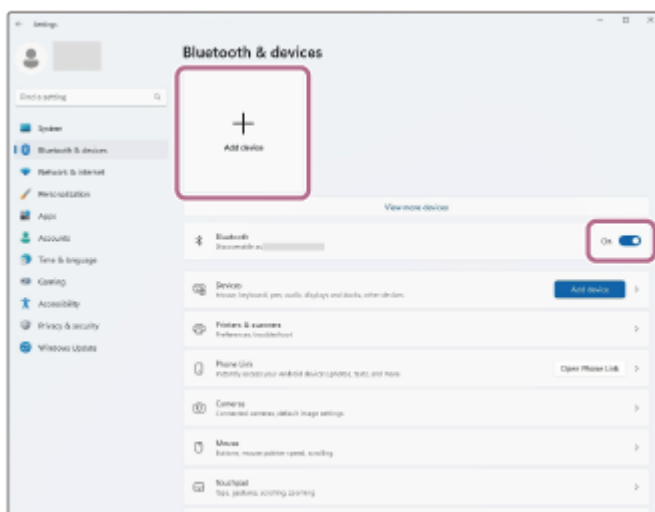

4. Κάντε κλικ στην επιλογή [Bluetooth].



5. Κάντε κλικ στην επιλογή [WF-C700N].



Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης*, εισαγάγετε "0000".

Θα πραγματοποιηθεί ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του υπολογιστή.

Όταν τα ακουστικά τοποθετούνται στη θήκη φόρτισης, η ενδεικτική λυχνία (μπλε) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει 10 φορές.

Όταν αφαιρέτε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα (ή από τη μονάδα των ακουστικών που αφαιρέθηκε από τη θήκη φόρτισης όταν μόνο μία μονάδα των ακουστικών έχει αφαιρεθεί).

Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 11\)](#)".

Εάν το [WF-C700N] δεν εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή σας, δοκιμάστε ξανά από την ενότητα "[Για σύνδεση χωρίς χρήση της λειτουργίας Ταχείας ζεύξης](#)" του βήματος 3.

* Ο κωδικός μπορεί να ονομάζεται "κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κλειδί πρόσβασης".

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Για διαγραφή όλων των πληροφοριών ζεύξης μέσω Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχιβοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Σημείωση

- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, ξεκινήστε τη διαδικασία ξανά από την αρχή του βήματος 1.

- Μόλις δημιουργηθεί η ζεύξη των συσκευών Bluetooth, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε ζεύξη ξανά, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Οι πληροφορίες ζεύξης έχουν διαγραφεί μετά από επισκευή κ.λπ.
 - Όταν πραγματοποιηθεί ζεύξη της 9ης συσκευής
Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν συζευχθεί μια νέα συσκευή αφότου έχουν ήδη συζευχθεί 8 συσκευές, οι πληροφορίες αντιστοίχισης της συζευγμένης συσκευής που συνδέθηκε παλαιότερα θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες της νέας συσκευής.
 - Όταν οι πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συσκευή Bluetooth
 - Αν γίνει αρχικοποίηση των ακουστικών
Θα διαγραφούν όλες οι πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.
- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαράγουν μουσική από μόνο 1 συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 11\)](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N

Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή (Windows 10)

Η λειτουργία αντιστοίχισης της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε αποκαλείται "ζεύξη". Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά.

Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Ο υπολογιστής σας διαθέτει μια λειτουργία Bluetooth που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής (A2DP).
- Ο υπολογιστής είναι τοποθετημένος σε απόσταση έως 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας του υπολογιστή είναι διαθέσιμες.
- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να πρέπει να ενεργοποιήσετε τον ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth. Αν δεν γνωρίζετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα Bluetooth ή αν δεν είστε βέβαιοι αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Αν η έκδοση του λειτουργικού σας συστήματος είναι τα Windows 10 έκδοση 1803 ή νεότερη, η λειτουργία Ταχείας ζεύξης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διευκολύνει τη ζεύξη. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Ταχείας ζεύξης, κάντε κλικ στο κουμπί [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] και επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής [Show notifications to connect using Swift Pair].

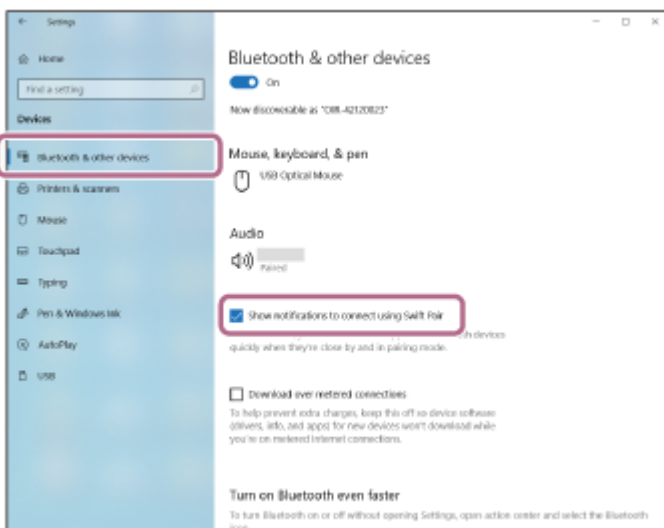

1 Μεταβείτε στη λειτουργία ζεύξης στα ακουστικά.

Την πρώτη φορά που θα πραγματοποιήσετε ζεύξη των ακουστικών με μια συσκευή μετά την αγορά ή μετά την αρχικοποίηση των ακουστικών (όταν δεν υπάρχουν πληροφορίες ζεύξης στα ακουστικά)

1. Αφαιρέστε και τις δύο μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.




Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.

Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και τη φωνητική οδηγία "Pairing" (Ζεύξη) και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα.

Κατά τη ζεύξη μιας δεύτερης ή επιπρόσθετης συσκευής (τα ακουστικά έχουν πληροφορίες ζεύξης για άλλες συσκευές)

1. Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.

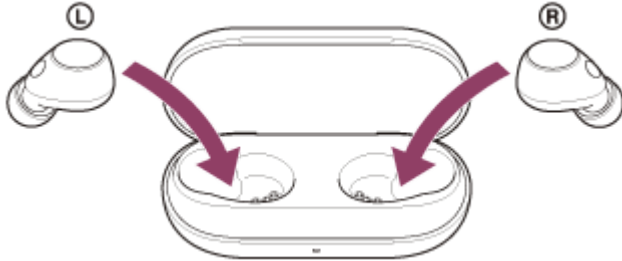


Αφήστε το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό.

2. Με το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης στο πίσω μέρος της θήκης φόρτισης για περίπου 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

Σημείωση

- Τα ακουστικά δεν μπαίνουν σε λειτουργία ζεύξης με το καπάκι της θήκης φόρτισης κλειστό.

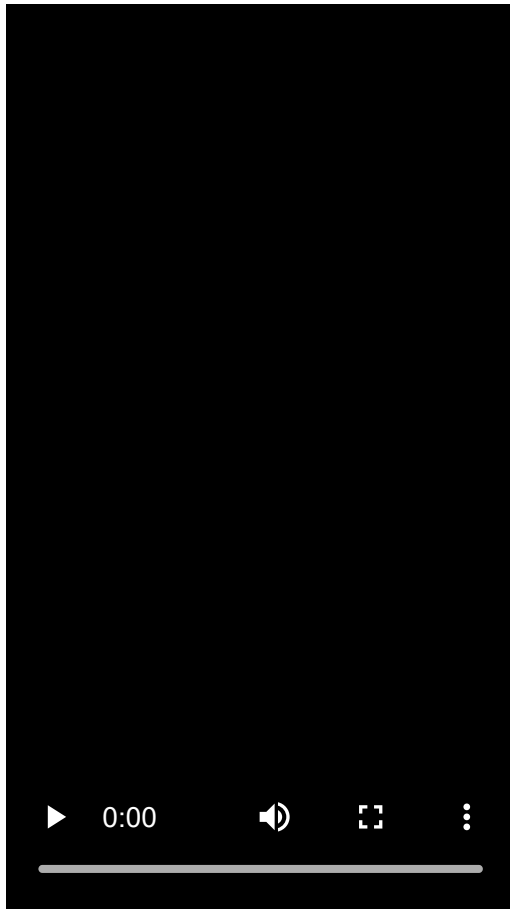

Η ενδεικτική λυχνία (μπλε) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει δύο φορές επανειλημμένα στη σειρά και τα ακουστικά εισέρχονται στη λειτουργία ζεύξης.


Μπορείτε να αφαιρέσετε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης αφού εισέλθουν στη λειτουργία ζεύξης.

2 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.

3 Πραγματοποιήστε ζεύξη των ακουστικών χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή.

Για σύνδεση με χρήση της λειτουργίας Ταχείας ζεύξης


1. Επιλέξτε το [Connect] από το αναδυόμενο μενού που εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή σας.

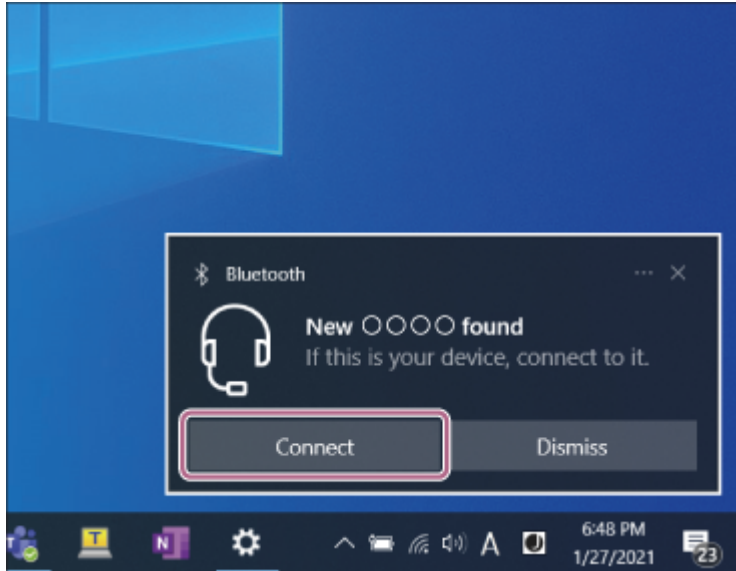


Για σύνδεση χωρίς χρήση της λειτουργίας Ταχείας ζεύξης

1. Κάντε κλικ στο κουμπί [Start] και, κατόπιν, στην επιλογή [Settings].


2. Κάντε κλικ στην επιλογή [Devices].

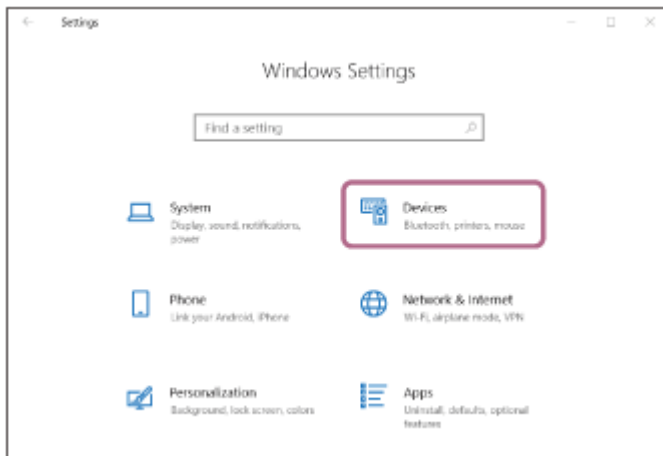


3. Κάντε κλικ στην καρτέλα [Bluetooth & other devices], κάντε κλικ στον διακόπτη [Bluetooth] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή [Add Bluetooth or other device].

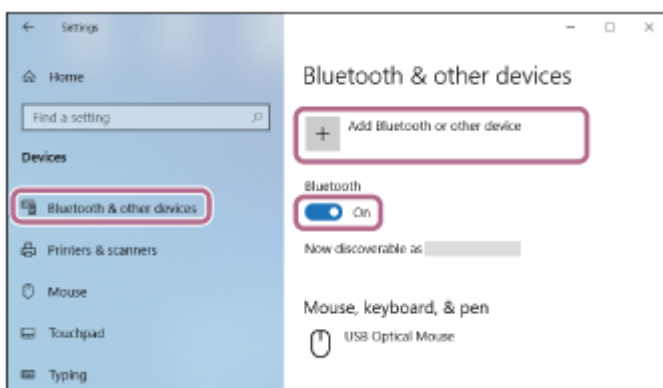

4. Κάντε κλικ στην επιλογή [Bluetooth].

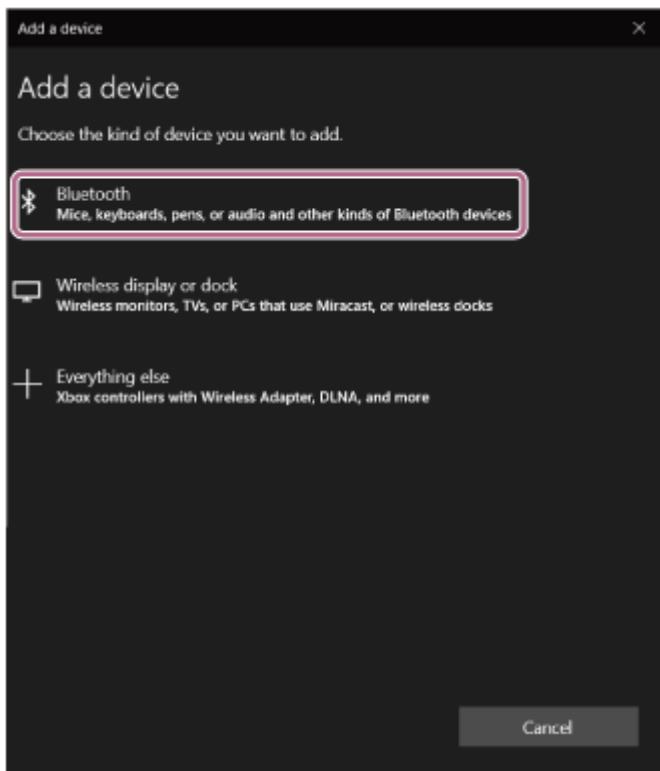

5. Κάντε κλικ στην επιλογή [WF-C700N].

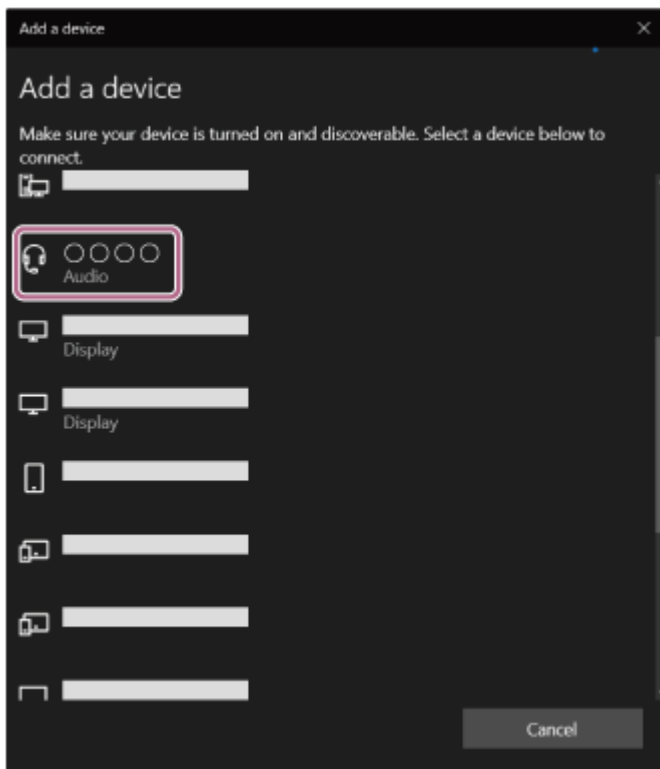

Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης*, εισαγάγετε "0000".

Θα πραγματοποιηθεί ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του υπολογιστή.

Όταν τα ακουστικά τοποθετούνται στη θήκη φόρτισης, η ενδεικτική λυχνία (μπλε) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει 10 φορές.

Όταν αφαιρείτε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα (ή από τη μονάδα των ακουστικών που αφαιρέθηκε από τη θήκη φόρτισης όταν μόνο μία μονάδα των ακουστικών έχει αφαιρεθεί).

Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 10\)](#)".

Εάν το [WF-C700N] δεν εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή σας, δοκιμάστε ξανά από την ενότητα "[Για σύνδεση χωρίς χρήση της λειτουργίας Ταχείας ζεύξης](#)" του βήματος 3 .

* Ο κωδικός μπορεί να ονομάζεται "κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κλειδί πρόσβασης".

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Για διαγραφή όλων των πληροφοριών ζεύξης μέσω Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Σημείωση

- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, ξεκινήστε τη διαδικασία ξανά από την αρχή του βήματος 1 .
- Μόλις δημιουργηθεί η ζεύξη των συσκευών Bluetooth, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε ζεύξη ξανά, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Οι πληροφορίες ζεύξης έχουν διαγραφεί μετά από επισκευή κ.λπ.
 - Όταν πραγματοποιηθεί ζεύξη της 9ης συσκευής
Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν συζευχθεί μια νέα συσκευή αφότου έχουν ήδη συζευχθεί 8 συσκευές, οι πληροφορίες αντιστοίχισης της συζευγμένης συσκευής που συνδέθηκε παλαιότερα θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες της νέας συσκευής.
 - Όταν οι πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συσκευή Bluetooth
 - Αν γίνει αρχικοποίηση των ακουστικών
Θα διαγραφούν όλες οι πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.
- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαράγουν μουσική από μόνο 1 συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 10\)](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N


Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή (Mac)

Η λειτουργία αντιστοίχισης της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε αποκαλείται "ζεύξη". Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά.

Συμβατό λειτουργικό σύστημα

macOS (έκδοση 11 ή νεότερη)

Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Ο υπολογιστής σας διαθέτει μια λειτουργία Bluetooth που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής (A2DP).
- Ο υπολογιστής είναι τοποθετημένος σε απόσταση έως 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας του υπολογιστή είναι διαθέσιμες.
- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να πρέπει να ενεργοποιήσετε τον ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth. Αν δεν γνωρίζετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα Bluetooth ή αν δεν είστε βέβαιοι αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Ενεργοποιήστε το ηχείο του υπολογιστή.
Αν το ηχείο του υπολογιστή έχει οριστεί στη λειτουργία  "OFF", δεν ακούγεται κανένας ήχος από τα ακουστικά.


Ενεργοποιημένο ηχείο υπολογιστή



1 Μεταβείτε στη λειτουργία ζεύξης στα ακουστικά.

Την πρώτη φορά που θα πραγματοποιήσετε ζεύξη των ακουστικών με μια συσκευή μετά την αγορά ή μετά την αρχικοποίηση των ακουστικών (όταν δεν υπάρχουν πληροφορίες ζεύξης στα ακουστικά)

1. Αφαιρέστε και τις δύο μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.

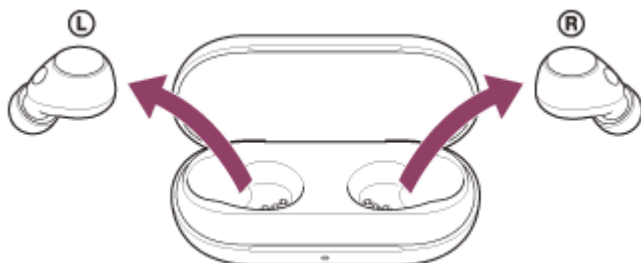


Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.

Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και τη φωνητική οδηγία "Pairing" (Ζεύξη) και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα.

Κατά τη ζεύξη μιας δεύτερης ή επιπρόσθετης συσκευής (τα ακουστικά έχουν πληροφορίες ζεύξης για άλλες συσκευές)

1. Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.

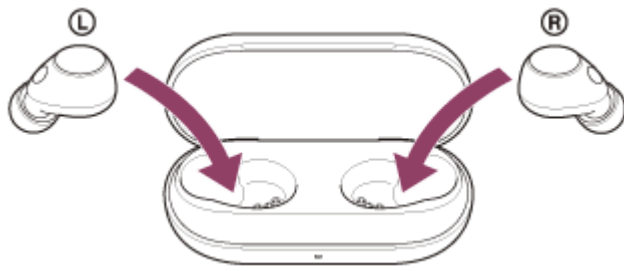


Αφήστε το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό.

2. Με το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης στο πίσω μέρος της θήκης φόρτισης για περίπου 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

Σημείωση

- Τα ακουστικά δεν μπαίνουν σε λειτουργία ζεύξης με το καπάκι της θήκης φόρτισης κλειστό.

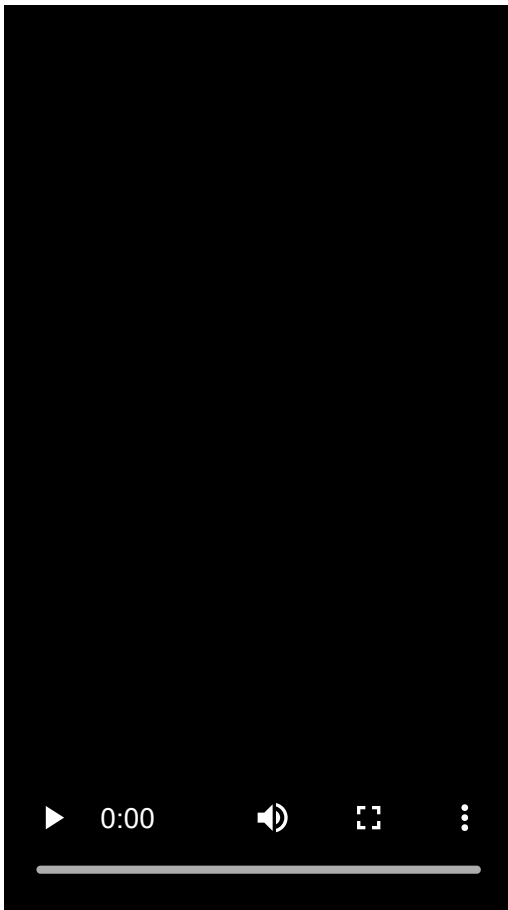


Η ενδεικτική λυχνία (μπλε) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει δύο φορές επανειλημμένα στη σειρά και τα ακουστικά εισέρχονται στη λειτουργία ζεύξης.

Μπορείτε να αφαιρέσετε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης αφού εισέλθουν στη λειτουργία ζεύξης.

2 **Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.**

3 **Πραγματοποιήστε ζεύξη των ακουστικών χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή.**

1. Επιλέξτε [ (System Preferences)] - [Bluetooth] από το Dock στο κάτω μέρος της οθόνης.

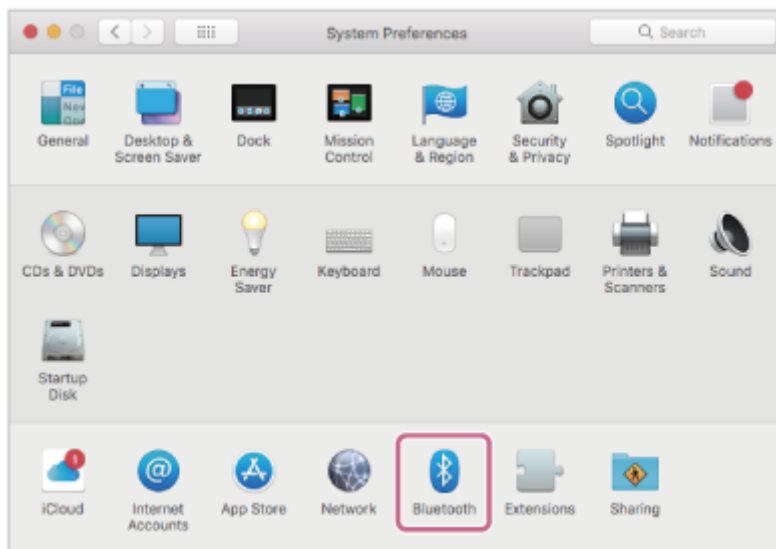

2. Επιλέξτε το [WF-C700N] από την οθόνη [Bluetooth] και κάντε κλικ στην επιλογή [Connect].



Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης*, εισαγάγετε "0000".

Θα πραγματοποιηθεί ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του υπολογιστή.

Όταν τα ακουστικά τοποθετούνται στη θήκη φόρτισης, η ενδεικτική λυχνία (μπλε) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει 10 φορές.

Όταν αφαιρείτε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα (ή από τη μονάδα των ακουστικών που αφαιρέθηκε από τη θήκη φόρτισης όταν μόνο μία μονάδα των ακουστικών έχει αφαιρεθεί).

Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Mac\)](#)".

Εάν το [WF-C700N] δεν εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή σας, ξεκινήστε τον χειρισμό ξανά από την αρχή του βήματος 3.

* Ο κωδικός μπορεί να ονομάζεται "κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κλειδί πρόσβασης".

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Για διαγραφή όλων των πληροφοριών ζεύξης μέσω Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχειοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Σημείωση

- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, ξεκινήστε τη διαδικασία ξανά από την αρχή του βήματος 1.
- Μόλις δημιουργηθεί η ζεύξη των συσκευών Bluetooth, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε ζεύξη ξανά, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Οι πληροφορίες ζεύξης έχουν διαγραφεί μετά από επίσκεψη κ.λπ.
 - Όταν πραγματοποιηθεί ζεύξη της 9ης συσκευής
 - Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν συζευχθεί μια νέα συσκευή αφού έχουν ήδη συζευχθεί 8

συσκευές, οι πληροφορίες αντιστοίχισης της συζευγμένης συσκευής που συνδέθηκε παλαιότερα θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες της νέας συσκευής.

– Όταν οι πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συσκευή Bluetooth

– Αν γίνει αρχικοποίηση των ακουστικών

Θα διαγραφούν όλες οι πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.

- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαράγουν μουσική από μόνο 1 συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

Σχετικό θέμα

- Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth
- Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή (Mac)
- Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth
- Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)
- Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

5-047-130-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N


Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή (Windows 11)

Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να πρέπει να ενεργοποιήσετε τον ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth. Αν δεν γνωρίζετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα Bluetooth ή αν δεν είστε βέβαιοι αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

1 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.

2 Αφαιρέστε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης.

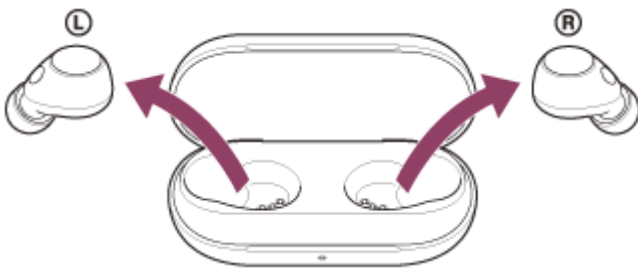


Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.

Όταν τα ακουστικά συνδεθούν αυτόματα με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα (ή από τη μονάδα των ακουστικών που αφαιρέθηκε από τη θήκη φόρτισης όταν μόνο μία μονάδα των ακουστικών έχει αφαιρεθεί).


Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στον υπολογιστή. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα **3**.

3 Επιλέξτε τα ακουστικά χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή.


1. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο ηχείου στη γραμμή εργαλείων και κατόπιν επιλέξτε το [Sound settings].

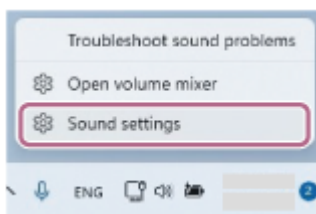


2. Στην οθόνη [Sound], επιλέξτε το [WF-C700N] για [Output] και [Input].

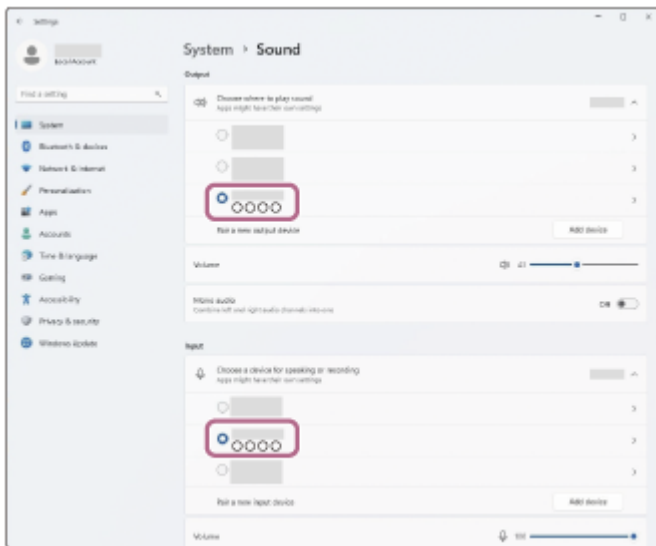

- Εάν δεν προβάλλεται το [WF-C700N] για [Output] και [Input], μεταβείτε στο βήμα 3.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή [More sound settings].

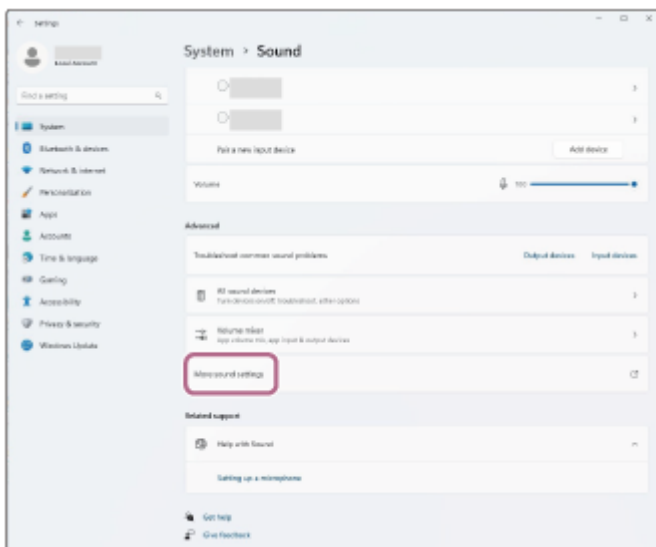


4. Στην καρτέλα [Playback] στην οθόνη [Sound], επιλέξτε το [WF-C700N], κάντε δεξί κλικ επάνω του και επιλέξτε το [Connect] από το μενού που εμφανίζεται.

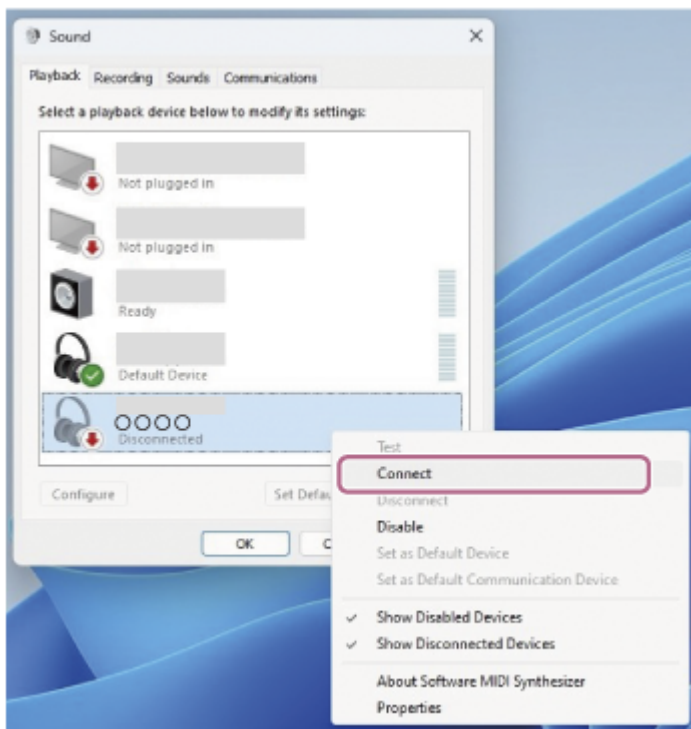

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα (ή από τη μονάδα των ακουστικών που αφαιρέθηκε από τη θήκη φόρτισης όταν μόνο μία μονάδα των ακουστικών έχει αφαιρεθεί).

5. Στην καρτέλα [Recording], επιλέξτε το [WF-C700N], κάντε δεξί κλικ επάνω του και επιλέξτε το [Connect] από το μενού που εμφανίζεται.

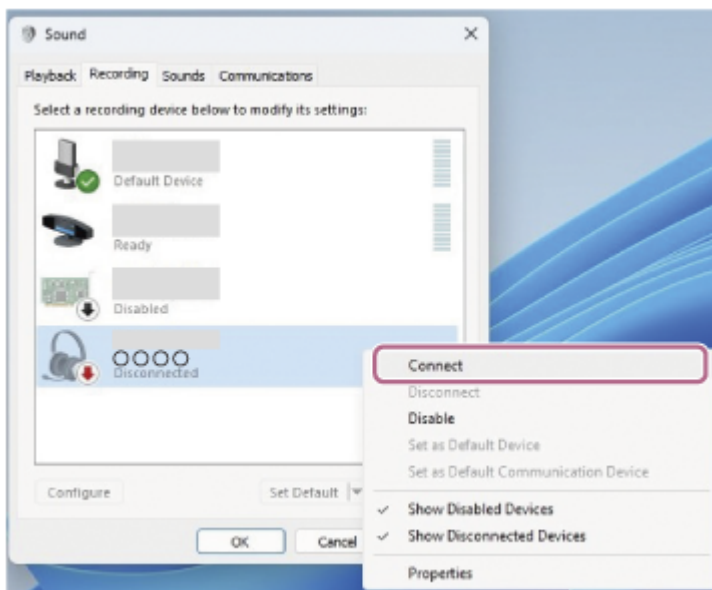

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

Σημείωση

- Αν η ποιότητα ήχου για την αναπαραγωγή μουσικής είναι κακή, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία A2DP που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής είναι ενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή όταν ενεργοποιήσετε απλώς τα ακουστικά. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της τελευταίας συνδεδεμένης συσκευής ή απενεργοποιήστε τη συσκευή.

- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών στον υπολογιστή σας και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη. Για τους χειρισμούς στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

Σχετικό θέμα

- Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth
- Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή (Windows® 11)
- Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth
- Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)
- Πραγματοποίηση βιντεοκλήσης από τον υπολογιστή σας

5-047-130-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N

Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή (Windows 10)

Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να πρέπει να ενεργοποιήσετε τον ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth. Αν δεν γνωρίζετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα Bluetooth ή αν δεν είστε βέβαιοι αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

1 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.

2 Αφαιρέστε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης.




Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.

Όταν τα ακουστικά συνδεθούν αυτόματα με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα (ή από τη μονάδα των ακουστικών που αφαιρέθηκε από τη θήκη φόρτισης όταν μόνο μία μονάδα των ακουστικών έχει αφαιρεθεί).


Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στον υπολογιστή. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα **3**.

3 Επιλέξτε τα ακουστικά χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή.

1. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο ηχείου στη γραμμή εργαλείων και κατόπιν επιλέξτε το [Open Sound settings].

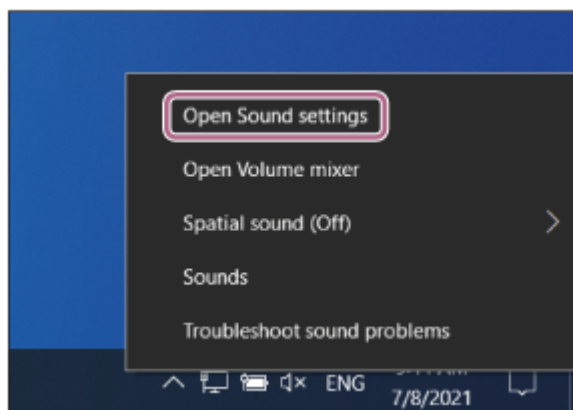


2. Από το αναπτυσσόμενο μενού [Choose your output device], επιλέξτε [Headphones (WF-C700N Stereo)].

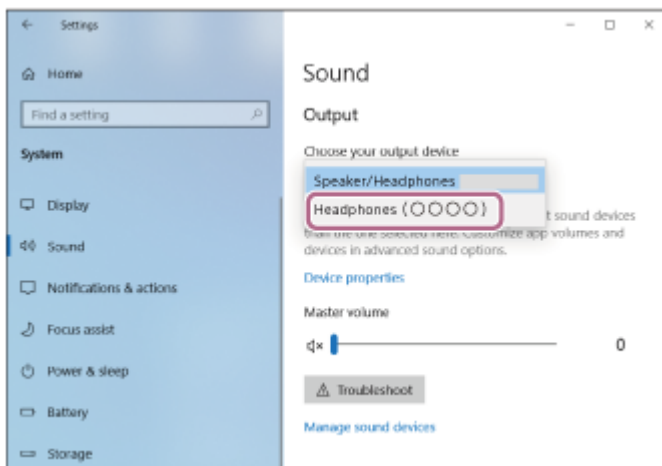


Εάν δεν εμφανιστεί η επιλογή [Headphones (WF-C700N Stereo)] στο αναπτυσσόμενο μενού, μεταβείτε στο βήμα 3.


3. Πατήστε το [Sound Control Panel], κάντε δεξί κλικ στην καρτέλα [Playback] στην οθόνη [Sound] και επιλέξτε το [Show Disconnected Devices] στο πλαίσιο επιλογής.

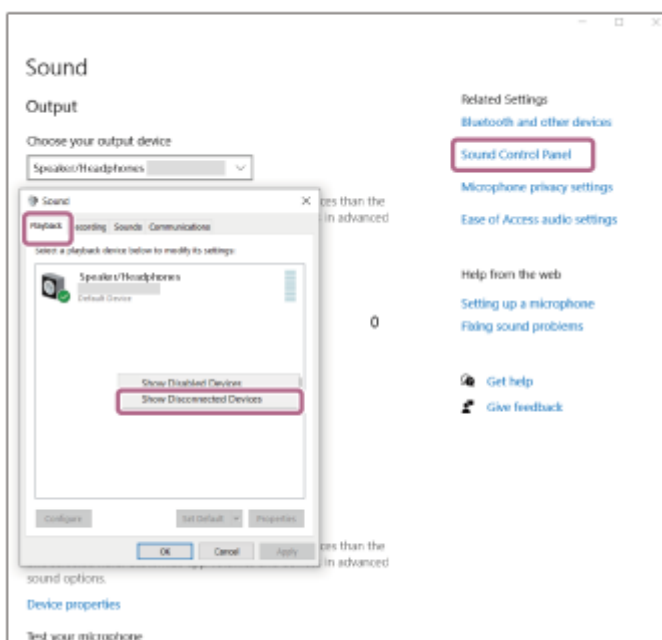

4. Επιλέξτε [Connect] από το μενού που εμφανίζεται.

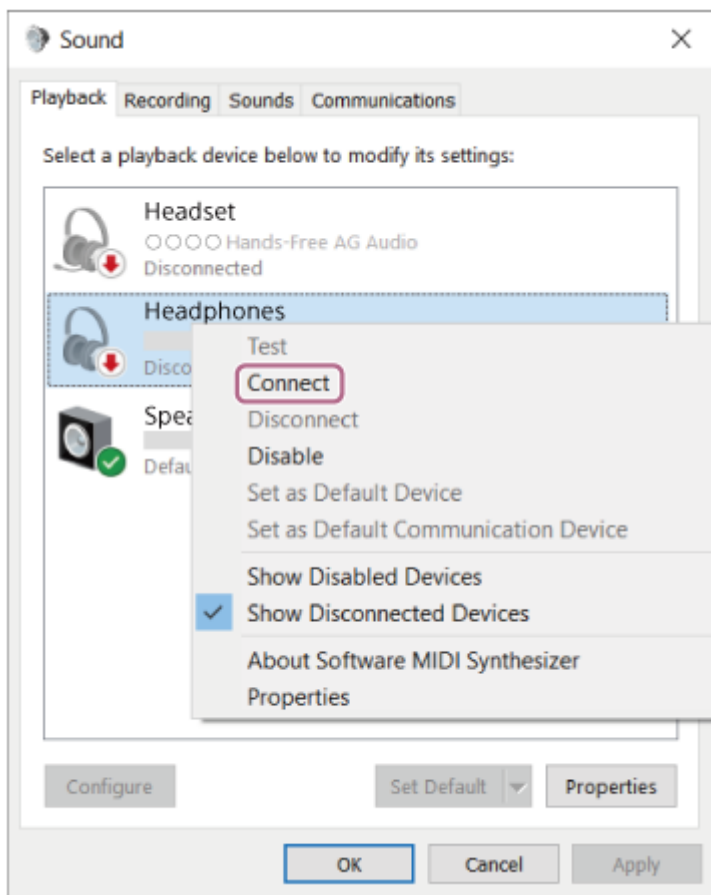

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα (ή από τη μονάδα των ακουστικών που αφαιρέθηκε από τη θήκη φόρτισης όταν μόνο μία μονάδα των ακουστικών έχει αφαιρεθεί).

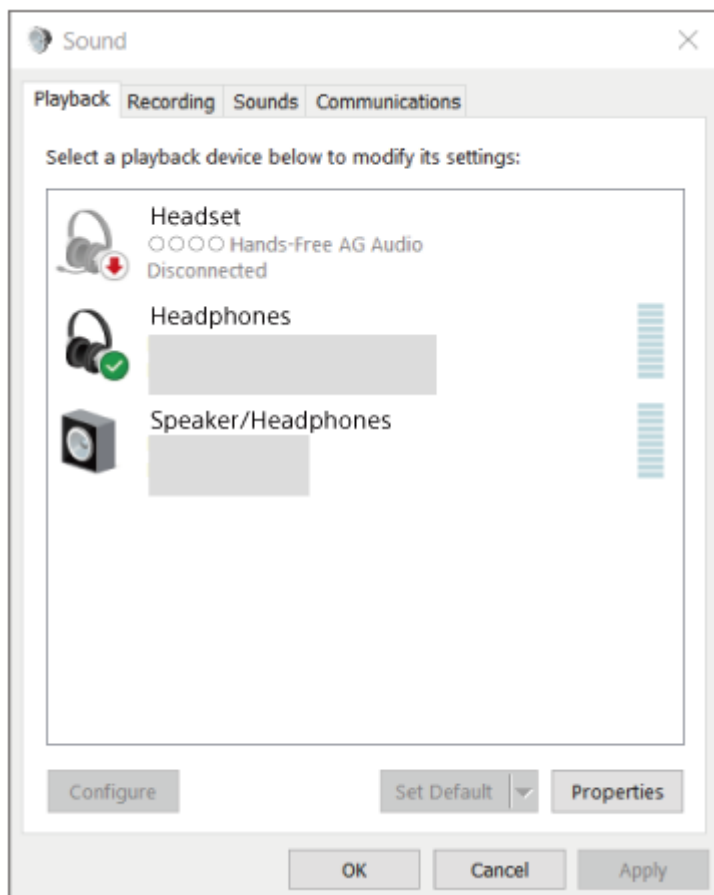

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

Σημείωση

- Αν η ποιότητα ήχου για την αναπαραγωγή μουσικής είναι κακή, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία A2DP που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής είναι ενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή όταν ενεργοποιήσετε απλώς τα ακουστικά. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της τελευταίας συνδεδεμένης συσκευής ή απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών στον υπολογιστή σας και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη. Για τους χειρισμούς στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows 10\)](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)
- [Πραγματοποίηση βιντεοκλήσης από τον υπολογιστή σας](#)


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N

Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή (Mac)

Συμβατό λειτουργικό σύστημα

macOS (έκδοση 11 ή νεότερη)

Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να πρέπει να ενεργοποιήσετε τον ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth. Αν δεν γνωρίζετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα Bluetooth ή αν δεν είστε βέβαιοι αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Ενεργοποιήστε το ηχείο του υπολογιστή.
Αν το ηχείο του υπολογιστή έχει οριστεί στη λειτουργία  "OFF", δεν ακούγεται κανένας ήχος από τα ακουστικά.

Ενεργοποιημένο ηχείο υπολογιστή



- 1 **Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.**
- 2 **Αφαιρέστε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης.**




Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.

Όταν τα ακουστικά συνδεθούν αυτόματα με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα (ή από τη μονάδα των ακουστικών που αφαιρέθηκε από τη θήκη φόρτισης όταν μόνο μία μονάδα των ακουστικών έχει αφαιρεθεί).

Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στον υπολογιστή. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα **3**.

- 3 **Επιλέξτε τα ακουστικά χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή.**

1. Επιλέξτε [ (System Preferences)] - [Bluetooth] από το Dock στο κάτω μέρος της οθόνης.

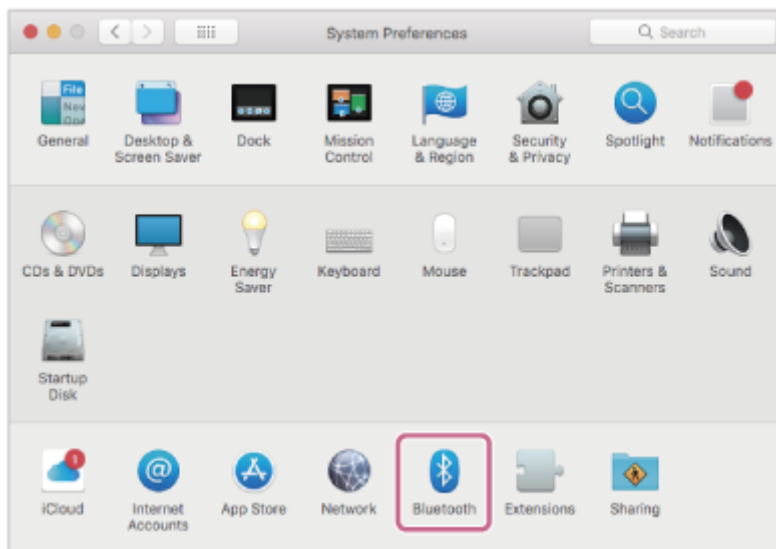

2. Κάντε κλικ στο [WF-C700N] στην οθόνη [Bluetooth] ενώ πατάτε το κουμπί Control του υπολογιστή και επιλέξτε το [Connect] από το αναδυόμενο μενού.



Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα (ή από τη μονάδα των ακουστικών που αφαιρέθηκε από τη θήκη φόρτισης όταν μόνο μία μονάδα των ακουστικών έχει αφαιρεθεί).

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

Σημείωση

- Αν η ποιότητα ήχου για την αναπαραγωγή μουσικής είναι κακή, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία A2DP που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής είναι ενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή όταν ενεργοποιήσετε απλώς τα ακουστικά. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της τελευταίας συνδεδεμένης συσκευής ή απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών στον υπολογιστή σας και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη. Για τους χειρισμούς στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Mac\)](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)

- Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)
- Πραγματοποίηση βιντεοκλήσης από τον υπολογιστή σας

5-047-130-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N

Ζεύξη και σύνδεση με συσκευή Bluetooth


Η λειτουργία αντιστοίχισης της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε αποκαλείται "ζεύξη". Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά. Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Η συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη σε απόσταση έως 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας της συσκευής Bluetooth είναι διαθέσιμες.

1 Μεταβείτε στη λειτουργία ζεύξης στα ακουστικά.

Την πρώτη φορά που θα πραγματοποιήσετε ζεύξη των ακουστικών με μια συσκευή μετά την αγορά ή μετά την αρχικοποίηση των ακουστικών (όταν δεν υπάρχουν πληροφορίες ζεύξης στα ακουστικά)

1. Αφαιρέστε και τις δύο μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.

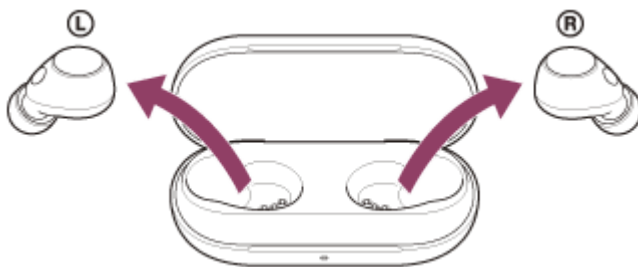


Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.

Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και τη φωνητική οδηγία "Pairing" (Ζεύξη) και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα.

Κατά τη ζεύξη μιας δεύτερης ή επιπρόσθετης συσκευής (τα ακουστικά έχουν πληροφορίες ζεύξης για άλλες συσκευές)

1. Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.

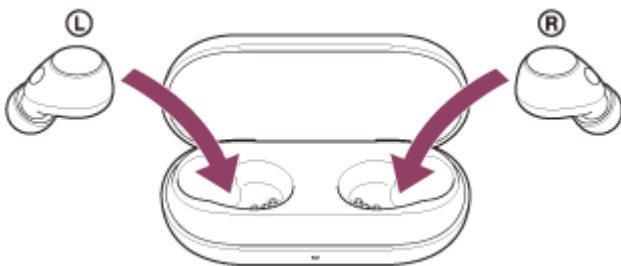


Αφήστε το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό.

2. Με το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης στο πίσω μέρος της θήκης φόρτισης για περίπου 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

Σημείωση

- Τα ακουστικά δεν μπαίνουν σε λειτουργία ζεύξης με το καπάκι της θήκης φόρτισης κλειστό.

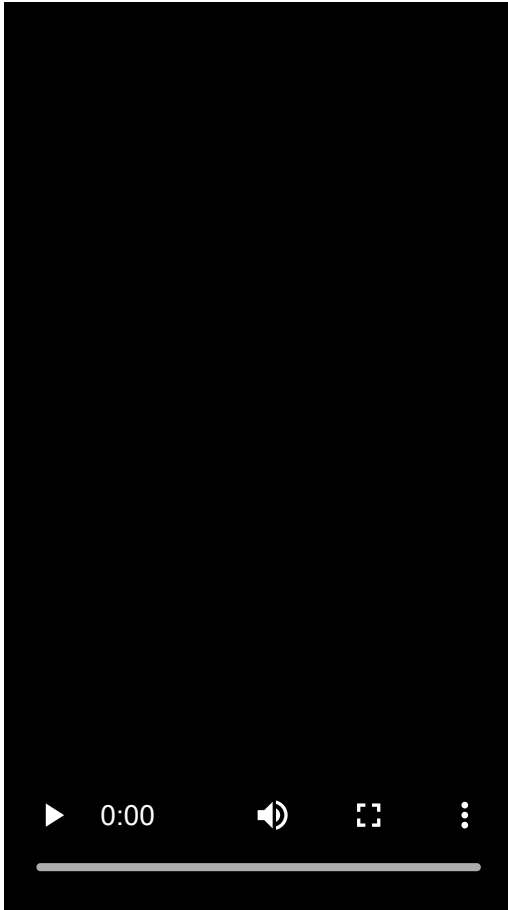

Η ενδεικτική λυχνία (μπλε) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει δύο φορές επανειλημμένα στη σειρά και τα ακουστικά εισέρχονται στη λειτουργία ζεύξης. Μπορείτε να αφαιρέσετε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης αφού εισέλθουν στη λειτουργία ζεύξης.

2 Πραγματοποιήστε τη διαδικασία ζεύξης στη συσκευή Bluetooth για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για αυτά τα ακουστικά.

Θα εμφανιστεί το [WF-C700N] στη λίστα των ανιχνευμένων συσκευών που θα εμφανιστεί στην οθόνη της συσκευής Bluetooth.

Εάν δεν εμφανιστεί, ξεκινήστε ξανά τον χειρισμό από την αρχή του βήματος 1 .

3 Επιλέξτε το [WF-C700N] που εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής Bluetooth προς ζεύξη.

Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης*, εισαγάγετε "0000".

* Ο κωδικός μπορεί να ονομάζεται "κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κλειδί πρόσβασης".

4 Πραγματοποιήστε τη σύνδεση Bluetooth από τη συσκευή Bluetooth.

Θα πραγματοποιηθεί σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής Bluetooth.

Ορισμένες συσκευές συνδέονται αυτόματα με τα ακουστικά όταν ολοκληρώνεται η ζεύξη.

Όταν τα ακουστικά τοποθετούνται στη θήκη φόρτισης, η ενδεικτική λυχνία (μπλε) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει 10 φορές.

Όταν αφαιρείτε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα (ή από τη μονάδα των ακουστικών που αφαιρέθηκε από τη θήκη φόρτισης όταν μόνο μία μονάδα των ακουστικών έχει αφαιρεθεί).

Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση με συζευγμένη συσκευή Bluetooth](#)".

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.
- Για διαγραφή όλων των πληροφοριών ζεύξης μέσω Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Σημείωση

- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, ξεκινήστε τη διαδικασία ξανά από την αρχή του βήματος ❶ .
- Μόλις δημιουργηθεί η ζεύξη των συσκευών Bluetooth, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε ζεύξη ξανά, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Οι πληροφορίες ζεύξης έχουν διαγραφεί μετά από επισκευή κ.λπ.
 - Όταν πραγματοποιηθεί ζεύξη της 9ης συσκευής
Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν συζευχθεί μια νέα συσκευή αφότου έχουν ήδη συζευχθεί 8 συσκευές, οι πληροφορίες αντιστοίχισης της συζευγμένης συσκευής που συνδέθηκε παλαιότερα θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες της νέας συσκευής.
 - Όταν οι πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συσκευή Bluetooth
 - Αν γίνει αρχικοποίηση των ακουστικών
Θα διαγραφούν όλες οι πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.
- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαράγουν μουσική από μόνο 1 συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.


Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένη συσκευή Bluetooth](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N

Σύνδεση με συζευγμένη συσκευή Bluetooth

1 Αφαιρέστε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης.

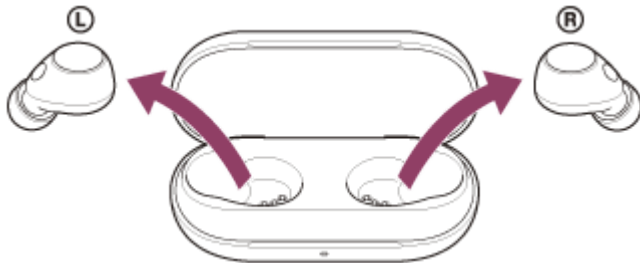

Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.

Όταν τα ακουστικά συνδεθούν αυτόματα με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα (ή από τη μονάδα των ακουστικών που αφαιρέθηκε από τη θήκη φόρτισης όταν μόνο μία μονάδα των ακουστικών έχει αφαιρεθεί).

Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στη συσκευή Bluetooth. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα 2 .

2 Πραγματοποιήστε τη σύνδεση Bluetooth από τη συσκευή Bluetooth.

Για τους χειρισμούς στη συσκευή Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα (ή από τη μονάδα των ακουστικών που αφαιρέθηκε από τη θήκη φόρτισης όταν μόνο μία μονάδα των ακουστικών έχει αφαιρεθεί).

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.

Σημείωση

- Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή όταν ενεργοποιήσετε απλώς τα ακουστικά. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της τελευταίας συνδεδεμένης συσκευής ή απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή Bluetooth με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών στη συσκευή Bluetooth και πραγματοποιήστε ζεύξη ξανά. Για τους χειρισμούς στη συσκευή Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.

Σχετικό θέμα


- Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth
- Ζεύξη και σύνδεση με συσκευή Bluetooth
- Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth
- Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N


Σύνδεση των ακουστικών με 2 συσκευές ταυτόχρονα (σύνδεση πολλαπλών σημείων)

Όταν ενεργοποιείτε το [Connect to 2 devices simultaneously] με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", τα ακουστικά μπορούν να συνδεθούν με 2 συσκευές μέσω σύνδεσης Bluetooth ταυτόχρονα και έχετε τις εξής δυνατότητες.

- Αναμονή εισερχόμενης κλήσης για 2 τηλέφωνα smartphone
Μπορείτε να ακούσετε με τα ακουστικά τη μουσική που αναπαράγεται από το ένα τηλέφωνο smartphone, να περιμένετε εισερχόμενη κλήση και από τα δύο τηλέφωνα smartphone και να μιλήσετε όταν έλθει η εισερχόμενη κλήση.

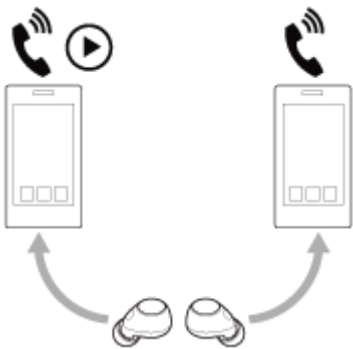

- Εναλλαγή αναπαραγωγής μουσικής μεταξύ 2 συσκευών
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή αναπαραγωγής μουσικής από τη μια συσκευή στην άλλη χωρίς να πραγματοποιήσετε νέα σύνδεση Bluetooth.

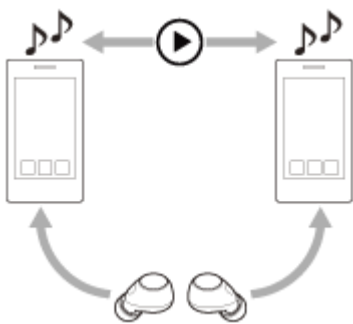

Σύνδεση των ακουστικών με 2 συσκευές ταυτόχρονα μέσω σύνδεσης Bluetooth

Πριν πραγματοποιήσετε τη σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί σε μια από τις 2 συσκευές η εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

- 1 Προχωρήστε σε ζεύξη των ακουστικών με 2 συσκευές, αντίστοιχα.
- 2 Χειριστείτε τη συσκευή στην οποία έχει εγκατασταθεί η εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" ώστε να πραγματοποιήσετε σύνδεση Bluetooth με τα ακουστικά.
- 3 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία [Connect to 2 devices simultaneously] με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".
- 4 Χρησιμοποιήστε τη δεύτερη συσκευή για να δημιουργήσετε σύνδεση Bluetooth με τα ακουστικά.

Όταν επιχειρείτε να συνδέσετε μια τρίτη συζευγμένη συσκευή σε ακουστικά μέσω σύνδεσης Bluetooth ενώ έχουν ήδη συνδεθεί 2 συσκευές μέσω σύνδεσης Bluetooth, θα διατηρηθεί η σύνδεση Bluetooth με τη συσκευή που έκανε αναπαραγωγή μουσικής τελευταία και θα αποσυνδεθεί η σύνδεση Bluetooth με την άλλη συσκευή. Στη συνέχεια πραγματοποιείται η σύνδεση Bluetooth μεταξύ της τρίτης συσκευής και των ακουστικών.

Αναπαραγωγή μουσικής όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα με 2 συσκευές μέσω σύνδεσης Bluetooth

- Όταν πραγματοποιείτε αναπαραγωγή μουσικής μέσω χειρισμών στα ακουστικά, η αναπαραγωγή της μουσικής γίνεται από τη συσκευή από την οποία είχε γίνει η αναπαραγωγή την τελευταία φορά.
- Εάν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή μουσικής από την άλλη συσκευή, σταματήστε την αναπαραγωγή στη συσκευή που αναπαράγει τη μουσική και εκκινήστε την αναπαραγωγή με χειρισμό της άλλης συσκευής.

Ακόμη και εάν εκκινήσετε την αναπαραγωγή με χειρισμό της δεύτερης συσκευής ενώ αναπαράγεται μουσική από την πρώτη συσκευή, η μουσική από την πρώτη συσκευή θα εξακολουθήσει να ακούγεται από τα ακουστικά. Σε αυτήν την περίπτωση, εάν σταματήσετε την αναπαραγωγή από την πρώτη συσκευή, μπορείτε να ακούσετε τη μουσική της δεύτερης συσκευής μέσω των ακουστικών.

Τηλεφωνική συνομιλία όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα σε 2 συσκευές μέσω σύνδεσης Bluetooth

- Όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα με 2 τηλέφωνα smartphone ταυτόχρονα μέσω σύνδεσης Bluetooth και οι δύο συσκευές θα βρίσκονται σε λειτουργία αναμονής.
 - Όταν λάβετε μια εισερχόμενη κλήση στην πρώτη συσκευή, ο ήχος κλήσης θα ακουστεί από τα ακουστικά. Όταν λάβετε μια εισερχόμενη κλήση στη δεύτερη συσκευή ενώ μιλάτε με τα ακουστικά, ο ήχος κλήσης θα ακουστεί από τη δεύτερη συσκευή.
- Εάν τερματίσετε την κλήση στην πρώτη συσκευή, ο ήχος κλήσης της δεύτερης συσκευής θα ακουστεί από τα ακουστικά.

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Έλεγχος της συσκευής ήχου \(σύνδεση Bluetooth\)](#)
- [Λήψη κλήσης](#)
- [Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N

Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth

Αν η συσκευή Bluetooth υποστηρίζει τα παρακάτω προφίλ, μπορείτε να απολαύσετε την ακρόαση μουσικής και να ελέγξετε τη συσκευή από τα ακουστικά σας μέσω σύνδεσης Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Μπορείτε να απολαύσετε μουσική υψηλής ποιότητας ασύρματα.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση κ.λπ.

Η λειτουργία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.

1 Φορέστε τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας.


Παρακολουθήστε το βίντεο "[Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)" για να μάθετε πώς να φοράτε τα ακουστικά στα αυτιά σας.

2 Συνδέστε τα ακουστικά με μια συσκευή Bluetooth.

3 Χειριστείτε τη συσκευή Bluetooth, για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή και να προσαρμόσετε την ένταση σε ένα μεσαίο επίπεδο.


4 Πατήστε το κουμπί στην αριστερή ή τη δεξιά μονάδα των ακουστικών για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.

- Αύξηση της έντασης ήχου: Πατήστε το κουμπί στη δεξιά μονάδα των ακουστικών γρήγορα 4 ή περισσότερες φορές κατά την αναπαραγωγή μουσικής.

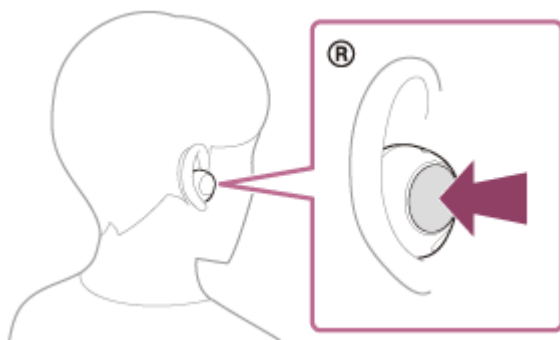

Καθώς πατάτε επανειλημμένα το κουμπί, ακούγεται ήχος ειδοποίησης και η ένταση ήχου αυξάνεται κατά 1 μονάδα ανά 0,4 δευτερόλεπτα, ανεξαρτήτως του πόσες φορές θα το πατήσετε.

- Μείωση της έντασης ήχου: Πατήστε το κουμπί στην αριστερή μονάδα των ακουστικών γρήγορα 4 ή περισσότερες φορές κατά την αναπαραγωγή μουσικής.

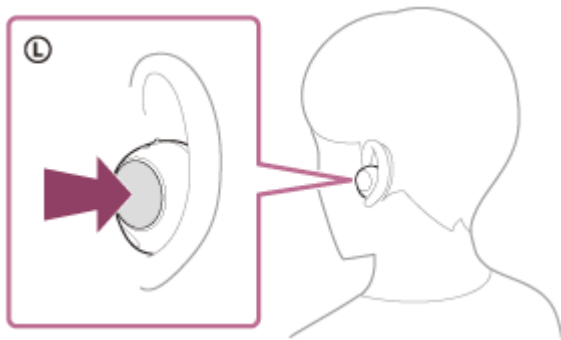

Καθώς πατάτε επανειλημμένα το κουμπί, ακούγεται ήχος ειδοποίησης και η ένταση ήχου μειώνεται κατά 1 μονάδα ανά 0,4 δευτερόλεπτα, ανεξαρτήτως του πόσες φορές θα το πατήσετε.

Όταν η ένταση φτάσει το μέγιστο ή το ελάχιστο, ακούγεται ένας συναγερμός.

Υπόδειξη

- Τα ακουστικά υποστηρίζουν προστασία περιεχομένου SCMS-T. Μπορείτε να απολαύσετε μουσική και ήχο άλλου είδους στα ακουστικά από μια συσκευή, όπως φορητή τηλεόραση που υποστηρίζει προστασία περιεχομένου SCMS-T.
- Ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth, ενδέχεται να πρέπει να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου ή την έξοδο ήχου στη συσκευή.
- Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση ήχου από την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect". Η ένταση ήχου των ακουστικών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης και η ένταση ήχου κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά. Ακόμη και αν αλλάξετε την ένταση κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής, η ένταση της κλήσης δεν αλλάζει.
- Εάν η λειτουργία του κουμπιού έχει αλλάξει σε [Volume Control] στην εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου και με τα ακουστικά.
- Επίσης, μπορείτε να ακούσετε μουσική αφαιρώντας μόνο τη μία μονάδα των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης και φορώντας τη στο αυτί σας.
Εάν φοράτε μόνο τη δεξιά μονάδα των ακουστικών στο αυτί σας, χρησιμοποιήστε το κουμπί της δεξιάς μονάδας των ακουστικών για να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή μουσικής.
Εάν φοράτε μόνο την αριστερή μονάδα των ακουστικών στο αυτί σας, χειριστείτε τη συνδεδεμένη συσκευή για να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή μουσικής.
Όταν ακούτε μουσική με τη μία μόνο μονάδα των ακουστικών, εάν φορέσετε την άλλη μονάδα των ακουστικών στο άλλο αυτί, μπορείτε να ακούσετε μουσική και από τις δύο μονάδες των ακουστικών.

Σημείωση

- Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου με τα ακουστικά όταν δεν γίνεται αναπαραγωγή μουσικής.
- Εάν αλλάξετε τη λειτουργία του κουμπιού σε [Volume Control] ή [Not Assigned] στην εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", δεν θα μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου πατώντας τουλάχιστον 4 φορές το κουμπί στο πλαίσιο όπου η λειτουργία έχει αντιστοιχηθεί.
 - Εάν η λειτουργία του κουμπιού στη δεξιά μονάδα των ακουστικών αλλάξει σε [Volume Control] ή [Not Assigned]: Το πάτημα του κουμπιού στη δεξιά μονάδα των ακουστικών τουλάχιστον 4 φορές δεν θα αυξήσει την ένταση του ήχου.
 - Εάν η λειτουργία του κουμπιού στην αριστερή μονάδα των ακουστικών αλλάξει σε [Volume Control] ή [Not Assigned]: Το πάτημα του κουμπιού στην αριστερή μονάδα των ακουστικών τουλάχιστον 4 φορές δεν θα μειώσει την ένταση του ήχου.
- Εάν οι συνθήκες επικοινωνίας είναι κακές, η συσκευή Bluetooth ενδέχεται να ανταποκριθεί λανθασμένα σε χειρισμό από τα ακουστικά.

Σχετικό θέμα

- Πώς να φορέσετε τα ακουστικά
- Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"
- Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών

- Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth
- Έλεγχος της συσκευής ήχου (σύνδεση Bluetooth)


5-047-130-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N

Έλεγχος της συσκευής ήχου (σύνδεση Bluetooth)


Αν η συσκευή Bluetooth υποστηρίζει τη λειτουργία χειρισμού συσκευών (συμβατό προφίλ: AVRCP), είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες λειτουργίες. Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth, επομένως ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί στη δεξιά μονάδα των ακουστικών για να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες.

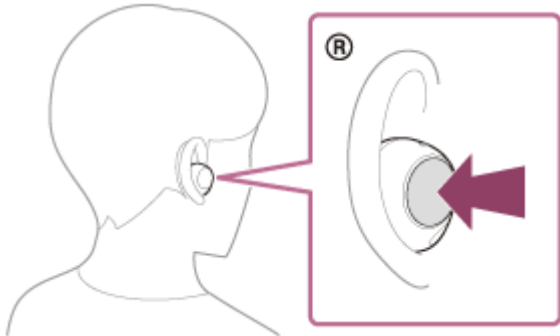

- Αναπαραγωγή/Διακοπή: Πατήστε το κουμπί μία φορά σύντομα.
- Μετάβαση στην αρχή του επόμενου κομματιού: Πατήστε το κουμπί δύο φορές γρήγορα.
- Μετάβαση στην αρχή του προηγούμενου κομματιού (ή του τρέχοντος κομματιού κατά την αναπαραγωγή): Πατήστε το κουμπί 3 φορές γρήγορα.
- Αύξηση της έντασης ήχου: Πατήστε το κουμπί γρήγορα 4 ή περισσότερες φορές κατά την αναπαραγωγή μουσικής. Καθώς πατάτε επανειλημμένα το κουμπί, ακούγεται ήχος ειδοποίησης και η ένταση ήχου αυξάνεται κατά 1 μονάδα ανά 0,4 δευτερόλεπτα, ανεξαρτήτως του πόσες φορές θα το πατήσετε. Όταν η ένταση φτάσει το μέγιστο, ακούγεται ένας συναγερμός.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί στην αριστερή μονάδα των ακουστικών για να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες.

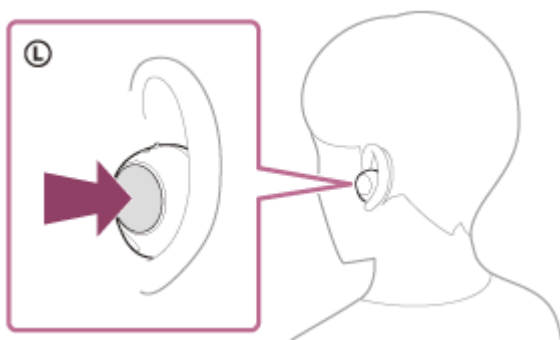

- Μείωση της έντασης ήχου: Πατήστε το κουμπί γρήγορα 4 ή περισσότερες φορές κατά την αναπαραγωγή μουσικής. Καθώς πατάτε επανειλημμένα το κουμπί, ακούγεται ήχος ειδοποίησης και η ένταση ήχου μειώνεται κατά 1 μονάδα ανά 0,4 δευτερόλεπτα, ανεξαρτήτως του πόσες φορές θα το πατήσετε. Όταν η ένταση φτάσει το ελάχιστο, ακούγεται ένας συναγερμός.

Εάν η λειτουργία του κουμπιού έχει αλλάξει σε [Volume Control] στην εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", μπορείτε να πραγματοποιήσετε τους παρακάτω χειρισμούς χρησιμοποιώντας το κουμπί στο οποίο έχει αντιστοιχιστεί η λειτουργία.

- Αύξηση της έντασης ήχου: Πατήστε το κουμπί μία φορά κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, για να αυξήσετε την ένταση ήχου κατά 1 μονάδα.

- Μείωση της έντασης ήχου: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, για να μειώσετε συνεχόμενα την ένταση ήχου. Αφήστε το κουμπί στην επιθυμητή ένταση ήχου.

Όταν η ένταση φτάσει το μέγιστο ή το ελάχιστο, ακούγεται ένας συναγερμός.

Σημείωση

- Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου με τα ακουστικά όταν δεν γίνεται αναπαραγωγή μουσικής.
- Εάν αλλάξετε τη λειτουργία του κουμπιού σε [Volume Control] ή [Not Assigned] στην εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", δεν θα μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου πατώντας τουλάχιστον 4 φορές το κουμπί στο πλάι όπου η λειτουργία έχει αντιστοιχηθεί.
 - Εάν η λειτουργία του κουμπιού στη δεξιά μονάδα των ακουστικών αλλάξει σε [Volume Control] ή [Not Assigned]: Το πάτημα του κουμπιού στη δεξιά μονάδα των ακουστικών τουλάχιστον 4 φορές δεν θα αυξήσει την ένταση του ήχου.
 - Εάν η λειτουργία του κουμπιού στην αριστερή μονάδα των ακουστικών αλλάξει σε [Volume Control] ή [Not Assigned]: Το πάτημα του κουμπιού στην αριστερή μονάδα των ακουστικών τουλάχιστον 4 φορές δεν θα μειώσει την ένταση του ήχου.
- Εάν οι συνθήκες επικοινωνίας είναι κακές, η συσκευή Bluetooth ενδέχεται να ανταποκριθεί λανθασμένα σε χειρισμό από τα ακουστικά.
- Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, το λογισμικό μουσικής ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείται. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να λειτουργεί διαφορετικά ή να μην λειτουργεί ακόμη και αν εκτελεστούν οι λειτουργίες που περιγράφονται παραπάνω.
- Όταν χρησιμοποιείτε iPhone, είναι δυνατό να ενεργοποιηθεί το Siri πατώντας παρατεταμένα το κουμπί στη δεξιά μονάδα των ακουστικών.

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N


Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)

1 Καταργήστε τη σύνδεση Bluetooth χρησιμοποιώντας τη συσκευή Bluetooth.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση Bluetooth διακόπηκε και από τις δύο μονάδες των ακουστικών (ή από τη μονάδα των ακουστικών που αφαιρέθηκε από τη θήκη φόρτισης όταν μόνο μία μονάδα των ακουστικών έχει αφαιρεθεί).

2 Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης.

Τοποθετήστε την αριστερή μονάδα των ακουστικών (τη μονάδα των ακουστικών με την ανάγλυφη κουκκίδα) στην αριστερή οπή της θήκης φόρτισης και τοποθετήστε τη δεξιά μονάδα των ακουστικών στη δεξιά οπή της θήκης φόρτισης. Κάθε μονάδα των ακουστικών θα τοποθετηθεί στη σωστή θέση στη θήκη φόρτισης χάρη στον ενσωματωμένο μαγνήτη.

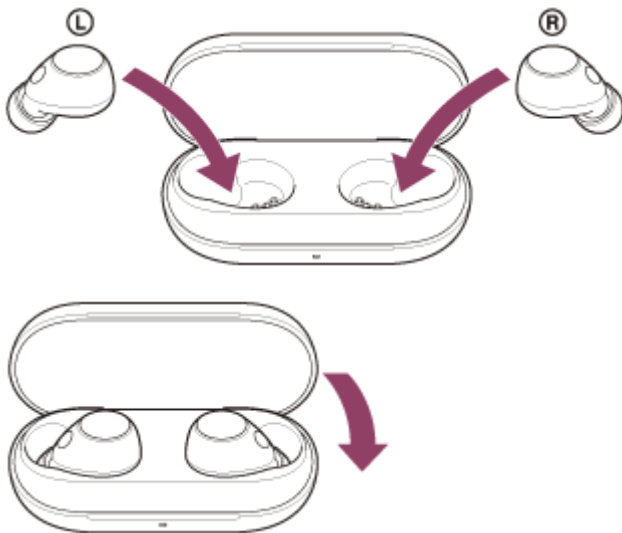

Τα ακουστικά απενεργοποιούνται.

Υπόδειξη

- Όταν ολοκληρώσετε την αναπαραγωγή μουσικής, η σύνδεση Bluetooth ενδέχεται να τερματιστεί αυτόματα, ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth.

Σχετικό θέμα

- [Απενεργοποίηση των ακουστικών](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N

Πληροφορίες για το 360 Reality Audio

Τι είναι το 360 Reality Audio;

Το 360 Reality Audio είναι μια νέα εμπειρία μουσικής που χρησιμοποιεί την τεχνολογία τρισδιάστατου ήχου 360 της Sony. Πληροφορίες θέσης συσχετίζονται με κάθε πηγή ήχου, όπως φωνητικά, χορωδία και μουσικά όργανα, και τοποθετούνται σε έναν σφαιρικό χώρο.

Οι ακροατές μπορούν να βιώσουν ένα τρισδιάστατο ηχητικό πεδίο σαν να παρακολουθούν ζωντανά μια καλλιτεχνική παράσταση.

Όροι χρήσης

Κατεβάστε και χρησιμοποιήστε μια εφαρμογή υπηρεσιών ροής μουσικής (με χρέωση) που υποστηρίζει το 360 Reality Audio στο τηλέφωνο smartphone ή στο tablet με iOS ή Android.

Βελτιστοποιώντας το ηχητικό πεδίο και τις ακουστικές δυνατότητες των ακουστικών με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", μπορείτε να απολαμβάνετε μια πιο ρεαλιστική αίσθηση της πραγματικότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες για το 360 Reality Audio, ανατρέξτε στον παρακάτω ιστότοπο:
<https://www.sony.net/360RA/>

Σημείωση

- Η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες και περιοχές.

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N

Τι είναι η εξουδετέρωση θορύβου;

Η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου δημιουργεί έναν ήχο αντίθεσης φάσης σε σχέση με τους εξωτερικούς θορύβους περιβάλλοντος (όπως τους θορύβους σε οχήματα ή τους θορύβους από κλιματιστικά σε εσωτερικούς χώρους), για να μειώσει τους ήχους του περιβάλλοντος εξουδετερώνοντάς τους.

Σημείωση

- Ανάλογα με τον τύπο του θορύβου ή εάν τα ακουστικά χρησιμοποιούνται σε πολύ ήσυχο περιβάλλον, ενδέχεται να μην αισθανθείτε τα αποτελέσματα της εξουδετέρωσης θορύβου ή ενδέχεται να αισθανθείτε ότι κάποιος θόρυβος έχει αυξηθεί.
- Όταν φοράτε τα ακουστικά, ανάλογα με τον τρόπο που φοράτε τα ακουστικά, τα αποτελέσματα εξουδετέρωσης θορύβου ενδέχεται να μειωθεί ή να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα "μπιπ" (μικροφωνισμός). Σε αυτήν την περίπτωση, βγάλτε τα ακουστικά και φορέστε τα ξανά.
- Η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου έχει αποτέλεσμα κυρίως σε περίπτωση θορύβων στη ζώνη χαμηλών συχνοτήτων, π.χ. οχήματα και κλιματιστικά. Ενώ ο θόρυβος μειώνεται, δεν ακυρώνεται εντελώς.
- Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε αυτοκίνητο ή λεωφορείο, μπορεί να υπάρχει θόρυβος ανάλογα με τις συνθήκες στο δρόμο.
- Τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολή και θόρυβο. Εάν συμβεί αυτό, απομακρύνετε τα ακουστικά από το κινητό τηλέφωνο.
- Μην καλύπτετε το τμήμα του μικροφώνου της αριστερής ή της δεξιάς μονάδας των ακουστικών με το χέρι σας κ.λπ. Το αποτέλεσμα της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου ή της λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος ενδέχεται να μην είναι σωστό ή να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα "μπιπ" (μικροφωνισμός). Σε οποιαδήποτε από αυτές τις περιπτώσεις, απομακρύνετε το χέρι σας κ.λπ. από το τμήμα του αριστερού ή του δεξιού μικροφώνου.

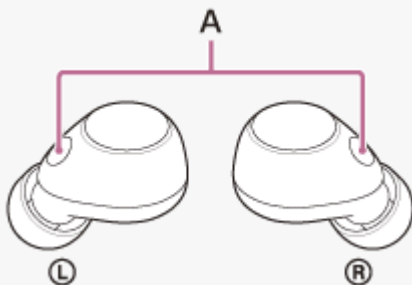

A: Μικρόφωνα (αριστερό, δεξί)

Σχετικό θέμα


- [Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου

Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου, μπορείτε να απολαύσετε μουσική χωρίς να ενοχλείστε από τους θορύβους του περιβάλλοντος.


1 Αφαιρέστε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης.

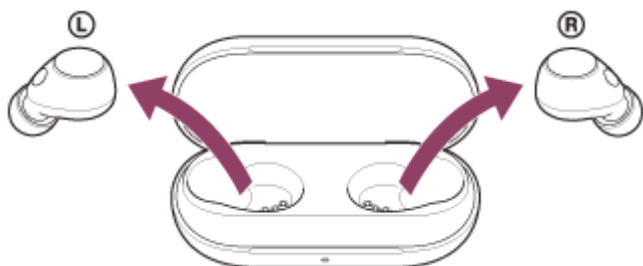

Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά μετά την αγορά ή αμέσως μετά την αρχικοποίησή τους, η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου θα ενεργοποιηθεί αυτόματα όταν ενεργοποιηθούν τα ακουστικά. Τυχόν αλλαγές που θα γίνουν στις ρυθμίσεις θα διατηρηθούν από αυτό το σημείο και έπειτα.

2 Πατήστε το κουμπί στην αριστερή μονάδα των ακουστικών για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου.

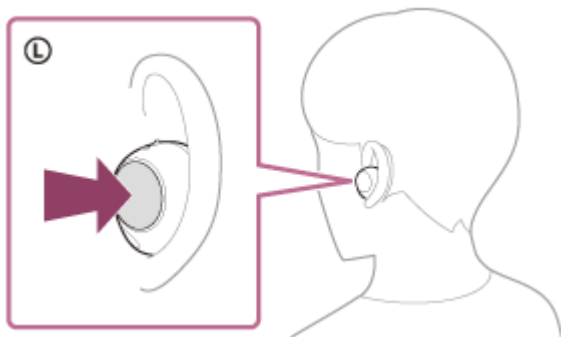

Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η λειτουργία αλλάζει ως εξής.

Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON

Θα ακούσετε μια φωνητική οδηγία και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα.



Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON

Θα ακούσετε μια φωνητική οδηγία και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα.

Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο, για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0053/h_zz/

- Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου και της λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".
- Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω ρυθμίσεις στην εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", για να ορίσετε πώς θέλετε να αλλάζουν οι λειτουργίες όταν πατάτε το κουμπί στην αριστερή μονάδα των ακουστικών.
 - Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON ➡ Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON ➡ Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: OFF/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: OFF
 - Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON ➡ Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON
 - Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON ➡ Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: OFF/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: OFF
 - Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON ➡ Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: OFF/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: OFF

Σημείωση

- Τα ακουστικά δεν μπορούν να εκτελέσουν πλήρως την εξουδετέρωση θορύβου, αν δεν χρησιμοποιούνται τα προστατευτικά μαξιλαράκια που παρέχονται.
- Αν δεν φοράτε σωστά τα ακουστικά, η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά. Περιστρέψτε τα ακουστικά για να τα φορέσετε σωστά στα αυτιά σας.
- Μην καλύπτετε το τμήμα του μικροφώνου της αριστερής ή της δεξιάς μονάδας των ακουστικών με το χέρι σας κ.λπ. Το αποτέλεσμα της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου ή της λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος ενδέχεται να μην είναι σωστό ή να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα "μπιπ" (μικροφωνισμός). Σε οποιαδήποτε από αυτές τις περιπτώσεις, απομακρύνετε το χέρι σας κ.λπ. από το τμήμα του αριστερού ή του δεξιού μικροφώνου.

Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση των ακουστικών](#)
- [Τι είναι η εξουδετέρωση θορύβου;](#)
- [Ακρόαση ήχου περιβάλλοντος κατά την αναπαραγωγή μουσικής \(Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος\)](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N

Ακρόαση ήχου περιβάλλοντος κατά την αναπαραγωγή μουσικής (Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος)

Τα ενσωματωμένα μικρόφωνα στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών καθιστούν ευκολότερη την ακρόαση των ήχων του περιβάλλοντος. Μπορείτε να ακούσετε τους ήχους του περιβάλλοντος ενώ απολαμβάνετε τη μουσική.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ήχου περιβάλλοντος

Πατήστε το κουμπί στην αριστερή μονάδα των ακουστικών ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου.

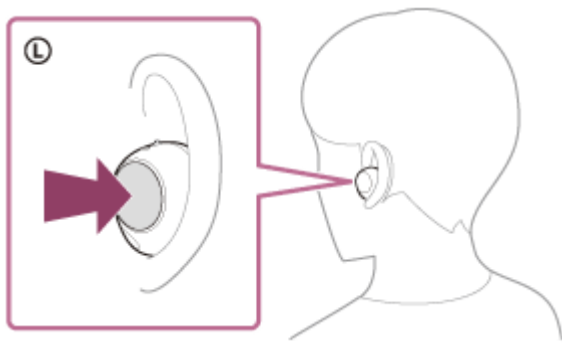

Για να αλλάξετε τη ρύθμιση της λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος συνδέοντας το τηλέφωνο smartphone (με εγκατεστημένη την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect") και τα ακουστικά μέσω σύνδεσης Bluetooth.

Εστίαση φωνής: Οι μη επιθυμητοί θόρυβοι θα εξουδετερώνονται όταν λαμβάνονται ανακοινώσεις ή φωνές ανθρώπων και θα μπορείτε να τις ακούτε ενώ ακούτε μουσική.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ήχου περιβάλλοντος

Πατήστε το κουμπί στην αριστερή μονάδα των ακουστικών για την απενεργοποίηση της λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος.

Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η λειτουργία αλλάζει ως εξής.

Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON

Θα ακούσετε μια φωνητική οδηγία και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα.



Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON

Θα ακούσετε μια φωνητική οδηγία και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα.

Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο, για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ήχου περιβάλλοντος.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0053/h_zz/

Υπόδειξη

- Οι ρυθμίσεις της λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος που αλλάζουν με χρήση της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect" αποθηκεύονται στα ακουστικά. Αφού αλλάξετε τις ρυθμίσεις, μπορείτε να ακούτε μουσική με τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις ενεργοποιώντας απλά τη λειτουργία ήχου περιβάλλοντος ακόμη και όταν συνδέετε τα ακουστικά σε άλλες συσκευές στις οποίες δεν έχετε εγκατεστημένη την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

- Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω ρυθμίσεις στην εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", για να ορίσετε πώς θέλετε να αλλάζουν οι λειτουργίες όταν πατάτε το κουμπί στην αριστερή μονάδα των ακουστικών.
 - Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON ➡ Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON ➡ Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: OFF/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: OFF
 - Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON ➡ Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON
 - Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON ➡ Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: OFF/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: OFF
 - Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON ➡ Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: OFF/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: OFF

Σημείωση

- Ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος και τον τύπο/την ένταση της αναπαραγωγής ήχου, οι ήχοι του περιβάλλοντος ενδέχεται να μην ακούγονται ακόμη κι αν χρησιμοποιείτε τη Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος. Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε μέρη όπου ελλοχεύει κίνδυνος αν δεν μπορείτε να ακούσετε τους ήχους του περιβάλλοντός, π.χ. σε δρόμους στους οποίους κυκλοφορούν οχήματα και ποδήλατα.
- Ανάλογα με το περιβάλλον, ο θόρυβος του ανέμου ενδέχεται να αυξηθεί αν έχετε ενεργοποιήσει τη Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος. Σε αυτήν την περίπτωση, ορίστε τη Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος στο OFF.
- Αν δεν φοράτε σωστά τα ακουστικά στα αυτιά σας, η Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά. Περιστρέψτε τα ακουστικά για να τα φορέσετε σωστά στα αυτιά σας.
- Μην καλύπτετε το τμήμα του μικροφώνου της αριστερής ή της δεξιάς μονάδας των ακουστικών με το χέρι σας κ.λπ. Το αποτέλεσμα της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου ή της λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος ενδέχεται να μην είναι σωστό ή να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα "μπιπ" (μικροφωνισμός). Σε οποιαδήποτε από αυτές τις περιπτώσεις, απομακρύνετε το χέρι σας κ.λπ. από το τμήμα του αριστερού ή του δεξιού μικροφώνου.
- Αν η Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος ενεργοποιηθεί σε αρκετά θορυβώδες περιβάλλον, θα ακούγεται θόρυβος. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία. Σε αυτήν την περίπτωση, ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου και τη Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N

Περί της λειτουργίας ποιότητας ήχου

Μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες 2 λειτουργίες ποιότητας ήχου κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μέσω Bluetooth. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις και να ελέγξετε τη λειτουργία ποιότητας ήχου με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

Προτεραιότητα στην ποιότητα ήχου: Δίνει προτεραιότητα στην ποιότητα ήχου.

Προτεραιότητα σε σταθερή σύνδεση: Δίνει προτεραιότητα στη σταθερή σύνδεση (προεπιλογή).

- Όταν θέλετε να δώσετε προτεραιότητα στην ποιότητα ήχου, επιλέξτε την "Προτεραιότητα στην ποιότητα ήχου".
- Εάν η σύνδεση δεν είναι σταθερή, όπως όταν παράγεται μόνο διακοπτόμενος ήχος, επιλέξτε την "Προτεραιότητα σε σταθερή σύνδεση".

Σημείωση

- Ο χρόνος αναπαραγωγής μπορεί να γίνει πιο σύντομος, ανάλογα με την ποιότητα ήχου και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.
- Ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος στην περιοχή όπου χρησιμοποιείτε τα ακουστικά, μπορεί να υπάρχει ακόμη διακοπτόμενος ήχος, ακόμη και όταν έχει επιλεγεί η "Προτεραιότητα σε σταθερή σύνδεση".

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N

Υποστηριζόμενα codec

Ο κωδικοποιητής είναι ένας "αλγόριθμος κωδικοποίησης ήχου" που χρησιμοποιείται κατά την ασύρματη μετάδοση ήχου μέσω σύνδεσης Bluetooth.

Τα ακουστικά υποστηρίζουν τα εξής 2 codec για αναπαραγωγή μουσικής μέσω σύνδεσης A2DP: SBC και AAC.

- SBC

Αυτό είναι η συντομογραφία για το Subband Codec.

Το SBC είναι η τυπική τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου που χρησιμοποιείται σε συσκευές Bluetooth.

Όλες οι συσκευές Bluetooth υποστηρίζουν το SBC.

- AAC

Αυτό είναι η συντομογραφία για το Advanced Audio Coding.

Το AAC χρησιμοποιείται κυρίως από προϊόντα της Apple, όπως το iPhone, που μπορούν να παράσχουν ήχο υψηλότερης ποιότητας από το SBC.

Όταν η μουσική σε ένα από τα παραπάνω codec μεταδίδεται από μια συνδεδεμένη συσκευή, τα αλλάζουν αυτόματα στο συγκεκριμένο codec και αναπαράγουν τη μουσική στο ίδιο codec.

Εάν η συνδεδεμένη συσκευή υποστηρίζει ένα codec υψηλότερης ποιότητας ήχου από το SBC, ενδέχεται να χρειάζεται να ρυθμίσετε τη συσκευή εκ των προτέρων ώστε να απολαύσετε μουσική με το επιθυμητό codec μεταξύ των υποστηριζόμενων codec.

Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή σχετικά με τη ρύθμιση του κωδικοποιητή.

Σχετικό θέμα

- [Περί της λειτουργίας ποιότητας ήχου](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N

Σχετικά με τη λειτουργία DSEE

Η λειτουργία DSEE συμπληρώνει τον ήχο υψηλών συχνοτήτων, ο οποίος συχνά χάνεται σε συμπιεσμένες πηγές ήχου, στα ακουστικά σε ποιότητα ήχου αντίστοιχη ενός CD.

Οι πηγές ήχου που συμπιέζονται με αναπαραγωγή μέσω ροής, MP3, codec μετάδοσης Bluetooth κ.λπ. αναπαράγονται με φυσικό και μεγαλύτερης έκτασης ήχο.

Η λειτουργία DSEE μπορεί να ρυθμιστεί από την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" και είναι διαθέσιμη μόνο όταν τα ακουστικά έχουν συνδεθεί μέσω σύνδεσης Bluetooth.

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N

Λήψη κλήσης

Μπορείτε να απολαύσετε μια κλήση hands-free με τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο, το οποίο υποστηρίζει το προφίλ Bluetooth HFP (Hands-free Profile) ή HSP (Headset Profile), μέσω σύνδεσης Bluetooth.

- Εάν το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο υποστηρίζει και το προφίλ HFP και το HSP, ρυθμίστε το σε HFP.
- Η λειτουργία ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο.
- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, οι λειτουργίες μπορεί να μην αποκρίνονται σωστά, ακόμα και αν προσπαθήσετε να τις χειριστείτε με τα ακουστικά.

Ήχος κλήσης


Όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση, θα ακούγεται ένας ήχος κλήσης από τα ακουστικά.

Θα ακούσετε κάποιον από τους παρακάτω ήχους κλήσης, ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone ή κινητό σας τηλέφωνο.

- Ήχος κλήσης που έχει ρυθμιστεί στα ακουστικά
- Ήχος κλήσης που έχει ρυθμιστεί στο τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο
- Ήχος κλήσης που έχει ρυθμιστεί στο τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο μόνο για μια σύνδεση Bluetooth

1 Συνδέστε πρώτα τα ακουστικά με τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο μέσω σύνδεσης Bluetooth.

2 Όταν ακούσετε έναν ήχο κλήσης, πατήστε δύο φορές γρήγορα το κουμπί στη δεξιά ή στην αριστερή μονάδα των ακουστικών για να απαντήσετε στην κλήση.

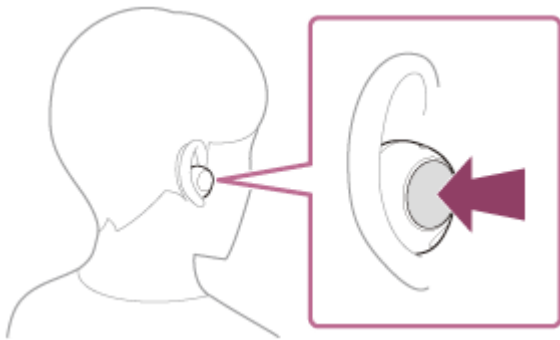


Θα ακουστεί φωνή από τα ακουστικά.

Όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση ενώ ακούτε μουσική, η αναπαραγωγή θα διακόπτεται αυτόματα και θα ακούγεται ένας ήχος κλήσης από τα ακουστικά.

Εάν η αναπαραγωγή δεν σταματήσει, χειριστείτε τα ακουστικά για να κάνετε παύση της αναπαραγωγής.

Μπορείτε να μιλήσετε χρησιμοποιώντας τα μικρόφωνα στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών.

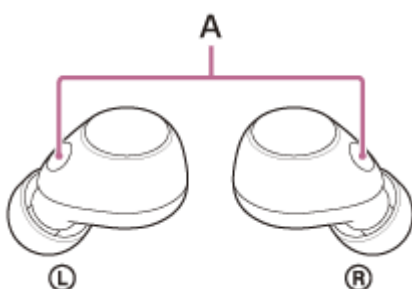

A: Μικρόφωνα (αριστερό, δεξί)

Εάν δεν ακουστεί ήχος κλήσης μέσω των ακουστικών

Μπορεί τα ακουστικά να μην είναι συνδεδεμένα με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο μέσω HFP ή HSP. Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στο τηλέφωνο smartphone ή στο κινητό τηλέφωνο.

3 Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.

4 Όταν ολοκληρώσετε την κλήση σας, πατήστε δύο φορές γρήγορα το κουμπί στην αριστερή ή τη δεξιά μονάδα των ακουστικών για να τερματίσετε την κλήση.

Εάν λάβετε κλήση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, η αναπαραγωγή μουσικής συνεχίζεται αυτόματα αφού τερματίσετε την κλήση.

Υπόδειξη

- Κατά τη λήψη μιας κλήσης μέσω χειρισμού τηλεφώνου smartphone ή κινητού τηλεφώνου, ορισμένα τηλέφωνα smartphone ή κινητά τηλέφωνα μπορεί να λάβουν την κλήση με το τηλέφωνο και όχι με τα ακουστικά. Όταν χρησιμοποιείτε σύνδεση HFP, μεταβιβάστε την κλήση στα ακουστικά χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο.
- Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση ήχου από την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect". Η ένταση ήχου των ακουστικών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης και η ένταση ήχου κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά. Η αλλαγή της έντασης ήχου κλήσης δεν αλλάζει την ένταση αναπαραγωγής της μουσικής και αντίστροφα.
- Μπορείτε επίσης να απολαμβάνετε κλήσεις hands-free ακόμα και όταν χρησιμοποιείτε μόνο τη μία μονάδα των ακουστικών. Όταν λάβετε μια εισερχόμενη κλήση, απαντήστε στην κλήση με τη μονάδα των ακουστικών που χρησιμοποιείτε. Εάν αφαιρέσετε την άλλη μονάδα των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης ενώ μιλάτε μόνο με μία μονάδα των ακουστικών, μπορείτε να μιλήσετε και με τις δύο μονάδες των ακουστικών.

Σημείωση

- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή αναπαραγωγής που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να μην σταματήσει η αναπαραγωγή όταν λάβετε κάποια εισερχόμενη κλήση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής της μουσικής. Όταν λάβετε κάποια εισερχόμενη κλήση ενώ γίνεται αναπαραγωγή μουσικής, η αναπαραγωγή μπορεί να μην συνεχιστεί αυτόματα ακόμα και αν τερματίσετε την κλήση.
- Χρησιμοποιήστε ένα τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο σε απόσταση τουλάχιστον 50 cm από τα ακουστικά. Μπορεί να προκύψει θόρυβος εάν το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο βρίσκεται πολύ κοντά στα ακουστικά.
- Η φωνή σας θα ακούγεται από τα ακουστικά μέσω του μικροφώνου των ακουστικών (Λειτουργία πλευρικού ήχου). Σε αυτήν την περίπτωση, οι ήχοι περιβάλλοντος ή οι ήχοι λειτουργίας των ακουστικών μπορεί να ακουστούν μέσω των ακουστικών, αλλά αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Κατά τη διάρκεια κλήσης δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου με τα ακουστικά. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή ή στην εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".
- Όταν χρησιμοποιείτε μόνο μία μονάδα των ακουστικών, να τοποθετείτε την άλλη μονάδα των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.
- Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της φωνής του καλούντος ή τους θορύβους του περιβάλλοντος, η επεξεργασία ηχητικού σήματος που είναι ενσωματωμένη στα ακουστικά ενδέχεται να μην λειτουργεί καλά και η ποιότητα του ήχου ενδέχεται να είναι μειωμένη.

Σχετικό θέμα

- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Διεξαγωγή κλήσης](#)
- [Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N

Διεξαγωγή κλήσης

Μπορείτε να απολαύσετε μια κλήση hands-free με τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο, το οποίο υποστηρίζει το προφίλ Bluetooth HFP (Hands-free Profile) ή HSP (Headset Profile), μέσω σύνδεσης Bluetooth.

- Εάν το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο υποστηρίζει και το προφίλ HFP και το HSP, ρυθμίστε το σε HFP.
- Η λειτουργία ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο.
- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, οι λειτουργίες μπορεί να μην αποκρίνονται σωστά, ακόμα και αν προσπαθήσετε να τις χειριστείτε με τα ακουστικά.

1 Συνδέστε τα ακουστικά με τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο μέσω σύνδεσης Bluetooth.


2 Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο για να πραγματοποιήσετε κλήση.

Όταν πραγματοποιείτε κλήση, ο ήχος κλήσης ακούγεται από τα ακουστικά.

Εάν πραγματοποιήσετε μια κλήση ενώ ακούτε μουσική, η αναπαραγωγή τίθεται σε παύση αυτόματα.

Εάν η αναπαραγωγή δεν σταματήσει, χειριστείτε τα ακουστικά για να κάνετε παύση της αναπαραγωγής.

Μπορείτε να μιλήσετε χρησιμοποιώντας τα μικρόφωνα στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών.

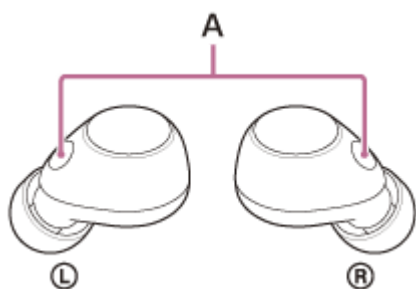


A: Μικρόφωνα (αριστερό, δεξί)

Εάν δεν ακούγεται ήχος κλήσης μέσω των ακουστικών

Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο για να μεταφέρετε την κλήση στα ακουστικά.

3 Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.

4 Όταν ολοκληρώσετε την κλήση σας, πατήστε δύο φορές γρήγορα το κουμπί στην αριστερή ή τη δεξιά μονάδα των ακουστικών για να τερματίσετε την κλήση.

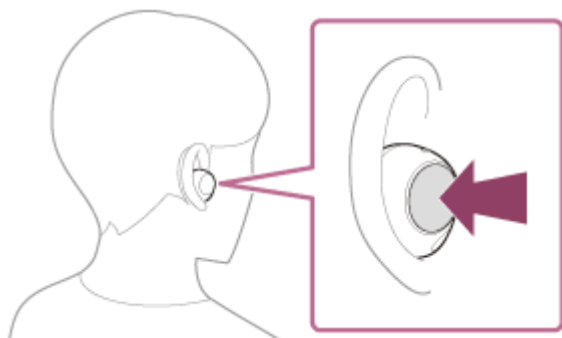

Εάν πραγματοποιήσετε κλήση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, η αναπαραγωγή μουσικής συνεχίζεται αυτόματα αφού τερματίσετε την κλήση.

Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση ήχου από την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect". Η ένταση ήχου των ακουστικών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης και η ένταση ήχου κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά. Η αλλαγή της έντασης ήχου κλήσης δεν αλλάζει την ένταση αναπαραγωγής της μουσικής και αντίστροφα.
- Μπορείτε επίσης να απολαμβάνετε κλήσεις hands-free ακόμα και όταν χρησιμοποιείτε μόνο τη μία μονάδα των ακουστικών. Εάν αφαιρέσετε την άλλη μονάδα των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης ενώ μιλάτε μόνο με μία μονάδα των ακουστικών, μπορείτε να μιλήσετε και με τις δύο μονάδες των ακουστικών.

Σημείωση

- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή αναπαραγωγής που χρησιμοποιείτε, όταν πραγματοποιείτε μια κλήση κατά την αναπαραγωγή μουσικής, η αναπαραγωγή μπορεί να μην συνεχιστεί αυτόματα ακόμη και αφού ολοκληρώσετε την κλήση.
- Χρησιμοποιήστε ένα τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο σε απόσταση τουλάχιστον 50 cm από τα ακουστικά. Μπορεί να προκύψει θόρυβος εάν το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο βρίσκεται πολύ κοντά στα ακουστικά.
- Η φωνή σας θα ακούγεται από τα ακουστικά μέσω του μικροφώνου των ακουστικών (Λειτουργία πλευρικού ήχου). Σε αυτήν την περίπτωση, οι ήχοι περιβάλλοντος ή οι ήχοι λειτουργίας των ακουστικών μπορεί να ακουστούν μέσω των ακουστικών, αλλά αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Κατά τη διάρκεια κλήσης δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου με τα ακουστικά. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή ή στην εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".
- Όταν χρησιμοποιείτε μόνο μία μονάδα των ακουστικών, να τοποθετείτε την άλλη μονάδα των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.
- Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της φωνής του καλούντος ή τους θορύβους του περιβάλλοντος, η επεξεργασία ηχητικού σήματος που είναι ενσωματωμένη στα ακουστικά ενδέχεται να μην λειτουργεί καλά και η ποιότητα του ήχου ενδέχεται να είναι μειωμένη.

Σχετικό θέμα

- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Λήψη κλήσης](#)
- [Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N

Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση


Οι λειτουργίες που είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προφίλ που υποστηρίζεται από το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο. Επίσης, ακόμα και αν το προφίλ είναι το ίδιο, οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο. Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, οι λειτουργίες μπορεί να μην αποκρίνονται σωστά, ακόμα και αν προσπαθήσετε να τις χειριστείτε με τα ακουστικά. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο.

Υποστηριζόμενο προφίλ: HFP (Hands-free Profile)

Κατά την αναμονή/αναπαραγωγή μουσικής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί στη δεξιά μονάδα των ακουστικών για να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες.

- Ξεκινήστε τη λειτουργία φωνητικής κλήσης του τηλεφώνου smartphone/κινητού τηλεφώνου ή ενεργοποιήστε το Google app στο τηλέφωνο smartphone Android ή το Siri στο iPhone: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για περίπου 2 δευτερόλεπτα τουλάχιστον.

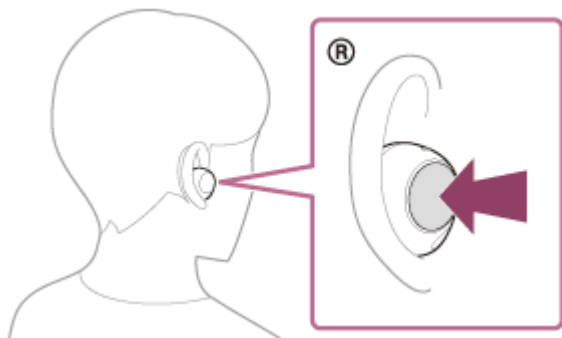

Εξερχόμενη κλήση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε την αριστερή είτε τη δεξιά μονάδα των ακουστικών για να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες.

Όταν χρησιμοποιείτε μόνο μία μονάδα των ακουστικών, χειριστείτε τη μονάδα των ακουστικών που χρησιμοποιείτε.

- Ακύρωση εξερχόμενης κλήσης: Πατήστε το κουμπί δύο φορές γρήγορα.

Εισερχόμενη κλήση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε την αριστερή είτε τη δεξιά μονάδα των ακουστικών για να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες.

Όταν χρησιμοποιείτε μόνο μία μονάδα των ακουστικών, χειριστείτε τη μονάδα των ακουστικών που χρησιμοποιείτε.

- Απάντηση σε κλήση: Πατήστε το κουμπί δύο φορές γρήγορα.
- Απόρριψη κλήσης: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για περίπου 2 δευτερόλεπτα τουλάχιστον.

Κατά τη διάρκεια κλήσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε την αριστερή είτε τη δεξιά μονάδα των ακουστικών για να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες.

Όταν χρησιμοποιείτε μόνο μία μονάδα των ακουστικών, χειριστείτε τη μονάδα των ακουστικών που χρησιμοποιείτε.

- Τερματισμός κλήσης: Πατήστε το κουμπί δύο φορές γρήγορα.

Υποστηριζόμενο προφίλ: HSP (Headset Profile)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε την αριστερή είτε τη δεξιά μονάδα των ακουστικών για να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες.

Όταν χρησιμοποιείτε μόνο μία μονάδα των ακουστικών, χειριστείτε τη μονάδα των ακουστικών που χρησιμοποιείτε.

Εξερχόμενη κλήση

- Ακύρωση εξερχόμενης κλήσης: Πατήστε το κουμπί δύο φορές γρήγορα.

Εισερχόμενη κλήση

- Απάντηση σε κλήση: Πατήστε το κουμπί δύο φορές γρήγορα.

Κατά τη διάρκεια κλήσης

- Τερματισμός κλήσης: Πατήστε το κουμπί δύο φορές γρήγορα.

Σημείωση

- Όταν χρησιμοποιείτε μόνο μία μονάδα των ακουστικών, να τοποθετείτε την άλλη μονάδα των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.

Σχετικό θέμα

- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Λήψη κλήσης](#)
- [Διεξαγωγή κλήσης](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N

Πραγματοποίηση βιντεοκλήσης από τον υπολογιστή σας

Όταν πραγματοποιείτε βιντεοκλήση από τον υπολογιστή σας, μπορείτε να μιλάτε ασύρματα χρησιμοποιώντας τα ακουστικά σας.

1 Συνδέστε τα ακουστικά στον υπολογιστή μέσω σύνδεσης Bluetooth.

2 Ανοίξτε μια εφαρμογή βιντεοκλήσεων στον υπολογιστή.

3 Ελέγξτε τις ρυθμίσεις* της εφαρμογής βιντεοκλήσεων.

- Κατά την πραγματοποίηση βιντεοκλήσης από τον υπολογιστή σας, επιλέξτε συνδέσεις πραγματοποίησης κλήσεων (HFP/HSP) και όχι συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής (A2DP). Αν επιλέξετε συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη η βιντεοκλήση.
- Στις ρυθμίσεις των ηχείων, επιλέξτε συνδέσεις πραγματοποίησης κλήσεων [Headset (WF-C700N Hands-Free)]**. (Η επιλογή [Headphones (WF-C700N Stereo)]* προορίζεται για συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής.)
- Στις ρυθμίσεις του μικροφώνου, επιλέξτε συνδέσεις πραγματοποίησης κλήσεων [Headset (WF-C700N Hands-Free)]**.
- Ανάλογα με την εφαρμογή βιντεοκλήσεων που χρησιμοποιείτε, οι συνδέσεις πραγματοποίησης κλήσεων [Headset (WF-C700N Hands-Free)]* ή οι συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής [Headphones (WF-C700N Stereo)]* είναι πιθανό να μην μπορούν να επιλεγθούν στις ρυθμίσεις ηχείων ή μικροφώνου και να εμφανίζεται μόνο η επιλογή [WF-C700N]. Σε αυτήν την περίπτωση, επιλέξτε [WF-C700N].
- Για συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα υποστήριξης πελατών.

* Ανάλογα με την εφαρμογή βιντεοκλήσεων που χρησιμοποιείτε, αυτή η λειτουργία μπορεί να μην είναι διαθέσιμη.

** Τα ονόματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον υπολογιστή ή την εφαρμογή βιντεοκλήσεων που χρησιμοποιείτε.

Υπόδειξη

- Όταν δεν μπορείτε να ελέγξετε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής βιντεοκλήσεων ή όταν δεν είναι δυνατή η επιλογή συνδέσεων πραγματοποίησης κλήσεων [Headset (WF-C700N Hands-Free)], επιλέξτε [Headset (WF-C700N Hands-Free)] στις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας για την πραγματοποίηση των συνδέσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 11\)](#)", "[Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 10\)](#)" ή "[Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Mac\)](#)".

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows® 11\)](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows 10\)](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Mac\)](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 11\)](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 10\)](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Mac\)](#)
- [Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)
- [Ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N


Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)

1 Καταργήστε τη σύνδεση Bluetooth χρησιμοποιώντας τη συσκευή Bluetooth.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση Bluetooth διακόπηκε και από τις δύο μονάδες των ακουστικών (ή από τη μονάδα των ακουστικών που αφαιρέθηκε από τη θήκη φόρτισης όταν μόνο μία μονάδα των ακουστικών έχει αφαιρεθεί).

2 Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης.

Τοποθετήστε την αριστερή μονάδα των ακουστικών (τη μονάδα των ακουστικών με την ανάγλυφη κουκκίδα) στην αριστερή οπή της θήκης φόρτισης και τοποθετήστε τη δεξιά μονάδα των ακουστικών στη δεξιά οπή της θήκης φόρτισης. Κάθε μονάδα των ακουστικών θα τοποθετηθεί στη σωστή θέση στη θήκη φόρτισης χάρη στον ενσωματωμένο μαγνήτη.

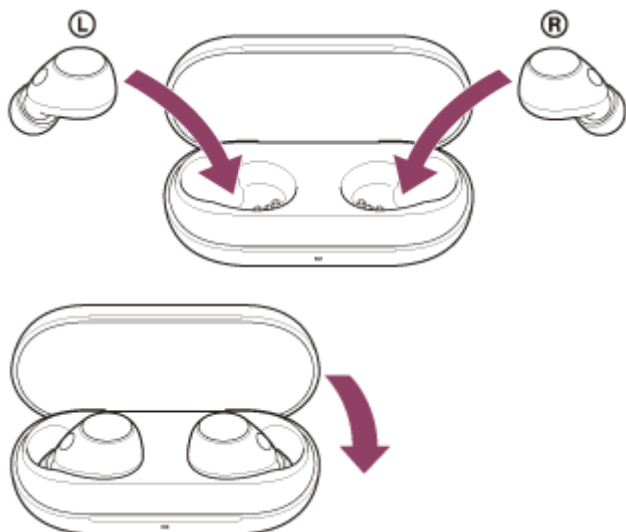

Τα ακουστικά απενεργοποιούνται.

Υπόδειξη

- Όταν ολοκληρώσετε την αναπαραγωγή μουσικής, η σύνδεση Bluetooth ενδέχεται να τερματιστεί αυτόματα, ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth.

Σχετικό θέμα

- [Απενεργοποίηση των ακουστικών](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N

Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας (Google app)

Χρησιμοποιώντας το Google app που παρέχεται με το τηλέφωνο smartphone Android, μπορείτε να μιλήσετε στα μικρόφωνα των ακουστικών για να χειριστείτε το τηλέφωνο smartphone Android.

1 Ρυθμίστε τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας και επιλογής εισαγωγής φωνής στο Google app.

Στο τηλέφωνο smartphone Android, επιλέξτε [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] και ρυθμίστε την επιλογή [Assist app] σε Google app.

Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται για το τηλέφωνο smartphone Android.


Σημείωση: Ενδέχεται να απαιτείται η τελευταία έκδοση της εφαρμογής Google app.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το Google app, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται στον ιστότοπο υποστήριξης του τηλεφώνου smartphone Android ή στον σχετικό ιστότοπο Google Play.

Η λειτουργία Google app ενδέχεται να μην ενεργοποιείται από τα ακουστικά ανάλογα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του τηλεφώνου smartphone Android.


2 Φορέστε τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας και συνδέστε τα ακουστικά στο τηλέφωνο smartphone Android μέσω σύνδεσης Bluetooth.

3 Όταν το τηλέφωνο smartphone Android βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ή κατά την αναπαραγωγή μουσικής, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί στη δεξιά μονάδα των ακουστικών για περίπου 2 δευτερόλεπτα τουλάχιστον.

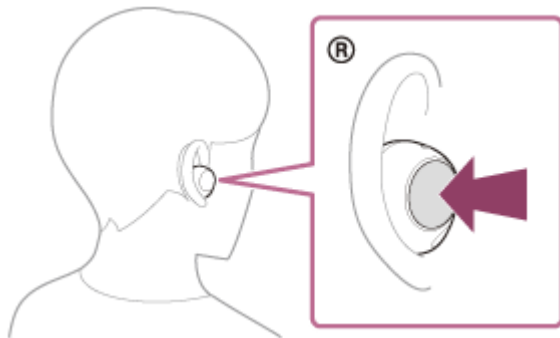

Το Google app ενεργοποιείται.

4 Υποβάλλετε αίτημα προς το Google app μέσω των μικροφώνων των ακουστικών.

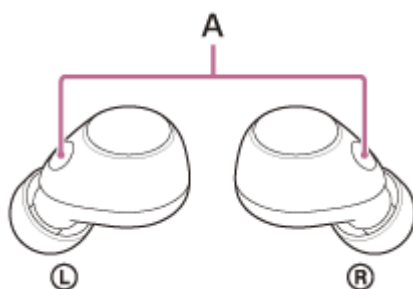

A: Μικρόφωνα (αριστερό, δεξί)

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις εφαρμογές που λειτουργούν με το Google app, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του τηλεφώνου smartphone Android.

Μετά την ενεργοποίηση του Google app, η φωνητική εντολή ακυρώνεται αν περάσει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα χωρίς αιτήματα.

Σημείωση

- Το Google app δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν πείτε "Ok Google", έστω και εάν η ρύθμιση "Ok Google" του τηλεφώνου smartphone Android είναι ενεργοποιημένη.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας, η φωνή σας θα ακούγεται από τα ακουστικά μέσω των μικροφώνων των ακουστικών (Λειτουργία πλευρικού ήχου). Σε αυτήν την περίπτωση, οι ήχοι περιβάλλοντος ή οι ήχοι λειτουργίας των ακουστικών μπορεί να ακουστούν μέσω των ακουστικών, αλλά αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Το Google app ενδέχεται να μην ενεργοποιηθεί ανάλογα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του τηλεφώνου smartphone ή την έκδοση της εφαρμογής.
- Το Google app δεν λειτουργεί, αν έχει γίνει σύνδεση με μια συσκευή που δεν είναι συμβατή με τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N

Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας (Siri)

Χρησιμοποιώντας το Siri που παρέχεται με το iPhone, μπορείτε να μιλήσετε στο μικρόφωνο των ακουστικών για να χειριστείτε το iPhone.

1 Ενεργοποιήστε το Siri.


Στο iPhone, επιλέξτε [Settings] - [Siri & Search] για να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες [Press Home for Siri] και [Allow Siri When Locked].

Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται για το τηλέφωνο iPhone.

Σημείωση: Για λεπτομέρειες σχετικά με το Siri, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας ή στον δικτυακό τόπο υποστήριξης του iPhone.


2 Φορέστε τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας και συνδέστε τα ακουστικά στο iPhone μέσω σύνδεσης Bluetooth.

3 Όταν το iPhone βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ή κατά την αναπαραγωγή μουσικής, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί στη δεξιά μονάδα των ακουστικών μέχρι να ενεργοποιηθεί το Siri.

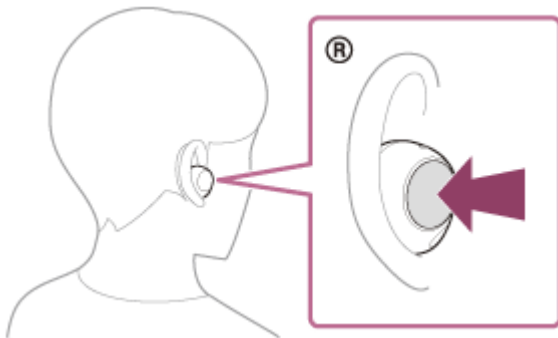

Το Siri θα ενεργοποιηθεί.

4 Υποβάλετε αίτημα προς το Siri μέσω των μικροφώνων των ακουστικών.

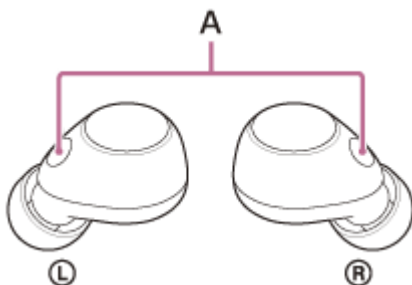

A: Μικρόφωνα (αριστερό, δεξί)

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις εφαρμογές που λειτουργούν με το Siri, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του iPhone.

Σημείωση

- Το Siri δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αν πείτε "Hey Siri", ακόμα και αν η ρύθμιση "Hey Siri" του iPhone είναι ενεργοποιημένη.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας, η φωνή σας θα ακούγεται από τα ακουστικά μέσω των μικροφώνων των ακουστικών (Λειτουργία πλευρικού ήχου). Σε αυτήν την περίπτωση, οι ήχοι περιβάλλοντος ή οι ήχοι λειτουργίας των ακουστικών μπορεί να ακουστούν μέσω των ακουστικών, αλλά αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Το Siri ενδέχεται να μην ενεργοποιηθεί ανάλογα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του τηλεφώνου smartphone ή την έκδοση της εφαρμογής.

5-047-130-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N

Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"

Όταν συνδέετε το τηλέφωνο smartphone με εγκατεστημένη την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" και τα ακουστικά μέσω σύνδεσης Bluetooth, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ακόλουθες ενέργειες.

- Να ενημερώσετε το λογισμικό των ακουστικών
- Να αλλάξετε τη γλώσσα των φωνητικών οδηγιών
- Να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον ήχο ειδοποίησης και τις φωνητικές οδηγίες
- Να αλλάξετε τη λειτουργία του κουμπιού
- Να ορίσετε τη λειτουργία σύνδεσης Bluetooth (λειτουργία ποιότητας ήχου)
- Να απενεργοποιήσετε τα ακουστικά
- Να ορίσετε τη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης
- Να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ της ρύθμισης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της σύνδεσης πολλαπλών σημείων (Σύνδεση των ακουστικών σε 2 συσκευές ταυτόχρονα)
- Να αλλάξετε τη συνδεδεμένη συσκευή σε μια σύνδεση πολλαπλών σημείων
- Να ελέγξετε την έκδοση λογισμικού των ακουστικών
- Να προβάλετε την κατάσταση σύνδεσης Bluetooth ανάμεσα στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών και στο τηλέφωνο smartphone
- Να προβάλετε τον κωδικοποιητή της σύνδεσης Bluetooth
- Να προβάλετε την κατάσταση ρύθμισης της λειτουργίας DSEE
- Να ορίσετε τη λειτουργία DSEE
- Να προβάλετε το φορτίο της μπαταρίας των ακουστικών που απομένει
- Να προβάλετε το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει
- Να προβάλετε ειδοποιήσεις που σας ενημερώνουν ότι πρέπει να φορτίσετε τα ακουστικά (όταν το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει είναι χαμηλό)
- Να επιλέξετε τη ρύθμιση ισοσταθμιστή/CLEAR BASS
- Να προσαρμόσετε τη ρύθμιση του ισοσταθμιστή
- Να ρυθμίσετε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου και τη λειτουργία ήχου περιβάλλοντος (ρύθμιση ήχου περιβάλλοντος)
- Να επιλέξετε το μοτίβο εναλλαγής κατά την εναλλαγή της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου/της λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος στα ακουστικά
- Να χρησιμοποιήσετε αυτόματη ρύθμιση της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου μέσω της αναγνώρισης συμπεριφοράς (Προσαρμοστικός έλεγχος ήχου)
- Να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή/διακοπή μουσικής ή μετάβαση στην αρχή του προηγούμενου κομματιού (ή του τρέχοντος κομματιού κατά την αναπαραγωγή)/μετάβαση στην αρχή του επόμενου κομματιού
- Να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κατά την αναπαραγωγή μουσικής/την πραγματοποίηση μιας τηλεφωνικής κλήσης
- Να κάνετε εύκολα ζεύξη
- Να καταχωρήσετε και να εμφανίσετε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των ακουστικών
- Να ορίσετε τη λειτουργία 360 Reality Audio

Για περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", ανατρέξτε στην παρακάτω διεύθυνση URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Υπόδειξη

- Η λειτουργία της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect" διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή ήχου. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής και ο σχεδιασμός οθόνης μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Σχετικό θέμα

- Εγκατάσταση της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect"
- Σχετικά με τις φωνητικές οδηγίες
- Σχετικά με τα κουμπιά των ακουστικών
- Περί της λειτουργίας ποιότητας ήχου
- Πώς να φορέσετε τα ακουστικά
- Υποστηριζόμενα codec
- Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει
- Σχετικά με τη λειτουργία DSEE
- Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου
- Ακρόαση ήχου περιβάλλοντος κατά την αναπαραγωγή μουσικής (Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος)
- Σύνδεση των ακουστικών με 2 συσκευές ταυτόχρονα (σύνδεση πολλαπλών σημείων)
- Πληροφορίες για το 360 Reality Audio

5-047-130-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N

Εγκατάσταση της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect"

- 1 Κατεβάστε την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" από το Google Play ή το App Store και εγκαταστήστε τη στο τηλέφωνο smartphone σας.

Για περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", ανατρέξτε στην παρακάτω διεύθυνση URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



- 2 Αφού εγκαταστήσετε την εφαρμογή, εκκινήστε την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N

Πρόσβαση σε πληροφορίες υποστήριξης μέσω της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect"

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις πιο πρόσφατες πληροφορίες υποστήριξης μέσω της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect".

- 1 Επιλέξτε [Help] στην οθόνη της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect".
- 2 Εμφανίζεται η οθόνη [Headphones Connect Help] και προβάλλονται πληροφορίες υποστήριξης.
- 3 Επιλέξτε το επιθυμητό θέμα.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N

Πώς να διατηρείτε το λογισμικό ενημερωμένο (για άνετη χρήση των ακουστικών)


Εάν κυκλοφορήσει νεότερο λογισμικό για τα ακουστικά σας, θα εμφανιστεί μια ειδοποίηση στην οθόνη της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect". Ενημερώστε το λογισμικό των ακουστικών ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη. Εγκαταστήστε το πιο πρόσφατο λογισμικό των ακουστικών ώστε να απολαμβάνετε νέες λειτουργίες ή για να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα με τα ακουστικά.

Πάντα χρησιμοποιείτε τα ακουστικά εφόσον έχετε εγκαταστήσει το πιο πρόσφατο λογισμικό.

Για λεπτομέρειες για το πιο πρόσφατο λογισμικό των ακουστικών και πώς μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό, ανατρέξτε στις πληροφορίες στον ιστότοπο υποστήριξης.

Μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό των ακουστικών με τον ακόλουθο τρόπο.

1 Αφαιρέστε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης.

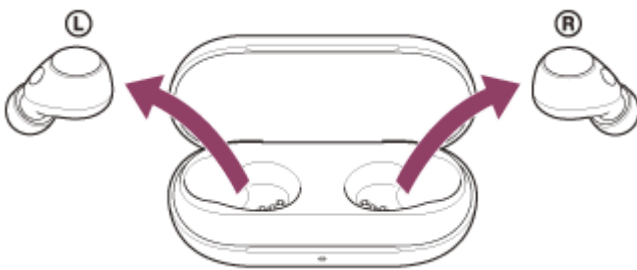

Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.

2 Ανοίξτε την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" στην κινητή συσκευή, όπως ένα τηλέφωνο smartphone.

3 Ενημερώστε το λογισμικό των ακουστικών ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη.

Σημείωση

- Όταν στην κινητή συσκευή που χρησιμοποιείτε για την ενημέρωση είναι συνδεδεμένες άλλες συσκευές Bluetooth, απενεργοποιήστε όλες τις συσκευές Bluetooth μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση. Το λογισμικό μπορεί να μην ενημερωθεί όταν η κινητή συσκευή είναι συνδεδεμένη με άλλες συσκευές συμβατές με Bluetooth Low Energy (όπως φορητές συσκευές, smartwatch κ.λπ.).
- Λάβετε υπόψη τα ακόλουθα, αν δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της ενημέρωσης.
 - Κλείστε όλες τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στην κινητή συσκευή εκτός από την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".
 - Φορτίστε πλήρως τα ακουστικά και την κινητή συσκευή.
 - Τοποθετήστε τα ακουστικά και την κινητή συσκευή που χρησιμοποιείτε για την ενημέρωση όσο το δυνατόν πιο κοντά μεταξύ τους πριν από την έναρξη της ενημέρωσης.
 - Κατά την ενημέρωση, κρατήστε τις ασύρματες συσκευές LAN και άλλες συσκευές Bluetooth μακριά από τα ακουστικά.
 - Απενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας * της κινητής συσκευής σας πριν από την ενημέρωση του λογισμικού. Ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος της κινητής συσκευής σας, η ενημέρωση μπορεί να μην ολοκληρωθεί στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

* Οι ονομασίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την κινητή συσκευή που χρησιμοποιείτε.

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

5-047-130-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Προφυλάξεις

Πληροφορίες για την επικοινωνία Bluetooth

- Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth λειτουργεί εντός εμβέλειας περίπου 10 m. Η μέγιστη απόσταση επικοινωνίας μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με την ύπαρξη εμποδίων (άνθρωποι, μεταλλικά αντικείμενα, τοίχοι κ.λπ.) ή το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον.
- Τα μικροκύματα που εκπέμπονται από μια συσκευή Bluetooth ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία των ηλεκτρονικών ιατροτεχνολογικών συσκευών. Απενεργοποιήστε τα ακουστικά και άλλες συσκευές Bluetooth στις παρακάτω τοποθεσίες, επειδή υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ατύχημα:
 - σε νοσοκομεία, κοντά σε θέσεις προτεραιότητας σε τρένα, σε σημεία όπου υπάρχουν εύφλεκτα αέρια, κοντά σε αυτόματες θύρες ή κοντά σε συναγερμούς πυροπροστασίας.
- Αυτό το προϊόν εκπέμπει ραδιοκύματα όταν χρησιμοποιείται σε ασύρματη λειτουργία. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ασύρματη λειτουργία σε αεροσκάφος, ακολουθήστε τις οδηγίες του πληρώματος αναφορικά με την επιτρεπτή χρήση προϊόντων σε ασύρματη λειτουργία.
- Η αναπαραγωγή ήχου στα ακουστικά μπορεί να παρουσιάζει καθυστέρηση σε σχέση με εκείνη στη συσκευή μετάδοσης, λόγω των χαρακτηριστικών της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth. Κατά συνέπεια, ο ήχος μπορεί να μην είναι συγχρονισμένος με την εικόνα όταν προβάλλετε ταινίες ή παίζετε παιχνίδια.
- Τα ακουστικά υποστηρίζουν λειτουργίες ασφαλείας που συμμορφώνονται με το πρότυπο Bluetooth, έτσι ώστε η ασφάλεια να είναι εγγυημένη κατά την επικοινωνία μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth. Ωστόσο, ανάλογα με τη ρύθμιση παραμέτρων και άλλους παράγοντες, αυτή η ασφάλεια μπορεί να μην επαρκεί. Προσέχετε κατά την επικοινωνία με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.
- Η Sony δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημία ή απώλεια εξαιτίας διαρροής πληροφοριών που μπορεί να προκύψει κατά την επικοινωνία μέσω Bluetooth.
- Η σύνδεση Bluetooth με όλες τις συσκευές Bluetooth δεν είναι εγγυημένη.
 - Οι συσκευές Bluetooth που συνδέονται με τα ακουστικά πρέπει να πληρούν το πρότυπο Bluetooth το οποίο καθορίζεται από την Bluetooth SIG, Inc. και πρέπει να φέρουν σχετική πιστοποίηση.
 - Ακόμα και όταν μια συνδεδεμένη συσκευή συμμορφώνεται με το πρότυπο Bluetooth, ενδέχεται να υπάρξουν περιπτώσεις στις οποίες τα χαρακτηριστικά ή τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής Bluetooth καθιστούν τη σύνδεσή της αδύνατη ή οδηγούν σε διαφορετικές μεθόδους χειρισμού, προβολής ή λειτουργίας.
 - Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά για συνομιλία hands-free στο τηλέφωνο, ενδέχεται να παρουσιαστεί θόρυβος ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή το περιβάλλον επικοινωνίας.
- Ανάλογα με τη συσκευή που θα συνδεθεί, ενδέχεται να χρειαστεί κάποιος χρόνος μέχρι να ξεκινήσει η επικοινωνία.

Σημείωση σχετικά με την αύξηση της θερμοκρασίας

- Όταν φορτίζετε τις μονάδες των ακουστικών ή τη θήκη φόρτισης, ή όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, η θερμοκρασία των μονάδων των ακουστικών ή της θήκης φόρτισης μπορεί να αυξηθεί, αλλά αυτό δεν συνιστά δυσλειτουργία.

Σημείωση για τον στατικό ηλεκτρισμό

- Αν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά σε συνθήκες ξηρού αέρα, μπορεί να νιώσετε δυσφορία λόγω του συσσωρευμένου στατικού ηλεκτρισμού στο σώμα σας. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία των ακουστικών. Μπορείτε να περιορίσετε αυτό το φαινόμενο φορώντας ρούχα από φυσικά υλικά που δεν παράγουν εύκολα στατικό ηλεκτρισμό.

Σημειώσεις για την εφαρμογή των ακουστικών

- Μετά τη χρήση, αφαιρέστε αργά τα ακουστικά από τα αυτιά σας.
- Επειδή τα ακουστικά εφαρμόζουν αεροστεγώς στα αυτιά, αν τα πιέσετε με δύναμη στα αυτιά ή αν τα τραβήξετε γρήγορα, μπορεί να προκληθεί βλάβη στο τύμπανο. Όταν φοράτε τα ακουστικά, μπορεί να ακουστεί από το

διάφραγμα του ηχείου ο ήχος "κλικ". Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.

- Η παρατεταμένη χρήση των ακουστικών μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα, όπως φαγούρα και ερεθισμό στα αυτιά. Αν βιώσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω συμπτώματα ενώ χρησιμοποιείτε τα ακουστικά, διακόψτε αμέσως τη χρήση και συμβουλευτείτε γιατρό ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
- Σε περίπτωση παρατεταμένης χρήσης, σας συνιστούμε να αφαιρείτε τα ακουστικά από τα αυτιά σας σε τακτική βάση.

Άλλες σημειώσεις

- Μην υποβάλετε τα ακουστικά σε υπερβολικούς κραδασμούς, καθώς πρόκειται για συσκευή ακριβείας.
- Η λειτουργία Bluetooth μπορεί να μην λειτουργεί με κινητό τηλέφωνο, ανάλογα με τις συνθήκες του σήματος και το περιβάλλον.
- Αν νιώσετε αδιαθεσία κατά τη χρήση των ακουστικών, διακόψτε αμέσως τη χρήση τους.
- Τα προστατευτικά μαξιλαράκια μπορεί να καταστραφούν ή να αλλοιωθούν με τη μακροχρόνια χρήση και αποθήκευση.
- Αν τα προστατευτικά μαξιλαράκια λερωθούν, αφαιρέστε τα από τα ακουστικά και πλύντε τα προσεκτικά στο χέρι χρησιμοποιώντας ουδέτερο απορρυπαντικό. Μετά τον καθαρισμό, σκουπίστε σχολαστικά για να απομακρύνετε την υγρασία.
- Αν εισχωρήσει νερό ή ξένα σωματίδια στα ακουστικά, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Αν εισχωρήσει νερό ή ξένα σωματίδια στα ακουστικά, διακόψτε αμέσως τη χρήση και συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony. Δώστε κυρίως προσοχή στις ακόλουθες περιπτώσεις.
 - Κατά τη χρήση των ακουστικών κοντά σε νεροχύτη ή δοχείο με υγρό
Προσέχετε να μην σας πέσουν τα ακουστικά μέσα στον νεροχύτη ή σε δοχείο γεμάτο με νερό.
 - Κατά τη χρήση των ακουστικών στη βροχή ή στο χιόνι ή σε συνθήκες υγρασίας

Καθαρισμός των ακουστικών

- Αν λερωθεί το εξωτερικό τμήμα των ακουστικών, καθαρίστε το με ένα μαλακό στεγνό πανί. Αν τα ακουστικά είναι ιδιαίτερα βρόμικα, βουτήξτε ένα πανί σε αραιωμένο διάλυμα ουδέτερου απορρυπαντικού και στύψτε το καλά προτού το χρησιμοποιήσετε για να τα σκουπίσετε. Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά, όπως αραιωτικό, βενζίνη ή οινόπνευμα, καθώς μπορεί να προκληθεί φθορά στο φινιρίσμα της επιφάνειας των ακουστικών ή να προκληθεί άλλη βλάβη.

Μην χρησιμοποιείτε τις μονάδες των ακουστικών και τη θήκη φόρτισης κοντά σε ιατροτεχνολογικές συσκευές

- Τα ραδιοκύματα μπορούν να επηρεάσουν τους καρδιακούς βηματοδότες και τις ιατροτεχνολογικές συσκευές. Μην χρησιμοποιείτε τις μονάδες των ακουστικών και τη θήκη φόρτισης σε μέρη με πολύ κόσμο, όπως σε τρένα ή νοσηλευτικά ιδρύματα.
- Οι μονάδες των ακουστικών και η θήκη φόρτισης έχουν μαγνήτες που ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές σε βηματοδότες, προγραμματιζόμενες βαλβίδες παροχέτευσης για υδροκεφαλία ή άλλες ιατροτεχνολογικές συσκευές. Μην τοποθετείτε τα ακουστικά κοντά σε άτομα που χρησιμοποιούν τέτοιες ιατροτεχνολογικές συσκευές. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε κάποια τέτοια ιατροτεχνολογική συσκευή.

Κρατάτε τις μονάδες των ακουστικών και τη θήκη φόρτισης μακριά από μαγνητικές κάρτες

- Οι μονάδες των ακουστικών και η θήκη φόρτισης χρησιμοποιούν μαγνήτες. Αν πλησιάσετε μια μαγνητική κάρτα στα ακουστικά, ο μαγνήτης της κάρτας μπορεί να επηρεαστεί ή να αχρηστευτεί.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N



Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση των ακουστικών

Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση των ακουστικών, τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης. Κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης.



Σημείωση

- Εάν μείνει ιδρώτας ή νερό στη θύρα φόρτισης, η δυνατότητα φόρτισης των ακουστικών μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά. Σκουπίστε αμέσως τυχόν ιδρώτα ή νερό από τη θύρα φόρτισης μετά τη χρήση. Εάν λερωθούν οι θύρες φόρτισης των μονάδων των ακουστικών ή της θήκης φόρτισης, σκουπίστε τις με ένα μαλακό στεγνό πανί.

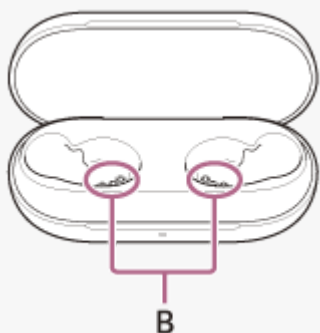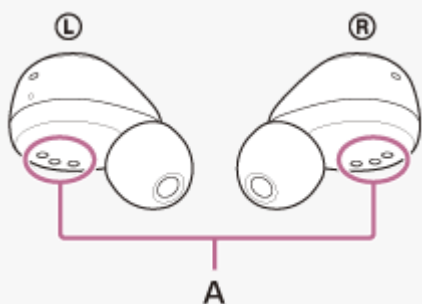


A: Θύρες φόρτισης των μονάδων των ακουστικών (αριστερή, δεξιά)

B: Θύρες φόρτισης της θήκης φόρτισης (αριστερή, δεξιά)

Όταν τα ακουστικά βραχούν

- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό στεγνό πανί για να σκουπίσετε τυχόν νερό που έχει πέσει επάνω στα ακουστικά.
- Αφαιρέστε τα προστατευτικά μαξιλαράκια, γυρίστε τους αγωγούς ήχου (αυλοί εξόδου ήχου) προς τα κάτω και ανακινήστε τα πολλές φορές για να απομακρύνετε το νερό.

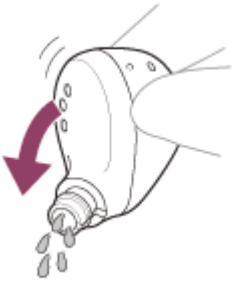

3. Στρέψτε το τμήμα του μικροφώνου ή της οπής αέρα προς τα κάτω και χτυπήστε το ελαφρά περίπου 5 φορές πάνω σε ένα στεγνό πανί κ.λπ. για να απομακρύνετε τυχόν νερό που έχει συσσωρευτεί στο εσωτερικό.



4. Αφήστε τα ακουστικά να στεγνώσουν σε θερμοκρασία δωματίου.

5-047-130-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N


Συντήρηση

Πραγματοποιείτε συχνά συντήρηση ακολουθώντας τις παρακάτω διαδικασίες.

1 Αφαιρέστε το προστατευτικό μαξιλαράκι.

Κρατήστε τη μονάδα των ακουστικών και στρέψτε το προστατευτικό μαξιλαράκι ενώ το περιστρέφετε προκειμένου να το τραβήξετε προς τα έξω.

Μην πιέζετε τα άκρα στα προστατευτικά μαξιλαράκια όταν τα αφαιρείτε.

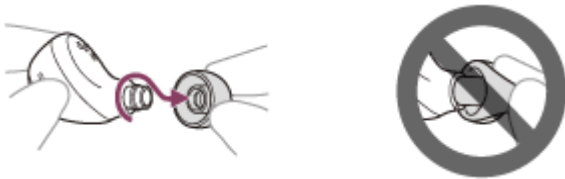

2 Καθαρίστε τα ακουστικά.

Καθαρισμός των μονάδων των ακουστικών

Αν λερωθεί το εξωτερικό τμήμα των ακουστικών, καθαρίστε το με ένα μαλακό στεγνό πανί. Αν τα ακουστικά είναι ιδιαίτερα βρόμικα, βουτήξτε ένα πανί σε αραιωμένο διάλυμα ουδέτερου απορρυπαντικού και στύψτε το καλά προτού το χρησιμοποιήσετε για να τα σκουπίσετε. Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά, όπως αραιωτικό, βενζίνη ή οινόπνευμα, καθώς μπορεί να προκληθεί φθορά στο φινίρισμα της επιφάνειας των ακουστικών ή να προκληθεί άλλη βλάβη.

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό στεγνό πανί για να σκουπίσετε τυχόν νερό που έχει πέσει επάνω στις μονάδες των ακουστικών.

Μην αφήνετε τα ακουστικά με σταγόνες νερό επάνω τους σε ψυχρό περιβάλλον, καθώς το νερό ενδέχεται να παγώσει.

Καθαρισμός των τμημάτων του μικροφώνου

Σκουπίστε τυχόν ρύπους από το δίχτυ της μονάδας των ακουστικών με πανί που έχετε βρέξει με νερό και το έχετε στραγγίσει πολύ καλά.

Αφαιρέστε τους ρύπους με τρόπο που δεν θα τους σπρώξει βαθιά μέσα στο δίχτυ της μονάδας των ακουστικών.

Καθαρισμός των θυρών φόρτισης


Εάν έχει μείνει στις θύρες φόρτισης των μονάδων των ακουστικών ή της θήκης φόρτισης ξένη ύλη ή υγρασία, μπορεί να προκύψει διάβρωση της θήκης φόρτισης και να εμποδίζεται η φόρτιση.

Αφού ολοκληρώσετε τη χρήση των ακουστικών, φροντίστε να καθαρίσετε απαλά τις θύρες φόρτισης με ένα απαλό και στεγνό πανί ή με μια μπατονέτα.


Όταν δεν είναι δυνατή η φόρτιση των ακουστικών, ίσως βοηθήσει να προσπαθήσετε να καθαρίσετε ενδελεχώς τις θύρες φόρτισης.

Θύρες φόρτισης που χρειάζονται συντήρηση

- Ακουστικά

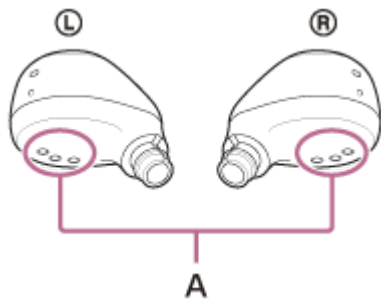


- A:** Θύρες φόρτισης των μονάδων των ακουστικών (αριστερή, δεξιά)
- Θήκη φόρτισης

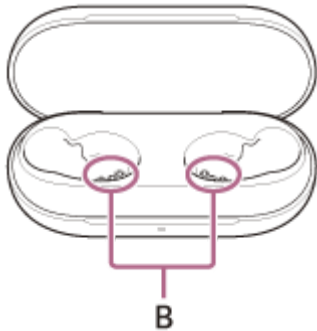


B: Θύρες φόρτισης της θήκης φόρτισης (αριστερή, δεξιά)

Καθαρισμός των οπών εξαγωγής ήχου

Σκουπίστε τυχόν ρύπους όπως κερί στην οπή εξαγωγής ήχου ή την αυλάκωση της μονάδας των ακουστικών με πανί που έχετε βρέξει με νερό και το έχετε στραγγίσει πολύ καλά. Αφαιρέστε τους ρύπους με τρόπο που δεν θα τους σπρώξει βαθιά μέσα στη μονάδα των ακουστικών.

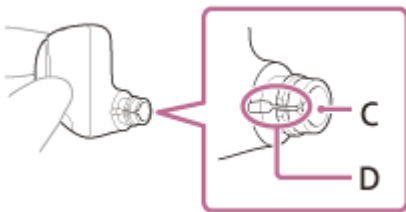


- C:** Οπή εξόδου ήχου
D: Αυλάκωση

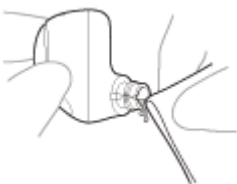

Καθαρισμός των εσοχών της θήκης φόρτισης

Καθαρίστε τις εσοχές όπου εφαρμόζουν τα προστατευτικά μαξιλαράκια με μια μπατονέτα κ.λπ.

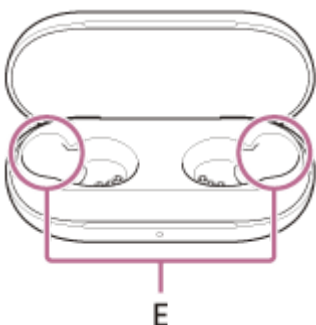

E: Εσοχές της θήκης φόρτισης (αριστερή, δεξιά)

Στέγνωμα των ακουστικών

Αφού ολοκληρώσετε τον καθαρισμό, αφήστε τα ακουστικά να στεγνώσουν εντελώς σε θερμοκρασία δωματίου.



3 Προσαρτήστε το προστατευτικό μαξιλαράκι.


Τοποθετήστε πλήρως το προστατευτικό μαξιλαράκι. Μην προσαρτάτε το προστατευτικό μαξιλαράκι χαλαρά ή στραβά.



Εάν το προστατευτικό μαξιλαράκι δεν έχει τοποθετηθεί πλήρως, ενδέχεται το προστατευτικό μαξιλαράκι να αφαιρεθεί από τα ακουστικά και η ποιότητα του ήχου, το αποτέλεσμα εξουδετέρωσης θορύβου και η δυνατότητα να φορέσετε να ακουστικά ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά.

4 Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.

Μετά τη συντήρηση καθώς και μετά τον καθαρισμό και το στέγνωμα των ακουστικών, φροντίστε να τοποθετήσετε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.

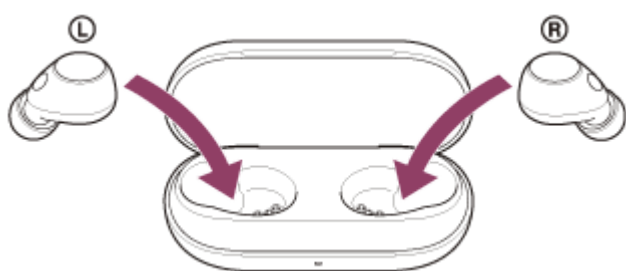

Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει το καπάκι της θήκης φόρτισης.



Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N

Για να αποτρέψετε εγκαύματα ή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε υγρά

Μην ξεχνάτε να καθαρίζετε το προϊόν μετά τη χρήση

Σε περίπτωση φόρτισης ενώ υπάρχουν υγρά, όπως νερό ή ιδρώτας, ή ξένα αντικείμενα, όπως σκόνη, στη θύρα USB Type-C της θήκης φόρτισης ή στη θύρα φόρτισης των ακουστικών, μπορεί να προκληθεί ατύχημα, όπως εγκαύματα ή σοβαρές πληγές, εξαιτίας πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, παραγωγής θερμότητας, καπνού ή ανάφλεξης. Επίσης, μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.

Αποφύγετε τις ακόλουθες καταστάσεις και προσέξτε να μην συσσωρευτεί υγρασία ή ακαθαρσίες στις μονάδες των ακουστικών ή στη θήκη φόρτισης.

Αν οι μονάδες των ακουστικών ή η θήκη φόρτισης βραχούν ή λερωθούν, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αν βραχούν οι μονάδες των ακουστικών ή η θήκη φόρτισης](#)" και καθαρίστε τα όπως περιγράφεται πριν από τη χρήση.

- Μην αγγίζετε τις μονάδες των ακουστικών ή τη θήκη φόρτισης χωρίς να σκουπίσετε τα βρεγμένα χέρια σας αφού κάνετε δουλειές στην κουζίνα ή αφού πλύνετε τα χέρια σας στην τουαλέτα.




- Μην τοποθετείτε τις μονάδες των ακουστικών ή τη θήκη φόρτισης στην τσέπη στήθους ενός βρεγμένου ρούχου.



- Μην τοποθετείτε τις μονάδες των ακουστικών ή τη θήκη φόρτισης σε τσάντα με κρύο μπουκάλι PET.



- Μην χύνετε ροφήματα ενώ τρώτε ή πίνετε.

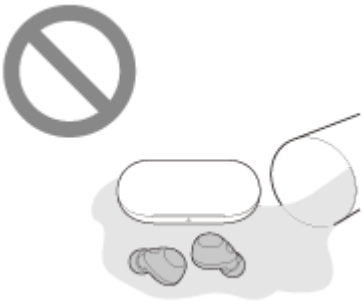

5-047-130-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Αν βραχούν οι μονάδες των ακουστικών ή η θήκη φόρτισης

Σχετικά με τις επιδόσεις προστασίας έναντι πιτσιλίσματος των ακουστικών

- Η θήκη φόρτισης δεν διαθέτει προστασία έναντι πιτσιλίσματος.
- Τα τεχνικά χαρακτηριστικά προστασίας έναντι πιτσιλίσματος αυτών των ακουστικών αντιστοιχούν στο IPX4 του προτύπου IEC 60529 "Βαθμοί προστασίας από την εισροή νερού (Κωδικός IP)", το οποίο ορίζει τον βαθμό προστασίας από την είσοδο νερού. Τα ακουστικά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσα στο νερό.
Αν τα ακουστικά δεν χρησιμοποιηθούν σωστά, ενδέχεται να εισέλθει νερό στα ακουστικά και να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργίες. Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες προφυλάξεις και χρησιμοποιήστε τα ακουστικά σωστά.
IPX4: Προστασία από πιτσιλίσμα με νερό από οποιαδήποτε κατεύθυνση.
- Οι αγωγοί ήχου (αυλοί εξόδου ήχου), οι οπές αέρα και το τμήμα μικροφώνου των ακουστικών δεν είναι εντελώς υδατοστεγείς.
Εάν παραμείνουν σταγονίδια νερού στους αγωγούς ήχου, τις οπές αέρα ή το τμήμα μικροφώνου, τα παρακάτω ζητήματα ενδέχεται να προκύψουν προσωρινά. Ωστόσο, δεν αποτελούν δυσλειτουργίες.
 - Οι ήχοι μπορεί να ακούγονται με δυσκολία.
 - Το αποτέλεσμα της εξουδετέρωσης θορύβου μπορεί να είναι μειωμένο.
 - Μπορεί να ακούγονται αφύσικοι ήχοι.
 - Οι φωνές κατά τη διάρκεια των τηλεφωνικών κλήσεων μπορεί να ακούγονται με δυσκολία.

Υγρά για τα οποία ισχύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά προστασίας έναντι πιτσιλίσματος των ακουστικών

| | |
|-----------------------------|---|
| Μπορείτε να εφαρμόσετε: | Καθαρό νερό, νερό βρύσης, ιδρώτας |
| Δεν μπορείτε να εφαρμόσετε: | Υγρά εκτός από τα παραπάνω (παραδείγματα: σαπουνόνερο, νερό με απορρυπαντικό, νερό με αφρόλουτρο, σαμπουάν, νερό θερμών πηγών, ζεστό νερό, νερό πισίνας, θαλασσινό νερό κλπ.) |


Οι επιδόσεις προστασίας έναντι πιτσιλίσματος αυτών των ακουστικών βασίζονται στις μετρήσεις της Sony υπό τις συνθήκες που περιγράφονται παραπάνω. Λάβετε υπόψη ότι δυσλειτουργίες που οφείλονται στην εισροή νερού από κακή χρήση του πελάτη δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Για προστασία των μονάδων των ακουστικών και της θήκης φόρτισης από φθορά

Σημειώστε προσεκτικά τις παρακάτω προφυλάξεις ώστε να διασφαλίσετε την κατάλληλη χρήση των ακουστικών.

- Μην ρίχνετε νερό με πίεση στα τμήματα εξόδου ήχου, τις οπές αέρα ή στα τμήματα των μικροφώνων των μονάδων των ακουστικών.
- Μην αφήνετε τα ακουστικά ενώ είναι υγρά σε ψυχρό περιβάλλον, καθώς το νερό ενδέχεται να παγώσει. Για να αποφύγετε τη δυσλειτουργία, βεβαιωθείτε ότι έχετε σκουπίσει τυχόν νερό μετά τη χρήση.
- Μην τοποθετείτε τα ακουστικά μέσα σε νερό και μην τα χρησιμοποιείτε σε μέρος με υγρασία, όπως στο μπάνιο.
- Μην ρίχνετε κάτω τα ακουστικά και μην τα υποβάλετε σε μηχανικούς κραδασμούς. Ενδέχεται να προκληθεί παραμόρφωση ή βλάβη στα ακουστικά με αποτέλεσμα την υποβάθμιση των επιδόσεων ανθεκτικότητας στο νερό.
- Εάν τα ακουστικά βραχούν,
 1. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό στεγνό πανί για να σκουπίσετε τυχόν νερό που έχει πέσει επάνω στα ακουστικά.

2. Αφαιρέστε τα προστατευτικά μαξιλαράκια, γυρίστε τους αγωγούς ήχου (αυλοί εξόδου ήχου) προς τα κάτω και ανακινήστε τα πολλές φορές για να απομακρύνετε το νερό.

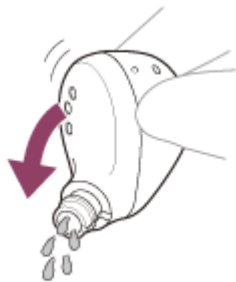



3. Στρέψτε το τμήμα του μικροφώνου ή της σπής αέρα προς τα κάτω και χτυπήστε το ελαφρά περίπου 5 φορές πάνω σε ένα στεγνό πανί κ.λπ. για να απομακρύνετε τυχόν νερό που έχει συσσωρευτεί στο εσωτερικό.



4. Αφήστε τα ακουστικά να στεγνώσουν σε θερμοκρασία δωματίου.

- Εάν φορτίσετε τις μονάδες των ακουστικών και τη θήκη φόρτισης ενώ είναι υγρές, π.χ. με ιδρώτα κλπ., οι θύρες φόρτισης θα διαβρωθούν. Πριν από τη φόρτιση, σκουπίστε τυχόν υγρασία με ένα μαλακό στεγνό πανί και αφήστε τις να στεγνώσουν σε θερμοκρασία δωματίου.

Τυχόν επισκευές σε περίπτωση δυσλειτουργίας λόγω αμέλειας δεν καλύπτονται από τη δωρεάν εγγύηση.

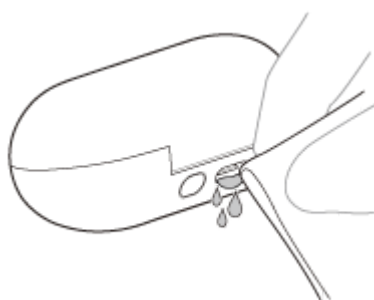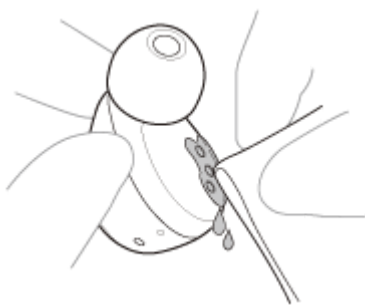

- Εάν λερωθούν οι θύρες φόρτισης των μονάδων των ακουστικών ή της θήκης φόρτισης, σκουπίστε τις με ένα μαλακό στεγνό πανί.
- Μην πλένετε παντελόνια ή μπλουζές με τις μονάδες των ακουστικών στις τσέπες.



- Εάν τα ακουστικά έχουν ρωγμές ή έχουν παραμορφωθεί, μην χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά κοντά σε νερό ή επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

5-047-130-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N

Άδειες

- Η χρήση του σήματος Made for Apple υποδεικνύει ότι ένα εξάρτημα έχει σχεδιαστεί ειδικά για σύνδεση με τα προϊόντα Apple που ορίζονται στο σήμα και ότι έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή ότι πληροί τα πρότυπα επιδόσεων της Apple. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία αυτής της συσκευής ή για τη συμμόρφωσή της με τα πρότυπα ασφαλείας και τα κανονιστικά πρότυπα.
- Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό που χρησιμοποιείται από τη Sony κατόπιν συμφωνίας παραχώρησης άδειας χρήσης με τον κάτοχο των πνευματικών του δικαιωμάτων. Είμαστε υποχρεωμένοι να ανακοινώσουμε το περιεχόμενο της συμφωνίας στους πελάτες κατόπιν αιτήματος του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων του λογισμικού. Μεταβείτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL και διαβάστε τη σελίδα.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/23/>
- Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τρίτους ενδέχεται να τροποποιηθούν, να ανασταλούν ή να τερματιστούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Sony δεν φέρει καμία ευθύνη σε τέτοιου είδους περιπτώσεις.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N

Εμπορικά σήματα

- Οι επωνυμίες Microsoft, Windows και Windows Media είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.
- Οι επωνυμίες iPod, iPod touch, macOS, Mac και Siri είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc. κατατεθέντα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.
- Η επωνυμία App Store είναι σήμα υπηρεσιών της Apple Inc. κατατεθέν στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.
- Η επωνυμία IOS αποτελεί εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Cisco στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες και η χρήση του υπόκειται σε άδεια.
- Οι επωνυμίες Google, Android και Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.
- Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και η οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την Sony Group Corporation και τις θυγατρικές της εταιρείες γίνεται κατόπιν άδειας.
- Οι ονομασίες USB Type-C® και USB-C® είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα του USB Implementers Forum.
- Η ονομασία DSEE είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Sony Group Corporation ή των συγγενών εταιρειών της.
- Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και σήματα κατατεθέντα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Στο παρόν εγχειρίδιο, οι ενδείξεις TM και © δεν καθορίζονται.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N

Ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών

Για πελάτες στις ΗΠΑ, τον Καναδά και τη Λατινική Αμερική:

<https://www.sony.com/am/support>

Για πελάτες στις Ευρωπαϊκές χώρες:

<https://www.sony.eu/support>

Για πελάτες στην Κίνα:

<https://service.sony.com.cn>

Για πελάτες σε άλλες χώρες/περιοχές:

<https://www.sony-asia.com/support>

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N

Τι μπορώ να κάνω για να λύσω ένα πρόβλημα;

Πριν ζητήσετε επισκευή, ελέγξτε ξανά τα παρακάτω.

- Εντοπίστε τα συμπτώματα του προβλήματος σε αυτό τον Οδηγό βοήθειας και εφαρμόστε τις διορθωτικές ενέργειες που αναγράφονται.
- Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης. Ίσως καταφέρετε να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα τοποθετώντας τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.
- Φορτίστε τα ακουστικά.
Ίσως καταφέρετε να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα εάν φορτίσετε την μπαταρία των ακουστικών.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή που προσπαθείτε να συνδέσετε με τα ακουστικά.
Ενδέχεται να μπορέσετε να επιλύσετε μερικά προβλήματα επανεκκινώντας τη συσκευή που προσπαθείτε να συνδέσετε, όπως τον υπολογιστή ή το τηλέφωνο smartphone.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά.
Αυτή η ενέργεια επαναφέρει την ένταση του ήχου κ.λπ. στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και διαγράφει όλες τις πληροφορίες ζεύξης.
- Αναζητήστε πληροφορίες για το θέμα στην ιστοσελίδα υποστήριξης πελατών.

Αν οι παραπάνω ενέργειες δεν έχουν αποτέλεσμα, απευθυνθείτε στον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση](#)
- [Ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών](#)
- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N

Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση των ακουστικών.

- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.
- Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα ακουστικά όταν τα ακουστικά έχουν αποθηκευτεί στη θήκη φόρτισης και φορτίζονται. Αφαιρέστε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης για να τα ενεργοποιήσετε.
- Φορτίστε τη θήκη φόρτισης.
- Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης. Ίσως καταφέρετε να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα τοποθετώντας τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής.

Σχετικό θέμα


- [Φόρτιση](#)
- [Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)
- [Ενεργοποίηση των ακουστικών](#)
- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N

Δεν είναι δυνατή η φόρτιση.

Κοινό

- Βεβαιωθείτε ότι οι μονάδες των ακουστικών είναι αποθηκευμένες με ασφάλεια μέσα στη θήκη φόρτισης που παρέχεται. Εάν οι μονάδες των ακουστικών αιωρούνται μέσα στη θήκη φόρτισης, ενδέχεται οι μονάδες των ακουστικών να μην φορτιστούν.

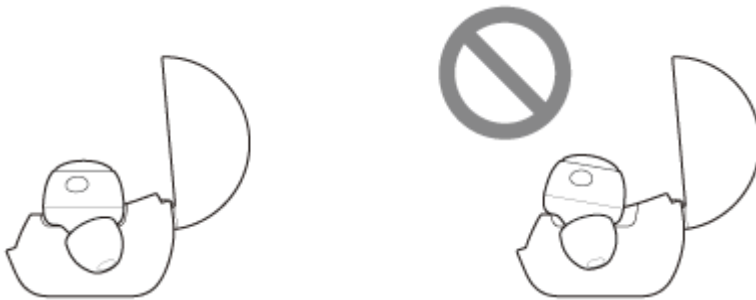

- Χρησιμοποιήστε οπωσδήποτε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται και βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι καλά συνδεδεμένο στη θήκη φόρτισης.
- Αν τα προστατευτικά μαξιλαράκια δεν έχουν προσαρτηθεί σωστά στις μονάδες των ακουστικών, οι μονάδες των ακουστικών μπορεί να μην φορτίζονται με τη θήκη φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι τα προστατευτικά μαξιλαράκια είναι σωστά προσαρτημένα κατά την τοποθέτηση των μονάδων των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.
- Αν χρησιμοποιείτε προστατευτικά μαξιλαράκια άλλων κατασκευαστών, οι μονάδες των ακουστικών μπορεί να μην φορτίζονται με τη θήκη φόρτισης. Κατά τη φόρτιση, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τα προστατευτικά μαξιλαράκια που παρέχονται.
- Αν λερωθούν οι θύρες φόρτισης των μονάδων των ακουστικών ή η θήκη φόρτισης, οι μονάδες των ακουστικών μπορεί να μην φορτίζονται. Καθαρίστε τις θύρες φόρτισης με ένα απαλό και στεγνό πανί.
- Συνιστάται η φόρτιση σε μέρος με θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 15 °C και 35 °C. Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αποτελεσματική φόρτιση εκτός αυτού του εύρους θερμοκρασίας.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής.

Κατά τη φόρτιση με μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB

- Βεβαιωθείτε ότι ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος USB είναι καλά συνδεδεμένος στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
- Όταν χρησιμοποιείτε έναν εμπορικά διαθέσιμο μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB, χρησιμοποιήστε έναν με δυνατότητα παροχής ρεύματος εξόδου 0,5 A (500 mA) και άνω.

Κατά τη φόρτιση με υπολογιστή

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB Type-C είναι καλά συνδεδεμένο στον υπολογιστή.
- Ελέγξτε εάν ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.
- Βεβαιωθείτε ότι η θήκη φόρτισης έχει συνδεθεί απευθείας στον υπολογιστή και όχι μέσω διανομέα USB.
- Ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με τη θύρα USB του συνδεδεμένου υπολογιστή. Δοκιμάστε να πραγματοποιήσετε σύνδεση σε άλλη θύρα USB του υπολογιστή, εάν είναι διαθέσιμη.
- Ενημερώστε το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή.

Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση](#)

- Πώς να αντικαταστήσετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια
- Επαναφορά των ακουστικών
- Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

5-047-130-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N

Ο διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας είναι σύντομος, η ισχύς της μπαταρίας δεν διαρκεί αρκετά, η διάρκεια της μπαταρίας της αριστερής και της δεξιάς μονάδας των ακουστικών διαφέρουν.

- Αν ρυθμίσετε τις ακόλουθες λειτουργίες, ο διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας θα μειωθεί.
 - Λειτουργία ποιότητας ήχου κατά την αναπαραγωγή Bluetooth: Προτεραιότητα στην ποιότητα του ήχου
 - Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος
 - Ισοσταθμιστής
 - DSEE

Αν εκτελέσετε τις παραπάνω ρυθμίσεις ταυτόχρονα, ο διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας θα μειωθεί ακόμα περισσότερο.

- Ανάλογα με τις ρυθμίσεις για τις λειτουργίες των ακουστικών και τις συνθήκες χρήσης, η ταχύτητα κατανάλωσης ενέργειας για την επαναφορτιζόμενη μπαταρία μπορεί να διαφέρει ανάμεσα στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών. Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Εάν χρησιμοποιήσετε και τις δύο μονάδες των ακουστικών αμέσως αφού έχετε χρησιμοποιήσει μόνο μία μονάδα των ακουστικών, ενδέχεται να υπάρχει διαφορά στο φορτίο της μπαταρίας που απομένει. Δεν αποτελεί δυσλειτουργία διότι το φορτίο της μπαταρίας που απομένει στη μία πλευρά έχει καταναλωθεί.
- Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση των ακουστικών, τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης. Αν αφήσετε τα ακουστικά αφαιρεμένα, δεν θα απενεργοποιηθούν μέχρι να περάσουν 15 λεπτά μετά τη διακοπή της σύνδεσης Bluetooth.
- Ο διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας είναι μικρότερος όταν μιλάτε στο τηλέφωνο σε σχέση με όταν ακούτε μουσική.

Σχετικό θέμα

- [Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N

Ο χρόνος φόρτισης είναι πολύ μεγάλος.

- Κατά τη φόρτιση με υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει απευθείας σύνδεση μεταξύ της θήκης φόρτισης και του υπολογιστή και όχι μέσω διανομέα USB. Επίσης, αυτό μπορεί να βελτιωθεί αν επανεκκινήσετε τον υπολογιστή και επιχειρήσετε να δημιουργήσετε ξανά τη σύνδεση USB.
- Ελέγξτε εάν χρησιμοποιείτε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται.
- Ανάλογα με τις ρυθμίσεις για τις λειτουργίες των ακουστικών και τις συνθήκες χρήσης, η ταχύτητα κατανάλωσης ενέργειας για την επαναφορτιζόμενη μπαταρία μπορεί να διαφέρει ανάμεσα στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών.
Ως αποτέλεσμα, ο χρόνος φόρτισης των επαναφορτιζόμενων μπαταριών για την αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών μπορεί να διαφέρει. Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Συνιστάται η φόρτιση σε μέρος με θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 15 °C και 35 °C. Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αποτελεσματική φόρτιση εκτός αυτού του εύρους θερμοκρασίας.
- Όταν χρησιμοποιείτε έναν εμπορικά διαθέσιμο μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB, χρησιμοποιήστε έναν με δυνατότητα παροχής ρεύματος εξόδου 0,5 A (500 mA) και άνω.

Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N

Δεν ακούγεται ήχος, δεν ακούγεται ήχος από τη μία πλευρά

Κοινό

- Πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής Bluetooth.
- Κατά την αναπαραγωγή μουσικής, βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά και η συσκευή μετάδοσης Bluetooth έχουν συνδεθεί μέσω σύνδεσης A2DP Bluetooth.
- Φορτίστε τη θήκη φόρτισης.
- Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης. Ίσως καταφέρετε να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα τοποθετώντας τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.
- Επανεκκινήστε το τηλέφωνο smartphone ή τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής.
- Όταν τα ακουστικά έχουν συνδεθεί ταυτόχρονα με 2 συσκευές με σύνδεση πολλαπλών σημείων, ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, η συσκευή ενδέχεται να εξακολουθήσει να στέλνει το σιγανό σήμα ακόμη και αν έχει σταματήσει η αναπαραγωγή μουσικής ή βίντεο. Σε αυτήν την περίπτωση, τα ακουστικά παραμένουν συνδεδεμένα με τη συσκευή και ενδέχεται να μην πραγματοποιηθεί η σύνδεση με κάποια άλλη συσκευή. Εάν δεν ακούγεται ο ήχος από τη δεύτερη συσκευή αφού σταματήσει η αναπαραγωγή στην πρώτη συσκευή, πραγματοποιήστε τους ακόλουθους χειρισμούς και ελέγξτε κατά πόσο έχει βελτιωθεί η κατάσταση.
 - Ελέγξτε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" ότι η ρύθμιση του στοιχείου [Connect to 2 devices simultaneously] είναι ενεργοποιημένη.
 - Σταματήστε την αναπαραγωγή μέσω της εφαρμογής στην πρώτη συσκευή.
 - Κλείστε την εφαρμογή στην πρώτη συσκευή.
 - Επιλέξτε τη συσκευή από την οποία επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή από το [Manage Connected Device] του [Device Currently Being Connected] στην εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" και στη συνέχεια ξεκινήστε την αναπαραγωγή.

Κατά τη σύνδεση με υπολογιστή

- Εάν συνδέετε έναν υπολογιστή με τα ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι η έξοδος ήχου του υπολογιστή έχει ρυθμιστεί για συσκευή Bluetooth.
- Επανεκκινήστε την εφαρμογή μουσικής ή την εφαρμογή βίντεο.
- Κατά τη χρήση μιας εφαρμογής βιντεοκλήσεων σε υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά και ο υπολογιστής έχουν συνδεθεί μέσω σύνδεσης HFP ή HSP Bluetooth.

Ανάλογα με την εφαρμογή βιντεοκλήσεων που χρησιμοποιείτε, οι ρυθμίσεις μικροφώνου μπορεί να μην είναι διαθέσιμες.

Όταν δεν ακούγεται ήχος μόνο από τη μία πλευρά

- Ανάλογα με την εφαρμογή τηλεφώνου smartphone ή την εφαρμογή υπολογιστή (που απαιτεί HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile)), ενδέχεται να ακούτε φωνή μόνο από τη μία μονάδα των ακουστικών.

Σχετικό θέμα

- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Επιαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Χαμηλή ένταση ήχου

- Αν το μέγεθος που έχουν τα προστατευτικά μαξιλαράκια δεν αντιστοιχεί στο μέγεθος που έχουν οι ακουστικοί σας πόροι ή αν τα ακουστικά δεν εφαρμόζουν σωστά στα αυτιά σας, μπορεί να μην εξασφαλίζεται η κατάλληλη ποιότητα ή ένταση ήχου.
Αν ισχύει οποιοδήποτε από τα παραπάνω, δοκιμάστε τα εξής.
 - Αντικαταστήστε τα προστατευτικά μαξιλαράκια με κάποια που εφαρμόζουν καλύτερα στα αυτιά σας. Όταν αλλάζετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια, δοκιμάστε τα μεγέθη τους από το μεγαλύτερο στο μικρότερο. Μπορεί να διαφέρει το κατάλληλο μέγεθος για τα προστατευτικά μαξιλαράκια ανάμεσα στο αριστερό και το δεξί αυτί.
 - Βεβαιωθείτε ότι φοράτε τα ακουστικά σωστά στα αυτιά σας. Φορέστε τα ακουστικά έτσι ώστε κάθε προστατευτικό μαξιλαράκι να εφαρμόζει όσο πιο βαθιά το νιώθετε άνετα μέσα στον ακουστικό σας πόρο.
- Ρυθμίστε την ένταση ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή.
Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου με τα ακουστικά.
- Κατά τη διάρκεια κλήσης δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου με τα ακουστικά. Ρυθμίστε την ένταση ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή.
- Συνδέστε ξανά τη συσκευή Bluetooth με τα ακουστικά.
- Οι αγωγοί ήχου (αυλοί εξόδου ήχου), οι σπές αέρα και το τμήμα μικροφώνου των ακουστικών δεν είναι εντελώς υδατοστεγείς. Εάν παραμείνουν σταγονίδια νερού στους αγωγούς ήχου, τις σπές αέρα ή τα τμήματα μικροφώνου, το επίπεδο ήχου θα μειωθεί προσωρινά. Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία. Ανατρέξτε στην ενότητα "[Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση των ακουστικών](#)" και στεγνώστε τα ακουστικά όπως περιγράφεται πριν από τη χρήση.
- Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης.
Ίσως καταφέρετε να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα τοποθετώντας τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής.

Σημείωση

- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, η ένταση της συσκευής και των ακουστικών μπορεί να είναι ή να μην είναι συγχρονισμένη. Αν η ένταση σε μια συσκευή δεν είναι συγχρονισμένη με την ένταση στα ακουστικά, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για να αυξήσετε την ένταση στα ακουστικά αφού μειωθεί η ένταση στα ακουστικά.
Σε αυτήν την περίπτωση, αυξήστε την ένταση του ήχου και στα ακουστικά και στη συνδεδεμένη συσκευή.
Εάν η ένταση εξακολουθεί να είναι χαμηλή ακόμα και αφού ρυθμίσετε την ένταση ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή, ρυθμίστε την ένταση ήχου με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Χαμηλή ποιότητα ήχου ή ακούγεται θόρυβος ή ασυνήθιστος ήχος.

- Αν το μέγεθος που έχουν τα προστατευτικά μαξιλαράκια δεν αντιστοιχεί στο μέγεθος που έχουν οι ακουστικοί σας πόροι ή αν τα ακουστικά δεν εφαρμόζουν σωστά στα αυτιά σας, μπορεί να μην εξασφαλίζεται η κατάλληλη ποιότητα, το αποτέλεσμα εξουδετέρωσης θορύβου ή η απόδοση των κλήσεων.
Αν ισχύει οποιοδήποτε από τα παραπάνω, δοκιμάστε τα εξής.
 - Αντικαταστήστε τα προστατευτικά μαξιλαράκια με κάποια που εφαρμόζουν καλύτερα στα αυτιά σας. Όταν αλλάζετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια, δοκιμάστε τα μεγέθη τους από το μεγαλύτερο στο μικρότερο. Μπορεί να διαφέρει το κατάλληλο μέγεθος για τα προστατευτικά μαξιλαράκια ανάμεσα στο αριστερό και το δεξί αυτί.
 - Βεβαιωθείτε ότι φοράτε τα ακουστικά σωστά στα αυτιά σας. Φορέστε τα ακουστικά έτσι ώστε κάθε προστατευτικό μαξιλαράκι να εφαρμόζει όσο πιο βαθιά το νιώθετε άνετα μέσα στον ακουστικό σας πόρο.
- Εάν πατήσετε το κουμπί στην αριστερή ή τη δεξιά μονάδα όταν τα ακουστικά δεν είναι συνδεδεμένα μέσω σύνδεσης Bluetooth, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι τα ακουστικά ενεργοποιήθηκαν.
- Μειώστε την ένταση της συσκευής αναπαραγωγής αν είναι πολύ υψηλή.
- Μεταβείτε από τη σύνδεση Bluetooth σε A2DP με τη συνδεδεμένη συσκευή όταν τα ακουστικά και η συσκευή μετάδοσης Bluetooth έχουν συνδεθεί μέσω σύνδεσης HFP ή HSP Bluetooth.
- Εάν τα ακουστικά συνδεθούν στη συσκευή Bluetooth στην οποία είχαν συνδεθεί προηγουμένως, η σύνδεση HFP/HSP Bluetooth μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα. Χρησιμοποιήστε τη συνδεδεμένη συσκευή για να πραγματοποιήσετε σύνδεση Bluetooth A2DP.
- Όταν ακούτε μουσική από υπολογιστή στα ακουστικά, η ποιότητα ήχου μπορεί να είναι κακή (δεν ακούγεται καλά η φωνή του τραγουδιστή κ.λπ.) για τα πρώτα δευτερόλεπτα. Αυτό οφείλεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά του υπολογιστή (δίνεται προτεραιότητα σε σταθερή σύνδεση κατά την έναρξη της μετάδοσης και, μετά από αρκετά δευτερόλεπτα, τίθεται σε προτεραιότητα η ποιότητα ήχου) και δεν αποτελεί δυσλειτουργία των ακουστικών.
Εάν η ποιότητα ήχου δεν βελτιωθεί μετά από μερικά δευτερόλεπτα, χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή για την πραγματοποίηση σύνδεσης A2DP. Για τους χειρισμούς στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Σε εισόδους εμπορικών εγκαταστάσεων ή σταθμών του μετρό είναι πιθανό να έχουν εγκατασταθεί συσκευές που εκπέμπουν υπερηχητικά ηχητικά κύματα και έχουν σχεδιαστεί για να απωθούν τα τρωκτικά. Κοντά σε τέτοιες συσκευές, μπορεί να ακούγεται θόρυβος ή ασυνήθιστος ήχος από τα ακουστικά εξαιτίας των υπερηχητικών ηχητικών κυμάτων. Αποχωρήστε από το σημείο όπου ακούγεται ο θόρυβος ή ο ασυνήθιστος ήχος ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου/λειτουργία ήχου περιβάλλοντος από την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".


Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Πώς να αντικαταστήσετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N

Ο ήχος διακόπτεται συχνά.

- Θέστε τα ακουστικά στην "Προτεραιότητα σε σταθερή σύνδεση". Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "[Περί της λειτουργίας ποιότητας ήχου](#)".
- Όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα ταυτόχρονα με 2 συσκευές με σύνδεση πολλαπλών σημείων, ίσως είναι πιθανό να γίνονται διακοπές ήχου.
- Το πρόβλημα μπορεί να βελτιωθεί με αλλαγή των ρυθμίσεων ποιότητας ασύρματης αναπαραγωγής στη συσκευή μετάδοσης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή.
- Απομακρύνετε τυχόν εμπόδια μεταξύ της κεραίας της συσκευής Bluetooth που θα συνδεθεί και των ενσωματωμένων κεραιών της αριστερής και της δεξιάς μονάδας των ακουστικών. Οι κεραιές της δεξιάς και της αριστερής μονάδας των ακουστικών είναι ενσωματωμένες στα τμήματα που φαίνονται στην κατωτέρω διακεκομμένη γραμμή.

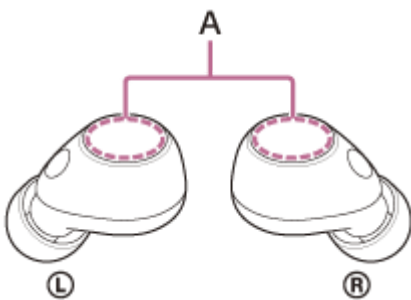

A: Θέσεις των ενσωματωμένων κεραιών (αριστερή, δεξιά)

- Ο ήχος ενδέχεται να διακόπτεται συχνά εύκολα ανάλογα με τον τρόπο που φοράτε τα ακουστικά. Αν φορέσετε την αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών έτσι ώστε το τμήμα της κεραίας να είναι στραμμένο μακριά από το αυτί, ενδέχεται να βελτιωθεί η κατάσταση.



- Η επικοινωνία Bluetooth μπορεί να απενεργοποιηθεί ή μπορεί να προκληθεί θόρυβος ή διακοπή ήχου στις ακόλουθες συνθήκες.
 - Όταν παρεμβάλλεται ανθρώπινο σώμα μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής Bluetooth
Σε αυτήν την περίπτωση, αν μετακινήσετε τη συσκευή Bluetooth πιο κοντά στην κεραία των ακουστικών μπορεί να βελτιωθεί η επικοινωνία Bluetooth.
 - Όταν παρεμβάλλεται κάποιο εμπόδιο, π.χ. ένα μεταλλικό αντικείμενο ή ένας τοίχος, μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής Bluetooth.
 - Σε μέρη με ασύρματο LAN, στα οποία χρησιμοποιείται φούρνος μικροκυμάτων, παράγονται ηλεκτρομαγνητικά κύματα κ.λπ.
 - Σε μέρη όπου υπάρχουν άλλες συσκευές ασύρματης ραδιοεπικοινωνίας ή άλλα άτομα σε κοντινή απόσταση, όπως σε σιδηροδρομικούς σταθμούς ή σε τρένα με πολυκοσμία.
- Αν απολαμβάνετε μουσική με το τηλέφωνο smartphone σας, η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί κλείνοντας τις περιττές εφαρμογές ή επανεκκινώντας το τηλέφωνο smartphone σας. Αν απολαμβάνετε μουσική με τον υπολογιστή

σας, κλείστε περιπτώσεις εφαρμογές ή παράθυρα και επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

- Συνδέστε ξανά τα ακουστικά και τη συσκευή Bluetooth.
Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης, κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης και, στη συνέχεια, αφαιρέστε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης για να συνδέσετε τα ακουστικά με τη συσκευή Bluetooth.
- Όταν ο Προσαρμοστικός έλεγχος ήχου είναι ενεργοποιημένος, τα ακουστικά ανιχνεύουν τις ενέργειες του απόμου που τα φοράει και προσαρμόζουν αυτόματα τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου. Όταν αλλάξει αυτή η ρύθμιση, η μουσική μπορεί προς στιγμή να τεθεί σε παύση. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής.

Σχετικό θέμα

- [Περί της λειτουργίας ποιότητας ήχου](#)
- [Σύνδεση των ακουστικών με 2 συσκευές ταυτόχρονα \(σύνδεση πολλαπλών σημείων\)](#)
- [Επιαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επιαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

5-047-130-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Ακούγεται θόρυβος κατά την αναπαραγωγή μουσικής.

- Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά ενώ περπατάτε ή τρέχετε, μπορεί να ακούγεται ο ήχος των δονήσεων μέσω του σώματός σας, αλλά αυτό οφείλεται στα χαρακτηριστικά του προϊόντος και δεν συνιστά δυσλειτουργία.
- Οι αγωγοί ήχου (αυλοί εξόδου ήχου), οι οπές αέρα και το τμήμα μικροφώνου των ακουστικών δεν είναι εντελώς υδατοστεγείς. Αν παραμείνουν σταγονίδια νερού στους αγωγούς ήχου, τις οπές αέρα ή τα τμήματα του μικροφώνου, μπορεί να ακούγεται προσωρινά ένα ηχητικό σήμα "μπιπ" (μικροφωνισμός). Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία. Ανατρέξτε στην ενότητα "[Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση των ακουστικών](#)" και στεγνώστε τα ακουστικά όπως περιγράφεται πριν από τη χρήση.
- Όταν ο Προσαρμοστικός έλεγχος ήχου είναι ενεργοποιημένος, τα ακουστικά ανιχνεύουν τις ενέργειες του ατόμου που τα φοράει και προσαρμόζουν αυτόματα τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου. Όταν αλλάξει αυτή η ρύθμιση, η μουσική μπορεί προς στιγμή να τεθεί σε παύση και να ακουστεί ένας ήχος ειδοποίησης. Αυτός ο ήχος σας ειδοποιεί ότι η ρύθμιση άλλαξε.
Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε αυτόν τον ήχο ειδοποίησης, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" για να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση.
- Αν καλύπτετε το τμήμα του μικροφώνου της αριστερής ή της δεξιάς μονάδας των ακουστικών με το χέρι σας ή αν κρατάτε τη μονάδα των ακουστικών στο χέρι σας, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα "μπιπ" (μικροφωνισμός). Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία. Σε οποιαδήποτε από αυτές τις περιπτώσεις, απομακρύνετε το χέρι σας κ.λπ. από το τμήμα του αριστερού ή του δεξιού μικροφώνου.
- Αν η λειτουργία ήχου περιβάλλοντος ενεργοποιηθεί σε αρκετά θορυβώδες περιβάλλον, θα ακούγεται θόρυβος. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία. Σε αυτήν την περίπτωση, ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου και τη λειτουργία ήχου περιβάλλοντος.
- Φορτίστε τη θήκη φόρτισης.
- Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης. Ίσως καταφέρετε να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα τοποθετώντας τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής.

Σχετικό θέμα

- [Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου](#)
- [Ακρόαση ήχου περιβάλλοντος κατά την αναπαραγωγή μουσικής \(Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος\)](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση των ακουστικών](#)
- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Τα αποτελέσματα εξουδετέρωσης θορύβου δεν επαρκούν.

- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου έχει ενεργοποιηθεί.
- Αν το μέγεθος που έχουν τα προστατευτικά μαξιλαράκια δεν αντιστοιχεί στο μέγεθος που έχουν οι ακουστικοί σας πόροι ή αν τα ακουστικά δεν εφαρμόζουν σωστά στα αυτιά σας, μπορεί να μην εξασφαλίζεται η κατάλληλη ποιότητα, το αποτέλεσμα εξουδετέρωσης θορύβου ή η απόδοση των κλήσεων.
Αν ισχύει οποιοδήποτε από τα παραπάνω, δοκιμάστε τα εξής.
 - Αντικαταστήστε τα προστατευτικά μαξιλαράκια με κάποια που εφαρμόζουν καλύτερα στα αυτιά σας. Όταν αλλάζετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια, δοκιμάστε τα μεγέθη τους από το μεγαλύτερο στο μικρότερο. Μπορεί να διαφέρει το κατάλληλο μέγεθος για τα προστατευτικά μαξιλαράκια ανάμεσα στο αριστερό και το δεξί αυτί.
 - Βεβαιωθείτε ότι φοράτε τα ακουστικά σωστά στα αυτιά σας. Φορέστε τα ακουστικά έτσι ώστε κάθε προστατευτικό μαξιλαράκι να εφαρμόζει όσο πιο βαθιά το νιώθετε άνετα μέσα στον ακουστικό σας πόρο.
- Η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου είναι αποτελεσματική σε διαστήματα χαμηλών συχνοτήτων, όπως σε αεροπλάνα, τρένα, γραφεία, κοντά σε κλιματισμό, και δεν είναι τόσο αποτελεσματική για υψηλότερες συχνότητες όπως ανθρώπινες φωνές.
- Όταν ο Προσαρμοστικός έλεγχος ήχου στην εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" είναι ενεργοποιημένος, ανιχνεύονται οι ενέργειες του χρήστη, όπως το περπάτημα ή το τρέξιμο. Η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου προσαρμόζεται αυτόματα και η λειτουργία ήχου περιβάλλοντος μπορεί να ενεργοποιηθεί σύμφωνα με αυτές τις ενέργειες.
Για να αξιοποιήσετε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου στο μέγιστο, απενεργοποιήστε τον Προσαρμοστικό έλεγχο ήχου και δοκιμάστε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου με μη αυτόματο τρόπο όταν τη χρειάζεστε.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να αντικαταστήσετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια](#)
- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Τι είναι η εξουδετέρωση θορύβου;](#)
- [Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

Η ζεύξη με συσκευή Bluetooth δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.

- Φέρτε τα ακουστικά και τη συσκευή Bluetooth σε απόσταση έως 1 m μεταξύ τους.
- Όταν πραγματοποιείτε ζεύξη για πρώτη φορά μετά την αγορά, την αρχικοποίηση ή την επισκευή των ακουστικών, τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης εάν τα αφαιρέσετε από τη θήκη φόρτισης. Για να πραγματοποιήσετε ζεύξη μιας δεύτερης ή επακόλουθης συσκευής, τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης, αφήστε το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης στο πίσω μέρος της θήκης φόρτισης για περίπου 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο για να εισέλθετε στη λειτουργία ζεύξης.
- Τα ακουστικά δεν μπορούν να μεταβούν στη λειτουργία ζεύξης αν δεν έχουν τοποθετηθεί με ασφάλεια μέσα στη θήκη φόρτισης, για παράδειγμα, όταν τα προστατευτικά μαξιλαράκια δεν έχουν συνδεθεί σωστά στα ακουστικά. Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι αποθηκευμένα με ασφάλεια μέσα στη θήκη φόρτισης.
- Αν πραγματοποιήσετε ζεύξη μιας συσκευής ξανά μετά την αρχικοποίηση ή την επισκευή των ακουστικών, ενδέχεται να μην μπορείτε να εκτελέσετε ζεύξη της συσκευής αν αυτή διατηρεί τις πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά (iPhone ή άλλες συσκευές). Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά από τη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.
- Επανεκκινήστε τη συνδεδεμένη συσκευή, όπως ένα τηλέφωνο smartphone ή έναν υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής.
- Φορτίστε τη θήκη φόρτισης.
- Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης, κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης και στη συνέχεια ανοίξτε το ξανά. Ίσως καταφέρετε να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα τοποθετώντας τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Πώς να αντικαταστήσετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια](#)
- [Επιαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επιαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση Bluetooth.

- Ελέγξτε εάν τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα.
- Ελέγξτε εάν η συσκευή Bluetooth είναι ενεργοποιημένη και η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργή.
- Αν τα ακουστικά συνδεθούν αυτόματα με την τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth, ενδέχεται να μην μπορείτε να συνδέσετε τα ακουστικά με άλλες συσκευές μέσω σύνδεσης Bluetooth. Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιήστε την τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth και διακόψτε τη σύνδεση Bluetooth.
- Ελέγξτε εάν η συσκευή Bluetooth βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Εάν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας, ακυρώστε την κατάσταση αναστολής λειτουργίας.
- Ελέγξτε εάν η σύνδεση Bluetooth έχει τερματιστεί. Εάν έχει τερματιστεί, πραγματοποιήστε ξανά τη σύνδεση Bluetooth.
- Αν οι πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συσκευή Bluetooth, κάντε ξανά ζεύξη των ακουστικών με τη συσκευή.
- Φορτίστε τη θήκη φόρτισης.
- Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης. Ίσως καταφέρετε να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα τοποθετώντας τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N

Δεν είναι δυνατός ο χειρισμός των ακουστικών.

- Όταν αλλάζετε την αντιστοίχιση των λειτουργιών στα κουμπιά της αριστερής και της δεξιάς μονάδας των ακουστικών με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", επιβεβαιώστε από την εφαρμογή ότι έχουν αντιστοιχιστεί οι σωστές λειτουργίες σε αυτές.
- Φορτίστε τη θήκη φόρτισης.
- Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης. Ίσως καταφέρετε να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα τοποθετώντας τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής.

Σχετικό θέμα

- [Σχετικά με τα κουμπιά των ακουστικών](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N

Δεν μπορείτε να ακούσετε το άλλο άτομο ή η ένταση της κλήσης είναι χαμηλή κατά τις κλήσεις/Το άλλο άτομο δεν μπορεί να σας ακούσει ή η δική του ένταση της κλήσης είναι χαμηλή κατά τις κλήσεις.

- Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένα και τα ακουστικά και η συνδεδεμένη συσκευή.
- Αυξήστε την ένταση της συνδεδεμένης συσκευής αν είναι πολύ χαμηλή.
- Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή βιντεοκλήσεων, ανοίξτε τις ρυθμίσεις* της εφαρμογής βιντεοκλήσεων και βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση για το ηχείο ή το μικρόφωνο έχει οριστεί ως [Headset (WF-C700N Hands-Free)]**. Όταν δεν μπορείτε να ελέγξετε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής βιντεοκλήσεων ή όταν δεν είναι δυνατή η επιλογή συνδέσεων πραγματοποίησης κλήσεων [Headset (WF-C700N Hands-Free)], επιλέξτε [Headset (WF-C700N Hands-Free)] στις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας για την πραγματοποίηση των συνδέσεων.

* Ανάλογα με την εφαρμογή βιντεοκλήσεων που χρησιμοποιείτε, αυτή η λειτουργία μπορεί να μην είναι διαθέσιμη.

** Τα ονόματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον υπολογιστή ή την εφαρμογή βιντεοκλήσεων που χρησιμοποιείτε.

- Αν το μέγεθος που έχουν τα προστατευτικά μαξιλαράκια δεν αντιστοιχεί στο μέγεθος που έχουν οι ακουστικοί σας πόροι ή αν τα ακουστικά δεν εφαρμόζουν σωστά στα αυτιά σας, μπορεί να μην εξασφαλίζεται η κατάλληλη ποιότητα, το αποτέλεσμα εξουδετέρωσης θορύβου ή η απόδοση των κλήσεων.
Αν ισχύει οποιοδήποτε από τα παραπάνω, δοκιμάστε τα εξής.
 - Αντικαταστήστε τα προστατευτικά μαξιλαράκια με κάποια που εφαρμόζουν καλύτερα στα αυτιά σας. Όταν αλλάζετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια, δοκιμάστε τα μεγέθη τους από το μεγαλύτερο στο μικρότερο. Μπορεί να διαφέρει το κατάλληλο μέγεθος για τα προστατευτικά μαξιλαράκια ανάμεσα στο αριστερό και το δεξί αυτί.
 - Βεβαιωθείτε ότι φοράτε τα ακουστικά σωστά στα αυτιά σας. Φορέστε τα ακουστικά έτσι ώστε κάθε προστατευτικό μαξιλαράκι να εφαρμόζει όσο πιο βαθιά το νιώθετε άνετα μέσα στον ακουστικό σας πόρο.
- Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης. Στη συνέχεια, βγάλτε τα ακουστικά και συνδέστε τα ξανά με τη συσκευή Bluetooth.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή Bluetooth, όπως το τηλέφωνο smartphone ή τον υπολογιστή σας, και συνδέστε την ξανά με τα ακουστικά.
- Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης. Ίσως καταφέρετε να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα τοποθετώντας τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Λήψη κλήσης](#)
- [Διεξαγωγή κλήσης](#)
- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Πώς να αντικαταστήσετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια](#)
- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N

Τα προστατευτικά μαξιλαράκια έχουν καταστραφεί ή χαθεί.

- Για να αντικαταστήσετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια με νέα, αγοράστε τη σειρά EP-EX11 * (πωλούνται ξεχωριστά).

* Ενδέχεται να μην υποστηρίζεται σε ορισμένες χώρες ή περιοχές.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N

Παρουσιάζεται πόνος στα αυτιά.

- Εάν αισθάνεστε ότι τα προστατευτικά μαξιλαράκια δεν εφαρμόζουν καλά στα αυτιά σας, αλλάξτε τα προστατευτικά μαξιλαράκια. Όταν αλλάζετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια, δοκιμάστε τα μεγέθη τους από το μεγαλύτερο στο μικρότερο. Μπορεί να διαφέρει το κατάλληλο μέγεθος για τα προστατευτικά μαξιλαράκια ανάμεσα στο αριστερό και το δεξί αυτί.
- Βεβαιωθείτε ότι φοράτε τα ακουστικά σωστά στα αυτιά σας.
- Αν φοράτε τα ακουστικά για πολλή ώρα, τα αυτιά σας μπορεί να αρχίσουν να πονούν. Χρησιμοποιείτε τα ακουστικά κάνοντας περιοδικά διαλείμματα.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να αντικαταστήσετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια](#)
- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N

Επαναφορά των ακουστικών

Εάν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα ακουστικά ή να τα χρησιμοποιήσετε ακόμα και εάν είναι ενεργοποιημένα, επαναφέρετε τα ακουστικά. Επαναφέρετε τις μονάδες των ακουστικών μία-μία τη φορά.


1 Τοποθετήστε μία εκ των μονάδων των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.

Αφήστε το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό.

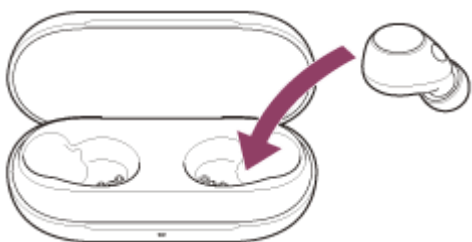

2 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επαναφοράς στο πίσω μέρος της θήκης φόρτισης για περίπου 20 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

Μετά από περίπου 15 δευτερόλεπτα, η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί) στη θήκη φόρτισης θα αναβοσβήσει για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

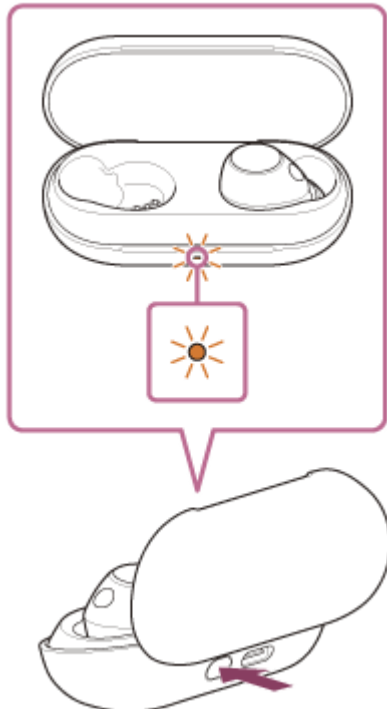

Στη συνέχεια, η ενδεικτική λυχνία στη θήκη φόρτισης θα σβήσει και θα γίνει επαναφορά των ακουστικών.

3 Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία έχει σβήσει και κατόπιν σηκώστε το δάχτυλό σας.

4 Αφαιρέστε τη μονάδα των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης και ξεκινήστε ξανά τη διαδικασία από το βήμα 1 με την άλλη μονάδα των ακουστικών.

Οι πληροφορίες ζεύξης και άλλες ρυθμίσεις θα διατηρηθούν.

Εάν τα ακουστικά δεν λειτουργούν σωστά, ακόμα και μετά την επαναφορά, αρχικοποιήστε τα ακουστικά για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο, για να μάθετε πώς γίνεται η επαναφορά.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0054/h_zz/

Σχετικό θέμα

- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

5-047-130-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N

Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

Εάν τα ακουστικά δεν λειτουργούν σωστά ακόμα και μετά την επαναφορά, αρχικοποιήστε τα.


1 Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.

Αφήστε το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό.

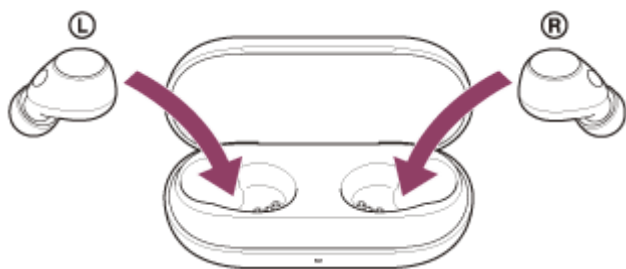


2 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αρχικοποίησης στο πίσω μέρος της θήκης φόρτισης για περίπου 15 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

Η ενδεικτική λυχνία (μπλε) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει επανειλημμένα δύο φορές στη σειρά και κατόπιν η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί) αρχίζει να αναβοσβήνει.

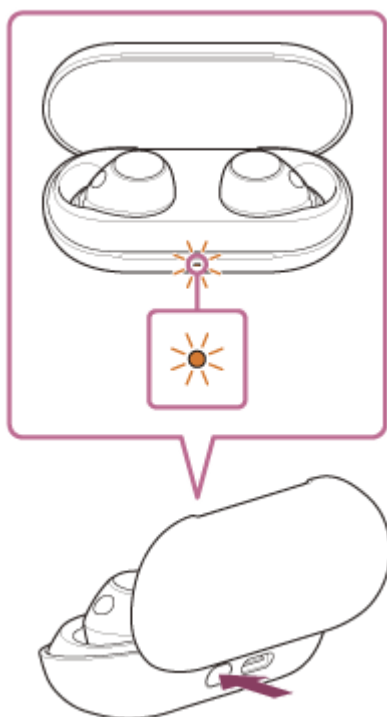

3 Απομακρύνετε το δάχτυλό σας εντός 5 δευτερολέπτων από τη στιγμή που θα αρχίσει να αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί) στη θήκη φόρτισης.

Όταν ολοκληρωθεί η αρχικοποίηση, η ενδεικτική λυχνία (πράσινη) στη θήκη φόρτισης θα αναβοσβήσει 4 φορές.

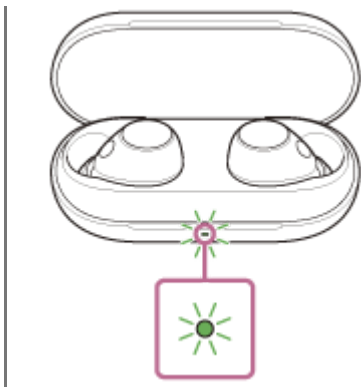

Αυτή η ενέργεια επαναφέρει την ένταση του ήχου κ.λπ. στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και διαγράφει όλες τις πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.

Εάν τα ακουστικά δεν λειτουργούν σωστά, ακόμα και μετά την αρχικοποίηση, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο, για να μάθετε πώς γίνεται η αρχικοποίηση.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0055/h_zz/

Σημείωση

- Όταν το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει δεν είναι επαρκές, δεν θα ξεκινήσει η αρχικοποίηση των ακουστικών. Φορτίστε τη θήκη φόρτισης.
- Αν η ενδεικτική λυχνία (πράσινη) στη θήκη φόρτισης δεν αναβοσβήσει 4 φορές μετά την εκτέλεση του βήματος ③, τα ακουστικά δεν έχουν αρχικοποιηθεί. Προσπαθήστε ξανά από το βήμα ②.
- Αν ενημερώσατε το λογισμικό μετά την αγορά των ακουστικών, το λογισμικό θα παραμείνει ενημερωμένο ακόμη και αν αρχικοποιήσετε τα ακουστικά.
- Όταν κάνετε αρχικοποίηση των ακουστικών για να γίνει επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις μετά την αλλαγή της γλώσσας των φωνητικών οδηγιών, η γλώσσα δεν επιστρέφει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
WF-C700N

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ακουστικά

Πηγή τροφοδοσίας:

DC 3,85 V: Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου

DC 5 V: Κατά τη φόρτιση μέσω USB

Θερμοκρασία λειτουργίας:

0 °C έως 40 °C

Χρόνος φόρτισης:

Περίπου 1,5 ώρα (Ακουστικά)

Περίπου 3 ώρες (Θήκη φόρτισης)

Σημείωση

- Οι ώρες φόρτισης και χρήσης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.

Θερμοκρασία φόρτισης:

5 °C έως 35 °C

Μάζα:

Περίπου 4,6 g × 2 (Ακουστικά (με τα προστατευτικά μαξιλαράκια (M)))

Περίπου 31 g (Θήκη φόρτισης)

Τεχνικά χαρακτηριστικά επικοινωνίας

Σύστημα επικοινωνίας:

Προδιαγραφή Bluetooth έκδοση 5.2

Έξοδος:

Προδιαγραφή Bluetooth κατηγορίας ισχύος 1

Μέγιστη εμβέλεια επικοινωνίας:

Σε ευθεία περίπου 10 m ¹⁾

Ζώνη συχνότητων:

ζώνη 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Συμβατά προφίλ Bluetooth ²⁾:

A2DP

AVRCP

HFP

HSP

Υποστηριζόμενος κωδικοποιητής ³⁾:

SBC
AAC

Εμβέλεια μετάδοσης (A2DP):

20 Hz - 20 000 Hz (Συχνότητα δειγματοληψίας 44,1 kHz)

- 1) Η πραγματική εμβέλεια ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με παράγοντες όπως τυχόν εμπόδια μεταξύ των συσκευών, τα μαγνητικά πεδία κοντά σε φούρνο μικροκυμάτων, τον στατικό ηλεκτρισμό, την ευαισθησία λήψης, την απόδοση της κεραίας, το λειτουργικό σύστημα, το λογισμικό κλπ.
- 2) Τα προφίλ των προτύπων Bluetooth υποδεικνύουν τον σκοπό της επικοινωνίας Bluetooth ανάμεσα στις συσκευές.
- 3) Κωδικοποιητής/αποκωδικοποιητής: Μορφή συμπίεσης και μετατροπής του ηχητικού σήματος

Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Συμβατά μοντέλα iPhone/iPod

iPhone SE (3ης γενιάς)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2ης γενιάς)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone SE
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPod touch (7ης γενιάς)
(Από τον Ιανουάριο 2023)

5-047-130-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation