


Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

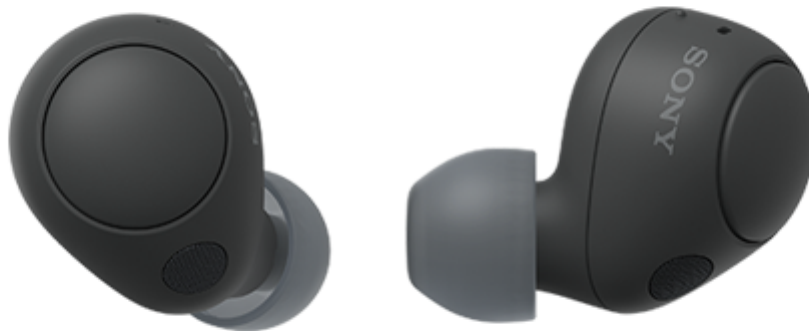


Modelo: YY2968

Guía de inicio rápido

 Para evitar incendios o problemas de funcionamiento a causa de la presencia de humedad

Descargue la aplicación y configure los auriculares




Para utilizar todas las funciones y prestaciones mejoradas, actualice el software de los auriculares y la aplicación "Sony | Headphones Connect" a la última versión. Para obtener más información, consulte el siguiente sitio web:
<https://www.sony.net/elesupport/>

Primeros pasos



1

Ponerse los auriculares

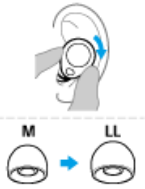

Gire la unidad de los auriculares para deslizar la almohadilla del auricular hasta el fondo del canal auditivo.

2

Establecimiento de una conexión BLUETOOTH®



Los auriculares se encienden cuando se extraen las unidades de los auriculares del estuche de carga.

Siga las instrucciones de la aplicación “Sony | Headphones Connect” descargada.

3

Funcionamiento de los auriculares



Pulse el botón.

Izquierda

● : Para cambiar la función de cancelación de ruido y el modo Sonido ambiente

● ● ● ● ● ... : Para bajar el volumen

Derecha

● : Para reproducir música o ponerla en pausa

● ● : Para saltar al principio de la pista siguiente

● ● ● : Para saltar al principio de la pista anterior (o la pista actual durante la reproducción)

● ● ● ● ● ... : Para subir el volumen

■ : Para usar o cancelar la función de asistencia de voz (Google™ app/Siri)

Información relacionada

[Establecimiento de una conexión Bluetooth manualmente](#)

[Carga de los auriculares](#)

Introducción

[Qué puede hacer con la función Bluetooth](#)

[Acerca de las indicaciones de voz](#)

Accesorios suministrados

[Comprobación del contenido del paquete](#)

[Sustitución de las almohadillas para auriculares](#)

Partes y controles

[Ubicación y funciones de las partes](#)

[Acerca del indicador](#)

Ponerse los auriculares

[Ponerse los auriculares](#)

[Utilizar solo una unidad de los auriculares](#)

Manejo de los auriculares

[Acerca de los botones de los auriculares](#)

Alimentación/carga

[Carga](#)

[Tiempo de funcionamiento disponible](#)

[Comprobación de la batería restante](#)

[Encendido de los auriculares](#)

[Apagado de los auriculares](#)

Realizar conexiones

[Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)

Configuración fácil con la aplicación

[Conexión con la app "Sony | Headphones Connect"](#)

Teléfono inteligente Android

[Emparejamiento y conexión con un teléfono inteligente Android](#)

[Conexión con un teléfono inteligente Android emparejado](#)

iPhone (dispositivos iOS)

[Emparejamiento y conexión con un iPhone](#)

[Conexión con un iPhone emparejado](#)

Ordenadores

[Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows® 11\)](#)

[Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows 10\)](#)

[Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Mac\)](#)

[Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 11\)](#)

[Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 10\)](#)

[Conexión con un ordenador emparejado \(Mac\)](#)

Otros dispositivos Bluetooth

[Emparejamiento y conexión con un dispositivo Bluetooth](#)

[Conexión con un dispositivo Bluetooth emparejado](#)

Conexión multipunto

[Conexión de los auriculares con 2 dispositivos a la vez \(conexión multipunto\)](#)

Escuchar música

Escuchar música a través de una conexión Bluetooth

[Escuchar música de un dispositivo conectado a través de una conexión Bluetooth](#)

[Control del dispositivo de audio \(conexión Bluetooth\)](#)

[Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)

[Acerca de 360 Reality Audio](#)

Función de cancelación de ruido

[¿Qué es la cancelación de ruido?](#)

[Utilización de la función de cancelación de ruido](#)

Escuchar sonido ambiente

[Escuchar sonido ambiente durante la reproducción de música \(modo Sonido ambiente\)](#)

Modo de calidad de sonido

[Acerca del modo de calidad de sonido](#)

[Códexes compatibles](#)

[Acerca de la función DSEE](#)

Realizar llamadas telefónicas

[Recibir una llamada](#)

[Hacer una llamada](#)

[Funciones para una llamada telefónica](#)

[Realización de una videollamada en su ordenador](#)

[Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)

Utilización de la función de asistencia de voz

[Utilización de la función de asistencia de voz \(Google app\)](#)

[Utilización de la función de asistencia de voz \(Siri\)](#)

Utilización de las apps

[Qué puede hacer con la app "Sony | Headphones Connect"](#)

[Instalación de la app “Sony | Headphones Connect”](#)

[Acceso a información de asistencia de la app “Sony | Headphones Connect”](#)

[Cómo mantener el software actualizado \(para un uso confortable de los auriculares\)](#)

Información importante

[Precauciones](#)

[Cuando haya terminado de utilizar los auriculares](#)

[Mantenimiento](#)

[Para evitar incendios o problemas de funcionamiento a causa de la presencia de humedad](#)

[Si los auriculares o el estuche de carga se mojan](#)

[Licencias](#)

[Marcas comerciales](#)

[Sitios web de asistencia al cliente](#)

Solución de problemas

[¿Cómo puedo solucionar los problemas?](#)

Alimentación/carga

- [No se pueden encender los auriculares.](#)
- [No se puede realizar la carga.](#)
- [El tiempo de funcionamiento disponible es corto, la batería no dura mucho, la autonomía de la batería de los auriculares izquierdo y derecho no es la misma.](#)
- [El tiempo de carga es demasiado largo.](#)

Sonido

- [No hay sonido, no hay sonido de un lado](#)
- [Nivel de sonido bajo](#)
- [La calidad del sonido es baja, o se oyen ruidos o sonidos extraños.](#)
- [El sonido salta con frecuencia.](#)
- [Se escucha ruido durante la reproducción de música.](#)
- [Los efectos de cancelación del ruido no son suficientes.](#)

Conexión Bluetooth

- [No se puede emparejar con un dispositivo Bluetooth.](#)

[No es posible establecer una conexión Bluetooth.](#)

[No puedo controlar los auriculares.](#)

[No se escucha a la otra persona o el volumen es bajo durante las llamadas/La otra persona no le oye o su volumen está bajo durante las llamadas.](#)

Otros

[Las almohadillas para auriculares están dañadas o se han perdido.](#)

[Me duele el oído.](#)

Restablecimiento o inicialización de los auriculares

[Reinicio de los auriculares](#)

[Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Especificaciones

[Especificaciones](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

Qué puede hacer con la función Bluetooth

Los auriculares utilizan tecnología inalámbrica Bluetooth, que permite realizar lo siguiente.

Escuchar música

Puede disfrutar de la música de forma inalámbrica desde un teléfono inteligente o un reproductor de música, etc.



Hablar por teléfono

Puede hacer y recibir llamadas manos libres, sin sacar el teléfono inteligente o el teléfono móvil del bolso o el bolsillo.



Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

Acerca de las indicaciones de voz

En los ajustes de fábrica, oirá indicaciones de voz en inglés a través de los auriculares. El contenido de las indicaciones de voz está explicado en paréntesis.

Puede cambiar el idioma de las indicaciones de voz y activar/desactivar las indicaciones de voz con la aplicación "Sony | Headphones Connect". Para obtener más información, consulte la guía de ayuda de la app "Sony | Headphones Connect".

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- Al acceder al modo de emparejamiento: "Pairing" (Emparejamiento)
- Cuando la carga de batería restante de los auriculares es baja: "Low battery" (Batería baja)
- Cuando los auriculares se apagan automáticamente debido a la batería baja de los auriculares: "Battery is empty" (Recargue los auriculares)

Nota

- Tienen que pasar unos 6 minutos cuando se cambia el idioma de la indicación de voz.
- Aunque inicialice los auriculares para restaurar los ajustes de fábrica después de cambiar el idioma de las indicaciones de voz, el idioma no volverá a los ajustes de fábrica.
- Si no se escucha la indicación de voz después de cambiar el idioma de la indicación de voz o de actualizar el software de los auriculares, coloque las unidades de los auriculares en el estuche de carga y cierre la tapa del estuche de carga para apagarlos; a continuación, saque las unidades de los auriculares del estuche de carga para volver a encenderlos.

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

Comprobación del contenido del paquete

Después de abrir el paquete, compruebe que haya todos los elementos de la lista. Si falta alguno de los elementos, póngase en contacto con su distribuidor.

Los números entre () indican la cantidad de artículos.

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido

Cable USB Type-C® (USB-A a USB-C®) (aprox. 20 cm) (1)



Almohadillas para auriculares de goma de silicona híbridas (SS/M/LL 2 de cada)

- Las unidades izquierda y derecha de los auriculares se suministran con almohadillas para auriculares de la talla M en el momento de la compra.

El tamaño de las almohadillas para auriculares puede determinarse por el número de líneas de puntos de las almohadillas para auriculares.



Talla **SS**: 1 línea

Talla **M**: 3 líneas

Talla **LL**: 5 líneas

Estuche de carga (1)



Nota

- Las almohadillas para auriculares son productos consumibles. Si las almohadillas para auriculares sufren daños y deben sustituirse, póngase en contacto con su distribuidor Sony más cercano o compre las de la serie EP-EX11^{*}, vendidas por separado.

^{*} Puede que no esté disponible en algunos países o regiones.

Tema relacionado

- [Las almohadillas para auriculares están dañadas o se han perdido.](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

Sustitución de las almohadillas para auriculares

Las unidades izquierda y derecha de los auriculares se suministran con almohadillas para auriculares de la talla M en el momento de la compra.

Si el tamaño de las almohadillas para auriculares no coincide con el tamaño de sus conductos auditivos o si no lleva los auriculares puestos correctamente, tal vez la calidad del sonido, los efectos de cancelación del sonido o la calidad de las llamadas no sean correctos.

Si sucede alguna de las cosas anteriores, pruebe con las siguientes acciones.

- Cambie las almohadillas para auriculares por otras que le queden mejor ajustadas en los oídos. Al cambiar las almohadillas para auriculares, pruébese las diferentes tallas de almohadillas para auriculares en orden, de las más grandes a las más pequeñas. El tamaño más adecuado de las almohadillas para auriculares para los oídos izquierdo y derecho puede ser diferente.
- Compruebe que se haya puesto los auriculares correctamente. Póngase los auriculares de modo que las almohadillas para auriculares queden ajustadas lo más profundo posible en el conducto auditivo.

Almohadillas para auriculares de goma de silicona híbridas

El tamaño de las almohadillas para auriculares puede determinarse por el número de líneas de puntos de las almohadillas para auriculares.




Talla **SS**: 1 línea

Talla **M**: 3 líneas

Talla **LL**: 5 líneas

1 Retire la almohadilla para auriculares.

Sujete la unidad del auricular y gire y haga rotar la almohadilla del auricular para sacarla. No apriete el extremo de la almohadilla al retirarla.

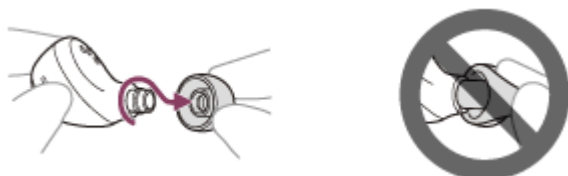

2 Coloque la almohadilla para auriculares.

Introduzca con firmeza la almohadilla para auriculares hasta el fondo. No coloque la almohadilla para auriculares de manera que quede suelta o torcida.





Tema relacionado

- [Ponerse los auriculares](#)

5-047-128-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation


Ubicación y funciones de las partes

Auriculares

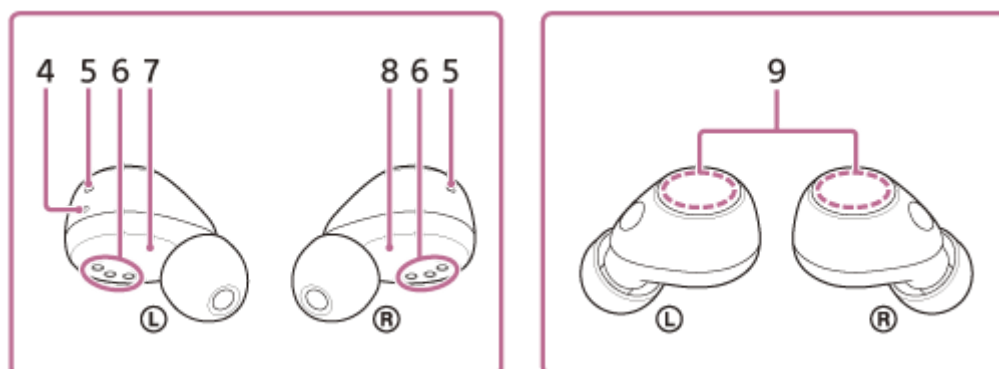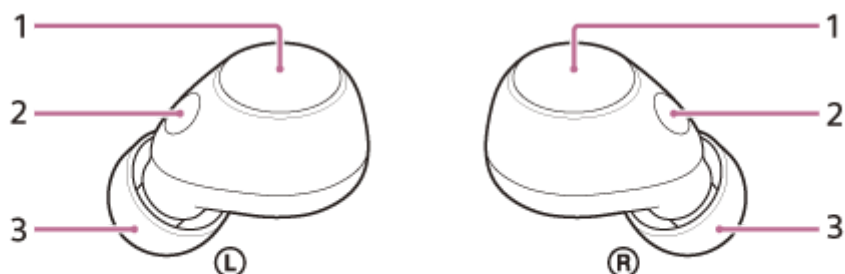

1. Botones (izquierdo, derecho)
2. Micrófonos (izquierdo, derecho)
Capta el sonido de su voz (cuando habla por teléfono) y el ruido (cuando utiliza la función de cancelación de ruido).
3. Almohadillas para auriculares (izquierda, derecha)
4. Punto táctil
Hay un punto táctil en la unidad de los auriculares izquierda.
5. Orificios de ventilación (izquierdo, derecho)
6. Puertos de carga (izquierdo, derecho)
7. Marca © (izquierda)
8. Marca ® (derecha)
9. Antenas incorporadas (izquierda, derecha)

Estuche de carga

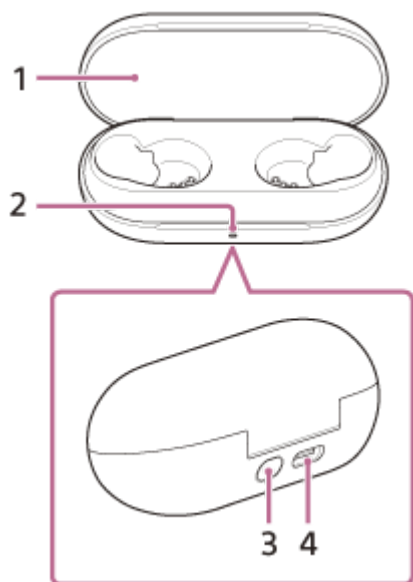

1. Tapa

2. Indicador (verde/naranja/azul)

Indica el estado de alimentación, estado de la comunicación o estado de carga de los auriculares.

3. Botón de emparejamiento/reinicio/inicialización

Se utiliza al entrar en el modo de emparejamiento, reiniciar o inicializar los auriculares.

4. Puerto USB Type-C

Utilice el cable USB Type-C suministrado para conectar el estuche de carga a un ordenador o una salida de CA a través de un adaptador de CA USB disponible en comercios para cargar de forma simultánea los auriculares y el estuche de carga.

Tema relacionado

- [Acerca del indicador](#)
- [Comprobación de la batería restante](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

Acerca del indicador

Puede comprobar distintos estados de los auriculares/estuche de carga mediante el indicador del estuche de carga.

● : Se ilumina en verde / ● : Se ilumina en naranja / ● : Se ilumina en azul / -: Se apaga

Indicación de la carga restante de la batería


Cuando ambas unidades de los auriculares están guardadas en el estuche de carga: Muestra la carga restante de la batería de la unidad de los auriculares con menos batería restante entre las unidades de los auriculares izquierda y derecha.

Cuando la unidad de los auriculares izquierda o derecha está guardada en el estuche de carga: Muestra la batería restante del auricular guardado en el estuche de carga.

Cuando se retiran ambos auriculares del estuche de carga: Muestra la carga restante de la batería del estuche de carga.

Si se abre o cierra la tapa del estuche de carga o si se desconecta el cable USB Type-C una vez finalizada la carga, el indicador se ilumina de la forma siguiente, en función de la batería restante.

- Cuando los auriculares están guardados en el estuche de carga y la batería restante de los auriculares es del 71 % o superior / Cuando los auriculares no están guardados en el estuche de carga y la batería restante del estuche de carga es del 21 % o superior

 - - - - - (se ilumina en verde durante unos 6 segundos)

- Cuando los auriculares están guardados en el estuche de carga y la batería restante de los auriculares está entre el 70 % y el 1 % / Cuando los auriculares no están guardados en el estuche de carga y la carga restante de la batería del estuche de carga está entre el 20 % y el 1 %

 - - - - - (se ilumina en naranja durante unos 6 segundos)

- Si los auriculares están guardados en el estuche de carga y la batería restante de los auriculares es inferior al 1 % / Si los auriculares no están guardados en el estuche de carga y la batería restante del estuche de carga es inferior al 1 %


- - - - - (se apaga)

Cuando se extraen las unidades de los auriculares del estuche de carga, o cuando se colocan las unidades de los auriculares en el estuche de carga, el indicador se ilumina de la siguiente manera en función de la batería restante.

- Cuando los auriculares están guardados en el estuche de carga y la batería restante de los auriculares es del 71 % o superior / Cuando los auriculares no están guardados en el estuche de carga y la batería restante del estuche de carga es del 21 % o superior

 - - - - - (se ilumina en verde durante unos 3 segundos)






















- Cuando los auriculares están guardados en el estuche de carga y la batería restante de los auriculares está entre el 70 % y el 1 % / Cuando los auriculares no están guardados en el estuche de carga y la carga restante de la batería del estuche de carga está entre el 20 % y el 1 %

 - - - - - (se ilumina en naranja durante unos 3 segundos)










- Si los auriculares están guardados en el estuche de carga y la batería restante de los auriculares es inferior al 1 % / Si los auriculares no están guardados en el estuche de carga y la batería restante del estuche de carga es inferior al 1 %

- - - - - (se apaga)








Estado de carga

- Mientras carga las unidades de los auriculares / Mientras carga el estuche de carga
 (se ilumina en naranja)
- Cuando la batería está completamente cargada al iniciarse la carga en las unidades de los auriculares/estuche de carga
 - - - - - (se ilumina en naranja durante aproximadamente 1 minuto y luego se apaga)
- Cuando la batería esté totalmente cargada y la carga esté completa
- - - - - (se apaga)
- Durante la carga, si se abre o se cierra la tapa del estuche de carga / Si las unidades de los auriculares se colocan o retiran del estuche de carga
 - - - - -  (se ilumina en naranja durante la carga. Se apaga durante unos 0,5 segundos y luego se vuelve a iluminar en naranja)
- Temperatura de carga anormal
 -  - - - - -  -  - - - - -  -  - - - - - (parpadea repetidamente dos veces en naranja con un intervalo de aproximadamente 1 segundo)
- Cuando se produce un error durante la carga y esta no puede realizarse
 - -  - -  - -  - -  - - (parpadea varias veces lentamente en naranja con un intervalo de unos 0,5 segundos)
- Combinación anormal de las unidades de los auriculares izquierda y derecha
 -  -  - - - - -  -  -  - - - - - (parpadea repetidamente 3 veces en naranja con un intervalo de aproximadamente 1,3 segundos)

Estado de la conexión Bluetooth

- Modo de emparejamiento
  - - - - -   - - - - - (parpadea repetidamente dos veces en azul)
- Proceso de conexión completado
     ... (parpadea 10 veces en azul)
Indica cuando una o ambas unidades de los auriculares están guardadas en el estuche de carga.

Otros

- Preparación del arranque de reinicio / Preparación del arranque de inicialización
 - - -  - - -  - - - (parpadea repetidamente en naranja durante unos 5 segundos con un intervalo de unos 0,7 segundos en unos 15 segundos después de empezar a pulsar el botón de reinicio/inicialización en la parte posterior del estuche de carga)
Para obtener más información, consulte [“Reinicio de los auriculares”](#) o [“Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica”](#).
- Inicialización completada
 -  -  -  (parpadea 4 veces en verde)
Para obtener más información, consulte [“Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica”](#).

Tema relacionado


- [Carga](#)
- [Comprobación de la batería restante](#)
- [Qué puede hacer con la app “Sony | Headphones Connect”](#)
- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

Ponerse los auriculares


1 Póngase los auriculares en las dos orejas.

Póngase el auricular con la marca **L** (izquierda) en el oído izquierdo y el auricular con la marca **R** (derecha) en el oído derecho. La unidad de los auriculares izquierda tiene un punto táctil.

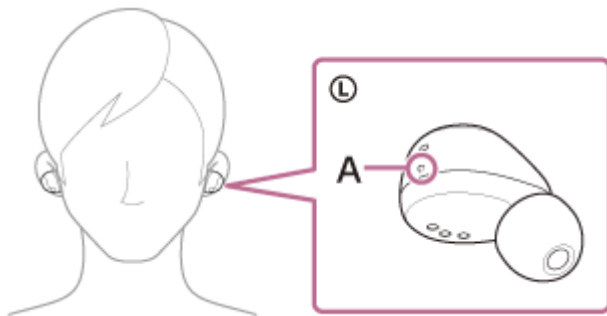

A: Punto táctil

Tenga cuidado de no pulsar el botón cuando coloque las unidades de los auriculares en ambos oídos.

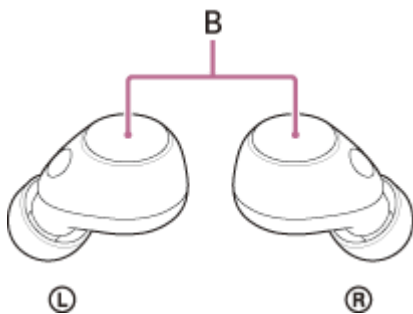

B: Botones (izquierdo, derecho)

2 Ajuste los auriculares a sus oídos.

Gire los auriculares para deslizar la punta hasta el interior del canal auditivo.



Sugerencia

- Cuando se ponga la unidad de auriculares en la oreja o ajuste la posición de la unidad de auriculares, vea la ilustración del paso **2** para saber cómo sujetar la unidad de auriculares.

Para garantizar un sonido de calidad, la eficacia de la función de cancelación de ruido y unas llamadas con un sonido correcto

Si el tamaño de las almohadillas para auriculares no coincide con el tamaño de sus conductos auditivos o si no lleva los auriculares puestos correctamente, tal vez la calidad del sonido, los efectos de cancelación del sonido o la calidad de las llamadas no sean correctos.

Si sucede alguna de las cosas anteriores, pruebe con las siguientes acciones.

- Cambie las almohadillas para auriculares por otras que le queden mejor ajustadas en los oídos. Al cambiar las almohadillas para auriculares, pruébese las diferentes tallas de almohadillas para auriculares en orden, de las más grandes a las más pequeñas. El tamaño más adecuado de las almohadillas para auriculares para los oídos izquierdo y derecho puede ser diferente.
- Consulte el paso ② y compruebe que se ha puesto los auriculares correctamente. Póngase los auriculares de modo que las almohadillas para auriculares queden ajustadas lo más profundo posible en el conducto auditivo.

Sugerencia

- También puede reproducir música, hacer y recibir llamadas, etc., cuando solo tiene colocada una unidad de los auriculares en el oído.


Tema relacionado

- [Sustitución de las almohadillas para auriculares](#)
- [Utilizar solo una unidad de los auriculares](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

Utilizar solo una unidad de los auriculares

Puede extraer una unidad de los auriculares del estuche de carga y utilizar solamente esta unidad de los auriculares. En este caso, solo se encenderá la unidad de los auriculares que se haya extraído del estuche de carga.

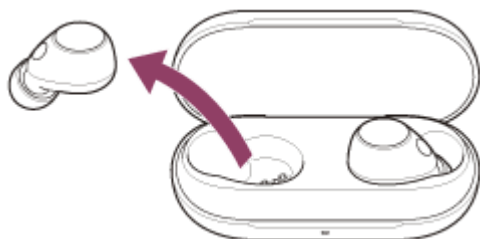

Al extraer la otra unidad de los auriculares del estuche de carga

La conexión se establece automáticamente entre las unidades de los auriculares izquierda y derecha, y escuchará la música u otro audio en ambas unidades de los auriculares.

Asignación de funciones a los botones de los auriculares

En función del auricular que lleve puesto, tal vez algunas funciones no estén disponibles en los ajustes de fábrica. En este caso, puede modificar la asignación de funciones a los botones utilizando la aplicación “Sony | Headphones Connect”.

Sugerencia

- En los ajustes de fábrica, la función de reproducción de música está asignada a la unidad de los auriculares derecha. Cuando escuche música con un oído, si lleva puesta solo la unidad de los auriculares derecha, utilice el botón de la unidad de los auriculares derecha para reproducir música. Si solo lleva puesta la unidad de los auriculares izquierda, utilice el dispositivo conectado para reproducir música.
- Al reproducir música u otro audio en estéreo con solo una unidad de los auriculares puesta, escuchará el sonido monoaural con los canales izquierdo y derecho mezclados.
- También podrá disfrutar de llamadas con manos libres incluso cuando use solo una unidad de los auriculares. Cuando reciba una llamada, conteste con la unidad de los auriculares que esté utilizando. Si retira la otra unidad de los auriculares del estuche de carga mientras habla solo con una unidad de los auriculares, podrá hablar con ambas unidades.

Nota

- Cuando solo utilice una unidad de los auriculares, asegúrese de colocar la otra unidad de los auriculares en el estuche de carga.
- Cuando solo utilice una unidad de los auriculares, la carga restante de la batería de los auriculares puede ser diferente en los lados izquierdo y derecho.


Tema relacionado

- [Control del dispositivo de audio \(conexión Bluetooth\)](#)
- [Funciones para una llamada telefónica](#)
- [Qué puede hacer con la app “Sony | Headphones Connect”](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

Acerca de los botones de los auriculares

Pulse el botón para realizar diversas operaciones, como reproducir música, llamar por teléfono o cambiar el ajuste de la función de cancelación de ruido.

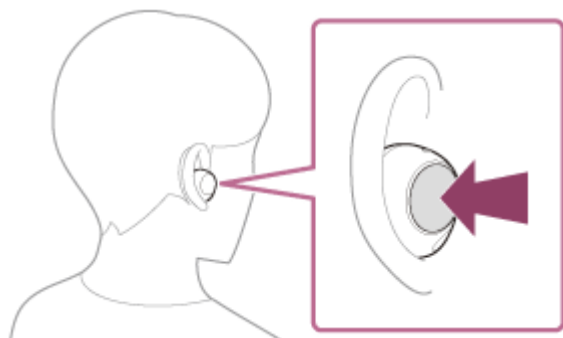

Algunas operaciones disponibles

	Izquierda	Derecha
Pulsar una vez	Para cambiar la función de cancelación de ruido y el modo Sonido ambiente	Para reproducir música o ponerla en pausa
Pulsar dos veces	Para recibir una llamada/ finalizar una llamada/cancelar una llamada saliente	Para saltar al principio de la pista siguiente Para recibir una llamada/ finalizar una llamada/cancelar una llamada saliente
Pulsar 3 veces	—	Para pasar al principio de la pista anterior (o la pista actual durante la reproducción)
Pulsar 4 veces o más	Para bajar el volumen	Para subir el volumen
Mantener pulsado	Para encender los auriculares Para rechazar una llamada	Para encender los auriculares Para rechazar una llamada Para utilizar o cancelar la función de asistencia por voz (Google app/Siri)

Sugerencia

- Puede cambiar las asignaciones de función a los botones de las unidades de los auriculares izquierda y derecha utilizando la aplicación "Sony | Headphones Connect". Por ejemplo, la función de reproducción de música que está asignada al botón de la unidad de los auriculares derecha en los ajustes de fábrica puede cambiarse al botón de la unidad de los auriculares izquierda. También puede cambiar los ajustes que no asignan la función de reproducción de música, la función de cancelación de ruido, el modo Sonido ambiente y la función de ajuste del volumen de reproducción, etc.

- Control del dispositivo de audio (conexión Bluetooth)
- Funciones para una llamada telefónica
- Qué puede hacer con la app “Sony | Headphones Connect”


5-047-128-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Carga

Los auriculares y el estuche de carga funcionan con baterías recargables integradas de iones de litio. Utilice el cable USB Type-C suministrado para cargar los auriculares antes de utilizarlos.

1 Coloque las unidades de los auriculares en el estuche de carga.

Vuelva a colocar la unidad de los auriculares izquierda (la unidad de los auriculares con el punto táctil) en el orificio izquierdo del estuche de carga, y vuelva a colocar la unidad de los auriculares derecha en el orificio derecho del estuche de carga. Cada unidad de los auriculares quedará ajustada en la posición correcta en el estuche de carga mediante el imán integrado.

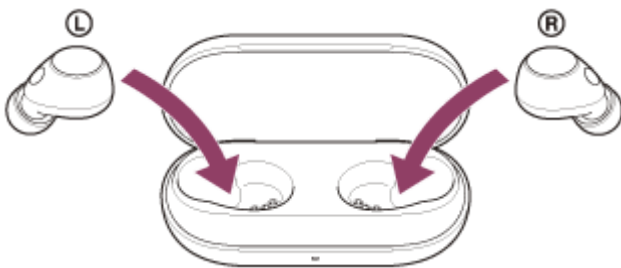


Cuando la carga de la batería recargable del estuche de carga es suficiente, el indicador (naranja o verde) del estuche de carga se ilumina durante unos 3 segundos.

Se inicia la carga de los auriculares. Cierre la tapa del estuche de carga.



2 Conecte el estuche de carga a una toma de CA.

Utilice el cable USB Type-C suministrado y un adaptador de CA USB disponible en comercios.

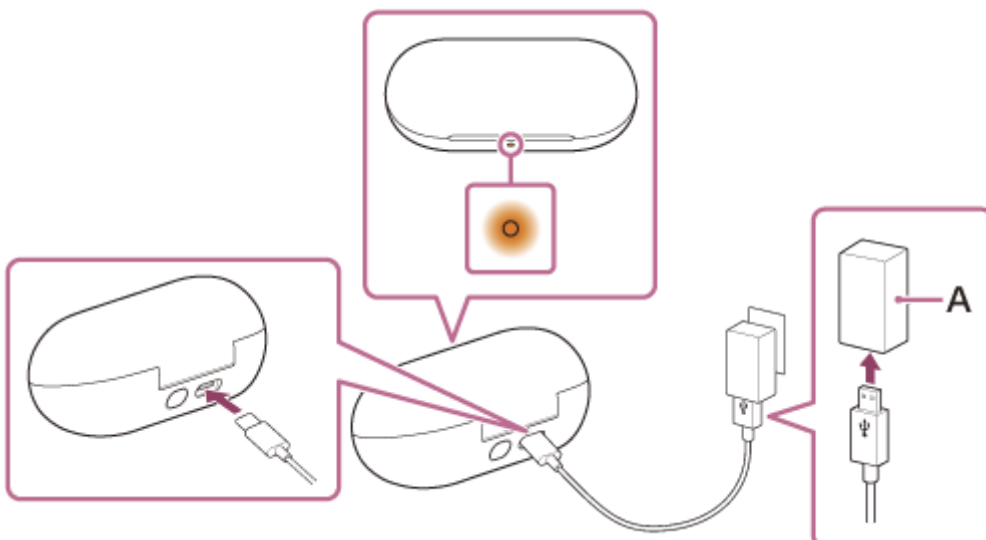

A: Adaptador de CA USB

Se inicia la carga de los auriculares y el estuche de carga. El indicador (naranja) del estuche de carga se ilumina. Una vez completada la carga, el indicador del estuche de carga se apaga. Desconecte el cable USB Type-C.

Acerca del tiempo de carga

El tiempo necesario para cargar completamente los auriculares y el estuche de carga es de aproximadamente 3 horas*.

* Tiempo necesario para cargar completamente una batería vacía. El tiempo de carga puede diferir en función de las condiciones de uso.

Carga de los auriculares cuando se encuentre fuera de casa

Hay una batería recargable integrada en el estuche de carga. Si carga el estuche de carga previamente, puede utilizarlo para cargar los auriculares cuando tenga que salir sin una fuente de alimentación.

El tiempo necesario para cargar completamente las unidades de los auriculares izquierda y derecha es de aproximadamente 1,5 horas.

Requisitos del sistema para cargar la batería utilizando USB

● Adaptador de CA USB

Un adaptador de CA USB disponible en comercios que pueda suministrar una corriente de salida de 0,5 A (500 mA) o más

● Ordenador personal

Ordenador personal con un puerto USB estándar

- No garantizamos que funcione en todos los ordenadores.
- No se garantiza el funcionamiento correcto en ordenadores ensamblados por el usuario o personalizados.

Sugerencia

- Los auriculares también se pueden cargar conectándolos al estuche de carga y este a un ordenador en funcionamiento mediante el cable USB Type-C suministrado.

Nota

- Asegúrese de utilizar el cable USB Type-C suministrado. De lo contrario, es posible que no se carguen correctamente.
- En función del tipo de adaptador de CA USB, es posible que la carga no funcione.
- En función de los ajustes de las funciones de los auriculares y de las condiciones de uso, el ritmo de consumo de energía de la batería recargable puede variar entre las unidades de los auriculares izquierda y derecha. Por ello, el tiempo de carga de las pilas recargables de las unidades de los auriculares izquierda y derecha puede ser diferente. Sin embargo, no se trata de un error de funcionamiento.
- Los auriculares no se pueden cargar cuando el ordenador entra en modo de espera (suspensión) o de hibernación. En tal caso, cambie los ajustes del ordenador y vuelva a iniciar la carga.
- Si el indicador (naranja) del estuche de carga se enciende durante unos 3 segundos y luego se apaga cuando se extraen las unidades de los auriculares izquierda y derecha del estuche de carga, la carga restante de la batería del estuche de carga es baja. Cargue el estuche de carga.
- Si el indicador del estuche de carga no se enciende aunque se saquen las unidades de los auriculares izquierda y derecha del estuche de carga, la carga de la batería del estuche de carga está agotada. Cargue el estuche de carga.
- Si hace tiempo que no se han utilizado los auriculares, las horas de utilización de la batería recargable podrían reducirse. Sin embargo, la autonomía de la batería mejorará tras varios ciclos de carga y descarga. Si tiene previsto no usar los auriculares durante un tiempo prolongado, cargue la batería cada 6 meses para evitar una descarga excesiva.
- Si hace tiempo que no se han utilizado los auriculares, la batería podría tardar más tiempo en cargarse.
- Si hay algún problema con la batería recargable de los auriculares o el estuche de carga y se detecta alguna anomalía durante la carga, el indicador (naranja) del estuche de carga parpadea.

Se recomienda cargarla en un lugar con una temperatura ambiente de entre 15 °C y 35 °C. Fuera de este intervalo tal vez la carga no sea eficiente.

Si el problema persiste, consulte a su distribuidor Sony más cercano.

- Si hace tiempo que no se han utilizado los auriculares, puede ser que el indicador (naranja) del estuche de carga no se ilumine de inmediato durante la carga. Espere un momento hasta que el indicador (naranja) se encienda.
- Si las horas de utilización de la batería recargable incorporada se reducen significativamente, debería reemplazar la batería. Consulte con el distribuidor de Sony más cercano.
- Evite la exposición a cambios de temperatura extremos, luz solar directa, humedad, arena, polvo o descargas eléctricas. No deje nunca los auriculares en un vehículo aparcado.
- Al conectar el estuche de carga a un ordenador, utilice únicamente el cable USB Type-C suministrado y asegúrese de conectarlos directamente. La carga no se completará correctamente cuando el estuche de carga se conecte a través de un concentrador USB.
- Los auriculares y el estuche de carga pueden estar calientes durante la carga o un tiempo después. Sin embargo, no se trata de un error de funcionamiento.

Tema relacionado

- [Acerca del indicador](#)
- [Comprobación de la batería restante](#)

5-047-128-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

Tiempo de funcionamiento disponible

El tiempo de funcionamiento disponible de los auriculares con la batería completamente cargada es el siguiente:

Conexión Bluetooth

Tiempo de reproducción de música

Códec	Función de cancelación de ruido/Modo Sonido ambiente	Tiempo de funcionamiento disponible
AAC	Función de cancelación de ruido: ON	Máx. 7,5 horas
AAC	Modo sonido ambiente: ON	Máx. 7,5 horas
AAC	OFF	Máx. 10 horas
SBC	Función de cancelación de ruido: ON	Máx. 7 horas
SBC	Modo sonido ambiente: ON	Máx. 7 horas
SBC	OFF	Máx. 9 horas

- Después de 10 minutos de carga es posible reproducir aproximadamente 60 minutos de música.
- Si realiza los siguientes ajustes en la aplicación "Sony | Headphones Connect", el tiempo de funcionamiento disponible de la batería se acorta.
 - Ecualizador
 - DSEE™

Si modifica los ajustes anteriores al mismo tiempo, el tiempo de funcionamiento disponible de la batería se reduce.

Tiempo de comunicación

Función de cancelación de ruido/Modo Sonido ambiente	Tiempo de funcionamiento disponible
Función de cancelación de ruido: ON	Máx. 5 horas
Modo sonido ambiente: ON	Máx. 5 horas
OFF	Máx. 5 horas

Sugerencia

- Mediante la app "Sony | Headphones Connect", puede comprobar qué códec se utiliza para una conexión.

Nota

- El número de horas de utilización puede ser diferente del indicado arriba según los ajustes de las funciones de los auriculares y de las condiciones de uso.
- En función de los ajustes de las funciones de los auriculares y de las condiciones de uso, el ritmo de consumo de energía de la batería recargable puede variar entre las unidades de los auriculares izquierda y derecha. Sin embargo, no se trata de un error de funcionamiento.

Tema relacionado

- [Códex compatibles](#)
- [Acerca de la función DSEE](#)
- [Qué puede hacer con la app "Sony | Headphones Connect"](#)

5-047-128-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

Comprobación de la batería restante

Puede comprobar la carga restante de la batería recargable de los auriculares y del estuche de carga mediante las siguientes operaciones.

Si la carga restante de la batería de los auriculares se agota al sacar los auriculares del estuche de carga o durante el uso de los auriculares


Si oye un pitido de advertencia y se oye la indicación de voz decir “Low battery” (Batería baja), cargue los auriculares lo antes posible.

Cuando la batería está completamente agotada, se emite un pitido de advertencia, se oye la indicación de voz decir “Battery is empty” (Recargue los auriculares) y los auriculares se apagan automáticamente.

Al usar un iPhone o iPod touch

Cuando los auriculares están conectados a un iPhone o iPod touch a través de una conexión HFP (Hands-free Profile) Bluetooth, se mostrará un icono que indica el nivel de carga restante de la batería de los auriculares en la pantalla del iPhone o iPod touch.

La posición de la pantalla es un ejemplo.

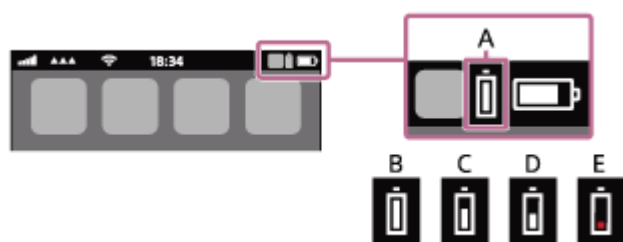

A: Carga restante de la batería de los auriculares

B: 100 % - 71 %

C: 70 % - 51 %

D: 50 % - 21 %

E: 20 % o inferior (necesita cargarse)

La carga de batería restante de los auriculares también se muestra en el widget de un iPhone o iPod touch con iOS 11 o posterior. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el iPhone o el iPod touch.

En algunos casos, la carga restante indicada puede diferir de la carga restante real. Utilícelo como un cálculo aproximado.

Cuando utilice un teléfono inteligente Android™ (SO 8.1 o posterior)

Si los auriculares están conectados a un teléfono inteligente Android a través de una conexión Bluetooth HFP, seleccione [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] para mostrar la carga de batería restante de los auriculares como “100 %”, “70 %”, “50 %” o “20 %” en la columna del dispositivo Bluetooth. Si necesita más detalles, consulte el manual de instrucciones del teléfono inteligente Android.

En algunos casos, la carga restante indicada puede diferir de la carga restante real. Utilícelo como un cálculo aproximado.

Comprobación de la carga restante de la batería del estuche de carga

- Si el indicador (naranja) del estuche de carga se enciende cuando se extraen las dos unidades de los auriculares del estuche de carga, o cuando se abre o se cierra la tapa del estuche de carga sin que haya ninguna unidad de los

auriculares guardada, la carga restante de la batería del estuche de carga es de entre un 20 % y un 1 %. El estuche de carga no puede cargar suficientemente los auriculares con este nivel restante de carga de la batería.

- Si el indicador del estuche de carga no se enciende cuando se extraen las dos unidades de los auriculares del estuche de carga, o cuando se abre o se cierra la tapa del estuche de carga sin haber guardado ninguna unidad de los auriculares, la carga restante de la batería del estuche de carga es inferior al 1 %. Los auriculares no pueden cargarse con el estuche de carga en este caso.

Sugerencia

- La carga restante de la batería de los auriculares puede ser diferente en el lado izquierdo y en el derecho dependiendo de cómo los utilice.
Al comprobar la carga restante de la batería en un iPhone/iPod touch o teléfono inteligente Android cuando se utilizan ambas unidades de los auriculares, se muestra la carga restante de la batería de la unidad de los auriculares con menos carga restante entre las unidades de los auriculares izquierda y derecha. Cuando solo utilice una unidad de los auriculares, se mostrará la carga restante de la batería de la unidad de los auriculares que esté utilizando.
- También puede consultar la carga restante de la batería de la unidad de los auriculares y el estuche de carga con la aplicación "Sony | Headphones Connect". Los teléfonos inteligentes Android y los iPhone/iPod touch son compatibles con esta aplicación.

Nota

- Si los auriculares no están conectados con HFP, la carga de la batería restante no se mostrará correctamente.
- Si conecta los auriculares a un iPhone/iPod touch o teléfono inteligente Android con "Media audio" (A2DP) solo en una conexión multipunto, el nivel de carga restante de la batería no se mostrará correctamente.
- Es posible que la carga de batería restante no se muestre correctamente inmediatamente después de una actualización de software o si los auriculares no se han utilizado durante un período prolongado de tiempo. En ese caso, cargue y descargue repetidamente la batería varias veces para visualizar correctamente la carga de batería restante.

Tema relacionado

- [Qué puede hacer con la app "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Acerca del indicador](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

Encendido de los auriculares

Cuando los auriculares se guardan en el estuche de carga

- 1 Retire los auriculares del estuche de carga.



Los auriculares se encienden automáticamente.

Cuando retire solo una unidad de los auriculares del estuche de carga, solo se encenderá la unidad retirada.

Cuando los auriculares no están guardados en el estuche de carga

15 minutos después de la desconexión de Bluetooth, los auriculares se apagan. En tal caso, los auriculares se encenderán manteniendo pulsados los botones de ambas unidades de los auriculares durante alrededor de 2 segundos o más. Las unidades de los auriculares también se encenderán cuando se coloquen en el estuche de carga y, a continuación, se extraigan.

Al usar la aplicación "Sony | Headphones Connect", puede ajustar el tiempo hasta que los auriculares se apaguen automáticamente. También puede configurar los auriculares para que no se apaguen automáticamente.

Al encender los auriculares

Cuando se retiran ambos auriculares del estuche de carga, se establece la conexión entre las unidades de los auriculares izquierda y derecha.

Al encender los auriculares por primera vez después de la compra o justo después de inicializarlos, los auriculares entran en modo de emparejamiento Bluetooth.

Si pulsa el botón de la unidad izquierda o derecha cuando los auriculares no están conectados a través de una conexión Bluetooth, oirá un sonido de notificación que le indicará que los auriculares están encendidos.

Al usar los auriculares por primera vez después de comprarlos o justo después de inicializarlos, la función de cancelación de ruido se activa automáticamente.

Si se han modificado los ajustes de cancelación de ruido antes, los ajustes se conservan.

Tema relacionado


- [Utilizar solo una unidad de los auriculares](#)
- [Apagado de los auriculares](#)
- [Qué puede hacer con la app "Sony | Headphones Connect"](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

Apagado de los auriculares

1 Coloque las unidades de los auriculares en el estuche de carga.

Vuelva a colocar la unidad de los auriculares izquierda (la unidad de los auriculares con el punto táctil) en el orificio izquierdo del estuche de carga, y vuelva a colocar la unidad de los auriculares derecha en el orificio derecho del estuche de carga. Cada unidad de los auriculares quedará ajustada en la posición correcta en el estuche de carga mediante el imán integrado.

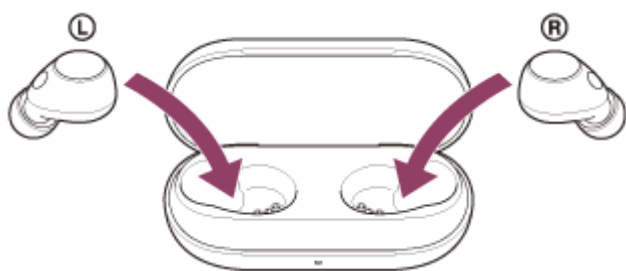

Cuando la carga de la batería recargable del estuche de carga es suficiente, el indicador (naranja o verde) del estuche de carga se ilumina durante unos 3 segundos.

Se inicia la carga de los auriculares. Cierre la tapa del estuche de carga.



Los auriculares se apagan.

Al dejarse los auriculares quitados

15 minutos después de la desconexión de Bluetooth, los auriculares se apagan automáticamente.

Para apagar la alimentación antes de que los auriculares se apaguen automáticamente, coloque las unidades de los auriculares en el estuche de carga y cierre la tapa del mismo.

Al usar la aplicación "Sony | Headphones Connect", puede ajustar el tiempo hasta que los auriculares se apaguen automáticamente. También puede configurar los auriculares para que no se apaguen automáticamente.

Sugerencia

- También puede apagar los auriculares con la app "Sony | Headphones Connect".

Nota

- Cuando la carga de batería restante del estuche de carga no es suficiente, no se iniciará la carga de los auriculares. Cargue el estuche de carga.

- Carga
- Encendido de los auriculares
- Qué puede hacer con la app “Sony | Headphones Connect”

5-047-128-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth

Puede disfrutar de música y llamadas manos libres con los auriculares mediante tecnología inalámbrica utilizando la función Bluetooth del dispositivo Bluetooth.

Emparejamiento

Para utilizar la función Bluetooth, ambos dispositivos de conexión deben registrarse con antelación. La operación que consiste en registrar un dispositivo se conoce como "emparejamiento".

Empareje los auriculares y el dispositivo manualmente.

Conexión con un dispositivo emparejado

Cuando el dispositivo está emparejado, no es necesario emparejarlo de nuevo. Conecte con dispositivos ya emparejados con los auriculares utilizando los métodos adecuados para cada dispositivo.

Tema relacionado

- [Emparejamiento y conexión con un teléfono inteligente Android](#)
- [Emparejamiento y conexión con un iPhone](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows® 11\)](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows 10\)](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Mac\)](#)
- [Emparejamiento y conexión con un dispositivo Bluetooth](#)
- [Conexión con un teléfono inteligente Android emparejado](#)
- [Conexión con un iPhone emparejado](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 11\)](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 10\)](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Mac\)](#)
- [Conexión con un dispositivo Bluetooth emparejado](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

Conexión con la app “Sony | Headphones Connect”

Inicie la app “Sony | Headphones Connect” en su teléfono inteligente Android/iPhone para conectar los auriculares a un teléfono inteligente o iPhone. Para obtener más información, consulte la guía de ayuda de la app “Sony | Headphones Connect”.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect

Sugerencia

- Para emparejar un segundo dispositivo o posteriores, accione el botón de emparejamiento situado en la parte posterior del estuche de carga para entrar en el modo de emparejamiento. Para obtener más información, consulte el capítulo “Emparejamiento y conexión” correspondiente a su dispositivo en el tema relacionado.

Nota

- La conexión con algunos teléfonos inteligentes y dispositivos iPhone puede ser inestable al conectarse mediante la app “Sony | Headphones Connect”. En ese caso, siga los procedimientos en “[Conexión con un teléfono inteligente Android emparejado](#)” o “[Conexión con un iPhone emparejado](#)” para conectarse con los auriculares.

Tema relacionado

- [Emparejamiento y conexión con un teléfono inteligente Android](#)
- [Emparejamiento y conexión con un iPhone](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows® 11\)](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows 10\)](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Mac\)](#)
- [Conexión con un teléfono inteligente Android emparejado](#)
- [Conexión con un iPhone emparejado](#)
- [Qué puede hacer con la app “Sony | Headphones Connect”](#)
- [Instalación de la app “Sony | Headphones Connect”](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

Emparejamiento y conexión con un teléfono inteligente Android

La operación de registro del dispositivo al que desea conectarse se llama "emparejamiento". En primer lugar, empareje un dispositivo para usarlo con los auriculares por primera vez.


Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:

- El teléfono inteligente Android está situado a menos de 1 m de los auriculares.
- Los auriculares estén suficientemente cargados.
- El manual de instrucciones del teléfono inteligente Android esté a mano.

1 Active el modo de emparejamiento de los auriculares.

Cuando empareje los auriculares con un dispositivo por primera vez después de comprarlos o después de inicializar los auriculares (cuando no haya información de emparejamiento en los auriculares)

1. Retire ambas unidades de los auriculares del estuche de carga.

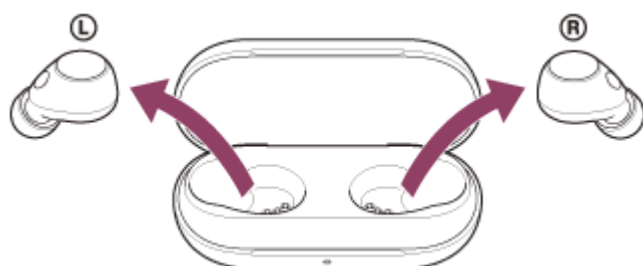


Los auriculares se encienden automáticamente.

Los auriculares acceden automáticamente al modo de emparejamiento.

Oirá un sonido de notificación y la indicación de voz dirá "Pairing" (Emparejamiento) a través de ambos auriculares al mismo tiempo.

Cuando empareje un segundo dispositivo o más (los auriculares tienen información de emparejamiento de otros dispositivos)

1. Coloque las unidades de los auriculares en el estuche de carga.

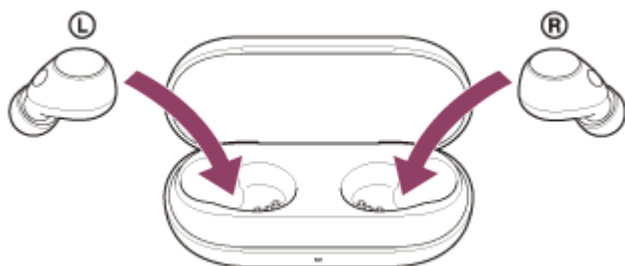


Deje abierta la tapa del estuche de carga.

2. Con la tapa del estuche de carga abierta, mantenga pulsado el botón de emparejamiento en la parte posterior del estuche de carga durante aproximadamente 5 segundos o más.

Nota

- Los auriculares no acceden al modo de emparejamiento con la tapa del estuche de carga cerrada.

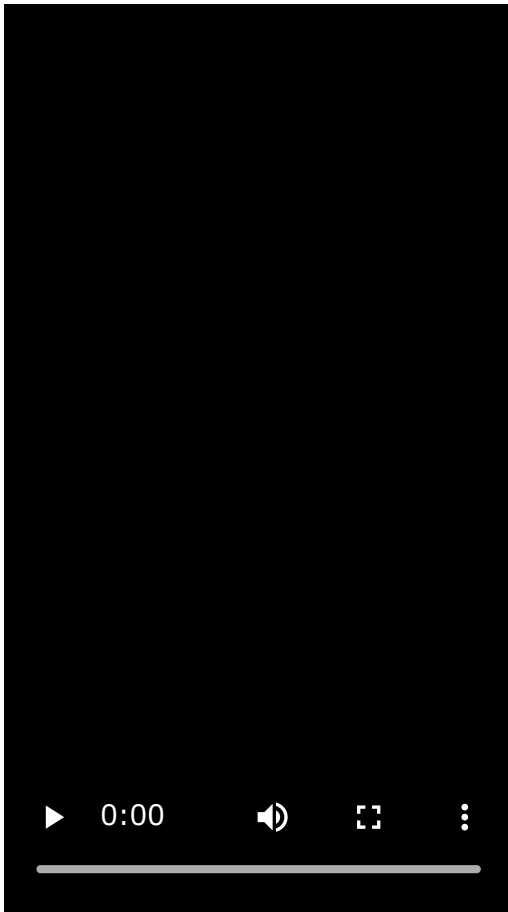

El indicador (azul) del estuche de carga parpadeará dos veces seguidas y los auriculares accederán al modo de emparejamiento.

Puede sacar los auriculares del estuche de carga tras acceder al modo de emparejamiento.


2 Desbloquee la pantalla del teléfono inteligente Android si está bloqueada.

3 Busque los auriculares en el teléfono inteligente Android.


1. Seleccione [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Toque el interruptor para activar la función Bluetooth.

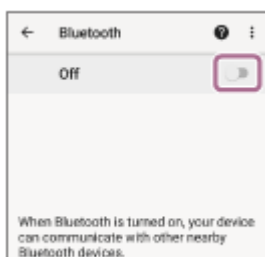

4 Toque [WF-C700N].

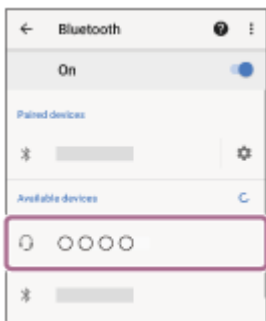

Si tiene que introducir una clave de paso*, escriba "0000".

Los auriculares y el teléfono inteligente están emparejados y conectados entre sí.

Al colocar los auriculares en el estuche de carga, el indicador (azul) del estuche de carga parpadea 10 veces.

Cuando extraiga los auriculares del estuche de carga, oirá un sonido de notificación que le indicará que la conexión se ha establecido desde ambas unidades de los auriculares (o desde la unidad de los auriculares extraída del estuche de carga cuando solo se extraiga una unidad de los auriculares) al mismo tiempo.

Si no están conectados, consulte "[Conexión con un teléfono inteligente Android emparejado](#)".

Si [WF-C700N] no aparece en la pantalla de su teléfono inteligente Android, vuelva a iniciar la operación desde el paso ③.

* Una clave de paso puede denominarse también "código de paso", "código PIN", "número PIN" o "contraseña".

Acerca del vídeo del manual de instrucciones

Vea el vídeo para saber cómo realizar el emparejamiento por primera vez.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0052/h_zz/

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con su teléfono inteligente Android.
- Para eliminar toda la información de emparejamiento de Bluetooth, consulte "[Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)".

Nota

- Si el emparejamiento no se establece en 5 minutos, se cancelará el modo de emparejamiento. En este caso, inicie de nuevo la operación desde el paso ①.
- Cuando se hayan emparejado los dispositivos Bluetooth, no será necesario volver a emparejarlos, excepto en los siguientes casos:
 - La información de emparejamiento se ha eliminado después de una reparación, etc.
 - Si se empareja un noveno dispositivo
Los auriculares pueden emparejarse con un máximo de 8 dispositivos. Si se empareja un nuevo dispositivo después de haber emparejado 8, la información de registro del dispositivo emparejado con la fecha de conexión más antigua será reemplazada por la del nuevo dispositivo.
 - Cuando la información de emparejamiento de los auriculares se haya eliminado del dispositivo Bluetooth
 - Cuando se inicializan los auriculares
Se elimina toda la información de emparejamiento. En ese caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo conectado y vuelva a emparejarlos.
- Los auriculares pueden emparejarse con varios dispositivos, pero solo pueden reproducir música de un dispositivo emparejado cada vez.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Conexión con un teléfono inteligente Android emparejado](#)

- Escuchar música de un dispositivo conectado a través de una conexión Bluetooth
- Desconectar la conexión Bluetooth (después de su uso)
- Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica


5-047-128-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

Conexión con un teléfono inteligente Android emparejado

1 Desbloquee la pantalla del teléfono inteligente Android si está bloqueada.

2 Retire los auriculares del estuche de carga.

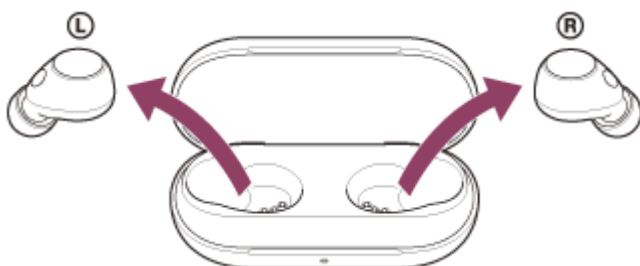

Los auriculares se encienden automáticamente.

Cuando los auriculares se hayan conectado automáticamente al último dispositivo conectado, oirá un sonido de notificación que le indicará que la conexión se ha establecido desde ambas unidades de los auriculares (o desde la unidad de los auriculares extraída del estuche de carga cuando solo se extraiga una unidad de los auriculares) al mismo tiempo.


Compruebe el estado de conexión en el teléfono inteligente Android. Si no está conectado, vaya al paso **3**.

3 Visualice los dispositivos emparejados con el teléfono inteligente Android.


1. Seleccione [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Toque el interruptor para activar la función Bluetooth.

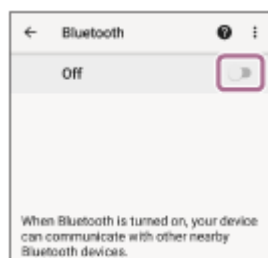

4 Toque [WF-C700N].

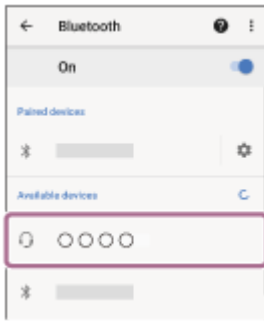

Oirá un sonido de notificación que le indicará que la conexión se ha establecido desde ambas unidades de los auriculares (o desde la unidad de los auriculares extraída del estuche de carga cuando solo se extraiga una unidad de los auriculares) al mismo tiempo.

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con su teléfono inteligente Android.

Nota

- Si el último dispositivo Bluetooth conectado está cerca de los auriculares, es posible que los auriculares se conecten automáticamente al dispositivo solo con encender los auriculares. En este caso, desactive la función Bluetooth del último dispositivo conectado o apague el equipo.
- Si no puede conectar su teléfono inteligente a los auriculares, elimine la información de emparejamiento de los auriculares en el teléfono inteligente y repita el emparejamiento. Para las operaciones en el teléfono inteligente, consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono inteligente.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparejamiento y conexión con un teléfono inteligente Android](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

Emparejamiento y conexión con un iPhone

La operación de registro del dispositivo al que desea conectarse se llama “emparejamiento”. En primer lugar, empareje un dispositivo para usarlo con los auriculares por primera vez.

Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:

- El iPhone está situado a menos de 1 m de los auriculares.
- Los auriculares estén suficientemente cargados.
- El manual de instrucciones del iPhone esté a mano.

1 Active el modo de emparejamiento de los auriculares.

Cuando empareje los auriculares con un dispositivo por primera vez después de comprarlos o después de inicializar los auriculares (cuando no haya información de emparejamiento en los auriculares)

1. Retire ambas unidades de los auriculares del estuche de carga.




Los auriculares se encienden automáticamente.

Los auriculares acceden automáticamente al modo de emparejamiento.

Oirá un sonido de notificación y la indicación de voz dirá “Pairing” (Emparejamiento) a través de ambos auriculares al mismo tiempo.

Cuando empareje un segundo dispositivo o más (los auriculares tienen información de emparejamiento de otros dispositivos)

1. Coloque las unidades de los auriculares en el estuche de carga.

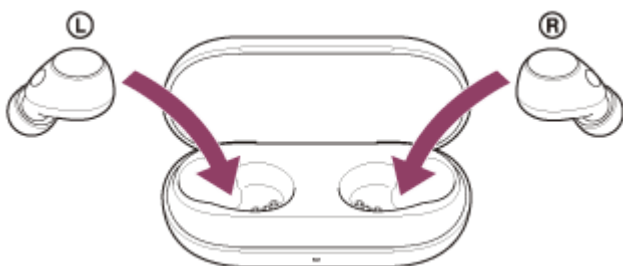


Deje abierta la tapa del estuche de carga.

2. Con la tapa del estuche de carga abierta, mantenga pulsado el botón de emparejamiento en la parte posterior del estuche de carga durante aproximadamente 5 segundos o más.

Nota

- Los auriculares no acceden al modo de emparejamiento con la tapa del estuche de carga cerrada.

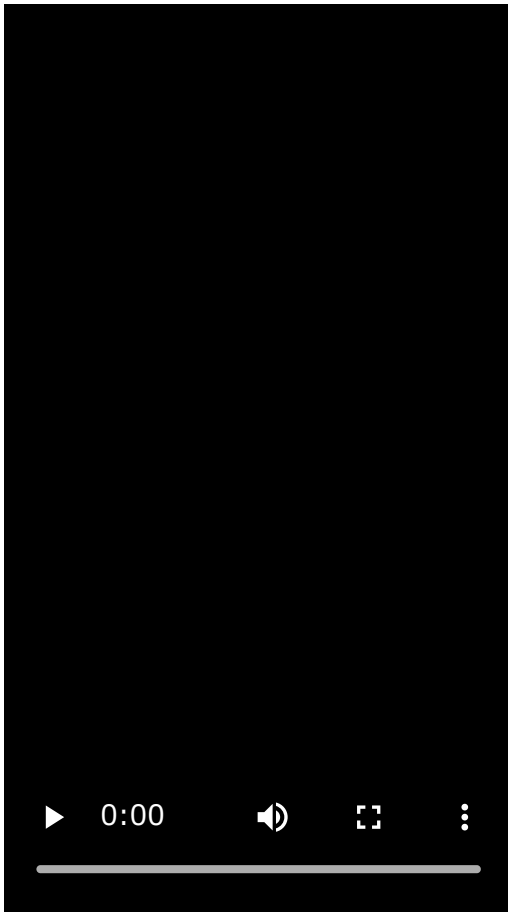


El indicador (azul) del estuche de carga parpadeará dos veces seguidas y los auriculares accederán al modo de emparejamiento.

Puede sacar los auriculares del estuche de carga tras acceder al modo de emparejamiento.

2 Desbloquee la pantalla del iPhone si está bloqueada.

3 Busque los auriculares en el iPhone.


1. Seleccione [Settings].
2. Toque [Bluetooth].

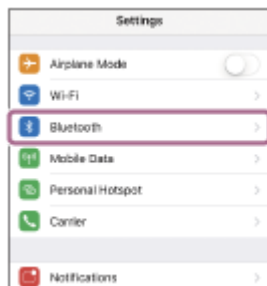

3. Toque el interruptor para activar la función Bluetooth.



4 Toque [WF-C700N].

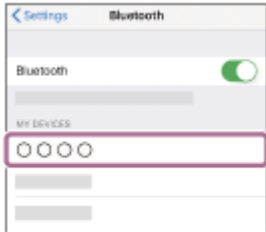

Si tiene que introducir una clave de paso*, escriba "0000".

Los auriculares y el iPhone están emparejados y conectados entre sí.

Al colocar los auriculares en el estuche de carga, el indicador (azul) del estuche de carga parpadea 10 veces.

Cuando extraiga los auriculares del estuche de carga, oirá un sonido de notificación que le indicará que la conexión se ha establecido desde ambas unidades de los auriculares (o desde la unidad de los auriculares extraída del estuche de carga cuando solo se extraiga una unidad de los auriculares) al mismo tiempo.

Si no están conectados, consulte "[Conexión con un iPhone emparejado](#)".

Si [WF-C700N] no aparece en la pantalla de su iPhone, vuelva a iniciar la operación desde el paso **3**.

* Una clave de paso puede denominarse también "código de paso", "código PIN", "número PIN" o "contraseña".

Acerca del vídeo del manual de instrucciones

Vea el vídeo para saber cómo realizar el emparejamiento por primera vez.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0052/h_zz/

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo iPhone.
- Para eliminar toda la información de emparejamiento de Bluetooth, consulte "[Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)".

Nota

- Si el emparejamiento no se establece en 5 minutos, se cancelará el modo de emparejamiento. En este caso, inicie de nuevo la operación desde el paso **1**.
- Cuando se hayan emparejado los dispositivos Bluetooth, no será necesario volver a emparejarlos, excepto en los siguientes casos:
 - La información de emparejamiento se ha eliminado después de una reparación, etc.
 - Si se empareja un noveno dispositivo
Los auriculares pueden emparejarse con un máximo de 8 dispositivos. Si se empareja un nuevo dispositivo después de haber emparejado 8, la información de registro del dispositivo emparejado con la fecha de conexión más antigua será reemplazada por la del nuevo dispositivo.
 - Cuando la información de emparejamiento de los auriculares se haya eliminado del dispositivo Bluetooth
 - Cuando se inicializan los auriculares
Se elimina toda la información de emparejamiento. En ese caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo conectado y vuelva a emparejarlos.

- Los auriculares pueden emparejarse con varios dispositivos, pero solo pueden reproducir música de un dispositivo emparejado cada vez.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Conexión con un iPhone emparejado](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

5-047-128-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

Conexión con un iPhone emparejado

1 Desbloquee la pantalla del iPhone si está bloqueada.

2 Retire los auriculares del estuche de carga.




Los auriculares se encienden automáticamente.

Cuando los auriculares se hayan conectado automáticamente al último dispositivo conectado, oirá un sonido de notificación que le indicará que la conexión se ha establecido desde ambas unidades de los auriculares (o desde la unidad de los auriculares extraída del estuche de carga cuando solo se extraiga una unidad de los auriculares) al mismo tiempo.

Compruebe el estado de conexión en el iPhone. Si no está conectado, vaya al paso **3**.

3 Visualice los dispositivos emparejados con el iPhone.

1. Seleccione [Settings].
2. Toque [Bluetooth].

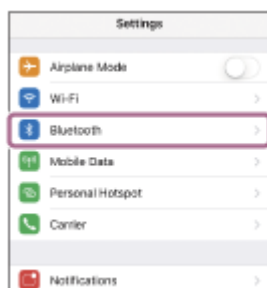

3. Toque el interruptor para activar la función Bluetooth.



4 Toque [WF-C700N].



Oirá un sonido de notificación que le indicará que la conexión se ha establecido desde ambas unidades de los auriculares (o desde la unidad de los auriculares extraída del estuche de carga cuando solo se extraiga una unidad de los auriculares) al mismo tiempo.

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo iPhone.

Nota

- Si el último dispositivo Bluetooth conectado está cerca de los auriculares, es posible que los auriculares se conecten automáticamente al dispositivo solo con encender los auriculares. En este caso, desactive la función Bluetooth del último dispositivo conectado o apague el equipo.
- Si no puede conectar su iPhone a los auriculares, elimine la información de emparejamiento de su iPhone y repita el emparejamiento. Para las operaciones en su iPhone, consulte el manual de instrucciones suministrado con el iPhone.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparejamiento y conexión con un iPhone](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)


Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

Emparejamiento y conexión con un ordenador (Windows® 11)

La operación de registro del dispositivo al que desea conectarse se llama “emparejamiento”. En primer lugar, empareje un dispositivo para usarlo con los auriculares por primera vez.

Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:

- El ordenador disponga de una función Bluetooth que admita conexiones para reproducir música (A2DP).
- El ordenador está situado a menos de 1 m de los auriculares.
- Los auriculares estén suficientemente cargados.
- El manual de instrucciones del ordenador esté a mano.
- En función del ordenador que utilice, es posible que el adaptador Bluetooth integrado deba activarse. Si no sabe cómo activar el adaptador Bluetooth o no está seguro de si su ordenador dispone de un adaptador Bluetooth integrado, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- La función Emparejamiento rápido se puede utilizar para facilitar el emparejamiento. Para usar la función Emparejamiento rápido, haga clic en el botón [Start] - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair] para activar la función Emparejamiento rápido.

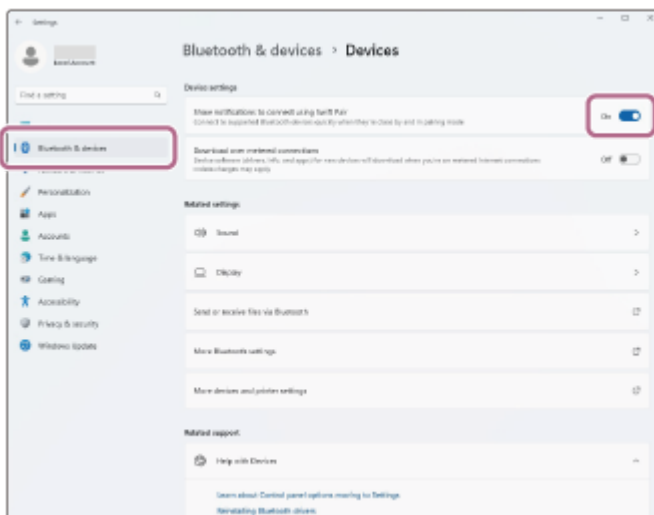

1 Active el modo de emparejamiento de los auriculares.

Cuando empareje los auriculares con un dispositivo por primera vez después de comprarlos o después de inicializar los auriculares (cuando no haya información de emparejamiento en los auriculares)

1. Retire ambas unidades de los auriculares del estuche de carga.




Los auriculares se encienden automáticamente.

Los auriculares acceden automáticamente al modo de emparejamiento.

Oírás un sonido de notificación y la indicación de voz dirá “Pairing” (Emparejamiento) a través de ambos auriculares al mismo tiempo.

Cuando empareje un segundo dispositivo o más (los auriculares tienen información de emparejamiento de otros dispositivos)

1. Coloque las unidades de los auriculares en el estuche de carga.

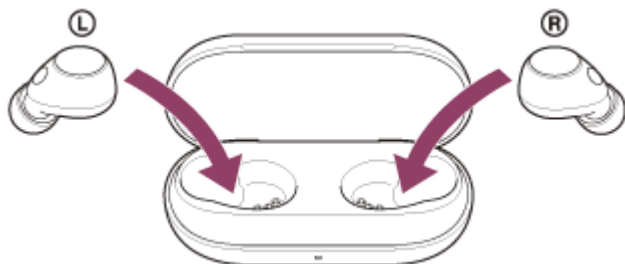

Deje abierta la tapa del estuche de carga.

2. Con la tapa del estuche de carga abierta, mantenga pulsado el botón de emparejamiento en la parte posterior del estuche de carga durante aproximadamente 5 segundos o más.

Nota

- Los auriculares no acceden al modo de emparejamiento con la tapa del estuche de carga cerrada.



El indicador (azul) del estuche de carga parpadeará dos veces seguidas y los auriculares accederán al modo de emparejamiento.


Puede sacar los auriculares del estuche de carga tras acceder al modo de emparejamiento.

- 2 Active el ordenador si está en modo de espera (suspensión) o de hibernación.

- 3 Empareje los auriculares desde el ordenador.


Para conectar con la función Emparejamiento rápido

1. Seleccione [Connect] en el menú emergente que aparece en la pantalla de su ordenador.

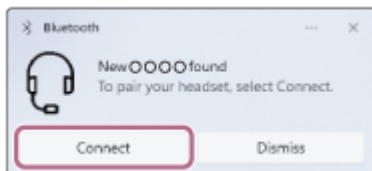


Para conectar sin la función Emparejamiento rápido

1. Haga clic en el botón [Start] y, a continuación, en [Settings].
2. Haga clic en [Bluetooth & devices].

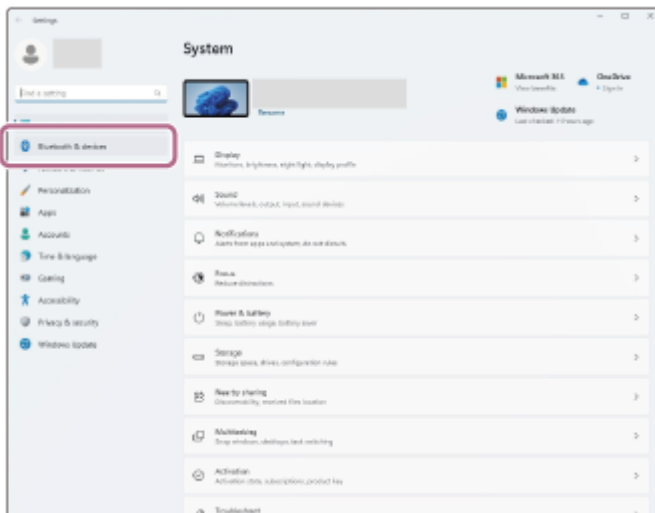

3. Haga clic en el interruptor [Bluetooth] para activar la función Bluetooth y, después, haga clic en [Add device].

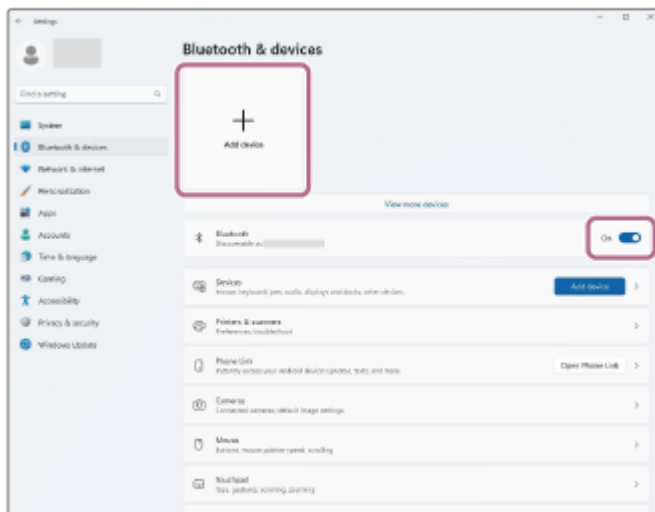

4. Haga clic en [Bluetooth].



5. Haga clic en [WF-C700N].



Si tiene que introducir una clave de paso^{*}, escriba "0000".

Los auriculares y el ordenador están emparejados y conectados entre sí.

Al colocar los auriculares en el estuche de carga, el indicador (azul) del estuche de carga parpadea 10 veces.

Cuando extraiga los auriculares del estuche de carga, oírás un sonido de notificación que le indicará que la conexión se ha establecido desde ambas unidades de los auriculares (o desde la unidad de los auriculares extraída del estuche de carga cuando solo se extraiga una unidad de los auriculares) al mismo tiempo.

Si no están conectados, consulte ["Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 11\)"](#).

Si [WF-C700N] no aparece en la pantalla de su ordenador, vuelva a intentarlo desde "Para conectar sin la función Emparejamiento rápido" en el paso 3.

* Una clave de paso puede denominarse también "código de paso", "código PIN", "número PIN" o "contraseña".

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Para eliminar toda la información de emparejamiento de Bluetooth, consulte ["Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica"](#).

Nota

- Si el emparejamiento no se establece en 5 minutos, se cancelará el modo de emparejamiento. En este caso, inicie de nuevo la operación desde el paso 1.
- Cuando se hayan emparejado los dispositivos Bluetooth, no será necesario volver a emparejarlos, excepto en los siguientes casos:

- La información de emparejamiento se ha eliminado después de una reparación, etc.
 - Si se empareja un noveno dispositivo
Los auriculares pueden emparejarse con un máximo de 8 dispositivos. Si se empareja un nuevo dispositivo después de haber emparejado 8, la información de registro del dispositivo emparejado con la fecha de conexión más antigua será reemplazada por la del nuevo dispositivo.
 - Cuando la información de emparejamiento de los auriculares se haya eliminado del dispositivo Bluetooth
 - Cuando se inicializan los auriculares
Se elimina toda la información de emparejamiento. En ese caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo conectado y vuelva a emparejarlos.
- Los auriculares pueden emparejarse con varios dispositivos, pero solo pueden reproducir música de un dispositivo emparejado cada vez.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 11\)](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)


Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

Emparejamiento y conexión con un ordenador (Windows 10)

La operación de registro del dispositivo al que desea conectarse se llama “emparejamiento”. En primer lugar, empareje un dispositivo para usarlo con los auriculares por primera vez.

Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:


- El ordenador disponga de una función Bluetooth que admita conexiones para reproducir música (A2DP).
- El ordenador está situado a menos de 1 m de los auriculares.
- Los auriculares estén suficientemente cargados.
- El manual de instrucciones del ordenador esté a mano.
- En función del ordenador que utilice, es posible que el adaptador Bluetooth integrado deba activarse. Si no sabe cómo activar el adaptador Bluetooth o no está seguro de si su ordenador dispone de un adaptador Bluetooth integrado, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Si su versión del SO Windows 10 es 1803 o posterior, la función Emparejamiento rápido se puede utilizar para facilitar el emparejamiento. Para usar la función Emparejamiento rápido, haga clic en el botón [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] y marque la casilla de verificación [Show notifications to connect using Swift Pair].

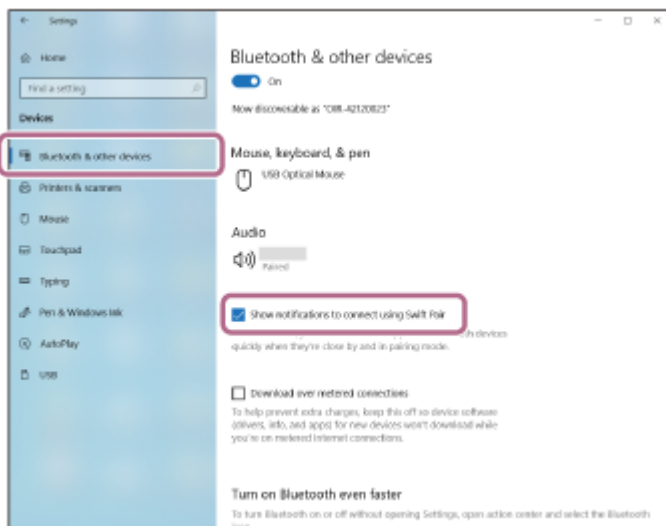

1 Active el modo de emparejamiento de los auriculares.

Cuando empareje los auriculares con un dispositivo por primera vez después de comprarlos o después de inicializar los auriculares (cuando no haya información de emparejamiento en los auriculares)

1. Retire ambas unidades de los auriculares del estuche de carga.

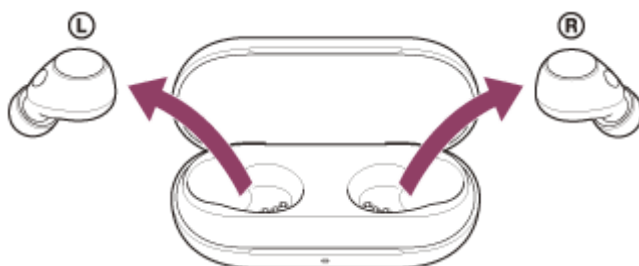


Los auriculares se encienden automáticamente.

Los auriculares acceden automáticamente al modo de emparejamiento.

Oirá un sonido de notificación y la indicación de voz dirá "Pairing" (Emparejamiento) a través de ambos auriculares al mismo tiempo.

Cuando empareje un segundo dispositivo o más (los auriculares tienen información de emparejamiento de otros dispositivos)

1. Coloque las unidades de los auriculares en el estuche de carga.

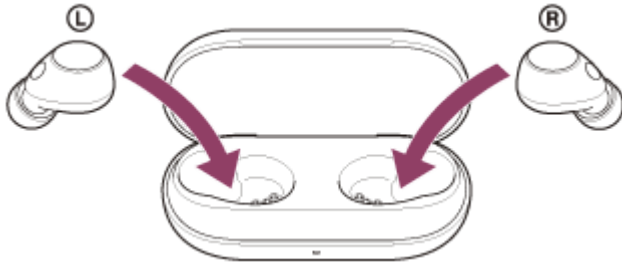

Deje abierta la tapa del estuche de carga.

2. Con la tapa del estuche de carga abierta, mantenga pulsado el botón de emparejamiento en la parte posterior del estuche de carga durante aproximadamente 5 segundos o más.

Nota

- Los auriculares no acceden al modo de emparejamiento con la tapa del estuche de carga cerrada.



El indicador (azul) del estuche de carga parpadeará dos veces seguidas y los auriculares accederán al modo de emparejamiento.


Puede sacar los auriculares del estuche de carga tras acceder al modo de emparejamiento.

2. Active el ordenador si está en modo de espera (suspensión) o de hibernación.

3 Empareje los auriculares desde el ordenador.


Para conectar con la función Emparejamiento rápido

1. Seleccione [Connect] en el menú emergente que aparece en la pantalla de su ordenador.

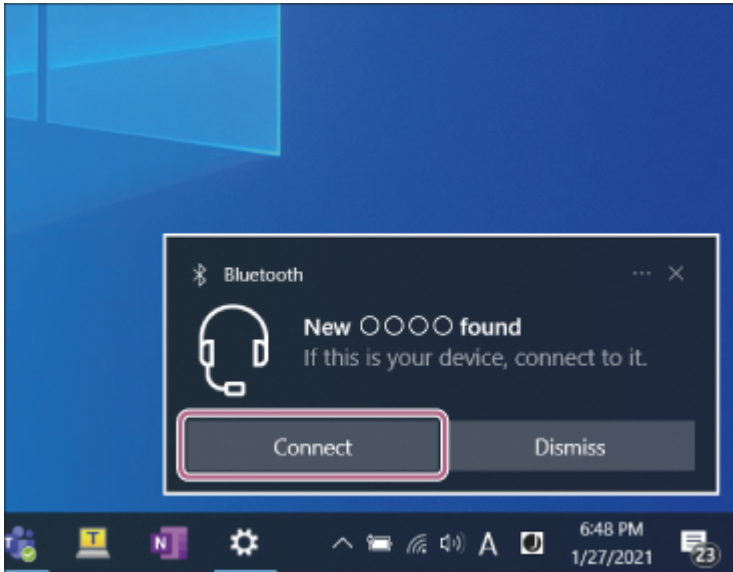


Para conectar sin la función Emparejamiento rápido


1. Haga clic en el botón [Start] y, a continuación, en [Settings].
2. Haga clic en [Devices].

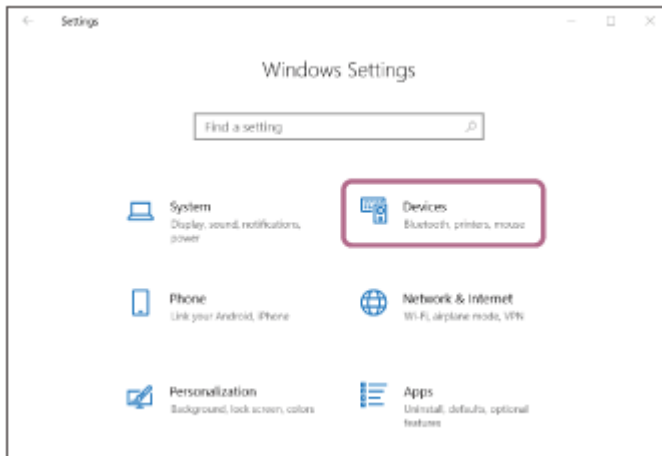


3. Haga clic en la pestaña [Bluetooth & other devices], haga clic en el botón [Bluetooth] para activar la función Bluetooth y, después, seleccione [Add Bluetooth or other device].

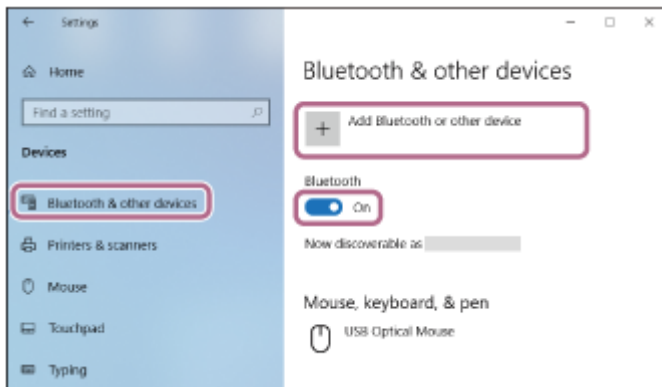

4. Haga clic en [Bluetooth].

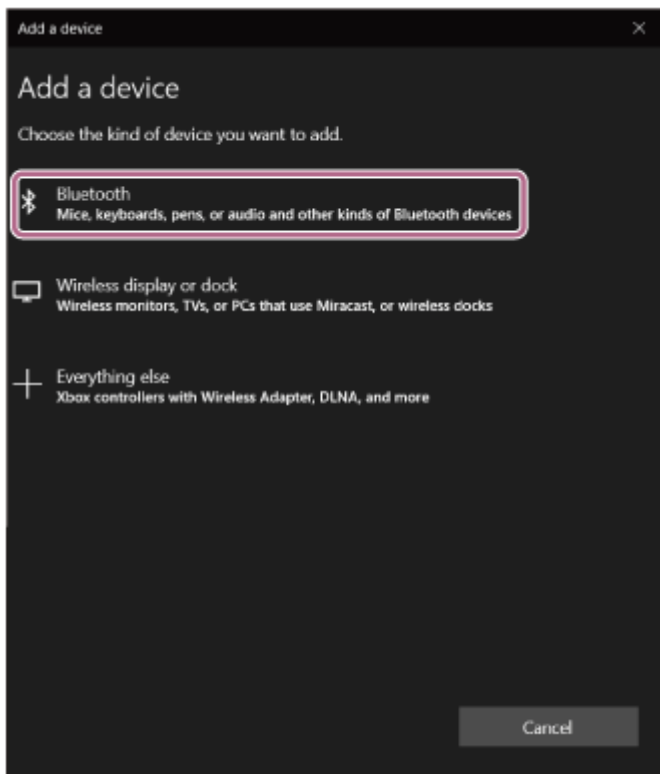

5. Haga clic en [WF-C700N].

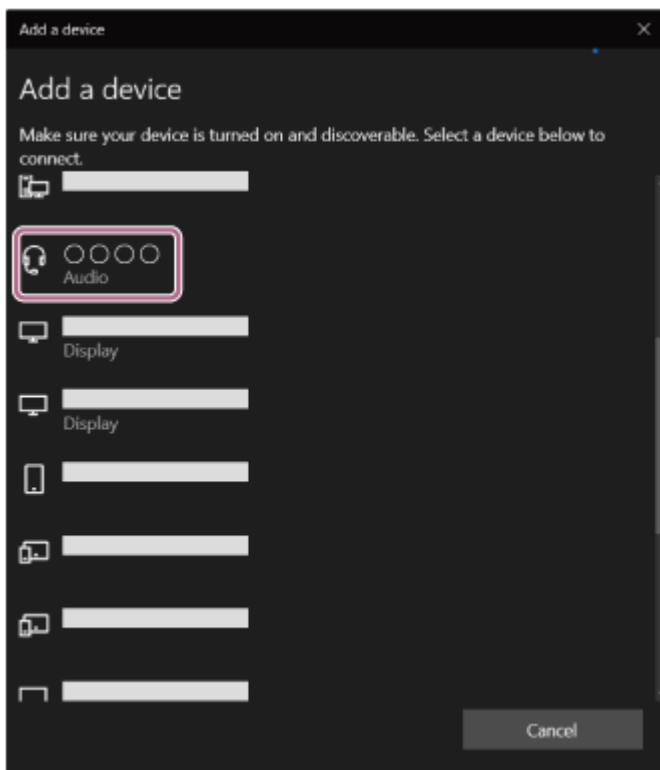

Si tiene que introducir una clave de paso*, escriba "0000".

Los auriculares y el ordenador están emparejados y conectados entre sí.

Al colocar los auriculares en el estuche de carga, el indicador (azul) del estuche de carga parpadea 10 veces.

Cuando extraiga los auriculares del estuche de carga, oír un sonido de notificación que le indicará que la conexión se ha establecido desde ambas unidades de los auriculares (o desde la unidad de los auriculares extraída del estuche de carga cuando solo se extraiga una unidad de los auriculares) al mismo tiempo.

Si no están conectados, consulte ["Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 10\)"](#).

Si [WF-C700N] no aparece en la pantalla de su ordenador, vuelva a intentarlo desde "Para conectar sin la función Emparejamiento rápido" en el paso 3.

* Una clave de paso puede denominarse también "código de paso", "código PIN", "número PIN" o "contraseña".

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Para eliminar toda la información de emparejamiento de Bluetooth, consulte [“Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica”](#).

Nota

- Si el emparejamiento no se establece en 5 minutos, se cancelará el modo de emparejamiento. En este caso, inicie de nuevo la operación desde el paso ① .
- Cuando se hayan emparejado los dispositivos Bluetooth, no será necesario volver a emparejarlos, excepto en los siguientes casos:
 - La información de emparejamiento se ha eliminado después de una reparación, etc.
 - Si se empareja un noveno dispositivo
Los auriculares pueden emparejarse con un máximo de 8 dispositivos. Si se empareja un nuevo dispositivo después de haber emparejado 8, la información de registro del dispositivo emparejado con la fecha de conexión más antigua será reemplazada por la del nuevo dispositivo.
 - Cuando la información de emparejamiento de los auriculares se haya eliminado del dispositivo Bluetooth
 - Cuando se inicializan los auriculares
Se elimina toda la información de emparejamiento. En ese caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo conectado y vuelva a emparejarlos.
- Los auriculares pueden emparejarse con varios dispositivos, pero solo pueden reproducir música de un dispositivo emparejado cada vez.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 10\)](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

Emparejamiento y conexión con un ordenador (Mac)

La operación de registro del dispositivo al que desea conectarse se llama “emparejamiento”. En primer lugar, empareje un dispositivo para usarlo con los auriculares por primera vez.

Sistema operativo compatible

macOS (versión 11 o posterior)

Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:

- El ordenador disponga de una función Bluetooth que admita conexiones para reproducir música (A2DP).
- El ordenador está situado a menos de 1 m de los auriculares.
- Los auriculares estén suficientemente cargados.
- El manual de instrucciones del ordenador esté a mano.
- En función del ordenador que utilice, es posible que el adaptador Bluetooth integrado deba activarse. Si no sabe cómo activar el adaptador Bluetooth o no está seguro de si su ordenador dispone de un adaptador Bluetooth integrado, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Defina el altavoz del ordenador en modo ON.

Si el altavoz del ordenador se ha definido en el modo  “OFF”, no se escuchará ningún sonido por los auriculares.

El altavoz del ordenador está en modo ON



1 Active el modo de emparejamiento de los auriculares.

Cuando empareje los auriculares con un dispositivo por primera vez después de comprarlos o después de inicializar los auriculares (cuando no haya información de emparejamiento en los auriculares)

1. Retire ambas unidades de los auriculares del estuche de carga.




Los auriculares se encienden automáticamente.

Los auriculares acceden automáticamente al modo de emparejamiento.

Oirá un sonido de notificación y la indicación de voz dirá “Pairing” (Emparejamiento) a través de ambos auriculares al mismo tiempo.

Cuando empareje un segundo dispositivo o más (los auriculares tienen información de emparejamiento de otros dispositivos)

1. Coloque las unidades de los auriculares en el estuche de carga.

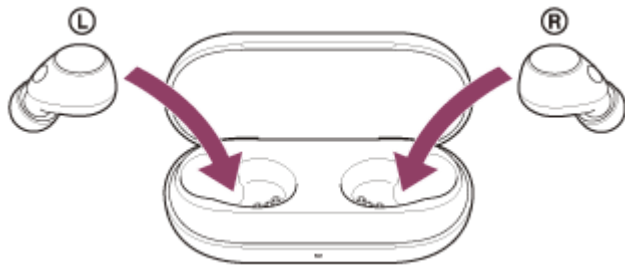


Deje abierta la tapa del estuche de carga.

2. Con la tapa del estuche de carga abierta, mantenga pulsado el botón de emparejamiento en la parte posterior del estuche de carga durante aproximadamente 5 segundos o más.

Nota

- Los auriculares no acceden al modo de emparejamiento con la tapa del estuche de carga cerrada.

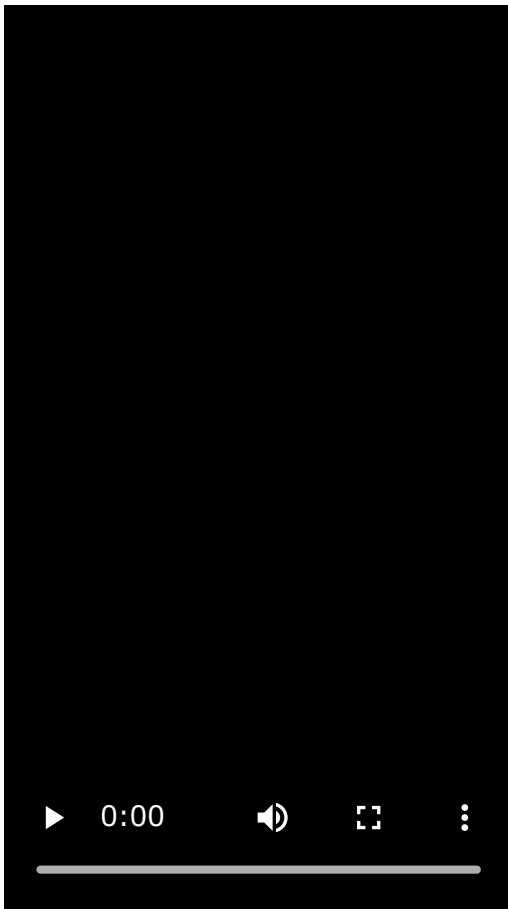

El indicador (azul) del estuche de carga parpadeará dos veces seguidas y los auriculares accederán al modo de emparejamiento.

Puede sacar los auriculares del estuche de carga tras acceder al modo de emparejamiento.

2 Active el ordenador si está en modo de espera (suspensión) o de hibernación.

3 Empareje los auriculares desde el ordenador.

1. Seleccione [ (System Preferences)] - [Bluetooth] en el menú de la parte inferior de la pantalla.



2. Seleccione [WF-C700N] en la pantalla [Bluetooth] y, después, haga clic en [Connect].



Si tiene que introducir una clave de paso^{*}, escriba "0000".

Los auriculares y el ordenador están emparejados y conectados entre sí.

Al colocar los auriculares en el estuche de carga, el indicador (azul) del estuche de carga parpadea 10 veces.

Cuando extraiga los auriculares del estuche de carga, oirá un sonido de notificación que le indicará que la conexión se ha establecido desde ambas unidades de los auriculares (o desde la unidad de los auriculares extraída del estuche de carga cuando solo se extraiga una unidad de los auriculares) al mismo tiempo.

Si no están conectados, consulte "[Conexión con un ordenador emparejado \(Mac\)](#)".

Si [WF-C700N] no aparece en la pantalla de su ordenador, vuelva a iniciar la operación desde el paso 3.

* Una clave de paso puede denominarse también "código de paso", "código PIN", "número PIN" o "contraseña".

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Para eliminar toda la información de emparejamiento de Bluetooth, consulte "[Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)".

Nota

- Si el emparejamiento no se establece en 5 minutos, se cancelará el modo de emparejamiento. En este caso, inicie de nuevo la operación desde el paso 1.
- Cuando se hayan emparejado los dispositivos Bluetooth, no será necesario volver a emparejarlos, excepto en los siguientes casos:
 - La información de emparejamiento se ha eliminado después de una reparación, etc.
 - Si se empareja un noveno dispositivo

Los auriculares pueden emparejarse con un máximo de 8 dispositivos. Si se empareja un nuevo dispositivo después de haber emparejado 8, la información de registro del dispositivo emparejado con la fecha de conexión más antigua será reemplazada por la del nuevo dispositivo.

 - Cuando la información de emparejamiento de los auriculares se haya eliminado del dispositivo Bluetooth

– Cuando se inicializan los auriculares

Se elimina toda la información de emparejamiento. En ese caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo conectado y vuelva a emparejarlos.

- Los auriculares pueden emparejarse con varios dispositivos, pero solo pueden reproducir música de un dispositivo emparejado cada vez.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Mac\)](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

5-047-128-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

Conexión con un ordenador emparejado (Windows 11)

Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:

- En función del ordenador que utilice, es posible que el adaptador Bluetooth integrado deba activarse. Si no sabe cómo activar el adaptador Bluetooth o no está seguro de si su ordenador dispone de un adaptador Bluetooth integrado, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

1 Active el ordenador si está en modo de espera (suspensión) o de hibernación.

2 Retire los auriculares del estuche de carga.




Los auriculares se encienden automáticamente.

Cuando los auriculares se hayan conectado automáticamente al último dispositivo conectado, oirá un sonido de notificación que le indicará que la conexión se ha establecido desde ambas unidades de los auriculares (o desde la unidad de los auriculares extraída del estuche de carga cuando solo se extraiga una unidad de los auriculares) al mismo tiempo.


Compruebe el estado de la conexión en el ordenador. Si no está conectado, vaya al paso **3**.

3 Seleccione los auriculares desde el ordenador.

- Haga clic con el botón derecho en el icono de altavoz en la barra de herramientas y, a continuación, seleccione [Sound settings].

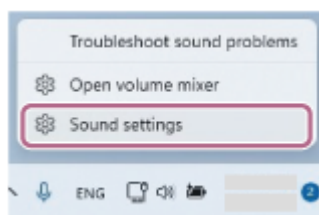


- En la pantalla [Sound], seleccione [WF-C700N] para [Output] e [Input].

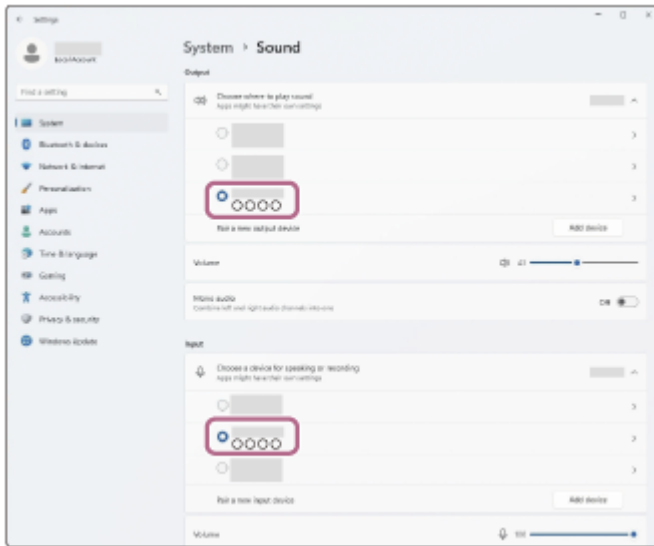


Si no aparece [WF-C700N] para [Output] e [Input], vaya al paso 3.

3. Haga clic en [More sound settings].

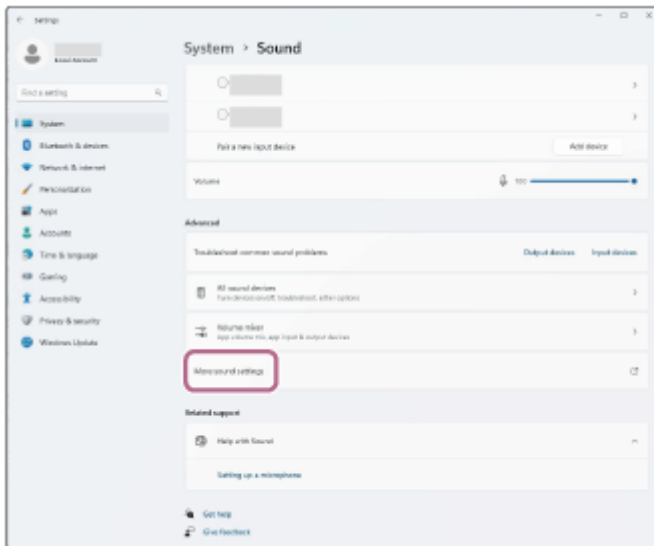


4. En la pestaña [Playback] de la pantalla [Sound], seleccione [WF-C700N], haga clic encima con el botón derecho y seleccione [Connect] en el menú mostrado.

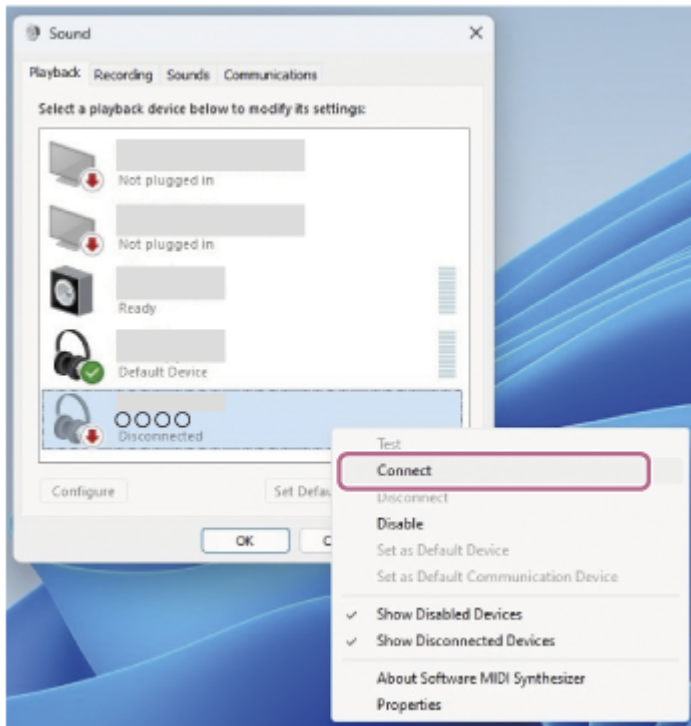

Oír un sonido de notificación que le indicará que la conexión se ha establecido desde ambas unidades de los auriculares (o desde la unidad de los auriculares extraída del estuche de carga cuando solo se extraiga una unidad de los auriculares) al mismo tiempo.

5. En la pestaña [Recording], seleccione [WF-C700N], haga clic encima con el botón derecho y seleccione [Connect] en el menú mostrado.

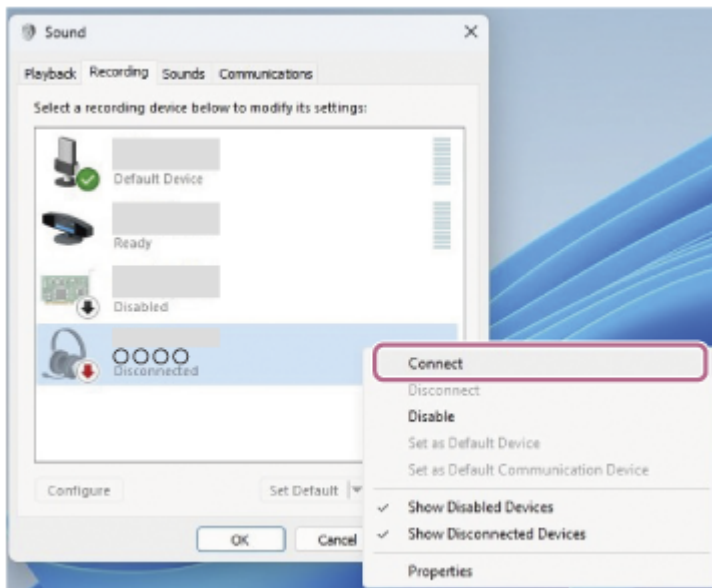

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

Nota

- Si la calidad del sonido de reproducción de música no es buena, compruebe que la función A2DP que admite las conexiones de reproducción de música esté activada en los ajustes del ordenador. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Si el último dispositivo Bluetooth conectado está cerca de los auriculares, es posible que los auriculares se conecten automáticamente al dispositivo solo con encender los auriculares. En este caso, desactive la función Bluetooth del último dispositivo conectado o apague el equipo.

- Si no puede conectar su ordenador a los auriculares, elimine la información de emparejamiento de los auriculares en el ordenador y repita el emparejamiento. Para las operaciones en el ordenador, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows® 11\)](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)
- [Realización de una videollamada en su ordenador](#)

5-047-128-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N


Conexión con un ordenador emparejado (Windows 10)

Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:

- En función del ordenador que utilice, es posible que el adaptador Bluetooth integrado deba activarse. Si no sabe cómo activar el adaptador Bluetooth o no está seguro de si su ordenador dispone de un adaptador Bluetooth integrado, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

1 Active el ordenador si está en modo de espera (suspensión) o de hibernación.

2 Retire los auriculares del estuche de carga.

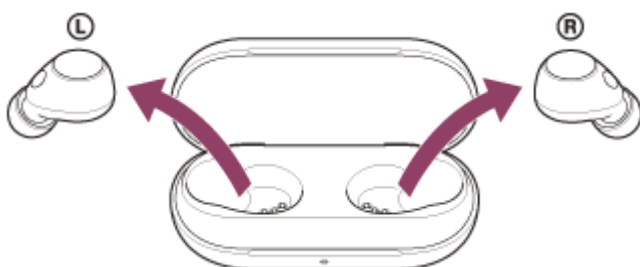


Los auriculares se encienden automáticamente.

Cuando los auriculares se hayan conectado automáticamente al último dispositivo conectado, oírás un sonido de notificación que le indicará que la conexión se ha establecido desde ambas unidades de los auriculares (o desde la unidad de los auriculares extraída del estuche de carga cuando solo se extraiga una unidad de los auriculares) al mismo tiempo.


Compruebe el estado de la conexión en el ordenador. Si no está conectado, vaya al paso **3**.

3 Seleccione los auriculares desde el ordenador.

1. Haga clic con el botón derecho en el icono de altavoz en la barra de herramientas y, a continuación, seleccione [Open Sound settings].

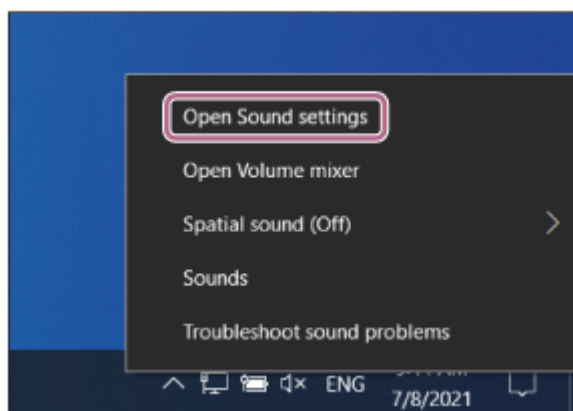


2. En el menú desplegable [Choose your output device], seleccione [Headphones (WF-C700N Stereo)].

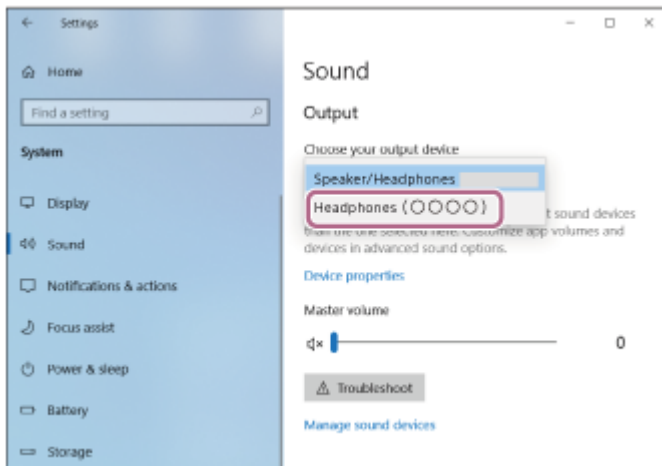


Si no aparece [Headphones (WF-C700N Stereo)] en el menú desplegable, siga en el paso 3.


3. Haga clic en [Sound Control Panel], haga clic con el botón derecho en la pestaña [Playback] de la pantalla [Sound] y marque la casilla [Show Disconnected Devices].

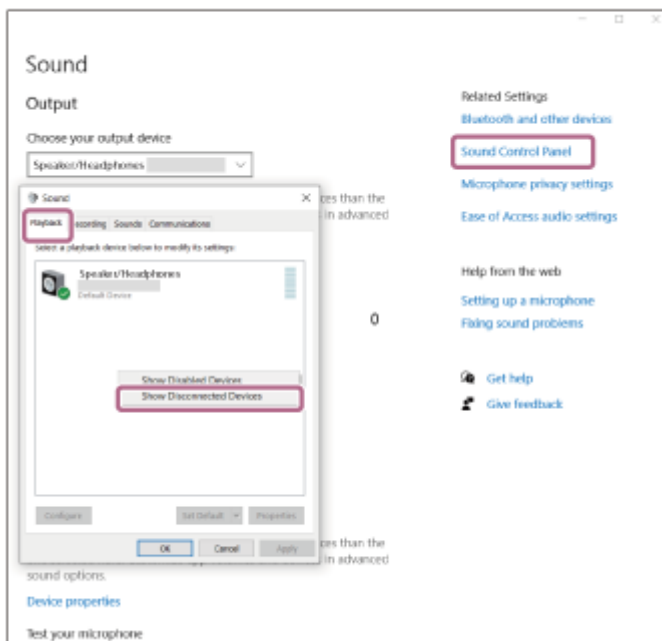

4. Seleccione [Connect] en el menú mostrado.

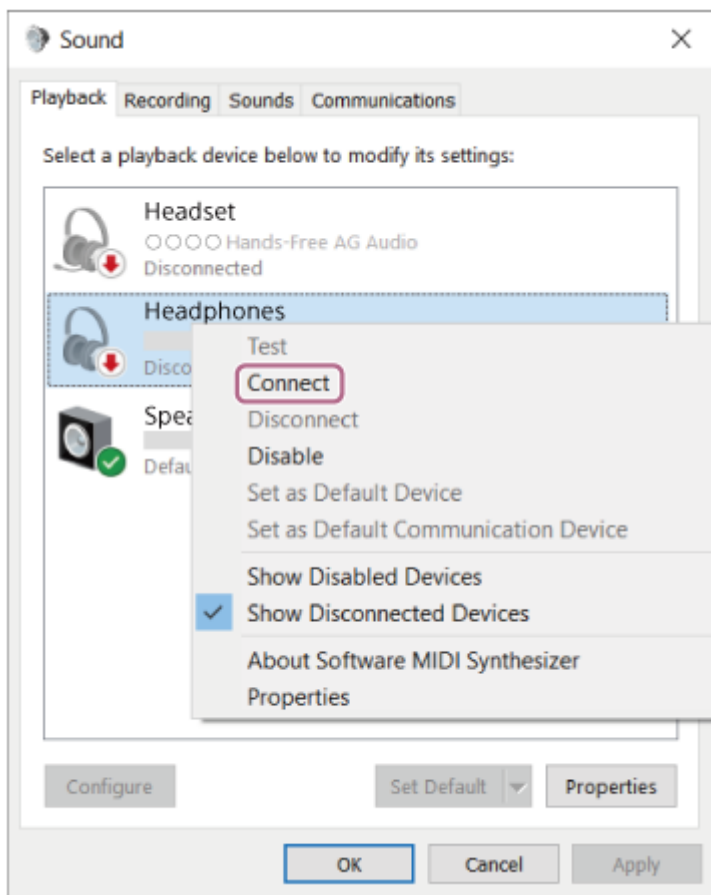

Oír un sonido de notificación que le indicará que la conexión se ha establecido desde ambas unidades de los auriculares (o desde la unidad de los auriculares extraída del estuche de carga cuando solo se extraiga una unidad de los auriculares) al mismo tiempo.

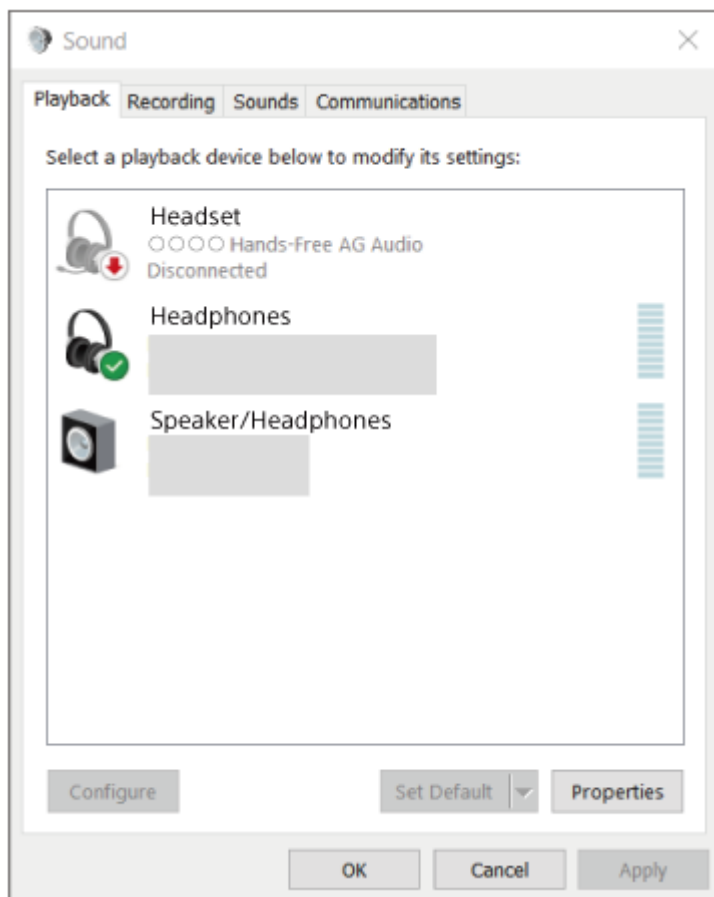

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

Nota

- Si la calidad del sonido de reproducción de música no es buena, compruebe que la función A2DP que admite las conexiones de reproducción de música esté activada en los ajustes del ordenador. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Si el último dispositivo Bluetooth conectado está cerca de los auriculares, es posible que los auriculares se conecten automáticamente al dispositivo solo con encender los auriculares. En este caso, desactive la función Bluetooth del último dispositivo conectado o apague el equipo.
- Si no puede conectar su ordenador a los auriculares, elimine la información de emparejamiento de los auriculares en el ordenador y repita el emparejamiento. Para las operaciones en el ordenador, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows 10\)](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)
- [Realización de una videollamada en su ordenador](#)


Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

Conexión con un ordenador emparejado (Mac)

Sistema operativo compatible

macOS (versión 11 o posterior)

Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:

- En función del ordenador que utilice, es posible que el adaptador Bluetooth integrado deba activarse. Si no sabe cómo activar el adaptador Bluetooth o no está seguro de si su ordenador dispone de un adaptador Bluetooth integrado, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Defina el altavoz del ordenador en modo ON.
Si el altavoz del ordenador se ha definido en el modo  "OFF", no se escuchará ningún sonido por los auriculares.

El altavoz del ordenador está en modo ON



1 Active el ordenador si está en modo de espera (suspensión) o de hibernación.

2 Retire los auriculares del estuche de carga.



Los auriculares se encienden automáticamente.

Cuando los auriculares se hayan conectado automáticamente al último dispositivo conectado, oirá un sonido de notificación que le indicará que la conexión se ha establecido desde ambas unidades de los auriculares (o desde la unidad de los auriculares extraída del estuche de carga cuando solo se extraiga una unidad de los auriculares) al mismo tiempo.

Compruebe el estado de la conexión en el ordenador. Si no está conectado, vaya al paso **3**.

3 Seleccione los auriculares desde el ordenador.

1. Seleccione  (System Preferences) - [Bluetooth] en el menú de la parte inferior de la pantalla.



- Haga clic en [WF-C700N] en la pantalla [Bluetooth] mientras pulsa el botón de control del ordenador y seleccione [Connect] en el menú desplegable.



Oirá un sonido de notificación que le indicará que la conexión se ha establecido desde ambas unidades de los auriculares (o desde la unidad de los auriculares extraída del estuche de carga cuando solo se extraiga una unidad de los auriculares) al mismo tiempo.

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

Nota

- Si la calidad del sonido de reproducción de música no es buena, compruebe que la función A2DP que admite las conexiones de reproducción de música esté activada en los ajustes del ordenador. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Si el último dispositivo Bluetooth conectado está cerca de los auriculares, es posible que los auriculares se conecten automáticamente al dispositivo solo con encender los auriculares. En este caso, desactive la función Bluetooth del último dispositivo conectado o apague el equipo.
- Si no puede conectar su ordenador a los auriculares, elimine la información de emparejamiento de los auriculares en el ordenador y repita el emparejamiento. Para las operaciones en el ordenador, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Mac\)](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de una conexión Bluetooth](#)

- Desconectar la conexión Bluetooth (después de su uso)
- Realización de una videollamada en su ordenador

5-047-128-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

Emparejamiento y conexión con un dispositivo Bluetooth

La operación de registro del dispositivo al que desea conectarse se llama “emparejamiento”. En primer lugar, empareje un dispositivo para usarlo con los auriculares por primera vez.


Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:

- El dispositivo Bluetooth está situado a menos de 1 m de los auriculares.
- Los auriculares estén suficientemente cargados.
- El manual de instrucciones del dispositivo Bluetooth esté a mano.

1 Active el modo de emparejamiento de los auriculares.

Cuando empareje los auriculares con un dispositivo por primera vez después de comprarlos o después de inicializar los auriculares (cuando no haya información de emparejamiento en los auriculares)

1. Retire ambas unidades de los auriculares del estuche de carga.

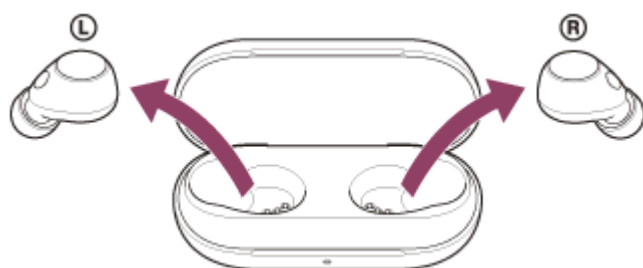


Los auriculares se encienden automáticamente.

Los auriculares acceden automáticamente al modo de emparejamiento.

Oirá un sonido de notificación y la indicación de voz dirá “Pairing” (Emparejamiento) a través de ambos auriculares al mismo tiempo.

Cuando empareje un segundo dispositivo o más (los auriculares tienen información de emparejamiento de otros dispositivos)

1. Coloque las unidades de los auriculares en el estuche de carga.

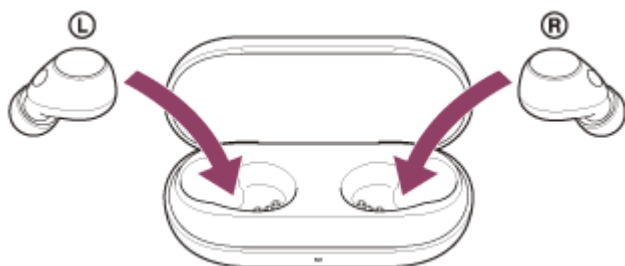


Deje abierta la tapa del estuche de carga.

2. Con la tapa del estuche de carga abierta, mantenga pulsado el botón de emparejamiento en la parte posterior del estuche de carga durante aproximadamente 5 segundos o más.

Nota

- Los auriculares no acceden al modo de emparejamiento con la tapa del estuche de carga cerrada.

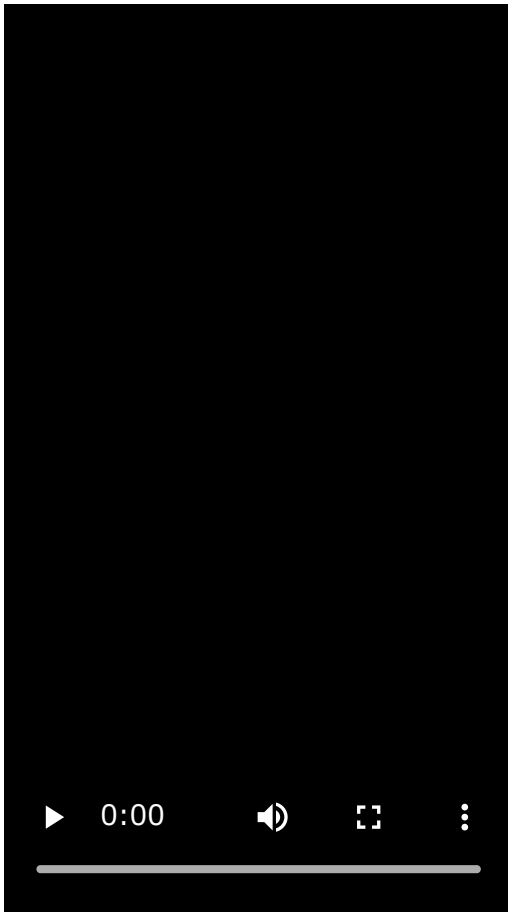

El indicador (azul) del estuche de carga parpadeará dos veces seguidas y los auriculares accederán al modo de emparejamiento.

Puede sacar los auriculares del estuche de carga tras acceder al modo de emparejamiento.

2 Lleve a cabo el procedimiento de emparejamiento en el dispositivo Bluetooth para buscar estos auriculares.

[WF-C700N] se mostrará en la lista de dispositivos detectados en la pantalla del dispositivo Bluetooth. Si no aparece, inicie de nuevo la operación desde el principio del paso **1**.

3 Seleccione [WF-C700N] en la pantalla del dispositivo Bluetooth para realizar el emparejamiento.

Si tiene que introducir una clave de paso*, escriba "0000".

* Una clave de paso puede denominarse también "código de paso", "código PIN", "número PIN" o "contraseña".

4 Establezca la conexión Bluetooth desde el dispositivo Bluetooth.

Los auriculares y el dispositivo Bluetooth están conectados entre sí.

Algunos dispositivos se conectan automáticamente con los auriculares una vez completado el emparejamiento.

Al colocar los auriculares en el estuche de carga, el indicador (azul) del estuche de carga parpadea 10 veces.

Cuando extraiga los auriculares del estuche de carga, oírás un sonido de notificación que le indicará que la conexión se ha establecido desde ambas unidades de los auriculares (o desde la unidad de los auriculares

extraída del estuche de carga cuando solo se extraiga una unidad de los auriculares) al mismo tiempo.

Si no están conectados, consulte "[Conexión con un dispositivo Bluetooth emparejado](#)".

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo Bluetooth.
- Para eliminar toda la información de emparejamiento de Bluetooth, consulte [“Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica”](#).

Nota

- Si el emparejamiento no se establece en 5 minutos, se cancelará el modo de emparejamiento. En este caso, inicie de nuevo la operación desde el paso ① .
- Cuando se hayan emparejado los dispositivos Bluetooth, no será necesario volver a emparejarlos, excepto en los siguientes casos:
 - La información de emparejamiento se ha eliminado después de una reparación, etc.
 - Si se empareja un noveno dispositivo
Los auriculares pueden emparejarse con un máximo de 8 dispositivos. Si se empareja un nuevo dispositivo después de haber emparejado 8, la información de registro del dispositivo emparejado con la fecha de conexión más antigua será reemplazada por la del nuevo dispositivo.
 - Cuando la información de emparejamiento de los auriculares se haya eliminado del dispositivo Bluetooth
 - Cuando se inicializan los auriculares
Se elimina toda la información de emparejamiento. En ese caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo conectado y vuelva a emparejarlos.
- Los auriculares pueden emparejarse con varios dispositivos, pero solo pueden reproducir música de un dispositivo emparejado cada vez.


Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Conexión con un dispositivo Bluetooth emparejado](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

Conexión con un dispositivo Bluetooth emparejado

1 Retire los auriculares del estuche de carga.

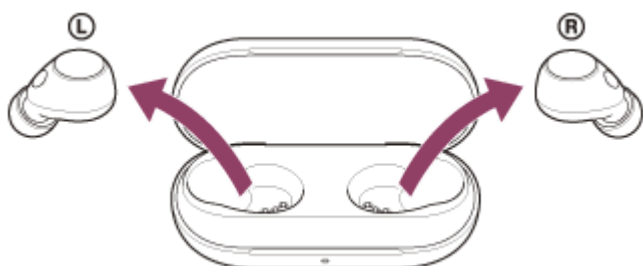

Los auriculares se encienden automáticamente.

Cuando los auriculares se hayan conectado automáticamente al último dispositivo conectado, oirá un sonido de notificación que le indicará que la conexión se ha establecido desde ambas unidades de los auriculares (o desde la unidad de los auriculares extraída del estuche de carga cuando solo se extraiga una unidad de los auriculares) al mismo tiempo.

Compruebe el estado de conexión en el dispositivo Bluetooth. Si no está conectado, vaya al paso **2**.

2 Establezca la conexión Bluetooth desde el dispositivo Bluetooth.

Para las operaciones en el dispositivo Bluetooth, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo Bluetooth.

Oirá un sonido de notificación que le indicará que la conexión se ha establecido desde ambas unidades de los auriculares (o desde la unidad de los auriculares extraída del estuche de carga cuando solo se extraiga una unidad de los auriculares) al mismo tiempo.

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo Bluetooth.

Nota

- Si el último dispositivo Bluetooth conectado está cerca de los auriculares, es posible que los auriculares se conecten automáticamente al dispositivo solo con encender los auriculares. En este caso, desactive la función Bluetooth del último dispositivo conectado o apague el equipo.
- Si no puede conectar su dispositivo Bluetooth a los auriculares, elimine la información de emparejamiento del dispositivo Bluetooth y repita el emparejamiento. Para las operaciones en el dispositivo Bluetooth, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo Bluetooth.

Tema relacionado


- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparejamiento y conexión con un dispositivo Bluetooth](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N


Conexión de los auriculares con 2 dispositivos a la vez (conexión multipunto)

Si [Connect to 2 devices simultaneously] se activa con la app "Sony | Headphones Connect", los auriculares pueden conectarse a 2 dispositivos a la vez mediante conexiones Bluetooth para poder realizar las siguientes acciones.

- Esperar una llamada entrante para 2 teléfonos inteligentes
Puede escuchar la música que se reproduce en un teléfono inteligente con los auriculares, esperar una llamada entrante para ambos teléfonos y hablar si llega una llamada entrante.

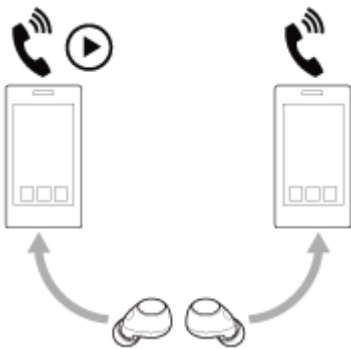

- Cambiar la reproducción de música entre 2 dispositivos
Puede cambiar la reproducción de música de un dispositivo a otro sin repetir la conexión Bluetooth.

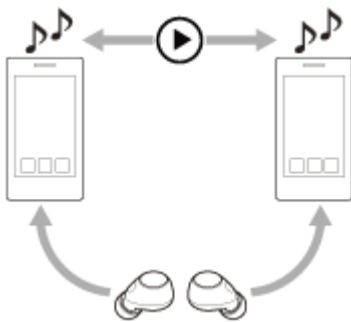

Conexión de los auriculares con 2 dispositivos a la vez a través de conexiones Bluetooth

Antes de realizar la conexión, asegúrese de que la app "Sony | Headphones Connect" está instalada en uno de los 2 dispositivos.

- 1 **Empareje los auriculares con 2 dispositivos, respectivamente.**
- 2 **Utilice el dispositivo que tenga instalada la app "Sony | Headphones Connect" para establecer una conexión Bluetooth con los auriculares.**
- 3 **Active [Connect to 2 devices simultaneously] con la app "Sony | Headphones Connect".**
- 4 **Utilice el segundo dispositivo para establecer una conexión Bluetooth con los auriculares.**

Al intentar conectar un tercer dispositivo emparejado a un auricular a través de una conexión Bluetooth mientras ya hay 2 dispositivos conectados a través de conexiones Bluetooth, se mantendrá la conexión Bluetooth con el dispositivo que

ha reproducido música por última vez y se desconectará la conexión Bluetooth con el otro dispositivo. A continuación se establece una conexión Bluetooth entre el tercer dispositivo y los auriculares.

Reproducción de música con los auriculares conectados a 2 dispositivos a través de conexiones Bluetooth

- Al reproducir música utilizando los auriculares, la música se reproduce desde el dispositivo que reprodujo por última vez.
- Si quiere reproducir música desde otro dispositivo, interrumpa la reproducción en el dispositivo que reproduce la música y empiece la reproducción utilizando el otro dispositivo.
Aunque empiece la reproducción utilizando el segundo dispositivo mientras reproduce música en el primer dispositivo, la música del primer dispositivo continuará escuchándose desde los auriculares. En este estado, si detiene la reproducción en el primer dispositivo puede escuchar la música desde el segundo dispositivo a través de los auriculares.

Hablar por teléfono con los auriculares conectados a 2 dispositivos a través de conexiones Bluetooth

- Cuando los auriculares están conectados a 2 teléfonos inteligentes a través de conexiones Bluetooth de forma simultánea, ambos dispositivos estarán en modo de espera.
- Si hay una llamada entrante en el primer dispositivo, se oirá un tono de timbre en los auriculares. Si hay una llamada entrante en el segundo dispositivo mientras se está hablando por los auriculares, se oirá un tono de timbre en el segundo dispositivo.
Si finaliza la llamada en el primer dispositivo, se escuchará el tono de timbre del segundo dispositivo a través de los auriculares.

Tema relacionado

- [Qué puede hacer con la app "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Control del dispositivo de audio \(conexión Bluetooth\)](#)
- [Recibir una llamada](#)
- [Funciones para una llamada telefónica](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

Escuchar música de un dispositivo conectado a través de una conexión Bluetooth

Si su dispositivo Bluetooth es compatible con los siguientes perfiles, puede escuchar música y controlar el dispositivo desde los auriculares a través de una conexión Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Puede disfrutar de música de alta calidad de forma inalámbrica.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Puede ajustar el volumen, etc.

Las operaciones pueden variar en función del dispositivo Bluetooth. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo Bluetooth.

1 Póngase los auriculares en las orejas.


Consulte "[Ponerse los auriculares](#)" para saber cómo ponerse los auriculares en los oídos.

2 Conecte los auriculares a un dispositivo Bluetooth.

3 Inicie la reproducción y ajuste el volumen en un nivel moderado desde el dispositivo Bluetooth.


4 Pulse el botón de la unidad de los auriculares izquierda o derecha para ajustar el volumen.

- Subir el volumen: pulse el botón de la unidad de los auriculares derecha rápidamente 4 veces o más durante la reproducción de música.

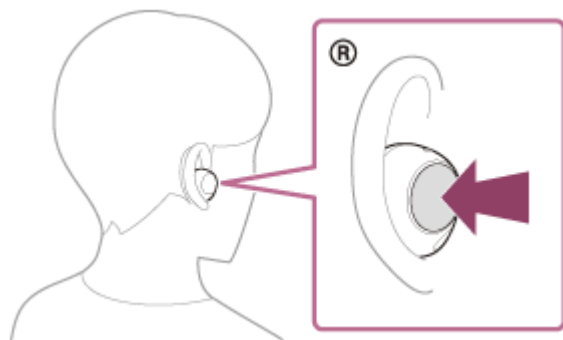

Al pulsar repetidamente el botón, se emite un sonido de notificación y el volumen aumenta 1 paso cada 0,4 segundos, independientemente del número de pulsaciones.

- Bajar el volumen: pulse el botón de la unidad de los auriculares izquierda rápidamente 4 veces o más durante la reproducción de música.

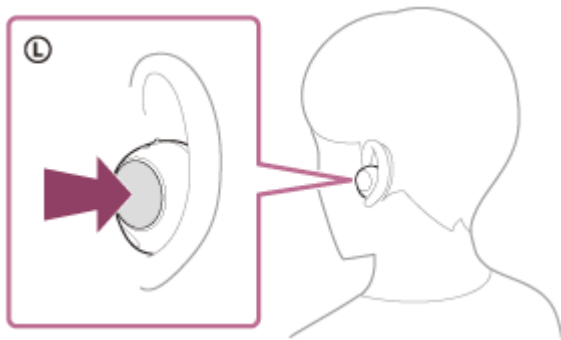

Al pulsar repetidamente el botón, se emite un sonido de notificación y el volumen disminuye 1 paso cada 0,4 segundos, independientemente del número de pulsaciones.

Si el volumen alcanza el nivel máximo o mínimo, suena una alarma.

Sugerencia

- Los auriculares admiten la protección de contenido SCMS-T. Puede disfrutar de la música y de otro tipo de audio en los auriculares desde dispositivos tales como televisores portátiles compatibles con la protección de contenido SCMS-T.
- En función del dispositivo Bluetooth, puede que sea necesario ajustar el volumen o configurar la salida de audio en el dispositivo.
- El volumen también se puede ajustar en la aplicación “Sony | Headphones Connect”. El volumen de los auriculares durante una llamada y durante la reproducción de música puede ajustarse de forma independiente. Aunque cambie el volumen durante la reproducción de música, el volumen de la llamada no cambia.
- Si la función del botón se cambia a [Volume Control] en la aplicación “Sony | Headphones Connect”, también puede ajustar el volumen con los auriculares.
- También puede escuchar música retirando solo una unidad de los auriculares del estuche de carga y colocándosela en la oreja. Si solo lleva puesta la unidad de los auriculares derecha, utilice el botón de la unidad de los auriculares derecha para reproducir música. Si solo lleva puesta la unidad de los auriculares izquierda, utilice el dispositivo conectado para reproducir música. Cuando escucha música solo con una unidad de los auriculares, al ponerse la otra unidad de los auriculares podrá escuchar música en ambas unidades de los auriculares.

Nota

- No puede ajustar el volumen con los auriculares cuando no se está reproduciendo música.
- Si cambia la función del botón a [Volume Control] o [Not Assigned] en la aplicación “Sony | Headphones Connect”, no podrá ajustar el volumen presionando el botón en el lado donde se asigna la función 4 veces o más.
 - Si cambia la función del botón del auricular derecho a [Volume Control] o [Not Assigned], al pulsar el botón del auricular derecho 4 veces o más el volumen no subirá.
 - Si cambia la función del botón del auricular izquierdo a [Volume Control] o [Not Assigned], al pulsar el botón del auricular izquierdo 4 veces o más el volumen no bajará.
- Si la comunicación no es buena, puede que el dispositivo Bluetooth no responda correctamente a las operaciones realizadas en los auriculares.

Tema relacionado


- [Ponerse los auriculares](#)
- [Qué puede hacer con la app “Sony | Headphones Connect”](#)
- [Utilizar solo una unidad de los auriculares](#)
- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Control del dispositivo de audio \(conexión Bluetooth\)](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

Control del dispositivo de audio (conexión Bluetooth)


Si su dispositivo Bluetooth admite la función de control del dispositivo (perfil compatible: AVRCP), las operaciones siguientes estarán disponibles. Las funciones disponibles pueden variar en función del dispositivo Bluetooth. Por lo tanto, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo.

Puede utilizar la unidad de los auriculares derecha para realizar las siguientes operaciones.

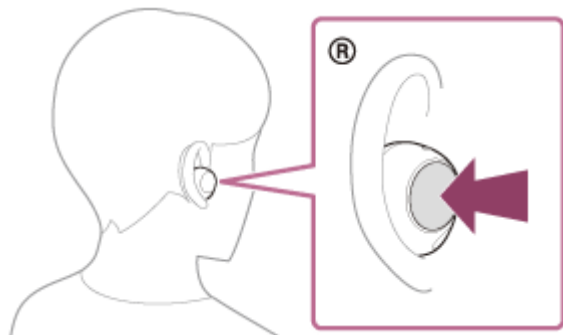

- Reproducción/pausa: pulse el botón brevemente una vez.
- Saltar al principio de la pista siguiente: pulse el botón dos veces rápidamente.
- Saltar al principio de la pista anterior (o la pista actual durante la reproducción): pulse el botón 3 veces rápidamente.
- Subir el volumen: pulse el botón rápidamente 4 veces o más durante la reproducción de música.
Al pulsar repetidamente el botón, se emite un sonido de notificación y el volumen aumenta 1 paso cada 0,4 segundos, independientemente del número de pulsaciones.
Si el volumen alcanza el nivel máximo, suena una alarma.

Puede utilizar la unidad de los auriculares izquierda para realizar las siguientes operaciones.

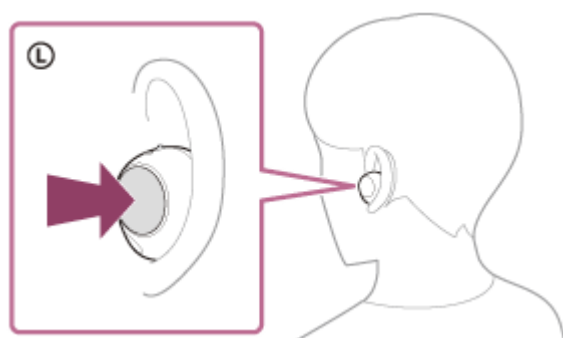

- Bajar el volumen: pulse el botón rápidamente 4 veces o más durante la reproducción de música.
Al pulsar repetidamente el botón, se emite un sonido de notificación y el volumen disminuye 1 paso cada 0,4 segundos, independientemente del número de pulsaciones.
Si el volumen alcanza el nivel mínimo, suena una alarma.

Si la función del botón se cambia a [Volume Control] en la aplicación "Sony | Headphones Connect", puede realizar las siguientes operaciones utilizando el botón al que está asignada la función.

- Aumentar el volumen: pulse el botón una vez durante la reproducción de música para aumentar el volumen 1 incremento.
- Reducir el volumen: mantenga pulsado el botón una vez durante la reproducción de música para reducir el volumen de forma continua. Suelte el botón en el nivel de volumen deseado.

Si el volumen alcanza el nivel máximo o mínimo, suena una alarma.

Nota

- No puede ajustar el volumen con los auriculares cuando no se está reproduciendo música.
- Si cambia la función del botón a [Volume Control] o [Not Assigned] en la aplicación "Sony | Headphones Connect", no podrá ajustar el volumen presionando el botón en el lado donde se asigna la función 4 veces o más.
 - Si cambia la función del botón del auricular derecho a [Volume Control] o [Not Assigned], al pulsar el botón del auricular derecho 4 veces o más el volumen no subirá.
 - Si cambia la función del botón del auricular izquierdo a [Volume Control] o [Not Assigned], al pulsar el botón del auricular izquierdo 4 veces o más el volumen no bajará.
- Si la comunicación no es buena, puede que el dispositivo Bluetooth no responda correctamente a las operaciones realizadas en los auriculares.
- Las operaciones disponibles pueden variar en función del dispositivo conectado, el software de música o la aplicación utilizada. En algunos casos, puede funcionar de forma diferente o es posible que no funcione aunque se realicen las operaciones descritas anteriormente.
- Si utiliza un iPhone, Siri puede activarse manteniendo pulsado el botón de la unidad de los auriculares derecha.

Tema relacionado

- [Qué puede hacer con la app "Sony | Headphones Connect"](#)

5-047-128-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N


Desconectar la conexión Bluetooth (después de su uso)

1 Desconecte la conexión Bluetooth desde el propio dispositivo Bluetooth.

Oirá un sonido de notificación que le indicará que la conexión Bluetooth se ha desconectado de ambas unidades de los auriculares (o de la unidad de los auriculares extraída del estuche de carga cuando solo se extrae una unidad de los auriculares).

2 Coloque las unidades de los auriculares en el estuche de carga y cierre la tapa del estuche de carga.

Vuelva a colocar la unidad de los auriculares izquierda (la unidad de los auriculares con el punto táctil) en el orificio izquierdo del estuche de carga, y vuelva a colocar la unidad de los auriculares derecha en el orificio derecho del estuche de carga. Cada unidad de los auriculares quedará ajustada en la posición correcta en el estuche de carga mediante el imán integrado.

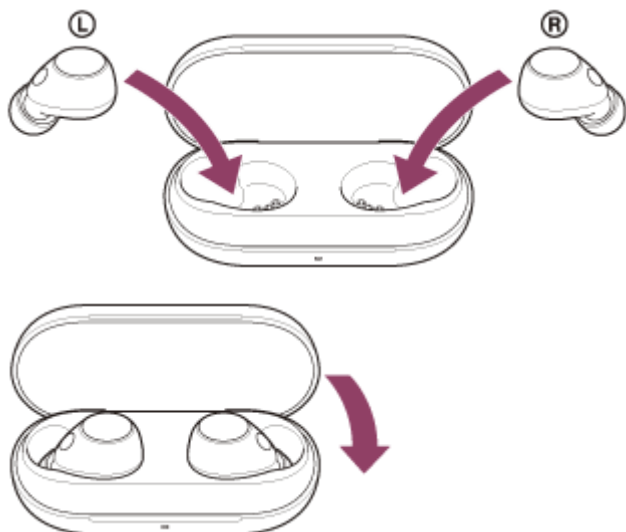

Los auriculares se apagan.

Sugerencia

- Cuando finalice la reproducción de música, la conexión Bluetooth puede finalizar automáticamente en función del dispositivo Bluetooth.

Tema relacionado

- [Apagado de los auriculares](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

Acerca de 360 Reality Audio

¿Qué es 360 Reality Audio?

360 Reality Audio es una nueva experiencia musical basada en la tecnología de audio tridimensional de 360 grados de Sony.

Cada fuente de sonido, como voces, coros o instrumentos musicales, tiene asignada una información de posición y se ubica en un espacio esférico.

Los usuarios pueden disfrutar de un campo de sonido tridimensional, como si estuvieran ante una actuación en directo de los artistas.

Condiciones de uso

Descargue y utilice la aplicación de un servicio de streaming de música (de pago) compatible con 360 Reality Audio en su teléfono inteligente o tableta equipada con iOS o Android.

Optimizando el campo de sonido y las características acústicas de los auriculares con la aplicación "Sony | Headphones Connect" puede disfrutar de una experiencia más realista.

Para obtener más información acerca de 360 Reality Audio, consulte el siguiente sitio web:

<https://www.sony.net/360RA/>

Nota

- El servicio no se encuentra disponible en algunos países y regiones.

Tema relacionado

- [Qué puede hacer con la app "Sony | Headphones Connect"](#)


Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

¿Qué es la cancelación de ruido?

La función de cancelación de ruido genera un sonido de contrafase opuesto a los ruidos ambientales exteriores (como los ruidos de vehículos o los ruidos de equipos de aire acondicionado de interior) para reducir los ruidos ambientales mediante su cancelación.

Nota

- Dependiendo del tipo de ruido o si se utiliza en un entorno muy silencioso, es posible que no note los efectos de cancelación del ruido o que sienta que este aumenta.
- Al usar los auriculares, dependiendo de cómo los lleve, el efecto de la cancelación de ruido puede disminuir o puede oír un pitido (acoplamiento). En este caso, quítelos y vuelva a colocárselos.
- La función de cancelación de ruido funciona principalmente en la banda de baja frecuencia, como de vehículos o equipos de aire acondicionado. Aunque el ruido se reduce, no se elimina completamente.
- Si usa los auriculares en un vehículo o en un autobús, puede oír ruido en función de las condiciones de la calle.
- Los teléfonos móviles pueden provocar interferencias y ruido. Si esto ocurre, aleje los auriculares del teléfono móvil.
- No cubra con la mano la parte del micrófono de la unidad de los auriculares izquierda o derecha, etc. Es posible que el efecto de la función de cancelación de ruido o del modo Sonido ambiente no funcione correctamente o que se produzca un pitido (acoplamiento). En tal caso, retire la mano, etc. de la parte izquierda o derecha del micrófono.

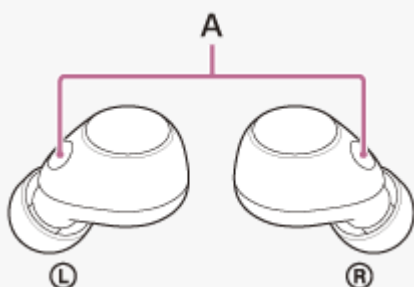

A: Micrófonos (izquierdo, derecho)

Tema relacionado

- [Utilización de la función de cancelación de ruido](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

Utilización de la función de cancelación de ruido

Si utiliza la función de cancelación de ruido, puede escuchar música sin las molestias provocadas por el ruido ambiente.


1 Retire los auriculares del estuche de carga.



Los auriculares se encienden automáticamente.

Al usar los auriculares por primera vez después de comprarlos o justo después de inicializarlos, la función de cancelación de ruido se activa automáticamente cuando los auriculares se encienden. A partir de este punto se conservan todos los cambios realizados en los ajustes.

2 Pulse el botón de la unidad de los auriculares izquierda para cambiar los ajustes de la función de cancelación de ruido.

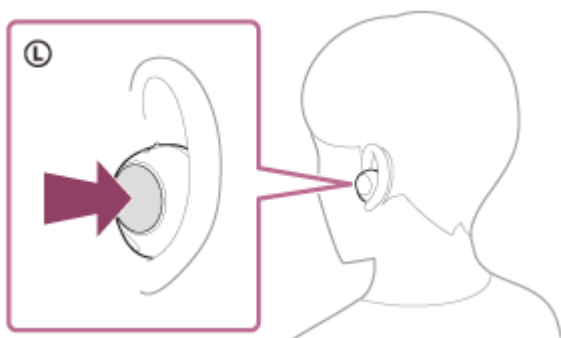

Cada vez que pulsa el botón, la función cambia de la siguiente forma.

Modo sonido ambiente: ON

Oirá un sonido de notificación de ambas unidades de los auriculares al mismo tiempo.



Función de cancelación de ruido: ON

Oirá un sonido de notificación de ambas unidades de los auriculares al mismo tiempo.

Acerca del vídeo del manual de instrucciones

Vea el vídeo para saber cómo se utiliza la función de cancelación de ruido.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0053/h_zz/

Sugerencia

- También puede activar o desactivar la función de cancelación de ruido o cambiar los ajustes de la función de cancelación de ruido y el modo Sonido ambiente con la aplicación “Sony | Headphones Connect”.
- Puede seleccionar una de las siguientes opciones en la aplicación “Sony | Headphones Connect” para establecer cómo desea que cambien las funciones al pulsar el botón de la unidad de los auriculares izquierda.
 - Función de cancelación de ruido: ON ➡ Modo sonido ambiente: ON ➡ Función de cancelación de ruido: OFF/Modo sonido ambiente: OFF
 - Función de cancelación de ruido: ON ➡ Modo sonido ambiente: ON
 - Modo sonido ambiente: ON ➡ Función de cancelación de ruido: OFF/Modo sonido ambiente: OFF
 - Función de cancelación de ruido: ON ➡ Función de cancelación de ruido: OFF/Modo sonido ambiente: OFF

Nota

- Los auriculares no pueden usar correctamente la función de cancelación de ruido a menos que se utilicen las almohadillas para auriculares suministradas.
- Si no lleva los auriculares bien puestos en las orejas, es posible que la función de cancelación de ruido no funcione correctamente. Gire los auriculares para introducirlos correctamente en los oídos.
- No cubra con la mano la parte del micrófono de la unidad de los auriculares izquierda o derecha, etc. Es posible que el efecto de la función de cancelación de ruido o del modo Sonido ambiente no funcione correctamente o que se produzca un pitido (acoplamiento). En tal caso, retire la mano, etc. de la parte izquierda o derecha del micrófono.

Tema relacionado

- [Encendido de los auriculares](#)
- [¿Qué es la cancelación de ruido?](#)
- [Escuchar sonido ambiente durante la reproducción de música \(modo Sonido ambiente\)](#)
- [Qué puede hacer con la app “Sony | Headphones Connect”](#)


Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

Escuchar sonido ambiente durante la reproducción de música (modo Sonido ambiente)

Los micrófonos integrados en las unidades de los auriculares izquierda y derecha facilitan la audición del sonido ambiente. Podrá escuchar el sonido ambiente mientras disfruta de la música.

Para activar el modo Sonido ambiente

Pulse el botón de la unidad de los auriculares izquierda mientras esté activada la función de cancelación de ruido.

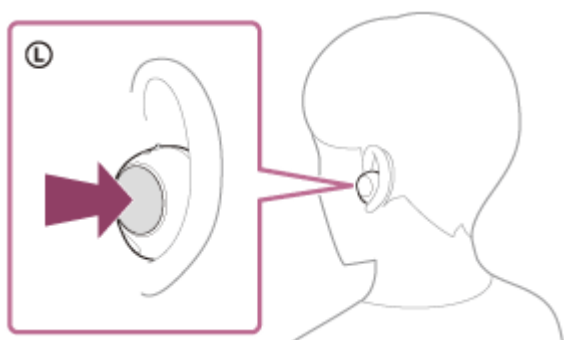

Para modificar el ajuste del modo Sonido ambiente

Puede modificar los ajustes del modo Sonido ambiente conectando el teléfono inteligente (con la aplicación "Sony | Headphones Connect" instalada) y los auriculares mediante una conexión Bluetooth.

Enfoque de voz: Se eliminará el ruido no deseado a la vez que se capturará el sonido de los anuncios o las voces de las personas para poder escucharlas a la vez que se escucha música.

Para desactivar el modo Sonido ambiente

Pulse el botón de la unidad de los auriculares izquierda para desactivar el modo Sonido ambiente. Cada vez que pulsa el botón, la función cambia de la siguiente forma.

Función de cancelación de ruido: ON

Oirá un sonido de notificación de ambas unidades de los auriculares al mismo tiempo.



Modo sonido ambiente: ON

Oirá un sonido de notificación de ambas unidades de los auriculares al mismo tiempo.

Acerca del vídeo del manual de instrucciones

Vea el vídeo para saber cómo se utiliza el modo Sonido ambiente.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0053/h_zz/

Sugerencia

- Los ajustes del modo Sonido ambiente cambiados con la app "Sony | Headphones Connect" se guardan en los auriculares. Una vez que cambie los ajustes, podrá disfrutar de la música con los ajustes almacenados con solo activar el modo Sonido ambiente, incluso cuando los auriculares estén conectados a otros dispositivos que no tengan la aplicación "Sony | Headphones Connect" instalada.
- Puede seleccionar una de las siguientes opciones en la aplicación "Sony | Headphones Connect" para establecer cómo desea que cambien las funciones al pulsar el botón de la unidad de los auriculares izquierda.

- Función de cancelación de ruido: ON ➡ Modo sonido ambiente: ON ➡ Función de cancelación de ruido: OFF/Modo sonido ambiente: OFF
- Función de cancelación de ruido: ON ➡ Modo sonido ambiente: ON
- Modo sonido ambiente: ON ➡ Función de cancelación de ruido: OFF/Modo sonido ambiente: OFF
- Función de cancelación de ruido: ON ➡ Función de cancelación de ruido: OFF/Modo sonido ambiente: OFF

Nota

- En función de las condiciones ambientales y el tipo/volumen de la reproducción de audio, es posible que no se oigan los sonidos ambientales aunque utilice el modo Sonido ambiente. No utilice los auriculares en lugares en los que podría ser peligroso no oír el sonido ambiente, como en una carretera con tráfico de vehículos o bicicletas.
- En función del entorno, es posible que aumente el ruido del viento cuando el modo Sonido ambiente está activado. En este caso, desactive el modo Sonido ambiente.
- Si no lleva los auriculares bien colocados, es posible que el modo Sonido ambiente no funcione correctamente. Gire los auriculares para introducirlos correctamente en los oídos.
- No cubra con la mano la parte del micrófono de la unidad de los auriculares izquierda o derecha, etc. Es posible que el efecto de la función de cancelación de ruido o del modo Sonido ambiente no funcione correctamente o que se produzca un pitido (acoplamiento). En tal caso, retire la mano, etc. de la parte izquierda o derecha del micrófono.
- Si el modo Sonido ambiente está activado en entornos con mucho ruido, tal vez se escuche un sonido. No se trata de un error de funcionamiento. En este caso, ajuste la función de cancelación de ruido en ON o la función de cancelación de ruido y el modo Sonido ambiente en OFF.

Tema relacionado

- [Ponerse los auriculares](#)
- [Utilización de la función de cancelación de ruido](#)
- [Qué puede hacer con la app “Sony | Headphones Connect”](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

Acerca del modo de calidad de sonido

Se pueden seleccionar los 2 modos de calidad de sonido siguientes durante la reproducción Bluetooth. Puede cambiar la configuración y comprobar el modo de calidad del sonido con la app "Sony | Headphones Connect".

Prioridad: calidad de sonido: Prioriza la calidad del sonido.

Prioridad a la conexión estable: Prioriza la conexión estable (predeterminado).

- Cuando quiera priorizar la calidad del sonido, seleccione "Prioridad: calidad de sonido".
- Si la conexión es inestable, por ejemplo, si se oye únicamente sonido intermitente, seleccione "Prioridad a la conexión estable".

Nota

- El tiempo de reproducción puede reducirse en función de la calidad de sonido y de las condiciones en las que se usen los auriculares.
- En función de las condiciones ambientales en el área donde se estén usando los auriculares, puede ser que se siga oyendo un sonido intermitente, incluso si se ha seleccionado "Prioridad a la conexión estable".

Tema relacionado

- [Qué puede hacer con la app "Sony | Headphones Connect"](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

Códecs compatibles

Un códec es un “algoritmo de codificación de audio” que se utiliza cuando se transmite sonido de forma inalámbrica a través de una conexión Bluetooth.

Los auriculares admiten los 2 códecs siguientes para la reproducción de música a través de una conexión A2DP: SBC y AAC.

- SBC

Se trata de la abreviatura de Subband Codec.

SBC es la tecnología de codificación de audio estándar utilizada por los dispositivos Bluetooth.

Todos los dispositivos Bluetooth son compatibles con SBC.

- AAC

Se trata de la abreviatura de Advanced Audio Coding.

AAC es utilizado sobre todo por productos Apple, como el iPhone, y ofrece una calidad de sonido superior a la de SBC.

Al transmitir música en uno de los códecs indicados arriba desde un dispositivo conectado, los auriculares seleccionan ese códec automáticamente y reproducen la música en el mismo códec.

Si el dispositivo conectado admite un códec de una calidad de sonido más alta que SBC, quizás tenga que configurar antes el dispositivo para disfrutar de la música con el códec deseado entre los códecs compatibles.

Consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo para obtener información sobre cómo configurar el códec.

Tema relacionado

- [Acerca del modo de calidad de sonido](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

Acerca de la función DSEE

La función DSEE complementa los sonidos de tonos altos, que a menudo se pierden en las fuentes de sonido comprimidas, para obtener un sonido con una calidad equivalente a la de un CD.

Las fuentes de sonido comprimidas al realizar la reproducción en streaming, a través de MP3, con la transmisión Bluetooth, etc. se reproducen con un sonido natural y rico.

La función DSEE puede configurarse en la aplicación "Sony | Headphones Connect" y solo está disponible cuando se conecta a los auriculares a través de una conexión Bluetooth.

Tema relacionado

- [Qué puede hacer con la app "Sony | Headphones Connect"](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

Recibir una llamada

Puede hacer una llamada manos libres con un teléfono inteligente o teléfono móvil compatible con el perfil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) o HSP (Headset Profile) a través de una conexión Bluetooth.

- Si su teléfono inteligente o teléfono móvil admite tanto HFP como HSP, seleccione HFP.
- El funcionamiento puede variar en función del teléfono inteligente o el teléfono móvil. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono inteligente o teléfono móvil.
- En función del dispositivo conectado o la aplicación que utilice, tal vez las funciones no funcionen correctamente, aunque intente controlarlas con los auriculares.

Tono de timbre


Si recibe una llamada entrante, se oirá un tono de timbre en los auriculares.

Se escuchará uno de los siguientes tonos de timbre, en función de su teléfono inteligente o teléfono móvil.

- Tono de timbre configurado en los auriculares
- Tono de timbre configurado en el teléfono inteligente o teléfono móvil
- Tono de timbre únicamente para una conexión Bluetooth configurado en el teléfono inteligente o teléfono móvil

1 Conecte primero los auriculares a un smartphone o teléfono móvil a través de una conexión Bluetooth.

2 Cuando oiga un tono de llamada, pulse dos veces rápidamente el botón de la unidad de los auriculares izquierda o derecha para recibir la llamada.

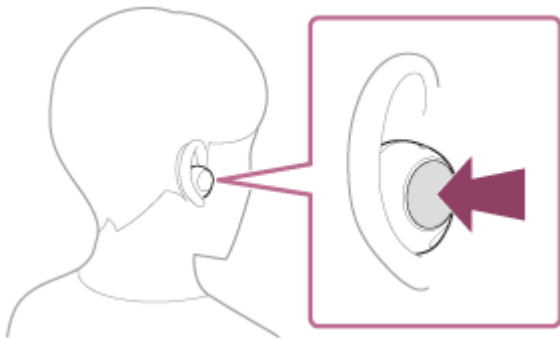


Se oirá una voz desde los auriculares.

Cuando reciba una llamada entrante mientras escucha música, la reproducción se pausará automáticamente y se oirá un tono de timbre a través de los auriculares.

Si la reproducción no se pone en pausa, accione los auriculares para pausar la reproducción.

Puede hablar utilizando los micrófonos de las unidades de los auriculares izquierda y derecha.

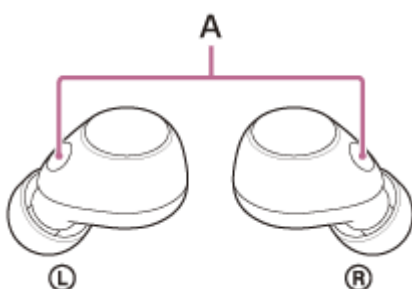

A: Micrófonos (izquierdo, derecho)

Si no se oye tono de timbre a través de los auriculares

Puede que los auriculares no estén conectados con el teléfono inteligente o teléfono móvil con HFP o HSP. Compruebe el estado de conexión en el teléfono inteligente o teléfono móvil.

3 Utilice el teléfono inteligente o teléfono móvil para ajustar el volumen.

4 Cuando haya terminado la llamada, pulse dos veces rápidamente el botón de la unidad de los auriculares izquierda o derecha para finalizar la llamada.

Si ha recibido una llamada durante la reproducción de música, la reproducción de música se reanudará automáticamente tras finalizar la llamada.

Sugerencia

- Al recibir una llamada en un teléfono inteligente o un teléfono móvil, algunos teléfonos inteligentes o teléfonos móviles pueden recibir la llamada en el teléfono en lugar de los auriculares. Cuando utilice una conexión HFP, transfiera la llamada a los auriculares utilizando su teléfono inteligente o teléfono móvil.
- El volumen también se puede ajustar en la aplicación "Sony | Headphones Connect". El volumen de los auriculares durante una llamada y durante la reproducción de música puede ajustarse de forma independiente. Cambiar el volumen de las llamadas no cambia el volumen de la reproducción de música, y viceversa.
- También podrá disfrutar de llamadas con manos libres incluso cuando use solo una unidad de los auriculares. Cuando reciba una llamada, conteste con la unidad de los auriculares que esté utilizando. Si retira la otra unidad de los auriculares del estuche de carga mientras habla solo con una unidad de los auriculares, podrá hablar con ambas unidades.

Nota

- Dependiendo del dispositivo conectado o de la aplicación de reproducción que esté utilizando, es posible que la reproducción no se detenga aunque reciba una llamada mientras reproduce música. Cuando reciba una llamada mientras reproduce música, es posible que la reproducción no se reanude automáticamente aunque termine la llamada.
- Utilice un teléfono inteligente o teléfono móvil a una distancia mínima de 50 cm de los auriculares. Puede escucharse ruido si el teléfono inteligente o el teléfono móvil está demasiado cerca de los auriculares.
- Su voz se escuchará en los auriculares a través del micrófono de los auriculares (función Tono local). En este caso, es posible que se oiga el sonido ambiente o el sonido del funcionamiento de los auriculares, aunque no se trata de un error de funcionamiento.
- El volumen durante las llamadas no puede ajustarse con los auriculares. Ajuste el volumen en el dispositivo conectado o en la aplicación "Sony | Headphones Connect".
- Cuando solo utilice una unidad de los auriculares, asegúrese de colocar la otra unidad de los auriculares en el estuche de carga.
- En función de las características de la voz del interlocutor o de los ruidos ambientales, es posible que el procesamiento de la señal de audio integrado en los auriculares no funcione bien y que la calidad del sonido de la llamada se vea reducida.

Tema relacionado

- [Utilizar solo una unidad de los auriculares](#)
- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Hacer una llamada](#)
- [Funciones para una llamada telefónica](#)
- [Qué puede hacer con la app "Sony | Headphones Connect"](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

Hacer una llamada

Puede hacer una llamada manos libres con un teléfono inteligente o teléfono móvil compatible con el perfil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) o HSP (Headset Profile) a través de una conexión Bluetooth.

- Si su teléfono inteligente o teléfono móvil admite tanto HFP como HSP, seleccione HFP.
- El funcionamiento puede variar en función del teléfono inteligente o el teléfono móvil. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono inteligente o teléfono móvil.
- En función del dispositivo conectado o la aplicación que utilice, tal vez las funciones no funcionen correctamente, aunque intente controlarlas con los auriculares.

1 Conecte los auriculares a un smartphone o teléfono móvil a través de una conexión Bluetooth.


2 Haga una llamada con el teléfono inteligente o teléfono móvil.

Cuando hace una llamada, el tono de marcado se oye a través de los auriculares.

Si hace una llamada mientras escucha música, la reproducción se pone en pausa automáticamente.

Si la reproducción no se pone en pausa, accione los auriculares para pausar la reproducción.

Puede hablar utilizando los micrófonos de las unidades de los auriculares izquierda y derecha.

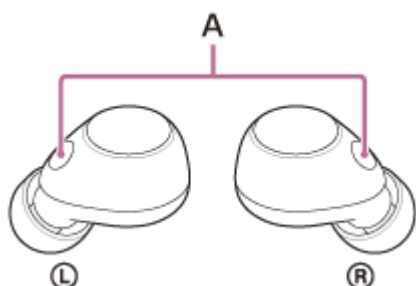


A: Micrófonos (izquierdo, derecho)

Si no se oye tono de marcación a través de los auriculares

Utilice su teléfono inteligente o teléfono móvil para transferir la llamada a los auriculares.

3 Utilice el teléfono inteligente o teléfono móvil para ajustar el volumen.

4 Cuando haya terminado la llamada, pulse dos veces rápidamente el botón de la unidad de los auriculares izquierda o derecha para finalizar la llamada.

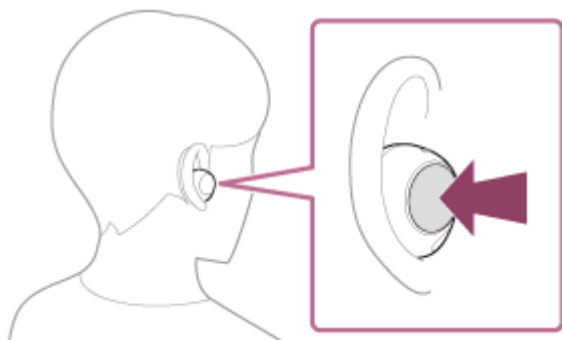

Si ha realizado una llamada durante la reproducción de música, la reproducción de música se reanudará automáticamente tras finalizar la llamada.

Sugerencia

- El volumen también se puede ajustar en la aplicación "Sony | Headphones Connect". El volumen de los auriculares durante una llamada y durante la reproducción de música puede ajustarse de forma independiente. Cambiar el volumen de las llamadas no cambia el volumen de la reproducción de música, y viceversa.
- También podrá disfrutar de llamadas con manos libres incluso cuando use solo una unidad de los auriculares. Si retira la otra unidad de los auriculares del estuche de carga mientras habla solo con una unidad de los auriculares, podrá hablar con ambas unidades.

Nota

- En función del dispositivo conectado o de la aplicación de reproducción que esté utilizando, cuando realice una llamada mientras se reproduce música, puede que la reproducción no se reanude automáticamente incluso después de finalizar la llamada.
- Utilice un teléfono inteligente o teléfono móvil a una distancia mínima de 50 cm de los auriculares. Puede escucharse ruido si el teléfono inteligente o el teléfono móvil está demasiado cerca de los auriculares.
- Su voz se escuchará en los auriculares a través del micrófono de los auriculares (función Tono local). En este caso, es posible que se oiga el sonido ambiente o el sonido del funcionamiento de los auriculares, aunque no se trata de un error de funcionamiento.
- El volumen durante las llamadas no puede ajustarse con los auriculares. Ajuste el volumen en el dispositivo conectado o en la aplicación "Sony | Headphones Connect".
- Cuando solo utilice una unidad de los auriculares, asegúrese de colocar la otra unidad de los auriculares en el estuche de carga.
- En función de las características de la voz del interlocutor o de los ruidos ambientales, es posible que el procesamiento de la señal de audio integrado en los auriculares no funcione bien y que la calidad del sonido de la llamada se vea reducida.

Tema relacionado

- [Utilizar solo una unidad de los auriculares](#)
- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Recibir una llamada](#)
- [Funciones para una llamada telefónica](#)
- [Qué puede hacer con la app "Sony | Headphones Connect"](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

Funciones para una llamada telefónica

Las funciones disponibles durante una llamada pueden variar en función del perfil compatible con el teléfono inteligente o teléfono móvil. Además, aunque el perfil sea el mismo, las funciones disponibles pueden variar en función del teléfono inteligente o el teléfono móvil.

En función del dispositivo conectado o la aplicación que utilice, tal vez las funciones no funcionen correctamente, aunque intente controlarlas con los auriculares.


Consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono inteligente o teléfono móvil.

Perfil compatible: HFP (Hands-free Profile)

Durante el modo de espera/reproducción de música

Puede utilizar la unidad de los auriculares derecha para realizar las siguientes operaciones.

- Inicie la función de marcación por voz del teléfono inteligente/teléfono móvil o active Google app en el teléfono inteligente Android o Siri en el iPhone: Mantenga pulsado el botón durante unos 2 segundos o más.

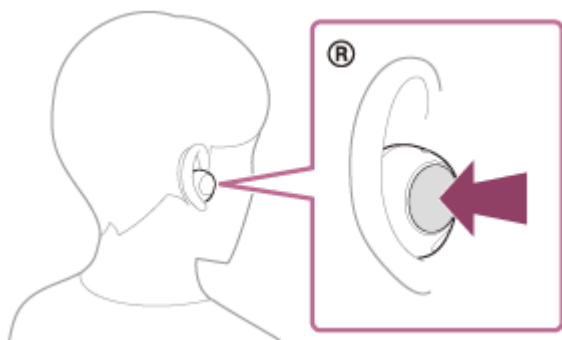

Llamada saliente

Puede utilizar la unidad izquierda o derecha de los auriculares para realizar las operaciones siguientes.

Cuando utilice solo una unidad de los auriculares, realice las operaciones desde la unidad que esté usando.

- Cancelar una llamada saliente: Pulse el botón dos veces rápidamente.

Llamada entrante

Puede utilizar la unidad izquierda o derecha de los auriculares para realizar las operaciones siguientes.

Cuando utilice solo una unidad de los auriculares, realice las operaciones desde la unidad que esté usando.

- Recibir una llamada: Pulse el botón dos veces rápidamente.
- Rechazar una llamada: Mantenga pulsado el botón durante unos 2 segundos o más.

Durante una llamada

Puede utilizar la unidad izquierda o derecha de los auriculares para realizar las operaciones siguientes.

Cuando utilice solo una unidad de los auriculares, realice las operaciones desde la unidad que esté usando.

- Finalizar una llamada: Pulse el botón dos veces rápidamente.

Perfil compatible: HSP (Headset Profile)

Puede utilizar la unidad izquierda o derecha de los auriculares para realizar las operaciones siguientes.

Cuando utilice solo una unidad de los auriculares, realice las operaciones desde la unidad que esté usando.

Llamada saliente

- Cancelar una llamada saliente: Pulse el botón dos veces rápidamente.

Llamada entrante

- Recibir una llamada: Pulse el botón dos veces rápidamente.

Durante una llamada

- Finalizar una llamada: Pulse el botón dos veces rápidamente.

Nota

- Cuando solo utilice una unidad de los auriculares, asegúrese de colocar la otra unidad de los auriculares en el estuche de carga.

Tema relacionado

- [Utilizar solo una unidad de los auriculares](#)
- [Recibir una llamada](#)
- [Hacer una llamada](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

Realización de una videollamada en su ordenador

Al realizar una videollamada en su ordenador, puede hablar utilizando sus auriculares de forma inalámbrica.

1 Conecte los auriculares a su ordenador a través de una conexión Bluetooth.

2 Inicie la aplicación de videollamada en su ordenador.

3 Compruebe los ajustes* de la aplicación de videollamada.

- Al realizar una videollamada en su ordenador, seleccione las conexiones de llamada (HFP/HSP) y no las conexiones de reproducción de música (A2DP). Si selecciona las conexiones de reproducción de música, puede que la videollamada no esté disponible.
- En los ajustes de altavoz, seleccione las conexiones de llamada [Headset (WF-C700N Hands-Free)]**. ([Headphones (WF-C700N Stereo)]** corresponde a las conexiones de reproducción de música.)
- En los ajustes de micrófono, seleccione las conexiones de llamada [Headset (WF-C700N Hands-Free)]**.
- En función de la aplicación de videollamada que utilice, las conexiones de llamada [Headset (WF-C700N Hands-Free)]** o las conexiones de reproducción de música [Headphones (WF-C700N Stereo)]** tal vez no estén disponibles en los ajustes de altavoz y micrófono y puede que solo aparezca [WF-C700N]. En este caso, seleccione [WF-C700N].
- Si quiere ver las preguntas frecuentes y sus respuestas, consulte el sitio web de asistencia al cliente.

* En función de la aplicación de videollamada que utilice, esta función tal vez no esté disponible.

** Los nombres pueden variar en función del ordenador o de la aplicación de videollamada que utilice.

Sugerencia

- Si no pueden comprobarse los ajustes de la aplicación de videollamada o no pueden seleccionarse las conexiones de llamada [Headset (WF-C700N Hands-Free)], seleccione [Headset (WF-C700N Hands-Free)] en los ajustes de su ordenador para establecer las conexiones. Consulte [“Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 11\)”](#), [“Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 10\)”](#) o [“Conexión con un ordenador emparejado \(Mac\)”](#).

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows® 11\)](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows 10\)](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Mac\)](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 11\)](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 10\)](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Mac\)](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)
- [Sitios web de asistencia al cliente](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N


Desconectar la conexión Bluetooth (después de su uso)

1 Desconecte la conexión Bluetooth desde el propio dispositivo Bluetooth.

Oirá un sonido de notificación que le indicará que la conexión Bluetooth se ha desconectado de ambas unidades de los auriculares (o de la unidad de los auriculares extraída del estuche de carga cuando solo se extrae una unidad de los auriculares).

2 Coloque las unidades de los auriculares en el estuche de carga y cierre la tapa del estuche de carga.

Vuelva a colocar la unidad de los auriculares izquierda (la unidad de los auriculares con el punto táctil) en el orificio izquierdo del estuche de carga, y vuelva a colocar la unidad de los auriculares derecha en el orificio derecho del estuche de carga. Cada unidad de los auriculares quedará ajustada en la posición correcta en el estuche de carga mediante el imán integrado.

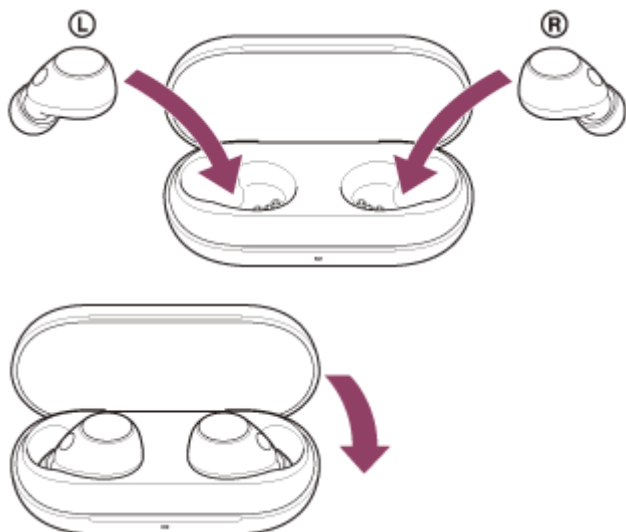

Los auriculares se apagan.

Sugerencia

- Cuando finalice la reproducción de música, la conexión Bluetooth puede finalizar automáticamente en función del dispositivo Bluetooth.

Tema relacionado

- [Apagado de los auriculares](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

Utilización de la función de asistencia de voz (Google app)

Gracias a la función Google app incluida en el teléfono inteligente Android, puede hablar a los micrófonos de los auriculares para utilizar el teléfono inteligente Android.

1 Asigne a Google app la selección de asistencia y entrada de voz.

En el teléfono inteligente Android, seleccione [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] y ajuste [Assist app] en Google app.

La operación anterior es un ejemplo. Si necesita más detalles, consulte el manual de instrucciones del teléfono inteligente Android.


Nota: Es posible que haga falta la última versión de la Google app.

Si necesita más detalles sobre Google app, consulte el manual de instrucciones o el sitio web de asistencia del teléfono inteligente Android o el sitio web de la tienda Google Play.

Tal vez no pueda activar Google app desde los auriculares, en función de las especificaciones del teléfono inteligente Android.


2 Póngase los auriculares y conéctelos al teléfono inteligente Android a través de la conexión Bluetooth.

3 Cuando el teléfono inteligente Android está en modo de espera o reproduciendo música, mantenga pulsado el botón en la unidad de los auriculares derecha durante aproximadamente 2 segundos o más.

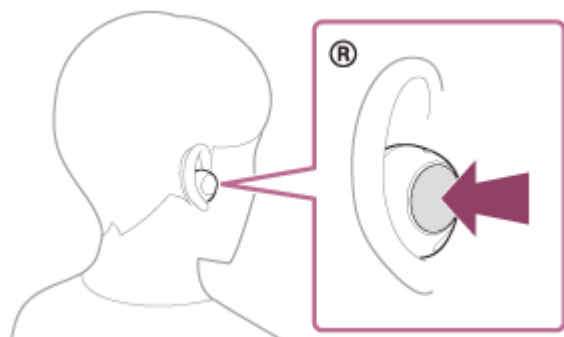

Se activa Google app.

4 Pida algo a Google app a través de los micrófonos de los auriculares.

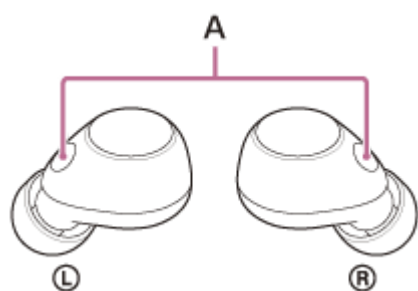

A: Micrófonos (izquierdo, derecho)

Para obtener más información sobre las apps compatibles con Google app, consulte el manual de instrucciones del teléfono inteligente Android.

Después de activar Google app, se cancelará la orden de voz cuando haya transcurrido un determinado periodo de tiempo sin recibir ninguna petición.

Nota

- Google app no se activa al decir "Ok Google" aunque el teléfono inteligente Android tenga el ajuste "Ok Google" activado.
- Al usar la función de asistencia de voz, se escuchará su voz en los auriculares a través de los micrófonos de los auriculares (función Tono local). En este caso, es posible que se oiga el sonido ambiente o el sonido del funcionamiento de los auriculares, aunque no se trata de un error de funcionamiento.
- Es posible que Google app no se active en función de las especificaciones del teléfono inteligente o la versión de la aplicación.
- Google app no funciona cuando está conectado a un dispositivo que no es compatible con la función de asistencia de voz.

5-047-128-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

Utilización de la función de asistencia de voz (Siri)

Gracias al asistente Siri incluido en el iPhone, puede hablar al micrófono de los auriculares para controlar el iPhone.


1 Active Siri.

En el iPhone, seleccione [Settings] - [Siri & Search] para activar [Press Home for Siri] y [Allow Siri When Locked]. La operación anterior es un ejemplo. Si necesita más detalles, consulte el manual de instrucciones del iPhone.

Nota: Para obtener más información sobre Siri, consulte el manual de instrucciones o el sitio web de asistencia del iPhone.


2 Póngase los auriculares y conéctelos al iPhone a través de la conexión Bluetooth.

3 Cuando el iPhone está en modo de espera o reproduciendo música, mantenga pulsado el botón de la unidad de los auriculares derecha para activar Siri.

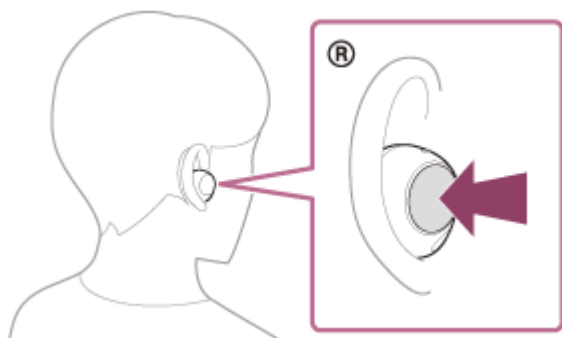

Se ha activado Siri.

4 Pida algo a Siri a través de los micrófonos de los auriculares.

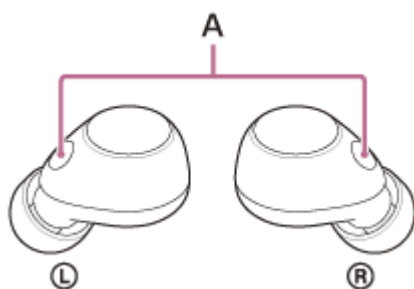

A: Micrófonos (izquierdo, derecho)

Para obtener más información sobre las apps compatibles con Siri, consulte el manual de instrucciones del iPhone.

Nota

- Siri no se activa diciendo "Hey Siri" aunque el ajuste "Hey Siri" del iPhone esté activado.
- Al usar la función de asistencia de voz, se escuchará su voz en los auriculares a través de los micrófonos de los auriculares (función Tono local). En este caso, es posible que se oiga el sonido ambiente o el sonido del funcionamiento de los auriculares,

aunque no se trata de un error de funcionamiento.

- Es posible que Siri no se active en función de las especificaciones del teléfono inteligente o la versión de la aplicación.

5-047-128-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

Qué puede hacer con la app “Sony | Headphones Connect”

Si conecta el teléfono inteligente con la aplicación “Sony | Headphones Connect” instalada y los auriculares a través de la conexión Bluetooth, puede hacer lo siguiente.

- Actualizar el software de los auriculares
- Cambiar el idioma de la indicación de voz
- Activar/desactivar el sonido de notificación y la indicación de voz
- Cambiar la función del botón
- Configurar el modo de conexión Bluetooth (modo de calidad de sonido)
- Apagar los auriculares
- Ajustar la función de desactivación automática
- Cambiar el ajuste de activación/desactivación de la conexión multipunto (conexión de los auriculares a 2 dispositivos a la vez)
- Cambiar el dispositivo conectado en una conexión multipunto
- Comprobar la versión de software de los auriculares
- Mostrar el estado de la conexión Bluetooth entre las unidades de los auriculares izquierda o derecha y el teléfono inteligente
- Ver el códec de la conexión Bluetooth
- Mostrar el estado de ajuste de la función DSEE
- Activar la función DSEE
- Ver la carga restante de la batería de los auriculares
- Ver la carga restante de la batería del estuche de carga
- Ver las notificaciones de alerta de carga de los auriculares (cuando la carga restante de la batería del estuche de carga sea baja)
- Seleccionar el ajuste de Ecualizador/CLEAR BASS
- Personalizar el ajuste del ecualizador
- Ajustar la función de cancelación de ruido y el modo Sonido ambiente (control de sonido ambiente)
- Seleccionar el patrón de cambio al cambiar la función de cancelación de ruido/Modo sonido ambiente en los auriculares
- Utilizar el ajuste automático de la función de cancelación de ruido mediante el reconocimiento del comportamiento (control de sonido adaptativo)
- Seleccionar reproducción/pausa o saltar hasta el comienzo de la pista anterior (o la pista actual durante la reproducción)/saltar hasta el comienzo de la siguiente pista
- Ajustar el volumen durante la reproducción de música/llamada telefónica
- Emparejamiento fácil
- Registrar y mostrar información sobre el uso de los auriculares
- Activar la función 360 Reality Audio

Para obtener más información acerca de la app “Sony | Headphones Connect”, consulte la siguiente URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Sugerencia

- El funcionamiento de la aplicación “Sony | Headphones Connect” depende del dispositivo de audio. Las especificaciones de la app y el diseño de la pantalla pueden cambiar sin previo aviso.

Tema relacionado

- [Instalación de la app “Sony | Headphones Connect”](#)

- [Acerca de las indicaciones de voz](#)
- [Acerca de los botones de los auriculares](#)
- [Acerca del modo de calidad de sonido](#)
- [Ponerse los auriculares](#)
- [Códexes compatibles](#)
- [Comprobación de la batería restante](#)
- [Acerca de la función DSEE](#)
- [Utilización de la función de cancelación de ruido](#)
- [Escuchar sonido ambiente durante la reproducción de música \(modo Sonido ambiente\)](#)
- [Conexión de los auriculares con 2 dispositivos a la vez \(conexión multipunto\)](#)
- [Acerca de 360 Reality Audio](#)

5-047-128-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

Instalación de la app “Sony | Headphones Connect”

- 1 Descargue la aplicación “Sony | Headphones Connect” en la tienda Google Play o el App Store e instale la aplicación en su teléfono inteligente.

Para obtener más información acerca de la app “Sony | Headphones Connect”, consulte la siguiente URL.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect

- 2 Después de instalar la app, inicie la app “Sony | Headphones Connect”.

Tema relacionado

- [Qué puede hacer con la app “Sony | Headphones Connect”](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

Acceso a información de asistencia de la app “Sony | Headphones Connect”

Puede acceder a la información de asistencia más reciente de la app “Sony | Headphones Connect”.

- 1 Seleccione [Help] en la pantalla de la app “Sony | Headphones Connect”.
- 2 Aparece la pantalla [Headphones Connect Help] y se muestra la información de asistencia.
- 3 Seleccione la opción que desee.

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

Cómo mantener el software actualizado (para un uso confortable de los auriculares)

Si se publica la última versión del software para los auriculares, aparecerá una notificación en la pantalla de la aplicación "Sony | Headphones Connect". Actualice el software de los auriculares siguiendo las instrucciones en pantalla.


Instale el software de los auriculares más reciente para disfrutar de nuevas funciones o resolver determinados problemas con los auriculares.

Utilice siempre los auriculares con el software más reciente instalado.

Para obtener más información sobre el software de los auriculares más reciente y cómo actualizarlo, consulte la información en el sitio web de asistencia.

Puede actualizar el software de los auriculares de la siguiente forma.

1 Retire los auriculares del estuche de carga.

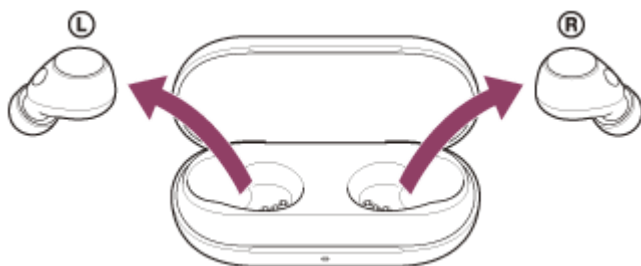

Los auriculares se encienden automáticamente.

2 Abre la aplicación "Sony | Headphones Connect" en un dispositivo móvil como un teléfono inteligente.

3 Actualice el software de los auriculares siguiendo las instrucciones en pantalla.

Nota

- Cuando el dispositivo móvil utilizado para la actualización tiene algún otro dispositivo Bluetooth conectado, apague todos los dispositivos Bluetooth hasta que finalice la actualización.
El software tal vez no pueda actualizarse si el dispositivo móvil está conectado con otros dispositivos compatibles con Bluetooth Low Energy (como dispositivos tipo wearable, relojes inteligentes, etc.).
- Realice lo siguiente si no es posible completar la actualización.
 - Cierre todas las aplicaciones instaladas en el dispositivo móvil excepto "Sony | Headphones Connect".
 - Cargue al máximo los auriculares y el dispositivo móvil.
 - Acerque al máximo los auriculares y el dispositivo móvil usado para la actualización antes de iniciar la actualización.
 - Mantenga los dispositivos LAN inalámbricos y otros dispositivos Bluetooth apartados de los auriculares durante el proceso de actualización.
 - Desactive el modo de ahorro de energía* de su dispositivo móvil antes de actualizar el software.
En función del sistema operativo de su dispositivo móvil, puede que la actualización no finalice con el modo de ahorro de energía.

* Los nombres pueden variar en función del dispositivo móvil utilizado.

- [Qué puede hacer con la app "Sony | Headphones Connect"](#)

5-047-128-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

Precauciones

Acerca de las comunicaciones Bluetooth

- La tecnología inalámbrica de Bluetooth funciona en un rango de 10 m aproximadamente. Es posible que la distancia máxima de comunicación varíe en función de la presencia de obstáculos (gente, objetos metálicos, paredes, etc.) o del entorno electromagnético.
- Las microondas que se emiten desde un dispositivo Bluetooth pueden afectar al funcionamiento de dispositivos médicos electrónicos. Apague los auriculares y otros dispositivos Bluetooth en los lugares siguientes, ya que podrían provocar un accidente:
 - en hospitales, cerca de asientos prioritarios en los trenes, en ubicaciones donde haya gas inflamable, cerca de puertas automáticas o cerca de alarmas de incendios.
- Este producto emite ondas de radio cuando se utiliza en el modo inalámbrico. Si se utiliza en el modo inalámbrico en un avión, siga las instrucciones del personal de cabina en relación con el uso permitido de los productos en el modo inalámbrico.
- La reproducción de audio en los auriculares puede tener retraso con respecto a la del dispositivo de transmisión a causa de las características de la tecnología inalámbrica Bluetooth. Como consecuencia, el sonido puede no estar sincronizado con la imagen al ver películas o jugar a videojuegos.
- Los auriculares admiten funciones de seguridad que cumplen con el estándar Bluetooth para garantizar la seguridad durante la comunicación al utilizar tecnología inalámbrica Bluetooth. Sin embargo, es posible que esta seguridad no sea suficiente en función de los ajustes configurados y otros factores. Tenga cuidado al comunicarse utilizando tecnología inalámbrica Bluetooth.
- Sony no se hará responsable de los daños o pérdidas que resulten de las filtraciones de información que se produzcan al utilizar las comunicaciones Bluetooth.
- No se pueden garantizar las conexiones Bluetooth con todos los dispositivos Bluetooth.
 - Los dispositivos Bluetooth conectados con los auriculares deben cumplir con el estándar Bluetooth indicado por Bluetooth SIG, Inc. y contar con la certificación de cumplimiento.
 - Aunque un dispositivo conectado cumpla con el estándar Bluetooth, es posible que haya casos en que las características o especificaciones del dispositivo Bluetooth hagan que no sea posible la conexión o resulten en diferentes métodos de control, visualización o funcionamiento.
 - Cuando se utilizan los auriculares para hablar con manos libres por el teléfono, es posible que se produzca ruido en función del dispositivo conectado o del entorno de comunicación.
- Según el dispositivo que se va a conectar, el inicio de las comunicaciones puede tardar algún tiempo.

Nota sobre el aumento de la temperatura

- Mientras se cargan las unidades de los auriculares o el estuche de carga, o cuando se utilizan los auriculares durante mucho tiempo, la temperatura de las unidades de los auriculares o del estuche de carga puede aumentar, pero no se trata de una avería.

Nota sobre la electricidad estática

- Si utiliza el auricular cuando el aire está seco, puede experimentar molestias debido a la electricidad estática acumulada en su cuerpo. No se trata de un mal funcionamiento del auricular. Puede reducir el efecto usando ropa de materiales naturales que no generen fácilmente electricidad estática.

Notas sobre la utilización de los auriculares

- Quítese los auriculares de los oídos despacio después de utilizarlos.
- Los auriculares se ajustan bien a las orejas, no debe presionarlos en exceso contra los oídos o tirar de ellos rápidamente hacia afuera, ya que esto puede provocar daños en los tímpanos. Al colocar los auriculares, el

diafragma del altavoz puede hacer un clic. No se trata de un error de funcionamiento.

- El uso prolongado de los auriculares puede provocar síntomas como picor e irritación en los oídos. Si experimenta alguno de los síntomas anteriores mientras utiliza los auriculares, deje de usarlos inmediatamente y consulte a un médico o a su distribuidor Sony más cercano.
- Para un uso prolongado, se recomienda que se quite los auriculares de los oídos con regularidad.

Otras notas

- No someta los auriculares a golpes excesivos, ya que se trata de un dispositivo de precisión.
- Es posible que la función Bluetooth no funcione con un teléfono móvil, en función del estado de la señal y del entorno circundante.
- Si siente algún malestar mientras utiliza los auriculares, deje de utilizarlos inmediatamente.
- Las almohadillas para auriculares pueden dañarse o deteriorarse con el uso y el almacenamiento prolongados.
- Si se manchan las almohadillas para auriculares, extraígalas de los auriculares y lávelas con cuidado a mano con un detergente neutro. Tras lavarlos, limpie la humedad minuciosamente.
- Si entra agua o cuerpos extraños en los auriculares, se puede provocar un incendio o una descarga eléctrica. Si penetra agua o un cuerpo extraño en los auriculares, deje de utilizarlos de inmediato y consulte con su distribuidor Sony más cercano. En especial, tenga cuidado en los casos siguientes.
 - Al utilizar los auriculares cerca de un lavamanos o un contenedor de líquidos
Tenga cuidado de que los auriculares no caigan en el lavamanos o en un recipiente lleno de agua.
 - Al utilizar los auriculares bajo la lluvia o la nieve o en lugares húmedos

Limpieza de los auriculares

- Cuando la parte exterior de los auriculares se ensucie, límpiela con un paño suave seco. Si los auriculares presentan mucha suciedad, empape un paño con una solución diluida de detergente neutro y escúrralo bien antes de limpiar los auriculares. No utilice productos como disolventes, bencenos o alcohol, ya que pueden dañar el acabado de la superficie de los auriculares o provocar otros daños.

No utilice las unidades de auriculares y el estuche de carga cerca de dispositivos médicos

- Las ondas de radio pueden afectar a los marcapasos cardíacos u otros dispositivos médicos. No utilice las unidades de los auriculares y el estuche de carga en lugares con mucha gente, como trenes abarrotados o en el interior de un centro médico.
- Las unidades de los auriculares y el estuche de carga tienen imanes que pueden interferir con marcapasos, válvulas de derivación programables para el tratamiento de la hidrocefalia u otros dispositivos médicos. No coloque los auriculares cerca de personas que utilicen dichos dispositivos médicos. Hable con su médico antes de utilizar los auriculares si usa alguno de estos dispositivos médicos.

Mantenga las unidades de los auriculares y el estuche de carga lejos de la tarjeta magnética

- Las unidades de auriculares y el estuche de carga utilizan imanes. Si acerca una tarjeta magnética a los auriculares, la tarjeta magnética puede verse afectada y quedar inservible.

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N



Cuando haya terminado de utilizar los auriculares

Cuando haya terminado de utilizar los auriculares, asegúrese de colocarlos en el estuche de carga. Cierre la tapa del estuche de carga.



Nota


- Si penetra sudor o agua en el puerto de carga, la capacidad para cargar los auriculares puede verse afectada. Limpie de inmediato cualquier rastro de sudor o agua del puerto de carga después de su uso. Si las tomas de carga de las unidades de los auriculares o el estuche de carga se ensucian, límpielas con un paño suave seco.

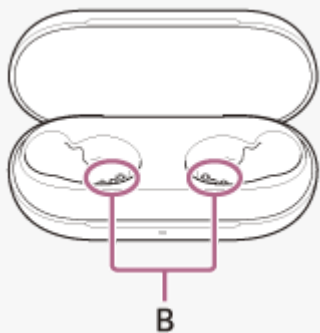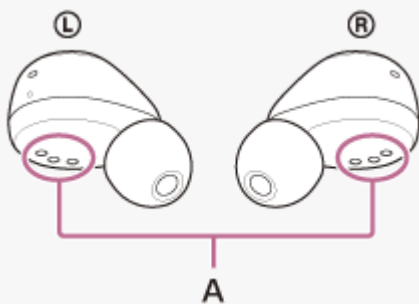

- A:** Puertos de carga de las unidades de los auriculares (izquierda, derecha)
B: Puertos de carga del estuche de carga (izquierdo, derecho)

Si los auriculares se mojan

- Utilice un paño suave seco para enjuagar el agua de los auriculares.
- Retire las almohadillas para auriculares, gire los conductos de sonido (tubos de salida del sonido) hacia abajo y agítelos varias veces para que salga el agua.

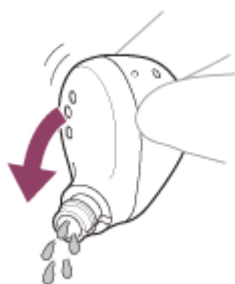

3. Dé la vuelta a la parte del micrófono o del orificio de ventilación y aplíquelo unos 5 toques suaves con un paño seco, etc. para expulsar el agua acumulada en su interior.



4. Deje que los auriculares se sequen a temperatura ambiente.


Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

Mantenimiento

Realice un mantenimiento periódico siguiendo los procedimientos que se indican a continuación.

1 Retire la almohadilla para auriculares.

Sujete la unidad del auricular y gire y haga rotar la almohadilla del auricular para sacarla.
No apriete el extremo de la almohadilla al retirarla.

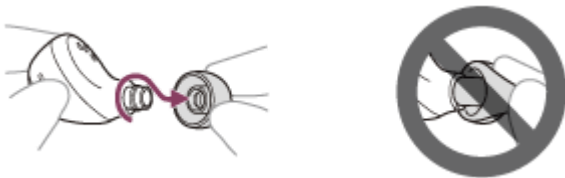

2 Limpie los auriculares.

Limpieza de las unidades de auriculares

Cuando la parte exterior de los auriculares se ensucie, límpiela con un paño suave seco. Si los auriculares presentan mucha suciedad, empape un paño con una solución diluida de detergente neutro y escúrralo bien antes de limpiar los auriculares. No utilice productos como disolventes, bencenos o alcohol, ya que pueden dañar el acabado de la superficie de los auriculares o provocar otros daños.

Utilice un paño suave seco para enjuagar el agua de los auriculares.

No deje que el auricular permanezca con gotas de agua adheridas en un ambiente frío, ya que el agua podría congelarse.

Limpieza de las partes del micrófono

Limpie la suciedad de la parte de malla de la unidad de auriculares con un paño humedecido con agua y bien escurrido.

Elimine la suciedad para que no penetre profundamente en la parte de malla de la unidad de auriculares.

Limpieza de los puertos de carga


Si quedan cuerpos extraños o humedad, como sudor, etc., en los puertos de carga de las unidades de auriculares o en el estuche de carga, puede producirse corrosión en los puertos de carga e impedir la carga.

Cuando haya terminado de utilizar los auriculares, asegúrese de limpiar suavemente los puertos de carga con un paño suave y seco o un bastoncillo de algodón.

Cuando el auricular no se pueda cargar, puede ser útil intentar limpiar a fondo los puertos de carga.


Puertos de carga que necesitan mantenimiento

- Auriculares

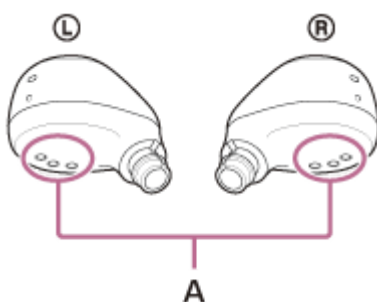

A: Puertos de carga de las unidades de los auriculares (izquierda, derecha)

- Estuche de carga

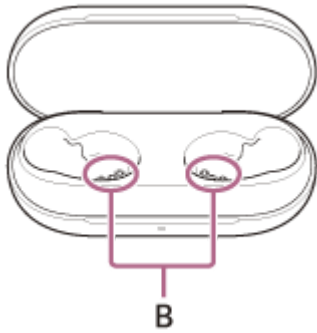


B: Puertos de carga del estuche de carga (izquierdo, derecho)

Limpieza de los orificios de salida del sonido


Limpie la suciedad, como el cerumen, en el orificio de salida del sonido o en la ranura de la unidad de auriculares con un paño humedecido con agua y bien escurrido.

Elimine la suciedad para que no penetre profundamente en la unidad de auriculares.

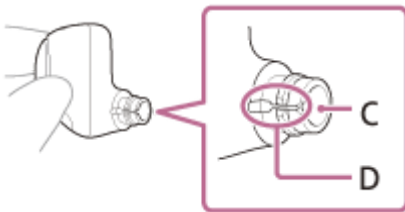


C: Orificio de salida del sonido

D: Ranura

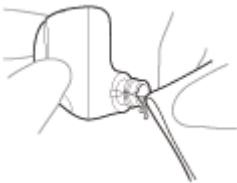

Limpieza de los orificios del estuche de carga

Limpie los orificios donde se encajan las almohadillas para auriculares con un bastoncillo de algodón o similar.

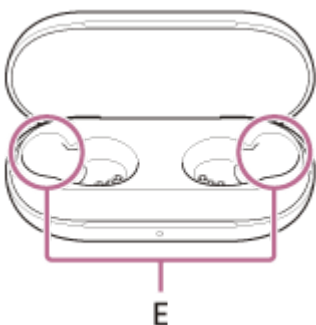

E: Huecos del estuche de carga (izquierda, derecha)

Secado del auricular

Una vez terminada la limpieza, deje que el auricular se seque completamente a temperatura ambiente.



3 Coloque la almohadilla para auriculares.


Introduzca con firmeza la almohadilla para auriculares hasta el fondo. No coloque la almohadilla para auriculares de manera que quede suelta o torcida.



Si las almohadillas para auriculares no están completamente fijadas, estas pueden salirse de los auriculares y la calidad del sonido, los efectos de cancelación del ruido y la capacidad de uso pueden verse mermados.

4 Coloque los auriculares en el estuche de carga.

Después del mantenimiento, así como después de limpiar y secar los auriculares, asegúrese de colocar las unidades de auriculares en el estuche de carga.

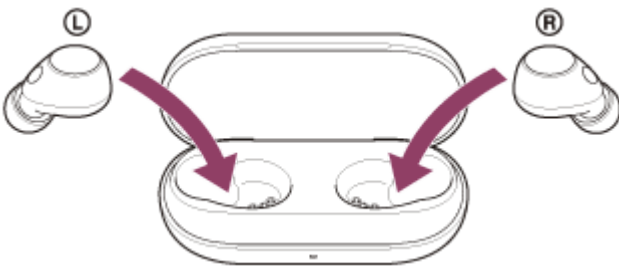

Asegúrese de cerrar la tapa del estuche de carga.



Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

Para evitar incendios o problemas de funcionamiento a causa de la presencia de humedad

Limpie los auriculares después de usarlos

En caso de presencia de líquidos como agua o sudor o de objetos extraños como polvo en el puerto USB Type-C del estuche de carga o el puerto de carga de los auriculares, pueden producirse accidentes durante la carga, como quemaduras o heridas graves a causa del fuego, electrocuciones, el calor generado, el humo o una explosión. Además, es posible que el equipo no funcione correctamente.

Evite las siguientes situaciones y tenga cuidado de que no entre humedad o suciedad en los auriculares o en el estuche de carga.

Si los auriculares o el estuche de carga se mojan o ensucian, consulte [“Si los auriculares o el estuche de carga se mojan”](#) y límpielos de la forma descrita antes de su uso.

- Tocar los auriculares o el estuche de carga sin secarse las manos mojadas después de hacer tareas domésticas en la cocina, por ejemplo, o de lavarse las manos.




- Poner los auriculares o el estuche de carga en el bolsillo del pecho de una prenda húmeda.



- Poner los auriculares o el estuche de carga en una bolsa con una botella de PET fría.



- Derramar una bebida accidentalmente.

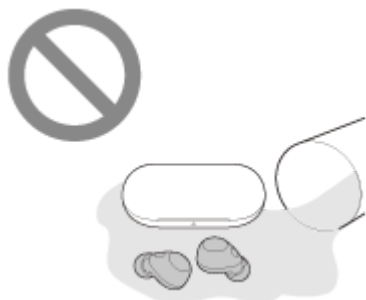

5-047-128-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

Si los auriculares o el estuche de carga se mojan

Acerca de la resistencia al agua de los auriculares

- El estuche de carga no es resistente al agua.
- Las especificaciones de resistencia al agua de estos auriculares son equivalentes a IPX4 en la norma IEC 60529 "Grados de protección contra la penetración de agua (código IP)", que especifica el grado de protección ofrecido contra la penetración de agua. Los auriculares no se pueden utilizar en el agua.
A menos que se utilicen correctamente, el agua puede penetrar en los auriculares y provocar un incendio, una electrocución o problemas de funcionamiento. Tenga en cuenta las siguientes precauciones y utilice los auriculares correctamente.
IPX4: protección contra salpicaduras de agua procedentes de cualquier dirección.
- Los conductos del sonido (tubos de salida del sonido), los orificios de ventilación y la parte del micrófono de los auriculares no son totalmente estancos.
Si quedan gotas de agua en los conductos de sonido, los orificios de ventilación o la parte del micrófono, pueden producirse temporalmente los siguientes problemas. Sin embargo, no son averías.
 - Puede ser difícil escuchar los sonidos.
 - El efecto de cancelación de ruido es más débil.
 - Se escuchan sonidos extraños.
 - Resulta difícil escuchar las voces durante las llamadas telefónicas.

Líquidos cubiertos por las especificaciones de resistencia al agua de los auriculares


Aplicable:	agua dulce, agua del grifo, sudor
No aplicable:	Líquidos distintos de los indicados arriba (ejemplos: agua con jabón, agua con detergente, agua con productos de baño, champú, agua de fuentes termales, agua caliente, agua de piscina, agua del mar, etc.)

La resistencia al agua de los auriculares se basa en mediciones realizadas por Sony en las condiciones descritas arriba. Le informamos de que no están cubiertos por la garantía los problemas de funcionamiento derivados de una inmersión en el agua si son fruto de un uso incorrecto por parte del cliente.

Para proteger los auriculares y el estuche de carga de posibles daños

Tenga en cuenta las precauciones siguientes para garantizar un buen funcionamiento de los auriculares.

- No genere salpicaduras que puedan provocar la entrada de agua en los orificios de salida del sonido, los orificios de ventilación o las partes del micrófono de las unidades de los auriculares.
- No deje los auriculares húmedos en lugares fríos, ya que el agua podría congelarse. Para evitar problemas de funcionamiento, séquelos después de utilizarlos.
- No ponga los auriculares en el agua ni los utilice en lugares húmedos, como baños.
- No deje caer los auriculares ni los exponga a golpes mecánicos. Si lo hace, los auriculares pueden deformarse o sufrir daños, lo que provocaría una disminución de la resistencia al agua.
- Si los auriculares se mojan:
 1. Utilice un paño suave seco para enjuagar el agua de los auriculares.
 2. Retire las almohadillas para auriculares, gire los conductos de sonido (tubos de salida del sonido) hacia abajo y agítelos varias veces para que salga el agua.

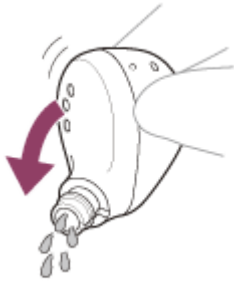



3. Dé la vuelta a la parte del micrófono o del orificio de ventilación y aplíquelo unos 5 toques suaves con un paño seco, etc. para expulsar el agua acumulada en su interior.



4. Deje que los auriculares se sequen a temperatura ambiente.

- Si los auriculares y el estuche de carga se mojan con sudor, etc., durante su carga, las tomas de carga podrían sufrir corrosión. Antes de la carga, seque cualquier resto de humedad con un paño suave seco y déjelos secar a temperatura ambiente.

Las reparaciones por problemas de funcionamiento derivados de un cuidado incorrecto no están cubiertas por la garantía gratuita.

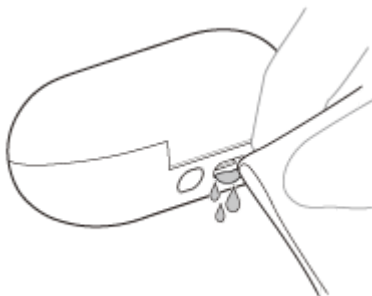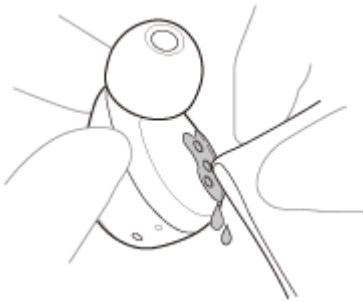

- Si las tomas de carga de las unidades de los auriculares o el estuche de carga se ensucian, límpielas con un paño suave seco.
- No lave pantalones ni camisas con auriculares en sus bolsillos.



- Si los auriculares tienen grietas o están deformados, evite usarlos cerca del agua o póngase en contacto con su distribuidor Sony más cercano.

5-047-128-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

Licencias

- El uso de la insignia Made for Apple significa que un accesorio ha sido diseñado para conectarse específicamente al producto o a los productos Apple identificados en la insignia, y ha sido certificado por el fabricante de que cumple las normas de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable por el funcionamiento de este dispositivo o su cumplimiento con normas de seguridad y regulatorias.
- El producto contiene software que Sony utiliza en virtud de un acuerdo de licencia con el propietario del copyright correspondiente. Tenemos la obligación de anunciar el contenido del acuerdo a los clientes a petición del titular del copyright del software. Acceda a la URL siguiente y lea el contenido de la licencia.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/23/>
- Los servicios prestados por otros proveedores están sujetos a cambios, anulaciones o interrupciones sin previo aviso. Sony no asume responsabilidad alguna en estas situaciones.

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

Marcas comerciales

- Microsoft, Windows y Windows Media son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac y Siri son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y otros países.
- App Store es una marca de servicio de Apple Inc., registrada en Estados Unidos y otros países.
- IOS es una marca comercial o marca comercial registrada de Cisco en Estados Unidos y otros países y se utiliza con licencia.
- Google, Android y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.
- La marca denominativa y los logotipos Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y Sony Group Corporation y sus filiales poseen licencia para utilizar cualquiera de dichas marcas.
- USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum.
- DSEE es una marca comercial o marca comercial registrada de Sony Group Corporation o sus filiales.
- Todas las demás marcas comerciales y marcas comerciales registradas son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. En este manual no se indican las marcas TM y ®.

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

Sitios web de asistencia al cliente

Para clientes de Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica:

<https://www.sony.com/am/support>

Para clientes en países europeos:

<https://www.sony.eu/support>

Para clientes de China:

<https://service.sony.com.cn>

Para clientes en otros países/regiones:

<https://www.sony-asia.com/support>

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

¿Cómo puedo solucionar los problemas?

Antes de solicitar la reparación, compruebe de nuevo los siguientes puntos.

- Busque los síntomas del problema en esta Guía de ayuda y ponga en práctica las medidas correctoras que se mencionan.
- Coloque las unidades de los auriculares en el estuche de carga y cierre la tapa del estuche de carga.
Es posible que pueda resolver algunos problemas si coloca las unidades de los auriculares en el estuche de carga.
- Cargue los auriculares.
Es posible que pueda resolver algunos problemas si carga la batería de los auriculares.
- Reinicie el dispositivo conectado a los auriculares.
Tal vez pueda resolver algunos problemas reiniciando el dispositivo conectado, como su ordenador o su teléfono inteligente.
- Reinicie los auriculares.
- Inicialice los auriculares.
Esta operación restablece los ajustes de volumen, etc. a los ajustes de fábrica y elimina toda la información de emparejamiento.
- Busque información sobre el problema en el sitio web de asistencia al cliente.

Si las operaciones anteriores no resuelven el problema, póngase en contacto con el distribuidor Sony más cercano.

Tema relacionado

- [Carga](#)
- [Sitios web de asistencia al cliente](#)
- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

No se pueden encender los auriculares.

- Compruebe que la batería esté totalmente cargada.
 - No podrá encender los auriculares cuando estén guardados y cargándose en el estuche de carga. Retire los auriculares del estuche de carga para encenderlos.
 - Cargue el estuche de carga.
 - Coloque las unidades de los auriculares en el estuche de carga y cierre la tapa del estuche de carga.
Es posible que pueda resolver algunos problemas si coloca las unidades de los auriculares en el estuche de carga.
 - Reinicie los auriculares.
 - Inicialice los auriculares y vuelva a emparejar los auriculares y el dispositivo.
-

Tema relacionado


- [Carga](#)
- [Comprobación de la batería restante](#)
- [Encendido de los auriculares](#)
- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

No se puede realizar la carga.

Común

- Asegúrese de que las unidades de los auriculares se guardan de forma segura en el estuche de carga suministrado. Si las unidades de los auriculares no están bien insertadas en el estuche de carga, es posible que no se carguen.

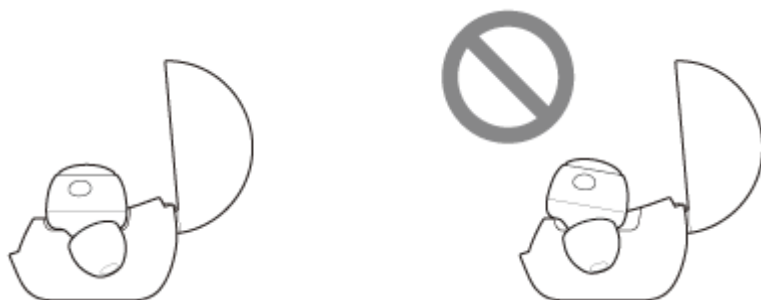

- Asegúrese de utilizar el cable USB Type-C suministrado y compruebe que el cable está firmemente conectado al estuche de carga.
- Si las almohadillas para auriculares no están bien sujetas a las unidades de los auriculares, es posible que estas no se carguen con el estuche de carga. Compruebe que las almohadillas para auriculares estén bien sujetas cuando coloque las unidades de los auriculares en el estuche de carga.
- Si se utilizan almohadillas para auriculares de otros fabricantes, es posible que las unidades de los auriculares no se carguen con el estuche de carga. Asegúrese de usar las almohadillas para auriculares incluidas durante la carga.
- Si los puertos de carga de las unidades de los auriculares o el estuche de carga se ensucian, es posible que las unidades de los auriculares no se carguen. Limpie las tomas de carga con un paño suave seco.
- Se recomienda cargarla en un lugar con una temperatura ambiente de entre 15 °C y 35 °C. Fuera de este intervalo tal vez la carga no sea eficiente.
- Reinicie los auriculares.
- Inicialice los auriculares y vuelva a emparejar los auriculares y el dispositivo.

Carga con un adaptador de CA USB

- Asegúrese de que el adaptador de CA USB esté conectado correctamente a la toma de CA.
- Cuando utilice un adaptador de CA USB disponible en el mercado, utilice uno capaz de suministrar una corriente de salida de 0,5 A (500 mA) o más.

Carga con un ordenador

- Compruebe que el cable USB Type-C está firmemente conectado al ordenador.
- Compruebe que el ordenador esté encendido. Active el ordenador si está en modo de espera (suspensión) o de hibernación.
- Compruebe que el estuche de carga y el ordenador están conectados directamente, no a través de un concentrador USB.
- Es posible que haya un problema con el puerto USB del ordenador conectado. Intente conectarlo a otro puerto USB del ordenador si hay alguno disponible.
- Actualice el sistema operativo del ordenador.

Tema relacionado

- [Carga](#)
- [Sustitución de las almohadillas para auriculares](#)

- Reinicio de los auriculares
- Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica

5-047-128-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

El tiempo de funcionamiento disponible es corto, la batería no dura mucho, la autonomía de la batería de los auriculares izquierdo y derecho no es la misma.

- Si configura las siguientes funciones, el tiempo de funcionamiento disponible de la batería se reduce.
 - Modo de calidad de sonido durante la reproducción Bluetooth: Prioridad: calidad de sonido
 - Función de cancelación de ruido/Modo Sonido ambiente
 - Ecualizador
 - DSEE

Si modifica los ajustes anteriores al mismo tiempo, el tiempo de funcionamiento disponible de la batería se reduce.

- En función de los ajustes de las funciones de los auriculares y de las condiciones de uso, el ritmo de consumo de energía de la batería recargable puede variar entre las unidades de los auriculares izquierda y derecha. Sin embargo, no se trata de un error de funcionamiento.
- Si utiliza las dos unidades de los auriculares inmediatamente después de haber utilizado solo una de ellas, puede haber una diferencia en la carga restante de la batería. No se trata de una avería ya que se consume la carga restante de la batería de uno de los auriculares.
- Cuando haya terminado de utilizar los auriculares, asegúrese de colocar las unidades de los auriculares en el estuche de carga y cierre la tapa del mismo. Si se quita los auriculares, no se apagarán hasta que hayan pasado 15 minutos tras la desconexión de la conexión Bluetooth.
- El tiempo de funcionamiento de la batería disponible es más corto cuando se habla por teléfono que cuando se escucha música.

Tema relacionado

- [Tiempo de funcionamiento disponible](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

El tiempo de carga es demasiado largo.

- Cuando se cargue con un ordenador, compruebe que el estuche de carga y el ordenador están conectados directamente y no a través de un concentrador USB. Además, para solucionarlo, puede reiniciar el ordenador y probar la conexión USB de nuevo.
- Compruebe que esté utilizando el cable USB Type-C suministrado.
- En función de los ajustes de las funciones de los auriculares y de las condiciones de uso, el ritmo de consumo de energía de la batería recargable puede variar entre las unidades de los auriculares izquierda y derecha. Por ello, el tiempo de carga de las pilas recargables de las unidades de los auriculares izquierda y derecha puede ser diferente. Sin embargo, no se trata de un error de funcionamiento.
- Se recomienda cargarla en un lugar con una temperatura ambiente de entre 15 °C y 35 °C. Fuera de este intervalo tal vez la carga no sea eficiente.
- Cuando utilice un adaptador de CA USB disponible en el mercado, utilice uno capaz de suministrar una corriente de salida de 0,5 A (500 mA) o más.

Tema relacionado

- [Carga](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

No hay sonido, no hay sonido de un lado

Común

- Vuelva a emparejar los auriculares y el dispositivo Bluetooth.
- Al reproducir música, compruebe que los auriculares y el dispositivo de transmisión Bluetooth estén conectados mediante una conexión A2DP Bluetooth.
- Cargue el estuche de carga.
- Coloque las unidades de los auriculares en el estuche de carga y cierre la tapa del estuche de carga.
Es posible que pueda resolver algunos problemas si coloca las unidades de los auriculares en el estuche de carga.
- Reinicie el teléfono inteligente o el ordenador utilizado.
- Reinicie los auriculares.
- Inicialice los auriculares y vuelva a emparejar los auriculares y el dispositivo.
- Cuando los auriculares se conectan simultáneamente con 2 dispositivos mediante una conexión multipunto, dependiendo del dispositivo conectado, este puede seguir enviando la señal silenciosa aunque se detenga la reproducción de la música o el vídeo. En este caso, los auriculares permanecen conectados con el dispositivo, y la conexión no puede cambiarse a otro dispositivo. Si el sonido del segundo dispositivo no se puede escuchar después de detener la reproducción en el primer dispositivo, actúe en el siguiente orden y compruebe si la situación ha mejorado.
 - Compruebe con la aplicación “Sony | Headphones Connect” que [Connect to 2 devices simultaneously] está activado.
 - Detenga la reproducción de la aplicación en el primer dispositivo.
 - Cierre la aplicación en el primer dispositivo.
 - Seleccione el dispositivo desde el que desea reproducir [Manage Connected Device] de [Device Currently Being Connected] en la aplicación “Sony | Headphones Connect” y, a continuación, inicie la reproducción.

Al efectuar la conexión a un ordenador

- Si ha conectado un ordenador a los auriculares, compruebe que la salida de audio del ordenador esté ajustada para un dispositivo Bluetooth.
- Reinicie la aplicación de música o vídeo.
- Si utiliza una aplicación de videollamada en un ordenador, compruebe que los auriculares y el ordenador estén conectados a través de una conexión HFP o HSP Bluetooth.
En función de la aplicación de videollamada que utilice, los ajustes del micrófono tal vez no estén disponibles.

Cuando no hay sonido en un solo lado

- En función de la aplicación del teléfono inteligente o la aplicación del ordenador (que requiere HFP (Perfil manos libres)/HSP (Perfil auriculares)), tal vez oír la voz únicamente por una unidad de los auriculares.

Tema relacionado

- [Utilizar solo una unidad de los auriculares](#)
- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

Nivel de sonido bajo

- Si el tamaño de las almohadillas para auriculares no coincide con el tamaño de sus conductos auditivos o si no lleva los auriculares puestos correctamente, tal vez no la calidad del sonido o el volumen no sean correctos. Si sucede alguna de las cosas anteriores, pruebe con las siguientes acciones.
 - Cambie las almohadillas para auriculares por otras que le queden mejor ajustadas en los oídos. Al cambiar las almohadillas para auriculares, pruébese las diferentes tallas de almohadillas para auriculares en orden, de las más grandes a las más pequeñas. El tamaño más adecuado de las almohadillas para auriculares para los oídos izquierdo y derecho puede ser diferente.
 - Compruebe que se haya puesto los auriculares correctamente. Póngase los auriculares de modo que las almohadillas para auriculares queden ajustadas lo más profundo posible en el conducto auditivo.
- Ajuste el volumen del dispositivo conectado.
El volumen durante la reproducción de música puede ajustarse con los auriculares.
- El volumen durante las llamadas no puede ajustarse con los auriculares. Ajuste el volumen del dispositivo conectado.
- Conecte de nuevo el dispositivo Bluetooth a los auriculares.
- Los conductos del sonido (tubos de salida del sonido), los orificios de ventilación y la parte del micrófono de los auriculares no son totalmente estancos. Si quedan gotas de agua en los conductos del sonido o los orificios de ventilación o en las partes del micrófono, el nivel de sonido se reduce temporalmente. Sin embargo, no se trata de un error de funcionamiento. Consulte [“Cuando haya terminado de utilizar los auriculares”](#) y seque los auriculares de la forma descrita antes de usarlos.
- Coloque las unidades de los auriculares en el estuche de carga y cierre la tapa del estuche de carga. Es posible que pueda resolver algunos problemas si coloca las unidades de los auriculares en el estuche de carga.
- Reinicie los auriculares.
- Inicialice los auriculares y vuelva a emparejar los auriculares y el dispositivo.

Nota

- En función del dispositivo conectado, el volumen del dispositivo y los auriculares puede que se sincronice o no. Si el volumen de un dispositivo no está sincronizado con el volumen de los auriculares, no será posible usar el dispositivo para subir el volumen en los auriculares una vez que se haya bajado el volumen en los auriculares.
En este caso, suba el volumen tanto de los auriculares como del dispositivo conectado.
Si el sonido sigue siendo bajo incluso después de ajustar el volumen en el dispositivo conectado, ajuste el volumen con la aplicación “Sony | Headphones Connect”.

Tema relacionado

- [Ponerse los auriculares](#)
- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

La calidad del sonido es baja, o se oyen ruidos o sonidos extraños.

- Si el tamaño de las almohadillas para auriculares no coincide con el tamaño de sus conductos auditivos o si no lleva los auriculares puestos correctamente, tal vez la calidad del sonido, los efectos de cancelación del sonido o la calidad de las llamadas no sean correctos.

Si sucede alguna de las cosas anteriores, pruebe con las siguientes acciones.

- Cambie las almohadillas para auriculares por otras que le queden mejor ajustadas en los oídos. Al cambiar las almohadillas para auriculares, pruébese las diferentes tallas de almohadillas para auriculares en orden, de las más grandes a las más pequeñas. El tamaño más adecuado de las almohadillas para auriculares para los oídos izquierdo y derecho puede ser diferente.
 - Compruebe que se haya puesto los auriculares correctamente. Póngase los auriculares de modo que las almohadillas para auriculares queden ajustadas lo más profundo posible en el conducto auditivo.
- Si pulsa el botón de la unidad izquierda o derecha cuando los auriculares no están conectados a través de una conexión Bluetooth, oirá un sonido de notificación que le indicará que los auriculares están encendidos.
 - Baje el volumen del dispositivo de reproducción si está demasiado alto.
 - Cambie la conexión Bluetooth a A2DP utilizando el dispositivo conectado cuando los auriculares y el dispositivo Bluetooth de transmisión estén conectados a través de una conexión HFP o HSP Bluetooth.
 - Si los auriculares se conectan al dispositivo Bluetooth al que habían estado conectados antes, solamente se puede establecer una conexión HFP/HSP Bluetooth al encenderlos. Use el dispositivo conectado para establecer una conexión A2DP Bluetooth.
 - Cuando escuche música de un ordenador utilizando los auriculares, puede que la calidad de sonido no sea buena (problemas para escuchar la voz de un cantante, etc.) durante los primeros segundos. Esto se debe a las especificaciones del ordenador (prioridad a la conexión estable al inicio de la transmisión y después cambia la prioridad a la calidad de sonido unos segundos más tarde); no se trata de un fallo de funcionamiento de los auriculares.
Si la calidad de sonido no mejora pasados unos segundos, utilice el ordenador para establecer una conexión A2DP. Para las operaciones en el ordenador, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
 - Algunos dispositivos que emiten ondas sonoras ultrasónicas diseñadas para repeler a los roedores pueden instalarse ocasionalmente en las entradas de instalaciones comerciales o estaciones de metro. Cerca de estos dispositivos, las ondas sonoras ultrasónicas pueden provocar ruidos o sonidos inusuales en los auriculares. Aléjese del lugar donde se oiga el ruido o el sonido inusual, o desactive la función de cancelación de ruido/Modo sonido ambiente desde la aplicación "Sony | Headphones Connect".


Tema relacionado

- [Ponerse los auriculares](#)
- [Sustitución de las almohadillas para auriculares](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

El sonido salta con frecuencia.

- Ajuste los auriculares en "Prioridad a la conexión estable". Para obtener más información, consulte "[Acerca del modo de calidad de sonido](#)".
- Cuando los auriculares se conectan simultáneamente a 2 dispositivos a través de una conexión multipunto el sonido puede llegar a saltar más fácilmente.
- Este problema puede mejorarse modificando los ajustes de la calidad de reproducción inalámbrica en el dispositivo de transmisión. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo de transmisión.
- Elimine cualquier obstáculo entre la antena del dispositivo de conexión Bluetooth y las antenas integradas en las unidades izquierda y derecha de los auriculares. La antena de las unidades izquierda o derecha de las unidades de los auriculares está incorporada en la parte mostrada por la línea de puntos abajo.

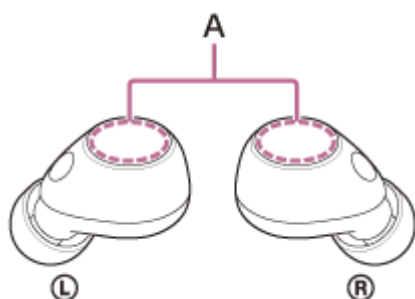

A: ubicación de las antenas integradas (izquierda, derecha)

- El sonido puede saltar con frecuencia dependiendo de cómo se lleven las unidades de los auriculares. Llevar las unidades de los auriculares izquierda y derecha con las partes de la antena en dirección contraria a las orejas puede mejorar el problema.



- Las comunicaciones Bluetooth pueden deshabilitarse y puede producirse ruido o casos de interrupción de audio en las siguientes condiciones.
 - Hay una persona entre los auriculares y el dispositivo Bluetooth
En este caso, acercar el dispositivo Bluetooth a la antena de los auriculares podría mejorar las comunicaciones Bluetooth.
 - Si hay un obstáculo como, por ejemplo, un objeto metálico o una pared entre los auriculares y el dispositivo Bluetooth
 - En lugares con redes LAN inalámbricas o en los que se utilicen hornos microondas o se generen ondas electromagnéticas, etc.
 - Si hay otros dispositivos de audio de comunicación inalámbrica u otras personas cerca, como en una estación de tren o en un tren lleno de gente

- Si reproduce música en su teléfono inteligente, la situación puede mejorar si cierra las aplicaciones innecesarias o reinicia su teléfono inteligente. Si está reproduciendo música en su ordenador, cierre las aplicaciones y ventanas innecesarias y reinicie el ordenador.
- Vuelva a conectar los auriculares y el dispositivo Bluetooth.
Coloque las unidades de los auriculares en el estuche de carga y cierre la tapa del estuche de carga y, a continuación, retire los auriculares del estuche de carga para conectarlos al dispositivo Bluetooth.
- Cuando el control de sonido adaptativo está activado, los auriculares detectan las acciones del usuario y ajustan la función de cancelación de ruido automáticamente. Al modificar este ajuste, tal vez la música se ponga en pausa temporalmente. No se trata de un error de funcionamiento.
- Reinicie los auriculares.
- Inicialice los auriculares y vuelva a emparejar los auriculares y el dispositivo.

Tema relacionado

- [Acerca del modo de calidad de sonido](#)
- [Conexión de los auriculares con 2 dispositivos a la vez \(conexión multipunto\)](#)
- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

5-047-128-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

Se escucha ruido durante la reproducción de música.

- Si utiliza los auriculares mientras camina o corre, podrá escuchar el sonido de las vibraciones de su cuerpo, pero se trata de una característica del producto y no de un error.
- Los conductos del sonido (tubos de salida del sonido), los orificios de ventilación y la parte del micrófono de los auriculares no son totalmente estancos. Si quedan gotas de agua en los conductos del sonido, orificios de ventilación o en la parte del micrófono, puede escucharse un pitido (acoplamiento) temporalmente. No se trata de un error de funcionamiento. Consulte [“Cuando haya terminado de utilizar los auriculares”](#) y seque los auriculares de la forma descrita antes de usarlos.
- Cuando el control de sonido adaptativo está activado, los auriculares detectan las acciones del usuario y ajustan la función de cancelación de ruido automáticamente. Al modificar este ajuste, la música puede ponerse en pausa de forma temporal y tal vez se escuche un sonido de notificación. Este sonido indica que se ha modificado el ajuste. Si desea desactivar este sonido de notificación, utilice la aplicación “Sony | Headphones Connect” para desactivar el ajuste.
- Si cubre la parte del micrófono de la unidad de los auriculares izquierda o derecha con la mano, etc., o si sujeta la unidad de los auriculares con la mano, es posible que se oiga un pitido (acoplamiento). No se trata de un error de funcionamiento. En tal caso, retire la mano, etc. de la parte izquierda o derecha del micrófono.
- Si el modo Sonido ambiente está activado en entornos con mucho ruido, tal vez se escuche un sonido. No se trata de un error de funcionamiento. En este caso, ajuste la función de cancelación de ruido en ON o la función de cancelación de ruido y el modo Sonido ambiente en OFF.
- Cargue el estuche de carga.
- Coloque las unidades de los auriculares en el estuche de carga y cierre la tapa del estuche de carga. Es posible que pueda resolver algunos problemas si coloca las unidades de los auriculares en el estuche de carga.
- Reinicie los auriculares.
- Inicialice los auriculares y vuelva a emparejar los auriculares y el dispositivo.

Tema relacionado

- [Utilización de la función de cancelación de ruido](#)
- [Escuchar sonido ambiente durante la reproducción de música \(modo Sonido ambiente\)](#)
- [Qué puede hacer con la app “Sony | Headphones Connect”](#)
- [Cuando haya terminado de utilizar los auriculares](#)
- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

Los efectos de cancelación del ruido no son suficientes.

- Asegúrese de que la función de cancelación de ruido esté activada.
- Si el tamaño de las almohadillas para auriculares no coincide con el tamaño de sus conductos auditivos o si no lleva los auriculares puestos correctamente, tal vez la calidad del sonido, los efectos de cancelación del sonido o la calidad de las llamadas no sean correctos.

Si sucede alguna de las cosas anteriores, pruebe con las siguientes acciones.

- Cambie las almohadillas para auriculares por otras que le queden mejor ajustadas en los oídos. Al cambiar las almohadillas para auriculares, pruébese las diferentes tallas de almohadillas para auriculares en orden, de las más grandes a las más pequeñas. El tamaño más adecuado de las almohadillas para auriculares para los oídos izquierdo y derecho puede ser diferente.
 - Compruebe que se haya puesto los auriculares correctamente. Póngase los auriculares de modo que las almohadillas para auriculares queden ajustadas lo más profundo posible en el conducto auditivo.
- La función de cancelación de ruido es efectiva en las gamas de frecuencias bajas como, por ejemplo, en aviones, trenes, oficinas, cerca de aparatos de aire acondicionado, etc. pero no es tan efectiva en frecuencias más altas como pueden ser las voces humanas.
 - Cuando el control de sonido adaptativo está activado en la aplicación “Sony | Headphones Connect”, se detectan las acciones del usuario, como por ejemplo caminar o correr. La función de cancelación de ruido se ajusta automáticamente y el modo Sonido ambiente puede activarse en función de estas acciones. Para aprovechar al máximo la función de cancelación de ruido, apague el control de sonido adaptativo e intente activar la función de cancelación de ruido manualmente cuando la necesite.

Tema relacionado

- [Sustitución de las almohadillas para auriculares](#)
- [Ponerse los auriculares](#)
- [¿Qué es la cancelación de ruido?](#)
- [Utilización de la función de cancelación de ruido](#)
- [Qué puede hacer con la app “Sony | Headphones Connect”](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

No se puede emparejar con un dispositivo Bluetooth.

- Sitúe los auriculares y el dispositivo Bluetooth a menos de 1 m el uno del otro.
- Al realizar el emparejamiento por primera vez después de la compra, la inicialización o la reparación de los auriculares, los auriculares entran en modo emparejamiento automáticamente si los retira del estuche de carga. Para emparejar un segundo dispositivo o más, coloque las unidades de los auriculares en el estuche de carga, deje la tapa del estuche de carga abierta y mantenga pulsado el botón de emparejamiento de la parte posterior del estuche de carga durante aproximadamente 5 segundos o más para activar el modo de emparejamiento.
- Los auriculares no pueden acceder al modo de emparejamiento si no están bien colocados en el estuche de carga, por ejemplo, si las almohadillas para auriculares no están bien colocadas en los auriculares. Asegúrese de que los auriculares estén bien guardados en el estuche de carga.
- Al emparejar de nuevo un dispositivo después de haber inicializado o reparado los auriculares, es posible que no pueda emparejar el dispositivo si conserva la información de emparejamiento de los auriculares (iPhone u otros dispositivos). En ese caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo y vuelva a emparejarlos.
- Reinicie el dispositivo conectado, como un teléfono inteligente o un ordenador, y empareje los auriculares y el dispositivo de nuevo.
- Cargue el estuche de carga.
- Coloque las unidades de los auriculares en el estuche de carga y cierre la tapa del estuche de carga y vuelva a abrirla.
Es posible que pueda resolver algunos problemas si coloca las unidades de los auriculares en el estuche de carga.
- Reinicie los auriculares.
- Inicialice los auriculares y vuelva a emparejar los auriculares y el dispositivo.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Sustitución de las almohadillas para auriculares](#)
- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

No es posible establecer una conexión Bluetooth.

- Compruebe que los auriculares estén encendidos.
- Compruebe que el dispositivo Bluetooth esté encendido y la función Bluetooth esté activada.
- Si los auriculares se conectan automáticamente al último dispositivo Bluetooth conectado, es posible que no pueda conectar los auriculares a otros dispositivos a través de una conexión Bluetooth. En este caso, utilice el último dispositivo Bluetooth conectado para desconectar la conexión Bluetooth.
- Compruebe si el dispositivo Bluetooth está en modo de suspensión. Si el dispositivo está en modo de suspensión, cancele el modo de suspensión.
- Compruebe si la conexión Bluetooth se ha terminado. Si se ha terminado, vuelva a establecer la conexión Bluetooth.
- Si se ha eliminado la información de emparejamiento de los auriculares en el dispositivo Bluetooth, empareje de nuevo los auriculares con el dispositivo.
- Cargue el estuche de carga.
- Coloque las unidades de los auriculares en el estuche de carga y cierre la tapa del estuche de carga.
Es posible que pueda resolver algunos problemas si coloca las unidades de los auriculares en el estuche de carga.
- Reinicie los auriculares.
- Inicialice los auriculares y vuelva a emparejar los auriculares y el dispositivo.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

No puedo controlar los auriculares.

- Cuando cambie la asignación de las funciones a los botones de las unidades de los auriculares izquierda y derecha con la aplicación "Sony | Headphones Connect", confirme en la aplicación que se les han asignado las funciones correctas.
 - Cargue el estuche de carga.
 - Coloque las unidades de los auriculares en el estuche de carga y cierre la tapa del estuche de carga.
Es posible que pueda resolver algunos problemas si coloca las unidades de los auriculares en el estuche de carga.
 - Reinicie los auriculares.
 - Inicialice los auriculares y vuelva a emparejar los auriculares y el dispositivo.
-

Tema relacionado

- [Acerca de los botones de los auriculares](#)
- [Qué puede hacer con la app "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

No se escucha a la otra persona o el volumen es bajo durante las llamadas/La otra persona no le oye o su volumen está bajo durante las llamadas.

- Compruebe que tanto los auriculares como el dispositivo conectado estén encendidos.
- Suba el volumen del dispositivo conectado si está demasiado bajo.
- Cuando utilice la aplicación de videollamada, abra los ajustes * de la aplicación de videollamada, y compruebe que la configuración del altavoz o del micrófono está especificada como [Headset (WF-C700N Hands-Free)]**. Si no pueden comprobarse los ajustes de la aplicación de videollamada o no pueden seleccionarse las conexiones de llamada [Headset (WF-C700N Hands-Free)], seleccione [Headset (WF-C700N Hands-Free)] en los ajustes de su ordenador para establecer las conexiones.

* En función de la aplicación de videollamada que utilice, esta función tal vez no esté disponible.

** Los nombres pueden variar en función del ordenador o de la aplicación de videollamada que utilice.

- Si el tamaño de las almohadillas para auriculares no coincide con el tamaño de sus conductos auditivos o si no lleva los auriculares puestos correctamente, tal vez la calidad del sonido, los efectos de cancelación del sonido o la calidad de las llamadas no sean correctos.

Si sucede alguna de las cosas anteriores, pruebe con las siguientes acciones.

- Cambie las almohadillas para auriculares por otras que le queden mejor ajustadas en los oídos. Al cambiar las almohadillas para auriculares, pruébese las diferentes tallas de almohadillas para auriculares en orden, de las más grandes a las más pequeñas. El tamaño más adecuado de las almohadillas para auriculares para los oídos izquierdo y derecho puede ser diferente.
 - Compruebe que se haya puesto los auriculares correctamente. Póngase los auriculares de modo que las almohadillas para auriculares queden ajustadas lo más profundo posible en el conducto auditivo.
- Coloque las unidades de los auriculares en el estuche de carga y cierre la tapa del estuche de carga. A continuación, saque los auriculares y vuelva a conectar con el dispositivo Bluetooth.
 - Reinicie el dispositivo Bluetooth, como su teléfono inteligente u ordenador, y vuelva a conectar con los auriculares.
 - Coloque las unidades de los auriculares en el estuche de carga y cierre la tapa del estuche de carga. Es posible que pueda resolver algunos problemas si coloca las unidades de los auriculares en el estuche de carga.
 - Reinicie los auriculares.
 - Inicialice los auriculares y vuelva a emparejar los auriculares y el dispositivo.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Recibir una llamada](#)
- [Hacer una llamada](#)
- [Ponerse los auriculares](#)
- [Sustitución de las almohadillas para auriculares](#)
- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

Las almohadillas para auriculares están dañadas o se han perdido.

- Al cambiar las almohadillas para auriculares por otras nuevas, compre las de la serie EP-EX11 * (se venden por separado).

* Puede que no esté disponible en algunos países o regiones.

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

Me duele el oído.

- Si cree que el tamaño de las almohadillas para auriculares no se ajusta a sus oídos, cámbielas. Al cambiar las almohadillas para auriculares, pruébese las diferentes tallas de almohadillas para auriculares en orden, de las más grandes a las más pequeñas. El tamaño más adecuado de las almohadillas para auriculares para los oídos izquierdo y derecho puede ser diferente.
 - Compruebe que se haya puesto los auriculares correctamente.
 - Si lleva los auriculares puestos durante mucho rato, pueden empezar a dolerle los oídos. Realice pausas periódicamente.
-

Tema relacionado

- [Sustitución de las almohadillas para auriculares](#)
- [Ponerse los auriculares](#)


Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

Reinicio de los auriculares

Si los auriculares no pueden encenderse, o si no puede realizarse ninguna operación aunque estén encendidos, reinicie los auriculares. Reinicie uno de los auriculares.


1 Coloque una de las unidades de auriculares en el estuche de carga.

Deje abierta la tapa del estuche de carga.

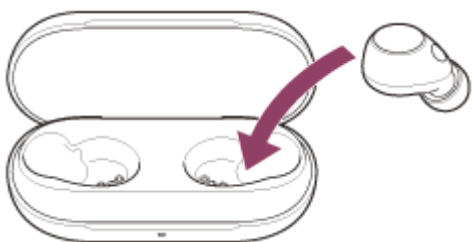

2 Mantenga pulsado el botón de reinicio situado en la parte posterior del estuche de carga durante unos 20 segundos o más.

Transcurridos unos 15 segundos, el indicador (naranja) del estuche de carga parpadea durante unos 5 segundos.

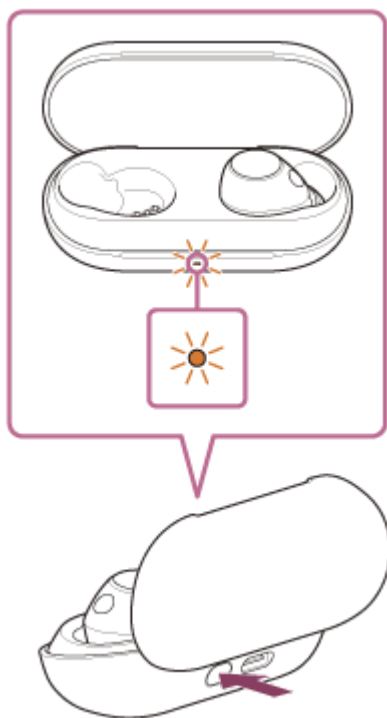

A continuación, el indicador del estuche de carga se apaga y se restablecen los auriculares.

3 Compruebe que el indicador se apaga y aparte el dedo.

4 Retire el auricular del estuche de carga y repita la operación desde el paso 1 con el otro auricular.

Se conservan la información de emparejamiento y otros ajustes.

Si los auriculares no funcionan correctamente incluso tras haberlos reiniciado, inicialice los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica.

Acerca del vídeo del manual de instrucciones

Vea el vídeo para saber cómo realizar el reinicio.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0054/h_zz/

Tema relacionado

- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)


5-047-128-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica

Si los auriculares no funcionan bien incluso tras haberlos reiniciado, inicialice los auriculares.


1 Coloque las unidades de los auriculares en el estuche de carga.

Deje abierta la tapa del estuche de carga.

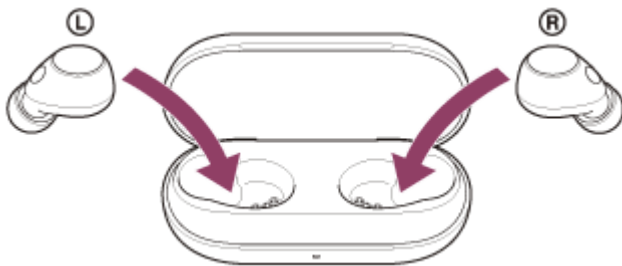


2 Mantenga pulsado el botón de inicialización situado en la parte posterior del estuche de carga durante unos 15 segundos o más.

El indicador (azul) del estuche de carga parpadea dos veces de forma consecutiva y, a continuación, el indicador (naranja) empieza a parpadear.

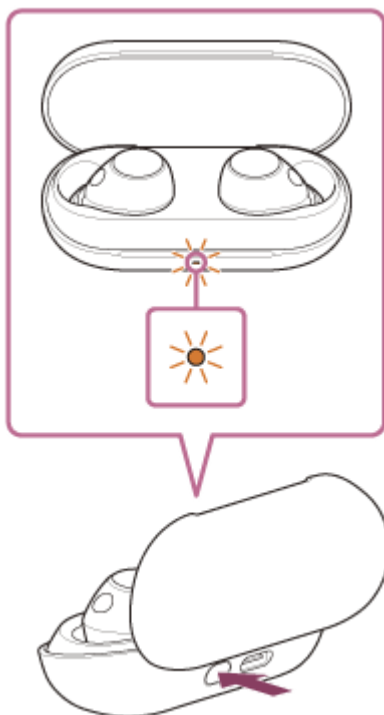

3 Retire el dedo antes de que pasen 5 segundos cuando el indicador (naranja) en el estuche de carga empiece a parpadear.

Una vez completada la inicialización, el indicador (verde) en el estuche de carga parpadea 4 veces.

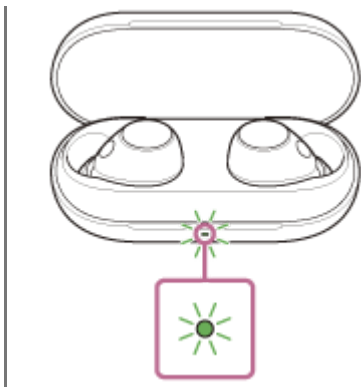

Esta operación restablece los ajustes de volumen, etc. a los ajustes de fábrica y elimina toda la información de emparejamiento. En ese caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo conectado y vuelva a emparejarlos.

Si los auriculares no funcionan correctamente incluso tras la inicialización, consulte con el distribuidor Sony más cercano.

Acerca del vídeo del manual de instrucciones

Vea el vídeo para saber cómo realizar la inicialización.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0055/h_zz/

Nota

- Cuando la carga de batería restante del estuche de carga no es suficiente, no se inicializarán los auriculares. Cargue el estuche de carga.
- Si el indicador (verde) del estuche de carga no parpadea 4 veces después de realizar el paso ③, significa que los auriculares no se han inicializado. Inténtelo de nuevo desde el paso ②.
- Si ha actualizado el software después de comprar los auriculares, se conservará la actualización aunque inicialice los auriculares.
- Aunque inicialice los auriculares para restaurar los ajustes de fábrica después de cambiar el idioma de las indicaciones de voz, el idioma no volverá a los ajustes de fábrica.

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
WF-C700N

Especificaciones

Auriculares

Alimentación:

cc 3,85 V: batería recargable integrada de ion-litio
cc 5 V: con carga mediante USB

Temperatura de funcionamiento:

De 0 °C a 40 °C

Tiempo de carga:

Aprox. 1,5 horas (auriculares)
Aprox. 3 horas (estuche de carga)

Nota

- Las horas de utilización y el tiempo de carga pueden variar, en función de las condiciones de uso.

Temperatura de carga:

De 5 °C a 35 °C

Peso:

Aprox. 4,6 g × 2 (auriculares (incluidas las almohadillas para auriculares (M)))
Aprox. 31 g (estuche de carga)

Especificaciones de comunicación

Sistema de comunicación:

Especificación Bluetooth versión 5.2

Potencia:

Especificación de clase de potencia Bluetooth 1

Alcance máximo de comunicación:

Línea visual de aprox. 10 m ¹⁾

Banda de frecuencia:

Banda de 2,4 GHz (2,400 0 GHz-2,483 5 GHz)

Perfiles Bluetooth compatibles ²⁾:

A2DP
AVRCP
HFP
HSP

Códecs compatibles ³⁾:

SBC
AAC

Intervalo de transmisión (A2DP):

20 Hz-20 000 Hz (frecuencia de muestreo: 44,1 kHz)

- 1) El intervalo real puede variar en función de factores como la presencia de obstáculos entre los dispositivos, los campos magnéticos alrededor de un horno microondas, la electricidad estática, la sensibilidad de la recepción, el rendimiento de la antena, el sistema operativo, la aplicación de software, etc.
- 2) Los perfiles estándar Bluetooth indican la finalidad de las comunicaciones Bluetooth entre los dispositivos.
- 3) Códec: formato de compresión y conversión de señales de audio

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Modelos de iPhone/iPod compatibles

iPhone SE (3.^a generación)

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone SE (2.^a generación)

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone SE

iPhone 6s Plus

iPhone 6s

iPod touch (7.^a generación)

(A fecha de enero de 2023)