

Langattomat vastamelukuulokkeet  
WF-C700N




Malli: YY2968

### Pika-aloitusopas

 **Palamisen tai kastumisesta johtuvien toimintahäiriöiden estäminen**

### Lataa sovellus ja aseta kuulokkeet



Kaikkien toimintojen ja parannetun suorituskyvyn hyödyntämiseksi päivitä kuulokkeiden ohjelmisto ja "Sony | Headphones Connect" -sovellus uusimpaan versioon. Lisätietoja on annettu osoitteessa:  
<https://www.sony.net/elesupport/>

### Aloitetaan käyttö



**1**

### Kuulokkeiden käyttäminen



Kierrä kuulokeyksikköä kuulokesovitteen työntämiseksi syvälle korvakäytävääsi.

**2**

### BLUETOOTH®-yhteyden muodostaminen



Kuulokkeet kytkeytyvät päälle, kun molemmat kuulokeyksiköt poistetaan latauskotelosta. Noudata ladatun "Sony | Headphones Connect" -sovelluksen ohjeita.

**3**

### Kuulokkeiden käyttäminen



Paina painiketta.

Vasen

●: Vaihto vastamelutoiminnon ja ympäristön äänitilan välillä

●●●●...: Äänenvoimakkuuden pienentäminen

Oikea

●: Musiikin toisto tai keskeytys

●●: Siirtyminen seuraavan kappaleen alkuun

●●●: Siirtyminen edellisen kappaleen alkuun (tai nykyisen kappaleen alkuun toiston aikana)

●●●●...: Äänenvoimakkuuden lisääminen

●●●●: Äänivastajatoiminnon käyttäminen tai peruuttaminen (Google™ app/Siri)

## Aiheeseen liittyvät tiedot

[Bluetooth-yhteyden muodostaminen manuaalisesti](#)

[Kuulokkeiden lataaminen](#)

### Aloittaminen

[Mitä Bluetooth-toiminnolla voidaan tehdä](#)

[Tietoja ääniopastuksesta](#)

### Mukana toimitetut tarvikkeet

[Pakkauksen sisällön tarkistaminen](#)

[Nappikuulokkeiden sovitteiden vaihtaminen](#)

### Osat ja painikkeet

[Osien sijainti ja toiminta](#)

[Tietoja ilmaisimesta](#)

### Kuulokkeiden käyttäminen

[Kuulokkeiden käyttäminen](#)

[Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)

## Kuulokkeiden käyttäminen

- └ [Tietoja kuulokkeiden painikkeista](#)

## Virta ja lataaminen

- └ [Lataaminen](#)
- └ [Käytettävissä oleva käyttöaika](#)
- └ [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)
- └ [Virran kytkeminen kuulokkeisiin](#)
- └ [Kuulokkeiden sammuttaminen](#)

## Yhteyksien muodostaminen

### [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)

#### Helppo asennus sovelluksella

- └ [Yhdistäminen "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella](#)

#### Android-älypuhelin

- └ [Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuhelimeen](#)
- └ [Yhdistäminen pariliitettävään Android-älypuhelimeen](#)

#### iPhone (iOS-laitteet)

- └ [Pariliittäminen ja yhdistäminen iPhoneen](#)
- └ [Yhdistäminen pariliitettävään iPhoneen](#)

#### Tietokoneet

- └ [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows® 11\)](#)
- └ [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)
- └ [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- └ [Yhdistäminen pariliitettävään tietokoneeseen \(Windows 11\)](#)
- └ [Yhdistäminen pariliitettävään tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)
- └ [Yhdistäminen pariliitettävään tietokoneeseen \(Mac\)](#)

#### Muut Bluetooth-laitteet

- └ [Laiteparin muodostaminen ja yhdistäminen Bluetooth-laitteeseen](#)
- └ [Yhdistäminen pariliitettävään Bluetooth-laitteeseen](#)

#### Monipisteyhteys

[Kuulokkeiden yhdistäminen 2 laitteeseen samanaikaisesti \(monipisteyhteys\)](#)

## Musiikin kuunteleminen

### Musiikin kuunteleminen Bluetooth-yhteydellä

[Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)

[Audiolaitteen ohjaaminen \(Bluetooth-yhteys\)](#)

[Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

[Tietoja 360 Reality Audio -toiminnosta](#)

### Vastamelutoiminto

[Mitä vastamelutoiminto on?](#)

[Vastamelutoiminnon käyttäminen](#)

### Ympäristöäänien kuunteleminen

[Ympäristöäänien kuuntelu musiikin toiston aikana \(Ympäristön äänitila\)](#)

### Äänenlaatutila

[Tietoja äänenlaatutilasta](#)

[Tuetut koodekit](#)

[Tietoja DSEE -toiminnosta](#)

### Puhelujen soittaminen

[Puhelun vastaanottaminen](#)

[Puhelun soittaminen](#)

[Toiminnot puhelua varten](#)

[Videopuhelun soittaminen tietokoneella](#)

[Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

### Ääniavustajatoiminnon käyttäminen

[Ääniavustajatoiminnon käyttäminen \(Google app\)](#)

[Ääniavustajatoiminnon käyttäminen \(Siri\)](#)

### Sovellusten käyttäminen

[Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

["Sony | Headphones Connect" -sovelluksen asentaminen](#)

[Tukitietojen käyttäminen "Sony | Headphones Connect" -sovelluksesta](#)

[Ohjelmiston pitäminen ajan tasalla \(kuulokkeiden mukavaa käyttöä varten\)](#)

## Tärkeitä tietoja

[Varotoimet](#)

[Kun lopetat kuulokkeiden käytön](#)

[Huolto](#)

[Palamisen tai kastumisesta johtuvien toimintahäiriöiden estäminen](#)

[Kun kuulokeyksiköt tai latauskotelo kastuvat](#)

[Lisenssit](#)

[Tavaramerkit](#)

[Asiakaspalvelusivustot](#)

## Vianmääritys

[Ongelmien ratkaisutavat](#)

### Virta ja lataaminen

- [Kuulokkeita ei voi kytkeä päälle.](#)
- [Latausta ei voida suorittaa.](#)
- [Käytettävissä oleva käyttöaika on lyhyt, akkuvirta ei kestä pitkään, vasemman ja oikean kuulokeyksikön käytettävissä oleva käyttöaika eroaa toisistaan.](#)
- [Latausaika on liian pitkä.](#)

### Ääni

- [Ei ääntä, ei ääntä toiselta puolelta](#)
- [Ääni on hiljainen](#)
- [Heikko äänenlaatu tai kuuluu kohinaa tai epätavallisia ääniä.](#)
- [Ääni katkeilee säännöllisesti.](#)
- [Musiikin toiston aikana kuuluu melua.](#)
- [Vastameluvaikutus ei ole riittävä.](#)

### Bluetooth-yhteys

- [Pariliitosta Bluetooth-laitteen kanssa ei voida tehdä.](#)
- [Bluetooth-yhteyttä ei voida muodostaa.](#)

[Kuulokkeita ei voi käyttää.](#)

[Toisen henkilön ääni ei kuulu tai puhelun äänenvoimakkuus on alhainen puhelujen aikana / Toinen henkilö ei kuule sinua tai hänen puhelunsa äänenvoimakkuus on alhainen puhelun aikana.](#)

## Muuta

[Nappikuulokkeiden sovitteet ovat vahingoittuneet tai hävinneet.](#)

[Kun ilmenee korvakipua.](#)

## Kuulokkeiden nollaus tai alustus

[Kuulokkeiden nollaaminen](#)

[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

## Tekniset tiedot

[Tekniset tiedot](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet  
WF-C700N

## Mitä Bluetooth-toiminnolla voidaan tehdä

Kuulokkeissa käytetään langatonta Bluetooth-tekniikkaa, joka mahdollistaa seuraavien tekemisen.

### Musiikin kuunteleminen

Voit nauttia musiikista langattomasti älypuhelimesta, musiikkisoittimesta jne.



### Puhelimeen puhuminen

Voit soittaa ja vastaanottaa handsfree-puheluja ja antaa älypuhelimien tai matkapuhelimien olla taskussasi tai laukussasi.



Langattomat vastamelukuulokkeet  
WF-C700N

## Tietoja ääniopastuksesta

Tehdasasetuksilla kuulet kuulokkeista englanninkielisen ääniopastuksen. Ääniopastuksen sisältö on selitetty suluissa. Voit vaihtaa ääniopastuksen kieltä tai kytkeä sen päälle/pois käyttämällä "Sony | Headphones Connect" -sovellusta. Lisätietoja on annettu "Sony | Headphones Connect" -sovelluksen käyttöoppaassa.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_uz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_uz/)

- Kun siirrytään pariliitostilaan: "Pairing" (Pariliitetään)
- Kun kuulokkeiden jäljellä oleva akkukesto on alhainen: "Low battery" (Akku lopussa)
- Kun virta katkaistaan automaattisesti kuulokkeiden akkukeston ollessa alhainen: "Battery is empty" (Akku on tyhjä)

### Huomautus

- Ääniopastuksen kielen vaihtaminen kestää noin 6 minuuttia.
- Kun alustat kuulokkeet tehdasasetusten palauttamiseksi ääniopastuksen kielen vaihtamisen jälkeen, kieltä ei palauteta tehdasasetuksille.
- Jos ääniopastusta ei kuulu ääniohjauksen kielen vaihtamisen tai kuulokkeiden ohjelmistopäivityksen jälkeen, aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon, sulje latauskotelon kansi niiden sammuttamiseksi ja poista kuulokeyksiköt sitten latauskotelosta niiden kytkemiseksi takaisin päälle.



Langattomat vastamelukuulokkeet  
WF-C700N

## Pakkauksen sisällön tarkistaminen

Tarkista pakkauksen avaamisen jälkeen, että kaikki luettelossa mainitut varusteet ovat mukana. Jos varusteita puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjään.

Suluissa ( ) oleva numero ilmoittaa lukumäärän.

### Langattomat vastamelukuulokkeet

#### USB Type-C® -kaapeli (USB-A–USB-C®) (noin 20 cm) (1)



#### Silikonikumiset hybridinappikuulokkeiden sovitteet (SS/M/LL 2 kpl kutakin)

- Ostohetkellä vasempaan ja oikeaan kuulokeysikköön on kiinnitetty M-kokoiset nappikuulokkeiden sovitteet. Nappikuulokkeiden sovitteiden koko voidaan määrittää sovitteiden alareunan sisäpuolella olevien pisterivien määrän perusteella.



**SS-koko:** 1 rivi

**M-koko:** 3 riviä

**LL-koko:** 5 riviä

#### Latauskotelo (1)



#### Huomautus

- Nappikuulokkeiden sovitteet ovat kulutustarvikkeita. Jos nappikuulokkeiden sovitteet ovat vahingoittuneet ja ne on vaihdettava, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään tai osta EP-EX11 -sarja<sup>\*</sup>, myydään erikseen.

<sup>\*</sup> Ei ehkä tueta kaikilla alueilla tai maissa.

#### Aiheeseen liittyvää

- [Nappikuulokkeiden sovitteet ovat vahingoittuneet tai hävinneet.](#)



## Nappikuulokkeiden sovitteiden vaihtaminen

Ostohetkellä vasempaan ja oikeaan kuulokeyksikköön on kiinnitetty M-kokoiset nappikuulokkeiden sovitteet.

Jos nappikuulokkeiden sovitteet eivät vastaa korvakäytäviesi kokoa tai kuulokkeita ei pidetä oikein korvissa, et ehkä saa kunnollista äänenlaatua, vastameluvaikutusta tai puhelujen laatua.

Kokeile näissä tapauksissa seuraavaa.

- Vaihda nappikuulokkeiden sovitteet sellaisiin, jotka istuvat tiiviimmin korviisi. Kun vaihdat nappikuulokkeiden sovitteet, kokeile erikokoisia sovitteita suurimmasta koosta pienempiin kokoihin. Sopivin koko vasemman ja oikean korvan nappikuulokkeiden sovitteelle voi olla erilainen.
- Tarkista, että pidät kuulokkeita oikein korvissasi. Käytä kuulokkeita niin, että nappikuulokkeen sovite on mukavasta mahdollisimman syvällä korvakäytävässä.

### Silikonikumiset hybridinappikuulokkeiden sovitteet

Nappikuulokkeiden sovitteiden koko voidaan määrittää sovitteiden alareunan sisäpuolella olevien pisterivien määrän perusteella.




**SS-koko:** 1 rivi

**M-koko:** 3 riviä

**LL-koko:** 5 riviä


#### 1 Irrota nappikuulokkeen sovite.

Pidä kiinni kuulokeyksiköstä ja kierrä nappikuulokkeen sovitetta sen vetämiseksi ulos. Älä purista nappikuulokkeen soviteen pästä, kun poistat sen.

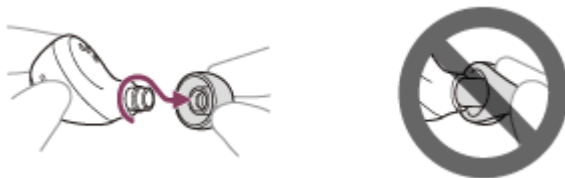

#### 2 Kiinnitä nappikuulokkeen sovite.

Kiinnitä nappikuulokkeen sovite kunnolla koko pituudelta. Älä kiinnitä nappikuulokkeen sovitetta löysästi tai vinoon.

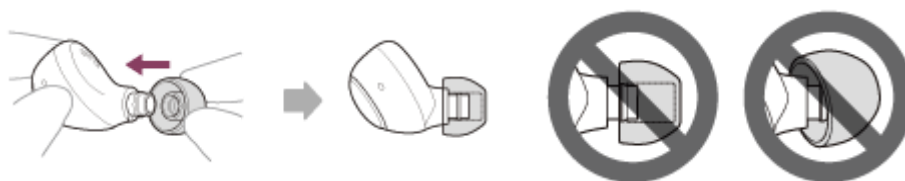

---

---



## Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden käyttäminen](#)

5-047-129-51(2) Copyright 2023 Sony Corporation


## Osien sijainti ja toiminta

### Kuulokkeet

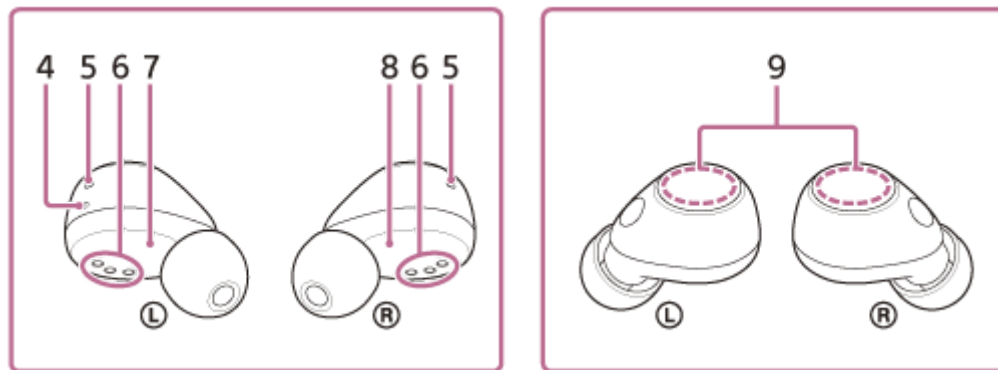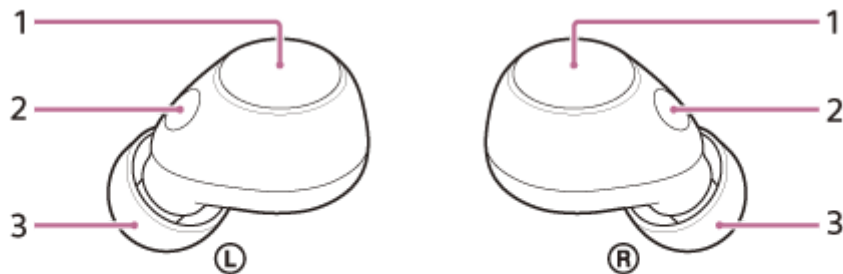

1. Painikkeet (vasen, oikea)
2. Mikrofonit (vasen, oikea)  
Poimii äänesi (puhuttaessa puhelimeen) ja melun (käytettäessä vastamelutoimintoa).
3. Nappikuulokkeiden sovitteet (vasen, oikea)
4. Tuntopiste  
Vasemmassa kuulokeyksikössä on tuntopiste.
5. Ilmareiät (vasen, oikea)
6. Latausportit (vasen, oikea)
7. Ⓞ (vasen) -merkki
8. Ⓜ (oikea) -merkki
9. Sisäiset antennit (vasen, oikea)

### Latauskotelo

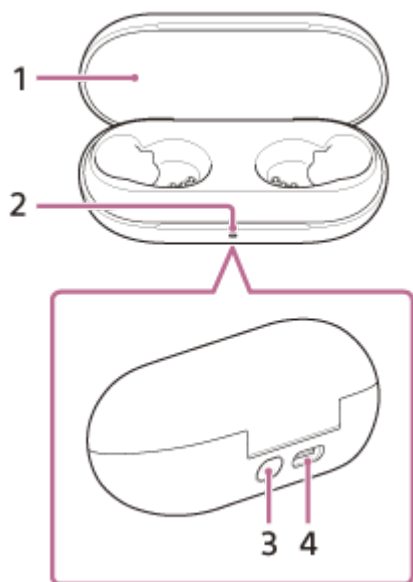

1. Kansi

2. Ilmaisिन (vihreä/oranssi/sininen)

Ilmaisee kuulokkeiden virta-, yhteys- tai lataustilan.

3. Pariliitos-/palautus-/alustuspainike

Käytetään siirryttäessä kuulokkeiden pariliitos-, palautus- tai alustustilaan.

4. USB Type-C -portti

Liitä latauskotelo toimitetulla USB Type-C -kaapelilla tietokoneeseen tai pistorasiaan kaupallisesti saatavilla olevan USB-verkkolaitteen kautta sekä kuulokkeiden että latauskotelon lataamiseksi samanaikaisesti.

---

#### Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja ilmaisimesta](#)
- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet  
WF-C700N

## Tietoja ilmaisimesta

Voit tarkistaa kuulokkeiden/latauskotelon eri tilat latauskotelon ilmaisimesta.

● : Syttyy vihreänä / ● : Syttyy oranssina / ● : Syttyy sinisenä / -: Sammuu



### Akun jäljellä olevan varauksen ilmaisu

Kun molemmat kuulokeyksiköt ovat latauskotelossa: näyttää kuulokeyksikön jäljellä olevan akun varauksen vasemmasta ja oikeasta kuulokeyksiköstä sen mukaan, kumman varaus on alhaisempi.



Kun joko vasen tai oikea kuulokeyksikkö on latauskotelossa: näyttää latauskotelossa olevan kuulokeyksikön jäljellä olevan akun varauksen.

Kun molemmat kuulokeyksiköt on poistettu latauskotelosta: näyttää latauskotelon jäljellä olevan akun varauksen.



Kun latauskotelon kansi avataan tai suljetaan tai kun USB Type-C -kaapeli irrotetaan latauksen jälkeen, ilmaisimella syttyy seuraavasti akun jäljellä olevan latauksen mukaan.




















- Kun kuulokkeet ovat latauskotelossa ja kuulokkeiden jäljellä oleva akun varaus on 71 % tai enemmän / Kun kuulokkeet eivät ole latauskotelossa ja latauskotelon jäljellä oleva akun varaus on 21 % tai enemmän  
 - - - - - (syttyy vihreänä noin 6 sekunniksi)
- Kun kuulokkeet ovat latauskotelossa ja kuulokkeiden jäljellä oleva akun varaus on välillä 70 % ja 1 % / Kun kuulokkeet eivät ole latauskotelossa ja latauskotelon jäljellä oleva akun varaus on välillä 20 % ja 1 %  
 - - - - - (syttyy oranssina noin 6 sekunniksi)
- Kun kuulokkeet ovat latauskotelossa ja kuulokkeiden jäljellä oleva akun varaus on alle 1 % / Kun kuulokkeet eivät ole latauskotelossa ja latauskotelon jäljellä oleva akun varaus on alle 1 %  
- - - - - (sammuu)

Kun kuulokeyksiköt poistetaan latauskotelosta tai kun kuulokeyksiköt asetetaan latauskoteloon, ilmaisimella syttyy seuraavasti akun jäljellä olevan varauksen mukaan.

- Kun kuulokkeet ovat latauskotelossa ja kuulokkeiden jäljellä oleva akun varaus on 71 % tai enemmän / Kun kuulokkeet eivät ole latauskotelossa ja latauskotelon jäljellä oleva akun varaus on 21 % tai enemmän  
 - - - - - (syttyy vihreänä noin 3 sekunniksi)
- Kun kuulokkeet ovat latauskotelossa ja kuulokkeiden jäljellä oleva akun varaus on välillä 70 % ja 1 % / Kun kuulokkeet eivät ole latauskotelossa ja latauskotelon jäljellä oleva akun varaus on välillä 20 % ja 1 %  
 - - - - - (syttyy oranssina noin 3 sekunniksi)
- Kun kuulokkeet ovat latauskotelossa ja kuulokkeiden jäljellä oleva akun varaus on alle 1 % / Kun kuulokkeet eivät ole latauskotelossa ja latauskotelon jäljellä oleva akun varaus on alle 1 %  
- - - - - (sammuu)

### Varaustila








- Ladattaessa kuulokeyksiköitä / Ladattaessa latauskoteloa  
 (syttyy oranssina)
- Kun akku on ladattu täyteen latauksen alkaessa kuulokeyksiköissä/latauskotelossa  
 - - - - - (syttyy oranssina noin 1 minuutiksi ja sitten sammuu)

- Kun akku on ladattu täyteen ja lataus on valmis  
----- (sammuu)
- Latauksen aikana, kun latauskotelon kansi avataan tai suljetaan / Kun kuulokeyksiköt asetetaan latauskoteloon tai poistetaan siitä  
 -----  (syttyy oranssina latauksen aikana, sammuu noin 0,5 sekunniksi ja syttyy sitten uudelleen oranssina)
- Epänormaali latauslämpötila  
 -  -----  -  -----  -  ----- (vilkkuu toistuvasti oranssina noin 1 sekunnin välein)
- Kun virhe tapahtuu latauksen aikana eikä latausta voida suorittaa  
 --  --  --  --  -- (vilkkuu toistuvasti hitaasti oranssina noin 0,5 sekunnin välein)
- Epänormaali vasemman ja oikean kuulokeyksikön yhdistelmä  
 -  -  -----  -  -  ----- (vilkkuu toistuvasti oranssina kolme kertaa noin 1,3 sekunnin välein)

## Bluetooth-yhteystila

- Pariliitostila  
  -----   ----- (vilkkuu toistuvasti sinisenä kaksi kertaa)
- Yhteysprosessi valmis  
     ... (vilkkuu 10 kertaa sinisenä)  
Osoittaa milloin toinen tai molemmat kuulokeyksiköt ovat latauskotelossa.

## Muuta

- Aloitusvalmistelun nollaus / Aloitusvalmistelun alustus  
 ---  ---  --- (vilkkuu toistuvasti oranssina noin 5 sekunnin ajan noin 0,7 sekunnin välein noin 15 sekuntia sen jälkeen, kun painat nollaus-/alustuspainiketta latauskotelon takana)  
Lisätietoja on annettu kohdassa ”[Kuulokkeiden nollaaminen](#)” tai ”[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)”.
- Alustus valmis  
 -  -  -  (vilkkuu 4 kertaa vihreänä)  
Lisätietoja on annettu kohdassa ”[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)”.

## Aiheeseen liittyvää


- [Lataaminen](#)
- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)
- [Mitä ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksella voidaan tehdä](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)



## Kuulokkeiden käyttäminen


### 1 Aseta kuulokeyksiköt molempiin korviin.

Aseta kuulokeyksikkö, jossa on **Ⓛ** (vasen) -merkki, vasempaan korvaan, ja kuulokeyksikkö, jossa on **Ⓡ** (oikea) -merkki, oikeaan korvaan. Vasemmassa kuulokeyksikössä on tuntopiste.

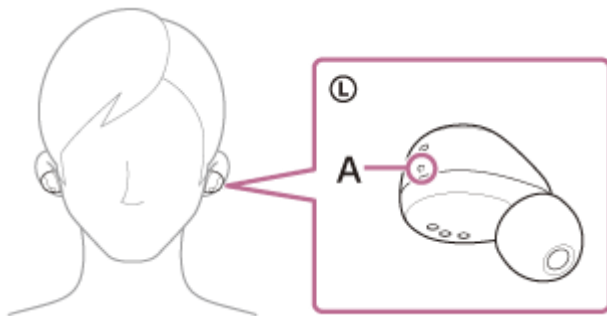

**A:** Tuntopiste

Varo painamasta painiketta, kun asetat kuulokeyksiköitä molempiin korviisi.

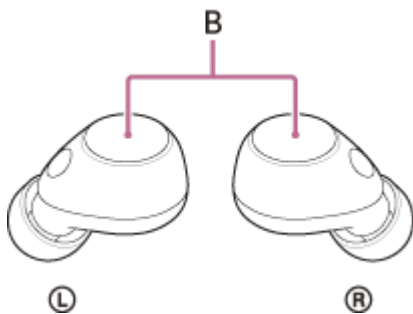

**B:** Painikkeet (vasen, oikea)

### 2 Säädä kuulokkeiden istuvuus korviesi mukaan.

Kierrä kuulokeyksikköä kuulokesovitteen työntämiseksi syvälle korvakäytävääsi.



#### Vihje

- Kun asetat kuulokeyksikön korvaasi tai säädät kuulokeyksikön asentoa, katso kohdan **2** kuvasta, miten kuulokeyksikköä pidetään.

## Oikean äänenlaadun, vastamelutoiminnon ja puhelun tehokkaan äänenlaadun varmistamiseksi

Jos nappikuulokkeiden sovitteet eivät vastaa korvakäytäviesi kokoa tai kuulokkeita ei pidetä oikein korvissa, et ehkä saa kunnollista äänenlaatua, vastameluvaikutusta tai puhelujen laatua.

Kokeile näissä tapauksissa seuraavaa.

- Vaihda nappikuulokkeiden sovitteet sellaisiin, jotka istuvat tiiviimmin korviisi. Kun vaihdat nappikuulokkeiden sovitteet, kokeile erikokoisia sovitteita suurimmasta koosta pienempiin kokoihin. Sopivin koko vasemman ja oikean korvan nappikuulokkeiden sovitteelle voi olla erilainen.
- Katso kohta 2 ja tarkista, että pidät kuulokkeita oikein korvissasi. Käytä kuulokkeita niin, että nappikuulokkeen sovite on mukavasta mahdollisimman syvällä korvakäytävässä.

### Vihje

- Voit myös toistaa musiikkia, soittaa ja vastaanottaa puheluja jne., kun vain toinen kuulokeysikkö on korvassasi.

---


### Aiheeseen liittyvää

- [Nappikuulokkeiden sovitteiden vaihtaminen](#)
- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet  
WF-C700N

## Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen

Voit poistaa vain toisen kuulokeyksikön latauskotelosta ja käyttää kuulokeyksikköä erikseen. Tässä tapauksessa vain latauskotelosta poistettu kuulokeyksikkö kytkeytyy päälle.

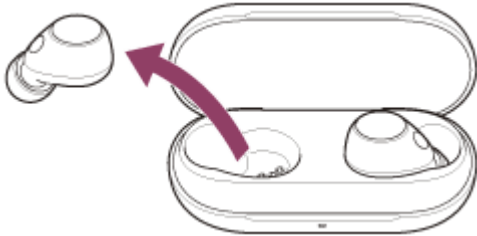

### Kun poistat toisen kuulokeyksikön latauskotelosta

Yhteys muodostetaan automaattisesti vasemman ja oikean kuulokeyksikön välille, ja kuulet musiikin tai muun äänen molemmista kuulokeyksiköistä.

### Toimintojen määrittäminen kuulokkeiden painikkeille

Käyttämästäsi kuulokeyksiköstä riippuen jotkin toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä tehdasasetuksena. Tässä tapauksessa voit vaihtaa painikkeiden toimintomäärittämiä käyttämällä "Sony | Headphones Connect" -sovellusta.

#### Vihje

- Tehdasasetuksissa musiikin toistotoiminto on määritetty oikeaan kuulokeyksikköön. Kun musiikkia kuunnellaan vain toisella korvalla ja vain oikea kuulokeyksikkö on korvassa, käytä musiikin toistamiseen oikean kuulokeyksikön painiketta. Jos vain vasen kuulokeyksikkö on korvassa, käytä musiikin toistamiseen liitettyä laitetta.
- Kun toistat musiikkia tai muuta stereoääntä käyttäessäsi vain toista kuulokeyksikköä, kuulet monofonisen äänen, jossa vasen ja oikea kanava on miksattu yhteen.
- Voit myös soittaa handsfree-puheluita, vaikka käytät vain toista kuulokeyksikköä. Kun saat saapuvan puhelun, vastaa puheluun käyttämälläsi kuulokeyksiköllä. Jos poistat toisen kuulokeyksikön latauskotelosta puhuessasi vain toisella kuulokeyksiköllä, voit puhua molemmilla kuulokeyksiköillä.

#### Huomautus


- Kun käytät vain toista kuulokeyksikköä, muista asettaa toinen kuulokeyksikkö latauskoteloon.
- Kun käytät vain toista kuulokeyksikköä, kuulokkeiden jäljellä oleva akkukesto saattaa olla eri vasemmalla ja oikealla puolella.

#### Aiheeseen liittyvää

- [Audiolaitteen ohjaaminen \(Bluetooth-yhteys\)](#)
- [Toiminnot puhelua varten](#)
- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

## Tietoja kuulokkeiden painikkeista

Paina painiketta eri toimintoja varten, kuten musiikin toisto, puhelut tai vastamelutoiminnon asetukset vaihtaminen.

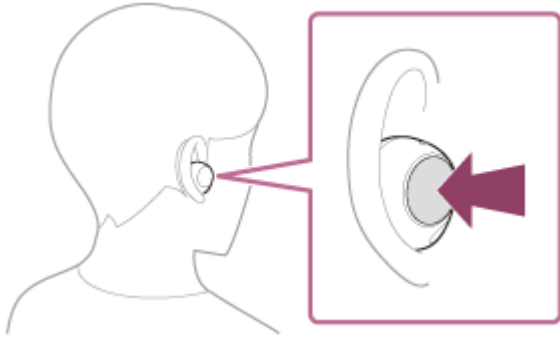

### Käytettävissä olevia toimintoja

|                          | Vasen  | Oikea  |
|--------------------------|--|--|
| Paina kerran             | Vastamelutoiminnon ja ympäristön äänitilan vaihtamiseksi                           | Musiikin toistamiseksi tai keskeyttämiseksi  |
| Paina kaksi kertaa       | Puhelun vastaanottamiseksi / puhelun lopettamiseksi / lähtevän puhelun perumiseksi | Siirtyäksesi seuraavan kappaleen alkuun<br>Puhelun vastaanottamiseksi / puhelun lopettamiseksi / lähtevän puhelun perumiseksi      |
| Paina 3 kertaa           | —  | Siirtyäksesi edellisen kappaleen alkuun (tai nykyisen kappaleen alkuun toiston aikana)   |
| Paina vähintään 4 kertaa | Äänenvoimakkuuden pienentämiseksi  | Äänenvoimakkuuden suurentamiseksi  |
| Pidä painettuna          | Kuulokkeiden sammuttamiseksi<br>Puhelun hylkäämiseksi                              | Kuulokkeiden sammuttamiseksi<br>Puhelun hylkäämiseksi<br>Ääniavustajatoiminnon käyttämiseksi tai peruuttamiseksi (Google app/Siri) |

### Vihje

- Voit vaihtaa oikean ja vasemman kuulokeyksikön painikkeiden toimintomäärittämiä käyttämällä "Sony | Headphones Connect" -sovellusta. Esimerkiksi tehdasasetuksissa oikean kuulokeyksikön painikkeelle määritetty musiikin toistotoiminto voidaan vaihtaa vasemman kuulokeyksikön painikkeelle. Voit myös muuttaa asetuksia, jotka eivät määritä musiikin toistotoimintoa, vastamelutoimintoa, ympäristön äänitilaa, toiston äänenvoimakkuuden säätötoimintoa jne.

### Aiheeseen liittyvää

- [Audiolaitteen ohjaaminen \(Bluetooth-yhteys\)](#)

- Toiminnot puhelua varten
- Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä

5-047-129-51(2) Copyright 2023 Sony Corporation


Langattomat vastamelukuulokkeet  
WF-C700N

## Lataaminen

Kuulokkeissa ja latauskotelossa on sisäiset ladattavat litiumioniakut. Lataa kuulokkeet ennen käyttöä käyttämällä toimitettua USB Type-C -kaapelia.

### 1 Aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon.

Aseta vasen kuulokeyksikkö (kuulokeyksikkö, jossa tuntopiste) takaisin latauskotelon vasempaan aukkoon, ja oikea kuulokeyksikkö latauskotelon oikeaan aukkoon. Latauskotelon sisäinen magneetti asettaa molemmat kuulokeyksiköt oikeaan asentoon.

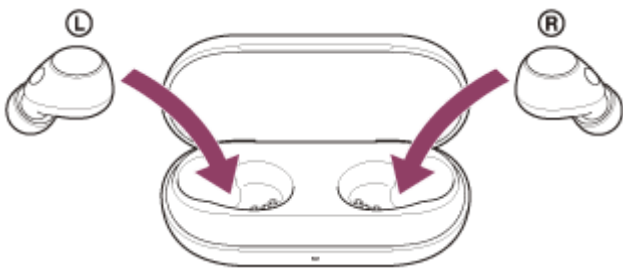


Kun latauskotelon ladattavassa akussa on yhä akkukestoa, latauskotelon ilmaisin (oranssi tai vihreä) syttyy noin 3 sekunniksi.

Lataus käynnistyy kuulokkeissa. Sulje latauskotelon kansi.



### 2 Liitä latauskotelo pistorasiaan.

Käytä toimitettua USB Type-C -kaapelia ja kaupallisesti saatavilla olevaa USB-verkkolaitetta.

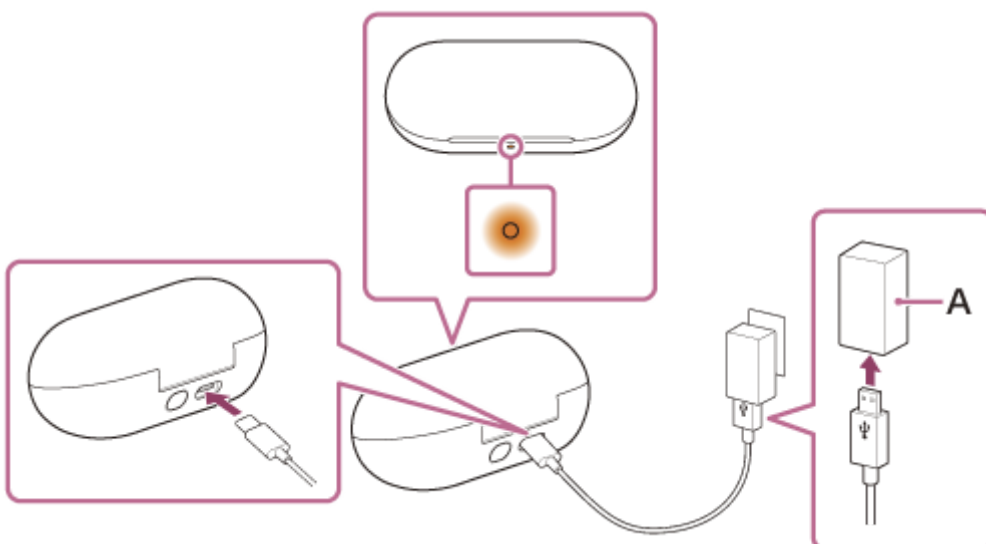

A: USB-verkkolaite

Kuulokkeiden ja latauskotelon lataus käynnistyy. Latauskotelon ilmaisain (oranssi) syttyy. Kun lataus on valmis, latauskotelon ilmaisain sammuu. Irrota USB Type-C -kaapeli.

## Tietoja latausajasta

Kuulokkeiden ja latauskotelon lataaminen täyteen kestää noin 3 tuntia\*.

\* Aika, joka tarvitaan tyhjän akun lataamiseksi täyteen. Latausaika voi vaihdella käyttöolosuhteiden mukaan.

## Kuulokkeiden lataaminen, kun olet ulkona

Latauskotelossa on sisäänrakennettu ladattava akku. Kun lataat latauskotelon etukäteen, voit käyttää sitä kuulokkeiden lataamiseen, kun lähdet ulos ilman virtalähdettä.

Vasemman ja oikean kuulokeyksikön lataaminen täyteen kestää noin 1,5 tuntia.

## Järjestelmävaatimukset akun lataamiseen USB:llä

### ● USB-verkkolaite

Kaupallisesti saatavilla oleva USB-verkkolaite, jonka lähtövirta on vähintään 0,5 A (500 mA)

### ● PC-tietokone

PC-tietokone, jossa on tavallinen USB-portti

- Emme takaa toimintaa kaikilla tietokoneilla.
- Toimintaa räätälöidyissä tai itserakennetuissa tietokoneissa ei taata.

## Vihje

- Kuulokkeet voidaan ladata myös liittämällä latauskotelo käynnissä olevaan tietokoneeseen mukana toimitetulla USB Type-C -kaapelilla.

## Huomautus

- Muista käyttää toimitettua USB Type-C -kaapelia. Muussa tapauksessa lataaminen ei ehkä onnistu.
- Lataus ei ehkä onnistu USB-verkkolaitteen tyypistä riippuen.
- Kuulokkeiden toimintojen asetuksista ja käyttöolosuhteista riippuen ladattavan akun energiankulutusnopeus voi vaihdella vasemman ja oikean kuulokeyksikön välillä. Tämän seurauksena ladattujen akkujen latausaika voi vaihdella vasemman ja oikean kuulokeyksikön välillä. Tämä ei kuitenkaan ole toimintahäiriö.
- Kuulokkeita ei voida ladata, kun tietokone siirtyy valmiustilaan (lepo) tai horrostilaan. Vaihda tässä tapauksessa tietokoneen asetuksia ja käynnistä lataus uudelleen.
- Jos latauskotelon ilmaisain (oranssi) vilkkuu noin 3 sekunnin ajan ja sitten sammuu, kun vasen ja oikea kuulokeyksikkö poistetaan latauskotelosta, latauskotelon jäljellä oleva akkukesto on alhainen. Lataa latauskotelo.
- Jos latauskotelon ilmaisain ei syty, vaikka oikea ja vasen kuulokeyksikkö poistetaan latauskotelosta, latauskotelon akkukesto on loppunut. Lataa latauskotelo.
- Jos kuulokkeet ovat pitkään käyttämättömänä, ladattavan akun käyttöaika voi lyhentyä. Akun käyttöikä kuitenkin paranee useiden latausten ja purkamisten jälkeen. Jos asetat kuulokkeet säilytykseen pitkäksi ajaksi, lataa akku 6 kuukauden välein ylipurkautumisen välttämiseksi.
- Jos kuulokkeita ei ole käytetty pitkään aikaan, akun lataaminen saattaa kestää kauemmin.
- Jos kuulokkeiden akussa tai latauskotelossa on ongelma ja latauksen aikana havaitaan jotain epätavallista, latauskotelon ilmaisain (oranssi) vilkkuu. On suositeltavaa ladata paikassa, jossa ympäristön lämpötila on 15 °C – 35 °C. Tehokas lataaminen ei ehkä ole mahdollista tämän alueen ulkopuolella. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

- Jos kuulokkeet ovat pitkään käyttämättömänä, latauskotelon ilmaisिन (oranssi) ei ehkä syty heti latauksen aikana. Odota hetki, kunnes ilmaisिन (oranssi) syttyy.
- Jos sisäisen ladattavan akun käyttöaika lyhenee merkittävästi, akku on vaihdettava. Ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
- Vältä altistamista äärimmäisille lämpötilamuutoksille, suoralle auringonvalolle, kosteudelle, hiekalle, pölylle ja sähköiskuille. Älä koskaan jätä kuulokkeita pysäköityyn autoon.
- Käytä latauskotelon liittämisesssä tietokoneeseen ainoastaan toimitettua USB Type-C -kaapelia ja liitä ne suoraan toisiinsa. Latausta ei suoriteta loppuun oikein, kun latauskotelo on liitetty USB-keskittimen kautta.
- Kuulokkeet ja latauskotelo voivat lämmetä latauksen aikana tai hetken aikaa latauksen jälkeen. Tämä ei kuitenkaan ole toimintahäiriö.

---

## Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja ilmaisimesta](#)
- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)



Langattomat vastamelukuulokkeet  
WF-C700N

## Käytettävissä oleva käyttöaika

Kuulokkeiden käyttöajat täyteen ladatulla akulla ovat seuraavat:

### Bluetooth -yhteys

#### Musiikin toisto-aika

| Koodekki | Vastamelutoiminto / Ympäristön äänitila | Käytettävissä oleva käyttöaika |
|----------|---|--------------------------------|
| AAC      | Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ               | Maks. 7,5 tuntia               |
| AAC      | Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ             | Maks. 7,5 tuntia               |
| AAC      | POIS                                    | Maks. 10 tuntia                |
| SBC      | Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ               | Maks. 7 tuntia                 |
| SBC      | Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ             | Maks. 7 tuntia                 |
| SBC      | POIS                                    | Maks. 9 tuntia                 |

- Noin 60 minuutin musiikin toisto-aika on mahdollinen 10 minuutin latauksella.
- Jos asetat seuraavat asetukset "Sony | Headphones Connect" -sovelluksessa, akun käytettävissä oleva käyttöaika on edellä kuvattuja lyhyempi.
  - Taajuuskorjain
  - DSEE™

Jos käytät edellä olevia asetuksia samanaikaisesti, akun käytettävissä oleva käyttöaika lyhenee entisestään.

#### Yhteysaika

| Vastamelutoiminto / Ympäristön äänitila | Käytettävissä oleva käyttöaika |
|---|--------------------------------|
| Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ               | Maks. 5 tuntia                 |
| Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ             | Maks. 5 tuntia                 |
| POIS                                    | Maks. 5 tuntia                 |

#### Vihje

- "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voit tarkistaa yhteydelle käytetyn koodekin.

#### Huomautus

- Käyttöaika voi poiketa edellä kuvatusta ajasta riippuen kuuloketoimintojen asetuksista ja käyttöolosuhteista.
- Kuulokkeiden toimintojen asetuksista ja käyttöolosuhteista riippuen ladattavan akun energiankulutusnopeus voi vaihdella vasemman ja oikean kuulokeyksikön välillä. Tämä ei kuitenkaan ole toimintahäiriö.

---

## Aiheeseen liittyvää

- [Tuetut koodekit](#)
- [Tietoja DSEE -toiminnosta](#)
- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

5-047-129-51(2) Copyright 2023 Sony Corporation

## Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen

Voit tarkistaa kuulokkeiden ja latauskotelon ladattavien akkujen jäljellä olevan akkukeston seuraavasti.

### Jos kuulokkeiden akun varaus on vähissä, kun kuulokkeet poistetaan latauskotelosta tai kun käytät kuulokkeita


Jos kuulet varoitusmerkkiäänä ja ääniopastuksen sanovan "Low battery" (Akku lopussa), lataa kuulokkeet mahdollisimman pian.

Kun akku on täysin tyhjä, kuuluu varoitusääni, ääniopastus sanoo "Battery is empty" (Akku on tyhjä) ja kuulokkeet sammuvat automaattisesti.

### Kun käytetään iPhonea tai iPod touchia

Kun kuulokkeet yhdistetään iPhoneen tai iPod touchiin HFP (Hands-free Profile) Bluetooth-yhteydellä, se näyttää iPhoneen tai iPod touchin näytöllä kuvakkeen, joka ilmaisee kuulokkeiden jäljellä olevan akkukeston.

Näytön sijainti on esimerkki.

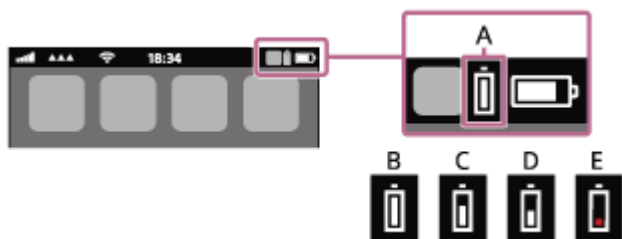

- A: Kuulokkeiden jäljellä oleva akkukesto
- B: 100 % – 71 %
- C: 70 % – 51 %
- D: 50 % – 21 %
- E: 20 % tai vähemmän (vaatii latauksen)

Kuulokkeiden jäljellä oleva akkukesto näytetään myös iPhoneen tai iPod touchin widgetissä, kun laitteessa on iOS 11 tai uudempi. Lisätietoja on annettu iPhoneen tai iPod touchin mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Näytettävä jäljellä oleva akkukesto voi joissakin tapauksissa poiketa todellisesta jäljellä olevasta akkukestosta. Käytä sitä karkeana arviona.

### Kun käytössä on Android™-älypuhelin (OS 8.1 tai uudempi)

Kun kuulokkeet on yhdistetty Android-älypuheliin HFP Bluetooth-yhteydellä, valitse [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] kuulokkeiden jäljellä olevan akkukeston näyttämiseksi arvoina "100 %", "70 %", "50%" ja "20 %" yhdistetyn Bluetooth-laitteen pylväessä. Lisätietoja on Android-älypuhelimien käyttöohjeissa.

Näytettävä jäljellä oleva akkukesto voi joissakin tapauksissa poiketa todellisesta jäljellä olevasta akkukestosta. Käytä sitä karkeana arviona.

### Latauskotelon jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen

- Jos latauskotelon ilmaisin (oranssi) syttyy, kun molemmat kuulokeyksiköt poistetaan latauskotelosta tai kun latauskotelon kansi avataan tai suljetaan, kun kuulokeyksiköitä ei ole asetettu sinne, latauskotelon jäljellä oleva akkukesto on noin 20 % – 1 %. Latauskotelo ei voi ladata kuulokkeita riittävästi tällä akun jäljellä olevalla varaustasolla.
- Jos latauskotelon ilmaisin ei syty, kun molemmat kuulokeyksiköt poistetaan latauskotelosta tai kun latauskotelon kansi avataan tai suljetaan, kun kuulokeyksiköitä ei ole asetettu sinne, latauskotelon jäljellä oleva akkukesto on alle 1 %. Tässä tapauksessa kuulokkeita ei voida ladata latauskotelolla.

## Vihje

- Kuulokkeiden jäljellä oleva akkukesto saattaa vaihdella vasemman ja oikean puolen välillä riippuen siitä, miten käytät kuulokkeita. Kun jäljellä oleva akkukesto tarkistetaan iPhone-/iPod touch -laitteessa tai Android-älypuhelimessa, kun molempia kuulokeyksiköitä käytetään, jäljellä oleva akkukesto näytetään vasemmasta tai oikeasta kuulokeyksiköstä sen mukaan, kummassa sitä on vähemmän jäljellä. Kun käytetään vain toista kuulokeyksikköä, näytetään käytössä olevan kuulokeyksikön jäljellä oleva akkukesto.
- Kuulokeyksikön ja latauskotelon jäljellä olevan akkukesto voidaan tarkistaa myös "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella. Android-älypuhelimet ja iPhone/iPod touch tukevat tätä sovellusta.

## Huomautus

- Jos kuulokkeita ja älypuhelinta ei ole yhdistetty HFP-yhteydellä, jäljellä olevaa akkukestoa ei näytetä oikein.
- Jos yhdistät kuulokkeet iPhoneen, iPod touchiin tai Android-älypuhelimeen "Media audio" (A2DP) vain monipisteyhteydellä, jäljellä olevaa akkukestoa ei näytetä oikein.
- Jäljellä olevaa akkukestoa ei ehkä näytetä oikein heti ohjelmistopäivityksen jälkeen tai jos kuulokkeet ovat olleet pitkään käyttämättä. Lataa ja tyhjennä akku tässä tapauksessa useita kertoja jäljellä olevan akkukeston näyttämiseksi oikein.

---


## Aiheeseen liittyvää

- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)
- [Tietoja ilmaisimesta](#)

## Virran kytkeminen kuulokkeisiin

### Kun kuulokkeet on asetettu latauskoteloon

#### 1 Poista kuulokkeet latauskotelosta.

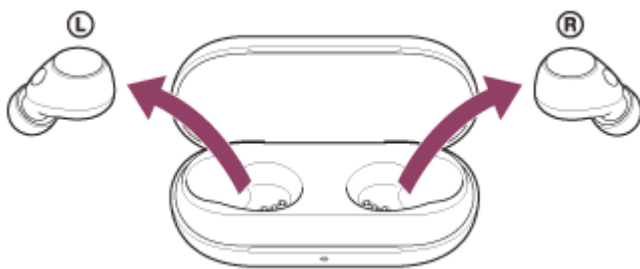

Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

Kun vain toinen kuulokeyksikkö poistetaan latauskotelosta, vain poistettu yksikkö kytkeytyy päälle.

### Kun kuulokkeita ei ole asetettu latauskoteloon

Kun Bluetooth-yhteys on ollut katkaistuna 15 minuuttia, kuulokkeet sammuvat. Tässä tapauksessa kuulokkeet kytkeytyvät päälle painamalla molempien kuulokeyksiköiden painikkeita noin 2 sekuntia tai pidempään. Kuulokeyksiköt kytkeytyvät päälle myös, kun ne asetetaan latauskoteloon ja poistetaan sitten latauskotelosta.

”Sony | Headphones Connect” -sovelluksella voit asettaa ajan, jonka jälkeen kuulokkeet sammuvat automaattisesti. Voit myös asettaa, että kuulokkeet eivät sammu automaattisesti.

### Kun kuulokkeet kytketään päälle

Kun molemmat kuulokeyksiköt poistetaan latauskotelosta, yhteys muodostetaan vasemman ja oikean kuulokeyksikön välille.

Kun kuulokkeet kytketään päälle ensimmäisen kerran ostamisen tai heti kuulokkeiden alustamisen jälkeen, kuulokkeet siirtyvät automaattisesti Bluetooth-pariliitostilaan.

Jos painat vasemman tai oikean yksikön painiketta, kun kuulokkeita ei ole yhdistetty Bluetooth-yhteydellä, kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että kuulokkeet on kytketty päälle.

Kun käytät kuulokkeita ensimmäisen kerran ostamisen tai heti kuulokkeiden alustamisen jälkeen, vastamelutoiminto kytkeytyy päälle automaattisesti.

Jos vastameluasetuksia muutettiin aikaisemmin, asetukset säilytetään.


### Aiheeseen liittyvää

- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Kuulokkeiden sammuttaminen](#)
- [Mitä ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksella voidaan tehdä](#)

## Kuulokkeiden sammuttaminen

### 1 Aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon.

Aseta vasen kuulokeyksikkö (kuulokeyksikkö, jossa tuntopiste) takaisin latauskotelon vasempaan aukkoon, ja oikea kuulokeyksikkö latauskotelon oikeaan aukkoon. Latauskotelon sisäinen magneetti asettaa molemmat kuulokeyksiköt oikeaan asentoon.

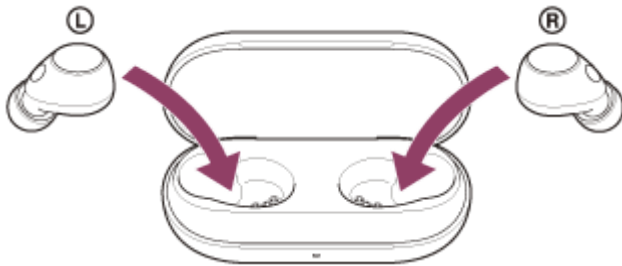

Kun latauskotelon ladattavassa akussa on yhä akkukestoa, latauskotelon ilmaisin (oranssi tai vihreä) syttyy noin 3 sekunniksi.

Lataus käynnistyy kuulokkeissa. Sulje latauskotelon kansi.



Kuulokkeet sammuvat.

### Kun kuulokkeet jätetään poistetuiksi

Kun Bluetooth-yhteys on ollut katkaistuna 15 minuuttia, kuulokkeet sammuvat automaattisesti.

Aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon ja sulje latauskotelon kansi virran katkaisemiseksi, ennen kuin kuulokkeet sammuvat automaattisesti.

"Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voit asettaa ajan, jonka jälkeen kuulokkeet sammuvat automaattisesti. Voit myös asettaa, että kuulokkeet eivät sammu automaattisesti.

#### Vihje

- Kuulokkeet voidaan sammuttaa myös "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella.

#### Huomautus

- Kun latauskotelon jäljellä oleva akkukesto ei ole riittävä, kuulokkeiden lataus ei käynnisty. Lataa latauskotelo.

### Aiheeseen liittyvää

- [Lataaminen](#)

- [Virran kytkeminen kuulokkeisiin](#)
- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

5-047-129-51(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Langattomat vastamelukuulokkeet  
WF-C700N

## Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin

---

Voit nauttia langattomasta musiikin kuuntelusta ja handsfree-puheluista kuulokkeilla käyttämällä Bluetooth-laitteesi Bluetooth-toimintoa.

### Pariliittäminen

Bluetooth-toiminnon käyttämiseksi molemmat liitettävät laitteet on rekisteröitävä. Laitteen rekisteröintitoimintoa kutsutaan "pariliittämiseksi".

Pariliitä kuulokkeet ja laite manuaalisesti.

### Yhdistäminen pariliitettyyn laitteeseen

Kun laite on pariliitetty, sitä ei tarvitse pariliittää uudelleen. Yhdistä jo pariliitetyt laitteet kuulokkeisiin käyttämällä kullekin laitteelle tarvittavia menetelmiä.

---

### Aiheeseen liittyvää

- [Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuhelimeen](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen iPhoneen](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows® 11\)](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Laiteparin muodostaminen ja yhdistäminen Bluetooth-laitteeseen](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn Android-älypuhelimeen](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn iPhoneen](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Windows 11\)](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn Bluetooth-laitteeseen](#)



## Yhdistäminen ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksella

Käynnistä ”Sony | Headphones Connect” -sovellus Android-älypuhelimessa/iPhonessa kuulokkeiden yhdistämiseksi älypuhelimien tai iPhoneen. Lisätietoja on annettu ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksen käyttöoppaassa. [https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



### Sony Headphones Connect

#### Vihje

- Toisen ja sitä seuraavien laitteiden pariliittämistä varten paina latauskotelon takana olevaa pariliitospainiketta siirtyäksesi pariliitostilaan.  
Katso lisätietoja aiheeseen liittyvien tietojen ”Pariliittäminen ja yhdistäminen” -kohdasta.

#### Huomautus

- Yhteys joihinkin älypuhelmiin ja iPhone-laitteisiin voi muuttua epävakaaksi käytettäessä ”Sony | Headphones Connect” -sovellusta. Yhdistä siinä tapauksessa kuulokkeisiin ohjeiden mukaan, jotka on annettu kohdissa ”[Yhdistäminen pariliitettyn Android-älypuhelimien](#)” tai ”[Yhdistäminen pariliitettyn iPhoneen](#)”.

#### Aiheeseen liittyvää

- [Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuhelimien](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen iPhoneen](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows® 11\)](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyn Android-älypuhelimien](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyn iPhoneen](#)
- [Mitä ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksella voidaan tehdä](#)
- [”Sony | Headphones Connect” -sovelluksen asentaminen](#)

## Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuhelimeen

Toimintoa yhdistettävän laitteen rekisteröimiseksi kutsutaan pariliittämiseksi. Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.


Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- Android-älypuhelin on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Android-älypuhelimien käyttöohjeet ovat käsillä.

### 1 Siirry pariliitostilaan näissä kuulokkeissa.

**Kun pariliität kuulokkeet laitteen kanssa ensimmäisen kerran niiden ostamisen tai alustamisen jälkeen (kun kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja)**

1. Poista molemmat kuulokeyksiköt latauskotelosta.

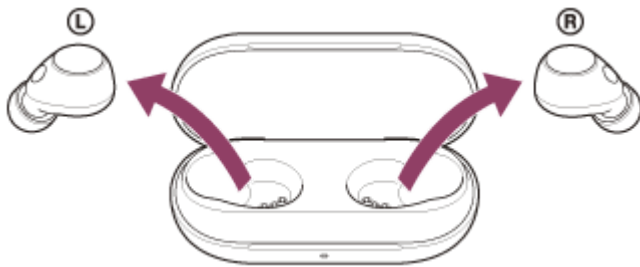


Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

Kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti.

Kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään) molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti.

**Kun pariliität toisen ja sitä seuraavan laitteen (kuulokkeissa on muiden laitteiden pariliitostiedot)**

1. Aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon.

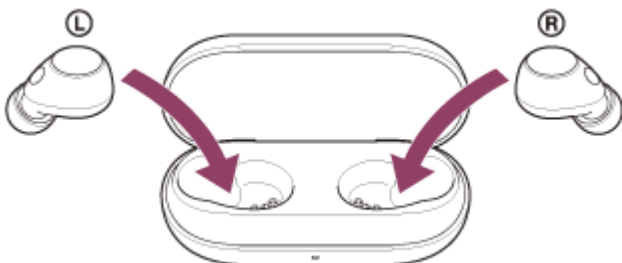


Jätä latauskotelon kansi auki.

2. Kun latauskotelon kansi on auki, paina latauskotelon takana olevaa pariliitospainiketta vähintään 5 sekuntia.

#### Huomautus

- Kuulokkeet eivät siirry pariliitostilaan, kun latauskotelon kansi on suljettu.

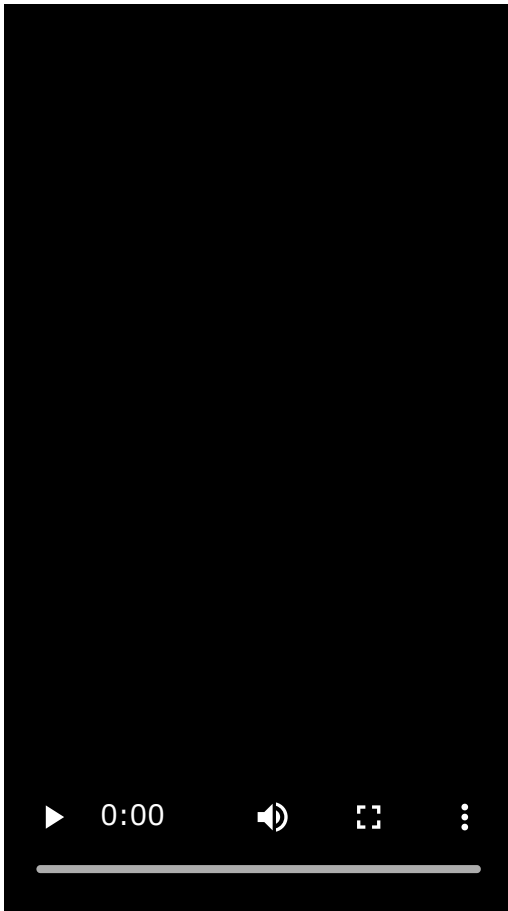

Latauskotelon ilmaisain (sininen) vilkkuu toistuvasti kaksi kertaa peräkkäin ja kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan. Voit poistaa kuulokkeet latauskotelosta pariliitostilaan siirtymisen jälkeen.


**2** Avaa Android-älypuhelimien näytön lukitus, jos se on lukittu.

**3** Etsi kuulokkeet Android-älypuhelimesta.


1. Valitse [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].



2. Kosketa kytkintä Bluetooth-toiminnon ottamiseksi käyttöön.

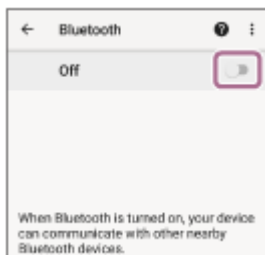

**4** Kosketa [WF-C700N].

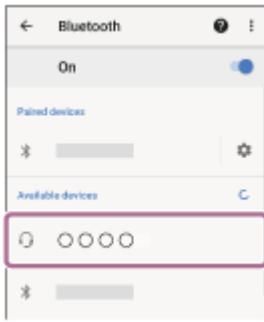

Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi\*, syötä "0000".

Kuulokkeet ja älypuhelin on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.

Kun kuulokkeet asetetaan latauskoteloon, latauskotelon ilmaisimien (sininen) vilkkuu 10 kertaa.

Kun kuulokkeet poistetaan latauskotelosta, kuulet yhteyden muodostamisesta ilmoittavan ilmoitusäänen yhtä aikaa molemmista kuulokeyksiköistä (tai latauskotelosta poistetussa kuulokeyksikössä, jos vain toinen kuulokeyksikkö poistetaan).

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhdistäminen pariliitettyyn Android-älypuhelimeen](#)".

Jos [WF-C700N] ei tule näkyviin Android-älypuhelimien näytölle, aloita toiminto uudelleen vaiheen **3** alusta.

\* Tunnuskoodia voidaan kutsua myös "Tunnusluvuksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "Salasanaksi".

## Tietoja käyttöohjevideosta

Katso video, miten pariliitos muodostetaan ensimmäisen kerran.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0052/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0052/h_zz/)

### Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu Android-älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Katso kaikkien Bluetooth-pariliitostietojen poistamiseksi kohta "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

### Huomautus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Aloita tässä tapauksessa uudelleen vaiheen **1** alusta.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
  - Pariliitostiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
  - Kun 9. laite pariliitetään  
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
  - Kun kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu Bluetooth-laitteesta
  - Kun kuulokkeet alustetaan  
Kaikki pariliitostiedot poistetaan. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

## Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn Android-älypuhelimeen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)



## Yhdistäminen pariliitettyyn Android-älypuhelimeen

**1** Avaa Android-älypuhelimien näytön lukitus, jos se on lukittu.

**2** Poista kuulokkeet latauskotelosta.




Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

Kun kuulokkeet yhdistetään automaattisesti viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet yhteyden muodostamisesta ilmoittavan ilmoitusäänen yhtä aikaa molemmista kuulokeyksiköistä (tai latauskotelosta poistetussa kuulokeyksikössä, jos vain toinen kuulokeyksikkö poistetaan).


Tarkista yhteyden tila Android-älypuhelimesta. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen **3**.

**3** Näytä laitteet, jotka on pariliitetty Android-älypuhelimien kanssa.


1. Valitse [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].

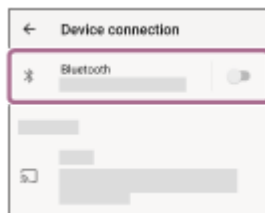

2. Kosketa kytkintä Bluetooth-toiminnon ottamiseksi käyttöön.

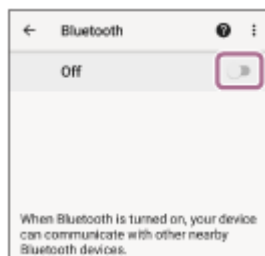

**4** Kosketa [WF-C700N].

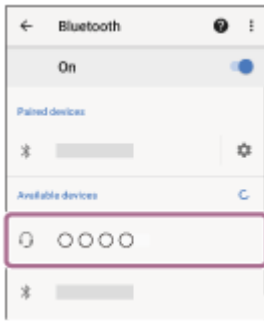

Kuulet yhteyden muodostamisesta ilmoittavan ilmoitusäänen yhtä aikaa molemmista kuulokeyksiköistä (tai latauskotelosta poistetussa kuulokeyksikössä, jos vain toinen kuulokeyksikkö poistetaan).

### Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu Android-älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

### Huomautus

- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite sijoitetaan kuulokkeiden lähelle, kuulokkeet voivat yhdistää laitteeseen automaattisesti, kun kuulokkeet kytetään päälle. Poista tässä tapauksessa Bluetooth-toiminto käytöstä viimeksi yhdistetyssä laitteessa tai katkaise virta.
- Jos älypuhelimta ei voida yhdistää kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot älypuhelimesta ja muodosta pariliitos uudelleen. Lisätietoja älypuhelimien toiminnoista on annettu älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

### Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuheliimeen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

## Pariliittäminen ja yhdistäminen iPhoneen

Toimintoa yhdistettävän laitteen rekisteröimiseksi kutsutaan pariliittämiseksi. Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.


Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- iPhone on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- iPhoneen käyttöohjeet ovat käsillä.

### 1 Siirry pariliitostilaan näissä kuulokkeissa.

**Kun pariliität kuulokkeet laitteen kanssa ensimmäisen kerran niiden ostamisen tai alustamisen jälkeen (kun kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja)**

1. Poista molemmat kuulokeyksiköt latauskotelosta.

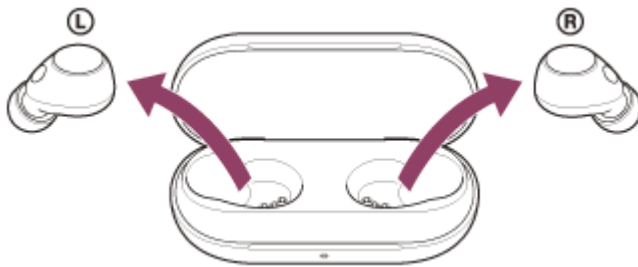


Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

Kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti.

Kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään) molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti.

**Kun pariliität toisen ja sitä seuraavan laitteen (kuulokkeissa on muiden laitteiden pariliitostiedot)**

1. Aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon.

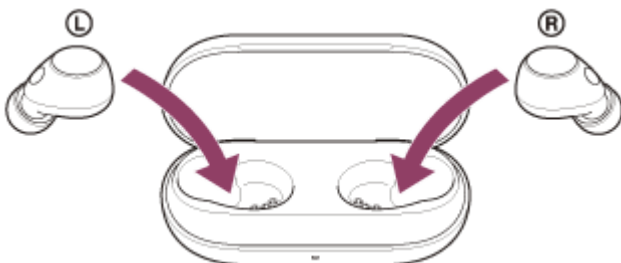


Jätä latauskotelon kansi auki.

2. Kun latauskotelon kansi on auki, paina latauskotelon takana olevaa pariliitospainiketta vähintään 5 sekuntia.

#### Huomautus

- Kuulokkeet eivät siirry pariliitostilaan, kun latauskotelon kansi on suljettu.



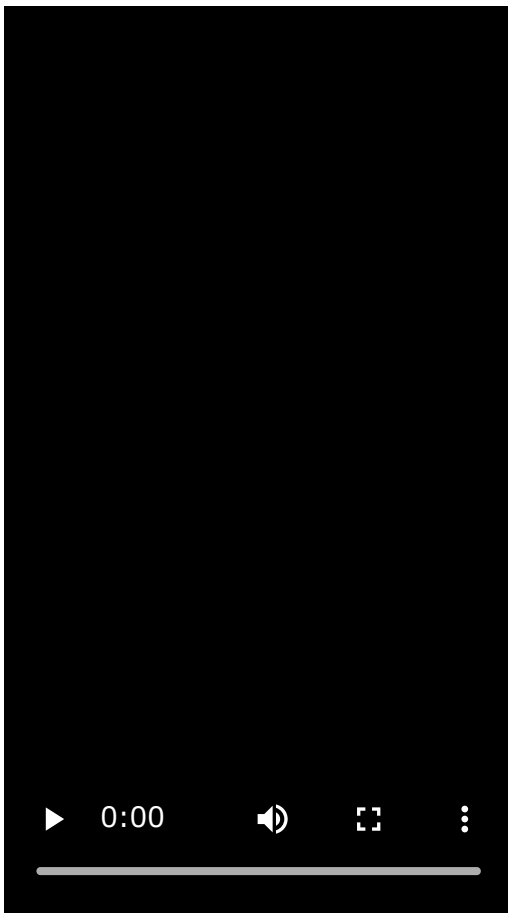


Latauskotelon ilmaisain (sininen) vilkkuu toistuvasti kaksi kertaa peräkkäin ja kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan. Voit poistaa kuulokkeet latauskotelosta pariliitostilaan siirtymisen jälkeen.

**2** Avaa iPhoneen näytön lukitus, jos se on lukittu.

**3** Etsi kuulokkeet iPhoneista.


1. Valitse [Settings].
2. Kosketa [Bluetooth].

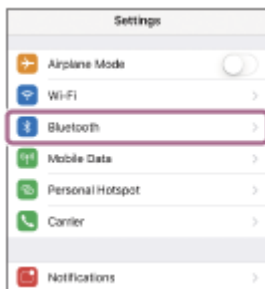

3. Kosketa kytkintä Bluetooth-toiminnon ottamiseksi käyttöön.



**4** Kosketa [WF-C700N].

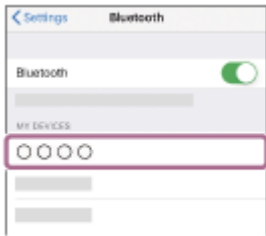

Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi\*, syötä "0000".

Kuulokkeet ja iPhone on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.

Kun kuulokkeet asetetaan latauskoteloon, latauskotelon ilmais-in (sininen) vilkkuu 10 kertaa.

Kun kuulokkeet poistetaan latauskotelosta, kuulet yhteyden muodostamisesta ilmoittavan ilmoitusäänen yhtä aikaa molemmista kuulokeyksiköistä (tai latauskotelosta poistetussa kuulokeyksikössä, jos vain toinen kuulokeyksikkö poistetaan).

Jos niitä ei yhdistetä, katso "Yhdistäminen pariliitettyyn iPhoneen".

Jos [WF-C700N] ei tule näkyviin iPhoneen näytölle, aloita toiminto uudelleen vaiheen 3 alusta.

\* Tunnuskoodia voidaan kutsua myös "Tunnusluvuksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "Salasanaksi".

## Tietoja käyttöohjevideosta

Katso video, miten pariliitos muodostetaan ensimmäisen kerran.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0052/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0052/h_zz/)

### Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu iPhoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Katso kaikkien Bluetooth-pariliitostietojen poistamiseksi kohta "Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi".

### Huomautus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Aloita tässä tapauksessa uudelleen vaiheen 1 alusta.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
  - Pariliitostiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
  - Kun 9. laite pariliitetään  
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
  - Kun kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu Bluetooth-laitteesta
  - Kun kuulokkeet alustetaan  
Kaikki pariliitostiedot poistetaan. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

## Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn iPhoneen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

## Yhdistäminen pariliitettyyn iPhoneen

1 Avaa iPhoneen näytön lukitus, jos se on lukittu.

2 Poista kuulokkeet latauskotelosta.




Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

Kun kuulokkeet yhdistetään automaattisesti viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet yhteyden muodostamisesta ilmoittavan ilmoitusäänen yhtä aikaa molemmista kuulokeyksiköistä (tai latauskotelosta poistetussa kuulokeyksikössä, jos vain toinen kuulokeyksikkö poistetaan).

Tarkista yhteyden tila iPhoneista. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen 3 .

3 Näytä laitteet, jotka on pariliitetty iPhoneen kanssa.


1. Valitse [Settings].
2. Kosketa [Bluetooth].

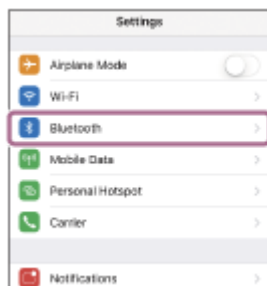

3. Kosketa kytkintä Bluetooth-toiminnon ottamiseksi käyttöön.



4 Kosketa [WF-C700N].

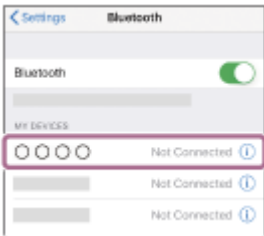

Kuulet yhteyden muodostamisesta ilmoittavan ilmoitusäänen yhtä aikaa molemmista kuulokeyksiköistä (tai latauskotelosta poistetussa kuulokeyksikössä, jos vain toinen kuulokeyksikkö poistetaan).

### Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu iPhoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

### Huomautus

- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite sijoitetaan kuulokkeiden lähelle, kuulokkeet voivat yhdistää laitteeseen automaattisesti, kun kuulokkeet kytketään päälle. Poista tässä tapauksessa Bluetooth-toiminto käytöstä viimeksi yhdistetyssä laitteessa tai katkaise virta.
- Jos iPhonea ei voida yhdistää kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot iPhoneesta ja muodosta pariliitos uudelleen. Lisätietoja iPhoneen toiminnoista on annettu iPhoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

---

### Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen iPhoneen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)


Langattomat vastamelukuulokkeet  
WF-C700N

## Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen (Windows® 11)

Toimintoa yhdistettävän laitteen rekisteröimiseksi kutsutaan pariliittämiseksi. Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- Tietokoneessa on Bluetooth-toiminto, joka tukee musiikin toistoyhteyksiä (A2DP).
- Tietokone on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Tietokoneen käyttöohjeet ovat käsillä.
- Käytettävän tietokoneen mukaan sisäinen Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Jos et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle, tai et ole varma, onko tietokoneessasi sisäinen Bluetooth-sovitin, katso tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Swift Pair -toimintoa voidaan käyttää pariliittämisen helpottamiseen. Swift Pair -toiminnon käyttämiseksi napsauta [Start]-painiketta - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair] -kytkintä Swift Pair -toiminnon ottamiseksi käyttöön.

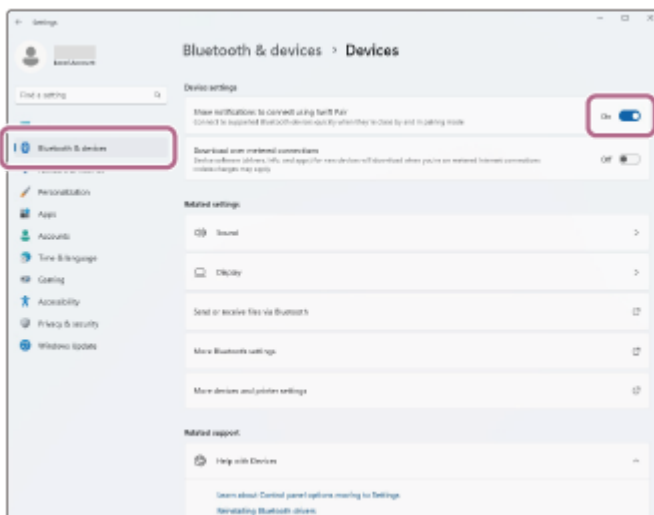

### 1 Siirry pariliitostilaan näissä kuulokkeissa.

**Kun pariliität kuulokkeet laitteen kanssa ensimmäisen kerran niiden ostamisen tai alustamisen jälkeen (kun kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja)**

1. Poista molemmat kuulokeyksiköt latauskotelosta.




Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

Kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti.

Kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään) molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti.

## Kun pariliität toisen ja sitä seuraavan laitteen (kuulokkeissa on muiden laitteiden pariliitostiedot)

1. Aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon.

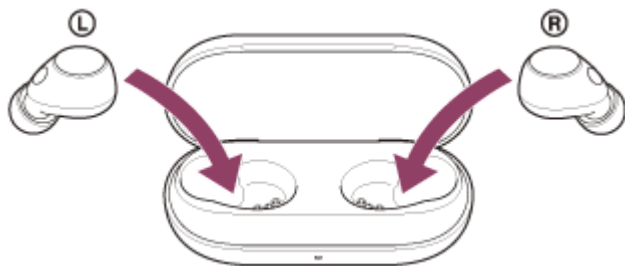


Jätä latauskotelon kansi auki.

2. Kun latauskotelon kansi on auki, paina latauskotelon takana olevaa pariliitospainiketta vähintään 5 sekuntia.

### Huomautus

- Kuulokkeet eivät siirry pariliitostilaan, kun latauskotelon kansi on suljettu.

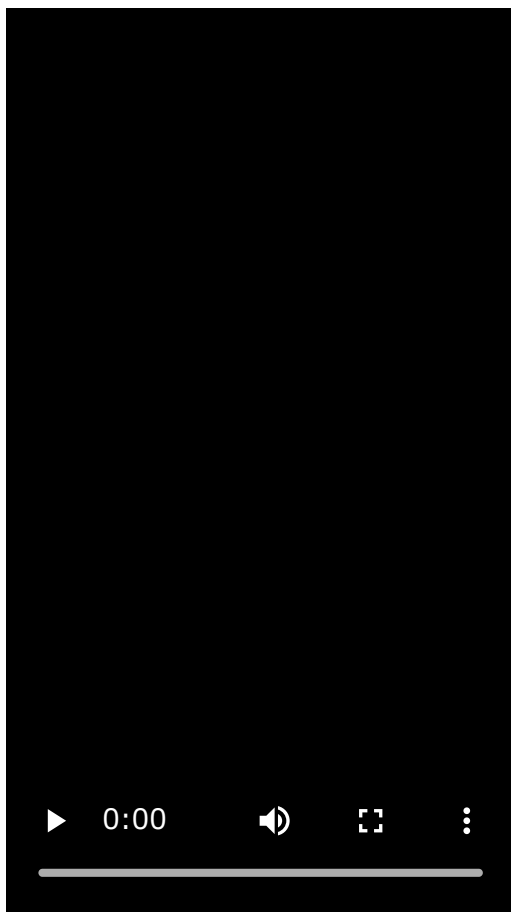


Latauskotelon ilmais-in (sininen) vilkkuu toistuvasti kaksi kertaa peräkkäin ja kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan. Voit poistaa kuulokkeet latauskotelosta pariliitostilaan siirtymisen jälkeen.

- 2 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.

- 3 Pariliitä kuulokkeet käyttämällä tietokonetta.


Yhdistäminen käyttämällä Swift Pair -toimintoa

1. Valitse [Connect] tietokoneen näytölle tulevasta ponnahtusvalikosta.

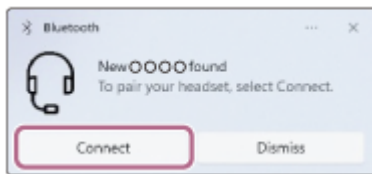


## Yhdistäminen käyttämättä Swift Pair -toimintoa

1. Napsauta [Start]-painiketta ja sitten [Settings].
2. Napsauta [Bluetooth & devices].

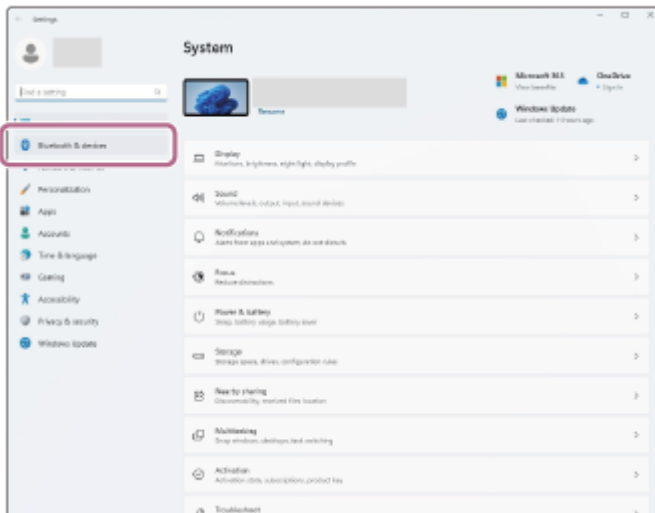

3. Napsauta [Bluetooth]-kytkintä Bluetooth-toiminnon ottamiseksi käyttöön, ja napsauta sitten [Add device].

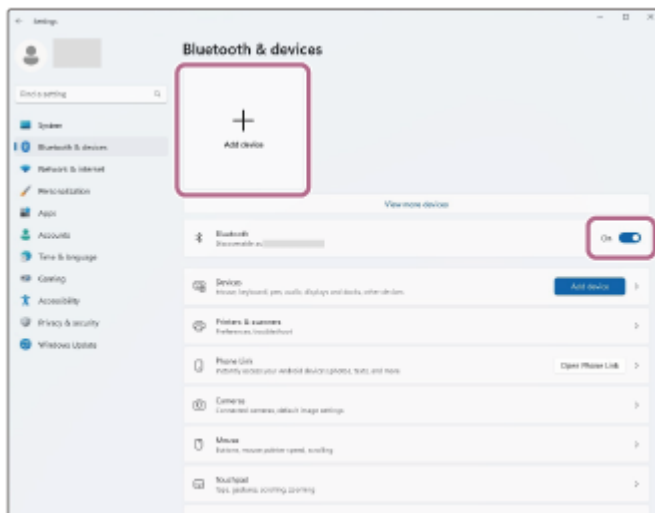

4. Napsauta [Bluetooth].



5. Napsauta [WF-C700N].



Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi\*, syötä "0000".

Kuulokkeet ja tietokone on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.

Kun kuulokkeet asetetaan latauskoteloon, latauskotelon ilmaisain (sininen) vilkkuu 10 kertaa.

Kun kuulokkeet poistetaan latauskotelosta, kuulet yhteyden muodostamisesta ilmoittavan ilmoitusäänen yhtä aikaa molemmista kuulokeyksiköistä (tai latauskotelosta poistetussa kuulokeyksikössä, jos vain toinen kuulokeyksikkö poistetaan).

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Windows 11\)](#)".

Jos [WF-C700N] ei tule näkyviin tietokoneen näytölle, yritä uudelleen kohdan "Yhdistäminen käyttämättä Swift Pair-toimintoa" vaiheesta **3** alkaen.

\* Tunnuskoodia voidaan kutsua myös "Tunnusluvuksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "Salasanaksi".

## Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Katso kaikkien Bluetooth-pariliitostietojen poistamiseksi kohta "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

## Huomautus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Aloita tässä tapauksessa uudelleen vaiheen **1** alusta.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
  - Pariliitostiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
  - Kun 9. laite pariliitetään  
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.



- Kun kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu Bluetooth-laitteesta
- Kun kuulokkeet alustetaan

Kaikki pariliitostiedot poistetaan. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.

- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

---

### Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyn tietokoneeseen \(Windows 11\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)


5-047-129-51(2) Copyright 2023 Sony Corporation

## Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen (Windows 10)

Toimintoa yhdistettävän laitteen rekisteröimiseksi kutsutaan pariliittämiseksi. Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- Tietokoneessa on Bluetooth-toiminto, joka tukee musiikin toistoyhteyksiä (A2DP).
- Tietokone on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Tietokoneen käyttöohjeet ovat käsillä.
- Käytettävän tietokoneen mukaan sisäinen Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Jos et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle, tai et ole varma, onko tietokoneessasi sisäinen Bluetooth-sovitin, katso tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Jos käyttöjärjestelmäsi versio on Windows 10 -versio 1803 tai uudempi, Swift Pair -toimintoa voidaan käyttää pariliitoksen helpottamiseen. Swift Pair -toiminnon käyttämiseksi napsauta [Start]-painiketta - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] ja valitse [Show notifications to connect using Swift Pair] -valintaruutu.

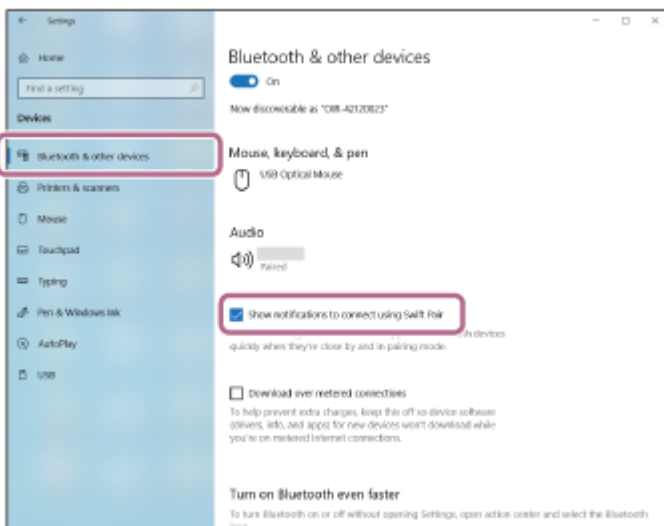

### 1 Siirry pariliitostilaan näissä kuulokkeissa.

**Kun pariliität kuulokkeet laitteen kanssa ensimmäisen kerran niiden ostamisen tai alustamisen jälkeen (kun kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja)**

1. Poista molemmat kuulokkeet latauskotelosta.




Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

Kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti.

Kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään) molemmista kuulokkeista samanaikaisesti.

## Kun pariliität toisen ja sitä seuraavan laitteen (kuulokkeissa on muiden laitteiden pariliitostiedot)

1. Aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon.

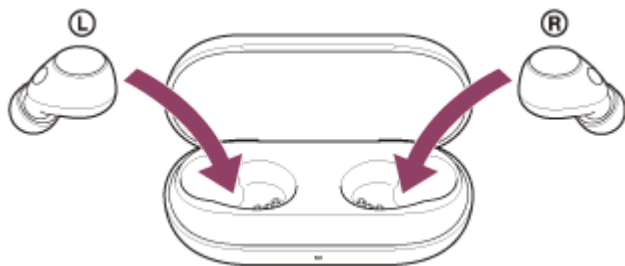


Jätä latauskotelon kansi auki.

2. Kun latauskotelon kansi on auki, paina latauskotelon takana olevaa pariliitospainiketta vähintään 5 sekuntia.

### Huomautus

- Kuulokkeet eivät siirry pariliitostilaan, kun latauskotelon kansi on suljettu.

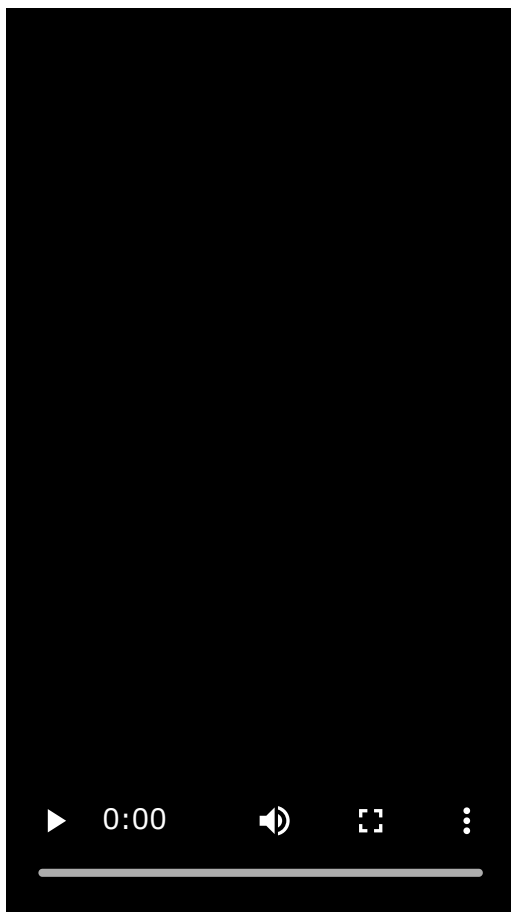


Latauskotelon ilmaisinvilkku (sininen) vilkkuu toistuvasti kaksi kertaa peräkkäin ja kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan. Voit poistaa kuulokkeet latauskotelosta pariliitostilaan siirtymisen jälkeen.

- 2 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.

- 3 Pariliitä kuulokkeet käyttämällä tietokonetta.


Yhdistäminen käyttämällä Swift Pair -toimintoa

1. Valitse [Connect] tietokoneen näytölle tulevasta ponnahdusvalikosta.

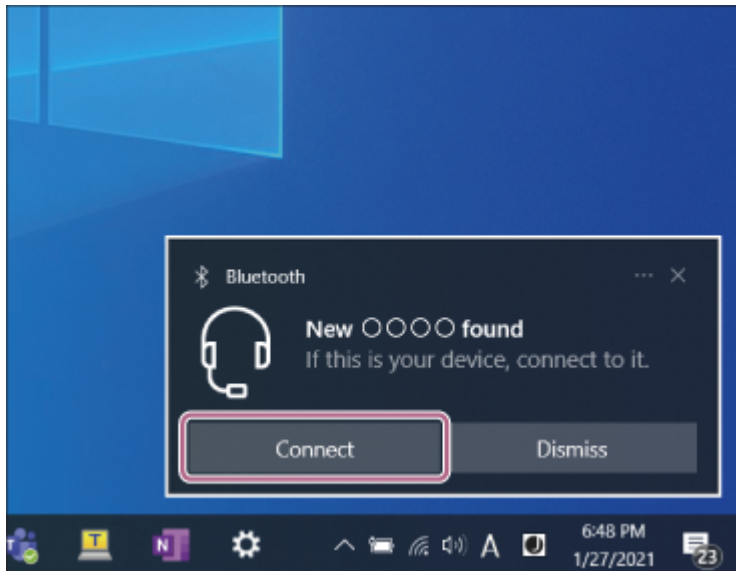


### Yhdistäminen käyttämättä Swift Pair -toimintoa


1. Napsauta [Start]-painiketta ja sitten [Settings].
2. Napsauta [Devices].

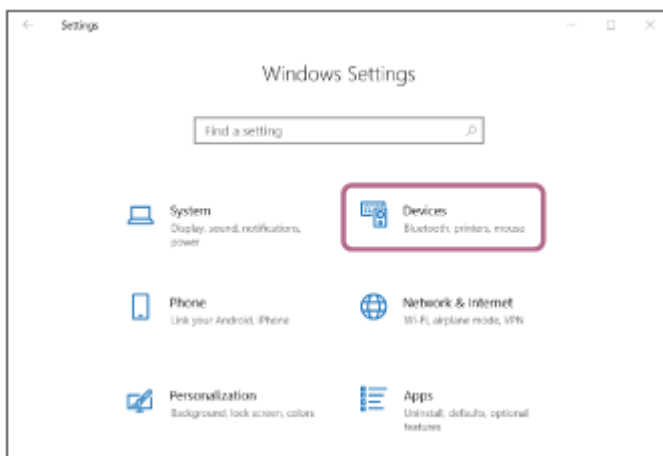


3. Napsauta [Bluetooth & other devices] -välilehteä, napsauta [Bluetooth]-kytkintä Bluetooth-toiminnon ottamiseksi käyttöön ja napsauta sitten [Add Bluetooth or other device].

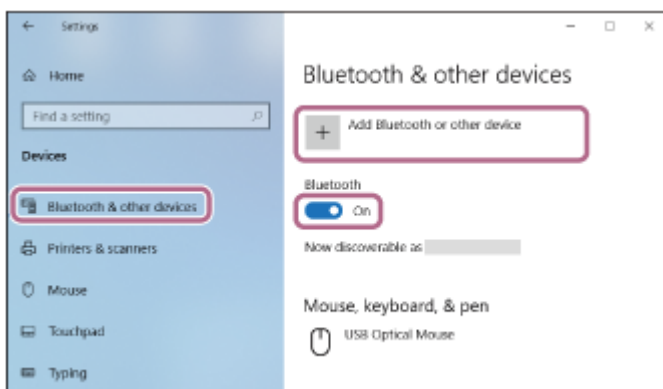

4. Napsauta [Bluetooth].

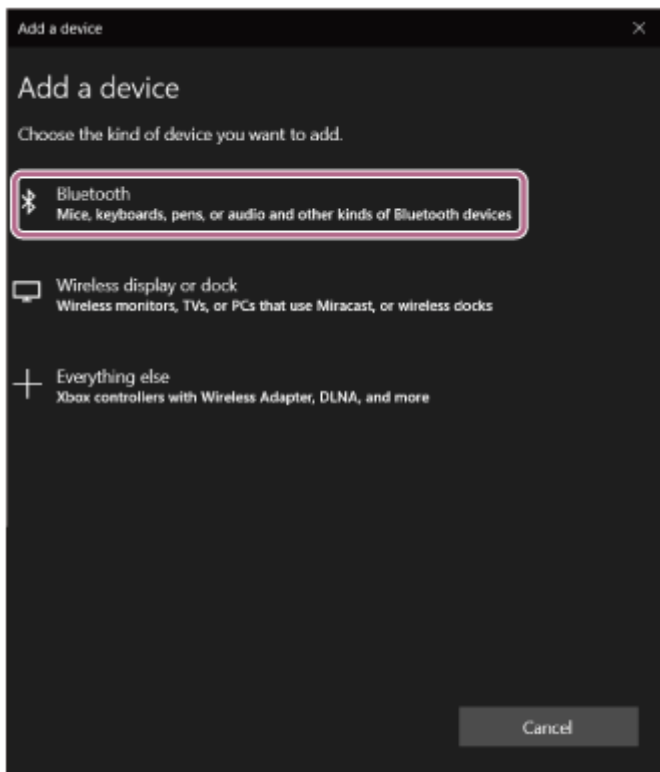

5. Napsauta [WF-C700N].

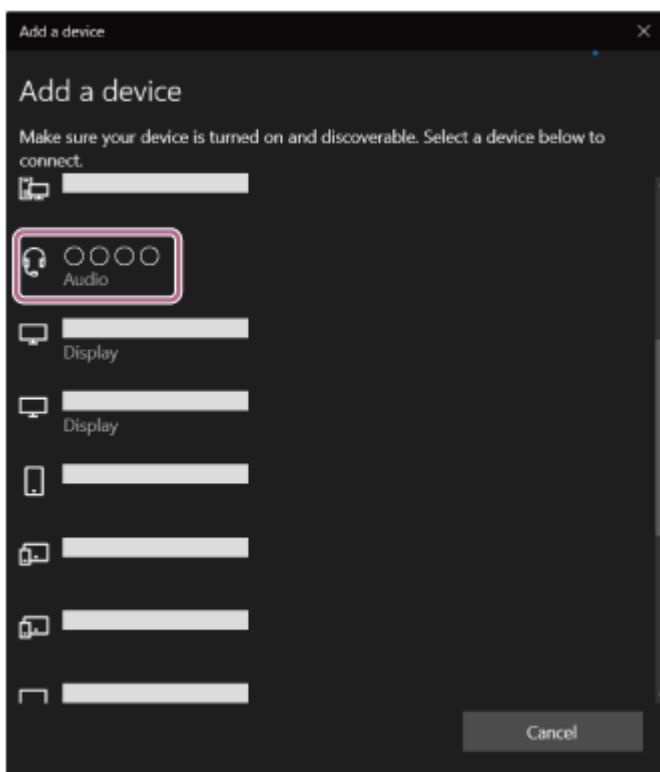

Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi\*, syötä "0000".

Kuulokkeet ja tietokone on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.

Kun kuulokkeet asetetaan latauskoteloon, latauskotelon ilmaisín (sininen) vilkkuu 10 kertaa.

Kun kuulokkeet poistetaan latauskotelosta, kuulet yhteyden muodostamisesta ilmoittavan ilmoitusäänen yhtä aikaa molemmista kuulokeyksiköistä (tai latauskotelosta poistetussa kuulokeyksikössä, jos vain toinen kuulokeyksikkö poistetaan).

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)".

Jos [WF-C700N] ei tule näkyviin tietokoneen näytölle, yritä uudelleen kohdan "Yhdistäminen käyttämättä Swift Pair-toimintoa" vaiheesta **3** alkaen.

\* Tunnuskoodia voidaan kutsua myös "Tunnusluvuksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "Salasanaksi".

## Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Katso kaikkien Bluetooth-pariliitostietojen poistamiseksi kohta "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

## Huomautus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Aloita tässä tapauksessa uudelleen vaiheen **1** alusta.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
  - Pariliitostiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
  - Kun 9. laite pariliitetään  
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
  - Kun kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu Bluetooth-laitteesta
  - Kun kuulokkeet alustetaan  
Kaikki pariliitostiedot poistetaan. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

---

## Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen pariliitettuun tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

## Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen (Mac)

Toimintoa yhdistettävän laitteen rekisteröimiseksi kutsutaan pariliittämiseksi. Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

### Yhteensopiva käyttöjärjestelmä

macOS (versio 11 tai uudempi)

Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- Tietokoneessa on Bluetooth-toiminto, joka tukee musiikin toistoyhteyksiä (A2DP).
- Tietokone on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Tietokoneen käyttöohjeet ovat käsillä.
- Käytettävän tietokoneen mukaan sisäinen Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Jos et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle, tai et ole varma, onko tietokoneessasi sisäinen Bluetooth-sovitin, katso tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Aseta tietokoneen kaiutin ON-tilaan (päälle).  
Jos tietokoneen kaiutin on asetettu "POIS" -tilaan, kuulokkeista ei kuulu ääntä.

Tietokoneen kaiutin ON-tilassa (päällä)



### 1 Siirry pariliitostilaan näissä kuulokkeissa.

**Kun pariliität kuulokkeet laitteen kanssa ensimmäisen kerran niiden ostamisen tai alustamisen jälkeen (kun kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja)**

1. Poista molemmat kuulokeyksiköt latauskotelosta.




Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

Kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti.

Kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään) molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti.

**Kun pariliität toisen ja sitä seuraavan laitteen (kuulokkeissa on muiden laitteiden pariliitostiedot)**

1. Aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon.

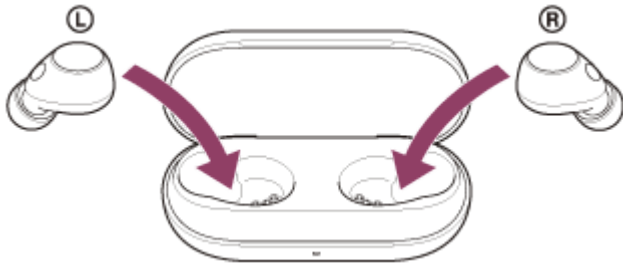


Jätä latauskotelon kansi auki.

2. Kun latauskotelon kansi on auki, paina latauskotelon takana olevaa pariliitospainiketta vähintään 5 sekuntia.

#### Huomautus


- Kuulokkeet eivät siirry pariliitostilaan, kun latauskotelon kansi on suljettu.

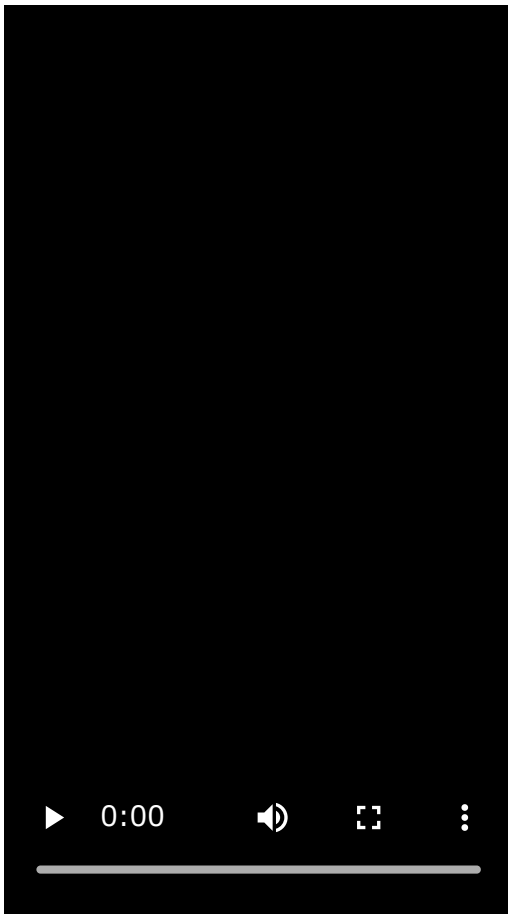

Latauskotelon ilmaisिन (sininen) vilkkuu toistuvasti kaksi kertaa peräkkäin ja kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan. Voit poistaa kuulokkeet latauskotelosta pariliitostilaan siirtymisen jälkeen.

- 2 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.


- 3 Pariliitä kuulokkeet käyttämällä tietokonetta.

1. Valitse [  (System Preferences)] - [Bluetooth] näytön alareunan Telakasta.





2. Valitse [WF-C700N] [Bluetooth]-näytöstä ja napsauta [Connect].

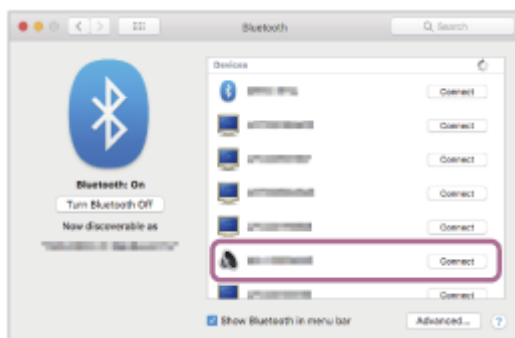

Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi\*, syötä "0000".

Kuulokkeet ja tietokone on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.

Kun kuulokkeet asetetaan latauskoteloon, latauskotelon ilmaisin (sininen) vilkkuu 10 kertaa.

Kun kuulokkeet poistetaan latauskotelosta, kuulet yhteyden muodostamisesta ilmoittavan ilmoitusäänen yhtä aikaa molemmista kuulokeyksiköistä (tai latauskotelosta poistetussa kuulokeyksikössä, jos vain toinen kuulokeyksikkö poistetaan).

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Mac\)](#)".

Jos [WF-C700N] ei tule näkyviin tietokoneen näytölle, aloita toiminto uudelleen vaiheen ③ alusta.

\* Tunnuskoodia voidaan kutsua myös "Tunnusluvuksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "Salasanaksi".

## Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Katso kaikkien Bluetooth-pariliitostietojen poistamiseksi kohta "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

## Huomautus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Aloita tässä tapauksessa uudelleen vaiheen ① alusta.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
  - Pariliitostiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
  - Kun 9. laite pariliitetään  
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
  - Kun kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu Bluetooth-laitteesta
  - Kun kuulokkeet alustetaan  
Kaikki pariliitostiedot poistetaan. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

---

## Aiheeseen liittyvää

- Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin
- Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen (Mac)
- Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä
- Bluetooth-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)
- Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi

5-047-129-51(2) Copyright 2023 Sony Corporation


## Yhdistäminen pariliitettävään tietokoneeseen (Windows 11)

Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- Käytettävän tietokoneen mukaan sisäinen Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Jos et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle, tai et ole varma, onko tietokoneessasi sisäinen Bluetooth-sovitin, katso tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.

### 1 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.

### 2 Poista kuulokkeet latauskotelosta.

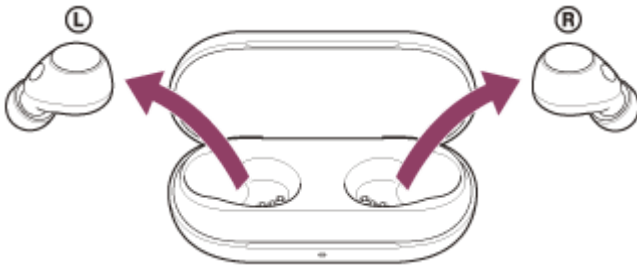


Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

Kun kuulokkeet yhdistetään automaattisesti viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet yhteyden muodostamisesta ilmoittavan ilmoitusäänen yhtä aikaa molemmista kuulokeyksiköistä (tai latauskotelosta poistetussa kuulokeyksikössä, jos vain toinen kuulokeyksikkö poistetaan).


Tarkista yhteyden tila tietokoneessa. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen **3**.

### 3 Valitse kuulokkeet käyttämällä tietokonetta.


1. Napsauta kaiutinkuvaketta työkalupalkissa hiiren kakkospainikkeella ja napsauta sitten [Sound settings].

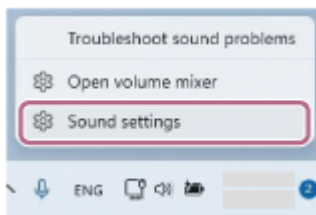


2. Valitse [Sound]-näytössä [WF-C700N] kohteille [Output] ja [Input].

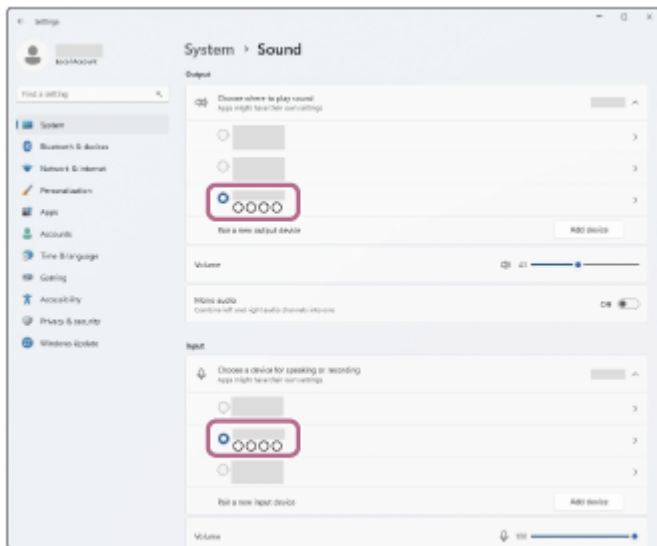

- Jos [WF-C700N] ei näytekä kohteille [Output] ja [Input], jatka kohtaan 3.  
3. Napsauta [More sound settings].

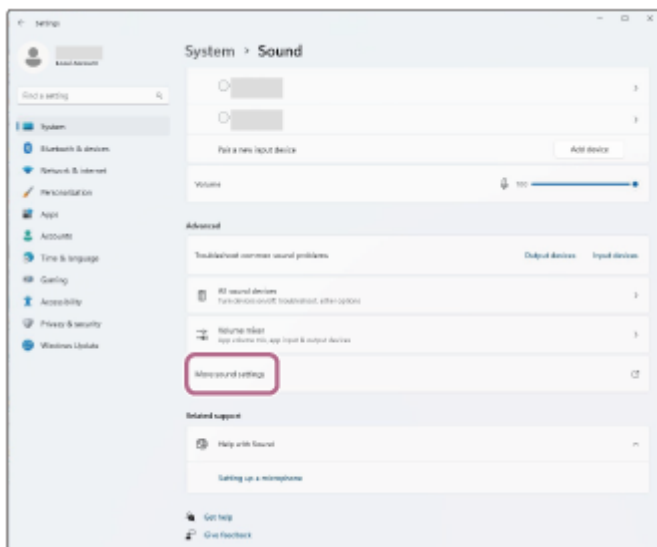


4. [Playback]-välilehdellä [Sound]-näytössä valitse [WF-C700N], napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitse [Connect] näyttöön tulevasta valikosta.

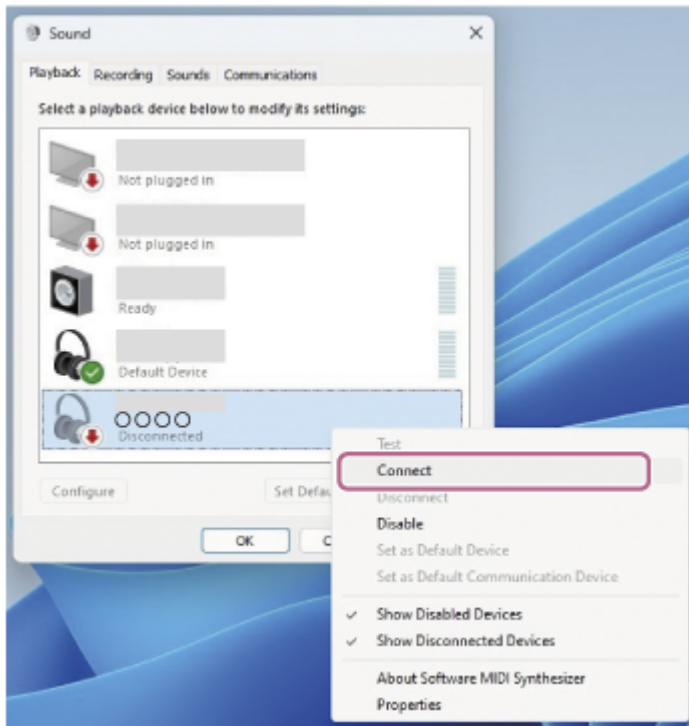

Kuulet yhteyden muodostamisesta ilmoittavan ilmoitusäänen yhtä aikaa molemmista kuulokeyksiköistä (tai latauskotelosta poistetussa kuulokeyksikössä, jos vain toinen kuulokeyksikkö poistetaan).

- Valitse [Recording]-välilehdellä [WF-C700N], napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitse [Connect] näyttöön tulevasta valikosta.

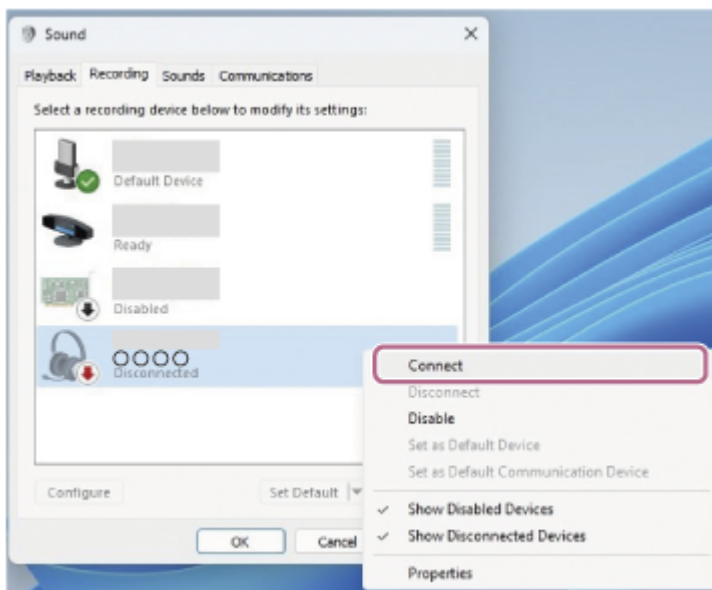

### Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

### Huomautus

- Jos musiikin toiston äänenlaatu on heikko, tarkista, että musiikin toistoyhteyksiä tukeva A2DP-toiminto on käytössä tietokoneen asetuksissa. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite sijoitetaan kuulokkeiden lähelle, kuulokkeet voivat yhdistää laitteeseen automaattisesti, kun kuulokkeet kytketään päälle. Poista tässä tapauksessa Bluetooth-toiminto käytöstä viimeksi yhdistetyssä laitteessa tai katkaise virta.

- Jos tietokonetta ei voida yhdistää kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot tietokoneesta ja muodosta pariliitos uudelleen. Lisätietoja tietokoneen toiminnoista on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

---

## Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows® 11\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Videopuhelun soittaminen tietokoneella](#)

5-047-129-51(2) Copyright 2023 Sony Corporation


## Yhdistäminen pariliitettynä tietokoneeseen (Windows 10)

Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- Käytettävän tietokoneen mukaan sisäinen Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Jos et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle, tai et ole varma, onko tietokoneessasi sisäinen Bluetooth-sovitin, katso tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.

**1 Herätä tietokone, jos se on valmiutilassa (lepo) tai horrostilassa.**

**2 Poista kuulokkeet latauskotelosta.**

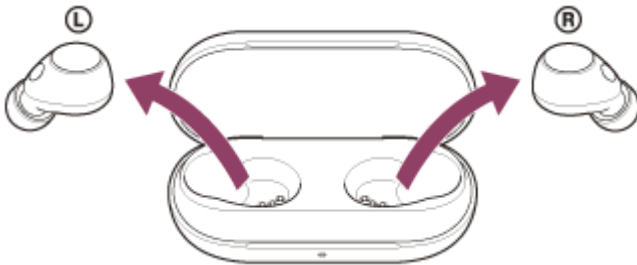


Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

Kun kuulokkeet yhdistetään automaattisesti viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet yhteyden muodostamisesta ilmoittavan ilmoitusäänen yhtä aikaa molemmista kuulokeyksiköistä (tai latauskotelosta poistetussa kuulokeyksikössä, jos vain toinen kuulokeyksikkö poistetaan).


Tarkista yhteyden tila tietokoneessa. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen **3**.

**3 Valitse kuulokkeet käyttämällä tietokonetta.**

1. Napsauta kaiutinkuvaketta työkalupalkissa hiiren kakkospainikkeella ja napsauta sitten [Open Sound settings].

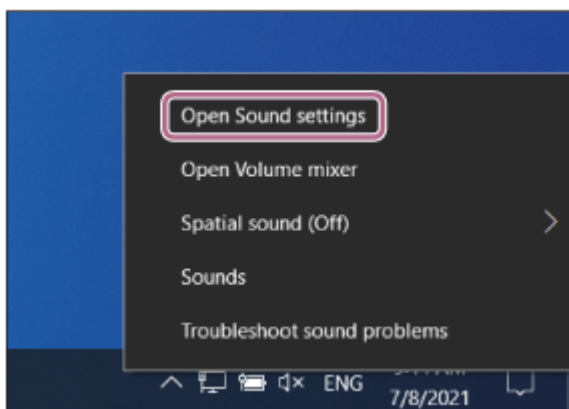


2. Valitse [Choose your output device] -pudotusvalikosta [Headphones (WF-C700N Stereo)].

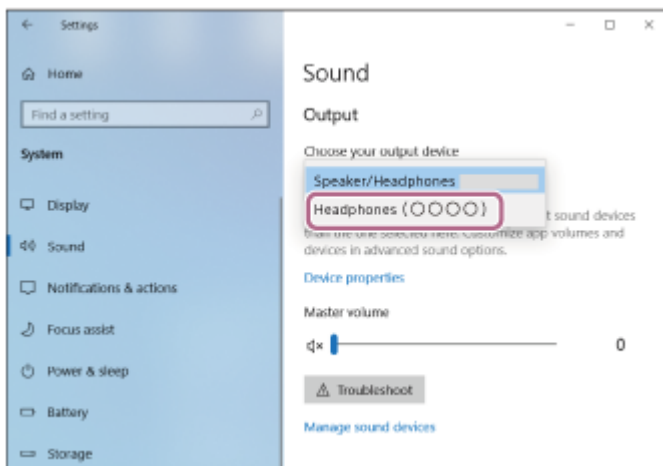


Jos [Headphones (WF-C700N Stereo)] ei näy pudotusvalikossa, jatka kohtaan 3.

3. Napsauta [Sound Control Panel], napsauta hiiren kakkospainikkeella [Playback]-välilehteä [Sound]-näytössä ja merkitse valintaruutu [Show Disconnected Devices].

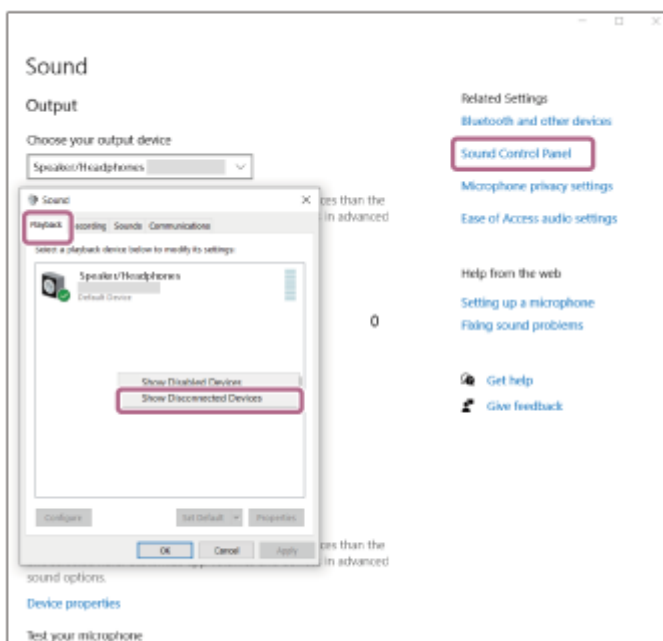


4. Valitse [Connect] näytettävästä valikosta.



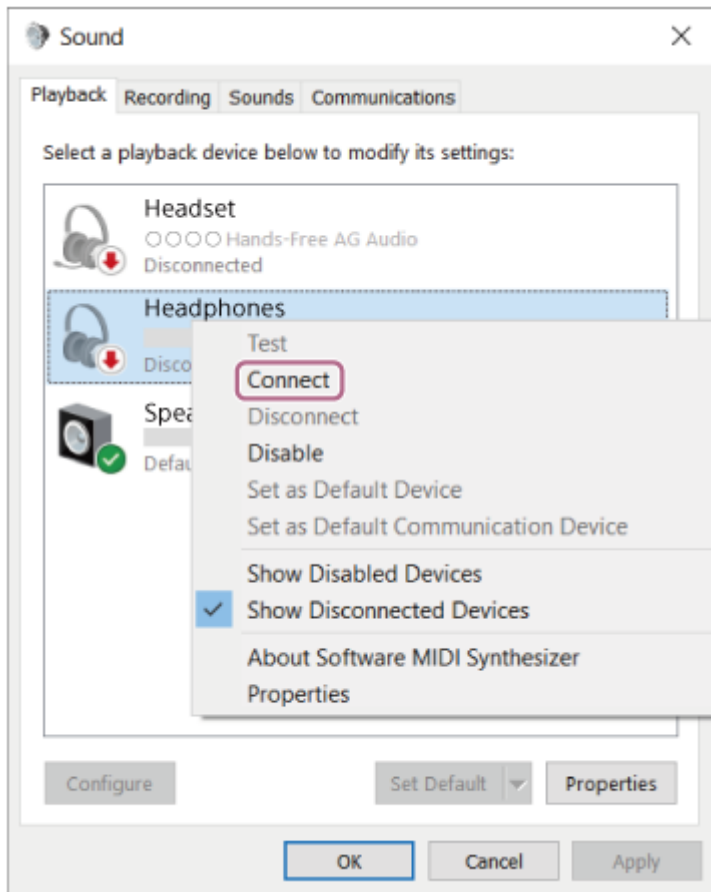

Kuulet yhteyden muodostamisesta ilmoittavan ilmoitusäänen yhtä aikaa molemmista kuulokeyksiköistä (tai latauskotelosta poistetussa kuulokeyksikössä, jos vain toinen kuulokeyksikkö poistetaan).

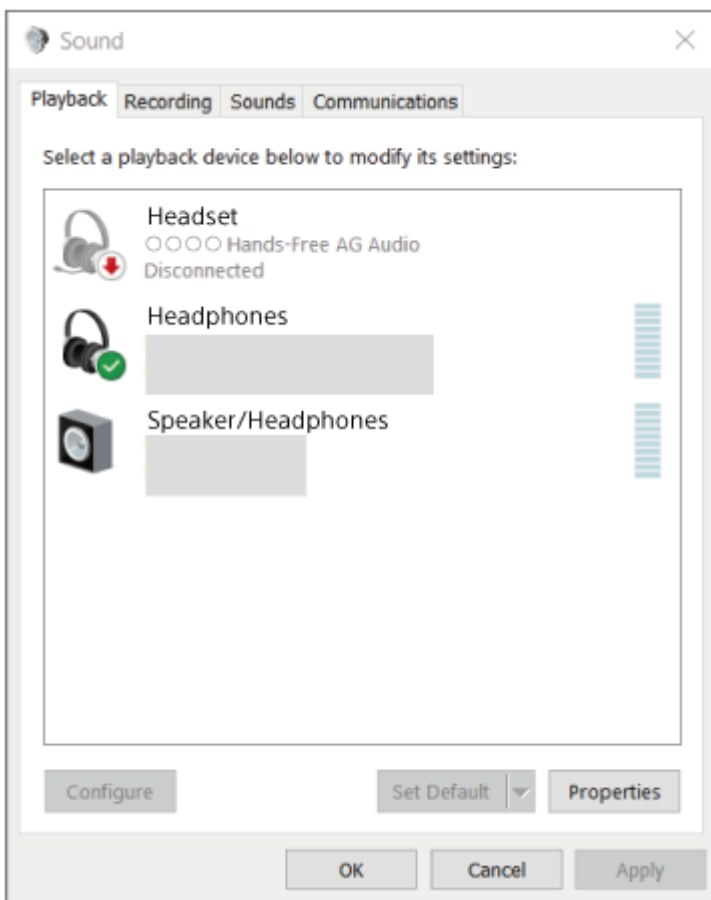

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

### Huomautus

- Jos musiikin toiston äänenlaatu on heikko, tarkista, että musiikin toistoyhteyksiä tukeva A2DP-toiminto on käytössä tietokoneen asetuksissa. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite sijoitetaan kuulokkeiden lähelle, kuulokkeet voivat yhdistää laitteeseen automaattisesti, kun kuulokkeet kytketään päälle. Poista tässä tapauksessa Bluetooth-toiminto käytöstä viimeksi yhdistetyssä laitteessa tai katkaise virta.
- Jos tietokonetta ei voida yhdistää kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot tietokoneesta ja muodosta pariliitos uudelleen. Lisätietoja tietokoneen toiminnoista on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

---

### Aiheeseen liittyvää


- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Videopuhelun soittaminen tietokoneella](#)

## Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen (Mac)

### Yhteensopiva käyttöjärjestelmä

macOS (versio 11 tai uudempi)

Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:


- Käytettävän tietokoneen mukaan sisäinen Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Jos et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle, tai et ole varma, onko tietokoneessasi sisäinen Bluetooth-sovitin, katso tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Aseta tietokoneen kaiutin ON-tilaan (päälle).  
Jos tietokoneen kaiutin on asetettu  "POIS" -tilaan, kuulokkeista ei kuulu ääntä.

Tietokoneen kaiutin ON-tilassa (päällä)



**1 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.**

**2 Poista kuulokkeet latauskotelosta.**

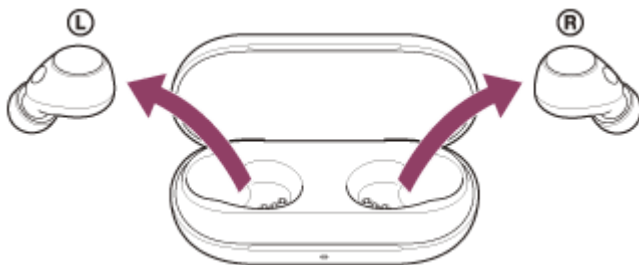


Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

Kun kuulokkeet yhdistetään automaattisesti viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet yhteyden muodostamisesta ilmoittavan ilmoitusäänen yhtä aikaa molemmista kuulokeyksiköistä (tai latauskotelosta poistetussa kuulokeyksikössä, jos vain toinen kuulokeyksikkö poistetaan).

Tarkista yhteyden tila tietokoneessa. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen **3**.

**3 Valitse kuulokkeet käyttämällä tietokonetta.**

1. Valitse [  (System Preferences) ] - [Bluetooth] näytön alareunan Telakasta.



2. Napsauta [WF-C700N] [Bluetooth]-näytöllä painaen samalla tietokoneen Ctrl-painiketta ja valitse [Connect] ponnahdusvalikosta.



Kuulet yhteyden muodostamisesta ilmoittavan ilmoitusäänen yhtä aikaa molemmista kuulokeyksiköistä (tai latauskotelosta poistetuissa kuulokeyksikössä, jos vain toinen kuulokeyksikkö poistetaan).

### Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

### Huomautus

- Jos musiikin toiston äänenlaatu on heikko, tarkista, että musiikin toistoyhteyksiä tukeva A2DP-toiminto on käytössä tietokoneen asetuksissa. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite sijoitetaan kuulokkeiden lähelle, kuulokkeet voivat yhdistyä laitteeseen automaattisesti, kun kuulokkeet kytketään päälle. Poista tässä tapauksessa Bluetooth-toiminto käytöstä viimeksi yhdistetyssä laitteessa tai katkaise virta.
- Jos tietokonetta ei voida yhdistää kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot tietokoneesta ja muodosta pariliitos uudelleen. Lisätietoja tietokoneen toiminnoista on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

### Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Videopuhelun soittaminen tietokoneella](#)



## Laiteparin muodostaminen ja yhdistäminen Bluetooth-laitteeseen

Toimintoa yhdistettävän laitteen rekisteröimiseksi kutsutaan pariliittämiseksi. Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- Bluetooth-laite on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Bluetooth-laitteen käyttöohjeet ovat käsillä.

### 1 Siirry pariliitostilaan näissä kuulokkeissa.

**Kun pariliität kuulokkeet laitteen kanssa ensimmäisen kerran niiden ostamisen tai alustamisen jälkeen (kun kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja)**

1. Poista molemmat kuulokeyksiköt latauskotelosta.




Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

Kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti.

Kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään) molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti.

**Kun pariliität toisen ja sitä seuraavan laitteen (kuulokkeissa on muiden laitteiden pariliitostiedot)**

1. Aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon.

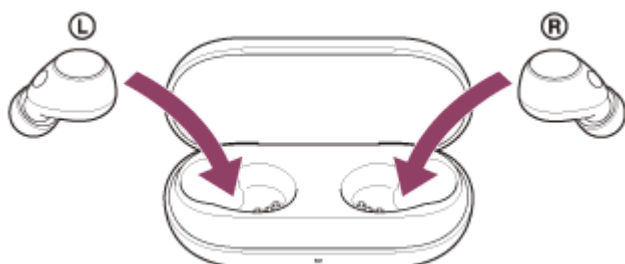


Jätä latauskotelon kansi auki.

2. Kun latauskotelon kansi on auki, paina latauskotelon takana olevaa pariliitospainiketta vähintään 5 sekuntia.

#### Huomautus

- Kuulokkeet eivät siirry pariliitostilaan, kun latauskotelon kansi on suljettu.

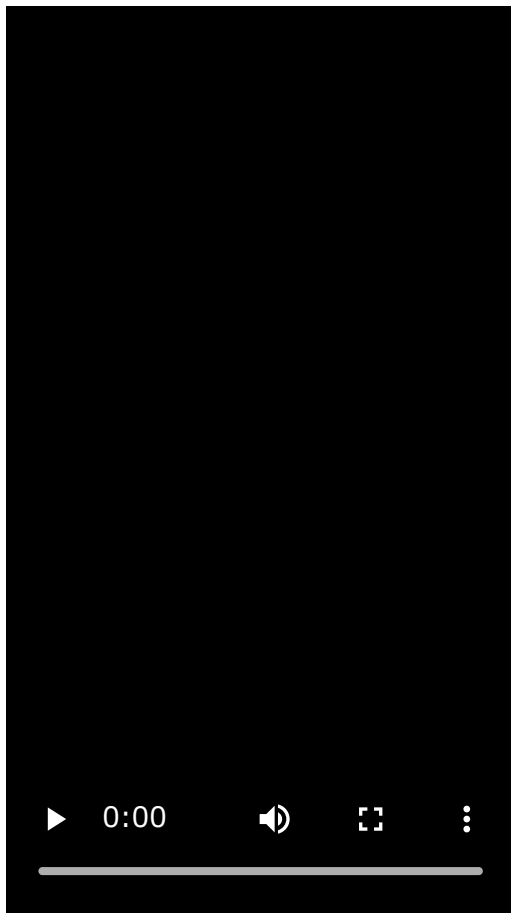

Latauskotelon ilmaisain (sininen) vilkkuu toistuvasti kaksi kertaa peräkkäin ja kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan. Voit poistaa kuulokkeet latauskotelosta pariliitostilaan siirtymisen jälkeen.

### 2 Suorita pariliitos Bluetooth-laitteessa näiden kuulokkeiden löytämiseksi.

[WF-C700N] näytetään löydettyjen laitteiden luettelossa Bluetooth-laitteen näytöllä. Jos sitä ei näy, aloita toiminta uudelleen vaiheen 1 alusta.

### 3 Valitse [WF-C700N], joka näytetään pariliitettävän Bluetooth-laitteen näytöllä.

Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi\*, syötä "0000".

\* Tunnuskoodia voidaan kutsua myös "Tunnusluvuksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "Salasanaksi".

### 4 Muodosta Bluetooth-yhteys Bluetooth-laitteesta.

Kuulokkeet ja Bluetooth-laite on yhdistetty toisiinsa.

Jotkin laitteet yhdistävät automaattisesti kuulokkeisiin, kun pariliitos on suoritettu.

Kun kuulokkeet asetetaan latauskoteloon, latauskotelon ilmaisain (sininen) vilkkuu 10 kertaa.

Kun kuulokkeet poistetaan latauskotelosta, kuulet yhteyden muodostamisesta ilmoittavan ilmoitusäänen yhtä aikaa molemmista kuulokeyksiköistä (tai latauskotelosta poistetussa kuulokeyksikössä, jos vain toinen kuulokeyksikkö poistetaan).

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhdistäminen pariliitettävään Bluetooth-laitteeseen](#)".

#### Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu Bluetooth-laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Katso kaikkien Bluetooth-pariliitostietojen poistamiseksi kohta "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

## Huomautus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Aloita tässä tapauksessa uudelleen vaiheen 1 alusta.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
  - Pariliitostiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
  - Kun 9. laite pariliitetään  
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
  - Kun kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu Bluetooth-laitteesta
  - Kun kuulokkeet alustetaan  
Kaikki pariliitostiedot poistetaan. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

---


## Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn Bluetooth-laitteeseen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)



## Yhdistäminen pariliitettyn Bluetooth-laitteeseen

### 1 Poista kuulokkeet latauskotelosta.

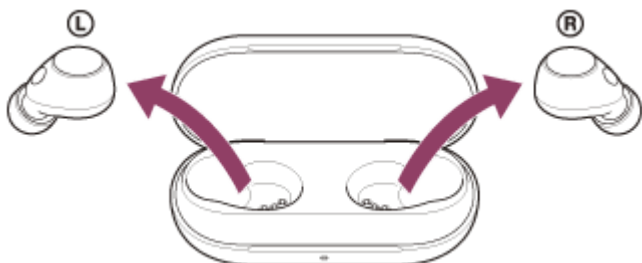

Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

Kun kuulokkeet yhdistetään automaattisesti viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet yhteyden muodostamisesta ilmoittavan ilmoitusäänen yhtä aikaa molemmista kuulokeyksiköistä (tai latauskotelosta poistetussa kuulokeyksikössä, jos vain toinen kuulokeyksikkö poistetaan).

Tarkista yhteyden tila Bluetooth-laitteesta. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen **2**.

### 2 Muodosta Bluetooth-yhteys Bluetooth-laitteesta.

Lisätietoja Bluetooth-laitteen toiminnoista on annettu Bluetooth-laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Kuulet yhteyden muodostamisesta ilmoittavan ilmoitusäänen yhtä aikaa molemmista kuulokeyksiköistä (tai latauskotelosta poistetussa kuulokeyksikössä, jos vain toinen kuulokeyksikkö poistetaan).

#### Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu Bluetooth-laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

#### Huomautus

- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite sijoitetaan kuulokkeiden lähelle, kuulokkeet voivat yhdistää laitteeseen automaattisesti, kun kuulokkeet kytketään päälle. Poista tässä tapauksessa Bluetooth-toiminto käytöstä viimeksi yhdistetyssä laitteessa tai katkaise virta.
- Jos Bluetooth-laitetta ei voida yhdistää kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden laiteparitiedot Bluetooth-laitteesta ja muodosta pariliitos uudelleen. Lisätietoja Bluetooth-laitteen toiminnoista on annettu Bluetooth-laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

#### Aiheeseen liittyvää


- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Laiteparin muodostaminen ja yhdistäminen Bluetooth-laitteeseen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet  
WF-C700N


## Kuulokkeiden yhdistäminen 2 laitteeseen samanaikaisesti (monipisteyhteys)

Kun [Connect to 2 devices simultaneously] on valittuna "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella, kuulokkeet voidaan yhdistää Bluetooth-yhteydellä 2 laitteeseen samanaikaisesti, jolloin voit tehdä seuraavaa.

- Odottaa saapuvaa puhelua 2 älypuhelimelle  
Voit kuunnella toisessa älypuhelimessa toistettavaa musiikkia kuulokkeilla, odottaa saapuvaa puhelua molemmilla älypuhelimilla ja puhua, jos puhelu saapuu.

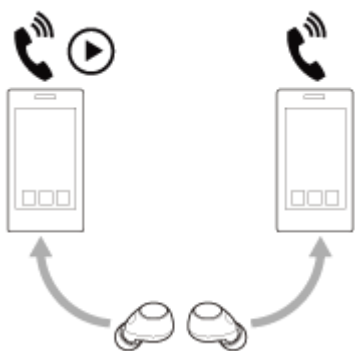

- Vaihtaa musiikin toistoa 2 laitteen välillä  
Voit vaihtaa musiikin toiston yhdestä laitteesta toiseen ilman, että Bluetooth-yhteyttä tarvitsee muodostaa uudelleen.

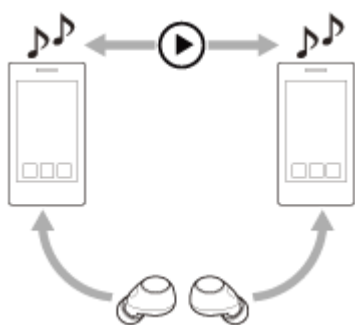

## Kuulokkeiden yhdistäminen Bluetooth-yhteyksillä 2 laitteeseen samanaikaisesti

Varmista ennen yhdistämistä, että "Sony | Headphones Connect" -sovellus on asennettu toiseen 2 laitteesta.

- 1 Pariliitä kuulokkeet 2 laitteeseen.
- 2 Käytä laitetta, johon "Sony | Headphones Connect" -sovellus on asetettu, Bluetooth-yhteyden muodostamiseksi kuulokkeisiin.
- 3 Ota [Connect to 2 devices simultaneously] käyttöön "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella.
- 4 Käytä toista laitetta Bluetooth-yhteyden muodostamiseen kuulokkeiden kanssa.

Kun yrität yhdistää pariliitetyn kolmannen laitteen kuulokkeiden Bluetooth-yhteydellä, kun 2 laitetta on jo yhdistetty Bluetooth-yhteyksillä, Bluetooth-yhteys viimeksi musiikkia toistaneen laitteen kanssa säilyy ja Bluetooth-yhteys toiseen laitteeseen katkeaa. Tämän jälkeen muodostetaan Bluetooth-yhteys kolmannen laitteen ja kuulokkeiden välille.

## Musiikin toistaminen, kun kuulokkeet on yhdistetty 2 laitteeseen Bluetooth-yhteyksillä

- Kun musiikkia toistetaan käyttämällä kuulokkeita, musiikki toistetaan laitteesta, joka toisti musiikkia viimeisenä.
- Jos haluat toistaa musiikkia toisesta laitteesta, pysäytä toisto laitteessa, joka toistaa musiikkia, ja käynnistä toisto käyttämällä toista laitetta.  
Vaikka käynnistät toiston käyttämällä toista laitetta, kun musiikkia toistetaan ensimmäisessä laitteessa, ensimmäisen laitteen musiikki jatkaa kuulumistaan kuulokkeista. Jos tässä tilassa lopetat toiston ensimmäisestä laitteesta, voit kuunnella toisen laitteen musiikkia kuulokkeista.

## Puhelimeen puhuminen, kun kuulokkeet on yhdistetty 2 laitteeseen Bluetooth-yhteyksillä

- Kun kuulokkeet on yhdistetty 2 älypuhelimeen Bluetooth-yhteyksillä samanaikaisesti, molemmat laitteet ovat valmiustilassa.
- Kun puhelu saapuu ensimmäiseen laitteeseen, kuulokkeista kuuluu soittoaäni. Kun puhelu saapuu toiseen laitteeseen kuulokkeisiin puhuttaessa, toisesta laitteesta kuuluu soittoaäni.  
Jos lopetat puhelun ensimmäisessä laitteessa, kuulokkeissa kuuluu soittoaäni toisesta laitteesta.

---

### Aiheeseen liittyvää

- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Audiolaitteen ohjaaminen \(Bluetooth-yhteys\)](#)
- [Puhelun vastaanottaminen](#)
- [Toiminnot puhelua varten](#)

## Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä

Jos Bluetooth-laite tukee seuraavia profileja, voit kuunnella musiikkia ja hallita laitetta kuulokkeistasi Bluetooth-yhteydellä.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)  
Voit kuunnella korkealaatuista musiikkia langattomasti.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)  
Voit säätää äänenvoimakkuutta jne.

Toiminta voi vaihdella Bluetooth-laitteesta riippuen. Tutustu Bluetooth-laitteen mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin.

### 1 Aseta kuulokeysiköt korviisi.


Katso miten kuulokkeita pidetään korvilla kohdasta [Kuulokkeiden käyttäminen](#).

### 2 Yhdistä kuulokkeet Bluetooth-laitteeseen.

### 3 Käytä Bluetooth-laitetta toiston käynnistämiseksi ja säädä äänenvoimakkuus kohtuulliselle tasolle.


### 4 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla vasemman tai oikean kuulokeysikön painiketta.

- Äänenvoimakkuuden lisääminen: Paina oikean kuulokeysikön painiketta nopeasti vähintään 4 kertaa musiikin toiston aikana.

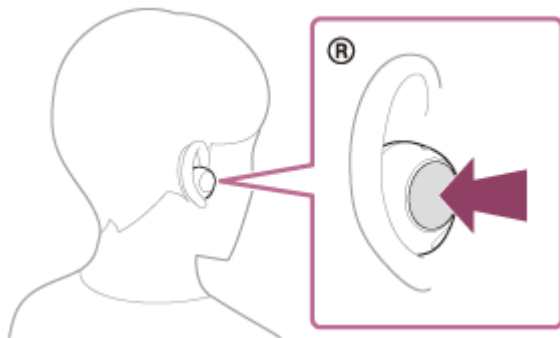

Kun painat painiketta toistuvasti, kuuluu ilmoitusääni ja äänenvoimakkuus kasvaa 1 portaalla 0,4 sekunnin välein riippumatta painallusten määrästä.

- Äänenvoimakkuuden pienentäminen: Paina vasemman kuulokeysikön painiketta nopeasti vähintään 4 kertaa musiikin toiston aikana.

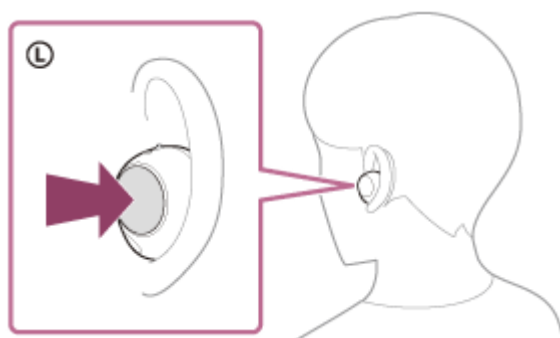

Kun painat painiketta toistuvasti, kuuluu ilmoitusääni ja äänenvoimakkuus pienenee 1 portaalla 0,4 sekunnin välein riippumatta painallusten määrästä.

Kun äänenvoimakkuus saavuttaa maksimi- tai minimitason, kuuluu hälytysääni.

## Vihje

- Kuulokkeet tukevat SCMS-T-sisällönsuojausta. Kuulokkeilla voidaan kuunnella musiikkia ja muuta ääntä esimerkiksi matkatelvisiosta, joka tukee SCMS-T-sisällönsuojausta.
- Bluetooth-laitteesta riippuen laitteen äänenvoimakkuutta tai sen äänilähdön asetusta voidaan joutua säätämään.
- Äänenvoimakkuutta voidaan säätää myös ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksesta. Kuulokkeiden äänenvoimakkuutta voidaan säätää erikseen puhelun ja musiikin toiston aikana. Vaikka muutat äänenvoimakkuutta musiikin toiston aikana, puhelun äänenvoimakkuus ei muutu.
- Jos painikkeen toiminnoksi vaihdetaan [Volume Control] ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksessa, voit myös säätää äänenvoimakkuutta kuulokkeilla.
- Voit myös kuunnella musiikkia poistamalla vain toisen kuulokeyksikön latauskotelosta ja asettamalla sen korvaasi. Jos vain oikea kuulokeyksikkö on korvassa, käytä musiikin toistamiseen oikean kuulokeyksikön painiketta. Jos vain vasen kuulokeyksikkö on korvassa, käytä musiikin toistamiseen liitettyä laitetta. Kun kuuntelet musiikkia vain toisella kuulokeyksiköllä ja asetat toisen kuulokeyksikön toiseen korvaasi, voit kuunnella musiikkia molemmilla kuulokeyksiköillä.

## Huomautus

- Et voi säätää äänenvoimakkuutta kuulokkeilla, kun musiikkia ei toisteta.
- Jos vaihdat painikkeen toiminnoksi [Volume Control] tai [Not Assigned] ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksessa, et voi säätää äänenvoimakkuutta painamalla painiketta sillä puolella, jolle toiminto on määritetty vähintään 4 kertaa.
  - Jos oikean kuulokeyksikön painikkeen toiminnoksi vaihdetaan [Volume Control] tai [Not Assigned]: oikean kuulokeyksikön painikkeen painaminen vähintään 4 kertaa ei lisää äänenvoimakkuutta.
  - Jos vasemman kuulokeyksikön painikkeen toiminnoksi vaihdetaan [Volume Control] tai [Not Assigned]: vasemman kuulokeyksikön painikkeen painaminen vähintään 4 kertaa ei pienennä äänenvoimakkuutta.
- Jos yhteysedellytykset ovat huonot, Bluetooth-laite voi reagoida väärin kuulokkeiden toimintoihin.

## Aiheeseen liittyvää


- [Kuulokkeiden käyttäminen](#)
- [Mitä ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksella voidaan tehdä](#)
- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Audiolaitteen ohjaaminen \(Bluetooth-yhteys\)](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet  
WF-C700N

## Audiolaitteen ohjaaminen (Bluetooth-yhteys)


Jos Bluetooth-laitteesi tukee toimintoa käyttävää laitetta (yhteensopiva profiili: AVRCP), seuraavat toiminnot ovat käytettävissä. Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella Bluetooth-laitteesta riippuen. Katso laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Oikean kuulokeyksikön painikkeella voidaan suorittaa seuraavat toiminnot.

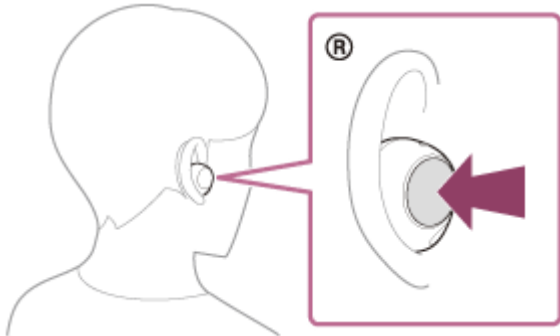

- Toisto/tauko: Paina painiketta kerran lyhyesti.
- Siirto seuraavan kappaleen alkuun: Paina painiketta kaksi kertaa nopeasti.
- Siirto edellisen kappaleen alkuun (tai nykyisen kappaleen alkuun toiston aikana): Paina painiketta 3 kertaa nopeasti.
- Äänenvoimakkuuden lisääminen: Paina painiketta nopeasti vähintään 4 kertaa musiikin toiston aikana.  
Kun painat painiketta toistuvasti, kuuluu ilmoitusääni ja äänenvoimakkuus kasvaa 1 portaalla 0,4 sekunnin välein riippumatta painallusten määrästä.  
Kun äänenvoimakkuus saavuttaa maksimitason, kuuluu hälytysääni.

Vasemman kuulokeyksikön painikkeella voidaan suorittaa seuraavat toiminnot.

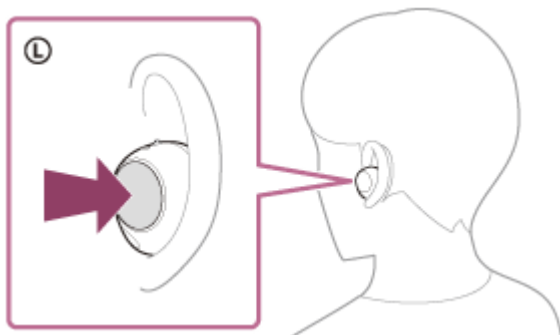

- Äänenvoimakkuuden pienentäminen: Paina painiketta nopeasti vähintään 4 kertaa musiikin toiston aikana.  
Kun painat painiketta toistuvasti, kuuluu ilmoitusääni ja äänenvoimakkuus pienenee 1 portaalla 0,4 sekunnin välein riippumatta painallusten määrästä.  
Kun äänenvoimakkuus saavuttaa minimitasoa, kuuluu hälytysääni.

Jos painikkeen toiminnoksi vaihdetaan [Volume Control] "Sony | Headphones Connect" -sovelluksessa, voit suorittaa seuraavat toiminnot painikkeella, jolle toiminto on määritetty.

- Lisää äänenvoimakkuutta: lisää äänenvoimakkuutta 1 portaalla painamalla painiketta kerran musiikin toiston aikana.
- Pienennä äänenvoimakkuutta: pienennä äänenvoimakkuutta jatkuvasti pitämällä painiketta painettuna musiikin toiston aikana. Vapauta painike halutulla äänenvoimakkuustasolla.

Kun äänenvoimakkuus saavuttaa maksimi- tai minimitasoa, kuuluu hälytysääni.

## Huomautus

- Et voi säätää äänenvoimakkuutta kuulokkeilla, kun musiikkia ei toisteta.
- Jos vaihdat painikkeen toiminnoksi [Volume Control] tai [Not Assigned] ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksessa, et voi säätää äänenvoimakkuutta painamalla painiketta sillä puolella, jolle toiminto on määritetty vähintään 4 kertaa.
  - Jos oikean kuulokeyksikön painikkeen toiminnoksi vaihdetaan [Volume Control] tai [Not Assigned]: oikean kuulokeyksikön painikkeen painaminen vähintään 4 kertaa ei lisää äänenvoimakkuutta.
  - Jos vasemman kuulokeyksikön painikkeen toiminnoksi vaihdetaan [Volume Control] tai [Not Assigned]: vasemman kuulokeyksikön painikkeen painaminen vähintään 4 kertaa ei pienennä äänenvoimakkuutta.
- Jos yhteysdellitykset ovat huonot, Bluetooth-laite voi reagoida väärin kuulokkeiden toimintoihin.
- Käytävissä olevat toiminnot voivat vaihdella liitetyn laitteen, musiikkiohjelmiston tai käytetyn sovelluksen mukaan. Joissakin tapauksissa se voi toimia eri tavalla tai se ei toimi, vaikka edellä kuvattuja toimintoja suoritetaan.
- Kun käytät iPhonea, Siri saattaa aktivoitua pidettäessä oikean kuulokeyksikön painiketta painettuna.

---

## Aiheeseen liittyvää

- [Mitä ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksella voidaan tehdä](#)


## Bluetooth-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

### 1 Katkaise Bluetooth-yhteys käyttämällä Bluetooth-laitetta.

Kuulet Bluetooth-yhteyden katkaisemisesta ilmoittavan ilmoitusäänen yhtä aikaa molemmista kuulokeyksiköistä (tai latauskotelosta poistetussa kuulokeyksikössä, jos vain toinen kuulokeyksikkö poistetaan).

### 2 Aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon ja sulje latauskotelon kansi.

Aseta vasen kuulokeyksikkö (kuulokeyksikkö, jossa tuntopiste) takaisin latauskotelon vasempaan aukkoon, ja oikea kuulokeyksikkö latauskotelon oikeaan aukkoon. Latauskotelon sisäinen magneetti asettaa molemmat kuulokeyksiköt oikeaan asentoon.

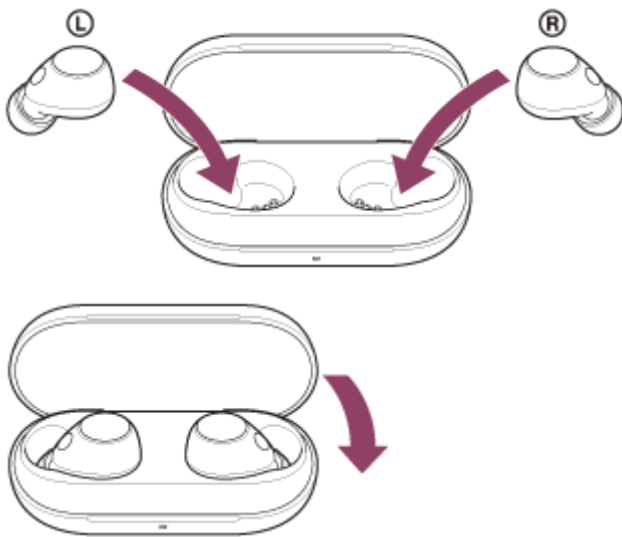

Kuulokkeet sammuvat.

#### Vihje

- Kun lopetat musiikin toistamisen, Bluetooth-yhteys saattaa katketa automaattisesti Bluetooth-laitteesta riippuen.

#### Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden sammuttaminen](#)



## Tietoja 360 Reality Audio -toiminnosta

---

### Mikä on 360 Reality Audio?

360 Reality Audio on uusi musiikkikokemus, joka käyttää Sonyn kolmiulotteista 360-äänitekniikkaa. Jokaiseen äänilähteeseen, kuten lauluun, kuoroon ja soittimiin, liitetään sijaintitiedot, ja ne sijoitetaan pallomaiseen tilaan.

Kuuntelijat voivat kokea kolmiulotteisen äänikentän ikään kuin olisivat mukana esittäjien live-esityksissä.

### Käyttöehdot

Lataa ja käytä musiikin suoratoistopalvelusovellusta (ladattu), joka tukee 360 Reality Audio -toimintoa älypuhelimessasi tai tabletissasi, jonka käyttöjärjestelmä on iOS tai Android.

Optimoimalla kuulokkeiden äänikentän ja akustiset ominaisuudet "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella, voit nauttia realistisemmasta todellisuudesta.

Lisätietoja 360 Reality Audiosta on annettu seuraavalla verkkosivustolla:

<https://www.sony.net/360RA/>

#### Huomautus

- Palvelu ei ole saatavilla tietyissä maissa ja tietyillä alueilla.

---

#### Aiheeseen liittyvää


- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

## Mitä vastamelutoiminto on?

Vastamelutoiminto tuottaa ulkopuoliseen meluun (esim. ajoneuvojen äänet tai ilmastointilaitteiden äänet sisätiloissa) nähden vastakkaisen vaiheen äänen ympäristömelun poistamiseksi kumoamalla sen.

### Huomautus

- Melun tyypistä riippuen tai jos sitä käytetään erittäin hiljaisessa ympäristössä, et ehkä tunne vastameluvaikutusta tai saatat tuntea melun lisääntyvän.
- Kun pidät kuulokkeita, vastameluvaikutus saattaa alentua tai voi kuulua piippaava ääni (äänen kiertoa) sen mukaan, miten pidät kuulokkeita. Jos näin käy, riisu kuulokkeet ja aseta se takaisin päähän.
- Vastamelutoiminto toimii ensisijaisesti matalataajuisella melulla, kuten ajoneuvot tai ilmastointilaitte. Vaikka melu vähenee, sitä ei vaimenneta täydellisesti.
- Kun käytät kuulokkeita autossa tai bussissa, melua voi esiintyä kadun olosuhteista riippuen.
- Matkapuhelimet voivat aiheuttaa häiriötä ja kohinaa. Jos näin käy, siirrä kuulokkeet kauemmaksi matkapuhelimesta.
- Älä peitä vasemman ja oikean kuulokeyksikön mikrofoniosaa kädellä tms. Vastamelutoiminto tai ympäristön äänitila eivät ehkä toimi oikein tai kuuluu piippaava ääni (äänen kiertoa). Poista tällaisissa tapauksissa kätesi tms. vasemmasta ja oikeasta mikrofoniosasta.

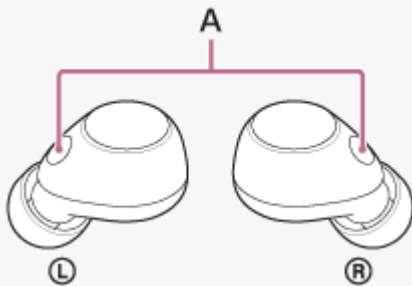

A: Mikrofonit (vasen, oikea)

### Aiheeseen liittyvää

- [Vastamelutoiminnon käyttäminen](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet  
WF-C700N

## Vastamelutoiminnan käyttäminen

Jos käytät vastamelutoimintoa, voit kuunnella musiikkia ilman ympäristöäännten aiheuttama häiriötä.


### 1 Poista kuulokkeet latauskotelosta.



Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

Kun käytät kuulokkeita ensimmäisen kerran ostamisen jälkeen tai heti kuulokkeiden alustamisen jälkeen, vastamelutoiminto kytkeytyy päälle automaattisesti, kun kuulokkeet kytetään päälle. Asetuksiin mahdollisesti tehdyt muutokset säilytetään tästä eteenpäin.

### 2 Muuta vastamelutoiminnan asetuksia painamalla vasemman kuulokeyksikön painiketta.

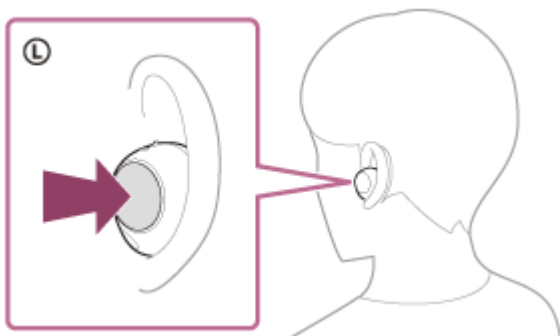

Aina kun painiketta painetaan, toiminto vaihtuu seuraavasti.

Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ

Kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti.



Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ

Kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti.

## Tietoja käyttöohjevideosta

Katso video, miten vastamelutoimintoa käytetään.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0053/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0053/h_zz/)

- Voit myös kytkeä vastamelutoiminnon päälle/pois ja muuttaa vastamelutoiminnon ja Ympäristön äänitilan asetuksia ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksella.
- Voit valita jonkin seuraavista ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksessa määrittääksesi, miten haluat toimintojen vaihtuvan vasemman kuulokeyksikön painiketta painettaessa.
  - Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ ➡ Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ ➡ Vastamelutoiminto: POIS/Ympäristön äänitila: POIS
  - Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ ➡ Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ
  - Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ ➡ Vastamelutoiminto: POIS/Ympäristön äänitila: POIS
  - Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ ➡ Vastamelutoiminto: POIS/Ympäristön äänitila: POIS

### Huomautus

- Kuulokkeet eivät saavuta täyttä melunvaimennustehoa, ellei käytetä toimitettuja nappikuulokkeiden sovitteita.
- Jos kuulokkeita ei pidetä oikein korvilla, vastamelutoiminto ei ehkä toimi oikein. Kierrä kuulokkeita asettaaksesi ne oikein korviisi.
- Älä peitä vasemman ja oikean kuulokeyksikön mikrofoniosaa kädellä tms. Vastamelutoiminto tai ympäristön äänitila eivät ehkä toimi oikein tai kuuluu piippaava ääni (äänen kiertoa). Poista tällaisissa tapauksissa kätesi tms. vasemmasta ja oikeasta mikrofoniosasta.

---

### Aiheeseen liittyvää

- [Virran kytkeminen kuulokkeisiin](#)
- [Mitä vastamelutoiminto on?](#)
- [Ympäristöäänten kuuntelu musiikin toiston aikana \(Ympäristön äänitila\)](#)
- [Mitä ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksella voidaan tehdä](#)


Langattomat vastamelukuulokkeet  
WF-C700N

## Ympäristöäänien kuuntelu musiikin toiston aikana (Ympäristön äänitila)

Vasemman ja oikean kuulokeyksikön sisäinen mikrofoni helpottaa ympäristöäänien kuulemista. Voit kuulla ympäristön äänet, kun nautit musiikista.

### Ympäristön äänitilan aktivointi

Paina vasemman kuulokeyksikön painiketta vastamelutoiminnon ollessa käytössä.

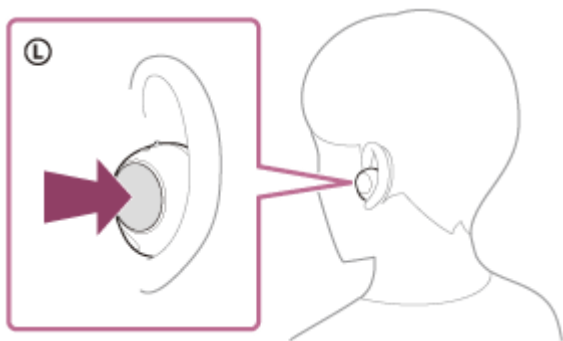

### Ympäristön äänitilan asetuksen muuttaminen

Voit muuttaa ympäristön äänitilan asetuksia yhdistämällä älypuhelimien (johon on asennettu "Sony | Headphones Connect" -sovellus) ja kuulokkeet Bluetooth-yhteydellä.

**Äänifokus:** Ei-toivottu melu vaimennetaan ja kuulutukset ja ihmisäänet poimitaan, jolloin kuulet ne musiikkia kuunnellessasi.

### Ympäristön äänitilan sammuttaminen

Kytke ympäristön äänitila pois päältä painamalla vasemman kuulokeyksikön painiketta. Aina kun painiketta painetaan, toiminto vaihtuu seuraavasti.

Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ

Kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti.



Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ

Kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti.

### Tietoja käyttöohjevideosta

Katso video, miten ympäristön äänitilaa käytetään.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0053/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0053/h_zz/)

#### Vihje

- "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella muutetut ympäristön äänitilan asetukset tallennetaan kuulokkeisiin. Kun muutat asetusta, voit kuunnella musiikkia tallennetuilla asetuksilla kytkemällä ympäristön äänitilan päälle silloinkin, kun kuulokkeet yhdistetään muihin laitteisiin, joihin ei ole asennettu "Sony | Headphones Connect" -sovellusta.
- Voit valita jonkin seuraavista "Sony | Headphones Connect" -sovelluksessa määrittääksesi, miten haluat toimintojen vaihtuvan vasemman kuulokeyksikön painiketta painettaessa.
  - Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ ➔ Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ ➔ Vastamelutoiminto: POIS/Ympäristön äänitila: POIS
  - Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ ➔ Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ

- Ympäristön äänitila: PÄÄLLÄ ➡ Vastamelutoiminto: POIS/Ympäristön äänitila: POIS
- Vastamelutoiminto: PÄÄLLÄ ➡ Vastamelutoiminto: POIS/Ympäristön äänitila: POIS

### Huomautus

- Ympäristöolosuhteista ja toistettavan äänen tyypistä/äänenvoimakkuudesta riippuen ympäristöääniä ei ehkä kuulla, vaikka käytetään ympäristön äänitilaa. Älä käytä kuulokkeita paikassa, jossa se voi olla vaarallista, jos et kuule ympäristöääniä, kuten tiellä auto- ja polkupyöräliikenteessä.
- Ympäristöstä riippuen tuulimelu voi kasvaa, kun ympäristön äänitila kytketään päälle. Poista tällöin ympäristön äänitila käytöstä.
- Jos kuulokkeita ei pidetä oikein korvilla, ympäristön äänitila ei ehkä toimi oikein. Kierrä kuulokkeita asettaaksesi ne oikein korviisi.
- Älä peitä vasemman ja oikean kuulokeyksikön mikrofoniosaa kädellä tms. Vastamelutoiminto tai ympäristön äänitila eivät ehkä toimi oikein tai kuuluu piippaava ääni (äänen kiertoa). Poista tällaisissa tapauksissa kätesi tms. vasemmasta ja oikeasta mikrofoniosasta.
- Jos Ympäristön äänitila on käytössä kohtuullisen meluisassa ympäristössä, voi kuulua kohinaa. Se ei ole toimintahäiriö. Aseta tällöin vastamelutoiminto PÄÄLLÄ-tilaan tai aseta vastamelutoiminto ja ympäristön äänitila POIS-tilaan.

---

### Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden käyttäminen](#)
- [Vastamelutoiminnon käyttäminen](#)
- [Mitä ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet  
WF-C700N

## Tietoja äänenlaatutilasta

---

Seuraavat 2 äänenlaatutasoa voidaan valita Bluetooth-toiston aikana. Voit vaihtaa asetuksia ja tarkistaa äänenlaatutilan "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella.

**Äänenlaatu etusijalla:** Asettaa äänenlaadun etusijalle.

**Vakaa yhteys etusijalla:** Asettaa vakaan yhteyden etusijalle (oletus).

- Kun haluat asettaa äänenlaadun etusijalle, valitse "Äänenlaatu etusijalla".
- Jos yhteys on epävakaata, esim. ääni kuuluu vain ajoittain, valitse "Vakaa yhteys etusijalla".

### Huomautus

- Toisto-aika voi lyhentyä äänenlaadun ja olosuhteiden mukaan, joissa kuulokkeita käytetään.
- Kuulokkeiden käyttöympäristön olosuhteista riippuen ääni voi katkeilla, vaikka tilaksi valitaan "Vakaa yhteys etusijalla".

---

### Aiheeseen liittyvää

- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet  
WF-C700N

## Tuetut koodekit

---

Koodekki on "äänenkoodausalgoritmi", jota käytetään siirrettäessä ääntä langattomasti Bluetooth-yhteydellä. Kuulokkeet tukevat seuraavaa 2 koodekkia musiikin toistamiseen A2DP-yhteydellä: SBC ja AAC.

- SBC

Tämä on lyhenne sanoista Subband Codec.

SBC on Bluetooth-laitteissa vakiona käytetty äänenkoodaustekniikka.

Kaikki Bluetooth-laitteet tukevat SBC:tä.

- AAC

Tämä on lyhenne sanoista Advanced Audio Coding.

AAC:tä käytetään lähinnä Apple-tuotteissa, kuten iPhone, ja se pystyy tuottamaan paremman äänenlaadun kuin SBC.

Kun yhdistetystä laitteesta lähetetään musiikkia jollakin edellä mainituista koodekeista, kuulokkeet vaihtavat kyseiselle koodekille automaattisesti ja ne toistavat musiikin samalla koodekillä.

Jos yhdistetty laite tukee SBC:tä korkeamman äänenlaadun koodekkia, sinun on ehkä valittava laitteeseen etukäteen haluttu koodekki tuetuista koodekeista musiikin kuuntelua varten.

Katso koodekin asettaminen laitteen mukana toimitetusta käyttöohjeista.

---

### Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja äänenlaatutilasta](#)



Langattomat vastamelukuulokkeet  
WF-C700N

## Tietoja DSEE -toiminnosta

---

DSEE-toiminto täydentää korkean äänialueen, joka usein menetetään pakatuissa äänilähteissä, kuulokkeissa CD-äänienlaatua vastaavalle tasolle.

Suoratoiston pakkaamat äänilähteet, MP3, Bluetooth-lähetyskoodekki jne. toistetaan luonnollisella ja laajalla äänikentällä.

DSEE-toiminto voidaan asettaa "Sony | Headphones Connect" -sovelluksessa ja se on käytettävissä vain, kun kuulokkeet on yhdistetty Bluetooth-yhteydellä.

---

### Aiheeseen liittyvää

- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

## Puhelun vastaanottaminen

Voit soittaa ja vastaanottaa handsfree-puheluja äly- tai matkapuhelimella, joka tukee Bluetooth-profiilia HFP (Hands-free Profile) tai HSP (Headset Profile), Bluetooth-yhteyden kautta.

- Jos äly- tai matkapuhelimesi tukee sekä HFP- että HSP-profiilia, valitse asetukseksi HFP.
- Toiminta voi vaihdella äly- tai matkapuhelimesta riippuen. Tutustu äly- tai matkapuhelimen mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin.
- Liitetystä laitteesta tai käyttämästäsi sovelluksesta riippuen toiminnot eivät välttämättä toimi oikein, vaikka yrität käyttää niitä kuulokkeilla.


## Soittoääni

Saapuvan puhelun yhteydessä kuulokkeista kuuluu soittoääni.

Äly- tai matkapuhelimesta riippuen kuulet jonkin seuraavista soittoäänistä.

- Kuulokkeisiin asetettu soittoääni
- Äly- tai matkapuhelimeen asetettu soittoääni
- Äly- tai matkapuhelimeen asetettu soittoääni vain Bluetooth-yhteydelle

- 1 **Yhdistä kuulokkeet älypuhelimeen tai matkapuhelimeen Bluetooth-yhteydellä etukäteen.**
- 2 **Kun kuulet soittoäänen, paina vasemman tai oikean kuulokeyksikön painiketta kaksi kertaa nopeasti ja vastaa puheluun.**

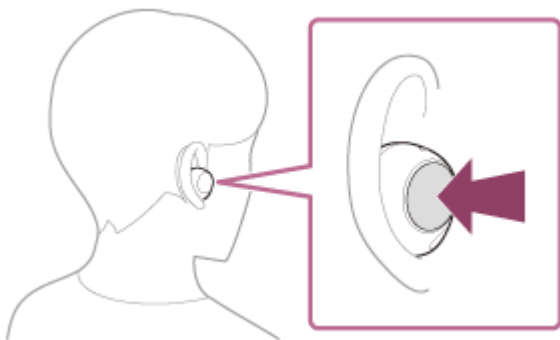


Ääni kuuluu kuulokkeista.

Kun saat puhelun musiikin kuuntelun aikana, toisto keskeytyy automaattisesti ja kuulokkeista kuuluu soittoääni.

Jos toisto ei keskeydy, käytä kuulokkeita toiston keskeyttämiseksi.

Voit puhua käyttämällä vasemman ja oikean kuulokeyksikön mikrofonia.

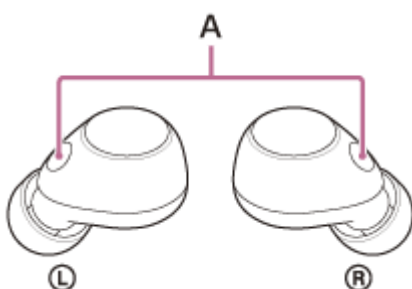

**A:** Mikrofonit (vasen, oikea)

### Jos kuulokkeista ei kuulu soittoääntä

Kuulokkeita ei ehkä ole yhdistetty äly- tai matkapuhelimeen HFP- tai HSP-profiililla. Tarkista yhteyden tila äly- tai matkapuhelimesta.

### 3 Käytä äly- tai matkapuhelinta äänenvoimakkuuden säätämiseksi.

### 4 Kun olet valmis lopettamaan puhelun, paina vasemman tai oikean kuulokeyksikön painiketta kaksi kertaa nopeasti lopettaaksesi puhelun.

Jos vastaanotit puhelun musiikin toiston aikana, musiikin toisto jatkuu automaattisesti puhelun jälkeen.

#### Vihje

- Kun puhelu älypuhelimeen tai matkapuhelimeen saadaan puhelu, jotkin älypuhelimet tai matkapuhelimet voivat vastaanottaa puhelun puhelimella kuulokkeiden sijasta. Kun käytössä on HFP-yhteys, siirrä puhelu kuulokkeisiin käyttämällä äly- tai matkapuhelinta.
- Äänenvoimakkuutta voidaan säätää myös "Sony | Headphones Connect" -sovelluksesta. Kuulokkeiden äänenvoimakkuutta voidaan säätää erikseen puhelun ja musiikin toiston aikana. Puhelun äänenvoimakkuuden muuttaminen ei muuta musiikin toiston äänenvoimakkuutta ja päinvastoin.
- Voit myös soittaa handsfree-puheluita, vaikka käytät vain toista kuulokeyksikköä. Kun saat saapuvan puhelun, vastaa puheluun käyttämälläsi kuulokeyksiköllä. Jos poistat toisen kuulokeyksikön latauskotelosta puhuessasi vain toisella kuulokeyksiköllä, voit puhua molemmilla kuulokeyksiköillä.

#### Huomautus

- Riippuen käyttämästäsi yhdistetystä laitteesta tai toistosovelluksesta toisto ei ehkä keskeydy, vaikka saat puhelun musiikin toiston aikana. Kun saat puhelun musiikin toiston aikana, toisto ei välttämättä jatku automaattisesti, vaikka lopettaisit puhelun.
- Käytä äly- tai matkapuhelinta vähintään 50 cm:n päässä kuulokkeista. Seurauksena voi olla häiriöitä, jos älypuhelin tai matkapuhelin on liian lähellä kuulokkeita.
- Äänesi kuuluu kuulokkeista kuulokkeiden mikrofoniin kautta (sivuäänitoiminto). Tässä tapauksessa ympäristöäännet tai kuulokkeiden käytöstä johtuvat äänet voivat kuulua kuulokkeista, mutta tämä ei ole toimintahäiriö.
- Äänenvoimakkuutta puhelun aikana ei voi säätää kuulokkeilla. Säädä äänenvoimakkuutta yhdistetyssä laitteessa tai "Sony | Headphones Connect" -sovelluksessa.
- Kun käytät vain toista kuulokeyksikköä, muista asettaa toinen kuulokeyksikkö latauskoteloon.
- Soittajan äänen ominaisuuksista tai ympäristön äänistä riippuen kuulokkeiden äänisignaalin käsittely ei välttämättä toimi oikein ja puhelun äänenlaatu voi heikentyä.

#### Aiheeseen liittyvää

- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Puhelun soittaminen](#)
- [Toiminnot puhelua varten](#)
- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet  
WF-C700N

## Puhelun soittaminen

Voit soittaa ja vastaanottaa handsfree-puheluja äly- tai matkapuhelimella, joka tukee Bluetooth-profiilia HFP (Hands-free Profile) tai HSP (Headset Profile), Bluetooth-yhteyden kautta.

- Jos äly- tai matkapuhelimesi tukee sekä HFP- että HSP-profiilia, valitse asetukseksi HFP.
- Toiminta voi vaihdella äly- tai matkapuhelimesta riippuen. Tutustu äly- tai matkapuhelimen mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin.
- Liitetystä laitteesta tai käyttämästäsi sovelluksesta riippuen toiminnot eivät välttämättä toimi oikein, vaikka yrität käyttää niitä kuulokkeilla.

### 1 Yhdistä kuulokkeet älypuhelimeen tai matkapuhelimeen Bluetooth-yhteydellä.


### 2 Soita puhelu käyttämällä äly- tai matkapuhelinta.

Kun soitat puhelun, kuulokkeista kuuluu valintaääni.

Jos soitat puhelun kuunnellessasi musiikkia, toisto keskeytyy automaattisesti.

Jos toisto ei keskeydy, käytä kuulokkeita toiston keskeyttämiseksi.

Voit puhua käyttämällä vasemman ja oikean kuulokeyksikön mikrofonia.

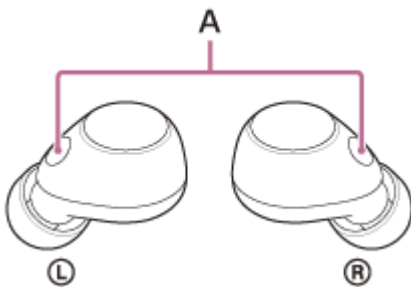


A: Mikrofonit (vasen, oikea)

### Jos kuulokkeista ei kuulu valintaääntä

Siirrä puhelu kuulokkeisiin käyttämällä älypuhelinta tai matkapuhelinta.

### 3 Käytä äly- tai matkapuhelinta äänenvoimakkuuden säätämiseksi.

### 4 Kun olet valmis lopettamaan puhelun, paina vasemman tai oikean kuulokeyksikön painiketta kaksi kertaa nopeasti lopettaaksesi puhelun.

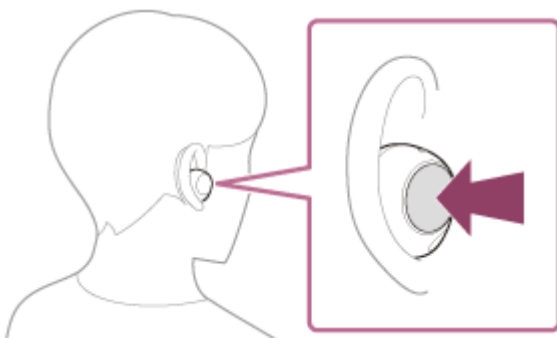

Jos soitit puhelun musiikin toiston aikana, musiikin toisto jatkuu automaattisesti puhelun jälkeen.

### Vihje

- Äänenvoimakkuutta voidaan säätää myös "Sony | Headphones Connect" -sovelluksesta. Kuulokkeiden äänenvoimakkuutta voidaan säätää erikseen puhelun ja musiikin toiston aikana. Puhelun äänenvoimakkuuden muuttaminen ei muuta musiikin toiston äänenvoimakkuutta ja päinvastoin.
- Voit myös soittaa handsfree-puhelua, vaikka käytät vain toista kuulokeyksikköä. Jos poistat toisen kuulokeyksikön latauskotelosta puhuessasi vain toisella kuulokeyksiköllä, voit puhua molemmilla kuulokeyksiköillä.

### Huomautus

- Yhdistetystä laitteesta tai käyttämästäsi toistosovelluksesta riippuen musiikin toisto ei ehkä jatku automaattisesti puhelun lopettamisen jälkeen, kun soitat puhelun musiikin toiston aikana.
- Käytä äly- tai matkapuhelinta vähintään 50 cm:n päässä kuulokkeista. Seurauksena voi olla häiriötä, jos älypuhelin tai matkapuhelin on liian lähellä kuulokkeita.
- Äänesi kuuluu kuulokkeista kuulokkeiden mikrofoniin kautta (sivuäänitoiminto). Tässä tapauksessa ympäristöäännet tai kuulokkeiden käytöstä johtuvat äänet voivat kuulua kuulokkeista, mutta tämä ei ole toimintahäiriö.
- Äänenvoimakkuutta puhelun aikana ei voi säätää kuulokkeilla. Säädä äänenvoimakkuutta yhdistetyssä laitteessa tai "Sony | Headphones Connect" -sovelluksessa.
- Kun käytät vain toista kuulokeyksikköä, muista asettaa toinen kuulokeyksikkö latauskoteloon.
- Soittajan äänen ominaisuuksista tai ympäristön äänistä riippuen kuulokkeiden äänisignaalin käsittely ei välttämättä toimi oikein ja puhelun äänenlaatu voi heikentyä.

### Aiheeseen liittyvää

- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Puhelun vastaanottaminen](#)
- [Toiminnot puhelua varten](#)
- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet  
WF-C700N

## Toiminnot puhelua varten

Puhelun aikana käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella äly- tai matkapuhelimen tukeman profiilin mukaan. Lisäksi vaikka profiili on sama, käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella äly- tai matkapuhelimen mukaan.

Liitetystä laitteesta tai käyttämästäsi sovelluksesta riippuen toiminnot eivät välttämättä toimi oikein, vaikka yrität käyttää niitä kuulokkeilla.


Tutustu äly- tai matkapuhelimen mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin.

### Tuettu profiili: HFP (Hands-free Profile)

#### Valmiustilan / musiikin toiston aikana

Oikean kuulokeyksikön painikkeella voidaan suorittaa seuraavat toiminnot.

- Käynnistä älypuhelimien/matkapuhelimen äänipuhelutoiminto tai aktivoi Google app Android-älypuhelimessa tai Siri iPhonessa: Paina painiketta noin 2 sekuntia tai pidempään.

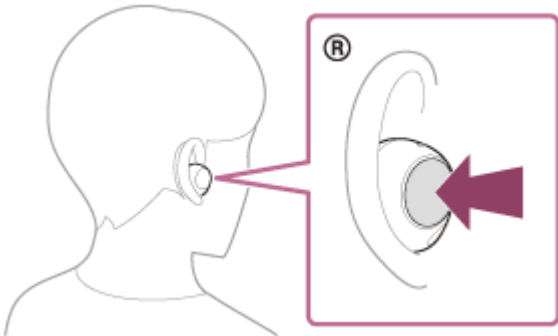

#### Lähtevä puhelu

Voit käyttää joko vasenta tai oikeaa kuulokeyksikköä seuraavien toimintojen suorittamiseksi. Kun käytetään vain toista kuulokeyksikköä, käytä sitä kuulokeyksikköä, jota käytät.

- Lähtevän puhelun peruuttaminen: Paina painiketta kaksi kertaa nopeasti.

#### Saapuva puhelu

Voit käyttää joko vasenta tai oikeaa kuulokeyksikköä seuraavien toimintojen suorittamiseksi. Kun käytetään vain toista kuulokeyksikköä, käytä sitä kuulokeyksikköä, jota käytät.

- Puhelun vastaanottaminen: Paina painiketta kaksi kertaa nopeasti.
- Puhelun hylkääminen: Paina painiketta noin 2 sekuntia tai pidempään.

#### Puhelun aikana

Voit käyttää joko vasenta tai oikeaa kuulokeyksikköä seuraavien toimintojen suorittamiseksi. Kun käytetään vain toista kuulokeyksikköä, käytä sitä kuulokeyksikköä, jota käytät.

- Puhelun lopettaminen: Paina painiketta kaksi kertaa nopeasti.

### Tuettu profiili: HSP (Headset Profile)

Voit käyttää joko vasenta tai oikeaa kuulokeyksikköä seuraavien toimintojen suorittamiseksi. Kun käytetään vain toista kuulokeyksikköä, käytä sitä kuulokeyksikköä, jota käytät.

#### Lähtevä puhelu

- Lähtevän puhelun peruuttaminen: Paina painiketta kaksi kertaa nopeasti.

## Saapuva puhelu

- Puhelun vastaanottaminen: Paina painiketta kaksi kertaa nopeasti.

## Puhelun aikana

- Puhelun lopettaminen: Paina painiketta kaksi kertaa nopeasti.

### Huomautus

- Kun käytät vain toista kuulokeyksikköä, muista asettaa toinen kuulokeyksikkö latauskoteloon.

---

## Aiheeseen liittyvää

- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Puhelun vastaanottaminen](#)
- [Puhelun soittaminen](#)

## Videopuhelun soittaminen tietokoneella

Kun soitat videopuhelun tietokoneellasi, voit puhua langattomasti kuulokkeistasi.

### 1 Yhdistä kuulokkeet tietokoneeseen Bluetooth-yhteydellä.

### 2 Käynnistä videopuhelusovellus tietokoneellasi.

### 3 Tarkista videopuhelusovelluksen asetukset\*.

- Kun soitat videopuhelun tietokoneellasi, valitse soittoyhteydet (HFP/HSP), älä musiikin toistoyhteyksiä (A2DP). Jos valitset musiikin toistoyhteydet, videopuhelu ei ehkä ole käytettävissä.
- Valitse kaiutinasetuksista soittoyhteydet [Headset (WF-C700N Hands-Free)]\*\* . ([Headphones (WF-C700N Stereo)]\*\* on musiikin toistoyhteyksille.)
- Valitse mikrofoniaetuksista soittoyhteydet [Headset (WF-C700N Hands-Free)]\*\* .
- Käyttämästäsi videopuhelusovelluksesta riippuen soittoyhteydet [Headset (WF-C700N Hands-Free)]\*\* tai musiikin toistoyhteydet [Headphones (WF-C700N Stereo)]\*\* ehkä ole valittavissa kaiutin- tai mikrofoniaetuksista, ja ehkä ainoastaan [WF-C700N] näytetään. Valitse tässä tapauksessa [WF-C700N].
- Katso usein kysytyjä kysymyksiä ja vastauksia asiakaspalvelusivustolta.

\* Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä käyttämästäsi videopuhelusovelluksesta riippuen.

\*\* Nimet voivat vaihdella käyttämästäsi tietokoneesta tai videopuhelusovelluksesta riippuen.

### Vihje

- Kun videopuhelusovelluksen asetuksia ei voida tarkistaa tai soittoyhteyksiä [Headset (WF-C700N Hands-Free)] valita, valitse [Headset (WF-C700N Hands-Free)] tietokoneesi asetuksista yhteyksien muodostamiseksi. Katso "[Yhdistäminen pariliitettyn tietokoneeseen \(Windows 11\)](#)", "[Yhdistäminen pariliitettyn tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)" tai "[Yhdistäminen pariliitettyn tietokoneeseen \(Mac\)](#)".

### Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows® 11\)](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyn tietokoneeseen \(Windows 11\)](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyn tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyn tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Asiakaspalvelusivustot](#)




## Bluetooth-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

### 1 Katkaise Bluetooth-yhteys käyttämällä Bluetooth-laitetta.

Kuulet Bluetooth-yhteyden katkaisemisesta ilmoittavan ilmoitusäänen yhtä aikaa molemmista kuulokeyksiköistä (tai latauskotelosta poistetussa kuulokeyksikössä, jos vain toinen kuulokeyksikkö poistetaan).

### 2 Aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon ja sulje latauskotelon kansi.

Aseta vasen kuulokeyksikkö (kuulokeyksikkö, jossa tuntopiste) takaisin latauskotelon vasempaan aukkoon, ja oikea kuulokeyksikkö latauskotelon oikeaan aukkoon. Latauskotelon sisäinen magneetti asettaa molemmat kuulokeyksiköt oikeaan asentoon.

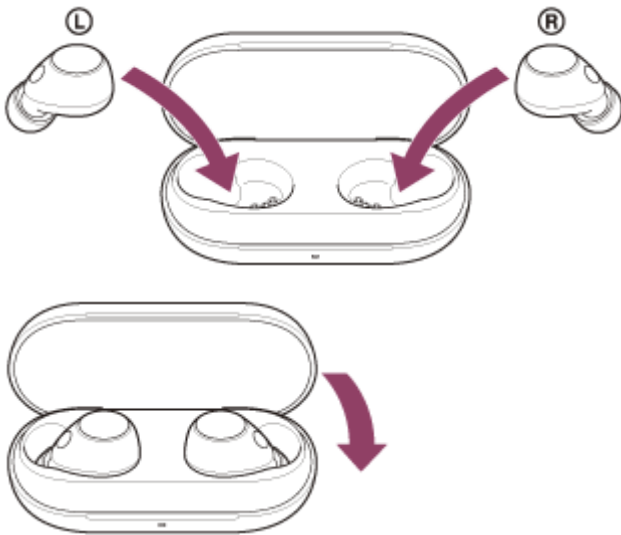

Kuulokkeet sammuvat.

#### Vihje

- Kun lopetat musiikin toistamisen, Bluetooth-yhteys saattaa katketa automaattisesti Bluetooth-laitteesta riippuen.

#### Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden sammuttaminen](#)

## Ääniavustajatoiminnon käyttäminen (Google app)

Käyttämällä Google app -sovellusta, joka tulee Android-älypuhelimien mukana, voit puhua kuulokkeiden mikrofoneihin Android-älypuhelimien käyttämiseksi.

### 1 Aseta avustus ja äänitulovalinta tilaan Google app.

Valitse Android-älypuhelimesta [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] ja valitse [Assist app] -asetukseksi Google app.

Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on Android-älypuhelimien käyttöohjeissa.


Huom: Google app -sovelluksen uusin versio voidaan tarvita.

Lisätietoja Google app -sovelluksesta on annettu käyttöohjeissa tai Android-älypuhelimien tukisivustolla tai Google Play -kaupan verkkosivustolla.

Google app -sovellusta ei ehkä voi ottaa käyttöön kuulokkeista Android-älypuhelimien erittelyistä riippuen.


### 2 Aseta kuulokeyksiköt korviisi ja yhdistä kuulokkeet Android-älypuhelimeen Bluetooth-yhteydellä.

### 3 Kun Android-älypuhelin on valmiustilassa tai toistaa musiikkia, paina oikean kuulokeyksikön painiketta noin 2 sekuntia tai pidempään.

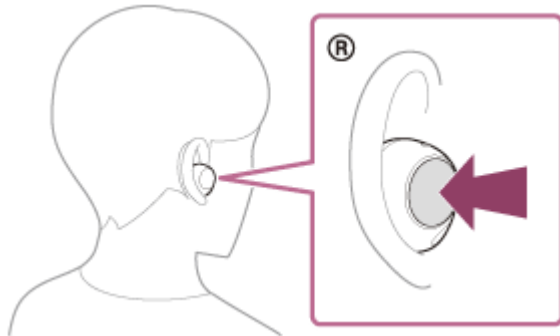

Google app poistetaan käytöstä.

### 4 Tee pyyntö Google app -sovelluksella kuulokkeiden mikrofonein kautta.

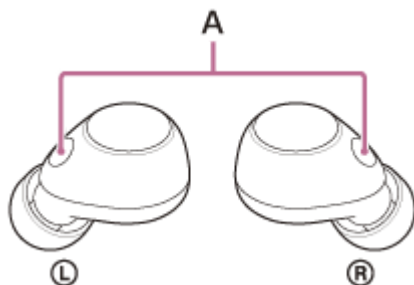

**A:** Mikrofonit (vasen, oikea)

Lisätietoja Google app -sovelluksen kanssa toimivista sovelluksista on annettu Android-älypuhelimien käyttöohjeissa.

Kun Google app on aktivoitu, äänikomento perutaan, kun tietty aika on kulunut ilman pyyntöjä.

## Huomautus

- Google app -sovellusta ei voida aktivoida, kun sanot "Ok Google", vaikka Android-älypuhelimien "Ok Google" -asetus on päällä.
- Ääniavustajatoimintoa käytettäessä äänesi kuuluu kuulokkeista kuulokkeiden mikrofonien kautta (sivuäänitoiminto). Tässä tapauksessa ympäristöäänet tai kuulokkeiden käytöstä johtuvat äänet voivat kuulua kuulokkeista, mutta tämä ei ole toimintahäiriö.
- Google app -sovellusta ei ehkä voi aktivoida riippuen älypuhelimesta tai sovellusversiosta.
- Google app ei toimi, kun se on yhdistetty laitteeseen, joka ei ole yhteensopiva ääniavustajan kanssa.

## Ääniavustajatoiminnon käyttäminen (Siri)

Käyttämällä Siriä, joka tulee iPhoneen mukana, voit puhua kuulokkeiden mikrofonin ja käyttää iPhonea.

### 1 Kytke Siri päälle.


Valitse iPhoneessa [Settings] - [Siri & Search] kytkeäksesi päälle toiminnot [Press Home for Siri] ja [Allow Siri When Locked].

Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on iPhoneen käyttöohjeessa.

Huomautus: Lisätietoja Siristä on annettu käyttöohjeissa tai iPhoneen tukisivustolla.


### 2 Aseta kuulokeyksiköt korviisi ja yhdistä kuulokkeet iPhoneeseen Bluetooth-yhteydellä.

### 3 Kun iPhone on valmiustilassa tai toistaa musiikkia, pidä oikean kuulokeyksikön painiketta painettuna, kunnes Siri aktivoituu.

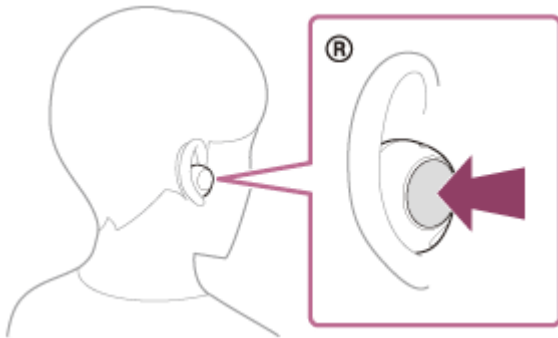

Siri aktivoidaan.

### 4 Tee pyyntö Siri -sovelluksella kuulokkeiden mikrofonien kautta.

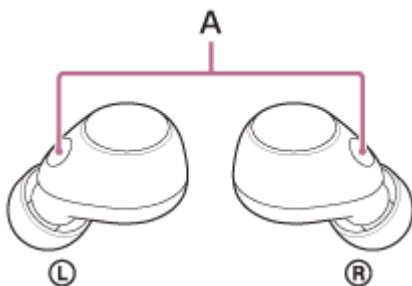

**A:** Mikrofonit (vasen, oikea)

Lisätietoja Sirin kanssa toimivista sovelluksista on annettu iPhoneen käyttöohjeissa.

### Huomautus

- Siriä ei voida aktivoida, kun sanot "Hey Siri", vaikka iPhoneen "Hey Siri" -asetus on päällä.
- Ääniavustajatoimintoa käytettäessä äänesi kuuluu kuulokkeista kuulokkeiden mikrofonien kautta (sivuaänitoiminto). Tässä tapauksessa ympäristöäännet tai kuulokkeiden käytöstä johtuvat äänet voivat kuulua kuulokkeista, mutta tämä ei ole

toimintahäiriö.

- Siriä ei ehkä voi aktivoida riippuen älypuhelimesta tai sovellusversiosta.

5-047-129-51(2) Copyright 2023 Sony Corporation

## Mitä ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksella voidaan tehdä

Kun yhdistät älypuhelimien, johon on asennettu ”Sony | Headphones Connect” -sovellus ja kuulokkeet Bluetooth-yhteydellä, voit tehdä seuraavaa.

- Päivittää kuulokkeiden ohjelmiston
- Vaihtaa ääniopastuksen kieltä
- Kytkeä ilmoitusäänen ja ääniopastuksen päälle/pois
- Painikkeen toiminnon muuttaminen
- Asettaa Bluetooth-yhteystilan (äänenlaatutila)
- Sammuttaa kuulokkeet
- Asettaa automaattisen virrankatkaisutoiminnon
- Vaihtaa monipisteyhteyden (kuulokkeiden yhdistäminen 2 laitteeseen samanaikaisesti) päälle/pois-asetuksen
- Vaihtaa monipisteyhteyteen yhdistettyä laitetta
- Tarkistaa kuulokkeiden ohjelmistoversion
- Näyttää Bluetooth-yhteystilan vasemman tai oikean kuulokeyksikön ja älypuhelimien välillä
- Näyttää Bluetooth-yhteyden koodekin
- Näyttää DSEE-toiminnon asetuksen tilan
- Asettaa DSEE-toiminnon
- Näyttää kuulokkeiden jäljellä olevan akkukeston
- Näyttää latauskotelon jäljellä olevan akkukeston
- Näyttää ilmoitukset, joissa kehoitetaan lataamaan kuulokkeet (kun latauskotelon jäljellä oleva akun varaus on vähissä)
- Valita Equalizer/CLEAR BASS -asetuksen
- Mukauttaa taajuuskorjainasetuksen
- Säättää vastamelutoimintoa ja ympäristön äänitilaa (ympäristöäänien hallinta)
- Valita vaihtamiskuvion vaihdettaessa vastamelutoimintoa / ympäristön äänitilaa kuulokkeista
- Käyttää vastamelutoiminnon automaattisäättöä käyttäytymisen tunnistuksen mukaan (mukautuva äänenhallinta)
- Toistaa musiikkia / siirtyä taukotilaan tai hypätä edellisen kappaleen alkuun (tai nykyisen kappaleen alkuun toiston aikana) / hypätä seuraavan kappaleen alkuun
- Säättää äänenvoimakkuutta musiikin toiston ja puheluiden aikana
- Helppo pariliitos
- Tallentaa ja näyttää kuulokkeiden käyttötiedot
- Asettaa 360 Reality Audio-toiminnon

Lisätietoja ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksesta on annettu seuraavassa osoitteessa.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

### Vihje

- ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksen toiminta vaihtelee audiolaitteen mukaan. Sovelluksen teknisiä tietoja ja näytön rakennetta voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

### Aiheeseen liittyvää

- [”Sony | Headphones Connect” -sovelluksen asentaminen](#)
- [Tietoja ääniopastuksesta](#)
- [Tietoja kuulokkeiden painikkeista](#)
- [Tietoja äänenlaatutilasta](#)

- Kuulokkeiden käyttäminen
- Tuetut koodekit
- Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen
- Tietoja DSEE -toiminnosta
- Vastamelutoiminnon käyttäminen
- Ympäristöäänien kuuntelu musiikin toiston aikana (Ympäristön äänitila)
- Kuulokkeiden yhdistäminen 2 laitteeseen samanaikaisesti (monipisteyhteys)
- Tietoja 360 Reality Audio -toiminnosta

5-047-129-51(2) Copyright 2023 Sony Corporation


Langattomat vastamelukuulokkeet  
WF-C700N

## ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksen asentaminen

- 1 Lataa ”Sony | Headphones Connect” -sovellus Google Play -kaupasta tai App Storesta ja asenna sovellus älypuhelimellesi.

Lisätietoja ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksesta on annettu seuraavassa osoitteessa.  
[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



Sony Headphones Connect 

- 2 Asennuksen jälkeen käynnistä ”Sony | Headphones Connect” -sovellus.

### Aiheeseen liittyvää

- [Mitä ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksella voidaan tehdä](#)



Langattomat vastamelukuulokkeet  
WF-C700N

## Tukitietojen käyttäminen ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksesta

---

Voit käyttää uusimpia tukitietoja ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksesta.

- 1 Valitse [Help] ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksen näytöllä.
- 2 [Headphones Connect Help] -näyttö tulee näkyviin ja tukitiedot näytetään.
- 3 Valitse haluttu kohde.

## Ohjelmiston pitäminen ajan tasalla (kuulokkeiden mukavaa käyttöä varten)


Jos kuulokkeille julkaistaan uusi ohjelmisto, ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksen näytölle tulee ilmoitus. Päivitä kuulokkeiden ohjelmisto noudattamalla näytön ohjeita.

Asenna uusin kuulokeohjelmisto uusimpien toimintojen käyttämiseksi tai kuulokkeiden tiettyjen ongelmien korjaamiseksi. Käytä kuulokkeita aina uusin ohjelmisto asennettuna.

Lisätietoja uusimmasta kuulokeohjelmistosta ja ohjelmiston päivittämisestä on annettu tukisivustolla.

Kuulokkeiden ohjelmisto voidaan päivittää seuraavasti.

### 1 Poista kuulokkeet latauskotelosta.

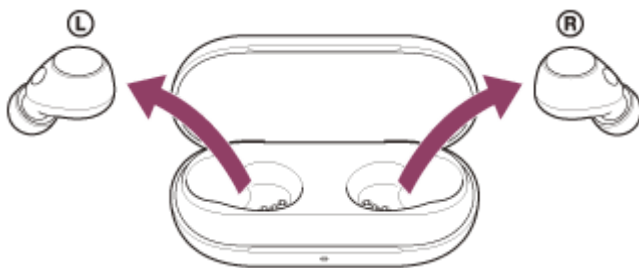

Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

### 2 Käynnistä ”Sony | Headphones Connect” -sovellus mobiililaitteessa, esim. älypuhelimessa.

### 3 Päivitä kuulokkeiden ohjelmisto noudattamalla näytön ohjeita.

#### Huomautus

- Kun päivitykseen käytettyyn mobiililaitteeseen on yhdistetty muita Bluetooth-laitteita, sammuta kaikki Bluetooth-laitteet, kunnes päivitys on valmis.  
Ohjelmistoa ei ehkä voi päivittää, kun mobiililaitte on yhdistetty muihin Bluetooth Low Energy -yhteensopiviin laitteisiin (kuten puettavat laitteet, älykellot jne.).
- Huomaa seuraava, jos päivitystä ei voida suorittaa loppuun.
  - Sulje kaikki mobiililaitteeseen asennetut sovellukset ”Sony | Headphones Connect” -sovellusta lukuun ottamatta.
  - Lataa kuulokkeet ja mobiililaitte täyteen.
  - Aseta päivitykseen käytettävät kuulokkeet ja mobiililaitte mahdollisimman lähelle toisiaan ennen päivityksen aloittamista.
  - Pidä WLAN-laitteet ja muut Bluetooth-laitteet etäällä kuulokkeista päivityksen aikana.
  - Poista mobiililaitteen virransäästötila\* käytöstä ennen ohjelmiston päivittämistä.  
Mobiililaitteen käyttöjärjestelmäversiosta riippuen päivitys ei välttämättä valmistu virransäästötilassa.

\* Nimet voivat vaihdella käyttämäsi mobiililaitteen mukaan.

#### Aiheeseen liittyvää

- [Mitä ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksella voidaan tehdä](#)



## Varotoimet

---

### Bluetooth-tiedonsiirto

- Langattoman Bluetooth-tekniikan kantama on noin 10 m. Enimmäisyhteysalue voi vaihdella esteiden (esim. ihmiskehon, metallipinnan tai seinän) tai sähkömagneettisen ympäristön mukaan.
- Bluetooth-laitteesta säteilevät mikroaallot voivat vaikuttaa lääketieteellisten elektronisten laitteiden toimintaan. Sammuttaa kuulokkeet ja muut Bluetooth-laitteet seuraavissa paikoissa tapaturmien välttämiseksi:
  - sairaaloissa, junien erityispaikkojen läheisyydessä, paikoissa, joissa on syttyviä kaasuja, automaattiovien tai palohälyttimien lähellä.
- Tämä tuote lähettää radioaaltoja, kun sitä käytetään langattomassa tilassa. Kun sitä käytetään langattomassa tilassa lentokoneessa, noudata matkustamohenkilökunnan ohjeita tuotteiden sallitusta käytöstä langattomassa tilassa.
- Kuulokkeet saattavat toistaa äänen hieman lähettävää laitetta myöhemmin langattoman Bluetooth-tekniikan ominaisuuksien vuoksi. Tämän vuoksi ääni ei ehkä ole synkronoituna kuvan kanssa elokuvia katsottaessa tai pelejä pelattaessa.
- Kuulokkeet tukevat Bluetooth-standardin mukaisia turvatoimintoja tietoliikenteen tietoturvan takaamiseksi, kun käytetään langatonta Bluetooth-tekniikkaa. Määritetyistä asetuksista ja muista tekijöistä riippuen tämä suojaus ei ehkä ole riittävä. Ole varovainen, kun käytät tiedonsiirtoon langatonta Bluetooth-teknologiaa.
- Sony ei vastaa vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat Bluetooth-tiedonsiirron aikana tapahtuneista tietovuodoista.
- Bluetooth-yhteyksiä kaikkien Bluetooth-laitteiden kanssa ei voida taata.
  - Kuulokkeisiin yhdistettyjen Bluetooth-laitteiden on oltava Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön määrittämän Bluetooth-standardin mukaisia ja niiden on oltava vaatimustenmukaisiksi sertifioituja.
  - Vaikka yhdistetty laite on Bluetooth-standardin mukainen, saattaa olla tilanteita, joissa Bluetooth-laitteen ominaisuudet tai tekniset erittelyt eivät mahdollista yhdistämistä tai ne johtavat poikkeaviin ohjausmenetelmiin, näyttöön tai toimintaan.
  - Kun kuulokkeita käytetään handsfree-puheluihin, voi esiintyä häiriöitä yhdistetystä laitteesta tai viestintäympäristöstä riippuen.
- Yhdistettävästä laitteesta riippuen tiedonsiirron aloittaminen voi kestää jonkin aikaa.

### Huomautus lämpötilan kohoamisesta

- Kun kuulokeyksiköitä tai latauskoteloja ladataan tai kuulokkeita käytetään pitkään, kuulokeyksiköiden tai latauskotelon lämpötila voi nousta, mutta tämä ei ole toimintahäiriö.

### Huomautus staattisesta sähköstä

- Jos käytät kuulokkeita ilman ollessa kuiva, saatat kokea epämukavuutta kehoosi kertyneen staattisen sähkön vuoksi. Tämä ei ole kuulokkeiden toimintahäiriö. Voit vähentää vaikutusta käyttämällä luonnonmateriaaleista valmistettuja vaatteita, jotka eivät helposti tuota staattista sähköä.

### Kuulokkeiden käyttöä koskevia huomautuksia

- Poista kuulokkeet hitaasti korvista käytön jälkeen.
- Koska kuulokkeet ovat tiiviisti korvissa, niiden painaminen väkisin korviin tai nopea vetäminen korvista voi aiheuttaa tärykalvovaurion. Kuulokkeita käytettäessä kaiutinkalvo voi tuottaa naksahuttavan äänen. Se ei ole toimintahäiriö.
- Kuulokkeiden pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa oireita, kuten kutinaa ja ärsytystä korvissa. Jos koet joitakin edellä mainituista oireista kuulokkeiden käytön aikana, lopeta niiden käyttö heti ja ota yhteys lääkäriin tai lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
- Pitkäaikaisessa käytössä on suositeltavaa poistaa kuulokkeet korvista säännöllisesti.

## Muita huomautuksia

- Koska kuulokkeet ovat tarkkuuslaite, älä altista niitä voimakkailla iskuille.
- Bluetooth-toiminto ei ehkä toimi matkapuhelimen kanssa signaaliolosuhteista ja ympäristöstä riippuen.
- Jos tunnet epämukavuutta käyttäessäsi kuulokkeita, lopeta käyttö välittömästi.
- Nappikuulokkeiden sovitteet voivat vahingoittua tai heikentyä pitkäaikaisessa käytössä ja säilytyksessä.
- Jos nappikuulokkeiden sovitteet ovat likaiset, poista ne kuulokkeista ja pese varovasti käsin käyttämällä mietoa puhdistusainetta. Pyyhi mahdollinen kosteus huolellisesti puhdistuksen jälkeen.
- Jos vettä tai vierasaineita pääsee kuulokkeisiin, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos vettä tai vierasaineita pääsee kuulokkeisiin, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään. Sony-jälleenmyyjään. Muista erityisesti noudattaa edellä mainittuja varotoimia.
  - Kun kuulokkeita käytetään altaan tai nesteastian läheisyydessä  
Varo, etteivät kuulokkeet putoa altaaseen tai vesiastiaan.
  - Kun kuulokkeita käytetään vesi- tai lumisateessa tai kosteissa paikoissa

## Kuulokkeiden puhdistaminen

- Kun kuulokkeiden ulkopinnat likaantuvat, pyyhi ne puhtaaksi pehmeällä, kuivalla liinalla. Jos kuulokkeet ovat erittäin likaiset, kostuta liina laimennettuun neutraaliin puhdistusaineeseen ja väännä se hyvin, ennen kuin käytät sitä kuulokkeiden puhdistamiseen. Älä käytä liuotteita, kuten ohentimia, bentseeniä tai alkoholia, sillä ne voivat kuulokkeiden pintaa tai aiheuttaa muita vaurioita.

## Älä käytä kuulokeyksiköitä ja latauskoteloä lääkinnällisten laitteiden läheisyydessä

- Radioaallot voivat vaikuttaa sydämentahdistimiin ja lääkinnällisiin laitteisiin. Älä käytä kuulokeyksiköitä ja latauskoteloä paikoissa, missä on paljon ihmisiä, kuten ruuhkaisissa junissa tai lääketieteellisen laitoksen sisätiloissa.
- Kuulokeyksiköissä ja latauskotelossa on magneetteja, jotka saattavat häiritä sydämentahdistimia, hydrokefalushoitojen ohjelmoitavia shuntteja tai muita lääkinnällisiä laitteita. Älä sijoita kuulokkeita tällaisia lääkinnällisiä laitteita käyttävien henkilöiden lähelle. Jos käytät tällaisia lääkinnällisiä laitteita, ota yhteys lääkäriisi ennen kuulokkeiden käyttöä.

## Pidä kuulokeyksiköt ja latauskotelo kaukana magneettikorteista

- Kuulokeyksiköt ja latauskotelo käyttävät magneetteja. Jos viet magneettikortin kuulokkeiden lähelle, se voi vaikuttaa kortin magneettiin ja kortista tulee käyttökelvoton.

Langattomat vastamelukuulokkeet  
WF-C700N



## Kun lopetat kuulokkeiden käytön

Kun lopetat kuulokkeiden käytön, muista asettaa kuulokeyksiköt latauskoteloon.  
Sulje latauskotelon kansi.



### Huomautus

- Jos hikeä tai vettä jää latausporttiin, se voi heikentää kuulokkeiden latauskykyä. Pyyhi mahdollinen hiki tai vesi latausportista heti käytön jälkeen. Jos kuulokeyksiköiden tai latauskotelon latausportit ovat likaiset, pyyhi ne puhtaiksi pehmeällä, kuivalla liinalla.

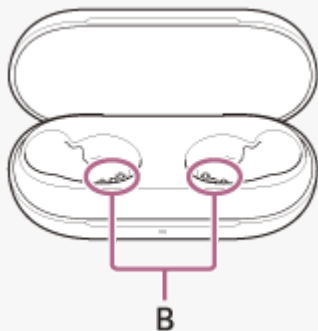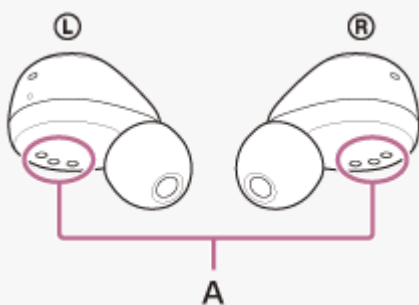


**A:** Kuulokeyksiköiden latausportit (vasen, oikea)

**B:** Latauskotelon latausportit (vasen, oikea)

## Kun kuulokkeet kastuvat

1. Pyyhi kuulokkeisiin päässyt vesi pehmeällä ja kuivalla liinalla.
2. Irrota nappikuulokkeiden sovitteet, käännä äänikanavat (äänien ulostuloputket) alaspäin ja ravista useita kertoja veden poistamiseksi.

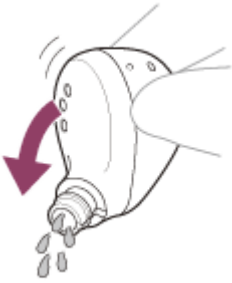

3. Käännä mikrofonia tai ilmareikä alaspäin ja naputa sitä varovasti noin 5 kertaa kuivalla liinalla tms. mahdollisesti sisään kerääntyneen veden poistamiseksi.




4. Anna kuulokkeiden kuivua huoneenlämmössä.

## Huolto

Suorita säännöllinen huolto noudattamalla alla olevia ohjeita.

### 1 Irrota nappikuulokkeen sovite.

Pidä kiinni kuulokeyksiköstä ja kierrä nappikuulokkeen sovitetta sen vetämiseksi ulos. Älä purista nappikuulokkeen sovitteen päästä, kun poistat sen.

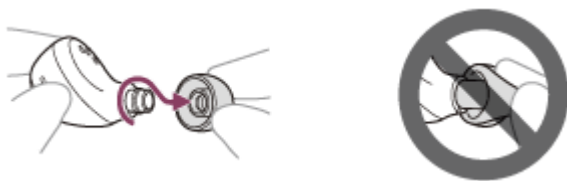

### 2 Puhdista kuulokkeet.

#### Kuulokeyksiköiden puhdistaminen

Kun kuulokkeiden ulkopinnat likaantuvat, pyyhi ne puhtaaksi pehmeällä, kuivalla liinalla. Jos kuulokkeet ovat erittäin likaiset, kostuta liina laimennettuun neutraaliin puhdistusaineeseen ja väännä se hyvin, ennen kuin käytät sitä kuulokkeiden puhdistamiseen. Älä käytä liuotteita, kuten ohentimia, bentseeniä tai alkoholia, sillä ne voivat kuulokkeiden pintaa tai aiheuttaa muita vaurioita.

Pyyhi kuulokeyksiköihin päässyt vesi pehmeällä, kuivalla liinalla.

Älä jätä kuulokkeita vesipisaroita sisällään märkänä kylmään paikkaan, sillä vesi voi jäätyä.

#### Mikrofoniosien puhdistaminen

Pyyhi kuulokkeiden verkko-osassa oleva lika pois vedellä kostutetulla ja tiukasti puristetulla liinalla. Poista lika, ettei se pääse työntymään syväälle kuulokeyksikön verkko-osaan.

#### Latausporttien puhdistaminen


Jos kuulokkeiden latausportteihin tai latauskoteloon jää vierasesineitä tai kosteutta, kuten hikeä jne., latausporttiin voi muodostua korroosiota, mikä estää lataamisen.

Kun olet lopettanut kuulokkeiden käytön, muista puhdistaa latausportit varovasti pehmeällä kuivalla liinalla tai pumpulipuikolla.

Kun kuulokkeita ei voi ladata, latausporttien perusteellinen puhdistaminen voi korjata tilanteen.

#### Huoltoa tarvitsevat latausportit


- Kuulokkeet

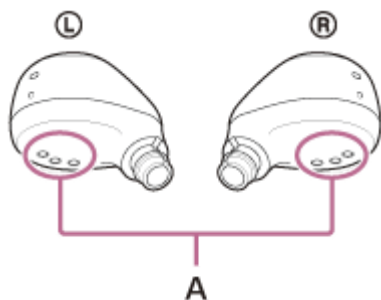

A: Kuulokeyksiköiden latausportit (vasen, oikea)




● Latauskotelo

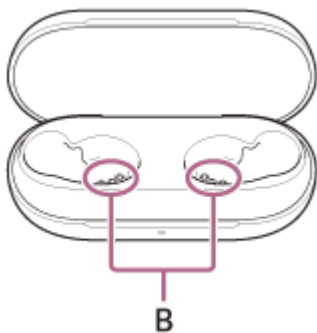

**B:** Latauskotelon latausportit (vasen, oikea)


### Äänen ulostuloreikien puhdistaminen

Pyyhi lika, kuten korvavaha, kuulokkeiden äänen ulostuloreiästä tai urasta vedellä kostutetulla ja puristetulla liinalla. Poista lika, ettei se pääse työntymään syvälle kuulokeyksikköön.

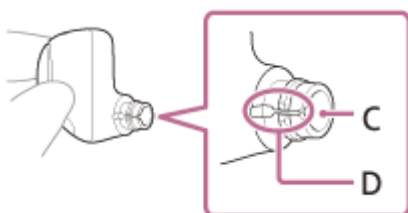


**C:** Äänen ulostuloreikä

**D:** Ura

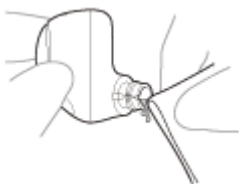

### Latauskotelon syvennyksien puhdistaminen

Puhdista nappikuulokkeiden sovitteiden syvennykset pumpulipuikolla tms.

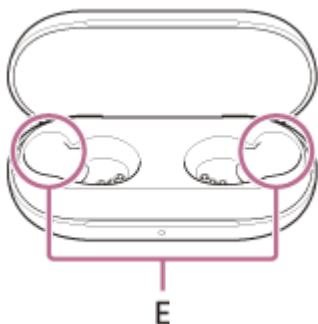

**E:** Latauskotelon syvennykset (vasen, oikea)


### Kuulokkeiden kuivaaminen

Jätä kuulokkeet kuivumaan huoneenlämpöön puhdistamisen jälkeen.



### 3 Kiinnitä nappikuulokkeen sovite.


Kiinnitä nappikuulokkeen sovite kunnolla koko pituudelta. Älä kiinnitä nappikuulokkeen sovitetta löysästi tai vinoon.

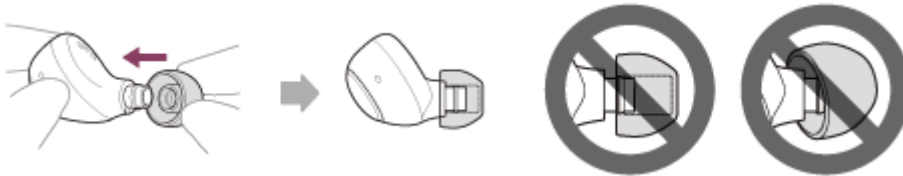

Jos nappikuulokkeen sovitetta ei ole kiinnitetty kunnolla, se saattaa irrota kuulokkeesta ja äänenlaatu, vastameluvaikutus ja käytettävyys saattavat heikentyä.

### 4 Aseta kuulokkeet latauskoteloon.

Kuulokkeiden huollon sekä puhdistamisen ja kuivaamisen jälkeen muista asettaa kuulokkeet latauskoteloon.

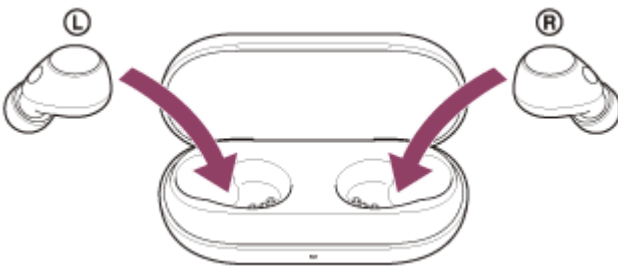

Muista sulkea latauskotelon kansi.



Langattomat vastamelukuulokkeet  
WF-C700N

## Palamisen tai kastumisesta johtuvien toimintahäiriöiden estäminen

### Muista puhdistaa käytön jälkeen

Lataaminen tilanteissa, joissa latauskotelon USB Type-C -portissa tai kuulokkeiden latausportissa on vettä, hikeä tai vierasesineitä, esim. pölyä, voi aiheuttaa henkilövahinkoja, kuten palovammoja tai vakavia haavoja tulipalon, sähköiskun, lämmönmuodostuksen, savun tai syttymisen vuoksi. Se voi aiheuttaa toimintahäiriön.

Vältä seuraavia tilanteita ja varo, ettei kuulokeyksiköihin tai latauskoteloon pääse kosteutta tai likaa.

Jos kuulokeyksiköt tai latauskotelo kastuvat tai likaantuvat, katso "[Kun kuulokeyksiköt tai latauskotelo kastuvat](#)" ja puhdista ne kuvatulla tavalla ennen käyttöä.

- Kuulokeyksiköiden tai latauskotelon koskettaminen kuivaamatta ensin märkiä käsiä tehtyäsi kotitöitä keittiössä tai pestyäsi kädet pesuhuoneessa.




- Kuulokeyksiköiden tai latauskotelon asettaminen kostean vaatteen rintataskuun.



- Kuulokeyksiköiden tai latauskotelon laittaminen kassiin, jossa on kylmä PET-muovipullo.



- Juoman roiskuminen syömisen tai juomisen aikana.

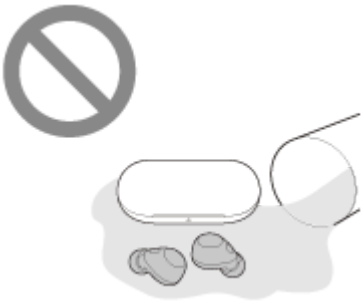

5-047-129-51(2) Copyright 2023 Sony Corporation

## Kun kuulokeyksiköt tai latauskotelo kastuvat

### Kuulokkeiden vedenkestävyys

- Latauskotelo ei ole vedenkestävä.
- Näiden kuulokkeiden vedenkestävyys vastaa standardin IEC 60529 "Suojaus veden tunkeutumista vastaan (IP-koodi)" luokkaa IPX4, joka määrittää suojausasteen veden tunkeutumista vastaan. Kuulokkeita ei voi käyttää vedessä.

Jos kuulokkeita ei käytetä oikein, niihin voi päästä vettä ja seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku tai toimintahäiriöitä. Huomioi seuraavat varoimet huolellisesti ja käytä kuulokkeita oikein.

IPX4: Suojattu kaikista suunnista tulevilta vesiroiskeilta.

- Kuulokkeiden äänikanavat (äänen ulostuloputket) ilmareiät ja mikrofonia eivät ole täysin vesitiiviitä. Jos äänikanaviin, ilmareiäkiin tai mikrofoniaan jää vesipisaroita, seuraavia ongelmia voi esiintyä tilapäisesti. Ne eivät kuitenkaan ole toimintahäiriöitä.
  - Ääntä on vaikea kuulla.
  - Vastamelutoiminto heikkenee.
  - Epätavallisia ääniä kuuluu.
  - Ääniä on vaikea kuulla puheluiden aikana.

### Nesteet, joita kuulokkeiden vedenkestävyyden suorituskykymääritelmät koskevat


|                   |   |
|-------------------|---|
| Käytettävissä:    | Makea vesi, vesijohtovesi, hiki   |
| Ei voida käyttää: | Muut kuin edellä mainitut nesteet (esimerkiksi: saippuavesi, pesuaineita tai kylpyaineita sisältävä vesi, shampoo, kuuma lähdevesi, allasvesi ja merivesi jne.) |

Kuulokkeiden vedenkestävyys perustuu Sonyn edellä kuvatuissa olosuhteissa tekemiin mittauksiin. Huomaa, että takuu ei kata veteen upottamiseen liittyviä toimintahäiriöitä, jotka ovat aiheutuneet asiakkaan väärinkäytöstä.

### Kuulokeyksiköiden ja latauskotelon suojaamiseksi vaurioilta

Huomioi huolellisesti alla olevat varoimet kuulokkeiden oikeaoppisen käytön varmistamiseksi.

- Älä roiskuta vettä voimakkaasti kuulokeyksiköiden äänen ulostulo-osiin, ilmareiäkiin tai mikrofoniaan.
- Älä jätä kuulokkeita märkänä kylmään paikkaan, sillä vesi voi jäätymään. Pyyhi mahdollinen vesi käytön jälkeen toimintahäiriön estämiseksi.
- Älä aseta kuulokkeita veteen tai käytä niitä kosteassa paikassa, kuten kylpyhuoneessa.
- Älä pudota kuulokkeita tai altista niitä mekaanisille iskuille. Tämä saattaa muuttaa kuulokkeiden muotoa tai vahingoittaa niitä, minkä seurauksena niiden vedenkestävyys heikkenee.
- Jos kuulokkeet kastuvat,
  1. Pyyhi kuulokkeisiin päässyt vesi pehmeällä ja kuivalla liinalla.
  2. Irrota nappikuulokkeiden sovitteet, käännä äänikanavat (äänen ulostuloputket) alaspäin ja ravista useita kertoja veden poistamiseksi.

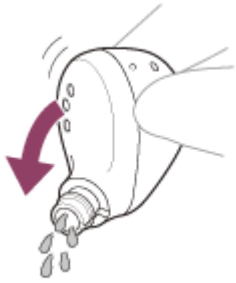


3. Käännä mikrofoniosa tai ilmareikä alaspäin ja naputa sitä varovasti noin 5 kertaa kuivalla liinalla tms. mahdollisesti sisään kerääntyneen veden poistamiseksi.



4. Anna kuulokkeiden kuivua huoneenlämmössä.

- Latausportit syöpyvät, jos kuulokeyksiköitä ja latauskoteloa ladataan niiden ollessa märkiä hiestä jne. Pyyhi kosteus ennen lataamista pehmeällä, kuivalla liinalla ja anna kuivua huoneenlämmössä. Ilmainen takuu ei kata hoitamattomuudesta johtuvien toimintahäiriön korjauksia.

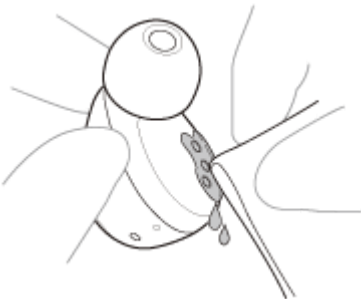

- Jos kuulokeyksiköiden tai latauskotelon latausportit ovat likaiset, pyyhi ne puhtaiksi pehmeällä, kuivalla liinalla.
- Älä pese housuja tai paitoja, jos kuulokeyksiköt on jätetty taskuihin.



- Jos kuulokkeet halkeavat ja vääntyvät, vältä niiden käyttöä veden läheisyydessä tai ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

5-047-129-51(2) Copyright 2023 Sony Corporation

## Lisenssit

---

- ”Made for Apple” -merkin käyttäminen tarkoittaa, että elektroninen lisälaite on suunniteltu erityisesti Apple-tuotteeseen (-tuotteisiin) yhdistämistä varten ja että valmistaja takaa sen täyttävän Applen suorituskykystandardit. Apple ei ole vastuussa tämän laitteen käytöstä tai sen vaatimustenmukaisuudesta turvallisuus- ja lainsäädäntöstandardien kanssa.
- Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jota Sony käyttää sen tekijäoikeuksien omistajan kanssa solmitulla lisenssisopimuksella. Meillä on velvollisuus ilmoittaa sopimuksen sisältö asiakkaille ohjelmiston tekijäoikeuksien omistajan vaatimuksesta. Siirry seuraavaan URL-osoitteeseen ja lue käyttöoikeussopimuksen sisältö.  
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/23/>
- Kolmansien osapuolten tarjoamat palvelut voivat muuttua, keskeytyä tai päättyä ilman ennakkoilmoitusta. Sony ei kannakaan minkäänlaista vastuuta tämänkaltaisissa tilanteissa.



## Tavaramerkit

---

- Microsoft, Windows ja Windows Media ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac ja Siri ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- App Store on Apple Inc:n rekisteröity palvelumerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- IOS on Ciscon rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa ja sitä käytetään lisenssillä.
- Google, Android ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.
- Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita Sony Group Corporation ja sen tytäryhtiöt käyttävät lisenssillä.
- USB Type-C® ja USB-C® ovat USB Implementers Forumin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- DSEE on Sony Group Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.
- Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Merkkejä TM ja ® ei ole käytetty tässä käyttöohjeessa.

Langattomat vastamelukuulokkeet  
WF-C700N

## Asiakaspalvelusivustot

---

Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Latinalaisessa Amerikassa olevat asiakkaat:

<https://www.sony.com/am/support>

Euroopan maissa olevat asiakkaat:

<https://www.sony.eu/support>

Kiinassa olevat asiakkaat:

<https://service.sony.com.cn>

Muissa maissa tai muilla alueilla olevat asiakkaat:

<https://www.sony-asia.com/support>

Langattomat vastamelukuulokkeet  
WF-C700N

## Ongelmien ratkaisutavat

---

Ennen huollon pyytämistä tarkista seuraavat kohdat.

- Etsi ongelmaa vastaavat oireet tästä käyttöoppaasta ja yritä korjata ongelma annettujen ohjeiden avulla.
- Aseta kuulokeysiköt latauskoteloon ja sulje latauskotelon kansi.  
Joitakin ongelmia voidaan ratkaista asettamalla kuulokkeet latauskoteloon.
- Lataa kuulokkeet.  
Joitakin ongelmia voidaan ratkaista lataamalla kuulokkeiden akku.
- Käynnistä kuulokkeisiin yhdistettävä laite uudelleen.  
Jotkin ongelmat voidaan ehkä ratkaista käynnistämällä liitettävä laite, kuten tietokone tai älypuhelin, uudelleen.
- Nollaa kuulokkeet.
- Alusta kuulokkeet.  
Tämä toiminto palauttaa äänenvoimakkuusasetukset jne. tehdasasetuksiin ja poistaa kaikki pariliitostiedot.
- Etsi ongelmaan liittyviä tietoja asiakaspalvelusivustolta.

Jos edellä mainitut toimenpiteet eivät auta, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

---

### Aiheeseen liittyvää

- [Lataaminen](#)
- [Asiakaspalvelusivustot](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet  
WF-C700N

## Kuulokkeita ei voi kytkeä päälle.

---

- Varmista, että akku on ladattu täyteen.
  - Kuulokkeita ei voida kytkeä päälle, jos kuulokkeet on asetettu latauskoteloon ladattavaksi. Poista kuulokkeet latauskotelosta niiden kytkemiseksi päälle.
  - Lataa latauskotelo.
  - Aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon ja sulje latauskotelon kansi.  
Joitakin ongelmia voidaan ratkaista asettamalla kuulokkeet latauskoteloon.
  - Nollaa kuulokkeet.
  - Alusta kuulokkeet ja muodosta laitepari uudelleen kuulokkeiden ja laitteen välille.
- 

### Aiheeseen liittyvää


- [Lataaminen](#)
- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)
- [Virran kytkeminen kuulokkeisiin](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet  
WF-C700N

## Latausta ei voida suorittaa.

### Yleistä

- Varmista, että kuulokeyksiköt on asetettu kunnolla mukana toimitettuun latauskoteloon. Jos kuulokeyksiköt ovat vapaina latauskotelossa, kuulokeyksiköt eivät välttämättä lataudu.

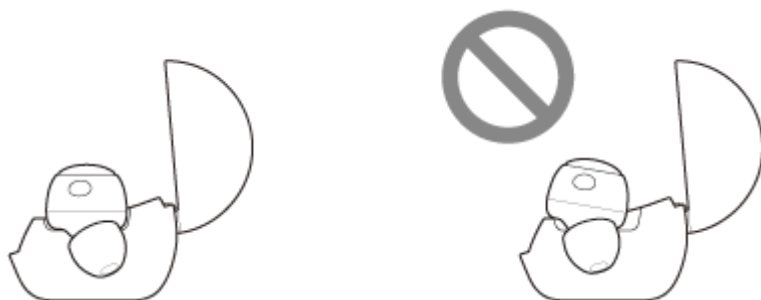

- Muista käyttää mukana toimitettua USB Type C -kaapelia ja tarkista, että kaapeli on liitetty kunnolla latauskoteloon.
- Jos nappikuulokkeiden sovitteita ei ole kiinnitetty kunnolla kuulokeyksiköihin, kuulokeyksiköitä ei ehkä voi ladata latauskotelolla. Tarkista, että nappikuulokkeiden sovitteet on kiinnitetty oikein, kun asetat kuulokeyksiköt latauskoteloon.
- Jos käytetään muiden valmistajien nappikuulokkeiden sovitteita, kuulokeyksiköitä ei ehkä voi ladata latauskotelolla. Varmista, että latauksen yhteydessä käytetään toimitettuja nappikuulokkeiden sovitteita.
- Kun kuulokeyksiköiden tai latauskotelon latausportit likaantuvat, kuulokeyksiköitä ei ehkä voi ladata. Puhdista latausportit pehmeällä, kuivalla liinalla.
- On suositeltavaa ladata paikassa, jossa ympäristön lämpötila on 15 °C – 35 °C. Tehokas lataaminen ei ehkä ole mahdollista tämän alueen ulkopuolella.
- Nollaa kuulokkeet.
- Alusta kuulokkeet ja muodosta laitepari uudelleen kuulokkeiden ja laitteen välille.

### Ladattaessa USB-verkkolaitteelle

- Varmista, että USB-verkkolaite on liitetty kunnolla pistorasiaan.
- Kun käytetään kaupallisesti saatavilla olevaa USB-verkkolaitetta, käytä sellaista, jonka lähtövirta on vähintään 0,5 A (500 mA).

### Ladattaessa tietokoneella

- Tarkista, että USB Type-C -kaapeli on liitetty kunnolla tietokoneeseen.
- Tarkista, että tietokone on kytketty päälle. Herätä tietokone, jos se on valmiutilassa (lepo) tai horrostilassa.
- Tarkista, että latauskotelo ja tietokone on yhdistetty suoraan eikä USB-keskittimen kautta.
- Yhdistetyn tietokoneen USB-portissa voi olla ongelma. Yritä yhdistää tietokoneen toiseen USB-porttiin, jos sellainen on käytettävissä.
- Päivitä tietokoneen käyttöjärjestelmä.

### Aiheeseen liittyvää

- [Lataaminen](#)
- [Nappikuulokkeiden sovitteiden vaihtaminen](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)



## Käytettävissä oleva käyttöaika on lyhyt, akkuvirta ei kestä pitkään, vasemman ja oikean kuulokeyksikön käytettävissä oleva käyttöaika eroaa toisistaan.

- Jos asetat seuraavat toiminnot, akun käytettävissä oleva käyttöaika voi olla lyhyt.
  - Äänenlaatu Bluetooth-toiston aikana: Äänenlaatu etusijalla
  - Vastamelutoiminto / Ympäristön äänitila
  - Taajuuskorjain
  - DSEE

Jos käytät edellä olevia asetuksia samanaikaisesti, akun käytettävissä oleva käyttöaika lyhenee entisestään.

- Kuulokkeiden toimintojen asetuksista ja käyttöolosuhteista riippuen ladattavan akun energiankulutusnopeus voi vaihdella vasemman ja oikean kuulokeyksikön välillä. Tämä ei kuitenkaan ole toimintahäiriö.
- Jos käytät molempia kuulokeyksiköitä sen jälkeen, kun olet käyttänyt vain toista kuulokeyksikköä, jäljellä olevassa varauksessa voi olla eroja. Tämä ei ole toimintahäiriö, koska toisen puolen akun virtaa on käytetty.
- Kun lopetat kuulokkeiden käytön, muista asettaa kuulokeyksiköt latauskoteloon ja sulkea latauskotelon kansi. Kun kuulokkeet jätetään poistetuiksi, kuulokkeet sammuvat vasta 15 minuutin kuluttua Bluetooth-yhteyden katkaisemisesta.
- Akun käyttöaika on lyhyempi puhelimesta puhuttaessa kuin musiikkia kuunneltaessa.

### Aiheeseen liittyvää

- [Käytettävissä oleva käyttöaika](#)

## Latausaika on liian pitkä.

- Tarkista tietokoneella ladattaessa, että latauskotelo ja tietokone on yhdistetty suoraan eikä USB-keskittimen kautta. Tätä voidaan parantaa myös käynnistämällä tietokone uudelleen ja kokeilemalla USB-yhteyttä uudelleen.
- Varmista, että käytät toimitettua USB Type-C -kaapelia.
- Kuulokkeiden toimintojen asetuksista ja käyttöolosuhteista riippuen ladattavan akun energiankulutusnopeus voi vaihdella vasemman ja oikean kuulokeyksikön välillä. Tämän seurauksena ladattujen akkujen latausaika voi vaihdella vasemman ja oikean kuulokeyksikön välillä. Tämä ei kuitenkaan ole toimintahäiriö.
- On suositeltavaa ladata paikassa, jossa ympäristön lämpötila on 15 °C – 35 °C. Tehokas lataaminen ei ehkä ole mahdollista tämän alueen ulkopuolella.
- Kun käytetään kaupallisesti saatavilla olevaa USB-verkkolaitetta, käytä sellaista, jonka lähtövirta on vähintään 0,5 A (500 mA).

### Aiheeseen liittyvää

- [Lataaminen](#)



## Ei ääntä, ei ääntä toiselta puolelta

### Yleistä

- Pariliitä kuulokkeet ja Bluetooth-laite uudelleen.
- Tarkista musiikkia toistettaessa, että kuulokkeet ja lähettävä Bluetooth-laite on yhdistetty A2DP Bluetooth -yhteydellä.
- Lataa latauskotelo.
- Aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon ja sulje latauskotelon kansi.  
Joitakin ongelmia voidaan ratkaista asettamalla kuulokkeet latauskoteloon.
- Käynnistä käyttämäsi älypuhelin tai tietokone uudelleen.
- Nollaa kuulokkeet.
- Alusta kuulokkeet ja muodosta laitepari uudelleen kuulokkeiden ja laitteen välille.
- Kun kuulokkeet on yhdistetty samanaikaisesti 2 laitteeseen monipisteyhteydellä, laite saattaa yhdistetystä laitteesta riippuen jatkaa äänettömän signaalin lähettämistä, vaikka musiikin tai videon toisto pysäytetään. Tässä tapauksessa kuulokkeet pysyvät yhdistettyinä laitteeseen, eikä yhteyttä voi vaihtaa toiseen laitteeseen. Jos toisen laitteen ääntä ei voida kuulla sen jälkeen, kun toisto on pysäytetty ensimmäisessä laitteessa, toimi seuraavassa järjestyksessä ja tarkista, onko tilanne parantunut.
  - Tarkista "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella, että asetus [Connect to 2 devices simultaneously] on päällä.
  - Pysäytä sovelluksen toisto ensimmäisessä laitteessa.
  - Sulje sovellus ensimmäisessä laitteessa.
  - Valitse "Sony | Headphones Connect" -sovelluksesta [Manage Connected Device] kohdasta [Device Currently Being Connected] laite, jota haluat toistaa, ja aloita toisto.

### Yhdistettäessä tietokoneeseen

- Jos yhdistät tietokoneen kuulokkeisiin, varmista, että tietokoneessa äänilähdön asetuksena on Bluetooth-laite.
- Käynnistä musiikki- tai videosovellus uudelleen.
- Kun käytetään videopuhelusovellusta tietokoneella, tarkista, että kuulokkeet ja tietokone on yhdistetty HFP- tai HSP Bluetooth -yhteydellä.  
Mikrofonin asetukset eivät ehkä ole käytettävissä käyttämästäsi videopuhelusovelluksesta riippuen.

### Kun ääntä ei kuulu toiselta puolelta

- Älypuhelinsovelluksesta tai tietokoneohjelmasta riippuen (joka vaatii profiilin HFP (Hands-free Profile) / HSP (Headset Profile)), voit ehkä kuulla äänen vain toisesta kuulokeyksiköstä.

### Aiheeseen liittyvää

- [Vain yhden kuulokeyksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

## Ääni on hiljainen

- Jos nappikuulokkeiden sovitteet eivät vastaa korvakäytäviesi kokoa tai kuulokkeita ei pidetä oikein korvissa, et ehkä saa oikeaa äänenlaatua tai äänenvoimakkuutta.  
Kokeile näissä tapauksissa seuraavaa.
  - Vaihda nappikuulokkeiden sovitteet sellaisiin, jotka istuvat tiiviimmin korviisi. Kun vaihdat nappikuulokkeiden sovitteet, kokeile erikokoisia sovitteita suurimmasta koosta pienempiin kokoihin. Sopivin koko vasemman ja oikean korvan nappikuulokkeiden sovitteelle voi olla erilainen.
  - Tarkista, että pidät kuulokkeita oikein korvissasi. Käytä kuulokkeita niin, että nappikuulokkeen sovite on mukavasta mahdollisimman syvällä korvakäytävässä.
- Säädä äänenvoimakkuutta liitettyssä laitteessa.  
Äänenvoimakkuutta musiikin toiston aikana voidaan säätää kuulokkeilla.
- Äänenvoimakkuutta puhelun aikana ei voi säätää kuulokkeilla. Säädä äänenvoimakkuutta liitettyssä laitteessa.
- Yhdistä Bluetooth-laite uudelleen kuulokkeisiin.
- Kuulokkeiden äänikanavat (äänen ulostuloputket) ilmareiät ja mikrofonia ei ole täysin vesitiiviitä. Jos äänikanaviin, ilmareikiin tai mikrofoniaan jää vesisaraita, äänenvoimakkuus hiljenee hetkellisesti. Tämä ei kuitenkaan ole toimintahäiriö. Katso ”[Kun lopetat kuulokkeiden käytön](#)” ja kuivaa kuulokkeet kuvatulla tavalla ennen käyttöä.
- Aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon ja sulje latauskotelon kansi.  
Joitakin ongelmia voidaan ratkaista asettamalla kuulokkeet latauskoteloon.
- Nollaa kuulokkeet.
- Alusta kuulokkeet ja muodosta laitepari uudelleen kuulokkeiden ja laitteen välille.

### Huomautus

- Yhdistetystä laitteesta riippuen laitteen ja kuulokkeiden äänenvoimakkuus voi olla synkronoitu tai ei. Jos laitteen äänenvoimakkuutta ei ole synkronoitu kuulokkeiden äänenvoimakkuuteen, laitetta ei voida käyttää kuulokkeiden äänenvoimakkuuden lisäämiseen, kun äänenvoimakkuus on pienennetty kuulokkeista.  
Suurena tässä tapauksessa sekä kuulokkeiden että yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta.  
Jos äänenvoimakkuus on edelleen alhainen äänenvoimakkuuden säätämisen jälkeen liitettyssä laitteessa, säädä äänenvoimakkuutta ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksella.

### Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden käyttäminen](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

## Heikko äänenlaatu tai kuuluu kohinaa tai epätavallisia ääniä.


- Jos nappikuulokkeiden sovitteet eivät vastaa korvakäytäviesi kokoa tai kuulokkeita ei pidetä oikein korvissa, et ehkä saa kunnollista äänenlaatua, vastameluvaikutusta tai puhelujen laatua.  
Kokeile näissä tapauksissa seuraavaa.
  - Vaihda nappikuulokkeiden sovitteet sellaisiin, jotka istuvat tiiviimmin korviisi. Kun vaihdat nappikuulokkeiden sovitteet, kokeile erikokoisia sovitteita suurimmasta koosta pienempiin kokoihin. Sopivin koko vasemman ja oikean korvan nappikuulokkeiden sovitteelle voi olla erilainen.
  - Tarkista, että pidät kuulokkeita oikein korvissasi. Käytä kuulokkeita niin, että nappikuulokkeen sovite on mukavasta mahdollisimman syvällä korvakäytävässä.
- Jos painat vasemman tai oikean yksikön painiketta, kun kuulokkeita ei ole yhdistetty Bluetooth-yhteydellä, kuulet ilmoitusäänen, joka ilmoittaa, että kuulokkeet on kytketty päälle.
- Pienennä toistolaitteen äänenvoimakkuutta, jos se on liian voimakas.
- Vaihda Bluetooth-yhteys A2DP-yhteydeksi liitetyllä laitteella, kun kuulokkeet ja lähettävä Bluetooth-laite on yhdistetty HFP- tai HSP Bluetooth-yhteydellä.
- Jos kuulokkeet yhdistävät aiemmin yhdistettyyn Bluetooth-laitteeseen, kuulokkeet voivat muodostaa HFP/HSP Bluetooth-yhteyden vain, kun ne kytketään päälle. Käytä yhdistettyä laitetta A2DP Bluetooth-yhteydellä yhdistämistä varten.
- Kun kuulokkeilla kuunnellaan musiikkia tietokoneelta, äänenlaatu saattaa olla heikko (vaikea kuulla laulajan ääntä jne.) muutaman ensimmäisen sekunnin ajan. Tämä johtuu tietokoneen teknisistä ominaisuuksista (asettaa vakaan yhteyden etusijalle, kun tiedonsiirto aloitetaan, ja asettaa sitten äänenlaadun etusijalle useita sekunteja myöhemmin) eikä ole kuulokkeiden toimintahäiriö.  
Jos äänenlaatu ei parane muutaman sekunnin kuluttua, muodosta A2DP-yhteys käyttämällä tietokonetta. Lisätietoja tietokoneen toiminnoista on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Ultraääniäaltoja lähettäviä laitteita, jotka on suunniteltu karkottamaan jyräjöitä, voidaan joskus asentaa kaupallisten tilojen tai metroasemien sisäänkäynteihin. Ultraääniäaltoja voivat aiheuttaa tällaisten laitteiden lähellä kohinaa tai epätavallista ääntä kuulokkeesta. Poistu paikasta, jossa kuuluu melua tai epätavallista ääntä, tai poista vastamelutoiminto/lympäristön äänitila käytöstä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksesta.

### Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden käyttäminen](#)
- [Nappikuulokkeiden sovitteiden vaihtaminen](#)

**Ääni katkeilee säännöllisesti.**

- Aseta kuulokkeet tilaan ”Vakaa yhteys etusijalla”. Katso lisätietoja kohdasta ”[Tietoja äänenlaatuutilasta](#)”.
- Kuulokkeiden yhdistäminen samanaikaisesti 2 laitteeseen monipisteyheydellä voi helpottaa äänen hyppimistä.
- Tätä ongelmaa voidaan parantaa vaihtamalla langattoman toiston laatuasetuksia lähettävässä laitteessa. Lisätietoja on annettu lähettävän laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Poista mahdolliset esteet yhdistettävän Bluetooth-laitteen ja vasemman ja oikean kuulokeyksikön sisäisten antennien väliltä. Vasemman ja oikean kuulokeyksikön antenni sijaitsee alla olevan kuvan katkoviivoitetussa osassa.

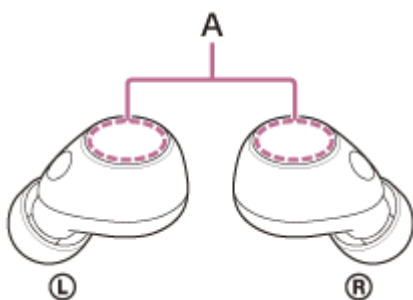

**A:** Sisäisten antennien sijainnit (vasen, oikea)

- Ääni voi hyppiä säännöllisesti riippuen siitä, miten kuulokeyksiköitä pidetään. Vasemman ja oikean kuulokeyksikön pitäminen niin, että antenniosat ovat poispäin korvista, voi parantaa tilannetta.



- Bluetooth-yhteys ei ehkä toimi, tai häiriöitä tai äänen häviämistä voi esiintyä seuraavissa olosuhteissa.
  - Kun kuulokkeiden ja Bluetooth-laitteen välillä on ihmiskeho  
Tässä tapauksessa Bluetooth-laitteen siirtäminen lähemmäksi kuulokkeiden antennia saattaa parantaa Bluetooth-yhteyttä.
  - Kun kuulokkeiden ja Bluetooth-laitteen välissä on este, kuten metallia tai seinä
  - Paikoissa, joissa on WLAN-verkko, käytetään mikroaaltouunia, muodostuu sähkömagneettisia aaltoja jne.
  - Jos lähellä on muita langattomia äänilaitteita tai muita ihmisiä, kuten rautatieaseman tiloissa tai ruuhkaisessa junassa
- Jos kuuntelet musiikkia älypuhelimellasi, tilanne voi parantua sulkemalla tarpeettomat sovellukset ja käynnistämällä älypuhelin uudelleen. Jos kuuntelet musiikkia tietokoneellasi, sulje tarpeettomat sovellukset tai ikkunat ja käynnistä tietokone uudelleen.
- Yhdistä kuulokkeet ja Bluetooth-laite uudelleen.  
Aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon ja sulje latauskotelon kansi. Poista sitten kuulokkeet latauskotelosta kuulokkeiden yhdistämiseksi Bluetooth-laitteeseen.
- Kun taustäännten hallinta on päällä, kuulokkeet havaitsevat käyttäjän toimet ja säätävät vastamelutoiminnon automaattisesti. Kun tätä asetusta muutetaan, musiikki voi keskeytyä hetkellisesti. Se ei ole toimintahäiriö.
- Nollaa kuulokkeet.

- Alusta kuulokkeet ja muodosta laitepari uudelleen kuulokkeiden ja laitteen välille.

---

### Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja äänenlaatuilasta](#)
- [Kuulokkeiden yhdistäminen 2 laitteeseen samanaikaisesti \(monipisteyhteys\)](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

5-047-129-51(2) Copyright 2023 Sony Corporation

## Musiikin toiston aikana kuuluu melua.

- Kun käytät kuulokkeita kävellessäsi tai juostessasi, kehosi läpi saattaa kuulua tärinää, mutta tämä johtuu tuotteen ominaisuuksista eikä se ole toimintahäiriö.
- Kuulokkeiden äänikanavat (äänen ulostuloputket) ilmareiät ja mikrofonia eivät ole täysin vesitiiviitä. Jos äänikanavien, ilmareikien tai mikrofonia sisään jää vesipisaroita, voi hetkellisesti kuulua piippaava ääni (äänen kiertoa). Se ei ole toimintahäiriö. Katso "[Kun lopetat kuulokkeiden käytön](#)" ja kuivaa kuulokkeet kuvatulla tavalla ennen käyttöä.
- Kun taustäännten hallinta on päällä, kuulokkeet havaitsevat käyttäjän toimet ja säätävät vastamelutoiminnon automaattisesti. Kun tätä asetusta muutetaan, musiikki voi hetkellisesti keskeytyä ja kuulet ilmoitusäänen. Tämä ääni ilmoittaa, että asetusta on muutettu.  
Jos haluat poistaa tämän ilmoitusäänen käytöstä, poista asetusta käyttämällä "Sony | Headphones Connect" -sovellusta.
- Jos peität vasemman tai oikean kuulokeyksikön mikrofonia tai tartut kuulokeyksikköön kädelläsi tms., voit ehkä kuulla piippauksen (äänen kiertoa). Se ei ole toimintahäiriö. Poista tällaisissa tapauksissa kätesi tms. vasemmasta ja oikeasta mikrofonia.
- Jos Ympäristön äänitila on käytössä kohtuullisen meluisassa ympäristössä, voi kuulua kohinaa. Se ei ole toimintahäiriö. Aseta tällöin vastamelutoiminto PÄÄLLÄ-tilaan tai aseta vastamelutoiminto ja Ympäristön äänitila POIS-tilaan.
- Lataa latauskotelo.
- Aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon ja sulje latauskotelon kansi.  
Joitakin ongelmia voidaan ratkaista asettamalla kuulokkeet latauskoteloon.
- Nollaa kuulokkeet.
- Alusta kuulokkeet ja muodosta laitepari uudelleen kuulokkeiden ja laitteen välille.

### Aiheeseen liittyvää

- [Vastamelutoiminnon käyttäminen](#)
- [Ympäristöäännten kuuntelu musiikin toiston aikana \(Ympäristön äänitila\)](#)
- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)
- [Kun lopetat kuulokkeiden käytön](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

## Vastameluvaikutus ei ole riittävä.

---

- Varmista, että vastamelutoiminto on kytketty päälle.
  - Jos nappikuulokkeiden sovitteet eivät vastaa korvakäytäviesi kokoa tai kuulokkeita ei pidetä oikein korvissa, et ehkä saa kunnollista äänenlaatua, vastameluvaikutusta tai puhelujen laatua. Kokeile näissä tapauksissa seuraavaa.
    - Vaihda nappikuulokkeiden sovitteet sellaisiin, jotka istuvat tiiviimmin korviisi. Kun vaihdat nappikuulokkeiden sovitteet, kokeile erikokoisia sovitteita suurimmasta koosta pienempiin kokoihin. Sopivin koko vasemman ja oikean korvan nappikuulokkeiden sovitteelle voi olla erilainen.
    - Tarkista, että pidät kuulokkeita oikein korvissasi. Käytä kuulokkeita niin, että nappikuulokkeen sovite on mukavasta mahdollisimman syvällä korvakäytävässä.
  - Vastamelutoiminto on tehokas matalilla taajuuksilla, kuten lentokoneissa, junissa, toimistoissa ja ilmastointilaitteiden lähellä, eikä se ole niin tehokas korkeammilla taajuuksilla, kuten ihmisäänillä.
  - Kun Taustäännten hallinta "Sony | Headphones Connect" -sovelluksessa otetaan käyttöön, käyttäjän toiminnot, kuten kävely tai juokseminen, tunnistetaan. Vastamelutoiminto toiminto säädetään automaattisesti, ja ympäristön äänitila voidaan aktivoida näiden käyttäjätoimintojen mukaisesti. Jotta vastamelutoiminto olisi mahdollisimman hyvä, sammuta Taustäännten hallinta ja yritä ottaa vastamelutoiminto käyttöön manuaalisesti, kun sitä tarvitaan.
- 

### Aiheeseen liittyvää

- [Nappikuulokkeiden sovitteiden vaihtaminen](#)
- [Kuulokkeiden käyttäminen](#)
- [Mitä vastamelutoiminto on?](#)
- [Vastamelutoiminnon käyttäminen](#)
- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

## Pariliitosta Bluetooth-laitteen kanssa ei voida tehdä.

- Siirrä kuulokkeet ja Bluetooth-laite enintään 1 m:n päähän toisistaan.
- Kun pariliitos muodostetaan ensimmäisen kerran kuulokkeiden ostamisen, alustamisen tai korjaamisen jälkeen, kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti, kun poistat kuulokkeet latauskotelosta. Toisen tai sitä seuraavan laitteen pariliittämistä varten aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon, jätä latauskotelon kansi auki ja siirry pariliitostilaan painamalla latauskotelon takana olevaa pariliitospainiketta vähintään 5 sekuntia.
- Kuulokkeet eivät voi siirtyä pariliitostilaan, jos kuulokkeita ei ole asetettu kunnolla latauskoteloon, esimerkiksi silloin, kun nappikuulokkeiden sovitteita ei ole kiinnitetty kunnolla kuulokkeisiin. Varmista, että kuulokkeet on asetettu kunnolla latauskoteloon.
- Kun laite pariliitetään uudelleen kuulokkeiden alustamisen tai korjaamisen jälkeen, et ehkä voi pariliittää laitetta, jos siinä on kuulokkeiden pariliitostiedot (iPhone tai muut laitteet). Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot laitteesta ja pariliitä ne uudelleen.
- Käynnistä yhdistetty laite, kuten älypuhelin tai tietokone, uudelleen ja pariliitä kuulokkeet ja laite uudelleen.
- Lataa latauskotelo.
- Aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon, sulje latauskotelon kansi kerran ja avaa se sitten uudelleen. Joitakin ongelmia voidaan ratkaista asettamalla kuulokkeet latauskoteloon.
- Nollaa kuulokkeet.
- Alusta kuulokkeet ja muodosta laitepari uudelleen kuulokkeiden ja laitteen välille.

### Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Nappikuulokkeiden sovitteiden vaihtaminen](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)



## Bluetooth-yhteyttä ei voida muodostaa.

---

- Tarkista, että kuulokkeet on kytketty päälle.
- Tarkista, että Bluetooth-laitteeseen on kytketty virta ja että Bluetooth-toiminto on päällä.
- Jos kuulokkeet yhdistävät automaattisesti viimeksi yhdistettyyn Bluetooth-laitteeseen, kuulokkeiden yhdistäminen muihin laitteisiin Bluetooth-yhteydellä saattaa epäonnistua. Jos näin on, käytä viimeksi yhdistettyä Bluetooth-laitetta ja katkaise Bluetooth-yhteys.
- Tarkista, onko Bluetooth-laite lepotilassa. Jos laite on lepotilassa, peruuta lepotila.
- Tarkista, onko Bluetooth-yhteys katkaistu. Jos yhteys on katkaistu, muodosta Bluetooth-yhteys uudelleen.
- Jos kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu Bluetooth-laitteesta, pariliitä kuulokkeet uudelleen laitteen kanssa.
- Lataa latauskotelo.
- Aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon ja sulje latauskotelon kansi.  
Joitakin ongelmia voidaan ratkaista asettamalla kuulokkeet latauskoteloon.
- Nollaa kuulokkeet.
- Alusta kuulokkeet ja muodosta laitepari uudelleen kuulokkeiden ja laitteen välille.

---

### Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet  
WF-C700N

## Kuulokkeita ei voi käyttää.

---

- Kun muutat vasemman ja oikean kuulokeyksikön painikkeille määritettyjä toimintoja "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella, tarkista sovelluksesta, että oikeat toiminnot on määritetty niille.
  - Lataa latauskotelo.
  - Aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon ja sulje latauskotelon kansi.  
Joitakin ongelmia voidaan ratkaista asettamalla kuulokkeet latauskoteloon.
  - Nollaa kuulokkeet.
  - Alusta kuulokkeet ja muodosta laitepari uudelleen kuulokkeiden ja laitteen välille.
- 

### Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja kuulokkeiden painikkeista](#)
- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

## Toisen henkilön ääni ei kuulu tai puhelun äänenvoimakkuus on alhainen puhelujen aikana / Toinen henkilö ei kuule sinua tai hänen puhelunsa äänenvoimakkuus on alhainen puhelun aikana.

- Tarkista, että kuulokkeet ja yhdistetty laite ovat päällä.
- Suurena yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta, jos se on liian hiljainen.
- Kun käytät videopuhelusovellusta, avaa videopuhelusovelluksen asetukset\* ja tarkista, että kaiutin- tai mikrofoni-asetukseksi on määritetty [Headset (WF-C700N Hands-Free)]\*\*. Kun videopuhelusovelluksen asetuksia ei voida tarkistaa tai soittoyhteyksiä [Headset (WF-C700N Hands-Free)] valita, valitse [Headset (WF-C700N Hands-Free)] tietokoneesi asetuksista yhteyksien muodostamiseksi.
  - \* Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä käyttämästäsi videopuhelusovelluksesta riippuen.
  - \*\* Nimet voivat vaihdella käyttämästäsi tietokoneesta tai videopuhelusovelluksesta riippuen.
- Jos nappikuulokkeiden sovitteet eivät vastaa korvakäytäviesi kokoa tai kuulokkeita ei pidetä oikein korvissa, et ehkä saa kunnollista äänenlaatua, vastameluvaikutusta tai puhelujen laatua. Kokeile näissä tapauksissa seuraavaa.
  - Vaihda nappikuulokkeiden sovitteet sellaisiin, jotka istuvat tiiviimmin korviisi. Kun vaihdat nappikuulokkeiden sovitteet, kokeile erikokoisia sovitteita suurimmasta koosta pienempiin kokoihin. Sopivin koko vasemman ja oikean korvan nappikuulokkeiden sovitteelle voi olla erilainen.
  - Tarkista, että pidät kuulokkeita oikein korvissasi. Käytä kuulokkeita niin, että nappikuulokkeen sovite on mukavasta mahdollisimman syvällä korvakäytävässä.
- Aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon ja sulje latauskotelon kansi. Ota sitten kuulokkeet ulos ja yhdistä ne uudelleen Bluetooth-laitteeseen.
- Käynnistä Bluetooth-laite, kuten älypuhelin tai tietokone, uudelleen ja yhdistä uudelleen kuulokkeisiin.
- Aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon ja sulje latauskotelon kansi. Joitakin ongelmia voidaan ratkaista asettamalla kuulokkeet latauskoteloon.
- Nollaa kuulokkeet.
- Alusta kuulokkeet ja muodosta laitepari uudelleen kuulokkeiden ja laitteen välille.

### Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Puhelun vastaanottaminen](#)
- [Puhelun soittaminen](#)
- [Kuulokkeiden käyttäminen](#)
- [Nappikuulokkeiden sovitteiden vaihtaminen](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

Langattomat vastamelukuulokkeet

WF-C700N

## Nappikuulokkeiden sovitteet ovat vahingoittuneet tai hävinneet.

---

- Vaihda nappikuulokkeiden sovitteet uusiin ostamalla EP-EX11 -sarja\* (myydään erikseen).

\* Ei ehkä tueta kaikilla alueilla tai maissa.

Langattomat vastamelukuulokkeet  
WF-C700N

## Kun ilmenee korvakipua.

---

- Jos nappikuulokkeiden sovitteiden koko ei tunnu sopivan korvillesi, vaihda nappikuulokkeiden sovitteet. Kun vaihdat nappikuulokkeiden sovitteet, kokeile erikokoisia sovitteita suurimmasta koosta pienempiin kokoihin. Sopivin koko vasemman ja oikean korvan nappikuulokkeiden sovitteelle voi olla erilainen.
  - Tarkista, että pidät kuulokkeita oikein korvissasi.
  - Jos käytät kuulokkeita pitkään, korvissa saattaa tuntua kipua. Pidä säännöllisiä taukoja käyttäessäsi kuulokkeita.
- 

### Aiheeseen liittyvää

- [Nappikuulokkeiden sovitteiden vaihtaminen](#)
- [Kuulokkeiden käyttäminen](#)


Langattomat vastamelukuulokkeet  
WF-C700N

## Kuulokkeiden nollaaminen

Jos kuulokkeisiin ei voida kytkeä virtaa tai niitä ei voida käyttää, vaikka virta on kytkettynä, nollaa kuulokkeet. Nollaa kuulokeyksiköt yksi kerrallaan.


### 1 Aseta toinen kuulokeyksiköistä latauskoteloon.

Jätä latauskotelon kansi auki.

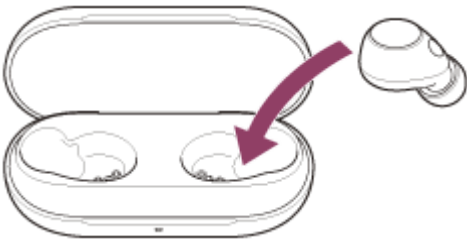

### 2 Paina latauskotelon takana olevaa nollauspainiketta noin 20 sekuntia tai pidempään.

Noin 15 sekunnin kuluttua latauskotelon ilmaisin (oranssi) vilkkuu noin 5 sekunnin ajan.

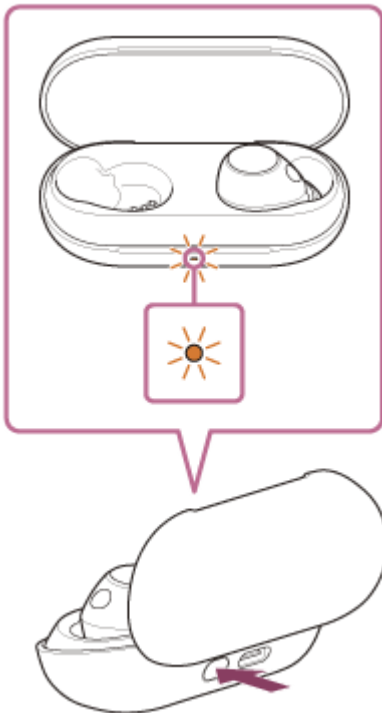

Sitten latauskotelon ilmaisin sammuu ja kuulokkeet nollataan.

### 3 Tarkista, että ilmaisin sammuu, ja vapauta sitten sormesi.

### 4 Irrota kuulokeyksikkö latauskotelosta ja aloita toiminto uudelleen vaiheesta 1 toisella kuulokeyksiköllä.

Pariliitostiedot ja muut asetukset säilyvät.

Jos kuulokkeet eivät toimi oikein nollauksen jälkeen, alusta kuulokkeet tehdasasetusten palauttamiseksi.

## Tietoja käyttöohjevideosta

Katso video, miten nollaus suoritetaan.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0054/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0054/h_zz/)

---

### Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)


5-047-129-51(2) Copyright 2023 Sony Corporation

## Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi

Jos kuulokkeet eivät toimi oikein nollauksenkaan jälkeen, alusta kuulokkeet.


### 1 Aseta kuulokeyksiköt latauskoteloon.

Jätä latauskotelon kansi auki.

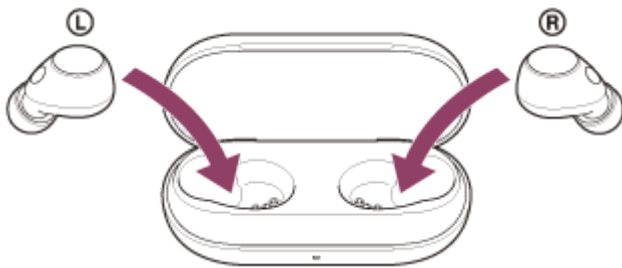

### 2 Paina latauskotelon takana olevaa alustuspainiketta noin 15 sekuntia tai pidempään.


Latauskotelon ilmaisin (sininen) vilkkuu toistuvasti kaksi kertaa peräkkäin, jonka jälkeen ilmaisin (oranssi) alkaa vilkkua.

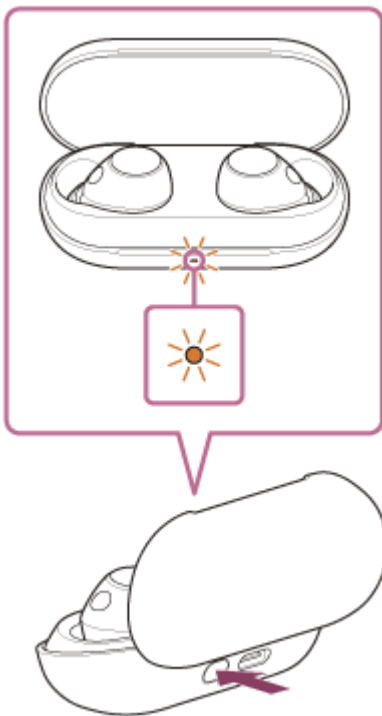

### 3 Vapauta sormesi 5 sekunnin kuluessa siitä, kun latauskotelon ilmaisin (oranssi) alkaa vilkkua.

Kun alustus on valmis, latauskotelon ilmaisin (vihreä) vilkkuu 4 kertaa.



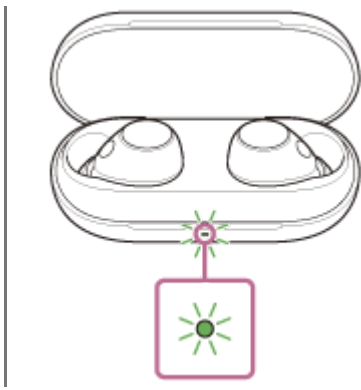

Tämä toiminto palauttaa äänenvoimakkuusasetukset jne. tehdasasetuksiin ja poistaa kaikki pariliitostiedot. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.

Jos kuulokkeet eivät toimi oikein alustuksenkaan jälkeen, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

## Tietoja käyttöohjevideosta

Katso video, miten alustaminen suoritetaan.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0055/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0055/h_zz/)

### Huomautus

- Kun latauskotelon jäljellä oleva akkukesto ei ole riittävä, kuulokkeiden alustus ei käynnisty. Lataa latauskotelo.
- Jos latauskotelon ilmaisin (vihreä) ei vilku 4 kertaa vaiheen **3** suorittamisen jälkeen, kuulokkeita ei ole alustettu. Yritä uudelleen alkaen vaiheesta **2**.
- Jos olet päivittänyt ohjelmiston kuulokkeiden ostamisen jälkeen, ohjelmisto päivitetään, vaikka alustat kuulokkeet.
- Kun alustat kuulokkeet tehdasasetusten palauttamiseksi ääniopastuksen kielen vaihtamisen jälkeen, kieltä ei palauteta tehdasasetuksille.

Langattomat vastamelukuulokkeet  
WF-C700N

## Tekniset tiedot

---

### Kuulokkeet

#### Virtalähde:

DC 3,85 V: sisäänrakennettu ladattava litiumioniakku  
DC 5 V: USB-liitännän kautta ladattaessa

#### Käyttölämpötila:

0 °C – 40 °C

#### Latausaika:

Noin 1,5 tuntia (kuulokkeet)  
Noin 3 tuntia (latauskotelo)

#### Huomautus

- Lataus- ja käyttöajat voivat vaihdella käyttöolosuhteiden mukaan.

#### Latauslämpötila:

5 °C – 35 °C

#### Paino:

Noin 4,6 g × 2 (kuulokkeet (sis. nappikuulokkeiden sovitteet (M)))  
Noin 31 g (latauskotelo)

### Yhteyden tiedot

#### Yhteysjärjestelmä:

Bluetooth-määrityksen versio 5.2

#### Teho:

Bluetooth-määrityksen mukainen teholuokka 1

#### Suurin toimintaetäisyys:

Näköyhteys noin 10 m <sup>1)</sup>

#### Taajuuskaista:

2,4 GHz:n kaista (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

#### Yhteensopivat Bluetooth-profiilit <sup>2)</sup>:

A2DP  
AVRCP  
HFP  
HSP

#### Tuettu koodekki <sup>3)</sup>:

SBC  
AAC

### **Lähetysalue (A2DP):**

20 Hz – 20 000 Hz (näytteenottotaajuus 44,1 kHz)

- 1) Todellinen toimintaetäisyys riippuu eri tekijöistä, kuten laitteiden välillä olevat esteet, mikroaaltouunia ympäröivät olevat magneettikentät, staattinen sähkö, vastaanottoherkkyys, antennin teho, käyttöjärjestelmä, ohjelmistosovellus jne.
- 2) Bluetooth-standardiprofiilit määrittävät laitteiden välisen Bluetooth-tiedonsiirron tarkoituksen.
- 3) Koodekki: äänisignaalin pakkaus- ja muutosmuoto

Rakennetta ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

### **Yhteensopivat iPhone- ja iPod-mallit**

iPhone SE (3. sukupolvi)

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone SE (2. sukupolvi)

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone SE

iPhone 6s Plus

iPhone 6s

iPod touch (7. sukupolvi)

(Tammikuusta 2023 lähtien)