


Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

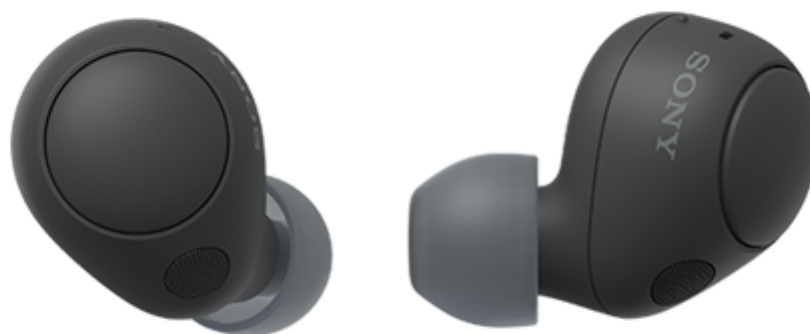


Model: YY2968

Brzi vodič za početak

 Za sprječavanje opekotina ili kvarova zbog vlage

Preuzmite aplikaciju i namjestite slušalice s mikrofonom



Za korištenje svih funkcija i poboljšanje performansi ažurirajte softver slušalica s mikrofonom i aplikacije »Sony | Headphones Connect« na najnoviju verziju. Više informacija potražite ovdje:
<https://www.sony.net/elesupport/>

Počnimo s korištenjem



1

Nošenje slušalica s mikrofonom



Zakrenite jedinicu slušalica s mikrofonom da umetak za uši uđe duboko u vaš ušni kanal.

2

Uspostava BLUETOOTH® veze



Slušalice s mikrofonom uključuju se kad izvadite jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

Slijedite preuzete upute iz aplikacije »Sony | Headphones Connect«.

3

Upravljanje slušalicama s mikrofonom



Pritisnite gumb.

Lijevi

●: Za prebacivanje funkcije poništavanja buke i načina ambijentalnog zvuka

● ● ● ● ●: Za smanjenje glasnoće

Desni

●: Za pokretanje ili pauziranje glazbe

● ●: Za skok na početak iduće pjesme

● ● ●: Za skok na početak prethodne pjesme (ili trenutne pjesme tijekom reprodukcije)

● ● ● ● ●: Za povećanje glasnoće

● ● ● ● ●: Za korištenje ili poništavanje funkcije glasovne pomoći (Google™ app/Siri)

Povezane informacije

[Ručna uspostava Bluetooth veze](#)

[Punjenje slušalica s mikrofonom](#)

Početak korištenja

[Što možete raditi funkcijom Bluetooth](#)

[O glasovnom vođenju](#)

Isporučena dodatna oprema

[Provjera sadržaja pakiranja](#)

[Zamjena umetaka za uši](#)

Dijelovi i kontrole

[Položaj i funkcija dijelova](#)

[O lampici](#)

Nošenje slušalica s mikrofonom

[Nošenje slušalica s mikrofonom](#)

- └ [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)

Uporaba slušalica s mikrofonom

- └ [O tipkama na slušalicama s mikrofonom](#)

Napajanje/Punjenje

- └ [Punjenje](#)
- └ [Raspoloživo vrijeme rada](#)
- └ [Provjera preostale napunjenosti baterije](#)
- └ [Uključivanje slušalica s mikrofonom](#)
- └ [Isključivanje slušalica s mikrofonom](#)

Povezivanje

[Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)

Jednostavno namještanje pomoću aplikacije

- └ [Povezivanje s aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

Android pametni telefon

- └ [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom](#)
- └ [Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)

iPhone (iOS uređaji)

- └ [Uparivanje i povezivanje s iPhone](#)
- └ [Povezivanje s uparenim iPhone](#)

Računala

- └ [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Windows® 11\)](#)
- └ [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Windows 10\)](#)
- └ [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Mac\)](#)
- └ [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 11\)](#)
- └ [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 10\)](#)
- └ [Povezivanje s uparenim računalom \(Mac\)](#)

Ostali Bluetooth uređaji

- └ [Uparivanje i povezivanje s Bluetooth uređajem](#)
- └ [Povezivanje s uparenim Bluetooth uređajem](#)

Višestruko povezivanje

- [Povezivanje slušalica s mikrofonom s 2 uređaja istodobno \(višestruko povezivanje\)](#)

Slušanje glazbe

Slušanje glazbe putem Bluetooth veze

- [Slušanje glazbe s uređaja vezom Bluetooth](#)
- [Upravljanje audiouređajem \(Bluetooth veza\)](#)
- [Odspajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)
- [O 360 Reality Audio](#)

Funkcija poništavanja buke

- [Što je poništavanje buke?](#)
- [Uporaba funkcije poništavanja buke](#)

Slušanje ambijentalnog zvuka

- [Slušanje ambijentalnog zvuka za vrijeme reprodukcije glazbe \(Način ambijentalnog zvuka\)](#)

Način kakvoće zvuka

- [O načinu kvalitete zvuka](#)
- [Podržani kodeci](#)
- [O funkciji DSEE](#)

Uspostava poziva

[Primanje poziva](#)

[Uspostava poziva](#)

[Funkcije za telefonski poziv](#)

[Uspostava videopoziva računalom](#)

[Odspajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)

Korištenje funkcije glasovne pomoći

[Korištenje funkcije glasovne pomoći \(Google app\)](#)

[Korištenje funkcije glasovne pomoći \(Siri\)](#)

Uporaba aplikacija

[Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

[Instaliranje aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)

[Pristup informacijama za podršku pomoću aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)

[Kako održavati ažuriran softver \(za udobno korištenje slušalica\)](#)

Važne informacije

[Mjere opreza](#)

[Kad ste završili s korištenjem slušalica s mikrofonom](#)

[Održavanje](#)

[Za sprječavanje opekotina ili kvarova zbog vlage](#)

[Ako se jedinice slušalica s mikrofonom ili kućište za punjenje smoče](#)

[Licenci](#)

[Zaštitni znaci](#)

[Web-stranice korisničke podrške](#)

Rješavanje problema

[Na koji način mogu riješiti problem?](#)

Napajanje/Punjenje

- [Nije moguće uključiti slušalice s mikrofonom.](#)
- [Punjenje nije moguće.](#)
- [Raspoloživo vrijeme rada je kratko, baterija ne traje dugo, trajnost baterije lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom je različito.](#)
- [Vrijeme punjenja je predugo.](#)

Zvuk

- [Nema zvuka, nema zvuka s jedne strane](#)
- [Mala glasnoća zvuka](#)
- [Niska kvaliteta zvuka, ili se čuje šum ili neobičan zvuk.](#)
- [Zvuk često preskače.](#)
- [Tijekom reprodukcije glazbe čuje se šum.](#)
- [Učinci poništavanja buke nisu dostatni.](#)

Bluetooth povezivanje

- [Uparivanje s uređajem Bluetooth nije moguće provesti.](#)
- [Nije moguće uspostaviti Bluetooth vezu.](#)

- [Slušalicama s mikrofonom nije moguće upravljati.](#)

- [Nije moguće čuti drugu osobu ili je razina glasnoće niska tijekom poziva / Druga osoba ne može vas čuti ili je njihova razina glasnoće niska tijekom poziva.](#)

Ostalo

- [Umeci za uši su oštećeni ili izgubljeni.](#)

- [Javlja se bol u uhu.](#)

Ponovno postavljanje ili inicijalizacija slušalica s mikrofonom

- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)

- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Specifikacije

[Specifikacije](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

Što možete raditi funkcijom Bluetooth

Slušalice s mikrofonom koriste Bluetooth bežičnu tehnologiju koja vam omogućuje sljedeće.

Slušanje glazbe

Možete uživati u glazbi bežično, s pametnog telefona, uređaja za reprodukciju glazbe, itd.



Telefonski razgovori

Možete uspostavljati i primati pozive bez ruku, dok je vaš pametni telefon ili mobitel u vašoj torbici ili džepu.



Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

O glasovnom vođenju

S tvorničkim postavkama kroz slušalice s mikrofonom čut ćete glasovno vođenje na engleskom. Sadržaj glasovnog vođenja objašnjen je u zagradama.

Promijeniti jezik i uključiti/isključiti glasovno vođenje možete uporabom aplikacije »Sony | Headphones Connect«. Više informacija potražite u Vodiču za pomoć u aplikaciji »Sony | Headphones Connect« .

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- Kad ulaze u način uparivanja: »Pairing« (Uparivanje)
- Kad je preostala napunjenost baterije slušalice s mikrofonom mala: »Low battery« (Slaba baterija)
- Kad se automatski isključuju zbog slabe baterije slušalice s mikrofonom: »Battery is empty« (Baterija je prazna)

Napomena

- Potrebno je do oko 6 minuta kad promijenite jezik glasovnog vođenja.
- Ako slušalice s mikrofonom inicijalizirate kako biste ih vratili na tvorničke postavke nakon što ste promijenili jezik glasovnog vođenja, jezik se neće vratiti na tvorničke postavke.
- Ako se glasovno vođenje ne čuje nakon promjene jezika glasovnog vođenja ili nakon ažuriranja softvera slušalice s mikrofonom, jedinice slušalice s mikrofonom stavite u kućište za punjenje i zatvorite poklopac kućišta za punjenje kako biste ih isključili, a zatim izvadite slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje kako biste ih ponovno uključili.

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

Provjera sadržaja pakiranja

Nakon otvaranja pakiranja provjerite jesu li sadržane sve stavke s popisa. Ukoliko bilo koji predmet nedostaje, kontaktirajte svog prodavača.

Brojevi u () označavaju količinu.

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke

USB Type-C® kabel (USB-A na USB-C®) (pribl. 20 cm) (1)



Umetci za uši od hibridne silikonske gume (SS/M/LL od svakih po dva)

- Umetci za uši veličine M isporučuju se, u trenutku kupnje, postavljeni na lijevu i desnu jedinicu slušalice s mikrofonom.

Veličina umetaka za uši može se odrediti prema broju točkastih crta s unutarnje strane donjeg dijela umetaka za uši.



SS veličina: 1 crta

M veličina: 3 crte

LL veličina: 5 crte

Kućište za punjenje (1)



Napomena

- Umetci za uši su potrošni dijelovi. Ako su umetci za uši oštećeni i treba ih zamijeniti, obratite se svojem najbližem prodavaču Sony ili kupite seriju EP-EX11 *, koja se prodaje odvojeno.

* Možda nije podržano u nekim državama ili regijama.

Povezana tema

- [Umetci za uši su oštećeni ili izgubljeni.](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

Zamjena umetaka za uši

Umetci za uši veličine M isporučuju se, u trenutku kupnje, postavljeni na lijevu i desnu jedinicu slušalice s mikrofonom. Ako veličina umetaka za uši ne odgovara veličini vaših ušnih kanala ili slušalice s mikrofonom ne nosite pravilno u ušima, možda nećete dobiti ispravne kvalitete zvuka, učinke poništavanja buke ili kvalitetu poziva. U bilo kojem od tih slučajeva pokušajte sljedeće.

- Zamijenite umetke za uši onima koji bolje pristaju u Vaše uši. Kad mijenjate umetke za uši, isprobajte veličine umetke za uši počevši od većih prema manjima. Najprikladnija veličina umetaka za uši za lijevo i desno uho može se razlikovati.
- Provjerite nosite li slušalice s mikrofonom pravilno u ušima. Slušalice s mikrofonom nosite tako da je umetak za uši udobno smješten u ušni kanal što je dublje moguće.

Umeci za uši od hibridne silikonske gume

Veličina umetaka za uši može se odrediti prema broju točkastih crta s unutarnje strane donjeg dijela umetaka za uši.




SS veličina: 1 crta

M veličina: 3 crte

LL veličina: 5 crte


1 Skinite umetak za uši.

Držite jedinicu slušalice s mikrofonom i zakrenite umetak za uši dok ga vrtite kako biste ga skinuli. Nemojte priklještit kraj umetka za uši prilikom skidanja.

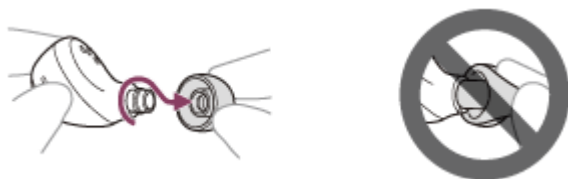

2 Postavite umetak za uši.




Čvrsto umetnite umetak za uši do kraja. Nemojte postavljati umetak za uši labavo ili nakrivljeno.

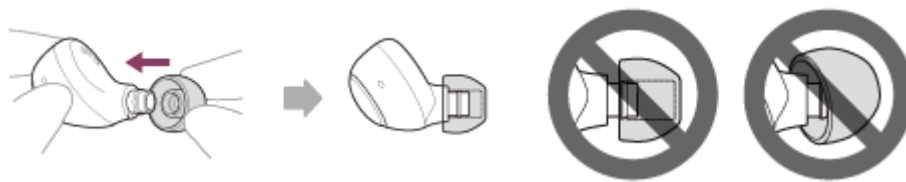

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N


Položaj i funkcija dijelova

Slušalice s mikrofonom

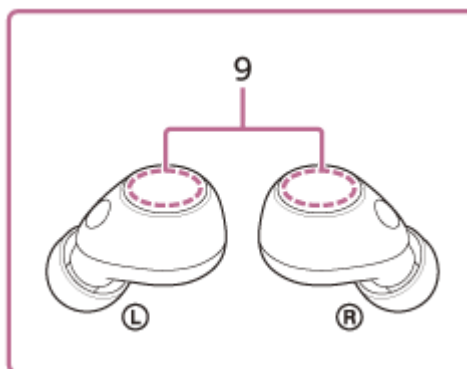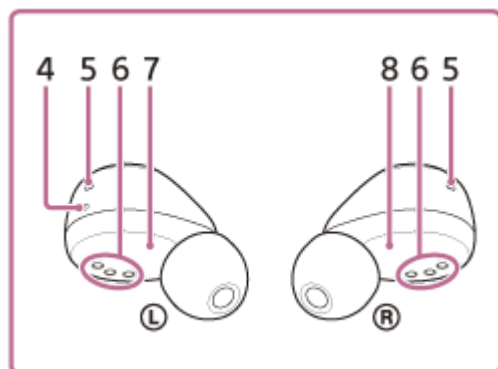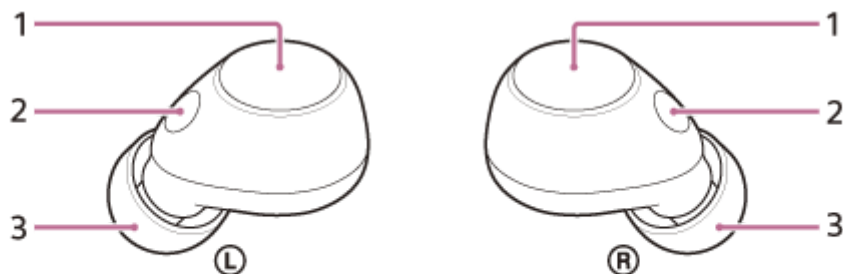

1. Tipke (lijeva, desna)
2. Mikrofon (lijevi, desni)
Hvata zvuk vašeg glasa (pri telefonskom razgovoru) i buke (kad se koristi funkcijom poništavanja buke).
3. Umeci za uši (lijevi, desni)
4. Dodirna točka
Na lijevoj jedinici slušalice s mikrofonom nalazi se dodirna točka.
5. Rupice za zrak (lijeva, desna)
6. Priključci za punjenje (lijevi, desni)
7. Oznaka L (lijevo)
8. Oznaka R (desno)
9. Ugrađene antene (lijeva, desna)

Kućište za punjenje

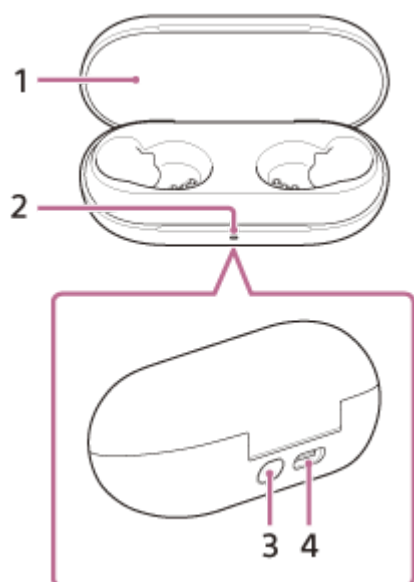

1. Poklopac

2. Lampica (zelena / narančasta / plava)

Označava stanje dovoda napajanja, komunikacije ili punjenja slušalica s mikrofonom.

3. Tipka za uparivanje / vraćanje na izvorne postavke / prvo puštanje u rad

Upotrebljava se pri ulasku u način rada za uparivanje, vraćanje na izvorne postavke ili prvo puštanje u rad slušalica s mikrofonom.

4. USB Type-C ulaz

Koristeći isporučeni USB Type-C kabel spojite kućište za punjenje na računalo ili na zidnu utičnicu pomoću USB adaptera za izmjeničnu struju dostupnog u prodaji, za istodobno punjenje slušalica s mikrofonom i kućišta za punjenje.

Povezana tema

- [O lampici](#)
- [Provjera preostale napunjenosti baterije](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

O lampici

Pomoću lampice na kućištu za punjenje možete vidjeti različita stanja slušalica s mikrofonom / kućišta za punjenje.

● : Svijetli zeleno / ● : Svijetli narančasto / ● : Svijetli plavo / -: Isključuje se

Oznaka preostale razine napunjenosti baterije

Kad su obje jedinice slušalica s mikrofonom spremjene u kućište za punjenje: Od lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom, prikazuje se preostala razina napunjenosti baterije one jedinice slušalica s mikrofonom kojoj je manja preostala razina napunjenosti baterije.

Kad je lijeva ili desna jedinica slušalica s mikrofonom pohranjena u kućištu za punjenje: Prikazuje preostalu napunjenost baterije jedinice slušalica s mikrofonom pohranjene u kućište za punjenje.

Kad su obje jedinice slušalica s mikrofonom izvađene iz kućišta za punjenje: Prikazuje preostalu napunjenost baterije kućišta za punjenje.

Prilikom otvaranja ili zatvaranja poklopca kućišta za punjenje, ili kad se iskopča kabel USB Type-C nakon dovršetka punjenja, lampica zasvijetli kako slijedi ovisno o preostaloj napunjenosti baterije.

- Kad su slušalice s mikrofonom pohranjene u kućištu za punjenje i preostala razina napunjenosti baterija slušalica s mikrofonom jest 71 % ili veća / kad slušalice s mikrofonom nisu pohranjene u kućištu za punjenje i preostala razina napunjenosti baterije kućišta za punjenje jest 21 % ili veća
 — — — — — (svijetli zeleno oko 6 sekunde)
- Kad su slušalice s mikrofonom pohranjene u kućištu za punjenje i preostala razina napunjenost baterija slušalica s mikrofonom jest između 70 % i 1 % / kad slušalice s mikrofonom nisu pohranjene u kućištu za punjenje i preostala napunjenost baterije kućišta za punjenje jest između 20 % i 1 %
 — — — — — (svijetli narančasto oko 6 sekunde)
- Kad su slušalice s mikrofonom pohranjene u kućištu za punjenje i preostala razina napunjenosti baterija slušalica s mikrofonom manja je od 1 % / kad slušalice s mikrofonom nisu pohranjene u kućištu za punjenje i preostala razina napunjenosti baterije kućišta za punjenje manja je od 1 %
— — — — — (isključuje se)

Kad su jedinice slušalica s mikrofonom izvađene iz kućišta za punjenje, ili kad su jedinice slušalica s mikrofonom postavljene u kućište za punjenje, lampica svijetli kako slijedi ovisno o preostaloj razini napunjenosti baterije.

- Kad su slušalice s mikrofonom pohranjene u kućištu za punjenje i preostala razina napunjenosti baterija slušalica s mikrofonom jest 71 % ili veća / kad slušalice s mikrofonom nisu pohranjene u kućištu za punjenje i preostala razina napunjenosti baterije kućišta za punjenje jest 21 % ili veća
 — — — — — (svijetli zeleno oko 3 sekunde)
- Kad su slušalice s mikrofonom pohranjene u kućištu za punjenje i preostala razina napunjenost baterija slušalica s mikrofonom jest između 70 % i 1 % / kad slušalice s mikrofonom nisu pohranjene u kućištu za punjenje i preostala napunjenost baterije kućišta za punjenje jest između 20 % i 1 %
 — — — — — (svijetli narančasto oko 3 sekunde)
- Kad su slušalice s mikrofonom pohranjene u kućištu za punjenje i preostala razina napunjenosti baterija slušalica s mikrofonom manja je od 1 % / kad slušalice s mikrofonom nisu pohranjene u kućištu za punjenje i preostala razina napunjenosti baterije kućišta za punjenje manja je od 1 %
— — — — — (isključuje se)

Stanje razine punjenja

- Tijekom punjenja jedinica slušalica s mikrofonom / tijekom punjenja kućišta za punjenje
 (svijetli narančasto)
- Kada je baterija do kraja napunjena kada se pokrene punjenje jedinica slušalica s mikrofonom jedinice/kućišta za punjenje
 - - - - - (svijetli narančasto oko 1 minutu i zatim se isključuje)
- Kada se baterija potpuno napuni i punjenje se završi
- - - - - (isključuje se)
- Tijekom punjenja, kad se poklopac kućišta za punjenje otvori ili zatvori / kad se jedinice slušalica s mikrofonom stave u kućište za punjenje ili uklone iz njega
 - - - - -  (svijetli narančasto tijekom punjenja, isključi se na oko 0,5 sekundi, zatim opet svijetli narančasto)
- Abnormalna temperatura punjenja
 -  - - - - -  -  - - - - -  -  - - - - - (neprekidno treperi dva put narančasto u intervalu od oko 1 sekunde)
- Ako dođe do pogreške tijekom punjenja i nije moguće provesti punjenje
 - -  - -  - -  - -  - - (opetovano sporo treperenje narančasto u intervalu od oko 0,5 sekundi)
- Abnormalna kombinacija lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom
 -  -  - - - - -  -  -  - - - - - (opetovano treperenje narančasto, 3 puta u intervalu od oko 1,3 sekunde)

Stanje veze s aplikacijom Bluetooth

- Način rada za uparivanje
  - - - - -   - - - - - (opetovano treperenje plavo, dvaput)
- Završio je postupak povezivanja
     ... (plavo treperi 10 puta)
Ovime se označava kad su jedna jedinica ili obje jedinice slušalica s mikrofonom spremljene u kućište za punjenje.

Ostalo

- Priprema za pokretanje vraćanja na izvorne postavke / priprema za pokretanje prvog puštanja u rad
 - - -  - - -  - - - (opetovano treperi narančasto oko 5 sekundi uz interval od oko 0,7 sekundi otprilike 15 sekundi nakon početka pritiskanja gumba za vraćanje na izvorne postavke / prvo puštanje u rad na pozadini kućišta za punjenje)
Za pojedinosti pogledajte »[Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)« ili »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.
- Prvo puštanje u rad završeno
 -  -  -  (treperi zeleno 4 puta)
Za pojedinosti pogledajte »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

Povezana tema


- [Punjenje](#)
- [Provjera preostale napunjenosti baterije](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

Nošenje slušalica s mikrofonom


1 Stavite jedinice slušalica s mikrofonom u oba uha.

Stavite jedinicu s oznakom **L** (lijevo) u lijevo uho, a jedinicu s oznakom **R** (desno) u desno uho. Lijeva jedinica slušalica s mikrofonom ima dodirnu točku.

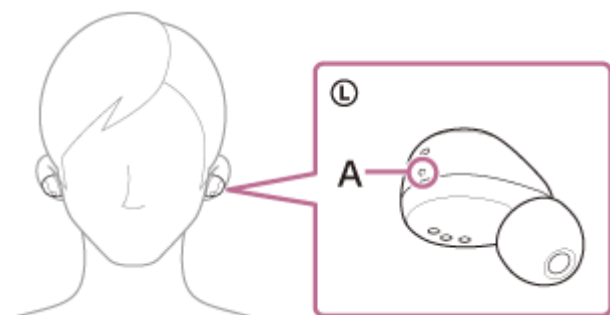

A: Dodirna točka

Pazite da ne pritisnete tipku dok stavljate slušalice s mikrofonom u oba uha.

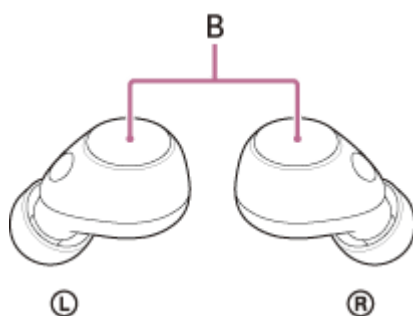

B: Tipke (lijeva, desna)

2 Namjestite prijanjanje slušalica s mikrofonom u ušima.

Zakrenite jedinicu slušalica s mikrofonom da umetak za uši uđe duboko u vaš ušni kanal.



Savjet

- Kad stavljate jedinicu slušalica s mikrofonom u uho ili namještate položaj jedinice slušalica s mikrofonom, pogledajte na ilustraciji u koraku **2** kako držati jedinicu slušalica s mikrofonom.

Za pravu kvalitetu zvuka, učinkovitu funkciju poništavanja buke i kvalitetu zvuka poziva

Ako veličina umetaka za uši ne odgovara veličini vaših ušnih kanala ili slušalice s mikrofonom ne nosite pravilno u ušima, možda nećete dobiti ispravne kvalitete zvuka, učinke poništavanja buke ili kvalitetu poziva.

U bilo kojem od tih slučajeva pokušajte sljedeće.

- Zamijenite umetke za uši onima koji bolje pristaju u Vaše uši. Kad mijenjate umetke za uši, isprobajte veličine umetke za uši počevši od većih prema manjima. Najprikladnija veličina umetaka za uši za lijevo i desno uho može se razlikovati.
- Pogledajte korak 2 i provjerite nosite li slušalice s mikrofonom pravilno u ušima. Slušalice s mikrofonom nosite tako da je umetak za uši udobno smješten u ušni kanal što je dublje moguće.

Savjet

- Možete slušati glazbu, uspostavljati i primati pozive itd. i ako u uhu nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom.


Povezana tema

- [Zamjena umetaka za uši](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom

Iz kućišta za punjenje možete izvaditi samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom i upotrebljavati je samu. U tom će se slučaju uključiti samo jedinica slušalica s mikrofonom koja je izvađena iz kućišta za punjenje.

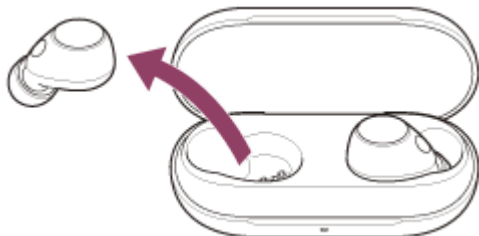

Kad izvadite drugu jedinicu slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje

Veza se automatski uspostavlja između lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom i čut ćete glazbu ili drugi zvuk na objema jedinicama slušalica s mikrofonom.

Dodjeljivanje funkcija tipkama slušalica s mikrofonom

Ovisno o tom koju jedinicu slušalica s mikrofonom nosite, neke funkcije možda neće biti dostupne na tvorničkim postavkama. U tom slučaju dodjelu funkcija tipkama možete promijeniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«.

Savjet

- U tvorničkim postavkama funkcija reprodukcije glazbe dodijeljena je desnoj jedinici slušalica s mikrofonom. Kad slušate glazbu samo jednim uhom, ako u uhu nosite samo desnu jedinicu slušalica s mikrofonom, za reprodukciju glazbe upotrebljavajte tipku na desnoj jedinici slušalica s mikrofonom. Ako u uhu nosite samo lijevu jedinicu slušalica s mikrofonom, za reprodukciju glazbe upravljajte povezanim uređajem.
- Ako slušate glazbu ili drugi zvuk reprodukcijom stereo dok nosite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, čut ćete jednokanalni (mono) zvuk povezanog lijevog i desnog kanala.
- Možete razgovarati bez upotrebe ruku (»hands-free«) čak i kad upotrebljavate samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom. Kad primite dolazni poziv, na njega odgovorite onom jedinicom slušalica s mikrofonom koju upotrebljavate. Ako izvadite drugu jedinicu slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje dok razgovarate samo preko jedne jedinice slušalica s mikrofonom, možete razgovarati uz pomoć objiju jedinica slušalica s mikrofonom.

Napomena

- Ako upotrebljavate samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, drugu jedinicu slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje.
- Ako upotrebljavate samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, preostala se razina napunjenosti baterije slušalica s mikrofonom može razlikovati na lijevoj i desnoj strani.


Povezana tema

- [Upravljanje audiouređajem \(Bluetooth veza\)](#)
- [Funkcije za telefonski poziv](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

O tipkama na slušalicama s mikrofonom

Pritisnite tipku za različite radnje, poput reprodukcije glazbe, telefonskih poziva ili promjene postavki funkcije poništavanja buke.

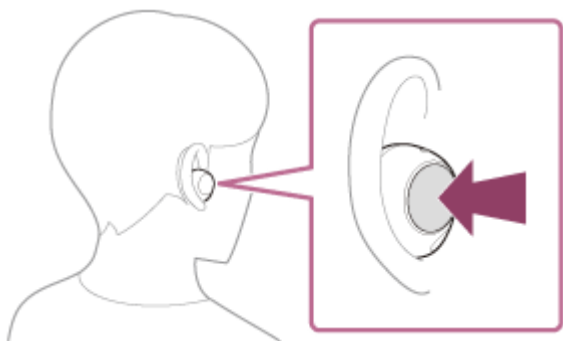

Neke dostupne radnje

	Lijevo	Desno
Pritisnite jedanput	Za prebacivanje funkcije uklanjanja buke i načina ambijentalnog zvuka	Za pokretanje ili pauziranje glazbe
Pritisnite dvaput	Za primanje poziva / završetak poziva / otkazivanje odlaznog poziva	Za skok na početak iduće pjesme Za primanje poziva / završetak poziva / otkazivanje odlaznog poziva
Pritisnite 3 puta	—	Za skok na početak prethodne pjesme (ili trenutne pjesme tijekom reprodukcije)
Pritisnite 4 ili više puta	Za smanjenje glasnoće	Za povećanje glasnoće
Pritisnite i držite pritisnutim	Za uključivanje slušalica s mikrofonom Za odbijanje poziva	Za uključivanje slušalica s mikrofonom Za odbacivanje poziva Za upotrebu ili otkazivanje funkcije glasovne pomoći (Google app/Siri)

Savjet

- Dodjelu funkcija na tipkama na lijevoj i desnoj jedinici slušalica s mikrofonom možete promijeniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«. Na primjer, funkcija reprodukcije glazbe koja je dodijeljena tipki desne jedinice slušalica s mikrofonom u tvorničkim postavkama može se promijeniti u tipku lijeve jedinice slušalica s mikrofonom. Možete promijeniti i postavke kojima se ne dodjeljuje funkcija reprodukcije glazbe, funkcija poništavanja buke, način ambijentalnog zvuka i funkcija namještanja glasnoće reprodukcije itd.

- [Upravljanje audiouređajem \(Bluetooth veza\)](#)
- [Funkcije za telefonski poziv](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

5-047-130-71(2) Copyright 2023 Sony Corporation


Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

Punjenje

Slušalice s mikrofonom i kućište za punjenje sadrže ugrađene litij-ionske punjive baterije. Upotrijebite isporučeni USB Type-C kabel za punjenje slušalica s mikrofonom prije uporabe.

1 Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje.

Stavite lijevu jedinicu slušalica s mikrofonom (jedinicu slušalica s mikrofonom s dodirnom točkom) natrag u lijevu rupu kućišta za punjenje, a desnu jedinicu slušalica s mikrofonom natrag u desnu rupu kućišta za punjenje. Svaku jedinicu slušalica s mikrofonom ugrađenim magnetom postaviti će se u pravilan položaj u kućištu za punjenje.

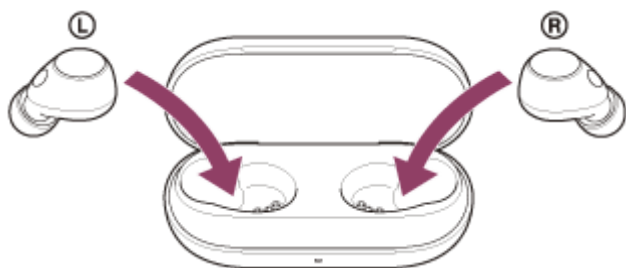


Kada punjiva baterija kućišta za punjenje još uvijek ima napajanje, lampica (narančasta ili zelena) na kućištu za punjenje zasvijetli oko 3 sekunde.

Započnite punjenje slušalica s mikrofonom. Zatvorite poklopac kućišta za punjenje.



2 Priključite kućište za punjenje na zidnu utičnicu.

Koristite isporučeni USB Type-C kabel i USB adapter za izmjeničnu struju dostupan u prodaji.

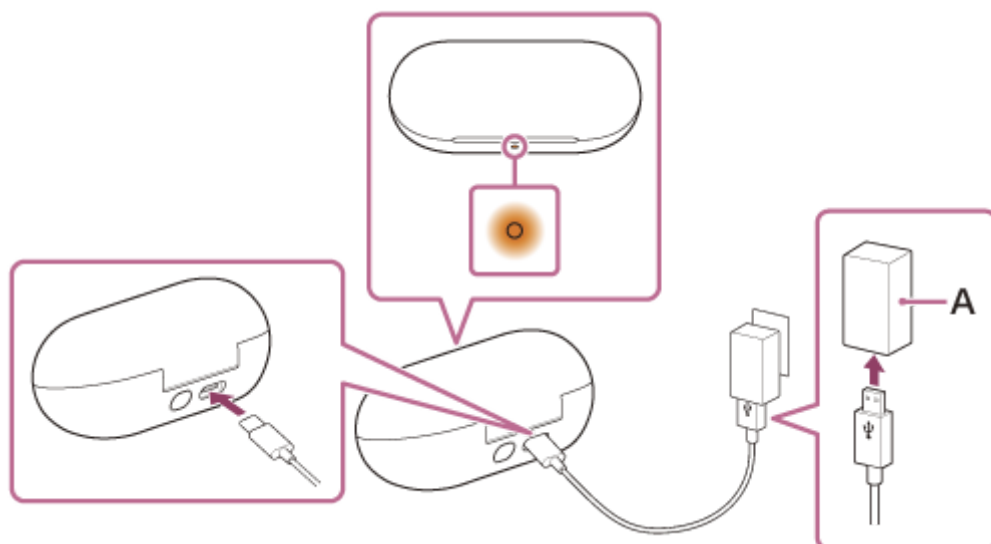

A: USB adapter za izmjeničnu struju

Započinje punjenje slušalica s mikrofonom i kućišta za punjenje. Zasljetit će (narančasta) lampica na kućištu za punjenje.
Nakon dovršetka punjenja ugasi se lampica na kućištu za punjenje.
Iskopčajte USB Type-C kabel.

O vremenu punjenja

Vrijeme potrebno za potpuno punjenje slušalica s mikrofonom i kućišta za punjenje jest oko 3 sata*.

* Vrijeme potrebno za punjenje prazne baterije do njenog punog kapaciteta. Vrijeme punjenja može se razlikovati ovisno o uvjetima upotrebe.

Punjenje slušalica s mikrofonom kad ste vani

U kućište za punjenje ugrađena je punjiva baterija. Ako kućište za punjenje prethodno napunite, možete ga koristiti za punjenje slušalica s mikrofonom kad izađete bez napajanja.

Vrijeme potrebno za potpuno punjenje lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom jest oko 1,5 sati.

Zahtjevi sustava za punjenje baterije putem USB-a

● USB adapter za izmjeničnu struju

Tržišno dostupan USB adapter izmjenične struje koji može isporučiti izlaznu struju od 0,5 A (500 mA) ili više

● Osobno računalo

Osobno računalo sa standardnim USB priključkom

- Ne jamčimo da će raditi na svim računalima.
- Nije zajamčen rad uz korištenje prilagođenih računala ili računala kućne izrade.

Savjet

- Slušalice s mikrofonom mogu se puniti i ako je kućište za punjenje spojeno s uključenim računalom uporabom isporučenog USB Type-C kabela.

Napomena

- Obavezno upotrebljavajte isporučeni USB Type-C kabel. Inače punjenje možda neće biti uspješno.
- Punjenje možda neće uspjeti ovisno o vrsti USB adaptera za izmjeničnu struju.
- Ovisno o postavkama funkcija i uvjetima upotrebe slušalica s mikrofonom, brzina potrošnje energije punjive baterije može se razlikovati između lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom.
Kao posljedica toga, vrijeme punjenja punjive baterije lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom može se razlikovati. Međutim, to nije kvar.
- Slušalice s mikrofonom ne mogu se puniti ako računalo prijeđe u način pripravnosti (spavanja) ili hibernaciju. U tom slučaju promijenite postavke računala te ponovno započnite s punjenjem.
- Ako lampica (narančasta) na kućištu za punjenje svijetli oko 3 sekunde i zatim se isključi kad se lijeva i desna jedinica slušalica s mikrofonom izvade iz kućišta za punjenje, preostala razina napunjenosti baterije kućišta za punjenje jest niska. Napunite kućište za punjenje.
- Ako lampica na kućištu za punjenje ne zasljetli čak ni kad izvadite lijevu i desnu jedinicu slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje, baterija kućišta za punjenje jest prazna. Napunite kućište za punjenje.
- Ako slušalice s mikrofonom ne upotrebljavate dulje vremena, sati korištenja punjive baterije mogu se smanjiti. Međutim, trajanje baterije će se poboljšati nakon nekoliko punjenja i pražnjenja. Ako pohranjujete slušalice s mikrofonom na duže vrijeme, napunite bateriju jednom svakih 6 mjeseci kako biste izbjegli njezino prekomjerno pražnjenje.
- Ako slušalice s mikrofonom ne upotrebljavate dulje vremena, punjenje baterije može trajati duže.
- Ako postoji problem s punjivom baterijom slušalica s mikrofonom ili kućišta za punjenje i tijekom punjenja je primijećeno nešto neobično, na kućištu za punjenje trepće (narančasta) lampica.
Preporuča se punjenje na mjestu gdje je temperatura okoline između 15 °C i 35 °C. Izvan tog raspona možda neće biti moguće učinkovito punjenje.
Ako problem potraje, obratite se najbližem distributeru društva Sony.

- Ako se slušalice s mikrofonom ne koriste duže vrijeme, (narančasta) lampica kućišta za punjenje možda neće zasvijetliti odmah kad počne punjenje. Pričekajte nekoliko trenutaka dok (narančasta) lampica zasvijetli.
- Ako se sati korištenja ugrađene punjive baterije značajno smanje, bateriju bi trebalo zamijeniti. Obratite se najbližem Sony distributeru.
- Izbjegavajte izlaganje ekstremnim promjenama temperature, direktnom sunčevu svjetlu, pijesku, prašini i električnom udaru. Nemojte nikada ostavljati slušalice s mikrofonom u parkiranoj vozilu.
- Kad povezujete kućište za punjenje i računalo, koristite samo isporučeni USB Type-C kabel i povežite ih izravno. Punjenje se neće pravilno dovršiti ako je kućište za punjenje povezano preko USB huba.
- Slušalice s mikrofonom i kućište za punjenje mogu biti topli tijekom punjenja ili neko vrijeme nakon punjenja. Međutim, to nije kvar.

Povezana tema

- [O lampici](#)
- [Provjera preostale napunjenosti baterije](#)

5-047-130-71(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

Raspoloživo vrijeme rada

Raspoloživo vrijeme rada slušalica s mikrofonom s potpuno napunjenom baterijom je sljedeće:

Bluetooth veza

Vrijeme reprodukcije glazbe

Kodek	Funkcija poništavanja buke / Način ambijentalnog zvuka	Raspoloživo vrijeme rada
AAC	Funkcija poništavanja buke: ON	najviše 7,5 sati
AAC	Način ambijentalnog zvuka: ON	najviše 7,5 sati
AAC	OFF	najviše 10 sati
SBC	Funkcija poništavanja buke: ON	najviše 7 sati
SBC	Način ambijentalnog zvuka: ON	najviše 7 sati
SBC	OFF	najviše 9 sati

- Nakon 10 minuta punjenja moguće je oko 60 minuta reprodukcije glazbe.
- Ako postavite sljedeće postavke putem aplikacije »Sony | Headphones Connect«, raspoloživo vrijeme rada baterije bit će kraće od gore navedenih.
 - Ekvalizator
 - DSEE™

Ako istodobno pokrenete gornje postavke, raspoloživo vrijeme trajanja baterije još se više skraćuje.

Vrijeme komunikacije

Funkcija poništavanja buke / Način ambijentalnog zvuka	Raspoloživo vrijeme rada
Funkcija poništavanja buke: ON	najviše 5 sati
Način ambijentalnog zvuka: ON	najviše 5 sati
OFF	najviše 5 sati

Savjet

- Koristeći aplikaciju »Sony | Headphones Connect« možete provjeriti koji se kodek koristi za vezu.

Napomena

- Vrijeme uporabe može se razlikovati od gore opisanoga ovisno o postavkama različitih funkcija slušalica s mikrofonom i uvjetima korištenja.
- Ovisno o postavkama funkcija i uvjetima upotrebe slušalica s mikrofonom, brzina potrošnje energije punjive baterije može se razlikovati između lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom. Međutim, to nije kvar.

Povezana tema

- [Podržani kodeci](#)
- [O funkciji DSEE](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

5-047-130-71(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

Provjera preostale napunjenosti baterije

Možete provjeriti preostalu razinu napunjenosti punjivih baterija slušalica s mikrofonom i kućišta za punjenje uz pomoć sljedećih radnji.

Ako je preostala razina napunjenosti baterije slušalica s mikrofonom niska kad se slušalice s mikrofonom izvade iz kućišta za punjenje ili tijekom upotrebe slušalica s mikrofonom


Ako čujete zvučni signal upozorenja i glasovno vođenje kaže »Low battery« (Slaba baterija), napunite slušalice s mikrofonom čim prije.

Ako se baterije posve isprazni, čut će se zvuk upozorenja, glasovno vođenje kaže »Battery is empty« (Baterija je prazna), a slušalice s mikrofonom automatski se isključuju.

Ako upotrebljavajte iPhone ili iPod touch

Ako su slušalice s mikrofonom povezane na iPhone ili iPod touch putem HFP (Hands-free Profile) Bluetooth veze, prikazat će se ikona koja označava preostalu napunjenost baterije slušalica s mikrofonom na zaslonu iPhone ili iPod touch.

Položaj zaslona je primjer.

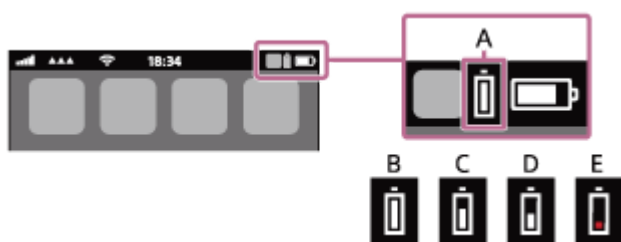

A: Preostala napunjenost baterije slušalica s mikrofonom

B: 100 % – 71 %

C: 70 % – 51 %

D: 50 % – 21 %

E: 20 % ili niža (potrebno je punjenje)

Preostala napunjenost baterije slušalica s mikrofonom prikazuje se i na widgetu ako iPhone ili iPod touch ima iOS 11 ili noviji. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz iPhone ili iPod touch.

Prikazana preostala napunjenost može se u nekim slučajevima razlikovati od stvarne preostale napunjenosti. Uzmite to kao grubu procjenu.

Ako koristite Android™ pametni telefon (OS 8.1 ili noviji)

Kada su slušalice s mikrofonom povezane s pametnim telefonom Android vezom HFP Bluetooth, odaberite [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth] za prikaz preostale razine napunjenosti baterije slušalica s mikrofonom, poput »100 %«, »70 %«, »50 %« ili »20 %« u stupcu povezanog uređaja Bluetooth. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu Android pametnog telefona.

Prikazana preostala napunjenost može se u nekim slučajevima razlikovati od stvarne preostale napunjenosti. Uzmite to kao grubu procjenu.

Provjera preostale napunjenosti baterije kućišta za punjenje

- Ako se (narančasta) lampica na kućištu za punjenje uključi kad se obje jedinice slušalica s mikrofonom izvade iz kućišta za punjenje, ili kad se poklopac kućišta za punjenje otvori ili zatvori bez pohranjivanja jedinica slušalica s mikrofonom, preostala razina napunjenosti baterije kućišta za punjenje jest od oko 20 % do 1 %. Kućištem za punjenje ne mogu se dostatno puniti slušalice s mikrofonom uz takvu preostalu razinu napunjenosti baterije.

- Ako se lampica na kućištu za punjenje ne uključi kad se obje jedinice slušalica s mikrofonom izvade iz kućišta za punjenje, ili kad se poklopac kućišta za punjenje otvori ili zatvori bez pohranjivanja jedinica slušalica s mikrofonom, preostala razina napunjenosti baterije kućišta za punjenje manja je od 1 %. U tom se slučaju slušalice s mikrofonom ne mogu puniti u kućištu za punjenje.

Savjet

- Preostala napunjenost baterije slušalica s mikrofonom može se razlikovati na lijevoj i desnoj strani ovisno o načinu korištenja. Kad provjeravate preostalu razinu napunjenosti baterije na uređaju iPhone/iPod touch ili pametnom telefonu Android kad upotrebljavate obje jedinice slušalica s mikrofonom, od lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom prikazuje se preostala razina napunjenosti baterije one kojoj je manja preostala razina napunjenosti baterije. Kada upotrebljavate samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, prikazuje se preostala razina napunjenosti baterije one jedinice slušalica s mikrofonom koju upotrebljavate.
- Preostalu napunjenost baterije jedinice slušalica s mikrofonom i kućišta za punjenje možete provjeriti i aplikacijom »Sony | Headphones Connect«. Tu aplikaciju podržavaju i Android pametni telefoni i iPhone/iPod touch.

Napomena

- Ako slušalice s mikrofonom i pametni telefon nisu povezani s HFP, preostala se napunjenost baterije ne prikazuje pravilno.
- Ako slušalice s mikrofonom povežete s iPhone/iPod touch ili Android pametnim telefonom putem »Media audio« (A2DP) samo kao višestruko povezivanje, preostala napunjenost baterije možda neće biti ispravno prikazana.
- Preostala napunjenost baterije možda neće biti ispravno prikazana odmah nakon nadogradnje softvera ili ako slušalice s mikrofonom nisu korištene duže vrijeme. U tom slučaju više puta uzastopno napunite i ispraznite bateriju kako bi se pravilno prikazala preostala napunjenost baterije.

Povezana tema

- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)
- [O lampici](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

Uključivanje slušalica s mikrofonom

Kad su slušalice s mikrofonom spremjene u kućište za punjenje

- 1 Izvadite slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje.



Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

Ako izvadite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje, uključuje se samo izvađena jedinica.

Kad slušalice s mikrofonom nisu spremjene u kućište za punjenje

Nakon 15 minuta prekida veze sa značajkom Bluetooth, slušalice s mikrofonom isključe se. U tom slučaju slušalice s mikrofonom uključit će se pritiskom i držanjem tipki na objema jedinicama slušalica s mikrofonom pritisnutima oko 2 sekunde ili dulje. Jedinice slušalica s mikrofonom uključit će se i kad se stave u kućište za punjenje, a zatim izvade iz kućišta za punjenje.

Upotrebom aplikacije »Sony | Headphones Connect« možete postaviti vrijeme do automatskog isključivanja slušalica s mikrofonom. Možete postaviti da se slušalice s mikrofonom ne isključuju automatski.

Kad se slušalice s mikrofonom uključče

Kad se obje jedinice slušalica s mikrofonom izvade iz kućišta za punjenje, uspostavlja se veza između lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom.

Kad uključujete slušalice s mikrofonom po prvi puta nakon kupnje ili nakon prvog puštanja u rad, slušalice s mikrofonom ulaze u način rada za uparivanje vezom Bluetooth.

Ako pritisnete gumb na lijevoj ili desnoj jedinici kad slušalice s mikrofonom nisu povezane vezom Bluetooth, čut ćete zvuk obavijesti kojim se označava da su slušalice s mikrofonom uključene.

Kad slušalice s mikrofonom upotrebljavate prvi put nakon kupnje ili odmah nakon njihova prvog puštanja u rad, funkcija poništavanja buke automatski se uključuje.

Ukoliko su postavke poništavanja buke prethodno promijenjene, te postavke se zadržavaju.

Povezana tema


- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Isključivanje slušalica s mikrofonom](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

Isključivanje slušalica s mikrofonom

1 Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje.

Stavite lijevu jedinicu slušalica s mikrofonom (jedinicu slušalica s mikrofonom s dodirnom točkom) natrag u lijevu rupu kućišta za punjenje, a desnu jedinicu slušalica s mikrofonom natrag u desnu rupu kućišta za punjenje. Svaku jedinicu slušalica s mikrofonom ugrađenim magnetom postaviti će se u pravilan položaj u kućištu za punjenje.

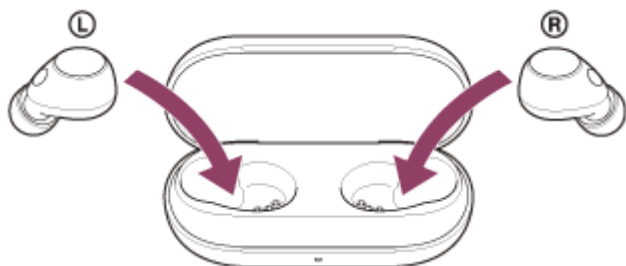

Kada punjiva baterija kućišta za punjenje još uvijek ima napajanje, lampica (narančasta ili zelena) na kućištu za punjenje zasvijetli oko 3 sekunde.

Započnite punjenje slušalica s mikrofonom. Zatvorite poklopac kućišta za punjenje.



Slušalice s mikrofonom se isključuju.

Kad se slušalice s mikrofonom ostave van kućišta

Nakon 15 minuta prekida veze sa značajkom Bluetooth, slušalice s mikrofonom automatski se isključe.

Da biste isključili napajanje prije nego što se slušalice s mikrofonom automatski isključe, postavite jedinice slušalica s mikrofonom u kućište za punjenje i zatvorite kućišta za punjenje poklopac.

Upotrebom aplikacije »Sony | Headphones Connect« možete postaviti vrijeme do automatskog isključivanja slušalica s mikrofonom. Možete postaviti da se slušalice s mikrofonom ne isključuju automatski.

Savjet

- Slušalice s mikrofonom možete isključiti i u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.

Napomena

- Ako preostalo stanje napunjenosti baterije kućišta za punjenje nije dovoljno, punjenje slušalica s mikrofonom neće započeti. Napunite kućište za punjenje.

- [Punjenje](#)
- [Uključivanje slušalica s mikrofonom](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

5-047-130-71(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima

Možete uživati u glazbi i telefoniranju bez ruku i bežično pomoću slušalica s mikrofonom koristeći Bluetooth funkciju svog Bluetooth uređaja.

Uparivanje

Za korištenje funkcije Bluetooth oba uređaja koji se povezuju moraju prethodno biti registrirani. Postupak registriranja uređaja zove se »uparivanje«.

Ručno uparite slušalice s mikrofonom i taj uređaj.

Povezivanje s uparenim uređajem

Nakon što je neki uređaj uparen, nije ga potrebno ponovno uparivati. Povežite već uparene uređaje sa slušalicama s mikrofonom prema uputama za pojedini uređaj.

Povezana tema

- [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom](#)
- [Uparivanje i povezivanje s iPhone](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Windows® 11\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Windows 10\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Mac\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje s Bluetooth uređajem](#)
- [Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Povezivanje s uparenim iPhone](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 11\)](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 10\)](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Mac\)](#)
- [Povezivanje s uparenim Bluetooth uređajem](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

Povezivanje s aplikacijom »Sony | Headphones Connect«

Pokrenite aplikaciju »Sony | Headphones Connect« na svom Android pametnom telefonu /iPhone uređaju kako biste slušalice s mikrofonom povezali s pametnim telefonom ili iPhone uređajem. Više informacija potražite u Vodiču za pomoć u aplikaciji »Sony | Headphones Connect« .

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect

Savjet

- Za uparivanje drugog ili sljedećeg uređaja upravljajte tipkom za uparivanje na pozadini kućišta za punjenje za ulazak u način rada za uparivanje.
Više informacija potražite u poglavlju »Uparivanje i povezivanje« u vezi s vašim uređajem, u odjeljku Povezane teme.

Napomena

- Veza s nekim pametnim telefonima i iPhone uređajima može postati nestabilna kad se povezujete uporabom aplikacije »Sony | Headphones Connect«. U tom slučaju slijedite postupak naveden u odjeljku »[Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)« ili »[Povezivanje s uparenim iPhone](#)« kako biste slušalice povezali s mikrofonom.

Povezana tema

- [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom](#)
- [Uparivanje i povezivanje s iPhone](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Windows® 11\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Windows 10\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Mac\)](#)
- [Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Povezivanje s uparenim iPhone](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Instaliranje aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom

Radnja kojom se registrira uređaj koji želite spojiti naziva se »uparivanje«. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.

Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- Android pametni telefon udaljen je najviše 1 m od slušalica s mikrofonom.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Da su upute za uporabu za Android pametni telefon u ruci.

1 Stavite slušalice s mikrofonom u način uparivanja.

Kad slušalice s mikrofonom prvi put uparujete s uređajem nakon kupnje ili nakon što ste inicijalizirali slušalice s mikrofonom (ako nema informacija o uparivanju na slušalicama s mikrofonom)

1. Izvadite obje jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.




Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

Slušalice s mikrofonom automatski ulaze u način uparivanja.

Čut ćete zvuk obavijesti i glasovno vođenje kako istodobno iz obje jedinice slušalica s mikrofonom kaže »Pairing« (Uparivanje).

Kad uparujete drugi ili sljedeći uređaj (slušalice s mikrofonom imaju podatke o uparivanju za druge uređaje)

1. Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje.

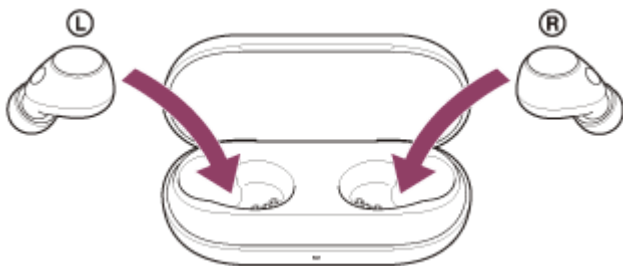


Ostavite poklopac kućišta za punjenje otvorenim.

2. Dok je poklopac kućišta za punjenje otvoren, pritisnite i držite tipku za uparivanje na pozadini kućišta za punjenje oko 5 sekundi ili dulje.

Napomena

- Slušalice s mikrofonom ne ulaze u način uparivanja dok je poklopac kućišta za punjenje zatvoren.

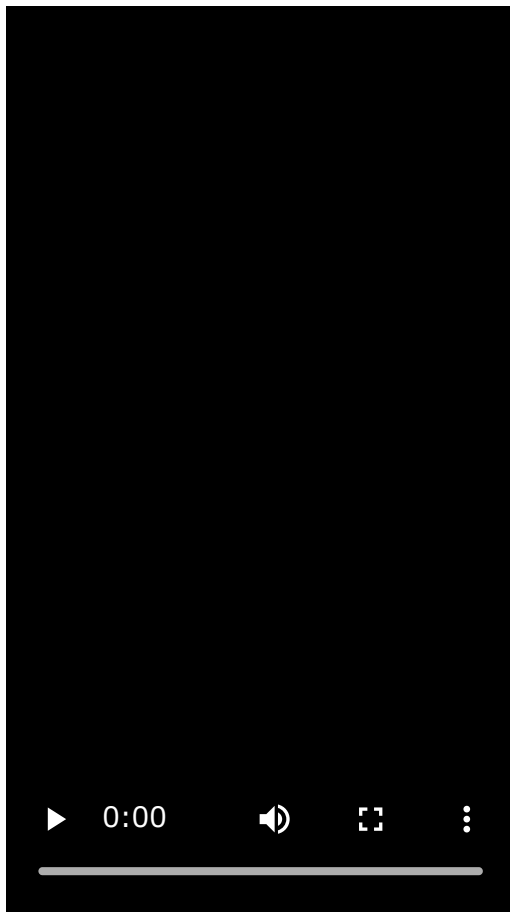


Lampica (plava) na kućištu za punjenje opetovano treperi dvaput zaredom, a slušalice s mikrofonom ulaze u način rada za uparivanje.

Slušalice s mikrofonom možete izvaditi iz kućišta za punjenje nakon ulaska u način uparivanja.


2 Otključajte zaslon Android pametnog telefona ako je zaključan.

3 Pronađite slušalice s mikrofonom koristeći Android pametni telefon.


1. Odaberite [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

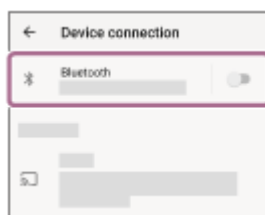

2. Dodirnite prekidač za uključivanje funkcije Bluetooth.

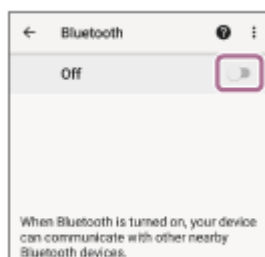

4 Dodirnite [WF-C700N].

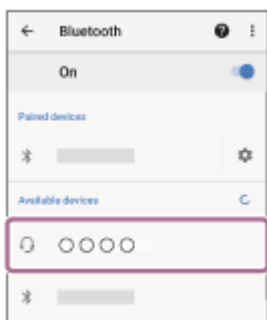

Ako se traži unos ključa*, unesite »0000«.

Slušalice s mikrofonom i pametni telefon upareni su i međusobno spojeni.

Kad se slušalice s mikrofonom stave u kućište za punjenje, lampica (plava) na kućištu za punjenje zatreperi 10 puta.

Kada se slušalice s mikrofonom izvade iz kućišta za punjenje, iz obiju jedinica slušalica s mikrofonom (ili iz jedinice slušalica s mikrofonom koja je uklonjena iz kućišta za punjenje kad je uklonjena samo jedna jedinica slušalica s mikrofonom) istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena.

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)«.

Ako se [WF-C700N] ne pojavi na zaslону vašeg pametnog telefona Android, pokrenite radnju ponovno od početka koraka 3.

* Ključ se može zvati »pristupni kod«, »PIN kod«, »PIN broj« ili »zaporka«.

O videouputama za uporabu

Pogledajte videozapis da biste doznali kako prvi puta izvesti uparivanje.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0052/h_zz/

Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Android pametni telefon.
- Za brisanje svih Bluetooth informacija o uparivanju pogledajte »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

Napomena

- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju iznova započnite radnju, od početka koraka 1.
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe ponovno ih uparivati, osim u sljedećim slučajevima:
 - Informacija o uparivanju je izbrisana nakon popravka itd.
 - Kad se uparuje 9. uređaj
Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s do 8 uređaja. Ako se novi uređaj upari nakon što je 8 uređaja već upareno, preko informacije o registraciji uparenog uređaja s najstarijim datumom povezivanja zapisuje se informacija za novi uređaj.
 - Ako je informacija o uparivanju za slušalice s mikrofonom izbrisana iz Bluetooth uređaja
 - Kada se slušalice s mikrofonom inicijaliziraju
Sve se informacije o uparivanju brišu. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.
- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.

Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja vezom Bluetooth](#)
- [Odpajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)


- [Inicijalizacija slušalice s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

5-047-130-71(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Povezivanje s uparenim Android pametnim telefonom

1 Otključajte zaslon Android pametnog telefona ako je zaključan.

2 Izvadite slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

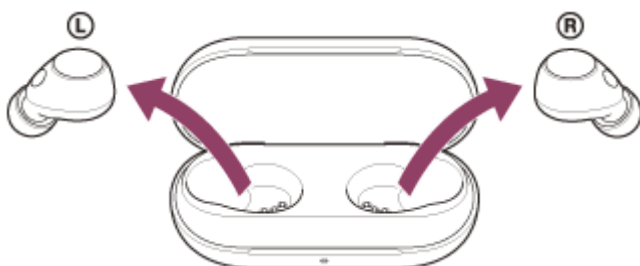

Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

Kada se slušalice s mikrofonom automatski povežu s uređajem s kojim su se najnedavnije povezale, iz obiju jedinica slušalica s mikrofonom (ili iz jedinice slušalica s mikrofonom koja je uklonjena iz kućišta za punjenje kad je uklonjena samo jedna jedinica slušalica s mikrofonom) istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena.


Provjerite stanje spajanja na Android pametnom telefonu. Ako nije spojeno, prijedite na korak **3**.

3 Prikaz uređaja uparenih s Android pametnim telefonom.


1. Odaberite [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Dodirnite prekidač za uključivanje funkcije Bluetooth.

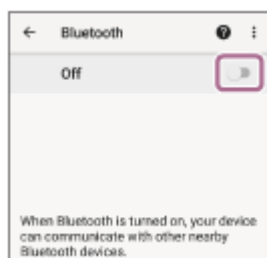

4 Dodirnite [WF-C700N].

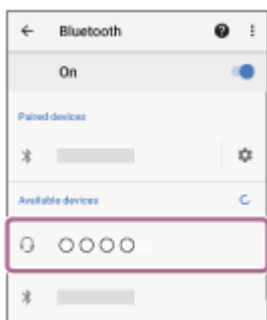

Iz obiju jedinica slušalica s mikrofonom (ili iz jedinice slušalica s mikrofonom koja je uklonjena iz kućišta za punjenje kad je uklonjena samo jedna jedinica slušalica s mikrofonom) istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena.

Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Android pametni telefon.

Napomena

- Ako se posljednji spojeni Bluetooth uređaj nalazi blizu slušalica s mikrofonom, slušalice s mikrofonom će se možda automatski povezati s tim uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica s mikrofonom. Ako je to slučaj, deaktivirajte funkciju Bluetooth na posljednjem spojenom uređaju ili ga isključite.
- Ako ne možete povezati svoj pametni telefon sa slušalicama s mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom na svom pametnom telefonu i ponovno izvršite uparivanje. O rukovanju pametnim telefonom više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz pametni telefon.

Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje s Android pametnim telefonom](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja vezom Bluetooth](#)
- [Odspajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

Uparivanje i povezivanje s iPhone

Radnja kojom se registrira uređaj koji želite spojiti naziva se »uparivanje«. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.

Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- iPhone udaljen je najviše 1 m od slušalica s mikrofonom.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Da su upute za uporabu za iPhone u ruci.

1 Stavite slušalice s mikrofonom u način uparivanja.

Kad slušalice s mikrofonom prvi put uparujete s uređajem nakon kupnje ili nakon što ste inicijalizirali slušalice s mikrofonom (ako nema informacija o uparivanju na slušalicama s mikrofonom)

1. Izvadite obje jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.




Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

Slušalice s mikrofonom automatski ulaze u način uparivanja.

Čut ćete zvuk obavijesti i glasovno vođenje kako istodobno iz obje jedinice slušalica s mikrofonom kaže »Pairing« (Uparivanje).

Kad uparujete drugi ili sljedeći uređaj (slušalice s mikrofonom imaju podatke o uparivanju za druge uređaje)

1. Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje.

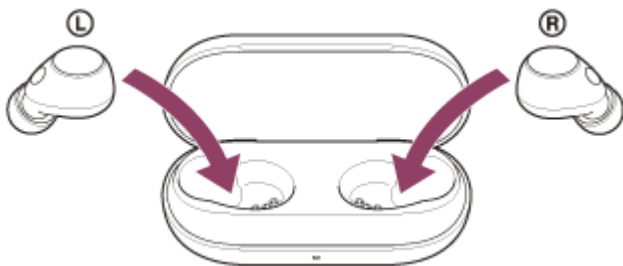


Ostavite poklopac kućišta za punjenje otvorenim.

2. Dok je poklopac kućišta za punjenje otvoren, pritisnite i držite tipku za uparivanje na pozadini kućišta za punjenje oko 5 sekundi ili dulje.

Napomena

- Slušalice s mikrofonom ne ulaze u način uparivanja dok je poklopac kućišta za punjenje zatvoren.

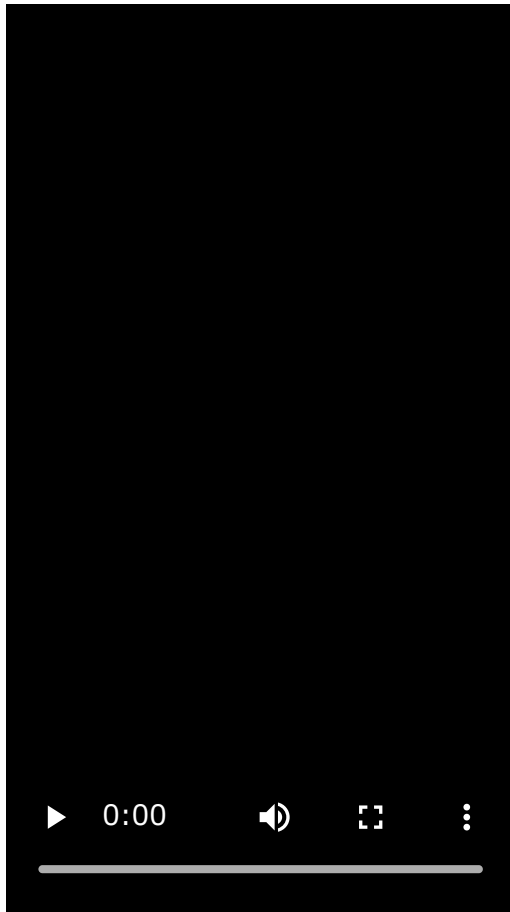


Lampica (plava) na kućištu za punjenje opetovano treperi dvaput zaredom, a slušalice s mikrofonom ulaze u način rada za uparivanje.

Slušalice s mikrofonom možete izvaditi iz kućišta za punjenje nakon ulaska u način uparivanja.

2 Otključajte zaslon iPhone ako je zaključan.

3 Pronađite slušalice s mikrofonom koristeći iPhone.


1. Odaberite [Settings].
2. Dodirnite [Bluetooth].

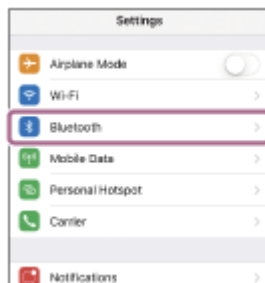

3. Dodirnite prekidač za uključivanje funkcije Bluetooth.



4 Dodirnite [WF-C700N].

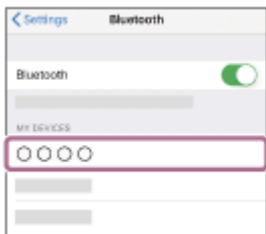

Ako se traži unos ključa*, unesite »0000«.

Slušalice s mikrofonom i iPhone upareni su i međusobno spojeni.

Kad se slušalice s mikrofonom stave u kućište za punjenje, lampica (plava) na kućištu za punjenje zatreperi 10 puta.

Kada se slušalice s mikrofonom izvade iz kućišta za punjenje, iz obiju jedinica slušalica s mikrofonom (ili iz jedinice slušalica s mikrofonom koja je uklonjena iz kućišta za punjenje kad je uklonjena samo jedna jedinica slušalica s mikrofonom) istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena.

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim iPhone](#)«.

Ako se [WF-C700N] ne pojavi na zaslonu iPhone, pokušajte ponovno od početka koraka 3.

* Ključ se može zvati »pristupni kod«, »PIN kod«, »PIN broj« ili »zaporka«.

O videoputama za uporabu

Pogledajte videozapis da biste doznali kako prvi puta izvesti uparivanje.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0052/h_zz/

Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz iPhone.
- Za brisanje svih Bluetooth informacija o uparivanju pogledajte »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

Napomena

- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju iznova započnite radnju, od početka koraka 1.
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe ponovno ih uparivati, osim u sljedećim slučajevima:
 - Informacija o uparivanju je izbrisana nakon popravka itd.
 - Kad se uparuje 9. uređaj
Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s do 8 uređaja. Ako se novi uređaj upari nakon što je 8 uređaja već upareno, preko informacije o registraciji uparenog uređaja s najstarijim datumom povezivanja zapisuje se informacija za novi uređaj.
 - Ako je informacija o uparivanju za slušalice s mikrofonom izbrisana iz Bluetooth uređaja
 - Kada se slušalice s mikrofonom inicijaliziraju
Sve se informacije o uparivanju brišu. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.
- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.

Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim iPhone](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja vezom Bluetooth](#)
- [Odpajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalice s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

5-047-130-71(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

Povezivanje s uparenim iPhone

1 Otključajte zaslon iPhone ako je zaključan.

2 Izvadite slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje.




Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

Kada se slušalice s mikrofonom automatski povežu s uređajem s kojim su se najnedavnije povezale, iz obiju jedinica slušalica s mikrofonom (ili iz jedinice slušalica s mikrofonom koja je uklonjena iz kućišta za punjenje kad je uklonjena samo jedna jedinica slušalica s mikrofonom) istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena.

Provjerite stanje spajanja na iPhone. Ako nije spojeno, prijedite na korak **3**.

3 Prikažite uređaje uparene s iPhone.

1. Odaberite [Settings].
2. Dodirnite [Bluetooth].

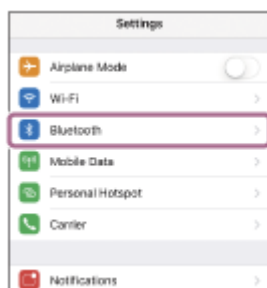

3. Dodirnite prekidač za uključivanje funkcije Bluetooth.



4 Dodirnite [WF-C700N].



Iz obiju jedinica slušalica s mikrofonom (ili iz jedinice slušalica s mikrofonom koja je uklonjena iz kućišta za punjenje kad je uklonjena samo jedna jedinica slušalica s mikrofonom) istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena.

Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz iPhone.

Napomena

- Ako se posljednji spojeni Bluetooth uređaj nalazi blizu slušalica s mikrofonom, slušalice s mikrofonom će se možda automatski povezati s tim uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica s mikrofonom. Ako je to slučaj, deaktivirajte funkciju Bluetooth na posljednjem spojenom uređaju ili ga isključite.
- Ako ne možete povezati svoj iPhone sa slušalicama s mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom na svom iPhone i ponovno izvršite uparivanje. O rukovanju iPhone više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz iPhone.

Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje s iPhone](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja vezom Bluetooth](#)
- [Odpajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)


Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

Uparivanje i povezivanje s računalom (Windows® 11)

Radnja kojom se registrira uređaj koji želite spojiti naziva se »uparivanje«. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.

Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- Da vaše računalo ima funkciju Bluetooth koja podržava spajanje radi reprodukcije glazbe (A2DP).
- Računalo je udaljeno najviše 1 m od slušalica s mikrofonom.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Da su upute za uporabu za računalo u ruci.
- Ovisno o računalu koje koristite možda je potrebno uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. Ukoliko ne znate kako uključiti Bluetooth adapter ili niste sigurni ima li vaše računalo Bluetooth adapter, pogledajte upute za uporabu isporučene s računalom.
- Funkciju Brzo uparivanje moguće je upotrijebiti za lakši postupak uparivanja. Za upotrebu funkcije Brzo uparivanje, kliknite tipku [Start] - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair] kako biste uključili funkciju brzog uparivanja.

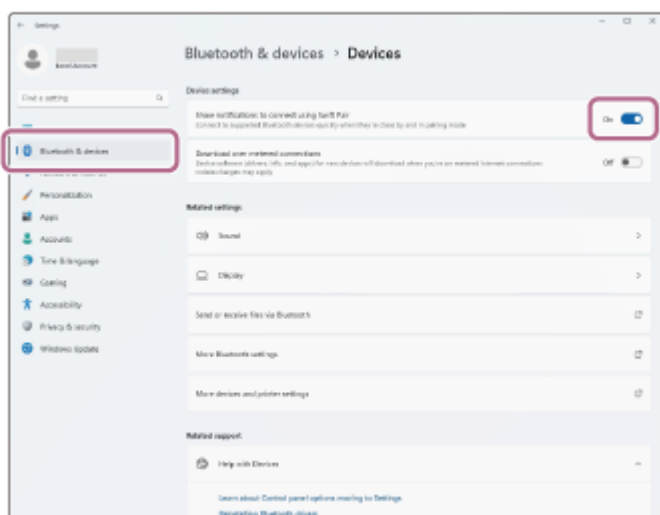

1 Stavite slušalice s mikrofonom u način uparivanja.

Kad slušalice s mikrofonom prvi put uparujete s uređajem nakon kupnje ili nakon što ste inicijalizirali slušalice s mikrofonom (ako nema informacija o uparivanju na slušalicama s mikrofonom)

1. Izvadite obje jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.




Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

Slušalice s mikrofonom automatski ulaze u način uparivanja.

Čut ćete zvuk obavijesti i glasovno vođenje kako istodobno iz obje jedinice slušalica s mikrofonom kaže »Pairing« (Uparivanje).

Kad uparujete drugi ili sljedeći uređaj (slušalice s mikrofonom imaju podatke o uparivanju za druge uređaje)

1. Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje.

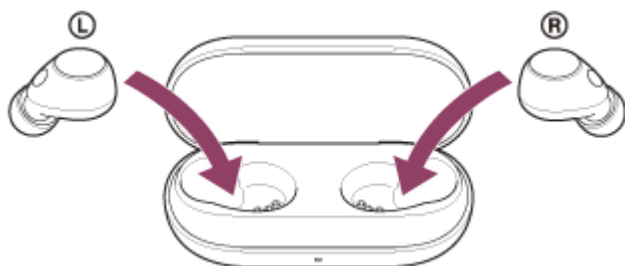


Ostavite poklopac kućišta za punjenje otvorenim.

2. Dok je poklopac kućišta za punjenje otvoren, pritisnite i držite tipku za uparivanje na pozadini kućišta za punjenje oko 5 sekundi ili dulje.

Napomena

- Slušalice s mikrofonom ne ulaze u način uparivanja dok je poklopac kućišta za punjenje zatvoren.

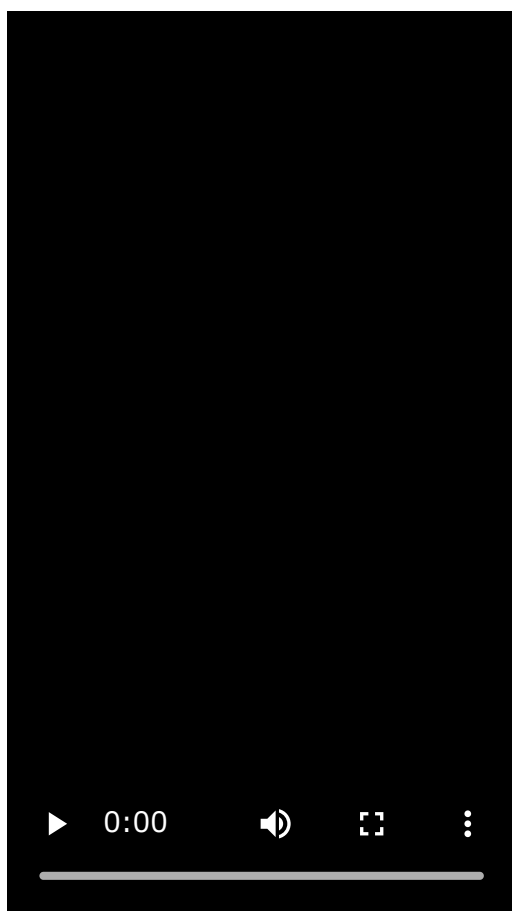

Lampica (plava) na kućištu za punjenje opetovano treperi dvaput zaredom, a slušalice s mikrofonom ulaze u način rada za uparivanje.


Slušalice s mikrofonom možete izvaditi iz kućišta za punjenje nakon ulaska u način uparivanja.

2. Probudite računalo ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.

3. Uparite slušalice s mikrofonom koristeći računalo.


Za spajanje uporabom funkcije Brzo uparivanje

1. Odaberite [Connect] iz skočnog izbornika koji se pojavi na vašem računalu.

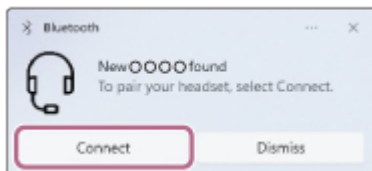


Za spajanje bez uporabe funkcije Brzo uparivanje

1. Pritisnite tipku [Start], a zatim [Settings].
2. Kliknite na [Bluetooth & devices].

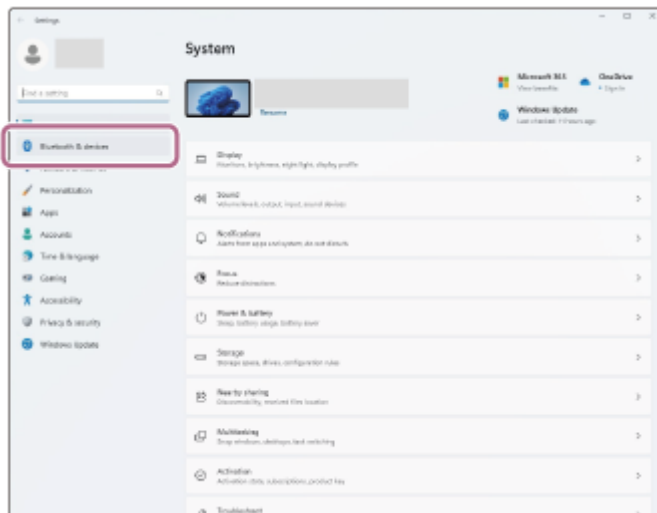

3. Kliknite [Bluetooth] kako biste uključili funkciju Bluetooth, zatim kliknite na stavku [Add device].

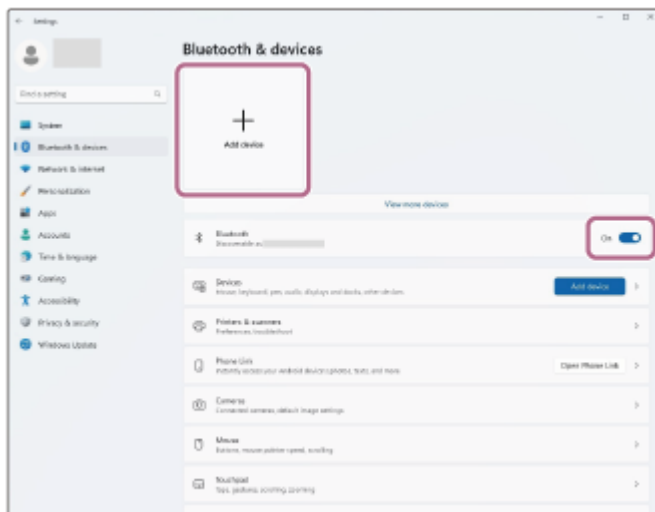

4. Kliknite na [Bluetooth].



5. Kliknite na stavku [WF-C700N].



Ako se traži unos ključa*, unesite »0000«.

Slušalice s mikrofonom i računalo upareni su i međusobno spojeni.

Kad se slušalice s mikrofonom stave u kućište za punjenje, lampica (plava) na kućištu za punjenje zatreperi 10 puta.

Kada se slušalice s mikrofonom izvade iz kućišta za punjenje, iz obiju jedinica slušalica s mikrofonom (ili iz jedinice slušalica s mikrofonom koja je uklonjena iz kućišta za punjenje kad je uklonjena samo jedna jedinica slušalica s mikrofonom) istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena.

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 11\)](#)«.

Ako se na zaslonu vašeg računala ne pojavi [WF-C700N], pokušajte ponovno od »Spajanje bez uporabe funkcije Brzo uparivanje« u koraku 3.

* Ključ se može zvati »pristupni kod«, »PIN kod«, »PIN broj« ili »zaporka«.

Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.
- Za brisanje svih Bluetooth informacija o uparivanju pogledajte »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

Napomena

- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju iznova započnite radnju, od početka koraka 1.
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe ponovno ih uparivati, osim u sljedećim slučajevima:
 - Informacija o uparivanju je izbrisana nakon popravka itd.

- Kad se uparuje 9. uređaj

Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s do 8 uređaja. Ako se novi uređaj upari nakon što je 8 uređaja već upareno, preko informacije o registraciji uparenog uređaja s najstarijim datumom povezivanja zapisuje se informacija za novi uređaj.

- Ako je informacija o uparivanju za slušalice s mikrofonom izbrisana iz Bluetooth uređaja
- Kada se slušalice s mikrofonom inicijaliziraju

Sve se informacije o uparivanju brišu. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.

- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.

Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 11\)](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja vezom Bluetooth](#)
- [Odpajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)


Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

Uparivanje i povezivanje s računalom (Windows 10)

Radnja kojom se registrira uređaj koji želite spojiti naziva se »uparivanje«. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.

Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- Da vaše računalo ima funkciju Bluetooth koja podržava spajanje radi reprodukcije glazbe (A2DP).
- Računalo je udaljeno najviše 1 m od slušalice s mikrofonom.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Da su upute za uporabu za računalo u ruci.
- Ovisno o računalu koje koristite možda je potrebno uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. Ukoliko ne znate kako uključiti Bluetooth adapter ili niste sigurni ima li vaše računalo Bluetooth adapter, pogledajte upute za uporabu isporučene s računalom.
- Ako je verzija vašeg OS-a Windows 10 1803 ili novija, funkcija Brzo uparivanje može se upotrijebiti za jednostavnije uparivanje. Za uporabu funkcije Brzo uparivanje kliknite tipku [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices], i označite kvadratić [Show notifications to connect using Swift Pair].

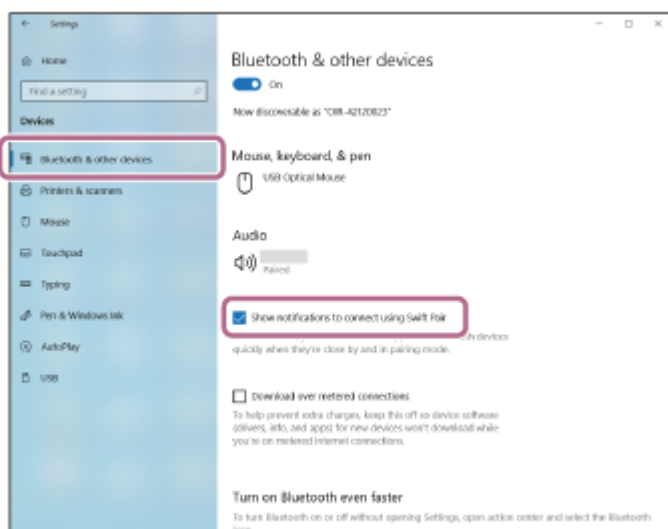

1 Stavite slušalice s mikrofonom u način uparivanja.

Kad slušalice s mikrofonom prvi put uparujete s uređajem nakon kupnje ili nakon što ste inicijalizirali slušalice s mikrofonom (ako nema informacija o uparivanju na slušalicama s mikrofonom)

1. Izvadite obje jedinice slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje.




Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

Slušalice s mikrofonom automatski ulaze u način uparivanja.

Čut ćete zvuk obavijesti i glasovno vođenje kako istodobno iz obje jedinice slušalica s mikrofonom kaže »Pairing« (Uparivanje).

Kad uparujete drugi ili sljedeći uređaj (slušalice s mikrofonom imaju podatke o uparivanju za druge uređaje)

1. Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje.

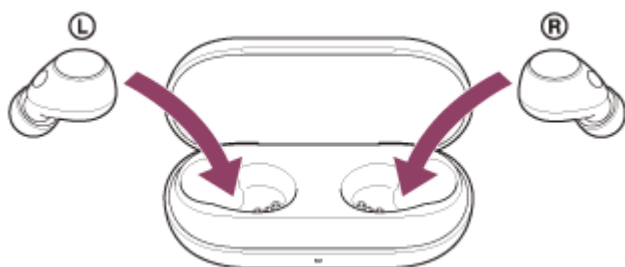


Ostavite poklopac kućišta za punjenje otvorenim.

2. Dok je poklopac kućišta za punjenje otvoren, pritisnite i držite tipku za uparivanje na pozadini kućišta za punjenje oko 5 sekundi ili dulje.

Napomena

- Slušalice s mikrofonom ne ulaze u način uparivanja dok je poklopac kućišta za punjenje zatvoren.

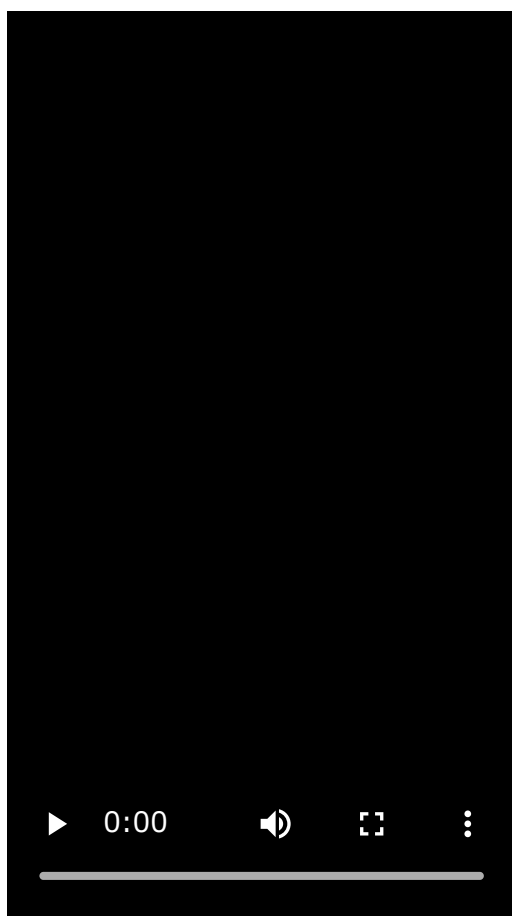


Lampica (plava) na kućištu za punjenje opetovano treperi dvaput zaredom, a slušalice s mikrofonom ulaze u način rada za uparivanje.

Slušalice s mikrofonom možete izvaditi iz kućišta za punjenje nakon ulaska u način uparivanja.

3 Uparite slušalice s mikrofonom koristeći računalu.


Za spajanje uporabom funkcije Brzo uparivanje

1. Odaberite [Connect] iz skočnog izbornika koji se pojavi na vašem računalu.

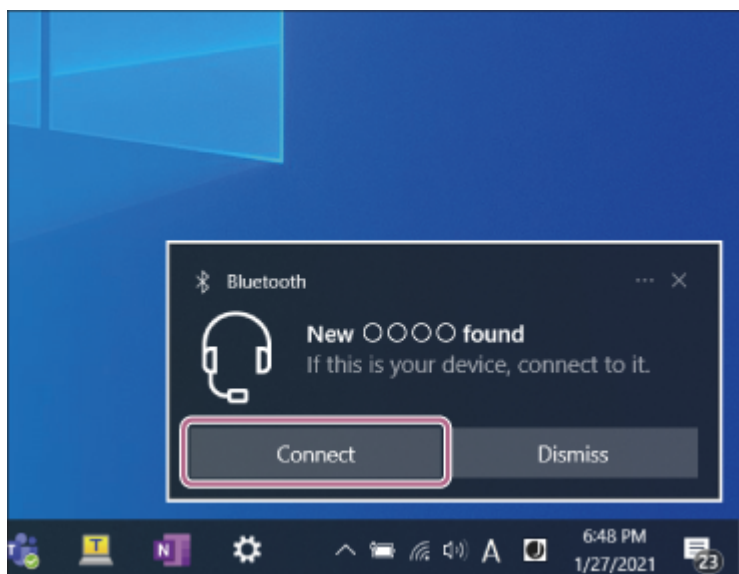


Za spajanje bez uporabe funkcije Brzo uparivanje


1. Pritisnite tipku [Start], a zatim [Settings].
2. Kliknite na [Devices].

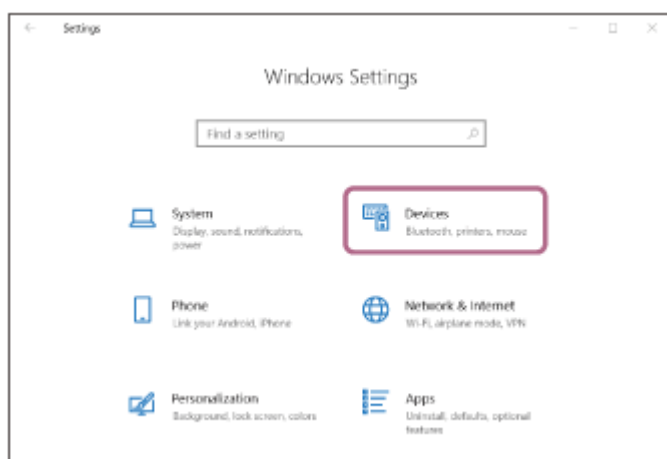


3. Kliknite na karticu [Bluetooth & other devices], kliknite na [Bluetooth] uključite funkciju Bluetooth, zatim kliknite na stavku [Add Bluetooth or other device].

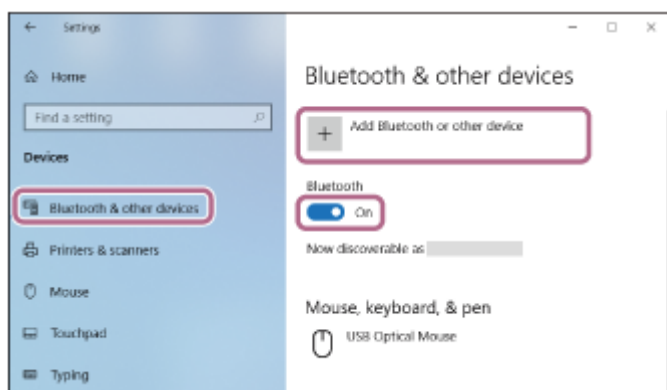

4. Kliknite na [Bluetooth].

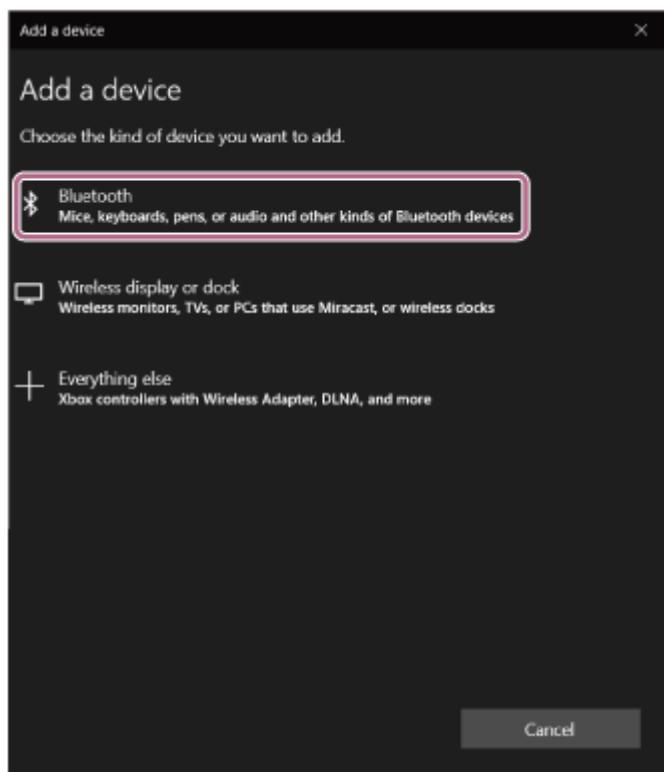

5. Kliknite na stavku [WF-C700N].

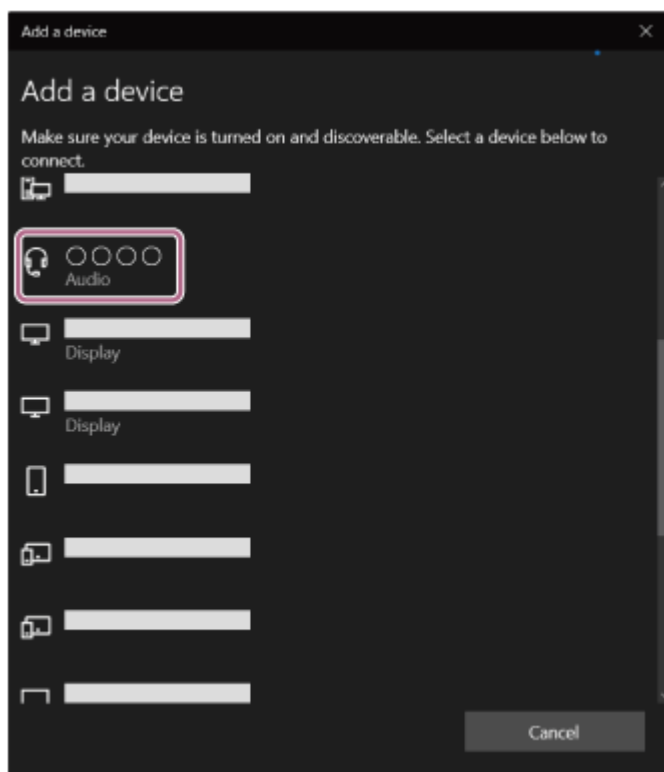

Ako se traži unos ključa*, unesite »0000«.

Slušalice s mikrofonom i računalo upareni su i međusobno spojeni.

Kad se slušalice s mikrofonom stave u kućište za punjenje, lampica (plava) na kućištu za punjenje zatreperi 10 puta.

Kada se slušalice s mikrofonom izvade iz kućišta za punjenje, iz obiju jedinica slušalica s mikrofonom (ili iz jedinice slušalica s mikrofonom koja je uklonjena iz kućišta za punjenje kad je uklonjena samo jedna jedinica slušalica s mikrofonom) istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena.

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 10\)](#)«.

Ako se na zaslonu vašeg računala ne pojavi [WF-C700N], pokušajte ponovno od »Spajanje bez uporabe funkcije Brzo uparivanje« u koraku 3.

* Ključ se može zvati »pristupni kod«, »PIN kod«, »PIN broj« ili »zaporka«.

Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.
- Za brisanje svih Bluetooth informacija o uparivanju pogledajte »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

Napomena

- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju iznova započnite radnju, od početka koraka **1**.
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe ponovno ih uparivati, osim u sljedećim slučajevima:
 - Informacija o uparivanju je izbrisana nakon popravka itd.
 - Kad se uparuje 9. uređaj
Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s do 8 uređaja. Ako se novi uređaj upari nakon što je 8 uređaja već upareno, preko informacije o registraciji uparenog uređaja s najstarijim datumom povezivanja zapisuje se informacija za novi uređaj.
 - Ako je informacija o uparivanju za slušalice s mikrofonom izbrisana iz Bluetooth uređaja
 - Kada se slušalice s mikrofonom inicijaliziraju
Sve se informacije o uparivanju brišu. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.
- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.

Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 10\)](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja vezom Bluetooth](#)
- [Odpajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

Uparivanje i povezivanje s računalom (Mac)

Radnja kojom se registrira uređaj koji želite spojiti naziva se »uparivanje«. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.

Kompatibilni operacijski sustavi

macOS (verzija 11 ili kasnija)

Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- Da vaše računalo ima funkciju Bluetooth koja podržava spajanje radi reprodukcije glazbe (A2DP).
- Računalo je udaljeno najviše 1 m od slušalice s mikrofonom.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Da su upute za uporabu za računalo u ruci.
- Ovisno o računalu koje koristite možda je potrebno uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. Ukoliko ne znate kako uključiti Bluetooth adapter ili niste sigurni ima li vaše računalo Bluetooth adapter, pogledajte upute za uporabu isporučene s računalom.
- Namjestite zvučnik računala na način ON (uključeno).

Ako je zvučnik računala namješten na način  »ISKLJUČENO«, u slušalicama s mikrofonom ne može se čuti nikakav zvuk. Zvučnik računala u načinu ON (uključeno)



1 Stavite slušalice s mikrofonom u način uparivanja.

Kad slušalice s mikrofonom prvi put uparujete s uređajem nakon kupnje ili nakon što ste inicijalizirali slušalice s mikrofonom (ako nema informacija o uparivanju na slušalicama s mikrofonom)

1. Izvadite obje jedinice slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje.




Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

Slušalice s mikrofonom automatski ulaze u način uparivanja.

Čut ćete zvuk obavijesti i glasovno vođenje kako istodobno iz obje jedinice slušalice s mikrofonom kaže »Pairing« (Uparivanje).

Kad uparujete drugi ili sljedeći uređaj (slušalice s mikrofonom imaju podatke o uparivanju za druge uređaje)

1. Jedinice slušalice s mikrofonom stavite u kućište za punjenje.

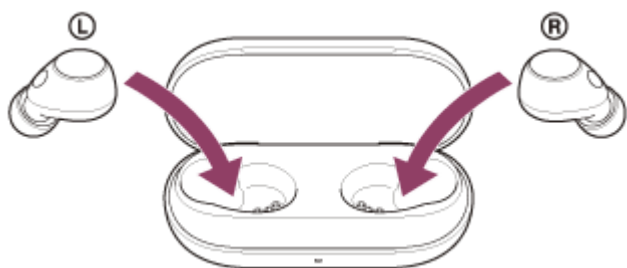

Ostavite poklopac kućišta za punjenje otvorenim.

2. Dok je poklopac kućišta za punjenje otvoren, pritisnite i držite tipku za uparivanje na pozadini kućišta za punjenje oko 5 sekundi ili dulje.

Napomena

- Slušalice s mikrofonom ne ulaze u način uparivanja dok je poklopac kućišta za punjenje zatvoren.



Lampica (plava) na kućištu za punjenje opetovano treperi dvaput zaredom, a slušalice s mikrofonom ulaze u način rada za uparivanje.

Slušalice s mikrofonom možete izvaditi iz kućišta za punjenje nakon ulaska u način uparivanja.

- 2 **Probudite računalu ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.**

- 3 **Uparite slušalice s mikrofonom koristeći računalu.**

1. Odaberite stavku [ (System Preferences)] - [Bluetooth] iz prihvata na dnu zaslona.



2. Odaberite [WF-C700N] na zaslonu [Bluetooth] i kliknite [Connect].



Ako se traži unos ključa*, unesite »0000«.

Slušalice s mikrofonom i računalo upareni su i međusobno spojeni.

Kad se slušalice s mikrofonom stave u kućište za punjenje, lampica (plava) na kućištu za punjenje zatreperi 10 puta.

Kada se slušalice s mikrofonom izvade iz kućišta za punjenje, iz obiju jedinica slušalica s mikrofonom (ili iz jedinice slušalica s mikrofonom koja je uklonjena iz kućišta za punjenje kad je uklonjena samo jedna jedinica slušalica s mikrofonom) istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena.

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim računalom \(Mac\)](#)«.

Ako se na zaslonu računala ne pojavi [WF-C700N], pokušajte ponovno od početka koraka 3.

* Ključ se može zvati »pristupni kod«, »PIN kod«, »PIN broj« ili »zaporka«.

Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.
- Za brisanje svih Bluetooth informacija o uparivanju pogledajte »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

Napomena

- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju iznova započnite radnju, od početka koraka 1.
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe ponovno ih uparivati, osim u sljedećim slučajevima:
 - Informacija o uparivanju je izbrisana nakon popravka itd.
 - Kad se uparuje 9. uređaj
Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s do 8 uređaja. Ako se novi uređaj upari nakon što je 8 uređaja već upareno, preko informacije o registraciji uparenog uređaja s najstarijim datumom povezivanja zapisuje se informacija za novi uređaj.
 - Ako je informacija o uparivanju za slušalice s mikrofonom izbrisana iz Bluetooth uređaja
 - Kada se slušalice s mikrofonom inicijaliziraju
Sve se informacije o uparivanju brišu. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog

uređaja, a zatim ih ponovno uparite.

- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.

Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Mac\)](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja vezom Bluetooth](#)
- [Odspajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalice s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

5-047-130-71(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

Povezivanje s uparenim računalom (Windows 11)

Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- Ovisno o računalu koje koristite možda je potrebno uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. Ukoliko ne znate kako uključiti Bluetooth adapter ili niste sigurni ima li vaše računalo Bluetooth adapter, pogledajte upute za uporabu isporučene s računalom.

1 Probudite računalo ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.

2 Izvadite slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje.




Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

Kada se slušalice s mikrofonom automatski povežu s uređajem s kojim su se najnedavnije povezale, iz obiju jedinica slušalice s mikrofonom (ili iz jedinice slušalice s mikrofonom koja je uklonjena iz kućišta za punjenje kad je uklonjena samo jedna jedinica slušalice s mikrofonom) istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena.


Provjerite stanje spajanja na računalu. Ako nije spojeno, prijedite na korak **3**.

3 Odaberite slušalice s mikrofonom koristeći računalo.

1. Desnom tipkom miša kliknite ikonu zvučnika na alatnoj traci, zatim odaberite [Sound settings].

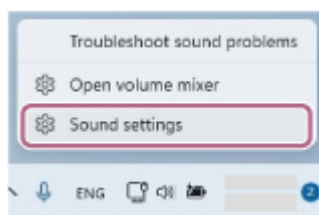


2. Na zaslonu [Sound] odaberite [WF-C700N] za [Output] i [Input].

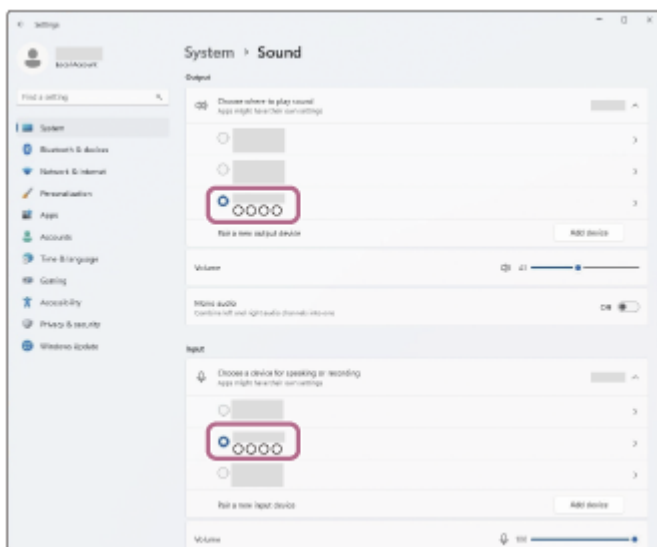


Ako [WF-C700N] nije prikazan za [Output] i [Input], nastavite s korakom 3.

3. Kliknite na [More sound settings].

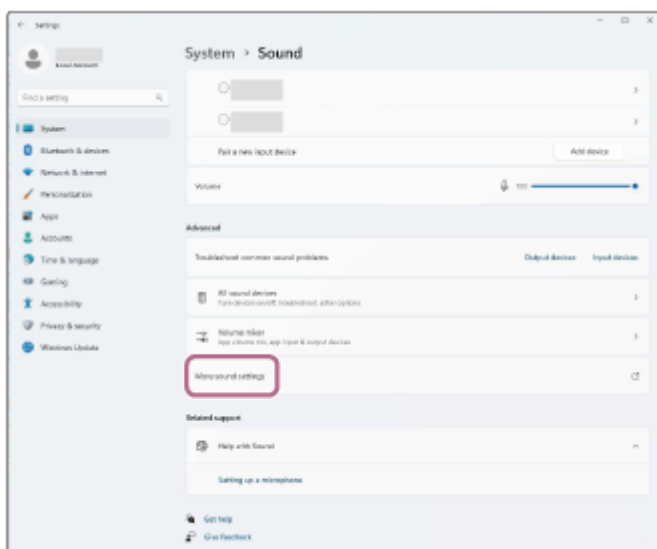


4. Na kartici [Playback] na zaslonu [Sound] odaberite [WF-C700N], desnim klikom odaberite tu opciju i odaberite [Connect] iz prikazanog izbornika.

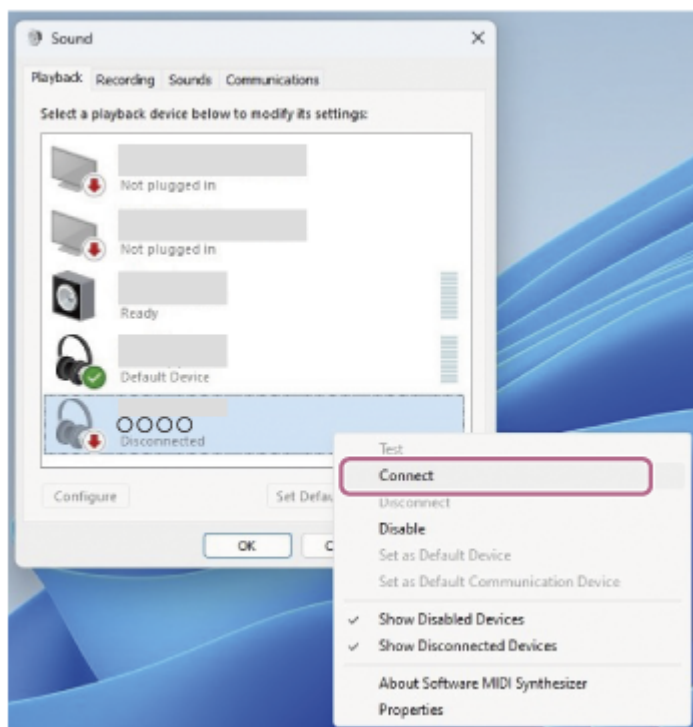

Iz obiju jedinica slušalica s mikrofonom (ili iz jedinice slušalica s mikrofonom koja je uklonjena iz kućišta za punjenje kad je uklonjena samo jedna jedinica slušalica s mikrofonom) istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena.

5. Na kartici [Recording] odaberite [WF-C700N], desnim klikom odaberite tu opciju i odaberite [Connect] iz prikazanog izbornika.

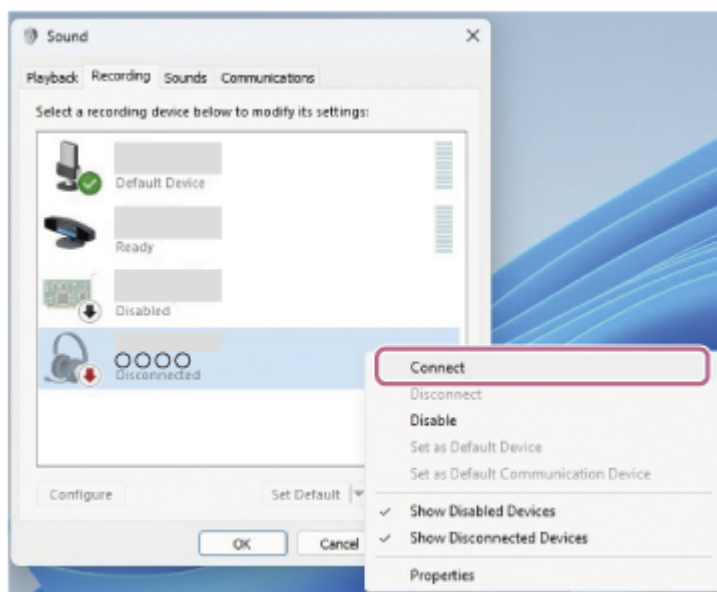

Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.

Napomena

- Ako je kvaliteta zvuka reprodukcije glazbe loša, provjerite je li u postavkama računala uključena funkcija A2DP koja podržava veze za reprodukciju glazbe. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.
- Ako se posljednji spojeni Bluetooth uređaj nalazi blizu slušalica s mikrofonom, slušalice s mikrofonom će se možda automatski povezati s tim uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica s mikrofonom. Ako je to slučaj, deaktivirajte funkciju Bluetooth na posljednjem spojenom uređaju ili ga isključite.

- Ako ne možete povezati svoje računalo sa slušalicama s mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom na svom računalu i ponovno izvršite uparivanje. O rukovanju računalom više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.

Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Windows® 11\)](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja vezom Bluetooth](#)
- [Odspajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)
- [Uspostava videopoziva računalom](#)

5-047-130-71(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

Povezivanje s uparenim računalom (Windows 10)

Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- Ovisno o računalu koje koristite možda je potrebno uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. Ukoliko ne znate kako uključiti Bluetooth adapter ili niste sigurni ima li vaše računalo Bluetooth adapter, pogledajte upute za uporabu isporučene s računalom.

1 Probudite računalo ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.

2 Izvadite slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje.




Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

Kada se slušalice s mikrofonom automatski povežu s uređajem s kojim su se najnedavnije povezale, iz obiju jedinica slušalica s mikrofonom (ili iz jedinice slušalica s mikrofonom koja je uklonjena iz kućišta za punjenje kad je uklonjena samo jedna jedinica slušalica s mikrofonom) istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena.


Provjerite stanje spajanja na računalu. Ako nije spojeno, prijedite na korak **3**.

3 Odaberite slušalice s mikrofonom koristeći računalo.


1. Desnom tipkom miša kliknite ikonu zvučnika na alatnoj traci, zatim odaberite [Open Sound settings].

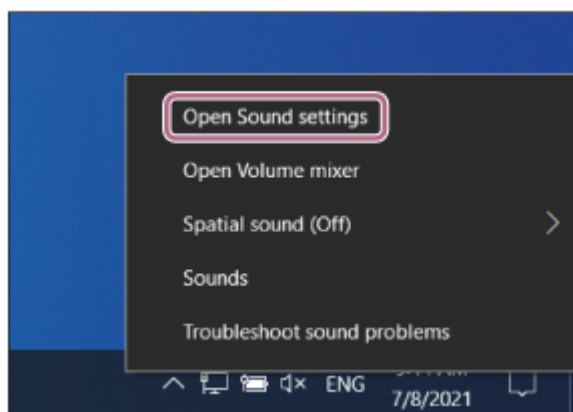


2. Na padajućem izborniku [Choose your output device] odaberite [Headphones (WF-C700N Stereo)].

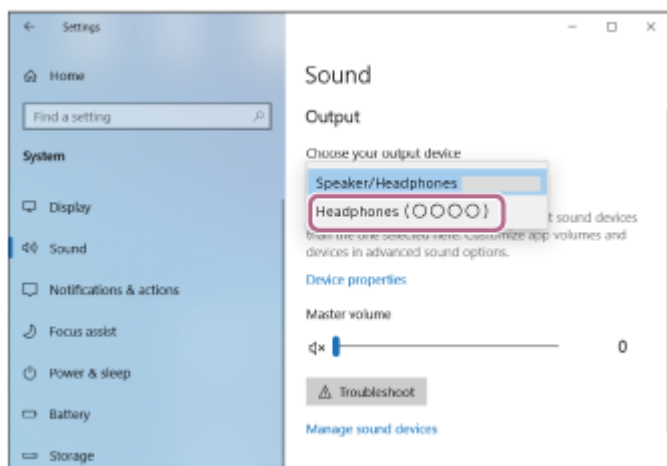


- Ako u padajućem izborniku nije prikazana mogućnost [Headphones (WF-C700N Stereo)], nastavite na 3. korak.
3. Kliknite [Sound Control Panel], desnim klikom na karticu [Playback] na zaslonu [Sound] i označite potvrdni okvir [Show Disconnected Devices].

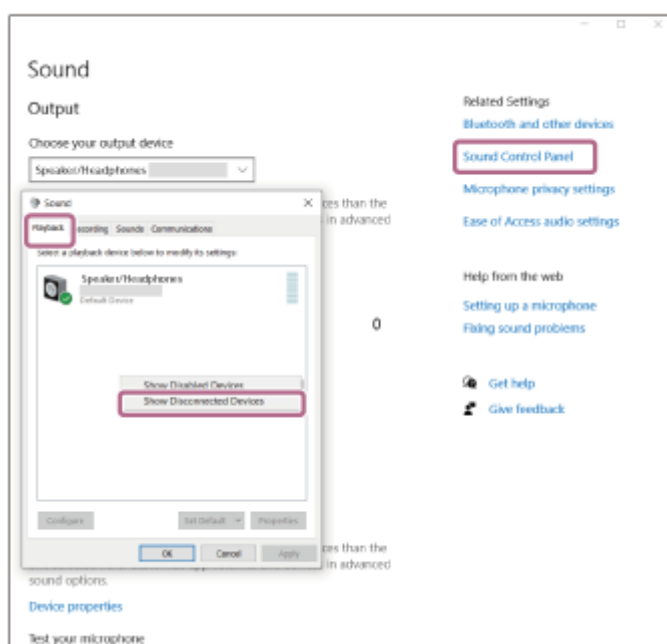

4. Iz prikazanog izbornika odaberite [Connect].

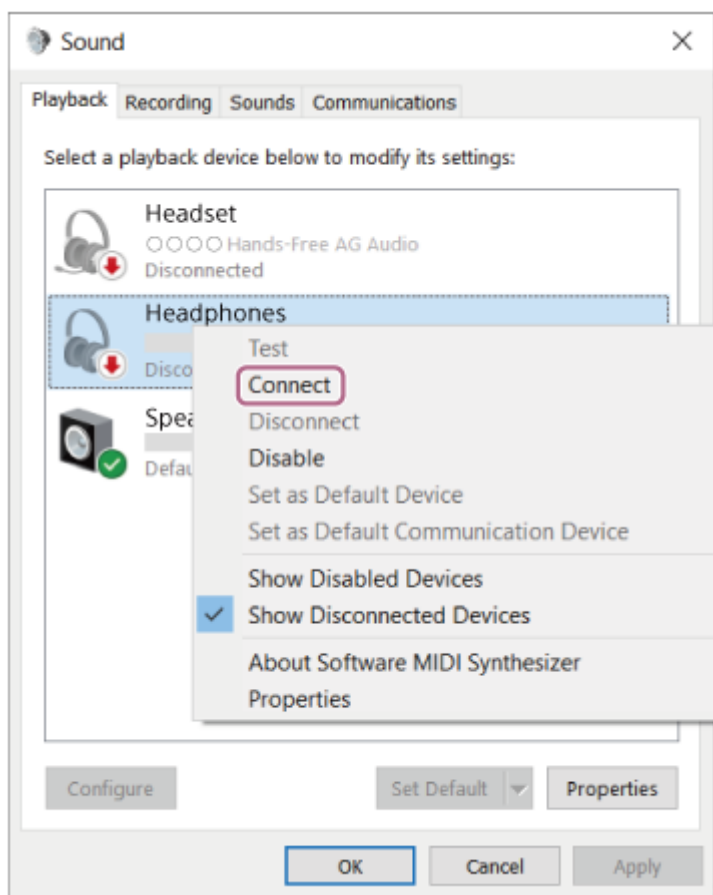

Iz obiju jedinica slušalica s mikrofonom (ili iz jedinice slušalica s mikrofonom koja je uklonjena iz kućišta za punjenje kad je uklonjena samo jedna jedinica slušalica s mikrofonom) istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena.

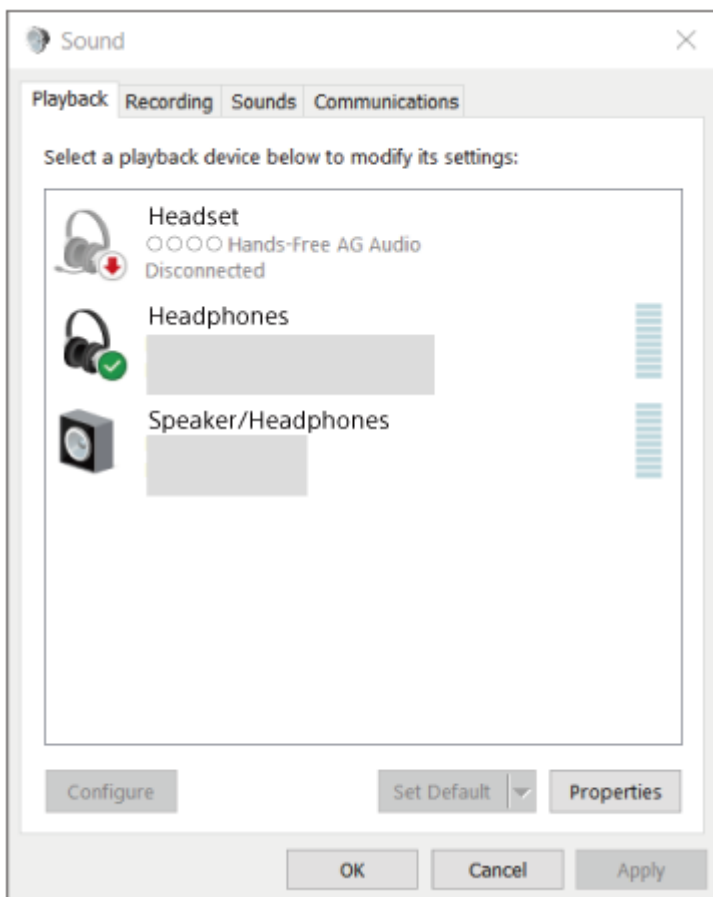

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.

Napomena

- Ako je kvaliteta zvuka reprodukcije glazbe loša, provjerite je li u postavkama računala uključena funkcija A2DP koja podržava veze za reprodukciju glazbe. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.
- Ako se posljednji spojeni Bluetooth uređaj nalazi blizu slušalica s mikrofonom, slušalice s mikrofonom će se možda automatski povezati s tim uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica s mikrofonom. Ako je to slučaj, deaktivirajte funkciju Bluetooth na posljednjem spojenom uređaju ili ga isključite.
- Ako ne možete povezati svoje računalo sa slušalicama s mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom na svom računalu i ponovno izvršite uparivanje. O rukovanju računalom više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.

Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Windows 10\)](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja vezom Bluetooth](#)
- [Odpajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)
- [Upostava videopoziva računalom](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

Povezivanje s uparenim računalom (Mac)

Kompatibilni operacijski sustavi

macOS (verzija 11 ili kasnija)

Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- Ovisno o računalu koje koristite možda je potrebno uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. Ukoliko ne znate kako uključiti Bluetooth adapter ili niste sigurni ima li vaše računalo Bluetooth adapter, pogledajte upute za uporabu isporučene s računalom.
- Namjestite zvučnik računala na način ON (uključeno).
Ako je zvučnik računala namješten na način  »ISKLJUČENO«, u slušalicama s mikrofonom ne može se čuti nikakav zvuk. Zvučnik računala u načinu ON (uključeno)



1 Probudite računalo ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.

2 Izvadite slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje.



Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

Kada se slušalice s mikrofonom automatski povežu s uređajem s kojim su se najnedavnije povezale, iz obiju jedinica slušalica s mikrofonom (ili iz jedinice slušalica s mikrofonom koja je uklonjena iz kućišta za punjenje kad je uklonjena samo jedna jedinica slušalica s mikrofonom) istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena.

Provjerite stanje spajanja na računalu. Ako nije spojeno, prijedite na korak **3**.

3 Odaberite slušalice s mikrofonom koristeći računalo.

1. Odaberite stavku [ (System Preferences)] - [Bluetooth] iz prihvata na dnu zaslona.



2. Kliknite [WF-C700N] na zaslonu [Bluetooth] dok pritisćete kontrolnu tipku Računalo i odaberite [Connect] na skočnom izborniku.



Iz obiju jedinica slušalica s mikrofonom (ili iz jedinice slušalica s mikrofonom koja je uklonjena iz kućišta za punjenje kad je uklonjena samo jedna jedinica slušalica s mikrofonom) istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena.

Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.

Napomena

- Ako je kvaliteta zvuka reprodukcije glazbe loša, provjerite je li u postavkama računala uključena funkcija A2DP koja podržava veze za reprodukciju glazbe. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.
- Ako se posljednji spojeni Bluetooth uređaj nalazi blizu slušalica s mikrofonom, slušalice s mikrofonom će se možda automatski povezati s tim uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica s mikrofonom. Ako je to slučaj, deaktivirajte funkciju Bluetooth na posljednjem spojenom uređaju ili ga isključite.
- Ako ne možete povezati svoje računalo sa slušalicama s mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom na svom računalu i ponovno izvršite uparivanje. O rukovanju računalom više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.

Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Mac\)](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja vezom Bluetooth](#)
- [Odsipanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

Uparivanje i povezivanje s Bluetooth uređajem

Radnja kojom se registrira uređaj koji želite spojiti naziva se »uparivanje«. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.

Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

- Bluetooth uređaj udaljen je najviše 1 m od slušalica s mikrofonom.
- Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
- Da su upute za uporabu za Bluetooth uređaj u ruci.

1 Stavite slušalice s mikrofonom u način uparivanja.

Kad slušalice s mikrofonom prvi put uparujete s uređajem nakon kupnje ili nakon što ste inicijalizirali slušalice s mikrofonom (ako nema informacija o uparivanju na slušalicama s mikrofonom)

1. Izvadite obje jedinice slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje.




Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

Slušalice s mikrofonom automatski ulaze u način uparivanja.

Čut ćete zvuk obavijesti i glasovno vođenje kako istodobno iz obje jedinice slušalica s mikrofonom kaže »Pairing« (Uparivanje).

Kad uparujete drugi ili sljedeći uređaj (slušalice s mikrofonom imaju podatke o uparivanju za druge uređaje)

1. Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje.

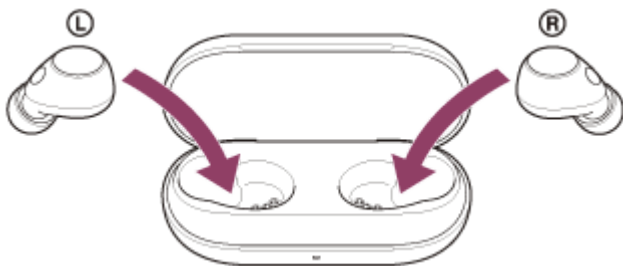

Ostavite poklopac kućišta za punjenje otvorenim.

2. Dok je poklopac kućišta za punjenje otvoren, pritisnite i držite tipku za uparivanje na pozadini kućišta za punjenje oko 5 sekundi ili dulje.

Napomena

- Slušalice s mikrofonom ne ulaze u način uparivanja dok je poklopac kućišta za punjenje zatvoren.



Lampica (plava) na kućištu za punjenje opetovano treperi dvaput zaredom, a slušalice s mikrofonom ulaze u način rada za uparivanje.

Slušalice s mikrofonom možete izvaditi iz kućišta za punjenje nakon ulaska u način uparivanja.

2 Izvršite postupak uparivanja na Bluetooth uređaju tražeći ove slušalice s mikrofonom.

Na zaslonu Bluetooth uređaja na popisu otkrivenih uređaja bit će prikazano [WF-C700N].

Ako se ne prikazuje, iznova započnite radnju, od početka koraka 1 ..

3 Odaberite [WF-C700N] prikazano na zaslonu Bluetooth uređaja za uparivanje.

Ako se traži unos ključa*, unesite »0000«.

* Ključ se može zvati »pristupni kod«, »PIN kod«, »PIN broj« ili »zaporka«.

4 Uspostavite Bluetooth vezu s Bluetooth uređaja.

Slušalice s mikrofonom i Bluetooth uređaj upareni su i međusobno spojeni.

Neki će se uređaji automatski povezati sa slušalicama s mikrofonom kad se uparivanje dovrši.

Kad se slušalice s mikrofonom stave u kućište za punjenje, lampica (plava) na kućištu za punjenje zatreperi 10 puta.

Kada se slušalice s mikrofonom izvade iz kućišta za punjenje, iz obiju jedinica slušalica s mikrofonom (ili iz jedinice slušalica s mikrofonom koja je uklonjena iz kućišta za punjenje kad je uklonjena samo jedna jedinica slušalica s mikrofonom) istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena.

Ako nisu spojeni, pogledajte »[Povezivanje s uparenim Bluetooth uređajem](#)«.

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Bluetooth uređaj.
- Za brisanje svih Bluetooth informacija o uparivanju pogledajte »[Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)«.

Napomena

- Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida. U tom slučaju iznova započnite radnju, od početka koraka ①.
- Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe ponovno ih uparivati, osim u sljedećim slučajevima:
 - Informacija o uparivanju je izbrisana nakon popravka itd.
 - Kad se uparuje 9. uređaj
Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s do 8 uređaja. Ako se novi uređaj upari nakon što je 8 uređaja već upareno, preko informacije o registraciji uparenog uređaja s najstarijim datumom povezivanja zapisuje se informacija za novi uređaj.
 - Ako je informacija o uparivanju za slušalice s mikrofonom izbrisana iz Bluetooth uređaja
 - Kada se slušalice s mikrofonom inicijaliziraju
Sve se informacije o uparivanju brišu. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite.
- Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.


Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje s uparenim Bluetooth uređajem](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja vezom Bluetooth](#)
- [Odspajanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

Povezivanje s uparenim Bluetooth uređajem

1 Izvadite slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

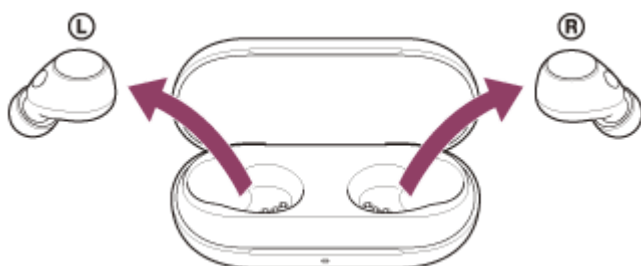

Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

Kada se slušalice s mikrofonom automatski povežu s uređajem s kojim su se najnedavnije povezale, iz obiju jedinica slušalica s mikrofonom (ili iz jedinice slušalica s mikrofonom koja je uklonjena iz kućišta za punjenje kad je uklonjena samo jedna jedinica slušalica s mikrofonom) istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena.

Provjerite stanje spajanja na Bluetooth uređaju. Ako nije spojeno, prijedite na korak 2 .

2 Uspostavite Bluetooth vezu s Bluetooth uređaja.

O rukovanju Bluetooth uređajem više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Bluetooth uređaj.

Iz obiju jedinica slušalica s mikrofonom (ili iz jedinice slušalica s mikrofonom koja je uklonjena iz kućišta za punjenje kad je uklonjena samo jedna jedinica slušalica s mikrofonom) istodobno ćete čuti zvuk obavijesti kojim se označava da je veza uspostavljena.

Savjet

- Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Bluetooth uređaj.

Napomena

- Ako se posljednji spojeni Bluetooth uređaj nalazi blizu slušalica s mikrofonom, slušalice s mikrofonom će se možda automatski povezati s tim uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica s mikrofonom. Ako je to slučaj, deaktivirajte funkciju Bluetooth na posljednjem spojenom uređaju ili ga isključite.
- Ako ne možete povezati svoj Bluetooth uređaj sa slušalicama s mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom na svom Bluetooth uređaju i ponovno izvršite uparivanje. O rukovanju Bluetooth uređajem više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Bluetooth uređaj.

Povezana tema


- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje s Bluetooth uređajem](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja vezom Bluetooth](#)
- [Odsparivanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N


Povezivanje slušalica s mikrofonom s 2 uređaja istodobno (višestruko povezivanje)

Kad je značajka [Connect to 2 devices simultaneously] uključena u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«, slušalice s mikrofonom mogu se istodobno povezati s 2 uređaja Bluetooth vezama, što vam omogućuje sljedeće.

- Čekanje na dolazni poziv za 2 pametna telefona
Možete slušati glazbu s jednog pametnog telefona na slušalicama s mikrofonom, čekati dolazni poziv na oba pametna telefona, te razgovarati ako dođe dolazni poziv.

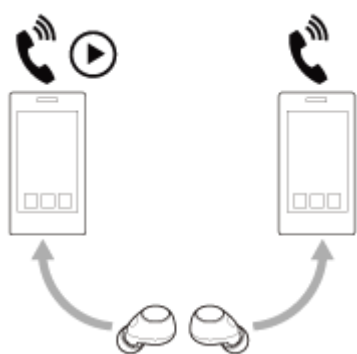

- Prebacivanje reprodukcije glazbe između 2 uređaja
Možete prebacivati reprodukciju glazbe s jednog uređaja na drugi bez ponovnog Bluetooth povezivanja.

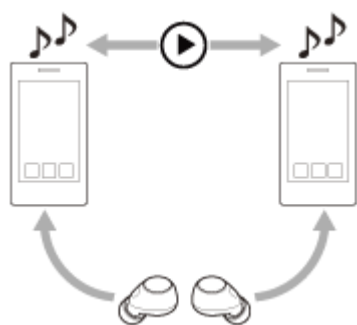

Povezivanje slušalica s mikrofonom s 2 uređaja istodobno putem Bluetooth veze

Prije povezivanja provjerite je li aplikacija »Sony | Headphones Connect« instalirana na jednom od 2 uređaja.

- 1 Uparite slušalice s mikrofonom s 2 uređaja, jednim po jednim.
- 2 Upravljajte uređajem na kojem je instalirana aplikacija »Sony | Headphones Connect« kako biste uspostavili Bluetooth vezu sa slušalicama s mikrofonom.
- 3 Uključite značajku [Connect to 2 devices simultaneously] u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.
- 4 Koristite drugi uređaj za uspostavu Bluetooth veze sa slušalicama s mikrofonom.

Kad pokušavate povezati upareni treći uređaj sa slušalicama s mikrofonom putem Bluetooth veze, dok su 2 uređaja već povezana putem Bluetooth veze, Bluetooth veza s uređajem koji je zadnji reproducirao glazbu će se zadržati, a Bluetooth veza s drugim uređajem će se prekinuti. Zatim će se uspostaviti Bluetooth veza između trećega uređaja i slušalica s mikrofonom.

Reprodukcija glazbe kad su slušalice s mikrofonom povezane s 2 uređaja putem Bluetooth veza

- Kad slušate glazbu koristeći slušalice s mikrofonom, glazba se reproducira s uređaja koji je zadnji korišten.
- Ako želite reproducirati glazbu s drugog uređaja, zaustavite reprodukciju na uređaju koji reproducira glazbu, te pokrenite reprodukciju koristeći drugi uređaj.
Čak i ako pokrenete reprodukciju koristeći drugi uređaj dok se glazba reproducira na prvom uređaju, glazba s prvog uređaja nastavit će se čuti putem slušalica s mikrofonom. U toj situaciji, ako zaustavite reprodukciju na prvom uređaju, možete slušati glazbu s drugog uređaja putem slušalica s mikrofonom.

Razgovor telefonom kad su slušalice s mikrofonom povezane s 2 uređaja putem Bluetooth veza

- Kad su slušalice s mikrofonom istodobno povezane s 2 pametna telefona putem Bluetooth veza, oba uređaja će biti u stanju čekanja.
- Ako dođe dolazni poziv na prvi uređaj, preko slušalica s mikrofonom čuje se zvuk zvonjenja. Ako dođe dolazni poziv na drugi uređaj dok razgovarate preko slušalica s mikrofonom, zvuk zvonjenja čut će se preko drugog uređaja. Ako završite poziv na prvom uređaju, zvuk zvonjenja drugog uređaja čut će se preko slušalica s mikrofonom.

Povezana tema

- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja vezom Bluetooth](#)
- [Upravljanje audiouređajem \(Bluetooth veza\)](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Funkcije za telefonski poziv](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

Slušanje glazbe s uređaja vezom Bluetooth

Ako se vašim uređajem Bluetooth podržavaju sljedeći profili, možete slušati glazbu i upravljati uređajem s vaših slušalica s mikrofonom putem veze Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Možete bežično uživati u glazbi visoke kvalitete.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Možete namjestiti glasnoću i dr.

Ta se radnja može razlikovati ovisno o Bluetooth uređaju. Pogledajte u uputama za uporabu isporučenima uz Bluetooth uređaj.

1 Stavite jedinice slušalica s mikrofonom u svoja uha.


Pogledajte videozapis »[Nošenje slušalica s mikrofonom](#)« i saznajte kako nositi slušalice s mikrofonom u ušima.

2 Povežite slušalice s mikrofonom s Bluetooth uređajem.

3 Upravljajte Bluetooth uređajem kako biste pokrenuli reprodukciju i namjestite glasnoću na umjerenu razinu.


4 Pritisnite tipku na lijevoj ili desnoj jedinici slušalica s mikrofonom za namještanje glasnoće.

- Pojačajte glasnoću: Brzo pritisnite gumb na desnoj jedinici slušalica s mikrofonom 4 ili više puta tijekom reprodukcije glazbe.

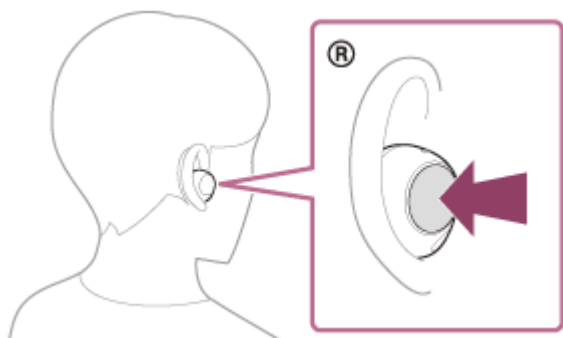

Dok više puta pritišćete gumb, oglašava se zvuk obavijesti i glasnoća se pojačava za 1 korak svake 0,4 sekunde, bez obzira na to koliko puta pritisnete.

- Smanjite glasnoću: Brzo pritisnite gumb na lijevoj jedinici slušalica s mikrofonom 4 ili više puta tijekom reprodukcije glazbe.

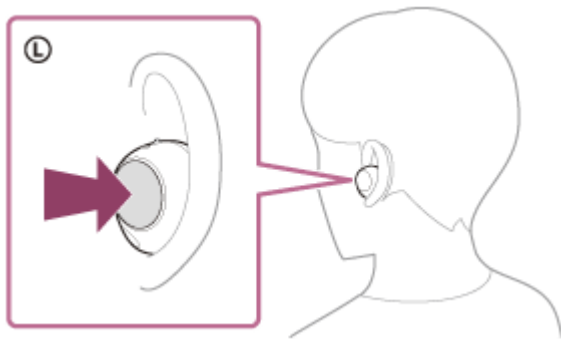

Dok više puta pritisćete gumb, oglašava se zvuk obavijesti i glasnoća se smanjuje za 1 korak svake 0,4 sekunde, bez obzira na to koliko puta pritisnete.

Kad glasnoća dostigne najvišu ili najnižu razinu, čuje se alarm.

Savjet

- Slušalice s mikrofonom podržavaju SCMS-T zaštitu sadržaja. Možete slušati glazbu i druge tonske zapise na slušalicama s mikrofonom s uređaja poput prijenosnog Tv-a koji podržava SCMS-T zaštitu sadržaja.
- Ovisno o Bluetooth uređaju, možda će biti potrebno namjestiti glasnoću ili namjestiti postavke izlaza zvuka na uređaju.
- Glasnoću je moguće prilagoditi i aplikacijom »Sony | Headphones Connect«. Glasnoća slušalica s mikrofonom tijekom poziva i tijekom reprodukcije glazbe može se namjestiti neovisno. Čak i ako promijenite glasnoću tijekom reprodukcije glazbe, glasnoća se tijekom reprodukcije glazbe ne mijenja.
- Ako se funkcija gumba promijeni u [Volume Control] u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«, glasnoću možete prilagoditi i slušalicama s mikrofonom.
- Možete slušati glazbu i tako da izvadite samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje i stavite je u uho. Ako u uhu nosite samo desnu jedinicu slušalica s mikrofonom, koristite se tipkom na desnoj jedinici slušalica s mikrofonom za reprodukciju glazbe. Ako u uhu nosite samo lijevu jedinicu slušalica s mikrofonom, za reprodukciju glazbe upravljajte povezanim uređajem. Kada slušate glazbu samo jednom jedinicom slušalica s mikrofonom, a ako drugu stavite u drugo uho, možete slušati glazbu objema jedinicama slušalica s mikrofonom.

Napomena

- Ako se glazba ne reproducira, ne možete namjestiti glasnoću slušalicama s mikrofonom.
- Ako funkciju gumba promijenite u [Volume Control] ili [Not Assigned] u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«, nećete moći prilagoditi glasnoću pritiskom gumba na bočnoj strani, gdje je funkcija dodijeljena 4 ili više puta.
 - Ako je funkcija gumba na desnoj jedinici slušalica s mikrofonom promijenjena u [Volume Control] ili [Not Assigned]: Pritiskom gumba na desnoj jedinici slušalica s mikrofonom 4 ili više puta neće se povećati glasnoća.
 - Ako je funkcija gumba na lijevoj jedinici slušalica s mikrofonom promijenjena u [Volume Control] ili [Not Assigned]: Pritiskom gumba na lijevoj jedinici slušalica s mikrofonom 4 ili više puta neće se smanjiti glasnoća.
- Ako su uvjeti veze loši, Bluetooth uređaj može nepravilno reagirati na radnje putem slušalica s mikrofonom.

Povezana tema


- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Upravljanje audiouređajem \(Bluetooth veza\)](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

Upravljanje audiouređajem (Bluetooth veza)


Ako vaš Bluetooth uređaj podržava funkciju upravljanja uređajem (kompatibilni profil: AVRCP), dostupne su sljedeće radnje. Dostupne funkcije mogu se razlikovati ovisno o Bluetooth uređaju, pa pogledajte upute za uporabu isporučene s tim uređajem.

Desnu jedinicu slušalice s mikrofonom možete upotrebljavati za sljedeće radnje.

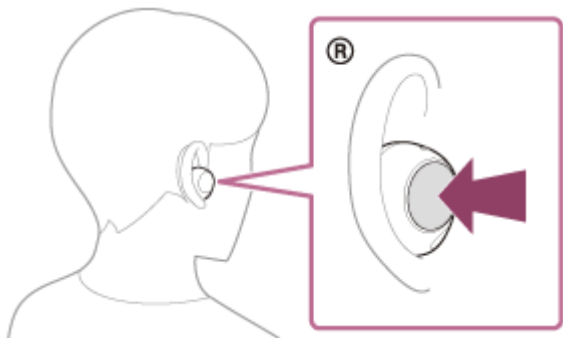

- Pokreni/pauza: Pritisnite tipku jednom kratko.
- Skok na početak iduće pjesme: Pritisnite tipku brzo dvaput.
- Skok na početak prethodne pjesme (ili trenutačne pjesme tijekom reprodukcije): Pritisnite tipku 3 puta brzo.
- Pojačajte glasnoću: Brzo pritisnite gumb 4 ili više puta tijekom reprodukcije glazbe.
Dok više puta pritisćete gumb, oglašava se zvuk obavijesti i glasnoća se pojačava za 1 korak svake 0,4 sekunde, bez obzira na to koliko puta pritisnete.
Kad glasnoća dostigne najvišu razinu, čuje se alarm.

Možete se koristiti lijevom jedinicom slušalice s mikrofonom za provođenje sljedećih radnji.

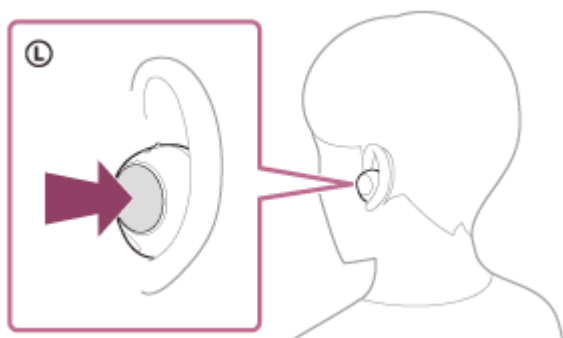

- Smanjite glasnoću: Brzo pritisnite gumb 4 ili više puta tijekom reprodukcije glazbe.
Dok više puta pritisćete gumb, oglašava se zvuk obavijesti i glasnoća se smanjuje za 1 korak svake 0,4 sekunde, bez obzira na to koliko puta pritisnete.
Kad glasnoća dostigne najnižu razinu, čuje se alarm.

Ako je funkcija gumba promijenjena na [Volume Control] u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«, možete provesti sljedeće radnje uz pomoć gumba kojem je dodijeljena ta funkcija.

- Pojačajte glasnoću: Pritisnite tipku jednom tijekom reprodukcije glazbe za pojačavanje glasnoće za jedan (1) korak.
- Smanjite glasnoću: Pritisnite gumb i držite ga pritisnutim tijekom reprodukcije glazbe, za kontinuirano smanjivanje glasnoće. Pustite tipku na željenoj razini glasnoće.

Kad glasnoća dostigne najvišu ili najnižu razinu, čuje se alarm.

Napomena

- Ako se glazba ne reproducira, ne možete namjestiti glasnoću slušalicama s mikrofonom.
- Ako funkciju gumba promijenite u [Volume Control] ili [Not Assigned] u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«, nećete moći prilagoditi glasnoću pritiskom gumba na bočnoj strani, gdje je funkcija dodijeljena 4 ili više puta.
 - Ako je funkcija gumba na desnoj jedinici slušalica s mikrofonom promijenjena u [Volume Control] ili [Not Assigned]: Pritiskom gumba na desnoj jedinici slušalica s mikrofonom 4 ili više puta neće se povećati glasnoća.
 - Ako je funkcija gumba na lijevoj jedinici slušalica s mikrofonom promijenjena u [Volume Control] ili [Not Assigned]: Pritiskom gumba na lijevoj jedinici slušalica s mikrofonom 4 ili više puta neće se smanjiti glasnoća.
- Ako su uvjeti veze loši, Bluetooth uređaj može nepravilno reagirati na radnje putem slušalica s mikrofonom.
- Dostupne radnje mogu se razlikovati ovisno o povezanom uređaju, programu za glazbu ili korištenoj aplikaciji. U nekim slučajevima može reagirati različito ili ne raditi čak ni kad se izvedu gore opisane radnje.
- Kad upotrebljavate iPhone, Siri se može aktivirati pritiskom i držanjem tipke desne jedinice slušalica s mikrofonom.

Povezana tema

- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

5-047-130-71(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N


Odspajanje Bluetooth veze (nakon uporabe)

1 Odspojite Bluetooth vezu upravljajući Bluetooth uređajem.

Čut ćete zvuk obavijesti kojim se označava da se veza Bluetooth prekinula iz obiju jedinica slušalice s mikrofonom (ili iz jedinice slušalice s mikrofonom koja je uklonjena iz kućišta za punjenje kad je uklonjena samo jedna jedinica slušalice s mikrofonom).

2 Jedinice slušalice s mikrofonom stavite u kućište za punjenje i zatvorite poklopac kućišta za punjenje.

Stavite lijevu jedinicu slušalice s mikrofonom (jedinicu slušalice s mikrofonom s dodirnom točkom) natrag u lijevu rupu kućišta za punjenje, a desnu jedinicu slušalice s mikrofonom natrag u desnu rupu kućišta za punjenje. Svaku jedinicu slušalice s mikrofonom ugrađenim magnetom postaviti će se u pravilan položaj u kućištu za punjenje.

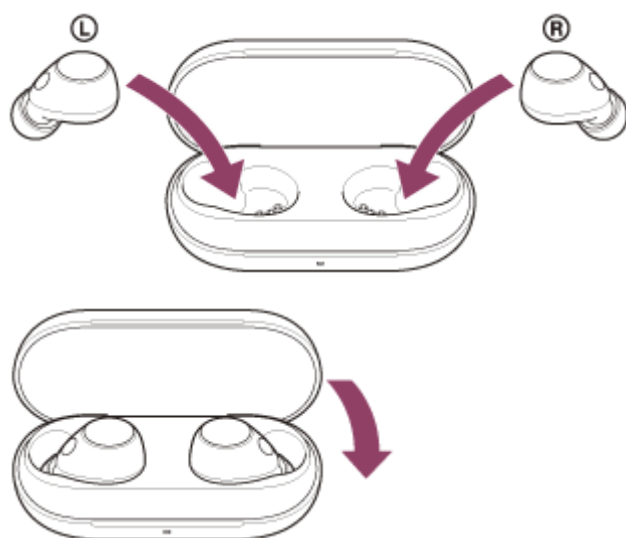

Slušalice s mikrofonom se isključuju.

Savjet

- Kad završite s reprodukcijom glazbe, Bluetooth veza će se možda automatski prekinuti ovisno o Bluetooth uređaju.

Povezana tema

- [Isključivanje slušalice s mikrofonom](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

O 360 Reality Audio

Što je 360 Reality Audio?

360 Reality Audio je novo glazbeno iskustvo koje koristi Sonyjevu trodimenzionalnu 360 audio-tehnologiju. Svakom izvoru zvuka, poput pjevača, zbora i glazbenih instrumenata, pridružena je informacija o položaju i smješteni su u sferni prostor. Slušatelji mogu doživjeti trodimenzionalni zvučni prostor kao da su uronjeni u živi nastup izvođača.

Uvjeti korištenja

Preuzmite i koristite aplikaciju za glazbeni streaming (uz naplatu) koja podržava 360 Reality Audio na svoj pametni telefon ili tablet opremljen s iOS ili Android. Optimizacijom zvučnoga prostora i akustičke značajke slušalice s mikrofonom aplikacijom »Sony | Headphones Connect« možete uživati u realističnijem osjećaju stvarnosti.

Više informacija o 360 Reality Audio potražite na sljedećoj web-stranici:

<https://www.sony.net/360RA/>

Napomena

- Usluga nije dostupna u određenim državama i regijama.

Povezana tema

- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)


Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

Što je poništavanje buke?

Funkcija poništavanja buke stvara zvuk suprotne faze u odnosu na buku okoline (poput buke u vozilima ili buke klima-uređaja u prostorijama) kako bi smanjila buku okoline poništavajući je.

Napomena

- Ovisno o vrsti ili o tome upotrebljava li se u veoma tihom okruženju, možda nećete osjetiti efekt poništavanja buke ili ćete možda osjetiti da je određena buka povećana.
- Dok nosite slušalice s mikrofonom, ovisno o načinu nošenja slušalica s mikrofonom, efekt poništavanja buke može se smanjiti ili se može čuti zvuk pištanja (mikrofonija). U tom slučaju skinite slušalice s mikrofonom i ponovno ih stavite.
- Funkcija poništavanja buke prvenstveno djeluje na buku u niskom frekvencijskom pojasu poput vozila i klima-uređaja. Iako se buka smanjuje, ne može se u potpunosti poništiti.
- Kada koristite slušalice s mikrofonom u automobilu ili autobusu, buka može nastati ovisno o uvjetima na ulici.
- Mobilni telefoni mogu stvarati smetnje i buku. U slučaju da dođe do toga, pomaknite slušalice s mikrofonom dalje od mobilnog telefona.
- Nemojte rukom ni sl. pokrivati dio mikrofona lijeve ili desne jedinice slušalica s mikrofonom. Učinak funkcije poništavanja buke ili način ambijentalnog zvuka možda neće raditi ispravno ili se može javiti zvuk pištanja (mikrofonija). Ako se nešto od toga dogodi, maknite ruku ili sl. s dijela lijevog ili desnog mikrofona.

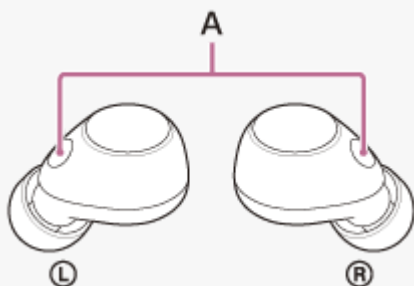

A: Mikrofon (lijevi, desni)

Povezana tema

- [Uporaba funkcije poništavanja buke](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

Uporaba funkcije poništavanja buke

Uporabom funkcije poništavanja buke možete uživati u glazbi bez ometanja uslijed okolne buke.


1 Izvadite slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje.



Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

Kad slušalice s mikrofonom upotrebljavate prvi put nakon kupnje ili samo nakon njihova prvog puštanja u rad, funkcija poništavanja buke automatski se uključuje kad uključite slušalice s mikrofonom. Sve izmjene postavki čuvaju se od toga trenutka.

2 Pritisnite gumb na lijevoj jedinici slušalice s mikrofonom za promjenu postavki poništavanja buke.

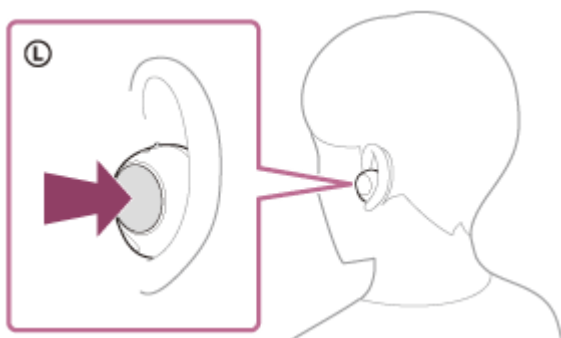

Svaki put kad pritisnete tipku funkcija se mijenja kako slijedi.

Način ambijentalnog zvuka: ON

Istodobno ćete čuti zvuk obavijesti iz obiju jedinica slušalice s mikrofonom.



Funkcija poništavanja buke: ON

Istodobno ćete čuti zvuk obavijesti iz obiju jedinica slušalice s mikrofonom.

O videouputama za uporabu

Pogledajte video i otkrijte kako koristiti funkciju poništavanja buke.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0053/h_zz/

- Uključivati isključivati funkciju poništavanja buke i mijenjati postavke funkcije poništavanja buke i Načina ambijentalnog zvuka možete u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.
- Možete odabrati jednu od sljedećih stavki u aplikaciji »Sony | Headphones Connect« za namještanje načina promjene funkcija kada pritisnete gumb na lijevoj jedinici slušalica s mikrofonom.
 - Funkcija poništavanja buke: ON ➡ Način ambijentalnog zvuka: ON ➡ Funkcija poništavanja buke: OFF / Način ambijentalnog zvuka: OFF
 - Funkcija poništavanja buke: ON ➡ Način ambijentalnog zvuka: ON
 - Način ambijentalnog zvuka: ON ➡ Funkcija poništavanja buke: OFF / Način ambijentalnog zvuka: OFF
 - Funkcija poništavanja buke: ON ➡ Funkcija poništavanja buke: OFF / Način ambijentalnog zvuka: OFF

Napomena

- Slušalice s mikrofonom ne mogu u potpunosti obavljati funkciju poništavanja buke ako se ne koriste isporučeni umeci za uši.
- Ako slušalice s mikrofonom ne nosite pravilno u ušima, funkcija uklanjanja buke možda neće ispravno raditi. Zakrenite slušalice s mikrofonom kako bi pravilno sjele u Vaše uši.
- Nemojte rukom ni sl. pokrivati dio mikrofona lijeve ili desne jedinice slušalica s mikrofonom. Učinak funkcije poništavanja buke ili način ambijentalnog zvuka možda neće raditi ispravno ili se može javiti zvuk pištanja (mikrofonija). Ako se nešto od toga dogodi, maknite ruku ili sl. s dijela lijevog ili desnog mikrofona.

Povezana tema

- [Uključivanje slušalica s mikrofonom](#)
- [Što je poništavanje buke?](#)
- [Slušanje ambijentalnog zvuka za vrijeme reprodukcije glazbe \(Način ambijentalnog zvuka\)](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)


Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

Slušanje ambijentalnog zvuka za vrijeme reprodukcije glazbe (Način ambijentalnog zvuka)

Mikrofonima ugrađenima u lijeve i desne jedinice slušalice s mikrofonom olakšava se slušanje okolnih zvukova. Tako možete čuti okolne zvukove dok uživate u glazbi.

Za aktiviranje načina ambijentalnog zvuka

Pritisnite gumb na lijevoj jedinici slušalice s mikrofonom dok je uključena funkcija poništavanja buke.

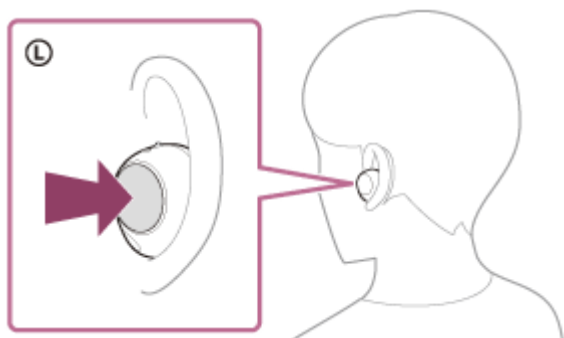

Za promjenu postavki načina ambijentalnog zvuka

Postavke načina rada za ambijentalni zvuk možete promijeniti kad spojite pametni telefon (uz instaliranu aplikaciju »Sony | Headphones Connect«) i slušalice s mikrofonom uz pomoć veze Bluetooth.

Fokus na glas: neželjena buka bit će potisnuta, a obavijesti ili glasovi ljudi pojačani, omogućujući vam da ih čujete dok slušate glazbu.

Za isključivanje načina ambijentalnog zvuka

Pritisnite gumb na lijevoj jedinici slušalice s mikrofonom za isključivanje načina rada za ambijentalni zvuk.

Svaki put kad pritisnete tipku funkcija se mijenja kako slijedi.

Funkcija poništavanja buke: ON

Istodobno ćete čuti zvuk obavijesti iz obiju jedinica slušalice s mikrofonom.



Način ambijentalnog zvuka: ON

Istodobno ćete čuti zvuk obavijesti iz obiju jedinica slušalice s mikrofonom.

O videouputama za uporabu

Pogledajte video i otkrijte kako koristiti funkciju Način ambijentalnog zvuka.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0053/h_zz/

Savjet

- Postavke Načina ambijentalnog zvuka promijenjene u aplikaciji »Sony | Headphones Connect« pohranjuju se u slušalicama s mikrofonom. Nakon što promijenite postavke, možete slušati glazbu uz pohranjene postavke tako da uključite način rada za ambijentalni zvuk čak i kad su slušalice s mikrofonom povezane s drugim uređajima koji nemaju instaliranu aplikaciju »Sony | Headphones Connect«.
- Možete odabrati jednu od sljedećih stavki u aplikaciji »Sony | Headphones Connect« za namještanje načina promjene funkcija kada pritisnete gumb na lijevoj jedinici slušalice s mikrofonom.

- Funkcija poništavanja buke: ON ➡ Način ambijentalnog zvuka: ON ➡ Funkcija poništavanja buke: OFF / Način ambijentalnog zvuka: OFF
- Funkcija poništavanja buke: ON ➡ Način ambijentalnog zvuka: ON
- Način ambijentalnog zvuka: ON ➡ Funkcija poništavanja buke: OFF / Način ambijentalnog zvuka: OFF
- Funkcija poništavanja buke: ON ➡ Funkcija poništavanja buke: OFF / Način ambijentalnog zvuka: OFF

Napomena

- Ovisno o uvjetima okoline i vrsti/glasnoći reprodukcije glazbe, zvukovi okoline možda se neće čuti čak ni ako koristite Način ambijentalnog zvuka. Slušalice s mikrofonom nemojte upotrebljavati na mjestima gdje može biti opasno ako ne čujete zvuk okoline, poput ceste s automobilskim i biciklističkim prometom.
- Ovisno o okolini, buka vjetra može se pojačati ako je uključen Način ambijentalnog zvuka. U ovom slučaju, način ambijentalnog zvuka je isključen.
- Ako slušalice s mikrofonom ne nosite pravilno u ušima, Način ambijentalnog zvuka možda neće ispravno raditi. Zakrenite slušalice s mikrofonom kako bi pravilno sjele u Vaše uši.
- Nemojte rukom ni sl. pokrivati dio mikrofona lijeve ili desne jedinice slušalica s mikrofonom. Učinak funkcije poništavanja buke ili način ambijentalnog zvuka možda neće raditi ispravno ili se može javiti zvuk pištanja (mikrofonija). Ako se nešto od toga dogodi, maknite ruku ili sl. s dijela lijevog ili desnog mikrofona.
- Ako je Način ambijentalnog zvuka omogućen u prilično bučnom okruženju, može se čuti šum. To nije kvar. U tom slučaju postavite funkciju poništavanja buke na ON (Uključeno) ili postavite funkciju poništavanja buke i način ambijentalnog zvuka na OFF (Isključeno).

Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Uporaba funkcije poništavanja buke](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

O načinu kvalitete zvuka

Tijekom Bluetooth reprodukcije mogu se odabrati ova 2 načina kvalitete zvuka. U aplikaciji »Sony | Headphones Connect« možete mijenjati postavke i provjeriti način kvalitete zvuka.

Prioritet je kvaliteta zvuka: Daje prednost kvaliteti zvuka.

Prioritet je stabilna veza: Daje prednost stabilnoj vezi (zadano).

- Ako želite dati prednost kvaliteti zvuka, odaberite »Prioritet je kvaliteta zvuka«.
- Ako je veza nestabilna kao da se čuje isprekidani zvuk, odaberite »Prioritet je stabilna veza«.

Napomena

- Vrijeme reprodukcije može se skratiti ovisno o kvaliteti zvuka i uvjetima u kojima koristite slušalice s mikrofonom.
- Ovisno o uvjetima okoline u prostoru u kojem koristite slušalice s mikrofonom, isprekidani zvuk može se pojaviti čak i ako je odabrano »Prioritet je stabilna veza«.

Povezana tema

- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

Podržani kodeci

Kodek je »algoritam za kodiranje zvuka« kad se zvuk bežično prenosi vezom Bluetooth.

Slušalice s mikrofonom podržavaju sljedeća 2 kodeka za reprodukciju glazbe putem A2DP veze: SBC i AAC.

- SBC

To je kratica za Subband Codec.

SBC je standardna tehnologija za kodiranje zvuka koja se koristi u Bluetooth uređajima.

Svi Bluetooth uređaji podržavaju SBC.

- AAC

To je kratica za Advanced Audio Coding.

AAC se većinom koristi u Apple proizvodima poput iPhone koji mogu pružiti veću kvalitetu zvuka nego SBC.

Ako se glazba sa spojenog uređaja prenosi u jednom od gore navedenih kodeka, slušalice s mikrofonom automatski se prebacuju na taj kodek i reproduciraju glazbu istim kodekom.

Ako spojeni uređaj podržava kodek veće kvalitete zvuka od SBC, možda ćete trebati prethodno namjestiti taj uređaj kako biste uživali u glazbi uz željeni kodek iz podržanih kodeka.

Pogledajte upute za uporabu isporučene s uređajem o namještanju kodeka.

Povezana tema

- [O načinu kvalitete zvuka](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

O funkciji DSEE

Funkcija DSEE zvuk visokog raspona, koji se često gubi iz komprimiranih izvora zvuka, nadopunjuje u slušalicama s mikrofonom na kvalitetu zvuka usporedivu s CD-om.

Izvori zvuka komprimirani reprodukcijom streaminga MP3, kodekom Bluetooth prijenosa itd. reproduciraju se s prirodnim i ekspanzivnim zvukom.

Funkcija DSEE može se namjestiti u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«, a dostupna je samo ako su slušalice s mikrofonom povezane vezom Bluetooth.

Povezana tema

- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

Primanje poziva

Možete uspostavljati pozive bez uporabe ruku uz pomoć pametnog telefona ili mobitela kojim se podržava profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) ili HSP (Headset Profile), vezom Bluetooth.

- Ako vaš pametni telefon podržava oboje, HFP i HSP, namjestite ga na HFP.
- Ta se radnja može razlikovati ovisno o pametnom telefonu ili mobitelu. Pogledajte upute za uporabu isporučene s pametnim telefonom ili mobitelom.
- Ovisno o povezanom uređaju ili aplikaciji koju koristite, te funkcije možda neće pravilno raditi čak ni ako njima pokušate upravljati preko slušalica s mikrofonom.


Zvuk poziva

Kad primite dolazni poziv, preko slušalica s mikrofonom čut će se zvuk zvonjenja. Čut ćete neki od zvukova poziva, ovisno o vašem pametnom telefonu ili mobitelu.

- Zvuk poziva namješten na slušalicama s mikrofonom
- Zvuk poziva namješten na pametnom telefonu ili mobitelu
- Zvuk poziva samo za Bluetooth vezu namještenu na pametnom telefonu ili mobitelu

1 Slušalice s mikrofonom prethodno povežite s pametnim telefonom ili mobitelom vezom Bluetooth.

2 Kad začujete zvuk poziva, dvaput brzo pritisnite tipku na lijevoj ili desnoj jedinici slušalica s mikrofonom za primanje poziva.

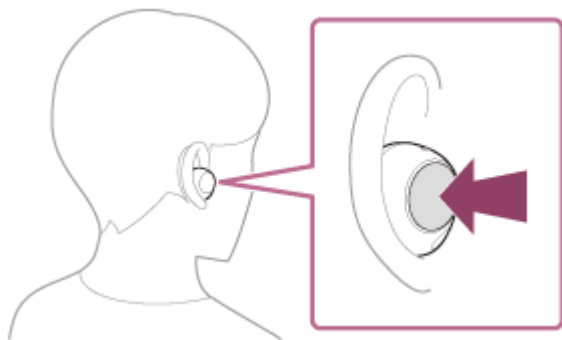


Glas će se čuti kroz slušalice s mikrofonom.

Kad primite dolazni poziv dok slušate glazbu, reprodukcija se automatski pauzira i kroz slušalice s mikrofonom čuje se zvono poziva.

Ako reprodukcija nije privremeno zaustavljena, rukujte slušalicama s mikrofonom da biste privremeno zaustavili reprodukciju.

Možete razgovarati upotrebom mikrofona na lijevoj i desnoj jedinici slušalica s mikrofonom.

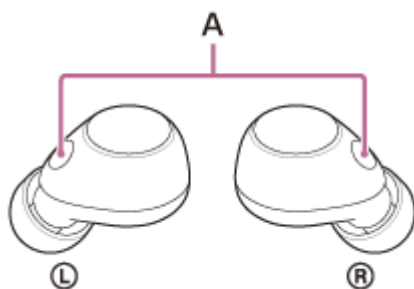

A: Mikrofon (lijevi, desni)

Ako se zvuk poziva ne čuje kroz slušalice s mikrofonom

Slušalice s mikrofonom možda nisu povezane s pametnim telefonom ili mobitelom putem HFP ili HSP. Provjerite stanje spajanja na pametnom telefonu ili mobitelu.

3 Upravljaite svojim pametnim telefonom ili mobitelom kako biste namjestili glasnoću.

4 Kad završite razgovor, dvaput brzo pritisnite tipku na lijevoj ili desnoj jedinici slušalica s mikrofonom za završetak poziva.

Ako ste poziv primili tijekom reprodukcije glazbe, reprodukcija glazbe će se automatski nastaviti nakon završetka poziva.

Savjet

- Kad primite poziv putem pametnog telefona ili mobitela, neki će pametni telefoni ili mobiteli možda primiti poziv na telefonu umjesto na slušalicama s mikrofonom. Pri upotrebi veze HFP, prenesite poziv na slušalice s mikrofonom pametnim telefonom ili mobitelom.
- Glasnoću je moguće prilagoditi i aplikacijom »Sony | Headphones Connect«. Glasnoća slušalica s mikrofonom tijekom poziva i tijekom reprodukcije glazbe može se namjestiti neovisno. Promjena glasnoće poziva ne mijenja glasnoću reprodukcije glazbe i obrnuto.
- Možete razgovarati bez upotrebe ruku (»hands-free«) čak i kad upotrebljavate samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom. Kad primite dolazni poziv, na njega odgovorite onom jedinicom slušalica s mikrofonom koju upotrebljavate. Ako izvadite drugu jedinicu slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje dok razgovarate samo preko jedne jedinice slušalica s mikrofonom, možete razgovarati uz pomoć obju jedinica slušalica s mikrofonom.

Napomena

- Ovisno o povezanom uređaju ili aplikaciji za reprodukciju glazbe koju koristite, reprodukcija možda neće pauzirati čak ni ako primite dolazni poziv dok reproducirate glazbu. Ako primite dolazni poziv dok reproducirate glazbu, reprodukcija se možda neće automatski nastaviti čak ni ako završite poziv.
- Koristite pametni telefon ili mobitel barem 50 cm udaljen od slušalica s mikrofonom. Ako je pametni telefon ili mobitel preblizu slušalicama s mikrofonom, može doći do šuma.
- Vaš glas će se čuti kroz mikrofonske slušalice s mikrofonom (funkcija Sidetone). U tom se slučaju kroz slušalice s mikrofonom mogu čuti ambijentalni zvukovi ili zvukovi operacija slušalica s mikrofonom, ali to nije kvar.
- Glasnoću tijekom poziva nije moguće prilagoditi pomoću slušalica s mikrofonom. Namjestite glasnoću na spojenom uređaju u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.
- Ako upotrebljavate samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, drugu jedinicu slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje.
- Ovisno o karakteristikama glasa pozivatelja ili o zvukovima iz okoline, obrada zvučnog signala namještena na slušalicama s mikrofonom možda neće raditi dobro i kvaliteta zvuka poziva može biti smanjena.

Povezana tema

- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uspostava poziva](#)
- [Funkcije za telefonski poziv](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

Uspostava poziva

Možete uspostavljati pozive bez uporabe ruku uz pomoć pametnog telefona ili mobitela kojim se podržava profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) ili HSP (Headset Profile), vezom Bluetooth.

- Ako vaš pametni telefon podržava oboje, HFP i HSP, namjestite ga na HFP.
- Ta se radnja može razlikovati ovisno o pametnom telefonu ili mobitelu. Pogledajte upute za uporabu isporučene s pametnim telefonom ili mobitelom.
- Ovisno o povezanom uređaju ili aplikaciji koju koristite, te funkcije možda neće pravilno raditi čak ni ako njima pokušate upravljati preko slušalica s mikrofonom.

1 Slušalice s mikrofonom povežite s pametnim telefonom ili mobitelom vezom Bluetooth.


2 Upravlajte svojim pametnim telefonom ili mobitelom kako biste uspostavili poziv.

Dok uspostavljate poziv, ton biranja broja čuje se kroz slušalice s mikrofonom.

Ako uspostavljate poziv dok slušate glazbu, reprodukcija se pauzira automatski.

Ako reprodukcija nije privremeno zaustavljena, rukujte slušalicama s mikrofonom da biste privremeno zaustavili reprodukciju.

Možete razgovarati upotrebom mikrofona na lijevoj i desnoj jedinici slušalica s mikrofonom.

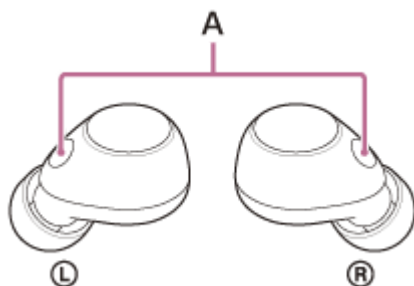


A: Mikrofon (lijevi, desni)

Ako se zvuk pozivanja ne čuje kroz slušalice s mikrofonom

Upotrijebite svoj pametni telefon ili mobitel da biste prenijeli poziv na slušalice s mikrofonom.

3 Upravlajte svojim pametnim telefonom ili mobitelom kako biste namjestili glasnoću.

4 Kad završite razgovor, dvaput brzo pritisnite tipku na lijevoj ili desnoj jedinici slušalica s mikrofonom za završetak poziva.

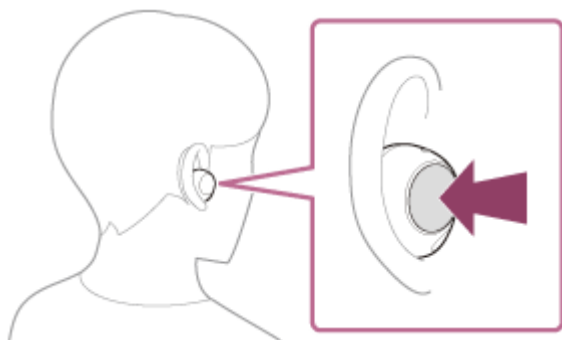

Ako ste poziv uspostavili tijekom reprodukcije glazbe, reprodukcija glazbe automatski će se nastaviti nakon završetka poziva.

Savjet

- Glasnoću je moguće prilagoditi i aplikacijom »Sony | Headphones Connect«.
- Glasnoća slušalica s mikrofonom tijekom poziva i tijekom reprodukcije glazbe može se namjestiti neovisno. Promjena glasnoće poziva ne mijenja glasnoću reprodukcije glazbe i obrnuto.
- Možete razgovarati bez upotrebe ruku (»hands-free«) čak i kad upotrebljavate samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom. Ako izvadite drugu jedinicu slušalica s mikrofonom iz kućišta za punjenje dok razgovarate samo preko jedne jedinice slušalica s mikrofonom, možete razgovarati uz pomoć obje jedinice slušalica s mikrofonom.

Napomena

- Ovisno o povezanom uređaju ili aplikaciji za reprodukciju koju upotrebljavate, kada uspostavite poziv tijekom reprodukcije glazbe, reprodukcija se možda neće automatski nastaviti čak ni nakon što završite poziv.
- Koristite pametni telefon ili mobitel barem 50 cm udaljen od slušalica s mikrofonom. Ako je pametni telefon ili mobitel preblizu slušalicama s mikrofonom, može doći do šuma.
- Vaš glas će se čuti kroz mikrofonske slušalice s mikrofonom (funkcija Sidetone). U tom se slučaju kroz slušalice s mikrofonom mogu čuti ambijentalni zvukovi ili zvukovi operacija slušalica s mikrofonom, ali to nije kvar.
- Glasnoću tijekom poziva nije moguće prilagoditi pomoću slušalica s mikrofonom. Namjestite glasnoću na spojenom uređaju u aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.
- Ako upotrebljavate samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, drugu jedinicu slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje.
- Ovisno o karakteristikama glasa pozivatelja ili o zvukovima iz okoline, obrada zvučnog signala namještena na slušalicama s mikrofonom možda neće raditi dobro i kvaliteta zvuka poziva može biti smanjena.

Povezana tema

- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Funkcije za telefonski poziv](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

Funkcije za telefonski poziv

Funkcije dostupne tijekom telefonskog poziva mogu se razlikovati ovisno o profilu koji podržava vaš pametni telefon ili mobitel. Nadalje, čak i ako je isti profil, raspoložive funkcije mogu se razlikovati ovisno o pametnom telefonu ili mobitelu. Ovisno o povezanom uređaju ili aplikaciji koju koristite, te funkcije možda neće pravilno raditi čak ni ako njima pokušate upravljati preko slušalica s mikrofonom.


Pogledajte upute za uporabu isporučene s pametnim telefonom ili mobitelom.

Podržani profil: HFP (Hands-free Profile)

Tijekom stanja pripravnosti / reprodukcije glazbe

Desnu jedinicu slušalica s mikrofonom možete upotrebljavati za sljedeće radnje.

- Pokrenite funkciju glasovnog biranja na pametnom telefonu / mobitelu ili aktivirajte aplikaciju Google app na Android pametnom telefonu ili Siri na uređaju iPhone: Pritisnite i držite pritisnutom tipku oko 2 sekunde ili dulje.

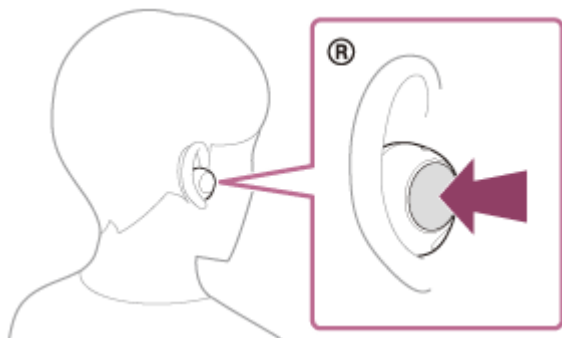

Odlazni poziv

Možete upotrebljavati lijevu ili desnu jedinicu slušalica s mikrofonom za provođenje sljedećih radnji.

Kad upotrebljavate samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, rukujte onom jedinicom slušalica s mikrofonom kojom se koristite.

- Otkazivanje odlaznog poziva: Pritisnite tipku brzo dvaput.

Dolazni poziv

Možete upotrebljavati lijevu ili desnu jedinicu slušalica s mikrofonom za provođenje sljedećih radnji.

Kad upotrebljavate samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, rukujte onom jedinicom slušalica s mikrofonom kojom se koristite.

- Primanje poziva: Pritisnite tipku brzo dvaput.
- Odbacivanje poziva: Pritisnite i držite pritisnutom tipku oko 2 sekunde ili dulje.

Tijekom razgovora

Možete upotrebljavati lijevu ili desnu jedinicu slušalica s mikrofonom za provođenje sljedećih radnji.

Kad upotrebljavate samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, rukujte onom jedinicom slušalica s mikrofonom kojom se koristite.

- Prekid poziva: Pritisnite tipku brzo dvaput.

Podržani profil: HSP (Headset Profile)

Možete upotrebljavati lijevu ili desnu jedinicu slušalica s mikrofonom za provođenje sljedećih radnji.

Kad upotrebljavate samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, rukujte onom jedinicom slušalica s mikrofonom kojom se koristite.

Odlazni poziv

- Otkazivanje odlaznog poziva: Pritisnite tipku brzo dvaput.

Dolazni poziv

- Primanje poziva: Pritisnite tipku brzo dvaput.

Tijekom razgovora

- Prekid poziva: Pritisnite tipku brzo dvaput.

Napomena

- Ako upotrebljavate samo jednu jedinicu slušalica s mikrofonom, drugu jedinicu slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje.

Povezana tema

- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Uspostava poziva](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

Uspostava videopoziva računalom

Kad uspostavljate videopoziv na računalu, možete razgovarati bežično putem slušalica s mikrofonom.

1 Povežite slušalice s mikrofonom i računalom vezom Bluetooth.

2 Pokrenite aplikaciju za videopozive na računalu.

3 Provjerite postavke* aplikacije za videopozive.

- Kad uspostavljate videopoziv na računalu, odaberite (HFP/HSP) povezivanje za pozive a ne (A2DP) povezivanje za reprodukciju glazbe. Ako odaberete povezivanje za reprodukciju glazbe, videopoziv može biti nedostupan.
- U postavkama zvučnika odaberite povezivanje za pozive [Headset (WF-C700N Hands-Free)]**. ([Headphones (WF-C700N Stereo)]** je za povezivanje za reprodukciju glazbe.)
- U postavkama mikrofona odaberite povezivanje za pozive [Headset (WF-C700N Hands-Free)]**.
- Ovisno o aplikaciji za videopozive koju upotrebljavate, u postavkama slušalica ili mikrofona možda neće biti raspoloživo povezivanje za pozive [Headset (WF-C700N Hands-Free)]** ili povezivanje za reprodukciju glazbe [Headphones (WF-C700N Stereo)]**, nego će možda biti prikazano samo [WF-C700N]. U tom slučaju odaberite [WF-C700N].
- Za najčešća pitanja i odgovore pogledajte web-stranice korisničke podrške.

* Ovisno o aplikaciji za videopozive koju koristite, ova funkcija možda nije dostupna.

** Nazivi se mogu razlikovati ovisno o računalu ili aplikaciji za videopozive koju koristite.

Savjet

- Ako ne možete odabrati postavke aplikacije za videopozive ili ne možete odabrati povezivanje za pozive [Headset (WF-C700N Hands-Free)], odaberite [Headset (WF-C700N Hands-Free)] u postavkama računala za uspostavu poziva. Pogledajte »[Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 11\)](#)«, »[Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 10\)](#)« ili »[Povezivanje s uparenim računalom \(Mac\)](#)«.

Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Windows® 11\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Windows 10\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje s računalom \(Mac\)](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 11\)](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Windows 10\)](#)
- [Povezivanje s uparenim računalom \(Mac\)](#)
- [Odsipanje Bluetooth veze \(nakon uporabe\)](#)
- [Web-stranice korisničke podrške](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N


Odspajanje Bluetooth veze (nakon uporabe)

1 Odspojite Bluetooth vezu upravljajući Bluetooth uređajem.

Čut ćete zvuk obavijesti kojim se označava da se veza Bluetooth prekinula iz obiju jedinica slušalice s mikrofonom (ili iz jedinice slušalice s mikrofonom koja je uklonjena iz kućišta za punjenje kad je uklonjena samo jedna jedinica slušalice s mikrofonom).

2 Jedinice slušalice s mikrofonom stavite u kućište za punjenje i zatvorite poklopac kućišta za punjenje.

Stavite lijevu jedinicu slušalice s mikrofonom (jedinicu slušalice s mikrofonom s dodirnom točkom) natrag u lijevu rupu kućišta za punjenje, a desnu jedinicu slušalice s mikrofonom natrag u desnu rupu kućišta za punjenje. Svaku jedinicu slušalice s mikrofonom ugrađenim magnetom postaviti će se u pravilan položaj u kućištu za punjenje.

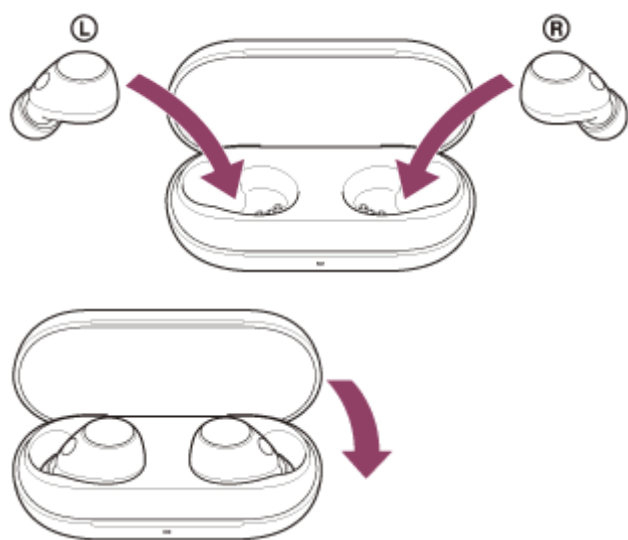

Slušalice s mikrofonom se isključuju.

Savjet

- Kad završite s reprodukcijom glazbe, Bluetooth veza će se možda automatski prekinuti ovisno o Bluetooth uređaju.

Povezana tema

- [Isključivanje slušalice s mikrofonom](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

Korištenje funkcije glasovne pomoći (Google app)

Korištenjem aplikacije Google app, koja dolazi s pametnim telefonom Android, možete govoriti u mikrofone slušalica s mikrofonom kako biste upravljali pametnim telefonom Android.

1 Namjestite odabir pomoći i glasovnog ulaza u aplikaciji Google app.

Na pametnom telefonu Android odaberite [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input], i namjestite [Assist app] na Google app.

Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu Android pametnog telefona.


Napomena: Možda će biti potrebna najnovija verzija aplikacije Google app.

Za detalje o aplikaciji Google app pogledajte upute za uporabu na web-stranici za podršku za Android pametni telefon, ili web-stranici trgovine Google Play.

Google app se možda neće moći pokrenuti putem slušalica s mikrofonom, ovisno o specifikacijama Android pametnog telefona.


2 Stavite jedinice slušalica s mikrofonom u uši i povežite slušalice s mikrofonom i pametni telefon Android vezom Bluetooth.

3 Kada se pametni telefon Android nalazi u stanju pripravnosti ili se njime reproducira glazba, pritisnite i držite pritisnutom tipku na desnoj jedinici slušalica s mikrofonom oko 2 sekunde ili dulje.

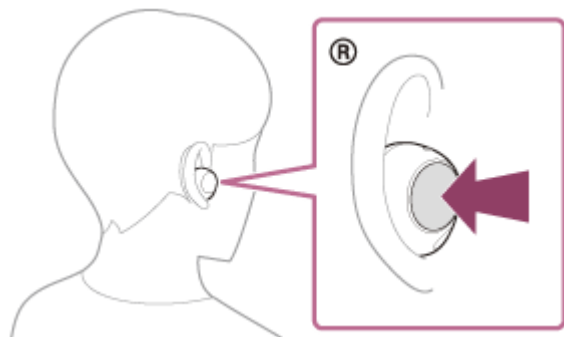

Aplikacija Google app je aktivirana.

4 Uputite zahtjev Google app putem mikrofona slušalica s mikrofonom.

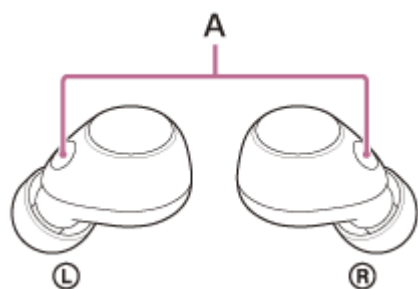

A: Mikrofoni (lijevi, desni)

Za detalje o aplikacijama koje rade s aplikacijom Google app pogledajte upute za uporabu za Android pametni telefon.

Nakon aktiviranja aplikacije Google app, govorna naredba se poništava ako protekne određeno vrijeme bez zahtjeva.

Napomena

- Google app se ne može aktivirati ako kažete »Ok Google« čak ni ako je na Android pametnom telefonu postavka »Ok Google« uključena.
- Kad koristite funkciju glasovne pomoći, vaš će glas slušalice s mikrofonom čuti kroz mikrofone slušalice s mikrofonom (funkcija Sidetone). U tom se slučaju kroz slušalice s mikrofonom mogu čuti ambijentalni zvukovi ili zvukovi operacija slušalice s mikrofonom, ali to nije kvar.
- Aplikacija Google app se možda neće aktivirati ovisno o specifikacijama pametnog telefona ili verziji aplikacije.
- Aplikacija Google app ne radi kad je povezan uređaj koji nije kompatibilan s funkcijom glasovne pomoći.

5-047-130-71(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

Korištenje funkcije glasovne pomoći (Siri)

Upotrebom mogućnosti Siri na iPhone uređajima možete govoriti u mikrofonske slušalice s mikrofonom kako biste rukovali iPhone.

1 Uključite Siri.


Na uređaju iPhone odaberite [Settings] - [Siri & Search] kako biste uključili [Press Home for Siri] i [Allow Siri When Locked].

Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za iPhone.

Napomena: Više pojedinosti o Siri potražite u uputama za uporabu ili web-stranicama za podršku iPhone.


2 Stavite jedinice slušalica s mikrofonom u uši i slušalice s mikrofonom povežite s uređajem iPhone vezom Bluetooth.

3 Kada se iPhone nalazi u stanju pripravnosti ili se njime reproducira glazba, pritisnite i držite pritisnutom tipku na desnoj jedinici slušalica s mikrofonom dok se Siri ne aktivira.

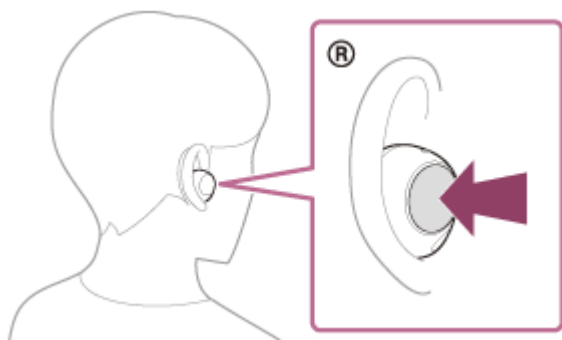

Siri se aktivira.

4 Uputite zahtjev Siri putem mikrofona slušalica s mikrofonom.

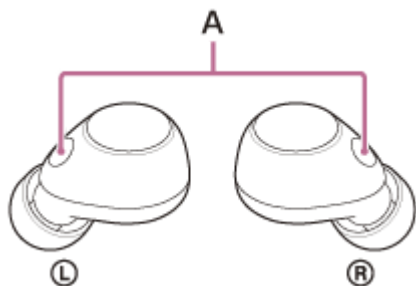

A: Mikrofon (lijevi, desni)

Za detalje o aplikacijama koje rade sa Siri pogledajte upute za uporabu za iPhone.

Napomena

- Siri se ne može aktivirati ako kažete »Hey Siri« čak ni ako je iPhone postavka »Hey Siri« uključena.

- Kad koristite funkciju glasovne pomoći, vaš će glas slušalice s mikrofonom čuti kroz mikrofone slušalice s mikrofonom (funkcija Sidetone). U tom se slučaju kroz slušalice s mikrofonom mogu čuti ambijentalni zvukovi ili zvukovi operacija slušalice s mikrofonom, ali to nije kvar.
- Siri se možda neće aktivirati ovisno o specifikacijama pametnog telefona ili verziji aplikacije.

5-047-130-71(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«

Kad pametni telefon, kojemu je instalirana aplikacija »Sony | Headphones Connect«, i slušalice s mikrofonom povežete vezom Bluetooth, možete učiniti sljedeće.

- Ažuriranje softvera slušalica s mikrofonom
- Promjena jezika glasovnog vođenja
- Uključivanje/isključivanje zvuka obavijesti i glasovnog vođenja
- Promjena funkcije tipke
- Namještanje načina Bluetooth povezivanja (način kakvoće zvuka)
- Isključivanje slušalica s mikrofonom
- Namještanje funkcije automatskog isključivanja
- Namještanje isključenog/uključenog višestrukog povezivanja (povezivanje slušalica s mikrofonom istodobno s 2 uređaja)
- Promjena uređaja povezanoga u višestrukom povezivanju
- Provjera verzije softvera slušalica s mikrofonom
- Prikaz stanja veze Bluetooth između lijeve ili desne jedinice slušalica s mikrofonom i pametnog telefona
- Prikaz kodeka Bluetooth veze
- Prikaz statusa postavke funkcije DSEE
- Namještanje funkcije DSEE
- Prikaz preostale napunjenosti baterije slušalica s mikrofonom
- Prikaz preostale napunjenosti baterije kućišta za punjenje
- Prikaz obavijesti koje vas upozoravaju na punjenje slušalica s mikrofonom (kad je preostala napunjenost baterije kućišta za punjenje niska)
- Odabir postavke Ekvalizatora/CLEAR BASS (čisti duboki tonovi)
- Prilagodba postavki ekvalizatora
- Namještanje funkcije poništavanja buke i Načina ambijentalnog zvuka (kontrola ambijentalnog zvuka)
- Odabir obrasca prebacivanja prilikom prebacivanja funkcije poništavanja buke / načina ambijentalnog zvuka na slušalicama s mikrofonom
- Korištenje automatskog namještanja funkcije poništavanja buke prema prepoznavanju ponašanja (Adaptivna kontrola zvuka)
- Pokretanje/pauziranje glazbe ili skok na početak prethodne pjesme (ili trenutačne pjesme tijekom reprodukcije) / skok na početak iduće pjesme
- Namještanje glasnoće tijekom reprodukcije glazbe / telefonskog poziva
- Jednostavno uparivanje
- Bilježenje i prikaz informacija o korištenju slušalica s mikrofonom
- Namještanje funkcije 360 Reality Audio

Za detalje o aplikaciji »Sony | Headphones Connect« pogledajte sljedeći URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Savjet

- Rad aplikacije »Sony | Headphones Connect« razlikuje se ovisno o audio uređaju. Specifikacije aplikacije i dizajn zaslona mogu se promijeniti bez prethodne najave.

Povezana tema

- [Instaliranje aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)
- [O glasovnom vođenju](#)

- O tipkama na slušalicama s mikrofonom
- O načinu kvalitete zvuka
- Nošenje slušalica s mikrofonom
- Podržani kodeci
- Provjera preostale napunjenosti baterije
- O funkciji DSEE
- Uporaba funkcije poništavanja buke
- Slušanje ambijentalnog zvuka za vrijeme reprodukcije glazbe (Način ambijentalnog zvuka)
- Povezivanje slušalica s mikrofonom s 2 uređaja istodobno (višestruko povezivanje)
- O 360 Reality Audio

5-047-130-71(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

Instaliranje aplikacije »Sony | Headphones Connect«

- 1 Preuzmite aplikaciju »Sony | Headphones Connect« s Google Play trgovine ili App Store, te instalirajte aplikaciju na svoj pametni telefon.

Za detalje o aplikaciji »Sony | Headphones Connect« pogledajte sljedeći URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



- 2 Nakon instalacije aplikacije, pokrenite aplikaciju »Sony | Headphones Connect«.

Povezana tema

- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

Pristup informacijama za podršku pomoću aplikacije »Sony | Headphones Connect«

Do najnovijih informacija za podršku možete doći aplikacijom »Sony | Headphones Connect«.

- 1 Odaberite [Help] na zaslonu aplikacije »Sony | Headphones Connect«.
- 2 Pojavljuje se zaslon [Headphones Connect Help] i prikazuju se informacije za podršku.
- 3 Odaberite željenu stavku.

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

Kako održavati ažuriran softver (za udobno korištenje slušalica)

Ako je objavljen najnoviji softver za vaše slušalice s mikrofonom, na zaslonu aplikacije »Sony | Headphones Connect« pojavit će se obavijest. Ažurirajte softver slušalica s mikrofonom slijedeći upute na zaslonu.


Instalirajte najnoviji softver za slušalice s mikrofonom kako biste uživali u novim funkcijama ili riješili neke probleme slušalica s mikrofonom.

Uvijek koristite slušalice s mikrofonom s instaliranim najnovijim softverom.

Za pojedinosti o najnovijem softveru za slušalice s mikrofonom i kako ažurirati softver pogledajte informacije na web-stranici za podršku.

Softver slušalica s mikrofonom možete ažurirati na sljedeći način.

1 Izvadite slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje.

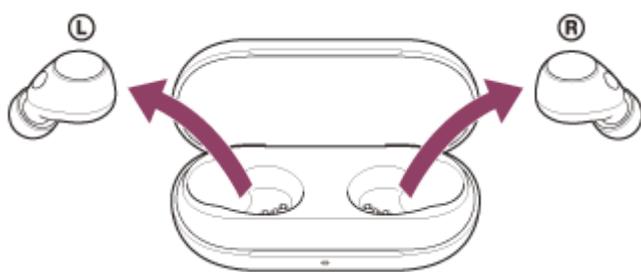

Slušalice s mikrofonom se automatski uključuju.

2 Pokrenite aplikaciju »Sony | Headphones Connect« na mobilnom uređaju poput pametnog telefona.

3 Ažurirajte softver slušalica s mikrofonom slijedeći upute na zaslonu.

Napomena

- Ako su s mobilnim uređajem koji koristite za ažuriranje povezani drugi Bluetooth uređaji, isključite sve Bluetooth dok se ažuriranje ne dovrši.
Softver se možda neće ažurirati kad je mobilni uređaj povezan s drugim uređajima kompatibilnim s Bluetooth Low Energy (poput nosivih uređaja, pametnih satova itd.).
- Ukoliko se ažuriranje ne može dovršiti, obratite pozornost na sljedeće.
 - Zatvorite sve aplikacije instalirane na mobilnom uređaju osim aplikacije »Sony | Headphones Connect«.
 - Potpuno napunite slušalice s mikrofonom i mobilni uređaj.
 - Slušalice s mikrofonom i mobilni uređaj koji koristite za ažuriranje stavite što bliže jedan drugome prije početka ažuriranja.
 - Neka uređaji s bežičnim LAN-om i drugi Bluetooth uređaji budu udaljeni od slušalica s mikrofonom tijekom ažuriranja.
 - Prije ažuriranja softvera isključite način uštede energije* na svom mobilnom uređaju.
Ovisno o verziji OS-a vašeg mobilnog uređaja, ažuriranje se možda neće završiti u načinu rada za uštedu energije.

* Nazivi se mogu razlikovati ovisno o mobilnom uređaju koji upotrebljavate.

Povezana tema

- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

Mjere opreza

O Bluetooth komunikaciji

- Bluetooth bežična tehnologija radi u rasponu od oko 10 m. Maksimalna komunikacijska udaljenost može varirati ovisno o preprekama (ljudsko tijelo, metalni predmeti, zid itd.) ili elektromagnetskoj okolini.
- Mikrovalovi koje emitira Bluetooth uređaj mogu ometati rad elektroničkih medicinskih uređaja. Isključite slušalice s mikrofonom i ostale Bluetooth uređaje na sljedećim mjestima jer to može uzrokovati nesreću:
 - u bolnicama, blizu posebnih sjedala u vlaku, lokacija na kojima se nalazi zapaljivi plin, blizu automatskih vrata ili blizu protupožarnih alarma.
- Ovaj proizvod emitira radiovalove pri upotrebi u bežičnom načinu rada. Ako se upotrebljava u bežičnom načinu rada u zrakoplovu, slijedite upute posade aviona o dozvoljenoj upotrebi proizvoda u bežičnom načinu rada.
- Reprodukcijski zvuk na slušalicama s mikrofonom može kasniti naspram reprodukcije na uređaju koji emitira zbog značajki Bluetooth bežične tehnologije. Zvuk zbog toga možda ne bude usklađen sa slikom pri gledanju filmova ili igranju igara.
- Ove slušalice s mikrofonom podržavaju sigurnosne funkcije koje su sukladne Bluetooth standardu kao sredstvo kojim se omogućava sigurnost tijekom komunikacije upotrebom Bluetooth bežične tehnologije. Međutim, ovisno o konfiguriranim postavkama i drugim čimbenicima ova sigurnost možda neće biti dovoljna. Budite oprezni prilikom komunikacije putem Bluetooth bežične tehnologije.
- Tvrtka Sony ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak koji mogu nastati pri upotrebi Bluetooth komunikacije.
- Ne može se jamčiti Bluetooth povezivanje sa svim Bluetooth uređajima.
 - Bluetooth uređaji povezani s ovim slušalicama s mikrofonom moraju biti u skladu s Bluetooth standardom koju određuje tvrtka Bluetooth SIG, Inc., te moraju imati certifikat o sukladnosti.
 - No čak i kad je uređaj u skladu s Bluetooth standardom, mogu postojati slučajevi kada karakteristike ili specifikacije Bluetooth uređaja onemogućavaju povezivanje ili mogu rezultirati različitim načinima kontrole, prikaza ili rada.
 - Pri uporabi slušalica s mikrofonom za telefoniranje bez ruku može se javiti buka ovisno o povezanom uređaju ili komunikacijskoj okolini.
- Ovisno o uređaju koji se povezuje, pokretanje komunikacije može potrajati neko vrijeme.

Napomena o porastu temperature

- Tijekom punjenja jedinica slušalica s mikrofonom ili kućišta za punjenje, ili kada slušalice s mikrofonom upotrebljavate dulje vrijeme, temperatura jedinica slušalica s mikrofonom ili kućišta za punjenje može porasti, ali nije riječ o kvaru.

Napomena o statičkom elektricitetu

- Ako se slušalicama s mikrofonom koristite dok je zrak suh, možete osjetiti neudobnost zbog statičkog elektriciteta nakupljenog na vašem tijelu. Nije riječ o kvaru slušalica s mikrofonom. Taj učinak možete smanjiti nošenjem odjeće od prirodnih materijala kojima se lako ne stvara statički elektricitet.

Napomene o nošenju slušalica s mikrofonom

- Nakon uporabe polako izvucite slušalice s mikrofonom iz Vaših ušiju.
- Budući da slušalice s mikrofonom čvrsto prijanjaju na vaše uši, njihovo prisilno pritiskanje o glavu ili naglo skidanje može dovesti do oštećenja bubnjića. Kad nosite slušalice s mikrofonom, membrana zvučnika može proizvesti zvuk klika. To nije kvar.
- Dugotrajnom se uporabom slušalica s mikrofonom mogu prouzročiti simptomi poput svrbeža i nadraživanje u ušima. Ako tijekom uporabe slušalica s mikrofonom osjetite bilo koji od gore navedenih simptoma, odmah ih prestanite.

upotrebljavati i obratite se liječniku ili najbližem prodavaču uređaja Sony.

- Prilikom dugotrajne uporabe preporučuje se redovito skidanje slušalica s mikrofonom s ušiju.

Ostale napomene

- Nemojte slušalice s mikrofonom izlagati pretjeranim udarcima, jer su one precizni uređaji.
- Bluetooth funkcija možda neće raditi na mobilnom telefonu ovisno o uvjetima signala i okoline.
- Ako osjetite neugodu pri nošenju slušalica s mikrofonom, odmah prestanite s njihovom uporabom.
- Umeci za uši mogu biti oštećeni ili istrošeni zbog dugotrajne upotrebe i pohrane.
- Ako se umeci za uši zaprljaju, izvadite ih iz slušalica s mikrofonom i nježno ih ručno operite neutralnim deterdžentom. Nakon čišćenja temeljno obrišite svu vlagu.
- Ako voda ili strana tvar prodru u slušalice s mikrofonom, time se može prouzročiti nastanak požara ili strujni udar. Ako voda ili strana tvar prodru u slušalice s mikrofonom, odmah ih prestanite upotrebljavati i obratite se najbližem zastupniku poduzeća Sony. Budite naročito pažljivi u sljedećim slučajevima.
 - Kada upotrebljavate slušalice s mikrofonom blizu umivaonika ili posude s tekućinom Pazite da slušalice s mikrofonom ne upadnu u umivaonik ili posudu s vodom.
 - Kada upotrebljavate slušalice s mikrofonom na kiši, snijegu ili na vlažnim lokacijama

Čišćenje slušalica s mikrofonom

- Kad se slušalice s mikrofonom zaprljaju izvana, obrišite ih mekom suhom krpom. Ako su slušalice s mikrofonom naročito prljave, namočite krpu u razrijeđeni neutralni deterdžent i dobro je iscijedite prije nego što je upotrijebite za čišćenje slušalica s mikrofonom. Nemojte upotrebljavati otapala kao što su razrjeđivač, benzen ili alkohol jer oni mogu oštetiti površinski sloj slušalica s mikrofonom ili izazvati druga oštećenja.

Nemojte koristiti jedinice slušalica s mikrofonom i kućište za punjenje blizu medicinskih uređaja

- Radiovalovi mogu omesti srčane stimulatore rada i medicinske uređaje. Nemojte koristiti jedinice slušalica s mikrofonom i kućište za punjenje u gužvi poput punih vlakova ili unutar medicinskih ustanova.
- Jedinice slušalica s mikrofonom i kućište za punjenje imaju magnete koji mogu utjecati na rad srčanih stimulatora rada, shuntova s promjenjivim tlakom za hidrocefalus ili drugih medicinskih uređaja. Nemojte slušalice s mikrofonom stavljati blizu osoba s takvim medicinskim uređajima. Savjetujte se sa svojim liječnikom prije korištenja slušalica s mikrofonom ako koristite neki takav medicinski uređaj.

Držite jedinice slušalica s mikrofonom i kućište za punjenje dalje od magnetskih kartica

- Slušalice s mikrofonom i kućište za punjenje imaju magnete. Ako magnetsku karticu držite blizu slušalica s mikrofonom, može doći do poremećaja magneta kartice i ona može postati neupotrebljiva.

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N


Kad ste završili s korištenjem slušalica s mikrofonom

Kad završite upotrebu slušalica s mikrofonom, jedinice slušalica s mikrofonom uvijek stavite u kućište za punjenje. Zatvorite poklopac kućišta za punjenje.



Napomena


- Ako na priključku za punjenje ostane znoj ili voda, to može onemogućiti punjenje slušalica s mikrofonom. Odmah obrišite sav znoj ili vodu na priključku za punjenje nakon uporabe. Ako se kontakti za punjenje na jedinicama slušalica s mikrofonom ili na kućištu za punjenje zaprljaju, očistite ih mekanom suhom krpom.

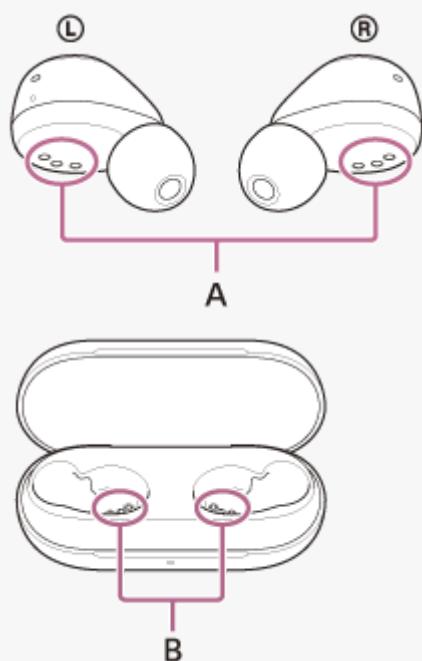

- A:** Kontakti za punjenje na jedinicama slušalica s mikrofonom (lijevi, desni)
B: Kontakti za punjenje na kućištu za punjenje (lijevi, desni)

Kad se slušalice s mikrofonom smoče

1. Za brisanje vode sa slušalica s mikrofonom koristite mekanu suhu krpu.
2. Skinite umetke za uši, vodove (cijevi) za izlaz zvuka okrenite prema dolje i protresite ih nekoliko puta da voda iziđe.

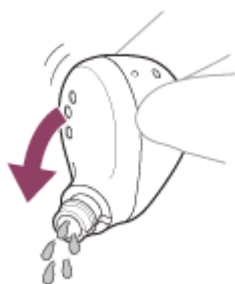

3. Dio s rupicama za zrak na mikrofону okrenite prema dolje i njime nježno, približno 5 puta, udarite o suhu krpu ili sl. kako bi izišla sva nakupljena voda.



4. Ostavite slušalice s mikrofonom da se osuše na sobnoj temperaturi.


Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

Održavanje

Provodite redovito održavanje slijedeći postupke navedene ispod.

1 Skinite umetak za uši.

Držite jedinicu slušalice s mikrofonom i zakrenite umetak za uši dok ga vrtite kako biste ga skinuli. Nemojte priklještit kraj umetka za uši prilikom skidanja.

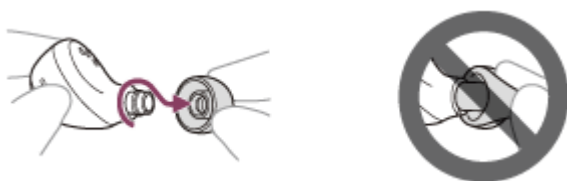

2 Čistite slušalice s mikrofonom.

Čišćenje jedinica slušalice s mikrofonom

Kad se slušalice s mikrofonom zaprljaju izvana, obrišite ih mekom suhom krpom. Ako su slušalice s mikrofonom naročito prljave, namočite krpu u razrijeđeni neutralni deterdžent i dobro je iscijedite prije nego što je upotrijebite za čišćenje slušalice s mikrofonom. Nemojte upotrebljavati otapala kao što su razrjeđivač, benzen ili alkohol jer oni mogu oštetiti površinski sloj slušalice s mikrofonom ili izazvati druga oštećenja.

Za brisanje vode s jedinica slušalice s mikrofonom koristite mekanu suhu krpu.

Nemojte ostavljati slušalice s mikrofonom s kapljicama vode na hladnom mjestu jer se voda može smrznuti.

Čišćenje područja mikrofona

Obrišite svu prljavštinu na mrežastom dijelu jedinice slušalice s mikrofonom krpom koja je navlažena vodom i dobro ocijeđena.

Uklonite prljavštinu tako da je ne gurate duboko u mrežasti dio jedinice slušalice s mikrofonom.

Čišćenje kontakata za punjenje


Ako strana tvar ili vlaga, poput znoja itd., ostane na kontaktima za punjenje slušalice s mikrofonom ili kućišta za punjenje, može doći do korozije kontakata za punjenje i onemogućavanja punjenja.

Kada završite s korištenjem slušalice s mikrofonom, nježno očistite kontakte za punjenje mekom suhom krpom ili pamučnim štapićem.

Ako se slušalice s mikrofonom ne mogu puniti, može pomoći da pokušate temeljito očistiti kontakte za punjenje.


Kontakti za punjenje koji trebaju održavanje

- Slušalice s mikrofonom

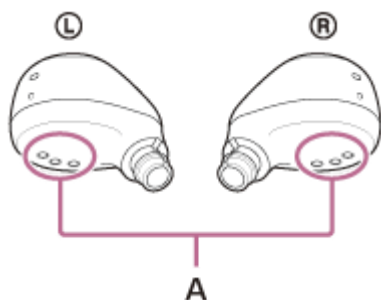

A: Kontakti za punjenje na jedinicama slušalica s mikrofonom (lijevi, desni)

- Kućište za punjenje

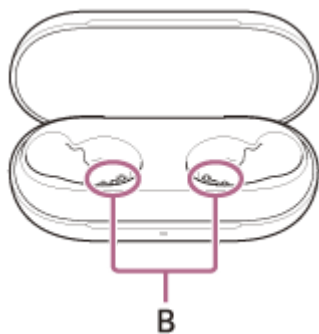


B: Kontakti za punjenje na kućištu za punjenje (lijevi, desni)

Čišćenje rupica za izlaz zvuka


Obrišite svu prljavštinu poput ušne smole na rupici za izlaz zvuka ili žlijebu jedinice slušalica s mikrofonom krpom koja je navlažena vodom i dobro ocijeđena.

Uklonite prljavštinu tako da je ne gurate duboko u jedinicu slušalica s mikrofonom.

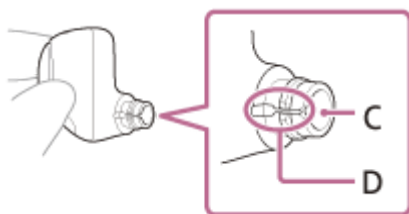


C: Rupica za izlaz zvuka

D: Žlijeb

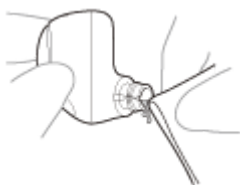

Čišćenje udubljenjā kućišta za punjenje

Očistite udubljenja gdje se stavljaju umetci za uši uz pomoć štapića s vatom itd.

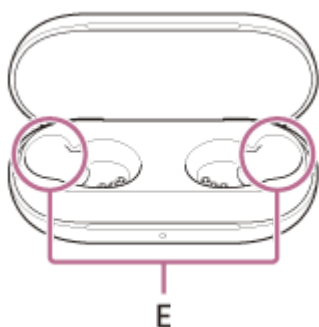

E: Udubljenja na kućištu za punjenje (lijevo, desno)

Sušenje slušalica s mikrofonom

Nakon što je čišćenje dovršeno, ostavite slušalice s mikrofonom da se osuše na sobnoj temperaturi.



3 Postavite umetak za uši.


Čvrsto umetnite umetak za uši do kraja. Nemojte postavljati umetak za uši labavo ili nakrivljeno.



Ako umetak za uši nije u potpunosti pričvršćen, umetak za uši može se skinuti sa slušalice s mikrofonom, a time se može negativno utjecati na kvalitetu zvuka, učinke poništavanja buke i udobnost nošenja.

4 Stavite slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje.

Nakon održavanja, kao i nakon čišćenja i sušenja slušalice s mikrofonom, obavezno postavite jedinice slušalice u kućište za punjenje.

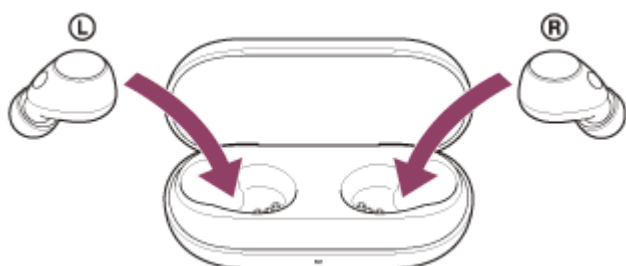

Svakako zatvorite poklopac kućišta za punjenje.



Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

Za sprječavanje opekotina ili kvarova zbog vlage

Obavezno očistite nakon korištenja

Punjenje kad su tekućina poput vode ili znoja ili strani predmeti poput prašine zalijepljeni na priključak USB Type-C na kućištu za punjenje ili priključku za punjenje slušalice s mikrofonom može uzrokovati nesreću poput opekline ili ozbiljnih rana uslijed požara, strujnog udara, stvaranja topline, dima ili zapaljenja. To može uzrokovati i kvar.

Izbjegavajte sljedeće situacije i pazite da se vlaga ili prljavština ne nakupljaju na jedinicama slušalice s mikrofonom ili kućištu za punjenje.

Ako se jedinice slušalice s mikrofonom ili kućište za punjenje smoče ili zaprljaju, pogledajte »[Ako se jedinice slušalice s mikrofonom ili kućište za punjenje smoče](#)« i očistite ih kao što je opisano prije uporabe.

- Dodirivanje jedinica slušalice s mikrofonom ili kućišta za punjenje bez brisanja mokrih ruku nakon obavljanja kućanskih poslova u kuhinji ili pranja ruku u kupaonici.




- Stavljanje jedinica slušalice s mikrofonom ili kućišta za punjenje u prednji džep vlažnog odjevnog predmeta.



- Stavljanje jedinica slušalice s mikrofonom ili kućišta za punjenje u vrećicu s hladnom plastičnom bocom.



- Prolijevanje pića dok jedete ili pijete.

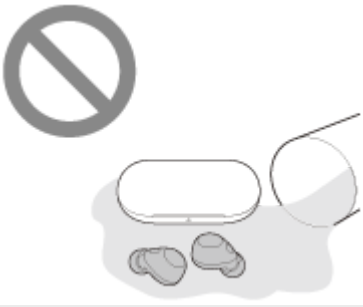

5-047-130-71(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Ako se jedinice slušalica s mikrofonom ili kućište za punjenje smoče

O svojstvu vodootpornosti slušalica s mikrofonom

- Kućište za punjenje nije vodootporno.
- Specifikacije vodootpornosti slušalica s mikrofonom jednake su IPX4 u IEC 60529 »Stupnjevi zaštite protiv ulaska vode (IP oznaka)«, koja određuje stupanj zaštite koji se pruža protiv ulaska vode. Slušalice s mikrofonom ne mogu se koristiti u vodi.

Ako se slušalicama s mikrofonom ne koristi ispravno, voda može ući u slušalice s mikrofonom i uzrokovati požar, strujni udar ili kvarove. Obratite pozornost na sljedeća upozorenja i ispravno rukujte slušalicama s mikrofonom. IPX4: zaštićeno od prskanja vodom iz bilo kojeg smjera.

- Zvukovodi (cijevi za izlaz zvuka), rupice za zrak i područja mikrofona na slušalicama s mikrofonom nisu potpuno vodonepropusni.

Ako u vodovima za izlaz zvuka, rupicama za zrak ili u području mikrofona ostanu kapljice vode, mogu se privremeno pojaviti sljedeći problemi. Međutim, nije riječ o kvaru.

- Zvuk se teško čuje.
- Učinak poništavanja buke je oslabljen.
- Čuju se neobični zvukovi.
- Teško se čuje glas tijekom telefonskih poziva.

Tekućine na koje se odnose specifikacije vodootpornosti slušalica s mikrofonom


Odnose se na:	slatku vodu, vodu iz slavine, znojenje
Ne odnose se na:	Tekućine koje nisu gore navedene (npr. sapunica, voda s deterdžentom, voda s kupkom, šampon, termalna voda, vruća voda, voda u bazenu, morska voda itd.)

Svojstva vodootpornosti slušalica s mikrofonom temelje se na mjerenjima koje je Sony proveo u gore opisanim uvjetima. Imajte na umu da kvarovi koji nastanu uslijed uranjanja u vodu uzrokovanog zlouporabom kupca nisu pokriveni jamstvom.

Za zaštitu jedinica slušalica s mikrofonom i kućišta za punjenje od oštećenja

Pažljivo držite na umu ove mjere opreza kako biste osigurali pravilno korištenje slušalica s mikrofonom.

- Ne prskajte prisilno vodu u dijelove vodova za izlaz zvuka, rupice za zrak ili u područje mikrofona jedinica slušalica s mikrofonom.
- Nemojte ostavljati mokre slušalice s mikrofonom na hladnom mjestu jer se voda može smrznuti. Kako biste spriječili kvar, obrišite svu vodu s uređaja nakon korištenja.
- Nemojte stavljati slušalice s mikrofonom u vodu ili ih koristiti na vlažnim mjestima poput kupaoonice.
- Nemojte ispustiti slušalice s mikrofonom ili ih izlagati mehaničkim udarcima. Tako može doći do deformacije ili oštećenja slušalica s mikrofonom što će dovesti do gubitka vodootpornosti.
- Ako se slušalice s mikrofonom smoče,
 1. Za brisanje vode sa slušalica s mikrofonom koristite mekanu suhu krpu.
 2. Skinite umetke za uši, vodove (cijevi) za izlaz zvuka okrenite prema dolje i protresite ih nekoliko puta da voda iziđe.

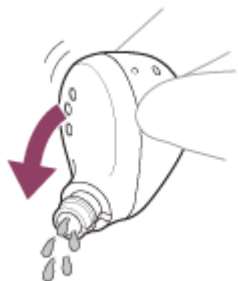



3. Dio s rupicama za zrak na mikrofону okrenite prema dolje i njime nježno, približno 5 puta, udarite o suhu krpu ili sl. kako bi izišla sva nakupljena voda.



4. Ostavite slušalice s mikrofonom da se osuše na sobnoj temperaturi.

- Ako se jedinice slušalice s mikrofonom ili kućište za punjenje pune dok su mokri od znoja ili sl, kontakti će za punjenje korodirati. Prije punjenja obrišite svu vlagu mekanom suhom krpom i ostavite da se osuše na sobnoj temperaturi.

Popravci u slučaju kvara zbog nedostatka njege ne pokrivaju se besplatnim jamstvom.

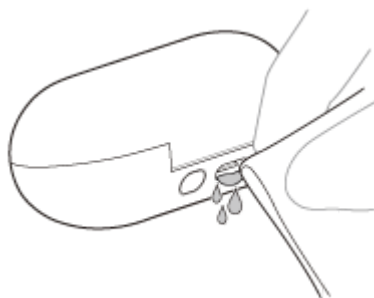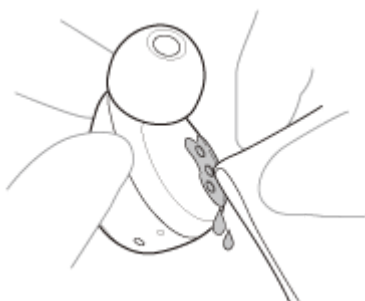

- Ako se kontakti za punjenje na jedinicama slušalice s mikrofonom ili na kućištu za punjenje zaprljaju, očistite ih mekanom suhom krpom.
- Nemojte prati hlače ili košulje sa slušalicama s mikrofonom ostavljenima u džepovima.



- Ako su slušalice s mikrofonom napuknute ili izobličene, ne upotrebljavajte ih blizu vode, ili se obratite najbližem zastupniku tvrtke Sony.

5-047-130-71(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

Licenci

- Upotreba oznake Made for Apple znači da je dodatna oprema osmišljena za povezivanje s proizvodom ili proizvodima tvrtke Apple naznačenima na oznaci te da razvojni inženjer potvrđuje da oprema zadovoljava standarde rada tvrtke Apple. Tvrtka Apple ne odgovara za rad ovog uređaja ni za njegovu usklađenost sa sigurnosnim i regulatornim standardima.
- Ovaj uređaj sadrži softver koji Sony koristi prema licenčnom sporazumu s vlasnikom njegovih autorskih prava. Dužni smo objaviti sadržaj toga sporazuma kupcima prema zahtjevu vlasnika autorskih prava za ovaj softver. Molimo pogledajte sljedeću URL adresu i pročitajte sadržaj licence.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/23/>
- Usluge koje nude treće strane mogu se mijenjati, obustaviti ili ukinuti bez prethodne najave. Sony ne snosi nikakvu odgovornost za takve situacije.

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

Zaštitni znaci

- Windows je registrirani zaštitni znak ili zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac i Siri su zaštitni znaci tvrtke Apple Inc. registrirani u SAD-u i drugim državama.
- App Store je zaštitni znak tvrtke Apple Inc., registriran u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.
- IOS je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Cisco u SAD-u i drugim državama i koristi se pod licencom.
- Google, Android i Google Play su zaštitni znaci tvrtke Google LLC.
- Zaštitna riječ i logotipi Bluetooth® registrirani su zaštitni znaci tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka je upotreba takvih oznaka od strane Sony Group Corporation te nejzinih podružnica licencirana.
- USB Type-C® i USB-C® su registrirani zaštitni znaci tvrtke USB Implementers Forum.
- DSEE trgovački je znak ili registrirani trgovački znak za Sony Group Corporation ili njegove podružnice.
- Svi ostali zaštitni znaci i registrirani zaštitni znaci su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci njihovih vlasnika. Nadalje, ™ i ® ne spominju se u ovom priručniku.

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

Web-stranice korisničke podrške

Za kupce u SAD-u, Kanadi i Latinskoj Americi:

<https://www.sony.com/am/support>

Za kupce u europskim državama:

<https://www.sony.eu/support>

Za kupce u Kini:

<https://service.sony.com.cn>

Za kupce u drugim državama/regijama:

<https://www.sony-asia.com/support>

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

Na koji način mogu riješiti problem?

Prije nego što zatražite popravak, ponovno provjerite sljedeće stavke.

- Pronađite simptome problema u ovom Vodiču za pomoć, te pokušajte neku od navedenih korektivnih radnji.
- Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje i zatvorite poklopac kućišta za punjenje.
Neke probleme možda ćete riješiti stavljanjem jedinica slušalica s mikrofonom u kućište za punjenje.
- Napunite slušalice s mikrofonom.
Neke probleme ćete možda riješiti punjenjem baterije slušalica s mikrofonom.
- Ponovno pokrenite uređaj povezan sa slušalicama s mikrofonom.
Neke probleme možda ćete uspjeti riješiti ponovnim pokretanjem povezanih uređaja, poput računala ili pametnog telefona.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom.
Tom se radnjom postavke glasnoće i dr. vraćaju na tvorničke postavke te se brišu sve informacije o uparivanju.
- Potražite informacije o problemu na web-stranici korisničke podrške.

Ako gornje radnje ne uspiju, obratite se najbližem distributeru tvrtke Sony.

Povezana tema

- [Punjenje](#)
- [Web-stranice korisničke podrške](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

Nije moguće uključiti slušalice s mikrofonom.

- Provjerite je li baterija potpuno napunjena.
- Slušalice s mikrofonom ne možete uključiti dok su spremljene u kućištu za punjenje i dok se pune. Izvadite slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje da biste ih uključili.
- Napunite kućište za punjenje.
- Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje i zatvorite poklopac kućišta za punjenje. Neke probleme možda ćete riješiti stavljanjem jedinica slušalica s mikrofonom u kućište za punjenje.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom i ponovno uparite slušalice s mikrofonom i uređaj.

Povezana tema


- [Punjenje](#)
- [Provjera preostale napunjenosti baterije](#)
- [Uključivanje slušalica s mikrofonom](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

Punjenje nije moguće.

Uobičajeno

- Provjerite jesu li jedinice slušalica s mikrofonom sigurno pohranjene u priloženo kućište za punjenje. Ako jedinice slušalica s mikrofonom ne stoje čvrsto utisnute u kućištu za punjenje, jedinice slušalica s mikrofonom možda se neće puniti.

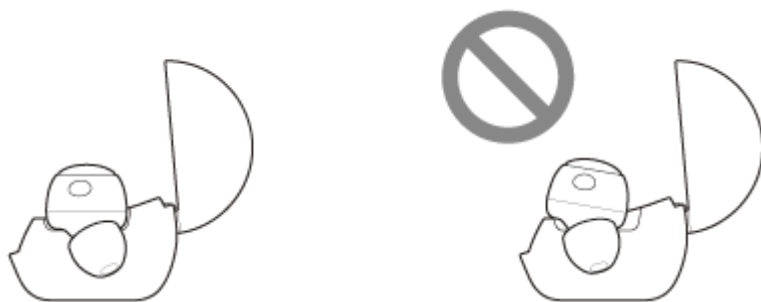

- Pazite da se koristite isporučenim USB Type-C kabelom i provjerite je li kabel dobro umetnut u kućište za punjenje.
- Ako umetci za uši nisu pravilno stavljeni na jedinice slušalica s mikrofonom, slušalice s mikrofonom možda se neće puniti u kućištu za punjenje. Kad postavite jedinice slušalica s mikrofonom u kućište za punjenje, provjerite jesu li umetci za uši pravilno stavljeni.
- Ako se upotrebljavaju umetci za uši drugih proizvođača, jedinice slušalica s mikrofonom možda se neće puniti u kućištu za punjenje. Koristite isporučene umetke za uši tijekom punjenja.
- Kada se kontakti za punjenje na jedinicama slušalica s mikrofonom ili kućištu za punjenje zaprljaju, slušalice s mikrofonom možda se neće puniti. Očistite kontakte za punjenje suhom mekom krpom.
- Preporuča se punjenje na mjestu gdje je temperatura okoline između 15 °C i 35 °C. Izvan tog raspona možda neće biti moguće učinkovito punjenje.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom i ponovno uparite slušalice s mikrofonom i uređaj.

Kad punite pomoću prilagodnik USB za izmjeničnu struju

- Provjerite je li USB adapter za izmjeničnu struju dobro spojen u zidnu utičnicu.
- Kada upotrebljavate USB adapter za izmjeničnu struju koji je dostupan na tržištu, upotrebljavajte onaj koji može isporučiti izlaznu struju od 0,5 A (500 mA) ili više.

Kad punite pomoću računala

- Provjerite je li USB Type-C kabel pravilno priključen na računalo.
- Provjerite je li računalo uključeno. Probudite računalo ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.
- Provjerite jesu li kućište za punjenje i računalo izravno povezani, a ne preko USB razdjelnika.
- Možda postoji problem s USB priključkom na spojenom računalu. Probajte spojiti na neki drugi USB priključak na računalu ako je dostupan.
- Ažurirajte operativni sustav na računalu.

Povezana tema

- [Punjenje](#)
- [Zamjena umetaka za uši](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

Raspoloživo vrijeme rada je kratko, baterija ne traje dugo, trajnost baterije lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom je različito.

- Ako postavite sljedeće funkcije, raspoloživo vrijeme rada baterije postaje kratko.
 - Način kakvoće zvuka tijekom Bluetooth reprodukcije: Prioritet je kvaliteta zvuka
 - Funkcija poništavanja buke / Način ambijentalnog zvuka
 - Ekvalizator
 - DSEE

Ako istodobno pokrenete gornje postavke, raspoloživo vrijeme trajanja baterije još se više skraćuje.

- Ovisno o postavkama funkcija i uvjetima upotrebe slušalica s mikrofonom, brzina potrošnje energije punjive baterije može se razlikovati između lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom. Međutim, to nije kvar.
- Ako upotrebljavate obje jedinice slušalica s mikrofonom odmah nakon upotrebe samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom, moguće je da će doći do razlike u preostaloj napunjenosti baterije. To nije kvar jer se troši preostala napunjenost baterije na jednoj strani.
- Kad završite s upotrebom slušalica s mikrofonom, pobrinite se da jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje i zatvorite poklopac kućišta za punjenje. Ako slušalice s mikrofonom ostavite van kućišta, slušalice s mikrofonom se neće isključiti dok ne prođe 15 minuta nakon prekida Bluetooth veze.
- Dostupno vrijeme rada baterije kraće je ako razgovarate na telefon nego kad slušate glazbu.

Povezana tema

- [Raspoloživo vrijeme rada](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

Vrijeme punjenja je predugo.

- Kad punite preko računala, provjerite jesu li kućište za punjenje i računalo izravno povezani , a ne preko razdjelnika USB. To se također može popraviti ponovnim pokretanjem računala i ponovnim pokušajem povezivanja USB.
- Provjerite upotrebljavate li isporučeni USB Type-C kabel.
- Ovisno o postavkama funkcija i uvjetima upotrebe slušalica s mikrofonom, brzina potrošnje energije punjive baterije može se razlikovati između lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom.
Kao posljedica toga, vrijeme punjenja punjive baterije lijeve i desne jedinice slušalica s mikrofonom može se razlikovati. Međutim, to nije kvar.
- Preporuča se punjenje na mjestu gdje je temperatura okoline između 15 °C i 35 °C. Izvan tog raspona možda neće biti moguće učinkovito punjenje.
- Kada upotrebljavate USB adapter za izmjeničnu struju koji je dostupan na tržištu, upotrebljavajte onaj koji može isporučiti izlaznu struju od 0,5 A (500 mA) ili više.

Povezana tema

- [Punjenje](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

Nema zvuka, nema zvuka s jedne strane

Uobičajeno

- Ponovno uparite slušalice s mikrofonom i Bluetooth uređaj.
- Kad reproducirate glazbu, provjerite jesu li slušalice s mikrofonom i Bluetooth uređaj povezani putem A2DP Bluetooth veze.
- Napunite kućište za punjenje.
- Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje i zatvorite poklopac kućišta za punjenje. Neke probleme možda ćete riješiti stavljanjem jedinica slušalica s mikrofonom u kućište za punjenje.
- Ponovno pokrenite pametni telefon ili računalo koje koristite.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom i ponovno uparite slušalice s mikrofonom i uređaj.
- Kad se slušalice s mikrofonom istovremeno povežu s 2 uređaja višestrukim povezivanjem, ovisno o povezanom uređaju, uređaj može nastaviti slati tihi signal čak i ako je reprodukcija glazbe ili videozapisa zaustavljena. U tom slučaju slušalice s mikrofonom ostaju povezane s uređajem, a veza se ne može promijeniti na drugi uređaj. Ako se zvuk s drugog uređaja ne čuje nakon što je na prvom uređaju zaustavljena reprodukcija, postupite sljedećim redoslijedom i provjerite je li se stanje poboljšalo.
 - Aplikacijom »Sony | Headphones Connect« provjerite je li uključena postavka [Connect to 2 devices simultaneously].
 - Zaustavite reprodukciju u aplikaciji na prvom uređaju.
 - Zatvorite aplikaciju na prvom uređaju.
 - Odaberite uređaj kojim želite reproducirati [Manage Connected Device] za [Device Currently Being Connected] putem aplikacije »Sony | Headphones Connect« i zatim pokrenite reproduciranje.

Kod povezivanja na računalo

- Ako sa slušalicama s mikrofonom spajate računalom, provjerite je li izlaz zvuka na računalu namješten na Bluetooth uređaj.
- Ponovno pokrenite aplikaciju za glazbu ili video.
- Kad koristite aplikaciju za videopozive na računalu, provjerite jesu li slušalice s mikrofonom i računalo povezani putem HFP ili HSP Bluetooth veze.
Ovisno o aplikaciji za videopozive koju upotrebljavate, postavke mikrofona možda nisu dostupne.

Ako na jednoj strani nema zvuka

- Ovisno o aplikaciji za pametne telefone ili računala (za koju se zahtijeva HFP (profil bez upotrebe ruku, engl. »hands-free«) / HSP (profil za slušalice)), glas ćete možda čuti samo iz jedne jedinice slušalica s mikrofonom.

Povezana tema

- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica s mikrofonom](#)
- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Slušanje glazbe s uređaja vezom Bluetooth](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

Mala glasnoća zvuka

- Ako veličina umetaka za uši ne odgovara veličini vaših ušnih kanala ili slušalice s mikrofonom ne nosite pravilno u ušima, možda nećete dobiti ispravne kvalitete zvuka ili glasnoću.
U bilo kojem od tih slučajeva pokušajte sljedeće.
 - Zamijenite umetke za uši onima koji bolje pristaju u Vaše uši. Kad mijenjate umetke za uši, isprobajte veličine umetke za uši počevši od većih prema manjima. Najprikladnija veličina umetaka za uši za lijevo i desno uho može se razlikovati.
 - Provjerite nosite li slušalice s mikrofonom pravilno u ušima. Slušalice s mikrofonom nosite tako da je umetak za uši udobno smješten u ušni kanal što je dublje moguće.
- Namjestite glasnoću na spojenom uređaju.
Glasnoću tijekom reprodukcije glazbe moguće je prilagoditi pomoću slušalice s mikrofonom.
- Glasnoću tijekom poziva nije moguće prilagoditi pomoću slušalice s mikrofonom. Namjestite glasnoću na spojenom uređaju.
- Ponovno povežite Bluetooth uređaj i slušalice s mikrofonom.
- Zvukovodi (cijevi za izlaz zvuka), rupice za zrak i područja mikrofona na slušalicama s mikrofonom nisu potpuno vodonepropusni. Ako u vodovima za izlaz zvuka, rupicama za zrak ili područjima mikrofona ostanu kapljice vode, razina zvuka privremeno se smanjuje. Međutim, to nije kvar. Pogledajte »[Kad ste završili s korištenjem slušalice s mikrofonom](#)« i osušite slušalice s mikrofonom prije uporabe kao što je opisano.
- Jedinice slušalice s mikrofonom stavite u kućište za punjenje i zatvorite poklopac kućišta za punjenje.
Neke probleme možda ćete riješiti stavljanjem jedinica slušalice s mikrofonom u kućište za punjenje.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom i ponovno uparite slušalice s mikrofonom i uređaj.

Napomena

- Ovisno o povezanom uređaju, glasnoća tog uređaja i slušalice s mikrofonom može i ne mora biti usklađena. Ako glasnoća uređaja nije usklađena s glasnoćom slušalice s mikrofonom, neće biti moguće koristiti taj uređaj za poglašnjavanje slušalice s mikrofonom nakon što su slušalice s mikrofonom stišane.
U tom slučaju pojačajte glasnoću slušalice s mikrofonom i povezanoga uređaja.
Ako je zvuk previše tih i nakon namještanja glasnoće na povezanom uređaju, glasnoću namjestite aplikacijom »Sony | Headphones Connect«.

Povezana tema

- [Nošenje slušalice s mikrofonom](#)
- [Resetiranje slušalice s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalice s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Niska kvaliteta zvuka, ili se čuje šum ili neobičan zvuk.

- Ako veličina umetaka za uši ne odgovara veličini vaših ušnih kanala ili slušalice s mikrofonom ne nosite pravilno u ušima, možda nećete dobiti ispravne kvalitete zvuka, učinke poništavanja buke ili kvalitetu poziva. U bilo kojem od tih slučajeva pokušajte sljedeće.
 - Zamijenite umetke za uši onima koji bolje pristaju u Vaše uši. Kad mijenjate umetke za uši, isprobajte veličine umetke za uši počevši od većih prema manjima. Najprikladnija veličina umetaka za uši za lijevo i desno uho može se razlikovati.
 - Provjerite nosite li slušalice s mikrofonom pravilno u ušima. Slušalice s mikrofonom nosite tako da je umetak za uši udobno smješten u ušni kanal što je dublje moguće.
- Ako pritisnete gumb na lijevoj ili desnoj jedinici kad slušalice s mikrofonom nisu povezane vezom Bluetooth, čut ćete zvuk obavijesti kojim se označava da su slušalice s mikrofonom uključene.
- Smanjite glasnoću uređaja za reprodukciju ako je preglasan.
- Prebacite Bluetooth vezu na A2DP s povezanim uređajem kad su slušalice s mikrofonom i Bluetooth uređaj koji emitira povezan putem HFP ili HSP Bluetooth veze.
- Ako se slušalice s mikrofonom spoje s prethodno povezanim Bluetooth uređajem, slušalice s mikrofonom možda će uspostaviti HFP/HSP Bluetooth vezu tek kad se uključe. Upotrijebite povezani uređaj za spajanje putem A2DP Bluetooth veze.
- Kad slušate glazbu s računala putem slušalica s mikrofonom, kvaliteta zvuka će možda biti slaba (teško se čuje pjevačev glas itd.) tijekom prvih nekoliko sekundi. To je uzrokovano specifikacijama računala (prioritet je stabilna veza na početku prijenosa, a zatim nakon nekoliko sekundi prebacuje na prioritet je kvaliteta zvuka) i to nije kvar slušalica s mikrofonom. Ako se kvaliteta zvuka ne popravi nakon nekoliko sekundi, upotrijebite računalo za uspostavu A2DP veze. O rukovanju računalom više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz računalo.
- Neki uređaji koji emitiraju ultrazvučne zvučne valove namijenjeni odbijanju glodavaca mogu nekad biti postavljeni na ulaze u komercijalne objekte ili stanice podzemne željeznice. U blizini takvih uređaja ultrazvučni zvučni valovi mogu uzrokovati da se iz slušalica s mikrofonom čuje šum ili neobičan zvuk. Napustite mjesto na kojem se čuje buka ili neobični zvukovi ili isključite funkciju poništavanja buke / Način ambijentalnog zvuka aplikacijom »Sony | Headphones Connect«.


Povezana tema

- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Zamjena umetaka za uši](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

Zvuk često preskače.

- Namjestite slušalice s mikrofonom na »Prioritet je stabilna veza«. Za detalje pogledajte »[O načinu kvalitete zvuka](#)«.
- Ako se slušalice s mikrofonom istovremeno povežu s 2 uređaja putem višestrukog povezivanja, to može dovesti do češćeg preskakanja zvuka.
- Taj problem može se popraviti promjenom postavki kvalitete bežične reprodukcije na uređaju koji emitira. Pojediniosti potražite u uputama za upotrebu isporučenima uz uređaj.
- Uklonite sve prepreke između antene povezanog uređaja Bluetooth i antena ugrađenih u lijevu i desnu jedinicu slušalice s mikrofonom. Antena u lijevoj i desnoj jedinici slušalice s mikrofonom ugrađena je u dio koji je ispod prikazan točkastom crtom.

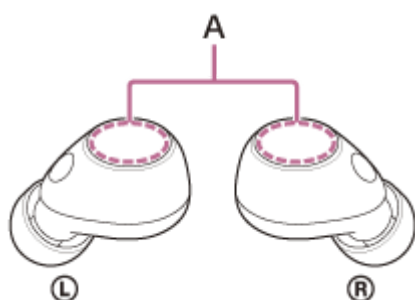

A: Položaj ugrađenih antena (lijevo, desno)

- Zvuk može često lako preskakati, ovisno o načinu nošenja jedinica slušalice s mikrofonom. Nošenjem lijeve i desne jedinice slušalice s mikrofonom na način da su dijelovi antene okrenuti dalje od ušiju moglo bi se poboljšati to stanje.



- Bluetooth komunikacija može biti onemogućena ili može doći do šuma ili gubitka zvuka u sljedećim uvjetima.
 - Ako se između slušalice s mikrofonom i Bluetooth uređaja nalazi ljudsko tijelo
U tom slučaju, pomicanje Bluetooth uređaja bliže anteni slušalice s mikrofonom može poboljšati Bluetooth komunikaciju.
 - Ako se između slušalice s mikrofonom i Bluetooth uređaja nalazi neka prepreka poput metala ili zida
 - U mjestima s bežičnim LAN-om gdje se koristi mikrovalna pećnica stvaraju se elektromagnetski valovi itd.
 - Gdje se u blizini nalaze drugi audio uređaji za bežičnu komunikaciju ili drugi ljudi, kao u prostorima željezničke stanice ili u prepunom vlaku
- Ako slušate glazbu s pametnog telefona, stanje se može poboljšati zatvaranjem nepotrebnih aplikacija ili ponovnim pokretanjem pametnog telefona. Ako uživate u glazbi s računala, zatvorite nepotrebne programe ili prozore i ponovno pokrenite računalo.
- Ponovno povežite slušalice s mikrofonom i uređaj Bluetooth.
Jedinice slušalice s mikrofonom stavite u kućište za punjenje i zatvorite poklopac kućišta za punjenje. Zatim izvadite slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje kako biste slušalice s mikrofonom povezali s uređajem Bluetooth.

- Kad je uključena Adaptivna kontrola zvuka, slušalice s mikrofonom prepoznaju ponašanje osobe koja ih nosi i automatski prilagođavaju funkciju poništavanja buke. Kad se ta postavka mijenja, glazba može za trenutak zastati. To nije kvar.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom i ponovno uparite slušalice s mikrofonom i uređaj.

Povezana tema

- [O načinu kvalitete zvuka](#)
- [Povezivanje slušalica s mikrofonom s 2 uređaja istodobno \(višestruko povezivanje\)](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

5-047-130-71(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

Tijekom reprodukcije glazbe čuje se šum.

- Ako koristite slušalice s mikrofonom tijekom šetnje ili trčanja, zvučne vibracije mogu se čuti kroz vaše tijelo, ali to je uzrokovano karakteristikama ovog proizvoda i nije neispravnost.
- Zvukovodi (cijevi za izlaz zvuka), rupice za zrak i područja mikrofona na slušalicama s mikrofonom nisu potpuno vodonepropusni. Ako u zvukovodima, rupicama za zrak ili područjima mikrofona ostanu kapljice vode, može se privremeno čuti zvuk pištanja (mikrofonija). To nije kvar. Pogledajte »[Kad ste završili s korištenjem slušalica s mikrofonom](#)« i osušite slušalice s mikrofonom prije uporabe kao što je opisano.
- Kad je uključena Adaptivna kontrola zvuka, slušalice s mikrofonom prepoznaju ponašanje osobe koja ih nosi i automatski prilagođavaju funkciju poništavanja buke. Kad se ta postavka mijenja, glazba može za trenutak zastati i može se čuti zvuk obavijesti. Taj zvuk Vas obavještava da je postavka promijenjena.
Ako želite isključiti zvuk obavijesti, upotrijebite aplikaciju »Sony | Headphones Connect« za isključivanje te postavke.
- Ako rukom pokrijete područja mikrofona lijeve ili desne jedinice slušalica s mikrofonom ili ako rukom uhvatite jedinicu slušalica s mikrofonom, može se čuti zvuk pištanja (mikrofonija). To nije kvar. Ako se nešto od toga dogodi, maknite ruku ili sl. s dijela lijevog ili desnog mikrofona.
- Ako je Način ambijentalnog zvuka omogućen u prilično bučnom okruženju, može se čuti šum. To nije kvar. U tom slučaju postavite funkciju poništavanja buke na ON (Uključeno) ili postavite funkciju poništavanja buke i način ambijentalnog zvuka na OFF (Isključeno).
- Napunite kućište za punjenje.
- Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje i zatvorite poklopac kućišta za punjenje.
Neke probleme možda ćete riješiti stavljanjem jedinica slušalica s mikrofonom u kućište za punjenje.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom i ponovno uparite slušalice s mikrofonom i uređaj.

Povezana tema

- [Uporaba funkcije poništavanja buke](#)
- [Slušanje ambijentalnog zvuka za vrijeme reprodukcije glazbe \(Način ambijentalnog zvuka\)](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Kad ste završili s korištenjem slušalica s mikrofonom](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

Učinci poništavanja buke nisu dostatni.

- Uvjerite se da je funkcija poništavanja buke uključena.
- Ako veličina umetaka za uši ne odgovara veličini vaših ušnih kanala ili slušalice s mikrofonom ne nosite pravilno u ušima, možda nećete dobiti ispravne kvalitete zvuka, učinke poništavanja buke ili kvalitetu poziva. U bilo kojem od tih slučajeva pokušajte sljedeće.
 - Zamijenite umetke za uši onima koji bolje pristaju u Vaše uši. Kad mijenjate umetke za uši, isprobajte veličine umetke za uši počevši od većih prema manjima. Najprikladnija veličina umetaka za uši za lijevo i desno uho može se razlikovati.
 - Provjerite nosite li slušalice s mikrofonom pravilno u ušima. Slušalice s mikrofonom nosite tako da je umetak za uši udobno smješten u ušni kanal što je dublje moguće.
- Funkcija poništavanja buke učinkovita je u niskom frekvencijskom rasponu, odnosno za zrakoplove, vlakove, urede, klima-uređaje u blizini, a nije tako učinkovita za više frekvencije poput ljudskih glasova.
- Kad je u aplikaciji »Sony | Headphones Connect« uključena Adaptivna kontrola zvuka, prepoznaju se aktivnosti nositelja, poput hodanja ili trčanja. Funkcija poništavanja buke automatski se prilagođava, a Način ambijentalnog zvuka može se aktivirati u skladu s tim aktivnostima.

Da biste dobili najbolje od funkcije poništavanja buke, isključite Adaptivnu kontrolu zvuka te pokušajte ručno uključiti funkciju poništavanja buke kad je potrebno.

Povezana tema

- [Zamjena umetaka za uši](#)
- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Što je poništavanje buke?](#)
- [Uporaba funkcije poništavanja buke](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

Uparivanje s uređajem Bluetooth nije moguće provesti.

- Stavite slušalice s mikrofonom i Bluetooth uređaj unutar 1 m jedno od drugoga.
- Kad prvi put uparujete nakon kupnje, inicijalizacije ili popravka slušalica s mikrofonom, slušalice s mikrofonom automatski prelaze u način uparivanja ako ih izvadite iz kućišta za punjenje. Za uparivanje drugog ili sljedećeg uređaja, jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje, ostavite poklopac kućišta za punjenje otvorenim i zatim pritisnite i držite pritisnutom tipku za uparivanje kućišta za punjenje oko 5 sekundi ili dulje, za ulazak u način rada za uparivanje.
- Slušalice s mikrofonom ne mogu ući u način uparivanja ako slušalice s mikrofonom nisu sigurno stavljene u kućište za punjenje, primjerice kada umeci za uši nisu pravilno pričvršćeni na slušalice s mikrofonom. Provjerite jesu li slušalice s mikrofonom sigurno pohranjene u kućište za punjenje.
- Kad neki uređaj ponovno uparujete nakon inicijalizacije ili popravka slušalica s mikrofonom, možda nećete moći upariti uređaj ako je sačuvao informacije o uparivanju za slušalice s mikrofonom (iPhone ili drugi uređaji). U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s uređaja, te ih ponovno uparite.
- Ponovno pokrenite povezani uređaj koji koristite, poput pametnog telefona ili računala, te ponovno uparite slušalice s mikrofonom i taj uređaj.
- Napunite kućište za punjenje.
- Stavite jedinice slušalica s mikrofonom u kućište za punjenje, zatvorite poklopac kućišta za punjenje i zatim ga ponovo otvorite.
Neke probleme možda ćete riješiti stavljanjem jedinica slušalica s mikrofonom u kućište za punjenje.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom i ponovno uparite slušalice s mikrofonom i uređaj.

Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Zamjena umetaka za uši](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

Nije moguće uspostaviti Bluetooth vezu.

- Provjerite jesu li slušalice s mikrofonom uključene.
- Provjerite je li uključen Bluetooth uređaj i je li uključena funkcija Bluetooth.
- Ako se slušalice s mikrofonom automatski povezuju s uređajem Bluetooth s kojim su se najnedavnije povezale, možda nećete uspjeti povezati slušalice s mikrofonom s drugim uređajima vezom Bluetooth. Ako je to slučaj, upravljajte posljednje spojenim Bluetooth uređajem i prekinite Bluetooth vezu.
- Provjerite je li Bluetooth uređaj u stanju mirovanja. Ako je uređaj u stanju mirovanja, prekinite stanje mirovanja.
- Provjerite je li Bluetooth veza obustavljena. Ukoliko je obustavljena, ponovno uspostavite Bluetooth vezu.
- Ukoliko je na Bluetooth uređaju izbrisana informacija o uparivanju za slušalice s mikrofonom, ponovno uparite taj uređaj i slušalice s mikrofonom.
- Napunite kućište za punjenje.
- Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje i zatvorite poklopac kućišta za punjenje. Neke probleme možda ćete riješiti stavljanjem jedinica slušalica s mikrofonom u kućište za punjenje.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom i ponovno uparite slušalice s mikrofonom i uređaj.

Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

Slušalicama s mikrofonom nije moguće upravljati.

- Kad promijenite dodjelu funkcija tipkama na lijevoj i desnoj jedinici slušalica s mikrofonom aplikacijom »Sony | Headphones Connect«, provjerite u aplikaciji jesu li im dodijeljene ispravne funkcije.
- Napunite kućište za punjenje.
- Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje i zatvorite poklopac kućišta za punjenje. Neke probleme možda ćete riješiti stavljanjem jedinica slušalica s mikrofonom u kućište za punjenje.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom i ponovno uparite slušalice s mikrofonom i uređaj.

Povezana tema

- [O tipkama na slušalicama s mikrofonom](#)
- [Što možete učiniti aplikacijom »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

Nije moguće čuti drugu osobu ili je razina glasnoće niska tijekom poziva / Druga osoba ne može vas čuti ili je njihova razina glasnoće niska tijekom poziva.

- Provjerite jesu li i slušalice s mikrofonom i povezani uređaj uključeni.
- Pojačajte glasnoću spojenog uređaja ako je previše tih.
- Kad upotrebljavajte aplikaciju za videopozive, otvorite postavke ^{*} za videopozive i provjerite jesu li postavke slušalica ili mikrofona postavljene na [Headset (WF-C700N Hands-Free)]^{**}. Ako ne možete odabrati postavke aplikacije za videopozive ili ne možete odabrati povezivanje za pozive [Headset (WF-C700N Hands-Free)], odaberite [Headset (WF-C700N Hands-Free)] u postavkama računala za uspostavu poziva.
 - ^{*} Ovisno o aplikaciji za videopozive koju koristite, ova funkcija možda nije dostupna.
 - ^{**} Nazivi se mogu razlikovati ovisno o računalu ili aplikaciji za videopozive koju koristite.
- Ako veličina umetaka za uši ne odgovara veličini vaših ušnih kanala ili slušalice s mikrofonom ne nosite pravilno u ušima, možda nećete dobiti ispravne kvalitete zvuka, učinke poništavanja buke ili kvalitetu poziva.

U bilo kojem od tih slučajeva pokušajte sljedeće.

 - Zamijenite umetke za uši onima koji bolje pristaju u Vaše uši. Kad mijenjate umetke za uši, isprobajte veličine umetke za uši počevši od većih prema manjima. Najprikladnija veličina umetaka za uši za lijevo i desno uho može se razlikovati.
 - Provjerite nosite li slušalice s mikrofonom pravilno u ušima. Slušalice s mikrofonom nosite tako da je umetak za uši udobno smješten u ušni kanal što je dublje moguće.
- Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje i zatvorite poklopac kućišta za punjenje. Zatim izvadite slušalice s mikrofonom i ponovno povežite Bluetooth uređaj.
- Ponovno pokrenite Bluetooth uređaj poput mobitela ili računala, i ponovno ga povežite sa slušalicama s mikrofonom.
- Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje i zatvorite poklopac kućišta za punjenje.

Neke probleme možda ćete riješiti stavljanjem jedinica slušalica s mikrofonom u kućište za punjenje.
- Resetirajte slušalice s mikrofonom.
- Inicijalizirajte slušalice s mikrofonom i ponovno uparite slušalice s mikrofonom i uređaj.

Povezana tema

- [Kako uspostaviti bežičnu vezu s Bluetooth uređajima](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Uspostava poziva](#)
- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)
- [Zamjena umetaka za uši](#)
- [Resetiranje slušalica s mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

Umetci za uši su oštećeni ili izgubljeni.

- Za zamjenu umetaka za uši novima kupite seriju EP-EX11 * (prodaju se odvojeno).

* Možda nije podržano u nekim državama ili regijama.

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

Javlja se bol u uhu.

- Ako osjećate da veličina umetaka za uši ne odgovara vašim ušima, promijenite umetke za uši. Kad mijenjate umetke za uši, isprobajte veličine umetke za uši počevši od većih prema manjima. Najprikladnija veličina umetaka za uši za lijevo i desno uho može se razlikovati.
- Provjerite nosite li slušalice s mikrofonom pravilno u ušima.
- Ako slušalice s mikrofonom nosite dugo vremena, mogu vas početi boljeti uši. Koristite slušalice s mikrofonom uz povremene prekide.

Povezana tema

- [Zamjena umetaka za uši](#)
- [Nošenje slušalica s mikrofonom](#)


Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

Resetiranje slušalica s mikrofonom

Ako se slušalice s mikrofonom ne mogu uključiti ili se njima ne može rukovati ni ako su uključene, resetirajte slušalice s mikrofonom. Ponovno pokrenite jednu po jednu jedinicu slušalica za uši.


1 Stavite jednu jedinicu slušalica s mikrofonom u kućište za punjenje.

Ostavite poklopac kućišta za punjenje otvorenim.

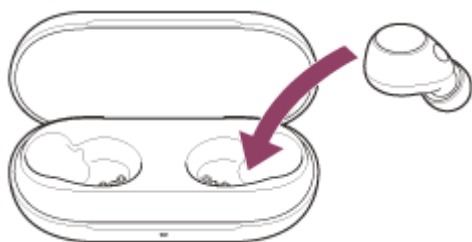

2 Pritisnite i držite pritisnutom tipku za vraćanje na izvorne postavke, na pozadini kućišta za punjenje oko 20 sekundi ili dulje.

Nakon otprilike 15 sekundi, lampica (narančasta) na kućištu za punjenje treperi oko 5 sekundi.

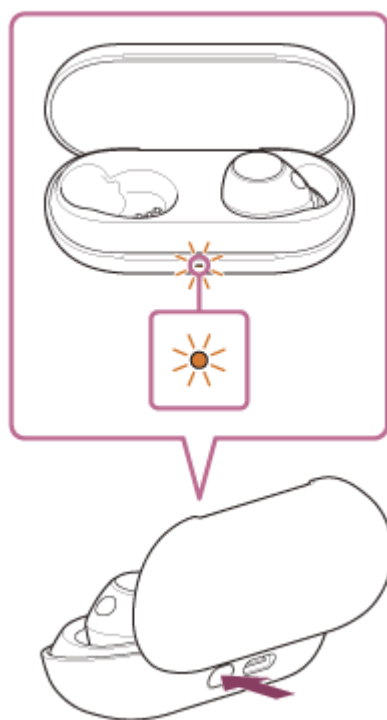

Potom se lampica na kućištu za punjenje isključuje i slušalice s mikrofonom će se resetirati.

3 Provjerite je li lampica isključena, zatim otpustite prst.

4 Izvadite slušalice s mikrofonom iz kućišta za punjenje i započnite radnju ponovno od koraka 1 s drugom jedinicom slušalica s mikrofonom.

Informacije o uparivanju i ostale postavke ostaju iste.

Ako slušalice s mikrofonom ne rade ispravno čak ni nakon resetiranja, inicijalizirajte slušalice s mikrofonom kako biste vratili tvorničke postavke.

O videoputama za uporabu

Pogledajte video i otkrijte kako ponovno pokrenuti.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0054/h_zz/

Povezana tema

- [Inicijalizacija slušalice s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki](#)

5-047-130-71(2) Copyright 2023 Sony Corporation


Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki

Ako slušalice s mikrofonom ne rade ispravno čak ni nakon resetiranja, inicijalizirajte slušalice s mikrofonom.


1 Jedinice slušalica s mikrofonom stavite u kućište za punjenje.

Ostavite poklopac kućišta za punjenje otvorenim.

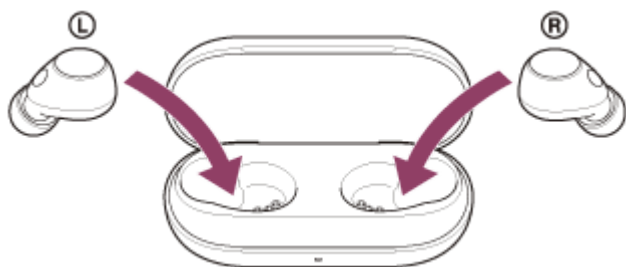


2 Pritisnite i držite pritisnutom tipku za prvo puštanje u rad na pozadini kućišta za punjenje oko 15 sekundi ili dulje.

Lampica (plave) na kućištu za punjenje trepće uzastopce dvaput zaredom, zatim počinje treptati (narančasta) lampica.

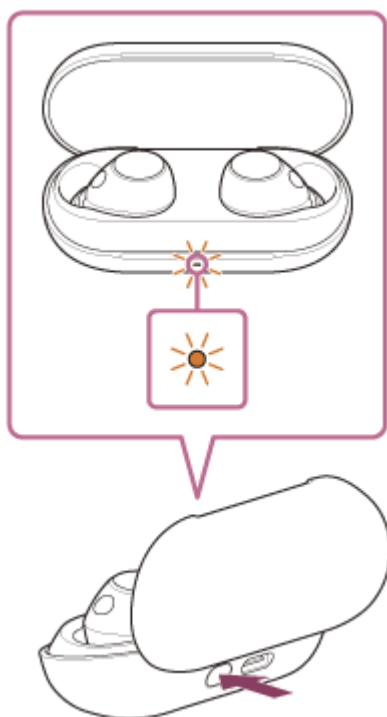

3 Otpustite prste unutar 5 sekundi nakon što počne treptati (narančasta) lampica na kućištu za punjenje.

Kad je inicijalizacija dovršena, lampica (zelena) na kućištu za punjenje trepće 4 puta.

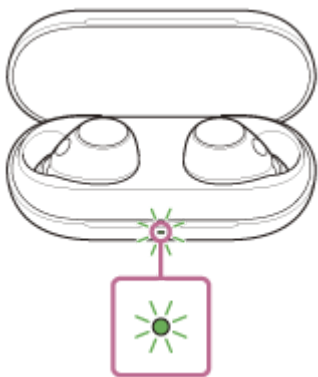

Ta radnja resetira postavke glasnoće i dr. na tvorničke postavke, te briše sve informacije o uparivanju. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s povezanog uređaja, a zatim ih ponovno uparite. Ako slušalice s mikrofonom ne rade ispravno čak ni nakon inicijalizacije, obratite se najbližem zastupniku tvrtke Sony.

O videouputama za uporabu

Pogledajte video i otkrijte kako inicijalizirati.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0055/h_zz/

Napomena

- Ako preostalo stanje napunjenosti baterije kućišta za punjenje nije dovoljno, inicijalizacija slušalica s mikrofonom neće započeti. Napunite kućište za punjenje.
- Ako lampica (zelena) na kućištu za punjenje ne trepće 4 puta nakon izvođenja koraka ③, slušalice s mikrofonom nisu inicijalizirane. Pokušajte ponovno od koraka ②.
- Ako ste ažurirali softver nakon kupnje slušalica s mikrofonom, softver ostaje ažuriran čak i ako inicijalizirate slušalice s mikrofonom.
- Ako slušalice s mikrofonom inicijalizirate kako biste ih vratili na tvorničke postavke nakon što ste promijenili jezik glasovnog vođenja, jezik se neće vratiti na tvorničke postavke.

Bežične stereo slušalice s poništavanjem buke
WF-C700N

Specifikacije

Slušalice s mikrofonom

Izvori napajanja:

DC 3,85 V: Ugrađena punjiva litij-ionska baterija

DC 5 V: Kod USB punjenja

Radna temperatura:

Od 0 °C do 40 °C

Vrijeme punjenja:

Pribl. 1,5 sati (slušalice s mikrofonom)

Pribl. 3 sata (kućište za punjenje)

Napomena

- Vrijeme punjenja i upotrebe mogu se razlikovati, ovisno o uvjetima upotrebe.

Temperatura punjenja:

Od 5 °C do 35 °C

Masa:

Pribl. 4,6 g × 2 (slušalice s mikrofonom (uključujući umetke za uši (M)))

Pribl. 31 g (kućište za punjenje)

Specifikacije komunikacije

Komunikacijski sustav:

Bluetooth specifikacija verzije 5.2

Izlaz:

Bluetooth specifikacija klase snage 1

Maksimalni doseg komunikacije:

Zračnom linijom pribl. 10 m ¹⁾

Frekvencijski pojas:

Pojas od 2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Kompatibilni Bluetooth profili ²⁾:

A2DP

AVRCP

HFP

HSP

Podržani kodek ³⁾:

SBC
AAC

Raspon prijenosa (A2DP):

20 Hz – 20 000 Hz (frekvencija uzorkovanja 44,1 kHz)

- 1) Stvarni će se raspon razlikovati ovisno o čimbenicima kao što su prepreke između uređaja, magnetska polja oko mikrovalne pećnice, statički elektricitet, osjetljivost prijema, izvedba antene, operacijski sustav, softverska aplikacija itd.
- 2) Standardni Bluetooth profili označavaju svrhu Bluetooth komunikacije među uređajima.
- 3) Kodek: Format kompresije i konverzije audiosignala

Dizajn i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne obavijesti.

Kompatibilni modeli uređaja iPhone/iPod

iPhone SE (3. generacija)

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone SE (2. generacija)

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone SE

iPhone 6s Plus

iPhone 6s

iPod touch (7. generacija)

(Od siječnja 2023)

5-047-130-71(2) Copyright 2023 Sony Corporation