


Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-C700N

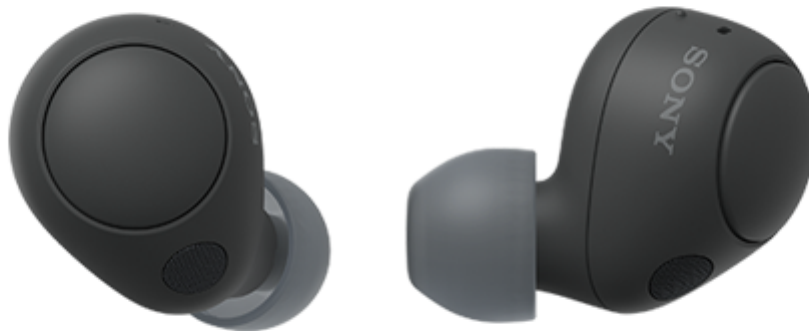


Modell: YY2968

Üzembe helyezési útmutató

 A nedvesség okozta leégés vagy hibás működés elkerüléséhez

Töltse le az alkalmazást, majd végezze el a headset beállítását




Az összes funkció és a megnövelt teljesítmény használata érdekében frissítse a headset szoftverét és a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást a legújabb verzióra. Részletekért lásd a következőt:
<https://www.sony.net/elesupport/>

Használatba vétel



1

A headset viselése

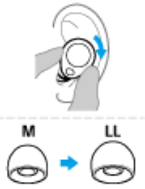

Csavaró mozdulattal forgassa el a headsetegységet, így a fül dugóvég jobban belecsúszik a hallójáratába.

2

BLUETOOTH®-kapcsolat létrehozása



Amikor eltávolítja a headsetegységeket a töltőtokból, bekapcsolódik a headset. Kövesse a letöltött „Sony | Headphones Connect” alkalmazás útmutatóját.

3

A headset használata



Nyomja le a gombot.

Bal

●: a zajcsökkentő funkció és a környezeti hang üzemmód kapcsolása

●●●●●: hangerő csökkentése

Jobb

●: zene lejátszása vagy szüneteltetése

●●: ugrás a következő zeneszám elejére

●●●: ugrás az előző zeneszám (vagy lejátszás közben a lejátszott zeneszám) elejére

●●●●●: hangerő növelése

●●●●●: a hangsegéd funkció (Google™ app/Siri) be- és kikapcsolása

Kapcsolódó információk

[Bluetooth-kapcsolat manuális létrehozása](#)

[A headset töltése](#)

Kezdeti lépések

[A Bluetooth funkcióval végezhető műveletek](#)

[A hangos útmutatás bemutatása](#)

Mellékelt tartozékok

[A csomag tartalmának ellenőrzése](#)

[A fül dugóvégek cseréje](#)

Részegységek és kezelőszervek

[A részek helye és funkciója](#)

[A jelzőfényről](#)

A headset viselése

[A headset viselése](#)

[Csak egy headsetegység használatával](#)

A headset használata

[A headsetegységek gombjai](#)

Áramellátás/töltés

[Töltés](#)

[Rendelkezésre álló üzemiidő](#)

[Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)

[A headset bekapcsolása](#)

[A headset kikapcsolása](#)

Csatlakoztatás

[Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)

Egyszerű beállítás az alkalmazás segítségével

[Csatlakozás a „Sony | Headphones Connect” alkalmazáshoz](#)

Android rendszerű okostelefon

[Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása](#)

[Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)

iPhone (iOS-eszközök)

[iPhone párosítása és csatlakoztatása](#)

[Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)

Számítógépek

[Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows® 11\)](#)

[Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows 10\)](#)

[Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Mac\)](#)

[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 11\)](#)

[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 10\)](#)

[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Mac\)](#)

Egyéb Bluetooth-eszközök

[Bluetooth-eszköz párosítása és csatlakoztatása](#)

[Csatlakozás párosított Bluetooth-eszközhöz](#)

Többpontos kapcsolat

- [A headset csatlakoztatása egyszerre 2 eszközhöz \(többpontos kapcsolódás\)](#)

Zenehallgatás

Zenehallgatás Bluetooth-kapcsolaton keresztül

- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [Az audioeszköz vezérlése \(Bluetooth-kapcsolat\)](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [A 360 Reality Audio](#)

Zajszűrés funkció

- [Mi a zajszűrés?](#)
- [A zajszűrési funkció használata](#)

A környezet hangjainak hallgatása

- [A környezet hangjainak hallgatása zenelejátszás közben \(környezeti hang üzemmód\)](#)

Hangminőség üzemmód

- [A hangminőség üzemmód bemutatása](#)
- [Támogatott kodekek](#)
- [A DSEE funkció](#)

Telefonhívások

[Hívás fogadása](#)

[Hívás kezdeményezése](#)

[Funkciók telefonhívás közben](#)

[Videóhívás kezdeményezése számítógépen](#)

[A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

A hangos segéd funkció használata

[A hangos segéd funkció \(Google app\) használata](#)

[A hangos segéd funkció \(Siri\) használata](#)

Az alkalmazások használata

[Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)

[A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás telepítése](#)

[Támogatási információk elérése a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásból](#)

[A szoftver naprakészen tartása \(a headset kényelmes használatához\)](#)

Fontos információ

[Óvintézkedések](#)

[A headset használatának befejeztével](#)

[Karbantartás](#)

[A nedvesség okozta leégés vagy hibás működés elkerüléséhez](#)

[Ha a headsetegység vagy a töltőtok vizes lesz](#)

[Engedélyek](#)

[Kereskedelmi védjegyek](#)

[Ügyfél-támogatási webhelyek](#)

Hibaelhárítás

[Hogyan háríthatók el a problémák?](#)

Áramellátás/töltés

- [Nem lehet bekapcsolni a headsetet.](#)
- [A töltés nem végezhető el.](#)
- [A rendelkezésre álló üzemidő rövid, az akkumulátor töltöttsége nem tart sokáig, a bal és a jobb oldali headsetegység akkumulátorának élettartama eltérő.](#)
- [A töltési idő túl hosszú.](#)

Hang

- [Nincs hang, az egyik oldalon nincs hang](#)
- [Alacsony hangerő](#)
- [Gyenge minőségű a hang, illetve zaj vagy szokatlan hang hallható.](#)
- [A hang gyakran szakadozik.](#)
- [Zaj hallható zenelejátszás közben.](#)
- [A zajsűrítő hatás nem megfelelő.](#)

Bluetooth-kapcsolat

- [Nem lehetséges a párosítás a Bluetooth-eszközzel.](#)

[Nem hozható létre Bluetooth-kapcsolat.](#)

[A headset nem működtethető.](#)

[Hívás közben nem hallja a másik felet, vagy a hívás hangereje alacsony/Hívás közben a másik fél nem hallja Önt, vagy a hívás hangereje alacsony az ő oldalán.](#)

Egyebek

[A fülugóvégek megsérülhetnek vagy elveszhetnek.](#)

[Ha megfájdul a füle.](#)

A headset visszaállítása vagy gyári értékekre állítása

[A headset alaphelyzetbe állítása](#)

[A headset gyári értékekre állítása](#)

Műszaki adatok

[Műszaki adatok](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-C700N

A Bluetooth funkcióval végezhető műveletek

A headset Bluetooth vezeték nélküli technológiát használ, amely az alábbiakat teszi lehetővé.

Zenehallgatás

Vezeték nélkül hallgathat zenét okostelefonról, zenelejátszóról vagy egyéb készülékekről.



Telefonálás

A készüléket kihangosítóként használva kezdeményezhet és fogadhat hívásokat úgy, hogy okostelefonja vagy mobiltelefonja a táskájában vagy a zsebében van.



Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-C700N

A hangos útmutatás bemutatása

A gyári beállítások szerint angol nyelvű hangos útmutatást fog hallani a headseten keresztül. A hangos útmutatás tartalmának ismertetése zárójelben szerepel.

A hangos útmutatás nyelvének módosításához vagy az útmutatás be/kikapcsolásához használja a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást. További részletekért lásd: „Sony | Headphones Connect” alkalmazás – Súgóútmutató.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- Párosítási módba való lépéskor: „Pairing” (Párosítás)
- Amikor a headset akkumulátorának energiaszintje alacsony: „Low battery” (Az akkumulátor merülőben van)
- A headset alacsony akkumulátortöltöttség miatti automatikus kikapcsolásakor: „Battery is empty” (Az akkumulátor lemerült)

Megjegyzés

- A hangos útmutatás nyelvének módosítása legfeljebb nagyjából 6 percet vesz igénybe.
- Ha a hangos útmutatás nyelvének módosítása után a headset inicializálásával visszaállítja a gyári beállításokat, a nyelv nem áll vissza a gyári beállításra.
- Ha a hangos útmutatás a hangos útmutatás nyelvének módosítása, illetve a headset szoftverének frissítése után sem hallható, helyezze a headsetegységeket a töltőtokba, zárja le a fedelet a kikapcsolásukhoz, majd távolítsa el a headsetegységeket a töltőtokból az újbóli bekapcsoláshoz.

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-C700N

A csomag tartalmának ellenőrzése

A csomag kinyitása után ellenőrizze, hogy a listán szereplő összes tétel megtalálható-e a csomagban. Ha ezen tételek valamelyike hiányzik, lépjen kapcsolatba a viszonteladójával.

A () zárójeles számok az adott tétel mennyiségét mutatják.


Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset

USB Type-C® kábel (USB-A – USB-C®) (kb. 20 cm) (1)



Hibrid szilikongumi fül dugóvégek (SS/M/LL, méretenként 2 db)

- A megvásárolt headset bal és jobb oldali egységére M méretű fül dugóvégek vannak felhelyezve. A fül dugóvégek mérete a fül dugóvégek aljának belsejében lévő pontozott vonalak száma alapján határozható meg.

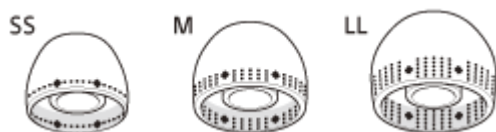

SS méret: 1 vonal

M méret: 3 vonal

LL méret: 5 vonal

Töltőtök (1)



Megjegyzés

- A fül dugóvégek fogyóeszköznek minősülnek. Ha a fül dugóvégek sérültek és cserére szorulnak, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony-forgalmazóval, vagy szerezzen be külön megvásárolható EP-EX11 sorozatú * fül dugóvégeket.

* Előfordulhat, hogy egyes országokban vagy régiókban nem támogatott.

Kapcsolódó témák

- A fül dugóvégek megsérülhetnek vagy elveszhetnek.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-C700N

A fül dugóvégek cseréje

A megvásárolt headset bal és jobb oldali egységére M méretű fül dugóvégek vannak felhelyezve.

Ha a fül dugóvégek mérete nem illik a hallójáratba, vagy nem megfelelően viseli a headsetet a fülében, előfordulhat, hogy a hangminőség, a zajszűrő hatás vagy a hívások minősége nem éri el a kívánt minőséget.

Ha ezen jelenségek valamelyikét tapasztalja, próbálkozzon a következőkkel.

- Válasszon más méretű fül dugóvéget, amely szorosabban illeszkedik a fülébe. Amikor más méretű fül dugóvégre vált, a nagyobbaktól a kisebbek felé haladva próbálja ki a különböző méretűeket. Előfordulhat, hogy a jobb és a bal fülben eltérő a fül dugóvég megfelelő mérete.
- Ellenőrizze, hogy megfelelően viseli-e a headsetet a fülében. Viselje úgy a headsetet, hogy a fül dugóvégek kényelmesen és a lehető legmélyebben helyezkedjenek el a hallójáratban.

Hibrid szilikongumi fül dugóvégek

A fül dugóvégek mérete a fül dugóvégek aljának belsejében lévő pontozott vonalak száma alapján határozható meg.




SS méret: 1 vonal

M méret: 3 vonal

LL méret: 5 vonal


1 Távolítsa el a fül dugóvéget.

Fogja meg a headset egységet, és a kihúzáshoz forgatva csavarja el a fül dugóvéget. Ne csípje össze a fül dugóvég végét, amikor eltávolítja.

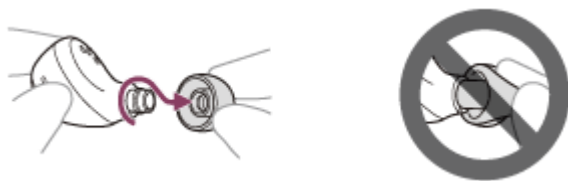

2 Helyezze fel a fül dugóvéget.




Szorosan, ütközésig helyezze fel a fül dugóvéget. Ne csatlakoztassa lazán vagy ferdén.

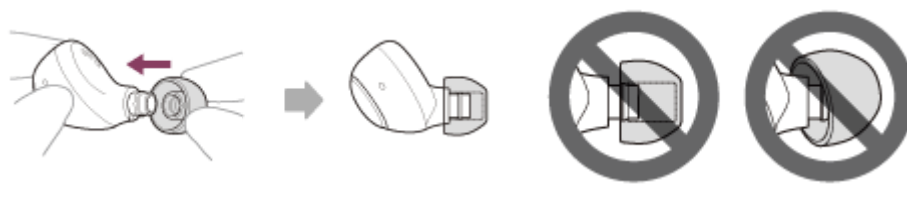

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-C700N


A részek helye és funkciója

Headset

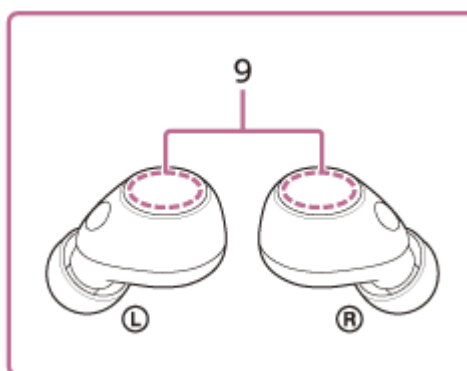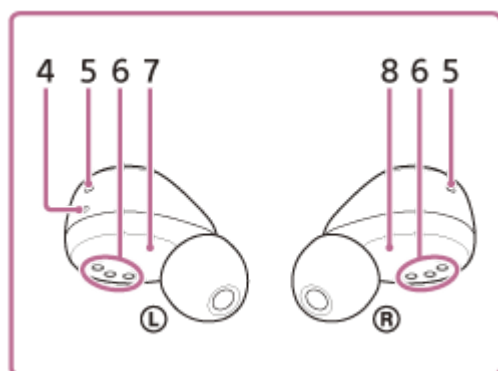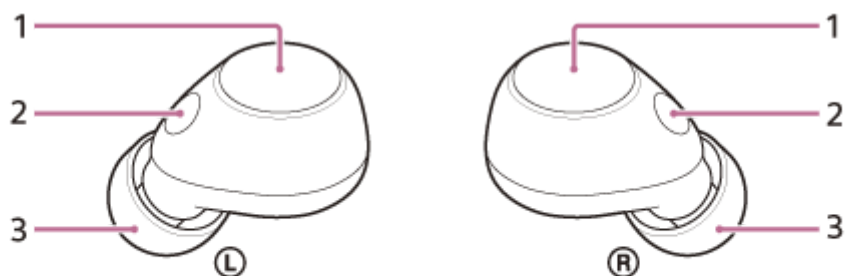

1. Gombok (bal, jobb)
2. Mikrofonok (bal, jobb)
Érzékel a hangját (telefonhívás közben) és a zajt (a zajszűrő funkció használatakor).
3. Fül dugóvégek (bal, jobb)
4. Kitapintható pont
A bal oldali headsetegységen egy kitapintható pont található.
5. Levegőnyílások (bal, jobb)
6. Töltőcsatlakozók (bal, jobb)
7. Ⓞ (bal) jelzése
8. Ⓜ (jobb) jelzése
9. Beépített antennák (bal, jobb)

Töltőtök

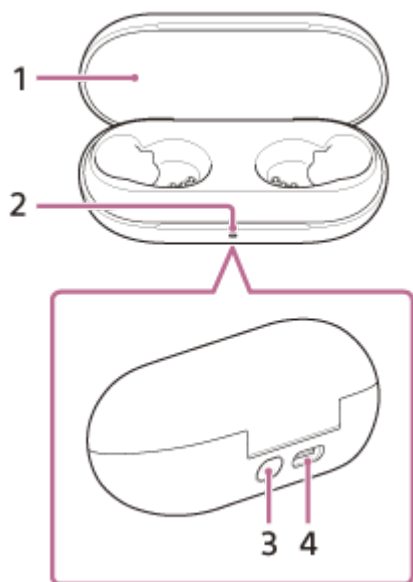

1. Fedél

2. Jelzőfény (zöld, narancs, kék)

A headset bekapcsolási, kommunikációs vagy töltöttségi állapotát jelzi.

3. Párosítás/visszaállítás/inicializálás gomb

A headset párosítási üzemmódjának, visszaállításának vagy inicializálásának bekapcsolására szolgál.

4. USB Type-C port

A mellékelt USB Type-C kábellel csatlakoztassa a töltőtököt egy számítógéphez vagy egy váltakozó áramú fali aljzathoz egy kereskedelmi forgalomban kapható USB-s hálózati tápegységen keresztül a headset és a töltőtök egyidejű feltöltéséhez.

Kapcsolódó témák

- [A jelzőfényről](#)
- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-C700N

A jelzőfényről

A headset/töltőtok különböző állapotait a töltőtok jelzőfényének segítségével ellenőrizheti.

● : Zölden világít / ● : Narancssárgán világít / ● : Kéken világít / -: Kikapcsol



Az akkumulátor energiaszintjének jelzése

Amikor a headset mindkét egysége a töltőtokban van: a bal és jobb oldali headsetegység közül az alacsonyabb energiaszintű headsetegység akkumulátor-energiaszintjét mutatja.



Amikor csak a headset egyik egysége van a töltőtokban: a töltőtokban lévő headsetegység akkumulátor-energiaszintjét mutatja.

Amikor egyik headset egység sincs a töltőtokban: a töltőtok akkumulátor-energiaszintjét mutatja.



Amikor a töltőtok fedelét kinyitja vagy becsukja, vagy kihúzza az USB Type-C kábelt a töltés befejezése után, a jelzőfény az akkumulátor energiaszintjétől függően a következőképpen világít.




















- Ha a headset a töltőtokban van, és a headset akkumulátora 71%-os vagy magasabb töltöttségi szintű/ha a headset egységei nincsenek a töltőtokban, és a töltőtok akkumulátora 21%-os vagy magasabb töltöttségi szintű
 ----- (kb. 6 másodpercig zölden világít)
- Ha a headset a töltőtokban van, és a headset akkumulátorának töltöttségi szintje 70% és 1% között van/ha a headset nincs a töltőtokban, és a töltőtok akkumulátorának töltöttségi szintje 20% és 1% között van
 ----- (kb. 6 másodpercig narancssárgán világít)
- Ha a headset a töltőtokban van, és a headset akkumulátorának töltöttségi szintje 1% alatt van/ha a headset nincs a töltőtokban, és a töltőtok akkumulátorának töltöttségi szintje 1% alatt van
 - - - - - (kikapcsol)

Ha a headset egységeit kiveszi a töltőtokból, vagy ha a headset egységei a töltőtokban vannak, a jelzőfény a következőképpen gyullad ki az akkumulátor energiaszintjétől függően.










- Ha a headset a töltőtokban van, és a headset akkumulátora 71%-os vagy magasabb töltöttségi szintű/ha a headset egységei nincsenek a töltőtokban, és a töltőtok akkumulátora 21%-os vagy magasabb töltöttségi szintű
 ----- (kb. 3 másodpercig zölden világít)
- Ha a headset a töltőtokban van, és a headset akkumulátorának töltöttségi szintje 70% és 1% között van/ha a headset nincs a töltőtokban, és a töltőtok akkumulátorának töltöttségi szintje 20% és 1% között van
 ----- (kb. 3 másodpercig narancssárgán világít)
- Ha a headset a töltőtokban van, és a headset akkumulátorának töltöttségi szintje 1% alatt van/ha a headset nincs a töltőtokban, és a töltőtok akkumulátorának töltöttségi szintje 1% alatt van
 - - - - - (kikapcsol)

Töltési állapot








- A headsetegység töltése közben/a töltőtok töltése közben
 (narancssárgán világít)
- Amikor az akkumulátor teljesen fel van töltve, amikor tölteni kezdi a headsetegységet vagy a töltőtokot
 - - - - - (narancssárgán világít kb. 1 percig, majd kialszik)

- Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődik, és a töltés befejeződik
----- (kikapcsol)
- Töltés során, amikor felnyitja vagy lezárja a töltőtök fedelét/amikor a headsetegységet a töltőtökbe teszi vagy kiveszi a töltőtökből
 -----  (a töltés során narancssárgán világít, körülbelül 0,5 másodpercre kikapcsol, majd ismét narancssárgán világít)
- Rendellenes töltési hőmérséklet
 -  -----  -  -----  -  ----- (kb. 1 másodperces időközzel narancssárgán kétszer egymás után felvillan)
- Ha töltés közben hiba lép fel, és a töltést nem lehet elvégezni
 --  --  --  --  -- (kb. 0,5 másodperces időközzel narancssárgán lassan villog)
- A bal és a jobb headsetegység rendellenes kombinációja
 -  -  -----  -  -  ----- (kb. 1,3 másodperces időközzel narancssárgán 3 alkalommal egymás után felvillan)

Bluetooth-kapcsolat állapota

- Párosítás üzemmód
  -----   ----- (egymás után kétszer kéken felvillan)
- Kapcsolódási folyamat befejezve
     ... (10 alkalommal kéken felvillan)
Azt jelzi, ha egy vagy mindkét headsetegység a töltőtökben van.

Egyéb

- Visszaállítás indításának előkészítése / inicializálás indításának előkészítése
 ---  ---  --- (a töltőtök hátulján található reset/inicializálás gomb megnyomása után kb. 15 másodperc múlva 5 másodpercig kb. 0,7 másodperces időközökkel villog)
További részletekért lásd: „[A headset alaphelyzetbe állítása](#)” vagy „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.
- Inicializálás befejezve
 -  -  -  (4 alkalommal zölden felvillan)
További részletekért lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Kapcsolódó témák


- [Töltés](#)
- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)
- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)
- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset
WF-C700N

A headset viselése


1 Helyezze be a headset egységeit mindkét fülébe.

A headset egységeket úgy vegye fel, hogy az **L** (bal) jelzésű a bal fülében, az **R** (jobb) jelzésű pedig a jobb fülében legyen. A bal oldali headsetegységen egy kitapintható pont található.

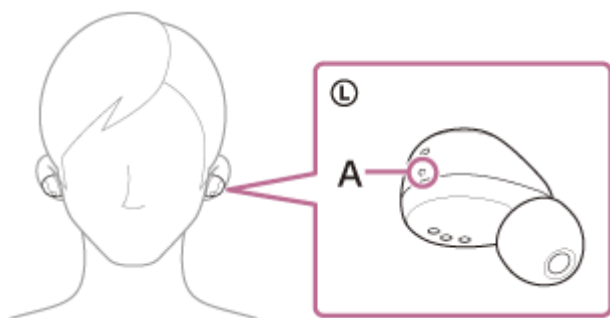

A: Kitapintható pont

Ügyeljen arra, hogy a headsetegységek fülbe helyezése során ne nyomja meg a gombot.

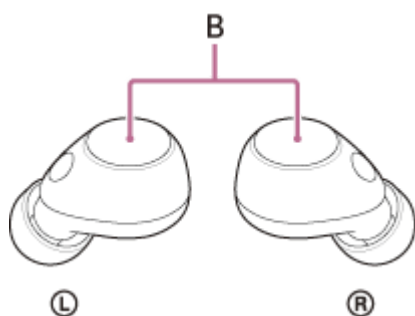

B: Gombok (bal, jobb)

2 Állítsa be úgy a headsetet, hogy kényelmesen illeszkedjen a fülébe.

Csavaró mozdulattal forgassa el a headsetegységet, hogy a fülugóvég jobban illeszkedjen a hallójáratába.



Tipp

- Amikor a headset egységet a fülébe helyezi, vagy beállítja a headset egység pozícióját, akkor a headset egység tartásáról a **2** lépésnél lévő ábráról tájékozódhat.

A megfelelő hang- és hívásminőség és a zajszűrési funkció hatékony működésének előfeltételei

Ha a fülugóvégek mérete nem illik a hallójáratba, vagy nem megfelelően viseli a headsetet a fülében, előfordulhat, hogy a hangminőség, a zajszűrő hatás vagy a hívások minősége nem éri el a kívánt minőséget.

Ha ezen jelenségek valamelyikét tapasztalja, próbálkozzon a következőkkel.

- Válasszon más méretű fülugóvéget, amely szorosabban illeszkedik a fülébe. Amikor más méretű fülugóvégre vált, a nagyobbaktól a kisebbek felé haladva próbálja ki a különböző méretűeket. Előfordulhat, hogy a jobb és a bal fülben eltérő a fülugóvég megfelelő mérete.
- Ellenőrizze, hogy megfelelően viseli-e a headsetet a füleiben; lásd: **2** . lépés. Viselje úgy a headsetet, hogy a fülugóvégek kényelmesen és a lehető legmélyebben helyezkedjenek el a hallójáratban.

Tipp

- Csak az egyik headsetegység viselésekor is játszhat le zenét, indíthat és fogadhat hívásokat stb.


Kapcsolódó témák

- [A fülugóvégek cseréje](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-C700N

Csak egy headsetegység használatával

Megteheti, hogy csak az egyik headsetegységet távolítja el a töltőtokból, és külön használja. Ilyen esetben csak a töltőtokból kivett headsetegység kapcsolódik be.

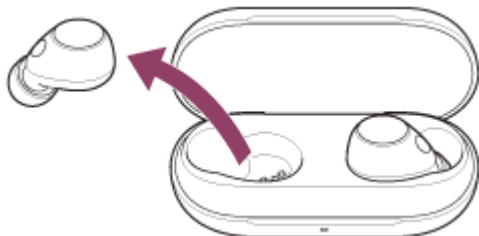

Amikor eltávolítja a másik headsetegységet a töltőtokból

A kapcsolat automatikusan létrejön a bal és jobb headsetegység között, így a zenét vagy más hangot mindkét headsetegységen hallhatja.

Funkciók hozzárendelése a headset gombjaihoz

Előfordulhat, hogy az éppen viselt headset egységen a gyári beállítások szerint egyes funkciók nem érhetők el. Ebben az esetben a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás használatával módosíthatja a gombok hozzárendelt funkcióit.

Tipp

- A gyári beállítások szerint a zenelejátszás funkció a jobb oldali headsetegységhez van rendelve. Ha csak az egyik fülén hallgat zenét, és csak a jobb oldali headsetegységet viseli a fülében, akkor a jobb oldali headsetegység gombját használhatja a zenelejátszáshoz. Ha csak a bal oldali headsetegységet viseli a fülében, akkor a csatlakoztatott eszközt tudja a zene lejátszásához használni.
- Ha csak az egyik headsetegységet viselve játszik le zenét vagy más sztereó hangkimenetet, a jobb és bal oldali csatornák összevonásával monó hangzást fog hallani.
- Akkor is folytathat kihangosított hívást, ha csak az egyik headsetegységet viseli. A bejövő hívásokat a viselt headsetegységen fogadhatja. Ha a másik headsetegységet kiveszi a töltőtokból, miközben az egyiket beszél, a hívást mindkét headsetegységgel folytathatja.

Megjegyzés

- Ha csak az egyik headsetegységet használja, a másik headsetegységet helyezze a töltőtokba.
- Amikor csak a headset egyik egységét használja, a headset bal és jobb oldali akkumulátorának energiaszintje különböző lehet.


Kapcsolódó témák

- [Az audioeszköz vezérlése \(Bluetooth-kapcsolat\)](#)
- [Funkciók telefonhívás közben](#)
- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-C700N

A headsetegységek gombjai

A gombot megnyomva különféle műveleteket hajthat végre: zenét játszhat le, hívásokat vezérelhet, vagy módosíthatja a zajszűrő funkció beállítását.

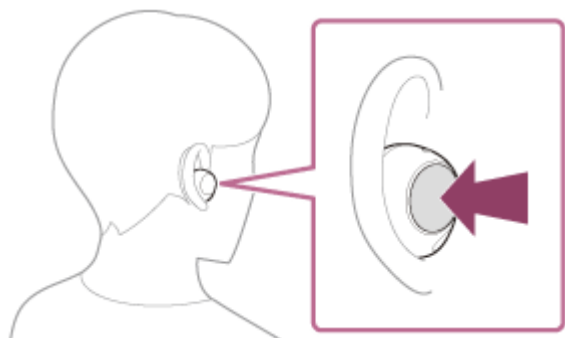

Néhány használható művelet

	Bal	Jobb
Egyszeri megnyomás	A zajkioltási funkció és a környezeti hang üzemmód közötti váltás	Zeneszám lejátszása, vagy a lejátszás szüneteltetése
Kétszeri megnyomás	Hívás fogadása/befejezése/kimenő hívás megszakítása	Ugrás a következő szám elejére Hívás fogadása vagy befejezése, kimenő hívás megszakítása
Megnyomás 3 alkalommal	—	Ugrás az előző (vagy lejátszás közben az aktuális) szám elejére
Nyomja meg 4-szer vagy többször	A hangerő csökkentéséhez	A hangerő növeléséhez
Megnyomás és nyomva tartás	A headset bekapcsolása Hívás visszautasítása	A headset bekapcsolása Hívás visszautasítása A hangos segéd bekapcsolása vagy kikapcsolása (Google app/Siri)

Tipp

- A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás használatával módosíthatja a headset bal és jobb oldali egységéhez rendelt funkciókat. A gyári beállítások szerint a jobb oldali headsetegység érintésérzékelőjéhez rendelt zenelejátszási funkció átirányítható például a bal oldali headsetegység érintésérzékelőjére. Módosíthatja azokat a beállításokat is, amelyek nem rendelik hozzá a zenelejátszási funkció, a zajszűrő funkciót, a környezeti hang üzemmódot és a lejátszási hangerő beállítása funkciót stb.

- Az audioeszköz vezérlése (Bluetooth-kapcsolat)
- Funkciók telefonhívás közben
- Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?

5-047-129-91(2) Copyright 2023 Sony Corporation


Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-C700N

Töltés

A headset és a töltőtok beépített, újratölthető lítium-ion akkumulátort tartalmaz. Használat előtt töltsse fel a headsetet a mellékelt USB Type-C kábel használatával.

1 Helyezze be a két headsetegységet a töltőtökbe.

Helyezze vissza a headset bal oldali egységét (a tapintható ponttal ellátott egységet) a töltőtök bal oldali nyílásába, a headset jobb oldali egységét pedig a töltőtök jobb oldali nyílásába. A beépített mágnes a headset mindkét egységét a megfelelő helyzetbe fogja állítani a töltőtökben.

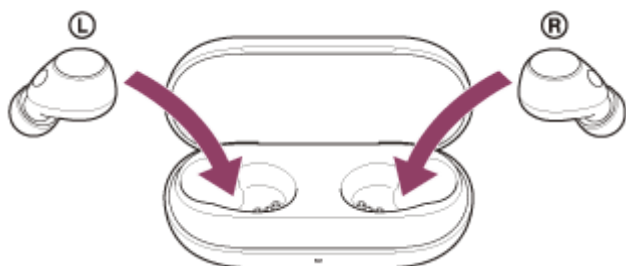


Ha a töltőtök hátralévő akkumulátor-üzemideje elegendő, a töltőtök jelzőfénye (narancssárga vagy zöld) körülbelül 3 másodpercig világít.

Elindul a headset töltése. Zárja le a töltőtök fedelét.



2 Csatlakoztassa a töltőtököt egy fali aljzathoz.

Használja a mellékelt USB Type-C kábelt és egy kereskedelmi forgalomban kapható USB-s hálózati tápegységet.

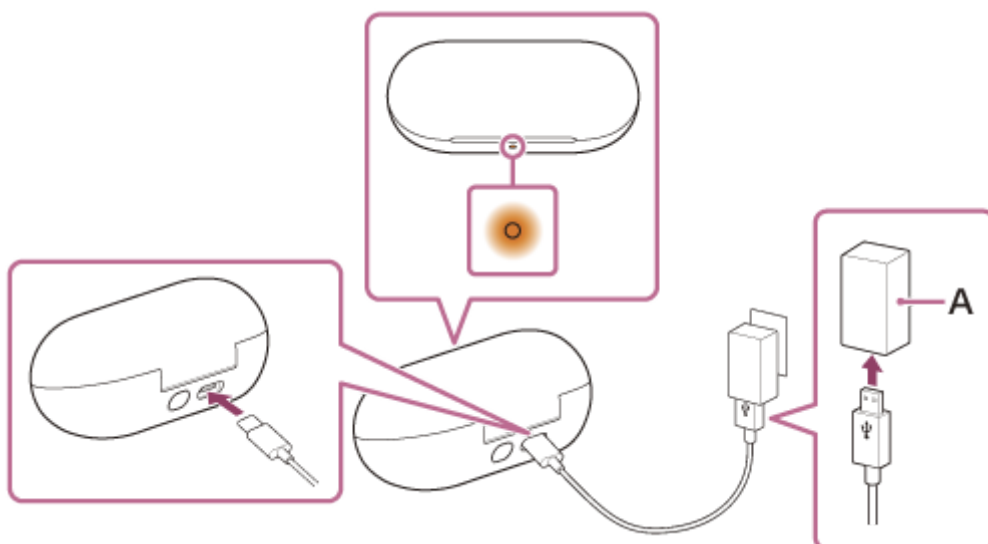

A: USB-s hálózati tápegység

Megkezdődik a headset és a töltőtok töltése. A töltőtok jelzőfénye (narancssárgán) világítani kezd.
A töltés befejeztével a töltőtok jelzőfénye kikapcsol.
Távolítsa el az USB Type-C kábelt.

A töltési idő

A headset és a töltőtok teljes feltöltéséhez szükséges idő nagyjából 3 óra*.

* A lemerült akkumulátor teljes feltöltéséhez szükséges idő. A töltési idő a használati körülményektől függően eltérő lehet.

A headset feltöltése olyan helyeken, ahol nem áll rendelkezésre tápellátás

A töltőtokba egy újratölthető akkumulátor van beépítve. Ha előre feltölti a töltőtokot, utána használhatja azt a headset töltésére, amikor nem áll rendelkezésre tápellátás.

A headset bal és jobb oldali egységének teljes feltöltéséhez szükséges idő nagyjából 1,5 óra.

Rendszertovetelmények az akkumulátor USB-csatlakozón keresztüli töltéséhez

● USB hálózati adapter váltakozó áramhoz

Kereskedelmi forgalomban kapható, 0,5 A (500 mA) áramerősségű tápellátást biztosító USB-s hálózati tápegység

● Személyi számítógép

Egy normál USB-csatlakozóval rendelkező személyi számítógép

- Nem tudjuk garantálni, hogy az eszköz minden számítógépről tölthető.
- Az egyedileg vagy házilag épített számítógépek esetében a működés nem garantált.

Tipp

- A headsetet úgy is töltheti, ha a töltőtokot csatlakoztatja egy bekapcsolt számítógéphez a mellékelt USB Type-C kábel segítségével.

Megjegyzés

- Mindenképpen a mellékelt USB Type-C kábelt használja. Ha nem így tesz, előfordulhat, hogy az eszközt nem lehet tölteni.
- Az USB-s hálózati tápegység típusától függően előfordulhat, hogy az eszközt nem lehet tölteni.
- A headset funkcióinak beállításaitól és a használat körülményeitől függően a bal és a jobb oldali egységek újratölthető akkumulátorának energiafogyasztása eltérő lehet. Ennek eredményeként a bal és a jobb oldali headsetegységek újratölthető akkumulátorainak töltési ideje eltérő lehet. Ez azonban nem jelent hibás működést.
- A headset nem tölthető, ha a számítógép készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódba kapcsol. Ebben az esetben módosítsa a számítógép beállításait, és kezdje újra a töltést.
- Ha a jobb és bal headsetegység töltőtokból való kivételekor a töltőtok jelzőfénye (narancssárga) kb. 3 másodpercig világít, majd kikapcsolódik, akkor a töltőtok akkumulátorának töltöttségi szintje alacsony. Töltse fel a töltőtokot.
- Ha a jobb és bal headsetegység töltőtokból való kivételekor a töltőtok jelzőfénye nem kapcsolódik be, akkor a töltőtok akkumulátora lemerült. Töltse fel a töltőtokot.
- Ha hosszú ideig nem használja a headsetet, az újratölthető akkumulátor üzemeideje csökkenhet. Többszöri feltöltés és lemerítés után azonban javulni fog. Ha hosszú ideig tárolja a headsetet, a kisülés megakadályozása érdekében 6 havonként egyszer töltsen fel az akkumulátort.
- Ha a headset hosszabb ideig használaton kívül volt, az akkumulátor feltöltése hosszabb ideig tarthat.
- Ha probléma merül fel a headset újratölthető akkumulátorával vagy a töltőtokkal, és a töltés során szokatlan dolog történik, a töltőtok jelzőfénye (narancssárgán) villogni kezd. A töltést ajánlott egy 15 °C és 35 °C közötti hőmérsékletű helyen elvégezni. Ezen a tartományon kívül előfordulhat, hogy a töltés nem lesz hatékony. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz.

- Ha a headsetet hosszú ideig nem használja, előfordulhat, hogy a töltőtok jelzőfénye (narancssárga) nem kezd el világítani azonnal a töltés megkezdésekor. Várjon egy rövid ideig, amíg a jelzőfény (narancssárgán) világítani nem kezd.
- Ha a beépített akkumulátor üzemideje jelentősen csökken, tanácsos kicserélni. Vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony-forgalmazóval.
- Ne tegye ki szélsőséges hőmérséklet-változásnak, közvetlen napsugárzásnak, nedvességnek, homoknak, pornak és áramütésnek. Soha ne hagyja a headsetet parkoló járműben.
- Ha számítógéphez csatlakoztatja a töltőtokot, csak a mellékelt USB Type-C kábelt használja, és közvetlenül a számítógéphez csatlakoztassa. Ha a töltőtok egy USB-elosztón keresztül van csatlakoztatva, a töltés nem lesz megfelelő.
- A headset és a töltőtok felmelegedhet a töltés során és a töltés után egy ideig. Ez azonban nem jelent hibás működést.

Kapcsolódó témák

- [A jelzőfényről](#)
- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)

Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset
WF-C700N

Rendelkezésre álló üzemidő

A headset rendelkezésre álló üzemideje teljesen feltöltött akkumulátorral a következőképpen alakul:

Bluetooth-kapcsolat

Zenelejátszási idő

Kodek	Zajsűrő funkció/Környezeti hang üzemmód	Rendelkezésre álló üzemidő
AAC	Zajsűrés funkció: BE	Max. 7,5 óra
AAC	Környezeti hang üzemmód: BE	Max. 7,5 óra
AAC	KI	Max. 10 óra
SBC	Zajsűrés funkció: BE	Max. 7 óra
SBC	Környezeti hang üzemmód: BE	Max. 7 óra
SBC	KI	Max. 9 óra

- 10 perc töltést követően körülbelül 60 percnyi zenelejátszás lehetséges.
- Ha beállítja az alábbi funkciókat a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban, az akkumulátor rendelkezésre álló üzemideje rövidebb lesz a fent leírtaknál.
 - Hangszínszabályozó
 - DSEE™

Ha a fenti beállításokat egyszerre működteti, az akkumulátor üzemideje még rövidebb lesz.

Kommunikációs idő

Zajsűrő funkció/Környezeti hang üzemmód	Rendelkezésre álló üzemidő
Zajsűrés funkció: BE	Max. 5 óra
Környezeti hang üzemmód: BE	Max. 5 óra
KI	Max. 5 óra

Tipp

- A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás használatával ellenőrizheti, hogy mely kodek van használatban egy kapcsolathoz.

Megjegyzés

- Az üzemidő (óra) a headset funkcióinak beállításaitól és a használati körülményektől függően eltérhet a fent leírtaktól.
- A headset funkcióinak beállításaitól és a használat körülményeitől függően a bal és a jobb oldali egységek újratölthető akkumulátorának energiafogyasztása eltérő lehet. Ez azonban nem jelent hibás működést.

Kapcsolódó témák

- [Támogatott kodekek](#)
- [A DSEE funkció](#)
- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)

5-047-129-91(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-C700N

Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése

A következő műveletekkel le tudja ellenőrizni, hogy áll a headset újratölthető akkumulátorainak és a töltőtökjének a töltöttsége.

Ha a headset akkumulátorának energiaszintje alacsony a töltőtökből való eltávolításakor vagy használatakor


Ha figyelmeztető hangjelzés és a „Low battery” (Az akkumulátor merülőben van) hangos útmutatás hallható, a lehető leghamarabb kezdje el tölteni a headsetet.

Ha az akkumulátor teljesen lemerül, figyelmeztető hangjelzés, majd a „Battery is empty” (Az akkumulátor lemerült) hangos útmutatás hallható, és a készülék automatikusan kikapcsol.

iPhone vagy iPod touch használata esetén

Ha a headset iPhone vagy iPod touch készülékhez van csatlakoztatva HFP (Hands-free Profile) Bluetooth-kapcsolaton keresztül, az iPhone vagy az iPod touch képernyőjén megjelenik egy ikon, amely a headset akkumulátorának energiaszintjét jelzi.

Az ábrán látható pozíció csak egy példa.

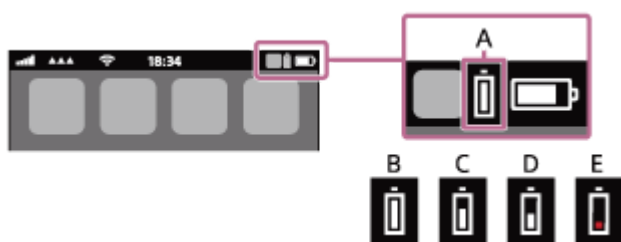

A: A headset hátralévő akkumulátor-üzemideje

B: 100% – 71%

C: 70% – 51%

D: 50% – 21%

E: 20% vagy alacsonyabb (töltés szükséges)

A headset akkumulátorának energiaszintje az iOS 11 vagy újabb rendszerű iPhone vagy iPod touch készülékek minialkalmazásain is megjelenik. További részletekért olvassa el az iPhone vagy iPod touch eszközhöz mellékelt kezelési útmutatót.

A megjelenített és a valós energiaszint egyes esetekben eltérhet. Körülbelüli becslésnek érdemes tekinteni.

Android™ rendszerű okostelefon (OS 8.1 vagy újabb) használata esetén

Ha a headset Android-okostelefonhoz van csatlakoztatva HFP Bluetooth-kapcsolaton keresztül, válassza ki a [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth] lehetőséget a headset energiaszintjének megjelenítéséhez „100%”, „70%”, „50%” vagy „20%” értéként ott, ahol a csatlakoztatott Bluetooth-eszköz oszlopa látható. A részleteket az Android-okostelefon kezelési útmutatója tartalmazza.

A megjelenített és a valós energiaszint egyes esetekben eltérhet. Körülbelüli becslésnek érdemes tekinteni.

A töltőtök akkumulátora energiaszintjének ellenőrzése

- Ha a töltőtök jelzőfénye (narancsszínű) világít, amikor a headset egységeit kiveszi a töltőtökből, illetve felhajtja vagy lezárja a töltőtök fedelét, amikor az egységek nincsenek benne, akkor a töltőtök akkumulátorának töltöttsége kb. 20% és 1% között van. A töltőtök ilyen akkumulátor-energiaszint mellett nem tudja megfelelően feltölteni a headsetet.
- Ha a töltőtök jelzőfénye nem kapcsolódik be, amikor a headset mindkét egységét kiveszi a töltőtökből, illetve felhajtja vagy lezárja a töltőtök fedelét, amikor az egységek nincsenek benne, akkor a töltőtök akkumulátorának töltöttsége

kevesebb, mint 1%. Ebben a headset nem tölthető a töltőkkel.

Tipp

- A headset akkumulátorának energiaszintje az egységek használati módjától függően eltérő lehet a bal és a jobb oldalon. Amikor az akkumulátor töltöttségét ellenőrzi az iPhone/iPod touch készüléken vagy Android-okostelefonon, és mindkét headsetegységet használja, akkor a bal és jobb egység közül annak a töltöttségi szintje jelenik meg, amelyiknek a töltöttségi szintje kisebb. Ha csak az egyik headsetegységet használja, akkor a használt egység akkumulátorának energiaszintje jelenik meg.
- A headsetegység és a töltők akkumulátorának energiaszintjét a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással is ellenőrizheti. Az Android-okostelefonok és az iPhone/iPod touch készülékek egyaránt támogatják az alkalmazást.

Megjegyzés

- Ha a headset és az okostelefon nem a HFP-profillal van csatlakoztatva, az akkumulátor energiaszintje nem megfelelően jelenik meg.
- Ha egy, a „Media audio” (A2DP) funkciót csak többpontos kapcsolaton keresztül támogató iPhone/iPod touch készülékhez vagy Android-okostelefonhoz csatlakoztatja a headsetet, az akkumulátor energiaszintje nem megfelelően fog megjelenni.
- Közvetlenül egy szoftverfrissítés után, vagy ha az akkumulátor hosszú ideje nem volt használatban, az akkumulátor energiaszintje nem mindig jelenik meg megfelelően. Ebben az esetben többször egymás után töltsse fel és merítse le az akkumulátort az energiaszint megfelelő megjelenítéséhez.

Kapcsolódó témák


- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)
- [A jelzőfényről](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-C700N

A headset bekapcsolása

Ha a headset a töltőtokban van

1 Távolítsa el a headsetet a töltőtökből.

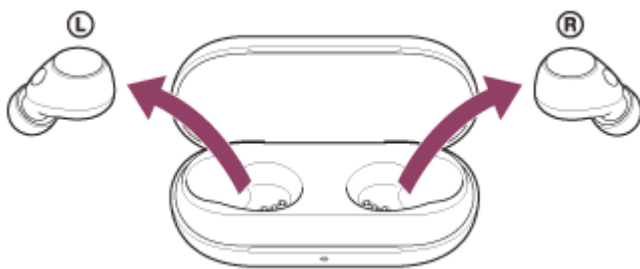

A headset automatikusan bekapcsol.

Ha csak egy headsetegységet távolít el a töltőtökből, csak az eltávolított egység kapcsol be.

Ha a headset nincs a töltőtokban

A Bluetooth-kapcsolat megszakadása után kb. 15 perc múlva a headset kikapcsolódik. Ebben az esetben a headset bekapcsolódik, ha a headset mindkét egységének gombjait kb. 2 másodpercig vagy tovább lenyomva tartja. A headset egységei akkor is bekapcsolódnak, ha behelyezi őket a töltőtokba, majd kiveszi őket a töltőtokból.

A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás használatával beállíthatja a headset automatikus kikapcsolódásának idejét. Azt is be lehet állítani, hogy a headset ne kapcsolódjon ki automatikusan.

Ha headset be van kapcsolva

Ha a headset mindkét egységét eltávolítja a töltőtökből, létrejön a kapcsolat a bal és jobb oldali egységek között.

Amikor a megvásárlást követően először használja a headsetet, vagy közvetlenül a headset inicializálása után a headset Bluetooth párosítási üzemmódba lép.

Ha a headset nem Bluetooth-kapcsolaton csatlakozik, és megnyomja a jobb vagy bal oldali egység gombját, értesítő hangot hall, ami a headset bekapcsolását jelzi.

Amikor a megvásárlást követően először használja a headsetet, vagy közvetlenül a headset inicializálása után, a zajszűrési funkció automatikusan bekapcsolódik.

Ha a zajszűrési beállítások korábban módosítva lettek, a rendszer megőrzi a beállításokat.

Kapcsolódó témák


- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [A headset kikapcsolása](#)
- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-C700N

A headset kikapcsolása

1 Helyezze be a két headsetegységet a töltőtokba.

Helyezze vissza a headset bal oldali egységét (a tapintható ponttal ellátott egységet) a töltőtök bal oldali nyílásába, a headset jobb oldali egységét pedig a töltőtök jobb oldali nyílásába. A beépített mágnes a headset mindkét egységét a megfelelő helyzetbe fogja állítani a töltőtökben.

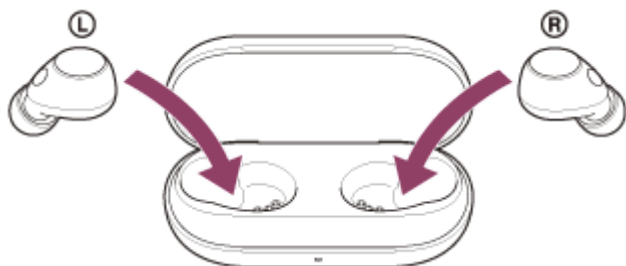

Ha a töltőtök hátralévő akkumulátor-üzemideje elegendő, a töltőtök jelzőfénye (narancssárga vagy zöld) körülbelül 3 másodpercig világít.

Elindul a headset töltése. Zárja le a töltőtök fedelét.



A headset kikapcsol.

A headset eltávolításakor

A Bluetooth-kapcsolat megszakadása után kb. 15 perc múlva a headset automatikusan kikapcsolódik.

Ha a headsetet az automatikus kikapcsolás előtt szeretné kikapcsolni, tegye az egységeket a töltőtökbe, és zárja le a töltőtök fedelét.

A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás használatával beállíthatja a headset automatikus kikapcsolódásának idejét. Azt is be lehet állítani, hogy a headset ne kapcsolódjon ki automatikusan.

Tipp

- A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással ki is kapcsolhatja a headsetet.

Megjegyzés

- Ha a töltőtök akkumulátorának energiaszintje nem elegendő, a headset töltése nem kezdődik meg. Töltse fel a töltőtököt.

Kapcsolódó témák

- [Töltés](#)

- [A headset bekapcsolása](#)
- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)

5-047-129-91(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-C700N

Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel

Zenét hallgathat vagy kihangosított hívást végezhet a headsettel vezeték nélkül, ha a Bluetooth-eszköz Bluetooth funkcióját használja.

Párosítás

A Bluetooth funkció használatához mindkét csatlakoztatni kívánt eszközt előzetesen regisztrálni kell. A kívánt eszköz regisztrálását „párosításnak” nevezik.

Párosítsa manuálisan a headsetet és az eszközt.

Csatlakozás párosított eszközhöz

Ha már párosította az eszközt, a későbbiekben nincs szükség újbóli párosításra. A headsettel már párosított eszközökhöz való csatlakozáshoz használja az egyes eszközöknek megfelelő módszert.

Kapcsolódó témák

- [Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása](#)
- [iPhone párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows® 11\)](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows 10\)](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Mac\)](#)
- [Bluetooth-eszköz párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)
- [Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 11\)](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 10\)](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Mac\)](#)
- [Csatlakozás párosított Bluetooth-eszközhöz](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-C700N

Csatlakozás a „Sony | Headphones Connect” alkalmazáshoz

Indítsa el a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást Android okostelefonján/iPhone készülékén a headset okostelefonhoz vagy iPhone készülékhez történő csatlakoztatásához. További részletekért lásd: „Sony | Headphones Connect” alkalmazás – Súgóútmutató.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect

Tipp

- Második vagy további készülék párosításához a töltőtok hátulján található gomb megnyomásával lépjen be a párosítási üzemmódba.
További részleteket a Kapcsolódó témakör részben a készülékének megfelelő „Párosítás és csatlakoztatás” szakaszban találhat.

Megjegyzés

- Egyes okostelefonok vagy iPhone készülékek esetében a kapcsolat instabil lehet, ha a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással csatlakozik. Ebben az esetben a headset csatlakoztatásához kövesse a „[Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)” vagy a „[Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)” szakaszokban foglalt utasításokat.

Kapcsolódó témák

- [Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása](#)
- [iPhone párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows® 11\)](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows 10\)](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Mac\)](#)
- [Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)
- [Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)
- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)
- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás telepítése](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-C700N

Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálásához szükséges műveletet „párosításnak” nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- Az Android-okostelefon a headset 1 méteres körzetében található.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van az Android-okostelefon kezelési útmutatója.

1 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (ha a headset nem rendelkezik párosítási információkkal)

1. Távolítsa el mindkét headsetegységet a töltőtökből.




A headset automatikusan bekapcsol.

A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

Mindkét headsetegységből egyszerre egy értesítési hang és a következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás).

Második vagy további eszközök párosításakor (amikor a headset rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal)

1. Helyezze be a két headsetegységet a töltőtökbe.

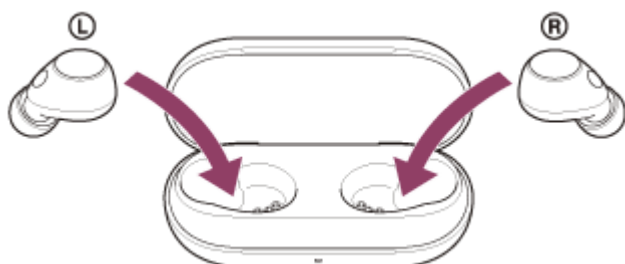


Hagyja nyitva a töltőtök fedelét.

2. Miközben a töltőtök fedele nyitva van, nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 5 másodpercig vagy tovább a töltőtök hátulján található párosítás gombot.

Megjegyzés

- A headset nem lép párosítási üzemmódba, ha a töltőtok fedele zárva van.

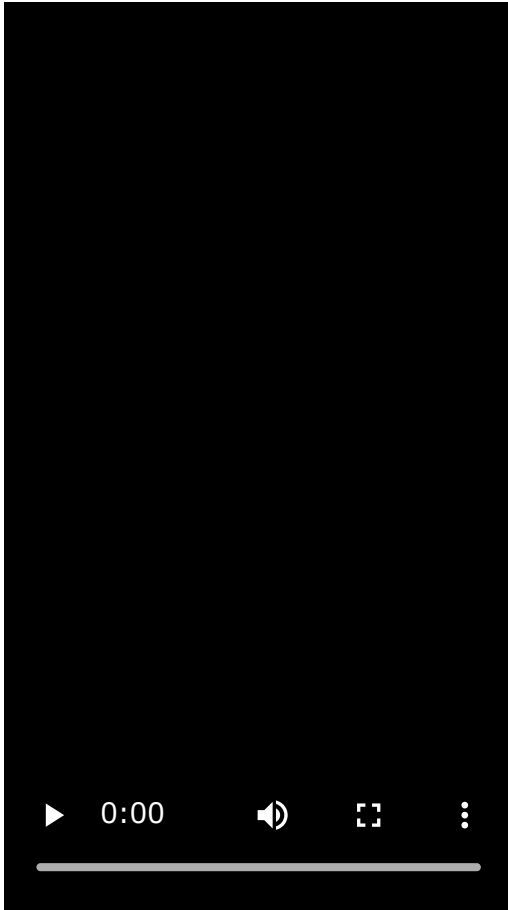

A töltőtok (kék) jelzőfénye felvillan kétszer egymás után, majd a headset párosítási üzemmódba vált. A párosítási üzemmódba való váltás után eltávolíthatja a headsetet a töltőtokból.


2 Oldja fel az Android-okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

3 Keresse meg a headsetet az Android-okostelefonon.


1. Válassza a [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] lehetőséget.



2. A Bluetooth funkció bekapcsolásához érintse meg a kapcsolót.

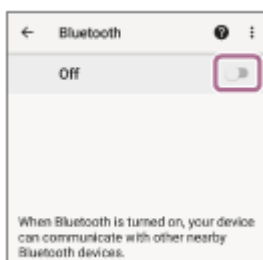

4 Érintse meg a(z) [WF-C700N] elemet.

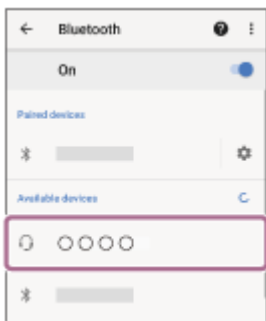

Ha a hozzáférési kulcs* megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és az okostelefon párosítása és csatlakoztatása befejeződött.

Ha a headsetet a töltőtokba helyezi, a töltőtök (kék) jelzőfénye 10-szer felvillan.

Ha a headsetet kiveti a töltőtokból, a kapcsolat létrejöttét jelző értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből (vagy a viselt headsetegységéből, ha nem vette ki mindkettőt a töltőtokból), egy időben.

Ha az eszközök nincsenek csatlakoztatva, lásd: „[Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)”.

Ha a(z) [WF-C700N] nem jelenik meg az Android okostelefon kijelzőjén, próbálkozzon újra a **3** . lépés elejétől.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „Jelszó” is lehet.

Oktatóvideó

Tekintse meg az eszköz első alkalommal történő párosítását bemutató videót.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0052/h_zz/

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket az Android-okostelefon mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.
- A Bluetooth összes párosítási információjának törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés

- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll. Ebben az esetben kezdje újra a műveletet az **1** . lépés elejétől.
- Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - A 9. eszköz párosításakor
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.
 - Amikor a headset párosítási információi törölve lettek a Bluetooth-eszköztől
 - A headset inicializálásakor
Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a csatlakoztatott eszközről a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszköztől lehet zenét lejátszani.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-C700N

Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz

1 Oldja fel az Android-okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

2 Távolítsa el a headsetet a töltőtokból.



A headset automatikusan bekapcsol.

Ha a headset automatikusan csatlakozott a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből (vagy a viselt headsetegységéből, ha nem vette ki mindkettőt a töltőtokból), egy időben.


Ellenőrizze a csatlakozás állapotát az Android-okostelefonon. Ha nem csatlakozik, folytassa a **3** . lépéssel.

3 Jelenítse meg az Android-okostelefonhoz párosított eszközöket.


1. Válassza a [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] lehetőséget.



2. A Bluetooth funkció bekapcsolásához érintse meg a kapcsolót.

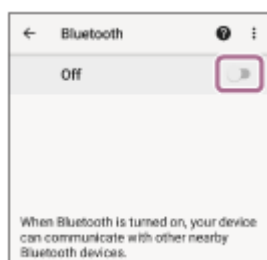

4 Érintse meg a(z) [WF-C700N] elemet.

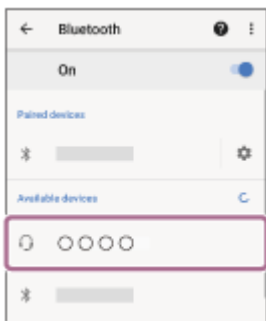

Ha a kapcsolat létrejött, értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből (vagy a viselt headsetegységéből, ha nem vette ki mindkettőt a töltőtokból), egy időben.

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket az Android-okostelefon mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.

Megjegyzés

- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a Bluetooth funkció működését a legutóbb csatlakoztatott eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni az okos telefont a headsethez, törölje a headset párosítási információit az okos telefontól, majd végezze el újból a párosítást. Az okos telefonton végrehajtott műveletek leírását az eszközhöz mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Android-okos telefon párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszközzel](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-C700N

iPhone párosítása és csatlakoztatása

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálásához szükséges műveletet „párosításnak” nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- Az iPhone a headset 1 méteres körzetében található.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van az iPhone kezelési útmutatója.

1 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (ha a headset nem rendelkezik párosítási információkkal)

1. Távolítsa el mindkét headsetegységet a töltőtokból.




A headset automatikusan bekapcsol.

A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

Mindkét headsetegységből egyszerre egy értesítési hang és a következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás).

Második vagy további eszközök párosításakor (amikor a headset rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal)

1. Helyezze be a két headsetegységet a töltőtokba.

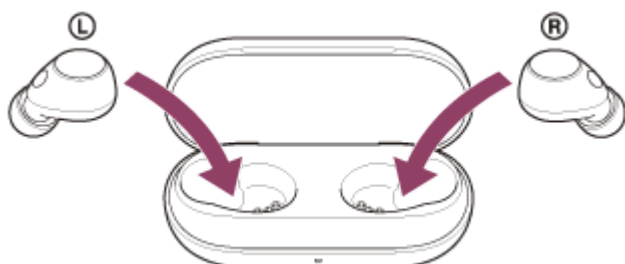


Hagyja nyitva a töltőtok fedelét.

2. Miközben a töltőtok fedele nyitva van, nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 5 másodpercig vagy tovább a töltőtok hátulján található párosítás gombot.

Megjegyzés

- A headset nem lép párosítási üzemmódba, ha a töltőtok fedele zárva van.

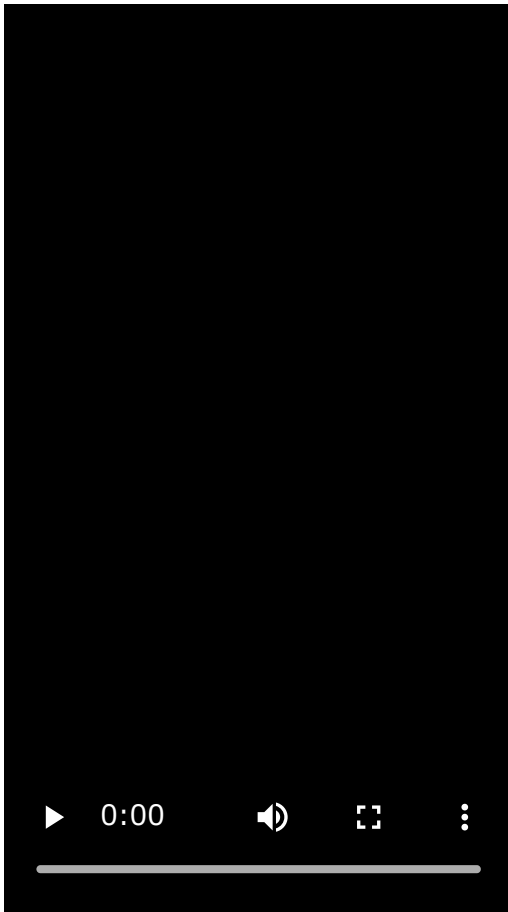


A töltőtok (kék) jelzőfénye felvillan kétszer egymás után, majd a headset párosítási üzemmódba vált. A párosítási üzemmódba való váltás után eltávolíthatja a headsetet a töltőtokból.

2 Oldja fel az iPhone kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

3 Keresse meg a headsetet az iPhone készüléken.


1. Válassza a [Settings] lehetőséget.
2. Érintse meg a [Bluetooth] elemet.

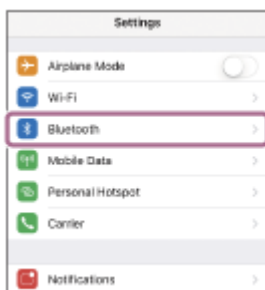

3. A Bluetooth funkció bekapcsolásához érintse meg a kapcsolót.



4 Érintse meg a(z) [WF-C700N] elemet.

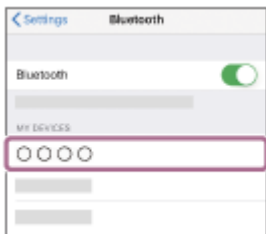

Ha a hozzáférési kulcs* megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és az iPhone párosítása és csatlakoztatása befejeződött.

Ha a headsetet a töltőtokba helyezi, a töltőtök (kék) jelzőfénye 10-szer felvillan.

Ha a headsetet kiveszi a töltőtokból, a kapcsolat létrejöttét jelző értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből (vagy a viselt headsetegységéből, ha nem vette ki mindkettőt a töltőtokból), egy időben.

Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: „[Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)”.

Ha a(z) [WF-C700N] nem jelenik meg az iPhone készülék kijelzőjén, próbálkozzon újra a **3** . lépés elejétől.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „Jelszó” is lehet.

Oktatóvideó

Tekintse meg az eszköz első alkalommal történő párosítását bemutató videót.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0052/h_zz/

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket az iPhone mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.
- A Bluetooth összes párosítási információjának törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés

- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll. Ebben az esetben kezdje újra a műveletet az **1** . lépés elejétől.
- Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - A 9. eszköz párosításakor
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.
 - Amikor a headset párosítási információi törölve lettek a Bluetooth-eszközről
 - A headset inicializálásakor
Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a csatlakoztatott eszközről a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszköztől lehet zenét lejátszani.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított iPhone készülékhez](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-C700N

Csatlakozás párosított iPhone készülékhez

1 Oldja fel az iPhone kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

2 Távolítsa el a headsetet a töltőtokból.




A headset automatikusan bekapcsol.

Ha a headset automatikusan csatlakozott a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből (vagy a viselt headsetegységéből, ha nem vette ki mindkettőt a töltőtökből), egy időben.

Ellenőrizze a csatlakozás állapotát az iPhone-on. Ha nem csatlakozik, folytassa a **3** . lépéssel.

3 Az iPhone készülékhez párosított eszközök megjelenítése.

1. Válassza a [Settings] lehetőséget.
2. Érintse meg a [Bluetooth] elemet.

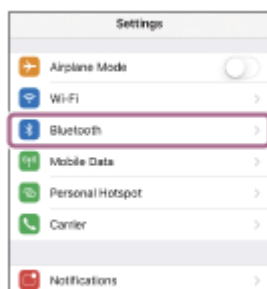

3. A Bluetooth funkció bekapcsolásához érintse meg a kapcsolót.



4 Érintse meg a(z) [WF-C700N] elemet.



Ha a kapcsolat létrejött, értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből (vagy a viselt headsetegységből, ha nem vette ki mindkettőt a töltőtokból), egy időben.

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket az iPhone mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.

Megjegyzés

- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a Bluetooth funkció működését a legutóbb csatlakoztatott eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni iPhone készülékét a headsethez, törölje a headset párosítási információit az iPhone készülékről, majd hajtsa végre újból a párosítást. Az iPhone-on végrehajtható műveletek leírását az iPhone-hoz mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [iPhone párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszközről](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)


Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-C700N

Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez (Windows® 11)

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálásához szükséges műveletet „párosításnak” nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- A számítógép rendelkezik Bluetooth funkcióval, amely támogatja a zenelejátszási kapcsolatokat (A2DP).
- A számítógép a headset 1 méteres körzetében található.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van a számítógép kezelési útmutatója.
- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A beépített Bluetooth-adapter bekapcsolásának módjáról, illetve arról, hogy van-e a számítógépben beépített Bluetooth-adapter, a számítógéphez mellékelte használati útmutatóban olvashat.
- A Swift Pair funkció megkönnyíti a párosítást. Ha használni szeretné a Swift Pair funkciót, kattintson a [Start] gombra - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair] kapcsolóra a bekapcsolásához.

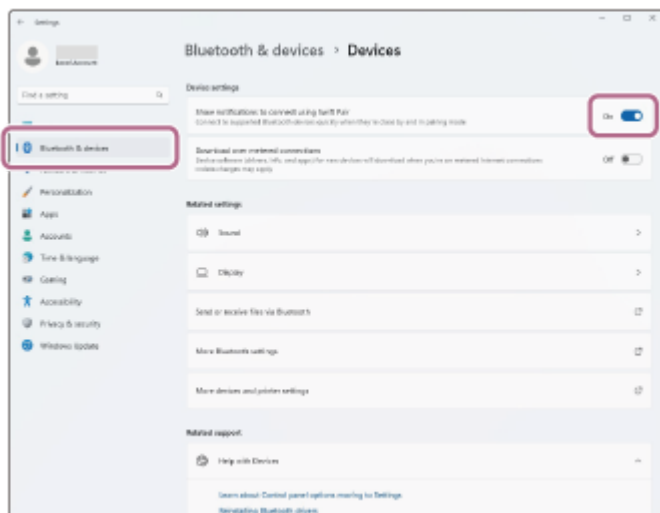

1 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (ha a headset nem rendelkezik párosítási információkkal)

1. Távolítsa el mindkét headsetegységet a töltőtökből.




A headset automatikusan bekapcsol.

A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

Mindkét headsetegységből egyszerre egy értesítési hang és a következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás).

Második vagy további eszközök párosításakor (amikor a headset rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal)

1. Helyezze be a két headsetegységet a töltőtokba.

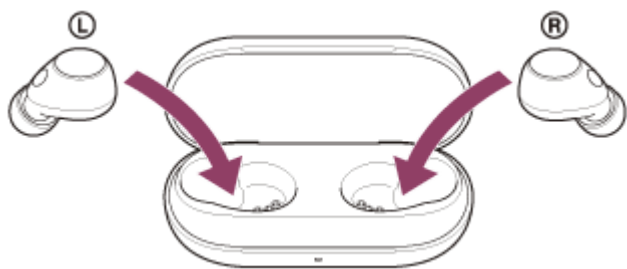


Hagyja nyitva a töltőtok fedelét.

2. Miközben a töltőtok fedele nyitva van, nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 5 másodpercig vagy tovább a töltőtok hátulján található párosítás gombot.

Megjegyzés

- A headset nem lép párosítási üzemmódba, ha a töltőtok fedele zárva van.

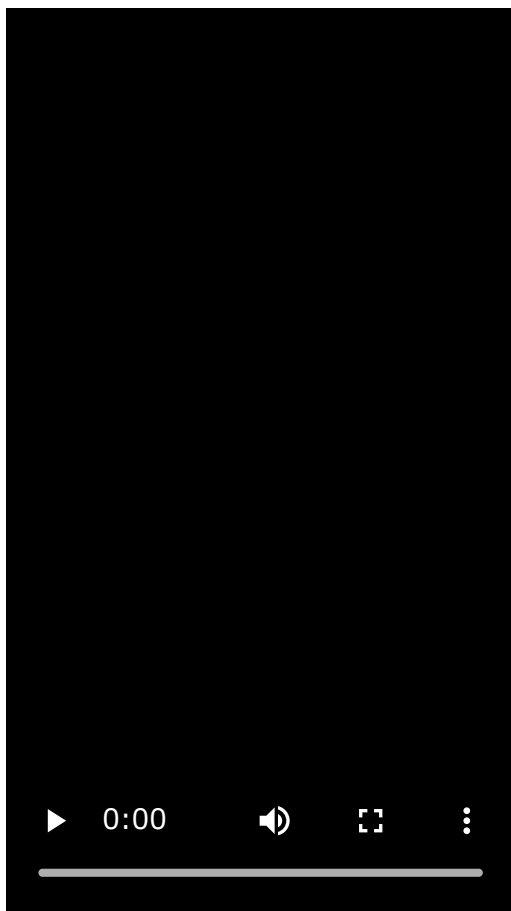


A töltőtok (kék) jelzőfénye felvillan kétszer egymás után, majd a headset párosítási üzemmódba vált. A párosítási üzemmódba való váltás után eltávolíthatja a headsetet a töltőtokból.

2. Ébressze fel a számítógépet, ha készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van.

3. Párosítsa a headsetet a számítógép használatával.


Csatlakoztatás a Swift Pair funkcióval

1. Válassza a [Connect] lehetőséget a számítógép képernyőjén megjelenő felugró menüben.

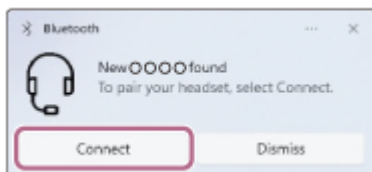


Csatlakoztatás a Swift Pair funkció használata nélkül

1. Kattintson a [Start] gombra, majd a [Settings] elemre.
2. Kattintson az [Bluetooth & devices] elemre.

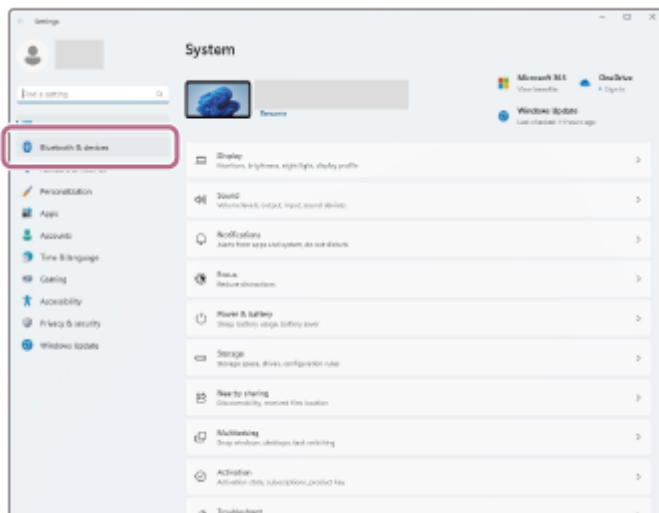

3. Kattintson a [Bluetooth] kapcsolóra, hogy bekapcsolja a Bluetooth funkciót, majd kattintson az [Add device] elemre.

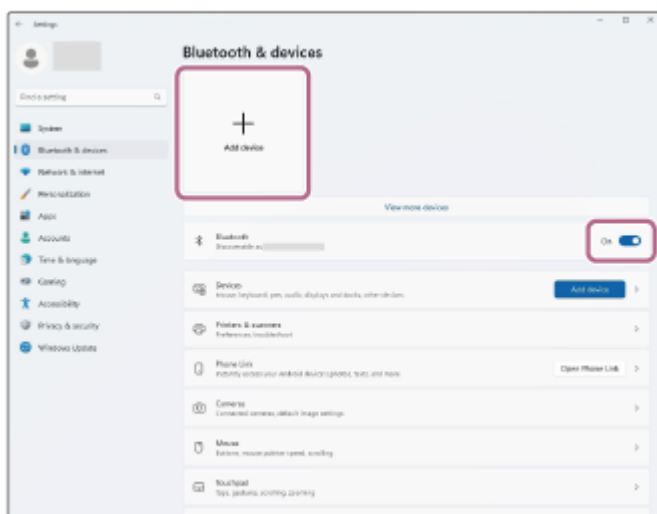

4. Kattintson az [Bluetooth] elemre.



5. Kattintson az [WF-C700N] elemre.



Ha a hozzáférési kulcs* megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot. A headset és a számítógép párosítása és csatlakoztatása befejeződött.

Ha a headsetet a töltőtokba helyezi, a töltőtok (kék) jelzőfénye 10-szer felvillan.

Ha a headsetet kiveszi a töltőtokból, a kapcsolat létrejöttét jelző értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből (vagy a viselt headsetegységéből, ha nem vette ki mindkettőt a töltőtokból), egy időben.

Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: „[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 11\)](#)”.

Ha a(z) [WF-C700N] nem jelenik meg a számítógépe kijelzőjén, próbálkozzon újra a **3**. lépés „Csatlakoztatás a Swift Pair funkció használata nélkül” szakaszától kezdve.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „Jelszó” is lehet.

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
- A Bluetooth összes párosítási információjának törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés

- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll. Ebben az esetben kezdje újra a műveletet az **1**. lépés elejétől.
- Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - A 9. eszköz párosításakor
 A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.

- Amikor a headset párosítási információi törölve lettek a Bluetooth-eszköztől
 - A headset inicializálásakor
Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a csatlakoztatott eszköztől a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszköztől lehet zenét lejátszani.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 11\)](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

5-047-129-91(2) Copyright 2023 Sony Corporation


Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-C700N

Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez (Windows 10)

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálásához szükséges műveletet „párosításnak” nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- A számítógép rendelkezik Bluetooth funkcióval, amely támogatja a zenelejátszási kapcsolatokat (A2DP).
- A számítógép a headset 1 méteres körzetében található.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van a számítógép kezelési útmutatója.
- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A beépített Bluetooth-adapter bekapcsolásának módjáról, illetve arról, hogy van-e a számítógépben beépített Bluetooth-adapter, a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.
- Ha a Windows 10 1803-as vagy újabb verzióját használja, a Swift Pair funkció megkönnyíti a párosítást. A Swift Pair funkció használatához kattintson a [Start] gomb – [Settings] – [Devices] – [Bluetooth & other devices] elemre, majd jelölje be a [Show notifications to connect using Swift Pair] jelölőnégyzetet.

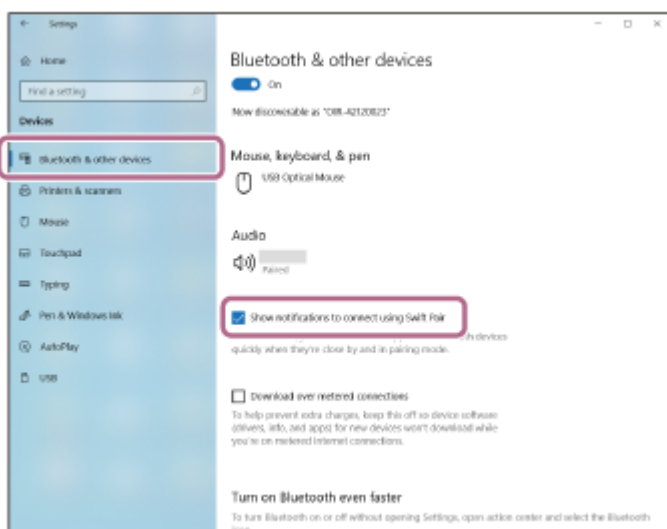

1 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (ha a headset nem rendelkezik párosítási információkkal)

1. Távolítsa el mindkét headsetegységet a töltőtokból.




A headset automatikusan bekapcsol.

A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

Mindkét headsetegységből egyszerre egy értesítési hang és a következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás).

Második vagy további eszközök párosításakor (amikor a headset rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal)

1. Helyezze be a két headsetegységet a töltőtokba.

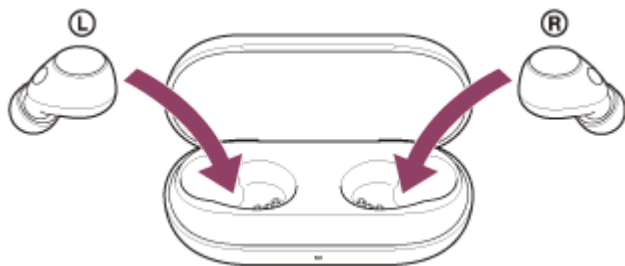


Hagyja nyitva a töltőtok fedelét.

2. Miközben a töltőtok fedele nyitva van, nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 5 másodpercig vagy tovább a töltőtok hátulján található párosítás gombot.

Megjegyzés

- A headset nem lép párosítási üzemmódba, ha a töltőtok fedele zárva van.

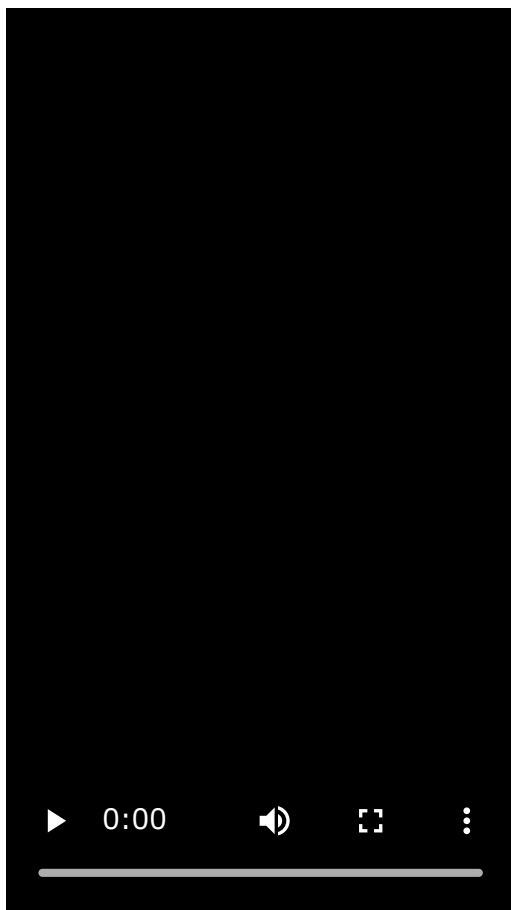


A töltőtok (kék) jelzőfénye felvillan kétszer egymás után, majd a headset párosítási üzemmódba vált. A párosítási üzemmódba való váltás után eltávolíthatja a headsetet a töltőtokból.

2 Ébressze fel a számítógépet, ha készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van.

3 Párosítsa a headsetet a számítógép használatával.


Csatlakoztatás a Swift Pair funkcióval

1. Válassza a [Connect] lehetőséget a számítógép képernyőjén megjelenő felugró menüben.

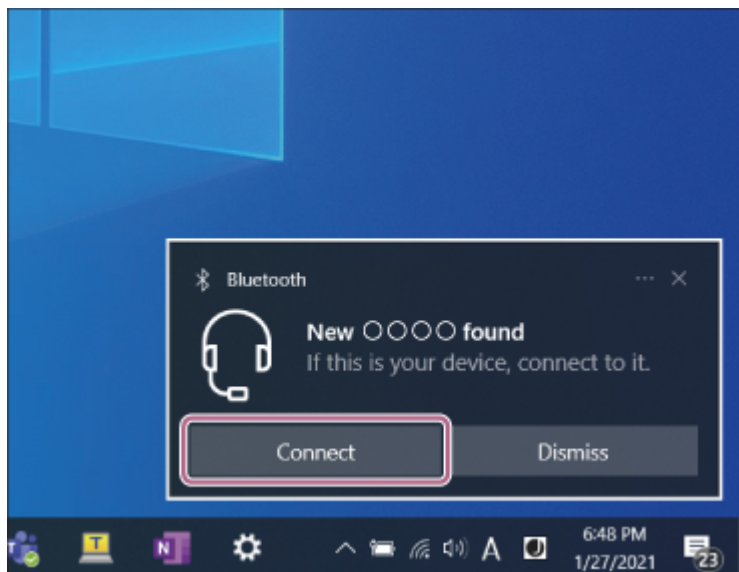


Csatlakoztatás a Swift Pair funkció használata nélkül


1. Kattintson a [Start] gombra, majd a [Settings] elemre.
2. Kattintson az [Devices] elemre.

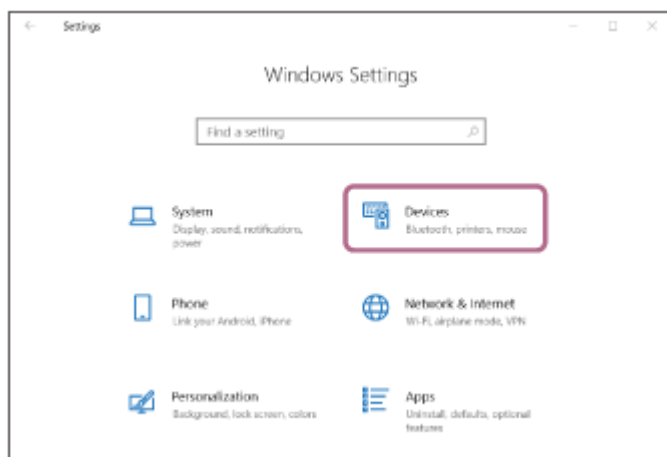


3. A Bluetooth funkció bekapcsolásához kattintson a [Bluetooth & other devices] lapra, kattintson a [Bluetooth] kapcsolóra, majd kattintson az [Add Bluetooth or other device] lehetőségre.

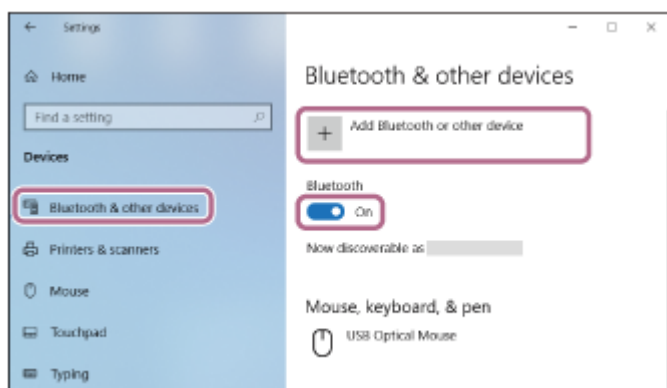

4. Kattintson az [Bluetooth] elemre.

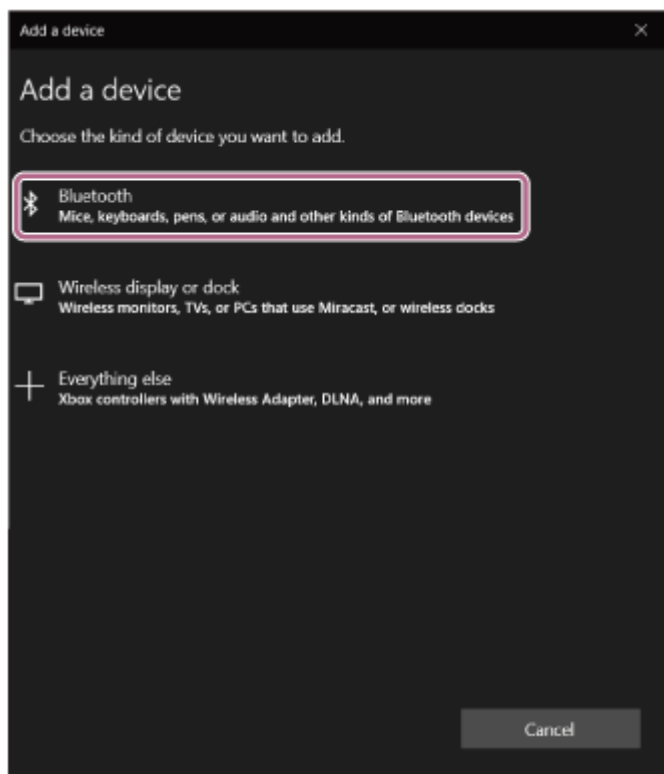

5. Kattintson az [WF-C700N] elemre.

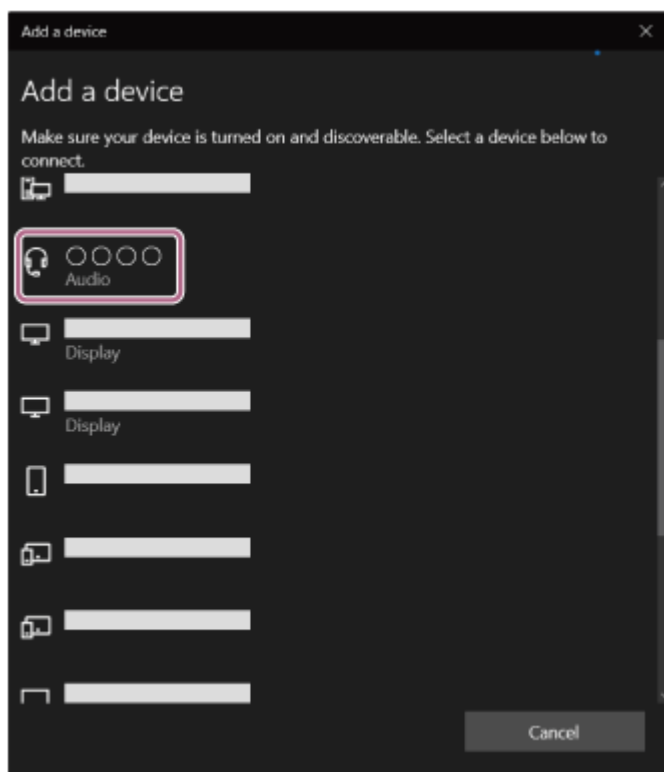

Ha a hozzáférési kulcs* megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és a számítógép párosítása és csatlakoztatása befejeződött.

Ha a headsetet a töltőtokba helyezi, a töltőtok (kék) jelzőfénye 10-szer felvillan.

Ha a headsetet kiveszi a töltőtokból, a kapcsolat létrejöttét jelző értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből (vagy a viselt headsetegységéből, ha nem vette ki mindkettőt a töltőtokból), egy időben.

Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: „[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 10\)](#)”.

Ha a(z) [WF-C700N] nem jelenik meg a számítógépe kijelzőjén, próbálkozzon újra a 3. lépés „Csatlakoztatás a Swift Pair funkció használata nélkül” szakaszától kezdve.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „Jelszó” is lehet.

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
- A Bluetooth összes párosítási információjának törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés

- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll. Ebben az esetben kezdje újra a műveletet az **1** . lépés elejétől.
- Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - A 9. eszköz párosításakor
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.
 - Amikor a headset párosítási információi törölve lettek a Bluetooth-eszköztől
 - A headset inicializálásakor
Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a csatlakoztatott eszköztől a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszköztől lehet zenét lejátszani.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 10\)](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-C700N

Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez (Mac)


A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálásához szükséges műveletet „párosításnak” nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.

Kompatibilis operációs rendszer

macOS (11-es vagy újabb verzió)

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- A számítógép rendelkezik Bluetooth funkcióval, amely támogatja a zenelejátszási kapcsolatokat (A2DP).
- A számítógép a headset 1 méteres körzetében található.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van a számítógép kezelési útmutatója.
- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A beépített Bluetooth-adapter bekapcsolásának módjáról, illetve arról, hogy van-e a számítógépben beépített Bluetooth-adapter, a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.
- Kapcsolja BE a számítógép hangszóróját.

Ha a számítógép hangszórója  „KI” üzemmódban van, a headset sem ad ki hangot.

A számítógép hangszórója BE üzemmódban



1 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (ha a headset nem rendelkezik párosítási információkkal)

1. Távolítsa el mindkét headsetegységet a töltőtökből.




A headset automatikusan bekapcsol.

A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

Mindkét headsetegységből egyszerre egy értesítési hang és a következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás).

Második vagy további eszközök párosításakor (amikor a headset rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal)

1. Helyezze be a két headsetegységet a töltőtökba.

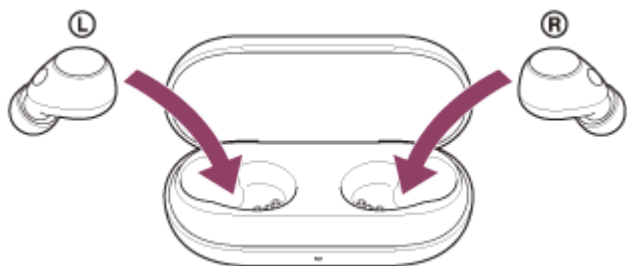


Hagyja nyitva a töltőtok fedelét.

2. Miközben a töltőtok fedele nyitva van, nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 5 másodpercig vagy tovább a töltőtok hátulján található párosítás gombot.

Megjegyzés

- A headset nem lép párosítási üzemmódba, ha a töltőtok fedele zárva van.

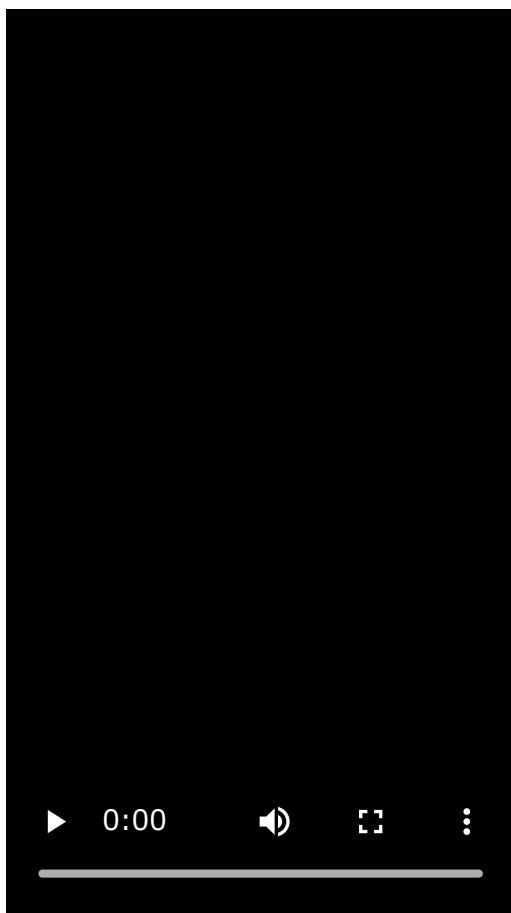

A töltőtok (kék) jelzőfénye felvillan kétszer egymás után, majd a headset párosítási üzemmódba vált. A párosítási üzemmódba való váltás után eltávolíthatja a headsetet a töltőtokból.


- 2 **Ébressze fel a számítógépet, ha készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van.**

- 3 **Párosítsa a headsetet a számítógép használatával.**

1. Válassza a(z) [🔍 (System Preferences)] – [Bluetooth] lehetőséget a Dock területén a képernyő alsó részén.



2. Válassza a(z) [WF-C700N] elemet a [Bluetooth] képernyőn, majd kattintson a [Connect] elemre.

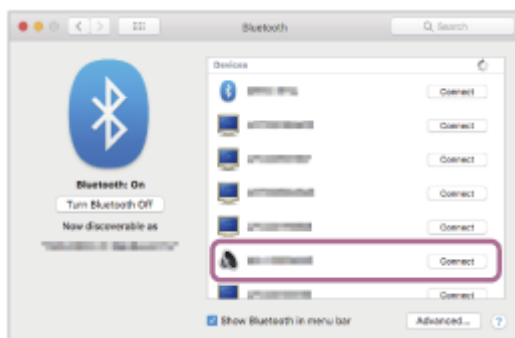

Ha a hozzáférési kulcs* megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és a számítógép párosítása és csatlakoztatása befejeződött.

Ha a headsetet a töltőtokba helyezi, a töltőtök (kék) jelzőfénye 10-szer felvillan.

Ha a headsetet kivesszi a töltőtokból, a kapcsolat létrejöttét jelző értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből (vagy a viselt headsetegységéből, ha nem vette ki mindkettőt a töltőtokból), egy időben.

Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: „[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Mac\)](#)”.

Ha a(z) [WF-C700N] nem jelenik meg a számítógépe kijelzőjén, próbálkozzon újra a 3. lépés elejétől.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „Jelszó” is lehet.

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
- A Bluetooth összes párosítási információjának törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés

- Ha a párosítás 5 percn belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll. Ebben az esetben kezdje újra a műveletet az 1. lépés elejétől.
- Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - A 9. eszköz párosításakor
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.
 - Amikor a headset párosítási információi törölve lettek a Bluetooth-eszköztől
 - A headset inicializálásakor
Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a csatlakoztatott eszközről a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszköztől lehet zenét lejátszani.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Mac\)](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszközzől](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

5-047-129-91(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset
WF-C700N


Csatlakozás párosított számítógéphez (Windows 11)

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A beépített Bluetooth-adapter bekapcsolásának módjáról, illetve arról, hogy van-e a számítógépben beépített Bluetooth-adapter, a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.

1 Ébressze fel a számítógépet, ha készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van.

2 Távolítsa el a headsetet a töltőtokból.

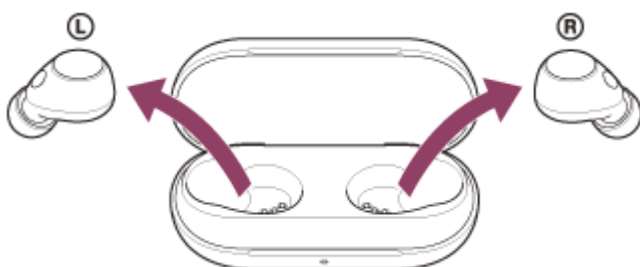


A headset automatikusan bekapcsol.

Ha a headset automatikusan csatlakozott a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből (vagy a viselt headsetegységéből, ha nem vette ki mindkettőt a töltőtokból), egy időben.


Ellenőrizze a számítógépen a csatlakozás állapotát. Ha nem csatlakozik, folytassa a **3**. lépéssel.

3 Válassza ki a headsetet a számítógép használatával.


1. Kattintson a jobb gombbal az eszköztár hangszóró ikonjára, majd válassza a [Sound settings] elemet.

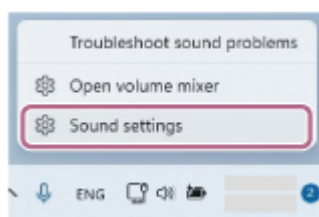


2. A [Sound] képernyőn válassza a(z) [WF-C700N] lehetőséget az [Output] és [Input] elemnél.

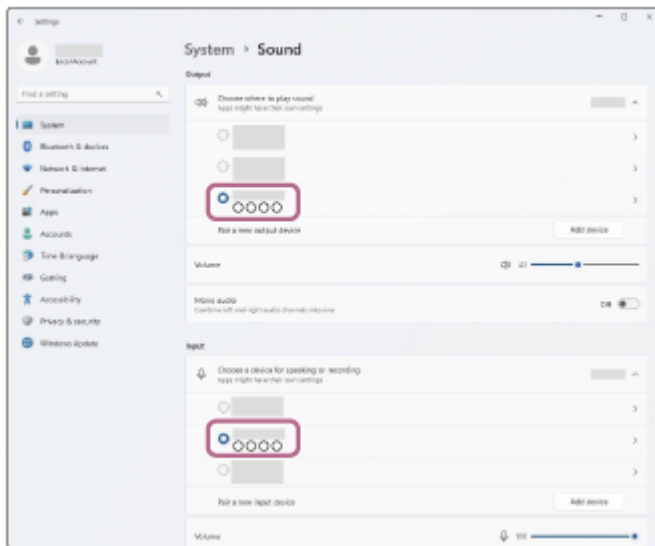

- Ha az [Output] és [Input] elemnél nem a(z) [WF-C700N] jelenik meg, folytassa a 3. lépéssel.
3. Kattintson az [More sound settings] elemre.

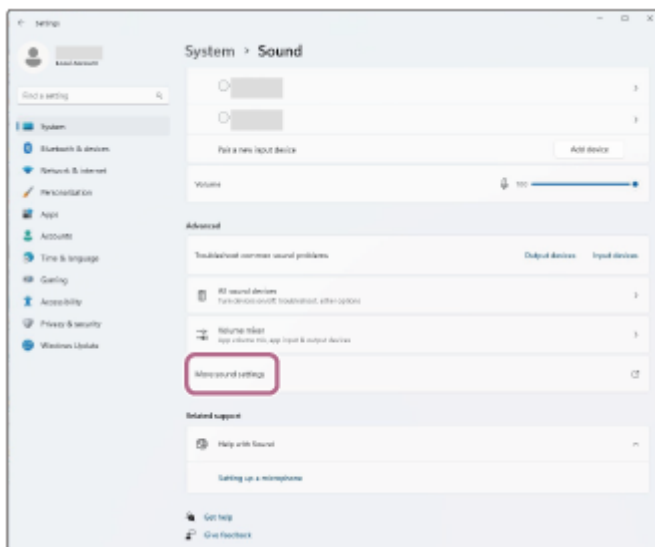


4. A [Playback] képernyő [Sound] lapján válassza ki a(z) [WF-C700N] lehetőséget, kattintson rá jobb gombbal, és a megjelenő menüből válassza a [Connect] lehetőséget.

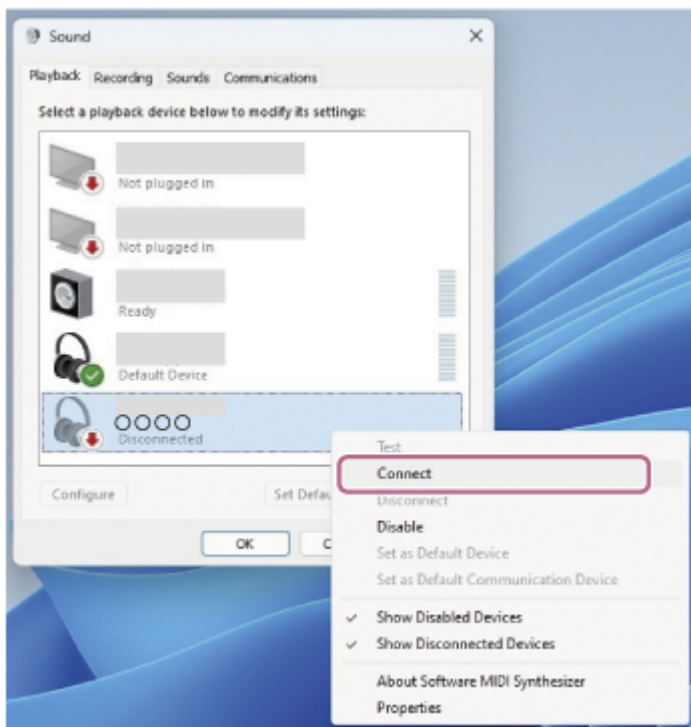

Ha a kapcsolat létrejött, értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből (vagy a viselt headsetegységéből, ha nem vette ki mindkettőt a töltőtokból), egy időben.

5. A [Recording] lapon válassza ki a(z) [WF-C700N] lehetőséget, kattintson rá a jobb gombbal, és a megjelenő menüből válassza a [Connect] lehetőséget.

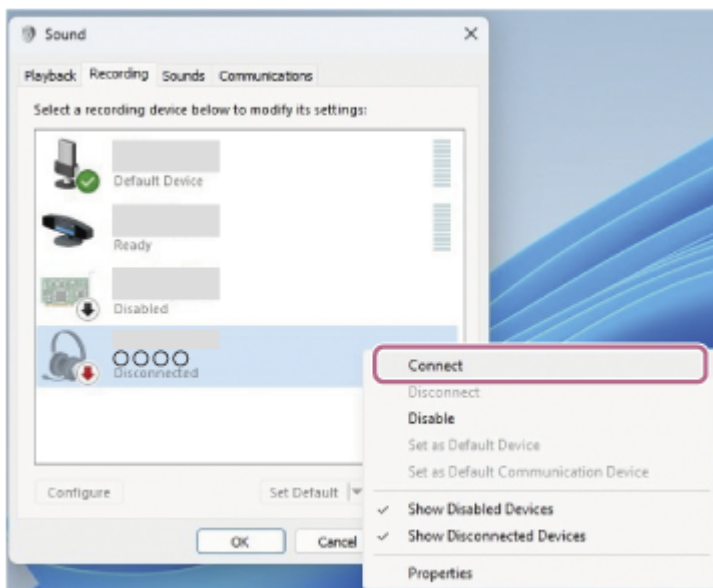

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Megjegyzés

- Ha a zenelejátszás hangminősége rossz, ellenőrizze, hogy a zenelejátszási kapcsolatot támogató A2DP-funkció engedélyezve van-e a számítógép beállításai között. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a Bluetooth funkció működését a legutóbb csatlakoztatott eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni a számítógépet a headsethez, törölje a headset párosítási információit a számítógépről, majd hajtsa végre újból a párosítást. A számítógépen végrehajtható műveletek leírását a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows® 11\)](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [Videóhívás kezdeményezése számítógépen](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-C700N


Csatlakozás párosított számítógéphez (Windows 10)

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A beépített Bluetooth-adapter bekapcsolásának módjáról, illetve arról, hogy van-e a számítógépben beépített Bluetooth-adapter, a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.

1 Ébressze fel a számítógépet, ha készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van.

2 Távolítsa el a headsetet a töltőtokból.

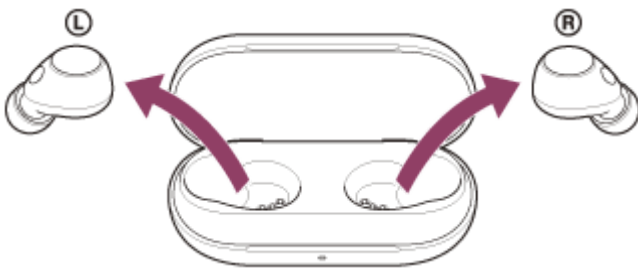


A headset automatikusan bekapcsol.

Ha a headset automatikusan csatlakozott a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből (vagy a viselt headsetegységéből, ha nem vette ki mindkettőt a töltőtokból), egy időben.


Ellenőrizze a számítógépen a csatlakozás állapotát. Ha nem csatlakozik, folytassa a **3** . lépéssel.

3 Válassza ki a headsetet a számítógép használatával.


1. Kattintson a jobb gombbal az eszköztár hangszóró ikonjára, majd válassza a [Open Sound settings] elemet.

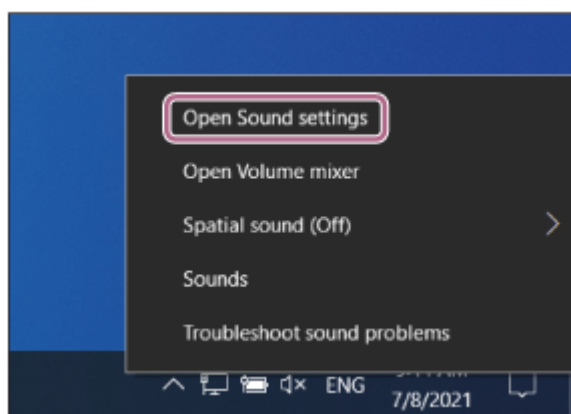


2. A [Choose your output device] legördülő menüből válassza a következőt: [Headphones (WF-C700N Stereo)].

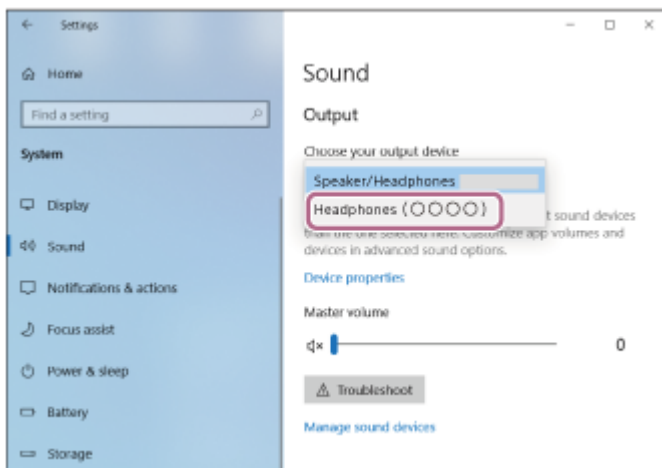


- Ha a [Headphones (WF-C700N Stereo)] nem jelenik meg a legördülő menüben, folytassa a 3. lépéssel.
3. Kattintson a [Sound Control Panel] lehetőségre, kattintson a jobb gombbal a [Playback] képernyő [Sound] lapjára, és jelölje be a [Show Disconnected Devices] jelölőnégyzetet.

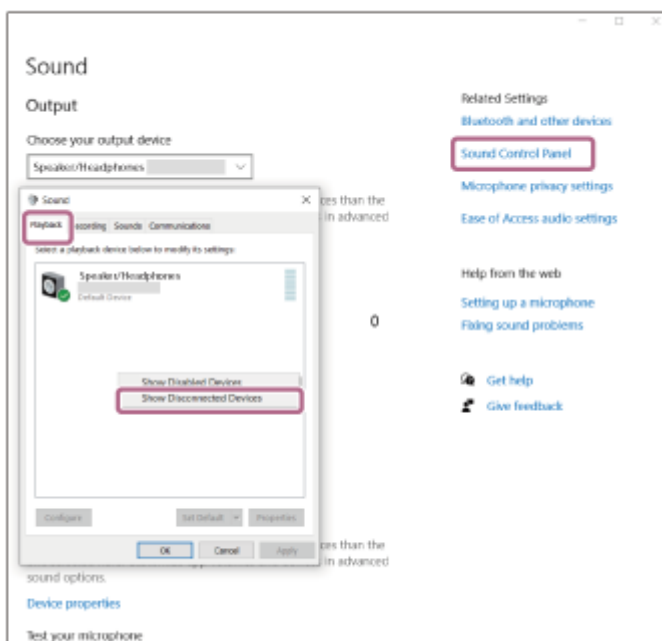

4. A megjelenített menüben válassza a [Connect] lehetőséget.

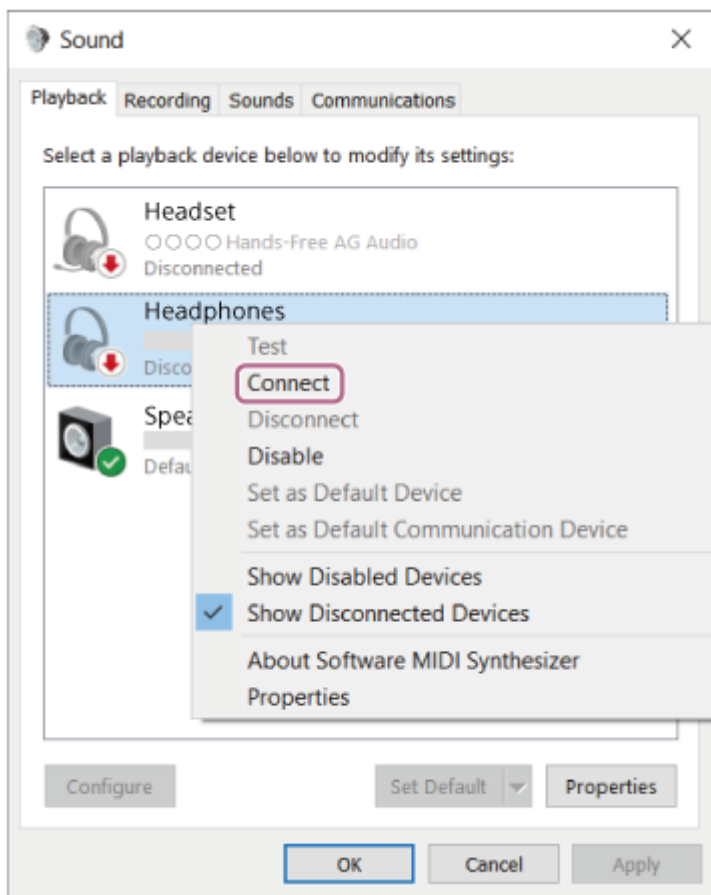

Ha a kapcsolat létrejött, értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből (vagy a viselt headsetegységéből, ha nem vette ki mindkettőt a töltőtokból), egy időben.

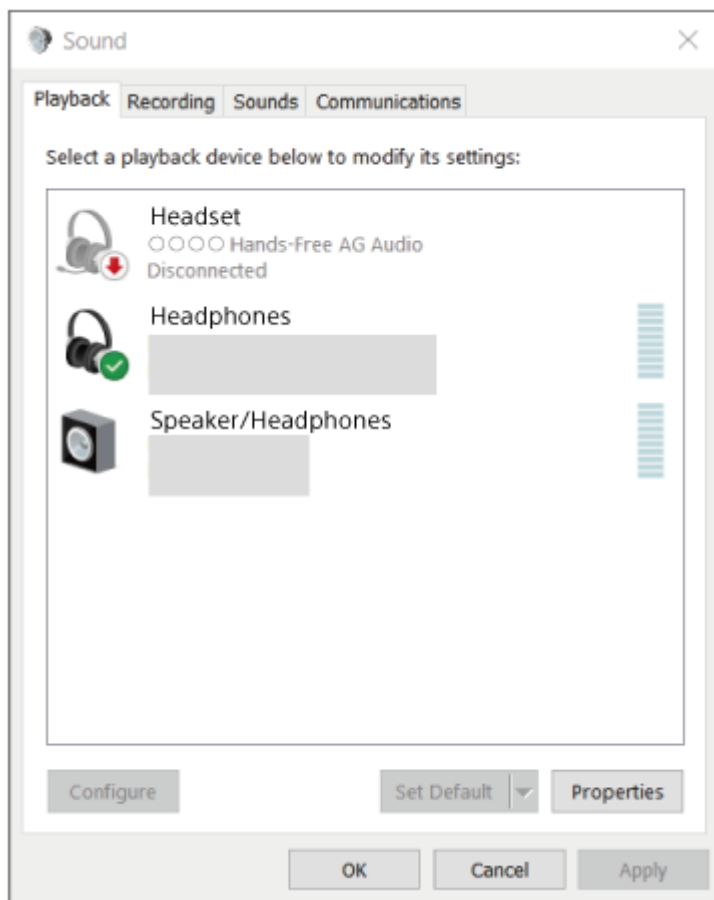

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Megjegyzés

- Ha a zenelejátszás hangminősége rossz, ellenőrizze, hogy a zenelejátszási kapcsolatot támogató A2DP-funkció engedélyezve van-e a számítógép beállításai között. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a Bluetooth funkció működését a legutóbb csatlakoztatott eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni a számítógépet a headsethez, törölje a headset párosítási információit a számítógépről, majd hajtson végre újból a párosítást. A számítógépen végrehajtható műveletek leírását a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows 10\)](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszközzel](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [Videóhívás kezdeményezése számítógépen](#)


Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-C700N

Csatlakozás párosított számítógéphez (Mac)

Kompatibilis operációs rendszer

macOS (11-es vagy újabb verzió)

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A beépített Bluetooth-adapter bekapcsolásának módjáról, illetve arról, hogy van-e a számítógépben beépített Bluetooth-adapter, a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.
- Kapcsolja BE a számítógép hangszóróját.
Ha a számítógép hangszórója  „KI” üzemmódban van, a headset sem ad ki hangot.

A számítógép hangszórója BE üzemmódban



1 Ébressze fel a számítógépet, ha készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van.

2 Távolítsa el a headsetet a töltőtokból.




A headset automatikusan bekapcsol.

Ha a headset automatikusan csatlakozott a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből (vagy a viselt headsetegységéből, ha nem vette ki mindkettőt a töltőtökből), egy időben.

Ellenőrizze a számítógépen a csatlakozás állapotát. Ha nem csatlakozik, folytassa a **3** . lépéssel.

3 Válassza ki a headsetet a számítógép használatával.

1. Válassza a(z)  (System Preferences)] – [Bluetooth] lehetőséget a Dock területén a képernyő alsó részén.



2. A [Bluetooth] képernyőn kattintson a(z) [WF-C700N] gombra, miközben nyomva tartja a számítógép Control gombját, majd válassza a felugró menü [Connect] elemét.



Ha a kapcsolat létrejött, értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből (vagy a viselt headsetegységéből, ha nem vette ki mindkettőt a töltőtokból), egy időben.

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Megjegyzés

- Ha a zenelejátszás hangminősége rossz, ellenőrizze, hogy a zenelejátszási kapcsolatot támogató A2DP-funkció engedélyezve van-e a számítógép beállításai között. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a Bluetooth funkció működését a legutóbb csatlakoztatott eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni a számítógépet a headsethez, törölje a headset párosítási információit a számítógépről, majd hajtsa végre újból a párosítást. A számítógépen végrehajtható műveletek leírását a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Mac\)](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszközzel](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [Videóhívás kezdeményezése számítógépen](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-C700N

Bluetooth-eszköz párosítása és csatlakoztatása

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálásához szükséges műveletet „párosításnak” nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- A Bluetooth-készülék a headset 1 méteres körzetében található.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van a Bluetooth-eszköz használati útmutatója.

1 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (ha a headset nem rendelkezik párosítási információkkal)

1. Távolítsa el mindkét headsetegységet a töltőtökből.




A headset automatikusan bekapcsol.

A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

Mindkét headsetegységből egyszerre egy értesítési hang és a következő hangos útmutatás hallható: „Pairing” (Párosítás).

Második vagy további eszközök párosításakor (amikor a headset rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal)

1. Helyezze be a két headsetegységet a töltőtökbe.

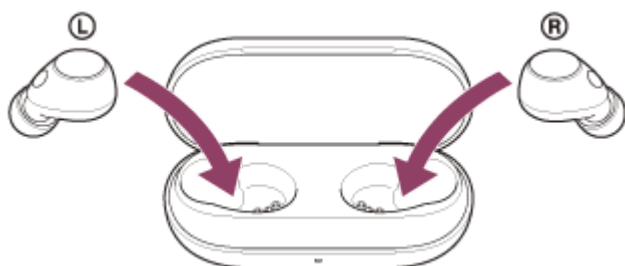


Hagyja nyitva a töltőtök fedelét.

2. Miközben a töltőtök fedele nyitva van, nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 5 másodpercig vagy tovább a töltőtök hátulján található párosítás gombot.

Megjegyzés

- A headset nem lép párosítási üzemmódba, ha a töltők fedele zárva van.

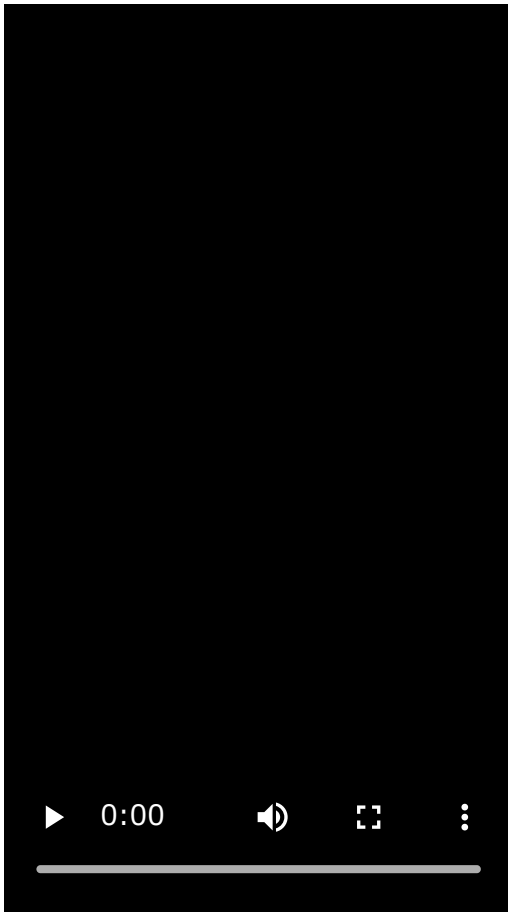

A töltők (kék) jelzőfénye felvillan kétszer egymás után, majd a headset párosítási üzemmódba vált. A párosítási üzemmódba való váltás után eltávolíthatja a headsetet a töltőkből.

2 Végezze el a párosítási eljárást a Bluetooth-eszközön a headsetet megkereséséhez.

A Bluetooth-eszköz képernyőjén megjelenik a(z) [WF-C700N] az észlelhető eszközök listájában. Ha nem jelenik meg, akkor kezdje előlről a műveletet a 1. lépés elejétől.

3 Válassza a Bluetooth-eszköz képernyőjén megjelenő [WF-C700N] lehetőséget a párosításhoz.

Ha a hozzáférési kulcs* megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „Jelszó” is lehet.

4 Létesítsen Bluetooth-kapcsolatot a Bluetooth-eszközzel.

A headset és az Bluetooth eszköz egymáshoz csatlakoztatása befejeződött.

Néhány eszköz automatikusan csatlakozik a headsethez, ha a párosítás lezajlott.

Ha a headsetet a töltőkbe helyezi, a töltők (kék) jelzőfénye 10-szer felvillan.

Ha a headsetet kiveszi a töltőkből, a kapcsolat létrejöttét jelző értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből (vagy a viselt headsetegységéből, ha nem vette ki mindkettőt a töltőkből), egy időben.

Ha az eszközök nincsenek csatlakoztatva, lásd: „[Csatlakozás párosított Bluetooth-eszközhöz](#)”.

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket a Bluetooth-eszköz mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.
- A Bluetooth összes párosítási információjának törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés

- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll. Ebben az esetben kezdje újra a műveletet az **1** . lépés elejétől.
- Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - A 9. eszköz párosításakor
A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.
 - Amikor a headset párosítási információi törölve lettek a Bluetooth-eszköztől
 - A headset inicializálásakor
Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a csatlakoztatott eszköztől a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszköztől lehet zenét lejátszani.


Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított Bluetooth-eszközhöz](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-C700N

Csatlakozás párosított Bluetooth-eszközhöz

1 Távolítsa el a headsetet a töltőtokból.

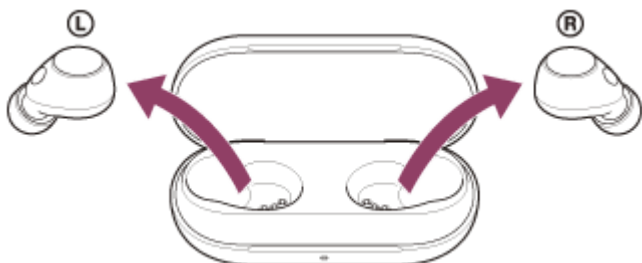

A headset automatikusan bekapcsol.

Ha a headset automatikusan csatlakozott a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből (vagy a viselt headsetegységéből, ha nem vette ki mindkettőt a töltőtokból), egy időben. Ellenőrizze a csatlakozás állapotát a Bluetooth-eszközön. Ha nem csatlakozik, folytassa a **2** . lépéssel.

2 Létesítsen Bluetooth-kapcsolatot a Bluetooth-eszközzel.

A Bluetooth-eszközön végrehajtható műveletek leírását a Bluetooth-eszközhöz mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Ha a kapcsolat létrejött, értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből (vagy a viselt headsetegységéből, ha nem vette ki mindkettőt a töltőtokból), egy időben.

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket a Bluetooth-eszköz mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.

Megjegyzés

- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a Bluetooth funkció működését a legutóbb csatlakoztatott eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem tudja csatlakoztatni Bluetooth-eszközét a headsethez, törölje a headset párosítási információit a Bluetooth-eszközzel, majd hajtsa végre újból a párosítást. A Bluetooth-eszközön végrehajtható műveletek leírását a Bluetooth-eszközhöz mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Kapcsolódó témák


- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Bluetooth-eszköz párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszközzel](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-C700N


A headset csatlakoztatása egyszerre 2 eszközhöz (többpontos kapcsolódás)

Ha a [Connect to 2 devices simultaneously] be van kapcsolva a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban, a headset egyszerre 2 eszközhöz is csatlakozhat Bluetooth-kapcsolattal, ami a következőket teszi lehetővé.

- Várakozás bejövő hívásra 2 okostelefonon
A headsettel hallgathatja az egyik okostelefonon lejátszott zenét, mindkét okostelefonon várhat hívást, és a bejövő hívásokat fogadni is tudja.

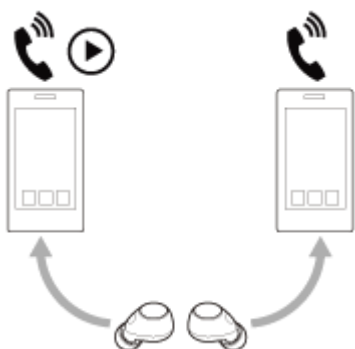

- Zenelejátszás váltása 2 eszköz között
Átválthatja a zenelejátszás forrását egy másik eszközre anélkül, hogy a Bluetooth-kapcsolatot újra kéne csatlakoztatnia.

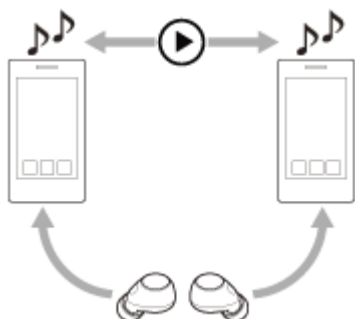

A headset csatlakoztatása egyszerre 2 eszközhöz Bluetooth-kapcsolattal

A csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás telepítve van a 2 eszköz valamelyikén.

- 1 Párosítsa a headsetet mind a 2 eszközzel (külön-külön).
- 2 A „Sony | Headphones Connect” alkalmazást tartalmazó eszközön létesítsen Bluetooth-kapcsolatot a headsettel.
- 3 Kapcsolja be a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás [Connect to 2 devices simultaneously] beállítását.
- 4 A második készüléken létesítsen Bluetooth-kapcsolatot a headsettel.

Ha megpróbál egy harmadik párosított eszközt csatlakoztatni egy headsethez Bluetooth-kapcsolaton keresztül, amikor 2 eszköz már csatlakoztatva van Bluetooth-kapcsolaton keresztül, az a Bluetooth-kapcsolat marad meg az eszközzel, amely utoljára játszott le zenét, és a másik eszköz Bluetooth-kapcsolata megszakad. Ezt követően létrejön a Bluetooth-kapcsolat a headset és a harmadik eszköz között.

Zenelejátszás a headseten, ha 2 eszköz van Bluetooth-kapcsolattal csatlakoztatva

- Amikor a headsetről indítja el a zenelejátszást, a legutóbb lejátszásra használt eszközről fog szólni a zene.
- Ha a másik eszköztől szeretne zenét lejátszani, állítsa le a lejátszást az eszközön, amelyről a zene szól, és indítsa el a másikon.

Ha a második eszközön úgy indítja el a lejátszást, hogy az első eszközön még nem állította le, a headseten keresztül továbbra is az első eszközön lejátszott zene lesz hallható. Ha ilyenkor leállítja a lejátszást az első eszközön, a headsetben a második eszköztől lejátszott zene szólal meg.

Telefonálás, ha a headset 2 eszközhöz van Bluetooth-kapcsolattal csatlakoztatva

- Ha a headset egyszerre 2 okostelefonhoz csatlakozik Bluetooth-kapcsolattal, mindkét eszköz készenléti állapotban van.
- Ha bejövő hívás érkezik az első eszközre, megszólal a csengőhang a headsetben. Ha a második eszközre befut egy bejövő hívás, miközben a headseten egy másik már folyamatban van, az új hívás csengőhangja a második eszközön fog szólni.

Ha az első eszközön befejezi a hívást, a második eszköz csengőhangja a headseten keresztül lesz hallható.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [Az audioeszköz vezérlése \(Bluetooth-kapcsolat\)](#)
- [Hívás fogadása](#)
- [Funkciók telefonhívás közben](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-C700N

Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől

Amennyiben a Bluetooth-eszköz támogatja az alábbi profilokat, zenét hallgathat és a headseten keresztül vezérelheti az eszközt a Bluetooth-kapcsolat használatával.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Lehetővé teszi a kiváló minőségű, vezeték nélküli zenehallgatást.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Beállíthatja például a hangerőt.

A működtetés módja az adott Bluetooth-eszköztől függően eltérő lehet. Lásd a Bluetooth-eszközhöz mellékelt kezelési útmutatót.

1 Helyezze a füleibe a headset egységeit.


Tekintse meg „[A headset viselése](#)” c. videót és ismerje meg, hogyan kell az egységeket a fülbe helyezni.

2 Csatlakoztassa a headsetet egy Bluetooth-eszközhöz.

3 Működtesse a Bluetooth-eszközt a lejátszás elindításához, és állítsa mérsékelte a hangerőt.


4 A hangerő beállításához nyomja meg a gombot a bal vagy jobb oldali headsetegységen.

- Hangerő növelése: zenelejátszás közben nyomja meg egymás után gyorsan legalább 4-szer a jobb oldali headsetegységen lévő gombot.

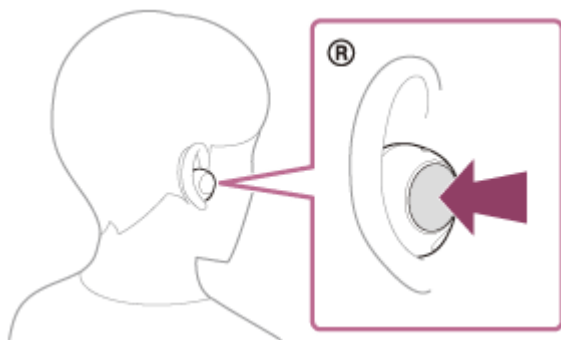

A gomb ismételt megnyomásakor egy értesítési hang szólal meg, és a hangerő 0,4 másodpercenként 1 lépéssel nő, függetlenül a megnyomások számától.

- Hangerő csökkentése: zenelejátszás közben nyomja meg egymás után gyorsan legalább 4-szer a bal oldali headsetegységen lévő gombot.

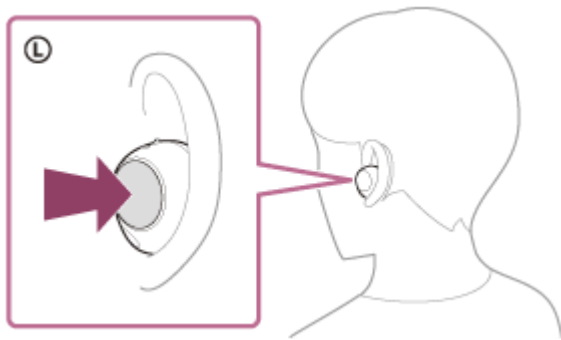

A gomb ismételt megnyomásakor egy értesítési hang szólal meg, és a hangerő 0,4 másodpercenként 1 léppel csökken, függetlenül a megnyomások számától.

Ha a hangerő eléri a maximális vagy minimális értéket, figyelmeztető hangjelzés hallható.

Tipp

- A headset támogatja az SCMS-T tartalomvédelmet. Zenét és egyéb hangfelvételeket hallgathat az olyan eszközökön, például hordozható tv-n, amelyek támogatják az SCMS-T tartalomvédelmet.
- A Bluetooth-eszköztől függően előfordulhat, hogy be kell állítani a hangerőt, vagy el kell végezni a hangkimenet beállítását az eszközön.
- A hangerő-szabályozás a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásból is működtethető. A hívás és a zenehallgatás alatt a hangerő egymástól függetlenül állítható. Ha módosítja is a hangerőt zenelejátszás közben, a hívás hangereje nem változik.
- Ha a gomb funkcióját a [Volume Control] funkcióra módosította a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással, akkor a hangerőt a headseten is lehet módosítani.
- Úgy is hallgathat zenét, hogy csak az egyik headsetegységet távolítja el a töltőtokból, és helyezi a fülébe.
Ha csak a jobb oldali headsetegységet helyezte a fülébe, akkor a jobb oldali headsetegység gombját használhatja zenelejátszáshoz.
Ha csak a bal oldali headsetegységet viseli a fülében, akkor a csatlakoztatott eszközt tudja a zene lejátszásához használni.
Ha csak az egyik headsetegységgel hallgatja a zenét, a másik egység fülbe helyezésekor mindkét headsetegységet használhatja a zenehallgatásra.

Megjegyzés

- A headseten nem szabályozhatja a hangerőt, amikor nem játszik le zenét.
- Ha a gomb funkcióját a [Volume Control] vagy a [Not Assigned] funkcióra módosítja a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban, akkor nem állíthatja be a hangerőt, ha megnyomja a funkcióhoz rendelt oldalsó gombot legalább 4-szer.
 - Ha a jobb oldali headsetegység gombjának funkcióját [Volume Control] vagy [Not Assigned] funkcióra módosítja: Nem növeli a hangerőt, ha legalább 4-szer megnyomja a jobb oldali headsetegységen lévő gombot.
 - Ha a bal oldali headsetegység gombjának funkcióját [Volume Control] vagy [Not Assigned] funkcióra módosítja: Nem csökkenti a hangerőt, ha legalább 4-szer megnyomja a bal oldali headsetegységen lévő gombot.
- Ha a kommunikáció körülményei nem megfelelőek, a Bluetooth-eszköz helytelenül reagálhat a headseten végrehajtott műveletre.

Kapcsolódó témák


- [A headset viselése](#)
- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Az audioeszköz vezérlése \(Bluetooth-kapcsolat\)](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-C700N

Az audioeszköz vezérlése (Bluetooth-kapcsolat)


Ha a Bluetooth-eszköze támogatja az eszközhasználati funkciót (kompatibilis profil: AVRCP), a következő műveletek állnak rendelkezésre. Az elérhető funkciók a Bluetooth-eszköztől függően változhatnak, ezzel kapcsolatban az eszközhöz mellékelt kezelési útmutató szolgál részletes tájékoztatással.

A jobb oldali headsetegységen az alábbi műveleteket hajthatja végre.

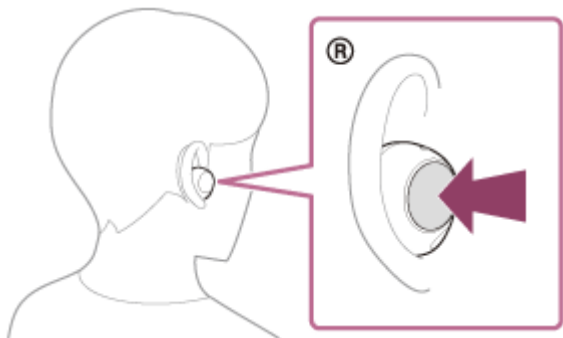

- Lejátszás/szünet: Nyomja meg egyszer röviden a gombot.
- A következő zeneszám elejére való ugrás: Nyomja meg kétszer gyorsan a gombot.
- Az előző zeneszám elejére való ugrás (vagy az aktuálisan játszott zeneszám elejére való ugrás): Nyomja meg gyorsan 3 alkalommal a gombot.
- Hangerő növelése: zenelejátszás közben nyomja meg egymás után gyorsan legalább 4-szer a gombot. A gomb ismételt megnyomásakor egy értesítési hang szólal meg, és a hangerő 0,4 másodpercenként 1 lépéssel nő, függetlenül a megnyomások számától. Ha a hangerő eléri a maximális értéket, figyelmeztető hangjelzés hallható.

A bal oldali headsetegységen az alábbi műveleteket hajthatja végre.

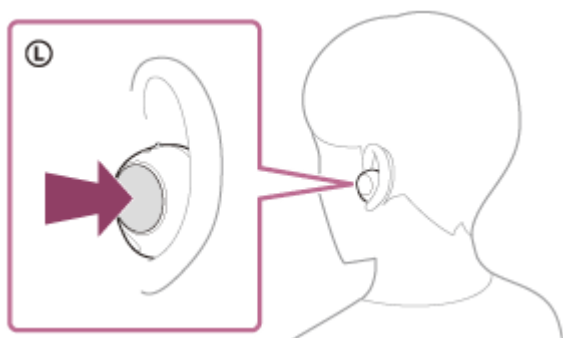

- Hangerő csökkentése: zenelejátszás közben nyomja meg egymás után gyorsan legalább 4-szer a gombot. A gomb ismételt megnyomásakor egy értesítési hang szólal meg, és a hangerő 0,4 másodpercenként 1 lépéssel csökken, függetlenül a megnyomások számától. Ha a hangerő eléri a minimális értéket, figyelmeztető hangjelzés hallható.

Ha a gomb funkcióját a [Volume Control] funkcióra módosította a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban, akkor a következő funkciókat a funkcióhoz hozzárendelt gombbal lehet használni.

- Hangerő növelése: zenelejátszás közben nyomja meg egyszer a gombot a hangerő 1 lépéssel történő növeléséhez.
- Hangerő csökkentése: zenelejátszás közben tartsa lenyomva a gombot a hangerő folyamatos csökkentéséhez. Engedje fel a gombot a kívánt hangerőszinten.

Ha a hangerő eléri a maximális vagy minimális értéket, figyelmeztető hangjelzés hallható.

Megjegyzés

- A headseten nem szabályozhatja a hangerőt, amikor nem játszik le zenét.
- Ha a gomb funkcióját a [Volume Control] vagy a [Not Assigned] funkcióra módosítja a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban, akkor nem állíthatja be a hangerőt, ha megnyomja a funkcióhoz rendelt oldalsó gombot legalább 4-szer.
 - Ha a jobb oldali headsetegység gombjának funkcióját [Volume Control] vagy [Not Assigned] funkcióra módosítja: Nem növeli a hangerőt, ha legalább 4-szer megnyomja a jobb oldali headsetegységen lévő gombot.
 - Ha a bal oldali headsetegység gombjának funkcióját [Volume Control] vagy [Not Assigned] funkcióra módosítja: Nem csökkenti a hangerőt, ha legalább 4-szer megnyomja a bal oldali headsetegységen lévő gombot.
- Ha a kommunikáció körülményei nem megfelelőek, a Bluetooth-eszköz helytelenül reagálhat a headseten végrehajtott műveletre.
- Az elérhető műveletek a csatlakoztatott eszköztől, a zenei szoftvertől és a használt alkalmazástól függően változhatnak. Egyes esetekben előfordulhat az is, hogy a fenti műveletek másképp vagy nem működnek.
- iPhone használata esetén a Siri bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a jobb oldali headsetegységen.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)

5-047-129-91(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-C700N


A Bluetooth-kapcsolat bontása (használat után)

1 Bontsa a Bluetooth-kapcsolatot a Bluetooth-eszköz működtetésével.

Ha a Bluetooth-kapcsolat mindkét headsetegységgel megszakadt (vagy a töltőtökből csak az egyik egységet vette ki), akkor értesítési hang hallható.

2 Helyezze a headset egységeit a töltőtokba, és zárja le a töltőtök fedelét.

Helyezze vissza a headset bal oldali egységét (a tapintható ponttal ellátott egységet) a töltőtök bal oldali nyílásába, a headset jobb oldali egységét pedig a töltőtök jobb oldali nyílásába. A beépített mágnes a headset mindkét egységét a megfelelő helyzetbe fogja állítani a töltőtökben.

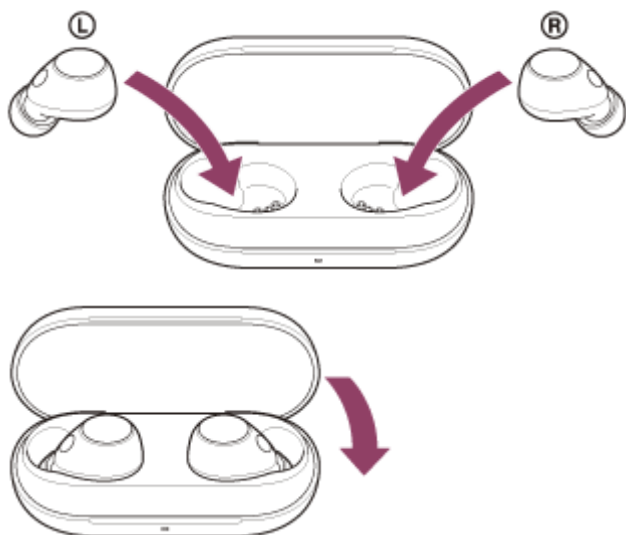

A headset kikapcsol.

Tipp

- Ha befejezte a zenelejátszást, a Bluetooth-kapcsolat a Bluetooth-eszköztől függően automatikusan is megszakadhat.

Kapcsolódó témák

- [A headset kikapcsolása](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-C700N

A 360 Reality Audio

Mi az a 360 Reality Audio?

A 360 Reality Audio egy új zenei élmény, amely a Sony 360 fokos, háromdimenziós hangtechnológiáján alapul. A rendszer helymeghatározó adatokat kapcsol a hangforrásokhoz, például az énekhanghoz, a refrénhez vagy a hangszerek hangjához, és elrendezi ezeket egy gömb alakú térben. A hallgató egy háromdimenziós hangtérben találja magát, mintha csak az előadó élő koncertjét hallgatná.

Használati feltételek

Töltsön le és használjon egy (fizetős) zenei adatfolyam-szolgáltató alkalmazást, amely támogatja a 360 Reality Audio használatát az Ön iOS vagy Android rendszerű okostelefonján vagy táblagépén. A headset hangterének és akusztikus jellemzőinek a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással történő optimalizálásával minden eddiginél valóságosabb hanghatások érhetők el.

A 360 Reality Audio szolgáltatással kapcsolatos további információkért keresse fel a következő webhelyet:
<https://www.sony.net/360RA/>

Megjegyzés

- A szolgáltatás egyes országokban és régiókban nem érhető el.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)


Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset
WF-C700N

Mi a zajsűrés?

A zajsűrési funkció a környezeti zajokéval (például járműveken hallható vagy beltéri klímaberendezések által kiadott hangokkal) ellentétes fázisú hangot állít elő, így kioltással csökkenti a környezeti zajokat.

Megjegyzés

- A zaj típusától függően, vagy ha nagyon csendes környezetben használja, előfordulhat, hogy nem érzi a zajsűrési hatását, vagy úgy érezheti, hogy bizonyos zajok erősebbek lettek.
- A headset viselésekor, a viselési módtól függően a zajsűrési hatása csökkenhet, vagy sípolás (visszacsatolás) lehet hallható. Ilyen esetben vegye le, majd helyezze vissza a headsetet.
- A zajsűrési funkció elsősorban az alacsony frekvenciasávban működik, például ilyenek a járművek és klímaberendezések által kiadott hangok. Noha csökkenti a zajt, teljesen nem tudja megszüntetni azt.
- Ha a headsetet vonaton, gépkocsiban vagy buszon használja, az utcai körülményektől függően zaj lehet hallható.
- A mobiltelefonok zavart és zajt okozhatnak. Ilyen esetben helyezze messzebbre a headsetet a mobiltelefontól.
- Ne takarja el a headset bal és jobb oldali egységén található mikrofonokat a kezével stb. Elképzelhető, hogy ekkor a zajsűrési funkció vagy a környezeti hang üzemmód nem működik megfelelően, vagy sípolás (visszacsatolás) lehet hallható. Ilyen esetekben vegye el a kezét stb. a bal és a jobb oldali mikrofonról.

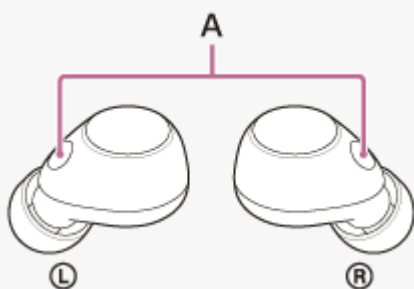

A: Mikrofonok (bal, jobb)

Kapcsolódó témák

- [A zajsűrési funkció használata](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-C700N

A zajszűrési funkció használata

A zajszűrési funkció használatakor a környezeti zajok zavaró hatása nélkül élvezheti a zenét.


1 Távolítsa el a headsetet a töltőtökből.



A headset automatikusan bekapcsol.

Amikor a megvásárlást követően először használja a headsetet, vagy közvetlenül a headset inicializálása után, a zajszűrési funkció automatikusan bekapcsol, amikor bekapcsolja a headsetet. Ettől kezdve a rendszer a beállításokon végzett összes módosítást megőrzi.

2 A zajszűrési funkció beállításainak módosításához nyomja meg a bal oldali headsetegység gombját.

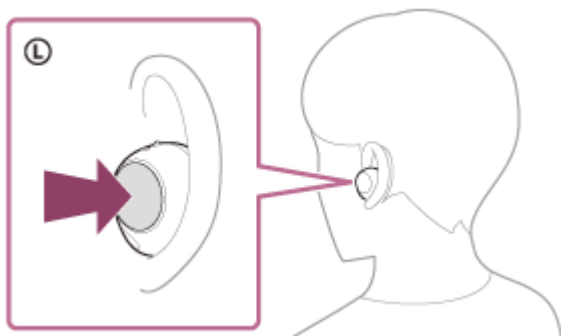

Az aktuális funkció a gomb minden megnyomására az alábbiak szerint változik.

Környezeti hang üzemmód: BE

A headset mindkét egységéből egy időben értesítési hang hallható.



Zajszűrési funkció: BE

A headset mindkét egységéből egy időben értesítési hang hallható.

Oktatóvideó

Nézze meg a videót, hogy megtudja, hogyan működik a zajszűrési funkció.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0053/h_zz/

Tipp

- A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással is be- és kikapcsolható a zajsűrés funkció, valamint módosíthatók a zajsűrés funkció és a környezeti hang üzemmód beállításai.
- Az alábbiak valamelyikének kiválasztásával beállíthatja a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban, hogyan módosuljanak a funkciók, amikor megnyomja a headset bal oldali egységének gombját.
 - Zajsűrés funkció: BE ➡ Környezeti hang üzemmód: BE ➡ Zajsűrés funkció: KI/Környezeti hang üzemmód: KI
 - Zajsűrés funkció: BE ➡ Környezeti hang üzemmód: BE
 - Környezeti hang üzemmód: BE ➡ Zajsűrés funkció: KI/Környezeti hang üzemmód: KI
 - Zajsűrés funkció: BE ➡ Zajsűrés funkció: KI/Környezeti hang üzemmód: KI

Megjegyzés

- A headset csak a mellékelt fül dugóvégek használata esetén tudja a legjobb zajsűrés teljesítményt biztosítani.
- Ha helytelenül viseli a headsetet a fülén, elképzelhető, hogy a zajsűrés funkció nem működik megfelelően. Csavaró mozdulattal forgassa el a headsetet, hogy megfelelően a fülébe illeszkedjen.
- Ne takarja el a headset bal és jobb oldali egységén található mikrofonokat a kezével stb. Elképzelhető, hogy ekkor a zajsűrés funkció vagy a környezeti hang üzemmód nem működik megfelelően, vagy sípolás (visszacsatolás) lehet hallható. Ilyen esetekben vegye el a kezét stb. a bal és a jobb oldali mikrofonról.

Kapcsolódó témák

- [A headset bekapcsolása](#)
- [Mi a zajsűrés?](#)
- [A környezet hangjainak hallgatása zenelejátszás közben \(környezeti hang üzemmód\)](#)
- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)


Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-C700N

A környezet hangjainak hallgatása zenelejátszás közben (környezeti hang üzemmód)

A headset bal és jobb oldali egységébe épített mikrofon megkönnyíti a környezeti hangok észlelését. Zenehallgatás közben hallhatja a környezeti hangokat.

A környezeti hang üzemmód aktiválása

Nyomja meg a bal oldali headsetegységen található gombot, amikor a zajszűrő funkció bekapcsolt állapotban van.

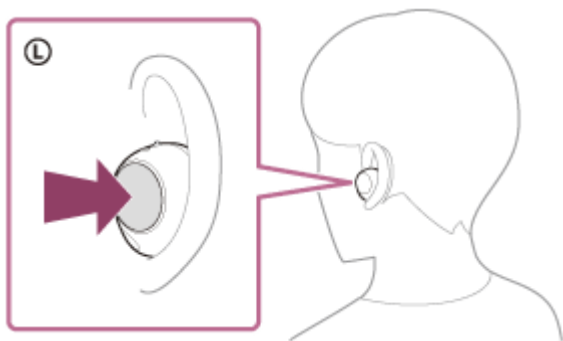

A környezeti hang üzemmód beállításainak megváltoztatása

A környezeti hang üzemmód beállításainak módosításához Bluetooth-kapcsolattal csatlakoztassa az okostelefont (amelyen telepítve van a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás) és a headsetet.

Beszédhangfókusz: a nem kívánt zajt a rendszer elnyomja, de érzékeli a bejelentéseket vagy az emberi hangot, hogy zenehallgatás közben se kerüljék el a figyelmét.

A környezeti hang üzemmód kikapcsolása

Nyomja meg a bal oldali headsetegység gombját a környezeti hang üzemmód kikapcsolásához. Az aktuális funkció a gomb minden megnyomására az alábbiak szerint változik.

Zajszűrés funkció: BE

A headset mindkét egységéből egy időben értesítési hang hallható.



Környezeti hang üzemmód: BE

A headset mindkét egységéből egy időben értesítési hang hallható.

Oktatóvideó

Tekintse meg a környezeti hang üzemmód használatát bemutató videót.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0053/h_zz/

Tipp

- A headset tárolja a környezeti hang üzemmód beállításainak „Sony | Headphones Connect” alkalmazással végrehajtott módosításait. Akkor is hallgathat zenét a környezeti hang üzemmód mentett beállításával, ha a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással nem rendelkező egyéb eszközhöz csatlakoztatja a headsetet.
- Az alábbiak valamelyikének kiválasztásával beállíthatja a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban, hogyan módosuljanak a funkciók, amikor megnyomja a headset bal oldali egységének gombját.
 - Zajszűrés funkció: BE ➔ Környezeti hang üzemmód: BE ➔ Zajszűrés funkció: KI/Környezeti hang üzemmód: KI
 - Zajszűrés funkció: BE ➔ Környezeti hang üzemmód: BE

- Környezeti hang üzemmód: BE ➡ Zajsűrés funkció: KI/Környezeti hang üzemmód: KI
- Zajsűrés funkció: BE ➡ Zajsűrés funkció: KI/Környezeti hang üzemmód: KI

Megjegyzés

- A használati területen fennálló körülmények és a lejátszott hang típusának/hangerejének függvényében előfordulhat, hogy a környezeti hangok a környezeti hang üzemmód használata esetén sem hallhatók. Ne használja a headsetet olyan helyeken, ahol veszélyes lehet, ha nem hallja a környezeti hangokat, például olyan utakon, amelyeken autók és biciklik is járnak.
- Ha a környezeti hang üzemmód be van kapcsolva, a szélzaj az adott viszonyoktól függően felerősödhet. Ilyenkor kapcsolja KI a környezeti hang üzemmódot.
- Ha helytelenül viseli a headsetet a fülén, elképzelhető, hogy a környezeti hang üzemmód nem működik megfelelően. Csavaró mozdulattal forgassa el a headsetet, hogy megfelelően a fülébe illeszkedjen.
- Ne takarja el a headset bal és jobb oldali egységén található mikrofonokat a kezével stb. Elképzelhető, hogy ekkor a zajsűrés funkció vagy a környezeti hang üzemmód nem működik megfelelően, vagy sípolás (visszacsatolás) lehet hallható. Ilyen esetekben vegye el a kezét stb. a bal és a jobb oldali mikrofonról.
- Ha zajosabb környezetben van engedélyezve a környezeti hang üzemmód, zajt hallhat. Ez nem jelent hibás működést. Ebben az esetben kapcsolja BE a zajsűrés funkciót, vagy kapcsolja KI a zajsűrés funkciót és a környezeti hang üzemmódot.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [A zajsűrés funkció használata](#)
- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-C700N

A hangminőség üzemmód bemutatása

Bluetooth-lejátszás során az alábbi 2 hangminőség üzemmód közül lehet választani. A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással módosíthatja a beállításokat, vagy ellenőrizheti a hangminőség üzemmódot.

Hangminőség elsőbbsége: elsőbbséget élvez a hangminőség.

Stabil kapcsolat elsőbbsége: elsőbbséget élvez a stabil kapcsolat (alapértelmezett).

- Ha a hangminőséget szeretné előnyben részesíteni, válassza a „Hangminőség elsőbbsége” üzemmódot.
- Ha a kapcsolat instabil, például csak szakadozó hang hallható, válassza a „Stabil kapcsolat elsőbbsége” üzemmódot.

Megjegyzés

- A lejátszási idő a hangminőség és a headset használati körülményeinek függvényében lerövidülhet.
- A headset használati területén fennálló körülmények függvényében a hang annak ellenére is szakadozhat, hogy a „Stabil kapcsolat elsőbbsége” üzemmódot választotta ki.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-C700N

Támogatott kodekek

A kodek egy „hangkódolási algoritmus”, amely Bluetooth-kapcsolaton keresztül történő, vezeték nélküli hangátvitel során használatos.

A headset a következő 2 kodeket támogatja az A2DP kapcsolaton keresztül történő zenelejátszás esetében: SBC és AAC.

- SBC

Ez az Subband Codec rövidítése.

Az SBC a Bluetooth-eszközök által alkalmazott szabványos hangkódolási technológia.

Minden Bluetooth-eszköz támogatja az SBC kodeket.

- AAC

Ez az Advanced Audio Coding rövidítése.

Az AAC technológiát főleg Apple-termékek (például iPhone-ok) alkalmazzák, és jobb hangminőséget biztosít, mint az SBC.

Amikor a zene a fenti kodekek valamelyikével van továbbítva egy csatlakoztatott eszközről, a headset automatikusan arra a kodekre vált, és ugyanazzal a kodekkel játssza le a zenét.

Ha a csatlakoztatott eszköz olyan kodeket támogat, amely jobb hangminőséget biztosít, mint az SBC, előfordulhat, hogy az eszközön a támogatott kodekek listájában előzetesen ki kell választani a kívánt kodeket a zenehallgatáshoz.

A kodek beállításával kapcsolatos részletekért tekintse meg az eszközhöz mellékelt kezelési útmutatót.

Kapcsolódó témák

- [A hangminőség üzemmód bemutatása](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-C700N

A DSEE funkció

A DSEE funkció a headseten a CD-hangminőségnek megfelelő szintre egészíti ki a magas hangok tartományát, amely a tömörített hangforrások esetén sokszor elveszik.

Így lehetővé válik a streameléses lejátszás során – többek között például MP3, Bluetooth átviteli kodekkel – tömörített hangforrások természetes hangzásának és széles hangtartományának visszaadása.

A DSEE funkció a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban állítható be, és csak akkor érhető el, amikor Bluetooth-kapcsolattal csatlakozik a headsethez.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-C700N

Hívás fogadása

Kihangosított hívást folytathat a Bluetooth, HFP (Hands-free Profile) vagy HSP (Headset Profile), profilt támogató okostelefonokon vagy mobiltelefonokon Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

- Ha az okostelefon vagy mobiltelefon a HFP és a HSP profilt is támogatja, állítsa a HFP profilra.
- A működés módja az okostelefontól vagy mobiltelefontól függően változhat. Lásd az okostelefonhoz vagy a mobiltelefonhoz mellékelt kezelési útmutatót.
- A csatlakoztatott eszköztől vagy a használt alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a funkciók akkor sem működnek megfelelően, ha a headsettel próbálja őket működtetni.

Csengőhang


Bejövő hívás esetén a csengőhang a headseten lesz hallható.

A következő csengőhangok valamelyikét hallhatja az okostelefontól vagy mobiltelefontól függően.

- A headseten beállított csengőhang
- Az okostelefonon vagy mobiltelefonon beállított csengőhang
- Az okostelefonon vagy mobiltelefonon csak Bluetooth-kapcsolathoz beállított csengőhang

1 Először csatlakoztassa a headsetet egy okostelefonhoz vagy mobiltelefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

2 Ha meghallja a csengőhangot, nyomja meg a jobb vagy bal oldali egység gombját a headseten, és fogadja a hívást.

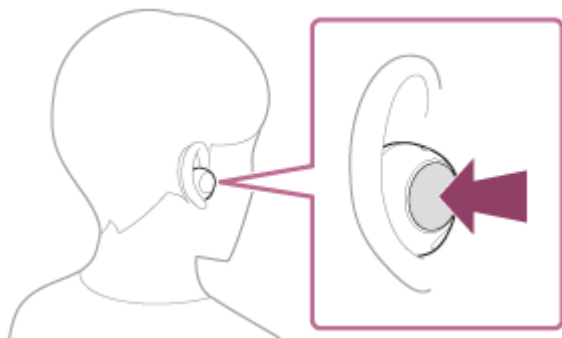


A hang a headsetből lesz hallható.

Ha a bejövő hívás zenehallgatás közben érkezik, a lejátszás automatikusan szünetel, és a csengőhang hallható a headseten.

Ha a lejátszás nem szünetel, működtesse a headset megfelelő kezelőszervét a lejátszás szüneteltetéséhez.

Beszélgjen a jobb és a bal oldali headsetegységen lévő mikrofonba.

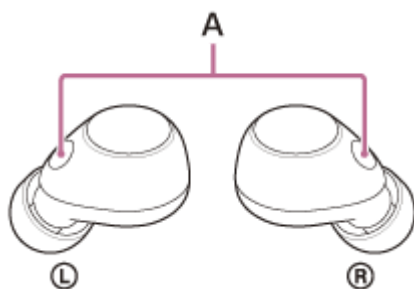

A: Mikrofonok (bal, jobb)

Ha nem hallható csengőhang a headseten keresztül

Előfordulhat, hogy a headset nem HFP- vagy HSP-kapcsolaton keresztül csatlakozik az okos- vagy mobiltelefonhoz. Ellenőrizze a csatlakozás állapotát az okostelefonon vagy a mobiltelefonon.

3 A hangerő beállításához működtesse az okostelefont vagy a mobiltelefont.

4 Ha befejezte a beszélgetést, nyomja meg a jobb vagy bal oldali egység gombját a headseten, és szakítsa meg a hívást.

Ha a hívás zenehallgatás közben érkezett, a zenelejátszás a hívás befejezése után automatikusan folytatódik.

Tipp

- Ha okostelefonon vagy mobiltelefonon fogad egy hívást, egyes okos- vagy mobiltelefonoknál előfordulhat, hogy a hívás a telefonra érkezik, nem pedig a headsetre. HFP-kapcsolat esetén a hívást az okos- vagy mobiltelefonon válthatja át a headsetre.
- A hangerő-szabályozás a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásból is működtethető. A hívás és a zenehallgatás alatt a hangerő egymástól függetlenül állítható. A hívás hangerejének módosítása nem változtatja meg a zenelejátszás hangerejét, és fordítva.
- Akkor is folytathat kihangsúlyozott hívást, ha csak az egyik headsetegységet viseli. A bejövő hívásokat a viselt headsetegységen fogadhatja. Ha a másik headsetegységet kiveszi a töltőtokból, miközben az egyiket beszél, a hívást mindkét headsetegységgel folytathatja.

Megjegyzés

- A csatlakoztatott készüléktől vagy a használt lejátszó alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a lejátszás nem szünetel akkor sem, ha bejövő hívást fogad zenelejátszás közben. Ha bejövő hívást fogad zenelejátszás közben, előfordulhat, hogy a lejátszás akkor sem folytatódik automatikusan, ha befejezi a hívást.
- Az okos- vagy mobiltelefonokat a headsettől legalább 50 cm távolságban használja. Zajt eredményezhet, ha az okostelefon vagy a mobiltelefon túl közel van a headsethez.
- Az Ön hangja a headset mikrofonján keresztül lesz hallható a headseten (önhang funkció). Ebben az esetben előfordulhat, hogy a környezeti hang vagy a headset működési hangja hallható a headseten, ez azonban nem utal meghibásodásra.
- A beszélgetés közben nem módosítható a hangerő a headseten. Állítsa be a hangerőt a csatlakoztatott eszközön vagy a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban.
- Ha csak az egyik headsetegységet használja, a másik headsetegységet helyezze a töltőtokba.
- A hívó hangjellemzőitől vagy a környezeti zajtól függően előfordulhat, hogy a headsetbe épített hangfeldolgozó nem működik jól, és a beszélgetés hangminősége csökken.

Kapcsolódó témák

- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)
- [Funkciók telefonhívás közben](#)
- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset
WF-C700N

Hívás kezdeményezése

Kihangosított hívást folytathat a Bluetooth, HFP (Hands-free Profile) vagy HSP (Headset Profile), profilt támogató okostelefonokon vagy mobiltelefonokon Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

- Ha az okostelefon vagy mobiltelefon a HFP és a HSP profilt is támogatja, állítsa a HFP profilra.
- A működés módja az okostelefontól vagy mobiltelefontól függően változhat. Lásd az okostelefonhoz vagy a mobiltelefonhoz mellékelt kezelési útmutatót.
- A csatlakoztatott eszköztől vagy a használt alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a funkciók akkor sem működnek megfelelően, ha a headsettel próbálja őket működtetni.


1 Csatlakoztassa a headsetet egy okostelefonhoz vagy mobiltelefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

2 Indítson hívást az okostelefonon vagy a mobiltelefonon.

A hívás kezdeményezésekor a tárcsahang a headsetből hallható.

Ha zenehallgatás közben kezdeményez hívást, a lejátszás automatikusan szünetel.

Ha a lejátszás nem szünetel, működtesse a headset megfelelő kezelőszervét a lejátszás szüneteltetéséhez. Beszéljen a jobb és a bal oldali headsetegységen lévő mikrofonba.

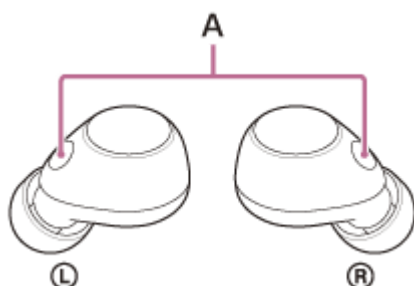


A: Mikrofonok (bal, jobb)

Ha nem hallható tárcsahang a headseten keresztül

Az okostelefonon vagy mobiltelefonon adja át a hívást a headsetre.

3 A hangerő beállításához működtesse az okostelefont vagy a mobiltelefonot.

4 Ha befejezte a beszélgetést, nyomja meg a jobb vagy bal oldali egység gombját a headseten, és szakítsa meg a hívást.

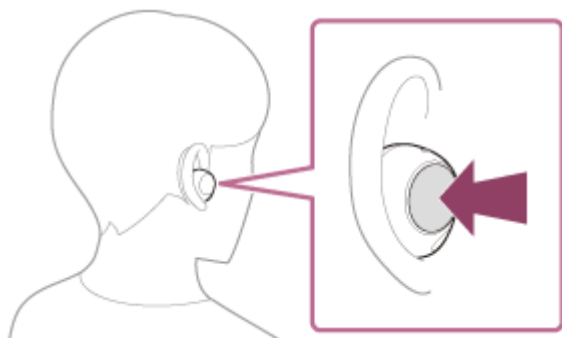

Ha a hívásra zenehallgatás közben került sor, a zenelejátszás a hívás befejezése után automatikusan folytatódik.

Tipp

- A hangerő-szabályozás a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásból is működtethető. A hívás és a zenehallgatás alatt a hangerő egymástól függetlenül állítható. A hívás hangerejének módosítása nem változtatja meg a zenelejátszás hangerejét, és fordítva.
- Akkor is folytathat kihangosított hívást, ha csak az egyik headsetegységet viseli. Ha a másik headsetegységet kiveszi a töltőtökből, miközben az egyikben beszél, a hívást mindkét headsetegységgel folytathatja.

Megjegyzés

- A csatlakoztatott eszköztől vagy a használt lejátszási alkalmazástól függően előfordulhat, hogy ha zenelejátszás közben kezdeményez hívást, a hívás befejezése után a lejátszás nem fog automatikusan folytatódni.
- Az okos- vagy mobiltelefonokat a headsettől legalább 50 cm távolságban használja. Zajt eredményezhet, ha az okostelefon vagy a mobiltelefon túl közel van a headsethez.
- Az Ön hangja a headset mikrofonján keresztül lesz hallható a headseten (önhang funkció). Ebben az esetben előfordulhat, hogy a környezeti hang vagy a headset működési hangja hallható a headseten, ez azonban nem utal meghibásodásra.
- A beszélgetés közben nem módosítható a hangerő a headseten. Állítsa be a hangerőt a csatlakoztatott eszközön vagy a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban.
- Ha csak az egyik headsetegységet használja, a másik headsetegységet helyezze a töltőtokba.
- A hívó hangjellemzőitől vagy a környezeti zajtól függően előfordulhat, hogy a headsetbe épített hangfeldolgozó nem működik jól, és a beszélgetés hangminősége csökken.

Kapcsolódó témák

- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Hívás fogadása](#)
- [Funkciók telefonhívás közben](#)
- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-C700N

Funkciók telefonhívás közben

A hívás során elérhető funkciók az adott okostelefon vagy mobiltelefon által támogatott profiloktól függenek. Az elérhető funkciók az okostelefontól vagy mobiltelefontól függően még akkor is eltérhetnek, ha a beállított profil ugyanaz.

A csatlakoztatott eszköztől vagy a használt alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a funkciók akkor sem működnek megfelelően, ha a headsettel próbálja őket működtetni.


Lásd az okostelefonhoz vagy a mobiltelefonhoz mellékelt kezelési útmutatót.

Támogatott profil: HFP (Hands-free Profile)

Készenlét/zenelejátszás alatt

A jobb oldali headsetegységen az alábbi műveleteket hajthatja végre.

- Az okostelefon/mobiltelefon hanghívási funkciójának elindítása, vagy a Google app az Android-okostelefonon vagy a Siri iPhone készüléken való aktiválása: nyomja le és tartsa lenyomva a gombot körülbelül 2 másodpercig.

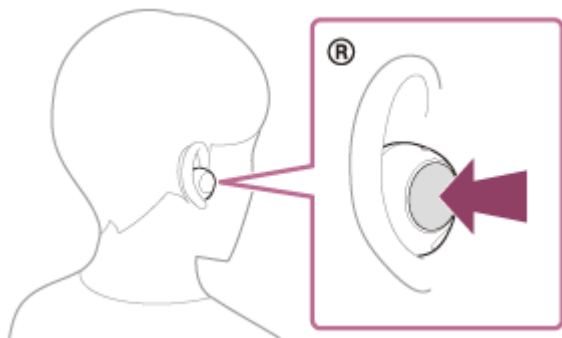

Kimenő hívás

Az alábbi műveletek végrehajtásához a bal vagy a jobb oldali headsetegységet is használhatja. Ha csak az egyik headsetegységet használja, működtesse a használt headsetegységet.

- Kimenő hívás megszakítása: nyomja le a gombot gyorsan kétszer egymás után.

Bejövő hívás

Az alábbi műveletek végrehajtásához a bal vagy a jobb oldali headsetegységet is használhatja. Ha csak az egyik headsetegységet használja, működtesse a használt headsetegységet.

- Hívás fogadása: nyomja le a gombot gyorsan kétszer egymás után.
- Hívás elutasítása: nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot kb. 2 másodpercig vagy tovább.

Hívás közben

Az alábbi műveletek végrehajtásához a bal vagy a jobb oldali headsetegységet is használhatja. Ha csak az egyik headsetegységet használja, működtesse a használt headsetegységet.

- Hívás befejezése: nyomja le a gombot gyorsan kétszer egymás után.

Támogatott profil: HSP (Headset Profile)

Az alábbi műveletek végrehajtásához a bal vagy a jobb oldali headsetegységet is használhatja. Ha csak az egyik headsetegységet használja, működtesse a használt headsetegységet.

Kimenő hívás

- Kimenő hívás megszakítása: nyomja le a gombot gyorsan kétszer egymás után.

Bejövő hívás

- Hívás fogadása: nyomja le a gombot gyorsan kétszer egymás után.

Hívás közben

- Hívás befejezése: nyomja le a gombot gyorsan kétszer egymás után.

Megjegyzés

- Ha csak az egyik headsetegységet használja, a másik headsetegységet helyezze a töltőtokba.

Kapcsolódó témák

- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Hívás fogadása](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-C700N

Videóhívás kezdeményezése számítógépen

Amikor videóhíváson vesz részt a számítógépen, vezeték használata nélkül beszélhet a headsetjén.

- 1 Csatlakoztassa a headsetet a számítógéphez Bluetooth-kapcsolaton keresztül.**
- 2 Indítsa el a videóhívásokat bonyolító alkalmazást a számítógépen.**
- 3 Ellenőrizze a videóhívásokat lebonyolító alkalmazás beállításait*.**
 - Amikor videóhíváson vesz részt a számítógépen, a videóhívási kapcsolatokat (HFP/HSP) válassza a zenelejátszási kapcsolatok (A2DP) helyett. Ha zenelejátszási kapcsolatokat választ ki, előfordulhat, hogy a videóhívás nem lesz elérhető.
 - A hangszóró beállításainál válassza ki a hívási kapcsolatokat [Headset (WF-C700N Hands-Free)]**. (A [Headphones (WF-C700N Stereo)]** zenelejátszási kapcsolatokhoz használható.)
 - A mikrofon beállításainál válassza ki a hívási kapcsolatokat [Headset (WF-C700N Hands-Free)]**.
 - A videóhívásokat lebonyolító alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a hívási kapcsolatok [Headset (WF-C700N Hands-Free)]** vagy zenelejátszási kapcsolatok [Headphones (WF-C700N Stereo)]** nem választhatók ki a hangszóró vagy mikrofon beállításainál, és csak a(z) [WF-C700N] jelenik meg. Ebben az esetben válassza a következőt: [WF-C700N].
 - A gyakori kérdéseket és válaszokat az ügyféltámogatási webhelyen találja.

* A videóhívásokat bonyolító alkalmazástól függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem érhető el.

** A számítógéptől vagy a videóhívásokat lebonyolító alkalmazástól függően a nevek eltérőek lehetnek.

Tipp

- Ha nem tudja ellenőrizni a videóhívásokat lebonyolító alkalmazás beállításait, vagy nem tudja kiválasztani a videóhívási kapcsolatokat [Headset (WF-C700N Hands-Free)], a kapcsolódáshoz válassza a [Headset (WF-C700N Hands-Free)] lehetőséget a számítógép beállításaiban. Lásd: „[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 11\)](#)”, „[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 10\)](#)” vagy „[Csatlakozás párosított számítógéphez \(Mac\)](#)”.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows® 11\)](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Windows 10\)](#)
- [Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez \(Mac\)](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 11\)](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Windows 10\)](#)
- [Csatlakozás párosított számítógéphez \(Mac\)](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [Ügyfél-támogatási webhelyek](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-C700N


A Bluetooth-kapcsolat bontása (használat után)

1 Bontsa a Bluetooth-kapcsolatot a Bluetooth-eszköz működtetésével.

Ha a Bluetooth-kapcsolat mindkét headsetegységgel megszakadt (vagy a töltőtökből csak az egyik egységet vette ki), akkor értesítési hang hallható.

2 Helyezze a headset egységeit a töltőtokba, és zárja le a töltőtök fedelét.

Helyezze vissza a headset bal oldali egységét (a tapintható ponttal ellátott egységet) a töltőtök bal oldali nyílásába, a headset jobb oldali egységét pedig a töltőtök jobb oldali nyílásába. A beépített mágnes a headset mindkét egységét a megfelelő helyzetbe fogja állítani a töltőtökben.

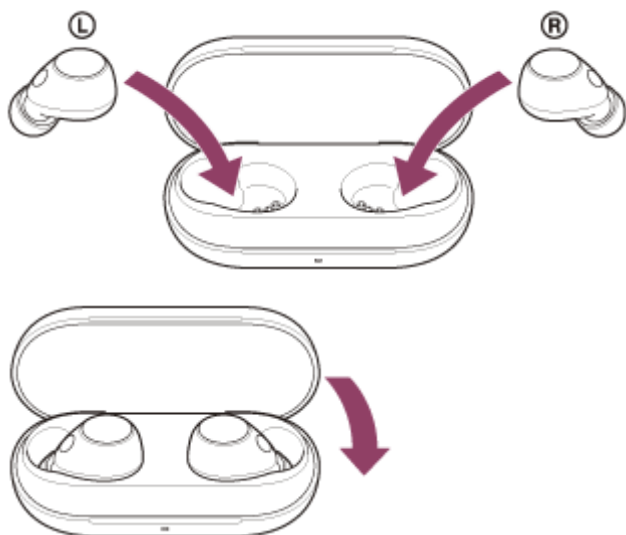

A headset kikapcsol.

Tipp

- Ha befejezte a zenelejátszást, a Bluetooth-kapcsolat a Bluetooth-eszköztől függően automatikusan is megszakadhat.

Kapcsolódó témák

- [A headset kikapcsolása](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-C700N

A hangos segéd funkció (Google app) használata

Az Android-okostelefonon megtalálható Google app használatával a headset mikrofonjaiba beszélve vezérelheti az Android-okostelefont.

1 Adja meg a segéd és a hangbevitel beállításait a Google app rendszerében.

Az Android-okostelefonon válassza a [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] lehetőséget, és adja meg az [Assist app] beállítást a Google app alkalmazáshoz.

A fenti művelet csak példa. A részleteket az Android-okostelefon kezelési útmutatója tartalmazza.


Megjegyzés: a Google app legújabb verziójára lehet szükség.

A Google app alkalmazással kapcsolatos tudnivalókért tekintse meg a kezelési útmutatót, vagy látogasson el az Android-okostelefon támogatási webhelyére vagy a Google Play áruházba.

Az Android-okostelefon műszaki adataitól függően előfordulhat, hogy a Google app nem aktiválható a headsetről.


2 Tegye a fülébe a headset egységeit, és csatlakoztassa a headsetet az Android rendszerű okostelefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

3 Amikor az Android rendszerű okostelefon készenlétben van vagy zenét játszik le, nyomja le és körülbelül 2 másodpercig vagy tovább tartsa lenyomva a jobb oldali headsetegység gombját.

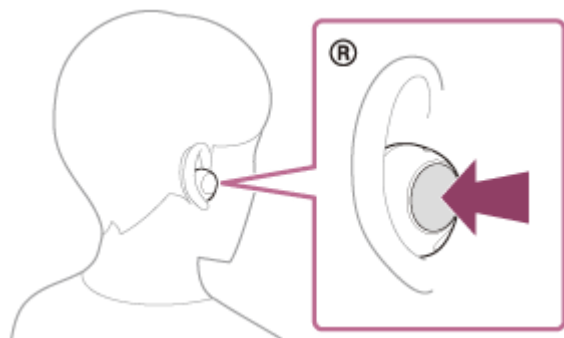

A Google app aktiválódik.

4 Kérjen valamit a Google aptól a headset mikrofonjain keresztül.

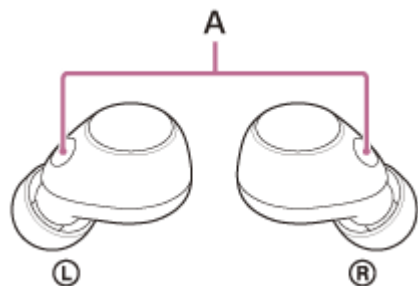

A: Mikrofonok (bal, jobb)

További részleteket arról, hogy mely alkalmazásokkal használható a Google app, az Android-okostelefon kezelési útmutatójában talál.

Ha a Google app aktiválása után egy adott ideig nem hangzik el hangutasítás, a funkció kikapcsol.

Megjegyzés

- A Google app akkor sem aktiválható az „Ok Google” kimondásával, ha az Android-okostelefon „Ok Google” beállítása be van kapcsolva.
- A hangos segéd funkció használatakor az Ön hangja a headset mikrofonjain keresztül hallható a headseten (önhang funkció). Ebben az esetben előfordulhat, hogy a környezeti hang vagy a headset működési hangja hallható a headseten, ez azonban nem utal meghibásodásra.
- Az okostelefon műszaki adataitól vagy az alkalmazás verziójától függően előfordulhat, hogy a Google app nem aktiválható.
- A Google app nem működik, ha olyan eszközhöz van csatlakoztatva, amely nem kompatibilis a hangos segéd funkcióval.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-C700N

A hangos segéd funkció (Siri) használata

Az iPhone Siri funkciójának használatával a headset mikrofonjába beszélve vezérelheti az iPhone-t.

1 Kapcsolja be a Siri funkciót.


Az iPhone készüléken válassza a [Settings] - [Siri & Search] lehetőséget a [Press Home for Siri] és az [Allow Siri When Locked] bekapcsolásához.

A fenti művelet csak példa. A részleteket az iPhone kezelési útmutatója tartalmazza.

Megjegyzés: a Siri funkcióval kapcsolatos tudnivalókért tekintse meg a kezelési útmutatót, vagy látogasson el az iPhone támogatási webhelyére.


2 Tegye a fülébe a headset egységeit, és csatlakoztassa a headsetet az iPhone-hoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

3 Amikor az iPhone készenlétben van vagy zenét játszik le, a Siri aktiválásához nyomja meg és tartsa nyomva a jobb oldali headsetegység gombját.

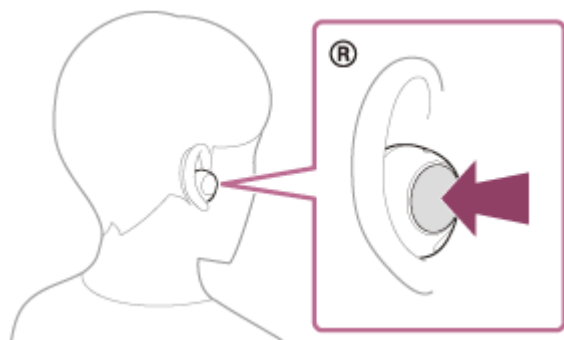

A Siri aktiválása sikeresen megtörtént.

4 Kérjen valamit Siritől a headset mikrofonjain keresztül.

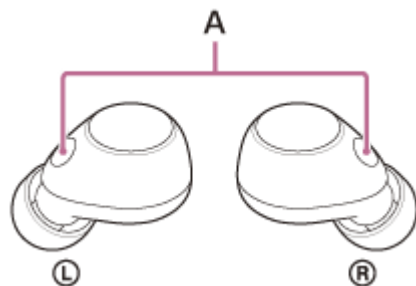

A: Mikrofonok (bal, jobb)

További részleteket arról, hogy mely alkalmazásokkal használható Siri, az iPhone kezelési útmutatójában talál.

Megjegyzés

- A Siri akkor sem aktiválható a „Hey Siri” kimondásával, ha az iPhone „Hey Siri” beállítása be van kapcsolva.

- A hangos segéd funkció használatakor az Ön hangja a headset mikrofonjain keresztül hallható a headseten (önhang funkció). Ebben az esetben előfordulhat, hogy a környezeti hang vagy a headset működési hangja hallható a headseten, ez azonban nem utal meghibásodásra.
- Az okostelefon műszaki adataitól vagy az alkalmazás verziójától függően előfordulhat, hogy Siri nem aktiválható.

5-047-129-91(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset
WF-C700N

Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?

A telepített „Sony | Headphones Connect” alkalmazással rendelkező okostelefon és a headset Bluetooth-kapcsolattal történő csatlakoztatása esetén a következő lehetőségek állnak rendelkezésére.

- A headset szoftverének frissítése
- A hangos útmutatás nyelvbeállítása
- Az értesítési hang és a hangos útmutatás be- és kikapcsolása
- A gomb funkciójának módosítása
- A Bluetooth kapcsolati mód (hangminőség üzemmód) beállítása
- A headset kikapcsolása
- Az automatikus kikapcsolási funkció beállítása
- Váltás a többpontos kapcsolat (a headset csatlakoztatása egyszerre 2 eszközhöz) be/ki beállítása között
- Többpontos kapcsolattal csatlakoztatott eszköz módosítása
- A headset szoftververziójának ellenőrzése
- A headset bal vagy jobb oldali egysége és az okostelefon közötti Bluetooth-kapcsolat állapotának megjelenítése
- A Bluetooth-kapcsolat kodekjének megjelenítése
- A DSEE funkció beállítási állapotának megjelenítése
- A DSEE funkció beállítása
- A headset hátralévő akkumulátor-üzemidejének megjelenítése
- A töltőtok hátralévő akkumulátor-üzemidejének megjelenítése
- A headset töltésére figyelmeztető értesítések megjelenítése (amikor a töltőtok akkumulátorának energiaszintje alacsony)
- A hangszínszabályozó/CLEAR BASS beállításának kiválasztása
- A hangszínszabályozó beállításának személyre szabása
- A zajsűrő funkció és a környezeti hang üzemmód beállítása (környező hang szabályzása)
- A váltási minta kiválasztása a headset zajsűrési funkciójának/környezeti hang üzemmódjának átváltásakor
- A zajsűrési funkció automatikus beállítása viselkedésfelismerés alapján (adaptív hangvezérlés)
- Zene lejátszása/szüneteltetése vagy ugrás az előző zeneszám elejére (lejátszás közben a jelenlegi zeneszám elejére)/ugrás a következő zeneszám elejére
- A hangerő szabályozása zenelejátszás/telefonhívás közben
- Egyszerű párosítás
- A headset használatával kapcsolatos információk rögzítése és megjelenítése
- A 360 Reality Audio funkció beállítása

A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással kapcsolatban az alábbi URL-címen találhat részletes információkat.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Tipp

- A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás működtetése audioeszközönként eltérhet. Az alkalmazás műszaki adatai és a képernyő kialakítása előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Kapcsolódó témák

- [A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás telepítése](#)
- [A hangos útmutatás bemutatása](#)
- [A headsetegységek gombjai](#)
- [A hangminőség üzemmód bemutatása](#)

- A headset viselése
- Támogatott kodekek
- Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése
- A DSEE funkció
- A zajszűrési funkció használata
- A környezet hangjainak hallgatása zenelejátszás közben (környezeti hang üzemmód)
- A headset csatlakoztatása egyszerre 2 eszközhöz (többpontos kapcsolódás)
- A 360 Reality Audio

5-047-129-91(2) Copyright 2023 Sony Corporation


Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-C700N

A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás telepítése

- 1 Töltse le a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást a Google Play áruházból vagy az App Store-ból, majd telepítse azt az okostelefonra.

A „Sony | Headphones Connect” alkalmazással kapcsolatban az alábbi URL-címen találhat részletes információkat.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

- 2 Az alkalmazás telepítése után indítsa el a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-C700N

Támogatási információk elérése a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásból

A legújabb támogatási információkat megtalálhatja a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban.

- 1** Válassza a(z) [Help] elemet a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás képernyőjén.
- 2** Megjelenik a [Headphones Connect Help] képernyő és a támogatási információk.
- 3** Válassza ki a kívánt elemet.

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-C700N

A szoftver naprakészen tartása (a headset kényelmes használatához)

Ha megjelenik a headsethez a szoftver legfrissebb verziója, egy értesítés jelenik meg a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás képernyőjén. Frissítse a headset szoftverét a képernyőn megjelenő utasítások szerint.

Telepítse a headset legújabb szoftververzióját, hogy használhassa az új funkciókat, vagy hogy elháríthassa a headsettel kapcsolatos esetleges problémákat.

Mindig a legújabb szoftverrel használja a headsetet.

A headset legújabb szoftververziójával és annak frissítésével kapcsolatos információkért keresse fel a támogatási webhelyet.

A headset szoftverét az alábbi módon frissítheti.

1 Távolítsa el a headsetet a töltőtokból.



A headset automatikusan bekapcsol.

2 Indítsa el a „Sony | Headphones Connect” alkalmazást egy mobil eszközön, például okostelefonon.

3 Frissítse a headset szoftverét a képernyőn megjelenő utasítások szerint.

Megjegyzés

- Ha a frissítéshez használt mobil eszközön egyéb Bluetooth-eszközök is csatlakoztatva vannak, a frissítés befejezéséig kapcsolja ki a Bluetooth-eszközöket.
Előfordulhat, hogy a szoftverfrissítés nem lehetséges, ha a mobil eszköz más Bluetooth Low Energy-kompatibilis eszközökhöz (például viselhető eszközökhöz, okosórához stb.) van csatlakoztatva.
- Vegye figyelembe az alábbiakat, ha a frissítés nem végezhető el.
 - Zárjon be minden alkalmazást a mobil eszközön, a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás kivételével.
 - Töltse fel teljesen a headsetet és a mobil eszközt.
 - A frissítés megkezdése előtt helyezze a lehető legközelebb egymáshoz a headsetet és a frissítéshez használt mobil eszközt.
 - Frissítés közben tartsa távol a LAN-eszközöket és az egyéb Bluetooth-eszközöket a headsettől.
 - A szoftver frissítése előtt kapcsolja ki az energiatakarékos módot* a mobil eszközén.
A mobil eszköze operációs rendszerétől függően előfordulhat, hogy a frissítés nem végezhető el energiatakarékos módban.

* Az Ön által használt mobil eszköztől függően a nevek eltérőek lehetnek.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-C700N

Óvintézkedések

A Bluetooth-kommunikáció

- A Bluetooth vezeték nélküli technológia körülbelül 10 méter sugarú körben működik. A maximális kommunikációs távolság az akadályoktól (emberi test, fémtárgyak, falak stb.) és az elektromágneses környezettől függően változhat.
- A Bluetooth-eszközök által kibocsátott mikrohullámok hatással lehetnek az elektronikus orvosi eszközök működésére. Kapcsolja ki a headsetet és minden egyéb Bluetooth-eszközt a következő helyeken, mert balesetet okozhatnak:
 - kórházak területén, vonatokon a megkülönböztetett ülőhelyek közelében, olyan helyeken, ahol gyúlékony gáz található, illetve automata ajtók és tűzriasztók közelében.
- A termék vezeték nélküli üzemmódban rádióhullámokat bocsát ki. Ha repülőgépen szeretné használni vezeték nélküli üzemmódban, azt mindenképpen a repülőszemélyzet engedélyével tegye.
- A headseten a hanglejátszás a Bluetooth vezeték nélküli technológia jellemzői miatt a lejátszóeszközhöz képest késlelt. Ennek eredményeként előfordulhat, hogy filmnézés vagy játék közben a hang nincs szinkronban a képpel.
- A headset a Bluetooth szabványnak megfelelő biztonsági funkciókat támogat, amelyek biztonságossá teszik a Bluetooth vezeték nélküli technológiát használó kommunikációt. A beállítások és egyéb tényezők függvényében azonban ez a biztonsági szint nem feltétlenül elegendő. Legyen körültekintő, amikor Bluetooth vezeték nélküli technológiával kommunikál.
- A Sony a Bluetooth-kommunikáció használata során esetlegesen felmerülő adatszivárgásból eredő károkért vagy veszteségekért semmilyen felelősséget nem vállal.
- Nem garantálható a Bluetooth-kapcsolat az összes Bluetooth-eszközzel.
 - A headsethez csatlakozó Bluetooth-eszközöknek meg kell felelniük a Bluetooth SIG, Inc. által meghatározott Bluetooth szabványnak, és megfelelőségi tanúsítvánnyal kell rendelkezniük.
 - Még akkor is, ha a csatlakoztatni kívánt eszköz megfelel a Bluetooth szabványnak, előfordulhat, hogy a Bluetooth-eszköz jellemzői vagy beállításai miatt a csatlakoztatás nem sikerül, esetleg más vezérlési, kijelzési vagy működési módot eredményez.
 - Ha a headsetet telefonkihangosítóként használja, a csatlakoztatott eszköztől vagy a kommunikációs környezettől függően a hang zajos lehet.
- A csatlakoztatni kívánt eszköztől függően a kommunikáció elindulása eltarthat egy ideig.

Megjegyzés a hőmérséklet-emelkedéssel kapcsolatban

- A headsetegységek vagy a töltőtök töltésekor, illetve a headset hosszú ideig tartó használatakor a headsetegységek hőmérséklete megemelkedhet, de ez nem jelent hibás működést.

Megjegyzés a sztatikus elektromosságról

- Ha száraz levegőben használja a headsetet, kényelmetlen érzést tapasztalhat a testében felgyülemlt sztatikus elektromosság miatt. Ez nem jelenti a headset hibás működését. Ez a hatás csökkenthető, ha természetes anyagokból készült ruhákat visel, amelyek nehezebben gerjesztenek sztatikus elektromosságot.

Megjegyzések a headset viselésével kapcsolatban

- A használatot követően lassan távolítsa el a füléből a headsetet.
- A headset szorosan zár a fülek körül, ezért ha túlzott erővel nyomja a fülére vagy hirtelen veszi le, megsérülhet a dobhártya. Előfordulhat, hogy a headset viselésekor a hangszóró membránja kattogó hangot ad ki. Ez nem jelent hibás működést.
- A headset hosszú ideig tartó használata olyan tünetekkel járhat, mint a fülben jelentkező viszketés vagy irritáció. Ha a fenti tünetek bármelyikét tapasztalja a headset használata közben, azonnal szüntesse be a használatát, és forduljon orvoshoz vagy a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz.

- Hosszú ideig tartó használat esetén javasoljuk, hogy rendszeres időközönként vegye ki a headsetet a füléből.

Egyéb megjegyzések

- A headsetet óvja az erős ütéstől, mivel precíziós eszköztől van szó.
- A jelerősségi feltételek és a környezet függvényében előfordulhat, hogy a Bluetooth funkció mobiltelefonnal nem működik.
- Ha rosszul érzi magát a headset használata közben, azonnal hagyja abba a használatát.
- A fül dugóvégek a hosszú idejű használat és tárolás során megsérülhetnek, vagy a minőségük romolhat.
- Ha a fül dugóvégek beszennyeződnek, válassza le őket a headsetről, és óvatosan mossa meg őket kézzel és semleges tisztítószerrel. A tisztítást követően alaposan törölje le a nedvességet.
- Ha víz vagy idegen anyag jut a headsetbe, az tüzet vagy áramütést okozhat. Ha víz vagy idegen anyag jutott a headsetbe, azonnal hagyja abba a használatát, és vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony-forgalmazóval. Az alábbi esetekben legyen különösen óvatos.
 - Ha a headsetet mosogató vagy folyadékot tartalmazó edény közelében használja
Ne ejtse bele a headsetet mosogatóba vagy vízzel teli edénybe.
 - Ha a headsetet esőben, hóban vagy párás környezetben használja

A headset tisztítása

- Ha a headset külseje bepiszkolódik, törölje le puha, száraz ruhával. Ha a headset különösen szennyezett, áztasson be egy ruhát híg, semleges tisztítószerbe, és alaposan csavarja ki, mielőtt megtisztítaná vele a headsetet. Ne használjon oldószert, például hígítót, benzint vagy alkoholt, mert ezek károsíthatják a headset külső felületét, vagy más sérülést okozhatnak.

Ne használja a headset egységeket és a töltőtokot orvosi eszközök közelében

- A rádióhullámok befolyásolhatják a szívritmus-szabályozókat és más orvosi berendezéseket. Ne használja a headset egységeket és a töltőtokot zsúfolt helyeken, például zsúfolt vonatokon vagy egészségügyi intézményen belül.
- A headset egységek és a töltőtok mágnesekkel rendelkeznek, amelyek zavarhatják a pacemakereket, a vízfejűség kezeléséhez használt programozható söntszelepeket vagy más orvosi eszközöket. Ne helyezze a headsetet olyan személyek közelébe, akik ilyen orvostechikai eszközöket használnak. Ha ilyen orvostechikai eszközt használ, kérje ki az orvosa tanácsát a headset használata előtt.

Tartsa távol a headset egységeket és a töltőtokot a mágneskártyáktól

- A headset egységek és a töltőtok mágneseket használnak. Ha egy mágneskártya a headset közelébe kerül, az hatással lehet a kártya mágnescsíkjára, így a kártya használhatatlanná válhat.

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-C700N



A headset használatának befejeztével

A headset használatának befejeztével helyezze a headset egységeit a töltőtokba.
Zárja le a töltőtök fedelét.



Megjegyzés

- Ha a töltőcsatlakozón verejték vagy víz marad, az káros hatással lehet a headset tölthetőségére. Használat után azonnal törölje le a verejtéket vagy a vizet a töltőportról. Ha a headsetegység vagy a töltőtök töltőportjai bepiszkolódnak, törölje le őket egy puha, száraz ruhával.

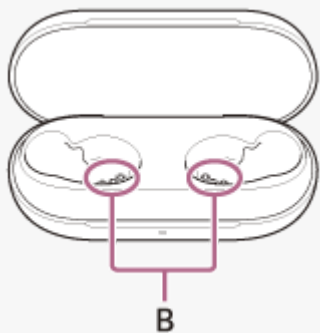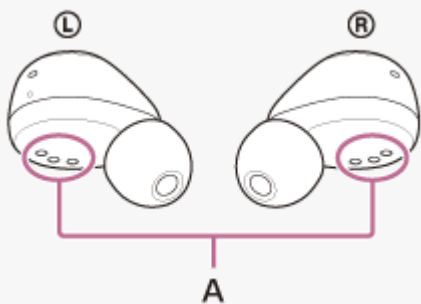


A: A headset egységek töltőportjai (bal, jobb)

B: A töltőtök töltőportjai (bal, jobb)

Ha a headset vizes lesz

- Ha víz kerülne a headsetre, száraz, puha ruhával törölje le.
- Vegye le a fül dugóvégeket, fordítsa az egységet hangkivezetőkkel (hangkimeneti csövek) lefelé, és rázza meg néhányszor a víz eltávolításához.

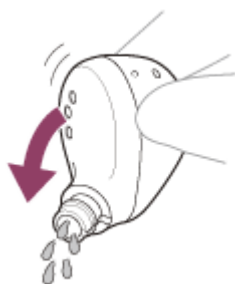

3. Fordítsa lefelé a mikrofonrészt, és nagyjából 5-ször finoman ütögesse meg például egy száraz ruhán, hogy eltávolítsa a belül esetlegesen felgyülemlt vízcseppeket.



4. Hagyja a headsetet szobahőmérsékleten megszáradni.


Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-C700N

Karbantartás

Végezze el a rendszeres karbantartást az alábbi eljárások végrehajtásával.

1 Távolítsa el a fül dugóvéget.

Fogja meg a headset egységet, és a kihúzáshoz forgatva csavarja el a fül dugóvéget. Ne csípje össze a fül dugóvég végét, amikor eltávolítja.

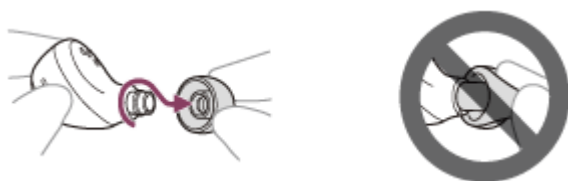

2 Tisztítsa meg a headsetet.

A headset egységek tisztítása

Ha a headset külseje bepiszkolódik, törölje le puha, száraz ruhával. Ha a headset különösen szennyezett, áztasson be egy ruhát híg, semleges tisztítószerbe, és alaposan csavarja ki, mielőtt megtisztítaná vele a headsetet. Ne használjon oldószert, például hígítót, benzint vagy alkoholt, mert ezek károsíthatják a headset külső felületét, vagy más sérülést okozhatnak.

Ha víz kerülne a headsetegységekre, száraz, puha ruhával törölje le.

Ne hagyja, hogy a headset hideg környezetben, rajta vízcseppekkel maradjon, mivel a víz megfagyhat.

A mikrofon alkatrészek tisztítása

Törölje le a headset egység hálós részéről szennyeződések egy vízzel megnedvesített és alaposan kicsavart kendővel.

Távolítsa el a szennyeződést úgy, hogy az ne nyomódjon be mélyen a headset egység hálós részébe.

A töltőportok tisztítása


Ha idegen anyag vagy nedvesség, például izzadság stb. marad a headset egységek töltőportjain vagy a töltőtokon, akkor a töltőportok korrodálódhatnak, és ez akadályozhatja a töltést.

Ha befejezte a headset használatát, a töltőportokat óvatosan tisztítsa meg egy puha, száraz kendővel vagy egy vattás tisztítópálcával.

Ha a headset nem tölthető, segíthet, ha megpróbálja alaposan megtisztítani a töltőportokat.


Karbantartást igénylő töltőportok

- Headset

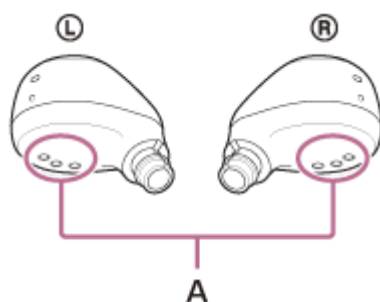

A: A headset egységek töltőportjai (bal, jobb)

● Töltőtök

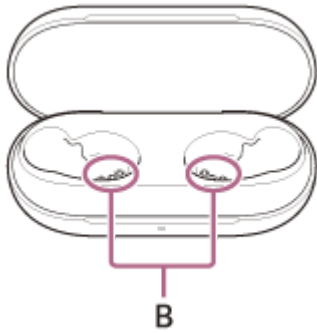


B: A töltőtök töltőportjai (bal, jobb)

A hangkimeneti nyílások tisztítása


Törölje le a headset egység hangkimeneti nyílásába vagy hornyába került szennyeződések, például fülzsírt, egy vízzel megnedvesített és alaposan kicsavart kendővel.

Távolítsa el a szennyeződést úgy, hogy az ne nyomódjon be mélyen a headset egységbe.

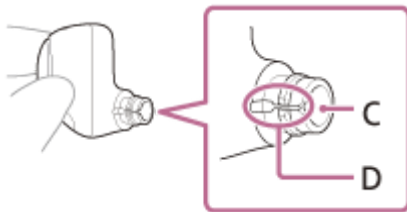


C: Hangkimeneti nyílás

D: Horony

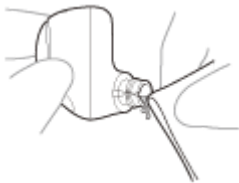

A töltőtök mélyedéseinek tisztítása

A fül dugóvégeket befogadó mélyedéseket vattapamaccsal stb. tisztítsa.

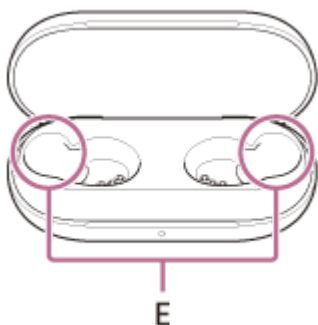

E: A töltőtök mélyedései (bal, jobb)

A headset szárítása

A tisztítás befejezése után hagyja a headsetet szobahőmérsékleten alaposan megszáradni.



3 Helyezze fel a fülugóvéget.


Szorosan, ütközésig helyezze fel a fülugóvéget. Ne csatlakoztassa lazán vagy ferdén.



Ha a fülugóvég nincs teljesen felhelyezve, a fülugóvég lejöhet a headsetről, és romolhat a hangminőség, a zajszűrő hatás és a viselhetőség.

4 Helyezze a headsetet a töltőtokba.

A karbantartás, valamint a headset tisztítása és szárítása után mindenképpen helyezze a headset egységeket a töltőtokba.

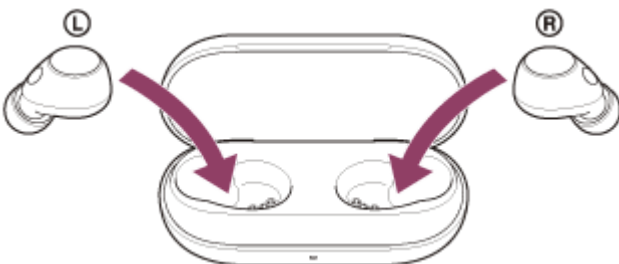

Feltétlenül zárja be a töltőtök fedelét.



Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-C700N

A nedvesség okozta leégés vagy hibás működés elkerüléséhez

Mindenképpen tisztítsa meg a használatot követően

Ha a töltőtok USB Type-C portjába vagy a headset töltőportjába víz, verejték vagy valamilyen idegen részecske, például por kerül, az a töltéskor tűz, áramütés, hő, füst vagy felhevült alkatrészek okozta súlyos sérülésekhez vezethet. Hibás működést is okozhat.

Kerülje az alábbi helyzeteket, és ügyeljen arra, hogy ne érje nedvesség vagy szennyeződés a headsetegységeket vagy a töltőtokot.

Ha a töltőtok vagy a headsetegységek nedvesek vagy piszkosak lesznek, tekintse meg az „[Ha a headsetegység vagy a töltőtok vizes lesz](#)” szakaszt, és a használat előtt tisztítsa meg őket az ott ismertetett módon.

- Hogy anélkül érinti meg a headsetegységeket vagy a töltőtokot, hogy a konyhában végzett házimunka vagy a fürdőszobában történő kézmosás után megtörölné a kezét.




- Hogy a headsetegységeket vagy a töltőtokot nedves ruhadarab mellényzsebébe helyezi.



- Hogy a headsetegységeket vagy a töltőtokot egy hideg műanyagpalackot tartalmazó táskába helyezi.



- Hogy evés vagy ivás közben kiönti az italát.

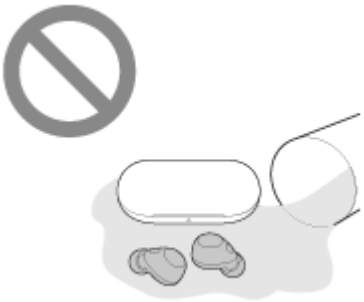

5-047-129-91(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-C700N

Ha a headsetegység vagy a töltőtok vizes lesz

Információk a headset cseppállóságának mértékével kapcsolatban

- A töltőtok nem cseppálló.
- A headset cseppállósági specifikációi az IEC 60529 IPX4 „Víz elleni védetség fokozatok (IP-kód)” specifikációnak felelnek meg, amely a víz elleni védetség fokozatként van meghatározva. A headset nem használható vízben. A headset nem megfelelő használata esetében víz kerülhet a headset belsejébe, és tüzet, áramütést vagy meghibásodást okozhat. Vegye figyelembe az alábbi óvintézkedéseket, és használja megfelelően a headsetet. IPX4: védelem a bármilyen irányból fröccsenő vízzel szemben.
- A headset hangvezetői (hangkimeneti csövei), légrései és mikrofon alkatrésze nem teljesen vízállóak. Ha vízcseppek kerülnek a headset hangvezetőibe, légréseibe vagy a mikrofonrészbe, átmenetileg az alábbi problémákat tapasztalhatja. Ezek azonban nem jelentenek hibás működést.
 - A hang nehezen hallható.
 - A zajszűrő hatás hatékonysága csökken.
 - Furcsa hangok hallhatók.
 - A telefonhívások során a beszédhang nehezen hallható.

Folyadékok, amelyekre a headset cseppállósági specifikációi érvényesek


Alkalmazható:	Édesvíz, csapvíz, verejték
Nem alkalmazható:	A fentiekől eltérő folyadékok (például szappanos víz, mosószeres víz, tisztálkodószeres víz, sampon, meleg forrásvíz, meleg víz, uszodavíz, tengervíz stb.)

A headset cseppállóságának mértéke a fentiekben leírt feltételek között, a Sony által végzett méréseken alapul. Vegye figyelembe, hogy a vevő általi helytelen használat során történő vízbe merülés miatti hibás működésre nem vonatkozik a jótállás.

A headsetegység és a töltőtok sérüléstől való megvédése érdekében

A headset megfelelő használatának biztosítása érdekében vegye figyelembe az alábbi óvintézkedéseket.

- Ne fröcsköljön vizet közvetlenül a headset hangkimeneti részébe vagy mikrofonrészébe.
- A vizes headsetet ne hagyja hideg környezetben, mert a rajta lévő víz megfagyhat. A meghibásodások elkerülése érdekében használat után alaposan törölje le a nedvességet.
- Ne helyezze vízbe a headsetet, illetve ne használja párás helyen, például fürdőszobában.
- Ne ejtse el a headsetet, illetve ne tegye ki rázkódásnak. Ellenkező esetben a headset deformálódhat vagy megsérülhet, ami a cseppállósági teljesítmény csökkenését eredményezheti.
- Ha a headset vizes lesz:
 1. Ha víz kerülne a headsetre, száraz, puha ruhával törölje le.
 2. Vegye le a füldugóvégeket, fordítsa az egységet hangkivezetőkkel (hangkimeneti csövek) lefelé, és rázza meg néhányszor a víz eltávolításához.

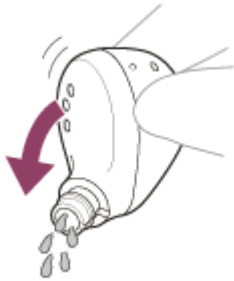



3. Fordítsa lefelé a mikrofonrészt, és nagyjából 5-ször finoman ütögesse meg például egy száraz ruhán, hogy eltávolítsa a belül esetlegesen felgyülemllett vízcseppeket.



4. Hagyja a headsetet szobahőmérsékleten megszáradni.

- Ha a headsetegységeket és a töltőtokot úgy tölti, hogy verejtéktől vagy valamilyen más folyadéktól nedvesek, akkor a töltőcsatlakozóik berozsdásodhatnak. Töltés előtt itassa fel róluk a nedvességet egy puha, száraz ruhával, majd hagyja őket szobahőmérsékleten megszáradni.

A karbantartás elmulasztásából fakadó meghibásodások javítására az ingyenes jótállás nem terjed ki.

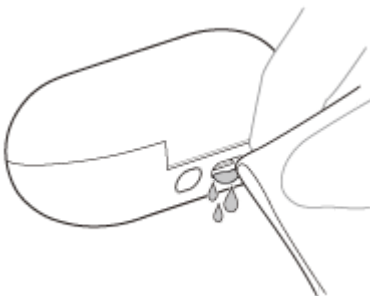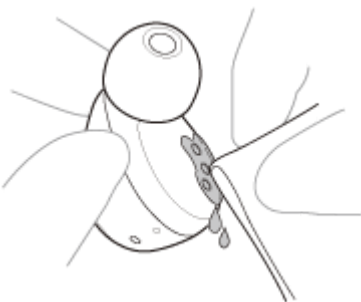

- Ha a headsetegység vagy a töltőtok töltőportjai bepiszkolódnak, törölje le őket egy puha, száraz ruhával.
- Ne mossa ki a nadrágjával vagy ingével együtt a headsetet is.



- Ha a headset megreped vagy deformálódik, tartózkodjon a headset víz közelében való használatától, vagy vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony-forgalmazóval.

5-047-129-91(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-C700N

Engedélyek

- A „Made for Apple” jelzés azt jelenti, hogy az adott kiegészítő kifejezetten a jelzésen megjelölt Apple-termék csatlakoztatásához lett kialakítva, és a fejlesztő tanúsítja, hogy megfelel az Apple teljesítményre vonatkozó szabványainak. Az Apple nem vállal felelősséget az eszköz működéséért, vagy annak biztonsági és jogszabályi előírásoknak való megfeleléséért.
- Ez a termék olyan szoftvert tartalmaz, melyet a Sony a szoftver szerzői jogainak tulajdonosával kötött licencszerződés keretében használ. A szoftver szerzői jogai tulajdonosa kérésének értelmében kötelesek vagyunk közölni a szerződés tartalmát az ügyfelek felé. Kérjük, a következő URL-címen olvassa el: <https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/23/>
- A harmadik felek által biztosított szolgáltatásokat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatják, felfüggeszthetik vagy megszüntethetik. A Sony ilyen esetekben nem vállal felelősséget.

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-C700N

Kereskedelmi védjegyek

- A Microsoft, a Windows és a Windows Media a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
- Az iPhone, az iPod touch, a macOS, a Mac és a Siri az Apple Inc. az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.
- Az App Store az Apple Inc. az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett szolgáltatási védjegye.
- Az IOS a Cisco bejegyzett kereskedelmi védjegye az Egyesült Államokban és más országokban, és a használata engedéllyel történik.
- A Google, az Android és a Google Play a Google LLC védjegye.
- A Bluetooth® jelzés és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek, a Sony Group Corporation és leányvállalatai ezeket minden esetben licencmegállapodás keretében használják.
- Az USB Type-C® és az USB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett védjegye.
- A DSEE név a Sony Group Corporation vagy társvállalatai védjegye vagy bejegyzett védjegye.
- Az összes egyéb védjegy és bejegyzett védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Ebben a kézikönyvben a TM és az ® jelek nincsenek feltüntetve.

Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset
WF-C700N

Ügyfél-támogatási webhelyek

Egyesült államokbeli, kanadai és latin-amerikai ügyfeleknek:

<https://www.sony.com/am/support>

Európai ügyfelek részére:

<https://www.sony.eu/support>

Kínai ügyfeleknek:

<https://service.sony.com.cn>

Egyéb országok/régiók ügyfelei részére:

<https://www.sony-asia.com/support>

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-C700N

Hogyan háríthatók el a problémák?

Javítás kérése előtt ismételten ellenőrizze a következőket.

- Keresse meg a probléma tüneteit a Súgóútmutatóban, és próbálja ki az ott felsorolt megoldásokat.
- Helyezze a headset egységeit a töltőtokba, és zárja le a töltőtok fedelét.
Bizonyos problémákat megoldhat, ha a headset egységeit behelyezi a töltőtokba.
- Töltse fel a headsetet.
Bizonyos problémákat megoldhat a headset akkumulátorának feltöltésével.
- Indítsa újra a headsethez csatlakoztatott eszközt.
Bizonyos problémákat megoldhat a csatlakoztatott eszköz, például a számítógép vagy okostelefon újraindításával.
- Állítsa alaphelyzetbe a headsetet.
- Inicializálja a headsetet.
Ez a művelet visszaállítja a hangerő- és egyéb beállításokat a gyári értékekre, és törli a párosítási információkat.
- Keressen információt a problémával kapcsolatban az ügyféltámogatási webhelyen.

Ha a fenti műveletek nem működnek, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony-forgalmazóval.

Kapcsolódó témák

- [Töltés](#)
- [Ügyfél-támogatási webhelyek](#)
- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-C700N

Nem lehet bekapcsolni a headsetet.

- Gondoskodjon arról, hogy az akkumulátor teljesen fel legyen töltve.
 - Nem tudja bekapcsolni a headsetet, ha a headset a töltőtokban töltődik. Az egység bekapcsolásához távolítsa el a headsetet a töltőtökből.
 - Töltse fel a töltőtöket.
 - Helyezze a headset egységeit a töltőtokba, és zárja le a töltőtök fedelét.
Bizonyos problémákat megoldhat, ha a headset egységeit behelyezi a töltőtokba.
 - Állítsa alaphelyzetbe a headsetet.
 - Inicializálja a headsetet, majd párosítsa ismét a headsetet és az eszközt.
-

Kapcsolódó témák


- [Töltés](#)
- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)
- [A headset bekapcsolása](#)
- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-C700N

A töltés nem végezhető el.

Általános

- Győződjön meg arról, hogy a headsetegységei biztonságosan a töltőtokba vannak helyezve. Ha a headsetegységei nincsenek szilárdan rögzülve a töltőtokban, akkor előfordulhat, hogy nem töltődnek.

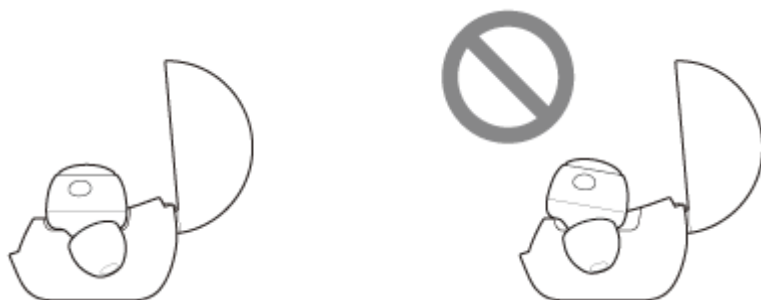

- Mindenképpen a mellékelt USB Type-C kábelt használja, és ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően csatlakozik-e a töltőtokhoz.
- Ha a fül dugóvégek nincsenek megfelelően a headset egységeihez csatlakoztatva, előfordulhat, hogy a headset egységei nem tölthetők a mellékelt töltőtokkal. Ellenőrizze, hogy a fül dugóvégek megfelelően vannak-e csatlakoztatva, amikor a headsetet a töltőtokban tárolja.
- Ha más gyártó fül dugóvégeit használja, előfordulhat, hogy a headset nem tölthető a mellékelt töltőtokkal. Mindenképpen a mellékelt fül dugóvégeket használja a töltéskor.
- Ha a headset vagy a töltőtok töltőportjai beszennyeződnek, előfordulhat, hogy a headset nem tölthető. Száraz, puha ruhával tisztítsa meg a töltőcsatlakozókat.
- A töltést ajánlott egy 15 °C és 35 °C közötti hőmérsékletű helyen elvégezni. Ezen a tartományon kívül előfordulhat, hogy a töltés nem lesz hatékony.
- Állítsa alaphelyzetbe a headsetet.
- Inicializálja a headsetet, majd párosítsa ismét a headsetet és az eszközt.

USB-s hálózati tápegységgel történő töltés esetén

- Győződjön meg róla, hogy az USB-s hálózati adapter megfelelően csatlakozik a fali aljzathoz.
- Kereskedelmi forgalomban kapható USB-s hálózati tápegység használata esetén legalább 0,5 A (500 mA) áramerősségű tápellátást biztosító tápegységet használjon.

Számítógéppel történő töltés esetén

- Ellenőrizze, hogy az USB Type-C kábel megfelelően csatlakozik-e a számítógéphez.
- Győződjön meg arról, hogy a számítógép be van kapcsolva. Ébressze fel a számítógépet, ha készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van.
- Ellenőrizze, hogy a töltőtok és a számítógép közvetlenül kapcsolódik-e egymáshoz, nem pedig USB-elosztón keresztül.
- Előfordulhat, hogy a csatlakoztatott számítógép USB-portjával van probléma. Használjon másik USB-portot a számítógépen, ha több is van rajta.
- Frissítse a számítógép operációs rendszerét.

Kapcsolódó témák

- [Töltés](#)
- [A fül dugóvégek cseréje](#)

- A headset alaphelyzetbe állítása
- A headset gyári értékekre állítása

5-047-129-91(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset
WF-C700N

A rendelkezésre álló üzemidő rövid, az akkumulátor töltöttsége nem tart sokáig, a bal és a jobb oldali headsetegység akkumulátorának élettartama eltérő.

- Ha beállítja az alábbi funkciókat, az akkumulátor rendelkezésre álló üzemideje rövidebb lesz.
 - Hangminőség üzemmód Bluetooth-lejátszás során: Hangminőség elsőbbsége
 - Zajsűrő funkció/Környezeti hang üzemmód
 - Hangszínszabályozó
 - DSEE

Ha a fenti beállításokat egyszerre működteti, az akkumulátor üzemideje még rövidebb lesz.

- A headset funkcióinak beállításaitól és a használat körülményeitől függően a bal és a jobb oldali egységek újratölthető akkumulátorának energiafogyasztása eltérő lehet. Ez azonban nem jelent hibás működést.
- Ha mindkét headsetegységet közvetlenül azután használja, hogy addig csak az egyik headsetegységet használta, előfordulhat, hogy az akkumulátorok hátralévő töltöttsége eltérő. Ez nem hiba, mivel az egyik oldali egység akkumulátora jobban le van merülve.
- Ha befejezte a headset használatát, tegye az egységeket a töltőtökbe, és zárja le a töltőtök fedelét. Ha nem helyezi vissza a headsetet a töltőtökbe, a headset a Bluetooth-kapcsolat megszakadása után még 15 percig bekapcsolva marad.
- Telefonbeszélgetés közben az akkumulátor rendelkezésre álló üzemideje rövidebb, mint zenelejátszáskor.

Kapcsolódó témák

- [Rendelkezésre álló üzemidő](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-C700N

A töltési idő túl hosszú.

- A számítógéppel történő töltéskor ellenőrizze, hogy a töltőtok és a számítógép közvetlenül kapcsolódik-e egymáshoz, nem pedig USB-elosztón keresztül. Lehetséges, hogy ez a számítógép újraindításával és az USB-kapcsolat ismételt létesítésével is orvosolható.
 - Ellenőrizze, hogy a mellékelt USB Type-C kábelt használja-e.
 - A headset funkcióinak beállításaitól és a használat körülményeitől függően a bal és a jobb oldali egységek újratölthető akkumulátorának energiafogyasztása eltérő lehet. Ennek eredményeként a bal és a jobb oldali headsetegységek újratölthető akkumulátorainak töltési ideje eltérő lehet. Ez azonban nem jelent hibás működést.
 - A töltést ajánlott egy 15 °C és 35 °C közötti hőmérsékletű helyen elvégezni. Ezen a tartományon kívül előfordulhat, hogy a töltés nem lesz hatékony.
 - Kereskedelmi forgalomban kapható USB-s hálózati tápegység használata esetén legalább 0,5 A (500 mA) áramerősségű tápellátást biztosító tápegységet használjon.
-

Kapcsolódó témák

- [Töltés](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-C700N

Nincs hang, az egyik oldalon nincs hang

Általános

- Párosítsa ismét a headsetet és a Bluetooth-eszközt.
- Zenelejátszáskor ellenőrizze, hogy a headset és a jeladó Bluetooth-eszköz A2DP Bluetooth-kapcsolaton keresztül van-e csatlakoztatva.
- Töltse fel a töltőtokot.
- Helyezze a headset egységeit a töltőtokba, és zárja le a töltőtok fedelét.
Bizonyos problémákat megoldhat, ha a headset egységeit behelyezi a töltőtokba.
- Indítsa újra az okostelefont vagy a számítógépet.
- Állítsa alaphelyzetbe a headsetet.
- Inicializálja a headsetet, majd párosítsa ismét a headsetet és az eszközt.
- Ha egyszerre 2 eszközhöz csatlakoztatja a headsetet többpontos csatlakozással, a csatlakoztatott eszköztől függően előfordulhat, hogy az eszköz akkor is továbbküldi a néma jelet, ha a zene vagy a videó lejátszása leállt. Ebben az esetben a headset továbbra is kapcsolatban marad az eszközzel, és a kapcsolatot nem lehet másik eszközre átváltani. Ha a második eszközről érkező hang nem hallható, miután az első eszközön leállt a lejátszás, a következő sorrendben járjon el, és ellenőrizze, hogy javult-e a helyzet.
 - Ellenőrizze a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással, hogy a [Connect to 2 devices simultaneously] beállítás be van-e kapcsolva.
 - Állítsa le az alkalmazás lejátszását az első eszközön.
 - Kapcsolja ki az alkalmazást az első eszközön.
 - A „Sony | Headphones Connect” alkalmazás [Device Currently Being Connected] listájának [Manage Connected Device] pontjában válassza ki a lejátszóeszközt, és kezdje meg a lejátszást.

Számítógéphez való csatlakoztatás

- Ha számítógépet csatlakoztat a headsethez, győződjön meg arról, hogy a számítógép hangkimeneti beállítása Bluetooth-eszközre van beállítva.
- Indítsa újra a zene- vagy videólejátszó alkalmazást.
- Ha videóhívásokat bonyolító alkalmazásokat használ egy számítógépen, ellenőrizze, hogy a headset és a számítógép HFP vagy HSP Bluetooth-kapcsolaton keresztül van-e csatlakoztatva.
A videóhívásokat lebonyolító alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a mikrofon beállításai nem érhetők el.

Ha csak az egyik oldalon nincs hang

- Az okostelefonos vagy számítógépes alkalmazástól függően (amelyhez HFP (kihangosítási profil)/HSP (headsetprofil) szükséges) előfordulhat, hogy csak az egyik egységből fogja hallani a hangot.

Kapcsolódó témák

- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-C700N

Alacsony hangerő

- Ha a fül dugóvégek mérete nem illik a hallójáratba, vagy nem megfelelően viseli a headsetet a fülében, romolhat a hangminőség vagy csökkenhet a hangerő.
Ha ezen jelenségek valamelyikét tapasztalja, próbálkozzon a következőkkel.
 - Válasszon más méretű fül dugóvéget, amely szorosabban illeszkedik a fülébe. Amikor más méretű fül dugóvégre vált, a nagyobbaktól a kisebbek felé haladva próbálja ki a különböző méretűeket. Előfordulhat, hogy a jobb és a bal fülben eltérő a fül dugóvég megfelelő mérete.
 - Ellenőrizze, hogy megfelelően viseli-e a headsetet a fülében. Viselje úgy a headsetet, hogy a fül dugóvégek kényelmesen és a lehető legmélyebben helyezkedjenek el a hallójáratban.
- Állítsa be a hangerőt a csatlakoztatott eszközön.
Zenelejátszás során módosítható a hangerő a headseten.
- A hívások során nem módosítható a hangerő a headseten. Állítsa be a hangerőt a csatlakoztatott eszközön.
- Csatlakoztassa újra a Bluetooth-eszközt a headsethez.
- A headset hangvezetői (hangkimeneti csövei), légrései és mikrofon alkatrésze nem teljesen vízállóak. Ha vízcseppek kerülnek a headset hangvezetőibe, légréseibe vagy a mikrofon alkatrészeibe, átmenetileg csökkenhet a hangerő. Ez azonban nem jelent hibás működést. Tekintse meg „[A headset használatának befejeztével](#)” című szakaszt, és szárítsa meg a headsetet az utasítások szerint, mielőtt használná.
- Helyezze a headset egységeit a töltőtokba, és zárja le a töltőtok fedelét.
Bizonyos problémákat megoldhat, ha a headset egységeit behelyezi a töltőtokba.
- Állítsa alaphelyzetbe a headsetet.
- Inicializálja a headsetet, majd párosítsa ismét a headsetet és az eszközt.

Megjegyzés

- Attól függően, hogy milyen eszköz van csatlakoztatva, előfordulhat, hogy az eszköz és a headset hangereje szinkronizálva van vagy nincs egymással. Ha az eszközön beállított hangerő nincs szinkronizálva a headset hangerejével, nem növelhető a hangerő az eszközzel, miután lecsökkentette a headseten.
Ebben az esetben a headset és a csatlakoztatott eszköz hangerejét is növelje.
Ha a hangerő a csatlakoztatott eszközön való beállítás után is alacsony marad, állítsa be a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset
WF-C700N

Gyenge minőségű a hang, illetve zaj vagy szokatlan hang hallható.

- Ha a fül dugóvégek mérete nem illik a hallójáratba, vagy nem megfelelően viseli a headsetet a fülében, előfordulhat, hogy a hangminőség, a zajsűrő hatás vagy a hívások minősége nem éri el a kívánt minőséget.
Ha ezen jelenségek valamelyikét tapasztalja, próbálkozzon a következőkkel.
 - Válasszon más méretű fül dugóvéget, amely szorosabban illeszkedik a fülébe. Amikor más méretű fül dugóvégre vált, a nagyobbaktól a kisebbek felé haladva próbálja ki a különböző méretűeket. Előfordulhat, hogy a jobb és a bal fülben eltérő a fül dugóvég megfelelő mérete.
 - Ellenőrizze, hogy megfelelően viseli-e a headsetet a fülében. Viselje úgy a headsetet, hogy a fül dugóvégek kényelmesen és a lehető legmélyebben helyezkedjenek el a hallójáratban.
- Ha a headset nem Bluetooth-kapcsolaton csatlakozik, és megnyomja a jobb vagy bal oldali egység gombját, értesítő hangot hall, ami a headset bekapcsolását jelzi.
- Csökkentse a lejátszási eszköz hangerejét, ha túl hangos.
- Kapcsolja a Bluetooth-kapcsolatot A2DP állásba a csatlakoztatott eszköz működtetésével, ha a headset és a jeladó Bluetooth-eszköz HFP vagy HSP Bluetooth-kapcsolaton keresztül csatlakozik.
- Ha a headset az előzőleg csatlakoztatott Bluetooth-eszközhöz csatlakozik, előfordulhat, hogy csak HFP/HSP Bluetooth-kapcsolat jön létre a headset bekapcsolásakor. A csatlakoztatott eszköz segítségével létesítsen A2DP Bluetooth-kapcsolatot.
- Ha számítógépről hallgat zenét a headseten, az első néhány másodpercben rossz lehet a hangminőség (az énekhang alig hallható stb.). Ez a számítógép műszaki tulajdonságai miatt fordulhat elő (az átvitel kezdetekor a stabil kapcsolat élvez elsőbbséget, és a hangsúly csak másodpercek múlva tevődik át a hangminőségre), és nem jelenti a headset meghibásodását.
Ha a hangminőség néhány másodperc elteltével nem javul, a számítógéppel hozzon létre A2DP-kapcsolatot. A számítógépen végrehajtható műveletek leírását a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
- Időnként előfordulhat, hogy kereskedelmi létesítmények vagy metróállomások bejáratánál a rágcsálókat elriasztó, ultrahanghullámokat kibocsátó eszközöket helyeznek üzembe. Ilyen eszközök közelében az ultrahanghullámok miatt zaj vagy szokatlan hang hallható a headsetből. Hagyja el azt a helyet, ahol zajt vagy szokatlan hangot észlelt, vagy kapcsolja ki a zajsűrési funkciót vagy a környezeti hang üzemmódot a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban.


Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [A fül dugóvégek cseréje](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-C700N

A hang gyakran szakadozik.

- Állítsa a headsetet „Stabil kapcsolat elsőbbsége” üzemmódra. További részletekért lásd: „[A hangminőség üzemmód bemutatása](#)”.
- Ha egyszerre 2 eszközhöz csatlakoztatja a headsetet többpontos csatlakozással, nagyobb eséllyel maradozhat ki a hang.
- A probléma az átviteli eszközön a vezeték nélküli lejátszás minőségi beállításainak módosításával orvosolható. További részleteket az átviteli eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban olvashat.
- Távolítson el minden akadályt a csatlakoztatni kívánt Bluetooth-eszköz antennája és a headset bal és jobb oldali egységének beépített antennái közül. A headset bal és jobb oldali egységének antennája a pontozott vonallal jelzett részen van beépítve.

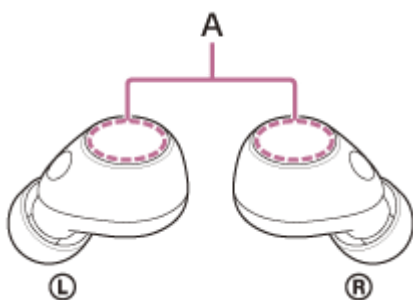

A: a beépített antennák helye (bal, jobb)

- A headset egységeinek viselési módjától függően előfordulhat, hogy a hang gyakran ugrik. Ha a jobb és bal oldali headsetegység antennája a fültől kifelé néz, az javíthat ezen a helyzeten.



- A következő feltételek esetén fordulhat elő a Bluetooth-kommunikáció megszűnése, illetve zajos vagy szakadozott hangminőség.
 - Amikor emberi test van a headset és a Bluetooth-eszköz között
Ebben az esetben helyezze a Bluetooth-eszközt közelebb a headset antennájához, ezáltal javulhat a Bluetooth-kommunikáció.
 - Ha a headset és a Bluetooth-eszköz között valamilyen akadály, például fémtárgy vagy fal van
 - Olyan helyeken, ahol vezeték nélküli LAN található, mikrohullámú sütő van használatban, elektromágneses hullámok jönnek létre stb.
 - Amikor a közelben egyéb vezeték nélküli kommunikációs hangeszközök vagy mások is vannak, például vasútállomások közelében vagy zsúfolt vonatokon.
- Ha okostelefont használ zenehallgatáshoz, előfordulhat, hogy a helyzet a szükségtelen alkalmazások bezárásával vagy az okostelefon újraindításával javítható. Ha számítógépet használ zenehallgatáshoz, zárja be a szükségtelen alkalmazásokat és ablakokat, és indítsa újra a számítógépet.

- Csatlakoztassa ismét a headsetet és a Bluetooth-eszközt.
Helyezze a headsetegységeket a töltőtokba, és zárja le a töltőtok fedelét, majd a Bluetooth-eszközhöz való csatlakoztatáshoz vegye ki a headsetegységeket a töltőtokból.
- Ha az adaptív hangvezérlés be van kapcsolva, a headset észleli a viselője tevékenységeit, és automatikusan állítja be a zajsűrés funkciókat. Amikor módosítja ezt a beállítást, a zene egy pillanatra leállhat. Ez nem jelent hibás működést.
- Állítsa alaphelyzetbe a headsetet.
- Inicializálja a headsetet, majd párosítsa ismét a headsetet és az eszközt.

Kapcsolódó témák

- [A hangminőség üzemmód bemutatása](#)
- [A headset csatlakoztatása egyszerre 2 eszközhöz \(többpontos kapcsolódás\)](#)
- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset
WF-C700N

Zaj hallható zenelejátszás közben.

- Ha a headsetet gyaloglás vagy futás közben használja, előfordulhat, hogy a testén keresztül továbbított rezgés hangja hallható, ez azonban a termék jellemzőiből adódik, és nem utal meghibásodásra.
- A headset hangvezetői (hangkimeneti csövei), légrései és mikrofon alkatrésze nem teljesen vízállóak. Ha vízcseppek kerülnek a headset hangvezetőibe, légréseibe és a mikrofon alkatrészbe, átmenetileg sípolást (visszacsatolást) hallhat. Ez nem jelent hibás működést. Tekintse meg „[A headset használatának befejeztével](#)” című szakaszt, és szárítsa meg a headsetet az utasítások szerint, mielőtt használná.
- Ha az adaptív hangvezérlés be van kapcsolva, a headset észleli a viselője tevékenységeit, és automatikusan állítja be a zajsűrési funkciót. Amikor módosítja ezt a beállítást, a zenelejátszás egy pillanatra szünetelhet, és értesítési hangot hallhat. Ez a hang jelzi, hogy a beállítás módosítva lett.
Ha ki szeretné kapcsolni ezt az értesítési hangot, a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban kikapcsolhatja a vonatkozó beállítást.
- Ha letakarja a headset bal vagy jobb oldali egységén található mikrofon-részt, vagy ha kézzel megfogja a headset valamelyik egységét, sípolás (visszacsatolás) lehet hallható. Ez nem jelent hibás működést. Ilyen esetekben vegye el a kezét stb. a bal és a jobb oldali mikrofonról.
- Ha zajosabb környezetben van engedélyezve a környezeti hang üzemmód, zajt hallhat. Ez nem jelent hibás működést. Ebben az esetben kapcsolja BE a zajsűrési funkciót, vagy kapcsolja KI a zajsűrési funkciót és a környezeti hang üzemmódot.
- Töltse fel a töltőtokot.
- Helyezze a headset egységeit a töltőtokba, és zárja le a töltőtok fedelét.
Bizonyos problémákat megoldhat, ha a headset egységeit behelyezi a töltőtokba.
- Állítsa alaphelyzetbe a headsetet.
- Inicializálja a headsetet, majd párosítsa ismét a headsetet és az eszközt.

Kapcsolódó témák

- [A zajsűrési funkció használata](#)
- [A környezet hangjainak hallgatása zenelejátszás közben \(környezeti hang üzemmód\)](#)
- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)
- [A headset használatának befejeztével](#)
- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-C700N

A zajszűrő hatás nem megfelelő.

- Győződjön meg arról, hogy a zajszűrő funkció be van kapcsolva.
- Ha a fül dugóvégek mérete nem illik a hallójáratba, vagy nem megfelelően viseli a headsetet a fülében, előfordulhat, hogy a hangminőség, a zajszűrő hatás vagy a hívások minősége nem éri el a kívánt minőséget. Ha ezen jelenségek valamelyikét tapasztalja, próbálkozzon a következőkkel.
 - Válasszon más méretű fül dugóvéget, amely szorosabban illeszkedik a fülébe. Amikor más méretű fül dugóvégre vált, a nagobbaktól a kisebbek felé haladva próbálja ki a különböző méretűeket. Előfordulhat, hogy a jobb és a bal fülben eltérő a fül dugóvég megfelelő mérete.
 - Ellenőrizze, hogy megfelelően viseli-e a headsetet a füleiben. Viselje úgy a headsetet, hogy a fül dugóvégek kényelmesen és a lehető legmélyebben helyezkedjenek el a hallójáratban.
- A zajszűrés funkció a mélyhangok tartományában működik hatékonyan, például repülőgépen, vonaton, irodában, légkondicionáló közelében, és kevésbé hatékony a magasabb frekvenciákon, például az emberi hang tartományában.
- Ha az adaptív hangvezérlés be van kapcsolva a „Sony | Headphones Connect” alkalmazásban, a rendszer észleli a viselő tevékenységeit (például ha sétál vagy fut). A rendszer a viselő által végzett tevékenységeknek megfelelően automatikusan állítja be a zajszűrés funkciót, és a környezeti hang üzemmódot is aktiválhatja. A zajszűrés funkció leghatékonyabb kihasználása érdekében kapcsolja ki az adaptív hangvezérlést, és manuálisan kapcsolja be a zajszűrést, amikor szüksége van rá.

Kapcsolódó témák

- [A fül dugóvégek cseréje](#)
- [A headset viselése](#)
- [Mi a zajszűrés?](#)
- [A zajszűrés funkció használata](#)
- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli zajsűrő sztereó headset
WF-C700N

Nem lehetséges a párosítás a Bluetooth-eszközzel.

- Helyezze a headsetet és a Bluetooth-eszközt egymástól legfeljebb 1 méter távolságra.
- A headset a megvásárlása, inicializálása vagy javítása utáni első párosításkor a headset automatikusan párosítás üzemmódba vált, amint eltávolítja a töltőtökből. Egy második vagy további eszköz párosításához helyezze a headset két egységét a töltőtökbe, hagyja nyitva a töltőtök fedelét, majd nyomja le és tartsa lenyomva a töltőtök hátulján található párosítás gombot körülbelül 5 másodpercig vagy tovább a párosítási üzemmódba való belépéshez.
- A headset nem tud párosítási üzemmódba lépni, ha a headset nincsen biztonságosan a töltőtökbe helyezve, például amikor a fül dugóvégek nincsenek megfelelően a headsethez csatlakoztatva. Győződjön meg arról, hogy a headset biztonságosan a töltőtökbe van helyezve.
- Ha a headset inicializálása vagy javítása után újra párosít egy eszközt, előfordulhat, hogy nem sikerül párosítani, ha még őrzi a headset párosítási információit (iPhone vagy más eszközök). Ebben az esetben törölje az eszközzel a headset párosítási információit, és párosítsa újra az eszközöket.
- Indítsa újra a csatlakoztatott eszközt, például az Ön által használt okostelefont vagy számítógépet, majd párosítsa ismét a headsetet és az eszközt.
- Töltse fel a töltőtöket.
- Helyezze a headset egységeit a töltőtökbe, és egyszer zárja le a töltőtök fedelét, majd nyissa fel újra. Bizonyos problémákat megoldhat, ha a headset egységeit behelyezi a töltőtökbe.
- Állítsa alaphelyzetbe a headsetet.
- Inicializálja a headsetet, majd párosítsa ismét a headsetet és az eszközt.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [A fül dugóvégek cseréje](#)
- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-C700N

Nem hozható létre Bluetooth-kapcsolat.

- Győződjön meg arról, hogy a headset be van kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-eszköz, illetve annak Bluetooth funkciója be van-e kapcsolva.
- Ha a headset automatikusan az utolsó csatlakoztatott Bluetooth-eszközhöz csatlakozik, előfordulhat, hogy nem sikerül a headsetet más eszközökhöz csatlakoztatni Bluetooth-kapcsolaton keresztül. Ebben az esetben működtesse az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszközt, és szakítsa meg a Bluetooth-kapcsolatot.
- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-eszköz alvó állapotban van-e. Ha az eszköz alvó állapotban van, kapcsolja ki az alvó állapotot.
- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-kapcsolat megszűnt-e. Amennyiben megszűnt, létesítsen ismét Bluetooth-kapcsolatot.
- Ha a headset párosítási információi törölve lettek a Bluetooth-eszköztől, párosítsa újra a headsetet az eszközzel.
- Töltse fel a töltőtokot.
- Helyezze a headset egységeit a töltőtokba, és zárja le a töltőtok fedelét.
Bizonyos problémákat megoldhat, ha a headset egységeit behelyezi a töltőtokba.
- Állítsa alaphelyzetbe a headsetet.
- Inicializálja a headsetet, majd párosítsa ismét a headsetet és az eszközt.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-C700N

A headset nem működtethető.

- Ha a „Sony | Headphones Connect” alkalmazással módosítja a funkcióknak a headset bal és jobb oldali egységeinek gombjaihoz való hozzárendelését, az alkalmazással ellenőrizze, hogy a megfelelő funkciók vannak-e hozzájuk rendelve.
 - Töltse fel a töltőtokot.
 - Helyezze a headset egységeit a töltőtokba, és zárja le a töltőtok fedelét.
Bizonyos problémákat megoldhat, ha a headset egységeit behelyezi a töltőtokba.
 - Állítsa alaphelyzetbe a headsetet.
 - Inicializálja a headsetet, majd párosítsa ismét a headsetet és az eszközt.
-

Kapcsolódó témák

- [A headsetegységek gombjai](#)
- [Mire használható a „Sony | Headphones Connect” alkalmazás?](#)
- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-C700N

Hívás közben nem hallja a másik felet, vagy a hívás hangereje alacsony/Hívás közben a másik fél nem hallja Önt, vagy a hívás hangereje alacsony az ő oldalán.

- Győződjön meg arról, hogy a headset és a csatlakoztatott eszköz be van kapcsolva.
- Növelje a csatlakoztatott eszköz hangerejét, ha az túl alacsony.
- A videóhívásokat lebonyolító alkalmazás használatakor nyissa meg az alkalmazás beállításait^{*}, és ellenőrizze, hogy a hangszóró vagy a mikrofon a következőképpen van-e beállítva: [Headset (WF-C700N Hands-Free)]^{**}. Ha nem tudja ellenőrizni a videóhívásokat lebonyolító alkalmazás beállításait, vagy nem tudja kiválasztani a videóhívási kapcsolatokat [Headset (WF-C700N Hands-Free)], a kapcsolódáshoz válassza a [Headset (WF-C700N Hands-Free)] lehetőséget a számítógép beállításaiban.

* A videóhívásokat bonyolító alkalmazástól függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem érhető el.

** A számítógéptől vagy a videóhívásokat lebonyolító alkalmazástól függően a nevek eltérőek lehetnek.

- Ha a fül dugóvégek mérete nem illik a hallójáratba, vagy nem megfelelően viseli a headsetet a fülében, előfordulhat, hogy a hangminőség, a zajszűrő hatás vagy a hívások minősége nem éri el a kívánt minőséget. Ha ezen jelenségek valamelyikét tapasztalja, próbálkozzon a következőkkel.
 - Válasszon más méretű fül dugóvéget, amely szorosabban illeszkedik a fülébe. Amikor más méretű fül dugóvégre vált, a nagyobbaktól a kisebbek felé haladva próbálja ki a különböző méretűeket. Előfordulhat, hogy a jobb és a bal fülben eltérő a fül dugóvég megfelelő mérete.
 - Ellenőrizze, hogy megfelelően viseli-e a headsetet a füleiben. Viselje úgy a headsetet, hogy a fül dugóvégek kényelmesen és a lehető legmélyebben helyezkedjenek el a hallójáratban.
- Helyezze a headset egységeit a töltőtokba, és zárja le a töltőtok fedelét. Majd vegye ki a headsetet, és csatlakoztassa újra a Bluetooth-eszközhöz.
- Indítsa újra a Bluetooth-eszközt, például okos telefont vagy számítógépet, és csatlakoztassa újra a headsethez.
- Helyezze a headset egységeit a töltőtokba, és zárja le a töltőtok fedelét. Bizonyos problémákat megoldhat, ha a headset egységeit behelyezi a töltőtokba.
- Állítsa alaphelyzetbe a headsetet.
- Inicializálja a headsetet, majd párosítsa ismét a headsetet és az eszközt.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Hívás fogadása](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)
- [A headset viselése](#)
- [A fül dugóvégek cseréje](#)
- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset

WF-C700N

A fülugóvégek megsérülhetnek vagy elveszhetnek.

- A fülugóvégek cseréjéhez szerezzen be EP-EX11 sorozatú* fülugóvégeket (külön megvásárolható).

* Előfordulhat, hogy egyes országokban vagy régiókban nem támogatott.

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-C700N

Ha megfájdul a füle.

- Ha úgy érzi, hogy a fülugóvégek mérete nem illeszkedik a füléhez, cserélje ki a fülugóvégeket. Amikor más méretű fülugóvégre vált, a nagyobbaktól a kisebbek felé haladva próbálja ki a különböző méretűeket. Előfordulhat, hogy a jobb és a bal fülben eltérő a fülugóvég megfelelő mérete.
 - Ellenőrizze, hogy megfelelően viseli-e a headsetet a füleiben.
 - Ha hosszú ideig viseli a headsetet, az fülfájáshoz vezethet. A headset használata közben rendszeresen tartson szünetet.
-

Kapcsolódó témák

- [A fülugóvégek cseréje](#)
- [A headset viselése](#)


Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset
WF-C700N

A headset alaphelyzetbe állítása

Ha a headset nem kapcsolható be, vagy nem működtethető annak ellenére, hogy be van kapcsolva, állítsa alaphelyzetbe a headsetet. Egyszerre csak a headset egyik egységét állítsa vissza.


1 Helyezze be a headset egységeket egyikét a töltőtokba.

Hagyja nyitva a töltőtök fedelét.

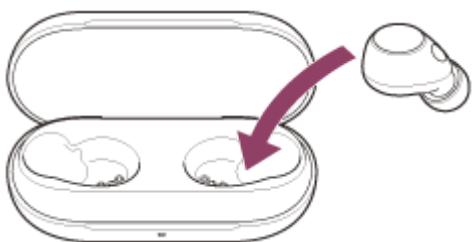

2 Nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 20 másodpercig vagy tovább a töltőtök hátulján található visszaállítás gombot.

Nagyjából 15 másodperc elteltével a töltőtök (narancssárga) jelzőfénye körülbelül 5 másodpercig lassan villogni fog.

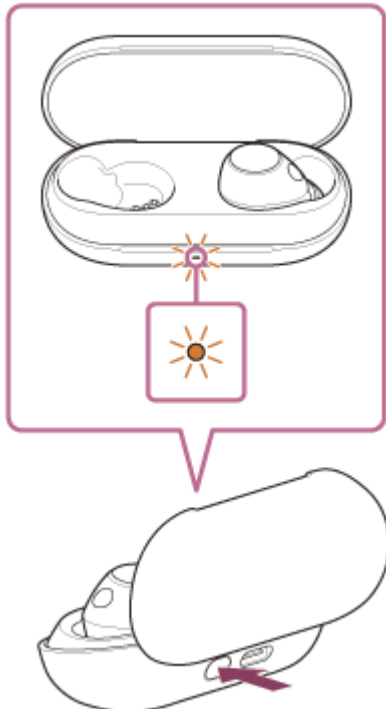

Ezt követően a töltőtök jelzőfénye kikapcsol, és a headset vissza lesz állítva.

3 Ellenőrizze, hogy kikapcsol-e a jelzőfény, majd emelje fel az ujját.

4 Vegye ki a töltőtökből a headset egységet, és kezdje újra a műveletet az 1. lépéstől a másik headset egységgel.

A párosítási információk és egyéb beállítások megőrződnek.

Ha a headset az alaphelyzetbe állítása után sem működik megfelelően, állítsa vissza a headsetet a gyári értékekre.

Oktatóvideó

Tekintse meg a visszaállítást bemutató videót.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0054/h_zz/

Kapcsolódó témák

- [A headset gyári értékekre állítása](#)

5-047-129-91(2) Copyright 2023 Sony Corporation


Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-C700N

A headset gyári értékekre állítása

Ha a headset az alaphelyzetbe állítás után sem működik megfelelően, inicializálja a headsetet.


1 Helyezze be a két headsetegységet a töltőtokba.

Hagyja nyitva a töltőtok fedelét.

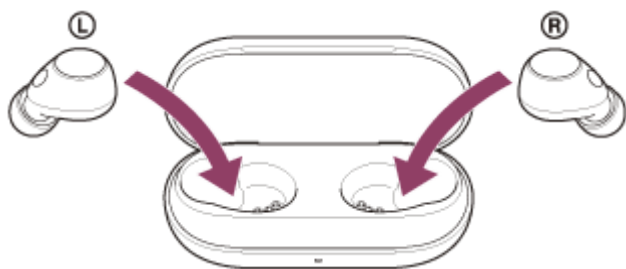


2 Nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 15 másodpercig vagy tovább a töltőtok hátulján található visszaállítás gombot.

A töltőtok jelzőfénye (kéken) felvillan kétszer egymás után, majd a jelzőfény (narancssárgán) villogni kezd.

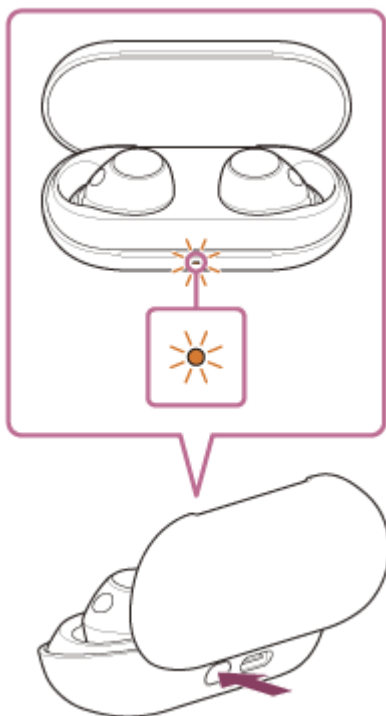

3 Legfeljebb 5 másodperccel azután, hogy a töltőtok jelzőfénye (narancssárgán) villogni kezd, engedje el a gombot.

Ha az inicializálás befejeződött, a töltőtok (zöld) jelzőfénye 4 alkalommal felvillan.

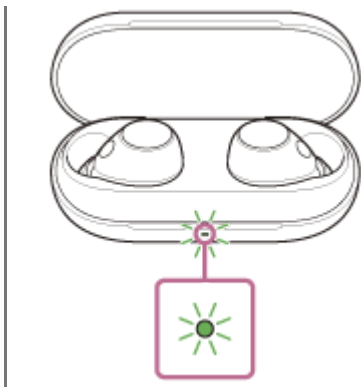

Ez a művelet visszaállítja a hangerő- és egyéb beállításokat a gyári értékekre, és törli a párosítási információkat. Ebben az esetben törölje a csatlakoztatott eszközről a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket. Ha a headset a gyári értékekre állítás után sem működik megfelelően, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony-forgalmazóval.

Oktatóvideó

Tekintse meg az inicializálást bemutató videót.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0055/h_zz/

Megjegyzés

- Ha a töltőtok akkumulátorának energiaszintje nem elegendő, a headset inicializálása nem kezdődik meg. Töltse fel a töltőtokot.
- Ha a töltőtok (zöld) jelzőfénye nem villan fel 4 alkalommal az **3** . lépés elvégzése után, a headset nem lett inicializálva. Próbálkozzon újra a **2** . lépéstől.
- Ha a headset megvásárlása után frissítette a szoftvert, a szoftver még a headset inicializálása után is frissített állapotban marad.
- Ha a hangos útmutatás nyelvének módosítása után a headset inicializálásával visszaállítja a gyári beállításokat, a nyelv nem áll vissza a gyári beállításra.

Vezeték nélküli zajsűrű sztereó headset
WF-C700N

Műszaki adatok

Headset

Tápellátás:

DC 3,85 V: Beépített, újratölthető lítium-ion akkumulátor
DC 5 V: USB használatával történő töltéskor

Üzemi hőmérséklet:

0 °C – 40 °C

Töltési idő:

Kb. 1,5 óra (headset)
Kb. 3 óra (töltőtök)

Megjegyzés

- A töltési és az üzemi idő a kodek és a használati körülmények függvényében változhat.

Töltési hőmérséklet:

5 °C – 35 °C

Tömeg:

Kb. 4,6 g × 2 (headset (füldugóvégekkel együtt (M)))
Kb. 31 g (töltőtök)

Kommunikációs műszaki adatok

Kommunikációs rendszer:

Bluetooth specifikáció, 5.2 verzió

Kimenet:

Bluetooth Power Class 1 specifikáció

Legnagyobb kommunikációs távolság:

A hatótáv kb. 10 méter ¹⁾

Frekvenciasáv:

2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Kompatibilis Bluetooth-profilok ²⁾:

A2DP
AVRCP
HFP
HSP

Támogatott kodek ³⁾:

SBC
AAC

Átviteli tartomány (A2DP):

20 Hz – 20 000 Hz (Mintavételi frekvencia: 44,1 kHz)

- 1) A tényleges tartomány olyan tényezőktől függ, mint az eszközök közötti akadályok, a mikrohullámú sütő körüli mágneses mezők, a sztatikus elektromosság, a vétel érzékenysége, az antenna teljesítménye, az operációs rendszer, a szoftveres alkalmazás stb.
- 2) A standard Bluetooth-profilok megjelölik az eszközök közötti Bluetooth-kommunikáció célját.
- 3) Kodek: Az audiojelek tömörítési és átalakítási formátuma

A kialakítás és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Kompatibilis iPhone/iPod típusok

iPhone SE (3. generációs)

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone SE (2. generációs)

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone SE

iPhone 6s Plus

iPhone 6s

iPod touch (7. generációs)

(2023 januárjától)

5-047-129-91(2) Copyright 2023 Sony Corporation