


Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-C700N

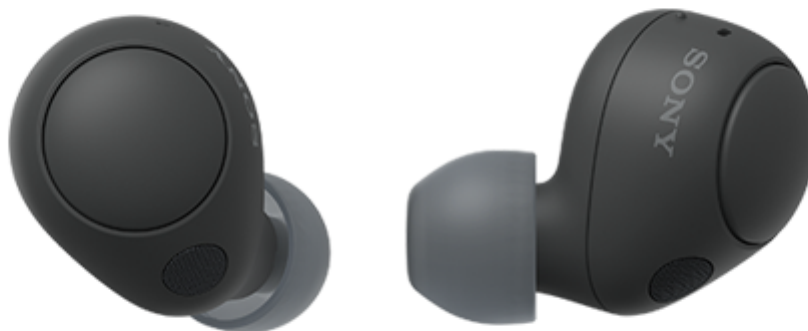


Modell: YY2968

Hurtigstartveiledning

 For å forhindre brenning eller feil på grunn av væskeeksponering

Last ned appen og sett opp headsettet



For å bruke alle funksjoner og forbedret ytelse, oppdater programvaren til headsettet og "Sony | Headphones Connect"-appen til siste versjon. For mer informasjon kan du se følgende:

<https://www.sony.net/elesupport/>

La oss starte bruk av headsettet



1

Ha på headsettet



Vri headsettenheten for å skyve tuppen på ørepluggen dypt inn i ørekanalen.

2

Etablere en BLUETOOTH®-forbindelse



Headsettet slås på når headsettenhetene fjernes fra ladeetuiet.
Følg nedlastede "Sony | Headphones Connect"-appinstrukser.

3

Betjene headsettet



Trykk på knappen.

Venstre

●: For å bytte støyreduksjonsfunksjonen og omgivelseslydmodusen

●●●●●...: For å redusere volumet

Høyre

●: For å spille eller pause musikk

●●: For å gå til begynnelsen av det neste sporet

●●●: For å gå til begynnelsen av det forrige sporet (eller det aktuelle sporet under avspilling)

●●●●●...: For å øke volumet

●●●: For å bruke eller kansellere talehjelp-funksjonen (Google™ app/Siri)

Beslektet informasjon

[Etablere en Bluetooth-forbindelse manuelt](#)

[Lade headsettet](#)

Komme i gang

[Hva du kan gjøre med Bluetooth-funksjonen](#)

[Om stemmeveiledningen](#)

Tilbehør som følger med

[Sjekk innholdet i esken](#)

[Bytte ut ørepluggene](#)

Deler og kontroller

[Dellers plassering og funksjon](#)

[Om indikatoren](#)

Ha på headsettet

[Ha på headsettet](#)

[Bruk av bare én headsettenhet](#)

Betjene headsettet

- └ [Om knappene på headsettet](#)

Strøm/lading

- └ [Lading](#)
- └ [Tilgjengelig driftstid](#)
- └ [Sjekk gjenværende batterilading](#)
- └ [Slå på headsettet](#)
- └ [Slå av headsettet](#)

Gjøre tilkoblinger

[Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)

Enkelt oppsett med app

- └ [Koble til med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Android-smarttelefon

- └ [Pare og koble til med en Android-smarttelefon](#)
- └ [Koble til en paret Android-smarttelefon](#)

iPhone (iOS-enheter)

- └ [Pare og koble til med en iPhone](#)
- └ [Koble til en paret iPhone](#)

Datamaskiner

- └ [Pare og koble til med en datamaskin \(Windows® 11\)](#)
- └ [Pare og koble til med en datamaskin \(Windows 10\)](#)
- └ [Pare og koble til med en datamaskin \(Mac\)](#)
- └ [Koble til en paret datamaskin \(Windows 11\)](#)
- └ [Koble til en paret datamaskin \(Windows 10\)](#)
- └ [Koble til en paret datamaskin \(Mac\)](#)

Andre Bluetooth-enheter

- └ [Pare og koble til med en Bluetooth-enhet](#)
- └ [Koble til en paret Bluetooth-enhet](#)

Flerpunktstilkobling

[Koble headsettet til 2 enheter samtidig \(flerpunkttilkobling\)](#)

Lytte til musikk

Lytte til musikk via en Bluetooth-tilkobling

- [Lytte til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Kontrollere lydenheten \(Bluetooth-tilkobling\)](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkobling \(etter bruk\)](#)
- [Om 360 Reality Audio](#)

Støyreduksjonsfunksjon

- [Hva er støyreduksjon?](#)
- [Bruke støyreduksjonsfunksjonen](#)

Lytte til omgivelseslyd

- [Lytte til omgivelseslyd under musikkavspilling \(omgivelseslydmodus\)](#)

Lydkvalitetsmodus

- [Om lydkvalitetsmodusen](#)
- [Kodeks som støttes](#)
- [Om DSEE-funksjonen](#)

Gjøre telefonanrop

[Motta et anrop](#)

[Gjøre et anrop](#)

[Funksjoner for et anrop](#)

[Foreta et videoanrop på datamaskinen](#)

[Koble fra Bluetooth-tilkobling \(etter bruk\)](#)

Bruke stemmefunksjonen

[Bruke stemmefunksjonen \(Google app\)](#)

[Bruke stemmefunksjonen \(Siri\)](#)

Bruke appene

[Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

[Installere "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

[Tilgang til støtteinformasjon fra "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

[Hvordan programvare holdes oppdatert \(for komfortabel bruk av headsettet\)](#)

Viktig informasjon

[Forholdsregler](#)

[Når du er ferdig med å bruke headsettet](#)

[Vedlikehold](#)

[For å forhindre brenning eller feil på grunn av væskeeksponering](#)

[Når headsettenhetene eller ladeetuiet blir vått](#)

[Lisenser](#)

[Varemerker](#)

[Webområde for brukerstøtte](#)

Feilsøking

[Hvordan kan jeg løse et problem?](#)

Strøm/lading

- [Kan ikke slå på headsettet.](#)
- [Lading kan ikke utføres.](#)
- [Den tilgjengelige driftstiden er kort, batteristrømmen varer ikke lenge, batterilevetiden til venstre og høyre hodesettenheter er forskjellig.](#)
- [Ladetiden er for lang.](#)

Lyd

- [Ingen lyd, ingen lyd fra én side](#)
- [Lav lydnivå](#)
- [Lav lydkvalitet, støy eller unormal lyd kan høres.](#)
- [Lyden hakker ofte.](#)
- [Støy høres under musikkavspilling.](#)
- [Støyreduksjonseffektene er utilstrekkelige.](#)

Bluetooth-tilkobling

- [Paring med en Bluetooth-enhet kan ikke utføres.](#)
- [Kan ikke opprette en Bluetooth-tilkobling.](#)

- [Headsettet kan ikke betjenes.](#)

- [Kan ikke høre den andre personen eller anropsvolumet er lavt under anrop / Den andre personen kan ikke høre deg eller deres anropsvolum er lavt under anrop.](#)

Annet

- [Øreplugger er skadet eller tapt.](#)

- [Øreverk oppstår.](#)

Tilbakestille eller initialisere headsettet

- [Nullstille headsettet](#)

- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Spesifikasjoner

[Spesifikasjoner](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-C700N

Hva du kan gjøre med Bluetooth-funksjonen

Headsettet bruker Bluetooth trådløs teknologi som lar deg gjøre følgende.

Lytte til musikk

Du kan høre musikk trådløst fra en smarttelefon eller musikkspiller, osv.



Snakke på telefonen

Du kan foreta og motta anrop håndfritt mens smarttelefonen eller mobiltelefonen ligger i vesken eller lommen.



Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-C700N

Om stemmeveiledningen

Med fabrikkinnstillingene vil du høre den engelske stemmeveiledning via headsettet. Innholdet i stemmeveiledningen er forklart i parentes.

Du kan endre språket til stemmeveiledningen og slå på/av stemmeveiledningen med "Sony | Headphones Connect"-appen. For flere detaljer se "Sony | Headphones Connect"-appens hjelpeveiledning.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- Når du aktiverer paringsmodus: "Pairing" (Paring)
- Når gjenværende batterilading på headsettet er lav: "Low battery" (Lavt batteri)
- Når den slås av automatisk på grunn av lavt batteri på headsettet: "Battery is empty" (Batteriet er tomt)

Merknad

- Det tar opptil ca. 6 minutter når du endrer språket på taleveiledningen.
- Når du initialiserer headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillingene etter endring av språket på stemmeveiledningen, settes språket ikke tilbake til fabrikkinnstillingene.
- Hvis stemmeveiledningen ikke høres etter endring av språket til stemmeveiledningen eller oppdatering av headsettets programvare, sett headsettenhetene i ladeetuiet og lukk lokket på ladeetuiet for å slå dem av, ta så headsettenhetene ut av ladeetuiet for å slå dem på igjen.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-C700N

Sjekke innholdet i esken

Når du har åpnet esken, må du sjekke at alle elementene på listen er inkludert. Hvis noe mangler, må du ta kontakt med forhandleren.

Tallet i parentes () viser antall.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon

USB Type-C®-kabel (USB-A til USB-C®) (ca. 20 cm) (1)



Hybride øreplugger i silikongummi (SS/M/LL 2 hver)

- Størrelse M øreplugger leveres festet til venstre og høyre headsettenhet ved kjøp. Størrelsen på ørepluggene kan fastslås basert på antall stiplede linjer inni bunnen på ørepluggene.



Størrelse SS: 1 linje

Størrelse M: 3 linjer

Størrelse LL: 5 linjer

Ladeetui (1)



Merknad

- Øreplugger er forbruksvarer. Hvis spissene på ørepluggene er skadet og må byttes ut, kontakt nærmeste Sony-forhandler eller kjøp EP-EX11-serien*, selges separat.

* Støttes kanskje ikke i alle land eller regioner.

Beslektet emne

- [Øreplugg er skadet eller tapt.](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-C700N

Bytte ut ørepluggene

Størrelse M øreplugg leveres festet til venstre og høyre headsettenhet ved kjøp.

Hvis størrelsen på ørepluggene ikke passer med størrelsen på ørekanalene dine eller headsettet ikke settes riktig i ørene, kan det hende at riktig lydkvalitet, støyreduksjonseffekter eller ytelse ved anrop ikke oppnås.

Hvis dette er tilfelle, prøv følgende.

- Bytt ørepluggene til en størrelse som sitter bedre i ørene. Ved bytte av ørepluggene, prøv større og deretter mindre størrelser. Den mest passende størrelsen på ørepluggene for venstre og høyre øre kan være forskjellig.
- Sjekk at du har headsettet riktig i ørene. Sett på headsettet slik at ørepluggen sitter komfortabelt så dypt inn i ørekanalen som mulig.

Hybride øreplugg i silikongummi

Størrelsen på ørepluggene kan fastslås basert på antall stiplede linjer inni bunnen på ørepluggene.



Størrelse SS: 1 linje


Størrelse M: 3 linjer

Størrelse LL: 5 linjer

1 Fjern ørepluggen.

Hold headsettenheten og vri øreproppen mens den roteres for å dra den ut.

Ikke klem endene på spissen på øreproppen når du tar den ut.

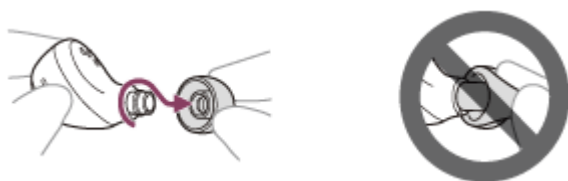

2 Fest ørepluggen.

Sett ørepluggen godt helt inn. Ikke fest ørepluggen løst eller på skrå.






Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)


Delers plassering og funksjon

Headsett

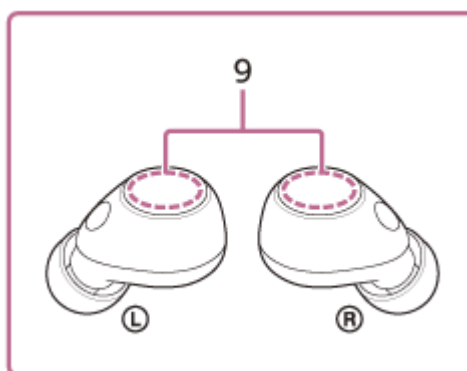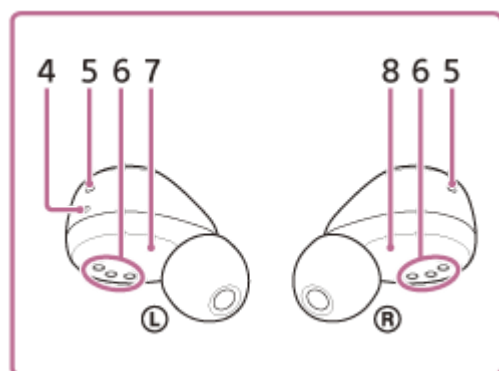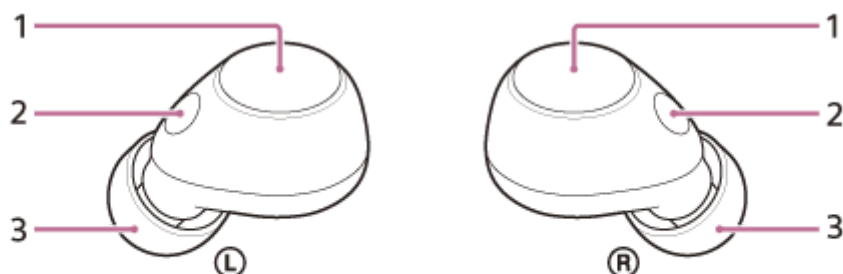

1. Knapper (venstre, høyre)
2. Mikrofoner (venstre, høyre)
Fanger opp lyden fra stemmen din (når du snakker i telefonen) og støyen (når du bruker støyreduksjonsfunksjonen).
3. Spisser på øreplugg (venstre, høyre)
4. Følbar prikk
Det er en følbar prikk på venstre headsettenhet.
5. Lufthull (venstre, høyre)
6. Ladeporter (venstre, høyre)
7. Ⓛ (venstre)-merke
8. Ⓡ (høyre)-merke
9. Innebygde antenner (venstre, høyre)

Ladeetui

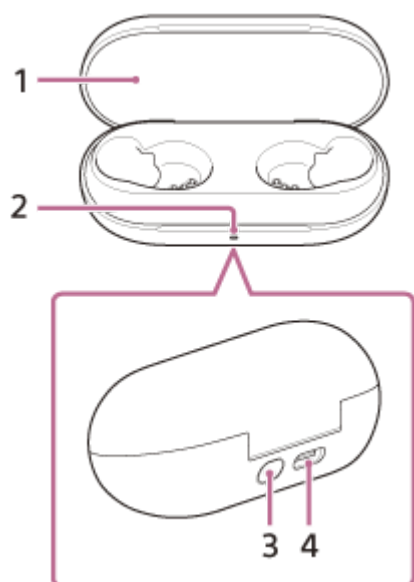

1. Lokk
2. Indikator (grønn/oransje/blå)
Indikerer strømmen, kommunikasjonen eller ladestatusen til headsettet.
3. Parings-/nullstillings-/initialiseringsknapp
Brukes til paringsmodus, nullstilling eller initialisering av headsettet.
4. USB Type-C-port
Med den inkluderte USB Type-C-kabelen, koble ladeetuiet til en datamaskin eller til en stikkontakt via en kommersielt tilgjengelig USB-strømadapter for å lade både headsettet og ladeetuiet samtidig.

Beslektet emne

- [Om indikatoren](#)
- [Sjekk gjenværende batterilading](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-C700N

Om indikatoren

Du kan bruke indikatoren på ladeetuiet til å sjekke headsettets/ladeetuiets ulike statuser.

● : Lyser grønt / ● : Lyser oransje / ● : Lyser blått/ -: Slukkes

Indikasjon av gjenværende batterilading

Når begge headsettenhetene oppbevares i ladeetuiet: Viser gjenværende batterilading på den headsettenheten som har lavest gjenværende batterilading av venstre og høyre headsettenhet.

Når enten venstre eller høyre headsettenhet oppbevares i ladeetuiet: Viser gjenværende batterilading for headsettenheten oppbevart i ladeetuiet.

Når begge headsettenheter fjernes fra ladeetuiet: Viser gjenværende batterilading for ladeetuiet.

Når lokket på ladeetuiet åpnes eller lukkes, eller når USB Type-C-kabelen fjernes etter at ladingen er ferdig, tennes indikatoren som følger avhengig av gjenværende batterilading.

- Når headsettet oppbevares i ladeetuiet og gjenværende batterilading på headsettet er 71 % eller høyere / Når headsettet ikke oppbevares i ladeetuiet og ladeetuiets gjenværende batterilading er 21 % eller høyere
 - - - - - (lyser grønt i omtrent seks sekunder)
- Når headsettet oppbevares i ladeetuiet og gjenværende batterilading på headsettet er 70 % og 1 % / Når headsettet ikke oppbevares i ladeetuiet og ladeetuiets gjenværende batterilading er mellom 20 % og 1 %
 - - - - - (lyser oransje i omtrent seks sekunder)
- Når headsettet oppbevares i ladeetuiet og gjenværende batterilading på headsettet er under 1 % / Når headsettet ikke oppbevares i ladeetuiet og ladeetuiets gjenværende batterilading er mindre enn 1 %
- - - - - (slukkes)

Når headsettenhetene fjernes fra ladeetuiet, eller når headsettenhetene settes i ladeetuiet, lyser indikatoren som følger avhengig av gjenværende batterilading.

- Når headsettet oppbevares i ladeetuiet og gjenværende batterilading på headsettet er 71 % eller høyere / Når headsettet ikke oppbevares i ladeetuiet og ladeetuiets gjenværende batterilading er 21 % eller høyere
 - - - - - (lyser grønt i omtrent tre sekunder)
- Når headsettet oppbevares i ladeetuiet og gjenværende batterilading på headsettet er 70 % og 1 % / Når headsettet ikke oppbevares i ladeetuiet og ladeetuiets gjenværende batterilading er mellom 20 % og 1 %
 - - - - - (lyser oransje i omtrent tre sekunder)
- Når headsettet oppbevares i ladeetuiet og gjenværende batterilading på headsettet er under 1 % / Når headsettet ikke oppbevares i ladeetuiet og ladeetuiets gjenværende batterilading er mindre enn 1 %
- - - - - (slukkes)

Ladestatus

- Under lading av headsettenhetene / Under lading av ladeetuiet
 (lyser oransje)
- Hvis batteriet er fulladet når ladingen starter på headsettenhetene/ladeetuiet
 - - - - - (lyser oransje i omtrent ett minutt og slukkes så)

- Når batteriet blir fulladet og ladingen er ferdig
----- (slukkes)
- Under lading, hvis lokket på ladeetuiet åpnes eller lukkes / Når headsettenhetene settes i eller fjernes fra ladeetuiet
 -----  (lyser oransje under lading, slukkes i omtrent 0,5 sekunder, lyser så oransje igjen)
- Unormal ladetemperatur
 -  -----  -  -----  -  ----- (blinker oransje to ganger flere ganger med et intervall på omtrent ett sekund)
- Når en feil oppstår under lading og lading ikke kan utføres
 --  --  --  --  -- (blinker sakte oransje gjentatte ganger med et intervall på omtrent 0,5 sekunder)
- Unormal kombinasjon av venstre og høyre headsettenhet
 -  -  -----  -  -  ----- (blinker tre ganger oransje flere ganger med et intervall på omtrent 1,3 sekunder)

Bluetooth-tilkoblingsstatus

- Paringsmodus
  -----   ----- (blinker to ganger blått flere ganger)
- Tilkoblingsprosess fullført
     ... (blinker ti ganger blått)
Indikerer når én eller begge headsettenhetene er oppbevart i ladeetuiet.

Annet

- Nullstill startforberedelse / initialisering av startforberedelse
 ---  ---  --- (blinker gjentatte ganger oransje i omtrent fem sekunder med et intervall på omtrent 0,7 sekunder i omtrent 15 sekunder etter at du trykker på nullstill/initialiser-knappen på baksiden av ladeetuiet)
For detaljer se "[Nullstille headsettet](#)" eller "[Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)".
- Initialisering fullført
 -  -  -  (blinker grønt fire ganger)
For detaljer se "[Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)".

Beslektet emne


- [Lading](#)
- [Sjekke gjenværende batterilading](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)
- [Nullstille headsettet](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-C700N

Ha på headsettet


1 Sett headsettenhetene i begge ører.

Plasser headsettenheten med **Ⓐ** (venstre)-merket på venstre øre og headsettenheten med **Ⓑ** (høyre)-merket på høyre øre. Den venstre headsettenheten har en følbart prikk.

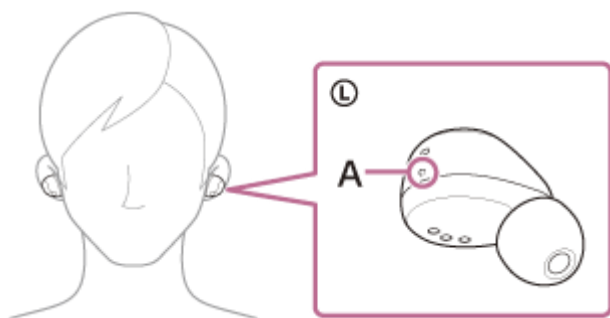

A: Følbart prikk

Vær forsiktig så du ikke trykker på knappen når du setter headsettenhetene på begge ørene.

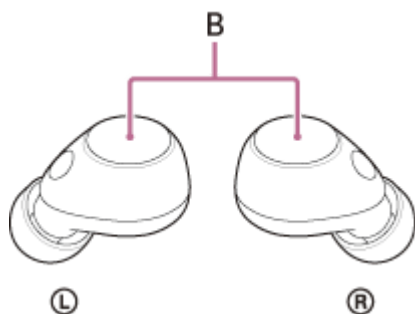

B: Knapper (venstre, høyre)

2 Juster hvordan headsettet sitter på ørene.

Vri headsettenheten for å skyve tuppen på ørepluggen dypt inn i ørekanalen.



Hint

- Når du setter headsettenheten i øret eller flytter på headsettenheten, se illustrasjonen i trinn **2** for hvordan du holder headsettenheten.

For at riktig lydkvalitet, støyreduksjonsfunksjon og lydkvalitet for anrop skal være effektiv

Hvis størrelsen på ørepluggene ikke passer med størrelsen på ørekanalene dine eller headsettet ikke settes riktig i ørene, kan det hende at riktig lydkvalitet, støyreduksjonseffekter eller ytelse ved anrop ikke oppnås.

Hvis dette er tilfelle, prøv følgende.

- Bytt ørepluggene til en størrelse som sitter bedre i ørene. Ved bytte av ørepluggene, prøv større og deretter mindre størrelser. Den mest passende størrelsen på ørepluggene for venstre og høyre øre kan være forskjellig.
- Se trinn **2** , og sjekk at du har headsettet riktig i ørene. Sett på headsettet slik at ørepluggen sitter komfortabelt så dypt inn i ørekanalen som mulig.

Hint

- Du kan også spille av musikk, foreta og motta anrop osv. når bare én headsettenhet brukes i øret.


Beslektet emne

- [Bytte ut ørepluggene](#)
- [Bruk av bare én headsettenhet](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-C700N

Bruk av bare én headsettenhet

Du kan ta ut én headsettenhet fra ladeetuiet og bruke headsettenheten alene.
I så fall vil kun headsettenheten som er tatt ut av ladeetuiet, slås på.

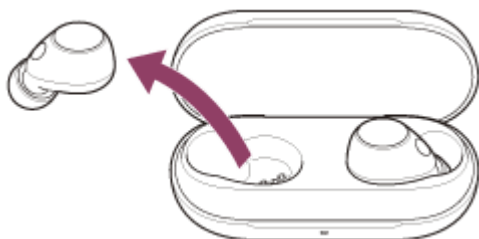

Når du tar den andre headsettenheten ut av ladeetuiet

Tilkoblingen opprettes automatisk mellom venstre og høyre headsettenhet, og du vil høre musikken eller annen lyd fra begge headsettenhetene.

Tilordne funksjoner til knappene på headsettet

Avhengig av headsettenheten som du har på, kan det hende at noen funksjoner ikke er tilgjengelige i fabrikkinnstillinger.
I så fall kan du endre funksjonstilordningene til knappene med "Sony | Headphones Connect"-appen.

Hint

- Musikkavspillingsfunksjonen er tilordnet høyre headsettenhet i fabrikkinnstillingene.
Når du hører på musikk med ett øre, hvis kun den høyre headsettenheten er satt i øret, bruker du knappen på høyre headsettenhet for å spille av musikk.
Hvis kun den venstre headsettenheten er satt i øret, betjener du den tilkoblede enheten for å spille av musikk.
- Når du spiller av musikk eller annen stereolyd mens du kun har på én headsettenhet, hører du monolyd med venstre og høyre kanaler mikset.
- Du kan også ringe håndfritt når du kun bruker én headsettenhet. Når du mottar et innkommende anrop, besvar anropet med headsettenheten du bruker. Hvis du fjerner den andre headsettenheten fra ladeetuiet mens du snakker med bare én headsettenhet, kan du snakke med begge headsettenhetene.

Merknad

- Når du kun bruker én headsettenhet, husk å sette den andre headsettenheten i ladeetuiet.
- Når du kun bruker bare én headsettenhet kan gjenværende batterilading på headsettet være forskjellig på venstre og høyre side.


Beslektet emne

- [Kontrollere lydenheten \(Bluetooth-tilkobling\)](#)
- [Funksjoner for et anrop](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-C700N

Om knappene på headsettet

Trykk på knappen for ulike operasjoner, som musikkavspilling, telefonsamtaler eller endring av innstillingen til støyreduksjonsfunksjonen.

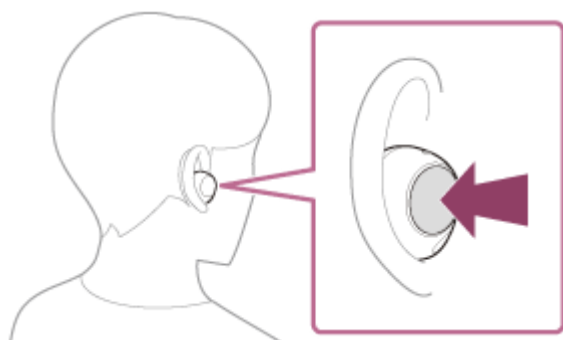

Noen tilgjengelige operasjoner

	Venstre	Høyre
Trykk én gang	For å bytte støyreduksjonsfunksjon og omgivelseslydmodus	For å spille av eller pause musikk
Trykk to ganger	For å motta et anrop/avslutte et anrop/kansellere et utgående anrop	For å hoppe til begynnelsen av neste spor For å motta et anrop/avslutte et anrop/kansellere et utgående anrop
Trykk tre ganger	—	For å hoppe til begynnelsen av forrige spor (eller det aktuelle sporet under avspilling)
Trykk fire eller flere ganger	For å redusere volumet	For å øke volumet
Trykk og hold	For å slå på headsettet For å avslutte et anrop	For å slå på headsettet For å avslutte et anrop For å bruke eller kansellere talehjelpfunksjonen (Google app/Siri)

Hint

- Du kan endre funksjonstilordningene til knappene på venstre og høyre headsettenhet med "Sony | Headphones Connect"-appen. Eksempel: Musikkavspillingsfunksjonen som er tilordnet knappen på høyre headsettenhet i fabrikkinnstillinger, kan endres til knappen på venstre headsettenhet. Du kan også endre innstillingene som ikke tilordner musikkavspillingsfunksjonen, støyreduksjonsfunksjonen, omgivelseslydmodusen og funksjonen for justering av avspillingsvolum, osv.

- [Kontrollere lydenheten \(Bluetooth-tilkobling\)](#)
- [Funksjoner for et anrop](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

5-047-129-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation


Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-C700N

Lading

Headsettet og ladeetuiet inneholder innebygd litium-ion oppladbare batterier. Bruk den inkluderte USB Type-C-kabel for å lade headsettet før bruk.

1 Sett headsettenhetene i ladeetuiet.

Sett den venstre headsettenheten (headsettenheten med en følbart prikk) tilbake i det venstre hullet i ladeetuiet, og sett den høyre headsettenheten tilbake i det høyre hullet i ladeetuiet. Hver headsettenhet settes i riktig posisjon i ladeetuiet med den innebygde magneten.

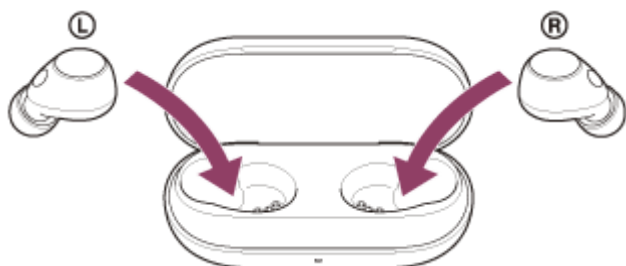


Hvis det oppladbare batteriet til ladeetuiet fremdeles har strøm, tennes indikatoren (oransje eller grønn) på ladeetuiet i omtrent 3 sekunder.

Ladingen starter på headsettet. Lukk lokket på ladeetuiet.



2 Koble ladeetuiet til en stikkontakt.

Bruk den inkluderte USB Type-C-kabelen og en USB-strømadapter som selges separat.

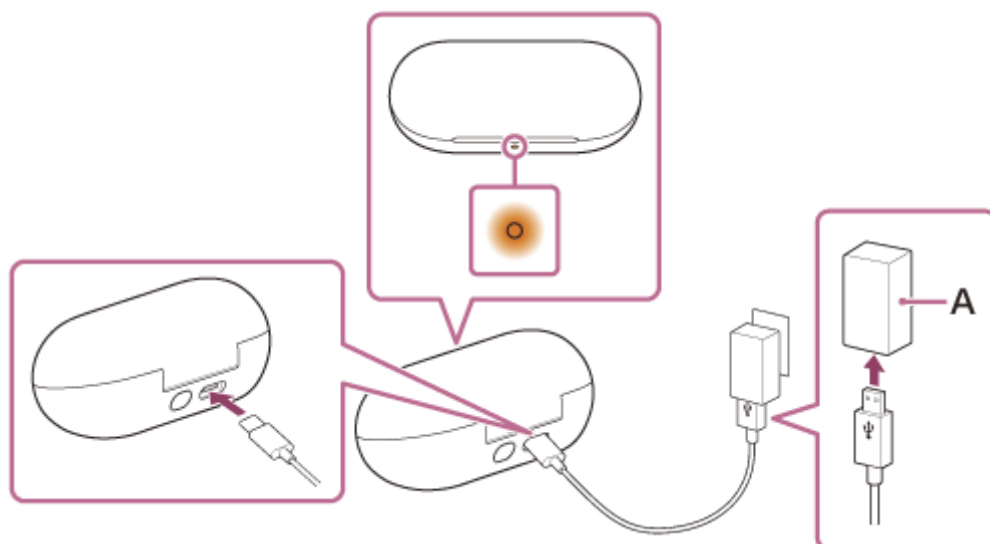

A: USB-strømadapter

Ladingen starter på headsettet og ladeetuiet. Indikatoren (oransje) på ladeetuiet tennes. Når ladingen er ferdig, slukkes indikatoren på ladeetuiet. Fjerne USB Type-C-kabelen.

Om ladetiden

Tiden det tar å fullade headsettet og ladeetuiet, er omtrent 3 timer*.

* Tid som kreves for å lade det tomme batteriet til full kapasitet. Ladetiden kan variere avhengig av bruksforholdene.

Lade headsettet når du er ute

Et oppladbart batteri er bygd inn i ladeetuiet. Hvis du lader ladeetuiet på forhånd, kan du bruke det til å lade headsettet når du går ut uten en strømforsyning.

Tiden det tar å fullade venstre og høyre headsettenhet er omtrent 1,5 timer.

Systemkrav for batterilading med USB

- **USB-strømadapter**

En USB-strømadapter (kan kjøpes i butikk) som er i stand til å forsyne en utgående spenning på minst 0,5 A (500 mA)

- **Personlig datamaskin**

Personlig datamaskin med en standard USB-port

- Vi garanterer ikke drift på alle datamaskiner.
- Drift med en skreddersydd eller hjemmebygd datamaskin garanteres ikke.

Hint

- Headsettet kan også lades ved å koble ladeetuiet til en datamaskin som kjører med den inkluderte USB Type-C-kabelen.

Merknad

- Sørg for at du bruker USB Type-C-kabelen som følger med. Ellers kan det hende at ladingen mislykkes.
- Lading lykkes kanskje ikke alltid, avhengig av type USB-strømadapter.
- Avhengig av innstillingene for headsett-funksjonene og bruksvilkår, kan det oppladbare batteriet til venstre enhet tappes for strøm raskere enn høyre headsettenhet, eller omvendt. Dermed kan ladetiden til de oppladbare batteriene på venstre og høyre headsettenhet være forskjellig. Dette er ikke en feil.
- Headsettet kan ikke lades når datamaskinen går inn i standby (hvile)- eller dvalemodus. I så fall endrer du datamaskinens innstillinger og starter lading igjen.
- Hvis indikatoren (oransje) på ladeetuiet lyser i omtrent tre sekunder og deretter slukkes når venstre og høyre headsettenhet tas ut av ladeetuiet, er gjenværende batteristrøm på ladeetuiet lav. Lad opp ladeetuiet.
- Hvis indikatoren på ladeetuiet ikke slås på selv når venstre og høyre headsettenhet tas ut av ladeetuiet, er ladeetuiet tomt for batteristrøm. Lad opp ladeetuiet.
- Hvis headsettet ikke brukes på lengre tid, kan det oppladbare batteriets driftstimer være redusert. Batterilevetiden vil derimot forbedres etter gjentatt lading og utlading. Hvis du oppbevarer headsettet over lengre tid, må du lade batteriet opp én gang hver 6. måned for å unngå overutlading.
- Hvis headsettet ikke brukes på lang tid, tar det lenger tid å lade batteriet.
- Hvis det er et problem med det oppladbare batteriet til headsettet eller ladeetuiet og noe uvanlig registreres under lading, blinker ladeetuiets indikator (oransje). Det anbefales å lade på et sted med en omgivelsestemperatur på mellom 15 °C og 35 °C. Utenfor dette temperaturområdet er det kanskje ikke mulig å lade effektivt. Kontakt nærmeste Sony-forhandler hvis problemet vedvarer.
- Hvis headsettet ikke brukes på lengre tid, tennes kanskje ikke indikatoren på ladeetuiet straks (oransje) under lading. Vent et øyeblikk til indikatoren (oransje) lyser.

- Hvis det innebygde, oppladbare batteriets driftstimer reduseres betydelig bør batteriet skiftes ut. Snakk med nærmeste Sony-forhandler.
- Unngå eksponering for ekstreme temperaturendringer, direkte sollys, fuktighet, sand, støv eller elektrisk støt. Ikke la headsettet ligge i et parkert kjøretøy.
- Når du kobler ladeetuiet til en datamaskin, bruker du kun den inkluderte USB Type-C-kabelen og kobler dem direkte sammen. Lading fullføres ikke riktig når ladeetuiet er koblet til gjennom en USB-hub.
- Headsettet og ladeetuiet kan bli varmt under lading eller i en stund etter lading. Dette er ikke en feil.

Beslektet emne

- [Om indikatoren](#)
- [Sjekk gjenværende batterilading](#)

5-047-129-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-C700N

Tilgjengelig driftstid

Headsettets tilgjengelige driftstider med batteriet fulladet er som følger:

Bluetooth -tilkobling

Musikkavspillingstid

Kodeks	Støyreduksjonsfunksjon/omgivelseslydmodus	Tilgjengelig driftstid
AAC	Støyreduksjonsfunksjon: PÅ	Maks. 7,5 timer
AAC	Omgivelseslydmodus: PÅ	Maks. 7,5 timer
AAC	AV	Maks. 10 timer
SBC	Støyreduksjonsfunksjon: PÅ	Maks. 7 timer
SBC	Omgivelseslydmodus: PÅ	Maks. 7 timer
SBC	AV	Maks. 9 timer

- Omtrent 60 minutter med musikkavspilling er mulig etter 10 minutters lading.
- Hvis du gjør følgende innstillinger på "Sony | Headphones Connect"-appen, blir tilgjengelig driftstid for batteriet kortere enn de som er beskrevet over.
 - Equalizer
 - DSEE™

Hvis du kjører innstillingene over samtidig, kan tilgjengelig driftstid for batteriet bli enda kortere.

Kommunikasjonstid

Støyreduksjonsfunksjon/omgivelseslydmodus	Tilgjengelig driftstid
Støyreduksjonsfunksjon: PÅ	Maks. 5 timer
Omgivelseslydmodus: PÅ	Maks. 5 timer
AV	Maks. 5 timer

Hint

- Ved å bruke "Sony | Headphones Connect"-appen kan du sjekke hvilken kodek som brukes for en tilkobling.

Merknad

- Driftstimer kan være forskjellig fra tiden som er beskrevet over, avhengig av innstillingene til headsettets funksjoner og bruksvilkår.
- Avhengig av innstillingene for headsett-funksjonene og bruksvilkår, kan det oppladbare batteriet til venstre enhet tappes for strøm raskere enn høyre headsettenhet, eller omvendt. Dette er ikke en feil.

Beslektet emne

- [Kodeks som støttes](#)
- [Om DSEE-funksjonen](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

5-047-129-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-C700N

Sjekke gjenværende batterilading


Du kan sjekke gjenværende batterilading på de oppladbare batteriene på headsettet og ladeetuiet med følgende operasjoner.

Hvis gjenværende batterilading på headsettet blir lavt når headsettet tas ut av ladeetuiet eller mens headsettet brukes

Hvis et lydsignal høres og stemmeveiledningen sier "Low battery" (Lavt batteri), lad opp headsettet så snart som mulig. Når batteriet blir helt tomt, lyder en pipelyd. Stemmeveiledningen sier "Battery is empty" (Batteriet er tomt), og hodesettet slås automatisk av.

Når du bruker en iPhone eller iPod touch

Når headsettet er tilkoblet en iPhone eller iPod touch over en HFP (Hands-free Profile) Bluetooth-tilkobling, vises et ikon som indikerer headsettets gjenværende batterilading på skjermen til iPhone eller iPod touch. Visningsposisjonen er et eksempel.

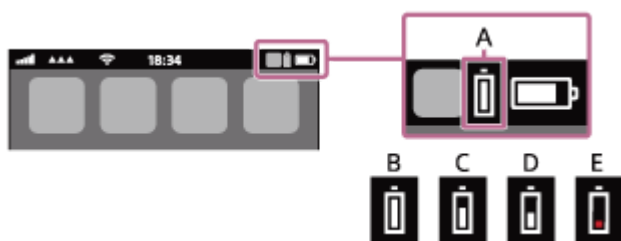

A: Headsettets gjenværende batterilading

B: 100 % - 71 %

C: 70 % - 51 %

D: 50 % - 21 %

E: 20 % eller lavere (må lades)

Gjenværende batterilading på headsettet vises også på miniprogrammet til en iPhone eller iPod touch som kjører iOS 11 eller nyere. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med iPhone eller iPod touch.

Gjenværende lading som vises, kan i noen tilfeller være forskjellig fra faktisk gjenværende lading. Bruk den som et grovt overslag.

Når du bruker en Android™-smarttelefon (OS 8.1 eller nyere)

Når headsettet er koblet til en Android-smarttelefon via en HFP Bluetooth-tilkobling, velg [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] for å vise den gjenværende batteriladingen til headsettet som "100%", "70%", "50%" eller "20%" i den tilkoblede Bluetooth-enhetens kolonne. Se bruksanvisningen til Android-smarttelefonen for detaljer.

Gjenværende lading som vises, kan i noen tilfeller være forskjellig fra faktisk gjenværende lading. Bruk den som et grovt overslag.

Sjekke ladeetuiets gjenværende batterilading

- Hvis indikatoren (oransje) på ladeetuiet tennes når begge headsettenhetene tas ut av ladeetuiet, eller når lokket på ladeetuiet åpnes eller lukkes uten headsettenheter satt i, er ladeetuiets gjenværende batteristrøm omtrent 20 % til 1 %. Ladeetuiet kan ikke lade headsettet tilstrekkelig med dette gjenværende batterinivået.
- Hvis indikatoren på ladeetuiet ikke tennes når begge headsettenhetene tas ut av ladeetuiet, eller når lokket på ladeetuiet åpnes eller lukkes uten headsettenheter satt i, er ladeetuiets gjenværende batteristrøm mindre enn 1 %. Headsettet kan i så fall ikke lades med ladeetuiet.

Hint

- Gjenværende batterilading på headsettet kan være forskjellig på venstre og høyre sider avhengig av hvordan du bruker dem. Når du sjekker gjenværende batterilading på en iPhone/iPod touch eller Android-smarttelefon mens begge headsettenhetene brukes, vises gjenværende batterilading på headsettenheten med minst gjenværende batterilading mellom venstre og høyre headsettenhet. Når du kun bruker én headsettenhet, vises gjenværende batterilading på headsettenheten som brukes.
- Du kan også sjekke gjenværende batterilading på headsettenheten og ladeetuiet med "Sony | Headphones Connect"-appen. Både Android-smarttelefoner og iPhone/iPod touch støtter denne appen.

Merknad

- Hvis headsettet og smarttelefonen ikke er koblet til med HFP, vises ikke gjenværende batteristrøm riktig.
- Hvis du kun kobler headsettet til en iPhone/iPod touch eller Android-smarttelefon med "Media audio" (A2DP) til en flerpunktstilkobling, vises ikke gjenværende batterilading riktig.
- Gjenværende batterilading vises kanskje ikke riktig umiddelbart etter en programvareoppdatering eller hvis headsettet ikke har vært i bruk på lang tid. I så fall lader du opp og ut batteriet flere ganger for å vise riktig gjenværende batterilading.

Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)
- [Om indikatoren](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-C700N

Slå på headsettet

Når headsettet oppbevares i ladeetuiet

- 1 Ta headsettet ut av ladeetuiet.



Headsettet slås på automatisk.

Når du kun tar ut én headsettenhet av ladeetuiet, slås kun denne enheten på.

Når headsettet ikke oppbevares i ladeetuiet

Etter 15 minutter med Bluetooth-frakobling, slås headsettet av. I så fall slås headsettet på ved å trykke og holde knappene på begge headsettenhetene i omtrent to sekunder eller mer. Headsettenhetene vil også slås på når de er satt i ladeetuiet og deretter tas ut av ladeetuiet.

Med "Sony | Headphones Connect"-appen kan du endre tiden før headsettet slås av automatisk. Du kan også sette headsettet til ikke å slå av automatisk.

Når headsettet slås på

Når begge headsettenhetene fjernes fra ladeetuiet er tilkoblingen etablert mellom venstre og høyre headsettenhet.

Når du slår på headsettet for første gang etter kjøp eller etter initialisering av headsettet, går headsettet automatisk inn i Bluetooth-paringsmodus.

Hvis du trykker på knappen på venstre eller høyre enhet når headsettet ikke er tilkoblet via en Bluetooth-tilkobling, hører du et lydvarsel som indikerer at headsettet er slått på.

Når du bruker headsettet for første gang etter kjøp eller etter initialisering av headsettet, slås støyreduksjonsfunksjonen på automatisk.

Hvis støyreduksjonsinnstillingene ble endret tidligere, bevares innstillingene.

Beslektet emne


- [Bruk av bare én headsettenhet](#)
- [Slå av headsettet](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-C700N

Slå av headsettet

1 Sett headsettenhetene i ladeetuiet.

Sett den venstre headsettenheten (headsettenheten med en følbart prikk) tilbake i det venstre hullet i ladeetuiet, og sett den høyre headsettenheten tilbake i det høyre hullet i ladeetuiet. Hver headsettenhet settes i riktig posisjon i ladeetuiet med den innebygde magneten.

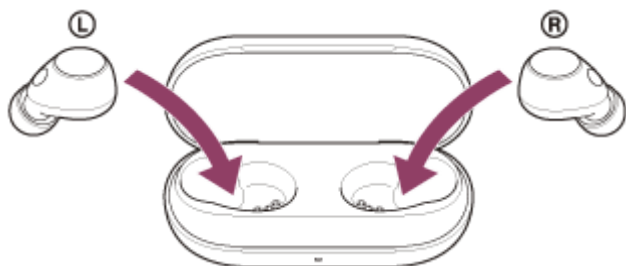

Hvis det oppladbare batteriet til ladeetuiet fremdeles har strøm, tennes indikatoren (oransje eller grønn) på ladeetuiet i omtrent 3 sekunder.

Ladingen starter på headsettet. Lukk lokket på ladeetuiet.



Headsettet slås av.

Når headsettet forblir fjernet

Etter 15 minutter med Bluetooth-frakobling, slås headsettet av automatisk.

For å slå av strømmen før headsettet slås av automatisk, sett headsettenhetene i ladeetuiet, og lukk lokket på ladeetuiet.

Med "Sony | Headphones Connect"-appen kan du endre tiden før headsettet slås av automatisk. Du kan også sette headsettet til ikke å slå av automatisk.

Hint

- Du kan også slå av headsettet med appen "Sony | Headphones Connect".

Merknad

- Når det ikke er nok gjenværende batteristrøm i ladeetuiet, starter ikke ladingen av headsettet. Lad opp ladeetuiet.

Beslektet emne

- [Lading](#)
- [Slå på headsettet](#)

- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

5-047-129-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-C700N

Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter

Du kan høre på musikk og ha håndfrisamtaler med headsettet trådløst med Bluetooth-enhetens Bluetooth-funksjon.

Paring

For å bruke Bluetooth-funksjonen må begge tilkoblingsenhetene være registrert på forhånd. Operasjonen for å registrere en enhet som kalles "paring".

Par headsettet og enheten manuelt.

Koble til en paret enhet

Når en enhet er paret, er det ikke nødvendig å pare den igjen. Koble til enheter som allerede er paret med headsettet med metodene som er nødvendige for hver enhet.

Beslektet emne

- [Pare og koble til med en Android-smarttelefon](#)
- [Pare og koble til med en iPhone](#)
- [Pare og koble til med en datamaskin \(Windows® 11\)](#)
- [Pare og koble til med en datamaskin \(Windows 10\)](#)
- [Pare og koble til med en datamaskin \(Mac\)](#)
- [Pare og koble til med en Bluetooth-enhet](#)
- [Koble til en paret Android-smarttelefon](#)
- [Koble til en paret iPhone](#)
- [Koble til en paret datamaskin \(Windows 11\)](#)
- [Koble til en paret datamaskin \(Windows 10\)](#)
- [Koble til en paret datamaskin \(Mac\)](#)
- [Koble til en paret Bluetooth-enhet](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-C700N

Koble til med "Sony | Headphones Connect"-appen

Åpne "Sony | Headphones Connect"-appen på Android-smarttelefonen/iPhone for å koble headsettet til en smarttelefon eller iPhone. For flere detaljer se "Sony | Headphones Connect"-appens hjelpeveiledning.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect

Hint

- For å pare en sekundær eller ekstra enhet bruker du paringsknappen på baksiden av ladeetuiet for å gå i paringsmodus. For mer informasjon: se "Pare og koble til" for enheten din i Tilknyttet emne.

Merknad

- Tilkoblingen med noen smarttelefoner og iPhone-enheter kan bli ustabile under tilkobling med "Sony | Headphones Connect"-appen. I så fall følger du fremgangsmåtene i "[Koble til en paret Android-smarttelefon](#)" eller "[Koble til en paret iPhone](#)" for å koble til headsettet.

Beslektet emne

- [Pare og koble til med en Android-smarttelefon](#)
- [Pare og koble til med en iPhone](#)
- [Pare og koble til med en datamaskin \(Windows® 11\)](#)
- [Pare og koble til med en datamaskin \(Windows 10\)](#)
- [Pare og koble til med en datamaskin \(Mac\)](#)
- [Koble til en paret Android-smarttelefon](#)
- [Koble til en paret iPhone](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)
- [Installere "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-C700N

Pare og koble til med en Android-smarttelefon

Operasjonen for å registrere enheten som du ønsker å koble til, kalles "paring". Par først en enhet for å bruke den med headsettet for første gang.

Sjekk følgende før du starter operasjonen:

- Android-smarttelefonen er plassert innen 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrekkelig ladet.
- Android-smarttelefonens bruksanvisning er tilgjengelig.

1 Gå inn i paringsmodus på headsettet.

Når du parer headsettet med en enhet for første gang etter kjøp, eller etter at du har initialisert headsettet (hvis det ikke er paringsinformasjon på headsettet)

1. Ta begge headsettenhetene ut av ladeetuiet.




Headsettet slås på automatisk.

Høytaleren går automatisk inn i paringsmodus.

Du vil høre en varsellyd og stemmeveiledningen si "Pairing" (Paring) fra begge headsettenheter samtidig.

Når du parer en ekstra eller senere enhet (headsettet har paringsinformasjon for andre enheter)

1. Sett headsettenhetene i ladeetuiet.

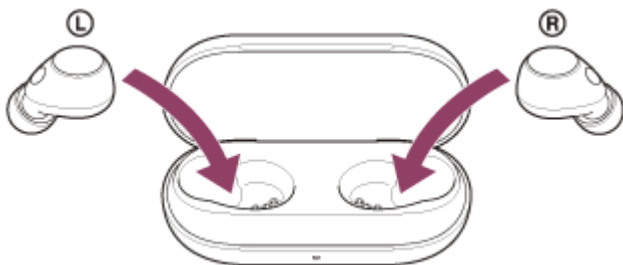

La lokket på ladeetuiet være åpent.

2. Med lokket på ladeetuiet åpent, trykk og hold inne paringsknappen på baksiden av ladeetuiet i fem sekunder eller mer.

Merknad

- Headsettet går ikke i paringsmodus når lokket på ladeetuiet er lukket.




Indikatoren (blå) på ladeetuiet blinker flere ganger to ganger på rad og headsettet går i paringsmodus. Du kan fjerne headsettet fra ladeetuiet etter aktivering av paringsmodus.


2 Lås opp skjermen til Android-smarttelefonen hvis den er låst.

3 Finn headsettet på Android-smarttelefonen.


1. Velg [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

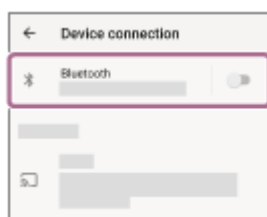

2. Berør bryteren for å slå på Bluetooth-funksjonen.

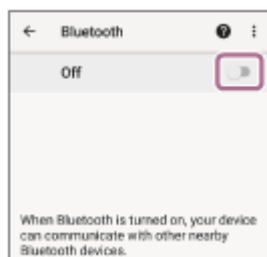

4 Berør [WF-C700N].

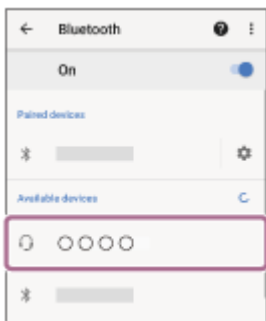

Hvis passordinntasting* kreves, angir du "0000".

Headsettet og smarttelefonen er parett og koblet til hverandre.

Når headsettet er satt i ladeetuiet, blinker indikatoren (blå) på ladeetuiet ti ganger.

Når headsettet tas ut av ladeetuiet, hører du et lydvarsel som indikerer at forbindelsen er etablert fra begge headsettenhetene (eller fra headsettenheten som tas ut av ladeetuiet når bare én headsettenhet tas ut) samtidig.

Hvis de ikke er tilkoblet, se "[Koble til en parett Android-smarttelefon](#)".

Hvis [WF-C700N] ikke vises på Android-smarttelefonsskjermen, prøver du igjen fra begynnelsen av trinn **3**.

* Et passord kan kalles "passkode", "PIN-kode" eller "passord".

Om videoen med bruksanvisning

Se videoen for å finne ut hvordan du utfører paring for første gang.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0052/h_zz/

Hint

- Operasjonen ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med Android-smarttelefonen.
- For å slette all Bluetooth-paringsinformasjon se "[Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)".

Merknad

- Hvis paring ikke etableres innen fem minutter, avbrytes paringsmodus. I så fall starter du på nytt fra begynnelsen av trinn **1**.
- Når Bluetooth-enheter er parett, trenger du ikke pare dem på nytt, utenom i følgende tilfeller:
 - Paringsinformasjon er slettet etter en reparasjon osv.
 - Når en niende enhet pares
Headsettet kan pares med opptil åtte enheter. Hvis en ny enhet pares etter at åtte enheter allerede er parett, overskrives registreringsinformasjonen til den parede enheten med den eldste tilkoblingsdatoen med den nye.
 - Når paringsinformasjonen for headsettet er slettet fra Bluetooth-enheten
 - Når headsettet er initialisert
All paringsinformasjonen slettes. I så fall sletter du paringsinformasjonen for headsettet fra den tilkoblede enheten og parer dem igjen.
- Headsettet kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én parett enhet om gangen.

Beslektet emne


- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Koble til en parett Android-smarttelefon](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkobling \(etter bruk\)](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-C700N

Koble til en paret Android-smarttelefon

1 Lås opp skjermen til Android-smarttelefonen hvis den er låst.

2 Ta headsettet ut av ladeetuiet.

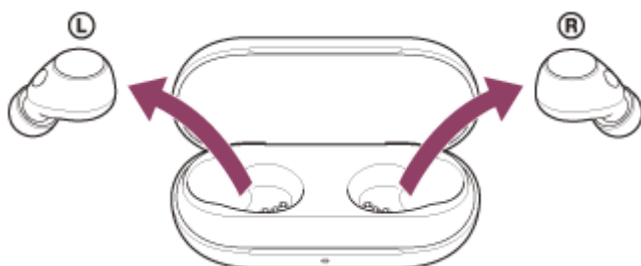

Headsettet slås på automatisk.

Når headsettet er automatisk tilkoblet den sist tilkoblede enheten, hører du et lydvarsel som indikerer at forbindelsen er etablert fra begge headsettenhetene (eller fra headsettenheten som tas ut av ladeetuiet når bare én headsettenhet tas ut) samtidig.


Kontroller tilkoblingsstatusen på Android-smarttelefonen. Hvis den ikke er tilkoblet, gå videre til trinn **3**.

3 Vis enhetene som er paret med Android-smarttelefonen.


1. Velg [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Berør bryteren for å slå på Bluetooth-funksjonen.

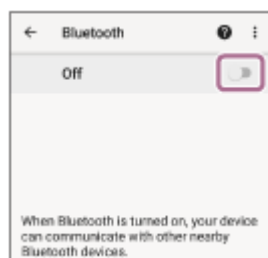

4 Berør [WF-C700N].

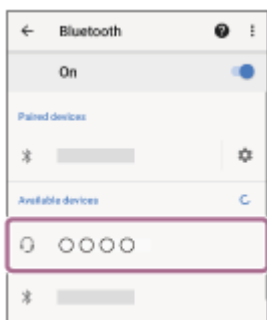

Du hører et lydvarsel som indikerer at forbindelsen er etablert fra begge headsettenhetene (eller fra headsettenheten som tas ut av ladeetuiet når bare én headsettenhet tas ut) samtidig.

Hint

- Operasjonen ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med Android-smarttelefonen.

Merknad

- Hvis den sist tilkoblede Bluetooth-enheten er plassert nært headsettet, kan headsettet automatisk kobles til enheten ved å bare slå på headsettet. Hvis dette er tilfelle, deaktiverer du Bluetooth-funksjonen på den sist tilkoblede enheten, eller slår av strømmen.
- Hvis du ikke kan koble smarttelefonen til headsettet, slett headsettets paringsinformasjon på smarttelefonen og utfør paringen igjen. For mer informasjon om hvordan du betjener smarttelefonen kan du se bruksanvisningen som fulgte med smarttelefonen.

Beslektet emne

- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Pare og koble til med en Android-smarttelefon](#)
- [Lytt til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkobling \(etter bruk\)](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-C700N

Pare og koble til med en iPhone

Operasjonen for å registrere enheten som du ønsker å koble til, kalles "paring". Par først en enhet for å bruke den med headsettet for første gang.

Sjekk følgende før du starter operasjonen:

- iPhone er plassert innen 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrekkelig ladet.
- Bruksanvisningen til iPhone er tilgjengelig.

1 Gå inn i paringsmodus på headsettet.

Når du parer headsettet med en enhet for første gang etter kjøp, eller etter at du har initialisert headsettet (hvis det ikke er paringsinformasjon på headsettet)

1. Ta begge headsettenhetene ut av ladeetuiet.




Headsettet slås på automatisk.

Høytaleren går automatisk inn i paringsmodus.

Du vil høre en varsellyd og stemmeveiledningen si "Pairing" (Paring) fra begge headsettenheter samtidig.

Når du parer en ekstra eller senere enhet (headsettet har paringsinformasjon for andre enheter)

1. Sett headsettenhetene i ladeetuiet.

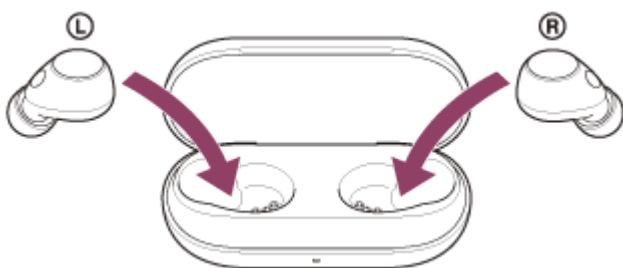

La lokket på ladeetuiet være åpent.

2. Med lokket på ladeetuiet åpent, trykk og hold inne paringsknappen på baksiden av ladeetuiet i fem sekunder eller mer.

Merknad

- Headsettet går ikke i paringsmodus når lokket på ladeetuiet er lukket.




Indikatoren (blå) på ladeetuiet blinker flere ganger to ganger på rad og headsettet går i paringsmodus. Du kan fjerne headsettet fra ladeetuiet etter aktivering av paringsmodus.

2 Lås opp skjermen til iPhone hvis den er låst.

3 Finn headsettet på iPhone.

1. Velg [Settings].
2. Berør [Bluetooth].

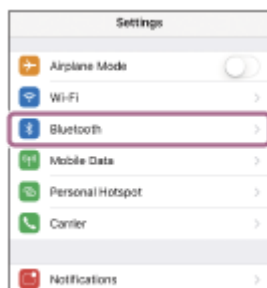

3. Berør bryteren for å slå på Bluetooth-funksjonen.



4 Berør [WF-C700N].



Hvis passordinntasting* kreves, angir du "0000".

Headsettet og iPhone er parett og koblet til hverandre.

Når headsettet er satt i ladeetuiet, blinker indikatoren (blå) på ladeetuiet ti ganger.

Når headsettet tas ut av ladeetuiet, hører du et lydvarsel som indikerer at forbindelsen er etablert fra begge headsettenhetene (eller fra headsettenheten som tas ut av ladeetuiet når bare én headsettenhet tas ut) samtidig.

Hvis de ikke er tilkoblet, se "[Koble til en parett iPhone](#)".

Hvis [WF-C700N] ikke vises på iPhone-skjermen, prøver du igjen fra begynnelsen av trinn **3**.

* Et passord kan kalles "passkode", "PIN-kode" eller "passord".

Om videoen med bruksanvisning

Se videoen for å finne ut hvordan du utfører paring for første gang.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0052/h_zz/

Hint

- Operasjonen ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med iPhone.
- For å slette all Bluetooth-paringsinformasjon se "[Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)".

Merknad

- Hvis paring ikke etableres innen fem minutter, avbrytes paringsmodus. I så fall starter du på nytt fra begynnelsen av trinn **1**.
- Når Bluetooth-enheter er parett, trenger du ikke pare dem på nytt, utenom i følgende tilfeller:
 - Paringsinformasjon er slettet etter en reparasjon osv.
 - Når en niende enhet pares
Headsettet kan pares med opptil åtte enheter. Hvis en ny enhet pares etter at åtte enheter allerede er parett, overskrives registreringsinformasjonen til den parede enheten med den eldste tilkoblingsdatoen med den nye.
 - Når paringsinformasjonen for headsettet er slettet fra Bluetooth-enheten
 - Når headsettet er initialisert
All paringsinformasjonen slettes. I så fall sletter du paringsinformasjonen for headsettet fra den tilkoblede enheten og parer dem igjen.
- Headsettet kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én parett enhet om gangen.

Beslektet emne

- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Koble til en parett iPhone](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkobling \(etter bruk\)](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-C700N

Koble til en paret iPhone

1 Lås opp skjermen til iPhone hvis den er låst.

2 Ta headsettet ut av ladeetuiet.




Headsettet slås på automatisk.

Når headsettet er automatisk tilkoblet den sist tilkoblede enheten, hører du et lydvarsel som indikerer at forbindelsen er etablert fra begge headsettenhetene (eller fra headsettenheten som tas ut av ladeetuiet når bare én headsettenhet tas ut) samtidig.

Kontroller tilkoblingsstatusen på iPhone. Hvis den ikke er tilkoblet, gå videre til trinn **3**.

3 Vis enhetene som er paret med iPhone.

1. Velg [Settings].
2. Berør [Bluetooth].

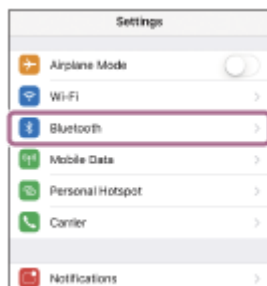

3. Berør bryteren for å slå på Bluetooth-funksjonen.



4 Berør [WF-C700N].



Du hører et lydvarsel som indikerer at forbindelsen er etablert fra begge headsettenhetene (eller fra headsettenheten som tas ut av ladeetuiet når bare én headsettenhet tas ut) samtidig.

Hint

- Operasjonen ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med iPhone.

Merknad

- Hvis den sist tilkoblede Bluetooth-enheten er plassert nært headsettet, kan headsettet automatisk kobles til enheten ved å bare slå på headsettet. Hvis dette er tilfelle, deaktiverer du Bluetooth-funksjonen på den sist tilkoblede enheten, eller slår av strømmen.
- Hvis du ikke kan koble iPhone til headsettet, slett headsettets paringsinformasjon på iPhone og utfør paring igjen. For mer informasjon om hvordan du betjener iPhone kan du se bruksanvisningen som fulgte med iPhone.

Beslektet emne

- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Pare og koble til med en iPhone](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkobling \(etter bruk\)](#)


Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-C700N

Pare og koble til med en datamaskin (Windows® 11)

Operasjonen for å registrere enheten som du ønsker å koble til, kalles "paring". Par først en enhet for å bruke den med headsettet for første gang.

Sjekk følgende før du starter operasjonen:

- Datamaskinen har en Bluetooth-funksjon som støtter musikkavspillingstilkoblinger (A2DP).
- Datamaskinen er plassert innen 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrekkelig ladet.
- Datamaskinens bruksanvisning er tilgjengelig.
- Avhengig av datamaskinen du bruker, må den innebygde Bluetooth-adapteren slås på. Hvis du ikke vet hvordan du slår på Bluetooth-adapteren eller er usikker på om datamaskinen har en innebygd Bluetooth-adapter, kan du se bruksanvisningen som følger med datamaskinen.
- Hurtigparing-funksjonen kan brukes til å gjøre paring enklere. For å bruke hurtigparing-funksjonen, klikk på [Start]-knappen - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair] for å slå på hurtigparing-funksjonen.

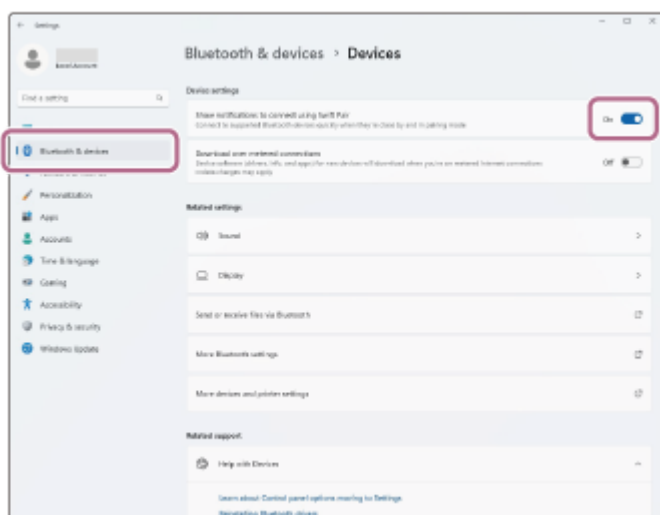

1 Gå inn i paringsmodus på headsettet.

Når du parer headsettet med en enhet for første gang etter kjøp, eller etter at du har initialisert headsettet (hvis det ikke er paringsinformasjon på headsettet)

1. Ta begge headsettenhetene ut av ladeetuiet.




Headsettet slås på automatisk.

Høytaleren går automatisk inn i paringsmodus.

Du vil høre en varsellyd og stemmeveiledningen si "Pairing" (Paring) fra begge headsettenheter samtidig.

Når du parer en ekstra eller senere enhet (headsettet har paringsinformasjon for andre enheter)

1. Sett headsettenhetene i ladeetuiet.

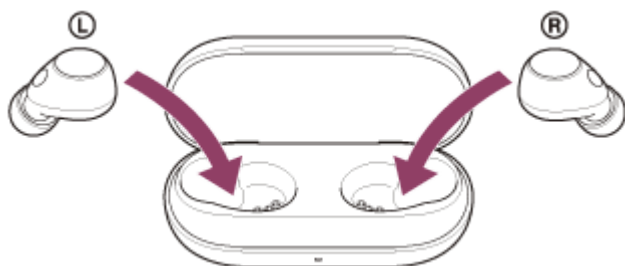


La lokket på ladeetuiet være åpent.

2. Med lokket på ladeetuiet åpent, trykk og hold inne paringsknappen på baksiden av ladeetuiet i fem sekunder eller mer.

Merknad

- Headsettet går ikke i paringsmodus når lokket på ladeetuiet er lukket.

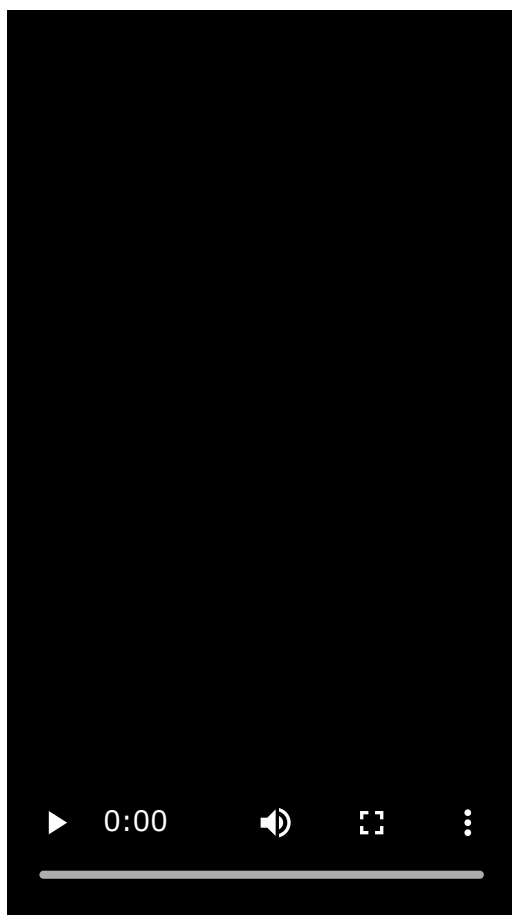


Indikatoren (blå) på ladeetuiet blinker flere ganger to ganger på rad og headsettet går i paringsmodus. Du kan fjerne headsettet fra ladeetuiet etter aktivering av paringsmodus.

- 2 Vekk opp datamaskinen hvis den er i standby (hvile)- eller dvalemodus.

- 3 Pare headsettet med datamaskinen.


Koble til med Rask paring-funksjonen

1. Velg [Connect] fra popup-menyen som vises på PC-skjermen.

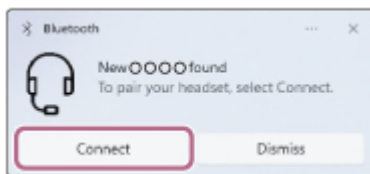


Koble til uten Rask paring-funksjonen

1. Klikk på [Start]-knappen og deretter [Settings].
2. Klikk på [Bluetooth & devices].

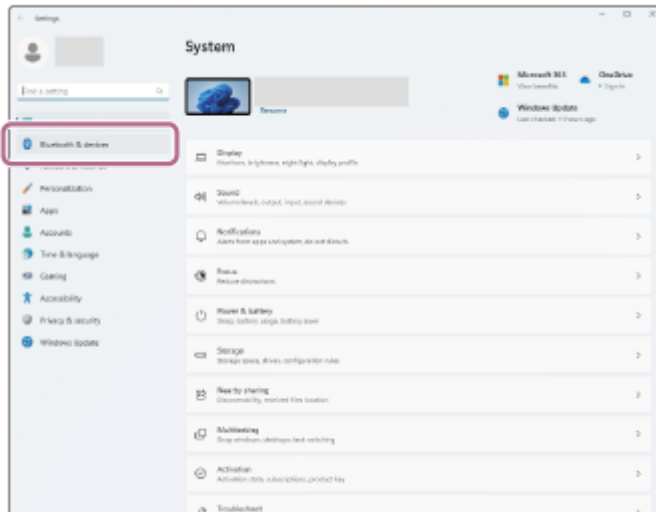

3. Klikk på [Bluetooth]-bryteren for å slå på Bluetooth-funksjonen, og klikk så på [Add device].

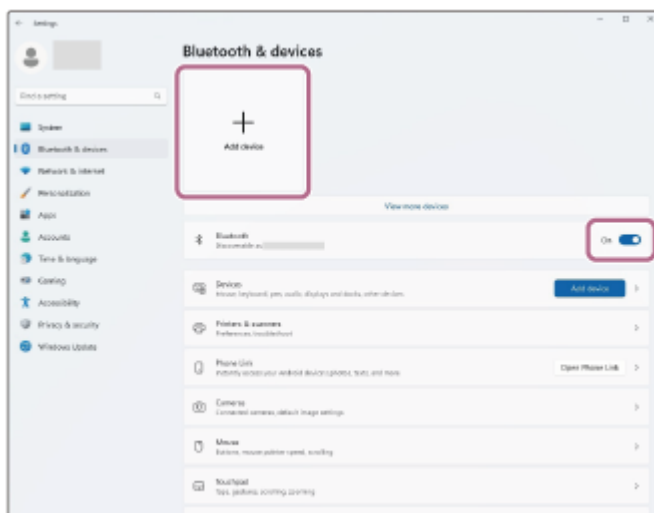

4. Klikk på [Bluetooth].



5. Klikk på [WF-C700N].



Hvis passordinntasting* kreves, angir du "0000".

Headsettet og datamaskinen er parett og koblet til hverandre.

Når headsettet er satt i ladeetuiet, blinker indikatoren (blå) på ladeetuiet ti ganger.

Når headsettet tas ut av ladeetuiet, hører du et lydvarsel som indikerer at forbindelsen er etablert fra begge headsettenhetene (eller fra headsettenheten som tas ut av ladeetuiet når bare én headsettenhet tas ut) samtidig.

Hvis de ikke er tilkoblet, se "[Koble til en parett datamaskin \(Windows 11\)](#)".

Hvis [WF-C700N] ikke vises på dataskjermen, prøver du igjen fra "Koble til uten Rask paring-funksjonen" i trinn 3.

* Et passord kan kalles "passkode", "PIN-kode" eller "passord".

Hint

- Operasjonen ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med datamaskinen.
- For å slette all Bluetooth-paringsinformasjon se "[Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)".

Merknad

- Hvis paring ikke etableres innen fem minutter, avbrytes paringsmodus. I så fall starter du på nytt fra begynnelsen av trinn 1.
- Når Bluetooth-enheter er parett, trenger du ikke pare dem på nytt, utenom i følgende tilfeller:
 - Paringsinformasjon er slettet etter en reparasjon osv.
 - Når en niende enhet pares
Headsettet kan pares med opptil åtte enheter. Hvis en ny enhet pares etter at åtte enheter allerede er parett, overskrives registreringsinformasjonen til den parede enheten med den eldste tilkoblingsdatoen med den nye.
 - Når paringsinformasjonen for headsettet er slettet fra Bluetooth-enheten

— Når headsettet er initialisert

All paringsinformasjonen slettes. I så fall sletter du paringsinformasjonen for headsettet fra den tilkoblede enheten og parer dem igjen.

- Headsettet kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én paret enhet om gangen.

Beslektet emne

- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Koble til en paret datamaskin \(Windows 11\)](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkobling \(etter bruk\)](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

5-047-129-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation


Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-C700N

Pare og koble til med en datamaskin (Windows 10)

Operasjonen for å registrere enheten som du ønsker å koble til, kalles "paring". Par først en enhet for å bruke den med headsettet for første gang.

Sjekk følgende før du starter operasjonen:

- Datamaskinen har en Bluetooth-funksjon som støtter musikkavspillingstilkoblinger (A2DP).
- Datamaskinen er plassert innen 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrekkelig ladet.
- Datamaskinens bruksanvisning er tilgjengelig.
- Avhengig av datamaskinen du bruker, må den innebygde Bluetooth-adapteren slås på. Hvis du ikke vet hvordan du slår på Bluetooth-adapteren eller er usikker på om datamaskinen har en innebygd Bluetooth-adapter, kan du se datamaskinens bruksanvisning.
- Hvis OS-versjonen er Windows 10 versjon 1803 eller senere, kan rask paring-funksjonen brukes til å gjøre paringen enklere. For å bruke Rask paring, klikk på [Start]-knappen - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] og kryss av i avmerkingsboksen [Show notifications to connect using Swift Pair].

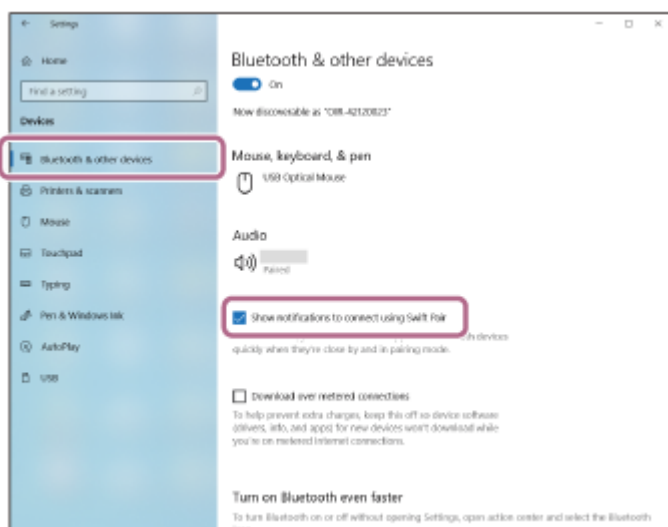

1 Gå inn i paringsmodus på headsettet.

Når du parer headsettet med en enhet for første gang etter kjøp, eller etter at du har initialisert headsettet (hvis det ikke er paringsinformasjon på headsettet)

1. Ta begge headsettenhetene ut av ladeetuiet.




Headsettet slås på automatisk.

Høytaleren går automatisk inn i paringsmodus.

Du vil høre en varsellyd og stemmeveiledningen si "Pairing" (Paring) fra begge headsettenheter samtidig.

Når du parer en ekstra eller senere enhet (headsettet har paringsinformasjon for andre enheter)

1. Sett headsettenhetene i ladeetuiet.

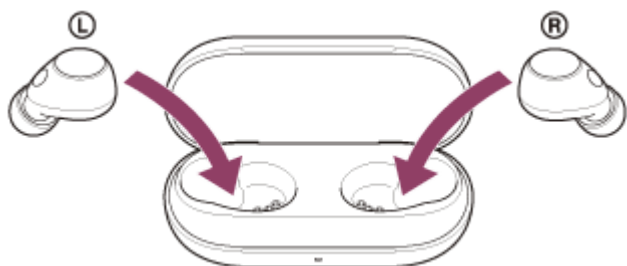


La lokket på ladeetuiet være åpent.

2. Med lokket på ladeetuiet åpent, trykk og hold inne paringsknappen på baksiden av ladeetuiet i fem sekunder eller mer.

Merknad

- Headsettet går ikke i paringsmodus når lokket på ladeetuiet er lukket.

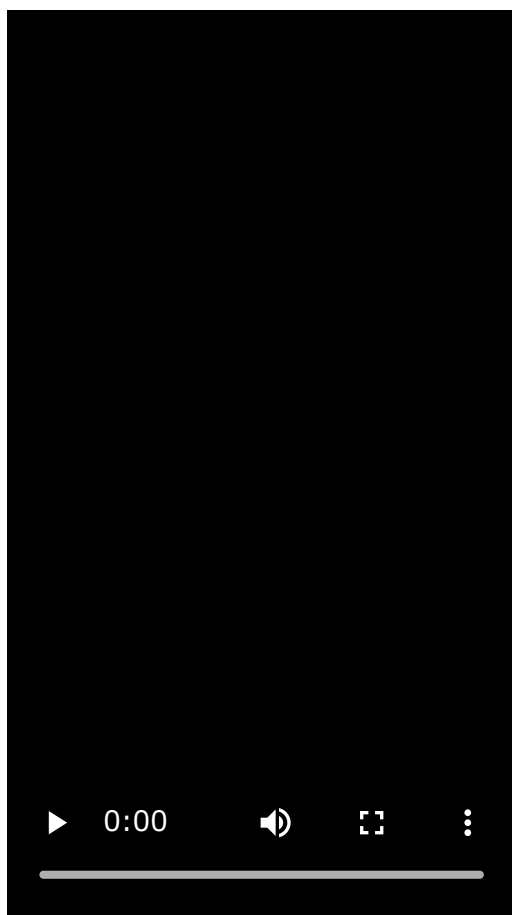


Indikatoren (blå) på ladeetuiet blinker flere ganger to ganger på rad og headsettet går i paringsmodus. Du kan fjerne headsettet fra ladeetuiet etter aktivering av paringsmodus.

- 2 Vekk opp datamaskinen hvis den er i standby (hvile)- eller dvalemodus.

- 3 Pare headsettet med datamaskinen.


Koble til med Rask paring-funksjonen

1. Velg [Connect] fra popup-menyen som vises på PC-skjermen.

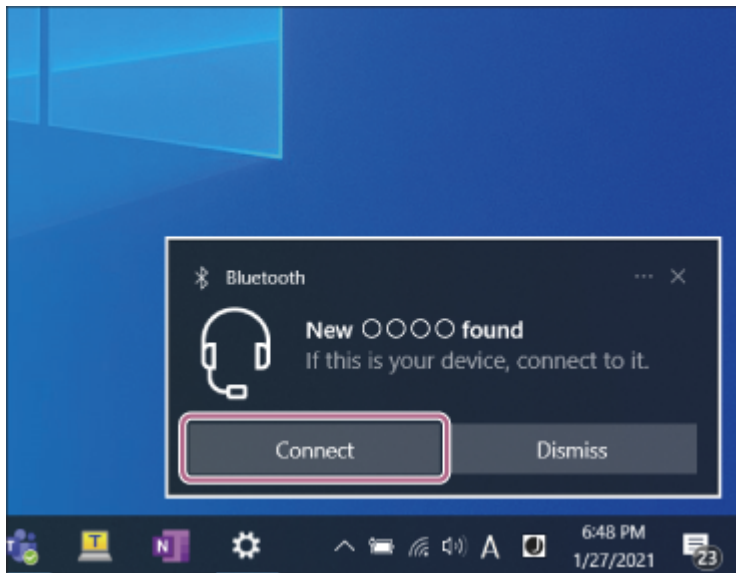


Koble til uten Rask paring-funksjonen


1. Klikk på [Start]-knappen og deretter [Settings].
2. Klikk på [Devices].

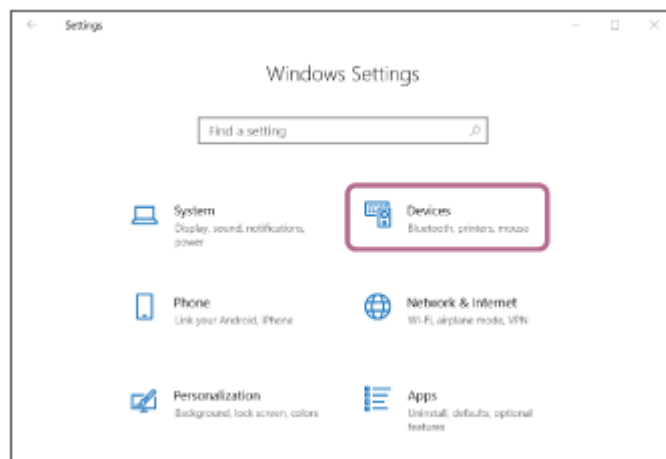


3. Klikk på [Bluetooth & other devices]-fanen og deretter på [Bluetooth]-bryteren for å slå på Bluetooth-funksjonen, og klikk på [Add Bluetooth or other device].

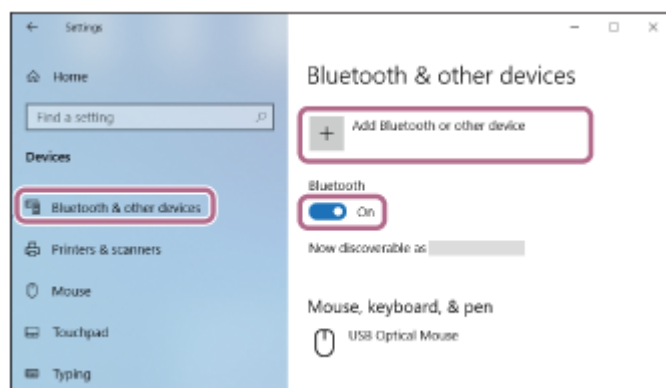

4. Klikk på [Bluetooth].

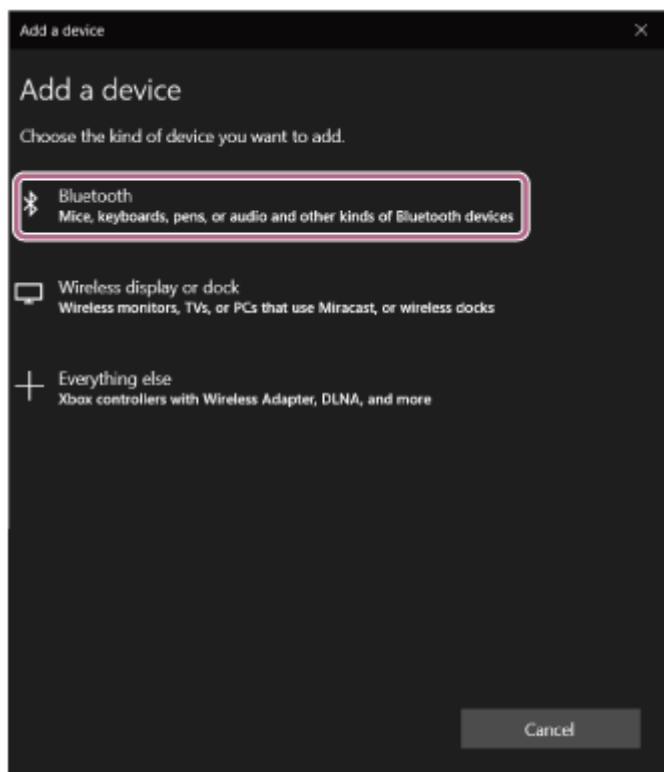

5. Klikk på [WF-C700N].

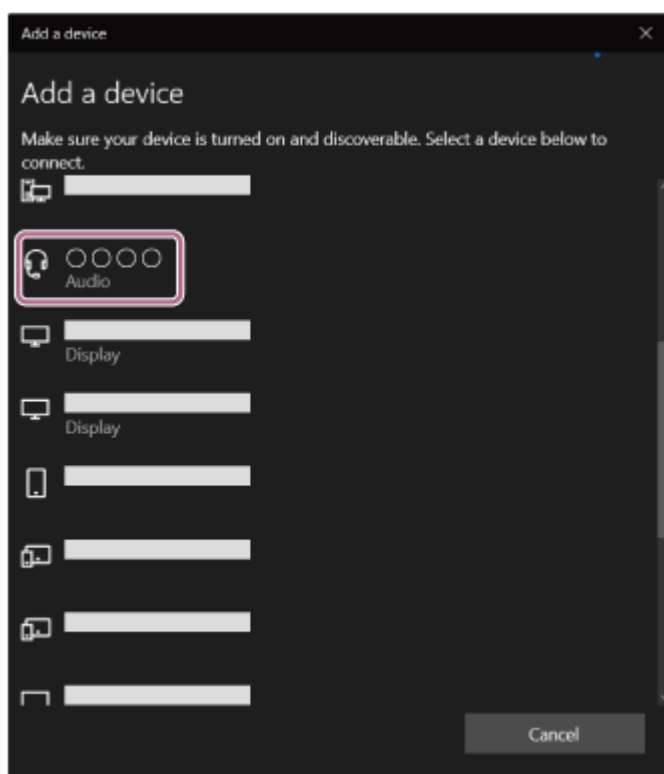

Hvis passordinntasting* kreves, angir du "0000".

Headsettet og datamaskinen er parett og koblet til hverandre.

Når headsettet er satt i ladeetuiet, blinker indikatoren (blå) på ladeetuiet ti ganger.

Når headsettet tas ut av ladeetuiet, hører du et lydvarsel som indikerer at forbindelsen er etablert fra begge headsettenhetene (eller fra headsettenheten som tas ut av ladeetuiet når bare én headsettenhet tas ut) samtidig.

Hvis de ikke er tilkoblet, se "[Koble til en parett datamaskin \(Windows 10\)](#)".

Hvis [WF-C700N] ikke vises på dataskjermen, prøver du igjen fra "Koble til uten Rask paring-funksjonen" i trinn **3**

.

* Et passord kan kalles "passkode", "PIN-kode" eller "passord".

- Operasjonen ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med datamaskinen.
- For å slette all Bluetooth-paringsinformasjon se "[Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)".

Merknad

- Hvis paring ikke etableres innen fem minutter, avbrytes paringsmodus. I så fall starter du på nytt fra begynnelsen av trinn **1**.
- Når Bluetooth-enheter er parete, trenger du ikke pare dem på nytt, utenom i følgende tilfeller:
 - Paringsinformasjon er slettet etter en reparasjon osv.
 - Når en niende enhet pares
Headsettet kan pares med opptil åtte enheter. Hvis en ny enhet pares etter at åtte enheter allerede er parete, overskrives registreringsinformasjonen til den parede enheten med den eldste tilkoblingsdatoen med den nye.
 - Når paringsinformasjonen for headsettet er slettet fra Bluetooth-enheten
 - Når headsettet er initialisert
All paringsinformasjonen slettes. I så fall sletter du paringsinformasjonen for headsettet fra den tilkoblede enheten og parer dem igjen.
- Headsettet kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én parete enhet om gangen.

Beslektet emne

- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Koble til en parete datamaskin \(Windows 10\)](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkobling \(etter bruk\)](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-C700N

Pare og koble til med en datamaskin (Mac)

Operasjonen for å registrere enheten som du ønsker å koble til, kalles "paring". Par først en enhet for å bruke den med headsettet for første gang.

Kompatibelt operativsystem

macOS (versjon 11 eller nyere)

Sjekk følgende før du starter operasjonen:

- Datamaskinen har en Bluetooth-funksjon som støtter musikkavspillingstilkoblinger (A2DP).
- Datamaskinen er plassert innen 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrekkelig ladet.
- Datamaskinens bruksanvisning er tilgjengelig.
- Avhengig av datamaskinen du bruker, må den innebygde Bluetooth-adapteren slås på. Hvis du ikke vet hvordan du slår på Bluetooth-adapteren eller er usikker på om datamaskinen har en innebygd Bluetooth-adapter, kan du se datamaskinens bruksanvisning.
- Sett datamaskinens høyttaler til PÅ-modus.
Hvis datamaskinens høyttaler er satt til  "AV"-modus, hører du ingen lyd fra headsettet.

Datamaskinens høyttaler i PÅ-modus



1 Gå inn i paringsmodus på headsettet.

Når du parer headsettet med en enhet for første gang etter kjøp, eller etter at du har initialisert headsettet (hvis det ikke er paringsinformasjon på headsettet)

1. Ta begge headsettenhetene ut av ladeetuiet.




Headsettet slås på automatisk.

Høyttaleren går automatisk inn i paringsmodus.

Du vil høre en varsellyd og stemmeveiledningen si "Pairing" (Paring) fra begge headsettenheter samtidig.

Når du parer en ekstra eller senere enhet (headsettet har paringsinformasjon for andre enheter)

1. Sett headsettenhetene i ladeetuiet.

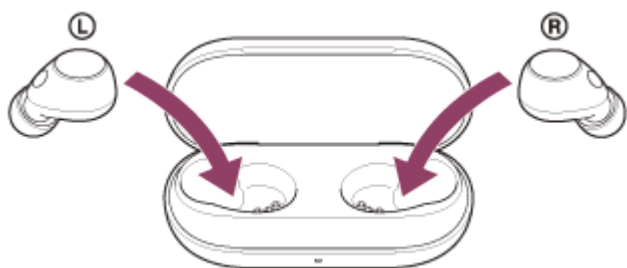

La lokket på ladeetuiet være åpent.

2. Med lokket på ladeetuiet åpent, trykk og hold inne paringsknappen på baksiden av ladeetuiet i fem sekunder eller mer.

Merknad

- Headsettet går ikke i paringsmodus når lokket på ladeetuiet er lukket.



Indikatoren (blå) på ladeetuiet blinker flere ganger to ganger på rad og headsettet går i paringsmodus. Du kan fjerne headsettet fra ladeetuiet etter aktivering av paringsmodus.


- 2 **Vekk opp datamaskinen hvis den er i standby (hvile)- eller dvalemodus.**

- 3 **Pare headsettet med datamaskinen.**

1. Velg [ (System Preferences)] - [Bluetooth] fra forankringen på bunnen på skjermen.



2. Velg [WF-C700N] på [Bluetooth]-skjermen, og klikk deretter [Connect].

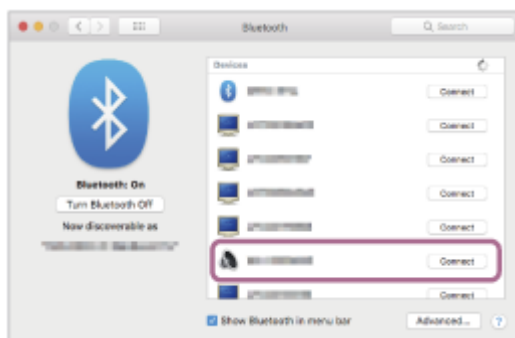

Hvis passordinntasting * kreves, angir du "0000".

Headsettet og datamaskinen er parett og koblet til hverandre.

Når headsettet er satt i ladeetuiet, blinker indikatoren (blå) på ladeetuiet ti ganger.

Når headsettet tas ut av ladeetuiet, hører du et lydvarsel som indikerer at forbindelsen er etablert fra begge headsettenhetene (eller fra headsettenheten som tas ut av ladeetuiet når bare én headsettenhet tas ut) samtidig.

Hvis de ikke er tilkoblet, se "[Koble til en parett datamaskin \(Mac\)](#)".

Hvis [WF-C700N] ikke vises på PC-skjermen, prøver du igjen fra begynnelsen av trinn 3 .

* Et passord kan kalles "passkode", "PIN-kode" eller "passord".

Hint

- Operasjonen ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med datamaskinen.
- For å slette all Bluetooth-paringsinformasjon se "[Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)".

Merknad

- Hvis paring ikke etableres innen fem minutter, avbrytes paringsmodus. I så fall starter du på nytt fra begynnelsen av trinn 1 .
- Når Bluetooth-enheter er parett, trenger du ikke pare dem på nytt, utenom i følgende tilfeller:
 - Paringsinformasjon er slettet etter en reparasjon osv.
 - Når en niende enhet pares
Headsettet kan pares med opptil åtte enheter. Hvis en ny enhet pares etter at åtte enheter allerede er parett, overskrives registreringsinformasjonen til den parede enheten med den eldste tilkoblingsdatoen med den nye.
 - Når paringsinformasjonen for headsettet er slettet fra Bluetooth-enheten
 - Når headsettet er initialisert
All paringsinformasjonen slettes. I så fall sletter du paringsinformasjonen for headsettet fra den tilkoblede enheten og parer dem igjen.
- Headsettet kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én parett enhet om gangen.

Beslektet emne

- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Koble til en paret datamaskin \(Mac\)](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkobling \(etter bruk\)](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

5-047-129-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-C700N

Koble til en paret datamaskin (Windows 11)

Sjekk følgende før du starter operasjonen:

- Avhengig av datamaskinen du bruker, må den innebygde Bluetooth-adapteren slås på. Hvis du ikke vet hvordan du slår på Bluetooth-adapteren eller er usikker på om datamaskinen har en innebygd Bluetooth-adapter, kan du se bruksanvisningen som følger med datamaskinen.

1 Vekk opp datamaskinen hvis den er i standby (hvile)- eller dvalemodus.

2 Ta headsettet ut av ladeetuiet.




Headsettet slås på automatisk.

Når headsettet er automatisk tilkoblet den sist tilkoblede enheten, hører du et lydvarsel som indikerer at forbindelsen er etablert fra begge headsettenhetene (eller fra headsettenheten som tas ut av ladeetuiet når bare én headsettenhet tas ut) samtidig.


Kontroller tilkoblingsstatusen på datamaskinen. Hvis den ikke er tilkoblet, gå videre til trinn **3**.

3 Velg headsettet med datamaskinen.

1. Høyreklikk høyttalerikonet på verktøylinjen, velg deretter [Sound settings].

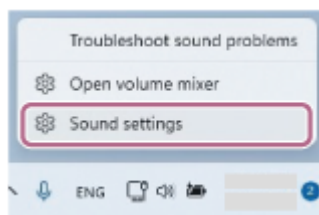


2. På [Sound]-skjermbildet, velg [WF-C700N] for [Output] og [Input].

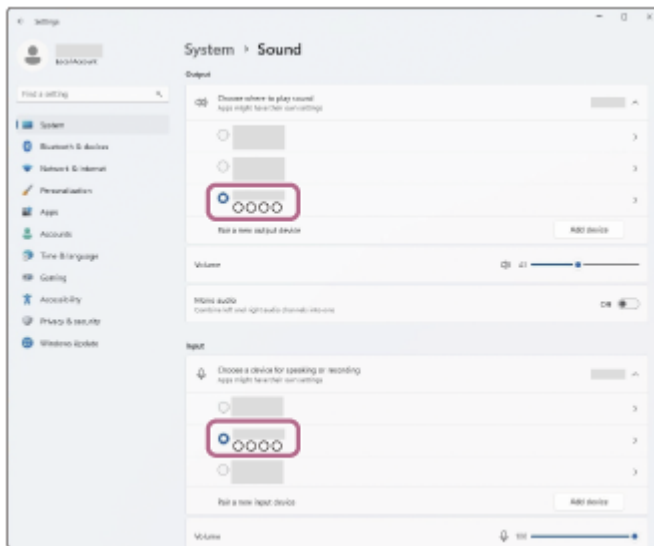


Hvis [WF-C700N] ikke vises for [Output] og [Input], gå videre til trinn 3.

3. Klikk på [More sound settings].

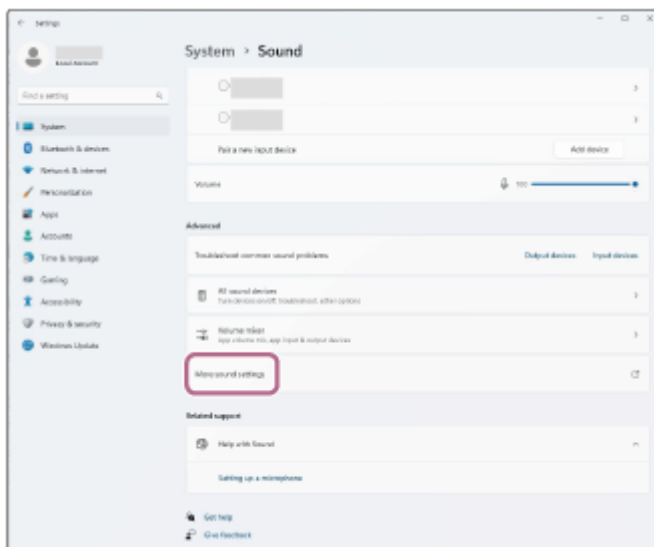


4. På [Playback]-fanen på [Sound]-skjermbildet, velg [WF-C700N], høyreklikk den og velg [Connect] fra den viste menyen.

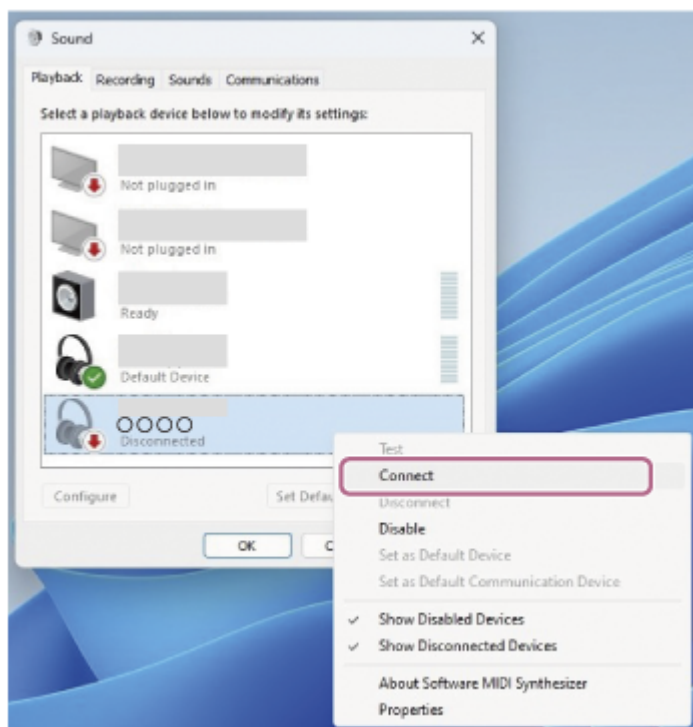

Du hører et lydvarsel som indikerer at forbindelsen er etablert fra begge headsettenhetene (eller fra headsettenheten som tas ut av ladeetuiet når bare én headsettenhet tas ut) samtidig.

5. På [Recording]-fanen, velg [WF-C700N], høyreklikk den og velg [Connect] fra den viste menyen.

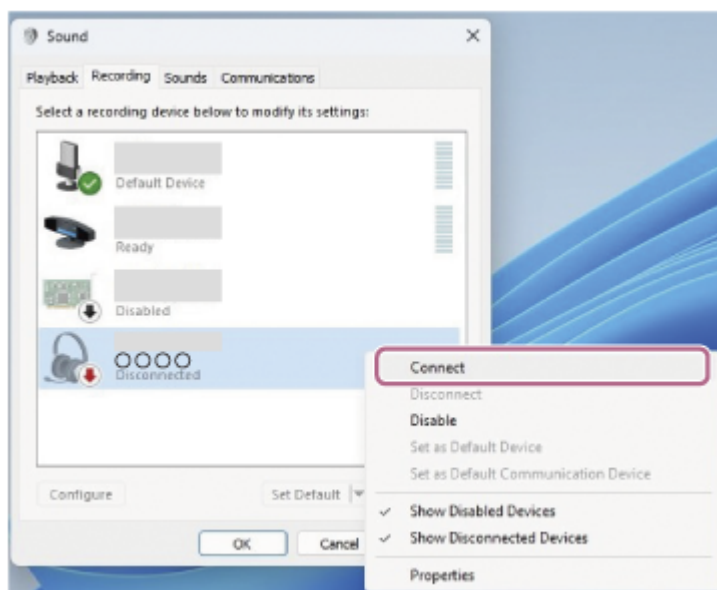

Hint

- Operasjonen ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med datamaskinen.

Merknad

- Hvis musikkavspillingens lydkvalitet er dårlig, sjekk at A2DP-funksjonen som støtter musikkavspillingstilkoblinger, er aktivert i datamaskinens innstillinger. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med datamaskinen.
- Hvis den sist tilkoblede Bluetooth-enheten er plassert nært headsettet, kan headsettet automatisk kobles til enheten ved å bare slå på headsettet. Hvis dette er tilfelle, deaktiverer du Bluetooth-funksjonen på den sist tilkoblede enheten, eller slår av strømmen.
- Hvis du ikke kan koble datamaskinen til headsettet, slett headsettets paringsinformasjon på datamaskinen og utfør paring igjen. For mer informasjon om hvordan du betjener datamaskinen kan du se bruksanvisningen som fulgte med datamaskinen.

Beslektet emne

- Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter
- Pare og koble til med en datamaskin (Windows® 11)
- Lytte til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling
- Koble fra Bluetooth-tilkobling (etter bruk)
- Foreta et videoanrop på datamaskinen

5-047-129-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-C700N


Koble til en paret datamaskin (Windows 10)

Sjekk følgende før du starter operasjonen:

- Avhengig av datamaskinen du bruker, må den innebygde Bluetooth-adapteren slås på. Hvis du ikke vet hvordan du slår på Bluetooth-adapteren eller er usikker på om datamaskinen har en innebygd Bluetooth-adapter, kan du se bruksanvisningen som følger med datamaskinen.

1 Vekk opp datamaskinen hvis den er i standby (hvile)- eller dvalemodus.

2 Ta headsettet ut av ladeetuiet.

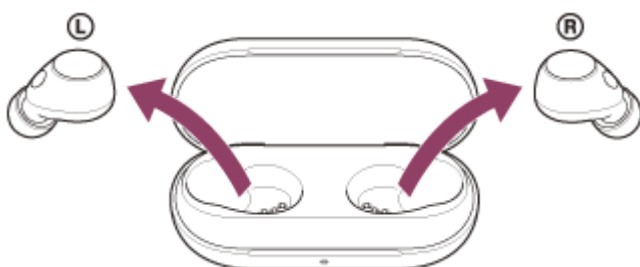


Headsettet slås på automatisk.

Når headsettet er automatisk tilkoblet den sist tilkoblede enheten, hører du et lydvarsel som indikerer at forbindelsen er etablert fra begge headsettenhetene (eller fra headsettenheten som tas ut av ladeetuiet når bare én headsettenhet tas ut) samtidig.


Kontroller tilkoblingsstatusen på datamaskinen. Hvis den ikke er tilkoblet, gå videre til trinn **3**.

3 Velg headsettet med datamaskinen.

1. Høyreklikk høyttalerikonet på verktøylinjen, velg deretter [Open Sound settings].

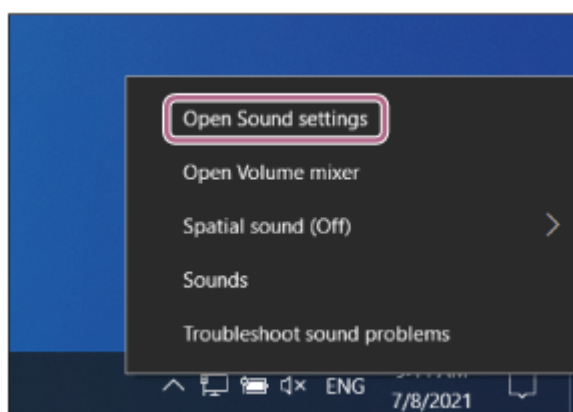


2. Fra [Choose your output device]-rullegardinmenyen, velg [Headphones (WF-C700N Stereo)].

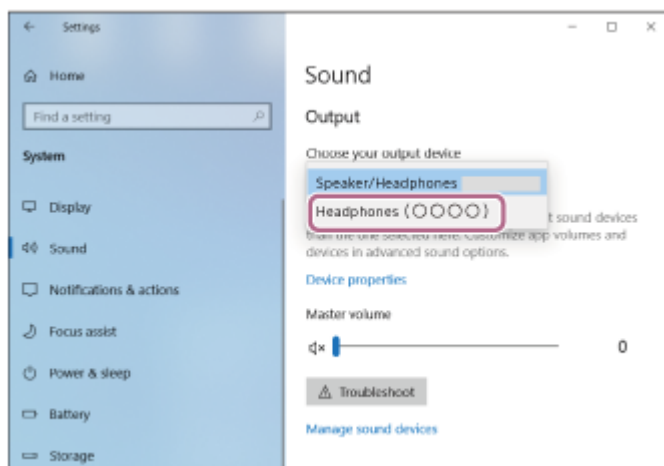


Hvis [Headphones (WF-C700N Stereo)] ikke vises i rullegardinmenyen, gå videre til trinn 3.


3. Klikk på [Sound Control Panel], høyreklikk på [Playback]-fanen på [Sound]-skjermen og kryss av i [Show Disconnected Devices]-avmerkingsboksen.

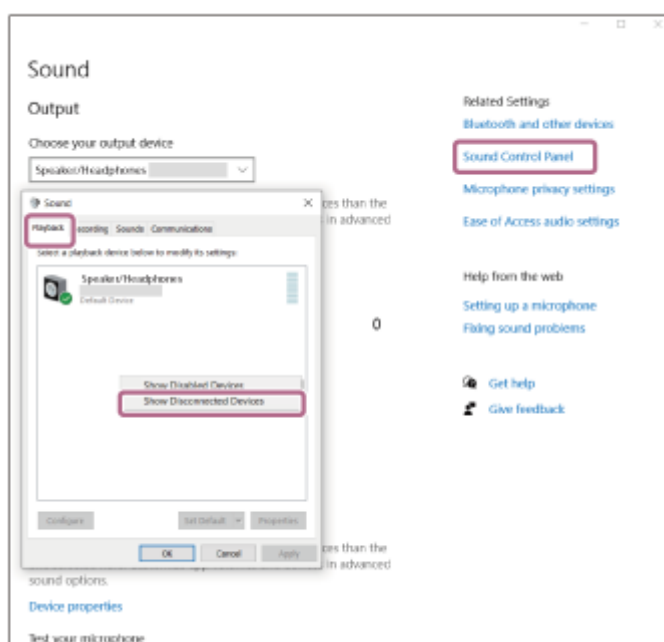

4. Velg [Connect] fra den viste menyen.

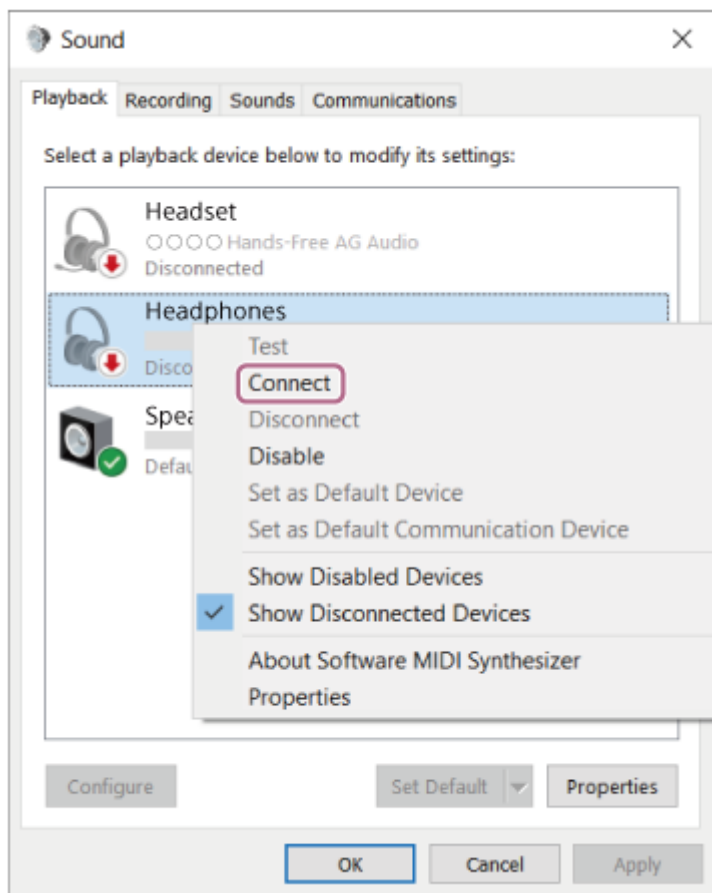

Du hører et lydvarsel som indikerer at forbindelsen er etableret fra begge headsettenhetene (eller fra headsettenheten som tas ut av ladeetuiet når bare én headsettenhet tas ut) samtidig.

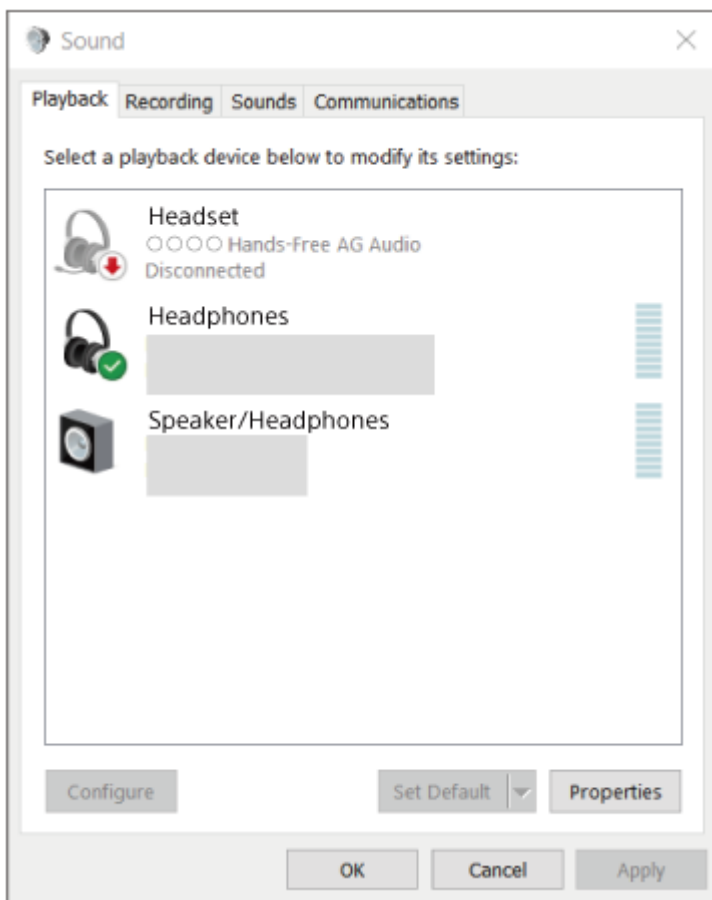

- Operasjonen ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med datamaskinen.

Merknad

- Hvis musikkavspillingens lydkvalitet er dårlig, sjekk at A2DP-funksjonen som støtter musikkavspillingstilkoblinger, er aktivert i datamaskinens innstillinger. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med datamaskinen.
- Hvis den sist tilkoblede Bluetooth-enheten er plassert nært headsettet, kan headsettet automatisk kobles til enheten ved å bare slå på headsettet. Hvis dette er tilfelle, deaktiverer du Bluetooth-funksjonen på den sist tilkoblede enheten, eller slår av strømmen.
- Hvis du ikke kan koble datamaskinen til headsettet, slett headsettets paringsinformasjon på datamaskinen og utfør paring igjen. For mer informasjon om hvordan du betjener datamaskinen kan du se bruksanvisningen som fulgte med datamaskinen.

Beslektet emne

- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Pare og koble til med en datamaskin \(Windows 10\)](#)
- [Lytt til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkobling \(etter bruk\)](#)
- [Foreta et videoanrop på datamaskinen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-C700N

Koble til en paret datamaskin (Mac)

Kompatibelt operativsystem

macOS (versjon 11 eller nyere)

Sjekk følgende før du starter operasjonen:

- Avhengig av datamaskinen du bruker, må den innebygde Bluetooth-adapteren slås på. Hvis du ikke vet hvordan du slår på Bluetooth-adapteren eller er usikker på om datamaskinen har en innebygd Bluetooth-adapter, kan du se bruksanvisningen som følger med datamaskinen.
- Sett datamaskinens høyttaler til PÅ-modus.
Hvis datamaskinens høyttaler er satt til "AV"-modus, hører du ingen lyd fra headsettet.

Datamaskinens høyttaler i PÅ-modus



1 Vekk opp datamaskinen hvis den er i standby (hvile)- eller dvalemodus.

2 Ta headsettet ut av ladeetuiet.



Headsettet slås på automatisk.

Når headsettet er automatisk tilkoblet den sist tilkoblede enheten, hører du et lydvarsel som indikerer at forbindelsen er etablert fra begge headsettenhetene (eller fra headsettenheten som tas ut av ladeetuiet når bare én headsettenhet tas ut) samtidig.

Kontroller tilkoblingsstatusen på datamaskinen. Hvis den ikke er tilkoblet, gå videre til trinn **3**.

3 Velg headsettet med datamaskinen.

1. Velg [ (System Preferences)] - [Bluetooth] fra forankringen på bunnen på skjermen.



2. Klikk [WF-C700N] på [Bluetooth]-skjermen mens du trykker på datamaskinens kontrollknapp og velger [Connect] fra popup-menyen.



Du hører et lydvarsel som indikerer at forbindelsen er etablert fra begge headsettenhetene (eller fra headsettenheten som tas ut av ladeetuiet når bare én headsettenhet tas ut) samtidig.

Hint

- Operasjonen ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med datamaskinen.

Merknad

- Hvis musikkavspillingens lyd kvalitet er dårlig, sjekk at A2DP-funksjonen som støtter musikkavspillingstilkoblinger, er aktivert i datamaskinens innstillinger. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med datamaskinen.
- Hvis den sist tilkoblede Bluetooth-enheten er plassert nært headsettet, kan headsettet automatisk kobles til enheten ved å bare slå på headsettet. Hvis dette er tilfelle, deaktiverer du Bluetooth-funksjonen på den sist tilkoblede enheten, eller slår av strømmen.
- Hvis du ikke kan koble datamaskinen til headsettet, slett headsettets paringsinformasjon på datamaskinen og utfør paring igjen. For mer informasjon om hvordan du betjener datamaskinen kan du se bruksanvisningen som fulgte med datamaskinen.

Beslektet emne

- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Pare og koble til med en datamaskin \(Mac\)](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkobling \(etter bruk\)](#)
- [Foreta et videoanrop på datamaskinen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-C700N

Pare og koble til med en Bluetooth-enhet

Operasjonen for å registrere enheten som du ønsker å koble til, kalles "paring". Par først en enhet for å bruke den med headsettet for første gang.

Sjekk følgende før du starter operasjonen:

- Bluetooth-enheten er plassert innen 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrekkelig ladet.
- Bluetooth-enhetens bruksanvisning er tilgjengelig.

1 Gå inn i paringsmodus på headsettet.

Når du parer headsettet med en enhet for første gang etter kjøp, eller etter at du har initialisert headsettet (hvis det ikke er paringsinformasjon på headsettet)

1. Ta begge headsettenhetene ut av ladeetuiet.




Headsettet slås på automatisk.

Høytaleren går automatisk inn i paringsmodus.

Du vil høre en varsellyd og stemmeveiledningen si "Pairing" (Paring) fra begge headsettenheter samtidig.

Når du parer en ekstra eller senere enhet (headsettet har paringsinformasjon for andre enheter)

1. Sett headsettenhetene i ladeetuiet.

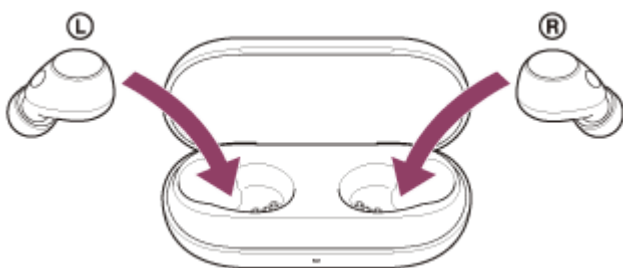

La lokket på ladeetuiet være åpent.

2. Med lokket på ladeetuiet åpent, trykk og hold inne paringsknappen på baksiden av ladeetuiet i fem sekunder eller mer.

Merknad

- Headsettet går ikke i paringsmodus når lokket på ladeetuiet er lukket.



Indikatoren (blå) på ladeetuiet blinker flere ganger to ganger på rad og headsettet går i paringsmodus. Du kan fjerne headsettet fra ladeetuiet etter aktivering av paringsmodus.

2 Utfør paringsprosedyren på Bluetooth-enheten for å søke etter dette headsettet.

[WF-C700N] vises på listen over registrerte enheter på skjermen til Bluetooth-enheten. Hvis det ikke vises, starter du på nytt fra begynnelsen av trinn 1.

3 Velg [WF-C700N] vist på skjermen til Bluetooth-enheten for paring.

Hvis passordinntasting* kreves, angir du "0000".

* Et passord kan kalles "passkode", "PIN-kode" eller "passord".

4 Opprett Bluetooth-tilkoblingen fra Bluetooth-enheten.

Headsettet og Bluetooth-enheten er paret og koblet til hverandre.

Noen enheter kobler automatisk til headsettet når paring er utført.

Når headsettet er satt i ladeetuiet, blinker indikatoren (blå) på ladeetuiet ti ganger.

Når headsettet tas ut av ladeetuiet, hører du et lydvarsel som indikerer at forbindelsen er etablert fra begge headsettenhetene (eller fra headsettenheten som tas ut av ladeetuiet når bare én headsettenhet tas ut) samtidig.

Hvis de ikke er tilkoblet, se "[Koble til en paret Bluetooth-enhet](#)".

Hint

- Operasjonen ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med Bluetooth-enheten.
- For å slette all Bluetooth-paringsinformasjon se "[Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)".

Merknad

- Hvis paring ikke etableres innen fem minutter, avbrytes paringsmodus. I så fall starter du på nytt fra begynnelsen av trinn **1** .
- Når Bluetooth-enheter er parete, trenger du ikke pare dem på nytt, utenom i følgende tilfeller:
 - Paringsinformasjon er slettet etter en reparasjon osv.
 - Når en niende enhet pares
Headsettet kan pares med opptil åtte enheter. Hvis en ny enhet pares etter at åtte enheter allerede er parete, overskrives registreringsinformasjonen til den parede enheten med den eldste tilkoblingsdatoen med den nye.
 - Når paringsinformasjonen for headsettet er slettet fra Bluetooth-enheten
 - Når headsettet er initialisert
All paringsinformasjonen slettes. I så fall sletter du paringsinformasjonen for headsettet fra den tilkoblede enheten og parer dem igjen.
- Headsettet kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én parete enhet om gangen.

Beslektet emne


- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Koble til en parete Bluetooth-enhet](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkobling \(etter bruk\)](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

5-047-129-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-C700N

Koble til en parett Bluetooth-enhet

1 Ta headsettet ut av ladeetuiet.

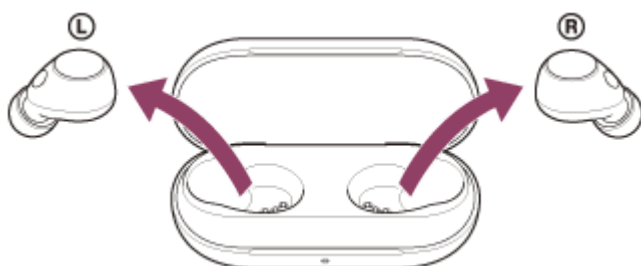

Headsettet slås på automatisk.

Når headsettet er automatisk tilkoblet den sist tilkoblede enheten, hører du et lydvarsel som indikerer at forbindelsen er etablert fra begge headsettenhetene (eller fra headsettenheten som tas ut av ladeetuiet når bare én headsettenhet tas ut) samtidig.

Kontroller tilkoblingsstatusen på Bluetooth-enheten. Hvis den ikke er tilkoblet, gå videre til trinn **2**.

2 Opprett Bluetooth-tilkoblingen fra Bluetooth-enheten.

For mer informasjon om hvordan du betjener Bluetooth-enheten kan du se bruksanvisningen som fulgte med Bluetooth-enheten.

Du hører et lydvarsel som indikerer at forbindelsen er etablert fra begge headsettenhetene (eller fra headsettenheten som tas ut av ladeetuiet når bare én headsettenhet tas ut) samtidig.

Hint

- Operasjonen ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med Bluetooth-enheten.

Merknad

- Hvis den sist tilkoblede Bluetooth-enheten er plassert nært headsettet, kan headsettet automatisk kobles til enheten ved å bare slå på headsettet. Hvis dette er tilfelle, deaktiverer du Bluetooth-funksjonen på den sist tilkoblede enheten, eller slår av strømmen.
- Hvis du ikke kan koble Bluetooth-enheten til headsettet, slett headsettets paringsinformasjon på Bluetooth-enheten og utfør paring igjen. For mer informasjon om hvordan du betjener Bluetooth-enheten kan du se bruksanvisningen som fulgte med Bluetooth-enheten.

Beslektet emne


- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Pare og koble til med en Bluetooth-enhet](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkobling \(etter bruk\)](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-C700N


Koble headsettet til 2 enheter samtidig (flerpunkttilkobling)

Når [Connect to 2 devices simultaneously] er slått på med "Sony | Headphones Connect"-appen, kan headsettet koble til 2 enheter via Bluetooth-tilkoblinger samtidig, som lar deg gjøre følgende.

- Venter på et innkommende anrop for 2 smarttelefoner
Du kan høre på musikk som spilles på én smarttelefon med headsettet, vente på et innkommende anrop for begge smarttelefoner og snakke hvis et innkommende anrop kommer inn.

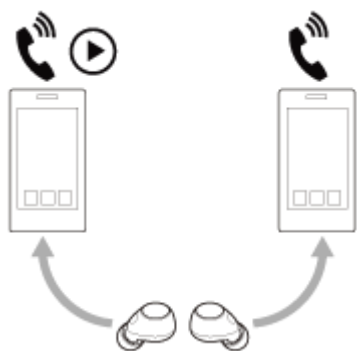

- Bytte musikkavspilling mellom 2 enheter
Du kan bytte musikkavspillingen fra én enhet til den andre uten å koble til Bluetooth på nytt.

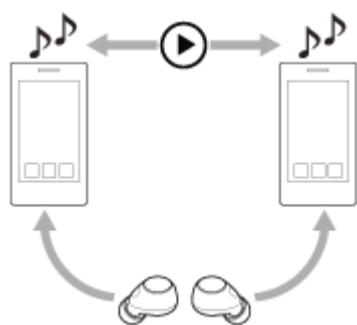

Koble headsettet til 2 enheter samtidig via Bluetooth-tilkobling

Før tilkobling, sørg for at "Sony | Headphones Connect"-appen er installert på én av de 2 enhetene.

- 1 Par headsettet med henholdsvis 2 enheter.
- 2 Betjen enheten som "Sony | Headphones Connect"-appen er installert på for å etablere en Bluetooth-tilkobling med headsettet.
- 3 Slå på [Connect to 2 devices simultaneously] med "Sony | Headphones Connect"-appen.
- 4 Betjen den andre enheten for å etablere en Bluetooth-tilkobling til headsettet.

Når du forsøker å koble en parert tredje enhet til et headsett via en Bluetooth-forbindelse mens 2 enheter allerede er koblet til via Bluetooth-forbindelser, opprettholdes Bluetooth-forbindelsen med enheten som sist spilte av musikk og Bluetooth-forbindelsen med den andre enheten kobles fra. Deretter etableres en Bluetooth-tilkobling mellom den tredje enheten og headsettet.

Musikkavspilling når headsettet er koblet til 2 enheter via Bluetooth-tilkoblinger

- Ved avspilling av musikk ved å betjene headsettet, spilles musikken fra enheten som spilte av sist.
- Hvis du vil spille av musikk fra den andre enheten, stopp avspillingen på enheten som spiller av musikken og start den ved å betjene den andre enheten.
Selv om du starter avspilling ved å betjene den andre enheten mens musikk spilles på den første enheten, vil musikken fra den første enheten fortsatt høres via headsettet. I dette tilfellet, hvis du stopper avspilling på den første enheten kan du høre musikk fra den andre enheten via headsettet.

Snakke på telefonen når headsettet er koblet til 2 enheter via Bluetooth-tilkoblinger

- Når headsettet er koblet til 2 smarttelefoner via Bluetooth-tilkoblinger samtidig, vil begge enheter være i standbymodus.
- Når et anrop kommer inn på den første enheten, kan du høre en ringetone via headsettet. Når et anrop kommer inn på den andre enheten mens du snakker i headsettet, kan du høre en ringetone via den andre enheten.
Når du avslutter anropet på den første enheten, høres ringetonen fra den andre enheten via headsettet.

Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Kontrollere lydenheten \(Bluetooth-tilkobling\)](#)
- [Motta et anrop](#)
- [Funksjoner for et anrop](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-C700N

Lytte til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling

Hvis Bluetooth-enheten støtter følgende profiler, kan du høre på musikk og kontrollere enheten fra headsettet via en Bluetooth-tilkobling.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Du kan høre musikk av høy kvalitet trådløst.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Du kan justere volumet osv.

Operasjonen kan variere avhengig av Bluetooth-enheten. Se bruksanvisningene som fulgte med Bluetooth-enheten.

1 Sett headsettenhetene i ørene.


Se "[Ha på headsettet](#)" for å finne ut hvordan du har headsettet på ørene.

2 Koble headsettet til en Bluetooth-enhet.

3 Betjen Bluetooth-enheten for å starte avspilling og justere volumet til et moderat nivå.


4 Trykk på knappen på venstre eller høyre headsettenhet for å justere volumet.

- Øk volumet: Trykk raskt på knappen på høyre headsettenhet fire eller flere ganger under musikkavspilling.

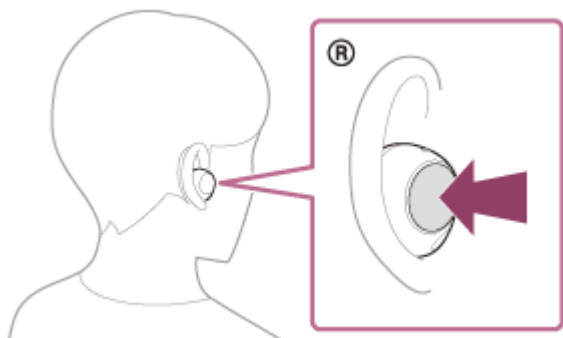

Mens du gjentatte ganger trykker på knappen, lyder en varsellyd og volumet økes med ett nivå hver 0,4 sekunder, uavhengig av hvor mange ganger du trykker.

- Reduser volumet: Trykk raskt på knappen på venstre headsettenhet fire eller flere ganger under musikkavspilling.

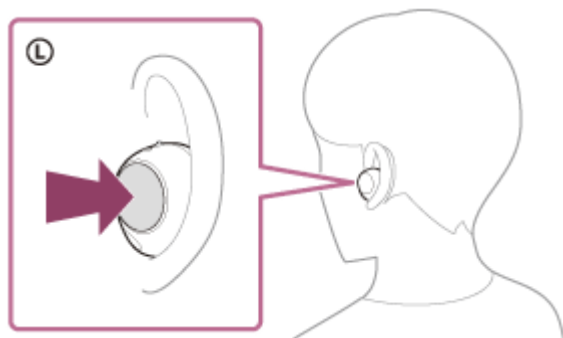

Mens du gjentatte ganger trykker på knappen, lyder en varsellyd og volumet reduseres med ett nivå hver 0,4 sekunder, uavhengig av hvor mange ganger du trykker.

En alarm lyder når volumet når maksimum eller minimum.

Hint

- Headsettet støtter SCMS-T-innholdsbeskyttelse. Du kan høre på musikk og annen lyd på headsettet fra en enhet som en bærbar TV som støtter SCMS-T-innholdsbeskyttelse.
- Avhengig av Bluetooth-enheten, kan det være nødvendig å justere volumet eller stille inn lydutgangsinstillingen på enheten.
- Volumet kan også justeres på "Sony | Headphones Connect"-appen. Headsettetvolumet under et anrop og under musikkavspilling kan justeres uavhengig av hverandre. Volumet i telefonsamtaler endres ikke selv om du endrer volumet under avspilling av musikk.
- Hvis knappens funksjon endres til [Volume Control] på "Sony | Headphones Connect"-appen, kan du også justere volumet med headsettet.
- Du kan også lytte til musikk ved å ta ut bare én headsettenhet fra ladeetuiet og sette den på øret. Hvis kun den høyre headsettenheten er satt i øret, bruker du knappen på høyre headsettenhet for å spille av musikk. Hvis kun den venstre headsettenheten er satt i øret, betjener du den tilkoblede enheten for å spille av musikk. Når du hører på musikk med bare én headsettenhet, hvis du setter den andre headsettenheten på det andre øret, kan du høre musikk med begge headsettenhetene.

Merknad

- Du kan ikke justere volumet med headsettet når ingen musikk spilles av.
- Hvis du endrer knappens funksjon til [Volume Control] eller [Not Assigned] i "Sony | Headphones Connect"-appen, kan du ikke justere volumet ved å trykke på knappen på siden hvor funksjonen er tilordnet fire eller flere ganger.
 - Hvis funksjonen til knappen på høyre headsettenhet endres til [Volume Control] eller [Not Assigned]: Trykk på knappen på høyre headsettenhet fire eller flere ganger vil ikke øke volumet.
 - Hvis funksjonen til knappen på venstre headsettenhet endres til [Volume Control] eller [Not Assigned]: Trykk på knappen på venstre headsettenhet fire eller flere ganger vil ikke øke volumet.
- Hvis kommunikasjonsforholdene er dårlige, kan Bluetooth-enheten reagere feil på betjeningen av headsettet.

Beslektet emne


- [Ha på headsettet](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)
- [Bruk av bare én headsettenhet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Kontrollere lydenheten \(Bluetooth-tilkobling\)](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-C700N

Kontrollere lydenheten (Bluetooth-tilkobling)


Hvis Bluetooth-enheten støtter enhetsdriftfunksjonen (kompatibel profil: AVRCP), er følgende operasjoner tilgjengelige. De tilgjengelige funksjonene kan variere avhengig av Bluetooth-enheten, så sjekk bruksanvisningen som fulgte med enheten.

Du kan bruke høyre headsettenhet til å utføre følgende operasjoner.

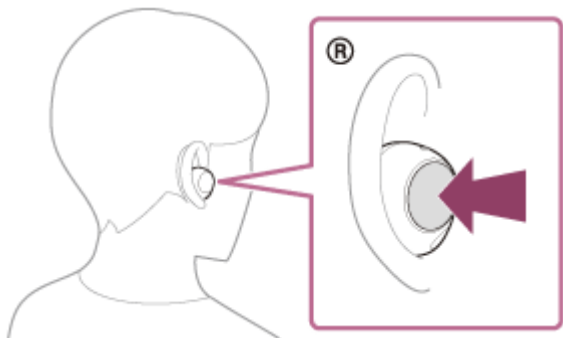

- Spill av/pause: Trykk kort én gang på knappen.
 - Hopp til begynnelsen av neste spor: Trykk raskt to ganger på knappen.
 - Hopp til begynnelsen av forrige spor (eller gjeldende spor under avspilling): Trykk raskt tre ganger på knappen.
 - Øk volumet: Trykk raskt på knappen fire eller flere ganger under musikkavspilling.
- Mens du gjentatte ganger trykker på knappen, lyder en varsellyd og volumet økes med ett nivå hver 0,4 sekunder, uavhengig av hvor mange ganger du trykker.
- En alarm lyder når volumet når maksimum.

Du kan bruke venstre headsettenhet til å utføre følgende operasjoner.

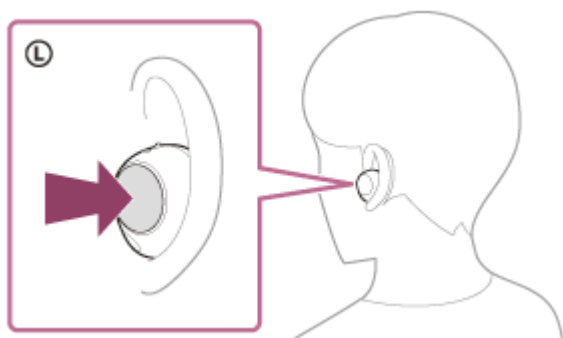

- Reduser volumet: Trykk raskt på knappen fire eller flere ganger under musikkavspilling.
- Mens du gjentatte ganger trykker på knappen, lyder en varsellyd og volumet reduseres med ett nivå hver 0,4 sekunder, uavhengig av hvor mange ganger du trykker.
- En alarm lyder når volumet når minimum.

Hvis knappens funksjon endres til [Volume Control] på "Sony | Headphones Connect"-appen, kan du utføre følgende operasjoner med knappen som funksjonen er tilordnet.

- Øk volumet: Trykk én gang på knappen under musikkavspilling for å øke volumet med ett nivå.
- Reduser volumet: Trykk og hold inne knappenv under musikkavspilling for å redusere volumet kontinuerlig. Slipp knappen ved ønsket volumnivå.

En alarm lyder når volumet når maksimum eller minimum.

Merknad

- Du kan ikke justere volumet med headsettet når ingen musikk spilles av.
- Hvis du endrer knappens funksjon til [Volume Control] eller [Not Assigned] i "Sony | Headphones Connect"-appen, kan du ikke justere volumet ved å trykke på knappen på siden hvor funksjonen er tilordnet fire eller flere ganger.
 - Hvis funksjonen til knappen på høyre headsettenhet endres til [Volume Control] eller [Not Assigned]: Trykk på knappen på høyre headsettenhet fire eller flere ganger vil ikke øke volumet.
 - Hvis funksjonen til knappen på venstre headsettenhet endres til [Volume Control] eller [Not Assigned]: Trykk på knappen på venstre headsettenhet fire eller flere ganger vil ikke øke volumet.
- Hvis kommunikasjonsforholdene er dårlige, kan Bluetooth-enheten reagere feil på betjeningen av headsettet.
- De tilgjengelige operasjonene kan variere avhengig av den tilkoblede enheten, musikkprogramvaren eller appen som brukes. I noen tilfeller kan den fungere på en annen måte eller ikke fungere selv om operasjonene beskrevet over, utføres.
- Når du bruker en iPhone, kan Siri aktiveres ved å trykke og holde knappen på høyre headsettenhet.

Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

5-047-129-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation


Koble fra Bluetooth-tilkobling (etter bruk)

1 Koble fra Bluetooth-tilkoblingen ved å betjene Bluetooth-enheten.

Du hører et lydvarsel som indikerer at Bluetooth-forbindelsen er frakoblet begge headsettenhetene (eller fra headsettenheten som tas ut av ladeetuiet når bare én headsettenhet tas ut).

2 Sett headsettenhetene i ladeetuiet, og lukk lokket på ladeetuiet.

Sett den venstre headsettenheten (headsettenheten med en følbart prikk) tilbake i det venstre hullet i ladeetuiet, og sett den høyre headsettenheten tilbake i det høyre hullet i ladeetuiet. Hver headsettenhet settes i riktig posisjon i ladeetuiet med den innebygde magneten.

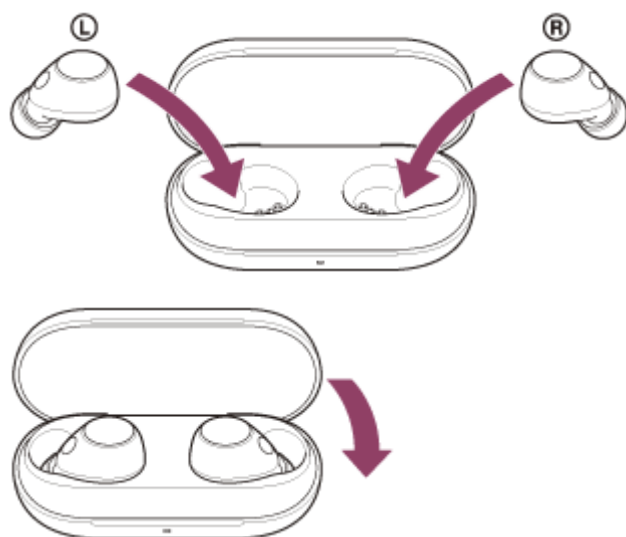

Headsettet slås av.

Hint

- Når du er ferdig med å spille musikk, kan Bluetooth-tilkoblingen avsluttes automatisk, avhengig av Bluetooth-enheten.

Beslektet emne

- [Slå av headsettet](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-C700N

Om 360 Reality Audio

Hva er 360 Reality Audio?

360 Reality Audio er en ny musikkopplevelse som bruker Sonys 360 tredimensjonale lydteknologi. Posisjonsinformasjon er knyttet til hver lydkilde som vokal, kor og musikkinstrumenter, og er plassert i et sfærisk rom. Lyttere kan oppleve et tredimensjonalt lydfelt som om de er på en live konsert.

Bruksvilkår

Last ned og bruk en app for musikkstrømmetjenester (betalt) som støtter 360 Reality Audio på smarttelefonen eller nettbrettet utstyrt med iOS eller Android.

Ved å optimalisere lydfeltet og headsettets akustiske funksjon med "Sony | Headphones Connect"-appen, får du en mer realistisk følelse.

For mer informasjon om 360 Reality Audio kan du se følgende webside:

<https://www.sony.net/360RA/>

Merknad

- Tjenesten er ikke tilgjengelig i alle land og regioner.

Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)


Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-C700N

Hva er støyreduksjon?

Støyreduksjonsfunksjonen genererer antifaselyd mot eksterne omgivelseslyder (som støy i kjøretøy eller støy fra klimaanlegg innendørs) for å redusere eller fjerne omgivelseslyder.

Merknad

- Avhengig av type støy eller om den brukes i et svært stille miljø, kan det hende at du ikke merker støyreduksjonseffektene eller føler at noe støy forsterkes.
- Når du har på headsettet, avhengig av hvordan du bærer headsettet, kan støyreduksjonseffektene reduseres eller en pipelyd (feedback) kan høres. I så fall tar du av headsettet og setter det på igjen.
- Støyreduksjonsfunksjonen fungerer hovedsakelig på støy i lave frekvensbånd som kjøretøy og klimaanlegg. Selv om støyen reduseres, fjernes den ikke helt.
- Når du bruker headsettet i en bil eller på en buss, kan det oppstå støy avhengig av veiforholdene.
- Mobiltelefoner kan forårsake interferens og støy. Hvis dette skjer så flytter du headsettet lengre unna mobiltelefonen.
- Ikke dekk til mikrofondelen på venstre og høyre headsettenhet med hånden e.l. Effekten av støyreduksjonen eller omgivelseslydmodus fungerer kanskje ikke riktig eller en pipelyd (feedback) kan høres. Hvis dette er tilfelle, fjerner du hånden, e.l. fra venstre eller høyre mikrofondel.

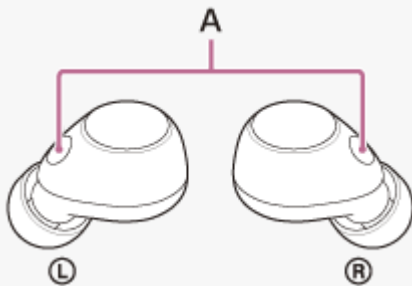

A: Mikrofoner (venstre, høyre)

Beslektet emne

- [Bruke støyreduksjonsfunksjonen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-C700N

Bruke støyreduksjonsfunksjonen

Hvis du bruker støyreduksjonsfunksjonen kan du høre på musikk uten å bli forstyrret av lyder i miljøet.


1 Ta headsettet ut av ladeetuiet.



Headsettet slås på automatisk.

Når du bruker headsettet for første gang etter kjøp eller etter initialisering av headsettet, slås støyreduksjonsfunksjonen på automatisk når headsettet slås på. Eventuelle endringer gjort av innstillinger bevares fra nå av.

2 Trykk på knappen på venstre headsettenhet for å endre innstillingene for støyreduksjonsfunksjonen.

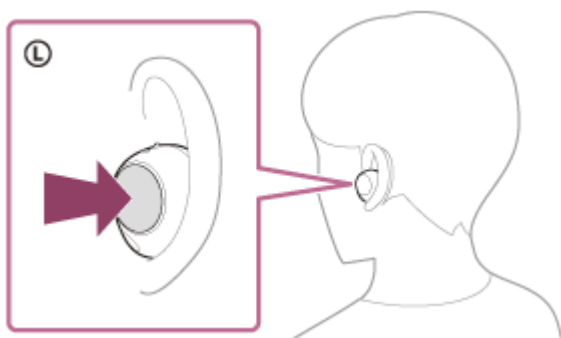

Hver gang du trykker på knappen byttes funksjonen som følger.

Omgivelseslydmodus: PÅ

Du vil høre en varsellyd fra begge headsettenhetene samtidig.



Støyreduksjonsfunksjon: PÅ

Du vil høre en varsellyd fra begge headsettenhetene samtidig.

Om videoen med bruksanvisning

Se videoen for å se hvordan du bruker støyreduksjonsfunksjonen.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0053/h_zz/

- Du kan også slå på/av støyreduksjonsfunksjonen og endre innstillingene til lydreduksjonsfunksjonen og omgivelseslydmodusen med "Sony | Headphones Connect"-appen.
- Du kan velge én av følgende på "Sony | Headphones Connect"-appen for å stille inn hvordan du ønsker at funksjonene skal endres når du trykker på knappen på den venstre headsettenheten.
 - Støyreduksjonsfunksjon: PÅ ➡ Omgivelseslydmodus: PÅ ➡ Støyreduksjonsfunksjon: AV/Omgivelseslydmodus: AV
 - Støyreduksjonsfunksjon: PÅ ➡ Omgivelseslydmodus: PÅ
 - Omgivelseslydmodus: PÅ ➡ Støyreduksjonsfunksjon: AV/Omgivelseslydmodus: AV
 - Støyreduksjonsfunksjon: PÅ ➡ Støyreduksjonsfunksjon: AV/Omgivelseslydmodus: AV

Merknad

- Headsettet kan ikke oppnå full støyreduksjon med mindre de inkluderte ørepluggene brukes.
- Hvis headsettet ikke brukes riktig på ørene, kan det hende at støyreduksjonsfunksjonen ikke fungerer riktig. Drei headsettet for å sette det riktig inn i ørene.
- Ikke dekk til mikrofondelen på venstre og høyre headsettenhet med hånden e.l. Effekten av støyreduksjonen eller omgivelseslydmodus fungerer kanskje ikke riktig eller en pipelyd (feedback) kan høres. Hvis dette er tilfelle, fjerner du hånden, e.l. fra venstre eller høyre mikrofondel.

Beslektet emne

- [Slå på headsettet](#)
- [Hva er støyreduksjon?](#)
- [Lytt til omgivelseslyd under musikkavspilling \(omgivelseslydmodus\)](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)


Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-C700N

Lytte til omgivelseslyd under musikkavspilling (omgivelseslydmodus)

De innebygde mikrofonene i venstre og høyre headsettenhet gjør det enklere å høre omgivelseslyd. Du kan høre omgivelseslyd mens du hører på musikk.

Aktivere omgivelseslydmodusen

Trykk på knappen på venstre headsettenhet mens støyreduksjonsfunksjonen er på.

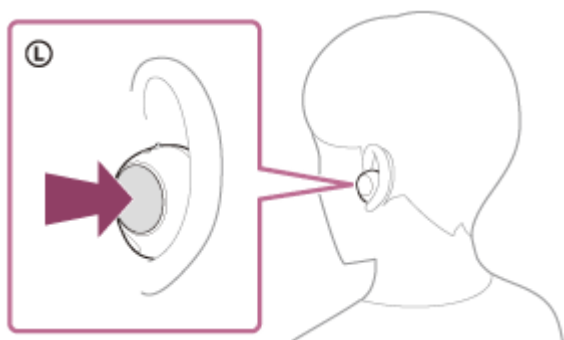

For å endre innstillingen til omgivelseslydmodusen

Du kan endre innstillingene til omgivelseslydmodusen ved å koble sammen smarttelefonen (med "Sony | Headphones Connect"-appen installert) og headsettet via en Bluetooth-tilkobling.

Talefokus: Uønsket støy undertrykkes mens annonseringer eller stemmer plukkes opp, så du kan høre dem mens du lytter til musikk.

Slå av omgivelseslydmodusen

Trykk på knappen på venstre headsettenhet for å slå av omgivelseslydmodus.
Hver gang du trykker på knappen byttes funksjonen som følger.

Støyreduksjonsfunksjon: PÅ

Du vil høre en varsellyd fra begge headsettenhetene samtidig.



Omgivelseslydmodus: PÅ

Du vil høre en varsellyd fra begge headsettenhetene samtidig.

Om videoen med bruksanvisning

Se videoen for å se hvordan du bruker omgivelseslydmodus.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0053/h_zz/

Hint

- Innstillinger for omgivelseslydmodus endret med "Sony | Headphones Connect"-appen, lagres i headsettet. Når du endrer innstillingene kan du høre på musikk med de lagrede innstillingene ved å bare slå på omgivelseslydmodusen selv når headsettet er koblet til andre enheter som ikke har "Sony | Headphones Connect"-appen installert.
- Du kan velge én av følgende på "Sony | Headphones Connect"-appen for å stille inn hvordan du ønsker at funksjonene skal endres når du trykker på knappen på den venstre headsettenheten.
 - Støyreduksjonsfunksjon: PÅ ➡ Omgivelseslydmodus: PÅ ➡ Støyreduksjonsfunksjon: AV/Omgivelseslydmodus: AV
 - Støyreduksjonsfunksjon: PÅ ➡ Omgivelseslydmodus: PÅ

- Omgivelseslydmodus: PÅ ➡ Støyreduksjonsfunksjon: AV/Omgivelseslydmodus: AV
- Støyreduksjonsfunksjon: PÅ ➡ Støyreduksjonsfunksjon: AV/Omgivelseslydmodus: AV

Merknad

- Avhengig av omgivelsesforholdene og type/volumet til lydavspillingen kan det hende at omgivelseslyder ikke kan høres selv om omgivelseslydmodusen brukes. Ikke bruk headsettet på stedet hvor det kan være farlig om du ikke kan høre omgivelseslyder som på veien med biler og sykler.
- Avhengig av miljøet kan vindstøy øke når omgivelseslydmodusen er slått på. Sett i så fall omgivelseslydmodusen til AV.
- Hvis headsettet ikke settes riktig på ørene kan det hende at omgivelseslydmodusen ikke fungerer riktig. Drei headsettet for å sette det riktig inn i ørene.
- Ikke dekk til mikrofondelen på venstre og høyre headsettenhet med hånden e.l. Effekten av støyreduksjonen eller omgivelseslydmodus fungerer kanskje ikke riktig eller en pipelyd (feedback) kan høres. Hvis dette er tilfelle, fjerner du hånden, e.l. fra venstre eller høyre mikrofondel.
- Hvis omgivelseslydmodusen er aktivert i et miljø med mye støy, kan en lyd høres. Dette er ikke en feil. I så fall, sett støyreduksjonsfunksjonen til PÅ eller sett støyreduksjonsfunksjonen og omgivelseslydmodusen til AV.

Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Bruke støyreduksjonsfunksjonen](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-C700N

Om lydkvalitetsmodusen

Følgende to lydkvalitetsmoduser kan velges under Bluetooth-avspilling. Du kan bytte innstillingene og sjekke lydkvalitetsmodusen med "Sony | Headphones Connect"-appen.

Prioritering av lydkvalitet: Prioriterer lydkvaliteten.

Prioritering av stabil forbindelse: Prioriterer den stabile tilkoblingen (standard).

- Når du vil prioritere lydkvaliteten, velger du "Prioritering av lydkvalitet".
- Hvis tilkoblingen er ustabil, som når lyden kun produseres av og til, velg "Prioritering av stabil forbindelse".

Merknad

- Avspillingstiden kan bli kortere avhengig av lydkvaliteten og forholdene som du bruker headsettet under.
- Avhengig av forholdene hvor du bruker headsettet kan intermitterende lyd fortsatt oppstå selv om "Prioritering av stabil forbindelse" er valgt.

Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-C700N

Kodeks som støttes

En kodek er en "lydkodingsalgoritme" som brukes ved overføring av lyd trådløst via en Bluetooth-tilkobling. Headsettet støtter følgende to kodekser for musikkavspilling via en A2DP-tilkobling: SBC og AAC.

- SBC

Dette er en forkortelse for Subband Codec.

SBC er den standard lydkodingsteknologien som brukes på Bluetooth-enheter.

Alle Bluetooth-enheter støtter SBC.

- AAC

Dette er en forkortelse for Advanced Audio Coding.

AAC brukes hovedsakelig av Apple-produkter som iPhone, og gir høyere lydkvalitet enn SBC.

Når musikken i en av kodeksene ovenfor overføres fra en tilkoblet enhet, bytter headsettet automatisk til denne kodeksen og spiller av musikken i samme kodeks.

Hvis den tilkoblede enheten støtter en kodeks av høyere lydkvalitet enn SBC, kan det hende at du må stille inn enheten på forhånd for å høre på musikk med ønsket kodeks fra støttede kodeks.

Se bruksanvisningene som fulgte med enheten angående innstilling av kodeksen.

Beslektet emne

- [Om lydkvalitetsmodusen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-C700N

Om DSEE-funksjonen

DSEE-funksjonen utfyller høyfrekvent lyd, som ofte går tapt fra komprimerte lydkilder, i headsettet til tilsvarende CD-lydkvalitet.

Lydkilder komprimert av strømmingavspilling, MP3, Bluetooth overføringskodek, osv. spilles med naturlig og ekspansiv lyd.

DSEE-funksjonen kan settes opp i "Sony | Headphones Connect"-appen, og er kun tilgjengelig når den er tilkoblet headsettet via en Bluetooth-tilkobling.

Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-C700N

Motta et anrop

Du kan ha håndfrisamtaler med en smarttelefon eller mobiltelefon som støtter Bluetooth-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile), via en Bluetooth-tilkobling.

- Hvis smarttelefonen eller mobiltelefonen støtter både HFP og HSP, stiller du inn HFP.
- Operasjonen kan variere avhengig av smarttelefonen eller mobiltelefonen. Se bruksanvisningene som fulgte med smarttelefonen eller mobiltelefonen.
- Avhengig av den tilkoblede enheten eller applikasjonen du bruker, kan det hende at funksjonene ikke fungerer riktig selv om du prøver å betjene dem med headsettet.

Ringetone


Når du mottar et anrop, høres en ringetone via headsettet.

Du vil høre en av følgende ringetoner, avhengig av smarttelefonen eller mobiltelefonen.

- Ringetone stilt inn på headsettet
- Ringetone stilt inn på smarttelefonen eller mobiltelefonen
- Ringetone kun for en Bluetooth-tilkobling stilt inn på smarttelefonen eller mobiltelefonen

1 Koble headsettet til en smarttelefon eller mobiltelefon via en Bluetooth-tilkobling på forhånd.

2 Når du hører en ringetone, trykk raskt på knappen to ganger på venstre eller høyre headsettenhet for å motta anropet.

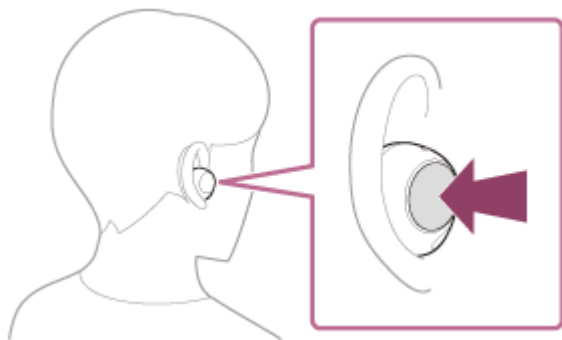


En stemme høres fra headsettet.

Når du mottar et anrop mens du hører på musikk, pauser avspillingen automatisk og en ringetone høres fra headsettet.

Hvis avspilling ikke er pauset, bruk headsettet til å pause avspillingen.

Du kan snakke med mikrofonene på venstre og høyre headsettenhet.

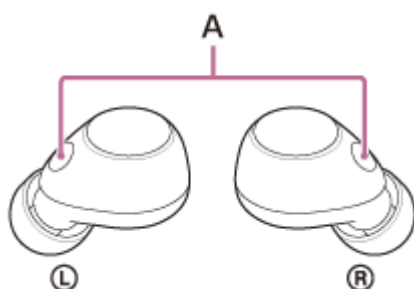

A: Mikrofoner (venstre, høyre)

Hvis ingen ringetone høres via headsettet

Headsettet kan kanskje ikke kobles til smarttelefonen eller mobiltelefonen over HFP eller HSP. Kontroller tilkoblingsstatusen på smarttelefonen eller mobiltelefonen.

3 Betjen smarttelefonen eller mobiltelefonen for å justere volumet.

4 Når du er ferdig med anropet, trykk raskt på knappen to ganger på venstre eller høyre headsettenhet for å avslutte anropet.

Hvis du mottok et anrop under musikkavspilling, fortsetter musikkavspillingen automatisk når anropet er over.

Hint

- Når du mottar et anrop på en smarttelefon eller mobiltelefon, kan noen smarttelefoner eller mobiltelefoner motta et anrop med telefonen i stedet for headsettet. Når du bruker en HFP-tilkobling, overfør anropet til headsettet ved å bruke smarttelefonen eller mobiltelefonen.
- Volumet kan også justeres på "Sony | Headphones Connect"-appen. Headsettetvolumet under et anrop og under musikkavspilling kan justeres uavhengig av hverandre. Endring av anropsvolumet endrer ikke volumet på musikkavspilling og omvendt.
- Du kan også ringe håndfritt når du kun bruker én headsettenhet. Når du mottar et innkommende anrop, besvar anropet med headsettenheten du bruker. Hvis du fjerner den andre headsettenheten fra ladeetuiet mens du snakker med bare én headsettenhet, kan du snakke med begge headsettenhetene.

Merknad

- Avhengig av den tilkoblede enheten eller avspillingsapplikasjonen du bruker, kan det hende at avspillingen ikke settes på pause selv når du mottar et innkommende anrop ved avspilling av musikk. Når du mottar et innkommende anrop under avspilling av musikk, kan det hende at avspillingen ikke fortsetter automatisk selv om du avslutter anropet.
- Bruk en smarttelefon eller mobiltelefon minst 50 cm unna headsettet. Støy kan oppstå hvis smarttelefonen eller mobiltelefonen er for nær headsettet.
- Stemmen din vil høres fra headsettet gjennom headsettets mikrofon (Sidetone-funksjon). I dette tilfellet kan lyder fra omgivelsene eller lyder fra betjening av headsettet høres gjennom headsettet, men dette er ikke en feil.
- Volumet under anrop kan ikke justeres med headsettet. Juster volumet til enheten som er koblet til eller med "Sony | Headphones Connect"-appen.
- Når du kun bruker én headsettenhet, husk å sette den andre headsettenheten i ladeetuiet.
- Avhengig av anroperens stemmekarakteristikk eller omgivelsesstøy, kan det hende at lydsignalbehandlingen som er montert på headsettet ikke fungerer bra, og samtalelydkvaliteten kan bli redusert.

Beslektet emne

- [Bruk av bare én headsettenhet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Gjøre et anrop](#)
- [Funksjoner for et anrop](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-C700N

Gjøre et anrop

Du kan ha håndfrisamtaler med en smarttelefon eller mobiltelefon som støtter Bluetooth-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile), via en Bluetooth-tilkobling.

- Hvis smarttelefonen eller mobiltelefonen støtter både HFP og HSP, stiller du inn HFP.
- Operasjonen kan variere avhengig av smarttelefonen eller mobiltelefonen. Se bruksanvisningene som fulgte med smarttelefonen eller mobiltelefonen.
- Avhengig av den tilkoblede enheten eller applikasjonen du bruker, kan det hende at funksjonene ikke fungerer riktig selv om du prøver å betjene dem med headsettet.

1 Koble headsettet til en smarttelefon eller mobiltelefon via en Bluetooth-tilkobling.


2 Betjen smarttelefonen eller mobiltelefonen for å opprette et anrop.

Når du oppretter et anrop høres en ringetone fra headsettet.

Hvis du gjør et anrop mens du lytter til musikk, stopper avspillingen midlertidig automatisk.

Hvis avspilling ikke er pauset, bruk headsettet til å pause avspillingen.

Du kan snakke med mikrofonene på venstre og høyre headsettenhet.

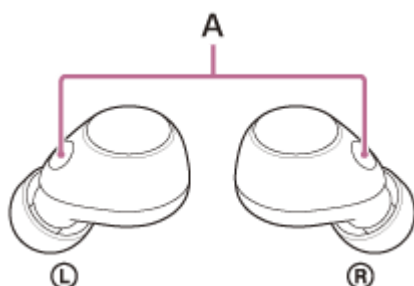


A: Mikrofoner (venstre, høyre)

Hvis ingen summetone høres via headsettet

Bruk smarttelefonen eller mobiltelefonen til å overføre anropet til headsettet.

3 Betjen smarttelefonen eller mobiltelefonen for å justere volumet.

4 Når du er ferdig med anropet, trykk raskt på knappen to ganger på venstre eller høyre headsettenhet for å avslutte anropet.

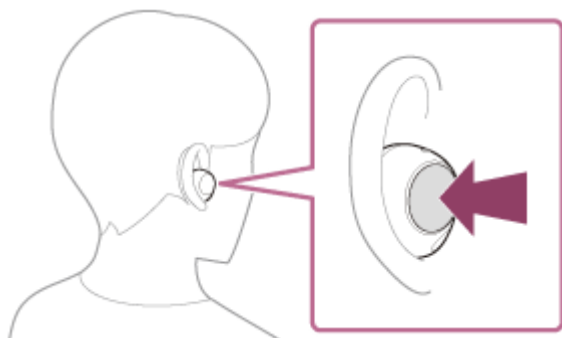

Hvis du gjorde et anrop under musikkavspilling fortsetter musikkavspillingen automatisk når anropet er over.

Hint

- Volumet kan også justeres på "Sony | Headphones Connect"-appen. Headsettvolument under et anrop og under musikkavspilling kan justeres uavhengig av hverandre. Endring av anropsvolumet endrer ikke volumet på musikkavspilling og omvendt.
- Du kan også ringe håndfritt når du kun bruker én headsettenhet. Hvis du fjerner den andre headsettenheten fra ladeetuiet mens du snakker med bare én headsettenhet, kan du snakke med begge headsettenhetene.

Merknad

- Avhengig av den tilkoblede enheten eller avspillingsapplikasjonen du bruker, når du gjør et anrop under musikkavspilling, kan det hende at avspillingen ikke fortsetter automatisk selv etter at anropet er ferdig.
- Bruk en smarttelefon eller mobiltelefon minst 50 cm unna headsettet. Støy kan oppstå hvis smarttelefonen eller mobiltelefonen er for nær headsettet.
- Stemmen din vil høres fra headsettet gjennom headsettets mikrofon (Sidetone-funksjon). I dette tilfellet kan lyder fra omgivelsene eller lyder fra betjening av headsettet høres gjennom headsettet, men dette er ikke en feil.
- Volumet under anrop kan ikke justeres med headsettet. Juster volumet til enheten som er koblet til eller med "Sony | Headphones Connect"-appen.
- Når du kun bruker én headsettenhet, husk å sette den andre headsettenheten i ladeetuiet.
- Avhengig av anroperens stemmekarakteristikk eller omgivelsesstøy, kan det hende at lydsignalbehandlingen som er montert på headsettet ikke fungerer bra, og samtalelydkvaliteten kan bli redusert.

Beslektet emne

- [Bruk av bare én headsettenhet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Motta et anrop](#)
- [Funksjoner for et anrop](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-C700N

Funksjoner for et anrop

Funksjonene som er tilgjengelige under et anrop kan variere avhengig av profilen som støttes av smarttelefonen eller mobiltelefonen. Selv om profilen er den samme, kan de tilgjengelige funksjonene også variere avhengig av smarttelefonen eller mobiltelefonen.

Avhengig av den tilkoblede enheten eller applikasjonen du bruker, kan det hende at funksjonene ikke fungerer riktig selv om du prøver å betjene dem med headsettet.


Se bruksanvisningene som fulgte med smarttelefonen eller mobiltelefonen.

Støttet profil: HFP (Hands-free Profile)

Under standby/musikkavspilling

Du kan bruke høyre headsettenhet til å utføre følgende operasjoner.

- Start taleoppringingsfunksjonen til smarttelefonen/mobiltelefonen, eller aktiver Google app på Android-smarttelefonen eller Siri på iPhone: Trykk og hold knappen i omtrent to sekunder eller mer.

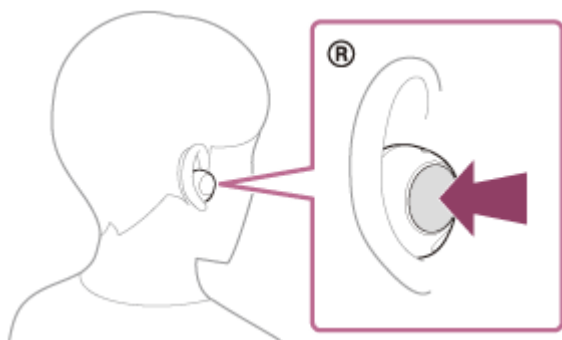

Utgående anrop

Du kan bruke enten venstre eller høyre headsettenhet til å utføre følgende operasjoner.

Når du kun bruker én headsettenhet, betjen headsettenheten du bruker.

- Kansellere et utgående anrop: Trykk raskt to ganger på knappen.

Innkommende anrop

Du kan bruke enten venstre eller høyre headsettenhet til å utføre følgende operasjoner.

Når du kun bruker én headsettenhet, betjen headsettenheten du bruker.

- Motta et anrop: Trykk raskt to ganger på knappen.
- Avvise et anrop: Trykk og hold knappen i omtrent to sekunder eller mer.

Under et anrop

Du kan bruke enten venstre eller høyre headsettenhet til å utføre følgende operasjoner.

Når du kun bruker én headsettenhet, betjen headsettenheten du bruker.

- Avslutte et anrop: Trykk raskt to ganger på knappen.

Støttet profil: HSP (Headset Profile)

Du kan bruke enten venstre eller høyre headsettenhet til å utføre følgende operasjoner.

Når du kun bruker én headsettenhet, betjen headsettenheten du bruker.

Utgående anrop

- Kansellere et utgående anrop: Trykk raskt to ganger på knappen.

Innkommende anrop

- Motta et anrop: Trykk raskt to ganger på knappen.

Under et anrop

- Avslutte et anrop: Trykk raskt to ganger på knappen.

Merknad

- Når du kun bruker én headsettenhet, husk å sette den andre headsettenheten i ladeetuiet.

Beslektet emne

- [Bruk av bare én headsettenhet](#)
- [Motta et anrop](#)
- [Gjøre et anrop](#)

5-047-129-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-C700N

Foreta et videoanrop på datamaskinen

Når du foretar et videoanrop på datamaskinen, kan du snakke trådløst med headsettet.

- 1 Koble headsettet til datamaskinen via en Bluetooth-forbindelse.
- 2 Åpne videoanropsapplikasjonen på datamaskinen.
- 3 Kontroller innstillingene* i videoanropsapplikasjonen.
 - Når du foretar et videoanrop på datamaskinen, velger du anropsforbindelser (HFP/HSP) og ikke musikkavspillingsforbindelser (A2DP). Et videoanrop er ikke tilgjengelig hvis du velger musikkavspillingsforbindelser.
 - I høyttalerinnstillingene velger du anropsforbindelser [Headset (WF-C700N Hands-Free)]**. ([Headphones (WF-C700N Stereo)]** er for musikkavspillingsforbindelser.)
 - I mikrofoninnstillingene velger du anropsforbindelser [Headset (WF-C700N Hands-Free)]**.
 - Avhengig av videoanropsapplikasjonen du bruker, kan det hende at anropsforbindelser [Headset (WF-C700N Hands-Free)]** eller musikkavspillingsforbindelser [Headphones (WF-C700N Stereo)]** ikke kan velges i høyttaler- eller mikrofoninnstillinger, og kun [WF-C700N] vises. I så fall, velg [WF-C700N].
 - Se webområdet for brukerstøtte for ofte stilte spørsmål og svar.

* Avhengig av videoanropsapplikasjonen du bruker kan, det hende at denne funksjonen ikke er tilgjengelige.

** Navn kan variere avhengig av datamaskinen eller videoanropsapplikasjonen du bruker.

Hint

- Når innstillingene til videoanropsapplikasjonen ikke kan kontrolleres eller anropsforbindelser [Headset (WF-C700N Hands-Free)] ikke kan velges, velger du [Headset (WF-C700N Hands-Free)] i innstillingene på datamaskinen for å opprette forbindelser. Se "[Koble til en paret datamaskin \(Windows 11\)](#)", "[Koble til en paret datamaskin \(Windows 10\)](#)" eller "[Koble til en paret datamaskin \(Mac\)](#)".

Beslektet emne

- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Pare og koble til med en datamaskin \(Windows® 11\)](#)
- [Pare og koble til med en datamaskin \(Windows 10\)](#)
- [Pare og koble til med en datamaskin \(Mac\)](#)
- [Koble til en paret datamaskin \(Windows 11\)](#)
- [Koble til en paret datamaskin \(Windows 10\)](#)
- [Koble til en paret datamaskin \(Mac\)](#)
- [Koble fra Bluetooth-tilkobling \(etter bruk\)](#)
- [Webområde for brukerstøtte](#)


Koble fra Bluetooth-tilkobling (etter bruk)

1 Koble fra Bluetooth-tilkoblingen ved å betjene Bluetooth-enheten.

Du hører et lydvarsel som indikerer at Bluetooth-forbindelsen er frakoblet begge headsettenhetene (eller fra headsettenheten som tas ut av ladeetuiet når bare én headsettenhet tas ut).

2 Sett headsettenhetene i ladeetuiet, og lukk lokket på ladeetuiet.

Sett den venstre headsettenheten (headsettenheten med en følbart prikk) tilbake i det venstre hullet i ladeetuiet, og sett den høyre headsettenheten tilbake i det høyre hullet i ladeetuiet. Hver headsettenhet settes i riktig posisjon i ladeetuiet med den innebygde magneten.

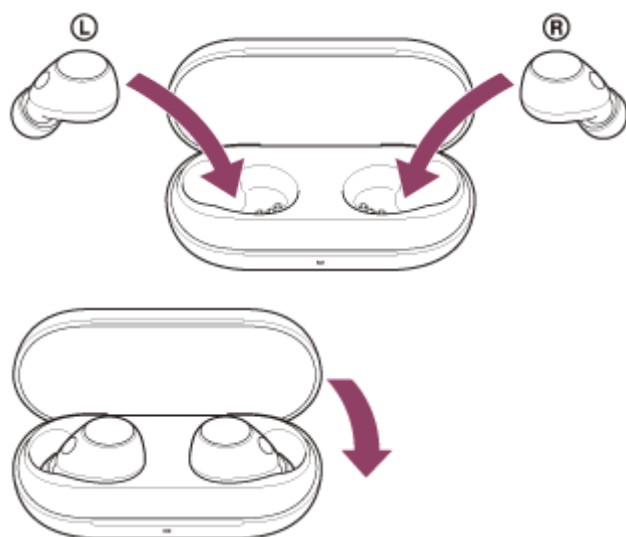

Headsettet slås av.

Hint

- Når du er ferdig med å spille musikk, kan Bluetooth-tilkoblingen avsluttes automatisk, avhengig av Bluetooth-enheten.

Beslektet emne

- [Slå av headsettet](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-C700N

Bruke stemmefunksjonen (Google app)

Ved å bruke Google app som følger med Android-smarttelefonen, kan du snakke inn i headsettets mikrofoner for å betjene Android-smarttelefonen.

1 Still inn hjelp- og taleinndatavalget til Google app.

På Android-smarttelefonen velger du [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input], og angir [Assist app] til Google app.

Operasjonen ovenfor er et eksempel. Se bruksanvisningen til Android-smarttelefonen for detaljer.


Merk: Den siste versjonen av Google app kan være nødvendig.

For mer informasjon om Google app se bruksanvisningene eller websiden for kundestøtte til Android-smarttelefonen eller websiden til Google Play store.

Google app aktiveres kanskje ikke fra headsettet avhengig av spesifikasjonene til Android-smarttelefonen.


2 Sett headsetteenhetene i ørene og koble headsettet til Android-smarttelefonen via en Bluetooth-tilkobling.

3 Når Android-smarttelefonen er i standby eller spiller av musikk, trykker du og holder knappen på høyre headsettenhet i omtrent to sekunder eller mer.

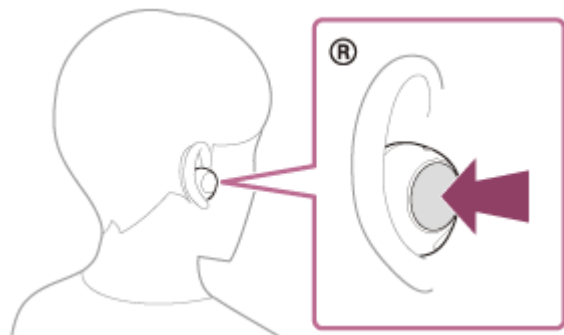

Google app er aktivert.

4 Gjør en forespørsel til Google app gjennom headsettets mikrofoner.

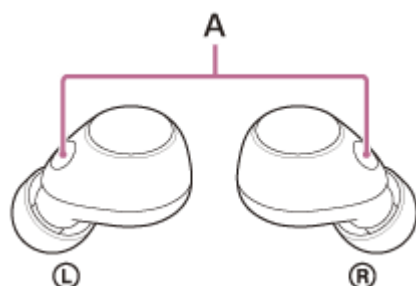

A: Mikrofoner (venstre, høyre)

For mer informasjon om apper som fungerer med Google app, se bruksanvisningene til Android-smarttelefonen. Etter aktivering av Google app, kanselleres talekommandoen når det har gått en viss tid uten forespørsler.

Merknad

- Google app kan ikke aktiveres når du sier "Ok Google" selv om Android-smarttelefonens "Ok Google"-innstilling er på.
- Når stemmefunksjonen brukes høres stemmen din fra headsettet gjennom headsettets mikrofoner (sidetonefunksjon). I dette tilfellet kan lyder fra omgivelsene eller lyder fra betjening av headsettet høres gjennom headsettet, men dette er ikke en feil.
- Google app kan kanskje ikke aktiveres avhengig av smarttelefonens spesifikasjoner eller applikasjonens versjon.
- Google app fungerer ikke når den er tilkoblet en enhet som ikke er kompatibel med talehjelpfunksjonen.

5-047-129-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-C700N

Bruke stemmefunksjonen (Siri)

Ved å bruke Siri som følger med iPhone, kan du snakke inn i headsettets mikrofon for å betjene iPhone.


1 Slå på Siri.

På iPhone velger du [Settings] - [Siri & Search] for å slå på [Press Home for Siri] og [Allow Siri When Locked]. Operasjonen ovenfor er et eksempel. Se bruksanvisningen til iPhone for detaljer.

Merk: For mer informasjon om Siri, se bruksanvisningene eller websiden for kundestøtte til iPhone.


2 Sett headsetteenhetene i ørene og koble headsettet til iPhone via en Bluetooth-tilkobling.

3 Når iPhone er i standby eller spiller av musikk, trykk og hold knappen på den høyre headsettenheten inntil Siri er aktivert.

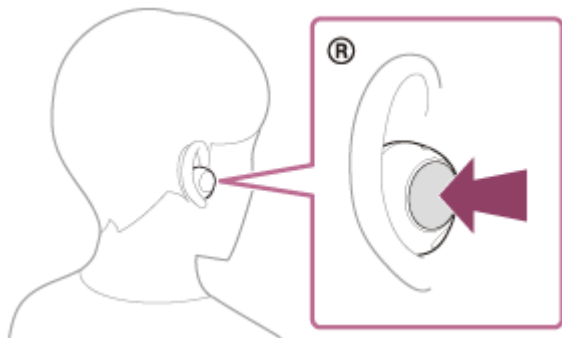

Siri er aktivert.

4 Gjør en forespørsel til Siri gjennom headsettets mikrofoner.

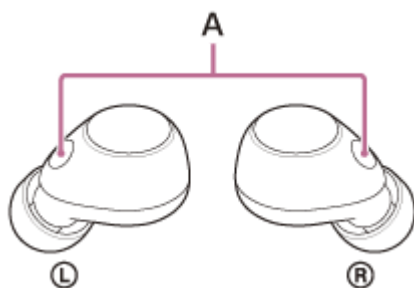

A: Mikrofoner (venstre, høyre)

For mer informasjon om apper som fungerer med Siri, se bruksanvisningen til iPhone.

Merknad

- Siri kan ikke aktiveres når du sier "Hey Siri" selv om iPhones "Hey Siri"-innstilling er på.
- Når stemmefunksjonen brukes høres stemmen din fra headsettet gjennom headsettets mikrofoner (sidetonefunksjon). I dette tilfellet kan lyder fra omgivelsene eller lyder fra betjening av headsettet høres gjennom headsettet, men dette er ikke en feil.

● Siri kan kanskje ikke aktiveres, avhengig av smarttelefonens spesifikasjoner eller applikasjonens versjon.

5-047-129-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-C700N

Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen

Når du kobler til smarttelefonen med "Sony | Headphones Connect"-appen installert og headsettet via en Bluetooth-tilkobling, kan du gjøre følgende.

- Oppdater programvaren til headsettet
- Bytt språket til stemmeveiledningen
- Slå varsellyden og stemmeveiledningen på/av
- Endre funksjonen til knappen
- Still inn Bluetooth-tilkoblingsmodusen (lydkvalitetsmodus)
- Slå av headsettet
- Still inn automatisk avstengingsfunksjon
- Veksle flerpunktstilkoblingen (koble headsettet til 2 enheter samtidig) på/av innstilling
- Endre enheten tilkoblet i en flerpunktstilkobling
- Sjekk headsettets programwareversjon
- Vis Bluetooth-tilkoblingsstatusen mellom venstre og høyre headsettenhet og smarttelefonen
- Vise Bluetooth-tilkoblingskodek
- Vis statusen til DSEE-funksjonens innstilling
- Still inn DSEE-funksjonen
- Vise headsettets gjenværende batterilading
- Vise ladeetuiets gjenværende batterilading
- Varsler på skjermen forteller at lading av headsettet behøves (når gjenværende batterilading på ladeetuiet er lav)
- Velg Equalizer/CLEAR BASS-innstillingen
- Tilpass Equalizer-innstillingen
- Justere støyreduksjonsfunksjonen og omgivelseslydmodusen (omgivelseslydkontroll)
- Velg byttemønstret ved bytte av støyreduksjonsfunksjon/omgivelseslydmodus på headsettet
- Bruke støyreduksjonsfunksjonens automatiske justering med oppførselsregistrering (Adaptive Sound Control)
- Spill av/sett musikk på pause eller gå til begynnelsen av forrige spor (eller gjeldende spor under avspilling) / gå til begynnelsen av neste spor
- Juster volumet under musikkavspilling/telefonsamtale
- Enkel paring
- Spill inn og vis informasjon om bruk av headsettet
- Still inn 360 Reality Audio-funksjonen

For mer informasjon om "Sony | Headphones Connect"-appen kan du se følgende URL-adresse.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Hint

- Betjeningen av "Sony | Headphones Connect"-appen avhenger av lydenheten. Appspesifikasjonene og skjermdesignet kan endres uten forvarsel.

Beslektet emne

- [Installere "Sony | Headphones Connect"-appen](#)
- [Om stemmeveiledningen](#)
- [Om knappene på headsettet](#)
- [Om lydkvalitetsmodusen](#)
- [Ha på headsettet](#)

- [Kodeks som støttes](#)
- [Sjekke gjenværende batterilading](#)
- [Om DSEE-funksjonen](#)
- [Bruke støyreduksjonsfunksjonen](#)
- [Lytte til omgivelseslyd under musikkavspilling \(omgivelseslydmodus\)](#)
- [Koble headsettet til 2 enheter samtidig \(flerpunkttilkobling\)](#)
- [Om 360 Reality Audio](#)

5-047-129-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-C700N

Installere "Sony | Headphones Connect"-appen

- 1 Last ned "Sony | Headphones Connect"-appen fra Google Play eller App Store og installer appen på smarttelefonen.

For mer informasjon om "Sony | Headphones Connect"-appen kan du se følgende URL-adresse.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



- 2 Åpne "Sony | Headphones Connect"-appen etter at du har installert appen.

Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-C700N

Tilgang til støtteinformasjon fra "Sony | Headphones Connect"-appen

Du kan få tilgang til den nyeste støtteinformasjonen fra "Sony | Headphones Connect"-appen.

- 1 Velg [Help] på "Sony | Headphones Connect"-appskjermbildet.
- 2 Skjermbildet [Headphones Connect Help] åpnes og støtteinformasjon vises.
- 3 Velg ønsket element.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-C700N

Hvordan programvare holdes oppdatert (for komfortabel bruk av headsettet)


Hvis nyeste programvare for headsettet lanseres, vises et varsel på skjermen til "Sony | Headphones Connect"-appen. Oppdater programvaren til headsettet ved å følge instruksjonene på skjermen.

Installer den nyeste headsett-programvaren for å benytte nye funksjoner eller løse visse problemer med headsettet. Bruk alltid headsettet med den nyeste programvaren installert.

Du finner informasjon om den nyeste programvaren og hvordan du oppdaterer programvaren, på nettstedet for støtte.

Du kan oppdatere programvaren til headsettet på følgende måte.

1 Ta headsettet ut av ladeetuiet.

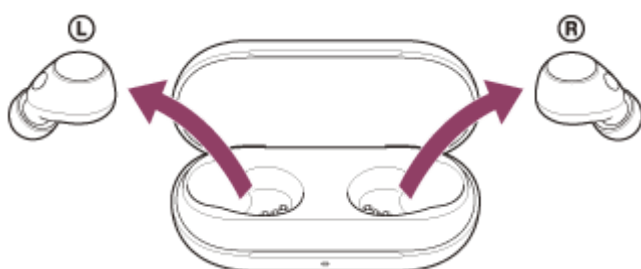

Headsettet slås på automatisk.

2 Åpne "Sony | Headphones Connect"-appen på en mobil enhet som en smarttelefon.

3 Oppdater programvaren til headsettet ved å følge instruksjonene på skjermen.

Merknad

- Når den mobile enheten som brukes for oppdateringen har andre Bluetooth-enheter koblet til, slå av alle Bluetooth-enheter inntil oppdateringen er ferdig.
Programvare kan kanskje ikke oppdateres når den mobile enheten er koblet til andre enheter compatible med Bluetooth Low Energy (som bærbare enheter, smartklokker, osv.).
- Legg merke til følgende hvis oppdateringen ikke kan fullføres.
 - Lukk alle appene installert på den mobile enheten utenom "Sony | Headphones Connect"-appen.
 - Lad headsettet og den mobile enheten helt.
 - Plasser headsettet og den mobile enheten som brukes for oppdateringen så nært hverandre som mulig før du starter oppdateringen.
 - Hold trådløse LAN-enheter og andre Bluetooth-enheter unna headsettet under oppdatering.
 - Slå av strømsparingsmodusen* til den mobile enheten før du oppdaterer programvaren.Avhengig av den mobile enhetens OS-versjon kan det hende at oppdateringen ikke kan fullføres under strømsparingsmodus.

* Navn kan variere avhengig av den mobile enheten du bruker.

Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Forholdsregler

Om Bluetooth-kommunikasjon

- Trådløs Bluetooth-teknologi opererer innenfor et område på omtrent 10 m. Maksimal kommunikasjonsrekkevidde kan variere avhengig av hindringer (personer, metall, vegger o.l.) eller elektromagnetiske omgivelser.
- Mikrobølger som stråles ut fra en Bluetooth-enhet kan innvirke på operasjonen til elektroniske medisinske enheter. Slå av headsettet og andre Bluetooth-enheter på følgende steder da dette kan forårsake en ulykke:
 - på sykehus, nær prioriterte seter på tog, steder med brannfarlig gass, nær automatiske dører eller nær brannalarmer.
- Dette produktet avgir radiobølger når det brukes i trådløs modus. Når du bruker trådløs modus ombord på et fly, følg flybesetningens instruksjoner om når det er tillatt å bruke produkter i trådløs modus.
- Lydavspillingen på headsettet kan forsinkes i forhold til overføringsenheten på grunn av egenskapene til Bluetooth trådløs teknologi. Lyden er derfor kanskje ikke synkronisert med bildet under visning av filmer eller spilling av spill.
- Headsettet støtter sikkerhetsfunksjoner som overholder Bluetooth-standarden for å sørge for sikkerheten under kommunikasjon med Bluetooth trådløs teknologi. Avhengig av de konfigurerte innstillingene og andre faktorer, kan det derimot hende at denne sikkerheten ikke er tilstrekkelig. Vær forsiktig når du kommuniserer med Bluetooth trådløs teknologi.
- Sony påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle skader eller tap som skyldes at informasjon lekkes under bruk av Bluetooth-kommunikasjoner.
- Bluetooth-tilkoblinger med alle Bluetooth-enheter kan ikke garanteres.
 - Bluetooth-enheter som er koblet til headsettet må overholde Bluetooth-standardene pålagt av Bluetooth SIG, Inc., og må være sertifisert som ettergivende.
 - Selv når en tilkoblet enhet overholder Bluetooth-standarden kan det hende at egenskapene eller spesifikasjonene til Bluetooth-enheten gjør tilkobling umulig eller gir andre kontrollmetoder, visning eller drift.
 - Når du bruker headsettet til håndsfrie telefonsamtaler kan støy oppstå avhengig av den tilkoblede enheten eller kommunikasjonsmiljøet.
- Avhengig av enheten som skal kobles til, kan det kreve litt tid å starte kommunikasjonen.

Om temperaturstigning

- Mens du lader headsettenhetene eller ladeetuiet, eller når du bruker headsettet over lengre tid, kan temperaturen på headsettenhetene eller ladeetuiet stige, men dette er ikke en feil.

Merknad om statisk elektrisitet

- Hvis du bruker headsettet når luften er tørr, kan det oppstå ubehag på grunn av statisk elektrisitet som bygges opp på kroppen din. Dette er ikke en feil ved headsettet. Du kan redusere denne effekten ved å ha på klær av naturlige materialer som ikke lett danner statisk elektrisitet.

Om bæring av headsettet

- Ta headsettet sakte av ørene etter bruk.
- Fordi headsettet sørger for en tett forsegling over ørene, kan det føre til skade på trommehinnen hvis det presses mot ørene med makt eller fjernes raskt. Høytalermembranen kan lage en klikkelyd når headsettet brukes. Dette er ikke en feil.
- Langsiktig bruk av headsettet kan føre til symptomer som kløe eller irritasjon i ørene. Hvis du opplever noen av symptomene over mens du bruker headsettet, stopp bruk umiddelbart og kontakt en lege eller nærmeste Sony-forhandler.
- For langsiktig bruk anbefales det at du fjerner headsettet fra ørene regelmessig.

Andre merknader

- Ikke utsett headsettet for ekstreme støt da dette er en presisjonsenhet.
- Bluetooth-funksjonen fungerer kanskje ikke med en mobiltelefon, avhengig av signalforholdene og omgivelsene.
- Slutt straks å bruke headsettet hvis du opplever ubehag.
- Ørepluggene kan bli skadet eller forringe etter bruk og oppbevaring over lang tid.
- Hvis ørepluggene blir skitne tar du dem ut av headsettet og vasker dem forsiktig for hånd med et nøytralt vaskemiddel. Tørk nøye av fuktighet etter vask.
- Hvis vann eller en fremmedgjenstand trenger inn i headsettet kan det føre til brann eller elektrisk støt. Hvis vann eller fremmedgjenstand kommer inn i headsettet, opphør bruk umiddelbart og ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler. Vær spesielt oppmerksom på forholdsreglene under.
 - Bruk rundt en vask eller beholder med væske
Vær forsiktig så headsettet ikke faller i en vask eller beholder fylt med vann.
 - Bruk av headsettet i regn eller snø, eller på fuktige steder

Rengjøre headsettet

- Hvis utsiden på headsettet er skittent, tørk av med en myk, tørr klut. Hvis headsettet er spesielt skittent, bløtlegg en klut i fortynnet naturlig vaskemiddel og vri den godt opp før du bruker den til å rengjøre headsettet. Ikke bruk løsemidler som tynner, benzen eller alkohol da disse kan skade overflatebehandlingen til headsettet eller gi andre skader.

Ikke bruk headsettenheten og ladeetuiet nært medisinske enheter

- Radiobølger kan påvirke pacemakere og medisinske enheter. Ikke bruk headsettenheter og ladeetuiet på travle steder som om bord i tog eller på en klinikk.
- Headsettenheter og ladeetuiet har magneter som kan forstyrre pacemakere, programmerbare shuntventiler for behandling av hydrocefalus, eller andre medisinske enheter. Ikke plasser headsettet nært personer som bruker slike medisinske enheter. Kontakt legen før du bruker headsettet hvis du bruker slike medisinske enheter.

Hold headsettenhetene og ladeetuiet unna det magnetiske kortet

- Headsettenhetene og ladeetuiet bruker magneter. Hvis du fører et magnetisk kort nær headsettet, kan dette påvirke magneten i kortet og det kan bli ubrukelig.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-C700N



Når du er ferdig med å bruke headsettet

Når du er ferdig med å bruke headsettet, må du huske å legge headsettenhetene i ladeetuiet.
Lukk lokket på ladeetuiet.



Merknad

- Hvis det er svette eller vann på ladeporten, kan det påvirke muligheten til å lade headsettet. Tørk straks av alt av svette eller vann på ladeporten etter bruk. Når ladeportene på headsettenhetene eller ladeetuiet blir skitne, tørk av smusset med en myk, tørr klut.

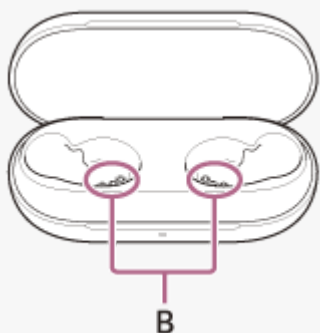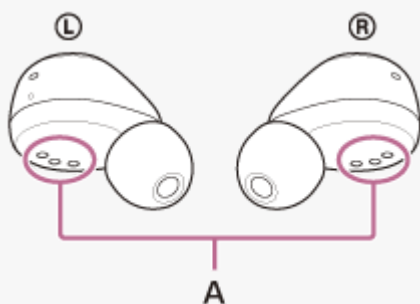


A: Ladeporter på headsettenheter (venstre, høyre)

B: Ladeporter på ladeetuiet (venstre, høyre)

Når headsettet blir vått

- Bruk en myk, tørr klut til å tørke av vann som kommer på headsettet.
- Fjern ørepluggene, snu lydlederne (lydutmatingsrør) nedover og rist flere ganger for å få ut vannet.

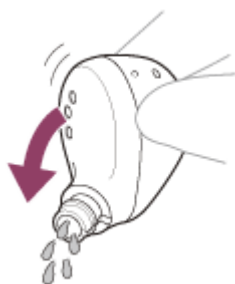

3. Dreii mikrofondelen eller lufthullet nedover og bank forsiktig mot en tørr klut e.l. omtrent fem ganger for å fjerne vann fra innsiden.



4. La headsettet tørke i romtemperatur.


Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-C700N

Vedlikehold

Utfør regelmessig vedlikehold ved å følge prosedyrene under.

1 Fjern ørepluggen.

Hold headsettenheten og vri øreproppen mens den roteres for å dra den ut.
Ikke klem endene på spissen på øreproppen når du tar den ut.

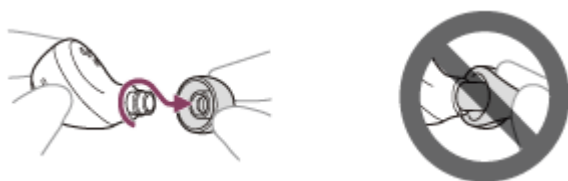

2 Rengjør headsettet.

Rengjøre headsettenhetene

Hvis utsiden på headsettet er skittent, tørk av med en myk, tørr klut. Hvis headsettet er spesielt skittent, bløtlegg en klut i fortynnet naturlig vaskemiddel og vri den godt opp før du bruker den til å rengjøre headsettet. Ikke bruk løsemidler som tynner, benzen eller alkohol da disse kan skade overflatebehandlingen til headsettet eller gi andre skader.

Bruk en myk, tørr klut til å tørke av vann som kommer på headsettenhetene.
Ikke la vandrdåper forbli på headsettet i et kaldt miljø da vannet kan fryse.

Rengjøre mikrofondelene

Tørk av smuss på nettingdelen av headsettenheten med en klut som er fuktet med vann og godt vridd opp.
Fjern smusset så det ikke presses inn i nettingdelen på headsettenheten.

Rengjøre ladeportene


Hvis fremmedgjenstander eller fuktighet, som svette, e.l., forblir på ladeportene til headsettenhetene eller ladeetuiet, kan det forekomme korrosjon på ladeporten og lading kan ikke utføres.

Når du er ferdig med å bruke headsettet, husk å forsiktig tørke av ladeportene med en myk, tørr klut eller bomullsdott.

Når headsettet ikke kan lades, kan grundig rengjøring av ladeportene hjelpe.


Ladeporter som trenger vedlikehold

- Headsett

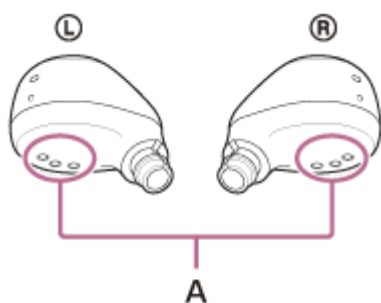

A: Ladeporter på headsettenheter (venstre, høyre)

- Ladeetui

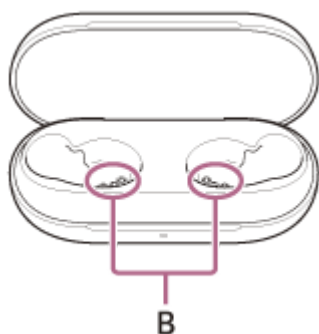


B: Ladeporter på ladeetuiet (venstre, høyre)

Rengjøring av lydutmatingshullene


Tørk av smuss som ørevoks i lydutmatingshullet eller utsnittet på headsettenheten med en klut som er fuktet med vann og godt vridt opp.

Fjern smusset så det ikke presses inn i headsettenheten.

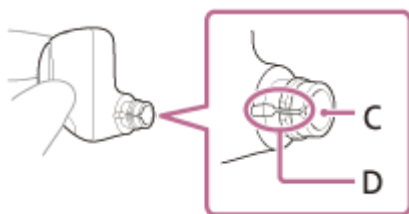


C: Lydutmatingshull

D: Utsnitt

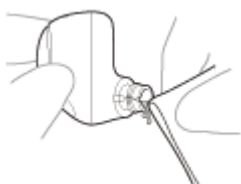

Rengjøre fordypningene på ladeetuiet

Rengjør fordypningene hvor ørepluggene passer inn med en bomullspinne, e.l.

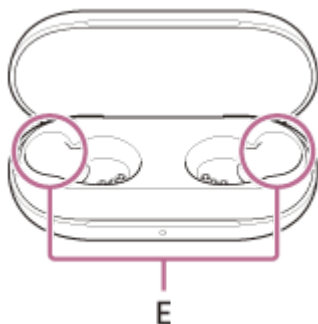

E: Fordypninger på ladeetuiet (venstre, høyre)


Tørke headsettet

La headsettet tørke i romtemperatur når rengjøringen er gjort.



3 Fest ørepluggen.


Sett ørepluggen godt helt inn. Ikke fest ørepluggen løst eller på skrå.

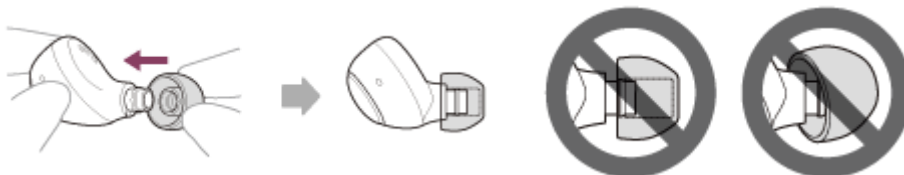

Hvis ørepluggen ikke er helt festet, kan ørepluggen komme løs fra headsettet og negativt påvirke lydkvaliteten, støyreduksjonseffekter og ytelsen.

4 Sett headsettet i ladeetuiet.

Etter vedlikehold samt etter rengjøring og tørking av headsettet, husk å sette headsettenhetene i ladeetuiet.

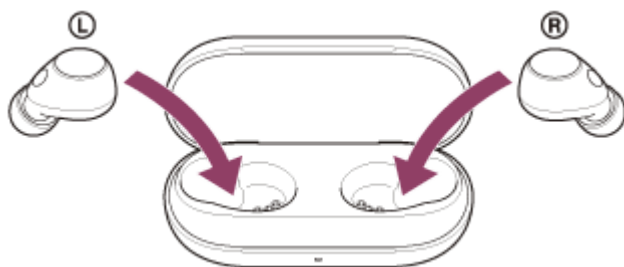

Husk å lukke lokket på ladeetuiet.



Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-C700N

For å forhindre brenning eller feil på grunn av væskeeksponering

Husk å rengjøre etter bruk

Lading med væsker som vann eller svette eller fremmedgjenstander som støv på USB Type-C-porten til ladeetuiet eller ladeporten på headsettet kan føre til uhell som brannsår eller alvorlige sår på grunn av ild, elektrisk støt, varmedanning, røyk eller tenning. Det kan også føre til en feil.

Unngå følgende situasjoner og vær forsiktig så du ikke får fuktighet eller smuss på headsettenheter eller ladeetuiet. Hvis headsettenheter eller ladeetuiet blir vått eller skittent, se "[Når headsettenhetene eller ladeetuiet blir vått](#)" og rengjør dem før bruk som beskrevet.

- Berøring av headsettenheter eller ladeetuiet uten å tørke av våte hender når du har gjort husarbeid eller har vasket hendene.




- Legge headsettenheter eller ladeetuiet i brystlommen på et tøy som er fuktig.



- Legge headsettenheter eller ladeetuiet i en bag med en kald PET-flaske.



- Søle en drikke mens du spiser eller drikker.

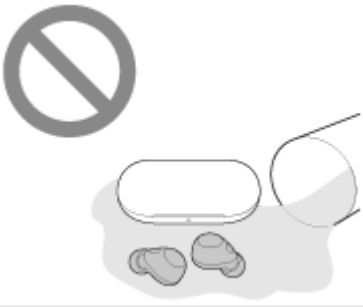

5-047-129-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Når headsettenhetene eller ladeetuiet blir vått

Om headsettets vannmotstandige ytelse

- Ladeetuiet er ikke vannbestandig.
- Headsettets vannmotstandige spesifikasjoner er tilsvarende IPX4 i IEC 60529 "Beskyttelsesgrader mot inntrenging av vann (IP-kode)", som spesifiserer beskyttelsesgraden gitt mot inntrenging av vann. Headsettet kan ikke brukes i vann.

Med mindre headsettet brukes riktig, kan vann trenge inn i headsettet og føre til brann, elektrisk sjokk eller feil. Legg nøye merke til følgende forsiktighetsregler og bruk headsettet riktig.

IPX4: Beskyttet mot vannsprut fra enhver retning.

- Lydlederne (lydutmatingsrør), lufthull og mikrofondelen på headsettet er ikke helt vanntette. Hvis vanndråper er igjen i lydlederne, lufthullene eller mikrofondeler, kan følgende midlertidige problemer oppstå. Dette er imidlertid ikke funksjonsfeil.
 - Lyder blir vanskelige å høre.
 - Støyreduksjonseffekten er svekket.
 - Uvanlige lyder høres.
 - Stemmer under taleanrop blir vanskelige å høre.

Væsker som headsettets spesifikasjoner om vannmotstandig ytelse gjelder for


Gjelder:	Ferskvann, springvann, svette
Gjelder ikke:	Andre væsker enn dem ovenfor (eksempler: såpevann, oppvaskvann, vann med badesåpe, sjampo, varm fra varme kilder, varmtvann, bassengvann, sjøvann osv.)

Headsettets vannmotstandig ytelse er basert på målinger utført av Sony under forholdene beskrevet over. Legg merke til at feil som skyldes nedsenkning i vann som følge av misbruk av kunden, ikke dekkes av garantien.

For å beskytte headsettenhetene og ladeetuiet mot skade

Legg nøye merke til forholdsreglene nedenfor for å sikre riktig bruk av headsettet.

- Ikke sprut vann inn i lydutmatingsdelene, lufthull, eller mikrofondelene til headsettenhetene.
- Ikke la headsettet forbli vått i et kaldt miljø da vannet kan fryse. Tørk av alt vann etter bruk for å forhindre feil.
- Ikke plasser headsettet i vann eller bruk det på et fuktig sted, f.eks. et badeværelse.
- Ikke slipp headsettet i bakken eller utsett det for mekanisk støt. Dette kan deformere eller skade headsettet og føre til forringelse av den vannbestandige ytelsen.
- Hvis headsettet blir vått,
 1. Bruk en myk, tørr klut til å tørke av vann som kommer på headsettet.
 2. Fjern ørepluggene, snu lydlederne (lydutmatingsrør) nedover og rist flere ganger for å få ut vannet.

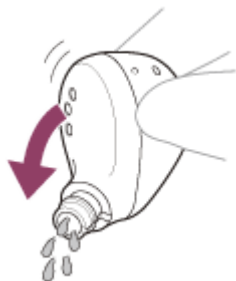



3. Drei mikrofondelen eller lufthullet nedover og bank forsiktig mot en tørr klut e.l. omtrent fem ganger for å fjerne vann fra innsiden.



4. La headsettet tørke i romtemperatur.

- Hvis headsettenhetene og ladeetuiet lades mens de er våte med svette, e.l. vil ladeportene korrodere. Tørk av fuktighet med en myk, tørr klut og la de tørke i romtemperatur før lading.

Reparasjoner i tilfelle en feil på grunn av manglende aktsomhet dekkes ikke av den gratis garantien.

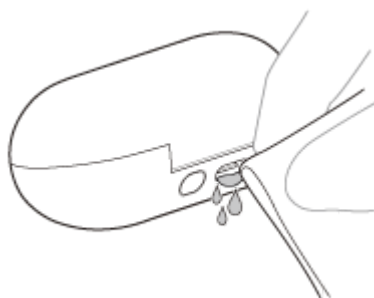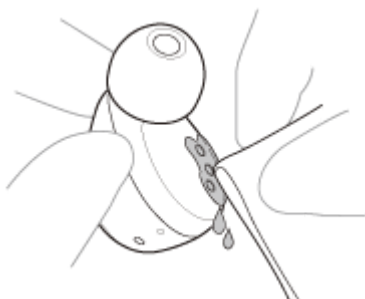

- Når ladeportene på headsettenhetene eller ladeetuiet blir skitne, tørk av smusset med en myk, tørr klut.
- Ikke vask bukser eller skjorter med headsettenhetene lagt igjen i lommene.



- Hvis headsettet er sprukket eller deformert, skal du ikke bruke det nært vann. Kontakt nærmeste Sony-forhandler.

5-047-129-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-C700N

Lisenser

- Bruk av Made for Apple-skiltet betyr at et tilbehør er spesifikk designet for tilkobling til Apple-produktet/produktene identifisert på skiltet, og er sertifisert av utviklerne for å møte Apples ytelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlige for drift av enheten eller dens overholdelse av sikkerhets- og lovbestemte standarder.
- Dette produktet inneholder programvare som Sony bruker i henhold til en lisensavtale med eieren av opphavsretten. Vi er forpliktet til å kunngjøre innholdet i avtalen til kunder etter krav fra eieren av opphavsretten til programvaren. Gå til følgende URL og les innholdet i lisensen.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/23/>
- Tjenester levert av tredjeparter kan endres, suspenderes eller avsluttes uten forvarsel. Sony har ikke noe ansvar i slike situasjoner.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-C700N

Varemerker

- Microsoft, Windows og Windows Media er enten varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac og Siri er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.
- App Store er et tjenestemerke for Apple Inc., registrert i USA og andre land.
- IOS er et varemerke eller registrert varemerke for Cisco i USA og andre land og brukes under lisens.
- Google, Android og Google Play er varemerker for Google LLC.
- Bluetooth®-merket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike merker av Sony Group Corporation og dets datterselskaper er under lisens.
- USB Type-C® og USB-C® er registrerte varemerker for USB Implementers Forum.
- DSEE er et varemerke eller registrert varemerke for Sony Group Corporation eller dets tilknyttede selskaper.
- Alle andre varemerker og registrerte varemerker er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. I denne håndboken blir TM- og ®-merker ikke angitt.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-C700N

Webområde for brukerstøtte

For kunder i USA, Canada og Latin-Amerika:

<https://www.sony.com/am/support>

For kunder i europeiske land:

<https://www.sony.eu/support>

For kunder i Kina:

<https://service.sony.com.cn>

For kunder i andre land/regioner:

<https://www.sony-asia.com/support>

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-C700N

Hvordan kan jeg løse et problem?

Kontroller følgende punkter igjen før du ber om en reparasjon.

- Finn symptomene på problemet i denne hjelpeveiledningen, og prøv de korrigerende handlingene som er oppført.
- Sett headsettenhetene i ladeetuiet, og lukk lokket på ladeetuiet.
Du kan løse noen problemer ved å sette headsettenhetene i ladeetuiet.
- Lade headsettet.
Du kan løse noen problemer ved å lade batteriet til headsettet.
- Start enheten som er koblet til headsettet på nytt.
Du kan kanskje løse noen problemer ved å starte enheten som kobles til på nytt, som datamaskinen eller smarttelefonen.
- Nullstill headsettet.
- Initialiser headsettet.
Denne operasjonen tilbakestiller voluminnstillinger osv. til standardinnstillingene og sletter all paringsinformasjon.
- Søk etter informasjon om problemet på webområdet for brukerstøtte.

Hvis operasjonene over ikke fungerer, tar du kontakt med nærmeste Sony-forhandler.

Beslektet emne

- [Lading](#)
- [Webområde for brukerstøtte](#)
- [Nullstille headsettet](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-C700N

Kan ikke slå på headsettet.

- Påse at batteriet er fulladet.
 - Du kan ikke slå på headsettet når det står i og lades i ladeetuiet. Ta headsettet ut av ladeetuiet for å slå det på.
 - Lad opp ladeetuiet.
 - Sett headsettenhetene i ladeetuiet, og lukk lokket på ladeetuiet.
Du kan løse noen problemer ved å sette headsettenhetene i ladeetuiet.
 - Nullstill headsettet.
 - Initialiser headsettet, og par headsettet og enheten igjen.
-

Beslektet emne


- [Lading](#)
- [Sjekke gjenværende batterilading](#)
- [Slå på headsettet](#)
- [Nullstille headsettet](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-C700N

Lading kan ikke utføres.

Vanlig

- Sørg for at headsettenhetene oppbevares riktig i det inkluderte ladeetuiet. Hvis headsettenhetene ligger løst i ladeetuiet kan ikke headsettenhetene lades.

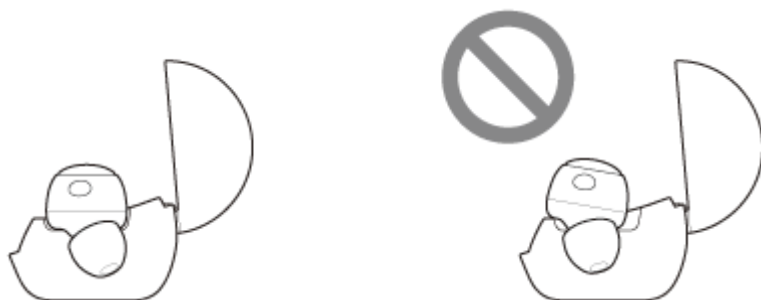

- Sørg for at du bruker USB Type-C-kabelen som følger med og sjekk at kabelen er godt tilkoblet ladeetuiet.
- Hvis ørepluggene ikke er riktig koblet til headsettenhetene, kan ikke headsettenhetene lades med det ladeetuiet. Sjekk at ørepluggene er riktig tilkoblet når du setter headsettenhetene i ladeetuiet.
- Hvis ørepluggene fra andre produsenter brukes, kan ikke headsettenhetene lades med ladeetuiet. Husk å bruke de inkluderte ørepluggene under lading.
- Når ladeportene til headsettenhetene eller ladeetuiet blir skittent, kan det hende at headsettenhetene ikke lades. Rengjør ladeportene med en myk, tørr klut.
- Det anbefales å lade på et sted med en omgivelsestemperatur på mellom 15 °C og 35 °C. Utenfor dette temperaturområdet er det kanskje ikke mulig å lade effektivt.
- Nullstill headsettet.
- Initialiser headsettet, og par headsettet og enheten igjen.

Ved lading med en USB-strømadapter

- Sørg for at USB-strømadapteren er riktig koblet til stikkontakten.
- Når du bruker en USB-strømadapter (kan kjøpes i butikk), bruk en som er i stand til å forsyne en utgående spenning på minst 0,5 A (500 mA) eller mer.

Ved lading med en datamaskin

- Sjekk at USB Type-C-kabelen er godt tilkoblet datamaskinen.
- Kontroller at datamaskinen er skrudd på. Vekk opp datamaskinen hvis den er i standby (hvile)- eller dvalemodus.
- Sjekk at ladeetuiet og datamaskinen er direkte tilkoblet og ikke gjennom en USB-hub.
- Det kan være et problem med USB-porten på den tilkoblede datamaskinen. Prøv å koble til en annen USB-port på datamaskinen, hvis dette er tilgjengelig.
- Oppdater datamaskinens operativsystem.

Beslektet emne

- [Lading](#)
- [Bytte ut ørepluggene](#)
- [Nullstille headsettet](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Den tilgjengelige driftstiden er kort, batteristrømmen varer ikke lenge, batterilevetiden til venstre og høyre hodesettenheter er forskjellig.

- Hvis du stiller inn følgende funksjoner blir tilgjengelig driftstid for batteriet kort.
 - Lydkvalitetsmodus under Bluetooth-avspilling: Prioritering av lydkvalitet
 - Støyreduksjonsfunksjon/omgivelseslydmodus
 - Equalizer
 - DSEE

Hvis du kjører innstillingene over samtidig, kan tilgjengelig driftstid for batteriet bli enda kortere.

- Avhengig av innstillingene for headsett-funksjonene og bruksvilkår, kan det oppladbare batteriet til venstre enhet tappes for strøm raskere enn høyre headsettenhet, eller omvendt. Dette er ikke en feil.
- Hvis du bruker begge headsettenhetene like etter bruk av bare én headsettenhet, kan det være en forskjell i gjenværende batterilading. Dette er ikke en feil fordi det brukes mer batteristrøm på én side.
- Når du er ferdig med å bruke headsettet, må du huske å legge headsettenhetene i ladeetuiet, og lukk lokket på ladeetuiet. Når headsettet forblir fjernet, slås ikke headsettet av før 15 minutter har gått etter frakobling av Bluetooth-forbindelsen.
- Den tilgjengelige batteridriftstiden er kortere når du snakker i telefonen enn når du lytter til musikk.

Beslektet emne

- [Tilgjengelig driftstid](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-C700N

Ladetiden er for lang.

- Ved lading med en datamaskin, sjekk at ladeetuiet og datamaskinen er direkte tilkoblet hverandre og ikke gjennom en USB-hub. Dette kan forbedres ved å starte datamaskinen på nytt og prøve USB-tilkoblingen igjen.
- Sjekk at du bruker USB Type-C-kabelen som følger med.
- Avhengig av innstillingene for headsett-funksjonene og bruksvilkår, kan det oppladbare batteriet til venstre enhet tappes for strøm raskere enn høyre headsettenhet, eller omvendt. Dermed kan ladetiden til de oppladbare batteriene på venstre og høyre headsettenhet være forskjellig. Dette er ikke en feil.
- Det anbefales å lade på et sted med en omgivelsestemperatur på mellom 15 °C og 35 °C. Utenfor dette temperaturområdet er det kanskje ikke mulig å lade effektivt.
- Når du bruker en USB-strømadapter (kan kjøpes i butikk), bruk en som er i stand til å forsyne en utgående spenning på minst 0,5 A (500 mA) eller mer.

Beslektet emne

- [Lading](#)

Ingen lyd, ingen lyd fra én side

Vanlig

- Par headsettet og Bluetooth-enheten igjen.
- Når du spiller av musikk, sjekk at headsettet og den overførende Bluetooth-enheten er tilkoblet via en A2DP Bluetooth-overføring.
- Lad opp ladeetuiet.
- Sett headsettenhetene i ladeetuiet, og lukk lokket på ladeetuiet.
Du kan løse noen problemer ved å sette headsettenhetene i ladeetuiet.
- Start smarttelefonen eller PC-en du bruker på nytt.
- Nullstill headsettet.
- Initialiser headsettet, og par headsettet og enheten igjen.
- Når headsettet er koblet til 2 enheter samtidig med flerpunktstilkobling, kan enheten, avhengig av den tilkoblede enheten, fortsette å sende det stille signalet selv om avspilling av musikken eller videoen er stoppet. I så fall forblir headsettet koblet til enheten og tilkoblingen kan ikke endres til en annen enhet. Hvis lyden fra den sekundære enheten ikke kan høres etter at avspillingen er stoppet på den første enheten, utfør følgende i rekkefølge og sjekke om situasjonen er forbedret.
 - Sjekk med "Sony | Headphones Connect"-appen at innstillingen av [Connect to 2 devices simultaneously] er slått på.
 - Stopp avspillingen av applikasjonen på den første enheten.
 - Lukk applikasjonen på den første enheten.
 - Velg enheten du vil spille fra [Manage Connected Device] under [Device Currently Being Connected] i "Sony | Headphones Connect"-appen, og start så avspillingen.

Ved tilkobling til en datamaskin

- Hvis du kobler en datamaskin til headsettet, må du sørge for at lydutgangen på datamaskinen er stilt inn for en Bluetooth-enhet.
- Start musikkappen eller videoappen på nytt.
- Når du bruker en videoanropsapplikasjon på en datamaskin, sjekk at headsettet og datamaskinen er tilkoblet via HFP eller HSP Bluetooth-forbindelse.
Avhengig av videoanropsapplikasjonen du bruker, kan det hende at mikrofoninnstillinger ikke er tilgjengelige.

Når det ikke er lyd på bare én side

- Avhengig av smarttelefonappen eller PC-applikasjonen (som krever HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile)), kan du høre en stemme fra bare én headsettenhet.

Beslektet emne

- [Bruk av bare én headsettenhet](#)
- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Lytt til musikk fra en enhet ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling](#)
- [Nullstille headsettet](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Lavt lydnivå

- Hvis størrelsen på ørepluggene ikke passer med størrelsen på ørekanalene dine eller headsettet ikke settes riktig i ørene, kan det hende at riktig lyd kvalitet eller volum ikke oppnås.
Hvis dette er tilfelle, prøv følgende.
 - Bytt ørepluggene til en størrelse som sitter bedre i ørene. Ved bytte av ørepluggene, prøv større og deretter mindre størrelser. Den mest passende størrelsen på ørepluggene for venstre og høyre øre kan være forskjellig.
 - Sjekk at du har headsettet riktig i ørene. Sett på headsettet slik at ørepluggen sitter komfortabelt så dypt inn i ørekanalen som mulig.
- Juster volumet til enheten som er koblet til.
Volumet under avspilling av musikk kan justeres med headsettet.
- Volumet under anrop kan ikke justeres med headsettet. Juster volumet til enheten som er koblet til.
- Koble Bluetooth-enheten til headsettet en gang til.
- Lydlederne (lydutmatingsrør), lufthull og mikrofondelen på headsettet er ikke helt vanntette. Hvis vanndråper er igjen i lydlederne, lufthullene eller mikrofondeler, kan lydnivået midlertidig bli lavt. Dette er ikke en feil. Se "[Når du er ferdig med å bruke headsettet](#)" og tørk headsettet før bruk som beskrevet.
- Sett headsettenhetene i ladeetuiet, og lukk lokket på ladeetuiet.
Du kan løse noen problemer ved å sette headsettenhetene i ladeetuiet.
- Nullstill headsettet.
- Initialiser headsettet, og par headsettet og enheten igjen.

Merknad

- Avhengig av den tilkoblede enheten kan det hende at volumet på enheten og headsettet ikke synkroniseres. Hvis volumet på en enhet ikke synkroniseres med volumet på headsettet, vil det ikke være mulig å bruke enheten til å skru opp volumet på headsettet når volumet slås ned på headsettet.
I så fall, skru opp lyden på både headsettet og den tilkoblede enheten.
Hvis volumet fremdeles er lavt selv etter justering av volumet på den tilkoblede enheten, justerer du volumet med "Sony | Headphones Connect"-appen.

Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Nullstille headsettet](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Lav lyd kvalitet, støy eller unormal lyd kan høres.

- Hvis størrelsen på ørepluggene ikke passer med størrelsen på ørekanalene dine eller headsettet ikke settes riktig i ørene, kan det hende at riktig lyd kvalitet, støyreduksjonseffekter eller ytelse ved anrop ikke oppnås. Hvis dette er tilfelle, prøv følgende.
 - Bytt ørepluggene til en størrelse som sitter bedre i ørene. Ved bytte av ørepluggene, prøv større og deretter mindre størrelser. Den mest passende størrelsen på ørepluggene for venstre og høyre øre kan være forskjellig.
 - Sjekk at du har headsettet riktig i ørene. Sett på headsettet slik at ørepluggen sitter komfortabelt så dypt inn i ørekanalen som mulig.
- Hvis du trykker på knappen på venstre eller høyre enhet når headsettet ikke er tilkoblet via en Bluetooth-tilkobling, hører du et lydvarsel som indikerer at headsettet er slått på.
- Skru ned volumet på avspillingsenheten hvis det er for høyt.
- Bytt Bluetooth-tilkoblingen til A2DP med den tilkoblede enheten når headsettet og Bluetooth-overføringsenheten er tilkoblet via HFP- eller HSP Bluetooth-tilkobling.
- Hvis headsettet kobles til den tidligere tilkoblede Bluetooth-enheten, kan headsettet kun etablere en HFP/HSP Bluetooth-tilkobling når headsettet slås på. Bruk den tilkoblede enheten til å koble til via en A2DP Bluetooth-tilkobling.
- Når du lytter til musikk fra en datamaskin på headsettet, kan lyd kvaliteten være dårlig (problemer med å høre vokalisten, osv.) i de første sekundene. Dette er på grunn av datamaskinens spesifikasjoner (prioritering av stabil forbindelse ved start av overføringen og bytter deretter til å prioritere lyd kvalitet flere sekunder senere) og er ikke en feil ved headsettet. Hvis lyd kvaliteten ikke forbedres etter noen få sekunder, opprett en A2DP-forbindelse med datamaskinen. For mer informasjon om hvordan du betjener datamaskinen kan du se bruksanvisningen som fulgte med datamaskinen.
- Noen enheter som sender ut ultrasoniske lydbølger designet til å frastøte gnagere kan være installert ved inngangene til kommersielle bygninger eller t-banestasjoner. I nærheten av slike enheter kan de ultrasoniske lydbølgene føre til at støy eller uvanlig lyd kan høres fra headsettet. Forlat området hvor du hører støy eller uvanlige lyder, eller slå av støyreduksjonsfunksjonen/omgivelseslydmodusen fra "Sony | Headphones Connect"-appen.


Beslektet emne

- [Ha på headsettet](#)
- [Bytte ut ørepluggene](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-C700N

Lyden hakker ofte.

- Sett headsettet til "Prioritering av stabil forbindelse". For detaljer, se "[Om lydkvalitetsmodusen](#)".
- Hvis headsettet er koblet til 2 enheter samtidig via flerpunktstilkobling, kan det føre til at lyden hakker.
- Dette problemet kan forbedres ved å endre innstillinger for trådløs avspillingskvalitet på sendeenheten. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med sendeenheten.
- Fjern eventuelle hindringer mellom antennen på Bluetooth-enheten som kobles til de innebygde antennene på venstre og høyre headsettenhet. Antennen på venstre eller høyre headsettenhet er bygd inn i delen som vises på den stiplete linjen under.

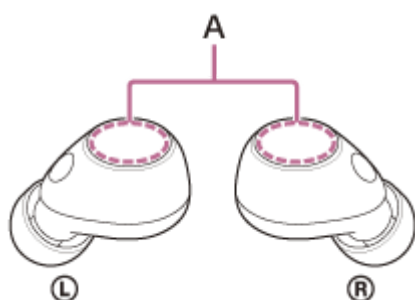

A: De innebygde antennenes plasseringer (venstre, høyre)

- Lyden kan lett hakke ofte avhengig av hvordan headsettenhetene has på. Ta på venstre og høyre headsettenhet med antennedelene vendt bort fra ørene for å forbedre tilstanden.



- Bluetooth-kommunikasjon kan bli deaktivert, eller støy eller lydutfall kan skje under følgende forhold.
 - Når det befinner seg en person mellom headsettet og Bluetooth-enheten
I dette tilfellet, flytt Bluetooth-enheten nærmere antennen på headsettet for å forbedre Bluetooth-kommunikasjonen.
 - Når det er en hindring som metall eller en vegg mellom headsettet og Bluetooth-enheten
 - På steder med trådløst LAN, hvor en mikrobølgeovn brukes, elektromagnetiske bølger genereres osv.
 - Hvor det er andre lydenheter som bruker trådløse kommunikasjon eller andre personer i nærheten, som på en togstasjon eller i en travel togvogn
- Hvis du lytter til musikk med smarttelefonen, kan du forbedre situasjonen ved å lukke unødvendige apper eller starte smarttelefonen på nytt. Hvis du hører på musikk med datamaskinen, lukk unødvendige applikasjoner eller vinduer og start datamaskinen på nytt.
- Koble til headsettet og Bluetooth-enheten igjen.
Sett headsettenhetene i ladeetuiet og lukk lokket på ladeetuiet. Ta så headsettet ut av ladeetuiet for å koble headsettet til Bluetooth-enheten.
- Når Adaptive Sound Control er slått på registrerer headsettet brukerens handlinger og justerer støyreduksjonsfunksjonen automatisk. Musikken kan pauses midlertidig når denne innstillingen endres. Dette er ikke

en feil.

- Nullstill headsettet.
- Initialiser headsettet, og par headsettet og enheten igjen.

Beslektet emne

- [Om lydkvalitetsmodusen](#)
- [Koble headsettet til 2 enheter samtidig \(flerpunkttilkobling\)](#)
- [Nullstille headsettet](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

5-047-129-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-C700N

Støy høres under musikkavspilling.

- Når du bruker headsettet mens du går eller løper, kan lyd fra vibrasjoner høres gjennom kroppen din, men dette skyldes produktets egenskaper og er ikke en feil.
- Lydlederne (lydutmatingsrør), lufthull og mikrofondelen på headsettet er ikke helt vanntette. Hvis vanndråper er igjen i lydlederne, lufthullene eller mikrofondeler, kan en pipelyd høres midlertidig. Dette er ikke en feil. Se "[Når du er ferdig med å bruke headsettet](#)" og tørk headsettet før bruk som beskrevet.
- Når Adaptive Sound Control er slått på registrerer headsettet brukerens handlinger og justerer støyreduksjonsfunksjonen automatisk. Når denne innstillingen endres, kan musikken kan pauses midlertidig og en varsel tone høres. Denne lyden varsler deg når innstillingen er endret.
Hvis du vil deaktivere denne varsel tonen, bruk "Sony | Headphones Connect"-appen til å slå av innstillingen.
- Hvis du dekker til mikrofondelen på venstre eller høyre headsettenhet med hånden e.l., eller hvis du griper headsettenheten med hånden, kan en pipelyd (feedback) høres. Dette er ikke en feil. Hvis dette er tilfelle, fjerner du hånden, e.l. fra venstre eller høyre mikrofondel.
- Hvis omgivelseslydmodusen er aktivert i et miljø med mye støy, kan en lyd høres. Dette er ikke en feil. I så fall, sett støyreduksjonsfunksjonen til PÅ eller sett støyreduksjonsfunksjonen og omgivelseslydmodusen til AV.
- Lad opp ladeetuiet.
- Sett headsettenhetene i ladeetuiet, og lukk lokket på ladeetuiet.
Du kan løse noen problemer ved å sette headsettenhetene i ladeetuiet.
- Nullstill headsettet.
- Initialiser headsettet, og par headsettet og enheten igjen.

Beslektet emne

- [Bruke støyreduksjonsfunksjonen](#)
- [Lytte til omgivelseslyd under musikkavspilling \(omgivelseslydmodus\)](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)
- [Når du er ferdig med å bruke headsettet](#)
- [Nullstille headsettet](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-C700N

Støyreduksjonseffektene er utilstrekkelige.

- Sørg for at støyreduksjonsfunksjonen er skrudd på.
- Hvis størrelsen på ørepluggene ikke passer med størrelsen på ørekanalene dine eller headsettet ikke settes riktig i ørene, kan det hende at riktig lyd kvalitet, støyreduksjonseffekter eller ytelse ved anrop ikke oppnås. Hvis dette er tilfelle, prøv følgende.
 - Bytt ørepluggene til en størrelse som sitter bedre i ørene. Ved bytte av ørepluggene, prøv større og deretter mindre størrelser. Den mest passende størrelsen på ørepluggene for venstre og høyre øre kan være forskjellig.
 - Sjekk at du har headsettet riktig i ørene. Sett på headsettet slik at ørepluggen sitter komfortabelt så dypt inn i ørekanalen som mulig.
- Støyreduksjonsfunksjonen fungerer bra i områder med lav frekvens, som fly, tog, kontor, nær klimaanlegg, og er ikke like effektiv for høyere frekvenser, som stemmer.
- Når Adaptive Sound Control på "Sony | Headphones Connect"-appen er slått på, registreres brukerens handlinger, som hvis de går eller løper. Støyreduksjonsfunksjonen tilpasses automatisk og omgivelseslydmodus kan være aktivert i henhold til disse handlingene.

For å få best mulig ut av støyreduksjonsfunksjonen, slå av Adaptive Sound Control, og prøv å slå på støyreduksjonsfunksjonen manuelt når du trenger den.

Beslektet emne

- [Bytte ut ørepluggene](#)
- [Ha på headsettet](#)
- [Hva er støyreduksjon?](#)
- [Bruke støyreduksjonsfunksjonen](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Paring med en Bluetooth-enhet kan ikke utføres.

- Før headsettet og Bluetooth-enheten innen 1 m fra hverandre.
- Ved paring for første gang etter kjøp, initialisering eller reparasjon av headsettet, går headsettet automatisk inn i paringsmodus hvis du fjerner headsettet fra ladeetuiet. For å pare en ekstra eller senere enhet, sett headsettenhetene i ladeetuiet, la lokket på ladeetuiet være åpent, og trykk og hold knappen på baksiden av ladeetuiet i omtrent 5 sekunder eller mer for å gå i paringsmodus.
- Headsettet kan ikke gå i paringsmodus hvis headsettet ikke er sikkert satt inn i ladeetuiet, som når ørepluggene ikke er riktig festet på headsettet. Sørg for at headsettet oppbevares riktig i ladeetuiet.
- Ved paring av en enhet igjen etter initialisering eller reparering av headsettet, kan du kanskje ikke pare enheten hvis den bevarer paringsinformasjon for headsettet (iPhone eller andre enheter). I så fall sletter du paringsinformasjonen for headsettet fra enheten og parer dem igjen.
- Start den tilkoblede enheten du bruker på nytt, som en smarttelefon eller datamaskin, og par headsettet og enheten igjen.
- Lad opp ladeetuiet.
- Sett headsettenhetene i ladeetuiet, lukk lokket på ladeetuiet én gang og åpne det igjen.
Du kan løse noen problemer ved å sette headsettenhetene i ladeetuiet.
- Nullstill headsettet.
- Initialiser headsettet, og par headsettet og enheten igjen.

Beslektet emne

- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Bytte ut ørepluggene](#)
- [Nullstille headsettet](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-C700N

Kan ikke opprette en Bluetooth-tilkobling.

- Kontroller at headsettet er skrudd på.
- Sjekk at Bluetooth-enheten er slått på og at Bluetooth-funksjonen er på.
- Hvis headsettet automatisk kobler til sist tilkoblet Bluetooth-enhet, kan det hende at du ikke kan koble headsettet til andre enheter via en Bluetooth-tilkobling. Hvis dette er tilfelle, bruker du sist tilkoblet Bluetooth-enhet og kobler fra Bluetooth-tilkoblingen.
- Sjekk om Bluetooth-enheten er i hvilemodus. Hvis enheten er i hvilemodus, avbryter du hvilemodusen.
- Sjekk om Bluetooth-tilkoblingen er avsluttet. Hvis den er avsluttet, oppretter du Bluetooth-tilkoblingen igjen.
- Hvis paringsinformasjonen for headsettet har blitt slettet på Bluetooth-enheten, parer du headsettet med enheten på nytt.
- Lad opp ladeetuiet.
- Sett headsettenhetene i ladeetuiet, og lukk lokket på ladeetuiet.
Du kan løse noen problemer ved å sette headsettenhetene i ladeetuiet.
- Nullstill headsettet.
- Initialiser headsettet, og par headsettet og enheten igjen.

Beslektet emne

- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Nullstille headsettet](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-C700N

Headsettet kan ikke betjenes.

- Når du endrer tilordningen av funksjonene til knappene på venstre og høyre headsettenhet med "Sony | Headphones Connect"-appen, bekreft på appen at riktige funksjoner er tilordnet dem.
- Lad opp ladeetuiet.
- Sett headsettenhetene i ladeetuiet, og lukk lokket på ladeetuiet.
Du kan løse noen problemer ved å sette headsettenhetene i ladeetuiet.
- Nullstill headsettet.
- Initialiser headsettet, og par headsettet og enheten igjen.

Beslektet emne

- [Om knappene på headsettet](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)
- [Nullstille headsettet](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-C700N

Kan ikke høre den andre personen eller anropsvolumet er lavt under anrop / Den andre personen kan ikke høre deg eller deres anropsvolum er lavt under anrop.

- Sjekk at både headsettet og den tilkoblede enheten er slått på.
- Skru opp volumet på den tilkoblede enheten hvis det er for lavt.
- Når du bruker videoanropsapplikasjonen, åpne innstillingene * til videoanropsapplikasjonen og sjekk at høyttaleren eller mikrofoninnstillingen er spesifisert som [Headset (WF-C700N Hands-Free)]**. Når innstillingene til videoanropsapplikasjonen ikke kan kontrolleres eller anropsforbindelser [Headset (WF-C700N Hands-Free)] ikke kan velges, velger du [Headset (WF-C700N Hands-Free)] i innstillingene på datamaskinen for å opprette forbindelser.
 - * Avhengig av videoanropsapplikasjonen du bruker kan, det hende at denne funksjonen ikke er tilgjengelige.
 - ** Navn kan variere avhengig av datamaskinen eller videoanropsapplikasjonen du bruker.
- Hvis størrelsen på ørepluggene ikke passer med størrelsen på ørekanalene dine eller headsettet ikke settes riktig i ørene, kan det hende at riktig lyd kvalitet, støyreduksjonseffekter eller ytelse ved anrop ikke oppnås.
Hvis dette er tilfelle, prøv følgende.
 - Bytt ørepluggene til en størrelse som sitter bedre i ørene. Ved bytte av ørepluggene, prøv større og deretter mindre størrelser. Den mest passende størrelsen på ørepluggene for venstre og høyre øre kan være forskjellig.
 - Sjekk at du har headsettet riktig i ørene. Sett på headsettet slik at ørepluggen sitter komfortabelt så dypt inn i ørekanalen som mulig.
- Sett headsettenhetene i ladeetuiet, og lukk lokket på ladeetuiet. Ta så ut headsettet og koble til med Bluetooth-enheten på nytt.
- Start Bluetooth-enheten på nytt som en smarttelefon eller datamaskin, og koble til på nytt med headsettet.
- Sett headsettenhetene i ladeetuiet, og lukk lokket på ladeetuiet.
Du kan løse noen problemer ved å sette headsettenhetene i ladeetuiet.
- Nullstill headsettet.
- Initialiser headsettet, og par headsettet og enheten igjen.

Beslektet emne

- [Opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-enheter](#)
- [Motta et anrop](#)
- [Gjøre et anrop](#)
- [Ha på headsettet](#)
- [Bytte ut ørepluggene](#)
- [Nullstille headsettet](#)
- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-C700N

Øreplugger er skadet eller tapt.

- For å bytte ut ørepluggene, kjøp nye fra EP-EX11-serien* (selges separat).

* Støttes kanskje ikke i alle land eller regioner.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-C700N

Øreverk oppstår.

- Hvis du mener at størrelsen på ørepluggene ikke passer ørene dine, bytt ut ørepluggene. Ved bytte av ørepluggene, prøv større og deretter mindre størrelser. Den mest passende størrelsen på ørepluggene for venstre og høyre øre kan være forskjellig.
 - Sjekk at du har headsettet riktig i ørene.
 - Hvis du har på headsettet over lengre tid kan du få øreverk. Ta pauser når du bruker headsettet.
-

Beslektet emne

- [Bytte ut ørepluggene](#)
- [Ha på headsettet](#)


Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-C700N

Nullstille headsettet

Hvis headsettet ikke kan skrus på, eller hvis det ikke kan betjenes selv når det er skrudd på, nullstiller du headsettet. Nullstill én headsettenhet om gangen.


1 Sett én av headsettenhetene i ladeetuiet.

La lokket på ladeetuiet være åpent.

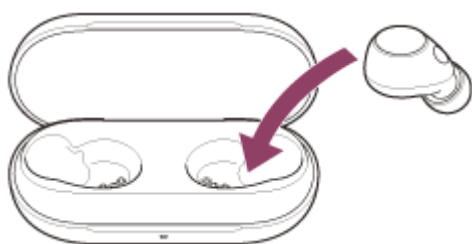

2 Trykk og hold nullstillingsknappen på baksiden av ladeetuiet i omtrent 20 sekunder eller mer.

Etter omtrent 15 sekunder blinker indikatoren (oransje) på ladeetuiet i omtrent 5 sekunder.

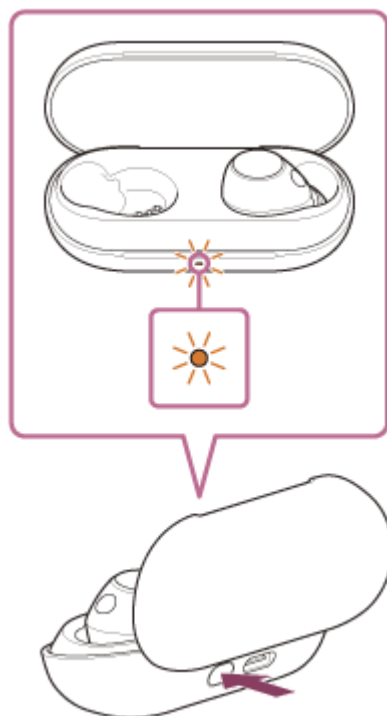

Indikatoren på ladeetuiet slukkes så og headsettet nullstilles.

3 Sjekk at indikatorene slukkes og løft så fingeren.

4 Ta headsettenheten ut av ladeetuiet og start operasjonen på nytt igjen fra trinn 1 med den andre headsettenheten.

Informasjon om paring og andre innstillinger bevares.

Hvis headsettet ikke fungerer riktig selv etter nullstilling, initialiserer du headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger.

Om videoen med bruksanvisning

Se videoen for å se hvordan du nullstiller.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0054/h_zz/

Beslektet emne

- [Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger](#)

5-047-129-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation


Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-C700N

Initialisere headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillinger

Hvis headsettet ikke fungerer riktig, selv etter nullstilling, initialiserer du headsettet.


1 Sett headsettenhetene i ladeetuiet.

La lokket på ladeetuiet være åpent.

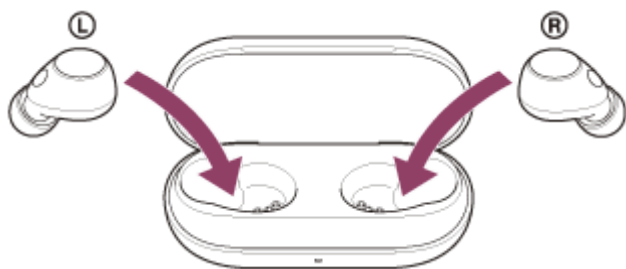


2 Trykk og hold initialiseringsknappen på baksiden av ladeetuiet i omtrent 15 sekunder eller mer.

Indikatoren (blå) på ladeetuiet blinker gjentatte ganger to ganger på rad, deretter begynner indikatoren (oransje) å blinke.

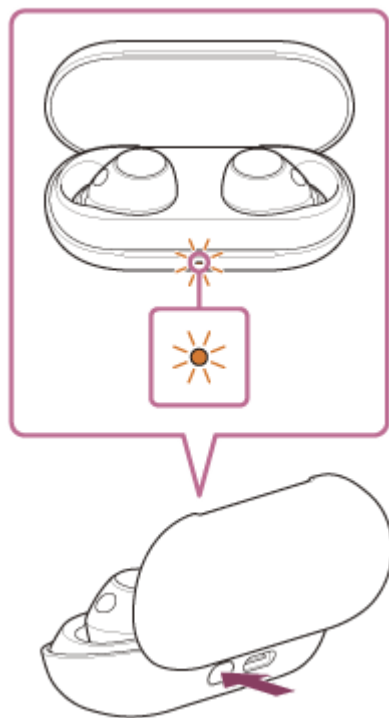

3 Løft fingeren innen 5 sekunder etter at indikatoren (oransje) på ladeetuiet begynner å blinke.

Når initialiseringen er ferdig blinker indikatoren (grønn) på ladeetuiet 4 ganger.

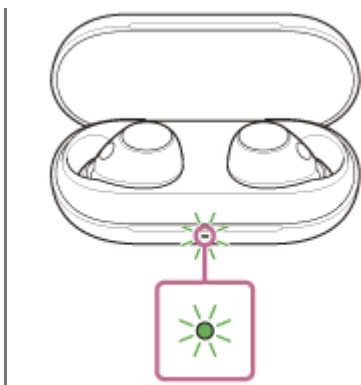

Denne operasjonen tilbakestiller voluminnstillinger osv. til standardinnstillingene og sletter all paringsinformasjon. I så fall sletter du paringsinformasjonen for headsettet fra den tilkoblede enheten og parer dem igjen.

Hvis headsettet ikke fungerer riktig selv etter initialisering, ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler.

Om videoen med bruksanvisning

Se videoen for å se hvordan du initialiserer.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0055/h_zz/

Merknad

- Når det ikke er nok gjenværende batteristrøm i ladeetuiet, starter ikke initialisering av headsettet. Lad opp ladeetuiet.
- Hvis indikatoren (grønn) på ladeetuiet ikke blinker fire ganger etter utførelse av trinn ③, har ikke headsettet blitt initialisert. Prøv igjen fra trinn ②.
- Hvis du har oppdatert programvaren etter at du kjøpte headsettet, holdes programvaren oppdatert selv om du initialiser headsettet.
- Når du initialiserer headsettet for å gjenopprette fabrikkinnstillingene etter endring av språket på stemmeveiledningen, settes språket ikke tilbake til fabrikkinnstillingene.

Trådløst stereohodesett med støyreduksjon
WF-C700N

Spesifikasjoner

Headsett

Strømkilde:

DC 3,85 V: Innebygd oppladbart litiumionbatteri
DC 5 V: Ved USB-lading

Driftstemperatur:

0 °C - 40 °C

Ladetid:

Ca. 1,5 timer (headsett)
Ca. 3 timer (ladeetui)

Merknad

- Ladetiden og brukstiden kan variere avhengig av bruksforholdene.

Ladetemperatur:

5 °C - 35 °C

Vekt:

Ca. 4,6 g × 2 (headsett (inkludert øreplugger (M)))
Ca. 31 g (ladeetui)

Spesifikasjon for kommunikasjon

Kommunikasjonssystem:

Bluetooth-spesifikasjon, versjon 5.2

Utgang:

Bluetooth-spesifikasjon, strømklasser 1

Maksimal kommunikasjonsrekkevidde:

Synslinje på omtrent 10 m ¹⁾

Frekvensbånd:

2,4 GHz-bånd (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Kompatible Bluetooth-profiler ²⁾:

A2DP
AVRCP
HFP
HSP

Støttet kodek ³⁾:

SBC
AAC

Overføringsområde (A2DP):

20 Hz - 20 000 Hz (samplingsrate 44,1 kHz)

- 1) Den faktiske rekkevidden varierer avhengig av faktorer som blant annet hindringer mellom enhetene, magnetiske felt rundt en mikrobølgeovn, statisk elektrisitet, mottaksfølsomhet, antenneytelse, operativsystem, programvare osv.
- 2) Bluetooth-standardprofiler angir formålet med Bluetooth-kommunikasjon mellom enheter.
- 3) Kodek: Lydsignalkompresjon og konverteringsformat

Design og spesifikasjoner kan bli endret uten varsel.

Kompatible iPhone-/iPod-modeller

iPhone SE (3. generasjon)

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone SE (2. generasjon)

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone SE

iPhone 6s Plus

iPhone 6s

iPod touch (7. generasjon)

(Fra og med januar 2023)

5-047-129-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation