


Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

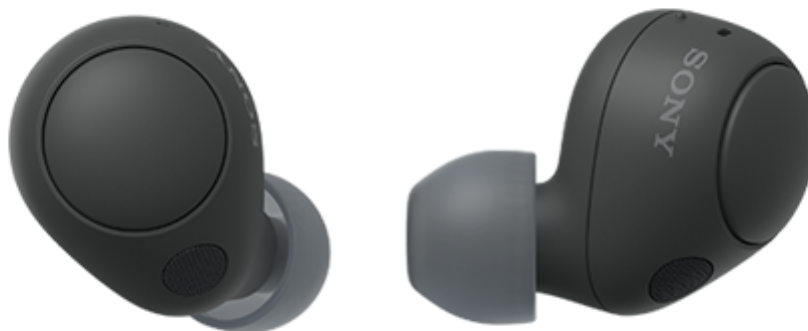


Model: YY2968

### Skrócona instrukcja uruchamiania

 Aby zapobiec spaleni lub nieprawidłowemu działaniu z powodu zamoczenia

### Pobierz aplikację i wykonaj ustawienia zestawu słuchawkowego



Aby korzystać ze wszystkich funkcji i ulepszonych parametrów pracy, zaktualizuj oprogramowanie zestawu słuchawkowego i aplikację „Sony | Headphones Connect” do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć pod następującym adresem:

<https://www.sony.net/elesupport/>

### Rozpocznij użytkowanie



**1**

### Zakładanie zestawu słuchawkowego



Przekręć słuchawkę zestawu słuchawkowego, aby wsunąć wkładkę słuchawkową głęboko w kanał słuchowy.

**2**

### Nawiązywanie połączenia BLUETOOTH®



Zestaw słuchawkowy włącza się po wyjęciu słuchawek zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania.

Postępuj zgodnie z instrukcjami pobranej aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

**3**

### Obsługa zestawu słuchawkowego



Naciśnij przycisk.

Lewa

●: Aby przełączyć funkcję tłumienia szumów i tryb dźwięków otoczenia

●●●●●...: Aby zmniejszyć głośność

Prawa

●: Aby odtwarzać lub wstrzymywać muzykę

●●: Aby przejść do początku następnego utworu

●●●: Aby przejść do początku poprzedniego utworu (lub bieżącego utworu podczas odtwarzania)

●●●●●...: Aby zwiększyć głośność

●●●●●: Aby użyć lub anulować funkcję pomocy głosowej (Google™ app/Siri)

## Powiązana informacja

[Ręczne nawiązywanie połączenia Bluetooth](#)

[Ładowanie zestawu słuchawkowego](#)

### Czynności wstępne

[Możliwości oferowane przez funkcję Bluetooth](#)

[Informacje o wskazówkach głosowych](#)

### Dostarczone wyposażenie

[Sprawdzanie zawartości opakowania](#)

[Wymiana wkładek słuchawkowych](#)

### Części i elementy sterujące

[Funkcje i lokalizacja poszczególnych elementów](#)

[Informacje o wskaźniku](#)

### Noszenie zestawu nagłownego

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)

---

- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)

---

## Obsługa zestawu słuchawkowego

- [Informacje o przyciskach zestawu słuchawkowego](#)

---

## Zasilanie/ładowanie

- [Ładowanie](#)

---

- [Dostępny czas pracy](#)

---

- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)

---

- [Włączanie zestawu nagłownego](#)

---

- [Wylączenie zestawu nagłownego](#)

---

## Podłączanie

### [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)

---

#### Łatwa konfiguracja za pomocą aplikacji

- [Podłączanie za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”](#)

---

#### Smartfon z systemem Android

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android](#)

---

- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)

---

#### iPhone (urządzenia z systemem iOS)

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone](#)

---

- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone](#)

---

#### Komputery

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows® 11\)](#)

---

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows 10\)](#)

---

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Mac\)](#)

---

- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 11\)](#)

---

- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 10\)](#)

---

- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Mac\)](#)

---

#### Inne urządzenia obsługujące technologię Bluetooth

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z urządzeniem Bluetooth](#)

---

[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem Bluetooth](#)

---

## Połączenie wielopunktowe

[Nawiązywanie połączenia między zestawem nagłownym a 2 urządzeniami równocześnie \(połączenie wielopunktowe\)](#)

---

## Słuchanie muzyki

### Słuchanie muzyki za pośrednictwem połączenia Bluetooth

[Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)

---

[Sterowanie urządzeniem audio \(połączenie Bluetooth\)](#)

---

[Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

---

[Informacje o funkcji 360 Reality Audio](#)

---

### Funkcja tłumienia szumów

[Co to jest tłumienie szumów?](#)

---

[Użycie funkcji tłumienia szumów](#)

---

### Słuchanie dźwięków otoczenia

[Słuchanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki \(tryb dźwięków otoczenia\)](#)

---

### Tryb jakości dźwięku

[Informacje o trybie jakości dźwięku](#)

---

[Obsługiwane kodeki](#)

---

[Informacje o funkcji DSEE](#)

---

## Wykonywanie rozmów telefonicznych

[Odbieranie rozmowy](#)

---

[Wykonywanie rozmowy](#)

---

[Funkcje rozmów telefonicznych](#)

---

[Nawiązywanie połączenia wideo na komputerze](#)

---

[Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

---

## Użycie funkcji pomocy głosowej

[Użycie funkcji pomocy głosowej \(Google app\)](#)

---

[Użycie funkcji pomocy głosowej \(Siri\)](#)

---

## Używanie aplikacji

[Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

---

[Instalowanie aplikacji „Sony | Headphones Connect”](#)

[Dostęp do informacji dotyczących wsparcia z aplikacji „Sony | Headphones Connect”](#)

[Jak aktualizować oprogramowanie \(dla wygody użytkownika zestawu nagłownego\)](#)

## Ważne informacje

[Środki ostrożności](#)

[Po zakończeniu używania zestawu nagłownego](#)

[Konserwacja](#)

[Aby zapobiec spaleni lub nieprawidłowemu działaniu z powodu zamoczenia](#)

[Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania ulegną zamoczeniu](#)

[Licencje](#)

[Znaki towarowe](#)

[Strony internetowe obsługi klienta](#)

## Rozwiązywanie problemów

[Jak rozwiązać problem?](#)

### Zasilanie/ładowanie

— [Nie można włączyć zestawu nagłownego.](#)

— [Nie można przeprowadzić ładowania.](#)

— [Dostępny czas pracy jest krótki, akumulator nie wystarcza na długo, czas pracy akumulatora lewej i prawej słuchawki zestawu słuchawkowego jest inny.](#)

— [Czas ładowania jest zbyt długi.](#)

### Dźwięk

— [Brak dźwięku, brak dźwięku z jednej strony.](#)

— [Niski poziom dźwięku](#)

— [Niska jakość dźwięku, lub słyszalny szum lub nietypowe dźwięki.](#)

— [Podczas odtwarzania dźwięku często pojawiają się przerwy.](#)

— [Podczas odtwarzania muzyki słycać szum.](#)

— [Efekt funkcji tłumienia szumów jest niewystarczający.](#)

### Łączność Bluetooth

— [Nie można wykonać parowania z urządzeniem Bluetooth.](#)

[Nie można nawiązać połączenia Bluetooth.](#)

---

[Nie można obsługiwać zestawu słuchawkowego.](#)

---

[Nie słyhać drugiej osoby lub głośność połączenia jest niska podczas połączeń/Dруга osoba nie słyшы Cię lub jej głośność połączenia jest niska podczas połączeń.](#)

---

#### Inne

[Wkładki słuchawkowe są uszkodzone lub zgubione.](#)

---

[Pojawia się ból ucha.](#)

---

#### Resetowanie lub inicjowanie zestawu nagłownego

[Resetowanie zestawu słuchawkowego](#)

---

[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

---

#### Specyfikacje

[Dane techniczne](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## Możliwości oferowane przez funkcję Bluetooth

---

Zestaw nagłowny korzysta z technologii bezprzewodowej Bluetooth, umożliwiając następujące funkcje.

### Słuchanie muzyki

Można słuchać muzyki bezprzewodowo ze smartfona lub odtwarzacza muzyki itp.



### Prowadzenie rozmów przez telefon

Można wykonywać lub odbierać rozmowy telefoniczne bez użycia rąk, trzymając smartfon lub telefon komórkowy w torebce lub kieszeni.



Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## Informacje o wskazówkach głosowych

Przy ustawieniach fabrycznych, zestaw słuchawkowy odtwarza wskazówki głosowe w języku angielskim. Znaczenie wskazówek głosowych wyjaśniono w nawiasach.

Można zmienić język wskazówek głosowych oraz włączyć/wyłączyć wskazówki głosowe za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”. Aby uzyskać więcej informacji, patrz przewodnik pomocniczy aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

- Po przejściu do trybu parowania: „Pairing” (Parowanie)
- Gdy poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego jest niski: „Low battery” (Niski poziom naładowania akumulatora)
- W przypadku automatycznego wyłączenia ze względu na niski poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego: „Battery is empty” (Akumulator jest rozładowany)

### Uwaga

- Zmiana języka wskazówek głosowych trwa około 6 minut.
- W przypadku zainicjowania przywrócenia ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego po zmianie języka wskazówek głosowych, nie zostaną przywrócone ustawienia fabryczne tego języka.
- Jeżeli wskazówki głosowe nie są słyszalne po zmianie języka wskazówek głosowych lub aktualizacji oprogramowania zestawu słuchawkowego, włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania, aby je wyłączyć, a następnie wyjmij słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania, aby je ponownie włączyć.



Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## Sprawdzanie zawartości opakowania

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić, czy znajdują się w nim wszystkie elementy wymienione na liście. W przypadku brakujących elementów skontaktuj się ze sprzedawcą.

Liczby w ( ) oznaczają ilość elementów.

### Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów

#### Przewód USB Type-C® (USB-A do USB-C®) (ok. 20 cm) (1)



#### Hybrydowe silikonowo-gumowe wkładki słuchawkowe (po 2 w rozmiarach SS/M/LL)

- Wkładki słuchawkowe rozmiaru M są przymocowane do lewej i prawej słuchawki zestawu słuchawkowego w chwili zakupu.

Rozmiar wkładek słuchawkowych można określić w oparciu o liczbę kropkowanych linii od wnętrza na spodzie wkładek słuchawkowych.



**Rozmiar SS:** 1 linia

**Rozmiar M:** 3 linie

**Rozmiar LL:** 5 linii

#### Etui z funkcją ładowania (1)



#### Uwaga

- Wkładki słuchawkowe są elementami eksploatacyjnymi. Jeśli wkładki słuchawkowe są uszkodzone i wymagają wymiany, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą Sony lub kup serię EP-EX11<sup>\*</sup>, sprzedawane oddzielnie.

<sup>\*</sup> Może nie być obsługiwany w niektórych krajach lub regionach.

#### Powiązany temat

- [Wkładki słuchawkowe są uszkodzone lub zgubione.](#)



Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## Wymiana wkładek słuchawkowych

Wkładki słuchawkowe rozmiaru M są przymocowane do lewej i prawej słuchawki zestawu słuchawkowego w chwili zakupu.

Jeśli rozmiar wkładek słuchawkowych nie pasuje do rozmiaru kanałów słuchowych lub zestaw słuchawkowy nie jest poprawnie włożony w uszy, uzyskanie odpowiedniej jakości dźwięku, efektu funkcji tłumienia szumów lub wydajności połączeń może nie być możliwe.

W takim przypadku spróbuj wykonać następujące czynności.

- Zmień wkładki słuchawkowe na takie, które lepiej przylegają do uszu. Zmieniając wkładki słuchawkowe, wypróbuj rozmiary wkładek w kolejności od większych do mniejszych. Najbardziej odpowiedni rozmiar wkładek słuchawkowych dla lewego i prawego ucha może być inny.
- Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest prawidłowo włożony w uszy. Noś zestaw słuchawkowy tak, aby wkładka słuchawkowa znajdowała się jak najgłębiej w przewodzie słuchowym.

## Hybrydowe wkładki słuchawkowe silikonowo-gumowe

Rozmiar wkładek słuchawkowych można określić w oparciu o liczbę kropkowanych linii od wnętrza na spodzie wkładek słuchawkowych.




**Rozmiar SS:** 1 linia

**Rozmiar M:** 3 linie

**Rozmiar LL:** 5 linii

### 1 Zdejmij wkładkę słuchawkową.

Przytrzymaj zestaw słuchawkowy i przekręć wkładkę słuchawkową, obracając ją, aby ją wyciągnąć. Przy wyjmowaniu wkładki słuchawkowej nie wolno ścisnąć jej końcówki.

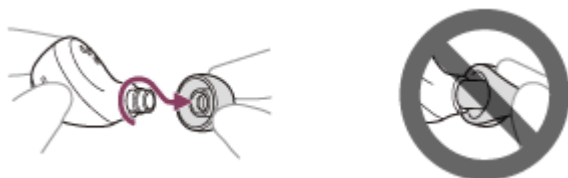

### 2 Załóż wkładkę słuchawkową.

Mocno włóż wkładkę słuchawkową do końca. Wkładki słuchawkowe należy zakładać tak, aby nie były luźne ani przekrzywione.



---

---



## Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)

5-047-129-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation


## Funkcje i lokalizacja poszczególnych elementów

### Zestaw słuchawkowy

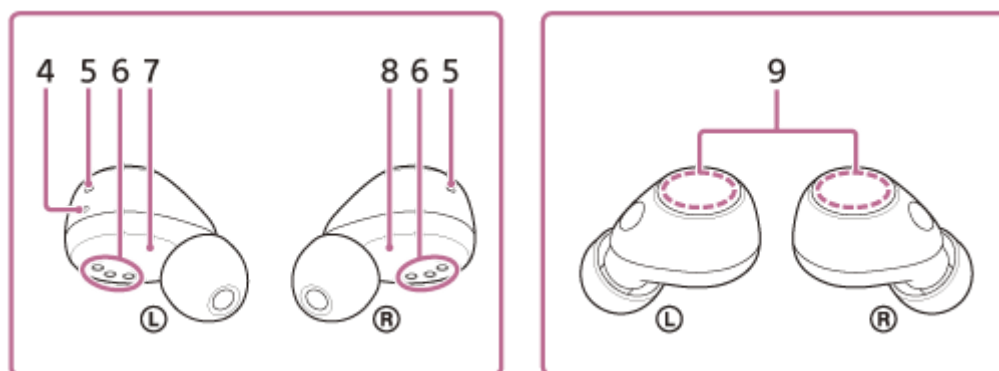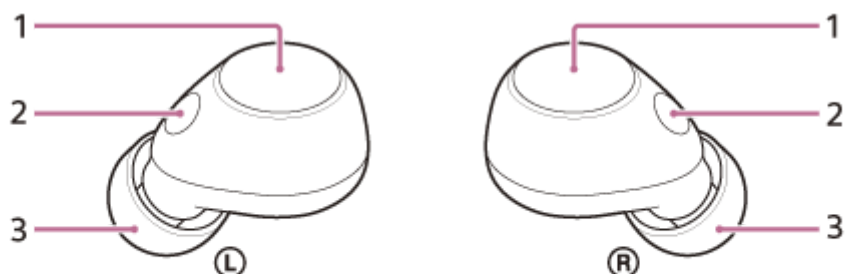

1. Przyciski (lewy, prawy)
2. Mikrofony (lewy, prawy)  
Zbiera głos (podczas rozmowy przez telefon) oraz szумы (podczas korzystania z funkcji tłumienia szumów).
3. Wkładki słuchawkowe (lewy, prawy)
4. Wyczuwalna wypukłość  
Na lewej słuchawce zestawu słuchawkowego jest wyczuwalna wypukłość.
5. Otwory wentylacyjne (lewy, prawy)
6. Porty ładowania (lewy, prawy)
7. Oznaczenie Ⓛ (lewa)
8. Oznaczenie Ⓜ (prawa)
9. Wbudowane anteny (lewa, prawa)

### Etui z funkcją ładowania

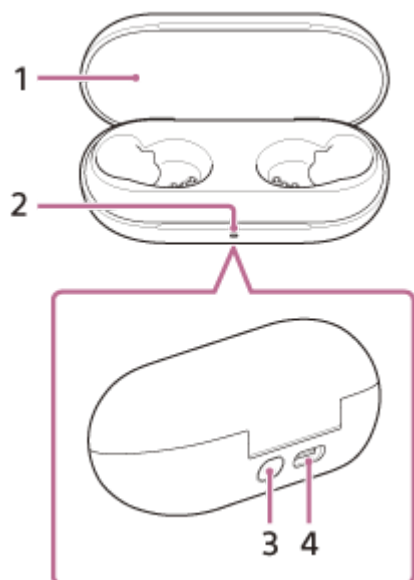

1. Pokrywka

2. Wskaźnik (zielony/pomarańczowy/niebieski)

Wskazuje stan zasilania, komunikacji lub ładowania zestawu słuchawkowego.

3. Przycisk parowania/resetowania/inicjowania

Używane podczas wchodzenia w tryb parowania, resetowania lub inicjowania zestawu słuchawkowego.

4. Gniazdo USB Type-C

Za pomocą dostarczonego przewodu USB Type-C podłącz etui z funkcją ładowania do komputera lub do gniazdka sieciowego za pomocą dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB, aby jednocześnie ładować zestaw słuchawkowy i etui z funkcją ładowania.

---

#### Powiązany temat

- [Informacje o wskaźniku](#)
- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## Informacje o wskaźniku

Można sprawdzić różne stany zestawu słuchawkowego/etui z funkcją ładowania, korzystając ze wskaźnika na etui z funkcją ładowania.

● : świeci na zielono / ● : świeci na pomarańczowo / ● : świeci na niebiesko / -: nie świeci



### Wskazanie poziomu naładowania akumulatora

Gdy obie słuchawki zestawu słuchawkowego są przechowywane w etui z funkcją ładowania: wyświetla pozostały poziom naładowania akumulatora słuchawki zestawu słuchawkowego dla lewej lub prawej słuchawki zestawu słuchawkowego o mniejszym stanie naładowania akumulatora.


Gdy lewa lub prawa słuchawka zestawu słuchawkowego jest przechowywana w etui z funkcją ładowania: wyświetla pozostały poziom naładowania akumulatora słuchawki zestawu słuchawkowego przechowywanej w etui z funkcją ładowania.

Gdy obie słuchawki zestawu nagłownego są wyjęte z etui z funkcją ładowania: wyświetla poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania.

Po otwarciu lub zamknięciu pokrywy etui z funkcją ładowania, odłączeniu przewodu USB Type-C po zakończeniu ładowania wskaźnik zapala się w następujący sposób w zależności od poziomu naładowania akumulatora.

- Gdy zestaw słuchawkowy jest przechowywany w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego wynosi 71% lub więcej / Gdy zestaw słuchawkowy nie jest przechowywany w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania wynosi 21% lub więcej  
 - - - - - (świeci na zielono przez około 6 sekund)
- Gdy zestaw słuchawkowy jest przechowywany w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego wynosi między 70% a 1% / Gdy zestaw słuchawkowy nie jest przechowywany w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania wynosi między 20% a 1%  
 - - - - - (świeci na pomarańczowo przez około 6 sekund)
- Gdy zestaw słuchawkowy jest przechowywany w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego jest mniejszy niż 1% / Gdy zestaw słuchawkowy nie jest przechowywany w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania wynosi mniej niż 1%  
 - - - - - (wyłącza się)

Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego zostaną wyjęte z etui z funkcją ładowania lub gdy słuchawki zestawu słuchawkowego są włożone do etui z funkcją ładowania, wskaźnik zapala się w następujący sposób w zależności od poziomu naładowania akumulatora.






















- Gdy zestaw słuchawkowy jest przechowywany w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego wynosi 71% lub więcej / Gdy zestaw słuchawkowy nie jest przechowywany w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania wynosi 21% lub więcej  
 - - - - - (świeci na zielono przez około 3 sekundy)
- Gdy zestaw słuchawkowy jest przechowywany w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego wynosi między 70% a 1% / Gdy zestaw słuchawkowy nie jest przechowywany

w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania wynosi między 20% a 1%










 ----- (świeci na pomarańczowo przez około 3 sekundy)

- Gdy zestaw słuchawkowy jest przechowywany w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego jest mniejszy niż 1% / Gdy zestaw słuchawkowy nie jest przechowywany w etui z funkcją ładowania, a pozostały poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania wynosi mniej niż 1% ----- (wyłącza się)








## Stan ładowania

- Podczas ładowania słuchawek zestawu słuchawkowego / Podczas ładowania etui z funkcją ładowania  (świeci się na pomarańczowo)
- Gdy akumulator jest w pełni naładowany, gdy rozpoczyna się ładowanie słuchawek zestawu słuchawkowego / etui z funkcją ładowania  ----- (świeci się na pomarańczowo przez około 1 minutę, a następnie gaśnie)
- Gdy akumulator zostanie w pełni naładowany i ładowanie jest zakończone ----- (wyłącza się)
- Podczas ładowania, gdy pokrywa etui z funkcją ładowania jest otwierana lub zamykana / Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego są umieszczane w etui z funkcją ładowania lub z niego wyjmowane  -----  (podczas ładowania świeci na pomarańczowo, wyłącza się na około 0,5 sekundy, a następnie ponownie świeci na pomarańczowo)
- Nieprawidłowa temperatura ładowania  -  -----  -  -----  -  ----- (wielokrotnie miga dwa razy na pomarańczowo w odstępie około 1 sekundy)
- Gdy podczas ładowania wystąpi błąd i ładowanie nie może zostać wykonane  --  --  --  --  -- (wielokrotnie miga powoli na pomarańczowo w odstępie około 0,5 sekundy)
- Nieprawidłowa kombinacja lewej i prawej słuchawki zestawu słuchawkowego  -  -  -----  -  -  ----- (wielokrotnie miga 3 razy na pomarańczowo w odstępie około 1,3 sekundy)

## Status połączenia Bluetooth

- Tryb parowania   -----   ----- (wielokrotnie miga dwa razy na niebiesko)
- Proces połączenia zakończony      ... (miga 10 razy na niebiesko)  
Wskazuje, kiedy jedna lub obie słuchawki zestawu słuchawkowego są przechowywane w etui z funkcją ładowania.

## Inne

- Przygotowanie do rozpoczęcia resetowania / Przygotowanie do rozpoczęcia inicjalizacji  ---  ---  --- (wielokrotnie miga na pomarańczowo przez około 5 sekund w odstępach około 0,7 sekundy w ciągu około 15 sekund od rozpoczęcia naciskania przycisku resetowania/inicjalizacji z tyłu etui z funkcją ładowania)  
Szczegółowe informacje zawiera sekcja „[Resetowanie zestawu słuchawkowego](#)” lub „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)”.
- Ukończono inicjowanie  -  -  -  (miga 4 razy na zielono)  
Szczegółowe informacje zawiera sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)”.

---

## Powiązany temat



- Ładowanie
- Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora
- Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”
- Resetowanie zestawu słuchawkowego
- Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego


5-047-129-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## Zakładanie zestawu słuchawkowego


### 1 Włóż słuchawki zestawu nagłownego do obojga uszu.

Umieść słuchawkę zestawu nagłownego oznaczoną **L** (lewa) w lewym uchu, a słuchawkę zestawu nagłownego oznaczoną **R** (prawa) w prawym uchu. Lewa słuchawka zestawu słuchawkowego ma wyczuwalną wypukłość.

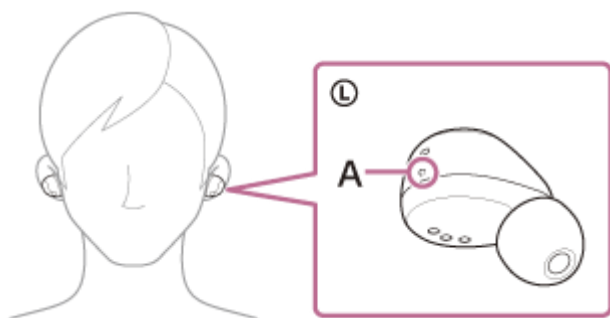

**A:** wyczuwalna wypukłość

Nie należy naciskać przycisku podczas wkładania słuchawek zestawu słuchawkowego do uszu.

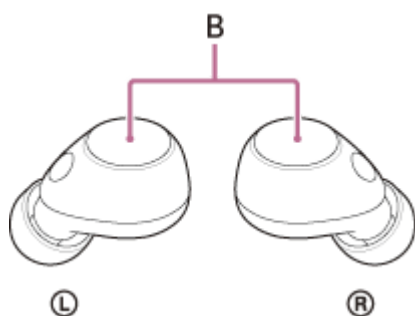

**B:** Przyciski (lewy, prawy)

### 2 Dopasuj zestaw nagłowny do uszu.

Przekręć słuchawkę zestawu nagłownego, aby wsunąć wkładkę słuchawkową głęboko w kanał słuchowy.



#### Wskazówka

- Podczas wkładania zestawu słuchawkowego do ucha lub dostosowywania położenia słuchawki zestawu słuchawkowego, patrz ilustracja w kroku **2**, aby zobaczyć jak trzymać słuchawkę zestawu słuchawkowego.

## Aby dźwięk był odpowiedniej jakości, funkcja tłumienia szumów działała prawidłowo i jakość dźwięku rozmów telefonicznych była odpowiedniej jakości

Jeśli rozmiar wkładek słuchawkowych nie pasuje do rozmiaru kanałów słuchowych lub zestaw słuchawkowy nie jest poprawnie włożony w uszy, uzyskanie odpowiedniej jakości dźwięku, efektu funkcji tłumienia szumów lub wydajności połączeń może nie być możliwe.

W takim przypadku spróbuj wykonać następujące czynności.

- Zmień wkładki słuchawkowe na takie, które lepiej przylegają do uszu. Zmieniając wkładki słuchawkowe, wypróbuj rozmiary wkładek w kolejności od większych do mniejszych. Najbardziej odpowiedni rozmiar wkładek słuchawkowych dla lewego i prawego ucha może być inny.
- Patrz etap 2 i sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest prawidłowo włożony w uszy. Noś zestaw słuchawkowy tak, aby wkładka słuchawkowa znajdowała się jak najgłębiej w przewodzie słuchowym.

### Wskazówka

- Można odtwarzać muzykę, wykonywać i odbierać połączenia itd. podczas noszenia tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego w uchu.

---

### Powiązany temat


- [Wymiana wkładek słuchawkowych](#)
- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego

Można wyjąć jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania i używać słuchawki zestawu słuchawkowego samodzielnie.

W takim przypadku włączy się tylko słuchawka zestawu słuchawkowego wyjęta z etui z funkcją ładowania.

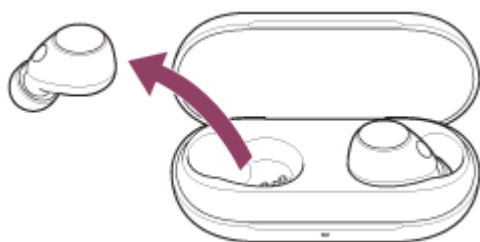

### Po wyjęciu drugiej słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania

Połączenie zostanie nawiązane automatycznie między lewą i prawą słuchawką zestawu słuchawkowego i będziesz słyszeć muzykę lub inny dźwięk w obu słuchawkach zestawu słuchawkowego.

### Przypisywanie funkcji do przycisków zestawu nagłownego

W zależności od włożonej słuchawki niektóre funkcje mogą być niedostępne w przypadku ustawień fabrycznych. W takim przypadku można zmienić przypisanie funkcji do przycisków za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

#### Wskazówka

- Przy ustawieniach fabrycznych, funkcja odtwarzania muzyki jest przypisana do prawej słuchawki zestawu słuchawkowego. Podczas słuchania muzyki jednym uchem, po włożeniu tylko prawej słuchawki zestawu słuchawkowego w ucho, używaj przycisku na prawej słuchawce zestawu słuchawkowego do odtwarzania muzyki. Po włożeniu tylko lewej słuchawki zestawu słuchawkowego w ucho używaj podłączonego urządzenia do odtwarzania muzyki.
- Kiedy odtwarzasz muzykę lub inny dźwięk stereo, mając założony tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego, usłyszysz dźwięk monofoniczny ze zmiksowanym lewym i prawym kanałem.
- Możesz także prowadzić rozmowy w trybie głośnomówiącym, nawet jeśli używasz tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego. W przypadku odbierania połączenia przychodzącego, odbierz połączenie za pomocą słuchawki zestawu słuchawkowego, której używasz. Jeżeli wyjmiesz z etui z funkcją ładowania drugą słuchawkę zestawu słuchawkowego w trakcie rozmowy z założoną tylko jedną słuchawką zestawu słuchawkowego, możesz rozmawiać z wykorzystaniem dwóch słuchawek zestawu słuchawkowego.

#### Uwaga

- Jeśli używasz tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego, drugą słuchawkę zestawu słuchawkowego umieść w etui z funkcją ładowania.
- Gdy używasz tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego, poziom naładowania baterii zestawu słuchawkowego może być różny po lewej i prawej stronie.

#### Powiązany temat

- [Sterowanie urządzeniem audio \(połączenie Bluetooth\)](#)
- [Funkcje rozmów telefonicznych](#)


- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

5-047-129-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## Informacje o przyciskach zestawu słuchawkowego

Naciśnij przycisk w celu wykonania różnych operacji, takich jak odtwarzanie muzyki, prowadzenie rozmów telefonicznych lub zmiana ustawienia funkcji tłumienia szumów.

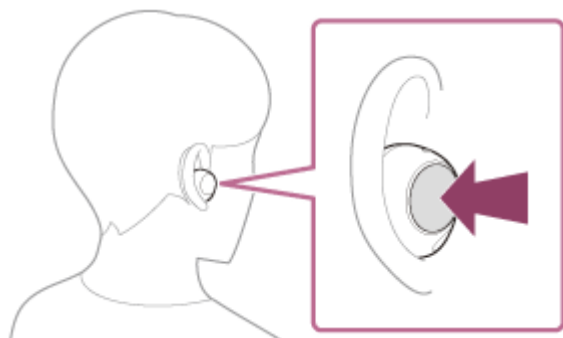

### Niektóre dostępne operacje

	Lewy	Prawy
Naciśnij raz	Przełączanie funkcji tłumienia szumów i trybu dźwięków otoczenia	Odtwarzanie lub wstrzymywanie muzyki
Naciśnij dwukrotnie	Aby odebrać połączenie/zakończyć połączenie/anulować połączenie wychodzące	Przeskoczenie do początku kolejnego utworu Odbieranie połączenia/kończenie połączenia/anulowanie połączenia wychodzącego
Naciśnij 3 razy	—	Przeskoczenie do początku poprzedniego utworu (lub bieżącego utworu w czasie odtwarzania)
Naciśnij 4 lub więcej razy	Aby zmniejszyć głośność	Aby zwiększyć głośność
Naciśnij i przytrzymaj	Aby włączyć zestaw słuchawkowy Aby odrzucić połączenie	Aby włączyć zestaw słuchawkowy Aby odrzucić połączenie Aby użyć lub anulować funkcję asystenta głosowego (Google app/Siri)

#### Wskazówka

- Możesz zmienić przypisanie funkcji do przycisków lewej i prawej słuchawki zestawu słuchawkowego za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”. Na przykład funkcję odtwarzania muzyki, która jest przypisana fabrycznie do przycisku prawej słuchawki zestawu słuchawkowego, można zmienić na przycisk lewej słuchawki zestawu słuchawkowego. Można także zmienić ustawienia, które nie przypisują funkcji odtwarzania muzyki, funkcji tłumienia szumów, trybu dźwięków otoczenia i funkcji regulacji głośności odtwarzania itd.

- Sterowanie urządzeniem audio (połączenie Bluetooth)
- Funkcje rozmów telefonicznych
- Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”

5-047-129-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation


Bezprzewodowy zestaw nagłośny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## Ładowanie

Zestaw słuchawkowy i etui z funkcją ładowania wyposażono we wbudowane akumulatory litowo-jonowe. Użyj dostarczonego przewodu USB Type-C, aby naładować zestaw słuchawkowy przed jego użyciem.

### 1 Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania.

Umieść lewą słuchawkę zestawu słuchawkowego (słuchawkę z wyczuwalną wypukłością) z powrotem w lewym otworze etui z funkcją ładowania, a prawą słuchawkę zestawu słuchawkowego w prawym otworze etui z funkcją ładowania. Każda słuchawka zestawu słuchawkowego zostanie umieszczona we właściwej pozycji w etui z funkcją ładowania przez wbudowany magnes.

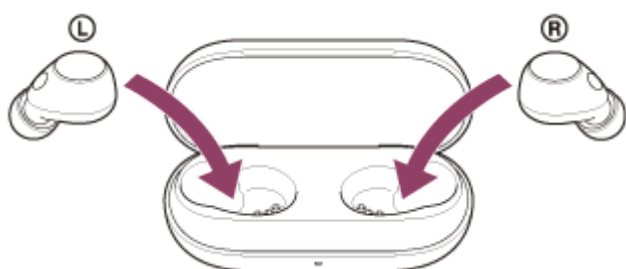


Gdy akumulator w etui z funkcją ładowania nie jest całkowicie rozładowany, zacznie świecić się wskaźnik (pomarańczowy lub zielony) na etui z funkcją ładowania przez około 3 sekundy.

Ładowanie zestawu słuchawkowego rozpocznie się. Zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania.



### 2 Podłącz etui z funkcją ładowania do gniazdka sieciowego.

Użyj dostarczonego przewodu USB Type-C i dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB.

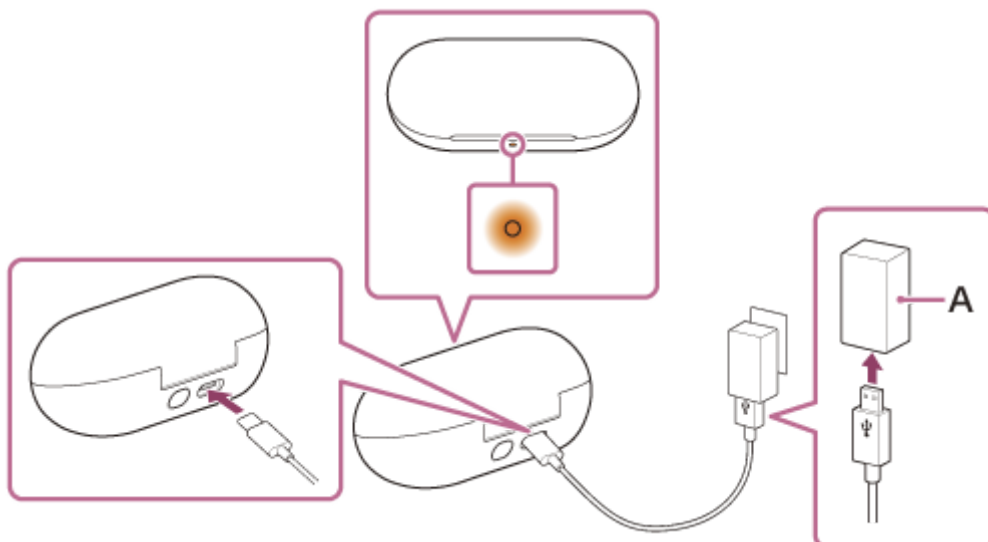



## A: zasilacz sieciowy USB

Ładowanie zestawu nagłownego i etui z funkcją ładowania rozpoczyna się. Wskaźnik (pomarańczowy) etui z funkcją ładowania będzie się świecić.

Po zakończeniu ładowania, wskaźnik na etui z funkcją ładowania zgaśnie.

Odłącz przewód USB Type-C.

## Informacje o czasie ładowania

Czas wymagany do pełnego naładowania zestawu słuchawkowego i etui z funkcją ładowania wynosi około 3 godziny\*.

\* Czas wymagany do całkowitego naładowania rozładowanego akumulatora. Czas ładowania może się różnić w zależności od warunków użycia.

## Ładowanie zestawu nagłownego podczas przebywania na zewnątrz

W etui z funkcją ładowania wbudowany jest akumulator. Jeżeli etui z funkcją ładowania jest ładowane wcześniej, można użyć jej do naładowania zestawu nagłownego w sytuacji przebywania w miejscu bez zasilania.

Czas wymagany do pełnego naładowania lewej i prawej słuchawki zestawu słuchawkowego wynosi około 1,5 godziny.

## Wymagania systemowe dotyczące ładowania akumulatora przez USB

### ● Zasilacz sieciowy USB

Dostępny w sprzedaży zasilacz sieciowy USB, który może dostarczać prąd wyjściowy o natężeniu 0,5 A (500 mA) lub wyższym

### ● Komputer osobisty

Komputer osobisty ze standardowym portem USB

- Nie gwarantujemy działania na wszystkich komputerach.
- Działanie z komputerami wyprodukowanymi na zamówienie lub zbudowanymi samodzielnie nie jest gwarantowane.

## Wskazówka

- Zestaw słuchawkowy może być również ładowany poprzez podłączenie etui z funkcją ładowania do działającego komputera za pomocą dostarczonego przewodu USB Type-C.

## Uwaga

- Należy korzystać z dostarczonego przewodu USB Type-C. W przeciwnym razie ładowanie może się nie udać.
- Ładowanie może nie działać w przypadku niektórych typów zasilaczy sieciowych USB.
- W zależności od ustawień funkcji zestawu słuchawkowego i warunków użytkowania, szybkość zużycia energii przez akumulator może się różnić między lewą i prawą słuchawką zestawu słuchawkowego. W rezultacie czas ładowania akumulatorów może się różnić w przypadku lewej i prawej słuchawki zestawu słuchawkowego. Nie oznacza to jednak wadliwego działania.
- Zestawu słuchawkowego nie można naładować, gdy komputer jest w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji. W takim przypadku zmień ustawienia komputera i ponownie rozpocznij ładowanie.
- Jeśli wskaźnik (pomarańczowy) na etui z funkcją ładowania zaświeci się na około 3 sekundy, a następnie zgaśnie po wyjęciu lewej i prawej słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania, poziom naładowania baterii w etui z funkcją ładowania jest niski. Naładuj etui z funkcją ładowania.
- Jeżeli wskaźnik na etui z funkcją ładowania nie włącza się nawet po umieszczeniu lewej i prawej słuchawki zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania, oznacza to, że akumulator etui z funkcją ładowania jest rozładowany. Naładuj etui z funkcją ładowania.
- Jeżeli zestaw słuchawkowy nie był używany przez dłuższy czas, czas pracy akumulatora może być krótszy. Jednak, trwałość akumulatora poprawi się po kilkukrotnym naładowaniu i rozładowaniu. Jeżeli zestaw słuchawkowy jest przechowywany przez dłuższy czas, akumulator należy naładować co 6 miesięcy, aby uniknąć jego rozładowania.
- Jeżeli zestaw słuchawkowy nie był używany przez dłuższy czas, ładowanie akumulatora może trwać dłużej.

- Jeśli wystąpi problem z akumulatorem zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania i podczas ładowania zostanie wykryta sytuacja odbiegająca od normy, wskaźnik (pomarańczowy) na etui z funkcją ładowania miga. Zalecamy ładowanie w pomieszczeniu o temperaturze między 15°C a 35°C. Skuteczne ładowanie może okazać się niemożliwe poza tym zakresem temperatur. Jeśli problem powtarza się, skonsultuj się z najbliższym sprzedawcą Sony.
- Jeżeli zestaw słuchawkowy nie był używany przez dłuższy czas, wskaźnik (pomarańczowy) na etui z funkcją ładowania może nie zaświecić się od razu podczas ładowania. Poczekaj chwilę, aż zaświeci się wskaźnik (pomarańczowy).
- Jeżeli czas pracy wbudowanego akumulatora ulegnie znacznemu skróceniu w stosunku do pierwotnego czasu pracy, wówczas akumulator należy wymienić. Skonsultować się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony.
- Należy unikać ekstremalnych zmian temperatur, bezpośredniego nasłonecznienia, wilgoci, piasku, zapylenia i wyładowań elektrycznych. Nie pozostawiać zestawu nagłownego w zaparkowanym pojeździe.
- Do podłączania etui z funkcją ładowania do komputera należy używać tylko dostarczonego przewodu USB Type-C i należy podłączyć urządzenia bezpośrednio. Ładowanie nie przebiegnie prawidłowo, gdy etui z funkcją ładowania będzie podłączone przez koncentrator USB.
- Zestaw słuchawkowy i etui z funkcją ładowania mogą się nagrzewać podczas ładowania lub przez chwilę po naładowaniu. Nie oznacza to jednak wadliwego działania.

---

### Powiązany temat

- [Informacje o wskaźniku](#)
- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## Dostępny czas pracy

Dostępny czas pracy zestawu słuchawkowego z całkowicie naładowanym akumulatorem jest następujący:

### Połączenie Bluetooth

#### Czas odtwarzania muzyki

Kodek	Funkcja tłumienia szumów/tryb dźwięków otoczenia	Dostępny czas pracy
AAC	Funkcja tłumienia szumów: WŁ	Maks. 7,5 godz.
AAC	Tryb dźwięków otoczenia: WŁ	Maks. 7,5 godz.
AAC	WYŁ	Maks. 10 godz.
SBC	Funkcja tłumienia szumów: WŁ	Maks. 7 godz.
SBC	Tryb dźwięków otoczenia: WŁ	Maks. 7 godz.
SBC	WYŁ	Maks. 9 godz.

- Możliwe jest odtwarzanie muzyki przez około 60 minut po 10 minutach ładowania.
- Jeśli ustawisz następujące ustawienie za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”, dostępny czas działania akumulatora będzie krótszy niż podany powyżej.
  - Korektor
  - DSEE™

Jeśli uruchomisz powyższe ustawienia jednocześnie, dostępny czas pracy akumulatora będzie jeszcze krótszy.

#### Czas łączności

Funkcja tłumienia szumów/tryb dźwięków otoczenia	Dostępny czas pracy
Funkcja tłumienia szumów: WŁ	Maks. 5 godz.
Tryb dźwięków otoczenia: WŁ	Maks. 5 godz.
WYŁ	Maks. 5 godz.

#### Wskazówka

- Aby sprawdzić, jaki kodek jest używany do połączenia, należy użyć aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

#### Uwaga

- Czas pracy może się różnić od czasu podanego powyżej w zależności od ustawień zestawu słuchawkowego i warunków użytkowania.
- W zależności od ustawień funkcji zestawu słuchawkowego i warunków użytkowania, szybkość zużycia energii przez akumulator może się różnić między lewą i prawą słuchawką zestawu słuchawkowego. Nie oznacza to jednak wadliwego działania.

---

---

## Powiązany temat

- [Obsługiwane kodeki](#)
- [Informacje o funkcji DSEE](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

5-047-129-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora

Możliwe jest sprawdzenie pozostałego poziomu naładowania akumulatorów zestawu słuchawkowego i etui z funkcją ładowania wykonując następujące operacje.

### Jeżeli pozostały poziom naładowania akumulatorów zestawu słuchawkowego spadnie do niskiego poziomu po wyjęciu zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania lub podczas używania zestawu słuchawkowego


Po usłyszeniu dźwięku ostrzegawczego i wskazówki głosowej „Low battery” (Niski poziom naładowania akumulatora) należy naładować zestaw nagłowny tak szybko, jak to możliwe.

W momencie całkowitego rozładowania się akumulatora nastąpi wyemitowanie dźwięku ostrzegawczego, odtworzenie wskazówki głosowej „Battery is empty” (Akumulator jest rozładowany) i automatyczne wyłączenie zestawu słuchawkowego.

### W przypadku korzystania z urządzenia iPhone lub iPod touch

Gdy zestaw słuchawkowy jest podłączony do urządzenia iPhone lub iPod touch za pomocą połączenia HFP (Hands-free Profile) Bluetooth, urządzenie pokazuje poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego na ekranie urządzenia iPhone lub iPod touch.

Wskazanie jest przykładowe.

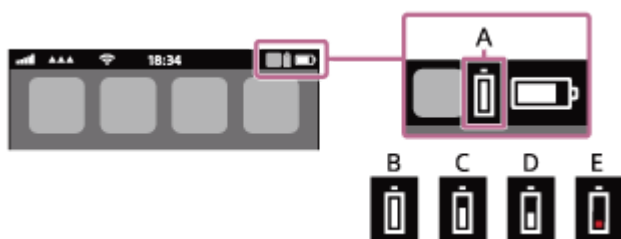

**A:** poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego

**B:** 100% - 71%

**C:** 70% - 51%

**D:** 50% - 21%

**E:** 20% lub mniej (wymagane naładowanie)

Poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego jest również wyświetlany na widżecie w urządzeniu iPhone lub iPod touch z systemem iOS w wersji 11 lub nowszej. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia iPhone lub iPod touch.

Wyświetlany poziom naładowania w niektórych przypadkach może różnić się od faktycznego poziomu naładowania. Należy go traktować jako zgrubne oszacowanie.

### W przypadku używania smartfona z systemem Android™ (system operacyjny 8.1 lub nowszy)

Gdy zestaw słuchawkowy podłączono do smartfona Android poprzez połączenie HFP Bluetooth, wybierz [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth], aby wyświetlić poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego jako „100%”, „70%”, „50%” lub „20%” w kolumnie podłączonego urządzenia Bluetooth. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona z systemem Android.

Wyświetlany poziom naładowania w niektórych przypadkach może różnić się od faktycznego poziomu naładowania. Należy go traktować jako zgrubne oszacowanie.

### Sprawdzanie pozostałego poziomu naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania

- Jeśli wskaźnik (pomarańczowy) na etui z funkcją ładowania zaświeci się, gdy obie słuchawki zestawu słuchawkowego zostaną wyjęte z etui z funkcją ładowania lub gdy pokrywa etui z funkcją ładowania zostanie otwarta lub zamknięta bez włożonych słuchawek zestawu słuchawkowego, oznacza to, że pozostały poziom naładowania akumulatora w etui z funkcją ładowania wynosi od około 20% do 1%. Etui z funkcją ładowania nie może w wystarczającym stopniu naładować zestawu słuchawkowego przy takim poziomie naładowania akumulatora.
- Jeśli wskaźnik na etui z funkcją ładowania nie świeci się, gdy obie słuchawki zestawu słuchawkowego są wyjęte z etui z funkcją ładowania lub gdy pokrywa etui z funkcją ładowania jest otwierana lub zamykana bez włożonych słuchawek zestawu słuchawkowego, pozostały poziom naładowania akumulatora w etui z funkcją ładowania jest niższy niż 1%. W takim przypadku zestawu nagłownego nie można ładować za pomocą etui z funkcją ładowania.

### Wskazówka

- Poziom naładowania baterii zestawu nagłownego może być różny po lewej i prawej stronie w zależności od sposobu ich używania.  
Podczas sprawdzania pozostałego poziomu naładowania akumulatora na smartfonie iPhone/iPod touch lub Android podczas korzystania z obu słuchawek zestawu słuchawkowego, wyświetlany jest pozostały poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego przy mniejszym poziomie naładowania akumulatora między lewą i prawą słuchawką zestawu słuchawkowego. W przypadku korzystania tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego wyświetlany jest stan naładowania akumulatora używanej słuchawki zestawu słuchawkowego.
- Poziom naładowania akumulatora słuchawki zestawu nagłownego i etui z funkcją ładowania można też sprawdzić w aplikacji „Sony | Headphones Connect”. Smartfony Android jak i iPhone/iPod touch obsługują tę aplikację.

### Uwaga

- Jeżeli zestaw nagłowny i smartfon nie są połączone za pośrednictwem HFP, poziom naładowania akumulatora nie będzie wyświetlany prawidłowo.
- W przypadku podłączenia zestawu nagłownego do urządzenia iPhone/iPod touch lub smartfona z systemem Android z funkcją „Media audio” (A2DP) tylko w trybie połączenia wielopunktowego, poziom naładowania akumulatora nie jest wyświetlany prawidłowo.
- Poziom naładowania akumulatora może nie być wyświetlany prawidłowo tuż po aktualizacji oprogramowania lub jeśli zestaw słuchawkowy nie był używany przez dłuższy czas. W takim przypadku należy kilkakrotnie naładować i rozładować akumulator, aby prawidłowo wyświetlić poziom naładowania akumulatora.

---

### Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Informacje o wskaźniku](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## Włączanie zestawu nagłownego

### Po umieszczeniu zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania

- 1 Wyjmij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania.



Zestaw nagłowny włączy się automatycznie.

Po wyjęciu tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania włączy się tylko wyjęta słuchawka.

### Gdy zestaw słuchawkowy nie jest umieszczony w etui z funkcją ładowania

Po 15 minutach od rozłączenia Bluetooth zestaw słuchawkowy wyłącza się. W takim przypadku można włączyć zestaw słuchawkowy, naciskając i przytrzymując przez około 2 sekundy przyciski na obu słuchawkach zestawu słuchawkowego. Słuchawki zestawu słuchawkowego włączą się także po umieszczeniu w etui z funkcją ładowania i wyjęciu ich z etui. Korzystając z aplikacji „Sony | Headphones Connect”, możesz ustawić czas, po którym zestaw słuchawkowy wyłączy się automatycznie. Zestaw słuchawkowy można również ustawić tak, aby nie wyłączał się automatycznie.

### Po włączeniu zestawu nagłownego

Po wyjęciu obu słuchawek zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania zostanie nawiązane połączenie między lewą i prawą słuchawką zestawu słuchawkowego.

Podczas włączania zestawu słuchawkowego po raz pierwszy po zakupie lub zaraz po inicjalizacji zestawu słuchawkowego, zestaw słuchawkowy przechodzi w tryb parowania Bluetooth.

Jeśli naciśniesz przycisk na lewej lub prawej słuchawce, gdy zestaw słuchawkowy nie jest podłączony przez połączenie Bluetooth, usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że zestaw słuchawkowy jest włączony.

W przypadku pierwszego użycia zestawu słuchawkowego po zakupie lub tuż po jego zainicjowaniu, funkcja tłumienia szumów jest włączana automatycznie.

Jeśli ustawienia tłumienia szumów zostały zmienione wcześniej, ustawienia zostaną zachowane.

### Powiązany temat


- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Wyłączanie zestawu nagłownego](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## Wyłączanie zestawu nagłownego

### 1 Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania.

Umieść lewą słuchawkę zestawu słuchawkowego (słuchawkę z wyczuwalną wypukłością) z powrotem w lewym otworze etui z funkcją ładowania, a prawą słuchawkę zestawu słuchawkowego w prawym otworze etui z funkcją ładowania. Każda słuchawka zestawu słuchawkowego zostanie umieszczona we właściwej pozycji w etui z funkcją ładowania przez wbudowany magnes.

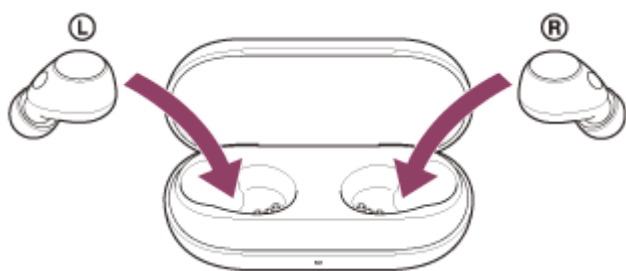

Gdy akumulator w etui z funkcją ładowania nie jest całkowicie rozładowany, zacznie świecić się wskaźnik (pomarańczowy lub zielony) na etui z funkcją ładowania przez około 3 sekundy. Ładowanie zestawu słuchawkowego rozpocznie się. Zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania.



Zestaw nagłowny wyłączy się.

### Po zdjęciu zestawu nagłownego i pozostawieniu go

Po 15 minutach od rozłączenia Bluetooth zestaw słuchawkowy wyłącza się automatycznie.

Aby wyłączyć zasilanie przed automatycznym wyłączeniem zestawu słuchawkowego, włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania.

Korzystając z aplikacji „Sony | Headphones Connect”, możesz ustawić czas, po którym zestaw słuchawkowy wyłączy się automatycznie. Zestaw słuchawkowy można również ustawić tak, aby nie wyłączał się automatycznie.

#### Wskazówka

- Można także wyłączyć zestaw nagłowny za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

#### Uwaga

- Gdy poziom naładowania akumulatora w etui z funkcją ładowania nie jest wystarczający, ładowanie zestawu słuchawkowego nie rozpocznie się. Naładuj etui z funkcją ładowania.



- Ładowanie
- Włączanie zestawu nagłownego
- Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”

5-047-129-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth

---

Dzięki funkcji Bluetooth urządzenia Bluetooth można słuchać muzyki i wykonywać rozmowy telefonicznie za pomocą zestawu nagłownego bezprzewodowo.

### Parowanie

Aby użyć funkcji Bluetooth, oba podłączone urządzenia muszą zostać wcześniej zarejestrowane. Operacja rejestrowania urządzenia jest nazywana „parowaniem”.

Sparuj ręcznie zestaw nagłowny i urządzenie.

### Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem

Po sparowaniu urządzenia nie jest konieczne jego ponowne parowanie. Połącz się z urządzeniami już sparowanymi z zestawem słuchawkowym, korzystając z metod stosownych dla każdego urządzenia.

---

### Powiązany temat

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows® 11\)](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows 10\)](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Mac\)](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z urządzeniem Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 11\)](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 10\)](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Mac\)](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem Bluetooth](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## Podłączanie za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”

Uruchom aplikację „Sony | Headphones Connect” na smartfonie Android/iPhone, aby podłączyć zestaw nagłowny do smartfona lub urządzenia iPhone. Aby uzyskać więcej informacji, patrz przewodnik pomocniczy aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



### Sony Headphones Connect

#### Wskazówka

- Aby sparować drugie lub kolejne urządzenie, użyj przycisku parowania z tyłu etui z funkcją ładowania, aby przejść do trybu parowania. Więcej informacji można znaleźć w części „Parowanie i nawiązywanie połączenia” odpowiadającej urządzeniu w odpowiednim punkcie.

#### Uwaga

- Połączenie z niektórymi smartfonami i urządzeniami iPhone może stać się niestabilne podczas łączenia się przy użyciu aplikacji „Sony | Headphones Connect”. W takim przypadku należy postępować zgodnie z procedurami opisanymi w sekcji „Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android” lub „Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone”, aby podłączyć zestaw nagłowny.

#### Powiązany temat

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows® 11\)](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows 10\)](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Mac\)](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Instalowanie aplikacji „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem nagłownym po raz pierwszy.

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- Smartfon Android znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu słuchawkowego.
- Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi smartfona Android jest dostępna.

### 1 Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

**Podczas parowania zestawu słuchawkowego z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie lub inicjalizacji zestawu słuchawkowego (gdy w zestawie słuchawkowym nie ma informacji o parowaniu)**

1. Wyjmij obie słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania.




Zestaw nagłowny włączy się automatycznie.

Zestaw nagłowny zostanie automatycznie przełączony do trybu parowania.

Usłyszysz dźwięk powiadomienia i komunikat głosowy „Pairing” (Parowanie) z obu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym momencie.

**Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw nagłowny zawiera informacje o parowaniu innych urządzeń)**

1. Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania.

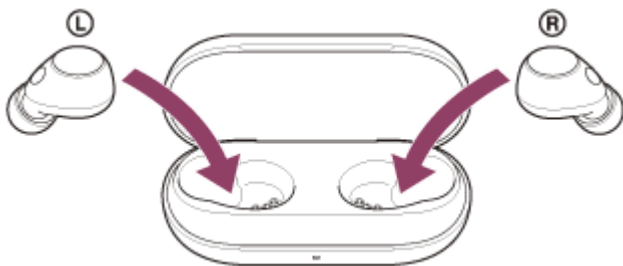


Pozostaw pokrywę etui z funkcją ładowania otwartą.

2. Przy otwartej pokrywie etui z funkcją ładowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania z tyłu etui z funkcją ładowania przez około 5 sekund lub dłużej.

**Uwaga**

- Zestaw słuchawkowy nie wchodzi w tryb parowania przy zamkniętej pokrywie etui z funkcją ładowania.

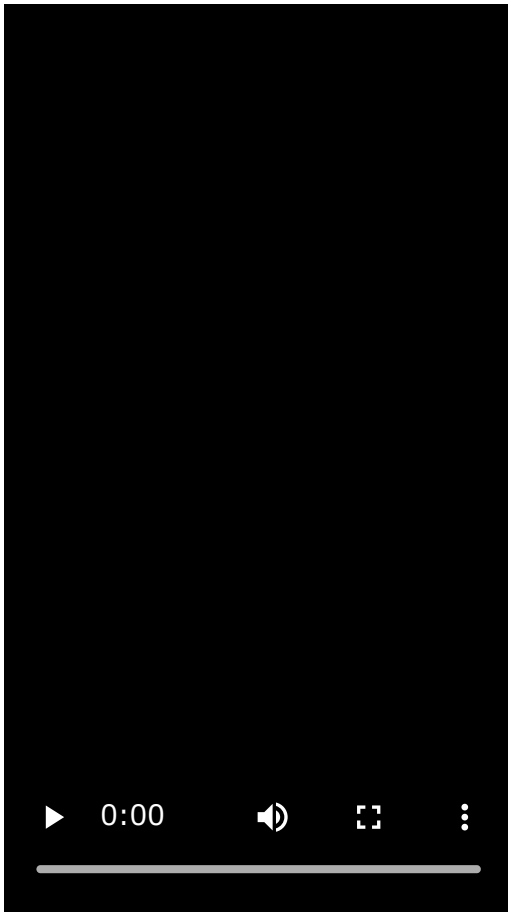

Wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania wielokrotnie miga dwa razy z rzędu, a zestaw słuchawkowy przechodzi w tryb parowania.

Zestaw nagłowny można wyjąć z etui z funkcją ładowania po przejściu w tryb parowania.


**2** Odblokuj ekran smartfona z systemem Android, jeśli jest zablokowany.

**3** Znajdź zestaw nagłowny z poziomu smartfona Android.


1. Wybierz opcję [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję Bluetooth.

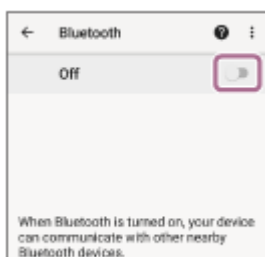

**4** Dotknij opcji [WF-C700N].

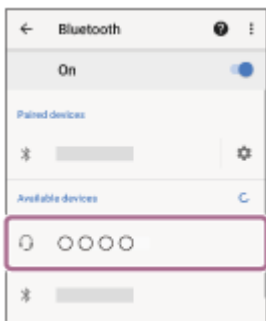

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu \* jest wymagane, wpisz „0000”.

Zestaw nagłowny i smartfon zostały sparowane i połączone ze sobą.

Po umieszczeniu zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania miga 10 razy.

Gdy zestaw słuchawkowy jest wyjmowany z etui z funkcją ładowania, usłyszysz powiadomienie informujące o nawiązaniu połączenia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub ze słuchawki zestawu słuchawkowego wyjętej z etui z funkcją ładowania, gdy wyjęto tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego) jednocześnie.

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)”.

Jeśli [WF-C700N] nie pojawia się na ekranie smartfona z systemem Android, należy wykonać procedurę ponownie od początku punktu 3 .

\* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

## Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film wideo, aby dowiedzieć się, jak wykonać procedurę parowania po raz pierwszy.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0052/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0052/h_zz/)

### Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)”.

### Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku rozpocznij czynność ponownie od punktu 1 .
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
  - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
  - Sparowanie z 9 urządzeniem  
Zestaw słuchawkowy można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
  - Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth
  - W przypadku inicjacji zestawu słuchawkowego  
Usunięte zostaną wszystkie informacje o sparowanych urządzeniach. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

## Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)

- Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android
- Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth
- Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)
- Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego

5-047-129-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android

1 Odblokuj ekran smartfona z systemem Android, jeśli jest zablokowany.

2 Wymij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania.




Zestaw nagłowny włączy się automatycznie.

Gdy zestaw słuchawkowy automatycznie połączy się z ostatnim połączonym urządzeniem, usłyszysz powiadomienie wskazujące, że połączenie zostało nawiązane z obu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub ze słuchawki zestawu słuchawkowego wyjętej z etui z funkcją ładowania, gdy wyjęto tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego) jednocześnie.


Sprawdź status połączenia na smartfonie z systemem Android. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 3 .

3 Wyświetl urządzenia sparowane ze smartfonem Android.

1. Wybierz opcję [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

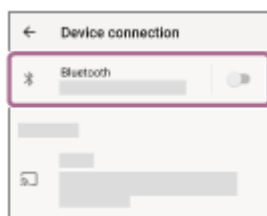


2. Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję Bluetooth.

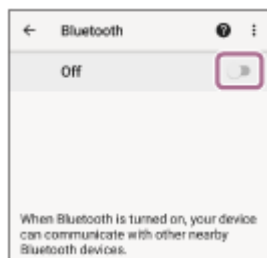

4 Dotknij opcji [WF-C700N].



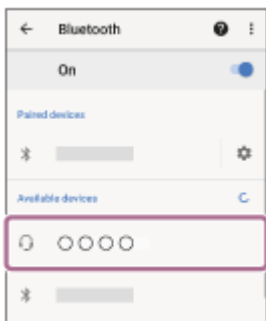

Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane od obu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub słuchawki zestawu słuchawkowego wyjętej z etui z funkcją ładowania, gdy wyjęto tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego) jednocześnie.

### Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android.

### Uwaga

- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeżeli nie można połączyć smartfona z zestawem słuchawkowym, należy usunąć informacje parowania zestawu słuchawkowego na smartfonie i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na smartfonie można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona.

### Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem nagłownym po raz pierwszy.

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- iPhone znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu słuchawkowego.
- Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi urządzenia iPhone jest dostępna.

### 1 Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

**Podczas parowania zestawu słuchawkowego z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie lub inicjalizacji zestawu słuchawkowego (gdy w zestawie słuchawkowym nie ma informacji o parowaniu)**

1. Wyjmij obie słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania.




Zestaw nagłowny włączy się automatycznie.

Zestaw nagłowny zostanie automatycznie przełączony do trybu parowania.

Usłyszysz dźwięk powiadomienia i komunikat głosowy „Pairing” (Parowanie) z obu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym momencie.

**Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw nagłowny zawiera informacje o parowaniu innych urządzeń)**

1. Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania.

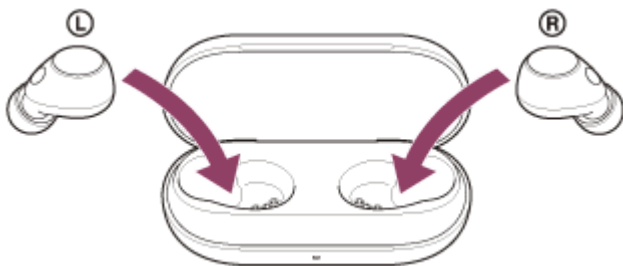


Pozostaw pokrywę etui z funkcją ładowania otwartą.

2. Przy otwartej pokrywie etui z funkcją ładowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania z tyłu etui z funkcją ładowania przez około 5 sekund lub dłużej.

**Uwaga**

- Zestaw słuchawkowy nie wchodzi w tryb parowania przy zamkniętej pokrywie etui z funkcją ładowania.

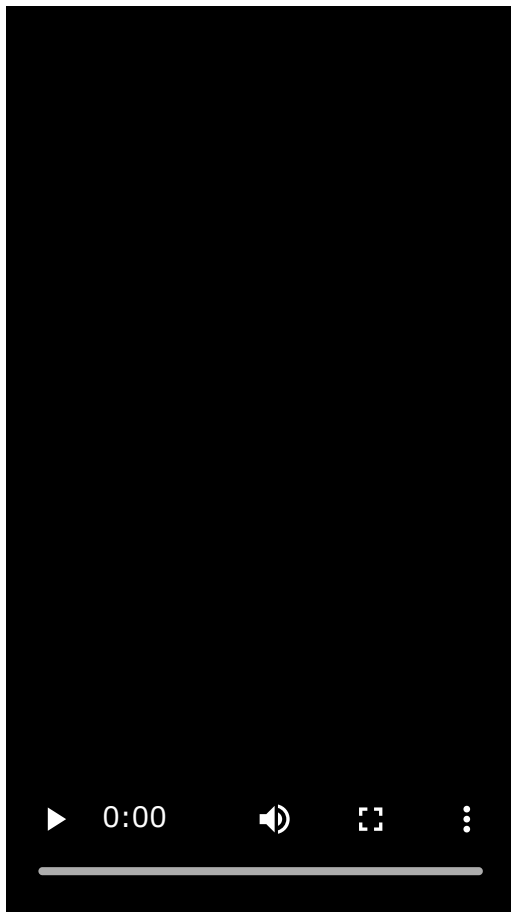


Wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania wielokrotnie miga dwa razy z rzędu, a zestaw słuchawkowy przechodzi w tryb parowania.

Zestaw nagłowny można wyjąć z etui z funkcją ładowania po przejściu w tryb parowania.

## 2 Odblokuj ekran smartfona iPhone, jeśli jest zablokowany.

## 3 Znajdź zestaw nagłowny z poziomu smartfona iPhone.


1. Wybierz opcję [Settings].
2. Dotknij opcji [Bluetooth].

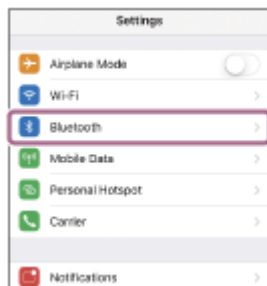

3. Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję Bluetooth.



#### 4 Dotknij opcji [WF-C700N].

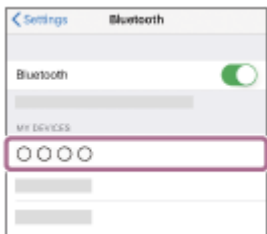

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu \* jest wymagane, wpisz „0000”.

Zestaw nagłowny i iPhone zostały sparowane i połączone ze sobą.

Po umieszczeniu zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania miga 10 razy.

Gdy zestaw słuchawkowy jest wyjmowany z etui z funkcją ładowania, usłyszysz powiadomienie informujące o nawiązaniu połączenia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub ze słuchawki zestawu słuchawkowego wyjętej z etui z funkcją ładowania, gdy wyjęto tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego) jednocześnie. Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone](#)”.

Jeśli [WF-C700N] nie pojawia się na ekranie iPhone, należy wykonać procedurę ponownie od początku punktu **3**

.

\* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

## Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film wideo, aby dowiedzieć się, jak wykonać procedurę parowania po raz pierwszy.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0052/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0052/h_zz/)

### Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia iPhone.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)”.

### Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku rozpocznij czynność ponownie od punktu **1**.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
  - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
  - Sparowanie z 9 urządzeniem  
Zestaw słuchawkowy można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
  - Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth
  - W przypadku inicjacji zestawu słuchawkowego  
Usunięte zostaną wszystkie informacje o sparowanych urządzeniach. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.

- Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

---

### **Powiązany temat**

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

5-047-129-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone

**1** Odblokuj ekran smartfona iPhone, jeśli jest zablokowany.

**2** Wyjmij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania.




Zestaw nagłowny włączy się automatycznie.

Gdy zestaw słuchawkowy automatycznie połączy się z ostatnim połączonym urządzeniem, usłyszysz powiadomienie wskazujące, że połączenie zostało nawiązane z obu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub ze słuchawki zestawu słuchawkowego wyjętej z etui z funkcją ładowania, gdy wyjęto tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego) jednocześnie.

Sprawdź status połączenia na smartfonie iPhone. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu **3**.

**3** Wyświetl urządzenia sparowane ze smartfonem iPhone.

1. Wybierz opcję [Settings].
2. Dotknij opcji [Bluetooth].

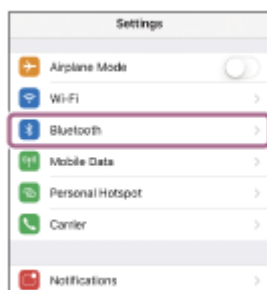

3. Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję Bluetooth.



**4** Dotknij opcji [WF-C700N].



Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane od obu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub słuchawki zestawu słuchawkowego wyjętej z etui z funkcją ładowania, gdy wyjęto tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego) jednocześnie.

### Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia iPhone.

### Uwaga

- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeżeli nie można połączyć urządzenia iPhone z zestawem słuchawkowym, należy usunąć informacje parowania zestawu słuchawkowego w urządzeniu iPhone i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na urządzeniu iPhone można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia iPhone.

### Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)


Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Windows® 11)

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem nagłownym po raz pierwszy.

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- Komputer zapewnia funkcję Bluetooth, która obsługuje połączenia w celu odtwarzania muzyki (A2DP).
- Komputer znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu słuchawkowego.
- Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi komputera jest dostępna.
- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.
- Funkcja szybkiego parowania może ułatwić parowanie. Aby użyć funkcji szybkiego parowania, kliknij przycisk [Start] - [Settings] - [Bluetooth & devices] - przełącznik [Show notifications to connect using Swift Pair], aby włączyć funkcję szybkiego parowania.

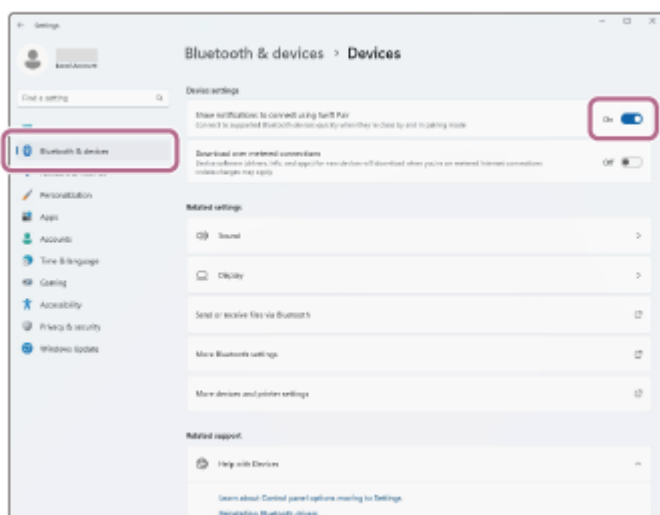

### 1 Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

**Podczas parowania zestawu słuchawkowego z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie lub inicjalizacji zestawu słuchawkowego (gdy w zestawie słuchawkowym nie ma informacji o parowaniu)**

1. Wyjmij obie słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania.



Zestaw nagłowny włączy się automatycznie.


Zestaw nagłowny zostanie automatycznie przełączony do trybu parowania.

Usłyszysz dźwięk powiadomienia i komunikat głosowy „Pairing” (Parowanie) z obu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym momencie.



## Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw nagłowny zawiera informacje o parowaniu innych urządzeń)

1. Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania.

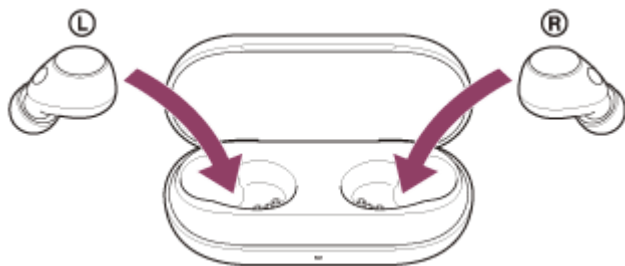


Pozostaw pokrywę etui z funkcją ładowania otwartą.

2. Przy otwartej pokrywie etui z funkcją ładowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania z tyłu etui z funkcją ładowania przez około 5 sekund lub dłużej.

### Uwaga

- Zestaw słuchawkowy nie wchodzi w tryb parowania przy zamkniętej pokrywie etui z funkcją ładowania.

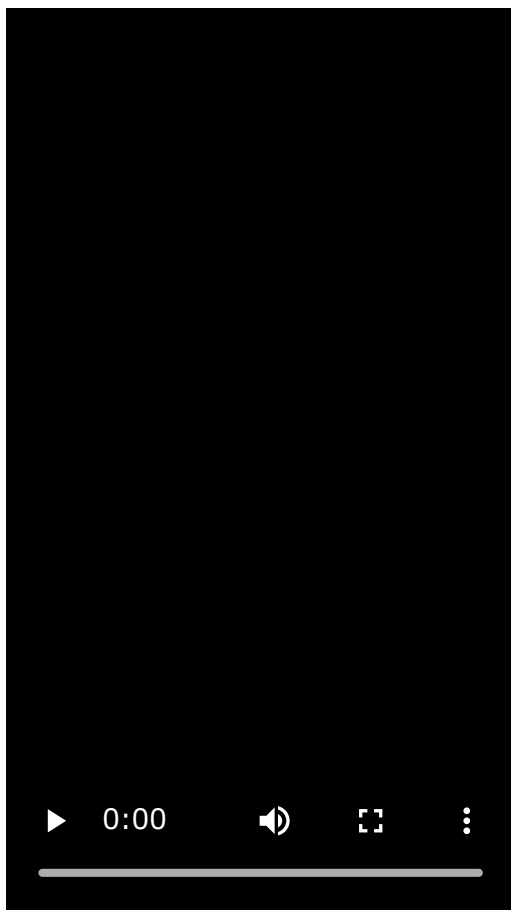

Wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania wielokrotnie miga dwa razy z rzędu, a zestaw słuchawkowy przechodzi w tryb parowania.


Zestaw nagłowny można wyjąć z etui z funkcją ładowania po przejściu w tryb parowania.

- 2 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.

- 3 Sparuj zestaw nagłowny przy użyciu komputera.


## Aby połączyć się za pomocą funkcji szybkiego parowania

1. Wybierz [Connect] z wyskakującego menu wyświetlanego na ekranie komputera.

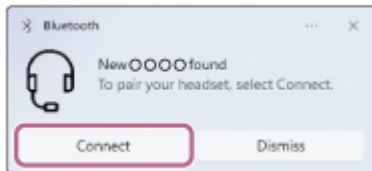


## Aby połączyć się bez użycia funkcji szybkiego parowania

1. Kliknij przycisk [Start], a następnie opcję [Settings].
2. Kliknij opcję [Bluetooth & devices].

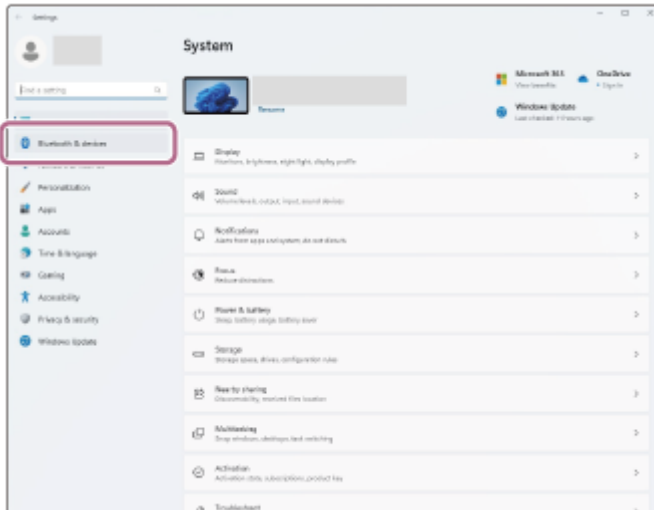

3. Kliknij przełącznik [Bluetooth], aby włączyć funkcję Bluetooth, a następnie kliknij [Add device].

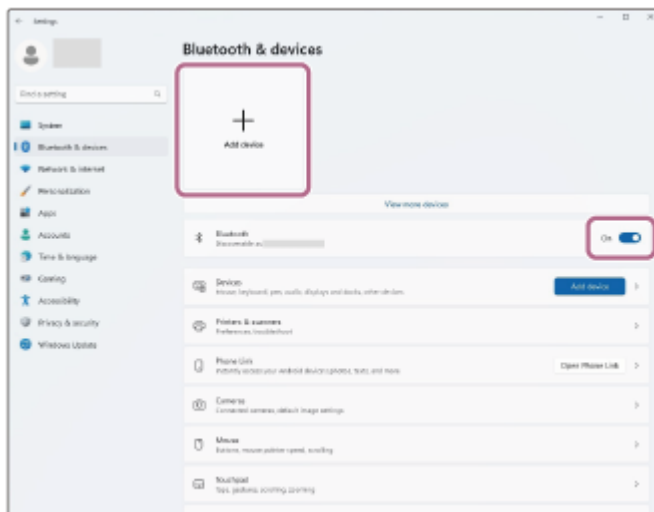

4. Kliknij opcję [Bluetooth].



5. Kliknij opcję [WF-C700N].



Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu \* jest wymagane, wpisz „0000”.

Zestaw nagłowny i komputer zostały sparowane i połączone ze sobą.

Po umieszczeniu zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania miga 10 razy.

Gdy zestaw słuchawkowy jest wyjmowany z etui z funkcją ładowania, usłyszysz powiadomienie informujące o nawiązaniu połączenia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub ze słuchawki zestawu słuchawkowego wyjętej z etui z funkcją ładowania, gdy wyjęto tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego) jednocześnie.

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 11\)](#)”.

Jeśli na ekranie komputera nie pojawia się pozycja [WF-C700N], należy wykonać procedurę ponownie od początku punktu 3 „Aby połączyć się bez użycia funkcji szybkiego parowania”.

\* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

### Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)”.

### Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku rozpocznij czynność ponownie od punktu 1 .

- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
  - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
  - Sparowanie z 9 urządzeniem  
Zestaw słuchawkowy można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
  - Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth
  - W przypadku inicjacji zestawu słuchawkowego  
Usunięte zostaną wszystkie informacje o sparowanych urządzeniach. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

---

### Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 11\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)


Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Windows 10)

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem nagłownym po raz pierwszy.

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- Komputer zapewnia funkcję Bluetooth, która obsługuje połączenia w celu odtwarzania muzyki (A2DP).
- Komputer znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu słuchawkowego.
- Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi komputera jest dostępna.
- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.
- Jeśli system operacyjny to Windows 10 w wersji 1803 lub nowszej, funkcja szybkiego parowania może być użyta do ułatwienia parowania. Aby użyć funkcji szybkiego parowania, kliknij przycisk [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] i zaznacz pole wyboru [Show notifications to connect using Swift Pair].

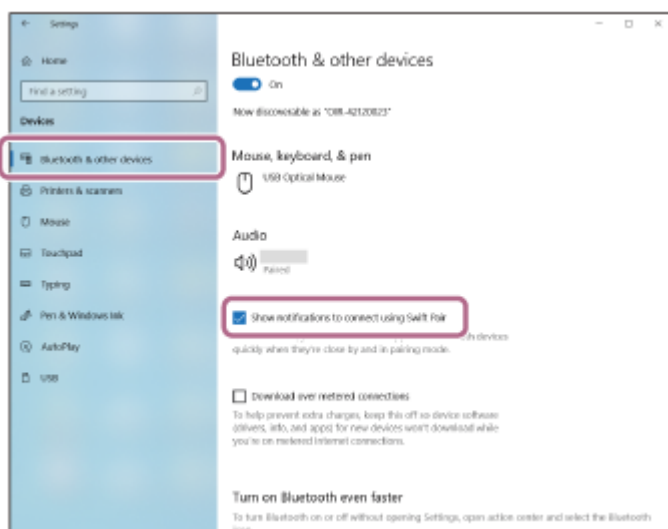

### 1 Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

**Podczas parowania zestawu słuchawkowego z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie lub inicjalizacji zestawu słuchawkowego (gdy w zestawie słuchawkowym nie ma informacji o parowaniu)**

1. Wyjmij obie słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania.




Zestaw nagłowny włączy się automatycznie.

Zestaw nagłowny zostanie automatycznie przełączony do trybu parowania.

Usłyszysz dźwięk powiadomienia i komunikat głosowy „Pairing” (Parowanie) z obu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym momencie.

### Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw nagłowny zawiera informacje o parowaniu innych urządzeń)

1. Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania.

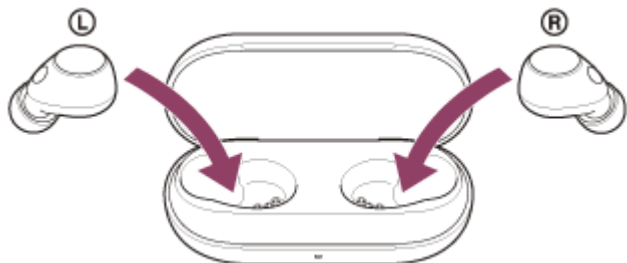


Pozostaw pokrywę etui z funkcją ładowania otwartą.

2. Przy otwartej pokrywie etui z funkcją ładowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania z tyłu etui z funkcją ładowania przez około 5 sekund lub dłużej.

#### Uwaga

- Zestaw słuchawkowy nie wchodzi w tryb parowania przy zamkniętej pokrywie etui z funkcją ładowania.

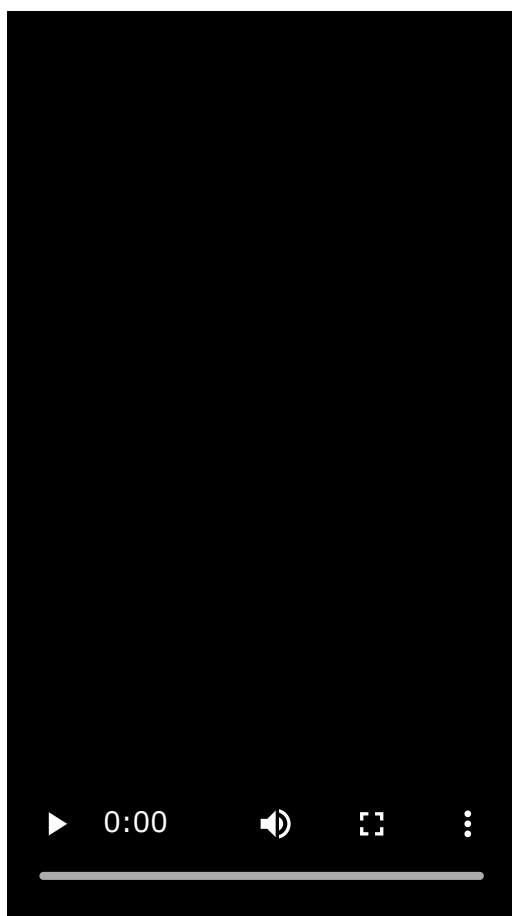


Wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania wielokrotnie miga dwa razy z rzędu, a zestaw słuchawkowy przechodzi w tryb parowania.

Zestaw nagłowny można wyjąć z etui z funkcją ładowania po przejściu w tryb parowania.

### 3 Sparuj zestaw nagłowny przy użyciu komputera.


#### Aby połączyć się za pomocą funkcji szybkiego parowania

1. Wybierz [Connect] z wyskakującego menu wyświetlanego na ekranie komputera.

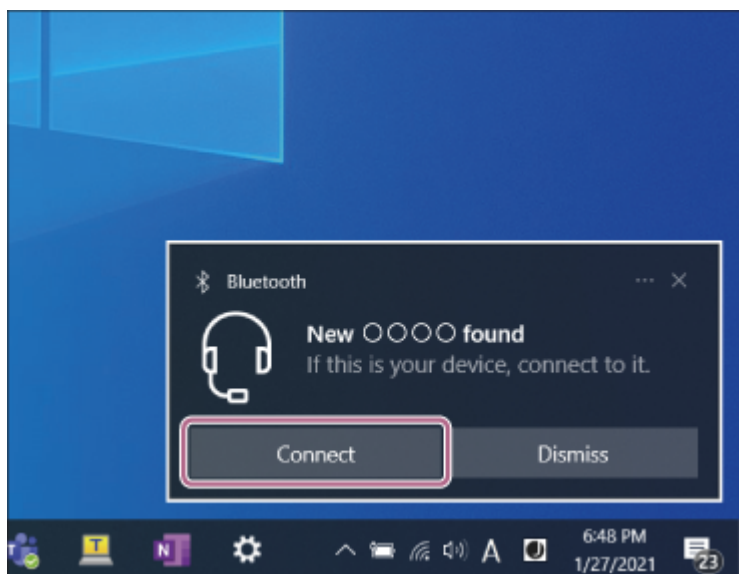


#### Aby połączyć się bez użycia funkcji szybkiego parowania


1. Kliknij przycisk [Start], a następnie opcję [Settings].
2. Kliknij opcję [Devices].

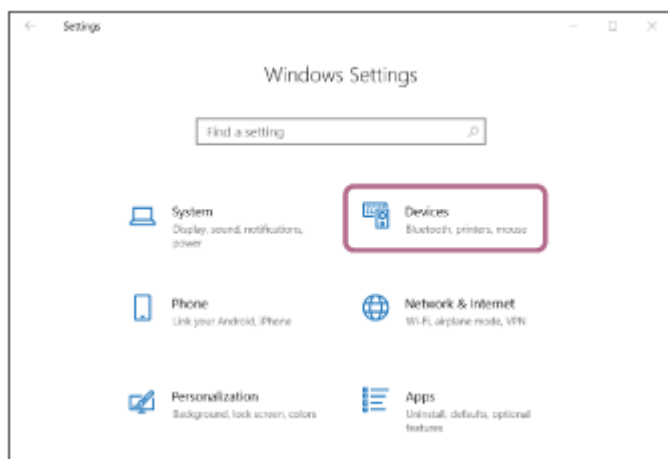


3. Kliknij kartę [Bluetooth & other devices], kliknij przycisk [Bluetooth], aby włączyć funkcję Bluetooth, a następnie kliknij [Add Bluetooth or other device].

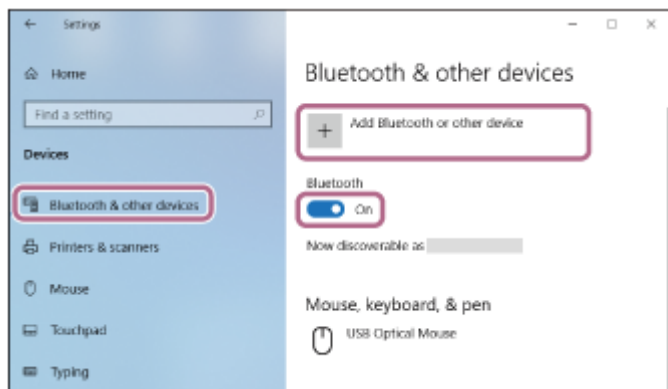

4. Kliknij opcję [Bluetooth].

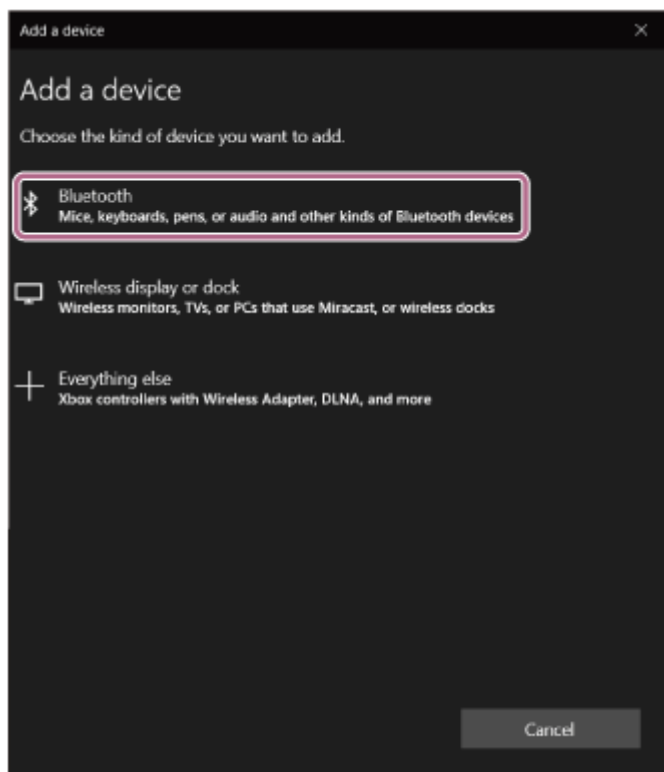

5. Kliknij opcję [WF-C700N].

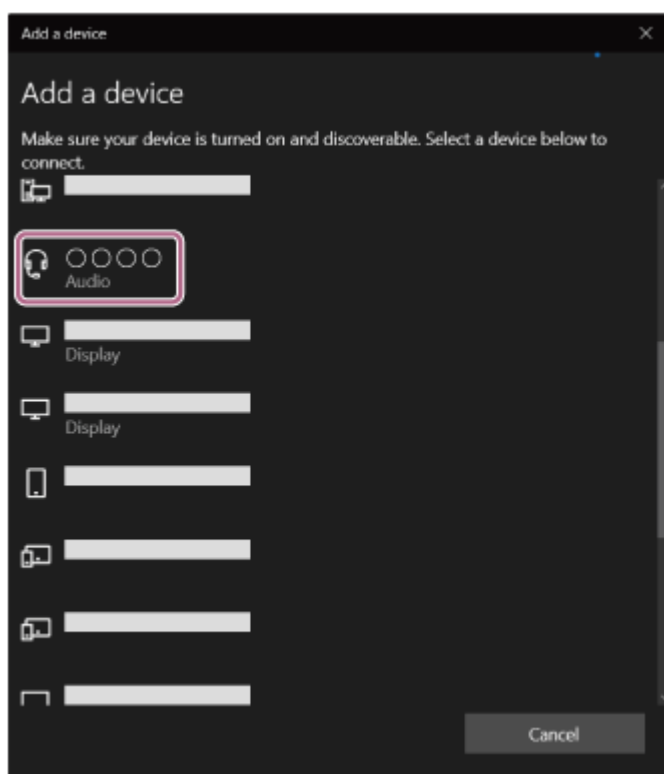

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu \* jest wymagane, wpisz „0000”.

Zestaw nagłowny i komputer zostały sparowane i połączone ze sobą.

Po umieszczeniu zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania miga 10 razy.

Gdy zestaw słuchawkowy jest wyjmowany z etui z funkcją ładowania, usłyszysz powiadomienie informujące o nawiązaniu połączenia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub ze słuchawki zestawu słuchawkowego wyjętej z etui z funkcją ładowania, gdy wyjęto tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego) jednocześnie.

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 10\)](#)”.

Jeśli na ekranie komputera nie pojawia się pozycja [WF-C700N], należy wykonać procedurę ponownie od początku punktu 3 „Aby połączyć się bez użycia funkcji szybkiego parowania”.

\* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.



## Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)”.

## Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku rozpocznij czynność ponownie od punktu ❶.
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
  - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
  - Sparowanie z 9 urządzeniem  
Zestaw słuchawkowy można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
  - Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth
  - W przypadku inicjacji zestawu słuchawkowego  
Usunięte zostaną wszystkie informacje o sparowanych urządzeniach. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

---

## Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 10\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Mac)

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem nagłownym po raz pierwszy.

### Kompatybilny system operacyjny

macOS (w wersji 11 lub nowszej)

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- Komputer zapewnia funkcję Bluetooth, która obsługuje połączenia w celu odtwarzania muzyki (A2DP).
- Komputer znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu słuchawkowego.
- Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi komputera jest dostępna.
- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.
- Ustaw głośnik komputera w trybie WŁ.

Jeśli głośnik komputera jest ustawiony w trybie  „WYŁ.”, dźwięk nie będzie się wydobywał z zestawu słuchawkowego.

Głośnik komputera znajduje się w trybie WŁ.



### 1 Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

**Podczas parowania zestawu słuchawkowego z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie lub inicjalizacji zestawu słuchawkowego (gdy w zestawie słuchawkowym nie ma informacji o parowaniu)**

1. Wyjmij obie słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania.




Zestaw nagłowny włączy się automatycznie.

Zestaw nagłowny zostanie automatycznie przełączony do trybu parowania.

Usłyszysz dźwięk powiadomienia i komunikat głosowy „Pairing” (Parowanie) z obu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym momencie.

**Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw nagłowny zawiera informacje o parowaniu innych urządzeń)**

1. Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania.

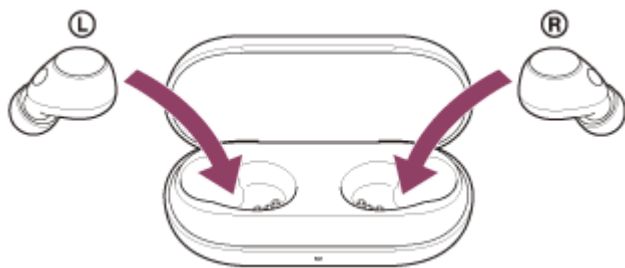


Pozostaw pokrywę etui z funkcją ładowania otwartą.

2. Przy otwartej pokrywie etui z funkcją ładowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania z tyłu etui z funkcją ładowania przez około 5 sekund lub dłużej.

#### Uwaga

- Zestaw słuchawkowy nie wchodzi w tryb parowania przy zamkniętej pokrywie etui z funkcją ładowania.

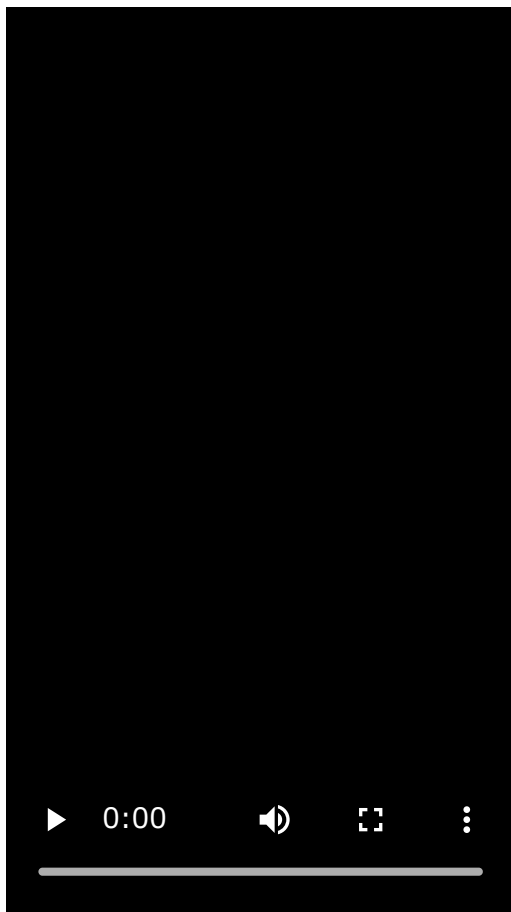

Wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania wielokrotnie miga dwa razy z rzędu, a zestaw słuchawkowy przechodzi w tryb parowania.

Zestaw nagłowny można wyjąć z etui z funkcją ładowania po przejściu w tryb parowania.

- 2 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.

- 3 Sparuj zestaw nagłowny przy użyciu komputera.

1. Wybierz [  (System Preferences)] - [Bluetooth] z paska dokowania w dolnej części ekranu.



2. Wybierz opcję [WF-C700N] na ekranie [Bluetooth] i kliknij przycisk [Connect].



Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu \* jest wymagane, wpisz „0000”.

Zestaw nagłowny i komputer zostały sparowane i połączone ze sobą.

Po umieszczeniu zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania miga 10 razy.

Gdy zestaw słuchawkowy jest wyjmowany z etui z funkcją ładowania, usłyszysz powiadomienie informujące o nawiązaniu połączenia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub ze słuchawki zestawu słuchawkowego wyjętej z etui z funkcją ładowania, gdy wyjęto tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego) jednocześnie.

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Mac\)](#)”.

Jeśli [WF-C700N] nie pojawia się na ekranie komputera, należy wykonać procedurę ponownie od początku punktu

3 .

\* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

### Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)”.

### Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku rozpocznij czynność ponownie od punktu 1 .
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
  - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
  - Sparowanie z 9 urządzeniem  
Zestaw słuchawkowy można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.

- Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth
- W przypadku inicjacji zestawu słuchawkowego  
Usunięte zostaną wszystkie informacje o sparowanych urządzeniach. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

---

### Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Mac\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

5-047-129-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N


## Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Windows 11)

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.

**1 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.**

**2 Wyjmij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania.**

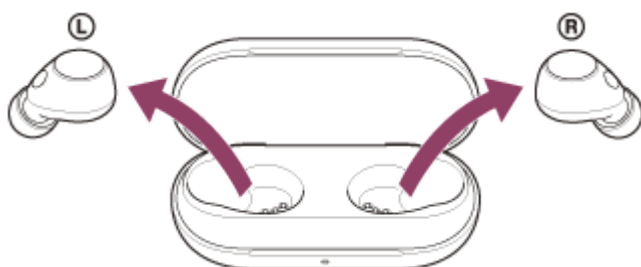


Zestaw nagłowny włączy się automatycznie.

Gdy zestaw słuchawkowy automatycznie połączy się z ostatnim połączonym urządzeniem, usłyszysz powiadomienie wskazujące, że połączenie zostało nawiązane z obu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub ze słuchawki zestawu słuchawkowego wyjętej z etui z funkcją ładowania, gdy wyjęto tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego) jednocześnie.


Sprawdź status połączenia na komputerze. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu **3**.

**3 Wybierz zestaw nagłowny przy użyciu komputera.**


1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę głośnika na pasku zadań, a następnie wybierz opcję [Sound settings].

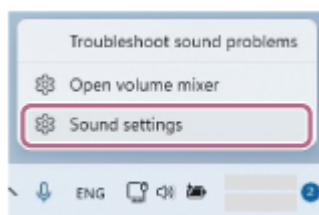


2. Na ekranie [Sound], wybierz [WF-C700N] dla [Output] i [Input].

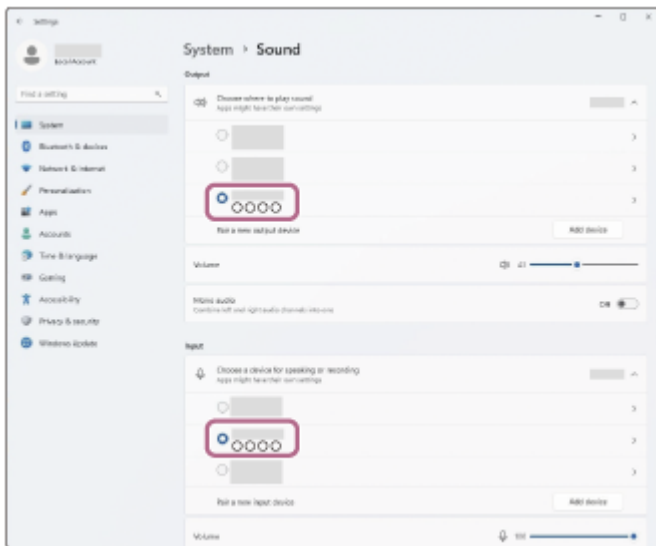

- Jeśli [WF-C700N] nie wyświetli się dla [Output] i [Input], przejdź do kroku 3.
3. Kliknij opcję [More sound settings].

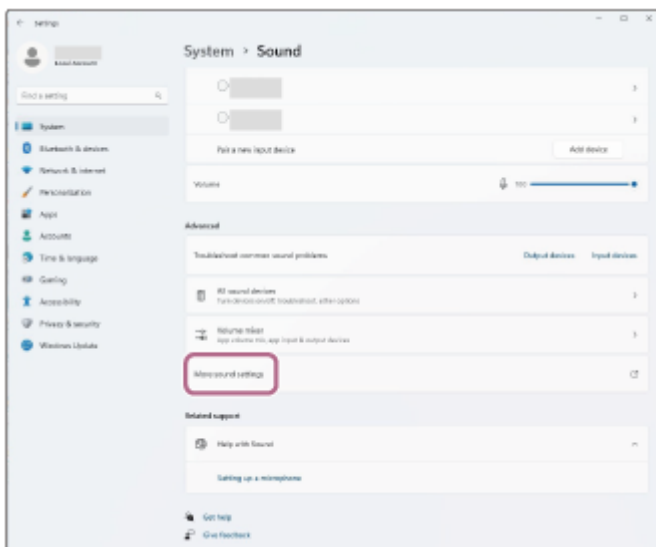


4. Na karcie [Playback] na ekranie [Sound], wybierz [WF-C700N] i kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz [Connect] z wyświetlanego menu.

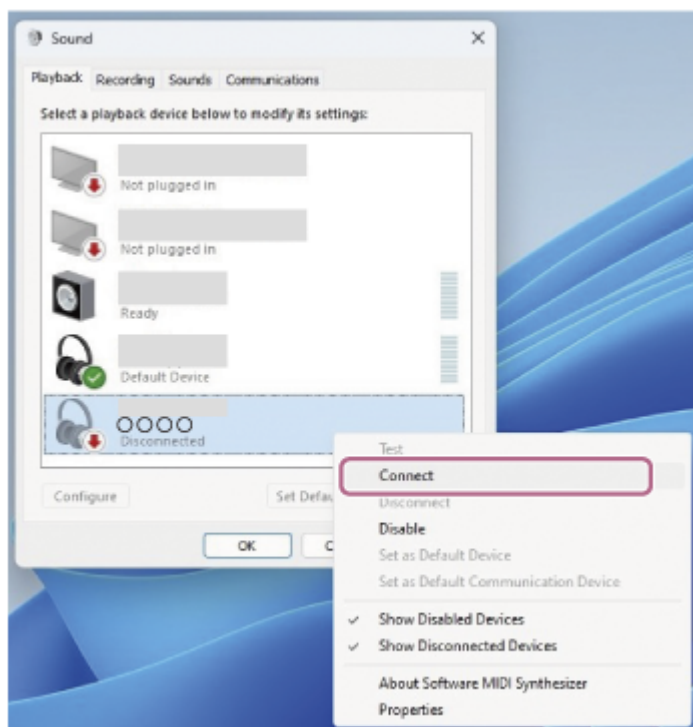

Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane od obu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub słuchawki zestawu słuchawkowego wyjętej z etui z funkcją ładowania, gdy wyjęto tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego) jednocześnie.

5. Na karcie [Recording], wybierz [WF-C700N] i kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz [Connect] z wyświetlanego menu.

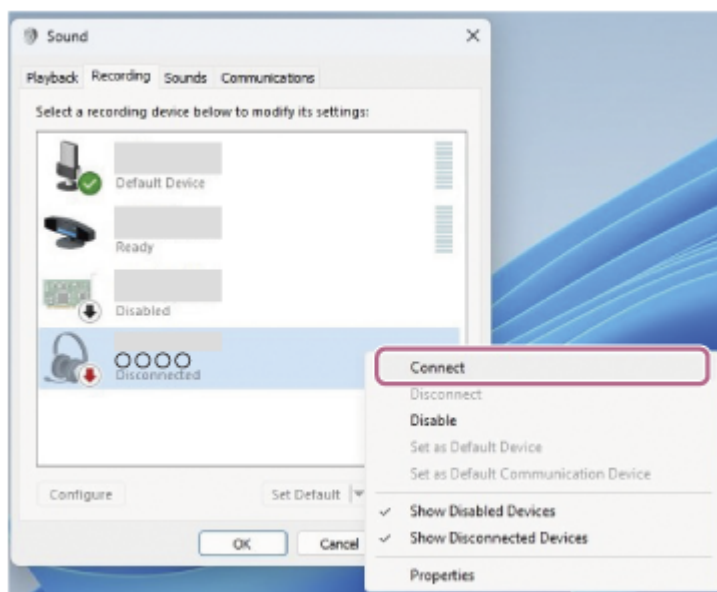

### Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

### Uwaga

- Jeśli jakość dźwięku podczas odtwarzania muzyki jest niska, sprawdź czy funkcja A2DP obsługująca połączenia odtwarzania muzyki jest włączona w ustawieniach komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.



- Jeżeli nie można połączyć komputera z zestawem słuchawkowym, należy usunąć informacje parowania zestawu słuchawkowego na komputerze i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na komputerze można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

---

### **Powiązany temat**

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows® 11\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Nawiązywanie połączenia wideo na komputerze](#)

5-047-129-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N


## Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Windows 10)

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.

**1 Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.**

**2 Wyjmij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania.**

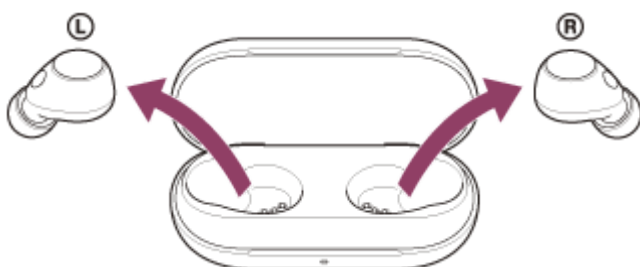


Zestaw nagłowny włączy się automatycznie.

Gdy zestaw słuchawkowy automatycznie połączy się z ostatnim połączonym urządzeniem, usłyszysz powiadomienie wskazujące, że połączenie zostało nawiązane z obu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub ze słuchawki zestawu słuchawkowego wyjętej z etui z funkcją ładowania, gdy wyjęto tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego) jednocześnie.


Sprawdź status połączenia na komputerze. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu **3**.

**3 Wybierz zestaw nagłowny przy użyciu komputera.**

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę głośnika na pasku zadań, a następnie wybierz opcję [Open Sound settings].

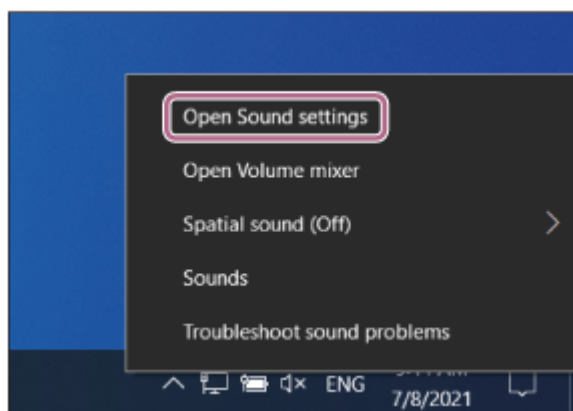


2. Z menu rozwijanego [Choose your output device] wybierz [Headphones (WF-C700N Stereo)].

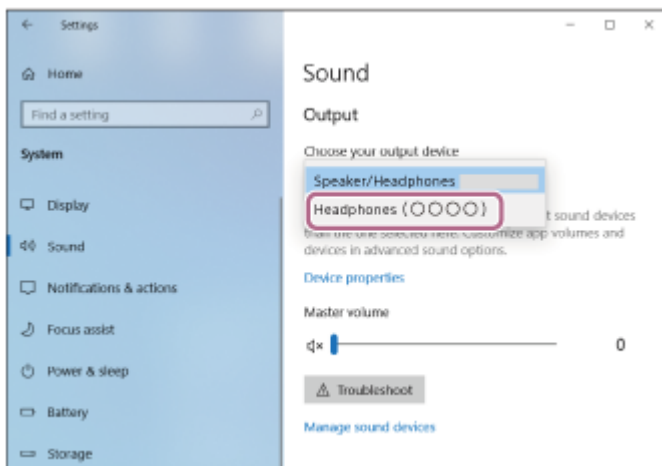


Jeśli [Headphones (WF-C700N Stereo)] nie wyświetli się w menu rozwijanym, przejdź do kroku 3.


3. Kliknij [Sound Control Panel], kliknij prawym przyciskiem myszy kartę [Playback] na ekranie [Sound] i sprawdź pole wyboru [Show Disconnected Devices].

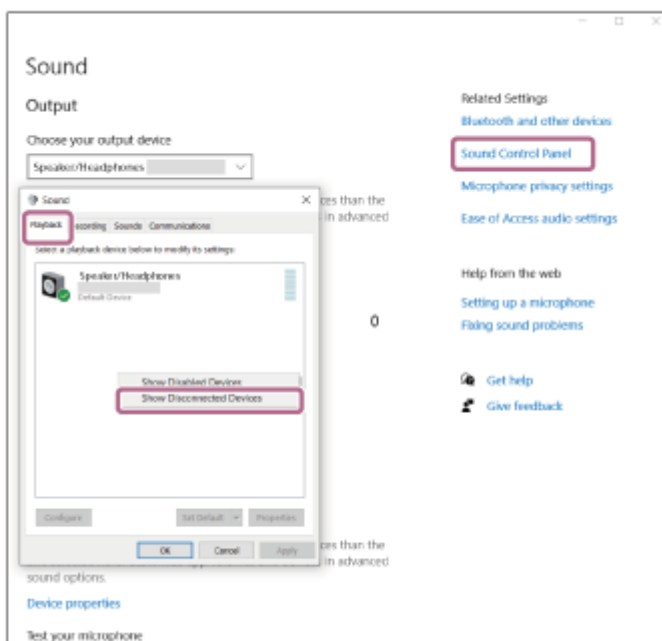

4. Wybierz [Connect] w wyświetlanym menu.

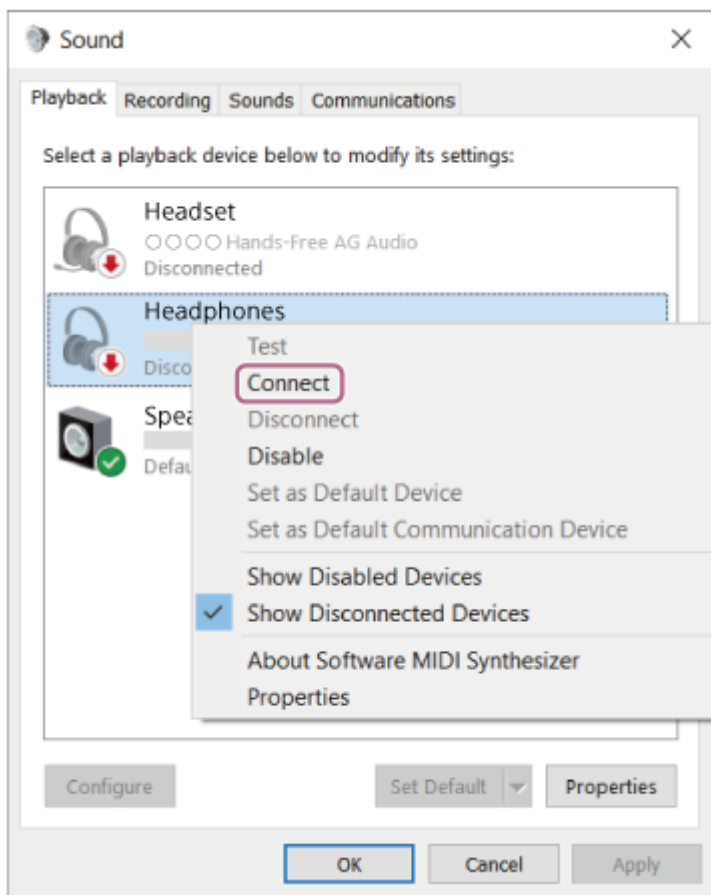

Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane od obu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub słuchawki zestawu słuchawkowego wyjętej z etui z funkcją ładowania, gdy wyjęto tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego) jednocześnie.

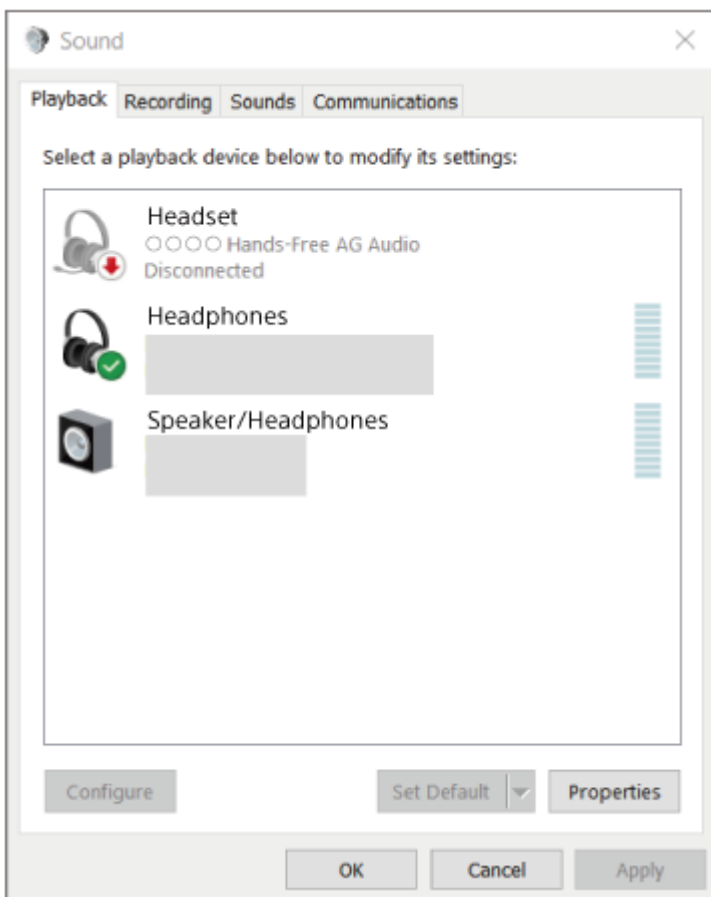

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

### **Uwaga**

- Jeśli jakość dźwięku podczas odtwarzania muzyki jest niska, sprawdź czy funkcja A2DP obsługująca połączenia odtwarzania muzyki jest włączona w ustawieniach komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeżeli nie można połączyć komputera z zestawem słuchawkowym, należy usunąć informacje parowania zestawu słuchawkowego na komputerze i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na komputerze można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

---

### **Powiązany temat**

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows 10\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Nawiązywanie połączenia wideo na komputerze](#)


Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Mac)

### Kompatybilny system operacyjny

macOS (w wersji 11 lub nowszej)

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:


- W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.
- Ustaw głośnik komputera w trybie WŁ.  
Jeśli głośnik komputera jest ustawiony w trybie  „WYŁ.”, dźwięk nie będzie się wydobywał z zestawu słuchawkowego.

Głośnik komputera znajduje się w trybie WŁ.



**1** Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.

**2** Wymij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania.

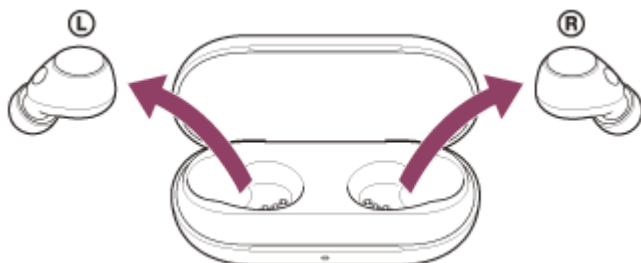

Zestaw nagłowny włączy się automatycznie.

Gdy zestaw słuchawkowy automatycznie połączy się z ostatnim połączonym urządzeniem, usłyszysz powiadomienie wskazujący, że połączenie zostało nawiązane z obu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub ze słuchawki zestawu słuchawkowego wyjętej z etui z funkcją ładowania, gdy wyjęto tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego) jednocześnie.

Sprawdź status połączenia na komputerze. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu **3**.

**3** Wybierz zestaw nagłowny przy użyciu komputera.

1. Wybierz [  (System Preferences)] - [Bluetooth] z paska dokowania w dolnej części ekranu.



2. Kliknij [WF-C700N] na ekranie [Bluetooth], naciskając jednocześnie przycisk sterowania komputerem, i wybierz opcję [Connect] z wyskakującego menu.



Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane od obu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub słuchawki zestawu słuchawkowego wyjętej z etui z funkcją ładowania, gdy wyjęto tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego) jednocześnie.

### Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

### Uwaga

- Jeśli jakość dźwięku podczas odtwarzania muzyki jest niska, sprawdź czy funkcja A2DP obsługująca połączenia odtwarzania muzyki jest włączona w ustawieniach komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeżeli nie można połączyć komputera z zestawem słuchawkowym, należy usunąć informacje parowania zestawu słuchawkowego na komputerze i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na komputerze można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

### Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Mac\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)

- Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)
- Nawiązywanie połączenia wideo na komputerze

5-047-129-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation



Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## Parowanie i nawiązywanie połączenia z urządzeniem Bluetooth

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem nagłownym po raz pierwszy.


Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

- Urządzenie Bluetooth znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu słuchawkowego.
- Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi urządzenia Bluetooth jest dostępna.

### 1 Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

**Podczas parowania zestawu słuchawkowego z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie lub inicjalizacji zestawu słuchawkowego (gdy w zestawie słuchawkowym nie ma informacji o parowaniu)**

1. Wyjmij obie słuchawki zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania.

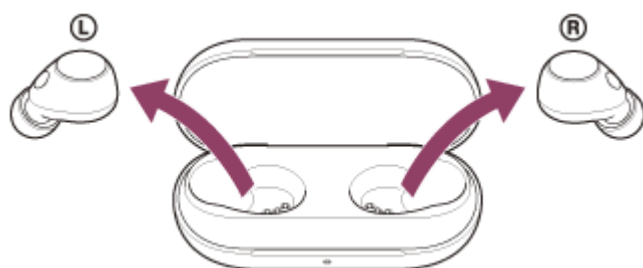


Zestaw nagłowny włączy się automatycznie.

Zestaw nagłowny zostanie automatycznie przełączony do trybu parowania.

Usłyszysz dźwięk powiadomienia i komunikat głosowy „Pairing” (Parowanie) z obu słuchawek zestawu słuchawkowego w tym samym momencie.

**Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw nagłowny zawiera informacje o parowaniu innych urządzeń)**

1. Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania.

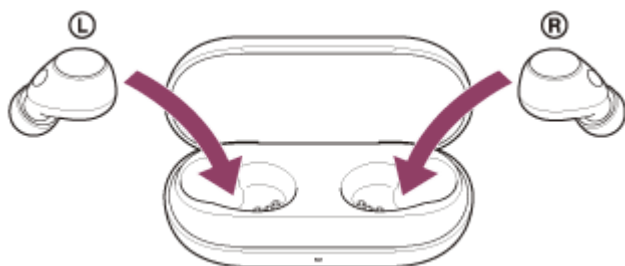


Pozostaw pokrywę etui z funkcją ładowania otwartą.

2. Przy otwartej pokrywie etui z funkcją ładowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania z tyłu etui z funkcją ładowania przez około 5 sekund lub dłużej.

**Uwaga**

- Zestaw słuchawkowy nie wchodzi w tryb parowania przy zamkniętej pokrywie etui z funkcją ładowania.

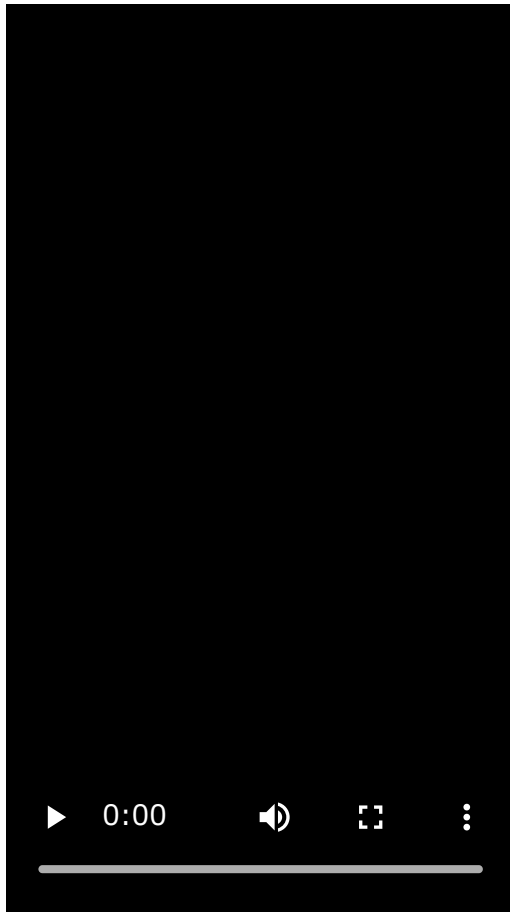

Wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania wielokrotnie miga dwa razy z rzędu, a zestaw słuchawkowy przechodzi w tryb parowania.

Zestaw nagłowny można wyjąć z etui z funkcją ładowania po przejściu w tryb parowania.

## 2 Z poziomu urządzenia Bluetooth przeprowadź procedurę parowania w celu wykrycia opisywanego zestawu nagłownego.

Na liście wykrytych urządzeń na ekranie urządzenia Bluetooth pojawi się pozycja [WF-C700N]. Jeżeli się nie pojawi, rozpocznij czynność ponownie od punktu 1 .

## 3 Wybierz opcję [WF-C700N] wyświetlaną na ekranie urządzenia Bluetooth do sparowania.

Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu \* jest wymagane, wpisz „0000”.

\* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

## 4 Nawiąż połączenie Bluetooth z poziomu urządzenia Bluetooth.

Zestaw słuchawkowy i urządzenie Bluetooth zostały połączone ze sobą.

Niektóre urządzenia automatycznie łączą się z zestawem słuchawkowym po zakończeniu parowania.

Po umieszczeniu zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania miga 10 razy.

Gdy zestaw słuchawkowy jest wyjmowany z etui z funkcją ładowania, usłyszysz powiadomienie informujące o nawiązaniu połączenia z obu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub ze słuchawki zestawu słuchawkowego wyjętej z etui z funkcją ładowania, gdy wyjęto tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego) jednocześnie.

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem Bluetooth](#)”.

## Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia Bluetooth.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)”.

## Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku rozpocznij czynność ponownie od punktu ❶ .
- Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
  - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
  - Sparowanie z 9 urządzeniem  
Zestaw słuchawkowy można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
  - Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth
  - W przypadku inicjacji zestawu słuchawkowego  
Usunięte zostaną wszystkie informacje o sparowanych urządzeniach. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.

---


## Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem Bluetooth](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem Bluetooth

### 1 Wyjmij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania.

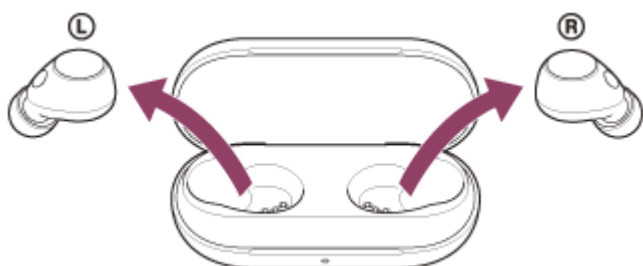

Zestaw nagłowny włączy się automatycznie.

Gdy zestaw słuchawkowy automatycznie połączy się z ostatnim połączonym urządzeniem, usłyszysz powiadomienie wskazujący, że połączenie zostało nawiązane z obu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub ze słuchawki zestawu słuchawkowego wyjętej z etui z funkcją ładowania, gdy wyjęto tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego) jednocześnie.

Sprawdź status połączenia na urządzeniu Bluetooth. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu

2 .

### 2 Nawiąż połączenie Bluetooth z poziomu urządzenia Bluetooth.

Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na urządzeniu Bluetooth można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia Bluetooth.

Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie zostało nawiązane od obu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub słuchawki zestawu słuchawkowego wyjętej z etui z funkcją ładowania, gdy wyjęto tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego) jednocześnie.

#### Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia Bluetooth.

#### Uwaga

- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
- Jeżeli nie można połączyć urządzenia Bluetooth z zestawem słuchawkowym, należy usunąć informacje parowania zestawu słuchawkowego w urządzeniu Bluetooth i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na urządzeniu Bluetooth można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia Bluetooth.

#### Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z urządzeniem Bluetooth](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)

- Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)


5-047-129-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N


## Nawiązywanie połączenia między zestawem nagłownym a 2 urządzeniami równocześnie (połączenie wielopunktowe)

Gdy opcja [Connect to 2 devices simultaneously] jest włączona za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”, zestaw nagłowny można podłączyć do 2 urządzeń równocześnie za pomocą połączeń Bluetooth, co pozwala wykonać poniższe czynności.

- Oczekiwanie na połączenie przychodzące dla 2 smartfonów  
Możesz słuchać muzyki odtwarzanej na jednym smartfonie za pomocą zestawu słuchawkowego, czekać na połączenie przychodzące w przypadku obydwu smartfonów i rozmawiać, jeżeli nadejdzie połączenie przychodzące.

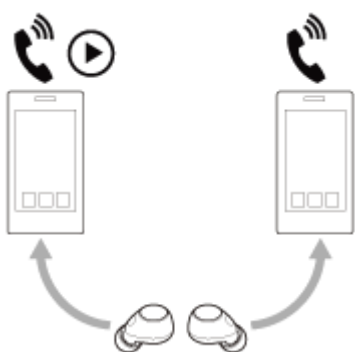

- Przełączanie odtwarzania muzyki między 2 urządzeniami  
Możesz przełączać odtwarzanie muzyki z jednego urządzenia na drugie bez ponownego nawiązania połączenia Bluetooth.

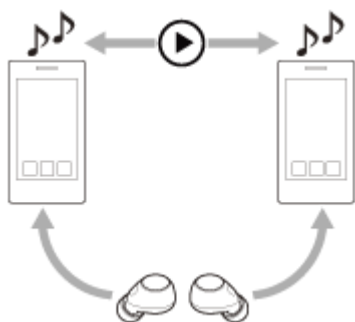

## Nawiązywanie połączenia między zestawem nagłownym a 2 urządzeniami równocześnie za pomocą połączeń Bluetooth

Przed nawiązaniem połączenia upewnij się, że aplikacja „Sony | Headphones Connect” jest zainstalowana na jednym z 2 urządzeń.

- 1 Sparuj zestaw nagłowny odpowiednio z 2 urządzeniami.
- 2 Użyj urządzenia, na którym aplikacja „Sony | Headphones Connect” została zainstalowana, aby nawiązać połączenie Bluetooth z zestawem słuchawkowym.
- 3 Włącz opcję [Connect to 2 devices simultaneously] za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- 4 Użyj drugiego urządzenia do nawiązania połączenia Bluetooth z zestawem nagłownym.

Podczas próby połączenia sparowanego trzeciego urządzenia z zestawem słuchawkowym za pośrednictwem połączenia Bluetooth, gdy 2 urządzenia są już połączone za pomocą połączeń Bluetooth, połączenie Bluetooth z urządzeniem, które ostatnio odtwarzało muzykę, zostanie utrzymane, a połączenie Bluetooth z drugim urządzeniem zostanie rozłączone. Następnie nawiązane zostanie połączenie Bluetooth między trzecim urządzeniem a zestawem nagłownym.

### **Odtwarzanie muzyki, gdy zestaw nagłowny jest podłączony do 2 urządzeń za pośrednictwem połączeń Bluetooth**

- Podczas odtwarzania muzyki za pomocą zestawu nagłownego, muzyka jest odtwarzana z urządzenia, z którego była odtwarzana ostatnio.
- Jeżeli chcesz odtwarzać muzykę z innego urządzenia, zatrzymaj odtwarzanie na urządzeniu, które odtwarza muzykę i rozpocznij odtwarzanie za pomocą drugiego urządzenia.  
Nawet jeśli rozpoczniesz odtwarzanie z drugiego urządzenia podczas odtwarzania muzyki na pierwszym urządzeniu, muzyka z pierwszego urządzenia będzie nadal słyszana przez zestaw słuchawkowy. W tym stanie, jeżeli wyłączysz odtwarzanie na pierwszym urządzeniu, możesz słuchać muzyki z drugiego urządzenia przez zestaw nagłowny.

### **Rozmawianie przez telefon, gdy zestaw nagłowny jest podłączony do 2 urządzeń za pośrednictwem połączeń Bluetooth**

- Gdy zestaw słuchawkowy jest podłączony do 2 smartfonów równocześnie za pośrednictwem połączenia Bluetooth, obydwa urządzenia będą w trybie gotowości.
- W przypadku rozmowy przychodzącej na pierwsze urządzenie, w słuchawkach zestawu nagłownego słychać dzwonienie. W przypadku rozmowy przychodzącej na drugie urządzenie podczas rozmowy przez zestaw nagłowny, w słuchawkach zestawu nagłownego słychać dzwonienie.  
Po zakończeniu połączenia na pierwszym urządzeniu, dzwonienie z drugiego urządzenia będzie słyszalne przez zestaw słuchawkowy.

---

#### **Powiązany temat**

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Sterowanie urządzeniem audio \(połączenie Bluetooth\)](#)
- [Odbieranie rozmowy](#)
- [Funkcje rozmów telefonicznych](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth

Jeżeli urządzenie Bluetooth obsługuje następujące profile, można słuchać muzyki i sterować urządzeniem z zestawu słuchawkowego za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)  
Umożliwia bezprzewodowe słuchanie muzyki wysokiej jakości.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)  
Umożliwia regulację głośności itp.

Obsługa zależy od urządzenia Bluetooth. Patrz instrukcja obsługi dołączona do urządzenia Bluetooth.

### 1 Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do uszu.


Zobacz „[Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)”, aby dowiedzieć się, jak nosić zestaw słuchawkowy w uszach.

### 2 Podłącz zestaw nagłowny do urządzenia Bluetooth.

### 3 Użyj urządzenia Bluetooth, aby włączyć odtwarzanie i ustawić głośność na średni poziom.


### 4 Naciśnij przycisk na lewej lub prawej słuchawce zestawu słuchawkowego, aby dostosować głośność.

- Zwiększ głośność: naciśnij szybko przycisk na prawej słuchawce zestawu słuchawkowego 4 lub więcej razy podczas odtwarzania muzyki.

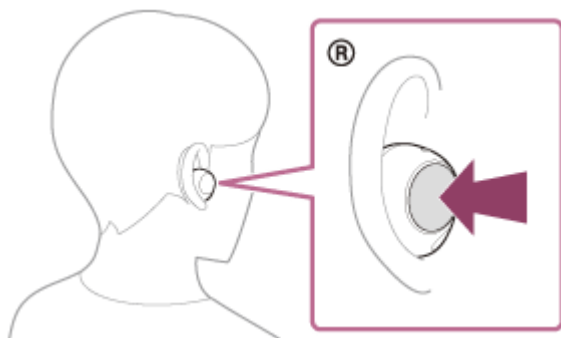

Po kilkukrotnym naciśnięciu przycisku emitowany jest dźwięk powiadomienia, a głośność zwiększa się o 1 krok co 0,4 sekundy, niezależnie od liczby naciśnień.

- Zmniejsz głośność: naciśnij szybko przycisk na lewej słuchawce zestawu słuchawkowego 4 lub więcej razy podczas odtwarzania muzyki.

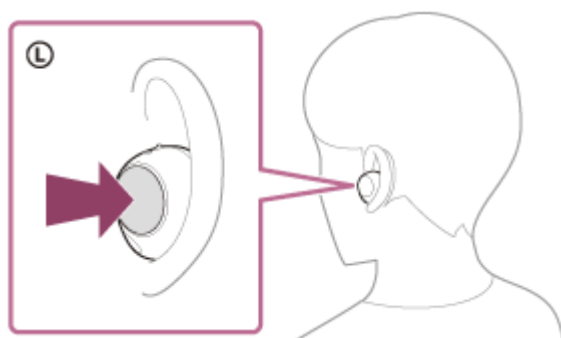



Po kilkukrotnym naciśnięciu przycisku emitowany jest dźwięk powiadomienia, a głośność zmniejsza się o 1 krok co 0,4 sekundy, niezależnie od liczby naciśnień.

Po osiągnięciu maksymalnego lub minimalnego poziomu głośności odtwarzany jest dźwięk alarmu.

### Wskazówka

- Zestaw nagłowny obsługuje technologię ochrony nagrań SCMS-T. Można słuchać muzyki i innego dźwięku na zestawie nagłownym z urządzenia, na przykład przenośnego telewizora, które obsługuje technologię ochrony nagrań SCMS-T.
- W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth może być konieczne wyregulowanie głośności lub ustawienie wyjścia audio z poziomu podłączonego urządzenia.
- Głośność można również regulować za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”. Głośność rozmów telefonicznych i odtwarzania muzyki w zestawie słuchawkowym można regulować niezależnie. Nawet w przypadku zmiany głośności podczas odtwarzania muzyki, poziom głośności połączenia nie ulegnie zmianie.
- Jeśli funkcja przycisku zostanie zmieniona na [Volume Control] w aplikacji „Sony | Headphones Connect”, można również regulować głośność za pomocą zestawu słuchawkowego.
- Można także słuchać muzyki, wyjmując tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego z etui z funkcją ładowania i wkładając ją do ucha.  
Po włożeniu tylko prawej słuchawki zestawu słuchawkowego w ucho używaj przycisku na prawej słuchawce zestawu słuchawkowego do odtwarzania muzyki.  
Po włożeniu tylko lewej słuchawki zestawu słuchawkowego w ucho używaj podłączonego urządzenia do odtwarzania muzyki.  
Jeśli podczas słuchania muzyki przy użyciu tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego włożysz drugą słuchawkę zestawu słuchawkowego do ucha, będzie możliwe słuchanie muzyki przez obie słuchawki zestawu słuchawkowego.

### Uwaga

- Nie można regulować głośności za pomocą zestawu słuchawkowego, gdy nie jest odtwarzana muzyka.
- Jeśli zmienisz funkcję przycisku na [Volume Control] lub [Not Assigned] w aplikacji „Sony | Headphones Connect”, nie będziesz mieć możliwości regulacji głośności przez naciśnięcie przycisku z boku, gdzie funkcja jest przypisana 4 lub więcej razy.
  - Jeśli funkcja przycisku na prawej słuchawce zestawu słuchawkowego zostanie zmieniona na [Volume Control] lub [Not Assigned]: naciśnięcie przycisku na prawej słuchawce zestawu słuchawkowego 4 lub więcej razy nie zwiększy głośności.
  - Jeśli funkcja przycisku na lewej słuchawce zestawu słuchawkowego zostanie zmieniona na [Volume Control] lub [Not Assigned]: naciśnięcie przycisku na lewej słuchawce zestawu słuchawkowego 4 lub więcej razy nie zwiększy głośności.
- W przypadku słabej łączności urządzenie Bluetooth może reagować nieprawidłowo na polecenia z zestawu słuchawkowego.

### Powiązany temat


- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Sterowanie urządzeniem audio \(połączenie Bluetooth\)](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## Sterowanie urządzeniem audio (połączenie Bluetooth)


Jeśli urządzenie Bluetooth obsługuje funkcję obsługi urządzenia (profil kompatybilny: AVRCP), dostępne są następujące operacje. Dostępne funkcje mogą różnić się w zależności od urządzenia Bluetooth, więc należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączonej do posiadanego urządzenia.

Można użyć prawej słuchawki zestawu słuchawkowego, aby wykonać następujące operacje.

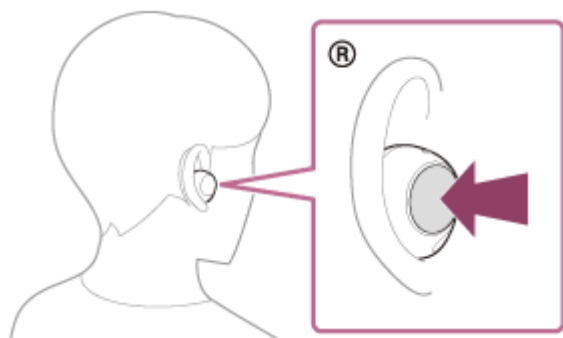

- Odtwarzanie/wstrzymanie: naciśnij krótko przycisk jeden raz.
- Przeskoczenie do początku kolejnego utworu: naciśnij szybko przycisk dwa razy.
- Przeskoczenie do początku poprzedniego utworu (lub bieżącego utworu podczas odtwarzania): naciśnij przycisk szybko 3 razy.
- Zwiększ głośność: naciśnij szybko przycisk 4 lub więcej razy podczas odtwarzania muzyki.  
Po kilkukrotnym naciśnięciu przycisku emitowany jest dźwięk powiadomienia, a głośność zwiększa się o 1 krok co 0,4 sekundy, niezależnie od liczby naciśnieć.  
Gdy głośność osiągnie maksimum, odtwarzany jest dźwięk alarmu.

Można użyć lewej słuchawki zestawu słuchawkowego, aby wykonać następujące operacje.

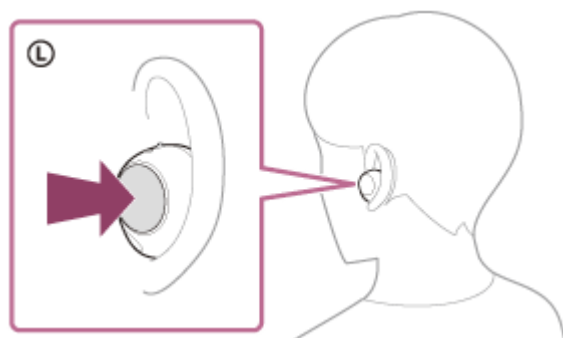

- Zmniejsz głośność: naciśnij szybko przycisk 4 lub więcej razy podczas odtwarzania muzyki.  
Po kilkukrotnym naciśnięciu przycisku emitowany jest dźwięk powiadomienia, a głośność zmniejsza się o 1 krok co 0,4 sekundy, niezależnie od liczby naciśnieć.  
Gdy głośność osiągnie minimum, odtwarzany jest dźwięk alarmu.

Jeśli funkcja przycisku zostanie zmieniona na [Volume Control] w aplikacji „Sony | Headphones Connect”, można wykonać następujące operacje za pomocą przycisku, do którego funkcja jest przypisana.

- Zwiększanie głośności: naciśnij jeden raz przycisk podczas odtwarzania muzyki, aby zwiększyć głośność o 1 poziom.
- Zmniejszanie głośności: naciśnij i przytrzymaj przycisk podczas odtwarzania muzyki, aby zmniejszać głośność w sposób ciągły. Zwolnij przycisk po osiągnięciużądanego poziomu głośności.

Po osiągnięciu maksymalnego lub minimalnego poziomu głośności odtwarzany jest dźwięk alarmu.

### Uwaga

- Nie można regulować głośności za pomocą zestawu słuchawkowego, gdy nie jest odtwarzana muzyka.
- Jeśli zmienisz funkcję przycisku na [Volume Control] lub [Not Assigned] w aplikacji „Sony | Headphones Connect”, nie będziesz mieć możliwości regulacji głośności przez naciśnięcie przycisku z boku, gdzie funkcja jest przypisana 4 lub więcej razy.
  - Jeśli funkcja przycisku na prawej słuchawce zestawu słuchawkowego zostanie zmieniona na [Volume Control] lub [Not Assigned]: naciśnięcie przycisku na prawej słuchawce zestawu słuchawkowego 4 lub więcej razy nie zwiększy głośności.
  - Jeśli funkcja przycisku na lewej słuchawce zestawu słuchawkowego zostanie zmieniona na [Volume Control] lub [Not Assigned]: naciśnięcie przycisku na lewej słuchawce zestawu słuchawkowego 4 lub więcej razy nie zwiększy głośności.
- W przypadku słabej łączności urządzenie Bluetooth może reagować nieprawidłowo na polecenia z zestawu słuchawkowego.
- Dostępne operacje mogą się różnić w zależności od podłączonego urządzenia, oprogramowania muzycznego lub używanej aplikacji. W niektórych przypadkach może to działać inaczej lub może nie działać, nawet gdy wykonywane są opisane powyżej operacje.
- Kiedy używasz iPhone, można włączyć Siri, naciskając i przytrzymując przycisk na prawej słuchawce zestawu słuchawkowego.

---

### Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N


## Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)

### 1 Rozłącz połączenie Bluetooth za pomocą urządzenia Bluetooth.

Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie Bluetooth zostało odłączone od obu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub słuchawki zestawu słuchawkowego wyjętej z etui z funkcją ładowania, gdy wyjęto tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego).

### 2 Umieść słuchawki zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania.

Umieść lewą słuchawkę zestawu słuchawkowego (słuchawkę z wyczuwalną wypukłością) z powrotem w lewym otworze etui z funkcją ładowania, a prawą słuchawkę zestawu słuchawkowego w prawym otworze etui z funkcją ładowania. Każda słuchawka zestawu słuchawkowego zostanie umieszczona we właściwej pozycji w etui z funkcją ładowania przez wbudowany magnes.

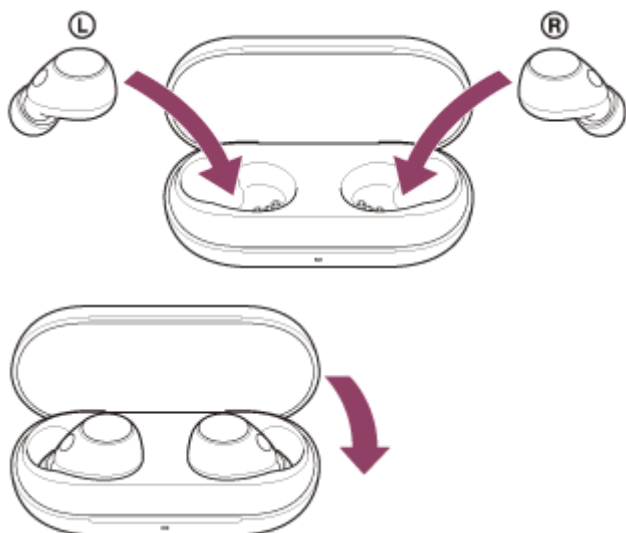

Zestaw nagłowny wyłączy się.

### Wskazówka

- W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth połączenie Bluetooth może zostać zamknięte automatycznie w momencie zakończenia odtwarzania muzyki.

### Powiązany temat

- [Wyłączanie zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## Informacje o funkcji 360 Reality Audio

---

### Co to jest 360 Reality Audio?

360 Reality Audio to nowe doświadczenie muzyczne wykorzystujące trójwymiarową technologię audio 360 firmy Sony. Informacje o położeniu są dołączone do każdego źródła dźwięku, takiego jak wokale, chór i instrumenty muzyczne i są umieszczane w przestrzeni sferycznej.

Słuchacze mogą doświadczyć trójwymiarowego pola dźwiękowego, jakby mieli do czynienia z występem artystów na żywo.

### Warunki użycia

Pobierz i użyj aplikację serwisu streamingowego z muzyką (podlega opłatom), która obsługuje 360 Reality Audio na smartfona lub tablet z systemem iOS lub Android.

Dzięki optymalizacji pola dźwiękowego i funkcji akustyki zestawu słuchawkowego z aplikacją „Sony | Headphones Connect”, możesz cieszyć się bardziej realistycznymi efektami.

Więcej informacji o funkcji 360 Reality Audio można znaleźć na następującej stronie internetowej:

<https://www.sony.net/360RA/>

#### Uwaga

- Usługa nie jest dostępna w niektórych krajach i regionach.

---

#### Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)


Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## Co to jest tłumienie szumów?

Funkcja tłumienia szumów generuje dźwięk przeciwfazowy w stosunku do zewnętrznych dźwięków otoczenia (takich jak hałas w pojazdach lub hałas z klimatyzatorów w pomieszczeniach), aby zmniejszyć szumy otoczenia, tłumiąc je.

### Uwaga

- W zależności od rodzaju szumów lub jeśli zestaw słuchawkowy jest używany w bardzo cichym otoczeniu, możesz nie odczuwać efektu funkcji tłumienia szumów lub możesz mieć wrażenie, że poziom szumu jest większy.
- Zależnie od sposobu noszenia zestawu słuchawkowego, efekt funkcji tłumienia szumów może być mniejszy lub mogą być słyszalne piski (sprzężenie zwrotne). W takim przypadku zdejmij zestaw słuchawkowy i załóż ponownie.
- Funkcja tłumienia szumów jest skuteczna przede wszystkim w przypadku szumów z dolnego pasma częstotliwości, takich jak pochodzące od pojazdów lub klimatyzacji. Chociaż szum jest redukowany, nie jest całkowicie eliminowany.
- Podczas korzystania z zestawu słuchawkowego w samochodzie lub autobusie przy pewnych warunkach natężenia ruchu szum może występować.
- Przyczyną zakłóceń i szumów mogą być telefony komórkowe. W takim przypadku należy odsunąć zestaw słuchawkowy od telefonu komórkowego.
- Nie należy zasłaniać ręką ani innymi przedmiotami mikrofonu na lewej i prawej słuchawce zestawu słuchawkowego. Efekty funkcji tłumienia szumów lub trybu dźwięków otoczenia mogą nie działać prawidłowo lub mogą być słyszalne piski (sprzężenie zwrotne). W takich przypadkach należy zdjąć rękę itp. z lewego lub prawego mikrofonu.

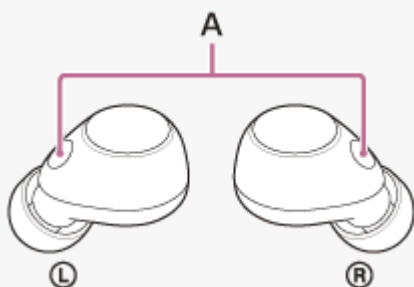

A: mikrofony (lewy, prawy)

### Powiązany temat

- [Użycie funkcji tłumienia szumów](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## Użycie funkcji tłumienia szumów

Dzięki funkcji tłumienia szumów można słuchać muzyki bez zakłóceń powodowanych przez szumy otoczenia.


### 1 Wyjmij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania.



Zestaw nagłowny włączy się automatycznie.

W przypadku pierwszego użycia zestawu słuchawkowego po zakupie lub tuż po jego zainicjowaniu, funkcja tłumienia szumów jest włączana automatycznie po włączeniu zestawu słuchawkowego. Wszelkie zmiany dokonane w ustawieniach są od tego momentu zachowywane.

### 2 Naciśnij przycisk na lewej słuchawce zestawu słuchawkowego, aby zmienić ustawienia funkcji tłumienia szumów.

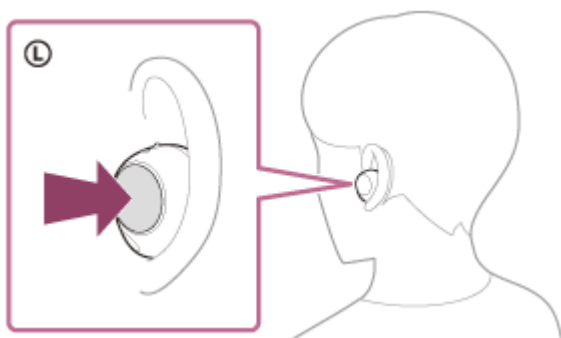

Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę funkcji w kolejności pokazanej poniżej.

Tryb dźwięków otoczenia: WŁ

Usłyszysz powiadomienie z obu słuchawek zestawu słuchawkowego jednocześnie.



Funkcja tłumienia szumów: WŁ

Usłyszysz powiadomienie z obu słuchawek zestawu słuchawkowego jednocześnie.

## Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film wideo, aby dowiedzieć się, jak używać funkcji tłumienia szumów.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0053/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0053/h_zz/)

- Można również włączyć/wyłączyć funkcję tłumienia szumów i zmienić ustawienia funkcji tłumienia szumów i tryb dźwięków otoczenia w aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- W aplikacji „Sony | Headphones Connect” można wybrać jedną z następujących opcji, aby ustawić sposób zmiany funkcji po naciśnięciu przycisku na lewej słuchawce zestawu słuchawkowego.
  - Funkcja tłumienia szumów: WŁ. ➔ Tryb dźwięków otoczenia: WŁ. ➔ Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.
  - Funkcja tłumienia szumów: WŁ. ➔ Tryb dźwięków otoczenia: WŁ.
  - Tryb dźwięków otoczenia: WŁ. ➔ Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.
  - Funkcja tłumienia szumów: WŁ. ➔ Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.

### Uwaga

- Zestaw słuchawkowy nie może uzyskać pełnej skuteczności funkcji tłumienia szumów, jeśli nie zostaną użyte dostarczone wkładki słuchawkowe.
- Jeśli zestaw nagłowny nie jest noszony poprawnie w uszach, funkcja tłumienia szumów może nie działać prawidłowo. Przekręć zestaw nagłowny, aby prawidłowo umieścić go w uszach.
- Nie należy zasłaniać ręką ani innymi przedmiotami mikrofonu na lewej i prawej słuchawce zestawu słuchawkowego. Efekty funkcji tłumienia szumów lub trybu dźwięków otoczenia mogą nie działać prawidłowo lub mogą być słyszalne piski (sprzężenie zwrotne). W takich przypadkach należy zdjąć rękę itp. z lewego lub prawego mikrofonu.

---

### Powiązany temat

- [Włączanie zestawu nagłownego](#)
- [Co to jest tłumienie szumów?](#)
- [Słuchanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki \(tryb dźwięków otoczenia\)](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)




Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## Słuchanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki (tryb dźwięków otoczenia)

Mikrofony wbudowane w lewą i prawą słuchawkę zestawu słuchawkowego ułatwiają słyszenie dźwięków otoczenia. Słuchając muzyki, możesz słyszeć dźwięki otoczenia.

### Aby aktywować tryb dźwięków otoczenia

Naciśnij przycisk na lewej słuchawce zestawu słuchawkowego, gdy funkcja tłumienia szumów jest włączona.

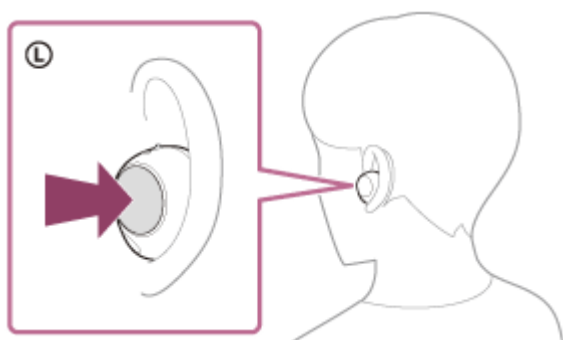

### Aby zmienić ustawienie trybu dźwięków otoczenia

Można zmienić ustawienia trybu dźwięków otoczenia, łącząc smartfon (z zainstalowaną aplikacją „Sony | Headphones Connect”) z zestawem słuchawkowym za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

**Tryb głosowy:** niechciany szum będzie tłumiony, a wychwytywane będą ogłoszenia lub głosy ludzi podczas słuchania muzyki.

### Aby wyłączyć tryb dźwięków otoczenia

Naciśnij przycisk na lewej słuchawce zestawu słuchawkowego, aby wyłączyć tryb dźwięków otoczenia. Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę funkcji w kolejności pokazanej poniżej.

Funkcja tłumienia szumów: WŁ

Usłyszysz powiadomienie z obu słuchawek zestawu słuchawkowego jednocześnie.



Tryb dźwięków otoczenia: WŁ

Usłyszysz powiadomienie z obu słuchawek zestawu słuchawkowego jednocześnie.

### Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film wideo, aby dowiedzieć się, jak używać trybu dźwięku otoczenia.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0053/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0053/h_zz/)

#### Wskazówka

- Ustawienia trybu dźwięków otoczenia zmienione za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect” są zapisywane w zestawie słuchawkowym. Po zmianie ustawień możesz słuchać muzyki z zapisanymi ustawieniami, po prostu włączając tryb dźwięków otoczenia, nawet jeśli zestaw słuchawkowy jest podłączony do innych urządzeń, które nie mają zainstalowanej aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- W aplikacji „Sony | Headphones Connect” można wybrać jedną z następujących opcji, aby ustawić sposób zmiany funkcji po naciśnięciu przycisku na lewej słuchawce zestawu słuchawkowego.

- Funkcja tłumienia szumów: WŁ. ➡ Tryb dźwięków otoczenia: WŁ. ➡ Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.
- Funkcja tłumienia szumów: WŁ. ➡ Tryb dźwięków otoczenia: WŁ.
- Tryb dźwięków otoczenia: WŁ. ➡ Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.
- Funkcja tłumienia szumów: WŁ. ➡ Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.

## Uwaga

- W zależności od warunków otoczenia i typu/głośności odtwarzanego dźwięku, dźwięki otoczenia mogą być niesłyszalne nawet podczas korzystania z trybu dźwięków otoczenia. Nie należy używać zestawu słuchawkowego w miejscach, w których niesłyszanie dźwięków otoczenia mogłoby być niebezpieczne, na przykład na drodze z poruszającymi się samochodami i rowerami.
- Po włączeniu trybu dźwięków otoczenia, odgłos wiatru może być wyraźniej słyszany w zależności od warunków otoczenia. W takim przypadku należy ustawić tryb dźwięków otoczenia w pozycji WYŁ.
- Jeśli zestaw słuchawkowy nie jest noszony poprawnie w uszach, tryb dźwięków otoczenia może nie działać prawidłowo. Przekręć zestaw nagłowny, aby prawidłowo umieścić go w uszach.
- Nie należy zasłaniać ręką ani innymi przedmiotami mikrofonu na lewej i prawej słuchawce zestawu słuchawkowego. Efekty funkcji tłumienia szumów lub trybu dźwięków otoczenia mogą nie działać prawidłowo lub mogą być słyszalne piski (sprzężenie zwrotne). W takich przypadkach należy zdjąć rękę itp. z lewego lub prawego mikrofonu.
- Jeśli tryb dźwięków otoczenia jest włączony w dość hałaśliwym otoczeniu, może być słyszalny szum. Nie oznacza to wadliwego działania. W takim przypadku ustaw funkcję tłumienia szumów na WŁ. lub ustaw funkcję tłumienia szumów i tryb dźwięków otoczenia na WYŁ.

---

## Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Użycie funkcji tłumienia szumów](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## Informacje o trybie jakości dźwięku

---

Można wybrać następujące 2 tryby jakości dźwięku podczas odtwarzania Bluetooth. Można zmieniać ustawienia i sprawdzać tryb jakości dźwięku w aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

**Priorytet jakości dźwięku:** umożliwia nadanie priorytetu jakości dźwięku.

**Priorytet przy stabilnym połączeniu:** umożliwia nadanie priorytetu stabilności połączenia (domyślne ustawienie).

- Jeśli chcesz ustawić priorytet jakości dźwięku, wybierz „Priorytet jakości dźwięku”.
- Jeżeli połączenie jest niestabilne, na przykład gdy słychać tylko dźwięk przerywany, należy wybrać „Priorytet przy stabilnym połączeniu”.

### Uwaga

- W zależności od jakości dźwięku i w pewnych warunkach użytkowania zestawu słuchawkowego czas odtwarzania może być krótszy.
- Mimo wyboru „Priorytet przy stabilnym połączeniu”, w pewnych warunkach otoczenia w miejscu, gdzie używany jest zestaw słuchawkowy, nadal może występować przerywany dźwięk.

---

### Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## Obsługiwane kodeki

---

Kodek to „algorytm kodowania dźwięku”, który jest używany podczas przesyłania dźwięku bezprzewodowo przez połączenie Bluetooth.

Zestaw nagłowny obsługuje 2 następujące kodeki do odtwarzania muzyki przez połączenie A2DP: SBC i AAC.

- **SBC**

Jest to skrót od nazwy Subband Codec (zaawansowane kodowanie dźwięku).

SBC to standardowa technologia kodowania dźwięku używana w urządzeniach Bluetooth.

Wszystkie urządzenia Bluetooth obsługują kodek SBC.

- **AAC**

Jest to skrót od nazwy Advanced Audio Coding (zaawansowane kodowanie dźwięku).

Kodek AAC jest używany głównie w produktach firmy Apple, takich jak smartfon iPhone oraz zapewnia wyższą jakość dźwięku niż kodek SBC.

Kiedy muzyka zakodowana przy użyciu jednego z powyższych kodeków jest przesyłana przez podłączone urządzenie, zestaw nagłowny przełącza się automatycznie na ten kodek i odtwarza muzykę przy jego użyciu.

Jeśli połączone urządzenie obsługuje kodek o wyższej jakości dźwięku niż SBC, może być konieczne wcześniejsze ustawienie tego urządzenia w celu słuchania muzyki przy użyciu wybranego obsługiwanego kodeka.

Informacje dotyczące ustawiania kodeka można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.

---

### Powiązany temat

- [Informacje o trybie jakości dźwięku](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## Informacje o funkcji DSEE

---

Funkcja DSEE uzupełnia dźwięk o wysokim zakresie, który często jest tracony ze skompresowanych źródeł dźwięku, w zestawie nagłownym do jakości odpowiadającej jakości dźwięku z płyt CD.

Źródła dźwięku skompresowane przez odtwarzanie strumieniowe, kodek transmisji MP3, Bluetooth itp. odtwarzane są z naturalnym i ekspansywnym dźwiękiem.

Funkcję DSEE można skonfigurować w aplikacji „Sony | Headphones Connect” i jest ona dostępna tylko po połączeniu z zestawem słuchawkowym za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

---

### Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## Odbieranie rozmowy

Rozmowę bez użycia rąk umożliwia telefon komórkowy obsługujący profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) lub HSP (Headset Profile) za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

- Jeżeli posiadany telefon komórkowy obsługuje zarówno profil HFP, jak i HSP, należy ustawić profil HFP.
- Dostępne operacje zależą od smartfona lub telefonu komórkowego. Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej ze smartfona lub telefonem komórkowym.
- W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji funkcje mogą nie działać prawidłowo, nawet jeśli spróbujesz obsługiwać je za pomocą zestawu słuchawkowego.


## Dźwięk dzwonka

Po odebraniu rozmowy przychodzącej, w słuchawkach zestawu nagłownego słychać dźwięk dzwonka. Może zostać odtworzony jeden z poniższych dźwięków dzwonka w zależności od smartfona lub telefonu komórkowego.

- Dźwięk dzwonka ustawiany z poziomu zestawu nagłownego
- Dźwięk dzwonka ustawiany z poziomu smartfona lub telefonu komórkowego
- Dźwięk dzwonka tylko dla połączenia Bluetooth ustawianego z poziomu smartfona lub telefonu komórkowego

**1** Najpierw podłącz zestaw słuchawkowy do smartfona lub telefonu komórkowego za pomocą połączenia Bluetooth.

**2** Gdy usłyszysz dzwonek, naciśnij szybko dwa razy przycisk na lewej lub prawej słuchawce zestawu słuchawkowego, aby odebrać połączenie.

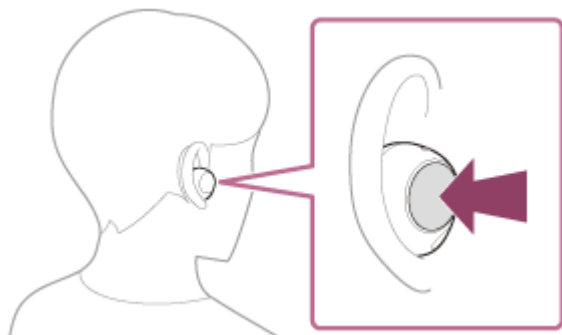


Głos będzie słyszalny z zestawu nagłownego.

Po odebraniu połączenia przychodzącego podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wstrzymane automatycznie, a w zestawie słuchawkowym będzie słychać dźwięk dzwonka.

Jeśli odtwarzanie nie zostanie wstrzymane, wstrzymaj je za pomocą zestawu słuchawkowego.

Możesz rozmawiać korzystając z mikrofonów na lewej i prawej słuchawce zestawu słuchawkowego.

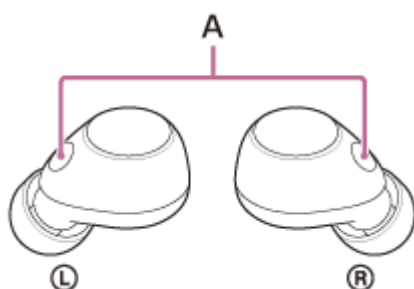

**A:** mikrofony (lewy, prawy)

## Jeśli w zestawie nagłownym nie słycać dzwonka

Zestaw nagłowny może nie być połączony ze smartfonem lub telefonem komórkowym przy użyciu profilu HFP lub HSP. Sprawdź status połączenia na smartfonie lub telefonie komórkowym.

**3 Użyj smartfona lub telefonu komórkowego, aby wyregulować głośność.**

**4 Po zakończeniu rozmowy naciśnij szybko dwa razy przycisk na lewej lub prawej słuchawce zestawu słuchawkowego, aby zakończyć rozmowę.**

Jeśli połączenie zostało odebrane podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy.

### Wskazówka

- Podczas odbierania rozmowy na smartfonie lub w telefonie komórkowym, niektóre smartfony lub telefony komórkowe odbierają połączenie za pomocą głośnika telefonu zamiast zestawu słuchawkowego. W przypadku połączenia HFP przenieś rozmowę na zestaw słuchawkowy, używając smartfona bądź telefonu komórkowego.
- Głośność można również regulować za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”. Głośność rozmów telefonicznych i odtwarzania muzyki w zestawie słuchawkowym można regulować niezależnie. Zmiana poziomu głośności rozmowy nie wpływa na poziom głośności odtwarzania muzyki i odwrotnie.
- Możesz także prowadzić rozmowy w trybie głośnomówiącym, nawet jeśli używasz tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego. W przypadku odbierania połączenia przychodzącego, odbierz połączenie za pomocą słuchawki zestawu słuchawkowego, której używasz. Jeżeli wyjmiesz z etui z funkcją ładowania drugą słuchawkę zestawu słuchawkowego w trakcie rozmowy z założoną tylko jedną słuchawką zestawu słuchawkowego, możesz rozmawiać z wykorzystaniem dwóch słuchawek zestawu słuchawkowego.

### Uwaga

- W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji do odtwarzania, odtwarzanie może nie zostać wstrzymane, nawet w przypadku odebrania połączenia przychodzącego podczas odtwarzania muzyki. Gdy podczas odtwarzania muzyki odbierane jest połączenie przychodzące, odtwarzanie może nie zostać automatycznie wznowione nawet po zakończeniu rozmowy.
- Smartfona lub telefonu komórkowego należy używać w odległości co najmniej 50 cm od zestawu nagłownego. Jeśli smartfon lub telefon komórkowy jest zbyt blisko zestawu nagłownego, mogą wystąpić szумы.
- Głos będzie słyszalny przez zestaw nagłowny dzięki mikrofonowi zestawu nagłownego (funkcja efektu lokalnego). W takim przypadku dźwięki otoczenia lub dźwięku pracującego zestawu nagłownego mogą być słyszalne poprzez zestaw nagłowny, ale nie oznacza to wadliwego działania.
- Głośności podczas połączeń nie można regulować za pomocą zestawu słuchawkowego. Dostosuj poziom głośności podłączonego urządzenia w aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- Jeśli używasz tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego, drugą słuchawkę zestawu słuchawkowego umieść w etui z funkcją ładowania.
- W zależności od charakterystyki głosu osoby dzwoniącej lub odgłosów otoczenia przetwarzanie sygnału audio zamontowane w zestawie słuchawkowym może nie działać prawidłowo, a jakość dźwięku rozmowy może być obniżona.

### Powiązany temat

- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Wykonywanie rozmowy](#)
- [Funkcje rozmów telefonicznych](#)

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

5-047-129-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation



Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## Wykonywanie rozmowy


Rozmowę bez użycia rąk umożliwia smartfon lub telefon komórkowy obsługujący profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) lub HSP (Headset Profile) za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

- Jeżeli posiadany smartfon lub telefon komórkowy obsługuje zarówno profil HFP, jak i HSP, należy ustawić profil HFP.
- Dostępne operacje zależą od smartfona lub telefonu komórkowego. Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej ze smartfonom lub telefonem komórkowym.
- W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji funkcje mogą nie działać prawidłowo, nawet jeśli spróbujesz obsługiwać je za pomocą zestawu słuchawkowego.

**1 Podłącz zestaw słuchawkowy do smartfona lub telefonu komórkowego za pomocą połączenia Bluetooth.**

**2 Użyj smartfona lub telefonu komórkowego, aby wykonać połączenie.**

Podczas wywoływania połączenia w zestawie nagłownym słycać sygnał wybierania numeru. Jeśli połączenie zostanie nawiązane podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wstrzymane automatycznie. Jeśli odtwarzanie nie zostanie wstrzymane, wstrzymaj je za pomocą zestawu słuchawkowego. Możesz rozmawiać korzystając z mikrofonów na lewej i prawej słuchawce zestawu słuchawkowego.

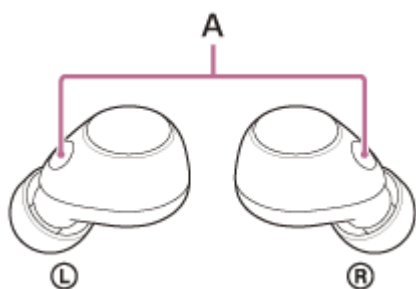


A: mikrofony (lewy, prawy)

### Jeśli w zestawie nagłownym nie słycać sygnału wybierania

Użyj smartfona lub telefonu komórkowego, aby przekazać połączenie do zestawu słuchawkowego.

**3 Użyj smartfona lub telefonu komórkowego, aby wyregulować głośność.**

**4 Po zakończeniu rozmowy naciśnij szybko dwa razy przycisk na lewej lub prawej słuchawce zestawu słuchawkowego, aby zakończyć rozmowę.**

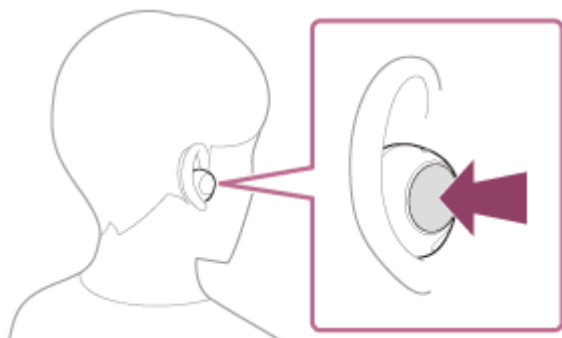

Jeśli połączenie zostało wywołane podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy.

### Wskazówka

- Głośność można również regulować za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”. Głośność rozmów telefonicznych i odtwarzania muzyki w zestawie słuchawkowym można regulować niezależnie. Zmiana poziomu głośności rozmowy nie wpływa na poziom głośności odtwarzania muzyki i odwrotnie.
- Możesz także prowadzić rozmowy w trybie głośnomówiącym, nawet jeśli używasz tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego. Jeżeli wyjmiesz z etui z funkcją ładowania drugą słuchawkę zestawu słuchawkowego w trakcie rozmowy z założoną tylko jedną słuchawką zestawu słuchawkowego, możesz rozmawiać z wykorzystaniem dwóch słuchawek zestawu słuchawkowego.

### Uwaga

- W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji do odtwarzania, w przypadku nawiązania połączenia podczas odtwarzania muzyki, odtwarzanie może nie zostać wznowione automatycznie nawet po zakończeniu połączenia.
- Smartfona lub telefonu komórkowego należy używać w odległości co najmniej 50 cm od zestawu nagłownego. Jeśli smartfon lub telefon komórkowy jest zbyt blisko zestawu nagłownego, mogą wystąpić szумы.
- Głos będzie słyszalny przez zestaw nagłowny dzięki mikrofonowi zestawu nagłownego (funkcja efektu lokalnego). W takim przypadku dźwięki otoczenia lub dźwięku pracującego zestawu nagłownego mogą być słyszalne poprzez zestaw nagłowny, ale nie oznacza to wadliwego działania.
- Głośności podczas połączeń nie można regulować za pomocą zestawu słuchawkowego. Dostosuj poziom głośności podłączonego urządzenia w aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- Jeśli używasz tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego, drugą słuchawkę zestawu słuchawkowego umieść w etui z funkcją ładowania.
- W zależności od charakterystyki głosu osoby dzwoniącej lub odgłosów otoczenia przetwarzanie sygnału audio zamontowane w zestawie słuchawkowym może nie działać prawidłowo, a jakość dźwięku rozmowy może być obniżona.

---

### Powiązany temat

- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Odbieranie rozmowy](#)
- [Funkcje rozmów telefonicznych](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## Funkcje rozmów telefonicznych

Funkcje dostępne podczas połączenia zależą od profilu obsługiwanego przez smartfon lub telefon komórkowy. Ponadto, nawet jeśli profil jest taki sam, dostępne funkcje zależą od modelu telefonu komórkowego lub smartfona.

W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji funkcje mogą nie działać prawidłowo, nawet jeśli spróbujesz obsługiwać je za pomocą zestawu słuchawkowego.


Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej ze smartfonem lub telefonem komórkowym.

### Obsługiwany profil: HFP (Hands-free Profile)

#### W trybie gotowości/podczas odtwarzania muzyki

Można użyć prawej słuchawki zestawu słuchawkowego, aby wykonać następujące operacje.

- Uruchom funkcję wybierania głosowego w smartfonie/telefonie komórkowym lub aktywuj Google app na smartfonie Android lub Siri na iPhone: Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 2 sekundy lub dłużej.

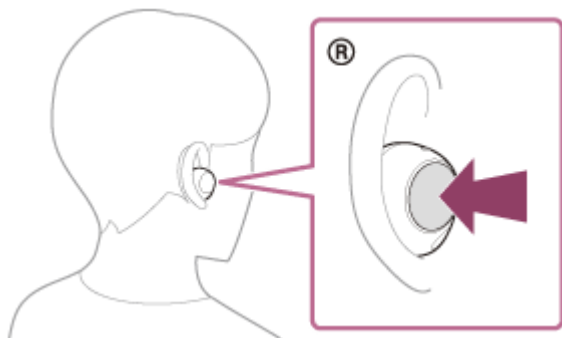

#### Rozmowa wychodząca

Można użyć lewej lub prawej słuchawki zestawu słuchawkowego, aby wykonać następujące operacje.

Używając tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego, obsługuj używaną słuchawkę zestawu słuchawkowego.

- Anulowanie połączenia wychodzącego: naciśnij szybko dwa razy przycisk.

#### Rozmowa przychodząca

Można użyć lewej lub prawej słuchawki zestawu słuchawkowego, aby wykonać następujące operacje.

Używając tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego, obsługuj używaną słuchawkę zestawu słuchawkowego.

- Odbieranie połączenia: naciśnij szybko dwa razy przycisk.
- Odrzucanie połączenia: naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 2 sekundy lub dłużej.

#### W trakcie rozmowy

Można użyć lewej lub prawej słuchawki zestawu słuchawkowego, aby wykonać następujące operacje.

Używając tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego, obsługuj używaną słuchawkę zestawu słuchawkowego.

- Kończenie połączenia: naciśnij szybko dwa razy przycisk.

### Obsługiwany profil: HSP (Headset Profile)

Można użyć lewej lub prawej słuchawki zestawu słuchawkowego, aby wykonać następujące operacje.

Używając tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego, obsługuj używaną słuchawkę zestawu słuchawkowego.

#### Rozmowa wychodząca

- Anulowanie połączenia wychodzącego: naciśnij szybko dwa razy przycisk.

## Rozmowa przychodząca

- Odbieranie połączenia: naciśnij szybko dwa razy przycisk.

## W trakcie rozmowy

- Kończenie połączenia: naciśnij szybko dwa razy przycisk.

### Uwaga

- Jeśli używasz tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego, drugą słuchawkę zestawu słuchawkowego umieść w etui z funkcją ładowania.

---

## Powiązany temat

- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Odbieranie rozmowy](#)
- [Wykonywanie rozmowy](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## Nawiązywanie połączenia wideo na komputerze

Podczas nawiązywania połączenia wideo na komputerze, możesz rozmawiać bezprzewodowo za pomocą zestawu nagłownego.

**1 Podłącz zestaw słuchawkowy do komputera za pomocą połączenia Bluetooth.**

**2 Uruchom aplikację do połączeń wideo na swoim komputerze.**

**3 Sprawdź ustawienia \* aplikacji do połączeń wideo.**

- Nawiązując połączenie wideo na komputerze, wybierz połączenia do połączeń (HFP/HSP), a nie połączenia do odtwarzania muzyki (A2DP). W przypadku wybrania połączenia do odtwarzania muzyki, połączenie wideo może być niedostępne.
- W ustawieniach głośnika wybierz połączenia do połączeń [Headset (WF-C700N Hands-Free)]<sup>\*\*</sup>. (Ustawienie [Headphones (WF-C700N Stereo)]<sup>\*\*</sup> dotyczy połączeń do odtwarzania muzyki.)
- W ustawieniach mikrofonu wybierz połączenia do połączeń [Headset (WF-C700N Hands-Free)]<sup>\*\*</sup>.
- W zależności od używanej aplikacji do połączeń wideo, połączenia do połączeń [Headset (WF-C700N Hands-Free)]<sup>\*\*</sup> lub połączenia do odtwarzania muzyki [Headphones (WF-C700N Stereo)]<sup>\*\*</sup> mogą nie być dostępne w ustawieniach głośnika lub mikrofonu i wyświetlać może się tylko [WF-C700N]. W takim przypadku wybierz [WF-C700N].
- Często zadawane pytania i odpowiedzi znajdują się na stronie internetowej obsługi klienta.

\* W zależności od używanej aplikacji do połączeń wideo, ta funkcja może być niedostępna.

\*\* Nazwy mogą się różnić w zależności od komputera lub używanej aplikacji do połączeń wideo.

### Wskazówka

- Gdy nie można wybrać ustawień aplikacji do połączeń wideo lub połączeń [Headset (WF-C700N Hands-Free)], wybierz [Headset (WF-C700N Hands-Free)] w ustawieniach komputera, aby wykonać połączenia. Patrz „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 11\)](#)”, „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 10\)](#)” lub „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Mac\)](#)”.

### Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows® 11\)](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Windows 10\)](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem \(Mac\)](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 11\)](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Windows 10\)](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem \(Mac\)](#)
- [Zamykanie połączenia Bluetooth \(po użyciu\)](#)
- [Strony internetowe obsługi klienta](#)



Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N


## Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)

### 1 Rozłącz połączenie Bluetooth za pomocą urządzenia Bluetooth.

Usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że połączenie Bluetooth zostało odłączone od obu słuchawek zestawu słuchawkowego (lub słuchawki zestawu słuchawkowego wyjętej z etui z funkcją ładowania, gdy wyjęto tylko jedną słuchawkę zestawu słuchawkowego).

### 2 Umieść słuchawki zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania.

Umieść lewą słuchawkę zestawu słuchawkowego (słuchawkę z wyczuwalną wypukłością) z powrotem w lewym otworze etui z funkcją ładowania, a prawą słuchawkę zestawu słuchawkowego w prawym otworze etui z funkcją ładowania. Każda słuchawka zestawu słuchawkowego zostanie umieszczona we właściwej pozycji w etui z funkcją ładowania przez wbudowany magnes.

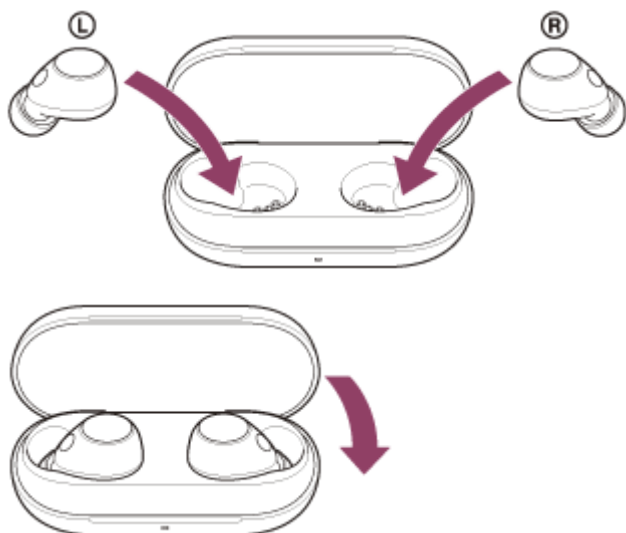

Zestaw nagłowny wyłączy się.

### Wskazówka

- W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth połączenie Bluetooth może zostać zamknięte automatycznie w momencie zakończenia odtwarzania muzyki.

### Powiązany temat

- [Wyłączanie zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## Użycie funkcji pomocy głosowej (Google app)

Korzystając z funkcji Google app, która jest dostępna na smartfonie z systemem Android, można mówić do mikrofonów zestawu słuchawkowego w celu obsługi smartfona z systemem Android.

### 1 Ustaw pomoc i polecenia głosowe na Google app.

Na smartfonie z systemem Android wybierz [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] i ustaw [Assist app] na Google app.

Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona z systemem Android.


Uwaga: może być wymagana najnowsza wersja aplikacji Google app.

Szczegółowe informacje o Google app można znaleźć w instrukcji obsługi lub witrynie pomocy technicznej smartfona z systemem Android lub na stronie sklepu Google Play.

W zależności od danych technicznych smartfona z systemem Android uruchomienie Google app na zestawie nagłownym może nie być możliwe.


### 2 Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do uszu i podłącz zestaw słuchawkowy do smartfona Android za pomocą połączenia Bluetooth.

### 3 Kiedy smartfon z systemem Android jest w trybie gotowości lub odtwarza muzykę, naciśnij i przytrzymaj przycisk na prawej słuchawce zestawu słuchawkowego przez około 2 sekundy lub dłużej.

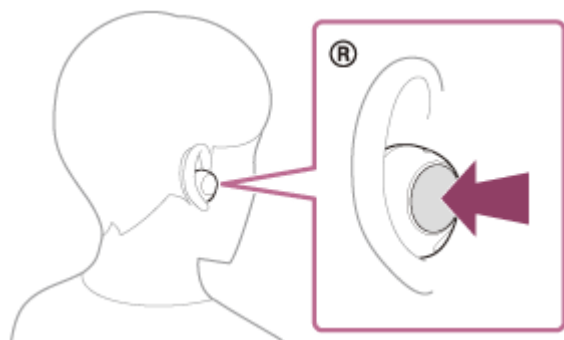

Google app zostanie aktywowana.

### 4 Wyślij polecenie do funkcji Google app przy użyciu mikrofonów zestawu słuchawkowego.

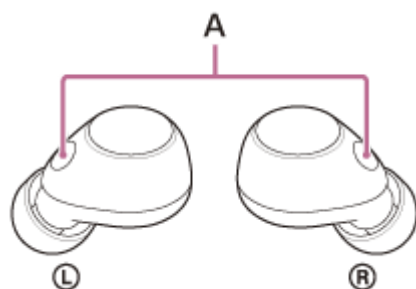

**A:** mikrofony (lewy, prawy)

Szczegółowe informacje dotyczące aplikacji obsługujących funkcję Google app, znajdują się w instrukcji obsługi smartfona Android.



Kiedy funkcja Google app jest włączona, funkcja polecenia głosowa zostanie anulowana, jeśli w ciągu określonego czasu nie zostanie wysłane żadne polecenie.

### **Uwaga**

- Google app nie można aktywować przez wypowiedzenie polecenia „Ok Google”, nawet jeśli ustawienie „Ok Google” w smartfonie z systemem Android jest włączone.
- Podczas używania funkcji pomocy głosowej, głos będzie słyszalny przez mikrofony zestawu nagłownego (funkcja efektu lokalnego). W takim przypadku dźwięki otoczenia lub dźwięku pracującego zestawu nagłownego mogą być słyszalne poprzez zestaw nagłowny, ale nie oznacza to wadliwego działania.
- W zależności od danych technicznych smartfona lub wersji aplikacji aktywacja Google app może nie być możliwa.
- Google app nie działa w przypadku podłączenia do urządzenia niekompatybilnego z funkcją pomocy głosowej.

5-047-129-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## Użycie funkcji pomocy głosowej (Siri)

Korzystając z funkcji Siri, która jest dostępna na urządzeniu iPhone, można mówić do mikrofonu zestawu słuchawkowego w celu obsługi urządzenia iPhone.

### 1 Włącz funkcję Siri.


Na urządzeniu iPhone wybierz kolejno [Settings] - [Siri & Search], aby włączyć funkcję [Press Home for Siri] i [Allow Siri When Locked].

Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia iPhone.

Uwaga: szczegółowe informacje dotyczące funkcji Siri znajdują się w instrukcji obsługi lub w witrynie pomocy technicznej urządzenia iPhone.


### 2 Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do uszu i połącz zestaw słuchawkowy z urządzeniem iPhone za pomocą połączenia Bluetooth.

### 3 Kiedy urządzenie iPhone jest w trybie gotowości lub odtwarza muzykę, naciśnij i przytrzymaj przycisk na prawej słuchawce zestawu słuchawkowego do momentu aktywowania Siri.

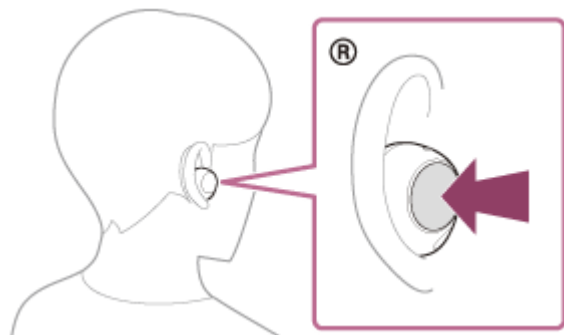

Funkcja Siri zostanie aktywowana.

### 4 Wyślij polecenie do funkcji Siri przy użyciu mikrofonów zestawu słuchawkowego.

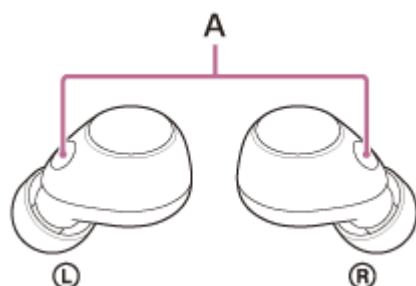

A: mikrofony (lewy, prawy)

Szczegółowe informacje dotyczące aplikacji obsługujących funkcję Siri, znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia iPhone.

## Uwaga

- Funkcji Siri nie można aktywować przez wypowiedzenie polecenia „Hey Siri”, nawet jeśli funkcja „Hey Siri” w telefonie iPhone jest włączona.
- Podczas używania funkcji pomocy głosowej, głos będzie słyszalny poprzez mikrofony zestawu nagłownego (funkcja efektu lokalnego). W takim przypadku dźwięki otoczenia lub dźwięku pracującego zestawu nagłownego mogą być słyszalne poprzez zestaw nagłowny, ale nie oznacza to wadliwego działania.
- W zależności od danych technicznych smartfona lub wersji aplikacji aktywacja Siri może nie być możliwa.

5-047-129-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”

Po połączeniu smartfona z zainstalowaną aplikacją „Sony | Headphones Connect” z zestawem słuchawkowym za pośrednictwem połączenia Bluetooth można skorzystać z podanych poniżej funkcji.

- Aktualizacja oprogramowania zestawu nagłownego
- Przełączenie języka wskazówek głosowych
- Włączanie/wyłączanie dźwięku powiadomienia i wskazówek głosowych
- Zmiana funkcji przycisku
- Ustawienie trybu połączenia Bluetooth (tryb jakości dźwięku)
- Wyłącz zestaw nagłowny
- Ustawienie funkcji automatycznego wyłączenia
- Ustawienie włączenia/wyłączenia połączenia wielopunktowego (podłącz zestaw słuchawkowy do 2 urządzeń równocześnie)
- Zmiana urządzenia podłączonego w połączeniu wielopunktowym
- Sprawdzanie wersji oprogramowania zestawu nagłownego
- Wyświetlenie stanu połączenia Bluetooth między lewą i prawą słuchawką zestawu słuchawkowego a smartfonem
- Wyświetlanie kodeka połączenia Bluetooth
- Wyświetlanie stanu ustawienia funkcji DSEE
- Ustawienie funkcji DSEE
- Wyświetlanie pozostałego poziomu naładowania akumulatora zestawu nagłownego
- Wyświetlanie pozostałego poziomu naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania
- Wyświetl powiadomienie, aby przypominać o konieczności ładowania zestawu słuchawkowego (gdy pozostały poziom naładowania akumulatora etui z funkcją ładowania jest niski)
- Wybierz ustawienie Equalizer/CLEAR BASS
- Dostosowanie ustawienia korektora
- Dostosuj funkcję tłumienia szumów i tryb dźwięków otoczenia (kontrola dźwięków otoczenia)
- Wybór schematu przełączania podczas przełączania funkcji tłumienia szumów / trybu dźwięków otoczenia w zestawie słuchawkowym
- Korzystanie z automatycznej regulacji funkcji tłumienia szumów za pośrednictwem funkcji rozpoznawania działania (Adaptacyjna kontrola dźwięku)
- Odtwarzanie/wstrzymanie lub przeskoczenie do początku poprzedniego utworu (lub bieżącego utworu podczas odtwarzania)/przeskoczenie do początku następnego utworu
- Dostosuj głośność podczas odtwarzania muzyki / rozmowy telefonicznej
- Łatwe parowanie
- Zapisywanie i wyświetlanie informacji dotyczącej użycia zestawu słuchawkowego
- Ustawienie funkcji 360 Reality Audio

Więcej informacji o aplikacji „Sony | Headphones Connect” można znaleźć pod następującym adresem URL.  
[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

### Wskazówka

- Obsługa aplikacji „Sony | Headphones Connect” zależy od urządzenia audio. Dane techniczne aplikacji i konstrukcja ekranu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

### Powiązany temat

- [Instalowanie aplikacji „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Informacje o wskazówkach głosowych](#)

- Informacje o przyciskach zestawu słuchawkowego
- Informacje o trybie jakości dźwięku
- Zakładanie zestawu słuchawkowego
- Obsługiwane kodeki
- Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora
- Informacje o funkcji DSEE
- Użycie funkcji tłumienia szumów
- Słuchanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki (tryb dźwięków otoczenia)
- Nawiązywanie połączenia między zestawem nagłownym a 2 urządzeniami równocześnie (połączenie wielopunktowe)
- Informacje o funkcji 360 Reality Audio

5-047-129-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation


Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## Instalowanie aplikacji „Sony | Headphones Connect”

- 1** Pobierz aplikację „Sony | Headphones Connect” ze sklepu Google Play lub App Store, a następnie zainstaluj aplikację w smartfonie.

Więcej informacji o aplikacji „Sony | Headphones Connect” można znaleźć pod następującym adresem URL.  
[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



Sony Headphones Connect 

- 2** Po zainstalowaniu uruchom aplikację „Sony | Headphones Connect”.

### Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## Dostęp do informacji dotyczących wsparcia z aplikacji „Sony | Headphones Connect”

---

Można uzyskać dostęp do najnowszych informacji dotyczących wsparcia z aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

- 1 Wybierz [Help] na ekranie aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- 2 Pojawia się ekran [Headphones Connect Help] i wyświetlone zostaną informacje dotyczące wsparcia.
- 3 Wybierz żądany element.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## Jak aktualizować oprogramowanie (dla wygody użytkownika zestawu nagłownego)

Jeśli pojawi się najnowsze oprogramowanie dla zestawu słuchawkowego, na ekranie aplikacji „Sony | Headphones Connect” pojawi się powiadomienie. Zaktualizuj oprogramowanie zestawu słuchawkowego zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.

Zainstaluj najnowsze oprogramowanie zestawu nagłownego, aby cieszyć się nowymi funkcjami lub rozwiązać pewną liczbę problemów z zestawem nagłownym.

Zawsze używaj zestawu słuchawkowego z zainstalowanym najnowszym oprogramowaniem.

Szczegółowe informacje na temat najnowszego oprogramowania zestawu nagłownego oraz sposobu aktualizacji oprogramowania znajdują się w informacjach na stronie wsparcia.

Możesz zaktualizować oprogramowanie zestawu słuchawkowego w następujący sposób.

### 1 Wyjmij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania.



Zestaw nagłowny włączy się automatycznie.

### 2 Uruchom aplikację „Sony | Headphones Connect” na urządzeniu mobilnym, takim jak smartfon.

### 3 Zaktualizuj oprogramowanie zestawu słuchawkowego zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.

#### Uwaga

- Jeśli do urządzenia mobilnego używanego do aktualizacji są podłączone inne urządzenia Bluetooth, wyłącz wszystkie urządzenia Bluetooth do zakończenia aktualizacji.  
Oprogramowanie może się nie zaktualizować, gdy urządzenie mobilne jest połączone z innymi kompatybilnymi urządzeniami Bluetooth Low Energy (takimi jak urządzenia do noszenia, inteligentne zegarki itp.).
- Zwróć uwagę na poniższe informacje, jeśli nie można ukończyć aktualizacji.
  - Zamknij wszystkie aplikacje zainstalowane na urządzeniu mobilnym z wyjątkiem aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
  - W pełni naładuj zestaw nagłowny i urządzenie mobilne.
  - Przed rozpoczęciem aktualizacji umieść zestaw słuchawkowy i urządzenie mobilne używane do aktualizacji możliwie blisko siebie.
  - Podczas aktualizacji, urządzenia z bezprzewodową siecią LAN i inne urządzenia Bluetooth powinny znajdować się z dala od zestawu słuchawkowego.
  - Przed aktualizacją oprogramowania wyłącz tryb oszczędzania energii \* na urządzeniu mobilnym.  
W zależności od wersji systemu operacyjnego urządzenia mobilnego, aktualizacja może nie zostać zakończona w trybie oszczędzania energii.

\* Nazwy mogą się różnić w zależności od używanego urządzenia mobilnego.



---

---

## Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

5-047-129-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## Środki ostrożności

### Komunikacja Bluetooth

- Zasięg działania bezprzewodowej technologii Bluetooth wynosi ok. 10 m. Maksymalny zasięg komunikacji może się różnić w zależności od obecności przeszkód (ludzie, metalowe przedmioty, ściany itp.) lub środowiska elektromagnetycznego.
- Emitowane przez urządzenie Bluetooth mikrofały mogą zakłócać pracę elektronicznych urządzeń medycznych. Należy wyłączyć zestaw nagłowny i inne urządzenia Bluetooth w następujących miejscach, gdyż w przeciwnym razie może dojść do wypadku:
  - w szpitalach, w pobliżu miejsc uprzywilejowanych w pociągach, w miejscach, w których obecny jest gaz łatwopalny, w pobliżu drzwi automatycznych lub alarmów pożarowych.
- Ten produkt używany w trybie bezprzewodowym emituje fale radiowe. Gdy produkt jest używany w trybie bezprzewodowym na pokładzie samolotu, należy przestrzegać wskazówek załogi lotniczej dotyczących dozwolonego korzystania z produktów w trybie bezprzewodowym.
- Ze względu na charakterystykę technologii bezprzewodowej Bluetooth dźwięk odtwarzany przez zestaw słuchawkowy może być lekko opóźniony w stosunku do dźwięku odtwarzanego przez urządzenie nadające. W wyniku tego dźwięk może nie być zsynchronizowany z obrazem podczas oglądania filmów lub grania w gry.
- Zestaw słuchawkowy obsługuje funkcje bezpieczeństwa zgodne ze standardem Bluetooth, zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa w trakcie łączności realizowanej z użyciem technologii bezprzewodowej Bluetooth. Jednakże takie zabezpieczenia mogą być niewystarczające przy pewnych ustawieniach lub innych czynnikach. Podczas komunikowania się przy użyciu technologii bezprzewodowej Bluetooth należy zachować ostrożność.
- Firma Sony nie przyjmuje odpowiedzialności za żadne szkody lub straty wynikające z wycieków informacji podczas korzystania z komunikacji Bluetooth.
- Nie można zagwarantować nawiązania połączenia Bluetooth ze wszystkimi urządzeniami Bluetooth.
  - Zestawy nagłowne Bluetooth połączone z opisywanym urządzeniem muszą być zgodne ze standardem Bluetooth określonym przez firmę Bluetooth SIG, Inc. i muszą posiadać certyfikat zgodności.
  - Jednakże nawet jeśli jakieś urządzenie jest zgodne ze standardem Bluetooth, mogą zdarzyć się przypadki, kiedy parametry lub dane techniczne danego urządzenia Bluetooth uniemożliwiają nawiązanie połączenia albo mogą powodować rozbieżności w metodach sterowania, wyświetlaniu lub obsłudze.
  - Kiedy zestaw słuchawkowy jest używany do prowadzenia rozmów w trybie zestawu głośnomówiącego na telefonie, mogą występować zakłócenia w zależności od połączonego urządzenia lub środowiska komunikacji.
- W przypadku niektórych podłączanych urządzeń nawiązanie połączenia może chwilę potrwać.

### Uwaga dotycząca wzrostu temperatury

- Podczas ładowania słuchawek zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania albo podczas używania zestawu słuchawkowego przez długi czas temperatura zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania może wzrosnąć, ale nie jest to usterka.

### Uwaga dotycząca ładunków elektrostatycznych

- Jeśli korzystasz z zestawu słuchawkowego, gdy powietrze jest suche, możesz odczuwać dyskomfort z powodu elektryczności statycznej nagromadzonej w ciele. Nie jest to usterka zestawu nagłownego. W celu zminimalizowania tego efektu należy nosić ubrania wykonane z naturalnych materiałów, które nie generują łatwo ładunków elektrostatycznych.

### Informacje na temat zakładania zestawu nagłownego

- Po zakończeniu używania należy powoli wyjąć zestaw nagłowny z uszu.

- Ponieważ zestaw nagłowny zapewnia dokładne uszczelnienie nad uszami, mocne przyciskanie go do uszu lub szybkie zdjęcie może spowodować uszkodzenie błony bębenkowej. Podczas noszenia zestawu nagłownego membrana głośnika może powodować klikanie. Nie oznacza to wadliwego działania.
- Długotrwałe używanie zestawu nagłownego może powodować objawy, takie jak swędzenie i podrażnienie uszu. Jeśli podczas korzystania z zestawu słuchawkowego wystąpi którykolwiek z powyższych objawów, natychmiast przestań go używać i skonsultuj się z lekarzem lub najbliższym sprzedawcą Sony.
- W przypadku długotrwałego użytkowania zaleca się regularne zdejmowanie zestawu nagłownego z uszu.

### Inne uwagi

- Nie narażać zestawu nagłownego na zbyt duże wstrząsy, ponieważ jest to urządzenie precyzyjne.
- Funkcja Bluetooth może nie działać z telefonem komórkowym w zależności od warunków przesyłania sygnału i otoczenia.
- Jeśli podczas korzystania z zestawu słuchawkowego odczuwalny jest dyskomfort, należy natychmiast przerwać jego używanie.
- Stan wkładek słuchawkowych może ulec pogorszeniu w wyniku długoterminowego przechowywania lub użytkowania.
- Jeśli wkładki słuchawkowe ulegną zabrudzeniu, należy zdjąć je z zestawu słuchawkowego i delikatnie umyć ręcznie przy użyciu neutralnego detergentu. Po wyczyszczeniu należy dokładnie zetrzeć wilgoć.
- Jeśli do zestawu słuchawkowego dostanie się woda lub ciała obce, może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Jeśli do zestawu słuchawkowego dostanie się woda lub ciała obce, należy niezwłocznie zaprzestać eksploatacji i skonsultować się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony. W szczególności należy zachować ostrożność w następujących przypadkach.
  - Podczas korzystania z zestawu nagłownego w pobliżu zlewu lub zbiornika z cieczą  
Należy uważać, aby zestaw nagłowny nie wpadł do zlewu lub pojemnika wypełnionego wodą.
  - Podczas korzystania z zestawu nagłownego w deszczu lub śniegu lub w warunkach wysokiej wilgotności

### Czyszczenie zestawu nagłownego

- Jeżeli zewnętrzna część portu ładowania zestawu słuchawkowego ulegnie zabrudzeniu, wytrzyj ją do czysta miękką, suchą szmatką. Jeżeli zestaw słuchawkowy jest wyjątkowo brudny, zwilżyć szmatkę w roztworze neutralnego detergentu i wyciśnij dokładnie przed jej użyciem do czyszczenia zestawu słuchawkowego. Nie należy używać rozpuszczalników, takich jak rozcieńczalnik, benzyna lub alkohol, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię zestawu słuchawkowego lub spowodować inne uszkodzenia.

### Nie używaj słuchawek zestawu słuchawkowego i etui z funkcją ładowania w pobliżu urządzeń medycznych

- Fale radiowe mogą oddziaływać na rozruszniki serca i urządzenia medyczne. Nie używaj słuchawek zestawu słuchawkowego i etui z funkcją ładowania w zatłoczonych miejscach, takich jak zatłoczone pociągi lub w zakładach opieki medycznej.
- Słuchawki zestawu słuchawkowego i etui z funkcją ładowania wyposażono w magnesy, które mogą zakłócać działanie rozruszników serca, zaworów zastawek programowalnych do leczenia wodogłowia oraz innych urządzeń medycznych. Nie umieszczaj zestawu słuchawkowego w pobliżu osób, które korzystają z takich urządzeń medycznych. Jeśli używasz takich urządzeń medycznych, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem zestawu słuchawkowego.

### Przechowuj zestaw nagłowny i etui z funkcją ładowania z dala od kart magnetycznych

- Słuchawki zestawu nagłownego i etui z funkcją ładowania wykorzystują magnesy. Jeżeli umieścisz kartę magnetyczną w pobliżu zestawu nagłownego, karta magnetyczna może nie działać prawidłowo lub ulec uszkodzeniu.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## Po zakończeniu używania zestawu nagłownego



Po zakończeniu używania zestawu słuchawkowego włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania.

Zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania.



### Uwaga

- Jeżeli na porcie ładowania pozostanie pot lub woda, może to pogorszyć zdolność do ładowania zestawu nagłownego. Natychmiast zetrzyj pot lub wodę z portu do ładowania po użyciu. Gdy porty ładowania słuchawek zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania ulegną zabrudzeniu, wytrzyj je do czysta miękką, suchą szmatką.

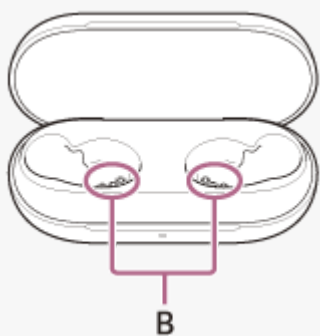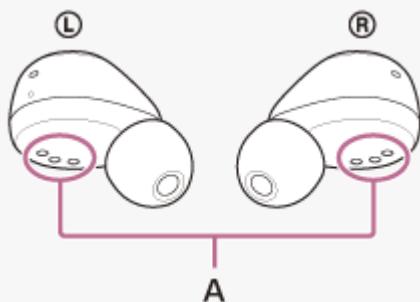


A: Gniazda ładowania słuchawek zestawu słuchawkowego (lewe, prawe)

B: Gniazda ładowania etui z funkcją ładowania (lewe, prawe)

## Gdy zestaw słuchawkowy ulegnie zamoczeniu

- Wodę dostającą się do zestawu słuchawkowego należy zetrzeć suchą, miękką ściereczką.
- Zdejmij wkładki słuchawkowe, obróć kanały dźwiękowe (tuby wyjścia dźwięku) w dół i kilkakrotnie potrząśnij, aby usunąć wodę.

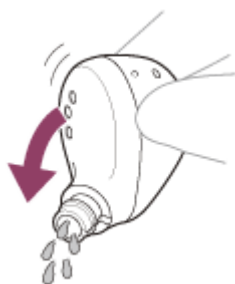

3. Obróć część mikrofonu lub otworu wentylacyjnego w dół i delikatnie dotknij go około 5 razy suchą szmatką itp., aby usunąć zebraną w nim wodę.



4. Pozostaw zestaw słuchawkowy do wyschnięcia w temperaturze pokojowej.

Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## Konserwacja

Przeprowadzaj regularną konserwację, postępując zgodnie z poniższymi procedurami.

### 1 Zdejmij wkładkę słuchawkową.

Przytrzymaj zestaw słuchawkowy i przekręć wkładkę słuchawkową, obracając ją, aby ją wyciągnąć. Przy wyjmowaniu wkładki słuchawkowej nie wolno ścisnąć jej końcówki.



### 2 Wyczyść zestaw słuchawkowy.

#### Czyszczenie słuchawek zestawu słuchawkowego

Jeżeli zewnętrzna część portu ładowania zestawu słuchawkowego ulegnie zabrudzeniu, wytrzyj ją do czysta miękką, suchą szmatką. Jeżeli zestaw słuchawkowy jest wyjątkowo brudny, zwilżyc szmatkę w roztworze neutralnego detergentu i wyciśnij dokładnie przed jej użyciem do czyszczenia zestawu słuchawkowego. Nie należy używać rozpuszczalników, takich jak rozcieńczalnik, benzyna lub alkohol, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię zestawu słuchawkowego lub spowodować inne uszkodzenia.

Wodę dostającą się do słuchawek zestawu słuchawkowego należy zetrzeć suchą, miękką ściereczką.

Nie należy pozostawiać zestawu słuchawkowego z kroplami wody w zimnych miejscach, gdyż woda może zamarznąć.

#### Czyszczenie części mikrofonu

Zetrzyj wszelkie zabrudzenia z części siatkowej słuchawki zestawu słuchawkowego szmatką zwilżoną wodą i dobrze wyciśniętą.

Usuń brud, aby nie przedostał się zbyt głęboko w część siatkową słuchawki zestawu słuchawkowego.

#### Czyszczenie gniazd ładowania


Jeśli na gniazdach ładowania zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania pozostaną ciała obce lub wilgoć, takie jak pot itp., może dojść do korozji gniazda ładowania i uniemożliwić ładowanie.

Po zakończeniu korzystania z zestawu słuchawkowego, delikatnie wyczyść gniazda ładowania miękką, suchą szmatką lub bawełnianym wacikiem.

Jeśli nie można naładować zestawu słuchawkowego, pomocne może się okazać dokładne wyczyszczenie gniazda ładowania.


#### Gniazda ładowania, które wymagają konserwacji

- Zestaw słuchawkowy

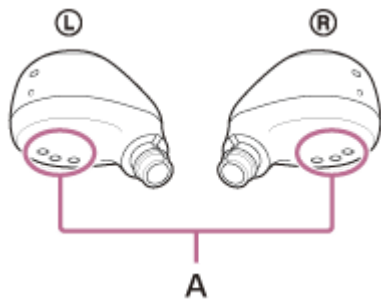

**A:** Gniazda ładowania słuchawek zestawu słuchawkowego (lewe, prawe)

- Etui z funkcją ładowania

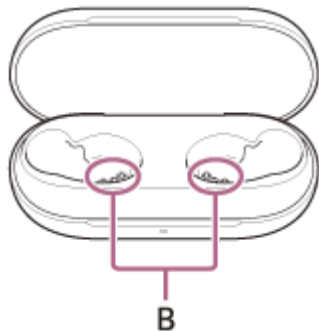


**B:** Gniazda ładowania etui z funkcją ładowania (lewe, prawe)

### Czyszczenie otworów wyjść dźwięku


Zetrzyj wszelkie zabrudzenia, takie jak woskowina, znajdujące się w otworze wyjścia dźwięku lub rowku zestawu słuchawkowego, szmatką zwilżoną wodą i dobrze wyciśniętą.

Usuń brud, aby nie przedostał się zbyt głęboko w słuchawkę zestawu słuchawkowego.

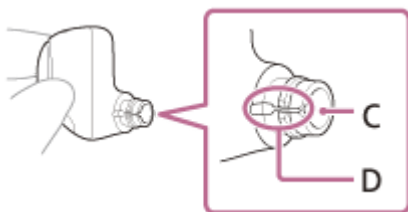


**C:** Otwór wyjścia dźwięku

**D:** Rowek

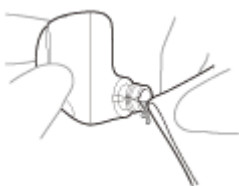

### Czyszczenie zagłębień etui z funkcją ładowania

Wyczyść wgłębienia, w których mieszczą się końcówki wkładek słuchawkowych, za pomocą wacika itp.

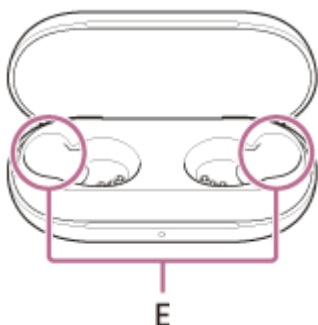

E: Zagłębienia etui z funkcją ładowania (lewe, prawe)

### Suszenie zestawu słuchawkowego

Po zakończeniu czyszczenia, pozostaw zestaw słuchawkowy do całkowitego wyschnięcia w temperaturze pokojowej.



### 3 Załóż wkładkę słuchawkową.


Mocno włóż wkładkę słuchawkową do końca. Wkładki słuchawkowe należy zakładać tak, aby nie były luźne ani przekrzywione.



Jeśli wkładka słuchawkowa nie jest całkowicie założona, wkładka słuchawkowa może zostać wyjęta z zestawu słuchawkowego, a jakość dźwięku, efekty funkcji tłumienia szumów i możliwość zakładania mogą ulec pogorszeniu.

### 4 Umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.

Po zakończeniu konserwacji, a także po wyczyszczeniu i wysuszeniu zestawu słuchawkowego, należy umieścić słuchawki zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania.

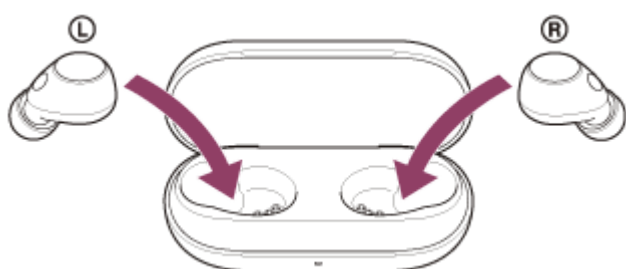

Zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania.





Bezprzewodowy zestaw nagłośniony stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## Aby zapobiec spaleni lub nieprawidłowemu działaniu z powodu zamoczenia

### Pamiętaj, aby wyczyścić po użyciu

Przedostanie się płynów, takich jak woda lub pot, lub ciał obcych, takich jak kurz, do portu USB Type-C etui z funkcją ładowania lub portu ładowania zestawu słuchawkowego może spowodować wypadek, taki jak oparzenia lub poważne rany w wyniku pożaru, porażenia prądem, wydzielania ciepła, dymu lub zapłonu. Może to także doprowadzić do nieprawidłowego działania.

Unikaj następujących sytuacji i uważaj, aby nie dopuścić do zawilgocenia lub zabrudzenia słuchawki zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania.

Jeśli słuchawki zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania ulegną zamoczeniu lub zabrudzeniu, przeczytaj rozdział „Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania ulegną zamoczeniu” i wyczyść go zgodnie z opisem przed jego użyciem.

- Dotykanie słuchawek zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania bez wycierania mokrych rąk po pracach domowych w kuchni lub myciu rąk w toalecie.



- Umieszczenie słuchawek zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania w kieszeni na piersi w wilgotnej odzieży.



- Włożenie słuchawek zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania do torby z zimną butelką PET.



- Rozlanie napoju podczas jedzenia lub picia.



5-047-129-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## Gdy słuchawki zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania ulegną zamoczeniu

### Informacje na temat wodoodporności zestawu słuchawkowego

- Etui z funkcją ładowania nie jest wodoodporne.
- Charakterystyka wodoodporności tego zestawu nagłownego odpowiada normie IPX4 in IEC 60529 „Stopnie ochrony przed wnikaniem wody (kod IP)”, która określa stopnie ochrony przed wnikaniem wody. Zestawu słuchawkowego nie można używać w wodzie.  
Jeśli zestaw słuchawkowy nie jest używany prawidłowo, woda może się dostać do zestawu słuchawkowego, powodując pożar, porażenie prądem elektrycznym lub usterki. Należy przestrzegać poniższych ostrzeżeń i używać prawidłowo zestawu słuchawkowego.  
IPX4: ochrona przed bryzgami wody ze wszystkich kierunków.
- Kanały dźwiękowe (tuby wyjścia dźwięku), otwory wentylacyjne i część mikrofonu zestawu słuchawkowego nie są całkowicie wodoszczelne.  
Jeśli jakiegokolwiek krople wody pozostaną w kanałach dźwiękowych, otworach wentylacyjnych lub części mikrofonu, mogą wystąpić tymczasowo następujące problemy. Nie są to jednak usterki.
  - Dźwięki stają się trudne do usłyszenia.
  - Efekt tłumienia szumów jest osłabiony.
  - Słychać niezwykle dźwięki.
  - Głosy podczas rozmów telefonicznych stają się słabo słyszalne.

### Ciecze, do których odnoszą się dane techniczne wodoodporności zestawu słuchawkowego

Dopuszczalne:	zimna woda, woda bieżąca, pot
Niedopuszczalne:	Ciecze inne niż powyższe (przykłady: woda z mydłem, woda z detergentem, woda z płynami do kąpieli, szampon, gorąca woda źródłana, gorąca woda, woda w basenie, woda morska itp.)


Wodoodporność zestawu słuchawkowego jest oparta na pomiarach wykonanych przez firmę Sony w warunkach opisanych powyżej. Należy zwrócić uwagę, że usterki spowodowane dostaniem się wody w wyniku nieprawidłowego użycia przez użytkownika nie są objęte gwarancją.

### Aby chronić słuchawki zestawu słuchawkowego i etui z funkcją ładowania przed uszkodzeniem

Należy przestrzegać poniższych ostrzeżeń i używać prawidłowo zestawu słuchawkowego.

- Nie należy kierować silnych strumieni wody do kanałów wyjścia dźwięku, otworów wentylacyjnych ani części mikrofonu słuchawek zestawu słuchawkowego.
- Nie należy pozostawiać wilgotnego zestawu nagłownego w zimnych miejscach, gdyż woda może zamarznąć. Aby zapobiec usterek, należy zetrzeć wodę po zakończeniu użycia.
- Nie należy umieszczać zestawu nagłownego w wodzie ani używać go w wilgotnym miejscu, takim jak łazienka.
- Nie należy upuszczać zestawu nagłownego ani narażać go na wstrząsy mechaniczne. Grozi to deformacją lub uszkodzeniem zestawu słuchawkowego, czego wynikiem będzie obniżenie skuteczności ochrony przed wodą.
- Jeśli zestaw nagłowny ulegnie zamoczeniu,
  1. Wodę dostającą się do zestawu słuchawkowego należy zetrzeć suchą, miękką ściereczką.

2. Zdejmij wkładki słuchawkowe, obróć kanały dźwiękowe (tuby wyjścia dźwięku) w dół i kilkakrotnie potrząśnij, aby usunąć wodę.

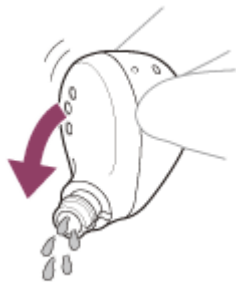



3. Obróć część mikrofonu lub otworu wentylacyjnego w dół i delikatnie dotknij go około 5 razy suchą szmatką itp., aby usunąć zebraną w nim wodę.



4. Pozostaw zestaw słuchawkowy do wyschnięcia w temperaturze pokojowej.

- Jeśli słuchawki zestawu nagłownego i etui z funkcją ładowania będą ładowane, gdy będą mokre od potu itp., porty ładowania ulegną korozji. Przed ładowaniem zetrzyj wilgoć miękką, suchą szmatką i pozostaw do wyschnięcia w temperaturze pokojowej.

Bezpłatna gwarancja nie obejmuje napraw w przypadku nieprawidłowego działania urządzenia.

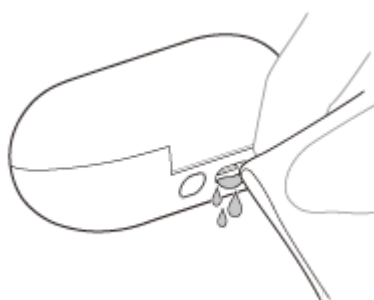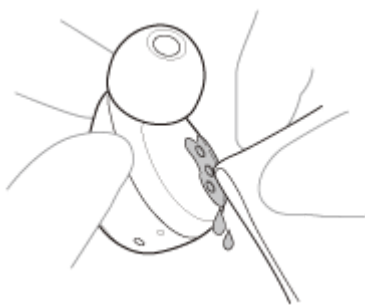

- Gdy porty ładowania słuchawek zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania ulegną zabrudzeniu, wytrzyj je do czysta miękką, suchą szmatką.
- Nie pierz spodni ani koszul z zestawem nagłownym pozostawionym w kieszeniach.



- Jeżeli zestaw słuchawkowy jest popękany lub zdeformowany, należy zaprzestać używania zestawu słuchawkowego w pobliżu wody lub skontaktować się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony.

5-047-129-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## Licencje

---

- Korzystanie ze znaku Made for Apple oznacza, że dane akcesorium zaprojektowano z przeznaczeniem dla produktów Apple wyszczególnionych na oznaczeniu i uzyskało ono certyfikat producenta dotyczący zgodności z normami Apple. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani jego zgodność z normami prawnymi czy normami bezpieczeństwa.
- Ten produkt zawiera oprogramowanie używane przez firmę Sony w ramach umowy licencyjnej z właścicielem praw autorskich. Właściciel praw autorskich do oprogramowania zobowiązał nas do przedstawienia tej umowy klientom. Odwiedź następujący adres URL i przeczytaj.  
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/23/>
- Usługi oferowane przez podmioty trzecie mogą zostać zmienione, zawieszane lub przerwane bez wcześniejszego powiadomienia. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku powstania takich sytuacji.

Bezprzewodowy zestaw nagłośny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## Znaki towarowe

---

- Microsoft, Windows i Windows Media są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac i Siri są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zastrzeżonymi w USA i w innych krajach.
- App Store jest znakiem usługowym Apple Inc. zastrzeżonym w USA i innych krajach.
- IOS jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Cisco w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, używanym na podstawie licencji.
- Google, Android i Google Play to znaki towarowe firmy Google LLC.
- Słowo i logotypy Bluetooth® to zastrzeżone znaki towarowe, których właścicielem jest firma Bluetooth SIG, Inc. Firma Sony Group Corporation oraz jej spółki podległe korzystają ze wspomnianych znaków w ramach posiadanej licencji.
- USB Type-C® i USB-C® to zastrzeżone znaki towarowe USB Implementers Forum.
- Znak słowny DSEE jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Sony Group Corporation lub jej podmiotów stowarzyszonych.
- Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. W niniejszej instrukcji znaki TM i ® nie są wymieniane.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## Strony internetowe obsługi klienta

---

Dla klientów w USA, Kanadzie i Ameryce Łacińskiej:

<https://www.sony.com/am/support>

Dla klientów w Europie:

<https://www.sony.eu/support>

Dla klientów w Chinach:

<https://service.sony.com.cn>

Dla klientów w innych krajach/regionach:

<https://www.sony-asia.com/support>



Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## Jak rozwiązać problem?

---

Przed zwróceniem się o naprawę sprawdź ponownie następujące elementy.

- Znajdź objawy problemu w przewodniku pomocniczym i spróbuj wykonać wymienione działania naprawcze.
- Umieść słuchawki zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania. Niektóre problemy można rozwiązać, umieszczając słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania.
- Naładuj zestaw nagłowny. Niektóre problemy można rozwiązać, ładując akumulator zestawu słuchawkowego.
- Uruchom ponownie urządzenie, które jest podłączone do zestawu nagłownego. Niektóre problemy można rozwiązać, ponownie uruchamiając podłączone urządzenie, takie jak komputer lub smartfon.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Przywróć ustawienia fabryczne zestawu słuchawkowego. Ta operacja resetuje ustawienia głośności itd. do ustawień fabrycznych i powoduje usunięcie wszystkich informacji o parowaniu.
- Poszukaj informacji o problemie na stronie internetowej obsługi klienta.

Jeśli powyższe czynności nie pomogą, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony.

---

### Powiązany temat

- [Ładowanie](#)
- [Strony internetowe obsługi klienta](#)
- [Resetowanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## Nie można włączyć zestawu nagłownego.

---

- Upewnij się, że akumulator jest całkowicie naładowany.
  - Nie można włączyć zestawu słuchawkowego, gdy zostanie włożony do etui z funkcją ładowania i jest ładowany. Wyjmij zestaw nagłowny z etui z funkcją ładowania, aby go włączyć.
  - Naładuj etui z funkcją ładowania.
  - Umieść słuchawki zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania. Niektóre problemy można rozwiązać, umieszczając słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania.
  - Zresetuj zestaw nagłowny.
  - Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.
- 

### Powiązany temat


- [Ładowanie](#)
- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)
- [Włączanie zestawu nagłownego](#)
- [Resetowanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## Nie można przeprowadzić ładowania.

### Wspólne

- Upewnij się, słuchawki zestawu słuchawkowego są umieszczone prawidłowo w dostarczonym etui z funkcją ładowania. Jeśli słuchawki zestawu słuchawkowego unoszą się w etui z funkcją ładowania mogą nie być ładowane.

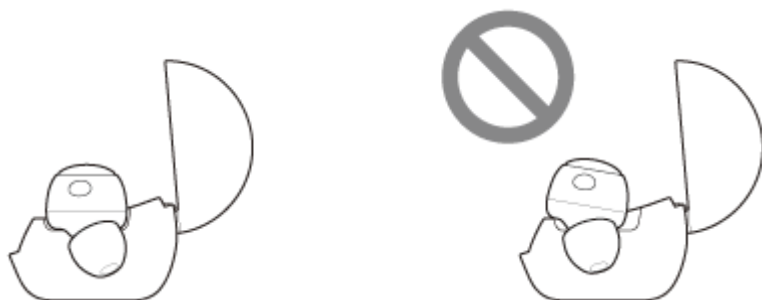

- Pamiętaj, aby użyć dostarczonego przewodu USB Type-C i sprawdź, czy kabel jest dobrze podłączony do etui z funkcją ładowania.
- Jeśli wkładki słuchawkowe nie są prawidłowo zamocowane do słuchawek zestawu słuchawkowego, słuchawki zestawu słuchawkowego mogą nie być ładowane za pomocą etui z funkcją ładowania. Podczas wkładania słuchawek zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania sprawdź, czy wkładki słuchawkowe są prawidłowo zamocowane.
- Jeśli używane są wkładki słuchawkowe innych producentów, słuchawki zestawu słuchawkowego mogą nie być ładowane za pomocą dostarczonego etui z funkcją ładowania. Podczas ładowania należy używać dostarczonych wkładek słuchawkowych.
- Gdy porty ładowania słuchawek zestawu słuchawkowego lub etui z funkcją ładowania ulegną zabrudzeniu, słuchawki zestawu słuchawkowego mogą nie być ładowane. Wyczyść porty ładowania miękką, suchą szmatką.
- Zalecamy ładowanie w pomieszczeniu o temperaturze między 15°C a 35°C. Skuteczne ładowanie może okazać się niemożliwe poza tym zakresem temperatur.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.

### Podczas ładowania za pomocą zasilacza sieciowego USB

- Sprawdź, czy zasilacz sieciowy USB jest prawidłowo podłączony do gniazdka sieciowego.
- Podczas używania dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB, należy użyć takiego, który może dostarczać prąd wyjściowy o natężeniu 0,5 A (500 mA) lub wyższym.

### Podczas ładowania za pomocą komputera

- Sprawdź, czy przewód USB Type-C jest dobrze podłączony do komputera.
- Sprawdź, czy komputer jest włączony. Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.
- Sprawdź, czy etui z funkcją ładowania i komputer są połączone bezpośrednio, a nie za pośrednictwem koncentratora USB.
- Może wystąpić problem z portem USB podłączonego komputera. Spróbuj podłączyć do innego portu USB w komputerze, jeśli jest dostępny.
- Zaktualizuj system operacyjny komputera.

### Powiązany temat

- [Ładowanie](#)

- Wymiana wkładek słuchawkowych
- Resetowanie zestawu słuchawkowego
- Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego

5-047-129-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## Dostępny czas pracy jest krótki, akumulator nie wystarcza na długo, czas pracy akumulatora lewej i prawej słuchawki zestawu słuchawkowego jest inny.

- Jeśli ustawisz następujące funkcje, dostępny czas działania akumulatora będzie krótszy.
  - Tryb jakości dźwięku podczas odtwarzania Bluetooth: priorytet jakości dźwięku
  - Funkcja tłumienia szumów/tryb dźwięków otoczenia
  - Korektor
  - DSEE

Jeśli uruchomisz powyższe ustawienia jednocześnie, dostępny czas pracy akumulatora będzie jeszcze krótszy.

- W zależności od ustawień funkcji zestawu słuchawkowego i warunków użytkowania, szybkość zużycia energii przez akumulator może się różnić między lewą i prawą słuchawką zestawu słuchawkowego. Nie oznacza to jednak wadliwego działania.
- W przypadku korzystania z obu słuchawek zestawu słuchawkowego bezpośrednio po użyciu tylko jednej słuchawki zestawu słuchawkowego może wystąpić różnica w pozostałym poziomie naładowania akumulatora. Nie jest to usterka, ponieważ pozostały poziom naładowania akumulatora po jednej stronie zostanie zużyty.
- Po zakończeniu używania zestawu słuchawkowego włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania. Gdy zestaw nagłowny zostanie wyjęty, zestaw nagłowny nie wyłączy się, dopóki nie minie 15 minut po odłączeniu połączenia Bluetooth.
- Dostępny czas pracy akumulatora jest krótszy podczas rozmowy przez telefon niż podczas słuchania muzyki.

### Powiązany temat

- [Dostępny czas pracy](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## Czas ładowania jest zbyt długi.

- Podczas ładowania za pomocą komputera sprawdź, czy etui z funkcją ładowania i komputer są połączone bezpośrednio, a nie za pośrednictwem koncentratora USB. Można to również poprawić, uruchamiając ponownie komputer i próbując ponownie połączyć przez USB.
- Sprawdź, czy używasz dostarczonego przewodu USB Type-C.
- W zależności od ustawień funkcji zestawu słuchawkowego i warunków użytkowania, szybkość zużycia energii przez akumulator może się różnić między lewą i prawą słuchawką zestawu słuchawkowego. W rezultacie czas ładowania akumulatorów może się różnić w przypadku lewej i prawej słuchawki zestawu słuchawkowego. Nie oznacza to jednak wadliwego działania.
- Zalecamy ładowanie w pomieszczeniu o temperaturze między 15°C a 35°C. Skuteczne ładowanie może okazać się niemożliwe poza tym zakresem temperatur.
- Podczas używania dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB, należy użyć takiego, który może dostarczać prąd wyjściowy o natężeniu 0,5 A (500 mA) lub wyższym.

### Powiązany temat

- [Ładowanie](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## Brak dźwięku, brak dźwięku z jednej strony

---

### Wspólne

- Sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth.
- Podczas odtwarzania muzyki, sprawdź, czy zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth są połączone za pomocą A2DP Bluetooth.
- Naładuj etui z funkcją ładowania.
- Umieść słuchawki zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania. Niektóre problemy można rozwiązać, umieszczając słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania.
- Uruchom ponownie używany smartfon lub komputer.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.
- Gdy zestaw słuchawkowy jest jednocześnie połączony z 2 urządzeniami za pośrednictwem połączenia wielopunktowego, w zależności od podłączonego urządzenia urządzenie może nadal wysyłać cichy sygnał, nawet jeśli odtwarzanie muzyki lub wideo zostanie zatrzymane. W takim przypadku, zestaw słuchawkowy pozostaje połączony z urządzeniem i połączenia nie można zmienić na inne urządzenie. Jeśli dźwięk z drugiego urządzenia nie jest słyszalny po zatrzymaniu odtwarzania na pierwszym urządzeniu, postępuj w następującej kolejności i sprawdź, czy sytuacja się poprawiła.
  - Z aplikacji „Sony | Headphones Connect” sprawdź, czy ustawienie [Connect to 2 devices simultaneously] jest włączone.
  - Zatrzymaj odtwarzanie aplikacji na pierwszym urządzeniu.
  - Zamknij aplikację na pierwszym urządzeniu.
  - Wybierz urządzenie, z którego chcesz odtwarzać [Manage Connected Device] z [Device Currently Being Connected] w aplikacji „Sony | Headphones Connect”, a następnie rozpocznij odtwarzanie.

### Podczas podłączania do komputera

- W przypadku podłączania zestawu słuchawkowego do komputera, upewnij się, że na komputerze ustawiono urządzenie Bluetooth jako wyjście dźwięku.
- Uruchom ponownie aplikację z muzyką lub wideo.
- Podczas korzystania z aplikacji do połączeń wideo na komputerze, sprawdź, czy zestaw nagłowny i komputer są połączone za pomocą HFP lub HSP Bluetooth.  
W zależności od używanej aplikacji do połączeń wideo, ustawienia mikrofonu mogą być niedostępne.

### Gdy nie ma dźwięku tylko z jednej strony

- W zależności od aplikacji smartfona lub aplikacji komputera (wymaga profilu HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile)) może być słyszalny dźwięk tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego.

---

### Powiązany temat

- [Korzystanie tylko z jednej słuchawki zestawu słuchawkowego](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth](#)
- [Resetowanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)





Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## Niski poziom dźwięku

- Jeśli rozmiar wkładek słuchawkowych nie pasuje do rozmiaru kanałów słuchowych lub zestaw słuchawkowy nie jest poprawnie włożony w uszy, uzyskanie odpowiedniej jakości dźwięku lub głośności może nie być możliwe. W takim przypadku spróbuj wykonać następujące czynności.
  - Zmień wkładki słuchawkowe na takie, które lepiej przylegają do uszu. Zmieniając wkładki słuchawkowe, wypróbuj rozmiary wkładek w kolejności od większych do mniejszych. Najbardziej odpowiedni rozmiar wkładek słuchawkowych dla lewego i prawego ucha może być inny.
  - Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest prawidłowo włożony w uszy. Noś zestaw słuchawkowy tak, aby wkładka słuchawkowa znajdowała się jak najgłębiej w przewodzie słuchowym.
- Dostosuj poziom głośności podłączonego urządzenia. Głośność podczas odtwarzania muzyki można regulować za pomocą zestawu słuchawkowego.
- Głośności podczas połączeń nie można regulować za pomocą zestawu słuchawkowego. Dostosuj poziom głośności podłączonego urządzenia.
- Podłącz ponownie urządzenie Bluetooth do zestawu nagłownego.
- Kanały dźwiękowe (tuby wyjścia dźwięku), otwory wentylacyjne i część mikrofonu zestawu słuchawkowego nie są całkowicie wodoszczelne. Jeśli jakiegokolwiek krople wody pozostaną w kanałach dźwiękowych, otworach wentylacyjnych lub częściach mikrofonu, poziom dźwięku może się tymczasowo obniżyć. Nie oznacza to jednak wadliwego działania. Patrz sekcja „[Po zakończeniu używania zestawu nagłownego](#)” i przed użyciem wysusz zestaw słuchawkowy w opisany sposób.
- Umieść słuchawki zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania. Niektóre problemy można rozwiązać, umieszczając słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.

### Uwaga

- W zależności od podłączonego urządzenia głośność urządzenia i zestawu nagłownego może być zsynchronizowana lub nie. Jeśli głośność w urządzeniu nie jest zsynchronizowana z głośnością w zestawie nagłownym, nie będzie można używać urządzenia do zwiększania głośności w zestawie nagłownym po zmniejszeniu głośności w zestawie nagłownym. W takim przypadku zwiększ głośność na zestawie słuchawkowym i podłączonym urządzeniu. Jeśli dźwięk jest nadal cichy nawet po regulacji głośności w podłączonym urządzeniu, wyreguluj głośność za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

### Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Resetowanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

## Niska jakość dźwięku, lub słyszalny szum lub nietypowe dźwięki.

- Jeśli rozmiar wkładek słuchawkowych nie pasuje do rozmiaru kanałów słuchowych lub zestaw słuchawkowy nie jest poprawnie włożony w uszy, uzyskanie odpowiedniej jakości dźwięku, efektu funkcji tłumienia szumów lub wydajności połączeń może nie być możliwe.

W takim przypadku spróbuj wykonać następujące czynności.

- Zmień wkładki słuchawkowe na takie, które lepiej przylegają do uszu. Zmieniając wkładki słuchawkowe, wypróbuj rozmiary wkładek w kolejności od większych do mniejszych. Najbardziej odpowiedni rozmiar wkładek słuchawkowych dla lewego i prawego ucha może być inny.
  - Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest prawidłowo włożony w uszy. Noś zestaw słuchawkowy tak, aby wkładka słuchawkowa znajdowała się jak najgłębiej w przewodzie słuchowym.
- Jeśli naciśniesz przycisk na lewej lub prawej słuchawce, gdy zestaw słuchawkowy nie jest podłączony przez połączenie Bluetooth, usłyszysz dźwięk powiadomienia wskazujący, że zestaw słuchawkowy jest włączony.
  - Zmniejsz głośność urządzenia odtwarzającego, jeśli jest ona za duża.
  - Przełącz połączenie Bluetooth na A2DP za pomocą podłączonego urządzenia, gdy zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth są połączone za pośrednictwem połączenia HFP lub HSP Bluetooth.
  - Jeżeli zestaw nagłowny podłączono do wcześniej podłączonego urządzenia Bluetooth, może zostać nawiązane połączenie HFP/HSP Bluetooth tylko wtedy, gdy jest ono włączone. Użyj podłączonego urządzenia i nawiąż połączenie Bluetooth z użyciem profilu A2DP.
  - Podczas słuchania za pomocą zestawu słuchawkowego muzyki z komputera jakość dźwięku przez pierwsze kilka sekund może być niska (słabo słyszalny głos wokalisty itp.). Jest to spowodowane danymi technicznymi komputera (priorytet przy stabilnym połączeniu na początku transmisji, a następnie kilka sekund później następuje przełączanie na priorytet jakości dźwięku) i nie jest to usterka zestawu słuchawkowego.  
Jeśli po kilku sekundach jakość dźwięku się nie poprawi, użyj komputera, aby nawiązać połączenie A2DP.  
Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na komputerze można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
  - Niektóre urządzenia emitujące fale ultradźwiękowe przeznaczone do odstraszenia gryzoni mogą być czasami instalowane przy wejściach do obiektów handlowych lub stacji metra. W pobliżu takich urządzeń, fale ultradźwiękowe mogą powodować emisję szumu lub nietypowego dźwięku z zestawu słuchawkowego. Opuść miejsce, w którym słyhać hałas lub nietypowy dźwięk, lub wyłącz funkcję tłumienia szumów/tryb dźwięków otoczenia z aplikacji „Sony | Headphones Connect”.


### Powiązany temat

- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Wymiana wkładek słuchawkowych](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## Podczas odtwarzania dźwięku często pojawiają się przerwy.

- Ustaw zestaw słuchawkowy na „Priorytet przy stabilnym połączeniu”. Szczegółowe informacje zawiera sekcja „Informacje o trybie jakości dźwięku”.
- Gdy zestaw słuchawkowy jest jednocześnie podłączony do 2 urządzeń za pośrednictwem połączenia wielopunktowego, dźwięk może łatwiej przeskakiwać.
- Tę sytuację można poprawić, zmieniając ustawienia jakości odtwarzania bezprzewodowego na urządzeniu nadającym. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi dołączona do urządzenia nadającego.
- Usuń przeszkodę między anteną podłączanego urządzenia Bluetooth a wbudowane anteny lewej i prawej słuchawce zestawu słuchawkowego. Antena lewej i prawej słuchawki zestawu słuchawkowego jest zintegrowana z częścią oznaczoną kropkowaną linią na ilustracji poniżej.

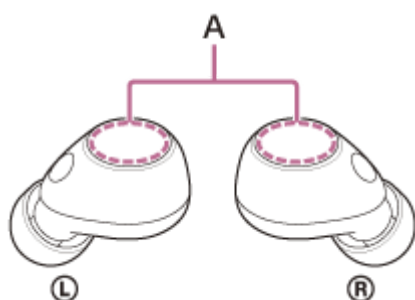

**A:** położenie wbudowanych anten (lewa, prawa)

- Dźwięk może często przeskakiwać w zależności od sposobu noszenia słuchawek zestawu słuchawkowego. Noszenie lewej i prawej słuchawki zestawu słuchawkowego z częściami anteny skierowanymi z dala od uszu może poprawić stan.



- W poniższych sytuacjach komunikacja Bluetooth może być wyłączona lub może występować szum bądź zanikanie sygnału audio.
  - Gdy między zestawem słuchawkowym a urządzeniem Bluetooth znajduje się ciało ludzkie  
W takim przypadku, przesunięcie urządzenia Bluetooth bliżej anteny zestawu słuchawkowego może poprawić jakość połączenia Bluetooth.
  - Gdy między zestawem nagłownym a urządzeniem Bluetooth znajduje się przeszkoda, np. metalowy obiekt lub ściana
  - W miejscach, gdzie używa się komunikacji bezprzewodowej LAN i kuchenek mikrofalowych, generowane są fale elektromagnetyczne itd.
  - Gdy w pobliżu znajdują się inne urządzenia audio do komunikacji bezprzewodowej lub inne osoby, na przykład na terenie stacji kolejowej lub w zatłoczonym pociągu
- W przypadku słuchania muzyki ze smartfona sytuację można poprawić, zamykając niepotrzebne aplikacje lub ponownie uruchamiając smartfon. W przypadku słuchania muzyki na komputerze zamknij niepotrzebne aplikacje lub

okna i uruchom ponownie komputer.

- Połącz ponownie zestaw słuchawkowy i urządzenie Bluetooth.  
Umieść słuchawki zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania, a następnie wyjmij zestaw słuchawkowy z etui z funkcją ładowania, aby połączyć zestaw słuchawkowy z urządzeniem Bluetooth.
- Gdy funkcja Adaptacyjnej kontroli dźwięku jest włączona, zestaw nagłowny wykrywa działania użytkownika i automatycznie dostosowuje funkcję tłumienia szumów. Po zmianie tego ustawienia muzyka może na chwilę się zatrzymać. Nie oznacza to wadliwego działania.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.

---

### Powiązany temat

- [Informacje o trybie jakości dźwięku](#)
- [Nawiązywanie połączenia między zestawem nagłownym a 2 urządzeniami równocześnie \(połączenie wielopunktowe\)](#)
- [Resetowanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

5-047-129-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## Podczas odtwarzania muzyki słyhać szum.

- Podczas korzystania z zestawu nagłownego podczas chodzenia lub biegania dźwięk wibracji może być słyszalny przez Twoje ciało, ale wynika to z właściwości produktu, a nie z usterki.
- Kanały dźwiękowe (tuby wyjścia dźwięku), otwory wentylacyjne i część mikrofonu zestawu słuchawkowego nie są całkowicie wodoszczelne. Jeśli w kanałach dźwiękowych, otworach wentylacyjnych lub częściach mikrofonu pozostaną krople wody, sygnał dźwiękowy (sprzężenie zwrotne) może być chwilowo słyszalny. Nie oznacza to wadliwego działania. Patrz sekcja „[Po zakończeniu używania zestawu nagłownego](#)” i przed użyciem wysusz zestaw słuchawkowy w opisany sposób.
- Gdy funkcja Adaptacyjnej kontroli dźwięku jest włączona, zestaw nagłowny wykrywa działania użytkownika i automatycznie dostosowuje funkcję tłumienia szumów. Po zmianie tego ustawienia muzyka może na chwilę się zatrzymać i może być słyszalne powiadomienie. Ten dźwięk informuje o zmianie ustawienia. Jeśli chcesz wyłączyć ten dźwięk powiadomienia, użyj aplikacji „Sony | Headphones Connect”, aby wyłączyć to ustawienie.
- Jeśli zasłonisz części mikrofonu lewej lub prawej słuchawce zestawu słuchawkowego lub jeśli chwycisz słuchawkę zestawu słuchawkowego w dłoń, może być słyszalny sygnał dźwiękowy (sprzężenie zwrotne). Nie oznacza to wadliwego działania. W takich przypadkach należy zdjąć rękę itp. z lewego lub prawego mikrofonu.
- Jeśli tryb dźwięków otoczenia jest włączony w dość hałaśliwym otoczeniu, może być słyszalny szum. Nie oznacza to wadliwego działania. W takim przypadku ustaw funkcję tłumienia szumów na **WŁ.** lub ustaw funkcję tłumienia szumów i tryb dźwięków otoczenia na **WYŁ.**
- Naładuj etui z funkcją ładowania.
- Umieść słuchawki zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania. Niektóre problemy można rozwiązać, umieszczając słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.

### Powiązany temat

- [Użycie funkcji tłumienia szumów](#)
- [Słuchanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki \(tryb dźwięków otoczenia\)](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Po zakończeniu używania zestawu nagłownego](#)
- [Resetowanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## Efekt funkcji tłumienia szumów jest niewystarczający.

- Upewnij się, że funkcja tłumienia szumów jest włączona.
- Jeśli rozmiar wkładek słuchawkowych nie pasuje do rozmiaru kanałów słuchowych lub zestaw słuchawkowy nie jest poprawnie włożony w uszy, uzyskanie odpowiedniej jakości dźwięku, efektu funkcji tłumienia szumów lub wydajności połączeń może nie być możliwe.  
W takim przypadku spróbuj wykonać następujące czynności.
  - Zmień wkładki słuchawkowe na takie, które lepiej przylegają do uszu. Zmieniając wkładki słuchawkowe, wypróbuj rozmiary wkładek w kolejności od większych do mniejszych. Najbardziej odpowiedni rozmiar wkładek słuchawkowych dla lewego i prawego ucha może być inny.
  - Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest prawidłowo włożony w uszy. Noś zestaw słuchawkowy tak, aby wkładka słuchawkowa znajdowała się jak najgłębiej w przewodzie słuchowym.
- Funkcja tłumienia szumów dobrze się sprawdza w przypadku dźwięków z zakresu niskich częstotliwości, obecnych na przykład w samolocie, pociągu lub biurze, czy w sąsiedztwie klimatyzacji. Nie jest ona natomiast tak skuteczna w przypadku dźwięków o wyższych częstotliwościach, na przykład głosów ludzkich.
- Gdy funkcja Adaptacyjna kontrola dźwięku w aplikacji „Sony | Headphones Connect” jest włączona, wykrywane są czynności użytkownika, takie jak chodzenie lub bieganie. Funkcja tłumienia szumów jest regulowana automatycznie, a tryb dźwięków otoczenia może być aktywowany stosownie do tych czynności.  
Aby w pełni wykorzystać funkcję tłumienia szumów, wyłącz funkcję Adaptacyjna kontrola dźwięku i spróbuj włączać tę funkcję ręcznie, gdy jej potrzebujesz.

### Powiązany temat

- [Wymiana wkładek słuchawkowych](#)
- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Co to jest tłumienie szumów?](#)
- [Użycie funkcji tłumienia szumów](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## Nie można wykonać parowania z urządzeniem Bluetooth.

- Umieść zestaw słuchawkowy i urządzenie Bluetooth w odległości nie większej niż 1 m od siebie.
- Zestaw nagłowny automatycznie przechodzi w tryb parowania po wyjęciu go z etui z funkcją ładowania podczas pierwszego parowania po zakupie, uruchomieniu lub naprawie zestawu nagłownego. Aby sparować drugie lub kolejne urządzenie, włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania, pokrywę etui z funkcją ładowania pozostaw otwartą, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania z tyłu etui z funkcją ładowania przez około 5 sekund lub dłużej w celu włączenia trybu parowania.
- Zestaw słuchawkowy nie przejdzie w tryb parowania, jeśli zestaw słuchawkowy nie zostanie prawidłowo umieszczony w etui z funkcją ładowania na przykład, gdy wkładki słuchawkowe nie będą prawidłowo przymocowane do zestawu słuchawkowego. Upewnij się, zestaw słuchawkowy jest umieszczony prawidłowo w etui z funkcją ładowania.
- Podczas parowania urządzenia po raz kolejny po przywróceniu ustawień fabrycznych lub ponownym parowaniu zestawu słuchawkowego, może nie być możliwe sparowanie urządzenia, jeśli zachowuje ono informacje o parowaniu dla zestawu słuchawkowego (iPhone lub inne urządzenia). W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Uruchom ponownie podłączone urządzenie, takie jak smartfon lub używany komputer, i ponownie sparuj zestaw nagłowny z urządzeniem.
- Naładuj etui z funkcją ładowania.
- Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania, zamknij raz pokrywę etui z funkcją ładowania, a następnie otwórz ją ponownie.  
Niektóre problemy można rozwiązać, umieszczając słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.

### Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Wymiana wkładek słuchawkowych](#)
- [Resetowanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## Nie można nawiązać połączenia Bluetooth.

---

- Sprawdź, czy zestaw nagłowny jest włączony.
- Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth jest włączone i czy włączona jest funkcja Bluetooth.
- Jeżeli zestaw słuchawkowy połączy się automatycznie z ostatnio połączonym urządzeniem Bluetooth, połączenie zestawu słuchawkowego z innymi urządzeniami za pośrednictwem łączności Bluetooth może się nie powieść. Jeżeli tak się stanie, na ostatnio połączonym urządzeniu Bluetooth rozłącz połączenie Bluetooth.
- Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth jest w trybie uśpienia. Jeżeli urządzenie jest w trybie uśpienia, anuluj tryb uśpienia.
- Sprawdź, czy połączenie Bluetooth zostało zakończone. W takim przypadku ponownie nawiąż połączenie Bluetooth.
- Jeżeli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth, ponownie sparuj zestaw nagłowny z urządzeniem.
- Naładuj etui z funkcją ładowania.
- Umieść słuchawki zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania. Niektóre problemy można rozwiązać, umieszczając słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.

---

### Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Resetowanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)



Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## Nie można obsługiwać zestawu słuchawkowego.

---

- Jeśli zmieniono przypisanie funkcji przycisków na lewej i prawej słuchawce zestawu słuchawkowego w aplikacji „Sony | Headphones Connect”, sprawdź w aplikacji, czy przypisano do nich prawidłowe funkcje.
  - Naładuj etui z funkcją ładowania.
  - Umieść słuchawki zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania. Niektóre problemy można rozwiązać, umieszczając słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania.
  - Zresetuj zestaw nagłowny.
  - Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.
- 

### Powiązany temat

- [Informacje o przyciskach zestawu słuchawkowego](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Resetowanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## Nie słysząc drugiej osoby lub głośność połączenia jest niska podczas połączeń/Dруга osoba nie słyszy Cię lub jej głośność połączenia jest niska podczas połączeń.

- Sprawdź, czy zestaw nagłowny i podłączone do niego urządzenie są włączone.
- Zwiększ głośność podłączonego urządzenia, jeżeli jest za mała.
- Korzystając z aplikacji do rozmów wideo, otwórz ustawienia\* aplikacji do rozmów wideo i sprawdź, czy ustawienie głośnika lub mikrofonu jest określone jako [Headset (WF-C700N Hands-Free)]\*\*. Gdy nie można wybrać ustawień aplikacji do połączeń wideo lub połączeń [Headset (WF-C700N Hands-Free)], wybierz [Headset (WF-C700N Hands-Free)] w ustawieniach komputera, aby wykonać połączenia.

\* W zależności od używanej aplikacji do połączeń wideo, ta funkcja może być niedostępna.

\*\* Nazwy mogą się różnić w zależności od komputera lub używanej aplikacji do połączeń wideo.

- Jeśli rozmiar wkładek słuchawkowych nie pasuje do rozmiaru kanałów słuchowych lub zestaw słuchawkowy nie jest poprawnie włożony w uszy, uzyskanie odpowiedniej jakości dźwięku, efektu funkcji tłumienia szumów lub wydajności połączeń może nie być możliwe.

W takim przypadku spróbuj wykonać następujące czynności.

- Zmień wkładki słuchawkowe na takie, które lepiej przylegają do uszu. Zmieniając wkładki słuchawkowe, wypróbuj rozmiary wkładek w kolejności od większych do mniejszych. Najbardziej odpowiedni rozmiar wkładek słuchawkowych dla lewego i prawego ucha może być inny.
- Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest prawidłowo włożony w uszy. Noś zestaw słuchawkowy tak, aby wkładka słuchawkowa znajdowała się jak najgłębiej w przewodzie słuchowym.
- Umieść słuchawki zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania. Następnie wyjmij zestaw nagłowny i ponownie połącz się z urządzeniem Bluetooth.
- Uruchom ponownie urządzenie Bluetooth, takie jak smartfon lub komputer, i ponownie połącz się z zestawem nagłownym.
- Umieść słuchawki zestawu słuchawkowego w etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywę etui z funkcją ładowania. Niektóre problemy można rozwiązać, umieszczając słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania.
- Zresetuj zestaw nagłowny.
- Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.

### Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth](#)
- [Odbieranie rozmowy](#)
- [Wykonywanie rozmowy](#)
- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Wymiana wkładek słuchawkowych](#)
- [Resetowanie zestawu słuchawkowego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## **Wkładki słuchawkowe są uszkodzone lub zgubione.**

---

- Aby wymienić wkładki słuchawkowe na nowe, kup serię EP-EX11 \* (sprzedawane oddzielnie).

\* Może nie być obsługiwany w niektórych krajach lub regionach.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## Pojawia się ból ucha.

---

- Jeśli uważasz, że rozmiar wkładek słuchawkowych nie pasuje Twoich uszu, wymień wkładki słuchawkowe. Zmieniając wkładki słuchawkowe, wypróbuj rozmiary wkładek w kolejności od większych do mniejszych. Najbardziej odpowiedni rozmiar wkładek słuchawkowych dla lewego i prawego ucha może być inny.
  - Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest prawidłowo włożony w uszy.
  - Jeśli nosisz zestaw nagłowny przez długi okres czasu, uszy mogą zacząć boleć. Rób co jakiś czas przerwy w korzystaniu z zestawu słuchawkowego.
- 

### Powiązany temat

- [Wymiana wkładek słuchawkowych](#)
- [Zakładanie zestawu słuchawkowego](#)


Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## Resetowanie zestawu słuchawkowego

Jeśli nie można włączyć zestawu nagłownego lub go obsługiwać, nawet gdy jest włączony, zresetuj zestaw nagłowny. Zresetuj jedną ze słuchawek zestawu nagłownego na raz.


### 1 Włóż jedną ze słuchawek zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania.

Pozostaw pokrywę etui z funkcją ładowania otwartą.

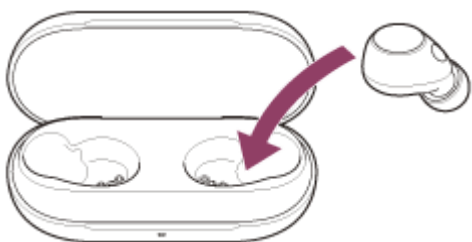

### 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania z tyłu etui z funkcją ładowania przez około 20 sekund lub dłużej.

Po około 15 sekundach wskaźnik (pomarańczowy) na etui z funkcją ładowania zacznie migać przez około 5 sekund.

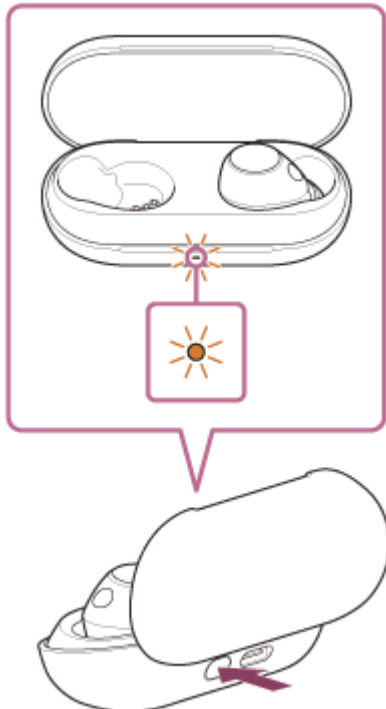

Następnie, wskaźnik na etui z funkcją ładowania zgaśnie, a zestaw nagłowny zostanie zresetowany.

### 3 Sprawdź, czy wskaźnik zgaśnie, a następnie unieś palec.

### 4 Wyjmij zestaw słuchawkowy z etui z funkcją ładowania i ponownie rozpocznij operację od punktu 1 z drugą słuchawką.

Informacje dotyczące parowania i inne ustawienia są zachowywane.

Jeśli zestaw nagłośnony nie działa prawidłowo nawet po zresetowaniu, przywróć w nim ustawienia fabryczne.

## Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film wideo, aby dowiedzieć się, jak zresetować.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0054/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0054/h_zz/)

---

### Powiązany temat

- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego](#)

5-047-129-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation


Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego

Jeśli zestaw słuchawkowy nie działa prawidłowo nawet po zresetowaniu, zainicjuj zestaw słuchawkowy.


### 1 Włóż słuchawki zestawu słuchawkowego do etui z funkcją ładowania.

Pozostaw pokrywę etui z funkcją ładowania otwartą.

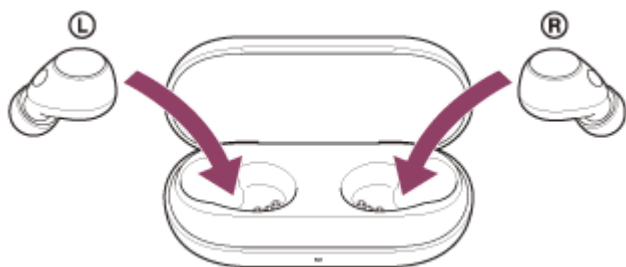


### 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk inicjowania z tyłu etui z funkcją ładowania przez około 15 sekund lub dłużej.

Wskaźnik (niebieski) na etui z funkcją ładowania wielokrotnie miga dwa razy z rzędu, a następnie wskaźnik (pomarańczowy) zaczyna migać.

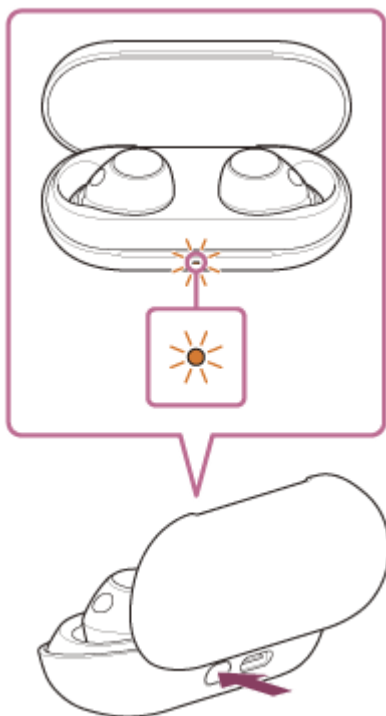

### 3 Zdejmij palec w ciągu 5 sekund, gdy wskaźnik (pomarańczowy) na etui z funkcją ładowania zacznie migać.

Po zakończeniu inicjowania, wskaźnik (zielony) na etui z funkcją ładowania miga 4 razy.

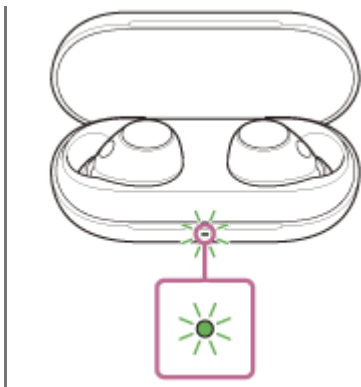

Ta operacja resetuje ustawienia głośności itd. do ustawień fabrycznych i powoduje usunięcie wszystkich informacji o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.

Jeśli zestaw słuchawkowy nie działa prawidłowo po przywróceniu ustawień fabrycznych, zasięgnij porady w najbliższym punkcie sprzedaży produktów Sony.

### Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film wideo, aby dowiedzieć się, jak przywrócić ustawienia fabryczne.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0055/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0055/h_zz/)

#### Uwaga

- Gdy poziom naładowania akumulatora w etui z funkcją ładowania nie jest wystarczający, przywracanie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego nie rozpocznie się. Naładuj etui z funkcją ładowania.
- Jeżeli wskaźnik (zielony) na etui z funkcją ładowania nie mignie 4 razy po wykonaniu czynności z punktu ③, zestaw słuchawkowy nie został zresetowany. Spróbuj ponownie od kroku ②.
- Jeśli oprogramowanie zostało zaktualizowane po zakupie zestawu nagłownego, oprogramowanie pozostanie zaktualizowane nawet po zainicjowaniu zestawu nagłownego.
- W przypadku zainicjowania przywrócenia ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego po zmianie języka wskazówek głosowych, nie zostaną przywrócone ustawienia fabryczne tego języka.



Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-C700N

## Dane techniczne

---

### Zestaw słuchawkowy

#### Źródło zasilania:

3,85 V prądu stałego: wbudowany akumulator litowo-jonowy  
5 V prądu stałego: w przypadku ładowania przez USB

#### Temperatura robocza:

Od 0°C do 40°C

#### Czas ładowania:

Ok. 1,5 godz. (zestaw słuchawkowy)  
Ok. 3 godz. (etui z funkcją ładowania)

#### Uwaga

- Czas ładowania oraz czas pracy mogą się różnić w zależności od warunków użytkowania.

#### Temperatura ładowania:

Od 5°C do 35°C

#### Masa:

Ok. 4,6 g × 2 (zestaw słuchawkowy (w tym wkładki słuchawkowe (M)))  
Ok. 31 g (etui z funkcją ładowania)

### Dane techniczne dotyczące łączności

#### System łączności:

Specyfikacja Bluetooth wersja 5.2

#### Wyjście:

Specyfikacja Bluetooth, klasa mocy 1

#### Maksymalny zasięg łączności:

Ok. 10 m w zasięgu wzroku <sup>1)</sup>

#### Pasma częstotliwości:

Pasma 2,4 GHz (od 2,400 0 GHz do 2,483 5 GHz)

#### Zgodne profile Bluetooth <sup>2)</sup>:

A2DP  
AVRCP  
HFP  
HSP

#### Obsługiwane kodeki <sup>3)</sup>:

SBC  
AAC

### **Zakres transmisji (A2DP):**

20 Hz – 20 000 Hz (częstotliwość próbkowania 44,1 kHz)

- 1) Rzeczywisty zasięg różni się w zależności od czynników takich jak przeszkody pomiędzy urządzeniami, pola magnetyczne wokół kucharek mikrofalowych, elektryczność statyczna, czułość odbioru, wydajność anteny, system operacyjny, oprogramowanie itd.
- 2) Profile standardu Bluetooth określają przeznaczenie nawiązanej między urządzeniami łączności Bluetooth.
- 3) Kodek: format kompresji i konwersji sygnału audio

Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

### **Zgodne modele iPhone/iPod**

iPhone SE (3. generacji)  
iPhone 13 Pro Max  
iPhone 13 Pro  
iPhone 13  
iPhone 13 mini  
iPhone 12 Pro Max  
iPhone 12 Pro  
iPhone 12  
iPhone 12 mini  
iPhone SE (2. generacji)  
iPhone 11 Pro Max  
iPhone 11 Pro  
iPhone 11  
iPhone XS Max  
iPhone XS  
iPhone XR  
iPhone X  
iPhone 8 Plus  
iPhone 8  
iPhone 7 Plus  
iPhone 7  
iPhone SE  
iPhone 6s Plus  
iPhone 6s  
iPod touch (7. generacji)  
(Na styczeń 2023)

5-047-129-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation