

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N



Modelo: YY2968

Guia de início rápido


 Para evitar queimaduras ou avarias causadas por humidade

Transfira a aplicação e configure os auscultadores




Para utilizar todas as funções e obter desempenhos melhorados, atualize o software dos auscultadores e a aplicação "Sony | Headphones Connect" para a versão mais atual. Para saber mais, consulte:
<https://www.sony.net/elesupport/>

Para começar a utilizar

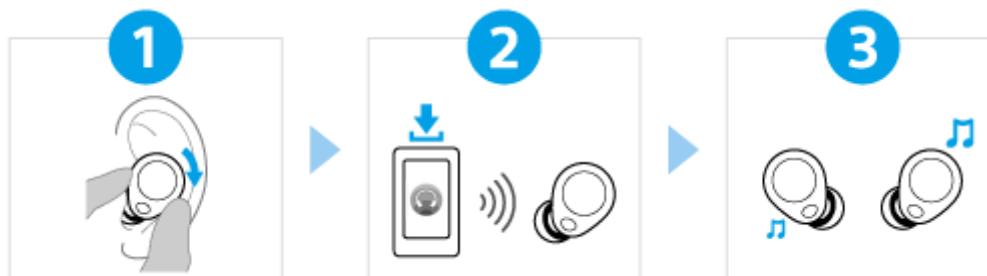

1

Utilizar os auscultadores

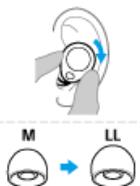

Rode a unidade dos auscultadores para introduzir a ponta de auricular bem no canal auditivo.

2

Estabelecer uma ligação BLUETOOTH®



Os auscultadores são ligados quando as unidades dos auscultadores são retiradas da caixa de carregamento.

Siga as instruções da aplicação “Sony | Headphones Connect” descarregada.

3

Operar os auscultadores



Prima o botão.

Esquerdo

- : para alternar a função de cancelamento de ruído e o Modo som ambiente
- ● ● ● ...: para diminuir o volume

Direito

- : para reproduzir ou pausar a música
- ●: para ir para o início da faixa seguinte
- ● ●: para ir para o início da faixa anterior (ou para a faixa atual durante a reprodução)
- ● ● ● ...: para aumentar o volume
- : para utilizar ou cancelar a função de assistência por voz (Google™ app/Siri)

Informações relacionadas

[Estabelecer uma ligação Bluetooth manualmente](#)

[Carregar os auscultadores](#)

Iniciação

[O que pode fazer com a função Bluetooth](#)

[Acerca da orientação por voz](#)

Acessórios fornecidos

[Verificar o conteúdo da embalagem](#)

[Substituir as pontas de auriculares](#)

Peças e controlos

[Localização e função das peças](#)

[Acerca do indicador](#)

Utilizar o sistema de auscultadores

[Colocar os auscultadores nos ouvidos](#)

[Utilizar apenas uma unidade dos auscultadores](#)

Utilizar o sistema de auscultadores

[Acerca dos botões nos auscultadores](#)

Alimentação/carregamento

[Carregamento](#)

[Tempo de funcionamento disponível](#)

[Verificar a carga restante da bateria](#)

[Ativar os auscultadores](#)

[Desativar os auscultadores](#)

Estabelecer ligações

[Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)

Configuração fácil com a aplicação

[Estabelecer a ligação com a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)

Smartphone Android

[Emparelhar e ligar a um smartphone Android](#)

[Ligar a um smartphone Android emparelhado](#)

iPhone (dispositivos iOS)

[Emparelhar e ligar a um iPhone](#)

[Ligar a um iPhone emparelhado](#)

Computadores

[Emparelhar e ligar a um computador \(Windows® 11\)](#)

[Emparelhar e ligar a um computador \(Windows 10\)](#)

[Emparelhar e ligar a um computador \(Mac\)](#)

[Ligar a um computador emparelhado \(Windows 11\)](#)

[Ligar a um computador emparelhado \(Windows 10\)](#)

[Ligar a um computador emparelhado \(Mac\)](#)

Outros dispositivos Bluetooth

[Emparelhar e ligar a um dispositivo Bluetooth](#)

[Ligar a um dispositivo Bluetooth emparelhado](#)

Ligaçāo multiponto

└ [Ligar os auscultadores a 2 dispositivos em simultâneo \(ligação multiponto\)](#)

Ouvir música

Ouvir música através de uma ligação Bluetooth

└ [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
└ [Controlar o dispositivo de áudio \(ligação Bluetooth\)](#)
└ [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)
└ [Acerca do 360 Reality Audio](#)

Função de cancelamento de ruído

└ [O que é o cancelamento do ruído?](#)
└ [Utilizar a função de cancelamento do ruído](#)

Ouvir o som ambiente

└ [Ouvir o som ambiente durante a reprodução de música \(Modo som ambiente\)](#)

Modo da qualidade do som

└ [Acerca do modo de qualidade de som](#)
└ [Codecs suportados](#)
└ [Acerca da função DSEE](#)

Fazer chamadas

[Receber uma chamada](#)

[Fazer uma chamada](#)

[Funções para uma chamada](#)

[Efetuar uma videochamada no seu computador](#)

[Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)

Utilizar a função de assistência por voz

[Utilizar a função de assistência por voz \(Google app\)](#)

[Utilizar a função de assistência por voz \(Siri\)](#)

Utilizar as aplicações

[O que pode fazer com a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)

[Instalar a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)

[Aceder a informações de suporte a partir da aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)

[Como manter o software atualizado \(para uma utilização confortável dos auscultadores\)](#)

Informações importantes

[Precauções](#)

[Quando terminar a utilização dos auscultadores](#)

[Manutenção](#)

[Para evitar queimaduras ou avarias causadas por humidade](#)

[Se as unidades dos auscultadores ou a caixa de carregamento ficarem molhadas](#)

[Licenças](#)

[Marcas comerciais](#)

[Websites de assistência ao cliente](#)

Resolução de problemas

[O que posso fazer para solucionar um problema?](#)

Alimentação/carregamento

[Os auscultadores não ligam.](#)

[Não é possível carregar.](#)

[O tempo de funcionamento disponível é curto, a carga da bateria não dura muito, o tempo de bateria nas unidades esquerda e direita dos auscultadores é diferente.](#)

[O tempo de carregamento é demasiado longo.](#)

Som

[Sem som, sem som de um lado](#)

[Baixo nível do som](#)

[A qualidade do som é baixa ou ouve-se ruído ou um som estranho.](#)

[O som salta frequentemente.](#)

[Ouve-se ruído durante a reprodução de música.](#)

[Os efeitos de cancelamento do ruído não são suficientes.](#)

Ligação Bluetooth

[O emparelhamento com um dispositivo Bluetooth não pode ser garantido.](#)

[Não é possível efetuar uma ligação Bluetooth.](#)

[Não é possível operar os auscultadores.](#)

[Não consegue ouvir a outra pessoa ou o volume da chamada é baixo durante a chamada/A outra pessoa não consegue ouvi-lo ou o seu volume da chamada é baixo durante a chamada.](#)

Outros

[As pontas de auriculares estão danificadas ou foram perdidas.](#)

[Ocorrência de dores de ouvidos.](#)

Restaurar ou inicializar o sistema de auscultadores

[Reinicializar os auscultadores](#)

[Iniciar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

Especificações

[Especificações](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N

O que pode fazer com a função Bluetooth

O auscultadores utilizam a tecnologia sem fios Bluetooth que permite efetuar o seguinte.

Ouvir música

Pode desfrutar de música sem fios a partir de um smartphone ou leitor de música, etc.



Falar ao telefone

Pode fazer e atender chamadas com o sistema mãos-livres e deixar o smartphone ou telemóvel num saco ou bolso.



5-047-129-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N

Acerca da orientação por voz

Nas definições de fábrica, ouvirá a orientação por voz em inglês através dos auscultadores. O conteúdo da orientação por voz encontra-se entre parênteses.

Pode alterar o idioma da orientação por voz e ativar/desativar a orientação por voz com a aplicação “Sony | Headphones Connect”. Para saber mais, consulte o guia de ajuda da aplicação “Sony | Headphones Connect”.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- Quando entrar no modo de emparelhamento: “Pairing” (Emparelhamento)
- Quando a carga restante da bateria dos auscultadores é baixa: “Low battery” (Bateria fraca)
- Ao ativar-se automaticamente devido a carga reduzida da bateria dos auscultadores: “Battery is empty” (Bateria sem carga)

Nota

- A alteração do idioma da orientação por voz demora cerca de 6 minutos.
- Quando inicializar os auscultadores para repor as definições de fábrica após alterar o idioma da orientação por voz, o idioma não voltará às definições de fábrica.
- Se a orientação por voz não for ouvida após mudar o idioma da orientação por voz ou a atualização do software dos auscultadores, coloque as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento e feche a tampa da caixa para desligá-las e, depois, retire as unidades dos auscultadores da caixa de carregamento para as ligar novamente.

5-047-129-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N

Verificar o conteúdo da embalagem

Após abrir a embalagem, verifique se todos os itens indicados na lista estão incluídos. Se faltar algum item, contacte o seu revendedor.

Os números entre () indicam a quantidade do item.

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios

Cabo USB Type-C® (USB-A para USB-C®) (aprox. 20 cm) (1)



Pontas de auriculares em borracha de silicone híbrido (SS/M/LL 2 de cada)

- As pontas de auriculares do tamanho M são fornecidas já instaladas nas unidades esquerda e direita dos auscultadores no momento da compra.

O número de linhas ponteadas no interior da parte inferior das pontas de auriculares indica o tamanho das pontas de auriculares.



Tamanho SS: 1 linha

Tamanho M: 3 linhas

Tamanho LL: 5 linhas

Caixa de carregamento (1)



Nota

- As pontas de auriculares são consumíveis. Se as pontas de auriculares estiverem danificadas e precisarem de ser substituídas, contacte o agente Sony mais próximo ou compre a série EP-EX11^{*}, vendida separadamente.

* Poderão não ser suportadas em alguns países ou regiões.

Tópico relacionado

- [As pontas de auriculares estão danificadas ou foram perdidas.](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N

Substituir as pontas de auriculares

As pontas de auriculares do tamanho M são fornecidas já instaladas nas unidades esquerda e direita dos auscultadores no momento da compra.

Se o tamanho das pontas de auriculares não corresponder ao tamanho dos seus canais auditivos ou se os auscultadores não estiverem devidamente colocados nos seus ouvidos, pode não obter as qualidades de som corretas, os efeitos de cancelamento do ruído ou o desempenho de chamada correto.

Se ocorrer alguma destas situações, experimente o seguinte.

- Troque as pontas de auriculares por outras que fiquem mais ajustadas nos seus ouvidos. Quando trocar as pontas de auriculares, experimente os tamanhos de pontas de auriculares pela ordem dos maiores para os menores. O tamanho mais adequado das pontas de auriculares para os ouvidos esquerdo e direito pode ser diferente.
- Verifique se está a utilizar os auscultadores corretamente nos ouvidos. Utilize os auscultadores de modo que a ponta do auricular fique confortavelmente e tão profundamente quanto possível no canal auditivo.

Pontas de auriculares em borracha de silicone híbrido

O número de linhas ponteadas no interior da parte inferior das pontas de auriculares indica o tamanho das pontas de auriculares.



Tamanho SS: 1 linha


Tamanho M: 3 linhas

Tamanho LL: 5 linhas

1 Retire a ponta do auricular.


Segure na unidade dos auscultadores e puxe-a para fora enquanto a roda.

Não aperte a extremidade da ponta do auricular ao removê-la.

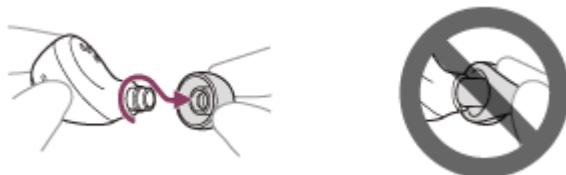

2 Fixe a ponta do auricular.

Introduza a ponta do auricular totalmente com firmeza. Não deixe a ponta do auricular solta ou torta.

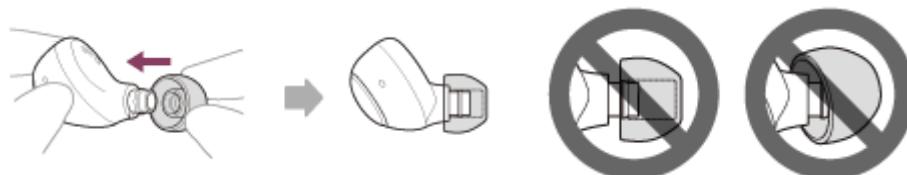

Tópico relacionado



- [Colocar os auscultadores nos ouvidos](#)

5-047-129-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N


Localização e função das peças

Auscultadores

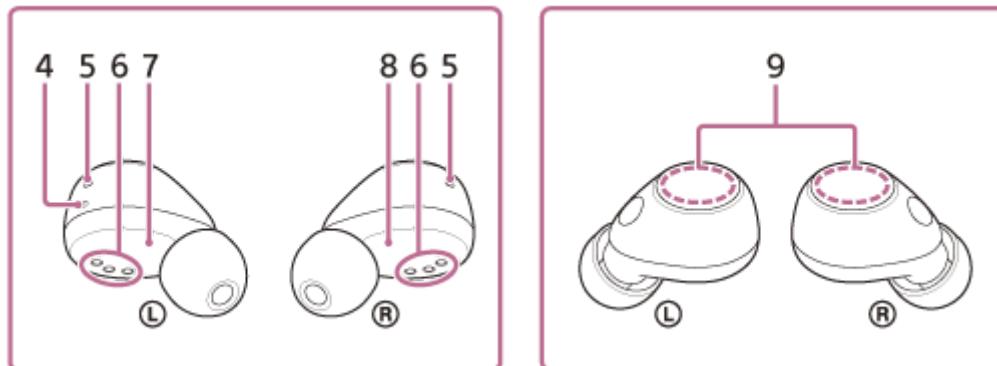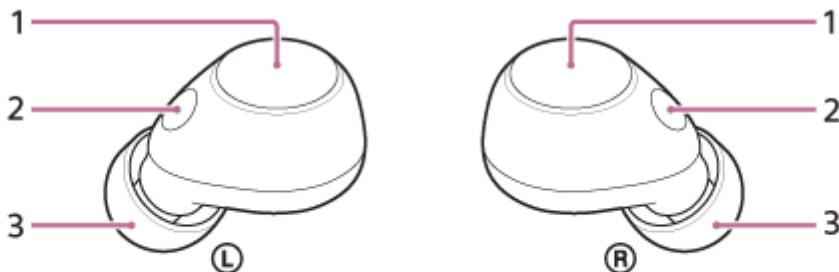

1. Botões (esquerdo, direito)
2. Microfones (esquerdo, direito)
Capta o som da sua voz (enquanto fala ao telefone) e ruído (quando utiliza a função de cancelamento do ruído).
3. Pontas de auriculares (esquerda, direita)
4. Ponto tátil
A unidade esquerda dos auscultadores possui um ponto tátil.
5. Orifícios de ar (esquerdo, direito)
6. Portas de carregamento (esquerda, direita)
7. Marca Ⓛ (esquerda)
8. Marca Ⓜ (direita)
9. Antenas incorporadas (esquerda, direita)

Caixa de carregamento

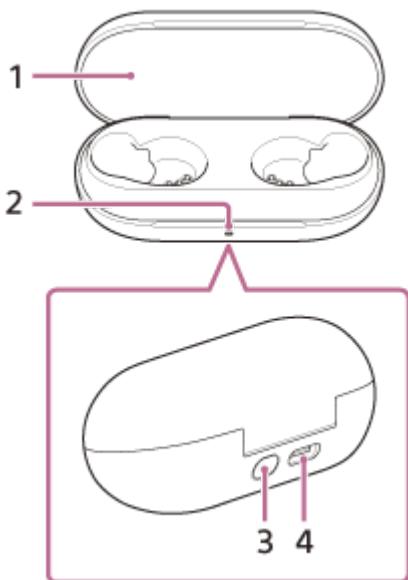

1. Tampa

2. Indicador (verde/laranja/azul)

Indica o estado de energia, das comunicações e do carregamento dos auscultadores.

3. Botão de emparelhar/redefinir/inicializar

Utilizado para entrar no modo de emparelhamento, redefinir e inicializar os auscultadores.

4. Porta USB Type-C

Com o cabo USB Type-C fornecido, ligue a caixa de carregamento a um computador ou a uma tomada de CA através de um transformador de CA USB disponível no mercado para carregar simultaneamente os auscultadores e a caixa de carregamento.

Tópico relacionado

- [Acerca do indicador](#)
- [Verificar a carga restante da bateria](#)

5-047-129-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N

Acerca do indicador

Pode verificar vários estados dos auscultadores/da caixa de carregamento através do indicador da caixa de carregamento.

● : acende-se a verde / ● : acende-se a laranja / ● : acende-se a azul / -: apaga-se

Indicação da carga restante da bateria

Quando ambas as unidades dos auscultadores estão guardadas na caixa de carregamento: indica a carga restante da bateria da unidade dos auscultadores que tem menos carga restante da bateria entre as unidades esquerda e direita dos auscultadores.

Quando apenas a unidade esquerda ou direita dos auscultadores é guardada na caixa de carregamento: indica a carga restante da bateria da unidade dos auscultadores que está guardada na caixa de carregamento.

Quando ambas as unidades dos auscultadores são retiradas da caixa de carregamento: indica a carga restante da bateria da caixa de carregamento.

Quando a tampa da caixa de carregamento é aberta ou fechada, ou quando o cabo USB Type-C é retirado após o carregamento estar concluído, o indicador acende-se da seguinte forma, dependendo da carga restante da bateria.


- Quando os auscultadores são guardados na caixa de carregamento e a carga restante da bateria dos auscultadores é 71% ou superior / Quando os auscultadores não estão guardados na caixa de carregamento e a carga restante da bateria da caixa de carregamento é 21% ou superior
 - - - - - (acende a verde durante cerca de 6 segundos)
- Quando os auscultadores estão guardados na caixa de carregamento e a carga restante da bateria dos auscultadores está entre 70% e 1% / Quando os auscultadores não estão guardados na caixa de carregamento e a carga restante da bateria da caixa de carregamento está entre 20% e 1%
 - - - - - (acende a laranja durante cerca de 6 segundos)
- Quando os auscultadores estão guardados na caixa de carregamento e a carga restante da bateria dos auscultadores é menos de 1% / Quando os auscultadores não estão guardados na caixa de carregamento e a carga restante da bateria da caixa de carregamento é inferior a 1%
- - - - - (apaga-se)

Quando as unidades dos auscultadores são retiradas da caixa de carregamento ou quando as unidades dos auscultadores são guardadas na caixa de carregamento, o indicador acende-se da seguinte forma dependendo da carga restante da bateria.

- Quando os auscultadores são guardados na caixa de carregamento e a carga restante da bateria dos auscultadores é 71% ou superior / Quando os auscultadores não estão guardados na caixa de carregamento e a carga restante da bateria da caixa de carregamento é 21% ou superior
 - - - - - (acende a verde durante cerca de 3 segundos)
- Quando os auscultadores estão guardados na caixa de carregamento e a carga restante da bateria dos auscultadores está entre 70% e 1% / Quando os auscultadores não estão guardados na caixa de carregamento e a carga restante da bateria da caixa de carregamento está entre 20% e 1%
 - - - - - (acende a laranja durante cerca de 3 segundos)
- Quando os auscultadores estão guardados na caixa de carregamento e a carga restante da bateria dos auscultadores é menos de 1% / Quando os auscultadores não estão guardados na caixa de carregamento e a carga restante da bateria da caixa de carregamento é inferior a 1%

- - - - - (apaga-se)

Estado do carregamento

- Durante o carregamento das unidades dos auscultadores / Durante o carregamento da caixa de carregamento
 (acende a laranja)
- Quando a bateria está totalmente carregada quando o carregamento começa nas unidades dos auscultadores/na caixa de carregamento
 - - - (acende a laranja durante cerca de 1 minuto e, depois, apaga-se)
- Quando a bateria fica totalmente carregada e o carregamento está concluído
- - - - - (apaga-se)
- Durante o carregamento, quando a tampa da caixa de carregamento é aberta ou fechada / Quando as unidades dos auscultadores são colocadas na caixa de carregamento ou retiradas dela
 - - -  (acende a laranja durante o carregamento, desliga durante cerca de 0,5 segundos e, depois, acende novamente a laranja)
- Temperatura de carregamento anormal
 -  -  -  -  - - - (pisca repetidamente duas vezes a laranja com um intervalo de cerca de 1 segundo)
- Quando ocorre um erro durante o carregamento e o carregamento não pode ser efetuado
 - -  - -  - -  - -  - - - (pisca repetidamente e lentamente a laranja com um intervalo de cerca de 0,5 segundos)
- Combinação anormal das unidades esquerda e direita dos auscultadores
 -  -  -  -  - - - (pisca repetidamente 3 vezes a laranja com um intervalo de cerca de 1,3 segundos)

Estado da ligação Bluetooth

- Modo de emparelhamento
 - - - - -  - - - - - (pisca duas vezes repetidamente a azul)
- Processo de ligação concluído
 - - - - - ... (pisca 10 vezes a azul)
Indica quando uma ou ambas as unidades dos auscultadores estão guardadas na caixa de carregamento.

Outro

- Redefine a preparação de início / Preparação do início da inicialização
 - -  - -  - - - (pisca repetidamente a laranja durante cerca de 5 segundos com um intervalo de cerca de 0,7 segundos aprox. 15 segundos após começar a premir o botão de redefinir/inicializar na parte posterior da caixa de carregamento)
Para obter mais detalhes, consulte “[Reiniciar os auscultadores](#)” ou “[Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)”.
- Inicialização concluída
 -  -  -  - (pisca 4 vezes a verde)
Para saber mais, consulte “[Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)”.

Tópico relacionado

- [Carregamento](#)
- [Verificar a carga restante da bateria](#)
- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)
- [Reiniciar os auscultadores](#)

- Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica


5-047-129-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N

Colocar os auscultadores nos ouvidos


1 Coloque as unidades dos auscultadores em ambos os ouvidos.

Coloque a unidade dos auscultadores com a marca **L** (esquerda) no ouvido esquerdo e a unidade dos auscultadores com a marca **R** (direita) no ouvido direito. A unidade esquerda dos auscultadores tem um ponto tátil.

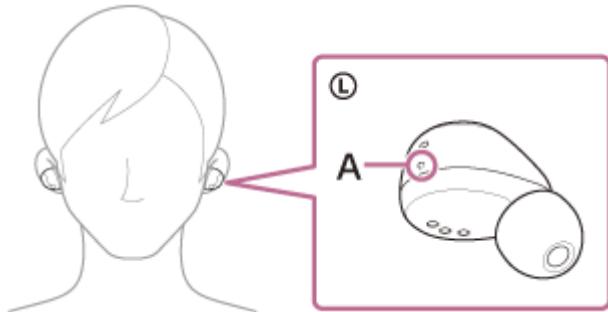

A: Ponto tátil

Tenha cuidado para não premir o botão quando colocar as unidades dos auscultadores em ambos os ouvidos.

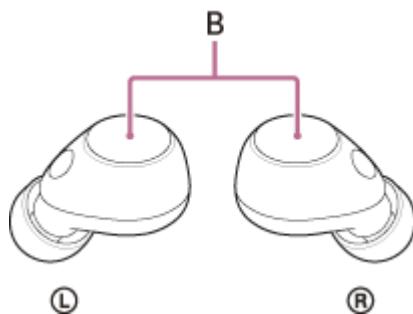

B: Botões (esquerdo, direito)

2 Ajuste bem os auscultadores aos seus ouvidos.

Rode a unidade dos auscultadores para introduzir a ponta do auricular profundamente no canal auditivo.



Sugestão

- Quando colocar a unidade dos auscultadores no ouvido ou ajustar o posicionamento da unidade dos auscultadores, consulte a ilustração no passo **2** para saber como fixar a unidade dos auscultadores.

Para obter a qualidade de som, a função de cancelamento do ruído e a qualidade de som de chamada adequadas

Se o tamanho das pontas de auriculares não corresponder ao tamanho dos seus canais auditivos ou se os auscultadores não estiverem devidamente colocados nos seus ouvidos, pode não obter as qualidades de som corretas, os efeitos de cancelamento do ruído ou o desempenho de chamada correto.

Se ocorrer alguma destas situações, experimente o seguinte.

- Troque as pontas de auriculares por outras que fiquem mais ajustadas nos seus ouvidos. Quando trocar as pontas de auriculares, experimente os tamanhos de pontas de auriculares pela ordem dos maiores para os menores. O tamanho mais adequado das pontas de auriculares para os ouvidos esquerdo e direito pode ser diferente.
- Consulte o passo ② e verifique se tem os auscultadores devidamente colocados nos seus ouvidos. Utilize os auscultadores de modo que a ponta do auricular fique confortavelmente e tão profundamente quanto possível no canal auditivo.

Sugestão

- Também pode reproduzir música, fazer e receber chamadas, etc. quando estiver a ser utilizada apenas uma unidade dos auscultadores no ouvido.

Tópico relacionado


- [Substituir as pontas de auriculares](#)
- [Utilizar apenas uma unidade dos auscultadores](#)

5-047-129-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N

Utilizar apenas uma unidade dos auscultadores

Pode retirar uma unidade dos auscultadores da caixa de carregamento e utilizar essa unidade isoladamente. Nesse caso, será ligada apenas a unidade dos auscultadores que for retirada da caixa de carregamento.

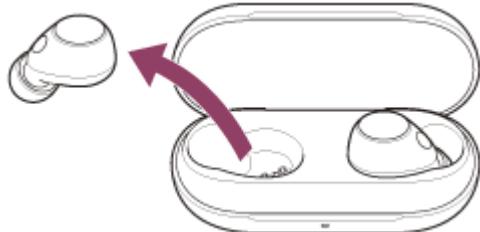

Quando retirar a outra unidade dos auscultadores da caixa de carregamento

A ligação é estabelecida automaticamente entre as unidades esquerda e direita dos auscultadores e ouvirá música e outros áudios em ambas as unidades dos auscultadores.

Atribuir funções aos botões dos auscultadores

Dependendo da unidade dos auscultadores que estiver colocada num ouvido, algumas funções poderão não estar disponíveis se mantiver as definições de fábrica. Neste caso, pode alterar as atribuições de funções aos botões utilizando a aplicação “Sony | Headphones Connect”.

Sugestão

- Nas definições de fábrica, a função de reprodução de música é atribuída à unidade direita dos auscultadores. Quando estiver a ouvir música com apenas um ouvido, se tiver apenas a unidade direita dos auscultadores no ouvido, utilize o botão da unidade direita para reproduzir música. Se tiver apenas a unidade esquerda dos auscultadores no ouvido, interaja com o dispositivo ligado para reproduzir música.
- Quando reproduzir música ou outro áudio estéreo enquanto estiver a usar apenas uma unidade dos auscultadores, ouvirá som mono com os canais esquerdo e direito misturados.
- Também pode fazer chamadas em modo mãos-livres, mesmo quando estiver a usar apenas uma unidade dos auscultadores. Quando receber uma chamada, pode atender a chamada com a unidade dos auscultadores que tiver colocada num ouvido. Se remover a outra unidade dos auscultadores da caixa de carregamento enquanto estiver a falar com apenas uma unidade dos auscultadores, poderá falar através de ambas as unidades.

Nota

- Quando estiver a utilizar apenas uma unidade dos auscultadores, certifique-se de que define a outra unidade dos auscultadores na caixa de carregamento.
- Quando estiver a utilizar apenas uma unidade dos auscultadores, a carga restante da bateria dos auscultadores poderá ser diferente nos lados esquerdo e direito.


Tópico relacionado

- [Controlar o dispositivo de áudio \(ligação Bluetooth\)](#)
- [Funções para uma chamada](#)
- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N

Acerca dos botões nos auscultadores

Prima o botão para várias operações, como reproduzir música, atender chamadas telefónicas ou alterar a definição da função de cancelamento do ruído.

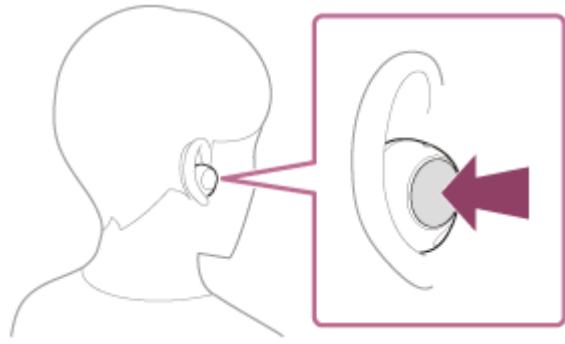

Algumas operações disponíveis

	Esquerda	Direita
Premir uma vez	Para comutar a função de cancelamento de ruído, o modo som ambiente, etc.	Para reproduzir ou parar a música
Premir duas vezes	Para receber/terminar uma chamada/cancelar uma chamada efetuada	Para saltar para o início da faixa seguinte Para receber/terminar uma chamada/cancelar uma chamada efetuada
Premir 3 vezes	—	Para saltar para o início da faixa anterior (ou da faixa atual durante a reprodução)
Prima 4 ou mais vezes	Para reduzir o volume	Para aumentar o volume
Premir continuamente	Para ligar os auscultadores Para rejeitar uma chamada	Para ligar os auscultadores Para rejeitar uma chamada Para utilizar ou cancelar a função de assistência por voz (Google app/Siri)

Sugestão

- Pode alterar as atribuições de funções aos botões nas unidades esquerda e direita dos auscultadores utilizando a aplicação "Sony | Headphones Connect". Por exemplo, a função de reprodução de música que está atribuída ao botão na unidade direita dos auscultadores nas definições de fábrica pode ser alterada para o botão na unidade esquerda dos auscultadores. Também pode alterar as definições que não atribuem a função de reprodução de música, a função de cancelamento do ruído, o Modo som ambiente, a função de ajuste do volume de reprodução, etc.

- Controlar o dispositivo de áudio (ligação Bluetooth)
- Funções para uma chamada
- O que pode fazer com a aplicação “Sony | Headphones Connect”

5-047-129-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation


Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N

Carregamento

Os auscultadores e a caixa de carregamento contêm baterias recarregáveis de iões de lítio incorporadas. Utilize o cabo USB Type-C fornecido para carregar os auscultadores antes de os utilizar.


1 Coloque as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento.

Volte a colocar a unidade esquerda dos auscultadores (a unidade com o ponto tátil) no orifício esquerdo da caixa de carregamento e volte a colocar a unidade direita dos auscultadores no orifício direito da caixa de carregamento. O íman incorporado irá colocar cada unidade dos auscultadores na posição correta na caixa de carregamento.

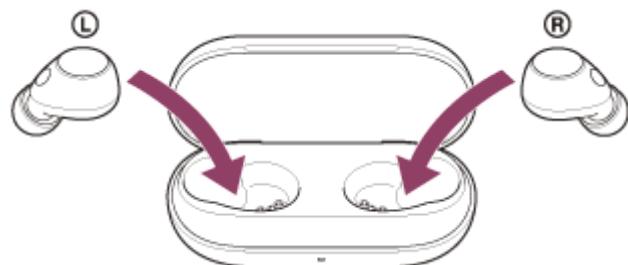


Se a bateria recarregável da caixa de carregamento ainda tiver carga, o indicador (laranja ou verde) na caixa de carregamento acende durante cerca de 3 segundos.

O carregamento é iniciado nos auscultadores. Feche a tampa da caixa de carregamento.

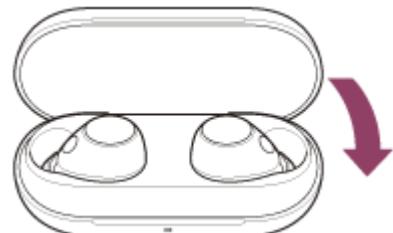

2 Ligue a caixa de carregamento a uma tomada de CA.

Utilize o cabo USB Type-C fornecido e um transformador de CA USB disponível no mercado.

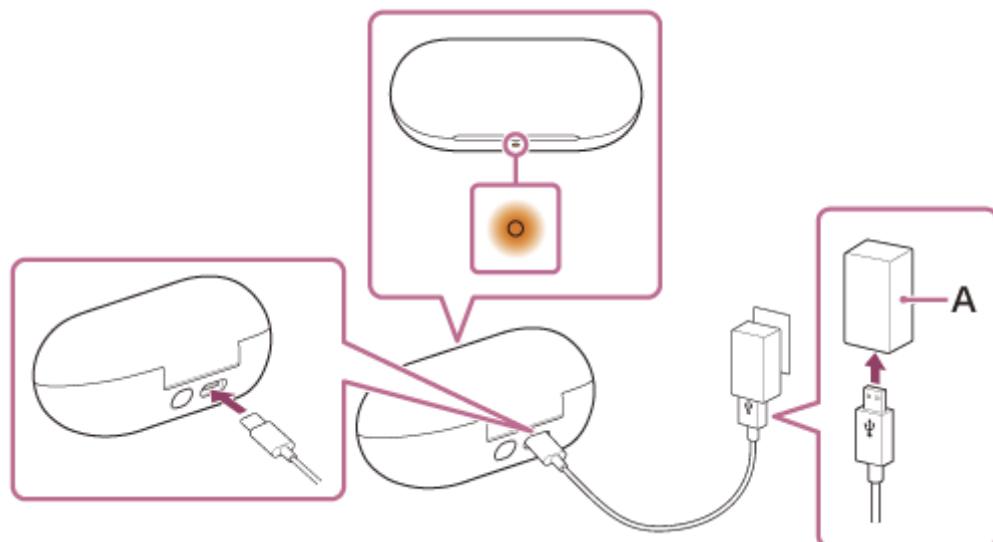

A: Transformador de CA USB

Os auscultadores e a caixa de carregamento iniciam o carregamento. O indicador (laranja) da caixa de carregamento acende.

Após o carregamento estar concluído, o indicador na caixa de carregamento apaga-se.

Retire o cabo USB Type-C.

Acerca do tempo de carregamento

O tempo necessário para carregar totalmente os auscultadores e a caixa de carregamento é cerca de 3 horas^{*}.

* Tempo necessário para carregar a bateria sem carga até à sua capacidade máxima. O tempo de carregamento pode variar consoante as condições de utilização.

Carregamento dos auscultadores quando está no exterior

Uma bateria recarregável está integrada na caixa de carregamento. Se carregar a caixa de carregamento previamente, pode utilizá-la para carregar os auscultadores quando não tiver uma fonte de alimentação disponível.

O tempo necessário para carregar totalmente as unidades esquerda e direita dos auscultadores é cerca de 1,5 horas.

Requisitos do sistema para carregamento da bateria utilizando USB

- **Transformador de CA USB**

Um transformador de CA USB comercialmente disponível, capaz de fornecer uma corrente de saída de 0,5 A (500 mA), ou superior

- **Computador pessoal**

Computador pessoal com uma porta USB normal

- Não garantimos a operação em todos os computadores.
- As operações que utilizarem um computador personalizado ou montado em casa não são garantidas.

Sugestão

- Também é possível carregar os auscultadores ligando a caixa de carregamento a um computador, utilizando o cabo USB Type-C fornecido.

Nota

- Certifique-se de que utiliza o cabo USB Type-C fornecido. Caso contrário, o carregamento poderá não ser efetuado corretamente.
- O sucesso do carregamento depende do tipo de transformador de CA USB.
- Dependendo das definições das funções dos auscultadores e das condições de utilização, a velocidade de consumo de energia da bateria recarregável pode variar entre as unidades esquerda e direita dos auscultadores.
Como resultado, o tempo de carregamento das baterias recarregáveis das unidades esquerda e direita dos auscultadores pode ser diferente. No entanto, não se trata de uma avaria.
- Não é possível carregar os auscultadores quando o computador está no modo de suspensão (espera) ou modo de hibernação. Nesse caso, altere as definições do computador para iniciar novamente o carregamento.
- Se o indicador (laranja) na caixa de carregamento acender durante cerca de 3 segundos e, depois, apagar quando as unidades esquerda e direita dos auscultadores forem retiradas da caixa de carregamento, a carga da bateria da caixa de carregamento é baixa. Carregue a caixa de carregamento.
- Se o indicador da caixa de carregamento não se acender mesmo quando as unidades esquerda e direita dos auscultadores são retiradas da caixa de carregamento, a carga da bateria da caixa de carregamento é nula. Carregue a caixa de carregamento.
- Se os auscultadores não forem utilizados durante um longo período de tempo, as horas de utilização da bateria recarregável diminuirão. No entanto, a duração da bateria melhorará após vários processos de carga e descarga. Se guardar os auscultadores durante um longo período de tempo, carregue a bateria uma vez a cada 6 meses para evitar a descarga excessiva.
- Se os auscultadores não forem utilizados durante um longo período de tempo, o carregamento da bateria poderá demorar mais tempo.

- Se existir um problema com a bateria recarregável dos auscultadores ou da caixa de carregamento e for detetado algo invulgar durante o carregamento, o indicador (laranja) da caixa de carregamento pisca.
É recomendado carregar num local com uma temperatura ambiente entre 15 °C e 35 °C. O carregamento eficiente pode não ser possível fora deste intervalo.
Se o problema persistir, consulte o agente Sony mais próximo.
- Se os auscultadores não forem utilizados durante um longo período de tempo, o indicador (laranja) na caixa de carregamento poderá não acender imediatamente quando o carregamento é iniciado. Aguarde algum tempo até o indicador (laranja) se acender.
- Se as horas de utilização da bateria recarregável incorporada diminuírem significativamente, a bateria deve ser substituída. Consulte o seu agente Sony mais próximo.
- Evite a exposição a mudanças de temperatura extremas, luz solar direta, humidade, areia, poeiras ou choques elétricos. Nunca deixe os auscultadores no interior de um veículo estacionado.
- Quando ligar a caixa de carregamento a um computador, utilize apenas o cabo USB Type-C fornecido e certifique-se de que efetua a ligação diretamente. O carregamento não será concluído corretamente se a caixa de carregamento estiver ligada através de um hub USB.
- Os auscultadores e a caixa de carregamento podem aquecer durante o carregamento e manter-se quentes durante algum tempo após o carregamento. No entanto, não se trata de uma avaria.

Tópico relacionado

- [Acerca do indicador](#)
- [Verificar a carga restante da bateria](#)

5-047-129-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N

Tempo de funcionamento disponível

Os tempos de funcionamento disponíveis dos auscultadores com a bateria totalmente carregada são os seguintes:

Ligação Bluetooth

Tempo de reprodução de música

Codec	Função de cancelamento do ruído/Modo som ambiente	Tempo de funcionamento disponível
AAC	Função de cancelamento do ruído: LIGADA	Máx. de 7,5 horas
AAC	Modo som ambiente: LIGADO	Máx. de 7,5 horas
AAC	DESLIGADO	Máx. de 10 horas
SBC	Função de cancelamento do ruído: LIGADA	Máx. de 7 horas
SBC	Modo som ambiente: LIGADO	Máx. de 7 horas
SBC	DESLIGADO	Máx. de 9 horas

- É possível ter cerca de 60 minutos de reprodução de música após 10 minutos de carregamento.
- Se aplicar as definições seguintes na aplicação “Sony | Headphones Connect”, o tempo de funcionamento disponível da bateria é inferior aos descritos acima.
 - Equalizador
 - DSEE™

Se utilizar as definições indicadas acima ao mesmo tempo, o tempo de funcionamento disponível da bateria fica mais curto.

Tempo de comunicação

Função de cancelamento do ruído/Modo som ambiente	Tempo de funcionamento disponível
Função de cancelamento do ruído: LIGADA	Máx. de 5 horas
Modo som ambiente: LIGADO	Máx. de 5 horas
DESLIGADO	Máx. de 5 horas

Sugestão

- Se utilizar a aplicação “Sony | Headphones Connect”, pode ver qual é o codec que é utilizado numa ligação.

Nota

- As horas de utilização podem ser diferentes do tempo indicado acima, dependendo das definições das funções dos auscultadores e das condições de utilização.

- Dependendo das definições das funções dos auscultadores e das condições de utilização, a velocidade de consumo de energia da bateria recarregável pode variar entre as unidades esquerda e direita dos auscultadores. No entanto, não se trata de uma avaria.

Tópico relacionado

- [Codecs suportados](#)
- [Acerca da função DSEE](#)
- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)

5-047-129-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N

Verificar a carga restante da bateria

Pode verificar a carga restante das baterias recarregáveis dos auscultadores e da caixa de carregamento através das operações seguintes.

Se a carga restante da bateria dos auscultadores ficar baixa quando os auscultadores são retirados da caixa de carregamento ou durante a utilização dos auscultadores


Se forem emitidos um som de aviso e a orientação por voz “Low battery” (Bateria fraca), carregue os auscultadores assim que for possível.

Quando a bateria fica sem carga, é emitido um som de aviso, a orientação por voz diz “Battery is empty” (Bateria sem carga) e os auscultadores desligam-se automaticamente.

Quando estiver a utilizar um iPhone ou iPod touch

Quando os auscultadores estiverem ligados a um iPhone ou iPod touch através de uma ligação Bluetooth HFP (Hands-free Profile), o ecrã do iPhone ou iPod touch apresentará um ícone que indica a carga restante da bateria dos auscultadores.

A posição de apresentação é um exemplo.

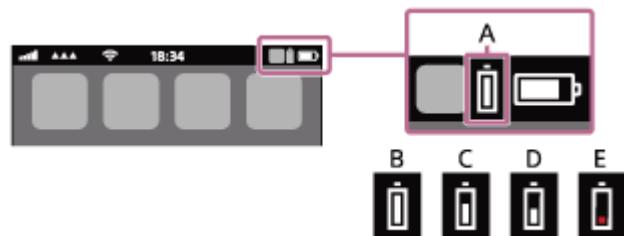

A: Carga restante da bateria dos auscultadores

B: 100% - 71%

C: 70% - 51%

D: 50% - 21%

E: 20% ou menos (precisa de carregamento)

A carga restante da bateria dos auscultadores é apresentada também no widget de um iPhone ou iPod touch que execute o iOS 11 ou posterior. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o iPhone ou iPod touch.

A carga restante indicada pode ser diferente da carga restante real em alguns casos. Utilize-a como estimativa pouco precisa.

Quando estiver a utilizar um smartphone Android™ (SO 8.1 ou posterior)

Quando os auscultadores estiverem ligados a um smartphone Android através de uma ligação HFP Bluetooth, selecione [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] para ver a carga restante da bateria dos auscultadores indicada como “100%”, “70%”, “50%” ou “20%” na coluna do dispositivo Bluetooth ligado. Para obter mais detalhes, consulte as instruções de operação do smartphone Android.

A carga restante indicada pode ser diferente da carga restante real em alguns casos. Utilize-a como estimativa pouco precisa.

Consultar a carga restante da bateria da caixa de carregamento

- Se o indicador (laranja) da caixa de carregamento acender quando ambas as unidades dos auscultadores são retiradas da caixa de carregamento, ou quando a tampa da caixa de carregamento é aberta ou fechada sem nenhuma unidade dos auscultadores guardada, a carga restante da bateria da caixa de carregamento é cerca de

20% a 1%. A caixa de carregamento não consegue carregar suficientemente os auscultadores com este nível de carga restante da bateria.

- Se o indicador da caixa de carregamento não acender quando ambas as unidades dos auscultadores são retiradas da caixa de carregamento, ou quando a tampa da caixa de carregamento é aberta ou fechada sem nenhuma unidade dos auscultadores guardada, a carga restante da bateria da caixa de carregamento é inferior a 1%. O auscultadores não carregam com a caixa de carregamento neste caso.

Sugestão

- A carga restante da bateria dos auscultadores poderá ser diferente nos lados esquerdo e direito dependendo do tipo de utilização.
Ao verificar a carga restante da bateria num smartphone iPhone/iPod touch ou Android quando utilizar ambas as unidades dos auscultadores, é apresentada a carga restante da bateria da unidade dos auscultadores com menos carga restante entre as unidades esquerda e direita dos auscultadores. Quando utilizar apenas uma unidade dos auscultadores, é apresentada a carga restante da bateria da unidade dos auscultadores que estiver a utilizar.
- Também pode verificar a carga restante da bateria da unidade dos auscultadores e da caixa de carregamento com a aplicação “Sony | Headphones Connect”. Os smartphones Android e iPhone/iPod touch suportam esta aplicação.

Nota

- Se os auscultadores e o smartphone não estiverem ligados com HFP, a carga restante da bateria não será apresentada corretamente.
- Se ligar os auscultadores a um iPhone/ iPod touch ou smartphone Android com “Media audio” (A2DP) numa ligação multiponto, a carga restante da bateria não será apresentada corretamente.
- A carga restante da bateria poderá não ser apresentada corretamente logo após uma atualização de software ou se os auscultadores não for utilizado há bastante tempo. Neste caso, carregue e descarregue a bateria várias vezes para que a carga restante da bateria seja apresentada corretamente.

Tópico relacionado

- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)
- [Acerca do indicador](#)

5-047-129-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N

Ativar os auscultadores

Quando os auscultadores é guardado na caixa de carregamento

- 1 Retire os auscultadores da caixa de carregamento.



Os auscultadores ativam-se automaticamente.

Quando retirar apenas uma unidade dos auscultadores da caixa de carregamento, só será ativada a unidade retirada.

Quando os auscultadores não estão guardados na caixa de carregamento

15 minutos após o fim da ligação Bluetooth, os auscultadores desligam-se. Neste caso, os auscultadores ligarão, premindo continuamente os botões em ambas as unidades dos auscultadores durante cerca de 2 segundos ou mais. As unidades dos auscultadores também se ativarão quando forem colocadas na caixa de carregamento e, em seguida, retiradas da caixa de carregamento.

Utilizando a aplicação “Sony | Headphones Connect”, pode definir o tempo até os auscultadores desligarem automaticamente. Também pode definir os auscultadores para não desligarem automaticamente.

Quando os auscultadores é ativado

Quando ambas as unidades dos auscultadores são removidas da caixa de carregamento, a ligação é estabelecida entre as unidades esquerda e direita dos auscultadores.

Quando ligar os auscultadores pela primeira vez após a compra ou logo após inicializar os auscultadores, o sistema entra no modo de emparelhamento Bluetooth.

Se premir o botão na unidade esquerda ou direita quando os auscultadores não estão ligados através de uma ligação Bluetooth, ouvirá um som de notificação a indicar que os auscultadores estão ligados.

Quando utiliza os auscultadores pela primeira vez após a compra ou logo após inicializar os auscultadores, a função de cancelamento do ruído é ativada automaticamente.

Se as definições de cancelamento do ruído tiverem sido alteradas anteriormente, as definições são mantidas.

Tópico relacionado


- Utilizar apenas uma unidade dos auscultadores
- Desativar os auscultadores
- O que pode fazer com a aplicação “Sony | Headphones Connect”

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N

Desativar os auscultadores

1 Coloque as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento.

Volte a colocar a unidade esquerda dos auscultadores (a unidade com o ponto tátil) no orifício esquerdo da caixa de carregamento e volte a colocar a unidade direita dos auscultadores no orifício direito da caixa de carregamento. O íman incorporado irá colocar cada unidade dos auscultadores na posição correta na caixa de carregamento.

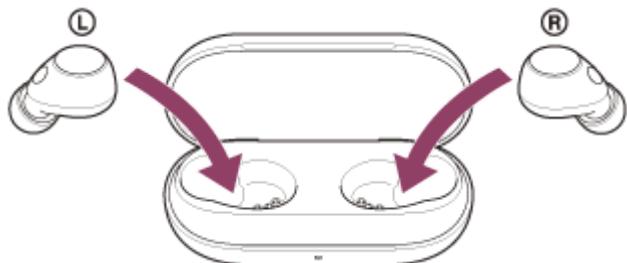

Se a bateria recarregável da caixa de carregamento ainda tiver carga, o indicador (laranja ou verde) na caixa de carregamento acende durante cerca de 3 segundos.

O carregamento é iniciado nos auscultadores. Feche a tampa da caixa de carregamento.



Os auscultadores desligam-se.

Quando os auscultadores são deixados retirados

15 minutos após o fim da ligação Bluetooth, os auscultadores desligam-se automaticamente.

Para desligar a alimentação antes de os auscultadores desligarem automaticamente, coloque as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento e feche a respetiva tampa.

Utilizando a aplicação “Sony | Headphones Connect”, pode definir o tempo até os auscultadores desligarem automaticamente. Também pode definir os auscultadores para não desligarem automaticamente.

Sugestão

- Também pode desligar os auscultadores com a aplicação “Sony | Headphones Connect”.

Nota

- Quando a carga restante da bateria da caixa de carregamento não for suficiente, o carregamento dos auscultadores não será iniciado. Carregue a caixa de carregamento.

Tópico relacionado

- Carregamento
- Ativar os auscultadores
- O que pode fazer com a aplicação “Sony | Headphones Connect”

5-047-129-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N

Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth

Pode ouvir música e fazer chamadas no modo mãos-livres com os auscultadores sem fios utilizando a função Bluetooth do seu dispositivo Bluetooth.

Emparelhamento

Para utilizar a função Bluetooth, é necessário que ambos os dispositivos que serão ligados tenham efetuado o registo mútuo anteriormente. A operação de registar um dispositivo tem o nome de “emparelhamento”.

Emparelhe manualmente os auscultadores com o dispositivo.

Ligar a um dispositivo emparelhado

Após um dispositivo estar emparelhado, não é necessário emparelhá-lo novamente. Utilize os métodos necessários para cada dispositivo para estabelecer a ligação aos auscultadores.

Tópico relacionado

- [Emparelhar e ligar a um smartphone Android](#)
- [Emparelhar e ligar a um iPhone](#)
- [Emparelhar e ligar a um computador \(Windows® 11\)](#)
- [Emparelhar e ligar a um computador \(Windows 10\)](#)
- [Emparelhar e ligar a um computador \(Mac\)](#)
- [Emparelhar e ligar a um dispositivo Bluetooth](#)
- [Ligar a um smartphone Android emparelhado](#)
- [Ligar a um iPhone emparelhado](#)
- [Ligar a um computador emparelhado \(Windows 11\)](#)
- [Ligar a um computador emparelhado \(Windows 10\)](#)
- [Ligar a um computador emparelhado \(Mac\)](#)
- [Ligar a um dispositivo Bluetooth emparelhado](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N

Estabelecer a ligação com a aplicação “Sony | Headphones Connect”

Abra a aplicação “Sony | Headphones Connect” no seu smartphone Android/iPhone para ligar os auscultadores a um smartphone ou iPhone. Para saber mais, consulte o guia de ajuda da aplicação “Sony | Headphones Connect”.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect

Sugestão

- Para emparelhar um segundo dispositivo ou um dispositivo subsequente, prima o botão de emparelhamento na parte posterior da caixa de carregamento para entrar no modo de emparelhamento.
Para obter mais detalhes, consulte a secção “Emparelhar e ligar” correspondente ao seu dispositivo no Tópico Relacionado.

Nota

- Com alguns smartphones e iPhone, a ligação pode ser instável quando for estabelecida com a aplicação “Sony | Headphones Connect”. Neste caso, siga os procedimentos descritos em “[Ligar a um smartphone Android emparelhado](#)” ou “[Ligar a um iPhone emparelhado](#)” para estabelecer a ligação aos auscultadores.

Tópico relacionado

- [Emparelhar e ligar a um smartphone Android](#)
- [Emparelhar e ligar a um iPhone](#)
- [Emparelhar e ligar a um computador \(Windows® 11\)](#)
- [Emparelhar e ligar a um computador \(Windows 10\)](#)
- [Emparelhar e ligar a um computador \(Mac\)](#)
- [Ligar a um smartphone Android emparelhado](#)
- [Ligar a um iPhone emparelhado](#)
- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)
- [Instalar a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios

WF-C700N

Emparelhar e ligar a um smartphone Android

A operação de registo do dispositivo que pretende ligar denomina-se “emparelhamento”. Quando pretender utilizar um dispositivo com os auscultadores pela primeira vez, tem de começar por fazer o emparelhamento.

Antes de iniciar a operação, certifique-se do seguinte:

- O smartphone Android está a menos de 1 m dos auscultadores.
- Os auscultadores têm carga suficiente.
- Tem as instruções de operação do smartphone Android consigo.

1 Nos auscultadores, entre no modo de emparelhamento.

Quando emparelhar os auscultadores com um dispositivo pela primeira vez após a compra ou após inicializar os auscultadores (se os auscultadores não tiverem informações de emparelhamento)

1. Retire as unidades dos auscultadores da caixa de carregamento.




Os auscultadores ativam-se automaticamente.

Os auscultadores entram no modo de emparelhamento automaticamente.

Ouvirá um som de notificação e a orientação por voz “Pairing” (Emparelhamento) simultaneamente a partir de ambas as unidades dos auscultadores.

Quando emparelhar um segundo dispositivo ou dispositivos posteriores (os auscultadores tem informações de emparelhamento para outros dispositivos)

1. Coloque as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento.

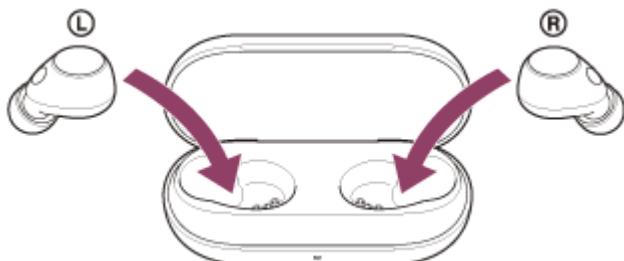


Deixe a tampa da caixa de carregamento aberta.

2. Com a tampa da caixa de carregamento aberta, prima continuamente o botão de emparelhamento na parte de trás da caixa de carregamento durante cerca de 5 segundos ou mais.

Nota

- Os auscultadores não entram no modo de emparelhamento com a tampa da caixa de carregamento fechada.

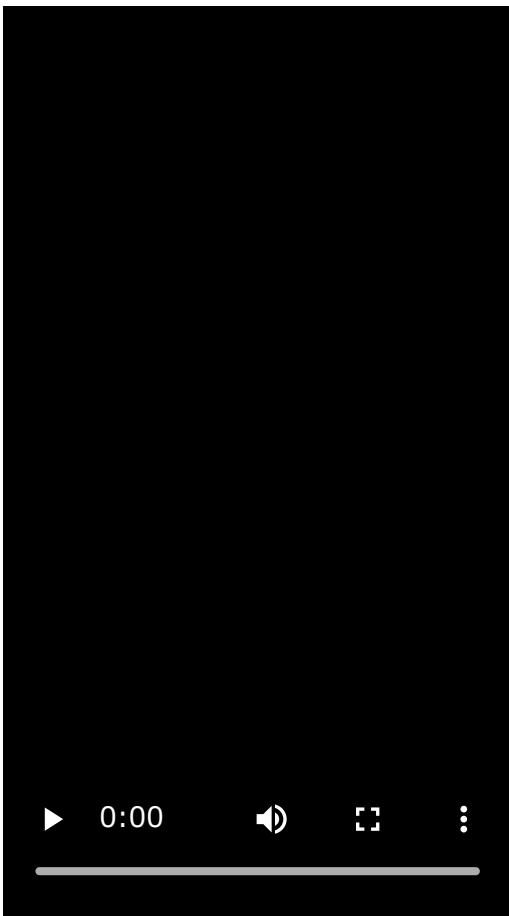

O indicador (azul) da caixa de carregamento pisca duas vezes repetidamente e os auscultadores entra no modo de emparelhamento.

Pode retirar os auscultadores da caixa de carregamento após a entrada no modo de emparelhamento.


2 Desbloqueie o ecrã do smartphone Android se estiver bloqueado.

3 Procure os auscultadores no smartphone Android.


1. Selecione [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Toque no interruptor para ativar a função Bluetooth.

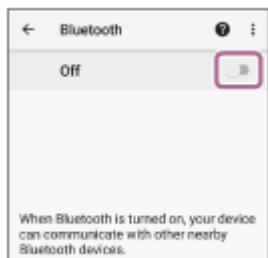

4 Toque em [WF-C700N].

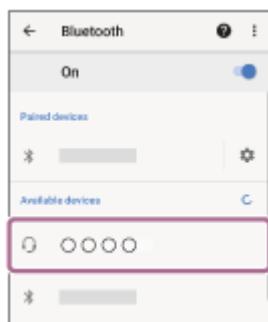

Se for necessário introduzir a palavra-passe *, utilize “0000”.

Os auscultadores e o smartphone estão emparelhados e ligados um ao outro.

Quando os auscultadores são colocados na caixa de carregamento, o indicador (azul) da caixa de carregamento pisca 10 vezes.

Quando os auscultadores estiverem a ser retirados da caixa de carregamento, ouvirá um som de notificação indicando que a ligação está estabelecida a partir de ambas as unidades dos auscultadores (ou da unidade dos auscultadores retirada da caixa de carregamento quando apenas uma unidade dos auscultadores for retirada) ao mesmo tempo.

Se não estiverem ligados, consulte “[Ligar a um smartphone Android emparelhado](#)”.

Se não aparecer [WF-C700N] no ecrã do seu smartphone Android, inicie novamente a operação a partir do início do passo ③ .

* A chave-passe pode ser designada por “Código-passe”, “Código PIN”, “Número PIN” ou “Palavra-passe”.

Acerca do vídeo do manual de instruções

Veja o vídeo para saber como efetuar o emparelhamento pela primeira vez.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0052/h_zz/

Sugestão

- A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o smartphone Android.
- Para eliminar todas as informações de emparelhamento Bluetooth, consulte “[Iniciar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)”.

Nota

- Se o emparelhamento não for efetuado num período de 5 minutos, o modo de emparelhamento será cancelado. Neste caso, comece novamente a operação a partir do início do passo ① .
- Assim que os dispositivos Bluetooth estiverem emparelhados, não é necessário emparelhá-los novamente, exceto nos seguintes casos:
 - As informações de emparelhamento foram eliminadas após uma reparação, etc.
 - Quando emparelhar o 9.º dispositivo
Os auscultadores podem ser emparelhados, no máximo, com 8 dispositivos. Se emparelhar um novo dispositivo depois de já ter emparelhado 8 dispositivos, a informação de registo do dispositivo emparelhado que não é ligado há mais tempo é substituída pela informação do novo dispositivo.
 - Quando as informações de emparelhamento dos auscultadores tiverem sido eliminadas do dispositivo Bluetooth
 - Quando os auscultadores são inicializados
Todas as informações de emparelhamento são eliminadas. Neste caso, elimine as informações de emparelhamento dos auscultadores no dispositivo ligado e volte a emparelhá-los.
- Os auscultadores podem ser emparelhados com vários dispositivos, mas apenas pode reproduzir música de 1 dispositivo emparelhado de cada vez.

Tópico relacionado

- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)

- Ligar a um smartphone Android emparelhado
- Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth
- Desligar a ligação Bluetooth (após a utilização)
- Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica


5-047-129-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N

Ligar a um smartphone Android emparelhado

- 1 Desbloqueie o ecrã do smartphone Android se estiver bloqueado.

- 2 Retire os auscultadores da caixa de carregamento.

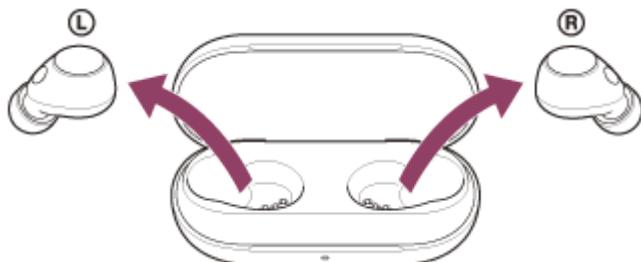


Os auscultadores ativam-se automaticamente.

Quando os auscultadores se tiverem ligado automaticamente ao último dispositivo ligado, ouvirá um som de notificação indicando que a ligação está estabelecida a partir de ambas as unidades dos auscultadores (ou da unidade dos auscultadores retirada da caixa de carregamento quando for retirada apenas uma unidade dos auscultadores) ao mesmo tempo.


Verifique o estado da ligação no smartphone Android. Se não estiver ligado, avance para o passo 3.

- 3 Veja os dispositivos que estão emparelhados com o smartphone Android.


- 1 Seleccione [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

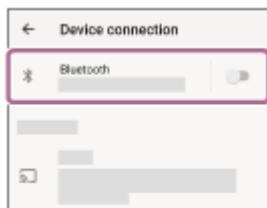

- 2 Toque no interruptor para ativar a função Bluetooth.

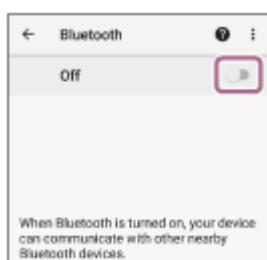

- 4 Toque em [WF-C700N].

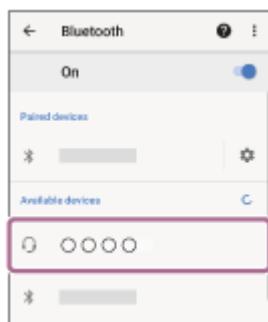

Ouvirá um som de notificação indicando que a ligação está estabelecida a partir de ambas as unidades dos auscultadores (ou da unidade dos auscultadores retirada da caixa de carregamento quando for retirada apenas uma unidade dos auscultadores) ao mesmo tempo.

Sugestão

- A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o smartphone Android.

Nota

- Se o último dispositivo Bluetooth ligado for colocado junto dos auscultadores, basta ativar os auscultadores para que a ligação seja estabelecida automaticamente. Se for o caso, desative a função Bluetooth no último dispositivo ligado ou desligue a alimentação.
- Se não conseguir ligar o smartphone aos auscultadores, elimine a informação de emparelhamento dos auscultadores no smartphone e efetue novamente o emparelhamento. Para saber mais sobre as operações no seu smartphone, consulte as instruções de operação fornecidas com o smartphone.

Tópico relacionado

- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparelhar e ligar a um smartphone Android](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N

Emparelhar e ligar a um iPhone

A operação de registo do dispositivo que pretende ligar denomina-se “emparelhamento”. Quando pretender utilizar um dispositivo com os auscultadores pela primeira vez, tem de começar por fazer o emparelhamento.


Antes de iniciar a operação, certifique-se do seguinte:

- O iPhone está a menos de 1 m dos auscultadores.
- Os auscultadores têm carga suficiente.
- Tem as instruções de operação do iPhone consigo.

1 Nos auscultadores, entre no modo de emparelhamento.

Quando emparelhar os auscultadores com um dispositivo pela primeira vez após a compra ou após inicializar os auscultadores (se os auscultadores não tiverem informações de emparelhamento)

1. Retire as unidades dos auscultadores da caixa de carregamento.

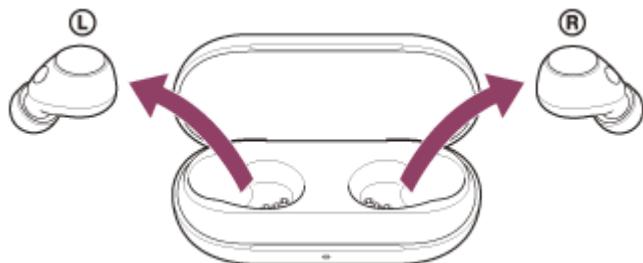


Os auscultadores ativam-se automaticamente.

Os auscultadores entram no modo de emparelhamento automaticamente.

Ouvirá um som de notificação e a orientação por voz “Pairing” (Emparelhamento) simultaneamente a partir de ambas as unidades dos auscultadores.

Quando emparelhar um segundo dispositivo ou dispositivos posteriores (os auscultadores tem informações de emparelhamento para outros dispositivos)

1. Coloque as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento.

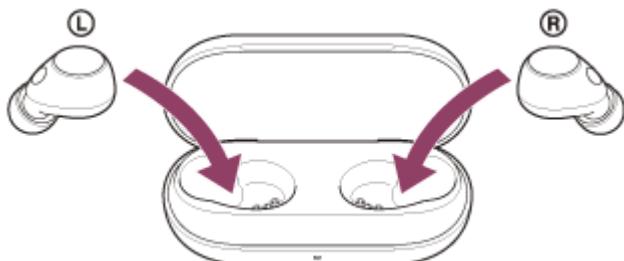


Deixe a tampa da caixa de carregamento aberta.

2. Com a tampa da caixa de carregamento aberta, prima continuamente o botão de emparelhamento na parte de trás da caixa de carregamento durante cerca de 5 segundos ou mais.

Nota

- Os auscultadores não entram no modo de emparelhamento com a tampa da caixa de carregamento fechada.

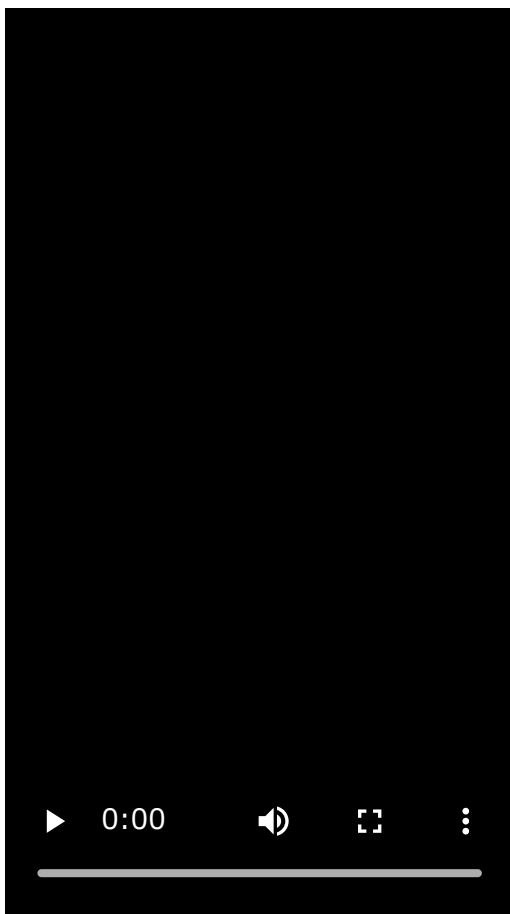

O indicador (azul) da caixa de carregamento pisca duas vezes repetidamente e os auscultadores entra no modo de emparelhamento.

Pode retirar os auscultadores da caixa de carregamento após a entrada no modo de emparelhamento.


2 Desbloqueie o ecrã do iPhone, se estiver bloqueado.

3 Procure os auscultadores no iPhone.


1. Selecione [Settings].
2. Toque em [Bluetooth].



3. Toque no interruptor para ativar a função Bluetooth.

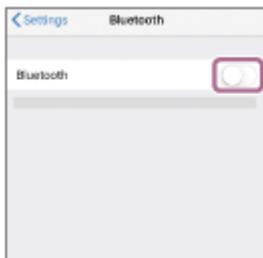

4 Toque em [WF-C700N].

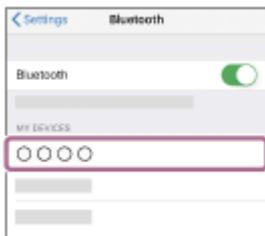

Se for necessário introduzir a palavra-passe*, utilize “0000”.

Os auscultadores e o iPhone estão emparelhados e ligados um ao outro.

Quando os auscultadores são colocados na caixa de carregamento, o indicador (azul) da caixa de carregamento pisca 10 vezes.

Quando os auscultadores estiverem a ser retirados da caixa de carregamento, ouvirá um som de notificação indicando que a ligação está estabelecida a partir de ambas as unidades dos auscultadores (ou da unidade dos auscultadores retirada da caixa de carregamento quando apenas uma unidade dos auscultadores for retirada) ao mesmo tempo.

Se não estiverem ligados, consulte “[Ligar a um iPhone emparelhado](#)”.

Se não aparecer [WF-C700N] no ecrã do seu iPhone, inicie novamente a operação a partir do início do passo ③.

* A chave-passe pode ser designada por “Código-passe”, “Código PIN”, “Número PIN” ou “Palavra-passe”.

Acerca do vídeo do manual de instruções

Veja o vídeo para saber como efetuar o emparelhamento pela primeira vez.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0052/h_zz/

Sugestão

- A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o iPhone.
- Para eliminar todas as informações de emparelhamento Bluetooth, consulte “[Iniciar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)”.

Nota

- Se o emparelhamento não for efetuado num período de 5 minutos, o modo de emparelhamento será cancelado. Neste caso, comece novamente a operação a partir do início do passo ①.
- Assim que os dispositivos Bluetooth estiverem emparelhados, não é necessário emparelhá-los novamente, exceto nos seguintes casos:
 - As informações de emparelhamento foram eliminadas após uma reparação, etc.
 - Quando emparelhar o 9.º dispositivo
Os auscultadores podem ser emparelhados, no máximo, com 8 dispositivos. Se emparelhar um novo dispositivo depois de já ter emparelhado 8 dispositivos, a informação de registo do dispositivo emparelhado que não é ligado há mais tempo é substituída pela informação do novo dispositivo.
 - Quando as informações de emparelhamento dos auscultadores tiverem sido eliminadas do dispositivo Bluetooth
 - Quando os auscultadores são inicializados
Todas as informações de emparelhamento são eliminadas. Neste caso, elimine as informações de emparelhamento dos auscultadores no dispositivo ligado e volte a emparelhá-los.

- Os auscultadores podem ser emparelhados com vários dispositivos, mas apenas podem reproduzir música de 1 dispositivo emparelhado de cada vez.

Tópico relacionado

- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Ligar a um iPhone emparelhado](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)
- [Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

5-047-129-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N

Ligar a um iPhone emparelhado

- 1 Desbloqueie o ecrã do iPhone, se estiver bloqueado.

- 2 Retire os auscultadores da caixa de carregamento.




Os auscultadores ativam-se automaticamente.

Quando os auscultadores se tiverem ligado automaticamente ao último dispositivo ligado, ouvirá um som de notificação indicando que a ligação está estabelecida a partir de ambas as unidades dos auscultadores (ou da unidade dos auscultadores retirada da caixa de carregamento quando for retirada apenas uma unidade dos auscultadores) ao mesmo tempo.

Verifique o estado da ligação no iPhone. Se não estiver ligado, avance para o passo 3.

- 3 Veja os dispositivos que estão emparelhados com o iPhone.


1. Selecione [Settings].
2. Toque em [Bluetooth].

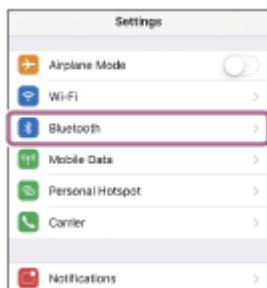

3. Toque no interruptor para ativar a função Bluetooth.



- 4 Toque em [WF-C700N].

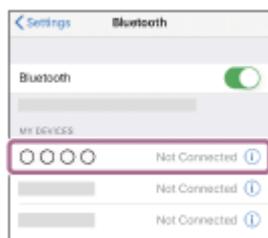

Ouvirá um som de notificação indicando que a ligação está estabelecida a partir de ambas as unidades dos auscultadores (ou da unidade dos auscultadores retirada da caixa de carregamento quando for retirada apenas uma unidade dos auscultadores) ao mesmo tempo.

Sugestão

- A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o iPhone.

Nota

- Se o último dispositivo Bluetooth ligado for colocado junto dos auscultadores, basta ativar os auscultadores para que a ligação seja estabelecida automaticamente. Se for o caso, desative a função Bluetooth no último dispositivo ligado ou desligue a alimentação.
- Se não conseguir ligar o seu iPhone aos auscultadores, elimine a informação de emparelhamento dos auscultadores no iPhone e efetue novamente o emparelhamento. Para saber mais sobre as operações no seu iPhone, consulte as instruções de operação fornecidas com o iPhone.

Tópico relacionado

- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparelhar e ligar a um iPhone](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)

5-047-129-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation


Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N

Emparelhar e ligar a um computador (Windows® 11)

A operação de registo do dispositivo que pretende ligar denomina-se “emparelhamento”. Quando pretender utilizar um dispositivo com os auscultadores pela primeira vez, tem de começar por fazer o emparelhamento.

Antes de iniciar a operação, certifique-se do seguinte:

- O computador tem uma função Bluetooth compatível com ligações de reprodução de música (A2DP).
- O computador está a menos de 1 m dos auscultadores.
- Os auscultadores têm carga suficiente.
- As instruções de operação do computador estão disponíveis.
- Dependendo do computador que estiver a utilizar, poderá ter de ligar o adaptador de Bluetooth incorporado. Se não souber como ligar o adaptador de Bluetooth ou não souber se o seu computador possui um adaptador de Bluetooth incorporado, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.
- A função Swift Pair pode ser utilizada para tornar o emparelhamento mais fácil. Para usar a função Swift Pair, clique no botão [Start] - [Settings] - [Bluetooth & devices] - interruptor [Show notifications to connect using Swift Pair] para ligar a função Swift Pair.

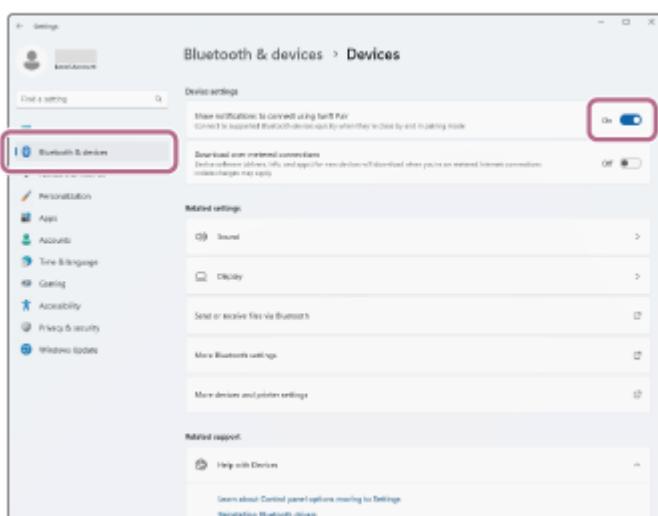

1 Nos auscultadores, entre no modo de emparelhamento.

Quando emparelhar os auscultadores com um dispositivo pela primeira vez após a compra ou após inicializar os auscultadores (se os auscultadores não tiverem informações de emparelhamento)

1. Retire as unidades dos auscultadores da caixa de carregamento.




Os auscultadores ativam-se automaticamente.

Os auscultadores entram no modo de emparelhamento automaticamente.

Ouvirá um som de notificação e a orientação por voz “Pairing” (Emparelhamento) simultaneamente a partir de ambas as unidades dos auscultadores.

Quando emparelhar um segundo dispositivo ou dispositivos posteriores (os auscultadores tem informações de emparelhamento para outros dispositivos)

1. Coloque as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento.

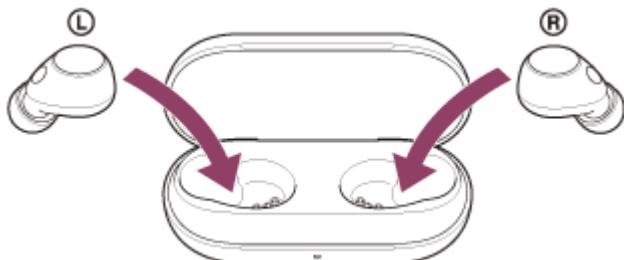


Deixe a tampa da caixa de carregamento aberta.

2. Com a tampa da caixa de carregamento aberta, prima continuamente o botão de emparelhamento na parte de trás da caixa de carregamento durante cerca de 5 segundos ou mais.

Nota

- Os auscultadores não entram no modo de emparelhamento com a tampa da caixa de carregamento fechada.

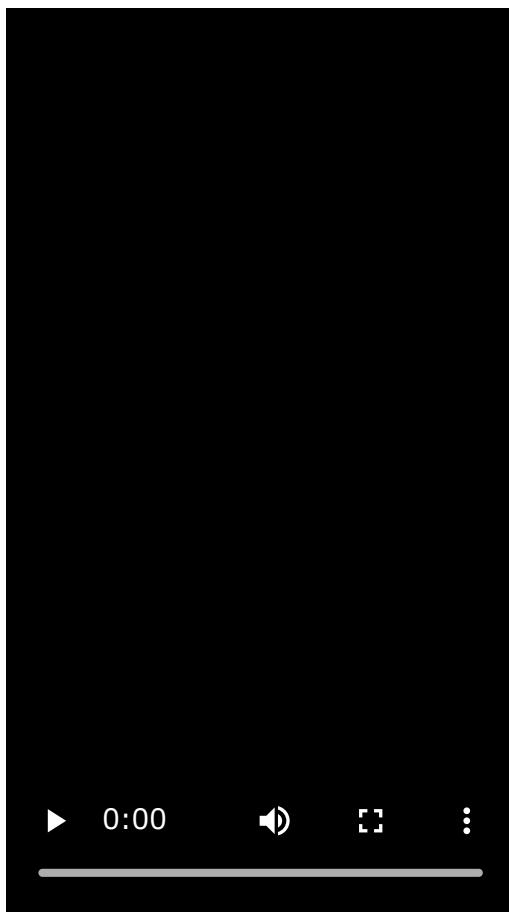

O indicador (azul) da caixa de carregamento pisca duas vezes rapidamente e os auscultadores entra no modo de emparelhamento.


Pode retirar os auscultadores da caixa de carregamento após a entrada no modo de emparelhamento.

- 2 Ative o computador se este estiver no modo de espera (suspenção) ou no modo de hibernação.

- 3 Emparelhe os auscultadores utilizando o computador.


Para ligar utilizando a função Swift Pair

1. Selecione [Connect] no menu de contexto apresentado no ecrã do computador.

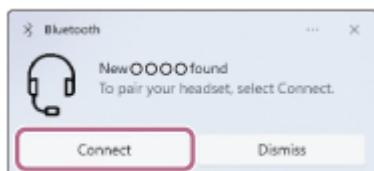


Para ligar sem utilizar a função Swift Pair

1. Clique no botão [Start] e em [Settings].
2. Clique em [Bluetooth & devices].

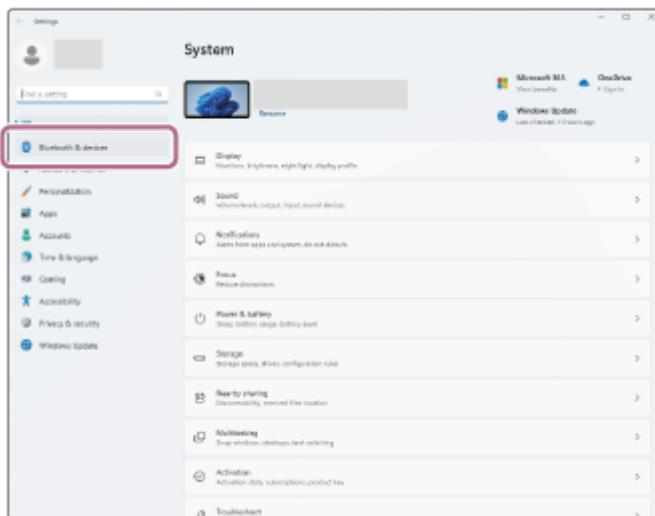

3. Clique no interruptor [Bluetooth] para ativar a função Bluetooth, de seguida clique em [Add device].

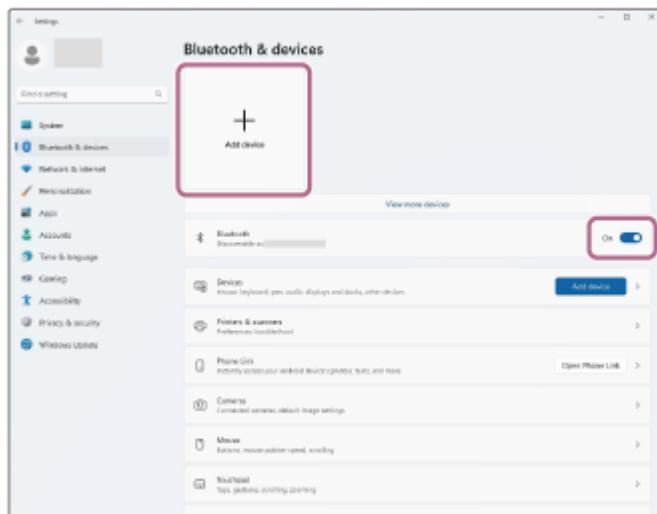

4. Clique em [Bluetooth].



5. Clique em [WF-C700N].



Se for necessário introduzir a palavra-passe*, utilize “0000”.

Os auscultadores e o computador estão emparelhados e ligados um ao outro.

Quando os auscultadores são colocados na caixa de carregamento, o indicador (azul) da caixa de carregamento pisca 10 vezes.

Quando os auscultadores estiverem a ser retirados da caixa de carregamento, ouvirá um som de notificação indicando que a ligação está estabelecida a partir de ambas as unidades dos auscultadores (ou da unidade dos auscultadores retirada da caixa de carregamento quando apenas uma unidade dos auscultadores for retirada) ao mesmo tempo.

Se não estiverem ligados, consulte “[Ligar a um computador emparelhado \(Windows 11\)](#)”.

Se não aparecer [WF-C700N] no ecrã do seu computador, tente novamente a partir de “Para ligar sem utilizar a função Swift Pair” do passo ③.

* A chave-passe pode ser designada por “Código-passe”, “Código PIN”, “Número PIN” ou “Palavra-passe”.

Sugestão

- A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.
- Para eliminar todas as informações de emparelhamento Bluetooth, consulte “[Iniciar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)”.

Nota

- Se o emparelhamento não for efetuado num período de 5 minutos, o modo de emparelhamento será cancelado. Neste caso, comece novamente a operação a partir do início do passo ①.

- Assim que os dispositivos Bluetooth estiverem emparelhados, não é necessário emparelhá-los novamente, exceto nos seguintes casos:
 - As informações de emparelhamento foram eliminadas após uma reparação, etc.
 - Quando emparelhar o 9.º dispositivo
Os auscultadores podem ser emparelhados, no máximo, com 8 dispositivos. Se emparelhar um novo dispositivo depois de já ter emparelhado 8 dispositivos, a informação de registo do dispositivo emparelhado que não é ligado há mais tempo é substituída pela informação do novo dispositivo.
 - Quando as informações de emparelhamento dos auscultadores tiverem sido eliminadas do dispositivo Bluetooth
 - Quando os auscultadores são inicializados
Todas as informações de emparelhamento são eliminadas. Neste caso, elimine as informações de emparelhamento dos auscultadores no dispositivo ligado e volte a emparelhá-los.
- Os auscultadores podem ser emparelhado com vários dispositivos, mas apenas pode reproduzir música de 1 dispositivo emparelhado de cada vez.

Tópico relacionado

- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Ligar a um computador emparelhado \(Windows 11\)](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)
- [Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

5-047-129-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation


Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N

Emparelhar e ligar a um computador (Windows 10)

A operação de registo do dispositivo que pretende ligar denomina-se “emparelhamento”. Quando pretender utilizar um dispositivo com os auscultadores pela primeira vez, tem de começar por fazer o emparelhamento.

Antes de iniciar a operação, certifique-se do seguinte:


- O computador tem uma função Bluetooth compatível com ligações de reprodução de música (A2DP).
- O computador está a menos de 1 m dos auscultadores.
- Os auscultadores têm carga suficiente.
- As instruções de operação do computador estão disponíveis.
- Dependendo do computador que estiver a utilizar, poderá ter de ligar o adaptador de Bluetooth incorporado. Se não souber como ligar o adaptador de Bluetooth ou não souber se o seu computador possui um adaptador de Bluetooth incorporado, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.
- Se a versão do seu SO for a versão Windows 10 1803 ou posterior, a função Swift Pair pode ser utilizada para facilitar o emparelhamento. Para utilizar a função Swift Pair, clique no botão [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] e verifique a caixa de seleção [Show notifications to connect using Swift Pair].

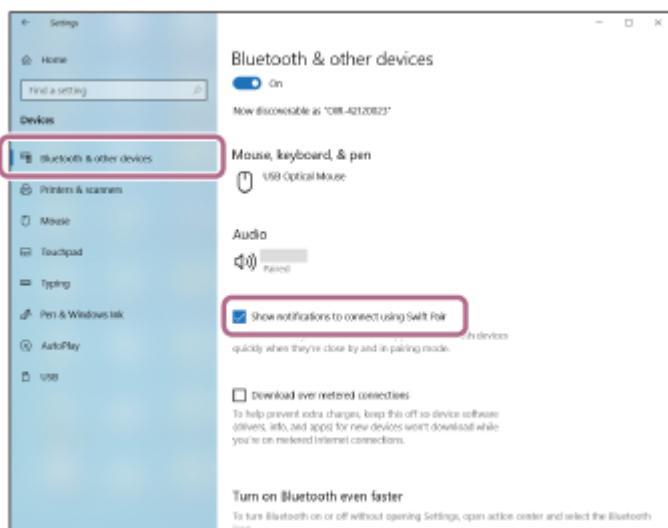

1 Nos auscultadores, entre no modo de emparelhamento.

Quando emparelhar os auscultadores com um dispositivo pela primeira vez após a compra ou após inicializar os auscultadores (se os auscultadores não tiverem informações de emparelhamento)

1. Retire as unidades dos auscultadores da caixa de carregamento.

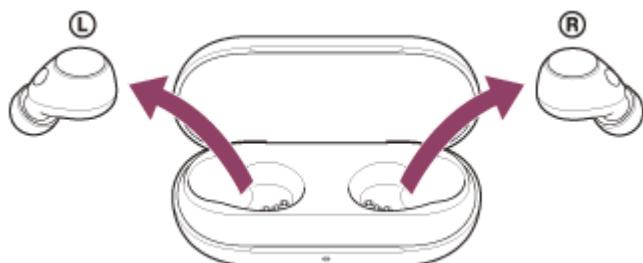


Os auscultadores ativam-se automaticamente.

Os auscultadores entram no modo de emparelhamento automaticamente.

Ouvirá um som de notificação e a orientação por voz “Pairing” (Emparelhamento) simultaneamente a partir de ambas as unidades dos auscultadores.

Quando emparelhar um segundo dispositivo ou dispositivos posteriores (os auscultadores tem informações de emparelhamento para outros dispositivos)

1. Coloque as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento.

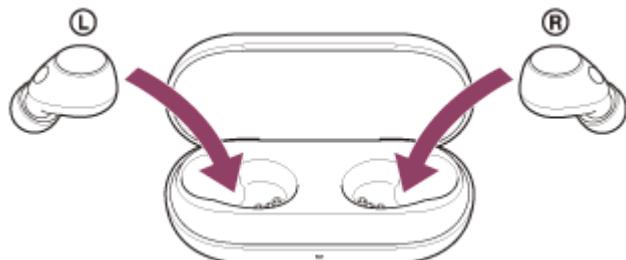


Deixe a tampa da caixa de carregamento aberta.

2. Com a tampa da caixa de carregamento aberta, prima continuamente o botão de emparelhamento na parte de trás da caixa de carregamento durante cerca de 5 segundos ou mais.

Nota

- Os auscultadores não entram no modo de emparelhamento com a tampa da caixa de carregamento fechada.

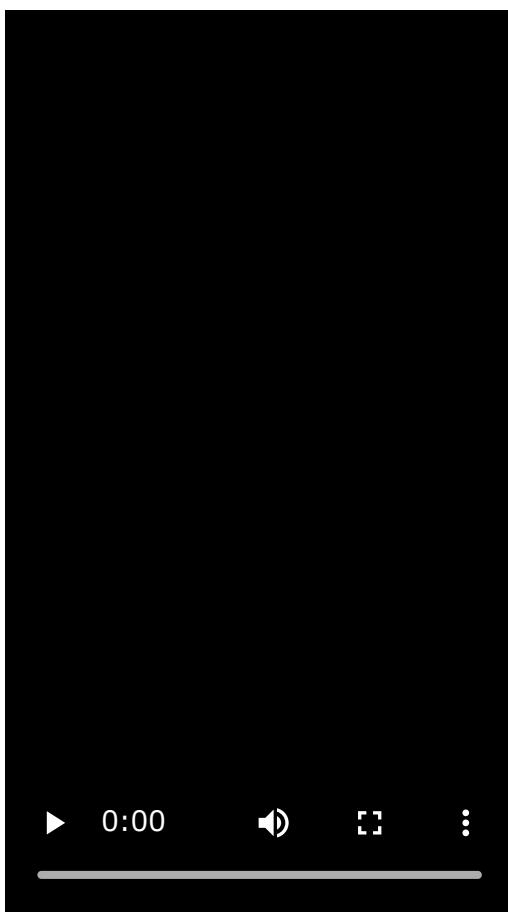

O indicador (azul) da caixa de carregamento pisca duas vezes repetidamente e os auscultadores entra no modo de emparelhamento.


Pode retirar os auscultadores da caixa de carregamento após a entrada no modo de emparelhamento.

- 2 Ative o computador se este estiver no modo de espera (suspenção) ou no modo de hibernação.

3 Emparelhe os auscultadores utilizando o computador.


Para ligar utilizando a função Swift Pair

1. Selecione [Connect] no menu de contexto apresentado no ecrã do computador.

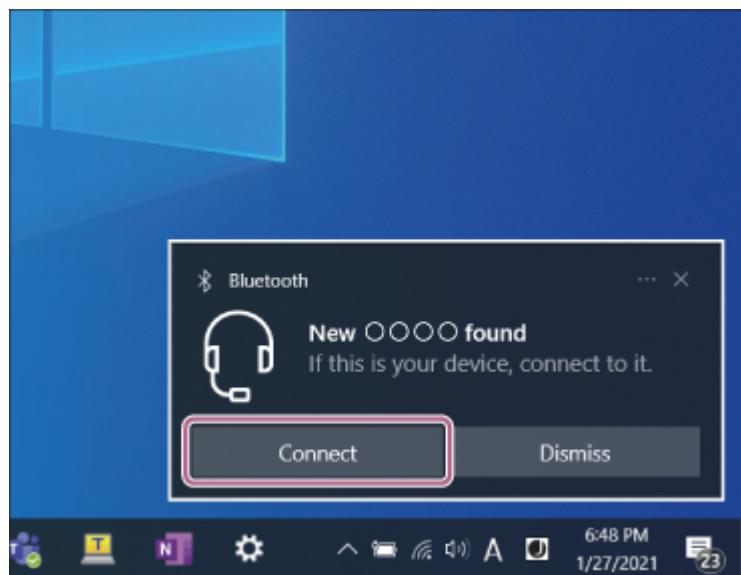


Para ligar sem utilizar a função Swift Pair


1. Clique no botão [Start] e em [Settings].
2. Clique em [Devices].

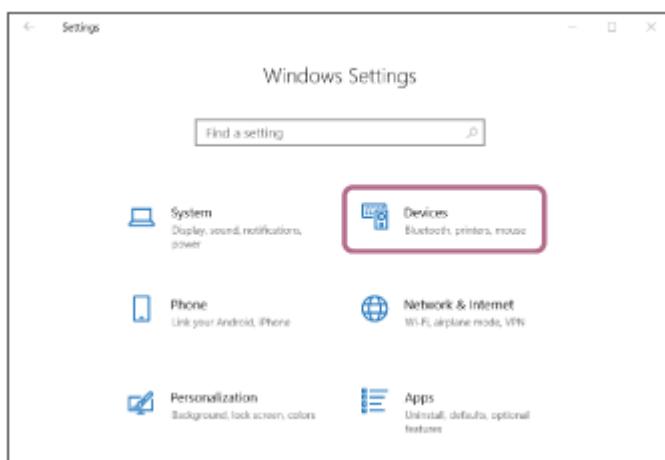


3. Clique no separador [Bluetooth & other devices], clique no interruptor [Bluetooth] para ativar a função Bluetooth e, em seguida, clique em [Add Bluetooth or other device].

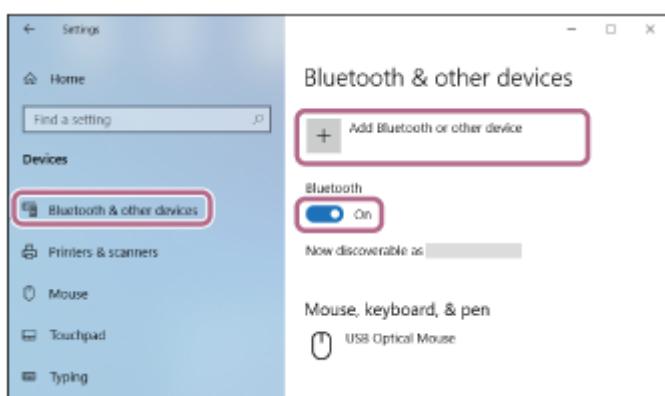

4. Clique em [Bluetooth].

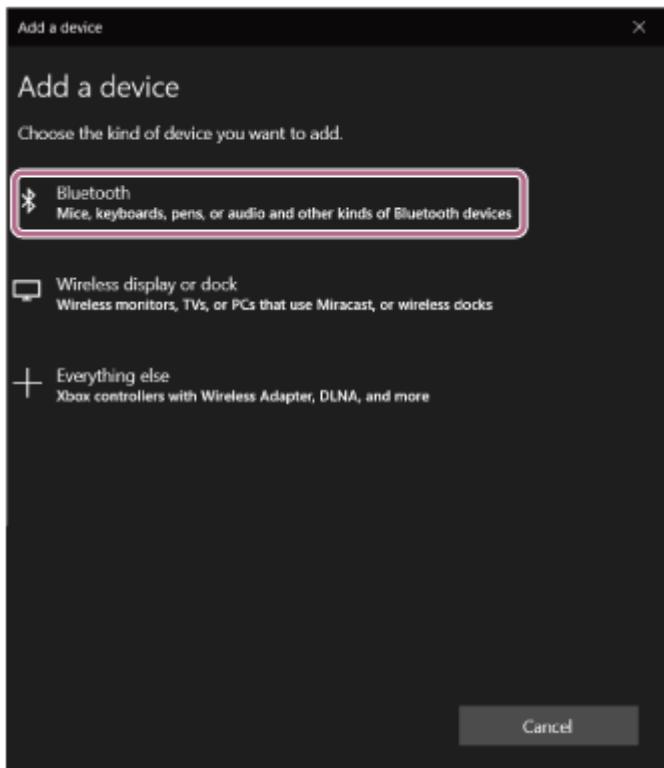

5. Clique em [WF-C700N].

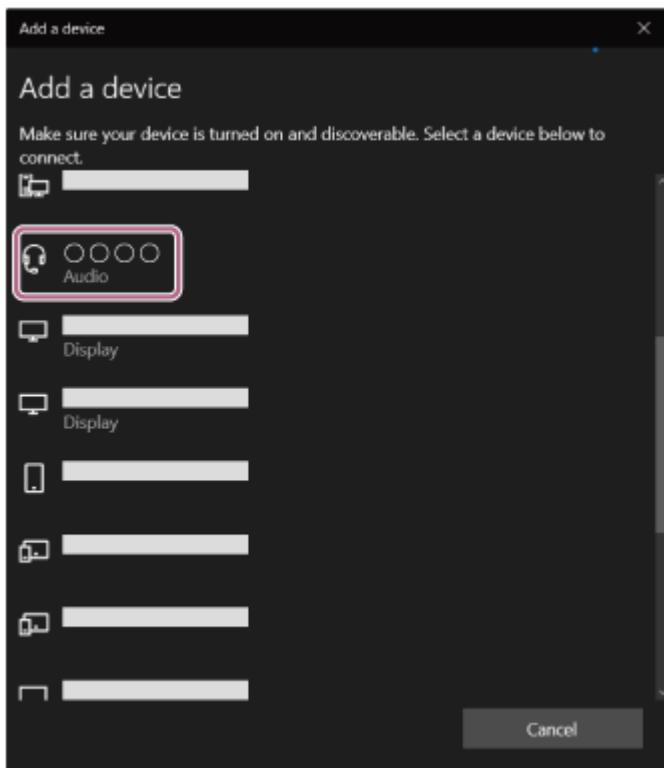

Se for necessário introduzir a palavra-passe *, utilize "0000".

Os auscultadores e o computador estão emparelhados e ligados um ao outro.

Quando os auscultadores são colocados na caixa de carregamento, o indicador (azul) da caixa de carregamento pisca 10 vezes.

Quando os auscultadores estiverem a ser retirados da caixa de carregamento, ouvirá um som de notificação indicando que a ligação está estabelecida a partir de ambas as unidades dos auscultadores (ou da unidade dos auscultadores retirada da caixa de carregamento quando apenas uma unidade dos auscultadores for retirada) ao mesmo tempo.

Se não estiverem ligados, consulte "[Ligar a um computador emparelhado \(Windows 10\)](#)".

Se não aparecer [WF-C700N] no ecrã do seu computador, tente novamente a partir de "Para ligar sem utilizar a função Swift Pair" do passo ③ .

* A chave-passe pode ser designada por "Código-passe", "Código PIN", "Número PIN" ou "Palavra-passe".

Sugestão

- A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.
- Para eliminar todas as informações de emparelhamento Bluetooth, consulte “[Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)”.

Nota

- Se o emparelhamento não for efetuado num período de 5 minutos, o modo de emparelhamento será cancelado. Neste caso, comece novamente a operação a partir do início do passo ① .
- Assim que os dispositivos Bluetooth estiverem emparelhados, não é necessário emparelhá-los novamente, exceto nos seguintes casos:
 - As informações de emparelhamento foram eliminadas após uma reparação, etc.
 - Quando emparelhar o 9.º dispositivo
Os auscultadores podem ser emparelhados, no máximo, com 8 dispositivos. Se emparelhar um novo dispositivo depois de já ter emparelhado 8 dispositivos, a informação de registo do dispositivo emparelhado que não é ligado há mais tempo é substituída pela informação do novo dispositivo.
 - Quando as informações de emparelhamento dos auscultadores tiverem sido eliminadas do dispositivo Bluetooth
 - Quando os auscultadores são inicializados
Todas as informações de emparelhamento são eliminadas. Neste caso, elimine as informações de emparelhamento dos auscultadores no dispositivo ligado e volte a emparelhá-los.
- Os auscultadores podem ser emparelhados com vários dispositivos, mas apenas pode reproduzir música de 1 dispositivo emparelhado de cada vez.

Tópico relacionado

- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Ligar a um computador emparelhado \(Windows 10\)](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)
- [Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N

Emparelhar e ligar a um computador (Mac)

A operação de registo do dispositivo que pretende ligar denomina-se “emparelhamento”. Quando pretender utilizar um dispositivo com os auscultadores pela primeira vez, tem de começar por fazer o emparelhamento.

SO compatível

macOS (versão 11 ou posterior)

Antes de iniciar a operação, certifique-se do seguinte:

- O computador tem uma função Bluetooth compatível com ligações de reprodução de música (A2DP).
- O computador está a menos de 1 m dos auscultadores.
- Os auscultadores têm carga suficiente.
- As instruções de operação do computador estão disponíveis.
- Dependendo do computador que estiver a utilizar, poderá ter de ligar o adaptador de Bluetooth incorporado. Se não souber como ligar o adaptador de Bluetooth ou não souber se o seu computador possui um adaptador de Bluetooth incorporado, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.
- Coloque a saída do som para as colunas do computador no modo “ON” (LIGADO). Se a saída do som para os altifalantes do computador estiver no modo  “OFF” (DESLIGADO), não ouvirá qualquer som dos auscultadores.

Saída de som para o altifalante do computador no modo “ON” (LIGADO)



1 Nos auscultadores, entre no modo de emparelhamento.

Quando emparelhar os auscultadores com um dispositivo pela primeira vez após a compra ou após inicializar os auscultadores (se os auscultadores não tiverem informações de emparelhamento)

1. Retire as unidades dos auscultadores da caixa de carregamento.




Os auscultadores ativam-se automaticamente.

Os auscultadores entram no modo de emparelhamento automaticamente.

Ouvirá um som de notificação e a orientação por voz “Pairing” (Emparelhamento) simultaneamente a partir de ambas as unidades dos auscultadores.

Quando emparelhar um segundo dispositivo ou dispositivos posteriores (os auscultadores tem informações de emparelhamento para outros dispositivos)

1. Coloque as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento.

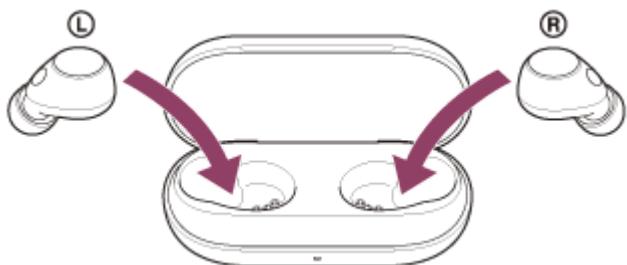


Deixe a tampa da caixa de carregamento aberta.

2. Com a tampa da caixa de carregamento aberta, prima continuamente o botão de emparelhamento na parte de trás da caixa de carregamento durante cerca de 5 segundos ou mais.

Nota

- Os auscultadores não entram no modo de emparelhamento com a tampa da caixa de carregamento fechada.

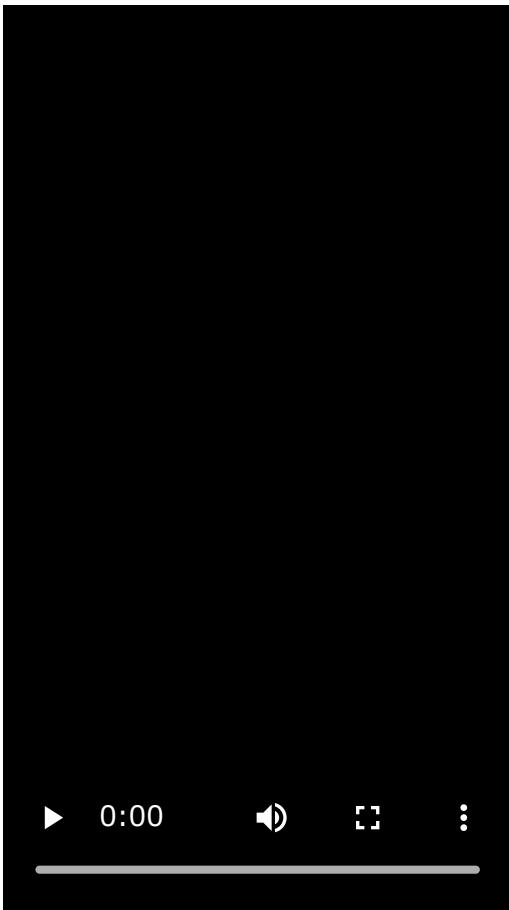

O indicador (azul) da caixa de carregamento pisca duas vezes rapidamente e os auscultadores entram no modo de emparelhamento.

Pode retirar os auscultadores da caixa de carregamento após a entrada no modo de emparelhamento.

2. Ative o computador se este estiver no modo de espera (suspenção) ou no modo de hibernação.
3. Emparelhe os auscultadores utilizando o computador.

1. Selecione [(System Preferences)] - [Bluetooth] no ícone que se encontra no fundo do ecrã.



2. Selecione [WF-C700N] no ecrã [Bluetooth] e clique em [Connect].



Se for necessário introduzir a palavra-passe *, utilize “0000”.

Os auscultadores e o computador estão emparelhados e ligados um ao outro.

Quando os auscultadores são colocados na caixa de carregamento, o indicador (azul) da caixa de carregamento pisca 10 vezes.

Quando os auscultadores estiverem a ser retirados da caixa de carregamento, ouvirá um som de notificação indicando que a ligação está estabelecida a partir de ambas as unidades dos auscultadores (ou da unidade dos auscultadores retirada da caixa de carregamento quando apenas uma unidade dos auscultadores for retirada) ao mesmo tempo.

Se não estiverem ligados, consulte “[Ligar a um computador emparelhado \(Mac\)](#)”.

Se não aparecer [WF-C700N] no ecrã do seu computador, inicie novamente a operação a partir do início do passo ③.

* A chave-passe pode ser designada por “Código-passe”, “Código PIN”, “Número PIN” ou “Palavra-passe”.

Sugestão

- A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.
- Para eliminar todas as informações de emparelhamento Bluetooth, consulte “[Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)”.

Nota

- Se o emparelhamento não for efetuado num período de 5 minutos, o modo de emparelhamento será cancelado. Neste caso, comece novamente a operação a partir do início do passo ①.
- Assim que os dispositivos Bluetooth estiverem emparelhados, não é necessário emparelhá-los novamente, exceto nos seguintes casos:
 - As informações de emparelhamento foram eliminadas após uma reparação, etc.
 - Quando emparelhar o 9.º dispositivo
- Os auscultadores podem ser emparelhados, no máximo, com 8 dispositivos. Se emparelhar um novo dispositivo depois de já

- ter emparelhado 8 dispositivos, a informação de registo do dispositivo emparelhado que não é ligado há mais tempo é substituída pela informação do novo dispositivo.
- Quando as informações de emparelhamento dos auscultadores tiverem sido eliminadas do dispositivo Bluetooth
 - Quando os auscultadores são inicializados
- Todas as informações de emparelhamento são eliminadas. Neste caso, elimine as informações de emparelhamento dos auscultadores no dispositivo ligado e volte a emparelhá-los.
- Os auscultadores podem ser emparelhados com vários dispositivos, mas apenas pode reproduzir música de 1 dispositivo emparelhado de cada vez.

Tópico relacionado

- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Ligar a um computador emparelhado \(Mac\)](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)
- [Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

5-047-129-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N


Ligar a um computador emparelhado (Windows 11)

Antes de iniciar a operação, certifique-se do seguinte:

- Dependendo do computador que estiver a utilizar, poderá ter de ligar o adaptador de Bluetooth incorporado. Se não souber como ligar o adaptador de Bluetooth ou não souber se o seu computador possui um adaptador de Bluetooth incorporado, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.

1 Ative o computador se este estiver no modo de espera (suspenção) ou no modo de hibernação.

2 Retire os auscultadores da caixa de carregamento.

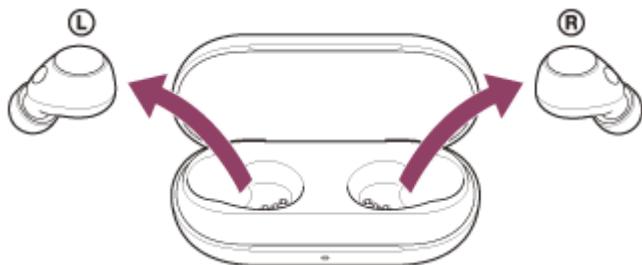


Os auscultadores ativam-se automaticamente.

Quando os auscultadores se tiverem ligado automaticamente ao último dispositivo ligado, ouvirá um som de notificação indicando que a ligação está estabelecida a partir de ambas as unidades dos auscultadores (ou da unidade dos auscultadores retirada da caixa de carregamento quando for retirada apenas uma unidade dos auscultadores) ao mesmo tempo.


Verifique o estado da ligação no computador. Se não estiver ligado, avance para o passo **3**.

3 Selecione os auscultadores utilizando o computador.

1. Clique com o botão direito do rato no ícone na barra de ferramentas e, em seguida, selecione [Sound settings].

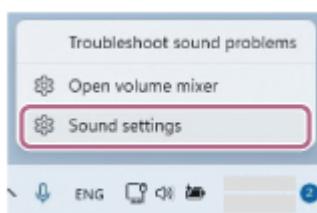


2. No ecrã [Sound], selecione [WF-C700N] para [Output] e [Input].

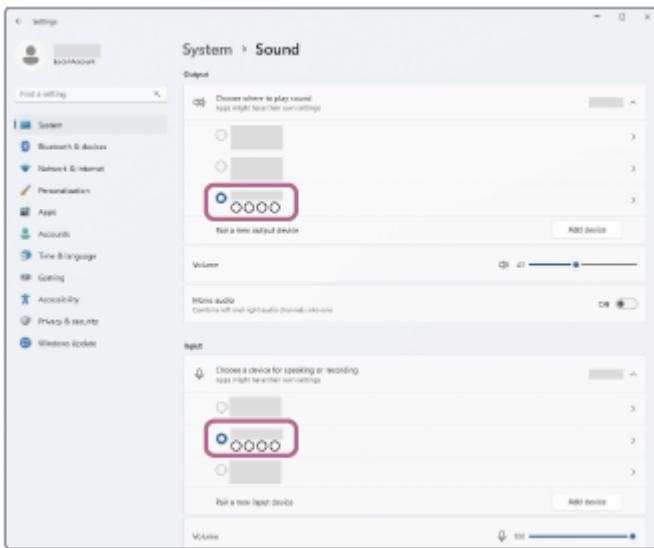


Se [WF-C700N] não for exibido para [Output] e [Input], avance para o passo 3.

3. Clique em [More sound settings].

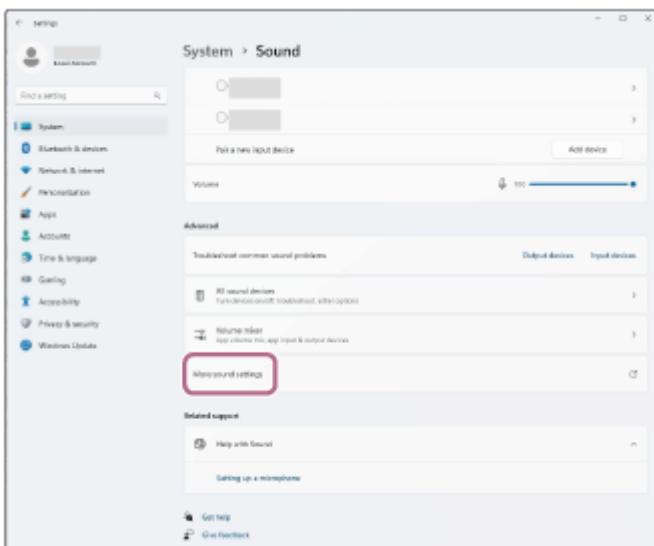


4. No separador [Playback] no ecrã [Sound], selecione [WF-C700N], clique com o botão direito e selecione [Connect] no menu apresentado.

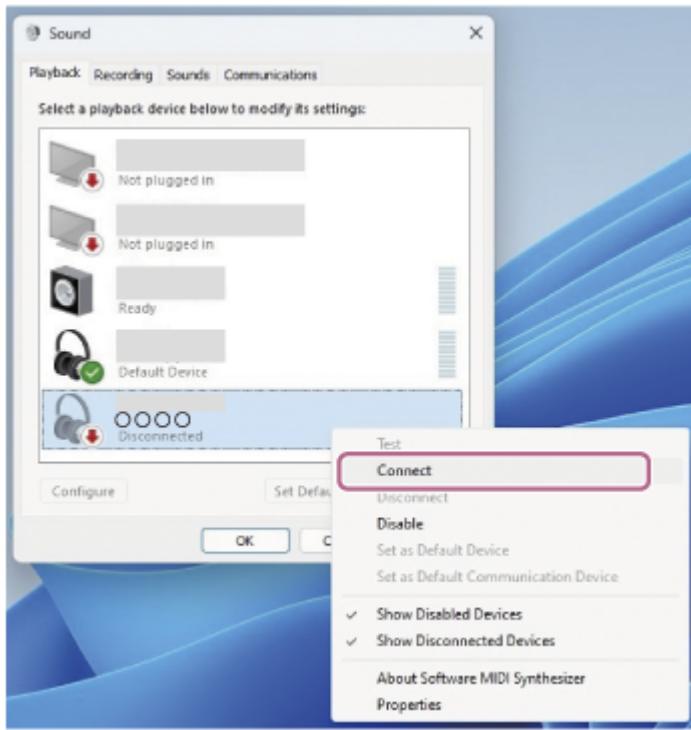

Ouvirá um som de notificação indicando que a ligação está estabelecida a partir de ambas as unidades dos auscultadores (ou da unidade dos auscultadores retirada da caixa de carregamento quando for retirada apenas uma unidade dos auscultadores) ao mesmo tempo.

- No separador [Recording], selecione [WF-C700N], clique com o botão direito e selecione [Connect] no menu apresentado.

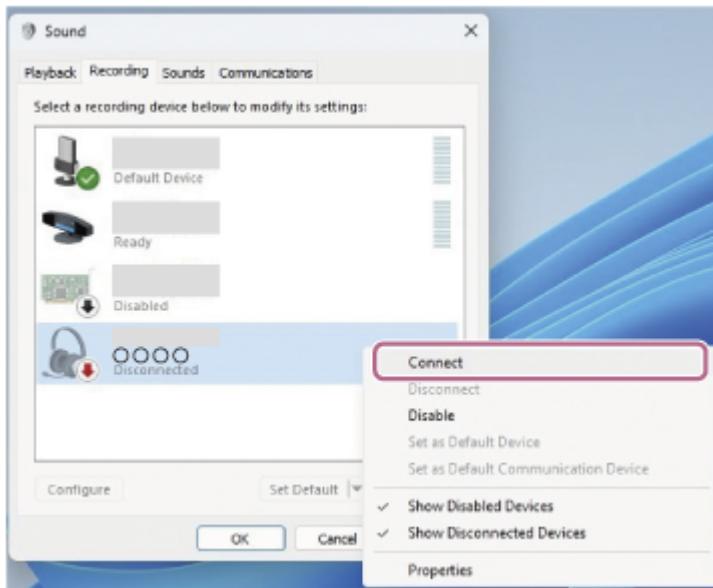

Sugestão

- A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.

Nota

- Se a qualidade do som na reprodução de música for baixa, certifique-se de que a função A2DP, que suporta ligações de reprodução de música, está ativada nas definições do computador. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.
- Se o último dispositivo Bluetooth ligado for colocado junto dos auscultadores, basta ativar os auscultadores para que a ligação seja estabelecida automaticamente. Se for o caso, desative a função Bluetooth no último dispositivo ligado ou desligue a alimentação.

- Se não conseguir ligar o computador aos auscultadores, elimine a informação de emparelhamento dos auscultadores no computador e efetue novamente o emparelhamento. Para saber mais sobre as operações no seu computador, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.

Tópico relacionado

- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparelhar e ligar a um computador \(Windows® 11\)](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)
- [Efetuar uma videochamada no seu computador](#)

5-047-129-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N


Ligar a um computador emparelhado (Windows 10)

Antes de iniciar a operação, certifique-se do seguinte:

- Dependendo do computador que estiver a utilizar, poderá ter de ligar o adaptador de Bluetooth incorporado. Se não souber como ligar o adaptador de Bluetooth ou não souber se o seu computador possui um adaptador de Bluetooth incorporado, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.

1 Ative o computador se este estiver no modo de espera (suspenção) ou no modo de hibernação.

2 Retire os auscultadores da caixa de carregamento.

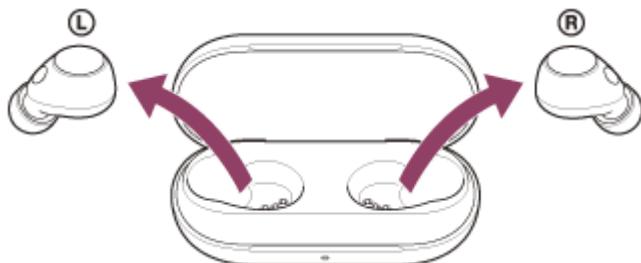


Os auscultadores ativam-se automaticamente.

Quando os auscultadores se tiverem ligado automaticamente ao último dispositivo ligado, ouvirá um som de notificação indicando que a ligação está estabelecida a partir de ambas as unidades dos auscultadores (ou da unidade dos auscultadores retirada da caixa de carregamento quando for retirada apenas uma unidade dos auscultadores) ao mesmo tempo.


Verifique o estado da ligação no computador. Se não estiver ligado, avance para o passo **3**.

3 Selecione os auscultadores utilizando o computador.

- Clique com o botão direito do rato no ícone na barra de ferramentas e, em seguida, selecione [Open Sound settings].

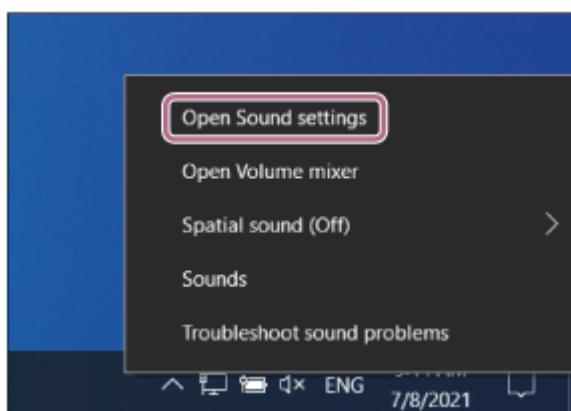


- No menu pendente [Choose your output device], selecione [Headphones (WF-C700N Stereo)].

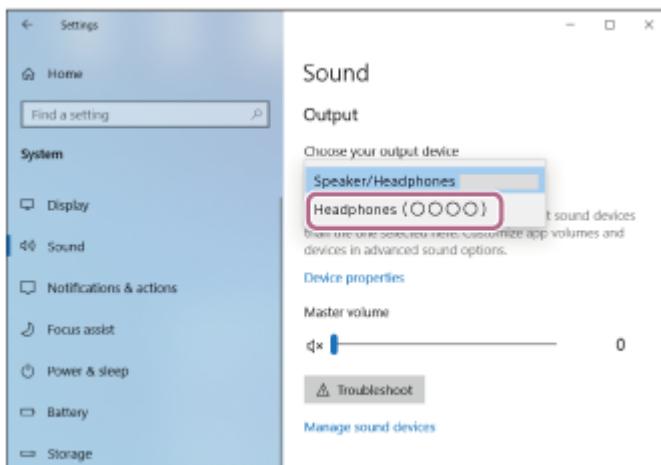


Se [Headphones (WF-C700N Stereo)] não aparecer no menu pendente, avance para o passo 3.


3. Clique em [Sound Control Panel], clique com o botão direito no separador [Playback] no ecrã [Sound] e consulte a caixa de verificação [Show Disconnected Devices].

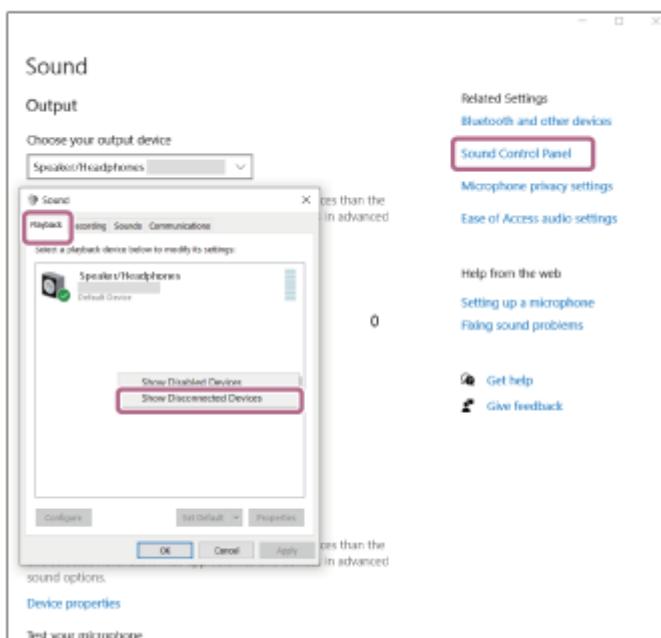

4. Selecione [Connect] no menu apresentado.

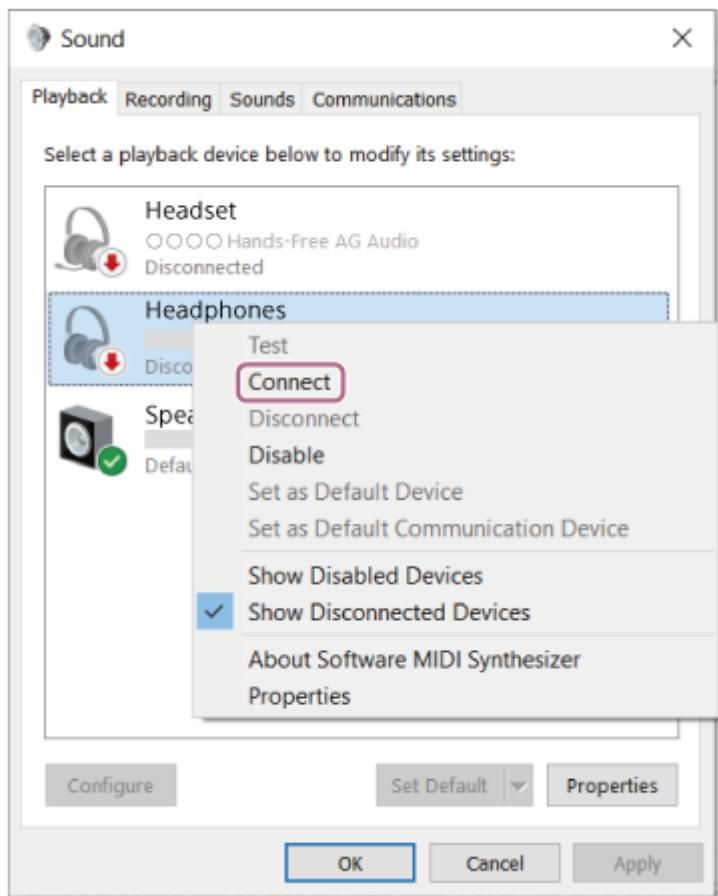

Ouvirá um som de notificação indicando que a ligação está estabelecida a partir de ambas as unidades dos auscultadores (ou da unidade dos auscultadores retirada da caixa de carregamento quando for retirada apenas uma unidade dos auscultadores) ao mesmo tempo.

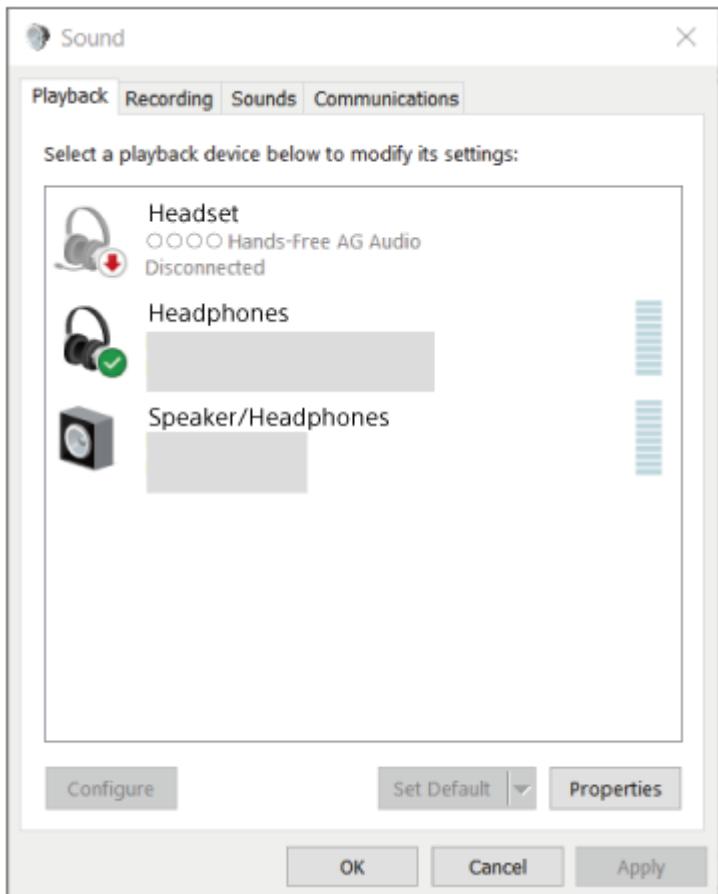

- A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.

Nota

- Se a qualidade do som na reprodução de música for baixa, certifique-se de que a função A2DP, que suporta ligações de reprodução de música, está ativada nas definições do computador. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.
- Se o último dispositivo Bluetooth ligado for colocado junto dos auscultadores, basta ativar os auscultadores para que a ligação seja estabelecida automaticamente. Se for o caso, desative a função Bluetooth no último dispositivo ligado ou desligue a alimentação.
- Se não conseguir ligar o computador aos auscultadores, eliminate a informação de emparelhamento dos auscultadores no computador e efetue novamente o emparelhamento. Para saber mais sobre as operações no seu computador, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.

Tópico relacionado

- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparelhar e ligar a um computador \(Windows 10\)](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)
- [Efetuar uma videochamada no seu computador](#)

5-047-129-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N

Ligar a um computador emparelhado (Mac)

SO compatível

macOS (versão 11 ou posterior)

Antes de iniciar a operação, certifique-se do seguinte:


- Dependendo do computador que estiver a utilizar, poderá ter de ligar o adaptador de Bluetooth incorporado. Se não souber como ligar o adaptador de Bluetooth ou não souber se o seu computador possui um adaptador de Bluetooth incorporado, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.
- Coloque a saída do som para as colunas do computador no modo "ON" (LIGADO). Se a saída do som para os altifalantes do computador estiver no modo  "OFF" (DESLIGADO), não ouvirá qualquer som dos auscultadores.

Saída de som para o altifalante do computador no modo "ON" (LIGADO)



1 Ative o computador se este estiver no modo de espera (suspenção) ou no modo de hibernação.

2 Retire os auscultadores da caixa de carregamento.

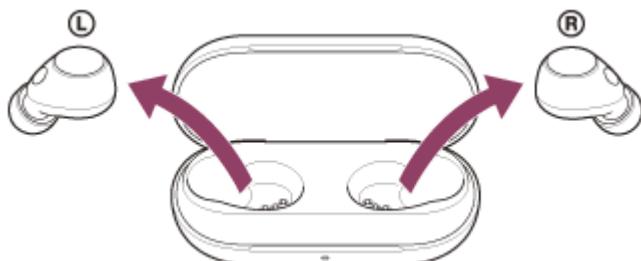

Os auscultadores ativam-se automaticamente.

Quando os auscultadores se tiverem ligado automaticamente ao último dispositivo ligado, ouvirá um som de notificação indicando que a ligação está estabelecida a partir de ambas as unidades dos auscultadores (ou da unidade dos auscultadores retirada da caixa de carregamento quando for retirada apenas uma unidade dos auscultadores) ao mesmo tempo.

Verifique o estado da ligação no computador. Se não estiver ligado, avance para o passo **3**.

3 Selecione os auscultadores utilizando o computador.

1. Selecione [ (System Preferences)] - [Bluetooth] no ícone que se encontra no fundo do ecrã.



2. Clique em [WF-C700N] no ecrã [Bluetooth] enquanto prime a tecla Ctrl do computador e selecione [Connect] no menu pop-up.



Ouvirá um som de notificação indicando que a ligação está estabelecida a partir de ambas as unidades dos auscultadores (ou da unidade dos auscultadores retirada da caixa de carregamento quando for retirada apenas uma unidade dos auscultadores) ao mesmo tempo.

Sugestão

- A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.

Nota

- Se a qualidade do som na reprodução de música for baixa, certifique-se de que a função A2DP, que suporta ligações de reprodução de música, está ativada nas definições do computador. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.
- Se o último dispositivo Bluetooth ligado for colocado junto dos auscultadores, basta ativar os auscultadores para que a ligação seja estabelecida automaticamente. Se for o caso, desative a função Bluetooth no último dispositivo ligado ou desligue a alimentação.
- Se não conseguir ligar o computador aos auscultadores, elimine a informação de emparelhamento dos auscultadores no computador e efetue novamente o emparelhamento. Para saber mais sobre as operações no seu computador, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.

Tópico relacionado

- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparelhar e ligar a um computador \(Mac\)](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)

- Desligar a ligação Bluetooth (após a utilização)
- Efetuar uma videochamada no seu computador

5-047-129-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N

Emparelhar e ligar a um dispositivo Bluetooth

A operação de registo do dispositivo que pretende ligar denomina-se “emparelhamento”. Quando pretender utilizar um dispositivo com os auscultadores pela primeira vez, tem de começar por fazer o emparelhamento.

Antes de iniciar a operação, certifique-se do seguinte:

- O dispositivo Bluetooth está a menos de 1 m dos auscultadores.
- Os auscultadores têm carga suficiente.
- Tem as instruções de operação do dispositivo Bluetooth consigo.

1 Nos auscultadores, entre no modo de emparelhamento.

Quando emparelhar os auscultadores com um dispositivo pela primeira vez após a compra ou após inicializar os auscultadores (se os auscultadores não tiverem informações de emparelhamento)

1. Retire as unidades dos auscultadores da caixa de carregamento.




Os auscultadores ativam-se automaticamente.

Os auscultadores entram no modo de emparelhamento automaticamente.

Ouvirá um som de notificação e a orientação por voz “Pairing” (Emparelhamento) simultaneamente a partir de ambas as unidades dos auscultadores.

Quando emparelhar um segundo dispositivo ou dispositivos posteriores (os auscultadores tem informações de emparelhamento para outros dispositivos)

1. Coloque as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento.

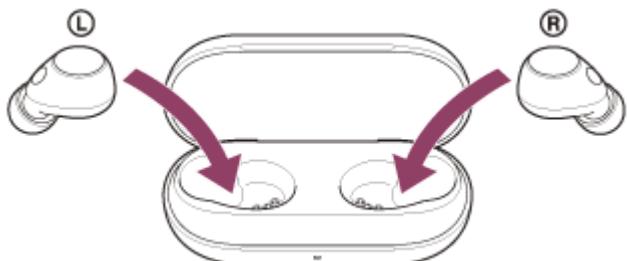


Deixe a tampa da caixa de carregamento aberta.

2. Com a tampa da caixa de carregamento aberta, prima continuamente o botão de emparelhamento na parte de trás da caixa de carregamento durante cerca de 5 segundos ou mais.

Nota

- Os auscultadores não entram no modo de emparelhamento com a tampa da caixa de carregamento fechada.

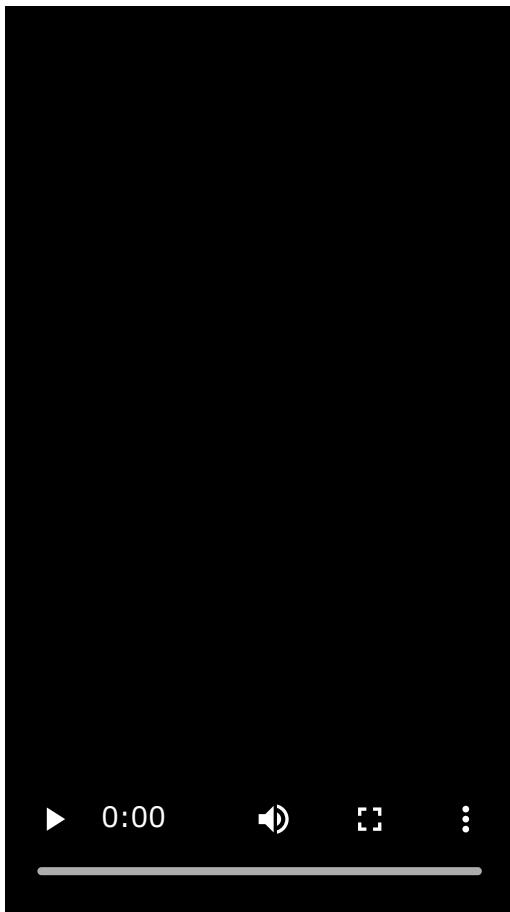

O indicador (azul) da caixa de carregamento pisca duas vezes repetidamente e os auscultadores entra no modo de emparelhamento.

Pode retirar os auscultadores da caixa de carregamento após a entrada no modo de emparelhamento.

2 Efetue o procedimento de emparelhamento no dispositivo Bluetooth para detetar os auscultadores.

[WF-C700N] será apresentado na lista de dispositivos detetados no ecrã do dispositivo Bluetooth.

Se não for apresentado, comece novamente a operação a partir do início do passo ① .

3 Selecione [WF-C700N] apresentado no ecrã do dispositivo Bluetooth para fazer o emparelhamento.

Se for necessário introduzir a palavra-passe *, utilize “0000”.

* A chave-passe pode ser designada por “Código-passe”, “Código PIN”, “Número PIN” ou “Palavra-passe”.

4 Efetue a ligação Bluetooth a partir do dispositivo Bluetooth.

Os auscultadores e o dispositivo Bluetooth estão ligados um ao outro.

Alguns dispositivos ligam-se automaticamente aos auscultadores após o emparelhamento estar concluído.

Quando os auscultadores são colocados na caixa de carregamento, o indicador (azul) da caixa de carregamento pisca 10 vezes.

Quando os auscultadores estiverem a ser retirados da caixa de carregamento, ouvirá um som de notificação indicando que a ligação está estabelecida a partir de ambas as unidades dos auscultadores (ou da unidade dos auscultadores retirada da caixa de carregamento quando apenas uma unidade dos auscultadores for retirada) ao mesmo tempo.

Se não estiverem ligados, consulte “[Ligar a um dispositivo Bluetooth emparelhado](#)”.

Sugestão

- A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo Bluetooth.
- Para eliminar todas as informações de emparelhamento Bluetooth, consulte “[Iniciar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)”.

Nota

- Se o emparelhamento não for efetuado num período de 5 minutos, o modo de emparelhamento será cancelado. Neste caso, comece novamente a operação a partir do início do passo ① .
- Assim que os dispositivos Bluetooth estiverem emparelhados, não é necessário emparelhá-los novamente, exceto nos seguintes casos:
 - As informações de emparelhamento foram eliminadas após uma reparação, etc.
 - Quando emparelhar o 9.º dispositivo
Os auscultadores podem ser emparelhados, no máximo, com 8 dispositivos. Se emparelhar um novo dispositivo depois de já ter emparelhado 8 dispositivos, a informação de registo do dispositivo emparelhado que não é ligado há mais tempo é substituída pela informação do novo dispositivo.
 - Quando as informações de emparelhamento dos auscultadores tiverem sido eliminadas do dispositivo Bluetooth
 - Quando os auscultadores são inicializados
Todas as informações de emparelhamento são eliminadas. Neste caso, elimine as informações de emparelhamento dos auscultadores no dispositivo ligado e volte a emparelhá-los.
- Os auscultadores podem ser emparelhados com vários dispositivos, mas apenas pode reproduzir música de 1 dispositivo emparelhado de cada vez.

Tópico relacionado


- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Ligar a um dispositivo Bluetooth emparelhado](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)
- [Iniciar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

5-047-129-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N

Ligar a um dispositivo Bluetooth emparelhado

1 Retire os auscultadores da caixa de carregamento.

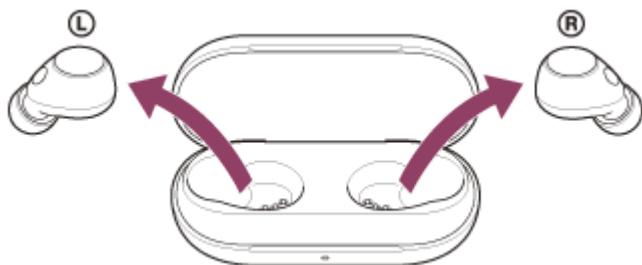

O auscultadores ativam-se automaticamente.

Quando os auscultadores se tiverem ligado automaticamente ao último dispositivo ligado, ouvirá um som de notificação indicando que a ligação está estabelecida a partir de ambas as unidades dos auscultadores (ou da unidade dos auscultadores retirada da caixa de carregamento quando for retirada apenas uma unidade dos auscultadores) ao mesmo tempo.

Verifique o estado da ligação no dispositivo Bluetooth. Se não estiver ligado, avance para o passo 2.

2 Efetue a ligação Bluetooth a partir do dispositivo Bluetooth.

Para saber mais sobre as operações no seu dispositivo Bluetooth, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo Bluetooth.

Ouvirá um som de notificação indicando que a ligação está estabelecida a partir de ambas as unidades dos auscultadores (ou da unidade dos auscultadores retirada da caixa de carregamento quando for retirada apenas uma unidade dos auscultadores) ao mesmo tempo.

Sugestão

- A operação acima é um exemplo. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo Bluetooth.

Nota

- Se o último dispositivo Bluetooth ligado for colocado junto dos auscultadores, basta ativar os auscultadores para que a ligação seja estabelecida automaticamente. Se for o caso, desative a função Bluetooth no último dispositivo ligado ou desligue a alimentação.
- Se não conseguir ligar o dispositivo Bluetooth aos auscultadores, elimine a informação de emparelhamento dos auscultadores no dispositivo Bluetooth e efetue novamente o emparelhamento. Para saber mais sobre as operações no seu dispositivo Bluetooth, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo Bluetooth.

Tópico relacionado


- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparelhar e ligar a um dispositivo Bluetooth](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N


Ligar os auscultadores a 2 dispositivos em simultâneo (ligação multiponto)

Quando a função [Connect to 2 devices simultaneously] é ativada com a aplicação “Sony | Headphones Connect”, os auscultadores pode ser ligado a 2 dispositivos através de ligações Bluetooth em simultâneo, o que lhe permite fazer o seguinte.

- Aguardar a receção de chamadas em 2 smartphones
Pode ouvir música reproduzida num smartphone com os auscultadores, aguardar a receção de chamadas em ambos os smartphones e falar quando receber uma chamada.

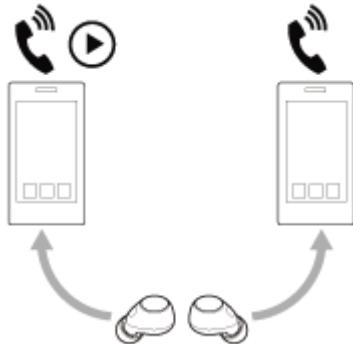

- Alternar a reprodução de música entre 2 dispositivos
Pode alternar a reprodução de música de um dispositivo para o outro sem ter de estabelecer uma nova ligação Bluetooth.

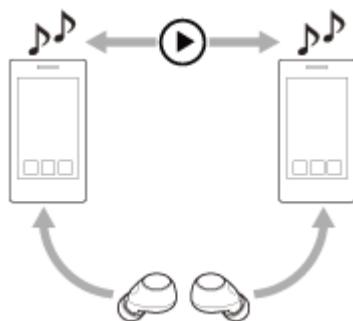

Ligar os auscultadores a 2 dispositivos através de ligações Bluetooth em simultâneo

Antes de ligar, certifique-se de que a aplicação “Sony | Headphones Connect” está instalada num dos 2 dispositivos.

- 1 Emparelhe os auscultadores com os 2 dispositivos, um de cada vez.
- 2 No dispositivo que tem a aplicação “Sony | Headphones Connect” instalada, estabeleça uma ligação Bluetooth aos auscultadores.
- 3 Ative a função [Connect to 2 devices simultaneously] com a aplicação “Sony | Headphones Connect”.
- 4 No segundo dispositivo, estabeleça uma ligação Bluetooth aos auscultadores.

Quando tentar ligar um terceiro dispositivo emparelhado a uns auscultadores através de uma ligação Bluetooth enquanto 2 dispositivos já estão ligados através de ligações Bluetooth, as ligações Bluetooth com o dispositivo que por

último a reproduzir música serão mantidas e a ligação Bluetooth com o outro dispositivo será desligada. Em seguida, é estabelecida uma ligação Bluetooth entre o terceiro dispositivo e os auscultadores.

Reprodução de música quando os auscultadores estão ligados a 2 dispositivos através de ligações Bluetooth

- Quando solicitar a reprodução de música interagindo com os auscultadores, o dispositivo que reproduzirá música será o que tiver sido utilizado mais recentemente para reproduzir música.
- Se pretender reproduzir música do outro dispositivo, pare a reprodução no dispositivo que estiver a reproduzir música e inicie a reprodução diretamente no outro dispositivo.
Se iniciar a reprodução de música no segundo dispositivo enquanto o primeiro está a reproduzir música, continuará a ouvir a música do primeiro dispositivo através dos auscultadores. Neste estado, se parar a reprodução no primeiro dispositivo, poderá ouvir a música do segundo dispositivo através dos auscultadores.

Falar ao telefone quando os auscultadores está ligado a 2 dispositivos através de ligações Bluetooth

- Quando os auscultadores estão ligados a 2 smartphones em simultâneo através de ligações Bluetooth, ambos os dispositivos estarão no modo de espera.
- Quando receber uma chamada no primeiro dispositivo, ouvirá um toque de chamada através dos auscultadores. Quando receber uma chamada no segundo dispositivo enquanto está a falar numa chamada através dos auscultadores, ouvirá um toque de chamada através do segundo dispositivo.
Se terminar a chamada do primeiro dispositivo, ouvirá o toque de chamada do segundo dispositivo através dos auscultadores.

Tópico relacionado

- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)
- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Controlar o dispositivo de áudio \(ligação Bluetooth\)](#)
- [Receber uma chamada](#)
- [Funções para uma chamada](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N


Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth

Se o seu dispositivo Bluetooth suportar os perfis seguintes, pode ouvir música e controlar o dispositivo a partir dos auscultadores através de uma ligação Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Pode usufruir da música de alta qualidade sem fios.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Pode ajustar o volume, etc.


O funcionamento poderá variar consoante o dispositivo Bluetooth. Consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo Bluetooth.

- 1 Coloque as unidades dos auscultadores nos seus ouvidos.**
Veja “[Colocar os auscultadores nos ouvidos](#)” para saber como colocar os auscultadores nos seus ouvidos.
- 2 Ligue os auscultadores a um dispositivo Bluetooth.**
- 3 Interaja com o dispositivo Bluetooth para iniciar a reprodução e ajustar o volume para um nível moderado.**
- 4 Prima o botão da unidade esquerda ou direita dos auscultadores para ajustar o volume.**
 - Aumentar o volume: prima rapidamente o botão na unidade direita dos auscultadores, 4 ou mais vezes, durante a reprodução de música.

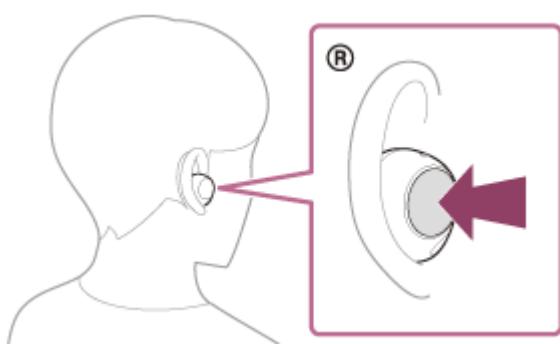

À medida que prime repetidamente o botão, é emitido um som de notificação e o volume aumenta em 1 passo a cada 0,4 segundos, independentemente do número de vezes que premir.

- Diminuir o volume: prima rapidamente o botão unidade esquerda dos auscultadores, 4 ou mais vezes, durante a reprodução de música.

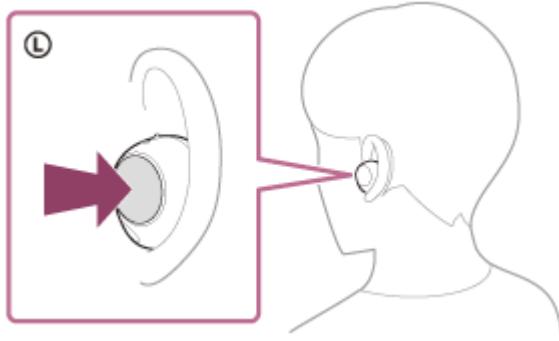

À medida que prime repetidamente o botão, é emitido um som de notificação e o volume diminui em 1 passo a cada 0,4 segundos, independentemente do número de vezes que premir.

Quando o volume atingir o nível máximo ou mínimo, é emitido um alarme.

Sugestão

- Os auscultadores suportam a proteção de conteúdos SCMS-T. Pode ouvir música e outros conteúdos áudio nos auscultadores a partir de um televisor portátil que suporte a proteção de conteúdos SCMS-T.
- Consoante o dispositivo Bluetooth, poderá ser necessário ajustar o volume ou configurar a saída de áudio no dispositivo.
- O volume também pode ser ajustado na aplicação “Sony | Headphones Connect”.
Pode ajustar independentemente o volume do som dos auscultadores durante uma chamada e durante a reprodução de música. Mesmo que mude o volume durante a reprodução de música, o volume de uma chamada não se altera.
- Se a função do botão for alterada para [Volume Control] na aplicação “Sony | Headphones Connect”, também pode ajustar o volume com os auscultadores.
- Também pode ouvir música retirando apenas uma unidade dos auscultadores da caixa de carregamento e colocando-a no seu ouvido.
Se tiver apenas a unidade direita dos auscultadores no ouvido, utilize o botão da unidade direita para reproduzir música.
Se tiver apenas a unidade esquerda dos auscultadores no ouvido, interaja com o dispositivo ligado para reproduzir música.
Quando estiver a ouvir música com apenas uma unidade dos auscultadores, se colocar a outra unidade no outro ouvido, pode ouvir música com ambas as unidades.

Nota

- Não pode ajustar o volume com os auscultadores quando não está a ser reproduzida qualquer música.
- Se alterar a função do botão para [Volume Control] ou [Not Assigned] na aplicação “Sony | Headphones Connect”, não poderá ajustar o volume premindo o botão na lateral, onde a função é atribuída 4 ou mais vezes.
 - Se a função do botão na unidade direita dos auscultadores for alterada para [Volume Control] ou [Not Assigned]: premir o botão na unidade direita dos auscultadores 4 ou mais vezes não aumentará o volume.
 - Se a função do botão na unidade esquerda dos auscultadores for alterada para [Volume Control] ou [Not Assigned]: premir o botão na unidade esquerda dos auscultadores 4 ou mais vezes não diminuirá o volume.
- Se a comunicação for fraca, o dispositivo Bluetooth poderá reagir incorretamente à operação nos auscultadores.

Tópico relacionado


- [Colocar os auscultadores nos ouvidos](#)
- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)
- [Utilizar apenas uma unidade dos auscultadores](#)
- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Controlar o dispositivo de áudio \(ligação Bluetooth\)](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N

Controlar o dispositivo de áudio (ligação Bluetooth)


Se o seu dispositivo Bluetooth suportar a função de interação com o dispositivo (perfil compatível: AVRCP), as seguintes operações estão disponíveis. As funções disponíveis podem variar consoante o dispositivo Bluetooth, pelo que deve consultar as instruções de operação fornecidas com o dispositivo.

Pode utilizar a unidade direita dos auscultadores para efetuar as seguintes operações.

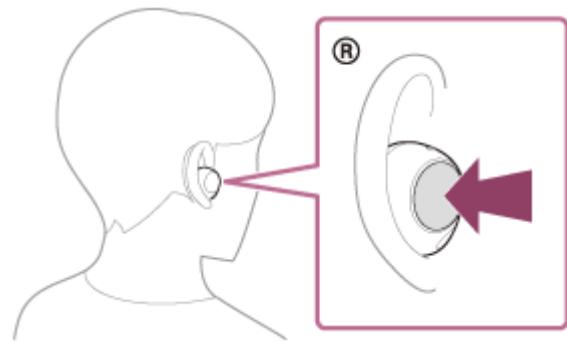

- Reprodução/pausa: prima brevemente o botão uma vez.
- Saltar para o início da faixa seguinte: prima o botão duas vezes rapidamente.
- Saltar para o início da faixa anterior (ou da faixa atual durante a reprodução): prima o botão 3 vezes rapidamente.
- Aumentar o volume: prima rapidamente o botão, 4 ou mais vezes, durante a reprodução de música.
À medida que prime repetidamente o botão, é emitido um som de notificação e o volume aumenta em 1 passo a cada 0,4 segundos, independentemente do número de vezes que premir.
Quando o volume atingir o nível máximo, é emitido um alarme.

Pode utilizar a unidade esquerda dos auscultadores para efetuar as seguintes operações.

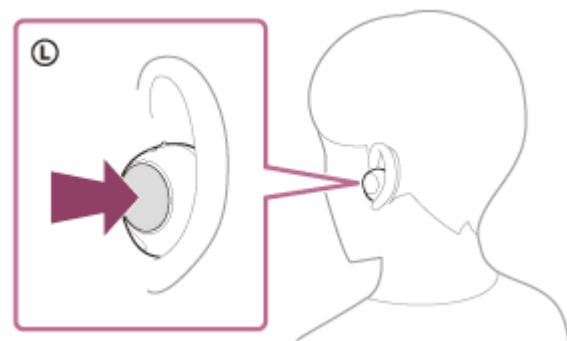

- Diminuir o volume: prima rapidamente o botão, 4 ou mais vezes, durante a reprodução de música.
À medida que prime repetidamente o botão, é emitido um som de notificação e o volume diminui em 1 passo a cada 0,4 segundos, independentemente do número de vezes que premir.
Quando o volume atingir o nível mínimo, é emitido um alarme.

Se a função do botão for alterada para [Volume Control] na aplicação “Sony | Headphones Connect”, pode efetuar as operações seguintes utilizando o botão ao qual a função está atribuída.

- Aumentar o volume: prima uma vez o botão durante a reprodução de música para aumentar o volume 1 passo.
- Diminuir o volume: prima continuamente o botão durante a reprodução de música para reduzir o volume continuamente. Liberte o botão no nível de volume pretendido.

Quando o volume atingir o nível máximo ou mínimo, é emitido um alarme.

Nota

- Não pode ajustar o volume com os auscultadores quando não está a ser reproduzida qualquer música.
- Se alterar a função do botão para [Volume Control] ou [Not Assigned] na aplicação “Sony | Headphones Connect”, não poderá ajustar o volume premindo o botão na lateral, onde a função é atribuída 4 ou mais vezes.
 - Se a função do botão na unidade direita dos auscultadores for alterada para [Volume Control] ou [Not Assigned]: premir o botão na unidade direita dos auscultadores 4 ou mais vezes não aumentará o volume.
 - Se a função do botão na unidade esquerda dos auscultadores for alterada para [Volume Control] ou [Not Assigned]: premir o botão na unidade esquerda dos auscultadores 4 ou mais vezes não diminuirá o volume.
- Se a comunicação for fraca, o dispositivo Bluetooth poderá reagir incorretamente à operação nos auscultadores.
- As operações disponíveis podem variar consoante o dispositivo ligado, o software de música ou a aplicação que utilizar. Em alguns casos, poderá funcionar de forma diferente ou não funcionar mesmo quando utilizado conforme descrito acima.
- Quando utilizar um iPhone, pode ativar a Siri se premir continuamente o botão da unidade direita dos auscultadores.

Tópico relacionado

- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)

5-047-129-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N


Desligar a ligação Bluetooth (após a utilização)

1 Desligue a ligação Bluetooth no dispositivo Bluetooth.

Ouvirá um som de notificação indicando que a ligação Bluetooth está desligada a partir de ambas as unidades dos auscultadores (ou da unidade dos auscultadores retirada da caixa de carregamento quando apenas uma unidade dos auscultadores for retirada).

2 Coloque as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento e feche a respetiva tampa.

Volte a colocar a unidade esquerda dos auscultadores (a unidade com o ponto tátil) no orifício esquerdo da caixa de carregamento e volte a colocar a unidade direita dos auscultadores no orifício direito da caixa de carregamento. O íman incorporado irá colocar cada unidade dos auscultadores na posição correta na caixa de carregamento.

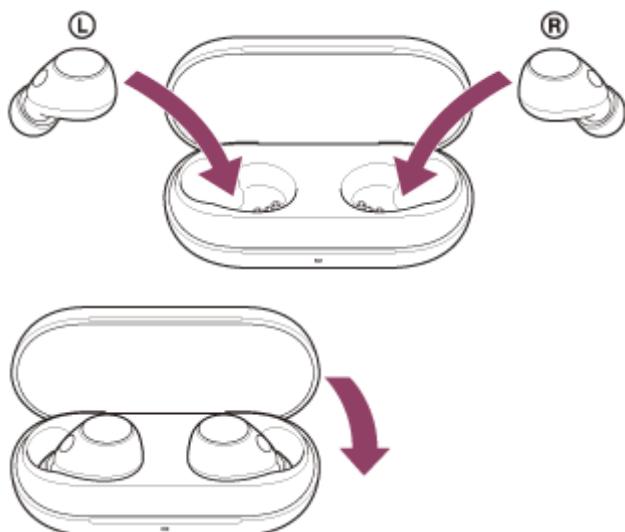

Os auscultadores desligam-se.

Sugestão

- Assim que terminar a reprodução de música, a ligação Bluetooth poderá terminar automaticamente dependendo do dispositivo Bluetooth.

Tópico relacionado

- [Desativar os auscultadores](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N

Acerca do 360 Reality Audio

O que é o 360 Reality Audio?

O 360 Reality Audio é uma nova experiência musical que utiliza tecnologia de áudio tridimensional 360 da Sony. As informações posicionais são associadas a cada fonte de som, como vozes, coro e instrumentos musicais, e são colocadas num espaço esférico.

Os ouvintes podem sentir um campo de som tridimensional como se estivessem imersos num espetáculo ao vivo dos artistas.

Condições de utilização

Transfira e utilize uma aplicação de serviço de transmissão de música (cobrada) que suporte 360 Reality Audio no seu smartphone ou tablet equipado com iOS ou Android.

Se otimizar o campo sonoro e a funcionalidade acústica dos auscultadores com a aplicação “Sony | Headphones Connect”, pode desfrutar de uma sensação de realidade mais realista.

Para saber mais sobre a 360 Reality Audio, consulte o seguinte website:

<https://www.sony.net/360RA/>

Nota

- O serviço não está disponível em alguns países e regiões.

Tópico relacionado

- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)

5-047-129-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation


Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N

O que é o cancelamento do ruído?

A função de cancelamento do ruído gera um som de fase contrária contra os ruídos circundantes exteriores (como ruídos em veículos ou ruídos provenientes de aparelhos de ar condicionado no interior) para reduzir os ruídos circundantes através do respetivo cancelamento.

Nota

- Dependendo do tipo de ruído ou se for utilizado num ambiente muito silencioso, pode não sentir os efeitos do cancelamento do ruído ou pode sentir que algum ruído é aumentado.
- Quando estiver a utilizar os auscultadores, dependendo da forma como utiliza os auscultadores, os efeitos da função de cancelamento do ruído podem diminuir ou pode ser ouvido um bip (feedback). Neste caso, retire os auscultadores e volte a colocá-los nos ouvidos.
- A função de cancelamento do ruído funciona principalmente para ruído numa banda de frequências baixas, como veículos e sistemas de ar condicionado. Apesar de o ruído ser reduzido, não é completamente cancelado.
- Quando utiliza os auscultadores num automóvel ou autocarro, o ruído poderá variar em função das condições da estrada.
- Os telemóveis poderão causar interferência e ruído. Se isso acontecer, afaste os auscultadores ainda mais do telemóvel.
- Não cubra a parte do microfone na unidade esquerda ou direita dos auscultadores com a mão, por exemplo. O efeito do cancelamento do ruído ou o Modo som ambiente pode não funcionar corretamente ou pode ocorrer um bip (feedback). Se ocorrer alguma destas situações, retire a mão, etc. da parte do microfone esquerdo ou direito.

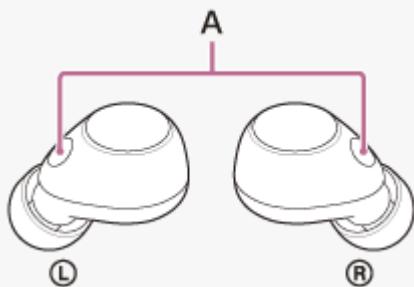

A: Microfones (esquerdo, direito)

Tópico relacionado


- [Utilizar a função de cancelamento do ruído](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N

Utilizar a função de cancelamento do ruído

Se utilizar a função de cancelamento do ruído, pode usufruir de música sem ser perturbado pelo ruído ambiente.


- 1 Retire os auscultadores da caixa de carregamento.

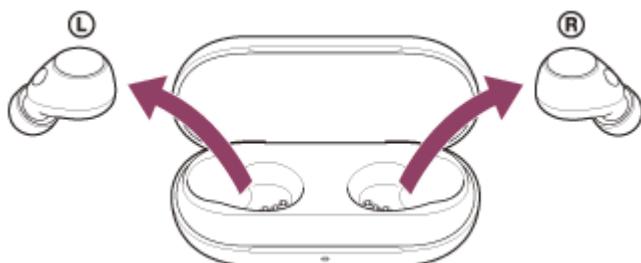

Os auscultadores ativam-se automaticamente.

Quando utiliza os auscultadores pela primeira vez após a compra ou logo após inicializar os auscultadores, a função de cancelamento do ruído é ativada automaticamente quando os auscultadores são ligados. Quaisquer alterações efetuadas às definições são retidas a partir desse momento.

- 2 Prima o botão na unidade esquerda dos auscultadores para alterar as definições da função de cancelamento do ruído.

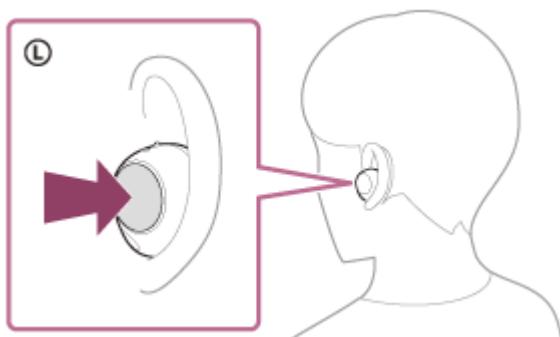

De cada vez que premir o botão, a função é comutada da seguinte forma.

Modo som ambiente: LIGADO

Ouvirá um som de notificação simultaneamente a partir de ambas as unidades dos auscultadores.



Função de cancelamento do ruído: LIGADA

Ouvirá um som de notificação simultaneamente a partir de ambas as unidades dos auscultadores.

Acerca do vídeo do manual de instruções

Veja o vídeo para saber como utilizar a função de cancelamento do ruído.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0053/h_zz/

Sugestão

- Também pode ligar/desligar a função de cancelamento do ruído e alterar as definições da função de cancelamento do ruído e do Modo som ambiente com a aplicação “Sony | Headphones Connect”.
- Pode selecionar uma das seguintes opções na aplicação “Sony | Headphones Connect” para definir como pretende que as funções sejam mudadas quando premir o botão na unidade esquerda dos auscultadores.
 - Função de cancelamento do ruído: LIGADA → Modo som ambiente: LIGADO → Função de cancelamento do ruído: DESLIGADA / Modo som ambiente: DESLIGADO
 - Função de cancelamento do ruído: LIGADA → Modo som ambiente: LIGADO
 - Modo som ambiente: LIGADO → Função de cancelamento do ruído: DESLIGADA / Modo som ambiente: DESLIGADO
 - Função de cancelamento do ruído: LIGADA → Função de cancelamento do ruído: DESLIGADA / Modo som ambiente: DESLIGADO

Nota

- Os auscultadores não proporcionarão o desempenho máximo da função de cancelamento do ruído se as pontas de auriculares fornecidas não forem utilizadas.
- Se os auscultadores não for usado corretamente nos ouvidos, a função de cancelamento do ruído poderá não funcionar adequadamente. Rode os auscultadores para os colocar corretamente nos seus ouvidos.
- Não cubra a parte do microfone na unidade esquerda ou direita dos auscultadores com a mão, por exemplo. O efeito do cancelamento do ruído ou o Modo som ambiente pode não funcionar corretamente ou pode ocorrer um bip (feedback). Se ocorrer alguma destas situações, retire a mão, etc. da parte do microfone esquerdo ou direito.

Tópico relacionado

- [Ativar os auscultadores](#)
- [O que é o cancelamento do ruído?](#)
- [Ouvir o som ambiente durante a reprodução de música \(Modo som ambiente\)](#)
- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)

5-047-129-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation


Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N

Ouvir o som ambiente durante a reprodução de música (Modo som ambiente)

Os microfones integrados nas unidades esquerda e direita dos auscultadores tornam fácil ouvir o som ambiente. Pode ouvir o som ambiente enquanto usufrui da música.

Para ativar o Modo som ambiente

Prima o botão na unidade esquerda dos auscultadores enquanto a função de cancelamento do ruído está ligada.

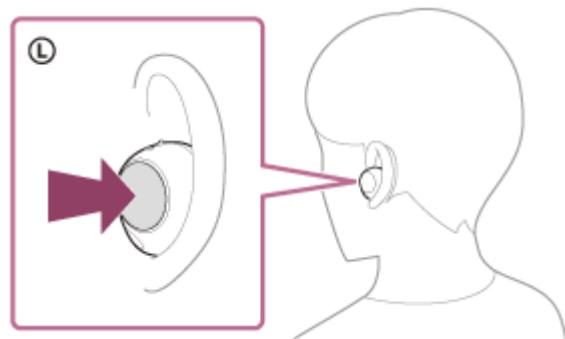

Para alterar a definição do Modo som ambiente

Pode alterar as definições do Modo som ambiente ligando o smartphone (com a aplicação “Sony | Headphones Connect” instalada) aos auscultadores através de uma ligação Bluetooth.

Atenção a Vozes: o ruído é suprimido durante a captação de anúncios e vozes de pessoas, para que possa ouvi-los enquanto ouve música.

Para desativar o Modo som ambiente

Prima o botão na unidade esquerda dos auscultadores para desativar o Modo som ambiente.

De cada vez que premir o botão, a função é comutada da seguinte forma.

Função de cancelamento do ruído: LIGADA

Ouvirá um som de notificação simultaneamente a partir de ambas as unidades dos auscultadores.



Modo som ambiente: LIGADO

Ouvirá um som de notificação simultaneamente a partir de ambas as unidades dos auscultadores.

Acerca do vídeo do manual de instruções

Veja o vídeo para saber como utilizar o Modo som ambiente.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0053/h_zz/

Sugestão

- As definições de Modo som ambiente alteradas com a aplicação “Sony | Headphones Connect” ficam guardadas nos auscultadores. Depois de alterar as definições, pode usufruir da música com as definições guardadas ou ligando o Modo som ambiente, mesmo quando os auscultadores estiverem ligados outros dispositivos que não tenham a aplicação “Sony | Headphones Connect” instalada.
- Pode selecionar uma das seguintes opções na aplicação “Sony | Headphones Connect” para definir como pretende que as funções sejam mudadas quando premir o botão na unidade esquerda dos auscultadores.

- Função de cancelamento do ruído: LIGADA ➡ Modo som ambiente: LIGADO ➡ Função de cancelamento do ruído: DESLIGADA / Modo som ambiente: DESLIGADO
- Função de cancelamento do ruído: LIGADA ➡ Modo som ambiente: LIGADO
- Modo som ambiente: LIGADO ➡ Função de cancelamento do ruído: DESLIGADA / Modo som ambiente: DESLIGADO
- Função de cancelamento do ruído: LIGADA ➡ Função de cancelamento do ruído: DESLIGADA / Modo som ambiente: DESLIGADO

Nota

- Dependendo das condições do ambiente e do tipo/volume do som que estiver a reproduzir, poderá não conseguir ouvir os sons ambientes mesmo que utilize o Modo som ambiente. Não utilize os auscultadores em locais onde possa ser perigoso não ouvir o som ambiente, como uma estrada com tráfego de automóveis e bicicletas.
- Quando o Modo som ambiente está ligado, o ruído do vento pode aumentar dependendo do ambiente circundante. Neste caso, definir o Modo som ambiente para DESLIGADO.
- Se os auscultadores não forem usados corretamente nos seus ouvidos, o Modo som ambiente poderá não funcionar adequadamente. Rode os auscultadores para os colocar corretamente nos seus ouvidos.
- Não cubra a parte do microfone na unidade esquerda ou direita dos auscultadores com a mão, por exemplo. O efeito do cancelamento do ruído ou o Modo som ambiente pode não funcionar corretamente ou pode ocorrer um bip (feedback). Se ocorrer alguma destas situações, retire a mão, etc. da parte do microfone esquerdo ou direito.
- Se o Modo som ambiente estiver ativado num ambiente com muito ruído, poderá ouvir ruído. Isto não significa uma avaria. Neste caso, LIGUE a função de cancelamento do ruído ou DESLIGUE a função de cancelamento do ruído e o Modo som ambiente.

Tópico relacionado

- [Colocar os auscultadores nos ouvidos](#)
- [Utilizar a função de cancelamento do ruído](#)
- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)

5-047-129-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N

Acerca do modo de qualidade de som

Os 2 modos de qualidade de som seguintes podem ser selecionados durante a reprodução através de Bluetooth. Pode mudar as definições e verificar o modo de qualidade de som com a aplicação “Sony | Headphones Connect”.

Prioridade à qualidade do som: dá prioridade à qualidade do som.

Prioridade à ligação estável: dá prioridade à ligação estável (predefinição).

- Quando pretender dar prioridade à qualidade do som, selecione “Prioridade à qualidade do som”.
- Se a ligação for instável, como quando produz apenas som intermitente, selecione “Prioridade à ligação estável”.

Nota

- O tempo de reprodução pode ser reduzido, dependendo da qualidade do som e das condições de utilização dos auscultadores.
- Dependendo das condições ambientais da área onde está a utilizar os auscultadores, poderá ainda ocorrer som intermitente mesmo que tenha selecionado “Prioridade à ligação estável”.

Tópico relacionado

- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)

5-047-129-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N

Codecs suportados

Um codec é um “algoritmo de codificação de áudio” utilizado para a transmissão de som sem fios através de uma ligação Bluetooth.

Os auscultadores suportam os 2 codecs seguintes para reprodução de música através de uma ligação A2DP: SBC e AAC.

- **SBC**

Este termo é a abreviatura para Subband Codec.

O SBC é a tecnologia de codificação de áudio padrão utilizada nos dispositivos Bluetooth.

Todos os dispositivos Bluetooth suportam SBC.

- **AAC**

Este termo é a abreviatura para Advanced Audio Coding.

O AAC é utilizado principalmente por produtos da Apple, como o iPhone, e proporciona uma qualidade de som superior à do SBC.

Quando for transmitida música num dos codecs acima indicados a partir de um dispositivo ligado, os auscultadores mudam automaticamente para esse codec e a música é reproduzida no mesmo codec.

Se o dispositivo ligado suportar um codec de qualidade de som superior à do SBC, pode necessitar de definir antecipadamente o dispositivo para ouvir música com o codec pretendido a partir dos codecs suportados.

Para obter informações sobre como definir o codec, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo.

Tópico relacionado

- [Acerca do modo de qualidade de som](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N

Acerca da função DSEE

A função DSEE complementa o som de gama alta, que é frequentemente perdido em fontes de som comprimidas, nos auscultadores para criar uma qualidade equivalente ao som de CD.

As fontes de som comprimidas através de reprodução em streaming, MP3, codec de transmissão Bluetooth, etc. são reproduzidas com um som natural e expandido.

A função DSEE pode ser configurada na aplicação “Sony | Headphones Connect” e está disponível apenas quando está ligada aos auscultadores através de uma ligação Bluetooth.

Tópico relacionado

- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)

5-047-129-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N

Receber uma chamada

Pode desfrutar de uma chamada no modo mãos-livres com um smartphone ou um telemóvel que suporte o perfil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) ou HSP (Headset Profile) através de uma ligação Bluetooth.

- Se o seu smartphone ou telemóvel suportar HFP e HSP, configure-o para HFP.
- O funcionamento poderá variar consoante o smartphone ou telemóvel. Consulte as instruções de operação fornecidas com o smartphone ou telemóvel.
- Dependendo do dispositivo ligado ou da aplicação que está a utilizar, as funções podem não funcionar corretamente mesmo que tente utilizá-las com os auscultadores.


Toque

Quando receber uma chamada, os auscultadores emitem um toque de chamada.

Dependendo do seu smartphone ou telemóvel, irá ouvir um dos seguintes toques de chamada.

- Toque de chamada definido nos auscultadores
- Toque de chamada definido no smartphone ou telemóvel
- Toque de chamada apenas para uma ligação Bluetooth definida no smartphone ou telemóvel


- 1 Ligue previamente os auscultadores a um smartphone ou telemóvel através de uma ligação Bluetooth.
- 2 Quando ouvir um toque, prima duas vezes rapidamente o botão na unidade esquerda ou direita dos auscultadores para receber a chamada.

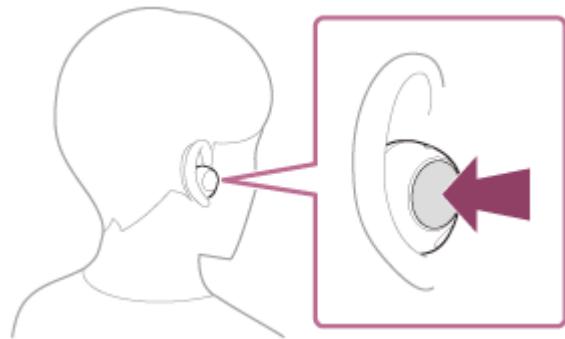

Ouvirá a voz emitida pelos auscultadores.

Quando receber uma chamada enquanto ouve música, a reprodução entra em pausa automaticamente e os auscultadores emitem um toque de chamada.

Se a reprodução não entrar em pausa, interaja com os auscultadores para colocar a reprodução em pausa. Pode falar utilizando os microfones nas unidades esquerda e direita dos auscultadores.

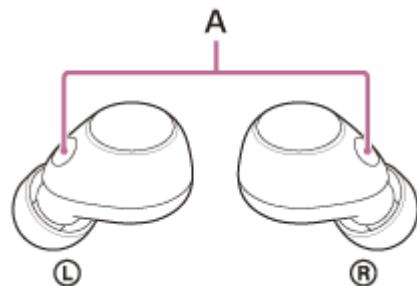

A: Microfones (esquerdo, direito)

Se não for emitido um toque através dos auscultadores

Os auscultadores poderão não estar ligados ao smartphone ou telemóvel através de HFP ou HSP. Verifique o estado da ligação no smartphone ou telemóvel.

3 Utilize o smartphone ou o telemóvel para ajustar o volume.

4 Quando tiver terminado a chamada, prima duas vezes rapidamente o botão na unidade esquerda ou direita dos auscultadores para terminar a chamada.

Se receber uma chamada durante a reprodução de música, a reprodução de música é retomada automaticamente após terminar a chamada.

Sugestão

- Quando receber uma chamada num smartphone ou telemóvel, alguns smartphones ou telemóveis podem receber uma chamada com o telefone em vez dos auscultadores. Ao utilizar a ligação HFP, transfira a chamada para os auscultadores, utilizando o seu smartphone ou telemóvel.
- O volume também pode ser ajustado na aplicação “Sony | Headphones Connect”. Pode ajustar independentemente o volume do som dos auscultadores durante uma chamada e durante a reprodução de música. Alterar o volume do som da chamada não altera o volume do som da reprodução de música e vice-versa.
- Também pode fazer chamadas em modo mãos-livres, mesmo quando estiver a usar apenas uma unidade dos auscultadores. Quando receber uma chamada, pode atender a chamada com a unidade dos auscultadores que tiver colocada num ouvido. Se remover a outra unidade dos auscultadores da caixa de carregamento enquanto estiver a falar com apenas uma unidade dos auscultadores, poderá falar através de ambas as unidades.

Nota

- Dependendo do dispositivo ligado ou da aplicação de reprodução que está a utilizar, a reprodução pode não ser colocada em pausa mesmo quando recebe uma chamada durante a reprodução de música. Quando recebe uma chamada durante a reprodução de música, a reprodução poderá não ser retomada automaticamente mesmo que termine a chamada.
- Utilize um smartphone ou telemóvel a, pelo menos, 50 cm de distância dos auscultadores. Poderá ocorrer ruído se os auscultadores e o smartphone ou telemóvel estiverem demasiado próximos.
- A sua voz será ouvida a partir dos auscultadores através do microfone dos auscultadores (função Tom lateral). Neste caso, o som ambiente ou os sons do funcionamento dos auscultadores podem ser ouvidos através dos auscultadores, mas isto não significa uma avaria.
- O volume durante as chamadas não pode ser ajustado com os auscultadores. Ajuste o volume no dispositivo ligado ou na aplicação “Sony | Headphones Connect”.
- Quando estiver a utilizar apenas uma unidade dos auscultadores, certifique-se de que define a outra unidade dos auscultadores na caixa de carregamento.
- Dependendo das características da voz do interlocutor ou dos ruídos do meio ambiente, o processamento do sinal de áudio que está montado nos auscultadores pode não funcionar bem e a qualidade do som da chamada pode ser reduzida.

Tópico relacionado

- [Utilizar apenas uma unidade dos auscultadores](#)
- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Fazer uma chamada](#)
- [Funções para uma chamada](#)
- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N

Fazer uma chamada

Pode desfrutar de uma chamada no modo mãos-livres com um smartphone ou um telemóvel que suporte o perfil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) ou HSP (Headset Profile) através de uma ligação Bluetooth.

- Se o seu smartphone ou telemóvel suportar HFP e HSP, configure-o para HFP.
- O funcionamento poderá variar consoante o smartphone ou telemóvel. Consulte as instruções de operação fornecidas com o smartphone ou telemóvel.
- Dependendo do dispositivo ligado ou da aplicação que está a utilizar, as funções podem não funcionar corretamente mesmo que tente utilizá-las com os auscultadores.

1 Ligue os auscultadores a um smartphone ou telemóvel através de uma ligação Bluetooth.


2 Faça uma chamada telefónica através do seu smartphone ou telemóvel.

Ao fazer uma chamada, ouve-se um sinal de chamada dos auscultadores.

Se fizer uma chamada enquanto ouve música, a reprodução entra automaticamente em pausa.

Se a reprodução não entrar em pausa, interaja com os auscultadores para colocar a reprodução em pausa.

Pode falar utilizando os microfones nas unidades esquerda e direita dos auscultadores.

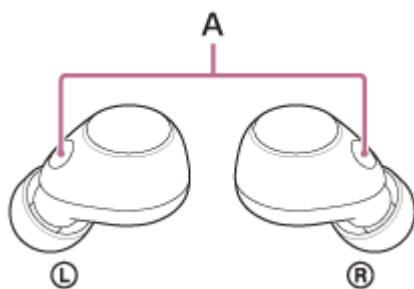


A: Microfones (esquerdo, direito)

Se não for emitido um sinal de marcação através dos auscultadores

Utilize o smartphone ou o telemóvel para transferir a chamada para os auscultadores.

3 Utilize o smartphone ou o telemóvel para ajustar o volume.

4 Quando tiver terminado a chamada, prima duas vezes rapidamente o botão na unidade esquerda ou direita dos auscultadores para terminar a chamada.

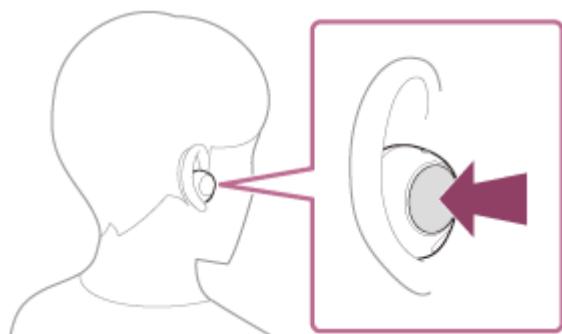

Se fez uma chamada durante a reprodução de música, a reprodução de música é retomada automaticamente após terminar a chamada.

Sugestão

- O volume também pode ser ajustado na aplicação “Sony | Headphones Connect”. Pode ajustar independentemente o volume do som dos auscultadores durante uma chamada e durante a reprodução de música. Alterar o volume do som da chamada não altera o volume do som da reprodução de música e vice-versa.
- Também pode fazer chamadas em modo mãos-livres, mesmo quando estiver a usar apenas uma unidade dos auscultadores. Se remover a outra unidade dos auscultadores da caixa de carregamento enquanto estiver a falar com apenas uma unidade dos auscultadores, poderá falar através de ambas as unidades.

Nota

- Dependendo do dispositivo ligado ou da aplicação de reprodução de música que estiver a utilizar, quando fizer uma chamada durante a reprodução de música, a reprodução poderá não ser retomada automaticamente mesmo após terminar a chamada.
- Utilize um smartphone ou telemóvel a, pelo menos, 50 cm de distância dos auscultadores. Poderá ocorrer ruído se os auscultadores e o smartphone ou telemóvel estiverem demasiado próximos.
- A sua voz será ouvida a partir dos auscultadores através do microfone dos auscultadores (função Tom lateral). Neste caso, o som ambiente ou os sons do funcionamento dos auscultadores podem ser ouvidos através dos auscultadores, mas isto não significa uma avaria.
- O volume durante as chamadas não pode ser ajustado com os auscultadores. Ajuste o volume no dispositivo ligado ou na aplicação “Sony | Headphones Connect”.
- Quando estiver a utilizar apenas uma unidade dos auscultadores, certifique-se de que define a outra unidade dos auscultadores na caixa de carregamento.
- Dependendo das características da voz do interlocutor ou dos ruídos do meio ambiente, o processamento do sinal de áudio que está montado nos auscultadores pode não funcionar bem e a qualidade do som da chamada pode ser reduzida.

Tópico relacionado

- [Utilizar apenas uma unidade dos auscultadores](#)
- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Receber uma chamada](#)
- [Funções para uma chamada](#)
- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N

Funções para uma chamada

As funções disponíveis durante uma chamada poderão depender do perfil suportado pelo seu smartphone ou telemóvel. Além disso, ainda que o perfil seja o mesmo, as funções disponíveis poderão depender do smartphone ou do telemóvel. Dependendo do dispositivo ligado ou da aplicação que está a utilizar, as funções podem não funcionar corretamente mesmo que tente utilizá-las com os auscultadores.


Consulte as instruções de operação fornecidas com o smartphone ou telemóvel.

Perfil suportado: HFP (Hands-free Profile)

Durante a espera/reprodução de música

Pode utilizar a unidade direita dos auscultadores para efetuar as seguintes operações.

- Inicie a função de marcação por voz do smartphone/telemóvel ou ative a Google app no smartphone Android ou Siri no iPhone: prima continuamente o botão durante cerca de 2 segundos ou mais.

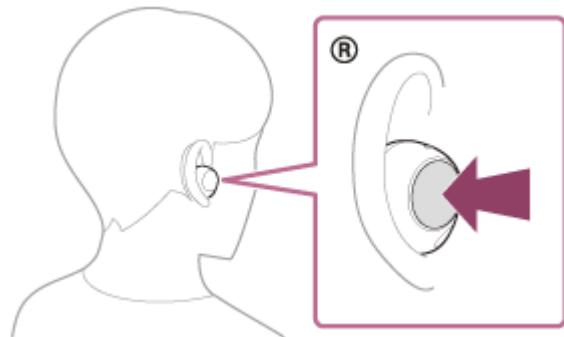

Chamada efetuada

Pode utilizar a unidade esquerda ou direita dos auscultadores para efetuar as seguintes operações.

Se utilizar apenas uma unidade dos auscultadores, interaja com a unidade dos auscultadores que estiver a utilizar.

- Cancelar uma chamada efetuada: prima duas vezes rapidamente o botão.

Chamada recebida

Pode utilizar a unidade esquerda ou direita dos auscultadores para efetuar as seguintes operações.

Se utilizar apenas uma unidade dos auscultadores, interaja com a unidade dos auscultadores que estiver a utilizar.

- Receber uma chamada: prima duas vezes rapidamente o botão.
- Rejeitar uma chamada: prima continuamente o botão durante cerca de 2 segundos ou mais.

Durante a chamada

Pode utilizar a unidade esquerda ou direita dos auscultadores para efetuar as seguintes operações.

Se utilizar apenas uma unidade dos auscultadores, interaja com a unidade dos auscultadores que estiver a utilizar.

- Terminar uma chamada: prima duas vezes rapidamente o botão.

Perfil suportado: HSP (Headset Profile)

Pode utilizar a unidade esquerda ou direita dos auscultadores para efetuar as seguintes operações.

Se utilizar apenas uma unidade dos auscultadores, interaja com a unidade dos auscultadores que estiver a utilizar.

Chamada efetuada

- Cancelar uma chamada efetuada: prima duas vezes rapidamente o botão.

Chamada recebida

- Receber uma chamada: prima duas vezes rapidamente o botão.

Durante a chamada

- Terminar uma chamada: prima duas vezes rapidamente o botão.

Nota

- Quando estiver a utilizar apenas uma unidade dos auscultadores, certifique-se de que define a outra unidade dos auscultadores na caixa de carregamento.

Tópico relacionado

- [Utilizar apenas uma unidade dos auscultadores](#)
- [Receber uma chamada](#)
- [Fazer uma chamada](#)

5-047-129-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N

Efetuar uma videochamada no seu computador

Quando efetuar uma videochamada no seu computador, pode falar a partir dos auscultadores por comunicação sem fios.

- 1 Ligue os auscultadores ao computador através de uma ligação Bluetooth.**
- 2 Abra a aplicação de videochamadas no seu computador.**
- 3 Verifique as definições^{*} da aplicação de videochamadas.**
 - Quando efetuar uma videochamada no seu computador, selecione as ligações de chamada (HFP/HSP) e não as ligações de reprodução de música (A2DP). Se selecionar as ligações de reprodução de música, a videochamada poderá não estar disponível.
 - Nas definições de altifalante, selecione as ligações de chamada [Headset (WF-C700N Hands-Free)]^{**}. ([Headphones (WF-C700N Stereo)]^{**} destina-se às ligações de reprodução de música.)
 - Nas definições de microfone, selecione as ligações de chamada [Headset (WF-C700N Hands-Free)]^{**}.
 - Dependendo da aplicação de videochamadas que utilizar, as ligações de chamada [Headset (WF-C700N Hands-Free)]^{**} ou as ligações de reprodução de música [Headphones (WF-C700N Stereo)]^{**} poderão não estar disponíveis para seleção nas definições de altifalante ou microfone e poderá aparecer apenas [WF-C700N]. Se for o caso, selecione [WF-C700N].
 - Visite o website de assistência ao cliente para ver as perguntas frequentes e as respetivas respostas.

* Dependendo da aplicação de videochamadas que utilizar, esta função poderá não estar disponível.

** Os nomes podem ser diferentes consoante o computador ou a aplicação de videochamadas que utilizar.

Sugestão

- Quando não for possível verificar as definições da aplicação de videochamadas ou selecionar as ligações de chamada [Headset (WF-C700N Hands-Free)], selecione [Headset (WF-C700N Hands-Free)] nas definições do seu computador para efetuar as ligações. Consulte “[Ligar a um computador emparelhado \(Windows 11\)](#)”, “[Ligar a um computador emparelhado \(Windows 10\)](#)” ou “[Ligar a um computador emparelhado \(Mac\)](#)”.

Tópico relacionado

- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparelhar e ligar a um computador \(Windows® 11\)](#)
- [Emparelhar e ligar a um computador \(Windows 10\)](#)
- [Emparelhar e ligar a um computador \(Mac\)](#)
- [Ligar a um computador emparelhado \(Windows 11\)](#)
- [Ligar a um computador emparelhado \(Windows 10\)](#)
- [Ligar a um computador emparelhado \(Mac\)](#)
- [Desligar a ligação Bluetooth \(após a utilização\)](#)
- [Websites de assistência ao cliente](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N


Desligar a ligação Bluetooth (após a utilização)

1 Desligue a ligação Bluetooth no dispositivo Bluetooth.

Ouvirá um som de notificação indicando que a ligação Bluetooth está desligada a partir de ambas as unidades dos auscultadores (ou da unidade dos auscultadores retirada da caixa de carregamento quando apenas uma unidade dos auscultadores for retirada).

2 Coloque as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento e feche a respetiva tampa.

Volte a colocar a unidade esquerda dos auscultadores (a unidade com o ponto tátil) no orifício esquerdo da caixa de carregamento e volte a colocar a unidade direita dos auscultadores no orifício direito da caixa de carregamento. O íman incorporado irá colocar cada unidade dos auscultadores na posição correta na caixa de carregamento.

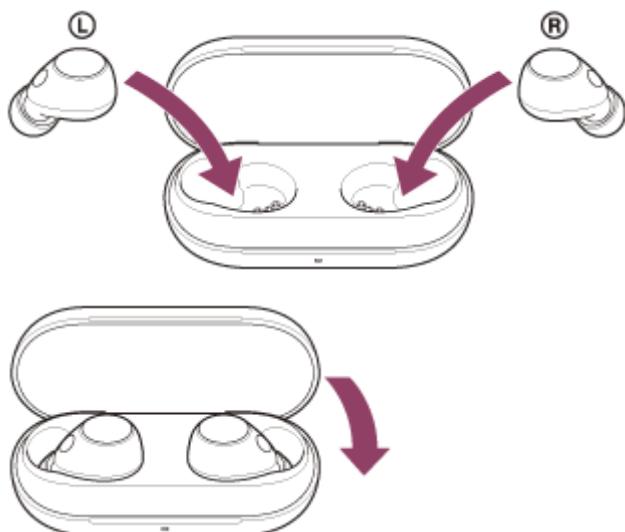

Os auscultadores desligam-se.

Sugestão

- Assim que terminar a reprodução de música, a ligação Bluetooth poderá terminar automaticamente dependendo do dispositivo Bluetooth.

Tópico relacionado

- [Desativar os auscultadores](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N

Utilizar a função de assistência por voz (Google app)

Com a Google app presente no smartphone Android, pode falar para os microfones dos auscultadores para interagir com o smartphone Android.

1 Defina a seleção de assistente e entrada de voz como Google app.

No smartphone Android, selecione [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] e defina [Assist app] como Google app.

A operação acima é um exemplo. Para obter mais detalhes, consulte as instruções de operação do smartphone Android.


Nota: pode ser necessária a versão mais recente da Google app.

Para saber mais sobre a Google app, consulte as instruções de operação ou o website de suporte do smartphone Android ou o website da loja Google Play.

É possível que a Google app não possa ser ativada a partir dos auscultadores, dependendo das especificações do smartphone Android.


2 Coloque as unidades dos auscultadores nos seus ouvidos e ligue os auscultadores ao smartphone Android através de uma ligação Bluetooth.

3 Quando o smartphone Android está no modo de espera ou a reproduzir música, prima continuamente o botão da unidade direita dos auscultadores durante cerca de 2 segundos ou mais.

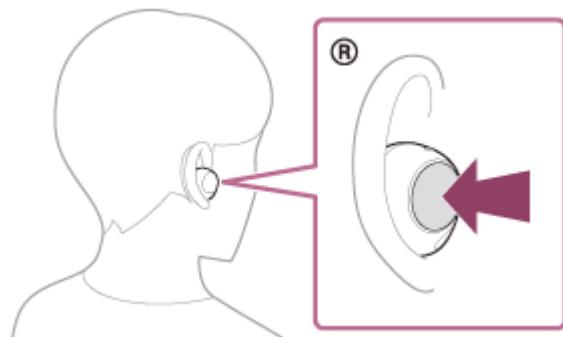

A Google app fica ativa.

4 Faça um pedido à Google app através dos microfones dos auscultadores.

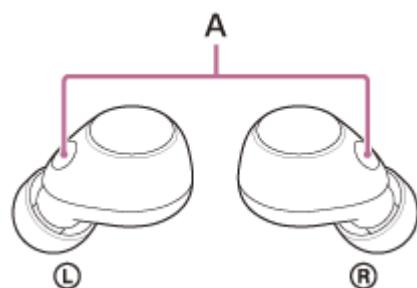

A: Microfones (esquerdo, direito)

Para saber mais sobre as aplicações que funcionam com a Google app, consulte as instruções de operação do smartphone Android.

Após ativar a Google app, o comando de voz é cancelado após um determinado tempo sem pedidos efetuados.

Nota

- Não é possível ativar a Google app dizendo “Ok Google” mesmo quando o smartphone Android tem a definição “Ok Google” ligada.
- Quando utilizar a função de assistência por voz, ouvirá a sua voz nos auscultadores através dos microfones dos auscultadores (função Tom lateral). Neste caso, o som ambiente ou os sons do funcionamento dos auscultadores podem ser ouvidos através dos auscultadores, mas isto não significa uma avaria.
- A Google app poderá não ser ativada, dependendo das especificações do smartphone ou da versão da aplicação.
- A Google app não funciona quando o dispositivo ligado não é compatível com a função de assistência por voz.

5-047-129-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N

Utilizar a função de assistência por voz (Siri)


Utilizando Siri presente no iPhone, pode falar para o microfone dos auscultadores para interagir com o iPhone.

1 Ligue a Siri.

No iPhone, selecione [Settings] - [Siri & Search] para ativar [Press Home for Siri] e [Allow Siri When Locked]. A operação acima é um exemplo. Para obter mais detalhes, consulte as instruções de operação do iPhone. Nota: para saber mais sobre a Siri, consulte as instruções de operação ou o website de assistência do iPhone.


2 Coloque as unidades dos auscultadores nos seus ouvidos e ligue os auscultadores ao iPhone através de uma ligação Bluetooth.

3 Quando o iPhone está no modo de espera ou a reproduzir música, prima continuamente o botão da unidade direita dos auscultadores até a Siri ser ativada.

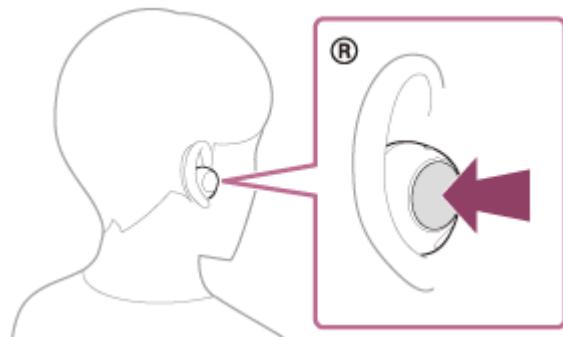

A Siri fica ativada.

4 Faça um pedido à Siri através dos microfones dos auscultadores.

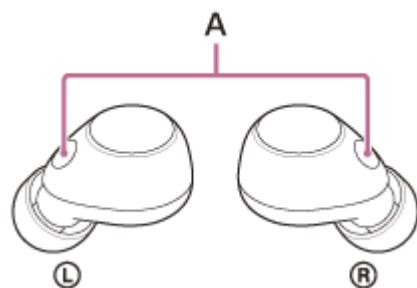

A: Microfones (esquerdo, direito)

Para obter mais detalhes sobre as aplicações que funcionam com a Siri, consulte as instruções de operação do iPhone.

Nota

- Não é possível ativar a Siri dizendo "Hey Siri" mesmo quando o iPhone tem a definição "Hey Siri" ligada.

- Quando utilizar a função de assistência por voz, ouvirá a sua voz nos auscultadores através dos microfones dos auscultadores (função Tom lateral). Neste caso, o som ambiente ou os sons do funcionamento dos auscultadores podem ser ouvidos através dos auscultadores, mas isto não significa uma avaria.
- A Siri poderá não ser ativada dependendo das especificações do smartphone ou da versão da aplicação.

5-047-129-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N

O que pode fazer com a aplicação “Sony | Headphones Connect”

Quando ligar o smartphone com a aplicação “Sony | Headphones Connect” instalada e os auscultadores através de uma ligação Bluetooth, pode fazer o seguinte.

- Atualizar o software dos auscultadores
- Mudar o idioma da orientação por voz
- Ligar/desligar o som de notificação e a orientação por voz
- Alterar a função do botão
- Definir o modo de ligação Bluetooth (modo de qualidade do som)
- Desativar os auscultadores
- Definir a função de desativação automática
- Comutar a definição ligada/desligada da ligação multiponto (Ligar os auscultadores a 2 dispositivos em simultâneo)
- Mudar o dispositivo ligado para uma ligação multiponto
- Ver a versão do software dos auscultadores
- Apresentar o estado da ligação Bluetooth entre as unidades esquerda e direita dos auscultadores e o smartphone
- Apresentar o codec da ligação Bluetooth
- Apresentar o estado de definição da função DSEE
- Selecionar a função DSEE
- Apresentar a carga restante da bateria dos auscultadores
- Apresentar a carga restante da bateria da caixa de carregamento
- Apresentar as notificações a alertar para carregar os auscultadores (quando a carga restante da bateria da caixa de carregamento é baixa)
- Selecionar a definição Equalizador/CLEAR BASS
- Personalizar a definição do Equalizador
- Ajustar a função de cancelamento do ruído e o Modo som ambiente (controlo do som ambiente)
- Selecionar o padrão de comutação ao alterar a função de cancelamento do ruído/Modo som ambiente nos auscultadores
- Utilizar o ajuste automático da função de cancelamento do ruído através de reconhecimento de comportamento (Controlo de som adaptativo)
- Reprodução/pausa de música ou avançar para o início da faixa anterior (ou da faixa atual durante a reprodução)/avançar para o início da faixa seguinte
- Ajustar o volume durante a reprodução de música/chamada telefónica
- Emparelhamento fácil
- Gravar e apresentar informações sobre a utilização dos auscultadores
- Selecionar a função 360 Reality Audio

Para saber mais sobre a aplicação “Sony | Headphones Connect”, consulte o seguinte URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Sugestão

- O funcionamento da aplicação “Sony | Headphones Connect” varia consoante o dispositivo de áudio. As especificações da aplicação e o design do ecrã podem ser alterados sem aviso prévio.

Tópico relacionado

- [Instalar a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)
- [Acerca da orientação por voz](#)

- Acerca dos botões nos auscultadores
- Acerca do modo de qualidade de som
- Colocar os auscultadores nos ouvidos
- Codecs suportados
- Verificar a carga restante da bateria
- Acerca da função DSEE
- Utilizar a função de cancelamento do ruído
- Ouvir o som ambiente durante a reprodução de música (Modo som ambiente)
- Ligar os auscultadores a 2 dispositivos em simultâneo (ligação multiponto)
- Acerca do 360 Reality Audio


5-047-129-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N

Instalar a aplicação “Sony | Headphones Connect”

- 1 Transfira a aplicação “Sony | Headphones Connect” da loja Google Play ou App Store e instale-a no seu smartphone.

Para saber mais sobre a aplicação “Sony | Headphones Connect”, consulte o seguinte URL.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



- 2 Inicie a aplicação “Sony | Headphones Connect” após a instalação.

Tópico relacionado

- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)

5-047-129-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N

Aceder a informações de suporte a partir da aplicação “Sony | Headphones Connect”

Pode aceder às informações de suporte mais recentes a partir da aplicação “Sony | Headphones Connect”.

- 1** Selecione [Help] no ecrã da aplicação “Sony | Headphones Connect”.
- 2** Surge o ecrã [Headphones Connect Help] e as informações de suporte são apresentadas.
- 3** Selecione o item que desejar.

5-047-129-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N

Como manter o software atualizado (para uma utilização confortável dos auscultadores)

Se for lançado o software mais recente para os seus auscultadores, aparecerá uma notificação no ecrã da aplicação "Sony | Headphones Connect". Atualize o software dos auscultadores seguindo as instruções no ecrã.

Instale o software mais recente dos auscultadores para desfrutar de novas funcões ou para resolver alguns problemas existentes nos auscultadores.

Utilize sempre os auscultadores com o software mais recente instalado.

Para saber mais sobre o software mais recente dos auscultadores e saber como atualizar o software, consulte as informações no website de suporte.

Pode atualizar o software dos auscultadores da seguinte forma.

- 1 Retire os auscultadores da caixa de carregamento.



Os auscultadores ativam-se automaticamente.

- 2 Abra a aplicação "Sony | Headphones Connect" num dispositivo móvel, como um smartphone.
- 3 Atualize o software dos auscultadores seguindo as instruções no ecrã.

Nota

- Quando o dispositivo móvel utilizado para a atualização tiver outros dispositivos Bluetooth ligados, desligue todos os dispositivos Bluetooth até a atualização estar concluída.
O software poderá não ser atualizado quando o dispositivo móvel está ligado a outros dispositivos compatíveis com Bluetooth Low Energy (como dispositivos de usar no corpo, relógios inteligentes, etc.).
- Tenha em atenção o seguinte se a atualização não for concluída.
 - Feche todas as aplicações instaladas no dispositivo móvel, exceto a aplicação "Sony | Headphones Connect".
 - Carregue totalmente os auscultadores e o dispositivo móvel.
 - Coloque os auscultadores e o dispositivo móvel que está a ser utilizado para a atualização o mais próximos possível antes de iniciar a atualização.
 - Mantenha dispositivos LAN sem fios e outros dispositivos Bluetooth afastados dos auscultadores durante a atualização.
 - Desative o modo de poupança de energia * do seu dispositivo móvel antes de atualizar o software.
Dependendo da versão do SO do seu dispositivo móvel, a atualização pode não ser concluída no modo de poupança de energia.

* Os nomes podem variar consoante o dispositivo móvel que utilizar.

Tópico relacionado

- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)

5-047-129-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N

Precauções

Nas comunicações Bluetooth

- A tecnologia sem fios Bluetooth funciona num alcance de cerca de 10 m. A distância máxima de comunicação poderá variar, dependendo da presença de obstáculos (pessoas, objetos metálicos, paredes, etc.) ou do ambiente eletromagnético.
- As micro-ondas emitidas por um dispositivo Bluetooth poderão afetar o funcionamento de dispositivos médicos eletrónicos. Desligue os auscultadores e outros dispositivos Bluetooth nos seguintes locais, pois poderão provocar um acidente:
 - Em hospitais, próximo de lugares prioritários em comboios, locais onde haja gás inflamável, perto de portas automáticas ou perto de alarmes de incêndio.
- Este produto emite ondas de rádio quando utilizado no modo sem fios. Quando utilizado no modo sem fios num avião, siga as indicações da tripulação relativamente à utilização permitida de produtos no modo sem fios.
- A reprodução de áudio nestes auscultadores poderá apresentar algum atraso relativamente à do dispositivo transmissor, devido às características da tecnologia sem fios Bluetooth. Consequentemente, o som poderá não estar sincronizado com a imagem durante a visualização de filmes ou em jogos.
- Os auscultadores suportam funções de segurança que são compatíveis com a norma Bluetooth, que funcionam como um meio para garantir a segurança durante a comunicação utilizando a tecnologia sem fios Bluetooth. No entanto, dependendo das definições configuradas e de outros fatores, esta segurança poderá não ser suficiente. Tenha cuidado quando comunicar utilizando a tecnologia sem fios Bluetooth.
- A Sony não assumirá a responsabilidade por quaisquer danos ou perdas resultantes de fugas de informação aquando da utilização de ligações Bluetooth.
- As ligações Bluetooth com todos os dispositivos Bluetooth não podem ser garantidas.
 - Os dispositivos Bluetooth ligados aos auscultadores têm de cumprir a norma Bluetooth prescrita pela Bluetooth SIG, Inc. e a sua conformidade tem de estar certificada.
 - Mesmo quando um dispositivo ligado está em conformidade com a norma Bluetooth, poderão existir situações em que as características ou especificações do dispositivo Bluetooth não lhe permitem efetuar a ligação ou implicam métodos de controlo, visualização ou operação diferentes.
 - Ao utilizar os auscultadores para efetuar chamadas telefónicas no modo mãos-livres, poderá ocorrer ruído dependendo do dispositivo ligado ou do ambiente da comunicação.
- Dependendo do dispositivo a ser ligado, poderá ser necessário algum tempo para iniciar as comunicações.

Nota sobre aumento da temperatura

- Durante o carregamento das unidades dos auscultadores ou da caixa de carregamento ou quando utilizar os auscultadores durante muito tempo, a temperatura dos auscultadores ou da caixa de carregamento poderá aumentar, mas não se trata de uma avaria.

Nota sobre eletricidade estática

- Se utilizar os auscultadores quando o ar estiver seco, poderá sentir desconforto devido à eletricidade estática acumulada no seu corpo. Não se trata de uma avaria dos auscultadores. Pode reduzir o efeito se usar vestuário feito de materiais naturais que não geram facilmente eletricidade estática.

Notas sobre a utilização dos auscultadores

- Após a utilização, retire lentamente os auscultadores dos seus ouvidos.
- Uma vez que as unidades dos auscultadores ficam bastante justas quando são colocadas nos ouvidos, exercer pressão forte contra os ouvidos ou puxar as unidades rapidamente poderá resultar em lesões nos tímpanos. Quando utilizar os auscultadores, a caixa acústica poderá emitir estalidos. Isto não significa uma avaria.

- A utilização prolongada dos auscultadores poderá causar sintomas como prurido e irritação nos ouvidos. Se sentir algum dos sintomas mencionados acima durante a utilização dos auscultadores, pare de os utilizar imediatamente e consulte um médico ou o agente Sony mais próximo.
- Para uma utilização prolongada, é recomendável retirar regularmente os auscultadores dos ouvidos.

Outras notas

- Não submeta os auscultadores a impactos excessivos porque é um dispositivo de precisão.
- A função Bluetooth poderá não funcionar com um telemóvel, dependendo das condições do sinal e do ambiente circundante.
- Se sentir algum desconforto durante a utilização dos auscultadores, pare imediatamente de os utilizar.
- As pontas de auriculares podem sofrer danos ou deterioração se forem utilizadas ou armazenadas durante um longo período de tempo.
- Se as pontas de auriculares ficarem sujas, retire-as dos auscultadores e lave-as cuidadosamente à mão, utilizando um detergente neutro. Após a limpeza, seque qualquer vestígio de humidade.
- Se entrar água ou alguma substância estranha nos auscultadores, poderá ocorrer um incêndio ou choque elétrico. Se entrar água ou alguma substância estranha nos auscultadores, pare imediatamente de o utilizar e consulte o agente Sony mais próximo. Tenha cuidado, sobretudo nos seguintes casos.
 - Quando utilizar os auscultadores perto de um lavatório ou outro recipiente com líquido
Tenha cuidado para não deixar os auscultadores cair no lavatório ou outro recipiente com água.
 - Quando utilizar os auscultadores à chuva ou neve ou em locais húmidos

Limpar os auscultadores

- Quando o exterior dos auscultadores ficar sujo, limpe-o com um pano macio seco. Se os auscultadores estiverem muito sujos, molhe um pano com detergente neutro diluído e torça-o bem antes de o utilizar para limpar os auscultadores. Não utilize solventes como diluente, benzina ou álcool, pois estes produtos podem danificar o acabamento da superfície dos auscultadores ou causar outros danos.

Não utilizar as unidades dos auscultadores e a caixa de carregamento perto de dispositivos médicos

- As ondas de rádio podem afetar os pacemakers cardíacos e outros dispositivos médicos. Não utilize as unidades dos auscultadores e a caixa de carregamento em locais com muitas pessoas, como um comboio cheio ou instalações médicas.
- As unidades dos auscultadores e a caixa de carregamento têm ímanes que podem interferir com pacemakers, shunts programáveis para tratamento de hidrocefalias ou com outros dispositivos médicos. Não coloque os auscultadores junto de pessoas que utilizam esses dispositivos médicos. Se tiver alguma dúvida, consulte o seu médico antes de utilizar os auscultadores com qualquer um destes dispositivos médicos.

Mantenha as unidades dos auscultadores e a caixa de carregamento afastadas de cartões magnéticos

- As unidades dos auscultadores e a caixa de carregamento utilizam ímanes. Se colocar um cartão magnético perto dos auscultadores, o magnetismo do cartão pode ser afetado e ficar inutilizado.

5-047-129-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N

Quando terminar a utilização dos auscultadores



Quando terminar a utilização dos auscultadores, não se esqueça de colocar as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento.

Feche a tampa da caixa de carregamento.



Nota

- Se a porta de carregamento ficar com transpiração ou água, a capacidade de carregamento dos auscultadores poderá ficar comprometida. Limpe imediatamente a transpiração e a água que ficarem na porta de carregamento após a utilização. Quando as portas de carregamento das unidades dos auscultadores ou da caixa de carregamento estiverem sujas, limpe-as com um pano seco e macio.

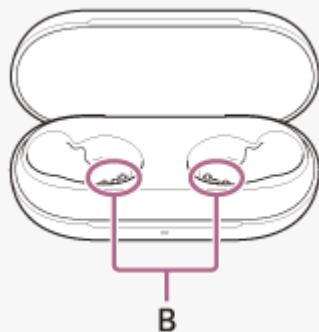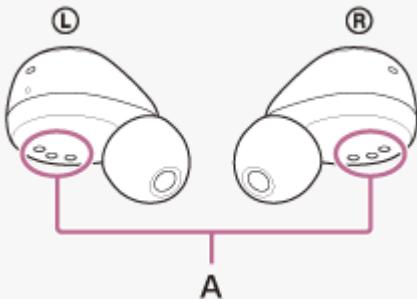


A: Portas de carregamento das unidades dos auscultadores (esquerda, direita)

B: Portas de carregamento da caixa de carregamento (esquerda, direita)

Quando os auscultadores ficarem molhados

- Utilize um pano seco e macio para limpar a água que se encontre nos auscultadores.
- Retire as pontas de auriculares, vire as ligações de som (tubos de saída do som) para baixo e agite várias vezes para retirar a água.

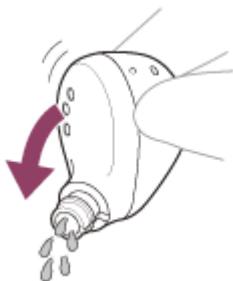

3. Vire a parte do microfone ou do orifício de ar para baixo e bata cuidadosamente cerca de 5 vezes sobre um pano seco ou algo semelhante para retirar a água acumulada no interior.



4. Deixe os auscultadores secar à temperatura ambiente.

5-047-129-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation


Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N

Manutenção

Efetue a manutenção regular seguindo os procedimentos abaixo.

1 **Retire a ponta do auricular.**

Segure na unidade dos auscultadores e puxe-a para fora enquanto a roda.
Não aperte a extremidade da ponta do auricular ao removê-la.

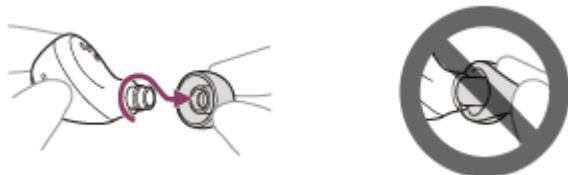

2 **Limpe os auscultadores.**

Limpar as unidades dos auscultadores

Quando o exterior dos auscultadores ficar sujo, limpe-o com um pano macio seco. Se os auscultadores estiverem muito sujos, molhe um pano com detergente neutro diluído e torça-o bem antes de o utilizar para limpar os auscultadores. Não utilize solventes como diluente, benzina ou álcool, pois estes produtos podem danificar o acabamento da superfície dos auscultadores ou causar outros danos.

Utilize um pano seco e macio para limpar a água que se encontre nas unidades dos auscultadores.

Não deixe que os auscultadores permaneça com gotas de água presas num ambiente frio porque a água pode congelar.

Limpar as partes de microfone

Limpe qualquer sujidade na parte de malha da unidade dos auscultadores com um pano humedecido em água e bem espremido.

Remova a sujidade de modo a não a empurrar profundamente contra a parte de malha da unidade dos auscultadores.

Limpar as portas de carregamento


Se forem deixados materiais estranhos ou humidade, como suor, etc., nas portas de carregamento das unidades dos auscultadores ou na caixa de carregamento, pode ocorrer corrosão na porta de carregamento que impeça o carregamento.

Quando terminar de utilizar os auscultadores, certifique-se de que limpa suavemente as portas de carregamento com um pano macio seco ou uma cotonete.


Quando os auscultadores não carregar, uma limpeza minuciosa das portas de carregamento pode ajudar.

Portas de carregamento que necessitam de manutenção

- Auscultadores

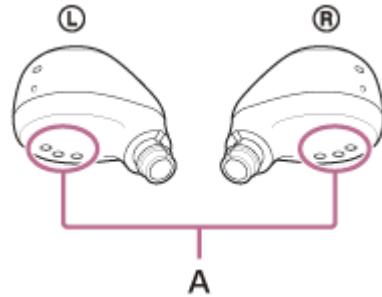

A: Portas de carregamento das unidades dos auscultadores (esquerda, direita)
● Caixa de carregamento

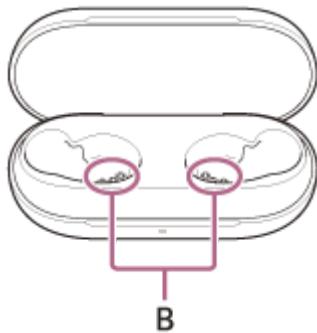


B: Portas de carregamento da caixa de carregamento (esquerda, direita)

Limpar os orifícios de saída de som


Limpe qualquer sujidade, como cera dos ouvidos, no orifício de saída de som ou na ranhura da unidade dos auscultadores com um pano humedecido em água e bem espremido.

Remova a sujidade de modo a não a empurrar profundamente para dentro da unidade dos auscultadores.

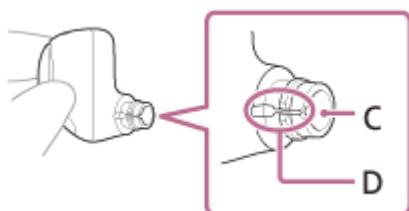


C: Orifício de saída de som

D: Ranhura

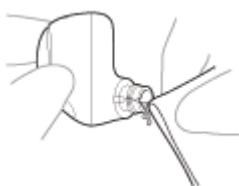

Limpeza das reentrâncias da caixa de carregamento

Limpe as reentrâncias onde as pontas de auriculares encaixam, usando um cotonete, etc.

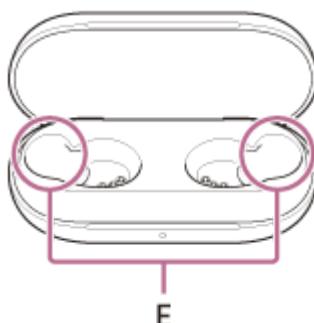

E: Reentrâncias da caixa de carregamento (esquerda, direita)

Secar os auscultadores

Após concluir a limpeza, deixe os auscultadores secar à temperatura ambiente.



3 Fixe a ponta do auricular.


Introduza a ponta do auricular totalmente com firmeza. Não deixe a ponta do auricular solta ou torta.




Se a ponta do auricular não estiver completamente encaixada, a ponta do auricular pode ser removida dos auscultadores e a qualidade de som, os efeitos de cancelamento do ruído e a facilidade de uso podem ficar comprometidos.

4 Coloque os auscultadores na caixa de carregamento.

Após a manutenção, bem como após a limpeza e a secagem dos auscultadores, não se esqueça de colocar as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento.

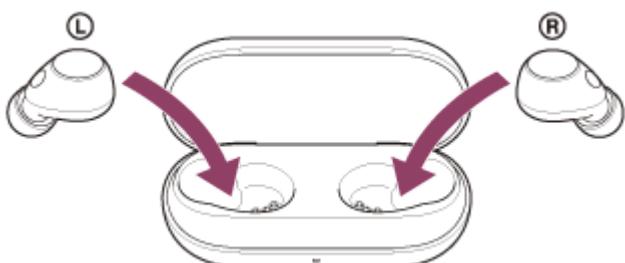

Certifique-se de que fecha a tampa da caixa de carregamento.

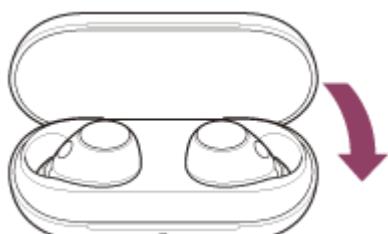

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N

Para evitar queimaduras ou avarias causadas por humidade

Não se esqueça de limpar após cada utilização

Fazer o carregamento com algum líquido, como água ou suor, ou objetos estranhos, como pó, na porta USB Type-C da caixa de carregamento ou na porta de carregamento dos auscultadores pode provocar um acidente, como queimaduras ou lesões graves causadas por fogo, eletrocussão, produção de calor, fumo ou ignição. Também pode provocar uma avaria.

Evite as seguintes situações e tenha cuidado para não deixar humidade ou sujidade nas unidades dos auscultadores ou na caixa de carregamento.

Se molhar ou sujar as unidades dos auscultadores ou a caixa de carregamento, consulte “[Se as unidades dos auscultadores ou a caixa de carregamento ficarem molhadas](#)” e limpe-os conforme descrito antes de os utilizar.

- Tocar nas unidades dos auscultadores ou na caixa de carregamento com as mãos molhadas depois de fazer trabalho doméstico numa cozinha ou depois lavar as mãos numa casa de banho.




- Colocar as unidades dos auscultadores ou a caixa de carregamento no bolso do peito de uma peça de vestuário húmida.



- Colocar as unidades dos auscultadores ou a caixa de carregamento num saco com uma garrafa de PET fria.



- Derramar uma bebida enquanto come ou bebe.

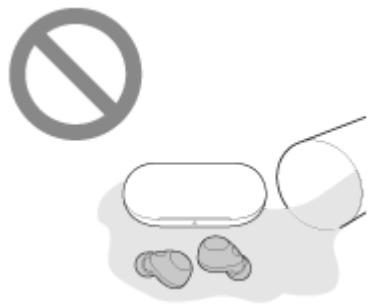

5-047-129-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N

Se as unidades dos auscultadores ou a caixa de carregamento ficarem molhadas

Desempenho de resistência à água dos auscultadores

- A caixa de carregamento não possui resistência à água.
- As especificações de resistência à água destes auscultadores são equivalentes a IPX4 na IEC 60529 “Graus de proteção contra a entrada de água (Código IP)”, que especifica o grau de proteção fornecido contra a entrada de água. Os auscultadores não podem ser utilizados na água.

Se os auscultadores não forem utilizados corretamente, poderá entrar água para os auscultadores e provocar um incêndio, eletrocussão ou avarias. Tenha em atenção as seguintes precauções e utilize os auscultadores corretamente.

IPX4: Protegida contra salpicos de água provenientes de qualquer direção.

- As ligações de som (tubos de saída do som), os orifícios de ar e a parte do microfone dos auscultadores não são completamente estanques.

Se forem deixadas gotas de água nas ligações de som, nos orifícios de ar ou na parte do microfone, podem ocorrer temporariamente os seguintes problemas. No entanto, estas situações não são avarias.

- Os sons tornam-se difíceis de ouvir.
- O efeito de cancelamento do ruído é enfraquecido.
- São ouvidos sons invulgares.
- As vozes durante as chamadas telefónicas tornam-se difíceis de ouvir.

Líquidos a que se aplicam as especificações de desempenho de resistência à água dos auscultadores

Aplicável:	Água doce, água da torneira, transpiração
Não aplicável:	Líquidos que não os indicados acima (exemplos: água com sabão, água com detergente, água com agentes de banho, champô, água quente de nascente, água quente, água de piscina, água do mar, etc.)


O desempenho de resistência à água dos auscultadores é baseado nas medições efetuadas pela Sony nas condições descritas acima. Note que as avarias resultantes da imersão em água causadas por má utilização por parte do cliente não estão cobertas pela garantia.

Para proteger as unidades dos auscultadores e a caixa de carregamento contra danos

Siga cuidadosamente as precauções abaixo indicadas para garantir uma utilização apropriada dos auscultadores.

- Não force a entrada de salpicos de água nas partes de saída de som, nos orifícios de ar ou nas partes do microfone das unidades dos auscultadores.
- Não deixe que os auscultadores permaneçam molhados num ambiente frio, pois a água pode congelar. Para evitar avarias, certifique-se de que limpa totalmente a água após a utilização.
- Não coloque os auscultadores em água nem o utilize num local húmido como, por exemplo, uma casa de banho.
- Não deixe cair os auscultadores nem os sujeite a impactos mecânicos. Se o fizer, pode deformar ou danificar os auscultadores e, consequentemente, deteriorar o desempenho da resistência à água.
- Se os auscultadores ficarem molhados,
 1. Utilize um pano seco e macio para limpar a água que se encontre nos auscultadores.

2. Retire as pontas de auriculares, vire as ligações de som (tubos de saída do som) para baixo e agite várias vezes para retirar a água.

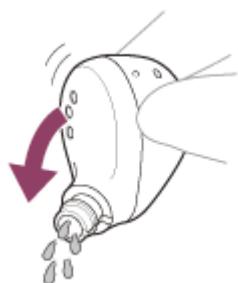



3. Vire a parte do microfone ou do orifício de ar para baixo e bata cuidadosamente cerca de 5 vezes sobre um pano seco ou algo semelhante para retirar a água acumulada no interior.



4. Deixe os auscultadores secar à temperatura ambiente.

- Se as unidades dos auscultadores e a caixa de carregamento forem carregadas enquanto estiverem molhadas com suor, etc., as portas de carregamento serão corroídas. Antes de carregar, limpe qualquer humidade com um pano seco e macio e deixe secar à temperatura ambiente.

As reparações de avarias resultantes de utilização imprópria não estão abrangidas pela garantia gratuita.

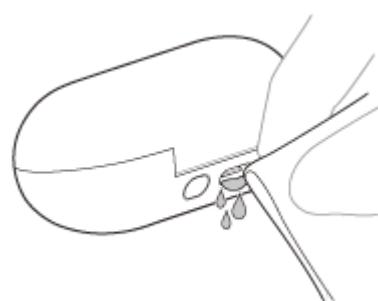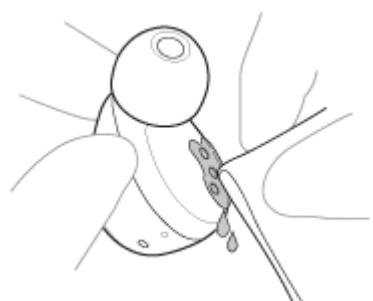

- Quando as portas de carregamento das unidades dos auscultadores ou da caixa de carregamento estiverem sujas, limpe-as com um pano seco e macio.
- Não lave calças ou camisas com as unidades dos auscultadores nos bolsos.



- Se os auscultadores estiver rachado ou deformado, evite utilizar os auscultadores junto de água ou contacte o agente Sony mais próximo.

5-047-129-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N

Licenças

- O uso do selo Made for Apple significa que o acessório foi desenhado para conectar especificamente para o(s) produto(s) Apple identificado(s) no selo e foi certificado pelo desenvolvedor para atender aos padrões de desempenho da Apple. A Apple não é responsável pela operação deste dispositivo ou por sua conformidade com normas de segurança ou de regulamentação.
- Este produto contém software que a Sony utiliza sob acordo de licenciamento com o proprietário dos respetivos direitos de autor. Estamos obrigados a divulgar o conteúdo deste acordo aos clientes por exigência do proprietários dos direitos de autor do software. Aceda ao seguinte URL e leia o conteúdo da licença.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/23/>
- Os serviços oferecidos por terceiros poderão ser alterados, suspensos ou rescindidos sem aviso prévio. A Sony não se responsabiliza por quaisquer situações deste tipo.

5-047-129-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N

Marcas comerciais

- Microsoft, Windows e Windows Media são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos EUA e/ou outros países.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac e Siri são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países.
- App Store é uma marca de serviço da Apple Inc., registada nos EUA e outros países.
- IOS é uma marca comercial ou marca comercial registada da Cisco nos EUA e outros países e é utilizada sob licença.
- Google, Android e Google Play são marcas comerciais da Google LLC.
- A marca e os logótipos Bluetooth® são marcas comerciais registadas pertencentes à Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela Sony Group Corporation e respetivas subsidiárias é efetuada sob licença.
- USB Type-C® e USB-C® são marcas comerciais registadas do USB Implementers Forum.
- DSEE é uma marca comercial ou marca comercial registada da Sony Group Corporation ou respetivas afiliadas.
- Todas as outras marcas comerciais e marcas comerciais registadas são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos respectivos proprietários. Neste manual, as marcas TM e ® não estão especificadas.

5-047-129-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N

Websites de assistência ao cliente

Para clientes nos EUA, Canadá e América Latina:

<https://www.sony.com/am/support>

Para clientes em países da Europa:

<https://www.sony.eu/support>

Para clientes na China:

<https://service.sony.com.cn>

Para clientes noutros países/regiões:

<https://www.sony-asia.com/support>

5-047-129-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N

O que posso fazer para solucionar um problema?

Antes de solicitar reparação, verifique novamente os itens seguintes.

- Localize os sintomas do problema neste Guia de ajuda e tente realizar as ações corretivas indicadas.
- Coloque as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento e feche a respetiva tampa.
Poderá resolver alguns problemas se colocar as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento.
- Carregue os auscultadores.
Poderá resolver alguns problemas se carregar a bateria dos auscultadores.
- Reinicie o dispositivo que está a ligar aos auscultadores.
Poderá resolver alguns problemas reiniciando o dispositivo que está a ligar, como um computador ou smartphone.
- Reinicialize os auscultadores.
- Inicialize os auscultadores.
Esta operação restaura as definições de fábrica no volume e outros parâmetros e elimina todas as informações de emparelhamento.
- Procure informações sobre o problema no website de assistência ao cliente.

Se as operações indicadas acima não funcionarem, consulte o agente Sony mais próximo.

Tópico relacionado

- [Carregamento](#)
- [Websites de assistência ao cliente](#)
- [Reinicializar os auscultadores](#)
- [Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N

Os auscultadores não ligam.

- Certifique-se de que a bateria está totalmente carregada.
- Não é possível ativar os auscultadores quando este está guardado e a ser carregado na caixa de carregamento.
Retire os auscultadores da caixa de carregamento para poder ativá-los.
- Carregue a caixa de carregamento.
- Coloque as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento e feche a respetiva tampa.
Poderá resolver alguns problemas se colocar as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento.
- Reinicialize os auscultadores.
- Inicialize os auscultadores e emparelhe novamente os auscultadores e o dispositivo.

Tópico relacionado

- [Carregamento](#)
- [Verificar a carga restante da bateria](#)
- [Ativar os auscultadores](#)
- [Reiniciar os auscultadores](#)
- [Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)


5-047-129-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N

Não é possível carregar.

Comum

- Certifique-se de que as unidades dos auscultadores estão bem guardadas na caixa de carregamento fornecida. Se as unidades dos auscultadores não estiverem devidamente encaixadas na caixa de carregamento, as unidades dos auscultadores podem não ser carregadas.

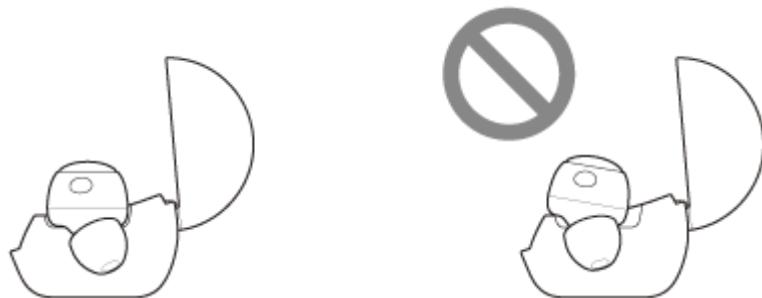

- Certifique-se de que utiliza o cabo USB Type-C fornecido e verifique se o cabo está bem ligado à caixa de carregamento.
- Se as pontas de auriculares não estiverem corretamente colocadas nas unidades dos auscultadores, as unidades podem não ser carregadas com a caixa de carregamento. Verifique se as pontas de auriculares estão bem colocadas quando guardar as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento.
- Se utilizar pontas de auriculares de outros fabricantes, as unidades dos auscultadores poderão não ser carregadas com a caixa de carregamento fornecida. Certifique-se de que utiliza as pontas de auriculares fornecidas quando efetuar o carregamento.
- Quando as portas de carregamento das unidades dos auscultadores ou da caixa de carregamento estiverem sujas, as unidades dos auscultadores poderão não ser carregadas. Limpe as portas de carregamento com um pano seco e macio.
- É recomendado carregar num local com uma temperatura ambiente entre 15 °C e 35 °C. O carregamento eficiente pode não ser possível fora deste intervalo.
- Reinicialize os auscultadores.
- Inicialize os auscultadores e emparelhe novamente os auscultadores e o dispositivo.

Quando carregar com um transformador de CA USB

- Certifique-se de que o transformador de CA USB está bem ligado na tomada de CA.
- Quando utilizar um transformador de CA USB disponível no mercado, utilize um que consiga fornecer uma corrente de saída de 0,5 A (500 mA) ou superior.

Quando carregar com um computador

- Verifique se o cabo USB Type-C está bem ligado ao computador.
- Verifique se o computador está ligado. Ative o computador se este estiver no modo de espera (suspenção) ou no modo de hibernação.
- Verifique se a caixa de carregamento e o computador estão ligados diretamente e não através de um hub USB.
- Poderá existir um problema na porta USB do computador ligado. Experimente ligar a outra porta USB do computador se existir outra disponível.
- Atualize o SO do computador.

Tópico relacionado

- [Carregamento](#)

- Substituir as pontas de auriculares
- Reinicializar os auscultadores
- Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica

5-047-129-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N

O tempo de funcionamento disponível é curto, a carga da bateria não dura muito, o tempo de bateria nas unidades esquerda e direita dos auscultadores é diferente.

- Se ativar as seguintes funções, o tempo de funcionamento disponível da bateria fica curto.
 - Modo de qualidade do som durante a reprodução com Bluetooth: prioridade à qualidade do som
 - Função de cancelamento do ruído/Modo som ambiente
 - Equalizador
 - DSEE

- Se utilizar as definições indicadas acima ao mesmo tempo, o tempo de funcionamento disponível da bateria fica mais curto.

- Dependendo das definições das funções dos auscultadores e das condições de utilização, a velocidade de consumo de energia da bateria recarregável pode variar entre as unidades esquerda e direita dos auscultadores. No entanto, não se trata de uma avaria.
- Se utilizar ambas as unidades dos auscultadores imediatamente após utilizar apenas uma unidade dos auscultadores, pode existir uma diferença na carga restante da bateria. Esta situação não é uma avaria, pois a carga restante da bateria num dos lados foi consumida.
- Quando tiver terminado de utilizar os auscultadores, certifique-se de colocar as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento e feche a respetiva tampa. Quando os auscultadores são deixados retirados, os auscultadores não se desativam antes de decorridos 15 minutos após o fim da ligação Bluetooth.
- O tempo disponível de operação da bateria é menor quando fala ao telefone do que quando ouve música.

Tópico relacionado

- [Tempo de funcionamento disponível](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N

O tempo de carregamento é demasiado longo.

- Quando carregar com um computador, verifique se a caixa de carregamento e o computador estão ligados diretamente e não através de um hub USB. Além disso, poderá melhorar a situação se reiniciar o computador e tentar novamente a ligação USB.
- Verifique se está a utilizar o cabo USB Type-C fornecido.
- Dependendo das definições das funções dos auscultadores e das condições de utilização, a velocidade de consumo de energia da bateria recarregável pode variar entre as unidades esquerda e direita dos auscultadores. Como resultado, o tempo de carregamento das baterias recarregáveis das unidades esquerda e direita dos auscultadores pode ser diferente. No entanto, não se trata de uma avaria.
- É recomendado carregar num local com uma temperatura ambiente entre 15 °C e 35 °C. O carregamento eficiente pode não ser possível fora deste intervalo.
- Quando utilizar um transformador de CA USB disponível no mercado, utilize um que consiga fornecer uma corrente de saída de 0,5 A (500 mA) ou superior.

Tópico relacionado

- [Carregamento](#)

5-047-129-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N

Sem som, sem som de um lado

Comum

- Efetue novamente o emparelhamento dos auscultadores com o dispositivo Bluetooth.
- Quando reproduzir música, verifique se os auscultadores e o dispositivo Bluetooth transmissor estão ligados através de uma ligação Bluetooth A2DP.
- Carregue a caixa de carregamento.
- Coloque as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento e feche a respetiva tampa.
Poderá resolver alguns problemas se colocar as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento.
- Reinicie o smartphone ou o computador que estiver a utilizar.
- Reinicialize os auscultadores.
- Inicialize os auscultadores e emparelhe novamente os auscultadores e o dispositivo.
- Quando liga os auscultadores a 2 dispositivos em simultâneo com a ligação multiponto, dependendo do dispositivo ligado, o dispositivo pode continuar a enviar um sinal silencioso mesmo que a reprodução de música ou vídeo seja parada. Neste caso, os auscultadores permanecem ligados ao dispositivo e a ligação não pode ser alterada para outro dispositivo. Se não ouvir o som do segundo dispositivo após a reprodução ser parada no primeiro dispositivo, utilize na seguinte ordem e verifique se a situação melhorou.
 - Verifique com a aplicação “Sony | Headphones Connect” se a definição de [Connect to 2 devices simultaneously] está ativada.
 - Pare a reprodução da aplicação no primeiro dispositivo.
 - Encerre a aplicação no primeiro dispositivo.
 - Selecione o dispositivo a partir do qual pretende reproduzir [Manage Connected Device] de [Device Currently Being Connected] na aplicação “Sony | Headphones Connect” e, de seguida, inicie a reprodução.

Quando ligar a um computador

- Se ligar um computador aos auscultadores, certifique-se de que a saída de áudio do computador está configurada para um dispositivo Bluetooth.
- Reinicie a aplicação de música ou a aplicação de vídeo.
- Quando utilizar uma aplicação de videochamada num computador, verifique se os auscultadores e o computador estão ligados através de uma ligação Bluetooth HFP ou HSP.
Dependendo da aplicação de videochamadas que utilizar, as definições de microfone poderão não estar disponíveis.

Quando não existir som em apenas um lado

- Dependendo da aplicação do smartphone ou aplicação do computador (que requer HFP (Perfil de mãos-livres)/HSP (Perfil dos auscultadores)), pode ouvir uma voz a partir de apenas uma unidade dos auscultadores.

Tópico relacionado

- [Utilizar apenas uma unidade dos auscultadores](#)
- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Ouvir música a partir de um dispositivo através de uma ligação Bluetooth](#)
- [Reiniciar os auscultadores](#)
- [Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios

WF-C700N

Baixo nível do som

- Se o tamanho das pontas de auriculares não corresponder ao tamanho dos seus canais auditivos ou se os auscultadores não estiver devidamente colocado nos seus ouvidos, as qualidades de som ou o volume corretos poderão não ser obtidos.

Se ocorrer alguma destas situações, experimente o seguinte.

- Troque as pontas de auriculares por outras que fiquem mais ajustadas nos seus ouvidos. Quando trocar as pontas de auriculares, experimente os tamanhos de pontas de auriculares pela ordem dos maiores para os menores. O tamanho mais adequado das pontas de auriculares para os ouvidos esquerdo e direito pode ser diferente.
- Verifique se está a utilizar os auscultadores corretamente nos ouvidos. Utilize os auscultadores de modo que a ponta do auricular fique confortavelmente e tão profundamente quanto possível no canal auditivo.

- Ajuste o volume no dispositivo ligado.

O volume durante a reprodução de música pode ser ajustado com os auscultadores.

- O volume durante as chamadas não pode ser ajustado com os auscultadores. Ajuste o volume no dispositivo ligado.

- Ligue o dispositivo Bluetooth aos auscultadores novamente.

- As ligações de som (tubos de saída do som), os orifícios de ar e a parte do microfone dos auscultadores não são completamente estanques. Se forem deixadas gotas de água nas ligações de som, nos orifícios de ar ou na parte do microfone, o nível de som fica temporariamente baixo. No entanto, não se trata de uma avaria. Consulte “[Quando terminar a utilização dos auscultadores](#)” e seque os auscultadores conforme descrito antes da utilização.

- Coloque as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento e feche a respetiva tampa.

Poderá resolver alguns problemas se colocar as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento.

- Reinicialize os auscultadores.

- Inicialize os auscultadores e emparelhe novamente os auscultadores e o dispositivo.

Nota

- Dependendo do dispositivo ligado, o volume do dispositivo e dos auscultadores pode ser sincronizado ou não. Se o volume de um dispositivo não for sincronizado com o volume dos auscultadores, não será possível utilizar o dispositivo para aumentar o volume dos auscultadores quando o volume for reduzido nos auscultadores.

Nesse caso, aumente o volume tanto nos auscultadores como no dispositivo ligado.

Se o som continuar muito baixo mesmo após ajustar o volume no dispositivo ligado, ajuste o volume com a aplicação “Sony | Headphones Connect”.

Tópico relacionado

- [Colocar os auscultadores nos ouvidos](#)
- [Reinicializar os auscultadores](#)
- [Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N

A qualidade do som é baixa ou ouve-se ruído ou um som estranho.

- Se o tamanho das pontas de auriculares não corresponder ao tamanho dos seus canais auditivos ou se os auscultadores não estiverem devidamente colocados nos seus ouvidos, pode não obter as qualidades de som corretas, os efeitos de cancelamento do ruído ou o desempenho de chamada correto.
Se ocorrer alguma destas situações, experimente o seguinte.
 - Troque as pontas de auriculares por outras que fiquem mais ajustadas nos seus ouvidos. Quando trocar as pontas de auriculares, experimente os tamanhos de pontas de auriculares pela ordem dos maiores para os menores. O tamanho mais adequado das pontas de auriculares para os ouvidos esquerdo e direito pode ser diferente.
 - Verifique se está a utilizar os auscultadores corretamente nos ouvidos. Utilize os auscultadores de modo que a ponta do auricular fique confortavelmente e tão profundamente quanto possível no canal auditivo.
- Se premir o botão na unidade esquerda ou direita quando os auscultadores não estão ligados através de uma ligação Bluetooth, ouvirá um som de notificação a indicar que os auscultadores estão ligados.
- Reduza o volume do dispositivo de reprodução se estiver demasiado alto.
- Mude a ligação Bluetooth para o perfil A2DP com o dispositivo ligado quando os auscultadores e o dispositivo Bluetooth transmissor estiverem ligados através de uma ligação Bluetooth HFP ou HSP.
- Se ligar os auscultadores a um dispositivo Bluetooth ao qual já tenha estado ligado, apenas será possível estabelecer uma ligação HFP/HSP Bluetooth quando os auscultadores estiverem ativados. Utilize o dispositivo ligado para estabelecer uma ligação Bluetooth A2DP.
- Quando ouvir música de um computador nos auscultadores, a qualidade do som pode não ser a melhor (dificuldade em ouvir a voz do vocalista, etc.) durante os primeiros segundos. Isto deve-se às especificações do computador (dá prioridade à ligação estável no início da transmissão e só alguns segundos mais tarde dá prioridade à qualidade do som) e não significa uma avaria nos auscultadores.
Se a qualidade do som não melhorar após alguns segundos, utilize o computador para estabelecer uma ligação A2DP. Para saber mais sobre as operações no seu computador, consulte as instruções de operação fornecidas com o computador.
- Algumas entradas de instalações comerciais ou estações de metro podem ter dispositivos que emitem ondas ultrassónicas concebidas para repelir roedores. Perto de tais dispositivos, as ondas ultrassónicas podem fazer com que seja ouvido ruído ou um som estranho a partir dos auscultadores. Saia do local onde ouve ruído ou um som estranho ou desligue a função de cancelamento do ruído/Modo som ambiente da aplicação “Sony | Headphones Connect”.


Tópico relacionado

- [Colocar os auscultadores nos ouvidos](#)
- [Substituir as pontas de auriculares](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N

O som salta frequentemente.

- Defina os auscultadores para “Prioridade à ligação estável”. Para saber mais, consulte “[Acerca do modo de qualidade de som](#)”.
- Quando os auscultadores estiverem ligados simultaneamente a 2 dispositivos através de uma ligação multiponto, podem ocorrer mais facilmente saltos no som.
- Este problema pode ser melhorado, alterando as definições de qualidade de reprodução sem fios no dispositivo transmissor. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo transmissor.
- Retire todos os obstáculos existentes entre a antena do dispositivo Bluetooth a ser ligado e as antenas incorporadas nas unidades esquerda e direita dos auscultadores. A antena de cada unidade esquerda e direita dos auscultadores está incorporada nas partes indicadas pelas linhas ponteadas abaixo.

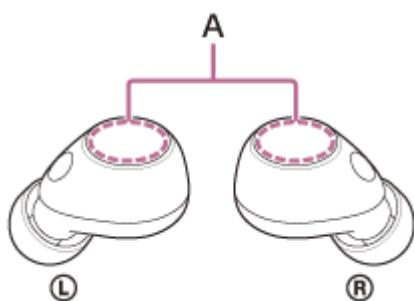

A: Localizações das antenas incorporadas (esquerda, direita)

- O som pode saltar frequentemente, dependendo do modo como as unidades dos auscultadores são utilizadas. A utilização das unidades esquerda e direita dos auscultadores com as partes de antena viradas no sentido oposto ao dos ouvidos pode melhorar a condição.



- As comunicações Bluetooth poderão ser desativadas ou poderá ocorrer ruído ou falha do áudio nas seguintes condições.
 - Quando existir uma pessoa entre os auscultadores e o dispositivo Bluetooth
Neste caso, aproximar o dispositivo Bluetooth da antena dos auscultadores pode melhorar as comunicações Bluetooth.
 - Quando existe um obstáculo, por exemplo um metal ou uma parede, entre os auscultadores e o dispositivo Bluetooth
 - Em locais com LAN sem fios, onde seja usado um forno micro-ondas, sejam produzidas ondas eletromagnéticas, etc.
 - Onde existem outros dispositivos de áudio de comunicação sem fios ou outras pessoas nas proximidades, como uma estação ferroviária ou um comboio cheio
- Se estiver a ouvir música com o seu smartphone, a situação pode ser melhorada encerrando as aplicações desnecessárias ou reiniciando o seu smartphone. Se estiver a ouvir música com o seu computador, feche as

aplicações ou janelas desnecessárias e reinicie o computador.

- Ligue novamente os auscultadores e o dispositivo Bluetooth.

Coloque as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento e feche a respetiva tampa e, em seguida, retire os auscultadores da caixa de carregamento para ligar os auscultadores ao dispositivo Bluetooth.

- Quando o Adaptive Sound Control está ligado, os auscultadores deteta as ações do utilizador e ajusta automaticamente a função de cancelamento do ruído. Quando esta definição é alterada, a música pode ser colocada em pausa momentaneamente. Isto não significa uma avaria.

- Reinicialize os auscultadores.

- Inicialize os auscultadores e emparelhe novamente os auscultadores e o dispositivo.

Tópico relacionado

- [Acerca do modo de qualidade de som](#)
- [Ligar os auscultadores a 2 dispositivos em simultâneo \(ligação multiponto\)](#)
- [Reiniciar os auscultadores](#)
- [Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

5-047-129-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N

Ouve-se ruído durante a reprodução de música.

- Quando utiliza os auscultadores enquanto caminha ou corre, o som das vibrações pode ser ouvido através do seu corpo, mas isto deve-se às características do produto e não a uma avaria.
- As ligações de som (tubos de saída do som), os orifícios de ar e a parte do microfone dos auscultadores não são completamente estanques. Se forem deixadas gotas de água nas ligações de som, nos orifícios de ar ou na parte do microfone, pode ser ouvido um bip (feedback) temporariamente. Isto não significa uma avaria. Consulte “[Quando terminar a utilização dos auscultadores](#)” e seque os auscultadores conforme descrito antes da utilização.
- Quando o Adaptive Sound Control está ligado, os auscultadores deteta as ações do utilizador e ajusta automaticamente a função de cancelamento do ruído. Quando esta definição é alterada, a música pode ser momentaneamente colocada em pausa e pode ouvir-se um som de notificação. Este som avisa que a definição foi alterada.
Se pretender desativar este som de aviso, utilize a aplicação “Sony | Headphones Connect” para desligar a definição.
- Se tapar as partes de microfone da unidade esquerda ou direita dos auscultadores ou se segurar a unidade dos auscultadores na mão, etc., poderá ouvir um sinal sonoro (feedback). Isto não significa uma avaria. Se ocorrer alguma destas situações, retire a mão, etc. da parte do microfone esquerdo ou direito.
- Se o Modo som ambiente estiver ativado num ambiente com muito ruído, poderá ouvir ruído. Isto não significa uma avaria. Neste caso, LIGUE a função de cancelamento do ruído ou DESLIGUE a função de cancelamento do ruído e o Modo som ambiente.
- Carregue a caixa de carregamento.
- Coloque as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento e feche a respetiva tampa.
Poderá resolver alguns problemas se colocar as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento.
- Reinicialize os auscultadores.
- Inicialize os auscultadores e emparelhe novamente os auscultadores e o dispositivo.

Tópico relacionado

- [Utilizar a função de cancelamento do ruído](#)
- [Ouvir o som ambiente durante a reprodução de música \(Modo som ambiente\)](#)
- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)
- [Quando terminar a utilização dos auscultadores](#)
- [Reiniciar os auscultadores](#)
- [Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N

Os efeitos de cancelamento do ruído não são suficientes.

- Certifique-se de que a função de cancelamento de ruído está ligada.
- Se o tamanho das pontas de auriculares não corresponder ao tamanho dos seus canais auditivos ou se os auscultadores não estiverem devidamente colocados nos seus ouvidos, pode não obter as qualidades de som corretas, os efeitos de cancelamento do ruído ou o desempenho de chamada correto.
Se ocorrer alguma destas situações, experimente o seguinte.
 - Troque as pontas de auriculares por outras que fiquem mais ajustadas nos seus ouvidos. Quando trocar as pontas de auriculares, experimente os tamanhos de pontas de auriculares pela ordem dos maiores para os menores. O tamanho mais adequado das pontas de auriculares para os ouvidos esquerdo e direito pode ser diferente.
 - Verifique se está a utilizar os auscultadores corretamente nos ouvidos. Utilize os auscultadores de modo que a ponta do auricular fique confortavelmente e tão profundamente quanto possível no canal auditivo.
- A função de cancelamento de ruído é eficaz em gamas de frequência baixas, como aviões, comboios, escritórios, perto de sistemas de ar condicionado, e não é tão eficaz em gamas de frequência mais elevadas, como vozes humanas.
- Quando o Adaptive Sound Control na aplicação “Sony | Headphones Connect” está ativado, as ações do utilizador, como caminhar ou correr, são detetadas. A função de cancelamento do ruído é ajustada automaticamente e o Modo som ambiente pode ser ativado de acordo com estas ações.
Para tirar o máximo partido da função de cancelamento do ruído, desligue o Adaptive Sound Control e tente ativar a função de cancelamento do ruído manualmente quando necessário.

Tópico relacionado

- [Substituir as pontas de auriculares](#)
- [Colocar os auscultadores nos ouvidos](#)
- [O que é o cancelamento do ruído?](#)
- [Utilizar a função de cancelamento do ruído](#)
- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios

WF-C700N

O emparelhamento com um dispositivo Bluetooth não pode ser garantido.

- Coloque os auscultadores a menos de 1 m de distância do dispositivo Bluetooth.
- Quando emparelhar pela primeira vez após a compra, uma inicialização ou uma reparação dos auscultadores, os auscultadores entram automaticamente no modo de emparelhamento quando for retirado da caixa de carregamento. Para emparelhar um segundo dispositivo ou um dispositivo subsequente, coloque as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento, deixe a tampa da caixa de carregamento aberta e prima continuamente o botão de emparelhamento na parte de trás da caixa de carregamento durante cerca de 5 segundos ou mais para entrar no modo de emparelhamento.
- Os auscultadores não poderão entrar no modo de emparelhamento se os auscultadores não estiverem bem colocados na caixa de carregamento, bem como quando as pontas de auriculares não estiverem devidamente instaladas nos auscultadores. Certifique-se de que os auscultadores estão bem guardados na caixa de carregamento.
- Quando pretender emparelhar um dispositivo novamente após uma inicialização ou reparação dos auscultadores, poderá não conseguir fazer o emparelhamento com o dispositivo se ele tiver preservado as informações de emparelhamento dos auscultadores (iPhone ou outros dispositivos). Neste caso, elimine as informações de emparelhamento dos auscultadores no dispositivo e volte a emparelhá-los.
- Reinicie o dispositivo ligado, como um smartphone ou computador que utilize, e emparelhe novamente os auscultadores com o dispositivo.
- Carregue a caixa de carregamento.
- Coloque as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento, feche a respetiva tampa uma vez e, de seguida, volte a abrir. Poderá resolver alguns problemas se colocar as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento.
- Reinicialize os auscultadores.
- Inicialize os auscultadores e emparelhe novamente os auscultadores e o dispositivo.

Tópico relacionado

- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Substituir as pontas de auriculares](#)
- [Reinicializar os auscultadores](#)
- [Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N

Não é possível efetuar uma ligação Bluetooth.

- Verifique se os auscultadores estão ligados.
- Certifique-se de que o dispositivo Bluetooth está ligado, assim como a função Bluetooth.
- Se os auscultadores se ligarem automaticamente ao último dispositivo Bluetooth ligado, poderá não conseguir ligar os auscultadores a outros dispositivos através de uma ligação Bluetooth. Se for o caso, interaja com o último dispositivo Bluetooth ligado e desligue a ligação Bluetooth.
- Verifique se o dispositivo Bluetooth está no modo de suspensão. Se o dispositivo estiver no modo de suspensão, cancele o modo de suspensão.
- Verifique se a ligação Bluetooth foi desligada. Se tiver sido desligada, estabeleça a ligação Bluetooth novamente.
- Se as informações de emparelhamento para os auscultadores terem sido eliminadas no dispositivo Bluetooth, emparelhe novamente os auscultadores com o dispositivo.
- Carregue a caixa de carregamento.
- Coloque as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento e feche a respetiva tampa.
Poderá resolver alguns problemas se colocar as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento.
- Reinicialize os auscultadores.
- Inicialize os auscultadores e emparelhe novamente os auscultadores e o dispositivo.

Tópico relacionado

- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Reinicializar os auscultadores](#)
- [Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

5-047-129-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N

Não é possível operar os auscultadores.

- Quando alterar a atribuição das funções aos botões nas unidades esquerda e direita dos auscultadores com a aplicação “Sony | Headphones Connect”, confirme na aplicação se as funções corretas estão atribuídas às unidades.
- Carregue a caixa de carregamento.
- Coloque as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento e feche a respetiva tampa.
Poderá resolver alguns problemas se colocar as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento.
- Reinicialize os auscultadores.
- Inicialize os auscultadores e emparelhe novamente os auscultadores e o dispositivo.

Tópico relacionado

- [Acerca dos botões nos auscultadores](#)
- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Headphones Connect”](#)
- [Reinicializar os auscultadores](#)
- [Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

5-047-129-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios

WF-C700N

Não consegue ouvir a outra pessoa ou o volume da chamada é baixo durante a chamada/A outra pessoa não consegue ouvi-lo ou o seu volume da chamada é baixo durante a chamada.

- Certifique-se de que os auscultadores e o dispositivo ligado estão ativados.
- Aumente o volume do dispositivo ligado, se estiver demasiado baixo.
- Quando utilizar a aplicação de videochamadas, abra as definições^{*} da aplicação de videochamadas e verifique se a definição do altifalante ou do microfone está especificada como [Headset (WF-C700N Hands-Free)]^{**}. Quando não for possível verificar as definições da aplicação de videochamadas ou selecionar as ligações de chamada [Headset (WF-C700N Hands-Free)], selecione [Headset (WF-C700N Hands-Free)] nas definições do seu computador para efetuar as ligações.

* Dependendo da aplicação de videochamadas que utilizar, esta função poderá não estar disponível.

** Os nomes podem ser diferentes consoante o computador ou a aplicação de videochamadas que utilizar.

- Se o tamanho das pontas de auriculares não corresponder ao tamanho dos seus canais auditivos ou se os auscultadores não estiverem devidamente colocados nos seus ouvidos, pode não obter as qualidades de som corretas, os efeitos de cancelamento do ruído ou o desempenho de chamada correto.

Se ocorrer alguma destas situações, experimente o seguinte.

- Troque as pontas de auriculares por outras que fiquem mais ajustadas nos seus ouvidos. Quando trocar as pontas de auriculares, experimente os tamanhos de pontas de auriculares pela ordem dos maiores para os menores. O tamanho mais adequado das pontas de auriculares para os ouvidos esquerdo e direito pode ser diferente.
- Verifique se está a utilizar os auscultadores corretamente nos ouvidos. Utilize os auscultadores de modo que a ponta do auricular fique confortavelmente e tão profundamente quanto possível no canal auditivo.
- Coloque as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento e feche a respetiva tampa. Em seguida, retire os auscultadores e volte a ligá-lo ao dispositivo Bluetooth.
- Reinicie o dispositivo Bluetooth, como o smartphone ou o computador, e volte a ligá-lo aos auscultadores.
- Coloque as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento e feche a respetiva tampa.
Poderá resolver alguns problemas se colocar as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento.
- Reinicialize os auscultadores.
- Inicialize os auscultadores e emparelhe novamente os auscultadores e o dispositivo.

Tópico relacionado

- [Como estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos Bluetooth](#)
- [Receber uma chamada](#)
- [Fazer uma chamada](#)
- [Colocar os auscultadores nos ouvidos](#)
- [Substituir as pontas de auriculares](#)
- [Reinicializar os auscultadores](#)
- [Inicializar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N

As pontas de auriculares estão danificadas ou foram perdidas.

- Para trocar as pontas de auriculares por outras novas, compre a série EP-EX11^{*} (vendida separadamente).

* Poderão não ser suportadas em alguns países ou regiões.

5-047-129-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N

Ocorrência de dores de ouvidos.

- Se sentir que o tamanho das pontas de auriculares não se adapta aos seus ouvidos, mude as pontas de auriculares. Quando trocar as pontas de auriculares, experimente os tamanhos de pontas de auriculares pela ordem dos maiores para os menores. O tamanho mais adequado das pontas de auriculares para os ouvidos esquerdo e direito pode ser diferente.
- Verifique se está a utilizar os auscultadores corretamente nos ouvidos.
- Se utilizar os auscultadores durante muito tempo, poderá começar a sentir dores nos ouvidos. Faça intervalos periodicamente quando utilizar os auscultadores.

Tópico relacionado

- [Substituir as pontas de auriculares](#)
- [Colocar os auscultadores nos ouvidos](#)

5-047-129-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation


Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N

Reinicializar os auscultadores

Se os auscultadores não ligarem ou não funcionarem mesmo quando estão ligados, reinicialize os auscultadores. Reinicialize uma unidade dos auscultadores de cada vez.


- Coloque uma das unidades dos auscultadores na caixa de carregamento.

Deixe a tampa da caixa de carregamento aberta.

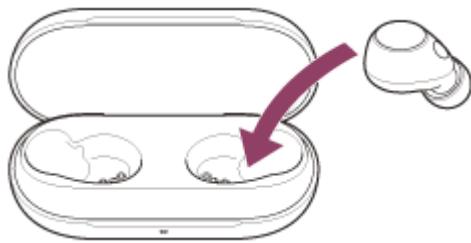

- Prima continuamente o botão de reinicialização na parte posterior da caixa de carregamento durante cerca de 20 segundos ou mais.

Após cerca de 15 segundos, o indicador (laranja) da caixa de carregamento pisca durante cerca de 5 segundos.

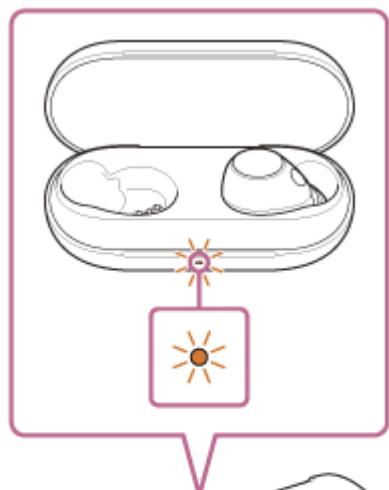

Em seguida, o indicador da caixa de carregamento apaga-se e os auscultadores serão reinicializados.

- Verifique se o indicador se apaga e depois retire o seu dedo.

- Retire a unidade dos auscultadores da caixa de carregamento e inicie novamente a operação a partir do passo ① com a outra unidade dos auscultadores.

As informações de emparelhamento e outras definições são preservadas.
Se os auscultadores não funcionarem corretamente mesmo depois de os restaurar, inicialize os auscultadores para restaurar as definições de fábrica.

Acerca do vídeo do manual de instruções

Veja o vídeo para saber como reinicializar.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0054/h_zz/

Tópico relacionado

- [Iniciar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica](#)

5-047-129-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation


Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N

Iniciar os auscultadores para restaurar as definições de fábrica

Se os auscultadores não funcionarem corretamente mesmo depois de os reiniciar, inicialize os auscultadores.


1 Coloque as unidades dos auscultadores na caixa de carregamento.

Deixe a tampa da caixa de carregamento aberta.

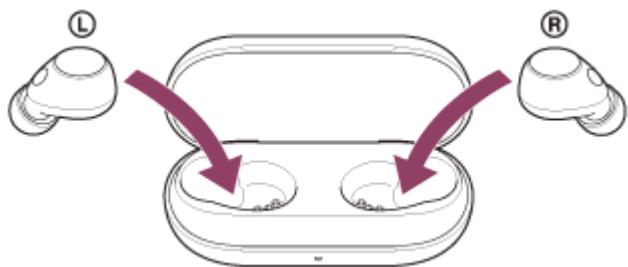


2 Prima continuamente o botão de inicialização na parte posterior da caixa de carregamento durante cerca de 15 segundos ou mais.

O indicador (azul) da caixa de carregamento pisca duas vezes continuamente e, em seguida, o indicador (laranja) começa a piscar.

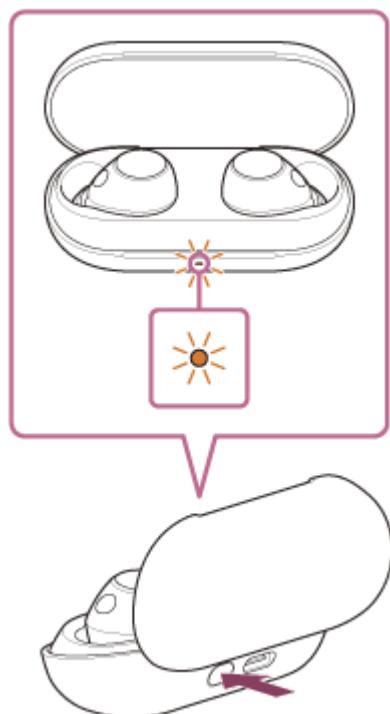

3 Retire o dedo dentro do período de 5 segundos após o indicador (laranja) da caixa de carregamento começar a piscar.

Quando a inicialização estiver concluída, o indicador (verde) da caixa de carregamento pisca 4 vezes.

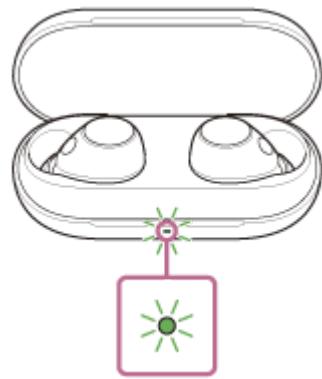

Esta operação restaura as definições de fábrica no volume e outros parâmetros e elimina todas as informações de emparelhamento. Neste caso, elimine as informações de emparelhamento dos auscultadores no dispositivo ligado e volte a emparelhá-los.

Se os auscultadores não funcionar corretamente mesmo após a inicialização, consulte o agente Sony mais próximo.

Acerca do vídeo do manual de instruções

Veja o vídeo para saber como inicializar.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0055/h_zz/

Nota

- Quando a carga restante da bateria da caixa de carregamento não for suficiente, a inicialização dos auscultadores não será iniciada. Carregue a caixa de carregamento.
- Se o indicador (verde) na caixa de carregamento não piscar 4 vezes após a execução do passo ③, os auscultadores não foram inicializados. Tente novamente a partir do passo ②.
- Se tiver atualizado o software após a compra dos auscultadores, o software é mantido atualizado mesmo que inicialize os auscultadores.
- Quando inicializar os auscultadores para repor as definições de fábrica após alterar o idioma da orientação por voz, o idioma não voltará às definições de fábrica.

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios
WF-C700N

Especificações

Auscultadores

Fonte de alimentação:

3,85 V CC: Bateria recarregável de iões de lítio incorporada
5 V CC: Quando carregar utilizando USB

Temperatura de funcionamento:

0 °C a 40 °C

Tempo de carregamento:

Aprox. 1,5 horas (auscultadores)
Aprox. 3 horas (caixa de carregamento)

Nota

- Os tempos de carregamento e utilização dependem das condições de utilização.

Temperatura de carregamento:

5 °C a 35 °C

Massa:

Aprox. 4,6 g × 2 (auscultadores (incluindo as pontas de auriculares (M)))
Aprox. 31 g (caixa de carregamento)

Especificação da comunicação

Sistema de comunicação:

Versão 5.2 da especificação de Bluetooth

Emissão:

Classe de potência 1 da especificação de Bluetooth

Alcance de comunicação máximo:

Campo de visão de aprox. 10 m¹⁾

Banda de frequências:

Banda de 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Perfis Bluetooth compatíveis²⁾:

A2DP
AVRCP
HFP
HSP

Codec suportado³⁾:

Intervalo de transmissão (A2DP):

20 Hz - 20 000 Hz (frequência de amostragem de 44,1 kHz)

- 1) A gama real depende de vários fatores, como obstáculos entre os dispositivos, campos magnéticos em torno de um forno micro-ondas, eletricidade estática, sensibilidade da receção, desempenho da antena, sistema operativo, aplicação de software, etc.
- 2) Os perfis standard de Bluetooth indicam a finalidade das comunicações entre os dispositivos através de Bluetooth.
- 3) Codec: formato de conversão e compressão do sinal de áudio

O desenho e as especificações estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Modelos de iPhone/iPod compatíveis

iPhone SE (3.^a geração)

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone SE (2.^a geração)

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone SE

iPhone 6s Plus

iPhone 6s

iPod touch (7.^a geração)

(Desde janeiro de 2023)

5-047-129-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation