


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N

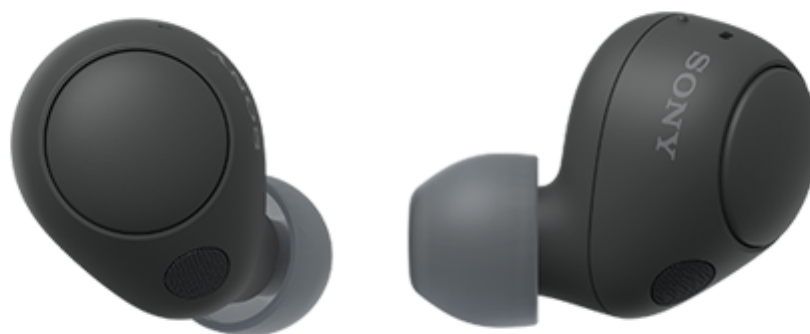


Model: YY2968

Rýchla príručka

 Aby sa predišlo zhoreniu alebo poruche v dôsledku namočenia

Stiahnite si aplikáciu a nastavte si slúchadlá



Aby ste mohli využívať všetky funkcie a lepší výkon slúchadiel, aktualizujte softvér slúchadiel a aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ na najnovšiu verziu. Podrobné informácie nájdete na nasledujúcej webovej lokalite:
<https://www.sony.net/elesupport/>

Začíname s používaním



1**Nosenie slúchadiel**

Potočte slúchadlom, aby sa koncovka nástavca slúchadla zasunula hlboko do ucha.

2**Vytváranie pripojenia BLUETOOTH®**

Keď vyberiete obe slúchadlá z nabíjacieho puzdra, slúchadlá sa zapnú.
Postupujte podľa pokynov v stiahnutej aplikácii „Sony | Headphones Connect“.

3**Ovládanie slúchadiel**

Stlačte tlačidlo.

Ľavé

- : Prepínanie medzi funkciou potlačovania hluku a režimom okolitého zvuku
- ...: Zníženie hlasitosti

Pravé

- : Prehrávanie alebo pozastavenie hudby
- : Preskočenie na začiatok nasledujúcej skladby
- : Preskočenie na začiatok predchádzajúcej skladby (alebo aktuálnej počas prehrávania)
- ...: Zvýšenie hlasitosti
- : Použitie alebo zrušenie funkcie hlasovej asistencie (Google™ app/Siri)

Súvisiace informácie

[Manuálne vytváranie prepojenia Bluetooth](#)

[Nabíjanie slúchadiel](#)

Začíname

[Ako vám môže poslúžiť funkcia Bluetooth](#)

[Hlasové pokyny](#)

Dodávané príslušenstvo

[Kontrola obsahu balenia](#)

[Výmena koncoviek nástavcov slúchadiel](#)

Časti a ovládacie prvky

[Umiestnenie a funkcie súčastí](#)

[Informácie o indikátoroch](#)

Nosenie slúchadiel

[Nosenie slúchadiel](#)

[Používanie iba jedného slúchadla](#)

Používanie slúchadiel

[Informácie o tlačidlách slúchadiel](#)

Napájanie/Nabíjanie

[Nabíjanie](#)

[Dostupný čas prevádzky](#)

[Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)

[Zapnutie slúchadiel](#)

[Vypnutie slúchadiel](#)

Pripájanie

[Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)

Jednoduché nastavenie pomocou aplikácie

[Pripojenie aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Telefón smartphone so systémom Android

[Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android](#)

[Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)

iPhone (zariadenia so systémom iOS)

[Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone](#)

[Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone](#)

Počítače

[Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows® 11\)](#)

[Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows 10\)](#)

[Párovanie a pripájanie k počítaču \(Mac\)](#)

[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 11\)](#)

[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 10\)](#)

[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Mac\)](#)

Ďalšie zariadenia Bluetooth

[Párovanie a pripojenie k zariadeniu Bluetooth](#)

[Pripojenie k spárovanému zariadeniu Bluetooth](#)

Pripojenie k viacerým zariadeniam

[SúčasnÉ pripojenie slúchadiel k 2 zariadeniam \(viacbodové pripojenie\)](#)

Počúvanie hudby

Počúvanie hudby prostredníctvom pripojenia Bluetooth

[Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)

[Ovládanie zvukového zariadenia \(pripojenie Bluetooth\)](#)

[Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

[Informácie o funkcii 360 Reality Audio](#)

Funkcia potlačovania hluku

[Čo je potlačovanie hluku?](#)

[Používanie funkcie potlačovania hluku](#)

Počúvanie okolitého zvuku

[Počúvanie okolitého zvuku počas prehrávania hudby \(režim okolitého zvuku\)](#)

Režim kvality zvuku

[Informácie o režime kvality zvuku](#)

[Podporované kodeky](#)

[Informácie o funkcii DSEE](#)

Telefonovanie

[Prijatie hovoru](#)

[Uskutočnenie hovoru](#)

[Funkcie na telefonovanie](#)

[Videohovor vo vašom počítači](#)

[Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

Používanie funkcie hlasovej asistencie

[Používanie funkcie hlasovej asistencie \(Google app\)](#)

[Používanie funkcie hlasovej asistencie \(Siri\)](#)

Používanie aplikácií

[Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

[Inštalácia aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

[Prístup k informáciám o podpore z aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

[Ako zachovávať softvér aktualizovaný \(v záujme pohodlného používania slúchadiel\)](#)

Dôležité informácie

[Bezpečnostné upozornenia](#)

[Keď ste skončili s používaním slúchadiel](#)

[Údržba](#)

[Aby sa predišlo zhoreniu alebo poruche v dôsledku namočenia](#)

[Ak sa slúchadlá alebo nabíjacie puzdro namočia](#)

[Licencie](#)

[Ochranné známky](#)

[Webové lokality podpory pre zákazníkov](#)

Riešenie problémov

[Ako možno vyriešiť problém?](#)

Napájanie/Nabíjanie

- [Nie je možné zapnúť slúchadlá.](#)
- [Batéria sa nedá nabiť.](#)
- [Dostupný prevádzkový čas je krátky a energia batérie nevydrží dlho. výdrž batérie ľavého a pravého slúchadla je odlišná.](#)
- [Čas nabíjania je príliš dlhý.](#)

Zvuk

- [Žiaden zvuk, žiaden zvuk z jednej strany.](#)
- [Nízka hlasitosť zvuku](#)
- [Kvalita zvuku je nízka alebo počuť hluk alebo nezvyčajné zvuky.](#)
- [Zvuk často vypadáva.](#)
- [Počas prehrávania hudby počuť hluk.](#)
- [Účinnosť potlačenia šumu nie je dostatočná.](#)

Pripojenie Bluetooth

- [Párovanie so zariadením Bluetooth sa nedá vykonať.](#)
- [Pripojenie Bluetooth sa nedá vytvoriť.](#)
- [Slúchadlá nie je možné používať.](#)

└ [Nepočuť druhú osobu alebo hlasitosť hovoru je nízka/Druhá osoba vás nepočuje alebo jej hlasitosť hovoru je nízka.](#)

Ďalšie informácie

└ [Koncovky nastavcov slúchadiel sa poškodili alebo stratili.](#)

└ [Vyskytne sa bolesť uší.](#)

Resetovanie alebo inicializácia slúchadiel

└ [Resetovanie slúchadiel](#)

└ [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Špecifikácie

[Technické údaje](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N

Ako vám môže poslúžiť funkcia Bluetooth

Slúchadlá využívajú bezdrôtovú technológiu Bluetooth, vďaka ktorej môžete vykonávať nasledujúce činnosti.

Počúvanie hudby

Hudbu môžete počúvať bezdrôtovo zo smartfónu alebo prehrávača a pod.



Telefonovanie

Hovory môžete uskutočňovať a prijímať v režime hands-free a nechať svoj smartfón alebo mobilný telefón v taške alebo vo vrecku.



Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N

Hlasové pokyny

V prípade výrobných nastavení budú zo slúchadiel znieť hlasové oznamy v angličtine. Obsah hlasových oznamov je vysvetlený v zátvorkách.

Jazyk hlasových oznamov môžete zmeniť, prípadne ich zapnúť/vypnúť, pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“. Bližšie informácie nájdete v pomocníkoví pre aplikáciu „Sony | Headphones Connect“.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- Pri vstupe do režimu párovania: „Pairing“ (Párovanie)
- Ak je zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel nízka: „Low battery“ (Slabá batéria)
- Keď sa slúchadlá automaticky vypínajú z dôvodu nedostatočného nabitia batérie: „Battery is empty“ (Batéria je vybitá)

Poznámka

- Zmena jazyka hlasových oznamov trvá najviac približne 6 minút.
- Po inicializácii slúchadiel a obnovení výrobných nastavení po zmene jazyka hlasových oznamov sa neobnovia výrobné nastavenia jazyka.
- Ak po zmene jazyka pre hlasové oznamy alebo po aktualizácii softvéru slúchadiel nie je počuť hlasové oznamy, vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte veko nabíjacieho puzdra, aby sa vypli, potom ich z neho vyberte a znova ich zapnite.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N

Kontrola obsahu balenia

Po otvorení balenia skontrolujte, či balenie slúchadiel obsahuje všetky položky uvedené v zozname. Ak niektoré položky chýbajú, kontaktujte svojho predajcu.

Čísla v zátvorkách označujú dodané množstvo.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku

Kábel USB Type-C® (USB-A – USB-C®) (s dĺžkou približne 20 cm) (1)



Koncovky nastavcov slúchadiel z hybridnej silikónovej gummy (SS/M/LL po 2 ks)

- Pri zakúpení sú na ľavom a pravom slúchadle nasadené koncovky nastavcov slúchadiel veľkosti M. Veľkosť koncoviek nastavcov slúchadiel možno určiť na základe počtu bodkovaných čiar vnútri spodnej časti koncoviek nastavcov slúchadiel.



Veľkosť SS: 1 prúžok

Veľkosť M: 3 prúžky

Veľkosť LL: 5 prúžkov

Nabíjacie puzdro (1)



Poznámka

- Koncovky nastavcov slúchadiel sú spotrebné materiály. Ak dôjde k poškodeniu koncoviek nastavcov slúchadiel a vyžaduje sa ich výmena, obráťte sa na najbližšieho predajcu výrobkov Sony alebo si zakúpte sériu EP-EX11 * (predávajú sa samostatne).

* V niektorých krajinách alebo oblastiach nemusia byť podporované.

Súvisiaca téma

- [Koncovky nastavcov slúchadiel sa poškodili alebo stratili.](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N

Výmena koncoviek nastavcov slúchadiel

Pri zakúpení sú na ľavom a pravom slúchadle nasadené koncovky nastavcov slúchadiel veľkosti M.

Ak sa veľkosť koncoviek nastavcov slúchadiel nezhoduje s veľkosťou vašich ušných kanálikov alebo ak slúchadlá nemáte v ušiach nasadené správne, nemusí sa dosiahnuť správna kvalita zvuku, účinnosť potlačenia šumu alebo kvalita hovoru.

Ak ste narazili na niektorý z týchto problémov, skúste sa riadiť nasledujúcimi krokmi:

- Vymeňte koncovky nastavcov slúchadiel za také, ktoré budú vo vašich ušiach sedieť príjemnejšie. Pri výmene koncoviek nastavcov slúchadiel skúšajte ich veľkosti v poradí od väčších rozmerov po menšie. Ideálna veľkosť ľavej a pravej koncovky nastavca slúchadla môže byť rôzna.
- Skontrolujte, či máte slúchadlá nasadené v ušiach správne. Slúchadlá si nasadzte tak, aby koncovky nastavcov boli pohodlne umiestnené čo najhlbšie v ušnom kanáliku.

Koncovky nastavcov slúchadiel z hybridnej silikónovej gumy

Veľkosť koncoviek nastavcov slúchadiel možno určiť na základe počtu bodkovaných čiar vnútri spodnej časti koncoviek nastavcov slúchadiel.



Veľkosť SS: 1 prúžok


Veľkosť M: 3 prúžky

Veľkosť LL: 5 prúžkov

1 Odpojte koncovku nastavca slúchadla.

Ak chcete vytiahnuť koncovku nastavcov slúchadiel, držte slúchadlo a otáčaním koncovku nastavcov slúchadiel vytiahnite.

Pri odpájaní nestláčajte koniec koncovky nastavca slúchadla.

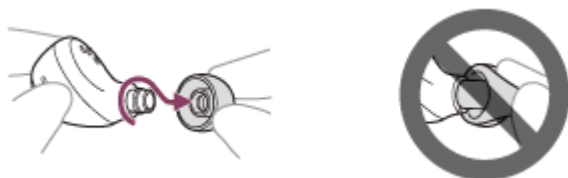

2 Pripojte koncovku nastavca slúchadla.

Koncovku nastavca slúchadla si pevne vložte celou dĺžkou do uší. Neupevňujte koncovku nastavca slúchadla uvoľnene ani pod uhlom.






Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)

5-047-130-21(2) Copyright 2023 Sony Corporation


Umiestnenie a funkcie súčastí

Slúchadlá

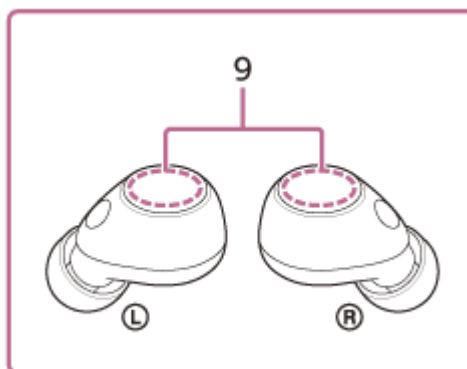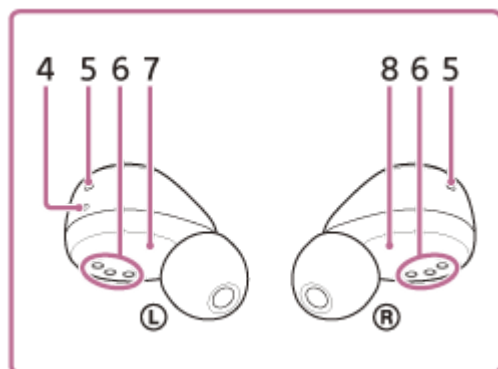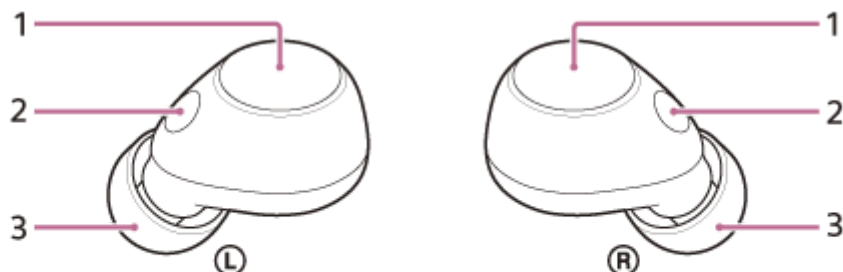

1. Tlačidlá (ľavé, pravé)
2. Mikrofóny (ľavý, pravý)
Sníma váš hlas pri telefonovaní a šum (pri používaní funkcie potlačenia šumu).
3. Koncovky nástavcov slúchadiel (ľavá, pravá)
4. Hmatový bod
Na ľavom slúchadle sa nachádza hmatový bod.
5. Vetracie otvory (ľavý, pravý)
6. Nabíjacie porty (ľavý, pravý)
7. Značka Ⓛ (ľavé)
8. Značka Ⓜ (pravá)
9. Vstavané antény (ľavá, pravá)

Nabíjacie puzdro

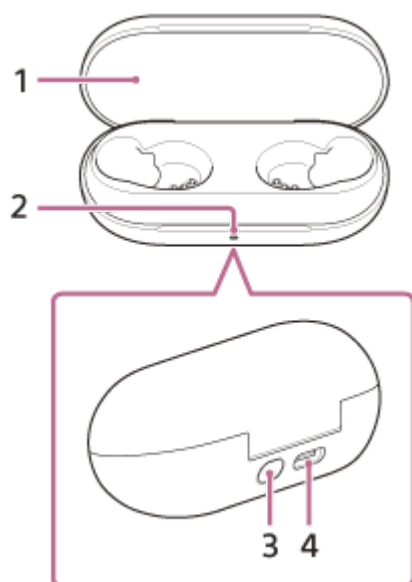

1. Veko

2. Indikátor (zelený/oranžový/modrý)

Indikuje stav napájania, komunikácie alebo nabíjania slúchadiel.

3. Tlačidlo párovania/resetovania/inicializácie

Používa sa na prepínanie do režimu párovania, resetovanie alebo inicializáciu slúchadiel.

4. Port USB Type–C

Pomocou dodaného kábla USB Type–C pripojte nabíjacie puzdro k počítaču alebo k napájacej zásuvke pomocou bežne dostupného sieťového adaptéra USB, ktorý bude súčasne nabíjať slúchadlá aj nabíjacie puzdro.

Súvisiaca téma

- [Informácie o indikátoroch](#)
- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N

Informácie o indikátoroch

Rôzne stavy slúchadiel/nabíjacieho puzdra môžete skontrolovať podľa indikátora na nabíjacom puzdre.

● : Rozsvieti sa nazeleno/ ● : Rozsvieti sa naoranžovo/ ● : Rozsvieti sa namodro/-: Nesvieti



Indikátor zostávajúcej úrovne nabitia batérie

Keď sú obe slúchadlá odložené v nabíjacom puzdre: Zobrazí zostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadla s menšou zostávajúcou úrovňou nabitia batérie spomedzi ľavého a pravého slúchadla.



Keď je v nabíjacom puzdre odložené len ľavé alebo pravé slúchadlo: Zobrazí zostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadla uloženého v nabíjacom puzdre.

Keď vyberiete obe slúchadlá z nabíjacieho puzdra: Zobrazí zostávajúcu úroveň nabitia batérie v nabíjacom puzdre.






















Po otvorení alebo zavretí veka nabíjacieho puzdra, alebo po vybratí kábla USB Type-C po dokončení nabíjania, sa indikátor rozsvieti v závislosti od zostávajúcej úrovne nabitia batérie tak, ako je uvedené nižšie.

- Keď sú slúchadlá odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel je 71 % alebo viac/keď slúchadlá nie sú odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra je 21 % alebo viac
 - - - - - (rozsvieti sa nazeleno približne na 6 sekúnd)
- Keď sú slúchadlá odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel je medzi 70 % a 1 %/keď slúchadlá nie sú odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra je medzi 20 % a 1 %
 - - - - - (rozsvieti sa naoranžovo približne na 6 sekúnd)
- Keď sú slúchadlá odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel je menej ako 1 %/keď slúchadlá nie sú odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra je menej ako 1 %
 - - - - - (zhasne)










Po vybratí slúchadiel z nabíjacieho puzdra alebo po vložení slúchadiel do nabíjacieho puzdra sa indikátor rozsvieti v závislosti od zostávajúcej úrovne nabitia batérie tak, ako je uvedené nižšie.

- Keď sú slúchadlá odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel je 71 % alebo viac/keď slúchadlá nie sú odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra je 21 % alebo viac
 - - - - - (rozsvieti sa nazeleno na 3 sekundy)
- Keď sú slúchadlá odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel je medzi 70 % a 1 %/keď slúchadlá nie sú odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra je medzi 20 % a 1 %
 - - - - - (rozsvieti sa naoranžovo na 3 sekundy)
- Keď sú slúchadlá odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel je menej ako 1 %/keď slúchadlá nie sú odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra je menej ako 1 %
 - - - - - (zhasne)








Stav nabíjania

- Počas nabíjania slúchadiel/počas nabíjania nabíjacieho puzdra
 (rozsvieti sa naoranžovo)
- Keď je batéria plne nabitá a začne sa nabíjanie slúchadiel/nabíjacieho puzdra
 - - - - - (rozsvieti sa naoranžovo približne na 1 minútu a potom zhasne)
- Keď je batéria plne nabitá a nabíjanie je dokončené
- - - - - (zhasne)
- Keď sa počas nabíjania otvorí alebo zavrie veko nabíjacieho puzdra/po vložení slúchadiel do nabíjacieho puzdra alebo po ich vybratí z nabíjacieho puzdra
 - - - - -  (počas nabíjania sa rozsvieti naoranžovo, potom približne na 0,5 sekundy zhasne a potom sa znovu rozsvieti naoranžovo)
- Abnormálna teplota nabíjania
 -  - - - - -  -  - - - - -  -  - - - - - (opakovane dvakrát bliká naoranžovo v intervale približne 1 sekundu)
- Keď sa počas nabíjania vyskytne chyba a nabíjanie nie je možné uskutočniť
 - -  - -  - -  - -  - - (opakovane pomaly bliká naoranžovo v intervale približne 0,5 sekundy)
- Abnormálna kombinácia ľavého a pravého slúchadla
 -  - - - - -  -  - - - - -  -  - - - - - (opakovane trikrát bliká naoranžovo v intervale približne 1,3 sekundy)

Stav pripojenia Bluetooth

- Režim párovania
  - - - - -   - - - - - (opakovane dvakrát bliká namodro)
- Proces pripájania dokončený
     ... (10-krát zabliká namodro)
Indikuje, že jedno alebo obe slúchadlá sú uložené v nabíjacom puzdre.

Ostatné

- Príprava na resetovanie/príprava na inicializáciu
 - - -  - - -  - - - (približne 5 sekúnd opakovane bliká naoranžovo v intervale približne 0,7 sekundy počas približne 15 sekúnd od stlačenia tlačidla resetovania/inicializácie na zadnej strane nabíjacieho puzdra)
Podrobnosti nájdete v časti „[Resetovanie slúchadiel](#)“ alebo „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.
- Inicializácia je dokončená
 -  -  -  (4-krát zabliká nazeleno)
Podrobnosti nájdete v časti „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Súvisiaca téma


- [Nabíjanie](#)
- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N

Nosenie slúchadiel


1 Vložte si slúchadlá do oboch uší.

Slúchadlá si nasadzte tak, aby ste slúchadlo so značkou **L** (ľavé) mali v ľavom uchu a slúchadlo so značkou **R** (pravé) v pravom uchu. Na ľavom slúchadle sa nachádza hmatový bod.

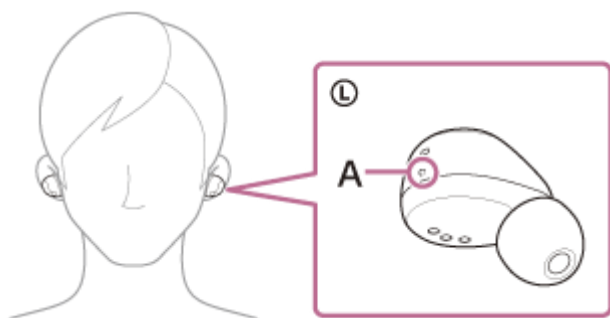

A: Hmatový bod

Dbajte na to, aby ste počas nasadzovania slúchadiel do uší nestlačili tlačidlo.

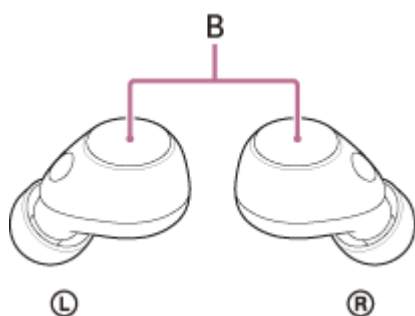

B: Tlačidlá (ľavé, pravé)

2 Nastavte slúchadlá tak, aby priliehali k ušiam.

Potočte slúchadlom, aby sa koncovka nástavca slúchadla zasunula hlbšie do ucha.



Rada

- Ak si chcete vložiť slúchadlo do ucha alebo upraviť jeho polohu, pozrite si obrázok v kroku **2**, ktorý znázorňuje, ako slúchadlo držať.

V záujme zaistenia správnej kvality zvuku, funkcie potlačovania hluku a kvality zvuku počas hovoru

Ak sa veľkosť koncoviek nastavcov slúchadiel nezhoduje s veľkosťou vašich ušných kanálikov alebo ak slúchadlá nemáte v ušiach nasadené správne, nemusí sa dosiahnuť správna kvalita zvuku, účinnosť potlačenia šumu alebo kvalita hovoru.

Ak ste narazili na niektorý z týchto problémov, skúste sa riadiť nasledujúcimi krokmi:

- Vymeňte koncovky nastavcov slúchadiel za také, ktoré budú vo vašich ušiach sedieť príjemnejšie. Pri výmene koncoviek nastavcov slúchadiel skúšajte ich veľkosti v poradí od väčších rozmerov po menšie. Ideálna veľkosť ľavej a pravej koncovky nastavca slúchadla môže byť rôzna.
- Prečítajte si krok **2** a skontrolujte, či máte slúchadlá nasadené v ušiach správne. Slúchadlá si nasadte tak, aby koncovky nastavcov boli pohodlne umiestnené čo najhlbšie v ušnom kanáliku.

Rada

- Prehrávať hudbu, uskutočňovať a prijímať hovory atď. môžete aj vtedy, keď máte v uchu len jedno slúchadlo.

Súvisiaca téma


- [Výmena koncoviek nastavcov slúchadiel](#)
- [Používanie iba jedného slúchadla](#)

5-047-130-21(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N

Používanie iba jedného slúchadla

Z nabíjacieho puzdra môžete vybrať len jedno slúchadlo a používať ho samostatne.
V takom prípade sa zapne len slúchadlo vybrané z nabíjacieho puzdra.

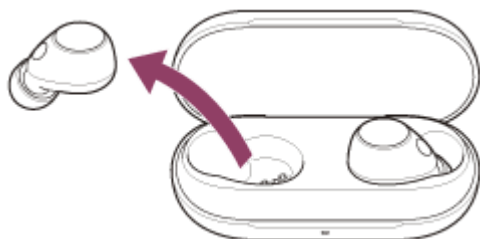

Keď vyberiete druhé slúchadlo z nabíjacieho puzdra

Spojenie medzi ľavým a pravým slúchadlom sa vytvorí automaticky a hudbu alebo iný zvuk budete počuť z oboch slúchadiel.

Priradenie funkcií tlačidlám na slúchadlách

V závislosti od slúchadla, ktoré používate, nemusia byť dostupné niektoré funkcie vo výrobných nastaveniach. V takom prípade môžete zmeniť priradenie funkcií tlačidlám pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

Rada

- Vo výrobných nastaveniach je funkcia prehrávania hudby priradená pravému slúchadlu. Ak počúvate hudbu len cez pravé slúchadlo, hudbu prehrávajte pomocou tlačidla na pravom slúchadle. Ak máte v uchu len ľavé slúchadlo, hudbu prehrávajte pomocou pripojeného zariadenia.
- Ak počas používania jedného slúchadla prehrávate hudbu alebo iný stereo zvuk, budete počuť monofónny zvuk zmiešaný z ľavého a pravého kanála.
- Hands-free hovory môžete využívať aj vtedy, ak používate len jedno slúchadlo. Prichádzajúci hovor môžete prijať pomocou používaného slúchadla. Ak počas hovoru s jedným slúchadlom vyberiete druhé slúchadlo z nabíjacieho puzdra, môžete telefonovať pomocou oboch slúchadiel.

Poznámka

- Ak používate len jedno slúchadlo, druhé slúchadlo musí byť uložené v nabíjacom puzdre.
- Ak používate len jedno slúchadlo, zostávajúca úroveň nabitia batérie môže byť v ľavom a pravom slúchadle odlišná.


Súvisiaca téma

- [Ovládanie zvukového zariadenia \(pripojenie Bluetooth\)](#)
- [Funkcie na telefonovanie](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N

Informácie o tlačidlách slúchadiel

Stlačením tlačidla môžete ovládať rôzne funkcie, ako napríklad prehrávanie hudby, telefonické hovory alebo zmenu nastavení funkcie potlačenia šumu.

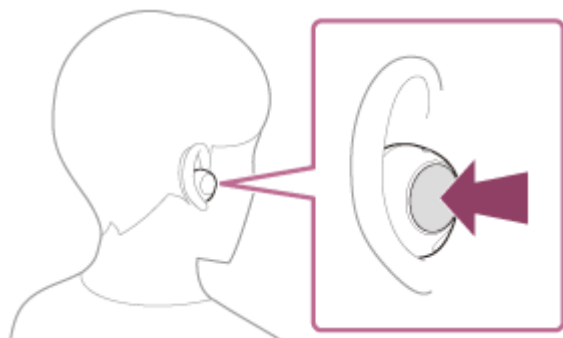

Niektoré z dostupných operácií

	Ľavé	Pravé
Jedno stlačenie	Zapnutie funkcie potlačovania hluku a režimu okolitého zvuku	Prehratie alebo pozastavenie hudby
Dve stlačenia	Prijatie hovoru/ukončenie hovoru/zrušenie odchádzajúceho hovoru	Preskočenie na začiatok nasledujúcej skladby Prijatie hovoru/ukončenie hovoru/zrušenie odchádzajúceho hovoru
Tri stlačenia	—	Preskočenie na začiatok predchádzajúcej skladby (alebo aktuálnej počas prehrávania)
4 alebo viac stlačení	Zníženie hlasitosti	Zvýšenie hlasitosti
Stlačenie a podržanie	Zapnutie slúchadiel Odmietnutie hovoru	Zapnutie slúchadiel Odmietnutie hovoru Aktivácia alebo zrušenie funkcie hlasového asistenta (Google app/Siri)

Rada

- Funkcie priradené tlačidlu na ľavom a pravom slúchadle môžete zmeniť pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“. Môžete napríklad zmeniť priradenie funkcie prehrávania hudby, ktorá je z výroby priradená tlačidlu pravého slúchadla, na tlačidlo ľavého slúchadla. Môžete zmeniť aj nastavenia, ktoré nepriradujú funkciu prehrávania hudby, potlačenia šumu, režim okolitého zvuku a funkciu nastavovania hlasitosti pri prehrávaní a pod.

- Ovládanie zvukového zariadenia (pripojenie Bluetooth)
- Funkcie na telefonovanie
- Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“

5-047-130-21(2) Copyright 2023 Sony Corporation


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N

Nabíjanie

Slúchadlá a nabíjacie puzdro obsahujú integrované lítium-iónové nabíjateľné batérie. Slúchadlá pred použitím nabite pomocou dodaného kábla USB Type-C.

1 Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

Vložte ľavé slúchadlo (slúchadlo s hmatovým bodom) späť do ľavého otvoru nabíjacieho puzdra a pravé slúchadlo vložte späť do pravého otvoru nabíjacieho puzdra. Každé slúchadlo sa pomocou zabudovaného magnetu nastaví do správnej polohy v nabíjacom puzdre.

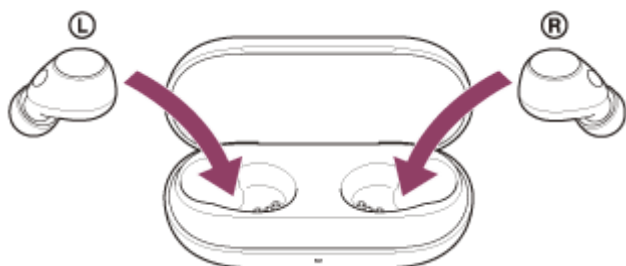


Ak má batéria nabíjacieho puzdra stále dostatok energie, indikátor (oranžový alebo zelený) na nabíjacom puzdre sa rozsvieti približne na 3 sekundy.

Slúchadlá sa začnú v puzdre nabíjať. Zatvorte veko nabíjacieho puzdra.



2 Nabíjacie puzdro pripojte k sieťovej zásuvke.

Použite dodaný kábel USB Type-C a bežne dostupný sieťový adaptér USB.

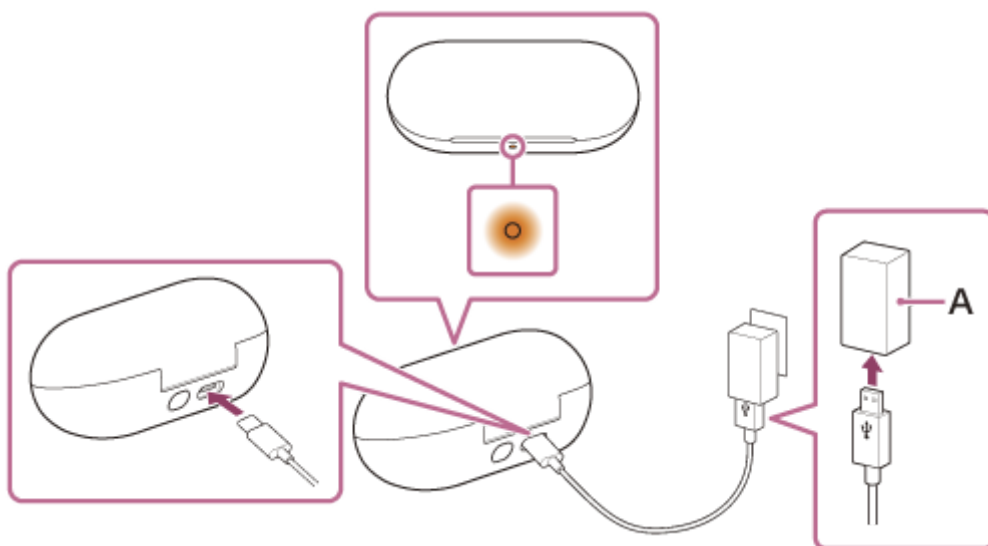

A: Napájací adaptér USB

Spustí sa nabíjanie slúchadiel a nabíjacieho puzdra. Rozsvieti sa indikátor (oranžový) na nabíjacom puzdre. Po dokončení nabíjania indikátor na nabíjacom puzdre zhasne. Odpojte kábel USB Type–C.

Informácie o čase nabíjania

Požadovaný čas na úplné nabitie slúchadiel a nabíjacieho puzdra je približne 3 hodiny*.

* Čas potrebný na úplné nabitie vybitej batérie. Čas nabíjania sa môže líšiť v závislosti od podmienok používania.

Nabíjanie slúchadiel vonku

Nabíjateľná batéria je integrovaná v nabíjacom puzdre. Ak nabíjacie puzdro nabijete v predstihu, môžete ho použiť na nabitie slúchadiel vo chvíľach, keď nemáte k dispozícii zdroj energie.

Požadovaný čas úplného nabitia pravého a ľavého slúchadla je približne 1,5 hodiny.

Systémové požiadavky na nabíjanie batérie prostredníctvom rozhrania USB

● Napájací adaptér USB

Komerčne dostupný sieťový adaptér USB, ktorý dokáže dodávať prúd 0,5 A (500 mA) alebo viac.

● Osobný počítač

Osobný počítač so štandardným USB portom

- Naša spoločnosť negarantuje prevádzku so všetkými počítačmi.
- Negarantujeme prevádzku s počítačmi skonštruovanými svojpomocne alebo na zákazku.

Rada

- Slúchadlá možno nabíjať po pripojení nabíjacieho puzdra k spustenému počítaču pomocou dodaného kábla USB Type–C.

Poznámka

- Používajte dodaný kábel USB Type–C. V opačnom prípade nemusí byť nabíjanie úspešné.
- V závislosti od typu nabíjacieho adaptéra USB nemusí byť nabíjanie úspešné.
- V závislosti od nastavení funkcií slúchadiel a podmienok používania sa môže rýchlosť spotreby energie nabíjateľnej batérie medzi ľavým a pravým slúchadlom líšiť. V dôsledku toho sa môže líšiť aj čas nabíjania nabíjateľných batérií ľavého a pravého slúchadla. Nejde však o poruchu.
- Keď je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, slúchadlá nemožno nabíjať. V takom prípade zmeňte nastavenia počítača a znovu začnite nabíjanie.
- Ak sa po vybratí slúchadiel z nabíjacieho puzdra indikátor (oranžový) na nabíjacom puzdre rozsvieti približne na 3 sekundy a potom zhasne, zostávajúca úroveň nabitia nabíjacieho puzdra je nízka. Nabite nabíjacie puzdro.
- Ak sa ani po vybratí slúchadiel z nabíjacieho puzdra indikátor na nabíjacom puzdre nerozsvieti, batéria nabíjacieho puzdra je úplne vybitá. Nabite nabíjacie puzdro.
- Ak ste slúchadlá dlhšie nepoužívali, doba prevádzky vstavanej nabíjateľnej batérie môže byť kratšia. Čas prevádzky batérie sa však zlepší po niekoľkých nabitíach a vybitiach. Ak slúchadlá dlhodobo nepoužívate, každých 6 mesiacov nabite batériu, aby sa zabránilo jej nadmernému vybitiu.
- Ak sa slúchadlá dlhšie nepoužívali, nabíjanie batérie môže trvať dlhšie.
- Ak sa vyskytne problém s nabíjateľnou batériou slúchadiel alebo nabíjacieho puzdra a počas nabíjania sa zaznamená niečo nezvyčajné, (oranžový) indikátor nabíjacieho puzdra zablíkajú. Odporúčame nabíjať na mieste s okolitou teplotou v rozsahu 15 °C až 35 °C. Nabíjanie pri teplote mimo tohto rozsahu nemusí byť účinné. Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov značky Sony.
- Ak sa slúchadlá nepoužívajú dlhší čas, je možné, že sa počas nabíjania (oranžový) indikátor na nabíjacom puzdre nerozsvieti ihneď. Chvíľu počkajte, kým sa indikátor (oranžový) rozsvieti.

- Ak sa doba prevádzky vstavanej nabíjateľnej batérie výrazne skrúti, batériu je potrebné vymeniť. Kontaktujte predajcu Sony vo svojom okolí.
- Vyhýbajte sa vystaveniu extrémnym teplotným zmenám, priamemu slnečnému svetlu, vlhkosti, piesku, prachu a zasiahnutiu elektrickým prúdom. Nikdy nenechávajte slúchadlá v zaparkovanom aute.
- Na pripájanie nabíjacieho puzdra k počítaču používajte len dodaný kábel USB Type-C a vykonajte priame pripojenie. Ak nabíjacie puzdro pripojíte prostredníctvom rozbočovača USB, nabíjanie sa nedokončí správne.
- Slúchadlá a nabíjacie puzdro môžu byť počas nabíjania alebo chvíľu po nabíjaní teplé. Nejde však o poruchu.

Súvisiaca téma

- [Informácie o indikátoroch](#)
- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)

5-047-130-21(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N

Dostupný čas prevádzky

Dostupný prevádzkový čas slúchadiel s plne nabitou batériou je nasledovný:

Pripojenie Bluetooth

Doba prehrávania hudby

Kodek	Funkcia potlačovania hluku/Režim okolitého zvuku	Dostupný čas prevádzky
AAC	Funkcia potlačovania hluku: ZAP.	Max. 7,5 hodiny
AAC	Režim okolitého zvuku: ZAP.	Max. 7,5 hodiny
AAC	VYP.	Max. 10 hodín
SBC	Funkcia potlačovania hluku: ZAP.	Max. 7 hodín
SBC	Režim okolitého zvuku: ZAP.	Max. 7 hodín
SBC	VYP.	Max. 9 hodín

- Po 10-minútovom nabíjaní je možné prehrávať hudbu 60 minút.
- Ak ste v aplikácii „Sony | Headphones Connect“ vykonali nasledujúce nastavenia, dostupný prevádzkový čas batérie bude kratší, ako je uvedené vyššie.
 - Ekvalizér
 - DSEE™

Ak vykonáte vyššie uvedené nastavenia naraz, dostupný prevádzkový čas batérie sa ešte viac skrúti.

Čas komunikácie

Funkcia potlačovania hluku/Režim okolitého zvuku	Dostupný čas prevádzky
Funkcia potlačovania hluku: ZAP.	Max. 5 hodín
Režim okolitého zvuku: ZAP.	Max. 5 hodín
VYP.	Max. 5 hodín

Rada

- Pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“ môžete skontrolovať, aký kodek sa používa na pripojenie.

Poznámka

- Čas prevádzky sa môže od vyššie uvedeného času líšiť v závislosti od nastavení funkcií slúchadiel a podmienok používania.
- V závislosti od nastavení funkcií slúchadiel a podmienok používania sa môže rýchlosť spotreby energie nabíjateľnej batérie medzi ľavým a pravým slúchadlom líšiť. Nejde však o poruchu.

Súvisiaca téma

- [Podporované kodeky](#)
- [Informácie o funkcii DSEE](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

5-047-130-21(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N

Kontrola zostávajúcej úrovne nabitia batérie

Zostávajúcu úroveň nabitia nabíjateľných batérií slúchadiel a nabíjacieho puzdra môžete skontrolovať nasledovne.


Ak zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel zostane nízka, keď slúchadlá vyberiete z nabíjacieho puzdra alebo keď slúchadlá používate

Ak zaznie varovný signál a počuť hlasový oznam „Low battery“ (Slabá batéria), čo najskôr slúchadlá nabite. Keď sa batéria úplne vybijie, zaznie výstražné pípnutie, potom zaznie hlasový oznam „Battery is empty“ (Batéria je vybitá) a slúchadlá sa automaticky vypnú.

Ak používate zariadenie iPhone alebo iPod touch

Keď sú slúchadlá pripojené k zariadeniu iPhone alebo iPod touch prostredníctvom spojenia HFP (Hands-free Profile) Bluetooth, na displeji zariadenia iPhone alebo iPod touch sa zobrazí ikona signalizujúca zostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadiel.

Poloha displeja je príklad.

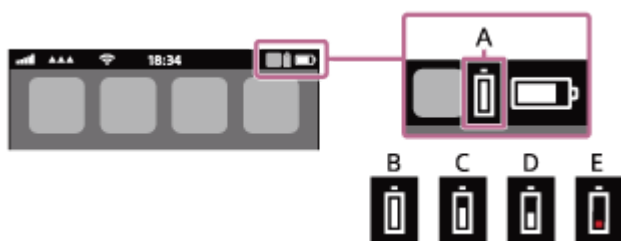

A: Zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel

B: 100 % – 71 %

C: 70 % – 51 %

D: 50 % – 21 %

E: 20 % alebo menej (vyžaduje sa nabitie)

Zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel sa zobrazuje aj v mini-aplikácii zariadenia iPhone alebo zariadenia iPod touch so systémom iOS 11 alebo novším. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so zariadením iPhone alebo iPod touch.

Ostávajúca zobrazená úroveň nabitia batérie sa môže v niektorých prípadoch líšiť od skutočnej zostávajúcej hodnoty. Ide o približný odhad.

Ak používate smartfón Android™ so systémom (OS 8.1 alebo novší)

Ak sú slúchadlá pripojené k smartfónu so systémom Android prostredníctvom pripojenia HFP Bluetooth, výberom položiek [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth] zobrazíte zostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadiel na úrovniach „100 %“, „70 %“, „50 %“ alebo „20 %“ v stĺpci pripojeného zariadenia Bluetooth. Podrobné informácie nájdete v návode na obsluhu smartfónu so systémom Android.

Ostávajúca zobrazená úroveň nabitia batérie sa môže v niektorých prípadoch líšiť od skutočnej zostávajúcej hodnoty. Ide o približný odhad.

Kontrola zostávajúceho stavu nabitia batérie v nabíjacom puzdre

- Ak sa po vybratí slúchadiel z nabíjacieho puzdra alebo otvorení a zatvorení jeho veka bez vloženia slúchadiel rozsvieti indikátor (oranžový) na nabíjacom puzdre, zostávajúca úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra je približne 20 % až 1 %. Nabíjacie puzdro nedokáže s takouto zostávajúcou úrovňou nabitia batérie nabíjať slúchadlá dostatočne.

- Ak sa po vybratí slúchadiel z nabíjacieho puzdra alebo otvorení a zatvorení jeho veka bez vloženia slúchadiel indikátor na nabíjacom puzdre nerozsvieti, zostávajúca úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra je menej ako 1 %. Slúchadlá sa nedajú nabíjať, ak je nabíjacie puzdro umiestnené do tohto puzdra.

Rada

- Zostávajúca úroveň nabitia v ľavom a pravom slúchadle sa môže líšiť v závislosti od toho, ako ich používate. Pri kontrole zostávajúcej úrovne nabitia batérie na zariadení iPhone/iPod touch alebo na smartfóne so systémom Android a používaní oboch slúchadiel sa zobrazí úroveň nabitia batérie slúchadla s nižšou úrovňou nabitia batérie. Ak používate len jedno slúchadlo, zobrazí sa zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadla, ktoré používate.
- Zostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadla a nabíjacieho puzdra môžete skontrolovať aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“. Túto aplikáciu podporujú smartfóny so systémom Android aj zariadenia iPhone/iPod touch.

Poznámka

- Ak smartfón a slúchadlá nie sú pripojené pomocou profilu HFP, zostávajúca úroveň nabitia batérie sa nebude zobrazovať správne.
- Ak pripojíte slúchadlá k zariadeniu/smartfónu so systémom iPhone/iPod touch alebo Android iba s profilom „Media audio“ (A2DP) pri pripojení k viacerým zariadeniam, ostávajúca úroveň nabitia batérie sa nebude zobrazovať správne.
- Ostávajúca úroveň nabitia batérie sa nemusí zobrazovať správne bezprostredne po aktualizácii softvéru, alebo ak ste slúchadlá dlhší čas nepoužívali. V takom prípade opakovane niekoľkokrát batériu nabíjajte a vybijajte, aby sa správne zobrazovala zostávajúca úroveň nabitia batérie.

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Informácie o indikátoroch](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N

Zapnutie slúchadiel

Ak sú slúchadlá uložené v nabíjacom puzdre

- 1 Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra.



Slúchadlá sa automaticky zapnú.

Ak z nabíjacieho puzdra vyberiete iba jedno slúchadlo, zapne sa len to.

Ak slúchadlá nie sú uložené v nabíjacom puzdre

Po uplynutí 15 minút od odpojenia Bluetooth sa slúchadlá vypnú. V takom prípade sa slúchadlá zapnú podržaním tlačidiel na oboch slúchadlách približne 2 sekundy alebo dlhšie. Slúchadlá sa zapnú aj vtedy, keď sa vložia do nabíjacieho puzdra a potom sa z neho vytiahnu.

Pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“ môžete nastaviť čas, po uplynutí ktorého sa slúchadlá vypnú automaticky. Slúchadlá tiež môžete nastaviť tak, aby sa nevypínali automaticky.

Keď sú slúchadlá zapnuté

Ak z nabíjacieho puzdra vyberiete obe slúchadlá, vytvorí sa pripojenie medzi pravým a ľavým slúchadlom.

Keď slúchadlá zapínate prvýkrát po ich zakúpení alebo po ich inicializácii, slúchadlá sa prepnú do režimu párovania Bluetooth.

Ak stlačíte tlačidlo na ľavom alebo pravom slúchadle, keď slúchadlá nie sú pripojené pomocou pripojenia Bluetooth, zaznie zvuk upozornenia informujúci, že slúchadlá sú zapnuté.

Keď slúchadlá používate prvýkrát po ich zakúpení alebo po ich inicializácii, funkcia potlačenia šumu sa zapne automaticky.

Ak sa nastavenia potlačovania hluku v minulosti zmenili, tieto nastavenia sa zachovávajú.

Súvisiaca téma


- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Vypnutie slúchadiel](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N

Vypnutie slúchadiel

1 Vložte slúchadlá do nabijacieho puzdra.

Vložte ľavé slúchadlo (slúchadlo s hmatovým bodom) späť do ľavého otvoru nabijacieho puzdra a pravé slúchadlo vložte späť do pravého otvoru nabijacieho puzdra. Každé slúchadlo sa pomocou zabudovaného magnetu nastaví do správnej polohy v nabíjacom puzdre.

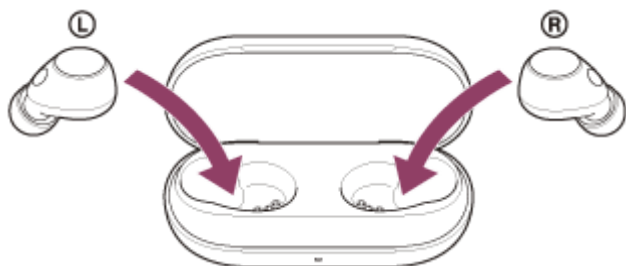

Ak má batéria nabijacieho puzdra stále dostatok energie, indikátor (oranžový alebo zelený) na nabíjacom puzdre sa rozsvieti približne na 3 sekundy.

Slúchadlá sa začnú v puzdre nabíjať. Zatvorte veko nabijacieho puzdra.



Slúchadlá sa vypnú.

Ak slúchadlá zostanú zložené

Po uplynutí 15 minút od odpojenia Bluetooth sa slúchadlá automaticky vypnú.

Ak chcete slúchadlá vypnúť skôr, ako sa vypnú automaticky, vložte slúchadlá do nabijacieho puzdra a zatvorte veko nabíjacieho puzdra.

Pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“ môžete nastaviť čas, po uplynutí ktorého sa slúchadlá vypnú automaticky. Slúchadlá tiež môžete nastaviť tak, aby sa nevypínali automaticky.

Rada

- Slúchadlá môžete vypnúť aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

Poznámka

- Ak nie je zostávajúca úroveň nabitia nabíjacieho puzdra dostatočná, nabíjanie slúchadiel sa nezačne. Nabite nabíjacie puzdro.

Súvisiaca téma

- [Nabíjanie](#)

- Zapnutie slúchadiel
- Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“

5-047-130-21(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N

Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth

Funkcia Bluetooth zariadenia Bluetooth umožňuje bezdrôtovo počúvať hudbu a telefonovať bez používania rúk prostredníctvom slúchadiel.

Párovanie

Ak chcete použiť funkciu Bluetooth, obe pripájané zariadenia musia byť zaregistrované vopred. Postup registrácie zariadenia sa nazýva „párovanie“.

Spárujte slúchadlá a zariadenie manuálne.

Pripojenie k spárovanému zariadeniu

Keď je zariadenie spárované, nie je ho potrebné znova spárovať. K zariadeniam spárovaným so slúchadlami sa pripojte použitím postupov potrebných pre konkrétne zariadenie.

Súvisiaca téma

- [Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android](#)
- [Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows® 11\)](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows 10\)](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Mac\)](#)
- [Párovanie a pripojenie k zariadeniu Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)
- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 11\)](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 10\)](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Mac\)](#)
- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu Bluetooth](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N

Pripojenie aplikácie „Sony | Headphones Connect“

Spustíte aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ v smartfóne so systémom Android alebo v zariadení iPhone, aby sa slúchadlá pripojili k smartfónu alebo zariadeniu iPhone. Bližšie informácie nájdete v pomocníkovi pre aplikáciu „Sony | Headphones Connect“.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect

Rada

- Pri párovaní druhého a ďalšieho zariadenia prepnete na režim párovania stlačením tlačidla párovania na zadnej strane nabíjacieho puzdra.
Ďalšie podrobnosti nájdete v časti „Párovanie a pripájanie“ zodpovedajúcej vášmu zariadeniu v časti Súvisiace témy.

Poznámka

- Pri pripojení pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“ môže byť spojenie s niektorými smartfónmi a zariadeniami iPhone nestabilné. V takom prípade postupujte podľa pokynov v časti „Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android“ alebo v časti „Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone“, aby ste sa mohli pripojiť k slúchadlám.

Súvisiaca téma

- [Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android](#)
- [Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows® 11\)](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows 10\)](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Mac\)](#)
- [Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)
- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Inštalácia aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N

Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva „párovanie“. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- Smartfón Android sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- K dispozícii máte návod na obsluhu pre smartfón so systémom Android.

1 V slúchadlách spustíte režim párovania.

Pri prvom párovaní slúchadiel so zariadením po zakúpení alebo inicializácii (v slúchadlách nie sú prítomné žiadne informácie o párovaní)

1. Vyberte obe slúchadlá z nabíjacieho puzdra.




Slúchadlá sa automaticky zapnú.

Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

Z oboch slúchadiel naraz budete počuť zvuk upozornenia a hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie).

Keď spárujete druhé alebo ďalšie zariadenie (slúchadlá majú informácie o párovaní z iných zariadení)

1. Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

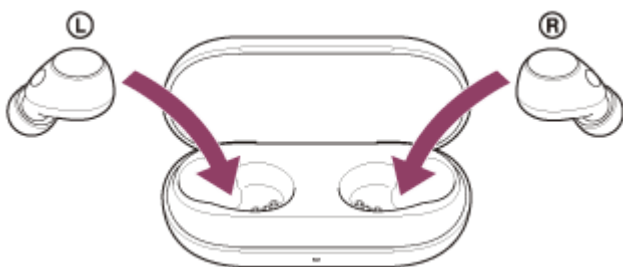


Veko nabíjacieho puzdra nechajte otvorené.

2. Keď je veko nabíjacieho puzdra otvorené, stlačte a podržte tlačidlo párovania na zadnej časti nabíjacieho puzdra na približne 5 sekúnd alebo dlhšie.

Poznámka

- Slúchadlá neprejdú do režimu párovania, ak je veko nabíjacieho puzdra zatvorené.

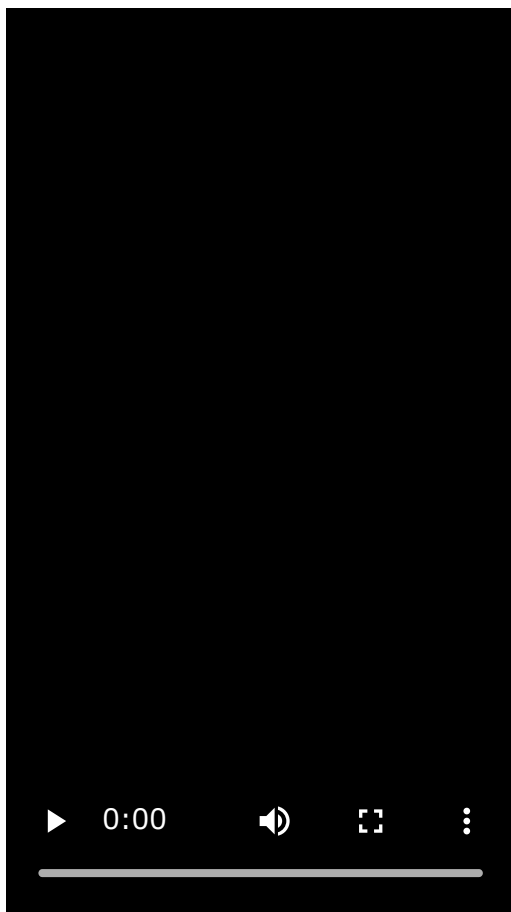


Indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre dvakrát opakovane zabliká a slúchadlá sa prepnú do režimu párovania. Po vstupe do režimu párovania môžete slúchadlá vybrať z nabíjacieho puzdra.


2 Ak je obrazovka smartfónu so systémom Android zamknutá, odomknite ju.

3 V smartfóne so systémom Android vyhľadajte slúchadlá.


1. Vyberte položky [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].

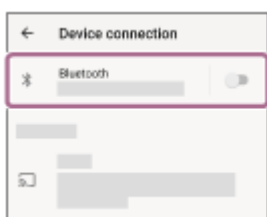

2. Dotykom na prepínač zapnite funkciu Bluetooth.

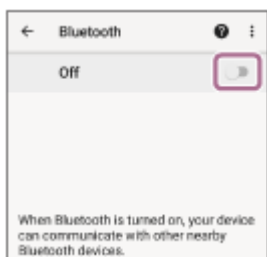

4 Dotknite sa položky [WF-C700N].

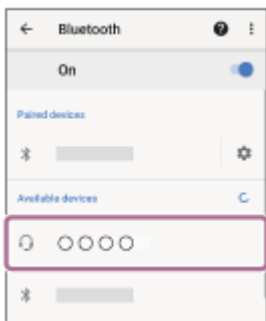

Ak sa vyžaduje prístupový kód *, zadajte hodnotu „0000“.

Slúchadlá a smartfón sa navzájom spárujú a prepoja.

Ak sa slúchadlá vložia do nabíjacieho puzdra, indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre zabliká 10-krát.

Keď vyberiete slúchadlá z nabíjacieho puzdra, zaznie zvuk upozornenia informujúci, že pripojenie bolo vytvorené u oboch slúchadiel (alebo u slúchadla vybraného z nabíjacieho puzdra, pokiaľ ste vybrali iba jedno slúchadlo) súčasne.

Ak sa neprepoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)“.

Ak sa na displeji vášho smartfónu Android nezobrazí položka [WF-C700N], znovu začnite od začiatku kroku 3 .

* Prístupový kľúč sa môže nazývať „prístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ alebo „heslo“.

Video s pokynmi

Pozrite si video a zistite, ako prvýkrát vykonať párovanie.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0052/h_zz/

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so smartfónom so systémom Android.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Poznámka

- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade začnite znova od začiatku kroku 1 .
- Spárované zariadenia Bluetooth už nie je potrebné znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
 - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
 - Pri spáovaní 9. zariadenia
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spáovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
 - Po odstránení informácií o párovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth
 - Pri inicializácii slúchadiel
Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N

Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android

1 Ak je obrazovka smartfónu so systémom Android zamknutá, odomknite ju.

2 Vyberte slúchadlá z nabijacieho puzdra.



Slúchadlá sa automaticky zapnú.

Keď sa slúchadlá automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, zaznie zvuk upozornenia informujúci, že pripojenie bolo vytvorené u oboch slúchadiel (alebo u slúchadla vybraného z nabijacieho puzdra, pokiaľ ste vybrali iba jedno slúchadlo) súčasne.

Skontrolujte stav pripojenia v smartfóne so systémom Android. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom


3.

3 Zobrazte zariadenia spárované so smartfónom so systémom Android.


1. Vyberte položky [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].



2. Dotykom na prepínač zapnite funkciu Bluetooth.

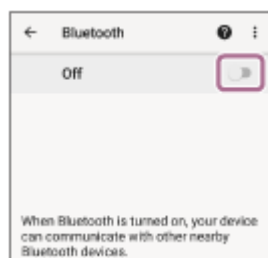

4 Dotknite sa položky [WF-C700N].

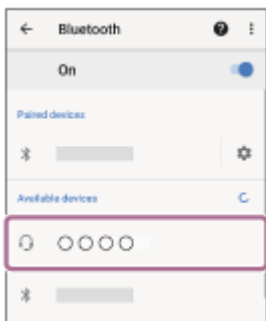

Zaznie zvuk upozornenia informujúci, že pripojenie bolo vytvorené u oboch slúchadiel (alebo u slúchadla vybraného z nabíjacieho puzdra, pokiaľ ste vybrali iba jedno slúchadlo) súčasne.

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so smartfónom so systémom Android.

Poznámka

- Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v naposledy pripojenom zariadení alebo vypnite napájanie.
- Ak sa smartfón nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel zo smartfónu a znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní smartfónu nájdete v návode na používanie dodanom so smartfónom.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N

Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva „párovanie“. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- Zariadenie iPhone sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Návod na obsluhu zariadenia iPhone máte k dispozícii.

1 V slúchadlách spustíte režim párovania.

Pri prvom párovaní slúchadiel so zariadením po zakúpení alebo inicializácii (v slúchadlách nie sú prítomné žiadne informácie o párovaní)

1. Vyberte obe slúchadlá z nabíjacieho puzdra.




Slúchadlá sa automaticky zapnú.

Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

Z oboch slúchadiel naraz budete počuť zvuk upozornenia a hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie).

Keď spárujete druhé alebo ďalšie zariadenie (slúchadlá majú informácie o párovaní z iných zariadení)

1. Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

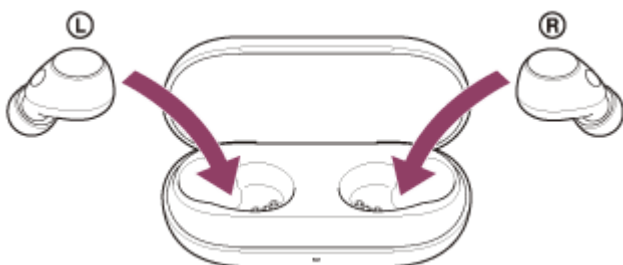


Veko nabíjacieho puzdra nechajte otvorené.

2. Keď je veko nabíjacieho puzdra otvorené, stlačte a podržte tlačidlo párovania na zadnej časti nabíjacieho puzdra na približne 5 sekúnd alebo dlhšie.

Poznámka

- Slúchadlá neprejdú do režimu párovania, ak je veko nabíjacieho puzdra zatvorené.

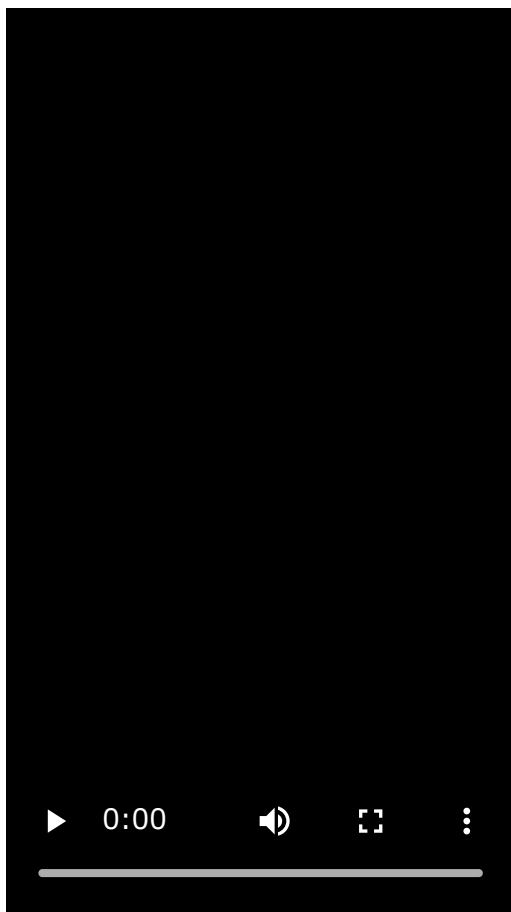


Indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre dvakrát opakovane zabliká a slúchadlá sa prepnú do režimu párovania. Po vstupe do režimu párovania môžete slúchadlá vybrať z nabíjacieho puzdra.

2 Ak je obrazovka zariadenia iPhone zamknutá, odomknite ju.

3 V zariadení iPhone vyhľadajte slúchadlá.

1. Vyberte položku [Settings].
2. Dotknite sa položky [Bluetooth].

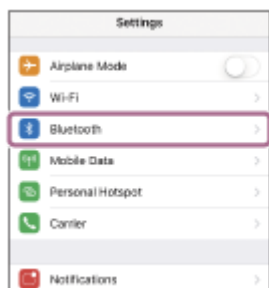

3. Dotykom na prepínač zapnite funkciu Bluetooth.



4 Dotknite sa položky [WF-C700N].



Ak sa vyžaduje prístupový kód *, zadajte hodnotu „0000“.

Slúchadlá a zariadenie iPhone sa navzájom spárujú a prepoja.

Ak sa slúchadlá vložia do nabíjacieho puzdra, indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre zabliká 10-krát.

Keď vyberiete slúchadlá z nabíjacieho puzdra, zaznie zvuk upozornenia informujúci, že pripojenie bolo vytvorené u oboch slúchadiel (alebo u slúchadla vybraného z nabíjacieho puzdra, pokiaľ ste vybrali iba jedno slúchadlo) súčasne.

Ak sa nepripoja, pozrite si časť „Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone“.

Ak sa na displeji vášho zariadenia iPhone nezobrazí položka [WF-C700N], znovu začnite od začiatku kroku 3 .

* Prístupový kľúč sa môže nazývať „prístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ alebo „heslo“.

Video s pokynmi

Pozrite si video a zistíte, ako prvýkrát vykonať párovanie.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0052/h_zz/

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so zariadením iPhone.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť „Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení“.

Poznámka

- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade začnite znova od začiatku kroku 1 .
- Spárované zariadenia Bluetooth už nie je potrebné znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
 - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
 - Pri spárovaní 9. zariadenia
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
 - Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth
 - Pri inicializácii slúchadiel
Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N

Prípojenie k spárovanému zariadeniu iPhone

1 Ak je obrazovka zariadenia iPhone zamknutá, odomknite ju.

2 Vyberte slúchadlá z nabijacieho puzdra.




Slúchadlá sa automaticky zapnú.

Keď sa slúchadlá automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, zaznie zvuk upozornenia informujúci, že pripojenie bolo vytvorené u oboch slúchadiel (alebo u slúchadla vybraného z nabijacieho puzdra, pokiaľ ste vybrali iba jedno slúchadlo) súčasne.

Skontrolujte stav pripojenia v iPhonezariadení. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom **3**.

3 Zobrazte zariadenia spárované so zariadením iPhone.

1. Vyberte položku [Settings].
2. Dotknite sa položky [Bluetooth].

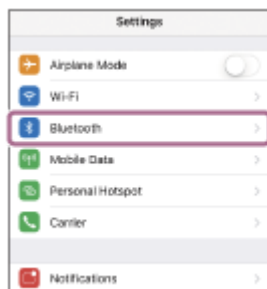

3. Dotykom na prepínač zapnite funkciu Bluetooth.



4 Dotknite sa položky [WF-C700N].



Zaznie zvuk upozornenia informujúci, že pripojenie bolo vytvorené u oboch slúchadiel (alebo u slúchadla vybraného z nabíjacieho puzdra, pokiaľ ste vybrali iba jedno slúchadlo) súčasne.

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so zariadením iPhone.

Poznámka

- Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v naposledy pripojenom zariadení alebo vypnite napájanie.
- Ak sa zariadenie iPhone nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel zo zariadenia iPhone a znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní zariadenia iPhone nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením iPhone.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N

Párovanie a pripájanie k počítaču (Windows® 11)

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva „párovanie“. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:


- Počítač disponuje funkciou Bluetooth, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby (A2DP).
- Počítač sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na obsluhu pri použití s počítačom.
- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť integrovaný adaptér Bluetooth. Ak nevíete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač integrovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.
- Na zjednodušenie párovania môžete použiť funkciu Swift Pair. Ak chcete použiť funkciu Swift Pair, kliknite na tlačidlo [Start] – [Settings] – [Bluetooth & devices] – [Show notifications to connect using Swift Pair], čím zapnete funkciu Swift Pair.

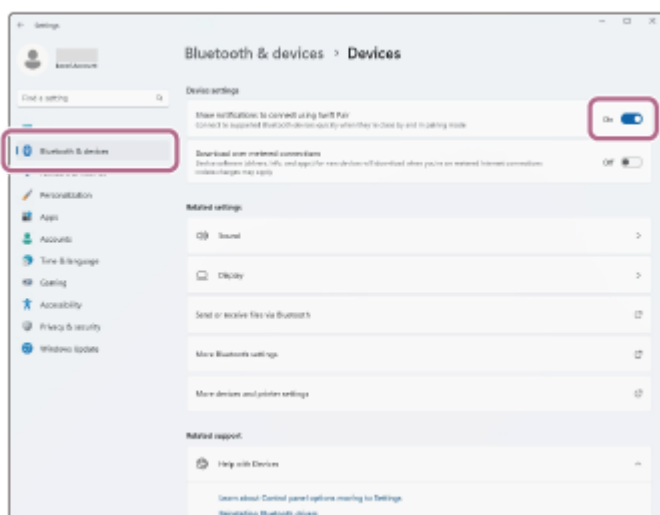

1 V slúchadlách spustíte režim párovania.

Pri prvom párovaní slúchadiel so zariadením po zakúpení alebo inicializácii (v slúchadlách nie sú prítomné žiadne informácie o párovaní)

1. Vyberte obe slúchadlá z nabíjacieho puzdra.

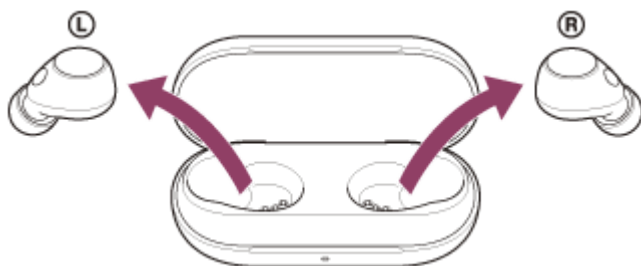


Slúchadlá sa automaticky zapnú.

Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

Z oboch slúchadiel naraz budete počuť zvuk upozornenia a hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie).

Keď spárujete druhé alebo ďalšie zariadenie (slúchadlá majú informácie o párovaní z iných zariadení)

1. Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

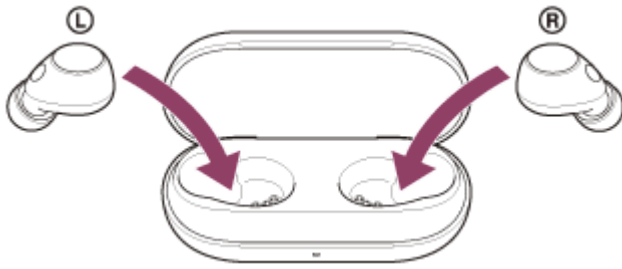


Veko nabíjacieho puzdra nechajte otvorené.

2. Keď je veko nabíjacieho puzdra otvorené, stlačte a podržte tlačidlo párovania na zadnej časti nabíjacieho puzdra na približne 5 sekúnd alebo dlhšie.

Poznámka

- Slúchadlá neprejdú do režimu párovania, ak je veko nabíjacieho puzdra zatvorené.

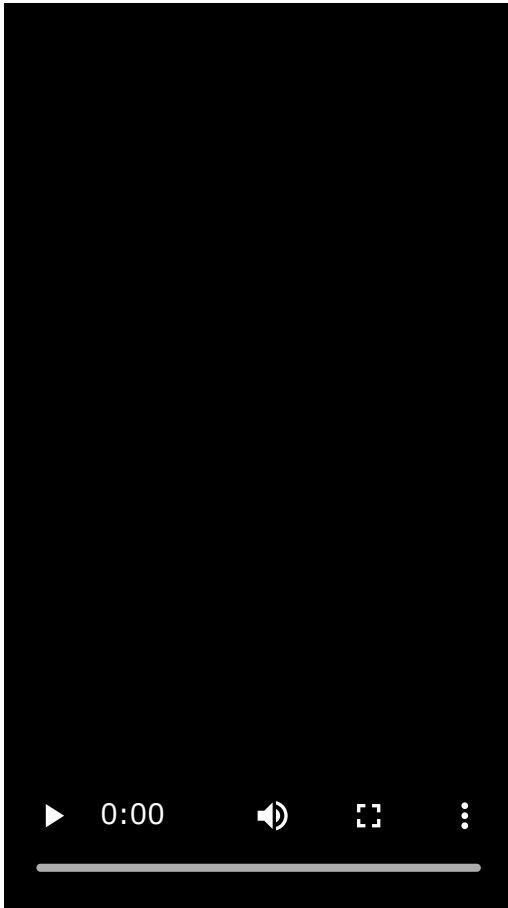


Indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre dvakrát opakovane zabliká a slúchadlá sa prepnú do režimu párovania. Po vstupe do režimu párovania môžete slúchadlá vybrať z nabíjacieho puzdra.

- 2 Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebudte ho.

- 3 Spárujte slúchadlá pomocou počítača.


Pripojenie pomocou funkcie Swift Pair

1. Z kontextovej ponuky, ktorá sa zobrazí na obrazovke vášho počítača, vyberte možnosť [Connect].

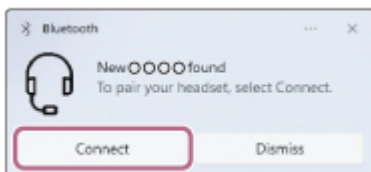


Pripojenie bez funkcie Swift Pair

1. Kliknite na tlačidlo [Start] a potom na položku [Settings].
2. Kliknite na položku [Bluetooth & devices].

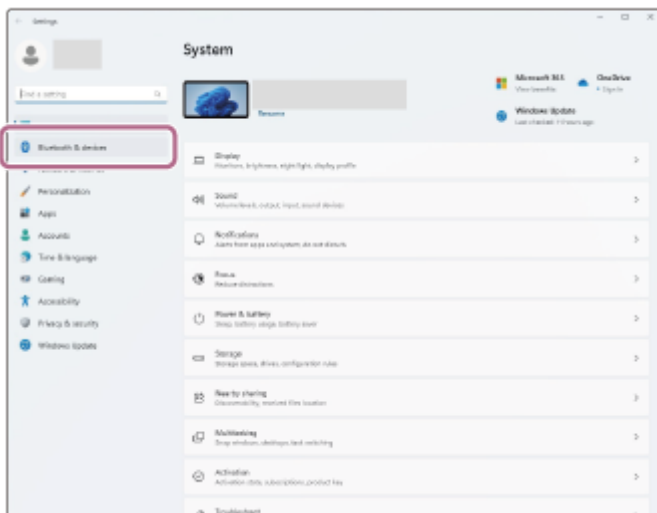

3. Kliknite na prepínač [Bluetooth], čím zapnete funkciu Bluetooth, a následne kliknite na možnosť [Add device].

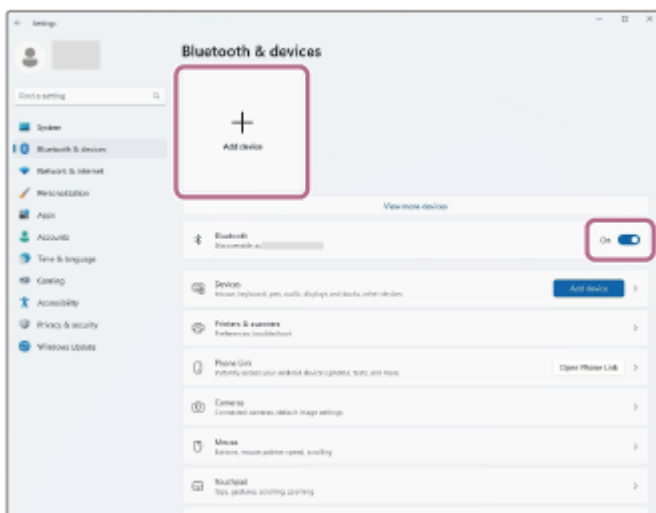

4. Kliknite na položku [Bluetooth].



5. Kliknite na položku [WF-C700N].



Ak sa vyžaduje prístupový kód^{*}, zadajte hodnotu „0000“.

Slúchadlá a počítač sa navzájom spárujú a prepoja.

Ak sa slúchadlá vložia do nabíjacieho puzdra, indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre zabliká 10-krát.

Keď vyberiete slúchadlá z nabíjacieho puzdra, zaznie zvuk upozornenia informujúci, že pripojenie bolo vytvorené u oboch slúchadiel (alebo u slúchadla vybraného z nabíjacieho puzdra, pokiaľ ste vybrali iba jedno slúchadlo) súčasne.

Ak sa neprepoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 11\)](#)“.

Ak sa na obrazovke vášho počítača nezobrazí položka [WF-C700N], skúste to znova od pokynov „Pripojenie bez funkcie Swift Pair“ kroku **3**.

* Prístupový kľúč sa môže nazývať „prístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ alebo „heslo“.

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Poznámka

- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade začnite znova od začiatku kroku **1**.
 - Spárované zariadenia Bluetooth už nie je potrebné znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
 - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
 - Pri spárovaní 9. zariadenia
- Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o

registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.

- Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth
- Pri inicializácii slúchadiel

Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.

- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 11\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N

Párovanie a pripájanie k počítaču (Windows 10)

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva „párovanie“. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- Počítač disponuje funkciou Bluetooth, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby (A2DP).
- Počítač sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na obsluhu pri použití s počítačom.
- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť integrovaný adaptér Bluetooth. Ak neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač integrovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.
- Ak je verzia vášho operačného systému Windows 10 1803 alebo novšia, na uľahčenie párovania môžete použiť funkciu Swift Pair. Ak chcete použiť funkciu Swift Pair, kliknite na tlačidlo [Start] – [Settings] – [Devices] – [Bluetooth & other devices] – a zaškrtnite políčko [Show notifications to connect using Swift Pair].

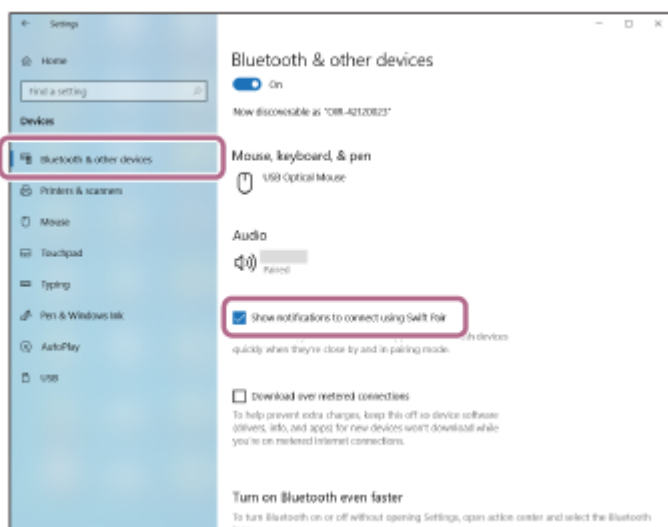

1 V slúchadlách spustíte režim párovania.

Pri prvom párovaní slúchadiel so zariadením po zakúpení alebo inicializácii (v slúchadlách nie sú prítomné žiadne informácie o párovaní)

1. Vyberte obe slúchadlá z nabíjacieho puzdra.




Slúchadlá sa automaticky zapnú.

Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

Z oboch slúchadiel naraz budete počuť zvuk upozornenia a hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie).

Keď spárujete druhé alebo ďalšie zariadenie (slúchadlá majú informácie o párovaní z iných zariadení)

1. Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

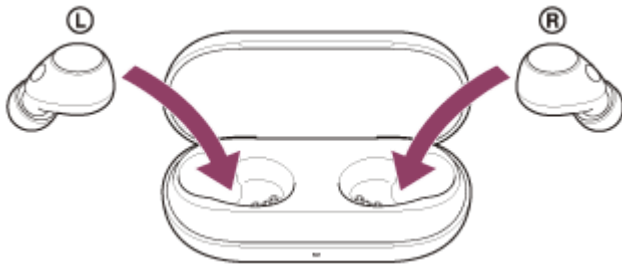


Veko nabíjacieho puzdra nechajte otvorené.

2. Keď je veko nabíjacieho puzdra otvorené, stlačte a podržte tlačidlo párovania na zadnej časti nabíjacieho puzdra na približne 5 sekúnd alebo dlhšie.

Poznámka

- Slúchadlá neprejdú do režimu párovania, ak je veko nabíjacieho puzdra zatvorené.

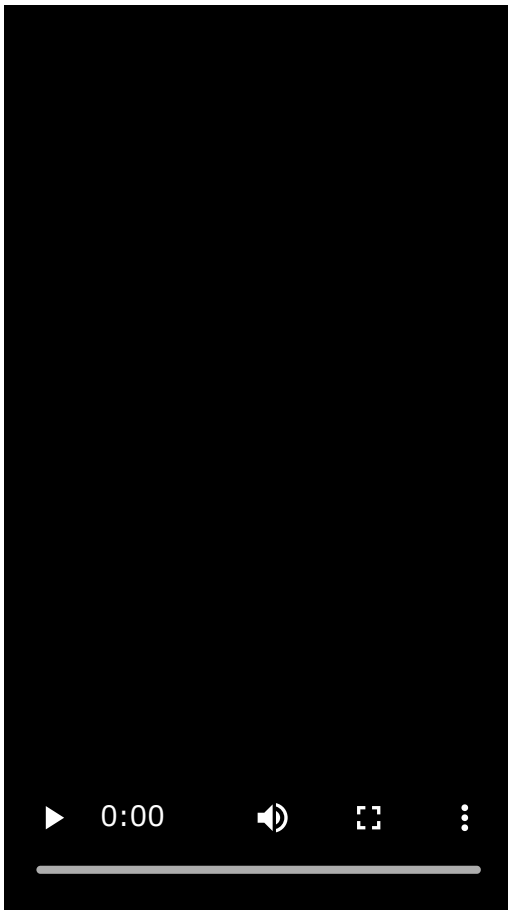


Indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre dvakrát opakovane zabliká a slúchadlá sa prepnú do režimu párovania. Po vstupe do režimu párovania môžete slúchadlá vybrať z nabíjacieho puzdra.

- 2 Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebudte ho.

- 3 Spárujte slúchadlá pomocou počítača.


Pripojenie pomocou funkcie Swift Pair

1. Z kontextovej ponuky, ktorá sa zobrazí na obrazovke vášho počítača, vyberte možnosť [Connect].

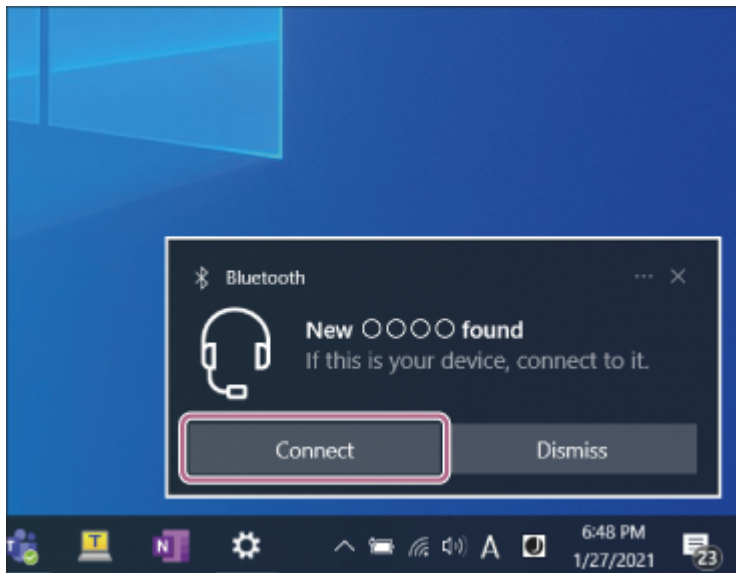


Pripojenie bez funkcie Swift Pair


1. Kliknite na tlačidlo [Start] a potom na položku [Settings].
2. Kliknite na položku [Devices].

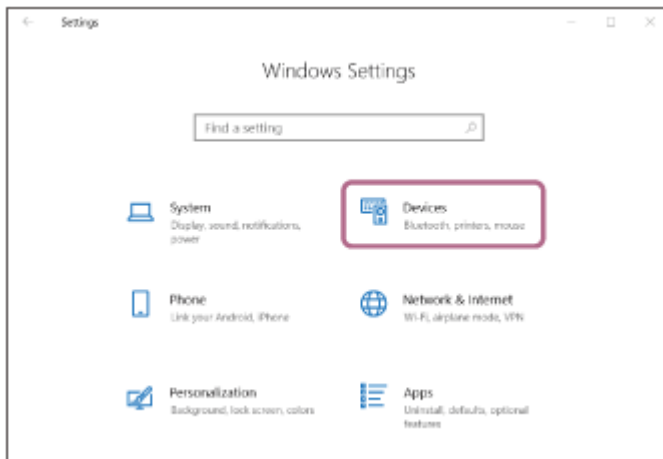


3. Kliknite na kartu [Bluetooth & other devices] a potom kliknutím na prepínač [Bluetooth] zapnite funkciu Bluetooth a kliknite na položku [Add Bluetooth or other device].

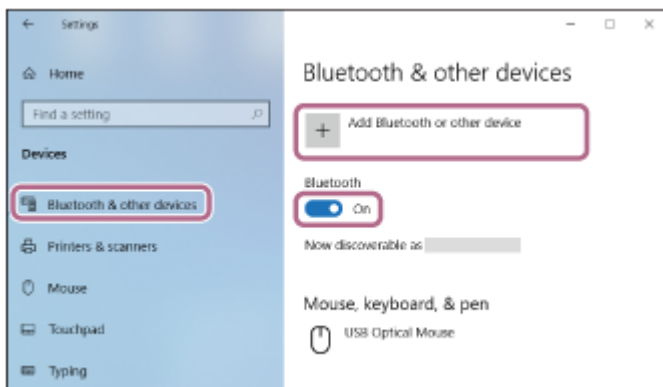

4. Kliknite na položku [Bluetooth].

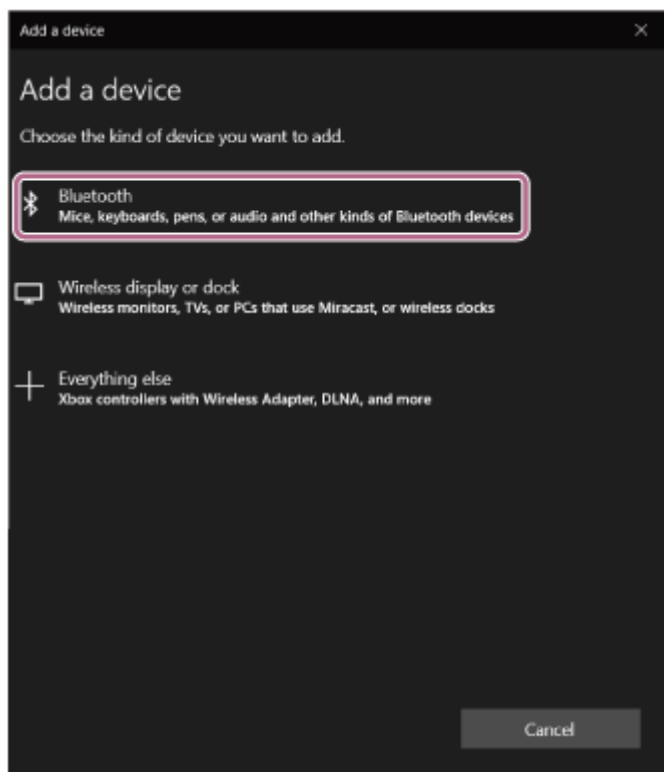

5. Kliknite na položku [WF-C700N].

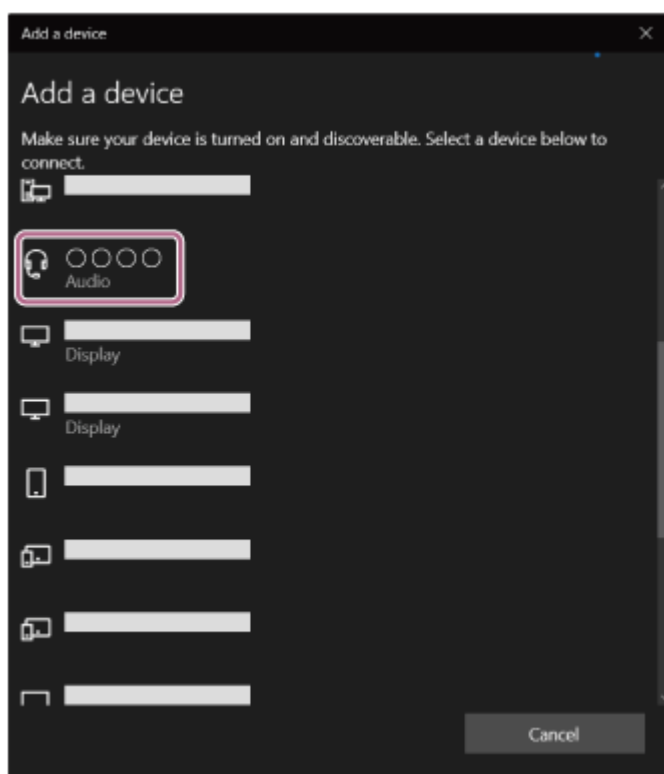

Ak sa vyžaduje prístupový kód *, zadajte hodnotu „0000“.

Slúchadlá a počítač sa navzájom spárujú a prepoja.

Ak sa slúchadlá vložia do nabíjacieho puzdra, indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre zabliká 10-krát.

Keď vyberiete slúchadlá z nabíjacieho puzdra, zaznie zvuk upozornenia informujúci, že pripojenie bolo vytvorené u oboch slúchadiel (alebo u slúchadla vybraného z nabíjacieho puzdra, pokiaľ ste vybrali iba jedno slúchadlo) súčasne.

Ak sa neprepoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 10\)](#)“.

Ak sa na obrazovke vášho počítača nezobrazí položka [WF-C700N], skúste to znova od pokynov „Pripojenie bez funkcie Swift Pair“ kroku 3 .

* Prístupový kľúč sa môže nazývať „prístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ alebo „heslo“.

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Poznámka

- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade začnite znova od začiatku kroku ① .
- Spárované zariadenia Bluetooth už nie je potrebné znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
 - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
 - Pri spáovaní 9. zariadenia
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spáovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
 - Po odstránení informácií o párovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth
 - Pri inicializácii slúchadiel
Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 10\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N

Párovanie a pripájanie k počítaču (Mac)


Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva „párovanie“. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.

Kompatibilné operačné systémy

macOS (verzia 11 alebo novšia)

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- Počítač disponuje funkciou Bluetooth, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby (A2DP).
- Počítač sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na obsluhu pri použití s počítačom.
- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť integrovaný adaptér Bluetooth. Ak nevíete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač integrovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.
- Zapnite reproduktor na počítači.

Ak je reproduktor počítača v režime  „OFF“ (Vyp.), zo slúchadiel nebude počuť žiaden zvuk.

Reproduktor počítača v režime ON (zap.)



1 V slúchadlách spustíte režim párovania.

Pri prvom párovaní slúchadiel so zariadením po zakúpení alebo inicializácii (v slúchadlách nie sú prítomné žiadne informácie o párovaní)

1. Vyberte obe slúchadlá z nabíjacieho puzdra.




Slúchadlá sa automaticky zapnú.

Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

Z oboch slúchadiel naraz budete počuť zvuk upozornenia a hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie).

Keď spárujete druhé alebo ďalšie zariadenie (slúchadlá majú informácie o párovaní z iných zariadení)

1. Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

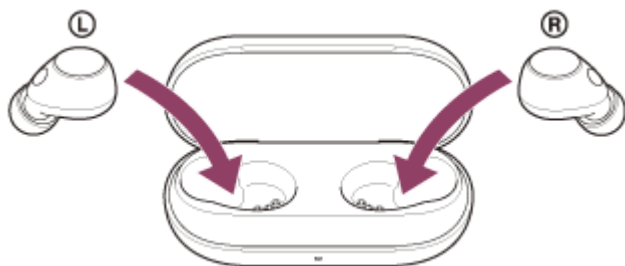


Veko nabíjacieho puzdra nechajte otvorené.

- Keď je veko nabíjacieho puzdra otvorené, stlačte a podržte tlačidlo párovania na zadnej časti nabíjacieho puzdra na približne 5 sekúnd alebo dlhšie.

Poznámka


- Slúchadlá neprejdú do režimu párovania, ak je veko nabíjacieho puzdra zatvorené.

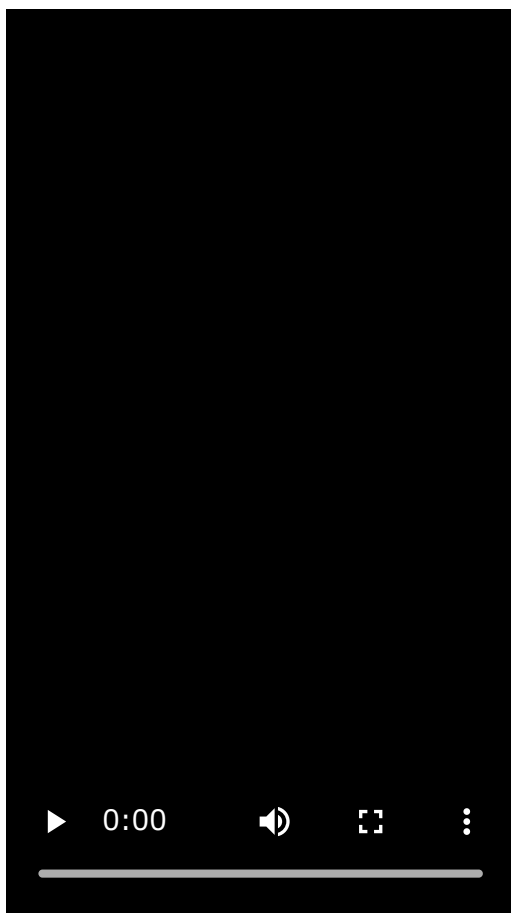

Indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre dvakrát opakovane zabliká a slúchadlá sa prepnú do režimu párovania. Po vstupe do režimu párovania môžete slúchadlá vybrať z nabíjacieho puzdra.

- 2 Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebud'ite ho.**

- 3 Spárujte slúchadlá pomocou počítača.**

1. Vyberte položku [ (System Preferences)] – [Bluetooth] na paneli v spodnej časti obrazovky.



2. Vyberte položku [WF-C700N] z obrazovky [Bluetooth] a potom kliknite na položku [Connect].



Ak sa vyžaduje prístupový kód *, zadajte hodnotu „0000“.

Slúchadlá a počítač sa navzájom spárujú a prepoja.

Ak sa slúchadlá vložia do nabíjacieho puzdra, indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre zabliká 10-krát.

Keď vyberiete slúchadlá z nabíjacieho puzdra, zaznie zvuk upozornenia informujúci, že pripojenie bolo vytvorené u oboch slúchadiel (alebo u slúchadla vybraného z nabíjacieho puzdra, pokiaľ ste vybrali iba jedno slúchadlo) súčasne.

Ak sa nepripoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Mac\)](#)“.

Ak sa na obrazovke počítača nezobrazí položka [WF-C700N], znovu začnite od začiatku kroku 3 .

* Prístupový kľúč sa môže nazývať „prístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ alebo „heslo“.

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Poznámka

- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade začnite znova od začiatku kroku 1 .
- Spárované zariadenia Bluetooth už nie je potrebné znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
 - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po opravě a pod.
 - Pri spárovaní 9. zariadenia
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
 - Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth
 - Pri inicializácii slúchadiel
Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.

- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Mac\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

5-047-130-21(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N


Prípojenie k spárovanému počítaču (Windows 11)

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť integrovaný adaptér Bluetooth. Ak neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač integrovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.

1 Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebudte ho.

2 Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra.

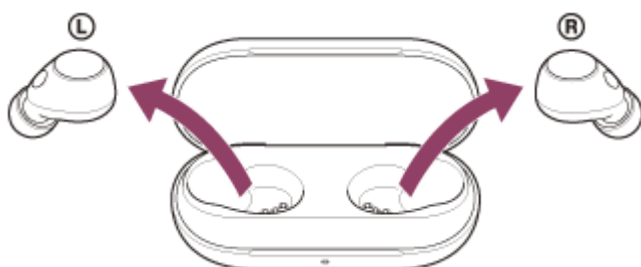


Slúchadlá sa automaticky zapnú.

Keď sa slúchadlá automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, zaznie zvuk upozornenia informujúci, že pripojenie bolo vytvorené u oboch slúchadiel (alebo u slúchadla vybraného z nabíjacieho puzdra, pokiaľ ste vybrali iba jedno slúchadlo) súčasne.


Skontrolujte stav pripojenia v počítači. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom **3**.

3 Vyberte slúchadlá pomocou počítača.


1. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu reproduktora na paneli s nástrojmi a potom vyberte položku [Sound settings].

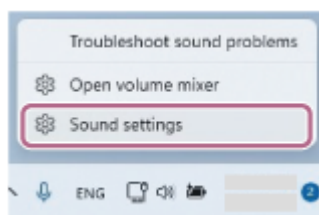


2. Na obrazovke [Sound] nastavte položku [Output] a [Input] na možnosť [WF-C700N].

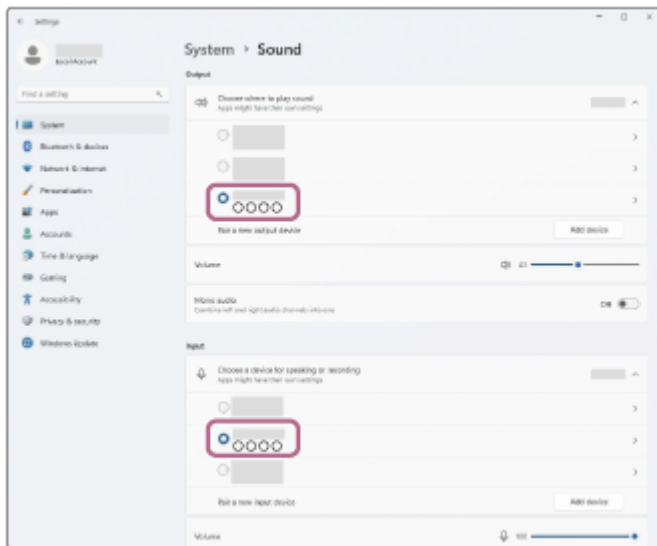

- Ak sa pri možnostiach [Output] a [Input] nezobrazuje položka [WF-C700N], pokračujte krokom 3.
3. Kliknite na položku [More sound settings].

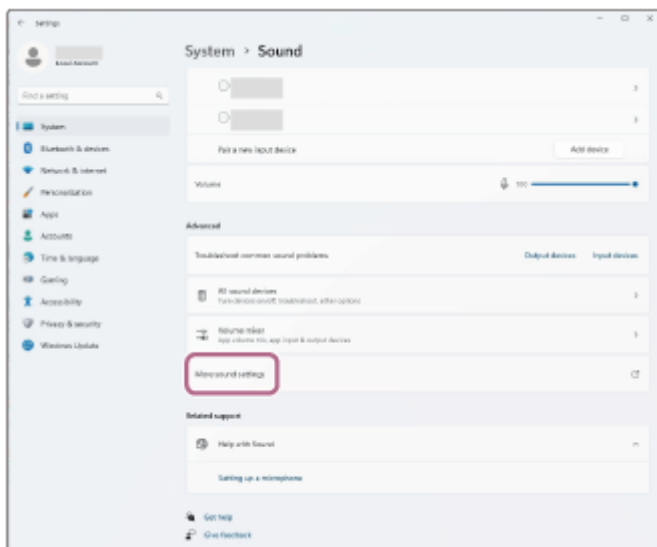


4. Na karte [Playback] na obrazovke [Sound] vyberte položku [WF-C700N], kliknite na ňu pravým tlačidlom a zo zobrazenej ponuky vyberte možnosť [Connect].

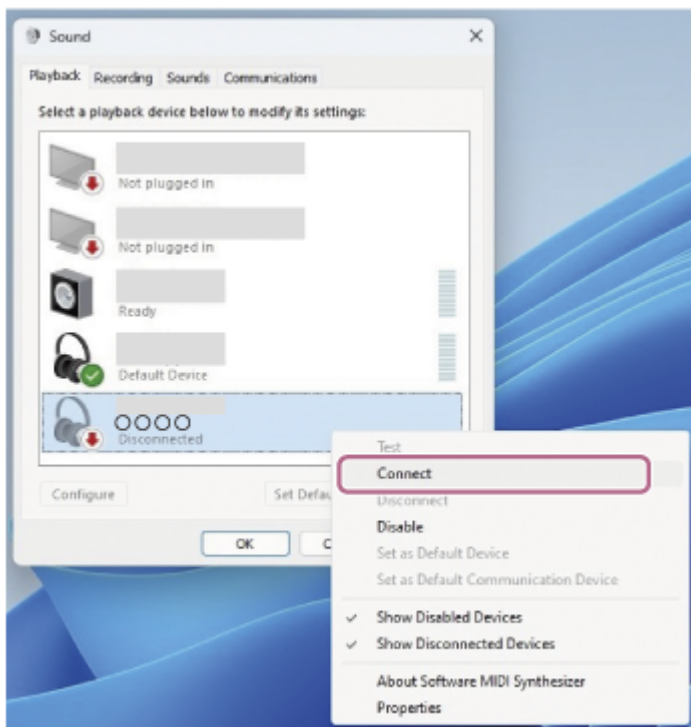

Zaznie zvuk upozornenia informujúci, že pripojenie bolo vytvorené u oboch slúchadiel (alebo u slúchadla vybraného z nabíjacieho puzdra, pokiaľ ste vybrali iba jedno slúchadlo) súčasne.

5. Na karte [Recording] vyberte položku [WF-C700N], kliknite na ňu pravým tlačidlom a zo zobrazenej ponuky vyberte možnosť [Connect].

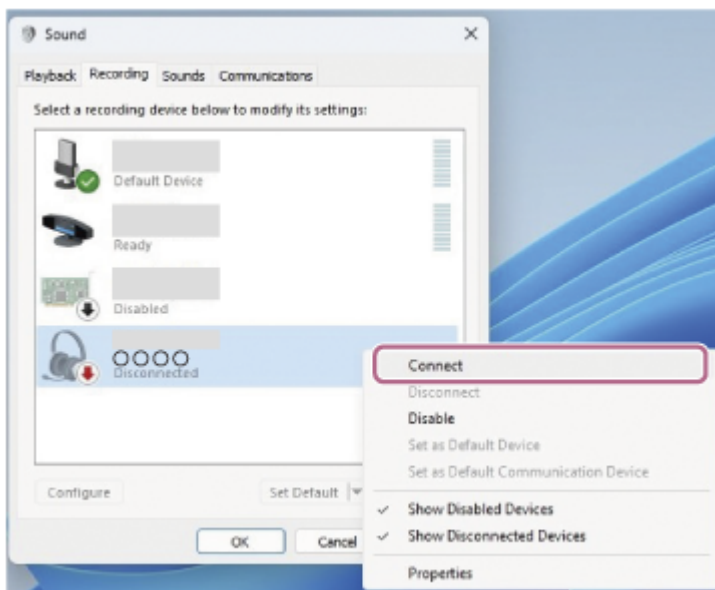

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Poznámka

- Ak je kvalita zvuku pri prehrávaní hudby nízka, skontrolujte, či je vo vašom počítači dostupná funkcia A2DP, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v naposledy pripojenom zariadení alebo vypnite napájanie.

- Ak sa počítač nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel z počítača a znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní počítača nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows® 11\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)
- [Videohovor vo vašom počítači](#)

5-047-130-21(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N


Pripojenie k spárovanému počítaču (Windows 10)

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť integrovaný adaptér Bluetooth. Ak neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač integrovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.

1 Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebudte ho.

2 Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra.

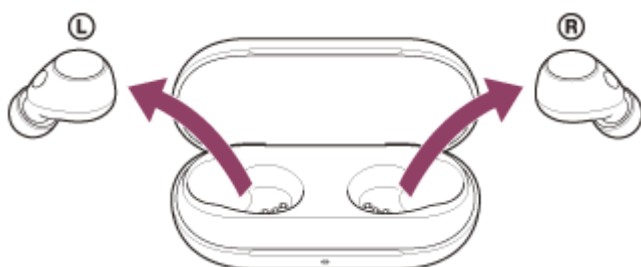


Slúchadlá sa automaticky zapnú.

Keď sa slúchadlá automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, zaznie zvuk upozornenia informujúci, že pripojenie bolo vytvorené u oboch slúchadiel (alebo u slúchadla vybraného z nabíjacieho puzdra, pokiaľ ste vybrali iba jedno slúchadlo) súčasne.


Skontrolujte stav pripojenia v počítači. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom **3**.

3 Vyberte slúchadlá pomocou počítača.


1. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu reproduktora na paneli s nástrojmi a potom vyberte položku [Open Sound settings].

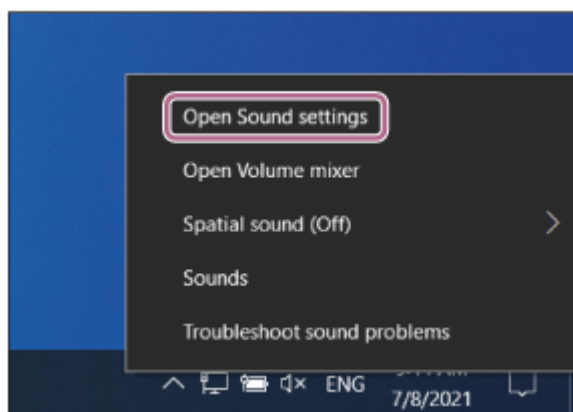


2. V rozbaľovacej ponuke [Choose your output device] vyberte možnosť [Headphones (WF-C700NStereo)].

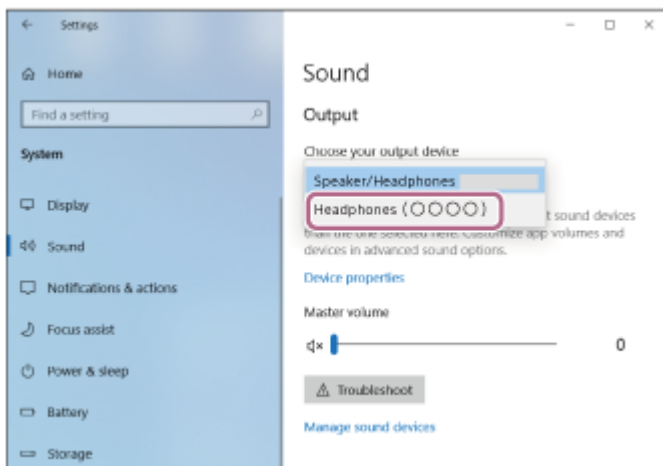


- Ak sa v rozbaľovacej ponuke nezobrazuje možnosť [Headphones (WF-C700N Stereo)], pokračujte krokom 3.
3. Kliknite na možnosť [Sound Control Panel], pravým tlačidlom kliknite na kartu [Playback] na obrazovke [Sound] a skontrolujte políčko [Show Disconnected Devices].

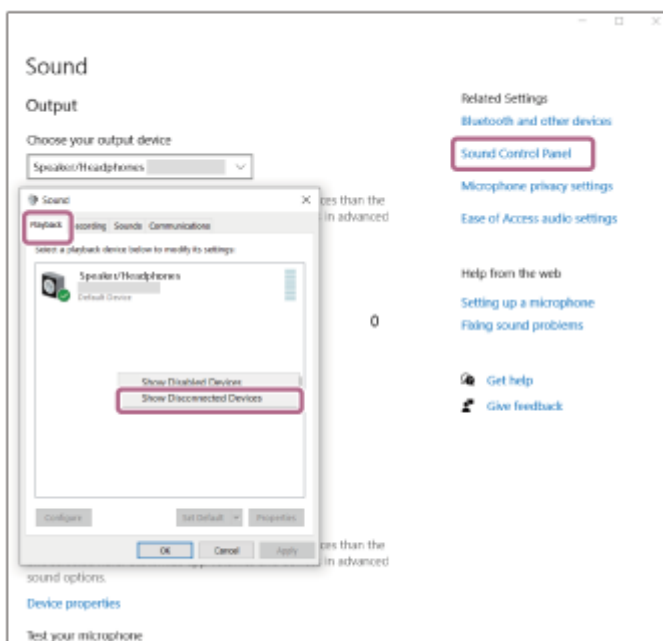

4. V zobrazenej ponuke vyberte položku [Connect].

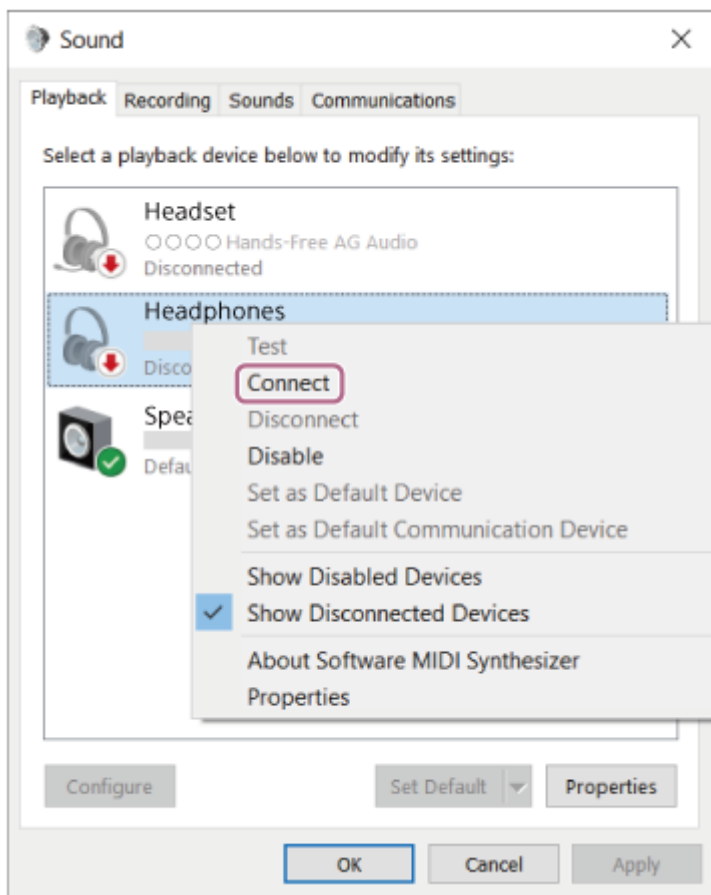

Zaznie zvuk upozornenia informujúci, že pripojenie bolo vytvorené u oboch slúchadiel (alebo u slúchadla vybraného z nabíjacieho puzdra, pokiaľ ste vybrali iba jedno slúchadlo) súčasne.

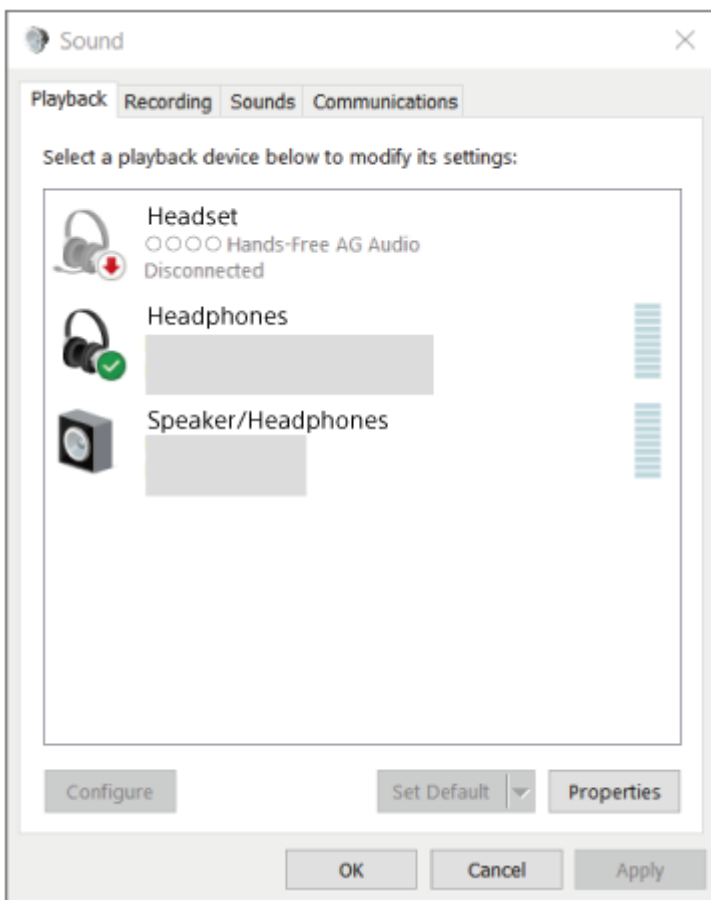

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Poznámka

- Ak je kvalita zvuku pri prehrávaní hudby nízka, skontrolujte, či je vo vašom počítači dostupná funkcia A2DP, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v naposledy pripojenom zariadení alebo vypnite napájanie.
- Ak sa počítač nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel z počítača a znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní počítača nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows 10\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)
- [Videohovor vo vašom počítači](#)


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N

Prípojenie k spárovanému počítaču (Mac)

Kompatibilné operačné systémy

macOS (verzia 11 alebo novšia)

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť integrovaný adaptér Bluetooth. Ak neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač integrovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.
- Zapnite reproduktor na počítači.
Ak je reproduktor počítača v režime  „OFF“ (Vyp.), zo slúchadiel nebude počuť žiaden zvuk.

Reproduktor počítača v režime ON (zap.)



1 Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebudte ho.

2 Vyberte slúchadlá z nabijacieho puzdra.




Slúchadlá sa automaticky zapnú.

Keď sa slúchadlá automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, zaznie zvuk upozornenia informujúci, že pripojenie bolo vytvorené u oboch slúchadiel (alebo u slúchadla vybraného z nabijacieho puzdra, pokiaľ ste vybrali iba jedno slúchadlo) súčasne.

Skontrolujte stav pripojenia v počítači. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom **3**.

3 Vyberte slúchadlá pomocou počítača.

1. Vyberte položku [ (System Preferences)] – [Bluetooth] na paneli v spodnej časti obrazovky.



2. Držte tlačidlo Control na počítači, kliknite na položku [WF-C700N] na obrazovke [Bluetooth] a z kontextovej ponuky vyberte položku [Connect].



Zaznie zvuk upozornenia informujúci, že pripojenie bolo vytvorené u oboch slúchadiel (alebo u slúchadla vybraného z nabíjacieho puzdra, pokiaľ ste vybrali iba jedno slúchadlo) súčasne.

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Poznámka

- Ak je kvalita zvuku pri prehrávaní hudby nízka, skontrolujte, či je vo vašom počítači dostupná funkcia A2DP, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v naposledy pripojenom zariadení alebo vypnite napájanie.
- Ak sa počítač nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel z počítača a znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní počítača nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Mac\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)
- [Videohovor vo vašom počítači](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N

Párovanie a pripojenie k zariadeniu Bluetooth

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva „párovanie“. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- Zariadenie Bluetooth sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na obsluhu zariadenia Bluetooth.

1 V slúchadlách spustíte režim párovania.

Pri prvom párovaní slúchadiel so zariadením po zakúpení alebo inicializácii (v slúchadlách nie sú prítomné žiadne informácie o párovaní)

1. Vyberte obe slúchadlá z nabíjacieho puzdra.




Slúchadlá sa automaticky zapnú.

Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

Z oboch slúchadiel naraz budete počuť zvuk upozornenia a hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie).

Keď spárujete druhé alebo ďalšie zariadenie (slúchadlá majú informácie o párovaní z iných zariadení)

1. Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

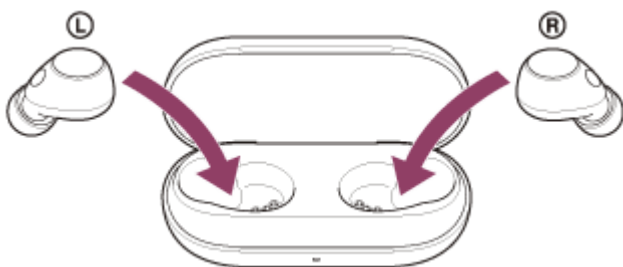


Veko nabíjacieho puzdra nechajte otvorené.

2. Keď je veko nabíjacieho puzdra otvorené, stlačte a podržte tlačidlo párovania na zadnej časti nabíjacieho puzdra na približne 5 sekúnd alebo dlhšie.

Poznámka

- Slúchadlá neprejdú do režimu párovania, ak je veko nabíjacieho puzdra zatvorené.

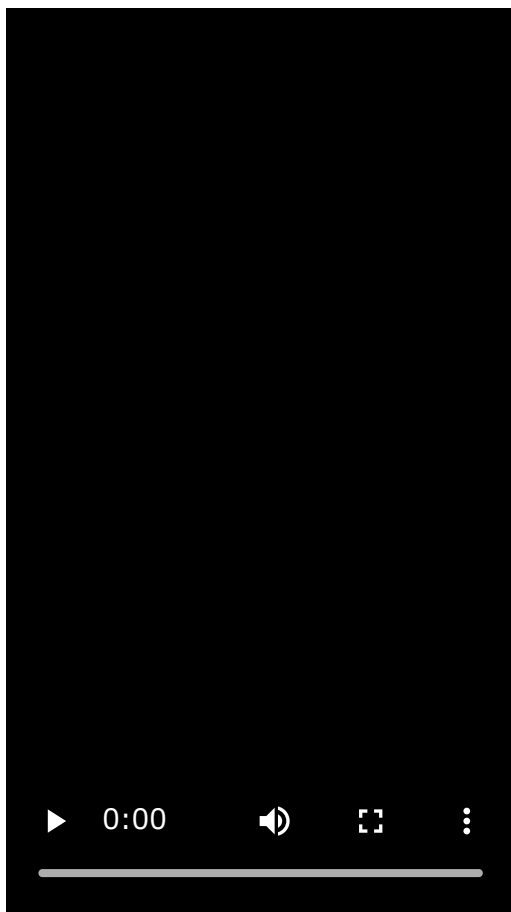

Indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre dvakrát opakovane zabliká a slúchadlá sa prepnú do režimu párovania. Po vstupe do režimu párovania môžete slúchadlá vybrať z nabíjacieho puzdra.

2 Vykonať postup párovania v zariadení Bluetooth, aby sa tieto slúchadlá dali vyhľadať.

V zozname rozpoznaných zariadení na obrazovke zariadenia Bluetooth sa zobrazí položka [WF-C700N]. Ak sa zobrazuje, začnite znova od začiatku kroku 1 .

3 Na párovanie vyberte položku [WF-C700N] na obrazovke zariadenia Bluetooth.

Ak sa vyžaduje prístupový kód ^{*}, zadajte hodnotu „0000“.

^{*} Prístupový kľúč sa môže nazývať „prístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ alebo „heslo“.

4 Vytvorte pripojenie Bluetooth zo zariadenia Bluetooth.

Slúchadlá a zariadenie Bluetooth sa navzájom prepoja.

Niektoré zariadenia sa po dokončení párovania automaticky pripoja k slúchadlám.

Ak sa slúchadlá vložia do nabíjacieho puzdra, indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre zabliká 10-krát.

Keď vyberiete slúchadlá z nabíjacieho puzdra, zaznie zvuk upozornenia informujúci, že pripojenie bolo vytvorené u oboch slúchadiel (alebo u slúchadla vybraného z nabíjacieho puzdra, pokiaľ ste vybrali iba jedno slúchadlo) súčasne.

Ak sa nepripoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému zariadeniu Bluetooth](#)“.

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so zariadením so systémom Bluetooth.

- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Poznámka


- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade začnite znova od začiatku kroku ① .
- Spárované zariadenia Bluetooth už nie je potrebné znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
 - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
 - Pri spárovaní 9. zariadenia
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
 - Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth
 - Pri inicializácii slúchadiel
Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu Bluetooth](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Prípojenie k spárovanému zariadeniu Bluetooth

1 Vyberte slúchadlá z nabijacieho puzdra.

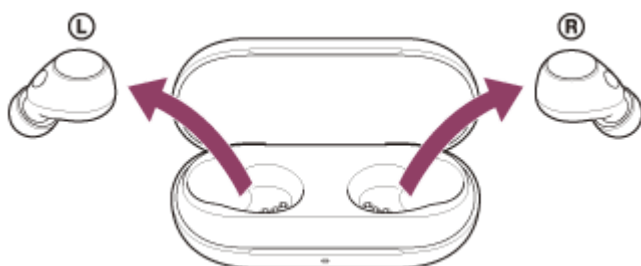

Slúchadlá sa automaticky zapnú.

Keď sa slúchadlá automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, zaznie zvuk upozornenia informujúci, že pripojenie bolo vytvorené u oboch slúchadiel (alebo u slúchadla vybraného z nabijacieho puzdra, pokiaľ ste vybrali iba jedno slúchadlo) súčasne.

Skontrolujte stav pripojenia v Bluetoothzariadení. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom **2**.

2 Vytvorte pripojenie Bluetooth zo zariadenia Bluetooth.

Informácie o ovládaní zariadenia Bluetooth nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením Bluetooth.

Zaznie zvuk upozornenia informujúci, že pripojenie bolo vytvorené u oboch slúchadiel (alebo u slúchadla vybraného z nabijacieho puzdra, pokiaľ ste vybrali iba jedno slúchadlo) súčasne.

Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so zariadením so systémom Bluetooth.

Poznámka

- Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v naposledy pripojenom zariadení alebo vypnite napájanie.
- Ak sa zariadenie Bluetooth nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel zo zariadenia Bluetooth a znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní zariadenia Bluetooth nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením Bluetooth.

Súvisiaca téma


- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripojenie k zariadeniu Bluetooth](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N


Súčasné pripojenie slúchadiel k 2 zariadeniam (viacbodové pripojenie)

Keď je funkcia [Connect to 2 devices simultaneously] zapnutá pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“ možno slúchadlá pripojiť súčasne k 2 zariadeniam prostredníctvom pripojenia Bluetooth, čo vám umožní nasledujúce funkcie.

- Čakanie na prichádzajúci hovor v prípade 2 smartfónov
V slúchadlách môžete počúvať hudbu prehrávanú na jednom smartfóne, na oboch smartfónoch čakať na prichádzajúci hovor a hovoriť, ak prijmete hovor.

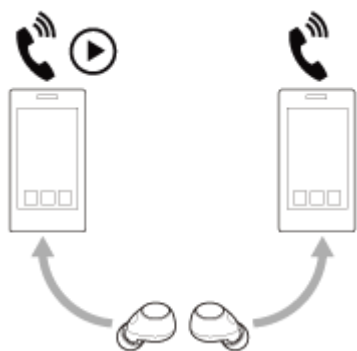

- Prepínanie prehrávania hudby medzi 2 zariadeniami
Prehrávanie hudby môžete prepínať z jedného zariadenia na druhé bez opätovného vytvorenia pripojenia Bluetooth.

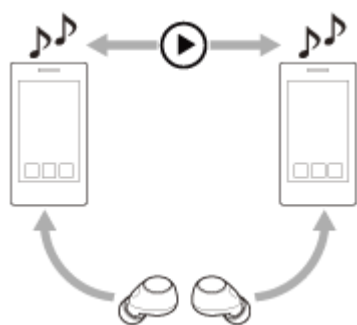

Pripojenie slúchadiel k 2 zariadeniam súčasne cez pripojenie Bluetooth

Pred pripojením si na jedno z týchto 2 zariadení nainštalujte aplikáciu „Sony | Headphones Connect“.

- 1 Spárujte slúchadlá s 2 zariadeniami.
- 2 Ovládaním zo zariadenia, na ktorom je nainštalovaná aplikácia „Sony | Headphones Connect“, vytvorte pripojenie Bluetooth so slúchadlami.
- 3 Zapnite funkciu [Connect to 2 devices simultaneously] pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
- 4 Vytvorte pripojenie Bluetooth k slúchadlám pomocou druhého zariadenia.

Pri pokuse o pripojenie spárovaného tretieho zariadenia k slúchadlám prostredníctvom pripojenia Bluetooth, keď sú už cez pripojenie Bluetooth pripojené 2 zariadenia, pripojenie Bluetooth k zariadeniu, ktoré naposledy prehrávalo hudbu, bude zachované, a pripojenie Bluetooth k druhému zariadeniu sa ukončí. Následne sa vytvorí pripojenie Bluetooth medzi tretím zariadením a slúchadlami.

Prehrávanie hudby, keď sú slúchadlá pripojené k 2 zariadeniam cez pripojenie Bluetooth

- Pri prehrávaní hudby ovládaním zo slúchadiel sa prehráva hudba z posledného prehrávaného zariadenia.
- Ak chcete prehrávať hudbu z iného zariadenia, zastavte prehrávanie na zariadení, ktoré prehráva hudbu, a spustíte prehrávanie ovládaním z druhého zariadenia.

Aj keď spustíte prehrávanie ovládaním z druhého zariadenia počas prehrávania hudby na prvom zariadení, zo slúchadiel budete aj naďalej počuť hudbu z prvého zariadenia. Ak v tomto stave zastavíte prehrávanie na prvom zariadení, môžete počúvať v slúchadlách hudbu z druhého zariadenia.

Hovory na telefóne pri pripojení slúchadiel k 2 zariadeniam cez pripojenie Bluetooth

- Keď sú slúchadlá pripojené k 2 smartfónom cez pripojenie Bluetooth súčasne, obe zariadenia budú v pohotovostnom režime.
- Keď prichádza hovor na prvé zariadenie, v slúchadlách sa ozve vyzváňací tón. Keď hovor prichádza do druhého zariadenia počas hovoru do slúchadiel, budete počuť vyzváňací tón prostredníctvom druhého zariadenia. Ak ukončíte hovor na prvom zariadení, v slúchadlách budete počuť vyzváňací tón druhého zariadenia.

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ovládanie zvukového zariadenia \(pripojenie Bluetooth\)](#)
- [Prijatie hovoru](#)
- [Funkcie na telefonovanie](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N

Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth

Ak vaše zariadenie Bluetooth podporuje nasledujúce profily, môžete počúvať hudbu a ovládať zariadenie pomocou slúchadiel cez pripojenie Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Môžete bezdrôtovo počúvať hudbu vo vysokej kvalite.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Môžete upraviť hlasitosť atď.

Ovládanie sa môže líšiť v závislosti od zariadenia Bluetooth. Prečítajte si návod na obsluhu dodaný so zariadením so systémom Bluetooth.

1 Vložte si slúchadlá do oboch uší.


Pozrite si časť „Nosenie slúchadiel“, kde zistíte, ako nosiť slúchadlá na ušiach.

2 Pripojte slúchadlá k zariadeniu Bluetooth.

3 Spustíte prehrávanie v zariadení Bluetooth a nastavte hlasitosť na strednú úroveň.


4 Nastavte hlasitosť stlačením tlačidla na ľavom alebo pravom slúchadle.

- Zvýšenie hlasitosti: Počas prehrávania hudby rýchlo stlačte tlačidlo na pravom slúchadle najmenej 4-krát.

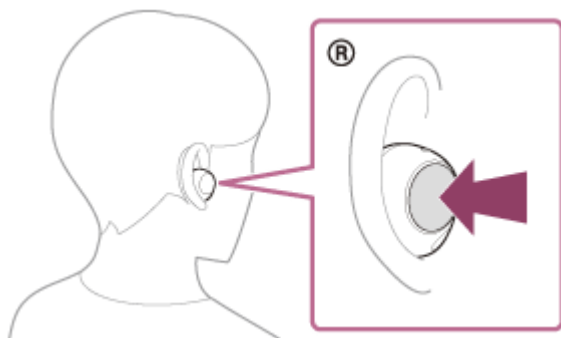

Po opakovaných stláčaní tlačidla zaznie zvuk upozornenia a hlasitosť sa zvýši o 1 stupeň každých 0,4 sekundy bez ohľadu na počet stlačení.

- Zníženie hlasitosti: Počas prehrávania hudby rýchlo stlačte tlačidlo na ľavom slúchadle najmenej 4-krát.

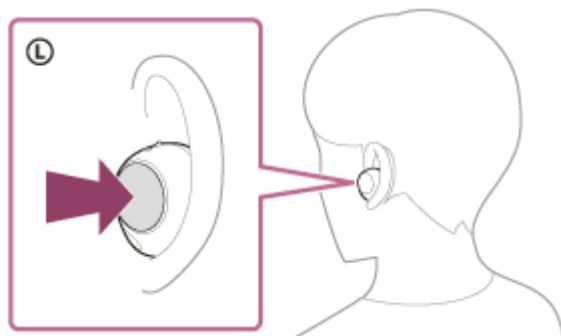

Po opakovaných stláčaníach tlačidla zaznie zvuk upozornenia a hlasitosť sa zníži o 1 stupeň každých 0,4 sekundy bez ohľadu na počet stlačení.

Keď hlasitosť dosiahne maximálnu alebo minimálnu úroveň, zaznie výstražný signál.

Rada

- Slúchadlá podporujú ochranu obsahu SCMS-T. Hudbu a iný audio obsah môžete cez slúchadlá počúvať zo zariadenia, napríklad prenosného televízora, podporujúceho ochranu obsahu SCMS-T.
- V závislosti od zariadenia Bluetooth môže byť potrebná úprava hlasitosti alebo nastavenie zvukového výstupu v zariadení.
- Hlasitosť možno upraviť aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
Hlasitosť slúchadiel pri hovoroch a prehrávaní hudby možno upraviť nezávisle od seba. Aj keď počas prehrávania hudby zmeníte hlasitosť, hlasitosť hovoru sa nezmení.
- Ak ste pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“ zmenili funkciu priradenú tlačidlu na [Volume Control], môžete upravovať hlasitosť aj na slúchadlách.
- Hudbu môžete počúvať aj tak, že z nabíjacieho puzdra vyberiete iba jedno slúchadlo a dáte si ho do ucha.
Ak máte v uchu len pravé slúchadlo, prehrávajte hudbu pomocou tlačidla na pravom slúchadle.
Ak máte v uchu len ľavé slúchadlo, hudbu prehrávajte pomocou pripojeného zariadenia.
Ak počúvate hudbu iba s jedným slúchadlom, ak si založíte do druhého ucha druhé slúchadlo, môžete počúvať hudbu s obidvomi slúchadlami.

Poznámka

- Keď slúchadlá neprehrávajú žiadnu hudbu, nie je možné upravovať hlasitosť.
- Ak zmeníte funkciu tlačidla na [Volume Control] alebo [Not Assigned] v aplikácii „Sony | Headphones Connect“, nebudete môcť upravovať hlasitosť stlačením tlačidla 4- alebo viackrát na strane, kde je funkcia priradená.
 - Ak zmeníte funkciu tlačidla na pravom slúchadle na [Volume Control] alebo [Not Assigned]: Stlačením tlačidla na pravom slúchadle 4- alebo viackrát sa hlasitosť nezvýši.
 - Ak zmeníte funkciu tlačidla na ľavom slúchadle na [Volume Control] alebo [Not Assigned]: Stlačením tlačidla na ľavom slúchadle 4- alebo viackrát sa hlasitosť nezníži.
- V prípade nevhodných podmienok na komunikáciu môže zariadenie Bluetooth nesprávne reagovať na ovládanie zo slúchadiel.

Súvisiaca téma


- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Ovládanie zvukového zariadenia \(pripojenie Bluetooth\)](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N

Ovládanie zvukového zariadenia (pripojenie Bluetooth)


Ak zariadenie Bluetooth podporuje funkciu ovládania zariadenia (kompatibilný profil: AVRCP), k dispozícii budú nasledujúce operácie. Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia Bluetooth, preto si prečítajte návod na použitie dodávaný so zariadením.

Pravé slúchadlo môžete použiť na vykonanie nasledovných operácií.

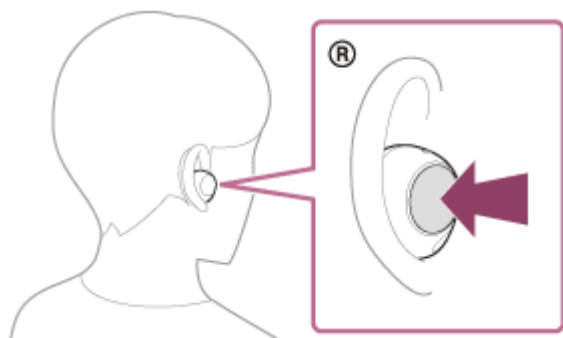

- Prehrávanie/pozastavenie: Krátko stlačte tlačidlo raz.
- Preskočenie na začiatok nasledujúcej skladby: Rýchlo stlačte tlačidlo dvakrát.
- Prechod na začiatok predchádzajúcej skladby (alebo prehrávanej skladby): Rýchlo stlačte tlačidlo trikrát.
- Zvýšenie hlasitosti: Počas prehrávania hudby rýchlo stlačte tlačidlo najmenej 4-krát.
Po opakovaných stláčaní tlačidla zaznie zvuk upozornenia a hlasitosť sa zvýši o 1 stupeň každých 0,4 sekundy bez ohľadu na počet stlačení.
Keď hlasitosť dosiahne maximálnu úroveň, zaznie výstražný signál.

Ľavé slúchadlo môžete použiť na vykonanie nasledovných operácií.

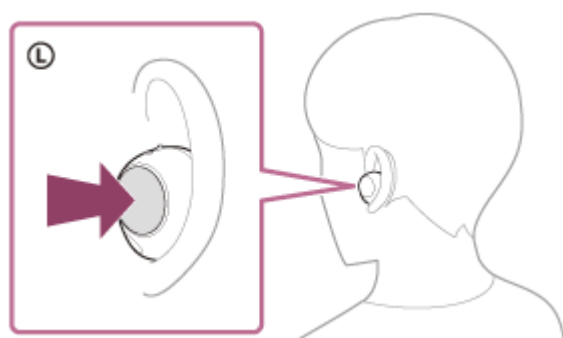

- Zníženie hlasitosti: Počas prehrávania hudby rýchlo stlačte tlačidlo najmenej 4-krát.
Po opakovaných stláčaní tlačidla zaznie zvuk upozornenia a hlasitosť sa zníži o 1 stupeň každých 0,4 sekundy bez ohľadu na počet stlačení.
Keď hlasitosť dosiahne minimálnu úroveň, zaznie výstražný signál.

Ak v aplikácii „Sony | Headphones Connect“ zmeníte funkciu priradenú tlačidlu na [Volume Control], môžete pomocou tlačidla, ktorému je priradená daná funkcia, vykonávať nasledujúce operácie.

- Zvýšenie hlasitosti: Jedným stlačením tlačidla počas prehrávania hudby zvýšite hlasitosť o 1 stupeň.
- Zníženie hlasitosti: Podržaním tlačidla počas prehrávania hudby plynule znížite hlasitosť. Pri požadovanej úrovni hlasitosti tlačidlo uvoľnite.

Keď hlasitosť dosiahne maximálnu alebo minimálnu úroveň, zaznie výstražný signál.

Poznámka

- Keď slúchadlá neprehrávajú žiadnu hudbu, nie je možné upravovať hlasitosť.
- Ak zmeníte funkciu tlačidla na [Volume Control] alebo [Not Assigned] v aplikácii „Sony | Headphones Connect“, nebudete môcť upravovať hlasitosť stlačením tlačidla 4- alebo viackrát na strane, kde je funkcia priradená.
 - Ak zmeníte funkciu tlačidla na pravom slúchadle na [Volume Control] alebo [Not Assigned]: Stlačením tlačidla na pravom slúchadle 4- alebo viackrát sa hlasitosť nezvýši.
 - Ak zmeníte funkciu tlačidla na ľavom slúchadle na [Volume Control] alebo [Not Assigned]: Stlačením tlačidla na ľavom slúchadle 4- alebo viackrát sa hlasitosť nezníži.
- V prípade nevhodných podmienok na komunikáciu môže zariadenie Bluetooth nesprávne reagovať na ovládanie zo slúchadiel.
- Dostupné úkony sa môžu líšiť v závislosti od pripojeného zariadenia, hudobného softvéru alebo použitej aplikácie. V niektorých prípadoch môže fungovať inak alebo nemusí fungovať, a to aj keď vykonáte vyššie uvedené operácie.
- Keď používate iPhone, funkcia Siri sa dá aktivovať stlačením a podržaním tlačidla na pravom slúchadle.

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

5-047-130-21(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N


Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)

1 Zrušte pripojenie Bluetooth obsluhou zariadenia Bluetooth.

Zaznie zvuk upozornenia informujúci, že pripojenie Bluetooth bolo zrušené u oboch slúchadiel (alebo u slúchadla vybraného z nabíjacieho puzdra, pokiaľ ste vybrali iba jedno slúchadlo).

2 Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte veko nabíjacieho puzdra.

Vložte ľavé slúchadlo (slúchadlo s hmatovým bodom) späť do ľavého otvoru nabíjacieho puzdra a pravé slúchadlo vložte späť do pravého otvoru nabíjacieho puzdra. Každé slúchadlo sa pomocou zabudovaného magnetu nastaví do správnej polohy v nabíjacom puzdre.

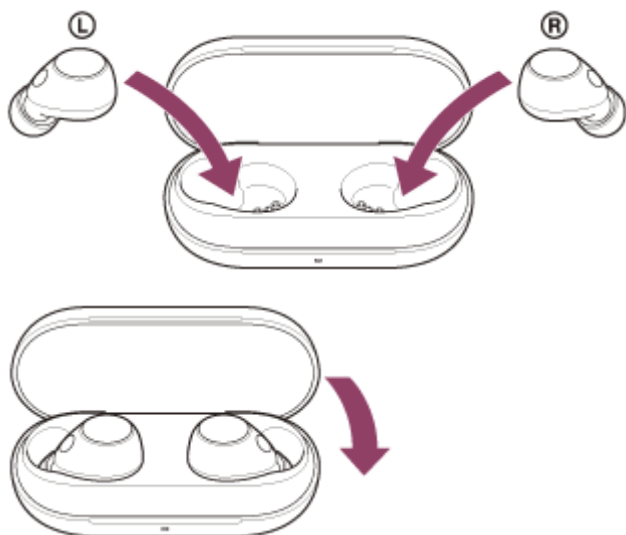

Slúchadlá sa vypnú.

Rada

- Keď sa dokončí prehrávanie hudby, pripojenie Bluetooth sa v závislosti od zariadenia Bluetooth môže ukončiť automaticky.

Súvisiaca téma

- [Vypnutie slúchadiel](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N

Informácie o funkcii 360 Reality Audio

Čo je 360 Reality Audio?

Funkcia 360 Reality Audio predstavuje nový hudobný zážitok s využitím trojrozmernej zvukovej technológie 360 spoločnosti Sony.

Zahŕňa informácie o polohe každého zdroja zvuku, ako sú vokály, chór a hudobné nástroje, a umiestňuje ich do guľovitého priestoru.

Poslucháči tak môžu zažiť trojrozmerné zvukové pole, ako keby boli na živom hudobnom predstavení.

Podmienky používania

Stiahnite si a použite službu streamovania hudby (spoplatnená), ktorá podporuje funkciu 360 Reality Audio vo vašom smartfóne alebo tablete so systémom iOS alebo Android.

Optimalizáciou zvukového poľa a akustickej funkcie slúchadiel pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“ môžete dosiahnuť realistické vnímanie zvuku.

Podrobné informácie o funkcii 360 Reality Audio nájdete na nasledujúcej webovej lokalite:

<https://www.sony.net/360RA/>

Poznámka

- Služba nie je dostupná v určitých krajinách a regiónoch.

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N

Čo je potlačovanie hluku?

Funkcia potlačovania hluku vytvára proti externým zvukom okolia (ako je hluk vo vozidlách alebo hluk od interiérovej klimatizácie) zvuk v protifáze na eliminovanie vnímania hluku okolia jeho potlačením.

Poznámka

- V závislosti od typu hluku alebo ak sa slúchadlá používajú vo veľmi tichom prostredí, je možné, že si účinok potlačenia šumu nevšimnete, alebo si všimnete zvýšenie hlasitosti určitého hluku.
- Keď používate slúchadlá, v závislosti od toho, ako slúchadlá nosíte, môže byť účinok potlačenia šumu slabší alebo môže byť počuť pískanie (spätná väzba). V takomto prípade slúchadlá zložte a znova si ich nasadte.
- Funkcia potlačovania hluku je účinná najmä na hluk v nízkofrekvenčnom pásme, aký vydávajú napríklad vozidlá a klimatizácia. Aj keď je hluk potlačený, nie je úplne eliminovaný.
- Pri používaní slúchadiel v aute alebo v autobuse môže byť v závislosti od podmienok v doprave počuť hluk.
- Mobilné telefóny môžu spôsobovať rušenie a hluk. V takom prípade posuňte slúchadlá ďalej od mobilného telefónu.
- Nezakrývajte oblasť mikrofónu na ľavom a pravom slúchadle rukou a pod. Funkcia potlačenia šumu alebo režim okolitého zvuku nemusí fungovať správne alebo sa môže objaviť pískanie (spätná väzba). V takýchto prípadoch odkryte ľavý alebo pravý mikrofón.

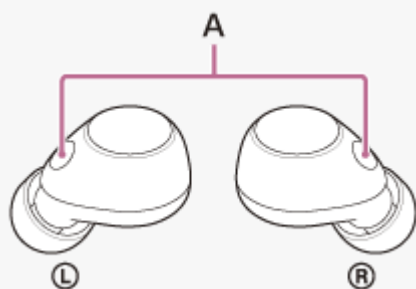

A: Mikrofóny (ľavý, pravý)

Súvisiaca téma

- [Používanie funkcie potlačovania hluku](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N

Používanie funkcie potlačovania hluku

Ak zapnete funkciu potlačovania hluku, môžete si vychutnávať hudbu bez rušenia okolitým hlukom.


1 Vyberte slúchadlá z nabijacieho puzdra.



Slúchadlá sa automaticky zapnú.

Keď slúchadlá používate prvýkrát po ich zakúpení alebo po ich inicializácii, funkcia potlačenia šumu sa zapne automaticky, keď zapnete slúchadlá. Od tohto momentu sa zachovávajú všetky zmeny nastavení.

2 Stlačte tlačidlo ľavého slúchadla, čím zmeníte nastavenia funkcie potlačenia šumu.

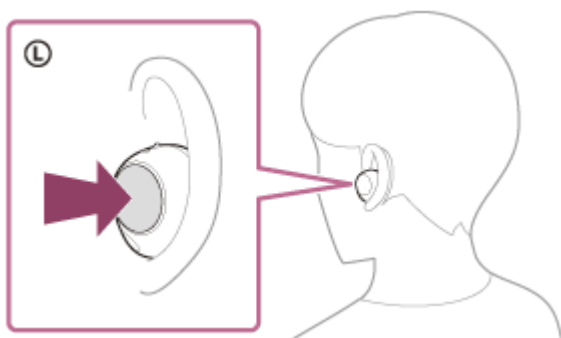

Každým ťuknutím tlačidla sa funkcia zmení nasledovne.

Režim okolitého zvuku: ZAP.

Zvuk upozornenia zaznie z oboch slúchadiel naraz.



Funkcia potlačovania hluku: ZAP.

Zvuk upozornenia zaznie z oboch slúchadiel naraz.

Video s pokynmi

Pozrite si video a zistíte, ako používať funkciu potlačovania hluku.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0053/h_zz/

Rada

- Vypnúť/zapnúť funkciu potlačovania hluku alebo nastavenie funkcie potlačenia šumu a režim okolitého zvuku môžete zmeniť aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

- V aplikácii „Sony | Headphones Connect“ si môžete vybrať jednu z nasledujúcich možností a nastaviť, ako sa budú funkcie meniť, keď stlačíte tlačidlo na ľavom slúchadle.
 - Funkcia potlačovania hluku: ZAP. ➡ Režim okolitého zvuku: ZAP. ➡ Funkcia potlačovania hluku: VYP./Režim okolitého zvuku: VYP.
 - Funkcia potlačovania hluku: ZAP. ➡ Režim okolitého zvuku: ZAP.
 - Režim okolitého zvuku: ZAP. ➡ Funkcia potlačovania hluku: VYP./Režim okolitého zvuku: VYP.
 - Funkcia potlačovania hluku: ZAP. ➡ Funkcia potlačovania hluku: VYP./Režim okolitého zvuku: VYP.

Poznámka

- Ak nepoužijete dodávané koncovky nastavcov slúchadiel, funkcia potlačovania hluku slúchadiel nebude úplne účinná.
- Ak slúchadlá nemáte nasadené na ušiach správne, funkcia potlačovania hluku nemusí fungovať správne. Otočte slúchadlá tak, aby bolo možné vložiť ich do uší správne.
- Nezakrývajte oblasť mikrofónu na ľavom a pravom slúchadle rukou a pod. Funkcia potlačenia šumu alebo režim okolitého zvuku nemusí fungovať správne alebo sa môže objaviť pískanie (spätná väzba). V takýchto prípadoch odkryte ľavý alebo pravý mikrofón.

Súvisiaca téma

- [Zapnutie slúchadiel](#)
- [Čo je potlačovanie hluku?](#)
- [Počúvanie okolitého zvuku počas prehrávania hudby \(režim okolitého zvuku\)](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N

Počúvanie okolitého zvuku počas prehrávania hudby (režim okolitého zvuku)

Mikrofóny v ľavom a pravom slúchadle uľahčujú vnímanie okolitého zvuku. Môžete vnímať okolité zvuky a zároveň si vychutnávať hudbu.

Aktivácia režimu okolitého zvuku

Keď je zapnutá funkcia potlačenia šumu, stlačte tlačidlo na ľavom slúchadle.

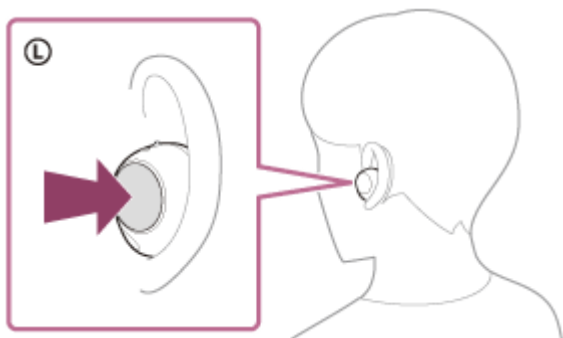

Zmena nastavenia režimu okolitého zvuku

Nastavenia režimu okolitého zvuku môžete zmeniť pripojením smartfónu (pomocou nainštalovanej aplikácie „Sony | Headphones Connect“) a slúchadiel cez pripojenie Bluetooth.

Zvýraznenie hlasu: Nežiaduci hluk sa potlačí a zároveň sa zvýrazia oznámenia alebo hlasy ľudí, aby ste ich zachytili pri počúvaní hudby.

Vypnutie režimu okolitého zvuku

Režim okolitého zvuku deaktivujete stlačením tlačidla ľavého slúchadla. Každým ťuknutím tlačidla sa funkcia zmení nasledovne.

Funkcia potlačovania hluku: ZAP.

Zvuk upozornenia zaznie z oboch slúchadiel naraz.



Režim okolitého zvuku: ZAP.

Zvuk upozornenia zaznie z oboch slúchadiel naraz.

Video s pokynmi

Pozrite si video a zistíte, ako používať režim okolitého zvuku.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0053/h_zz/

Rada

- Nastavenia pre režim okolitého zvuku zmenené pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“ sa uložia v slúchadlách. Keď zmeníte nastavenia, hudbu môžete počúvať s uloženými nastaveniami zapnutím režimu okolitého zvuku aj v prípade, ak slúchadlá pripojíte k iným zariadeniam bez nainštalovanej aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
- V aplikácii „Sony | Headphones Connect“ si môžete vybrať jednu z nasledujúcich možností a nastaviť, ako sa budú funkcie meniť, keď stlačíte tlačidlo na ľavom slúchadle.
 - Funkcia potlačovania hluku: ZAP. ➔ Režim okolitého zvuku: ZAP. ➔ Funkcia potlačovania hluku: VYP./Režim okolitého zvuku: VYP.

- Funkcia potlačovania hluku: ZAP. ➔ Režim okolitého zvuku: ZAP.
- Režim okolitého zvuku: ZAP. ➔ Funkcia potlačovania hluku: VYP./Režim okolitého zvuku: VYP.
- Funkcia potlačovania hluku: ZAP. ➔ Funkcia potlačovania hluku: VYP./Režim okolitého zvuku: VYP.

Poznámka

- V závislosti od podmienok okolia a typu/hlasitosti prehrávaného zvuku nemusí byť okolité zvuky počuť, aj keď používate režim okolitého zvuku. Slúchadlá nepoužívajte na miestach, kde by mohlo byť nebezpečné, ak by ste nepočuli okolitý zvuk, napríklad na ceste s vozidlami a bicyklami.
- Ak je zapnutý režim okolitého zvuku, hluk vetra sa môže v závislosti od okolitého prostredia zvýšiť. V takom prípade nastavte režim okolitého zvuku na VYP.
- Ak nemáte slúchadlá správne nasadené v ušiach, režim okolitého zvuku nemusí fungovať správne. Otočte slúchadlá tak, aby bolo možné vložiť ich do uší správne.
- Nezakrývajte oblasť mikrofónu na ľavom a pravom slúchadle rukou a pod. Funkcia potlačenia šumu alebo režim okolitého zvuku nemusí fungovať správne alebo sa môže objaviť pískanie (spätná väzba). V takýchto prípadoch odkryte ľavý alebo pravý mikrofón.
- Ak je režim okolitého zvuku povolený v hlučnom prostredí, môžete počuť hluk. Nejde o poruchu. V tom prípade nastavte funkcia potlačovania hluku na ZAP. alebo nastavte funkcia potlačovania hluku a režim okolitého zvuku na VYP.

Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie funkcie potlačovania hluku](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N

Informácie o režime kvality zvuku

Počas prehrávania cez Bluetooth môžete vybrať nasledujúce dva režimy kvality zvuku. Nastavenia môžete prepnúť a režim kvality zvuku skontrolovať aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

Priorita kvality zvuku: Uprednostní sa kvalita zvuku.

Priorita stability pripojenia: Uprednostní sa stabilné pripojenie (predvolené nastavenie).

- Ak chcete ako prioritnú určiť kvalitu zvuku, vyberte možnosť „Priorita na kvalitu zvuku“.
- Ak je pripojenie nestabilné, napríklad keď sa prehrávanie zvuku prerušuje, vyberte možnosť „Priorita na stabilné pripojenie“.

Poznámka

- Čas prehrávania sa môže skrátiť v závislosti od kvality zvuku a podmienok, za akých slúchadlá používate.
- V závislosti od okolitých podmienok v oblasti, v ktorej slúchadlá používate, môže stále dochádzať k prerušovaniu zvuku, a to aj v prípade výberu režimu „Priorita na stabilné pripojenie“.

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N

Podporované kodeky

Kodek je „algoritmus kódovania zvuku“, ktorý sa používa na bezdrôtový prenos zvuku prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

Slúchadlá podporujú nasledujúce 2 kodeky na prehrávanie hudby prostredníctvom pripojenia A2DP: SBC a AAC.

- SBC

Toto je skratka pre štandard Subband Codec.

SBC je štandardná technológia kódovania zvuku, ktorá sa využíva v zariadeniach Bluetooth.

Všetky zariadenia Bluetooth podporujú kodek SBC.

- AAC

Toto je skratka pre štandard Advanced Audio Coding.

Štandard AAC sa využíva hlavne v produktoch Apple, ako je napríklad zariadenie iPhone, a poskytuje vyššiu kvalitu zvuku ako kodek SBC.

Keď sa z pripojeného zariadenia prenáša hudba v jednom z vyššie uvedených kodekov, slúchadlá sa automaticky prepnú na daný kodek a prehrávajú hudbu v rovnakom kodeku.

Ak pripojené zariadenie podporuje kodek vyššej kvality zvuku ako SBC, možno budete musieť zariadenie najskôr nastaviť tak, aby ste si mohli vychutnať hudbu s požadovaným kodekom z podporovaných kodekov.

Ďalšie informácie týkajúce sa nastavenia kodeku nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením.

Súvisiaca téma

- [Informácie o režime kvality zvuku](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N

Informácie o funkcii DSEE

Funkcia DSEE v slúchadlách dopĺňa zvuk s vysokým rozsahom, ktorý sa často stráca z komprimovaných zvukových zdrojov a ktorý predstavuje ekvivalent zvukovej kvality CD.

Zvukové zdroje komprimované prehrávaním streamovania, formátom MP3, pripojením Bluetooth, prenosovým kodekom a pod. sa prehrávajú prirodzeným, expanzívnym zvukom.

Funkciu DSEE možno nastaviť v aplikácii „Sony | Headphones Connect“ a je k dispozícii, len keď je k slúchadlám pripojená cez Bluetooth pripojenie.

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N

Prijatie hovoru

Pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu podporujúceho profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) alebo HSP (Headset Profile) môžete telefonovať v režime hands-free prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

- Ak smartfón alebo mobilný telefón podporuje profil HFP aj HSP, nastavte profil HFP.
- Postupy ovládania sa môžu líšiť v závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu. Pozrite si návod na používanie dodaný so smartfónom alebo mobilným telefónom.
- V závislosti od pripojeného zariadenia alebo používanej aplikácie funkcie nemusia správne fungovať ani v prípade, že sa ich budete snažiť ovládať pomocou slúchadla.


Tón zvonenia

Pri prijímaní prichádzajúceho hovoru cez slúchadlá bude znieť tón zvonenia.

V závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu zaznie jeden z nasledujúcich tónov zvonenia.

- Tón zvonenia nastavený v slúchadlách
- Tón zvonenia nastavený v smartfóne alebo mobilnom telefóne
- Tón zvonenia pre pripojenie Bluetooth nastavený v smartfóne alebo mobilnom telefóne

- 1 **Najskôr pripojte slúchadlá k smartfónu alebo mobilnému telefónu pomocou rozhrania Bluetooth.**
- 2 **Keď zaznie tón zvonenia, dvakrát rýchlo stlačte tlačidlo na ľavom alebo pravom slúchadle a prijmite hovor.**

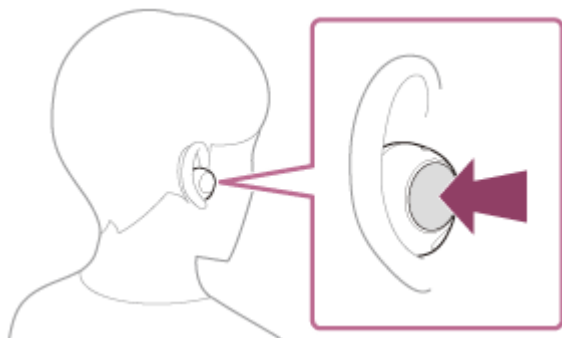


Zo slúchadiel zaznie hlas.

Ak prijmete prichádzajúci hovor počas počúvania hudby, prehrávanie hudby sa automaticky pozastaví a v slúchadlách zaznie tón zvonenia.

Ak sa prehrávanie nepozastaví, pozastavte prehrávanie pomocou slúchadiel.

Môžete hovoriť pomocou mikrofónu na ľavom a pravom slúchadle.

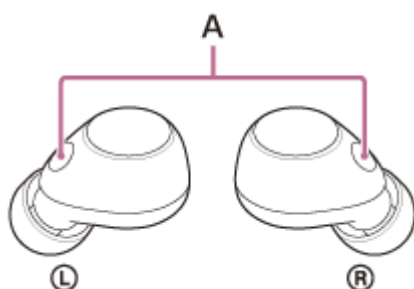

A: Mikrofóny (ľavý, pravý)

Ak v slúchadlách nie je počuť žiaden tón zvonenia

Slúchadlá pravdepodobne nie sú pripojené k smartfónu alebo mobilnému telefónu pomocou profilu HFP alebo HSP. Skontrolujte stav pripojenia v smartfóne alebo mobilnom telefóne.

3 Upravte hlasitosť pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu.

4 Keď dokončíte rozhovor, dvakrát rýchlo stlačte tlačidlo na ľavom alebo pravom slúchadle a ukončíte hovor.

Ak ste hovor prijali počas počúvania hudby, prehrávanie hudby sa po skončení hovoru automaticky obnoví.

Rada

- Pri prijímaní hovorov na smartfóne alebo mobilnom telefóne môžu niektoré smartfóny alebo mobilné telefóny prijať hovor na telefóne namiesto slúchadiel. Ak používate pripojenie HFP, prepnite hovor do slúchadiel pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu.
- Hlasitosť možno upraviť aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
Hlasitosť slúchadiel pri hovoroch a prehrávaní hudby možno upraviť nezávisle od seba. Zmenou hlasitosti hovoru sa nezmení hlasitosť prehrávanej hudby a naopak.
- Hands-free hovory môžete využívať aj vtedy, ak používate len jedno slúchadlo. Prichádzajúci hovor môžete prijať pomocou používaného slúchadla. Ak počas hovoru s jedným slúchadlom vyberiete druhé slúchadlo z nabíjacieho puzdra, môžete telefonovať pomocou oboch slúchadiel.

Poznámka

- V závislosti od pripojeného zariadenia alebo použitej aplikácie na prehrávanie sa prehrávanie nemusí pozastaviť ani vtedy, keď prijmete prichádzajúci hovor počas prehrávania hudby. Pri prijímaní prichádzajúceho hovoru počas počúvania hudby sa nemusí prehrávanie po skončení hovoru automaticky obnoviť.
- Smartfón alebo mobilný telefón používajte aspoň 50 cm od slúchadiel. Ak sú slúchadlá príliš blízko smartfónu alebo mobilného telefónu, v slúchadlách môže byť počuť hluk.
- Váš hlas bude počuť cez mikrofón slúchadiel (funkcia Bočný tón). V takom prípade môže cez slúchadlá znieť okolitý zvuk alebo zvuk slúchadiel, avšak nejde o poruchu.
- Hlasitosť počas hovorov nemožno upraviť pomocou slúchadiel. Upravte hlasitosť na pripojenom zariadení alebo v aplikácii „Sony | Headphones Connect“.
- Ak používate len jedno slúchadlo, druhé slúchadlo musí byť uložené v nabíjacom puzdre.
- V závislosti od charakteristiky hlasu volajúceho alebo okolitého hluku nemusí byť systém spracovania signálu v slúchadlách účinný a kvalita zvuku hovoru môže byť znížená.

Súvisiaca téma

- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Uskutočnenie hovoru](#)
- [Funkcie na telefonovanie](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N

Uskutočnenie hovoru

Pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu podporujúceho profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) alebo HSP (Headset Profile) môžete telefonovať v režime hands-free prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

- Ak smartfón alebo mobilný telefón podporuje profil HFP aj HSP, nastavte profil HFP.
- Postupy ovládania sa môžu líšiť v závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu. Pozrite si návod na používanie dodaný so smartfónom alebo mobilným telefónom.
- V závislosti od pripojeného zariadenia alebo používanej aplikácie funkcie nemusia správne fungovať ani v prípade, že sa ich budete snažiť ovládať pomocou slúchadla.

1 Pripojte slúchadlá k smartfónu alebo mobilnému telefónu pomocou rozhrania Bluetooth.


2 Uskutočnite hovor pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu.

Pri uskutočňovaní hovoru bude tón vytáčania znieť v slúchadlách.

Ak uskutočnite hovor počas počúvania hudby, prehrávanie sa automaticky pozastaví.

Ak sa prehrávanie nepozastaví, pozastavte prehrávanie pomocou slúchadiel.

Môžete hovoriť pomocou mikrofónu na ľavom a pravom slúchadle.

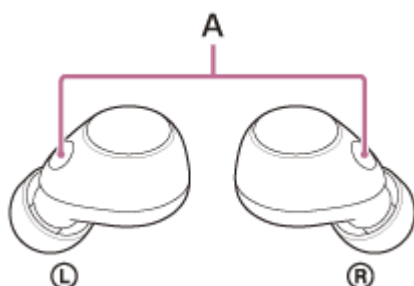


A: Mikrofóny (ľavý, pravý)

Ak v slúchadlách nie je počuť žiaden tón vytáčania

Pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu prepnite hovor na slúchadlá.

3 Upravte hlasitosť pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu.

4 Keď dokončíte rozhovor, dvakrát rýchlo stlačte tlačidlo na ľavom alebo pravom slúchadle a ukončíte hovor.

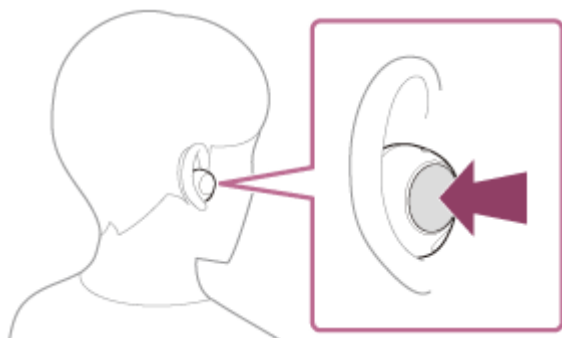

Ak ste hovor uskutočnili počas počúvania hudby, prehrávanie hudby sa po skončení hovoru automaticky obnoví.

Rada

- Hlasitosť možno upraviť aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
Hlasitosť slúchadiel pri hovoroch a prehrávaní hudby možno upraviť nezávisle od seba. Zmenou hlasitosti hovoru sa nezmení hlasitosť prehrávanej hudby a naopak.
- Hands-free hovory môžete využívať aj vtedy, ak používate len jedno slúchadlo. Ak počas hovoru s jedným slúchadlom vyberiete druhé slúchadlo z nabíjacieho puzdra, môžete telefonovať pomocou oboch slúchadiel.

Poznámka

- Pri telefonovaní počas prehrávania hudby sa v závislosti od pripojeného zariadenia alebo aplikácie na prehrávanie hudby, ktorú používate, nemusí prehrávanie po skončení hovoru automaticky obnoviť.
- Smartfón alebo mobilný telefón používajte aspoň 50 cm od slúchadiel. Ak sú slúchadlá príliš blízko smartfónu alebo mobilného telefónu, v slúchadlách môže byť počuť hluk.
- Váš hlas bude počuť cez mikrofón slúchadiel (funkcia Bočný tón). V takom prípade môže cez slúchadlá znieť okolitý zvuk alebo zvuk slúchadiel, avšak nejde o poruchu.
- Hlasitosť počas hovorov nemožno upraviť pomocou slúchadiel. Upravte hlasitosť na pripojenom zariadení alebo v aplikácii „Sony | Headphones Connect“.
- Ak používate len jedno slúchadlo, druhé slúchadlo musí byť uložené v nabíjacom puzdre.
- V závislosti od charakteristiky hlasu volajúceho alebo okolitého hluku nemusí byť systém spracovania signálu v slúchadlách účinný a kvalita zvuku hovoru môže byť znížená.

Súvisiaca téma

- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Prijatie hovoru](#)
- [Funkcie na telefonovanie](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N

Funkcie na telefonovanie

Funkcie dostupné počas hovoru sa môžu líšiť v závislosti od profilu podporovaného smartfónom alebo mobilným telefónom. Okrem toho, aj keď je profil rovnaký, dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu.

V závislosti od pripojeného zariadenia alebo používanej aplikácie funkcie nemusia správne fungovať ani v prípade, že sa ich budete snažiť ovládať pomocou slúchadla.


Pozrite si návod na používanie dodaný so smartfónom alebo mobilným telefónom.

Podporovaný profil: HFP (Hands-free Profile)

V pohotovostnom režime/počas prehrávania hudby

Pravé slúchadlo môžete použiť na vykonanie nasledovných operácií.

- Spustenie funkcie vytáčania hlasom v smartfóne/mobilnom telefóne alebo aktivovanie aplikácie Google app na smartfóne so systémom Android alebo funkcie Siri na smartfóne iPhone: Stlačte a podržte tlačidlo na približne 2 sekundy alebo dlhšie.

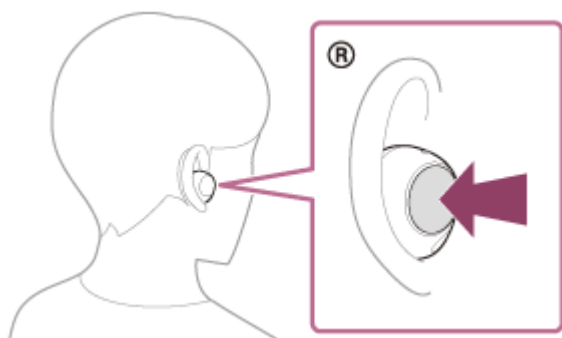

Odchádzajúci hovor

Na vykonanie nasledovných operácií môžete použiť buď ľavé, alebo pravé slúchadlo.

Ak používate len jedno slúchadlo, ovládajte slúchadlá pomocou slúchadla, ktoré používate.

- Zrušenie odchádzajúceho hovoru: Dvakrát rýchlo stlačte tlačidlo.

Prichádzajúci hovor

Na vykonanie nasledovných operácií môžete použiť buď ľavé, alebo pravé slúchadlo.

Ak používate len jedno slúchadlo, ovládajte slúchadlá pomocou slúchadla, ktoré používate.

- Prijatie hovoru: Dvakrát rýchlo stlačte tlačidlo.
- Odmietnutie hovoru: Stlačte a podržte tlačidlo na približne 2 sekundy alebo dlhšie.

Počas hovoru

Na vykonanie nasledovných operácií môžete použiť buď ľavé, alebo pravé slúchadlo.

Ak používate len jedno slúchadlo, ovládajte slúchadlá pomocou slúchadla, ktoré používate.

- Ukončenie hovoru: Dvakrát rýchlo stlačte tlačidlo.

Podporovaný profil: HSP (Headset Profile)

Na vykonanie nasledovných operácií môžete použiť buď ľavé, alebo pravé slúchadlo.

Ak používate len jedno slúchadlo, ovládajte slúchadlá pomocou slúchadla, ktoré používate.

Odchádzajúci hovor

- Zrušenie odchádzajúceho hovoru: Dvakrát rýchlo stlačte tlačidlo.

Prichádzajúci hovor

- Prijatie hovoru: Dvakrát rýchlo stlačte tlačidlo.

Počas hovoru

- Ukončenie hovoru: Dvakrát rýchlo stlačte tlačidlo.

Poznámka

- Ak používate len jedno slúchadlo, druhé slúchadlo musí byť uložené v nabíjacom puzdre.

Súvisiaca téma

- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Prijatie hovoru](#)
- [Uskutočnenie hovoru](#)

5-047-130-21(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N

Videohovor vo vašom počítači

Keď uskutočňujete videohovor v počítači, môžete hovoriť bezdrôtovo do slúchadiel.

1 Pripojte slúchadlá k počítaču pomocou pripojenia Bluetooth.

2 V počítači spustíte aplikáciu na videohovory.

3 Skontrolujte nastavenia * aplikácie na videohovory.

- Keď uskutočňujete videohovor v počítači, vyberte pripojenie na volanie (HFP / HSP), nie pripojenia na prehrávanie hudby (A2DP). Ak vyberiete pripojenie na prehrávanie hudby, môže sa stať, že videohovor nebude možné uskutočniť.
- V nastaveniach reproduktora vyberte pripojenie na volanie [Headset (WF-C700N Hands-Free)]**. Pripojenie ([Headphones (WF-C700N Stereo)]* slúži na pripojenie pri prehrávaní hudby.)
- V nastaveniach mikrofónu vyberte pripojenie na volanie [Headset (WF-C700N Hands-Free)]**.
- V závislosti od používanej aplikácie na videohovory sa môže stať, že pripojenia na hovory [Headset (WF-C700N Hands-Free)]** alebo pripojenia na prehrávanie hudby [Headphones (WF-C700N Stereo)]** nebude možné v nastaveniach reproduktora alebo mikrofónu zvoliť a zobrazí sa len [WF-C700N]. V tom prípade zvolte možnosť [WF-C700N].
- Pozrite si webové stránky zákazníckej podpory, kde nájdete často kladené otázky a odpovede.

* Je možné, že táto funkcia nebude k dispozícii; závisí to od toho, akú aplikáciu na videohovory používate.

** Je možné, že budú názvy odlišné v závislosti od počítača alebo aplikácie na videohovory, ktorú používate.

Rada

- Keď nie je možné skontrolovať nastavenia aplikácie na videohovory alebo pripojenia na volania [Headset (WF-C700N Hands-Free)] nie je možné vybrať, vyberte v nastaveniach svojho počítača na vytvorenie pripojenia položku [Headset (WF-C700N Hands-Free)]. Pozri „Pripojenie k spárovanému počítaču (Windows 11)“, „Pripojenie k spárovanému počítaču (Windows 10)“ alebo „Pripojenie k spárovanému počítaču (Mac)“.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows® 11\)](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows 10\)](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Mac\)](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 11\)](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 10\)](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Mac\)](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)
- [Webové lokality podpory pre zákazníkov](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N


Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)

1 Zrušte pripojenie Bluetooth obsluhou zariadenia Bluetooth.

Zaznie zvuk upozornenia informujúci, že pripojenie Bluetooth bolo zrušené u oboch slúchadiel (alebo u slúchadla vybraného z nabíjacieho puzdra, pokiaľ ste vybrali iba jedno slúchadlo).

2 Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte veko nabíjacieho puzdra.

Vložte ľavé slúchadlo (slúchadlo s hmatovým bodom) späť do ľavého otvoru nabíjacieho puzdra a pravé slúchadlo vložte späť do pravého otvoru nabíjacieho puzdra. Každé slúchadlo sa pomocou zabudovaného magnetu nastaví do správnej polohy v nabíjacom puzdre.

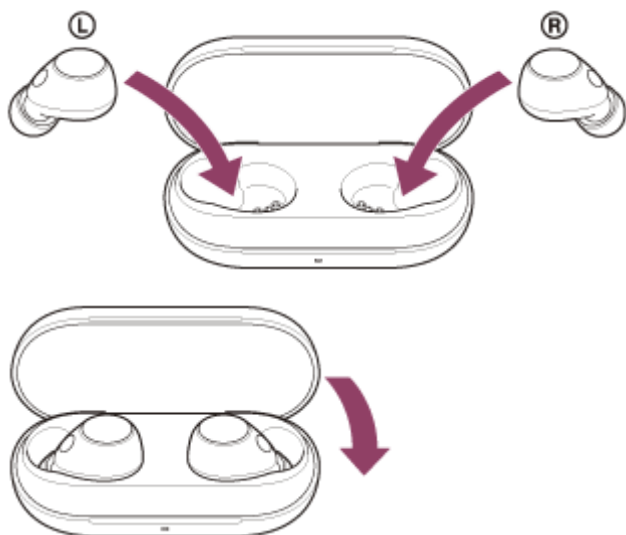

Slúchadlá sa vypnú.

Rada

- Keď sa dokončí prehrávanie hudby, pripojenie Bluetooth sa v závislosti od zariadenia Bluetooth môže ukončiť automaticky.

Súvisiaca téma

- [Vypnutie slúchadiel](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N

Používanie funkcie hlasovej asistencie (Google app)

Pomocou funkcie Google app v smartfóne so systémom Android môžete hovoriť do mikrofónov slúchadiel a ovládať smartfón so systémom Android.

1 Nastavenia asistenta a voľbu hlasového vstupu nastavte v aplikácii Google app.

V smartfóne so systémom Android vyberte položky [Settings] – [Apps & notifications] – [Advanced] – [Default apps] – [Assist & voice input] a položku [Assist app] nastavte na možnosť Google app.

Činnosť opísaná vyššie je príklad. Podrobné informácie nájdete v návode na obsluhu smartfónu so systémom Android.


Poznámka: Môže sa vyžadovať najnovšia verzia aplikácie Google app.

Podrobné informácie o aplikácii Google app nájdete v návode na používanie alebo na webovej lokalite podpory smartfónu so systémom Android alebo na webovej lokalite Google Play.

Aplikácia Google app sa v závislosti od technických údajov smartfónu so systémom Android nemusí dať aktivovať zo slúchadiel.


2 Nasadte si slúchadlá do uší a pripojte ich k smartfónu Android cez pripojenie Bluetooth.

3 Keď je smartfón Android v pohotovostnom režime alebo prehráva hudbu, približne 2 sekundy alebo dlhšie podržte tlačidlo na pravom slúchadle.

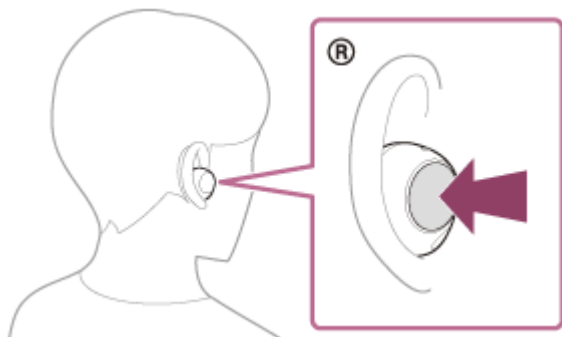

Aplikácia Google app sa aktivovala.

4 Do mikrofónov slúchadiel vyslovte požiadavku na funkciu Google app.

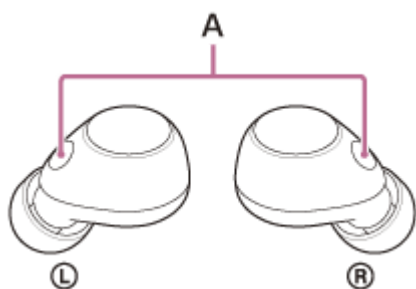

A: Mikrofóny (ľavý, pravý)

Podrobnosti o aplikáciách, ktoré spolupracujú s aplikáciou Google app, nájdete v návode na obsluhu dodanom so smartfónom so systémom Android.

| Ak po aktivácii aplikácie Google app uplynie určitý čas bez vyslovenia požiadavky, hlasový príkaz sa deaktivuje.

Poznámka

- Aplikáciu Google app nie je možné aktivovať, ak vyslovíte príkaz „Ok Google“, aj keď je nastavenie „Ok Google“ v smartfóne so systémom Android aktivované.
- Počas používania funkcie hlasovej asistencie bude váš hlas počuť zo slúchadiel prostredníctvom mikrofónov v slúchadlách (funkcia Bočný tón). V takom prípade môže cez slúchadlá znieť okolitý zvuk alebo zvuk slúchadiel, avšak nejde o poruchu.
- Aplikácia Google app sa nemusí dať aktivovať v závislosti od technických údajov smartfónu alebo verzie aplikácie.
- Aplikácia Google app nefunguje pri pripojení k zariadeniu, ktoré nie je kompatibilné s funkciou hlasovej asistencie.

5-047-130-21(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N

Používanie funkcie hlasovej asistencie (Siri)

Pomocou funkcie Siri v zariadení iPhone môžete hovoriť do mikrofónu slúchadiel a ovládať zariadenie iPhone.

1 Zapnite funkciu Siri.


V zariadení iPhone vyberte položky [Settings] – [Siri & Search] a zapnite funkciu [Press Home for Siri] a [Allow Siri When Locked].

Činnosť opísaná vyššie je príklad. Podrobné informácie nájdete v návode na obsluhu zariadenia iPhone.

Poznámka: Podrobnosti o funkcii Siri nájdete v návode na obsluhu alebo na webovej lokalite podpory pre zariadenia iPhone.


2 Nasad'te si slúchadlá do uší a pripojte ich k zariadeniu iPhone cez pripojenie Bluetooth.

3 Keď je zariadenie iPhone v pohotovostnom režime alebo keď prehráva hudbu, podržte tlačidlo na pravom slúchadle, kým sa neaktivuje funkcia Siri.

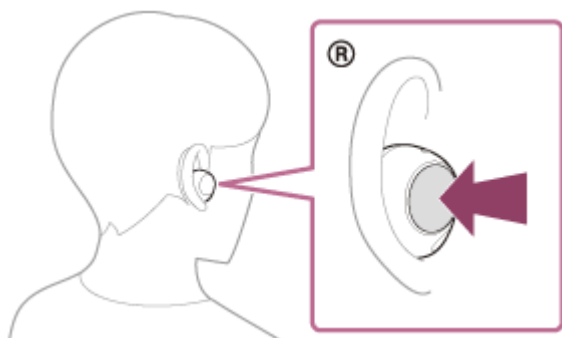

Siri sa aktivuje.

4 Do mikrofónov slúchadiel vyslovte požiadavku na funkciu Siri.

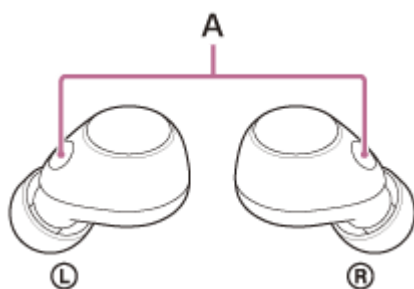

A: Mikrofóny (ľavý, pravý)

Podrobnosti o aplikáciách, ktoré podporujú funkciu Siri, nájdete v návode na obsluhu zariadenia iPhone.

Poznámka

- Funkciu Siri nie je možné aktivovať, ak vyslovíte „Hey Siri“, aj keď je nastavenie „Hey Siri“ v zariadení iPhone aktivované.

- Počas používania funkcie hlasovej asistencie bude váš hlas počuť zo slúchadiel prostredníctvom mikrofónov v slúchadlách (funkcia Bočný tón). V takom prípade môže cez slúchadlá znieť okolitý zvuk alebo zvuk slúchadiel, avšak nejde o poruchu.
- Funkcia Siri sa nemusí dať aktivovať v závislosti od technických špecifikácií smartfónu alebo verzie aplikácie.

5-047-130-21(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N

Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“

Pri pripájaní smartfónu s nainštalovanou aplikáciou „Sony | Headphones Connect“ a slúchadiel pomocou pripojenia Bluetooth môžete vykonať nasledovné úkony.

- Aktualizovať softvér slúchadiel
- Prepnúť jazyk hlasových oznamov
- Zapnúť/vypnúť zvuk upozornenia a hlasové oznamy
- Zmeniť funkciu tlačidla
- Nastaviť režim pripojenia Bluetooth (režim kvality zvuku)
- Vypnúť slúchadlá
- Nastaviť funkciu automatického vypnutia
- Zapnutie/vypnutie funkcie viac bodového pripojenia (súčasný pripojenie slúchadiel k 2 zariadeniam)
- Zmeniť zariadenie pripojenie prostredníctvom pripojenia k viacerým zariadeniam
- Skontrolovať verziu softvéru slúchadiel
- Zobrazíť stav pripojenia Bluetooth medzi ľavým a pravým slúchadlom a smartfónom
- Zobrazíť kodek pripojenia Bluetooth
- Zobrazíť stav nastavenia funkcie DSEE
- Nastaviť funkciu DSEE
- Zobrazíť zostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadiel
- Zobrazíť zostávajúcu úroveň nabitia batérie v nabíjacom puzdre
- Zobrazíť oznámenia o potrebe nabiť slúchadlá (ak je zostávajúca úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra nízka)
- Vybrať nastavenie funkcií Ekvalizér/CLEAR BASS (Čisté basové tóny)
- Prispôbiť nastavenie ekvalizéra
- Upraviť funkciu potlačovania hluku a režim okolitého zvuku (ovládanie okolitého zvuku)
- Vybrať vzor prepínania pri zmene funkcie potlačenia šumu/režimu okolitého zvuku na slúchadlách
- Používať automatické nastavenie funkcie potlačovania hluku na základe rozpoznávania správania (Adaptívne ovládanie zvuku)
- Používať funkcie prehrávanie/pozastavenie hudby alebo preskočenie na začiatok ďalšej skladby (alebo aktuálnej skladby počas prehrávania)/preskočenie na začiatok ďalšej skladby
- Upraviť hlasitosť počas prehrávania hudby/telefonického hovoru
- Jednoduché párovanie
- Zaznamenať a zobrazíť informácie o používaní slúchadiel
- Nastaviť funkciu 360 Reality Audio

Podrobné informácie o aplikácii „Sony | Headphones Connect“ nájdete na nasledujúcej adrese URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Rada

- Fungovanie aplikácie „Sony | Headphones Connect“ sa líši v závislosti od zvukového zariadenia. Technické údaje aplikácie a dizajn obrazovky sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Súvisiaca téma

- [Inštalácia aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Hlasové pokyny](#)
- [Informácie o tlačidlách slúchadiel](#)
- [Informácie o režime kvality zvuku](#)

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Podporované kodeky](#)
- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)
- [Informácie o funkcii DSEE](#)
- [Používanie funkcie potlačovania hluku](#)
- [Počúvanie okolitého zvuku počas prehrávania hudby \(režim okolitého zvuku\)](#)
- [Súčasné pripojenie slúchadiel k 2 zariadeniam \(viacbodové pripojenie\)](#)
- [Informácie o funkcii 360 Reality Audio](#)

5-047-130-21(2) Copyright 2023 Sony Corporation


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N

Inštalácia aplikácie „Sony | Headphones Connect“

- 1 Prevezmite aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ z obchodu Google Play alebo z obchodu App Store a nainštalujte ju do smartfónu.

Podrobné informácie o aplikácii „Sony | Headphones Connect“ nájdete na nasledujúcej adrese URL.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

- 2 Po inštalácii aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ spustíte.

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N

Prístup k informáciám o podpore z aplikácie „Sony | Headphones Connect“

Najnovšie informácie o podpore môžete získať z aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

- 1 Vyberte [Help] na obrazovke „Sony | Headphones Connect“ aplikácie.
- 2 Objaví sa obrazovka [Headphones Connect Help] a zobrazia sa informácie o podpore.
- 3 Vyberte požadovanú položku.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N

Ako zachovávať softvér aktualizovaný (v záujme pohodlného používania slúchadiel)

Keď bude vydaný najnovší softvér pre vaše slúchadlá, na obrazovke aplikácie „Sony | Headphones Connect“ sa zobrazí oznámenie. Aktualizujte softvér slúchadiel podľa pokynov na obrazovke.

Nainštalujte si najnovší softvér slúchadiel a užite si nové funkcie alebo vyriešte viaceré problémy, ktoré so slúchadlami máte.

Vždy používajte slúchadlá s nainštalovaným najnovším softvérom.

Podrobné informácie o najnovšom softvéri pre slúchadlá a aktualizácii softvéru nájdete v informáciách na webovej stránke podpory.

Softvér slúchadiel môžete aktualizovať nasledujúcim spôsobom.

1 Vyberte slúchadlá z nabijacieho puzdra.



Slúchadlá sa automaticky zapnú.

2 Spustíte aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ v mobilnom zariadení, ako je smartfón.

3 Aktualizujte softvér slúchadiel podľa pokynov na obrazovke.

Poznámka

- Ak sú k mobilnému zariadeniu, ktoré sa používa na získanie aktualizácie, pripojené ďalšie zariadenia Bluetooth, vypnite všetky zariadenia Bluetooth, až kým sa aktualizácia neskončí.
Softvér nie je možné aktualizovať, ak je mobilné zariadenie prepojené s ďalšími zariadeniami kompatibilnými s funkciou Bluetooth Low Energy (ako sú nositeľné zariadenia, inteligentné hodinky a podobne).
- Ak aktualizáciu nie je možné vykonať, postupujte nasledovne.
 - Zatvorte všetky aplikácie nainštalované na mobilnom zariadení okrem aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
 - Slúchadlá a mobilné zariadenie plne nabite.
 - Pred začatím aktualizácie umiestnite slúchadlá a mobilné zariadenie, ktoré na aktualizáciu používate, čo najbližšie k sebe.
 - Počas aktualizácie udržiavajte bezdrôtové zariadenia LAN a ďalšie zariadenia Bluetooth mimo slúchadiel.
 - Pre aktualizáciu softvéru vypnite režim šetrenia batérie * svojho mobilného zariadenia.
V závislosti od verzie operačného systému vášho mobilného zariadenia aktualizácie nemusia počas režimu šetrenia batérie prebehnúť.

* Názvy sa môžu líšiť v závislosti od typu vami používaného mobilného zariadenia.

Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N

Bezpečnostné upozornenia

Informácie o komunikácii Bluetooth

- Funkčný dosah bezdrôtovej technológie Bluetooth je približne 10 m. Maximálny komunikačný dosah sa môže líšiť v závislosti od prekážok v priestore (ľudia, kovové predmety, steny a pod.) alebo elektromagnetického prostredia.
- Mikrovlnné žiarenie zo zariadenia Bluetooth môže mať vplyv na prevádzku elektronických zdravotníckych prístrojov. V záujme bezpečnosti vypnite slúchadlá a ďalšie zariadenia s rozhraním Bluetooth na nasledujúcich miestach:
 - v nemocniciach, v blízkosti miest vyhradených pre invalidov vo vlakoch, na miestach s prítomnosťou horľavých plynov, v blízkosti automatických dverí a v blízkosti požiarnych hlásičov.
- Keď sa tento produkt používa v bezdrôtovom režime, emituje rádiové vlny. Pri používaní bezdrôtového režimu v lietadle dodržiavajte pokyny letovej posádky ohľadom povoleného používania produktov v bezdrôtovom režime.
- Zvuk prehrávaný prostredníctvom týchto slúchadiel môže mať určité oneskorenie voči zvuku z vysielacieho zariadenia z dôvodu vlastností bezdrôtovej technológie Bluetooth. Následkom toho nemusí byť pri sledovaní videí alebo hraní hier zvuk synchronizovaný s obrazom.
- Tieto slúchadlá podporujú bezpečnostné funkcie vyhovujúce norme Bluetooth, ktoré poskytujú zabezpečenie komunikácie pri používaní bezdrôtovej technológie Bluetooth. V závislosti od nastavení a iných faktorov však toto zabezpečenie nemusí byť dostatočné. Pri komunikácii prostredníctvom bezdrôtovej technológie Bluetooth buďte opatrní.
- Spoločnosť Sony nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody alebo straty vyplývajúce z úniku informácií, ku ktorým dochádza pri používaní komunikácie cez Bluetooth.
- Spojenia Bluetooth so všetkými zariadeniami Bluetooth nemožno zaručiť.
 - Pripojené zariadenia Bluetooth musia vyhovovať norme Bluetooth stanovenej spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a musia byť certifikované ako vyhovujúce.
 - Aj v prípade, že pripojené zariadenie vyhovuje norme Bluetooth, môžu sa vyskytnúť situácie, pri ktorých sa následkom vlastností alebo technických údajov zariadenia Bluetooth nebude dať zariadenie pripojiť, alebo môže dôjsť k inému spôsobu ovládania, zobrazenia alebo prevádzky.
 - Pri používaní slúchadiel na hands-free telefonovanie sa môže v závislosti od pripojeného zariadenia alebo prostredia komunikácie vyskytnúť hluk.
- V závislosti od pripojeného zariadenia môže začatie komunikácie chvíľu trvať.

Poznámka k zvýšeniu teploty

- Kým nabíjate slúchadlá alebo nabíjacie puzdro alebo keď dlho používate slúchadlá, teplota slúchadiel alebo nabíjacieho puzdra sa môže zvýšiť, avšak nejde o poruchu.

Poznámka k statickej elektrine

- Ak slúchadlá používate, keď je suchý vzduch, môžete z dôvodu nahromadenej statickej elektriny na svojom tele pociťovať nepohodlie. Nejde o poruchu slúchadiel. Tento efekt môžete zmierniť tak, že budete mať oblečený odev z prírodných materiálov, ktorý nevytvára ľahko statickú elektrinu.

Poznámky o nosení slúchadiel

- Po použití slúchadlá pomaly zložte z uší.
- Keďže slúchadlá utesňujú zvukovod ucha, zatlačením slúchadiel do ucha nadmernou silou alebo ich rýchlym vytiahnutím z ucha môže dôjsť k poškodeniu ušného bubienka. Pri nosení slúchadiel môže membrána reproduktora vydávať cvakavý zvuk. Nejde o poruchu.
- Dlhodobé používanie slúchadiel môže spôsobiť príznaky, ako je svrbenie alebo podráždenie uší. Ak sa pri používaní týchto slúchadiel u vás vyskytnú akékoľvek vyššie uvedené príznaky, okamžite slúchadlá prestaňte používať a poraďte sa s lekárom alebo s najbližším predajcom produktov značky Sony.

- V záujme dlhodobého používania sa odporúča slúchadlá si pravidelne vyberať z uší.

Ďalšie poznámky

- Slúchadlá nevystavujte nadmerným otrasom, pretože ide o presné zariadenie.
- V závislosti od stavu signálu a okolitého prostredia nemusí funkcia Bluetooth s mobilným telefónom fungovať.
- Ak pri používaní slúchadiel pociťujete nepohodlie, ihneď ho prestaňte používať.
- Koncovky nastavcov slúchadiel sa môžu dlhodobým používaním a skladovaním poškodiť alebo stratiť svoje vlastnosti.
- V prípade, že dôjde k znečisteniu koncoviek nastavcov slúchadiel, zložte ich zo slúchadiel a opatrne ich umyte rukou s použitím neutrálneho saponátu. Po umytí z nich utrite všetku vlhkosť.
- Ak do slúchadiel vnikne voda alebo cudzia hmota, môže nastať požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Ak do slúchadiel vnikne voda alebo cudzia hmota, okamžite ich prestaňte používať a obráťte sa na najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony. Opatrní buďte najmä v nasledujúcich prípadoch.
 - Pri používaní slúchadiel v blízkosti umývadla alebo nádoby s tekutinou
Dávajte pozor, aby slúchadlá nespadli do umývadla alebo do nádoby naplnenej vodou.
 - Pri používaní slúchadiel počas dažďa alebo sneženia, prípadne na vlhkých miestach

Čistenie slúchadiel

- Ak sa znečistí vonkajšia časť slúchadiel, utrite ich mäkkou suchou handričkou. Ak sú slúchadlá obzvlášť špinavé, namočte handričku do zriedeného neutrálneho čistiaceho prípravku a pred čistením slúchadiel ju poriadne vyžmýkajte. Nepoužívajte rozpúšťadlá ako riedidlo, benzín alebo alkohol, pretože by mohli poškodiť povrchový náter slúchadiel alebo spôsobiť iné poškodenie.

Slúchadlá ani nabíjacie puzdro nepoužívajte v blízkosti zdravotníckych zariadení

- Rádiové vlny môžu ovplyvniť fungovanie kardiostimulátorov a zdravotníckych zariadení. Slúchadlá ani nabíjacie puzdro nepoužívajte na preplnených miestach, napríklad vo vlakoch alebo v zdravotníckych prevádzkach.
- Slúchadlá a nabíjacie puzdro obsahujú magnety, ktoré môžu rušiť kardiostimulátory, programovateľné odvádzacie ventily na liečbu hydrocefalu alebo iné zdravotnícke pomôcky. Neumiestňujte slúchadlá do blízkosti osôb, ktoré takéto zdravotnícke pomôcky používajú. Pred použitím slúchadiel sa poraďte so svojím lekárom, ak takéto zdravotnícke pomôcky používate vy.

Slúchadlá a nabíjacie puzdro neumiestňujte do blízkosti magnetických kariet

- Slúchadlá a nabíjacie puzdro používajú magnety. Ak umiestnite magnetickú kartu do blízkosti slúchadiel, ovplyvní to magnet v karte a karta sa nebude dať použiť.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N



Keď ste skončili s používaním slúchadiel

Po skončení používania slúchadiel ich nezabudnite uložiť do nabíjacieho puzdra.
Zatvorte veko nabíjacieho puzdra.



Poznámka


- Ak na nabíjacom porte zostane pot alebo voda, môže to ovplyvniť schopnosť nabíjania slúchadiel. Po použití z nabíjacieho portu ihneď zotrite všetok pot alebo vodu. Ak sa nabíjací port slúchadiel alebo nabíjacie puzdro zašpinia, utrite ich suchou mäkkou handričkou.

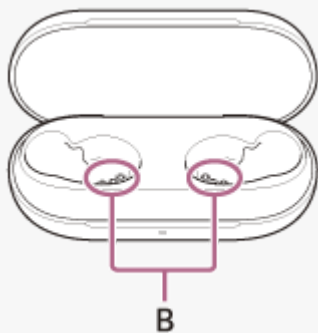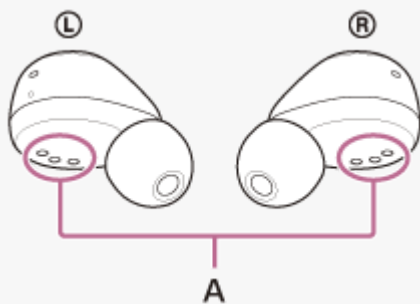

- A:** Nabíjacie porty slúchadiel (ľavý, pravý)
B: Nabíjacie porty nabíjacieho puzdra (ľavý, pravý)

Ak sa slúchadlá namočia

1. Vodu, ktorá sa dostane do slúchadiel, vytrite mäkkou suchou handričkou.
2. Zložte koncovky nástavcov slúchadiel, otočte zvukové kanály (zvukové výstupy) smerom nadol a niekoľkokrát slúchadlami zatraste, aby sa voda dostala von.

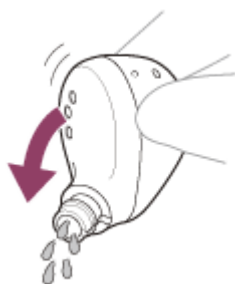

3. Otočte časť s mikrofónom alebo vetracím otvorom nadol a jemne ním približne 5-krát klepnite napríklad o suchú handričku, aby vytiekla voda, ktorá sa nahromadila vnútri.



4. Nechajte slúchadlá vyschnúť pri izbovej teplote.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N


Údržba

Slúchadlá pravidelne udržiavajte podľa nižšie uvedených postupov.

1 Odpojte koncovku nástavca slúchadla.

Ak chcete vytiahnuť koncovku nástavcov slúchadiel, držte slúchadlo a otáčaním koncovku nástavcov slúchadiel vytiahnite.

Pri odpájaní nestláčajte koniec koncovky nástavca slúchadla.

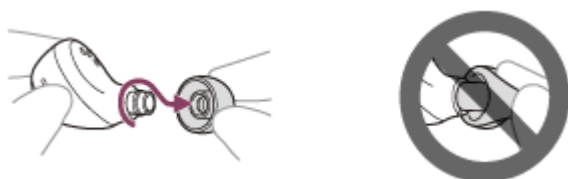

2 Slúchadlá vyčistite.

Čistenie slúchadiel

Ak sa znečistí vonkajšia časť slúchadiel, utrite ich mäkkou suchou handričkou. Ak sú slúchadlá obzvlášť špinavé, namočte handričku do zriedeného neutrálneho čistiaceho prípravku a pred čistením slúchadiel ju poriadne vyžmýkajte. Nepoužívajte rozpúšťadlá ako riedidlo, benzín alebo alkohol, pretože by mohli poškodiť povrchový náter slúchadiel alebo spôsobiť iné poškodenie.

Vodu, ktorá sa dostane do slúchadiel, vytrite mäkkou suchou handričkou.

Nedovoľte, aby slúchadlá zostali v chladnom prostredí s kvapkami vody, pretože voda môže zamrznúť.

Čistenie mikrofónov

Odstráňte všetky nečistoty na mriežke slúchadiel handričkou navlhčenou vodou a dôkladne vyžmýkanou.

Nečistoty odstráňte tak, aby ste ich nev tlačili hlboko do mriežky.

Čistenie nabíjacieho portu


Ak na nabíjacie porty slúchadiel alebo nabíjacieho puzdra necháte nečistoty alebo vlhkosť, napríklad pot a pod., môže dôjsť ku korózii nabíjacieho portu a to môže brániť v nabíjaní.

Po skončení používania slúchadiel jemne utrite nabíjacie porty suchou mäkkou handričkou alebo vatovou tyčinkou.

Ak slúchadlá nemožno nabiť, môže pomôcť dôkladné vyčistenie nabíjacieho portu.


Nabíjacie porty, ktoré vyžadujú údržbu

- Slúchadlá

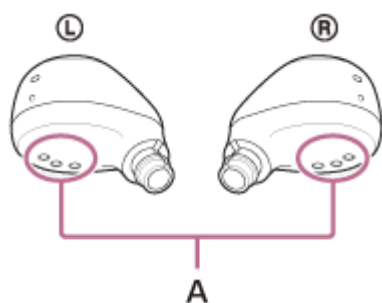

A: Nabíjacie porty slúchadiel (ľavý, pravý)

- Nabíjacie puzdro

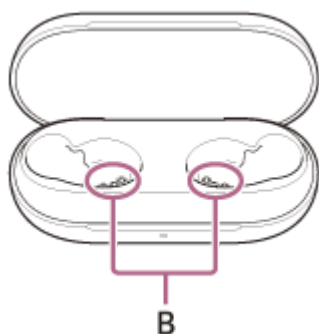


B: Nabíjacie porty nabíjacieho puzdra (ľavý, pravý)

Čistenie zvukových vývodov


Odstráňte všetky nečistoty, ako napríklad ušný maz, zo zvukových výstupov a drážok slúchadiel handričkou navlhčenou vodou a dôkladne vyžmýkanou.

Nečistoty odstráňte tak, aby ste ich nev tlačili hlboko do slúchadla.

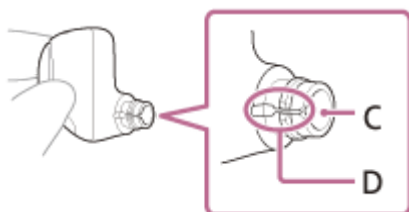


C: Zvukový výstup

D: Drážka

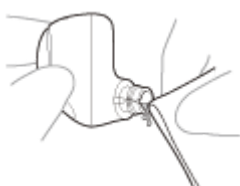

Čistenie priestorov na slúchadlá v nabíjacom puzdre

Priestory, kam sa vkladajú koncovky nástavcov slúchadiel, vyčistíte napríklad vatovou tyčinkou.

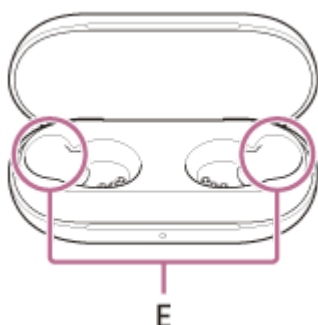

E: Priestory na slúchadlá v nabíjacom puzdre (ľavý, pravý)


Vysušenie slúchadla

Po vyčistení nechajte slúchadlá dôkladne vyschnúť pri izbovej teplote.



3 Pripojte koncovku nastavca slúchadla.


Koncovku nastavca slúchadla si pevne vložte celou dĺžkou do uší. Neupevňujte koncovku nastavca slúchadla uvoľnene ani pod uhlom.

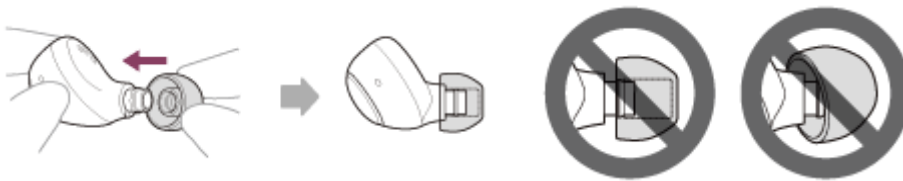

Ak nie je koncovka nastavcov slúchadiel riadne nasadená, môže sa zo slúchadla zošmyknúť, čo môže mať negatívny vplyv na kvalitu zvuku, účinnosť potlačenia šumu a pohodlie pri nosení.

4 Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

Po vykonaní údržby, ako aj po čistení a vysušení slúchadiel, nezabudnite vložiť slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

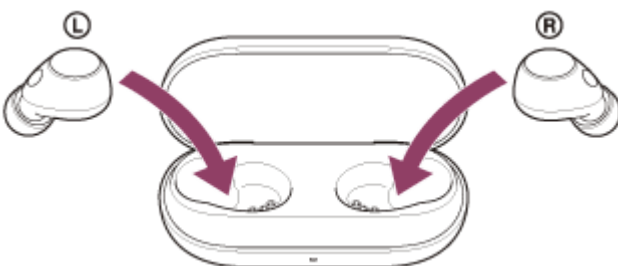

Nezabudnite veko nabíjacieho puzdra zatvoriť.



Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N

Aby sa predišlo zhoreniu alebo poruche v dôsledku namočenia

Po použití vyčistite

V prípade preniknutia tekutín, ako je voda a pot, alebo cudzích predmetov, ako je prach, k portu USB Type-C nabíjacieho puzdra alebo nabíjaciemu portu slúchadiel môže v dôsledku požiaru, zasiahnutia elektrickým prúdom, tvorbe tepla, dymu alebo vznieteniu dôjsť k nehodám, ako sú popáleniny alebo závažné zranenia. Mohlo by to tiež spôsobiť poruchu.

Zabráňte nasledujúcim situáciám a dávajte pozor, aby sa na slúchadlá alebo nabíjacie puzdro nedostala vlhkosť alebo špina.

Ak sa slúchadlá alebo nabíjacie puzdro namočia alebo zašpinia, prečítajte si časť „[Ak sa slúchadlá alebo nabíjacie puzdro namočia](#)“ a pred použitím ich vyčistite podľa pokynov.

- Dotýkanie sa slúchadiel alebo nabíjacieho puzdra bez toho, aby ste si po domácich prácach v kuchyni alebo umývaní rúk v kúpeľni vysušili ruky.




- Ukladanie slúchadiel alebo nabíjacieho puzdra do vrečka mokrého oblečenia.



- Ukladanie slúchadiel alebo nabíjacieho puzdra do tašky k studenej PET fľaši.



- Rozliatie nápoja počas jedenia alebo pitia.

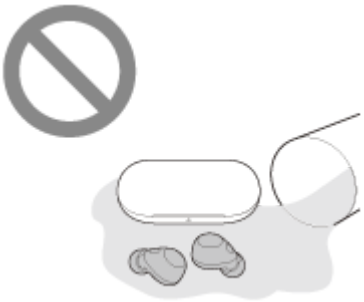

5-047-130-21(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N

Ak sa slúchadlá alebo nabíjacie puzdro namočia

Vodoodolnosť slúchadiel

- Nabíjacie puzdro nie je odolné voči vode.
- Parametre vodoodolnosti týchto slúchadiel sú v súlade so stupňom IPX4 v norme IEC 60529 „Stupne ochrany proti vniknutiu vody (kód IP)“, ktorý označuje stupeň ochrany proti vniknutiu vody. Slúchadlá nie je možné používať vo vode.
V prípade nesprávneho používania slúchadiel sa môže do slúchadiel dostať voda a spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom alebo poruchy. Dôsledne dodržiavajte nasledujúce upozornenia a slúchadlá používajte správne.
IPX4: Chránené proti vode striekajúcej z ktoréhokoľvek smeru.
- Zvukové kanály (zvukové výstupy) slúchadiel, vetracie otvory a otvor mikrofónu slúchadiel nie sú úplne vodotesné. Ak vo zvukových kanáloch, vetracích otvoroch alebo mikrofóne zostanú kvapôčky vody, môžu sa dočasne vyskytnúť nasledujúce problémy. Nejde však o poruchy.
 - Zvuky nie je počuť zreteľne.
 - Efekt potlačovania hluku je oslabený.
 - Počuť nezvyčajné zvuky.
 - Počas telefonických hovorov nepočuť hlas zreteľne.

Tekutiny, na ktoré sa vzťahujú technické údaje vodoodolnosti slúchadiel


Vzťahuje sa na:	sladkú vodu, vodu z vodovodu, pot
Nevzťahuje sa na:	iné tekutiny ako tekutiny uvedené vyššie (napríklad: mydlová voda, voda s obsahom čistiaceho prostriedku, voda s obsahom prostriedkov na kúpanie, šampón, horúca voda z termálnych prameňov, horúca voda, voda z bazéna, morská voda atď.)

Vodoodolnosť slúchadiel je založená na meraniach vykonaných spoločnosťou Sony za vyššie uvedených podmienok. Upozorňujeme, že na poruchy spôsobené ponorením do vody nesprávnym použitím zákazníkom sa záruka nevzťahuje.

V záujme ochrany slúchadiel a nabíjacieho puzdra pred poškodením

Starostlivo si prečítajte nasledujúce pokyny, aby ste zaistili správne používanie slúchadiel.

- Do otvorov zvukových výstupov, vetracích otvorov alebo mikrofónov slúchadiel nevstrekujte násilím vodu.
- Nedovoľte, aby slúchadlá zostali v chladnom prostredí vlhké, pretože voda môže zamrznúť. Aby ste zabránili poruche, nezabudnite po použití vytrieť všetku vodu.
- Slúchadlá nedávajte do vody a nepoužívajte ich na vlhkom mieste, napríklad v kúpeľni.
- Zabráňte pádu slúchadiel a nevystavujte ich mechanickým otrasom. V opačnom prípade sa môžu slúchadlá zdeformovať alebo poškodiť, čo môže mať za následok zhoršenie odolnosti voči vode.
- Ak sa slúchadlá namočia:
 1. Vodu, ktorá sa dostane do slúchadiel, vytrite mäkkou suchou handričkou.
 2. Zložte koncovky nástavcov slúchadiel, otočte zvukové kanály (zvukové výstupy) smerom nadol a niekoľkokrát slúchadlami zatrasť, aby sa voda dostala von.

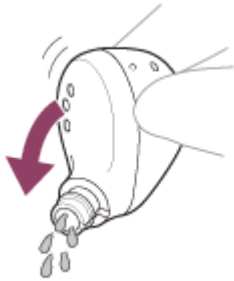


3. Otočte časť s mikrofónom alebo vetracím otvorom nadol a jemne ním približne 5-krát klepnite napríklad o suchú handričku, aby vytiekla voda, ktorá sa nahromadila vnútri.



4. Nechajte slúchadlá vyschnúť pri izbovej teplote.

- Ak sa slúchadlá a nabíjacie puzdro nabíjajú, kým sú ešte mokré od potu a podobne, nabíjacie porty skorodujú. Pred nabíjaním akúkoľvek vlhkosť utrite mäkkou, suchou handričkou a nechajte uschnúť pri izbovej teplote. Na opravy v prípade neošetrenej poruchy sa nevzťahuje bezplatná záruka.

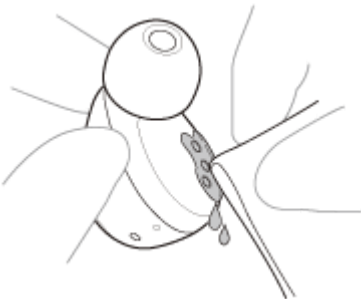

- Ak sa nabíjací port slúchadiel alebo nabíjacie puzdro zašpinia, utrite ich suchou mäkkou handričkou.
- Nohavice alebo košeľe neperte so slúchadlami vo vreckách.



- Ak sú slúchadlá prasknuté alebo zdeformované, nepoužívajte ich v blízkosti vody alebo sa obráťte na najbližšieho predajcu Sony.

5-047-130-21(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N

Licencie

- Použitie štítku „Vyrobené pre Apple“ znamená, že príslušenstvo bolo navrhnuté na pripojenie špeciálne k produktom značky Apple uvedeným na štítku a vývojár ho certifikoval tak, aby spĺňalo výkonnostné normy spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nie je zodpovedná za prevádzku tohto zariadenia ani za to, či spĺňa bezpečnostné a regulačné normy.
- Tento produkt obsahuje softvér, ktorý spoločnosť Sony využíva na základe licenčnej zmluvy s vlastníkom autorských práv na tento softvér. Na základe požiadavky vlastníka autorských práv na softvér máme povinnosť zákazníkov informovať o obsahu zmluvy. Prejdite na nasledujúcu adresu URL a prečítajte si.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/23/>
- Poskytovanie služieb ponúkaných tretími stranami sa môže zmeniť, pozastaviť alebo ukončiť bez predchádzajúceho oznámenia. Spoločnosť Sony nenesie zodpovednosť za takéto situácie.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N

Ochranné známky

- Microsoft, Windows a Windows Media sú obchodné značky alebo registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac a Siri sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách.
- App Store je servisná známka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a v ďalších krajinách.
- IOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco v USA a v iných krajinách a používa sa na základe licencie.
- Google, Android a Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.
- Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktorých vlastníkom je spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Sony Group Corporation a jej pobočkami je na základe licencie.
- USB Type-C® a USB-C® sú registrované ochranné známky organizácie USB Implementers Forum.
- DSEE je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Sony Group Corporation alebo jej pridružených spoločností.
- Všetky ostatné obchodné značky a registrované obchodné značky sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami ich príslušných vlastníkov. V tomto návode nie sú uvádzané značky TM a ®.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N

Webové lokality podpory pre zákazníkov

Pre zákazníkov v USA, Kanade a Latinskej Amerike:

<https://www.sony.com/am/support>

Pre zákazníkov v Európe:

<https://www.sony.eu/support>

Pre zákazníkov v Číne:

<https://service.sony.com.cn>

Pre zákazníkov v ostatných krajinách a regiónoch:

<https://www.sony-asia.com/support>

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N

Ako možno vyriešiť problém?

Skôr, ako požiadate o opravu, znovu skontrolujte nasledujúce položky.

- Vyhľadajte príznaky problému v tejto príručke a pokúste sa ho vyriešiť pomocou uvedených postupov.
- Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte veko nabíjacieho puzdra.
Niektoré problémy možno vyriešiť vložením slúchadiel do nabíjacieho puzdra.
- Nabite slúchadlá.
Niektoré problémy možno vyriešiť nabitím batérie slúchadiel.
- Reštartujte zariadenie, ktoré sa pripája k slúchadlám.
Niektoré problémy môžete vyriešiť tak, že pripájané zariadenie, ako je počítač alebo smartfón, reštartujete.
- Resetujte slúchadlá.
- Inicializujte slúchadlá.
Touto činnosťou obnovíte nastavenia hlasitosti, napríklad na výrobné nastavenia, a odstránite všetky informácie o párovaní.
- Vyhľadajte informácie o probléme na webovej lokalite podpory pre zákazníkov.

Ak operácie vyššie nefungujú, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.

Súvisiaca téma

- [Nabíjanie](#)
- [Webové lokality podpory pre zákazníkov](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N

Nie je možné zapnúť slúchadlá.

- Batériu úplne nabite.
 - Slúchadlá nemožno zapnúť, keď sú uložené a nabíjajú sa v nabíjacom puzdre. Ak chcete slúchadlá zapnúť, vyberte ich z nabíjacieho puzdra.
 - Nabite nabíjacie puzdro.
 - Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte veko nabíjacieho puzdra.
Niektoré problémy možno vyriešiť vložení slúchadiel do nabíjacieho puzdra.
 - Resetujte slúchadlá.
 - Slúchadlá zapnite a znova ich spárujte so zariadením.
-

Súvisiaca téma


- [Nabíjanie](#)
- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)
- [Zapnutie slúchadiel](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N

Batéria sa nedá nabiť.

Bežné

- Uistite sa, že sú slúchadlá bezpečne uložené v dodanom nabíjacom puzdre. Ak nie sú slúchadlá v nabíjacom puzdre pevne vsunuté, nemusia sa nabíjať.

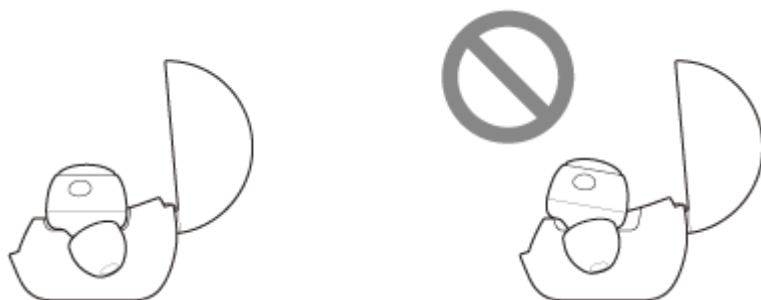

- Používajte dodaný kábel USB Type–C a uistite sa, že je pevne pripojený k nabíjacemu puzdru.
- Ak koncovky nástavcov slúchadiel nie sú k slúchadlám pripojené správne, slúchadlá sa nemusia v nabíjacom puzdre nabíjať. Pri odkladaní slúchadiel do nabíjacieho puzdra skontrolujte, či sú koncovky nástavcov slúchadiel pripojené správne.
- Ak používate koncovky nástavcov slúchadiel od iných výrobcov, slúchadlá sa nemusia v nabíjacom puzdre nabíjať. Počas nabíjania používajte dodané koncovky nástavcov slúchadiel.
- Ak sú nabíjacie porty slúchadiel alebo nabíjacieho puzdra špinavé, slúchadlá sa nemusia nabíjať. Nabíjacie porty očistite mäkkou, suchou handričkou.
- Odporúčame nabíjať na mieste s okolitou teplotou v rozsahu 15 °C až 35 °C. Nabíjanie pri teplote mimo tohto rozsahu nemusí byť účinné.
- Resetujte slúchadlá.
- Slúchadlá zapnite a znova ich spárujte so zariadením.

Pri nabíjaní pomocou napájacieho adaptéra USB

- Skontrolujte, či je nabíjací adaptér USB pevne zapojený do elektrickej zásuvky.
- Keď používate komerčne dostupný sieťový adaptér USB, použite taký, ktorý dokáže dodávať prúd 0,5 A (500 mA) alebo viac.

Pri nabíjaní pomocou počítača

- Skontrolujte, či je kábel USB Type–C pevne pripojený k počítaču.
- Skontrolujte, či je počítač zapnutý. Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebudte ho.
- Skontrolujte, či je nabíjacie puzdro pripojené k počítaču priamo a nie prostredníctvom rozbočovača USB.
- Mohol sa vyskytnúť problém s USB portom pripojeného počítača. Pokúste sa pripojiť k inému USB portu na počítači, ak je k dispozícii.
- Aktualizujte operačný systém počítača.

Súvisiaca téma

- [Nabíjanie](#)
- [Výmena koncoviek nástavcov slúchadiel](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N

Dostupný prevádzkový čas je krátky a energia batérie nevydrží dlho, výdrž batérie ľavého a pravého slúchadla je odlišná.

- Ak ste si nastavili nasledujúce funkcie, dostupný prevádzkový čas batérie sa skráti.
 - Režim kvality zvuku počas prehrávania prostredníctvom pripojenia Bluetooth: Priorita na kvalitu zvuku
 - Funkcia potlačovania hluku/Režim okolitého zvuku
 - Ekvalizér
 - DSEE

Ak vykonáte vyššie uvedené nastavenia naraz, dostupný prevádzkový čas batérie sa ešte viac skráti.

- V závislosti od nastavení funkcií slúchadiel a podmienok používania sa môže rýchlosť spotreby energie nabíjateľnej batérie medzi ľavým a pravým slúchadlom líšiť. Nejde však o poruchu.
- Ak použijete obidve slúchadlá hneď po tom, ako ste používali iba jedno z nich, môže sa úroveň nabitia slúchadiel líšiť. Nejde o chybu, pretože nabitie batérie na jednej strane sa spotrebovalo.
- Po skončení používania slúchadiel ich nezabudnite uložiť do nabíjacieho puzdra a zatvoriť veko nabíjacieho puzdra. Ak slúchadlá zostanú zložené, vypnú sa až po 15 minútach od odpojenia pripojenia Bluetooth.
- Dostupný prevádzkový čas batérie je pri telefonovaní kratší ako pri počúvaní hudby.

Súvisiaca téma

- [Dostupný čas prevádzky](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N

Čas nabíjania je príliš dlhý.

- Pri nabíjaní pomocou počítača skontrolujte, či je nabíjacie puzdro pripojené k počítaču priamo, nie prostredníctvom rozbočovača USB. Problém môžete vyriešiť tak, že reštartujete počítač a pokúsite sa pripojenie USB zopakovať.
- Skontrolujte, či používate dodaný kábel portu USB Type-C.
- V závislosti od nastavení funkcií slúchadiel a podmienok používania sa môže rýchlosť spotreby energie nabíjateľnej batérie medzi ľavým a pravým slúchadlom líšiť.
V dôsledku toho sa môže líšiť aj čas nabíjania nabíjateľných batérií ľavého a pravého slúchadla. Nejde však o poruchu.
- Odporúčame nabíjať na mieste s okolitou teplotou v rozsahu 15 °C až 35 °C. Nabíjanie pri teplote mimo tohto rozsahu nemusí byť účinné.
- Keď používate komerčne dostupný sieťový adaptér USB, použite taký, ktorý dokáže dodávať prúd 0,5 A (500 mA) alebo viac.

Súvisiaca téma

- [Nabíjanie](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N

Žiaden zvuk, žiaden zvuk z jednej strany

Bežné

- Znova spárujte slúchadlá a zariadenie Bluetooth.
- Ak prehrávate hudbu, skontrolujte, či sú slúchadlá a vysielajúce zariadenie Bluetooth prepojené cez pripojenie A2DP Bluetooth.
- Nabite nabíjacie puzdro.
- Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte veko nabíjacieho puzdra.
Niektoré problémy možno vyriešiť vložением slúchadiel do nabíjacieho puzdra.
- Reštartujte smartfón alebo počítač, ktorý používate.
- Resetujte slúchadlá.
- Slúchadlá zapnite a znova ich spárujte so zariadením.
- Keď sú slúchadlá súčasne pripojené k 2 zariadeniam prostredníctvom viacbodového pripojenia, v závislosti od pripojeného zariadenia môže dané zariadenie neustále odosielať tichý signál, aj keď je prehrávanie hudby alebo videa zastavené. V takom prípade zostanú slúchadlá pripojené k danému zariadeniu a pripojenie sa nemusí dať prepnúť na druhé zariadenie. Ak ani po zastavení prehrávania na prvom zariadení nepočuť zvuk z druhého zariadenia, postupujte nasledovne a skontrolujte, či sa situácia nevyriešila.
 - Prostredníctvom aplikácie „Sony | Headphones Connect“ skontrolujte, či je funkcia [Connect to 2 devices simultaneously] zapnutá.
 - Zastavte prehrávanie v aplikácii na prvom zariadení.
 - Ukončíte aplikáciu na prvom zariadení.
 - V časti [Manage Connected Device] sekcie [Device Currently Being Connected] v aplikácii „Sony | Headphones Connect“ vyberte zariadenie, z ktorého chcete prehrávať, a spustíte prehrávanie.

Keď sa pripájate k počítaču

- Ak k slúchadlám pripájate počítač, skontrolujte, či je zvukový výstup počítača nastavený na zariadenie Bluetooth.
- Reštartujte hudobnú alebo video aplikáciu.
- Pri používaní aplikácie na videohovory v počítači skontrolujte, či sú slúchadlá a počítač prepojené cez pripojenie HFP alebo HSP Bluetooth.
Je možné, že nastavenia mikrofónu nebudú k dispozícii; závisí to od toho, akú aplikáciu na videohovory používate.

Keď sa neprehráva zvuk len na jednej strane

- V závislosti od aplikácie pre smartfóny alebo počítače (ktorá vyžaduje HFP (profil hands-free)/HSP (profil slúchadlá)), môžete počuť hlas iba z jedného slúchadla.

Súvisiaca téma

- [Používanie iba jedného slúchadla](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N

Nízka hlasitosť zvuku

- Ak sa veľkosť koncoviek nastavcov slúchadiel nezhoduje s veľkosťou vašich ušných kanálikov alebo ak slúchadlá nemáte v ušiach nasadené správne, nemusíte dosiahnuť správnu kvalitu zvuku alebo hlasitosť.
Ak ste sa stretli s niektorým z týchto problémov, skúste sa riadiť nasledujúcimi krokmi:
 - Vymeňte koncovky nastavcov slúchadiel za také, ktoré budú vo vašich ušiach sedieť príjemnejšie. Pri výmene koncoviek nastavcov slúchadiel skúšajte ich veľkosti v poradí od väčších rozmerov po menšie. Ideálna veľkosť ľavej a pravej koncovky nastavca slúchadla môže byť rôzna.
 - Skontrolujte, či máte slúchadlá nasadené v ušiach správne. Slúchadlá si nasadte tak, aby koncovky nastavcov boli pohodlne umiestnené čo najhlbšie v ušnom kanáliku.
- Upravte hlasitosť pomocou pripojeného zariadenia.
Počas prehrávania hudby možno hlasitosť upraviť pomocou slúchadiel.
- Hlasitosť počas hovorov nemožno upraviť pomocou slúchadiel. Upravte hlasitosť pripojeného zariadenia.
- Zariadenie Bluetooth znova pripojte k slúchadlám.
- Zvukové kanály (zvukové výstupy) slúchadiel, vetracie otvory a otvor mikrofónu slúchadiel nie sú úplne vodotesné. Ak vo zvukových kanáloch, vetracích otvoroch alebo otvore mikrofónu zostanú kvapôčky vody, hlasitosť zvuku sa môže dočasne znížiť. Nejde však o poruchu. Prečítajte si časť „[Keď ste skončili s používaním slúchadiel](#)“ a pred používaním slúchadlá vysušte podľa pokynov.
- Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte veko nabíjacieho puzdra.
Niektoré problémy možno vyriešiť vložением slúchadiel do nabíjacieho puzdra.
- Resetujte slúchadlá.
- Slúchadlá zapnite a znova ich spárujte so zariadením.

Poznámka

- V závislosti od pripojeného zariadenia sa hlasitosť zariadenia a slúchadiel môže, ale nemusí synchronizovať. Ak hlasitosť na zariadení nie je synchronizovaná s hlasitosťou slúchadiel, nebude možné zvyšovať hlasitosť slúchadiel pomocou zariadenia po znížení hlasitosti na slúchadlách.
V tom prípade zvýšte hlasitosť oboch slúchadiel a pripojeného zariadenia.
Ak je hlasitosť nízka aj po tom, ako upravené hlasitosť pripojeného zariadenia, nastavte hlasitosť v aplikácii „Sony | Headphones Connect“.

Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N

Kvalita zvuku je nízka alebo počuť hluk alebo nezvyčajné zvuky.

- Ak sa veľkosť koncoviek nastavcov slúchadiel nezhoduje s veľkosťou vašich ušných kanálikov alebo ak slúchadlá nemáte v ušiach nasadené správne, nemusí sa dosiahnuť správna kvalita zvuku, účinnosť potlačenia šumu alebo kvalita hovoru.

Ak ste sa stretli s niektorým z týchto problémov, skúste sa riadiť nasledujúcimi krokmi:

- Vymeňte koncovky nastavcov slúchadiel za také, ktoré budú vo vašich ušiach sedieť príjemnejšie. Pri výmene koncoviek nastavcov slúchadiel skúšajte ich veľkosti v poradí od väčších rozmerov po menšie. Ideálna veľkosť ľavej a pravej koncovky nastavca slúchadla môže byť rôzna.
 - Skontrolujte, či máte slúchadlá nasadené v ušiach správne. Slúchadlá si nasadte tak, aby koncovky nastavcov boli pohodlne umiestnené čo najhlbšie v ušnom kanáliku.
- Ak stlačíte tlačidlo na ľavom alebo pravom slúchadle, keď slúchadlá nie sú pripojené pomocou pripojenia Bluetooth, zaznie zvuk upozornenia informujúci, že slúchadlá sú zapnuté.
 - Znížte hlasitosť zariadenia prehrávania, ak je veľmi vysoká.
 - Prepnite pripojenie Bluetooth na A2DP pomocou pripojeného zariadenia vo chvíli, keď sú slúchadlá a vysielajúce zariadenie Bluetooth pripojené cez pripojenie HFP alebo HSP Bluetooth.
 - Ak ste už slúchadlá pripojili k zariadeniu Bluetooth, po zapnutí slúchadiel sa môže vytvoriť iba pripojenie Bluetooth typu HFP/ HSP. Použite pripojené zariadenie na vytvorenie pripojenia A2DP Bluetooth.
 - Keď prostredníctvom slúchadiel počúvate hudbu z počítača, kvalita zvuku môže byť počas prvých niekoľkých sekúnd znížená (ťažko počuť hlas speváka atď.). Je to spôsobené technickými špecifikáciami počítača (priorita na stabilitu pripojenia na začiatku prenosu a následne o niekoľko sekúnd neskôr prepne a prioritnou sa stane kvalita zvuku) a nejde o poruchu funkcie slúchadiel.
Ak sa kvalita zvuku po niekoľkých sekundách nezlepší, pomocou počítača vytvorte pripojenie A2DP. Informácie o ovládaní počítača nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
 - Niektoré zariadenia, ktoré vysielajú nadzvukové vlny navrhnuté na odpudenie hlodavcov, môžu byť príležitostne namontované pri vstupoch do obchodných prevádzok alebo staníc metra. V blízkosti takýchto zariadení môžu nadzvukové vlny spôsobiť hluk alebo možno zo slúchadiel počuť nezvyčajné zvuky. Opustite miesto, kde počujete hluk alebo nezvyčajné zvuky, alebo vypnite funkciu potlačenia šumu/režim okolitého zvuku v aplikácii „Sony | Headphones Connect“.


Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Výmena koncoviek nastavcov slúchadiel](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N

Zvuk často vypadáva.

- Nastavte slúchadlá na možnosť „Priorita na stabilné pripojenie“. Podrobnosti nájdete v časti „[Informácie o režime kvality zvuku](#)“.
- Keď sú slúchadlá súčasne pripojené k 2 zariadeniam prostredníctvom viacbodového pripojenia, môže sa častejšie vyskytovať preskakovanie zvuku.
- Tento problém môžete zlepšiť zmenou nastavení kvality bezdrôtového prehrávania vo vysielacom zariadení. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom spolu s vysielacím zariadením.
- Odstráňte všetky prekážky medzi anténou pripájaného zariadenia Bluetooth a anténami zabudovanými do ľavého aj pravého slúchadla. Anténa ľavého aj pravého slúchadla je zabudovaná do časti zobrazenej bodkovanou čiarou nižšie.

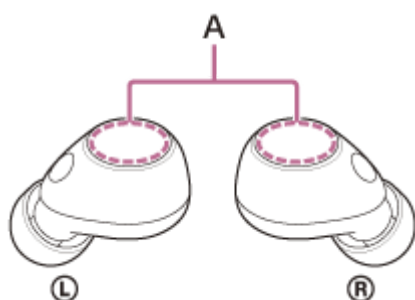

A: Umiestnenie vstavaných antén (vľavo, vpravo)

- V závislosti od toho, ako máte slúchadlá nasadené, môže dochádzať k častému preskakovaniu hudby. Stav možno zlepšiť nasadením ľavého a pravého slúchadla tak, aby anténa smerovala od uší.



- Za nasledujúcich okolností sa komunikácia prostredníctvom rozhrania Bluetooth nemusí nadviazať alebo môže dochádzať k výskytu hluku alebo výpadkom zvuku.
 - Keď sa medzi slúchadlami a zariadením Bluetooth nachádza ľudské telo
V takom prípade môže premiestnenie zariadenia Bluetooth bližšie k anténe slúchadiel pomôcť zlepšiť komunikáciu pripojenia Bluetooth.
 - Keď sa medzi slúchadlami a zariadením Bluetooth nachádza prekážka, napríklad kov alebo stena
 - Na miestach s bezdrôtovou sieťou LAN, kde sa používa mikrovlnná rúra, kde sa vytvárajú elektromagnetické vlny atď.
 - Na miestach, kde sa nachádzajú iné zvukové zariadenia umožňujúce bezdrôtovú komunikáciu alebo iné osoby, napríklad na železničnej stanici alebo v preplnenom vlaku.
- Ak počúvate hudbu zo smartfónu, túto situáciu je možné zlepšiť zavretím nepotrebných aplikácií alebo reštartovaním smartfónu. Ak počúvate hudbu z počítača, zavrite nepotrebné aplikácie alebo okná a reštartujte počítač.
- Znova pripojte slúchadlá k zariadeniu Bluetooth.
Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte veko nabíjacieho puzdra, potom slúchadlá vyberte z nabíjacieho

puzdra a pripojte ich k zariadeniu Bluetooth.

- Ak je zapnutá funkcia Adaptívne ovládanie zvuku, slúchadlá môžu detegovať činnosť používateľa a automaticky nastaviť funkciu potlačovania hluku. Keď sa nastavenie zmení, hudba sa môže dočasne pozastaviť. Nejde o poruchu.
- Resetujte slúchadlá.
- Slúchadlá zapnite a znova ich spárujte so zariadením.

Súvisiaca téma

- [Informácie o režime kvality zvuku](#)
- [Súčasné pripojenie slúchadiel k 2 zariadeniam \(viacbodové pripojenie\)](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

5-047-130-21(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N

Počas prehrávania hudby počuť hluk.

- Keď používate slúchadlá počas chôdze alebo behu, cez svoje telo môžete počuť zvuky vibrácií, avšak ide o vlastnosť výrobku, nie o poruchu.
- Zvukové kanály (zvukové výstupy) slúchadiel, vetracie otvory a otvor mikrofónu slúchadiel nie sú úplne vodotesné. Ak vo zvukových vstupoch, vetracích otvoroch alebo časti s mikrofónom zostanú kvapôčky vody, dočasne môžete počuť pískanie (spätnú väzbu). Nejde o poruchu. Prečítajte si časť „[Keď ste skončili s používaním slúchadiel](#)“ a pred používaním slúchadlá vysušte podľa pokynov.
- Ak je zapnutá funkcia Adaptívne ovládanie zvuku, slúchadlá môžu detegovať činnosť používateľa a automaticky nastaviť funkciu potlačovania hluku. Ak sa nastavenie zmení, hudba sa môže dočasne pozastaviť a môžete počuť zvuk upozornenia. Tento zvuk vám oznamuje, že sa nastavenia zmenili. Ak chcete tento zvuk oznámenia deaktivovať, vypnite ho v nastaveniach prostredníctvom aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
- Ak prikryjete oblasť mikrofónu ľavého alebo pravého slúchadla napríklad rukou, alebo ak chytíte slúchadlo do ruky, môže zaznieť pískanie (spätná väzba). Nejde o poruchu. V takýchto prípadoch odkryte ľavý alebo pravý mikrofón.
- Ak je režim okolitého zvuku povolený v hlučnom prostredí, môžete počuť hluk. Nejde o poruchu. V tom prípade nastavte funkcia potlačovania hluku na ZAP. alebo nastavte funkcia potlačovania hluku a režim okolitého zvuku na VYP.
- Nabite nabíjacie puzdro.
- Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte veko nabíjacieho puzdra. Niektoré problémy možno vyriešiť vložením slúchadiel do nabíjacieho puzdra.
- Resetujte slúchadlá.
- Slúchadlá zapnite a znova ich spárujte so zariadením.

Súvisiaca téma

- [Používanie funkcie potlačovania hluku](#)
- [Počúvanie okolitého zvuku počas prehrávania hudby \(režim okolitého zvuku\)](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Keď ste skončili s používaním slúchadiel](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N

Účinnosť potlačenia šumu nie je dostatočná.

- Skontrolujte, či je funkcia potlačovania hluku zapnutá.
- Ak sa veľkosť koncoviek nastavcov slúchadiel nezhoduje s veľkosťou vašich ušných kanálikov alebo ak slúchadlá nemáte v ušiach nasadené správne, nemusí sa dosiahnuť správna kvalita zvuku, účinnosť potlačenia šumu alebo kvalita hovoru.
Ak ste sa stretli s niektorým z týchto problémov, skúste sa riadiť nasledujúcimi krokmi:
 - Vymeňte koncovky nastavcov slúchadiel za také, ktoré budú vo vašich ušiach sedieť príjemnejšie. Pri výmene koncoviek nastavcov slúchadiel skúšajte ich veľkosti v poradí od väčších rozmerov po menšie. Ideálna veľkosť ľavej a pravej koncovky nastavca slúchadla môže byť rôzna.
 - Skontrolujte, či máte slúchadlá nasadené v ušiach správne. Slúchadlá si nasadte tak, aby koncovky nastavcov boli pohodlne umiestnené čo najhlbšie v ušnom kanáliku.
- Funkcia potlačovania hluku je účinná v nízkofrekvenčných pásmach, ako sú lietadlá, vlaky a kancelárie, v blízkosti klimatizácie a pod., a nie je až tak účinná pri vyšších frekvenciách, aké predstavujú napríklad ľudské hlasy.
- Ak je v aplikácii „Sony | Headphones Connect“ zapnutá funkcia Adaptívne ovládanie zvuku, zaznamenáva sa činnosť používateľa, ako je chôdza alebo beh. V závislosti od týchto činností sa môže automaticky nastaviť funkcia potlačovania hluku alebo aktivovať Režim okolitého zvuku.
Aby ste využili plný potenciál funkcie potlačenia šumu, vypnite funkciu Adaptívne ovládanie zvuku a v prípade potreby zapnite funkciu potlačenia šumu manuálne.

Súvisiaca téma

- [Výmena koncoviek nastavcov slúchadiel](#)
- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Čo je potlačovanie hluku?](#)
- [Používanie funkcie potlačovania hluku](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N

Párovanie so zariadením Bluetooth sa nedá vykonať.

- Umiestnite slúchadlá a zariadenie Bluetooth maximálne 1 m od seba.
- Počas prvého párovania po zakúpení, inicializácii alebo oprave slúchadiel prejdú slúchadlá do režimu párovania automaticky po vybratí slúchadiel z nabíjacieho puzdra. Ak chcete spárovať druhé alebo ďalšie zariadenie, vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra, nechajte veko nabíjacieho puzdra otvorené a prejdite do režimu párovania podržaním tlačidla párovania na zadnej časti nabíjacieho puzdra na približne 5 sekúnd alebo dlhšie.
- Slúchadlá nemôžu prejsť do režimu párovania, ak nie sú bezpečne umiestnené v nabíjacom puzdre, napríklad ak koncovky nastavcov slúchadiel nie sú správne nasadené na slúchadlách. Uistite sa, že sú slúchadlá bezpečne uložené v nabíjacom puzdre.
- Pri opätovnom párovaní so zariadeniami po inicializácii alebo oprave slúchadiel môžu informácie o párovaní so slúchadlami, ktoré sa zachovali v zariadení, brániť v úspešnom párovaní (iPhone alebo iné zariadenia). V takom prípade odstráňte zo zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Reštartujte pripojené zariadenie, napríklad smartfón alebo počítač, ktorý používate, a znova spárujte slúchadlá a zariadenie.
- Nabite nabíjacie puzdro.
- Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra, zatvorte veko nabíjacieho puzdra a potom ho znova otvorte. Niektoré problémy možno vyriešiť vložением slúchadiel do nabíjacieho puzdra.
- Resetujte slúchadlá.
- Slúchadlá zapnite a znova ich spárujte so zariadením.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Výmena koncoviek nastavcov slúchadiel](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N

Pripojenie Bluetooth sa nedá vytvoriť.

- Skontrolujte, či sú slúchadlá zapnuté.
- Skontrolujte, či je zapnuté zariadenie Bluetooth aj funkcia Bluetooth.
- Ak sa slúchadlá automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu Bluetooth, môže sa stať, že sa nebudú dať pripojiť k iným zariadeniam prostredníctvom pripojenia Bluetooth. V takom prípade ukončíte pripojenie Bluetooth pomocou naposledy pripojeného zariadenia Bluetooth.
- Skontrolujte, či zariadenie Bluetooth nie je v režime spánku. Ak je zariadenie v režime spánku, zrušte režim spánku.
- Skontrolujte, či nedošlo k prerušeniu pripojenia Bluetooth. V prípade zrušenia znova vytvorte pripojenie Bluetooth.
- Ak sa odstránili informácie o párovaní slúchadiel zo zariadenia Bluetooth, slúchadlá a zariadenie spárujte znova.
- Nabite nabíjacie puzdro.
- Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte veko nabíjacieho puzdra.
Niektoré problémy možno vyriešiť vložení slúchadiel do nabíjacieho puzdra.
- Resetujte slúchadlá.
- Slúchadlá zapnite a znova ich spárujte so zariadením.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N

Slúchadlá nie je možné používať.

- Keď zmeníte priradenie funkcií tlačidlám na ľavom a pravom slúchadle pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“, overte v aplikácii, či sú im priradené správne funkcie.
 - Nabite nabíjacie puzdro.
 - Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte veko nabíjacieho puzdra.
Niektoré problémy možno vyriešiť vložением slúchadiel do nabíjacieho puzdra.
 - Resetujte slúchadlá.
 - Slúchadlá zapnite a znova ich spárujte so zariadením.
-

Súvisiaca téma

- [Informácie o tlačidlách slúchadiel](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N

Nepočuť druhú osobu alebo hlasitosť hovoru je nízka/Druhá osoba vás nepočuje alebo jej hlasitosť hovoru je nízka.

- Skontrolujte, či sú slúchadlá aj pripojené zariadenie zapnuté.
- Zvýšte hlasitosť pripojeného zariadenia, ak je veľmi nízka.
- Ak používate aplikáciu na videohovory, otvorte nastavenia* aplikácie na videohovory a skontrolujte, či sú reproduktory a mikrofón nastavené ako [Headset (WF-C700N Hands-Free)]**. Keď nie je možné skontrolovať nastavenia aplikácie na videohovory alebo pripojenia na volania [Headset (WF-C700N Hands-Free)] nie je možné vybrať, vyberte v nastaveniach svojho počítača na vytvorenie pripojenia položku [Headset (WF-C700N Hands-Free)].

* Je možné, že táto funkcia nebude k dispozícii; závisí to od toho, akú aplikáciu na videohovory používate.

** Je možné, že budú názvy odlišné v závislosti od počítača alebo aplikácie na videohovory, ktorú používate.

- Ak sa veľkosť koncoviek nastavcov slúchadiel nezhoduje s veľkosťou vašich ušných kanálikov alebo ak slúchadlá nemáte v ušiach nasadené správne, nemusí sa dosiahnuť správna kvalita zvuku, účinnosť potlačenia šumu alebo kvalita hovoru.

Ak ste sa stretli s niektorým z týchto problémov, skúste sa riadiť nasledujúcimi krokmi:

- Vymeňte koncovky nastavcov slúchadiel za také, ktoré budú vo vašich ušiach sedieť príjemnejšie. Pri výmene koncoviek nastavcov slúchadiel skúšajte ich veľkosti v poradí od väčších rozmerov po menšie. Ideálna veľkosť ľavej a pravej koncovky nastavca slúchadla môže byť rôzna.
 - Skontrolujte, či máte slúchadlá nasadené v ušiach správne. Slúchadlá si nasadte tak, aby koncovky nastavcov boli pohodlne umiestnené čo najhlbšie v ušnom kanáliku.
- Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte veko nabíjacieho puzdra. Potom vyberte slúchadlá a opätovne ich pripojte k zariadeniu Bluetooth.
 - Reštartujte zariadenie Bluetooth, napríklad smartfón alebo počítač, a opätovne ich pripojte k slúchadlám.
 - Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte veko nabíjacieho puzdra.
Niektoré problémy možno vyriešiť vložением slúchadiel do nabíjacieho puzdra.
 - Resetujte slúchadlá.
 - Slúchadlá zapnite a znova ich spárujte so zariadením.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Prijatie hovoru](#)
- [Uskutočnenie hovoru](#)
- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Výmena koncoviek nastavcov slúchadiel](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N

Koncovky nastavcov slúchadiel sa poškodili alebo stratili.

- Ak chcete koncovky nastavcov slúchadiel vymeniť za nové, zakúpte si sériu EP-EX11 * (predávajú sa samostatne).

* V niektorých krajinách alebo oblastiach nemusia byť podporované.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N

Vyskytne sa bolesť uší.

- Ak máte pocit, že veľkosť koncovky nastavcov slúchadiel nie je pre vás vhodná, vymeňte ju. Pri výmene koncoviek nastavcov slúchadiel skúšajte ich veľkosti v poradí od väčších rozmerov po menšie. Ideálna veľkosť ľavej a pravej koncovky nastavca slúchadla môže byť rôzna.
 - Skontrolujte, či máte slúchadlá nasadené v ušiach správne.
 - Ak máte slúchadlá nasadené prídlho, môžu vás začať bolieť uši. Slúchadlá používajte s príležitostnými prestávkami.
-

Súvisiaca téma

- [Výmena koncoviek nastavcov slúchadiel](#)
- [Nosenie slúchadiel](#)


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N

Resetovanie slúchadiel

Ak sa slúchadlá nedajú zapnúť alebo ak sa nedajú používať, aj keď sú zapnuté, resetujte ich. Resetujte slúchadlá po jednom.


1 Vložte jedno slúchadlo do nabijacieho puzdra.

Veko nabijacieho puzdra nechajte otvorené.

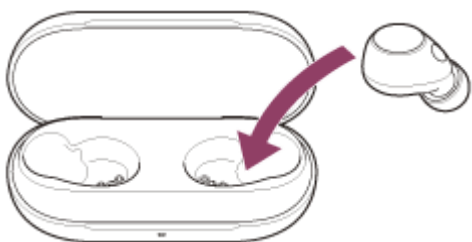

2 Približne 20 sekúnd alebo dlhšie podržte tlačidlo resetovania na zadnej strane nabijacieho puzdra.

Približne po 15 sekundách bude indikátor (oranžový) na nabíjacom puzdre blikať približne 5 sekúnd.

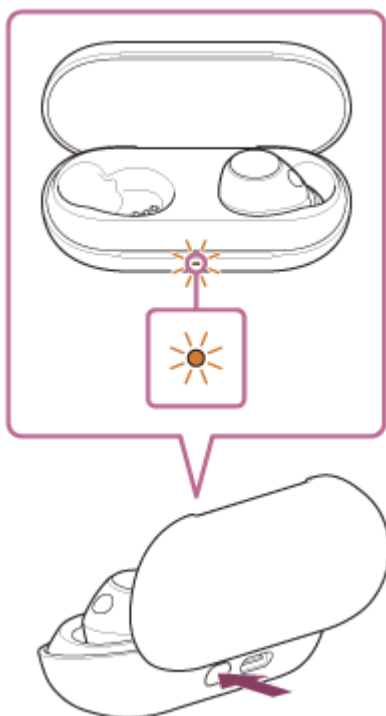

Následne sa indikátor na nabíjacom puzdre vypne a slúchadlá sa resetujú.

3 Skontrolujte, či sa indikátor vypol, a následne prst pustite.

4 Vyberte slúchadlo z nabijacieho puzdra a začnite s používaním od kroku 1 s druhým slúchadlom.

Informácie o párovaní a ďalšie nastavenia sa zachovávajú.

Ak slúchadlá nefungujú správne ani po resetovaní, ich inicializovaním obnovte výrobné nastavenia.

Video s pokynmi

Pozrite si video a zistíte, ako resetovať slúchadlá.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0054/h_zz/

Súvisiaca téma

- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

5-047-130-21(2) Copyright 2023 Sony Corporation


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N

Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení

Ak slúchadlá nefungujú správne ani po resetovaní, inicializujte ich.


1 Vložte slúchadlá do nabijacieho puzdra.

Veko nabijacieho puzdra nechajte otvorené.

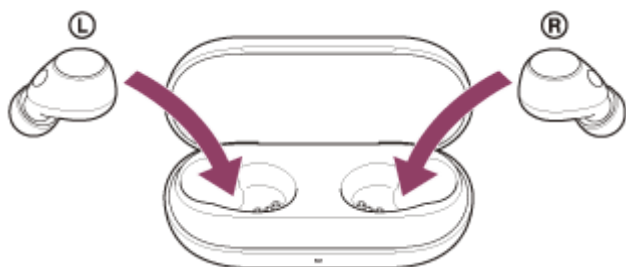


2 Približne 15 sekúnd alebo dlhšie podržte tlačidlo inicializácie na zadnej strane nabijacieho puzdra.

Indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre pomaly opakovane zabliká dvakrát za sebou a následne začne blikať indikátor (oranžový).

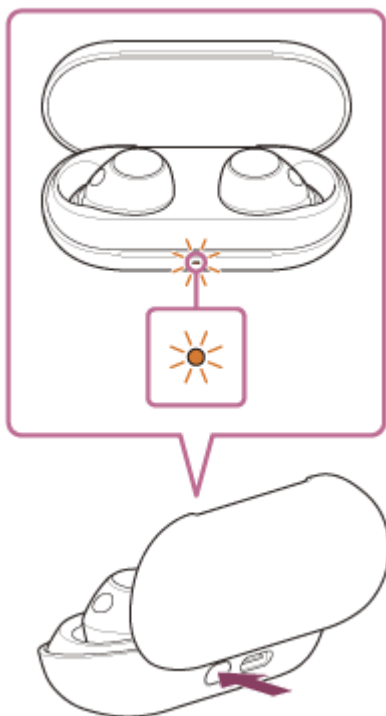

3 Uvoľnite prsty do 5 sekúnd potom, ako začne na nabíjacom puzdre blikať indikátor (oranžový).

Keď je inicializácia dokončená, indikátor (zelený) na nabíjacom puzdre 4-krát zabliká.

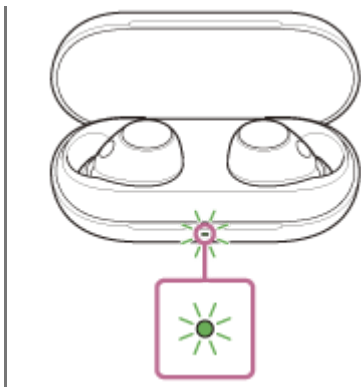

Touto činnosťou obnovíte nastavenia hlasitosti, napríklad na výrobné nastavenia, a odstránite všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.

Ak slúchadlá nefungujú správne ani po inicializácii, obráťte sa na najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony.

Video s pokynmi

Pozrite si video a zistíte, ako inicializovať slúchadlá.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0055/h_zz/

Poznámka

- Ak nie je zostávajúca úroveň nabitia nabíjacieho puzdra dostatočná, inicializácia slúchadiel sa nezačne. Nabite nabíjacie puzdro.
- Ak indikátor (zelený) na nabíjacom puzdre nezabliká 4-krát po vykonaní kroku **3**, slúchadlá nie sú inicializované. Skúste to znova od kroku **2**.
- Ak ste po zakúpení slúchadiel aktualizovali softvér, softvér ostane aktualizovaný aj po inicializácii slúchadiel.
- Po inicializácii slúchadiel a obnovení výrobných nastavení po zmene jazyka hlasových oznamov sa neobnovia výrobné nastavenia jazyka.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s funkciou potlačenia hluku
WF-C700N

Technické údaje

Slúchadlá

Zdroj napájania:

DC 3,85 V: zabudovaná nabíjateľná lítium-iónová batéria
DC 5 V: pri nabíjaní pomocou rozhrania USB

Prevádzková teplota:

0 °C až 40 °C

Čas nabíjania:

Pribl. 1,5 hodiny (slúchadlá)
Pribl. 3 hodiny (nabíjacie puzdro)

Poznámka

- Čas nabíjania a doba prevádzky sa môže líšiť v závislosti od podmienok používania.

Teplota nabíjania:

5 °C až 35 °C

Hmotnosť:

Pribl. 4,6 g × 2 (slúchadlá (vrátane koncoviek nastavcov slúchadiel (M)))
Pribl. 31 g (nabíjacie puzdro)

Špecifikácie komunikácie

Komunikačný systém:

Špecifikácie Bluetooth, verzia 5.2

Výstup:

Špecifikácie Bluetooth, energetická trieda 1

Maximálny komunikačný rozsah:

Priama viditeľnosť pribl. 10 m ¹⁾

Frekvenčné pásmo:

2,4 GHz pásmo (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Kompatibilné profily Bluetooth ²⁾:

A2DP
AVRCP
HFP
HSP

Podporovaný kodek ³⁾:

SBC
AAC

Rozsah prenosu (A2DP):

20 Hz – 20 000 Hz (vzorkovacia frekvencia 44,1 kHz)

- 1) Skutočný rozsah sa bude líšiť v závislosti od takých faktorov, ako sú prekážky medzi zariadeniami, magnetické polia v okolí mikrovlnnej rúry, statická elektrina, citlivosť príjmu, výkon antény, operačný systém, softvérová aplikácia a ďalšie.
- 2) Štandardné profily Bluetooth signalizujú účel Bluetooth komunikácie medzi zariadeniami.
- 3) Kodek: kompresia zvukového signálu a formát konverzie

Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Kompatibilné modely iPhone/iPod

iPhone SE (3. generácia)

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone SE (2. generácia)

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone SE

iPhone 6s Plus

iPhone 6s

iPod touch (7. generácia)

(Počnúc januárom 2023)