


Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-C700N

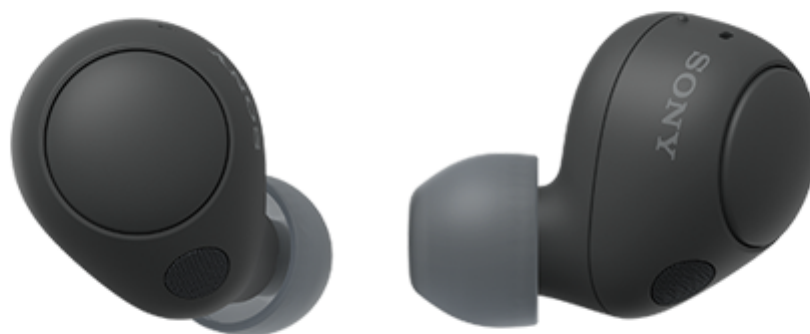


Model: YY2968

Priročnik za hitri začetek

 Za preprečitev požara ali okvare zaradi omočenja naprave

Prenesite aplikacijo in nastavite slušalke



Za uporabo vseh funkcij in izboljšano delovanje programske opreme slušalk in aplikacijo »Sony | Headphones Connect«
posodobite na najnovejšo različico. Podrobnosti so na voljo na naslednjem spletnem mestu:
<https://www.sony.net/elesupport/>

Začnimo z uporabo



1

Nošenje slušalk



Zasukajte enoto slušalk, da konico ušesnega čepka potisnete globoko v ušesni kanal.

2

Vzpostavljanje povezave BLUETOOTH®



Slušalke se vklopijo, ko obe enoti slušalk odstranite iz ohišja za polnjenje. Upoštevajte navodila za preneseno aplikacijo »Sony | Headphones Connect«.

3

Uporaba slušalk



Pritisnite gumb.

Levo

● : preklop funkcije za izničenje šuma in načina okoljskega zvoka

●●●●●... : Zmanjšanje glasnosti

Desno

● : predvajanje ali zaustavitev glasbe

●● : preskok na začetek naslednje skladbe

●●● : preskok na začetek prejšnje skladbe (ali trenutne skladbe med predvajanjem)

●●●●●... : Povečanje glasnosti

●●●●● : uporaba ali preklic funkcije glasovne pomoči (Google™ app/Siri)

Sorodne informacije

[Ročno vzpostavljanje povezave Bluetooth](#)

[Polnjenje slušalk](#)

Kako začeti

[Kako lahko uporabljate funkcijo Bluetooth](#)

[O glasovnih navodilih](#)

Priložena dodatna oprema

[Preverjanje vsebine embalaže](#)

[Zamenjava konic ušesnih čepkov](#)

Sestavni deli in upravljanje

[Lokacija in funkcija delov](#)

[O indikatorski lučki](#)

Nošenje slušalk

[Nošenje slušalk](#)

[Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)

Uporaba slušalk

- └ [O gumbih na slušalkah](#)

Vklop/polnjenje

- └ [Polnjenje](#)
- └ [Razpoložljivo trajanje delovanja](#)
- └ [Preverjanje napoljenosti baterije](#)
- └ [Vklop slušalk](#)
- └ [Izklop slušalk](#)

Vzpostavljanje povezave

[Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)

Preprosta namestitvev z aplikacijo

- └ [Vzpostavljanje povezave z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

Pametni telefon z operacijskim sistemom Android

- └ [Seznanitev in povezovanje s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android](#)
- └ [Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)

iPhone (naprave z operacijskim sistemom iOS)

- └ [Seznanitev in povezovanje s telefonom iPhone](#)
- └ [Povezovanje slušalk s telefonom iPhone, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)

Računalniki

- └ [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Windows® 11\)](#)
- └ [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Windows 10\)](#)
- └ [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Mac\)](#)
- └ [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 11\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- └ [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 10\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- └ [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Mac\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)

Druge naprave Bluetooth

- └ [Seznanitev in povezovanje z napravo Bluetooth](#)
- └ [Povezovanje slušalk z napravo Bluetooth, za katero ste že izvedli seznanitev](#)

Večtočkovna povezava

[Hkratno povezovanje slušalk z 2 napravama \(večtočkovna povezava\)](#)

Poslušanje glasbe

Poslušanje glasbe prek povezave Bluetooth

[Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)

[Upravljanje zvočne naprave \(povezava Bluetooth\)](#)

[Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)

[O funkciji 360 Reality Audio](#)

Funkcija za izničenje šuma

[Kaj je izničenje šuma?](#)

[Uporaba funkcije za izničenje šuma](#)

Poslušanje okoliškega zvoka

[Poslušanje okoliškega zvoka med predvajanjem glasbe \(način okoljskega zvoka\)](#)

Način kakovosti zvoka

[O načinu kakovosti zvoka](#)

[Podprti kodeki](#)

[O funkciji DSEE](#)

Telefonski klici

[Sprejem klica](#)

[Klicanje](#)

[Funkcije pri telefoniranju](#)

[Opravljanje video klicev v računalniku](#)

[Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)

Uporaba funkcije glasovne pomoči

[Uporaba funkcije glasovne pomoči \(Google app\)](#)

[Uporaba funkcije glasovne pomoči \(Siri\)](#)

Uporaba aplikacij

[Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

[Namestitev aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)

[Dostop do informacij o podpori iz aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)

[Kako programsko opremo ohranjate posodobljeno \(za udobno uporabo slušalk\)](#)

Pomembne informacije

[Previdnostni ukrepi](#)

[Ko slušalke prenehate uporabljati](#)

[Vzdrževanje](#)

[Za preprečitev požara ali okvare zaradi omočenja naprave](#)

[Če se enoti slušalk ali ohišje za polnjenje zmočijo](#)

[Licence](#)

[Blagovne znamke](#)

[Spletna mesta za podporo strankam](#)

Odpravljanje težav

[Kaj lahko storim, da odpravim težavo?](#)

Vklop/polnjenje

- [Vklop slušalk ni mogoč.](#)
- [Polnjenje ni mogoče.](#)
- [Razpoložljivi čas delovanja je kratek, baterija ne deluje dolgo, trajanje delovanja baterije leve in desne enote slušalk se razlikuje.](#)
- [Čas polnjenja je predolg.](#)

Zvok

- [Brez zvoka, brez zvoka na eni strani](#)
- [Nizka glasnost zvoka](#)
- [Morda boste slišali nizko kakovost zvoka, šuma ali nenavadne zvoke.](#)
- [Zvok pogosto preskakuje.](#)
- [Med predvajanjem glasbe se sliši hrup.](#)
- [Učinek funkcije za izničenje šuma ni zadosten.](#)

Povezava Bluetooth

- [Seznanitev z napravo Bluetooth ni mogoča.](#)
- [Povezave Bluetooth ni mogoče vzpostaviti.](#)
- [Uporaba slušalk ni mogoča.](#)

[Sogovornika ni mogoče slišati, ali pa je glasnost med klici pretiha/Sogovornik vas ne sliši, ali pa je glasnost na njihovi strani med klici pretiha.](#)

Drugo

[Konice ušesnih čepkov so poškodovane ali izgubljene.](#)

[V ušesih čutite bolečino.](#)

Ponastavitev ali inicializacija slušalk

[Ponastavitev slušalk](#)

[Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Specifikacije

[Specifikacije](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-C700N

Kako lahko uporabljate funkcijo Bluetooth

Slušalke uporabljajo brezžično tehnologijo Bluetooth, ki vam omogoča naslednje.

Poslušanje glasbe

Glasbo lahko uživate brezžično prek pametnega telefona ali predvajalnika glasbe itd.



Telefoniranje

Medtem ko nosite pametni ali mobilni telefon v torbici ali žepu, lahko prostoročno kličete ali sprejemate klice.



Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-C700N

O glasovnih navodilih

Pri tovarniških nastavitvah boste v slušalkah slišali glasovna navodila v angleščini. Vsebina glasovnega navodila je razložena v oklepajih.

V aplikaciji »Sony | Headphones Connect« lahko spremenite jezik glasovnih navodil in vklopite/izklopite glasovna navodila. Več podrobnosti preberite v vodniku za pomoč aplikacije »Sony | Headphones Connect«.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- Ob vklopu načina seznanitve: »Pairing« (Seznanitev)
- Ko je baterija slušalk skoraj prazna: »Low battery« (Baterija je skoraj prazna)
- Ob samodejnem izklopu zaradi skoraj prazne baterije slušalk: »Battery is empty« (Baterija je prazna)

Opomba

- Spreminjanje jezika glasovnih navodil traja približno 6 minut.
- Če slušalke inicializirate za ponastavitev na tovarniške nastavitve po spremembi jezika glasovnih navodil, se jezik ne bo povrnil na tovarniške nastavitve.
- Če glasovnega navodila ne slišite po spremembi jezika glasovnih navodil ali posodobitvi programske opreme slušalk, enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov ohišja za polnjenje, da slušalke izklopite, nato pa enoti slušalk vzemite iz ohišja za polnjenje, da jih znova vklopite.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-C700N

Preverjanje vsebine embalaže

Odprite embalažo in preverite, ali so priloženi vsi deli, ki so navedeni na seznamu. Če karkoli od naštetega manjka, o tem obvestite prodajalca.

Številke v oklepajih () označujejo količino.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma

Kabel USB Type-C® (iz USB-A v USB-C®) (pribl. 20 cm) (1)



Hibridne silikonske konice ušesnih čepkov (po 2 kosa vsake velikosti SS/M/LL)

- Konici ušesnih čepkov velikosti M sta ob nakupu že nameščeni v levi in desni enoti slušalk. Velikost konic ušesnih čepkov je označena s številom črtkanih črtic na spodnji strani notranjosti konic ušesnih čepkov.



Velikost SS: 1 črta

Velikost M: 3 črte

Velikost LL: 5 črtic

Ohišje za polnjenje (1)



Opomba

- Konice ušesnih čepkov so potrošni material. Če se konice ušesnih čepkov poškodujejo in jih je treba zamenjati, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony ali kupite konice serije EP-EX11* (naprodaj ločeno).

* Ta funkcija morda ni podprta v nekaterih državah ali regijah.

Sorodne teme

- [Konice ušesnih čepkov so poškodovane ali izgubljene.](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-C700N

Zamenjava konic ušesnih čepkov

Konice ušesnih čepkov velikosti M sta ob nakupu že nameščeni v levi in desni enoti slušalk.

Če velikost konic ušesnih čepkov ne ustreza velikosti vaših ušesnih kanalov ali slušalk ne nosite pravilno v ušesih, kakovost zvoka, učinek funkcije za izničevanja šuma ali kakovost glasov v klicih morda ne bo ustrezna.

V takšnem primeru poskusite naslednje.

- Konice ušesnih čepkov zamenjajte z ustreznimi, ki se tesno prilegajo vašim ušesom. Pri zamenjavi konic ušesnih čepkov preskušajte velikosti konic ušesnih čepkov od večjih do manjših. Najprimernejša velikost konic ušesnih čepkov za levo in desno uho se lahko razlikuje.
- Preverite, ali slušalke pravilno nosite v ušesih. Slušalke nosite tako, da se konica ušesnega čepka usede čim globlje v ušesni kanal.

Hibridne silikonske gumijaste konice ušesnih čepkov

Velikost konic ušesnih čepkov je označena s številom črtkanih črtic na spodnji strani notranjosti konic ušesnih čepkov.




Velikost SS: 1 črta

Velikost M: 3 črte

Velikost LL: 5 črtic

1 Odstranite konico ušesnega čepka.

Držite enoto slušalk in zasukajte konico ušesnega čepka, da jo izvlečete. Pri odstranjevanju konice ne stiskajte njenega konca.

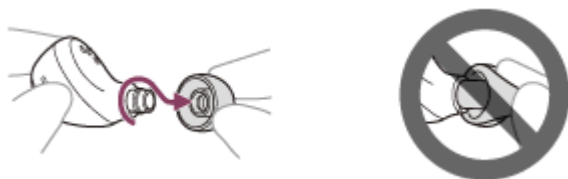

2 Namestite konico ušesnega čepka.

Konico ušesnega čepka vstavite do konca. Konice ušesnega čepka ne nameščajte tako, da bo pritrjena slabo ali postrani.






Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)

5-047-130-51(2) Copyright 2023 Sony Corporation


Lokacija in funkcija delov

Slušalke

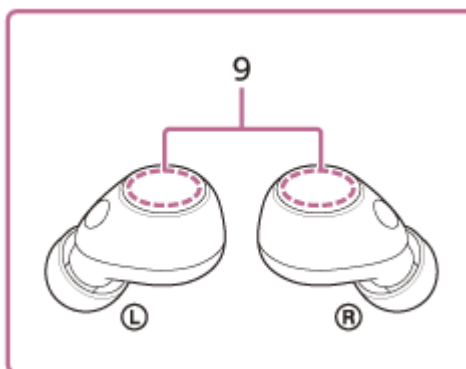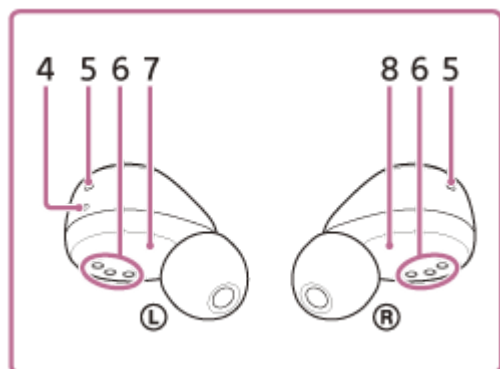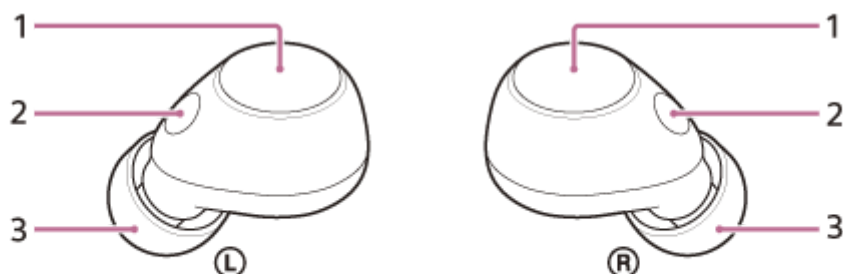

1. Gumba (levo, desno)
2. Mikrofona (levo, desno)
Zaznava zvok vašega glasu (med telefoniranjem) in šum (med uporabo funkcije za izničevanja šuma).
3. Konici ušesnih čepkov (levo, desno)
4. Otipljiva pika
Na levi enoti slušalk je otipljiva pika.
5. Luknjici za zrak (levo, desno)
6. Vrata za polnjenje (levo, desno)
7. Oznaka **L** (leva)
8. Oznaka **R** (desna)
9. Vgrajeni anteni (levo, desno)

Ohišje za polnjenje

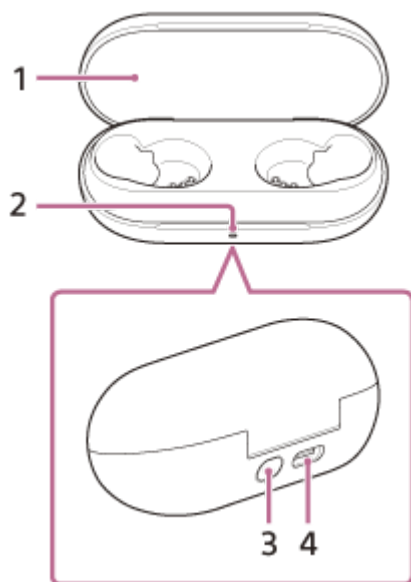

1. Pokrov

2. Indikatorska lučka (zelena/oranžna/modra)

Prikazuje stanje napajanja, komunikacije ali polnjenja slušalk.

3. Gumb za seznanitev/ponastavitev/inicializacijo

Uporabite ga ob vklopu načina seznanitve, ponastavitvi ali inicializaciji slušalk.

4. Vrata USB Type-C

Z uporabo priloženega kabla USB Type-C ohišje za polnjenje povežite z računalnikom ali električno vtičnico prek napajalnika USB, ki je na voljo v prosti prodaji, za istočasno polnjenje slušalk in ohišja za polnjenje.

Sorodne teme

- [O indikatorski lučki](#)
- [Preverjanje napolnjenosti baterije](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-C700N

O indikatorski lučki

Indikatorska lučka na ohišju za polnjenje prikazuje različna stanja slušalk/ohišja za polnjenje.

● : zasveti zeleno / ● : zasveti oranžno / ● : zasveti modro / -: ugasne



Prikaz napolnjenosti baterije

Če sta v ohišje za polnjenje vstavljeni obe enoti slušalk: prikaz napolnjenosti manj napolnjene baterije enote slušalk, bodisi leve bodisi desne enote slušalk.



Če je v ohišje za polnjenje vstavljena samo leva ali desna enota slušalk: prikaz napolnjenosti baterije enote slušalk, ki je vstavljena v ohišje za polnjenje.

Če obe enoti slušalk odstranite iz ohišja za polnjenje: prikaz napolnjenosti baterije ohišja za polnjenje.



Ko odprete ali zaprete pokrov ohišja za polnjenje ali po končanem polnjenju odklopite kabel USB Type-C, indikatorska lučka zasveti glede na stanje napolnjenosti baterije.




















- Če slušalke vstavite v ohišje za polnjenje in je stanje baterij slušalk 71 % ali več / če slušalk niste vstavili v ohišje za polnjenje in je stanje baterije ohišja za polnjenje 21 % ali več
 - - - - - (zasveti zeleno za približno 6 sekund)
- Če slušalke vstavite v ohišje za polnjenje in je stanje baterij slušalk med 70 % in 1 % / če slušalk niste vstavili v ohišje za polnjenje in je stanje baterije ohišja za polnjenje med 20 % in 1 %
 - - - - - (zasveti oranžno za približno 6 sekund)
- Če slušalke vstavite v ohišje za polnjenje in je stanje baterij slušalk manj kot 1 % / če slušalk niste vstavili v ohišje za polnjenje in je stanje baterije ohišja za polnjenje manj kot 1 %
- - - - - (ugasne)

Če enoti slušalk odstranite iz ohišja za polnjenje ali enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje, indikatorska lučka zasveti glede na stanje napolnjenosti baterije.










- Če slušalke vstavite v ohišje za polnjenje in je stanje baterij slušalk 71 % ali več / če slušalk niste vstavili v ohišje za polnjenje in je stanje baterije ohišja za polnjenje 21 % ali več
 - - - - - (zasveti zeleno za približno 3 sekunde)
- Če slušalke vstavite v ohišje za polnjenje in je stanje baterij slušalk med 70 % in 1 % / če slušalk niste vstavili v ohišje za polnjenje in je stanje baterije ohišja za polnjenje med 20 % in 1 %
 - - - - - (zasveti oranžno za približno 3 sekunde)
- Če slušalke vstavite v ohišje za polnjenje in je stanje baterij slušalk manj kot 1 % / če slušalk niste vstavili v ohišje za polnjenje in je stanje baterije ohišja za polnjenje manj kot 1 %
- - - - - (ugasne)

Stanje polnjenja








- Med polnjenjem enot slušalk / med polnjenjem ohišja za polnjenje
 (zasveti oranžno)
- Če je baterija popolnoma polna ob začetku polnjenja enot slušalk/ohišja za polnjenje
 - - - - - (zasveti oranžno za približno 1 minuto, nato ugasne)

- Ko je baterija popolnoma napolnjena in se polnjenje zaključi
----- (ugasne)
- Ko med polnjenjem odprete ali zaprete pokrov ohišja za polnjenje / ko enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje ali vzamete iz njega
 -----  (med polnjenjem sveti oranžno; ugasne za približno 0,5 sekunde in nato znova zasveti oranžno)
- Neobičajna temperatura pri polnjenju
 -  -----  -  -----  -  ----- (dvakrat zapored utripne oranžno v intervalih približno 1 sekunde)
- Ko pride do napake med polnjenjem in polnjenje ni mogoče
 --  --  --  --  -- (počasi neprekinjeno utripa oranžno v intervalih približno 0,5 sekunde)
- Nepravilna kombinacija leve in desne enote slušalk
 -  -  -----  -  -  ----- (3-krat zapored utripne oranžno v intervalih približno 1,3 sekunde)

Stanje povezave Bluetooth

- Način seznanitve
  -----   ----- (dvakrat zapored utripne modro)
- Postopek povezovanja je dokončan
     ... (10-krat utripne modro)
Označuje, da sta v ohišje za polnjenje vstavljeni ena ali obe enoti slušalk.

Drugo

- Priprava na začetek ponastavitve / priprava na začetek inicializacije
 ---  ---  --- (v približno 15 sekundah po pritisku gumba za ponastavitev/inicializacijo na hrbtne strani ohišja za polnjenje neprekinjeno utripa oranžno približno 5 sekund v intervalih približno 0,7 sekunde)
Za podrobnosti glejte razdelek »[Ponastavitev slušalk](#)« ali »[Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.
- Inicializacija je dokončana
 -  -  -  (4-krat utripne zeleno)
Za podrobnosti glejte »[Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

Sorodne teme


- [Polnjenje](#)
- [Preverjanje napoljenosti baterije](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničenjem šuma
WF-C700N

Nošenje slušalk


1 Enoti slušalk vstavite v obe ušesi.

Enoto slušalk z oznako **L** (levo) namestite v levo uho, enoto slušalk z oznako **R** (desno) pa v desno uho. Na levi enoti slušalk je otipljiva pika.

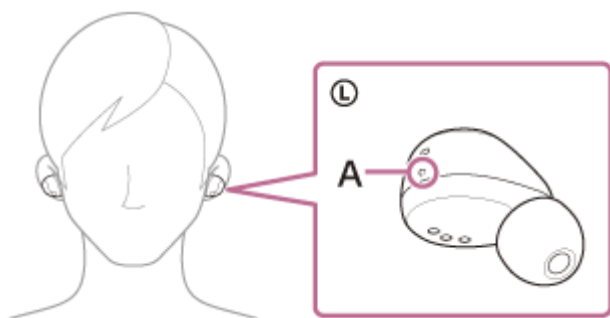

A: Otipljiva pika

Ko enoti slušalk vstavljate v ušesa, pazite, da ne pritisnete gumba.

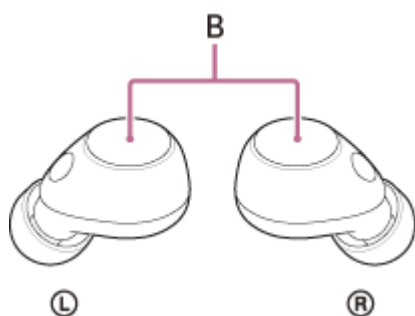

B: Gumba (levo, desno)

2 Prilagodite položaj slušalk, da se bodo prilegale vašim ušesom.

Zasukajte enoto slušalk, da konico ušesnega čepka potisnete globoko v ušesni kanal.



Namig

- Ko enoto slušalk vstavite v uho ali prilagodite položaj enote slušalk, za navodila o držanju enote slušalk glejte sliko v koraku **2**.

Za ustrezno kakovost zvoka, učinkovito funkcijo za izničenje šuma in kakovost zvoka v klicih

Če velikost konic ušesnih čepkov ne ustreza velikosti vaših ušesnih kanalov ali slušalk ne nosite pravilno v ušesih, kakovost zvoka, učinek funkcije za izničevanja šuma ali kakovost glasov v klicih morda ne bo ustrezna.

V takšnem primeru poskusite naslednje.

- Konice ušesnih čepkov zamenjajte z ustreznimi, ki se tesno prilegajo vašim ušesom. Pri zamenjavi konic ušesnih čepkov preskušajte velikosti konic ušesnih čepkov od večjih do manjših. Najprimernejša velikost konic ušesnih čepkov za levo in desno uho se lahko razlikuje.
- Glejte korak 2 in preverite, ali slušalke pravilno nosite v ušesih. Slušalke nosite tako, da se konica ušesnega čepka usede čim globlje v ušesni kanal.

Namig

- Ko nosite samo eno enoto slušalk, lahko prav tako predvajate glasbo, opravljate in sprejemate klice itd.

Sorodne teme


- [Zamenjava konic ušesnih čepkov](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)

5-047-130-51(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-C700N

Pri uporabi samo ene enote slušalk

Eno enoto slušalk lahko odstranite iz ohišja za polnjenje in jo uporabljate samostojno. V tem primeru se vklopi samo enota slušalk, ki jo odstranite iz ohišja za polnjenje.

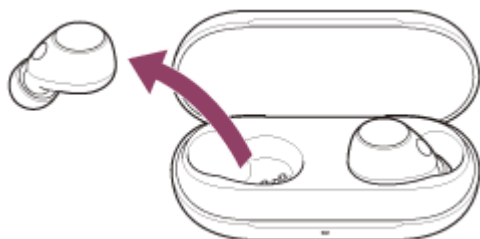

Ko drugo enoto slušalk vzamete iz ohišja za polnjenje

Povezava med levo in desno enoto slušalk se vzpostavi samodejno, glasba ali drugi zvoki pa bodo predvajani v obeh enotah slušalk.

Dodeljevanje funkcij gumbom na slušalkah

Glede na uporabljeno enoto slušalk v tovarniških nastavitvah določene funkcije morda ne bodo na voljo. V tem primeru lahko dodeljene funkcije na gumbih spremenite z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«.

Namig

- V tovarniških nastavitvah je funkcija predvajanja glasbe dodeljena desni enoti slušalk. Če pri poslušanju glasbe v enem ušesu nosite samo desno enoto slušalk, za predvajanje glasbe uporabite gumb na desni enoti slušalk. Če v ušesu nosite samo levo enoto slušalk, za predvajanje glasbe uporabite povezano napravo.
- Pri predvajanju glasbe ali drugih stereo zvokov med nošenjem samo ene enote slušalk boste slišali združeni mono zvok levega in desnega kanala.
- Če uporabljate samo eno enoto slušalk, lahko prav tako opravljate prostoročne klice. Če prejmete dohodni klic, ga sprejmite z enoto slušalk, ki jo uporabljate. Če med pogovorom po samo eni enoti, drugo enoto slušalk vzamete iz ohišja za polnjenje, lahko govorite z obema enotama slušalk.

Opomba

- Če uporabljate samo eno enoto slušalk, drugo enoto slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.
- Če uporabljate samo eno enoto slušalk, se lahko ravni napolnjenosti baterije slušalk na levi in desni strani razlikujeta.


Sorodne teme

- [Upravljanje zvočne naprave \(povezava Bluetooth\)](#)
- [Funkcije pri telefoniranju](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke z izničenjem šuma
WF-C700N

O gumbih na slušalkah

Pritisnite gumb za različne funkcije, kot so predvajanje glasbe, telefonski klici ali spreminjanje nastavitev funkcije za izničenje šuma.

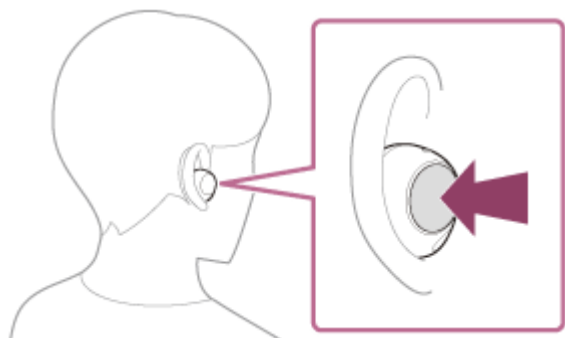

Nekatere razpoložljive funkcije

	Levo	Desno
Pritisnite enkrat	Preklop funkcije za izničenje šuma in načina okoljskega zvoka	Predvajanje ali zaustavitev glasbe
Pritisnite dvakrat	Sprejem klica/končanje klica/preklic odhodnega klica	Preskok na začetek naslednje skladbe Sprejem klica/končanje klica/preklic odhodnega klica
Pritisnite 3-krat	—	Preskok na začetek prejšnje skladbe (ali trenutne skladbe med predvajanjem)
Pritisnite vsaj 4-krat	Za zmanjšanje glasnosti	Za povečanje glasnosti
Pritisnite in pridržite	Vklop slušalk Zavrnitev klica	Vklop slušalk Zavrnitev klica Uporaba ali preklic funkcije glasovne pomoči (Google app/Siri)

Namig

- Funkcije, ki so dodeljene gumboma na levi in desni enoti slušalk, lahko spremenite z uporabo aplikacije »Sony | Headphones Connect«. Na primer, funkcijo predvajanja glasbe, ki je v tovarniških nastavitvah dodeljena gumbu na desni enoti slušalk, lahko spremenite na gumb na levi enoti slušalk. Spremenite lahko tudi nastavitve, ki ne dodelijo funkcije za predvajanje glasbe, funkcije za izničenje šuma, način okoljskega zvoka in funkcije za prilagajanje glasnosti predvajanja itd.

Sorodne teme

- [Upravljanje zvočne naprave \(povezava Bluetooth\)](#)

- [Funkcije pri telefoniranju](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

5-047-130-51(2) Copyright 2023 Sony Corporation


Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-C700N

Polnjenje

V slušalkah in ohišju za polnjenje so vgrajene litij-ionske baterije za ponovno polnjenje. Za polnjenje slušalk pred uporabo uporabite priloženi kabel USB Type-C.

1 Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.

Levo enoto slušalk (enota slušalk z otipljivo piko) vstavite v levo odprtino v ohišju za polnjenje in desno enoto slušalk vstavite v desno odprtino v ohišju. Posamezna enota slušalk se bo v ohišju za polnjenje usedla v pravi položaj s pomočjo vgrajenega magneta.

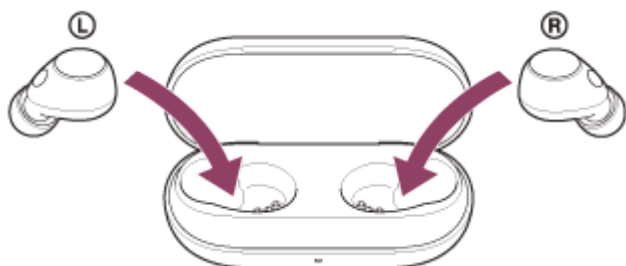


Če je polnilna baterija ohišja za polnjenje še dovolj polna, indikatorska lučka (oranžna ali zelena) na ohišju za polnjenje zasveti za približno 3 sekunde.

Polnjenje slušalk se začne. Zaprite pokrov ohišja za polnjenje.



2 Ohišje za polnjenje priključite v električno vtičnico na izmenični tok.

Uporabite priloženi kabel USB Type-C in napajalnik USB za izmenični tok, ki je na voljo v prosti prodaji.

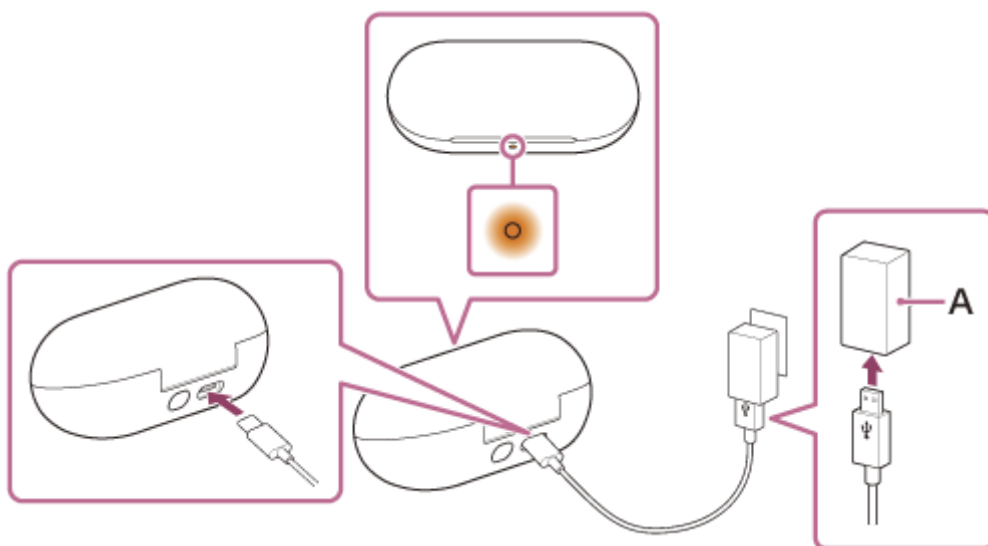

A: Napajalnik USB za izmenični tok

Prične se polnjenje slušalk in ohišja za polnjenje. Indikatorska lučka (oranžna) na ohišju za polnjenje zasveti. Po končanem polnjenju indikatorska lučka na ohišju za polnjenje ugasne. Odstranite kabel USB Type-C.

O trajanju polnjenja

Polnjenje slušalk in ohišja za polnjenje do konca traja približno 3 ure*.

* Čas, ki je potreben za popolno polnjenje prazne baterije. Čas polnjenja se lahko razlikuje glede na pogoje uporabe.

Polnjenje slušalk, ko ste na poti

Ohišje za polnjenje ima vgrajeno polnilno baterijo. Če ohišje za polnjenje napolnite vnaprej, ga lahko uporabite za polnjenje slušalk, ko ste na poti in nimate dostopa do električnega napajanja.

Polnjenje leve in desne enote slušalk do konca traja približno 1,5 ure.

Sistemske zahteve za polnjenje baterije prek vrat USB

● Napajalnik USB za izmenični tok

Napajalnik USB za izmenični tok, ki je na voljo v prosti prodaji in je zmožen dovajati izhodni tok 0,5 A (500 mA) ali višji tok

● Osebni računalnik

Osebni računalnik s standardnimi vrati USB

- Ne jamčimo delovanja na vseh računalnikih.
- Delovanja v primeru uporabe računalnika, sestavljenega po meri ali doma, ni mogoče zjamčiti.

Namig

- Slušalke lahko polnite z ohišjem za polnjenje tudi tako, da jih s priloženim kablom USB Type-C povežete z delujočim računalnikom.

Opomba

- Uporabljate samo priloženi kabel USB Type-C. V nasprotnem primeru polnjenje morda ne bo uspelo.
- Polnjenje z nekaterimi vrstami napajalnikov USB na izmenični tok morda ne bo mogoče.
- Odvisno od nastavitve za funkcije slušalk in pogojev uporabe, se hitrost porabe energije baterije za polnjenje razlikuje med levo in desno enoto slušalk. Zaradi tega se lahko časa polnjenja polnilnih baterij za levo in desno enoto slušalk razlikujeta. Vendar to ni okvara.
- Slušalk ni mogoče polniti, ko računalnik preklopi v stanje pripravljenosti (spanja) ali mirovanja. V tem primeru spremenite nastavitve računalnika in znova zaženite polnjenje.
- Če indikatorska lučka (oranžna) na ohišju za polnjenje zasveti za približno 3 sekunde in nato ugasne, ko levo in desno enoto slušalk vzamete iz ohišja za polnjenje, je baterija ohišja za polnjenje skoraj prazna. Napolnite ohišje za polnjenje.
- Če indikatorska lučka na ohišju za polnjenje ne prične svetiti, tudi ko levo in desno enoto slušalk vzamete iz ohišja za polnjenje, je baterija ohišja za polnjenje prazna. Napolnite ohišje za polnjenje.
- Če slušalk dlje časa niste uporabljali, bo čas uporabe polnilne baterije morda krajši. Toda življenjska doba baterije se bo po nekaj polnjenjih in izpraznjenjih podaljšala. Če slušalk ne nameravate uporabljati dlje časa, baterijo napolnite enkrat vsakih 6 mesecev, da preprečite prekomerno praznjenje.
- Če slušalk dlje časa niste uporabljali, lahko polnjenje baterije traja dlje časa.
- Če pride do težave z baterijo slušalk ali baterijo ohišja za polnjenje in je med polnjenjem zaznana karkoli nenavadnega, bo indikatorska lučka (oranžna) na ohišju za polnjenje pričela utripati. Polnjenje je priporočljivo v prostoru s temperaturo med 15 °C in 35 °C. Polnjenje pri temperaturi izven tega območja morda ne bo učinkovito. Če težave ne odpravite, se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.

- Če slušalk dlje časa ne uporabljate, (oranžna) indikatorska lučka na ohišju za polnjenje med polnjenjem morda ne bo zasvetila takoj. Počakajte trenutek, da indikatorska lučka (oranžna) zasveti.
- Če se čas uporabe vgrajene polnilne baterije bistveno skrajša, jo je treba zamenjati. Posvetujte se z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.
- Slušalk ne izpostavljajte ekstremnim temperaturnim spremembam, neposredni sončni svetlobi, vlagi, pesku, prahu ali električnemu udaru. Slušalk nikoli ne puščajte v parkiranem vozilu.
- Za povezovanje ohišja za polnjenje z računalnikom uporabite le priloženi kabel USB Type-C in ohišje za polnjenje priklopite neposredno v računalnik. Polnjenje se ne bo pravilno dokončalo, če je ohišje za polnjenje povezano prek zvezdišča USB.
- Slušalke in ohišje za polnjenje se lahko med polnjenjem segrejejo ali so segrete po končanem polnjenju. Vendar to ni okvara.

Sorodne teme

- [O indikatorski lučki](#)
- [Preverjanje napolnjenosti baterije](#)

5-047-130-51(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-C700N

Razpoložljivo trajanje delovanja

Časi delovanja slušalk pri popolnoma napolnjeni bateriji:

Povezava Bluetooth

Čas predvajanja glasbe

Kodek	Funkcija za izničevanje šuma/način okoljskega zvoka	Razpoložljivo trajanje delovanja
AAC	Funkcija za izničevanje šuma: VKLOP	Največ 7,5 ure
AAC	Način okoljskega zvoka: VKLOP	Največ 7,5 ure
AAC	IZKLOP	Največ 10 ur
SBC	Funkcija za izničevanje šuma: VKLOP	Največ 7 ur
SBC	Način okoljskega zvoka: VKLOP	Največ 7 ur
SBC	IZKLOP	Največ 9 ur

- Po 10 minutah polnjenja je glasbo mogoče predvajati približno 60 minut.
- Če v aplikaciji »Sony | Headphones Connect« izberete naslednje nastavitve, bo čas delovanja baterije krajši od zgoraj navedenega.
 - Izenačevalnik
 - DSEE™

Če hkrati zažene te zgornje nastavitve, se čas delovanja baterije še skrajša.

Čas komunikacije

Funkcija za izničevanje šuma/način okoljskega zvoka	Razpoložljivo trajanje delovanja
Funkcija za izničevanje šuma: VKLOP	Največ 5 ur
Način okoljskega zvoka: VKLOP	Največ 5 ur
IZKLOP	Največ 5 ur

Namig

- Z uporabo aplikacije »Sony | Headphones Connect« lahko preverite, kateri kodek je uporabljen za povezavo.

Opomba

- Čas uporabe se lahko razlikuje od zgoraj navedenega zaradi nastavitve funkcij slušalk in pogojev uporabe.
- Odvisno od nastavitve za funkcije slušalk in pogojev uporabe, se hitrost porabe energije baterije za polnjenje razlikuje med levo in desno enoto slušalk. Vendar to ni okvara.

Sorodne teme

- [Podprti kodeki](#)
- [O funkciji DSEE](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

5-047-130-51(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-C700N

Preverjanje napolnjenosti baterije


Napolnjenost polnilnih baterij slušalk in ohišja za polnjenje lahko preverite z naslednjimi postopki.

Če je baterija slušalk skoraj prazna, ko slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje, ali se izprazni med uporabo slušalk

Če zaslišite opozorilni pisk in glasovno navodilo »Low battery« (Baterija je skoraj prazna), čim prej napolnite slušalke. Ko se baterija popolnoma izprazni, zaslišite opozorilni pisk in glasovno navodilo »Battery is empty« (Baterija je prazna), slušalke pa se samodejno izklopijo.

Ko uporabljate iPhone ali iPod touch

Ko so slušalke povezane z napravo iPhone ali iPod touch prek povezave HFP (Hands-free Profile) Bluetooth, se bo na zaslonu pojavila ikona, ki prikazuje stanje napolnjenosti baterije slušalk naprave iPhone ali iPod touch. Prikazani položaj služi le kot primer.

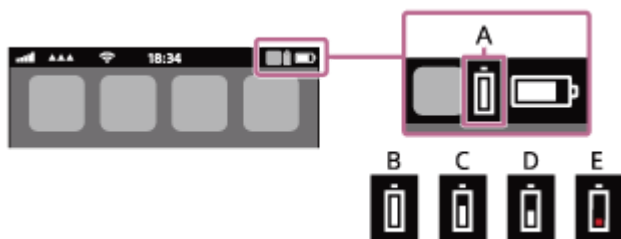

- A: Preostala napolnjenost baterije slušalk
- B: 100 % do 71 %
- C: 70 % do 51 %
- D: 50 % do 21 %
- E: 20 % ali manj (potrebno je polnjenje)

Stanje baterije slušalk je prikazano tudi na pripomočku naprave iPhone ali iPod touch z operacijskim sistemom iOS 11 ali novjšim. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi iPhone ali iPod touch. Prikazano stanje napolnjenosti baterije se v nekaterih primerih lahko razlikuje od dejanskega stanja. To je zgolj približna ocena.

Ko uporabljate pametni telefon s sistemom Android™ (OS 8.1 ali novejši)

Ko so slušalke povezane s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android prek povezave HFP Bluetooth, za prikaz stanja napolnjenosti baterije slušalk v obliki »100%«, »70%«, »50%« ali »20%« v stolpcu povezane naprave Bluetooth izberite [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo pametnega telefona Android.

Prikazano stanje napolnjenosti baterije se v nekaterih primerih lahko razlikuje od dejanskega stanja. To je zgolj približna ocena.

Preverjanje stanja napolnjenosti baterije ohišja za polnjenje

- Če indikatorska lučka (oranžna) na ohišju za polnjenje zasveti, ko obe enoti slušalk vzamete iz ohišja za polnjenje oziroma odprete ali zaprete pokrov praznega ohišja za polnjenje, je stanje napolnjenosti baterije ohišja za polnjenje približno 20 % do 1 %. S tem preostalim stanjem baterije ohišja za polnjenje slušalk ni mogoče ustrezno napolniti.
- Če indikatorska lučka na ohišju za polnjenje ne zasveti, ko obe enoti slušalk vzamete iz ohišja za polnjenje oziroma odprete ali zaprete pokrov praznega ohišja za polnjenje, je stanje napolnjenosti baterije ohišja za polnjenje manj kot 1 %. Slušalk v tem primeru ni mogoče polniti z ohišjem za polnjenje.

Namig

- Ravni napolnjenosti baterije slušalk na levi in desni strani se lahko razlikujeta glede na način uporabe. Ob preverjanju napolnjenosti baterije v napravi iPhone/iPod touch ali pametnem telefonu Android in uporabi obeh enot slušalk je prikazana napolnjenost baterije manj napolnjene baterije enote slušalk, bodisi leve bodisi desne enote slušalk. Pri uporabi samo ene enote slušalk je prikazana preostala napolnjenost enote slušalk, ki jo uporabljate.
- Preostala napolnjenost baterije enote slušalk in ohišja za polnjenje lahko preverite tudi v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«. To aplikacijo podpirajo pametni telefoni Android in naprave iPhone/iPod touch.

Opomba

- Če slušalke in pametni telefon niso povezane prek HFP, preostala napolnjenost baterije ne bo pravilno prikazana.
- Če slušalke povežete z napravo iPhone/iPod touch ali pametnim telefonom s sistemom Android prek povezave »Media audio« (A2DP) samo z večtočkovno povezavo, stanje napolnjenosti baterije ne bo pravilno prikazano.
- Stanje napolnjenosti baterije morda ne bo takoj pravilno prikazano po posodobitvi programske opreme ali če slušalke dlje časa niso bile v uporabi. V tem primeru večkrat zaporedoma napolnite in izpraznite baterijo, da bo stanje napolnjenosti pravilno prikazano.

Sorodne teme

- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)
- [O indikatorski lučki](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-C700N

Vklop slušalk

Če so slušalke vstavljene v ohišje za polnjenje

- 1 Slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje.



Slušalke se samodejno vklopijo.

Če iz ohišja za polnjenje odstranite samo eno enoto slušalk, se vklopi samo odstranjena enota.

Če slušalke niso vstavljene v ohišje za polnjenje

15 minut po prekinitvi povezave Bluetooth se slušalke izklopijo. V tem primeru slušalke vklopite tako, da pritisnete in držite gumba na obeh enotah slušalk približno 2 sekundi ali dlje. Enoti slušalk se bosta vklopili tudi, če ju vstavite v ohišje za polnjenje in ju nato vzamete iz ohišja za polnjenje.

Z aplikacijo »Sony | Headphones Connect« lahko nastavite čas do samodejnega izklopa slušalk. Nastavite lahko tudi, da se slušalke ne izklopijo samodejno.

Ko so slušalke vklopljene

Če obe enoti slušalk vzamete iz ohišja za polnjenje, se bo vzpostavila povezava med levo in desno enoto slušalk. Ko slušalke vklopite prvič po nakupu ali takoj po inicializaciji slušalk, slušalke preidejo v način seznanitve Bluetooth. Če pritisnete gumb na levi ali desni enoti, ko slušalke niso povezane prek povezave Bluetooth, boste slišali zvok obvestila, ki naznani, da so slušalke vklopljene.

Ko slušalke uporabite prvič po nakupu ali takoj po inicializaciji slušalk, se funkcija za izničevanje šuma samodejno vklopi. Če so bile nastavitve funkcije za izničevanje šuma prej spremenjene, bo ta sprememba shranjena.

Sorodne teme


- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Izklop slušalk](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-C700N

Izklop slušalk

1 Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.

Levo enoto slušalk (enota slušalk z otipljivo piko) vstavite v levo odprtino v ohišju za polnjenje in desno enoto slušalk vstavite v desno odprtino v ohišju. Posamezna enota slušalk se bo v ohišju za polnjenje usedla v pravi položaj s pomočjo vgrajenega magneta.

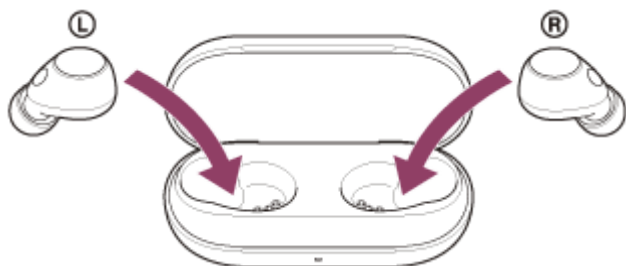

Če je polnilna baterija ohišja za polnjenje še dovolj polna, indikatorska lučka (oranžna ali zelena) na ohišju za polnjenje zasveti za približno 3 sekunde.

Polnjenje slušalk se začne. Zaprite pokrov ohišja za polnjenje.



Slušalke se izklopijo.

Če si slušalk ne nadenete po odstranjevanju iz ohišja

15 minut po prekinitvi povezave Bluetooth se slušalke samodejno izklopijo.

Če želite slušalke izklopiti, preden se izklopijo samodejno, enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov ohišja za polnjenje.

Z aplikacijo »Sony | Headphones Connect« lahko nastavite čas do samodejnega izklopa slušalk. Nastavite lahko tudi, da se slušalke ne izklopijo samodejno.

Namig

- Slušalke lahko izklopite tudi z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«.

Opomba

- Če baterija ohišja za polnjenje ni dovolj polna, se polnjenje slušalk ne prične. Napolnite ohišje za polnjenje.

Sorodne teme

- [Polnjenje](#)

- [Vklop slušalk](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

5-047-130-51(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-C700N

Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth

S funkcijo Bluetooth naprave Bluetooth lahko slušalke uporabljate za brezžično poslušanje glasbe ali prostoročno telefoniranje.

Seznanitev

Če želite uporabiti funkcijo Bluetooth, morata biti obe napravi, ki ju želite povezati, najprej registrirani. Postopek za registracijo naprave se imenuje »seznanitev«.

Ročno seznanite slušalke in napravo.

Povezovanje slušalk z napravo, za katero ste že izvedli seznanitev

Ko napravo enkrat seznanite, je ni treba seznanjati znova. Vzpostavite povezavo z napravami, ki so že seznanjene s slušalkami, z ustreznimi načini za posamezno napravo.

Sorodne teme

- [Seznanitev in povezovanje s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android](#)
- [Seznanitev in povezovanje s telefonom iPhone](#)
- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Windows® 11\)](#)
- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Windows 10\)](#)
- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Mac\)](#)
- [Seznanitev in povezovanje z napravo Bluetooth](#)
- [Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Povezovanje slušalk s telefonom iPhone, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 11\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 10\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Mac\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Povezovanje slušalk z napravo Bluetooth, za katero ste že izvedli seznanitev](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-C700N

Vzpostavljajte povezave z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«

Za vzpostavitev povezave med slušalkami in pametnim telefonom ali telefonom iPhone zaženite aplikacijo »Sony | Headphones Connect« v pametnem telefonu s sistemom Android/telefonu iPhone. Več podrobnosti preberite v vodniku za pomoč aplikacije »Sony | Headphones Connect«.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect

Namig

- Če želite seznaniti drugo ali dodatno napravo, pritisnite gumb za seznanitev na hrbtni strani ohišja za polnjenje, da vklopite način seznanitve.
Za več podrobnosti glejte »Seznanitev in povezovanje« za svojo napravo v razdelku Sorodne teme.

Opomba

- Povezava z nekaterimi pametnimi telefoni in napravami iPhone bo morda postala nestabilna, če povezavo vzpostavite z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«. V tem primeru za vzpostavitev povezave s slušalkami upoštevajte postopke, navedene v razdelkih »Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanitev« ali »Povezovanje slušalk s telefonom iPhone, za katerega ste že izvedli seznanitev«.

Sorodne teme

- [Seznanitev in povezovanje s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android](#)
- [Seznanitev in povezovanje s telefonom iPhone](#)
- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Windows® 11\)](#)
- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Windows 10\)](#)
- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Mac\)](#)
- [Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Povezovanje slušalk s telefonom iPhone, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Namestitev aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-C700N

Seznanitev in povezovanje s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android

Postopek registracije naprave, ki jo želite povezati, se imenuje »seznanjanje«. Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s slušalkami.

Pred začetkom preverite naslednje:

- Pametni telefon Android od slušalk ne sme biti oddaljen več kot 1 m (3,2 čevlja).
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo pametnega telefona Android imate pri roki.

1 Zaženite način seznanitve slušalk.

Ko slušalke prvič po nakupu seznanite z napravo ali po inicializaciji slušalk (če slušalke še niso seznanjene z nobeno napravo)

1. Obe enoti slušalk odstranite iz ohišja za polnjenje.




Slušalke se samodejno vklopijo.

Slušalke samodejno preklopijo v način seznanitve.

V obeh enotah slušalk boste hkrati slišali zvok obvestila in glasovno navodilo »Pairing« (Seznanitev).

Če slušalke seznanjate z drugo ali poznejšo napravo po vrsti (in so v slušalkah že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami)

1. Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.

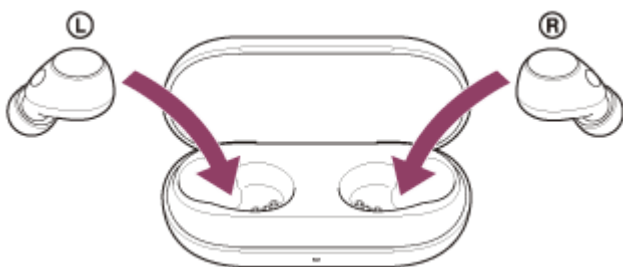


Pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt.

2. Ko je pokrov ohišja za polnjenje odprt, na hrbtni strani ohišja za polnjenje pritisnite gumb za seznanitev in ga držite vsaj 5 sekund.

Opomba

- Slušalke ne bodo preklopile v način seznanitve, če je pokrov ohišja za polnjenje zaprt.

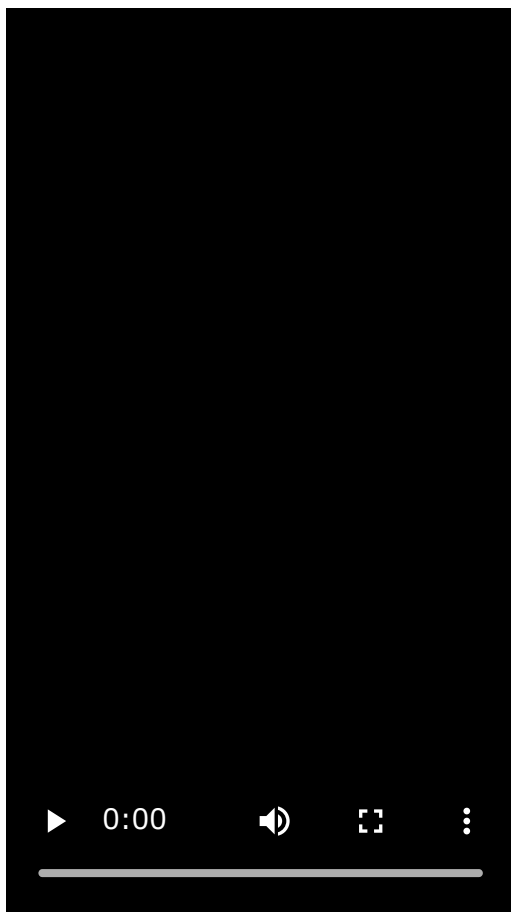


Indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje dvakrat zapored utripne in slušalke preidejo v način seznanitve.

Po prehodu v način seznanitve lahko slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje.


2 Odklenite zaslon pametnega telefona Android, če je zaklenjen.

3 V pametnem telefonu Android poiščite slušalke.


1. Izberite [Settings] - [Device connection] – [Bluetooth].

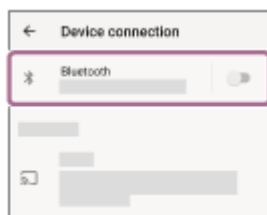

2. Za vklop funkcije Bluetooth se dotaknite stikala.

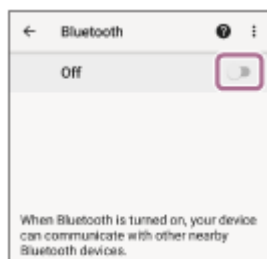

4 Dotaknite se možnosti [WF-C700N].

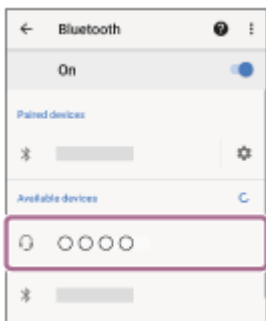

Če telefon zahteva vnos ključa *, vnesite »0000«.

Slušalke in pametni telefon sta seznanjena ter povezana.

Ko slušalke vstavite v ohišje za polnjenje, indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje utripne 10-krat.

Ko slušalke vzamete iz ohišja za polnjenje, boste iz obeh enot slušalk hkrati (ali iz enote slušalk, ki jo odstranite iz ohišja za polnjenje, če odstranite samo eno enoto slušalk) slišali zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo.

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)«.

Če na zaslonu pametnega telefona Android ni možnosti [WF-C700N], ponovite postopek od začetka koraka 3 .

* Ključ se lahko imenuje tudi »koda«, »koda PIN«, »številka PIN« ali »geslo«.

O videoposnetku z navodili za uporabo

Oglejte si videoposnetek z navodili o izvedbi prve seznanitve.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0052/h_zz/

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu Android.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanitvi Bluetooth, glejte »[Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

Opomba

- Če se napravi ne seznanita v 5 minutah, bo način seznanitve preklican. V tem primeru ponovite postopek od začetka koraka 1 .
- Ko sta napravi Bluetooth seznanjeni, ju ni treba ponovno seznanjati, razen v naslednjih primerih:
 - Informacije o seznanitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
 - Ko slušalke seznanite z 9. napravo.
Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami in jih boste seznanili z novo napravo, bodo podatki o registraciji seznanjene naprave z najstarejšim datumom povezave prepisani s podatki nove naprave.
 - Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz naprave Bluetooth
 - Če slušalke inicializirate.
Izbrišejo se vsi podatki o seznanitvah. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.
- Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

Sorodne teme


- [Vzpostavljajte brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-C700N

Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanitev

1 Odklenite zaslon pametnega telefona Android, če je zaklenjen.

2 Slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje.

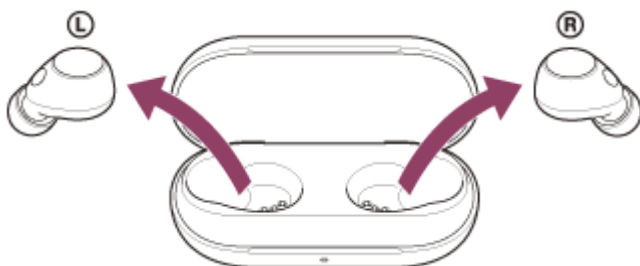


Slušalke se samodejno vklopijo.

Ko se slušalke samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, boste iz obeh enot slušalk hkrati (ali iz enote slušalk, ki jo odstranite iz ohišja za polnjenje, če odstranite samo eno enoto slušalk) slišali zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo.


Na pametnem telefonu s sistemom Android preverite stanje povezave. Če se povezava ne vzpostavi, nadaljujte s korakom **3**.

3 Prikažite naprave, ki so seznanjene s pametnim telefonom Android.


1. Izberite [Settings] - [Device connection] – [Bluetooth].

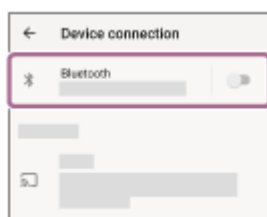

2. Za vklop funkcije Bluetooth se dotaknite stikala.

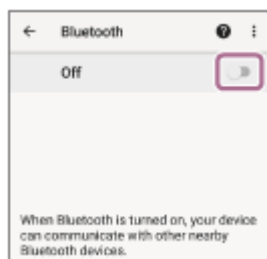

4 Dotaknite se možnosti [WF-C700N].

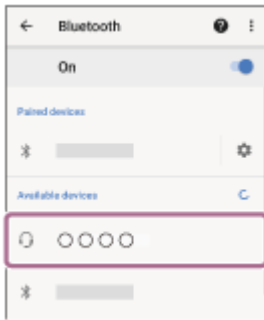

Zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo, boste hkrati slišali iz obeh enot slušalk (ali iz enote slušalk, ki jo odstranite iz ohišja za polnjenje, če odstranite samo eno enoto slušalk).

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu Android.

Opomba

- Če zadnjo povezano napravo Bluetooth postavite v bližino slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo z napravo že z vklopom slušalk. V tem primeru deaktivirajte funkcijo Bluetooth v zadnji povezani napravi ali napravo izklopite.
- Če pametnega telefona ne morete povezati s slušalkami, izbrišite podatke o seznanitvi slušalk v pametnem telefonu in znova izvedite seznanitev. Več podrobnosti o funkcijah pametnega telefona poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu.

Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Seznanitev in povezovanje s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-C700N

Seznanitev in povezovanje s telefonom iPhone

Postopek registracije naprave, ki jo želite povezati, se imenuje »seznanjanje«. Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s slušalkami.

Pred začetkom preverite naslednje:

- Naprava iPhone od slušalk ne sme biti oddaljena več kot 1 m (3,2 čevlja).
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo telefona iPhone imate pri roki.

1 Zaženite način seznanitve slušalk.

Ko slušalke prvič po nakupu seznanite z napravo ali po inicializaciji slušalk (če slušalke še niso seznanjene z nobeno napravo)

1. Obe enoti slušalk odstranite iz ohišja za polnjenje.




Slušalke se samodejno vklopijo.

Slušalke samodejno preklopijo v način seznanitve.

V obeh enotah slušalk boste hkrati slišali zvok obvestila in glasovno navodilo »Pairing« (Seznanitev).

Če slušalke seznanjate z drugo ali poznejšo napravo po vrsti (in so v slušalkah že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami)

1. Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.

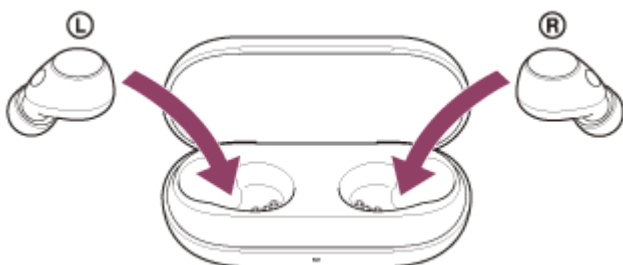


Pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt.

2. Ko je pokrov ohišja za polnjenje odprt, na hrbtni strani ohišja za polnjenje pritisnite gumb za seznanitev in ga držite vsaj 5 sekund.

Opomba

- Slušalke ne bodo preklopile v način seznanitve, če je pokrov ohišja za polnjenje zaprt.

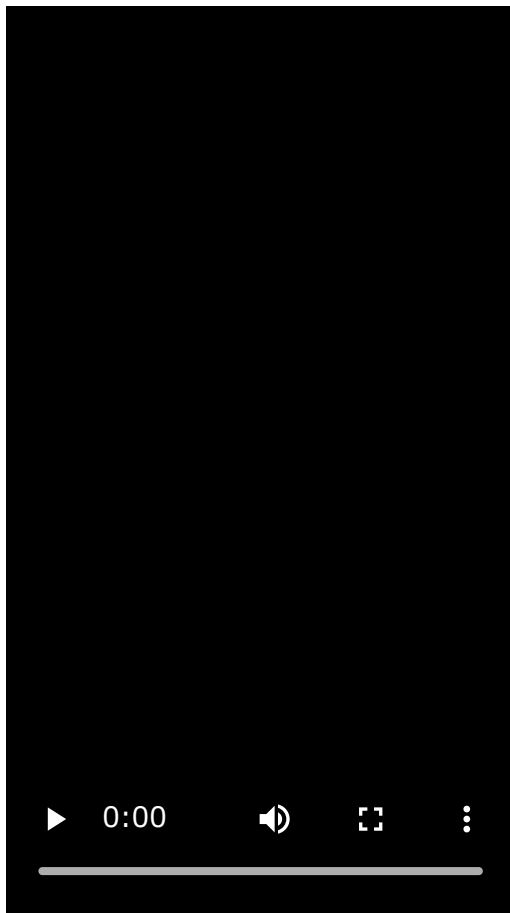


Indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje dvakrat zapored utripne in slušalke preidejo v način seznanitve.

Po prehodu v način seznanitve lahko slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje.


2 Odklenite zaslon pametnega telefona iPhone, če je zaklenjen.

3 V napravi iPhone poiščite slušalke.

1. Izberite [Settings].
2. Dotaknite se možnosti [Bluetooth].

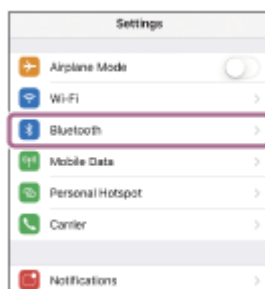

3. Za vklop funkcije Bluetooth se dotaknite stikala.

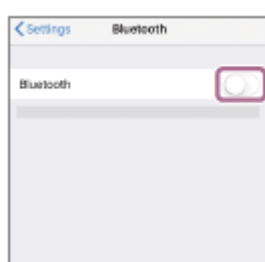

4 Dotaknite se možnosti [WF-C700N].



Če telefon zahteva vnos ključa *, vnesite »0000«.

Slušalke so seznanjene in povezane s telefonom iPhone.

Ko slušalke vstavite v ohišje za polnjenje, indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje utripne 10-krat.

Ko slušalke vzamete iz ohišja za polnjenje, boste iz obeh enot slušalk hkrati (ali iz enote slušalk, ki jo odstranite iz ohišja za polnjenje, če odstranite samo eno enoto slušalk) slišali zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo.

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje slušalk s telefonom iPhone, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)«.

Če na zaslonu telefona iPhone ni možnosti [WF-C700N], ponovite postopek od začetka koraka 3 .

* Ključ se lahko imenuje tudi »koda«, »koda PIN«, »številka PIN« ali »geslo«.

O videoposnetku z navodili za uporabo

Oglejte si videoposnetek z navodili o izvedbi prve seznanitve.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0052/h_zz/

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi iPhone.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanitvi Bluetooth, glejte »[Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

Opomba

- Če se napravi ne seznanita v 5 minutah, bo način seznanitve preklican. V tem primeru ponovite postopek od začetka koraka 1 .
- Ko sta napravi Bluetooth seznanjeni, ju ni treba ponovno seznanjati, razen v naslednjih primerih:
 - Informacije o seznanitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
 - Ko slušalke seznanite z 9. napravo.
Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami in jih boste seznanili z novo napravo, bodo podatki o registraciji seznanjene naprave z najstarejšim datumom povezave prepisani s podatki nove naprave.
 - Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz naprave Bluetooth
 - Če slušalke inicializirate.
Izbrišejo se vsi podatki o seznanitvah. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.
- Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje slušalk s telefonom iPhone, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-C700N

Povezovanje slušalk s telefonom iPhone, za katerega ste že izvedli seznanitev

1 Odklenite zaslon pametnega telefona iPhone, če je zaklenjen.

2 Slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje.




Slušalke se samodejno vklopijo.

Ko se slušalke samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, boste iz obeh enot slušalk hkrati (ali iz enote slušalk, ki jo odstranite iz ohišja za polnjenje, če odstranite samo eno enoto slušalk) slišali zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo.

Na telefonu iPhone preverite stanje povezave. Če se povezava ne vzpostavi, nadaljujte s korakom **3**.

3 Prikaži naprave, ki so seznanjene s pametnim telefonom iPhone.

1. Izberite [Settings].
2. Dotaknite se možnosti [Bluetooth].

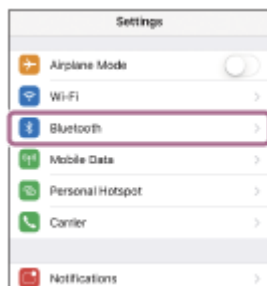

3. Za vklop funkcije Bluetooth se dotaknite stikala.



4 Dotaknite se možnosti [WF-C700N].



Zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo, boste hkrati slišali iz obeh enot slušalk (ali iz enote slušalk, ki jo odstranite iz ohišja za polnjenje, če odstranite samo eno enoto slušalk).

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi iPhone.

Opomba

- Če zadnjo povezano napravo Bluetooth postavite v bližino slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo z napravo že z vklopom slušalk. V tem primeru deaktivirajte funkcijo Bluetooth v zadnji povezani napravi ali napravo izklopite.
- Če naprave iPhone ne morete povezati s slušalkami, izbrišite podatke o seznanitvi slušalk v napravi iPhone in znova izvedite seznanitev. Več podrobnosti o funkcijah naprave iPhone poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi iPhone.

Sorodne teme

- [Vzpostavljajte brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Seznanitev in povezovanje s telefonom iPhone](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)


Brezžične stereo slušalke z izničenjem šuma
WF-C700N

Seznanitev in povezovanje z računalnikom (Windows® 11)

Postopek registracije naprave, ki jo želite povezati, se imenuje »seznanjanje«. Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s slušalkami.

Pred začetkom preverite naslednje:

- Vaš računalnik ima funkcijo Bluetooth, ki podpira povezave za predvajanje glasbe (A2DP).
- Računalnik od slušalk ne sme biti oddaljen več kot 1 m (3,2 čevlja).
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo računalnika imate pri roki.
- Odvisno od računalnika, ki ga uporabljate, boste morda morali vklopiti vgrajeni vmesnik Bluetooth. Če ne znate vklopiti vmesnika Bluetooth ali niste prepričani, ali ima vaš računalnik vgrajen vmesnik Bluetooth, preberite navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Funkcija Swift Pair lahko olajša seznanitev. Za uporabo funkcije Swift Pair kliknite gumb [Start] - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair], da vklopite funkcijo Swift Pair.

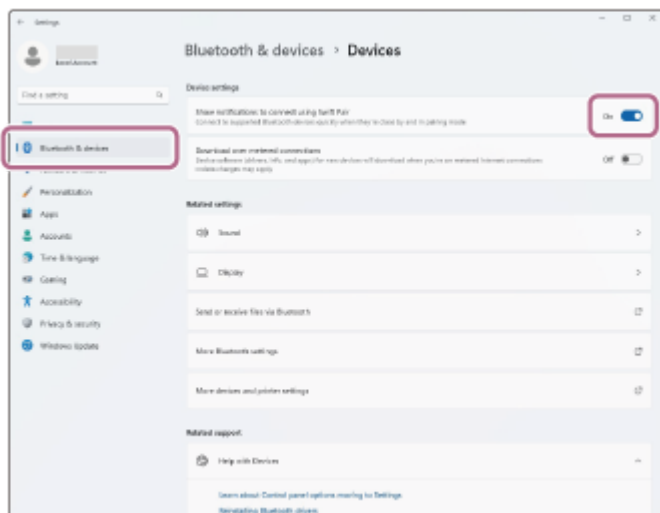

1 Zaženite način seznanitve slušalk.

Ko slušalke prvič po nakupu seznanite z napravo ali po inicializaciji slušalk (če slušalke še niso seznanjene z nobeno napravo)

1. Obe enoti slušalk odstranite iz ohišja za polnjenje.




Slušalke se samodejno vklopijo.

Slušalke samodejno preklopijo v način seznanitve.

V obeh enotah slušalk boste hkrati slišali zvok obvestila in glasovno navodilo »Pairing« (Seznanitev).

Če slušalke seznanjate z drugo ali poznejšo napravo po vrsti (in so v slušalkah že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami)

1. Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.

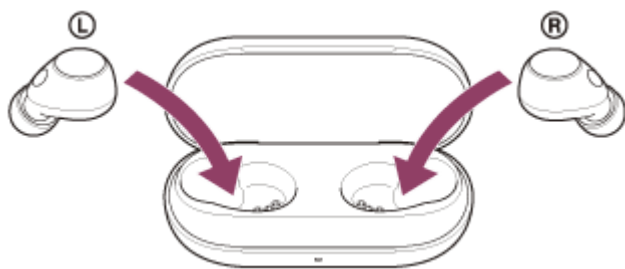


Pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt.

2. Ko je pokrov ohišja za polnjenje odprt, na hrbtni strani ohišja za polnjenje pritisnite gumb za seznanitev in ga držite vsaj 5 sekund.

Opomba

- Slušalke ne bodo preklopile v način seznanitve, če je pokrov ohišja za polnjenje zaprt.

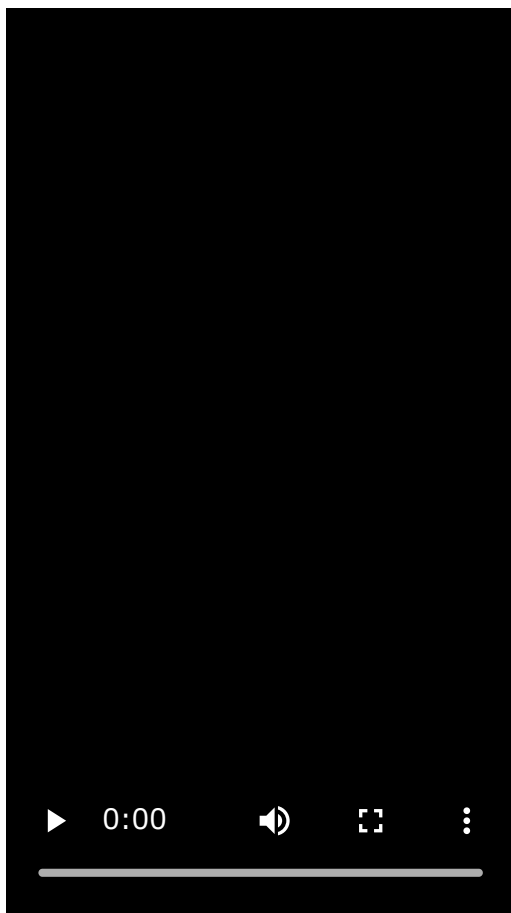

Indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje dvakrat zapored utripne in slušalke preidejo v način seznanitve.


Po prehodu v način seznanitve lahko slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje.

2. Prebudite računalnik, če je v stanju pripravljenosti (spanja) ali mirovanja.

3. Slušalke seznanite z uporabo računalnika.

Povezava z uporabo funkcije Swift Pair


1. V pojavnem meniju na zaslonu računalnika izberite [Connect].

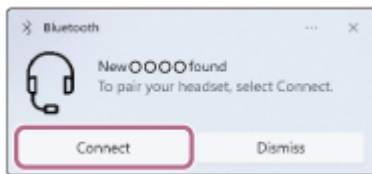


Povezava brez uporabe funkcije Swift Pair

1. Kliknite gumb [Start] in izberite [Settings].

2. Kliknite [Bluetooth & devices].

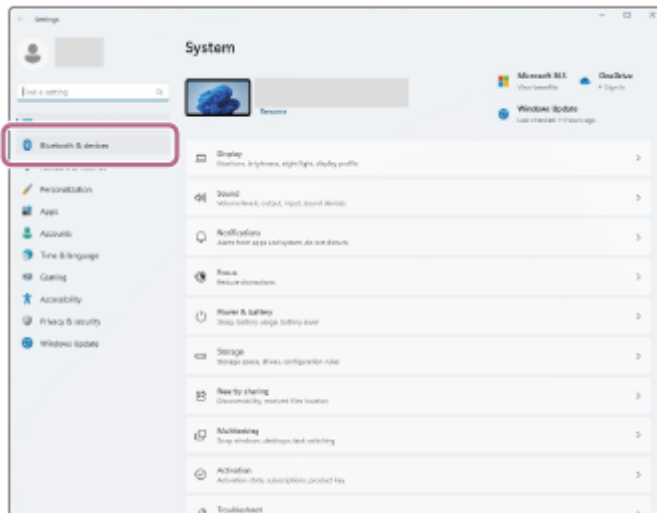

3. Kliknite stikalo [Bluetooth], da vklopite funkcijo Bluetooth, nato pa kliknite [Add device].

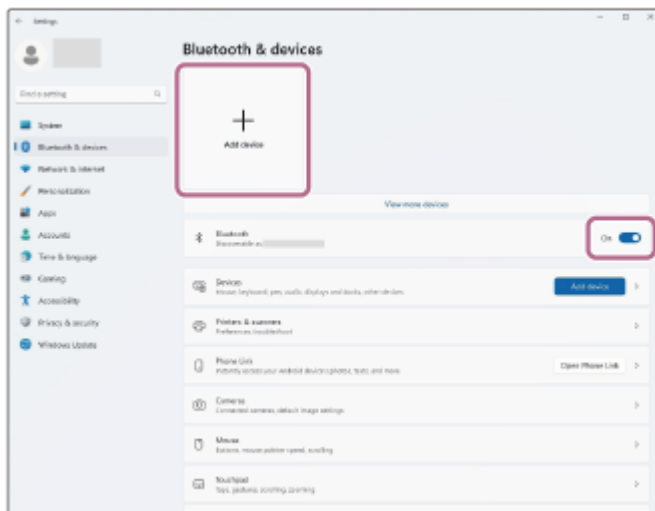

4. Kliknite [Bluetooth].



5. Kliknite [WF-C700N].



Če telefon zahteva vnos ključa ^{*}, vnesite »0000«.

Slušalke so seznanjene in povezane z računalnikom.

Ko slušalke vstavite v ohišje za polnjenje, indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje utripne 10-krat.

Ko slušalke vzamete iz ohišja za polnjenje, boste iz obeh enot slušalk hkrati (ali iz enote slušalk, ki jo odstranite iz ohišja za polnjenje, če odstranite samo eno enoto slušalk) slišali zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo.

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 11\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)«.

Če na zaslonu računalnika ni možnosti [WF-C700N], ponovite postopek od »Povezava brez uporabe funkcije Swift Pair« v koraku 3 .

* Ključ se lahko imenuje tudi »koda«, »koda PIN«, »številka PIN« ali »geslo«.

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanitvi Bluetooth, glejte »[Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

Opomba

- Če se napravi ne seznanita v 5 minutah, bo način seznanitve preklican. V tem primeru ponovite postopek od začetka koraka 1 .
- Ko sta napravi Bluetooth seznanjeni, ju ni treba ponovno seznanjati, razen v naslednjih primerih:
 - Informacije o seznanitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.

– Ko slušalke seznanite z 9. napravo.

Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami in jih boste seznanili z novo napravo, bodo podatki o registraciji seznanjene naprave z najstarejšim datumom povezave prepisani s podatki nove naprave.

– Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz naprave Bluetooth

– Če slušalke inicializirate.

Izbrišejo se vsi podatki o seznanitvah. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.

- Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 11\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)


Brezžične stereo slušalke z izničenjem šuma
WF-C700N

Seznanitev in povezovanje z računalnikom (Windows 10)

Postopek registracije naprave, ki jo želite povezati, se imenuje »seznanjanje«. Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s slušalkami.

Pred začetkom preverite naslednje:

- Vaš računalnik ima funkcijo Bluetooth, ki podpira povezave za predvajanje glasbe (A2DP).
- Računalnik od slušalk ne sme biti oddaljen več kot 1 m (3,2 čevlja).
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo računalnika imate pri roki.
- Odvisno od računalnika, ki ga uporabljate, boste morda morali vklopiti vgrajeni vmesnik Bluetooth. Če ne znate vklopiti vmesnika Bluetooth ali niste prepričani, ali ima vaš računalnik vgrajen vmesnik Bluetooth, preberite navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če je različica vašega operacijskega sistema Windows 10 1803 ali novejša, bo funkcija Swift Pair olajšala postopek seznanitve. Za uporabo funkcije Swift Pair kliknite gumb [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] in potrdite potrditveno polje [Show notifications to connect using Swift Pair].

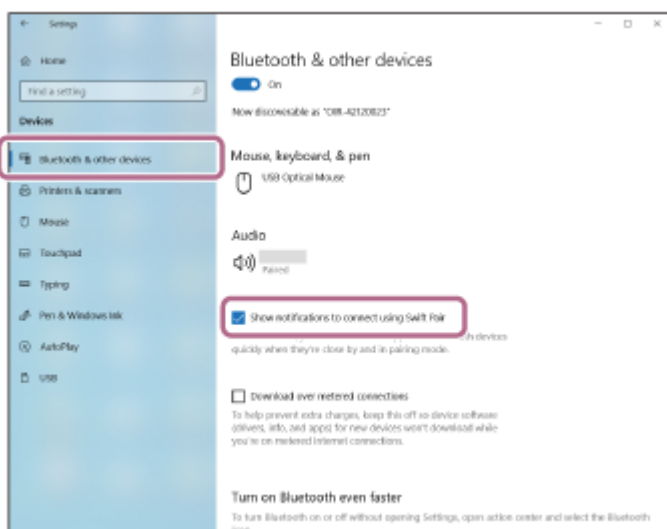

1 Zaženite način seznanitve slušalk.

Ko slušalke prvič po nakupu seznanite z napravo ali po inicializaciji slušalk (če slušalke še niso seznanjene z nobeno napravo)

1. Obe enoti slušalk odstranite iz ohišja za polnjenje.




Slušalke se samodejno vklopijo.

Slušalke samodejno preklopijo v način seznanitve.

V obeh enotah slušalk boste hkrati slišali zvok obvestila in glasovno navodilo »Pairing« (Seznanitev).

Če slušalke seznanjate z drugo ali poznejšo napravo po vrsti (in so v slušalkah že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami)

1. Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.

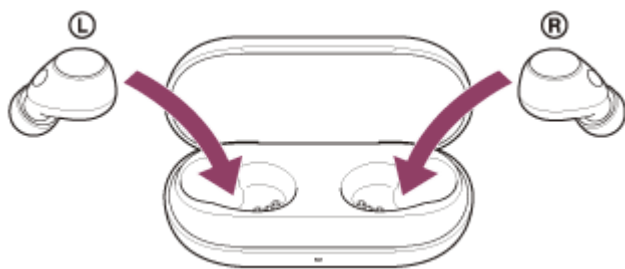


Pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt.

2. Ko je pokrov ohišja za polnjenje odprt, na hrbtni strani ohišja za polnjenje pritisnite gumb za seznanitev in ga držite vsaj 5 sekund.

Opomba

- Slušalke ne bodo preklopile v način seznanitve, če je pokrov ohišja za polnjenje zaprt.

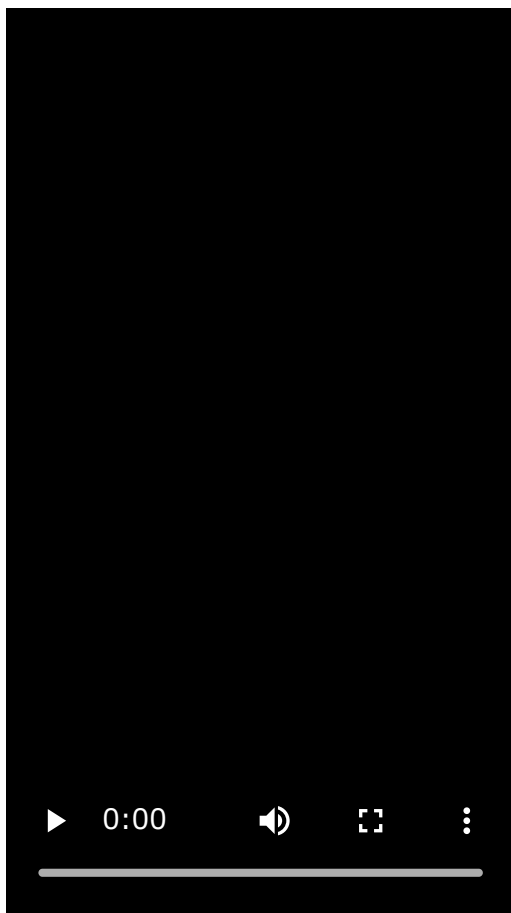

Indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje dvakrat zapored utripne in slušalke preidejo v način seznanitve.


Po prehodu v način seznanitve lahko slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje.

2. Prebudite računalnik, če je v stanju pripravljenosti (spanja) ali mirovanja.

3. Slušalke seznanite z uporabo računalnika.

Povezava z uporabo funkcije Swift Pair


1. V pojavnem meniju na zaslonu računalnika izberite [Connect].

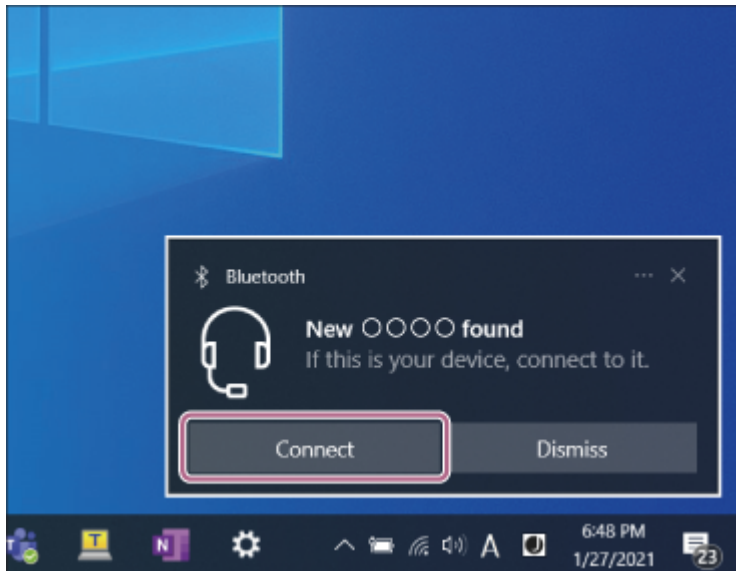


Povezava brez uporabe funkcije Swift Pair

1. Kliknite gumb [Start] in izberite [Settings].


2. Kliknite [Devices].

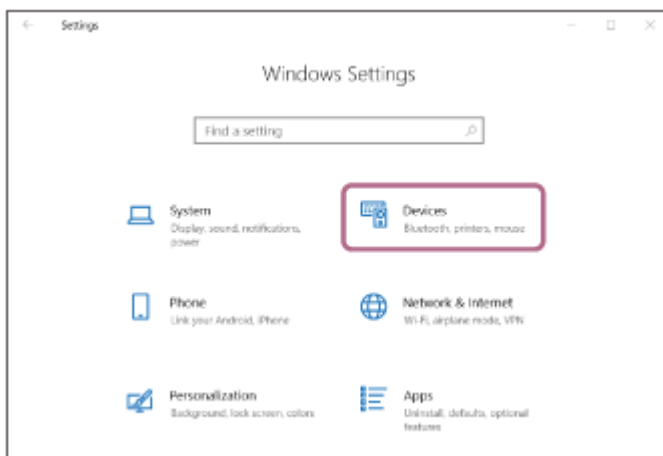


3. Kliknite zavihek [Bluetooth & other devices], nato pa kliknite stikalo [Bluetooth], da vklopite funkcijo Bluetooth, nato kliknite [Add Bluetooth or other device].

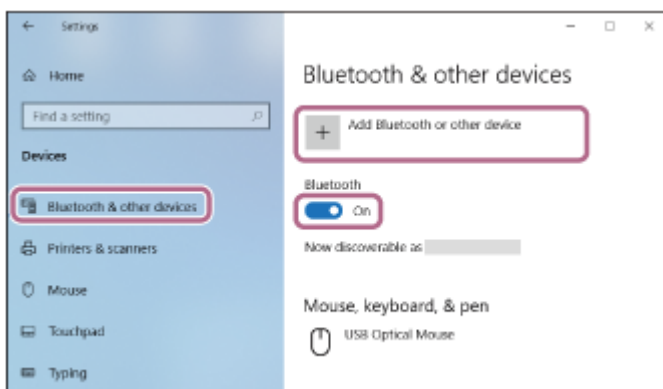

4. Kliknite [Bluetooth].

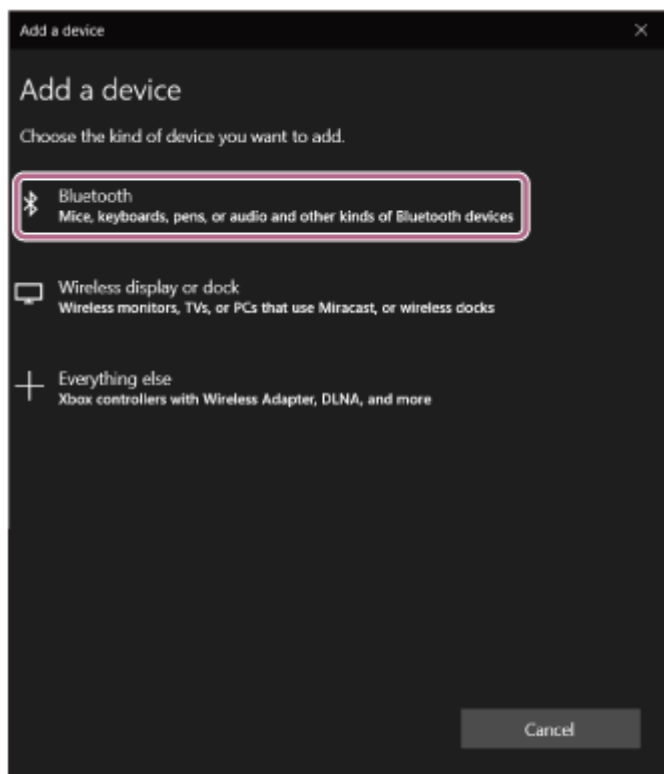

5. Kliknite [WF-C700N].

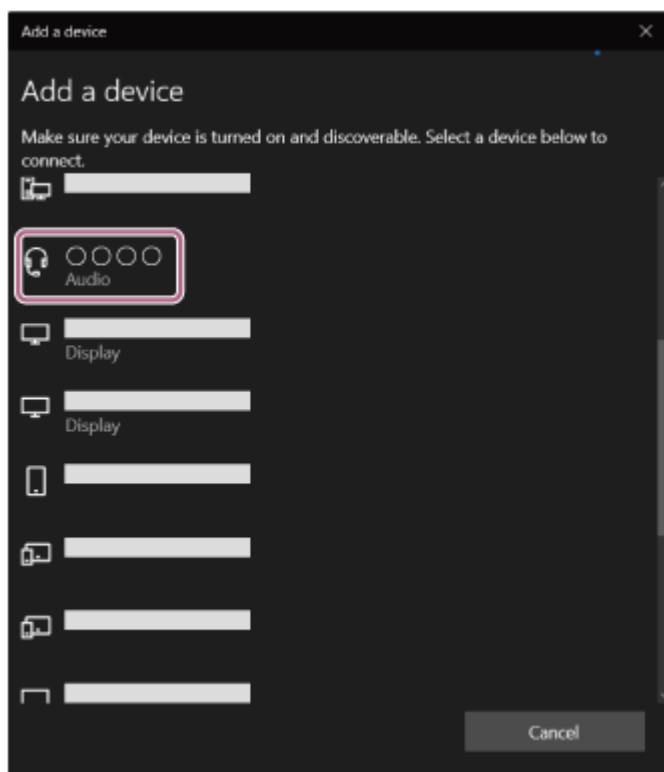

Če telefon zahteva vnos ključa *, vnesite »0000«.

Slušalke so seznanjene in povezane z računalnikom.

Ko slušalke vstavite v ohišja za polnjenje, indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje utripne 10-krat.

Ko slušalke vzamete iz ohišja za polnjenje, boste iz obeh enot slušalk hkrati (ali iz enote slušalk, ki jo odstranite iz ohišja za polnjenje, če odstranite samo eno enoto slušalk) slišali zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo.

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 10\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)«.

Če na zaslonu računalnika ni možnosti [WF-C700N], ponovite postopek od »Povezava brez uporabe funkcije Swift Pair« v koraku **3**.

* Ključ se lahko imenuje tudi »koda«, »koda PIN«, »številka PIN« ali »geslo«.

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanitvi Bluetooth, glejte »[Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

Opomba

- Če se napravi ne seznanita v 5 minutah, bo način seznanitve preklican. V tem primeru ponovite postopek od začetka koraka ①.
- Ko sta napravi Bluetooth seznanjeni, ju ni treba ponovno seznanjati, razen v naslednjih primerih:
 - Informacije o seznanitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
 - Ko slušalke seznanite z 9. napravo.
Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami in jih boste seznanili z novo napravo, bodo podatki o registraciji seznanjene naprave z najstarejšim datumom povezave prepisani s podatki nove naprave.
 - Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz naprave Bluetooth
 - Če slušalke inicializirate.
Izbrišejo se vsi podatki o seznanitvah. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.
- Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 10\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-C700N

Seznanitev in povezovanje z računalnikom (Mac)

Postopek registracije naprave, ki jo želite povezati, se imenuje »seznanjanje«. Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s slušalkami.

Združljivi operacijski sistemi

macOS (različica 11 ali novejša)

Pred začetkom preverite naslednje:

- Vaš računalnik ima funkcijo Bluetooth, ki podpira povezave za predvajanje glasbe (A2DP).
- Računalnik od slušalk ne sme biti oddaljen več kot 1 m (3,2 čevlja).
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo računalnika imate pri roki.
- Odvisno od računalnika, ki ga uporabljate, boste morda morali vklopiti vgrajeni vmesnik Bluetooth. Če ne znate vklopiti vmesnika Bluetooth ali niste prepričani, ali ima vaš računalnik vgrajen vmesnik Bluetooth, preberite navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Zvočnik računalnika nastavite na način ON (vklop).

Če je zvočnik računalnika nastavljen na način  »OFF« (izklop), v slušalkah ne bo mogoče slišati zvoka.


Zvočnik računalnika v načinu ON (vklop)



1 Zaženite način seznanitve slušalk.

Ko slušalke prvič po nakupu seznanite z napravo ali po inicializaciji slušalk (če slušalke še niso seznanjene z nobeno napravo)

1. Obe enoti slušalk odstranite iz ohišja za polnjenje.

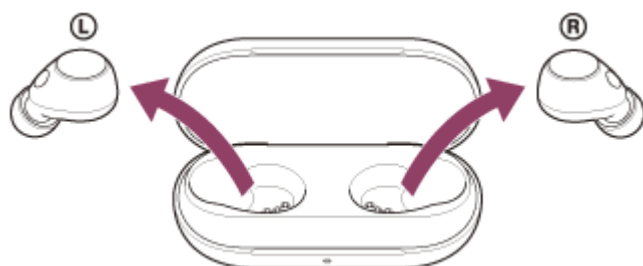


Slušalke se samodejno vklopijo.

Slušalke samodejno preklopijo v način seznanitve.

V obeh enotah slušalk boste hkrati slišali zvok obvestila in glasovno navodilo »Pairing« (Seznanitev).

Če slušalke seznanjate z drugo ali poznejšo napravo po vrsti (in so v slušalkah že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami)

1. Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.

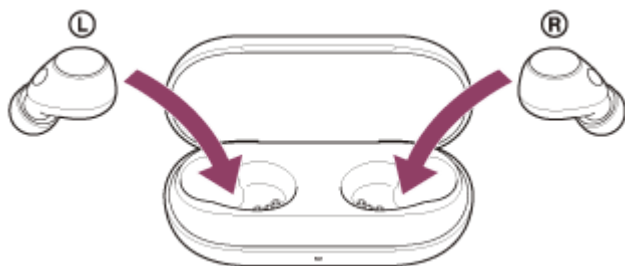


Pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt.

2. Ko je pokrov ohišja za polnjenje odprt, na hrbtni strani ohišja za polnjenje pritisnite gumb za seznanitev in ga držite vsaj 5 sekund.

Opomba

- Slušalke ne bodo preklopile v način seznanitve, če je pokrov ohišja za polnjenje zaprt.

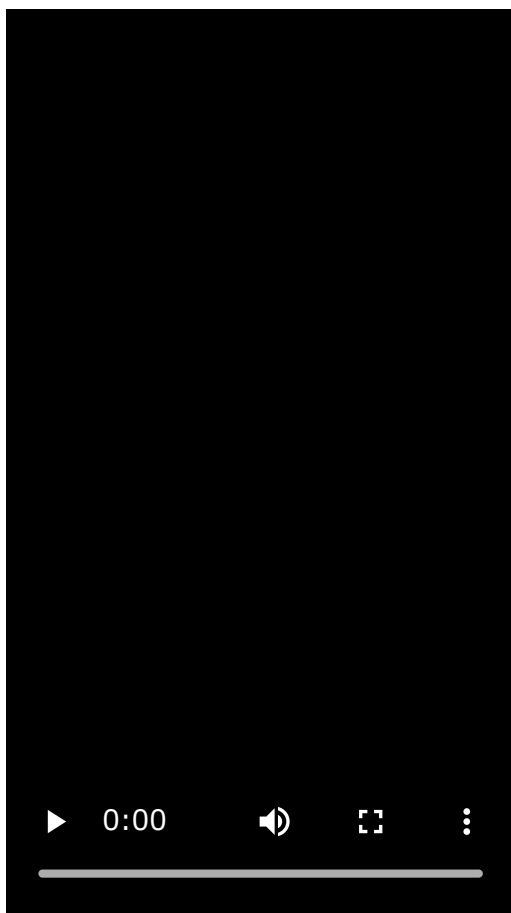

Indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje dvakrat zapored utripne in slušalke preidejo v način seznanitve.

Po prehodu v način seznanitve lahko slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje.

2 Prebudite računalnik, če je v stanju pripravljenosti (spanja) ali mirovanja.

3 Slušalke seznanite z uporabo računalnika.

1. V opravilni vrstici na dnu zaslona izberite [ (System Preferences)] – [Bluetooth].



2. Na zaslону [Bluetooth] izberite [WF-C700N], nato kliknite [Connect].



Če telefon zahteva vnos ključa *, vnesite »0000«.

Slušalke so seznanjene in povezane z računalnikom.

Ko slušalke vstavite v ohišje za polnjenje, indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje utripne 10-krat.

Ko slušalke vzamete iz ohišja za polnjenje, boste iz obeh enot slušalk hkrati (ali iz enote slušalk, ki jo odstranite iz ohišja za polnjenje, če odstranite samo eno enoto slušalk) slišali zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo.

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje slušalk z računalnikom \(Mac\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)«.

Če na zaslону računalnika ni možnosti [WF-C700N], ponovite postopek od začetka koraka **3**.

* Ključ se lahko imenuje tudi »koda«, »koda PIN«, »številka PIN« ali »geslo«.

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanitvi Bluetooth, glejte »[Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

Opomba

- Če se napravi ne seznanita v 5 minutah, bo način seznanitve preklican. V tem primeru ponovite postopek od začetka koraka **1**.
- Ko sta napravi Bluetooth seznanjeni, ju ni treba ponovno seznanjati, razen v naslednjih primerih:
 - Informacije o seznanitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
 - Ko slušalke seznanite z 9. napravo.

Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami in jih boste seznanili z novo napravo, bodo podatki o registraciji seznanjene naprave z najstarejšim datumom povezave prepisani s podatki nove naprave.
 - Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz naprave Bluetooth
 - Če slušalke inicializirate.

Izbrišejo se vsi podatki o seznanitvah. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.

- Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Mac\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

5-047-130-51(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-C700N

Povezovanje slušalk z računalnikom (Windows 11), za katerega ste že izvedli seznanitev

Pred začetkom preverite naslednje:

- Odvisno od računalnika, ki ga uporabljate, boste morda morali vklopiti vgrajeni vmesnik Bluetooth. Če ne znate vklopiti vmesnika Bluetooth ali niste prepričani, ali ima vaš računalnik vgrajen vmesnik Bluetooth, preberite navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.

1 Prebudite računalnik, če je v stanju pripravljenosti (spanja) ali mirovanja.

2 Slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje.




Slušalke se samodejno vklopijo.

Ko se slušalke samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, boste iz obeh enot slušalk hkrati (ali iz enote slušalk, ki jo odstranite iz ohišja za polnjenje, če odstranite samo eno enoto slušalk) slišali zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo.


V računalniku preverite stanje povezave. Če se povezava ne vzpostavi, nadaljujte s korakom **3**.

3 V računalniku izberite slušalke.


1. V orodni vrstici z desno miškino tipko kliknite ikono zvočnika, nato izberite [Sound settings].

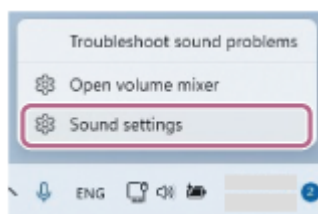


2. Na zaslonu [Sound] izberite [WF-C700N] za [Output] in [Input].

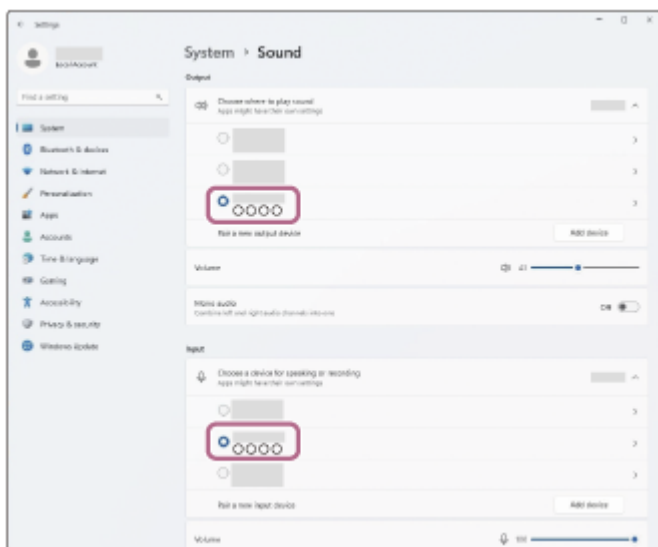

- Če možnost [WF-C700N] ni prikazana za [Output] in [Input], nadaljujte na 3. korak.
3. Kliknite [More sound settings].

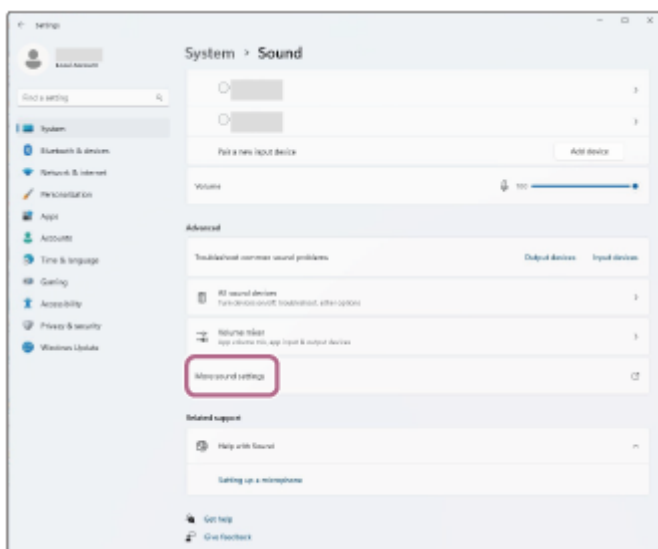


4. Na zavihku [Playback] na zaslonu [Sound] izberite možnost [WF-C700N], kliknite z desno miškino tipko in v prikazanem meniju izberite možnost [Connect].

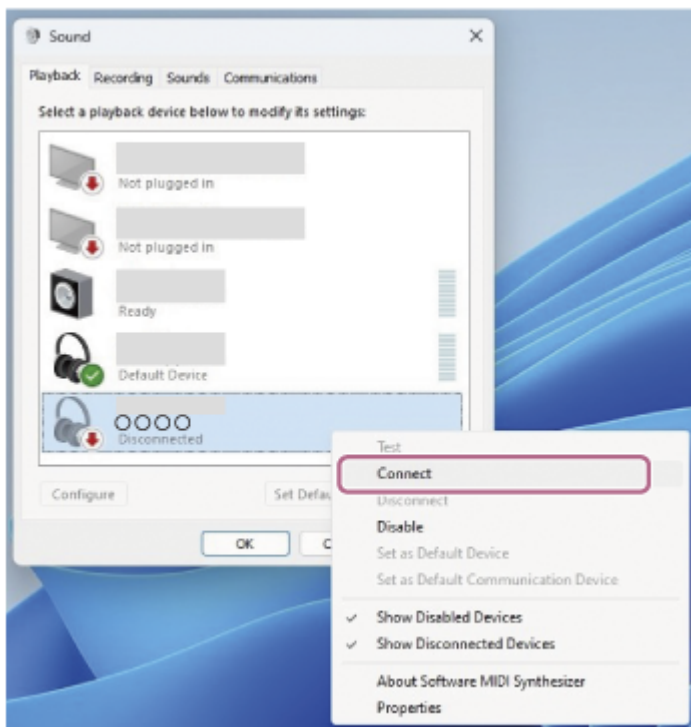

Zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo, boste hkrati slišali iz obeh enot slušalk (ali iz enote slušalk, ki jo odstranite iz ohišja za polnjenje, če odstranite samo eno enoto slušalk).

- Na zavihku [Recording] izberite možnost [WF-C700N], kliknite z desno miškino tipko in v prikazanem meniju izberite možnost [Connect].

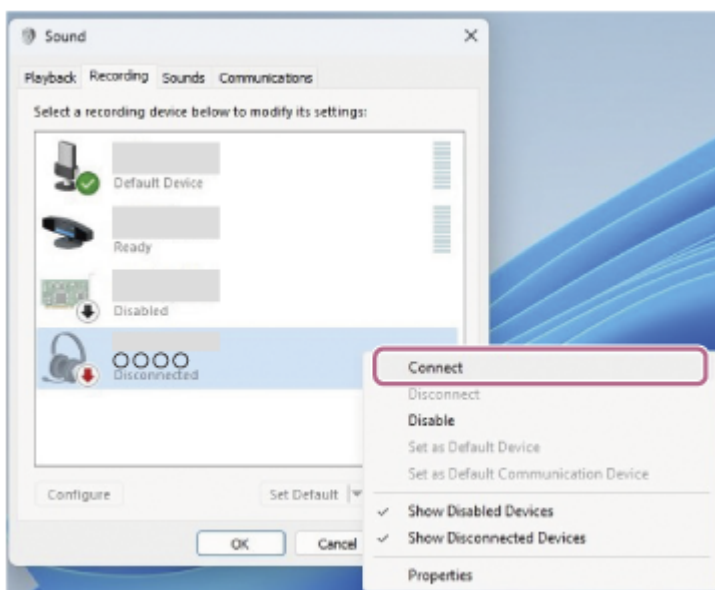

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

Opomba

- Če je kakovost zvoka predvajane glasbe slaba, preverite, ali je funkcija A2DP, ki podpira povezave za predvajanje glasbe, omogočena v nastavitvah računalnika. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če zadnjo povezano napravo Bluetooth postavite v bližino slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo z napravo že z vklopom slušalk. V tem primeru deaktivirajte funkcijo Bluetooth v zadnji povezani napravi ali napravo izklopite.
- Če računalnika ne morete povezati s slušalkami, izbrišite podatke o seznanitvi slušalk v računalniku in seznanitev znova izvedite. Več podrobnosti o funkcijah računalnika poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

Sorodne teme

- Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth
- Seznanitev in povezovanje z računalnikom (Windows® 11)
- Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth
- Prekinitev povezave Bluetooth (po uporabi)
- Opravljanje video klicev v računalniku

5-047-130-51(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-C700N

Povezovanje slušalk z računalnikom (Windows 10), za katerega ste že izvedli seznanitev

Pred začetkom preverite naslednje:

- Odvisno od računalnika, ki ga uporabljate, boste morda morali vklopiti vgrajeni vmesnik Bluetooth. Če ne znate vklopiti vmesnika Bluetooth ali niste prepričani, ali ima vaš računalnik vgrajen vmesnik Bluetooth, preberite navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.

1 Prebudite računalnik, če je v stanju pripravljenosti (spanja) ali mirovanja.

2 Slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje.




Slušalke se samodejno vklopijo.

Ko se slušalke samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, boste iz obeh enot slušalk hkrati (ali iz enote slušalk, ki jo odstranite iz ohišja za polnjenje, če odstranite samo eno enoto slušalk) slišali zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo.


V računalniku preverite stanje povezave. Če se povezava ne vzpostavi, nadaljujte s korakom **3**.

3 V računalniku izberite slušalke.

1. V orodni vrstici z desno miškino tipko kliknite ikono zvočnika, nato izberite [Open Sound settings].

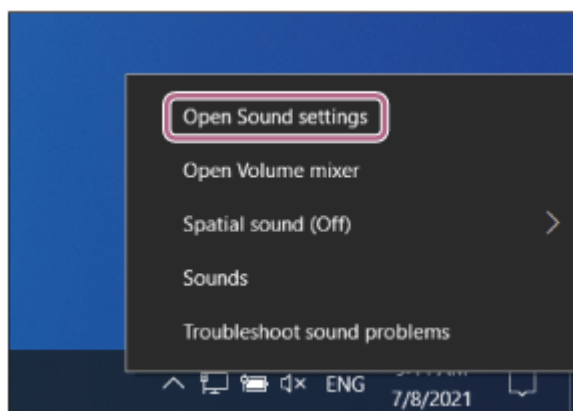


2. V spustnem meniju [Choose your output device] izberite [Headphones (WF-C700N Stereo)].

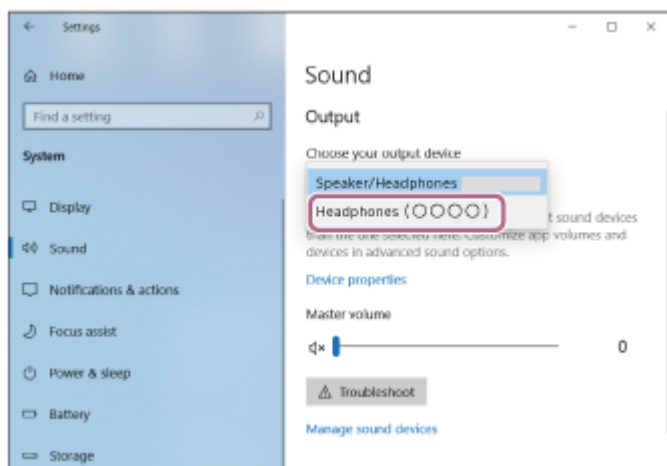


Če v spustnem meniju [Headphones (WF-C700N Stereo)] ni prikazano, nadaljujte na 3. korak.


3. Kliknite [Sound Control Panel], z desno miškino tipko kliknite zavihek [Playback] na zaslonu [Sound] in potrdite potrditveno polje [Show Disconnected Devices].

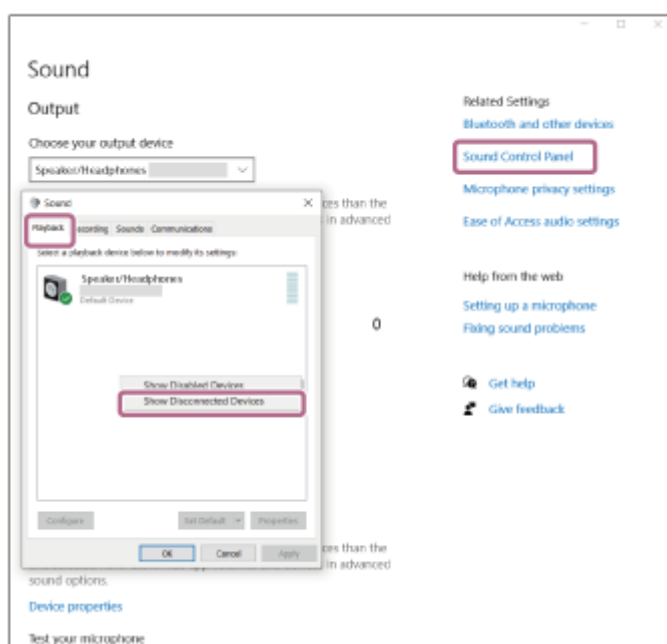

4. V prikazanem meniju izberite [Connect].

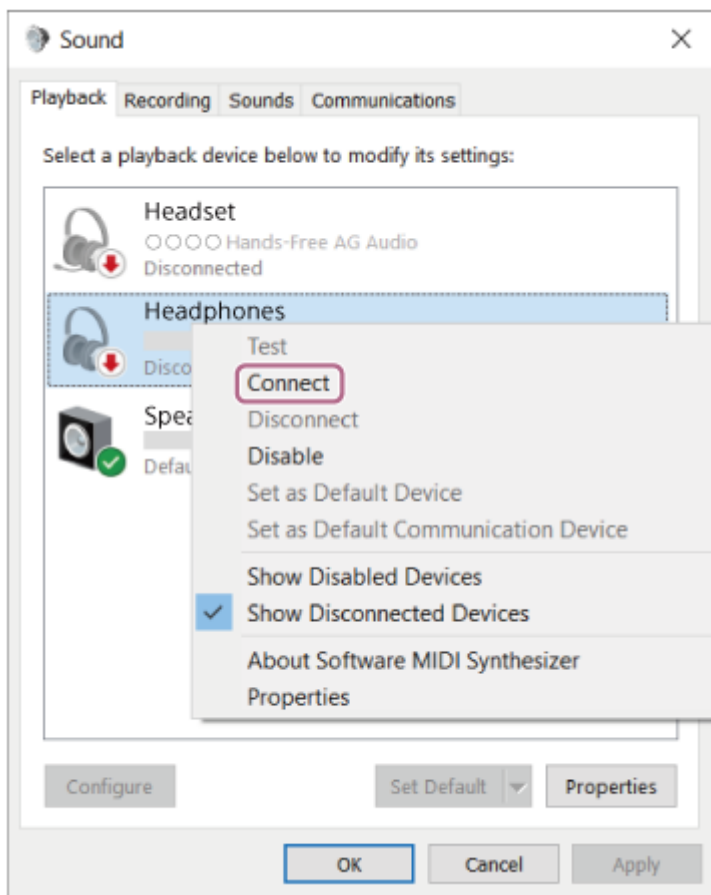

Zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo, boste hkrati slišali iz obeh enot slušalk (ali iz enote slušalk, ki jo odstranite iz ohišja za polnjenje, če odstranite samo eno enoto slušalk).

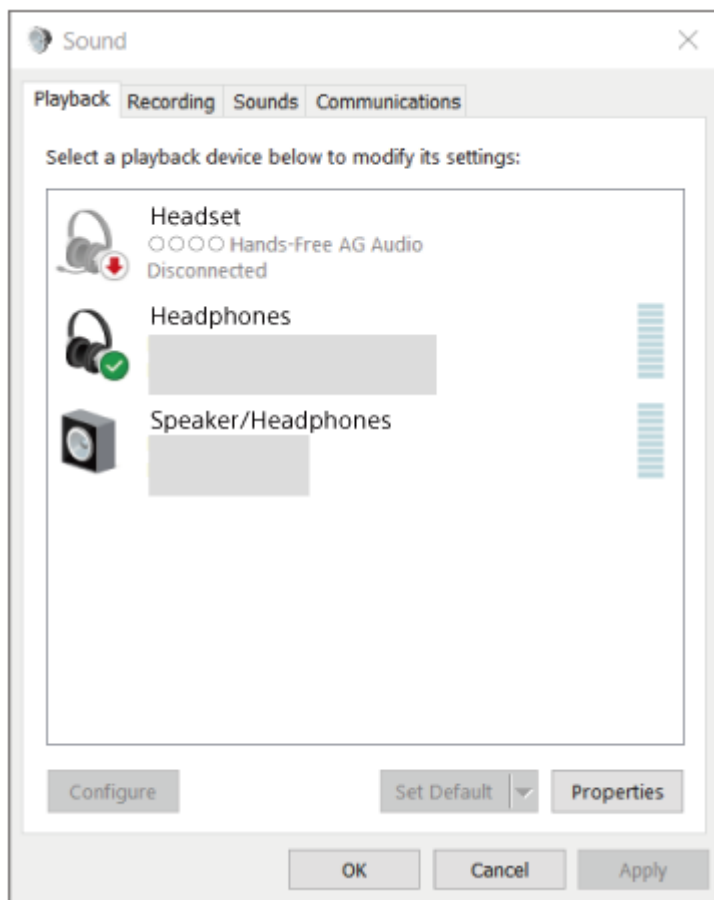

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

Opomba

- Če je kakovost zvoka predvajane glasbe slaba, preverite, ali je funkcija A2DP, ki podpira povezave za predvajanje glasbe, omogočena v nastavitvah računalnika. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če zadnjo povezano napravo Bluetooth postavite v bližino slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo z napravo že z vklopom slušalk. V tem primeru deaktivirajte funkcijo Bluetooth v zadnji povezani napravi ali napravo izklopite.
- Če računalnika ne morete povezati s slušalkami, izbrišite podatke o seznanitvi slušalk v računalniku in seznanitev znova izvedite. Več podrobnosti o funkcijah računalnika poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Windows 10\)](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Opravljanje video klicev v računalniku](#)


Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-C700N

Povezovanje slušalk z računalnikom (Mac), za katerega ste že izvedli seznanitev

Združljivi operacijski sistemi

macOS (različica 11 ali novejša)

Pred začetkom preverite naslednje:

- Odvisno od računalnika, ki ga uporabljate, boste morda morali vklopiti vgrajeni vmesnik Bluetooth. Če ne znate vklopiti vmesnika Bluetooth ali niste prepričani, ali ima vaš računalnik vgrajen vmesnik Bluetooth, preberite navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Zvočnik računalnika nastavite na način ON (vklop).
Če je zvočnik računalnika nastavljen na način  »OFF« (izklop), v slušalkah ne bo mogoče slišati zvoka.

Zvočnik računalnika v načinu ON (vklop)



1 Prebudite računalnik, če je v stanju pripravljenosti (spanja) ali mirovanja.

2 Slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje.




Slušalke se samodejno vklopijo.

Ko se slušalke samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, boste iz obeh enot slušalk hkrati (ali iz enote slušalk, ki jo odstranite iz ohišja za polnjenje, če odstranite samo eno enoto slušalk) slišali zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo.

V računalniku preverite stanje povezave. Če se povezava ne vzpostavi, nadaljujte s korakom **3**.

3 V računalniku izberite slušalke.

1. V opravilni vrstici na dnu zaslona izberite [ (System Preferences)] – [Bluetooth].

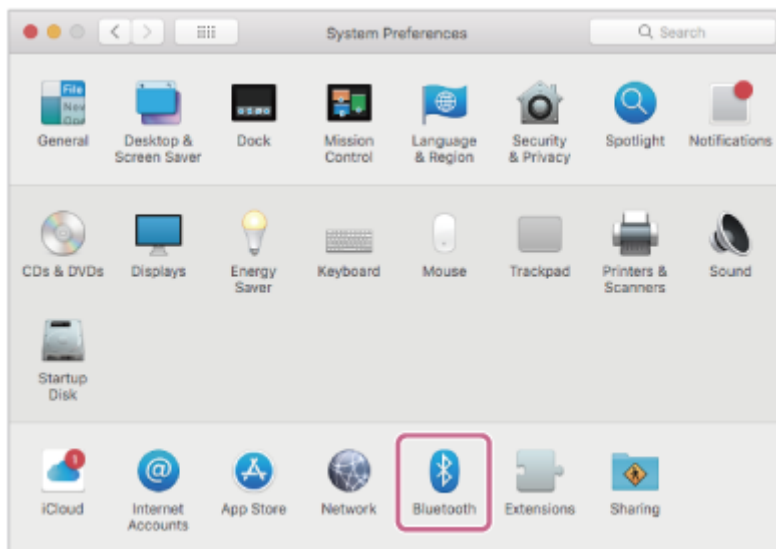

2. Ko držite pritisnjeno tipko Control, kliknite [WF-C700N] na zaslону [Bluetooth] in v pojavnem meniju izberite [Connect].



Zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo, boste hkrati slišali iz obeh enot slušalk (ali iz enote slušalk, ki jo odstranite iz ohišja za polnjenje, če odstranite samo eno enoto slušalk).

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

Opomba

- Če je kakovost zvoka predvajane glasbe slaba, preverite, ali je funkcija A2DP, ki podpira povezave za predvajanje glasbe, omogočena v nastavitvah računalnika. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če zadnjo povezano napravo Bluetooth postavite v bližino slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo z napravo že z vklopom slušalk. V tem primeru deaktivirajte funkcijo Bluetooth v zadnji povezani napravi ali napravo izklopite.
- Če računalnika ne morete povezati s slušalkami, izbrišite podatke o seznanitvi slušalk v računalniku in seznanitev znova izvedite. Več podrobnosti o funkcijah računalnika poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

Sorodne teme

- [Vzpostavljajte brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Mac\)](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Opravljanje video klicev v računalniku](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-C700N

Seznanitev in povezovanje z napravo Bluetooth

Postopek registracije naprave, ki jo želite povezati, se imenuje »seznanjanje«. Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s slušalkami.


Pred začetkom preverite naslednje:

- Naprava Bluetooth od slušalk ne sme biti oddaljena več kot 1 m (3,2 čevlja).
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo naprave Bluetooth imate pri roki.

1 Zaženite način seznanitve slušalk.

Ko slušalke prvič po nakupu seznanite z napravo ali po inicializaciji slušalk (če slušalke še niso seznanjene z nobeno napravo)

1. Obe enoti slušalk odstranite iz ohišja za polnjenje.

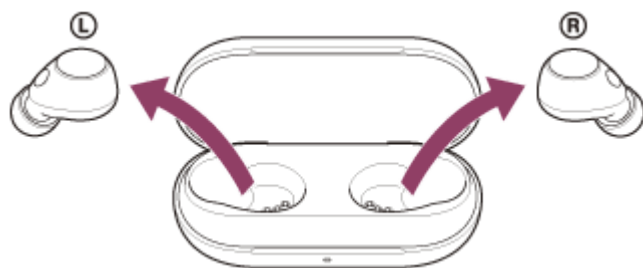


Slušalke se samodejno vklopijo.

Slušalke samodejno preklopijo v način seznanitve.

V obeh enotah slušalk boste hkrati slišali zvok obvestila in glasovno navodilo »Pairing« (Seznanitev).

Če slušalke seznanjate z drugo ali poznejšo napravo po vrsti (in so v slušalkah že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami)

1. Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.

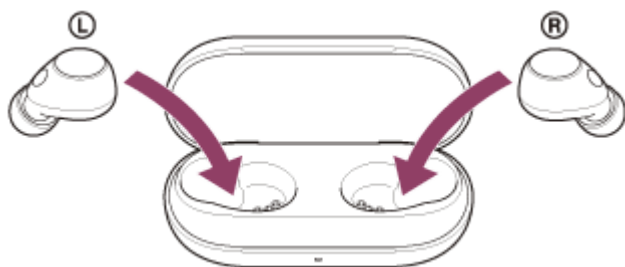


Pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt.

2. Ko je pokrov ohišja za polnjenje odprt, na hrbtni strani ohišja za polnjenje pritisnite gumb za seznanitev in ga držite vsaj 5 sekund.

Opomba

- Slušalke ne bodo preklopile v način seznanitve, če je pokrov ohišja za polnjenje zaprt.

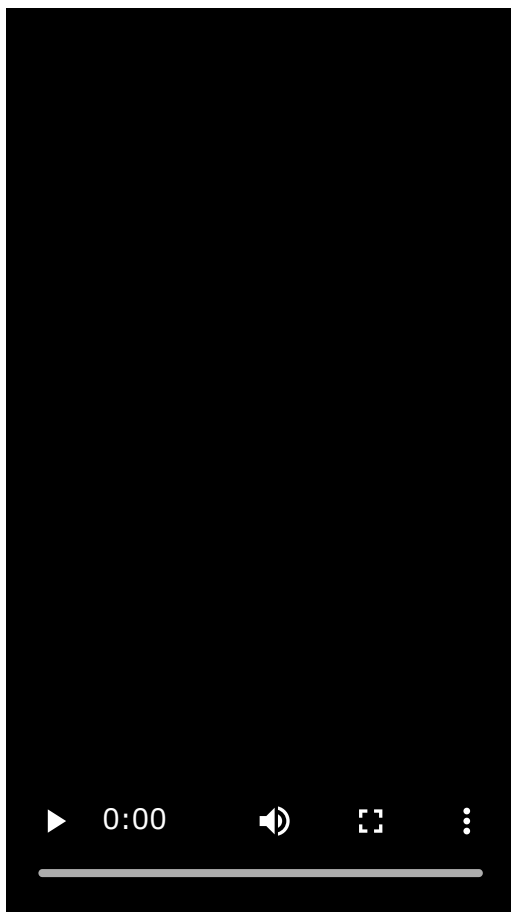

Indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje dvakrat zapored utripne in slušalke preidejo v način seznanitve.

Po prehodu v način seznanitve lahko slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje.

2 V napravi Bluetooth izvedite postopek seznanitve in poiščite slušalke.

Vnos [WF-C700N] mora biti prikazan na seznamu zaznanih naprav na zaslonu naprave Bluetooth.

Če se ne prikaže, ponovite postopek od začetka koraka 1 .

3 Na zaslonu naprave Bluetooth za seznanitev izberite [WF-C700N].

Če telefon zahteva vnos ključa ^{*}, vnesite »0000«.

^{*} Ključ se lahko imenuje tudi »koda«, »koda PIN«, »številka PIN« ali »geslo«.

4 V napravi Bluetooth vzpostavite povezavo Bluetooth.

Slušalke so povezane z napravo Bluetooth.

Nekatere naprave se samodejno povežejo s slušalkami, ko je seznanjanje končano.

Ko slušalke vstavite v ohišje za polnjenje, indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje utripne 10-krat.

Ko slušalke vzamete iz ohišja za polnjenje, boste iz obeh enot slušalk hkrati (ali iz enote slušalk, ki jo odstranite iz ohišja za polnjenje, če odstranite samo eno enoto slušalk) slišali zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo.

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje slušalk z napravo Bluetooth, za katero ste že izvedli seznanitev](#)«.

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi Bluetooth.

- Če želite izbrisati vse informacije o seznanitvi Bluetooth, glejte »[Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

Opomba

- Če se napravi ne seznanita v 5 minutah, bo način seznanitve preklican. V tem primeru ponovite postopek od začetka koraka ①.
- Ko sta napravi Bluetooth seznanjeni, ju ni treba ponovno seznanjati, razen v naslednjih primerih:
 - Informacije o seznanitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
 - Ko slušalke seznanite z 9. napravo.
Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami in jih boste seznanili z novo napravo, bodo podatki o registraciji seznanjene naprave z najstarejšim datumom povezave prepisani s podatki nove naprave.
 - Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz naprave Bluetooth
 - Če slušalke inicializirate.
Izbrišejo se vsi podatki o seznanitvah. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.
- Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.


Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje slušalk z napravo Bluetooth, za katero ste že izvedli seznanitev](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-C700N

Povezovanje slušalk z napravo Bluetooth, za katero ste že izvedli seznanitev

1 Slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje.

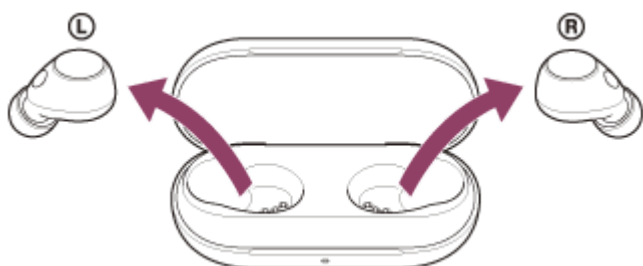

Slušalke se samodejno vklopijo.

Ko se slušalke samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, boste iz obeh enot slušalk hkrati (ali iz enote slušalk, ki jo odstranite iz ohišja za polnjenje, če odstranite samo eno enoto slušalk) slišali zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo.

Na napravi Bluetooth preverite stanje povezave. Če se povezava ne vzpostavi, nadaljujte s korakom 2.

2 V napravi Bluetooth vzpostavite povezavo Bluetooth.

Več podrobnosti o funkcijah naprave Bluetooth poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi Bluetooth. Zvok obvestila, ki naznani uspešno vzpostavljeno povezavo, boste hkrati slišali iz obeh enot slušalk (ali iz enote slušalk, ki jo odstranite iz ohišja za polnjenje, če odstranite samo eno enoto slušalk).

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi Bluetooth.

Opomba

- Če zadnjo povezano napravo Bluetooth postavite v bližino slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo z napravo že z vklopom slušalk. V tem primeru deaktivirajte funkcijo Bluetooth v zadnji povezani napravi ali napravo izklopite.
- Če naprave Bluetooth ne morete povezati s slušalkami, izbrišite podatke o seznanitvi slušalk v napravi Bluetooth in seznanitev znova izvedite. Več podrobnosti o funkcijah naprave Bluetooth poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi Bluetooth.

Sorodne teme


- [Vzpostavljajte brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Seznanitev in povezovanje z napravo Bluetooth](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)

Brezžične stereo slušalke z izničenjem šuma
WF-C700N


Hkratno povezovanje slušalk z 2 napravama (večtočkovna povezava)

Če funkcijo [Connect to 2 devices simultaneously] vklopite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«, lahko slušalke hkrati povežete z 2 napravama prek povezave Bluetooth, kar vam omogoča naslednje.

- Čakanje na dohodni klic za 2 pametna telefona
S slušalkami lahko poslušate glasbo, ki se predvaja na enem pametnem telefonu, čakate na dohodni klic na obeh pametnih telefonih in nato odgovorite na klic.

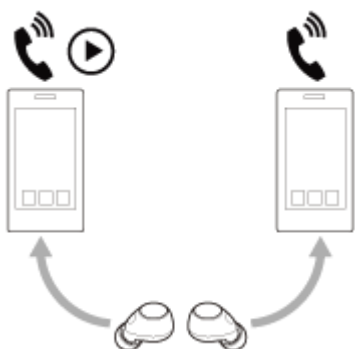

- Preklop predvajanja glasbe med 2 napravama
Predvajanje glasbe lahko preklopite z ene naprave na drugo napravo, pri tem pa vam povezave Bluetooth ni treba vzpostaviti znova.

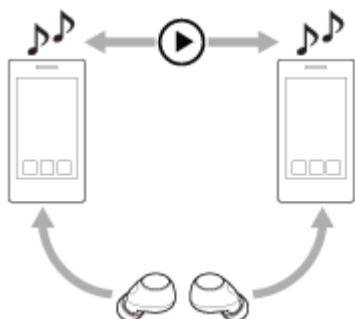

Hkratno povezovanje slušalk z 2 napravama prek povezave Bluetooth

Pred vzpostavljanjem povezave poskrbite, da je v eni od 2 naprav nameščena aplikacija »Sony | Headphones Connect«.

- 1 Slušalke seznanite z 2 napravama.
- 2 Za vzpostavitev povezave Bluetooth s slušalkami uporabite napravo, v kateri je nameščena aplikacija »Sony | Headphones Connect«.
- 3 Funkcijo [Connect to 2 devices simultaneously] vklopite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.
- 4 Z drugo napravo vzpostavite povezavo Bluetooth s slušalkami.

Pri poskusu povezovanja seznanjene tretje naprave s slušalkami prek povezave Bluetooth, medtem ko sta 2 napravi že povezani prek povezav Bluetooth, bo ohranjena povezava Bluetooth z napravo, ki je nazadnje predvajala glasbo,

povezava Bluetooth z drugo napravo pa bo prekinjena. Nato se vzpostavi povezava Bluetooth med tretjo napravo in sluškami.

Predvajanje glasbe, ko so slušalke povezane z 2 napravama prek povezave Bluetooth

- Med predvajanjem glasbe z uporabo slušalk, bo glasba predvajana iz naprave, ki je zadnja predvajala glasbo.
- Če želite glasbo predvajati iz druge naprave, zaustavite predvajanje glasbe v napravi, na kateri se glasba trenutno predvaja, in nato zaženite predvajanje glasbe z uporabo druge naprave.
Če zaženete predvajanje glasbe z uporabo druge naprave, medtem ko se glasba predvaja na prvi napravi, boste na sluškah še vedno slišali predvajano glasbo iz prve naprave. Če v tem primeru zaustavite predvajanje glasbe na prvi napravi, lahko nato na sluškah poslušate glasbo iz druge naprave.

Telefoniranje medtem, ko so slušalke povezane z 2 napravama prek povezave Bluetooth

- Ko so slušalke hkrati povezane z 2 pametnima telefonoma prek povezave Bluetooth, bosta obe napravi v stanju pripravljenosti.
- Ob prejemu dohodnega klica v prvi napravi boste v sluškah zaslišali zvonjenje. Ko med telefoniranjem prek slušalk v drugi napravi prejmete dohodni klic, boste zvonjenje zaslišali v drugi napravi.
Če končate klic na prvi napravi, boste zvonjenje druge naprave slišali prek slušalk.

Sorodne teme

- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Upravljanje zvočne naprave \(povezava Bluetooth\)](#)
- [Sprejem klica](#)
- [Funkcije pri telefoniranju](#)

Brezžične stereo slušalke z izničenjem šuma
WF-C700N

Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth

Če vaša naprava Bluetooth podpira profile, ki so navedeni v nadaljevanju, lahko poslušate glasbo in prek povezave Bluetooth s slušalkami upravljate napravo.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Visokokakovostno glasbo lahko poslušate prek brezžične povezave.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Prilagajate lahko glasnost itd.

Delovanje je odvisno od naprave Bluetooth. Glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi Bluetooth.

1 Enoti slušalk vstavite v ušesa.


Za navodila o nošenju slušalk v ušesih glejte razdelek »[Nošenje slušalk](#)«.

2 Slušalke povežite z napravo Bluetooth.

3 Uporabite napravo Bluetooth in začnite predvajanje ter nastavite zmerno glasnost.


4 Za prilagoditev glasnosti pritisnite gumb na levi ali desni enoti slušalk.

- Povečanje glasnosti: med predvajanjem glasbe gumb na desni enoti slušalk hitro pritisnite vsaj 4-krat.

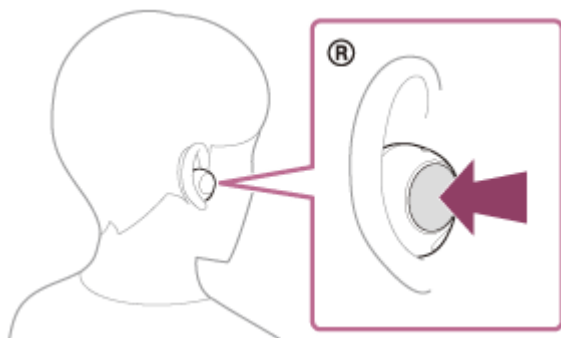

Med zaporednim pritiskanjem gumba se predvaja zvok obvestila in glasnost se poveča za 1 stopnjo vsake 0,4 sekunde ne glede na število pritiskov gumba.

- Zmanjšanje glasnosti: med predvajanjem glasbe gumb na levi enoti slušalk hitro pritisnite vsaj 4-krat.

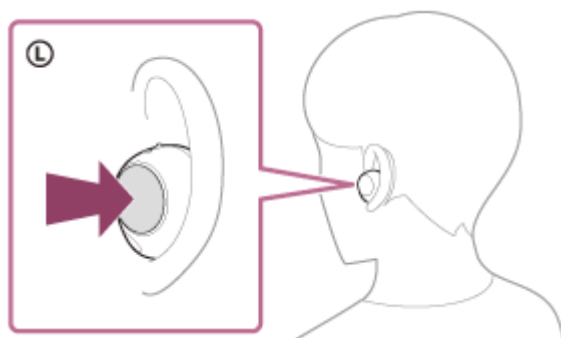

Med zaporednim pritiskanjem gumba se predvaja zvok obvestila in glasnost se zmanjša za 1 stopnjo vsake 0,4 sekunde ne glede na število pritiskov gumba.

Ko glasnost doseže najvišjo ali najnižjo raven, zaslišite opozorilni pisk.

Namig

- Slušalke podpirajo zaščito vsebine SCMS-T. S slušalkami lahko poslušate glasbo in drug zvok iz naprave, kot je prenosni televizor, ki podpira zaščito vsebine SCMS-T.
- Odvisno od naprave Bluetooth bo morda treba prilagoditi glasnost ali nastavev zvočnega izhoda na povezani napravi.
- Glasnost je mogoče prilagajati tudi v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.
- Glasnost slušalk med klicem in med predvajanjem glasbe lahko prilagodite neodvisno drugo od druge. Če glasnost spremenite med predvajanjem glasbe, se glasnost klica ne spremeni.
- Če funkcijo gumba spremenite na funkcijo [Volume Control] prek aplikacije »Sony | Headphones Connect«, lahko glasnost prilagajate s slušalkami.
- Glasbo lahko poslušate tudi tako, da iz ohišja za polnjenje vzamete samo eno enoto slušalk in si jo namestite v uho. Če v ušesu nosite samo desno enoto slušalk, za predvajanje glasbe uporabite gumb na desni enoti slušalk. Če v ušesu nosite samo levo enoto slušalk, za predvajanje glasbe uporabite povezano napravo. Če poslušate glasbo samo z eno enoto slušalk in si v drugo uho namestite drugo enoto slušalk, lahko glasbo poslušate iz obeh enot slušalk.

Opomba

- Če je predvajanje glasbe zaustavljeno, prilagajanje glasnosti s slušalkami ni mogoče.
- Če funkcijo gumba spremenite na funkcijo [Volume Control] ali na možnost [Not Assigned] prek aplikacije »Sony | Headphones Connect«, prilagajanje glasnosti s pritiskanjem gumba vsaj 4-krat na strani z dodeljeno funkcijo ne bo mogoče.
 - Če funkcijo gumba na desni enoti slušalk spremenite na funkcijo [Volume Control] ali na možnost [Not Assigned]: s pritiskanjem gumba na desni enoti slušalk vsaj 4-krat ne boste zvišali glasnosti.
 - Če funkcijo gumba na levi enoti slušalk spremenite na funkcijo [Volume Control] ali na možnost [Not Assigned]: s pritiskanjem gumba na levi enoti slušalk vsaj 4-krat ne boste zmanjšali glasnosti.
- Če je povezava slaba, se lahko naprava Bluetooth nepravilno odzove na upravljanje iz slušalk.

Sorodne teme


- [Nošenje slušalk](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Upravljanje zvočne naprave \(povezava Bluetooth\)](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-C700N

Upravljanje zvočne naprave (povezava Bluetooth)


Če vaša naprava Bluetooth podpira funkcijo upravljanja naprave (združljivi profil: AVRCP), so na voljo naslednje funkcije. Razpoložljive funkcije so odvisne od naprave Bluetooth, zato preberite navodila za uporabo, ki so priložena napravi.

Desno enoto slušalk lahko uporabite za izvedbo naslednjih funkcij.

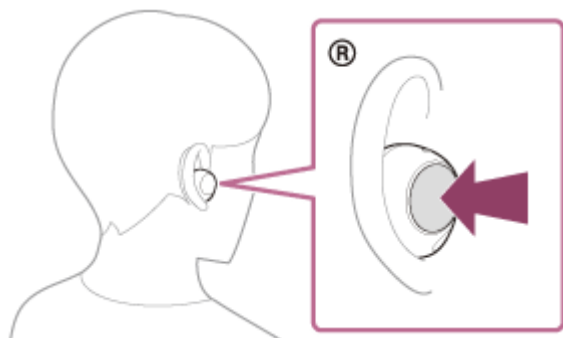

- Predvajanje/zaustavitev: gumb enkrat pritisnite na kratko.
- Preskok na začetek naslednje skladbe: gumb hitro pritisnite dvakrat.
- Preskok na začetek prejšnje skladbe (ali trenutne skladbe med predvajanjem): gumb 3-krat hitro pritisnite.
- Povečanje glasnosti: med predvajanjem glasbe gumb hitro pritisnite vsaj 4-krat.
Med zaporednim pritiskanjem gumba se predvaja zvok obvestila in glasnost se poveča za 1 stopnjo vsake 0,4 sekunde ne glede na število pritiskov gumba.
Ko glasnost doseže najvišjo raven, zaslišite opozorilni pisk.

Levo enoto slušalk lahko uporabite za izvedbo naslednjih funkcij.

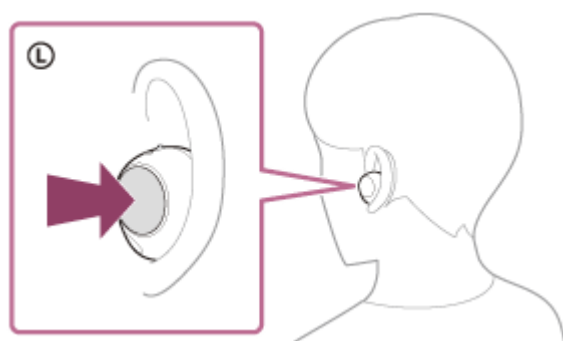

- Zmanjšanje glasnosti: med predvajanjem glasbe gumb hitro pritisnite vsaj 4-krat.
Med zaporednim pritiskanjem gumba se predvaja zvok obvestila in glasnost se zmanjša za 1 stopnjo vsake 0,4 sekunde ne glede na število pritiskov gumba.
Ko glasnost doseže najnižjo raven, zaslišite opozorilni pisk.

Če funkcijo gumba spremenite na funkcijo [Volume Control] prek aplikacije »Sony | Headphones Connect«, lahko z gumbom, ki mu je dodeljena funkcija, izvajate naslednje funkcije.

- Povečanje glasnosti: med predvajanjem glasbe enkrat pritisnite gumb, da glasnost povečate za 1 stopnjo.
- Zmanjšanje glasnosti: med predvajanjem glasbe pritisnite in zadržite gumb, da glasnost zmanjšujete neprekinjeno.
Na zeleni glasnosti spustite gumb.

Ko glasnost doseže najvišjo ali najnižjo raven, zaslišite opozorilni pisk.

Opomba

- Če je predvajanje glasbe zaustavljeno, prilagajanje glasnosti s slušalkami ni mogoče.
- Če funkcijo gumba spremenite na funkcijo [Volume Control] ali na možnost [Not Assigned] prek aplikacije »Sony | Headphones Connect«, prilagajanje glasnosti s pritiskanjem gumba vsaj 4-krat na strani z dodeljeno funkcijo ne bo mogoče.
 - Če funkcijo gumba na desni enoti slušalk spremenite na funkcijo [Volume Control] ali na možnost [Not Assigned]: s pritiskanjem gumba na desni enoti slušalk vsaj 4-krat ne boste zvišali glasnosti.
 - Če funkcijo gumba na levi enoti slušalk spremenite na funkcijo [Volume Control] ali na možnost [Not Assigned]: s pritiskanjem gumba na levi enoti slušalk vsaj 4-krat ne boste zmanjšali glasnosti.
- Če je povezava slaba, se lahko naprava Bluetooth nepravilno odzove na upravljanje iz slušalk.
- Razpoložljive funkcije so odvisne od povezane naprave, programske opreme za predvajanje glasbe ali uporabljene aplikacije. V nekaterih primerih bo naprava morda delovala drugače ali ne bo delovala, tudi če izvedete zgoraj opisane postopke.
- Ko uporabite pametni telefon iPhone, lahko funkcijo Siri aktivirate tako, da pritisnete in držite gumb na desni enoti slušalk.

Sorodne teme

- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

5-047-130-51(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-C700N


Prekinitev povezave Bluetooth (po uporabi)

1 Z napravo Bluetooth prekinite povezavo Bluetooth.

Zvok obvestila, ki naznani prekinitev povezave Bluetooth, boste slišali iz obeh enot slušalk (ali iz enote slušalk, ki jo odstranite iz ohišja za polnjenje, če odstranite samo eno enoto slušalk).

2 Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov ohišja za polnjenje.

Levo enoto slušalk (enota slušalk z otipljivo piko) vstavite v levo odprtino v ohišju za polnjenje in desno enoto slušalk vstavite v desno odprtino v ohišju. Posamezna enota slušalk se bo v ohišju za polnjenje usedla v pravi položaj s pomočjo vgrajenega magneta.

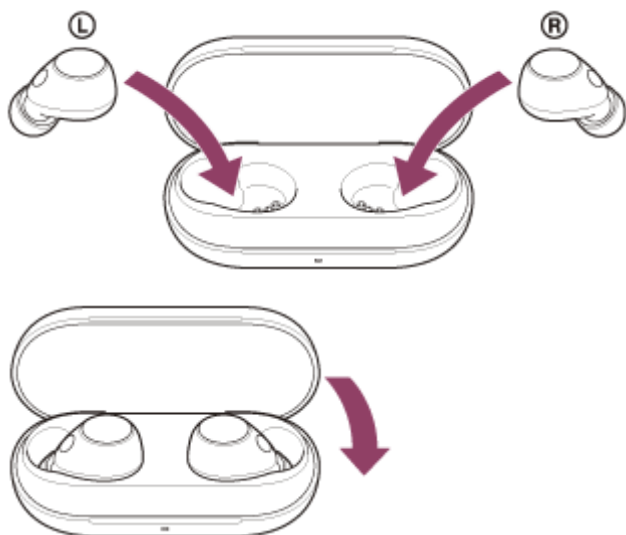

Slušalke se izklopijo.

Namig

- Ko prenehate predvajati glasbo, se lahko povezava Bluetooth prekine samodejno. To je odvisno od naprave Bluetooth.

Sorodne teme

- [Izklop slušalk](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-C700N

O funkciji 360 Reality Audio

Kaj je 360 Reality Audio?

360 Reality Audio je nova glasbena izkušnja, ki uporablja tridimenzionalno zvočno tehnologijo Sony 360. Podatki o položaju se dodajo vsem virom zvoka, kot so vokali, zbor in glasbeni instrumenti, in razporejeni so po prostoru v obliki krogle. Poslušalci lahko izkusijo tridimenzionalno zvočno polje, ko uživajo v nastopu umetnikov v živo.

Pogoji uporabe

Prenesite in uporabite aplikacijo storitve za pretakanje glasbe (zaračunano), ki podpira funkcijo 360 Reality Audio v vašem pametnem telefonu ali tabličnem računalniku, ki je opremljen z iOS ali Android. Z optimiranjem zvočnega polja in akustično funkcijo slušalk pri uporabi aplikacije »Sony | Headphones Connect« lahko uživate v podrobnejši izkušnji resničnosti.

Podrobnosti o aplikaciji 360 Reality Audio so na voljo na naslednjem spletnem mestu:

<https://www.sony.net/360RA/>

Opomba

- Storitve v določenih državah in regijah ni na voljo.

Sorodne teme

- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)


Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-C700N

Kaj je izničevanje šuma?

Funkcija za izničevanje šuma proizvede zvok z nasprotno fazo za zvoke iz okolja (kot so zvoki v vozilih ali zvok klimatskih naprav v prostorih), da zmanjša šum iz okolja tako, da ga izniči.

Opomba

- Glede na vrsto šuma ali pri uporabi v zelo tihem okolju, učinka funkcije za izničevanja šuma morda ne boste opazili ali pa boste opazili okrepitev določenih zvokov.
- Med nošenjem slušalk bo učinek funkcije za izničevanja šuma lahko zmanjšan ali pa lahko pride do piskanja (resonance), kar je odvisno od načina uporabe slušalk. V tem primeru slušalke odstranite z ušes in si jih nadenite znova.
- Funkcija za izničevanje šuma izloča šum predvsem v nizkofrekvenčnem območju, kot so vozila in klimatske naprave. Količina šuma bo zmanjšana, popolno izničenje pa ni mogoče.
- Kadar slušalke uporabljate v avtomobilu ali avtobusu, je lahko prisoten hrup, ki je odvisen od prometa.
- Mobilni telefoni lahko povzročajo interferenco in šum. Če se to zgodi, mobilni telefon umaknite dlje od slušalk.
- Dela z mikrofonom na levi oziroma desni enoti slušalk ne prekrivajte z dlanjo ipd. Funkcija za izničevanje šuma ali način okoljskega zvoka morda ne bosta pravilno delovala ali pa lahko pride do piskanja (resonance). V tem primeru umaknite dlan ipd. z dela z mikrofonom na levi oziroma desni strani.

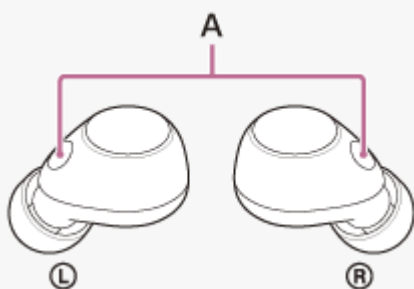

A: Mikrofoni (levo, desno)

Sorodne teme

- [Uporaba funkcije za izničevanje šuma](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-C700N

Uporaba funkcije za izničevanje šuma

Če uporabljate funkcijo za izničevanje šuma, lahko uživate v glasbi, ne da bi vas motil šum okolice.


1 Slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje.



Slušalke se samodejno vklopijo.

Ko slušalke uporabite prvič po nakupu ali takoj po inicializaciji slušalk, se funkcija za izničevanje šuma samodejno vklopi ob vklopu slušalk. Spremembe nastavitve se shranijo.

2 Za spremembo nastavitve funkcije za izničevanje šuma pritisnite gumb na levi enoti slušalk.

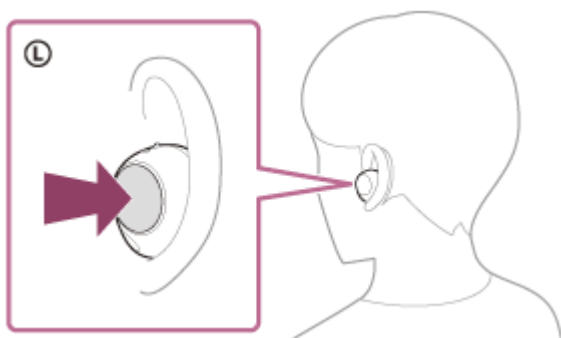

Ob vsakem pritisku gumba se funkcija preklopi v naslednjem vrstnem redu.

Način okoljskega zvoka: VKLOP

Zvok obvestila boste hkrati slišali iz obeh enot slušalk.



Funkcija za izničevanje šuma: VKLOP

Zvok obvestila boste hkrati slišali iz obeh enot slušalk.

O videoposnetku z navodili za uporabo

Oglejte si videoposnetek o uporabi funkcije za izničevanje šuma.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0053/h_zz/

Namig

- Z aplikacijo »Sony | Headphones Connect« lahko tudi vklopite/izklopite funkcijo za izničevanje šuma ter spremenite nastavitve funkcije za izničevanje šuma in načina okoljskega zvoka.

- V aplikaciji »Sony | Headphones Connect« lahko izberete eno od naslednjih možnosti, da nastavite vrstni red spreminjanja funkcij ob pritisku gumba na levi enoti slušalk.
 - Funkcija za izničenje šuma: VKLOP ➔ Način okoljskega zvoka: VKLOP ➔ Funkcija za izničenje šuma: IZKLOP/Način okoljskega zvoka: IZKLOP
 - Funkcija za izničenje šuma: VKLOP ➔ Način okoljskega zvoka: VKLOP
 - Način okoljskega zvoka: VKLOP ➔ Funkcija za izničenje šuma: IZKLOP/Način okoljskega zvoka: IZKLOP
 - Funkcija za izničenje šuma: VKLOP ➔ Funkcija za izničenje šuma: IZKLOP/Način okoljskega zvoka: IZKLOP

Opomba

- Slušalke ne morejo učinkovito izvajati funkcije za izničenje šuma, če ne uporabljate priloženih konic ušesnih čepkov.
- Če slušalk na ušesih ne nosite pravilno, funkcija za izničenje šuma morda ne bo pravilno delovala. Zasukajte slušalke, da jih pravilno vstavite v ušesi.
- Dela z mikrofonom na levi oziroma desni enoti slušalk ne prekrivajte z dlanjo ipd. Funkcija za izničenje šuma ali način okoljskega zvoka morda ne bosta pravilno delovala ali pa lahko pride do piskanja (resonance). V tem primeru umaknite dlan ipd. z dela z mikrofonom na levi oziroma desni strani.

Sorodne teme

- [Vklon slušalk](#)
- [Kaj je izničenje šuma?](#)
- [Poslušanje okoliškega zvoka med predvajanjem glasbe \(način okoljskega zvoka\)](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)


Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-C700N

Poslušanje okoliškega zvoka med predvajanjem glasbe (način okoljskega zvoka)

Z mikrofonom, ki sta vgrajena v levo in desno enoto slušalk, lažje slišite okoliški zvok. Okoliški zvok lahko slišite med poslušanjem glasbe.

Aktivacija načina okoljskega zvoka

Pritisnite gumb na levi enoti slušalk, ko je funkcija za izničevanje šuma vklopljena.

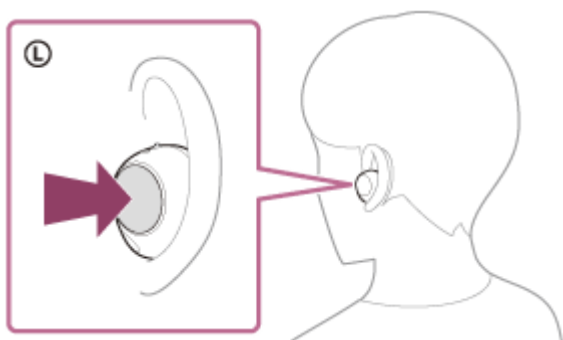

Sprememba nastavitve načina okoljskega zvoka

Nastavitve načina okoljskega zvoka lahko spremenite tako, da pametni telefon (z nameščeno aplikacijo »Sony | Headphones Connect«) in slušalke med sabo povežete prek povezave Bluetooth.

Poudarjanje glasu: neželeni hrup bo udušen, obvestila ali človeški govor pa bodo ojačani, da jih lahko slišite med poslušanjem glasbe.

Izklop načina okoljskega zvoka

Za izklop načina okoljskega zvoka pritisnite gumb na levi enoti slušalk.
Ob vsakem pritisku gumba se funkcija preklopi v naslednjem vrstnem redu.

Funkcija za izničevanje šuma: VKLOP
Zvok obvestila boste hkrati slišali iz obeh enot slušalk.



Način okoljskega zvoka: VKLOP
Zvok obvestila boste hkrati slišali iz obeh enot slušalk.

O videoposnetku z navodili za uporabo

Oglejte si videoposnetek o uporabi načina okoljskega zvoka.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0053/h_zz/

Namig

- Spremembe nastavitve načina okoljskega zvoka, ki so bile izvedene prek aplikacije »Sony | Headphones Connect«, so shranjene v slušalkah. Ko spremenite nastavitve, lahko glasbo poslušate z uporabo shranjenih nastavitvev tako, da vklopite način okoljskega zvoka, tudi če so slušalke povezane z drugimi napravami, v katerih aplikacija »Sony | Headphones Connect« ni nameščena.
- V aplikaciji »Sony | Headphones Connect« lahko izberete eno od naslednjih možnosti, da nastavite vrstni red spreminjanja funkcij ob pritisku gumba na levi enoti slušalk.
 - Funkcija za izničevanje šuma: VKLOP ➔ Način okoljskega zvoka: VKLOP ➔ Funkcija za izničevanje šuma: IZKLOP/Način okoljskega zvoka: IZKLOP

- Funkcija za izničenje šuma: VKLOP ➔ Način okoljskega zvoka: VKLOP
- Način okoljskega zvoka: VKLOP ➔ Funkcija za izničenje šuma: IZKLOP/Način okoljskega zvoka: IZKLOP
- Funkcija za izničenje šuma: VKLOP ➔ Funkcija za izničenje šuma: IZKLOP/Način okoljskega zvoka: IZKLOP

Opomba

- Glede na okoliške pogoje in vrsto/glasnost predvajanega zvoka okoljskega zvoka morda ne bo mogoče slišati tudi pri uporabi načina okoljskega zvoka. Slušalk ne uporabljajte, kjer ste lahko v nevarnosti, če ne morete slišati okoliških zvokov, npr. na cesti z avtomobilskim in kolesarskim prometom.
- Ko je način okoljskega zvoka vklopljen, se lahko zvok vetra okrepi, kar je odvisno od okolja. V takšnem primeru, način okoljskega zvoka nastavite na IZKLOP.
- Če slušalk v ušesih ne nosite pravilno, način okoljskega zvoka morda ne bo pravilno deloval. Zasukajte slušalke, da jih pravilno vstavite v ušesi.
- Dela z mikrofonom na levi oziroma desni enoti slušalk ne prekrivajte z dlanjo ipd. Funkcija za izničenje šuma ali način okoljskega zvoka morda ne bosta pravilno delovala ali pa lahko pride do piskanja (resonance). V tem primeru umaknite dlan ipd. z dela z mikrofonom na levi oziroma desni strani.
- Če je način okoljskega zvoka omogočen v hrupnem okolju, lahko zaslišite zvok. To ni okvara. V tem primeru funkcijo za izničenje šuma nastavite na VKLOP ali pa funkcijo za izničenje šuma in način okoljskega zvoka nastavite na IZKLOP.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Uporaba funkcije za izničenje šuma](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-C700N

O načinu kakovosti zvoka

Med predvajanjem Bluetooth lahko izberete naslednja načina kakovosti zvoka. Z aplikacijo »Sony | Headphones Connect« lahko spremenite nastavitve in preverite način kakovosti zvoka.

Prednost kakovosti zvoka: izbira prednosti kakovosti zvoka.

Prednost ima stabilna povezava: izbira prednosti stabilne povezave (privzeto).

- Če želite dati prednost kakovosti zvoka, izberite »Prednost kakovosti zvoka«.
- Če je povezava nestabilna, na primer, če samo občasno prenaša zvok, izberite »Prednost ima stabilna povezava«.

Opomba

- Čas predvajanja glasbe se lahko skrajša, kar je odvisno od kakovosti zvoka in pogojev, v katerih uporabljate slušalke.
- Odvisno od zunanjih pogojev na mestu, kjer uporabljate slušalke, lahko pride do prekinitve zvoka, tudi če je izbran način »Prednost ima stabilna povezava«.

Sorodne teme

- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke z izničenjem šuma
WF-C700N

Podprti kodeki

Kodek je algoritem za kodiranje zvoka, ki se uporabi pri brezžičnem oddajanju zvoka prek povezave Bluetooth. Te slušalke podpirajo naslednja 2 kodeka za predvajanje glasbe prek povezave A2DP: SBC in AAC.

- SBC

To je okrajšava za Subband Codec.

SBC je standardna tehnologija za kodiranje zvoka in se uporablja v napravah Bluetooth.

Vse naprave Bluetooth podpirajo kodek SBC.

- AAC

To je okrajšava za Advanced Audio Coding.

AAC večinoma uporabljajo izdelki Apple, kot so naprave iPhone, in s tem zagotavljajo višjo kakovost zvoka kot pri uporabi kodeka SBC.

Ko je glasba iz povezane naprave oddajana v enem od zgoraj navedenih kodekov, slušalke samodejno preklopijo na predvajanje glasbe z uporabo ustreznega kodeka.

Če povezana naprava podpira kodek z višjo kakovostjo zvoka kot kodek SBC, boste morali napravo morda najprej ustrezno nastaviti za poslušanje glasbe z želenim kodekom med podprtimi kodeki.

Za informacije o nastavljanju kodeka glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi.

Sorodne teme

- [O načinu kakovosti zvoka](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-C700N

O funkciji DSEE

Funkcija DSEE v slušalkah dopolni visokofrekvenčni zvok, ki se v stisnjenih izvirnih zvočnih podatkih pogosto izgubi, na kakovost, enakovredno kakovosti zvoka s CD-ja.

Zvočni viri, ki so stisnjeni pri pretočnem predvajanju, MP3, s kodekom Bluetooth za oddajanje itd., bodo predvajani z naravnim in širokim zvokom.

Funkcijo DSEE je mogoče nastaviti v aplikaciji »Sony | Headphones Connect« in na voljo je samo pri vzpostavljeni povezavi s slušalkami prek povezave Bluetooth.

Sorodne teme

- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-C700N

Sprejem klica

Prostoročno telefoniranje je mogoče s pametnim ali mobilnim telefonom, ki podpira profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) ali HSP (Headset Profile) prek povezave Bluetooth.

- Če vaš pametni telefon ali mobilni telefon podpira HFP in HSP, ga nastavite na HFP.
- Možnosti upravljanja so odvisne od pametnega oziroma mobilnega telefona. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, priložena pametnemu oziroma mobilnemu telefonu.
- Odvisno od povezane naprave ali uporabljene aplikacije funkcije morda ne bodo delovale pravilno, tudi če jih poskusite upravljati z uporabo slušalk.


Zvonjenje

Ob prejemu dohodnega klica boste v slušalkah zaslišali zvonjenje.

Slišali boste eno od naslednjih zvonjenj, odvisno od nastavitv vašega pametnega oziroma mobilnega telefona.

- Zvonjenje, nastavljeno na slušalkah
- Zvonjenje, nastavljeno v pametnem ali mobilnem telefonu
- Zvonjenje samo za povezavo Bluetooth, nastavljeno v pametnem ali mobilnem telefonu

- 1 **Slušalke najprej povežite s pametnim ali mobilnim telefonom prek povezave Bluetooth.**
- 2 **Ko zaslišite zvonjenje, dvakrat hitro pritisnite gumb na desni ali levi enoti slušalk, da sprejmete klic.**

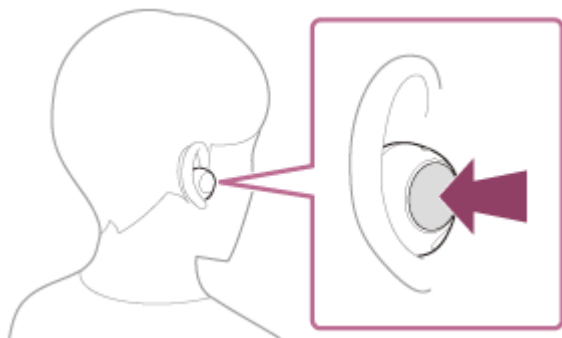


V slušalkah boste zaslišali govor.

Če dohodni klic prejmete med poslušanjem glasbe, se predvajanje samodejno začasno prekine in iz slušalk se zasliši zvonjenje.

Če se predvajanje glasbe ne zaustavi, ga zaustavite s slušalkami.

Pri telefonskih pogovorih lahko uporabite mikrofona na levi enoti in desni enoti slušalk.

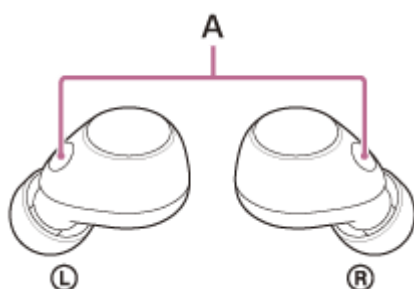

A: Mikrofoni (levo, desno)

Če prek slušalk ni mogoče slišati zvonjenja

Slušalke morda s pametnim oziroma z mobilnim telefonom niso povezane v načinu HFP oziroma HSP. Preverite stanje povezave na pametnem oziroma mobilnem telefonu.

3 Glasnost prilagodite v pametnem oziroma mobilnem telefonu.

4 Ko končate pogovor, dvakrat hitro pritisnite gumb na desni ali levi enoti slušalk, da končate klic.

Če telefonski klic prejmete med predvajanjem glasbe, se predvajanje po končanem klicu nadaljuje.

Namig

- Pri sprejemanju klica s pametnim ali mobilnim telefonom določeni pametni ali mobilni telefoni lahko sprejmejo klic s telefonom in ne s slušalkami. Pri uporabi povezave HFP lahko klic prestavite na slušalke s pametnim oz. mobilnim telefonom.
- Glasnost je mogoče prilagajati tudi v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«. Glasnost slušalk med klicem in med predvajanjem glasbe lahko prilagodite neodvisno drugo od druge. Spreminjanje glasnosti klica ne spremeni glasnosti predvajanja glasbe in obratno.
- Če uporabljate samo eno enoto slušalk, lahko prav tako opravljate prostoročne klice. Če prejmete dohodni klic, ga sprejmite z enoto slušalk, ki jo uporabljate. Če med pogovorom po samo eni enoti, drugo enoto slušalk vzamete iz ohišja za polnjenje, lahko govorite z obema enotama slušalk.

Opomba

- Glede na uporabljeno povezano napravo ali aplikacijo za predvajanje, se po prejemu dohodnega klica med predvajanjem glasbe predvajanje morda ne bo zaustavilo. Če med predvajanjem glasbe prejmete dohodni klic, se po končanem klicu predvajanje morda ne bo samodejno nadaljevalo.
- Pametni oziroma mobilni telefon naj bo vsaj 50 cm oddaljen od slušalk. Če je pametni oziroma mobilni telefon preblizu slušalk, lahko pride do šuma.
- Vaš glas bo slišan prek mikrofona v slušalkah (funkcija »Sidetone«). V tem primeru bodo okoliški zvoki ali zvoki uporabe slušalk morda predvajani prek slušalk – to ni okvara.
- Prilagajanje glasnosti med klicem na slušalkah ni mogoče. Prilagodite glasnost na povezani napravi prek aplikacije »Sony | Headphones Connect«.
- Če uporabljate samo eno enoto slušalk, drugo enoto slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.
- Glede na značilnosti glasu klicatelja ali šume okolja procesor za obdelavo zvočnega signala, ki je nameščen v slušalkah, morda ne bo deloval dobro in kakovost zvoka v klicih bo morda slabša.

Sorodne teme

- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Klicanje](#)
- [Funkcije pri telefoniranju](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-C700N

Klicanje

Prostoročno telefoniranje je mogoče s pametnim ali mobilnim telefonom, ki podpira profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) ali HSP (Headset Profile) prek povezave Bluetooth.

- Če vaš pametni telefon ali mobilni telefon podpira HFP in HSP, ga nastavite na HFP.
- Možnosti upravljanja so odvisne od pametnega oziroma mobilnega telefona. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, priložena pametnemu oziroma mobilnemu telefonu.
- Odvisno od povezane naprave ali uporabljenih aplikacij funkcije morda ne bodo delovale pravilno, tudi če jih poskusite upravljati z uporabo slušalk.

1 Slušalke povežite s pametnim ali mobilnim telefonom prek povezave Bluetooth.


2 V pametnem oziroma mobilnem telefonu izberite številko, ki jo želite klicati.

Ko začnete klic, se iz slušalk sliši zvok klicanja.

Če telefonski klic začnete med poslušanjem glasbe, se predvajanje samodejno začasno prekine.

Če se predvajanje glasbe ne zaustavi, ga zaustavite s slušalkami.

Pri telefonskih pogovorih lahko uporabite mikrofona na levi enoti in desni enoti slušalk.

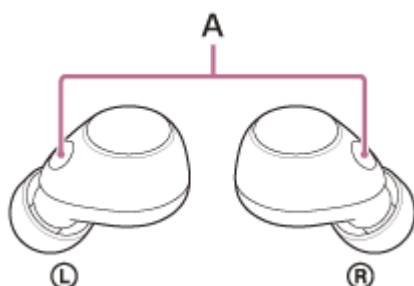


A: Mikrofoni (levo, desno)

Če v slušalkah ne slišite znaka centrale

Če želite klic prestaviti na slušalke, uporabite pametni oziroma mobilni telefon.

3 Glasnost prilagodite v pametnem oziroma mobilnem telefonu.

4 Ko končate pogovor, dvakrat hitro pritisnite gumb na desni ali levi enoti slušalk, da končate klic.

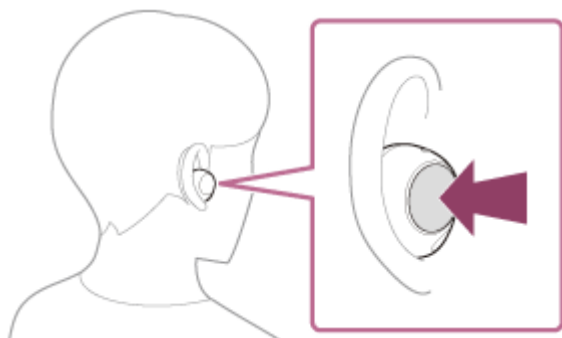

Če telefonski klic začnete med predvajanjem glasbe, se predvajanje po končanem klicu nadaljuje.

Namig

- Glasnost je mogoče prilagajati tudi v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.
- Glasnost slušalk med klicem in med predvajanjem glasbe lahko prilagodite neodvisno drugo od druge. Spreminjanje glasnosti klica ne spremeni glasnosti predvajanja glasbe in obratno.
- Če uporabljate samo eno enoto slušalk, lahko prav tako opravljate prostoročne klice. Če med pogovorom po samo eni enoti, drugo enoto slušalk vzamete iz ohišja za polnjenje, lahko govorite z obema enotama slušalk.

Opomba

- Če pri uporabi nekaterih povezanih naprav ali aplikacij za predvajanje med predvajanjem glasbe začnete klic, se po končanem klicu predvajanje morda ne bo samodejno nadaljevalo.
- Pametni oziroma mobilni telefon naj bo vsaj 50 cm oddaljen od slušalk. Če je pametni oziroma mobilni telefon preblizu slušalk, lahko pride do šuma.
- Vaš glas bo slišan prek mikrofona v slušalkah (funkcija »Sidetone«). V tem primeru bodo okoliški zvoki ali zvoki uporabe slušalk morda predvajani prek slušalk – to ni okvara.
- Prilagajanje glasnosti med klicem na slušalkah ni mogoče. Prilagodite glasnost na povezani napravi prek aplikacije »Sony | Headphones Connect«.
- Če uporabljate samo eno enoto slušalk, drugo enoto slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.
- Glede na značilnosti glasu klicatelja ali šume okolja procesor za obdelavo zvočnega signala, ki je nameščen v slušalkah, morda ne bo deloval dobro in kakovost zvoka v klicih bo morda slabša.

Sorodne teme

- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Sprejem klica](#)
- [Funkcije pri telefoniranju](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-C700N

Funkcije pri telefoniranju

Funkcije, ki so na voljo med klicem, se lahko razlikujejo glede na profil, ki ga podpira pametni oziroma mobilni telefon. Tudi znotraj posameznih profilov so razpoložljive funkcije odvisne od pametnega oziroma mobilnega telefona. Odvisno od povezane naprave ali uporabljene aplikacije funkcije morda ne bodo delovale pravilno, tudi če jih poskusite upravljati z uporabo slušalk.


Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, priložena pametnemu oziroma mobilnemu telefonu.

Podprti profil: HFP (Hands-free Profile)

V stanju pripravljenosti/med predvajanjem glasbe

Desno enoto slušalk lahko uporabite za izvedbo naslednjih funkcij.

- Zaženite funkcijo glasovnega izbiranja v pametnem/mobilnem telefonu, ali aktivirajte aplikacijo Google app v pametnem telefonu Android oziroma funkcijo Siri v pametnem telefonu iPhone: pritisnite in držite gumb vsaj 2 sekundi.

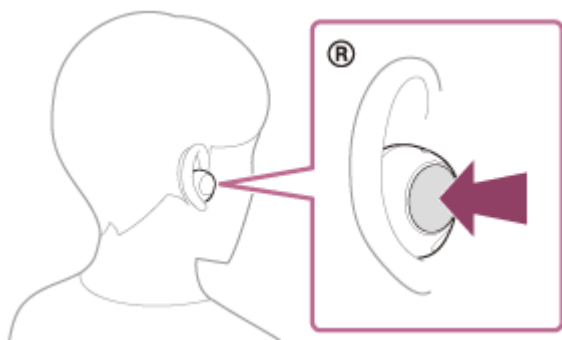

Odhodni klic

Za izvedbo naslednjih funkcij lahko uporabite levo ali desno enoto slušalk.

Če uporabljate samo eno enoto slušalk, uporabite to enoto slušalk.

- Preklic odhodnega klica: dvakrat hitro pritisnite gumb.

Dohodni klic

Za izvedbo naslednjih funkcij lahko uporabite levo ali desno enoto slušalk.

Če uporabljate samo eno enoto slušalk, uporabite to enoto slušalk.

- Sprejem klica: dvakrat hitro pritisnite gumb.
- Zavrnitev klica: pritisnite gumb in ga držite približno 2 sekundi ali dlje.

Med klicem

Za izvedbo naslednjih funkcij lahko uporabite levo ali desno enoto slušalk.

Če uporabljate samo eno enoto slušalk, uporabite to enoto slušalk.

- Končanje klica: dvakrat hitro pritisnite gumb.

Podprti profil: HSP (Headset Profile)

Za izvedbo naslednjih funkcij lahko uporabite levo ali desno enoto slušalk.

Če uporabljate samo eno enoto slušalk, uporabite to enoto slušalk.

Odhodni klic

- Preklic odhodnega klica: dvakrat hitro pritisnite gumb.

Dohodni klic

- Sprejem klica: dvakrat hitro pritisnite gumb.

Med klicem

- Končanje klica: dvakrat hitro pritisnite gumb.

Opomba

- Če uporabljate samo eno enoto slušalk, drugo enoto slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.

Sorodne teme

- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Sprejem klica](#)
- [Klicanje](#)

5-047-130-51(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-C700N

Opravljanje video klicev v računalniku

Ko video klic opravljate v računalniku, se lahko pogovarjate brezžično prek slušalk.

1 Slušalke povežite z računalnikom prek povezave Bluetooth.

2 V računalniku zaženite aplikacijo za video klice.

3 Preverite nastavitve * aplikacije za videoklice.

- Ko video klic opravljate v računalniku, izberite klicne povezave (HFP/HSP) in ne povezave za predvajanje glasbe (A2DP). Če izberete povezave za predvajanje glasbe, video klic morda ne bo na voljo.
- V nastavitvah zvočnika izberite klicne povezave [Headset (WF-C700N Hands-Free)]^{**}. (Povezava [Headphones (WF-C700N Stereo)]^{**} je namenjena za povezave za predvajanje glasbe.)
- V nastavitvah mikrofona izberite klicne povezave [Headset (WF-C700N Hands-Free)]^{**}.
- Glede na uporabljen aplikacijo za videoklice v nastavitvah zvočnika ali mikrofona klicne povezave [Headset (WF-C700N Hands-Free)]^{**} ali povezave za predvajanje glasbe [Headphones (WF-C700N Stereo)]^{**} morda ne bodo na voljo za izbiro in morda bo prikazano samo [WF-C700N]. V tem primeru izberite [WF-C700N].
- Za odgovore na pogosta vprašanja obiščite spletno mesto za podporo strankam.

* Glede na uporabljen aplikacijo za video klice, ta funkcija morda ne bo na voljo.

** Imena se lahko razlikujejo glede na uporabljen računalnik ali aplikacijo za video klice.

Namig

- Ko nastavitve v aplikaciji za video klice ni mogoče izbrati ali ni mogoče izbrati klicnih povezav [Headset (WF-C700N Hands-Free)], za vzpostavljanje povezav v nastavitvah računalnika izberite [Headset (WF-C700N Hands-Free)]. Glejte »[Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 11\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)«, »[Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 10\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)« ali »[Povezovanje slušalk z računalnikom \(Mac\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)«.

Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Windows® 11\)](#)
- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Windows 10\)](#)
- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Mac\)](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 11\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 10\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Mac\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Spletna mesta za podporo strankam](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-C700N


Prekinitev povezave Bluetooth (po uporabi)

1 Z napravo Bluetooth prekinite povezavo Bluetooth.

Zvok obvestila, ki naznani prekinitev povezave Bluetooth, boste slišali iz obeh enot slušalk (ali iz enote slušalk, ki jo odstranite iz ohišja za polnjenje, če odstranite samo eno enoto slušalk).

2 Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov ohišja za polnjenje.

Levo enoto slušalk (enota slušalk z otipljivo piko) vstavite v levo odprtino v ohišju za polnjenje in desno enoto slušalk vstavite v desno odprtino v ohišju. Posamezna enota slušalk se bo v ohišju za polnjenje usedla v pravilen položaj s pomočjo vgrajenega magneta.

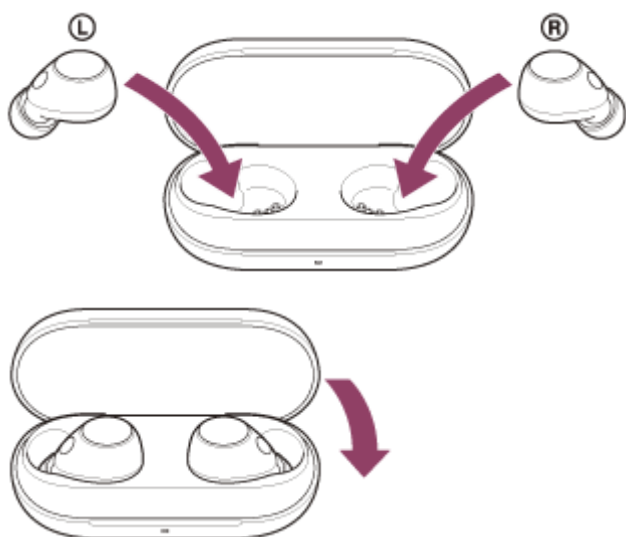

Slušalke se izklopijo.

Namig

- Ko prenehate predvajati glasbo, se lahko povezava Bluetooth prekine samodejno. To je odvisno od naprave Bluetooth.

Sorodne teme

- [Izklop slušalk](#)

Brezžične stereo slušalke z izničenjem šuma
WF-C700N

Uporaba funkcije glasovne pomoči (Google app)

Z uporabo funkcije Google app, ki je nameščena v pametnih telefonih Android, lahko pametni telefon Android upravljate z govorjenjem v mikrofona slušalk.

1 Izbiro za pomočnika in govorni vhod nastavite na Google app.

Na pametnem telefonu z operacijskim sistemom Android izberite [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] in nastavite [Assist app] na Google app.

Zgornji postopek služi le kot primer. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo pametnega telefona Android.


Opomba: morda boste potrebovali najnovjšo različico aplikacije Google app.

Podrobnosti o funkciji Google app poiščite v navodilih za uporabo ali na spletnem mestu za pomoč pri uporabi pametnega telefona Android oziroma na spletnem mestu trgovine Google Play.

Funkcija Google app se morda ne bo aktivirala iz slušalk, kar je odvisno od specifikacij pametnega telefona Android.


2 Slušalke si nadenite v ušesa in jih povežite s pametnim telefonom Android prek povezave Bluetooth.

3 Ko je pametni telefon Android v stanju pripravljenosti ali predvaja glasbo, na desni enoti slušalk pritisnite in zadržite gumb za približno 2 sekundi ali dlje.

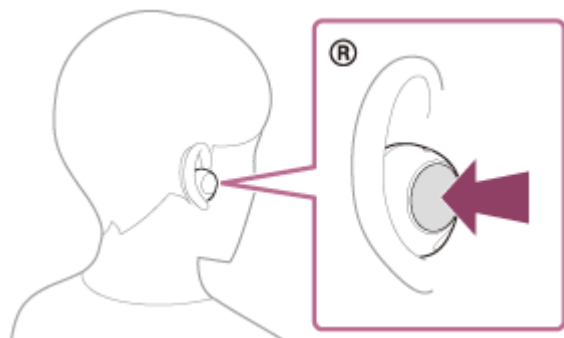

Funkcija Google app je aktivirana.

4 Prek mikrofonov slušalk lahko funkciji Google app dajete navodila.

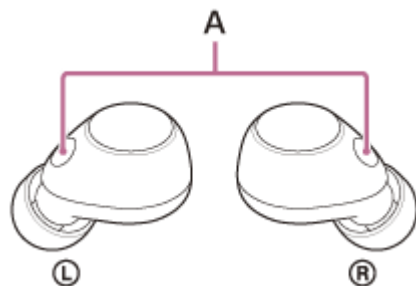

A: Mikrofoni (levo, desno)

Za podrobnosti o seznamu aplikacij, ki delujejo z aplikacijo Google app, glejte navodila za uporabo pametnega telefona Android.

Po aktiviranju aplikacije Google app se glasovni ukaz prekliče, ko v določenem času ne podate nobenih navodil.

Opomba

- Funkcije Google app ni mogoče aktivirati z ukazom »Ok Google«, tudi ko je v pametnem telefonu z operacijskim sistemom Android vklopljena nastavitev »Ok Google«.
- Pri uporabi funkcije glasovne pomoči bo vaš glas slišan prek mikrofonov slušalk (funkcija Sidetone). V tem primeru bodo okoliški zvoki ali zvoki uporabe slušalk morda predvajani prek slušalk – to ni okvara.
- Aplikacija Google app se morda ne bo aktivirala, kar je odvisno od specifikacij pametnega telefona ali različice aplikacije.
- Aplikacija Google app ne deluje, ko je povezana z napravo, ki ni združljiva s funkcijo za glasovno pomoč.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-C700N

Uporaba funkcije glasovne pomoči (Siri)

Z uporabo funkcije Siri, ki jo ponuja iPhone, lahko iPhone upravljate z govorjenjem v mikrofonske slušalke.


1 Vklopite funkcijo Siri.

V napravi iPhone izberite [Settings] - [Siri & Search], da vklopite [Press Home for Siri] in [Allow Siri When Locked]. Zgornji postopek služi le kot primer. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo telefona iPhone.

Opomba: podrobnosti o funkciji Siri poiščite v navodilih za uporabo ali na spletnem mestu za podporo naprave iPhone.


2 Slušalke si nadenite v ušesa in jih povežite s telefonom iPhone prek povezave Bluetooth.

3 Ko je naprava iPhone v stanju pripravljenosti ali predvaja glasbo, pritisnite in zadržite gumb na desni enoti slušalk, dokler se ne vklopi funkcija Siri.

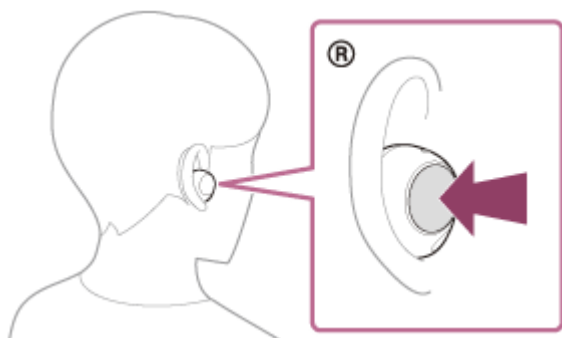

Funkcija Siri je aktivirana.

4 Prek mikrofonov slušalk lahko funkciji Siri dajete navodila.

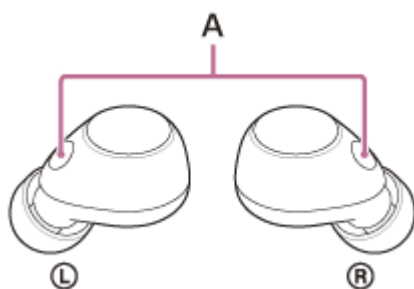

A: Mikrofoni (levo, desno)

Za podrobnosti o seznamu aplikacij, ki delujejo s Siri, glejte navodila za uporabo naprave iPhone.

Opomba

- Funkcije Siri ni mogoče aktivirati z ukazom »Hey Siri«, tudi ko je v napravi iPhone vklopljena nastavev »Hey Siri«.
- Pri uporabi funkcije glasovne pomoči bo vaš glas slišan prek mikrofonov slušalk (funkcija Sidetone). V tem primeru bodo okoliški zvoki ali zvoki uporabe slušalk morda predvajani prek slušalk – to ni okvara.

- Funkcija Siri se morda ne bo aktivirala, kar je odvisno od specifikacij pametnega telefona ali različice aplikacije.

5-047-130-51(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničenjem šuma
WF-C700N

Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«

Ko pametni telefon z nameščeno aplikacijo »Sony | Headphones Connect« in slušalke povežete prek povezave Bluetooth, lahko počnete naslednje.

- Posodobite programsko opremo slušalk
- Spremenite jezik glasovnega navodila
- Vklopite/izklopite zvok obvestila in glasovna navodila
- Spremenite funkcijo gumba
- Nastavite način povezave Bluetooth (način kakovosti zvoka)
- Izklopite slušalke
- Nastavite funkcijo samodejnega izklopa
- Preklopite nastavev za vklop/izklop večtočkovne povezave (hkratna povezava slušalk z 2 napravama)
- Spremenite napravo, ki je povezana z večtočkovno povezavo
- Preverite različico programske opreme slušalk
- Prikažete stanje povezave Bluetooth med levo in desno enoto slušalk ter pametnim telefonom
- Prikažete kodek za povezavo Bluetooth
- Prikažete stanje nastavitve funkcije DSEE
- Nastavite funkcijo DSEE
- Prikažete stanje napolnjenosti baterije slušalk
- Prikažete stanje napolnjenosti baterije ohišja za polnjenje
- Prikažete obvestila za opozarjanje na polnjenje slušalk (ko je baterija ohišja za polnjenje skoraj prazna)
- Izberete nastavev Izenačevalnik/CLEAR BASS
- Prilagodite nastavev izenačevalnika
- Prilagodite funkcijo za izničenje šuma in način okoljskega zvoka (upravljanje okoliškega zvoka)
- Izberete vzorec preklopa pri preklopu funkcije za izničenje šuma/načina okoljskega zvoka na slušalkah
- Uporabite samodejno prilagajanje funkcije za izničenje šuma s prepoznavanjem vedenja (prilagodljivo upravljanje zvoka)
- Predvajanje/premor glasbe ali preskok na začetek prejšnje skladbe (ali trenutne skladbe med predvajanjem)/preskok na začetek naslednje skladbe
- Prilagajate glasnost med predvajanjem glasbe/telefonskimi klici
- Preprosto izvedete seznanitev
- Beležite in prikažete informacije o uporabi slušalk
- Nastavite funkcijo 360 Reality Audio

Podrobnosti o aplikaciji »Sony | Headphones Connect« so na voljo na naslednjem naslovu URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Namig

- Uporaba aplikacije »Sony | Headphones Connect« je odvisna od zvočne naprave. Specifikacije in oblike zaslonov v aplikaciji se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Sorodne teme

- [Namestitev aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)
- [O glasovnih navodilih](#)
- [O gumbih na slušalkah](#)
- [O načinu kakovosti zvoka](#)

- Nošenje slušalk
- Podprti kodeki
- Preverjanje napolnjenosti baterije
- O funkciji DSEE
- Uporaba funkcije za izničevanje šuma
- Poslušanje okoliškega zvoka med predvajanjem glasbe (način okoljskega zvoka)
- Hkratno povezovanje slušalk z 2 napravama (večtočkovna povezava)
- O funkciji 360 Reality Audio

5-047-130-51(2) Copyright 2023 Sony Corporation


Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-C700N

Namestitev aplikacije »Sony | Headphones Connect«

- 1 Aplikacijo »Sony | Headphones Connect« prenesite iz trgovine Google Play ali App Store in jo namestite v svoj pametni telefon.

Podrobnosti o aplikaciji »Sony | Headphones Connect« so na voljo na naslednjem naslovu URL.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

- 2 Po končani namestitvi zaženite aplikacijo »Sony | Headphones Connect«.

Sorodne teme

- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-C700N

Dostop do informacij o podpori iz aplikacije »Sony | Headphones Connect«

Do najnovejših informacij o podpori lahko dostopate v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.

- 1** Na zaslону »Sony | Headphones Connect« izberite [Help].
- 2** Prikaže se zaslon [Headphones Connect Help] z informacijami o podpori.
- 3** Izberite želeni element.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-C700N

Kako programsko opremo ohranjate posodobljeno (za udobno uporabo slušalk)

Če izide nova različica programske opreme za vaše slušalke, bo na zaslonu aplikacije »Sony | Headphones Connect« prikazano obvestilo. Za posodobitev programske opreme slušalk upoštevajte navodila na zaslonu.


Namestite najnovejšo programsko opremo slušalk, tako boste lahko uživali nove funkcije ali odpravili določene težave s slušalkami.

Slušalke vedno uporabljajte z nameščeno najnovejšo programsko opremo.

Za podrobnosti o najnovejši programski opremi slušalk in posodobitvi programske opreme glejte informacije na spletnem mestu za podporo.

Programsko opremo slušalk lahko posodobite na naslednji način.

1 Slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje.

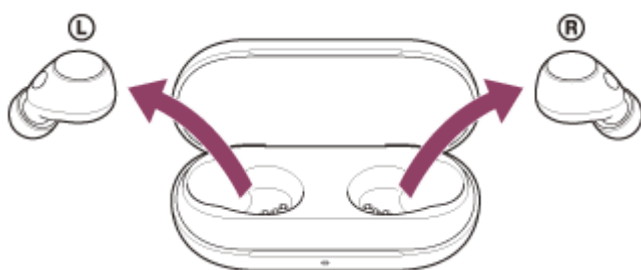

Slušalke se samodejno vklopijo.

2 Zaženite aplikacijo »Sony | Headphones Connect« v mobilni napravi, kot je pametni telefon.

3 Za posodobitev programske opreme slušalk upoštevajte navodila na zaslonu.

Opomba

- Če so z mobilno napravo, ki jo uporabite za posodobitev, povezane druge naprave Bluetooth, izklopite vse naprave Bluetooth, dokler se posodobitev ne zaključi.
Programska oprema morda ne bo posodobljena, ko je mobilna naprava povezana z drugimi napravami, ki so združljive z Bluetooth Low Energy (na primer nosljivimi napravami, pametnimi urami itd.).
- Če se posodobitev ne uspe zaključiti, pomnite naslednje.
 - Zaprite vse aplikacije, ki so nameščene v mobilni napravi, razen aplikacije »Sony | Headphones Connect«.
 - Popolnoma napolnite slušalke in mobilno napravo.
 - Slušalke in mobilno napravo, ki jo uporabljate za izvedbo posodobitve, premaknite čim bližje skupaj, preden zaženete posodobitev.
 - Brezžične omrežne naprave in druge naprave Bluetooth med posodabljanjem ne smejo biti v bližini slušalk.
 - Pred začetkom posodabljanja programske opreme v mobilni napravi izklopite način za varčevanje z energijo*.

Glede na različico operacijskega sistema mobilne naprave se v načinu za varčevanje z energijo posodobitev morda ne bo dokončala.

* Imena se lahko razlikujejo glede na uporabljeno mobilno napravo.

- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

5-047-130-51(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Previdnostni ukrepi

O komunikaciji Bluetooth

- Brezžična tehnologija Bluetooth deluje na razdalji približno 10 m (32,8 čevlja). Največji komunikacijski doseg je lahko različen, odvisen je od prisotnosti ovir (ljudi, kovinskih predmetov, sten itd.) ali od elektromagnetnega okolja.
- Mikrovalovi, ki jih oddaja naprava Bluetooth, lahko vplivajo na delovanje elektronskih medicinskih pripomočkov. Na mestih, ki so navedena v nadaljevanju, izklopite te slušalke in druge naprave Bluetooth, saj lahko sicer povzročijo nezgodo:
 - v bolnišnicah, v bližini sedežev za osebe z omejeno mobilnostjo na vlakih, na mestih, kjer so prisotni vnetljivi plini, v bližini samodejnih vrat ali v bližini požarnih alarmov.
- Ta izdelek oddaja radijske valove, ko ga uporabljate v brezžičnem načinu. Pri uporabi v brezžičnem načinu na letalu upoštevajte navodila posadke glede dovoljene uporabe izdelkov v brezžičnem načinu.
- Zaradi značilnosti brezžične tehnologije Bluetooth je predvajanje zvoka v slušalkah lahko zakasnjeno glede na predvajanje zvoka v oddajni napravi. To pomeni, da med gledanjem filmov ali igranjem iger zvok morda ne bo sinhroniziran s sliko.
- Slušalke podpirajo varnostne funkcije, ki izpolnjujejo zahteve standarda Bluetooth za zagotavljanje varnosti pri komunikaciji z uporabo brezžične tehnologije Bluetooth. Vendar ta varnost morda ne bo zadostovala, kar je odvisno od konfiguriranih nastavitev in drugih dejavnikov. Pri komunikaciji z uporabo brezžične tehnologije Bluetooth bodite previdni.
- Družba Sony ne prevzema nobene odgovornosti za škodo ali izgubo, zaradi uhajanja informacij pri uporabi komunikacije Bluetooth.
- Povezave Bluetooth z vsemi napravami Bluetooth ni mogoče zagotoviti.
 - Naprave Bluetooth, ki so povezane s slušalkami, morajo izpolnjevati zahteve standarda Bluetooth, kot jih določa družba Bluetooth SIG, Inc., in morajo biti potrjene kot skladne.
 - Tudi če povezana naprava izpolnjuje zahteve standarda Bluetooth, se lahko pojavijo primeri, ko zaradi tehničnih navedb o napravi Bluetooth oziroma njenih značilnosti ni mogoče vzpostaviti povezave ali pa prihaja do odstopanj v načinu upravljanja, prikazovanja ali delovanja.
 - Ko slušalke uporabljate za prostoročno telefoniranje, se lahko pojavlja šum, kar je odvisno od povezane naprave ali okolja, v katerem komunikacija poteka.
- Pri nekaterih napravah, ki jih povezuje, lahko traja nekaj časa, preden se komunikacija vzpostavi.

Opomba o povišanju temperature

- Pri polnjenju enot slušalk ali ohišja za polnjenje oz. pri daljši uporabi slušalk lahko pride do povišanja temperature enot slušalk ali ohišja za polnjenje, vendar to ne pomeni okvare.

Opomba o statični elektriki

- Če slušalke uporabljate, ko je zrak suh, lahko zaradi statične elektrike, ki se nakopiči v telesu, izkusite neugodje. To ne pomeni okvare slušalk. Ta učinek lahko zmanjšate tako, da nosite oblačila iz naravnih materialov, ki statične elektrike ne ustvarjajo zlahka.

Opombe o nošenju slušalk

- Slušalke po uporabi počasi snemite iz ušes.
- Ker slušalke tesno pokrivajo ušesa, si lahko poškodujete bobnič, če jih močno pritiskate ob ušesa ali če jih hitro snamete z ušes. Med nošenjem slušalk lahko membrana zvočnika začne oddajati klikajoč zvok. To ni okvara.
- Daljša uporaba slušalk lahko povzroči simptome, kot sta srbenje in draženje ušes. Če se med uporabo slušalk pojavi kateri od zgoraj navedenih simptomov, takoj prekinite uporabo in se posvetujte z zdravnikom ali najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.

- Pri daljši uporabi je priporočljivo, da si slušalke večkrat snamete iz ušes.

Druge opombe

- Slušalk ne izpostavljajte udarcem, saj gre za natančno napravo.
- Funkcija Bluetooth morda ne bo delovala z mobilnim telefonom, kar je odvisno od pogojev signala in okolice.
- Slušalke prenehajte uporabljati, če uporaba postane neprijetna.
- Konici ušesnih čepkov se lahko zaradi dolgotrajne uporabe in shranjevanja poškodujeta ali se njuna kakovost poslabša.
- Če se konici ušesnih čepkov umažeta, ju snemite s slušalk in z roko nežno umijte; uporabite nevtralen detergent. Po čiščenju temeljito obrišite vsakršno vlago.
- Če v slušalke vstopi voda ali tujek, to lahko povzroči požar ali električni udar. Če v slušalke vstopi voda ali tujek, takoj prekinite uporabo in se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony. Še posebej bodite previdni v naslednjih primerih.
 - Pri uporabi slušalk v bližini umivalnika ali posode s tekočino
Bodite previdni, da vam slušalke ne padejo v umivalnik ali posodo z vodo.
 - Pri uporabi slušalk v dežju ali snegu ali na vlažnih mestih

Čiščenje slušalk

- Ko je zunanost slušalk umazana, jo obrišite z mehko suho krpo. Če so slušalke zelo umazane, krpo namočite v blago raztopino nevtralnega detergenta in jo dobro ožemite, preden začnete z brisanjem. Ne uporabljajte topil, kot je razredčilo, benzen ali alkohol, saj lahko poškodujejo površino slušalk ali povzročijo druge poškodbe.

Enot slušalk in ohišja za polnjenje ne uporabljajte v bližini medicinskih pripomočkov

- Radijski valovi lahko vplivajo na srčne spodbujevalnike in medicinske pripomočke. Enot slušalk in ohišja za polnjenje ne uporabljajte na mestih z množico ljudi, kot so polni vlaki ali medicinske ustanove.
- V enotah slušalk in ohišju za polnjenje so magneti, ki lahko vplivajo na srčne spodbujevalnike, programirljive zaklopke šantov za zdravljenje hidrocefalusa ali druge medicinske pripomočke. Slušalk ne postavljajte v bližino oseb, ki uporabljajo takšne medicinske pripomočke. Če uporabljate tovrstne medicinske pripomočke, se pred uporabo slušalk posvetujte s svojim zdravnikom.

Enoti slušalk in ohišje za polnjenje umaknite dlje stran od magnetne kartice

- V enotah slušalk in ohišju za polnjenje se uporabljajo magneti. Če magnetno kartico približate slušalkam, lahko to vpliva na magnet v kartici, ki morda ne bo več uporaben.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-C700N



Ko slušalke prenehate uporabljati

Ko slušalke prenehate uporabljati, enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.
Zaprte pokrov ohišja za polnjenje.



Opomba


- Če je v vratih za polnjenje preostala voda ali znoj, lahko to prepreči polnjenje slušalk. Po uporabi takoj obrišite znoj ali vodo na vratih za polnjenje. Če se vrata za polnjenje na enotah slušalk ali ohišju za polnjenje umažejo, jih očistite z mehko suho krpo.

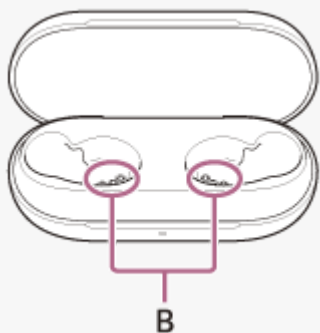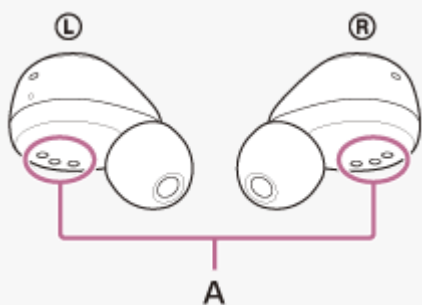

- A:** Vrata za polnjenje na enotah slušalk (leva, desna)
B: Vrata za polnjenje na ohišju za polnjenje (levo, desno)

Če se slušalke zmočijo

- Z mehko suho krpo obrišite vso vodo s slušalk.
- Odstranite konici ušesnih čepkov, zvočna kanala (cevki za izhod zvoka) obrnite navzdol in slušalke večkrat stresite, da odstranite vodo.

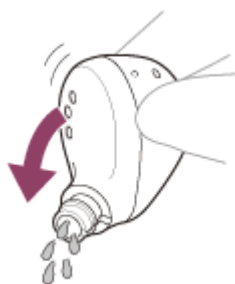

3. Del z mikrofonom ali del z luknjico za zrak obrnite navzdol in s sluškami približno 5-krat rahlo potrkajte po suhi krpi ipd., da odstranite vodo iz notranjosti.



4. Slušalke pustite na sobni temperaturi, da se popolnoma posušijo.


Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-C700N

Vzdrževanje

Izvajajte redno vzdrževanje z upoštevanjem spodnjih postopkov.

1 Odstranite konico ušesnega čepka.

Držite enoto slušalk in zasukajte konico ušesnega čepka, da jo izvlečete. Pri odstranjevanju konice ne stiskajte njenega konca.

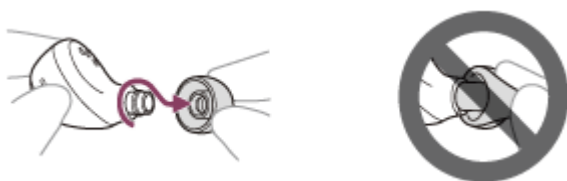

2 Očistite slušalke.

Čiščenje enot slušalk

Ko je zunanost slušalk umazana, jo obrišite z mehko suho krpo. Če so slušalke zelo umazane, krpo namočite v blago raztopino nevtralnega detergenta in jo dobro ožemite, preden začnete z brisanjem. Ne uporabljajte topil, kot je razredčilo, benzen ali alkohol, saj lahko poškodujejo površino slušalk ali povzročijo druge poškodbe.

Z mehko suho krpo obrišite vso vodo z enot slušalk.

Slušalk s kapljicami vode ne puščajte na hladnih mestih, ker lahko voda zmrzne.

Čiščenje delov z mikrofoni

Obrišite morebitno umazanijo na mrežastem delu enote slušalk s krpo, ki je bila navlažena z vodo in dobro ožeta. Odstranite umazanijo, da ne bo prešla globlje v mrežasti del enote slušalk.

Čiščenje vrat za polnjenje


Če na vratih za polnjenje na enotah slušalk ali ohišju za polnjenje pustite tujke ali vlago, kot je pot ipd., lahko pride do korozije, kar lahko prepreči polnjenje.

Ko končate z uporabo slušalk, vrata za polnjenje nežno obrišite z mehko suho krpo ali vatirano palčko.

Če polnjenje slušalk ne deluje, lahko poskusite s temeljitim čiščenjem vrat za polnjenje.


Vrata za polnjenje, ki potrebujejo vzdrževanje

- Slušalke

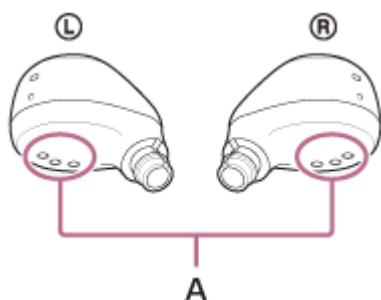

A: Vrata za polnjenje na enotah slušalk (leva, desna)

- Ohišje za polnjenje

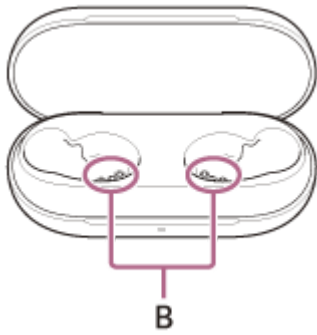


B: Vrata za polnjenje na ohišju za polnjenje (levo, desno)

Čiščenje odprtin za izhod zvoka


Obrišite morebitno umazanijo, kot je ušesni vosek v odprtini za izhod zvoka ali utor na enoti slušalk s krpo, ki je bila navlažena z vodo in dobro ožeta.

Odstranite umazanijo, da ne bo prešla globlje v enoto slušalk.

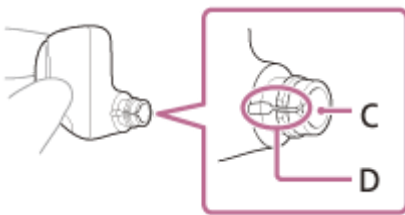


C: Odprtina za izhod zvoka

D: Utor

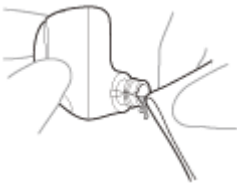

Čiščenje vdolbin na ohišju za polnjenje

Z vatirano palčko ipd. očistite vdolbini za konici ušesnih čepkov.

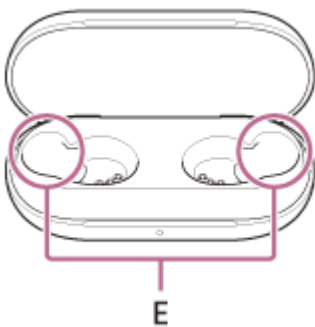

E: Vdolbini na ohišju za polnjenje (levo, desno)


Sušenje slušalk

Ko končate s čiščenjem, slušalke pustite na sobni temperaturi, da se popolnoma posušijo.



3 Namestite konico ušesnega čepka.


Konico ušesnega čepka vstavite do konca. Konice ušesnega čepka ne nameščajte tako, da bo pritrjena slabo ali postrani.

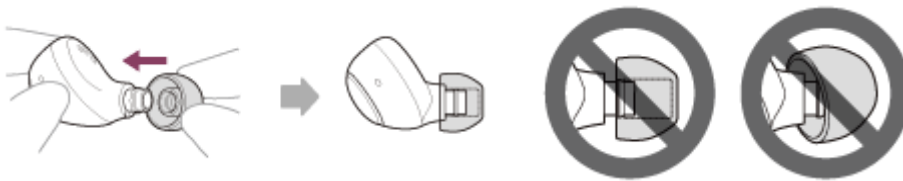

Če konica ušesnega čepka ni popolnoma pritrjena, lahko odpade s slušalke, in kakovost zvoka, učinki funkcije za izničevanje šuma ter udobje pri nošenju se lahko poslabšajo.

4 Slušalke vstavite v ohišje za polnjenje.

Po vzdrževanju ter po čiščenju in sušenju enote slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.

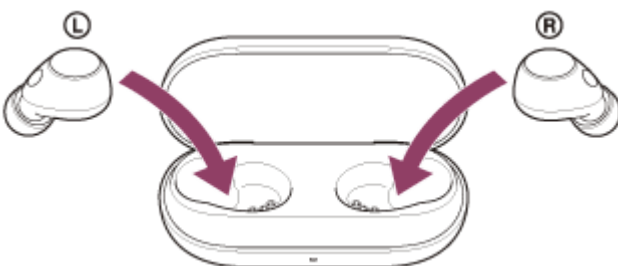

Ne pozabite zapreti pokrova ohišja za polnjenje.



Brezžične stereo slušalke z izničenjem šuma
WF-C700N

Za preprečitev požara ali okvare zaradi omočenja naprave

Po uporabi očistite

Polnjenje ob prisotnosti tekočin, kot so voda ali pot, ali tujkov, kot je prah, na vratih USB Type-C ohišja za polnjenje ali vrat za polnjenje na slušalkah lahko povzroči nezgode, kot so opekline ali resne poškodbe zaradi požara, električnega udara, povzročanja toplote, dima ali vžiga. To lahko povzroči tudi okvaro.

Izogibajte se naslednjim situacijam in pazite, da se na enotah slušalk ali ohišju za polnjenje ne nabere vlaga ali umazanija.

Če se enote slušalk ali ohišje za polnjenje zmočijo ali umažejo, glejte razdelek »[Če se enoti slušalk ali ohišje za polnjenje zmočijo](#)« in jih pred uporabo očistite po opisanem postopku.

- Dotikanje enot slušalk ali ohišja za polnjenje, ne da bi si obrisali mokre roke po opravljanju gospodinskih del v kuhinji ali umivanju rok v toaletnih prostorih.




- Odlaganje enot slušalk ali ohišja za polnjenje v prsni žep vlažnega oblačila.



- Odlaganje enot slušalk ali ohišja za polnjenje v vrečko s hladno plastenko PET.



- Razlitje pijače, ko jeste ali pijete.

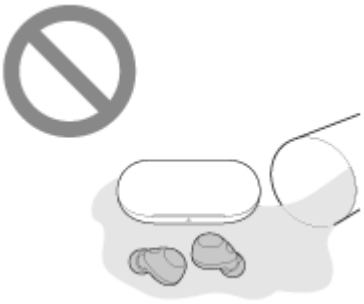

5-047-130-51(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-C700N

Če se enoti slušalk ali ohišje za polnjenje zmočijo

Vodoodpornost slušalk

- Ohišje za polnjenje ni vodoodporno.
- Specifikacije vodoodpornosti za te slušalke ustrezajo stopnji IPX4 v standardu IEC 60529 »Stopnje zaščite pred vdorom vode (koda IP)«, ki označuje stopnjo zaščite pred vdorom vode. Slušalk ni mogoče uporabljati pod vodo. Pri nepravilni uporabi slušalk lahko voda vdre v slušalke in povzroči požar, električni udar ali okvare. Upoštevajte naslednje nasvete in slušalke uporabljajte pravilno.
IPX4: zaščita pred pljuski vode iz katere koli smeri.
- Zvočni kanali (cevke za izhod zvoka), luknjice za zrak in del z mikrofonom slušalk niso popolnoma vodotesni. Če v zvočnih kanalih, luknjicah za zrak ali delu z mikrofonom ostanejo kapljice vode, lahko začasno pride do naslednjih težav. Vendar to niso okvare.
 - Zvoke bo morda težje slišati.
 - Funkcija za izničevanje šuma je oslABLJENA.
 - Slišali boste nenavadne zvoke.
 - Sogovornika bo med telefonskimi klici težko slišati.

Tekočine, za katere veljajo specifikacije vodoodpornosti za slušalke


Velja za:	sladka voda, voda iz pipe, znoj
Ne velja za:	Vse ostale tekočine (npr. voda z milom, voda z detergentom, voda iz kopeli, šamponi, voda iz vročega vrelca, vroča voda, voda iz bazena, morska voda itd.)

Vodoodpornost slušalk je določena glede na meritve, ki jih je izvedla družba Sony pod zgoraj omenjenimi pogoji. Za okvare, ki so posledica potopitve v vodo zaradi napačne uporabe, garancija ne velja.

Za zaščito enot slušalk in ohišja za polnjenje pred poškodbami

Skrbno upoštevajte spodnje previdnostne ukrepe, da zagotovite pravilno uporabo slušalk.


- Vode ne pljuskajte s silo v dela za izhod zvoka, luknjici za zrak ali dela z mikrofonom enot slušalk.
- Mokrih slušalk ne puščajte na hladnih mestih, ker lahko voda zmrzne. Da preprečite okvare, po uporabi obrišite vso vodo.
- Slušalk ne potaplajte pod vodo in jih ne uporabljajte v vlažnih prostorih, kot je kopalnica.
- Pazite, da vam slušalke ne padejo iz rok in ne izpostavljajte jih mehanskim udarcem. Pri tem lahko pride do deformacije ali poškodbe slušalk, kar lahko povzroči poslabšanje vodoodpornosti.
- Če se slušalke zmočijo:
 1. Z mehko suho krpo obrišite vso vodo s slušalk.
 2. Odstranite konici ušesnih čepkov, zvočna kanala (cevki za izhod zvoka) obrnite navzdol in slušalke večkrat stresite, da odstranite vodo.

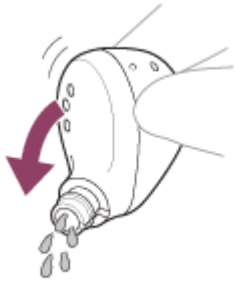

3. Del z mikrofonom ali del z luknjico za zrak obrnite navzdol in s sluškami približno 5-krat rahlo potrkajte po suhi krpi ipd., da odstranite vodo iz notranjosti.



4. Slušalke pustite na sobni temperaturi, da se popolnoma posušijo.
- Če enote slušalk in ohišje za polnjenje polnite, ko so omočene od potu ipd., bo prišlo do korozije vrat za polnjenje. Pred polnjenjem vlago obrišite z mehko suho krpo in slušalke pustite na sobni temperaturi, da se popolnoma posušijo.
- Brezplačna garancija ne krije popravil v primeru okvare zaradi malomarnosti.

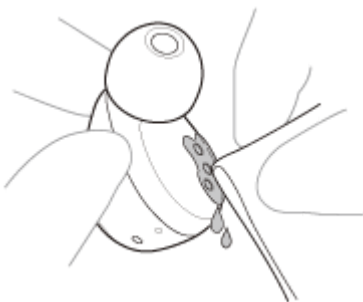

- Če se vrata za polnjenje na enotah slušalk ali ohišju za polnjenje umažejo, jih očistite z mehko suho krpo.
- Pred pranjem vzemite enoti slušalk iz žepov hlač ali srajc.



- Če so slušalke počene ali deformirane, jih ne uporabljajte v bližini vode oziroma se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.

5-047-130-51(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-C700N

Licence

- Oznaka »Made for Apple« pomeni, da je bila dodatna oprema posebej zasnovana za uporabo z izdelki Apple, ki so navedeni v oznaki, razvijalec pa potrjuje, da oprema izpolnjuje zahteve standardov delovanja, ki jih je določila družba Apple. Družba Apple ne odgovarja za delovanje te naprave ali njene skladnosti z varnostnimi in zakonsko predpisanimi standardi.
- Ta izdelek vsebuje programsko opremo, ki jo družba Sony uporablja po licenčni pogodbi lastnika avtorskih pravic do te programske opreme. Objavo vsebine te pogodbe od nas zahteva lastnik avtorskih pravic do te programske opreme. Obiščite naslednji naslov URL in preberite.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/23/>
- Storitve, ki jih ponujajo tretje osebe, se lahko spremenijo oziroma začasno ali trajno prekinejo brez predhodnega obvestila. Družba Sony v teh primerih ne prevzema nobene odgovornosti.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-C700N

Blagovne znamke

- Microsoft, Windows in Windows Media so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac in Siri so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in drugih državah.
- App Store je storitvena znamka družbe Apple Inc., registrirana v Združenih državah Amerike in drugih državah.
- IOS je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka družbe Cisco v ZDA in drugih državah, njena uporaba je licencirana.
- Google, Android in Google Play so blagovne znamke družbe Google LLC.
- Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc., družba Sony Group Corporation in njene podružnice pa vsakršne tovrstne znamke uporablja z licenco.
- USB Type-C® in USB-C® sta registrirani blagovni znamki združenja USB Implementers Forum.
- DSEE je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka družbe Sony Group Corporation ali njenih povezanih družb.
- Vse druge blagovne znamke in registrirane blagovne znamke so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke njihovih lastnikov. V tem priročniku se oznaki TM in ® ne uporabljata.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-C700N

Spletna mesta za podporo strankam

Za stranke v ZDA, Kanadi in Latinski Ameriki:

<https://www.sony.com/am/support>

Stranke v Evropi:

<https://www.sony.eu/support>

Stranke na Kitajskem:

<https://service.sony.com.cn>

Stranke v drugih državah/regijah:

<https://www.sony-asia.com/support>

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-C700N

Kaj lahko storim, da odpravim težavo?

Preden zaprosite za popravilo, znova preverite naslednje:

- V tem vodniku za pomoč poiščite znake nepravilnega delovanja in poskusite izvesti navedene ukrepe za odpravljanje težav.
- Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov ohišja za polnjenje.
Nekatere težave boste lahko odpravili tako, da enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.
- Napolnite baterijo slušalk.
Nekatere težave boste lahko odpravili tako, da napolnite baterijo slušalk.
- Znova zaženite napravo, ki jo poskušate povezati s slušalkami.
Določene težave boste morda uspeli odpraviti z vnovičnim zagonom naprave, ki jo poskušate povezati, npr. vaš računalnik ali pametni telefon.
- Ponastavite slušalke.
- Inicializirajte slušalke.
Nastavitve glasnosti itd. boste tako ponastavili na tovarniške nastavitve in izbrisali vse informacije o seznanitvah.
- Dodatne informacije o težavah poiščite na spletnem mestu za podporo kupcem.

Če navedeni ukrepi ne odpravijo težave, se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.

Sorodne teme

- [Polnjenje](#)
- [Spletna mesta za podporo strankam](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-C700N

Vklop slušalk ni mogoč.

- Preverite, ali je baterija popolnoma napolnjena.
 - Slušalk ni mogoče vklopiti, ko so vstavljene v ohišje za polnjenje in se v njem polnijo. Če želite slušalke vklopiti, jih odstranite iz ohišja za polnjenje.
 - Napolnite ohišje za polnjenje.
 - Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov ohišja za polnjenje.
Nekatere težave boste lahko odpravili tako, da enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.
 - Ponastavite slušalke.
 - Inicializirajte slušalke in jih znova seznanite z napravo.
-

Sorodne teme


- [Polnjenje](#)
- [Preverjanje napoljenosti baterije](#)
- [Vklop slušalk](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-C700N

Polnjenje ni mogoče.

Splošno

- Preverite, ali ste enoti slušalk trdno namestili v priloženo ohišje za polnjenje. Če se enoti slušalk v ohišju za polnjenje premikata, se morda ne bosta napolnili.

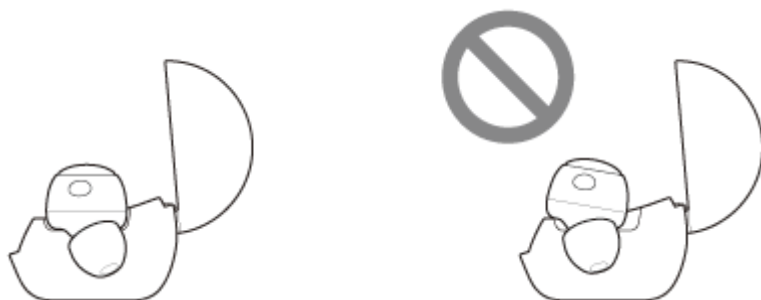

- Uporabljajte samo priloženi kabel USB Type-C in preverite, ali je ta dobro priključen v ohišje za polnjenje.
- Če konci ušesnih čepkov nista ustrezno pritrjeni na enoti slušalk, se enoti slušalk morda ne bosta napolnili v priloženem ohišju za polnjenje. Ko enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje, preverite, ali sta konci ušesnih čepkov pravilno pritrjeni.
- Če uporabite konci ušesnih čepkov drugih proizvajalcev, se enoti slušalk morda ne bosta napolnili v priloženem ohišju za polnjenje. Pri polnjenju vedno uporabite priložene konice ušesnih čepkov.
- Če se vrata za polnjenje na enotah slušalk ali ohišje za polnjenje umažejo, se enoti slušalk morda ne bosta napolnili. Vrata za polnjenje čistite z mehko, suho krpo.
- Polnjenje je priporočljivo v prostoru s temperaturo med 15 °C in 35 °C. Polnjenje pri temperaturi izven tega območja morda ne bo učinkovito.
- Ponastavite slušalke.
- Inicializirajte slušalke in jih znova seznanite z napravo.

Pri polnjenju z napajalnikom USB za izmenični tok

- Poskrbite, da bo napajalnik USB na izmenični tok dobro priključen v električno vtičnico za izmenični tok.
- V primeru uporabe napajalnika USB za izmenični tok, ki je na voljo v prosti prodaji, uporabite takšnega, ki je zmožen dovajati izhodni tok 0,5 A (500 mA) ali višji tok.

Pri polnjenju z računalnikom

- Preverite, ali je kabel USB Type-C dobro priključen v računalnik.
- Preverite, ali je računalnik vklopljen. Prebudite računalnik, če je v stanju pripravljenosti (spanja) ali mirovanja.
- Preverite, ali sta ohišje za polnjenje in računalnik povezana neposredno in ne prek zvezdišča USB.
- Morda je prišlo do težave z vrati USB povezanega računalnika. Če imate na voljo drug računalnik, kabel priključite v vrata USB tega računalnika.
- Posodobite operacijski sistem računalnika.

Sorodne teme

- [Polnjenje](#)
- [Zamenjava konic ušesnih čepkov](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-C700N

Razpoložljivi čas delovanja je kratek, baterija ne deluje dolgo, trajanje delovanja baterije leve in desne enote slušalk se razlikuje.

- Če nastavite naslednje funkcije, se čas delovanja baterije skrajša.
 - Način kakovosti zvoka med predvajanjem Bluetooth: Prednost kakovosti zvoka
 - Funkcija za izničevanje šuma/način okoljskega zvoka
 - Izenačevalnik
 - DSEE

Če hkrati zaženete zgornje nastavitve, se čas delovanja baterije še skrajša.

- Odvisno od nastavitve za funkcije slušalk in pogojev uporabe, se hitrost porabe energije baterije za polnjenje razlikuje med levo in desno enoto slušalk. Vendar to ni okvara.
- Če uporabite obe enoti slušalk takoj po tem, ko ste uporabljali samo eno enoto slušalk, se stanje baterij v posamezni enoti slušalk lahko razlikuje. To ni okvara, saj bo porabljeno preostalo stanje baterije na posamezni strani.
- Ko slušalke prenehate uporabljati, enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov ohišja za polnjenje. Če si slušalk ne nadenete po odstranjevanju iz ohišja, se bodo slušalke izklopile 15 minut po prekinitvi povezave Bluetooth.
- Čas delovanja z baterijo je krajši med pogovarjanjem v telefonskih klicih kot pri poslušanju glasbe.

Sorodne teme

- [Razpoložljivo trajanje delovanja](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-C700N

Čas polnjenja je predolg.

- Pri polnjenju z računalnikom preverite, ali sta ohišje za polnjenje in računalnik povezana neposredno in ne prek zvezdišča USB. To lahko izboljšate tudi tako, da ponovno zaženete računalnik in poskusite znova izvesti postopek vzpostavitve povezave USB.
 - Preverite, ali uporabljate priloženi kabel USB Type-C.
 - Odvisno od nastavitve za funkcije slušalk in pogojev uporabe, se hitrost porabe energije baterije za polnjenje razlikuje med levo in desno enoto slušalk.
Zaradi tega se lahko časa polnjenja polnilnih baterij za levo in desno enoto slušalk razlikujeta. Vendar to ni okvara.
 - Polnjenje je priporočljivo v prostoru s temperaturo med 15 °C in 35 °C. Polnjenje pri temperaturi izven tega območja morda ne bo učinkovito.
 - V primeru uporabe napajalnika USB za izmenični tok, ki je na voljo v prosti prodaji, uporabite takšnega, ki je zmožen dovajati izhodni tok 0,5 A (500 mA) ali višji tok.
-

Sorodne teme

- [Polnjenje](#)

Brez zvoka, brez zvoka na eni strani

Splošno

- Znova seznanite slušalke in napravo Bluetooth.
- Med predvajanjem glasbe preverite, ali so slušalke in oddajna naprava Bluetooth povezane prek povezave A2DP Bluetooth.
- Napolnite ohišje za polnjenje.
- Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov ohišja za polnjenje.
Nekatere težave boste lahko odpravili tako, da enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.
- Znova zaženite pametni telefon ali računalnik.
- Ponastavite slušalke.
- Inicializirajte slušalke in jih znova seznanite z napravo.
- Ko so slušalke hkrati povezane z 2 napravama prek večtočkovne povezave, odvisno od povezane naprave, bo naprava morda še naprej pošiljala tihi signal, tudi če se predvajanje glasbe ali videoposnetka zaustavi. V tem primeru slušalke ostanejo povezane z napravo in povezava morda ne bo preklopila na drugo napravo. Če zvoka iz druge naprave ne slišite po zaustavitvi predvajanja v prvi napravi, izvedite naslednje korake in preverite, ali se je stanje izboljšalo.
 - Z uporabo aplikacije »Sony | Headphones Connect« preverite, ali je nastavitev [Connect to 2 devices simultaneously] vklopljena.
 - V aplikaciji v prvi napravi zaustavite predvajanje.
 - V prvi napravi zaustavite aplikacijo.
 - V možnosti [Manage Connected Device] razdelka [Device Currently Being Connected] v aplikaciji »Sony | Headphones Connect« izberite napravo, iz katere želite predvajati, in nato zaženite predvajanje.

Pri povezavi z računalnikom

- Če so slušalke povezane z računalnikom, preverite, ali je izhodni zvočni signal v računalniku nastavljen za napravo Bluetooth.
- Znova zaženite aplikacijo za predvajanje glasbe ali aplikacijo za predvajanje videoposnetkov.
- Pri uporabi aplikacije za video klice v računalniku preverite, ali so slušalke in računalnik povezani prek povezave HFP ali HSP Bluetooth.
Glede na uporabljen aplikacijo za videoklice nastavitve za mikrofona morda ne bodo na voljo.

Če ni zvoka samo na eni strani

- Pri uporabi nekaterih aplikacij za pametne telefone ali računalniških aplikacij (ki zahtevajo profil HFP (profil za prostoročno telefoniranje)/HSP (profil za slušalke)) boste glas morda slišali samo v eni enoti slušalk.

Sorodne teme

- [Pri uporabi samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-C700N

Nizka glasnost zvoka

- Če velikost konic ušesnih čepkov ne ustreza velikosti vaših ušesnih kanalov ali slušalk ne nosite pravilno v ušesih, kakovost zvoka ali glasnost morda ne bo ustrezna.
V takšnem primeru poskusite naslednje.
 - Konice ušesnih čepkov zamenjajte z ustreznimi, ki se tesno prilagajajo vašim ušesom. Pri zamenjavi konic ušesnih čepkov preskušajte velikosti konic ušesnih čepkov od večjih do manjših. Najprimernejša velikost konic ušesnih čepkov za levo in desno uho se lahko razlikuje.
 - Preverite, ali slušalke pravilno nosite v ušesih. Slušalke nosite tako, da se konica ušesnega čepka usede čim globlje v ušesni kanal.
- Prilagodite glasnost na povezani napravi.
Med predvajanjem glasbe je glasnost mogoče prilagajati na slušalkah.
- Prilagajanje glasnosti med klicem na slušalkah ni mogoče. Prilagodite glasnost na povezani napravi.
- Napravo Bluetooth znova povežite s slušalkami.
- Zvočni kanali (cevke za izhod zvoka), luknjice za zrak in del z mikrofonom slušalk niso popolnoma vodotesni. Če v zvočnih kanalih, luknjicah za zrak ali v delih z mikrofonom ostanejo kapljice vode, lahko začasno pride do tišjega zvoka. Vendar to ni okvara. Glejte »[Ko slušalke prenehate uporabljati](#)« in slušalke posušite pred uporabo po opisanem postopku.
- Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov ohišja za polnjenje.
Nekatere težave boste lahko odpravili tako, da enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.
- Ponastavite slušalke.
- Inicializirajte slušalke in jih znova seznanite z napravo.

Opomba

- Glede na povezano napravo glasnost v napravi in v slušalkah morda ne bosta sinhronizirani. Če glasnost naprave ni sinhronizirana z glasnostjo slušalk in glasnost znižate na slušalkah, po tem glasnosti v slušalkah ne bo mogoče zvišati na napravi.
V tem primeru povečajte glasnost slušalk in povezane naprave.
Če je po prilagoditvi glasnosti v povezani napravi zvok še vedno tih, glasnost spremenite z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Morda boste slišali nizko kakovost zvoka, šuma ali nenavadne zvoke.

- Če velikost konic ušesnih čepkov ne ustreza velikosti vaših ušesnih kanalov ali slušalk ne nosite pravilno v ušesih, kakovost zvoka, učinek funkcije za izničevanja šuma ali kakovost glasov v klicih morda ne bo ustrezna. V takšnem primeru poskusite naslednje.
 - Konice ušesnih čepkov zamenjajte z ustreznimi, ki se tesno prilagajajo vašim ušesom. Pri zamenjavi konic ušesnih čepkov preskušajte velikosti konic ušesnih čepkov od večjih do manjših. Najprimernejša velikost konic ušesnih čepkov za levo in desno uho se lahko razlikuje.
 - Preverite, ali slušalke pravilno nosite v ušesih. Slušalke nosite tako, da se konica ušesnega čepka usede čim globlje v ušesni kanal.
- Če pritisnete gumb na levi ali desni enoti, ko slušalke niso povezane prek povezave Bluetooth, boste slišali zvok obvestila, ki naznani, da so slušalke vklopljene.
- Znižajte glasnost naprave za predvajanje, če je previsoka.
- Povezavo Bluetooth preklopite na A2DP z uporabo povezane naprave, ko so slušalke in oddajna naprava Bluetooth povezane prek povezave HFP ali HSP Bluetooth.
- Če se slušalke povežejo s predhodno povezano napravo Bluetooth, je s slušalkami mogoče vzpostaviti povezavo HFP/HSP Bluetooth samo, ko so slušalke vklopljene. V povezani napravi vzpostavite povezavo A2DP Bluetooth.
- Ko s slušalkami poslušate glasbo z računalnika, bo kakovost zvoka prvih nekaj sekund morda slaba (glas pevca bo morda težje slišati ipd.). Vzrok za to so specifikacije računalnika (prednost je dana stabilni komunikaciji na začetku prenosa in čez nekaj sekund preklopi na dajanje prednosti kakovosti zvoka) in ni okvara slušalk. Če se kakovost zvoka po nekaj sekundah ne izboljša, povezavo A2DP vzpostavite z računalnikom. Več podrobnosti o funkcijah računalnika poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Določene naprave, ki oddajajo ultrazvočne valove za odganjanje glodavcev, so lahko včasih nameščene pri vходу v trgovinske objekte ali postaje podzemne železnice. V bližini takšnih naprav lahko ultrazvočni valovi v slušalkah povzročijo šum ali nenavadne zvoke. Umaknite se z mesta, kjer slišite šum ali nenavadne zvoke, ali pa v aplikaciji »Sony | Headphones Connect« izklopite funkcijo za izničevanje šuma/način okoljskega zvoka.


Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Zamenjava konic ušesnih čepkov](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-C700N

Zvok pogosto preskakuje.

- Slušalke preklopite v »Prednost ima stabilna povezava«. Za podrobnosti glejte »[O načinu kakovosti zvoka](#)«.
- Ko so slušalke hkrati povezane z 2 napravama prek večtočkovne povezave, lahko to pogosteje privede do preskakovanja zvoka.
- To lahko izboljšate tako, da spremenite nastavitve za kakovost brezžičnega predvajanja v oddajni napravi. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena oddajni napravi.
- Odstranite ovire med anteno naprave Bluetooth, s katero želite povezati slušalke, in vgrajenima antenama v levi in desni enoti slušalk. Anteni leve ali desne enote slušalk sta vgrajeni na mestih, ki sta na sliki prikazani s prekinjeno črto.

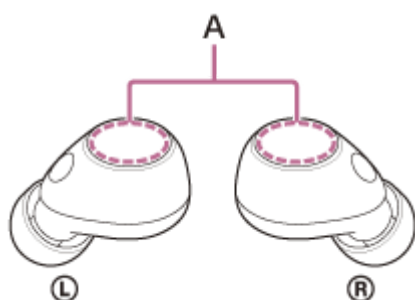

A: Mesta vgrajenih anten (levo, desno)

- Glede na način nošenja enot slušalk lahko zvok pogosto preskakuje. Če nosite levo in desno enoto slušalk tako, da sta dela z anteno obrnjena stran od ušes, se lahko povezava izboljša.



- V naslednjih primerih lahko pride do prekinitve povezave Bluetooth ter šuma ali izpada zvoka.
 - Ko je med slušalkami in napravo Bluetooth človeško telo
V takšnem primeru lahko napravo Bluetooth premaknete bližje anteni slušalk, da poskusite izboljšati povezavo Bluetooth.
 - Če je med slušalkami in napravo Bluetooth ovira, na primer kovinska pregrada ali stena.
 - Na mestih z brezžično povezavo LAN ali kjer je v uporabi mikrovalovna pečica, nastajajo elektromagnetni valovi itd.
 - Kjer so v bližini druge avdio naprave za brezžično komunikacijo ali druge osebe, npr. na železniški postaji ali polnem vlaku.
- Če glasbo poslušate prek pametnega telefona, lahko stanje izboljšate tako, da zaprete nepotrebne aplikacije ali pametni telefon zaženete znova. Če glasbo poslušate prek računalnika, zaprite nepotrebne aplikacije ali okna in znova zaženite računalnik.
- Znova vzpostavite povezavo med slušalkami in napravo Bluetooth.
Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov ohišja za polnjenje. Nato slušalke vzemite iz ohišja za polnjenje, da slušalke povežete z napravo Bluetooth.

- Ko vklopite funkcijo za prilagodljivo upravljanje zvoka, slušalke zaznajo dejanja uporabnika in samodejno prilagodijo funkcijo za izničenje šuma. Ob spremembi te nastavitve se lahko predvajanje glasbe ustavi za trenutek. To ni okvara.
- Ponastavite slušalke.
- Inicializirajte slušalke in jih znova seznanite z napravo.

Sorodne teme

- [O načinu kakovosti zvoka](#)
- [Hkratno povezovanje slušalk z 2 napravama \(večtočkovna povezava\)](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

5-047-130-51(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke z izničenjem šuma
WF-C700N

Med predvajanjem glasbe se sliši hrup.

- Če slušalke uporabljate med hojo ali tekom, bo zvok vibracij morda slišen skozi telo, vendar gre pri tem za značilnost izdelka in to ni okvara.
- Zvočni kanali (cevke za izhod zvoka), luknjice za zrak in del z mikrofonom slušalk niso popolnoma vodotesni. Če v zvočnih kanalih, luknjicah za zrak ali delih z mikrofoni ostanejo kapljice vode, se lahko začasno sliši piskanje (rezonanca). To ni okvara. Glejte »[Ko slušalke prenehate uporabljati](#)« in slušalke posušite pred uporabo po opisanem postopku.
- Ko vklopite funkcijo za prilagodljivo upravljanje zvoka, slušalke zaznajo dejanja uporabnika in samodejno prilagodijo funkcijo za izničenje šuma. Ob spremembi te nastavitve se lahko predvajanje glasbe ustavi za trenutek in morda bo predvajan zvok obvestila. Ta zvok vas obvesti o spremembi nastavitve.
Če želite deaktivirati ta zvok obvestila, nastavev izklopite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.
- Če prekrijete del z mikrofonom v levi ali desni enoti slušalk z dlanjo ipd. ali enoto slušalk stisnete v dlani, lahko pride do piskanja (rezonance). To ni okvara. V tem primeru umaknite dlan ipd. z dela z mikrofonom na levi oziroma desni strani.
- Če je način okoljskega zvoka omogočen v hrupnem okolju, lahko zaslišite zvok. To ni okvara. V tem primeru funkcijo za izničenje šuma nastavite na VKLOP ali pa funkcijo za izničenje šuma in način okoljskega zvoka nastavite na IZKLOP.
- Napolnite ohišje za polnjenje.
- Enote slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov ohišja za polnjenje.
Nekatere težave boste lahko odpravili tako, da enote slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.
- Ponastavite slušalke.
- Inicializirajte slušalke in jih znova seznanite z napravo.

Sorodne teme

- [Uporaba funkcije za izničenje šuma](#)
- [Poslušanje okoljskega zvoka med predvajanjem glasbe \(način okoljskega zvoka\)](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Ko slušalke prenehate uporabljati](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-C700N

Učinek funkcije za izničevanje šuma ni zadosten.

- Funkcija za izničevanje šuma je vklopljena.
- Če velikost konic ušesnih čepkov ne ustreza velikosti vaših ušesnih kanalov ali slušalk ne nosite pravilno v ušesih, kakovost zvoka, učinek funkcije za izničevanja šuma ali kakovost glasov v klicih morda ne bo ustrezna. V takšnem primeru poskusite naslednje.
 - Konice ušesnih čepkov zamenjajte z ustreznimi, ki se tesno prilegajo vašim ušesom. Pri zamenjavi konic ušesnih čepkov preskušajte velikosti konic ušesnih čepkov od večjih do manjših. Najprimernejša velikost konic ušesnih čepkov za levo in desno uho se lahko razlikuje.
 - Preverite, ali slušalke pravilno nosite v ušesih. Slušalke nosite tako, da se konica ušesnega čepka usede čim globlje v ušesni kanal.
- Funkcija za izničevanje šuma je učinkovita v okoljih z nizkimi frekvencami, npr. na letalih, vlakih ali pisarnah (v bližini klimatske naprave ipd.), in ni tako učinkovita za višje frekvence, kot so človeški glasovi.
- Ko je funkcija za prilagodljivo upravljanje zvoka v aplikaciji »Sony | Headphones Connect« vklopljena, bodo zaznana dejanja uporabnika, kot sta hoja ali tek. Funkcija za izničevanje šuma se samodejno prilagodi in glede na ta dejanja se lahko aktivira način okoljskega zvoka.

Za čim boljši izkoristek funkcije za izničevanje šuma izklopite funkcijo za prilagodljivo upravljanje zvoka in poskusite z ročnim vklopom funkcije za izničevanje šuma, ko jo potrebujete.

Sorodne teme

- [Zamenjava konic ušesnih čepkov](#)
- [Nošenje slušalk](#)
- [Kaj je izničevanje šuma?](#)
- [Uporaba funkcije za izničevanje šuma](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

Seznanitev z napravo Bluetooth ni mogoča.

- Slušalke približajte napravi Bluetooth na razdaljo 1 m.
 - Slušalke ob prvem seznanjanju po njihovem nakupu, inicializaciji ali popravilu samodejno preklopijo v način seznanitve, če jih odstranite iz ohišja za polnjenje. Če slušalke seznanjate z drugo oziroma naslednjo napravo, enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje, pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt in na hrbtni strani ohišja za polnjenje pritisnite gumb za seznanitev in ga držite vsaj 5 sekund, da vklopite način seznanitve.
 - Slušalke ne morejo preiti v način seznanitve, če niso trdno nameščene v ohišje za polnjenje, na primer če konici ušesnih čepkov nista ustrezno pritrjeni na slušalke. Preverite, ali ste slušalke trdno namestili v ohišje za polnjenje.
 - Če napravo ponovno seznanjate po inicializaciji ali popravilu slušalk, morda ne boste mogli seznaniti naprave, če vsebuje podatke o seznanitvi s slušalkami (iPhone ali druge naprave). V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.
 - Znova zaženite povezano napravo, kot je pametni telefon ali računalnik, ter znova seznanite slušalke in napravo.
 - Napolnite ohišje za polnjenje.
 - Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje, zaprite pokrov ohišja za polnjenje in ga nato znova odprite. Nekatero težavo boste lahko odpravili tako, da enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.
 - Ponastavite slušalke.
 - Inicializirajte slušalke in jih znova seznanite z napravo.
-

Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Zamenjava konic ušesnih čepkov](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničenjem šuma
WF-C700N

Povezave Bluetooth ni mogoče vzpostaviti.

- Preverite, ali so slušalke vklopljene.
- Preverite, ali je naprava Bluetooth vklopljena in ali je vklopljena funkcija Bluetooth.
- Če se slušalke samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo Bluetooth, povezava slušalk z drugimi napravami prek povezave Bluetooth morda ne bo mogoča. V tem primeru uporabite zadnjo povezano napravo Bluetooth in prekinite povezavo Bluetooth.
- Preverite, ali je naprava Bluetooth v načinu mirovanja. Če je naprava v načinu mirovanja, prekličite način mirovanja.
- Preverite, ali je povezava Bluetooth prekinjena. Če je prekinjena, znova vzpostavite povezavo Bluetooth.
- Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz naprave Bluetooth, slušalke znova seznanite z napravo.
- Napolnite ohišje za polnjenje.
- Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov ohišja za polnjenje.
Nekatere težave boste lahko odpravili tako, da enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.
- Ponastavite slušalke.
- Inicializirajte slušalke in jih znova seznanite z napravo.

Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-C700N

Uporaba slušalk ni mogoča.

- Ko spremenite dodelitev funkcij gumboma na levi in desni enoti slušalk z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«, v aplikaciji preverite, da so jima dodeljene prave funkcije.
 - Napolnite ohišje za polnjenje.
 - Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov ohišja za polnjenje.
Nekatere težave boste lahko odpravili tako, da enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.
 - Ponastavite slušalke.
 - Inicializirajte slušalke in jih znova seznanite z napravo.
-

Sorodne teme

- [O gumbih na slušalkah](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničenjem šuma
WF-C700N

Sogovornika ni mogoče slišati, ali pa je glasnost med klici pretiha/Sogovornik vas ne sliši, ali pa je glasnost na njihovi strani med klici pretiha.

- Preverite, ali so slušalke in povezana naprava vklopljene.
- Zvišajte glasnost povezane naprave, če je prenizka.
- Med uporabo aplikacije za video klice odprite nastavitve * aplikacije za video klice in preverite, ali je v nastavitvah za zvočnik ali mikrofona izbrana možnost [Headset (WF-C700N Hands-Free)]**. Ko nastavitev v aplikaciji za video klice ni mogoče izbrati ali ni mogoče izbrati klicnih povezav [Headset (WF-C700N Hands-Free)], za vzpostavljanje povezav v nastavitvah računalnika izberite [Headset (WF-C700N Hands-Free)].
 - * Glede na uporabljeno aplikacijo za video klice, ta funkcija morda ne bo na voljo.
 - ** Imena se lahko razlikujejo glede na uporabljen računalnik ali aplikacijo za video klice.
- Če velikost konic ušesnih čepkov ne ustreza velikosti vaših ušesnih kanalov ali slušalk ne nosite pravilno v ušesih, kakovost zvoka, učinek funkcije za izničenje šuma ali kakovost glasov v klicih morda ne bo ustrezna. V takšnem primeru poskusite naslednje.
 - Konice ušesnih čepkov zamenjajte z ustreznimi, ki se tesno prilegajo vašim ušesom. Pri zamenjavi konic ušesnih čepkov preskušajte velikosti konic ušesnih čepkov od večjih do manjših. Najprimernejša velikost konic ušesnih čepkov za levo in desno uho se lahko razlikuje.
 - Preverite, ali slušalke pravilno nosite v ušesih. Slušalke nosite tako, da se konica ušesnega čepka usede čim globlje v ušesni kanal.
- Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov ohišja za polnjenje. Nato slušalke vzemite iz ohišja in jih znova povežite z napravo Bluetooth.
- Znova zaženite napravo Bluetooth, kot je pametni telefon ali računalnik, in jo znova povežite s slušalkami.
- Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov ohišja za polnjenje. Nekateri težave boste lahko odpravili tako, da enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.
- Ponastavite slušalke.
- Inicializirajte slušalke in jih znova seznanite z napravo.

Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Sprejem klica](#)
- [Klicanje](#)
- [Nošenje slušalk](#)
- [Zamenjava konic ušesnih čepkov](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-C700N

Konice ušesnih čepkov so poškodovane ali izgubljene.

- Če želite konice ušesnih čepkov zamenjati z novimi, kupite konice serije EP-EX11 * (naprodaj ločeno).

* Ta funkcija morda ni podprta v nekaterih državah ali regijah.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-C700N

V ušesih čutite bolečino.

- Če menite, da se velikost konic ušesnih čepkov ne prilega vašim ušesom, zamenjajte konici ušesnih čepkov. Pri zamenjavi konic ušesnih čepkov preskušajte velikosti konic ušesnih čepkov od večjih do manjših. Najprimernejša velikost konic ušesnih čepkov za levo in desno uho se lahko razlikuje.
 - Preverite, ali slušalke pravilno nosite v ušesih.
 - Če slušalke nosite dlje časa, lahko v ušesih začutite bolečino. V izogib temu uporabo slušalk redno prekinjajte.
-

Sorodne teme

- [Zamenjava konic ušesnih čepkov](#)
- [Nošenje slušalk](#)


Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-C700N

Ponastavitev slušalk

Če slušalk ni mogoče vklopiti ali jih ni mogoče upravljati, ko so vklopljene, jih ponastavite. Vsako enoto slušalk ponastavite posebej.


1 Eno enoto slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.

Pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt.

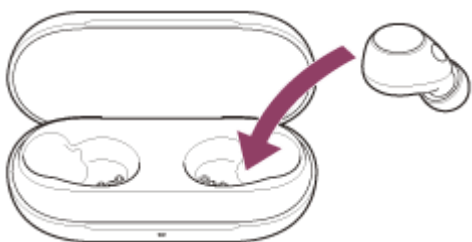

2 Na hrbtni strani ohišja za polnjenje pritisnite gumb za ponastavitev in ga držite vsaj 20 sekund.

Po približno 15 sekundah indikatorna lučka (oranžna) na ohišju za polnjenje utripa približno 5 sekund.

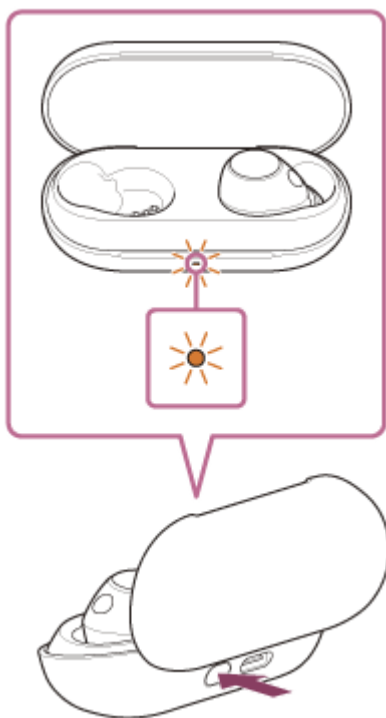

Nato indikatorna lučka na ohišju za polnjenje ugasne in slušalke se bodo ponastavile.

3 Preverite, da je indikatorna lučka ugasnila in nato umaknite prst.

4 Enoto slušalk odstranite iz ohišja za polnjenje in postopek ponovite z drugo enoto slušalk od koraka 1 .

Podatki o seznanitvi in druge nastavitve se ohranijo.

Če slušalke tudi po ponastavitvi ne delujejo pravilno, inicializirajte slušalke za ponastavitev na tovarniške nastavitve.

O videoposnetku z navodili za uporabo

Oglejte si videoposnetek z navodili za ponastavitev.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0054/h_zz/

Sorodne teme

- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

5-047-130-51(2) Copyright 2023 Sony Corporation


Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-C700N

Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve

Če slušalke tudi po ponastavitvi ne delujejo pravilno, inicializirajte slušalke.


1 Enoti slušalk vstavite v ohišje za polnjenje.

Pokrov ohišja za polnjenje pustite odprt.

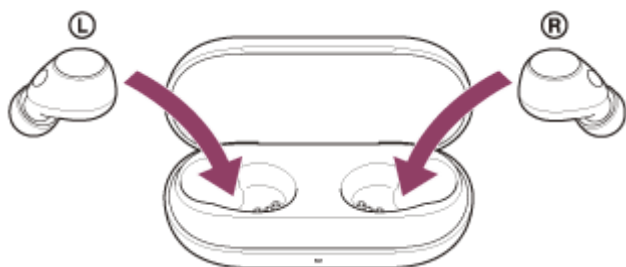


2 Na hrbtni strani ohišja za polnjenje pritisnite gumb za inicializacijo in ga držite vsaj 15 sekund.

Indikatorska lučka (modra) na ohišju za polnjenje dvakrat zapored utripne, nato indikatorska lučka (oranžna) prične utripati.

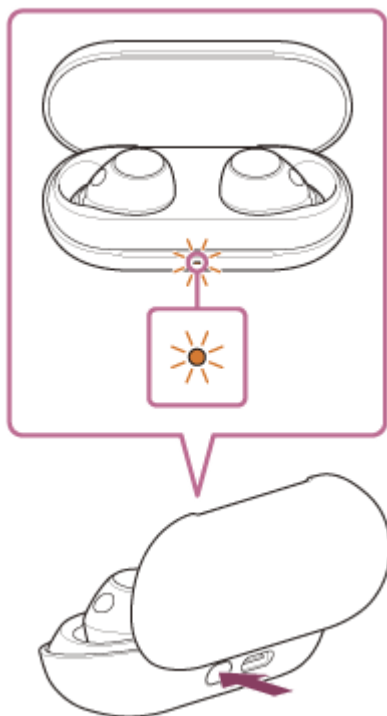

3 V 5 sekundah po pričetku utripanja indikatorske lučke (oranžna) na ohišju za polnjenje umaknite prst.

Ko se inicializacija zaključi, indikatorska lučka (zelena) na ohišju za polnjenje utripne 4-krat.

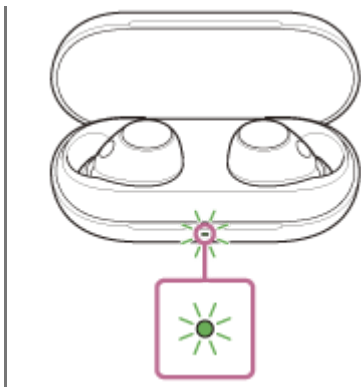

Nastavitve glasnosti itd. boste tako ponastavili na tovarniške nastavitve in izbrisali vse informacije o seznanitvah. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.

Če slušalke tudi po inicializaciji ne delujejo pravilno, se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.

O videoposnetku z navodili za uporabo

Oglejte si videoposnetek z navodili za inicializacijo.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0055/h_zz/

Opomba

- Če baterija ohišja za polnjenje ni dovolj polna, se inicializacija slušalk ne prične. Napolnite ohišje za polnjenje.
- Če indikatorska lučka (zelena) na ohišju za polnjenje po izvedbi koraka ❸ ne utripne 4-krat, slušalke niso bile inicializirane. Poskusite znova od koraka ❷ .
- Če ste po nakupu slušalk posodobili programsko opremo, bo programska oprema ostala posodobljena, četudi slušalke inicializirate.
- Če slušalke inicializirate za ponastavitev na tovarniške nastavitve po spremembi jezika glasovnih navodil, se jezik ne bo povrnil na tovarniške nastavitve.

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
WF-C700N

Specifikacije

Slušalke

Napajanje:

Enosmerna napetost 3,85 V: vgrajena litij-ionska baterija za ponovno polnjenje
Enosmerna napetost 5 V: pri polnjenju s priključkom USB

Temperatura delovanja:

0 °C do 40 °C

Čas polnjenja:

Pribl. 1,5 ure (slušalke)
Pribl. 3 ure (ohišje za polnjenje)

Opomba

- Čas polnjenja in uporabe je odvisen od pogojev uporabe.

Temperatura pri polnjenju:

5 °C do 35 °C

Masa:

Pribl. 4,6 g × 2 (slušalke (vključno s konicami ušesnih čepkov (M)))
Pribl. 31 g (ohišje za polnjenje)

Specifikacija komunikacije

Komunikacijski sistem:

Bluetooth različice 5.2

Izhod:

Zmogljivostni razred Bluetooth 1

Največje območje sprejema:

Vidno polje do pribl. 10 m ¹⁾

Frekvenčno območje:

Pasovna širina 2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Združljivi profili Bluetooth ²⁾:

A2DP
AVRCP
HFP
HSP

Podprti kodek ³⁾:

SBC
AAC

Domet signala (A2DP):

20 Hz – 20 000 Hz (frekvenca vzorčenja 44,1 kHz)

- 1) Dejanski domet sprejema je odvisen od številnih dejavnikov, kot so ovire med napravama, magnetno polje v bližini mikrovalovne pečice, statična elektrika, občutljivost sprejema, delovanje antene, operacijski sistem, programska oprema itd.
- 2) Standardni profili Bluetooth označujejo namen komunikacije z uporabo tehnologije Bluetooth med napravama.
- 3) Kodek: oblika zapisa za stiskanje in pretvarjanje zvočnega signala

Oblika in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega opozorila.

Združljivi modeli iPhone/iPod

iPhone SE (3. generacija)

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone SE (2. generacija)

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone SE

iPhone 6s Plus

iPhone 6s

iPod touch (7. generacija)

(stanje januarja 2023)

5-047-130-51(2) Copyright 2023 Sony Corporation