


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

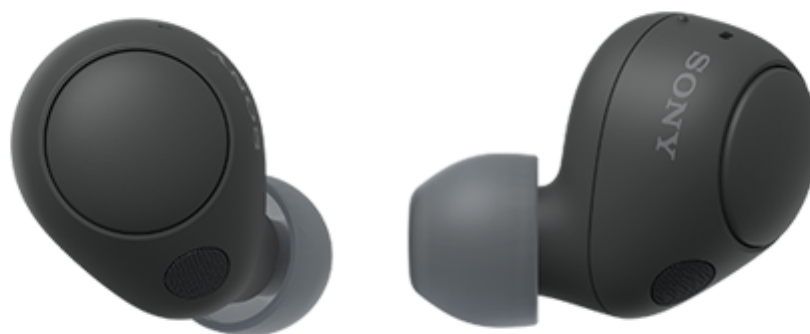


Model: YY2968

Vodič za brzi početak

 Da biste sprečili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja

Preuzmite aplikaciju i podesite slušalice sa mikrofonom




Da biste koristili sve funkcije i poboljšane performanse, ažurirajte softver slušalice sa mikrofonom i aplikaciju „Sony | Headphones Connect“ na najnoviju verziju. Detalje potražite na sledećem veb-sajtu:
<https://www.sony.net/elesupport/>

Počnimo sa upotrebom



1

Nošenje slušalica sa mikrofonom

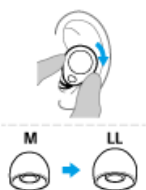

Okrenite jedinicu slušalica sa mikrofonom tako da uložak za uho uđe duboko u ušni kanal.

2

Uspostavljanje BLUETOOTH® veze



Slušalice sa mikrofonom se uključuju kada se jedinice slušalica sa mikrofonom izvade iz kutijice za punjenje.

Pratite uputstva iz preuzete aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

3

Korišćenje slušalica sa mikrofonom



Pritisnite dugme.

Levo

●: Za promenu funkcije smanjenja šuma i režima zvuka okruženja

●●●●●: Za smanjivanje jačine zvuka

Desno

●: Za reprodukciju ili pauziranje muzike

●●: Za skakanje na početak sledeće numere

●●●: Za skakanje na početak prethodne numere (ili trenutne numere tokom reprodukcije)

●●●●●: Za povećavanje jačine zvuka

●●●●●: Za korišćenje ili otkazivanje funkcije glasovne podrške (Google™ app/Siri)

Povezane informacije

[Ručno uspostavljanje Bluetooth veze](#)

[Punjenje slušalica sa mikrofonom](#)

Kako početi

[Šta sve možete pomoću funkcije Bluetooth](#)

[O glasovnom navođenju](#)

Isporučeni dodaci

[Provera sadržaja paketa](#)

[Zamena uložaka za uši](#)

Delovi i kontrole

[Mesto i funkcija delova](#)

[O indikatoru](#)

Nošenje slušalica sa mikrofonom

[Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)

[Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)

Rad sa slušalicama

[O dugmadima na slušalicama sa mikrofonom](#)

Napajanje/punjenje

[Punjenje](#)

[Dostupno vreme rada](#)

[Provera preostale napunjenosti baterije](#)

[Uključivanje slušalica sa mikrofonom](#)

[Isključivanje slušalica sa mikrofonom](#)

Uspostavljanje veza

[Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)

Lako podešavanje pomoću aplikacije

[Povezivanje sa aplikacijom „Sony | Headphones Connect“](#)

Android pametni telefon

[Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom](#)

[Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)

iPhone (iOS uređaji)

[Uparivanje i povezivanje sa iPhone uređajem](#)

[Povezivanje sa uparenim iPhone uređajem](#)

Računari

[Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Windows® 11\)](#)

[Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Windows 10\)](#)

[Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Mac\)](#)

[Povezivanje sa uparenim računarom \(Windows 11\)](#)

[Povezivanje sa uparenim računarom \(Windows 10\)](#)

[Povezivanje sa uparenim računarom \(Mac\)](#)

Drugi Bluetooth uređaji

[Uparivanje i povezivanje sa Bluetooth uređajem](#)

[Povezivanje sa uparenim Bluetooth uređajem](#)

Veza između više uređaja

- └ [Istovremeno povezivanje slušalica sa mikrofonom sa 2 uređaja \(veza između više uređaja\).](#)

Slušanje muzike

Slušanje muzike putem Bluetooth veze

- └ [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- └ [Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)
- └ [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)
- └ [Više informacija o 360 Reality Audio](#)

Funkcija smanjenja šuma

- └ [Šta je to funkcija smanjenja šuma?](#)
- └ [Upotreba funkcije smanjenja šuma](#)

Slušanje zvuka okruženja

- └ [Slušanje zvuka okruženja za vreme reprodukcije muzike \(režim zvuka okruženja\)](#)

Režim kvaliteta zvuka

- └ [O režimu kvaliteta zvuka](#)
- └ [Podržan kodek](#)
- └ [O funkciji DSEE](#)

Obavljanje telefonskih poziva

[Primanje poziva](#)

[Upućivanje poziva](#)

[Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)

[Uspostavljanje video poziva sa vašeg računara](#)

[Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)

Korišćenje funkcije glasovne podrške

[Korišćenje funkcije glasovne podrške \(Google app\)](#)

[Korišćenje funkcije glasovne podrške \(Siri\)](#)

Korišćenje aplikacija

[Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

[Instaliranje aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

[Pristup informacijama namenjenim podršci iz aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

[Kako da redovno ažurirate softver \(za ugodno korišćenje slušalica sa mikrofonom\)](#)

Važne informacije

[Mere predostrožnosti](#)

[Kada završite sa upotrebom slušalica sa mikrofonom](#)

[Održavanje](#)

[Da biste sprečili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja](#)

[Kada se jedinice slušalica sa mikrofonom ili kutijica za punjenje pokvase](#)

[Licenci](#)

[Zaštićeni znakovi](#)

[Veb-stranice za podršku korisnicima](#)

Rešavanje problema

[Šta mogu da uradim kako bi se problem rešio?](#)

Napajanje/punjenje

- [Nije moguće uključiti slušalice sa mikrofonom.](#)
- [Punjenje nije moguće.](#)
- [Raspoloživo vreme rada je kratko, baterija ne traje dugo, trajanje baterije leve i desne slušalice sa mikrofonom je različito.](#)
- [Vreme punjenja je suviše dugo.](#)

Zvuk

- [Nema zvuka, nema zvuka sa jedne strane](#)
- [Nizak nivo zvuka](#)
- [Može se čuti loš kvalitet zvuka, šum ili neobičan zvuk.](#)
- [Zvuk često preskače.](#)
- [Tokom reprodukcije muzike čuje se šum.](#)
- [Efekti smanjenja šuma nisu dovoljni.](#)

Bluetooth veza

- [Uparivanje sa Bluetooth uređajem nije moguće.](#)
- [Nije moguće uspostaviti Bluetooth vezu.](#)

[Slušalicama sa mikrofonom se ne može upravljati.](#)

[Ne možete da čujete drugu osobu ili je jačina zvuka poziva slaba tokom poziva / Druga osoba ne može da vas čuje ili je jačina zvuka njenog poziva tokom poziva slaba.](#)

Ostalo

[Ulošci za uši su oštećeni ili izgubljeni.](#)

[Javlja se bol u ušima.](#)

Resetovanje ili inicijalizacija slušalica sa mikrofonom

[Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)

[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Specifikacije

[Specifikacije](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

Šta sve možete pomoću funkcije Bluetooth

Slušalice sa mikrofonom koriste Bluetooth tehnologiju bežičnog povezivanja omogućavajući vam sledeće.

Slušanje muzike

U muzici sa pametnog telefona, muzičkog plejera i sl. možete uživati bežičnim putem.



Razgovaranje telefonom

Možete obavljati i primati pozive bez upotrebe ruku dok je pametni telefon ili mobilni telefon u vašem džepu.



Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

O glasovnom navođenju

U fabričkim podešavanjima, iz slušalice sa mikrofonom čujete glasovno navođenje na engleskom jeziku. Sadržaj glasovnog navođenja objašnjen je u zagradama.

Možete promeniti jezik glasovnog navođenja i uključiti/isključiti glasovno navođenje pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“. Detalje potražite u vodiču za pomoć aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- Prilikom ulaska u režim uparivanja: „Pairing“ (Uparivanje)
- Kada je preostala napunjenost slušalice sa mikrofonom niska: „Low battery“ (Skoro prazna baterija)
- Kada dođe do automatskog isključivanja zbog niske napunjenosti slušalice sa mikrofonom: „Battery is empty“ (Baterija je prazna)

Napomena

- Potrebno je do oko 6 minuta da bi se jezik glasovnog navođenja promenio.
- Kada nakon promene jezika glasovnog navođenja inicijalizujete slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja, jezik se neće vratiti na fabrička podešavanja.
- Ako ni posle promene jezika glasovnog navođenja ili ažuriranja softvera slušalice sa mikrofonom ne čujete glasovno navođenje, stavite jedinice slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i zatvorite poklopac kutijice za punjenje da biste ih isključili, a zatim izvadite jedinice slušalice sa mikrofonom iz kutijice za punjenje da biste ih ponovo uključili.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

Provera sadržaja paketa

Nakon otvaranja paketa proverite da li su obuhvaćene sve stavke sa liste. Ako bilo koja stavka nedostaje, obratite se svom prodavcu.

Brojevi u () ukazuju na broj komada neke stavke.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma

USB Type-C® kabl (USB-A do USB-C®) (oko 20 cm) (1)



Ulošci za uši od hibridne silikonske gume (SS/M/LL po 2 od svake veličine)

- Ulošci za uši veličine M isporučuju se pričvršćeni i za levu i za desnu jedinicu slušalica sa mikrofonom u vreme kupovine.

Veličina uložaka za uši se može odrediti na osnovu broja tačkastih linija na dnu uložaka za uši.



SS veličina: 1 linija

M veličina: 3 linija

LL veličina: 5 linija

Kutijica za punjenje (1)



Napomena

- Ulošci za uši su potrošni delovi. Ako su ulošci za uši oštećeni i treba ih zameniti, obratite se najbližem prodavcu kompanije Sony ili kupite seriju EP-EX11 * koja se prodaje zasebno.

* U nekim zemljama ili regionima možda neće biti podržano.

Srodne teme

- [Ulošci za uši su oštećeni ili izgubljeni.](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

Zamena uložaka za uši

Ulošci za uši veličine M isporučuju se pričvršćeni i za levu i za desnu jedinicu slušalice sa mikrofonom u vreme kupovine. Ako veličina uložaka za uši ne odgovara širini vaših ušnih kanala ili slušalice sa mikrofonom ne nosite pravilno u ušima, možda nećete ostvariti ispravan kvalitet zvuka, efekte smanjenja šuma ili performanse poziva. U bilo kom od ovih slučajeva, pokušajte sledeće.

- Zamenite uloške za uši onima koji bolje naležu u ušima. Prilikom zamene uložaka za uši, veličinu uložaka za uši odredite tako što ćete prvo probati veće, pa tek onda manje. Veličina uložaka za uši koja vam najviše odgovara će se možda razlikovati između levog i desnog uha.
- Proverite da li pravilno nosite slušalice sa mikrofonom u ušima. Nosite slušalice sa mikrofonom tako da je uložak za uši udobno smešten što je moguće dublje u ušnom kanalu.

Ulošci za uši od hibridne silikonske gume

Veličina uložaka za uši se može odrediti na osnovu broja tačkastih linija na dnu uložaka za uši.




SS veličina: 1 linija

M veličina: 3 linija

LL veličina: 5 linija


1 Skinite uložak za uši.

Držite jedinicu slušalice sa mikrofonom i uvrnite uložak za uši dok ga okrećete kako biste ga izvukli. Ne pritiskajte kraj uložka za uši prilikom skidanja.

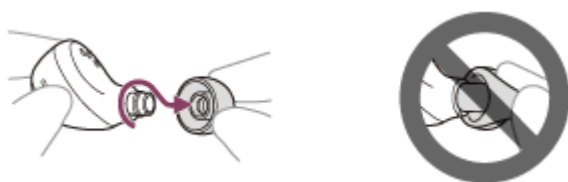

2 Postavite uložak za uši.




Čvrsto umetnite uložak za uši koliko je moguće. Nemojte postavljati uložak za uši ukrivo i dobro ga pričvrstite.

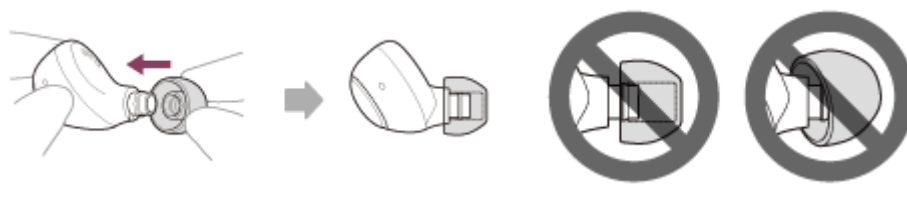

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N


Mesto i funkcija delova

Slušalice sa mikrofonom

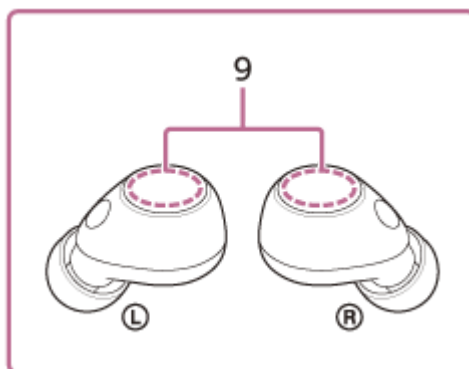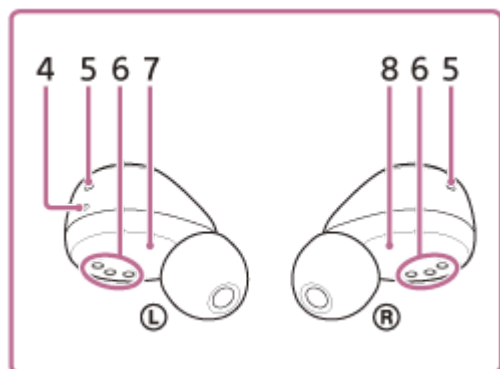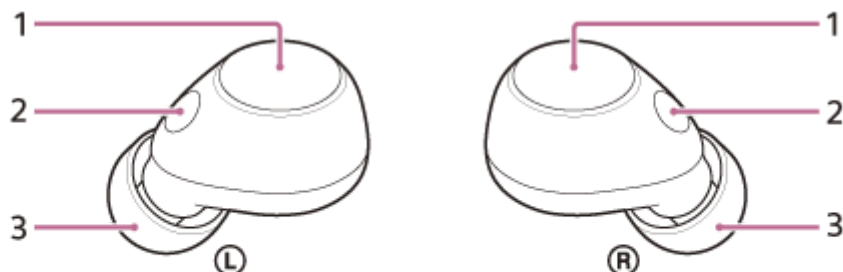

1. Dugmad (levo, desno)
2. Mikrofon (levo, desno)
Prva zvuk vašeg glasa (kada razgovarate telefonom) i šum (kada je u upotrebi funkcija smanjenja šuma).
3. Ulošci za uši (levo, desno)
4. Opipljiva tačka
Opipljiva tačka se nalazi na levoj jedinici slušalice sa mikrofonom.
5. Otvori za vazduh (levo, desno)
6. Portovi za punjenje (levo, desno)
7. Oznaka Ⓛ (levo)
8. Oznaka Ⓜ (desno)
9. Ugrađene antene (levo, desno)

Kutijica za punjenje

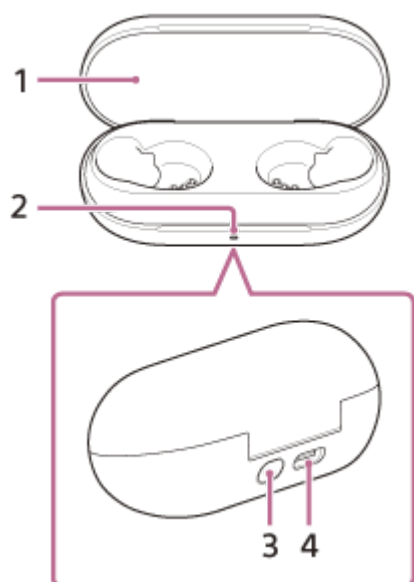

1. Poklopac

2. Indikator (zeleni/narandžasti/plavi)

Ukazuje na status napajanja, komunikacije ili napunjenosti slušalice sa mikrofonom.

3. Dugme za uparivanje/resetovanje/inicijalizaciju

Koristi se da slušalice sa mikrofonom uđu u režim uparivanja, resetuju se ili inicijalizuju.

4. USB Type-C port

Pomoću isporučenog USB Type-C kabla povežite kutijicu za punjenje sa računarom ili AC utičnicom putem USB AC adaptera dostupnog na tržištu da biste istovremeno punili i slušalice sa mikrofonom i kutijicu za punjenje.

Srodne teme

- [O indikatoru](#)
- [Provera preostale napunjenosti baterije](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

O indikatoru

Pomoću indikatora na kutijici za punjenje možete proveriti razne statuse slušalica sa mikrofonom / kutijice za punjenje.

● : Uključuje se u zelenoj boji / ● : Uključuje se u narandžastoj boji / ● : Uključuje se u plavoj boji / -: Isključuje se



Ukazuje na preostalu napunjenost baterije

Kada su obe jedinice slušalica sa mikrofonom smeštene u kutijicu za punjenje: Prikazuje preostalu napunjenost baterije leve ili desne jedinice slušalica sa mikrofonom čija je napunjenost baterije niža.



Kada je leva ili desna jedinica slušalica sa mikrofonom smeštena u kutijicu za punjenje: Prikazuje preostalu napunjenost baterije jedinice slušalica sa mikrofonom smeštene u kutijicu za punjenje.

Kada se obe jedinice slušalica sa mikrofonom izvade iz kutijice za punjenje: Prikazuje preostalu napunjenost baterije kutijice za punjenje.







Kada se poklopac kutijice za punjenje otvori ili zatvori, ili kada se USB Type-C kabl ukloni nakon završetka punjenja, indikator svetli na sledeći način, u zavisnosti od preostale napunjenosti baterije.

- Kada su slušalice sa mikrofonom smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije slušalica sa mikrofonom je 71% ili viša / Kada slušalice sa mikrofonom nisu smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije kutijice za punjenje je 21% ili viša
 - - - - - (svetli u zelenoj boji oko 6 sekunde)
- Kada su slušalice sa mikrofonom smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije slušalica sa mikrofonom je između 70% i 1% / Kada slušalice sa mikrofonom nisu smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije kutijice za punjenje je između 20% i 1%
 - - - - - (svetli u narandžastoj boji oko 6 sekundi)
- Kada su slušalice sa mikrofonom smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije slušalica sa mikrofonom je niža od 1% / Kada slušalice sa mikrofonom nisu smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije kutijice za punjenje je niža od 1%
- - - - - (isključuje se)



Kada su jedinice slušalica sa mikrofonom izvađene iz kutijice za punjenje ili kada se jedinice slušalica sa mikrofonom stavljene u kutijicu za punjenje, indikator svetli na sledeći način, u zavisnosti od preostale napunjenosti baterije.

- Kada su slušalice sa mikrofonom smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije slušalica sa mikrofonom je 71% ili viša / Kada slušalice sa mikrofonom nisu smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije kutijice za punjenje je 21% ili viša
 - - - - - (svetli u zelenoj boji oko 3 sekunde)
- Kada su slušalice sa mikrofonom smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije slušalica sa mikrofonom je između 70% i 1% / Kada slušalice sa mikrofonom nisu smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije kutijice za punjenje je između 20% i 1%
 - - - - - (svetli u narandžastoj boji oko 3 sekundi)
- Kada su slušalice sa mikrofonom smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije slušalica sa mikrofonom je niža od 1% / Kada slušalice sa mikrofonom nisu smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije kutijice za punjenje je niža od 1%
- - - - - (isključuje se)



Status punjenja

- Tokom punjenja jedinica slušalica sa mikrofonom / Tokom punjenja kutijice za punjenje
 (svetli u narandžastoj boji)
- Ako je baterija potpuno napunjena kada počne punjenje jedinica slušalica sa mikrofonom / kutijice za punjenje
 - - - - - (svetli u narandžastoj boji oko 1 minut, a zatim se isključuje)
- Kada se baterija potpuno napuni i punjenje je završeno
- - - - - (isključuje se)
- Tokom punjenja, kada se poklopac kutijice za punjenje otvori ili zatvori / Kada se jedinice slušalica sa mikrofonom stave u kutijicu za punjenje ili izvade iz kutijice za punjenje
 (svetli u narandžastoj boji tokom punjenja, isključuje se na oko 0,5 sekundi, a zatim zasvetli ponovo u narandžastoj boji)
- Neočekivana temperatura punjenja
 - - - - - (uzastopno treperi dva puta u narandžastoj boji u intervalima od oko 1 sekunde)
- Kada dođe do greške tokom punjenja, a punjenje ne može da se izvrši
 - - - - - (uzastopno i sporo treperi u narandžastoj boji u intervalima od oko 0,5 sekundi)
- Neočekivana kombinacija leve i desne jedinice slušalica sa mikrofonom
 - - - - - (uzastopno treperi u narandžastoj boji 3 puta u intervalima od oko 1,3 sekunde)

Status Bluetooth veze

- Režim za uparivanje
 - - - - - (uzastopno zatreperi dvaput u plavoj boji)
- Postupak povezivanja je završen
 ... (zatreperi 10 puta u plavoj boji)
Ukazuje na to da je jedna ili da su obe jedinice slušalica sa mikrofonom smeštene u kutijicu za punjenje.

Ostalo

- Priprema za početak resetovanja / Priprema za početak inicijalizacije
 - - - (uzastopno treperi u narandžastoj boji oko 5 sekundi u intervalima od oko 0,7 sekundi nakon što počnete da pritiskate dugme za resetovanje/inicijalizaciju na poleđini kutijice za punjenje)
Detalje potražite u odeljku „[Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)“ ili „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.
- Inicijalizacija je završena
 (zatreperi 4 puta u zelenoj boji)
Detalje potražite u odeljku „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Srodne teme


- [Punjenje](#)
- [Provera preostale napunjenosti baterije](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

Nošenje slušalica sa mikrofonom


1 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u oba uha.

Stavite jedinicu slušalica sa mikrofonom sa oznakom **L** (levo) u levo uho, a jedinicu slušalica sa mikrofonom sa oznakom **R** (desno) u desno uho. Leva jedinica slušalica sa mikrofonom ima opipljivu tačku.

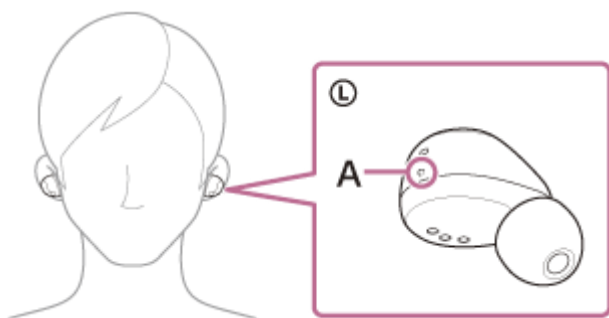

A: Opipljiva tačka

Kada stavljate jedinice slušalica sa mikrofonom u oba uha pazite da ne pritisnete dugme.

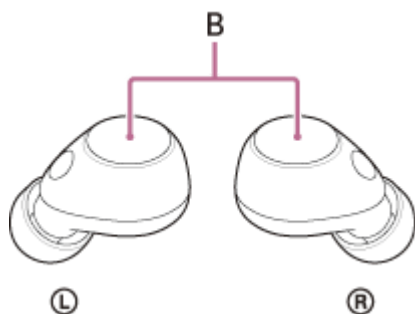

B: Dugmad (levo, desno)

2 Prilagodite slušalice sa mikrofonom svojim ušima.

Okrenite jedinicu slušalica sa mikrofonom tako da uložak za uho sklizne duboko u ušni kanal.



Nagoveštaj

- Kada stavite jedinicu slušalica sa mikrofonom u uho ili podesite njen položaj, pogledajte sliku iz koraka **2** na kojoj se vidi kako treba da držite slušalicu sa mikrofonom.

Za efikasnost odgovarajućeg kvaliteta zvuka, funkcije smanjenja šuma i kvaliteta zvuka poziva

Ako veličina uložaka za uši ne odgovara širini vaših ušnih kanala ili slušalice sa mikrofonom ne nosite pravilno u ušima, možda nećete ostvariti ispravan kvalitet zvuka, efekte smanjenja šuma ili performanse poziva.

U bilo kom od ovih slučajeva, pokušajte sledeće.

- Zamenite uloške za uši onima koji bolje naležu u ušima. Prilikom zamene uložaka za uši, veličinu uložaka za uši odredite tako što ćete prvo probati veće, pa tek onda manje. Veličina uložaka za uši koja vam najviše odgovara će se možda razlikovati između levog i desnog uha.
- Pogledajte korak 2 i proverite da li pravilno nosite slušalice sa mikrofonom u ušima. Nosite slušalice sa mikrofonom tako da je uložak za uši udobno smešten što je moguće dublje u ušnom kanalu.

Nagoveštaj

- Čak i ako u uši stavite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom moći ćete da puštate muziku, upućujete i primate pozive itd.

Srodne teme


- [Zamena uložaka za uši](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom

Postoji mogućnost da izvadite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom iz kutijice za punjenje i koristite samo tu jedinicu slušalica sa mikrofonom.

U tom slučaju, uključiće se samo jedinica slušalica sa mikrofonom koju ste izvadili iz kutijice za punjenje.

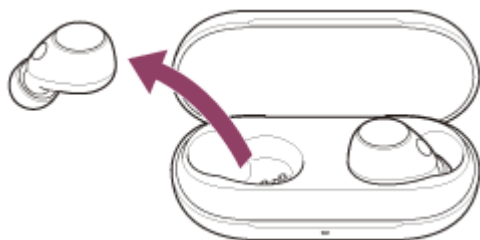

Kada izvadite drugu jedinicu slušalica sa mikrofonom iz kutijice za punjenje

Veza se automatski uspostavlja između leve i desne jedinice slušalica sa mikrofonom, a muziku ili drugi zvuk ćete čuti iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom.

Dodeljivanje funkcija dugmadima na slušalicama sa mikrofonom

U zavisnosti od jedinice slušalica sa mikrofonom koju ste stavili, neke funkcije možda neće biti dostupne prema fabričkim podešavanjima. U tom slučaju, dodeljivanje funkcija dugmadima možete promeniti pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

Nagoveštaj

- U fabričkim podešavanjima, funkcija reprodukcije muzike je dodeljena desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom. Kada slušate muziku na jedno uho, ako vam se u ušima nalazi samo desna jedinica slušalica sa mikrofonom, za reprodukciju muzike koristite dugme na desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom. Ako vam se u ušima nalazi samo leva jedinica slušalica sa mikrofonom, muziku reprodukujte sa povezanog uređaja.
- Kada puštate muziku ili neku drugu vrstu stereo-zvuka dok nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, čućete monozvuk pomešanog levog i desnog kanala.
- Takođe, možete uživati u pozivima bez upotrebe ruku čak i ako koristite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom. Kada primite dolazni poziv, odgovorite na poziv koristeći jedinicu slušalica sa mikrofonom koju koristite. Ako ste drugu jedinicu slušalica sa mikrofonom izvadili iz kutijice za punjenje dok razgovarate samo pomoću jedne jedinice slušalica sa mikrofonom, moći ćete da razgovarate pomoću obe jedinice slušalica sa mikrofonom.

Napomena

- Kada koristite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, proverite da li ste drugu jedinicu slušalica sa mikrofonom stavili u kutijicu za punjenje.
- Kada koristite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, preostala napunjenost baterije u slušalicama sa mikrofonom će se možda razlikovati između leve ili desne strane.

Srodne teme

- [Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)
- [Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)


- Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“

5-047-130-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

O dugmadima na slušalicama sa mikrofonom

Pritisnite dugme za različite operacije, kao što su reprodukcija muzike, telefonski pozivi ili promena podešavanja funkcije smanjenja šuma.

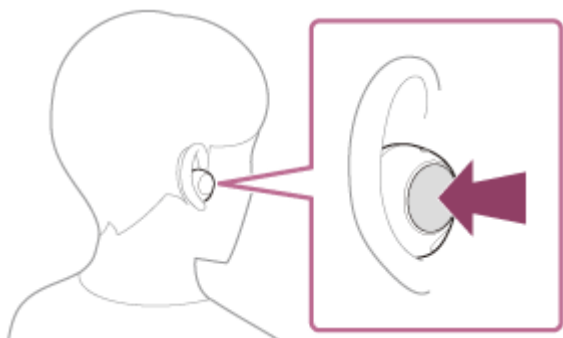

Neki od dostupnih postupaka

	Levo	Desno
Pritisnite jednom	Za prebacivanje sa funkcije smanjenja šuma na režim zvuka okruženja	Za reprodukciju ili pauziranje muzike
Pritisnite dvaput	Za primanje poziva/završetak poziva/otkazivanje odlaznog poziva	Za skakanje na početak ili na sledeću numeru Za primanje poziva/završetak poziva/otkazivanje odlaznog poziva
Pritisnite 3 puta	—	Za skakanje na početak prethodne numere (ili trenutne numere tokom reprodukcije)
Pritisnite 4 ili više puta	Za smanjivanje jačine zvuka	Za povećavanje jačine zvuka
Pritisnite i držite	Za uključivanje slušalica sa mikrofonom Za odbijanje poziva	Za uključivanje slušalica sa mikrofonom Za odbijanje poziva Za korišćenje ili otkazivanje funkcije glasovne podrške (Google app/Siri)

Nagoveštaj

- Dodelu funkcija dugmadi na levoj i desnoj jedinici slušalice sa mikrofonom možete promeniti pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“. Na primer, funkcija reprodukcije muzike koja je dodeljena dugmetu na desnoj jedinici slušalice sa mikrofonom u fabričkim podešavanjima može da se promeni u dugmetu na levoj jedinici slušalice sa mikrofonom. Možete menjati i podešavanja koja ne dodeljuju funkciju reprodukcije muzike, funkciju smanjenja šuma, režim zvuka okruženja, funkciju podešavanja jačine zvuka i slično.

- Upravljanje audio uređajem (Bluetooth veza)
- Funkcije namenjene telefonskim pozivima
- Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“

5-047-130-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

Punjenje

Slušalice sa mikrofonom i kutijica za punjenje sadrže ugrađene litijum-jonske punjive baterije. Pre upotrebe priključite isporučeni USB Type-C kabl za punjenje slušalica sa mikrofonom.

1 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

Vratite levu jedinicu slušalica sa mikrofonom (jedinicu slušalica sa mikrofonom sa opipljivom tačkom) u levi otvor kutijice za punjenje, a desnu jedinicu slušalica sa mikrofonom vratite u desni otvor kutijice za punjenje. Svaka jedinica slušalica sa mikrofonom biće postavljena u odgovarajući položaj u kutijici za punjenje pomoću ugrađenog magneta.

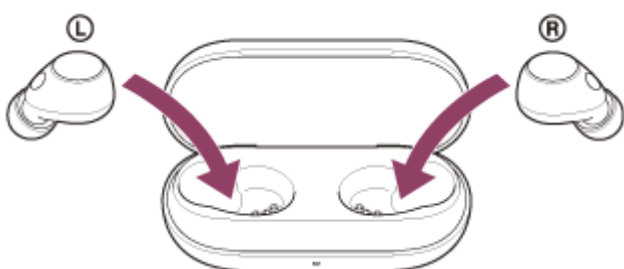


Kada u punjivoj bateriji kutijice za punjenje još uvek ima energije, indikator (narandžasti ili zeleni) na kutijici za punjenje svetli oko 3 sekunde.

Počinje punjenje slušalica sa mikrofonom. Zatvorite poklopac kutijice za punjenje.



2 Povežite kutijicu za punjenje i AC utičnicu.

Koristite isporučeni USB Type-C kabl i USB AC adapter koji je dostupan na tržištu.

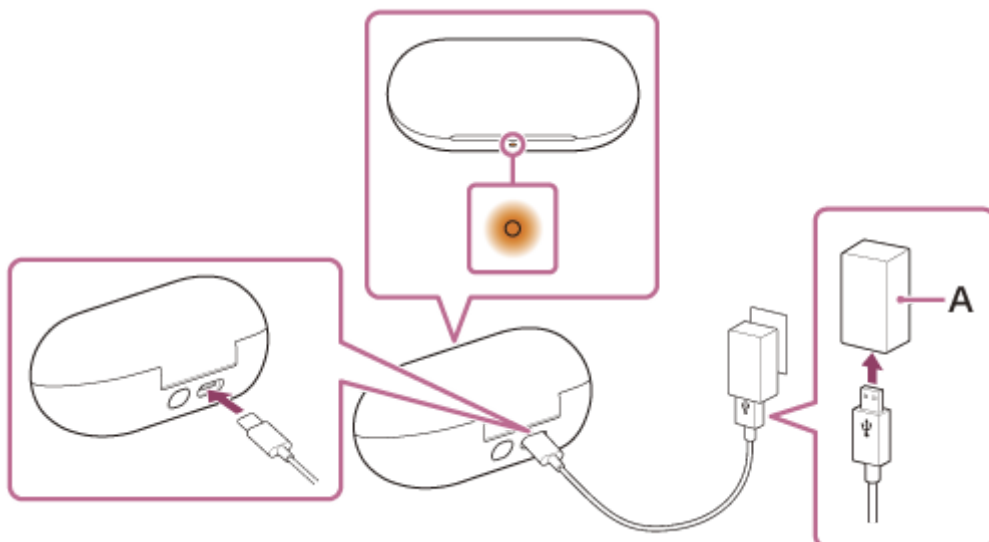

A: USB AC adapter

Počinje punjenje slušalica sa mikrofonom i kutijice za punjenje. Indikator (narandžasti) na kutijici za punjenje počinje da svetli.

Nakon završetka punjenja, indikator na kutijici za punjenje se isključuje.

Uklonite USB Type-C kabl.

O vremenu punjenja

Potrebno vreme za potpuno punjenje slušalica sa mikrofonom i kutijice za punjenje je oko 3 sata*.

* Vreme potrebno za punjenje prazne baterije do punog kapaciteta. Vreme punjenja može da se razlikuje u zavisnosti od uslova korišćenja.

Punjenje slušalica sa mikrofonom dok se nalazite vani

U kutijicu za punjenje je ugrađena punjiva baterija. Ako kutijicu za punjenje napunite unapred, moći ćete da je koristite za punjenje slušalica sa mikrofonom bez napajanja dok se nalazite napolju.

Vreme potrebno da se i leva i desna jedinica slušalica sa mikrofonom u potpunosti napune je oko 1,5 sati.

Sistemske zahteve za punjenje baterije pomoću USB veze

● USB AC adapter

USB AC adapter dostupan na tržištu, koji može da omogući napajanje strujom od 0,5 A (500 mA) ili jačom

● Lični računar

Lični računar sa standardnim USB ulazom

- Ne garantujemo rad na svim računarima.
- Nije zagarantovan rad na računaru koji je napravljen po narudžbini ili je napravljen kod kuće.

Nagoveštaj

- Slušalice sa mikrofonom se mogu puniti i povezivanjem kutijice za punjenje za uključeni računar pomoću isporučenog USB Type-C kabla.

Napomena

- Obavezno koristite isporučeni USB Type-C kabl. U suprotnom, punjenje možda neće biti uspešno.
- Punjenje možda neće biti uspešno u zavisnosti od tipa USB AC adaptera.
- U zavisnosti od podešavanja funkcija slušalica sa mikrofonom i uslova korišćenja, brzina potrošnje energije punjive baterije leve i desne jedinice slušalica sa mikrofonom može da se razlikuje. Zbog toga, vreme punjenja punjivih baterija će možda da se razlikuje između leve i desne jedinice slušalica sa mikrofonom. Međutim, to nije kvar.
- Slušalice sa mikrofonom se ne mogu puniti ako računar uđe u režim pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije. U tom slučaju, promenite podešavanje računara i ponovo počnite da ih puniti.
- Ako indikator (narandžasti) na kutijici za punjenje svetli oko 3 sekunde, a zatim se isključuje kada se i leva i desna jedinica slušalica sa mikrofonom izvade iz kutijice za punjenje, preostala napunjenost baterije kutijice za punjenje je niska. Napunite kutijicu za punjenje.
- Ako se indikator na kutijici za punjenje ne uključi čak ni kada levu i desnu jedincu slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje, baterija kutijice za punjenje je prazna. Napunite kutijicu za punjenje.
- Ako se slušalice sa mikrofonom ne koriste duže vreme, moguće vreme korišćenja punjive baterije će se možda smanjiti. Međutim, životni vek baterije će se produžiti posle nekoliko ponovljenih ciklusa punjenja i pražnjenja. Ako slušalice sa mikrofonom ne koristite duže vreme, napunite bateriju jednom u 6 meseci da ne bi došlo do prekomernog pražnjenja.
- Ako se slušalice sa mikrofonom ne koriste duže vreme, punjenje baterije može da traje duže.
- Ako postoji problem sa punjivom baterijom slušalica sa mikrofonom ili kutijicom za punjenje i tokom punjenja se otkrije nešto neobično, indikator (narandžasti) na kutijici za punjenje će da zatreperi. Preporučuje se punjenje na mestima sa sobnom temperaturom između 15 °C i 35 °C. Efikasno punjenje možda neće biti moguće

van ovog raspona.

Ako se problem nastavi, obratite se najbližem prodavcu kompanije Sony.

- Ako se slušalice sa mikrofonom ne koriste duže vreme, indikator (narandžasti) kutijice za punjenje možda neće odmah početi da svetli prilikom punjenja. Sačekajte dok indikator (narandžasti) ne zasvetli.
- Ako se moguće vreme korišćenja ugrađene punjive baterije značajno smanji, bateriju treba zameniti. Obratite se najbližem prodavcu kompanije Sony.
- Izbegavajte izlaganje ekstremnim temperaturnim promenama, direktnoj sunčevoj svetlosti, vlazi, pesku, prašini i strujnim udarima. Nikada ne ostavljajte slušalice sa mikrofonom u parkiranoj vozilu.
- Prilikom povezivanja kutijice za punjenje sa računarom koristite samo isporučeni USB Type-C kabl i obavezno ih povežite direktno. Punjenje se neće pravilno završiti ako je kutijica za punjenje povezana preko USB razvodnika.
- Slušalice sa mikrofonom i kutijica za punjenje mogu da se zagreju tokom punjenja i budu zagrejani još neko vreme nakon punjenja. Međutim, to nije kvar.

Srodne teme

- [O indikatoru](#)
- [Provera preostale napunjenosti baterije](#)

5-047-130-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

Dostupno vreme rada

Dostupno vreme rada slušalice sa mikrofonom uz potpuno napunjenu bateriju je u skladu sa donjim informacijama:

Bluetooth veza

Vreme reprodukcije muzike

Kodek	Funkcija smanjenja šuma/režim zvuka okruženja	Dostupno vreme rada
AAC	Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO	Maks. 7,5 časova
AAC	Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO	Maks. 7,5 časova
AAC	ISKLJUČENO	Maks. 10 časova
SBC	Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO	Maks. 7 časova
SBC	Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO	Maks. 7 časova
SBC	ISKLJUČENO	Maks. 9 časova

- Nakon 10 minuta punjenja moguće je oko 60 minuta reprodukcije muzike.
- Ako izvršite sledeća podešavanja iz aplikacije „Sony | Headphones Connect“, raspoloživo vreme rada baterije postaće kraće od prethodno navedenih.
 - Ekvilajzer
 - DSEE™

Ako istovremeno pokrenete gorenavedena podešavanja, raspoloživo vreme rada baterije postaje još kraće.

Vreme komunikacije

Funkcija smanjenja šuma/režim zvuka okruženja	Dostupno vreme rada
Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO	Maks. 5 časova
Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO	Maks. 5 časova
ISKLJUČENO	Maks. 5 časova

Nagoveštaj

- Pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“ možete da proverite koji se kodek koristi za vezu.

Napomena

- Vreme korišćenja će se možda razlikovati od prethodno opisanog vremena u zavisnosti od podešavanja funkcija slušalice sa mikrofonom i uslova upotrebe.
- U zavisnosti od podešavanja funkcija slušalice sa mikrofonom i uslova korišćenja, brzina potrošnje energije punjive baterije leve i desne jedinice slušalice sa mikrofonom može da se razlikuje. Međutim, to nije kvar.

Srodne teme

- [Podržan kodek](#)
- [O funkciji DSEE](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

5-047-130-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

Provera preostale napunjenosti baterije

Postoji mogućnost da proverite preostalu napunjenost punjivih baterija slušalica sa mikrofonom i kutijice za punjenje sledećim postupcima.

Ako preostala napunjenost baterije slušalica sa mikrofonom postane niska kada ih izvadite iz kutijice za punjenje ili za vreme upotrebe slušalica sa mikrofonom


Ako se oglasi upozoravajući zvuk i čujete glasovno navođenje kako kaže: „Low battery“ (Skoro prazna baterija), napunite slušalice sa mikrofonom što je pre moguće.

Kada se baterija potpuno isprazni, oglašava se upozoravajući zvuk, glasovno navođenje kaže: „Battery is empty“ (Baterija je prazna), a slušalice sa mikrofonom se gase.

Kada koristite iPhone ili iPod touch

Kada su slušalice sa mikrofonom povezane sa iPhone ili iPod touch uređajem pomoću HFP (Hands-free Profile) Bluetooth veze, prikazaće se ikona koja ukazuje na preostalu napunjenost baterije slušalica sa mikrofonom na ekranu uređaja iPhone ili iPod touch.

Položaj prikaza je samo primer.

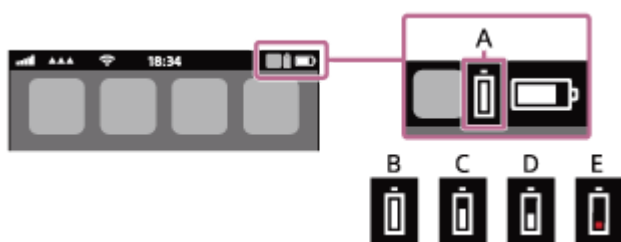

A: Preostala napunjenost baterije slušalica sa mikrofonom

B: 100% - 71%

C: 70% - 51%

D: 50% - 21%

E: 20% ili manje (potrebno je punjenje)

Preostala napunjenost baterije slušalica sa mikrofonom se takođe prikazuje na vidžetu iPhone ili iPod touch uređaja na kojem je instaliran iOS 11 ili noviji. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz iPhone ili iPod touch uređaj.

U nekim slučajevima preostala napunjenost baterije će se možda razlikovati od stvarne preostale napunjenosti. Ovu informaciju koristite kao grubu procenu.

Kada koristite Android™ pametni telefon (OS 8.1 ili noviji)

Kada su slušalice sa mikrofonom povezane sa Android pametnim telefonom pomoću HFP Bluetooth veze, izaberite [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] da biste prikazali preostalu napunjenost baterije slušalica sa mikrofonom kao „100%“, „70%“, „50%“ ili „20%“ u koloni povezanog Bluetooth uređaja. Detalje potražite u uputstvima za korišćenje Android pametnog telefona.

U nekim slučajevima preostala napunjenost baterije će se možda razlikovati od stvarne preostale napunjenosti. Ovu informaciju koristite kao grubu procenu.

Provera preostale napunjenosti baterije kutijice za punjenje

- Ako indikator (narandžasti) na kutijici za punjenje počne da svetli kada su obe jedinice slušalica sa mikrofonom izvađene iz kutijice za punjenje, ili kada se poklopac kutijice za punjenje otvori ili zatvori, a u njoj nisu smeštene

jedinice slušalica sa mikrofonom, preostala napunjenost kutijice za punjenje je od 20% do 1%. Kutijica za punjenje ne može dovoljno da napuni slušalice sa mikrofonom sa ovim preostalim nivoom napunjenosti baterije.

- Ako se indikator na kutijici za punjenje ne upali kada jedinice slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje, ili kada se poklopac kutijice za punjenje otvori ili zatvori, a u njoj nisu smeštene jedinice slušalica sa mikrofonom, preostala napunjenost kutijice za punjenje je manja od 1%. U tom slučaju, slušalice sa mikrofonom se ne mogu puniti u kutijici za punjenje.

Nagoveštaj

- Preostala napunjenost baterije slušalica sa mikrofonom može da biti različita između leve i desne strane u zavisnosti od toga kako ih koristite.
Kada proveravate preostalu napunjenost baterije na iPhone/iPod touch ili Android pametnom telefonu dok koristite obe jedinice slušalica sa mikrofonom, prikazuje se preostala napunjenost baterije leve, odnosno desne jedinice slušalica sa mikrofonom, u zavisnosti od toga u kojoj je preostala napunjenosti baterije niža. Kada koristite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, prikazuje se preostala napunjenost baterije jedinice slušalica sa mikrofonom koju koristite.
- Preostalu napunjenost baterije jedinice slušalica sa mikrofonom i kutijice za punjenje možete proveriti i pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“. Android pametni telefoni i iPhone/iPod touch uređaji podržavaju ovu aplikaciju.

Napomena

- Ako slušalice sa mikrofonom i pametni telefon nisu povezani pomoću HFP režima, preostala napunjenost neće biti korektno prikazana.
- Ako slušalice sa mikrofonom povežete sa iPhone/iPod touch uređajem ili Android pametni telefon sa funkcijom „Media audio“ (A2DP) samo pomoću veze između više uređaja, preostala napunjenost baterije se neće pravilno prikazati.
- Preostala napunjenost baterije se možda neće korektno prikazati odmah nakon nadogradnje softvera ili ako slušalice sa mikrofonom nisu korišćene duže vreme. U tom slučaju napunite i ispraznite bateriju nekoliko puta da bi se preostala napunjenost baterije prikazala na korektan način.

Srodne teme

- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)
- [O indikatoru](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

Uključivanje slušalica sa mikrofonom

Kada su slušalice sa mikrofonom smeštene u kutijicu za punjenje

- 1 Izvadite slušalice sa mikrofonom iz kutijice za punjenje.



Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

Kada izvadite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom iz kutijice za punjenje, uključit će se samo izvađena jedinica.

Kada slušalice sa mikrofonom nisu smeštene u kutijicu za punjenje

15 minuta nakon prekida Bluetooth veze, slušalice sa mikrofonom će se isključiti. U tom slučaju, slušalice sa mikrofonom će se uključiti kada se pritisnu i zadrže dugmad na obe jedinice slušalica sa mikrofonom oko 2 sekunde ili duže. Jedinice slušalica sa mikrofonom će se uključiti i kada ih stavite u kutijicu za punjenje a zatim ih izvadite iz kutijice za punjenje. Pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“ možete podesiti vreme za koje će se slušalice sa mikrofonom automatski isključiti. Možete podesiti i da se slušalice sa mikrofonom ne isključuju automatski.

Kada su slušalice sa mikrofonom uključene

Kada obe jedinice slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje, uspostaviće se veza između leve i desne jedinice slušalica sa mikrofonom.

Kada nakon kupovine ili odmah nakon inicijalizacije slušalica sa mikrofonom prvi put uključite slušalice sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom prelaze u Bluetooth režim uparivanja.

Ako pritisnete dugme na levoj ili desnoj jedinici kada slušalice sa mikrofonom nisu povezane putem Bluetooth veze, čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da su slušalice sa mikrofonom uključene.

Kada nakon kupovine ili odmah nakon inicijalizacije slušalica sa mikrofonom prvi put koristite slušalice sa mikrofonom, funkcija smanjenja šuma se automatski uključuje.

Ako su podešavanja za smanjenje šuma prethodno promenjena, podešavanja se zadržavaju.

Srodne teme


- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Isključivanje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

Isključivanje slušalica sa mikrofonom

1 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

Vratite levu jedinicu slušalica sa mikrofonom (jedinicu slušalica sa mikrofonom sa opipljivom tačkom) u levi otvor kutijice za punjenje, a desnu jedinicu slušalica sa mikrofonom vratite u desni otvor kutijice za punjenje. Svaka jedinica slušalica sa mikrofonom biće postavljena u odgovarajući položaj u kutijici za punjenje pomoću ugrađenog magneta.

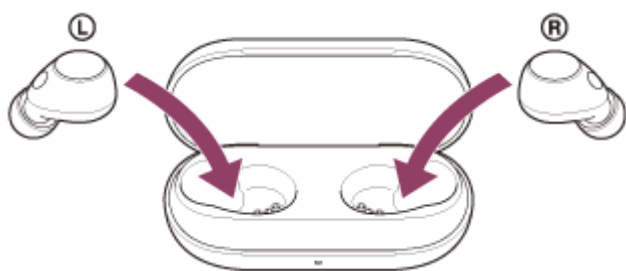

Kada u punjivoj bateriji kutijice za punjenje još uvek ima energije, indikator (narandžasti ili zeleni) na kutijici za punjenje svetli oko 3 sekunde.

Počinite punjenje slušalica sa mikrofonom. Zatvorite poklopac kutijice za punjenje.



Slušalice sa mikrofonom se isključuju.

Kada slušalice sa mikrofonom ostavite da stoje skinute sa ušiju

15 minuta nakon prekida Bluetooth veze, slušalice sa mikrofonom će se automatski isključiti.

Da biste isključili napajanje pre nego što se slušalice sa mikrofonom automatski isključe, stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i zatvorite poklopac kutijice za punjenje.

Pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“ možete podesiti vreme za koje će se slušalice sa mikrofonom automatski isključiti. Možete podesiti i da se slušalice sa mikrofonom ne isključuju automatski.

Nagoveštaj

- Slušalicu sa mikrofonom možete isključiti i pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

Napomena

- Kada preostali nivo napunjenosti baterije kutijice za punjenje nije dovoljan, punjenje slušalica sa mikrofonom se neće pokrenuti. Napunite kutijicu za punjenje.

- Punjenje
- Uključivanje slušalica sa mikrofonom
- Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“

5-047-130-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima

Možete uživati u muzici i bežičnim pozivima bez upotrebe ruku pomoću slušalice sa mikrofonom pomoću Bluetooth funkcije Bluetooth uređaja.

Uparivanje

Da biste koristili ovu Bluetooth funkciju, morate unapred registrovati oba priključena uređaja. Postupak registracije uređaja se naziva „uparivanje“.

Ručno uparite slušalice sa mikrofonom i uređaj.

Povezivanje sa uparenim uređajem

Kada se uređaj upari, nije potrebno da se ponovo uparuje. Povežite se sa uređajima koji su već upareni sa slušalicama sa mikrofonom koristeći metode potrebne za svaki uređaj.

Srodne teme

- [Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa iPhone uređajem](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Windows® 11\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Windows 10\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Mac\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa Bluetooth uređajem](#)
- [Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Povezivanje sa uparenim iPhone uređajem](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Windows 11\)](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Windows 10\)](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Mac\)](#)
- [Povezivanje sa uparenim Bluetooth uređajem](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

Povezivanje sa aplikacijom „Sony | Headphones Connect“

Pokrenite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“ na vašem Android pametnom telefonu/iPhone uređaju da biste povezali slušalice sa mikrofonom i pametni telefon ili iPhone uređaj. Detalje potražite u vodiču za pomoć aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect

Nagoveštaj

- Da biste uparili drugi ili naredni uređaj, pritisnite dugme za uparivanje na poleđini kutijice za punjenje kako biste ušli u režim uparivanja.
Detaljnije informacije potražite u odeljku „Uparivanje i povezivanje“ koje odgovaraju vašem uređaju u Povezanoj temi.

Napomena

- Veza sa nekim pametnim telefonima i iPhone uređajima može da postane nestabilna ako se povezivanje vrši pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“. U tom slučaju sledite procedure u odeljcima „[Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)“ ili „[Povezivanje sa uparenim iPhone uređajem](#)“ da biste se povezali sa slušalicama sa mikrofonom.

Srodne teme

- [Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa iPhone uređajem](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Windows® 11\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Windows 10\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Mac\)](#)
- [Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Povezivanje sa uparenim iPhone uređajem](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Instaliranje aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom

Postupak registracije uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.

Pre početka postupka proverite sledeće:

- Pametni telefon Android je udaljen najviše 1 m od slušalica sa mikrofonom.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstva za korišćenje Android pametnog telefona su vam pri ruci.

1 Uđite u režim za uparivanje na slušalicama sa mikrofonom.

Kada uparujete slušalice sa mikrofonom s nekim uređajem prvi put nakon što ste ih kupili ili nakon inicijalizacije slušalica sa mikrofonom (kada na slušalicama sa mikrofonom nema informacija o uparivanju)

1. Obe jedinice slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.




Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

Slušalice sa mikrofonom automatski prelaze u režim uparivanja.

Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja i glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje).

Kada uparujete drugi ili naredni uređaj (slušalice sa mikrofonom imaju informacije o uparivanju drugih uređaja)

1. Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

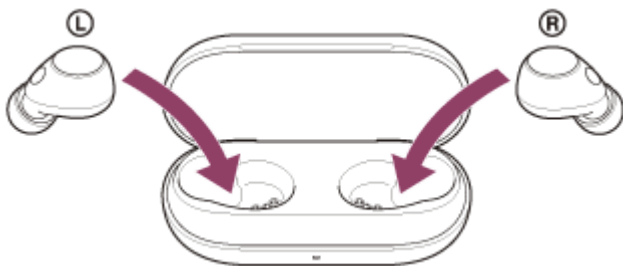


Ostavite otvoren poklopac kutijice za punjenje.

2. Dok je poklopac kutijice za punjenje otvoren, pritisnite i držite dugme za uparivanje na poledini kutijice za punjenje oko 5 sekundi ili duže.

Napomena

- Slušalice sa mikrofonom ne ulaze u režim uparivanja ako je poklopac kutijice za punjenje zatvoren.

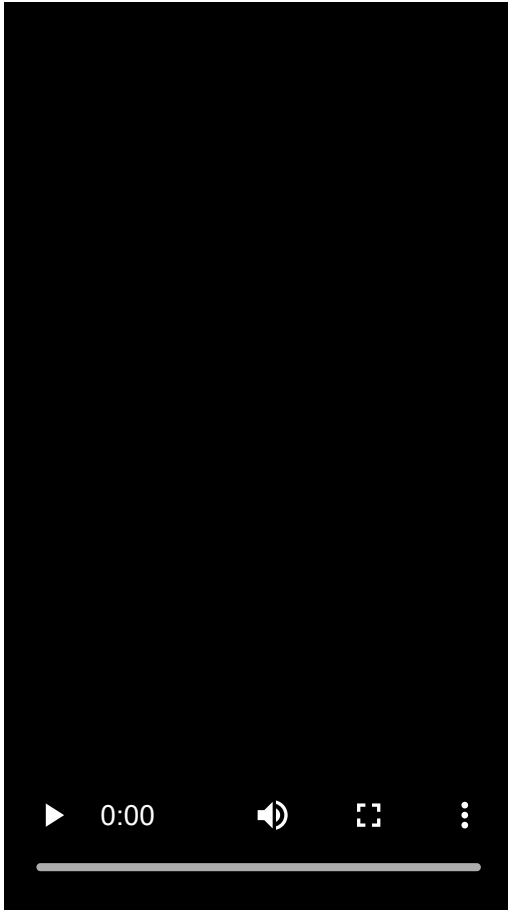

Indikator (plavi) na kutijici za punjenje uzastopno zatreperi dvaput, a slušalice sa mikrofonom ulaze u režim uparivanja.

Nakon ulaska u režim uparivanja slušalice sa mikrofonom možete izvaditi iz kutijice za punjenje.


2 Otključajte ekran Android pametnog telefona ako je zaključan.

3 Pronađite slušalice sa mikrofonom na Android pametnom telefonu.


1. Izaberite [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Dodirnite prekidač da biste uključili Bluetooth funkciju.

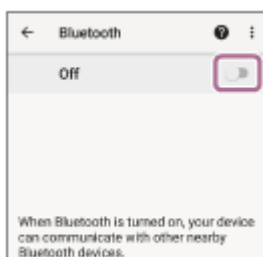

4 Dodirnite [WF-C700N].

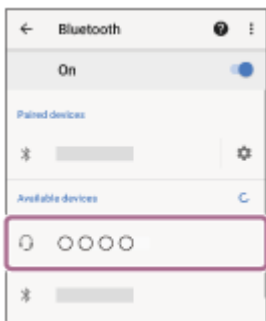

Ako je potrebno uneti pristupnu šifru*, unesite „0000“.

Slušalice sa mikrofonom i pametni telefon su sada upareni i međusobno povezani.

Kada se slušalice sa mikrofonom stave u kutijicu za punjenje, indikator (plavi) na kutijici za punjenje treperi 10 puta.

Kada slušalice sa mikrofonom istovremeno izvadite iz kutijice za punjenje, iz obe jedinice slušalice sa mikrofonom (ili iz jedinice slušalice sa mikrofonom koju ste izvadili iz kutijice za punjenje u slučaju da ste izvadili samo jednu jedinicu slušalice sa mikrofonom) istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

Ako nisu povezani, pogledajte „[Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)“.

Ako se model [WF-C700N] ne pojavi na ekranu vašeg Android pametnog telefona, počnite postupak ponovo od početka koraka ③.

* Nazivi koji mogu biti upotrebljeni za pristupnu šifru su: „Pristupni kod“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

O videu sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte video da biste se upoznali sa postupkom prvog uparivanja.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0052/h_zz/

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz Android pametni telefon.
- Da biste izbrisali sve informacije o uparivanju Bluetooth uređaja, pogledajte odeljak „[Inicijalizacija slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje. U tom slučaju, počnite postupak ponovo od početka koraka ①.
- Kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete osim u sledećim slučajevima:
 - Informacije o uparivanju su izbrisane nakon popravke itd.
 - Kada je uparen 9. uređaj
Slušalice sa mikrofonom mogu da se upare sa do 8 uređaja. Ako uparite novi uređaj nakon što ste uparili već 8 uređaja, preko informacija o registraciji uparenog uređaja sa najstarijim datumom povezivanja presnimiće se podaci o novom uređaju.
 - Kada su informacije o uparivanju sa slušalicama sa mikrofonom izbrisane s Bluetooth uređaja
 - Kada su slušalice sa mikrofonom inicijalizovane
Sve informacije o uparivanju su izbrisane. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalice sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.
- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.

Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)

- Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze
- Prekidanje veze Bluetooth (nakon korišćenja)
- Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja


5-047-130-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom

1 Otključajte ekran Android pametnog telefona ako je zaključan.

2 Izvadite slušalice sa mikrofonom iz kutijice za punjenje.

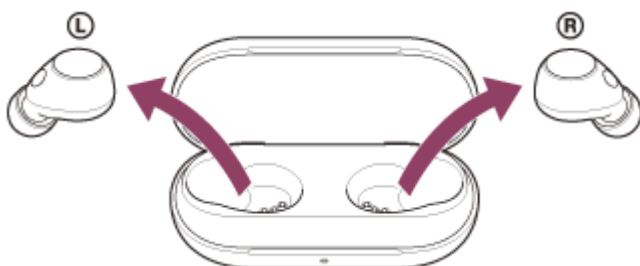

Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

Kada su se slušalice sa mikrofonom automatski povezale sa poslednje povezanim uređajem, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom (ili iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju ste izvadili iz kutijice za punjenje u slučaju da ste izvadili samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom) istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.


Proverite status veze na Android pametnom telefonu. Ako se nisu povezale, nastavite do koraka **3**.

3 Prikažite uređaje koji su upareni sa Android pametnim telefonom.


1. Izaberite [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Dodirnite prekidač da biste uključili Bluetooth funkciju.

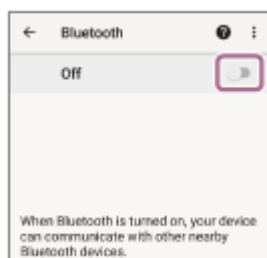

4 Dodirnite [WF-C700N].

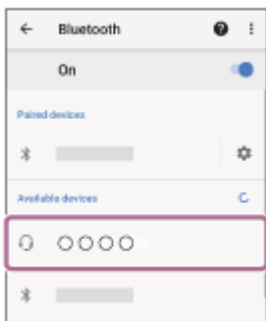

Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom (ili iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju ste izvadili iz kutijice za punjenje u slučaju da ste izvadili samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom) istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz Android pametni telefon.

Napomena

- Ako je Bluetooth uređaj koji je bio poslednji povezan postavljen u blizini slušalica sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom će se možda automatski povezati sa uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica sa mikrofonom. U tom slučaju, deaktivirajte funkciju Bluetooth na uređaju koji je bio poslednji povezan ili isključite napajanje.
- Ako ne možete da povežete pametni telefon i slušalice sa mikrofonom, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa pametnog telefona i obavite uparivanje ponovo. Detalje o postupcima na vašem pametnom telefonu potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz pametni telefon.

Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

Uparivanje i povezivanje sa iPhone uređajem

Postupak registracije uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.

Pre početka postupka proverite sledeće:

- iPhone uređaj je udaljen najviše 1 m od slušalica sa mikrofonom.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstva za korišćenje iPhone uređaja su vam pri ruci.

1 Uđite u režim za uparivanje na slušalicama sa mikrofonom.

Kada uparujete slušalice sa mikrofonom s nekim uređajem prvi put nakon što ste ih kupili ili nakon inicijalizacije slušalica sa mikrofonom (kada na slušalicama sa mikrofonom nema informacija o uparivanju)

1. Obe jedinice slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.




Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

Slušalice sa mikrofonom automatski prelaze u režim uparivanja.

Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja i glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje).

Kada uparujete drugi ili naredni uređaj (slušalice sa mikrofonom imaju informacije o uparivanju drugih uređaja)

1. Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

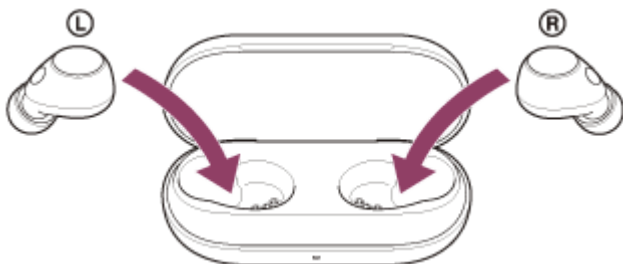


Ostavite otvoren poklopac kutijice za punjenje.

2. Dok je poklopac kutijice za punjenje otvoren, pritisnite i držite dugme za uparivanje na poledini kutijice za punjenje oko 5 sekundi ili duže.

Napomena

- Slušalice sa mikrofonom ne ulaze u režim uparivanja ako je poklopac kutijice za punjenje zatvoren.

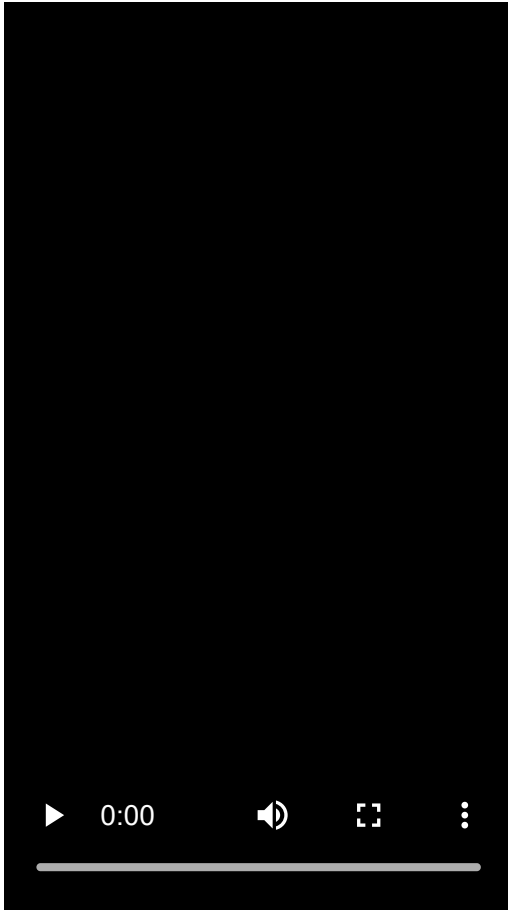


Indikator (plavi) na kutijici za punjenje uzastopno zatreperi dvaput, a slušalice sa mikrofonom ulaze u režim uparivanja.

Nakon ulaska u režim uparivanja slušalice sa mikrofonom možete izvaditi iz kutijice za punjenje.

2 Otključajte ekran iPhone ako je zaključan.

3 Pronađite slušalice sa mikrofonom na iPhone uređaju.


1. Izaberite [Settings].
2. Dodirnite [Bluetooth].

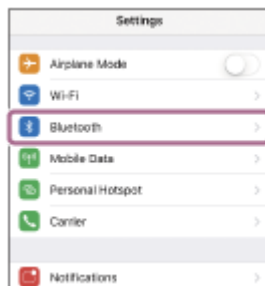

3. Dodirnite prekidač da biste uključili Bluetooth funkciju.



4 Dodirnite [WF-C700N].

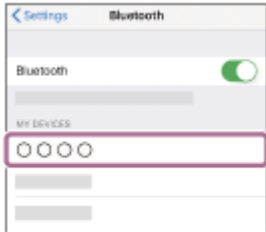

Ako je potrebno uneti pristupnu šifru*, unesite „0000“.

Slušalice sa mikrofonom i iPhone uređaj su upareni i međusobno povezani.

Kada se slušalice sa mikrofonom stave u kutijicu za punjenje, indikator (plavi) na kutijici za punjenje treperi 10 puta. Kada slušalice sa mikrofonom istovremeno izvadite iz kutijice za punjenje, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom (ili iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju ste izvadili iz kutijice za punjenje u slučaju da ste izvadili samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom) istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

Ako se nisu povezali, pogledajte odeljak „[Povezivanje sa uparenim iPhone uređajem](#)“.

Ako se na ekranu vašeg iPhone uređaja ne pojavi model [WF-C700N], počnite postupak ponovo od početka koraka

3 .

* Nazivi koji mogu biti upotrebljeni za pristupnu šifru su: „Pristupni kod“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

O videu sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte video da biste se upoznali sa postupkom prvog uparivanja.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0052/h_zz/

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz iPhone uređaj.
- Da biste izbrisali sve informacije o uparivanju Bluetooth uređaja, pogledajte odeljak „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje. U tom slučaju, počnite postupak ponovo od početka koraka 1 .
- Kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete osim u sledećim slučajevima:
 - Informacije o uparivanju su izbrisane nakon popravke itd.
 - Kada je uparen 9. uređaj
Slušalice sa mikrofonom mogu da se upare sa do 8 uređaja. Ako uparite novi uređaj nakon što ste uparili već 8 uređaja, preko informacija o registraciji uparenog uređaja sa najstarijim datumom povezivanja presnimice se podaci o novom uređaju.
 - Kada su informacije o uparivanju sa slušalicama sa mikrofonom izbrisane s Bluetooth uređaja
 - Kada su slušalice sa mikrofonom inicijalizovane
Sve informacije o uparivanju su izbrisane. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.

- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.

Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim iPhone uređajem](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

5-047-130-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

Povezivanje sa uparenim iPhone uređajem

1 Otključajte ekran iPhone ako je zaključan.

2 Izvadite slušalice sa mikrofonom iz kutijice za punjenje.




Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

Kada su se slušalice sa mikrofonom automatski povezale sa poslednje povezanim uređajem, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom (ili iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju ste izvadili iz kutijice za punjenje u slučaju da ste izvadili samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom) istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

Proverite status povezivanja na iPhone. Ako se nisu povezale, nastavite do koraka **3**.

3 Prikažite uređaje koji su upareni sa iPhone uređajem.

1. Izaberite [Settings].
2. Dodirnite [Bluetooth].

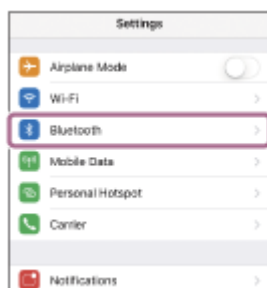

3. Dodirnite prekidač da biste uključili Bluetooth funkciju.



4 Dodirnite [WF-C700N].



Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom (ili iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju ste izvadili iz kutijice za punjenje u slučaju da ste izvadili samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom) istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz iPhone uređaj.

Napomena

- Ako je Bluetooth uređaj koji je bio poslednji povezan postavljen u blizini slušalica sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom će se možda automatski povezati sa uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica sa mikrofonom. U tom slučaju, deaktivirajte funkciju Bluetooth na uređaju koji je bio poslednji povezan ili isključite napajanje.
- Ako ne možete da povežete iPhone uređaj i slušalice sa mikrofonom, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom na iPhone uređaju i ponovo izvršite uparivanje. Opis postupaka za vaš iPhone uređaj potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz iPhone uređaj.

Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa iPhone uređajem](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

Uparivanje i povezivanje sa računarom (Windows® 11)

Postupak registracije uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.

Pre početka postupka proverite sledeće:

- Računar ima Bluetooth funkciju koja podržava veze za reprodukciju muzike (A2DP).
- Računar je smešten na udaljenosti do 1 m od slušalice sa mikrofonom.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstva za korišćenje računara su vam pri ruci.
- U zavisnosti od računara koji koristite možda će biti potrebno da uključite ugrađeni Bluetooth adapter. Ako ne znate kako da uključite Bluetooth adapter ili niste sigurni da li računar ima ugrađeni Bluetooth adapter, te informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Za lakše uparivanje možete koristiti funkciju Swift Pair. Da biste koristili funkciju Swift Pair, kliknite na dugme [Start] - [Settings] - [Bluetooth & devices] - menjač [Show notifications to connect using Swift Pair] da biste uključili funkciju Swift Pair.

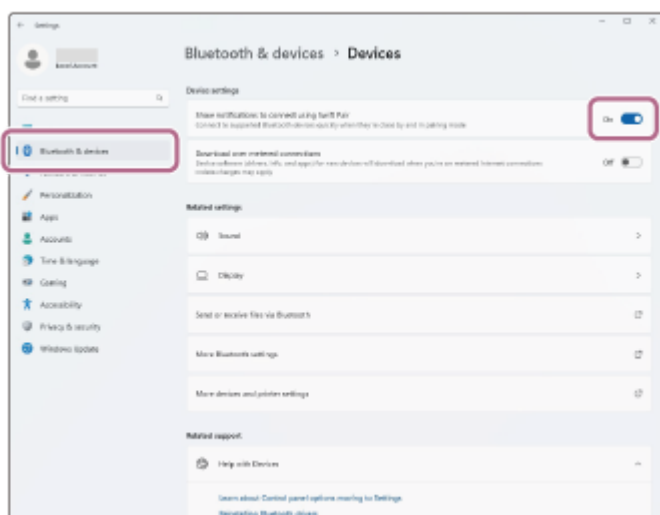

1 Uđite u režim za uparivanje na slušalicama sa mikrofonom.

Kada uparujete slušalice sa mikrofonom s nekim uređajem prvi put nakon što ste ih kupili ili nakon inicijalizacije slušalice sa mikrofonom (kada na slušalicama sa mikrofonom nema informacija o uparivanju)

1. Obe jedinice slušalice sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.




Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

Slušalice sa mikrofonom automatski prelaze u režim uparivanja.

Iz obe jedinice slušalice sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja i glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje).

Kada uparujete drugi ili naredni uređaj (slušalice sa mikrofonom imaju informacije o uparivanju drugih uređaja)

1. Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

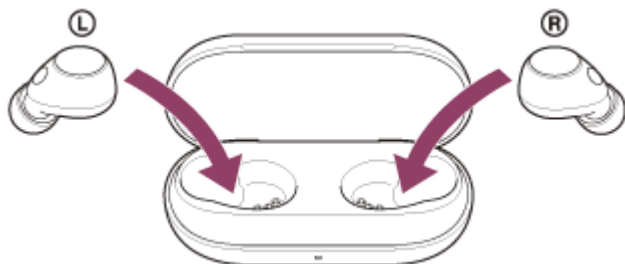


Ostavite otvoren poklopac kutijice za punjenje.

2. Dok je poklopac kutijice za punjenje otvoren, pritisnite i držite dugme za uparivanje na poledini kutijice za punjenje oko 5 sekundi ili duže.

Napomena

- Slušalice sa mikrofonom ne ulaze u režim uparivanja ako je poklopac kutijice za punjenje zatvoren.

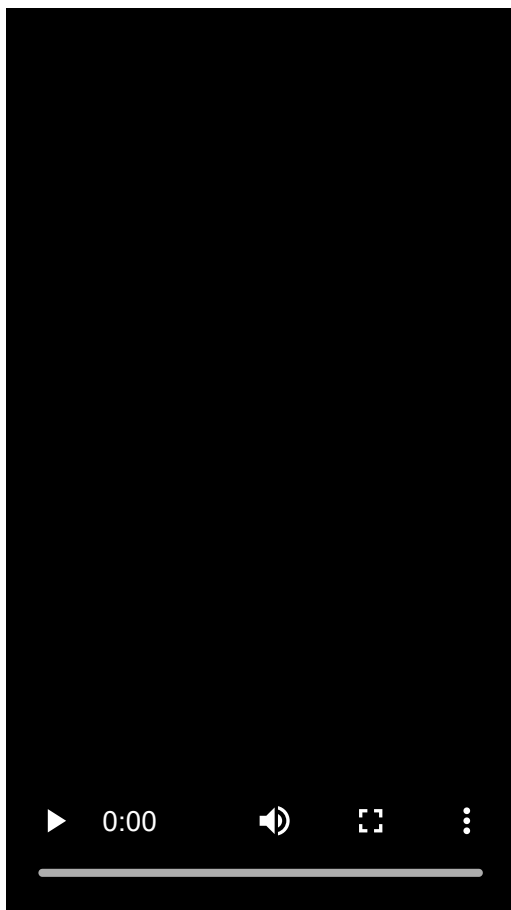

Indikator (plavi) na kutijici za punjenje uzastopno zatreperi dvaput, a slušalice sa mikrofonom ulaze u režim uparivanja.


Nakon ulaska u režim uparivanja slušalice sa mikrofonom možete izvaditi iz kutijice za punjenje.

2 Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.

3 Uparite slušalice sa mikrofonom pomoću računara.


Da biste se povezali pomoću funkcije Swift Pair

1. Izaberite [Connect] sa iskačućeg menija prikazanog na ekranu računara.

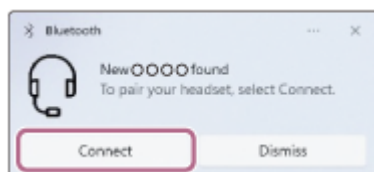


Da biste se povezali bez upotrebe funkcije Swift Pair

1. Kliknite na dugme [Start], a zatim na [Settings].
2. Kliknite na [Bluetooth & devices].

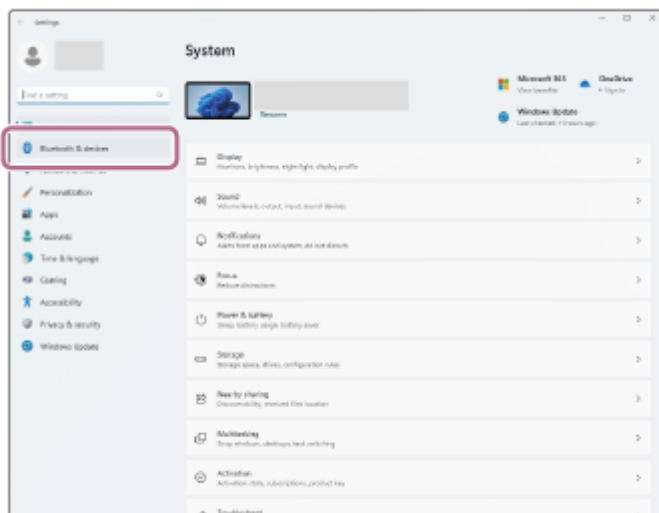

3. Kliknite na menjač [Bluetooth] da biste uključili funkciju Bluetooth, a zatim kliknite na [Add device].

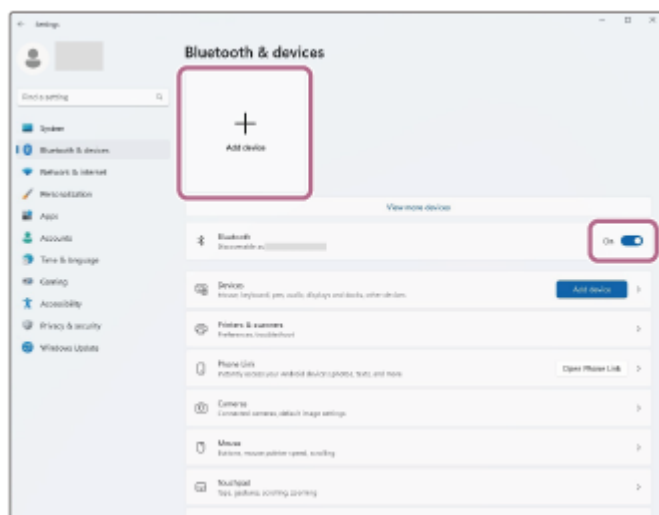

4. Kliknite na [Bluetooth].



5. Kliknite na [WF-C700N].



Ako je potrebno uneti pristupnu šifru*, unesite „0000“.

Slušalice sa mikrofonom i računar su upareni i međusobno povezani.

Kada se slušalice sa mikrofonom stave u kutijicu za punjenje, indikator (plavi) na kutijici za punjenje treperi 10 puta. Kada slušalice sa mikrofonom istovremeno izvadite iz kutijice za punjenje, iz obe jedinice slušalice sa mikrofonom (ili iz jedinice slušalice sa mikrofonom koju ste izvadili iz kutijice za punjenje u slučaju da ste izvadili samo jednu jedinicu slušalice sa mikrofonom) istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

Ako nisu povezani, pogledajte „[Povezivanje sa uparenim računarom \(Windows 11\)](#)“.

Ako se na ekranu vašeg računara ne pojavi model [WF-C700N], pokušajte ponovo od „Povezivanje bez upotrebe funkcije Swift Pair“ koraka **3**.

* Nazivi koji mogu biti upotrebljeni za pristupnu šifru su: „Pristupni kod“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Da biste izbrisali sve informacije o uparivanju Bluetooth uređaja, pogledajte odeljak „[Inicijalizacija slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje. U tom slučaju, počnite postupak ponovo od početka koraka **1**.
- Kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete osim u sledećim slučajevima:
 - Informacije o uparivanju su izbrisane nakon popravke itd.

- Kada je uparen 9. uređaj
Slušalice sa mikrofonom mogu da se upare sa do 8 uređaja. Ako uparite novi uređaj nakon što ste uparili već 8 uređaja, preko informacija o registraciji uparenog uređaja sa najstarijim datumom povezivanja presnimice se podaci o novom uređaju.
 - Kada su informacije o uparivanju sa slušalicama sa mikrofonom izbrisane s Bluetooth uređaja
 - Kada su slušalice sa mikrofonom inicijalizovane
Sve informacije o uparivanju su izbrisane. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.
- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.

Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Windows 11\)](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

Uparivanje i povezivanje sa računarom (Windows 10)

Postupak registracije uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.

Pre početka postupka proverite sledeće:

- Računar ima Bluetooth funkciju koja podržava veze za reprodukciju muzike (A2DP).
- Računar je smešten na udaljenosti do 1 m od slušalice sa mikrofonom.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstva za korišćenje računara su vam pri ruci.
- U zavisnosti od računara koji koristite možda će biti potrebno da uključite ugrađeni Bluetooth adapter. Ako ne znate kako da uključite Bluetooth adapter ili niste sigurni da li računar ima ugrađeni Bluetooth adapter, te informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Ako je verzija operativnog sistema Windows 10 verzija 1803 ili novija, za lakše uparivanje možete koristiti funkciju Swift Pair. Da biste koristili funkciju Swift Pair, kliknite na dugme [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] i označite polje za potvrdu [Show notifications to connect using Swift Pair].

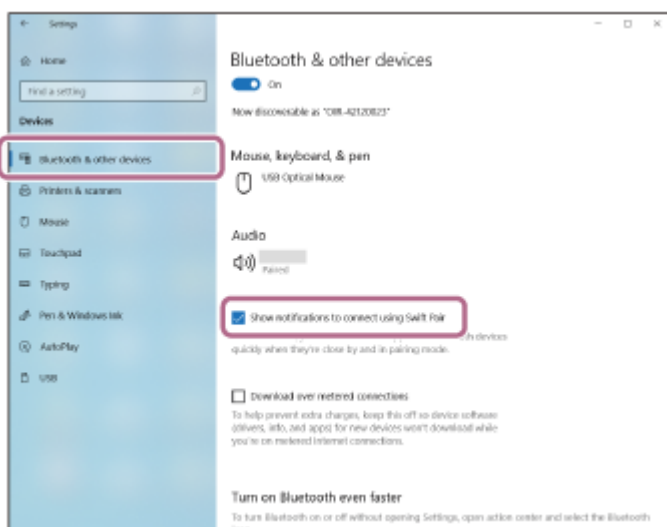

1 Uđite u režim za uparivanje na slušalicama sa mikrofonom.

Kada uparujete slušalice sa mikrofonom s nekim uređajem prvi put nakon što ste ih kupili ili nakon inicijalizacije slušalice sa mikrofonom (kada na slušalicama sa mikrofonom nema informacija o uparivanju)

1. Obe jedinice slušalice sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.




Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

Slušalice sa mikrofonom automatski prelaze u režim uparivanja.

Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja i glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje).

Kada uparujete drugi ili naredni uređaj (slušalice sa mikrofonom imaju informacije o uparivanju drugih uređaja)

1. Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

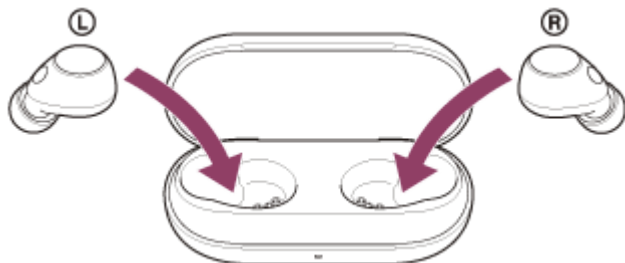


Ostavite otvoren poklopac kutijice za punjenje.

2. Dok je poklopac kutijice za punjenje otvoren, pritisnite i držite dugme za uparivanje na poleđini kutijice za punjenje oko 5 sekundi ili duže.

Napomena

- Slušalice sa mikrofonom ne ulaze u režim uparivanja ako je poklopac kutijice za punjenje zatvoren.

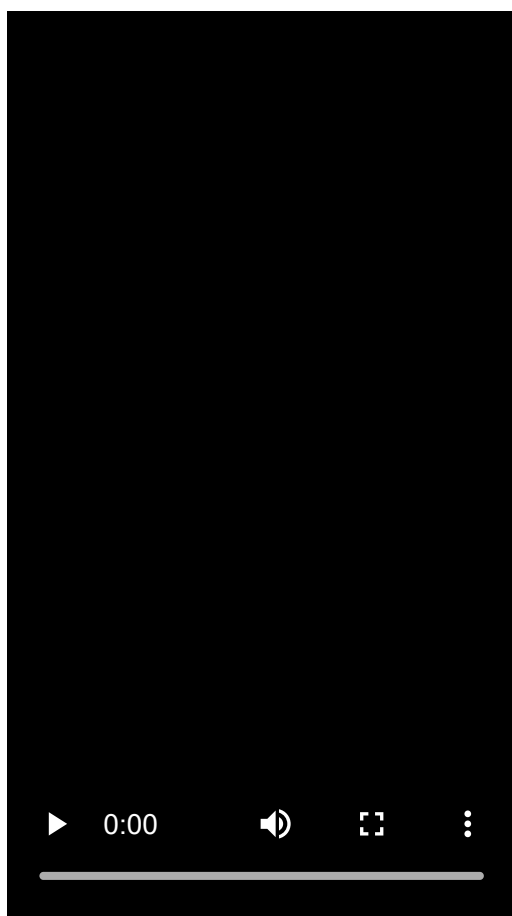


Indikator (plavi) na kutijici za punjenje uzastopno zatreperi dvaput, a slušalice sa mikrofonom ulaze u režim uparivanja.

Nakon ulaska u režim uparivanja slušalice sa mikrofonom možete izvaditi iz kutijice za punjenje.

3 Uparite slušalice sa mikrofonom pomoću računara.


Da biste se povezali pomoću funkcije Swift Pair

1. Izaberite [Connect] sa iskačućeg menija prikazanog na ekranu računara.

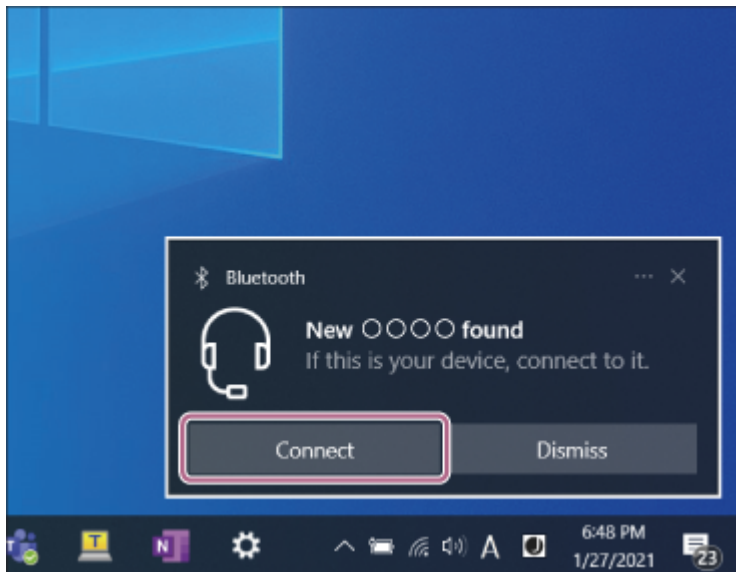


Da biste se povezali bez upotrebe funkcije Swift Pair


1. Kliknite na dugme [Start], a zatim na [Settings].
2. Kliknite na [Devices].

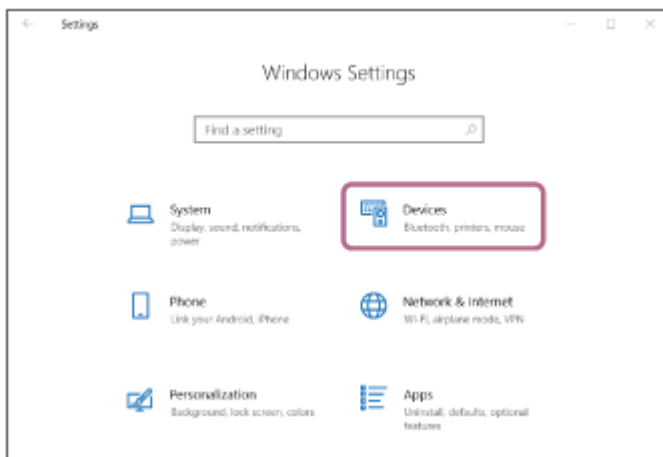


3. Kliknite na karticu [Bluetooth & other devices], kliknite na [Bluetooth] menjač da biste uključili funkciju Bluetooth, a zatim kliknite na [Add Bluetooth or other device].

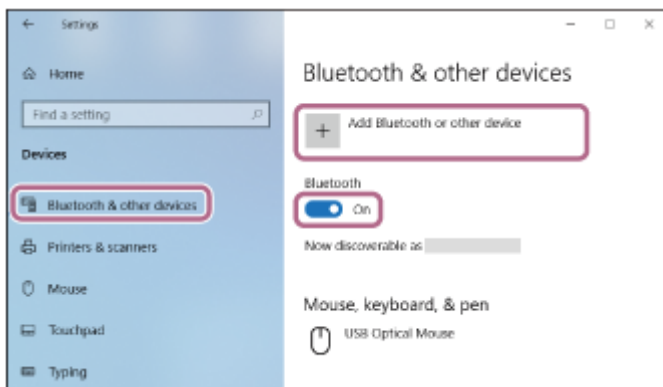

4. Kliknite na [Bluetooth].

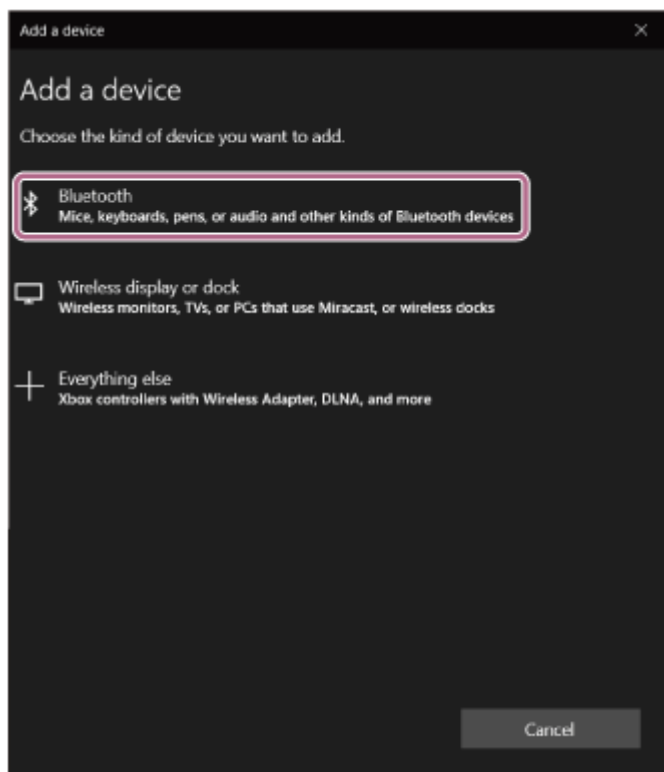

5. Kliknite na [WF-C700N].

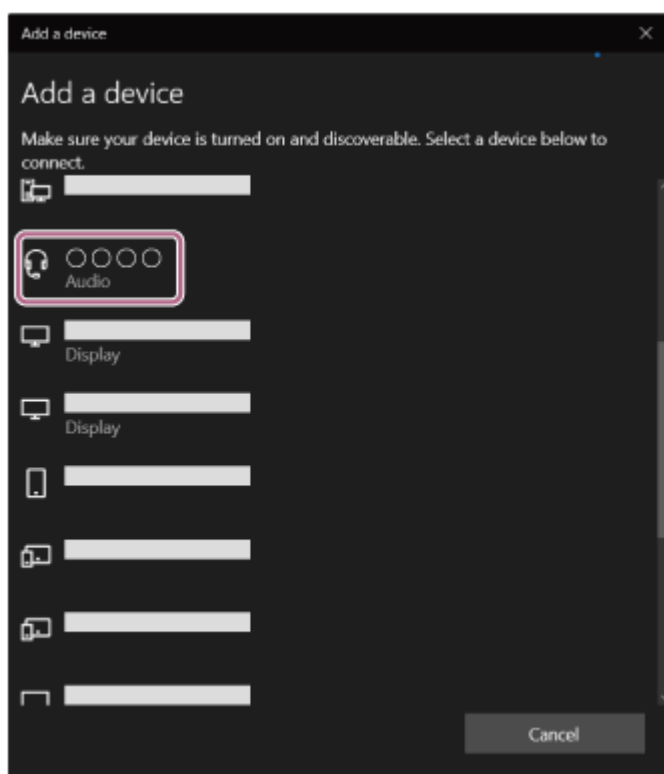

Ako je potrebno uneti pristupnu šifru*, unesite „0000“.

Slušalice sa mikrofonom i računar su upareni i međusobno povezani.

Kada se slušalice sa mikrofonom stave u kutijicu za punjenje, indikator (plavi) na kutijici za punjenje treperi 10 puta. Kada slušalice sa mikrofonom istovremeno izvadite iz kutijice za punjenje, iz obe jedinice slušalice sa mikrofonom (ili iz jedinice slušalice sa mikrofonom koju ste izvadili iz kutijice za punjenje u slučaju da ste izvadili samo jednu jedinicu slušalice sa mikrofonom) istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

Ako nisu povezani, pogledajte „[Povezivanje sa uparenim računarom \(Windows 10\)](#)“.

Ako se na ekranu vašeg računara ne pojavi model [WF-C700N], pokušajte ponovo od „Povezivanje bez upotrebe funkcije Swift Pair“ koraka **3**.

* Nazivi koji mogu biti upotrebljeni za pristupnu šifru su: „Pristupni kod“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučеним uz računar.
- Da biste izbrisali sve informacije o uparivanju Bluetooth uređaja, pogledajte odeljak „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje. U tom slučaju, počnite postupak ponovo od početka koraka ① .
- Kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete osim u sledećim slučajevima:
 - Informacije o uparivanju su izbrisane nakon popravke itd.
 - Kada je uparen 9. uređaj
Slušalice sa mikrofonom mogu da se upare sa do 8 uređaja. Ako uparite novi uređaj nakon što ste uparili već 8 uređaja, preko informacija o registraciji uparenog uređaja sa najstarijim datumom povezivanja presnimiče se podaci o novom uređaju.
 - Kada su informacije o uparivanju sa slušalicama sa mikrofonom izbrisane s Bluetooth uređaja
 - Kada su se slušalice sa mikrofonom inicijalizovane
Sve informacije o uparivanju su izbrisane. U tom slučaju, izbrisite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.
- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.

Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Windows 10\)](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

Uparivanje i povezivanje sa računarom (Mac)


Postupak registracije uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.

Kompatibilan OS

macOS (verzija 11 ili novija)

Pre početka postupka proverite sledeće:

- Računar ima Bluetooth funkciju koja podržava veze za reprodukciju muzike (A2DP).
- Računar je smešten na udaljenosti do 1 m od slušalica sa mikrofonom.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstva za korišćenje računara su vam pri ruci.
- U zavisnosti od računara koji koristite možda će biti potrebno da uključite ugrađeni Bluetooth adapter. Ako ne znate kako da uključite Bluetooth adapter ili niste sigurni da li računar ima ugrađeni Bluetooth adapter, te informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Podesite zvučnik računara na režim UKLJUČENO.

Ako je zvučnik računara podešen na režim  „ISKLJUČENO“, iz slušalica sa mikrofonom neće moći da se čuje nikakav zvuk.


Zvučnik računara u režimu UKLJUČENO



1 Uđite u režim za uparivanje na slušalicama sa mikrofonom.

Kada uparujete slušalice sa mikrofonom s nekim uređajem prvi put nakon što ste ih kupili ili nakon inicijalizacije slušalica sa mikrofonom (kada na slušalicama sa mikrofonom nema informacija o uparivanju)

1. Obe jedinice slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.

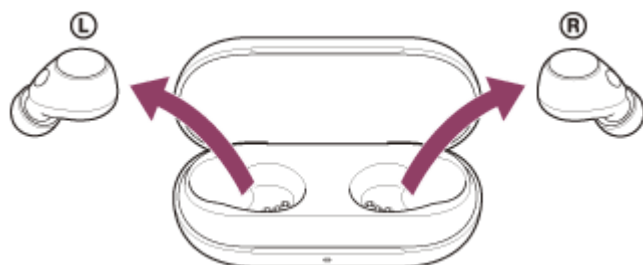


Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

Slušalice sa mikrofonom automatski prelaze u režim uparivanja.

Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja i glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje).

Kada uparujete drugi ili naredni uređaj (slušalice sa mikrofonom imaju informacije o uparivanju drugih uređaja)

1. Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

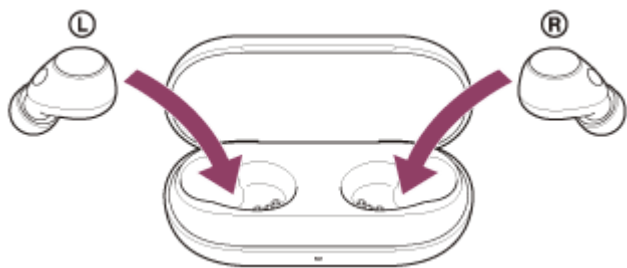


Ostavite otvoren poklopac kutijice za punjenje.

2. Dok je poklopac kutijice za punjenje otvoren, pritisnite i držite dugme za uparivanje na poleđini kutijice za punjenje oko 5 sekundi ili duže.

Napomena

- Slušalice sa mikrofonom ne ulaze u režim uparivanja ako je poklopac kutijice za punjenje zatvoren.

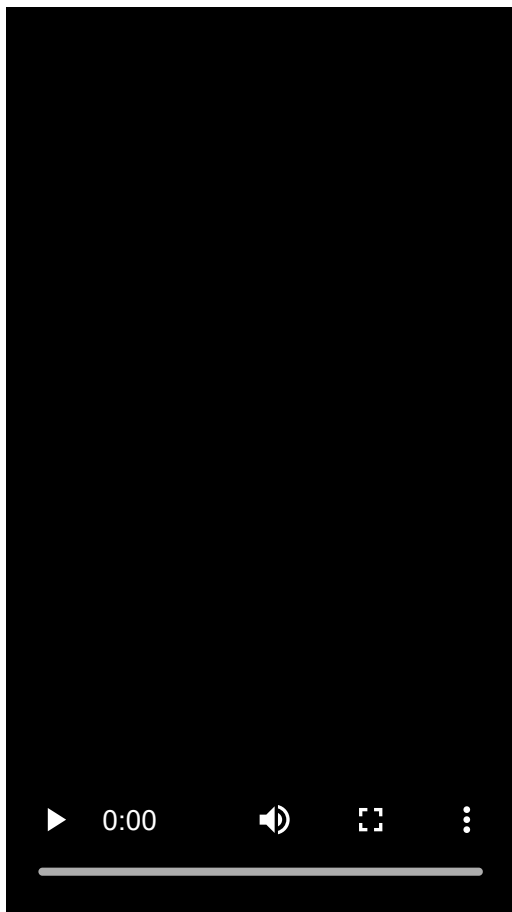

Indikator (plavi) na kutijici za punjenje uzastopno zatreperi dvaput, a slušalice sa mikrofonom ulaze u režim uparivanja.

Nakon ulaska u režim uparivanja slušalice sa mikrofonom možete izvaditi iz kutijice za punjenje.

2 Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.

3 Uparite slušalice sa mikrofonom pomoću računara.

1. Sa priklučne stanice na dnu prikaza izaberite [ (System Preferences)] - [Bluetooth].



2. Izaberite [WF-C700N] sa ekrana [Bluetooth] i kliknite na [Connect].



Ako je potrebno uneti pristupnu šifru*, unesite „0000“.

Slušalice sa mikrofonom i računar su upareni i međusobno povezani.

Kada se slušalice sa mikrofonom stave u kutijicu za punjenje, indikator (plavi) na kutijici za punjenje treperi 10 puta. Kada slušalice sa mikrofonom istovremeno izvadite iz kutijice za punjenje, iz obe jedinice slušalice sa mikrofonom (ili iz jedinice slušalice sa mikrofonom koju ste izvadili iz kutijice za punjenje u slučaju da ste izvadili samo jednu jedinicu slušalice sa mikrofonom) istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

Ako nisu povezane, pogledajte „[Povezivanje sa uparenim računarom \(Mac\)](#)“.

Ako se na ekranu vašeg računara ne pojavi model [WF-C700N], počnite postupak ponovo od početka koraka **3**.

* Nazivi koji mogu biti upotrebljeni za pristupnu šifru su: „Pristupni kod“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Da biste izbrisali sve informacije o uparivanju Bluetooth uređaja, pogledajte odeljak „[Inicijalizacija slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje. U tom slučaju, počnite postupak ponovo od početka koraka **1**.
- Kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete osim u sledećim slučajevima:
 - Informacije o uparivanju su izbrisane nakon popravke itd.
 - Kada je uparen 9. uređaj
Slušalice sa mikrofonom mogu da se upare sa do 8 uređaja. Ako uparite novi uređaj nakon što ste uparili već 8 uređaja, preko informacija o registraciji uparenog uređaja sa najstarijim datumom povezivanja presnimice se podaci o novom uređaju.
 - Kada su informacije o uparivanju sa slušalicama sa mikrofonom izbrisane s Bluetooth uređaja
 - Kada su slušalice sa mikrofonom inicijalizovane
Sve informacije o uparivanju su izbrisane. U tom slučaju, izbrisite informacije o uparivanju slušalice sa mikrofonom sa

povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.

- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.

Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Mac\)](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

5-047-130-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N


Povezivanje sa uparenim računarom (Windows 11)

Pre početka postupka proverite sledeće:

- U zavisnosti od računara koji koristite možda će biti potrebno da uključite ugrađeni Bluetooth adapter. Ako ne znate kako da uključite Bluetooth adapter ili niste sigurni da li računar ima ugrađeni Bluetooth adapter, te informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.

1 Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.

2 Izvadite slušalice sa mikrofonom iz kutijice za punjenje.

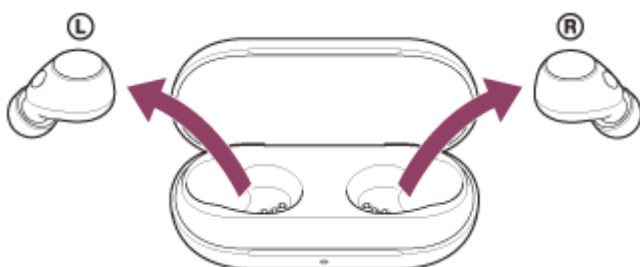


Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

Kada su se slušalice sa mikrofonom automatski povezale sa poslednje povezanim uređajem, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom (ili iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju ste izvadili iz kutijice za punjenje u slučaju da ste izvadili samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom) istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.


Proverite status veze na računaru. Ako se nisu povezale, nastavite do koraka **3**.

3 Izaberite slušalice sa mikrofonom pomoću računara.


1. Kliknite desnim tasterom miša na ikonu zvučnika na traci sa alatima, a zatim izaberite [Sound settings].

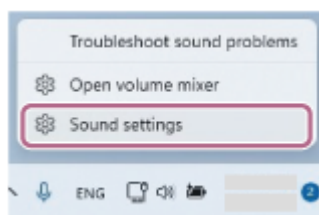


2. Na ekranu [Sound], izaberite [WF-C700N] za [Output] i [Input].

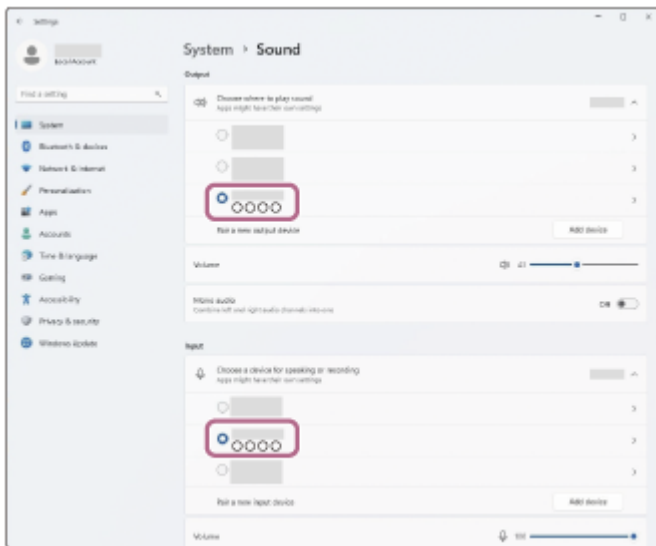

- Ako se [WF-C700N] ne prikazuje za [Output] i [Input], nastavite sa korakom 3.
3. Kliknite na [More sound settings].

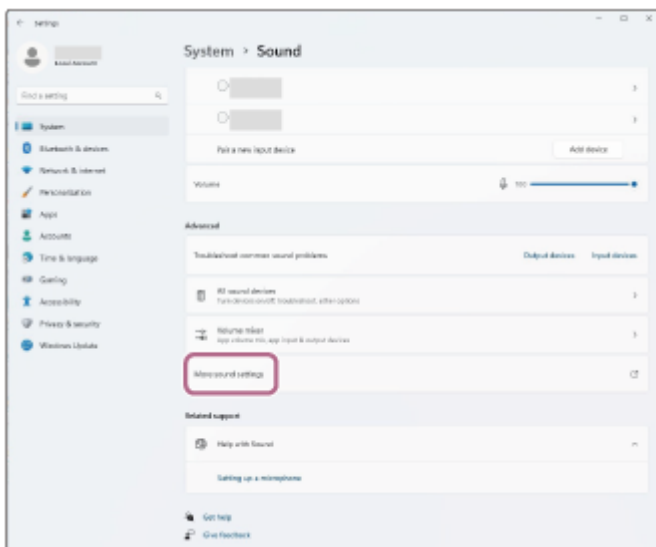


4. Na kartici [Playback] na ekranu [Sound], izaberite i kliknite desnim tasterom miša na [WF-C700N] i iz prikazanog menija izaberite [Connect].

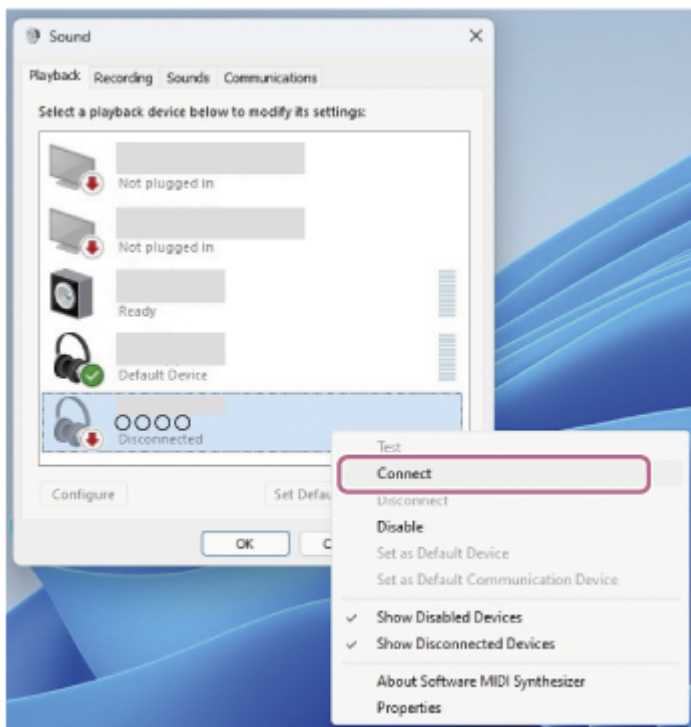

Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom (ili iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju ste izvadili iz kutijice za punjenje u slučaju da ste izvadili samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom) istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

5. Na kartici [Recording], izaberite i kliknite desnim tasterom miša na [WF-C700N] i iz prikazanog menija izaberite [Connect].

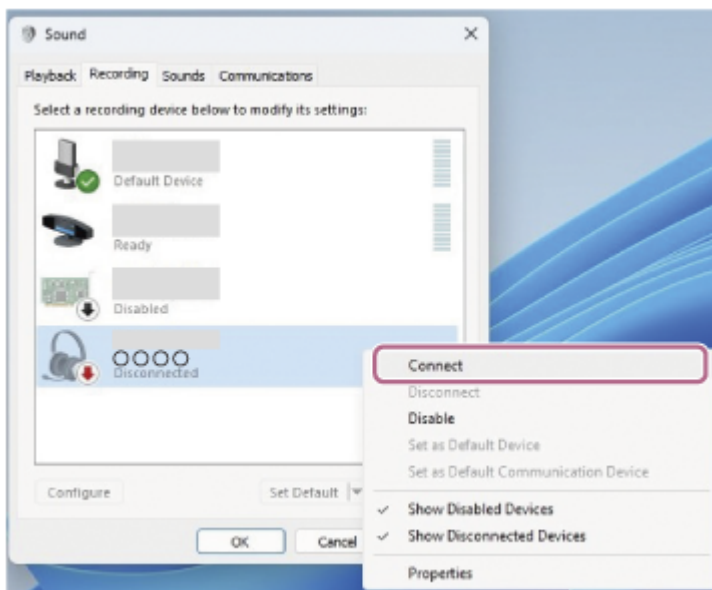

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.

Napomena

- Ako je kvalitet reprodukovane muzike loš, proverite da li je u podešavanjima računara uključena funkcija A2DP koja podržava veze za reprodukciju muzike. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Ako je Bluetooth uređaj koji je bio poslednji povezan postavljen u blizini slušalica sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom će se možda automatski povezati sa uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica sa mikrofonom. U tom slučaju, deaktivirajte funkciju Bluetooth na uređaju koji je bio poslednji povezan ili isključite napajanje.

- Ako ne možete da povežete računar i slušalice sa mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom i ponovo izvršite uparivanje. Detalje o postupcima na vašem računaru potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.

Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Windows® 11\)](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)
- [Uspostavljanje video poziva sa vašeg računara](#)

5-047-130-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N


Povezivanje sa uparenim računarom (Windows 10)

Pre početka postupka proverite sledeće:

- U zavisnosti od računara koji koristite možda će biti potrebno da uključite ugrađeni Bluetooth adapter. Ako ne znate kako da uključite Bluetooth adapter ili niste sigurni da li računar ima ugrađeni Bluetooth adapter, te informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.

1 Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.

2 Izvadite slušalice sa mikrofonom iz kutijice za punjenje.

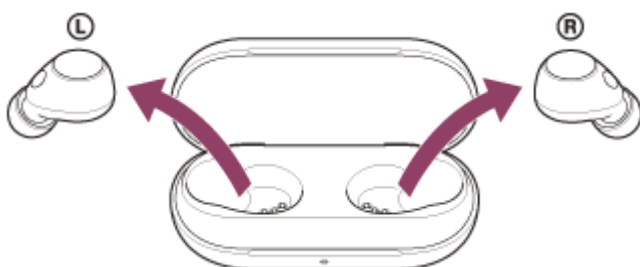


Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

Kada su se slušalice sa mikrofonom automatski povezale sa poslednje povezanim uređajem, iz obe jedinice slušalice sa mikrofonom (ili iz jedinice slušalice sa mikrofonom koju ste izvadili iz kutijice za punjenje u slučaju da ste izvadili samo jednu jedinicu slušalice sa mikrofonom) istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.


Proverite status veze na računaru. Ako se nisu povezale, nastavite do koraka **3**.

3 Izaberite slušalice sa mikrofonom pomoću računara.

1. Kliknite desnim tasterom miša na ikonu zvučnika na traci sa alatima, a zatim izaberite [Open Sound settings].

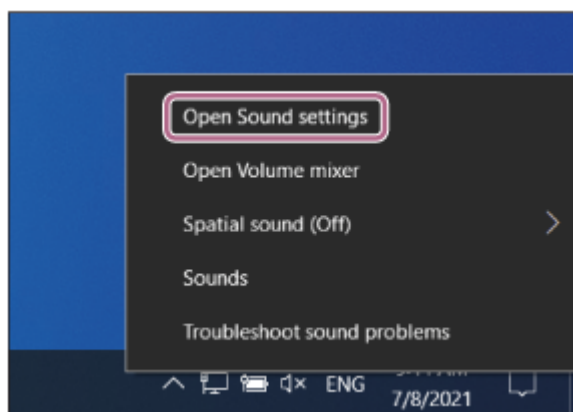


2. Iz padajućeg menija [Choose your output device] izaberite [Headphones (WF-C700N Stereo)].

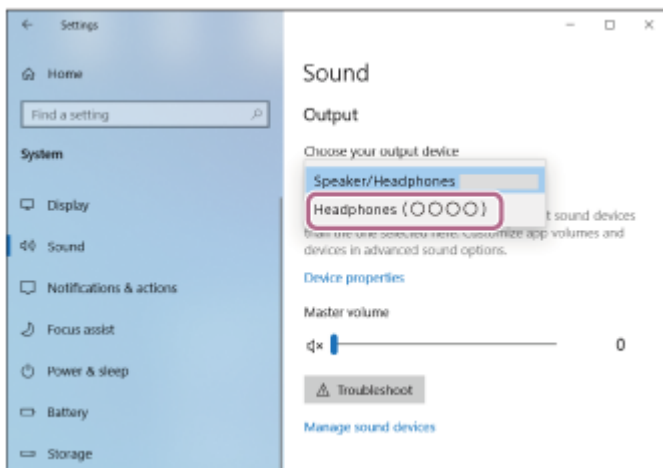


Ako se na padajućem meniju ne prikaže [Headphones (WF-C700N Stereo)], nastavite sa korakom 3.


3. Kliknite na [Sound Control Panel], kliknite desnim tasterom miša na karticu [Playback] na ekranu [Sound] i označite polje za potvrdu [Show Disconnected Devices].

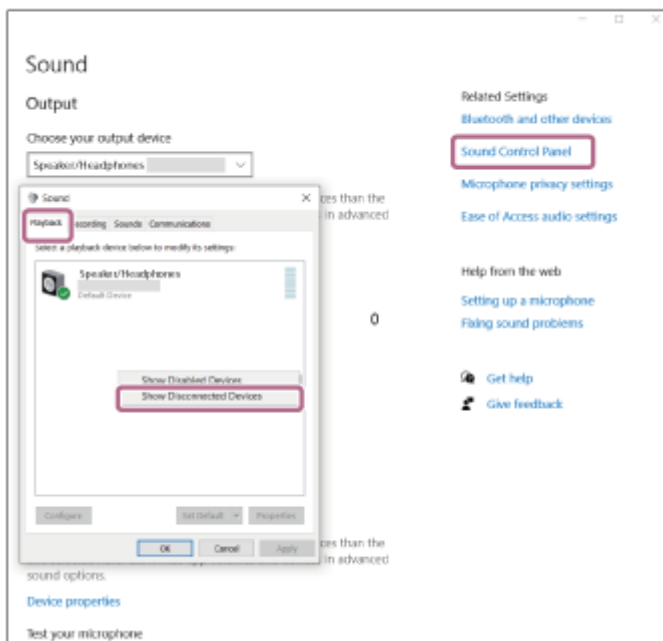

4. Izaberite [Connect] sa prikazanog menija.

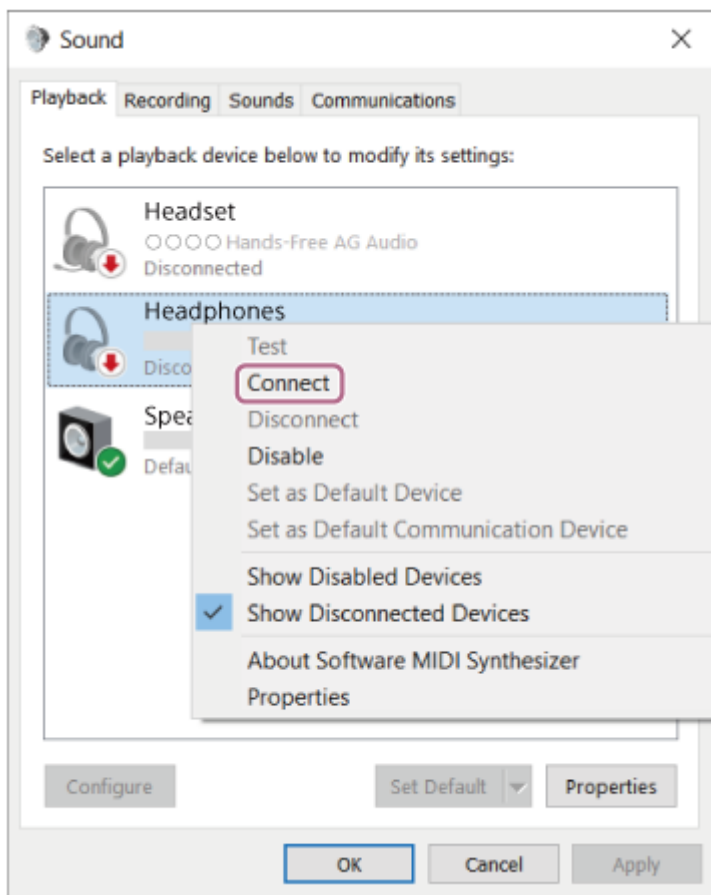

Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom (ili iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju ste izvadili iz kutijice za punjenje u slučaju da ste izvadili samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom) istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

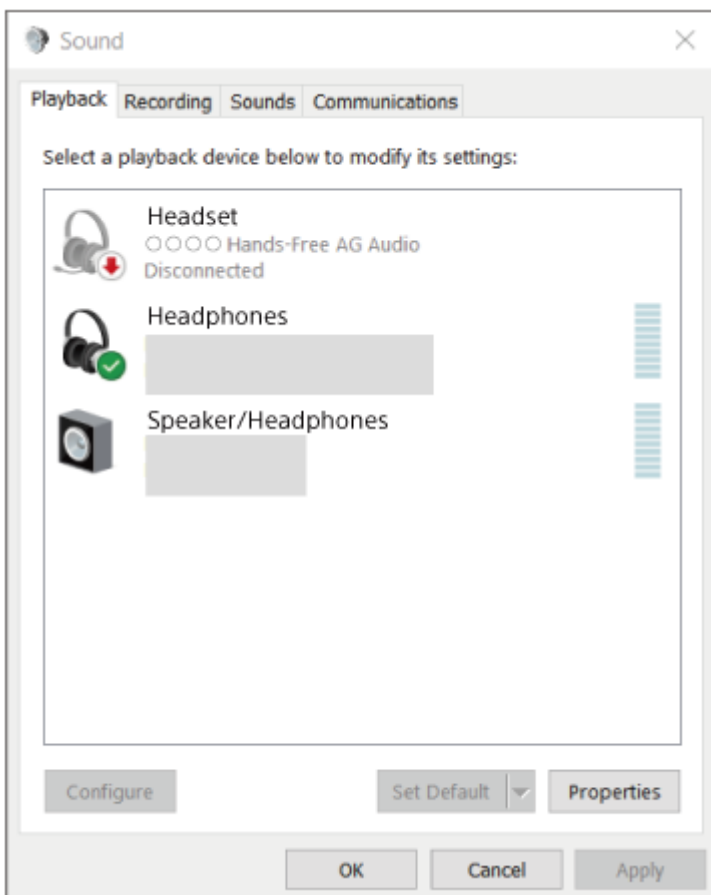

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.

Napomena

- Ako je kvalitet reprodukovane muzike loš, proverite da li je u podešavanjima računara uključena funkcija A2DP koja podržava veze za reprodukciju muzike. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Ako je Bluetooth uređaj koji je bio poslednji povezan postavljen u blizini slušalica sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom će se možda automatski povezati sa uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica sa mikrofonom. U tom slučaju, deaktivirajte funkciju Bluetooth na uređaju koji je bio poslednji povezan ili isključite napajanje.
- Ako ne možete da povežete računar i slušalice sa mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom i ponovo izvršite uparivanje. Detalje o postupcima na vašem računaru potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.

Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Windows 10\)](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)
- [Uspostavljanje video poziva sa vašeg računara](#)


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

Povezivanje sa uparenim računarom (Mac)

Kompatibilan OS

macOS (verzija 11 ili novija)

Pre početka postupka proverite sledeće:


- U zavisnosti od računara koji koristite možda će biti potrebno da uključite ugrađeni Bluetooth adapter. Ako ne znate kako da uključite Bluetooth adapter ili niste sigurni da li računar ima ugrađeni Bluetooth adapter, te informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Podesite zvučnik računara na režim UKLJUČENO.
Ako je zvučnik računara podešen na režim  „ISKLJUČENO“, iz slušalice sa mikrofonom neće moći da se čuje nikakav zvuk.

Zvučnik računara u režimu UKLJUČENO



1 Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.

2 Izvadite slušalice sa mikrofonom iz kutijice za punjenje.

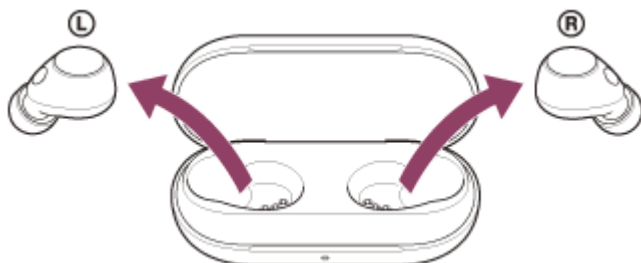

Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

Kada su se slušalice sa mikrofonom automatski povezale sa poslednje povezanim uređajem, iz obe jedinice slušalice sa mikrofonom (ili iz jedinice slušalice sa mikrofonom koju ste izvadili iz kutijice za punjenje u slučaju da ste izvadili samo jednu jedinicu slušalice sa mikrofonom) istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

Proverite status veze na računaru. Ako se nisu povezale, nastavite do koraka **3**.

3 Izaberite slušalice sa mikrofonom pomoću računara.

1. Sa priklučne stanice na dnu prikaza izaberite [ (System Preferences)] - [Bluetooth].



2. Pritisnite [WF-C700N] na [Bluetooth] ekranu dok pritisnete kontrolno dugme računara i sa iskašućeg menija izaberite [Connect].



Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom (ili iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju ste izvadili iz kutijice za punjenje u slučaju da ste izvadili samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom) istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.

Napomena

- Ako je kvalitet reprodukovane muzike loš, proverite da li je u podešavanjima računara uključena funkcija A2DP koja podržava veze za reprodukciju muzike. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Ako je Bluetooth uređaj koji je bio poslednji povezan postavljen u blizini slušalica sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom će se možda automatski povezati sa uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica sa mikrofonom. U tom slučaju, deaktivirajte funkciju Bluetooth na uređaju koji je bio poslednji povezan ili isključite napajanje.
- Ako ne možete da povežete računar i slušalice sa mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom i ponovo izvršite uparivanje. Detalje o postupcima na vašem računaru potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.

Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Mac\)](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)
- [Uspostavljanje video poziva sa vašeg računara](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

Uparivanje i povezivanje sa Bluetooth uređajem

Postupak registracije uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.


Pre početka postupka proverite sledeće:

- Uređaj Bluetooth je postavljen na udaljenosti od 1 m od slušalica sa mikrofonom.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstva za korišćenje Bluetooth uređaja su vam pri ruci.

1 Uđite u režim za uparivanje na slušalicama sa mikrofonom.

Kada uparujete slušalice sa mikrofonom s nekim uređajem prvi put nakon što ste ih kupili ili nakon inicijalizacije slušalica sa mikrofonom (kada na slušalicama sa mikrofonom nema informacija o uparivanju)

1. Obe jedinice slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.

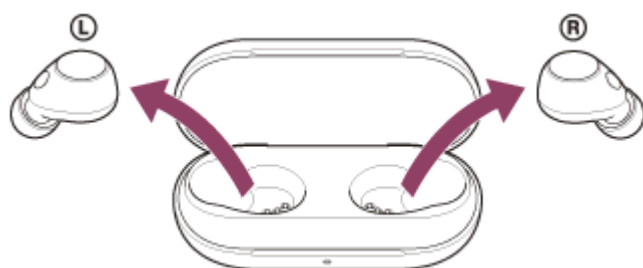


Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

Slušalice sa mikrofonom automatski prelaze u režim uparivanja.

Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja i glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje).

Kada uparujete drugi ili naredni uređaj (slušalice sa mikrofonom imaju informacije o uparivanju drugih uređaja)

1. Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

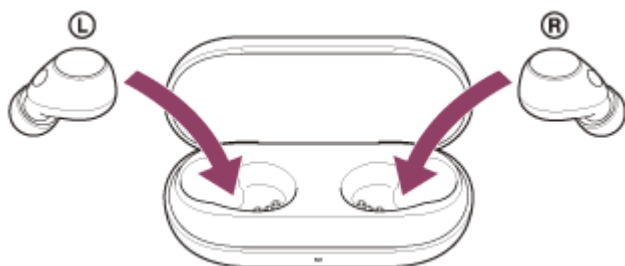


Ostavite otvoren poklopac kutijice za punjenje.

2. Dok je poklopac kutijice za punjenje otvoren, pritisnite i držite dugme za uparivanje na poledini kutijice za punjenje oko 5 sekundi ili duže.

Napomena

- Slušalice sa mikrofonom ne ulaze u režim uparivanja ako je poklopac kutijice za punjenje zatvoren.

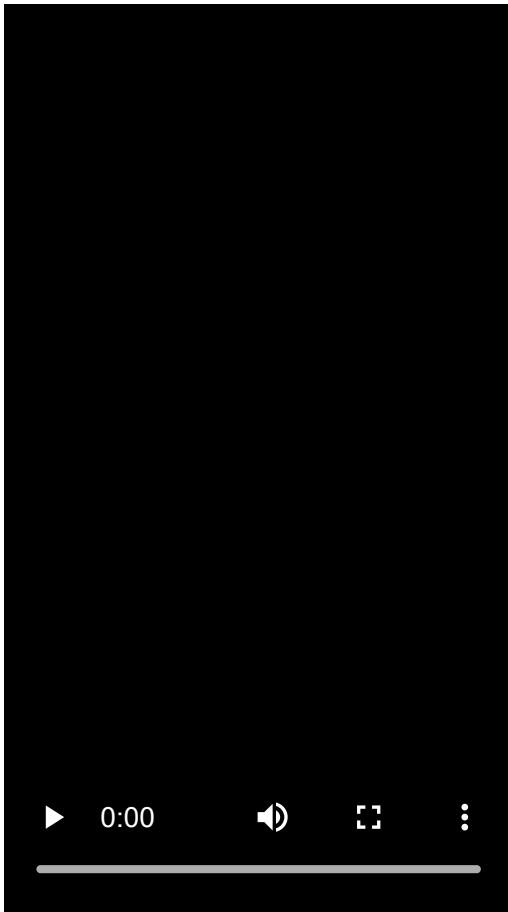

Indikator (plavi) na kutijici za punjenje uzastopno zatreperi dvaput, a slušalice sa mikrofonom ulaze u režim uparivanja.

Nakon ulaska u režim uparivanja slušalice sa mikrofonom možete izvaditi iz kutijice za punjenje.

2 Izvršite postupak uparivanja na Bluetooth uređaju, a zatim potražite ove slušalice sa mikrofonom.

Na ekranu Bluetooth uređaja na listi otkrivenih uređaja prikazaće se [WF-C700N] uređaj.

Ako se nije prikazao, ponovo pokrenite postupak od početka koraka 1 .

3 Izaberite model [WF-C700N] kada se prikaže na ekranu Bluetooth uređaja da biste ga uparili.

Ako je potrebno uneti pristupnu šifru*, unesite „0000“.

* Nazivi koji mogu biti upotrebljeni za pristupnu šifru su: „Pristupni kod“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

4 Uspostavite Bluetooth vezu sa Bluetooth uređaja.

Slušalice sa mikrofonom i Bluetooth uređaj su međusobno povezani.

Kada je uparivanje završeno, neki uređaji se automatski povezuju sa slušalicama sa mikrofonom.

Kada se slušalice sa mikrofonom stave u kutijicu za punjenje, indikator (plavi) na kutijici za punjenje treperi 10 puta.

Kada slušalice sa mikrofonom istovremeno izvadite iz kutijice za punjenje, iz obe jedinice slušalice sa mikrofonom

(ili iz jedinice slušalice sa mikrofonom koju ste izvadili iz kutijice za punjenje u slučaju da ste izvadili samo jednu

jedinicu slušalice sa mikrofonom) istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza

uspostavljena.

Ako se nisu povezali, pogledajte odeljak „[Povezivanje sa uparenim Bluetooth uređajem](#)“.

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz Bluetooth uređaj.
- Da biste izbrisali sve informacije o uparivanju Bluetooth uređaja, pogledajte odeljak „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje. U tom slučaju, počnite postupak ponovo od početka koraka ① .
- Kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete osim u sledećim slučajevima:
 - Informacije o uparivanju su izbrisane nakon popravke itd.
 - Kada je uparen 9. uređaj
Slušalice sa mikrofonom mogu da se upare sa do 8 uređaja. Ako uparite novi uređaj nakon što ste uparili već 8 uređaja, preko informacija o registraciji uparenog uređaja sa najstarijim datumom povezivanja presnimice se podaci o novom uređaju.
 - Kada su informacije o uparivanju sa slušalicama sa mikrofonom izbrisane s Bluetooth uređaja
 - Kada su slušalice sa mikrofonom inicijalizovane
Sve informacije o uparivanju su izbrisane. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.
- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.


Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim Bluetooth uređajem](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

Povezivanje sa uparenim Bluetooth uređajem

1 Izvadite slušalice sa mikrofonom iz kutijice za punjenje.

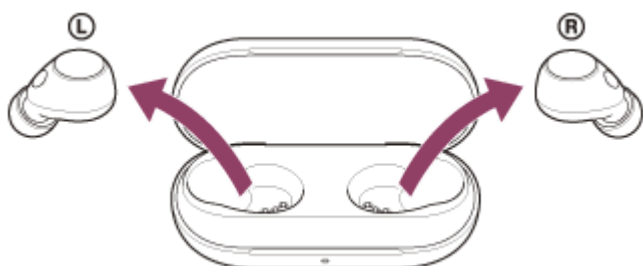

Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

Kada su se slušalice sa mikrofonom automatski povezale sa poslednje povezanim uređajem, iz obe jedinice slušalice sa mikrofonom (ili iz jedinice slušalice sa mikrofonom koju ste izvadili iz kutijice za punjenje u slučaju da ste izvadili samo jednu jedinicu slušalice sa mikrofonom) istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

Proverite status veze na Bluetooth uređaju. Ako se nisu povezale, nastavite do koraka 2 .

2 Uspostavite Bluetooth vezu sa Bluetooth uređaja.

Detalje o postupcima na Bluetooth uređaju potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz Bluetooth uređaj. Iz obe jedinice slušalice sa mikrofonom (ili iz jedinice slušalice sa mikrofonom koju ste izvadili iz kutijice za punjenje u slučaju da ste izvadili samo jednu jedinicu slušalice sa mikrofonom) istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz Bluetooth uređaj.

Napomena

- Ako je Bluetooth uređaj koji je bio poslednji povezan postavljen u blizini slušalice sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom će se možda automatski povezati sa uređajem jednostavnim uključivanjem slušalice sa mikrofonom. U tom slučaju, deaktivirajte funkciju Bluetooth na uređaju koji je bio poslednji povezan ili isključite napajanje.
- Ako ne možete da povežete Bluetooth uređaj i slušalice sa mikrofonom, izbrišite informacije o uparivanju slušalice sa mikrofonom i Bluetooth uređaja i ponovo obavite uparivanje. Detalje o postupcima na Bluetooth uređaju potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz Bluetooth uređaj.

Srodne teme


- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa Bluetooth uređajem](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N


Istovremeno povezivanje slušalica sa mikrofonom sa 2 uređaja (veza između više uređaja)

Kada je opcija [Connect to 2 devices simultaneously] uključena pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“, slušalice sa mikrofonom se mogu istovremeno povezati sa 2 uređaja putem Bluetooth veze, omogućavajući vam sledeće.

- Čekate na dolazni poziv za 2 pametna telefona
Možete istovremeno da slušate muziku koja se reprodukuje na jednom pametnom telefonu, čekate poziv za oba pametna telefona i razgovarate ako stigne dolazni poziv.

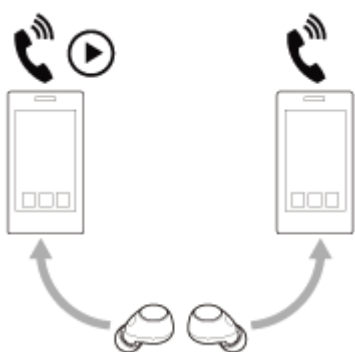

- Prebacujete reprodukciju muzike između 2 uređaja
Možete da prebacujete reprodukciju muzike s jednog uređaja na drugi bez ponovnog Bluetooth povezivanja.

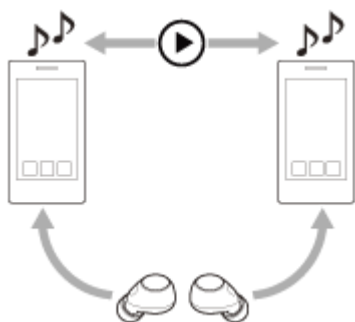

Istovremeno povezivanje slušalica sa mikrofonom sa 2 uređaja putem Bluetooth veze

Pre povezivanja, proverite da li je aplikacija „Sony | Headphones Connect“ instalirana na jedan od ta 2 uređaja.

- 1 Uparite slušalice sa mikrofonom sa 2 uređaja, prvo sa jednim, a zatim i sa drugim.
- 2 Pomoću uređaja na kojem je instalirana aplikacija „Sony | Headphones Connect“ uspostavite Bluetooth vezu sa slušalicama sa mikrofonom.
- 3 Uključite opciju [Connect to 2 devices simultaneously] pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“.
- 4 Pomoću dugog uređaja uspostavite Bluetooth vezu sa slušalicama sa mikrofonom.

Kada pokušate da povežete treći upareni uređaj sa slušalicama sa mikrofonom putem Bluetooth veze dok su 2 uređaja već povezana putem Bluetooth veza, Bluetooth veza s uređajem koji je poslednji puštao muziku će se zadržati, a Bluetooth veza s drugim uređajem će biti prekinuta. Zatim će se uspostaviti Bluetooth veza između trećeg uređaja i slušalica sa mikrofonom.

Reprodukcija muzike kada su slušalice sa mikrofonom povezane sa 2 uređaja putem Bluetooth veza

- Kada reprodukcijom muzike upravljate sa slušalicama sa mikrofonom, muzika se reprodukuje sa uređaja koji je poslednji vršio reprodukciju.
- Ako želite da reprodukujete muziku sa drugog uređaja, zaustavite reprodukciju na uređaju koji reprodukuje muziku i pokrenite reprodukciju pomoću drugog uređaja.
Čak i ako pokrenete reprodukciju s drugog uređaja dok reprodukujete muziku s prvog uređaja, iz slušalica sa mikrofonom će nastaviti da se čuje muzika s prvog uređaja. U ovom slučaju, ako zaustavite reprodukciju na prvom uređaju, pomoću slušalica sa mikrofonom ćete moći da slušate muziku sa drugog uređaja.

Razgovor telefonom kada su slušalice sa mikrofonom povezane sa 2 uređaja putem Bluetooth veza

- Kada su slušalice sa mikrofonom istovremeno povezane s 2 pametna telefona putem Bluetooth veza, oba uređaja će biti u stanju pripravnosti.
- Kada dolazni poziv stigne na prvi uređaj, iz slušalica sa mikrofonom će se čuti zvuk zvona. Kada dolazni poziv stigne na drugi uređaj dok razgovarate pomoću slušalica sa mikrofonom, zvuk zvona će se čuti na drugom uređaju. Ako završite poziv na prvom uređaju, iz slušalica sa mikrofonom će se čuti zvuk zvona s drugog uređaja.

Srodne teme

- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze

Ako vaš Bluetooth uređaj podržava sledeće profile, možete uživati u slušanju muzike i upravljati uređajem sa slušalica sa mikrofonom putem Bluetooth veze.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Možete uživati u visokokvalitetnoj muzici preko bežične veze.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Možete podesiti jačinu zvuka itd.

Postupak će se možda razlikovati u zavisnosti od Bluetooth uređaja. Pogledajte uputstva za korišćenje isporučena uz Bluetooth uređaj.

1 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u uši.


Pogledajte „[Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)“ da biste se upoznali sa nošenjem slušalica sa mikrofonom u ušima.

2 Povežite slušalice sa mikrofonom sa Bluetooth uređajem.

3 Pomoću Bluetooth uređaja pokrenite reprodukciju i podesite jačinu zvuka na umeren nivo.


4 Pritisnite dugme na levoj ili desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom da biste podesili jačinu zvuka.

- Pojačavanje jačine zvuka: Pritisnite dugme na desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom brzo 4 ili više puta za vreme reprodukcije muzike.

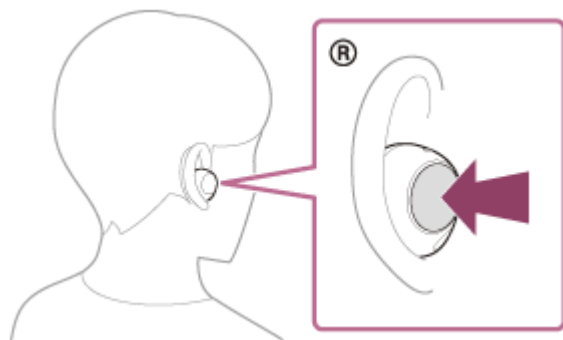

Dok uzastopno pritiskate dugme, emituje se zvuk obaveštenja i jačina zvuka se povećava za 1 korak svake 0,4 sekunde, bez obzira na to koliko ga puta pritisnete.

- Smanjivanje jačine zvuka: Pritisnite dugme na levoj jedinici slušalica sa mikrofonom brzo 4 ili više puta za vreme reprodukcije muzike.

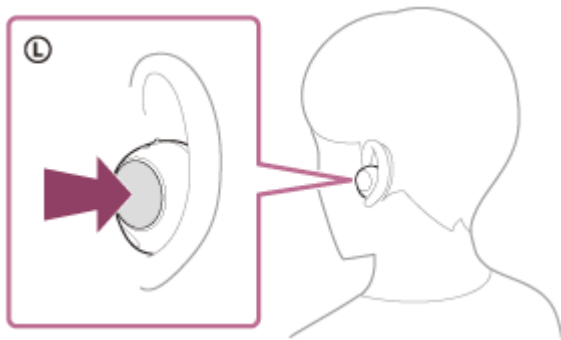

Dok uzastopno pritiskate dugme, emituje se zvuk obaveštenja i jačina zvuka se smanjuje za 1 korak na svake 0,4 sekunde, bez obzira na to koliko ga puta pritisnete.

Kada jačina zvuka dostigne maksimum ili minimum, oglašava se alarm.

Nagoveštaj

- Slušalice sa mikrofonom podržavaju SCMS-T zaštitu sadržaja. Na slušalicama sa mikrofonom možete uživati u muzici ili u drugom audio-sadržaju sa uređaja kao što je prenosivi televizor koji podržava SCMS-T zaštitu sadržaja.
- U zavisnosti od Bluetooth uređaja možda će biti neophodno da podesite jačinu zvuka ili da podesite postavke audio izlaza na uređaju.
- Jačinu zvuka možete podesiti i u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“.
Jačina zvuka slušalica sa mikrofonom tokom poziva i reprodukcije muzike može da se podešava nezavisno jedna od druge. Čak i ako promenite jačinu zvuka u toku reprodukcije muzike, jačina zvuka poziva se neće promeniti.
- Ako je funkcija dugmeta promenjena u [Volume Control] u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“, jačinu zvuka možete podešavati i pomoću slušalica sa mikrofonom.
- Muziku možete slušati i tako što ćete iz kutijice za punjenje izvaditi samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom i staviti je u uho. Ako vam se u ušima nalazi samo desna jedinica slušalica sa mikrofonom, za reprodukciju muzike upotrebite dugme na desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom.
Ako vam se u ušima nalazi samo leva jedinica slušalica sa mikrofonom, muziku reprodukujte sa povezanog uređaja.
Kada muziku slušate samo sa jednom jedinicom slušalica sa mikrofonom, ako drugu jedinicu slušalica sa mikrofonom stavite u drugo uho, muziku ćete moći da slušate sa obe jedinice slušalica sa mikrofonom.

Napomena

- Jačinu zvuka nećete moći da podešavate pomoću slušalica sa mikrofonom kada se muzika ne reprodukuje.
- Ako promenite funkciju dugmeta u [Volume Control] ili [Not Assigned] u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“, nećete moći da podešavate jačinu zvuka pritiskom na dugme na strani na kojoj je funkcija dodeljena 4 ili više puta.
 - Ako se funkcija dugmeta na desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom promeni u [Volume Control] ili [Not Assigned]: Pritiskanje dugmeta na desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom 4 ili više puta neće povećati jačinu zvuka.
 - Ako se funkcija dugmeta na levoj jedinici slušalica sa mikrofonom promeni u [Volume Control] ili [Not Assigned]: Pritiskanje dugmeta na levoj jedinici slušalica sa mikrofonom 4 ili više puta neće smanjiti jačinu zvuka.
- Ako je kvalitet veze loš, Bluetooth uređaj možda neće moći adekvatno da reaguje na komande sa slušalica sa mikrofonom.

Srodne teme


- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

Upravljanje audio uređajem (Bluetooth veza)


Ako vaš Bluetooth uređaj podržava funkciju upravljanja uređajem (kompatibilan profil: AVRCP), dostupni su sledeći postupci. Dostupne funkcije se mogu razlikovati u zavisnosti od Bluetooth uređaja pa ih zato potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz uređaj.

Desnu jedinicu slušalica sa mikrofonom možete koristiti da biste obavili sledeće operacije.

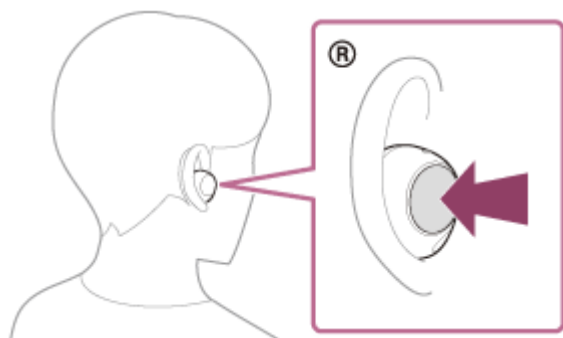

- Reprodukuj/pauziraj: Pritisnite dugme jednom kratko.
- Skakanje na početak sledeće numere: Dvapat brzo pritisnite dugme.
- Skakanje na početak prethodne numere (ili trenutne numere tokom reprodukcije): Pritisnite dugme 3 puta brzo.
- Pojačavanje jačine zvuka: Pritisnite dugme brzo 4 ili više puta za vreme reprodukcije muzike.
Dok uzastopno pritiskate dugme, emituje se zvuk obaveštenja, a jačina zvuka se povećava za 1 korak na svake 0,4 sekunde, bez obzira na to koliko puta pritisnete dugme.
Kada jačina zvuka dostigne maksimum, oglašava se alarm.

Da biste obavili sledeće operacije, možete koristiti levu jedinicu slušalica sa mikrofonom.

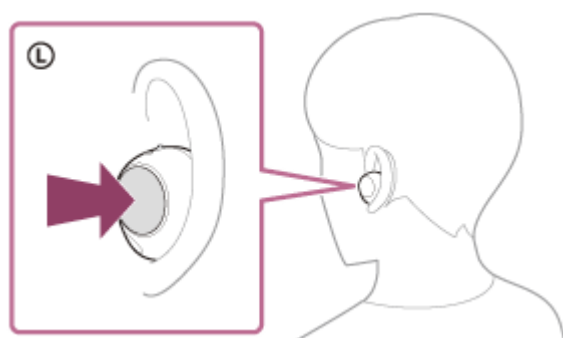

- Smanjivanje jačine zvuka: Pritisnite dugme brzo 4 ili više puta za vreme reprodukcije muzike.
Dok uzastopno pritiskate dugme, emituje se zvuk obaveštenja, a jačina zvuka se smanjuje za 1 korak na svake 0,4 sekunde, bez obzira na to koliko puta pritisnete dugme.
Kada jačina zvuka dostigne minimum, oglašava se alarm.

Ako je funkcija dugmeta promenjena u [Volume Control] u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“, pomoću dugmeta kojem je dodeljena funkcija možete obavljati sledeće operacije.

- Pojačavanje jačine zvuka: Da biste jačinu zvuka povećali za 1 korak, dugme pritisnite jednom tokom reprodukcije muzike.
- Smanjivanje jačine zvuka: Pritisnite i zadržite dugme tokom reprodukcije muzike da biste smanjivali jačinu zvuka u kontinuitetu. Pustite dugme kada dođete do željene jačine zvuka.

Kada jačina zvuka dostigne maksimum ili minimum, oglašava se alarm.

Napomena

- Jačinu zvuka nećete moći da podešavate pomoću slušalica sa mikrofonom kada se muzika ne reprodukuje.
- Ako promenite funkciju dugmeta u [Volume Control] ili [Not Assigned] u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“, nećete moći da podešavate jačinu zvuka pritiskom na dugme na strani na kojoj je funkcija dodeljena 4 ili više puta.
 - Ako se funkcija dugmeta na desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom promeni u [Volume Control] ili [Not Assigned]: Pritiskanje dugmeta na desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom 4 ili više puta neće povećati jačinu zvuka.
 - Ako se funkcija dugmeta na levoj jedinici slušalica sa mikrofonom promeni u [Volume Control] ili [Not Assigned]: Pritiskanje dugmeta na levoj jedinici slušalica sa mikrofonom 4 ili više puta neće smanjiti jačinu zvuka.
- Ako je kvalitet veze loš, Bluetooth uređaj možda neće moći adekvatno da reaguje na komande sa slušalica sa mikrofonom.
- Dostupni postupci mogu da se razlikuju u zavisnosti od povezanog uređaja, muzičkog softvera, ili aplikacije koju koristite. U nekim slučajevima može da se dogodi da rade na drugačiji način ili da uopšte ne rade iako ste izvršili prethodno navedene postupke.
- Kada koristite iPhone uređaj, aplikaciju Siri možete aktivirati tako što ćete pritisnuti i zadržati dugme na desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom.

Srodne teme

- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

5-047-130-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N


Prekidanje veze Bluetooth (nakon korišćenja)

1 Prekinite Bluetooth vezu pomoću Bluetooth uređaja.

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je Bluetooth veza prekinuta sa obe jedinice slušalice sa mikrofonom (ili sa jedinice slušalice sa mikrofonom koja je uklonjena iz kutijice za punjenje kada je uklonjena samo jedna slušalice sa mikrofonom).

2 Stavite jedinice slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i zatvorite poklopac kutijice za punjenje.

Vratite levu jedinicu slušalice sa mikrofonom (jedinicu slušalice sa mikrofonom sa opipljivom tačkom) u levi otvor kutijice za punjenje, a desnu jedinicu slušalice sa mikrofonom vratite u desni otvor kutijice za punjenje. Svaka jedinica slušalice sa mikrofonom biće postavljena u odgovarajući položaj u kutijici za punjenje pomoću ugrađenog magneta.

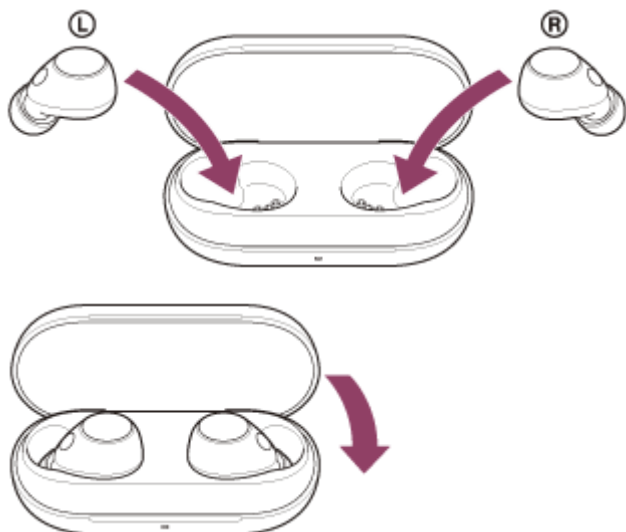

Slušalice sa mikrofonom se isključuju.

Nagoveštaj

- Kada završite sa reprodukcijom muzike, Bluetooth veza će se možda automatski prekinuti u zavisnosti od Bluetooth uređaja.

Srodne teme

- [Isključivanje slušalice sa mikrofonom](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

Više informacija o 360 Reality Audio

Šta je 360 Reality Audio?

360 Reality Audio je novo muzičko iskustvo koji se koristi trodimenzionalnom audio tehnologijom kompanije Sony koja pokriva 360 stepeni.

Informacije o mestu su povezane za svaki izvor zvuka kao što su vokal, hor i muzički instrumenti, i smeštene su unutar sfernog prostora.

Slušaoci mogu da dožive trodimenzionalno zvučno polje kao da su uronjeni u nastupe umetnika uživo.

Uslovi korišćenja

Preuzmite i koristite aplikaciju za uslugu striminga muzike (naplaćuje se) koja podržava 360 Reality Audio na vašem pametnom telefonu ili tabletu opremljenim iOS ili Android sistemom.

Optimizacijom zvučnog polja i akustičnom karakteristikom slušalice sa mikrofonom sa aplikacijom „Sony | Headphones Connect“, možete uživati u realnijem osećaju stvarnosti.

Detalje o aplikaciji 360 Reality Audio potražite na sledećem veb-sajtu:

<https://www.sony.net/360RA/>

Napomena

- U određenim zemljama i regionima ova usluga nije dostupna.

Srodne teme

- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

Šta je to funkcija smanjenja šuma?

Funkcija smanjenja šuma generiše antifazni zvuk u odnosu na spoljne šumove iz okruženja (kao što su šumovi u vozilima ili šumovi unutrašnjih klima uređaja) da bi smanjila šumove iz okruženja njihovim poništavanjem.

Napomena

- U zavisnosti od vrste šuma ili usled upotrebe u veoma tihom okruženju, možda nećete osetiti efekte smanjenja šuma ili će vam se možda učiniti da se šum pojačao.
- Kada stavite slušalice sa mikrofonom, u zavisnosti od načina na koji ih stavite, efekti smanjenja šuma će se možda smanjiti ili će se možda oglasiti zvučni signal (zavijanje). U tom slučaju skinite slušalice sa mikrofonom i stavite ih ponovo.
- Funkcija smanjenja šuma deluje prvenstveno na šum iz niskofrekventnog opsega kao što su vozila i klimatizacija. Iako je šum smanjen, nije u potpunosti uklonjen.
- Kada slušalice sa mikrofonom koristite u vozu ili autobusu, šum može da se javi u zavisnosti od stanja na ulici.
- Mobilni telefoni mogu da izazovu interferenciju i šum. Ako se to desi, pomerite slušalice sa mikrofonom dalje od mobilnog telefona.
- Nemojte pokrivati mikrofoni na levoj ili desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom šakom ili sličnim predmetima. Efekti funkcije smanjenja šuma ili režim zvuka okruženja možda neće u potpunosti doći do izražaja ili će se možda oglasiti zvučni signal (povratna informacija). Ako je u pitanju bilo koji od ovih slučajeva, sklonite šaku ili sličnu prepreku sa levog ili desnog mikrofona.

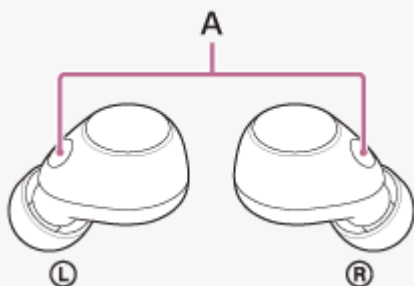

A: Mikrofoloni (levi, desni)

Srodne teme

- [Upotreba funkcije smanjenja šuma](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

Upotreba funkcije smanjenja šuma

Ako koristite funkciju smanjenja šuma, možete uživati u muzici bez uznemiravanja bukom iz okruženja.


1 Izvadite slušalice sa mikrofonom iz kutijice za punjenje.



Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

Kada slušalice sa mikrofonom koristite prvi put nakon kupovine ili odmah nakon inicijalizacije slušalica sa mikrofonom, funkcija smanjenja šuma se automatski uključuje sa uključivanjem slušalica sa mikrofonom. Sve promene na podešavanjima zadržavaju se od tog trenutka.

2 Pritisnite dugme na levoj jedinici slušalica sa mikrofonom da biste promenili podešavanja funkcije smanjenja šuma.

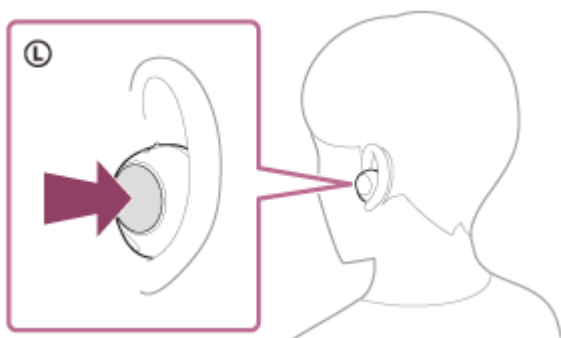

Svaki put kada je dugme pritisnuto, funkcija se menja na sledeći način.

Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO

Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja.



Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO

Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja.

O videu sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte ovaj video da biste saznali kako da koristite funkciju smanjenja šuma.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0053/h_zz/

- Takođe, pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“ možete uključiti/isključiti funkciju smanjenja šuma i promeniti podešavanja funkcije smanjenja šuma i režima zvuka okruženja.
- U aplikaciji „Sony | Headphones Connect“ možete izabrati neku od sledećih stavki da biste podesili način na koji želite da se funkcije menjaju kada pritisnete dugme na levoj jedinici slušalica sa mikrofonom.
 - Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO ➡ Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO ➡ Funkcija smanjenja šuma: ISKLJUČENO/režim zvuka okruženja: ISKLJUČENO
 - Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO ➡ Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO
 - Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO ➡ Funkcija smanjenja šuma: ISKLJUČENO/režim zvuka okruženja: ISKLJUČENO
 - Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO ➡ Funkcija smanjenja šuma: ISKLJUČENO/režim zvuka okruženja: ISKLJUČENO

Napomena

- Slušalice sa mikrofonom ne mogu u potpunosti da vrše funkciju smanjenja šuma ukoliko ne koristite isporučene uloške za uši.
- Ako slušalice sa mikrofonom ne stavite pravilno, funkcija smanjenja šuma možda neće moći pravilno da radi. Okrenite slušalice sa mikrofonom tako da ih pravilno stavite u uši.
- Nemojte pokrivati mikrofonski otvor na levoj ili desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom šakom ili sličnim predmetima. Efekti funkcije smanjenja šuma ili režim zvuka okruženja možda neće u potpunosti doći do izražaja ili će se možda oglasiti zvučni signal (povratna informacija). Ako je u pitanju bilo koji od ovih slučajeva, sklonite šaku ili sličnu prepreku sa levog ili desnog mikrofona.

Srodne teme

- [Uključivanje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Šta je to funkcija smanjenja šuma?](#)
- [Slušanje zvuka okruženja za vreme reprodukcije muzike \(režim zvuka okruženja\)](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

Slušanje zvuka okruženja za vreme reprodukcije muzike (režim zvuka okruženja)

Mikrofoni ugrađeni u levu i desnu jedinicu slušalica sa mikrofonom omogućavaju da se zvuk okruženja lakše čuje. Možete slušati zvuk okruženja dok uživate u muzici.

Da biste aktivirali režim zvuka okruženja

Pritisnite dugme na levoj jedinici slušalica sa mikrofonom dok je funkcija smanjenja šuma uključena.

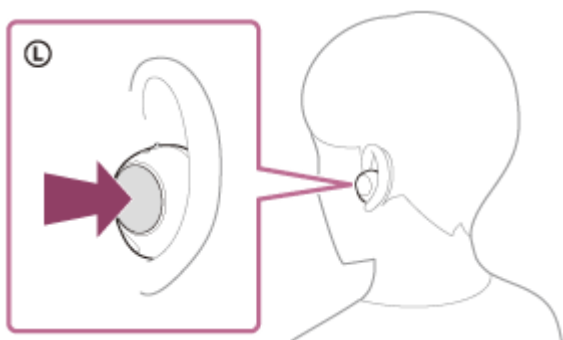

Da biste promenili podešavanja režima zvuka okruženja

Opcije režima zvuka okruženja možete podesiti tako što ćete povezati pametni telefon (pomoću instalirane aplikacije „Sony | Headphones Connect“) i slušalice sa mikrofonom putem Bluetooth veze.

Fokus na glas: Neželjeni šum će biti potisnut dok slušate najave ili glasove ljudi, omogućavajući vam da ih čujete dok slušate muziku.

Da biste isključili režim zvuka okruženja

Pritisnite dugme na levoj slušalici sa mikrofonom da biste isključili režim zvuka okruženja.

Svaki put kada je dugme pritisnuto, funkcija se menja na sledeći način.

Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO

Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja.



Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO

Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja.

O videu sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte video da biste saznali kako da koristite režim zvuka okruženja.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0053/h_zz/

Nagoveštaj

- Podešavanja režima zvuka okruženja promenjena pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“ čuvaju se u slušalicama sa mikrofonom. Kada promenite podešavanja, sačuvana podešavanja će vam omogućiti da samo uključivanjem režima zvuka okruženja u muzici uživate čak i kada su slušalice sa mikrofonom povezane sa drugim uređajima na kojima nije instalirana aplikacija „Sony | Headphones Connect“.
- U aplikaciji „Sony | Headphones Connect“ možete izabrati neku od sledećih stavki da biste podesili način na koji želite da se funkcije menjaju kada pritisnete dugme na levoj jedinici slušalica sa mikrofonom.

- Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO ➡ Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO ➡ Funkcija smanjenja šuma: ISKLJUČENO/režim zvuka okruženja: ISKLJUČENO
- Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO ➡ Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO
- Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO ➡ Funkcija smanjenja šuma: ISKLJUČENO/režim zvuka okruženja: ISKLJUČENO
- Funkcija smanjenja šuma: UKLJUČENO ➡ Funkcija smanjenja šuma: ISKLJUČENO/režim zvuka okruženja: ISKLJUČENO

Napomena

- U zavisnosti od stanja okruženja i tipa/jačine reprodukcije zvuka, zvuci iz okruženja se možda neće čuti čak ni kada koristite režim zvuka okruženja. Nemojte koristiti slušalice sa mikrofonom na mestima na kojima bi bilo opasno ako ne čujete zvuke okruženja, kao npr. dok vozite automobil ili bicikl.
- U zavisnosti od okruženja može da se desi da se šum vetra poveća kada je režim zvuka okruženja uključen. U tom slučaju, podesite režim zvuka okruženja na ISKLJUČENO.
- Ako slušalice sa mikrofonom niste stavili pravilno u uši, režim zvuka okruženja možda neće moći pravilno da radi. Okrenite slušalice sa mikrofonom tako da ih pravilno stavite u uši.
- Nemojte pokrivati mikrofona na levoj ili desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom šakom ili sličnim predmetima. Efekti funkcije smanjenja šuma ili režim zvuka okruženja možda neće u potpunosti doći do izražaja ili će se možda oglasiti zvučni signal (povratna informacija). Ako je u pitanju bilo koji od ovih slučajeva, sklonite šaku ili sličnu prepreku sa levog ili desnog mikrofona.
- Ako je režim zvuka okruženja omogućen u prilično bučnom okruženju, možda će se čuti šum. To nije kvar. U tom slučaju, podesite funkciju smanjenja šuma na UKLJUČENO ili postavite funkciju smanjenja šuma i režim zvuka okruženja na ISKLJUČENO.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba funkcije smanjenja šuma](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

O režimu kvaliteta zvuka

Za vreme Bluetooth reprodukcije možete izabrati sledeća 2 režima kvaliteta zvuka. Pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“ možete promeniti podešavanja i proveriti režim kvaliteta zvuka.

Prioritet je kvalitet zvuka: Prednost se daje kvalitetu zvuka.

Prioritet je stabilna veza: Prednost se daje stabilnosti veze (standardno).

- Kada želite da prioritet date kvalitetu zvuka, izaberite „Prioritet je kvalitet zvuka“.
- Ako je veza nestabilna, kada se čuje samo isprekidani zvuk, izaberite „Prioritet je stabilna veza“.

Napomena

- Vreme moguće reprodukcije se može skratiti u zavisnosti od kvaliteta zvuka i uslova pod kojima koristite slušalice sa mikrofonom.
- U zavisnosti od uslova okruženja mesta na kojem koristite slušalice sa mikrofonom može se javiti isprekidani zvuk čak i ako ste odabrali „Prioritet je stabilna veza“.

Srodne teme

- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

Podržan kodek

Kodek je „algoritam za kodiranje zvuka“ koji se koristi prilikom bežičnog prenosa zvuka putem Bluetooth veze. Slušalice sa mikrofonom podržavaju sledeća 2 kodeka za reprodukciju muzike putem A2DP veze: SBC i AAC.

- SBC
Ovo je skraćenica za Subband Codec.
SBC je standardna tehnologija kodiranja zvuka koja se koristi na Bluetooth uređajima.
Svi Bluetooth uređaji podržavaju SBC.
- AAC
Ovo je skraćenica za Advanced Audio Coding.
AAC se uglavnom koristi u Apple proizvodima kao što su iPhone uređaji koji mogu da pruže bolji kvalitet zvuka nego kod primene SBC tehnologije.

Kada se muzika sa povezanog uređaja prenosi nekim od navedenih kodeka, slušalice sa mikrofonom se automatski prebacuju na taj kodek i reprodukuju muziku u istom kodeku.

Ako povezani uređaj podržava kodek boljeg kvaliteta zvuka od SBC tehnologije, možda ćete prethodno morati da podesite uređaj da biste uživali u muzici sa željenog kodeka sa liste kodeka koji su podržani.

U vezi podešavanja kodeka pogledajte uputstva za korišćenje isporučena uz uređaj.

Srodne teme

- [O režimu kvaliteta zvuka](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

O funkciji DSEE

U slušalicama sa mikrofonom, funkcija DSEE nadopunjuje zvuk visokog opsega koji se često gubi iz komprimovanih izvora zvuka do zvuka ekvivalentnog kvalitetu zvuka CD-a.

Izvori zvuka komprimovani tokom reprodukcije uživo, MP3, Bluetooth kodeci za prenos i sl. reprodukuju se sa prirodnim i ekspanzivnim zvukom.

Funkciju DSEE je moguće podesiti u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“, a dostupna je samo ako je povezana sa slušalicama sa mikrofonom putem Bluetooth veze.

Srodne teme

- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

Primanje poziva

U pozivu bez upotrebe ruku možete uživati sa pametnog telefona ili mobilnog telefona koji podržava Bluetooth profil HFP (Hands-free Profile) ili HSP (Headset Profile) putem Bluetooth veze.

- Ako vaš pametni telefon ili mobilni telefon podržava i HFP i HSP, podesite ga na HFP.
- Postupak će se možda razlikovati u zavisnosti od pametnog telefona ili mobilnog telefona. Pogledajte uputstva za korišćenje isporučena uz pametni telefon ili mobilni telefon.
- U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije koju koristite, funkcije možda neće raditi pravilno čak ni ako pokušate da njima upravljate pomoću slušalica sa mikrofonom.


Zvuk zvona

Kada primite dolazni poziv, iz slušalica sa mikrofonom će se čuti zvuk zvona.

U zavisnosti od vašeg pametnog telefona ili mobilnog telefona čućete neki od sledećih zvukova zvona.

- Zvuk zvona podešen na slušalicama sa mikrofonom
- Zvuk zvona podešen na pametnom telefonu ili mobilnom telefonu
- Zvuk zvona samo za Bluetooth vezu podešen na pametnom telefonu ili mobilnom telefonu

- 1 Blagovremeno povežite slušalice sa mikrofonom sa pametnim telefonom ili mobilnim telefonom pomoću Bluetooth veze.**
- 2 Kada čujete zvuk zvona, pritisnite dugme dva puta brzo na levoj ili na desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom da biste primili poziv.**

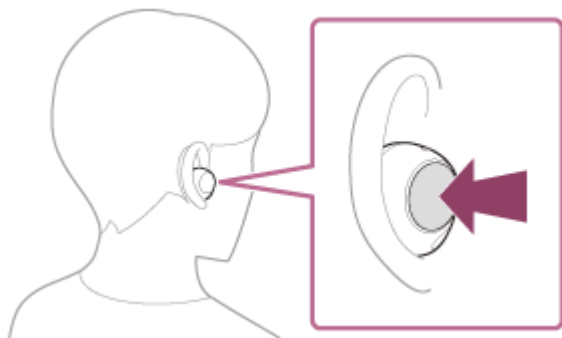


Iz slušalica sa mikrofonom će se čuti glas.

Ako primite dolazni poziv dok slušate muziku, reprodukcija muzike će se automatski pauzirati, a zvuk zvona će se oglasiti sa slušalica sa mikrofonom.

Ako reprodukcija muzike nije pauzirana, reprodukciju pauzirajte pomoću slušalica sa mikrofonom.

Razgovore možete obavljati koristeći mikrofone i na levoj i desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom.

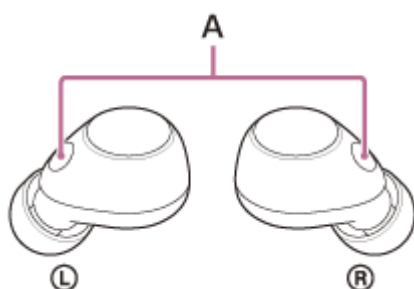

A: Mikrofoni (levi, desni)

Ako ne čujete zvuk zvona iz slušalica sa mikrofonom

Slušalice sa mikrofonom možda nisu povezane sa pametnim telefonom ili mobilnim telefonom preko HFP ili HSP. Proverite status veze na pametnom telefonu ili mobilnom telefonu.

3 Pomoću pametnog telefona ili mobilnog telefona podesite jačinu zvuka.

4 Kada završite poziv, dvaput brzo pritisnite dugme na levoj ili desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom da biste prekinuli poziv.

Ako ste primili poziv tokom reprodukcije muzike, nakon prekidanja poziva reprodukcija muzike će se automatski nastaviti.

Nagoveštaj

- Ako primite poziv na pametnom telefonu ili mobilnom telefonu, neki pametni telefoni ili mobilni telefoni će možda primiti poziv preko telefona umesto preko slušalica sa mikrofonom. Kada koristite HFP vezu, prebacite poziv na slušalice sa mikrofonom pomoću pametnog telefona ili mobilnog telefona.
- Jačinu zvuka možete podesiti i u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“. Jačina zvuka slušalica sa mikrofonom tokom poziva i reprodukcije muzike može da se podešava nezavisno jedna od druge. Promena jačine zvuka poziva ne menja jačinu zvuka reprodukcije muzike i obrnuto.
- Takođe, možete uživati u pozivima bez upotrebe ruku čak i ako koristite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom. Kada primite dolazni poziv, odgovorite na poziv koristeći jedinicu slušalica sa mikrofonom koju koristite. Ako ste drugu jedinicu slušalica sa mikrofonom izvadili iz kutijice za punjenje dok razgovarate samo pomoću jedne jedinice slušalica sa mikrofonom, moći ćete da razgovarate pomoću obe jedinice slušalica sa mikrofonom.

Napomena

- U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije za reprodukciju koju koristite, reprodukcija se možda neće pauzirati čak ni kada primite dolazni poziv dok reprodukujete muziku. Kada primite dolazni poziv dok reprodukujete muziku, može da se desi da se reprodukcija ne nastavi automatski čak ni kada završite poziv.
- Kada koristite pametni telefon ili mobilni telefon držite ih udaljene od slušalica sa mikrofonom najmanje 50 cm. Ako je pametni telefon ili mobilni telefon suviše blizu slušalica sa mikrofonom, može da dođe do stvaranja šuma.
- Vaš glas će se čuti iz mikrofona slušalica sa mikrofonom (funkcija propratnog tona). U tom slučaju kroz slušalice sa mikrofonom se mogu čuti zvuci okruženja ili zvuci rada slušalica sa mikrofonom, ali to nije kvar.
- Jačina zvuka tokom poziva ne može da se podešava pomoću slušalica sa mikrofonom. Jačinu zvuka podesite na povezanom uređaju ili u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“.
- Kada koristite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, proverite da li ste drugu jedinicu slušalica sa mikrofonom stavili u kutijicu za punjenje.
- U zavisnosti od glasovnih karakteristika pozivaoca ili zvukova okruženja, obrada audio signala koja je ugrađena u slušalice sa mikrofonom možda neće moći pravilno da radi, a kvalitet zvuka poziva će možda biti smanjen.

Srodne teme

- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Upućivanje poziva](#)
- [Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

Upućivanje poziva

U pozivu bez upotrebe ruku možete uživati sa pametnog telefona ili mobilnog telefona koji podržava Bluetooth profil HFP (Hands-free Profile) ili HSP (Headset Profile) putem Bluetooth veze.

- Ako vaš pametni telefon ili mobilni telefon podržava i HFP i HSP, podesite ga na HFP.
- Postupak će se možda razlikovati u zavisnosti od pametnog telefona ili mobilnog telefona. Pogledajte uputstva za korišćenje isporučena uz pametni telefon ili mobilni telefon.
- U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije koju koristite, funkcije možda neće raditi pravilno čak ni ako pokušate da njima upravljate pomoću slušalica sa mikrofonom.

1 Povežite slušalice sa pametnim telefonom ili mobilnim telefonom putem Bluetooth veze.


2 Koristite svoj pametni telefon ili mobilni telefon da biste uputili poziv.

Kada upućujete poziv iz slušalica sa mikrofonom se čuje ton biranja.

Ako poziv uputite dok slušate muziku, reprodukcija će se automatski pauzirati.

Ako reprodukcija muzike nije pauzirana, reprodukciju pauzirajte pomoću slušalica sa mikrofonom.

Razgovore možete obavljati koristeći mikrofone i na levoj i desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom.

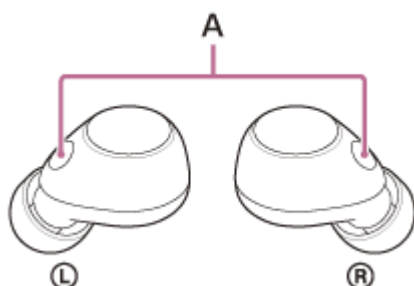


A: Mikrofoni (levi, desni)

Ako ne čujete ton biranja broja iz slušalica sa mikrofonom

Pomoću pametnog telefona ili mobilnog telefona prebacite poziv na slušalice sa mikrofonom.

3 Pomoću pametnog telefona ili mobilnog telefona podesite jačinu zvuka.

4 Kada završite poziv, dvaput brzo pritisnite dugme na levoj ili desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom da biste prekinuli poziv.

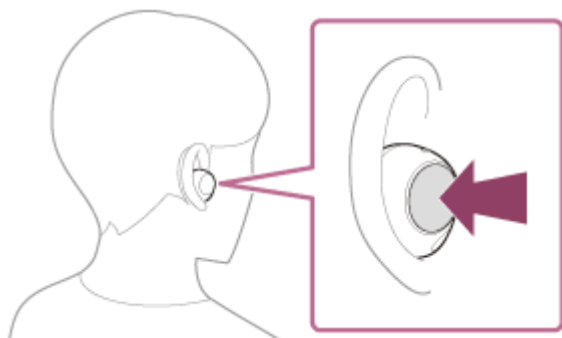

Ako ste poziv uputili tokom reprodukcije muzike, reprodukcija muzike će se automatski nastaviti nakon prestanka poziva.

Nagoveštaj

- Jačinu zvuka možete podesiti i u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“.
Jačina zvuka slušalica sa mikrofonom tokom poziva i reprodukcije muzike može da se podešava nezavisno jedna od druge. Promena jačine zvuka poziva ne menja jačinu zvuka reprodukcije muzike i obrnuto.
- Takođe, možete uživati u pozivima bez upotrebe ruku čak i ako koristite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom. Ako ste drugu jedinicu slušalica sa mikrofonom izvadili iz kutijice za punjenje dok razgovarate samo pomoću jedne jedinice slušalica sa mikrofonom, moći ćete da razgovarate pomoću obe jedinice slušalica sa mikrofonom.

Napomena

- U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije za reprodukciju muzike koju upotrebljavate, kada upućujete poziv za vreme reprodukcije muzike, može da se desi da se reprodukcija ne nastavi automatski čak ni kada završite poziv.
- Kada koristite pametni telefon ili mobilni telefon držite ih udaljene od slušalica sa mikrofonom najmanje 50 cm. Ako je pametni telefon ili mobilni telefon suviše blizu slušalica sa mikrofonom, može da dođe do stvaranja šuma.
- Vaš glas će se čuti iz mikrofona slušalica sa mikrofonom (funkcija propratnog tona). U tom slučaju kroz slušalice sa mikrofonom se mogu čuti zvuci okruženja ili zvuci rada slušalica sa mikrofonom, ali to nije kvar.
- Jačina zvuka tokom poziva ne može da se podešava pomoću slušalica sa mikrofonom. Jačinu zvuka podesite na povezanom uređaju ili u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“.
- Kada koristite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, proverite da li ste drugu jedinicu slušalica sa mikrofonom stavili u kutijicu za punjenje.
- U zavisnosti od glasovnih karakteristika pozivaoca ili zvukova okruženja, obrada audio signala koja je ugrađena u slušalice sa mikrofonom možda neće moći pravilno da radi, a kvalitet zvuka poziva će možda biti smanjen.

Srodne teme

- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

Funkcije namenjene telefonskim pozivima

Funkcije dostupne za vreme poziva mogu da se razlikuju u zavisnosti od profila koji podržava vaš pametni telefon ili mobilni telefon. Pored toga, čak i ako je profil isti, dostupne funkcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od pametnog telefona ili mobilnog telefona.

U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije koju koristite, funkcije možda neće raditi pravilno čak ni ako pokušate da njima upravljate pomoću slušalice sa mikrofonom.


Pogledajte uputstva za korišćenje isporučena uz pametni telefon ili mobilni telefon.

Podržani profil: HFP (Hands-free Profile)

Za vreme pripravnosti/reprodukcije muzike

Desnu jedinicu slušalice sa mikrofonom možete koristiti da biste obavili sledeće operacije.

- Pokrenite funkciju glasovnog biranja pametnog telefona/mobilnog telefona ili aktivirali Google app na Android pametnom telefonu ili Siri na iPhone uređaju: Pritisnite i držite dugme oko 2 sekunde ili duže.

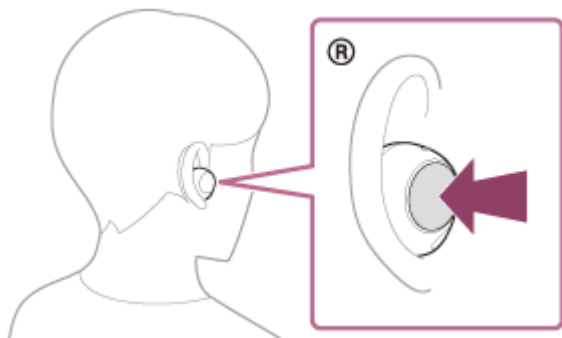

Odlazni poziv

Da biste obavili sledeće operacije, možete koristiti bilo levu bilo desnu jedinicu slušalice sa mikrofonom.

Kada koristite samo jednu jedinicu slušalice sa mikrofonom, upotrebite jedinicu slušalice sa mikrofonom koju koristite.

- Otkazivanje odlaznog poziva: Dvaput brzo pritisnite dugme.

Dolazni poziv

Da biste obavili sledeće operacije, možete koristiti bilo levu bilo desnu jedinicu slušalice sa mikrofonom.

Kada koristite samo jednu jedinicu slušalice sa mikrofonom, upotrebite jedinicu slušalice sa mikrofonom koju koristite.

- Primanje poziva: Dvaput brzo pritisnite dugme.
- Odbijanje poziva: Pritisnite i držite dugme oko 2 sekunde ili duže.

Za vreme poziva

Da biste obavili sledeće operacije, možete koristiti bilo levu bilo desnu jedinicu slušalice sa mikrofonom.

Kada koristite samo jednu jedinicu slušalice sa mikrofonom, upotrebite jedinicu slušalice sa mikrofonom koju koristite.

- Završavanje poziva: Dvaput brzo pritisnite dugme.

Podržani profil: HSP (Headset Profile)

Da biste obavili sledeće operacije, možete koristiti bilo levu bilo desnu jedinicu slušalice sa mikrofonom.

Kada koristite samo jednu jedinicu slušalice sa mikrofonom, upotrebite jedinicu slušalice sa mikrofonom koju koristite.

Odlazni poziv

- Otkazivanje odlaznog poziva: Dvapat brzo pritisnite dugme.

Dolazni poziv

- Primanje poziva: Dvapat brzo pritisnite dugme.

Za vreme poziva

- Završavanje poziva: Dvapat brzo pritisnite dugme.

Napomena

- Kada koristite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, proverite da li ste drugu jedinicu slušalica sa mikrofonom stavili u kutijicu za punjenje.

Srodne teme

- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Upućivanje poziva](#)

5-047-130-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

Uspostavljanje video poziva sa vašeg računara

Kada uspostavite video poziv sa računara, moći ćete da pričate bežičnim putem sa slušalica sa mikrofonom.

1 Povežite slušalice sa mikrofonom sa računarem pomoću Bluetooth veze.

2 Pokrenite aplikaciju za video pozive sa vašeg računara.

3 Proverite podešavanja* aplikacije za video pozive.

- Kada uspostavljate video poziv sa računara, izaberite veze za pozive (HFP/HSP), a ne veze za reprodukciju muzike (A2DP). Ako izaberete veze za reprodukciju muzike, video poziv možda neće biti dostupan.
- U podešavanjima zvučnika izaberite veze za pozive [Headset (WF-C700N Hands-Free)]**. ([Headphones (WF-C700N Stereo)]** služi za veze za reprodukciju muzike.)
- U podešavanjima mikrofona izaberite veze za pozive [Headset (WF-C700N Hands-Free)]**.
- U zavisnosti od aplikacije za video pozive koju koristite, u podešavanjima zvučnika ili mikrofona možda nećete moći da izaberete veze za pozive [Headset (WF-C700N Hands-Free)]** ili veze za reprodukciju muzike [Headphones (WF-C700N Stereo)]** i možda će biti prikazano samo [WF-C700N]. U tom slučaju, izaberite [WF-C700N].
- U vezi često postavljanih pitanja i odgovora, pogledajte veb-stranicu za podršku.

* U zavisnosti od aplikacije za video pozive koju koristite, ova funkcija možda neće biti dostupna.

** Nazivi mogu da variraju u zavisnosti od računara ili aplikacije za video pozive koju koristite.

Nagoveštaj

- Kada ne možete da proverite podešavanja aplikacije za video pozive ili ne možete da izaberete veze za pozive [Headset (WF-C700N Hands-Free)], da biste uspostavili veze, u podešavanjima računara izaberite [Headset (WF-C700N Hands-Free)]. Pogledajte „Povezivanje sa uparenim računarem (Windows 11)“, „Povezivanje sa uparenim računarem (Windows 10)“ ili „Povezivanje sa uparenim računarem (Mac)“.

Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarem \(Windows® 11\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarem \(Windows 10\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarem \(Mac\)](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarem \(Windows 11\)](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarem \(Windows 10\)](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarem \(Mac\)](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)
- [Veb-stranice za podršku korisnicima](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N


Prekidanje veze Bluetooth (nakon korišćenja)

1 Prekinite Bluetooth vezu pomoću Bluetooth uređaja.

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je Bluetooth veza prekinuta sa obe jedinice slušalice sa mikrofonom (ili sa jedinice slušalice sa mikrofonom koja je uklonjena iz kutijice za punjenje kada je uklonjena samo jedna slušalica sa mikrofonom).

2 Stavite jedinice slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i zatvorite poklopac kutijice za punjenje.

Vratite levu jedinicu slušalice sa mikrofonom (jedinicu slušalice sa mikrofonom sa opipljivom tačkom) u levi otvor kutijice za punjenje, a desnu jedinicu slušalice sa mikrofonom vratite u desni otvor kutijice za punjenje. Svaka jedinica slušalice sa mikrofonom biće postavljena u odgovarajući položaj u kutijici za punjenje pomoću ugrađenog magneta.

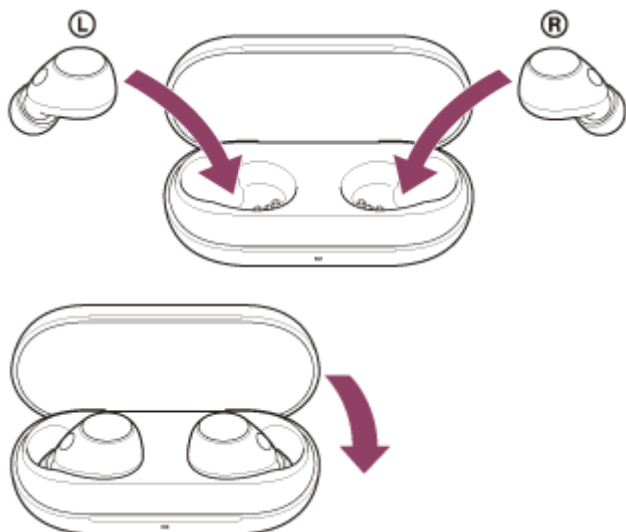

Slušalice sa mikrofonom se isključuju.

Nagoveštaj

- Kada završite sa reprodukcijom muzike, Bluetooth veza će se možda automatski prekinuti u zavisnosti od Bluetooth uređaja.

Srodne teme

- [Isključivanje slušalice sa mikrofonom](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

Korišćenje funkcije glasovne podrške (Google app)

Pomoću aplikacije Google app isporučene uz Android pametni telefon možete da govorite u mikrofone slušalica sa mikrofonom da biste upravljali Android pametnim telefonom.

1 Prebacite opciju pomoći i glasovnog unosa na aplikaciju Google app.

Na Android pametnom telefonu izaberite [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] i podesite [Assist app] na aplikaciju Google app.

Gore navedeni postupak je samo primer. Detalje potražite u uputstvima za korišćenje Android pametnog telefona.


Napomena: Možda će biti potrebna najnovija verzija aplikacije Google app.

Detalje o aplikaciji Google app potražite u uputstvima za korišćenje ili na veb-stranici za podršku Android pametnog telefona ili na veb-stranici Google Play prodavnice.

U zavisnosti od specifikacija Android pametnog telefona aplikacija Google app se možda neće aktivirati sa slušalica sa mikrofonom.


2 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u uši i povežite slušalice sa mikrofonom sa Android pametnim telefonom putem Bluetooth veze.

3 Kada je Android pametni telefon u stanju pripravnosti ili reprodukuje muziku, pritisnite i držite dugme na desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom oko 2 sekunde ili duže.

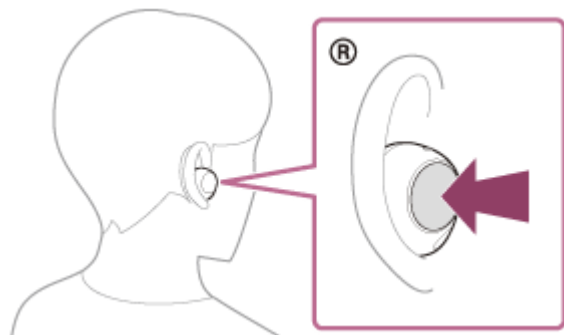

Aplikacija Google app je aktivirana.

4 Uputite zahtev aplikaciji Google app preko mikrofona slušalica sa mikrofonom.

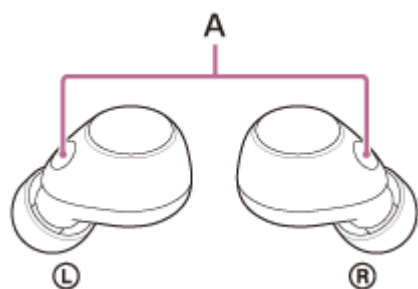

A: Mikrofoni (levi, desni)

Detalje o aplikacijama koje rade s aplikacijom Google app potražite u uputstvima za korišćenje Android pametnog telefona.

Nakon aktiviranja aplikacije Google app glasovna naredba se otkazuje kada protekne određeno vreme bez zahteva.

Napomena

- Google app neće moći da se aktivira kada izgovorite „Ok Google“, čak ni kada je opcija „Ok Google“ Android pametnog telefona uključena.
- Prilikom upotrebe funkcije glasovne podrške vaš glas će se čuti iz mikrofona slušalice sa mikrofonom (funkcija prpratnog tona). U tom slučaju kroz slušalice sa mikrofonom se mogu čuti zvuci okruženja ili zvuci rada slušalice sa mikrofonom, ali to nije kvar.
- U zavisnosti od specifikacija pametnog telefona ili verzije aplikacije, aplikacija Google app se možda neće aktivirati.
- Aplikacija Google app ne radi ako je povezana na uređaj koji nije kompatibilan sa funkcijom glasovne podrške.

5-047-130-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

Korišćenje funkcije glasovne podrške (Siri)

Pomoću Siri koja se isporučuje uz iPhone uređaj govorom u mikrofone slušalice sa mikrofonom možete upravljati iPhone uređajem.

1 Uključite Siri.


Na iPhone uređaju izaberite [Settings] - [Siri & Search] da biste uključili [Press Home for Siri] i [Allow Siri When Locked].

Gore navedeni postupak je samo primer. Detalje potražite u uputstvima za korišćenje iPhone uređaja.

Napomena: Detalje o funkciji Siri potražite u uputstvima za korišćenje ili na veb-stranici za podršku za iPhone uređaj.


2 Stavite jedinice slušalice sa mikrofonom u uši i povežite slušalice sa mikrofonom iPhone pomoću Bluetooth veze.

3 Kada je iPhone uređaj u stanju pripravnosti ili reprodukuje muziku, pritisnite i držite dugme na desnoj jedinici slušalice sa mikrofonom dok se aplikacija Siri ne aktivira.

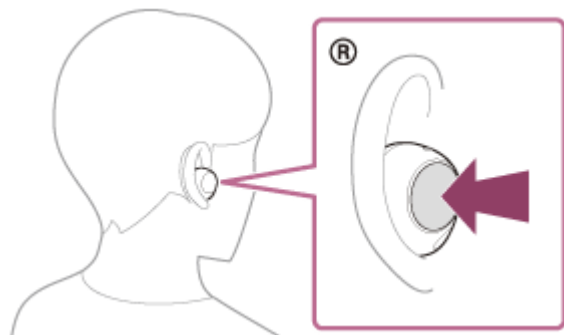

Siri je aktivirana.

4 Uputite zahtev aplikaciji Siri preko mikrofona slušalice sa mikrofonom.

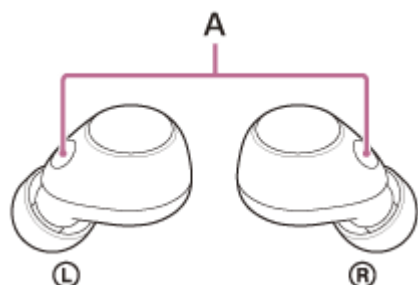

A: Mikrofoni (levi, desni)

Detalje o drugim aplikacijama koje mogu da rade sa aplikacijom Siri potražite u uputstvima za korišćenje iPhone uređaja.

- Siri neće moći da se aktivira kada kažete „Hey Siri“, čak ni kada je opcija „Hey Siri“ na iPhone uređaju uključena.
- Prilikom upotrebe funkcije glasovne podrške vaš glas će se čuti iz mikrofona slušalice sa mikrofonom (funkcija propratnog tona). U tom slučaju kroz slušalice sa mikrofonom se mogu čuti zvuci okruženja ili zvuci rada slušalice sa mikrofonom, ali to nije kvar.
- Siri se možda neće aktivirati u zavisnosti od specifikacija pametnog telefona ili verzije aplikacije.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“

Kada povežete pametni telefon pomoću instalirane aplikacije „Sony | Headphones Connect“ i slušalice sa mikrofonom putem Bluetooth veze, moći ćete da uradite sledeće.

- Ažuriranje softvera slušalice sa mikrofonom
- Promena jezika glasovnog navođenja
- Uključivanje/isključivanje zvuka obaveštenja i glasovnog navođenja
- Promena funkcije dugmeta
- Podešavanje režima Bluetooth veze (režim kvaliteta zvuka)
- Isključivanje slušalice sa mikrofonom
- Podešavanje funkcije automatskog isključivanja
- Promena opcije uključeno/isključeno veze između više uređaja (povežite slušalice sa mikrofonom sa 2 uređaja istovremeno)
- Promena uređaja povezanog vezom između više uređaja
- Proveri verzije softvera slušalice sa mikrofonom
- Prikaz statusa Bluetooth veze između leve ili desne jedinice slušalice sa mikrofonom i pametnog telefona
- Prikaz kodeka Bluetooth veze
- Prikaz statusa podešavanja funkcije DSEE
- Podešavanje funkcije DSEE
- Prikaz preostale napunjenosti baterije slušalice sa mikrofonom
- Prikaz preostale napunjenosti baterije kutijice za punjenje
- Prikaz obaveštenja koja vas upozoravaju da napunite slušalice sa mikrofonom (kada je preostala napunjenost baterije kutijice za punjenje niska)
- Izaberi postavku ekvilajzer/BRIŠI BAS
- Prilagođavanje postavki ekvilajzera
- Podešavanje funkcije smanjenja šuma i režima zvuka okruženja (kontrola zvuka okruženja)
- Izaberi obrazac prebacivanja prilikom prebacivanja funkcije smanjenja šuma / režima zvuka okruženja na slušalicama sa mikrofonom
- Upotreba automatskog podešavanja funkcije za smanjenje šuma prepoznavanjem ponašanja (adaptivna kontrola zvuka)
- Reprodukuj/pauziraj muziku ili preskoči na početak prethodne pesme (ili trenutne pesme tokom reprodukcije) / preskoči na početak sledeće pesme
- Podesi jačinu zvuka tokom reprodukcije muzike/telefonskog poziva
- Lako uparivanje
- Snimite i prikažite informacije o korišćenju slušalice sa mikrofonom
- Podešavanje funkcije 360 Reality Audio

Detalje o aplikaciji „Sony | Headphones Connect“ potražite na sledećoj URL adresi.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Nagoveštaj

- Rad aplikacije „Sony | Headphones Connect“ se razlikuje u zavisnosti od tipa audio uređaja. Specifikacije aplikacije i dizajn ekrana podložni su promenama bez prethodne najave.

Srodne teme

- [Instaliranje aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)
- [O glasovnom navođenju](#)

- [O dugmadima na slušalicama sa mikrofonom](#)
- [O režimu kvaliteta zvuka](#)
- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Podržan kodek](#)
- [Provera preostale napunjenosti baterije](#)
- [O funkciji DSEE](#)
- [Upotreba funkcije smanjenja šuma](#)
- [Slušanje zvuka okruženja za vreme reprodukcije muzike \(režim zvuka okruženja\)](#)
- [Istovremeno povezivanje slušalica sa mikrofonom sa 2 uređaja \(veza između više uređaja\)](#)
- [Više informacija o 360 Reality Audio](#)

5-047-130-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N


Instaliranje aplikacije „Sony | Headphones Connect“

- 1 Preuzmite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“ iz prodavnice Google Play ili prodavnice App Store i instalirajte aplikaciju na vašem pametnom telefonu.

Detalje o aplikaciji „Sony | Headphones Connect“ potražite na sledećoj URL adresi.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

- 2 Nakon instaliranja aplikacije pokrenite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“.

Srodne teme

- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

Pristup informacijama namenjenim podršci iz aplikacije „Sony | Headphones Connect“

Najnovijim informacijama namenjenim podršci možete pristupiti iz aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

- 1 Izaberite [Help] sa ekrana aplikacije „Sony | Headphones Connect“.**
- 2 Pojaviće se ekran [Headphones Connect Help] i prikazaće se informacije namenjene podršci.**
- 3 Izaberite željenu stavku.**

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

Kako da redovno ažurirate softver (za ugodno korišćenje slušalica sa mikrofonom)

Ako izađe najnoviji softver za vaše slušalice sa mikrofonom, na ekranu aplikacije „Sony | Headphones Connect“ će se pojaviti obaveštenje. Ažurirajte softver slušalica sa mikrofonom prateći uputstva na ekranu.

Instalirajte najnoviji softver za slušalice sa mikrofonom da biste uživali u novim funkcijama ili da biste rešili neke od problema sa slušalicama sa mikrofonom.

Uvek koristite slušalice sa mikrofonom sa instaliranim najnovijim softverom.

Detalje o najnovijem softveru za slušalice sa mikrofonom i načinu ažuriranja softvera potražite u informacijama na veb-stranici za podršku.

Softver slušalica sa mikrofonom možete ažurirati na sledeći način.

1 Izvadite slušalice sa mikrofonom iz kutijice za punjenje.



Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

2 Pokrenite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“ na mobilnom uređaju kao što je pametni telefon.

3 Ažurirajte softver slušalica sa mikrofonom prateći uputstva na ekranu.

Napomena

- Ako mobilni uređaj koji se koristi za ažuriranje ima bilo koji drugi Bluetooth uređaj povezan sa njim, isključite sve Bluetooth uređaje dok se ažuriranje ne završi.
Softver se možda neće ažurirati ako je mobilni uređaj povezan sa drugim uređajima kompatibilnim sa Bluetooth Low Energy (kao što su nosivi uređaji, pametni satovi itd).
- Imajte na umu sledeće ako ažuriranje ne može da se dovrši.
 - Zatvorite sve aplikacije instalirane na mobilnom uređaju, osim aplikacije „Sony | Headphones Connect“.
 - Potpuno napunite slušalice sa mikrofonom i mobilni uređaj.
 - Pre početka ažuriranja stavite slušalice sa mikrofonom i mobilni uređaj koji koristite za ažuriranje što bliže jedno drugom.
 - Prilikom ažuriranja držite bežične LAN uređaje i druge Bluetooth uređaje dalje od slušalica sa mikrofonom.
 - Pre ažuriranja softvera isključite režim uštede energije* mobilnog uređaja.
U zavisnosti od verzije operativnog sistema mobilnog uređaja, ažuriranje se možda neće završiti u režimu uštede energije.

* Nazivi mogu da se razlikuju u zavisnosti od mobilnog uređaja koji koristite.

Srodne teme

- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

Mere predostrožnosti

O Bluetooth komunikacijama

- Bluetooth bežična tehnologija radi u dometu od oko 10 m. Maksimalna udaljenost za komunikaciju može da se razlikuje u zavisnosti od prisustva prepreka (ljudi, metalnih predmeta, zidova itd.) ili elektromagnetnog okruženja.
- Mikrotalasi koje emituje Bluetooth uređaj mogu da utiču na rad elektronskih medicinskih uređaja. Isključite slušalice sa mikrofonom i druge Bluetooth uređaje na sledećim lokacijama, jer mogu da dovedu do nezgode:
 - U bolnicama, u vozovima blizu sedišta sa prioritonom, na mestima gde je prisutan zapaljivi gas, blizu automatskih vrata ili blizu protivpožarnog alarma.
- Ovaj proizvod emituje radio-talase kada se koristi u bežičnom režimu. Kada ga koristite u bežičnom režimu u avionu, pratite uputstva posade po pitanju dozvoljene upotrebe proizvoda u bežičnom režimu.
- Zbog karakteristika Bluetooth tehnologije, reprodukcija zvuka na slušalicama sa mikrofonom može da bude odložena zbog reprodukcije na uređaju predajnika. Usled toga, zvuk možda neće biti sinhronizovan sa slikom kada gledate filmove ili igrate igre.
- Slušalice sa mikrofonom podržavaju bezbednosne funkcije koje su usklađene sa Bluetooth standardom kao načinom osiguranja bezbednosti tokom komunikacije putem Bluetooth bežične tehnologije. Međutim, u zavisnosti od konfigurisanih postavki i drugih faktora, ova bezbednost možda neće biti dovoljna. Budite oprezni kada komunicirate koristeći Bluetooth bežičnu tehnologiju.
- Kompanija Sony neće biti odgovorna za bilo koja oštećenja ili gubitke do kojih je došlo usled odavanja informacija zbog upotrebe Bluetooth komunikacija.
- Uspostavljanje Bluetooth veza sa svim Bluetooth uređajima se ne može garantovati.
 - Bluetooth uređaji povezani sa slušalicama sa mikrofonom moraju da budu usklađeni sa Bluetooth standardom koji propisuje kompanija Bluetooth SIG, Inc. i moraju da imaju sertifikat o usklađenosti.
 - Čak i kada je povezani uređaj usklađen sa Bluetooth standardom, mogu da postoje slučajevi kada karakteristike ili specifikacije Bluetooth uređaja onemogućavaju povezivanje ili dovode do drugačijih metoda kontrole, prikaza ili rada.
 - Ako koristite slušalice sa mikrofonom za obavljanje telefonskih razgovora bez upotrebe ruku, može se čuti šum u zavisnosti od povezanog uređaja ili okruženja u kojem se komunikacija obavlja.
- U zavisnosti od uređaja koji se povezuje, možda će biti potrebno izvesno vreme da komunikacija započne.

Napomena o rastu temperature

- Za vreme punjenja jedinica slušalica sa mikrofonom ili kutijice za punjenje ili kada dugo koristite slušalice sa mikrofonom, temperatura jedinica slušalica sa mikrofonom ili kutijice za punjenje se može povećati, ali to nije kvar.

Napomena o statičkom elektricitetu

- Ako slušalice sa mikrofonom koristite dok je vazduh suv, možda ćete osetiti nelagodnost zbog statičkog elektriciteta nakupljenog na vašem telu. To nije kvar slušalica sa mikrofonom. Taj efekat možete da smanjite nošenjem odeće od prirodnih materijala koji ne stvaraju statički elektricitet tako lako.

Napomene o nošenju slušalica sa mikrofonom

- Nakon korišćenja, polako skinite slušalice sa mikrofonom sa ušiju.
- Pošto slušalica sa mikrofonom čvrsto prijanja za uho, ako je jako pritisnete uz uho ili brzo izvučete to može da dovede do oštećenja bubne opne. Kada vam se slušalice sa mikrofonom nalaze na ušima, iz membrane zvučnika može da se čuje zvuk klika. To nije kvar.
- Dugotrajna upotreba slušalica sa mikrofonom može da izazove simptome kao što su svrab i iritacija u ušima. Ako za vreme upotrebe slušalica sa mikrofonom osetite bilo koji od gore navedenih simptoma, odmah prestanite sa njihovom upotrebom i obratite se lekaru ili najbližem prodavcu kompanije Sony.

- Da biste mogli dugo da ih koristite, preporučuje se da redovno skidate slušalice sa mikrofonom sa ušiju.

Ostale napomene

- Ne izlažite slušalice sa mikrofonom preteranim udarcima jer je u pitanju precizan uređaj.
- Bluetooth funkcija možda neće raditi sa mobilnim telefonom u zavisnosti od uslova signala i okruženja.
- Ako osećate nelagodnost tokom korišćenja slušalica sa mikrofonom, prestanite odmah da ih koristite.
- Ulošci za uši mogu da se oštete ili pohabaju ako ih koristite ili držite odloženim duže vreme.
- Ako se ulošci za uši isprljaju, uklonite ih sa slušalica sa mikrofonom i nežno operite rukom koristeći neutralni deterdžent. Nakon čišćenja temeljno obrišite vlagu.
- Ako voda ili strano telo dospu u slušalice sa mikrofonom, to može da dovede do požara ili strujnog udara. Ako voda ili strano telo dospu u slušalice sa mikrofonom, odmah prestanite da ih koristite i obratite se najbližem prodavcu kompanije Sony. Naročito budite pažljivi u sledećim slučajevima.
 - Kada slušalice sa mikrofonom koristite u blizini lavaboja ili posude sa vodom Pazite da slušalice sa mikrofonom ne upadnu u lavabo ili posudu napunjenu vodom.
 - Kada koristite slušalice sa mikrofonom po kiši ili snegu ili na vlažnim mestima

Čišćenje slušalica sa mikrofonom

- Kada se spoljašnjost slušalica sa mikrofonom zaprlja, obrišite je mekom suvom krpom. Ako su slušalice sa mikrofonom naročito prljave, natopite krpu razblaženim neutralnim deterdžentom i dobro je iscedite pre čišćenje slušalica sa mikrofonom. Nemojte koristiti rastvarače, kao što su razređivač, benzen ili alkohol, pošto mogu da oštete završni sloj na površini slušalica sa mikrofonom ili izazovu druga oštećenja.

Nemojte koristiti jedinice slušalica sa mikrofonom i kutijicu za punjenje u blizini medicinskih uređaja

- Radio-talasi mogu da utiču na srčane pejsmejkere i medicinske uređaje. Nemojte koristiti jedinice slušalica sa mikrofonom i kutijicu za punjenje na mestima na kojima je gužva, kao što su gužve u vozovima ili u nekoj medicinskoj ustanovi.
- Jedinice slušalica sa mikrofonom i kutijica za punjenje imaju magnete koji mogu da ometaju pejsmejkere, programibilne šant ventile za lečenje hidrocefalusa ili druge medicinske uređaje. Nemojte stavljati slušalice sa mikrofonom u blizini osoba koje koriste takve medicinske uređaje. Ako koristite takav medicinski uređaj, pre upotrebe slušalica sa mikrofonom obratite se svom lekaru.

Držite jedinice slušalice sa mikrofonom i kutijicu za punjenje dalje od magnetne kartice

- Jedinice slušalica sa mikrofonom i kutijica za punjenje koriste magnete. Ako magnetnu karticu približite slušalicama sa mikrofonom, magnet kartice može da se ošteti i postane neupotrebljiv.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

Kada završite sa upotrebom slušalica sa mikrofonom



Kada završite sa upotrebom slušalica sa mikrofonom, obavezno stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

Zatvorite poklopac kutijice za punjenje.



Napomena

- Ako na ulazu za punjenje ostanu znoj ili voda, to može da smanji kapacitet punjenja slušalica sa mikrofonom. Nakon upotrebe odmah obrišite znoj ili vodu sa priključka za punjenje. Kada se priključci za punjenje jedinica slušalica sa mikrofonom ili kutijice za punjenje zaprljaju, obrišite ih mekom suvom krpom.

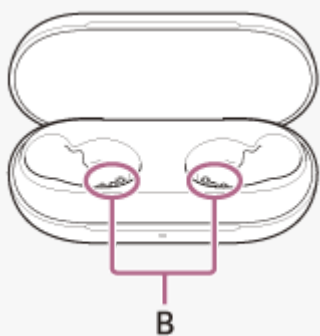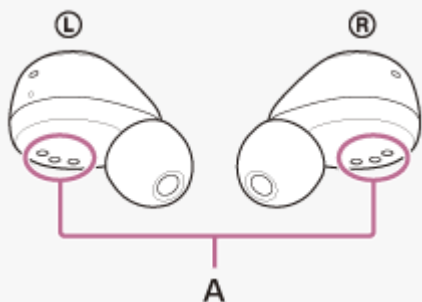


A: Priključci za punjenje slušalica sa mikrofonom (levo, desno)

B: Priključci za punjenje kutijice za punjenje (levo, desno)

Kada se pokvase slušalice sa mikrofonom

1. Upotrebite meku suhu krpu da biste obrisali vodu sa slušalica sa mikrofonom.
2. Skinite uloške za uši, okrenite zvučne provodnike (kanale za izlaz zvuka) nadole i protresite ih nekoliko puta da biste izbacili vodu.

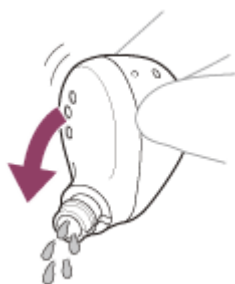

3. Okrenite mikrofon ili otvor za vazduh nadole i blago ga lupnite oko 5 puta po suvoj krpi ili sl. da biste uklonili vodu koja se nakupila unutra.



4. Ostavite slušalice sa mikrofonom da se osuše na sobnoj temperaturi.

5-047-130-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

Održavanje

Obavljajte redovno održavanje prateći procedure u nastavku.

1 Skinite uložak za uši.

Držite jedinicu slušalice sa mikrofonom i uvrnite uložak za uši dok ga okrećete kako biste ga izvukli. Ne pritiskajte kraj uložka za uši prilikom skidanja.

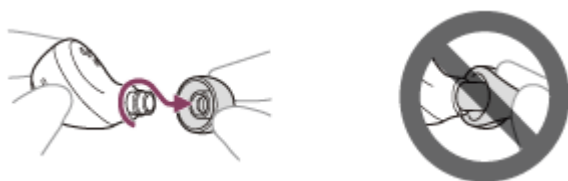

2 Očistite slušalice sa mikrofonom.

Čišćenje jedinica slušalice sa mikrofonom

Kada se spoljašnjost slušalice sa mikrofonom zaprlja, obrišite je mekom suvom krpom. Ako su slušalice sa mikrofonom naročito prljave, natopite krp razblaženim neutralnim deterdžentom i dobro je iscedite pre čišćenje slušalice sa mikrofonom. Nemojte koristiti rastvarače, kao što su razređivač, benzen ili alkohol, pošto mogu da oštete završni sloj na površini slušalice sa mikrofonom ili izazovu druga oštećenja.

Za brisanje vode s jedinica slušalice sa mikrofonom koristite meku suhu krpom.

Ne ostavljajte slušalice sa mikrofonom sa kapljicama vode u hladnom okruženju, budući da voda može da se smrzne.

Čišćenje mikrofona

Obrišite svu prljavštinu sa mrežastog dela jedinice slušalice sa mikrofonom krpom koja je navlažena vodom i dobro iscedena.

Uklonite prljavštinu tako da je ne ugurate duboko u mrežasti deo jedinice slušalice sa mikrofonom.

Čišćenje priključaka za punjenje


Ako strane materije ili vlaga, kao što je znoj i slično, ostanu na priključcima za punjenje slušalice sa mikrofonom ili kutijice za punjenje, može doći do korozije priključka za punjenje što će sprečiti punjenje.

Kada završite sa upotrebom slušalice sa mikrofonom, nežno očistite priključke za punjenje mekom suvom krpom ili pamučnim štapićem.

Kada slušalice sa mikrofonom neće da se pune, možda će pomoći da pokušate temeljno da očistite priključke za punjenje.


Priključci za punjenje kojima je potrebno održavanje

- Slušalice sa mikrofonom

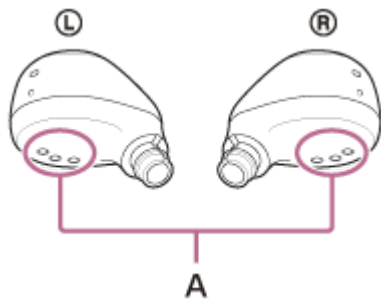

A: Priklučci za punjenje slušalica sa mikrofonom (levo, desno)

- Kutijica za punjenje

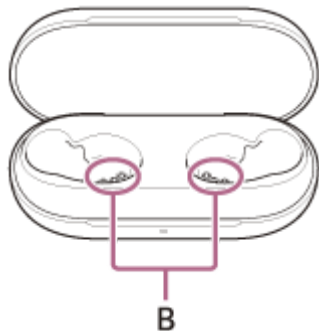


B: Priklučci za punjenje kutijice za punjenje (levo, desno)

Čišćenje otvora za izlaz zvuka


Obrišite svu prljavštinu kao što je ušni vosak u otvoru za izlaz zvuka ili u luku na jedinici slušalica sa mikrofonom krpom koja je navlažena vodom i dobro iscedena.

Uklonite prljavštinu tako da je ne gurnete duboko u jedinicu slušalica sa mikrofonom.

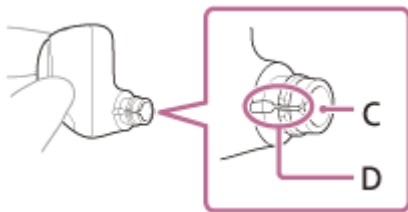


C: Otvor za izlaz zvuka

D: Luk

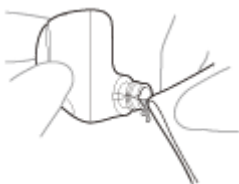

Čišćenje udubljenja kutijice za punjenje

Pamučnim štapićem ili sličnim predmetom očistite udubljenja u koja naležu ulošci za uši.

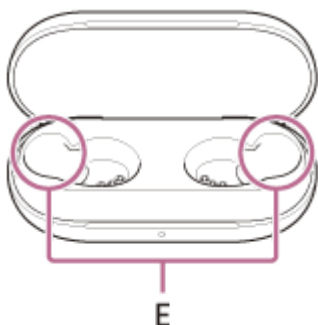

E: Udubljenja kutijice za punjenje (levo, desno)

Sušenje slušalica sa mikrofonom

Nakon što ste završili sa čišćenjem, ostavite slušalice sa mikrofonom da se potpuno osuše na sobnoj temperaturi.



3 Postavite uložak za uši.


Čvrsto umetnite uložak za uši koliko je moguće. Nemojte postavljati uložak za uši ukrivo i dobro ga pričvrstite.



Ako uložak za uši nije u potpunosti pričvršćen, vrh slušalice sa mikrofonom može da spadne sa slušalice sa mikrofonom pa kvalitet zvuka, efekti smanjenja šuma i trajnost mogu biti narušeni.

4 Stavite slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

Posle održavanja, kao i posle čišćenja i sušenja slušalica sa mikrofonom, obavezno stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

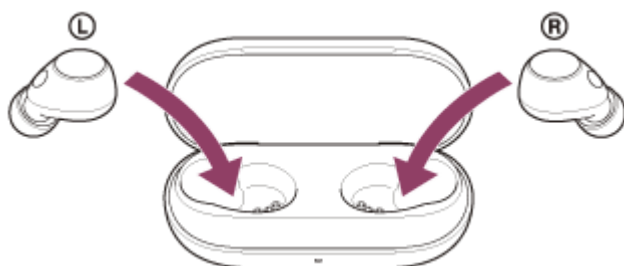

Proverite da li ste zatvorili poklopac kutijice za punjenje.



Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

Da biste sprečili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja

Obavezno očistite nakon upotrebe

Punjenje tečnošću kao što su voda ili znoj, ili strani predmeti kao što je prašina prilepljena za USB Type-C port na kutijici za punjenje ili priključku za punjenje slušalice sa mikrofonom, može izazvati nezgode kao što su opekotine ili ozbiljne rane usled požara, strujnog udara, stvaranja toplote, dima ili paljenja. To takođe može da izazove kvar.

Izbegavajte sledeće situacije i pazite da vlaga ili prljavština ne dospe na jedinice slušalice sa mikrofonom ili kutijicu za punjenje.

Ako se jedinice slušalice sa mikrofonom ili kutijica za punjenje pokvase ili zaprljaju, pogledajte odeljak „[Kada se jedinice slušalice sa mikrofonom ili kutijica za punjenje pokvase](#)“ i pre upotrebe ih očistite na opisani način.

- Dodirivanje jedinica slušalice sa mikrofonom ili kutijice za punjenje bez brisanja vlažnih ruku nakon obavljanja kućnih poslova u kuhinji ili pranja ruku u toaletu.




- Stavljanje jedinica slušalice sa mikrofonom ili kutijice za punjenje u džep na grudima vlažnog odevnog predmeta.



- Stavljanje jedinica slušalice sa mikrofonom ili kutijice za punjenje u torbu sa hladnom PET bocom.



- Prosipanje pića dok jedete ili pijete.

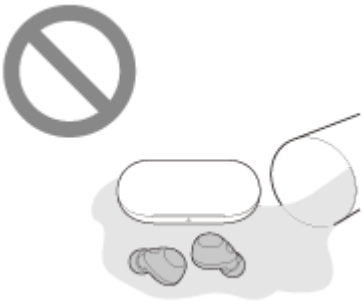

5-047-130-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

Kada se jedinice slušalica sa mikrofonom ili kutijica za punjenje pokvase

Performanse otpornosti na prskanje vodom slušalica sa mikrofonom

- Kutijica za punjenje nije otporna na prskanje vodom.
- Specifikacije otpornosti na prskanje vodom slušalica sa mikrofonom odgovaraju IPX4 standardu u IEC 60529 „Nivoi zaštite od prodora vode (IP kod)“, koji određuje obezbeđeni nivo zaštite od ulaska vode. Slušalice sa mikrofonom se ne mogu koristiti u vodi.

Ako se slušalice sa mikrofonom ne koriste pravilno, voda može da dospe u slušalice sa mikrofonom i izazove požar, strujni udar ili kvarove. Dobro upamtite sledeće mere predostrožnosti i pravilno koristite slušalice sa mikrofonom.

IPX4: Zaštićeno od prskanja vode iz bilo kog pravca.

- Zvučni provodnici (kanali za izlaz zvuka), otvori za vazduh i mikrofoni slušalica sa mikrofonom nisu potpuno vodonepropusni.

Ako u zvučnim provodnicima, otvorima za vazduh ili mikrofonom ostane poneka kapljica vode, mogu se privremeno pojaviti sledeći problemi. Međutim, to nisu kvarovi.

- Zvukovi će se sve teže čuti.
- Efekat smanjenja šuma je oslabio.
- Čuju se neobični zvuci.
- Glasovi za vreme telefonskih poziva će se sve teže čuti.

Tečnosti na koje se odnose specifikacije performansi otpornosti na prskanje vodom slušalica sa mikrofonom


Primenljivo:	Sveža voda, voda iz česme, isparavanje
Nije primenljivo:	Tečnosti, osim onih koje su prethodno navedene (primeri: voda sa sapunicom, voda sa deterdžentom, voda sa sredstvima za kupanje, šampon, topla izvorska voda, topla voda, voda iz bazena, morska voda itd.)

Performanse otpornosti na prskanje vodom slušalica sa mikrofonom zasnivaju se na merenjima koje je kompanija Sony izvršila u gore opisanim uslovima. Imajte na umu da kvarovi koji su rezultat potapanja u vodu koje je korisnik izazvao nepravilnim korišćenjem nisu pokriveni garancijom.

Da biste zaštitili jedinice slušalica sa mikrofonom i kutijicu za punjenje od oštećenja

Dobro obratite pažnju na mere predostrožnosti u nastavku kako biste obezbedili pravilno korišćenje slušalica sa mikrofonom.

- Nemojte namerno prskati vodu u zvučne izlaze, otvore za vazduh ili mikrofone jedinica slušalica sa mikrofonom.
- Ne ostavljajte slušalice sa mikrofonom u vlažnom stanju u hladnom okruženju, budući da voda može da se smrzne. Da biste sprečili greške u radu, obavezno obrišite vodu posle upotrebe.
- Ne stavljajte slušalice sa mikrofonom u vodu niti ih koristite na vlažnom mestu kao što je kupatilo.
- Ne ispuštajte slušalice sa mikrofonom niti ih izlažite mehaničkim udarcima. To može da dovede do deformacije ili oštećenja slušalica sa mikrofonom, što bi izazvalo smanjenje performansi otpornosti na vodu.
- Ako se slušalice sa mikrofonom pokvase,
 1. Upotrebite meku suhu krpu da biste obrisali vodu sa slušalica sa mikrofonom.
 2. Skinite uloške za uši, okrenite zvučne provodnike (kanale za izlaz zvuka) nadole i protresite ih nekoliko puta da biste izbacili vodu.


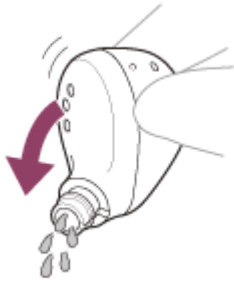


3. Okrenite mikrofoni ili otvor za vazduh nadole i blago ga lupnite oko 5 puta po suvoj krpi ili sl. da biste uklonili vodu koja se nakupila unutra.



4. Ostavite slušalice sa mikrofonom da se osuše na sobnoj temperaturi.

- Ako se slušalice sa mikrofonom ili kutijica za punjenje pune dok su mokre od npr. znoja, priključci za punjenje će korodirati. Pre punjenja, obrišite vlagu mekom suvom krpom i ostavite ih da se osuše na sobnoj temperaturi. Popravke u slučaju kvara bez pažljivog postupanja nisu obuhvaćene ovom besplatnom garancijom.

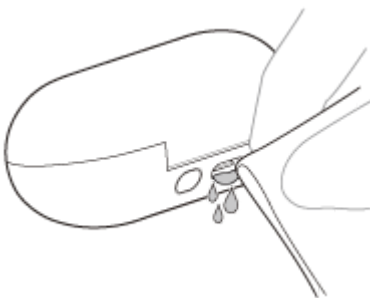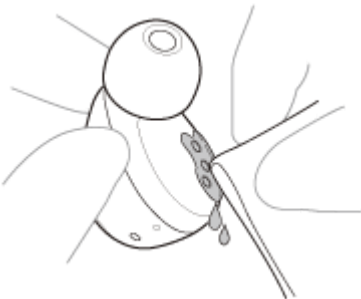

- Kada se priključci za punjenje jedinica slušalica sa mikrofonom ili kutijice za punjenje zaprljaju, obrišite ih mekom suvom krpom.
- Ne perite pantalone ili košulje sa jedinicama slušalica sa mikrofonom ostavljenim u džepovima.



- Ako su slušalice sa mikrofonom napukle ili deformisane, nemojte ih koristiti u blizini vode ili se obratite najbližem prodavcu kompanije Sony.

5-047-130-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

Licenci

- Upotreba bedža „Made for Apple“ znači da je ta oprema posebno dizajnirana za povezivanje sa proizvodima kompanije Apple koji su označeni na bedžu, i da je sertifikovana od strane inženjera da zadovolji standarde kompanije Apple koji se odnose na performanse. Kompanija Apple ne odgovara za rad ovog uređaja niti za njegovu usklađenost sa bezbednosnim standardima i propisima.
- Ovaj proizvod sadrži softver koji kompanija Sony koristi u skladu sa ugovorom o licenciranju sa vlasnikom autorskih prava. Obavezni smo da objavimo sadržaj tog ugovora kupcima u skladu sa zahtevom vlasnika autorskih prava nad ovim softverom. Pristupite sledećoj internet adresi URL i pročitajte sadržaj licence.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/23/>
- Usluge koje nude treće strane se mogu menjati, obustaviti ili ukinuti bez prethodne najave. Kompanija Sony ne snosi nikakvu odgovornost u ovakvim situacijama.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

Zaštićeni znakovi

- Windows je registrovani zaštićeni znak ili zaštićeni znak kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac i Siri su zaštićeni znakovi kompanije Apple Inc. registrovani u SAD-u i drugim zemljama.
- App Store je znak za uslugu kompanije Apple Inc., registrovan u SAD i drugim zemljama.
- IOS je zaštitni znak ili registrovani zaštićeni znak kompanije Cisco u SAD i drugim zemljama i koristi se pod licencom.
- Google, Android i Google Play su zaštićeni znakovi kompanije Google LLC.
- Slovni znak i logotipi Bluetooth® su registrovani zaštićeni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i kompanija Sony Group Corporation i njene podružnice ih koriste isključivo na osnovu licence.
- USB Type-C® i USB-C® su registrovani zaštićeni znakovi kompanije USB Implementers Forum.
- DSEE je žig ili registrovani žig kompanije Sony Group Corporation ili njenih filijala.
- Svi drugi žigovi i registrovani žigovi predstavljaju žigove ili registrovane žigove svojih respektivnih vlasnika. Tako_e, oznake ™ i ® se ne pominju u ovom uputstvu.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

Veb-stranice za podršku korisnicima

Za klijente u SAD, Kanadi i Latinskoj Americi:

<https://www.sony.com/am/support>

Za klijente u evropskim zemljama:

<https://www.sony.eu/support>

Za klijente u Kini:

<https://service.sony.com.cn>

Za klijente u drugim zemljama/regionima:

<https://www.sony-asia.com/support>

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

Šta mogu da uradim kako bi se problem rešio?

Pre nego što zatražite popravku, ponovo proverite sledeće stavke.

- Pronađite simptome problema u ovom Vodiču za pomoć i preduzmite neke od navedenih korektivnih radnji.
- Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i zatvorite poklopac kutijice za punjenje. Stavljanjem jedinica slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje možda ćete rešiti neke od problema.
- Napunite slušalice sa mikrofonom. Punjenjem baterije slušalica sa mikrofonom možete rešiti neke od problema.
- Ponovo pokrenite uređaj koji je povezan sa slušalicama sa mikrofonom. Neke probleme ćete možda moći da rešite ponovnim pokretanjem uređaja koji je povezan, kao što su računar ili pametni telefon.
- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
- Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom. Ovaj postupak resetuje podešavanja jačine zvuka itd. na fabrička podešavanja i briše sve informacije o uparivanju.
- Više informacija o problemu potražite na sajtu za korisničku podršku.

Ako gorenavedeni postupci ne daju rezultate, obratite se najbližem prodavcu kompanije Sony.

Srodne teme

- [Punjenje](#)
- [Veb-stranice za podršku korisnicima](#)
- [Resetovanje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

Nije moguće uključiti slušalice sa mikrofonom.

- Proverite da li je baterija u potpunosti napunjena.
 - Kada su slušalice sa mikrofonom smeštene i pune se u kutijici za punjenje, nećete moći da uključite slušalice sa mikrofonom. Izvadite slušalice sa mikrofonom iz kutijice za punjenje da biste ih uključili.
 - Napunite kutijicu za punjenje.
 - Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i zatvorite poklopac kutijice za punjenje. Stavljanjem jedinica slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje možda ćete rešiti neke od problema.
 - Resetujte slušalice sa mikrofonom.
 - Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom i ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i uređaj.
-

Srodne teme


- [Punjenje](#)
- [Provera preostale napunjenosti baterije](#)
- [Uključivanje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Resetovanje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

Punjenje nije moguće.

Opšte

- Proverite da li su jedinice slušalica sa mikrofonom bezbedno smeštene u isporučenu kutijicu za punjenje. Ako se jedinice slušalica sa mikrofonom pomeraju unutar kutijice za punjenje, jedinice slušalica sa mikrofonom možda neće moći da se napune.

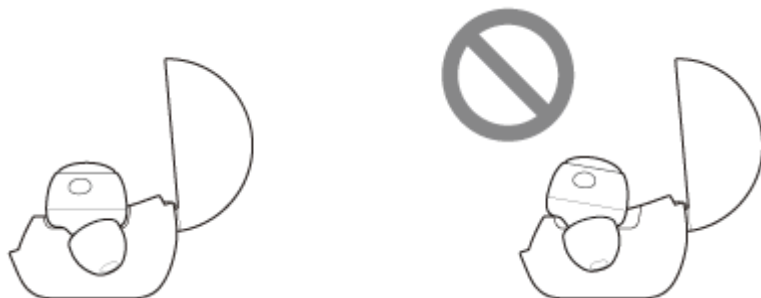

- Obavezno koristite isporučeni USB Type-C kabl i proverite da li je kabl čvrsto povezan sa kutijicom za punjenje.
- Ako ulošci za uši nisu pravilno pričvršćeni za jedinice slušalica sa mikrofonom, jedinice slušalica sa mikrofonom možda neće moći da se napune pomoću kutijice za punjenje. Proverite da li su ulošci za uši pravilno pričvršćeni kada jedinice slušalica sa mikrofonom stavite u kutijicu za punjenje.
- Ako koristite uloške za uši drugih proizvođača, jedinice slušalica sa mikrofonom možda neće moći da se napune pomoću kutijice za punjenje. Obavezno koristite priložene uloške za uši tokom punjenja.
- Kada se portovi za punjenje jedinica slušalica sa mikrofonom ili kutijice za punjenje zaprljaju, jedinice slušalica sa mikrofonom možda neće moći da se napune. Priključke za punjenje čistite mekom i suvom tkaninom.
- Preporučuje se punjenje na mestima sa sobnom temperaturom između 15 °C i 35 °C. Efikasno punjenje možda neće biti moguće van ovog raspona.
- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
- Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom i ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i uređaj.

Prilikom punjenja pomoću USB AC adaptera

- Proverite da li je USB AC adapter čvrsto povezan sa utičnicom za naizmjeničnu struju.
- Kada koristite USB AC adapter dostupan na tržištu, koristite onaj koji može da omogući napajanje strujom od 0,5 A (500 mA) ili jačom.

Kada punite sa računara

- Proverite da li je USB Type-C kabl čvrsto povezan sa računarom.
- Proverite da li je računar uključen. Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.
- Proverite da li su kutijica za punjenje i računar povezani direktno, a ne preko USB razvodnika.
- Možda postoji problem sa USB portom na povezanom računaru. Pokušajte da ih povežete na drugi USB port računara ako je neki od njih dostupan.
- Ažuriranje OS-a sa računara.

Srodne teme

- [Punjenje](#)
- [Zamena uložaka za uši](#)
- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

Raspoloživo vreme rada je kratko, baterija ne traje dugo, trajanje baterije leve i desne slušalice sa mikrofonom je različito.

- Ako podesite sledeće funkcije, dostupno vreme rada baterije će se skratiti.
 - Režim kvaliteta zvuka tokom Bluetooth reprodukcije: Prioritet je kvalitet zvuka
 - Funkcija smanjenja šuma/režim zvuka okruženja
 - Ekvilajzer
 - DSEE

Ako istovremeno pokrenete gorenavedena podešavanja, raspoloživo vreme rada baterije postaje još kraće.

- U zavisnosti od podešavanja funkcija slušalice sa mikrofonom i uslova korišćenja, brzina potrošnje energije punjive baterije leve i desne jedinice slušalice sa mikrofonom može da se razlikuje. Međutim, to nije kvar.
- Ako koristite obe slušalice sa mikrofonom odmah nakon upotrebe samo jedne jedinice slušalice sa mikrofonom, može da dođe do razlike u preostaloj napunjenosti baterije. To nije kvar jer se troši preostala napunjenost baterije na jednoj strani.
- Kada završite sa korišćenjem slušalice sa mikrofonom, obavezno stavite jedinice slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i zatvorite poklopac kutijice za punjenje. Kada slušalice sa mikrofonom ostanu izvađene, slušalice sa mikrofonom se neće isključiti dok ne istekne 15 minuta nakon prekida Bluetooth veze.
- Dostupno vreme rada baterije je kraće kada razgovarate telefonom nego kada slušate muziku.

Srodne teme

- [Dostupno vreme rada](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

Vreme punjenja je suviše dugo.

- Kada punite sa računara, proverite da li su kutijica za punjenje i računar povezani direktno, a ne preko USB razvodnika. Takođe, ovo se može da se poboljša ponovnim pokretanjem računara i ponovnim pokušajem da se uspostavi USB veza.
 - Proverite da li koristite isporučeni USB Type-C kabl.
 - U zavisnosti od podešavanja funkcija slušalice sa mikrofonom i uslova korišćenja, brzina potrošnje energije punjive baterije leve i desne jedinice slušalice sa mikrofonom može da se razlikuje. Zbog toga, vreme punjenja punjivih baterija će možda da se razlikuje između leve i desne jedinice slušalice sa mikrofonom. Međutim, to nije kvar.
 - Preporučuje se punjenje na mestima sa sobnom temperaturom između 15 °C i 35 °C. Efikasno punjenje možda neće biti moguće van ovog raspona.
 - Kada koristite USB AC adapter dostupan na tržištu, koristite onaj koji može da omogući napajanje strujom od 0,5 A (500 mA) ili jačom.
-

Srodne teme

- [Punjenje](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

Nema zvuka, nema zvuka sa jedne strane

Opšte

- Ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i Bluetooth uređaj.
- Kada reprodukujete muziku, proverite da li su slušalice sa mikrofonom i prenosni Bluetooth uređaj povezani pomoću A2DP Bluetooth veze.
- Napunite kutijicu za punjenje.
- Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i zatvorite poklopac kutijice za punjenje. Stavljanjem jedinica slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje možda ćete rešiti neke od problema.
- Ponovo pokrenite pametni telefon ili računar koji koristite.
- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
- Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom i ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i uređaj.
- Kada se slušalice sa mikrofonom istovremeno povežu sa 2 uređaja putem veze između više uređaja, u zavisnosti od povezanog uređaja, uređaj će možda nastaviti da šalje tihi signal čak i ako je reprodukcija muzike ili videa zaustavljena. U tom slučaju, slušalice sa mikrofonom ostaju povezane sa uređajem, a veza ne sme da se promeni na drugi uređaj. Ako se zvuk sa drugog uređaja ne čuje nakon što je reprodukcija zaustavljena na prvom uređaju, redom izvršite sledeće korake i proverite da li se situacija poboljšala.
 - Proverite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“ da li je uključeno podešavanje funkcije [Connect to 2 devices simultaneously].
 - Zaustavite reprodukciju aplikacije na prvom uređaju.
 - Isključite aplikaciju na prvom uređaju.
 - Izaberite uređaj sa kojeg želite da reprodukujete u opciji [Manage Connected Device] uređaja [Device Currently Being Connected] u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“, a zatim pokrenite reprodukciju.

Kada se povezujete na računar

- Ako računar povezujete sa slušalicama sa mikrofonom, proverite da li je audio izlaz računara podešen na Bluetooth uređaj.
- Ponovo pokrenite muzičku ili video aplikaciju.
- Kada koristite aplikaciju za video pozive sa računara, proverite da li su slušalice sa mikrofonom i računar povezani pomoću HFP ili HSP Bluetooth veze.
U zavisnosti od aplikacije za video pozive koju koristite, podešavanja mikrofona možda neće biti dostupna.

Kada nema zvuka samo sa jedne strane

- U zavisnosti od aplikacije za pametni telefon ili računar (kojoj je potrebno HFP (profil bez upotrebe ruku) / HSP (profil slušalica sa mikrofonom)), možda ćete čuti glas samo iz jedne jedinice slušalica sa mikrofonom.

Srodne teme

- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Resetovanje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

Nizak nivo zvuka

- Ako veličina uložaka za uši ne odgovara širini vaših ušnih kanala ili slušalice sa mikrofonom ne nosite pravilno u ušima, možda nećete dobiti ispravan kvalitet ili jačinu zvuka.
U bilo kom od ovih slučajeva, pokušajte sledeće.
 - Zamenite uloške za uši onima koji bolje naležu u ušima. Prilikom zamene uložaka za uši, veličinu uložaka za uši odredite tako što ćete prvo probati veće, pa tek onda manje. Veličina uložaka za uši koja vam najviše odgovara će se možda razlikovati između levog i desnog uha.
 - Proverite da li pravilno nosite slušalice sa mikrofonom u ušima. Nosite slušalice sa mikrofonom tako da je uložak za uši udobno smešten što je moguće dublje u ušnom kanalu.
- Jačinu zvuka podesite na povezanom uređaju.
Jačina zvuka tokom reprodukcije muzike može da se podešava pomoću slušalice sa mikrofonom.
- Jačina zvuka tokom poziva ne može da se podešava pomoću slušalice sa mikrofonom. Jačinu zvuka podesite na povezanom uređaju.
- Ponovo povežite Bluetooth uređaj sa slušalicama sa mikrofonom.
- Zvučni provodnici (kanali za izlaz zvuka), otvori za vazduh i mikrofoni slušalice sa mikrofonom nisu potpuno vodonepropusni. Ako u zvučnim provodnicima, otvorima za vazduh ili mikrofonom ostanu kapljice vode, nivo zvuka privremeno postaje nizak. Međutim, to nije kvar. Pogledajte odeljak „[Kada završite sa upotrebom slušalice sa mikrofonom](#)“ i, kako je opisano, pre upotrebe osušite slušalice sa mikrofonom.
- Stavite jedinice slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i zatvorite poklopac kutijice za punjenje. Stavljanjem jedinica slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje možda ćete rešiti neke od problema.
- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
- Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom i ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i uređaj.

Napomena

- U zavisnosti od povezanog uređaja, jačina zvuka uređaja i slušalice sa mikrofonom može, ali ne mora biti sinhronizovana. Ako jačina zvuka na uređaju nije sinhronizovana sa jačinom zvuka slušalice sa mikrofonom, neće biti moguće koristiti uređaj za pojačavanje zvuka na slušalicama sa mikrofonom kada se na slušalicama sa mikrofonom utiša zvuk.
U tom slučaju, pojačajte zvuk i slušalice sa mikrofonom i povezanog uređaja.
Ako je zvuk još uvek slab čak i posle podešavanja jačine zvuka na povezanom uređaju, podesite jačinu zvuka pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

Srodne teme

- [Nošenje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

Može se čuti loš kvalitet zvuka, šum ili neobičan zvuk.

- Ako veličina uložaka za uši ne odgovara širini vaših ušnih kanala ili slušalice sa mikrofonom ne nosite pravilno u ušima, možda nećete ostvariti ispravan kvalitet zvuka, efekte smanjenja šuma ili performanse poziva. U bilo kom od ovih slučajeva, pokušajte sledeće.
 - Zamenite uloške za uši onima koji bolje naležu u ušima. Prilikom zamene uložaka za uši, veličinu uložaka za uši odredite tako što ćete prvo probati veće, pa tek onda manje. Veličina uložaka za uši koja vam najviše odgovara će se možda razlikovati između levog i desnog uha.
 - Proverite da li pravilno nosite slušalice sa mikrofonom u ušima. Nosite slušalice sa mikrofonom tako da je uložak za uši udobno smešten što je moguće dublje u ušnom kanalu.
- Ako pritisnete dugme na levoj ili desnoj jedinici kada slušalice sa mikrofonom nisu povezane putem Bluetooth veze, čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da su slušalice sa mikrofonom uključene.
- Smanjite jačinu zvuka uređaja za reprodukciju ako je preglasan.
- Prebacite Bluetooth vezu na A2DP pomoću povezanog uređaja kada su slušalice sa mikrofonom i Bluetooth uređaj za prenos povezani pomoću HFP ili HSP Bluetooth veze.
- Ako se slušalice sa mikrofonom povežu sa prethodno povezanim Bluetooth uređajem, slušalice sa mikrofonom mogu da uspostave HFP/HSP Bluetooth vezu samo kad su uključene. Koristite povezani uređaj da biste se povezali pomoću A2DP Bluetooth veze.
- Kada slušate muziku sa računara na slušalicama sa mikrofonom, prvih nekoliko sekundi kvalitet zvuka može da bude loš (glas pevača se teško čuje i slično). To se dešava zbog specifikacija računara (na početku prenosa prioritet je stabilna veza, a zatim nekoliko sekundi kasnije prioritet je kvalitet zvuka) i to ne predstavlja kvar slušalica sa mikrofonom. Ako se kvalitet zvuka ne poboljša nakon nekoliko sekundi, koristite računar da biste uspostavili A2DP vezu. Detalje o postupcima na vašem računaru potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Neki uređaji, koji emituju ultrazvučne talase i dizajnirani su za odbijanje glodara, mogu se povremeno postaviti na ulazima u poslovne objekte ili stanice podzemne železnice. U blizini takvih uređaja, ultrazvučni talasi mogu da izazovu šum ili neobičan zvuk koji bi se čuo iz slušalica sa mikrofonom. Napustite mesto gde se čuje buka ili neobičan zvuk, ili isključite funkciju poništavanja šuma / režim zvuka okruženja u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“.


Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Zamena uložaka za uši](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

Zvuk često preskače.

- Podesite slušalice sa mikrofonom na „Prioritet je stabilna veza“. Detalje potražite u odeljku „[O režimu kvaliteta zvuka](#)“.
- Kada su slušalice sa mikrofonom istovremeno povezane s 2 uređaja putem veze između više uređaja, možda će zvuk lakše da preskače.
- Ovaj problem može da se poboljša ako promenite podešavanje kvaliteta bežične reprodukcije na predajniku. Detaljne informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz uređaj koji emituje signal.
- Uklonite sve prepreke između antene Bluetooth uređaja za povezivanje i antena ugrađenih i u levu i u desnu jedinicu slušalica sa mikrofonom. Antena i leve i desne jedinice slušalica sa mikrofonom je ugrađena u deo prikazan tačkastom linijom na donjoj slici.

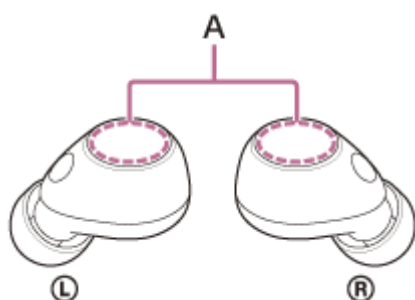

A: Mesta ugrađenih antena (levo, desno)

- Zvuk će možda lako i često da preskače u zavisnosti od toga kako nosite slušalice sa mikrofonom. Nošenje leve i desne jedinice slušalica sa mikrofonom tako da su antene okrenute suprotno od ušiju može da poboljša stanje.



- Bluetooth komunikacije će možda biti onemogućene, možda će doći do pojave šuma ili isprekidanog zvuka pod sledećim okolnostima.
 - Kada se između slušalica sa mikrofonom i Bluetooth uređaja nađe ljudsko telo
U tom slučaju, pomeranje Bluetooth uređaja bliže anteni slušalica sa mikrofonom može poboljšati Bluetooth komunikacije.
 - Kada se između slušalica sa mikrofonom i Bluetooth uređaja nalazi neka prepreka kao što je predmet od metala ili zid
 - Na mestima sa bežičnim LAN uređajem gde se koristi mikrotalasna pećnica stvaraju se elektromagnetni talasi itd.
 - Ako se u blizini nalaze drugi audio uređaji za bežičnu komunikaciju ili drugi ljudi, na primer na železničkoj stanici ili u prepunom vozu
- Ako uživate u muzici sa pametnog telefona, stanje se može poboljšati zatvaranjem nepotrebnih aplikacija ili ponovnim pokretanjem pametnog telefona. Ako uživate u muzici sa računara, zatvorite nepotrebne aplikacije ili prozore i ponovo pokrenite računar.

- Ponovo povežite slušalice sa mikrofonom i Bluetooth uređaj.
Jedinice slušalica sa mikrofonom stavite u kutijicu za punjenje i zatvorite poklopac kutijice za punjenje, a zatim izvadite slušalice sa mikrofonom iz kutijice za punjenje da biste slušalice sa mikrofonom povezali sa Bluetooth uređajem.
- Kada je prilagodljiva kontrola zvuka uključena, slušalice sa mikrofonom otkrivaju aktivnosti osobe koja ih nosi i automatski prilagođavaju funkciju smanjenja šuma. Kada se ovo podešavanje promeni, muzika će možda na trenutak zastati. To nije kvar.
- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
- Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom i ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i uređaj.

Srodne teme

- [O režimu kvaliteta zvuka](#)
- [Istovremeno povezivanje slušalica sa mikrofonom sa 2 uređaja \(veza između više uređaja\)](#)
- [Resetovanje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

Tokom reprodukcije muzike čuje se šum.

- Kada slušalicama sa mikrofonom koristite dok hodate ili trčite, kroz vaše telo može da se čuje zvuk vibracija, ali to je zbog karakteristika proizvoda, a ne zbog kvara.
- Zvučni provodnici (kanali za izlaz zvuka), otvori za vazduh i mikrofoni slušalica sa mikrofonom nisu potpuno vodonepropusni. Ako su u zvučnim provodnicima, otvoru za vazduh ili mikrofonom ostale kapljice vode, privremeno se može čuti zvučni signal (povratna informacija). To nije kvar. Pogledajte odeljak „[Kada završite sa upotrebom slušalica sa mikrofonom](#)“ i, kako je opisano, pre upotrebe osušite slušalice sa mikrofonom.
- Kada je prilagodljiva kontrola zvuka uključena, slušalice sa mikrofonom otkrivaju aktivnosti osobe koja ih nosi i automatski prilagođavaju funkciju smanjenja šuma. Kada se ovo podešavanje promeni, muzika će možda trenutno da stane i da se začuje zvuk obaveštenja. Ovaj zvuk vas obaveštava da je podešavanje promenjeno. Ako želite da deaktivirate ovaj zvuk obaveštenja, koristite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“ da biste isključili podešavanje.
- Ako mikrofoni na levoj ili desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom pokrijete šakom ili sličnom preprekom, ili ako uhvatite jedinicu slušalica sa mikrofonom šakom, možda će se začuti zvučni signal (povratna informacija). To nije kvar. Ako je u pitanju bilo koji od ovih slučajeva, sklonite šaku ili sličnu prepreku sa levog ili desnog mikrofona.
- Ako je režim zvuka okruženja omogućen u prilično bučnom okruženju, možda će se čuti šum. To nije kvar. U tom slučaju, podesite funkciju smanjenja šuma na UKLJUČENO ili postavite funkciju smanjenja šuma i režim zvuka okruženja na ISKLJUČENO.
- Napunite kutijicu za punjenje.
- Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i zatvorite poklopac kutijice za punjenje. Stavljanjem jedinica slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje možda ćete rešiti neke od problema.
- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
- Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom i ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i uređaj.

Srodne teme

- [Upotreba funkcije smanjenja šuma](#)
- [Slušanje zvuka okruženja za vreme reprodukcije muzike \(režim zvuka okruženja\)](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Kada završite sa upotrebom slušalica sa mikrofonom](#)
- [Resetovanje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

Efekti smanjenja šuma nisu dovoljni.

- Proverite da li je funkcija smanjenja šuma uključena.
- Ako veličina uložaka za uši ne odgovara širini vaših ušnih kanala ili slušalice sa mikrofonom ne nosite pravilno u ušima, možda nećete ostvariti ispravan kvalitet zvuka, efekte smanjenja šuma ili performanse poziva. U bilo kom od ovih slučajeva, pokušajte sledeće.
 - Zamenite uloške za uši onima koji bolje naležu u ušima. Prilikom zamene uložaka za uši, veličinu uložaka za uši odredite tako što ćete prvo probati veće, pa tek onda manje. Veličina uložaka za uši koja vam najviše odgovara će se možda razlikovati između levog i desnog uha.
 - Proverite da li pravilno nosite slušalice sa mikrofonom u ušima. Nosite slušalice sa mikrofonom tako da je uložak za uši udobno smešten što je moguće dublje u ušnom kanalu.
- Funkcija smanjenja šuma je efikasna u dometima niske frekvencije, kao što su avioni, vozovi, kancelarije i u blizini klima uređaja, ali nije jako efikasna za više frekvencije kao što su ljudski glasovi.
- Kada je adaptivna kontrola zvuka u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“ uključena, detektuju se aktivnosti osobe koja ih nosi, kao što je hodanje ili trčanje. Funkcija smanjenja šuma se automatski podešava, a režim zvuka okruženja će se možda aktivirati u skladu sa ovim aktivnostima.

Da biste maksimalno iskoristili funkciju smanjenja šuma isključite adaptivnu kontrolu zvuka, a kada vam zatreba, pokušajte ručno da uključite funkciju smanjenja šuma.

Srodne teme

- [Zamena uložaka za uši](#)
- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Šta je to funkcija smanjenja šuma?](#)
- [Upotreba funkcije smanjenja šuma](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

Uparivanje sa Bluetooth uređajem nije moguće.

- Približite slušalice sa mikrofonom i Bluetooth uređaj na udaljenost od oko 1 m jedan od drugog.
- Prilikom uparivanja sa uređajem prvi put nakon što ste ih kupili, nakon inicijalizacije ili ponovnog uparivanju, slušalice sa mikrofonom automatski ulaze u režim uparivanja ako slušalice sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje. Za uparivanje drugog ili narednog uređaja, stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje, ostavite poklopac kutijice za punjenje otvoren, a zatim pritisnite i zadržite dugme za uparivanje na kutijici za punjenje oko 5 sekundi ili duže da bi ušle u režim uparivanja.
- Slušalice sa mikrofonom neće moći da uđu u režim za uparivanje ako nisu dobro postavljene u kutijicu za punjenje, kao i kada ulošci za uši nisu pravilno pričvršćeni za slušalice sa mikrofonom. Proverite da li su slušalice sa mikrofonom bezbedno smeštene u kutijicu za punjenje.
- Kada ponovo uparite uređaj nakon inicijalizacije ili popravke slušalice sa mikrofonom, možda nećete moći da uparite uređaj ako on pamti informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom (iPhone ili neki drugi uređaji). U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa uređaja ili računara, a zatim ih ponovo uparite.
- Ponovo pokrenite povezani uređaj kao što je pametni telefon ili računar sa kojim se koristite i ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i uređaj.
- Napunite kutijicu za punjenje.
- Jedinice slušalica sa mikrofonom stavite u kutijicu za punjenje, jednom zatvorite poklopac kutijice za punjenje, a zatim ga ponovo otvorite.
Stavljanjem jedinica slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje možda ćete rešiti neke od problema.
- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
- Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom i ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i uređaj.

Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Zamena uložaka za uši](#)
- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

Nije moguće uspostaviti Bluetooth vezu.

- Proverite da li su slušalice sa mikrofonom uključene.
- Proverite da li je Bluetooth uređaj uključen i da li je Bluetooth funkcija uključena.
- Ako se slušalice sa mikrofonom automatski povežu sa poslednje povezanim Bluetooth uređajem, možda nećete moći da povežete slušalice sa mikrofonom sa drugim uređajima putem Bluetooth veze. U tom slučaju, pomoću poslednje povezanog Bluetooth uređaja i isključite Bluetooth vezu.
- Proverite da li je Bluetooth uređaj u stanju mirovanja. Ako je uređaj u stanju mirovanja, otkazite režim spavanja.
- Proverite da li je Bluetooth veza prekinuta. Ako je prekinuta, uspostavite Bluetooth vezu ponovo.
- Ako su informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom izbrisane sa Bluetooth uređaja, ponovo uparite slušalice sa mikrofonom sa uređajem.
- Napunite kutijicu za punjenje.
- Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i zatvorite poklopac kutijice za punjenje. Stavljanjem jedinica slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje možda ćete rešiti neke od problema.
- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
- Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom i ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i uređaj.

Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Resetovanje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

Slušalicama sa mikrofonom se ne može upravljati.

- Kad promenite dodelu funkcija dugmadi levoj i desnoj jedinici slušalice sa mikrofonom pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“, potvrdite da im je dodeljena ispravna funkcija.
 - Napunite kutijicu za punjenje.
 - Stavite jedinice slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i zatvorite poklopac kutijice za punjenje. Stavljanjem jedinica slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje možda ćete rešiti neke od problema.
 - Resetujte slušalice sa mikrofonom.
 - Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom i ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i uređaj.
-

Srodne teme

- [O dugmadima na slušalicama sa mikrofonom](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

Ne možete da čujete drugu osobu ili je jačina zvuka poziva slaba tokom poziva / Druga osoba ne može da vas čuje ili je jačina zvuka njenog poziva tokom poziva slaba.

- Proverite da li su i slušalice sa mikrofonom i povezani uređaj uključeni.
- Povećajte jačinu zvuka povezanog uređaja ako je suviše mala.
- Kada koristite aplikaciju za video-pozive, otvorite podešavanja* aplikacije za video-pozive i proverite da li je opcija zvučnika ili mikrofona podešena na [Headset (WF-C700N Hands-Free)]**. Kada ne možete da proverite podešavanja aplikacije za video pozive ili ne možete da izaberete veze za pozive [Headset (WF-C700N Hands-Free)], da biste uspostavili veze, u podešavanjima računara izaberite [Headset (WF-C700N Hands-Free)].
 - * U zavisnosti od aplikacije za video pozive koju koristite, ova funkcija možda neće biti dostupna.
 - ** Nazivi mogu da variraju u zavisnosti od računara ili aplikacije za video pozive koju koristite.
- Ako veličina uložaka za uši ne odgovara širini vaših ušnih kanala ili slušalice sa mikrofonom ne nosite pravilno u ušima, možda nećete ostvariti ispravan kvalitet zvuka, efekte smanjenja šuma ili performanse poziva. U bilo kom od ovih slučajeva, pokušajte sledeće.
 - Zamenite uloške za uši onima koji bolje naležu u ušima. Prilikom zamene uložaka za uši, veličinu uložaka za uši odredite tako što ćete prvo probati veće, pa tek onda manje. Veličina uložaka za uši koja vam najviše odgovara će se možda razlikovati između levog i desnog uha.
 - Proverite da li pravilno nosite slušalice sa mikrofonom u ušima. Nosite slušalice sa mikrofonom tako da je uložak za uši udobno smešten što je moguće dublje u ušnom kanalu.
- Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i zatvorite poklopac kutijice za punjenje. Zatim izvadite slušalice sa mikrofonom i ponovo se povežite sa Bluetooth uređajem.
- Ponovo pokrenite Bluetooth uređaj kao što je pametni telefon ili računar i ponovo se povežite sa slušalicama sa mikrofonom.
- Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i zatvorite poklopac kutijice za punjenje. Stavljanjem jedinica slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje možda ćete rešiti neke od problema.
- Resetujte slušalice sa mikrofonom.
- Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom i ponovo uparite slušalice sa mikrofonom i uređaj.

Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Upućivanje poziva](#)
- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Zamena uložaka za uši](#)
- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

Ulošci za uši su oštećeni ili izgubljeni.

- Da biste uloške za uši zamenili novim, kupite seriju EP-EX11 * (prodaje se odvojeno).

* U nekim zemljama ili regionima možda neće biti podržano.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

Javlja se bol u ušima.

- Ako smatrate da veličina uložaka za uši ne odgovara vašim ušima, promenite uloške za uši. Prilikom zamene uložaka za uši, veličinu uložaka za uši odredite tako što ćete prvo probati veće, pa tek onda manje. Veličina uložaka za uši koja vam najviše odgovara će se možda razlikovati između levog i desnog uha.
 - Proverite da li pravilno nosite slušalice sa mikrofonom u ušima.
 - Ako slušalice sa mikrofonom nosite duže vreme, uši mogu da počnu da vas bole. Koristite slušalice sa mikrofonom tako da povremeno pravite pauze.
-

Srodne teme

- [Zamena uložaka za uši](#)
- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

Resetovanje slušalice sa mikrofonom

Ako slušalice sa mikrofonom ne mogu da se uključe ili ne možete da ih koristite čak ni kada su uključene, resetujte ih. Resetujte jednu po jednu jedinicu slušalice sa mikrofonom.


1 Postavite jednu od jedinica slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

Ostavite otvoren poklopac kutijice za punjenje.

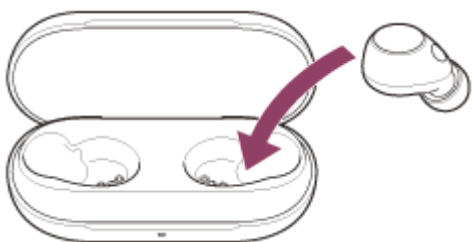

2 Pritisnite i držite dugme za resetovanje na poleđini kutijice za punjenje oko 20 sekundi ili duže.

Za oko 15 sekundi, indikator (narandžasti) na kutijici za punjenje počće da treperi i treperiće oko 5 sekundi.

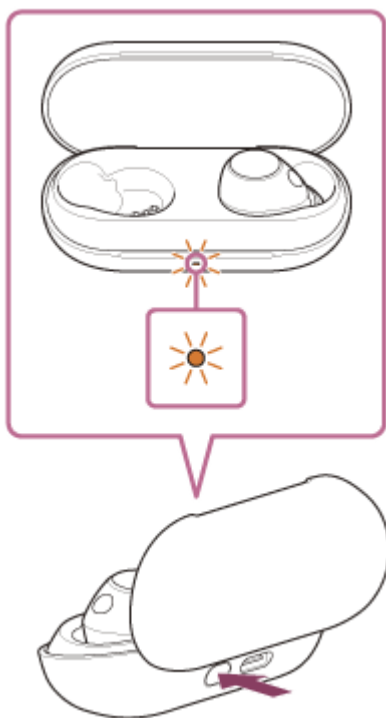

Zatim, indikator na kutijici za punjenje se isključuje i slušalice sa mikrofonom će se resetovati.

3 Proverite da li se indikator isključio i tada sklonite prst.

4 Izvadite jedinicu slušalice sa mikrofonom iz kutijice za punjenje i ponovo počnite proces od koraka 1 sa drugom jedinicom slušalice sa mikrofonom.

Informacije o uparivanju i ostale opcije su ostale iste.

Ako slušalice sa mikrofonom ne rade pravilno čak ni nakon resetovanja, pokrenite ih kako bi vratili fabričke postavke.

O videu sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte video da biste saznali kako da resetujete.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0054/h_zz/

Srodne teme

- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

5-047-130-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja

Ako slušalice sa mikrofonom ne rade pravilno čak ni nakon resetovanja, pokrenite ih.


1 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

Ostavite otvoren poklopac kutijice za punjenje.

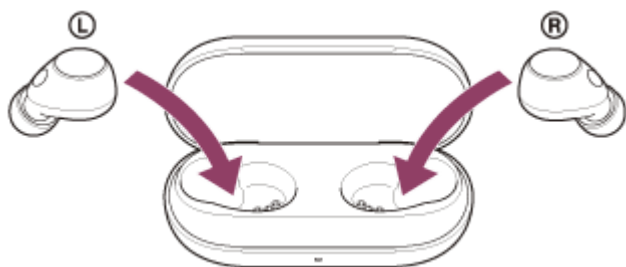


2 Pritisnite i držite dugme za inicijalizaciju na poleđini kutijice za punjenje oko 15 sekundi ili duže.

Indikator (plavi) na kutijici za punjenje uzastopno zatreperi dvaput, a zatim indikator (narandžasti) počinje da treperi.

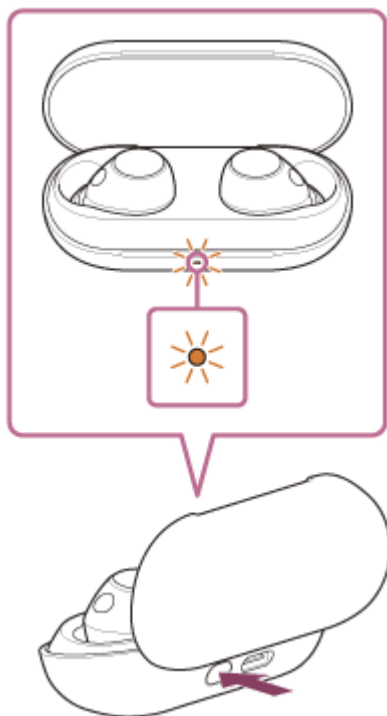

3 Sklonite prst u roku od 5 sekundi nakon što indikator (narandžasti) na kutijici za punjenje počne da treperi.

Kada se inicijalizacija završi, indikator (zeleni) na kutijici za punjenje zatreperi 4 puta.

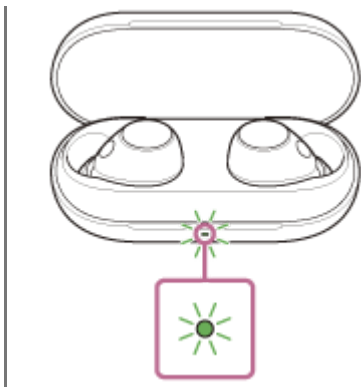

Ovaj postupak resetuje podešavanja jačine zvuka itd. na fabrička podešavanja i briše sve informacije o uparivanju. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.

Ako slušalice sa mikrofonom ne rade pravilno čak ni nakon inicijalizacije, obratite se najbližem prodavcu kompanije Sony.

O videu sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte video da biste saznali kako da inicijalizujete.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0055/h_zz/

Napomena

- Kada preostali nivo napunjenosti baterije kutijice za punjenje nije dovoljan, slušalice sa mikrofonom neće pokrenuti inicijalizaciju. Napunite kutijicu za punjenje.
- Ako indikator (zeleni) na kutijici za punjenje ne zatreperi 4 puta nakon izvođenja koraka ③, slušalice sa mikrofonom se nisu inicijalizovale. Pokušajte ponovo od koraka ②.
- Ako ste ažurirali softver nakon kupovine slušalica sa mikrofonom, softver ostaje ažuriran čak iako inicijalizujete slušalice sa mikrofonom.
- Kada nakon promene jezika glasovnog navođenja inicijalizujete slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja, jezik se neće vratiti na fabrička podešavanja.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma
WF-C700N

Specifikacije

Slušalice sa mikrofonom

Izvor napajanja:

DC 3,85 V: Ugrađena litijum-jonska punjiva baterija

DC 5 V: Kada se puni pomoću USB veze

Radna temperatura:

0 °C do 40 °C

Vreme punjenja:

Pribl. 1,5 časa (slušalice sa mikrofonom)

Pribl. 3 časa (kutijica za punjenje)

Napomena

- Vreme punjenja i korišćenja može da bude različito u zavisnosti od uslova korišćenja.

Temperatura pri punjenju:

5 °C do 35 °C

Masa:

Pribl. 4,6 g × 2 (slušalice sa mikrofonom (uključujući uloške za uši (M)))

Pribl. 31 g (kutijica za punjenje)

Specifikacije komunikacije

Sistem za komunikaciju:

Specifikacije za Bluetooth verzija 5.2

Izlaz:

Specifikacije klase snage Bluetooth uređaja 1

Maksimalni opseg komunikacije:

Optička vidljivost pribl. 10 m ¹⁾

Frekventni opseg:

Opseg od 2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Kompatibilni Bluetooth profili ²⁾:

A2DP

AVRCP

HFP

HSP

Podržan kodek ³⁾:

SBC
AAC

Opseg prenosa (A2DP):

20 Hz – 20 000 Hz (frekvencija uzorkovanja 44,1 kHz)

- 1) Stvarni opseg će se razlikovati u zavisnosti od faktora kao što su prepreke između uređaja, magnetnog polja oko mikrotalasne rene, statičkog elektriciteta, osetljivosti prijema, performansi antene, operativnog sistema, softverske aplikacije itd.
- 2) Bluetooth standardni profili ukazuju na svrhu Bluetooth komunikacije između uređaja.
- 3) Kodek: Kompresija audio signala i format konverzije

Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.

Kompatibilni iPhone/iPod modeli

iPhone SE (3. generacija)

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone SE (2. generacija)

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone SE

iPhone 6s Plus

iPhone 6s

iPod touch (7. generacija)

(od januara 2023. godine)

5-047-130-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation