


Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N

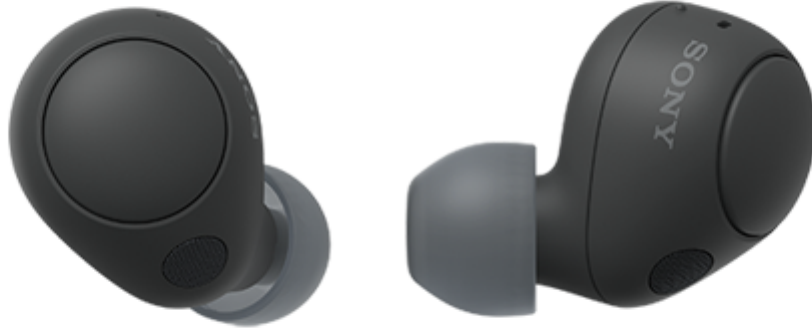


Model: YY2968

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

 Yanmayı veya ıslanma nedeniyle arızalanmayı önlemek için

Uygulamayı indirin ve mikrofonlu kulaklığı ayarlayın



Tüm işlevleri kullanmak ve performansları iyileştirmek için mikrofonlu kulaklığın yazılımını ve “Sony | Headphones Connect” uygulamasını en yeni sürüme güncelleyin. Ayrıntılar için aşağıdakilere bakın:


<https://www.sony.net/elesupport/>

Haydi kullanmaya başlayalım



1

Mikrofonlu kulaklığın takılması

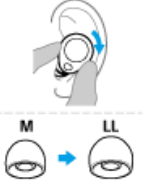

Kulak içi kulaklık ucunu kulak kanalınızın içine kaydırmak için mikrofonlu kulaklık birimini çevirin.

2

BLUETOOTH® bağlantısının kurulması



Mikrofonlu kulaklık birimi de şarj kılıfından çıkarıldığında, mikrofonlu kulaklık açılır. İndirilen “Sony | Headphones Connect” uygulaması talimatlarını izleyin.

3

Mikrofonlu kulaklığın çalıştırılması



Düğmeye basın.

Sol

● : Gürültü engelleme işlevini ve Ortam Sesi Modunu değiştirmek için

● ● ● ● ... : Ses düzeyini azaltmak için

Sağ

● : Müziği oynatmak ya da duraklatmak için

● ● : Sonraki parçanın başlangıcına atlamak için

● ● ● : Önceki parçanın (ya da oynatma sırasında mevcut parçanın) başlangıcına atlamak için

● ● ● ● ... : Ses düzeyini artırmak için

● ● ● : Sesli yardım işlevini kullanmak veya iptal etmek için (Google™ app/Siri)

İlgili bilgiler

Manuel olarak Bluetooth bağlantısı kurma

Mikrofonlu kulaklığı şarj etme

Başlarken

[Bluetooth işlevi ile yapabilecekleriniz](#)

[Sesli kılavuz hakkında](#)

Ürünle birlikte verilen aksesuarlar

[Ambalaj içeriğinin kontrol edilmesi](#)

[Kulak içi kulaklık uçlarının değiştirilmesi](#)

Parçalar ve kumandalar

[Parçaların konumu ve işlevi](#)

[Gösterge hakkında](#)

Mikrofonlu kulaklığın takılması

[Mikrofonlu kulaklığın takılması](#)

[Yalnızca bir mikrofonlu kulaklık biriminin kullanılması](#)

Mikrofonlu kulaklığın çalıştırılması

- └ [Mikrofonlu kulaklık üzerindeki düğmeler hakkında](#)

Güç/Şarj Etme

- └ [Şarj](#)
- └ [Kullanılabilir çalışma süresi](#)
- └ [Kalan pil şarjının kontrol edilmesi](#)
- └ [Mikrofonlu kulaklığın açılması](#)
- └ [Mikrofonlu kulaklığın kapatılması](#)

Bağlantı kurma

[Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)

Uygulama ile kolay kurulum

- └ [“Sony | Headphones Connect” uygulaması ile bağlanma](#)

Android akıllı telefon

- └ [Bir Android akıllı telefon ile eşleştirme ve bağlanma](#)
- └ [Eşleştirilmiş bir Android akıllı telefona bağlanma](#)

iPhone (iOS aygıtlar)

- └ [Bir iPhone ile eşleştirme ve bağlanma](#)
- └ [Eşleştirilmiş bir iPhone aygıtına bağlanma](#)

Bilgisayarlar

- └ [Bir bilgisayar \(Windows® 11\) ile eşleştirme ve bağlanma](#)
- └ [Bir bilgisayar \(Windows 10\) ile eşleştirme ve bağlanma](#)
- └ [Bir bilgisayar \(Mac\) ile eşleştirme ve bağlanma](#)
- └ [Eşleştirilmiş bir bilgisayara \(Windows 11\) bağlanma](#)
- └ [Eşleştirilmiş bir bilgisayara \(Windows 10\) bağlanma](#)
- └ [Eşleştirilmiş bir bilgisayara \(Mac\) bağlanma](#)

Diğer Bluetooth aygıtları

- └ [Bir Bluetooth aygıtı ile eşleştirme ve bağlanma](#)
- └ [Eşleştirilmiş bir Bluetooth aygıtına bağlanma](#)

Çok noktalı bağlantı

[Mikrofonlu kulaklığın aynı anda 2 ağıta bağlanması \(çok noktalı bağlantı\)](#)

Müzik dinleme

Bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla müzik dinleme

- [Bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir ağıttan müzik dinleme](#)
- [Ses ağıtının \(Bluetooth bağlantısı\) kontrol edilmesi](#)
- [Bluetooth bağlantısını kesin \(kullanımdan sonra\)](#)
- [360 Reality Audio Hakkında](#)

Gürültü engelleme işlevi

- [Gürültü engelleme nedir?](#)
- [Gürültü engelleme işlevinin kullanılması](#)

Ortam sesini dinleme

- [Müzik oynatma sırasında ortam sesini dinleme \(Ortam Sesi Modu\)](#)

Ses kalitesi modu

- [Ses kalitesi modu hakkında](#)
- [Desteklenen kodekler](#)
- [DSEE işlevi hakkında](#)

Telefon aramaları yapma

[Bir aramanın yanıtlanması](#)

[Bir arama yapma](#)

[Bir telefon araması için işlevler](#)

[Bilgisayarınızdan görüntülü görüşme yapma](#)

[Bluetooth bağlantısını kesin \(kullanımdan sonra\)](#)

Sesli yardım işlevinin kullanılması

[Sesli yardım işlevinin kullanılması \(Google app\)](#)

[Sesli yardım işlevinin kullanılması \(Siri\)](#)

Uygulamaları kullanma

[“Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabilecekleriniz](#)

[“Sony | Headphones Connect” uygulamasının yüklenmesi](#)

[“Sony | Headphones Connect” uygulamasından destek bilgilerine erişilmesi](#)

[Yazılımın güncel tutulması \(mikrofonlu kulaklığın rahat kullanımı için\).](#)

Önemli bilgi

[Tedbirler](#)

[Mikrofonlu kulaklığı kullanmaya son verdiğinizde](#)

[Bakım](#)

[Yanmayı veya ıslanma nedeniyle arızalanmayı önlemek için](#)

[Mikrofonlu kulaklık birimleri veya şarj kılıfı ıslandığında](#)

[Lisanslar](#)

[Ticari markalar](#)

[Müşteri destek web sitesi](#)

Sorun giderme

[Bir sorunu çözmek için ne yapabilirim?](#)

Güç/Şarj Etme

- [Mikrofonlu kulaklık açılmıyor.](#)
- [Şarj işlemi gerçekleştirilemiyor.](#)
- [Kalan kullanım süresi kısa, pil uzun dayanmıyor, sol ve sağ mikrofonlu kulaklık birimlerinin pil ömrü farklı.](#)
- [Şarj süresi fazla uzun.](#)

Ses

- [Ses gelmiyor, bir taraftan ses gelmiyor](#)
- [Düşük ses düzeyi](#)
- [Düşük ses kalitesi veya gürültü ya da olağan dışı bir ses duyulabilir.](#)
- [Ses sıklıkla atlanıyor.](#)
- [Müzik oynatma sırasında gürültü duyuluyor.](#)
- [Gürültü engelleme etkileri yeterli değil.](#)

Bluetooth bağlantısı

- [Bir Bluetooth aygıtı ile eşleştirme işlemi yapılamıyor.](#)
- [Bir Bluetooth bağlantısı kurulamıyor.](#)
- [Mikrofonlu kulaklık çalıştırılmıyor.](#)

[Aramalar sırasında diğer kişiyi duyamıyorsunuz ya da arama ses düzeyi düşük/Aramalar sırasında diğer kişi sizi duyamıyor ya da kişinin arama ses düzeyi düşük.](#)

Diğer

[Kulak içi kulaklık uçları hasar gördü veya kayboldu.](#)

[Kulak ağrısı oluyor.](#)

Mikrofonlu kulaklığı sıfırlama veya başlangıç durumuna getirme

[Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)

[Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Teknik özellikler

[Teknik Özellikler](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N

Bluetooth işlevi ile yapabilecekleriniz

Mikrofonlu kulaklık, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmenize olanak tanıyan Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanır.

Müzik dinleme

Bir akıllı telefondan, müzik çalardan vb. kablosuz olarak müzik çalabilirsiniz.



Telefonda konuşma

Telefonunuzu çantanızda veya cebinizde bırakarak elleriniz serbest haldeyken arama yapabilir ve aramaları yanıtlayabilirsiniz.



Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N

Sesli kılavuz hakkında

Fabrika ayarlarında, mikrofonlu kulaklık aracılığıyla İngilizce sesli kılavuzu duyacaksınız. Sesli kılavuzun içeriği parantez içinde açıklanmaktadır.

“Sony | Headphones Connect” uygulamasını kullanarak sesli kılavuzun dilini değiştirebilir ve sesli kılavuzu açabilir/kapatabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi için “Sony | Headphones Connect” uygulaması yardım kılavuzuna başvurun. https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- Eşleştirme moduna girildiğinde: “Pairing” (Eşleme)
- Mikrofonlu kulaklığın kalan pil şarjı düşük olduğunda: “Low battery” (Pil az)
- Mikrofonlu kulaklık pilinin düşük olması nedeniyle otomatik olarak kapatılacağında: “Battery is empty” (Pil boş)

Not

- Sesli kılavuzun dilini değiştirdiğinizde, bu yaklaşık 6 dakika kadar sürer.
- Sesli kılavuzun dilini değiştirdikten sonra mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri yüklemek için başlangıç durumuna getirdiğinizde, dil fabrika ayarlarına dönmeyecektir.
- Sesli kılavuz dili değiştirildikten veya mikrofonlu kulaklığın yazılımı güncellendikten sonra sesli kılavuz duyulmazsa, mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfına yerleştirin ve bunları kapatmak için şarj kılıfı kapağını kapatın, ardından tekrar açmak için mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfından çıkarın.

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N

Ambalaj içeriğinin kontrol edilmesi

Ambalajı açtıktan sonra, listedeki tüm öğelerin mevcut olduğunu teyit edin. Herhangi bir öğe eksikse, bayinize başvurun. () içinde verilen sayılar, adedi gösterir.

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık USB Type-C® kablo (USB-A - USB-C®) (yaklaşık 20 cm) (1)



Hibrit silikon kauçuk kulak içi kulaklık uçları (SS/M/LL her biri 2 adet)

- M boyutlu kulak içi kulaklık uçları satın alım sırasında sol ve sağ mikrofonlu kulaklık birimlerine takılı olarak sunulur. Kulak içi kulaklık uçlarının boyutu, kulak içi kulaklık uçlarının altındaki noktalı çizgi sayısına göre anlaşılır.



SS boyut: 1 çizgi

M boyut: 3 çizgi

LL boyut: 5 çizgi

Şarj kılıfı (1)



Not

- Kulak içi kulaklık uçları sarf malzemesidir. Kulak içi kulaklık uçları hasar görmüşse ve değiştirilmesi gerekiyorsa, size en yakın Sony bayisiyle iletişime geçin veya EP-EX11 serisini* satın alın (ayrı satılır).

* Bazı ülkelerde veya bölgelerde desteklenmeyebilir.

İlgili Konu

- [Kulak içi kulaklık uçları hasar gördü veya kayboldu.](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N

Kulak içi kulaklık uçlarının değiştirilmesi

M boyutlu kulak içi kulaklık uçları satın alım sırasında sol ve sağ mikrofonlu kulaklık birimlerine takılı olarak sunulur. Kulak içi kulaklık uçlarının boyutu kulak kanallarınızın boyutu ile eşleşmezse ya da mikrofonlu kulaklık kulağınıza düzgün şekilde takılmazsa, doğru ses kalitesini, gürültü engelleme etkilerini veya arama performansını elde edemeyebilirsiniz. Bunlardan herhangi birinin yaşanması durumunda aşağıdakileri deneyin.

- Kulak içi kulaklık uçlarını kulaklarınıza daha sıkıca oturanlarla değiştirin. Kulak içi kulaklık uçlarını değiştirirken, kulak içi kulaklık uçlarından boyutu büyük olandan küçük olana doğru ilerleyin. Sol ve sağ kulaklar için en uygun kulak içi kulaklık ucu büyüklüğü farklı olabilir.
- Mikrofonlu kulaklığı kulağınıza doğru şekilde taktığınızdan emin olun. Mikrofonlu kulaklığı, kulak içi kulaklık ucu kulak kanalının mümkün olduğunca derinine rahatça oturacak şekilde takın.

Hibrit silikon kauçuk kulak içi kulaklık uçları

Kulak içi kulaklık uçlarının boyutu, kulak içi kulaklık uçlarının altındaki noktalı çizgi sayısına göre anlaşılır.




SS boyut: 1 çizgi

M boyut: 3 çizgi

LL boyut: 5 çizgi

1 Kulak içi kulaklık ucunu çıkarın.

Mikrofonlu kulaklık birimini tutun ve dışarı çekmek için döndürürken bükün. Çıkarırken kulak içi kulaklık ucunu sıkmayın.

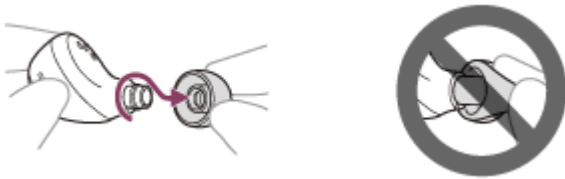

2 Kulak içi kulaklık ucunu takın.


Kulak içi kulaklık ucunu sıkıca içeri yerleştirin. Kulak içi kulaklık ucunu bol veya eğik bir biçimde yerleştirmeyin.



Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N


Parçaların konumu ve işlevi

Mikrofonlu kulaklık

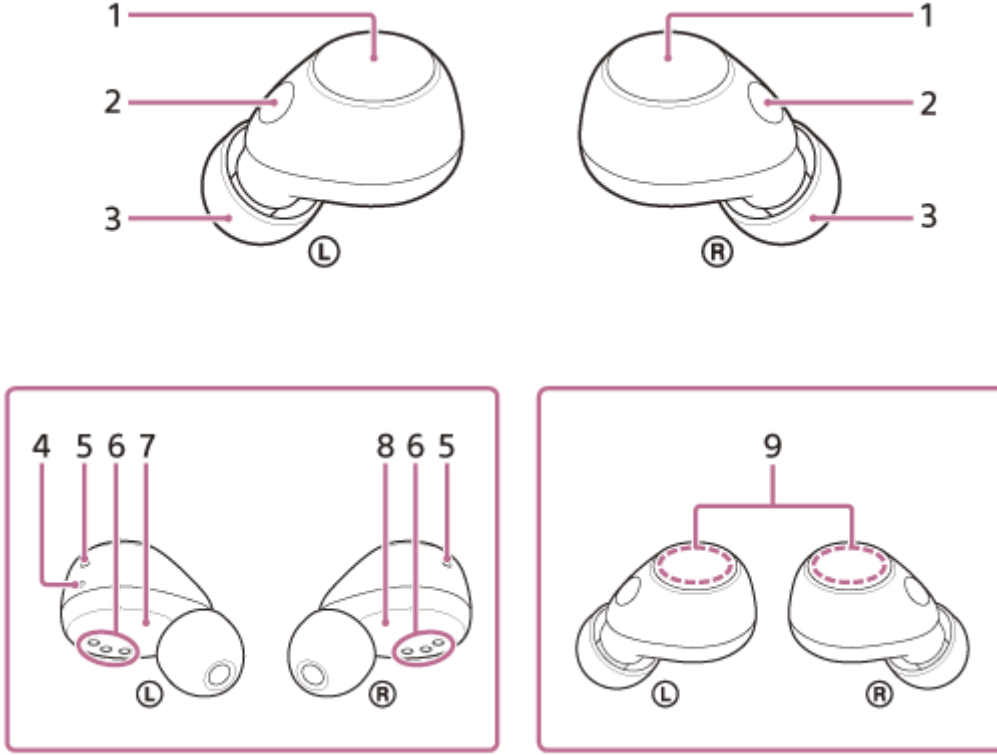

1. Düğmeler (sol, sağ)
2. Mikrofonlar (sol, sağ)
Sesinizi (telefonda konuşurken) ve gürültüyü (gürültü engelleme işlevi kullanılırken) alır.
3. Kulak içi kulaklık uçları (sol, sağ)
4. Dokunmatik nokta
Sol mikrofonlu kulaklık biriminde bir dokunmatik nokta bulunur.
5. Hava delikleri (sol, sağ)
6. Şarj bağlantı noktaları (sol, sağ)
7. Ⓛ (sol) işareti
8. Ⓡ (sağ) işareti
9. Dahili antenler (sol, sağ)

Şarj kılıfı

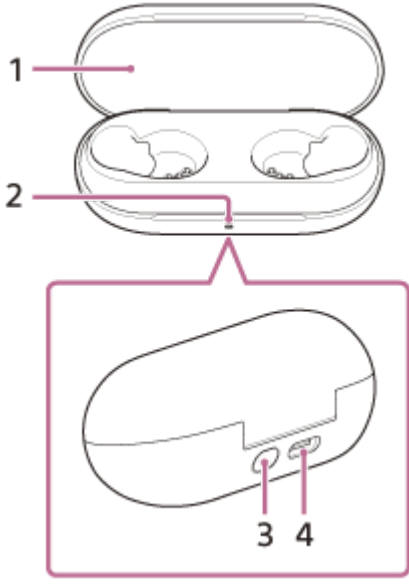

1. Kapak

2. Gösterge (yeşil/turuncu/mavi)

Mikrofonlu kulaklığın güç, iletişim veya şarj durumunu belirtir.

3. Eşleştirme/sıfırlama/başlangıç durumuna döndürme düğmesi

Eşleştirme moduna girerken, mikrofonlu kulaklık sıfırlanırken veya başlangıç durumuna getirilirken kullanılır.

4. USB Type-C bağlantı noktası

Hem mikrofonlu kulaklığı hem de şarj kılıfını aynı anda şarj etmek için ürünle birlikte verilen USB Type-C kabloyu kullanarak şarj kılıfını bir bilgisayara veya piyasada bulunan bir USB AC adaptörü aracılığıyla bir AC prize bağlayın.

İlgili Konu

- [Gösterge hakkında](#)
- [Kalan pil şarjının kontrol edilmesi](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N

Gösterge hakkında

Şarj kılıfı üzerindeki gösterge ile mikrofonlu kulaklığın/şarj kılıfının çeşitli durumlarını kontrol edebilirsiniz.

● : Yeşil renkte yanar / ● : Turuncu renkte yanar / ● : Mavi renkte yanar / -: Söner

Kalan pil şarjı göstergesi

Her iki mikrofonlu kulaklık birimi de şarj kılıfında saklandığında: Sol ve sağ mikrofonlu kulaklık birimleri arasında daha düşük kalan pil şarjı bulunan mikrofonlu kulaklık biriminin kalan pil şarjı seviyesini görüntüler.

Sol ya da sağ mikrofonlu kulaklık birimi şarj kılıfında saklandığında: Şarj kılıfında saklanan mikrofonlu kulaklık biriminin kalan pil şarjını görüntüler.

Her iki mikrofonlu kulaklık birimi de şarj kılıfından çıkarıldığında: Şarj kılıfının kalan pil şarjını görüntüler.

Şarj kılıfı kapağı açıldığında veya kapatıldığında ya da şarj tamamlandıktan sonra USB Type-C kablo çıkarıldığında, gösterge kalan pil şarjına bağlı olarak aşağıdaki şekilde yanar.

- Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfında saklandığında ve mikrofonlu kulaklığın kalan pil şarjı %71 veya daha yüksek olduğunda / Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfında saklanmadığında ve şarj kılıfının kalan pil şarjı %21 veya daha yüksek olduğunda
 - - - - - (yaklaşık 6 saniye süreyle yeşil renkte yanar)
- Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfında saklandığında ve mikrofonlu kulaklığın kalan pil şarjı %70 ve %1 arasında olduğunda / Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfında saklanmadığında ve şarj kılıfının kalan pil şarjı %20 ve %1 arasında olduğunda
 - - - - - (yaklaşık 6 saniye süreyle turuncu renkte yanar)
- Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfında saklandığında ve mikrofonlu kulaklığın kalan pil şarjı %1'den az olduğunda / Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfında saklanmadığında ve şarj kılıfının kalan pil şarjı %1'den az olduğunda
- - - - - (kapatılır)

Mikrofonlu kulaklık birimleri şarj kılıfından çıkarıldığında veya mikrofonlu kulaklık birimleri şarj kılıfının içine yerleştirildiğinde, kalan pil şarjına bağlı olarak gösterge aşağıdaki şekilde yanar.

- Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfında saklandığında ve mikrofonlu kulaklığın kalan pil şarjı %71 veya daha yüksek olduğunda / Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfında saklanmadığında ve şarj kılıfının kalan pil şarjı %21 veya daha yüksek olduğunda
 - - - - - (yaklaşık 3 saniye süreyle yeşil renkte yanar)
- Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfında saklandığında ve mikrofonlu kulaklığın kalan pil şarjı %70 ve %1 arasında olduğunda / Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfında saklanmadığında ve şarj kılıfının kalan pil şarjı %20 ve %1 arasında olduğunda
 - - - - - (yaklaşık 3 saniye süreyle turuncu renkte yanar)
- Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfında saklandığında ve mikrofonlu kulaklığın kalan pil şarjı %1'den az olduğunda / Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfında saklanmadığında ve şarj kılıfının kalan pil şarjı %1'den az olduğunda
- - - - - (kapatılır)

Şarj durumu

- Mikrofonlu kulaklık birimleri şarj edilirken / Şarj kılıfı şarj edilirken
 (turuncu renkte yanar)
- Mikrofonlu kulaklık birimlerinde/şarj kılıfında şarj başladığında pil tamamen şarj olmuş durumdayken

-  - - - - - (yaklaşık 1 dakika süreyle turuncu renkte yanar ve ardından söner)
- Pil tamamen şarj olduğunda ve şarj tamamlandığında
- - - - - (kapatılır)
- Şarj sırasında, şarj kılıfı kapağı açıldığında veya kapatıldığında / Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfının içine yerleştirildiğinde veya şarj kılıfından çıkarıldığında
 - - - - -  (şarj sırasında turuncu renkte yanar, yaklaşık 0,5 saniye kadar söner ve ardından turuncu renkte yanar)
- Anormal şarj sıcaklığı
● - ● - ● - ● - ● - ● - - - - (yaklaşık 1 saniyelik aralıklarla turuncu renkte ardı ardına iki kez yanıp söner)
- Şarj sırasında bir hata oluşursa ve şarj işlemi gerçekleştirilemezse
 - -  - -  - -  - -  - - (yaklaşık 0,5 saniyelik aralıklarla turuncu renkte ardı ardına yavaşça yanıp söner)
- Sol ve sağ mikrofonlu kulaklık birimlerinin anormal kombinasyonu
● - ● - ● - - - - ● - ● - ● - - - - (yaklaşık 1,3 saniyelik aralıklarla turuncu renkte ardı ardına 3 kez yanıp söner)

Bluetooth bağlantı durumu

- Eşleştirme modu
  - - - - -   - - - - - (mavi renkte iki kez yanıp söner)
- Bağlantı işlemi tamamlandı
     ... (mavi renkte 10 kez yanıp söner)
Bir ya da her iki mikrofonlu kulaklık biriminin şarj kılıfı içinde saklandığını gösterir.

Diğer

- Sıfırlama başlangıcı hazırlığı / Başlangıç durumuna getirme başlangıcı hazırlığı
 - - -  - - -  - - - (şarj kılıfının arkasındaki sıfırla/başlangıç durumuna getir düğmesine basmaya başlamanızdan sonraki yaklaşık 15 saniye içinde yaklaşık 0,7 saniye aralıklarla, yaklaşık 5 saniye süreyle yinelenen bir biçimde, turuncu renkte yanar)
Ayrıntılar için “Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması” veya “Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme” bölümüne bakın.
- Başlangıç durumuna getirme tamamlandı
● - ● - ● - ● (4 kez yeşil renkte yanıp söner)
Ayrıntılar için “Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme” bölümüne bakın.

İlgili Konu


- [Şarj](#)
- [Kalan pil şarjının kontrol edilmesi](#)
- [“Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabilecekleriniz](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N

Mikrofonlu kulaklığın takılması


1 Mikrofonlu kulaklık birimlerini iki kulağınıza da takın.

Üzerinde ① (sol) işareti bulunan mikrofonlu kulaklığı sol kulağınıza, ② (sağ) işareti bulunan mikrofonlu kulaklığı sağ kulağınıza takın. Sol mikrofonlu kulaklık biriminde bir dokunmatik nokta bulunur.

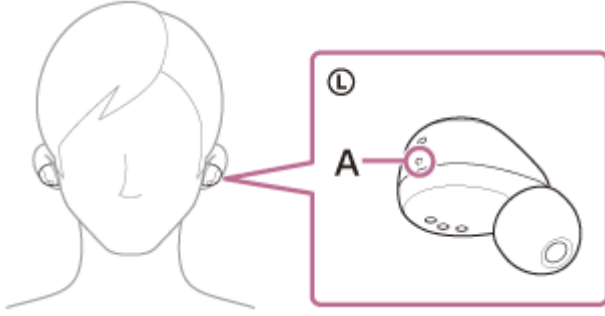

A: Dokunmatik nokta

Mikrofonlu kulaklık birimlerini her iki kulağa da taktığınızda düğmeye basmamaya dikkat edin.

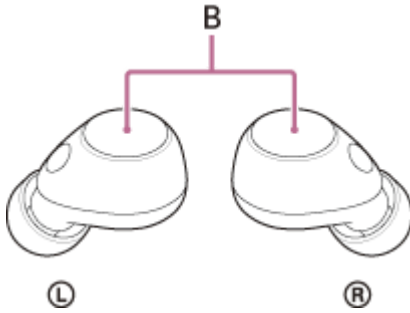

B: Düğmeler (sol, sağ)

2 Mikrofonlu kulaklığın kulaklarınıza oturması için gerekli ayarlamaları yapın.

Kulak içi kulaklık ucunu kulak kanalınızın içine kaydırmak için mikrofonlu kulaklık birimini çevirin.



İpucu

- Mikrofonlu kulaklık birimini kulağınıza taktığınızda veya mikrofonlu kulaklık biriminin konumunu ayarladığınızda, mikrofonlu kulaklık biriminin nasıl tutulacağı ile ilgili olarak 2 adımındaki resme bakın.

Düzgün ses kalitesi, gürültü engelleme işlevi ve arama sesi kalitesinin etkin olması için

Kulak içi kulaklık uçlarının boyutu kulak kanallarınızın boyutu ile eşleşmezse ya da mikrofonlu kulaklık kulağınıza düzgün şekilde takılmazsa, doğru ses kalitesini, gürültü engelleme etkilerini veya arama performansını elde edemeyebilirsiniz. Bunlardan herhangi birinin yaşanması durumunda aşağıdakileri deneyin.

- Kulak içi kulaklık uçlarını kulaklarınıza daha sıkıca oturanlarla değiştirin. Kulak içi kulaklık uçlarını değiştirirken, kulak içi kulaklık uçlarından boyutu büyük olandan küçük olana doğru ilerleyin. Sol ve sağ kulaklar için en uygun kulak içi kulaklık ucu büyüklüğü farklı olabilir.
- Adım 2 'ye bakın ve mikrofonlu kulaklığı kulağınıza doğru şekilde taktığınızdan emin olun. Mikrofonlu kulaklığı, kulak içi kulaklık ucu kulak kanalının mümkün olduğunca derinine rahatça oturacak şekilde takın.

İpucu

- Ayrıca, kulağınızda yalnızca bir mikrofonlu kulaklık birimi takılıyken müzik çalabilir, arama yapabilir, aramaları yanıtlayabilir ve benzeri işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.


İlgili Konu

- [Kulak içi kulaklık uçlarının değiştirilmesi](#)
- [Yalnızca bir mikrofonlu kulaklık biriminin kullanılması](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N

Yalnızca bir mikrofonlu kulaklık biriminin kullanılması

Bir mikrofonlu kulaklık birimini şarj kılıfından çıkarabilir ve mikrofonlu kulaklık birimini tek başına kullanabilirsiniz. Bu durumda, yalnızca şarj kılıfından çıkarılan mikrofonlu kulaklık birimi açılacaktır.

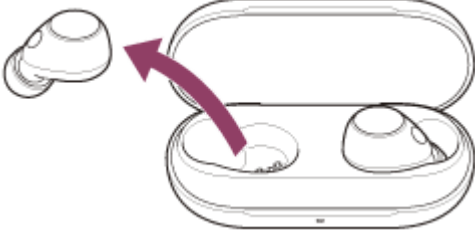

Diğer mikrofonlu kulaklık birimini şarj kılıfından çıkardığınızda

Sol ve sağ mikrofonlu kulaklık birimleri arasında bağlantı otomatik olarak kurulur ve her iki mikrofonlu kulaklık biriminde de müziği veya başka sesleri duyarsınız.

Mikrofonlu kulaklığın düğmelerine işlevlerin atanması

Taktığınız mikrofonlu kulaklık birimine bağlı olarak fabrika ayarlarında bazı işlevler kullanılamayabilir. Bu durumda, “Sony | Headphones Connect” uygulamasını kullanarak düğmelere atanan işlevleri değiştirebilirsiniz.

İpucu

- Fabrika ayarlarında, müzik oynatma işlevi sağ mikrofonlu kulaklık birimine atanır. Tek kulağınızla müzik dinlerken, kulağınızda yalnızca sağ mikrofonlu kulaklık biriminin takılı olması durumunda, müzik çalmak için sağ mikrofonlu kulaklık birimindeki düğmeyi kullanın. Kulağınızda yalnızca sol mikrofonlu kulaklık birimi takılıysa, müzik oynatmak için bağlı aygıtı çalıştırın.
- Yalnızca bir mikrofonlu kulaklık birimi takılıyken müzik veya başka stereo sesleri oynattığınızda, sol ve sağ kanallar karışık halde monaural bir ses duyacaksınız.
- Ayrıca yalnızca bir mikrofonlu kulaklık birimini kullandığınızda bile eller serbest aramaların keyfini çıkarabilirsiniz. Gelen bir aramayı yanıtladığınızda, kullandığınız mikrofonlu kulaklık birimi ile aramayı cevaplayın. Yalnızca bir mikrofonlu kulaklık birimi ile konuşurken diğer mikrofonlu kulaklık birimini şarj kılıfından çıkarmanız halinde her iki mikrofonlu kulaklık birimiyle de konuşabilirsiniz.

Not

- Yalnızca bir mikrofonlu kulaklık birimini kullanırken, diğer mikrofonlu kulaklık birimini şarj kılıfının içine yerleştirdiğinizden emin olun.
- Yalnızca bir mikrofonlu kulaklık birimini kullanırken, mikrofonlu kulaklığın kalan pil şarjı sol ve sağ tarafta farklı olabilir.


İlgili Konu

- [Ses aygıtının \(Bluetooth bağlantısı\) kontrol edilmesi](#)
- [Bir telefon araması için işlevler](#)
- [“Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabilecekleriniz](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N

Mikrofonlu kulaklık üzerindeki düğmeler hakkında

Müzik oynatma, telefon aramaları veya gürültü engelleme işlevinin ayarının değiştirilmesi gibi çeşitli işlemler için düğmeye basın.

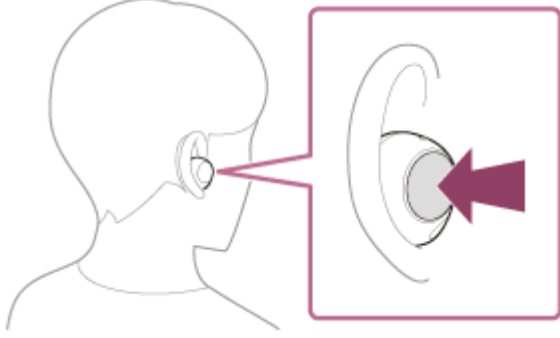

Kullanılabilecek bazı işlemler

	Sol	Sağ
Bir kez basmak	Gürültü engelleme işlevini ve Ortam Sesi Modunu açıp kapatmak için	Müzik oynatmak veya duraklatmak için
İki kez basmak	Bir aramayı almak/bir aramayı sonlandırmak/bir giden aramayı iptal etmek için	Bir sonraki parçanın başına atlamak için Bir aramayı almak/bir aramayı sonlandırmak/bir giden aramayı iptal etmek için
3 kez basmak	—	Bir önceki parçanın (ya da oynatma sırasında mevcut parçanın) başına atlamak için
4 veya daha fazla kez basın	Ses düzeyini azaltmak için	Ses düzeyini artırmak için
Basılı tutmak	Mikrofonlu kulaklığı açmak için Bir aramayı reddetmek için	Mikrofonlu kulaklığı açmak için Bir aramayı reddetmek için Sesli yardım işlevini kullanmak veya iptal etmek için (Google app/Siri)

İpucu

- “Sony | Headphones Connect” uygulamasını kullanarak sol ve sağ mikrofonlu kulaklık birimlerinin üzerindeki düğmelere yapılan işlev atamalarını değiştirebilirsiniz. Örneğin, fabrika ayarlarında sağ mikrofonlu kulaklık birimi üzerindeki düğmeye atanan müzik oynatma işlevi, sol mikrofonlu kulaklık biriminin üzerindeki düğme olarak değiştirilebilir. Ayrıca, müzik oynatma işlevini, gürültü engelleme işlevini, Ortam Sesi Modunu ve oynatma ses ayarı işlevini vb. atamayan ayarları da değiştirebilirsiniz.

- Ses aygıtının (Bluetooth bağlantısı) kontrol edilmesi
- Bir telefon araması için işlevler
- “Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabilecekleriniz

5-047-131-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation


Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N

Şarj

Mikrofonlu kulaklık ve şarj kılıfı, dahili şarj edilebilir lityum iyon piller içerir. Mikrofonlu kulaklığı kullanım öncesinde şarj etmek için ürünle birlikte verilen USB Type-C kabloyu kullanın.

1 Mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfına yerleştirin.

Sol mikrofonlu kulaklık birimini (dokunmatik noktalı mikrofonlu kulaklık birimi) şarj kılıfının sol deliğine ve sağ mikrofonlu kulaklık birimini şarj kılıfının sağ deliğine geri yerleştirin. Her mikrofonlu kulaklık birimi, dahili mıknatıs ile şarj kılıfı içinde doğru konuma ayarlanacaktır.

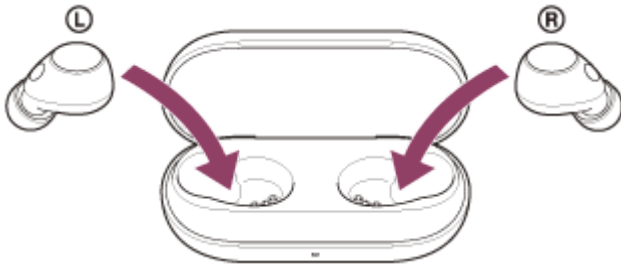


Şarj kılıfının şarj edilebilir pilinde hâlâ güç mevcutken, şarj kılıfı üzerindeki gösterge (turuncu veya yeşil) yaklaşık 3 saniye yanacaktır.

Mikrofonlu kulaklıkta şarj başlatılır. Şarj kılıfı kapağını kapatın.



2 Şarj kılıfını bir AC prize bağlayın.

Ürünle birlikte verilen USB Type-C kabloyu ve piyasada satılan bir USB AC adaptörü kullanın.

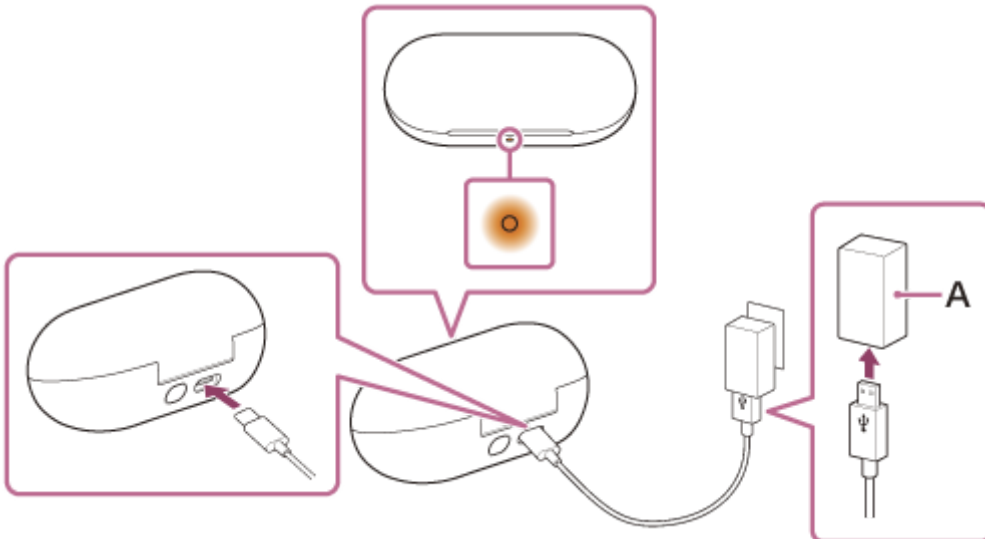

A: USB AC adaptörü

Şarj işlemi, mikrofonlu kulaklıkta ve şarj kılıfında başlar. Şarj kılıfı üzerindeki gösterge (turuncu) yanar. Şarj işlemi tamamlandıktan sonra, şarj kılıfı üzerindeki gösterge söner. USB Type-C kabloyu çıkarın.

Şarj süresi hakkında

Mikrofonlu kulaklık ve şarj kılıfının tamamen şarj edilmesi için gereken süre yaklaşık 3 saattir*.

* Boş pilin tam kapasiteye şarj edilmesi için gereken süre. Kullanım koşullarına bağlı olarak şarj süresi farklılık gösterebilir.

Mikrofonlu kulaklığın dışarıda olduğunuzda şarj edilmesi

Şarj kılıfında dahili bir şarj edilebilir pil bulunur. Şarj kılıfını önceden şarj etmeniz durumunda, bu kılıfı bir güç kaynağı olmadan dışarı çıktığınız zamanlarda şarj etmek için kullanabilirsiniz.

Sol ve sağ mikrofonlu kulaklık birimlerinin tamamen şarj edilmesi için gereken süre yaklaşık 1,5 saattir.

USB ile pil şarjı için sistem gereksinimleri

● USB AC adaptörü

Piyasada satılan, 0,5 A (500 mA) veya üzeri çıkış akımı sağlama kapasiteli bir USB AC adaptörü

● Kişisel bilgisayar

Standart USB bağlantı noktalı kişisel bilgisayar

- Tüm bilgisayarlarda çalışma garantisi sunmamaktayız.
- Özel yapım veya evde hazırlanmış bilgisayarlar ile çalışma garantisi sunulmamaktadır.

İpucu

- Mikrofonlu kulaklık, aynı zamanda şarj kılıfının ürünle birlikte verilen USB Type-C kablo kullanılarak çalışan bir bilgisayara bağlanmasıyla da şarj edilebilir.

Not

- Ürünle birlikte verilen USB Type-C kabloyu kullandığınızdan emin olun. Aksi takdirde, şarj işlemi başarılı olmayabilir.
- USB AC adaptörü türüne bağlı olarak şarj işlemi başarılı olmayabilir.
- Mikrofonlu kulaklık işlevlerinin ayarlarına ve kullanım koşullarına bağlı olarak, şarj edilebilir pilin enerji tüketim hızı sol ve sağ mikrofonlu kulaklık birimleri arasında değişiklik gösterebilir. Bunun sonucunda, sol ve sağ mikrofonlu kulaklık birimleri için şarj edilebilir pillerin şarj süresi farklılık gösterebilir. Ancak bu bir arıza değildir.
- Bilgisayar bekleme veya uyku moduna geçtiğinde mikrofonlu kulaklık şarj edilemez. Bu durumda, bilgisayar ayarlarını değiştirin ve tekrar şarj işlemine başlayın.
- Sol ve sağ mikrofonlu kulaklık birimleri şarj kılıfından çıkarıldığında şarj kılıfı üzerindeki gösterge (turuncu) yaklaşık 3 saniye yandıktan sonra sönmüyorsa, şarj kılıfının kalan pil şarjı düşüktür. Şarj kılıfını şarj edin.
- Sol ve sağ mikrofonlu kulaklık birimleri şarj kılıfından çıkarıldığında bile şarj kılıfı üzerindeki gösterge yanmıyorsa, şarj kılıfındaki pil şarjı boştur. Şarj kılıfını şarj edin.
- Mikrofonlu kulaklık uzun süre kullanılmadığında, şarj edilebilir pilin kullanım süresi azalabilir. Ancak birkaç kez şarj edildikten ve boşaldıktan sonra pil ömründe iyileşme olacaktır. Mikrofonlu kulaklığınızı uzun süre boyunca saklayacağınızda, fazla şarj boşalmasını önlemek için pili 6 ayda bir şarj edin.
- Mikrofonlu kulaklık uzun süre kullanılmadığında, pilin şarj edilmesi daha uzun sürebilir.
- Mikrofonlu kulaklığın veya şarj kılıfının şarj edilebilir pili ile ilgili bir sorun olduğunda ve şarj sırasında olağan dışı bir durum algılandığında, şarj kılıfı üzerindeki gösterge (turuncu) yanıp söner. Şarj işleminin ortam sıcaklığının 15 °C ile 35 °C arasında olduğu bir yerde gerçekleştirilmesi önerilir. Bu aralığın dışında etkili şarj mümkün olmayabilir. Sorun devam ederse size en yakın Sony bayisine danışın.

- Mikrofonlu kulaklık uzun süreyle kullanılmadığında, şarj sırasında şarj kılıfı üzerindeki gösterge (turuncu) hemen yanmayabilir. Göstergenin (turuncu) yanması için bir dakika kadar bekleyin.
- Dahili şarj edilebilir pilin kullanım süresinin kayda değer düzeyde düşmesi halinde, pilin değiştirilmesi gerekecektir. Size en yakın Sony bayisine danışın.
- Aşırı sıcaklık değişikliklerine, doğrudan güneş ışığına, neme, kuma, toza ve elektrik şokuna maruz bırakmaktan kaçının. Mikrofonlu kulaklığı kesinlikle park edilmiş bir araç içinde bırakmayın.
- Şarj kılıfını bir bilgisayara bağlarken, yalnızca ürünle birlikte verilen USB Type-C kabloyu kullanın ve bunları doğrudan bağladığınızdan emin olun. Şarj kılıfı bir USB ağı üzerinden bağlandığında, şarj işlemi doğru şekilde tamamlanmayacaktır.
- Mikrofonlu kulaklık ve şarj kılıfı, şarj sırasında veya şarjdan sonra bir süre ısınabilir. Ancak bu bir arıza değildir.

İlgili Konu

- [Gösterge hakkında](#)
- [Kalan pil şarjının kontrol edilmesi](#)

5-047-131-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N

Kullanılabilir çalışma süresi

Pil tamamen şarj edilmiş durumdayken mikrofonlu kulaklığın kullanılabilir çalışma süreleri aşağıdaki gibidir:

Bluetooth bağlantısı

Müzik oynatma süresi

Kodek	Gürültü engelleme işlevi/Ortam Sesi Modu	Kullanılabilir çalışma süresi
AAC	Gürültü engelleme işlevi: AÇIK	Maks. 7,5 saat
AAC	Ortam Sesi Modu: AÇIK	Maks. 7,5 saat
AAC	KAPALI	Maks. 10 saat
SBC	Gürültü engelleme işlevi: AÇIK	Maks. 7 saat
SBC	Ortam Sesi Modu: AÇIK	Maks. 7 saat
SBC	KAPALI	Maks. 9 saat

- 10 dakikalık şarj sonrasında 60 dakika müzik oynatılabilir.
- “Sony | Headphones Connect” uygulamasında aşağıdaki ayarları yapmanız halinde, pilin kullanılabilir çalışma süresi, yukarıda açıklananlardan daha kısa olacaktır.
 - Ekolayzer
 - DSEE™

Yukarıdaki ayarları aynı anda çalıştırırsanız, pilin kullanılabilir çalışma süresi daha da kısılır.

İletişim süresi

Gürültü engelleme işlevi/Ortam Sesi Modu	Kullanılabilir çalışma süresi
Gürültü engelleme işlevi: AÇIK	Maks. 5 saat
Ortam Sesi Modu: AÇIK	Maks. 5 saat
KAPALI	Maks. 5 saat

İpucu

- “Sony | Headphones Connect” uygulamasını kullanarak, bir bağlantı için hangi kodeğin kullanıldığını kontrol edebilirsiniz.

Not

- Kullanım saatleri, mikrofonlu kulaklık işlevleri ayarlarına ve kullanım koşullarına bağlı olarak yukarıda açıklanan süreden farklı olabilir.
- Mikrofonlu kulaklık işlevlerinin ayarlarına ve kullanım koşullarına bağlı olarak, şarj edilebilir pilin enerji tüketim hızı sol ve sağ mikrofonlu kulaklık birimleri arasında değişiklik gösterebilir. Ancak bu bir arıza değildir.

İlgili Konu

- [Desteklenen kodekler](#)
- [DSEE işlevi hakkında](#)
- [“Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabilecekleriniz](#)

5-047-131-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N

Kalan pil şarjının kontrol edilmesi

Mikrofonlu kulaklık ve şarj kılıfının şarj edilebilir pillerinin kalan pil şarjını aşağıdaki işlemlerle kontrol edebilirsiniz.

Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfından çıkarıldığında veya mikrofonlu kulaklık kullanılırken, mikrofonlu kulaklığın kalan pil şarjı azalır


Bir uyarı amaçlı bip sesi duyulur ve sesli kılavuz ile “Low battery” (Pil az) mesajı verilir; mikrofonlu kulaklığı mümkün olan en kısa sürede şarj edin.

Pil şarjı tamamen boşaldığında, bir uyarı amaçlı bip sesi duyulur, sesli kılavuz ile “Battery is empty” (Pil boş) mesajı verilir ve mikrofonlu kulaklık otomatik olarak kapatılır.

Bir iPhone veya iPod touch kullandığınızda

Mikrofonlu kulaklık bir iPhone veya iPod touch aygıtına bir HFP (Hands-free Profile) Bluetooth bağlantısı ile bağlandığında, iPhone veya iPod touch ekranında mikrofonlu kulaklığın kalan pil şarjını gösteren bir simge görüntülenecektir.

Görüntülenme konumu bir örnektir.

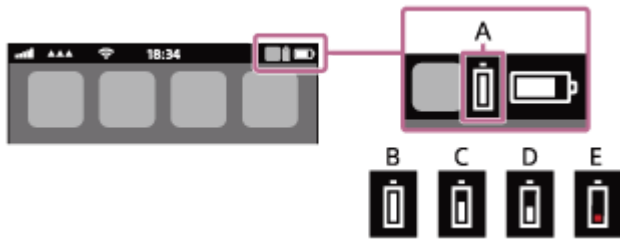

A: Mikrofonlu kulaklığın kalan pil şarjı

B: %100 - %71

C: %70 - %51

D: %50 - %21

E: %20 veya daha düşük (şarj edilmesi gerekiyor)

Mikrofonlu kulaklığın kalan pil şarjı ayrıca iOS 11 veya üzerinin çalıştırıldığı iPhone veya iPod touch ekranında pencere ögesi olarak görüntülenir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen iPhone veya iPod touch ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

Görüntülenen kalan pil şarjı, bazı durumlarda gerçek kalan pil şarjından farklı olabilir. Bunu kaba bir tahmin olarak ele alın.

Bir Android™ akıllı telefon (İşletim Sistemi 8.1 veya üzeri) kullandığınızda

Mikrofonlu kulaklık bir Android akıllı telefona bir HFP Bluetooth bağlantısı üzerinden bağlandığında, bağlı Bluetooth aygıtı sütununda mikrofonlu kulaklığın kalan pil şarjını “%100”, “%70”, “%50” veya “%20” olarak görüntülemek için [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] ögesini seçin. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen Android akıllı telefonun kullanma kılavuzuna başvurun.

Görüntülenen kalan pil şarjı, bazı durumlarda gerçek kalan pil şarjından farklı olabilir. Bunu kaba bir tahmin olarak ele alın.

Şarj kılıfının kalan pil şarjının kontrol edilmesi

- Her iki mikrofonlu kulaklık birimi de şarj kılıfından çıkarıldığında ya da herhangi bir mikrofonlu kulaklık birimi depolanmıyorken şarj kılıfı kapağı açıldığında veya kapatıldığında, şarj kılıfının üzerindeki göstergesi (turuncu) yanıyorsa şarj kılıfının kalan pil şarjı %20 ile %1 arasındadır. Şarj kılıfı, bu kalan pil şarjı seviyesi ile mikrofonlu kulaklığı yeterli düzeyde şarj edemez.

- Her iki mikrofonlu kulaklık birimi de şarj kılıfından çıkarıldığında ya da herhangi bir mikrofonlu kulaklık birimi depolanmıyorken şarj kılıfı kapağı açıldığında veya kapatıldığında, şarj kılıfının üzerindeki gösterge yanmıyorsa şarj kılıfının kalan pil şarjı %1'in altındadır. Bu durumda, mikrofonlu kulaklık şarj kılıfı ile şarj edilemez.

İpucu

- Mikrofonlu kulaklığın kalan pil şarjı, nasıl kullandığınıza bağlı olarak sol ve sağ tarafta farklı olabilir. Her iki mikrofonlu kulaklık birimi kullanılırken kalan pil şarjı bir iPhone/iPod touch veya Android akıllı telefonda kontrol edilirse, sol ve sağ mikrofonlu kulaklık birimleri arasında daha az pili kalmış olan mikrofonlu kulaklık biriminin kalan pil şarjı görüntülenir. Yalnızca bir mikrofonlu kulaklık birimini kullanırken, kullandığınız mikrofonlu kulaklık biriminin kalan pil şarjı görüntülenir.
- Mikrofonlu kulaklık biriminin ve şarj kılıfının kalan pil şarjını "Sony | Headphones Connect" uygulamasıyla da kontrol edebilirsiniz. Hem Android akıllı telefonlar hem de iPhone/iPod touch bu uygulamayı destekler.

Not

- Mikrofonlu kulaklık ve akıllı telefon ile HFP arasında bağlantı bulunmaması durumunda, kalan pil şarjı doğru şekilde görüntülenmeyecektir.
- Mikrofonlu kulaklığı bir iPhone/iPod touch veya Android akıllı telefona yalnızca çok noktalı bağlantıda "Media audio" (A2DP) ile bağlarsanız, kalan pil şarjı doğru şekilde görüntülenmeyecektir.
- Bir yazılım güncellemesinden hemen sonra ya da mikrofonlu kulaklık uzun süre kullanılmadığında kalan pil şarjı düzgün görüntülenmeyebilir. Bu durumda, kalan pil şarjının düzgün bir şekilde görüntülenmesi için pili şarj edin ve pil şarjını boşaltın; bu işlemi birden fazla kez tekrarlayın.

İlgili Konu


- ["Sony | Headphones Connect" uygulaması ile yapabilecekleriniz](#)
- [Gösterge hakkında](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N

Mikrofonlu kulaklığın açılması

Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfında saklandığında

1 Mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfından çıkarın.

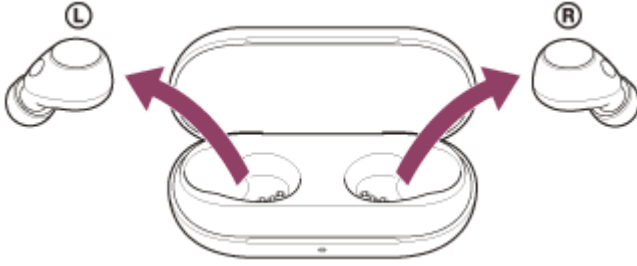

Mikrofonlu kulaklık otomatik olarak açılır.

Yalnızca bir mikrofonlu kulaklık birimini şarj kılıfından çıkardığınızda, yalnızca çıkarılan birim açılır.

Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfında saklanmadığında

Bluetooth bağlantısının kesilmesinden 15 dakika sonra, mikrofonlu kulaklık kapatılır. Bu durumda, mikrofonlu kulaklık, her iki mikrofonlu kulaklık birimindeki düğmelerin 2 saniye veya daha uzun süreyle basılı tutulması yoluyla açılacaktır. Mikrofonlu kulaklık birimleri, şarj kılıfına yerleştirildiklerinde ve şarj kılıfından çıkarıldıklarında da açılacaktır. “Sony | Headphones Connect” uygulamasını kullanarak mikrofonlu kulaklığın otomatik olarak kapatılacağı zamanı ayarlayabilirsiniz. Mikrofonlu kulaklığı otomatik olarak kapatılmayacak şekilde de ayarlayabilirsiniz.

Mikrofonlu kulaklık açıldığında

Her iki mikrofonlu kulaklık birimi de şarj kılıfından çıkarıldığında, sol ve sağ mikrofonlu kulaklık birimleri arasında bağlantı kurulur.

Mikrofonlu kulaklığı satın alım sonrasında ilk defa açtığınızda veya mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirdikten hemen sonra, mikrofonlu kulaklık Bluetooth eşleştirme moduna girer.

Mikrofonlu kulaklık Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bağlı olmadığında sol veya sağ birim üzerindeki düğmeye basmanız halinde, mikrofonlu kulaklığın açıldığını belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

Mikrofonlu kulaklığı satın alım sonrasında ilk defa kullandığınızda ya da mikrofonlu kulaklığın başlangıç durumuna getirilmesinden hemen sonra, gürültü engelleme işlevi otomatik olarak açılır.

Gürültü engelleme ayarları önceden değiştirildiyse, ayarlar saklanır.

İlgili Konu


- [Yalnızca bir mikrofonlu kulaklık biriminin kullanılması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın kapatılması](#)
- [“Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabilecekleriniz](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N

Mikrofonlu kulaklığın kapatılması

1 Mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfına yerleştirin.

Sol mikrofonlu kulaklık birimini (dokunmatik noktalı mikrofonlu kulaklık birimi) şarj kılıfının sol deliğine ve sağ mikrofonlu kulaklık birimini şarj kılıfının sağ deliğine geri yerleştirin. Her mikrofonlu kulaklık birimi, dahili mıknatıs ile şarj kılıfı içinde doğru konuma ayarlanacaktır.

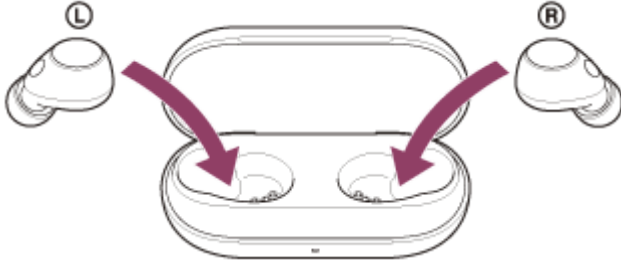

Şarj kılıfının şarj edilebilir pilinde hâlâ güç mevcutken, şarj kılıfı üzerindeki gösterge (turuncu veya yeşil) yaklaşık 3 saniye yanacaktır.

Mikrofonlu kulaklıkta şarj başlatılır. Şarj kılıfı kapağını kapatın.



Mikrofonlu kulaklık kapatılır.

Mikrofonlu kulaklık çıkarılmış halde bırakıldığında

Bluetooth bağlantısının kesilmesinden 15 dakika sonra, mikrofonlu kulaklık otomatik olarak kapatılır.

Mikrofonlu kulaklık otomatik olarak kapanmadan önce gücü kapatmak için mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfının içine yerleştirin ve şarj kılıfı kapağını kapatın.

“Sony | Headphones Connect” uygulamasını kullanarak mikrofonlu kulaklığın otomatik olarak kapatılacağı zamanı ayarlayabilirsiniz. Mikrofonlu kulaklığı otomatik olarak kapatılmayacak şekilde de ayarlayabilirsiniz.

İpucu

- Mikrofonlu kulaklığı ayrıca “Sony | Headphones Connect” uygulaması ile de kapatabilirsiniz.

Not

- Şarj kılıfının kalan pil şarjı yeterli olmadığında, mikrofonlu kulaklık şarjı başlatılmayacaktır. Şarj kılıfını şarj edin.

İlgili Konu

- Şarj

- Mikrofonlu kulaklığın açılması
- “Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabilecekleriniz

5-047-131-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N

Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması

Bluetooth aygıtınızın Bluetooth işlevini kullanarak mikrofonlu kulaklığınız ile müzik dinlemenin ve elleriniz serbest kalacak şekilde görüşme yapmanın keyfini çıkarabilirsiniz.

Eşleştirme

Bluetooth işlevinin kullanılması için bağlanan aygıtlardan her ikisinin de önceden kaydedilmesi gerekmektedir. Bir aygıtı kaydetme işlemine “eşleştirme” adı verilir.

Mikrofonlu kulaklık ile aygıtı manuel olarak eşleştirin.

Eşleştirilmiş bir aygıtı bağlanma

Bir aygıt eşleştirildiğinde, tekrar eşleştirmeye gerek yoktur. Her aygıt için gerekli yöntemleri kullanarak halihazırda mikrofonlu kulaklık ile eşleştirilmiş olan aygıtlara bağlanın.

İlgili Konu

- [Bir Android akıllı telefon ile eşleştirme ve bağlanma](#)
- [Bir iPhone ile eşleştirme ve bağlanma](#)
- [Bir bilgisayar \(Windows® 11\) ile eşleştirme ve bağlanma](#)
- [Bir bilgisayar \(Windows 10\) ile eşleştirme ve bağlanma](#)
- [Bir bilgisayar \(Mac\) ile eşleştirme ve bağlanma](#)
- [Bir Bluetooth aygıtı ile eşleştirme ve bağlanma](#)
- [Eşleştirilmiş bir Android akıllı telefona bağlanma](#)
- [Eşleştirilmiş bir iPhone aygıtına bağlanma](#)
- [Eşleştirilmiş bir bilgisayara \(Windows 11\) bağlanma](#)
- [Eşleştirilmiş bir bilgisayara \(Windows 10\) bağlanma](#)
- [Eşleştirilmiş bir bilgisayara \(Mac\) bağlanma](#)
- [Eşleştirilmiş bir Bluetooth aygıtına bağlanma](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N

“Sony | Headphones Connect” uygulaması ile bağlanma

Mikrofonlu kulaklığı bir akıllı telefona veya iPhone aygıtına bağlamak için Android akıllı telefonunuzda/iPhone aygıtınızda “Sony | Headphones Connect” uygulamasını başlatın. Daha ayrıntılı bilgi için “Sony | Headphones Connect” uygulaması yardım kılavuzuna başvurun.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



İpucu

- İkinci veya izleyen bir aygıtı eşleştirmek için, şarj kılıfının arkasındaki eşleştirme düğmesini çalıştırarak eşleştirme moduna girin. Daha fazla ayrıntı için, İlgili Konuda aygıtınıza karşılık gelen “Eşleştirme ve bağlanma” bölümüne bakın.

Not

- “Sony | Headphones Connect” uygulaması ile bağlantı yapıldığında bazı akıllı telefonlar ve iPhone aygıtları ile bağlantı stabilliğini kaybedebilir. Böyle bir durumda, mikrofonlu kulaklığa bağlanmak için “Eşleştirilmiş bir Android akıllı telefona bağlanma” ya da “Eşleştirilmiş bir iPhone aygıtına bağlanma” bölümündeki prosedürleri izleyin.

İlgili Konu

- Bir Android akıllı telefon ile eşleştirme ve bağlanma
- Bir iPhone ile eşleştirme ve bağlanma
- Bir bilgisayar (Windows® 11) ile eşleştirme ve bağlanma
- Bir bilgisayar (Windows 10) ile eşleştirme ve bağlanma
- Bir bilgisayar (Mac) ile eşleştirme ve bağlanma
- Eşleştirilmiş bir Android akıllı telefona bağlanma
- Eşleştirilmiş bir iPhone aygıtına bağlanma
- “Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabilecekleriniz
- “Sony | Headphones Connect” uygulamasının yüklenmesi

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N

Bir Android akıllı telefon ile eşleştirme ve bağlanma

Bağlanmak istediğiniz aygıtı kaydetme işlemine “eşleştirme” adı verilir. Öncelikle, ilk defa mikrofonlu kulaklık ile birlikte kullanmak için bir aygıtı eşleştirin.


Çalıştırmaya başlamadan önce aşağıdakilerden emin olun:

- Android akıllı telefon ile mikrofonlu kulaklık arasında en fazla 1 m bulunduğundan.
- Mikrofonlu kulaklığın yeterli düzeyde şarj edilmiş olduğundan.
- Android akıllı telefon için kullanma kılavuzunun elinizde bulunduğundan.

1 Bu mikrofonlu kulaklık üzerinde eşleştirme moduna girin.

Mikrofonlu kulaklığı satın aldıktan sonra veya mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirdikten sonra bir aygıtla ilk kez eşleştirdiğinizde (mikrofonlu kulaklıkta eşleştirme bilgisi bulunmadığında)

1. Her iki mikrofonlu kulaklık birimini de şarj kılıfından çıkarın.

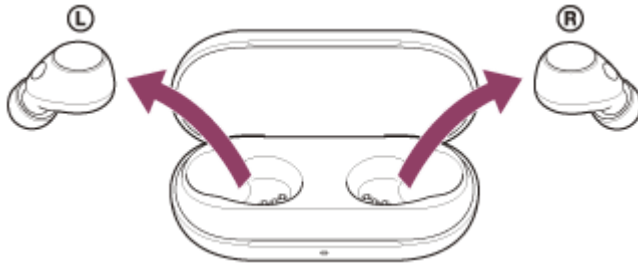


Mikrofonlu kulaklık otomatik olarak açılır.

Mikrofonlu kulaklık otomatik olarak eşleştirme moduna girer.

Bir bildirim sesi verilecek ve sesli kılavuzun, aynı anda mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de “Pairing” (Eşleme) dediğini duyacaksınız.

İkinci veya izleyen bir aygıtı eşleştirdiğinizde (mikrofonlu kulaklığın diğer aygıtlar için eşleştirme bilgileri vardır)

1. Mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfına yerleştirin.

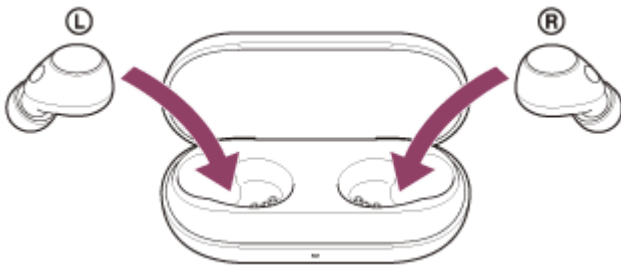


Şarj kılıfı kapağını açık bırakın.

2. Şarj kılıfı kapağı açıkken, şarj kılıfının arkasındaki eşleştirme düğmesini yaklaşık 5 saniye ya da daha uzun süreyle basılı tutun.

Not

- Şarj kılıfı kapağı kapalıyken mikrofonlu kulaklık eşleştirme moduna girmez.

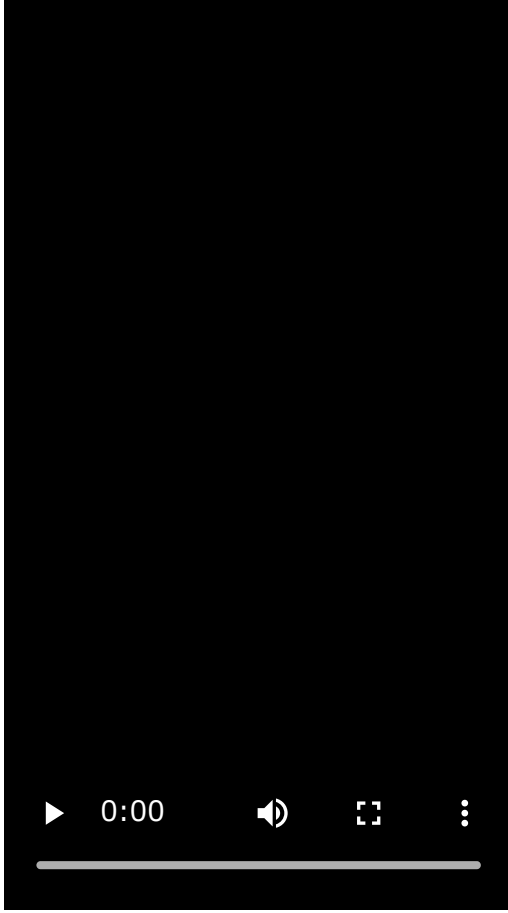

Şarj kılıfındaki gösterge (mavi), arka arkaya iki kez yanıp söner ve mikrofonlu kulaklık eşleştirme moduna geçer. Eşleştirme moduna girdikten sonra mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfından çıkarabilirsiniz.


2 Kilitliyse Android akıllı telefon ekranının kilidini açın.

3 Android akıllı telefon üzerinde mikrofonlu kulaklığı bulun.


1. [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] öğesini seçin.



2. Bluetooth işlevini açmak için anahtara dokununuz.

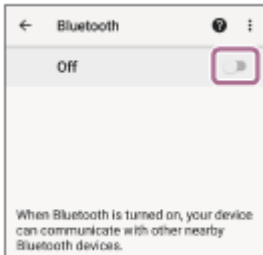

4 [WF-C700N] öğesine dokununuz.

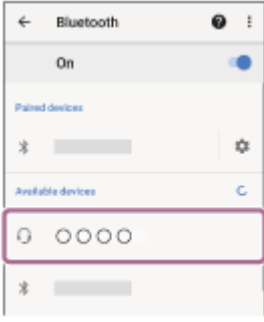

Ana anahtar* girişi gerekliyse, "0000" yazın.

Mikrofonlu kulaklık ve akıllı telefon birbiriyle eşleştirilir ve birbirine bağlanır.

Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfına yerleştirildiğinde, şarj kılıfı üzerindeki gösterge (mavi) 10 kez yanıp söner.

Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfından çıkarılırken, aynı anda her iki mikrofonlu kulaklık biriminden de (ya da yalnızca tek bir mikrofonlu kulaklık birimi çıkarıldığında şarj kılıfından çıkarılan mikrofonlu kulaklık biriminden) bağlantının kurulduğunu belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

Bunlar bağlı değilse, "[Eşleştirilmiş bir Android akıllı telefona bağlanma](#)" bölümüne bakın.

[WF-C700N] Android akıllı telefon ekranınızda görüntülenmezse, **3** . adımdan başlayarak işlemi yeniden başlatın.

* Bir Ana anahtara "Şifre", "PIN kodu", "PIN numarası" veya "Parola" adı verilebilir.

Talimat kılavuzu videosu hakkında

Eşleştirmenin ilk defa nasıl gerçekleştirileceğini öğrenmek için videoyu izleyin.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0052/h_zz/

İpucu

- Yukarıdaki işlem bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen Android akıllı telefon ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Tüm Bluetooth eşleştirme bilgilerini görmek için "[Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)" bölümüne bakın.

Not

- 5 dakika içinde eşleştirme yapılamazsa, eşleştirme modu iptal edilir. Bu durumda, **1** . adımdan başlayarak işlemi tekrar başlatın.
- Bluetooth aygıtları eşleştğinde, aşağıdaki durumlar haricinde bunların tekrar eşleştirilmesine gerek yoktur:
 - Eşleştirme bilgileri onarım sonrasında vb. silindiğinde.
 - 9. aygıt eşleştirildiğinde
Mikrofonlu kulaklık en fazla 8 aygıt ile eşleştirilebilir. 8 aygıt halihazırda eşlenmiş durumdayken yeni bir aygıt eşleştirilirse, yeni aygıtın bilgileri, en eski tarihte eşleştirilen aygıtın kayıt bilgilerinin üzerine yazılır.
 - Mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgileri Bluetooth aygıtından silindiğinde
 - Mikrofonlu kulaklık başlangıç durumuna getirildiğinde
Tüm eşleştirme bilgileri silinir. Bu durumda bağlı aygıttan mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgilerini silin ve bunları tekrar eşleştirin.
- Mikrofonlu kulaklık birden fazla aygıt ile eşleştirilebilir ancak bir defada yalnızca 1 aygıttan müzik oynatabilir.

İlgili Konu


- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Eşleştirilmiş bir Android akıllı telefona bağlanma](#)
- [Bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme](#)
- [Bluetooth bağlantısını kesin \(kullanımdan sonra\)](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N

Eşleştirilmiş bir Android akıllı telefona bağlanma

1 Kilitliyse Android akıllı telefon ekranının kilidini açın.

2 Mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfından çıkarın.

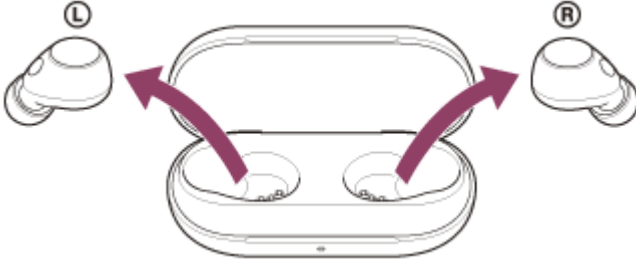

Mikrofonlu kulaklık otomatik olarak açılır.

Mikrofonlu kulaklık son bağlı ağıta otomatik bağlandığında, aynı anda her iki mikrofonlu kulaklık biriminden de (ya da yalnızca tek bir mikrofonlu kulaklık birimi çıkarıldığında şarj kılıfından çıkarılan mikrofonlu kulaklık biriminden) bağlantının kurulduğunu belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.


Android akıllı telefon üzerinden bağlantı durumunu kontrol edin. Bağlı değilse, 3 . adıma ilerleyin.

3 Android akıllı telefon ile eşleşen aygıtları görüntüleyin.


1. [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] öğesini seçin.



2. Bluetooth işlevini açmak için anahtara dokunun.

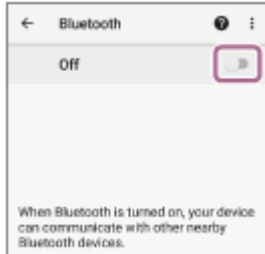

4 [WF-C700N] öğesine dokunun.

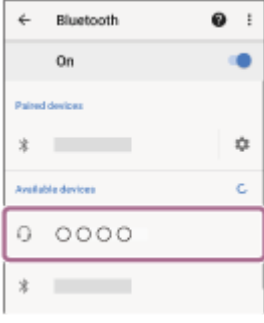

Aynı anda, her iki mikrofonlu kulaklık biriminden de (ya da yalnızca tek bir mikrofonlu kulaklık birimi çıkarıldığında şarj kılıfından çıkarılan mikrofonlu kulaklık biriminden) bağlantının kurulduğunu belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

İpucu

- Yukarıdaki işlem bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen Android akıllı telefon ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

Not

- Son bağlanan Bluetooth aygıtı mikrofonlu kulaklığın yakınına yerleştirilirse, mikrofonlu kulaklık, mikrofonlu kulaklığın açılması ile otomatik olarak bu aygıtı bağlanabilir. Böyle bir durumda, son bağlanan aygıtın üzerindeki Bluetooth işlevini devre dışı bırakın veya gücü kapatın.
- Akıllı telefonunuzu mikrofonlu kulaklığa bağlayamıyorsanız, akıllı telefonunuzdaki mikrofonlu kulaklık eşleştirme bilgilerini silin ve yeniden eşleştirme yapın. Akıllı telefonunuz üzerinde yapılacak işlemler için akıllı telefon ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

İlgili Konu

- Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması
- Bir Android akıllı telefon ile eşleştirme ve bağlanma
- Bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme
- Bluetooth bağlantısını kesin (kullanımdan sonra)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N

Bir iPhone ile eşleştirme ve bağlanma

Bağlanmak istediğiniz aygıtı kaydetme işlemine “eşleştirme” adı verilir. Öncelikle, ilk defa mikrofonlu kulaklık ile birlikte kullanmak için bir aygıtı eşleştirin.


Çalıştırmaya başlamadan önce aşağıdakilerden emin olun:

- iPhone ile mikrofonlu kulaklık arasında en fazla 1 m bulunduğundan.
- Mikrofonlu kulaklığın yeterli düzeyde şarj edilmiş olduğundan.
- iPhone için kullanma kılavuzunun elinizde bulunduğundan.

1 Bu mikrofonlu kulaklık üzerinde eşleştirme moduna girin.

Mikrofonlu kulaklığı satın aldıktan sonra veya mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirdikten sonra bir aygıta ilk kez eşleştirdiğinizde (mikrofonlu kulaklıkta eşleştirme bilgisi bulunmadığında)

1. Her iki mikrofonlu kulaklık birimini de şarj kılıfından çıkarın.

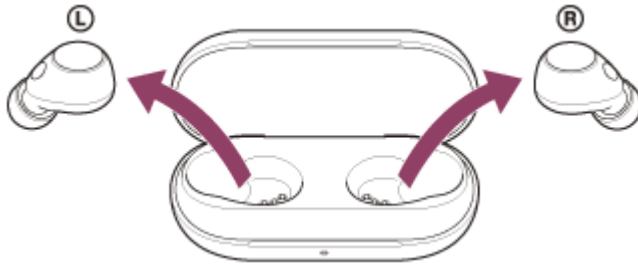


Mikrofonlu kulaklık otomatik olarak açılır.

Mikrofonlu kulaklık otomatik olarak eşleştirme moduna girer.

Bir bildirim sesi verilecek ve sesli kılavuzun, aynı anda mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de “Pairing” (Eşleme) dediğini duyacaksınız.

İkinci veya izleyen bir aygıtı eşleştirdiğinizde (mikrofonlu kulaklığın diğer aygıtlar için eşleştirme bilgileri vardır)

1. Mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfına yerleştirin.

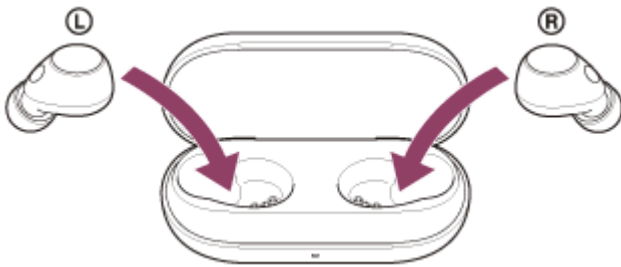


Şarj kılıfı kapağını açık bırakın.

2. Şarj kılıfı kapağı açıkken, şarj kılıfının arkasındaki eşleştirme düğmesini yaklaşık 5 saniye ya da daha uzun süreyle basılı tutun.

Not

- Şarj kılıfı kapağı kapalıyken mikrofonlu kulaklık eşleştirme moduna girmez.

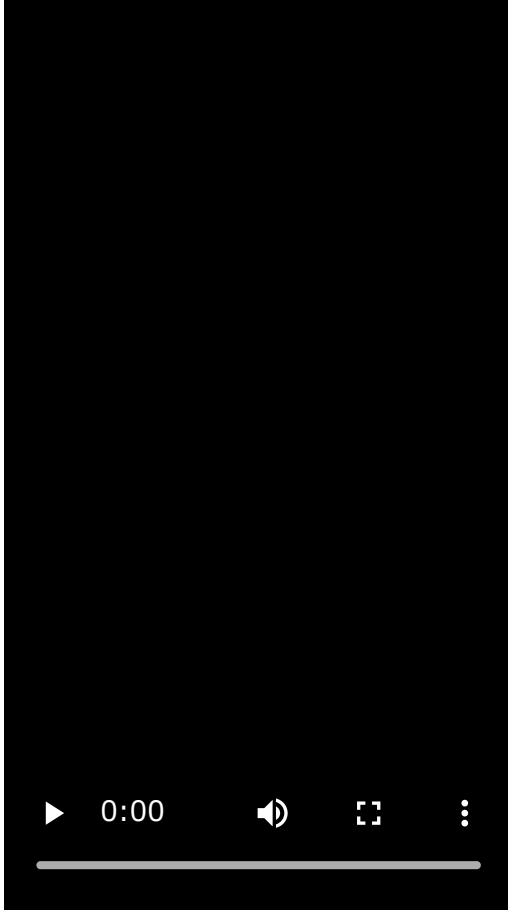


Şarj kılıfındaki gösterge (mavi), arka arkaya iki kez yanıp söner ve mikrofonlu kulaklık eşleştirme moduna geçer. Eşleştirme moduna girdikten sonra mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfından çıkarabilirsiniz.

2 Kilitliyse iPhone ekranının kilidini açın.

3 iPhone üzerinde mikrofonlu kulaklığı bulun.


1. [Settings] ögesini seçin.
2. [Bluetooth] ögesine dokununuz.

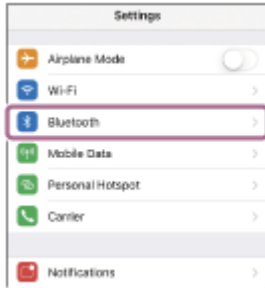

3. Bluetooth işlevini açmak için anahtara dokununuz.



4 [WF-C700N] öğesine dokununuz.

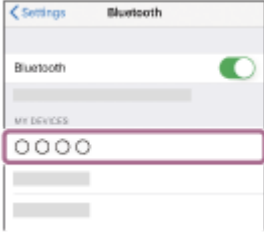

Ana anahtar* girişi gerekiyorsa, "0000" yazınız.

Mikrofonlu kulaklık ve iPhone birbiriyle eşleştirilir ve birbirine bağlanır.

Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfına yerleştirildiğinde, şarj kılıfı üzerindeki gösterge (mavi) 10 kez yanıp söner.

Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfından çıkarılırken, aynı anda her iki mikrofonlu kulaklık biriminden de (ya da yalnızca tek bir mikrofonlu kulaklık birimi çıkarıldığında şarj kılıfından çıkarılan mikrofonlu kulaklık biriminden) bağlantının kurulduğunu belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

Bunlar bağlı değilse, "[Eşleştirilmiş bir iPhone aygıtına bağlanma](#)" bölümüne bakın.

[WF-C700N] iPhone ekranınızda görüntülenmezse, 3. adımdan başlayarak işlemi yeniden başlatın.

* Bir Ana anahtara "Şifre", "PIN kodu", "PIN numarası" veya "Parola" adı verilebilir.

Talimat kılavuzu videosu hakkında

Eşleştirmenin ilk defa nasıl gerçekleştirileceğini öğrenmek için videoyu izleyin.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0052/h_zz/

İpucu

- Yukarıdaki işlem bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen iPhone ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Tüm Bluetooth eşleştirme bilgilerini görmek için "[Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)" bölümüne bakın.

Not

- 5 dakika içinde eşleştirme yapılamazsa, eşleştirme modu iptal edilir. Bu durumda, 1. adımdan başlayarak işlemi tekrar başlatın.
- Bluetooth aygıtları eşleştirdiğinde, aşağıdaki durumlar haricinde bunların tekrar eşleştirilmesine gerek yoktur:
 - Eşleştirme bilgileri onarım sonrasında vb. silindiğinde.
 - 9. aygıt eşleştirildiğinde
Mikrofonlu kulaklık en fazla 8 aygıt ile eşleştirilebilir. 8 aygıt halihazırda eşlenmiş durumdayken yeni bir aygıt eşleştirilirse, yeni aygıtın bilgileri, en eski tarihte eşleştirilen aygıtın kayıt bilgilerinin üzerine yazılır.
 - Mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgileri Bluetooth aygıtından silindiğinde
 - Mikrofonlu kulaklık başlangıç durumuna getirildiğinde
Tüm eşleştirme bilgileri silinir. Bu durumda bağlı aygıttan mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgilerini silin ve bunları tekrar eşleştirin.
- Mikrofonlu kulaklık birden fazla aygıt ile eşleştirilebilir ancak bir defada yalnızca 1 aygıttan müzik oynatabilir.

İlgili Konu


- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Eşleştirilmiş bir iPhone aygıtına bağlanma](#)
- [Bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme](#)
- [Bluetooth bağlantısını kesin \(kullanımdan sonra\)](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N

Eşleştirilmiş bir iPhone aygıtına bağlanma

1 Kilitliyse iPhone ekranının kilidini açın.

2 Mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfından çıkarın.

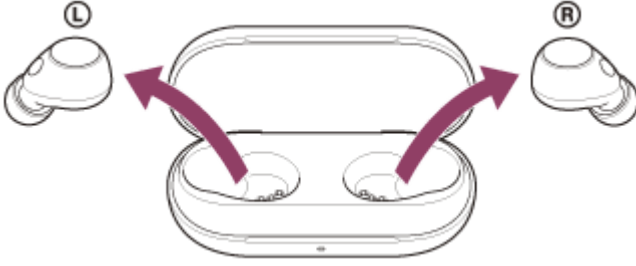


Mikrofonlu kulaklık otomatik olarak açılır.

Mikrofonlu kulaklık son bağlı aygıtı otomatik bağlandığında, aynı anda her iki mikrofonlu kulaklık biriminden de (ya da yalnızca tek bir mikrofonlu kulaklık birimi çıkarıldığında şarj kılıfından çıkarılan mikrofonlu kulaklık biriminden) bağlantının kurulduğunu belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

iPhone üzerinden bağlantı durumunu kontrol edin. Bağlı değilse, 3. adıma ilerleyin.

3 iPhone ile eşleşen aygıtları görüntüleyin.


1. [Settings] ögesini seçin.
2. [Bluetooth] ögesine dokunun.

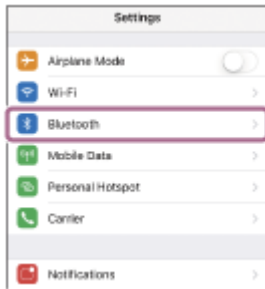

3. Bluetooth işlevini açmak için anahtara dokunun.



4 [WF-C700N] ögesine dokunun.

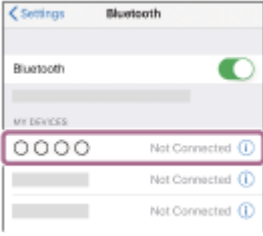

Aynı anda, her iki mikrofonlu kulaklık biriminden de (ya da yalnızca tek bir mikrofonlu kulaklık birimi çıkarıldığında şarj kılıfından çıkarılan mikrofonlu kulaklık biriminden) bağlantının kurulduğunu belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

İpucu

- Yukarıdaki işlem bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen iPhone ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

Not

- Son bağlanan Bluetooth aygıtı mikrofonlu kulaklığın yakınına yerleştirilirse, mikrofonlu kulaklık, mikrofonlu kulaklığın açılması ile otomatik olarak bu aygıta bağlanabilir. Böyle bir durumda, son bağlanan aygıtın üzerindeki Bluetooth işlevini devre dışı bırakın veya gücü kapatın.
- iPhone aygıtınızı mikrofonlu kulaklığa bağlayamıyorsanız iPhone aygıtınızdaki mikrofonlu kulaklık eşleştirme bilgilerini silin ve yeniden eşleştirme yapın. iPhone üzerinde yapılacak işlemler için iPhone ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

İlgili Konu

- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Bir iPhone ile eşleştirme ve bağlanma](#)
- [Bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme](#)
- [Bluetooth bağlantısını kesin \(kullanımdan sonra\)](#)


Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N

Bir bilgisayar (Windows® 11) ile eşleştirme ve bağlanma

Bağlanmak istediğiniz aygıtı kaydetme işlemine “eşleştirme” adı verilir. Öncelikle, ilk defa mikrofonlu kulaklık ile birlikte kullanmak için bir aygıtı eşleştirin.

Çalıştırmaya başlamadan önce aşağıdakilerden emin olun:


- Bilgisayarınızda, müzik oynatma bağlantılarını (A2DP) destekleyen bir Bluetooth işlevinin bulunduğundan.
- Bilgisayar ile mikrofonlu kulaklık arasında en fazla 1 m bulunduğundan.
- Mikrofonlu kulaklığın yeterli düzeyde şarj edilmiş olduğundan.
- Bilgisayar için kullanma kılavuzunun elinizde bulunduğundan.
- Kullanmakta olduğunuz bilgisayara bağlı olarak dahili Bluetooth bağdaştırıcısının açılması gerekebilir. Bluetooth bağdaştırıcısının nasıl açılacağını bilmiyorsanız veya bilgisayarınızda dahili bir Bluetooth bağdaştırıcısı bulunup bulunmadığından emin değilseniz, bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Hızlı Eşleştirme işlevi, eşleştirmeyi kolaylaştırmak için kullanılabilir. Hızlı Eşleştirme işlevini kullanmak için Hızlı Eşleştirme işlevini açık duruma getirmek üzere [Start] düğmesine - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair] anahtarına tıklayın.

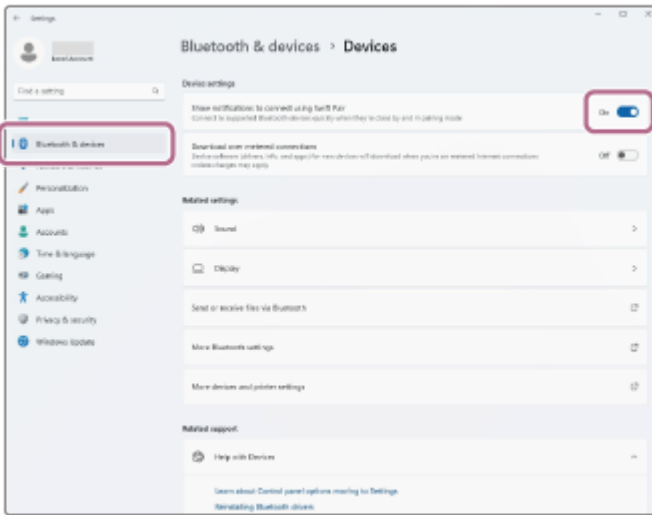

1 Bu mikrofonlu kulaklık üzerinde eşleştirme moduna girin.

Mikrofonlu kulaklığı satın aldıktan sonra veya mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirdikten sonra bir aygıtlı ilk kez eşleştirdiğinizde (mikrofonlu kulaklıkta eşleştirme bilgisi bulunmadığında)

1. Her iki mikrofonlu kulaklık birimini de şarj kılıfından çıkarın.

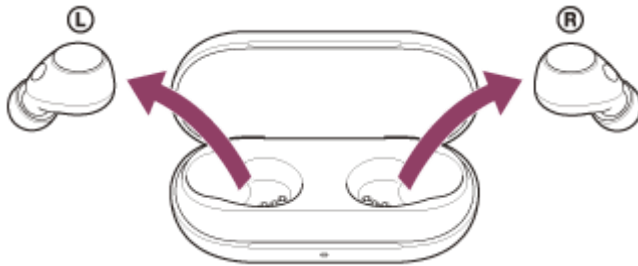


Mikrofonlu kulaklık otomatik olarak açılır.

Mikrofonlu kulaklık otomatik olarak eşleştirme moduna girer.

Bir bildirim sesi verilecek ve sesli kılavuzun, aynı anda mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de “Pairing” (Eşleme) dediğini duyacaksınız.

İkinci veya izleyen bir aygıtı eşleştirdiğinizde (mikrofonlu kulaklığın diğer aygıtlar için eşleştirme bilgileri vardır)

1. Mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfına yerleştirin.

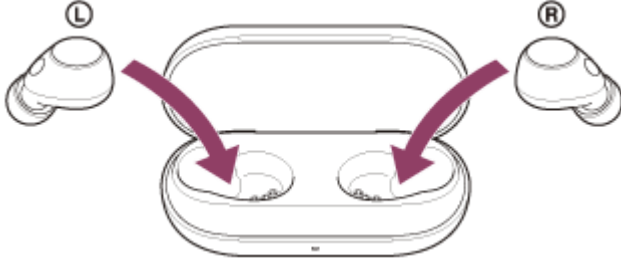


Şarj kılıfı kapağını açık bırakın.

2. Şarj kılıfı kapağı açıkken, şarj kılıfının arkasındaki eşleştirme düğmesini yaklaşık 5 saniye ya da daha uzun süreyle basılı tutun.

Not

- Şarj kılıfı kapağı kapalıyken mikrofonlu kulaklık eşleştirme moduna girmez.

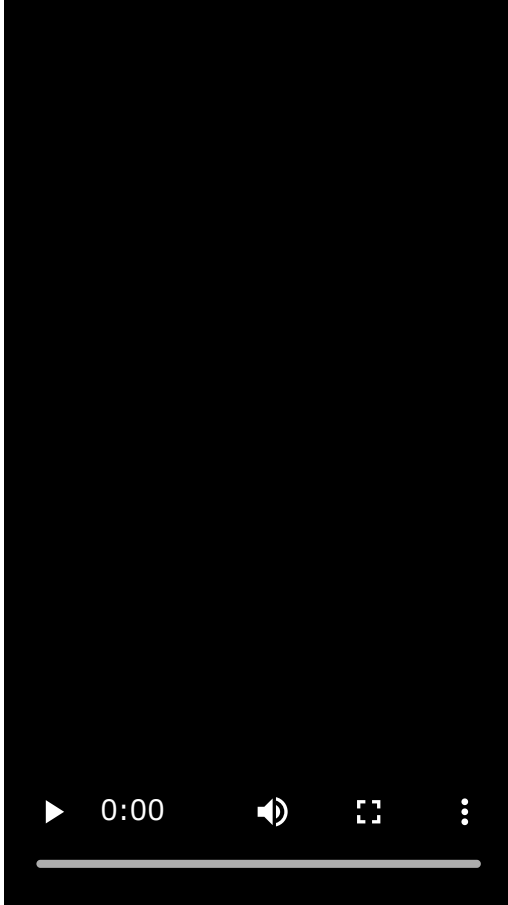


Şarj kılıfındaki gösterge (mavi), arka arkaya iki kez yanıp söner ve mikrofonlu kulaklık eşleştirme moduna geçer. Eşleştirme moduna girdikten sonra mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfından çıkarabilirsiniz.

- 2 Bilgisayar bekleme veya uyku modundaydı, bilgisayarı bekleme veya uyku modundan çıkarın.

- 3 Bilgisayarı kullanarak mikrofonlu kulaklığı eşleştirin.


Hızlı Eşleştirme işlevini kullanarak bağlanmak için

1. Bilgisayar ekranınızda görüntülenen açılır menüden [Connect] öğesini seçin.

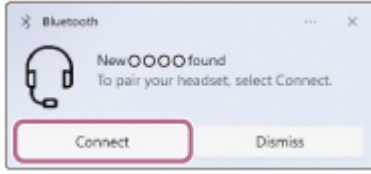


Hızlı Eşleştirme işlevini kullanmadan bağlanmak için

1. [Start] düğmesine ve ardından [Settings] öğesine tıklayın.
2. [Bluetooth & devices] öğesine tıklayın.

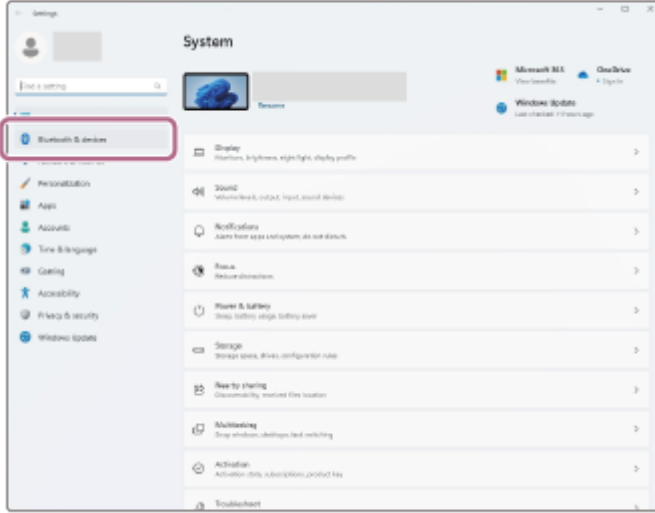

3. Bluetooth işlevini açmak için [Bluetooth] anahtarına ve ardından [Add device] öğesine tıklayın.

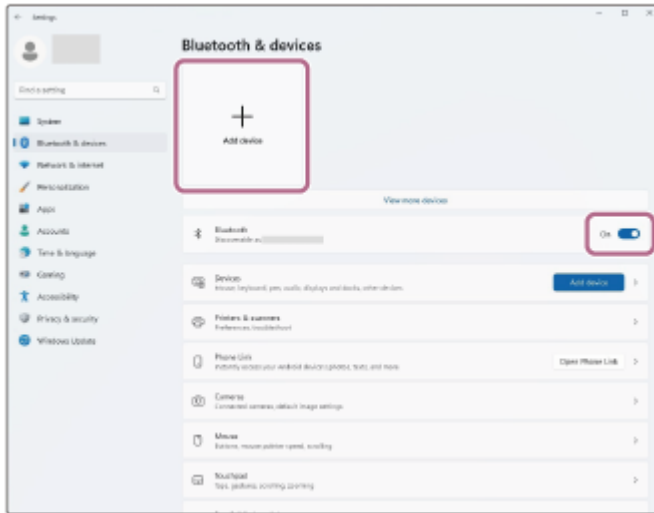

4. [Bluetooth] öğesine tıklayın.



5. [WF-C700N] ögesine tıklayın.



Ana anahtar* girişi gerekliyse, "0000" yazın.

Mikrofonlu kulaklık ve bilgisayar birbiriyle eşleştirilir ve birbirine bağlanır.

Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfına yerleştirildiğinde, şarj kılıfı üzerindeki gösterge (mavi) 10 kez yanıp söner.

Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfından çıkarılırken, aynı anda her iki mikrofonlu kulaklık biriminden de (ya da yalnızca tek bir mikrofonlu kulaklık birimi çıkarıldığında şarj kılıfından çıkarılan mikrofonlu kulaklık biriminden) bağlantının kurulduğunu belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

Bunlar bağlı değilse, "[Eşleştirilmiş bir bilgisayara \(Windows 11\) bağlanma](#)" bölümüne bakın.

Bilgisayarınızın ekranında [WF-C700N] görüntülenmezse, 3. adımda "Hızlı Eşleştirme işlevini kullanmadan bağlanmak için" kısmından başlayarak tekrar deneyin.

* Bir Ana anahtara "Şifre", "PIN kodu", "PIN numarası" veya "Parola" adı verilebilir.

İpucu

- Yukarıdaki işlem bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Tüm Bluetooth eşleştirme bilgilerini görmek için "[Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)" bölümüne bakın.

Not

- 5 dakika içinde eşleştirme yapılamazsa, eşleştirme modu iptal edilir. Bu durumda, 1. adımdan başlayarak işlemi tekrar başlatın.
- Bluetooth aygıtları eşleştğinde, aşağıdaki durumlar haricinde bunların tekrar eşleştirilmesine gerek yoktur:
 - Eşleştirme bilgileri onarım sonrasında vb. silindiğinde.

- 9. aygıt eşleştirildiğinde
Mikrofonlu kulaklık en fazla 8 aygıt ile eşleştirilebilir. 8 aygıt halihazırda eşlenmiş durumdayken yeni bir aygıt eşleştirilirse, yeni aygıtın bilgileri, en eski tarihte eşleştirilen aygıtın kayıt bilgilerinin üzerine yazılır.
 - Mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgileri Bluetooth aygıtından silindiğinde
 - Mikrofonlu kulaklık başlangıç durumuna getirildiğinde
Tüm eşleştirme bilgileri silinir. Bu durumda bağlı aygıttan mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgilerini silin ve bunları tekrar eşleştirin.
- Mikrofonlu kulaklık birden fazla aygıt ile eşleştirilebilir ancak bir defada yalnızca 1 aygıttan müzik oynatabilir.

İlgili Konu

- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Eşleştirilmiş bir bilgisayara \(Windows 11\) bağlanma](#)
- [Bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme](#)
- [Bluetooth bağlantısını kesin \(kullanımdan sonra\)](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)


Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N

Bir bilgisayar (Windows 10) ile eşleştirme ve bağlanma

Bağlanmak istediğiniz aygıtı kaydetme işlemine “eşleştirme” adı verilir. Öncelikle, ilk defa mikrofonlu kulaklık ile birlikte kullanmak için bir aygıtı eşleştirin.

Çalıştırmaya başlamadan önce aşağıdakilerden emin olun:

- Bilgisayarınızda, müzik oynatma bağlantılarını (A2DP) destekleyen bir Bluetooth işlevinin bulunduğundan.
- Bilgisayar ile mikrofonlu kulaklık arasında en fazla 1 m bulunduğundan.
- Mikrofonlu kulaklığın yeterli düzeyde şarj edilmiş olduğundan.
- Bilgisayar için kullanma kılavuzunun elinizde bulunduğundan.
- Kullanmakta olduğunuz bilgisayara bağlı olarak dahili Bluetooth bağdaştırıcısının açılması gerekebilir. Bluetooth bağdaştırıcısının nasıl açılacağını bilmiyorsanız veya bilgisayarınızda dahili bir Bluetooth bağdaştırıcısı bulunup bulunmadığından emin değilseniz, bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- İşletim Sistemi sürümünüz Windows 10 sürümü 1803 veya üzeri ise, eşleştirme işlemi kolaylaştırmak için Hızlı Eşleştirme işlevi kullanılabilir. Hızlı Eşleştirme işlevini kullanmak için [Start] düğmesine tıklayın - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] ve [Show notifications to connect using Swift Pair] onay kutusunu işaretleyin.

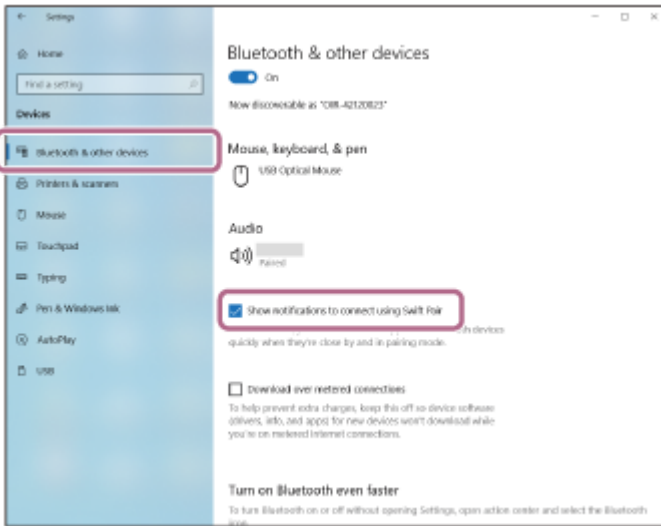

1 Bu mikrofonlu kulaklık üzerinde eşleştirme moduna girin.

Mikrofonlu kulaklığı satın aldıktan sonra veya mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirdikten sonra bir aygıtlarla ilk kez eşleştirdiğinizde (mikrofonlu kulaklıkta eşleştirme bilgisi bulunmadığında)

1. Her iki mikrofonlu kulaklık birimini de şarj kılıfından çıkarın.




Mikrofonlu kulaklık otomatik olarak açılır.

Mikrofonlu kulaklık otomatik olarak eşleştirme moduna girer.

Bir bildirim sesi verilecek ve sesli kılavuzun, aynı anda mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de “Pairing” (Eşleme) dediğini duyacaksınız.

İkinci veya izleyen bir aygıtı eşleştirdiğinizde (mikrofonlu kulaklığın diğer aygıtlar için eşleştirme bilgileri vardır)

1. Mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfına yerleştirin.

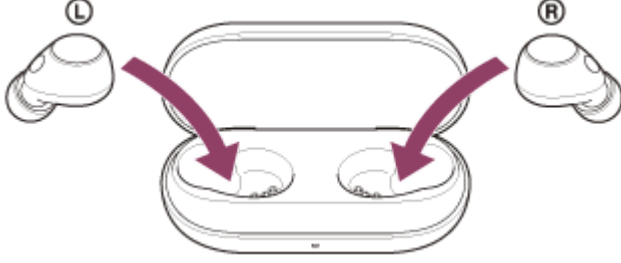


Şarj kılıfı kapağını açık bırakın.

2. Şarj kılıfı kapağı açıkken, şarj kılıfının arkasındaki eşleştirme düğmesini yaklaşık 5 saniye ya da daha uzun süreyle basılı tutun.

Not

- Şarj kılıfı kapağı kapalıyken mikrofonlu kulaklık eşleştirme moduna girmez.

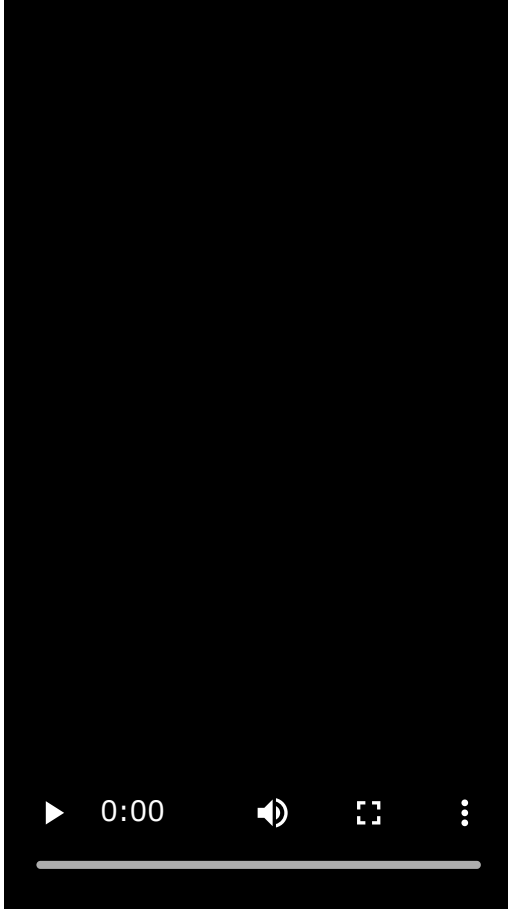

Şarj kılıfındaki gösterge (mavi), arka arkaya iki kez yanıp söner ve mikrofonlu kulaklık eşleştirme moduna geçer. Eşleştirme moduna girdikten sonra mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfından çıkarabilirsiniz.

- 2 Bilgisayar bekleme veya uyku modundaydı, bilgisayarı bekleme veya uyku modundan çıkarın.

3 Bilgisayarı kullanarak mikrofonlu kulaklığı eşleştirin.


Hızlı Eşleştirme işlevini kullanarak bağlanmak için

1. Bilgisayar ekranınızda görüntülenen açılır menüden [Connect] ögesini seçin.




Hızlı Eşleştirme işlevini kullanmadan bağlanmak için


1. [Start] düğmesine ve ardından [Settings] ögesine tıklayın.
2. [Devices] ögesine tıklayın.

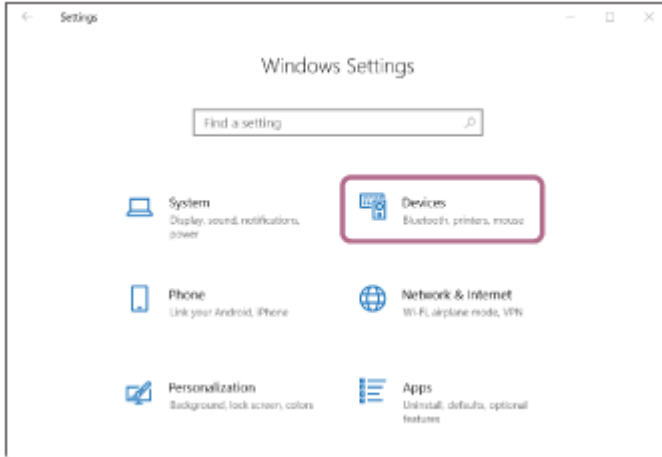


3. [Bluetooth & other devices] sekmesine tıklayın, Bluetooth işlevini açmak için [Bluetooth] düğmesine tıklayın ve ardından [Add Bluetooth or other device] ögesine tıklayın.

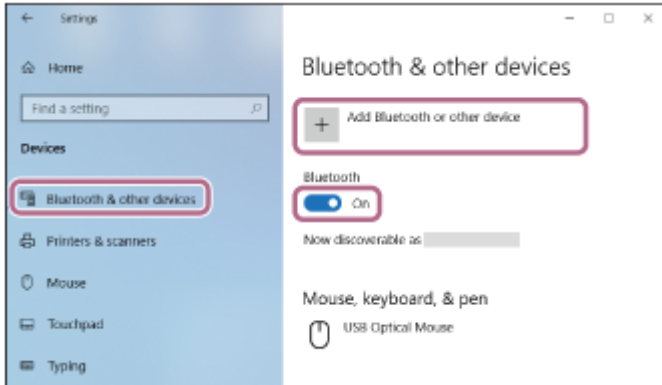

4. [Bluetooth] ögesine tıklayın.

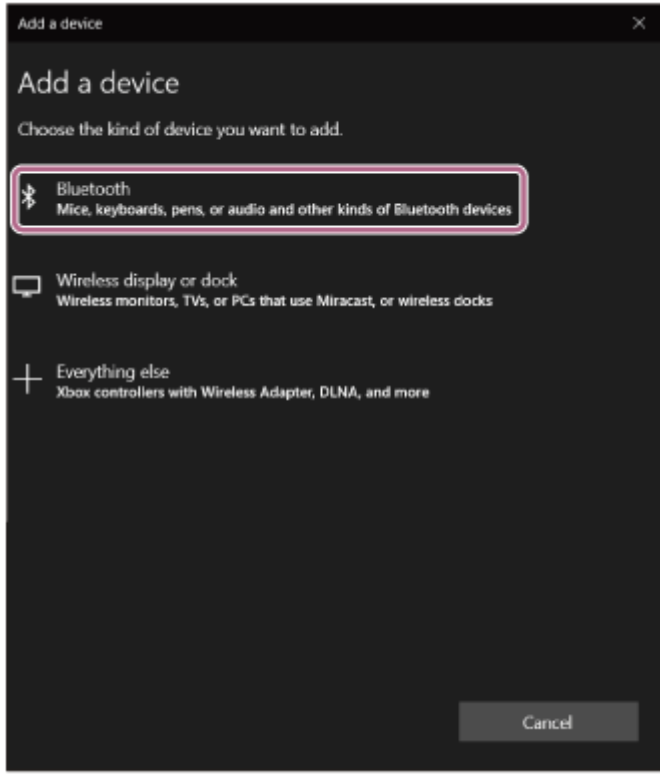

5. [WF-C700N] ögesine tıklayın.

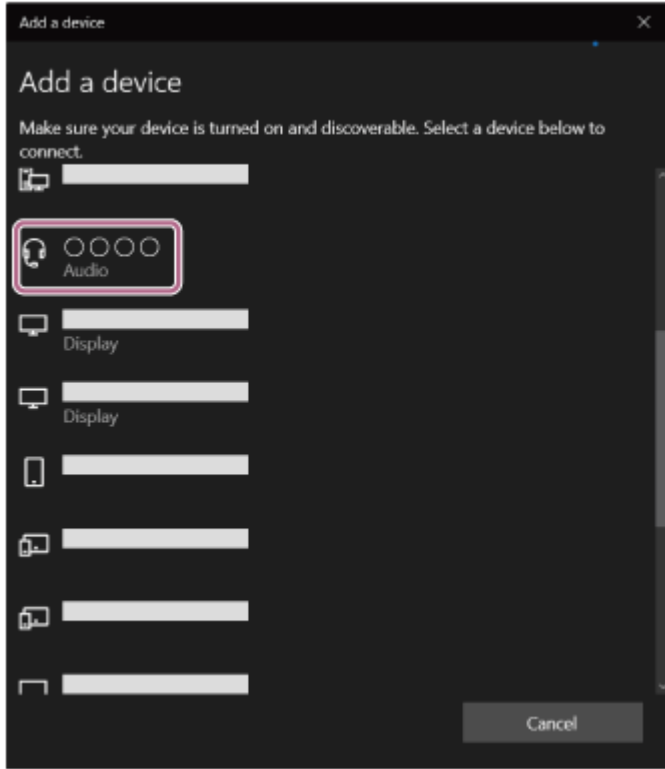

Ana anahtar* girişi gerekliyse, "0000" yazın.

Mikrofonlu kulaklık ve bilgisayar birbiriyle eşleştirilir ve birbirine bağlanır.

Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfına yerleştirildiğinde, şarj kılıfı üzerindeki gösterge (mavi) 10 kez yanıp söner.

Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfından çıkarılırken, aynı anda her iki mikrofonlu kulaklık biriminden de (ya da yalnızca tek bir mikrofonlu kulaklık birimi çıkarıldığında şarj kılıfından çıkarılan mikrofonlu kulaklık biriminden) bağlantının kurulduğunu belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

Bunlar bağlı değilse, "[Eşleştirilmiş bir bilgisayara \(Windows 10\) bağlanma](#)" bölümüne bakın.

Bilgisayarınızın ekranında [WF-C700N] görüntülenmezse, 3. adımda "Hızlı Eşleştirme işlevini kullanmadan bağlanmak için" kısmından başlayarak tekrar deneyin.

* Bir Ana anahtara "Şifre", "PIN kodu", "PIN numarası" veya "Parola" adı verilebilir.

İpucu

- Yukarıdaki işlem bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Tüm Bluetooth eşleştirme bilgilerini görmek için “[Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)” bölümüne bakın.

Not

- 5 dakika içinde eşleştirme yapılamazsa, eşleştirme modu iptal edilir. Bu durumda, ❶ . adımdan başlayarak işlemi tekrar başlatın.
- Bluetooth aygıtları eşleştğinde, aşağıdaki durumlar haricinde bunların tekrar eşleştirilmesine gerek yoktur:
 - Eşleştirme bilgileri onarım sonrasında vb. silindiğinde.
 - 9. aygıt eşleştirildiğinde
Mikrofonlu kulaklık en fazla 8 aygıt ile eşleştirilebilir. 8 aygıt halihazırda eşlenmiş durumdayken yeni bir aygıt eşleştirilirse, yeni aygıtın bilgileri, en eski tarihte eşleştirilen aygıtın kayıt bilgilerinin üzerine yazılır.
 - Mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgileri Bluetooth aygıtından silindiğinde
 - Mikrofonlu kulaklık başlangıç durumuna getirildiğinde
Tüm eşleştirme bilgileri silinir. Bu durumda bağlı aygıttan mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgilerini silin ve bunları tekrar eşleştirin.
- Mikrofonlu kulaklık birden fazla aygıt ile eşleştirilebilir ancak bir defada yalnızca 1 aygıttan müzik oynatabilir.

İlgili Konu

- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Eşleştirilmiş bir bilgisayara \(Windows 10\) bağlanma](#)
- [Bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme](#)
- [Bluetooth bağlantısını kesin \(kullanımdan sonra\)](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N

Bir bilgisayar (Mac) ile eşleştirme ve bağlanma

Bağlanmak istediğiniz aygıtı kaydetme işlemine “eşleştirme” adı verilir. Öncelikle, ilk defa mikrofonlu kulaklık ile birlikte kullanmak için bir aygıtı eşleştirin.

Uyumlu İşletim Sistemi

macOS (sürüm 11 veya üzeri)

Çalıştırmaya başlamadan önce aşağıdakilerden emin olun:

- Bilgisayarınızda, müzik oynatma bağlantılarını (A2DP) destekleyen bir Bluetooth işlevinin bulunduğundan.
- Bilgisayar ile mikrofonlu kulaklık arasında en fazla 1 m bulunduğundan.
- Mikrofonlu kulaklığın yeterli düzeyde şarj edilmiş olduğundan.
- Bilgisayar için kullanma kılavuzunun elinizde bulunduğundan.
- Kullanmakta olduğunuz bilgisayara bağlı olarak dahili Bluetooth bağdaştırıcısının açılması gerekebilir. Bluetooth bağdaştırıcısının nasıl açılacağını bilmiyorsanız veya bilgisayarınızda dahili bir Bluetooth bağdaştırıcısı bulunup bulunmadığından emin değilseniz, bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Bilgisayar hoparlörünü AÇIK moda ayarlayın.
Bilgisayar hoparlörü  “KAPALI” moduna ayarlanırsa, mikrofonlu kulaklıktan herhangi bir ses duyulamaz.


Bilgisayar hoparlörü AÇIK modda



1 Bu mikrofonlu kulaklık üzerinde eşleştirme moduna girin.

Mikrofonlu kulaklığı satın aldıktan sonra veya mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirdikten sonra bir aygıtla ilk kez eşleştirdiğinizde (mikrofonlu kulaklıkta eşleştirme bilgisi bulunmadığında)

1. Her iki mikrofonlu kulaklık birimini de şarj kılıfından çıkarın.

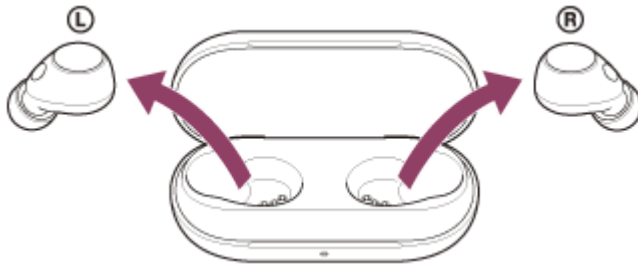


Mikrofonlu kulaklık otomatik olarak açılır.

Mikrofonlu kulaklık otomatik olarak eşleştirme moduna girer.

Bir bildirim sesi verilecek ve sesli kılavuzun, aynı anda mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de “Pairing” (Eşleme) dediğini duyacaksınız.

İkinci veya izleyen bir aygıtı eşleştirdiğinizde (mikrofonlu kulaklığın diğer aygıtlar için eşleştirme bilgileri vardır)

1. Mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfına yerleştirin.

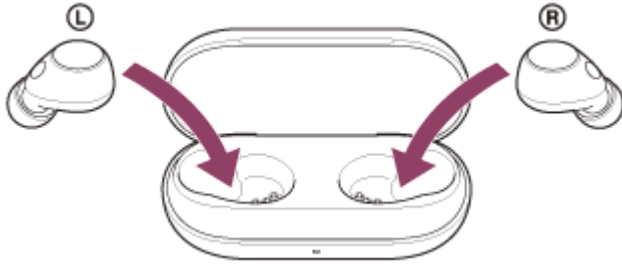


Şarj kılıfı kapağını açık bırakın.

2. Şarj kılıfı kapağı açıkken, şarj kılıfının arkasındaki eşleştirme düğmesini yaklaşık 5 saniye ya da daha uzun süreyle basılı tutun.

Not

- Şarj kılıfı kapağı kapalıyken mikrofonlu kulaklık eşleştirme moduna girmez.

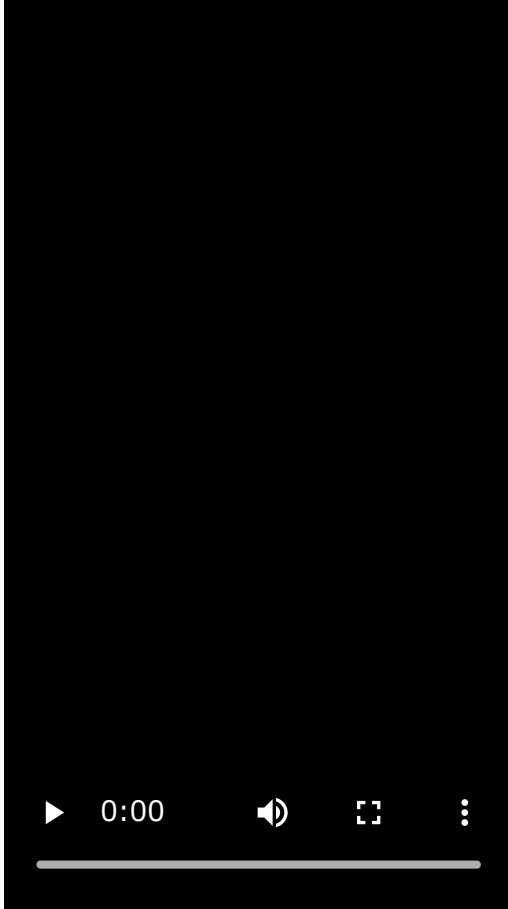

Şarj kılıfındaki gösterge (mavi), arka arkaya iki kez yanıp söner ve mikrofonlu kulaklık eşleştirme moduna geçer. Eşleştirme moduna girdikten sonra mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfından çıkarabilirsiniz.

- 2 Bilgisayar bekleme veya uyku modundaydı, bilgisayarı bekleme veya uyku modundan çıkarın.

- 3 Bilgisayarı kullanarak mikrofonlu kulaklığı eşleştirin.

1. Ekranın altındaki Takma Biriminden [ (System Preferences)] - [Bluetooth] öğesini seçin.



2. [Bluetooth] ekranından [WF-C700N] öğesini seçin ve [Connect] öğesine tıklayın.



Ana anahtar* girişi gerekiyorsa, "0000" yazın.

Mikrofonlu kulaklık ve bilgisayar birbiriyle eşleştirilir ve birbirine bağlanır.

Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfına yerleştirildiğinde, şarj kılıfı üzerindeki gösterge (mavi) 10 kez yanıp söner.

Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfından çıkarılırken, aynı anda her iki mikrofonlu kulaklık biriminden de (ya da yalnızca tek bir mikrofonlu kulaklık birimi çıkarıldığında şarj kılıfından çıkarılan mikrofonlu kulaklık biriminden) bağlantının kurulduğunu belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

Bunlar bağlı değilse, "[Eşleştirilmiş bir bilgisayara \(Mac\) bağlanma](#)" bölümüne bakın.

[WF-C700N] bilgisayar ekranınızda görüntülenmezse, 3. adımdan başlayarak işlemi yeniden başlatın.

* Bir Ana anahtara "Şifre", "PIN kodu", "PIN numarası" veya "Parola" adı verilebilir.

İpucu

- Yukarıdaki işlem bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Tüm Bluetooth eşleştirme bilgilerini görmek için "[Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)" bölümüne bakın.

Not

- 5 dakika içinde eşleştirme yapılamazsa, eşleştirme modu iptal edilir. Bu durumda, 1. adımdan başlayarak işlemi tekrar başlatın.
- Bluetooth aygıtları eşleştğinde, aşağıdaki durumlar haricinde bunların tekrar eşleştirilmesine gerek yoktur:
 - Eşleştirme bilgileri onarım sonrasında vb. silindiğinde.
 - 9. aygıt eşleştirildiğinde
Mikrofonlu kulaklık en fazla 8 aygıt ile eşleştirilebilir. 8 aygıt halihazırda eşlenmiş durumdayken yeni bir aygıt eşleştirilirse, yeni aygıtın bilgileri, en eski tarihte eşleştirilen aygıtın kayıt bilgilerinin üzerine yazılır.
 - Mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgileri Bluetooth aygıtından silindiğinde
 - Mikrofonlu kulaklık başlangıç durumuna getirildiğinde
Tüm eşleştirme bilgileri silinir. Bu durumda bağlı aygıttan mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgilerini silin ve bunları tekrar eşleştirin.

- Mikrofonlu kulaklık birden fazla aygıt ile eşleştirilebilir ancak bir defada yalnızca 1 aygıttan müzik oynatabilir.

İlgili Konu

- Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması
- Eşleştirilmiş bir bilgisayara (Mac) bağlanma
- Bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme
- Bluetooth bağlantısını kesin (kullanımdan sonra)
- Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme

5-047-131-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N


Eşleştirilmiş bir bilgisayara (Windows 11) bağlanma

Çalıştırmaya başlamadan önce aşağıdakilerden emin olun:

- Kullanmakta olduğunuz bilgisayara bağlı olarak dahili Bluetooth bağdaştırıcısının açılması gerekebilir. Bluetooth bağdaştırıcısının nasıl açılacağını bilmiyorsanız veya bilgisayarınızda dahili bir Bluetooth bağdaştırıcısı bulunup bulunmadığından emin değilseniz, bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

1 Bilgisayar bekleme veya uyku modundaydı, bilgisayarı bekleme veya uyku modundan çıkarın.

2 Mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfından çıkarın.

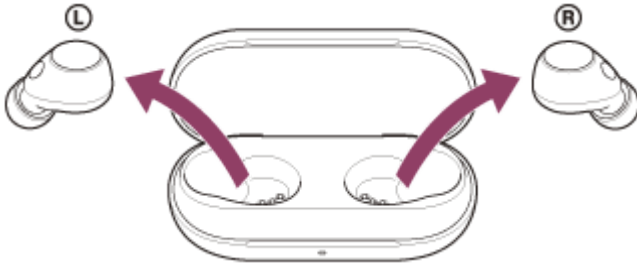


Mikrofonlu kulaklık otomatik olarak açılır.

Mikrofonlu kulaklık son bağlı ağıta otomatik bağlandığında, aynı anda her iki mikrofonlu kulaklık biriminden de (ya da yalnızca tek bir mikrofonlu kulaklık birimi çıkarıldığında şarj kılıfından çıkarılan mikrofonlu kulaklık biriminden) bağlantının kurulduğunu belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.


Bilgisayar üzerinden bağlantı durumunu kontrol edin. Bağlı değilse, **3** . adıma ilerleyin.

3 Bilgisayarı kullanarak mikrofonlu kulaklığı seçin.


1. Araç çubuğundaki hoparlör simgesine sağ tıklayın ve [Sound settings] öğesini seçin.

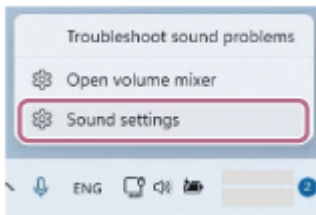


2. [Sound] ekranında [Output] ve [Input] için [WF-C700N] seçimini yapın.

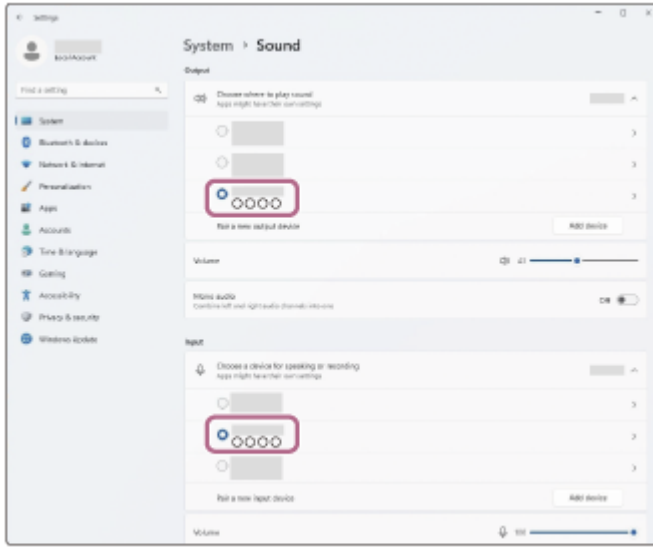

- [Output] ve [Input] için [WF-C700N] görüntülenmezse 3. adıma ilerleyin.
3. [More sound settings] ögesine tıklayın.

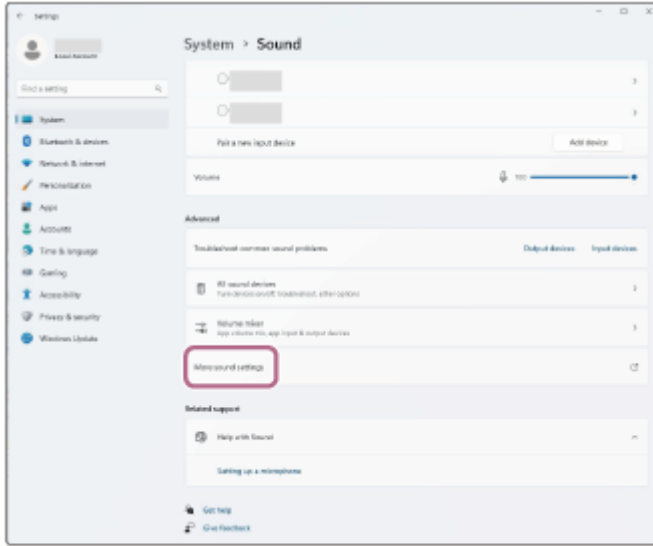


4. [Sound] ekranındaki [Playback] sekmesinde [WF-C700N] ögesini seçin, sağ tıklayın ve görüntülenen menüden [Connect] seçimini yapın.

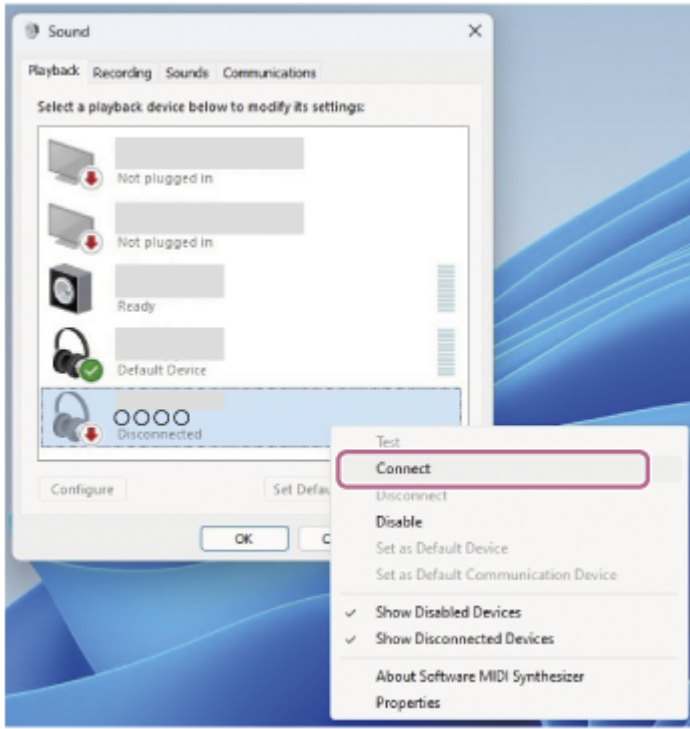

Aynı anda, her iki mikrofonlu kulaklık biriminden de (ya da yalnızca tek bir mikrofonlu kulaklık birimi çıkarıldığında şarj kılıfından çıkarılan mikrofonlu kulaklık biriminden) bağlantının kurulduğunu belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

5. [Recording] sekmesinde, [WF-C700N] öğesini seçin, sağ tıklayın ve görüntülenen menüden [Connect] seçimini yapın.

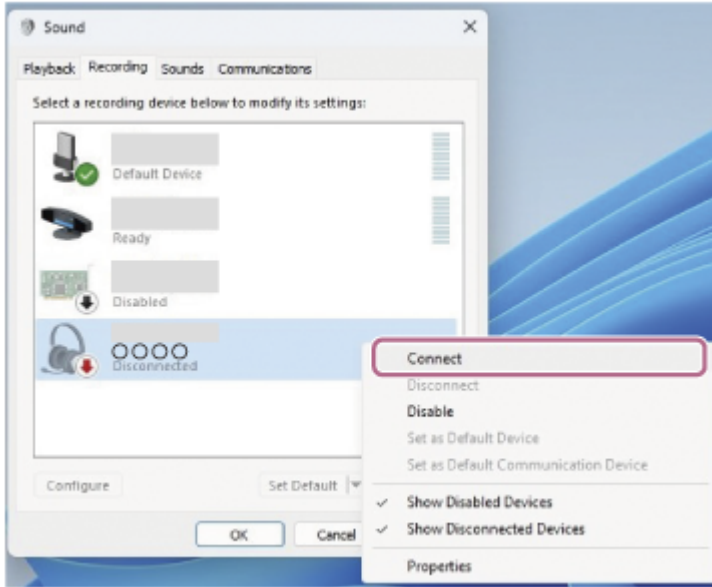

İpucu

- Yukarıdaki işlem bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

Not

- Müzik oynatma ses kalitesi düşükse, bilgisayar ayarlarında müzik oynatma bağlantısını destekleyen A2DP işlevinin etkinleştirilmiş olduğunu teyit edin. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Son bağlanan Bluetooth aygıtı mikrofonlu kulaklığın yakınına yerleştirilirse, mikrofonlu kulaklık, mikrofonlu kulaklığın açılması ile otomatik olarak bu ağıta bağlanabilir. Böyle bir durumda, son bağlanan aygıtın üzerindeki Bluetooth işlevini devre dışı bırakın veya gücü kapatın.

- Bilgisayarınızı mikrofonslu kulaklıęa baęlayamıyorsanız, bilgisayarınızdaki mikrofonslu kulaklık eşleřtirme bilgilerini silin ve yeniden eşleřtirme yapın. Bilgisayarınız üzerinde yapılacak işlemler için bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

İlgili Konu

- Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz baęlantı kurulması
- Bir bilgisayar (Windows® 11) ile eşleřtirme ve baęlanma
- Bir Bluetooth baęlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme
- Bluetooth baęlantısını kesin (kullanımdan sonra)
- Bilgisayarınızdan görüntülü görüşme yapma

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N


Eşleştirilmiş bir bilgisayara (Windows 10) bağlanma

Çalıştırmaya başlamadan önce aşağıdakilerden emin olun:

- Kullanmakta olduğunuz bilgisayara bağlı olarak dahili Bluetooth bağdaştırıcısının açılması gerekebilir. Bluetooth bağdaştırıcısının nasıl açılacağını bilmiyorsanız veya bilgisayarınızda dahili bir Bluetooth bağdaştırıcısı bulunup bulunmadığından emin değilseniz, bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

1 Bilgisayar bekleme veya uyku modundaydı, bilgisayarı bekleme veya uyku modundan çıkarın.

2 Mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfından çıkarın.

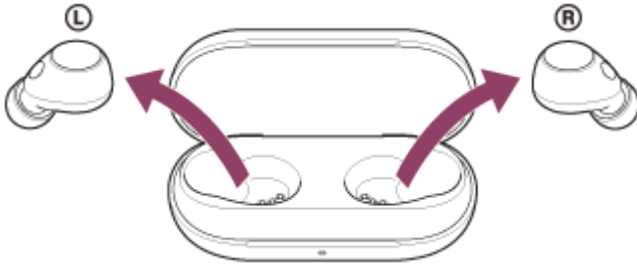


Mikrofonlu kulaklık otomatik olarak açılır.

Mikrofonlu kulaklık son bağlı ağıta otomatik bağlandığında, aynı anda her iki mikrofonlu kulaklık biriminden de (ya da yalnızca tek bir mikrofonlu kulaklık birimi çıkarıldığında şarj kılıfından çıkarılan mikrofonlu kulaklık biriminden) bağlantının kurulduğunu belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.


Bilgisayar üzerinden bağlantı durumunu kontrol edin. Bağlı değilse, **3** . adıma ilerleyin.

3 Bilgisayarı kullanarak mikrofonlu kulaklığı seçin.

1. Araç çubuğundaki hoparlör simgesine sağ tıklayın ve [Open Sound settings] öğesini seçin.

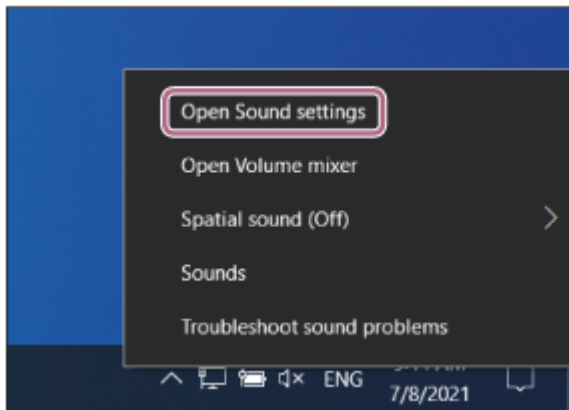


2. [Choose your output device] açılır menüsünden [Headphones (WF-C700N Stereo)] öğesini seçin.

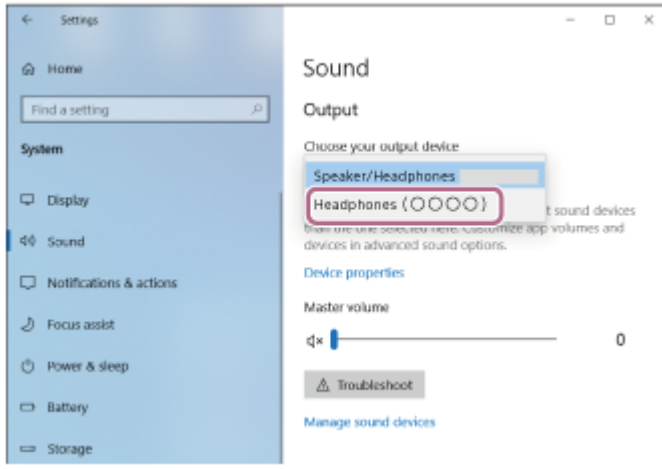


Açılır menüde [Headphones (WF-C700N Stereo)] görüntülenmezse 3. adıma geçin.


3. [Sound Control Panel] öğesine tıklayın, [Sound] ekranındaki [Playback] sekmesine sağ tıklayın ve [Show Disconnected Devices] onay kutusunu işaretleyin.

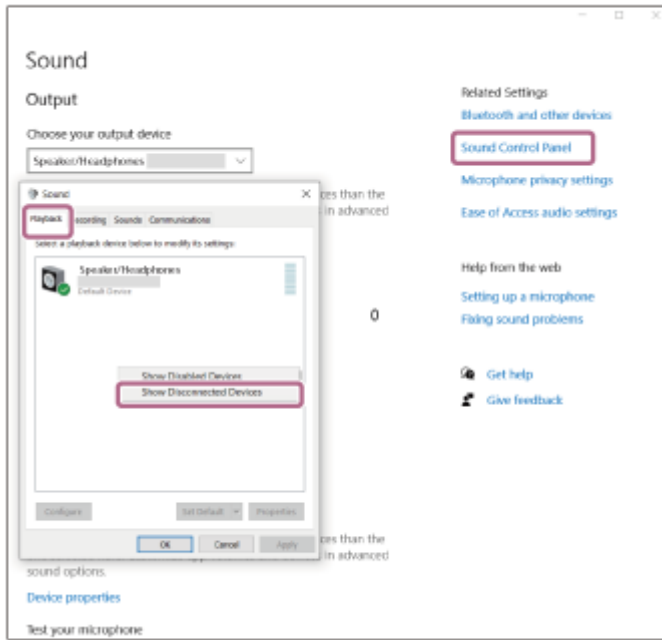

4. Görüntülenen menüden [Connect] öğesini seçin.

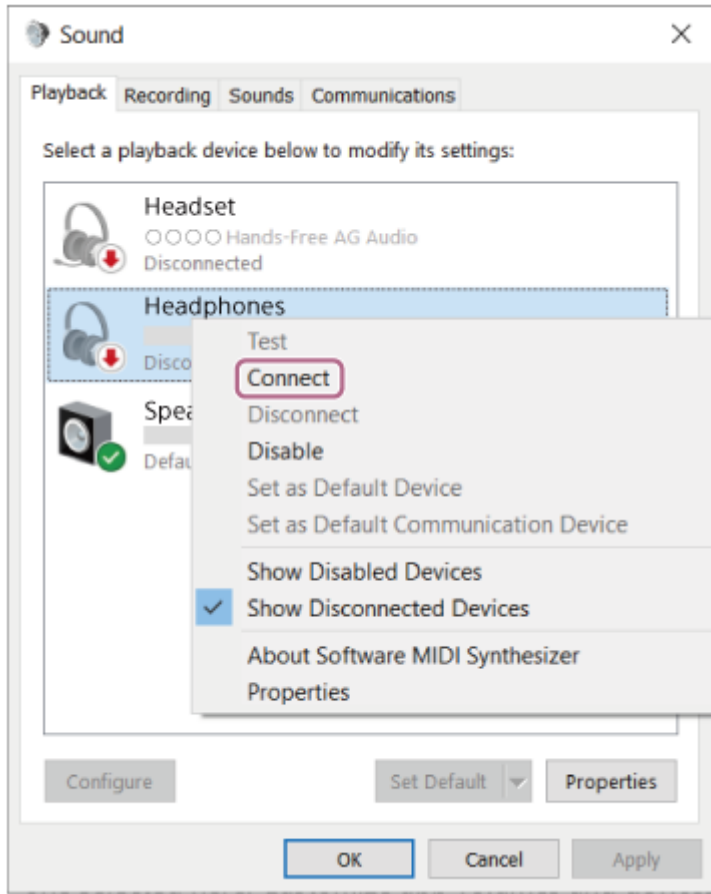

Aynı anda, her iki mikrofonlu kulaklık biriminden de (ya da yalnızca tek bir mikrofonlu kulaklık birimi çıkarıldığında şarj kılıfından çıkarılan mikrofonlu kulaklık biriminden) bağlantının kurulduğunu belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

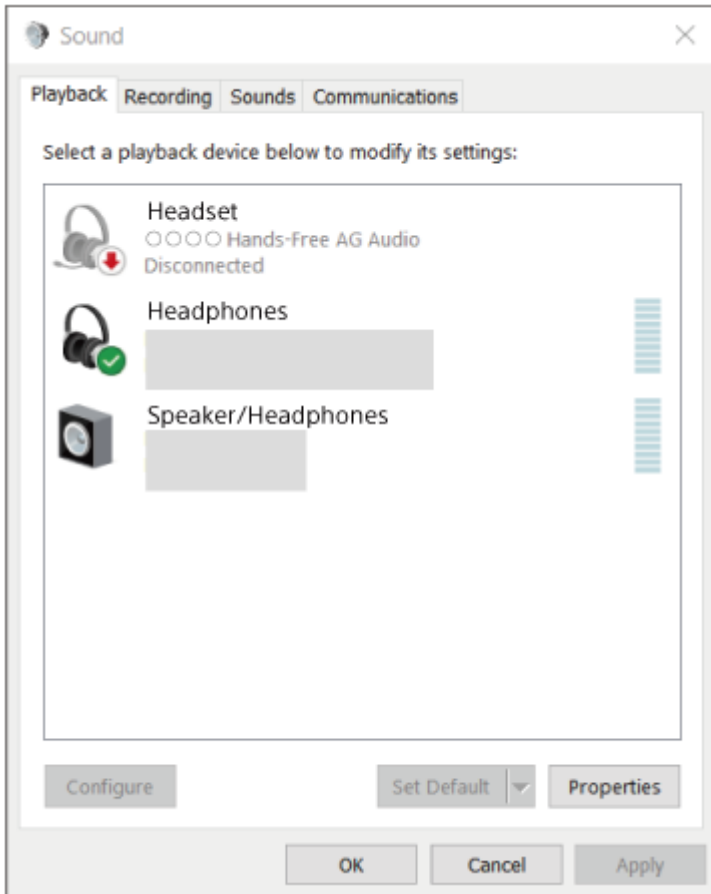

- Yukarıdaki işlem bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

Not

- Müzik oynatma ses kalitesi düşükse, bilgisayar ayarlarında müzik oynatma bağlantısını destekleyen A2DP işlevinin etkinleştirilmiş olduğunu teyit edin. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Son bağlanan Bluetooth aygıtı mikrofonslu kulaklığın yakınına yerleştirilirse, mikrofonslu kulaklık, mikrofonslu kulaklığın açılması ile otomatik olarak bu aygıta bağlanabilir. Böyle bir durumda, son bağlanan aygıtın üzerindeki Bluetooth işlevini devre dışı bırakın veya gücü kapatın.
- Bilgisayarınızı mikrofonslu kulaklığa bağlayamıyorsanız, bilgisayarınızdaki mikrofonslu kulaklık eşleştirme bilgilerini silin ve yeniden eşleştirme yapın. Bilgisayarınız üzerinde yapılacak işlemler için bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

İlgili Konu

- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Bir bilgisayar \(Windows 10\) ile eşleştirme ve bağlanma](#)
- [Bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme](#)
- [Bluetooth bağlantısını kesin \(kullanımdan sonra\)](#)
- [Bilgisayarınızdan görüntülü görüşme yapma](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N

Eşleştirilmiş bir bilgisayara (Mac) bağlanma

Uyumlu İşletim Sistemi

macOS (sürüm 11 veya üzeri)

Çalıştırmaya başlamadan önce aşağıdakilerden emin olun:


- Kullanmakta olduğunuz bilgisayara bağlı olarak dahili Bluetooth bağdaştırıcısının açılması gerekebilir. Bluetooth bağdaştırıcısının nasıl açılacağını bilmiyorsanız veya bilgisayarınızda dahili bir Bluetooth bağdaştırıcısı bulunup bulunmadığından emin değilseniz, bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Bilgisayar hoparlörünü AÇIK moda ayarlayın.
Bilgisayar hoparlörü  "KAPALI" moduna ayarlanırsa, mikrofonlu kulaklıktan herhangi bir ses duyulamaz.

Bilgisayar hoparlörü AÇIK modda



1 Bilgisayar bekleme veya uyku modundaysa, bilgisayarı bekleme veya uyku modundan çıkarın.

2 Mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfından çıkarın.

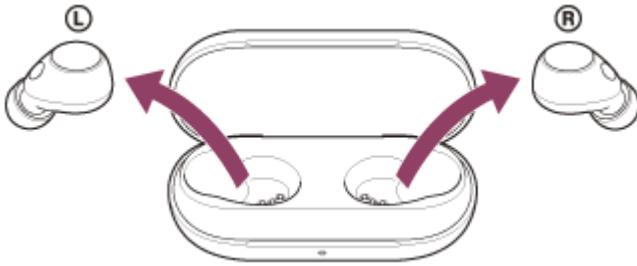

Mikrofonlu kulaklık otomatik olarak açılır.

Mikrofonlu kulaklık son bağlı ağıta otomatik bağlandığında, aynı anda her iki mikrofonlu kulaklık biriminden de (ya da yalnızca tek bir mikrofonlu kulaklık birimi çıkarıldığında şarj kılıfından çıkarılan mikrofonlu kulaklık biriminden) bağlantının kurulduğunu belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.


Bilgisayar üzerinden bağlantı durumunu kontrol edin. Bağlı değilse, **3** . adıma ilerleyin.

3 Bilgisayarı kullanarak mikrofonlu kulaklığı seçin.

1. Ekranın altındaki Takma Biriminden [ (System Preferences)] - [Bluetooth] ögesini seçin.



2. Bilgisayarın Kontrol düğmesine basarken [Bluetooth] ekranında [WF-C700N] öğesine tıklayın ve açılır menüden [Connect] öğesini seçin.

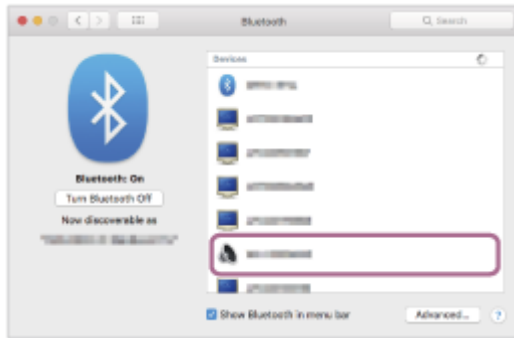

Aynı anda, her iki mikrofonlu kulaklık biriminden de (ya da yalnızca tek bir mikrofonlu kulaklık birimi çıkarıldığında şarj kılıfından çıkarılan mikrofonlu kulaklık biriminden) bağlantının kurulduğunu belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

İpucu

- Yukarıdaki işlem bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

Not

- Müzik oynatma ses kalitesi düşükse, bilgisayar ayarlarında müzik oynatma bağlantısını destekleyen A2DP işlevinin etkinleştirilmiş olduğunu teyit edin. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Son bağlanan Bluetooth aygıtı mikrofonlu kulaklığın yakınına yerleştirilirse, mikrofonlu kulaklık, mikrofonlu kulaklığın açılması ile otomatik olarak bu aygıta bağlanabilir. Böyle bir durumda, son bağlanan aygıtın üzerindeki Bluetooth işlevini devre dışı bırakın veya gücü kapatın.
- Bilgisayarınızı mikrofonlu kulaklığa bağlayamıyorsanız, bilgisayarınızdaki mikrofonlu kulaklık eşleştirme bilgilerini silin ve yeniden eşleştirme yapın. Bilgisayarınız üzerinde yapılacak işlemler için bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

İlgili Konu

- Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması
- Bir bilgisayar (Mac) ile eşleştirme ve bağlanma
- Bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme
- Bluetooth bağlantısını kesin (kullanımdan sonra)
- Bilgisayarınızdan görüntülü görüşme yapma

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N

Bir Bluetooth aygıtı ile eşleştirme ve bağlanma

Bağlanmak istediğiniz aygıtı kaydetme işlemine “eşleştirme” adı verilir. Öncelikle, ilk defa mikrofonlu kulaklık ile birlikte kullanmak için bir aygıtı eşleştirin.


Çalıştırmaya başlamadan önce aşağıdakilerden emin olun:

- Bluetooth aygıtı ile mikrofonlu kulaklık arasında en fazla 1 m bulunduğundan.
- Mikrofonlu kulaklığın yeterli düzeyde şarj edilmiş olduğundan.
- Bluetooth aygıtı için kullanma kılavuzunun elinizde bulunduğundan.

1 Bu mikrofonlu kulaklık üzerinde eşleştirme moduna girin.

Mikrofonlu kulaklığı satın aldıktan sonra veya mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirdikten sonra bir aygıtlı ilk kez eşleştirdiğinizde (mikrofonlu kulaklıkta eşleştirme bilgisi bulunmadığında)

1. Her iki mikrofonlu kulaklık birimini de şarj kılıfından çıkarın.

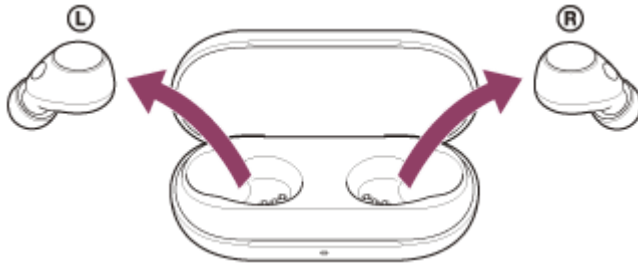


Mikrofonlu kulaklık otomatik olarak açılır.

Mikrofonlu kulaklık otomatik olarak eşleştirme moduna girer.

Bir bildirim sesi verilecek ve sesli kılavuzun, aynı anda mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de “Pairing” (Eşleme) dediğini duyacaksınız.

İkinci veya izleyen bir aygıtı eşleştirdiğinizde (mikrofonlu kulaklığın diğer aygıtlar için eşleştirme bilgileri vardır)

1. Mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfına yerleştirin.

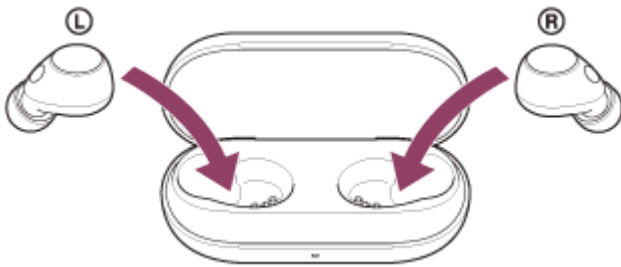


Şarj kılıfı kapağını açık bırakın.

2. Şarj kılıfı kapağı açıkken, şarj kılıfının arkasındaki eşleştirme düğmesini yaklaşık 5 saniye ya da daha uzun süreyle basılı tutun.

Not

- Şarj kılıfı kapağı kapalıyken mikrofonlu kulaklık eşleştirme moduna girmez.

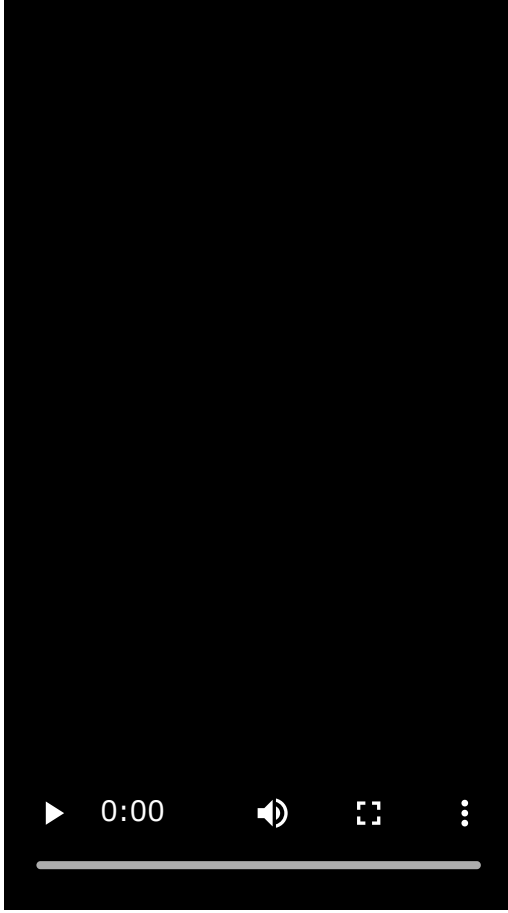

Şarj kılıfındaki gösterge (mavi), arka arkaya iki kez yanıp söner ve mikrofonlu kulaklık eşleştirme moduna geçer. Eşleştirme moduna girdikten sonra mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfından çıkarabilirsiniz.

2 Bu mikrofonlu kulaklık için arama yapmak üzere Bluetooth aygıtında eşleştirme prosedürünü gerçekleştirin.

Bluetooth aygıtının algılanan aygıtlar listesinde [WF-C700N] görüntülenecektir. Bu görüntülenmezse, 1 . adımdan başlayarak işlemi tekrar başlatın.

3 Eşleştirme için Bluetooth aygıtında görüntülenen [WF-C700N] öğesini seçin.

Ana anahtar* girişi gerekiyorsa, "0000" yazın.

* Bir Ana anahtara "Şifre", "PIN kodu", "PIN numarası" veya "Parola" adı verilebilir.

4 Bluetooth aygıtından Bluetooth bağlantısını gerçekleştirin.

Mikrofonlu kulaklık ve Bluetooth aygıtı birbirine bağlanır.

Bazı aygıtlar, eşleştirme tamamlandığında mikrofonlu kulaklık ile otomatik olarak bağlantı kurar.

Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfına yerleştirildiğinde, şarj kılıfı üzerindeki gösterge (mavi) 10 kez yanıp söner.

Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfından çıkarılırken, aynı anda her iki mikrofonlu kulaklık biriminden de (ya da yalnızca tek bir mikrofonlu kulaklık birimi çıkarıldığında şarj kılıfından çıkarılan mikrofonlu kulaklık biriminden) bağlantının kurulduğunu belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

Bunlar bağlı değilse, "[Eşleştirilmiş bir Bluetooth aygıtına bağlanma](#)" bölümüne bakın.

İpucu

- Yukarıdaki işlem bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen Bluetooth aygıtı ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

- Tüm Bluetooth eşleştirme bilgilerini görmek için “[Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)” bölümüne bakın.

Not

- 5 dakika içinde eşleştirme yapılamazsa, eşleştirme modu iptal edilir. Bu durumda, ❶ . adımdan başlayarak işlemi tekrar başlatın.
- Bluetooth aygıtları eşleştğinde, aşağıdaki durumlar haricinde bunların tekrar eşleştirilmesine gerek yoktur:
 - Eşleştirme bilgileri onarım sonrasında vb. silindiğinde.
 - 9. aygıt eşleştirildiğinde
Mikrofonlu kulaklık en fazla 8 aygıt ile eşleştirilebilir. 8 aygıt halihazırda eşlenmiş durumdayken yeni bir aygıt eşleştirilirse, yeni aygıtın bilgileri, en eski tarihte eşleştirilen aygıtın kayıt bilgilerinin üzerine yazılır.
 - Mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgileri Bluetooth aygıtından silindiğinde
 - Mikrofonlu kulaklık başlangıç durumuna getirildiğinde
Tüm eşleştirme bilgileri silinir. Bu durumda bağlı aygıttan mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgilerini silin ve bunları tekrar eşleştirin.
- Mikrofonlu kulaklık birden fazla aygıt ile eşleştirilebilir ancak bir defada yalnızca 1 aygıttan müzik oynatabilir.


İlgili Konu

- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Eşleştirilmiş bir Bluetooth aygıtına bağlanma](#)
- [Bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme](#)
- [Bluetooth bağlantısını kesin \(kullanımdan sonra\)](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N

Eşleştirilmiş bir Bluetooth aygıtına bağlanma

1 Mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfından çıkarın.

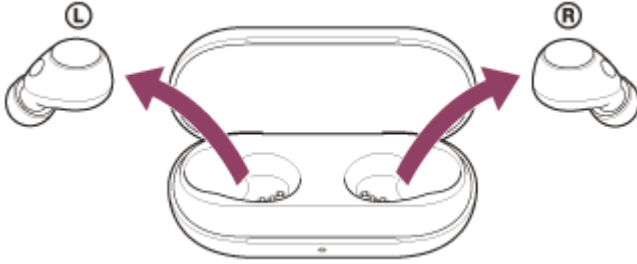

Mikrofonlu kulaklık otomatik olarak açılır.

Mikrofonlu kulaklık son bağlı aygıtı otomatik bağlandığında, aynı anda her iki mikrofonlu kulaklık biriminden de (ya da yalnızca tek bir mikrofonlu kulaklık birimi çıkarıldığında şarj kılıfından çıkarılan mikrofonlu kulaklık biriminden) bağlantının kurulduğunu belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

Bluetooth aygıtı üzerinden bağlantı durumunu kontrol edin. Bağlı değilse, 2 . adıma ilerleyin.

2 Bluetooth aygıtından Bluetooth bağlantısını gerçekleştirin.

Bluetooth aygıtınız üzerinde yapılacak işlemler için Bluetooth aygıtı ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

Aynı anda, her iki mikrofonlu kulaklık biriminden de (ya da yalnızca tek bir mikrofonlu kulaklık birimi çıkarıldığında şarj kılıfından çıkarılan mikrofonlu kulaklık biriminden) bağlantının kurulduğunu belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

İpucu

- Yukarıdaki işlem bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen Bluetooth aygıtı ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

Not

- Son bağlanan Bluetooth aygıtı mikrofonlu kulaklığın yakınına yerleştirilirse, mikrofonlu kulaklık, mikrofonlu kulaklığın açılması ile otomatik olarak bu aygıtı bağlanabilir. Böyle bir durumda, son bağlanan aygıtın üzerindeki Bluetooth işlevini devre dışı bırakın veya gücü kapatın.
- Bluetooth aygıtınızı mikrofonlu kulaklığa bağlayamıyorsanız, Bluetooth aygıtınızdaki mikrofonlu kulaklık eşleştirme bilgilerini silin ve yeniden eşleştirme yapın. Bluetooth aygıtınız üzerinde yapılacak işlemler için Bluetooth aygıtı ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

İlgili Konu

- Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması
- Bir Bluetooth aygıtı ile eşleştirme ve bağlanma
- Bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme
- Bluetooth bağlantısını kesin (kullanımdan sonra)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N


Mikrofonlu kulaklığın aynı anda 2 aygıtla bağlanması (çok noktalı bağlantı)

[Connect to 2 devices simultaneously] “Sony | Headphones Connect” uygulamasıyla açıldığında, mikrofonlu kulaklık aşağıdaki işlemleri yapmanızı sağlayarak Bluetooth bağlantıları ile aynı anda 2 aygıtla bağlanabilir.

- 2 akıllı telefon için gelen arama bekleme
Bir akıllı telefonda çalan müziği mikrofonlu kulaklıkla dinleyebilir, her iki akıllı telefon için gelen aramayı bekleyebilir ve gelen arama yanıtlandığında konuşabilirsiniz.



- 2 aygıt arasında müzik oynatmayı değiştirme
Yeniden Bluetooth bağlantısı gerçekleştirilmeden müzik oynatmayı bir aygıttan diğerine değiştirebilirsiniz.

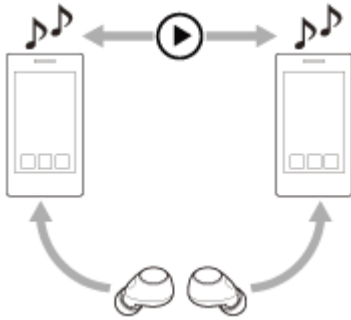

Mikrofonlu kulaklığın Bluetooth bağlantıları ile aynı anda 2 aygıtla bağlanması

Bağlanmadan önce, “Sony | Headphones Connect” uygulamasının 2 aygıttan birinde yüklü olduğundan emin olun.

- 1 Mikrofonlu kulaklığı 2 aygıtla sırasıyla eşleştirin.
- 2 “Sony | Headphones Connect” uygulamasının yüklü olduğu aygıtı, mikrofonlu kulaklıkla bir Bluetooth bağlantısı kurmak için çalıştırın.
- 3 [Connect to 2 devices simultaneously] ögesini “Sony | Headphones Connect” uygulamasıyla açın.
- 4 Mikrofonlu kulaklıkla bir Bluetooth bağlantısı kurmak için ikinci aygıtı çalıştırın.

2 aygıt zaten Bluetooth bağlantıları aracılığıyla bağlıyken, eşleştirilmiş üçüncü bir aygıtı Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir mikrofonlu kulaklığa bağlamaya çalışırken, en son müzik çalan aygıtla Bluetooth bağlantısı korunacak ve diğer aygıtla olan Bluetooth bağlantısı kesilecektir. Ardından, üçüncü aygıt ile mikrofonlu kulaklık arasında bir Bluetooth bağlantısı kurulur.

Mikrofonlu kulaklık Bluetooth bağlantılarıyla 2 aygıtı bağlandığında müzik oynatma

- Mikrofonlu kulaklığı çalıştırarak müzik çalarken, müzik son çalınan aygıttan çalınır.
- Diğer aygıttan müzik çalmak istiyorsanız, müziği çalan cihazda oynatmayı durdurun ve diğer aygıtı çalıştırarak oynatmayı başlatın.

Birinci aygıtta müzik çalarken ikinci aygıtı çalıştırarak oynatmaya başlasanız bile, birinci aygıttan gelen müzik mikrofonlu kulaklıktan duyulmaya devam edecektir. Bu durumda, birinci aygıtta oynatmayı durdurursanız, mikrofonlu kulaklık aracılığıyla ikinci aygıttan müzik dinleyebilirsiniz.

Mikrofonlu kulaklık Bluetooth bağlantılarıyla 2 aygıtı bağlandığında telefonda konuşma

- Mikrofonlu kulaklık aynı anda 2 akıllı telefona Bluetooth bağlantılarıyla bağlandığında, her iki aygıt da bekleme modunda olacaktır.
- Birinci aygıtta bir gelen arama alındığında, mikrofonlu kulaklıktan bir zil sesi duyulur. Mikrofonlu kulaklıkta konuşurken ikinci aygıtta bir gelen arama alındığında, ikinci aygıttan bir zil sesi duyulur. Aramayı birinci aygıtta bitirerseniz, mikrofonlu kulaklıkla ikinci aygıttan zil sesi duyulacaktır.

İlgili Konu

- [“Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabilecekleriniz](#)
- [Bluetooth aygıtlarıyla kablolu bağlantı kurulması](#)
- [Bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme](#)
- [Ses aygıtının \(Bluetooth bağlantısı\) kontrol edilmesi](#)
- [Bir aramanın yanıtlanması](#)
- [Bir telefon araması için işlevler](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N

Bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme

Bluetooth aygıtınız aşağıdaki profilleri destekliyorsa, bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla aygıtı mikrofonlu kulaklığınızdan kontrol edebilir ve müzik dinlemenin keyfini çıkarabilirsiniz.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Kablosuz olarak kaliteli müziğin keyfini çıkarabilirsiniz.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Ses düzeyini, vb. ayarlayabilirsiniz.

İşlem, Bluetooth aygıtına göre değişiklik gösterebilir. Bluetooth aygıtı ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

1 Mikrofonlu kulaklık birimlerini kulaklarınıza takın.


Mikrofonlu kulaklığın kulaklarınıza nasıl takılacağını öğrenmek için “[Mikrofonlu kulaklığın takılması](#)” bölümüne bakın.

2 Mikrofonlu kulaklığı bir Bluetooth aygıtına bağlayın.

3 Oynatmayı başlatmak için Bluetooth aygıtını çalıştırın ve ses düzeyini orta düzeye ayarlayın.


4 Ses düzeyini ayarlamak için sol veya sağ mikrofonlu kulaklık birimi üzerindeki düğmeye basın.

- Ses düzeyini artırma: Müzik oynatma sırasında sağ mikrofonlu kulaklık birimi üzerindeki düğmeye hızlı bir şekilde 4 veya daha fazla kez basın.

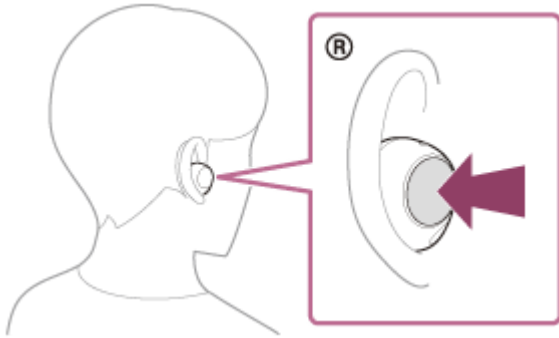

Düğmeye art arda bastığınızda, bir bildirim sesi çıkar ve kaç kez bastığınız fark etmeksizin ses düzeyi her 0,4 saniyede bir 1 kademe artar.

- Ses düzeyini azaltma: Müzik oynatma sırasında sol mikrofonlu kulaklık birimi üzerindeki düğmeye hızlı bir şekilde 4 veya daha fazla kez basın.

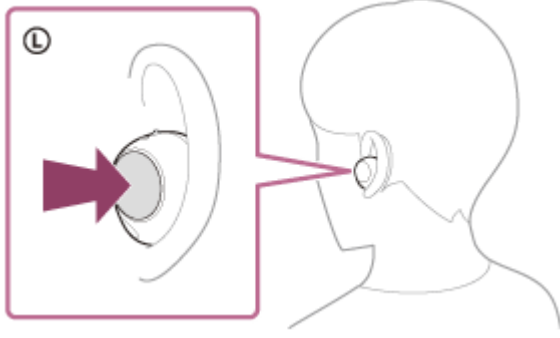

Düğmeye art arda bastığınızda, bir bildirim sesi çıkar ve kaç kez bastığınız fark etmeksizin ses düzeyi her 0,4 saniyede bir 1 kademe azalır.

Ses düzeyi maksimum veya minimum düzeye ulaştığında, bir alarm sesi duyulur.

İpucu

- Mikrofonlu kulaklık SCMS-T içerik korumasını destekler. SCMS-T içerik korumayı destekleyen bir portatif TV gibi bir aygıttan müzik veya mikrofonlu kulaklıktaki diğer sesleri dinleyebilirsiniz.
- Bluetooth aygıtına bağlı olarak, aygıt üzerinde ses düzeyinin ayarlanması veya ses çıkış ayarının yapılması gerekli olabilir.
- Ses düzeyi, "Sony | Headphones Connect" uygulamasından da ayarlanabilir. Bir arama ve müzik oynatma sırasında mikrofonlu kulaklık ses düzeyi bağımsız bir şekilde ayarlanabilir. Bir müzik oynatma sırasında ses düzeyini değiştirdiğinizde bir aramanın ses düzeyi değişmez.
- Düğmenin işlevi "Sony | Headphones Connect" uygulamasında [Volume Control] olarak değiştirilirse, mikrofonlu kulaklık ile de ses düzeyini ayarlayabilirsiniz.
- Ayrıca, yalnızca bir mikrofonlu kulaklık birimini şarj kılıfından çıkarıp kulağınıza takarak müzik dinleyebilirsiniz. Kulağınızda yalnızca sağ mikrofonlu kulaklık birimi takılıysa, müzik oynatmak için sağ mikrofonlu kulaklık birimindeki düğmeyi kullanın. Kulağınızda yalnızca sol mikrofonlu kulaklık birimi takılıysa, müzik oynatmak için bağlı aygıtı çalıştırın. Yalnızca bir mikrofonlu kulaklık birimi ile müzik dinlerken diğer mikrofonlu kulaklık birimini diğer kulağınıza takmanız durumunda, her iki mikrofonlu kulaklık birimiyle de müzik dinleyebilirsiniz.

Not

- Müzik oynatılmıyorken mikrofonlu kulaklık ile ses düzeyini ayarlayamazsınız.
- Düğmenin işlevini "Sony | Headphones Connect" uygulamasında [Volume Control] veya [Not Assigned] olarak değiştirirseniz, işlevin atandığı taraftaki tuşa 4 veya daha fazla kez basarak ses düzeyini ayarlayamayacaksınız.
 - Sağ mikrofonlu kulaklık birimi üzerindeki düğmenin işlevi [Volume Control] veya [Not Assigned] olarak değiştirilirse: Sağ mikrofonlu kulaklık birimi üzerindeki düğmeye 4 veya daha fazla kez basmak ses düzeyini artırmayacaktır.
 - Sol mikrofonlu kulaklık birimi üzerindeki düğmenin işlevi [Volume Control] veya [Not Assigned] olarak değiştirilirse: Sol mikrofonlu kulaklık birimi üzerindeki düğmeye 4 veya daha fazla kez basmak ses düzeyini azaltmayacaktır.
- İletişim koşulu kötü olduğunda, Bluetooth aygıtı mikrofonlu kulaklıktaki işleme yanlış tepki verebilir.

İlgili Konu


- Mikrofonlu kulaklığın takılması
- "Sony | Headphones Connect" uygulaması ile yapabilecekleriniz
- Yalnızca bir mikrofonlu kulaklık biriminin kullanılması
- Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması
- Ses aygıtının (Bluetooth bağlantısı) kontrol edilmesi

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N

Ses aygıtının (Bluetooth bağlantısı) kontrol edilmesi


Bluetooth aygıtınızın aygıt çalışma işlevini (uyumlu profil: AVRCP) desteklediğinden ve aşağıdaki işlemlerin kullanılabilir olduğundan emin olun. Kullanılabilir işlevler, Bluetooth aygıtına göre değişiklik gösterebilir; bu nedenle aygıtı ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için sağ mikrofonlu kulaklık birimini kullanabilirsiniz.

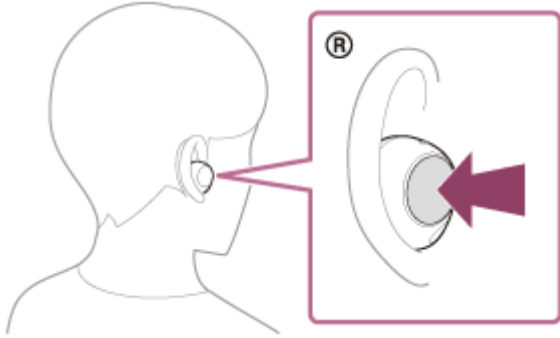

- Oynat/Duraklat: Düğmeye bir kez, kısa süreyle basın.
- Bir sonraki parçanın başına atla: Düğmeye iki kez hızlıca basın.
- Bir önceki parçanın (ya da oynatma sırasında mevcut parçanın) başına atla: Düğmeye 3 kez hızlıca basın.
- Ses düzeyini artırma: Müzik oynatma sırasında düğmeye hızlı bir şekilde 4 veya daha fazla kez basın. Düğmeye art arda bastığınızda, bir bildirim sesi çıkar ve kaç kez bastığınız fark etmeksizin ses düzeyi her 0,4 saniyede bir 1 kademe artar. Ses düzeyi maksimum düzeye ulaştığında, bir alarm sesi duyulur.

Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için sol mikrofonlu kulaklık birimini kullanabilirsiniz.

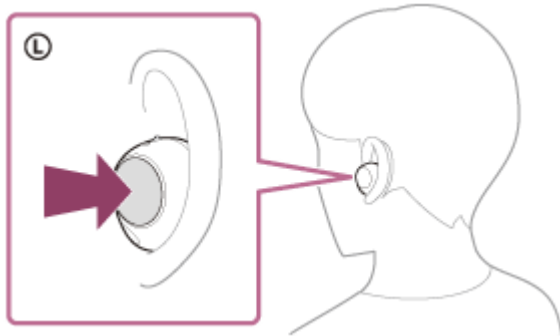

- Ses düzeyini azaltma: Müzik oynatma sırasında düğmeye hızlı bir şekilde 4 veya daha fazla kez basın. Düğmeye art arda bastığınızda, bir bildirim sesi çıkar ve kaç kez bastığınız fark etmeksizin ses düzeyi her 0,4 saniyede bir 1 kademe azalır. Ses düzeyi minimum düzeye ulaştığında, bir alarm sesi duyulur.

Düğmenin işlevi "Sony | Headphones Connect" uygulamasında [Volume Control] olarak değiştirilirse, işlevin atandığı düğmeyi kullanarak aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

- Ses düzeyini artırın: Ses düzeyini 1 kademe artırmak için müzik oynatma sırasında bir kez düğmeye basın.
- Ses düzeyini azaltın: Ses düzeyini sürekli olarak azaltmak için müzik oynatma sırasında düğmeyi basılı tutun. İstenilen ses düzeyinde düğmeyi serbest bırakın.

Ses düzeyi maksimum veya minimum düzeye ulaştığında, bir alarm sesi duyulur.

Not

- Müzik oynatılmıyorken mikrofonlu kulaklık ile ses düzeyini ayarlayamazsınız.
- Düğmenin işlevini “Sony | Headphones Connect” uygulamasında [Volume Control] veya [Not Assigned] olarak değiştirirseniz, işlevin atandığı taraftaki tuşa 4 veya daha fazla kez basarak ses düzeyini ayarlayamayacaksınız.
 - Sağ mikrofonlu kulaklık birimi üzerindeki düğmenin işlevi [Volume Control] veya [Not Assigned] olarak değiştirilirse: Sağ mikrofonlu kulaklık birimi üzerindeki düğmeye 4 veya daha fazla kez basmak ses düzeyini artırmayacaktır.
 - Sol mikrofonlu kulaklık birimi üzerindeki düğmenin işlevi [Volume Control] veya [Not Assigned] olarak değiştirilirse: Sol mikrofonlu kulaklık birimi üzerindeki düğmeye 4 veya daha fazla kez basmak ses düzeyini azaltmayacaktır.
- İletişim koşulu kötü olduğunda, Bluetooth aygıtı mikrofonlu kulaklıktaki işleme yanlış tepki verebilir.
- Kullanılabilir işlemler bağlı aygıtta, müzik yazılımına veya kullanılan uygulamaya göre değişiklik gösterebilir. Bazı durumlarda, yukarıda açıklanan işlemler gerçekleştirildiğinde dahi farklı bir şekilde çalışabilir ya da çalışmayabilir.
- Bir iPhone kullandığınızda, Siri sağ mikrofonlu kulaklık birimindeki düğmeyi basılı tutularak etkinleştirilebilir.

İlgili Konu

- [“Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabilecekleriniz](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N


Bluetooth bağlantısını kesin (kullanımdan sonra)

1 Bluetooth aygıtını çalıştırarak Bluetooth bağlantısını kesin.

Her iki mikrofonlu kulaklık biriminden de (ya da yalnızca tek bir mikrofonlu kulaklık birimi çıkarıldığında şarj kılıfından çıkarılan mikrofonlu kulaklık biriminden) Bluetooth bağlantısının kesildiğini belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

2 Mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfına yerleştirin ve şarj kılıfı kapağını kapatın.

Sol mikrofonlu kulaklık birimini (dokunmatik noktalı mikrofonlu kulaklık birimi) şarj kılıfının sol deliğine ve sağ mikrofonlu kulaklık birimini şarj kılıfının sağ deliğine geri yerleştirin. Her mikrofonlu kulaklık birimi, dahili mıknatıs ile şarj kılıfı içinde doğru konuma ayarlanacaktır.

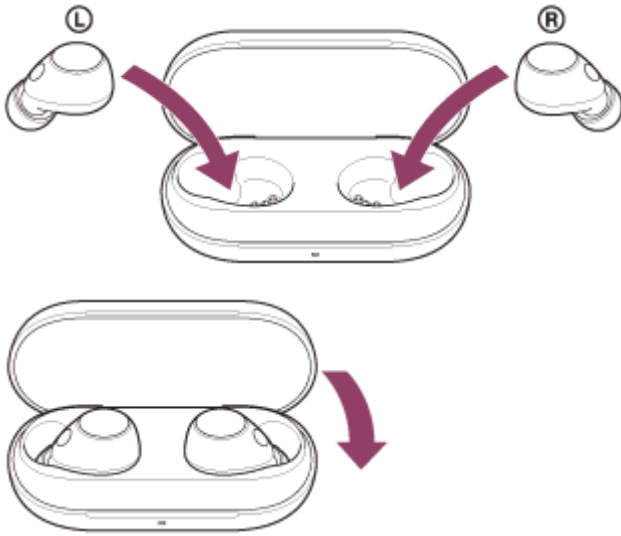

Mikrofonlu kulaklık kapatılır.

İpucu

- Müzik oynamayı bitirdiğinizde, Bluetooth bağlantısı, Bluetooth aygıtına bağlı olarak otomatik sonlandırılabilir.

İlgili Konu

- Mikrofonlu kulaklığın kapatılması

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N

360 Reality Audio Hakkında

360 Reality Audio Nedir?

360 Reality Audio Sony'nin 360 üç boyutlu ses teknolojisini kullanan yeni bir müzik deneyimidir. Vokal, koro ve müzik aletleri gibi her bir ses kaynağına konum bilgisi eklenir ve küresel bir alana yerleştirilir. Dinleyiciler, sanki sanatçıların canlı performansına dalmış gibi, üç boyutlu bir ses alanı deneyimleyebilirler.

Kullanım koşulları

iOS veya Android ile donatılmış akıllı telefonunuzda veya tabletinizde 360 Reality Audio özelliğini destekleyen bir müzik akış hizmeti (ücretli) uygulaması indirin ve kullanın.

Mikrofonlu kulaklığın ses alanını ve akustik özelliğini "Sony | Headphones Connect" uygulaması ile optimize ederek, daha gerçekçi bir gerçeklik duygusunun keyfini çıkarabilirsiniz.

360 Reality Audio hakkında ayrıntılar için aşağıdaki web sitesine bakın:

<https://www.sony.net/360RA/>

Not

- Hizmet, belirli ülkelerde ve bölgelerde sunulmamaktadır.

İlgili Konu

- "Sony | Headphones Connect" uygulaması ile yapabilecekleriniz


Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N

Gürültü engelleme nedir?

Gürültü engelleme işlevi, çevreleyen seslerin iptal edilerek azaltılması için dıştaki çevreleyen gürültüye (araçlardaki gürültüler veya kapalı alanlarda klimalardan gelen gürültüler) karşı zıt evre sesi oluşturur.

Not

- Gürültü türüne bağlı olarak veya ürün çok sessiz bir ortamda kullanılıyorsa, gürültü engelleme etkilerini hissedemeyebilir veya gürültünün biraz arttığını hissedebilirsiniz.
- Mikrofonlu kulaklığı takarken, mikrofonlu kulaklığı takma biçiminize bağlı olarak gürültü engelleme etkileri azalabilir veya bir bip sesi (geri bildirim) duyulabilir. Bu durumda, mikrofonlu kulaklığı çıkarın ve tekrar takın.
- Gürültü engelleme işlevi öncelikle araçlar ve klima gibi düşük frekans bandındaki gürültüler için etkilidir. Gürültü azaltılsa da tamamen giderilmez.
- Mikrofonlu kulaklığı bir arabada veya otobüsteyken kullandığınızda yol koşullarına bağlı olarak gürültü oluşabilir.
- Cep telefonları parazit ve gürültüye neden olabilir. Bunun oluşması durumunda, mikrofonlu kulaklığı cep telefonundan uzaklaştırın.
- Sol ve sağ mikrofonlu kulaklık birimlerindeki mikrofon kısmını elinizle vb. kapatmayın. Gürültü engelleme işlevi veya Ortam Sesi Modunun etkisi düzgün bir biçimde çalışmayabilir veya bip sesi (geri bildirim) verilebilir. Bunlardan herhangi biri söz konusu olduğunda, elinizi vb. sol veya sağ mikrofon kısmından çekin.

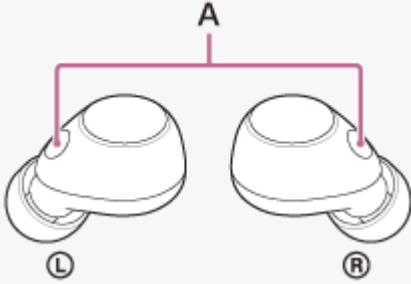

A: Mikrofonlar (sol, sağ)

İlgili Konu


- [Gürültü engelleme işlevinin kullanılması](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N

Gürültü engelleme işlevinin kullanılması

Gürültü engelleme işlevini kullanıyorsanız, ortam gürültüsünden rahatsız olmadan müziğin keyfini çıkarabilirsiniz.


1 Mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfından çıkarın.

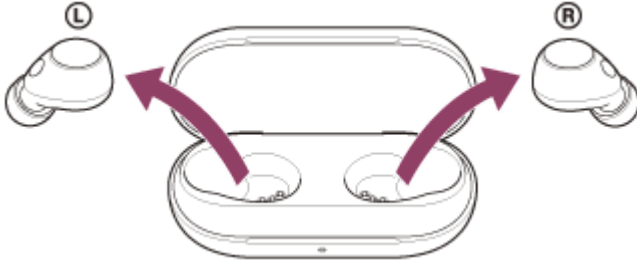

Mikrofonlu kulaklık otomatik olarak açılır.

Mikrofonlu kulaklığı satın alım sonrasında ilk defa kullandığınızda ya da mikrofonlu kulaklığın başlangıç durumuna getirilmesinden hemen sonra, mikrofonlu kulaklık açıldığında, gürültü engelleme işlevi otomatik olarak açılır. Ayarlarda yapılan her türlü değişiklik bu noktadan itibaren saklanır.

2 Gürültü engelleme işlevinin ayarlarını değiştirmek için sol mikrofonlu kulaklık birimindeki düğmeye basın.

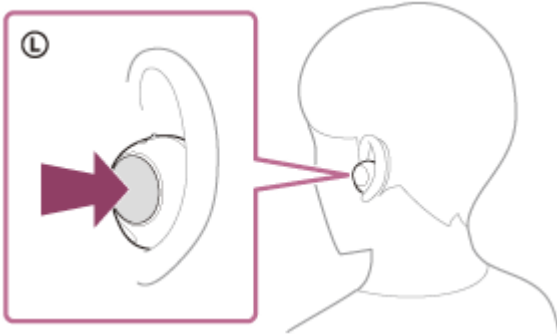

Düğmeye her basıldığında, işlev aşağıdaki şekilde değişiklik gösterir.

Ortam Sesi Modu: AÇIK

Aynı anda mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de bir bildirim sesi duyacaksınız.



Gürültü engelleme işlevi: AÇIK

Aynı anda mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de bir bildirim sesi duyacaksınız.

Talimat kılavuzu videosu hakkında

Gürültü engelleme işlevinin nasıl kullanılacağını öğrenmek için videoyu izleyin.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0053/h_zz/

- “Sony | Headphones Connect” uygulaması ile ayrıca gürültü engelleme işlevini açabilir/kapatabilir ve gürültü engelleme işlevinin ve Ortam Sesi Modunun ayarlarını değiştirebilirsiniz.
- Sol mikrofonlu kulaklık biriminin üzerindeki düğmeye bastığınızda işlevlerin nasıl değişmesi gerektiğini belirlemek için “Sony | Headphones Connect” uygulamasından aşağıdakilerden birini seçebilirsiniz.
 - Gürültü engelleme işlevi: AÇIK ➡ Ortam Sesi Modu: AÇIK ➡ Gürültü engelleme işlevi: KAPALI/Ortam Sesi Modu: KAPALI
 - Gürültü engelleme işlevi: AÇIK ➡ Ortam Sesi Modu: AÇIK
 - Ortam Sesi Modu: AÇIK ➡ Gürültü engelleme işlevi: KAPALI/Ortam Sesi Modu: KAPALI
 - Gürültü engelleme işlevi: AÇIK ➡ Gürültü engelleme işlevi: KAPALI/Ortam Sesi Modu: KAPALI

Not

- Mikrofonlu kulaklık, ürünle birlikte verilen kulak içi kulaklık uçlarının kullanıldığı durumlar haricinde gürültü engelleme işlevini tam olarak gerçekleştiremez.
- Mikrofonlu kulaklığı kulaklarınızın içine doğru şekilde takmazsanız, gürültü engelleme işlevi doğru şekilde çalışmayabilir. Mikrofonlu kulaklığı kulaklarınıza tam olarak takmak için bükün.
- Sol ve sağ mikrofonlu kulaklık birimlerindeki mikrofon kısmını elinizle vb. kapatmayın. Gürültü engelleme işlevi veya Ortam Sesi Modunun etkisi düzgün bir biçimde çalışmayabilir veya bip sesi (geri bildirim) verilebilir. Bunlardan herhangi biri söz konusu olduğunda, elinizi vb. sol veya sağ mikrofon kısmından çekin.

İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığın açılması](#)
- [Gürültü engelleme nedir?](#)
- [Müzik oynatma sırasında ortam sesini dinleme \(Ortam Sesi Modu\)](#)
- [“Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabilecekleriniz](#)


Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N

Müzik oynatma sırasında ortam sesini dinleme (Ortam Sesi Modu)

Sol ve sağ mikrofonlu kulaklık birimlerine yerleşik mikrofonlar, ortam sesini duymayı kolaylaştırır. Müziğin keyfini çıkarırken ortam sesini duyabilirsiniz.

Ortam Sesi Modunu etkinleştirmek için

Gürültü engelleme işlevi açıkken sol mikrofonlu kulaklık birimindeki düğmeye basın.

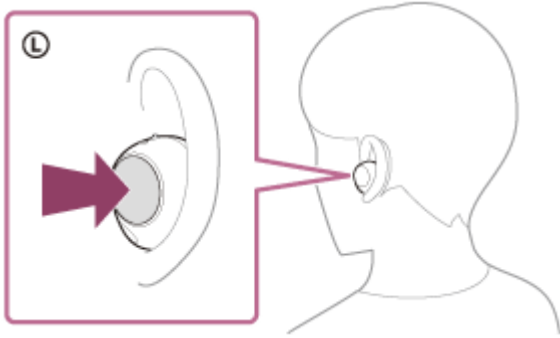

Ortam Sesi Modunun ayarını değiştirmek için

Akıllı telefonu ("Sony | Headphones Connect" uygulaması yüklü olarak) ve mikrofonlu kulaklığı bir Bluetooth bağlantısı ile bağlayarak Ortam Sesi Modunun ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Ses odağı: Anons veya insan sesi algılandığında istenmeyen gürültüler bastırılır ve müzik dinlerken bunları duymanız sağlanır.

Ortam Sesi Modunu kapatmak için

Ortam Sesi Modunu kapatmak için sol mikrofonlu kulaklık birimindeki düğmeye basın. Düğmeye her basıldığında, işlev aşağıdaki şekilde değişiklik gösterir.

Gürültü engelleme işlevi: AÇIK

Aynı anda mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de bir bildirim sesi duyacaksınız.



Ortam Sesi Modu: AÇIK

Aynı anda mikrofonlu kulaklığın her iki biriminden de bir bildirim sesi duyacaksınız.

Talimat kılavuzu videosu hakkında

Ortam Sesi Modunun nasıl kullanılacağını öğrenmek için videoyu izleyin.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0053/h_zz/

İpucu

- Ortam Sesi Modu ayarları, mikrofonlu kulaklığa yüklü "Sony | Headphones Connect" uygulaması ile değiştirilir. Ayarları değiştirdikten sonra, mikrofonlu kulaklık "Sony | Headphones Connect" uygulamasının yüklü olmadığı diğer aygıtlara bağlıyken dahi Ortam Sesi Modunu açarak kayıtlı ayarlar ile müziğin keyfini çıkarabilirsiniz.
- Sol mikrofonlu kulaklık biriminin üzerindeki düğmeye bastığınızda işlevlerin nasıl değişmesi gerektiğini belirlemek için "Sony | Headphones Connect" uygulamasından aşağıdakilerden birini seçebilirsiniz.
 - Gürültü engelleme işlevi: AÇIK ➡ Ortam Sesi Modu: AÇIK ➡ Gürültü engelleme işlevi: KAPALI/Ortam Sesi Modu: KAPALI

- Gürültü engelleme işlevi: AÇIK ➡ Ortam Sesi Modu: AÇIK
- Ortam Sesi Modu: AÇIK ➡ Gürültü engelleme işlevi: KAPALI/Ortam Sesi Modu: KAPALI
- Gürültü engelleme işlevi: AÇIK ➡ Gürültü engelleme işlevi: KAPALI/Ortam Sesi Modu: KAPALI

Not

- Ortam koşullarına ve ses oynatma türüne/düzeyine bağlı olarak Ortam Sesi Modu kullanılırken dahi ortam sesleri duyulamayabilir. Mikrofonlu kulaklığı, araba ve bisiklet trafiği bulunan yollar gibi ortam sesini duyamamanızın tehlikeli olabileceği yerlerde kullanmayın.
- Sizi çevreleyen ortama bağlı olarak, Ortam Sesi Modu açıldığında rüzgar gürültüsü artabilir. Bu durumda Ortam Sesi Modunu KAPALI'ya ayarlayın.
- Mikrofonlu kulaklık kulaklarınızın içine düzgün şekilde takılmazsa, Ortam Sesi Modu doğru çalışmayabilir. Mikrofonlu kulaklığı kulaklarınıza tam olarak takmak için bükün.
- Sol ve sağ mikrofonlu kulaklık birimlerindeki mikrofon kısmını elinizle vb. kapatmayın. Gürültü engelleme işlevi veya Ortam Sesi Modunun etkisi düzgün bir biçimde çalışmayabilir veya bip sesi (geri bildirim) verilebilir. Bunlardan herhangi biri söz konusu olduğunda, elinizi vb. sol veya sağ mikrofon kısmından çekin.
- Ortam Sesi Modu nispeten gürültülü bir ortamda etkinleştirildiğinde, bir gürültü duyulabilir. Bu bir arıza değildir. Bu durumda, gürültü engelleme işlevini AÇIK olarak ayarlayın veya gürültü engelleme işlevini ve Ortam Sesi Modunu KAPALI ayarına getirin.

İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığın takılması](#)
- [Gürültü engelleme işlevinin kullanılması](#)
- [“Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabilecekleriniz](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N

Ses kalitesi modu hakkında

Bluetooth oynatma işlemi sırasında aşağıdaki 2 ses kalitesi modu seçilebilir. “Sony | Headphones Connect” uygulaması ile ayarlar arasında geçiş yapabilir ve ses kalitesi modunu kontrol edebilirsiniz.

Ses kalitesine öncelik: Ses kalitesine öncelik verir.

Stabil bağlantıya öncelik: Stabil bağlantıya öncelik verir (varsayılan).

- Ses kalitesine öncelik vermek istediğinizde, “Ses kalitesine öncelik” ögesini seçin.
- Bağlantı stabil değilse, örneğin; yalnızca aralıklı olarak ses geliyorsa, “Stabil bağlantıya öncelik” ögesini seçin.

Not

- Ses kalitesine ve mikrofonlu kulaklığı kullandığınız koşullara bağlı olarak oynatma süresi kısalabilir.
- Mikrofonlu kulaklığı kullandığınız alandaki ortam koşullarına bağlı olarak, “Stabil bağlantıya öncelik” seçilmiş olsa dahi aralıklı sesler verilebilir.

İlgili Konu

- [“Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabilecekleriniz](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N

Desteklenen kodekler

Kodek, bir Bluetooth bağlantısı ile kablosuz olarak ses iletildiğinde kullanılan bir “ses kodlama algoritması”dır. Mikrofonlu kulaklık, bir A2DP bağlantısı ile müzik oynatma için şu 2 kodeği destekler: SBC ve AAC.

- SBC

Bu, Subband Codec için kullanılan bir kısaltmadır.

SBC, Bluetooth aygıtlarında kullanılan ses kodlama teknolojisi için standarttır.

Bluetooth aygıtlarının tümü SBC özelliğini destekler.

- AAC

Bu, Advanced Audio Coding için kullanılan bir kısaltmadır.

AAC temel olarak SBC’den daha yüksek ses kalitesi sunabilecek iPhone gibi Apple ürünlerinde kullanılır.

Yukarıdaki kodeklerden birinde müzik bir bağlı aygıttan aktarıldığında, mikrofonlu kulaklık otomatik olarak bu kodeğe geçer ve müziği aynı kodekte oynatır.

Bağlı aygıt, SBC üzeri bir ses kalitesine sahip bir kodeği destekliyorsa, desteklenen kodeklerden istenilen kodeği seçerek müziğin keyfini çıkarmak için aygıtı ayarlamanız gerekebilir.

Kodek ayarı ile ilgili olarak aygıt ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

İlgili Konu

- [Ses kalitesi modu hakkında](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N

DSEE işlevi hakkında

DSEE işlevi, mikrofonlu kulaklıkta, sıkıştırılmış ses kaynaklarından sıklıkla kaybolan yüksek aralıklı sesi CD ses kalitesine eşdeğer şekilde tamamlar.

Akış oynatma, MP3, Bluetooth iletim kodeği vb. tarafından sıkıştırılan ses kaynakları, doğal ve genişleyen sesle oynatılır. DSEE işlevi “Sony | Headphones Connect” uygulamasında ayarlanabilir ve yalnızca bir Bluetooth bağlantısıyla mikrofonlu kulaklığa bağlanıldığında kullanılabilir.

İlgili Konu

- [“Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabilecekleriniz](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N

Bir aramanın yanıtlanması

Bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla Bluetooth profilini destekleyen bir akıllı telefon veya cep telefonu HFP (Hands-free Profile) veya HSP (Headset Profile) ile ellerinizi kullanmadan görüşme yapmanın keyfini çıkarabilirsiniz.

- Akıllı telefonunuz hem HFP hem de HSP özelliğini destekliyorsa HFP olarak ayarlayın.
- İşlem, akıllı telefon veya cep telefonuna göre değişiklik gösterebilir. Akıllı telefon veya cep telefonu ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Bağlı aygıtta veya kullanmakta olduğunuz uygulamaya bağlı olarak mikrofonlu kulaklıkla çalıştırmaya çalışsanız dahi işlevler düzgün çalışmayabilir.


Zil sesi

Bir gelen aramayı yanıtladığınızda, mikrofonlu kulaklıktan bir zil sesi duyulacaktır.

Akıllı telefonunuz veya cep telefonunuza bağlı olarak aşağıdaki zil seslerinden birini duyacaksınız.

- Mikrofonlu kulaklık üzerinde ayarlanan zil sesi
- Akıllı telefon veya cep telefonu üzerinde ayarlanan zil sesi
- Akıllı telefon veya cep telefonu üzerinde ayarlanan yalnızca bir Bluetooth bağlantısı için zil sesi

- 1 Önceden, mikrofonlu kulaklığı bir Bluetooth bağlantısı ile bir akıllı telefona veya cep telefonuna bağlayın.
- 2 Bir zil sesi duyduğunuzda, aramayı almak için sol veya sağ mikrofonlu kulaklık birimi üzerindeki düğmeye hızlıca iki kez dokunun.

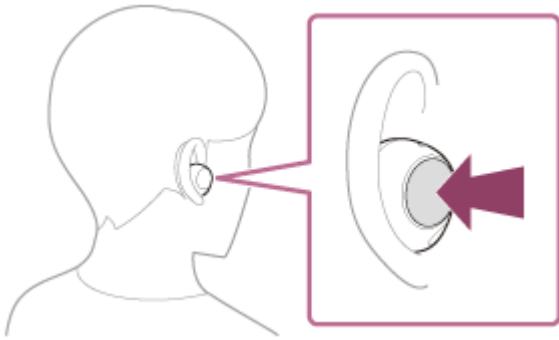


Mikrofonlu kulaklıktan bir ses duyulacaktır.

Siz müzik dinlerken bir gelen aramayı yanıtladığınızda, oynatma otomatik duraklatılır ve mikrofonlu kulaklıktan bir zil sesi duyulur.

Oynatma duraklatılmazsa, oynatmayı duraklatmak için mikrofonlu kulaklığı kullanın.

Sol ve sağ mikrofonlu kulaklık birimlerindeki mikrofonları kullanarak konuşabilirsiniz.

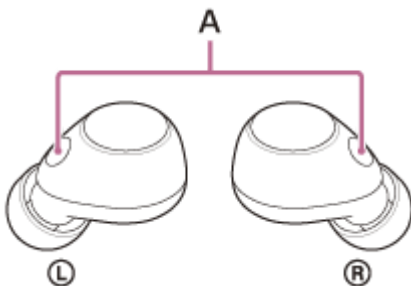

A: Mikrofonlar (sol, sağ)

Mikrofonlu kulaklıktan zil sesi duyulmazsa

Mikrofonlu kulaklık HFP veya HSP üzerinden akıllı telefon veya cep telefonuna bağlanmayabilir. Akıllı telefon veya cep telefonu üzerinden bağlantı durumunu kontrol edin.

3 Ses düzeyini ayarlamak için akıllı telefonu veya cep telefonunu kullanın.

4 Aramanızı bitirdiğinizde, aramayı sonlandırmak için sol veya sağ mikrofonlu kulaklık birimi üzerindeki düğmeye hızlıca iki kez dokununuz.

Müzik oynatma sırasında bir arama alırsanız, arama sonlandırıldıktan sonra müzik oynatma otomatik olarak sürdürülür.

İpucu

- Bir akıllı telefon veya cep telefonu kullanarak bir aramayı kabul edeceğinizde, bazı akıllı telefonlar veya cep telefonları aramayı mikrofonlu kulaklık yerine telefondan alabilir. HFP bağlantısı kullanılırken, akıllı telefon veya cep telefonu kullanarak aramayı mikrofonlu kulaklığa aktarın.
- Ses düzeyi, "Sony | Headphones Connect" uygulamasından da ayarlanabilir. Bir arama ve müzik oynatma sırasında mikrofonlu kulaklık ses düzeyi bağımsız bir şekilde ayarlanabilir. Arama ses düzeyinin değiştirilmesi, müzik oynatma ses düzeyini değiştirmez ya da müzik oynatma ses düzeyinin değiştirilmesi, arama ses düzeyini değiştirmez.
- Ayrıca yalnızca bir mikrofonlu kulaklık birimini kullandığınızda bile eller serbest aramaların keyfini çıkarabilirsiniz. Gelen bir aramayı yanıtladığınızda, kullandığınız mikrofonlu kulaklık birimi ile aramayı cevaplayın. Yalnızca bir mikrofonlu kulaklık birimi ile konuşurken diğer mikrofonlu kulaklık birimini şarj kılıfından çıkarmanız halinde her iki mikrofonlu kulaklık birimiyle de konuşabilirsiniz.

Not

- Bağlı aygıtı veya kullandığınız oynatma uygulamasına bağlı olarak, müzik oynatırken bir arama alsanız dahi oynatma duraklatılmayabilir. Müzik oynatılırken bir gelen aramayı yanıtlamanız durumunda siz aramayı bitirdikten sonra dahi oynatma otomatik olarak sürdürülmeyebilir.
- Bir akıllı telefonu veya cep telefonunu mikrofonlu kulaklıktan en az 50 cm uzaklıkta kullanın. Akıllı telefon veya cep telefonu mikrofonlu kulaklığa fazla yakın olduğunda gürültü oluşabilir.
- Sesiniz, mikrofonlu kulaklıktan, mikrofonlu kulaklığın mikrofonu aracılığıyla duyulacaktır (Yan ton işlevi). Bu durumda, ortam sesleri veya mikrofonlu kulaklığın çalışma sesleri mikrofonlu kulaklıktan duyulabilir ancak bu bir arıza değildir.
- Aramalar sırasında ses düzeyi mikrofonlu kulaklık ile ayarlanamaz. Ses düzeyini bağlı aygıt üzerinde veya "Sony | Headphones Connect" uygulamasında ayarlayın.
- Yalnızca bir mikrofonlu kulaklık birimini kullanırken, diğer mikrofonlu kulaklık birimini şarj kılıfının içine yerleştirdiğinizden emin olun.
- Arayanın ses özelliklerine veya ortamdaki seslere bağlı olarak, mikrofonlu kulaklığa monte edilmiş ses sinyali işlemesi iyi çalışmayabilir ve arama sesi kalitesi düşebilir.

İlgili Konu

- [Yalnızca bir mikrofonlu kulaklık biriminin kullanılması](#)
- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Bir arama yapma](#)
- [Bir telefon araması için işlevler](#)
- ["Sony | Headphones Connect" uygulaması ile yapabilecekleriniz](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N

Bir arama yapma


Bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla Bluetooth profilini destekleyen bir akıllı telefon veya cep telefonu HFP (Hands-free Profile) veya HSP (Headset Profile) ile ellerinizi kullanmadan görüşme yapmanın keyfini çıkarabilirsiniz.

- Akıllı telefonunuz hem HFP hem de HSP özelliğini destekliyorsa HFP olarak ayarlayın.
- İşlem, akıllı telefon veya cep telefonuna göre değişiklik gösterebilir. Akıllı telefon veya cep telefonu ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Bağlı aygıtı veya kullanmakta olduğunuz uygulamaya bağlı olarak mikrofonlu kulaklıkla çalıştırmaya çalışsanız dahi işlevler düzgün çalışmayabilir.

1 Mikrofonlu kulaklığı bir Bluetooth bağlantısı ile bir akıllı telefona veya cep telefonuna bağlayın.

2 Arama yapmak için akıllı telefonunuzu veya cep telefonunuzu kullanın.

Bir arama yaptığınızda, çevirme sesi mikrofonlu kulaklıktan duyulur.
Müzik dinlerken bir arama yapmanız durumunda, oynatma otomatik olarak duraklatılır.
Oynatma duraklatılmazsa, oynatmayı duraklatmak için mikrofonlu kulaklığı kullanın.
Sol ve sağ mikrofonlu kulaklık birimlerindeki mikrofonları kullanarak konuşabilirsiniz.

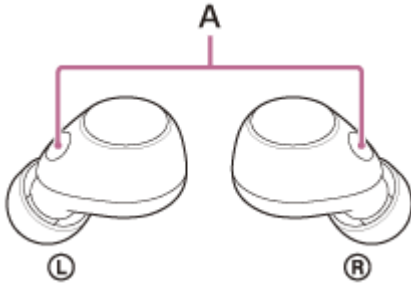


A: Mikrofonlar (sol, sağ)

Mikrofonlu kulaklıktan çevirme sesi duyulmazsa

Aramayı mikrofonlu kulaklığa aktarmak için akıllı telefonunuzu veya cep telefonunuzu kullanın.

3 Ses düzeyini ayarlamak için akıllı telefonu veya cep telefonunu kullanın.

4 Aramanızı bitirdiğinizde, aramayı sonlandırmak için sol veya sağ mikrofonlu kulaklık birimi üzerindeki düğmeye hızlıca iki kez dokununuz.

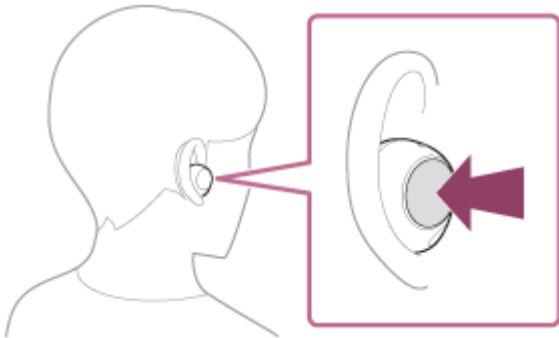

Müzik oynatma sırasında bir arama yaparsanız, arama sonlandırıldıktan sonra müzik oynatma otomatik olarak sürdürülür.

İpucu

- Ses düzeyi, "Sony | Headphones Connect" uygulamasından da ayarlanabilir. Bir arama ve müzik oynatma sırasında mikrofonlu kulaklık ses düzeyi bağımsız bir şekilde ayarlanabilir. Arama ses düzeyinin değiştirilmesi, müzik oynatma ses düzeyini değiştirmez ya da müzik oynatma ses düzeyinin değiştirilmesi, arama ses düzeyini değiştirmez.
- Ayrıca yalnızca bir mikrofonlu kulaklık birimini kullandığınızda bile eller serbest aramaların keyfini çıkarabilirsiniz. Yalnızca bir mikrofonlu kulaklık birimi ile konuşurken diğer mikrofonlu kulaklık birimini şarj kılıfından çıkarmanız halinde her iki mikrofonlu kulaklık birimiyle de konuşabilirsiniz.

Not

- Bağlı aygıtta veya kullanmakta olduğunuz oynatma uygulamasına göre müzik oynatılırken bir arama yaptığınızda aramanız bittiği zaman oynatma otomatik olarak sürdürülemez.
- Bir akıllı telefonu veya cep telefonunu mikrofonlu kulaklıktan en az 50 cm uzaklıkta kullanın. Akıllı telefon veya cep telefonu mikrofonlu kulaklığa fazla yakın olduğunda gürültü oluşabilir.
- Sesiniz, mikrofonlu kulaklıktan, mikrofonlu kulaklığın mikrofonu aracılığıyla duyulacaktır (Yan ton işlevi). Bu durumda, ortam sesleri veya mikrofonlu kulaklığın çalışma sesleri mikrofonlu kulaklıktan duyulabilir ancak bu bir arıza değildir.
- Aramalar sırasında ses düzeyi mikrofonlu kulaklık ile ayarlanamaz. Ses düzeyini bağlı aygıt üzerinde veya "Sony | Headphones Connect" uygulamasında ayarlayın.
- Yalnızca bir mikrofonlu kulaklık birimini kullanırken, diğer mikrofonlu kulaklık birimini şarj kılıfının içine yerleştirdiğinizden emin olun.
- Arayanın ses özelliklerine veya ortamdaki seslere bağlı olarak, mikrofonlu kulaklığa monte edilmiş ses sinyali işlemesi iyi çalışmayabilir ve arama sesi kalitesi düşebilir.

İlgili Konu

- [Yalnızca bir mikrofonlu kulaklık biriminin kullanılması](#)
- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Bir aramanın yanıtlanması](#)
- [Bir telefon araması için işlevler](#)
- ["Sony | Headphones Connect" uygulaması ile yapabilecekleriniz](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N

Bir telefon araması için işlevler

Bir arama sırasında kullanılabilecek işlevler, akıllı telefonunuz veya cep telefonunuzun desteklediği profile göre farklılık gösterebilir. Ayrıca profil aynı olsa dahi akıllı telefon ya da cep telefonuna bağlı olarak kullanılabilir işlevler değişiklik gösterebilir.

Bağlı ağıta veya kullanmakta olduğunuz uygulamaya bağlı olarak mikrofonlu kulaklıkla çalıştırmaya çalışsanız dahi işlevler düzgün çalışmayabilir.


Akıllı telefon veya cep telefonu ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.

Desteklenen profil: HFP (Hands-free Profile)

Bekleme/müzik oynatma sırasında

Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için sağ mikrofonlu kulaklık birimini kullanabilirsiniz.

- Akıllı telefonun/cep telefonunun sesli arama işlevini başlatmak ya da Android akıllı telefonda Google app ögesini ya da iPhone üzerinde Siri ögesini etkinleştirmek: Yaklaşık 2 saniye ya da daha uzun süreyle düğmeyi basılı tutun.

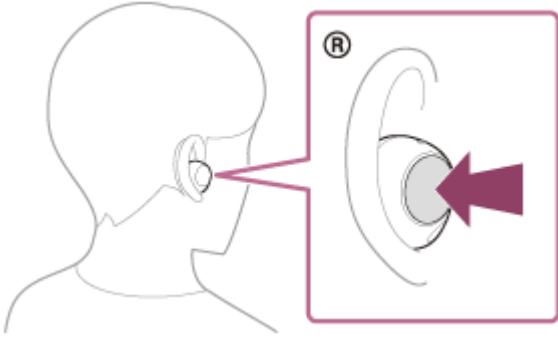

Giden arama

Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için sol ya da sağ mikrofonlu kulaklık birimini kullanabilirsiniz.

Yalnızca bir mikrofonlu kulaklık birimini kullanırken, kullandığınız mikrofonlu kulaklık birimini çalıştırın.

- Bir giden aramayı iptal etmek: Düğmeye iki kez hızlıca basın.

Gelen arama

Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için sol ya da sağ mikrofonlu kulaklık birimini kullanabilirsiniz.

Yalnızca bir mikrofonlu kulaklık birimini kullanırken, kullandığınız mikrofonlu kulaklık birimini çalıştırın.

- Bir aramayı almak: Düğmeye iki kez hızlıca basın.
- Bir aramayı reddetmek: Yaklaşık 2 saniye ya da daha uzun süreyle düğmeyi basılı tutun.

Arama sırasında

Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için sol ya da sağ mikrofonlu kulaklık birimini kullanabilirsiniz.

Yalnızca bir mikrofonlu kulaklık birimini kullanırken, kullandığınız mikrofonlu kulaklık birimini çalıştırın.

- Bir aramayı sonlandırmak: Düğmeye iki kez hızlıca basın.

Desteklenen profil: HSP (Headset Profile)

Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için sol ya da sağ mikrofonlu kulaklık birimini kullanabilirsiniz.

Yalnızca bir mikrofonlu kulaklık birimini kullanırken, kullandığınız mikrofonlu kulaklık birimini çalıştırın.

Giden arama

- Bir giden aramayı iptal etmek: Düğmeye iki kez hızlıca basın.

Gelen arama

- Bir aramayı almak: Düğmeye iki kez hızlıca basın.

Arama sırasında

- Bir aramayı sonlandırmak: Düğmeye iki kez hızlıca basın.

Not

- Yalnızca bir mikrofonlu kulaklık birimini kullanırken, diğer mikrofonlu kulaklık birimini şarj kılıfının içine yerleştirdiğinizden emin olun.

İlgili Konu

- [Yalnızca bir mikrofonlu kulaklık biriminin kullanılması](#)
- [Bir aramanın yanıtlanması](#)
- [Bir arama yapma](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N

Bilgisayarınızdan görüntülü görüşme yapma

Bilgisayarınızda bir görüntülü görüşme yapacağınızda, mikrofonlu kulaklığınızdan kablosuz olarak konuşabilirsiniz.

1 Mikrofonlu kulaklığı bir Bluetooth bağlantısı ile bilgisayarınıza bağlayın.

2 Bilgisayarınızda görüntülü görüşme uygulamasını başlatın.

3 Görüntülü görüşme uygulamasının ayarlarını* kontrol edin.

- Bilgisayarınızda bir görüntülü arama yaptığınızda müzik oynatma bağlantılarını (A2DP) değil, arama bağlantılarını (HFP/HSP) seçin. Müzik oynatma bağlantılarını seçmeniz halinde video mevcut olmayabilir.
- Hoparlör ayarlarından arama bağlantılarını [Headset (WF-C700N Hands-Free)]** seçin. ([Headphones (WF-C700N Stereo)]** müzik oynatma bağlantıları içindir.)
- Mikrofon ayarlarından arama bağlantılarını [Headset (WF-C700N Hands-Free)]** seçin.
- Kullanmakta olduğunuz görüntülü arama uygulamasına bağlı olarak arama bağlantıları [Headset (WF-C700N Hands-Free)]** veya müzik oynatma bağlantıları [Headphones (WF-C700N Stereo)]** hoparlör veya mikrofon ayarlarından seçilebilir olmayabilir ve yalnızca [WF-C700N] görüntülenebilir. Böyle bir durumda, [WF-C700N] ögesini seçin.
- Sık sorulan sorular ve yanıtları için müşteri destek web sitesine başvurun.

* Kullanmakta olduğunuz görüntülü arama uygulamasına bağlı olarak bu işlev kullanılamayabilir.

** Kullanmakta olduğunuz bilgisayar veya görüntülü arama uygulamasına bağlı olarak adlar değişebilir.

İpucu

- Görüntülü arama uygulamasının ayarları kontrol edilemediğinde veya arama bağlantıları [Headset (WF-C700N Hands-Free)] seçilemediğinde, bağlantıları yapmak için bilgisayarınızın ayarlarından [Headset (WF-C700N Hands-Free)] seçimini yapın. “Eşleştirilmiş bir bilgisayara (Windows 11) bağlanma”, “Eşleştirilmiş bir bilgisayara (Windows 10) bağlanma” veya “Eşleştirilmiş bir bilgisayara (Mac) bağlanma” bölümüne bakın.

İlgili Konu

- Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması
- Bir bilgisayar (Windows® 11) ile eşleştirme ve bağlanma
- Bir bilgisayar (Windows 10) ile eşleştirme ve bağlanma
- Bir bilgisayar (Mac) ile eşleştirme ve bağlanma
- Eşleştirilmiş bir bilgisayara (Windows 11) bağlanma
- Eşleştirilmiş bir bilgisayara (Windows 10) bağlanma
- Eşleştirilmiş bir bilgisayara (Mac) bağlanma
- Bluetooth bağlantısını kesin (kullanımdan sonra)
- Müşteri destek web sitesi

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N


Bluetooth bağlantısını kesin (kullanımdan sonra)

1 Bluetooth aygıtını çalıştırarak Bluetooth bağlantısını kesin.

Her iki mikrofonlu kulaklık biriminden de (ya da yalnızca tek bir mikrofonlu kulaklık birimi çıkarıldığında şarj kılıfından çıkarılan mikrofonlu kulaklık biriminden) Bluetooth bağlantısının kesildiğini belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.

2 Mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfına yerleştirin ve şarj kılıfı kapağını kapatın.

Sol mikrofonlu kulaklık birimini (dokunmatik noktalı mikrofonlu kulaklık birimi) şarj kılıfının sol deliğine ve sağ mikrofonlu kulaklık birimini şarj kılıfının sağ deliğine geri yerleştirin. Her mikrofonlu kulaklık birimi, dahili mıknatıs ile şarj kılıfı içinde doğru konuma ayarlanacaktır.

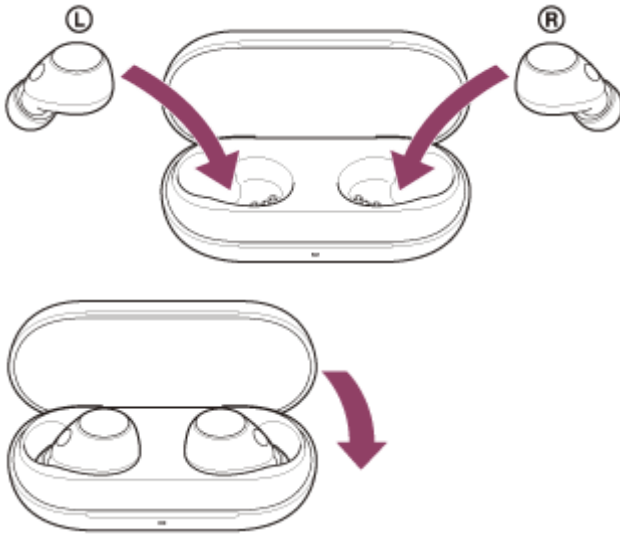

Mikrofonlu kulaklık kapatılır.

İpucu

- Müzik oynamayı bitirdiğinizde, Bluetooth bağlantısı, Bluetooth aygıtına bağlı olarak otomatik sonlandırılabilir.

İlgili Konu

- Mikrofonlu kulaklığın kapatılması

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N

Sesli yardım işlevinin kullanılması (Google app)


Android akıllı telefon ile birlikte sunulan Google app'ni kullanarak, Android akıllı telefonu çalıştırmak için mikrofonlu kulaklığın mikrofonlarına doğru konuşabilirsiniz.

1 Yardım ve ses girişi seçimini Google app olarak ayarlayın.

Android akıllı telefonda [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] ögesini seçin ve [Assist app] ögesini Google app olarak ayarlayın.
Yukarıdaki işlem bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen Android akıllı telefonun kullanma kılavuzuna başvurun.
Not: En yeni Google app sürümü gerekebilir.
Google app hakkında ayrıntılı bilgi için Android akıllı telefonun kullanma kılavuzu veya destek web sitesine ya da Google Play mağazasının web sitesine başvurun.
Android akıllı telefonun teknik özelliklerine bağlı olarak Google app mikrofonlu kulaklıktan etkinleştirilemeyebilir.


2 Mikrofonlu kulaklık birimlerini kulaklarınıza takın ve mikrofonlu kulaklığı bir Bluetooth bağlantısı ile Android akıllı telefona bağlayın.

3 Android akıllı telefon bekleme modundayken ya da müzik oynatırken, yaklaşık 2 saniye veya daha uzun süreyle sağ mikrofonlu kulaklık birim üzerindeki düğmeyi basılı tutun.

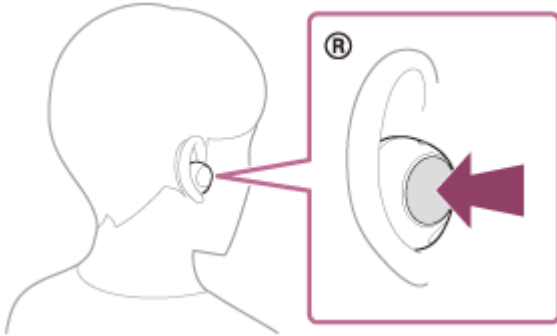

Google app etkinleştirilir.

4 Mikrofonlu kulaklığın mikrofonları ile Google app özelliğinden bir istekte bulunun.

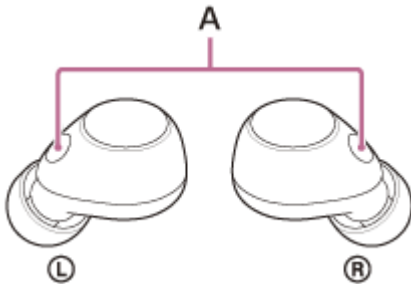

A: Mikrofonlar (sol, sağ)

Google app ile çalışan uygulamalar hakkında ayrıntılı bilgi için Android akıllı telefonun kullanma kılavuzuna başvurun.

Google app etkinleştirildikten sonra belirli bir süre boyunca istekte bulunulmaması durumunda, sesli komut iptal edilir.

Not

- Android akıllı telefonda “Ok Google” ayarı açık olsa dahi “Ok Google” dediğinizde Google app etkinleştirilemez.
- Sesli yardım işlevi kullanılırken, sesiniz, mikrofonlu kulaklıktan, mikrofonlu kulaklığın mikrofonları aracılığıyla duyulacaktır (Yan ton işlevi). Bu durumda, ortam sesleri veya mikrofonlu kulaklığın çalışma sesleri mikrofonlu kulaklıktan duyulabilir ancak bu bir arıza değildir.
- Akıllı telefon özellikleri veya uygulama sürümüne bağlı olarak Google app etkinleştirilmeyebilir.
- Google app, sesli yardım işlevi ile uyumlu olmayan bir aygıtla bağlandığında çalışmaz.

5-047-131-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N

Sesli yardım işlevinin kullanılması (Siri)

iPhone ile birlikte sunulan Siri'yi kullanarak iPhone'u çalıştırmak için mikrofonlu kulaklığın mikrofonuna doğru konuşabilirsiniz.

1 Siri özelliğini açın.


iPhone üzerinde, [Press Home for Siri] ve [Allow Siri When Locked] öğelerini açmak için [Settings] - [Siri & Search] öğesini seçin.

Yukarıdaki işlem bir örnektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen iPhone kullanma kılavuzuna başvurun.

Not: Siri hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen iPhone kullanma kılavuzuna veya destek web sitesine başvurun.


2 Mikrofonlu kulaklık birimlerini kulaklarınıza takın ve mikrofonlu kulaklığı bir Bluetooth bağlantısı ile iPhone aygıtına bağlayın.

3 iPhone bekleme modundayken veya müzik oynatırken, Siri etkinleştirilene kadar sağ mikrofonlu kulaklık birim üzerindeki düğmeyi basılı tutun.

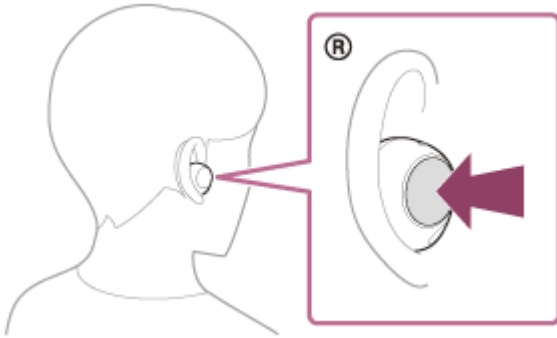

Siri etkinleştirilir.

4 Mikrofonlu kulaklığın mikrofonları ile Siri özelliğinden bir istekte bulunun.

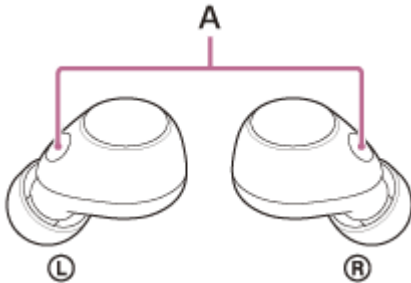

A: Mikrofonlar (sol, sağ)

Siri ile çalışan uygulamalar hakkında ayrıntılı bilgi için iPhone kullanma kılavuzuna başvurun.

Not

- iPhone aygıtında "Hey Siri" ayarı açık olsa dahi "Hey Siri" dediğinizde Siri etkinleştirilemez.

- Sesli yardım işlevi kullanılırken, sesiniz, mikrofonlu kulaklıktan, mikrofonlu kulaklığın mikrofonları aracılığıyla duyulacaktır (Yan ton işlevi). Bu durumda, ortam sesleri veya mikrofonlu kulaklığın çalışma sesleri mikrofonlu kulaklıktan duyulabilir ancak bu bir arıza değildir.
- Akıllı telefon özellikleri veya uygulama sürümüne bağlı olarak Siri etkinleştirilmeyebilir.

5-047-131-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N

“Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabilecekleriniz

“Sony | Headphones Connect” uygulamasının yüklü olduğu akıllı telefon ile mikrofonlu kulaklığı bir Bluetooth bağlantısı ile birbirine bağladığınızda, aşağıdakileri gerçekleştirebilirsiniz.

- Mikrofonlu kulaklık yazılımının güncellenmesi
- Sesli kılavuz dilinin değiştirilmesi
- Bildirim sesinin ve sesli kılavuzun açılması/kapatılması
- Düğmenin işlevinin değiştirilmesi
- Bluetooth bağlantı modunun (ses kalitesi modu) ayarlanması
- Mikrofonlu kulaklığın kapatılması
- Otomatik güç kapatma işlevinin ayarlanması
- Çok noktalı bağlantı açık/kapalı ayarının değiştirilmesi (Mikrofonlu kulaklığı aynı anda 2 aygıtı bağlayın)
- Çok noktalı bir bağlantıda bağlı aygıtın değiştirilmesi
- Mikrofonlu kulaklığın yazılım sürümünün kontrol edilmesi
- Sol veya sağ mikrofonlu kulaklık birimi ile akıllı telefon arasındaki Bluetooth bağlantı durumunun görüntülenmesi
- Bluetooth bağlantı kodeğinin görüntülenmesi
- DSEE işlevi ayar durumunun görüntülenmesi
- DSEE işlevinin ayarlanması
- Mikrofonlu kulaklığın kalan pil şarjının görüntülenmesi
- Şarj kılıfının kalan pil şarjının görüntülenmesi
- Mikrofonlu kulaklığı şarj etmeniz konusunda sizi uyaran bildirimlerin görüntülenmesi (şarj kılıfının kalan pil şarjı düşük olduğunda)
- Ekolayzer/NET BAS ayarının seçilmesi
- Ekolayzer ayarının özelleştirilmesi
- Gürültü engelleme işlevini ve Ortam Sesi Modunu (ortam sesi kontrolü) ayarlayın
- Mikrofonlu kulaklıkta gürültü engelleme işlevi/Ortam Sesi Modu arasında geçiş düzeninin seçilmesi
- Davranış algılamayla gürültü engelleme işlevinin otomatik ayarlanması özelliğinin (Uyarlanabilir Ses Kontrolü) kullanılması
- Müziğin oynatılması/duraklatılması veya bir önceki parçanın (ya da oynatma sırasında mevcut parçanın) başına/bir sonraki parçanın başına atlanması
- Müzik oynatma/telefon görüşmesi sırasında ses düzeyinin ayarlanması
- Kolay eşleştirme
- Mikrofonlu kulaklığın kullanımıyla ilgili bilgilerin kaydedilmesi ve görüntülenmesi
- 360 Reality Audio işlevinin ayarlanması

“Sony | Headphones Connect” uygulaması hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki URL’ye başvurun.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

İpucu

- “Sony | Headphones Connect” uygulamasının çalışma şekli, ses aygıtına göre farklılık gösterir. Uygulama özellikleri ve ekran tasarımı önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

İlgili Konu

- “Sony | Headphones Connect” uygulamasının yüklenmesi
- Sesli kılavuz hakkında
- Mikrofonlu kulaklık üzerindeki düğmeler hakkında

- Ses kalitesi modu hakkında
- Mikrofonlu kulaklığın takılması
- Desteklenen kodekler
- Kalan pil şarjının kontrol edilmesi
- DSEE işlevi hakkında
- Gürültü engelleme işlevinin kullanılması
- Müzik oynatma sırasında ortam sesini dinleme (Ortam Sesi Modu)
- Mikrofonlu kulaklığın aynı anda 2 ağıza bağlanması (çok noktalı bağlantı)
- 360 Reality Audio Hakkında

5-047-131-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N

“Sony | Headphones Connect” uygulamasının yüklenmesi

- 1 Google Play mağazasından veya App Store üzerinden “Sony | Headphones Connect” uygulamasını indirin ve uygulamayı akıllı telefonunuza yükleyin.

“Sony | Headphones Connect” uygulaması hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki URL’ye başvurun.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



- 2 Uygulamayı yükledikten sonra “Sony | Headphones Connect” uygulamasını başlatın.

İlgili Konu

- “Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabilecekleriniz

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N

“Sony | Headphones Connect” uygulamasından destek bilgilerine erişilmesi

En güncel destek bilgilerine “Sony | Headphones Connect” uygulamasından erişebilirsiniz.

- 1 “Sony | Headphones Connect” uygulama ekranında [Help] ögesini seçin.
- 2 [Headphones Connect Help] ekranı görüntülenir ve destek bilgileri gösterilir.
- 3 İstenilen ögeyi seçin.

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N

Yazılımın güncel tutulması (mikrofonlu kulaklığın rahat kullanımı için)

Mikrofonlu kulaklığınız için en son yazılım çıktığında, “Sony | Headphones Connect” uygulamasının ekranında bir bildirim görünecektir. Ekrandaki talimatları izleyerek mikrofonlu kulaklık yazılımını güncelleyin.


Yeni işlevlerin keyfini çıkarmak ya da mikrofonlu kulaklık ile ilgili belirli sorunları çözmek için en son mikrofonlu kulaklık yazılımını yükleyin.

Mikrofonlu kulaklığı her zaman en yeni yazılım yüklü halde kullanın.

En güncel mikrofonlu kulaklık yazılımı ve yazılımın nasıl güncelleneceği hakkında ayrıntılı bilgi için destek web sitesindeki bilgilere başvurun.

Mikrofonlu kulaklık yazılımını aşağıdaki yöntemle güncelleyebilirsiniz.

1 Mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfından çıkarın.

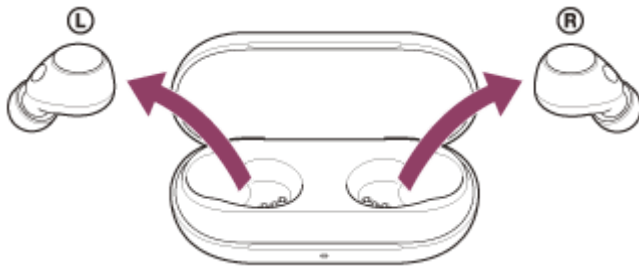

Mikrofonlu kulaklık otomatik olarak açılır.

2 Akıllı telefon gibi bir mobil aygıtta “Sony | Headphones Connect” uygulamasını başlatın.

3 Ekrandaki talimatları izleyerek mikrofonlu kulaklık yazılımını güncelleyin.

Not

- Güncelleme için kullanılan mobil aygıtta bağlı başka Bluetooth aygıtları varsa, güncelleme tamamlanana kadar tüm Bluetooth aygıtlarını kapatın.
Mobil aygıt Bluetooth Low Energy ile uyumlu başka aygıtlara (giyilebilir aygıtlar, akıllı saatler vb.) bağlıyken yazılım güncellenmeyebilir.
- Güncelleme tamamlanamazsa aşağıdakileri kontrol edin.
 - “Sony | Headphones Connect” uygulaması haricinde mobil aygıtta yüklü olan tüm uygulamaları kapatın.
 - Mikrofonlu kulaklığı ve mobil aygıtı tamamen şarj edin.
 - Güncellemeyi başlatmadan önce mikrofonlu kulaklık ile güncelleme için kullanılan mobil aygıtı birbirine mümkün olduğunca yakın bir şekilde yerleştirin.
 - Güncelleme sırasında kablosuz LAN aygıtlarını ve diğer Bluetooth aygıtlarını mikrofonlu kulaklıktan uzak tutun.
 - Yazılımı güncellemeden önce mobil aygıtınızın güç tasarrufu modunu * kapatın.
Mobil aygıtınızın İşletim Sistemi sürümüne bağlı olarak güç tasarrufu modunda güncelleme tamamlanamayabilir.

* Kullanmakta olduğunuz mobil aygıtta bağlı olarak isimler değişiklik gösterebilir.

İlgili Konu

- “Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabilecekleriniz

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N

Tedbirler

Bluetooth iletişimlerinde

- Bluetooth kablosuz teknolojisi 10 m mesafede çalışır. Maksimum iletişim mesafesi, engellerin (kişiler, metal nesneler, duvarlar vb.) veya elektromanyetik ortamın bulunmasına göre değişiklik gösterebilir.
- Bir Bluetooth aygıtından yayılan mikrodalgalar, elektronik tıbbi aygıtların çalışmasını etkileyebilir. Bir kazaya neden olabileceğinden aşağıdaki konumlarda mikrofonlu kulaklığı ve Bluetooth aygıtlarını kapatın:
 - Hastaneler, trenlerin öncelikli oturma alanlarının yakınları, yanıcı gaz bulunan konumlar, otomatik kapıların yakınları veya yangın alarmlarının yakınları.
- Bu ürün, kablosuz modda kullanıldığında radyo dalgaları yayar. Bir uçahta kablosuz modda kullanacağınızda, ürünlerin kablosuz modda izin verilen kullanım şekli ile ilgili olarak uçuş mürettebatının talimatlarını izleyin.
- Mikrofonlu kulaklıktaki ses oynatma, Bluetooth kablosuz teknolojisinin özellikleri nedeniyle iletim aygıtındakinden daha arkadan gelebilir. Sonuç olarak, film izlenirken veya oyun oynanırken ses görüntü ile senkronize olmayabilir.
- Mikrofonlu kulaklık, Bluetooth kablosuz teknolojisi kullanılarak iletişim yapıldığında güvenliğin sağlanması için Bluetooth standardına uyan güvenlik işlevlerini destekler. Ancak yapılandırılan ayarlara ve diğer faktörlere bağlı olarak bu güvenlik yeterli olmayabilir. Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanarak iletişim kurarken dikkatli olun.
- Sony, Bluetooth iletişimi kullanırken oluşabilecek bilgi sızdırmalarından kaynaklanan hasar ve kayıplar için hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.
- Tüm Bluetooth ile Bluetooth bağlantısı kurulacağı garanti edilemez.
 - Mikrofonlu kulaklıklara bağlanan Bluetooth aygıtlar Bluetooth SIG, Inc. tarafından belirtilen Bluetooth standardına uygun olmalı ve uygun oldukları belgelendirilmelidir.
 - Bağlı bir aygıt Bluetooth standardına uygun olsa dahi Bluetooth aygıtının özellikleri veya teknik niteliğinin bağlantıyı mümkün kılmadığı ya da farklı kontrol yöntemleri, görüntüleme veya çalışmayla sonuçlandığı durumlar olabilir.
 - Mikrofonlu kulaklığı telefonda eller serbest halde konuşmak için kullandığınızda, bağlı aygıt ya da iletişim ortamına bağlı olarak gürültü oluşabilir.
- Bağlanacak aygıtla bağlı olarak iletişimin başlatılması bir miktar zaman alabilir.

Sıcaklık artışıyla ilgili not

- Mikrofonlu kulaklık birimlerini veya şarj kılıfını şarj ederken veya mikrofonlu kulaklığı uzun süre kullandığınızda, mikrofonlu kulaklık birimlerinin veya şarj kılıfının sıcaklığı artabilir ancak bu bir arıza değildir.

Statik elektrik ile ilgili not

- Mikrofonlu kulaklığı hava kuruyken kullanırsanız, vücudunuzda biriken statik elektrikten dolayı rahatsızlık hissedebilirsiniz. Bu, mikrofonlu kulaklıkta bir arıza olduğuna işaret etmez. Bu etkiyi kolayca statik elektrik üretmeyen doğal malzemelerden üretilmiş kıyafetler giyerek azaltabilirsiniz.

Mikrofonlu kulaklığın takılması ile ilgili notlar

- Kullanım sonrasında mikrofonlu kulaklığı kulaklarınızdan yavaşça çıkarın.
- Mikrofonlu kulaklık kulakları sıkıca kapattığından, kulaklarınıza zorla bastırılması veya hızlıca çıkarılması kulak zarına zarar verebilir. Mikrofonlu kulaklık takılırken, hoparlör diyaframından bir tık sesi çıkabilir. Bu bir arıza değildir.
- Mikrofonlu kulaklığın uzun süre kullanılması, kulaklarda kaşıntı ve tahriş gibi belirtilere neden olabilir. Mikrofonlu kulaklığı kullanırken yukarıdaki belirtilerden herhangi birini yaşıyorsanız, ürünü kullanmayı derhal bırakın ve bir doktora veya en yakınınızdaki Sony bayiine başvurun.
- Uzun süreli kullanım için mikrofonlu kulaklığı kulaklarınızdan düzenli aralıklarla çıkarmanız önerilir.

Diğer notlar

- Hassas bir aygıt olduğundan mikrofonlu kulaklığı aşırı darbeye maruz bırakmayın.
- Sinyal koşullarına ve çevredeki ortama bağlı olarak Bluetooth işlevi cep telefonu ile çalışmayabilir.
- Mikrofonlu kulaklığı kullanırken sorun yaşıyorsanız, derhal aygıtı kullanmaya son verin.
- Uzun süreli kullanım ve depolama sonucunda kulak içi kulaklık uçları zarar görebilir veya şekil bozukluğuna uğrayabilir.
- Kulak içi kulaklık uçları kirlenirse, bunları mikrofonlu kulaklıktan çıkarın ve nötr bir deterjan kullanarak nazikçe elinizde yıkayın. Temizleme sonrasında, her türlü nemi silerek iyice giderin.
- Mikrofonlu kulaklığa su veya yabancı madde girmesi, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Mikrofonlu kulaklığa su veya yabancı bir nesne girerse derhal kullanımı sonlandırın ve size en yakın Sony bayisine başvurun. Özellikle aşağıdaki durumlarda dikkatli olun.
 - Mikrofonlu kulaklığı bir lavabo veya sıvı kabı yakınında kullanırken Mikrofonlu kulaklığın lavabo içine veya suyla dolu bir kaba düşmemesi için dikkatli olun.
 - Mikrofonlu kulaklığı yağmurda, karda veya nemli yerlerde kullanırken

Mikrofonlu kulaklığın temizlenmesi

- Mikrofonlu kulaklığın dışı kirlendiğinde, yumuşak kuru bir bezle silerek temizleyin. Mikrofonlu kulaklık çok kirliyse, bir bezi seyreltilmiş nötr deterjana batırın ve mikrofonlu kulaklığı temizlemek için kullanmadan önce iyice sıkın. Mikrofonlu kulaklığın yüzeyindeki kaplamaya zarar verebileceğinden veya başka hasarlara neden olabileceğinden tiner, benzen veya alkol gibi çözücüler kullanmayın.

Mikrofonlu kulaklık birimlerini ve şarj kılıfını tıbbi aygıtların yakınında kullanmayın

- Radyo dalgaları kalp pillerini ve tıbbi aygıtları etkileyebilir. Mikrofonlu kulaklık birimlerini ve şarj kılıfını kalabalık trenler veya bir sağlık kurumunun içi gibi kalabalık yerlerde kullanmayın.
- Mikrofonlu kulaklık birimleri ve şarj kılıfı; kalp pilleri, hidrosefali tedavisi için kullanılan programlanabilir şant valfleri veya diğer tıbbi aygıtlarla etkileşime girebilecek mıknatıslarla donatılmıştır. Mikrofonlu kulaklığı tıbbi aygıt kullanan kişilerin yakınına yerleştirmeyin. Bu tür bir tıbbi aygıt kullanıyorsanız, mikrofonlu kulaklığı kullanmadan önce doktorunuza danışın.

Mikrofonlu kulaklık birimlerini ve şarj kılıfını manyetik kartlardan uzak tutun

- Mikrofonlu kulaklık birimleri ve şarj kılıfında mıknatıs kullanılmıştır. Bir manyetik kartı mikrofonlu kulaklığın yakınına getirmeniz durumunda kart mıknatısı bu durumdan etkilenecek kullanılamaz hale getirilebilir.

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N

Mikrofonlu kulaklığı kullanmaya son verdiğinizde



Mikrofonlu kulaklığı kullanmaya son verdiğinizde, mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfının içine yerleştirdiğinizden emin olun.

Şarj kılıfı kapağını kapatın.



Not

- Şarj bağlantı noktasında ter veya su kalması, mikrofonlu kulaklığı şarj etme becerisini olumsuz etkileyebilir. Kullanım sonrasında şarj bağlantı noktasındaki ter veya suyu derhal silerek giderin. Mikrofonlu kulaklık birimlerinin veya şarj kılıfının şarj bağlantı noktalarının kirlenmesi durumunda, bu kirleri, yumuşak ve kuru bir bezle temizleyerek giderin.

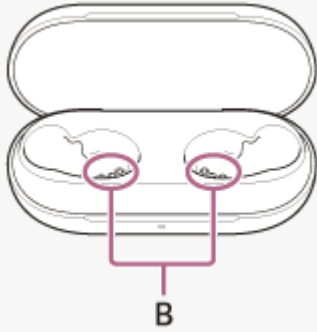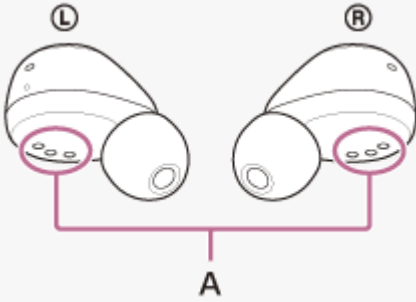


A: Mikrofonlu kulaklık birimlerinin şarj bağlantı noktaları (sol, sağ)

B: Şarj kılıfının şarj bağlantı noktaları (sol, sağ)

Mikrofonlu kulaklık ıslandığında

- Mikrofonlu kulaklığa gelen suyu silmek için yumuşak, kuru bir bez kullanın.
- Kulak içi kulaklık uçlarını çıkarın, ses kanallarını (ses çıkışı boruları) aşağı doğru çevirin ve suyu çıkarmak için birkaç defa sallayın.

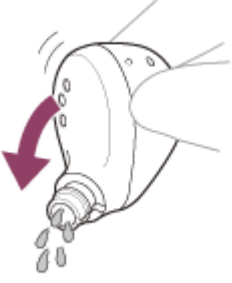

3. Mikrofon kısmını veya hava deliđi kısmını ařađı dođru evirin ve ieride birikmiř olabilecek suyu ıkarmak iin kuru bir bez vb. zerinde yaklařık 5 defa hafife vurun.



4. Mikrofonlu kulaklıđı oda sıcaklıđında kurumaya bırakın.


Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N

Bakım

Aşağıdaki prosedürleri izleyerek düzenli bakım gerçekleştirin.

1 Kulak içi kulaklık ucunu çıkarın.

Mikrofonlu kulaklık birimini tutun ve dışarı çekmek için döndürürken bükün. Çıkarırken kulak içi kulaklık ucunu sıkmayın.

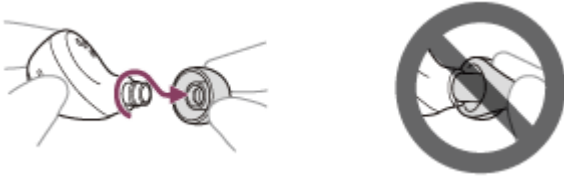

2 Mikrofonlu kulaklığı temizleyin.

Mikrofonlu kulaklık birimlerinin temizlenmesi

Mikrofonlu kulaklığın dışı kirlendiğinde, yumuşak kuru bir bezle silerek temizleyin. Mikrofonlu kulaklık çok kirliyse, bir bezi seyreltilmiş nötr deterjana batırın ve mikrofonlu kulaklığı temizlemek için kullanmadan önce iyice sıkın. Mikrofonlu kulaklığın yüzeyindeki kaplamaya zarar verebileceğinden veya başka hasarlara neden olabileceğinden tiner, benzen veya alkol gibi çözücüler kullanmayın.

Mikrofonlu kulaklık birimlerine gelen suyu silmek için yumuşak, kuru bir bez kullanın.

Su donabileceğinden, mikrofonlu kulaklığı soğuk bir ortamda üzerinde su damlaları mevcut halde bırakmayın.

Mikrofon kısımlarının temizlenmesi

Su ile nemlendirilmiş ve iyice sıkılmış bir bezle mikrofonlu kulaklık biriminin ağ kısmındaki kirleri silerek giderin. Kirleri mikrofonlu kulaklık biriminin ağ kısmına itmeyecek şekilde temizleyin.

Şarj bağlantı noktalarının temizlenmesi


Mikrofonlu kulaklık birimlerinin veya şarj kılıfının şarj bağlantı noktalarında ter gibi yabancı madde veya nem kalırsa, şarj bağlantı noktasında korozyon oluşabilir ve bu durum şarj işlemini engelleyebilir.

Mikrofonlu kulaklığı kullanmaya son verdiğinizde şarj bağlantı noktalarını yumuşak kuru bir bez veya bir pamuklu çubukla nazikçe sildiğinizden emin olun.

Mikrofonlu kulaklık şarj edilemediğinde, şarj bağlantı noktalarını iyice temizlemeyi denemek fayda sağlayabilir.


Bakım gerektiren şarj bağlantı noktaları

- Mikrofonlu kulaklık

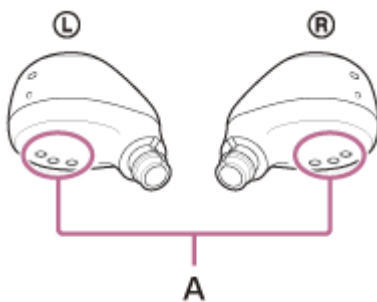

A: Mikrofonlu kulaklık birimlerinin şarj bağlantı noktaları (sol, sağ)

- Şarj kılıfı

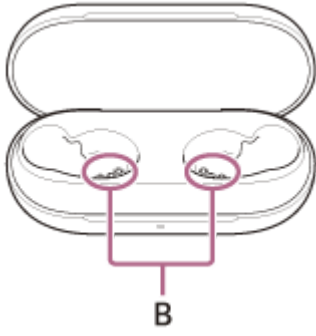


B: Şarj kılıfının şarj bağlantı noktaları (sol, sağ)

Ses çıkış deliklerinin temizlenmesi


Su ile nemlendirilmiş ve iyice sıkılmış bir bezle mikrofonlu kulaklık biriminin ses çıkış deliği veya oyuğundaki kulak kiri gibi kirleri silerek giderin.

Kirleri mikrofonlu kulaklık biriminin derinlerine itmeyecek şekilde temizleyin.

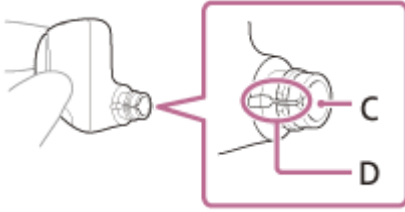


C: Ses çıkış deliği

D: Oyuuk

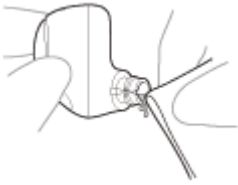

Şarj kılıfının girintilerinin temizlenmesi

Kulak içi kulaklık uçlarının oturduğu girintileri bir kulak temizleme çubuğu vb. ile temizleyin.

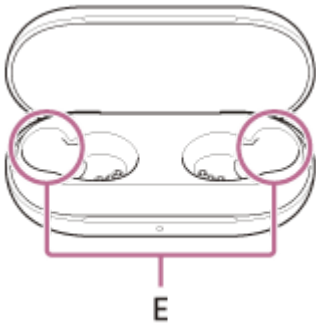

E: Şarj kılıfının girintileri (sol, sağ)


Mikrofonlu kulaklığın kurutulması

Temizlik tamamladıktan sonra mikrofonlu kulaklığı oda sıcaklığında iyice kurumaya bırakın.



3 Kulak içi kulaklık ucunu takın.


Kulak içi kulaklık ucunu sıkıca içeri yerleştirin. Kulak içi kulaklık ucunu bol veya eğik bir biçimde yerleştirmeyin.

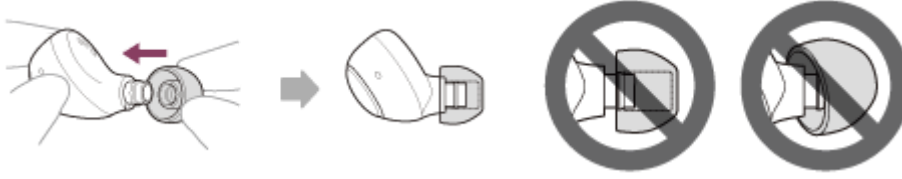

Kulak içi kulaklık ucu tamamen takılmadıysa, kulak içi kulaklık ucu mikrofonlu kulaklıktan çıkarılabilir ve ses kalitesi, gürültü engelleme etkileri ve takılabilirlikte kötüleşme görülebilir.

4 Mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfının içine yerleştirin.

Mikrofonlu kulaklıkta bakım, temizleme ve kurutma işlemlerini gerçekleştirdikten sonra mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfının içine yerleştirdiğinizden emin olun.

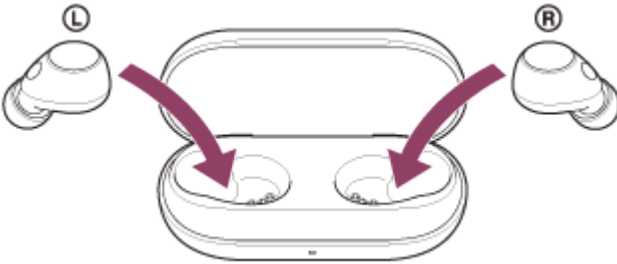

Şarj kılıfı kapağını kapattığınızdan emin olun.



Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N

Yanmayı veya ıslanma nedeniyle arızalanmayı önlemek için

Kullandıktan sonra temizlediğinizden emin olun

Şarj kılıfının USB Type-C bağlantı noktasındaki veya mikrofonlu kulaklığın şarj bağlantı noktasındaki su veya ter gibi sıvı ya da toz gibi yabancı cisimler ile şarj etme yangın, elektrik çarpması, ısı üretimi, duman veya ateşleme nedeniyle yanık ya da ciddi yaralanma gibi kazalara neden olabilir. Ayrıca bir arızaya neden olabilir.

Aşağıdaki durumlardan kaçının ve mikrofonlu kulaklık birimlerinde veya şarj kılıfında nem veya kir oluşmamasına dikkat edin.

Mikrofonlu kulaklık birimleri veya şarj kılıfı ıslanırsa veya kirlenirse, "[Mikrofonlu kulaklık birimleri veya şarj kılıfı ıslandığında](#)" başlığına bakın ve kullanmadan önce açıklandığı gibi temizleyin.

- Mutfakta ev işi yaptıktan veya lavaboda ellerinizi yıkadıktan sonra ıslak ellerinizi silmeden mikrofonlu kulaklık birimlerine veya şarj kılıfına dokunmak.




- Mikrofonlu kulaklık birimlerini veya şarj kılıfını kıyafetin nemli kısmındaki cebe koymak.



- Mikrofonlu kulaklık birimlerini veya şarj kılıfını içinde soğuk PET şişe bulunan bir çantaya koymak.



- Bir şey yerken veya içerken içecek dökmek.

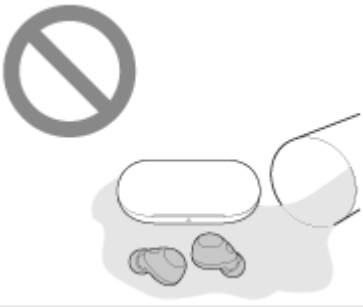

5-047-131-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Mikrofonlu kulaklık birimleri veya şarj kılıfı ıslandığında

Mikrofonlu kulaklığın suya karşı dayanıklılık performansı hakkında

- Şarj kılıfı suya karşı dayanıklı değildir.
- Bu mikrofonlu kulaklığın suya karşı dayanıklılık özellikleri, su girişine karşı sağlanan koruma derecesini belirten IEC 60529 "Su girişine karşı koruma dereceleri (IP Standardı)" kapsamında IPX4 eşdeğeridir. Mikrofonlu kulaklık su içinde kullanılamaz.
Mikrofonlu kulaklığın doğru şekilde kullanılmaması halinde, mikrofonlu kulaklık içine su girebilir ve bu durum yangın çıkmasına, elektrik çarpmasına veya arızalara neden olabilir. Aşağıdaki tedbirlere dikkat edin ve mikrofonlu kulaklığı doğru şekilde kullanın.
IPX4: Herhangi bir yönden su sıçramasına karşı korumalıdır.
- Mikrofonlu kulaklığın ses kanalları (ses çıkış boruları), hava delikleri ve mikrofon kısmı tamamen su geçirmez değildir.
Ses kanallarında, hava deliklerinde veya mikrofon kısmında su damlası kalması halinde, geçici olarak aşağıdaki sorunlar yaşanabilir. Ancak bunlar arıza değildir.
 - Sesin duyulması zorlaşır.
 - Gürültü engelleme etkisi azalır.
 - Olağan dışı sesler duyulur.
 - Telefon aramaları sırasındaki seslerin duyulması zorlaşır.

Mikrofonlu kulaklığın suya karşı dayanıklılık performansı teknik özelliklerinin geçerli olduğu sıvılar

Geçerli:	Tatlı su, musluk suyu, ter
Geçerli değil:	Yukarıdakiler dışındaki sıvılar (örnekler: sabunlu su, deterjanlı su, banyo maddeleri içeren su, şampuan, kaplıca suyu, sıcak su, havuz suyu, tuzlu su vb.)


Mikrofonlu kulaklığın suya karşı dayanıklılık performansı, Sony tarafından yukarıda açıklanan koşullar altında yapılan ölçümlere dayalıdır. Müşterinin yanlış kullanımından kaynaklı su girişinin neden olduğu arızaların garanti kapsamında olmadığını lütfen dikkate alın.

Mikrofonlu kulaklık birimlerini ve şarj kılıfını hasar görmekten korumak için

Mikrofonlu kulaklığın doğru kullanılmasını sağlamak için aşağıdaki tedbirlere dikkatlice uyun.

- Mikrofonlu kulaklık birimlerinin ses çıkış parçaları, hava delikleri veya mikrofon kısımlarına şiddetli bir şekilde su sıçratmayın.
- Su donabileceğinden, mikrofonlu kulaklığı soğuk bir ortamda ıslak şekilde bırakmayın. Arızaları önlemek için kullanım sırasında kalan suyu sildiğinizden emin olun.
- Mikrofonlu kulaklığı su içine yerleştirmeyin veya banyo gibi nemli bir yerde kullanmayın.
- Mikrofonlu kulaklığı düşürmeyin ya da mekanik darbelere maruz bırakmayın. Bunun yapılması, mikrofonlu kulaklıkta şekil bozulmasına veya mikrofonlu kulaklığın zarar görmesine neden olabilir, bu da suya karşı dayanıklılık performansında kötüleşmeye yol açabilir.
- Mikrofonlu kulaklık ıslanırsa,
 1. Mikrofonlu kulaklığa gelen suyu silmek için yumuşak, kuru bir bez kullanın.

2. Kulak içi kulaklık uçlarını çıkarın, ses kanallarını (ses çıkışı boruları) aşağı doğru çevirin ve suyu çıkarmak için birkaç defa sallayın.

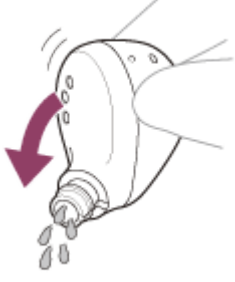

3. Mikrofon kısmını veya hava deliği kısmını aşağı doğru çevirin ve içeride birikmiş olabilecek suyu çıkarmak için kuru bir bez vb. üzerinde yaklaşık 5 defa hafifçe vurun.



4. Mikrofonlu kulaklığı oda sıcaklığında kurumaya bırakın.

- Mikrofonlu kulaklık birimleri ve şarj kılıfı ter vb. nedenlerle ıslak haldeyken şarj edilirse, şarj bağlantı noktalarında korozyon oluşacaktır. Şarj işlemi öncesinde, nemi yumuşak ve kuru bir bezle giderin ve oda sıcaklığında kurumaya bırakın.

Bir arıza durumunda dikkatsizce yapılan onarımlar, ücretsiz garanti kapsamında değildir.



- Mikrofonlu kulaklık birimlerinin veya şarj kılıfının şarj bağlantı noktalarının kirlenmesi durumunda, bu kirleri, yumuşak ve kuru bir bezle temizleyerek giderin.
- Ceplerinde mikrofonlu kulaklık birimleri varken pantolon veya gömlekleri yıkamayın.



- Mikrofonlu kulaklık çatlar veya şekil bozulmasına uğrarsa, mikrofonlu kulaklığı su yakınında kullanmaktan kaçının veya size en yakın Sony bayisine başvurun.

5-047-131-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N

Lisanslar

- Made for Apple işaretinin kullanılması, bir aksesuarın, özellikle işarete belirtilen Apple ürünü/ürünleri için tasarlandığı ve geliştirici tarafından Apple'ın performans standartlarını karşıladığının onaylandığı anlamına gelir. Apple, bu cihazın işletiminden veya güvenlik ve düzenleyici standartlarına uyumluluğundan sorumlu değildir.
- Bu ürün, Sony'in telif hakkı sahibi ile yapılan bir lisans anlaşmasına uygun olarak kullandığı yazılım içerir. İlgili yazılımın telif hakkı sahibinin gerekli kıldığı gibi anlaşmanın içeriğinin müşterilere bildirmekle yükümlüyüz. Lütfen aşağıdaki URL'ye erişin ve lisansın içeriğini okuyun.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/23/>
- Üçüncü tarafların sunduğu hizmetler önceden bilgi verilmeksizin değiştirilebilir, askıya alınabilir veya sonlandırılabilir. Sony, bu tür durumlarda herhangi bir sorumluluk taşımaz.

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N

Ticari markalar

- Microsoft, Windows ve Windows Media Amerika ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac ve Siri, Apple Inc.'in A.B.D.'de ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.
- App Store, Apple Inc.'in A.B.D.'de ve diğer ülkelerde tescilli hizmet markasıdır.
- IOS, A.B.D.'de ve diğer ülkelerde Cisco'nun ticari markası veya tescilli ticari markasıdır ve lisans altında kullanılır.
- Google, Android ve Google Play, Google LLC'nin ticari markalarıdır.
- Bluetooth® ismi ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve bu tür işaretlerin Sony Group Corporation ve bağılı kuruluşları tarafından her tür kullanımı lisansa tabidir.
- USB Type-C® ve USB-C®, USB Implementers Forum'un tescilli ticari markalarıdır.
- DSEE, Sony Group Corporation'ın veya iştiraklerinin ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.
- Diğer tüm ticari markalar ve tescilli ticari markalar ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Bu kılavuzda TM ve ® işaretleri belirtilmemiştir.

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N

Müşteri destek web sitesi

ABD, Kanada ve Latin Amerika'daki müşteriler için:

<https://www.sony.com/am/support>

Avrupa ülkelerindeki müşteriler için:

<https://www.sony.eu/support>

Çin'deki müşteriler için:

<https://service.sony.com.cn>

Diğer ülkelerdeki/bölgelerdeki müşteriler için:

<https://www.sony-asia.com/support>

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N

Bir sorunu çözmek için ne yapabilirim?

Onarım isteğinde bulunmadan önce, aşağıdaki öğeleri tekrar kontrol edin.

- Yardım Kılavuzunda sorunun belirtilerini bulun ve listelenen düzeltici eylemleri uygulamayı deneyin.
- Mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfına yerleştirin ve şarj kılıfı kapağını kapatın.
Bazı sorunları mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfına yerleştirerek çözebilirsiniz.
- Mikrofonlu kulaklığı şarj edin.
Bazı sorunları mikrofonlu kulaklığın pilini şarj ederek çözebilirsiniz.
- Mikrofonlu kulaklığa bağlanan aygıtı yeniden başlatın.
Bilgisayarınız veya akıllı telefonunuz gibi bir bağlanan aygıtı yeniden başlatarak bazı sorunları çözebilirsiniz.
- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin.
Bu işlem ses düzeyi ayarlarını vb. fabrika ayarlarına geri döndürür ve tüm eşleştirme bilgilerini siler.
- Müşteri destek web sitesinden sorun ile ilgili bilgileri arayın.

Yukarıdaki işlemler işe yaramazsa size en yakın Sony bayisine danışın.

İlgili Konu

- [Şarj](#)
- [Müşteri destek web sitesi](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N

Mikrofonlu kulaklık açılmıyor.

- Pilin tamamen şarj olmuş olduğundan emin olun.
- Mikrofonlu kulaklık şarj kılıfında saklanırken ve şarj ediliyorken mikrofonlu kulaklığı açamazsınız. Açmak için mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfından çıkarın.
- Şarj kılıfını şarj edin.
- Mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfına yerleştirin ve şarj kılıfı kapağını kapatın.
Bazı sorunları mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfına yerleştirerek çözebilirsiniz.
- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin, mikrofonlu kulaklık ile aygıtı tekrar eşleştirin.

İlgili Konu


- [Şarj](#)
- [Kalan pil şarjının kontrol edilmesi](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın açılması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N

Şarj işlemi gerçekleştirilemiyor.

Yaygın

- Mikrofonlu kulaklık birimlerinin, ürünle birlikte verilen şarj kılıfında güvenli bir şekilde saklandığından emin olun. Mikrofonlu kulaklık birimleri şarj kılıfında hareket edebilecek durumda olduğunda, birimler şarj edilemeyebilir.

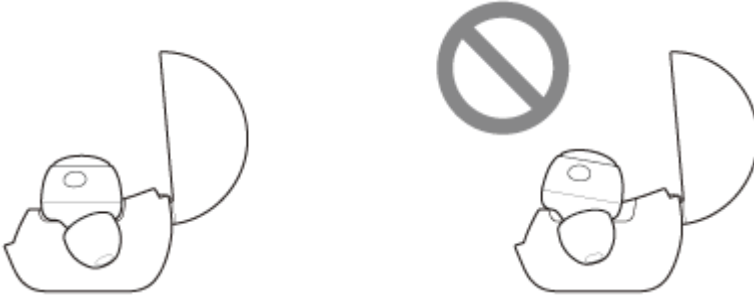

- Ürünle birlikte verilen USB Type-C kabloyu kullandığınızdan emin olun ve kablonun şarj kılıfına sıkıca bağlandığını kontrol edin.
- Kulak içi kulaklık uçları mikrofonlu kulaklık birimlerine düzgün şekilde takılı değilse, mikrofonlu kulaklık birimleri şarj kılıfı ile şarj edilemeyebilir. Mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfının içinde saklayacağınızda kulak içi kulaklık uçlarının doğru şekilde takılı olduğunu teyit edin.
- Başka üreticilerin sağladığı kulak içi kulaklık uçlarının kullanılması halinde, mikrofonlu kulaklık birimleri şarj kılıfıyla şarj edilemeyebilir. Şarj sırasında ürünle birlikte verilen kulak içi kulaklık uçlarını kullandığınızdan emin olun.
- Mikrofonlu kulaklık birimlerinin veya şarj kılıfının şarj bağlantı noktalarında kirlenme olduğunda, mikrofonlu kulaklık birimleri şarj edilemeyebilir. Şarj bağlantı noktalarını yumuşak ve kuru bir bezle temizleyin.
- Şarj işleminin ortam sıcaklığının 15 °C ile 35 °C arasında olduğu bir yerde gerçekleştirilmesi önerilir. Bu aralığın dışında etkili şarj mümkün olmayabilir.
- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin, mikrofonlu kulaklık ile aygıtı tekrar eşleştirin.

USB AC adaptörüyle şarj ederken

- USB AC adaptörünün AC prize sıkıca bağlı olduğundan emin olun.
- Piyasada satılan bir USB AC adaptörü kullanırken 0,5 A (500 mA) veya üzeri çıkış akımı sağlama kapasiteli olanı kullanın.

Bilgisayarla şarj ederken

- USB Type-C kablosunun bilgisayara sıkıca bağlı olduğunu kontrol edin.
- Bilgisayarın açık olduğunu teyit edin. Bilgisayar bekleme veya uyku modundaysa, bilgisayarı bekleme veya uyku modundan çıkarın.
- Şarj kılıfı ve bilgisayarın bir USB ağı üzerinden değil, doğrudan bağlı olduğunu teyit edin.
- Bağlı bilgisayarın USB bağlantı noktası ile ilgili bir sorun olabilir. Varsa bilgisayarın başka bir USB bağlantı noktasına bağlanmayı deneyin.
- Bilgisayarın işletim sistemini güncelleyin.

İlgili Konu

- [Şarj](#)
- [Kulak içi kulaklık uçlarının değiştirilmesi](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)

- Mikrofonlu kulaklıđı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme

5-047-131-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N

Kalan kullanım süresi kısa, pil uzun dayanmıyor, sol ve sağ mikrofonlu kulaklık birimlerinin pil ömrü farklı.

- Aşağıdaki işlevleri ayarlamanız durumunda, pilin kullanılabilir çalışma süresi kısalmır.
 - Bluetooth oynatma sırasında ses kalitesi: Ses kalitesine öncelik
 - Gürültü engelleme işlevi/Ortam Sesi Modu
 - Ekolayzer
 - DSEE

Yukarıdaki ayarları aynı anda çalıştırırsanız, pilin kullanılabilir çalışma süresi daha da kısalmır.

- Mikrofonlu kulaklık işlevlerinin ayarlarına ve kullanım koşullarına bağlı olarak, şarj edilebilir pilin enerji tüketim hızı sol ve sağ mikrofonlu kulaklık birimleri arasında değişiklik gösterebilir. Ancak bu bir arıza değildir.
- Yalnızca bir mikrofonlu kulaklık birimini kullandıktan hemen sonra iki birimi birlikte kullanırsanız, kalan pil şarjları farklı olabilir. Bu bir arıza değildir, çünkü kalan şarjı daha az olduğu için bir birimin şarjı daha çabuk biter.
- Mikrofonlu kulaklığı artık kullanmayacağınızda, mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfına yerleştirdiğinizden ve şarj kılıfı kapağını kapattığınızdan emin olun. Mikrofonlu kulaklık çıkarılmış halde bırakıldığında, Bluetooth bağlantısı kesildikten sonra 15 dakika geçene kadar mikrofonlu kulaklık kapanmayacaktır.
- Kullanılabilir pil çalışma süresi, telefonda konuşurken, müzik dinlerken olduğundan daha kısadır.

İlgili Konu

- [Kullanılabilir çalışma süresi](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N

Şarj süresi fazla uzun.

- Bilgisayarla şarj ederken, şarj kılıfı ve bilgisayarın bir USB ağı üzerinden değil, doğrudan bağlı olduğunu teyit edin. Ayrıca bu durum bilgisayarın yeniden başlatılması ve USB bağlantısının tekrar denenmesiyle iyileştirilebilir.
- Ürünle birlikte verilen USB Type-C kabloyu kullandığınızı teyit edin.
- Mikrofonlu kulaklık işlevlerinin ayarlarına ve kullanım koşullarına bağlı olarak, şarj edilebilir pilin enerji tüketim hızı sol ve sağ mikrofonlu kulaklık birimleri arasında değişiklik gösterebilir. Bunun sonucunda, sol ve sağ mikrofonlu kulaklık birimleri için şarj edilebilir pillerin şarj süresi farklılık gösterebilir. Ancak bu bir arıza değildir.
- Şarj işleminin ortam sıcaklığının 15 °C ile 35 °C arasında olduğu bir yerde gerçekleştirilmesi önerilir. Bu aralığın dışında etkili şarj mümkün olmayabilir.
- Piyasada satılan bir USB AC adaptörü kullanırken 0,5 A (500 mA) veya üzeri çıkış akımı sağlama kapasiteli olanı kullanın.

İlgili Konu

- [Şarj](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N

Ses gelmiyor, bir taraftan ses gelmiyor

Yaygın

- Mikrofonlu kulaklık ile Bluetooth aygıtını tekrar eşleştirin.
- Müzik çalarken, mikrofonlu kulaklığın ve Bluetooth iletim aygıtının bir A2DP Bluetooth bağlantısı üzerinden bağlı olduğunu kontrol edin.
- Şarj kılıfını şarj edin.
- Mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfına yerleştirin ve şarj kılıfı kapağını kapatın. Bazı sorunları mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfına yerleştirerek çözebilirsiniz.
- Kullandığınız akıllı telefonu veya bilgisayarı yeniden başlatın.
- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin, mikrofonlu kulaklık ile aygıtı tekrar eşleştirin.
- Mikrofonlu kulaklık çok noktalı bağlantı ile aynı anda 2 aygıtla bağlandığında, bağlanan aygıtı göre, müzik veya video oynatma durdurulsa dahi aygıt sessiz sinyali göndermeye devam edebilir. Bu durumda, mikrofonlu kulaklık aygıtı bağlı kalır ve bağlantı başka bir aygıtla değiştirilemez. İkinci aygıttan gelen ses oynatma ilk aygıtta durdurulduktan sonra duyulmıyorsa, aşağıdaki sırada devam edin ve durumda iyileşme olup olmadığını kontrol edin.
 - “Sony | Headphones Connect” uygulamasıyla, [Connect to 2 devices simultaneously] ayarının açık olduğunu teyit edin.
 - Birinci aygıtta uygulamanın oynatmasını durdurun.
 - Birinci aygıttaki uygulamayı kapatın.
 - “Sony | Headphones Connect” uygulamasında [Device Currently Being Connected] kısmındaki [Manage Connected Device] bölümünden oynatmak istediğiniz aygıtı seçin ve ardından oynatmayı başlatın.

Bir bilgisayara bağlarken

- Bir bilgisayarı mikrofonlu kulaklığa bağlayacağınızda, bilgisayardaki ses çıkışı ayarının Bluetooth aygıtı için ayarlandığından emin olun.
- Müzik uygulamasını veya video uygulamasını yeniden başlatın.
- Bir bilgisayarda görüntülü arama uygulaması kullanırken, mikrofonlu kulaklığın ve bilgisayarın bir HFP veya HSP Bluetooth bağlantısı üzerinden bağlı olduğunu kontrol edin. Kullanmakta olduğunuz görüntülü arama uygulamasına bağlı olarak mikrofon ayarları yapılamayabilir.

Yalnızca bir taraftan ses gelmediğinde

- Akıllı telefon uygulamasına veya bilgisayar uygulamasına (HFP (Eller serbest profil)/HSP (Mikrofonlu Kulaklık Profili) gerektirir) bağlı olarak yalnızca bir mikrofonlu kulaklık biriminden ses duyabilirsiniz.

İlgili Konu

- [Yalnızca bir mikrofonlu kulaklık biriminin kullanılması](#)
- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir aygıttan müzik dinleme](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Düşük ses düzeyi

- Kulak içi kulaklık uçlarının boyutu kulak kanallarınızın boyutu ile eşleşmezse ya da mikrofonlu kulaklık kulağınıza düzgün şekilde takılmazsa, doğru ses kalitesi veya ses düzeyi elde edemeyebilirsiniz. Bunlardan herhangi birinin yaşanması durumunda aşağıdakileri deneyin.
 - Kulak içi kulaklık uçlarını kulaklarınıza daha sıkıca oturanlarla değiştirin. Kulak içi kulaklık uçlarını değiştirirken, kulak içi kulaklık uçlarından boyutu büyük olandan küçük olana doğru ilerleyin. Sol ve sağ kulaklar için en uygun kulak içi kulaklık ucu büyüklüğü farklı olabilir.
 - Mikrofonlu kulaklığı kulağınıza doğru şekilde taktığınızdan emin olun. Mikrofonlu kulaklığı, kulak içi kulaklık ucu kulak kanalının mümkün olduğunca derinine rahatça oturacak şekilde takın.
- Bağlı aygıt üzerinde ses düzeyini ayarlayın. Müzik oynatma sırasında ses düzeyi mikrofonlu kulaklık ile ayarlanabilir.
- Aramalar sırasında ses düzeyi mikrofonlu kulaklık ile ayarlanamaz. Bağlı aygıt üzerinde ses düzeyini ayarlayın.
- Bluetooth aygıtını bir kez daha mikrofonlu kulaklığa bağlayın.
- Mikrofonlu kulaklığın ses kanalları (ses çıkış boruları), hava delikleri ve mikrofon kısmı tamamen su geçirmez değildir. Ses kanallarında, hava deliklerinde veya mikrofon kısımlarında su damlası kalması halinde, ses düzeyi geçici süreyle düşer. Ancak bu bir arıza değildir. "[Mikrofonlu kulaklığı kullanmaya son verdiğinizde](#)" bölümüne bakın ve kullanım öncesinde mikrofonlu kulaklığı açıklandığı gibi kurutun.
- Mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfına yerleştirin ve şarj kılıfı kapağını kapatın. Bazı sorunları mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfına yerleştirerek çözebilirsiniz.
- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin, mikrofonlu kulaklık ile aygıtı tekrar eşleştirin.

Not

- Bağlı aygıtta göre, aygıt ve mikrofonlu kulaklığın ses düzeyi senkronize edilebilir veya edilmeyebilir. Bir aygıttaki ses düzeyi mikrofonlu kulaklıktaki ses düzeyi ile senkronize edilmezse, mikrofonlu kulaklıkta ses düzeyi azaltıldıktan sonra mikrofonlu kulaklıktaki ses düzeyinin artırılması için aygıtın kullanılması mümkün olmayacaktır. Bu durumda, hem mikrofonlu kulaklığın hem de bağlı aygıtın ses düzeyini yükseltin. Bağlı aygıt üzerinde ses düzeyini ayarladıktan sonra bile ses hala düşükse, "Sony | Headphones Connect" uygulamasında ses düzeyini ayarlayın.

İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığın takılması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Düşük ses kalitesi veya gürültü ya da olağan dışı bir ses duyulabilir.


- Kulak içi kulaklık uçlarının boyutu kulak kanallarınızın boyutu ile eşleşmezse ya da mikrofonlu kulaklık kulağınıza düzgün şekilde takılmazsa, doğru ses kalitesini, gürültü engelleme etkilerini veya arama performansını elde edemeyebilirsiniz.
Bunlardan herhangi birinin yaşanması durumunda aşağıdakileri deneyin.
 - Kulak içi kulaklık uçlarını kulaklarınıza daha sıkıca oturanlarla değiştirin. Kulak içi kulaklık uçlarını değiştirirken, kulak içi kulaklık uçlarından boyutu büyük olandan küçük olana doğru ilerleyin. Sol ve sağ kulaklar için en uygun kulak içi kulaklık ucu büyüklüğü farklı olabilir.
 - Mikrofonlu kulaklığı kulağınıza doğru şekilde taktığınızdan emin olun. Mikrofonlu kulaklığı, kulak içi kulaklık ucu kulak kanalının mümkün olduğunca derinine rahatça oturacak şekilde takın.
- Mikrofonlu kulaklık Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bağlı olmadığında sol veya sağ birim üzerindeki düğmeye basmanız halinde, mikrofonlu kulaklığın açıldığını belirten bir bildirim sesi duyacaksınız.
- Çok yüksekse, oynatma aygıtının ses düzeyini düşürün.
- Mikrofonlu kulaklık ve iletimi yapan Bluetooth aygıtı bir HFP veya HSP Bluetooth bağlantısı ile bağlandığında Bluetooth bağlantısını A2DP olarak değiştirin.
- Mikrofonlu kulaklık daha önceden bağlı olan Bluetooth aygıtına bağlanırsa, mikrofonlu kulaklık açıldığında yalnızca HFP/HSP Bluetooth bağlantısını kurabilir. Bir A2DP Bluetooth bağlantısı ile bağlanmak için bağlı aygıtı kullanın.
- Mikrofonlu kulaklıkta bir bilgisayardan müzik dinlenirken ses kalitesi ilk birkaç saniye kötü olabilir (sanatçının sesini duymakta zorluk vb.). Bu, bilgisayar özelliklerinden (iletimin başlangıcında stabil bağlantıya öncelik verilmesi ve ardından birkaç saniye sonra önceliğin ses kalitesine verilmesi) kaynaklanmaktadır ve bir mikrofonlu kulaklık arızası değildir.
Ses kalitesi birkaç saniye sonra iyileştirilmezse, bir A2DP bağlantısı kurmak için bilgisayar kullanın. Bilgisayarınız üzerinde yapılacak işlemler için bilgisayar ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Bazı durumlarda, ticari tesisler veya metro istasyonlarının girişlerine kemirgenleri uzak tutmak için geliştirilmiş ultrasonik ses dalgaları yayan bazı aygıtlar yerleştirilebilmektedir. Bu aygıtların yakınında ultrasonik ses dalgaları mikrofonlu kulaklıktan gürültü ya da olağan dışı sesler gelmesine neden olabilir. Gürültünün veya olağan dışı sesin duyulduğu yeri terk edin veya "Sony | Headphones Connect" uygulamasından gürültü engelleme işlevini/Ortam Sesi Modunu kapatın.

İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığın takılması](#)
- [Kulak içi kulaklık uçlarının değiştirilmesi](#)

Ses sıklıkla atlanıyor.

- Mikrofonlu kulaklığı “Stabil bağlantıya öncelik” ögesine ayarlayın. Ayrıntılar için “[Ses kalitesi modu hakkında](#)” bölümüne bakın.
- Mikrofonlu kulaklık çok noktalı bağlantı ile aynı anda 2 aygıtı bağlandığında, sesin atlanmasını kolaylaştırabilir.
- Bu sorun, iletim aygıtı üzerindeki kablosuz oynatma kalitesi ayarlarının değiştirilmesiyle iyileştirilebilir. Ayrıntılar için, iletim aygıtı ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna başvurun.
- Bağlanan Bluetooth aygıtı ile sol ve sağ mikrofonlu kulaklık birimlerine dahil edilmiş antenler arasındaki engelleri kaldırın. Sol ve sağ mikrofonlu kulaklık biriminin antenleri aşağıdaki kesikli çizgide gösterilen kısma dahil edilmiştir.

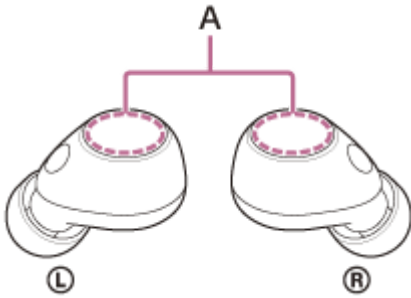**A:** Dahili antenlerin konumları (sol, sağ)

- Mikrofonlu kulaklık birimlerinin nasıl takıldığına bağlı olarak ses sıklıkla atlayabilir. Sol ve sağ mikrofonlu kulaklık birimlerinin anten kısımları kulaktan uzakta kalacak şekilde takılması, bu durumu iyileştirebilir.



- Aşağıdaki durumlarda Bluetooth iletişimleri devre dışı bırakılabilir veya gürültü ya da ses düşüşü oluşabilir.
 - Mikrofonlu kulaklık ile Bluetooth aygıtı arasında bir insan gövdesi bulunduğunda
Bu durumda, Bluetooth iletişimlerini iyileştirmek için Bluetooth aygıtını mikrofonlu kulaklığın antenine yaklaştırın.
 - Mikrofonlu kulaklık ve Bluetooth aygıtı arasında metal veya duvar gibi bir engel bulunduğunda
 - Kablosuz LAN bulunan, mikrodalga fırın kullanılan, elektromanyetik dalgaların üretildiği vb. yerlerde.
 - Tren istasyonu alanları veya kalabalık trenler gibi yakınınızda diğer kablosuz iletişim kuran sesli aygıtların ya da başka kişilerin bulunduğu yerlerde
- Akıllı telefonunuz ile müzik dinlediğinizde, gereksiz uygulamaların kapatılması veya akıllı telefonunuzun yeniden başlatılmasıyla durumda iyileştirme sağlanabilir. Bilgisayarınızla müzik dinliyorsanız, gereksiz uygulamaları veya pencereleri kapatın ve bilgisayarı yeniden başlatın.
- Mikrofonlu kulaklık ile Bluetooth aygıtını bir kez daha bağlayın.
Mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfına yerleştirin ve şarj kılıfı kapağını kapatın; ardından mikrofonlu kulaklığı Bluetooth aygıtına bağlamak için mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfından çıkarın.
- Uyarlanabilir Ses Kontrolü açıldığında, mikrofonlu kulaklık giyen kişinin eylemlerini algılar ve gürültü engelleme işlevini otomatik olarak ayarlar. Bu ayar değiştirildiğinde, müzik anlık olarak duraklatılabilir. Bu bir arıza değildir.

- Mikrofonlu kulaklıđı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklıđı bařlangıç durumuna getirin, mikrofonlu kulaklık ile aygıtı tekrar eřleřtirin.

İlgili Konu

- [Ses kalitesi modu hakkında](#)
- [Mikrofonlu kulaklıđın aynı anda 2 aygıtı bađlanması \(çok noktalı bađlantı\)](#)
- [Mikrofonlu kulaklıđın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklıđı fabrika ayarlarına geri dönecek řekilde bařlangıç durumuna getirme](#)

5-047-131-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Müzik oynatma sırasında gürültü duyuluyor.

- Mikrofonlu kulaklığı yürürken veya koşarken kullandığınızda, titreşimlerin sesi gövdeniz içinden duyulabilir ancak bu ürünün özelliklerinden kaynaklanmaktadır ve bir arıza değildir.
- Mikrofonlu kulaklığın ses kanalları (ses çıkış boruları), hava delikleri ve mikrofon kısmı tamamen su geçirmez değildir. Ses kanallarında, hava deliklerinde veya mikrofon kısımlarında su damlası kalması halinde geçici süreyle bir bip sesi (geri bildirim) duyulabilir. Bu bir arıza değildir. [“Mikrofonlu kulaklığı kullanmaya son verdiğinizde”](#) bölümüne bakın ve kullanım öncesinde mikrofonlu kulaklığı açıldığında gibi kurutun.
- Uyarlanabilir Ses Kontrolü açıldığında, mikrofonlu kulaklık giyen kişinin eylemlerini algılar ve gürültü engelleme işlevini otomatik olarak ayarlar. Bu ayar değiştirildiğinde, müzik anlık olarak duraklatılabilir ve bir bildirim sesi duyulabilir. Bu ses, sizi ayarın değiştirildiği konusunda bilgilendirir. Bu bildirim sesini devre dışı bırakmak isterseniz ayarı kapatmak için “Sony | Headphones Connect” uygulamasını kullanın.
- Sol veya sağ mikrofonlu kulaklık birimindeki mikrofon kısmının üzerini elinizle vb. kapatmanız ya da mikrofonlu kulaklık birimini kavramanız durumunda bir bip sesi (geri bildirim) duyulabilir. Bu bir arıza değildir. Bunlardan herhangi biri söz konusu olduğunda, elinizi vb. sol veya sağ mikrofon kısmından çekin.
- Ortam Sesi Modu nispeten gürültülü bir ortamda etkinleştirildiğinde, bir gürültü duyulabilir. Bu bir arıza değildir. Bu durumda, gürültü engelleme işlevini AÇIK olarak ayarlayın veya gürültü engelleme işlevini ve Ortam Sesi Modunu KAPALI ayarına getirin.
- Şarj kılıfını şarj edin.
- Mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfına yerleştirin ve şarj kılıfı kapağını kapatın. Bazı sorunları mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfına yerleştirerek çözebilirsiniz.
- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin, mikrofonlu kulaklık ile aygıtı tekrar eşleştirin.

İlgili Konu

- [Gürültü engelleme işlevinin kullanılması](#)
- [Müzik oynatma sırasında ortam sesini dinleme \(Ortam Sesi Modu\)](#)
- [“Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabilecekleriniz](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı kullanmaya son verdiğinizde](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N

Gürültü engelleme etkileri yeterli değil.

- Gürültü engelleme işlevinin açık olduğundan emin olun.
- Kulak içi kulaklık uçlarının boyutu kulak kanallarınızın boyutu ile eşleşmezse ya da mikrofonlu kulaklık kulağınıza düzgün şekilde takılmazsa, doğru ses kalitesini, gürültü engelleme etkilerini veya arama performansını elde edemeyebilirsiniz.
Bunlardan herhangi birinin yaşanması durumunda aşağıdakileri deneyin.
 - Kulak içi kulaklık uçlarını kulaklarınıza daha sıkıca oturanlarla değiştirin. Kulak içi kulaklık uçlarını değiştirirken, kulak içi kulaklık uçlarından boyutu büyük olandan küçük olana doğru ilerleyin. Sol ve sağ kulaklar için en uygun kulak içi kulaklık ucu büyüklüğü farklı olabilir.
 - Mikrofonlu kulaklığı kulağınıza doğru şekilde taktığınızdan emin olun. Mikrofonlu kulaklığı, kulak içi kulaklık ucu kulak kanalının mümkün olduğunca derinine rahatça oturacak şekilde takın.
- Gürültü engelleme işlevi, uçaklar, trenler, ofisler, klima yakınları gibi düşük frekans aralıklarında etkilidir ve insan sesi gibi daha yüksek frekanslarda etkili değildir.
- “Sony | Headphones Connect” uygulamasında Uyarlanabilir Ses Kontrolü açıldığında, aygıtı kullanan kişinin yürüme veya koşma gibi eylemleri algılanır. Bu eylemlere bağlı olarak gürültü engelleme işlevi otomatik olarak ayarlanır ve Ortam Sesi Modu etkinleştirilebilir.
Gürültü engelleme işlevinden en iyi şekilde faydalanmak için Uyarlanabilir Ses Kontrolünü kapatın ve ihtiyaç duyduğunuzda gürültü engelleme işlevini manuel olarak açmayı deneyin.

İlgili Konu

- [Kulak içi kulaklık uçlarının değiştirilmesi](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın takılması](#)
- [Gürültü engelleme nedir?](#)
- [Gürültü engelleme işlevinin kullanılması](#)
- [“Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabilecekleriniz](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N

Bir Bluetooth aygıtı ile eşleştirme işlemi yapılamıyor.

- Mikrofonlu kulaklık ile Bluetooth aygıtını birbirine 1 m mesafeye getirin.
- Satın alım veya mikrofonlu kulaklık onarımı sonrasında ilk defa eşleştirme yapacağınızda, mikrofonlu kulaklığı şarj kılıfından çıkarmanız halinde, mikrofonlu kulaklık otomatik olarak eşleşme moduna geçer. İkinci veya izleyen bir aygıtı eşleştirmek için, mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfına yerleştirin, şarj kılıfı kapağını açık bırakın ve ardından eşleştirme moduna girmek için şarj kılıfının arkasındaki eşleştirme düğmesini yaklaşık 5 saniye ya da daha uzun süreyle basılı tutun.
- Kulak içi kulaklık uçları mikrofonlu kulaklığa düzgün takılmadığında olduğu gibi mikrofonlu kulaklık şarj kılıfına güvenli bir şekilde yerleştirilmezse, mikrofonlu kulaklık eşleştirme moduna geçemez. Mikrofonlu kulaklığın şarj kılıfında güvenli bir şekilde saklandığından emin olun.
- Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirdikten veya onardıktan sonra bir aygıtı tekrar eşleştireceğinizde, mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgileri aygıtta (iPhone veya başka aygıtlar) saklanıyorsa aygıtı eşleştiremeyebilirsiniz. Bu durumda aygıttan mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgilerini silin ve bunları tekrar eşleştirin.
- Akıllı telefon veya bilgisayar gibi kullandığınız bağlanan aygıtı yeniden başlatın ve mikrofonlu kulaklık ile aygıtı tekrar eşleştirin.
- Şarj kılıfını şarj edin.
- Mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfına yerleştirin, şarj kılıfı kapağını bir kez kapatın ve ardından tekrar açın. Bazı sorunları mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfına yerleştirerek çözebilirsiniz.
- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin, mikrofonlu kulaklık ile aygıtı tekrar eşleştirin.

İlgili Konu

- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Kulak içi kulaklık uçlarının değiştirilmesi](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N

Bir Bluetooth bağlantısı kurulamıyor.

- Mikrofonlu kulaklığın açık olduğunu teyit edin.
- Bluetooth aygıtının açık olduğunu ve Bluetooth işlevinin açık olduğunu teyit edin.
- Mikrofonlu kulaklık son bağlanan Bluetooth aygıtına otomatik bağlanırsa, mikrofonlu kulaklığı bir Bluetooth bağlantısı ile başka aygıtlara bağlayamayabilirsiniz. Böyle bir durumda, son bağlanan Bluetooth aygıtını çalıştırın ve Bluetooth bağlantısını kesin.
- Bluetooth aygıtının uyku modunda olup olmadığını kontrol edin. Aygıt uyku modunda ise uyku modunu iptal edin.
- Bluetooth bağlantısının sonlandırılıp sonlandırılmadığını kontrol edin. Sonlandırılmışsa, Bluetooth bağlantısını tekrar kurun.
- Bluetooth aygıtında mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgileri silinmişse, mikrofonlu kulaklığı aygıtla tekrar eşleştirin.
- Şarj kılıfını şarj edin.
- Mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfına yerleştirin ve şarj kılıfı kapağını kapatın. Bazı sorunları mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfına yerleştirerek çözebilirsiniz.
- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin, mikrofonlu kulaklık ile aygıtı tekrar eşleştirin.

İlgili Konu

- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N

Mikrofonlu kulaklık çalıştırılmıyor.

- “Sony | Headphones Connect” uygulamasıyla sol ve sağ mikrofonlu kulaklık birimlerinin düğmelerine atanan işlevleri deęiştirdiğinizde, uygulamadan bunlara doğru işlevlerin atandığını teyit edin.
- Şarj kılıfını şarj edin.
- Mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfına yerleştirin ve şarj kılıfı kapağını kapatın.
Bazı sorunları mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfına yerleştirerek çözebilirsiniz.
- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin, mikrofonlu kulaklık ile aygıtı tekrar eşleştirin.

İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklık üzerindeki düğmeler hakkında](#)
- [“Sony | Headphones Connect” uygulaması ile yapabilecekleriniz](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N

Aramalar sırasında diğer kişiyi duyamıyorsunuz ya da arama ses düzeyi düşük/Aramalar sırasında diğer kişi sizi duyamıyor ya da kişinin arama ses düzeyi düşük.

- Hem mikrofonlu kulaklığın hem de bağlı aygıtın açık olduğunu teyit edin.
- Çok düşükse, bağlı aygıtın ses düzeyini yükseltin.
- Görüntülü arama uygulamasını kullandığınızda, görüntülü arama uygulamasının ayarlarını * açın ve hoparlör veya mikrofon ayarının [Headset (WF-C700N Hands-Free)]** olarak belirlendiğini teyit edin. Görüntülü arama uygulamasının ayarları kontrol edilemediğinde veya arama bağlantıları [Headset (WF-C700N Hands-Free)] seçilemediğinde, bağlantıları yapmak için bilgisayarınızın ayarlarından [Headset (WF-C700N Hands-Free)] seçimini yapın.

* Kullanmakta olduğunuz görüntülü arama uygulamasına bağlı olarak bu işlev kullanılamayabilir.

** Kullanmakta olduğunuz bilgisayar veya görüntülü arama uygulamasına bağlı olarak adlar değişebilir.

- Kulak içi kulaklık uçlarının boyutu kulak kanallarınızın boyutu ile eşleşmezse ya da mikrofonlu kulaklık kulağınıza düzgün şekilde takılmazsa, doğru ses kalitesini, gürültü engelleme etkilerini veya arama performansını elde edemeyebilirsiniz.
Bunlardan herhangi birinin yaşanması durumunda aşağıdakileri deneyin.
 - Kulak içi kulaklık uçlarını kulaklarınıza daha sıkıca oturanlarla değiştirin. Kulak içi kulaklık uçlarını değiştirirken, kulak içi kulaklık uçlarından boyutu büyük olandan küçük olana doğru ilerleyin. Sol ve sağ kulaklar için en uygun kulak içi kulaklık ucu büyüklüğü farklı olabilir.
 - Mikrofonlu kulaklığı kulağınıza doğru şekilde taktığınızdan emin olun. Mikrofonlu kulaklığı, kulak içi kulaklık ucu kulak kanalının mümkün olduğunca derinine rahatça oturacak şekilde takın.
- Mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfına yerleştirin ve şarj kılıfı kapağını kapatın. Ardından mikrofonlu kulaklığı çıkarın ve Bluetooth aygıtına tekrar bağlanın.
- Akıllı telefonunuz veya bilgisayarınız gibi Bluetooth aygıtını yeniden başlatın ve mikrofonlu kulaklığa yeniden bağlanın.
- Mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfına yerleştirin ve şarj kılıfı kapağını kapatın.
Bazı sorunları mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfına yerleştirerek çözebilirsiniz.
- Mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın.
- Mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin, mikrofonlu kulaklık ile aygıtı tekrar eşleştirin.

İlgili Konu

- [Bluetooth aygıtlarıyla kablosuz bağlantı kurulması](#)
- [Bir aramanın yanıtlanması](#)
- [Bir arama yapma](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın takılması](#)
- [Kulak içi kulaklık uçlarının değiştirilmesi](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması](#)
- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N

Kulak içi kulaklık uçları hasar gördü veya kayboldu.

- Kulak içi kulaklık uçlarını yenileriyle değiştirmek için EP-EX11 serisini* satın alın (ayrı satılır).

* Bazı ülkelerde veya bölgelerde desteklenmeyebilir.

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N

Kulak ağrısı oluyor.

- Kulak içi kulaklık uçlarının boyutunun kulaklarınıza sığmadığını düşünürseniz, kulak içi kulaklık uçlarını değiştirin. Kulak içi kulaklık uçlarını değiştirirken, kulak içi kulaklık uçlarından boyutu büyük olandan küçük olana doğru ilerleyin. Sol ve sağ kulaklar için en uygun kulak içi kulaklık ucu büyüklüğü farklı olabilir.
- Mikrofonlu kulaklığı kulağınıza doğru şekilde taktığınızdan emin olun.
- Mikrofonlu kulaklığı uzun süre takarsanız, kulaklarınız ağrımaya başlayabilir. Periyodik olarak mola verirken mikrofonlu kulaklığı kullanın.

İlgili Konu

- [Kulak içi kulaklık uçlarının değiştirilmesi](#)
- [Mikrofonlu kulaklığın takılması](#)


Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N

Mikrofonlu kulaklığın sıfırlanması

Mikrofonlu kulaklık açılmazsa ya da açık haldeyken dahi çalıştırılmazsa, mikrofonlu kulaklığı sıfırlayın. Bir seferde, bir mikrofonlu kulaklık birimini sıfırlayın.


1 Mikrofonlu kulaklık birimlerinden birini şarj kılıfına yerleştirin.

Şarj kılıfı kapağını açık bırakın.

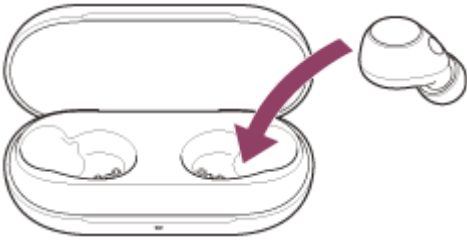

2 Şarj kılıfının arkasındaki sıfırlama düğmesini yaklaşık 20 saniye ya da daha uzun süreyle basılı tutun.

Yaklaşık 15 saniye sonra, şarj kılıfı üzerindeki gösterge (turuncu) yaklaşık 5 saniye boyunca yanıp söner.

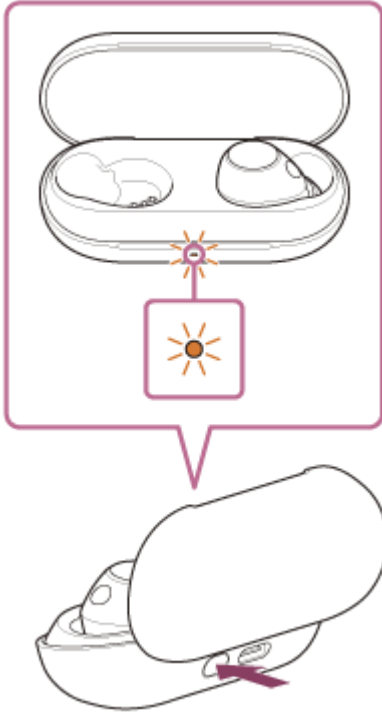

Ardından şarj kılıfı üzerindeki gösterge söner ve mikrofonlu kulaklık sıfırlanır.

3 Göstergenin söndüğünü kontrol edin ve ardından parmağınızı çekin.

4 Mikrofonlu kulaklık birimini şarj kılıfından çıkarın ve işlemi diğer mikrofonlu kulaklık birimi ile 1 . adımdan tekrar başlatın.

Eşleştirme bilgileri ve diğer ayarlar saklanır.

Mikrofonlu kulaklık sıfırlama sonrasında dahi doğru şekilde çalışmazsa, mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarları geri yüklenecek şekilde başlangıç durumuna getirin.

Talimat kılavuzu videosu hakkında

Sıfırlama işleminin nasıl yapılacağını öğrenmek için videoyu izleyin.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0054/h_zz/

İlgili Konu

- [Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme](#)

5-047-131-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation


Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N

Mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri dönecek şekilde başlangıç durumuna getirme

Mikrofonlu kulaklık sıfırlama sonrasında dahi doğru şekilde çalışmazsa, mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirin.


1 Mikrofonlu kulaklık birimlerini şarj kılıfına yerleştirin.

Şarj kılıfı kapağını açık bırakın.

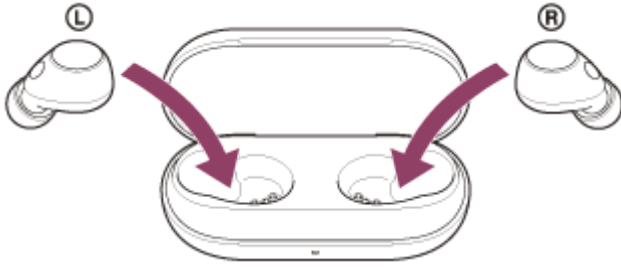


2 Şarj kılıfının arkasındaki başlangıç durumuna döndürme düğmesini yaklaşık 15 saniye ya da daha uzun süreyle basılı tutun.

Şarj kılıfı üzerindeki gösterge (mavi) arka arkaya iki kez yanıp söner ve ardından gösterge (turuncu) yanıp sönmeye başlar.

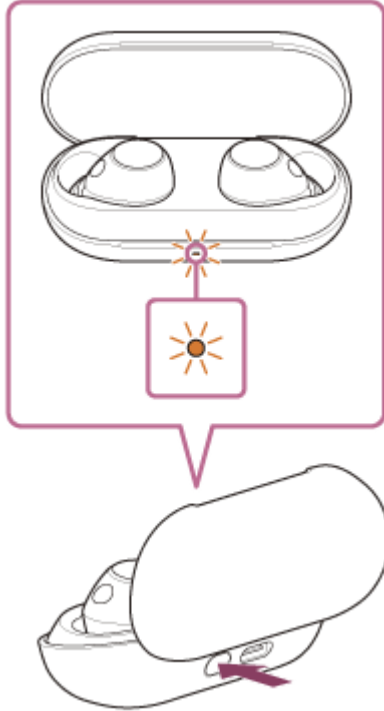

3 Şarj kılıfı üzerindeki gösterge (turuncu) yanıp sönmeye başladıktan sonraki 5 saniye içinde parmağınızı çekin.

Başlangıç durumuna getirme tamamlandığında, şarj kılıfı üzerindeki gösterge (yeşil) 4 kez yanıp söner.

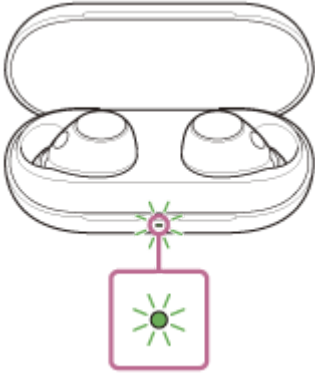

Bu işlem ses düzeyi ayarlarını vb. fabrika ayarlarına geri döndürür ve tüm eşleştirme bilgilerini siler. Bu durumda bağlı aygıttan mikrofonlu kulaklık için eşleştirme bilgilerini silin ve bunları tekrar eşleştirin.

Mikrofonlu kulaklık başlangıç durumuna getirildikten sonra dahi doğru şekilde çalışmazsa size en yakın Sony bayisine danışın.

Talimat kılavuzu videosu hakkında

Başlangıç durumuna getirme işleminin nasıl yapılacağını öğrenmek için videoyu izleyin.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0055/h_zz/

Not

- Şarj kılıfının kalan pil şarjı yeterli olmadığında, mikrofonlu kulaklık başlangıç durumuna getirilmeyecektir. Şarj kılıfını şarj edin.
- ③ . adımı gerçekleştirdikten sonra şarj kılıfındaki gösterge (yeşil) 4 kez yanıp sönmüyorsa, mikrofonlu kulaklık başlatılmamıştır.
② . adımdan itibaren işlemleri tekrar deneyin.
- Mikrofonlu kulaklığı satın aldıktan sonra yazılımı güncellediyseniz, mikrofonlu kulaklığı başlangıç durumuna getirseniz bile yazılım güncel kalır.
- Sesli kılavuzun dilini değiştirdikten sonra mikrofonlu kulaklığı fabrika ayarlarına geri yüklemek için başlangıç durumuna getirdiğinizde, dil fabrika ayarlarına dönmeyecektir.

Kablosuz Gürültü Engelleyen Stereo Mikrofonlu Kulaklık
WF-C700N

Teknik Özellikler

Mikrofonlu kulaklık

Güç kaynağı:

DC 3,85 V: Dahili lityum-iyon şarj edilebilir pil
DC 5 V: USB kullanılarak şarj edildiğinde

Çalışma sıcaklığı:

0 °C - 40 °C

Şarj süresi:

Yaklaşık 1,5 saat (Mikrofonlu kulaklık)
Yaklaşık 3 saat (Şarj kılıfı)

Not

- Şarj ve kullanım süresi, kullanım koşullarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Şarj sıcaklığı:

5 °C - 35 °C

Kütle:

Yaklaşık 4,6 g × 2 (Mikrofonlu kulaklık (kulak içi kulaklık uçları (M) dahil))
Yaklaşık 31 g (Şarj kılıfı)

İletişim teknik özelliği

İletişim sistemi:

Bluetooth Teknik özellik sürümü 5.2

Çıkış:

Bluetooth Teknik özellik Güç Sınıfı 1

Maksimum iletişim mesafesi:

Görüş çizgisinde yaklaşık 10 m ¹⁾

Frekans bandı:

2,4 GHz bant (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Uyumlu Bluetooth profilleri ²⁾:

A2DP
AVRCP
HFP
HSP

Desteklenen Kodek ³⁾:

SBC
AAC

İletim aralığı (A2DP):

20 Hz - 20 000 Hz (Örnekleme frekansı 44,1 kHz)

- 1) Gerçek aralık, aygıtlar arasındaki engeller, bir mikrodalga fırının etrafındaki manyetik alanlar, statik elektrik, alım hassasiyeti, antenin performansı, işletim sistemi, yazılım uygulaması vb. gibi faktörlere bağlı olarak değişecektir.
- 2) Bluetooth standart profilleri, aygıtlar arasındaki Bluetooth iletişimlerinin amacını gösterir.
- 3) Kodek: Ses sinyali sıkıştırma ve dönüştürme biçimi

Tasarım ve teknik özellikler, önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

Uyumlu iPhone/iPod modelleri

iPhone SE (3. nesil)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2. nesil)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone SE
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPod touch (7. nesil)
(Ocak 2023'ten itibaren)

5-047-131-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation