

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
LinkBuds Fit



Модел: YY2975

Ръководство за бърз старт

Открийте вашия размер

[Носене на слушалките](#)

 За да избегнете изгаряне или неизправност, причинена от намокряне

Свържете се с приложението за още по-голямо забавление и удобство

В устройството ви има много полезни функции.

Изтеглете “Sony | Sound Connect” и извличете максимума от това, което имате.



Sound Connect



Download

Да започнем с използването



1

Носене на слушалките



Завъртете модула на слушалките, за да регулирате неговата позиция, така че накрайникът да е поставен удобно.

След това поставете поддържащия елемент в горната част на жлеба на ухото си.

2

Установяване на BLUETOOTH® връзка



Слушалките се включват, когато модулите на слушалките се извадят от кутията за зареждане. Следвайте инструкциите на изтегленото приложение "Sony | Sound Connect".

3

Работа със слушалките



Докоснете модула на слушалките или зоната в близост до ухото ви, където носите слушалките (докосване на широката зона).

отляво

●● (Докоснете двукратно): За превключване между функцията за шумопотискане и режима на обкръжаващ звук

●●● (Докоснете 3 пъти): Quick Access (изисква се настройка в приложението "Sony | Sound Connect")

●●●●●... (Докоснете 5 или повече пъти): За намаляване на силата на звука надясно

●● (Докоснете двукратно): За възпроизвеждане/поставяне на пауза

●●● (Докоснете 3 пъти): За преминаване към началото на следващия запис

●●●●●... (Докоснете 5 или повече пъти): За увеличаване на силата на звука

Свързана информация

[Установяване на Bluetooth връзка ръчно](#)

[Зареждане на слушалките](#)

Първи стъпки

[Какво можете да правите с помощта на функцията Bluetooth](#)

[Относно гласовите указания](#)

Предоставени аксесоари

[Включени артикули](#)

[Подмяна на накрайниците](#)

Части и бутони за управление

[Разположение и функции на частите](#)

[За индикатора](#)

Носене на слушалките

[Носене на слушалките](#)

[Използване само на единия модул на слушалките](#)

Управление на слушалките

[Относно докосването на широката зона](#)

[Използване на Quick Access](#)

Захранване/зареждане

[Зареждане](#)

[Налично време за работа](#)

[Проверка на оставания заряд на батерията](#)

[Включване на слушалките](#)

[Изключване на слушалките](#)

Свързване

[Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)

Лесна настройка с приложение

[Свързване с приложението "Sony | Sound Connect"](#)

Смартфон с Android

[Сдвояване и свързване със смартфон с Android](#)

[Сдвояване и свързване със смартфон с Android чрез LE Audio](#)

[Свързване към двоен смартфон с Android](#)

iPhone (устройства с iOS)

[Сдвояване и свързване с iPhone](#)

[Свързване към двоено устройство iPhone](#)

Компютри

[Сдвояване и свързване с компютър \(Windows® 11\)](#)

[Сдвояване и свързване с компютър \(Windows 10\)](#)

[Сдвояване и свързване с компютър \(Mac\)](#)

[Свързване със двоен компютър \(Windows 11\)](#)

[Свързване със двоен компютър \(Windows 10\)](#)

[Свързване със двоен компютър \(Mac\)](#)

Други Bluetooth устройства

[Сдвояване и свързване с Bluetooth устройство](#)

[Свързване със двоено Bluetooth устройство](#)

Многоточкова връзка

[Свързване на слушалките с 2 устройства едновременно \(многоточкова връзка\)](#)

[Превключване на аудио между няколко устройства с “превключване на аудиото”](#)

[Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Слушане на музика

Слушане на музика чрез Bluetooth връзка

[Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)

[Управление на аудио устройството \(Bluetooth връзка\)](#)

[Относно 360 Reality Audio](#)

[Наслаждавайте се на безпроблемно възпроизвеждане с високоговорители \(Auto Switch\)](#)

Функция за потискане на шума

[Какво е потискане на шума?](#)

[Използване на шумопотискаща функция](#)

[Винаги оптимизирайте автоматично ефекта от потискането на шума спрямо носещия и средата на използване \(автоматичен NC оптимизатор\)](#)

Слушане на обкръжаващ звук

[Слушане на обкръжаващ звук по време на възпроизвеждане на музика \(режим на обкръжаващ звук\)](#)

[Автоматично регулиране на нивото на улавяне на обкръжаващ звук спрямо нивото на обкръжаващ шум \(Автоматичен обкръжаващ звук\)](#)

[Говорете с някого, докато носите слушалките \(Speak-to-Chat\)](#)

Режим за качество на звука

[Относно режима за качество на звука](#)

[Поддържани кодеци](#)

[За функцията DSEE Extreme](#)

Осъществяване на телефонни обаждания

[Приемане на обаждане](#)

[Осъществяване на обаждане](#)

[Функции за телефонно обаждане](#)

[Провеждане на видеоразговор на компютъра ви](#)

Използване на функцията за гласово съдействие

[Използване на гласовото управление](#)

[Използване на Google Асистент](#)

[Използване на Amazon Alexa](#)

[Използване на функцията за гласово съдействие \(Google app\)](#)

[Използване на функцията за гласово съдействие \(Siri\)](#)

Използване на приложенията

[Какво можете да правите с помощта на приложениято "Sony | Sound Connect"](#)

[Инсталиране на приложениято "Sony | Sound Connect"](#)

[Достъп до информация за поддръжка от приложениято "Sony | Sound Connect"](#)

[Как да поддържате софтуера актуален \(за комфортна употреба на слушалките\)](#)

Какво можете да правите с услугите на партньори

[Какво можете да правите с услугите на партньори](#)

Важна информация

[Предпазни мерки](#)

[Когато приключите с използването на слушалките](#)

[Поддръжка](#)

[За да избегнете изгаряне или неизправност, причинена от намокряне](#)

[Когато модулите на слушалките или кутията за зареждане се намокрят](#)

[Лицензи](#)

[Търговски марки](#)

[Уеб сайтове за обслужване на клиенти](#)

[Ремонт на модел с мраморен дизайн](#)

Отстраняване на неизправности

[Отстраняване на неизправности](#)

[Нулиране на слушалките](#)

[Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Спецификации

[Спецификации](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
LinkBuds Fit

Какво можете да правите с помощта на функцията Bluetooth

Слушалките използват Bluetooth безжична технология, която ви позволява да правите следното.

Слушане на музика

Можете да се насладите на музика безжично от смартфон или музикален плейър и др.



Говорене по телефона

Можете да се обадите и да приемате обаждания със свободни ръце, като оставите вашия смартфон или мобилен телефон в чантата или джоба си.



Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
LinkBuds Fit

Относно гласовите указания

Фабричните настройки са зададени така, че когато носите слушалките в ушите си, в тях ще чувате гласовите указания на английски език. Съдържанието на гласовите указания е обяснено в скоби.

Можете да използвате приложението "Sony | Sound Connect", за да промените езика на гласовите указания, да включвате/изключвате гласовите указания и да задавате силата на звука на гласовите указания.

- Когато влизате автоматично в режим на сдвояване чрез поставяне на модулите на слушалките в ушите си за първи път след закупуването им или след връщането им до първоначалните настройки (когато няма информация за сдвояване на слушалките)/Когато влизате ръчно в режим на сдвояване и поставяте модулите на слушалките в ушите си: "Pairing" (Сдвояване)
- Когато оставащият заряд на батерията на слушалките е нисък: "Low battery" (Ниско ниво на заряда на батерията)
- При автоматично изключване поради ниско ниво на заряда на батерията на слушалките: "Battery is empty" (Батерията е празна)
- Когато се използва гласово управление за информация за оставащия заряд на батерията: "Battery about XX %" (Батерията е на около XX%) (стойността "XX" указва приблизителния оставащ заряд. Използвайте я като груба стойност.) / "Battery fully charged" (Батерията е напълно заредена)
- Когато задавате силата на звука на гласовите указания: "Voice guidance test" (Тест за гласовите указания)
- Когато няма достъп до Google™ Асистент на свързания към слушалките смартфон дори когато се използва модулът на слушалките, на който е назначен Google Асистент: "The Google Assistant is not connected" (Google Асистент не е свързан)
- Когато Amazon Alexa не е достъпна на свързания към слушалките смартфон дори ако се използва модулът на слушалките, на който е назначен Amazon Alexa: "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Или вашето мобилно устройство не е свързано; или е необходимо да отворите приложението Alexa и да опитате отново)
- Когато използвате гласовия асистент, докато има свързване в LE Audio: "The Voice Assistant is not available. Please open the Sound Connect and check the Voice Assistant settings." (Гласовият асистент не е достъпен. Отговорете Sound Connect и проверете настройките на гласовия асистент.)
- При превключване от Classic Audio връзка към LE Audio връзка чрез приложението "Sony | Sound Connect": "Multipoint connection has been disabled. Please open the Sound Connect and check the Connect to 2 devices simultaneously settings." (Многоточковата връзка е деактивирана. Отговорете Sound Connect и проверете настройките за свързване към 2 устройства едновременно.)
- Когато няма достъп до Quick Access, понеже сервизната връзка е изключена: "Launch the Sound Connect to activate the Service Link." (Стартирайте Sound Connect, за да активирате сервизната връзка.)
- Когато съответното приложение не е стартирано дори ако използвате модула на слушалките, към който е назначен Quick Access: "App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (Назначеното към Quick Access приложение не стартира на мобилното устройство)
- Когато използвате Quick Access, докато има свързване в LE Audio: "The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Quick Access settings." (Quick Access не е достъпен. Отговорете Sound Connect и проверете настройките на Quick Access.)
- Когато стартира контролът на безопасната сила на звука: "The [Safe volume control] limits the volume." ([Safe volume control] ограничава силата на звука.)
- При активиран режим за пестене на енергия: "Power Save Mode"
- Когато гласовото управление не разпознае командата, след като разпознае събуждащата дума: "Съжаляваме, но командата не може да бъде разпозната"
- Когато гласовото управление разпознае "Асистент", но функцията за гласово съдействие не се активира: "Гласовият асистент на мобилното ви устройство не отговаря." Проверете настройките си.

Забележка

- Отнема до около 20 минути, когато промените езика на гласовите указания.

- Когато върнете слушалките до първоначалните настройки, за да възстановите фабричните настройки, след като сте сменили езика на гласовите указания, езикът няма да се върне към фабричните настройки.
- Ако гласовите указания не се чуват след промяна на езика на гласовите указания или актуализиране на софтуера на слушалките, поставете слушалките в кутията за зареждане и затворете капка на кутията за зареждане, за да ги изключите, след това извадете слушалките от кутията за зареждане, за да ги включите отново.

5-058-504-31(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
LinkBuds Fit

Включени артикули

След като отворите пакета, проверете дали всички елементи от списъка са включени в него. Обърнете се към вашия търговец, ако има липсващи елементи.

Числата в () указват броя елементи.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки (1)

USB Type-C® кабел (USB-A към USB-C®) (1)



Меките тапи за LinkBuds Fit (SS/S/M/L по 2 от всеки)

- При закупуване към левия и десния модул на слушалките са прикрепени накрайници с размер M. Размерът на накрайниците може да се определи с посочване на размера, отбелязан от вътрешната страна на накрайниците.




SS размер: SS

S размер: S

M размер: M

L размер: L

Кутия за зареждане (1)

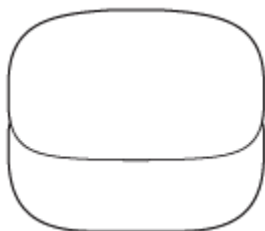

Документи (1 комплект)

Забележка

- Ако накрайниците са повредени и трябва да се сменят, свържете се с най-близкия до вас търговец на Sony.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
LinkBuds Fit

Подмяна на накрайниците

При закупуване към левия и десния модул на слушалките са прикрепени накрайници с размер М.

Ако размерът на накрайниците не съответства на размера на каналите на ушите ви или ако слушалките не се носят правилно в ушите ви, операциите с докосване или засичането на говор Speak-to-Chat може да не работят правилно или е възможно да не получите пълноценно качество на звука, на силата на звука, на ефекта от потискането на шума или на обажданията.

Ако случаят е някой от тези, опитайте следното.

- Сменете накрайниците с тези, които прилягат по-плътно в ушите ви. Когато сменяте накрайниците, изпробвайте размерите на накрайника последователно от по-големите към по-малките. Най-подходящият размер на левия и десния накрайник може да е различен.
- Приложението "Sony | Sound Connect" ще ви помогне да определите кои накрайници са най-подходящи за вас, за да постигнете оптимален ефект на шумопотискане, на качество на звука и т.н.
- Проверете дали носите слушалките правилно в ушите си. Носете слушалките така, че накрайниците да ви прилягат най-добре.

Съвет

- Функцията, определяща оптималните за вас накрайници, измерва въздухонепропускливостта на накрайниците и определя дали модулите на слушалките се носят правилно в ушите ви, или не. Изберете размер, който пасва удобно.

Меки тапи за LinkBuds Fit

При закупуване към левия и десния модул на слушалките са прикрепени накрайници с размер М.

Размерът на накрайниците може да се определи с посочване на размера, отбелязан от вътрешната страна на накрайниците.



SS размер: SS


S размер: S

M размер: M

L размер: L


1 Отстранете накрайника.

Хванете модула на слушалките и завъртете накрайника, докато го изваждате чрез въртене. Не прищипвайте края на накрайника, когато го отстранявате.

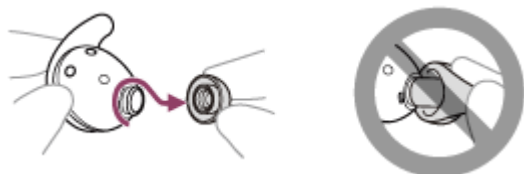

2 Прикрепете накрайника.

Натиснете накрайника плътно в звуковия проводник (провода за изходящ звук) на слушалките, така че накрайникът да покрива вътрешния край на звуковия проводник. Не прикрепвайте накрайника хлабаво или накриво.

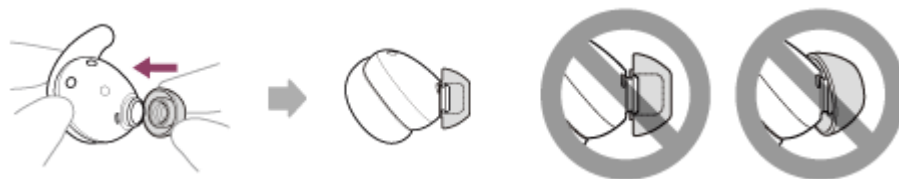


Ако накрайниците не са прикрепени изцяло, накрайникът може да се отдели от слушалките и качеството на звука, ефектът от шумопотискане и удобството при носене може да се влошат.

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Sound Connect”](#)

Разположение и функции на частите


Слушалки

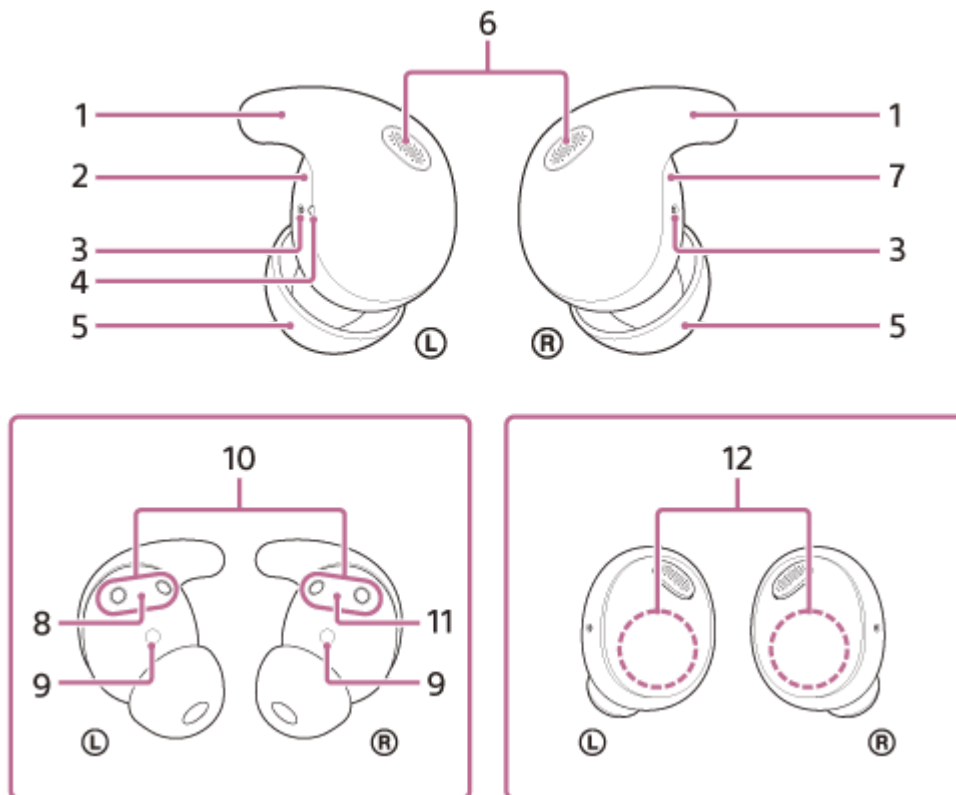

1. Поддържащи елементи (ляв, десен)
2. Модул L (ляв)
3. Вентилационни отвори (ляв, десен)
4. Тактилна точка
Левият поддържащ елемент има тактилна точка.
5. Накрайници (ляв, десен)
6. Микрофони (ляв, десен)
улавят звука на гласа ви по време на телефонно обаждане или в режима Speak-to-Chat и улавят обкръжаващите звуци, когато се използва функцията за шумопотискане или режимът за обкръжаващ звук.
7. Модул R (десен)
8. Знак **L** (ляв)
9. Инфрачервени сензори (ляв, десен)
10. Портове за зареждане (ляв, десен)
11. Знак **R** (десен)

12. Вградени антени (лява, дясна)

Кутия за зареждане

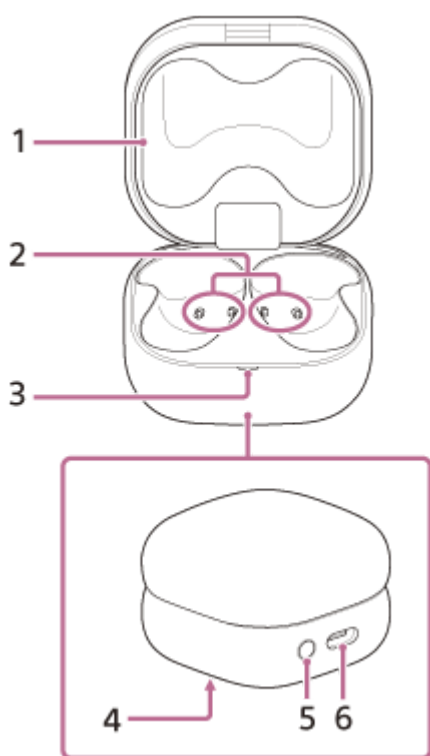

1. Капак

2. Портове за зареждане (ляв, десен)

3. Индикатор (зелен/оранжев/син)

Означава оставащия живот на батерията на модулите на слушалките и кутията за зареждане, състоянието на зареждането или състоянието на режима на сдвояване.

4. Сериен номер

Намира се на долната страна на кутията за зареждане.

5. Бутон за сдвояване/нулиране/връщане до първоначалните настройки

Използва се при влизане в режим на сдвояване, нулиране или връщане до първоначалните настройки на слушалките.

6. USB Type-C порт

Като използвате предоставения USB Type-C кабел, свържете кутията за зареждане към компютър или към AC контакт чрез наличен в търговската мрежа USB AC адаптер, за да зареждате едновременно слушалките и кутията за зареждане.

Сродна тема

- [За индикатора](#)
- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
LinkBuds Fit

За индикатора

Можете да проверите състоянието на слушалките/кутията за зареждане чрез индикатора на кутията за зареждане.

● : включва се в зелено/ ● : включва се в оранжево/ ● : включва се в синьо/-: изключва се

Индикация за оставащия заряд на батерията

Когато в кутията за зареждане се съхраняват и двата модула на слушалките: показва оставащия заряд на батерията на модула (ляв или десен) на слушалките, който е с по-малък заряд на батерията.

Когато в кутията за зареждане се съхранява единият от двата модула (ляв или десен) на слушалките: показва оставащия заряд на батерията на съхранявания в кутията за зареждане модул на слушалките.

Когато и двата модула на слушалките са извадени от кутията за зареждане: показва оставащия заряд на батерията на кутията за зареждане.

Когато капакът на кутията за зареждане е отворен или затворен или когато USB Type-C кабелът се извади след приключване на зареждането, индикаторът светва по следния начин в зависимост от оставащия заряд на батерията.

- Когато модулите на слушалките се съхраняват в кутията за зареждане и оставащият заряд на батерията на модулите на слушалките е 95% или повече/Когато модулите на слушалките не се съхраняват в кутията за зареждане и оставащият заряд на батерията на кутията за зареждане е 31% или повече

 ----- (светва в зелено за около 6 секунди)

- Когато модулите на слушалките се съхраняват в кутията за зареждане и оставащият заряд на батерията на модулите на слушалките е между 94% и 1%/Когато модулите на слушалките не се съхраняват в кутията за зареждане и оставащият заряд на батерията на кутията за зареждане е между 30% и 1%

 ----- (светва в оранжево за около 6 секунди)

- Когато модулите на слушалките се съхраняват в кутията за зареждане и оставащият заряд на батерията на модулите на слушалките е на по-малко от 1%/Когато модулите на слушалките не се съхраняват в кутията за зареждане и оставащият заряд на батерията на кутията за зареждане е на по-малко от 1%

----- (изключва се)

Когато слушалките са извадени от кутията за зареждане или когато слушалките се поставят в кутията за зареждане, индикаторът светва по следния начин в зависимост от оставащия заряд на батерията.

- Когато модулите на слушалките се съхраняват в кутията за зареждане и оставащият заряд на батерията на модулите на слушалките е 95% или повече/Когато модулите на слушалките не се съхраняват в кутията за зареждане и оставащият заряд на батерията на кутията за зареждане е 31% или повече

 ----- (светва в зелено за около 3 секунди)

- Когато модулите на слушалките се съхраняват в кутията за зареждане и оставащият заряд на батерията на модулите на слушалките е между 94% и 1%/Когато модулите на слушалките не се съхраняват в кутията за зареждане и оставащият заряд на батерията на кутията за зареждане е между 30% и 1%

 ----- (светва в оранжево за около 3 секунди)

- Когато модулите на слушалките се съхраняват в кутията за зареждане и оставащият заряд на батерията на модулите на слушалките е на по-малко от 1%/Когато модулите на слушалките не се съхраняват в кутията за зареждане и оставащият заряд на батерията на кутията за зареждане е на по-малко от 1%

----- (изключва се)

Състояние на зареждането

- По време на зареждане на модулите на слушалките/По време на зареждане на кутията за зареждане
 (свети в оранжево)
- Когато батерията е напълно заредена при започване на зареждане на модулите на слушалките/кутията за зареждане
 ----- (светва в оранжево за около 1 минута и след това се изключва)
- Когато батерията се зареди напълно и зареждането е завършило
----- (изключва се)
- По време на зареждане, когато капакът на кутията за зареждане е отворен или затворен/Когато модулите на слушалките са поставени в кутията за зареждане или са извадени от нея
 -----  (свети в оранжево по време на зареждане; изключва се за около 0,5 секунди и след това светва отново в оранжево)
- Аномална температура на зареждане
● - ● ----- ● - ● ----- ● - ● ----- (мига неколkokратно по два пъти в оранжево през интервал от около 1 секунда)
- Когато се появи грешка по време на зареждане и слушалките не се зареждат/Когато слушалките се поставят в кутията за зареждане с разменена лява и дясна страна
 --  --  --  --  -- (мига неколkokратно бавно в оранжево през интервал от около 0,5 секунди)
- Аномална комбинация от ляв и десен модул на слушалки
● - ● - ● ----- ● - ● - ● ----- (мига неколkokратно по 3 пъти в оранжево през интервал от около 1,3 секунди)

Състояние на Bluetooth връзката

- Режим на сдвояване
  -----   ----- (мига два пъти неколkokратно в синьо)
- Процесът на свързване е завършен
     ... (мига 10 пъти в синьо)
Указва, че единият или и двата модула на слушалките се съхраняват в кутията за зареждане.

Друго

- Когато капакът на кутията за зареждане е отворен, докато софтуерът се актуализира автоматично
● - ● ----- ● - ● ----- ● - ● ----- (мига неколkokратно в оранжево и синьо с интервал от около 0,6 секунди)
- Стартиране на подготовка за нулиране/Стартиране на подготовка за връщане до първоначалните настройки
 -----  -----  ----- (мига неколkokратно в оранжево за около 5 секунди с интервал от около 0,7 секунди около 15 секунди, след като първо натиснете бутона за нулиране/връщане до първоначалните настройки на задната страна на кутията за зареждане)
За подробности вижте [“Нулиране на слушалките”](#) или [“Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки”](#).
- Приключено връщане до първоначалните настройки
● - ● - ● - ● (мига 4 пъти в зелено с интервал от около 0,3 секунди)
За подробности вижте [“Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки”](#).

Съвет

- Когато слушалките се носят, можете да проверите различни състояния на слушалките чрез звука на известие или гласовите указания.

Сродна тема


- [Зареждане](#)
- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Sound Connect”](#)
- [Как да поддържате софтуера актуален \(за комфортна употреба на слушалките\)](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)
- [Относно гласовите указания](#)

5-058-504-31(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Носене на слушалките


1 Поставете модулите на слушалките в ушите си.

Поставете модула на слушалките със знака **Ⓐ** (ляв) в лявото си ухо и модула на слушалките със знака **Ⓑ** (десен) в дясното. Левият модул на слушалките има тактилна точка (A).

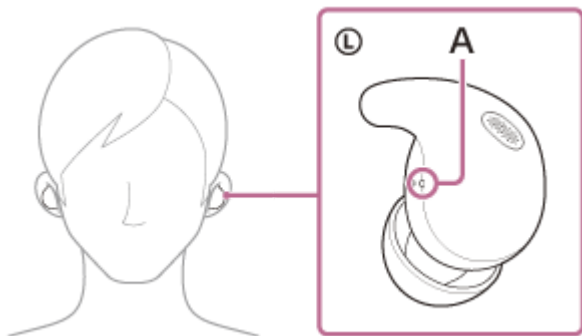


2 Регулирайте прилягането на модулите на слушалките към ушите си.

Завъртете модула на слушалките, за да регулирате позицията му за най-подходящия накрайник.

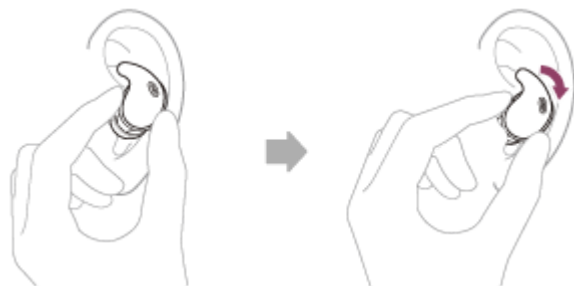

3 Поставете поддържащия елемент (B) в горната част на жлеба на ушите си (C).

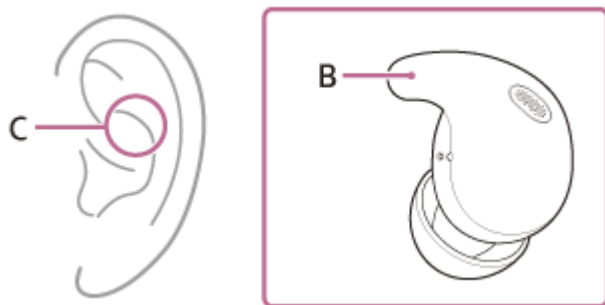

Съвет

- Когато поставяте модула на слушалките в ухото си или регулирате позиционирането на модула на слушалките, вижте илюстрацията в стъпка 2 за начина, по който да държите модула на слушалките.

Забележка

- Не захващайте и не покривайте частите на слушалките близо до микрофоните на левия и десния модул на слушалките с ръцете си. Някои функции, като например функцията за шумопотискане или режимът на обкръжаващ звук, могат да не работят правилно или модулът на слушалките да издава звуков (обратен) сигнал. В такива случаи махнете ръката си или обекта от лявата или дясната част на микрофона.

За пълноценното качество на звука, силата на звука, ефективността на шумопотискащата функция и качеството на звука при обаждане

Ако размерът на накрайниците не съответства на размера на каналите на ушите ви или ако слушалките не се носят правилно в ушите ви, операциите с докосване или засичането на говор Speak-to-Chat може да не работят правилно или е възможно да не получите пълноценно качество на звука, на силата на звука, на ефекта от потискането на шума или на обажданията.

Ако случаят е някой от тези, опитайте следното.

- Сменете накрайниците с тези, които прилягат по-плътно в ушите ви. Когато сменяте накрайниците, изпробвайте размерите на накрайника последователно от по-големите към по-малките. Най-подходящият размер на левия и десния накрайник може да е различен.
- Приложението “Sony | Sound Connect” ще ви помогне да определите кои накрайници са най-подходящи за вас, за да постигнете оптимален ефект на шумопотискане, на качество на звука и т.н.
- Вижте стъпка 2 и проверете дали носите слушалките правилно на ушите си. Носете слушалките така, че накрайниците да ви прилягат най-добре.

Съвет

- Функцията, определяща оптималните за вас накрайници, измерва въздухонепропускливостта на накрайниците и определя дали модулите на слушалките се носят правилно в ушите ви, или не. Изберете размер, който пасва удобно.

Когато поставяте и сваляте слушалките

Фабричните настройки са зададени така, че вградените сензори да засичат кога слушалките са вкарани в или свалени от ушите Ви, за да се постави на пауза или повторно да стартира възпроизвеждането на музика, както и да се контролират засичането на операциите с докосване и гласовите указания.

Когато носите слушалките

- Можете да докоснете слушалките или зоната в близост до ухото, за да възпроизведате музика, да се обаждате, да приемате обаждания и др.
- Ще чуете звук на известие или гласови указания според съответната операция и състояние.

Когато сваляте слушалките

- Когато слушате музика, докато носите двата модула на слушалките в ушите си, слушалките ще поставят на пауза възпроизвеждането на музика, ако единият или двата модула на слушалките бъдат свалени. След като ги поставите повторно, слушалките възобновяват възпроизвеждането на музика.
- Когато модулите на слушалките не бъдат носени в рамките на около 15 минути след премахването им от кутията за зареждане, те се изключват автоматично, за да се пести зарядът на батерията. Включете слушалките чрез поставяне на слушалките в ушите ви.
- За да се предотвратят неправилни реакции от страна на слушалките, не можете да възпроизведате музика, да извършвате и приемате обаждания, както и други операции, чрез докосване на слушалките, когато са махнати от ушите ви.

Съвет

- Можете също да възпроизведате музика, да говорите и да приемате обаждания и др., когато носите само единия модул на слушалките в ухото си.
- Можете да използвате приложението “Sony | Sound Connect”, за да промените настройките за автоматично поставяне на пауза и възобновяване на възпроизвеждането на музика или за автоматично изключване на слушалките.
- Ако поддържащият елемент се извади, вижте URL адреса по-долу и го прикрепете отново.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/2801/acc/>

Сродна тема


- [Подмяна на накрайниците](#)
- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Sound Connect”](#)

5-058-504-31(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
LinkBuds Fit

Използване само на единия модул на слушалките

Можете да извадите единия модул на слушалките от кутията за зареждане и да го използвате самостоятелно. В такъв случай ще се включи само модульт на слушалките, който е изваден от кутията за зареждане.

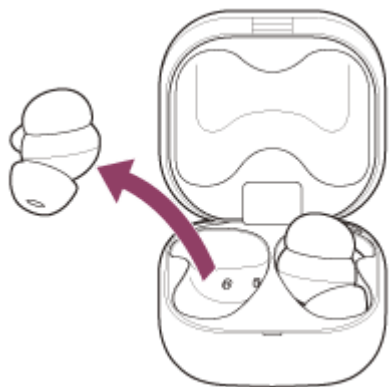

Когато поставяте другия модул на слушалките

Връзката между левия и десния модул на слушалките се установява автоматично и ще чувате музиката или друго аудио от двата модула на слушалките.

Назначаване на функции към левия и десния модул на слушалките

В зависимост от това кой модул на слушалките носите, някои функции може да не са налични при фабричните настройки. В такъв случай можете да промените назначенията на функциите към левия и десния модул на слушалките чрез приложението “Sony | Sound Connect”.

Съвет

- Дори ако използвате само единия модул на слушалките, можете да възпроизвеждате музика от модула, който носите.
- Когато възпроизвеждате музика или друго стерео аудио, докато носите само единия модул на слушалките, ще чувате монозвук със смесени ляв и десен канал (само по време на Classic Audio свързване).
- Можете да говорите със свободни ръце дори когато носите само един модул на слушалките. Когато получавате входящо обаждане, го приемайте от модула на слушалките, който носите. Ако поставите другия модул на слушалките в другото ухо, докато говорите само през единия модул, можете да говорите и през двата модула на слушалките.
- Google Асистент може да се назначава или на левия, или на десния модул на слушалките. Когато Google Асистент е назначен на слушалките и използвате само единия модул на слушалките, използвайте модула на слушалките, на който е назначен Google Асистент.
- Amazon Alexa може да се назначава или на левия, или на десния модул на слушалките. Когато Amazon Alexa е назначена на слушалките и използвате само единия модул на слушалките, използвайте модула на слушалките, на който е назначена Amazon Alexa.

Сродна тема

- [Управление на аудио устройството \(Bluetooth връзка\)](#)
- [Функции за телефонно обаждане](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Sound Connect”](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
LinkBuds Fit

Относно докосването на широката зона

Докосването на широката зона е функция, която засича вибрации около ушите със сензори за ускорение, които са вградени в слушалките, и определя операциите с докосване.

Като докосвате не само модула на слушалките, а също и зоните около ушите, където се носят слушалките, можете да извършвате различни операции, като например възпроизвеждане на музика или телефонни обаждания.

Диапазонът, в който слушалките могат да засичат операции с докосване, е от около трагуса до долната страна и бакенбардите.



Когато докосвате, използвайте показалеца си, за да натискате по-силно в рамките на зоната на засичане на докосване.



Някои налични операции

	Ляв	Десен
Двукратно докосване	За превключване на шумопотискащата функция и режима на обкръжаващ звук	За възпроизвеждане или поставяне на пауза на музика
Трикратно докосване	За приемане или приключване на обаждане	За приемане или приключване на обаждане За преминаване към началото на следващия запис
Докоснете 5 или повече пъти	За понижаване на силата на звука	За увеличаване на силата на звука

Относно видеоклипа за ръководството с инструкции

Гледайте видеоклипа, за да разберете как да използвате докосването на широката зона (не е налично аудиообяснение).


https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0081/h_zz/

Съвет

- В допълнение към докосването около ухото ви операциите с докосване се засичат, когато докосвате модула на слушалките.
- Ако операциите с докосване не могат да се засекат правилно, докоснете по-силно в по-близка до ухото ви позиция.
- Когато докосвате слушалките или зоната в близост до ухото ви 2 или 3 пъти, докосвайте ги бързо на интервали от около 0,2 секунди между докосванията.
- Можете да промените назначения на функциите към левия и десния модул на слушалките, като използвате приложението "Sony | Sound Connect".

Забележка

- Когато слушалките не се носят в ушите ви, операциите с докосване не могат да се засичат.
- Слушалките може да не работят правилно заради кашляне или при закрепване/премахване на аксесоари около ушите. Когато слушалките не работят правилно, изключете докосването на широката зона чрез приложението "Sony | Sound Connect".
- Когато докосвате модулите на слушалките, не докосвайте частта на микрофона (A). Ако докоснете частта на микрофона, от слушалките може да се чуе шум или необичаен звук.

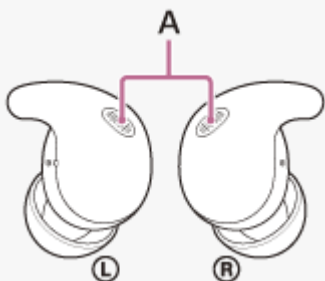

Сродна тема

- [Какво можете да правите с помощта на приложението "Sony | Sound Connect"](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
LinkBuds Fit

Използване на Quick Access

Quick Access е функция, която ви позволява да възпроизвеждате съдържание в съответното приложение само с докосване на слушалките или в близост до ухото ви.

- 1** Поставете модулите на слушалките в ушите си и свържете слушалките към смартфона чрез Bluetooth връзка.
- 2** Отворете приложението “Sony | Sound Connect” и задайте функцията на левия или десния модул на слушалките като Quick Access.

Можете да променяте назначенията на функциите към левия и десния модул на слушалките, като използвате приложението “Sony | Sound Connect”.
- 3** Задайте услугите, които искате да свържете към Quick Access, с приложението “Sony | Sound Connect”.

Можете да назначавате различни услуги към двукратното и трикратното докосване.
- 4** Стартирайте приложението на услугата, назначена за Quick Access.
- 5** Докоснете бързо слушалките или зоната в близост до ухото ви, на която сте задали функцията (в интервал от около 0,2 секунди между докосванията), за да използвате Quick Access.

Докоснете двукратно или трикратно, за да стартирате съответната услуга, зададена в предишните стъпки.

Съвет

- За да използвате Quick Access, трябва да инсталирате съответното приложение за смартфон и да се свържете към интернет. Някои приложения изискват да се впишете.
- За подробности относно най-новите спецификации на Quick Access вижте приложението “Sony | Sound Connect”.
- Можете също да назначите същата услуга към двукратното докосване и трикратното докосване на Quick Access.
- Ако съответното приложение не стартира дори когато използвате модула на слушалките, на който е назначена Quick Access, се чуват гласовите указания “App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device” (Назначеното към Quick Access приложение не стартира на мобилното устройство) от двата модула на слушалките (или от модула на слушалките, който носите).

Забележка

- Услугите, които могат да се задават на Quick Access, се различават в зависимост от държавите и регионите.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Sound Connect”](#)
- [Какво можете да правите с услугите на партньори](#)


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
LinkBuds Fit

Зареждане

Слушалките и кутията за зареждане съдържат вградени литиево-йонни акумулаторни батерии. Използвайте предоставения USB Type-C кабел, за да заредите слушалките преди употреба.


1 Поставете модулите на слушалките в кутията за зареждане.

Поставете левия модул на слушалките (модулът с тактилната точка) обратно в левия отвор на кутията за зареждане, а десния модул на слушалките поставете обратно в десния отвор на кутията за зареждане. Всеки модул на слушалките ще бъде фиксиран в правилното положение в кутията за зареждане от вградения магнит.

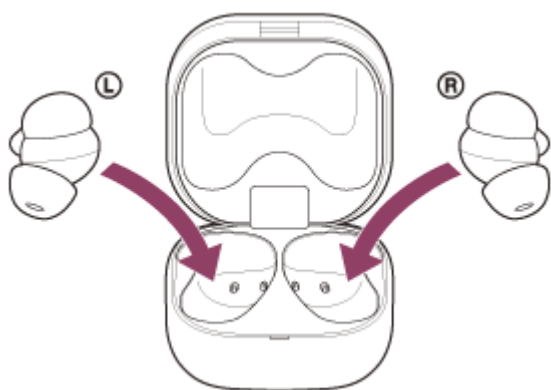


Когато акумулаторната батерия на кутията за зареждане все още разполага с достатъчно оставащ заряд на батерията, индикаторът (оранжев или зелен) на кутията за зареждане светва за около 3 секунди.

Стартира зареждането на слушалките. Уверете се, че поддържащите елементи са поставени правилно в кутията за зареждане, преди да затворите капака на кутията за зареждане.

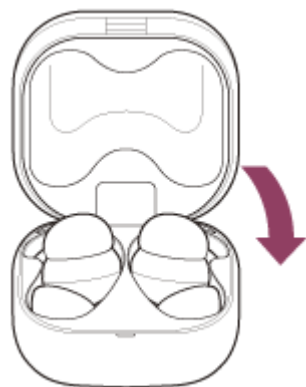

2 Свържете кутията за зареждане към AC контакт.

Използвайте предоставения USB Type-C кабел и USB AC адаптер (A) (достъпен в търговската мрежа).

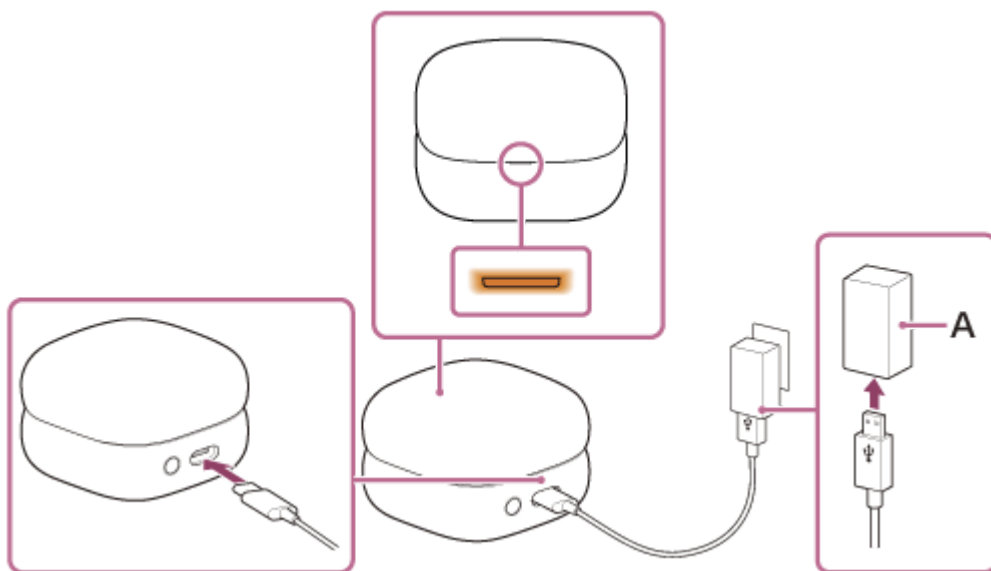

Зареждането започва на слушалките и кутията за зареждане. Индикаторът (оранжев) на кутията за зареждане светва.

След приключване на зареждането индикаторът на кутията за зареждане изгасва.

Извадете USB Type-C кабела.

Относно времето за зареждане

Времето, необходимо за пълното зареждане на слушалките и кутията за зареждане, е около 3 часа^{*}.

^{*} Времето, необходимо за зареждане на изтощена батерия до нейния пълен капацитет. Времето за зареждане може да се различава в зависимост от условията на употреба.

Зареждане на слушалките, докато сте навън

В кутията за зареждане е вградена акумулаторна батерия. Ако заредите кутията за зареждане предварително, можете да я използвате за зареждане на слушалките, когато сте навън и нямате друго захранване.

Времето, необходимо за пълното зареждане на левия и десния модул на слушалките, е около 2 часа.

Системни изисквания за зареждане на батерията посредством USB

● USB AC адаптер

USB AC адаптер (достъпен в търговската мрежа), който е способен да осигурява изходно напрежение от 0,5 A (500 mA) или повече

● Персонален компютър

Персонален компютър със стандартен USB порт

- Не гарантираме работа на всички компютри.
- Не се гарантира работата чрез персонализиран или изграден външен компютър.

Съвет

- Слушалките може да се заредят също чрез свързване на кутията за зареждане към работещ компютър посредством предоставения USB Type-C кабел.

Забележка

- Използвайте предоставения USB Type-C кабел. В противен случай зареждането може да не е успешно.
- Възможно е зареждането да не е успешно в зависимост от типа на USB AC адаптера.
- Левият или десният модул на слушалките, който работи като основния модул на слушалките, изразходва акумулаторната батерия по-бързо от другия модул. Има разлика във времето за зареждане между левия и десния модул на слушалките,

но това не е неизправност.

Левият или десният модул на слушалките може да бъде “основният модул на слушалките” в зависимост от условията на използване.

- Слушалките не могат да се зареждат, когато компютърът преминава в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация. В такъв случай променете настройките на компютъра и започнете да зареждате отново.
- Ако индикаторът (оранжев) на кутията за зареждане светва за около 3 секунди и след това се изключи при изваждане на левия и десния модул на слушалките от кутията за зареждане, оставащият заряд на батерията на кутията за зареждане е нисък. Заредете кутията за зареждане.
- Ако индикаторът на кутията за зареждане не се включва дори при изваждане на левия и десния модул на слушалките от кутията за зареждане, батерията на кутията за зареждане е напълно изтощена. Заредете кутията за зареждане.
- Ако не сте използвали слушалките дълго време, това може да съкрати часовете на използване на акумулаторната батерия. Имайте предвид, че животът на батерията ще се удължи след зареждане и разреждане няколко пъти. Дори ако съхранявате слушалките за дълго време, зареждайте батерията на всеки 6 месеца, за да избегнете преразреждане.
- Ако не сте използвали слушалките дълго време, е възможно зареждането на батерията да отнеме повече време.
- По време на зареждане се уверявайте, че капакът на кутията за зареждане остава капакът затворен, за да избегнете изразходване на батерията на кутията за зареждане.
- Ако има проблем с акумулаторната батерия на слушалките или с кутията за зареждане и е засечено нещо необичайно по време на зареждане, индикаторът (оранжев) на кутията за зареждане мига. Препоръчва се зареждането да се извършва на място с околна температура между 15 °C и 35 °C. Извън този диапазон ефективното зареждане може да не е възможно. Ако проблемът продължава, се свържете с най-близкия търговец на Sony.
- Ако слушалките не се използват дълго време, индикаторът (оранжев) на кутията за зареждане може да не светне веднага при зареждане. Изчакайте малко, докато индикаторът (оранжев) светне.
- Ако часовете на използване на вградената акумулаторна батерия намалее значително, тя трябва да бъде подменена. Консултирайте се с най-близкия търговец на Sony.
- Избягвайте излагане на прекомерни температури, пряка слънчева светлина, влага, пясък, прах или токови удари. Никога не оставяйте слушалките в паркирано превозно средство.
- При свързване на кутията за зареждане към компютър използвайте само предоставения USB Type-C кабел и свържете кутията директно. Зареждането няма да се извърши правилно, когато кутията за зареждане е свързана чрез USB концентратор.
- Слушалките и кутията за зареждане да се затоплят по време на зареждане или за известно време след зареждане. Все пак това не е неизправност.
- Ако разклатите кутията за зареждане силно, ще чуете тракащ звук; това обаче е звук от модулите на слушалките, които се движат вътре в кутията за зареждане, а не неизправност.

Сродна тема

- [За индикатора](#)
- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
LinkBuds Fit

Налично време за работа

Наличното време за работа на слушалките с напълно заредена батерия е както следва:

Bluetooth връзка

Кодек	Шумопотискаща функция/режим на обкръжаващ звук	Налично време за работа
LDAC™	Функция за шумопотискане: ВКЛ.	Макс. 3,5 часа
LDAC	Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.	Макс. 3,5 часа
LDAC	ИЗКЛ.	Макс. 4,5 часа
AAC	Функция за шумопотискане: ВКЛ.	Макс. 5,5 часа
AAC	Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.	Макс. 5,5 часа
AAC	ИЗКЛ.	Макс. 8 часа
SBC	Функция за шумопотискане: ВКЛ.	Макс. 5 часа
SBC	Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.	Макс. 5 часа
SBC	ИЗКЛ.	Макс. 7,5 часа
LC3	Функция за шумопотискане: ВКЛ.	Макс. 4,5 часа
LC3	Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.	Макс. 4,5 часа
LC3	ИЗКЛ.	Макс. 7,5 часа

- След 5-минутно зареждане е възможно около 1 час възпроизвеждане на музика.
- Ако зададете следните настройки в приложението "Sony | Sound Connect", наличното време за работа на батерията се съкращава спрямо описаното по-горе.
 - Еквалайзер
 - DSEE Extreme™
 - Speak-to-Chat
 - Функция за стартиране на функцията за гласово съдействие чрез гласа ви
 - Сервизна връзка
 - Автоматичен обкръжаващ звук

Ако активирате горепосочените функции едновременно, наличното време за работа на батерията се съкращава още повече.

Време за комуникация

Шумопотискаща функция/режим на обкръжаващ звук	Налично време за работа
Функция за шумопотискане: ВКЛ.	Макс. 4 часа
Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.	Макс. 3,5 часа

Шумопотискаща функция/режим на обкръжаващ звук	Налично време за работа
ИЗКЛ.	Макс. 4 часа

Време в режим на готовност

Шумопотискаща функция/режим на обкръжаващ звук	Налично време за работа
Функция за шумопотискане: ВКЛ.	Макс. 6,5 часа
Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.	Макс. 6,5 часа
ИЗКЛ.	Макс. 14 часа

Съвет

- Ако използвате приложението “Sony | Sound Connect”, можете да проверявате кой кодек се използва за съответната връзка.

Забележка

- Часовете на използване може да се различават от посоченото по-горе време в зависимост от настройките за функциите и условията на употреба на слушалките.
- По време на зареждане се уверявайте, че капакът на кутията за зареждане остава капакът затворен, за да избегнете изразходване на батерията на кутията за зареждане.
- Левият или десният модул на слушалките, който работи като основния модул на слушалките, изразходва акумулаторната батерия по-бързо от другия модул. Има разлика в оставащия заряд на батерията между левия и десния модул на слушалките, но това не е неизправност.
Левият или десният модул на слушалките може да бъде “основният модул на слушалките” в зависимост от условията на използване.

Сродна тема

- [Поддържани кодеци](#)
- [За функцията DSEE Extreme](#)
- [Говорете с някого, докато носите слушалките \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Sound Connect”](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
LinkBuds Fit

Проверка на оставащия заряд на батерията

Можете да проверите оставащия заряд на акумулаторните батерии на слушалките и кутията за зареждане чрез следните операции.

Когато използвате iPhone или iPod touch (с iOS 13 или по-нова версия)

Когато слушалките са свързани към iPhone или iPod touch чрез HFP (Hands-free Profile) Bluetooth връзка, можете да проверите оставащия заряд на батерията на слушалките на iPhone или iPod touch. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с iPhone или iPod touch.

Показаният оставащ заряд в някои ситуации може да се различава от действителния оставащ заряд. Използвайте я като груба стойност.

Когато използвате смартфон с Android™ (операционна система 8.1 или по-нова)

Когато слушалките са свързани към смартфон с Android чрез HFP Bluetooth връзка, можете да проверите оставащия заряд на батерията на слушалките на смартфона. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона с Android.

Показаният оставащ заряд в някои ситуации може да се различава от действителния оставащ заряд. Използвайте я като груба стойност.

Проверка на оставащия заряд на батерията на кутията за зареждане

- Ако индикаторът (оранжев) на кутията за зареждане светва, когато и двете слушалки се извадят от кутията за зареждане или когато капакът на кутията за зареждане се отваря или затваря и вътре не се съхраняват модулите на слушалките, оставащият заряд на батерията на кутията за зареждане е между 30% и 1%. Кутията за зареждане не може да зареди слушалките достатъчно с това оставащо ниво на заряд на батерията.
- Ако индикаторът на кутията за зареждане не светва, когато и двете слушалки се извадят от кутията за зареждане или когато капакът на кутията за зареждане се отваря или затваря и вътре не се съхраняват модулите на слушалките, оставащият заряд на батерията на кутията за зареждане е на по-малко от 1%. Слушалките не могат да се заредят с кутията за зареждане в този случай.

Известие с гласови указания

Когато оставащият заряд на батерията стане нисък, се чува предупредителен сигнал, когато поставите слушалките в ушите си или докато ги използвате, както и гласови указания "Low battery" (Ниско ниво на заряда на батерията), така че заредете слушалките при първа възможност.

Когато батерията се изтощи напълно, се чува предупредителен сигнал, гласовите указания казват "Battery is empty" (Батерията е празна) и слушалките се изключват автоматично.

Съвет

- Оставащият заряд на батерията на слушалките може да е различен на лявата и дясната страна в зависимост от това как ги използвате.
При проверка на оставащия заряд на батерията на iPhone/iPod touch или Android смартфон, докато използвате двата модула на слушалките, се показва оставащият заряд на батерията на модула на слушалките (ляв или десен), който е с по-малко оставащ заряд на батерията. Когато използвате само единия модул на слушалките, се показва оставащият заряд на батерията на модула, който използвате.
- Можете също да проверите оставащия заряд на модула на слушалките и кутията за зареждане с приложението "Sony | Sound Connect". И смартфоните с Android, и iPhone/iPod touch поддържат това приложение.

Забележка

- Ако слушалките и смартфонът не са свързани с HFP, оставащият заряд на батерията няма да бъде показан правилно.

- Ако свържете слушалките към iPhone, iPod touch или смартфон с Android чрез "Media audio" (A2DP) само в многоточкова връзка, оставащият заряд на батерията няма да бъде показан правилно.
- Оставащият заряд на батерията може да не се покаже правилно веднага след актуализиране на софтуера или ако слушалките не са използвани за дълъг период от време. В такъв случай неколккратно заредете и използвайте докрай заряда на слушалките, за да се показва правилно оставащият заряд.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с помощта на приложението "Sony | Sound Connect"](#)
- [За индикатора](#)


5-058-504-31(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
LinkBuds Fit

Включване на слушалките

Когато слушалките се съхраняват в кутията за зареждане

- 1 Извадете модулите на слушалките от кутията за зареждане.

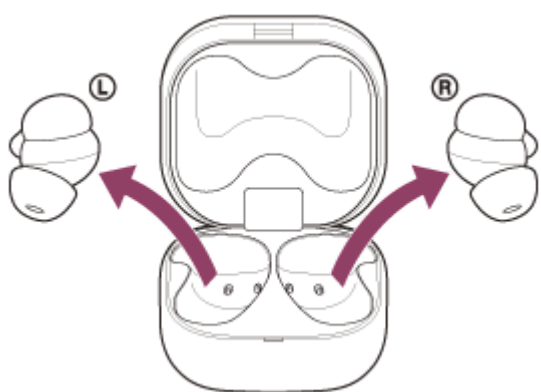

Слушалките се включват автоматично.

Когато извадите само единия модул на слушалките от кутията за зареждане, само изваденият модул се включва.

Когато слушалките не се съхраняват в кутията за зареждане

Когато слушалките не бъдат носени в ушите ви в рамките на около 15 минути след изваждането им от кутията за зареждане, те се изключват автоматично. В такъв случай включете слушалките чрез поставяне на слушалките в ушите ви. Модулите на слушалките ще се включат също, когато са поставени в кутията за зареждане и след това се извадят от нея.

Можете да използвате приложението “Sony | Sound Connect”, за да промените настройките на слушалките така, че да не се изключват автоматично.

Когато слушалките са включени

Когато двата модула на слушалките се извадят от кутията за зареждане, се установява връзка между левия и десния модул на слушалките.

Когато включвате слушалките за първи път след закупуване или след връщане до първоначалните настройки, слушалките влизат в режим на Bluetooth сдвояване.

Когато използвате слушалките за първи път след закупуване или след връщане до първоначалните настройки на слушалките, шумопотискащата функция се включва автоматично, когато поставите модулите на слушалките в ушите си.

Ако настройките за шумопотискане са променени преди, настройките се запазват.


Сродна тема

- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Изключване на слушалките](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Sound Connect”](#)


Изключване на слушалките

1 Поставете модулите на слушалките в кутията за зареждане.

Поставете левия модул на слушалките (модулът с тактилната точка) обратно в левия отвор на кутията за зареждане, а десния модул на слушалките поставете обратно в десния отвор на кутията за зареждане. Всеки модул на слушалките ще бъде фиксиран в правилното положение в кутията за зареждане от вградения магнит.

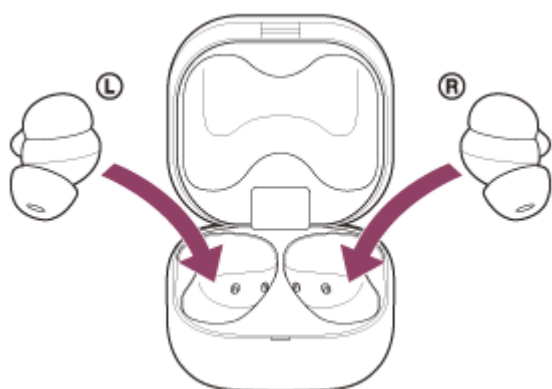

Когато акумулаторната батерия на кутията за зареждане все още разполага с достатъчно оставащ заряд на батерията, индикаторът (оранжев или зелен) на кутията за зареждане светва за около 3 секунди. Стартира зареждането на слушалките. Затворете капака на кутията за зареждане.

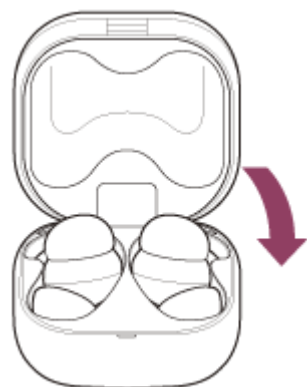

Слушалките се изключват.

Когато оставяте слушалките свалени

Когато слушалките не бъдат носени в ушите ви в рамките на около 15 минути след изваждането им от кутията за зареждане, те се изключват автоматично.

За да изключите захранването, преди слушалките да се изключат автоматично, поставете модулите на слушалките в кутията за зареждане и затворете капака на кутията за зареждане.

Уверявайте се, че капакът на кутията за зареждане е затворен, за да избегнете изразходване на батерията на кутията за зареждане.

Можете да използвате приложението “Sony | Sound Connect”, за да промените настройките на слушалките така, че да не се изключват автоматично.

- Също така можете да изключите слушалките чрез приложението “Sony | Sound Connect”.

Забележка

- Когато кутията за зареждане не разполага с достатъчно оставащ заряд на батерията, зареждането на слушалките няма да започне. Заредете кутията за зареждане.

Сродна тема

- [Зареждане](#)
- [Включване на слушалките](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Sound Connect”](#)

5-058-504-31(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
LinkBuds Fit

Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства

Можете да се насладите на музика и разговори със свободни ръце чрез слушалките по безжичен път, като използвате функцията Bluetooth на вашето Bluetooth устройство.

Сдвояване

За да използвате Bluetooth функцията, и двете свързващи се устройства трябва да бъдат предварително регистрирани. Операцията по регистриране на устройството се нарича “сдвояване”.

Извършете сдвояване на слушалките с устройството ръчно.

Свързване със сдвоено устройство

След като устройството е сдвоено, не е необходимо да го сдвоявате отново. Свържете към устройства, които са вече сдвоени със слушалките, като използвате съответните методи за всяко устройство.

Съвет

- Когато използвате функцията LE Audio, трябва да промените настройките на слушалките и да сдвоявате отново сдвоения смартфон с Android. За подробности вижте “[Сдвояване и свързване със смартфон с Android чрез LE Audio](#)”.

Сродна тема

- [Сдвояване и свързване със смартфон с Android](#)
- [Сдвояване и свързване със смартфон с Android чрез LE Audio](#)
- [Сдвояване и свързване с iPhone](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows® 11\)](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows 10\)](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Mac\)](#)
- [Сдвояване и свързване с Bluetooth устройство](#)
- [Свързване към сдвоен смартфон с Android](#)
- [Свързване към сдвоено устройство iPhone](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Windows 11\)](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Windows 10\)](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Mac\)](#)
- [Свързване със сдвоено Bluetooth устройство](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
LinkBuds Fit

Свързване с приложението “Sony | Sound Connect”

Стартирайте приложението “Sony | Sound Connect” на своя смартфон с Android/iPhone, за да свържете слушалките към смартфон или iPhone.



Sony Sound Connect 

Съвет

- За да сдвоите второ или следващо устройство, слушалките могат да бъдат поставени в режим на сдвояване в приложението “Sony | Sound Connect”.

Забележка

- Връзката с някои смартфони и iPhone устройства може да стане нестабилна при свързване чрез приложението “Sony | Sound Connect”. В такъв случай изпълнете процедурите в “[Свързване към сдвоен смартфон с Android](#)” или “[Свързване към сдвоено устройство iPhone](#)”, за да свържете слушалките.

Сродна тема

- [Сдвояване и свързване със смартфон с Android](#)
- [Сдвояване и свързване с iPhone](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows® 11\)](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows 10\)](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Mac\)](#)
- [Свързване към сдвоен смартфон с Android](#)
- [Свързване към сдвоено устройство iPhone](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Sound Connect”](#)
- [Инсталиране на приложението “Sony | Sound Connect”](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
LinkBuds Fit

Сдвояване и свързване със смартфон с Android

Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.

Преди да започнете операцията, се уверете, че:


- Смартфонът с Android се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате на разположение инструкциите за експлоатация за смартфона с Android.

1 Проверете състоянието на слушалките.

Когато сдвоявате слушалките с дадено устройство за първи път след закупуването им или след първоначалното стартиране на слушалките (когато няма информация за сдвояване на слушалките): преминете към стъпка 2.

Когато сдвоявате второ или следващо устройство (слушалките имат информация за сдвояване за други устройства): преминете към стъпка 3.

2 (Ако сте избрали “когато няма информация за сдвояване на слушалките” в стъпка 1) Извадете двата модула на слушалките от кутията за зареждане.

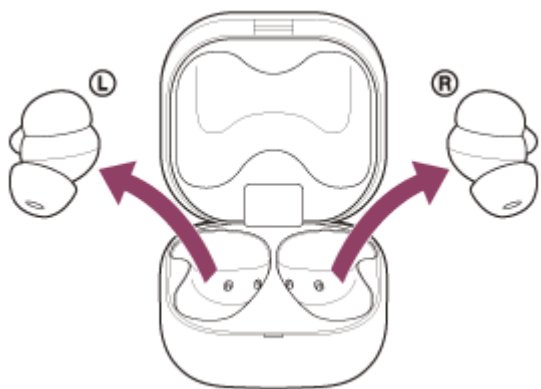

Слушалките се включват автоматично.

Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване.

Когато носите слушалките, ще чуете звук на известие от двата модула на слушалките едновременно, като ще чуете и гласови указания “Pairing” (Сдвояване). Когато носите само единия модул на слушалките, ще чувате звука на известие и гласовите указания от модула на слушалките, който носите.

Преминете към стъпка 4.

3 (Ако сте избрали “слушалките имат информация за сдвояване за други устройства” в стъпка 1) Поставете слушалките в кутията за зареждане, оставете капака на кутията за зареждане отворен и натиснете и задръжте бутона за сдвояване на задната страна на кутията за зареждане за около 5 или повече секунди.



Съвет

- Оставете капака на кутията за зареждане отворен. Слушалките не влизат в режим на сдвояване при затворен капак на кутията за зареждане.

Индикаторът (син) на кутията за зареждане неколкократно мига два пъти поред и слушалките влизат в режим на сдвояване.

Можете да извадите слушалките от кутията за зареждане, след като влязат в режим на сдвояване.


Когато носите слушалките, ще чуete звук на известие от двата модула на слушалките едновременно, като ще чуete и гласови указания "Pairing" (Сдвояване). Когато носите само единия модул на слушалките, ще чувате звука на известие и гласовите указания от модула на слушалките, който носите.

4 Отключете екрана на смартфона с Android, ако е заключен.


5 На екрана на смартфона ви "Android" избепете [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].



6 Докоснете превключвателя, за да включите Bluetooth функцията.

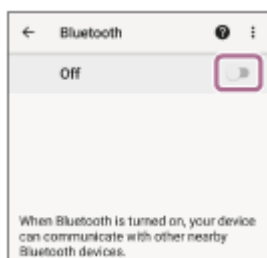

7 Докоснете [LinkBuds Fit].

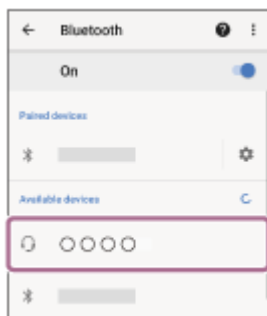

Ако се изисква ключ* за достъп, въведете "0000".

Слушалките и смартфонът са сдвоени и свързани помежду си.

Когато слушалките се поставят в кутията за зареждане, индикаторът (син) на кутията за зареждане мига 10 пъти.

Когато носите слушалките, ще чуete звук на известие от двата модула на слушалките едновременно, указващо, че връзката е установена. Ако носите само единия модул на слушалките, ще чувате звук на известие от модула на слушалките, който носите.

Ако не са свързани, вижте ["Свързване към сдвоен смартфон с Android"](#).

Ако на екрана на смартфона ви с Android не се покаже [LinkBuds Fit], опитайте отново от стъпка 5.

* Ключът за достъп може да бъде наречен "Код за достъп", "ПИН код", "ПИН номер" или "Парола".

Относно видеоклипа за ръководството с инструкции

Гледайте видеоклипа за това как да извършите сдвояването за първи път (не е налично аудиообяснение).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0076/h_zz/

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона с Android.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте ["Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки"](#).

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя. В такъв случай започнете операцията отново от стъпка 2 или стъпка 3.
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-о устройство
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от свързаното Bluetooth устройство
 - Когато слушалките се инициализират
Цялата информация за сдвояване ще се изтрие. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.

- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от 1 от тях в даден момент.

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване към сдвоен смартфон с Android](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

5-058-504-31(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
LinkBuds Fit

Сдвояване и свързване със смартфон с Android чрез LE Audio

LE Audio е стандарт за звукова комуникация за Bluetooth технология.
Както смартфонът с Android, така и слушалките, трябва да поддържат LE Audio.

Устройства, поддържащи LE Audio

За най-новата информация относно съвместимите устройства вижте уеб сайта за поддръжка.

Относно LE Audio

- LE Audio поддържа кодека "LC3". Когато е установена връзка чрез LE Audio, можете да се наслаждавате на звук от смартфон с Android с по-малко забавяне на звука.
- При свързване чрез LE Audio някои функции на слушалките не могат да се използват. За подробности вижте ["Какво можете да правите с помощта на приложението "Sony | Sound Connect"."](#)

1 Инсталирайте приложението "Sony | Sound Connect" на смартфона с Android и свържете слушалките чрез Bluetooth връзка.

За информация за начина на свързване чрез Bluetooth връзка вижте ["Свързване с приложението "Sony | Sound Connect"](#) или ["Сдвояване и свързване със смартфон с Android"](#).

2 Стартирайте приложението "Sony | Sound Connect" и изберете [LE Audio connection setting for headphones] – [LE Audio Priority].

3 На смартфона с Android изберете [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

4 Изберете [Paired devices] - [LinkBuds Fit] и изтрийте информацията за сдвояване (хронологията на връзката Classic Audio).

5 Поставете слушалките в кутията за зареждане, оставете капака на кутията за зареждане отворен и натиснете и задръжте бутона за сдвояване на задната страна на кутията за зареждане за около 5 или повече секунди.



Съвет

- Оставете капака на кутията за зареждане отворен. Слушалките не влизат в режим на сдвояване при затворен капак на кутията за зареждане.

Индикаторът (син) на кутията за зареждане неколкократно мига два пъти поред и слушалките влизат в режим на сдвояване.

Можете да извадите слушалките от кутията за зареждане, след като влязат в режим на сдвояване.

Когато носите слушалките, ще чуete звук на известие от двата модула на слушалките едновременно, като ще чуete и гласови указания "Pairing" (Сдвояване). Когато носите само единия модул на слушалките, ще чувате звука на известие и гласовите указания от модула на слушалките, който носите.

6 На смартфона с Android изберете [Settings] - [Device connection], за да отворите екрана за Bluetooth настройки.

7 Изберете [Pair new device].

8 Изберете [Available devices] - [LinkBuds Fit].

Слушалките и смартфонът са сдвоени и свързани помежду си.

Когато слушалките се поставят в кутията за зареждане, индикаторът (син) на кутията за зареждане мига 10 пъти.

Когато носите слушалките, ще чуete звук на известие от двата модула на слушалките едновременно, указващо, че връзката е установена. Ако носите само единия модул на слушалките, ще чувате звук на известие от модула на слушалките, който носите.

9 Докоснете ⚙️ (настройки), показани до свързания [LinkBuds Fit].

10 Проверете дали [LE Audio] е включено.

Ако е изключено, докоснете превключвателя, за да включите [LE Audio].

- 11** На екрана на приложението “Sony | Sound Connect” проверете дали [LE Audio] се показва под името на слушалките.

За завършване на LE Audio

Свържете слушалките със смартфона с Android, като използвате Classic Audio.

Стартирайте приложението “Sony | Sound Connect” и изберете [LE Audio connection setting for headphones] – [Classic Audio only (conventional connection method)].

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона с Android.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Sound Connect”](#)
- [Свързване с приложението “Sony | Sound Connect”](#)
- [Сдвояване и свързване със смартфон с Android](#)
- [Уеб сайтове за обслужване на клиенти](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)


5-058-504-31(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
LinkBuds Fit

Свързване към двоен смартфон с Android

1 Отключете екрана на смартфона с Android, ако е заключен.

2 Извадете модулите на слушалките от кутията за зареждане.

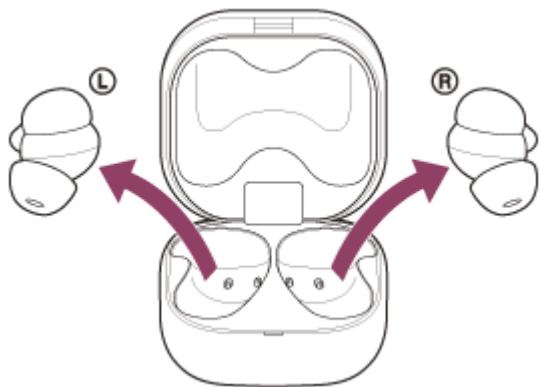


Слушалките се включват автоматично.


3 Поставете модулите на слушалките в ушите си.

Когато слушалките са се свързали автоматично към последното свързано устройство, ще чуете звук на известие от двата модула на слушалките едновременно, указващо, че връзката е установена. Ако носите само единия модул на слушалките, ще чувате звук на известие от модула на слушалките, който носите. Проверете състоянието на връзката на смартфона с Android. Ако няма връзка, преминете към стъпка 4.


4 На екрана на смартфона ви “Android” избере [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].

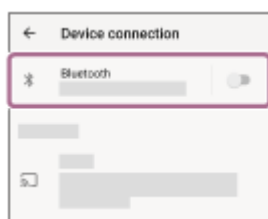

5 Докоснете превключвателя, за да включите Bluetooth функцията.

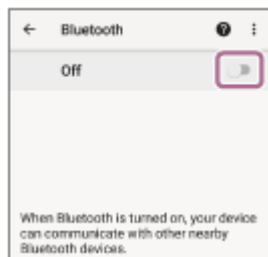

6 Докоснете [LinkBuds Fit].

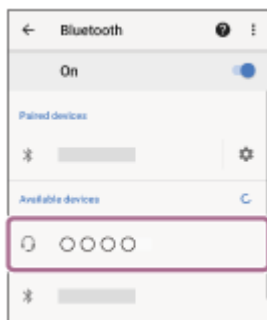

Ще чуετε звук на известие от двата модула на слушалките едновременно, указващо, че връзката е установена. Ако носите само единия модул на слушалките, ще чувате звук на известие от модула на слушалките, който носите.

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона с Android.

Забележка

- При свързване на свързващото се устройство може да се покаже [LinkBuds Fit], [LE_LinkBuds Fit] или и двете. Когато се показват двете или [LinkBuds Fit], изберете [LinkBuds Fit]; когато се показва [LE_LinkBuds Fit], изберете [LE_LinkBuds Fit].
- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, слушалките могат да се свързват автоматично към него, когато включите слушалките, и е възможно да не могат да се свързват към друго устройство. Ако това се случи, прекратете Bluetooth връзката на последно свързаното устройство.
- Ако не можете да свържете вашия смартфон с Android към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването на слушалките от смартфона с Android и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За операциите на вашия смартфон с Android вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона с Android.

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване със смартфон с Android](#)
- [Сдвояване и свързване със смартфон с Android чрез LE Audio](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
LinkBuds Fit

Сдвояване и свързване с iPhone

Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.

Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- iPhone се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате на разположение инструкциите за експлоатация на iPhone.


1 Проверете състоянието на слушалките.

Когато сдвоявате слушалките с дадено устройство за първи път след закупуването им или след първоначалното стартиране на слушалките (когато няма информация за сдвояване на слушалките): преминете към стъпка 2.

Когато сдвоявате второ или следващо устройство (слушалките имат информация за сдвояване за други устройства): преминете към стъпка 3.

2 (Ако сте избрали “когато няма информация за сдвояване на слушалките” в стъпка 1)

Извадете двата модула на слушалките от кутията за зареждане.

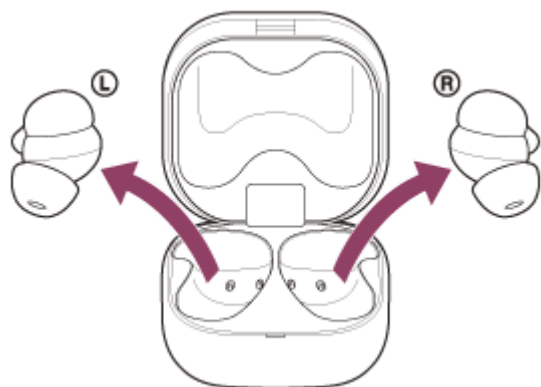

Слушалките се включват автоматично.

Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване.

Когато носите слушалките, ще чуете звук на известие от двата модула на слушалките едновременно, като ще чуете и гласови указания “Pairing” (Сдвояване). Когато носите само единия модул на слушалките, ще чувате звука на известие и гласовите указания от модула на слушалките, който носите.

Преминете към стъпка 4.

3 (Ако сте избрали “слушалките имат информация за сдвояване за други устройства” в стъпка 1)

Поставете слушалките в кутията за зареждане, оставете капака на кутията за зареждане отворен и натиснете и задръжте бутона за сдвояване на задната страна на кутията за зареждане за около 5 или повече секунди.



Съвет

- Оставете капака на кутията за зареждане отворен. Слушалките не влизат в режим на сдвояване при затворен капак на кутията за зареждане.


Индикаторът (син) на кутията за зареждане неколкократно мига два пъти поред и слушалките влизат в режим на сдвояване.

Можете да извадите слушалките от кутията за зареждане, след като влязат в режим на сдвояване.

Когато носите слушалките, ще чуete звук на известие от двата модула на слушалките едновременно, като ще чуete и гласови указания "Pairing" (Сдвояване). Когато носите само единия модул на слушалките, ще чувате звука на известие и гласовите указания от модула на слушалките, който носите.

4 Отключете екрана на iPhone, ако е заключен.


5 На екрана на вашия iPhone отидете на [Settings] и докоснете [Bluetooth].

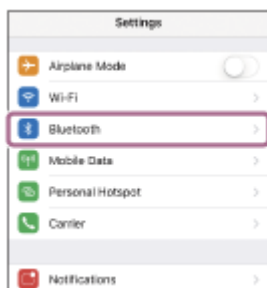

6 Докоснете превключвателя, за да включите Bluetooth функцията.



7 Докоснете [LinkBuds Fit].

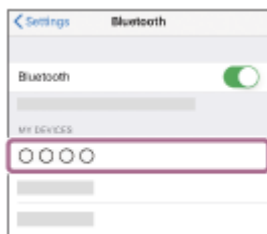

Ако се изисква ключ* за достъп, въведете “0000”.

Слушалките и iPhone са сдвоени и свързани помежду си.

Когато слушалките се поставят в кутията за зареждане, индикаторът (син) на кутията за зареждане мига 10 пъти.

Когато носите слушалките, ще чуete звук на известие от двата модула на слушалките едновременно, указващо, че връзката е установена. Ако носите само единия модул на слушалките, ще чувате звук на известие от модула на слушалките, който носите.

Ако не са свързани, вижте “[Свързване към сдвоено устройство iPhone](#)”.

Ако на дисплея на iPhone не се покаже [LinkBuds Fit], опитайте отново от стъпка 5.

* Ключът за достъп може да бъде наречен “Код за достъп”, “ПИН код”, “ПИН номер” или “Парола”.

Относно видеоклипа за ръководството с инструкции

Гледайте видеоклипа за това как да извършите сдвояването за първи път (не е налично аудиообяснение).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0076/h_zz/

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с iPhone.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте “[Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)”.

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя. В такъв случай започнете операцията отново от стъпка 2 или стъпка 3.
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-о устройство
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от свързаното Bluetooth устройство
 - Когато слушалките се инициализират
Цялата информация за сдвояване ще се изтрие. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от 1 от тях в даден момент.

Сродна тема


- [Носене на слушалките](#)
- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване към сдвоено устройство iPhone](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

5-058-504-31(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
LinkBuds Fit

Свързване към сдвоено устройство iPhone

- 1 Отключете екрана на iPhone, ако е заключен.
- 2 Извадете модулите на слушалките от кутията за зареждане.

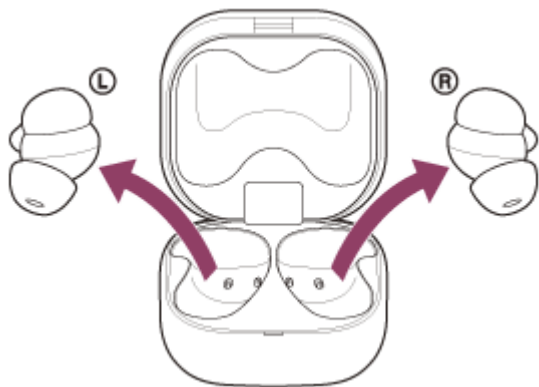


Слушалките се включват автоматично.

- 3 Поставете модулите на слушалките в ушите си.

Когато слушалките са се свързали автоматично към последното свързано устройство, ще чуете звук на известие от двата модула на слушалките едновременно, указващо, че връзката е установена. Ако носите само единия модул на слушалките, ще чувате звук на известие от модула на слушалките, който носите. Проверете състоянието на връзката на iPhone. Ако няма връзка, преминете към стъпка 4.

- 4 На екрана на вашия iPhone отидете на [Settings] и докоснете [Bluetooth].

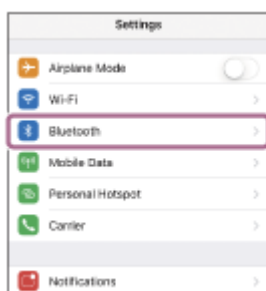

- 5 Докоснете превключвателя, за да включите Bluetooth функцията.



- 6 Докоснете [LinkBuds Fit].



Ще чуετε звук на известие от двата модула на слушалките едновременно, указващо, че връзката е установена. Ако носите само единия модул на слушалките, ще чувате звук на известие от модула на слушалките, който носите.

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с iPhone.

Забележка

- При свързване на свързващото се устройство може да се покаже [LinkBuds Fit], [LE_LinkBuds Fit] или и двете. Когато се показват двете или [LinkBuds Fit], изберете [LinkBuds Fit]; когато се показва [LE_LinkBuds Fit], изберете [LE_LinkBuds Fit].
- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, слушалките могат да се свързват автоматично към него, когато включите слушалките, и е възможно да не могат да се свързват към друго устройство. Ако това се случи, прекратете Bluetooth връзката на последно свързаното устройство.
- Ако не можете да свържете вашия iPhone към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването на слушалките от вашия iPhone и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За да видите какви операции трябва да се извършат на вашия iPhone, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с iPhone.

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване с iPhone](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
LinkBuds Fit

Сдвояване и свързване с компютър (Windows® 11)

Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.

Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- Вашият компютър има Bluetooth функция, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика (A2DP).
- компютърът се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате на разположение инструкциите за експлоатация за компютъра.
- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Функцията Swift Pair може да се използва за улесняване на сдвояването. За да използвате функцията Swift Pair, щракнете върху бутона [Start] - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Devices] - превключвателя [Show notifications to connect using Swift Pair], за да включите функцията Swift Pair.

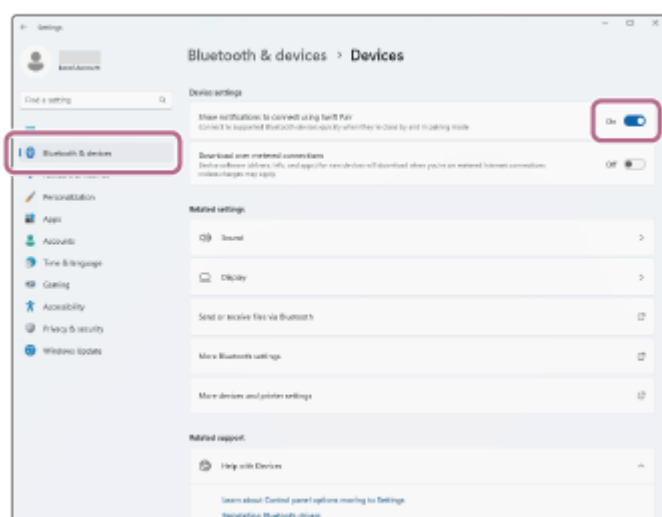


1 Проверете състоянието на слушалките.

Когато сдвоявате слушалките с дадено устройство за първи път след закупуването им или след първоначалното стартиране на слушалките (когато няма информация за сдвояване на слушалките): преминете към стъпка 2.

Когато сдвоявате второ или следващо устройство (слушалките имат информация за сдвояване за други устройства): преминете към стъпка 3.

2 (Ако сте избрали “когато няма информация за сдвояване на слушалките” в стъпка 1) Извадете двата модула на слушалките от кутията за зареждане.

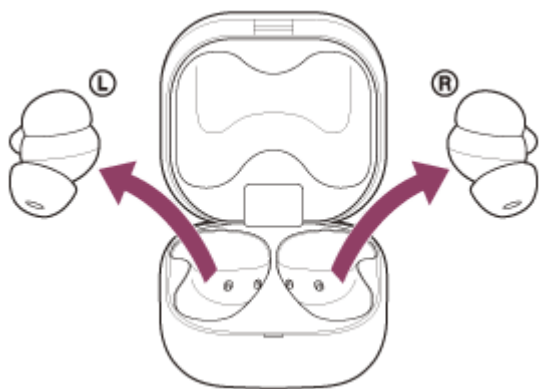

Слушалките се включват автоматично.


Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване.

Когато носите слушалките, ще чуete звук на известие от двата модула на слушалките едновременно, като ще чуete и гласови указания "Pairing" (Сдвояване). Когато носите само единия модул на слушалките, ще чувате звука на известие и гласовите указания от модула на слушалките, който носите.

Преминете към стъпка 4.

3 (Ако сте избрали "слушалките имат информация за сдвояване за други устройства" в стъпка 1)

Поставете слушалките в кутията за зареждане, оставете капака на кутията за зареждане отворен и натиснете и задръжте бутона за сдвояване на задната страна на кутията за зареждане за около 5 или повече секунди.

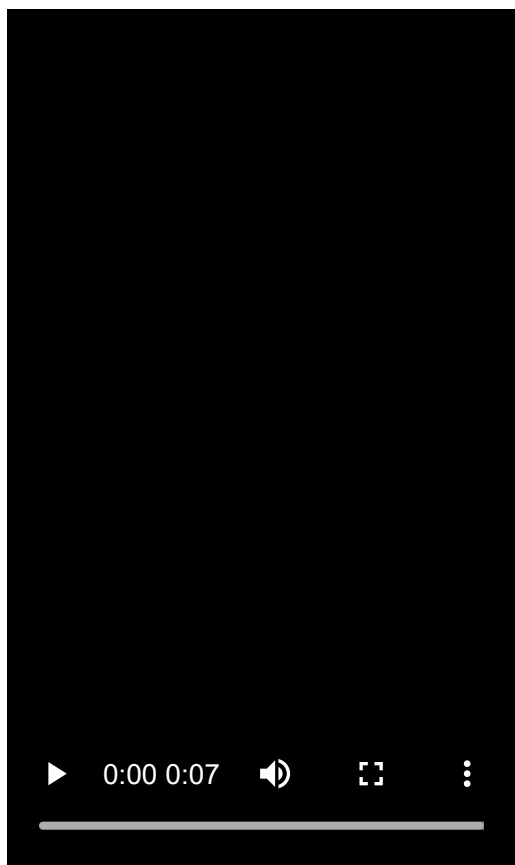

Съвет

- Оставете капака на кутията за зареждане отворен. Слушалките не влизат в режим на сдвояване при затворен капак на кутията за зареждане.

Индикаторът (син) на кутията за зареждане неколкократно мига два пъти поред и слушалките влизат в режим на сдвояване.

Можете да извадите слушалките от кутията за зареждане, след като влязат в режим на сдвояване.

Когато носите слушалките, ще чуете звук на известие от двата модула на слушалките едновременно, като ще чуете и гласови указания "Pairing" (Сдвояване). Когато носите само единия модул на слушалките, ще чувате звука на известие и гласовите указания от модула на слушалките, който носите.


4 Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.

За да използвате функцията Swift Pair, преминете към стъпка 5.

За да извършите свързване, без да използвате функцията Swift Pair, преминете към стъпка 6.

5 (Ако сте избрали "Да се използва функцията Swift Pair" в стъпка 4)

Изберете [Connect] от изскачащото меню, показано на екрана на компютъра ви.

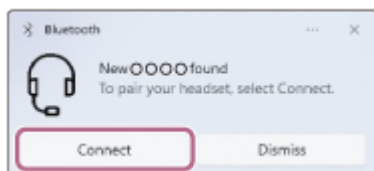


Слушалките и компютърът са сдвоени и свързани помежду си.

Когато носите слушалките, ще чуете звук на известие от двата модула на слушалките едновременно, указващо, че връзката е установена. Ако носите само единия модул на слушалките, ще чувате звук на известие от модула на слушалките, който носите.


6 (Ако сте избрали "Да се извърши свързване без използване на функцията Swift Pair" в стъпка 4)

На екрана на компютъра ви щракнете върху бутона [Start], а след това [Settings].

7 Щракнете върху [Bluetooth & devices].

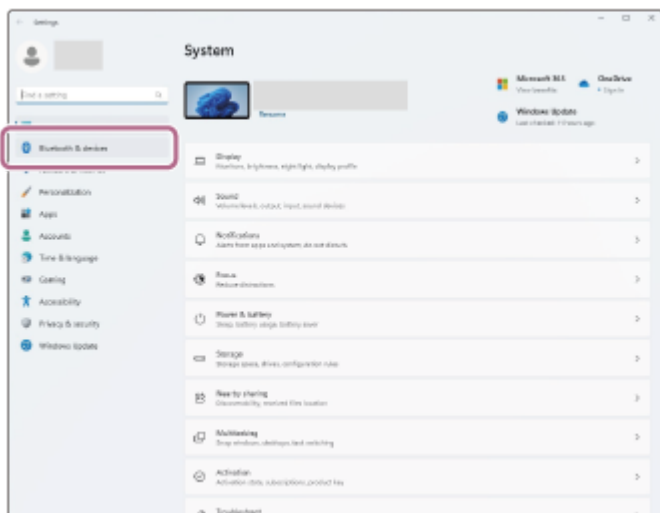

8 Щракнете върху превключвателя [Bluetooth], за да включите функцията Bluetooth, след което щракнете върху [Add device].

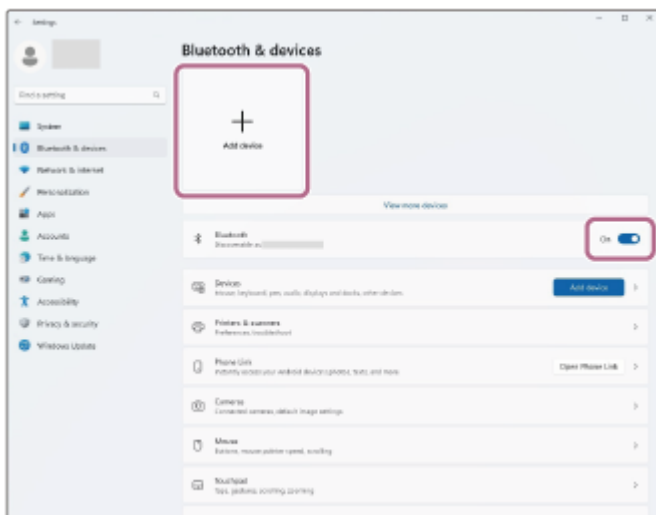

9 Щракнете върху [Bluetooth].



10 Щракнете върху [LinkBuds Fit].



Ако се изисква ключ* за достъп, въведете "0000".

Слушалките и компютърът са сдвоени и свързани помежду си.

Когато слушалките се поставят в кутията за зареждане, индикаторът (син) на кутията за зареждане мига 10 пъти.

Когато носите слушалките, ще чуετε звук на известие от двата модула на слушалките едновременно, указващо, че връзката е установена. Ако носите само единия модул на слушалките, ще чувате звук на известие от модула на слушалките, който носите.

Ако не са свързани, вижте [“Свързване със сдвоен компютър \(Windows 11\)”](#).

Ако на екрана на компютъра ви не се покаже [LinkBuds Fit], опитайте отново от стъпка 6.

* Ключът за достъп може да бъде наречен “Код за достъп”, “ПИН код”, “ПИН номер” или “Парола”.

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте [“Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки”](#).

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя. В такъв случай започнете операцията отново от стъпка 2 или стъпка 3.
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-о устройство
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от свързаното Bluetooth устройство
 - Когато слушалките се инициализират
Цялата информация за сдвояване ще се изтрие. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от 1 от тях в даден момент.
- Когато сдвоявате с LE Audio, включете настройката LE Audio на компютъра си.

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Windows 11\)](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
LinkBuds Fit

Сдвояване и свързване с компютър (Windows 10)

Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.

Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- Вашият компютър има Bluetooth функция, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика (A2DP).
- компютърът се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате на разположение инструкциите за експлоатация за компютъра.
- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Ако версията на операционната ви система е Windows 10 1803 или по-нова, функцията Swift Pair може да се използва за по-лесно сдвояване. За да използвате функцията Swift Pair, щракнете върху бутона [Start] – [Settings] – [Devices] – [Bluetooth & other devices] и поставете отметка на [Show notifications to connect using Swift Pair].

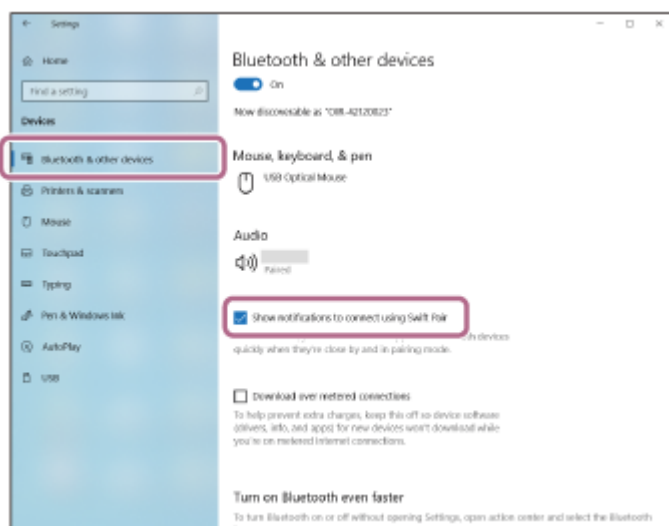


1 Проверете състоянието на слушалките.

Когато сдвоявате слушалките с дадено устройство за първи път след закупуването им или след първоначалното стартиране на слушалките (когато няма информация за сдвояване на слушалките): преминете към стъпка 2.

Когато сдвоявате второ или следващо устройство (слушалките имат информация за сдвояване за други устройства): преминете към стъпка 3.

2 (Ако сте избрали “когато няма информация за сдвояване на слушалките” в стъпка 1) Извадете двата модула на слушалките от кутията за зареждане.

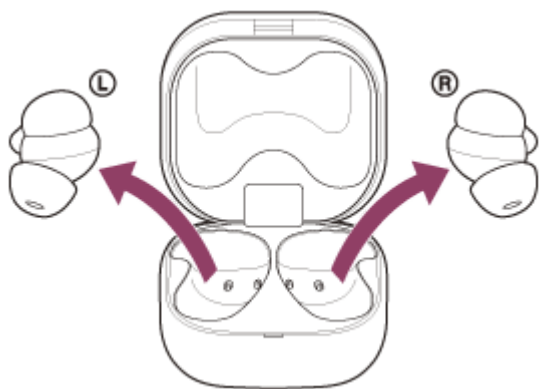

Слушалките се включват автоматично.


Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване.

Когато носите слушалките, ще чуete звук на известие от двата модула на слушалките едновременно, като ще чуete и гласови указания "Pairing" (Сдвояване). Когато носите само единия модул на слушалките, ще чувате звука на известие и гласовите указания от модула на слушалките, който носите.

Преминете към стъпка 4.

3 (Ако сте избрали "слушалките имат информация за сдвояване за други устройства" в стъпка 1)

Поставете слушалките в кутията за зареждане, оставете капака на кутията за зареждане отворен и натиснете и задръжте бутона за сдвояване на задната страна на кутията за зареждане за около 5 или повече секунди.

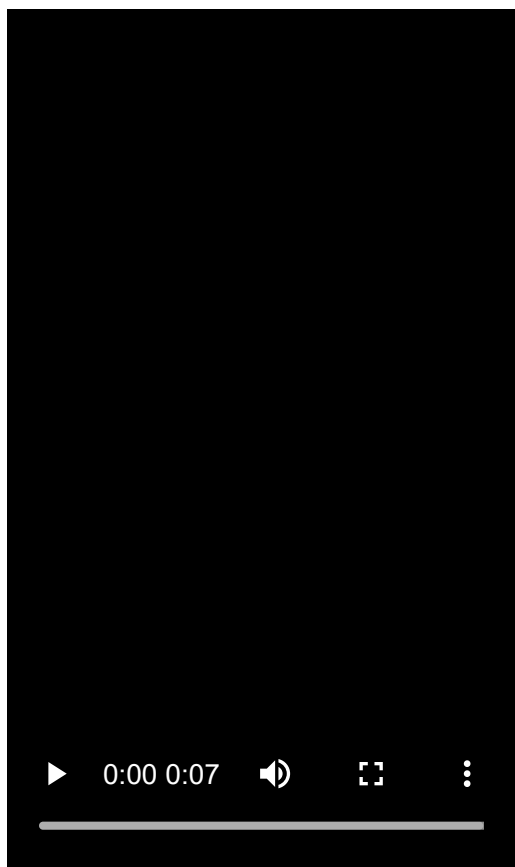

Съвет

- Оставете капака на кутията за зареждане отворен. Слушалките не влизат в режим на сдвояване при затворен капак на кутията за зареждане.

Индикаторът (син) на кутията за зареждане неколкократно мига два пъти поред и слушалките влизат в режим на сдвояване.

Можете да извадите слушалките от кутията за зареждане, след като влязат в режим на сдвояване.

Когато носите слушалките, ще чуете звук на известие от двата модула на слушалките едновременно, като ще чуете и гласови указания "Pairing" (Сдвояване). Когато носите само единия модул на слушалките, ще чувате звука на известие и гласовите указания от модула на слушалките, който носите.


4 Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.

За да използвате функцията Swift Pair, преминете към стъпка 5.

За да извършите свързване, без да използвате функцията Swift Pair, преминете към стъпка 6.

5 (Ако сте избрали "Да се използва функцията Swift Pair" в стъпка 4)

Изберете [Connect] от изскачащото меню, показано на екрана на компютъра ви.

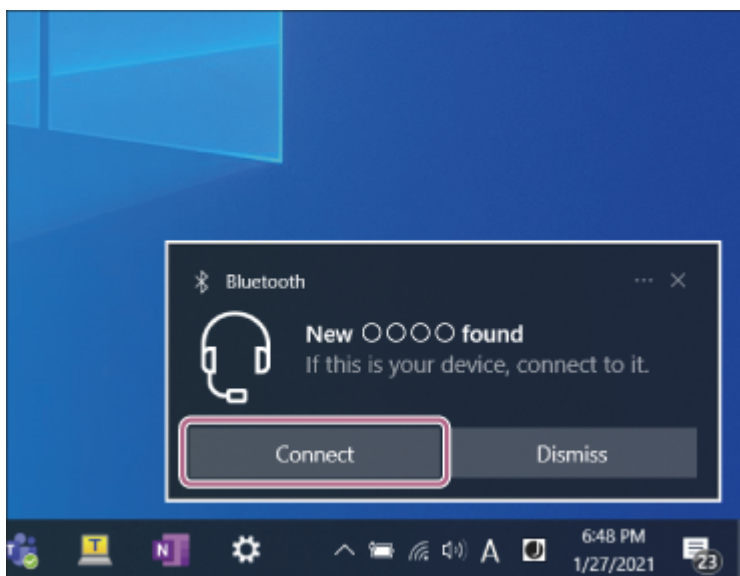


Слушалките и компютърът са сдвоени и свързани помежду си.


Когато носите слушалките, ще чуете звук на известие от двата модула на слушалките едновременно, указващо, че връзката е установена. Ако носите само единия модул на слушалките, ще чувате звук на известие от модула на слушалките, който носите.

6 (Ако сте избрали "Да се извърши свързване без използване на функцията Swift Pair" в стъпка 4)


На екрана на компютъра ви щракнете бутона [Start], след това щракнете [Settings] - [Devices].

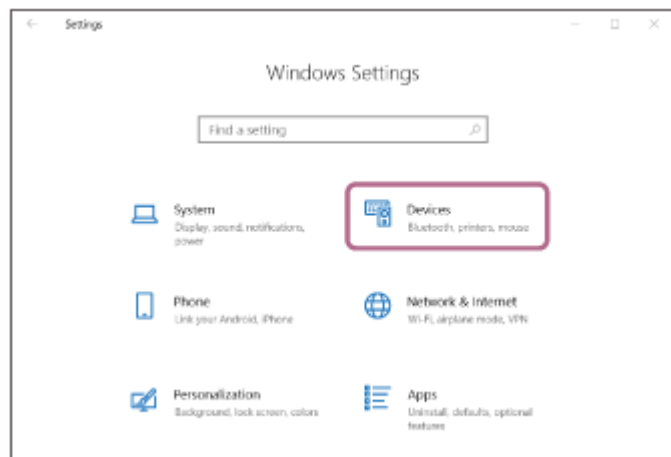


7 Щракнете върху раздела [Bluetooth & other devices], след което щракнете върху превключвателя [Bluetooth], за да включите Bluetooth функцията, след това щракнете върху [Add Bluetooth or other device].

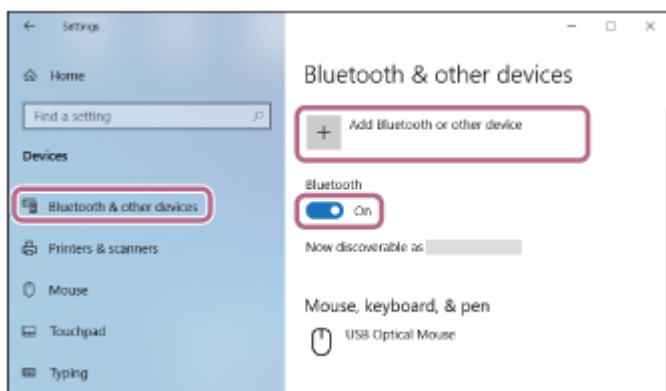

8 Щракнете върху [Bluetooth].

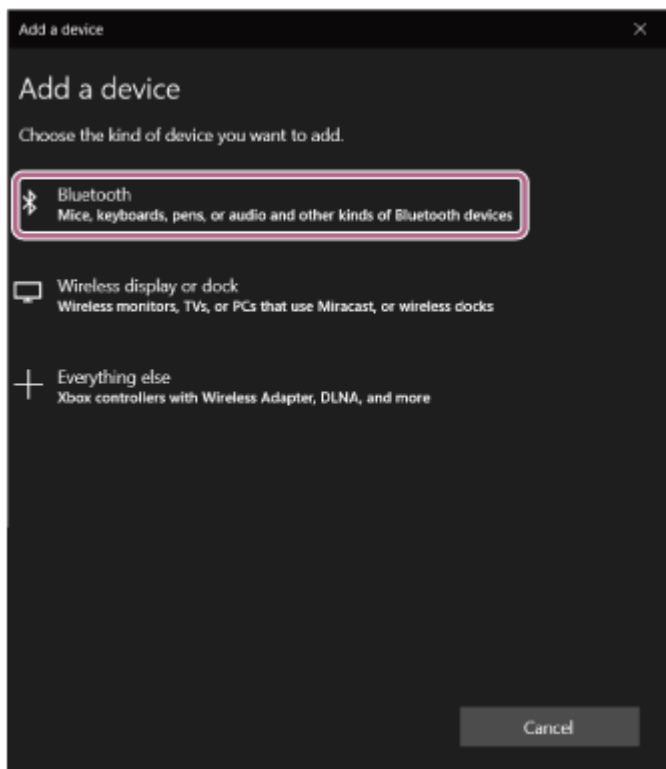

9 Щракнете върху [LinkBuds Fit].

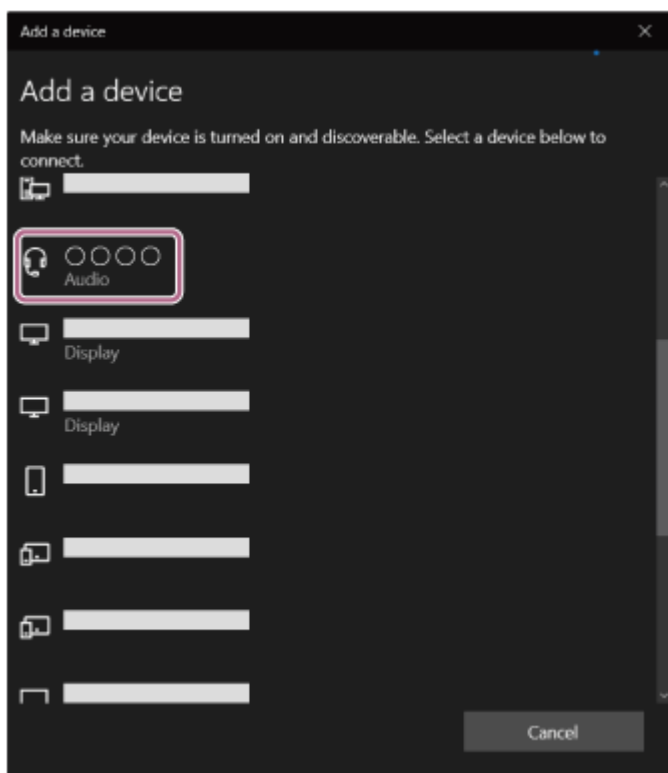

Ако се изисква ключ* за достъп, въведете "0000".

Слушалките и компютърът са сдвоени и свързани помежду си.

Когато слушалките се поставят в кутията за зареждане, индикаторът (син) на кутията за зареждане мига 10 пъти.

Когато носите слушалките, ще чуete звук на известие от двата модула на слушалките едновременно, указващо, че връзката е установена. Ако носите само единия модул на слушалките, ще чувате звук на известие от модула на слушалките, който носите.

Ако не са свързани, вижте ["Свързване със сдвоен компютър \(Windows 10\)"](#).

Ако на екрана на компютъра ви не се покаже [LinkBuds Fit], опитайте отново от стъпка 6.

* Ключът за достъп може да бъде наречен "Код за достъп", "ПИН код", "ПИН номер" или "Парола".

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте ["Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки"](#).

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя. В такъв случай започнете операцията отново от стъпка 2 или стъпка 3.
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-о устройство
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от свързаното Bluetooth устройство
 - Когато слушалките се инициализират
Цялата информация за сдвояване ще се изтрие. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от 1 от тях в даден момент.

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Windows 10\)](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

5-058-504-31(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
LinkBuds Fit

Сдвояване и свързване с компютър (Mac)

Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.

Съвместими операционни системи

macOS (версия 12 или по-нова)

Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- Вашият компютър има Bluetooth функция, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика (A2DP).
- компютърът се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате на разположение инструкциите за експлоатация за компютъра.
- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Задайте високоговорителя на компютъра във включен режим.

Ако високоговорителят на компютъра  е “ИЗКЛЮЧЕН”, от слушалките може да не се чува звук.

Високоговорителят на компютъра е ВКЛЮЧЕН




1 Проверете състоянието на слушалките.

Когато сдвоявате слушалките с дадено устройство за първи път след закупуването им или след първоначалното стартиране на слушалките (когато няма информация за сдвояване на слушалките): преминете към стъпка 2.

Когато сдвоявате второ или следващо устройство (слушалките имат информация за сдвояване за други устройства): преминете към стъпка 3.

2 (Ако сте избрали “когато няма информация за сдвояване на слушалките” в стъпка 1)

Извадете двата модула на слушалките от кутията за зареждане.

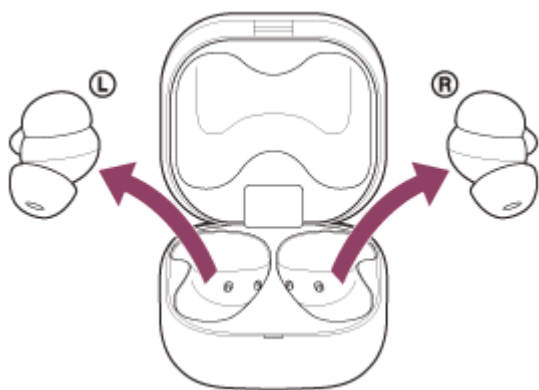

Слушалките се включват автоматично.

Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване.

Когато носите слушалките, ще чуете звук на известие от двата модула на слушалките едновременно, като ще чуете и гласови указания “Pairing” (Сдвояване). Когато носите само единия модул на слушалките, ще чувате

звука на известие и гласовите указания от модула на слушалките, който носите.
Преминете към стъпка 4.

- 3** (Ако сте избрали “слушалките имат информация за сдвояване за други устройства” в стъпка 1)
Поставете слушалките в кутията за зареждане, оставете капака на кутията за зареждане отворен и натиснете и задръжте бутона за сдвояване на задната страна на кутията за зареждане за около 5 или повече секунди.



Съвет

- Оставете капака на кутията за зареждане отворен. Слушалките не влизат в режим на сдвояване при затворен капак на кутията за зареждане.

Индикаторът (син) на кутията за зареждане неколкократно мига два пъти поред и слушалките влизат в режим на сдвояване.

Можете да извадите слушалките от кутията за зареждане, след като влязат в режим на сдвояване.

Когато носите слушалките, ще чуετε звук на известие от двата модула на слушалките едновременно, като ще чуετε и гласови указания “Pairing” (Сдвояване). Когато носите само единия модул на слушалките, ще чувате звука на известие и гласовите указания от модула на слушалките, който носите.

- 4** Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.

- 5** Изберете [ (System Preferences)] – [Bluetooth] от лентата в най-долната част на екрана на компютъра ви.



- 6 Изберете [LinkBuds Fit] на [Bluetooth] екрана, след което щракнете върху [Connect].



Ако се изисква ключ* за достъп, въведете "0000".

Слушалките и компютърът са сдвоени и свързани помежду си.

Когато слушалките се поставят в кутията за зареждане, индикаторът (син) на кутията за зареждане мига 10 пъти.

Когато носите слушалките, ще чуete звук на известие от двата модула на слушалките едновременно, указващо, че връзката е установена. Ако носите само единия модул на слушалките, ще чувате звук на известие от модула на слушалките, който носите.

Ако връзката е неуспешна, вижте "[Свързване със сдвоен компютър \(Mac\)](#)".

Ако на екрана на компютъра ви не се покаже [LinkBuds Fit], опитайте отново от стъпка 5.

* Ключът за достъп може да бъде наречен "Код за достъп", "ПИН код", "ПИН номер" или "Парола".

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте "[Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)".

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя. В такъв случай започнете операцията отново от стъпка 2 или стъпка 3.
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-о устройство
 Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.

- Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от свързаното Bluetooth устройство
- Когато слушалките се инициализират
Цялата информация за сдвояване ще се изтрие. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от 1 от тях в даден момент.

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Mac\)](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
LinkBuds Fit


Свързване със двоен компютър (Windows 11)

Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

1 Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.

2 Извадете модулите на слушалките от кутията за зареждане.

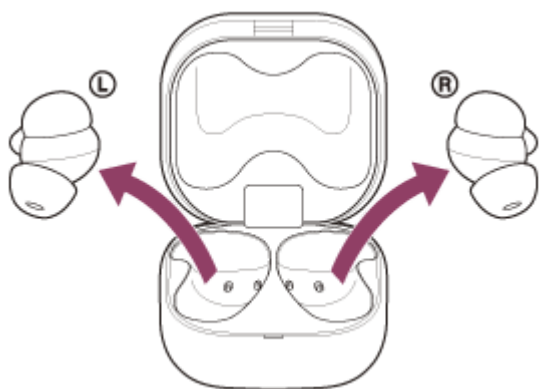


Слушалките се включват автоматично.


3 Поставете модулите на слушалките в ушите си.

Когато слушалките са се свързали автоматично към последното свързано устройство, ще чуете звук на известие от двата модула на слушалките едновременно, указващо, че връзката е установена. Ако носите само единия модул на слушалките, ще чувате звук на известие от модула на слушалките, който носите. Проверете състоянието на връзката на компютъра. Ако няма връзка, преминете към стъпка 4.

4 На екрана на компютъра ви щракнете с десен бутон върху иконата на високоговорителя от лентата с инструменти, след което изберете [Sound settings].

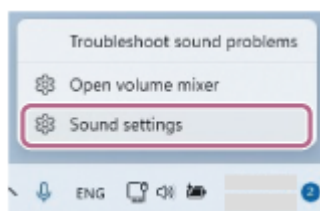


5 На екрана [Sound] изберете [LinkBuds Fit] за [Output] и [Input].

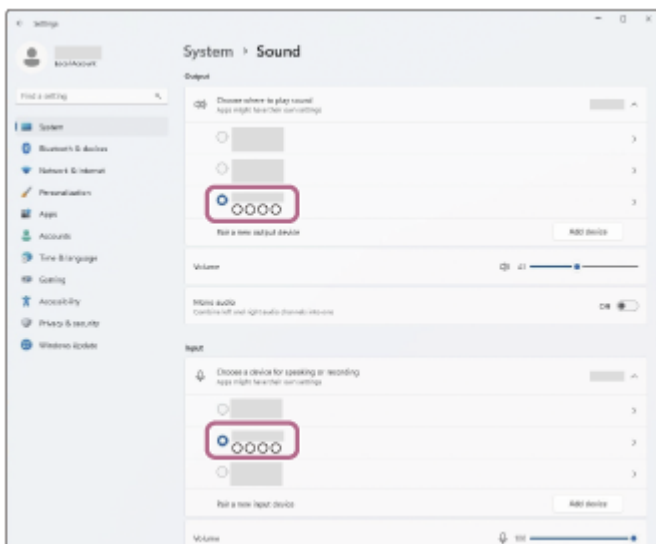


Ако [LinkBuds Fit] не се показва за [Output] и [Input], преминете към стъпка 6.

6 Щракнете върху [More sound settings].

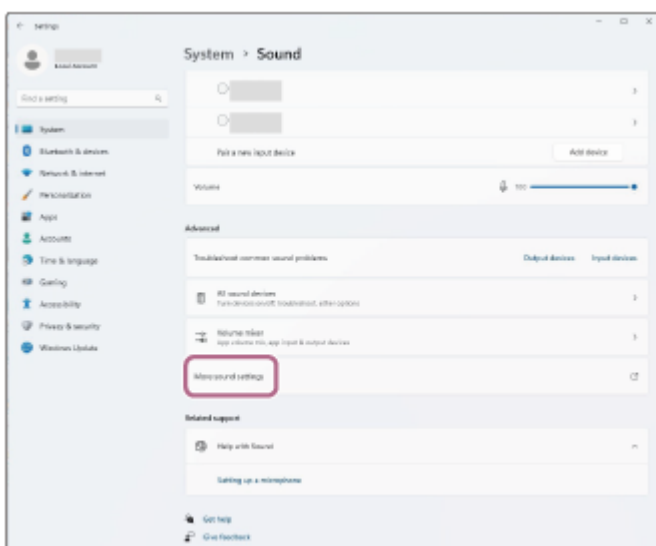


7 В раздела [Playback] на екрана [Sound] изберете [LinkBuds Fit], щракнете с десния бутон върху него и изберете [Connect] от показаното меню.

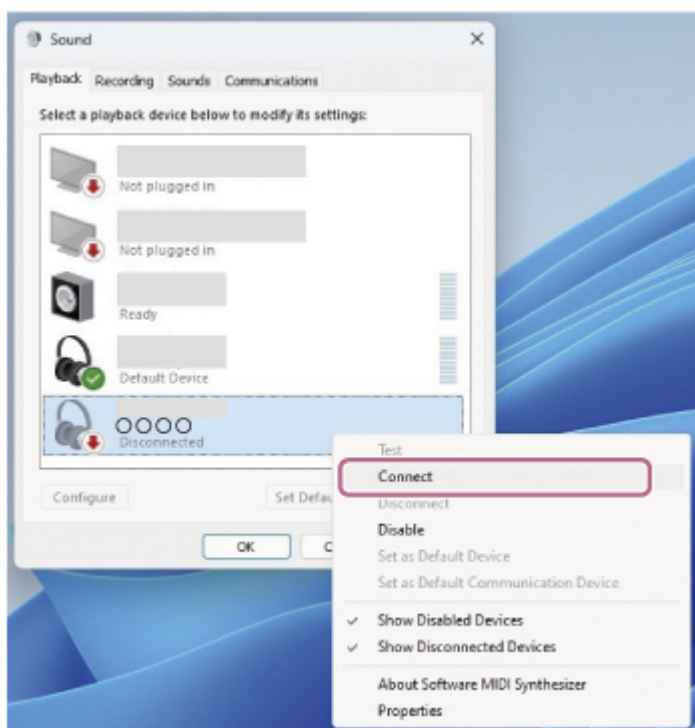

Ще чуete звук на известие от двата модула на слушалките едновременно, указващо, че връзката е установена. Ако носите само единия модул на слушалките, ще чувате звук на известие от модула на слушалките, който носите.

- 8** В раздела [Recording] изберете [LinkBuds Fit], щракнете с десния бутон върху него и изберете [Connect] от показаното меню.

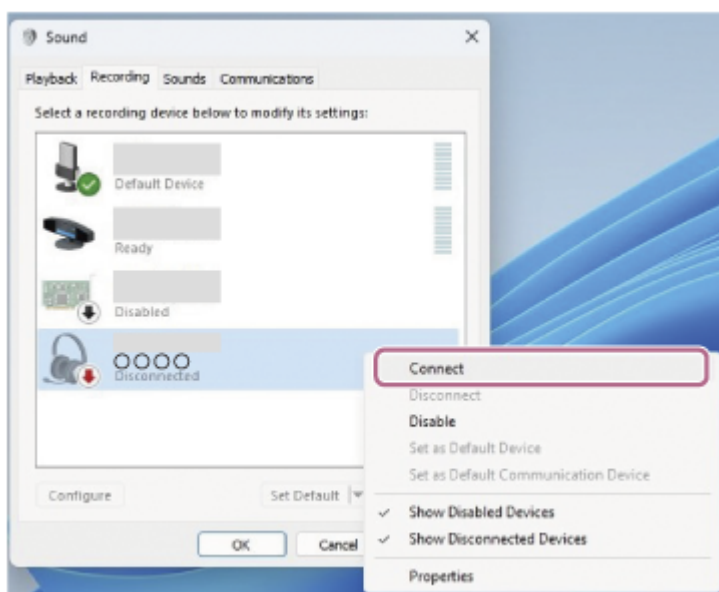

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Забележка

- Ако качеството на звука на възпроизвежданата музика е лошо, проверете дали A2DP функцията, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика, е активирана от настройките на компютъра. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, слушалките могат да се свързват автоматично към него, когато включите слушалките, и е възможно да не могат да се свързват към друго устройство. Ако това се случи, прекратете Bluetooth връзката на последно свързаното устройство.
- Ако не можете да свържете вашия компютър към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването на слушалките от компютъра и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За операциите на вашия компютър вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows® 11\)](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Провеждане на видеоразговор на компютъра ви](#)


Свързване със двоен компютър (Windows 10)

Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

1 Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.

2 Извадете модулите на слушалките от кутията за зареждане.

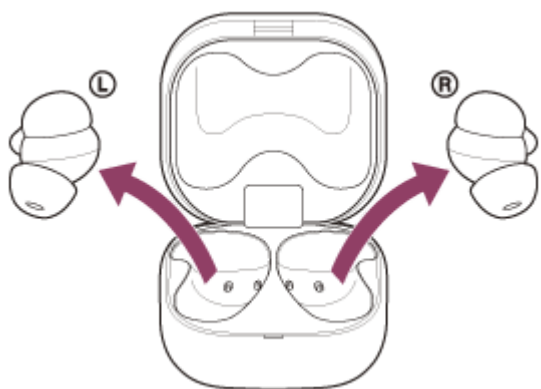


Слушалките се включват автоматично.


3 Поставете модулите на слушалките в ушите си.

Когато слушалките са се свързали автоматично към последното свързано устройство, ще чуете звук на известие от двата модула на слушалките едновременно, указващо, че връзката е установена. Ако носите само единия модул на слушалките, ще чувате звук на известие от модула на слушалките, който носите. Проверете състоянието на връзката на компютъра. Ако няма връзка, преминете към стъпка 4.

4 На екрана на компютъра ви щракнете с десен бутон върху иконата на високоговорителя от лентата с инструменти, след което изберете [Open Sound settings].

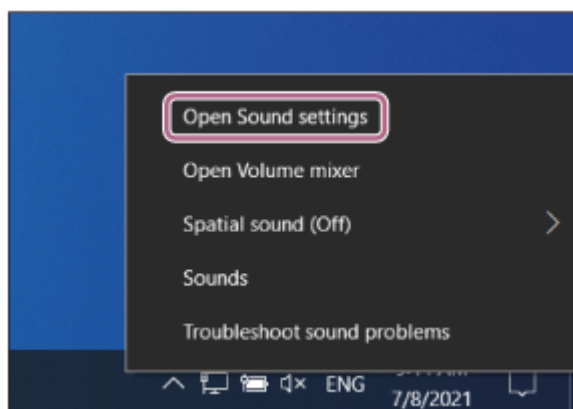


5 От падащото меню [Choose your output device] изберете [Headphones (LinkBuds Fit Stereo)].

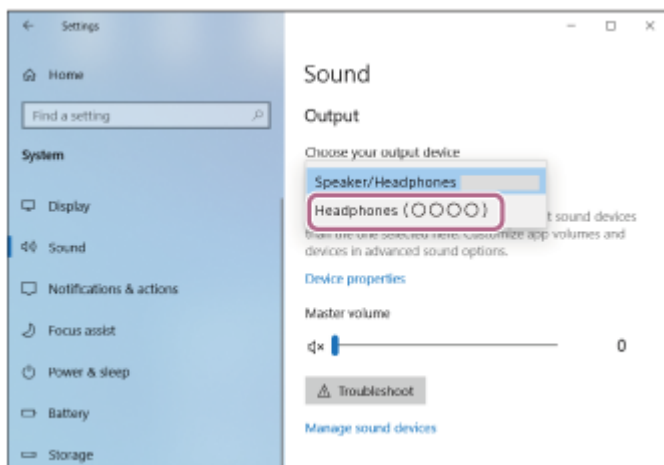


Ако Headphones [(LinkBuds Fit Stereo)] не се показва в падащото меню, преминете към стъпка 6.


- 6 Щракнете върху [Sound Control Panel], щракнете с десния бутон на мишката върху раздела [Playback] на екрана [Sound] и след това поставете отметка на [Show Disconnected Devices].

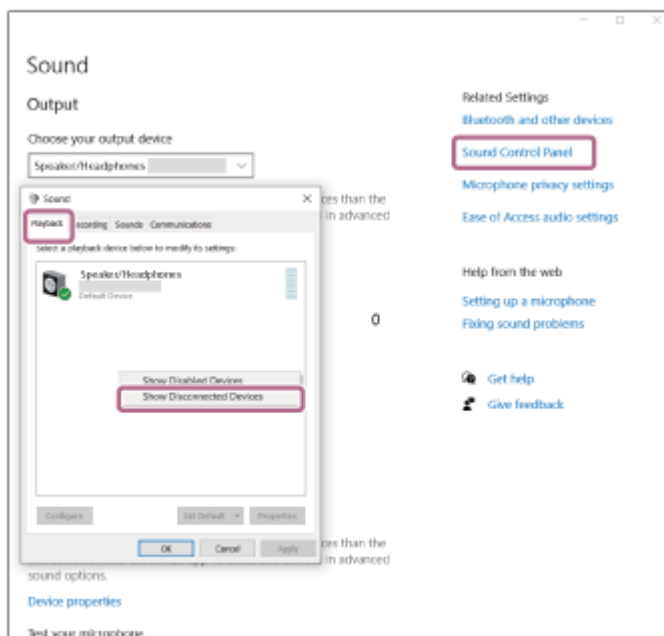

- 7 Изберете [Connect] от показаното меню.

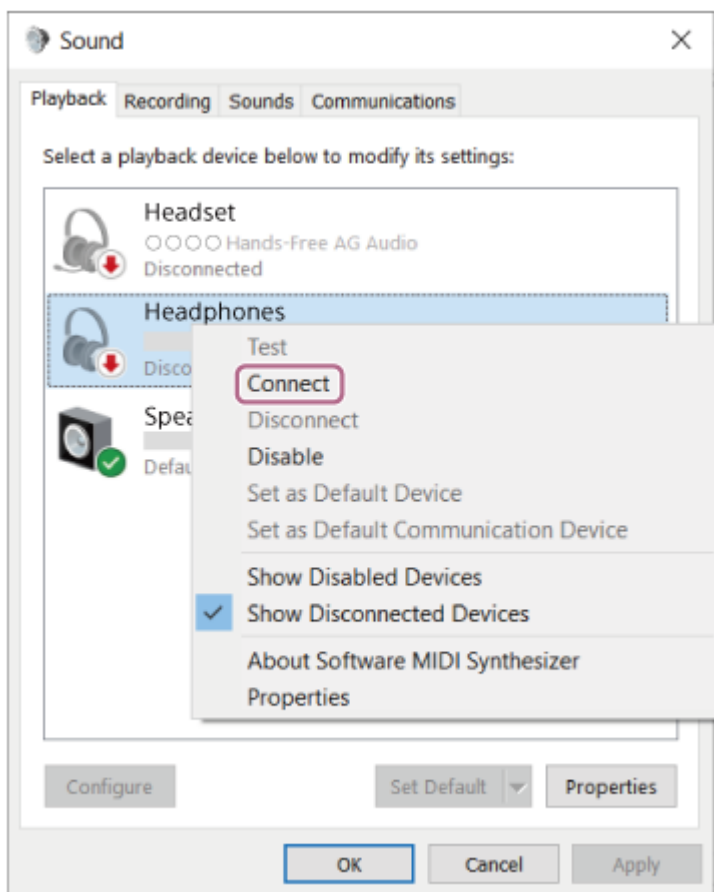

Ще чуete звук на известие от двата модула на слушалките едновременно, указващо, че връзката е установена. Ако носите само единия модул на слушалките, ще чувате звук на известие от модула на слушалките, който носите.

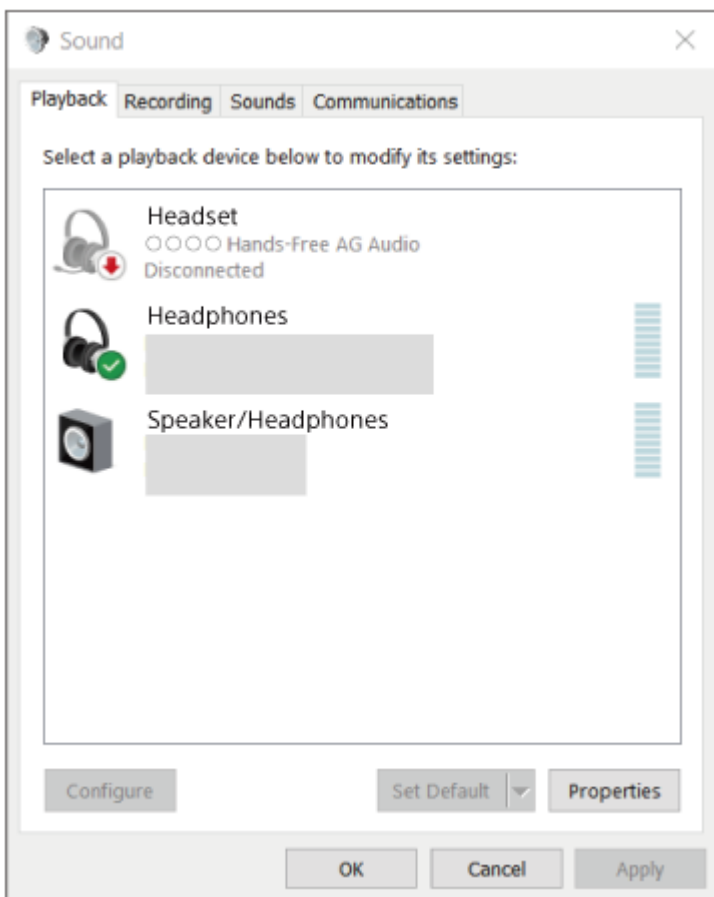

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Забележка

- Ако качеството на звука на възпроизвежданата музика е лошо, проверете дали A2DP функцията, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика, е активирана от настройките на компютъра. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, слушалките могат да се свързват автоматично към него, когато включите слушалките, и е възможно да не могат да се свързват към друго устройство. Ако това се случи, прекратете Bluetooth връзката на последно свързаното устройство.
- Ако не можете да свържете вашия компютър към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването на слушалките от компютъра и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За операциите на вашия компютър вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows 10\)](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Провеждане на видеоразговор на компютъра ви](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
LinkBuds Fit

Свързване със сдвоен компютър (Mac)

Съвместими операционни системи

macOS (версия 12 или по-нова)

Преди да започнете операцията, се уверете, че:


- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Задайте високоговорителя на компютъра във включен режим.
Ако високоговорителят на компютъра  е "ИЗКЛЮЧЕН", от слушалките може да не се чува звук.

Високоговорителят на компютъра е ВКЛЮЧЕН



1 Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.

2 Извадете модулите на слушалките от кутията за зареждане.

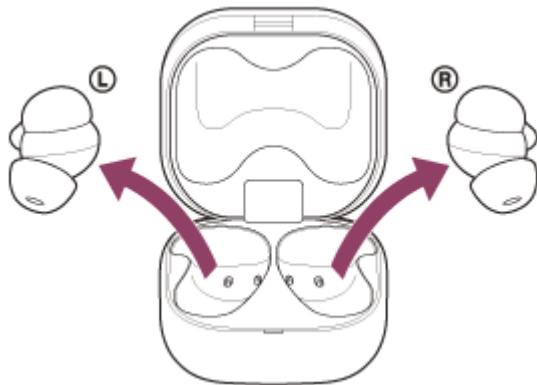

Слушалките се включват автоматично.

3 Поставете модулите на слушалките в ушите си.

Когато слушалките са се свързали автоматично към последното свързано устройство, ще чуете звук на известие от двата модула на слушалките едновременно, указващо, че връзката е установена. Ако носите само единия модул на слушалките, ще чувате звук на известие от модула на слушалките, който носите. Проверете състоянието на връзката на компютъра. Ако няма връзка, преминете към стъпка 4.

4 Изберете [ (System Preferences)] – [Bluetooth] от лентата в най-долната част на екрана на компютъра ви.



- 5 Щракнете върху [LinkBuds Fit] на екрана [Bluetooth], докато натискате бутона за контролиране на компютъра, и изберете [Connect] от изскачащото меню.



Ще чуete звук на известие от двата модула на слушалките едновременно, указващо, че връзката е установена. Ако носите само единия модул на слушалките, ще чувате звук на известие от модула на слушалките, който носите.

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Забележка

- Ако качеството на звука на възпроизвежданата музика е лошо, проверете дали A2DP функцията, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика, е активирана от настройките на компютъра. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, слушалките могат да се свързват автоматично към него, когато включите слушалките, и е възможно да не могат да се свързват към друго устройство. Ако това се случи, прекратете Bluetooth връзката на последно свързаното устройство.
- Ако не можете да свържете вашия компютър към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването на слушалките от компютъра и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За операциите на вашия компютър вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Сродна тема

- Носене на слушалките

- Използване само на единия модул на слушалките
- Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства
- Сдвояване и свързване с компютър (Mac)
- Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка
- Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)
- Провеждане на видеоразговор на компютъра ви

5-058-504-31(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
LinkBuds Fit

Сдвояване и свързване с Bluetooth устройство

Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.

Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- Устройството с Bluetooth се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате на разположение инструкциите за експлоатация на Bluetooth устройството.


1 Проверете състоянието на слушалките.

Когато сдвоявате слушалките с дадено устройство за първи път след закупуването им или след първоначалното стартиране на слушалките (когато няма информация за сдвояване на слушалките): преминете към стъпка 2.

Когато сдвоявате второ или следващо устройство (слушалките имат информация за сдвояване за други устройства): преминете към стъпка 3.

2 (Ако сте избрали “когато няма информация за сдвояване на слушалките” в стъпка 1)

Извадете двата модула на слушалките от кутията за зареждане.

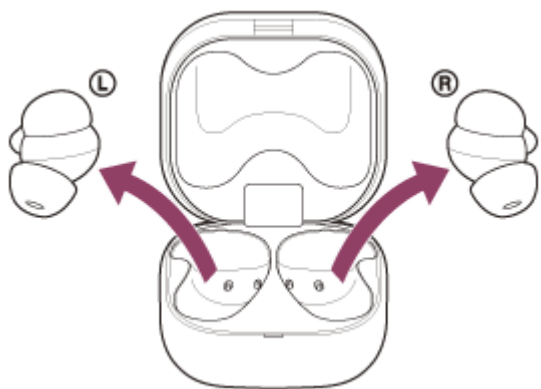

Слушалките се включват автоматично.

Слушалките влизат автоматично в режим на сдвояване.

Когато носите слушалките, ще чуете звук на известие от двата модула на слушалките едновременно, като ще чуете и гласови указания “Pairing” (Сдвояване). Когато носите само единия модул на слушалките, ще чувате звука на известие и гласовите указания от модула на слушалките, който носите.

Преминете към стъпка 4.

3 (Ако сте избрали “слушалките имат информация за сдвояване за други устройства” в стъпка 1)

Поставете слушалките в кутията за зареждане, оставете капака на кутията за зареждане отворен и натиснете и задръжте бутона за сдвояване на задната страна на кутията за зареждане за около 5 или повече секунди.



Съвет

- Оставете капака на кутията за зареждане отворен. Слушалките не влизат в режим на сдвояване при затворен капак на кутията за зареждане.

Индикаторът (син) на кутията за зареждане неколкократно мига два пъти поред и слушалките влизат в режим на сдвояване.

Можете да извадите слушалките от кутията за зареждане, след като влязат в режим на сдвояване.

Когато носите слушалките, ще чуete звук на известие от двата модула на слушалките едновременно, като ще чуete и гласови указания "Pairing" (Сдвояване). Когато носите само единия модул на слушалките, ще чувате звука на известие и гласовите указания от модула на слушалките, който носите.

4 Изпълнете процедурата по сдвояване на Bluetooth устройството, за да потърсите тези слушалки.

[LinkBuds Fit] ще се покаже в списъка с открити устройства на екрана на Bluetooth устройството. Ако [LinkBuds Fit] не се показва, опитайте отново от стъпка 2 или стъпка 3.

5 Изберете [LinkBuds Fit], показано на екрана на Bluetooth устройството за сдвояване.

Ако се изисква ключ* за достъп, въведете "0000".

* Ключът за достъп може да бъде наречен "Код за достъп", "ПИН код", "ПИН номер" или "Парола".

6 Установете Bluetooth връзката от Bluetooth устройството.

Слушалките и Bluetooth устройството са свързани помежду си.

Някои устройства се свързват автоматично със слушалките, когато сдвояването завърши.

Когато слушалките се поставят в кутията за зареждане, индикаторът (син) на кутията за зареждане мига 10 пъти.

Когато носите слушалките, ще чуete звук на известие от двата модула на слушалките едновременно, указващо, че връзката е установена. Ако носите само единия модул на слушалките, ще чувате звук на известие от модула на слушалките, който носите.

Ако връзката е неуспешна, вижте [“Свързване със сдвоено Bluetooth устройство”](#).

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с Bluetooth устройството.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте [“Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки”](#).

Забележка


- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя. В такъв случай започнете операцията отново от стъпка 2 или стъпка 3.
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-о устройство
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от свързаното Bluetooth устройство
 - Когато слушалките се инициализират
Цялата информация за сдвояване ще се изтрие. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от 1 от тях в даден момент.

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване със сдвоено Bluetooth устройство](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Свързване със сдвоено Bluetooth устройство

1 Извадете модулите на слушалките от кутията за зареждане.

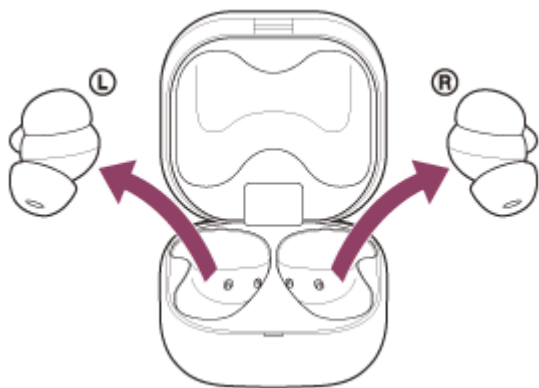

Слушалките се включват автоматично.

2 Поставете модулите на слушалките в ушите си.

Когато слушалките са се свързали автоматично към последното свързано устройство, ще чуете звук на известие от двата модула на слушалките едновременно. Ако носите само единия модул на слушалките, ще чувате звук на известие от модула на слушалките, който носите. Проверете състоянието на връзката на Bluetooth устройството. Ако няма връзка, преминете към стъпка 3.

3 Установете Bluetooth връзката от Bluetooth устройството.

За да видите какви операции трябва да се извършат на вашето Bluetooth устройство, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с Bluetooth устройството.

Ще чуете звук на известие от двата модула на слушалките едновременно, указващо, че връзката е установена. Ако носите само единия модул на слушалките, ще чувате звук на известие от модула на слушалките, който носите.

Забележка

- При свързване на свързващото се устройство може да се покаже [LinkBuds Fit], [LE_LinkBuds Fit] или и двете. Когато се показват двете или [LinkBuds Fit], изберете [LinkBuds Fit]; когато се показва [LE_LinkBuds Fit], изберете [LE_LinkBuds Fit].
- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, слушалките могат да се свързват автоматично към него, когато включите слушалките, и е възможно да не могат да се свързват към друго устройство. Ако това се случи, прекратете Bluetooth връзката на последно свързаното устройство.
- Ако не можете да свържете вашето Bluetooth устройство към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването на слушалките от Bluetooth устройството и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За да видите какви операции трябва да се извършат на вашето Bluetooth устройство, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с Bluetooth устройството.

Сродна тема

- Носене на слушалките

- Използване само на единия модул на слушалките
- Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства
- Сдвояване и свързване с Bluetooth устройство
- Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка
- Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)

5-058-504-31(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
LinkBuds Fit


Свързване на слушалките с 2 устройства едновременно (многоточкова връзка)

Слушалките могат да се свързват към 2 устройства едновременно чрез Bluetooth връзки, което ви позволява да извършвате следното.

- Да изчаквате входящи обаждания за 2 смартфона
Можете да слушате със слушалките музика, възпроизвеждана на смартфона, да изчаквате входящо обаждане за двата смартфона и да говорите, ако се получи входящо обаждане.



- Да превключвате възпроизвеждането на музика между 2 устройства
Можете да превключвате възпроизвеждането на музика от едно устройство на друго без повторно извършване на Bluetooth връзка.

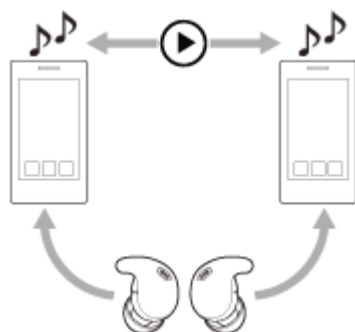

Свързване на слушалките с 2 устройства едновременно чрез Bluetooth връзки

- 1 Сдвоете слушалите със съответните 2 устройства.
- 2 Използвайте първото устройство, за да установите Bluetooth връзка със слушалките.
- 3 Използвайте второто устройство, за да установите Bluetooth връзка със слушалките.

Когато опитвате да свържете сдвоено трето устройство към слушалките чрез Bluetooth връзка, докато вече са свързани 2 устройства чрез Bluetooth връзки, Bluetooth връзката с устройството, което последно е възпроизвеждало музика, ще се поддържа, а Bluetooth връзката с другото устройство ще бъде прекъсната. Тогава се установява Bluetooth връзка между третото устройство и слушалките.

Възпроизвеждане на музика, когато слушалките са свързани към 2 устройства чрез Bluetooth връзки

- Когато възпроизвеждате музика, като използвате слушалките, музиката се възпроизвежда от устройството, което последно е използвано за възпроизвеждане.
 - Ако искате да възпроизвеждате музика от другото устройство, спрете възпроизвеждането на устройството, което възпроизвежда музиката, и започнете възпроизвеждане, като използвате другото устройство.
- Дори ако започнете възпроизвеждане, като използвате второто устройство, докато музиката се възпроизвежда на първото устройство, музиката от първото устройство ще продължи да се чува през слушалките.

Говорене на телефона, когато слушалките са свързани към 2 устройства чрез Bluetooth връзки

- Когато слушалките са свързани едновременно към 2 смартфона чрез Bluetooth връзки, двете устройства ще са в режим на готовност.
 - При получаване на входящо обаждање към първото устройство през слушалките се чува мелодия на звънене. При получаване на входящо обаждање към второто устройство, докато говорите през слушалките, през второто устройство се чува мелодия на звънене.
- Ако завършите обаждањето на първото устройство, мелодията на звънене от второто устройство ще се чува през слушалките.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Sound Connect”](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Управление на аудио устройството \(Bluetooth връзка\)](#)
- [Приемане на обаждање](#)
- [Функции за телефонно обаждање](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
LinkBuds Fit

Превключване на аудио между няколко устройства с “превключване на аудиото”

Функцията “превключване на аудиото” е функция на Google, която превключва аудио между устройства с Android. Слушалки, които поддържат “превключване на аудиото”, могат да се свързват към няколко устройства. Когато използвате слушалките си на устройства с включено “превключване на аудиото”, аудиото, което се чува от слушалките Ви, превключва гладко между устройствата. Устройството ви уведомява, когато аудиото е превключило устройства.

Съвместими смартфони

Android 8.0 или по-нова версия

За повече информация за “превключване на аудиото” вижте следния URL адрес:

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

За да използвате функцията, трябва да свържете слушалките си и устройството чрез Google Fast Pair.

Подробности относно Google Fast Pair вижте следния URL адрес:

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Забележка

- Спецификациите на “превключване на аудиото” подлежат на промяна без предизвестие.


Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)

1 Прекъснете Bluetooth връзката чрез Bluetooth устройството.

Когато носите слушалките, ще чуете звук на известие от двата модула на слушалките едновременно. Ако носите само единия модул на слушалките, ще чувате звук на известие от модула на слушалките, който носите.

2 Поставете модулите на слушалките в кутията за зареждане и затворете капака на кутията за зареждане.

Поставете левия модул на слушалките (модулът с тактилната точка) обратно в левия отвор на кутията за зареждане, а десния модул на слушалките поставете обратно в десния отвор на кутията за зареждане. Всеки модул на слушалките ще бъде фиксиран в правилното положение в кутията за зареждане от вградения магнит.

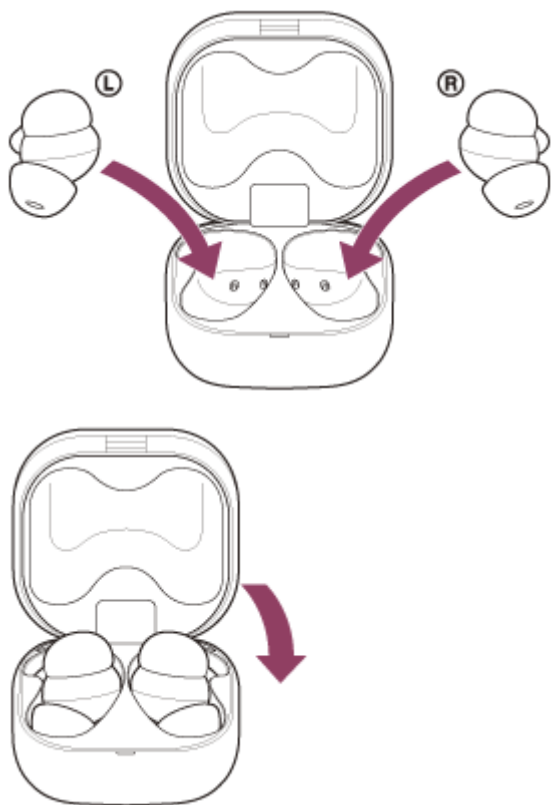

Слушалките се изключват.

Съвет

- Когато приключите с възпроизвеждането на музика, Bluetooth връзката може да бъде прекратена автоматично в зависимост от Bluetooth устройството.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
LinkBuds Fit

Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка

Ако Bluetooth устройството ви поддържа следните профили, можете да се наслаждавате на слушане на музика и да управлявате устройството от слушалките си чрез Bluetooth връзка.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Можете да се насладите на музика с високо качество безжично.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Можете да регулирате силата на звука и т.н.

Действието може да се различава в зависимост от Bluetooth устройството. Вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с Bluetooth устройството.

1 Поставете модулите на слушалките в ушите си.


Вижте [“Носене на слушалките”](#) за това как да носите слушалките в ушите си.

2 Свържете слушалките с Bluetooth устройство.

3 Използвайте Bluetooth устройството, за да стартирате възпроизвеждане и да регулирате силата на звука до средно ниво.


4 Докоснете левия или десния модул на слушалките или зоната в близост до ухото ви, за да регулирате силата на звука.

- Увеличаване на силата на звука: докоснете десния модул на слушалките или зоната в близост до ухото ви бързо 5 или повече пъти (с интервал от около 0,4 секунди или по-малко между докосванията) по време на възпроизвеждане на музика.

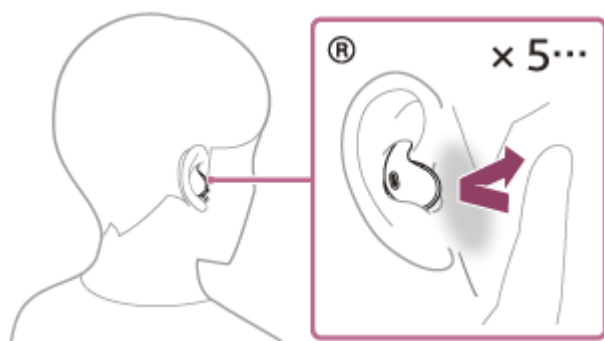

Като докосвате неколкостранно слушалките или зоната близо до ухото си, се излъчва звук на известие и силата на звука се увеличава с 1 стъпка на всеки 0,4 секунди, независимо от броя пъти, които го докосвате.

- Понижаване на силата на звука: докоснете левия модул на слушалките или зоната в близост до ухото ви бързо 5 или повече пъти (с интервал от около 0,4 секунди или по-малко между докосванията) по време на възпроизвеждане на музика.

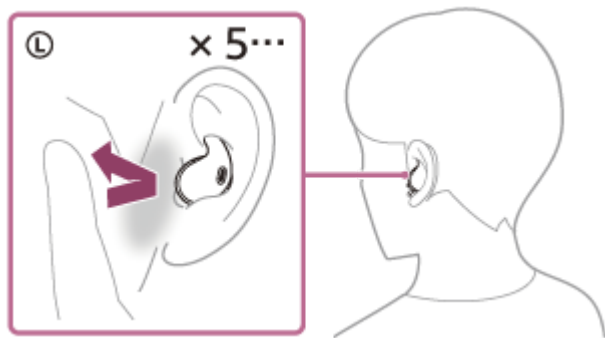

Като докосвате неколнократно слушалките или зоната близо до ухото си, се излъчва звук на известие и силата на звука се понижава с 1 стъпка на всеки 0,4 секунди, независимо от броя пъти, които го докосвате.

Когато силата на звука достигне максимума или минимума, се включва аларма.

Съвет

- Фабричните настройки са зададени така, че когато слушате музика и носите и двата модула на слушалките, възпроизвеждането на музика от слушалките ще бъде поставено на пауза, ако свалите единия или двата модула на слушалките. След като поставите отново в ухото си сваления модул на слушалките, слушалките ще възобновяват възпроизвеждането на музика.
- Слушалките поддържат SCMS-T защита на съдържанието. Можете да се насладите на музика и друго аудио на слушалките от устройство, като например преносим телевизор, поддържащо SCMS-T защита на съдържанието.
- В зависимост от Bluetooth устройството може да се наложи да регулирате силата на звука или да зададете настройката за аудиоизход на устройството.
- Силата на звука може да се регулира и от приложението "Sony | Sound Connect". Силата на звука на слушалките по време на обаждане и по време на възпроизвеждане на музика може да се регулира отделно. Дори ако промените силата на звука по време на възпроизвеждане на музика, силата на звука на обаждане не се променя.
- Можете да слушате музика също и като извадите само единия модул на слушалките от кутията за зареждане и го поставите в ухото си. Когато слушате музика само с единия модул на слушалките, ако поставите другия модул в другото ухо, можете да слушате музика с двата модула на слушалките.

Забележка

- Не можете да регулирате силата на звука чрез слушалките, когато не се възпроизвежда музика.
- Ако условията за комуникация са лоши, Bluetooth устройството може да реагира неправилно на операциите на слушалките.

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението "Sony | Sound Connect"](#)
- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Управление на аудио устройството \(Bluetooth връзка\)](#)


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
LinkBuds Fit

Управление на аудио устройството (Bluetooth връзка)


Ако Bluetooth устройството поддържа функцията за опериране на устройство (съвместим профил: AVRCP), са налични следните операции. Наличните функции може да варират според Bluetooth устройството, така че прегледайте предоставените с него инструкции за експлоатация.

Можете да използвате десния модул на слушалките, за да изпълнявате следните операции.

- Възпроизвеждане/пауза: докоснете слушалките или зоната в близост до ухото ви бързо двукратно (с интервал от около 0,2 секунди между докосванията).

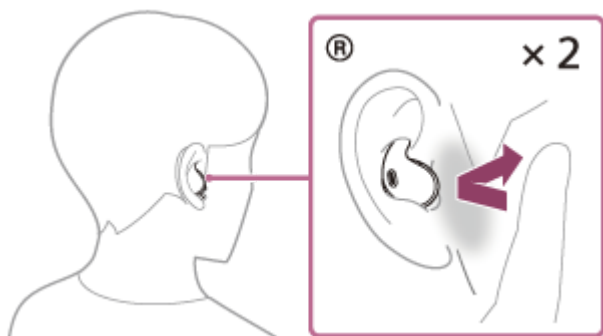


- Преминане към началото на следващия запис: докоснете слушалките или зоната в близост до ухото ви бързо 3 пъти (с интервал от около 0,2 секунди между докосванията).

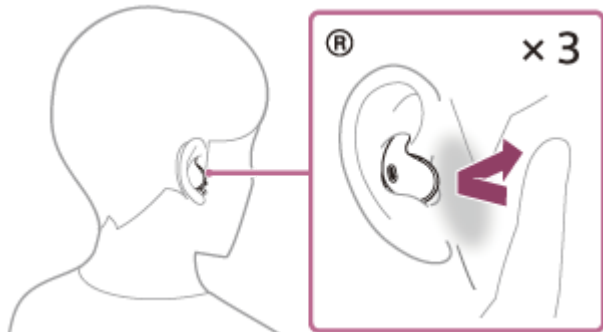

- Увеличаване на силата на звука: докоснете слушалките или зоната в близост до ухото ви бързо 5 или повече пъти (с интервал от около 0,4 секунди или по-малко между докосванията) по време на възпроизвеждане на музика.

Като докосвате неколкостранно слушалките или зоната близо до ухото си, се излъчва звук на известие и силата на звука се увеличава с 1 стъпка на всеки 0,4 секунди, независимо от броя пъти, които го докосвате. Когато силата на звука достигне максимума, се включва аларма.

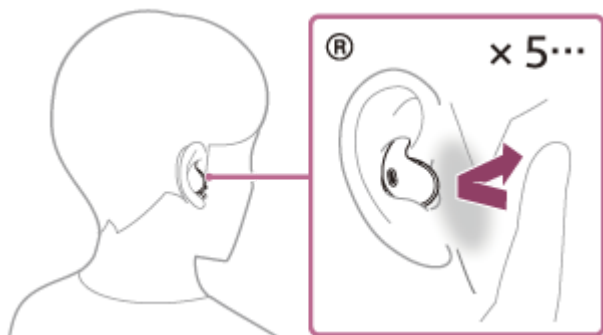


Можете да използвате левия модул на слушалките, за да изпълнявате следните операции.

- Понижаване на силата на звука: докоснете слушалките или зоната в близост до ухото ви бързо 5 или повече пъти (с интервал от около 0,4 секунди или по-малко между докосванията) по време на възпроизвеждане на музика.

Като докосвате неколkokратно слушалките или зоната близо до ухото си, се излъчва звук на известие и силата на звука се понижава с 1 стъпка на всеки 0,4 секунди, независимо от броя пъти, които го докосвате.

Когато силата на звука достигне минимума, се включва аларма.

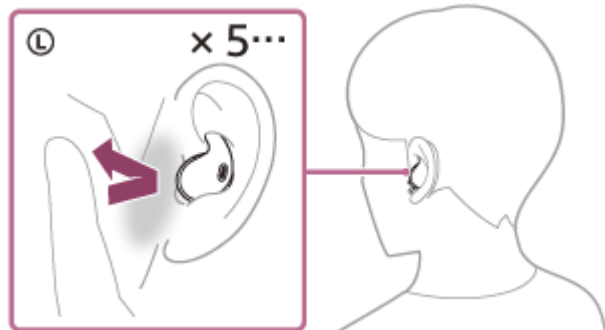

Забележка

- Не можете да регулирате силата на звука чрез слушалките, когато не се възпроизвежда музика.
- Ако условията за комуникация са лоши, Bluetooth устройството може да реагира неправилно на операциите на слушалките.
- Възможно е наличните операции да варират в зависимост от свързаното устройство, музикалния софтуер или използваното приложение. В някои случаи устройството може да работи по различен начин или дори да не работи, когато се изпълняват описаните по-горе операции.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с помощта на приложението "Sony | Sound Connect"](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
LinkBuds Fit

Относно 360 Reality Audio

Какво е 360 Reality Audio?

360 Reality Audio е ново музикално изживяване, използващо 360-градусовата триизмерна аудио технология на Sony.

Информацията за разположението е приложена към всеки от източниците на звук, като например вокали, хор и музикални инструменти, поставени в сферично пространство.

Слушателите могат да се потопят в триизмерното звуково поле и да получат изживяване, близко до изпълнение на живо.

Условия на употреба

Изтеглете и използвайте приложение за услуга за поточно предаване на музика (заредена), поддържащо 360 Reality Audio на вашия смартфон или таблет, снабден с iOS или Android.

С оптимизирането на звуковото поле и акустичната функция на слушалките с приложението "Sony | Sound Connect" можете да се наслаждавате на по-истинско чувство за реалност.

Подробности относно 360 Reality Audio вижте на следния уеб сайт:

<https://www.sony.net/360RA/>

Забележка

- Услугата не е налична в някои държави и региони.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с помощта на приложението "Sony | Sound Connect"](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
LinkBuds Fit

Наслаждавайте се на безпроблемно възпроизвеждане с високоговорители (Auto Switch)

Можете да се наслаждавате на безпроблемно безжично възпроизвеждане, докато източникът на аудио автоматично превключва между съвместимите с Auto Switch слушалки и високоговорителя, без да управлявате слушалките или високоговорителя.

За подробности относно съвместимите с Auto Switch устройства вижте следния URL адрес.

https://www.sony.net/asw_comp_hp

Преди да използвате Auto Switch, не забравяйте следното:

- Инсталирайте приложението “Sony | Sound Connect” на смартфона си.
- Актуализирайте софтуера на високоговорителя и слушалките до най-новата версия.

- 1 Сдвоете съвместим с Auto Switch високоговорител със смартфона си, който има инсталирано приложението “Sony | Sound Connect”.**
Ако вече е сдвоен, свържете високоговорителя със смартфона си.
- 2 Уверете се, че функцията за Bluetooth в готовност на високоговорителя е активирана в приложението “Sony | Sound Connect”.**
- 3 Изключете високоговорителя.**
- 4 Свържете слушалките към смартфона си и следвайте инструкциите на екрана от Auto Switch, за да активирате свързването с високоговорителя.**
- 5 Стартирайте възпроизвеждането на музика на смартфона си.**
Стартирайте възпроизвеждането на музика на смартфона, на който е инсталирано приложението “Sony | Sound Connect” и са зададени настройките на Auto Switch.
Когато поставяте слушалките в кутията за зареждане и ги изключите, докато е в ход възпроизвеждане на музика от слушалките, източникът на аудио за възпроизвеждане на музика автоматично превключва на високоговорителя.
Ако източникът на аудио не се превключи според очакванията, опитайте да приближите един към друг високоговорителя и слушалките.
Когато си сложите слушалите, докато е в ход възпроизвеждане на музика от високоговорителя, източникът на аудио за възпроизвеждане на музика автоматично превключва на слушалките.

За да регулирате силата на звука

Регулирайте силата на звука на слушалките или високоговорителя по време на възпроизвеждане. Дори да промените силата на звука, настройката на силата на звука на слушалките или високоговорителя, който не възпроизвежда музика, няма да бъде засегната.

За деактивиране на Auto Switch

Отменете свързването за Auto Switch в приложението “Sony | Sound Connect”. Връщането на слушалките или свързания високоговорител до първоначалните настройки отменя също и свързването.

Съвет

- Ако не искате да се превключва автоматично източникът на аудио, докато е активирано свързване към високоговорител, поставете предварително на пауза възпроизвеждането на музика на смартфона.

Забележка

- Auto Switch не работи за функцията без ръце на свързания смартфон.

5-058-504-31(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
LinkBuds Fit

Какво е потискане на шума?

Шумопотискащата функция генерира антифазен звук срещу външни обкръжаващи шумове (като например шумове в превозни средства или шумове от климатици на закрито), за да се намалят обкръжаващите шумове чрез потискането им.

Забележка

- В зависимост от типа шум или дали се използва в много тиха среда, е възможно да не усетите ефекта на потискането на шума или да усетите повишаването на някой шум.
- Когато носите слушалките, в зависимост от това как носите слушалките, ефектът на потискане на шума може да намалее или да се чува звуков (обратен) сигнал. В такива случаи свалете слушалките и ги поставете отново.
- Шумопотискащата функция действа основно при шум в нискочестотната лента, като например от превозни средства или климатици. Въпреки че шумът намалява, той не изчезва напълно.
- Когато използвате слушалките в кола или автобус, може да се получи шум в зависимост от пътните условия.
- Мобилните телефони също могат да причинят интерференция или шум. В такъв случай преместете слушалките по-далеч от мобилния телефон.
- Не захващайте и не покривайте с ръцете си частите на слушалките близо до микрофоните (A) на левия и десния модул на слушалките. Някои функции, като например функцията за шумопотискане или режимът на обкръжаващ звук, могат да не работят правилно или модулът на слушалките да издава звуков (обратен) сигнал. В такива случаи махнете ръката си или обекта от лявата или дясната част на микрофона.

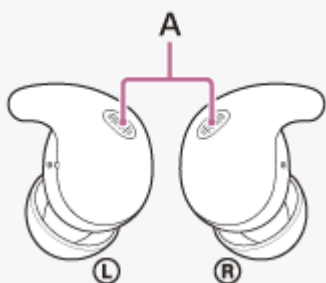


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
LinkBuds Fit

Използване на шумопотискаща функция

Ако използвате шумопотискащата функция, ще можете да се насладите на музика, без да бъдете обезпокоявани от околния шум.

- 1 **Извадете модулите на слушалките от кутията за зареждане.**

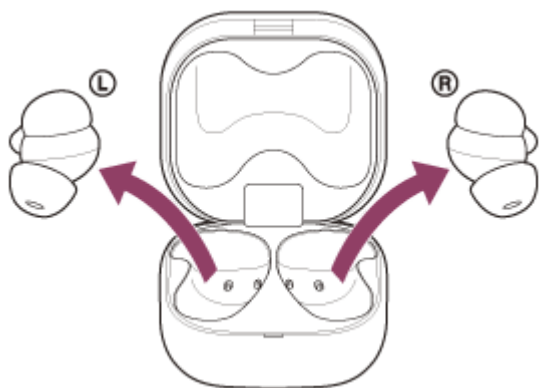


Слушалките се включват автоматично.

Когато използвате слушалките за първи път след закупуване или след връщане до първоначалните настройки на слушалките, шумопотискащата функция се включва автоматично при включване на слушалките. Всички промени, направени в настройките, се запазват от този момент.

- 2 **Поставете модулите на слушалките в ушите си.**

- 3 **Докоснете левия модул на слушалките или зоната в близост до ухото ви двукратно, за да промените настройката на функцията за потискане на шума.**

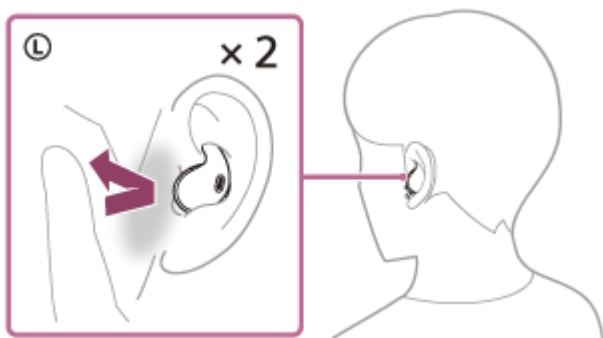

При всяко двукратно докосване на модула на слушалките функцията превключва, както следва.

Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.

Ще чуете звук на известие от двата модула на слушалките едновременно. Ако носите само левия модул на слушалките, ще чуете звука на известие от левия модул на слушалките.



Функция за шумопотискане: ВКЛ.

Ще чуete звук на известие от двата модула на слушалките едновременно. Ако носите само левия модул на слушалките, ще чуete звука на известие от левия модул на слушалките.

Относно видеоклипа за ръководството с инструкции

Гледайте видеоклипа за това как да използвате шумопотискащата функция (не е налично аудиообяснение).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0077/h_zz/

Съвет

- Можете също така да включите/изключите функцията за потискане на шума и да промените настройките на функцията за потискане на шума и режима на обкръжаващ звук чрез приложението “Sony | Sound Connect”.
- Можете да изберете една от следните опции в приложението “Sony | Sound Connect”, за да зададете как искате да се променят функциите, когато докосвате левия модул на слушалките или зоната близо до ухото ви.
 - Шумопотискаща функция: ВКЛ. ➡ Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ. ➡ Шумопотискаща функция: ИЗКЛ./Режим на обкръжаващ звук: ИЗКЛ.
 - Шумопотискаща функция: ВКЛ. ➡ Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.
 - Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ. ➡ Шумопотискаща функция: ИЗКЛ./Режим на обкръжаващ звук: ИЗКЛ.
 - Шумопотискаща функция: ВКЛ. ➡ Шумопотискаща функция: ИЗКЛ./Режим на обкръжаващ звук: ИЗКЛ.
- Когато се носи само единият модул на слушалките, режимът на обкръжаващ звук е включен дори ако на слушалките е зададена шумопотискащата функция при последното използване на слушалките. Поставянето на двата модула на слушалките ще включи шумопотискащата функция.

Забележка

- Слушалките не могат да изпълнят изцяло шумопотискаща функция, освен ако не се използват предоставените крайници.
- Ако не носите слушалките правилно в ушите си, шумопотискащата функция може да не работи правилно. Завъртете слушалките, за да ги поставите правилно в ушите си.
- Не захващайте и не покривайте частите на слушалките близо до микрофоните на левия и десния модул на слушалките с ръцете си. Някои функции, като например функцията за шумопотискане или режимът на обкръжаващ звук, могат да не работят правилно или модулът на слушалките да издава звуков (обратен) сигнал. В такива случаи махнете ръката си или обекта от лявата или дясната част на микрофона.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
LinkBuds Fit

Винаги оптимизирайте автоматично ефекта от потискането на шума спрямо носещия и средата на използване (автоматичен NC оптимизатор)

Автоматичният NC оптимизатор автоматично измерва условията на носене и средата на употреба на слушалките, за да подобрява постоянно характеристиките на потискането на шума. Автоматично осигурява перфектния шумопотискащ ефект за условията на носене и средата на използване.

Забележка

- Понеже ефективността за потискане на шума се оптимизира автоматично от функцията на автоматичния NC оптимизатор в съответствие с промените в условията за носене и средата на употреба, е възможно да забележите колебания в ефекта от потискането на шума.


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
LinkBuds Fit

Слушане на обкръжаващ звук по време на възпроизвеждане на музика (режим на обкръжаващ звук)

Микрофоните, вградени в левия и десния модул на слушалките, позволяват възпроизвеждането на обкръжаващ звук. Можете да чувате обкръжаващия звук, докато се наслаждавате на музика.

За да активирате режима на обкръжаващ звук

Докоснете левия модул на слушалките или зоната в близост до ухото ви двукратно бързо (с интервал от около 0,2 секунди между докосванията).

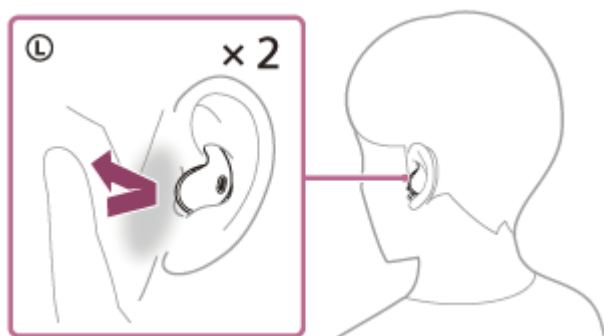

За да промените настройката на режима на обкръжаващ звук

Можете да промените настройките на режима на обкръжаващ звук, като свържете смартфона (с инсталирано приложение "Sony | Sound Connect") и слушалките чрез Bluetooth връзка.

Гласов фокус: нежеланият шум ще бъде потискан, когато бъдат улавяни съобщения или човешки гласове, което ще ви позволява да ги чувате, докато слушате музика.

За да изключите режима на обкръжаващ звук

Докоснете левия модул на слушалките или зоната в близост до ухото ви двукратно, за да изключите режима на обкръжаващ звук.

При всяко двукратно докосване на модула на слушалките функцията превключва както следва.

Функция за шумопотискане: ВКЛ.

Ще чуете звук на известие от двата модула на слушалките едновременно. Ако носите само левия модул на слушалките, ще чуете звука на известие от левия модул на слушалките.



Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.

Ще чуете звук на известие от двата модула на слушалките едновременно. Ако носите само левия модул на слушалките, ще чуете звука на известие от левия модул на слушалките.

Относно видеоклипа за ръководството с инструкции

Гледайте видеоклипа за информация как да използвате режима на обкръжаващ звук (не е налично аудиообяснение).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0077/h_zz/

- Настройките за режим на обкръжаващ звук, променени с приложението "Sony | Sound Connect", се съхраняват в слушалките. След като промените настройките, можете да слушате музика със съхранените настройки, когато включите режими на обкръжаващ звук дори ако свържете слушалките към други устройства, на които не е инсталирано приложението "Sony | Sound Connect".
- Можете да изберете една от следните опции в приложението "Sony | Sound Connect", за да зададете как искате да се променят функциите, когато докосвате левия модул на слушалките или зоната близо до ухото ви.
 - Шумопотискаща функция: ВКЛ. ➡ Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ. ➡ Шумопотискаща функция: ИЗКЛ./Режим на обкръжаващ звук: ИЗКЛ.
 - Шумопотискаща функция: ВКЛ. ➡ Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.
 - Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ. ➡ Шумопотискаща функция: ИЗКЛ./Режим на обкръжаващ звук: ИЗКЛ.
 - Шумопотискаща функция: ВКЛ. ➡ Шумопотискаща функция: ИЗКЛ./Режим на обкръжаващ звук: ИЗКЛ.

Забележка

- В зависимост от околните условия и типа/силата на звука на възпроизвежданото аудио, обкръжаващите звуци е възможно да не се чуват дори когато използвате режима на обкръжаващ звук. Не използвайте слушалките на места, където може да се създаде опасност, ако не чувате обкръжаващите звуци, като например на път, където преминават коли и велосипеди.
- В зависимост от околната среда, шумът от вятъра може да се увеличи, когато режимът на обкръжаващ звук е включен. В такъв случай ИЗКЛЮЧЕТЕ режима на обкръжаващ звук.
- Ако не носите слушалките правилно в ушите си, режимът на обкръжаващ звук може да не работи правилно. Завъртете слушалките, за да ги поставите правилно в ушите си.
- Не захващайте и не покривайте частите на слушалките близо до микрофоните на левия и десния модул на слушалките с ръцете си. Някои функции, като например функцията за шумопотискане или режимът на обкръжаващ звук, могат да не работят правилно или модулът на слушалките да издава звуков (обратен) сигнал. В такива случаи махнете ръката си или обекта от лявата или дясната част на микрофона.



Ако при използване на режима на обкръжаващ звук се чува звуков сигнал (обратна връзка), намалете силата на звука на околната среда в [Ambient Sound Control] в приложението "Sony | Sound Connect".

- Тези слушалки са снабдени с функцията за засичане на звуков (обратен) сигнал и потискат звука за кратко време. В редки случаи функцията за шумопотискане или режимът на обкръжаващ звук могат да спрат временно като реакция на висок тон, като например аларма или електронен звук, но функцията за шумопотискане или режимът на обкръжаващ звук ще се върнат автоматично след около секунда.
- Ако режимът на обкръжаващ звук е активиран в по-шумна среда, е възможно да се чува шум. Това не е неизправност. В такъв случай ВКЛЮЧЕТЕ шумопотискащата функция или ИЗКЛЮЧЕТЕ шумопотискащата функция и режима на обкръжаващ звук.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
LinkBuds Fit

Автоматично регулиране на нивото на улавяне на обкръжаващ звук спрямо нивото на обкръжаващ шум (Автоматичен обкръжаващ звук)

Автоматичният обкръжаващ звук автоматично регулира нивото на улавяне на обкръжаващ звук спрямо нивото на обкръжаващ шум, когато настройката за автоматичен обкръжаващ звук е включена.

Системата все още улавя обкръжаващия звук, но автоматично регулира количеството обкръжаващ звук, уловен в шумна среда, като ви позволява да се наслаждавате на музиката безпроблемно.

Съвет

- Можете да включите/изключите Автоматичния обкръжаващ звук и да промените настройките на чувствителността с приложението "Sony | Sound Connect".

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
LinkBuds Fit


Говорете с някого, докато носите слушалките (Speak-to-Chat)

Ако Speak-to-Chat е активирано предварително, режимът Speak-to-Chat започва автоматично, когато говорите с някого.

Слушалките поставят на пауза или заглушават музиката, която се възпроизвежда, и улавят на микрофоните гласа на човека, с когото разговаряте, за да се чува по-лесно.

Когато слушалките не засичат гласа на носещия за определен период от време, режимът Speak-to-Chat приключва автоматично.

Ако искате да приключите режима преди това, докоснете левия или десния модул на слушалките или зоната в близост до ухото ви бързо 2 или 3 пъти (с интервал от около 0,2 секунди между докосванията).

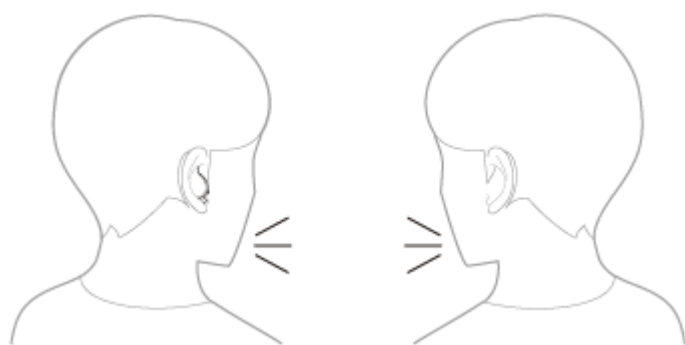

За активиране на Speak-to-Chat

За да активирате режима Speak-to-Chat, Speak-to-Chat трябва се активира предварително.

Във фабричните настройки Speak-to-Chat е дезактивирано. За да го активирате, променете настройката с приложението “Sony | Sound Connect”.

За дезактивиране на Speak-to-Chat

За да го дезактивирате, променете настройката с приложението “Sony | Sound Connect”.

Относно видеоклипа за ръководството с инструкции

Гледайте видеоклипа с информация как да използвате Speak-to-Chat (не е налично аудиообяснение).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0078/h_zz/

Съвет

- Режимът Speak-to-Chat спира също при някой от следните случаи.
 - Когато управлявате свързаното устройство за възпроизвеждане на музика
 - Когато двата модула на слушалките се махнат, докато функцията за автоматично изключване при установено носене е активирана
- Когато използвате приложението “Sony | Sound Connect”, можете да промените чувствителността на автоматичното засичане на аудио, да промените времето до приключване на режима Speak-to-Chat, както и режима за превключване между активиране и дезактивиране. Във фабричните настройки времето до приключване на режима е зададено на около 15 секунди.

Забележка

- Режимът Speak-to-Chat се активира, когато слушалките засекат говора на човека, носещ слушалките, но в редки случаи може да се активира в отговор на вибрации, причинени от устройства, например електрически четки за зъби, електрически масажори и електрически самообръсначки, или от дейности от рода на четкане на зъби, кашляне или

тананикане. В случаи, при които режимът Speak-to-Chat се активира често случайно, задайте Speak-to-Chat на "L Sensitivity".

- Възпроизвеждането на музика се поставя на пауза, ако режимът Speak-to-Chat е активен само при свързване чрез Bluetooth връзка.
- Свързаното устройство или приложението за възпроизвеждане, което използвате, е възможно да не поддържат поставянето на пауза на възпроизвеждането на музика или видеосъдържание, когато режимът Speak-to-Chat е активиран, или възобновяването на възпроизвеждането на музика, когато режимът Speak-to-Chat е деактивиран.
- Ако силата на звука е висока, слушалките не се носят правилно или силата на звука на говорещия глас е ниска, говорът на човека, носещ слушалките, е възможно да не бъде засечен, а режимът Speak-to-Chat може да не се активира. Ако случаят е такъв, засичането на говор е възможно да се подобри чрез по-бавно говорене или с по-силен глас, осигуряване на правилно положение на слушалките, намаляване на силата на звука на възпроизвежданата музика или задаване на Speak-to-Chat на "H Sensitivity".

Сродна тема

- [Какво можете да правите с помощта на приложението "Sony | Sound Connect"](#)

5-058-504-31(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
LinkBuds Fit

Относно режима за качество на звука

Следните 2 режима за качество на звука могат да бъдат избрани по време на Bluetooth възпроизвеждане. Можете да промените настройките и да проверите режима за качество на звука чрез приложението “Sony | Sound Connect”.

Приоритет на качеството на звука: дава предимство на качеството на звука.

Приоритет върху стабилността на връзката: дава предимство на стабилността на връзката (по подразбиране).

- Когато искате да дадете приоритет на качеството на звука, изберете “Приоритет на качеството на звука”.
- Ако връзката е нестабилна, като например при възпроизвеждане само на прекъсващ звук, изберете “Приоритет върху стабилността на връзката”.

Забележка

- Максималното време за възпроизвеждане може да е по-кратко в режима “Приоритет на качеството на звука”.
- В зависимост от околните условия на обстановката, където използвате слушалките, е възможно да има прекъсвания на звука дори при избран “приоритет върху стабилността на връзката”.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Sound Connect”](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
LinkBuds Fit

Поддържани кодеци

Кодекът е алгоритъм за кодиране на звук, който се използва при прехвърлянето на звук безжично чрез Bluetooth връзка.

Слушалките поддържат следните кодеци.

При свързване чрез Classic Audio през A2DP връзка (за възпроизвеждане на музика): SBC, AAC, LDAC

При свързване чрез LE Audio: LC3

- SBC

Това е аббревиатура за Subband Codec.

SBC е стандартната технология за аудиокодиране, използвана в Bluetooth устройства.

Всички Bluetooth устройства, които използват Classic Audio, поддържат SBC.

- AAC

Това е аббревиатура за Advanced Audio Coding.

AAC се използва основно в продукти на Apple, като например iPhone, които могат да предложат по-високо качество на звука от това на SBC.

- LDAC

LDAC е технология за аудио кодиране, разработена от Sony, която позволява прехвърляне на High-Resolution (Hi-Res) Audio съдържание дори чрез Bluetooth връзка. За разлика от други съвместими с Bluetooth технологии за кодиране, например SBC, тя работи без влошаващо преобразуване на High-Resolution Audio съдържание *.

В сравнение с други технологии тя позволява прехвърляне на приблизително 3 пъти повече данни ** чрез безжична Bluetooth мрежа с безпрецедентно качество на звука, като използва ефикасно кодиране и оптимизирано пакетизиране.

- LC3

Това е аббревиатура за Low Complexity Communication Codec.

LC3 е кодек за LE Audio и постига предаване с ниска латентност.

* с изключение на DSD съдържание във формат.

** в сравнение с SBC при избрана побитова скорост от 990 kbps (96/48 kHz) или 909 kbps (88,2/44,1 kHz) за LDAC.

Когато музика в един от LDAC кодеките SBC, или AAC се прехвърля от устройство, свързано чрез Classic Audio, слушалките се превключват автоматично на този кодек и възпроизвеждат музиката в същия кодек.

Когато искате да възпроизвеждате музика с LDAC, задайте режима за качеството на звука на “Приоритет върху качеството на звука” чрез приложението “Sony | Sound Connect”. В “Приоритет върху стабилността на връзката” (фабрични настройки) музиката не може да се възпроизвежда с LDAC.

Ако свързаното устройство поддържа кодек с по-високо качество на звука от SBC, е възможно да се наложи да настроите предварително устройството, за да се наслаждавате на музика с желания кодек от поддържаните кодеци.

Вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с устройството, относно настройването на кодек.

Сродна тема

- [Относно режима за качество на звука](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
LinkBuds Fit

За функцията DSEE Extreme

DSEE Extreme използва технология с изкуствен интелект, за да възпроизвежда с висока прецизност честотните отговори на оригиналния източник на звука, изгубени при компресирането. Можете да превключите настройката с приложението “Sony | Sound Connect”.

Забележка

- Когато DSEE Extreme е зададено на [Auto], наличното време за работа е намалено.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
LinkBuds Fit

Приемане на обаждане

Можете да се насладите на разговор със свободни ръце на смартфон или мобилен телефон, който поддържа Bluetooth профила HFP (Hands-free Profile) или HSP (Headset Profile), чрез Bluetooth връзка.

- Ако вашият смартфон или мобилен телефон поддържа едновременно и HFP, и HSP, настройте го на HFP.
- Операцията може да се различава в зависимост от смартфона или мобилния телефон. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона или мобилния телефон.
- В зависимост от свързаното устройство или използваното от вас приложение е възможно функциите да не работят правилно дори ако опитате да ги управлявате със слушалките.

Мелодия на звънене


Когато получавате входящо обаждане, от слушалките ще се чуе мелодия на звънене.

Ще чуете който и да е от посочените-по долу тонове на звънене в зависимост от смартфона или мобилния си телефон.

- Мелодията, зададена на слушалките
- Мелодията, зададена на смартфона или мобилния телефон
- Мелодията, зададена само за Bluetooth връзка на смартфона или мобилния телефон

1 Свържете слушалките към смартфон или мобилен телефон предварително чрез Bluetooth връзка.

2 Когато чуете мелодия на звънене, докоснете левия или десния модул на слушалките или зоната в близост до ухото ви 3 пъти бързо (с интервал от около 0,2 секунди) и приемоте обаждането.

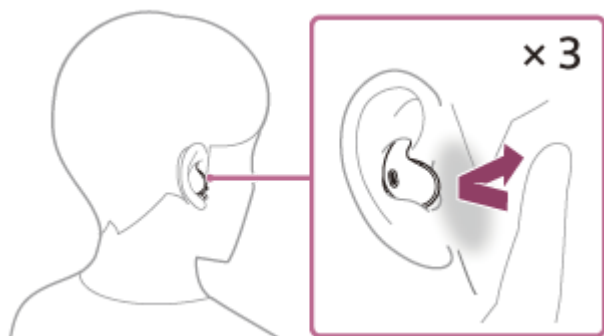


Ще чуете звук от слушалките.

Когато получавате входящо обаждане, докато слушате музика, възпроизвеждането автоматично спира на пауза и се чува мелодия на звънене от слушалките.

Ако възпроизвеждането не бъде прекъснато, използвайте слушалките, за да го поставите на пауза.

Можете да говорите, като използвате микрофона (A) на левия и десния модул на слушалките.

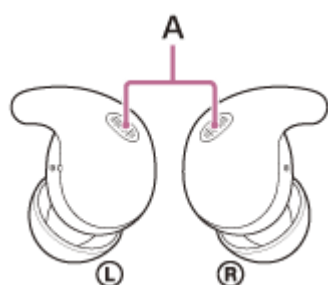

Ако не се чува мелодия на звънене в слушалките

Слушалките може да не са свързани със смартфона или мобилния телефон чрез HFP или HSP. Проверете състоянието на връзката на смартфона или мобилния телефон.

3 Използвайте смартфона или мобилния телефон, за да регулирате силата на звука.

4 Когато завършите разговора, докоснете левия или десния модул на слушалките или зоната в близост до ухото ви бързо 3 пъти (с интервал от около 0,2 секунди), за да приключите обаждането.

Ако приемете обаждане по време на възпроизвеждане на музика, възпроизвеждането се възобновява автоматично след приключване на обаждането.

Съвет

- Когато приемете обаждане при използване на смартфон или мобилен телефон, някои смартфони или мобилни телефони е възможно да получават обаждане на телефона вместо слушалките. Когато използвате HFP връзка, прехвърлете обаждането към слушалките, като използвате смартфона или мобилния си телефон.
- Силата на звука може да се регулира и от приложението "Sony | Sound Connect". Силата на звука на слушалките по време на обаждане и по време на възпроизвеждане на музика може да се регулира отделно. Дори ако промените силата на звука по време на обаждане, силата на звука на възпроизвежданата музика не се променя.
- Можете да говорите със свободни ръце дори когато носите само един модул на слушалките. Когато получавате входящо обаждане, го приемайте от модула на слушалките, който носите. Ако поставите другия модул на слушалките в другото ухо, докато говорите само през единия модул, можете да говорите и през двата модула на слушалките.

Забележка

- В зависимост от свързаното устройство или приложението за възпроизвеждане, което използвате, е възможно да не можете да поставяте на пауза възпроизвеждането дори когато получавате входящо обаждане, докато се възпроизвежда музика. Когато получите входящо обаждане, докато се възпроизвежда музика, възпроизвеждането може да не бъде възобновено автоматично дори и след края на обаждането.
- Използвайте смартфон или мобилен телефон на разстояние поне 50 cm от слушалките. Може да се чуе шум, ако смартфонът или мобилният телефон е твърде близо до слушалките.
- Силата на звука по време на обаждания не може да се регулира със слушалките. Регулирайте силата на звука на свързаното устройство или приложението "Sony | Sound Connect".
- В зависимост от гласовите характеристики на обаждания се или шумовете от околната среда, вградената в слушалките система за обработка на аудио сигнала може да не работи добре и качеството на звука при повикване може да е влошено.

Сродна тема

- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Осъществяване на обаждане](#)
- [Функции за телефонно обаждане](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението "Sony | Sound Connect"](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
LinkBuds Fit

Осъществяване на обаждане

Можете да се насладите на разговор със свободни ръце на смартфон или мобилен телефон, който поддържа Bluetooth профила HFP (Hands-free Profile) или HSP (Headset Profile), чрез Bluetooth връзка.

- Ако вашият смартфон или мобилен телефон поддържа едновременно и HFP, и HSP, настройте го на HFP.
- Операцията може да се различава в зависимост от смартфона или мобилния телефон. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона или мобилния телефон.
- В зависимост от свързаното устройство или използваното от вас приложение е възможно функциите да не работят правилно дори ако опитате да ги управлявате със слушалките.

1 Свържете слушалките към смартфон или мобилен телефон чрез Bluetooth връзка.


2 Използвайте своя смартфон или мобилен телефон, за да извършите обаждането.

Когато се обаждате, тонът при набиране се чува в слушалките.

Ако се обаждате, докато слушате музика, възпроизвеждането бива поставено на пауза автоматично.

Ако възпроизвеждането не бъде прекъснато, използвайте слушалките, за да го поставите на пауза.

Можете да говорите, като използвате микрофона (A) на левия и десния модул на слушалките.

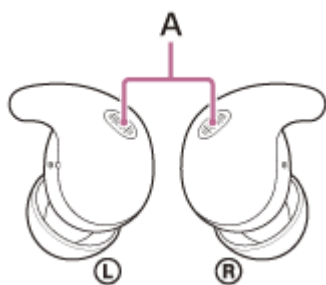


Ако не се чува мелодия на набиране в слушалките

Използвайте смартфона или мобилния си телефон, за да прехвърлите обаждането към слушалките.

3 Използвайте смартфона или мобилния телефон, за да регулирате силата на звука.

4 Когато завършите разговора, докоснете левия или десния модул на слушалките или зоната в близост до ухото ви бързо 3 пъти (с интервал от около 0,2 секунди), за да приключите обаждането.

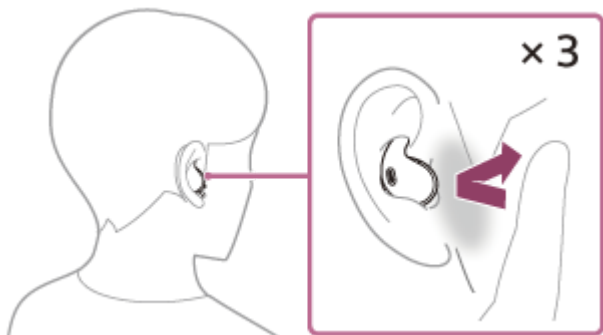

Ако проведете обаждане по време на възпроизвеждане на музика, възпроизвеждането се възобновява автоматично след приключване на обаждането.

Съвет

- Силата на звука може да се регулира и от приложението "Sony | Sound Connect". Силата на звука на слушалките по време на обаждане и по време на възпроизвеждане на музика може да се регулира отделно. Дори ако промените силата на звука по време на обаждане, силата на звука на възпроизвежданата музика не се променя.
- Можете да говорите със свободни ръце дори когато носите само един модул на слушалките. Ако поставите другия модул на слушалките в другото ухо, докато говорите само през единия модул, можете да говорите и през двата модула на слушалките.

Забележка

- В зависимост от свързаното устройство или приложението за възпроизвеждане, което използвате, когато провеждате разговор по време на възпроизвеждане на музика, възпроизвеждането може да не се възобнови автоматично дори след като приключите разговора.
- Използвайте смартфон или мобилен телефон на разстояние поне 50 cm от слушалките. Може да се чуе шум, ако смартфонът или мобилният телефон е твърде близо до слушалките.
- Силата на звука по време на обаждания не може да се регулира със слушалките. Регулирайте силата на звука на свързаното устройство или приложението "Sony | Sound Connect".
- В зависимост от гласовите характеристики на обаждания се или шумовете от околната среда, вградената в слушалките система за обработка на аудио сигнала може да не работи добре и качеството на звука при повикване може да е влошено.

Сродна тема

- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Приемане на обаждане](#)
- [Функции за телефонно обаждане](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението "Sony | Sound Connect"](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
LinkBuds Fit

Функции за телефонно обаждане

Наличните функции по време на обаждане може да варират в зависимост от профила, поддържан от смартфона или мобилния телефон. Освен това, дори ако профилът е същият, е възможно наличните функции да се различават в зависимост от смартфона или мобилния телефон.

В зависимост от свързаното устройство или използваното от вас приложение е възможно функциите да не работят правилно дори ако опитате да ги управлявате със слушалките.

За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона или мобилния телефон.


Поддържан профил: HFP (Hands-free Profile)

Можете да използвате или левия, или десния модул на слушалките, за да изпълнявате следните операции.

Когато носите в ухото си само единия модул на слушалките, управлявайте слушалките от модула, който носите.

Изходящо обаждане

- Докоснете слушалките или зоната в близост до ухото ви 3 пъти бързо (в интервал от около 0,2 секунди между докосванията), за да отмените изходящо обаждане.

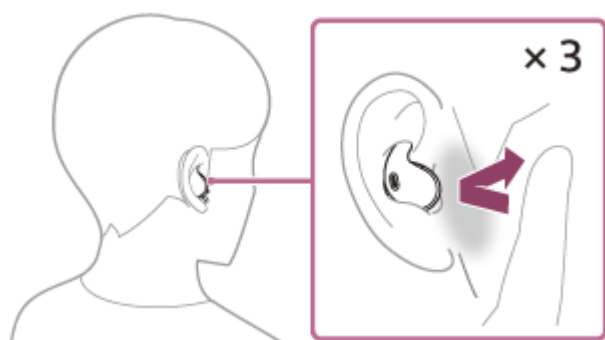


Входящо обаждане


- Докоснете слушалките или зоната в близост до ухото ви бързо 3 пъти (в интервал от около 0,2 секунди между докосванията), за да отговорите на обаждане.

Когато сте активирали настройката за жестове с глава в приложението "Sony | Sound Connect", можете да извършвате следните операции, докато носите слушалките.

- Приемане на обаждане: наведете главата си.

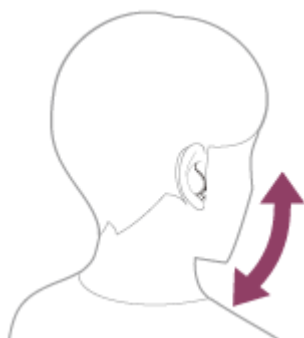

- Отхвърляне на обаждане: поклатете главата си.

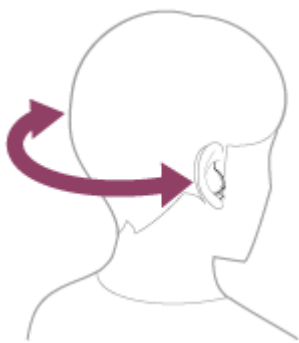

По време на обаждане

- Докоснете слушалките или зоната в близост до ухото ви бързо 3 пъти (в интервал от около 0,2 секунди между докосванията), за да завършите обаждане.

Поддържан профил: HSP (Headset Profile)

Можете да използвате или левия, или десния модул на слушалките, за да изпълнявате следните операции. Когато носите в ухото си само единия модул на слушалките, управлявайте слушалките от модула, който носите.

Изходящо обаждане

- Докоснете слушалките или зоната в близост до ухото ви 3 пъти бързо (в интервал от около 0,2 секунди между докосванията), за да отмените изходящо обаждане.

Входящо обаждане

- Докоснете слушалките или зоната в близост до ухото ви бързо 3 пъти (в интервал от около 0,2 секунди между докосванията), за да отговорите на обаждане.

По време на обаждане

- Докоснете слушалките или зоната в близост до ухото ви бързо 3 пъти (в интервал от около 0,2 секунди между докосванията), за да завършите обаждане.

Забележка

- Когато сте активирали настройката за жестове с глава в приложението "Sony | Sound Connect" и използвате само единия модул на слушалките, слушалките може да не работят правилно.
- Когато сте активирали настройката за жестове с глава в приложението "Sony | Sound Connect", функциите може да не работят правилно с контролите за жестове с глава в зависимост от свързаното устройство или използваното от вас приложение.

Сродна тема

- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Приемане на обаждане](#)
- [Осъществяване на обаждане](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
LinkBuds Fit

Провеждане на видеоразговор на компютъра ви

Когато провеждате видеоразговор на компютър, можете да говорите безжично от слушалките си.

1 Свържете слушалките към компютъра си чрез Bluetooth връзка.

2 Стартирайте приложението за видеоразговори на компютъра си.

3 Проверете настройките* на приложението за видеоразговори.

- Когато провеждате видеоразговор на компютъра си, изберете връзките за разговори (HFP/HSP), а не връзките за възпроизвеждане на музика (A2DP). Ако изберете връзките за възпроизвеждане на музика, е възможно да не е наличен видеоразговор.
- От настройките на високоговорителя изберете връзките за разговори [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)]**. ([Headphones (LinkBuds Fit Stereo)]** е за връзки за възпроизвеждане на музика.)
- От настройките на микрофона изберете връзките за разговори [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)]**. Когато микрофонът не е зададен, режимът Speak-to-Chat се активира, когато слушалките засичат говора на човека, носещ слушалките, а звукът от слушалките се заглушава.
- В зависимост от приложението за видеоразговори, което използвате, е възможно връзките за разговори [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)]** или връзките за възпроизвеждане на музика [Headphones (LinkBuds Fit Stereo)]** да не могат да се избират от настройките на високоговорителя или микрофона, а може да се показва само [LinkBuds Fit]. Ако случаят е такъв, изберете [LinkBuds Fit].
- Относно често задаваните въпроси и отговорите им вижте уебсайта за обслужване на клиенти.

* В зависимост от приложението за видеоразговори, което използвате, е възможно тази функция да не е налична.

** Възможно е названията да варират в зависимост от компютъра или приложението за видеоразговори, което използвате.

Съвет

- Когато настройките на приложението за видеоразговори не могат да се проверят или връзките за разговори [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)] не могат да бъдат избрани, изберете [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)] от настройките на компютъра си, за да осъществите връзките. Вижте [“Свързване със сдвоен компютър \(Windows 11\)”](#), [“Свързване със сдвоен компютър \(Windows 10\)”](#) или [“Свързване със сдвоен компютър \(Mac\)”](#).

Забележка

- Докато Speak-to-Chat е активиран, ако микрофонът не е настроен правилно, режимът Speak-to-Chat се активира, когато бъде засечен глас, а звукът от слушалките може да е заглушен.
- В зависимост от приложението за видеоразговори, което използвате, може да не е възможно да конфигурирате настройките на микрофона. Ако случаят е такъв, използвайте приложението “Sony | Sound Connect”, за да дезактивирате Speak-to-Chat.
- В зависимост от компютъра или приложението, които използвате, е възможно слушалките да не работят правилно по време на видеоразговор. Това може да се подобри чрез рестартиране на компютъра.

- Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства
- Сдвояване и свързване с компютър (Windows® 11)
- Сдвояване и свързване с компютър (Windows 10)
- Сдвояване и свързване с компютър (Mac)
- Свързване със сдвоен компютър (Windows 11)
- Свързване със сдвоен компютър (Windows 10)
- Свързване със сдвоен компютър (Mac)
- Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)
- Говорете с някого, докато носите слушалките (Speak-to-Chat)
- Уеб сайтове за обслужване на клиенти

5-058-504-31(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
LinkBuds Fit

Използване на гласовото управление

Могат да се използват три езика: “японски”, “английски” и “китайски”.

1 Направете следните настройки с приложението “Sony | Sound Connect”.

- Задайте [Гласов контрол/Гласов асистент] на [Управление на слушалките с гласови команди]
- Задайте езика на [Езикови настройки на гласовия контрол]

2 Произнесете думата за събуждане.

Можете да използвате следните думи като думи за събуждане:

Японски: ハローヘッドホン

Английски: Hey, Headphones

Китайски: Hey, 你好

Ще чуете звук на известие, указващо, че думата за събуждане е приета, а системата ще изчака въвеждане на гласова команда за около 8 секунди.

3 Въведете гласови команди, за да управлявате слушалките, докато чакате въвеждане.

Можете да проверите наличните гласови команди в приложението “Sony | Sound Connect”.

- Можете да използвате функцията за гласов асистент на свързаното устройство, като изговаряте следните думи вместо думата за събуждане.

Японски: アシスタント

Английски: Assistant

Китайски: 语音助手

Когато командата е трудна за засичане

- Повторете командата ясно на висок глас.
- Ако обкръжението ви е шумно, гласът ви може да не се разпознава правилно.
- Ако звукът на слушалките е твърде силен, гласът ви може да не се разпознава правилно.
- След като кажете “アシスタント”, “Assistant” или “语音助手”, може да отнеме около 2 секунди на функцията за гласов асистент да стартира.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
LinkBuds Fit

Използване на Google Асистент

С помощта на функцията Google Асистент, която е предоставена със смартфона, можете да говорите през микрофоните на слушалките, за да работите със смартфона или да извършите търсене.

Съвместими смартфони

Android 6.0 или по-нова версия


- 1 Отворете приложението “Sony | Sound Connect” и задайте функцията на левия или десния модул на слушалките като Google Асистент.

Когато използвате Google Асистент за първи път, стартирайте приложението Google Асистент, докоснете [Finish headphones setup] в изгледа на разговор и следвайте екранните инструкции, за да завършите първоначалната настройка за Google Асистент.


Когато първоначалната настройка е завършена, левият модул на слушалките (или десният модул на слушалките, ако за първоначалната настройка е носен само десният модул на слушалките) е конфигуриран автоматично за Google Асистент.

- 2 Кажете “Hey Google” или използвайте модула на слушалките, към който сте назначили Google Асистент, за да използвате Google Асистент.

- Докоснете слушалките или зоната в близост до ухото ви бързо двукратно (с интервал от около 0,2 секунди): въвежда гласова команда

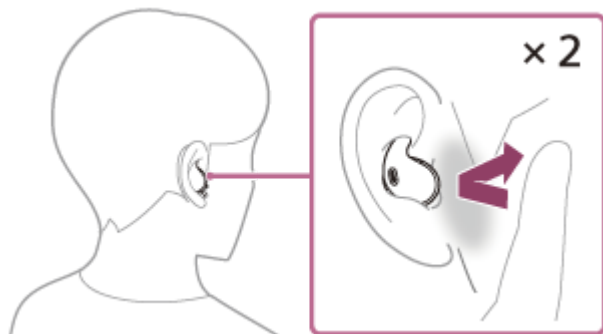

- Докоснете слушалките или зоната в близост до ухото ви 3 пъти бързо (с интервал от около 0,2 секунди): прочита известието

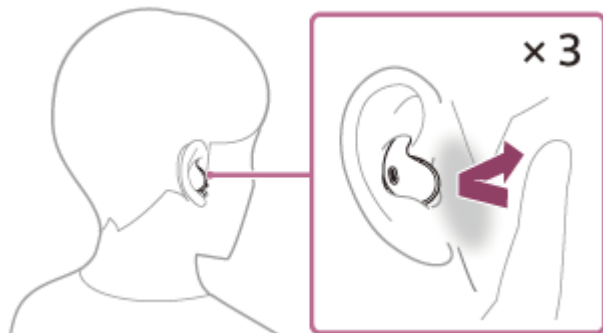

Подробности относно Google Асистент вижте на следния уеб сайт:

<https://assistant.google.com>

Управление на слушалките с Google Асистент

При изричането на определени думи на Google Асистент можете да извършвате настройки за шумопотискане или други операции на слушалките.

За повече информация вижте следния уеб сайт*:

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

* Това не е случай, при който слушалките са съвместими с всички спецификации, описани в уеб сайта.

Съвет

- Проверете или актуализирайте версията на софтуера на слушалките с приложението "Sony | Sound Connect".
- Когато няма достъп до Google Асистент поради причини, като например липса на връзка с мрежата, се чуват гласовите указания "The Google Assistant is not connected" (Google Асистент не е свързан) от двата модула на слушалките (или от модула на слушалките, който носите).
- Ако не виждате [Finish headphones setup] в изгледа на разговор на приложението Google Асистент, изтрийте информацията за сдвояването за слушалките от Bluetooth настройките на вашия смартфон и извършете отново процеса на сдвояване.

Забележка

- Когато извършите първоначалната настройка за Google Асистент на смартфона си, от настройките за функциите на слушалките и условията на използване зависи коя функция на левия или десния модул на слушалките е зададена като Google Асистент. Ако Google Асистент е назначен и на двата модула на слушалките и назначението е превключено на другия модул на слушалките, функцията на модула на слушалките от страната преди промяната ще се върне към фабричните настройки (възпроизвеждане на музика/поставяне на пауза и т.н.). Можете да възстановите модула до предишните му функции, като промените настройките му в приложението "Sony | Sound Connect".
- Google Асистент и Amazon Alexa не могат да бъдат назначени едновременно на слушалките.
- Ако левият или десният модул на слушалките е зададен за Google Асистент и слушалките са свързани към iPhone/iPod touch чрез Bluetooth връзка, Google Асистент не може да се използва.
- Ако левият или десният модул на слушалките е зададен за Google Асистент и слушалките са свързани към iPhone/iPod touch чрез Bluetooth връзка, ако функцията на модула на слушалките без Google Асистент се промени с приложението "Sony | Sound Connect", назначението на функциите на модула на слушалките с Google Асистент се изчиства автоматично.
- Google Асистент не е наличен на някои езици, както и в някои държави и региони.
- Функцията за използване на слушалките с Google Асистент зависи от спецификациите на Google Асистент.
- Спецификациите на Google Асистент подлежат на промяна без предизвестие.
- За подробности относно предлаганите от други компании функции, като например Google Асистент или Amazon Alexa, консултирайте се директно с доставчика на всяка от услугите.
Sony не поема отговорност за проблеми, като например недоразумения, свързани с услугите, предоставяни от други компании.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
LinkBuds Fit

Използване на Amazon Alexa

С помощта на приложението Amazon Alexa, което е инсталирано в смартфона ви, можете да говорите през микрофоните на слушалките, за да работите със смартфона или да извършите търсене.

Съвместими смартфони

- Версията на операционната система, която поддържа най-новата версия на приложението Amazon Alexa за Android или iOS
- Изисква се инсталиране на най-новото приложение Amazon Alexa.

1 Поставете модулите на слушалките в ушите си и свържете слушалките към смартфона чрез Bluetooth връзка.

2 Стартирайте приложението Amazon Alexa.

Когато използвате Amazon Alexa за първи път, ще трябва да влезете със своя акаунт за Amazon и да настроите своите слушалки към приложението Amazon Alexa. За подробности вижте "Регистриране на вашите слушалки с приложението Amazon Alexa (първоначално настройване на Amazon Alexa)". Ако сте настроили Amazon Alexa преди това, но сте конфигурирали левия и десния модул на слушалките към различна от Amazon Alexa функция, преконфигурирайте левия и десния модул на слушалките към Amazon Alexa.


3 Кажете събуждащата дума* ("Alexa") или използвайте модула на слушалките, на който е назначена Amazon Alexa, за да използвате Amazon Alexa.

- Докоснете слушалките или зоната в близост до ухото ви бързо двукратно (с интервал от около 0,2 секунди), за да въведете гласова команда.

Пример:

"Какво е времето"

"Пусни музика**"

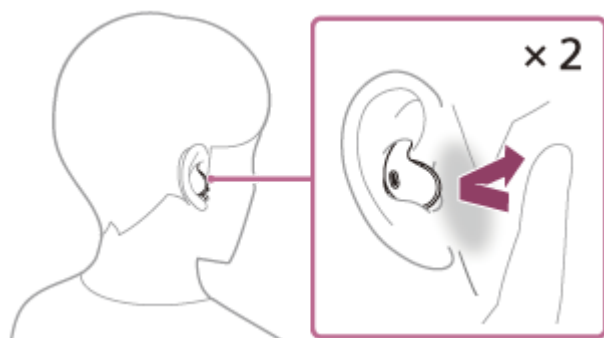

- Ако няма глас, тя ще бъде автоматично отменена.

* За да зададете събуждащата дума, активирайте [Activate Voice Assistant with your Voice] в приложението "Sony | Sound Connect".

** Необходим е абонамент за Amazon или Prime Music.

Подробности относно Amazon Alexa и предлаганите възможности вижте на следния уеб сайт:

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Регистриране на вашите слушалки с приложението Amazon Alexa (първоначално настройване на Amazon Alexa)

1. Докоснете иконата [More] в долния десен ъгъл на екрана на приложението Amazon Alexa и докоснете [Add a Device].
2. На екрана [Which device would you like to set up?] изберете [Headphones].
3. От [AVAILABLE DEVICES] на екрана [Select your device] изберете [LinkBuds Fit].
Ако не можете да откриете [LinkBuds Fit] в [AVAILABLE DEVICES], слушалките не са свързани към смартфона чрез Bluetooth връзка. Свържете слушалките към смартфона чрез Bluetooth връзка.
4. На екрана [Set up Alexa on your LinkBuds Fit] докоснете [CONTINUE].
5. Ако се покаже екранът [This will override the current voice assistant on this accessory], докоснете [CONTINUE].
6. На екрана [Setup Complete] докоснете [DONE].

Когато първоначалната настройка е завършена, функцията на левия модул на слушалките (или на десния модул на слушалките, ако за първоначалната настройка е носен само десният модул на слушалките) е променена на Amazon Alexa.

Съвет

- Можете да използвате Amazon Alexa, когато носите само единия модул на ухото си, към който е зададена Amazon Alexa. Когато Amazon Alexa е назначена на слушалките и използвате само единия модул на слушалките, използвайте модула на слушалките, на който е назначена Amazon Alexa. Проверете настройката на слушалките чрез приложението "Sony | Sound Connect".
- Проверете или актуализирайте версията на софтуера на слушалките с приложението "Sony | Sound Connect".
- Когато няма достъп до Amazon Alexa поради причини, като например липса на връзка с мрежата, се чуват гласовите указания "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Или вашето мобилно устройство не е свързано; или е необходимо да отворите приложението Alexa и да опитате отново) от двата модула на слушалките (или от модула на слушалките, който носите).

Забележка

- Когато настроите слушалките в приложението Amazon Alexa, от настройките за функциите на слушалките и условията на използване зависи коя функция на левия и десния модул на слушалките е зададена като Amazon Alexa. Ако Amazon Alexa е назначена и на двата модула на слушалките и назначението е превключено на другия модул на слушалките, функцията на модула от страната преди промяната ще се върне към фабричните настройки (възпроизвеждане на музика/поставяне на музика на пауза и т.н.). Можете да възстановите модула до предишните му функции, като промените настройките му в приложението "Sony | Sound Connect".
- Amazon Alexa и Google Асистент не могат да бъдат зададени едновременно към слушалките.
- Amazon Alexa не е налична на някои езици, както и в някои държави и региони. Функциите и функционалността на Alexa могат да се различават според местоположението.
- За подробности относно предлаганите от други компании функции, като например Google Асистент или Amazon Alexa, консултирайте се директно с доставчика на всяка от услугите.
Sony не поема отговорност за проблеми, като например недоразумения, свързани с услугите, предоставяни от други компании.

Използване на функцията за гласово съдействие (Google app)

С помощта на Google app, която се предоставя със смартфона с Android, можете да говорите през микрофона на слушалките, за да работите със смартфона с Android.

1 Задайте съдействието и избора на входящ звук на Google app.

На смартфона с Android изберете [Settings] – [Apps & notifications] – [Advanced] – [Default apps] – [Assist & voice input] и задайте [Assist app] на Google app.

Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона с Android.

Забележка: може да се изисква последната версия на Google app.


За подробности за Google app вижте инструкциите за експлоатация или уеб сайта за поддръжка на смартфона с Android или уеб сайта на магазина Google Play.

Възможно е Google app да не може да се активира от слушалките в зависимост от спецификациите на смартфона с Android.

2 Поставете модулите на слушалките в ушите си и свържете слушалките към смартфона с Android чрез Bluetooth връзка.


3 Отворете приложението “Sony | Sound Connect” и задайте функцията на левия или десния модул на слушалките като [Voice Assist Function].

4 Когато смартфонът с Android е в режим на готовност или възпроизвежда музика, докоснете слушалките, на които сте задали функцията за гласово съдействие, или зоната в близост до ухото ви бързо двукратно (интервал от около 0,2 секунди).

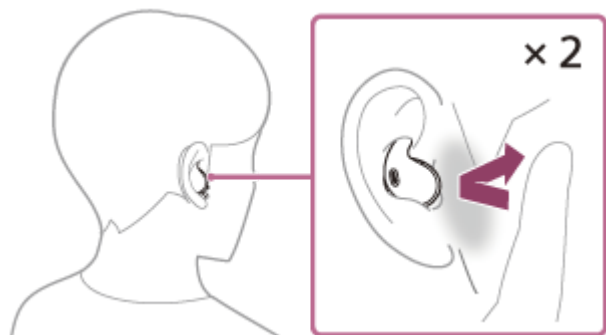

Google app се активира.

5 Говорете на Google през приложението чрез микрофона на слушалките (A).

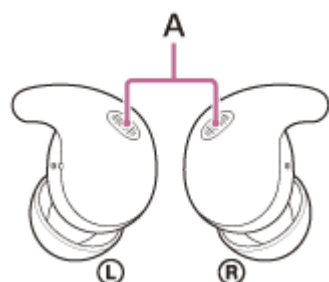

За подробности относно приложенията, които работят с Google app, вижте инструкциите за експлоатация за смартфона с Android.

След активиране на Google app гласовата команда се отменя, след като измине определено време без заявки.

Забележка

- Функцията за гласово съдействие (Google app) и Google Асистент не могат да бъдат зададени едновременно на слушалките.
- Функцията за гласово съдействие (Google app) и Amazon Alexa не могат да бъдат зададени едновременно към слушалките.
- Google app не може да се активира, когато казвате "Hey Google", дори когато настройката Android на смартфона с "Hey Google" е включена.
- Възможно е Google app да не се активира в зависимост от спецификациите на смартфона или версията на приложението.
- Google app не работи, когато има връзка с устройство, което не е съвместимо с функцията за гласово съдействие.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
LinkBuds Fit

Използване на функцията за гласово съдействие (Siri)

С помощта на Siri, която се предоставя с iPhone, можете да говорите през микрофона на слушалките, за да работите с iPhone.


1 Включете Siri.

В iPhone изберете [Settings] - [Siri & Search], за да включите [Press Home for Siri] и [Allow Siri When Locked]. Операцията по-горе е примерна. За подробности вижте инструкциите за експлоатация за iPhone. Забележка: за подробности за Siri вижте инструкциите за експлоатация или уеб сайта за поддръжка на iPhone.

2 Поставете модулите на слушалките в ушите си и свържете слушалките към iPhone чрез Bluetooth връзка.


3 Отворете приложението "Sony | Sound Connect" и задайте функцията на левия или десния модул на слушалките като [Voice Assist Function].

4 Когато iPhone е в режим на готовност или възпроизвежда музика, докоснете слушалките, на които сте задали функцията за гласово съдействие, или зоната в близост до ухото ви бързо двукратно (интервал от около 0,2 секунди).

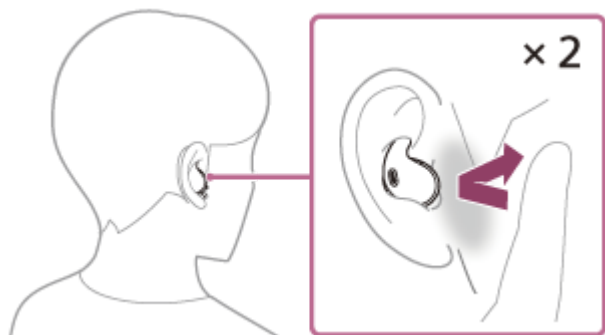

Siri се активира.

5 Направете заявка до Siri чрез микрофона на слушалките (A).

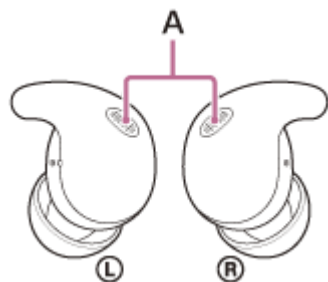

За подробности относно приложенията, които работят със Siri, вижте инструкциите за експлоатация за iPhone.

След активиране на Siri, Siri ще се дезактивира след като измине определено време без заявки.

Можете да отмените гласова команда също като докоснете слушалките, на които сте задали функцията за гласово съдействие, или зоната в близост до ухото ви бързо 3 пъти (интервал от около 0,2 секунди).

Забележка

- Функцията за гласово съдействие (Siri) и Google Асистент не могат да бъдат зададени едновременно на слушалките.
- Функцията за гласово съдействие (Siri) и Amazon Alexa не могат да бъдат зададени едновременно към слушалките.
- Siri не може да се активира, когато казвате "Hey Siri", дори когато настройката "Hey Siri" на iPhone е включена.

5-058-504-31(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
LinkBuds Fit

Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Sound Connect”

Когато свързвате смартфона с инсталираното приложение “Sony | Sound Connect” и слушалките чрез Bluetooth връзка, можете да правите следното.

- Да актуализирате софтуера на слушалките
- Да включвате/изключвате автоматичното актуализиране
- Да превключвате езика на гласовите указания
- Да задавате силата на звука на гласовите указания
- Да включвате/изключвате звуците на известията и гласовите указания
- Да променят функцията на левия и десния модул на слушалките
- Да променят настройката на гласовото съдействие *
- Да включват/изключват събуждащата дума на Amazon Alexa *
- Да настройват функцията Quick Access *
- Да включват/изключват сервизната връзка *
- Да задават режима на Bluetooth свързване (режим за качеството на звука) *
- Да изключват слушалките
- Да настройват функцията за автоматично поставяне на пауза/възобновяване на възпроизвеждането на музика при установено носене на слушалките
- Да настройват функцията за автоматично изключване при установено носене на слушалките
- Да включват/изключват автоматично пестенето на енергия
- Да превключват настройката за включване/изключване на многоточковата връзка (свързване на слушалките към 2 устройства едновременно) *
- Сменете устройството, свързано в многоточкова връзка *
- Да настройват LE Audio връзката за слушалките
- Да връщат слушалките до първоначалните настройки
- Да получават съдействие при определяне на оптималните за вас накрайници
- Да проверяват условията на носене
- Да включват/изключват докосването на широката зона
- Да включват/изключват засичането на жестове с глава
- Да проверяват софтуерната версия на слушалките
- Да виждат на дисплея състоянието на Bluetooth връзката между левия или десния модул на слушалките и смартфона
- Да виждат на дисплея състоянието на LE Audio връзката
- Да виждат на дисплея кодека за Bluetooth връзка
- Да виждат на дисплея състоянието на настройките на функцията DSEE Extreme
- Да настройват функцията DSEE Extreme
- Да виждат на дисплея оставащия заряд на батерията на слушалките
- Да виждат на дисплея оставащия заряд на батерията на кутията за зареждане
- Да виждат на дисплея известия, предупреждаващи ви да заредите слушалките (когато оставащият заряд на батерията на кутията за зареждане е нисък)
- Да избират настройката на еквайзера/ЧИСТ БАС
- Да персонализират настройките на еквайзера
- Да регулират шумопотискащата функция и режима на обкръжаващ звук (контрол на околния звук)
- Да избират модела за превключване при промяна на шумопотискащата функция/режима на обкръжаващ звук на слушалките
- Да включват/изключват автоматичния обкръжаващ звук
- Да настройват чувствителността на засичането на обкръжаващ звук
- Да използват автоматично коригиране на шумопотискащата функция чрез разпознаване на поведението (адаптивен звуков контрол)

- Да активирате/деактивирате автоматичното засичане на аудио за Speak-to-Chat и да го настройвате
- Да възпроизвеждате/поставяте на пауза музика или да преминавате към началото на предишния запис (или на текущия запис по време на възпроизвеждане)/да преминавате към началото на следващия запис
- Да регулирате силата на звука по време на възпроизвеждане на музика/телефонно обаждане
- Да задавате ефектите на BGM
- Лесно сдвояване*
- Да превключвате езика на гласовото управление
- Да се записва и показва на дисплея информация за използването на слушалките
- Да настройвате функцията 360 Reality Audio
- Да включвате/изключвате безопасното слушане
- Да задавате настройките на Auto Play
- Да възпроизвеждате безпроблемно с високоговорители (Auto Switch)*

* Не може да се използва по време на LE Audio свързване.

Съвет

- Функционирането на приложението “Sony | Sound Connect” се различава в зависимост от аудиоустройството. Спецификациите на приложението и конструкцията на екрана могат да бъдат променяни без предварително уведомяване.

Сродна тема

- [Инсталиране на приложението “Sony | Sound Connect”](#)
- [Как да поддържате софтуера актуален \(за комфортна употреба на слушалките\)](#)
- [Относно гласовите указания](#)
- [Относно докосването на широката зона](#)
- [Използване на Quick Access](#)
- [Относно режима за качество на звука](#)
- [Носене на слушалките](#)
- [Поддържани кодеци](#)
- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)
- [За функцията DSEE Extreme](#)
- [Използване на шумопотискаща функция](#)
- [Слушане на обкръжаващ звук по време на възпроизвеждане на музика \(режим на обкръжаващ звук\)](#)
- [Автоматично регулиране на нивото на улавяне на обкръжаващ звук спрямо нивото на обкръжаващ шум \(Автоматичен обкръжаващ звук\)](#)
- [Говорете с някого, докато носите слушалките \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Свързване на слушалките с 2 устройства едновременно \(многоточкова връзка\)](#)
- [Относно 360 Reality Audio](#)
- [Наслаждавайте се на безпроблемно възпроизвеждане с високоговорители \(Auto Switch\)](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
LinkBuds Fit

Инсталиране на приложението “Sony | Sound Connect”

- 1 Изтеглете приложението “Sony | Sound Connect” от Google Play store или от App Store и го инсталирайте на смартфона си.



- 2 След като инсталирате приложението “Sony | Sound Connect”, го стартирайте.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Sound Connect”](#)

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
LinkBuds Fit

Достъп до информация за поддръжка от приложението “Sony | Sound Connect”

Можете да получите достъп до най-новата информация за поддръжка от приложението “Sony | Sound Connect”.

- 1 Прегледайте страницата за поддръжка от [Help] на екрана на приложението “Sony | Sound Connect”.
- 2 Изберете съответната точка.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
LinkBuds Fit

Как да поддържате софтуера актуален (за комфортна употреба на слушалките)

Инсталирайте най-новия софтуер на слушалките чрез приложението “Sony | Sound Connect”, за да се възползвате от нови функции или да разрешите някои проблеми със слушалките.

Винаги използвайте слушалките с инсталиран най-новия софтуер.

За подробности относно най-новия софтуер на слушалките и как да актуализирате софтуера вижте информацията на уеб сайта за поддръжка.

Когато настройката за автоматична актуализация е активирана в приложението “Sony | Sound Connect” и са изпълнени следните условия, актуализацията на софтуера започва автоматично през нощните часове, когато слушалките не се използват.

- Актуализацията вече е прехвърлена.
- Двата модула на слушалките се съхраняват в кутията за зареждане и капакът на кутията за зареждане е затворен.
- Оставащият заряд на батерията на модулите на слушалките е повече от 20%.
- Оставащият заряд на батерията на модулите на кутията за зареждане е повече от 10%.

Ако отворите капака на кутията за зареждане по време на автоматична актуализация, индикаторът (син и оранжев) на кутията за зареждане ще мига. Затваряйте капака на кутията за зареждане по време на автоматична актуализация. Модулите на слушалките не могат да се използват дори ако се извадят от кутията за зареждане и се поставят в ушите ви.

Можете също да актуализирате софтуера на слушалките по следния начин.

- 1 Извадете модулите на слушалките от кутията за зареждане.**
Слушалките се включват автоматично.
- 2 Стартирайте приложението “Sony | Sound Connect” на мобилното устройство, като например смартфон.**
- 3 Актуализирайте софтуера на слушалките, като следвате инструкциите на екрана.**

Забележка

- Когато използваното за актуализацията мобилно устройство има други свързани с него Bluetooth устройства, изключете всички Bluetooth устройства, докато завърши актуализацията.
Софтуерът е възможно да не се актуализира, когато мобилното устройство е свързано с други устройства, съвместими с Bluetooth Low Energy (като например преносими устройства, смарт часовници и др.).
- Имайте предвид следното, ако актуализацията не може да бъде завършена.
 - Затворете всички инсталирани на мобилното устройство приложения, с изключение на приложението “Sony | Sound Connect”.
 - Заредете напълно слушалките и мобилното устройство.
 - Преди започване на актуализацията поставете слушалките и използваното за актуализацията мобилно устройство възможно най-близо едно до друго.
 - Дръжте безжичните LAN устройства и другите Bluetooth устройства далеч от слушалките по време на актуализиране.
 - Изключете режима за пестене на енергия* на мобилното си устройство преди актуализиране на софтуера.
В зависимост от операционната система на мобилното ви устройство е възможно актуализацията да не бъде завършена при режим за пестене на енергия.

* Възможно е наименованията да варират според използваното от вас мобилно устройство.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Sound Connect”](#)

5-058-504-31(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
LinkBuds Fit

Какво можете да правите с услугите на партньори

След настройване в приложението “Sony | Sound Connect” можете да използвате следните приложения^{*}, свързани със слушалките.



^{*} Изброени са услугите, които могат да бъдат свързани към октомври 2024 г.

За подробности относно най-новите услуги и изживявания, които можете да имате чрез свързване, вижте приложението “Sony | Sound Connect”.

- 1 **Стартирайте приложението “Sony | Sound Connect”.**
- 2 **Настройте всяка услуга с приложението “Sony | Sound Connect”.**

Забележка

- Услугите, които могат да се свързват, се различават в зависимост от държавите и регионите.
- Спецификациите на услугите, които могат да се свързват, подлежат на промяна без предизвестие.
- Трябва да се инсталира съответното приложение.
- Подробности относно Endel вижте следния URL адрес.
<https://endel.io/>
- За подробности относно Service Link вижте следния URL адрес.
sony.net/servicelink

Сродна тема

- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Sound Connect”](#)
- [Инсталиране на приложението “Sony | Sound Connect”](#)

Предпазни мерки

За Bluetooth комуникациите

- Bluetooth е действаща на късо разстояние безжична технология, която позволява комуникация между цифрови устройства, като например смартфони и компютри. Максималното разстояние за комуникация може да варира в зависимост от наличието на препятствия (хора, метални предмети, стени и др.) или от електромагнитната околна среда.
- Микровълните, които се излъчват от Bluetooth устройство, може да навредят на работата на електронните медицински устройства. Изключете слушалките и други Bluetooth устройства на следните места, понеже може да причинят инцидент:
 - в болници, в близост до седалки с предимство във влакове, на места с наличие на възпламеним газ, в близост до автоматични врати или пожарни аларми.
- Този продукт излъчва радиовълни, когато се използва в безжичен режим. Ако се използва в безжичен режим в самолет, да се спазват указанията на екипажа относно допустимата употреба на продукти в безжичен режим.
- Аудио възпроизвеждането на слушалките може да се забави спрямо това на предаващото устройство поради характеристиките на безжичната Bluetooth технология. В резултат на това е възможно звукът да не е в синхрон с картината, когато гледате филми или играете игри.
- Слушалките поддържат функции за сигурност, които отговарят на стандарта на Bluetooth, като средство за гарантиране на сигурността по време на комуникация посредством безжичната Bluetooth технология. Въпреки това, в зависимост от конфигурираните настройки и от други фактори, е възможно тази сигурност да не е достатъчна. Внимавайте, когато комуникирате чрез безжичната Bluetooth технология.
- Sony не поема никаква отговорност за щети или загуби в резултат на изтичане на информация по време на използване на Bluetooth комуникации.
- Bluetooth свързването с всички Bluetooth устройства не може да бъде гарантирано.
 - Bluetooth устройствата, свързани със слушалките, трябва да отговарят на стандарта Bluetooth, предписан от Bluetooth SIG, Inc., и да бъдат сертифицирани като съвместими.
 - Дори когато свързано устройство отговаря на стандарта Bluetooth, е възможно да има случаи, когато характеристиките или спецификациите на Bluetooth устройството може да направят невъзможно свързването или да доведат до различни методи за контрол, показване или работа.
 - Когато използвате слушалките, за да говорите по телефона без ръце, може да се появи шум в зависимост от свързаното устройство или околната комуникационна среда.
- В зависимост от свързаното устройство стартирането на комуникациите може да отнеме известно време.

Бележка относно повишаването на температурата

- Когато зареждате модулите на слушалките или кутията за зареждане или когато използвате слушалките за дълго време, температурата на модулите на слушалките или на кутията за зареждане може да се повиши, но това не е неизправност.

Бележка относно “изтичането” на звук

- Когато силата на звука е висока, слушалките може да издават звук. Внимавайте да не повишавате прекалено много силата на звука.

Бележка за статичното електричество

- Ако използвате слушалките при сух въздух, може да усетите дискомфорт поради статичното електричество, натрупано по тялото ви. Това не е неизправност на слушалките. Можете да намалите ефекта, като носите изработени от естествени материали дрехи, които не образуват лесно статично електричество.

Бележки относно носенето на слушалките

- След употреба сваляйте слушалките бавно от ушите си.
- Тъй като слушалките плътно прилягат върху ушите, принудителното им притискане към ушите или бързото им издърпване може да доведе до увреждане на тъпанчетата. Когато носите слушалките, мембраната може да произведе щракащ звук. Това не е неизправност.
- Дълготрайната употреба на слушалките може да причини някои симптоми, като например сърбеж и дразнене в ушите.
Ако почувствате някой от горните симптоми, докато използвате слушалките, спрете употребата им незабавно и се консултирайте с лекар или най-близкия до вас търговец на Sony.
- За дълготрайната употреба се препоръчва да махате слушалките от ушите си периодично.

Други забележки

- Не излагайте слушалките на прекомерно сътресение, понеже това е прецизно устройство.
- Bluetooth функцията може да не работи с мобилен телефон в зависимост от условията на сигнала и заобикалящата среда.
- Ако усетите дискомфорт, докато използвате слушалките, незабавно спрете да ги използвате.
- Ако накрайниците се замърсят, отстранете ги от слушалките и внимателно ги измийте на ръка, като използвате неутрален почистващ препарат. След почистване внимателно подсушете всяка останала влага.
- Ако в слушалките проникнат вода или чужд материал, това може да причини пожар или токов удар. Ако в слушалките проникнат вода или чужд материал, незабавно прекратете използването им и се консултирайте с най-близкия до вас търговец на Sony. По-конкретно бъдете предпазливи в следните случаи.
 - Когато използвате слушалките около мивка или контейнер с течност
Внимавайте слушалките да не паднат в мивка или контейнер, пълни с вода.
 - Когато използвате слушалките в дъжд или сняг, както и на влажни места
- Не изпускайте слушалките и не ги подлагайте на механични удари. Това може да деформира или повреди слушалките, като доведе до влошаване показателите на устойчивостта срещу напръскване.
- Когато портовете за зареждане на модулите на слушалките или кутията за зареждане се замърсят, ги избършете с мека суха кърпа.

Почистване на слушалките

- Прахът и замърсяването от външната страна на слушалките могат да се избършат с мокри кърпички с чиста вода. Не използвайте мокри кърпички, съдържащи алкохоли, разреждатели, бензоли и др., понеже те могат да повредят покритието на повърхността на слушалките или да причинят други повреди.

Не използвайте модулите на слушалките и кутията за зареждане в близост до медицински устройства

- Радиовълните могат да повлияят на сърдечните пейсмейкъри и на медицинските устройства. Не използвайте слушалките на места с много хора, като например препълнени влакове или вътре в медицински институт.
- Модулите на слушалките и кутията за зареждане имат магнити, които могат да предизвикат смущения при пейсмейкъри, програмируеми шунтови клапи за лечение на хидроцефалия или други медицински устройства. Не поставяйте модулите на слушалките и кутията за зареждане близо до лица, които използват такива медицински устройства. Консултирайте се с лекаря си, преди да използвате слушалките, ако използвате такива медицински устройства.

Пазете модулите на слушалките и кутията за зареждане далеч от магнитни карти


- Модулите на слушалките и кутията за зареждане използват магнити. Ако магнитна карта бъде приближена до слушалките, магнитът на картата може да бъде засегнат или да се дезактивира.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
LinkBuds Fit

Когато приключите с използването на слушалките

Когато приключите с използването на слушалките, не забравяйте да поставите модулите на слушалките в кутията за зареждане.

Затворете капака на кутията за зареждане.

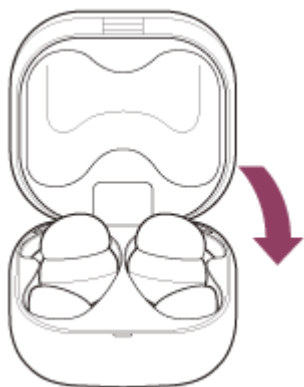

Забележка

- Ако върху порта за зареждане остане пот или вода, това може да повреди способността за зареждане на слушалките. След употреба незабавно подсушете порта за зареждане от всякаква пот или вода. Когато портовете за зареждане на модулите на слушалките (A) или портовете за зареждане на кутията за зареждане (B) се замърсят, ги избършете с мека суха кърпа.



- Вижте също разделите [“Поддръжка”](#), [“За да избегнете изгаряне или неизправност, причинена от намокряне”](#), и [“Когато модулите на слушалките или кутията за зареждане се намокрят”](#).

Сродна тема

- [Поддръжка](#)
- [Когато модулите на слушалките или кутията за зареждане се намокрят](#)

5-058-504-31(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
LinkBuds Fit

Поддръжка

Извършвайте редовна поддръжка, като следвате процедурите по-долу.

1 Отстранете накрайника.

Хванете модула на слушалките и завъртете накрайника, докато го изваждате чрез въртене.
Не прищипвайте края на накрайника, когато го отстранявате.

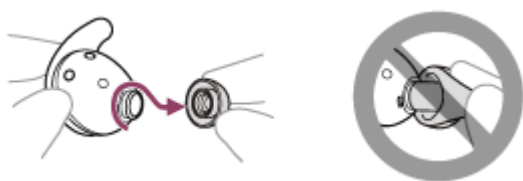

2 Почистете слушалките.

Почистване на модулите на слушалките

Прахът и замърсяването от външната страна на слушалките могат да се избършат с мокри кърпички с чиста вода. Не използвайте мокри кърпички, съдържащи алкохоли, разреждатели, бензоли и др., понеже те могат да повредят покритието на повърхността на слушалките или да причинят други повреди.


Използвайте мека суха кърпа, за да избършете всякаква налична вода, попаднала върху модулите на слушалките.

Не позволявайте слушалките да остават с капки вода по тях в студена среда, тъй като водата може да замръзне.

Почистване на инфрачервените сензори

Ако инфрачервените сензори (A) са замърсени, носенето на слушалките може да не се засича и слушалките може да не работят правилно.

Избършете всяко замърсяване по инфрачервените сензори (A) с мека суха кърпа или друго.

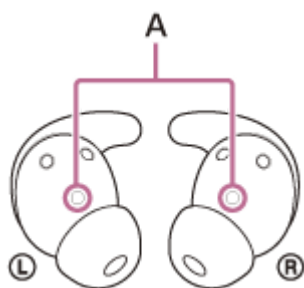

Почистване на портовете за зареждане


Ако чужд материал или влага, като например вода или пот и т.н., остане по портовете (B) на слушалките или портовете (C) на кутията за зареждане, е възможно да се появи корозия на порта за зареждане, която да възпрепятства зареждането.

Когато приключите използването на слушалките, не забравяйте внимателно да почистите портовете за зареждане с мека суха кърпа или памучен тампон.

Когато слушалките не могат да се зареждат, почистването на портовете за зареждане може да помогне.

Портове за зареждане, които имат нужда от поддръжка

- Слушалки

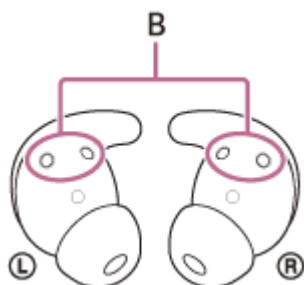

- Кутия за зареждане




Забележка

- Не използвайте сгъстен въздух и т.н. за премахване на прах и т.н.
Прахът и други частици могат да навлязат в отворите за извеждане на звук и да причинят неизправност.

Почистване на отворите за изходящ звук

Избършете замърсяванията, включително ушна кал, в отвора за изходящ звук (D) на модула на слушалките с кърпа, навлажнена с вода и добре изцедена.

Отстранете замърсяванията, без да натискате дълбоко модула на слушалките.

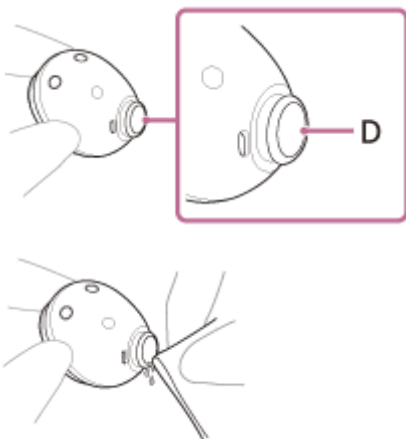

Почистване на отворите на кутията за зареждане

Почистете отворите (E), където се поставят накрайниците, с помощта на памучен тампон или друго.



Изсушаване на слушалките

След като почистването приключи, оставете слушалките да изсъхнат добре на стайна температура.




Забележка

- Когато сушите слушалките, ако инфрачервените сензори допират масата, слушалките ще се възприемат като носени и консумацията на акумулаторната батерия може да продължи. Поставете модулите на слушалките с насочени настрани или нагоре инфрачервени сензори.

3 Прикрепете накрайника.


Вмъкнете накрайниците докрай. Не прикрепвайте накрайниците хлабаво или накриво.

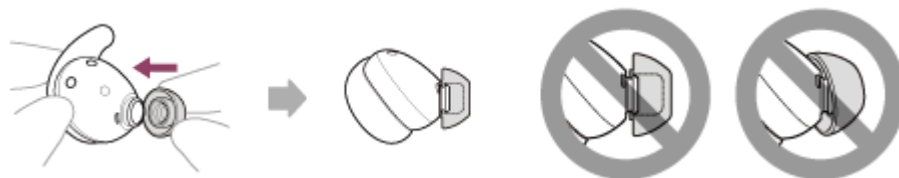


Ако накрайниците не са прикрепени изцяло, накрайникът може да се отдели от слушалките и качеството на звука, ефектът от шумопотискане и удобството при носене може да се влошат.

4 Поставете слушалките в кутията за зареждане.

След действия по поддръжката, както и след почистване и изсушаване на слушалките, не забравяйте да поставяте модулите на слушалките в кутията за зареждане.

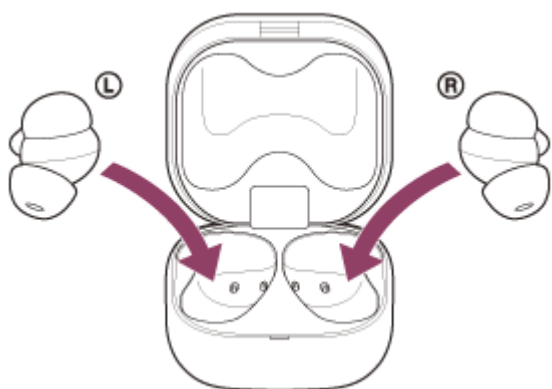

Не забравяйте да затворете капака на кутията за зареждане.

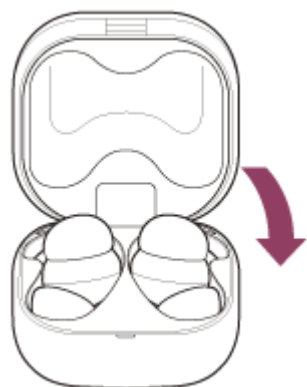

5-058-504-31(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
LinkBuds Fit

За да избегнете изгаряне или неизправност, причинена от намокряне

Не забравяйте да почиствате след употреба

Зареждането при наличие на течност, като например вода или пот, или чужди обекти, като например прах, на USB Type-C порта на кутията за зареждане или на порта за зареждане на слушалките може да причини инцидент, като например изгаряния или сериозно рани, причинени от пожар, токов удар, генериране на топлина, дим или запалване. Това също може да причини неизправност.

Избягвайте следните ситуации и внимавайте да не излагате модулите на слушалките или кутията за зареждане на влага или замърсяване.

Ако модулите на слушалките или кутията за зареждане се намокрят или замърсят, вижте [“Когато модулите на слушалките или кутията за зареждане се намокрят”](#) и ги почистете преди употреба, както е описано по-горе.

- Докосване на модулите на слушалките или кутията за зареждане, без да сте изсушили мокрите си ръце след извършване на домакинска работа в кухнята или измиване на ръцете ви в умивалня.




- Поставяне на слушалките в джоба на гърдите на влажна дреха.



- Поставяне на слушалките в чанта със студена бутилка от материал PET.



- Разливане на напитка по време на хранене или пиене.

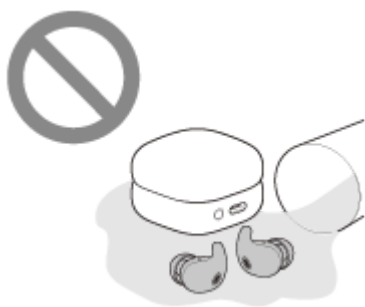

За да защитите модулите на слушалките и кутията за зареждане от повреда


Прочетете внимателно предпазните мерки по-долу, за да се гарантира правилна употреба на слушалките.

- Не пръскайте нарочно вода в частите за изходящ звук, вентилационните отвори или частите на микрофона на модулите на слушалките.
- Не позволявайте модулите на слушалките или кутията за зареждане да остават мокри в студена среда, тъй като водата може да замръзне. За да избегнете повреда, не забравяйте да избършете всякаква налична вода след употреба.
- Не потапяйте слушалките във вода и не ги използвайте на влажни места, например в банята.
- Когато модулите на слушалките се намокрят,

1. Използвайте мека суха кърпа, за да избършете всякаква налична вода, попаднала върху модулите на слушалките.
2. Извадете накрайниците, завъртете звуковите проводници (проводите за изходящ звук) надолу и ги разтърсете няколко пъти, за да премахнете водата.




3. Обърнете частта на микрофона или частта на вентилационния отвор надолу и внимателно почукайте около 20 пъти към суха кърпа или друга подобна материя, за да се премахне всякаква събрана вътре вода.

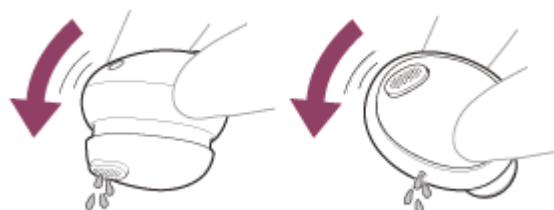

4. Оставете слушалките да изсъхнат на стайна температура.

- Ако модулите на слушалките и кутията за зареждане се зареждат, докато са намокрени от пот и др., портовете за зареждане ще корозират. Преди зареждане избършете влагата с мека суха кърпа и ги оставете да изсъхнат на стайна температура.

Ремонтите в случай на неизправност, причинена от небрежност, не се покриват от безплатната гаранция.

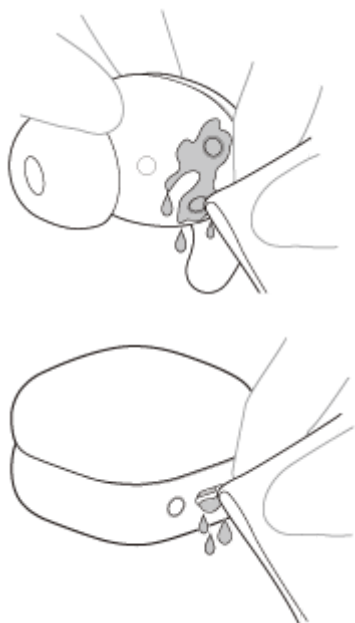

- Не перете панталони или ризи с оставени в джобовете модули на слушалките или кутия за зареждане.



- Ако слушалките са счупени или деформирани, избягвайте използването на слушалките близо до вода или се свържете с най-близкия до вас търговец на Sony.


Когато модулите на слушалките или кутията за зареждане се намокрят

Когато слушалките се намокрят

1. Използвайте мека суха кърпа, за да избършете всякаква налична вода, попаднала върху модулите на слушалките.
2. Извадете крайниците, завъртете звуковите проводници (проводите за изходящ звук) надолу и ги разтърсете няколко пъти, за да премахнете водата.



3. Обърнете частта на микрофона или частта на вентилационния отвор надолу и внимателно почукайте около 20 пъти към суха кърпа или друга подобна материя, за да се премахне всякаква събрана вътре вода.

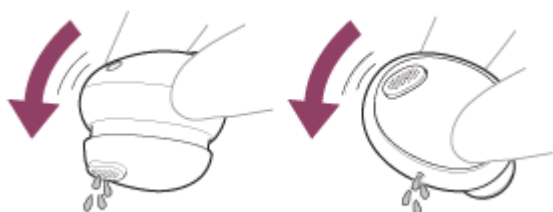

4. Оставете слушалките да изсъхнат на стайна температура.

Относно устойчивостта срещу напръскване на слушалките

- Кутията за зареждане не е устойчива срещу напръскване.
- Тези слушалки имат рейтинг на водоустойчивост IPX4 по IEC 60529 “Степени на защита срещу проникване на вода (IP код)”, който указва степента на съпротивление срещу проникването на течности. Слушалките не могат да бъдат използвани под вода.

Ако слушалките не бъдат използвани правилно, в тях може да навлезе вода, която да предизвика подпалване, токови удари или повреди. Прочетете внимателно следните предупреждения и използвайте слушалките по правилен начин.

IPX4: Защитено срещу пръскане с вода от каквато и да е посока.

- Звуковите проводници (проводите за изходящ звук), вентилационните отвори и частта на микрофона на слушалките не са напълно водоустойчиви.

Ако са останали капки вода в звуковите проводници, вентилационните отвори или частта на микрофона, е възможно да се появят временно следните проблеми. Но те не са неизправности.

- Звукът се чува трудно.
- Шумопотискащият ефект е отслабен.
- Чуват се необичайни звуци.
- Гласовете по време на обаждания се чуват трудно.

Течности, към които се отнасят спецификациите за устойчивостта срещу напръскване на слушалките

Приложими:	Прясна вода, чешмяна вода, пот
Неприложими:	Течности, различни от горепосочените (например: сапунена вода, разтворен почистващ препарат, вода с почистващи агенти, шампоан, гореща изворна вода, гореща вода, морска вода и др.)

Устойчивостта срещу напръскване на слушалките се основава на измервания, извършени от Sony при посочените по-горе условия. Имайте предвид, че повредите, възникнали в резултат на проникване на вода поради погрешна употреба от страна на клиента, не се покриват от гаранцията.

5-058-504-31(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
LinkBuds Fit

Лицензи

- Този продукт съдържа софтуер, който Sony използва според лицензионно споразумение със собственика на авторските му права. Задължени сме да оповестим на клиентите съдържанието на споразумението според изискване на собственика на авторските права на софтуера. Моля, посетете следния интернет адрес и прочетете.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/24/>
- Използването на знака Made for Apple означава, че даден аксесоар е проектиран с цел конкретно свързване с продукта(ите) на Apple, посочени на знака, и че е сертифициран от разработчика с цел да отговаря на стандартите за функциониране на Apple. Apple не носи отговорност за работата на това устройство или неговото съответствие със стандартите за безопасност или регулаторните такива.
- Мрежовите услуги, съдържанието, както и (операционната система и) софтуерът на този продукт, могат да са предмет на отделни правила и условия, както и да бъдат променяни, прекъсвани и преустановявани по всяко време, и е възможно да изискват такси, регистрация и информация за кредитна карта.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
LinkBuds Fit

Търговски марки

- Google, Android и Google Play са търговски марки на Google LLC.
- Apple, iPhone, iPod touch, macOS, Mac и Siri са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави и региони.
- App Store е марка на услуга на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави и региони.
- IOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco в САЩ и други страни и се използва лицензирано.
- Microsoft и Windows са регистрирани търговски марки или търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.
- Amazon, Alexa и всички свързани логотипи са търговски марки на Amazon.com, Inc. или нейните партньори.
- Словесният знак Bluetooth® и логотипът са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc., като всяко използване на такива марки от Sony Group Corporation и нейните филиали се извършва по силата на лиценз.
- USB Type-C® и USB-C® са регистрирани търговски марки на USB Implementers Forum.
- LDAC и логотипът на LDAC са търговски марки на Sony Group Corporation или нейните филиали.
- "DSEE" и "DSEE Extreme" са търговски марки или регистрирани търговски марки на Sony Group Corporation или нейните филиали.
- Всички други търговски марки и регистрирани търговски марки са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им собственици. В това ръководство знаците ™ и ® не са конкретизирани.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
LinkBuds Fit

Уеб сайтове за обслужване на клиенти

За клиенти в САЩ, Канада и Латинска Америка:

<https://www.sony.com/am/support>

За клиенти в Европа:

<https://www.sony.eu/support>

За клиенти в Китай:

<https://service.sony.com.cn>

За клиенти в други държави и региони:

<https://www.sony-asia.com/support>

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
LinkBuds Fit

Ремонт на модел с мраморен дизайн

Цветната шарка на този продукт е уникална. Когато продуктът се изпрати за ремонт, той ще бъде заменен с продукт с цветна шарка, различна от тази на закупения от вас продукт.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
LinkBuds Fit

Отстраняване на неизправности

Ако имате някакви проблеми, следвайте процеса по-долу.

1. Поставете модулите на слушалките в кутията за зареждане, затворете капака на кутията за зареждане веднъж и след това извадете модулите на слушалките от кутията за зареждане.



2. Рестартирайте устройството, което се свързва към слушалките, като например компютъра или смартфона ви.



3. Влезте в сайта за поддръжка на Sony от менюто на приложението “Sony | Sound Connect”, за да потърсите причината и решението на проблема, или проверете сайта за поддръжка по-долу.
<https://www.sony.net/support/WF-LS910N/>



4. Нулирайте слушалките.



5. Върнете слушалките до първоначалните настройки.



6. Ако проблемите продължават, свържете се с най-близкия търговец на Sony.

Сродна тема

- [Зареждане](#)
- [Уеб сайтове за обслужване на клиенти](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
LinkBuds Fit

Нулиране на слушалките

Ако слушалките не могат да бъдат включени или ако не може да се работи с тях, въпреки че са включени, нулирайте слушалките.


1 Поставете модулите на слушалките в кутията за зареждане.

Оставете капака на кутията за зареждане отворен.

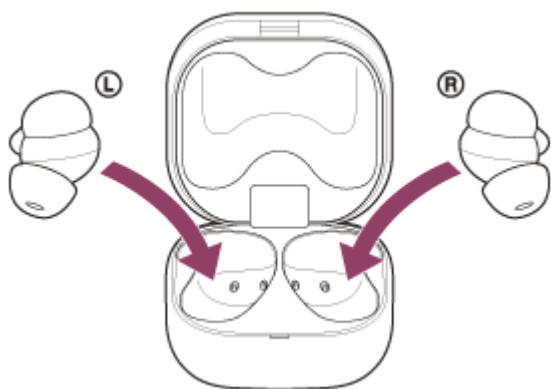

2 Натиснете и задръжте бутона за нулиране от задната страна на кутията за зареждане за около 20 или повече секунди.

След около 15 секунди индикаторът (оранжев) на кутията за зареждане мига за около 5 секунди.

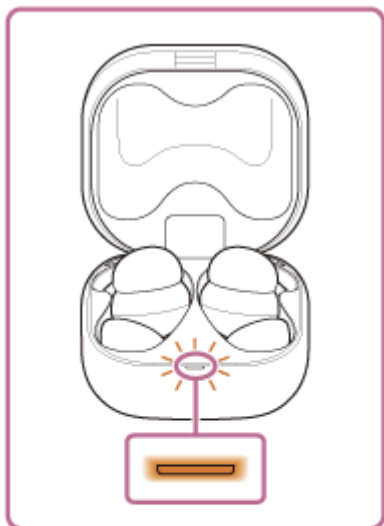

След това индикаторът на кутията за зареждане се изключва и слушалките се нулират.

Забележка

- Не отпускате пръста си от бутона за нулиране на кутията за зареждане, докато индикаторът (оранжев) мига. Ако отпуснете пръста си, слушалките ще се върнат до първоначалните настройки.

3 Проверете дали индикаторът се е изключил и след това махнете пръста си.

Информацията за вдвояване и другите настройки се съхраняват.

Ако слушалките не работят добре дори след нулиране, върнете слушалките до първоначалните настройки за възстановяване на фабричните настройки.

Относно видеоклипа за ръководството с инструкции

Гледайте видеоклипа за това как да извършите нулиране (не е налично аудиообяснение).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0079/h_zz/

Сродна тема

- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

5-058-504-31(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Безжични шумопотискащи стерео слушалки
LinkBuds Fit

Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки

Ако слушалките не работят добре дори след нулиране, върнете слушалките до първоначалните настройки.


1 Поставете модулите на слушалките в кутията за зареждане.

Оставете капака на кутията за зареждане отворен.

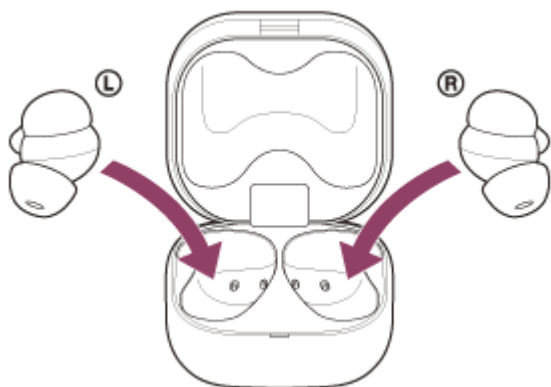

2 Натиснете и задръжте бутона за връщане до първоначалните настройки от задната страна на кутията за зареждане за около 15 или повече секунди.

След около 15 секунди индикаторът (оранжев) на кутията за зареждане мига за около 5 секунди.

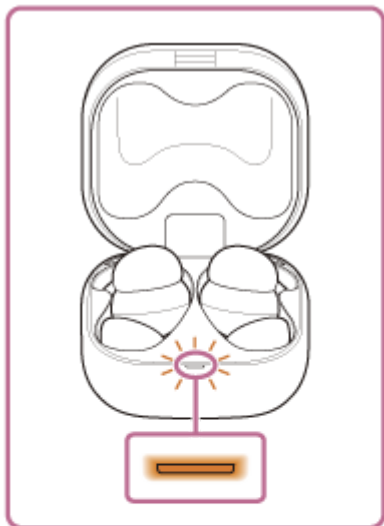

3 Махнете пръста си в рамките на 5 секунди, след като индикаторът (оранжев) на кутията за зареждане започне да мига.

Когато връщането до първоначалните настройки завърши, индикаторът (зелен) на кутията за зареждане мига 4 пъти.



Тази операция нулира настройките за силата на звука и другите настройки до фабрични настройки и изтрива цялата информация за сдвояване. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.

Ако слушалките не работят добре дори след връщане до първоначалните настройки, се консултирайте с най-близкия търговец на Sony.

Относно видеоклипа за ръководството с инструкции

Гледайте видеоклипа за това как да извършите връщане до първоначалните настройки (не е налично аудиообяснение).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0080/h_zz/

Съвет

- Също така можете да върнете слушалките до първоначалните настройки с приложението "Sony | Sound Connect".

Забележка

- Когато кутията за зареждане не разполага с достатъчно оставащ заряд на батерията, връщането до първоначалните настройки на слушалките няма да започне. Заредете кутията за зареждане.
- Ако индикаторът (зелен) на кутията за зареждане не мигне 4 пъти след извършване на стъпка 3, слушалките не са върнати до първоначалните настройки. Опитайте отново от стъпка 2.
- Ако сте актуализирали софтуера след закупуването на слушалките, софтуерът остава актуализиран дори ако върнете слушалките до първоначалните настройки.
- Когато върнете слушалките до първоначалните настройки, за да възстановите фабричните настройки, след като сте сменили езика на гласовите указания, езикът няма да се върне към фабричните настройки.

Безжични шумопотискащи стерео слушалки
LinkBuds Fit

Спецификации

Слушалки

Източник на захранване:

DC 5 V (при употреба на наличен в търговската мрежа USB AC адаптер)
При употреба на вградени литиево-йонни батерии (захранване при работа на продукта: DC 3,85 V)

Работна температура:

От 0 °C до 40 °C

Време за зареждане:

Прибл. 2 часа (слушалки)
Прибл. 3 часа (кутия за зареждане)

Забележка

- Възможно е часовете за зареждане да варират в зависимост от условията на употреба.

Температура на зареждане:

От 5 °C до 35 °C

Маса:

Прибл. 4,9 g × 2 (слушалки (включително накрайници (M), поддържащи елементи))
Прибл. 41 g (кутия за зареждане)

Спецификации за комуникация

Комуникационна система:

Bluetooth спецификация версия 5.3

Изход:

Bluetooth спецификация клас на мощност 1

Максимален комуникационен обхват:

Линия на видимост прибл. 10 m ¹⁾

Честотна лента:

Лента 2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Съвместими Bluetooth профили ²⁾:

A2DP/AVRCP/HFP/HSP
TMAP/CSIP/MCP/VCP/CCP

Поддържан кодек ³⁾:

SBC

AAC
LDAC
LC3

Диапазон на предаване (A2DP):

20 Hz – 20 000 Hz (честота на дискретизация 44,1 kHz)

20 Hz – 40 000 Hz (честота на дискретизация LDAC 96 kHz, 990 kbps)

- 1) Действителният диапазон варира в зависимост от фактори като препятствия между устройствата, магнитни полета около микровълнова фурна, статично електричество, чувствителност на приемане, производителност на антената, операционна система, софтуерно приложение и др.
- 2) Профилите за Bluetooth стандарта посочват целта на Bluetooth комуникациите между устройствата.
- 3) Кодек: формат на преобразуване и компресия на аудио сигнал

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Съвместими модели iPhone/iPod

iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3-то поколение)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2-ро поколение)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone SE
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPod touch (7-о поколение)
(Към април 2024 г.)