

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit



Model: YY2975

Průvodce rychlým spuštěním

Nejsprávnější nasazení

Nošení sluchátek

 Aby nedošlo k popálení nebo poruše způsobené vlhkem

Připojte se k aplikaci a užijte si ještě více zábavy a pohodlí

Ve vašem zařízení je k dispozici mnoho užitečných funkcí.

Stáhněte si aplikaci „Sony | Sound Connect“ a získejte co nejvíce z toho, co máte.



Sound Connect



Download

Začínáme



1

Nošení sluchátek



Upravte pozici koncovky sluchátka krouživým pohybem jednotky sluchátek. Poté vložte ušní výstelku do horní části drážky ucha.

2

Navázání BLUETOOTH® spojení



Sluchátka se zapnou, když vyjmete jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra. Postupujte podle stažených „Sony | Sound Connect“ pokynů aplikace.

3

Ovládání sluchátek



Klepněte na sluchátko nebo do oblasti ucha, kde máte sluchátko nasazeno (široká oblast).
Vlevo

●● (dvakrát klepnout): Přepnutí mezi funkcí potlačení hluku a režimem okolního zvuku
●●● (třikrát klepnout): Quick Access (v aplikaci „Sony | Sound Connect“ je vyžadováno nastavení)

●●●●●...(5krát nebo vícekrát klepnout): Snížení hlasitosti

Vpravo

●● (dvakrát klepnout): Přehrát/pozastavit

●●● (třikrát klepnout): Přeskočení na začátek následující stopy

●●●●●...(5krát nebo vícekrát klepnout): Zvýšení hlasitosti

Související informace

[Ruční navázání spojení Bluetooth](#)

[Nabíjení sluchátek](#)

WF-LS910N

Začínáme

[Možnosti funkce Bluetooth](#)

[O hlasových informacích](#)

Dodávané příslušenství

- [Balení obsahuje následující položky](#)
- [Výměna koncovek sluchátek](#)

Součásti a ovládací prvky

- [Umístění a funkce součástí](#)
- [O indikátoru](#)

Nošení sluchátek

- [Nošení sluchátek](#)
- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)

Ovládání sluchátek

- [O klepnutí na širokou oblast](#)
- [Používání Quick Access](#)

Napájení/nabíjení

- [Nabíjení](#)
- [Dostupná doba provozu](#)
- [Kontrola zbývajících kapacity baterie](#)
- [Zapnutí sluchátek](#)
- [Vypnutí sluchátek](#)

Připojení

[Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)

Snadné nastavení s aplikací

- [Připojení pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“](#)

Smartphone Android

- [Párování a připojení k smartphonu se systémem Android](#)
- [Párování a připojení ke smartphonu Android pomocí LE Audio](#)
- [Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)

iPhone (zařízení se systémem iOS)

- [Párování a připojení k telefonu iPhone](#)

- [Připojení ke spárovanému zařízení iPhone](#)

Počítače

- [Párování a připojení k počítači \(Windows® 11\)](#)

- [Párování a připojení k počítači \(Windows 10\)](#)

- [Párování a připojení k počítači \(Mac\)](#)

- [Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 11\)](#)

- [Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 10\)](#)

- [Připojení ke spárovanému počítači \(Mac\)](#)

Jiná zařízení s připojením Bluetooth

- [Párování a připojení k zařízení Bluetooth](#)

- [Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth](#)

Vícebodové připojení

- [Připojení sluchátek k 2 zařízením současně \(vícebodové připojení\)](#)

[Přepínání zvuku mezi více zařízeními pomocí „přepínač audia“](#)

[Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)

Poslech hudby

Poslech hudby prostřednictvím připojení Bluetooth

- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)

- [Ovládání audio zařízení \(připojení Bluetooth\)](#)

- [O službě 360 Reality Audio](#)

- [Užívejte si bezproblémové přehrávání s reproduktory \(Auto Switch\)](#)

Funkce potlačení hluku

- [Co je to potlačení hluku?](#)

- [Používání funkce potlačení hluku](#)

- [Vždy automaticky optimalizovat funkci potlačení hluku pro uživatele a konkrétní prostředí \(automatická optimalizace NC\)](#)

Poslech okolního zvuku

- [Poslech okolního zvuku při přehrávání hudby \(režim okolního zvuku\)](#)

[Automatické nastavení úrovně zachycování okolního zvuku podle úrovně okolního hluku \(Automatický okolní zvuk\)](#)

[Mluvení s lidmi, když máte nasazená sluchátka \(Speak-to-Chat\)](#)

Režim kvality zvuku

[Režim kvality zvuku](#)

[Podporované kodeky](#)

[Funkce DSEE Extreme](#)

Telefonní hovory

[Příjem hovoru](#)

[Uskutečnění hovoru](#)

[Funkce pro volání](#)

[Video volání v počítači](#)

Používání funkce hlasového asistenta

[Použití hlasového ovládání](#)

[Používání Google Assistant](#)

[Používání Amazon Alexa](#)

[Používání funkce hlasového asistenta \(Google app\)](#)

[Používání funkce hlasového asistenta \(Siri\)](#)

Používání aplikací

[Možnosti aplikace „Sony | Sound Connect“](#)

[Instalace aplikace „Sony | Sound Connect“](#)

[Přístup k informacím podpory z aplikace „Sony | Sound Connect“](#)

[Jak udržovat software aktuální \(pro pohodlné používání sluchátek\)](#)

Co můžete dělat s partnerskými službami

[Co můžete dělat s partnerskými službami](#)

Důležité informace

[Opatření](#)

[Když dokončíte používání sluchátek](#)

[Údržba](#)

[Aby nedošlo k popálení nebo poruše způsobené vlhkem](#)

[Když jednotky sluchátek nebo nabíjecí pouzdro navlhnou](#)

[Licence](#)

[Ochranné známky](#)

[Webové stránky zákaznické podpory](#)

[Oprava modelu s mramorovým designem](#)

Řešení potíží

[Řešení potíží](#)

[Resetování sluchátek](#)

[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Technické údaje

[Technické údaje](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit

Možnosti funkce Bluetooth

Sluchátka využívají bezdrátovou technologii Bluetooth, díky které můžete provádět následující.

Poslech hudby

Hudbu můžete poslouchat bezdrátově ze smartphonu nebo z hudebního přehrávače atd.



Telefonování

Hovory lze uskutečňovat a přijímat pomocí hands-free, i když je smartphone či mobilní telefon v tašce nebo kapse.



Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit

O hlasových informacích

Ve výrobním nastavení budete ze sluchátek při nošení na uších slyšet hlasové informace v angličtině. Obsah hlasových informací je vysvětlen v závorkách.

Pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“ můžete změnit jazyk hlasových oznámení, zapnout/vypnout hlasová oznámení a nastavit hlasitost hlasových oznámení.

- Při automatickém přepnutí do režimu párování zasunutím sluchátek do uší poprvé po zakoupení nebo po inicializaci (nejsou-li na nich uloženy žádné informace o párování) / Při ručním přepnutí do režimu párování a vložení sluchátek do uší: „Pairing“ (Párování)
- Když je zbývajíc kapacita baterie sluchátek nízká: „Low battery“ (Téměř vybitá baterie)
- Při automatickém vypnutí z důvodu nízkého napětí baterie sluchátek: „Battery is empty“ (Baterie je vybitá)
- Pokud pro informování o zbývajíc kapacitě baterie používáte hlasové ovládání: „Battery about XX %“ (Baterie nabita přibližně z XX %) (Hodnota „XX“ představuje přibližnou zbývajíc hodnotu kapacity. Použijte ji jako hrubý odhad.) / „Battery fully charged“ (Baterie plně nabita)
- Při nastavování hlasitosti hlasového oznámení: „Voice guidance test“ (test hlasových oznámení)
- Když ve smartphonu, který je připojen ke sluchátkům, není k dispozici funkce Google™ Assistant, a to ani při ovládání sluchátka, kterému je přiřazena funkce Google Assistant: „The Google Assistant is not connected“ (Google Assistant není připojen)
- Když ve smartphonu, který je připojen ke sluchátkům, není k dispozici funkce Amazon Alexa, a to ani při ovládání sluchátka, kterému je přiřazena funkce Amazon Alexa: „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again“ (Buď vaše mobilní zařízení není připojeno, nebo bude nutné spustit aplikaci Alexa a opakovat akci)
- Při používání funkce Voice Assistant při připojení v LE Audio: „The Voice Assistant is not available. Please open the Sound Connect and check the Voice Assistant settings.“ (Funkce Voice Assistant není dostupná. Otevřete aplikaci Sound Connect a zkontrolujte nastavení Voice Assistant.)
- Při přepínání z připojení Classic Audio na připojení LE Audio pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“: „Multipoint connection has been disabled. Please open the Sound Connect and check the Connect to 2 devices simultaneously settings.“ (Připojení ve více bodech bylo vypnuto. Otevřete aplikaci Sound Connect a zkontrolujte nastavení Připojení k 2 zařízením současně.)
- Když Quick Access není k dispozici, protože je funkce Service Link vypnutá: „Launch the Sound Connect to activate the Service Link.“ (Spusťte aplikaci Sound Connect a aktivujte servisní propojení.)
- Když odpovídající aplikace není spuštěna ani při obsluze sluchátek, ke kterým je přiřazena funkce Quick Access: „App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device“ (Aplikace přiřazená funkci Quick Access není na mobilním zařízení spuštěna)
- Při používání funkce Quick Access při připojení v LE Audio: „The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Quick Access settings.“ (Režim Quick Access není dostupný. Otevřete aplikaci Sound Connect a zkontrolujte nastavení Quick Access.)
- Při spuštění bezpečného ovládání hlasitosti: „The [Safe volume control] limits the volume.“ ([Safe volume control] omezuje hlasitost.)
- Když je aktivní úsporný režim: „Režim úspory energie“
- Když hlasové ovládání nerozpozná příkaz po rozpoznání slova probuzení: „Litujeme, příkaz nebyl rozpoznán“
- Když hlasové ovládání rozpozná funkci „Asistent“, ale funkce hlasového asistenta se neaktivuje: „Hlasový asistent na vašem mobilním zařízení nereaguje. Zkontrolujte nastavení.“

Poznámka

- Změna jazyka hlasových informací trvá přibližně až 20 minut.
- Když po změně jazyka hlasových informací inicializujete sluchátka, abyste obnovili výrobní nastavení, nebude obnoveno výrobní nastavení jazyka.

- Pokud po změně jazyka hlasových informací nebo aktualizaci softwaru jednotek sluchátek nejsou slyšet hlasové informace, vypněte jednotky sluchátek jejich vložením do nabíjecího pouzdra a zavřením jeho víka, a poté je znovu zapněte vyjmutím z pouzdra.

5-058-504-11(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit

Balení obsahuje následující položky

Po otevření balíčku zkontrolujte, zda obsahuje všechny položky uvedené v seznamu. Pokud některá z položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Čísla v závorkách uvádějí počet kusů dotyčné položky.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku (1)

Kabel USB Type-C® (USB-A na USB-C®) (1)



Měkké koncovky sluchátek pro LinkBuds Fit (SS/S/M/L 2 ks každý)

- Při zakoupení jsou na pravé a levé sluchátko nasazené koncovky levé a pravé jednotky sluchátek velikosti M. Velikost koncovek sluchátek lze určit pomocí označení velikosti vyznačeného na vnitřní straně koncovek sluchátek.




Velikost **SS**: SS

Velikost **S**: S

Velikost **M**: M

Velikost **L**: L

Nabíjecí pouzdro (1)

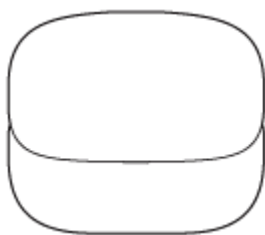

Dokumentace (1 sada)

Poznámka

- Pokud jsou koncovky sluchátek poškozené a je nutné je vyměnit, kontaktujte nejbližšího prodejce produktů značky Sony.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit

Výměna koncovek sluchátek

Při zakoupení jsou na pravé a levé sluchátko nasazené koncovky levé a pravé jednotky sluchátek velikosti M. Pokud se velikost koncovek sluchátek neshoduje s velikostí vašich ušních kanálů nebo sluchátka nejsou v uších správně zasunuta, nemusí být funkce klepnutí nebo detekce hlasu Speak-to-Chat správná, nebo nemusí být dosaženo správných vlastností zvuku, hlasitosti, efektů potlačení hluku nebo funkcí volání. Pokud tomu tak je, zkuste následující postup.

- Zaměňte koncovky sluchátek za ty, které se lépe přizpůsobí vašim uším. Při výměně koncovek sluchátek vyzkoušejte nejdříve největší koncovky a postupujte k těm menším. Nejvhodnější velikost koncovek sluchátek pro levé a pravé ucho se může lišit.
- Aplikace „Sony | Sound Connect“ vám pomůže určit, které koncovky sluchátek jsou nejvhodnější pro dosažení optimálního efektu potlačení hluku, kvality zvuku atd.
- Zkontrolujte, zda máte sluchátka správně nasazena v uších. Nasadte si sluchátka tak, aby koncovka sluchátek co nejlépe seděla.

Tip

- Funkce, která pro vás určuje optimální koncovky sluchátek, měří vzduchotěsnost koncovek sluchátek a určuje, zda se jednotky sluchátek správně nosí v uších. Vyberte velikost, která vám pohodlně sedí.

Měkké koncovky sluchátek pro LinkBuds Fit

Při zakoupení jsou na pravé a levé sluchátko nasazené koncovky levé a pravé jednotky sluchátek velikosti M. Velikost koncovek sluchátek lze určit pomocí označení velikosti vyznačeného na vnitřní straně koncovek sluchátek.



Velikost **SS**: SS


Velikost **S**: S

Velikost **M**: M

Velikost **L**: L


1 Sejměte koncovku sluchátka.

Držte jednotku sluchátka a otáčejte koncem sluchátka tak, abyste ji vytáhli. Při odstraňování neskřípněte konec koncovky sluchátka.

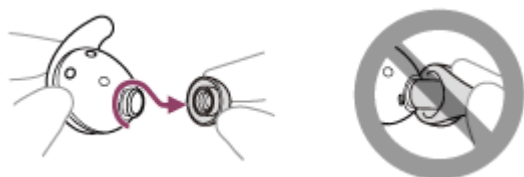

2 Připojte koncovku sluchátka.

Koncovku sluchátka pevně zatlačte na zvukovod (trubičku, kterou vystupuje zvuk) na sluchátku tak, aby koncovka sluchátka zakrývala vnitřní konec zvukovodu. Koncovka sluchátka nesmí být nasazena volně ani nakřivo.

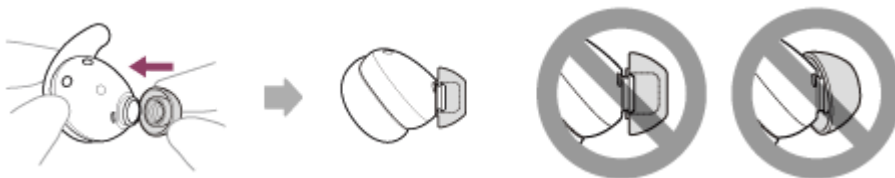

Pokud není koncovka sluchátka zcela připojena, může být koncovka sluchátka ze sluchátek odstraněna a kvalita zvuku, účinky potlačení hluku a nositelnost se mohou zhoršit.

Příbuzné téma


- [Nošení sluchátek](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Sound Connect“](#)

5-058-504-11(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit

Umístění a funkce součástí


Sluchátka

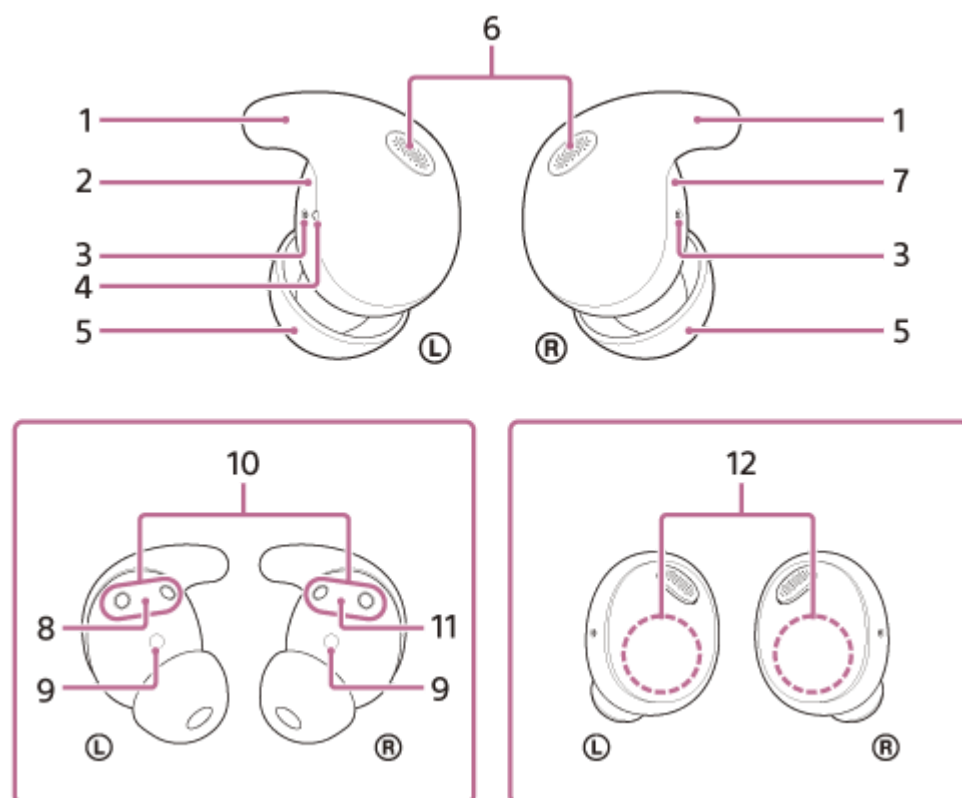

1. Ušní výstelky (levá, pravá)
2. L (levá) jednotka
3. Vzduchové otvory (levý, pravý)
4. Hmatová tečka
Levá ušní výstelka má hmatovou tečku.
5. Koncovky sluchátek (levá, pravá)
6. Mikrofony (levý, pravý)
Zachycují zvuk vašeho hlasu během telefonního hovoru nebo v režimu Speak-to-Chat a zachycují okolní zvuky při použití funkce potlačení hluku nebo režimu okolního zvuku.
7. R (pravá) jednotka
8. Značka **L** (levé)
9. Infračervené snímače (levý, pravý)
10. Nabíjecí porty (levý, pravý)
11. Značka **R** (pravé)

12. Vestavěné antény (levá, pravá)

Nabíjecí pouzdro

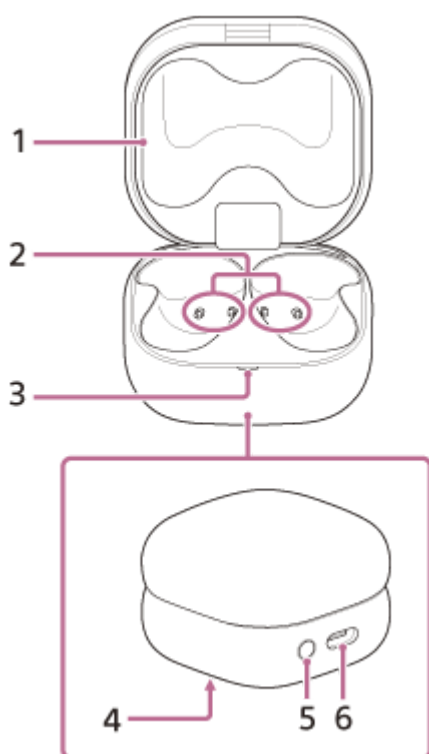

1. Víko

2. Nabíjecí porty (levý, pravý)

3. Indikátor (zelený / oranžový / modrý)

Indikuje zbývajících kapacitu baterie sluchátek a nabíjecího pouzdra, stav nabíjení nebo stav režimu párování.

4. Sériové číslo

Nachází se na dolní části nabíjecího pouzdra.

5. Tlačítko párování / resetování / inicializace

Používá se při přechodu do režimu párování, resetování nebo inicializaci sluchátek.

6. Port USB Type-C

Pomocí dodaného kabelu USB Type-C připojte nabíjecí pouzdro k počítači nebo k elektrické zásuvce pomocí běžně dostupného napájecího adaptéru USB a současně nabíjete sluchátka i nabíjecí pouzdro.

Příbuzné téma

- [O indikátoru](#)
- [Kontrola zbývajících kapacity baterie](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit

O indikátoru

Prostřednictvím indikátoru nabíjecího pouzdra můžete sledovat různé stavy sluchátek / nabíjecího pouzdra.

● : Rozsvítí se zeleně / ● : Rozsvítí se oranžově / ● : Rozsvítí se modře / -: Zhasne

Indikace zbývajících kapacity baterie

Pokud jsou v nabíjecím pouzdře uloženy obě jednotky sluchátek: zobrazuje zbývajících nabití baterie jednotky sluchátek s nižší z hodnot množství zbývajících energie u levé a pravé jednotky sluchátek.

Pokud je v nabíjecím pouzdře uložena levá nebo pravá jednotka sluchátek: zobrazuje zbývajících nabití baterie jednotky sluchátek uložené v nabíjecím pouzdře.

Pokud jsou obě sluchátka vyjmuta z nabíjecího pouzdra: zobrazuje zbývajících nabití baterie nabíjecího pouzdra.

Po otevření nebo zavření víka nabíjecího pouzdra nebo po odpojení kabelu USB Type-C po dokončení nabíjení se kontrolka rozsvítí následujícím způsobem, a to v závislosti na zbývajících kapacitě baterie.

- Když jsou jednotky sluchátek uloženy v nabíjecím pouzdře a zbývajících kapacita baterie jednotek sluchátek je 95 % nebo více / Když jednotky sluchátek nejsou uloženy v nabíjecím pouzdře a zbývajících kapacita baterie nabíjecího pouzdra je 31 % nebo více
 - - - - - (rozsvítí se zeleně asi na 6 sekund)
- Když jsou jednotky sluchátek uloženy v nabíjecím pouzdře a zbývajících kapacita baterie jednotek sluchátek je mezi 94 % až 1 % / Když jednotky sluchátek nejsou uloženy v nabíjecím pouzdře a zbývajících kapacita baterie nabíjecího pouzdra je mezi 30 % až 1 %
 - - - - - (rozsvítí se oranžově asi na 6 sekund)
- Když jsou jednotky sluchátek uloženy v nabíjecím pouzdře a zbývajících kapacita baterie jednotek sluchátek je méně než 1 % / Když jednotky sluchátek nejsou uloženy v nabíjecím pouzdře a zbývajících kapacita baterie nabíjecího pouzdra je méně než 1 %
- - - - - (vypne se)

Po vyjmutí jednotek sluchátek z nabíjecího pouzdra nebo po uložení jednotek sluchátek do nabíjecího pouzdra se kontrolka rozsvítí následujícím způsobem, a to v závislosti na zbývajících kapacitě baterie.

- Když jsou jednotky sluchátek uloženy v nabíjecím pouzdře a zbývajících kapacita baterie jednotek sluchátek je 95 % nebo více / Když jednotky sluchátek nejsou uloženy v nabíjecím pouzdře a zbývajících kapacita baterie nabíjecího pouzdra je 31 % nebo více
 - - - - - (rozsvítí se zeleně asi na 3 sekundy)
- Když jsou jednotky sluchátek uloženy v nabíjecím pouzdře a zbývajících kapacita baterie jednotek sluchátek je mezi 94 % až 1 % / Když jednotky sluchátek nejsou uloženy v nabíjecím pouzdře a zbývajících kapacita baterie nabíjecího pouzdra je mezi 30 % až 1 %
 - - - - - (rozsvítí se oranžově asi na 3 sekundy)
- Když jsou jednotky sluchátek uloženy v nabíjecím pouzdře a zbývajících kapacita baterie jednotek sluchátek je méně než 1 % / Když jednotky sluchátek nejsou uloženy v nabíjecím pouzdře a zbývajících kapacita baterie nabíjecího pouzdra je méně než 1 %
- - - - - (vypne se)

Stav nabíjení

- Během nabíjení jednotek sluchátek / během nabíjení nabíjecího pouzdra
 (rozsvítí se oranžově)
- Když je kapacita baterie plně nabitá, když se na jednotce sluchátek / nabíjecím pouzdře spustí nabíjení
 ----- (rozsvítí se oranžově asi na 1 minutu a pak zhasne)
- Po úplném nabití baterie a dokončení nabíjení
 ----- (vypne se)
- Při nabíjení, když je víko nabíjecího pouzdra otevřené nebo zavřené / Když jsou jednotky sluchátek vloženy do nabíjecího pouzdra nebo jsou z něj vyjmuty
 -----  (Během nabíjení svítí oranžově. Vypne se asi na 0,5 sekundy a poté se rozsvítí oranžově.)
- Neobvyklá teplota nabíjení
 -  -----  -  -----  -  ----- (opakovaně blikne dvakrát oranžově s intervalem asi 1 sekunda)
- Když během nabíjení dojde k chybě a sluchátka se nenabíjejí / Když jsou sluchátka umístěna v nabíjecím pouzdru s levou a pravou stranou obráceně
 - -  - -  - -  - -  - - (opakovaně bliká pomalu oranžově s intervalem asi 0,5 sekundy)
- Neobvyklá kombinace levé a pravé jednotky sluchátek
 -  -  -----  -  -  ----- (opakovaně blikne třikrát oranžově s intervalem asi 1,3 sekundy)

Stav připojení Bluetooth

- Režim párování
  -----   ----- (opakovaně dvakrát blikne modře)
- Proces připojování byl dokončen
     ... (blikne 10krát modře)
 Indikuje, kdy jsou jedna nebo obě jednotky sluchátek uloženy v nabíjecím pouzdru.

Ostatní

- Když je víko nabíjecího pouzdra otevřeno, zatímco se software automaticky aktualizuje
 -  -----  -  -----  -  ----- (opakovaně blikne oranžově a modře s intervalem asi 0,6 sekundy)
- Reset přípravy zahájení / inicializace přípravy zahájení
 - - -  - - -  - - - (opakovaně bliká oranžově po dobu až 5 sekund s intervalem asi 0,7 sekundy po dobu asi 15 sekund po prvním stisknutí tlačítka reset/inicializovat na zadní straně nabíjecího pouzdra)
 Podrobnosti naleznete v části „[Resetování sluchátek](#)“ nebo „[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)“.
- Inicializace byla dokončena
 -  -  -  (opakovaně blikne čtyřikrát zeleně s intervalem asi 0,3 sekundy)
 Podrobnosti naleznete v části „[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Tip

- Při nošení sluchátek můžete zkontrolovat různé stavy sluchátek pomocí zvuku oznámení nebo hlasových upozornění.

Příbuzné téma

- [Nabíjení](#)
- [Kontrola zbývajících kapacity baterie](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Sound Connect“](#)
- [Jak udržovat software aktuální \(pro pohodlné používání sluchátek\)](#)


- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)
- [O hlasových informacích](#)

5-058-504-11(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Nošení sluchátek


1 Zasuňte jednotky sluchátek do uší.

Nasadte si jednotku sluchátka se značkou **Ⓐ** (levé) do levého ucha a jednotku sluchátka se značkou **Ⓑ** (pravé) do pravého ucha. Levá jednotka sluchátek je vybavena hmatovou tečkou (A).

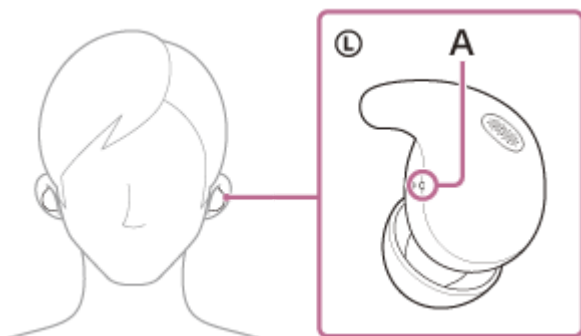


2 Nastavte jednotky sluchátek tak, aby pasovaly na uši.

Otočte sluchátko tak, abyste nastavili jeho polohu pro nejlepší koncovku sluchátka.

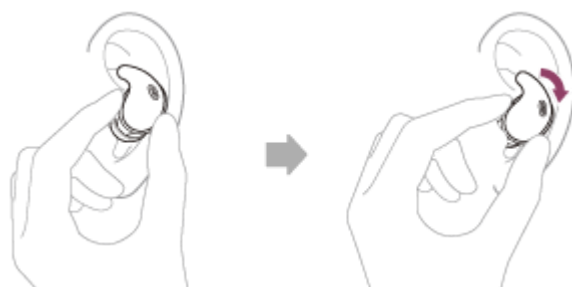

3 Namontujte ušní výstelku (B) do horní části drážky ucha (C).

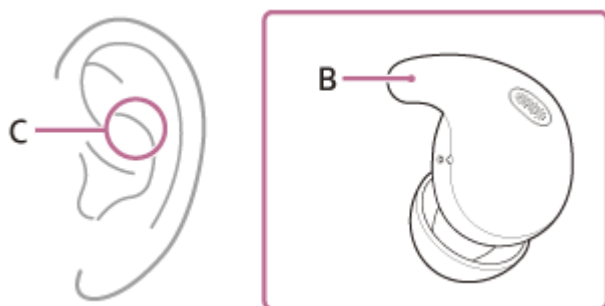

Tip

- Při nasazení sluchátka do ucha nebo při nastavení polohy sluchátka viz obrázky v kroku 2, kde je uvedeno, jak sluchátko držet.

Poznámka

- Netiskněte ani nezakrývejte části sluchátek v blízkosti mikrofonů na levé a pravé jednotce sluchátek rukama. Funkce, jako je funkce potlačení hluku nebo režim okolního zvuku, nemusí pracovat správně nebo jednotka sluchátek může vydávat pískání (zpětná vazba). V takovém případě odtáhněte ruce atd. od levého a pravého mikrofonu.

Pro správnou kvalitu zvuku, hlasitost a pro účinnost funkce potlačení hluku a kvality zvuku hovoru

Pokud se velikost koncovek sluchátek neshoduje s velikostí vašich ušních kanálů nebo sluchátka nejsou v uších správně zasunuta, nemusí být funkce klepnutí nebo detekce hlasu Speak-to-Chat správná, nebo nemusí být dosaženo správných vlastností zvuku, hlasitosti, efektů potlačení hluku nebo funkcí volání.

Pokud tomu tak je, zkuste následující postup.

- Zaměňte koncovky sluchátek za ty, které se lépe přizpůsobí vašim uším. Při výměně koncovek sluchátek vyzkoušejte nejdříve největší koncovky a postupujte k těm menším. Nejvhodnější velikost koncovek sluchátek pro levé a pravé ucho se může lišit.
- Aplikace „Sony | Sound Connect“ vám pomůže určit, které koncovky sluchátek jsou nejvhodnější pro dosažení optimálního efektu potlačení hluku, kvality zvuku atd.
- Podle kroku 2 zkontrolujte, zda máte sluchátka správně nasazena na uších. Nasadte si sluchátka tak, aby koncovka sluchátek co nejlépe seděla.

Tip

- Funkce, která pro vás určuje optimální koncovky sluchátek, měří vzduchotěsnost koncovek sluchátek a určuje, zda se jednotky sluchátek správně nosí v uších. Vyberte velikost, která vám pohodlně sedí.

Při nasazování a sundávání sluchátek

Ve výchozím nastavení vestavěné snímače detekují, zda jsou sluchátka nasazena nebo sundána z uší, pozastaví tak přehrávání hudby nebo jej znovu spustí a také ovládají detekci klepnutí a hlasové informace.

Při nošení sluchátek

- Klepnutím na sluchátka nebo do oblasti blízko uší můžete přehrát hudbu, volat nebo přijímat hovory atd.
- Uslyšíte oznámení nebo hlasové informace, které vás budou informovat o operaci a stavu.

Když nejsou sluchátka nasazena

- Pokud posloucháte hudbu, zatímco máte obě jednotky sluchátka nasazené na uších, a obě jednotky sluchátka si sundáte, sluchátka přehrávání hudby automaticky pozastaví. Při opětovném nasazení sluchátka obnoví přehrávání hudby.
- Pokud nejsou jednotky sluchátek nasazeny přibližně do 15 minut po vyjmutí z nabíjecího pouzdra, sluchátka se automaticky vypnou kvůli šetření baterie. Sluchátka můžete zapnout jejich nasazením do uší.
- Aby sluchátka nereagovala správně, přehrávání hudby, uskutečňování a příjem hovorů a další operace nelze provádět klepnutím na sluchátka sejmutá z uší.

Tip

- Přehrát hudbu, volat, přijímat hovory atd. můžete i tehdy, když máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek.
- Pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“ můžete změnit nastavení pro automatické pozastavení a obnovení přehrávání hudby nebo automatické vypínání sluchátek.
- Pokud se ušní výstelka sesmekne, postupujte podle níže uvedené adresy URL a znovu ji nasadte.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/2801/acc/>


Příbuzné téma

- [Výměna koncovek sluchátek](#)
- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Sound Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit

Používání pouze jedné jednotky sluchátek

Z nabíjecího pouzdra můžete vyjmout pouze jednu jednotku sluchátek a používat ji samostatně. V takovém případě se zapne pouze jednotka sluchátek, která byla vyjmuta z nabíjecího pouzdra.

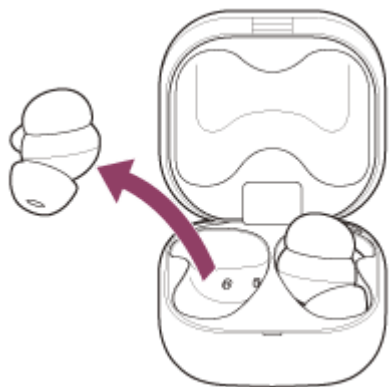

Při nasazení druhé jednotky sluchátek

Automaticky se naváže spojení mezi levou a pravou jednotkou sluchátek a hudbu nebo jiný zvuk uslyšíte z obou jednotek sluchátek.

Přiřazení funkcí levé a pravé jednotce sluchátek

V závislosti na tom, kterou jednotku sluchátka máte nasazenou, nemusí být některé funkce ve výrobním nastavení k dispozici. V takovém případě můžete změnit přiřazení funkcí levému a pravému sluchátku pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“.

Tip

- Pokud používáte pouze jedno sluchátko, uslyšíte hudbu přes nasazené sluchátko.
- Při přehrávání hudby nebo jiného stereofonního zvuku s nasazenou pouze jednou jednotkou sluchátek uslyšíte monofonní zvuk s levým a pravým kanálem smíchaným navzájem (pouze během připojení Classic Audio).
- Funkci pro volání hands-free můžete použít také jen s jednou nasazenou jednotkou sluchátek. Pokud přijímáte příchozí hovor, přijměte hovor pomocí jednotky sluchátek, kterou máte na sobě. Pokud si nasadíte druhou jednotku sluchátek do druhého ucha, zatímco mluvíte jen přes jednu jednotku sluchátek, můžete mluvit přes obě jednotky sluchátek.
- Funkci Google Assistant lze přiřadit levé nebo pravé jednotce sluchátek. Pokud je sluchátkům přiřazena funkce Google Assistant a chcete používat pouze jednu jednotku sluchátek, použijte tu jednotku sluchátek, které je přiřazena funkce Google Assistant.
- Funkci Amazon Alexa lze přiřadit levé nebo pravé jednotce sluchátek. Pokud je sluchátkům přiřazena funkce Amazon Alexa a chcete používat pouze jednu jednotku sluchátek, použijte tu jednotku sluchátek, které je přiřazena funkce Amazon Alexa.

Příbuzné téma

- [Ovládání audio zařízení \(připojení Bluetooth\)](#)
- [Funkce pro volání](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Sound Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit

O klepnutí na širokou oblast

Klepnutí na širokou oblast je funkce, která detekuje vibrace kolem uší pomocí snímačů zrychlení, které jsou zabudovány do sluchátek, a určuje operace klepání.

Klepnutím nejen na sluchátko, ale také do oblasti kolem uší, kde je sluchátko nasazeno, můžete provádět různé operace, jako je přehrávání hudby nebo absolvovat telefonní hovory.

Rozsah, ve kterém může sluchátko detekovat klepnutí, je od okolí chrupavčitého výběžku před vnějším zvukovodem ucha po spodní stranu kotlety.



Při klepání použijte ukazováček k provedení tvrdšího klepnutí v oblasti detekce klepnutí.



Některé z dostupných operací

	Levé	Pravé
Dvě klepnutí	Přepnutí funkce potlačení hluku a režimu okolního zvuku	Přehrávání nebo pozastavení hudby
3 klepnutí	Příjem nebo ukončení hovoru	Příjem nebo ukončení hovoru Přeskočení na začátek následující stopy
Klepněte pětkrát nebo vícekrát	Snížení hlasitosti	Zvýšení hlasitosti

Informace o videu s návodem

Ve videu zjistíte, jak používat klepání na širokou oblast (zvuková nahrávka s vysvětlením není k dispozici).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0081/h_zz/


Tip

- Kromě klepání kolem ucha je klepání detekováno při klepnutí na sluchátko.

- Pokud klepnutí nelze snadno detekovat, poklepejte silněji na místě blíže k uchu.
- Při 2 nebo 3 klepnutích na sluchátka nebo oblast blízko uší klepejte rychle s intervalem mezi klepnutími přibližně 0,2 sekundy.
- Pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“ můžete změnit přiřazení funkcí na levé a pravé jednotce sluchátek.

Poznámka

- Pokud není sluchátko nošeno na uchu, nelze detekovat operace klepnutí.
- Sluchátka nemusí fungovat správně kvůli kašlání nebo během nasazování/snímání příslušenství kolem uší. Pokud sluchátko nepracuje správně, vypněte funkci klepnutí na širokou oblast pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“.
- Při klepání na jednotky sluchátek neklepejte na část s mikrofonom (A). Pokud klepnete na část s mikrofonom, může se ze sluchátek ozvat hluk nebo neobvyklý zvuk.

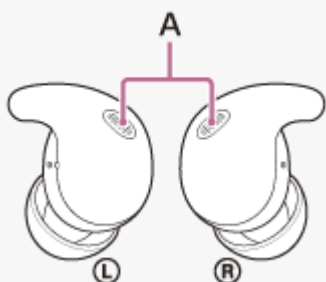

Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Sound Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit

Používání Quick Access

Quick Access je funkce, která umožňuje přehrávat obsah v odpovídající aplikaci pouhým klepnutím na sluchátka nebo do oblasti blízko uší.

- 1 Nasadíte si jednotky sluchátek do uší a připojíte je k smartphonu přes Bluetooth.**
- 2 Otevřete aplikaci „Sony | Sound Connect“ a nastavte levou nebo pravou jednotku sluchátek jako funkci Quick Access.**

Můžete změnit přiřazení funkcí levému a pravému sluchátku pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“.
- 3 Přiřadíte služby, které chcete propojit s Quick Access pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“.**

Různé služby můžete přiřadit k položkám dvojité klepnutí a trojitě klepnutí.
- 4 Spustíte aplikaci služby přiřazené k Quick Access.**
- 5 Rychlým klepnutím na sluchátka nebo do oblasti blízko ucha, ke které jste přiřadili funkci (s intervalem přibližně 0,2 sekundy mezi klepnutími), použijete Quick Access.**

Dvojitým nebo trojitým klepnutím spustíte odpovídající službu přiřazenou v předchozích krocích.

Tip

- Chcete-li používat Quick Access, je třeba nainstalovat příslušnou aplikaci pro smartphony a připojit se k Internetu. Některé aplikace vyžadují, abyste se přihlásili.
- Podrobnosti o nejnovějších specifikacích Quick Access naleznete v aplikaci „Sony | Sound Connect“.
- Stejnou službu můžete také přiřadit dvojitému klepnutí a trojitému klepnutí na Quick Access.
- Pokud příslušná aplikace není spuštěna ani při obsluze pomocí jednotky sluchátka, které je funkce Quick Access přiřazena, z obou sluchátek „App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device“ (Aplikace přiřazená funkci Quick Access není na mobilním zařízení spuštěna) (nebo z jednotky sluchátka, které máte nasazené) uslyšíte hlasové informace.

Poznámka

- Služby, které lze přiřadit Quick Access, se budou lišit v závislosti na zemích a regionech.

Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Sound Connect“](#)
- [Co můžete dělat s partnerskými službami](#)


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit

Nabíjení

Sluchátka a nabíjecí pouzdro obsahují integrované lithium-iontové dobíjecí baterie. Před použitím sluchátka nabijte pomocí dodaného kabelu USB Type-C.


1 Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra.

Vložte levou jednotku sluchátek (sluchátko s hmatovou tečkou) do levého otvoru nabíjecího pouzdra a pravé sluchátko do pravého otvoru nabíjecího pouzdra. Obě jednotky sluchátek budou uchyceny ve správné poloze v nabíjecím pouzdře pomocí vestavěného magnetu.

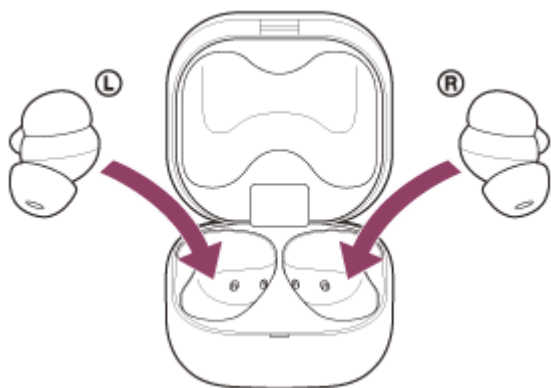


Pokud má dobíjecí baterie nabíjecího pouzdra stále dostupnou kapacitu, indikátor (oranžový nebo zelený) na nabíjecím pouzdru se rozsvítí asi na 3 sekundy.

Nabíjení sluchátek se spustí. Před zavřením víka nabíjecího pouzdra se ujistěte, že je ušní výstelka správně usazen uvnitř nabíjecího pouzdra.

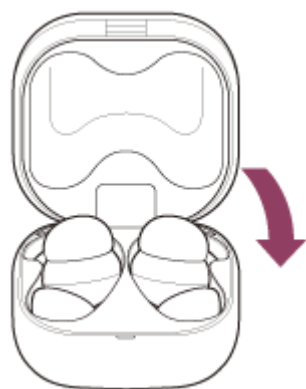

2 Připojte nabíjecí pouzdro k elektrické zásuvce.

Použijte dodaný kabel USB Type-C a běžně dostupný napájecí adaptér USB (A).

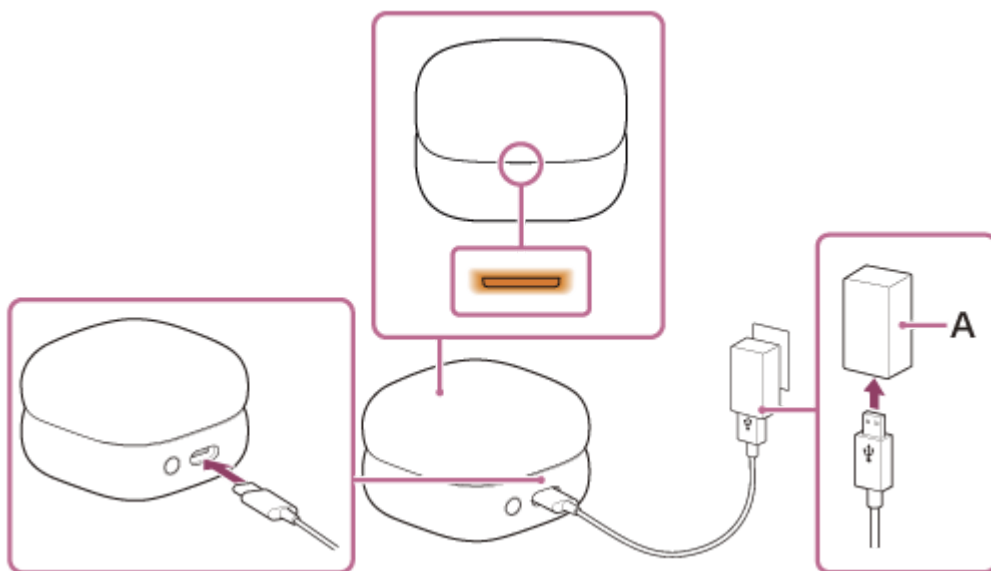

Nabíjení se spustí na sluchátkách a nabíjecím pouzdře. Rozsvítí se indikátor (oranžový) na nabíjecím pouzdře. Po dokončení nabíjení indikátor na nabíjecím pouzdře zhasne. Odpojte kabel USB Type-C.

Informace o době nabíjení

Úplné nabití sluchátek a nabíjecího pouzdra trvá přibližně 3 hodiny*.

* Čas potřebný k nabití vybité baterie na plnou kapacitu. Doba nabíjení baterie se může lišit v závislosti na podmínkách používání.

Nabíjení sluchátek venku

V nabíjecím pouzdru je zabudovaná nabíjecí baterie. Pokud předem nabijete nabíjecí pouzdro, můžete pomocí něj nabíjet sluchátka i na cestách, když nemáte k dispozici napájecí zdroj.

Úplné nabití levé a pravé jednotky sluchátek trvá přibližně 2 hodiny.

Systémové požadavky pro nabíjení baterie pomocí USB

● Napájecí adaptér USB

Běžně prodávaný napájecí adaptér USB o výstupním proudu 0,5 A (500 mA) nebo vyšším

● Osobní počítač

Osobní počítač se standardním portem USB

- Nezaručujeme, že provoz bude možný se všemi počítači.
- Nezaručujeme, že provoz bude možný s počítači postavenými na míru nebo postavenými doma.

Tip

- Sluchátka lze rovněž nabíjet připojením nabíjecího pouzdra ke spuštěnému počítači pomocí dodaného kabelu USB Type-C.

Poznámka

- Používejte dodaný kabel USB Type-C. V opačném případě nemusí být nabíjení úspěšné.
- Nabíjení nemusí být úspěšné v závislosti na typu napájecího adaptéru USB.
- Levá nebo pravá jednotka sluchátek funguje jako hlavní jednotka sluchátek, takže spotřebovává dobíjecí baterii rychleji než druhá jednotka. Je rozdíl v době nabíjení mezi levou a pravou jednotkou sluchátek, nejedná se však o poruchu. Levá nebo pravá jednotka sluchátek může být v závislosti na prostředí používání „hlavní jednotka sluchátek“.
- Sluchátka nelze nabíjet, když počítač přejde do pohotovostního režimu (režimu spánku) nebo do režimu hibernace. V takovém případě změňte nastavení počítače a potom začněte znovu nabíjet.

- Pokud se při vyjmutí levé a pravé jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra indikátor (oranžový) na nabíjecím pouzdra rozsvítí asi na 3 sekundy a pak zhasne, baterie nabíjecího pouzdra je téměř vybitá. Nabijte nabíjecí pouzdro.
- Pokud se při vyjmutí levé a pravé jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra indikátor na nabíjecím pouzdra nerozsvítí, baterie nabíjecího pouzdra je zcela vybitá. Nabijte nabíjecí pouzdro.
- Nebudete-li sluchátka po delší dobu používat, může dojít k omezení počtu hodin, po které budou použitelná. Životnost baterie se však po několikanásobném nabití a vybití zlepší. Při dlouhodobém skladování sluchátek nabíjejte baterii pravidelně jednou za 6 měsíců. Zabráníte tak úplnému vybití baterie.
- Nebudete-li sluchátka po delší dobu používat, může nabíjení baterie trvat déle.
- Během nabíjení ponechte víko nabíjecího pouzdra zavřené, aby nedocházelo k vybíjení baterie nabíjecího pouzdra.
- Pokud se vyskytne problém s dobíjecí baterií sluchátka nebo nabíjecího pouzdra a během nabíjení je zjištěno něco neobvyklého, bliká kontrolka (oranžová) nabíjecího pouzdra.
Nabíjet se doporučuje na místě s okolní teplotou mezi 15 °C a 35 °C. Mimo tento rozsah nemusí být možné účinné nabíjení. Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
- Pokud jste sluchátka po delší dobu nepoužívali, nemusí se indikátor (oranžový) na nabíjecím pouzdra rozsvítit při nabíjení okamžitě. Počkejte chvíli, dokud se indikátor (oranžový) nerozsvítí.
- Poklesne-li výrazně počet hodin, po které je možné nabíjecí baterii používat, měli byste baterii vyměnit. Poradte se s nejbližším prodejcem společnosti Sony.
- Nevystavujte zařízení extrémním teplotním výkyvům, přímému slunečnímu záření, vlhkosti, písku, prachu ani elektrickým rázům. Sluchátka nikdy nenechávejte v zaparkovaném autě.
- Při připojování nabíjecího pouzdra k počítači používejte pouze dodaný kabel USB Type-C a připojení provádějte přímo k počítači. Při připojení nabíjecího pouzdra přes rozbočovač USB nebude nabíjení řádně dokončeno.
- Sluchátka a nabíjecí pouzdro se mohou během nabíjení nebo po určitou dobu také po nabíjení zahřívat. Nejedná se však o poruchu.
- Pokud nabíjecím pouzdrem silně zatřesete, uslyšíte chrastivý zvuk; jedná se však o zvuk jednotek sluchátek, které se pohybují uvnitř nabíjecího pouzdra, a nikoliv o poruchu.

Příbuzné téma

- [O indikátoru](#)
- [Kontrola zbývajících kapacity baterie](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit

Dostupná doba provozu

Dostupná provozní doba sluchátek s plně nabitou baterií je následující:

Připojení Bluetooth

Kodek	Funkce potlačení hluku / Režim okolního zvuku	Dostupná doba provozu
LDAC™	Funkce potlačení hluku: ON	Max. 3,5 hodiny
LDAC	Režim okolního zvuku: ON	Max. 3,5 hodiny
LDAC	OFF	Max. 4,5 hodiny
AAC	Funkce potlačení hluku: ON	Max. 5,5 hodiny
AAC	Režim okolního zvuku: ON	Max. 5,5 hodiny
AAC	OFF	Max. 8 hodin
SBC	Funkce potlačení hluku: ON	Max. 5 hodin
SBC	Režim okolního zvuku: ON	Max. 5 hodin
SBC	OFF	Max. 7,5 hodin
LC3	Funkce potlačení hluku: ON	Max. 4,5 hodiny
LC3	Režim okolního zvuku: ON	Max. 4,5 hodiny
LC3	OFF	Max. 7,5 hodin

- Po 5 minutách nabíjení je možné přehrávat hudbu asi 1 hodinu.
- Nastavíte-li následující nastavení v aplikaci „Sony | Sound Connect“, bude dostupná provozní doba baterie kratší než doba uvedená výše.
 - Ekvalizér
 - DSEE Extreme™
 - Speak-to-Chat
 - Funkce pro spuštění hlasového asistenta hlasem
 - Service Link
 - Automatický okolní zvuk

Pokud nastavíte výše uvedené parametry současně, dostupná doba provozu baterie se ještě zkrátí.

Doba komunikace

Funkce potlačení hluku / Režim okolního zvuku	Dostupná doba provozu
Funkce potlačení hluku: ON	Max. 4 hodiny
Režim okolního zvuku: ON	Max. 3,5 hodiny
OFF	Max. 4 hodiny

Pohotovostní režim

Funkce potlačení hluku / Režim okolního zvuku	Dostupná doba provozu
Funkce potlačení hluku: ON	Max. 6,5 hodiny
Režim okolního zvuku: ON	Max. 6,5 hodiny
OFF	Max. 14 hodin

Tip

- Pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“ můžete zkontrolovat, který kodek se používá k připojení.

Poznámka

- Doba používání se může lišit od výše popsaného času v závislosti na nastavení funkcí sluchátek a podmínkách použití.
- Během nabíjení ponechte víko nabíjecího pouzdra zavřené, aby nedocházelo k vybíjení baterie nabíjecího pouzdra.
- Levá nebo pravá jednotka sluchátek funguje jako hlavní jednotka sluchátek, takže spotřebovává dobíjecí baterii rychleji než druhá jednotka. Je rozdíl ve zbývajícím nabití baterie mezi levou a pravou jednotkou sluchátek, nejedná se však o poruchu. Levá nebo pravá jednotka sluchátek může být v závislosti na prostředí používání „hlavní jednotka sluchátek“.

Příbuzné téma

- [Podporované kodeky](#)
- [Funkce DSEE Extreme](#)
- [Mluvení s lidmi, když máte nasazená sluchátka \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Sound Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit

Kontrola zbývajících kapacity baterie

Můžete zkontrolovat zbývajících kapacitu nabíjecích baterií sluchátek a nabíjecího pouzdra, a to následujícími operacemi.

Při použití iPhone nebo iPod touch (iOS 13 nebo novější)

Po připojení sluchátek k iPhone nebo iPod touch prostřednictvím připojení HFP (Hands-free Profile) Bluetooth můžete zkontrolovat zbývajících kapacitu baterie sluchátek na iPhone nebo iPod touch. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením iPhone nebo iPod touch.

Zobrazená zbývajících kapacita baterie se může v některých případech lišit od skutečné zbývajících kapacity. Použijte ji jako hrubý odhad.

Při použití smartphonu Android™ (OS 8.1 nebo novější)

Po připojení sluchátek ke smartphonu Android prostřednictvím HFP Bluetooth můžete zkontrolovat zbývajících kapacitu baterie sluchátek na smartphonu. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem Android.

Zobrazená zbývajících kapacita baterie se může v některých případech lišit od skutečné zbývajících kapacity. Použijte ji jako hrubý odhad.

Kontrola zbývajících kapacity baterie nabíjecího pouzdra

- Pokud indikátor (oranžový) na nabíjecím pouzdra svítí, když jsou obě sluchátka vyjmuta z nabíjecího pouzdra nebo když je víko nabíjecího pouzdra otevřeno či zavřeno a nejsou vložena žádná sluchátka, dosahuje zbývajících kapacita baterie nabíjecího pouzdra hodnoty mezi 30 % až 1 %. S touto úrovní zbývajících nabití baterie nedokáže nabíjecí pouzdro sluchátka dostatečně nabít.
- Pokud indikátor na nabíjecím pouzdra nesvítí, když jsou obě sluchátka vyjmuta z nabíjecího pouzdra nebo pokud je víko nabíjecího pouzdra otevřeno či zavřeno a nejsou vložena žádná sluchátka, dosahuje zbývajících kapacita baterie nabíjecího pouzdra hodnoty nižší než 1 %. Sluchátka s mikrofonom nelze v tomto případě pomocí nabíjecího pouzdra nabít.

Oznámení s hlasovými informacemi

Při vybití zbývajících baterie zazní při vkládání sluchátek do uší nebo při používání sluchátek výstražný zvukový signál a hlasové informace „Low battery“ (Téměř vybitá baterie), takže sluchátka co nejdříve nabijte.

Při úplném vybití baterie zazní výstražný zvukový signál, ozve se hlasové upozornění „Battery is empty“ (Baterie je vybitá) a sluchátka se automaticky vypnou.

Tip

- Zbývajících kapacita baterie sluchátek se může lišit na levé a pravé straně podle toho, jak je používáte. Při kontrole zbývajících kapacity baterie iPhone/iPod touch nebo smartphonu Android při použití obou sluchátek se zobrazí zbývajících kapacita baterie sluchátka s nižší spotřebou energie mezi levou a pravou jednotkou sluchátek. Používáte-li pouze jednu jednotku sluchátek, zobrazí se zbývajících kapacita baterie jednotky sluchátek, kterou používáte.
- Zbývajících kapacitu baterie jednotky sluchátek a nabíjecího pouzdra můžete zkontrolovat také pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“. Tuto aplikaci podporují smartphony Android i zařízení iPhone / iPod touch.

Poznámka

- Pokud nejsou sluchátka a smartphone připojeny přes HFP, nebudou se zobrazovat správné informace o zbývajících kapacitě baterie.
- Připojíte-li sluchátka k zařízení iPhone / iPod touch nebo ke smartphonu Android ve vícebodovém připojení pouze s profilem „Media audio“ (A2DP), zbývajících kapacita baterie se nebude zobrazovat správně.

- Zbývající kapacita baterie se nemusí správně zobrazovat bezprostředně po aktualizaci softwaru nebo v případě, kdy jste sluchátka po delší dobu nepoužívali. V takovém případě baterii několikrát opakovaně nabijte a vybijte, aby se zbývající kapacita baterie začala zobrazovat správně.

Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Sound Connect“](#)
- [O indikátoru](#)


5-058-504-11(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit

Zapnutí sluchátek

Když jsou sluchátka umístěna v nabíjecím pouzdra

- 1 Vyjměte jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra.

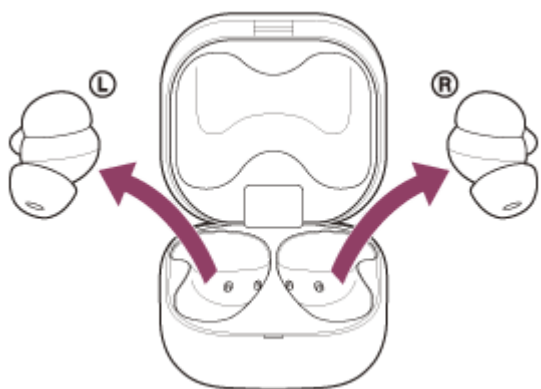

Sluchátka se automaticky zapnou.

Když z nabíjecího pouzdra vyjmete pouze jednu jednotku sluchátek, zapne se jen tato vyjmutá jednotka sluchátka.

Když sluchátka nejsou umístěna v nabíjecím pouzdra

Pokud nejsou sluchátka nasazena na uších přibližně po dobu 15 minut od vyjmutí z nabíjecího pouzdra, automaticky se vypnou. V takovém případě můžete sluchátka zapnout jejich nasazením do uší. Jednotky sluchátek se také zapnou, když je vložíte do nabíjecího pouzdra a poté je z pouzdra vyndáte.

Pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“ můžete změnit nastavení sluchátek tak, aby se nevypínala automaticky.

Při zapnutí sluchátek

Po vyjmutí obou jednotek sluchátek z nabíjecího pouzdra je navázáno spojení mezi levou a pravou jednotkou sluchátek. Když zapnete sluchátka poprvé po zakoupení nebo po inicializaci sluchátek, sluchátka přejdou do režimu párování Bluetooth.

Když použijete sluchátka poprvé po zakoupení nebo po inicializaci sluchátek, funkce potlačení hluku se zapne automaticky, když si zasunete jednotky sluchátek do uší.

Pokud byla předtím změněna nastavení potlačení hluku, nastavení zůstanou zachována.

Příbuzné téma


- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Vypnutí sluchátek](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Sound Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit

Vypnutí sluchátek


1 Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra.

Vložte levou jednotku sluchátek (sluchátko s hmatovou tečkou) do levého otvoru nabíjecího pouzdra a pravé sluchátko do pravého otvoru nabíjecího pouzdra. Obě jednotky sluchátek budou uchyceny ve správné poloze v nabíjecím pouzdře pomocí vestavěného magnetu.

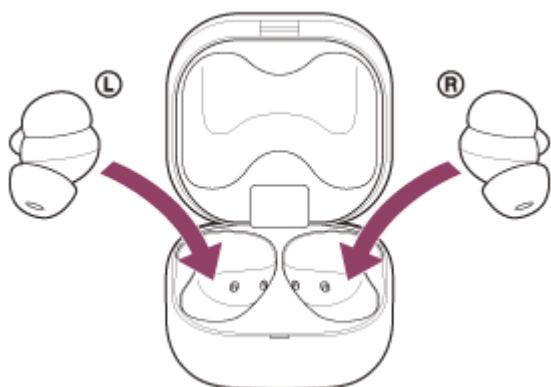

Pokud má dobíjecí baterie nabíjecího pouzdra stále dostupnou kapacitu, indikátor (oranžový nebo zelený) na nabíjecím pouzdru se rozsvítí asi na 3 sekundy.

Nabíjení sluchátek se spustí. Zavřete víko nabíjecího pouzdra.

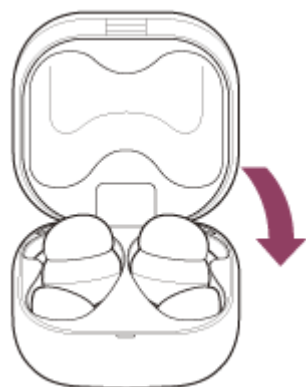

Sluchátka se vypnou.

Když jsou sluchátka ponechána nenasazena

Pokud nejsou sluchátka nasazena na uších přibližně po dobu 15 minut od vyjmutí z nabíjecího pouzdra, automaticky se vypnou.

Pokud chcete jednotky sluchátek vypnout předtím, než se vypnou automaticky, vložte je do nabíjecího pouzdra a zavřete jeho víko.

Zavřete víko nabíjecího pouzdra, aby nedocházelo k vybití baterie nabíjecího pouzdra.

Pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“ můžete změnit nastavení sluchátek tak, aby se nevypínala automaticky.

Tip

- Sluchátka můžete vypnout také pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“.

Poznámka

- Pokud není napětí baterie nabíjecího pouzdra dostatečné, nabíjení sluchátek nezačne. Nabijte nabíjecí pouzdro.

Příbuzné téma

- [Nabíjení](#)
- [Zapnutí sluchátek](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Sound Connect“](#)

5-058-504-11(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit

Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth

Funkce Bluetooth vašeho zařízení Bluetooth umožňuje bezdrátový poslech hudby a volání pomocí sluchátek.

Párování

Abyste použili funkci Bluetooth, musí být obě připojovaná zařízení dopředu zaregistrována. Operace zaregistrování zařízení se nazývá „párování“.

Spárujte sluchátka a zařízení ručně.

Připojení ke spárovanému zařízení

Jakmile zařízení jednou spárujete, není nutné jej párovat znovu. K zařízením, která již byla se sluchátky spárována, se připojte způsobem vhodným pro jednotlivá zařízení.

Tip

- Při používání funkce LE Audio musíte změnit nastavení sluchátek a spárovat již jednou spárovaný smartphone Android. Podrobnosti naleznete v části „[Párování a připojení ke smartphonu Android pomocí LE Audio](#)“.

Příbuzné téma

- [Párování a připojení k smartphonu se systémem Android](#)
- [Párování a připojení ke smartphonu Android pomocí LE Audio](#)
- [Párování a připojení k telefonu iPhone](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows® 11\)](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows 10\)](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Mac\)](#)
- [Párování a připojení k zařízení Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)
- [Připojení ke spárovanému zařízení iPhone](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 11\)](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 10\)](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Mac\)](#)
- [Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit

Připojení pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“

Spustíte aplikaci „Sony | Sound Connect“ na smartphonu Android/iPhone, abyste mohli připojit sluchátka ke smartphonu nebo k zařízení iPhone.



Sony Sound Connect 

Tip

- Chcete-li spárovat druhé nebo další zařízení, lze sluchátka přepnout do režimu párování v aplikaci „Sony | Sound Connect“.

Poznámka

- Připojení některých smartphonů a zařízení iPhone může být při připojování pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“ nestabilní. V takovém případě proveďte připojení ke sluchátkům podle postupů uvedených v části „[Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)“ nebo „[Připojení ke spárovanému zařízení iPhone](#)“.

Příbuzné téma

- [Párování a připojení k smartphonu se systémem Android](#)
- [Párování a připojení k telefonu iPhone](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows® 11\)](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows 10\)](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Mac\)](#)
- [Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)
- [Připojení ke spárovanému zařízení iPhone](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Sound Connect“](#)
- [Instalace aplikace „Sony | Sound Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit

Párování a připojení k smartphonu se systémem Android

Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá „párování“. Před prvním použitím zařízení se sluchátka zařízení nejdříve spárujte.

Před zahájením operace zajistěte následující:


- Smartphone Android se nachází do 1 m od sluchátek.
- Sluchátka jsou dostatečně nabitá.
- Máte k dispozici návod k obsluze smartphonu Android.

1 Zkontrolujte stav sluchátek.

Když sluchátka poprvé spárujete se zařízením po zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek (sluchátka nemají žádné informace o párování): Pokračujte krokem 2.

Když spárujete druhé nebo následující zařízení (sluchátka mají informace o párování pro ostatní zařízení): Pokračujte krokem 3.

2 (Pokud jste v kroku 1 vybrali možnost „když na sluchátkách nejsou žádné informace o párování“) Vyjměte obě jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra.

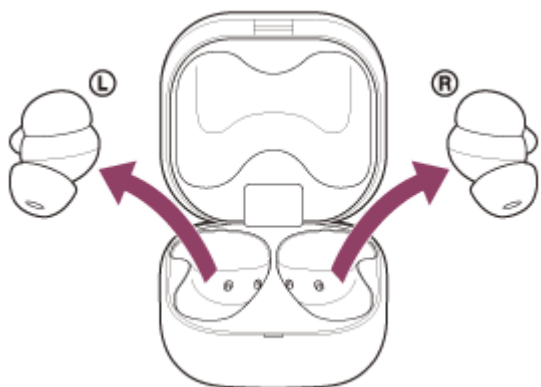

Sluchátka se automaticky zapnou.

Sluchátka se automaticky přepnou do režimu párování.

Když nosíte sluchátka, uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně a uslyšíte hlasové upozornění „Pairing“ (Párování). Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení a hlasové oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

Pokračujte krokem 4.

3 (Pokud jste v kroku 1 vybrali možnost „Sluchátka mají informace o párování pro jiná zařízení“), Uložte sluchátka do nabíjecího pouzdra, ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené a stiskněte a alespoň na 5 sekund podržte tlačítko párování na zadní straně nabíjecího pouzdra.



Tip

- Ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené. Sluchátka se nepřepnou do režimu párování se zavřeným nabíjecím pouzdrům.


Kontrolka (modrá) na nabíjecím pouzdra dvakrát za sebou opakovaně bliká a sluchátka přejdou do režimu párování. Po přechodu do režimu párování můžete sluchátka vyjmout z nabíjecího pouzdra. Když nosíte sluchátka, uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně a uslyšíte hlasové upozornění „Pairing“ (Párování). Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení a hlasové oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

4 Pokud je obrazovka smartphonu Android zamknutá, odemkněte ji.


5 Na obrazovce smartphonu Android vyberte [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].



6 Stisknutím spínače zapnete funkci Bluetooth.

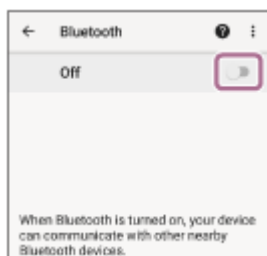

7 Stiskněte [LinkBuds Fit].

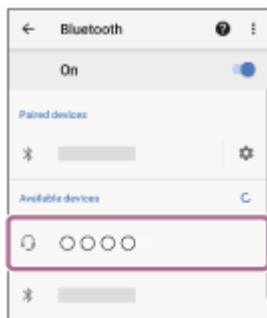

Pokud je vyžadováno zadání hesla*, zadejte „0000“.

Sluchátka a smartphone jsou vzájemně spárovány a spojeny.

Když jsou sluchátka vložena v nabíjecím pouzdru a indikátor (modrý) na nabíjecím pouzdru pomalu bliká asi 10krát.

Když nosíte sluchátka, uslyšíte zvuk oznámení, indikující sestavení spojení, z obou sluchátek současně. Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „[Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)“.

Pokud se na displeji smartphonu Android nezobrazí údaj [LinkBuds Fit], zopakujte postup znovu od kroku 5.

* Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“, „Číslo PIN“ nebo „Heslo“.

Informace o videu s návodem

Ve videu zjistíte, jak poprvé provést párování zařízení (vysvětlení funkcí zvuku není k dispozici).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0076/h_zz/

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem Android.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování Bluetooth, vyhledejte informace v části „[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Poznámka

- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen. V takovém případě začněte znovu od kroku 2 nebo 3.
- Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
 - Když je párováno 9. zařízení
Sluchátka je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, budou informace o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.
 - Informace o párování sluchátek byly vymazány z připojeného zařízení Bluetooth
 - Při inicializaci sluchátek s mikrofonom
Všechny informace o párování budou odstraněny. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte.
- Sluchátka je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z 1 z nich.

Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)

- Ukončení připojení Bluetooth (po použití)
- Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení

5-058-504-11(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit

Párování a připojení ke smartphonu Android pomocí LE Audio

LE Audio je zvukovým komunikačním standardem pro technologii Bluetooth.
Smartphone Android i sluchátka musí podporovat LE Audio.

Zařízení podporující LE Audio

Nejnovější informace o kompatibilních zařízeních naleznete na webových stránkách podpory.

O službě LE Audio

- LE Audio podporuje kodek „LC3“. Při navázání spojení pomocí LE Audio si můžete vychutnat zvuk ze smartphonu Android s menším zpožděním zvuku.
- Při použití připojení LE Audio nelze použít některé funkce sluchátek. Podrobnosti naleznete v části „[Možnosti aplikace „Sony | Sound Connect“](#)“.

1 Nainstalujte aplikaci „Sony | Sound Connect“ do smartphonu Android a připojte sluchátka prostřednictvím připojení Bluetooth.

Podrobnosti o připojení prostřednictvím připojení Bluetooth naleznete v části „[Připojení pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“](#)“ nebo „[Párování a připojení k smartphonu se systémem Android](#)“.

2 Spustíte aplikaci „Sony | Sound Connect“ a vyberte možnost [LE Audio connection setting for headphones] – [LE Audio Priority].

3 Na smartphonu Android vyberte možnost [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].

4 Vyberte možnost [Paired devices] – [LinkBuds Fit] a odstraňte informace o párování (historie připojení Classic Audio).

5 Umístěte sluchátka do nabíjecího pouzdra, ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené a poté stiskněte a přidržte tlačítko párování na zadní straně nabíjecího pouzdra po dobu alespoň 5 sekund.



Tip

- Ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené. Sluchátka se nepřepnou do režimu párování se zavřeným nabíjecím pouzdra.

Kontrolka (modrá) na nabíjecím pouzdra dvakrát za sebou opakovaně bliká a sluchátka přejdou do režimu párování. Po přechodu do režimu párování můžete sluchátka vyjmout z nabíjecího pouzdra. Když nosíte sluchátka, uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně a uslyšíte hlasové upozornění „Pairing“ (Párování). Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení a hlasové oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

6 Na smartphonu Android otevřete obrazovku nastavení Bluetooth výběrem voleb [Settings] – [Device connection].

7 Vyberte volbu [Pair new device].

8 Vyberte možnost [Available devices] – [LinkBuds Fit].

Sluchátka a smartphone jsou vzájemně spárovány a spojeny. Když jsou sluchátka vložena v nabíjecím pouzdra a indikátor (modrý) na nabíjecím pouzdra pomalu bliká asi 10krát. Když nosíte sluchátka, uslyšíte zvuk oznámení, indikující sestavení spojení, z obou sluchátek současně. Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

9 Stiskněte  (nastavení) zobrazené vedle připojeného [LinkBuds Fit].

10 Zkontrolujte, zda je možnost [LE Audio] zapnuta.

Pokud je vypnuta, zapněte tlačítkem [LE Audio].

- 11 Na obrazovce aplikace „Sony | Sound Connect“ zkontrolujte, zda je pod názvem sluchátek zobrazeno [LE Audio].

Dokončení LE Audio

Propojte sluchátka se smartphonem Android pomocí Classic Audio.

Spusťte aplikaci „Sony | Sound Connect“ a vyberte možnost [LE Audio connection setting for headphones] – [Classic Audio only (conventional connection method)].

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem Android.

Příbuzné téma


- [Možnosti aplikace „Sony | Sound Connect“](#)
- [Připojení pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“](#)
- [Párování a připojení k smartphonu se systémem Android](#)
- [Webové stránky zákaznické podpory](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit

Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android

1 Pokud je obrazovka smartphonu Android zamknutá, odemkněte ji.

2 Vyjměte jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra.

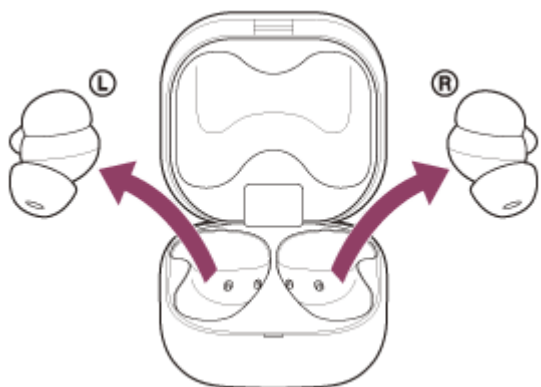


Sluchátka se automaticky zapnou.

3 Zasuňte jednotky sluchátek do uší.


Když se sluchátka automaticky připojila k poslednímu připojenému zařízení, uslyšíte zvuk oznámení indikující sestavení spojení, a to z obou jednotek sluchátek současně. Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

Zkontrolujte stav připojení na smartphonu se systémem Android. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku 4.


4 Na obrazovce smartphonu Android vyberte [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].

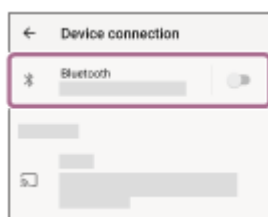

5 Stisknutím spínače zapněte funkci Bluetooth.

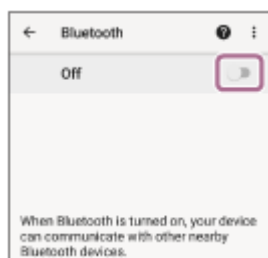

6 Stiskněte [LinkBuds Fit].

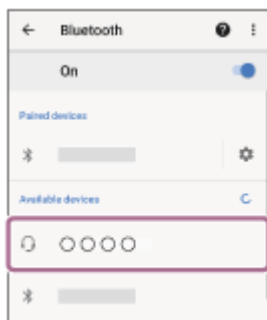

Uslyšíte zvuk oznámení, indikující sestavení spojení, z obou sluchátek současně. Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem Android.

Poznámka

- Při připojování se na připojeném zařízení může zobrazit [LinkBuds Fit], [LE_LinkBuds Fit] nebo obojí. Když se zobrazí obojí nebo když se zobrazí [LinkBuds Fit], vyberte [LinkBuds Fit]; když se zobrazí [LE_LinkBuds Fit], vyberte [LE_LinkBuds Fit].
- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit zapnutím sluchátek a nemohou se připojit k jinému zařízení.
Pokud k tomu dojde, zrušte připojení Bluetooth na posledním připojeném zařízení.
- Pokud ke sluchátkům nelze připojit smartphone Android, vymažte ve smartphonu Android informace o párování sluchátek a proveďte spárování znovu. Informace o operacích ve vašem smartphonu Android naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem Android.

Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení k smartphonu se systémem Android](#)
- [Párování a připojení ke smartphonu Android pomocí LE Audio](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit

Párování a připojení k telefonu iPhone

Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá „párování“. Před prvním použitím zařízení se sluchátka zařízení nejdříve spárujte.

Před zahájením operace zajistěte následující:


- Zařízení iPhone se nachází do vzdálenosti 1 m od sluchátek.
- Sluchátka jsou dostatečně nabitá.
- Máte k dispozici návod k obsluze zařízení iPhone.

1 Zkontrolujte stav sluchátek.

Když sluchátka poprvé spárujete se zařízením po zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek (sluchátka nemají žádné informace o párování): Pokračujte krokem 2.

Když spárujete druhé nebo následující zařízení (sluchátka mají informace o párování pro ostatní zařízení): Pokračujte krokem 3.

2 (Pokud jste v kroku 1 vybrali možnost „když na sluchátkách nejsou žádné informace o párování“) Vyjměte obě jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra.

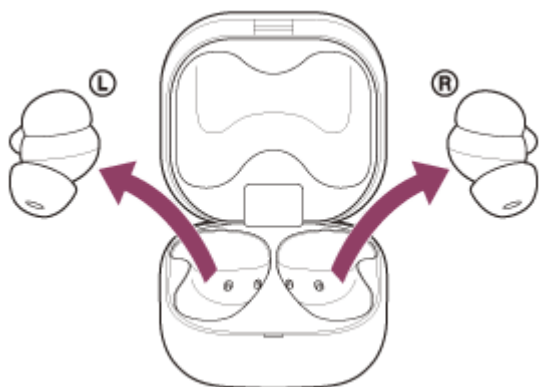

Sluchátka se automaticky zapnou.

Sluchátka se automaticky přepnou do režimu párování.

Když nosíte sluchátka, uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně a uslyšíte hlasové upozornění „Pairing“ (Párování). Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení a hlasové oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

Pokračujte krokem 4.

3 (Pokud jste v kroku 1 vybrali možnost „Sluchátka mají informace o párování pro jiná zařízení“), Uložte sluchátka do nabíjecího pouzdra, ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené a stiskněte a alespoň na 5 sekund podržte tlačítko párování na zadní straně nabíjecího pouzdra.



Tip


- Ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené. Sluchátka se nepřepnou do režimu párování se zavřeným nabíjecím pouzdrém.

Kontrolka (modrá) na nabíjecím pouzdru dvakrát za sebou opakovaně bliká a sluchátka přejdou do režimu párování. Po přechodu do režimu párování můžete sluchátka vyjmout z nabíjecího pouzdra.

Když nosíte sluchátka, uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně a uslyšíte hlasové upozornění „Pairing“ (Párování). Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení a hlasové oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

4 Pokud je obrazovka zařízení iPhone zamknutá, odemkněte ji.


5 Na obrazovce iPhone přejděte do nabídky [Settings] a stiskněte tlačítko [Bluetooth].

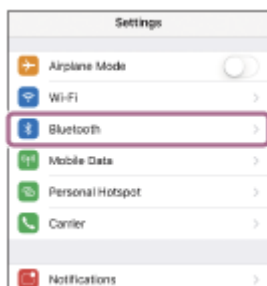

6 Stisknutím spínače zapněte funkci Bluetooth.



7 Stiskněte [LinkBuds Fit].

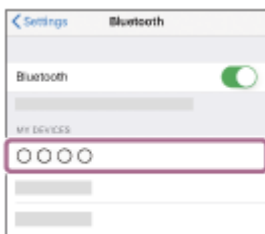

Pokud je vyžadováno zadání hesla*, zadejte „0000“.

Sluchátka jsou se zařízením iPhone spárována a spojena.

Když jsou sluchátka vložena v nabíjecím pouzdru a indikátor (modrý) na nabíjecím pouzdru pomalu bliká asi 10krát.

Když nosíte sluchátka, uslyšíte zvuk oznámení, indikující sestavení spojení, z obou sluchátek současně. Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „[Připojení ke spárovanému zařízení iPhone](#)“.

Pokud se na displeji zařízení iPhone nezobrazí údaj [LinkBuds Fit], zopakujte postup znovu od kroku 5.

* Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“, „Číslo PIN“ nebo „Heslo“.

Informace o videu s návodem

Ve videu zjistíte, jak poprvé provést párování zařízení (vysvětlení funkcí zvuku není k dispozici).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0076/h_zz/

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením iPhone.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování Bluetooth, vyhledejte informace v části „[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Poznámka

- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen. V takovém případě začněte znovu od kroku 2 nebo 3.
- Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
 - Když je párováno 9. zařízení
Sluchátka je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, budou informace o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.
 - Informace o párování sluchátek byly vymazány z připojeného zařízení Bluetooth
 - Při inicializaci sluchátek s mikrofonom
Všechny informace o párování budou odstraněny. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte.
- Sluchátka je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z 1 z nich.

- Nošení sluchátek
- Používání pouze jedné jednotky sluchátek
- Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth
- Připojení ke spárovanému zařízení iPhone
- Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth
- Ukončení připojení Bluetooth (po použití)
- Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení


5-058-504-11(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit

Připojení ke spárovanému zařízení iPhone

- 1 Pokud je obrazovka zařízení iPhone zamknutá, odemkněte ji.

- 2 Vyjměte jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra.

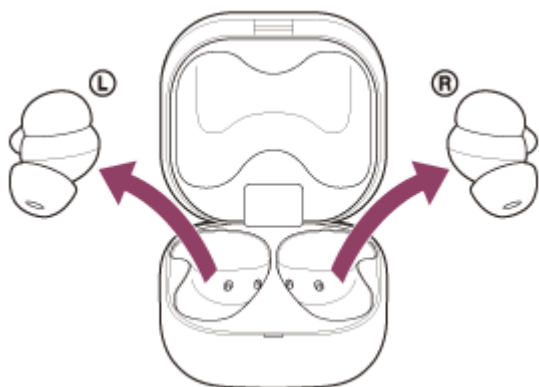


Sluchátka se automaticky zapnou.

- 3 Zasuňte jednotky sluchátek do uší.

Když se sluchátka automaticky připojila k poslednímu připojenému zařízení, uslyšíte zvuk oznámení indikující sestavení spojení, a to z obou jednotek sluchátek současně. Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek. Zkontrolujte stav připojení zařízení iPhone. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku 4.

- 4 Na obrazovce iPhone přejděte do nabídky [Settings] a stiskněte tlačítko [Bluetooth].

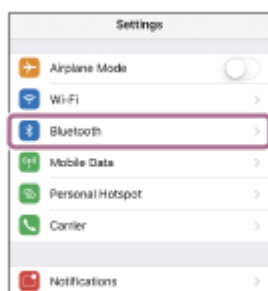

- 5 Stisknutím spínače zapněte funkci Bluetooth.



- 6 Stiskněte [LinkBuds Fit].



Uslyšíte zvuk oznámení, indikující sestavení spojení, z obou sluchátek současně. Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením iPhone.

Poznámka

- Při připojování se na připojeném zařízení může zobrazit [LinkBuds Fit], [LE_LinkBuds Fit] nebo obojí. Když se zobrazí obojí nebo když se zobrazí [LinkBuds Fit], vyberte [LinkBuds Fit]; když se zobrazí [LE_LinkBuds Fit], vyberte [LE_LinkBuds Fit].
- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit zapnutím sluchátek a nemohou se připojit k jinému zařízení. Pokud k tomu dojde, zrušte připojení Bluetooth na posledním připojeném zařízení.
- Pokud nelze zařízení iPhone k sluchátkům připojit, vymažte v zařízení iPhone informace o párování a proveďte spárování znovu. Více informací o operacích ve vašem zařízení iPhone naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením iPhone.

Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení k telefonu iPhone](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit

Párování a připojení k počítači (Windows® 11)

Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá „párování“. Před prvním použitím zařízení se sluchátka zařízení nejdříve spárujte.

Před zahájením operace zajistěte následující:

- Počítač je vybaven funkcí Bluetooth, která podporuje připojení pro přehrávání hudby (A2DP).
- Počítač se nachází do 1 m od sluchátek.
- Sluchátka jsou dostatečně nabitá.
- Máte k dispozici návod k obsluze počítače.
- V závislosti na používaném počítači je možné, že budete muset zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Pokud nevíte, jak adaptér Bluetooth zapnout, nebo pokud si nejste jisti, zda je počítač integrovaným adaptérem Bluetooth vybaven, nahlédněte do návodu k obsluze dodaného s počítačem.
- Funkce Rychlé párování může být použita ke snazšímu párování. Chcete-li použít funkci Rychlé párování, klepnutím na tlačítko [Start] – [Settings] – [Bluetooth & devices] – [Devices] – [Show notifications to connect using Swift Pair] zapněte funkci Rychlé párování.

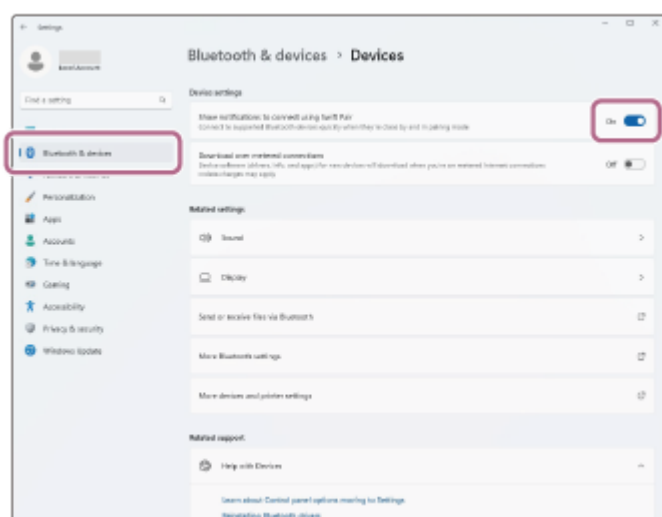


1 Zkontrolujte stav sluchátek.

Když sluchátka poprvé spárujete se zařízením po zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek (sluchátka nemají žádné informace o párování): Pokračujte krokem 2.

Když spárujete druhé nebo následující zařízení (sluchátka mají informace o párování pro ostatní zařízení): Pokračujte krokem 3.

2 (Pokud jste v kroku 1 vybrali možnost „když na sluchátkách nejsou žádné informace o párování“) Vyjměte obě jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra.

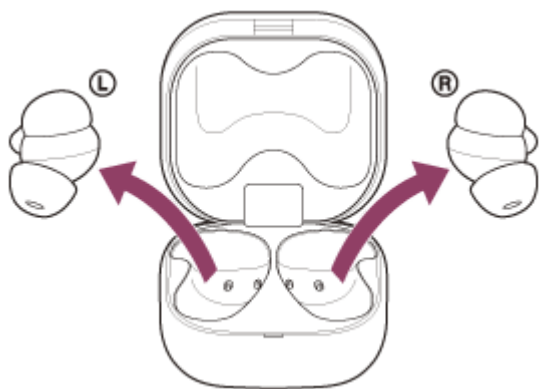


Sluchátka se automaticky zapnou.

Sluchátka se automaticky přepnou do režimu párování.

Když nosíte sluchátka, uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně a uslyšíte hlasové upozornění „Pairing“ (Párování). Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení a hlasové oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

Pokračujte krokem 4.

- 3** (Pokud jste v kroku 1 vybrali možnost „Sluchátka mají informace o párování pro jiná zařízení“), Uložte sluchátka do nabíjecího pouzdra, ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené a stiskněte a alespoň na 5 sekund podržte tlačítko párování na zadní straně nabíjecího pouzdra.

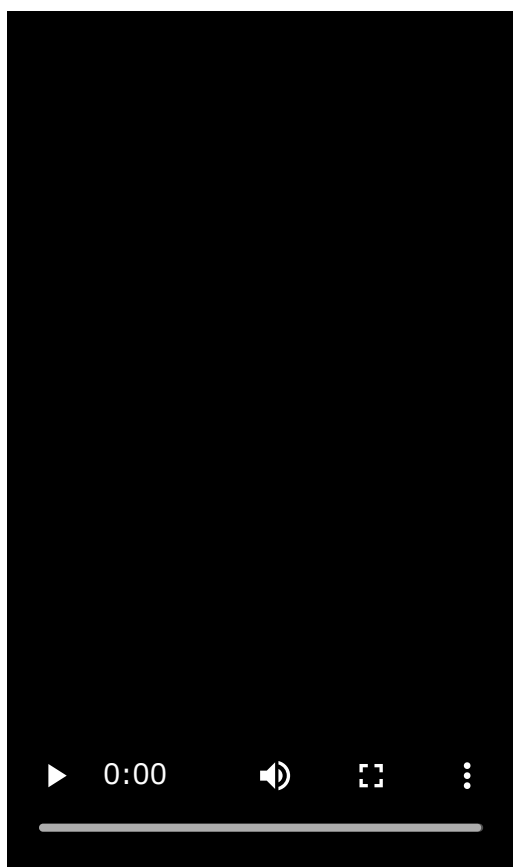

Tip

- Ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené. Sluchátka se nepřepnou do režimu párování se zavřeným nabíjecím pouzdrům.

Kontrolka (modrá) na nabíjecím pouzdru dvakrát za sebou opakovaně bliká a sluchátka přejdou do režimu párování. Po přechodu do režimu párování můžete sluchátka vyjmout z nabíjecího pouzdra.


Když nosíte sluchátka, uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně a uslyšíte hlasové upozornění „Pairing“ (Párování). Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení a hlasové oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

- 4** Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probudte počítač.

Chcete-li použít funkci Rychlé párování, přejděte ke kroku 5.

Chcete-li se připojit bez použití funkce Rychlé párování, přejděte ke kroku 6.

- 5** (Pokud jste v kroku 4 vybrali položku „Použit funkci Rychlé párování“)
V místní nabídce zobrazené na obrazovce počítače vyberte položku [Connect].

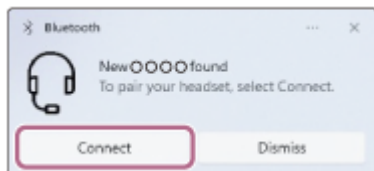


Sluchátka a počítač jsou vzájemně spárovány a spojeni.


Když nosíte sluchátka, uslyšíte zvuk oznámení, indikující sestavení spojení, z obou sluchátek současně. Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

- 6** (Pokud jste v kroku 4 vybrali možnost „Připojení bez použití funkce Rychlé párování“)
Na obrazovce počítače klikněte na tlačítko [Start] a potom klikněte na možnost [Settings].

- 7** Klikněte na volbu [Bluetooth & devices].

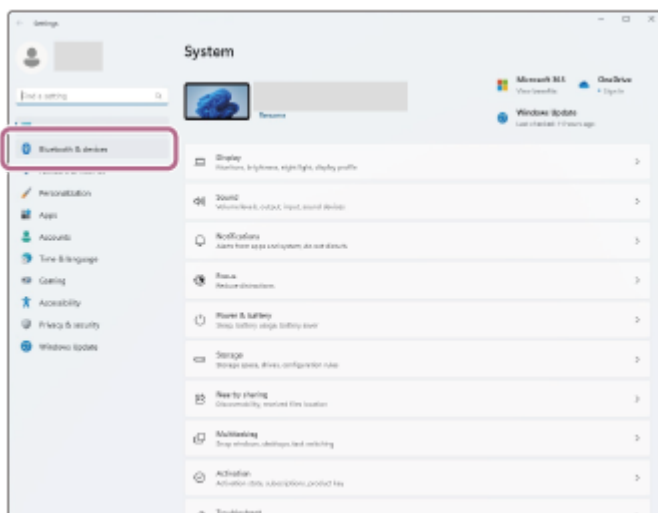

- 8** Klikněte na záložku [Bluetooth], zapněte funkci Bluetooth, pak klikněte na možnost [Add device].

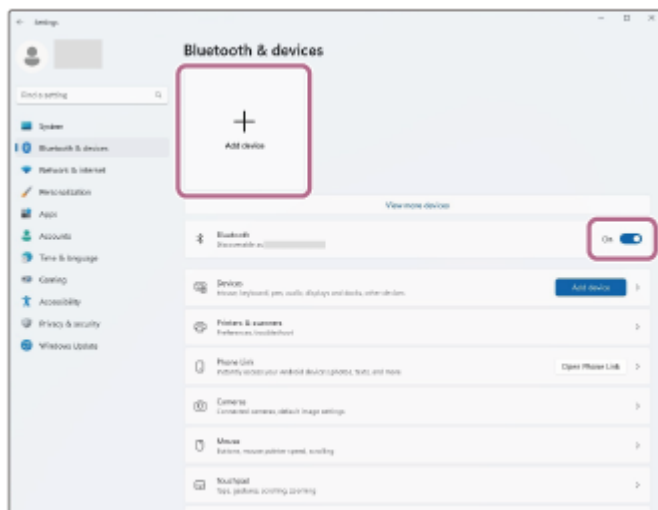

9 Klikněte na volbu [Bluetooth].



10 Klikněte na volbu [LinkBuds Fit].



Pokud je vyžadováno zadání hesla*, zadejte „0000“.

Sluchátka a počítač jsou vzájemně spárovány a spojeny.

Když jsou sluchátka vložena v nabíjecím pouzdru a indikátor (modrý) na nabíjecím pouzdru pomalu bliká asi 10krát.

Když nosíte sluchátka, uslyšíte zvuk oznámení, indikující sestavení spojení, z obou sluchátek současně. Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „[Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 11\)](#)“.

Pokud se na displeji počítače nezobrazí údaj [LinkBuds Fit], zopakujte postup znovu od kroku 6.

* Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“, „Číslo PIN“ nebo „Heslo“.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování Bluetooth, vyhledejte informace v části „[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Poznámka

- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen. V takovém případě začněte znovu od kroku 2 nebo 3.
- Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:

- Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
 - Když je párováno 9. zařízení
Sluchátka je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, budou informace o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.
 - Informace o párování sluchátek byly vymazány z připojeného zařízení Bluetooth
 - Při inicializaci sluchátek s mikrofonom
Všechny informace o párování budou odstraněny. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte.
- Sluchátka je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z 1 z nich.
 - Při párování s LE Audio zapněte nastavení LE Audio na počítači.

Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 11\)](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit

Párování a připojení k počítači (Windows 10)

Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá „párování“. Před prvním použitím zařízení se sluchátka zařízení nejdříve spárujte.

Před zahájením operace zajistěte následující:

- Počítač je vybaven funkcí Bluetooth, která podporuje připojení pro přehrávání hudby (A2DP).
- Počítač se nachází do 1 m od sluchátek.
- Sluchátka jsou dostatečně nabitá.
- Máte k dispozici návod k obsluze počítače.
- V závislosti na používaném počítači je možné, že budete muset zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Pokud nevíte, jak adaptér Bluetooth zapnout, nebo pokud si nejste jisti, zda je počítač integrovaným adaptérem Bluetooth vybaven, nahlédněte do návodu k obsluze dodaného s počítačem.
- Pokud je operační systém verze Windows 10 1803 nebo novější, funkce Rychlé párování usnadní proces párování. Chcete-li použít funkci Rychlé párování, klepněte na tlačítko [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] a zaškrtněte pole [Show notifications to connect using Swift Pair].

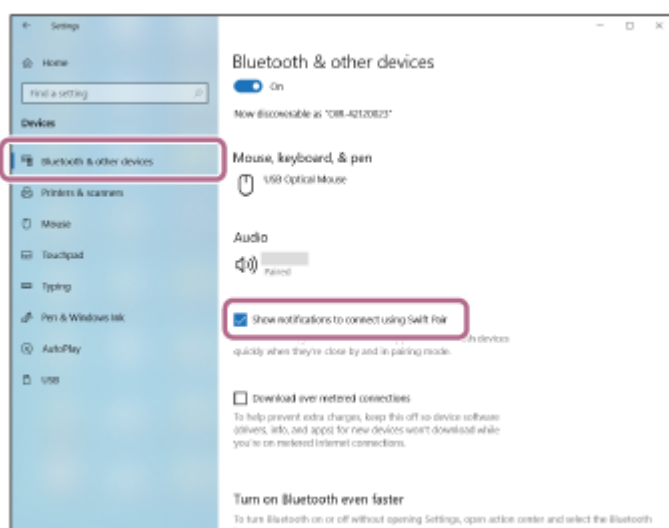


1 Zkontrolujte stav sluchátek.

Když sluchátka poprvé spárujete se zařízením po zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek (sluchátka nemají žádné informace o párování): Pokračujte krokem 2.

Když spárujete druhé nebo následující zařízení (sluchátka mají informace o párování pro ostatní zařízení): Pokračujte krokem 3.

2 (Pokud jste v kroku 1 vybrali možnost „když na sluchátkách nejsou žádné informace o párování“) Vyjměte obě jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra.

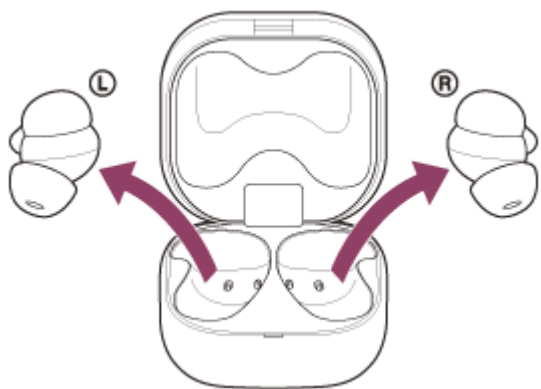


Sluchátka se automaticky zapnou.

Sluchátka se automaticky přepnou do režimu párování.

Když nosíte sluchátka, uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně a uslyšíte hlasové upozornění „Pairing“ (Párování). Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení a hlasové oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

Pokračujte krokem 4.

- 3** (Pokud jste v kroku 1 vybrali možnost „Sluchátka mají informace o párování pro jiná zařízení“), Uložte sluchátka do nabíjecího pouzdra, ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené a stiskněte a alespoň na 5 sekund podržte tlačítko párování na zadní straně nabíjecího pouzdra.

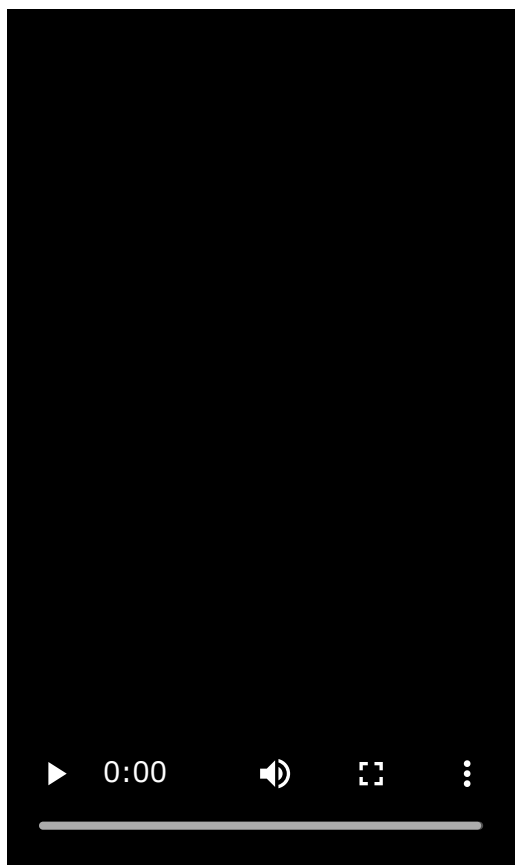

Tip

- Ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené. Sluchátka se nepřepnou do režimu párování se zavřeným nabíjecím pouzdrům.

Kontrolka (modrá) na nabíjecím pouzdru dvakrát za sebou opakovaně bliká a sluchátka přejdou do režimu párování. Po přechodu do režimu párování můžete sluchátka vyjmout z nabíjecího pouzdra.


Když nosíte sluchátka, uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně a uslyšíte hlasové upozornění „Pairing“ (Párování). Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení a hlasové oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

- 4** Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probudte počítač.

Chcete-li použít funkci Rychlé párování, přejděte ke kroku 5.

Chcete-li se připojit bez použití funkce Rychlé párování, přejděte ke kroku 6.


- 5** (Pokud jste v kroku 4 vybrali položku „Použití funkce Rychlé párování“)
V místní nabídce zobrazené na obrazovce počítače vyberte položku [Connect].

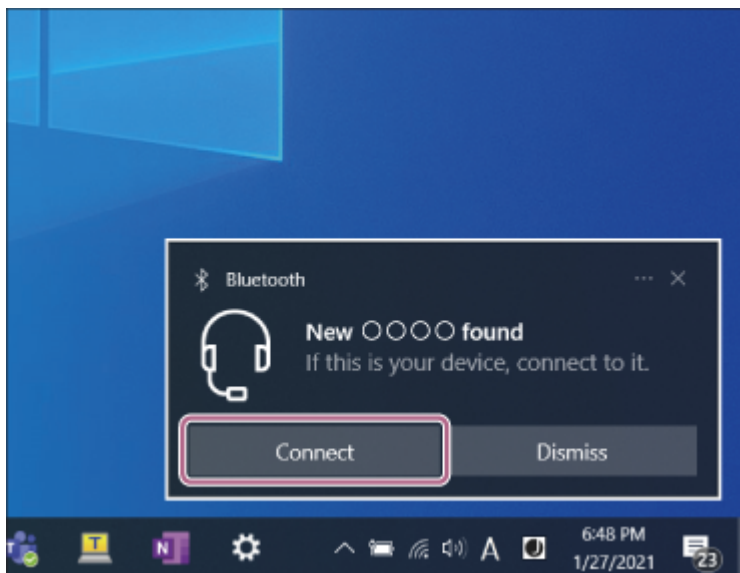


Sluchátka a počítač jsou vzájemně spárovány a spojeny.

Když nosíte sluchátka, uslyšíte zvuk oznámení, indikující sestavení spojení, z obou sluchátek současně. Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.


- 6** (Pokud jste v kroku 4 vybrali možnost „Připojení bez použití funkce Rychlé párování“)
Na obrazovce počítače klikněte na tlačítko [Start] a potom klikněte na možnost [Settings] – [Devices].

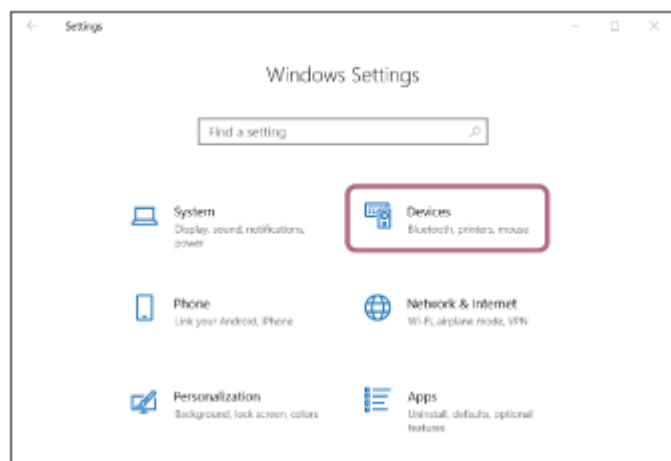


- 7** Klikněte na záložku [Bluetooth & other devices], zapněte funkci Bluetooth kliknutím na přepínač [Bluetooth], poté vyberte možnost [Add Bluetooth or other device].

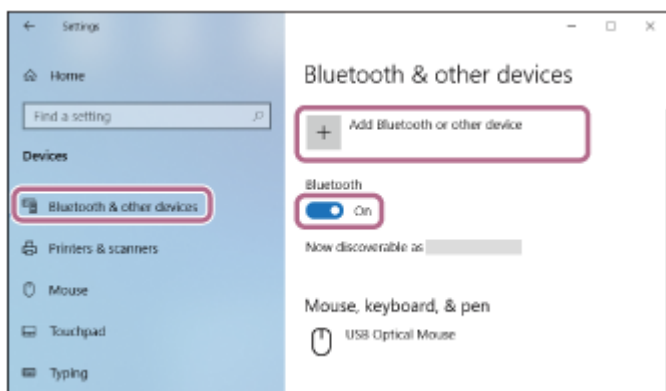

8 Klikněte na volbu [Bluetooth].

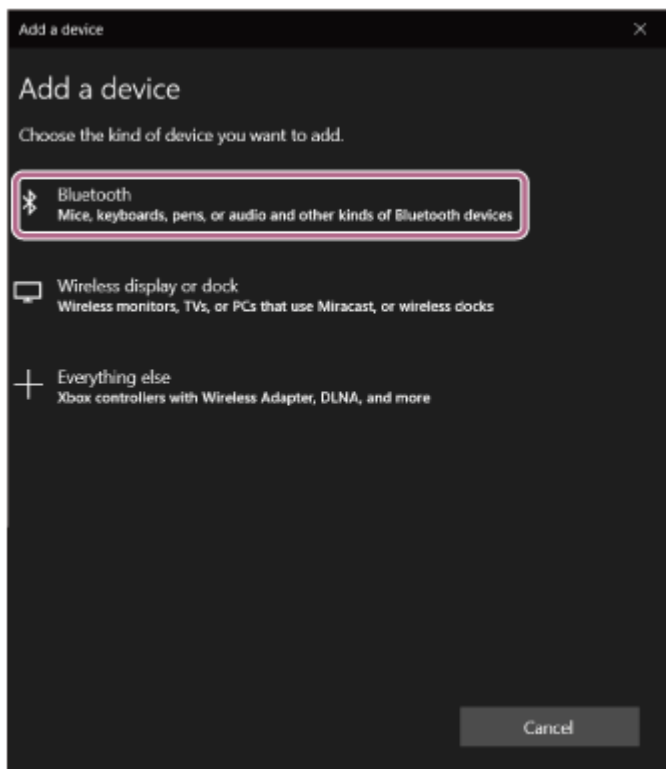

9 Klikněte na volbu [LinkBuds Fit].

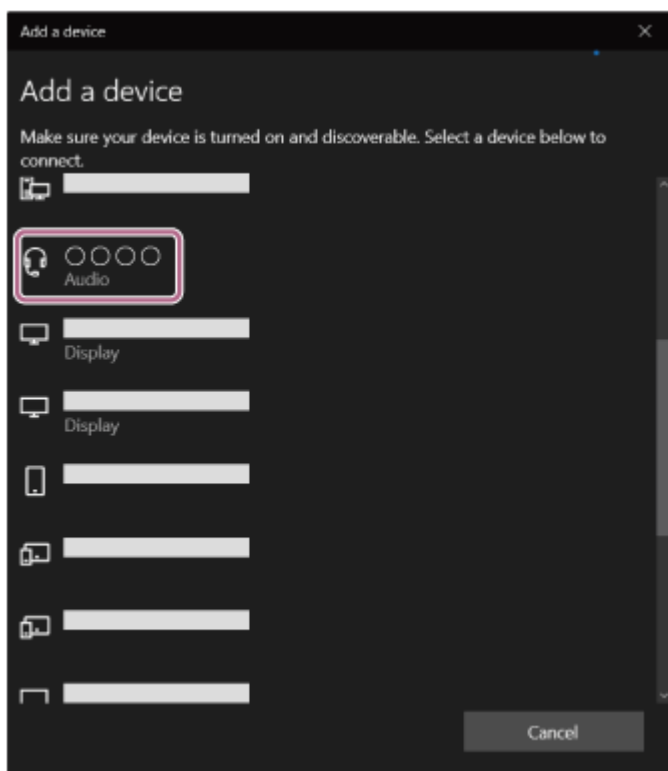

Pokud je vyžadováno zadání hesla*, zadejte „0000“.

Sluchátka a počítač jsou vzájemně spárovány a spojeny.

Když jsou sluchátka vložena v nabíjecím pouzdru a indikátor (modrý) na nabíjecím pouzdru pomalu bliká asi 10krát.

Když nosíte sluchátka, uslyšíte zvuk oznámení, indikující sestavení spojení, z obou sluchátek současně. Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části [„Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 10\)“](#).

Pokud se na displeji počítače nezobrazí údaj [LinkBuds Fit], zopakujte postup znovu od kroku 6.

* Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“, „Číslo PIN“ nebo „Heslo“.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování Bluetooth, vyhledejte informace v části [„Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení“](#).

Poznámka

- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen. V takovém případě začněte znovu od kroku 2 nebo 3.
- Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
 - Když je párováno 9. zařízení
Sluchátka je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, budou informace o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.
 - Informace o párování sluchátek byly vymazány z připojeného zařízení Bluetooth
 - Při inicializaci sluchátek s mikrofonom
Všechny informace o párování budou odstraněny. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte.
- Sluchátka je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z 1 z nich.

Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)

- Používání pouze jedné jednotky sluchátek
- Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth
- Připojení ke spárovanému počítači (Windows 10)
- Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth
- Ukončení připojení Bluetooth (po použití)
- Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení

5-058-504-11(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit

Párování a připojení k počítači (Mac)

Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá „párování“. Před prvním použitím zařízení se sluchátka zařízení nejdříve spárujte.

Kompatibilní operační systém

macOS (verze 12 nebo novější)

Před zahájením operace zajistěte následující:

- Počítač je vybaven funkcí Bluetooth, která podporuje připojení pro přehrávání hudby (A2DP).
- Počítač se nachází do 1 m od sluchátek.
- Sluchátka jsou dostatečně nabitá.
- Máte k dispozici návod k obsluze počítače.
- V závislosti na používaném počítači je možné, že budete muset zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Pokud nevíte, jak adaptér Bluetooth zapnout, nebo pokud si nejste jisti, zda je počítač integrovaným adaptérem Bluetooth vybaven, nahlédněte do návodu k obsluze dodaného s počítačem.
- Nastavte reproduktor počítače do režimu zapnuto.
Pokud je reproduktor počítače nastaven na režim  „vypnuto“, nebude se ze sluchátek ozývat zvuk.

Reproduktor počítače je v režimu zapnuto




1 Zkontrolujte stav sluchátek.

Když sluchátka poprvé spárujete se zařízením po zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek (sluchátka nemají žádné informace o párování): Pokračujte krokem 2.

Když spárujete druhé nebo následující zařízení (sluchátka mají informace o párování pro ostatní zařízení): Pokračujte krokem 3.

2 (Pokud jste v kroku 1 vybrali možnost „když na sluchátkách nejsou žádné informace o párování“) Vyměňte obě jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra.

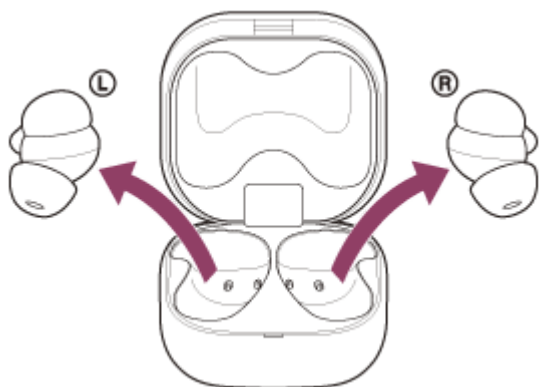

Sluchátka se automaticky zapnou.

Sluchátka se automaticky přepnou do režimu párování.

Když nosíte sluchátka, uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně a uslyšíte hlasové upozornění „Pairing“ (Párování). Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení a hlasové oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

Pokračujte krokem 4.

- 3** (Pokud jste v kroku 1 vybrali možnost „Sluchátka mají informace o párování pro jiná zařízení“), Uložte sluchátka do nabíjecího pouzdra, ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené a stiskněte a alespoň na 5 sekund podržte tlačítko párování na zadní straně nabíjecího pouzdra.



Tip

- Ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené. Sluchátka se nepřepnou do režimu párování se zavřeným nabíjecím pouzdrem.

Kontrolka (modrá) na nabíjecím pouzdru dvakrát za sebou opakovaně bliká a sluchátka přejdou do režimu párování. Po přechodu do režimu párování můžete sluchátka vyjmout z nabíjecího pouzdra.

Když nosíte sluchátka, uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně a uslyšíte hlasové upozornění „Pairing“ (Párování). Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení a hlasové oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

- 4** Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probudíte počítač.
- 5** V ukotvení v dolní části obrazovky počítače vyberte možnost [ (System Preferences)] – [Bluetooth].



- 6 Vyberte volbu [LinkBuds Fit] na obrazovce [Bluetooth], potom klikněte na volbu [Connect].



Pokud je vyžadováno zadání hesla*, zadejte „0000“.

Sluchátka a počítač jsou vzájemně spárovány a spojeny.

Když jsou sluchátka vložena v nabíjecím pouzdru a indikátor (modrý) na nabíjecím pouzdru pomalu bliká asi 10krát.

Když nosíte sluchátka, uslyšíte zvuk oznámení, indikující sestavení spojení, z obou sluchátek současně. Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „[Připojení ke spárovanému počítači \(Mac\)](#)“.

Pokud se na displeji počítače nezobrazí údaj [LinkBuds Fit], zopakujte postup znovu od kroku 5.

* Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“, „Číslo PIN“ nebo „Heslo“.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování Bluetooth, vyhledejte informace v části „[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Poznámka

- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen. V takovém případě začněte znovu od kroku 2 nebo 3.
- Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
 - Když je párováno 9. zařízení
Sluchátka je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, budou informace o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.
 - Informace o párování sluchátek byly vymazány z připojeného zařízení Bluetooth
 - Při inicializaci sluchátek s mikrofonem
Všechny informace o párování budou odstraněny. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte.

- Sluchátka je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z 1 z nich.

Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Mac\)](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

5-058-504-11(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit


Připojení ke spárovanému počítači (Windows 11)

Před zahájením operace zajistěte následující:

- V závislosti na používaném počítači je možné, že budete muset zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Pokud nevíte, jak adaptér Bluetooth zapnout, nebo pokud si nejste jisti, zda je počítač integrovaným adaptérem Bluetooth vybaven, nahlédněte do návodu k obsluze dodaného s počítačem.

1 Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probudte počítač.

2 Vyjměte jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra.

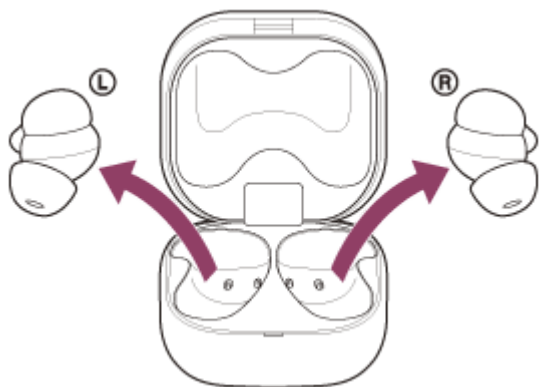


Sluchátka se automaticky zapnou.


3 Zasuňte jednotky sluchátek do uší.

Když se sluchátka automaticky připojila k poslednímu připojenému zařízení, uslyšíte zvuk oznámení indikující sestavení spojení, a to z obou jednotek sluchátek současně. Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek. Zkontrolujte stav připojení na počítači. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku 4.

4 Na obrazovce počítače pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu reproduktoru na panelu nástrojů, potom vyberte možnost [Sound settings].

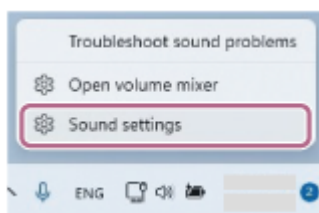


5 Na obrazovce [Sound] vyberte možnost [LinkBuds Fit] pro [Output] a [Input].

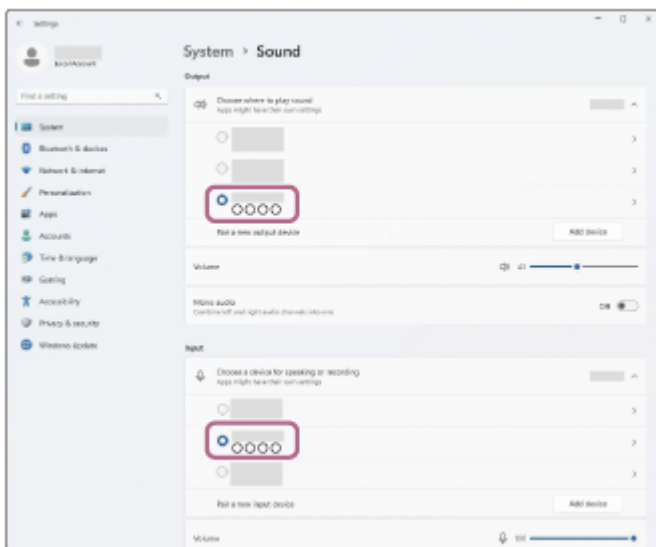


Pokud se nezobrazí [LinkBuds Fit] pro [Output] a [Input], přejděte ke kroku 6.

6 Klikněte na volbu [More sound settings].

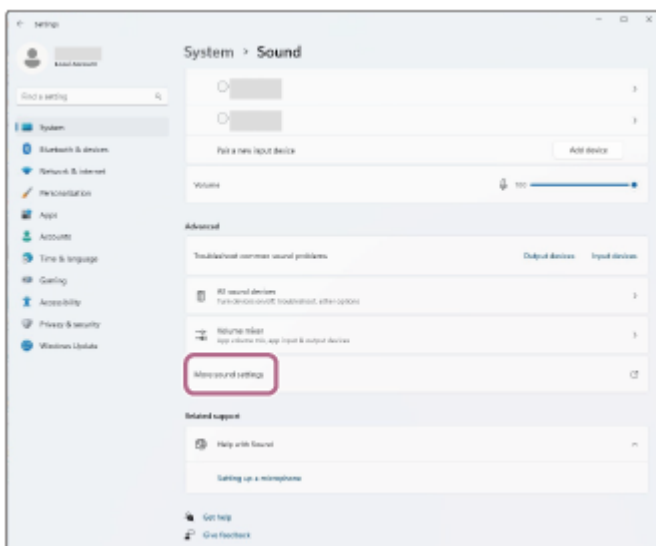


7 Na kartě [Playback] na obrazovce [Sound] vyberte možnost [LinkBuds Fit], klikněte na ni pravým tlačítkem myši a v zobrazené nabídce vyberte možnost [Connect].

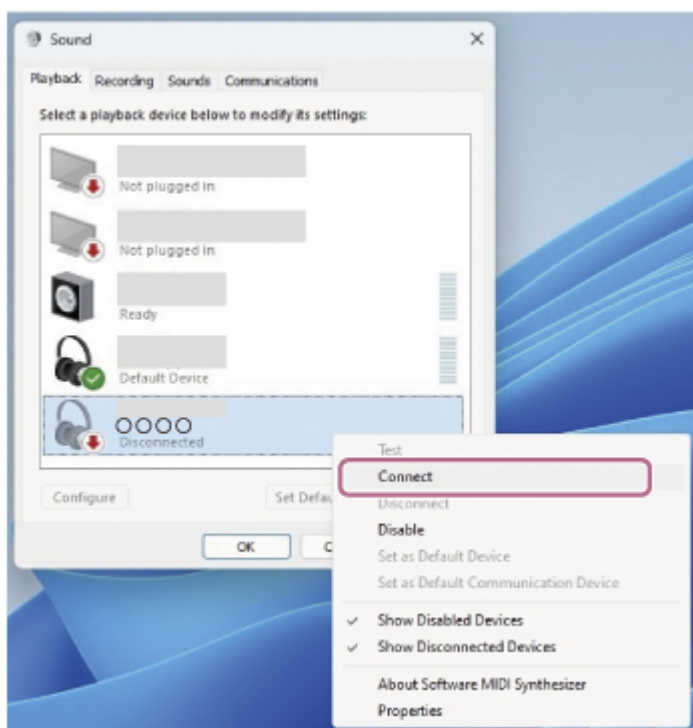

Uslyšíte zvuk oznámení, indikující sestavení spojení, z obou sluchátek současně. Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

- 8 Na kartě [Recording] vyberte možnost [LinkBuds Fit], klikněte na ni pravým tlačítkem myši a ze zobrazené nabídky vyberte možnost [Connect].

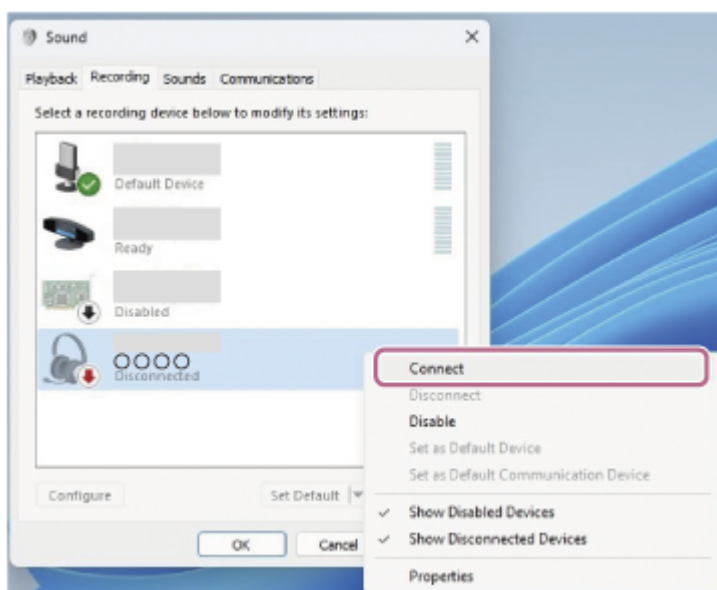

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

Poznámka

- Pokud je kvalita přehrávaného zvuku špatná, zkontrolujte, zda je v nastaveních počítače zapnutá funkce A2DP, která podporuje připojení pro přehrávání hudby. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit zapnutím sluchátek a nemohou se připojit k jinému zařízení. Pokud k tomu dojde, zrušte připojení Bluetooth na posledním připojeném zařízení.

- Pokud k sluchátkům nelze počítač připojit, vymažte na počítači informace o párování a proveďte spárování znovu. Informace o operacích ve vašem počítači naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows® 11\)](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Video volání v počítači](#)

5-058-504-11(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit


Připojení ke spárovanému počítači (Windows 10)

Před zahájením operace zajistěte následující:

- V závislosti na používaném počítači je možné, že budete muset zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Pokud nevíte, jak adaptér Bluetooth zapnout, nebo pokud si nejste jisti, zda je počítač integrovaným adaptérem Bluetooth vybaven, nahlédněte do návodu k obsluze dodaného s počítačem.

1 Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probudte počítač.

2 Vyjměte jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra.

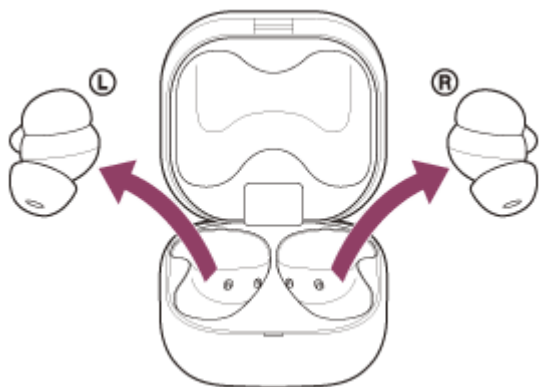


Sluchátka se automaticky zapnou.


3 Zasuňte jednotky sluchátek do uší.

Když se sluchátka automaticky připojila k poslednímu připojenému zařízení, uslyšíte zvuk oznámení indikující sestavení spojení, a to z obou jednotek sluchátek současně. Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek. Zkontrolujte stav připojení na počítači. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku 4.

4 Na obrazovce počítače pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu reproduktoru na panelu nástrojů, potom vyberte možnost [Open Sound settings].

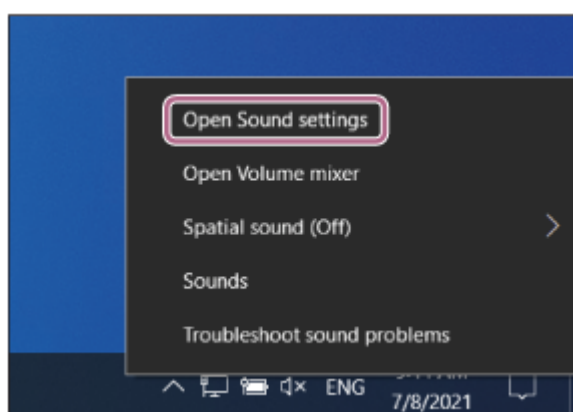


- 5 Z rozevírací nabídky [Choose your output device] vyberte možnost [Headphones (LinkBuds Fit Stereo)].

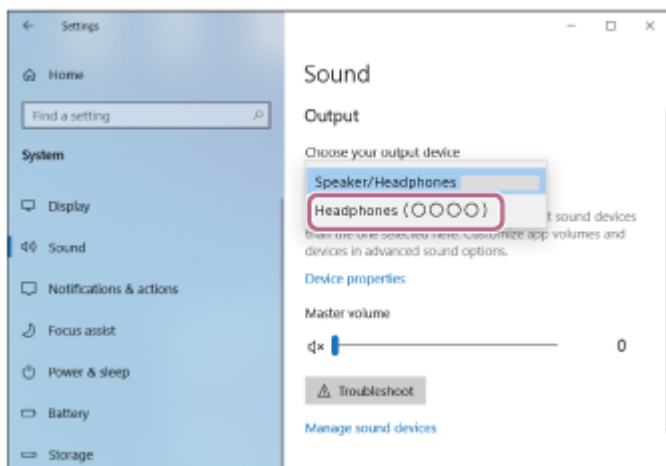


Pokud se v rozevírací nabídce nezobrazí [Headphones (LinkBuds Fit Stereo)], přejděte ke kroku 6.


- 6 Klikněte na možnost [Sound Control Panel], klikněte pravým tlačítkem myši na kartu [Playback] na obrazovce [Sound] a zaškrtněte pole [Show Disconnected Devices].

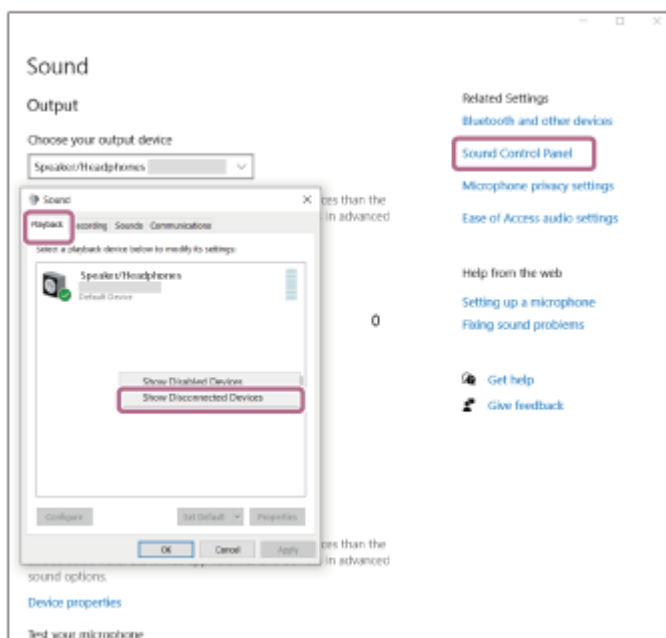

- 7 Vyberte ze zobrazené nabídky možnost [Connect].

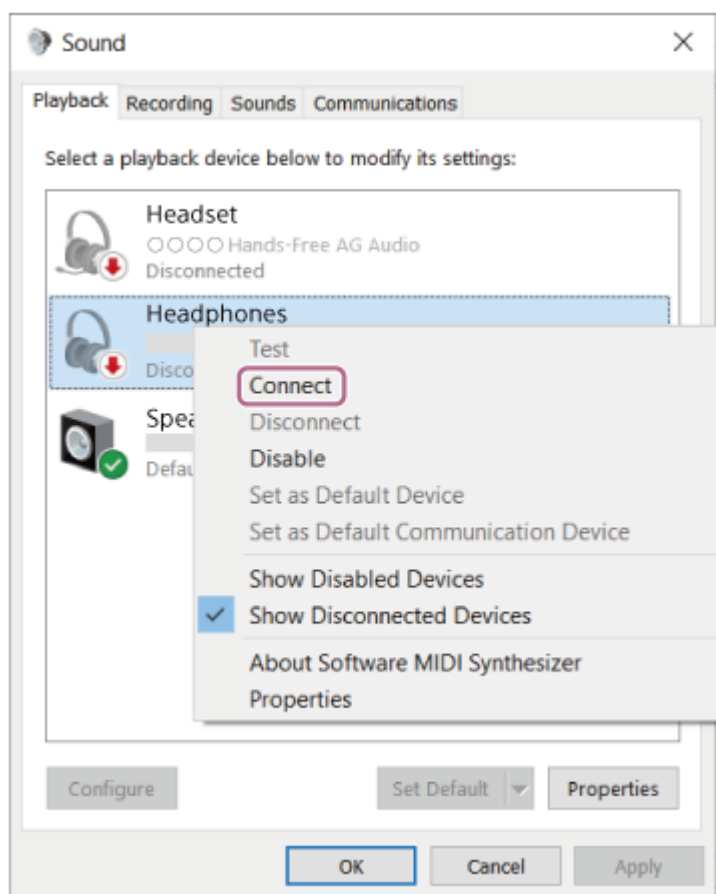

Uslyšíte zvuk oznámení, indikující sestavení spojení, z obou sluchátek současně. Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

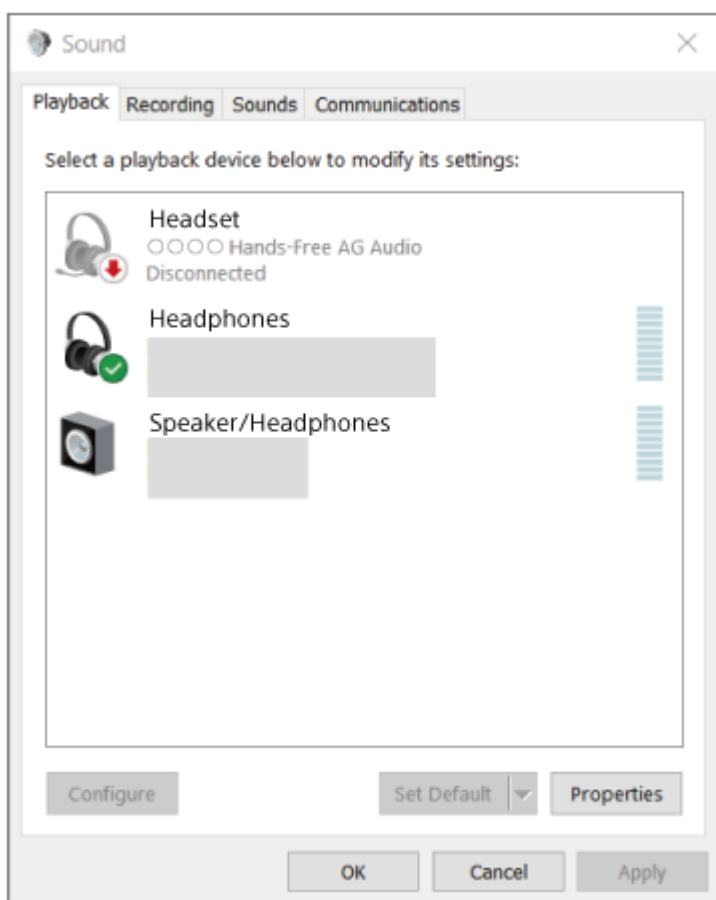

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

Poznámka

- Pokud je kvalita přehrávaného zvuku špatná, zkontrolujte, zda je v nastaveních počítače zapnutá funkce A2DP, která podporuje připojení pro přehrávání hudby. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit zapnutím sluchátek a nemohou se připojit k jinému zařízení.
Pokud k tomu dojde, zrušte připojení Bluetooth na posledním připojeném zařízení.
- Pokud k sluchátkům nelze počítač připojit, vymažte na počítači informace o párování a proveďte spárování znovu. Informace o operacích ve vašem počítači naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows 10\)](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Video volání v počítači](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit

Připojení ke spárovanému počítači (Mac)

Kompatibilní operační systém

macOS (verze 12 nebo novější)


Před zahájením operace zajistěte následující:

- V závislosti na používaném počítači je možné, že budete muset zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Pokud nevíte, jak adaptér Bluetooth zapnout, nebo pokud si nejste jisti, zda je počítač integrovaným adaptérem Bluetooth vybaven, nahlédněte do návodu k obsluze dodaného s počítačem.
- Nastavte reproduktor počítače do režimu zapnuto.
Pokud je reproduktor počítače nastaven na režim  „vypnuto“, nebude se ze sluchátek ozývat zvuk.

Reproduktor počítače je v režimu zapnuto



- 1 Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probudíte počítač.
- 2 Vyjměte jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra.

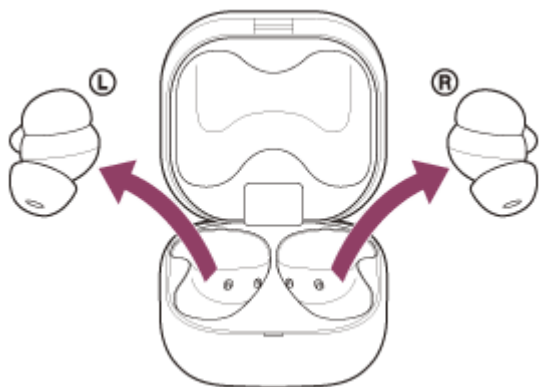

Sluchátka se automaticky zapnou.

- 3 Zasuňte jednotky sluchátek do uší.


Když se sluchátka automaticky připojila k poslednímu připojenému zařízení, uslyšíte zvuk oznámení indikující sestavení spojení, a to z obou jednotek sluchátek současně. Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

Zkontrolujte stav připojení na počítači. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku 4.

- 4 V ukotvení v dolní části obrazovky počítače vyberte možnost [ (System Preferences)] – [Bluetooth].



- 5 Klikněte na možnost [LinkBuds Fit] na obrazovce [Bluetooth], zatímco budete držet stisknutou klávesu Control počítače, a vyberte z rozevírací nabídky položku [Connect].

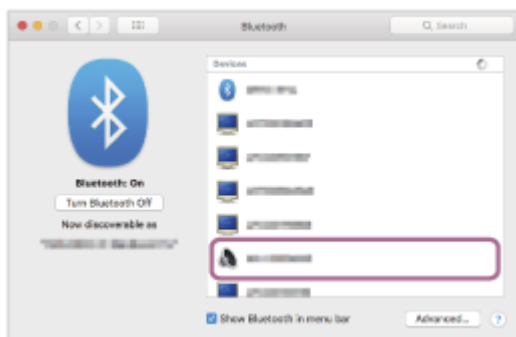

Uslyšíte zvuk oznámení, indikující sestavení spojení, z obou sluchátek současně. Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

Poznámka

- Pokud je kvalita přehrávaného zvuku špatná, zkontrolujte, zda je v nastaveních počítače zapnutá funkce A2DP, která podporuje připojení pro přehrávání hudby. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit zapnutím sluchátek a nemohou se připojit k jinému zařízení. Pokud k tomu dojde, zrušte připojení Bluetooth na posledním připojeném zařízení.
- Pokud k sluchátkům nelze počítač připojit, vymažte na počítači informace o párování a proveďte spárování znovu. Informace o operacích ve vašem počítači naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Mac\)](#)

- Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth
- Ukončení připojení Bluetooth (po použití)
- Video volání v počítači

5-058-504-11(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit

Párování a připojení k zařízení Bluetooth

Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá „párování“. Před prvním použitím zařízení se sluchátka zařízení nejdříve spárujte.

Před zahájením operace zajistěte následující:


- Zařízení Bluetooth se nachází do 1 m od sluchátek.
- Sluchátka jsou dostatečně nabitá.
- Máte k dispozici návod k obsluze zařízení Bluetooth.

1 Zkontrolujte stav sluchátek.

Když sluchátka poprvé spárujete se zařízením po zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek (sluchátka nemají žádné informace o párování): Pokračujte krokem 2.

Když spárujete druhé nebo následující zařízení (sluchátka mají informace o párování pro ostatní zařízení): Pokračujte krokem 3.

2 (Pokud jste v kroku 1 vybrali možnost „když na sluchátkách nejsou žádné informace o párování“) Vyjměte obě jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra.

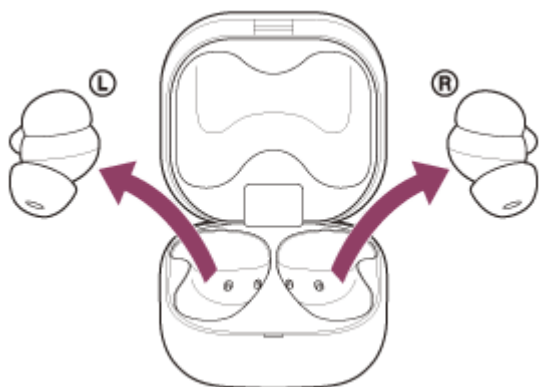

Sluchátka se automaticky zapnou.

Sluchátka se automaticky přepnou do režimu párování.

Když nosíte sluchátka, uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně a uslyšíte hlasové upozornění „Pairing“ (Párování). Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení a hlasové oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

Pokračujte krokem 4.

3 (Pokud jste v kroku 1 vybrali možnost „Sluchátka mají informace o párování pro jiná zařízení“), Uložte sluchátka do nabíjecího pouzdra, ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené a stiskněte a alespoň na 5 sekund podržte tlačítko párování na zadní straně nabíjecího pouzdra.



Tip

- Ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené. Sluchátka se nepřepnou do režimu párování se zavřeným nabíjecím pouzdrům.

Kontrolka (modrá) na nabíjecím pouzdrů dvakrát za sebou opakovaně bliká a sluchátka přejdou do režimu párování. Po přechodu do režimu párování můžete sluchátka vyjmout z nabíjecího pouzdra. Když nosíte sluchátka, uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně a uslyšíte hlasové upozornění „Pairing“ (Párování). Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení a hlasové oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

4 Vyhledejte sluchátka zahájením postupu párování na zařízení Bluetooth.

Na displeji zařízení Bluetooth se v seznamu nalezených zařízení zobrazí [LinkBuds Fit]. Pokud se nezobrazí [LinkBuds Fit], zopakujte postup od kroku 2 nebo 3.

5 Vyberte možnost [LinkBuds Fit] zobrazenou na obrazovce zařízení Bluetooth pro párování.

Pokud je vyžadováno zadání hesla*, zadejte „0000“.

* Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“, „Číslo PIN“ nebo „Heslo“.

6 Navažte připojení Bluetooth ze zařízení Bluetooth.

Sluchátka a zařízení Bluetooth jsou spojena.

Některá zařízení se po dokončení párování automaticky spojí se sluchátky.

Když jsou sluchátka vložena v nabíjecím pouzdrů a indikátor (modrý) na nabíjecím pouzdrů pomalu bliká asi 10krát.

Když nosíte sluchátka, uslyšíte zvuk oznámení, indikující sestavení spojení, z obou sluchátek současně. Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „[Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth](#)“.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením Bluetooth.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování Bluetooth, vyhledejte informace v části „[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Poznámka

- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen. V takovém případě začněte znovu od kroku 2 nebo 3.
- Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
 - Když je párováno 9. zařízení
Sluchátka je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, budou informace o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.
 - Informace o párování sluchátek byly vymazány z připojeného zařízení Bluetooth
 - Při inicializaci sluchátek s mikrofonom
Všechny informace o párování budou odstraněny. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte.
- Sluchátka je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z 1 z nich.


Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit

Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth

1 Vyjměte jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra.

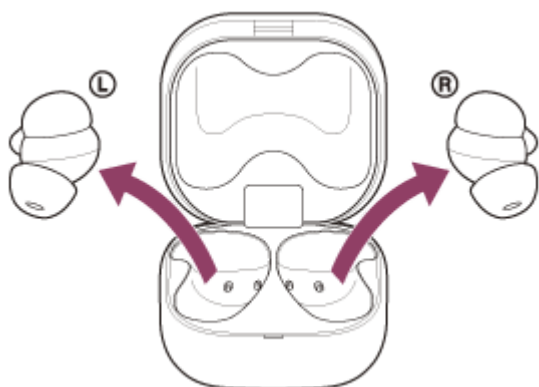

Sluchátka se automaticky zapnou.

2 Zasuňte jednotky sluchátek do uší.

Když se sluchátka automaticky připojila k naposledy připojenému zařízení, uslyšíte zvuk oznámení z obou jednotek sluchátek současně. Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

Zkontrolujte stav připojení na zařízení Bluetooth. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku 3.

3 Navažte připojení Bluetooth ze zařízení Bluetooth.

Více informací o operacích ve vašem zařízení Bluetooth naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením Bluetooth.

Uslyšíte zvuk oznámení, indikující sestavení spojení, z obou sluchátek současně. Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

Poznámka

- Při připojování se na připojeném zařízení může zobrazit [LinkBuds Fit], [LE_LinkBuds Fit] nebo obojí. Když se zobrazí obojí nebo když se zobrazí [LinkBuds Fit], vyberte [LinkBuds Fit]; když se zobrazí [LE_LinkBuds Fit], vyberte [LE_LinkBuds Fit].
- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit zapnutím sluchátek a nemohou se připojit k jinému zařízení. Pokud k tomu dojde, zrušte připojení Bluetooth na posledním připojeném zařízení.
- Pokud nelze zařízení Bluetooth k sluchátkům připojit, vymažte v zařízení Bluetooth informace o párování a proveďte spárování znovu. Více informací o operacích ve vašem zařízení Bluetooth naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením Bluetooth.

Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)

- Párování a připojení k zařízení Bluetooth
- Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth
- Ukončení připojení Bluetooth (po použití)

5-058-504-11(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit


Připojení sluchátek k 2 zařízením současně (vícebodové připojení)

Sluchátka mohou být současně připojena k 2 zařízením přes připojení Bluetooth, což vám umožní provádět následující.

- Čekání na příchozí hovor pro 2 smartphony
Se sluchátky můžete poslouchat hudbu přehrávanou na jednom smartphonu, přitom čekat na příchozí hovor na obou smartphonech a příchozí hovor přijmout.



- Přepínání přehrávání hudby mezi 2 zařízeními
Můžete přepnout přehrávání hudby z jednoho zařízení na druhé bez obnovení připojení Bluetooth.

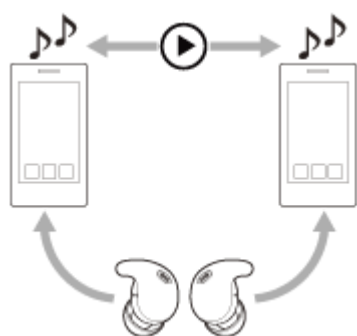

Současné připojení sluchátek k 2 zařízením přes Bluetooth

- 1 Spárujte sluchátka s 2 zařízeními.
- 2 Navažte se sluchátky připojení Bluetooth pomocí prvního zařízení.
- 3 Navažte se sluchátky připojení Bluetooth pomocí druhého zařízení.

Při pokusu o připojení spárovaného třetího zařízení ke sluchátkům přes připojení Bluetooth, zatímco přes připojení Bluetooth jsou již připojena 2 zařízení, bude připojení Bluetooth se zařízením, které jako poslední přehrávalo hudbu, zachováno a připojení Bluetooth s druhým zařízením bude ukončeno. Poté bude navázáno připojení Bluetooth mezi třetím zařízením a sluchátky.

Přehrávání hudby, když jsou sluchátka připojena přes Bluetooth k 2 zařízením

- Při spuštění přehrávání hudby pomocí sluchátek se přehraje hudba ze zařízení, které hudbu přehrávalo jako poslední.

- Pokud chcete přehrát hudbu z druhého zařízení, zastavte přehrávání v zařízení, které hudbu přehrává nyní, a poté spusťte přehrávání na druhém zařízení.
Pokud spustíte přehrávání na druhém zařízení, zatímco první zařízení stále přehrává hudbu, sluchátka budou nadále reprodukovat hudbu z prvního zařízení.

Telefonování, když jsou sluchátka připojena přes Bluetooth k 2 zařízením

- Když jsou sluchátka připojena přes Bluetooth k 2 smartphonům současně, obě zařízení jsou v pohotovostním režimu.
- Při příchozím hovoru na prvním přístroji bude vyzváněcí tón slyšet přes sluchátka. Při příchozím hovoru na druhém přístroji, když přes sluchátka telefonujete, bude vyzváněcí tón slyšet z druhého přístroje.
Když hovor na prvním přístroji ukončíte, vyzváněcí tón druhého přístroje bude slyšet přes sluchátka.

Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Sound Connect“](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ovládání audio zařízení \(připojení Bluetooth\)](#)
- [Příjem hovoru](#)
- [Funkce pro volání](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit

Přepínání zvuku mezi více zařízeními pomocí „přepínač audia“

Funkce „přepínač audia“ je funkce Google, která přepíná zvuk mezi zařízeními Android.

Sluchátka, která podporují funkci „přepínač audia“, se mohou připojit k několika zařízením. Používáte-li sluchátka na zařízeních se zapnutou funkcí „přepínač audia“, zvuk ze sluchátek se bude mezi zařízeními plynule přepínat. Vaše zařízení vás upozorní, když se zvuk zařízení přepne.

Kompatibilní smartphony

Android 8.0 nebo novější

Podrobnosti o „přepínač audia“ naleznete na následující adrese URL.

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

Chcete-li použít tuto funkci, musíte připojit sluchátka a zařízení prostřednictvím Google Fast Pair.

Podrobnosti o Google Fast Pair naleznete na následující adrese URL.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Poznámka

- Specifikace funkce „přepínač audia“ se mohou bez upozornění změnit.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit



Ukončení připojení Bluetooth (po použití)

1 Odpojte připojení Bluetooth provedením kroků na zařízení Bluetooth.

Když nosíte sluchátka, uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně. Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátek, uslyšíte zvuk oznámení přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

2 Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra a zavřete víko nabíjecího pouzdra.

Vložte levou jednotku sluchátek (sluchátko s hmatovou tečkou) do levého otvoru nabíjecího pouzdra a pravé sluchátko do pravého otvoru nabíjecího pouzdra. Obě jednotky sluchátek budou uchyceny ve správné poloze v nabíjecím pouzdře pomocí vestavěného magnetu.

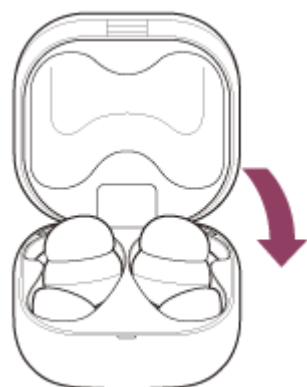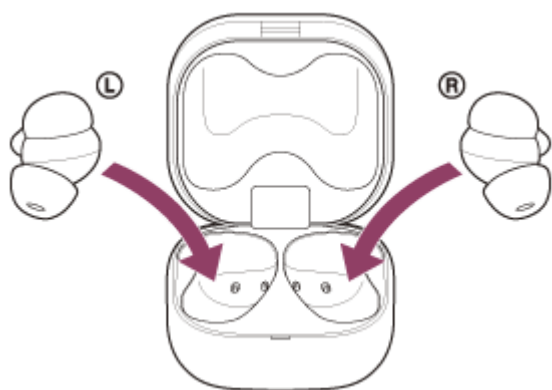

Sluchátka se vypnou.

Tip

- Po skončení přehrávání hudby může dojít v závislosti na zařízení Bluetooth k automatickému ukončení připojení Bluetooth.

Příbuzné téma

- [Vypnutí sluchátek](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit

Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth

Pokud vaše zařízení Bluetooth podporuje následující profily, můžete na sluchátkách poslouchat hudbu a ovládat zařízení prostřednictvím připojení Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Můžete bezdrátově poslouchat hudbu ve vysoké kvalitě.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Můžete nastavit hlasitost apod.

Obsluha se může lišit v závislosti na zařízení Bluetooth. Viz návod k obsluze dodaný k zařízení Bluetooth.

1 Zasuňte jednotky sluchátek do uší.


V části „[Nošení sluchátek](#)“ uvidíte, jak nasadit sluchátka na uši.

2 Připojte sluchátka k zařízení Bluetooth.

3 V zařízení Bluetooth zahajte přehrávání a nastavte hlasitost na mírnou úroveň.


4 Hlasitost můžete nastavit klepnutím na levé nebo pravé sluchátko nebo blízko ucha.

- Zvýšení hlasitosti: Pětkrát nebo vícekrát klepněte rychle na pravou jednotku sluchátek nebo do oblasti blízko ucha (s intervalem asi 0,4 sekundy mezi klepnutími) během přehrávání hudby.

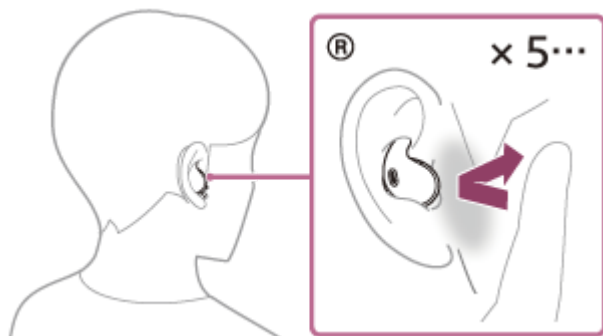

Při opakovaném klepnutí na sluchátka nebo do oblasti blízko ucha se ozve zvuk oznámení a hlasitost se zvýší o 1 stupeň každé 0,4 sekundy, bez ohledu na počet klepnutí.

- Snížení hlasitosti: Pětkrát nebo vícekrát klepněte rychle na levou jednotku sluchátek nebo do oblasti blízko ucha (s intervalem asi 0,4 sekundy mezi klepnutími) během přehrávání hudby.

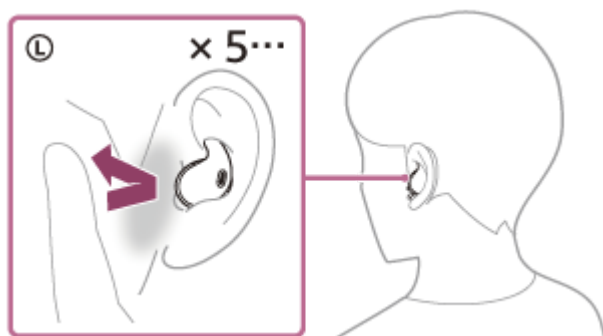

Při opakovaném klepnutí na sluchátka nebo do oblasti blízko ucha se ozve zvuk oznámení a hlasitost se sníží o 1 stupeň každé 0,4 sekundy, bez ohledu na počet klepnutí.

Když hlasitost dosáhne maximálního nebo minimálního nastavení, ozve se zvuková výstraha.

Tip

- Ve výchozím nastavení, pokud posloucháte hudbu, zatímco máte nasazená obě sluchátka, a jednu nebo obě jednotky sluchátek si sundáte, jednotky sluchátek přehrávání hudby pozastaví. Při opětovném nasazení jednotky sluchátka do ucha se obnoví přehrávání hudby.
- Sluchátka podporují ochranu obsahu SCMS-T. Můžete si tak užívat hudbu a jiné audio ze zařízení, jako je přenosný televizor, která podporují ochranu obsahu SCMS-T.
- V závislosti na zařízení Bluetooth je někdy nezbytné upravit hlasitost nebo nastavení výstupu zvuku na zařízení.
- Hlasitost lze také nastavit z aplikace „Sony | Sound Connect“.
Hlasitost sluchátek během hovoru a během poslechu hudby lze nastavit nezávisle na sobě. I když během přehrávání hudby změníte hlasitost, hlasitost volání se nezmění.
- Hudbu lze poslouchat také tehdy, když z nabíjecího pouzdra vyjmete jen jednu jednotku sluchátek a nasadíte si ji.
Pokud si nasadíte i druhou jednotku sluchátek, zatímco posloucháte hudbu jen přes jednu jednotku sluchátek, můžete poslouchat hudbu přes obě jednotky sluchátek.

Poznámka

- Když se nepřehrává žádná hudba, nelze nastavit hlasitost na sluchátkách.
- Při špatných podmínkách komunikace nemusí zařízení Bluetooth na ovládání sluchátek reagovat správně.

Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Sound Connect“](#)
- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Ovládání audio zařízení \(připojení Bluetooth\)](#)


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit

Ovládání audio zařízení (připojení Bluetooth)


Pokud vaše zařízení Bluetooth podporuje funkci ovládání zařízení (kompatibilní profil: AVRCP), jsou k dispozici následující operace. Následující funkce se mohou lišit v závislosti na zařízení Bluetooth, nahlédněte proto do návodu k obsluze dodaného se zařízením.

Pomocí pravé jednotky sluchátek můžete provádět následující operace.


- **Přehrát/pozastavit:** Dvakrát rychle klepněte na sluchátka nebo do oblasti blízko ucha (s intervalem asi 0,2 sekundy mezi klepnutími).

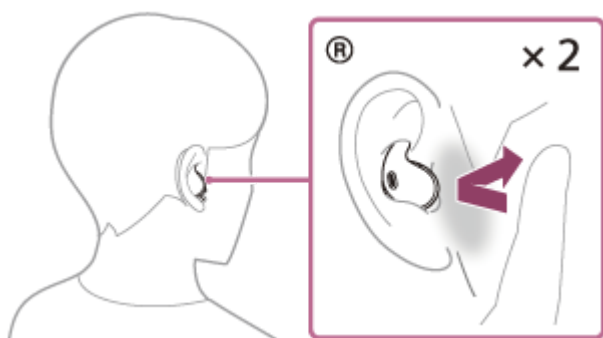

- **Přeskočit na začátek následující stopy:** klepněte 3x rychle na sluchátka nebo do oblasti blízko ucha (s intervalem přibližně 0,2 sekundy mezi klepnutími).

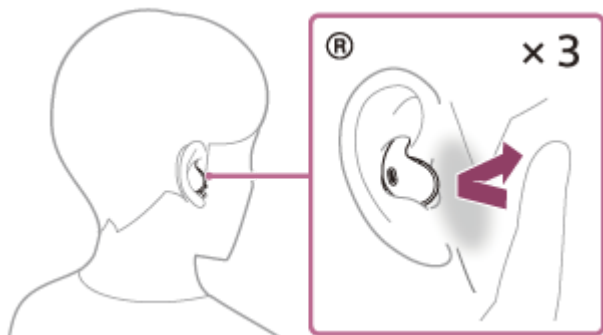


- **Zvýšení hlasitosti:** Pětkrát nebo vícekrát rychle klepněte na sluchátka nebo do oblasti blízko ucha (s intervalem asi 0,4 sekundy mezi klepnutími) během přehrávání hudby.
Při opakovaném klepnutí na sluchátka nebo do oblasti blízko ucha se ozve zvuk oznámení a hlasitost se zvýší o 1 stupeň každé 0,4 sekundy, bez ohledu na počet klepnutí.
Když hlasitost dosáhne maximálního nastavení, ozve se zvuková výstraha.

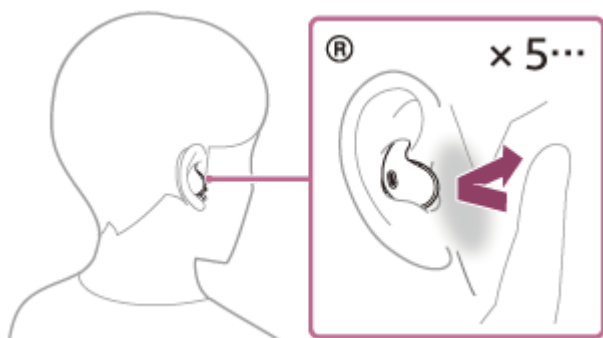

Pomocí levé jednotky sluchátek můžete provádět následující operace.

- Snížení hlasitosti: Pětkrát nebo vícekrát rychle klepněte na sluchátka nebo do oblasti blízko ucha (s intervalem asi 0,4 sekundy mezi klepnutími) během přehrávání hudby.
Při opakovaném klepnutí na sluchátka nebo do oblasti blízko ucha se ozve zvuk oznámení a hlasitost se sníží o 1 stupeň každé 0,4 sekundy, bez ohledu na počet klepnutí.
Když hlasitost dosáhne minimálního nastavení, ozve se zvuková výstraha.

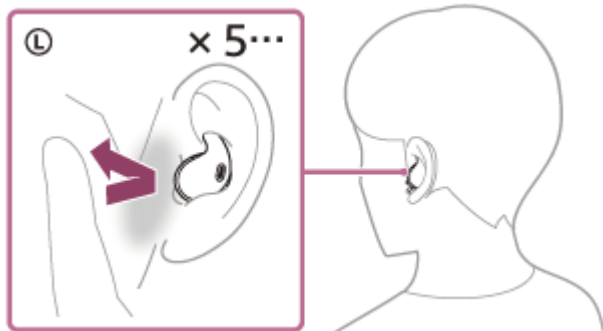

Poznámka

- Když se nepřehrává žádná hudba, nelze nastavit hlasitost na sluchátkách.
- Při špatných podmínkách komunikace nemusí zařízení Bluetooth na ovládání sluchátek reagovat správně.
- Dostupné funkce ovládání se mohou lišit v závislosti na připojeném zařízení, hudebním softwaru nebo používané aplikaci. V některých případech může zařízení při provádění operací popsaných výše fungovat jinak nebo nemusí fungovat vůbec.

Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Sound Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit

O službě 360 Reality Audio

Co je to 360 Reality Audio?

360 Reality Audio je nový hudební zážitek s využitím trojrozměrné zvukové technologie Sony 360.

Informace o poloze jsou připojeny ke každému zdroji zvuku, jako jsou vokály, sbor a hudební nástroje, a jsou umístěny v kulovém prostoru.

Posluchači mohou zažít trojrozměrné zvukové pole, jako by byli ponořeni do živého představení umělců.

Podmínky používání

Stáhněte si a použijte aplikaci pro streamování hudby (nabitou), která podporuje 360 Reality Audio, na svůj smartphone nebo tablet vybavený iOS nebo Android.

Optimalizací zvukového pole a akustické funkce sluchátek pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“ si můžete vychutnat realističtější pocit reality.

Podrobnosti o funkci 360 Reality Audio naleznete na následujících webových stránkách:

<https://www.sony.net/360RA/>

Poznámka

- Tato služba není v některých zemích a oblastech k dispozici.

Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Sound Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit

Užívejte si bezproblémové přehrávání s reproduktory (Auto Switch)

Můžete si vychutnat bezdrátové přehrávání, zatímco zdroj zvukového výstupu se automaticky přepíná mezi sluchátky kompatibilními s funkcí Auto Switch a reproduktorem bez použití sluchátek nebo reproduktoru. Podrobnosti o zařízeních kompatibilních s funkcí Auto Switch naleznete na následující adrese.
https://www.sony.net/asw_comp_hp

Před použitím funkce Auto Switch zajistěte následující:

- Nainstalujte aplikaci „Sony | Sound Connect“ do svého smartphonu.
- Aktualizujte software reproduktoru a sluchátek na nejnovější verzi.

1 Spárujte reproduktor kompatibilní s funkcí Auto Switch se smartphonem, který má nainstalovanou aplikaci „Sony | Sound Connect“.

Pokud je reproduktor již spárován, připojte jej ke smartphonu.

2 Zkontrolujte, zda je funkce pohotovostního režimu Bluetooth reproduktoru povolena v aplikaci „Sony | Sound Connect“.

3 Vypněte reproduktor.

4 Připojte sluchátka ke smartphonu a podle pokynů funkce Auto Switch na obrazovce povolte propojení s reproduktorem.

5 Začněte přehrávat hudbu ve smartphonu.

Spustěte přehrávání hudby ve smartphonu, ve kterém je nainstalována aplikace „Sony | Sound Connect“ a jsou specifikována nastavení funkce Auto Switch.

Když vložíte sluchátka do nabíjecího pouzdra a vypnete je během přehrávání hudby ze sluchátek, zdroj zvukového výstupu pro přehrávání hudby se automaticky přepne na reproduktor.

Není-li zdroj zvukového výstupu přepnut podle očekávání, zkuste přiblížit reproduktor a sluchátka k sobě.

Když nasadíte sluchátka, zatímco probíhá přehrávání hudby z reproduktoru, zdroj zvukového výstupu pro přehrávání hudby se automaticky přepne na sluchátka.

Nastavení hlasitosti

Během přehrávání upravte hlasitost na sluchátkách nebo reproduktoru. I když změníte hlasitost, nastavení hlasitosti na sluchátkách nebo reproduktoru, který nepřehrává hudbu, nebude ovlivněno.

Vypnutí režimu Auto Switch

Zrušte odkaz na funkci Auto Switch v aplikaci „Sony | Sound Connect“. Inicializace sluchátek nebo připojeného reproduktoru odkaz také zruší.

Tip

- Pokud nechcete automaticky přepínat zdroj zvukového výstupu, zatímco je povoleno propojení reproduktorů, pozastavte předem přehrávání hudby na smartphonu.

Poznámka

- Funkce Auto Switch neumožňuje použití funkce handsfree připojeného smartphonu.

5-058-504-11(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit

Co je to potlačení hluku?

Funkce potlačení hluku vytváří zvuk s opačnou fází proti hlukům vnějšího okolí (například hluku ve vozidlech nebo hluku z klimatizačních zařízení uvnitř budov) a ruší tak okolní zvuky jejich eliminací.

Poznámka

- V závislosti na typu hluku nebo na tom, zda jsou sluchátka používána ve velmi tichém prostředí, nemusíte efekt potlačení hluku poznat nebo můžete mít dojem, že jsou některé zvuky hlasitější.
- Když máte sluchátka nasazená, v závislosti na způsobu jejich nošení se může efekt potlačení hluku snížit nebo může být slyšet pískání (zpětná vazba). V takovém případě sluchátka sundejte a znovu si je nasadíte.
- Funkce potlačení hluku působí především na hluk v pásmu nízkých frekvencí, jako je hluk vozidel nebo klimatizace. Když je hluk potlačen, není zcela vyrušen.
- Při použití sluchátek v autě nebo autobusu se může objevit hluk v závislosti na stavu vozovky.
- Mobilní telefony mohou vytvářet rušení a hluk. V takovém případě přesuňte sluchátka dále od mobilního telefonu.
- Netiskněte ani nezakrývejte části sluchátek v blízkosti mikrofonů (A) na levé a pravé jednotce sluchátek rukama. Funkce, jako je funkce potlačení hluku nebo režim okolního zvuku, nemusí pracovat správně nebo jednotka sluchátek může vydávat pískání (zpětná vazba). V takovém případě odtáhněte ruce atd. od levého a pravého mikrofonu.

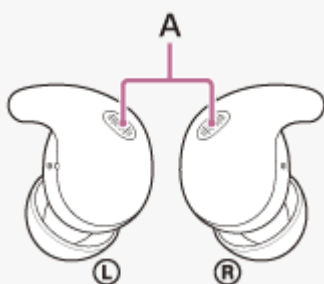


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit

Používání funkce potlačení hluku

Při použití funkce potlačení hluku si můžete užívat hudbu, aniž byste byli rušeni hlukem z okolí.

1 Vyjměte jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra.

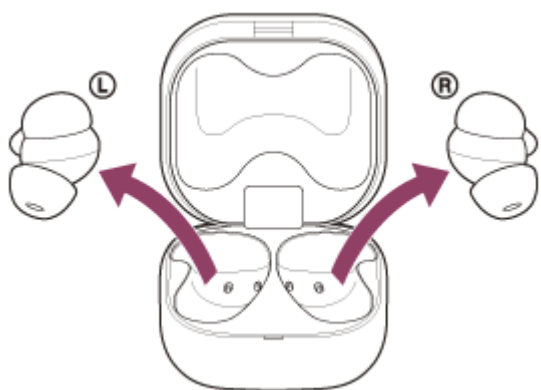


Sluchátka se automaticky zapnou.

Když použijete sluchátka poprvé po zakoupení nebo po inicializaci sluchátek, funkce potlačení hluku se zapne automaticky, když sluchátka zapnete. Všechny změny provedené v nastavení jsou od tohoto okamžiku uchovány.

2 Zasuňte jednotky sluchátek do uší.

3 Nastavení funkce potlačení hluku změníte dvojitým klepnutím na levou jednotku sluchátek nebo do oblasti blízko ucha.

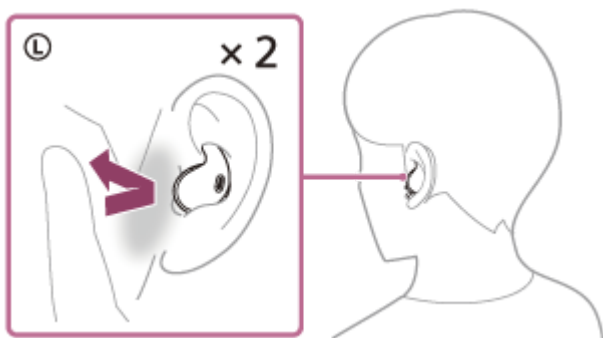

Při každém dvojitým klepnutím na jednotku sluchátek se funkce přepne následovně.

Režim okolního zvuku: ON

Z obou jednotek sluchátek uslyšíte současně zvuk oznámení. Pokud máte nasazenou jen levou jednotku sluchátka, uslyšíte zvuk oznámení z levé jednotky sluchátek.



Funkce potlačení hluku: ON

Z obou jednotek sluchátek uslyšíte současně zvuk oznámení. Pokud máte nasazenou jen levou jednotku sluchátka, uslyšíte zvuk oznámení z levé jednotky sluchátek.

Informace o videu s návodem

Ve videu zjistíte, jak funkci potlačení hluku používat (vysvětlení funkcí zvuku není k dispozici).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0077/h_zz/

Tip

- Zapnout a vypnout funkci potlačení hluku a změnit její nastavení, stejně jako u režimu okolního zvuku, můžete pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“.
- Můžete vybrat jednu z následujících možností v aplikaci „Sony | Sound Connect“ a nastavit, jak se mají funkce změnit, když klepnete na levou jednotku sluchátek nebo na oblast poblíž ucha.
 - Funkce potlačení hluku: ZAPNUTO ➡ Režim okolního zvuku: ZAPNUTO ➡ Funkce potlačení hluku: VYPNUTO / Režim okolního zvuku: VYPNUTO
 - Funkce potlačení hluku: ZAPNUTO ➡ Režim okolního zvuku: ZAPNUTO
 - Režim okolního zvuku: ZAPNUTO ➡ Funkce potlačení hluku: VYPNUTO / Režim okolního zvuku: VYPNUTO
 - Funkce potlačení hluku: ZAPNUTO ➡ Funkce potlačení hluku: VYPNUTO / Režim okolního zvuku: VYPNUTO
- Pokud máte nasazenou pouze jednu jednotku sluchátek, je režim okolního zvuku nastaven na ON, i když byla sluchátka nastavena na funkci potlačení hluku, když jste sluchátka používali naposledy. Zapnutím obou jednotek sluchátek se zapne funkce potlačení hluku.

Poznámka

- Sluchátka nemohou plně využít funkce potlačení hluku, pokud nejsou použity dodané koncovky sluchátek.
- Pokud nejsou sluchátka nasazená řádně na uších, funkce potlačení hluku nemusí fungovat správně. Otočte sluchátka tak, abyste je správně vložili do uší.
- Netiskněte ani nezakrývejte části sluchátek v blízkosti mikrofonů na levé a pravé jednotce sluchátek rukama. Funkce, jako je funkce potlačení hluku nebo režim okolního zvuku, nemusí pracovat správně nebo jednotka sluchátek může vydávat pískání (zpětná vazba). V takovém případě odtáhněte ruce atd. od levého a pravého mikrofonu.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit

Vždy automaticky optimalizovat funkci potlačení hluku pro uživatele a konkrétní prostředí (automatická optimalizace NC)

Funkce Automatická optimalizace NC automaticky měří stav nošení sluchátek a prostředí používání s cílem neustále optimalizovat vlastnosti potlačení hluku. Automaticky zajišťuje ideální účinek potlačení hluku pro daný stav nošení a prostředí používání.

Poznámka

- Vzhledem k tomu, že funkce Automatická optimalizace NC automaticky optimalizuje potlačení hluku podle změn stavu nošení a prostředí, můžete zaznamenat kolísání efektu potlačení hluku.


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit

Poslech okolního zvuku při přehrávání hudby (režim okolního zvuku)

Mikrofony zabudované v levé a pravé jednotce sluchátek usnadňují poslech okolního zvuku. Během poslechu hudby můžete slyšet okolní zvuk.

Aktivace režimu okolního zvuku

Dvakrát rychle klepněte na levou jednotku sluchátka nebo do oblasti blízko ucha (s intervalem asi 0,2 sekundy mezi klepnutími).

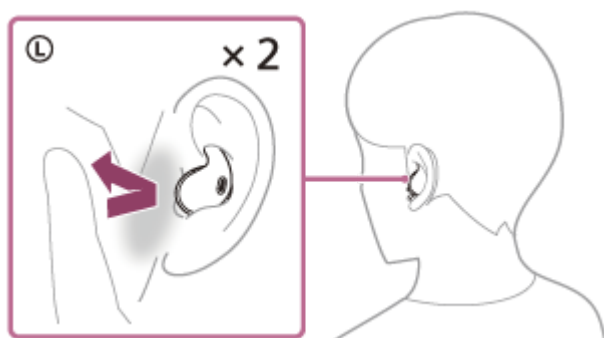

Změna nastavení režimu okolního zvuku

Nastavení režimu okolního zvuku lze změnit připojením smartphonu (s nainstalovanou aplikací „Sony | Sound Connect“) ke sluchátkům prostřednictvím připojení Bluetooth.

Zaměření na hlas: Budou potlačeny nežádoucí hluky při zaznamenání hlášení nebo hlasů lidí, abyste je slyšeli při poslechu hudby.

Vypnutí režimu okolního zvuku

Režim okolního zvuku vypnete dvojitým klepnutím na levou jednotku sluchátek nebo do oblasti blízko ucha. Při každém dvojitým klepnutí na jednotku sluchátek se funkce přepne následovně.

Funkce potlačení hluku: ON

Z obou jednotek sluchátek uslyšíte současně zvuk oznámení. Pokud máte nasazenou jen levou jednotku sluchátka, uslyšíte zvuk oznámení z levé jednotky sluchátek.



Režim okolního zvuku: ON

Z obou jednotek sluchátek uslyšíte současně zvuk oznámení. Pokud máte nasazenou jen levou jednotku sluchátka, uslyšíte zvuk oznámení z levé jednotky sluchátek.

Informace o videu s návodem

Ve videu zjistíte, jak režim okolního zvuku používat (vysvětlení funkcí zvuku není k dispozici).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0077/h_zz/

Tip

- Nastavení režimu okolního zvuku změněná pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“ se uloží do sluchátek. Po změně nastavení si můžete užívat hudbu při použití uložených nastavení zapnutím režimu okolního zvuku i v případě, že sluchátka připojíte k jiným zařízením, na kterých není aplikace „Sony | Sound Connect“ nainstalovaná.

- Můžete vybrat jednu z následujících možností v aplikaci „Sony | Sound Connect“ a nastavit, jak se mají funkce změnit, když klepnete na levou jednotku sluchátek nebo na oblast poblíž ucha.
 - Funkce potlačení hluku: ZAPNUTO ➡ Režim okolního zvuku: ZAPNUTO ➡ Funkce potlačení hluku: VYPNUTO / Režim okolního zvuku: VYPNUTO
 - Funkce potlačení hluku: ZAPNUTO ➡ Režim okolního zvuku: ZAPNUTO
 - Režim okolního zvuku: ZAPNUTO ➡ Funkce potlačení hluku: VYPNUTO / Režim okolního zvuku: VYPNUTO
 - Funkce potlačení hluku: ZAPNUTO ➡ Funkce potlačení hluku: VYPNUTO / Režim okolního zvuku: VYPNUTO

Poznámka

- V závislosti na okolních podmínkách a typu/hlasitosti přehrávaného zvuku nemusí být okolní zvuky slyšet ani při použití režimu okolního zvuku. Nepoužívejte sluchátka v místech, kde omezení vnímání okolního zvuku může vést k ohrožení, například na silnici, kde jezdí automobily a jízdní kola.
- V závislosti na okolním prostředí se může při zapnutém režimu okolního zvuku zvýraznit zvuk větru. V takovém případě nastavte režim okolního zvuku na OFF.
- Pokud nemáte sluchátka nasazena správně na uších, režim okolního zvuku nemusí pracovat správně. Otočte sluchátka tak, abyste je správně vložili do uší.
- Netiskněte ani nezakrývejte části sluchátek v blízkosti mikrofonů na levé a pravé jednotce sluchátek rukama. Funkce, jako je funkce potlačení hluku nebo režim okolního zvuku, nemusí pracovat správně nebo jednotka sluchátek může vydávat pískání (zpětná vazba). V takovém případě odtáhněte ruce atd. od levého a pravého mikrofonu.



Pokud je při použití režimu okolního zvuku slyšet pískání (zpětná vazba), snižte hlasitost okolního zvuku v [Ambient Sound Control] v aplikaci „Sony | Sound Connect“.

- Tato sluchátka jsou vybavena funkcí pro detekci pípání (zpětné vazby) a zrušení zvuku v krátkém čase. Ve výjimečných případech se funkce potlačení hluku nebo režim okolního zvuku mohou dočasně vypnout v reakci na vysoký tón, například alarm nebo elektronický zvuk, avšak funkce potlačení hluku nebo režim okolního zvuku se přibližně za sekundu automaticky vrátí.
- Pokud je režim okolního zvuku aktivován v poměrně hlučném prostředí, může být hluk slyšet. Nejedná se o závadu. V takovém případě nastavte funkci potlačení hluku na ON nebo nastavte funkci potlačení hluku a režim okolního zvuku na OFF.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit

Automatické nastavení úrovně zachycování okolního zvuku podle úrovně okolního hluku (Automatický okolní zvuk)

Automatický okolní zvuk automaticky nastavuje úroveň zachycování okolního zvuku podle úrovně okolního hluku, když je zapnuto nastavení Automatický okolní zvuk.

Systém sice dál zachycuje okolní zvuk, ale v hlučném prostředí automaticky upravuje množství zachyceného okolního zvuku, takže si můžete pohodlně vychutnávat hudbu.

Tip

- Pokud chcete funkci Automatický okolní zvuk zapnout/vypnout a změnit její nastavení citlivosti, použijte aplikaci „Sony | Sound Connect“.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit


Mluvení s lidmi, když máte nasazená sluchátka (Speak-to-Chat)

Pokud byl předem povolen režim Speak-to-Chat, režim Speak-to-Chat se automaticky aktivuje, jakmile začnete s někým mluvit.

Sluchátka pozastaví nebo ztlumí právě přehrávanou hudbu a pomocí mikrofónů zachytí hlas druhé osoby, abyste ji lépe slyšeli.

Pokud sluchátka po určitou dobu nezjistí hlas uživatele, režim Speak-to-Chat se automaticky ukončí.

Pokud chcete ukončit režim ještě předtím, klepněte 2krát nebo 3krát na levou nebo pravou jednotku sluchátek nebo blízko ucha (s intervalem přibližně 0,2 sekundy mezi klepnutími).

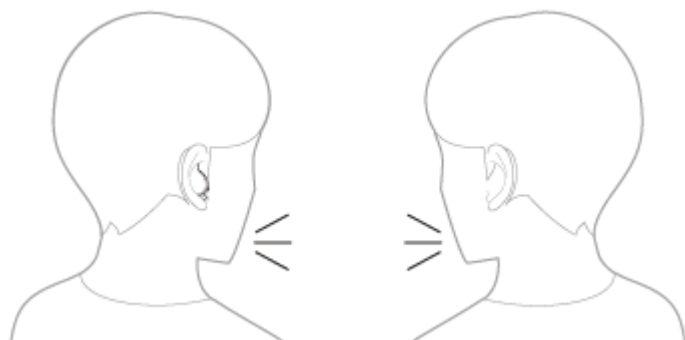

Aktivace režimu Speak-to-Chat

Aby bylo možné aktivovat režim Speak-to-Chat, je třeba Speak-to-Chat aktivovat s předstihem.

Ve výchozím nastavení je režim Speak-to-Chat vypnutý. Povolte změnu nastavení pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“.

Vypnutí režimu Speak-to-Chat

Zakažte změnu nastavení pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“.

Informace o videu s návodem

Ve videu zjistíte, jak používat Speak-to-Chat (vysvětlení funkcí zvuku není k dispozici).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0078/h_zz/

Tip

- Režim Speak-to-Chat bude rovněž ukončen v následujících případech.
 - Při používání připojeného zařízení k přehrávání hudby
 - Když obě jednotky sluchátek sejmete a současně je povolena funkce automatického vypnutí detekcí nasazení
- Pokud používáte aplikaci „Sony | Sound Connect“, můžete změnit citlivost automatické detekce zvuku a změnit čas, dokud režim Speak-to-Chat neskončí, a také přepnout režim mezi povoleným a zakázaným stavem. V nastavení z výroby je čas do ukončení režimu nastaven přibližně na 15 sekund.

Poznámka

- Režim Speak-to-Chat se aktivuje, když sluchátka detekují řeč osoby, která je má nasazená. Ve vzácných případech se však může aktivovat v reakci na vibrace způsobené zařízeními, jako jsou elektrické zubní kartáčky, elektrické masážní přístroje a elektrické holicí strojky, nebo činnostmi, jako je čištění zubů, kašel nebo bzučení. V případech, kdy se režim Speak-to-Chat často náhodně aktivuje, nastavte funkci Speak-to-Chat na „L Sensitivity“.
- Přehrávání hudby bude v režimu Speak-to-Chat pozastaveno pouze při připojení přes Bluetooth.

- Připojené zařízení nebo používaná přehrávací aplikace nemusí podporovat pozastavení přehrávání hudby nebo videoobsahu, pokud je režim Speak-to-Chat aktivován, nebo nemusí podporovat obnovení přehrávání hudby, pokud je režim Speak-to-Chat deaktivován.
- Pokud je hlasitost zvuku vysoká, sluchátka nejsou správně nošena, nebo pokud je hlasitost mluveného slova nízká, řeč osoby, která má sluchátka nasazená, nemusí být rozpoznána a režim Speak-to-Chat se nemusí aktivovat.
V takovém případě lze detekci řeči zlepšit pomalejším nebo hlasitějším mluvením, ujištěním se, že sluchátka jsou ve správné poloze, vypnutím přehrávání hudby nebo nastavením Speak-to-Chat na „H Sensitivity“.

Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Sound Connect“](#)

5-058-504-11(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit

Režim kvality zvuku

Během přehrávání Bluetooth lze zvolit následující 2 režimy kvality zvuku. Nastavení režimu kvality zvuku můžete přepnout nebo zkontrolovat pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“.

Priorita kvality zvuku: upřednostňuje kvalitu zvuku.

Priorita stabilního připojení: upřednostňuje stabilitu připojení (výchozí).

- Pokud chcete upřednostnit kvalitu zvuku, vyberte režim „Priorita kvality zvuku“.
- Při nestabilním připojení, například v případě pouze přerušovaného zvuku, vyberte režim „Priorita stabilního připojení“.

Poznámka

- Maximální doba přehrávání může být kratší v režimu „Priorita kvality zvuku“.
- V závislosti na podmínkách prostředí v oblasti, kde jsou sluchátka používána, může i při výběru režimu „Priorita stability připojení“ i nadále docházet k přerušování zvuku.

Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Sound Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit

Podporované kodeky

Kodek je algoritmus kódování zvuku používaný při bezdrátovém přenášení zvuku prostřednictvím připojení Bluetooth.

Sluchátka podporují následující kodeky.

Během připojení pomocí Classic Audio prostřednictvím připojení A2DP (pro přehrávání hudby): SBC, AAC, LDAC

Během připojení pomocí LE Audio: LC3

- SBC

Jedná se o zkratku výrazu Subband Codec.

SBC je standardní technologie kódování zvuku používaná v zařízeních Bluetooth.

Všechna zařízení Bluetooth, která používají Classic Audio podporují SBC.

- AAC

Jedná se o zkratku výrazu Advanced Audio Coding.

AAC využívají zejména produkty společnosti Apple, jako jsou zařízení iPhone, která tak mohou poskytovat vyšší kvalitu zvuku než s kodekem SBC.

- LDAC

LDAC je technologie kódování zvuku vyvinutá společností Sony, která umožňuje přenášení zvukového obsahu s vysokým rozlišením (Hi-Res Audio) prostřednictvím připojení Bluetooth. Na rozdíl od jiných technologií kódování kompatibilních s Bluetooth, například SBC, funguje bez jakékoliv ztrátové konverze obsahu High-Resolution Audio *.

Oproti ostatním technologiím umožňuje přenos přibližně 3krát většího objemu dat** prostřednictvím bezdrátové sítě Bluetooth s nebývalou kvalitou zvuku, využitím efektivního kódování a optimalizovaných paketů.

- LC3

Jedná se o zkratku výrazu Low Complexity Communication Codec.

LC3 je kodek pro LE Audio s nízkou latencí přenosu.

* Kromě obsahu ve formátu DSD.

** V porovnání s formátem SBC, když je zvolena přenosová rychlost 990 kb/s (96/48 kHz) nebo 909 kb/s (88,2/44,1 kHz) pro LDAC.

Když je z připojeného zařízení Classic Audiopřenášena hudba v jednom z výše uvedených kodeků SBC, AAC nebo LDAC, přepnou se sluchátka automaticky na příslušný kodek a budou hudbu přehrávat v tomto kodeku.

Chcete-li přehrávat hudbu pomocí LDAC, nastavte režim kvality zvuku na „Priorita kvality zvuku“ pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“. V režimu „Priorita stabilního připojení“ (tovární nastavení) nelze pomocí aplikace LDAC přehrávat hudbu.

Pokud připojené zařízení podporuje kodek vyšší kvality zvuku než SBC, může být nutné nastavit zařízení předem, abyste mohli poslouchat hudbu s podporovaným kodekem.

Informace týkající se nastavení kodeku naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením.

Příbuzné téma

- [Režim kvality zvuku](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit

Funkce DSEE Extreme

Funkce DSEE Extreme pomocí technologie umělé inteligence reprodukuje s vysokou přesností frekvenční odezvu původního zvukového zdroje, která byla ztracena při komprimaci.
Nastavení můžete přepnout pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“.

Poznámka

- Pokud je možnost DSEE Extreme nastavena na [Auto], je dostupná provozní doba zkrácena.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit

Příjem hovoru

Prostřednictvím rozhraní Bluetooth můžete volat pomocí sady hands-free ze smartphonu nebo mobilního telefonu podporujícího profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) nebo HSP (Headset Profile).

- Podporuje-li smartphone či mobilní telefon HFP a HSP, nastavte jej na HFP.
- Operace se mohou u jednotlivých typů smartphonů či mobilních telefonů lišit. Viz návod k obsluze dodaný ke smartphonu či mobilnímu telefonu.
- V závislosti na připojeném zařízení nebo aplikaci, kterou používáte, nemusí funkce pracovat správně, i když se ji pokusíte ovládat pomocí sluchátek.


Vyzváněcí tón

Během příjmu příchozího hovoru bude ve sluchátkách slyšet vyzváněcí tón.

Ozve se některý z vyzváněcích tónů uvedených níže v závislosti na smartphonu nebo mobilním telefonu.

- Vyzváněcí tón nastavený na sluchátkách
- Vyzváněcí tón nastavený na smartphonu či mobilním telefonu
- Vyzváněcí tón pro připojení pouze Bluetooth nastavený na smartphonu či mobilním telefonu

- 1 Nejdříve připojte sluchátka k smartphonu či mobilnímu telefonu přes Bluetooth.**
- 2 Uslyšíte-li vyzváněcí tón, můžete hovor přijmout rychlým trojitým klepnutím na levé nebo pravé sluchátko nebo blízko ucha (s intervalem přibližně 0,2 sekundy).**

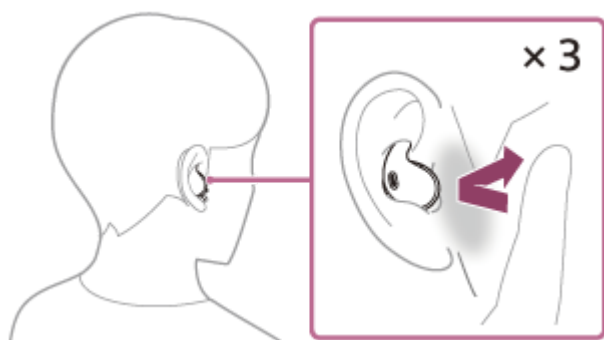


Uslyšíte zvuk ze sluchátek.

Jestliže posloucháte hudbu a přijmete příchozí hovor, přehrávání se automaticky přeruší a ze sluchátek se ozve vyzváněcí tón.

Pokud se přehrávání nepozastaví, zvolte přerušení pomocí sluchátek.

Můžete mluvit přes mikrofony (A) na levé a pravé jednotce sluchátek.

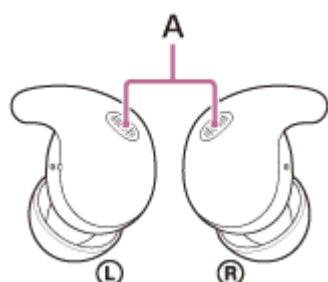

Není-li ve sluchátkách slyšet vyzváněcí tón

Je možné, že sluchátka nejsou propojená se smartphonem či mobilním telefonem pomocí HFP nebo HSP. Zkontrolujte stav připojení na smartphonu či mobilním telefonu.

3 Hlasitost nastavte na smartphonu nebo mobilním telefonu.

4 Po dokončení hovoru můžete volání ukončit rychlým trojitým klepnutím na levé nebo pravé sluchátko nebo blízko ucha (s intervalem přibližně 0,2 sekundy).

Pokud přijmete hovor v době, kdy posloucháte hudbu, přehrávání se po ukončení hovoru automaticky obnoví.

Tip

- Při přijetí hovoru pomocí smartphonu nebo mobilního telefonu budou některé smartphony nebo mobilní telefony hovor přijímat pomocí telefonu namísto sluchátek. Při použití připojení HFP přeneste hovor na sluchátka pomocí smartphonu či mobilního telefonu.
- Hlasitost lze také nastavit z aplikace „Sony | Sound Connect“.
Hlasitost sluchátek během hovoru a během poslechu hudby lze nastavit nezávisle na sobě. I když během hovoru změníte hlasitost, hlasitost přehrávání hudby se nezmění.
- Funkci pro volání hands-free můžete použít také jen s jednou nasazenou jednotkou sluchátek. Pokud přijímáte příchozí hovor, přijměte hovor pomocí jednotky sluchátek, kterou máte na sobě. Pokud si nasadíte druhou jednotku sluchátek do druhého ucha, zatímco mluvíte jen přes jednu jednotku sluchátek, můžete mluvit přes obě jednotky sluchátek.

Poznámka

- V závislosti na používaném připojeném zařízení nebo přehrávací aplikaci nemusí být přehrávání pozastaveno, i když během přehrávání hudby přijmete příchozí hovor. Pokud přijmete příchozí hovor, když zrovna posloucháte hudbu, nemusí přehrávání po ukončení hovoru automaticky pokračovat.
- Smartphone či mobilní telefon používejte ve vzdálenosti alespoň 50 cm od sluchátek. Pokud se smartphone nebo mobilní telefon nachází příliš blízko u sluchátek, může se ozývat hluk.
- Hlasitost během hovorů nelze nastavit pomocí sluchátek. Upravte hlasitost na připojeném zařízení nebo v aplikaci „Sony | Sound Connect“.
- V závislosti na charakteristikách hlasu volajícího nebo okolních zvucích nemusí zpracování zvukového signálu, které je integrováno do sluchátek, fungovat dobře a kvalita zvuku hovoru může být snížena.

Příbuzné téma

- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Uskutečnění hovoru](#)
- [Funkce pro volání](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Sound Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit

Uskutečnění hovoru

Prostřednictvím rozhraní Bluetooth můžete volat pomocí sady hands-free ze smartphonu nebo mobilního telefonu podporujícího profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) nebo HSP (Headset Profile).

- Podporuje-li smartphone či mobilní telefon HFP a HSP, nastavte jej na HFP.
- Operace se mohou u jednotlivých typů smartphonů či mobilních telefonů lišit. Viz návod k obsluze dodaný ke smartphonu či mobilnímu telefonu.
- V závislosti na připojeném zařízení nebo aplikaci, kterou používáte, nemusí funkce pracovat správně, i když se ji pokusíte ovládat pomocí sluchátek.

1 Připojte sluchátka k smartphonu či mobilnímu telefonu přes Bluetooth.


2 Pomocí smartphonu či mobilního telefonu uskutečňte hovor.

Uskutečnite-li hovor, ze sluchátek se bude ozývat oznamovací tón.

Uskutečnite-li hovor v době, kdy posloucháte hudbu, přehrávání hudby se přeruší automaticky.

Pokud se přehrávání nepozastaví, zvolte přerušení pomocí sluchátek.

Můžete mluvit přes mikrofony (A) na levé a pravé jednotce sluchátek.

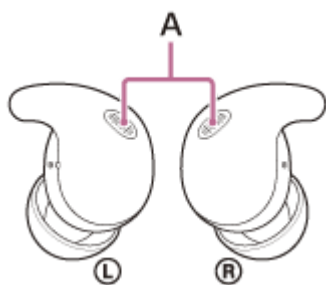


Není-li ve sluchátkách slyšet oznamovací tón

Přeneste hovor do sluchátek pomocí smartphonu nebo mobilního telefonu.

3 Hlasitost nastavte na smartphonu nebo mobilním telefonu.

4 Po dokončení hovoru můžete volání ukončit rychlým trojitým klepnutím na levé nebo pravé sluchátko nebo blízko ucha (s intervalem přibližně 0,2 sekundy).

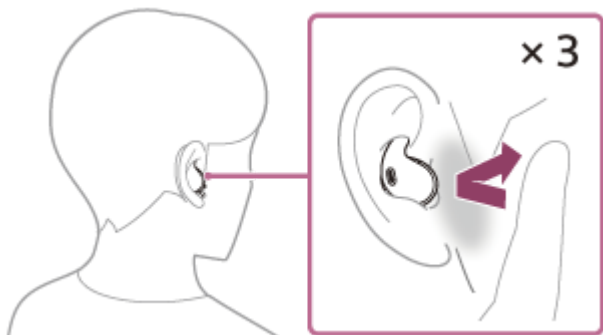

Uskutečnite-li hovor v době, kdy posloucháte hudbu, přehrávání se po ukončení hovoru automaticky obnoví.

Tip

- Hlasitost lze také nastavit z aplikace „Sony | Sound Connect“.
Hlasitost sluchátek během hovoru a během poslechu hudby lze nastavit nezávisle na sobě. I když během hovoru změníte hlasitost, hlasitost přehrávání hudby se nezmění.
- Funkci pro volání hands-free můžete použít také jen s jednou nasazenou jednotkou sluchátek. Pokud si nasadíte druhou jednotku sluchátek do druhého ucha, zatímco mluvíte jen přes jednu jednotku sluchátek, můžete mluvit přes obě jednotky sluchátek.

Poznámka

- V závislosti na typu použitého připojeného zařízení nebo přehrávací aplikaci, pokud uskutečníte hovor během přehrávání hudby, nemusí přehrávání po ukončení hovoru automaticky pokračovat.
- Smartphone či mobilní telefon používejte ve vzdálenosti alespoň 50 cm od sluchátek. Pokud se smartphone nebo mobilní telefon nachází příliš blízko u sluchátek, může se ozývat hluk.
- Hlasitost během hovorů nelze nastavit pomocí sluchátek. Upravte hlasitost na připojeném zařízení nebo v aplikaci „Sony | Sound Connect“.
- V závislosti na charakteristikách hlasu volajícího nebo okolních zvucích nemusí zpracování zvukového signálu, které je integrováno do sluchátek, fungovat dobře a kvalita zvuku hovoru může být snížena.

Příbuzné téma

- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Příjem hovoru](#)
- [Funkce pro volání](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Sound Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit

Funkce pro volání

Funkce dostupné během hovoru se mohou lišit v závislosti na profilu podporovaném smartphonem či mobilním telefonem. I když je profil stejný, dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na daném typu smartphonu či mobilního telefonu.

V závislosti na připojeném zařízení nebo aplikaci, kterou používáte, nemusí funkce pracovat správně, i když se ji pokusíte ovládat pomocí sluchátek.

Viz návod k obsluze dodaný ke smartphonu či mobilnímu telefonu.


Podporovaný profil: HFP (Hands-free Profile)

Pomocí levé nebo pravé jednotky sluchátek můžete provádět následující operace.

Pokud máte nasazenu jen jednu jednotku sluchátek, ovládejte ji přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

Odchozí hovor

- Rychlým trojitým klepnutím na sluchátka nebo do oblasti blízko ucha (s intervalem přibližně 0,2 sekundy mezi klepnutími) zrušíte odchozí hovor.

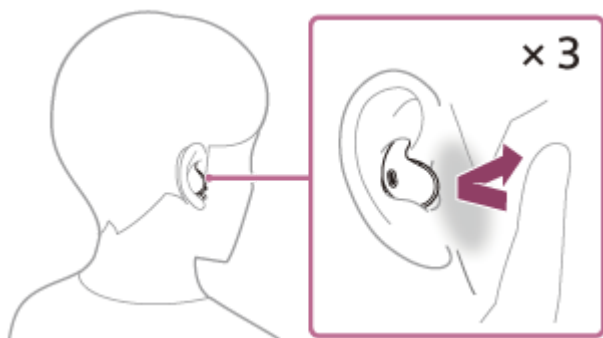


Příchozí hovor


- Rychlým trojitým klepnutím na sluchátka nebo do oblasti blízko ucha (s intervalem přibližně 0,2 sekundy mezi klepnutími) přijmete příchozí hovor.

Pokud je v aplikaci „Sony | Sound Connect“ povoleno nastavení gest hlavy, můžete při používání sluchátek provádět následující operace.

- Přijetí hovoru: Kývněte hlavou.

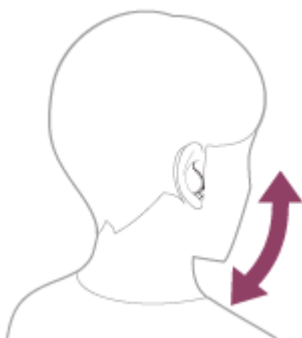

- Odmítnutí hovoru: Zavrtěte hlavou.

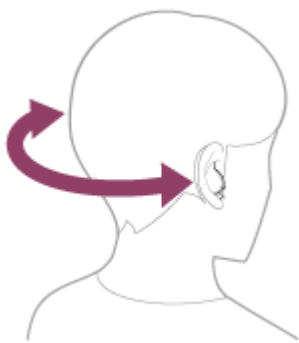

Během hovoru

- Rychlým trojitým klepnutím na sluchátka nebo do oblasti blízko ucha (s intervalem přibližně 0,2 sekundy mezi klepnutími) dokončíte hovor.

Podporovaný profil: HSP (Headset Profile)

Pomocí levé nebo pravé jednotky sluchátek můžete provádět následující operace.

Pokud máte nasazenu jen jednu jednotku sluchátek, ovládejte ji přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

Odchozí hovor

- Rychlým trojitým klepnutím na sluchátka nebo do oblasti blízko ucha (s intervalem přibližně 0,2 sekundy mezi klepnutími) zrušíte odchozí hovor.

Příchozí hovor

- Rychlým trojitým klepnutím na sluchátka nebo do oblasti blízko ucha (s intervalem přibližně 0,2 sekundy mezi klepnutími) přijmete příchozí hovor.

Během hovoru

- Rychlým trojitým klepnutím na sluchátka nebo do oblasti blízko ucha (s intervalem přibližně 0,2 sekundy mezi klepnutími) dokončíte hovor.

Poznámka

- Pokud je v aplikaci „Sony | Sound Connect“ povolena možnost nastavení gest hlavy a používáte pouze jednu jednotku sluchátek, sluchátka nemusí pracovat správně.
- Pokud je v aplikaci „Sony | Sound Connect“ povolena možnost nastavení gest hlavy, nemusí funkce pracovat správně s ovládacími prvky gest hlavy v závislosti na připojeném zařízení nebo aplikaci, kterou používáte.

Příbuzné téma

- [Používání pouze jedné jednotky sluchátek](#)
- [Příjem hovoru](#)
- [Uskutečnění hovoru](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit

Video volání v počítači

Když používáte video volání v počítači, můžete mluvit přes bezdrátově připojená sluchátka.

1 Připojte sluchátka k počítači přes Bluetooth.

2 Spusťte aplikaci pro video hovory v počítači.

3 Zkontrolujte nastavení* aplikace pro video hovory.

- Když používáte video volání v počítači, vyberte připojení pro volání (HFP/HSP) a nikoli připojení pro přehrávání hudby (A2DP). Pokud vyberete připojení pro přehrávání hudby, video volání nemusí být k dispozici.
- V nastavení reproduktoru vyberte připojení pro volání [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)]**. (Nastavení [Headphones (LinkBuds Fit Stereo)]** je určeno k připojení pro přehrávání hudby.)
- V nastavení mikrofonu vyberte připojení pro volání [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)]**. Když mikrofon není nastavený a když sluchátka detekují řeč osoby, která je má nasazená, aktivuje se režim Speak-to-Chat a zvuk ze sluchátek se ztlumí.
- V závislosti na používané aplikaci pro video hovory nemusí být možné v nastavení reproduktoru nebo mikrofonu vybrat připojení pro volání [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)]** nebo připojení pro přehrávání hudby [Headphones (LinkBuds Fit Stereo)]** a může být zobrazena jen položka [LinkBuds Fit]. V takovém případě vyberte možnost [LinkBuds Fit].
- Odpovědi na časté otázky naleznete na webových stránkách zákaznické podpory.

* V závislosti na používané aplikaci pro video hovory nemusí být tato funkce k dispozici.

** Názvy se mohou lišit v závislosti na počítači nebo používané aplikaci pro video hovory.

Tip

- Pokud nelze zkontrolovat nastavení aplikace pro video hovory nebo nelze vybrat připojení pro volání [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)], navažte připojení vybráním možnosti [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)] v nastavení počítače. Viz „[Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 11\)](#)“, „[Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 10\)](#)“ nebo „[Připojení ke spárovanému počítači \(Mac\)](#)“.

Poznámka

- Pokud je povolen režim Speak-to-Chat a mikrofon není nastaven správně, je režim Speak-to-Chat aktivován při detekci hlasu a zvuk ze sluchátek je ztlumen.
- V závislosti na používané aplikaci pro video hovory nemusí být možné nakonfigurovat nastavení mikrofonu. V takovém případě zakažte používání Speak-to-Chat pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“.
- V závislosti na používaném počítači nebo aplikaci nemusí sluchátka během videohovoru správně pracovat. Toto chování můžete zlepšit restartováním počítače.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows® 11\)](#)

- [Párování a připojení k počítači \(Windows 10\)](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Mac\)](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 11\)](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 10\)](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Mac\)](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Mluvení s lidmi, když máte nasazená sluchátka \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Webové stránky zákaznické podpory](#)

5-058-504-11(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit

Použití hlasového ovládání

Lze použít tři jazyky: „japonštinu“, „angličtinu“ a „čínštinu“.

1 Pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“ proveďte následující nastavení.

- Nastavte možnost [Hlasové ovládání / Hlasový asistent] na volbu [Ovládejte sluchátka pomocí hlasových příkazů]
- Nastavte jazyk v nabídce [Nastavení jazyk hlasového ovládání]

2 Vyslovte slovo probuzení.

Jako slova probuzení můžete použít následující slova:

Japonština: ハローヘッドホン

Angličtina: Hey, Headphones

Čínština: Hey, 你好

Uslyšíte zvuk oznámení indikující přijetí slova probuzení a systém bude čekat na zadání hlasového příkazu po dobu přibližně 8 sekund.

3 Zadejte hlasové příkazy pro ovládání sluchátek při čekání na zadání.

Dostupné hlasové příkazy můžete zkontrolovat v aplikaci „Sony | Sound Connect“.

- Funkci hlasového asistenta na připojeném zařízení můžete používat tak, že místo slova probuzení vyslovíte následující slova.

Japonština: アシスタント

Angličtina: Assistant

Čínština: 语音助手

Když je příkaz obtížně detekovatelný

- Příkaz zřetelně hlasitě zopakujte.
- Pokud je vaše okolí hlučné, váš hlas nemusí být rozpoznán správně.
- Pokud je hlasitost sluchátek příliš vysoká, váš hlas nemusí být rozpoznán správně.
- Po vyslovení slova „アシスタント“, „Assistant“ nebo „语音助手“ může spuštění funkce hlasového asistenta trvat přibližně 2 sekundy.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit

Používání Google Assistant

Pomocí funkce Google Assistant, kterou jsou vybaveny smartphony, můžete mluvením do mikrofonů sluchátek ovládat smartphone nebo provést hledání.

Kompatibilní smartphony

Android 6.0 nebo novější


1 Otevřete aplikaci „Sony | Sound Connect“ a nastavte levou nebo pravou jednotku sluchátek pro funkci Google Assistant.

Při prvním použití funkce Google Assistant spusťte aplikaci Google Assistant, klepněte na tlačítko [Finish headphones setup] na zobrazení konverzací a proveďte úvodní nastavení aplikace Google Assistant podle pokynů na obrazovce.


Po dokončení úvodního nastavení je levá jednotka sluchátka (nebo pravá jednotka sluchátka, pokud jste měli při úvodním nastavení nasazena pouze pravou jednotku sluchátka) automaticky nakonfigurována pro aplikaci Google Assistant.

2 K použití funkce Google Assistant vyslovte „Hey Google“ nebo použijte jednotku sluchátek, které jste přiřadili funkci Google Assistant.

- Rychlým dvojitým klepnutím na sluchátka nebo do oblasti blízko ucha (s intervalem přibližně 0,2 sekundy) zadáte hlasový příkaz

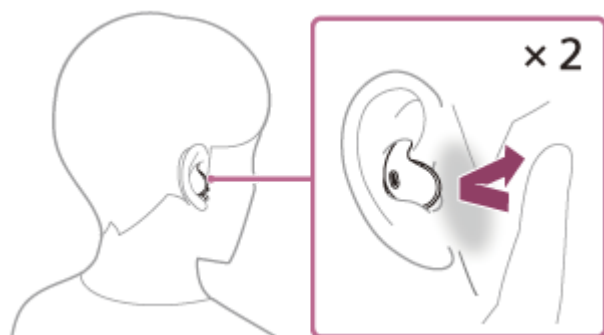

- Rychlým trojitým klepnutím na sluchátka nebo do oblasti blízko ucha (s intervalem přibližně 0,2 sekundy) přečtete oznámení

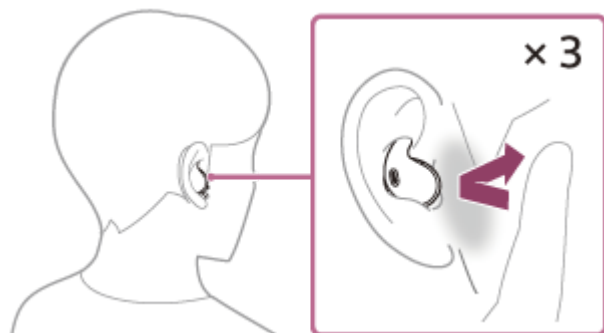

Podrobnosti o aplikaci Google Assistant naleznete na následujících webových stránkách:

<https://assistant.google.com>

Ovládání sluchátek s funkcí Google Assistant

Pomocí funkce Google Assistant můžete vyslovením určitých slov ovládat nastavení potlačení hluku a další funkce sluchátek.

Podrobnosti naleznete na následující webové stránce*:

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

* Sluchátka nejsou kompatibilní se všemi specifikacemi popsanými na webové stránce.

Tip

- Zkontrolovat nebo aktualizovat verzi softwaru sluchátek můžete pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“.
- Pokud funkce Google Assistant není k dispozici například kvůli chybějícímu připojení k síti, z obou jednotek sluchátek (nebo z jednotky sluchátka, které máte nasazené) uslyšíte hlasové upozornění „The Google Assistant is not connected“ (Google Assistant není připojen).
- Pokud v zobrazení konverzací v aplikaci Google Assistant nevidíte tlačítko [Finish headphones setup], odstraňte informace o spárování sluchátek v nastavení funkce Bluetooth ve smartphonu a proveďte spárování znovu.

Poznámka

- Po provedení počátečního nastavení funkce Google Assistant ve smartphonu, která pracuje na levé nebo pravé jednotce sluchátek, je funkce Google Assistant nastavena v závislosti na nastavení funkcí sluchátek a podmínkách použití. Pokud je funkce Google Assistant přiřazena k některé jednotce sluchátek a úkol je přepnut na druhou jednotku sluchátek, funkce jednotky sluchátek na straně před změnou se vrátí do továrního nastavení (přehrávání/pozastavení hudby atd.). Pro jednotku můžete obnovit předchozí funkci změnou nastavení aplikace „Sony | Sound Connect“.
- Funkci Google Assistant a funkci Amazon Alexa nelze přiřadit sluchátkům současně.
- Pokud je levá nebo pravá jednotka sluchátek nastavena pro funkci Google Assistant a sluchátka jsou připojena k iPhone/iPod touch přes Bluetooth, funkci Google Assistant nelze použít.
- Pokud je pro funkci Google Assistant nastavena levá nebo pravá jednotka sluchátka a sluchátko je připojeno k iPhone/iPod touch prostřednictvím připojení Bluetooth, pokud se funkce sluchátka bez aplikace Google Assistant změní pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“, přiřazení funkce sluchátka pro funkci Google Assistant se automaticky vymaže.
- Aplikace Google Assistant není v některých jazycích, zemích a oblastech k dispozici.
- Možnosti používání sluchátek s funkcí Google Assistant závisí na specifikacích funkce Google Assistant.
- Specifikace funkce Google Assistant se mohou bez upozornění změnit.
- Podrobnosti o službách poskytovaných jinými společnostmi, jako je Google Assistant nebo Amazon Alexa, konzultujte přímo s každým poskytovatelem služeb.
Společnost Sony nenese zodpovědnost za problémy, jako jsou nedorozumění související se službami poskytovanými jinými společnostmi.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit

Používání Amazon Alexa

Pomocí aplikace Amazon Alexa nainstalované ve smartphonu můžete mluvením do mikrofonů sluchátek ovládat smartphone nebo provést hledání.

Kompatibilní smartphony

- Verze operačního systému podporující nejnovější verzi aplikace Amazon Alexa v zařízení Android nebo iOS
- Je vyžadována instalace nejnovější aplikace Amazon Alexa.

1 Nasadíte si jednotky sluchátek do uší a připojíte je k smartphonu přes Bluetooth.

2 Spustíte aplikaci Amazon Alexa.

Při prvním použití funkce Amazon Alexa se musíte přihlásit se svým účtem Amazon a nastavit sluchátka pro aplikaci Amazon Alexa. Podrobnosti naleznete v části „Registrace sluchátek pomocí aplikace Amazon Alexa (počáteční nastavení Amazon Alexa)“.

Pokud jste funkci Amazon Alexa nastavili dříve, ale tlačítko na levém a pravém sluchátku jste nakonfigurovali pro jinou funkci než Amazon Alexa, nakonfigurujte tlačítko na levém nebo pravém sluchátku pro funkci Amazon Alexa.


3 Abyste mohli použít funkci Amazon Alexa, řekněte slovo probuzení* („Alexa“) nebo můžete použít sluchátko, kterému je funkce Amazon Alexa přiřazena.

- Rychlým dvojitém klepnutím na sluchátka nebo do oblasti blízko ucha (s intervalem přibližně 0,2 sekundy) zadáte hlasový příkaz.

Příklad:

„What is the weather“ (Jaké je počasí)

„Play music**“ (Přehrát hudbu)

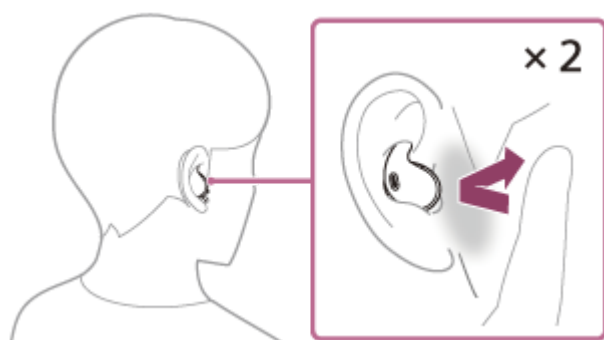

- Pokud se neozve hlas, funkce bude automaticky zrušena.

* Chcete-li nastavit slovo probuzení, povolte možnost [Activate Voice Assistant with your Voice] v aplikaci „Sony | Sound Connect“.

** Je potřeba mít předplatné Amazon nebo Prime Music.

Podrobnosti o funkci Amazon Alexa a jejích možnostech naleznete na následujících webových stránkách:

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Registrace sluchátek pomocí aplikace Amazon Alexa (počáteční nastavení Amazon Alexa)

1. Stiskněte ikonu [More] v pravém dolním rohu obrazovky aplikace Amazon Alexa a stiskněte [Add a Device].

2. Na obrazovce [Which device would you like to set up?] vyberte [Headphones].
3. V části [AVAILABLE DEVICES] na obrazovce [Select your device] vyberte [LinkBuds Fit].
Pokud nemůžete nalézt [LinkBuds Fit] v [AVAILABLE DEVICES], sluchátka nejsou připojena k smartphonu přes Bluetooth. Připojte sluchátka k smartphonu přes Bluetooth.
4. Na obrazovce [Set up Alexa on your LinkBuds Fit] stiskněte [CONTINUE].
5. Pokud se zobrazí obrazovka [This will override the current voice assistant on this accessory], stiskněte možnost [CONTINUE].
6. Na obrazovce [Setup Complete] stiskněte [DONE].
Po dokončení úvodního nastavení je levé jednotce sluchátek (nebo na pravé jednotce sluchátek, pokud jste měli při úvodním nastavení nasazenou pouze pravou jednotku sluchátek) přiřazena funkce Amazon Alexa.

Tip

- Funkci Amazon Alexa lze používat, i když máte nasazené pouze sluchátko, kterému je přiřazena funkce Amazon Alexa. Pokud je sluchátkům přiřazena funkce Amazon Alexa a chcete používat pouze jednu jednotku sluchátek, použijte tu jednotku sluchátek, které je přiřazena funkce Amazon Alexa. Nastavení sluchátek můžete zkontrolovat pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“.
- Zkontrolovat nebo aktualizovat verzi softwaru sluchátek můžete pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“.
- Pokud funkce Amazon Alexa není k dispozici například kvůli chybějícímu připojení k síti, z obou jednotek sluchátek (nebo z jednotky sluchátka, které máte nasazené) uslyšíte hlasové informace „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again“ (Buď vaše mobilní zařízení není připojeno, nebo bude nutné spustit aplikaci Alexa a opakovat akci).

Poznámka

- Když nastavíte sluchátka v aplikaci Amazon Alexa, která funguje na levé nebo pravé jednotce sluchátek, bude nastavení Amazon Alexa záviset na nastavení funkcí sluchátek a podmínkách použití. Pokud je funkce Amazon Alexa přiřazena k některé jednotce sluchátek a úkol je přepnut na druhou jednotku sluchátek, funkce jednotky na straně před změnou se vrátí do továrního nastavení (přehrávání/pozastavení hudby atd.). Pro jednotku můžete obnovit předchozí funkci změnou nastavení aplikace „Sony | Sound Connect“.
- Sluchátkům nelze přiřadit současně funkci Amazon Alexa a funkci Google Assistant.
- Amazon Alexa není v některých jazycích, zemích a oblastech k dispozici. Funkce a možnosti využití systému Alexa se mohou v různých oblastech lišit.
- Podrobnosti o službách poskytovaných jinými společnostmi, jako je Google Assistant nebo Amazon Alexa, konzultujte přímo s každým poskytovatelem služeb.
Společnost Sony nenese zodpovědnost za problémy, jako jsou nedorozumění související se službami poskytovanými jinými společnostmi.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit

Používání funkce hlasového asistenta (Google app)

Pomocí Google app, kterou jsou vybaveny smartphony se systémem Android, můžete mluvením do mikrofonu sluchátek ovládat smartphone Android.

1 Nastavte asistenta a hlasové ovládání na Google app.

Ve smartphonu Android vyberte možnost [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] a nastavte položku [Assist app] na hodnotu Google app.

Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem Android.

Poznámka: Může být nutná nejnovější verze aplikace Google app.


Podrobnosti o funkci Google app naleznete v návodu k obsluze zařízení, na stránkách zákaznické podpory smartphonu Android nebo na webových stránkách obchodu Google Play.

V závislosti na technických vlastnostech smartphonu Android nemusí být možné funkci Google app ze sluchátek aktivovat.

2 Nasad'te si sluchátka na uši a připojte je k smartphonu Android přes Bluetooth.


3 Otevřete aplikaci „Sony | Sound Connect“ a nastavte levou nebo pravou jednotku sluchátek jako funkci [Voice Assist Function].

4 Pokud je smartphone Android v pohotovostním režimu nebo přehrává hudbu, poklepejte dvakrát rychle na sluchátko, kterému jste přiřadili funkci hlasového asistenta, nebo v oblasti kolem ucha (s intervalem přibližně 0,2 sekundy).

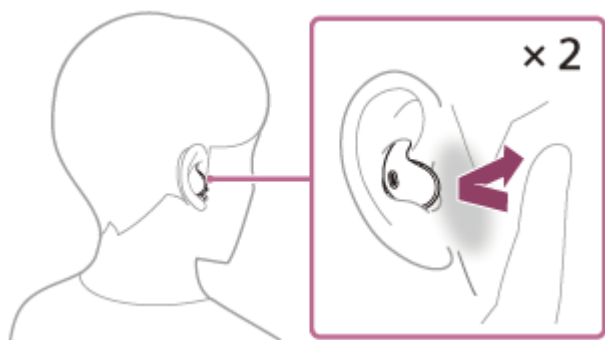

Aktivuje se funkce Google app.

5 Mluvte s Google prostřednictvím aplikace pomocí mikrofonu (A) sluchátek.

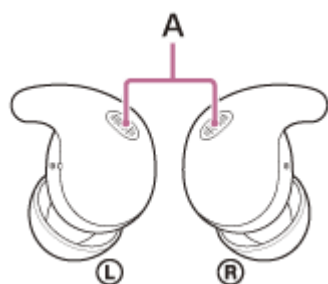

Podrobnosti o aplikacích, které s funkcí Google app spolupracují, naleznete v návodu k obsluze smartphonu Android.

Pokud po aktivaci funkce Google app uběhne určitá doba bez požadavku, hlasový příkaz bude zrušen.

Poznámka

- Sluchátkům nelze přiřadit současně funkci hlasového asistenta (Google app) a funkci Google Assistant.
- Sluchátkům nelze přiřadit současně funkci hlasového asistenta (Google app) a funkci Amazon Alexa.
- Funkci Google app nelze aktivovat, když řeknete „Hey Google“, ani v případě, že je nastavení Android „Hey Google“ smartphonu zapnuto.
- Funkci Google app nemusí být možné aktivovat v závislosti na technických vlastnostech smartphonu nebo verzi aplikace.
- Funkce Google app nefunguje při připojení k zařízení, které není kompatibilní s funkcí hlasového asistenta.

5-058-504-11(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit

Používání funkce hlasového asistenta (Siri)

Pomocí funkce Siri, kterou jsou vybavena zařízení iPhone, můžete mluvením do mikrofonu sluchátek ovládat zařízení iPhone.

1 Zapněte Siri.

V zařízení iPhone vybráním možnosti [Settings] - [Siri & Search] zapněte funkci [Press Home for Siri] a [Allow Siri When Locked].


Výše uvedený postup slouží jako příklad. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze zařízení iPhone.

Poznámka: Podrobnosti o funkci Siri naleznete v návodu k obsluze zařízení nebo na stránkách zákaznické podpory zařízení iPhone.

2 Nasaďte si sluchátka na uši a připojte je k iPhone přes Bluetooth.


3 Otevřete aplikaci „Sony | Sound Connect“ a nastavte levou nebo pravou jednotku sluchátek jako funkci [Voice Assist Function].

4 Pokud je iPhone v pohotovostním režimu nebo přehrává hudbu, poklepejte rychle na sluchátko, kterému jste přiřadili funkci hlasového asistenta, nebo v oblasti kolem ucha (s intervalem přibližně 0,2 sekundy).

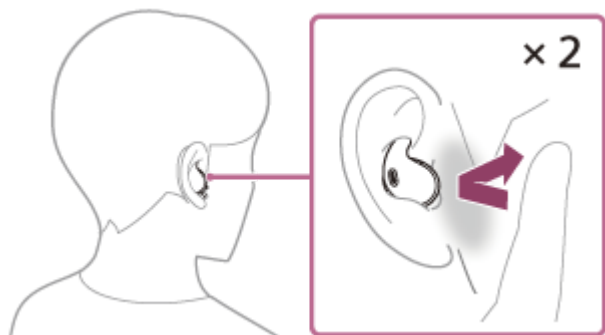

Aktivuje se funkce Siri.

5 Prostřednictvím mikrofonu (A) sluchátek sdělte požadavek na funkci Siri.

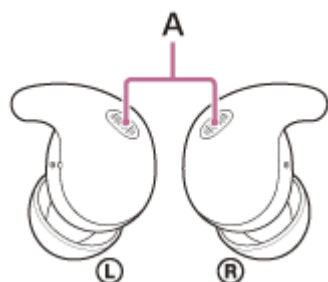

Podrobnosti o aplikacích, které s funkcí Siri spolupracují, naleznete v návodu k obsluze zařízení iPhone.

Pokud po aktivaci funkce Siri uběhne určitá doba bez požadavku, Siri bude deaktivován.

Hlasový příkaz můžete také zrušit poklepnutím 3x rychle na sluchátko, kterému jste přiřadili funkci hlasového asistenta, nebo v oblasti kolem ucha (s intervalem přibližně 0,2 sekundy).

Poznámka

- Sluchátkům nelze přiřadit současně funkci hlasového asistenta (Siri) a funkci Google Assistant.
- Sluchátkům nelze přiřadit současně funkci hlasového asistenta (Siri) a funkci Amazon Alexa.
- Funkci Siri nelze aktivovat vyslovením „Hey Siri“ ani v případě, že je nastavení „Hey Siri“ zařízení iPhone zapnuto.

5-058-504-11(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit

Možnosti aplikace „Sony | Sound Connect“

Pokud spojíte smartphone s nainstalovanou aplikací „Sony | Sound Connect“ a sluchátka pomocí připojení Bluetooth, můžete provádět následující operace.

- Aktualizovat software sluchátek
- Zapnutí/vypnutí automatické aktualizace
- Přepínat jazyk hlasových informací
- Nastavit hlasitost hlasových informací
- Zapnout/vypnout zvuk oznámení a hlasové informace
- Změňte funkci levého a pravého sluchátka
- Změna nastavení Voice Assistant *
- Zapněte/vypněte slovo probuzení Amazon Alexa *
- Nastavte funkci Quick Access *
- Zapnout/vypnout funkci Service Link *
- Nastavte režim připojení Bluetooth (režim kvality zvuku) *
- Vypnout sluchátka
- Nastavit funkci automatického pozastavení/obnovení přehrávání hudby pomocí detekce nasazení
- Nastavit automatické vypnutí detekcí nasazení
- Zapnout/vypnout funkci automatického úsporného režimu
- Zapnout/vypnout vícebodové připojení (současné připojení sluchátek k 2 zařízením) *
- Změňte zařízení připojené k vícebodovému připojení *
- Nastavení připojení LE Audio pro sluchátka
- Proveďte inicializaci sluchátek
- Pomoc při určení optimálních koncovek sluchátek pro vás
- Zkontrolovat stav nošení
- Zapněte/vypněte klepnutí na širokou oblast
- Zapnutí/vypnutí detekce gest hlavy
- Zkontrolovat verzi softwaru sluchátek
- Zobrazení stavu připojení Bluetooth mezi levou nebo pravou jednotkou sluchátek a smartphonem
- Zobrazení stavu připojení LE Audio
- Zobrazit kodek připojení Bluetooth
- Zobrazení stavu nastavení DSEE Extreme funkce
- Nastavit funkci DSEE Extreme
- Zobrazit zbývající kapacitu baterie sluchátek
- Zobrazení zbývající kapacity baterie nabíjecího pouzdra
- Zobrazení oznámení, které upozorňuje na nabíjení sluchátek (pokud je zbývající kapacita baterie nabíjecího pouzdra nízká)
- Vyberte nastavení Ekvalizér/ČISTÉ BASY
- Upravit nastavení ekvalizéru
- Upravovat funkci potlačování hluku a režim okolního zvuku (ovládání okolního zvuku)
- Při přepnutí funkce potlačení hluku / režimu okolního zvuku vyberte schéma přepínání na sluchátkách
- Zapnout/vypnout automatický okolní zvuk
- Nastavit citlivost detekce okolního zvuku
- Použít automatické nastavení funkce potlačení hluku pomocí rozpoznání chování (adaptivní ovládání zvuku)
- Zapněte/vypněte automatickou detekci zvuku proSpeak-to-Chat a nastavte ji
- Přehrávání/pozastavení hudby nebo přechod na začátek předchozí stopy (nebo aktuální stopy během přehrávání) / přechod na začátek následující stopy
- Nastavte hlasitost během přehrávání hudby / telefonního hovoru
- Nastavit efekty BGM

- Snadné párování*
- Přepnout jazyk hlasového ovládání
- Zaznamenávání a zobrazování informací o používání sluchátek
- Nastavit funkci 360 Reality Audio
- Zapnutí/vypnutí bezpečného poslechu
- Specifikace nastavení Auto Play
- Bezproblémové přehrávání s reproduktory (Auto Switch)*

* Nelze použít během připojení LE Audio.

Tip

- Činnost aplikace „Sony | Sound Connect“ se liší podle audio zařízení. Technické údaje a provedení obrazovek aplikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.

Příbuzné téma

- [Instalace aplikace „Sony | Sound Connect“](#)
- [Jak udržovat software aktuální \(pro pohodlné používání sluchátek\)](#)
- [O hlasových informacích](#)
- [O klepnutí na širokou oblast](#)
- [Používání Quick Access](#)
- [Režim kvality zvuku](#)
- [Nošení sluchátek](#)
- [Podporované kodeky](#)
- [Kontrola zbývajících kapacity baterie](#)
- [Funkce DSEE Extreme](#)
- [Používání funkce potlačení hluku](#)
- [Poslech okolního zvuku při přehrávání hudby \(režim okolního zvuku\)](#)
- [Automatické nastavení úrovně zachycování okolního zvuku podle úrovně okolního hluku \(Automatický okolní zvuk\)](#)
- [Mluvení s lidmi, když máte nasazená sluchátka \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Připojení sluchátek k 2 zařízením současně \(vícebodové připojení\)](#)
- [O službě 360 Reality Audio](#)
- [Užívejte si bezproblémové přehrávání s reproduktory \(Auto Switch\)](#)

5-058-504-11(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit

Instalace aplikace „Sony | Sound Connect“

- 1 Stáhněte si aplikaci „Sony | Sound Connect“ z obchodu Google Play nebo App Store a nainstalujte ji do svého smartphonu.



Sony Sound Connect 

- 2 Po nainstalování aplikaci „Sony | Sound Connect“ spustěte.

Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Sound Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit

Přístup k informacím podpory z aplikace „Sony | Sound Connect“

Z aplikace „Sony | Sound Connect“ můžete otevřít nejnovější informace podpory.

- 1** Na obrazovce aplikace „Sony | Sound Connect“ procházejte stránku podpory z nabídky [Help].
- 2** Vyberte požadovanou položku.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit

Jak udržovat software aktuální (pro pohodlné používání sluchátek)

Pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“ můžete nainstalovat nejnovější software sluchátek, abyste mohli využít nové funkce nebo vyřešit případné problémy se sluchátky.

Sluchátka používejte vždy s nainstalovaným nejnovějším softwarem.

Podrobné informace o nejnovějším softwaru sluchátek a aktualizaci softwaru naleznete na webových stránkách podpory.

Když je v aplikaci „Sony | Sound Connect“ povoleno automatické nastavení aktualizace a jsou splněny následující podmínky, aktualizace softwaru se spustí automaticky během noci, kdy se sluchátka nepoužívají.

- Software již byl převeden.
- Obě jednotky sluchátek jsou uloženy v nabíjecím pouzdře a víko nabíjecího pouzdra je zavřené.
- Zbývající kapacita baterie sluchátek je více než 20 %.
- Zbývající kapacita baterie nabíjecího pouzdra je více než 10 %.

Pokud během automatické aktualizace otevřete víko nabíjecího pouzdra a indikátor (modrý a oranžový) na nabíjecím pouzdru začne blikat. Zavřete víko nabíjecího pouzdra během automatické aktualizace. Jednotky sluchátek nelze použít, ani když je vyjmete z nabíjecího pouzdra a vložíte do uší.

Software sluchátek můžete aktualizovat také následujícím způsobem.

- 1 Vyjměte jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra.**
Sluchátka se automaticky zapnou.
- 2 Spustíte aplikaci „Sony | Sound Connect“ v mobilním zařízení, jako je smartphone.**
- 3 Aktualizujete software sluchátek podle zobrazených pokynů.**

Poznámka

- Pokud je k mobilnímu zařízení používanému pro aktualizaci připojeno jakékoliv jiné Bluetooth zařízení, vypněte všechna zařízení Bluetooth, dokud nebude aktualizace dokončena.
Software není možné aktualizovat, pokud je mobilní zařízení připojeno k jiným zařízením kompatibilním s Bluetooth Low Energy (například nositelná zařízení, chytré hodinky atd.).
- Pokud aktualizaci nelze dokončit, poznamenejte si následující.
 - Zavřete všechny aplikace nainstalované v mobilním zařízení s výjimkou aplikace „Sony | Sound Connect“.
 - Úplně nabijte sluchátka a mobilní zařízení.
 - Před zahájením aktualizace si co nejlíže k sobě nasadte sluchátka a mobilní zařízení, které používáte pro aktualizaci.
 - Při aktualizaci udržujte zařízení bezdrátové sítě LAN a jiná Bluetooth zařízení mimo dosah sluchátek.
 - Před aktualizací softwaru vypněte úsporný režim* mobilního zařízení.
V závislosti na verzi operačního systému smartphonu nemusí být aktualizace dokončena v režimu úspory energie.

* Názvy se mohou lišit v závislosti na mobilním zařízení, které používáte.

Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Sound Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit

Co můžete dělat s partnerskými službami

Po nastavení v aplikaci „Sony | Sound Connect“ můžete použít následující aplikace* propojené se sluchátky.



* Jsou uvedeny služby, které mohou být propojeny k říjnu 2024.

Podrobnosti o nejnovějších službách a zážitcích s propojením najdete v aplikaci „Sony | Sound Connect“.

- 1 Spustíte aplikaci „Sony | Sound Connect“.
- 2 Nastavíte každou službu pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“.

Poznámka

- Služby, které lze propojit, se budou lišit v závislosti na zemích a regionech.
- Specifikace služby se mohou bez upozornění změnit.
- Odpovídající aplikace musí být nainstalována.
- Podrobnosti o Endel naleznete na následující adrese URL.
<https://endel.io/>
- Podrobnosti o službě ServiceLink naleznete na následující adrese URL.
sony.net/servicelink

Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Sound Connect“](#)
- [Instalace aplikace „Sony | Sound Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit

Opatření

Komunikace prostřednictvím Bluetooth

- Bluetooth je bezdrátová technologie s krátkým dosahem, která umožňuje komunikaci mezi digitálními zařízeními, jako jsou chytrý telefon a počítač. Maximální vzdálenost pro komunikaci se může lišit v závislosti na přítomnosti překážek (osob, kovových předmětů, stěn apod.) nebo na elektromagnetickém prostředí.
- Mikrovlny vysílané ze zařízení Bluetooth mohou ovlivnit činnost elektronických lékařských zařízení. Na následujících místech je nutné sluchátka a další zařízení Bluetooth vypnout, protože mohou způsobit nehodu:
 - v nemocnicích, ve vlaku v blízkosti vyhrazených sedadel, na místech s přítomností hořlavého plynu a v blízkosti automatických dveří či požárních alarmů.
- Tento výrobek při používání v bezdrátovém režimu vysílá rádiové vlny. Při používání výrobku v bezdrátovém režimu na palubě letadla se řiďte pokyny posádky ohledně přípustného používání zařízení v bezdrátovém režimu.
- Kvůli vlastnostem bezdrátové technologie Bluetooth může být zvuk přehrávaný na těchto sluchátkách oproti vysílajícímu zařízení opožděn. Následkem toho nemusí být zvuk při sledování filmů nebo hraní her synchronizován s obrazem.
- Tato sluchátka podporují bezpečnostní funkce, které jsou v souladu se standardem Bluetooth, pro zajištění bezpečnosti při komunikaci pomocí bezdrátové technologie Bluetooth. V závislosti na nakonfigurovaných nastaveních a dalších faktorech však nemusí být toto zabezpečení dostatečné. Při komunikaci pomocí bezdrátové technologie Bluetooth buďte opatrní.
- Společnost Sony nenese zodpovědnost za škody ani ztráty způsobené únikem informací, ke kterému dojde při používání komunikace Bluetooth.
- Připojení Bluetooth se všemi zařízeními Bluetooth nemůže být zaručeno.
 - Zařízení Bluetooth připojená ke sluchátkům musí splňovat standard Bluetooth předepsaný organizací Bluetooth SIG, Inc. a musí být certifikována jako vyhovující.
 - I když připojené zařízení odpovídá standardu Bluetooth, mohou nastat případy, kdy není možné připojit zařízení Bluetooth kvůli jeho vlastnostem nebo specifikacím nebo kdy se kvůli nim liší způsob ovládání, zobrazení nebo používání.
 - Při hands-free telefonování pomocí sluchátek se může v závislosti na připojeném zařízení nebo prostředí komunikace ozývat šum.
- V závislosti na připojovaném zařízení může zahájení komunikace nějakou dobu trvat.

Poznámka k nárůstu teploty

- Při nabíjení jednotek sluchátek nebo nabíjecího pouzdra nebo při dlouhodobém používání sluchátek se může teplota jednotek sluchátek nebo nabíjecího pouzdra zvýšit, nejedná se ale o poruchu.

Poznámka k unikání zvuku

- Pokud je hlasitost vysoká, ze sluchátek může zvuk unikat. Dávejte pozor, abyste příliš nezvyšovali hlasitost.

Poznámka ke statické elektřině

- Používáte-li sluchátka, když je suchý vzduch, můžete pociťovat nepříjemné pocity kvůli statické elektřině nahromaděné na vašem těle. Nejedná se o poruchu sluchátek. Tento účinek můžete snížit nošením oděvů z přírodních materiálů, které snadno nevytvářejí statickou elektřinu.

Poznámky k nošení sluchátek

- Po použití vyjímejte sluchátka z uší pomalu.
- Protože sluchátka sedí pevně v uších, jejich natlačení silou do uší nebo rychlé sejmutí může způsobit poškození bubínku. Při nošení sluchátek může membrána reproduktoru způsobovat cvakání. Nejedná se o závadu.

- Dlouhodobé používání sluchátek může způsobit příznaky, jako je svědění a podráždění v uších. Pokud při používání sluchátek zaznamenáte některý z výše uvedených příznaků, okamžitě je přestaňte používat a poraďte se s lékařem nebo s nejbližším prodejcem produktů značky Sony.
- Při dlouhodobém používání doporučujeme sluchátka pravidelně vyjmát z uší.

Další poznámky

- Nevystavujte sluchátka nadměrným nárazům, jedná se o citlivé zařízení.
- Funkce Bluetooth nemusí fungovat s mobilním telefonem v závislosti na podmínkách signálu a okolním prostředí.
- Pokud při používání sluchátek začnete pociťovat nepříjemné pocity, okamžitě je přestaňte používat.
- Pokud se koncovky sluchátek zašpiní, sejměte je ze sluchátek a jemně je ručně omyjte pomocí neutrálního mycího prostředku. Po čištění důkladně otřete veškerou vlhkost.
- Pokud do sluchátek vnikne voda nebo nečistota, může dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem. Pokud do sluchátek vnikne voda nebo nečistota, ihned je přestaňte používat a poraďte se s nejbližším prodejcem produktů značky Sony. V následujících případech buďte obzvláště opatrní.
 - Při používání sluchátek v blízkosti umývadla nebo nádoby s kapalinou
Dávejte pozor, aby sluchátka nespadla do umývadla nebo do nádoby s vodou.
 - Při používání sluchátek v dešti nebo sněhu nebo ve vlhkém prostředí
- Neupust'te sluchátka a nevystavujte je nárazům. V opačném případě může dojít k deformaci nebo poškození sluchátek a snížení voděodolnosti.
- Když se nabíjecí porty jednotek sluchátek nebo nabíjecího pouzdra znečistí, otřete je měkkým suchým hadrem.

Čištění sluchátek

- Prach a nečistoty na vnější straně sluchátek lze otřít čistými vlhčenými ubrousky. Nepoužívejte vlhké ubrousky obsahující alkohol, ředidlo, benzen atd., mohlo by dojít k poškození povrchu sluchátek nebo jinému poškození.

Nepoužívejte jednotky sluchátek a nabíjecí pouzdro v blízkosti lékařských přístrojů

- Rádiové vlny mohou ovlivnit činnost kardiostimulátorů a lékařských přístrojů. Nepoužívejte sluchátka na místech plných lidí, například v přelidněných vlacích nebo v nemocnicích.
- Tato sluchátka a nabíjecí pouzdro obsahují magnety, které mohou rušit kardiostimulátory, programovatelné záklopkové ventily pro léčbu hydrocefalu a jiné lékařské přístroje. Neumísťujte jednotky sluchátek a nabíjecí pouzdro do blízkosti osob, které používají takové zdravotnické prostředky. Pokud podobné zdravotnické prostředky používáte, před použitím sluchátek se poraďte se svým lékařem.


Nedávejte sluchátka a nabíjecí pouzdro do blízkosti magnetických karet

- Sluchátka a nabíjecí pouzdro používají magnety. Pokud se magnetická karta přiblíží k sluchátkům, může to negativně ovlivnit magnet karty nebo může dojít k její deaktivaci.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit

Když dokončíte používání sluchátek

Pokud jednotky sluchátek nepoužíváte, uložte je do nabíjecího pouzdra.
Zavřete víko nabíjecího pouzdra.

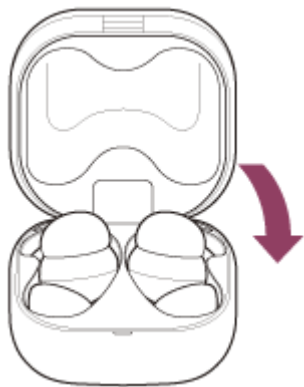

Poznámka

- Pokud na nabíjecím portu zůstane pot nebo voda, může být negativně ovlivněno nabíjení sluchátek. Po použití okamžitě setřete veškerý pot nebo vodu z nabíjecího portu. Když se nabíjecí porty na jednotkách sluchátek (A) nebo nabíjecí porty na nabíjecím pouzdře (B) znečistí, otřete je dočista měkkým suchým hadrem.



- Viz také části „Údržba“, „Aby nedošlo k popálení nebo poruše způsobené vlhkem“ a „Když jednotky sluchátek nebo nabíjecí pouzdro navlhnou“.

Příbuzné téma

- Údržba

- [Když jednotky sluchátek nebo nabíjecí pouzdro navlhnou](#)

5-058-504-11(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit

Údržba

Provádějte pravidelnou údržbu podle následujících postupů.

1 Sejměte koncovku sluchátka.

Držte jednotku sluchátka a otáčejte koncem sluchátka tak, abyste ji vytáhli.
Při odstraňování neskrýpněte konec koncovky sluchátka.



2 Vyčistěte sluchátka.


Čištění jednotek sluchátek

Prach a nečistoty na vnější straně sluchátek lze otřít čistými vlhčenými ubrousky. Nepoužívejte vlhké ubrousky obsahující alkohol, ředidlo, benzen atd., mohlo by dojít k poškození povrchu sluchátek nebo jinému poškození. Setřete veškerou vodu z jednotek sluchátek pomocí měkkého suchého hadříku. Nenechávejte mokrá sluchátka na chladném místě, protože by voda mohla zmrznout.

Čištění infračervených snímačů

Pokud jsou infračervené snímače (A) znečištěné, opotřebení sluchátek nemusí být rozpoznáno a sluchátka nemusí pracovat správně.

Otřete veškeré nečistoty na IR snímačích (A) měkkou suchou látkou atd.

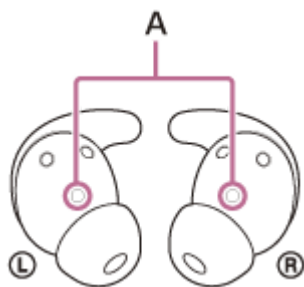

Čištění nabíjecích portů


Pokud jsou na portech (B) sluchátek nebo portech (C) nabíjecího pouzdra ponechány cizí látky nebo vlhkost, jako je pot atd., může dojít ke korozi nabíjecího portu a ke znemožnění nabíjení.

Když přestanete sluchátka používat, jemně vyčistěte nabíjecí porty měkkým suchým hadříkem nebo vatovým tamponem.

Pokud sluchátka nelze nabít, může pomoci důkladné vyčištění nabíjecích portů.

Nabíjecí porty, které vyžadují údržbu

- Sluchátka

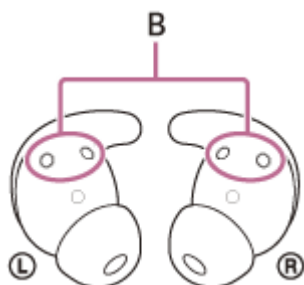

- Nabíjecí pouzdro





Poznámka

- Nepoužívejte k odstranění prachu atd.
Prach a jiné nečistoty mohou proniknout do otvorů výstupu zvuku a způsobit poruchu.

Čištění otvorů pro výstup zvuku

Otřete veškeré nečistoty, jako je ušní maz, ve výstupním otvoru zvukovodu (D) jednotky sluchátka hadrem, který byl navlhčen vodou a řádně vyždímán.

Odstraňte nečistoty tak, aby se netlačila hluboko do jednotky sluchátek.

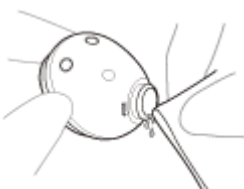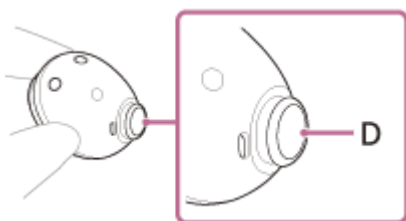

Čištění otvorů nabíjecího pouzdra

Vyčistěte otvory (E) vatovým tamponem atd. tam, kde části koncovek sluchátek dosedají.



Sušení sluchátek

Po provedení čištění nechte sluchátka uschnout při pokojové teplotě.




Poznámka

- Při sušení sluchátek, pokud se infračervené snímače dotknou stolu, budou sluchátka považována za nasazená a nabíjecí baterie může být i nadále vybita. Umístěte sluchátka tak, aby infračervené snímače směřovaly do strany nebo nahoru.

3 Připojte koncovku sluchátka.


Pevně vložte koncovku sluchátka až na doraz. Koncovka sluchátka nesmí být nasazena volně ani nakřivo.

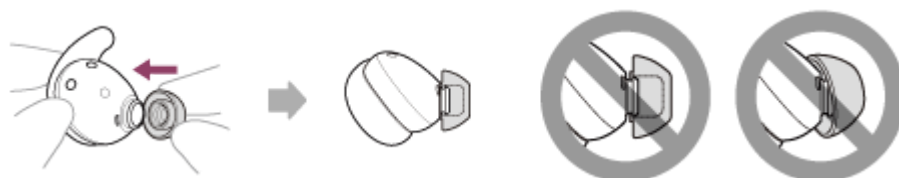


Pokud není koncovka sluchátka zcela připojena, může být koncovka sluchátka ze sluchátek odstraněna a kvalita zvuku, účinky potlačení hluku a nositelnost se mohou zhoršit.

4 Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra.

Po údržbě a po vyčištění a vysušení sluchátek nezapomeňte sluchátka vložit do nabíjecího pouzdra.

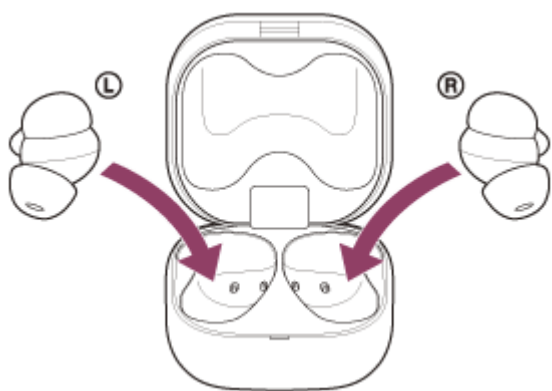

Nezapomeňte zavřít víko nabíjecího pouzdra.

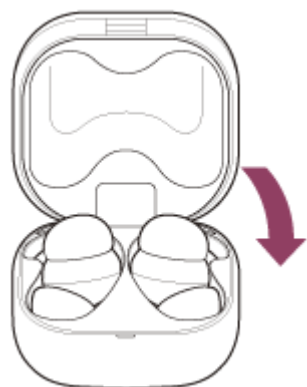

5-058-504-11(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit

Aby nedošlo k popálení nebo poruše způsobené vlhkem

Po použití je nutné vyčistit

Nabíjení v případě, že kapalina, jako je voda nebo pot nebo cizí předměty, jako jsou prach ulpělý k portu USB Type-C nabíjecího pouzdra nebo nabíjecího portu sluchátek, může způsobit nehodu, jako jsou popáleniny nebo vážné zranění způsobené požárem, elektrickým proudem, působením tepla, kouře nebo zapálením. Mohlo rovněž by dojít k závadě.

Vyhněte se následujícím situacím a dávejte pozor, aby jednotky sluchátek nebo nabíjecí pouzdro nebyly vystaveny vlhkosti nebo nečistotám.

Pokud se jednotky sluchátek nebo nabíjecí pouzdro navlhčí nebo zašpiní, postupujte podle části „[Když jednotky sluchátek nebo nabíjecí pouzdro navlhnou](#)“ a před použitím je vyčistěte podle popisu.

- Dotýkání se jednotek sluchátek nebo nabíjecího pouzdra, aniž byste si osušili mokré ruce po domácích pracích v kuchyni nebo po mytí rukou v koupelně.




- Vložení sluchátek do náprsní kapsy vlhkého oděvu.



- Vložení sluchátek do tašky se studenou PET lahví.



- Rozlití nápoje při jídle nebo pití.

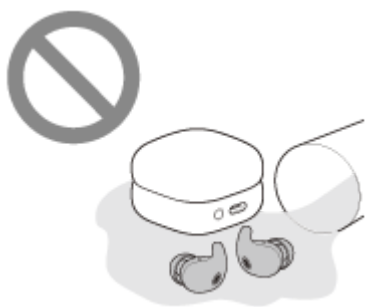


Ochrana jednotek sluchátek a nabíjecího pouzdra před poškozením

Při používání sluchátek dodržujte níže uvedená opatření.

- Nestříkejte vodu záměrně do části výstupu zvuku nebo části mikrofону jednotek sluchátek.
- Dbejte na to, aby jednotky sluchátek nebo nabíjecí pouzdro nezůstávaly mokré v chladném prostředí, protože by voda mohla zmraznout. Po použití setřete veškerou vodu, abyste zabránili poruše.
- Neponořujte sluchátka do vody ani je nepoužívejte ve vlhkém prostředí, jako je například koupelna.
- Když se jednotky sluchátek namočí:
 1. Setřete veškerou vodu z jednotek sluchátek pomocí měkkého suchého hadříku.
 2. Sejměte koncovky sluchátek, otočte zvukové kanály (výstupní zvukovody) směrem dolů a několikrát sluchátky zatřeste, aby voda otekla ven.





3. Otočte část mikrofónu nebo vzduchový otvor směrem dolů a jemně sluchátkem asi 20krát poklepejte o suchý hadřík apod., aby se odstranila veškerá voda nahromaděná uvnitř.

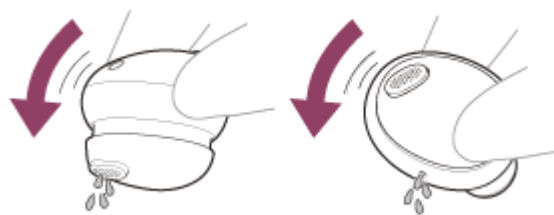

4. Nechte sluchátka uschnout při pokojové teplotě.

- Pokud jsou sluchátka a nabíjecí pouzdro nabíjeny, když jsou vlhká potem atd., nabíjecí porty budou korodovat. Před nabíjením otřete veškerou vlhkost měkkým suchým hadrem a nechte uschnout při pokojové teplotě. Na opravy v případě závady způsobené neopatrností se nevztahuje bezplatná záruka.

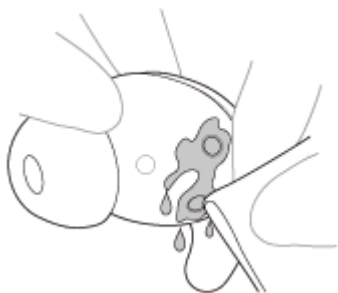

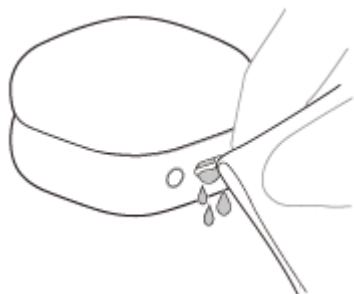

- Neperte si kalhoty nebo košile se sluchátky nebo nabíjecím pouzdem ponechaným v kapsách.



- Pokud sluchátka praskla nebo byla deformována, přestaňte je používat v blízkosti vody nebo se obraťte na nejbližšího prodejce značky Sony.

5-058-504-11(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit


Když jednotky sluchátek nebo nabíjecí pouzdro navlhnou

Když se sluchátka namočí

1. Setřete veškerou vodu z jednotek sluchátek pomocí měkkého suchého hadříku.
2. Sejměte koncovky sluchátek, otočte zvukové kanály (výstupní zvukovody) směrem dolů a několikrát sluchátka zatřeste, aby voda otekla ven.



3. Otočte část mikrofonu nebo vzduchový otvor směrem dolů a jemně sluchátkem asi 20krát poklepejte o suchý hadřík apod., aby se odstranila veškerá voda nahromaděná uvnitř.

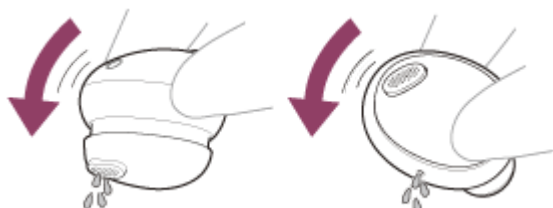

4. Nechte sluchátka uschnout při pokojové teplotě.

Informace o voděodolnosti těchto sluchátek

- Nabíjecí pouzdro není voděodolné.
- Tato sluchátka mají stupeň odolnosti proti vodě IPX4 podle normy IEC 60529 „Stupně ochrany proti vniknutí vody (předpis IP)“, který specifikuje stupeň odolnosti proti vniknutí kapalin. Sluchátka nelze používat ve vodě. Pokud sluchátka nejsou používána správně, může se do nich dostat voda a způsobit požár, úraz elektřinou nebo poruchy. Přečtěte si následující upozornění a používejte sluchátka správně.
IPX4: Ochrana před stříkající vodou z jakéhokoli směru.
- Zvukové kanály (trubice, kterými vystupuje zvuk), vzduchové otvory a část mikrofonu sluchátek nejsou zcela vodotěsné.
Pokud ve zvukovém kanálu, vzduchových otvorech nebo v částech mikrofonu zůstanou kapky vody, může dojít k následujícím dočasným problémům. Nejedná se však o poruchy.
 - Zvuky jsou obtížně slyšet.
 - Účinek funkce potlačení hluku je zeslabený.
 - Jsou slyšet neobvyklé zvuky.
 - Během telefonních hovorů jsou hlasy špatně slyšet.

Tekutiny, pro které platí specifikace voděodolnosti sluchátek

Vztahuje se na následující:	pitná voda, kohoutková voda, pot
Nevztahuje se na následující:	Jiné tekutiny, než které jsou uvedeny výše (například: mýdlová voda, voda s čisticím prostředkem, voda s koupelovými produkty, šampón, voda z horkých pramenů, horká voda, voda z bazénu, mořská voda atd.)

Voděodolnost sluchátek vychází z měření provedených společnostmi Sony za výše popsaných podmínek. Na poruchy způsobené ponořením do vody při nesprávném používání ze strany zákazníka se nevztahuje záruka.

5-058-504-11(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit

Licence

- Součástí tohoto produktu je software, který společnost Sony využívá na základě licenčního ujednání s vlastníkem jeho autorských práv. Jsme povinni zveřejnit zákazníkům obsah tohoto ujednání na základě požadavku vlastníka autorských práv k tomuto softwaru. Otevřete, prosím, následující adresu URL a přečtěte si.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/24/>
- Použití známky Made for Apple znamená, že příslušenství je určeno k připojení k výrobkům značky Apple označeným ve známce a že vývojář certifikací zaručuje splnění výkonnostních standardů značky Apple. Společnost Apple není odpovědná za provoz tohoto zařízení ani za splnění bezpečnostních a zákonných standardů tímto zařízením.
- Na síťové služby, obsah a software (a operační systém) tohoto výrobku se mohou vztahovat zvláštní podmínky a ujednání. Mohou také být kdykoli změněny, přerušeny nebo ukončeny, případně mohou vyžadovat poplatky, registraci nebo informace o kreditní kartě.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit

Ochranné známky

- Google, Android a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.
- Apple, iPhone, iPod touch, macOS, Mac a Siri jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a jiných zemích a regionech.
- App Store je servisní známka společnosti Apple Inc., registrovaná v USA a jiných zemích a regionech.
- IOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco ve Spojených státech amerických a dalších zemích a její použití probíhá na základě licence.
- Microsoft a Windows jsou registrované obchodní známky nebo obchodní známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a/nebo jiných zemích.
- Amazon, Alexa a všechna související loga jsou ochranné známky společnosti Amazon.com, Inc. nebo jejích poboček.
- Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné organizací Bluetooth SIG, Inc. a veškeré využití takových značek společností Sony Group Corporation a jejími dceřinými společnostmi probíhá na základě licence.
- USB Type-C® a USB-C® jsou registrované ochranné známky skupiny USB Implementers Forum.
- LDAC a logo LDAC jsou ochranné známky společnosti Sony Group Corporation nebo jejích přidružených společností.
- „DSEE“ a „DSEE Extreme“ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Group Corporation nebo jejích přidružených společností.
- Všechny ostatní obchodní značky a registrované obchodní značky jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami odpovídajících držitelů. V této příručce nejsou uvedeny značky ™ a ®.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit

Webové stránky zákaznické podpory

Pro zákazníky v USA, Kanadě a Latinské Americe:

<https://www.sony.com/am/support>

Pro zákazníky v evropských zemích:

<https://www.sony.eu/support>

Pro zákazníky v Číně:

<https://service.sony.com.cn>

Pro zákazníky v dalších zemích a regionech:

<https://www.sony-asia.com/support>

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit

Oprava modelu s mramorovým designem

Barevný vzor tohoto výrobku je jedinečný. Když bude tento výrobek zaslán k opravě, bude nahrazen výrobkem s barevným vzorem, který se liší od toho na výrobku, jež jste zakoupili.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit

Řešení potíží

Pokud budete mít jakékoli problémy, postupujte podle níže uvedeného postupu.

1. Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra, zavřete jednou víko nabíjecího pouzdra a poté vyjměte jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra.



2. Restartujte připojené zařízení, například počítač nebo smartphone.



3. Přejděte na stránky podpory společnosti Sony z nabídky aplikace „Sony | Sound Connect“ a vyhledejte příčinu a řešení problému nebo se podívejte na stránky podpory níže.
<https://www.sony.net/support/WF-LS910N/>



4. Resetujte sluchátka.



5. Proved'te inicializaci sluchátek.



6. Pokud budou problémy přetrvávat, obraťte se na nejbližšího prodejce značky Sony.

Příbuzné téma

- [Nabíjení](#)
- [Webové stránky zákaznické podpory](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit

Resetování sluchátek

Pokud sluchátka nelze zapnout nebo je nelze ovládat, i když jsou zapnutá, resetujte je.


1 Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra.

Ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené.

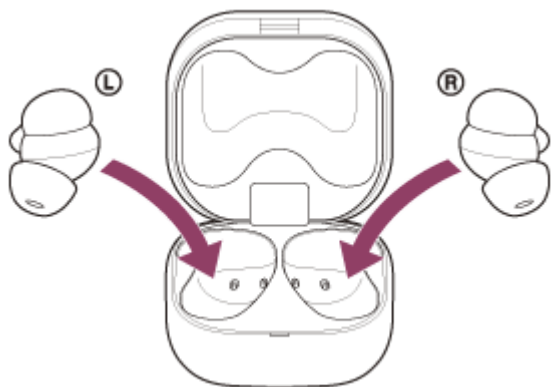

2 Stiskněte a alespoň na 20 sekund podržte tlačítko resetování na zadní straně nabíjecího pouzdra.

Asi po 15 sekundách začne kontrolka (oranžová) na nabíjecím pouzdru blikat po dobu přibližně 5 sekund.

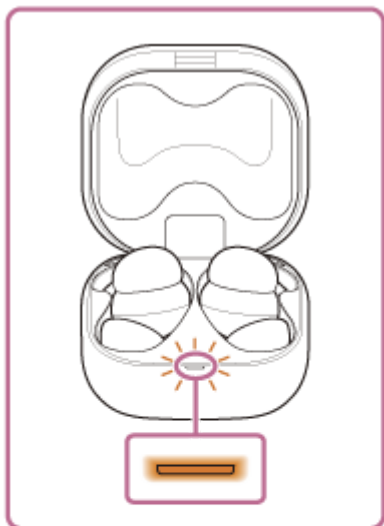

Poté se indikátor na nabíjecím pouzdru vypne a sluchátka se resetují.

Poznámka

- Pokud indikátor (oranžový) bliká, neuvolňujte prst z tlačítka reset na nabíjecím pouzdru. Pokud uvolníte prst, sluchátka budou inicializována.

3 Zkontrolujte, zda se indikátor vypne a poté prst uvolněte.

Informace o párování zařízení a další nastavení zůstanou zachována.

Pokud sluchátka nefungují správně ani po provedení resetu, proveďte jejich inicializaci pro obnovení továrního nastavení.

Informace o videu s návodem

Ve videu zjistíte, jak provést resetování (zvuková nahrávka s vysvětlením není k dispozici).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0079/h_zz/

Příbuzné téma

- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

5-058-504-11(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit

Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení

Pokud sluchátka nefungují správně ani po provedení resetu, proveďte jejich inicializaci.


1 Vložte jednotky sluchátek do nabíjecího pouzdra.

Ponechte víko nabíjecího pouzdra otevřené.

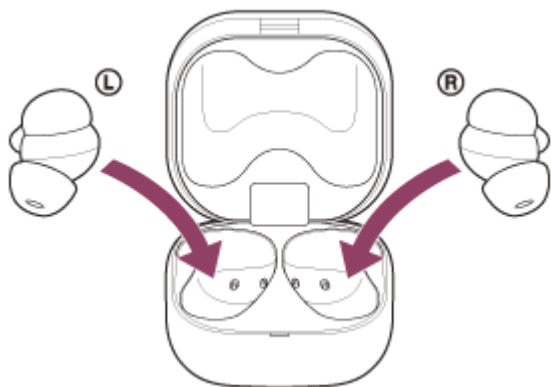

2 Stiskněte a alespoň na 15 sekund podržte tlačítko inicializace na zadní straně nabíjecího pouzdra.

Asi po 15 sekundách začne kontrolka (oranžová) na nabíjecím pouzdru blikat po dobu přibližně 5 sekund.

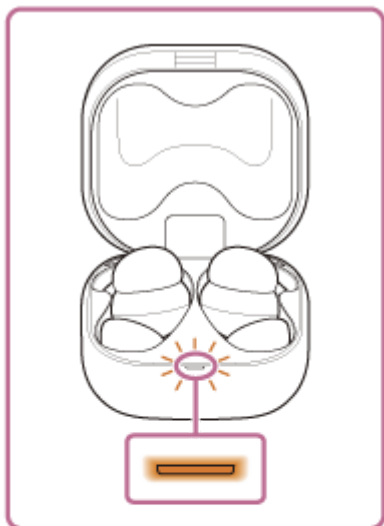

3 Uvolněte prst do 5 sekund od chvíle, kdy začnou blikat indikátory (oranžové) nabíjecího pouzdra .

Po dokončení inicializace kontrolka (zelená) nabíjecího pouzdra 4krát blikne.



Tato operace obnoví tovární nastavení hlasitosti apod. a vymaže všechny informace o párování. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte.

Pokud sluchátka ani po inicializaci nefungují správně, obraťte se na nejbližšího prodejce produktů značky Sony.

Informace o videu s návodem

Ve videu zjistíte, jak provést inicializaci (vysvětlení funkcí zvuku není k dispozici).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0080/h_zz/

Tip

- Sluchátka můžete inicializovat také pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“.

Poznámka

- Pokud není napětí baterie nabíjecího pouzdra dostatečné, inicializace sluchátek nezačne. Nabijte nabíjecí pouzdro.
- Pokud indikátor (zelený) na nabíjecím pouzdra 4krát po provedení kroku 3 nezačne blikat, sluchátka nebyla inicializována. Opakujte akci od kroku 2.
- Pokud jste po zakoupení sluchátek aktualizovali software, software zůstane aktualizován i po inicializaci sluchátek.
- Když po změně jazyka hlasových informací inicializujete sluchátka, abyste obnovili výrobní nastavení, nebude obnoveno výrobní nastavení jazyka.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku
LinkBuds Fit

Technické údaje

Sluchátka

Zdroj napájení:

DC 5 V (pomocí běžně dostupného napájecího adaptéru USB)
Pomocí vestavěných lithium-iontových baterií (provozní napětí výrobku: 3,85 V DC)

Provozní teplota:

0 °C až 40 °C

Doba nabíjení:

Přibližně 2 hodiny (sluchátka)
Přibližně 3 hodiny (nabíjecí pouzdro)

Poznámka

- Počet hodin nabíjení se může lišit v závislosti na způsobu použití.

Teplota nabíjení:

5 °C až 35 °C

Hmotnost:

Přibližně 4,9 g × 2 (sluchátka (včetně koncovek sluchátek (M) a ušních výsterek))
Přibližně 41 g (nabíjecí pouzdro)

Technické údaje komunikace

Komunikační systém:

Bluetooth, verze 5.3

Výkon:

Výkonová třída Bluetooth 1

Maximální komunikační rozsah:

Přímá viditelnost přibl. 10 m ¹⁾

Frekvenční pásmo:

2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Kompatibilní profily Bluetooth ²⁾:

A2DP/AVRCP/HFP/HSP
TMAP/CSIP/MCP/VCP/CCP

Podporovaný kodek ³⁾:

SBC

AAC
LDAC
LC3

Přenosový rozsah (A2DP):

20 Hz – 20 000 Hz (vzorkovací frekvence 44,1 kHz)

20 Hz – 40 000 Hz (vzorkovací frekvence LDAC 96 kHz, 990 kb/s)

- 1) Skutečný rozsah se bude lišit v závislosti na překážkách mezi zařízeními, magnetických polích v okolí mikrovlnné trouby, statické elektřině, citlivosti příjmu, výkonu antény, operačním systému, softwarové aplikaci atd.
- 2) Standardní profily Bluetooth naznačují účel komunikace přes Bluetooth mezi zařízeními.
- 3) Kodek: formát komprese a převodu zvukového signálu

Provedení a technické údaje se mohou bez upozornění změnit.

Kompatibilní modely iPhone/iPod

iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3. generace)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2. generace)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone SE
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPod touch (7. generace)
(platí k dubnu 2024)