

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds Fit



Model: YY2975

Hurtig start-vejledning

Find din pasform

[Brug af headsettet](#)

 [For at forhindre forbrænding eller funktionsfejl på grund væskeindtrængning](#)

Opret forbindelse til appen for at få endnu mere sjov og bekvemmelighed

Der er mange nyttige funktioner på din enhed.

Download "Sony | Sound Connect", og få mest muligt ud af det, du har.



Kom godt i gang med anvendelsen



1

Brug af headsettet



Drej headsetenheden, så ørepuden kommer til at sidde godt. Sæt derefter ørekrogen i den øverste del af øret.

2

Oprettelse af en BLUETOOTH®-forbindelse



Headsettet tændes, når headsetenhederne fjernes fra opladningsetuiet. Følg instruktionerne til den downloadede app "Sony | Sound Connect".

3

Betjening af headsettet



Tryk på headsetenheden eller på området i nærheden af det øre, hvor headsettet bæres (stort område-tryk).

Venstre

- ● (Tryk to gange): Skift mellem den støjreducerende funktion og den omgivende lydtilstand
- ● ● (Tryk tre gange): Quick Access (kræver opsætning i appen "Sony | Sound Connect")
- ● ● ● ● ... (Tryk fem eller flere gange): Reducere lydstyrken

Højre

- ● (Tryk to gange): Afspil/pause
- ● ● (Tryk tre gange): Gå til starten af næste nummer
- ● ● ● ● ... (Tryk fem eller flere gange): For at skrue op for lyden

Relaterede oplysninger

[Oprettelse af Bluetooth forbindelse manuelt](#)

[Opladning af headsettet](#)

WF-LS910N

Kom godt i gang

[Muligheder med Bluetooth-funktionen](#)

[Om stemmevejledning](#)

Medfølgende tilbehør

- [Medfølgende dele](#)
- [Udskiftning af ørepuder](#)

Dele og knapper

- [Delenes placering og funktion](#)
- [Om indikatoren](#)

Tage headsettet på

- [Brug af headsettet](#)
- [Brug kun af én headsetenhed](#)

Brug af headsettet

- [Om stort område-tryk](#)
- [Brug af Quick Access](#)

Strøm/opladning

- [Opladning](#)
- [Mulig anvendelsestid](#)
- [Kontrol af det resterende batteriniveau](#)
- [Sådan tændes for headsettet](#)
- [Sådan slukkes for headsettet](#)

Sådan laves tilslutningerne

[Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)

Nem opsætning med app

- [Tilslutning med appen "Sony | Sound Connect"](#)

Android-smartphone

- [Parring og tilslutning til en Android-smartphone](#)
- [Parring og tilslutning til en Android-smartphone ved hjælp af LE Audio](#)
- [Tilslutning til en parret Android-smartphone](#)

iPhone (iOS-enheder)

- [Parring med og tilslutning med en iPhone](#)

- [Tilslutning til en parret iPhone](#)

Computere

- [Parring og tilslutning til en computer \(Windows® 11\)](#)

- [Parring og tilslutning til en computer \(Windows 10\)](#)

- [Parring og tilslutning til en computer \(Mac\)](#)

- [Tilslutning til en parret computer \(Windows 11\)](#)

- [Tilslutning til en parret computer \(Windows 10\)](#)

- [Tilslutning til en parret computer \(Mac\)](#)

Andre Bluetooth-enheder

- [Parring og tilslutning til andre Bluetooth-enheder](#)

- [Tilslutning til en parret Bluetooth-enhed](#)

Multipunkt-forbindelse

- [Tilslutning af headsettet til 2 enheder samtidig \(multipunkt-forbindelse\)](#)

[Skift lyd mellem flere enheder med "lydskifter"](#)

[Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)

Afspilning af musik

Afspilning af musik via en Bluetooth-forbindelse

- [Afspilning af musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse](#)

- [Styring af lydenheden \(Bluetooth-forbindelse\)](#)

- [Om 360 Reality Audio](#)

- [Få problemfri afspilning med højttalere \(Auto Switch\)](#)

Støjannullerende funktion

- [Hvad er støjannullering?](#)

- [Brug af den støjannullerende funktion](#)

- [Optimerer altid automatisk den støjreducerende ydeevne, så den passer til bæreren og brugsmiljøet \(Auto NC Optimizer\)](#)

Sådan lyttes til omgivende lyd

- [Sådan høres omgivende lyd under musikafspilning \(omgivende lydtilstand\)](#)

[Automatisk justering af niveauet for optagelse af omgivende lyd afhængigt af det omgivende støjniveau \(Auto Ambient Sound\)](#)

[Tal med andre med headsettet på \(Speak-to-Chat\)](#)

Lydkvalitetstilstand

[Om lydkvalitetstilstanden](#)

[Understøttede codecs](#)

[Om DSEE Extreme-funktionen](#)

Foretage telefonopkald

[Modtagelse af et opkald](#)

[Sådan foretages et opkald](#)

[Funktioner til et telefonopkald](#)

[Sådan foretages et videoopkald på en computer](#)

Brug af funktionen stemmestyring

[Brug af stemmestyring](#)

[Brug af Google Assistant](#)

[Brug af Amazon Alexa](#)

[Brug af funktionen stemmestyring \(Google app\)](#)

[Brug af funktionen stemmestyring \(Siri\)](#)

Brug af appsene

[Muligheder med appen "Sony | Sound Connect"](#)

[Installation af appen "Sony | Sound Connect"](#)

[Adgang til supportoplysninger fra appen "Sony | Sound Connect"](#)

[Sådan holdes softwaren opdateret \(for behagelig brug af headsettet\)](#)

Dette kan du gøre med partnertjenester

[Dette kan du gøre med partnertjenester](#)

Vigtige oplysninger

[Forholdsregler](#)

[Når du er færdig med at bruge headsettet](#)

[Vedligeholdelse](#)

[For at forhindre forbrænding eller funktionsfejl på grund væskeindtrængning](#)

[Når headsetenhederne eller opladningsetuiet bliver våde](#)

[Licenser](#)

[Varemærker](#)

[Kundesupportwebsteder](#)

[Reparation af model med marmoreret design](#)

Fejlfinding

[Fejlfinding](#)

[Nulstilling af headsettet](#)

[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Specifikationer

[Specifikationer](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds Fit

Muligheder med Bluetooth-funktionen

Headsettet understøtter trådløs Bluetooth-teknologi, der giver mulighed for følgende.

Afspilning af musik

Du kan afspille musik trådløst fra en smartphone eller musikafspiller osv.



Tale i telefon

Du kan foretage og modtage opkald håndfrit, når du har smartphonen eller mobiltelefonen i tasken eller lommen.



Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)

Om stemmevejledning

Med fabriksindstillingerne hører du stemmevejledning på engelsk i headsettet, når du har headsettet på.

Stemmevejledningens indhold forklares i parenteser.

Du kan bruge appen "Sony | Sound Connect" til at ændre sproget for stemmevejledningen, slå stemmevejledningen til/fra og indstille lydstyrken for stemmevejledningen.

- Når enheden automatisk går i parringstilstand, fordi du sætter headsetenhederne i ørerne første gang efter købet eller initialiseringen af headsettet (når der ikke er nogen parringsoplysninger på headsettet) / Når du skifter manuelt til parringstilstand og sætter headsetenhederne i ørerne: "Pairing" (Parring)
- Når det resterende batteriniveau er lavt: "Low battery" (Lavt batteri)
- Når der slukkes automatisk på grund af lavt batteriniveau: "Battery is empty" (Batteriet er tomt)
- Når stemmestyring bruges til at informere om den resterende batteriopladning: "Battery about XX %" (Batteri cirka XX %) (værdien "XX" angiver den omtrentlige resterende opladning. Den skal betragtes som et groft estimat). / "Battery fully charged" (Batteri fuldt opladt)
- Når du indstiller lydstyrken for stemmevejledningen: "Voice guidance test" (Stemmevejledningstest)
- Når Google™ Assistant ikke er tilgængelig på den smartphone, der er sluttet til headsettet, selv om du betjener den headsetenhed, som Google Assistant er tildelt: "The Google Assistant is not connected" (Google Assistant er ikke forbundet)
- Når Amazon Alexa ikke er tilgængelig på den smartphone, der er sluttet til headsettet, selv om du betjener den headsetenhed, som Amazon Alexa er tildelt: "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Enten er din mobilenhed ikke forbundet, eller du er nødt til at åbne Alexa-appen og prøve igen)
- Når du betjener Stemmestyring under tilslutning i LE Audio: "The Voice Assistant is not available. Please open the Sound Connect and check the Voice Assistant settings." (Stemmeassistenten er ikke tilgængelig. Åbn Sound Connect, og kontrollér indstillingerne for stemmeassistenten.)
- Når du skifter fra Classic Audio-forbindelse til LE Audio-forbindelse ved hjælp af appen "Sony | Sound Connect": "Multipoint connection has been disabled. Please open the Sound Connect and check the Connect to 2 devices simultaneously settings." (Multipunktsforbindelse er blevet deaktiveret. Åbn Sound Connect, og kontrollér indstillingerne for Opret forbindelse til 2 enheder samtidigt.)
- Når Quick Access ikke er tilgængelig, fordi Service Link er slået fra: "Launch the Sound Connect to activate the Service Link." (Start Sound Connect for at aktivere Service Link.)
- Hvis den tilsvarende app ikke startes, selvom du betjener headsettet, som Quick Access er tildelt: "App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (Den app, der er tildelt Quick Access, startes ikke på den mobile enhed)
- Når du betjener Quick Access, mens der er oprettet forbindelse i LE Audio: "The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Quick Access settings." (Quick Access er ikke tilgængelig. Åbn Sound Connect, og kontrollér Quick Access-indstillingerne.)
- Når sikker lydstyrkekontrol starter: "The [Safe volume control] limits the volume." ([Safe volume control] begrænser lydstyrken.)
- Når strømsparefunktionen er aktiveret: "Strømsparefunktion"
- Når stemmestyring ikke genkender kommandoen efter at have genkendt aktiveringsordet: "Undskyld, kommandoen kunne ikke genkendes"
- Når stemmestyring genkender "Assistent", men stemmestyringsfunktionen ikke aktiveres: "Stemmeassistenten på din mobilenhed svarer ikke. Kontrollér dine indstillinger."

Bemærk!

- Det tager op til ca. 20 minutter at ændre stemmevejledningens sprog.
- Når du initialiserer headsettet for at gendanne fabriksindstillingerne efter ændring af stemmevejledningens sprog, ændres sproget ikke tilbage til fabriksindstillingerne.

- Hvis stemmevejledningen ikke høres efter ændring af sproget for stemmevejledningen eller efter opdatering af headsettets software, skal du placere headsetenhederne i opladningsetuiet, lukke låget og derefter fjerne headsetenhederne fra opladningsetuiet for at tænde dem igen.

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds Fit

Medfølgende dele

Kontrollér efter åbning af pakken, at alle delene på listen medfølger. Kontakt forhandleren, hvis der mangler noget. Tallene i () angiver antallet af dele.

Trådløst støjannullerende stereoheadset (1)

USB Type-C®-kabel (USB-A til USB-C®) (1)



Bløde Ørepuder til LinkBuds Fit (SS/S/M/L 2 hver)

- Når du køber headsettet, er der påsat ørepuder i størrelse M på venstre og højre headsetenheder. Ørepudernes størrelse kan findes med størrelsesangivelsen markeret indvendigt på ørepuderne.




SS størrelse: SS

S størrelse: S

M størrelse: M

L størrelse: L

Opladningsetui (1)

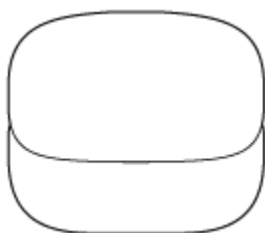

Dokumenter (1 sæt)

Bemærk!

- Hvis ørepuderne er beskadigede og skal skiftes ud, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds Fit

Udskiftning af ørepuder

Når du køber headsettet, er der påsat ørepuder i størrelse M på venstre og højre headsetenheder.

Hvis størrelsen på ørepuderne ikke passer til dine øregange, eller hvis headsettet ikke placeres korrekt i ørerne, fungerer tryk på knapperne eller registrering af tale med Speak-to-Chat muligvis ikke korrekt, eller du opnår muligvis ikke tilstrækkelig lyd kvalitet, lydstyrke, støjreduktionseffekter eller ydeevne for opkaldet.

Hvis dette er tilfældet, skal du prøve følgende.

- Skift ørepuder til nogle, der sidder mere tæt i dine ører. Når du skifter ørepuderne, så prøv ørepudernes størrelse i rækkefølge fra størst til mindst. Den bedst egnede størrelse på ørepuderne til henholdsvis venstre og højre øre kan variere.
- Appen "Sony | Sound Connect" gør det lettere at finde ud af, hvilke ørepuder der er bedst egnede og giver dig den optimale støjreduktion, lyd kvalitet osv.
- Kontroller, om du har sat headsettet korrekt i ørerne. Bær headsettet sådan, at ørepuden sidder bedst.

Tip!

- Den funktion, der udpeger de optimale ørepuder for dig, måler lufttætheden i ørepuderne og afgør, om headsetenhederne passer korrekt i dine ører. Vælg en størrelse, der føles behagelig.

Bløde Ørepuder til LinkBuds Fit

Når du køber headsettet, er der påsat ørepuder i størrelse M på venstre og højre headsetenheder.

Ørepudernes størrelse kan findes med størrelsesangivelsen markeret indvendigt på ørepuderne.



SS størrelse: SS


S størrelse: S

M størrelse: M

L størrelse: L


1 Fjern ørepuden.

Tag fat i headsetenheden, og drej ørepuden, mens du roterer den for at trække den ud.
Klem ikke på enden af ørepuden, når du tager den af.

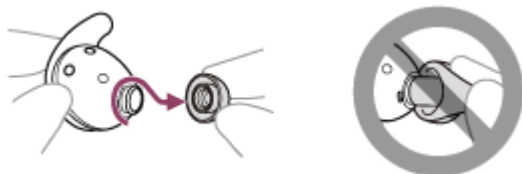

2 Sæt ørepuden på.

Tryk ørepuden fast på headsettets lydkanal (lydudgangsrør), så ørepuden dækker den indvendige del af lydkanalen. Ørepuderne må ikke sidde løst eller skævt.

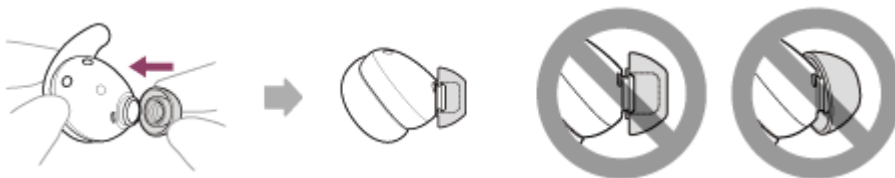

Hvis ørepuden ikke er fastgjort helt, kan ørepuden løsne sig fra headsettet, og dette kan forringe lydkvaliteten, støjreduktionen og brugstiden.


Relateret emne

- [Brug af headsettet](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Sound Connect"](#)

5-058-503-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Delenes placering og funktion


Headset

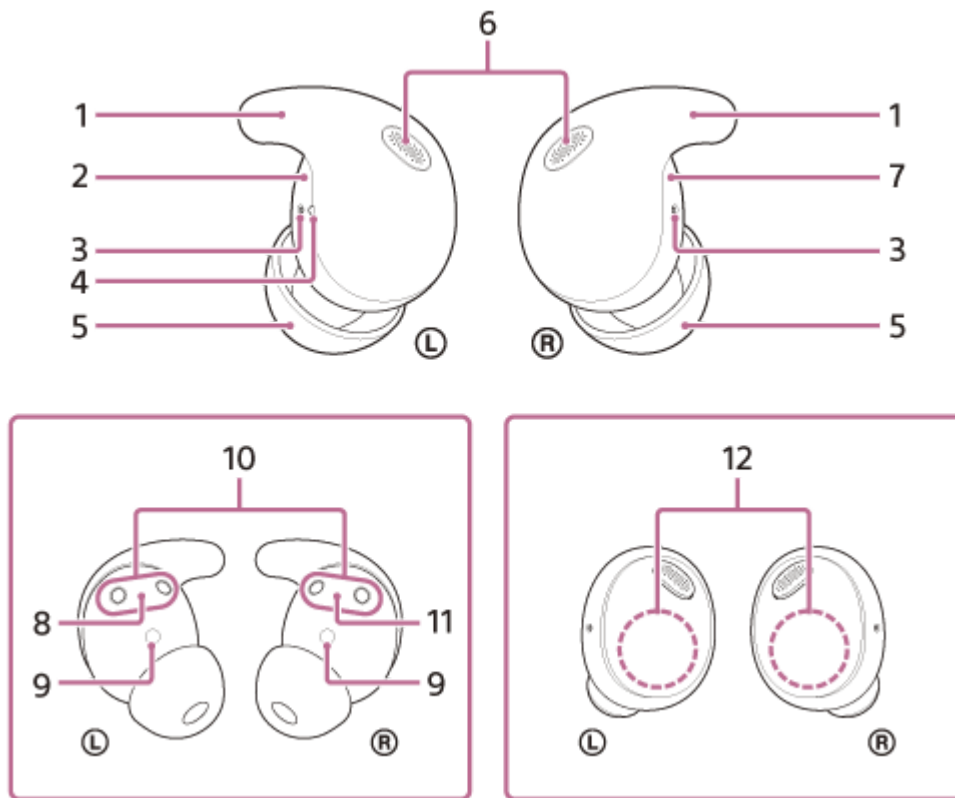

1. Ørekrog (venstre, højre)
2. L-enhed (venstre)
3. Luftåbninger (venstre, højre)
4. Blindfingermarkeringsknap
Venstre ørekrog har en blindfingermarkeringsknap.
5. Ørepuder (venstre, højre)
6. Mikrofoner (venstre, højre)
Opfanger lyden af din stemme under et telefonopkald eller i Speak-to-Chat-tilstanden og opfanger omgivende lyde, når støjreduktionsfunktionen eller omgivende lydtilstand bruges.
7. R-enhed (højre)
8. Ⓛ -mærke (venstre)
9. IR-sensorer (venstre, højre)
10. Opladningsstik (venstre, højre)
11. ® -mærke (højre)

12. Indbyggede antenner (venstre, højre)

Opladningsetui

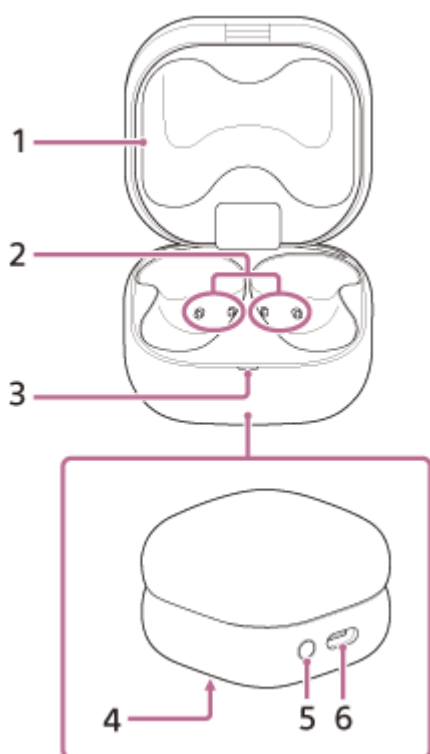

1. Låg

2. Opladningsstik (venstre, højre)

3. Indikator (grøn/orange/blå)

Angiver den resterende batterilevetid for headsetenhederne og opladningsetuiet, status for opladningen eller parringstilstanden.

4. Serienummer

Placeret på bunden af opladningsetuiet.

5. Knap til parring/nulstilling/initialisering

Bruges til at skifte til parringstilstand, nulstilling eller initialisering af headsettet.

6. USB Type-C-port

Brug det medfølgende USB Type-C-kabel til at slutte opladningsetuiet til en computer eller en stikkontakt via en almindelig tilgængelig USB-vekselstrømsadapter for at oplade headsettet og opladningsetuiet samtidigt.

Relateret emne

- [Om indikatoren](#)
- [Kontrol af det resterende batteriniveau](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds Fit

Om indikatoren

Du kan kontrollere forskellige statusser for headsettet/opladningsetuiet via indikatoren på opladningsetuiet.

● : Lyser grønt/ ● : Lyser orange/ ● : Lyser blå/ -: Lyser ikke

Visning af resterende batteriniveau

Når begge headsettets enheder ligger i opladningsetuiet: Viser det resterende batteriniveau for headsetenheden med lavt resterende batteriniveau mellem højre og venstre enhed af headsettet.

Når enten højre og venstre enhed af headsettet ligger i opladningsetuiet: Viser det resterende batteriniveau for den headsetenhed, der ligger i opladningsetuiet.

Når begge headsetenheder fjernes fra opladningsetuiet: Viser det resterende batteriniveau for opladningsetuiet.

Når opladningsetuiets låg åbnes eller lukkes, eller når USB Type-C-kablet frakobles efter endt opladning, lyser indikatoren som følger, afhængigt af det resterende batteriniveau.

- Når headsetenhederne opbevares i opladningsetuiet, og headsetenhedernes resterende batteriniveau er 95 % eller højere / Når headsetenhederne ikke opbevares i opladningsetuiet, og opladningsetuiets resterende batteriniveau er 31 % eller højere
 - - - - - (lyser grønt i ca. 6 sekunder)
- Når headsettet opbevares i opladningsetuiet, og headsettets resterende batteriniveau er mellem 94 % og 1 % / Når headsettet ikke opbevares i opladningsetuiet, og opladningsetuiets resterende batteriniveau er mellem 30 % og 1 %
 - - - - - (lyser orange i ca. 6 sekunder)
- Når headsetenhederne opbevares i opladningsetuiet, og headsetenhedernes resterende batteriniveau er mindre end 1 % / Når headsetenhederne ikke opbevares i opladningsetuiet, og opladningsetuiets resterende batteriniveau er mindre end 1 %
 - - - - - (slukkes)

Når headsetenhederne fjernes fra opladningsetuiet, eller når headsetenhederne lægges i opladningsetuiet, lyser indikatoren som vist nedenfor, afhængigt af det resterende batteriniveau.

- Når headsetenhederne opbevares i opladningsetuiet, og headsetenhedernes resterende batteriniveau er 95 % eller højere / Når headsetenhederne ikke opbevares i opladningsetuiet, og opladningsetuiets resterende batteriniveau er 31 % eller højere
 - - - - - (lyser grønt i ca. tre sekunder)
- Når headsettet opbevares i opladningsetuiet, og headsettets resterende batteriniveau er mellem 94 % og 1 % / Når headsettet ikke opbevares i opladningsetuiet, og opladningsetuiets resterende batteriniveau er mellem 30 % og 1 %
 - - - - - (lyser orange i ca. tre sekunder)
- Når headsetenhederne opbevares i opladningsetuiet, og headsetenhedernes resterende batteriniveau er mindre end 1 % / Når headsetenhederne ikke opbevares i opladningsetuiet, og opladningsetuiets resterende batteriniveau er mindre end 1 %
 - - - - - (slukkes)

Opladningsstatus

- Under opladning af headsetenhederne / Under opladning af opladningsetuiet
 (lyser orange)

- Når batteriet er fuldt opladet, og opladningen startes for headsetenhederne/opladningsetuiet
 - - - - - (lyser orange i ca. 1 minut, slukker derefter)
- Når batteriet bliver ladet helt op, og opladningen er fuldført
 - - - - - (slukkes)
- Under opladning, når opladningsetuiets låg åbnes eller lukkes / Når headsetenhederne placeres i eller fjernes fra opladningsetuiet
 - - - - -  (lyser orange under opladning, slukkes i ca. 0,5 sekunder, og lyser derefter igen orange)
- Unormal opladningstemperatur
 -  - - - - -  -  - - - - -  -  - - - - - (blinker orange to gange med et interval på ca. 1 sekund)
- Når der opstår en fejl under opladning, og headsettet ikke bliver ladet op / Når headsettet er placeret i opladningsetuiet med venstre og højre side placeret i den forkerte side
 - -  - -  - -  - -  - - (blinker langsomt orange gentagne gange med intervaller på ca. 0,5 sekunder)
- Unormal kombination af venstre og højre headsetenheder
 -  -  - - - - -  -  -  - - - - - (blinker orange tre gange med intervaller på ca. 1,3 sekunder)

Bluetooth-forbindelsesstatus

- Parringstilstand
  - - - - -   - - - - - (blinker blå to gange)
- Forbindelsesprocessen er fuldført
     ... (blinker blå 10 gange)
 Angiver, at en af eller begge headsetenheder er placeret i opladningsetuiet.

Andet

- Når låget til opladningsetuiet åbnes, mens softwaren opdateres automatisk
 -  - - - - -  -  - - - - -  -  - - - - - (blinker orange og blå flere gange med intervaller på ca. 0,6 sekund)
- Klargøring af start på nulstilling / Klargøring af start på initialisering
 - - -  - - -  - - - (blinker orange i op til ca. 5 sekunder med intervaller på ca. 0,7 sekunder i ca. 15 sekunder, efter du har trykket på knappen til nulstilling/initialisering på bagsiden af opladningsetuiet)
 Du kan finde flere oplysninger i "[Nulstilling af headsettet](#)" eller "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)".
- Initialiseringen er fuldført
 -  -  -  (blinker grønt fire gange med intervaller på ca. 0,3 sekund)
 Du kan finde flere oplysninger i "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)".

Tip!

- Når du bærer headsettet, kan du kontrollere de forskellige statusser for headsettet ved hjælp af notifikationslyden eller stemmevejledningen.

Relateret emne

- [Opladning](#)
- [Kontrol af det resterende batteriniveau](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Sound Connect"](#)
- [Sådan holdes softwaren opdateret \(for behagelig brug af headsettet\)](#)
- [Nulstilling af headsettet](#)


- Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger
- Om stemmevejledning

5-058-503-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Brug af headsettet


1 Sæt headsetenhederne i ørerne.

Sæt headsetenheden med **Ⓐ** -mærket (venstre) i dit venstre øre og headsetenheden med **Ⓑ** -mærket (højre) i dit højre øre. Den venstre headsetenhed har en blindfingermarkeringsknap (A).

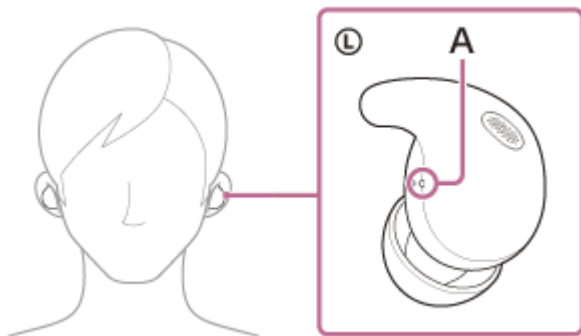


2 Tilpas headsetenhederne i ørerne.

Drej headsetenheden for at justere dens position for den bedste ørepude.

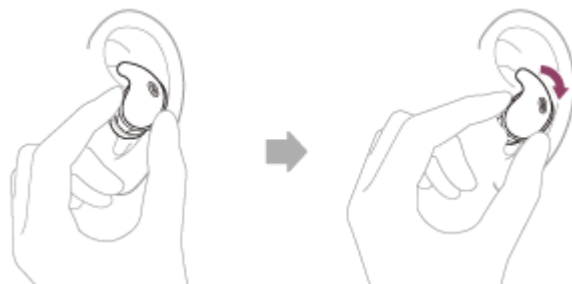

3 Sæt ørekroge (B) fast i den øverste del af ørerillen (C).

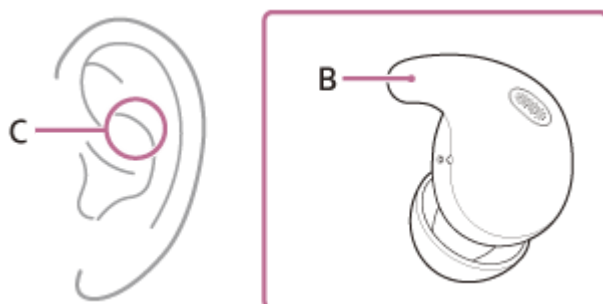

Tip!

- Når du sætter headsetenheden i øret eller justerer positionen af headsetenheden, viser illustrationen i trin 2, hvordan du skal holde på headsetenheden.

Bemærk!

- Du må ikke klemme eller dække de dele af headsettet, der er i nærheden af mikrofonerne på venstre og højre headsetenhed, med dine hænder. Funktioner såsom støjreduktionsfunktionen eller omgivende lydtilstand fungerer muligvis ikke korrekt, eller headsettet afgiver muligvis en biplyd (feedback). Hvis dette er tilfældet, skal du fjerne hånden osv. fra venstre eller højre mikrofondel.

For effektiv og god lyd kvalitet, lydstyrke, støjreduktionsfunktion og opkaldskvalitet

Hvis størrelsen på ørepuderne ikke passer til dine øregange, eller hvis headsettet ikke placeres korrekt i ørerne, fungerer tryk på knapperne eller registrering af tale med Speak-to-Chat muligvis ikke korrekt, eller du opnår muligvis ikke tilstrækkelig lyd kvalitet, lydstyrke, støjreduktionseffekter eller ydeevne for opkaldet.

Hvis dette er tilfældet, skal du prøve følgende.

- Skift ørepuder til nogle, der sidder mere tæt i dine ører. Når du skifter ørepuderne, så prøv ørepudernes størrelse i rækkefølge fra størst til mindst. Den bedst egnede størrelse på ørepuderne til henholdsvis venstre og højre øre kan variere.
- Appen "Sony | Sound Connect" gør det lettere at finde ud af, hvilke ørepuder der er bedst egnede og giver dig den optimale støjreduktion, lyd kvalitet osv.
- Se trin 2, og kontrollér, om headsettet sidder korrekt i ørerne. Bær headsettet sådan, at ørepuden sidder bedst.

Tip!

- Den funktion, der udpeger de optimale ørepuder for dig, måler lufttætheden i ørepuderne og afgør, om headsetenhederne passer korrekt i dine ører. Vælg en størrelse, der føles behagelig.

Når du tager headsettet på og af

Med fabriksindstillingerne registrerer de indbyggede sensorer, når headsettet sættes i eller tages ud af ørerne for at holde pause i eller genoptage musikafspilningen og betjene detektion af tryk og stemmevejledning.

Når du har headsettet på

- Du kan trykke på headsettet eller områder i nærheden af dine ører for at afspille musik, foretage og modtage opkald osv.
- Der høres en notifikation eller stemmevejledning ud fra den aktuelle betjening og status.

Når headsettet fjernes

- Når du lytter til musik, mens begge enheder af headsettet er sat i ørerne, sættes musikken automatisk på pause, hvis headsetenhederne fjernes. Når headsettet tages på igen, genoptager headsettet musikafspilningen.
- Når headsetenhederne ikke sidder i ørerne, i ca. 15 minutter efter de er blevet fjernet fra opladningsetuiet, slukker headsettet automatisk for at spare batteri. Tænd headsettet ved at tage headsettet på.
- For at forhindre, at headsettet reagerer forkert, kan du ikke afspille musik, foretage og modtage opkald og udføre andre handlinger ved at trykke på headsettet, når det er fjernet fra dine ører.

Tip!

- Du kan også afspille musik, foretage og modtage opkald osv., selvom du kun bærer én headsetenhed.
- Du kan bruge appen "Sony | Sound Connect" til at ændre indstillingerne, der automatisk sætter musikafspilning på pause og genoptager den eller automatisk slukker for headsettet.
- Hvis ørekroge falder af, skal du se URL-adressen nedenfor og sætte den på igen.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/2801/acc/>

Relateret emne


- [Udskiftning af ørepuder](#)
- [Brug kun af én headsetenhed](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Sound Connect"](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds Fit

Brug kun af én headsetenhed

Du kan fjerne en headsetenhed fra opladningsetuiet og bruge den alene.

I dette tilfælde er det kun den headsetenhed, der er fjernet fra opladningsetuiet, der bliver aktiveret.

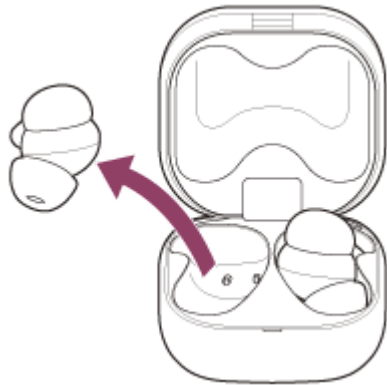

Når du tager den anden headsetenhed på

Forbindelsen oprettes automatisk mellem venstre og højre headsetenhed, og musikken eller anden lyd kan høres i begge headsetenheder.

Tildeling af funktioner til venstre og højre headsetenheder

Ikke alle funktioner er tilgængelige med fabriksindstillingerne; det afhænger af det headset, som du har på. I dette tilfælde kan du ændre tildelingen af funktioner for headsettets højre og venstre enhed via appen "Sony | Sound Connect".

Tip!

- Selvom du kun bruger én headsetenhed, kan du afspille musik med den enhed, du har i øret.
- Når du afspiller musik eller anden stereolyd og kun har én headsetenhed i øret, høres lyden i mono med blanding af højre og venstre kanaler (kun under Classic Audio-forbindelse).
- Du kan også foretage håndfri opkald, selvom du kun bruger den ene headsetenhed. Når du modtager et indgående opkald, skal du besvare opkaldet ved hjælp af den headsetenhed, som du bærer. Hvis du placerer den anden headsetenhed i det andet øre, mens du taler med kun en headsetenhed, kan du tale ved hjælp af begge headsetenheder.
- Google Assistant kan tildeles enten venstre eller højre headsetenhed. Når du har tildelt Google Assistant til headsettet og kun bruger den ene headsetenhed, skal du bruge den headsetenhed, som Google Assistant er tildelt.
- Amazon Alexa kan tildeles enten venstre eller højre headsetenhed. Når Amazon Alexa er tildelt headsettet, og du kun bruger den ene headsetenhed, skal du bruge den headsetenhed, som Amazon Alexa er tildelt.

Relateret emne

- [Styring af lydenheden \(Bluetooth-forbindelse\)](#)
- [Funktioner til et telefonopkald](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Sound Connect"](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds Fit

Om stort område-tryk

Stort område-tryk er en funktion, der registrerer vibrationer omkring ørerne med de accelerationssensorer, der er indbygget i headsettet og konstaterer om der trykkes.

Ved ikke blot at trykke på headsettet, men også på området omkring ørerne, hvor headsettet bæres, kan du udføre forskellige handlinger såsom musikafspilning eller telefonopkald.

Området, som headsettet kan registrere trykhandlinger på, er ca. fra tragus til den nedre del og frem til ørefremspringet.



Når du trykker, skal du bruge pegefingeren til at udføre et hårdere tryk inden for trykregistreringsområdet.



Eksempler på handlinger

	Venstre	Højre
Tryk to gange	Skift den støjannullerende funktion og tilstanden for omgivende lydtilstand	Afspil musik, eller sæt en afspilning på pause
Tryk 3 gange	Modtag eller afslut et opkald	For at modtage eller afslutte et opkald For at springe til begyndelsen af det næste spor
Tryk mindst 5 eller gange	Sådan sænkes lydstyrken	For at øge lydstyrken

Om videoen med instruktionsvejledning

Se videoen for at lære at bruge stort område-tryk (lydforklaring er ikke tilgængelig).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0081/h_zz/


Tip!

- Ud over at trykke omkring øret, kan trykhandlinger også registreres, når du trykker på headsetenheden.

- Hvis trykhandlinger ikke så nemt kan registreres, skal du trykke hårdere ved en position tættere på dit øre.
- Når du trykker 2 eller 3 gange på headsettet eller området omkring ørerne, skal du trykke hurtigt med et interval på ca. 0,2 sekunder mellem hvert tryk.
- Du kan ændre funktionstildelingene til venstre og højre headsetenheder ved hjælp af appen "Sony | Sound Connect".

Bemærk!

- Når headsettet ikke bæres på dine ører, kan tryk ikke registreres.
- Headsettet fungerer muligvis ikke korrekt, hvis du hoster, eller når der hænges/fjernes smykker osv. omkring øret. Når headsettet ikke fungerer korrekt, skal du slå stort område-tryk fra i appen "Sony | Sound Connect".
- Når du trykker på headsetenhederne, må du ikke trykke på mikrofondelen (A). Der kan komme støj eller en usædvanlig lyd fra headsettet, hvis der trykkes på mikrofondelen.

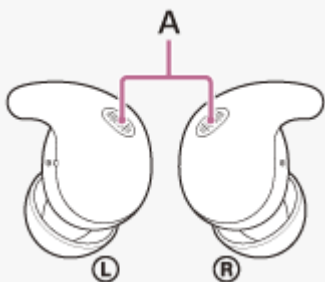

Relateret emne

- [Muligheder med appen "Sony | Sound Connect"](#)

Brug af Quick Access

Quick Access er en funktion, der gør det muligt at afspille indhold i den tilsvarende app ved blot at trykke på headsettet eller området omkring dine ører.

- 1 Sæt headsetenhederne i ørerne, og opret Bluetooth-forbindelse mellem headsettet og din smartphone.**
- 2 Åbn appen "Sony | Sound Connect", og indstil funktionen af enten den højre eller venstre headsetenhed til Quick Access.**

Du kan ændre funktionstildelingerne til venstre og højre enhed af headsettet ved hjælp af appen "Sony | Sound Connect".
- 3 Tildel de tjenester, du vil knytte til Quick Access, med appen "Sony | Sound Connect".**

Du kan tildele de forskellige tjenester til dobbelttryk og tredobbeltryk.
- 4 Åbn appen til den tjeneste, der er tildelt Quick Access.**
- 5 Tryk hurtigt på headsettet eller området omkring øret, som du har tildelt funktionen til (med et interval på ca. 0,2 sekunder mellem trykkene) for at bruge Quick Access.**

Dobbeltryk eller tredobbeltryk for at køre den tilsvarende tjeneste, der er tildelt i de foregående trin.

Tip!

- For at bruge Quick Access skal du installere den tilsvarende smartphone-app og oprette forbindelse til internettet. Nogle apps kræver, at du logger ind.
- Du kan finde de seneste specifikationer for Quick Access i appen "Sony | Sound Connect".
- Du kan også tildele samme tjeneste til dobbelttryk og tredobbeltryk på Quick Access.
- Hvis den tilsvarende app ikke startes, selvom du betjener den headsetenhed, som funktionen Quick Access er tildelt, høres stemmevejledningen "App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (Den app, der er tildelt Quick Access, startes ikke på den mobile enhed) fra begge headsetenheder (eller fra den headsetenhed, du har på).

Bemærk!

- De tjenester, der kan tildeles til Quick Access, varierer afhængigt af landene eller områderne.

Relateret emne

- [Muligheder med appen "Sony | Sound Connect"](#)
- [Dette kan du gøre med partnertjenester](#)


Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds Fit

Opladning

Headsettet og opladningsetuiet indeholder indbyggede, genopladelige litiumionbatterier. Brug det medfølgende USB Type-C-kabel til at oplade headsettet før brug.


1 Placer headsetenhederne i opladningsetuiet.

Placer venstre headsetenhed (headsetenheden med blindfingermarkeringsknappen) tilbage i det venstre hul i opladningsetuiet, og placer højre headsetenhed tilbage i det højre hul i opladningsetuiet. Hver af headsetenhed holdes på plads i opladningsetuiet af den indbyggede magnet.

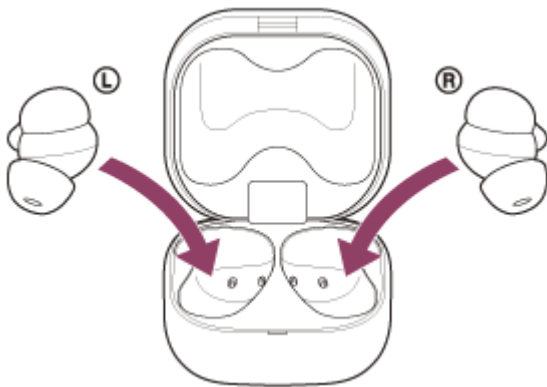


Når der stadig er strøm på det genopladelige batteri i opladningsetuiet, lyser opladningsetuiets indikator (orange eller grønt) i ca. tre sekunder.

Opladningen starter på headsettet. Sørg for, at ørekrogen sidder korrekt inde i opladningsetuiet, før du lukker opladningsetuiets låg.

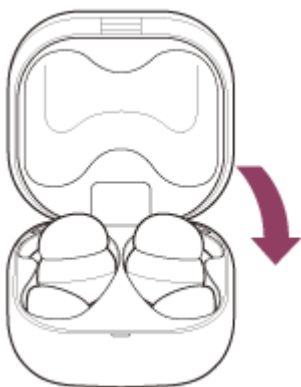

2 Slut opladningsetuiet til en stikkontakt.

Brug det medfølgende USB Type-C-kabel og en kommercielt tilgængelig USB AC-adapter (A).

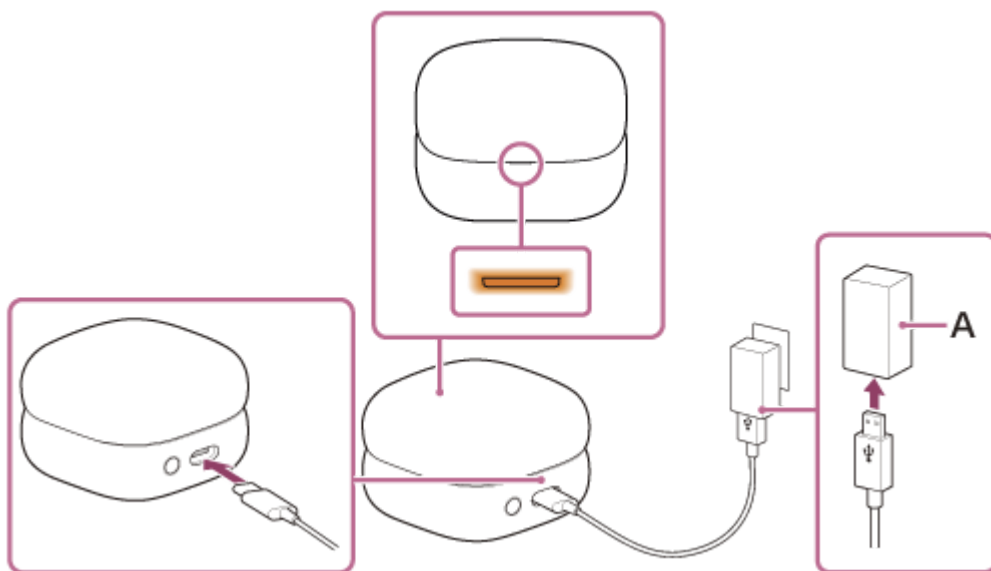

Opladning starter på headsettet og opladningsetuiet. Opladningsetuiets indikator (orange) lyser. Når opladningen er afsluttet, slukkes indikatoren på opladningsetuiet. Fjern USB Type-C-kablet.

Om opladningstiden

En fuld opladning af headsettet og opladningsetuiet tager ca. 3 timer^{*}.

^{*} Den tid, det tager at oplade et helt afladet batteri til fuld kapacitet. Opladningstiden kan variere, afhængigt af brugsbetingelserne.

Opladning af headsettet når du er udenfor

Der er indbygget et genopladeligt batteri i opladningsetuiet. Hvis du oplader opladningsetuiet på forhånd, kan du bruge det til at oplade headsettet, når du tager af sted uden en strømforsyning.

En fuld opladning af headsettets venstre og højre headsetenhed tager ca. 2 timer.

Systemkrav ved batteriopladning vha. USB

● USB-vekselstrømsadapter

En almindeligt tilgængelig USB-vekselstrømsadapter med en udgangsstrøm på 0,5 A (500 mA) eller mere

● Pc

Pc med et standard-USB-stik

- Vi garanterer ikke funktion på alle computere.
- Betjening med en skræddersyet eller hjemmebygget computer garanteres ikke.

Tip!

- Headsettet kan også oplades ved at slutte opladningsetuiet til en tændt computer vha. det medfølgende USB Type-C-kabel.

Bemærk!

- Sørg for at bruge det medfølgende USB Type-C-kabel. Ellers kan opladning muligvis ikke gennemføres.
- Opladning er muligvis ikke muligt afhængigt af typen af USB-vekselstrømsadapter.
- Enten venstre eller højre headsetenhed fungerer som hovedheadsetenhed, så denne vil tømme det genopladelige batteri hurtigere end den anden headsetenhed. Der er forskel på opladningstiden mellem venstre og højre headsetenhed, men dette er ikke en fejl. Venstre eller højre headsetenhed kan være "hovedheadsetenhed" alt efter omgivelserne for brugen.
- Headsettet kan ikke oplades, når computeren er i standby- (slumre) eller dvaletilstand. I så fald skal computerindstillingerne ændres, og opladningen af headsettet startes igen.

- Hvis indikatoren (orange) på opladningsetuiet lyser i ca. tre sekunder og derefter slukkes, når venstre og højre headsetenheder bliver fjernet fra opladningsetuiet, er det resterende batteriniveau lavt for opladningsetuiet. Lad opladningsetuiet op.
- Hvis indikatoren på opladningsetuiet ikke tændes, selvom venstre og højre headsetenheder er fjernet fra opladningsetuiet, er batteriet i opladningsetuiet tomt. Lad opladningsetuiet op.
- Hvis headsettet ikke bruges i længere tid, kan antallet af timer i brug for det resterende batteri blive reduceret. Batterilevetiden forbedres dog efter opladning og afladning flere gange. Hvis du ikke har planer om at bruge headsettet i en længere periode, skal du huske at lade batteriet op én gang hver 6. måned for at undgå, at det aflades for meget.
- Hvis headsettet ikke bruges i længere tid, kan det tage længere tid at oplade batteriet.
- Under opladningen skal opladningsetuiets låg være lukket for at undgå, at batteriet i opladningsetuiet bliver afladet.
- Indikatoren (orange) på opladningsetuiet blinker, hvis der er et problem med headsettets genopladelige batteri eller med opladningsetuiet, eller hvis der registreres noget usædvanligt under opladningen.
Det anbefales at udføre opladning på et sted med en omgivende temperatur på mellem 15 °C og 35 °C. Effektiv opladning er muligvis ikke muligt i lave temperaturer.
Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte din nærmeste Sony-forhandler.
- Hvis headsettet ikke har været brugt i længere tid, går der muligvis et stykke tid, før indikatoren (orange) på opladningsetuiet lyser under opladning. Vent et øjeblik, indtil indikatoren (orange) lyser.
- Hvis antallet af brugstimer for det indbyggede, genopladelige batteri reduceres betydeligt, skal batteriet udskiftes. Henvend dig hos din nærmeste Sony-forhandler.
- Undgå ekstreme temperaturændringer, direkte sollys, fugt, sand, støv og elektrisk stød. Efterlad aldrig headsettet i et parkeret køretøj.
- Brug kun det medfølgende USB Type-C-kabel ved tilslutning af opladningsetuiet til en computer, og sørg for at tilslutte direkte. Opladning udføres ikke korrekt, hvis opladningsetuiet er tilsluttet via en USB-hub.
- Headsettet og opladningsetuiet blive varmt under opladningen eller et stykke tid efter opladningen, men dette er ikke en fejl. Dette er dog ikke en fejl.
- Hvis du ryster opladningsetuiet kraftigt, vil du høre en raslende lyd. Dette er lyden af headsetenhederne, der bevæger sig inde i opladningsetuiet, og ikke en fejl.

Relateret emne

- [Om indikatoren](#)
- [Kontrol af det resterende batteriniveau](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds Fit

Mulig anvendelsestid

Den mulige anvendelsestid for headsettet, når batteriet er fuldt opladet, er som følger:

Bluetooth-forbindelse

Codec	Støjannullerende funktion/omgivende lydtilstand	Mulig anvendelsestid
LDAC™	Støjannullerende funktion: TIL	Maks. 3,5 timer
LDAC	Omgivende lydtilstand: TIL	Maks. 3,5 timer
LDAC	FRA	Maks. 4,5 timer
AAC	Støjannullerende funktion: TIL	Maks. 5,5 timer
AAC	Omgivende lydtilstand: TIL	Maks. 5,5 timer
AAC	FRA	Maks. 8 timer
SBC	Støjannullerende funktion: TIL	Maks. 5 timer
SBC	Omgivende lydtilstand: TIL	Maks. 5 timer
SBC	FRA	Maks. 7,5 timer
LC3	Støjannullerende funktion: TIL	Maks. 4,5 timer
LC3	Omgivende lydtilstand: TIL	Maks. 4,5 timer
LC3	FRA	Maks. 7,5 timer

- Ca. 1 timers musikafspilning er muligt efter 5 minutters opladning.
- Hvis du udfører følgende indstillinger i appen "Sony | Sound Connect", bliver batteriets tilgængelige driftstid kortere end den, der er angivet ovenfor.
 - Equalizer
 - DSEE Extreme™
 - Speak-to-Chat
 - Funktion til at starte stemmeassistentfunktionen med din stemme
 - Service link
 - Automatisk omgivende lyd

Hvis du kører ovenstående indstillinger på samme tid, bliver batteriets brugstid endnu kortere.

Kommunikationstid

Støjannullerende funktion/omgivende lydtilstand	Mulig anvendelsestid
Støjannullerende funktion: TIL	Maks. 4 timer
Omgivende lydtilstand: TIL	Maks. 3,5 timer
FRA	Maks. 4 timer

Standbytid

Støjannullerende funktion/omgivende lydtilstand	Mulig anvendelsestid
Støjannullerende funktion: TIL	Maks. 6,5 timer
Omgivende lydtilstand: TIL	Maks. 6,5 timer
FRA	Maks. 14 timer

Tip!

- Appen "Sony | Sound Connect" kan bruges til at kontrollere, hvilken codec der bruges til en forbindelse.

Bemærk!

- Brugstimer kan afvige fra det ovenfor beskrevne afhængigt af indstillingerne for headsettets funktioner og anvendelsesbetingelserne.
- Under opladningen skal opladningsetuiets låg være lukket for at undgå, at batteriet i opladningsetuiet bliver afladet.
- Enten venstre eller højre headsetenhed fungerer som hovedheadsetenhed, så denne vil tømme det genopladelige batteri hurtigere end den anden headsetenhed. Der er forskel på det resterende batteriniveau mellem venstre og højre headset, men dette er ikke en fejl.
Venstre eller højre headsetenhed kan være "hovedheadsetenhed" alt efter omgivelserne for brugen.

Relateret emne

- [Understøttede codecs](#)
- [Om DSEE Extreme-funktionen](#)
- [Tal med andre med headsettet på \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Sound Connect"](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds Fit

Kontrol af det resterende batteriniveau

Du kan kontrollere det resterende batteriniveau for headsettets genopladelige batterier og opladningsetuiet ved hjælp af følgende handlinger.

Når du bruger en iPhone eller iPod touch (iOS 13 eller senere)

Når headsettet er tilsluttet en iPhone eller iPod touch via en HFP-(Hands-free Profile) Bluetooth-forbindelse, kan du se headsettets resterende batterioplading på en iPhone eller iPod touch. Se betjeningsvejledningen, der følger med iPhone eller iPod touch, for at få flere oplysninger.

Den resterende opladning, som vises, kan i visse tilfælde variere i forhold til den faktiske, resterende opladning. Den skal betragtes som et groft estimat.

Når du bruger en Android™-smartphone (OS 8.1 eller senere)

Hvis headsettet er tilsluttet en Android-smartphone via en HFP Bluetooth-forbindelse, kan du kontrollere headsettets resterende batterioplading på smartphonen. Se betjeningsvejledningen, der følger med Android-smartphonen, for at få flere oplysninger.

Den resterende opladning, som vises, kan i visse tilfælde variere i forhold til den faktiske, resterende opladning. Den skal betragtes som et groft estimat.

Kontrol af det resterende batteriniveau for opladningsetuiet

- Hvis indikatoren (orange) på opladningsetuiet lyser, når begge headsetenheder fjernes fra opladningsetuiet, eller når opladningsetuiets låg åbnes eller lukkes, uden at headsetenhederne er sat i, er den resterende batterikapacitet for opladningsetuiet mellem 30 % og 1 %. Opladningsetuiet kan ikke oplade headsettet korrekt op med denne resterende batterikapacitet.
- Hvis indikatoren på opladningsetuiet ikke lyser, når begge headsetenheder fjernes fra opladningsetuiet, eller når opladningsetuiets låg åbnes eller lukkes, uden at headsetenhederne er sat i, er det resterende batteriniveau for opladningsetuiet under 1 %. I disse tilfælde kan headsettet ikke lades op i opladningsetuiet.

Notifikation med stemmevejledning

Når det resterende batteri er lavt, lyder der et advarselsbip, når du sætter headsettet i ørerne, eller mens du bruger headsettet, og stemmevejledningen siger "Low battery" (Lavt batteri), så oplad headsettet så hurtigt som muligt.

Hvis batteriet aflades helt, høres der et advarselsbip, stemmevejledningen siger "Battery is empty" (Batteriet er tomt), og headsettet slukkes automatisk.

Tip!

- Det resterende batteriniveau for headsettet kan afvige fra højre og venstre enhed, afhængigt af hvordan du bruger dem. Ved kontrol af det resterende batteriniveau på en iPhone/iPod touch eller Android-smartphone, mens begge headsetenheder bruges, vises headsetenhedens resterende batteriniveau med lavere batteriniveau mellem venstre og højre headsetenheder. Når du kun anvender en af headsetenhederne, vises det resterende batteriniveau for den anvendte enhed.
- Det resterende batteriniveau for headsetenheden og opladningsetuiet kan også kontrolleres med appen "Sony | Sound Connect". Android-smartphones og iPhone/iPod touch understøtter begge denne app.

Bemærk!

- Hvis headsettet og smartphonen ikke er tilsluttet med HFP, vises det resterende batteriniveau ikke korrekt.
- Hvis headsettet slutes til en iPhone/iPod touch eller til en Android-smartphone alene med "Media audio" (A2DP) i en multipunkt-forbindelse, vises det resterende batteriniveau ikke korrekt.

- Det resterende batteriniveau vises muligvis ikke korrekt umiddelbart efter softwareopdatering, eller hvis headsettet ikke har været i brug i lang tid. I så fald skal batteriet oplades og aflades flere gange, så den resterende batteriniveau vises korrekt.

Relateret emne

- [Muligheder med appen "Sony | Sound Connect"](#)
- [Om indikatoren](#)


5-058-503-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds Fit

Sådan tændes for headsettet

Når headsettet er placeret i opladningsetuiet

- 1 Fjern headsetenhederne fra opladningsetuiet.

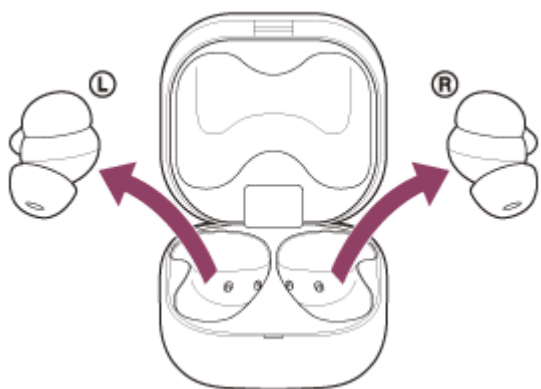

Headsettet tænder automatisk.

Når du kun fjerner en headsetenhed fra opladningsetuiet, tændes kun den fjernede enhed.

Når headsettet ikke er placeret i opladningsetuiet

Når du ikke har haft headsettet på i ca. 15 minutter, efter det er blevet fjernet fra opladningsetuiet, slukker headsettet automatisk. I dette tilfælde skal du tænde headsettet ved at placere det i ørerne. Headsetenhederne tændes også, når de lægges i opladningsetuiet og derefter fjernes fra opladningsetuiet.

Du kan bruge appen "Sony | Sound Connect" til at ændre headsettets indstilling, så det ikke slukker automatisk.

Når headsettet tændes

Når begge headsetenheder fjernes fra opladningsetuiet, oprettes der forbindelse mellem venstre og højre headsetenheder.

Første gang du tænder headsettet efter købet eller lige efter initialisering af headsettet, skifter headsettet til Bluetooth paringstilstand.

Første gang, du bruger headsettet efter købet, eller lige efter initialisering af headsettet, slås den støjannullerende funktion til automatisk, når du sætter headsetenhederne i ørerne.

Hvis indstillingerne for den støjannullerende funktion tidligere er blevet ændret, gemmes indstillingerne.


Relateret emne

- [Brug kun af én headsetenhed](#)
- [Sådan slukkes for headsettet](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Sound Connect"](#)

Sådan slukkes for headsettet


1 Placer headsetenhederne i opladningsetuiet.

Placer venstre headsetenhed (headsetenheden med blindfingermarkeringsknappen) tilbage i det venstre hul i opladningsetuiet, og placer højre headsetenhed tilbage i det højre hul i opladningsetuiet. Hver af headsetenheder holdes på plads i opladningsetuiet af den indbyggede magnet.

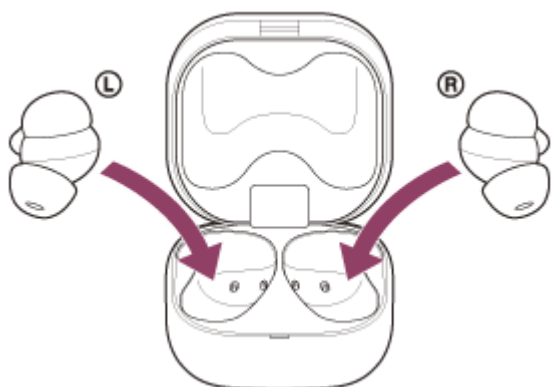

Når der stadig er strøm på det genopladelige batteri i opladningsetuiet, lyser opladningsetuiets indikator (orange eller grønt) i ca. tre sekunder.

Opladningen starter på headsettet. Luk opladningsetuiets låg.

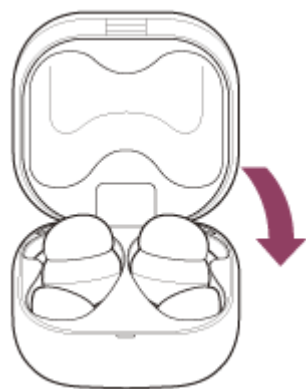

Headsettet slukker.

Når headsettet er fjernet

Når du ikke har haft headsettet på i ca. 15 minutter, efter det er blevet fjernet fra opladningsetuiet, slukker headsettet automatisk.

Hvis du vil slukke, før headsettet slukkes automatisk, skal du placere headsetenhederne i opladningsetuiet og lukke dets låg.

Sørg for at lukke opladningsetuiets låg for at undgå, at batteriet i opladningsetuiet bliver afladet.

Du kan bruge appen "Sony | Sound Connect" til at ændre headsettets indstilling, så det ikke slukker automatisk.

Tip!

- Du kan også slukke for headsettet med appen "Sony | Sound Connect".

Bemærk!

- Hvis der ikke er nok batteri på opladningsetuiet, lades headsettet ikke op. Lad opladningsetuiet op.

Relateret emne

- [Opladning](#)
- [Sådan tændes for headsettet](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Sound Connect"](#)

5-058-503-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder

Du kan nyde musik trådløst og håndfrie opkald med headsettet ved hjælp af din Bluetooth-enheds Bluetooth-funktion.

Parring

Brug af Bluetooth-funktionen kræver, at begge de tilsluttende enheder er blevet registreret på forhånd. Handlingen med registrering af en enhed kaldes "parring".

Par headsettet og enheden manuelt.

Tilslutning til en parret enhed

Når først en enhed er parret, er det ikke nødvendigt at parre den igen. Slut headsettet til allerede parrede enheder på den måde, der er beskrevet for hver enkelt enhed.

Tip!

- Når du bruger funktionen LE Audio, skal du ændre headsettets indstillinger og parre den parrede Android-smartphone igen. Du kan finde flere oplysninger i "[Parring og tilslutning til en Android-smartphone ved hjælp af LE Audio](#)".

Relateret emne

- [Parring og tilslutning til en Android-smartphone](#)
- [Parring og tilslutning til en Android-smartphone ved hjælp af LE Audio](#)
- [Parring med og tilslutning med en iPhone](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Windows® 11\)](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Windows 10\)](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Mac\)](#)
- [Parring og tilslutning til andre Bluetooth-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret Android-smartphone](#)
- [Tilslutning til en parret iPhone](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Windows 11\)](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Windows 10\)](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Mac\)](#)
- [Tilslutning til en parret Bluetooth-enhed](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds Fit

Tilslutning med appen "Sony | Sound Connect"

Åbn appen "Sony | Sound Connect" på din Android-smartphone/iPhone for at slutte headsettet til en smartphone eller iPhone.



Sony Sound Connect 

Tip!

- Hvis du vil parre en anden eller efterfølgende enhed, kan headsettet indstilles til parringstilstand i appen "Sony | Sound Connect".

Bemærk!

- Forbindelsen til visse smartphones og iPhone-enheder kan blive ustabil, når der oprettes forbindelse med appen "Sony | Sound Connect". Følg i så fald fremgangsmåderne i "[Tilslutning til en parret Android-smartphone](#)" eller "[Tilslutning til en parret iPhone](#)" for at oprette forbindelse til headsettet.

Relateret emne

- [Parring og tilslutning til en Android-smartphone](#)
- [Parring med og tilslutning med en iPhone](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Windows® 11\)](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Windows 10\)](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Mac\)](#)
- [Tilslutning til en parret Android-smartphone](#)
- [Tilslutning til en parret iPhone](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Sound Connect"](#)
- [Installation af appen "Sony | Sound Connect"](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds Fit

Parring og tilslutning til en Android-smartphone

Registrering af den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.

Kontrollér følgende før brug:


- Android-smartphonen er placeret inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Betjeningsvejledningen til Android-smartphonen er lige ved hånden.

1 Kontrollér headsettets status.

Når du parrer headsettet med en enhed for første gang, efter at du har købt det, eller efter initialisering af headsettet (hvis der ikke er nogen parringsoplysninger på headsettet): Fortsæt til trin 2.

Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed (headsettet har parringsoplysninger for andre enheder): Fortsæt til trin 3.

2 (Hvis du valgte "når der ikke er nogen parringsoplysninger på headsettet" i trin 1) Fjern begge headsetenheder fra opladningsetuiet.

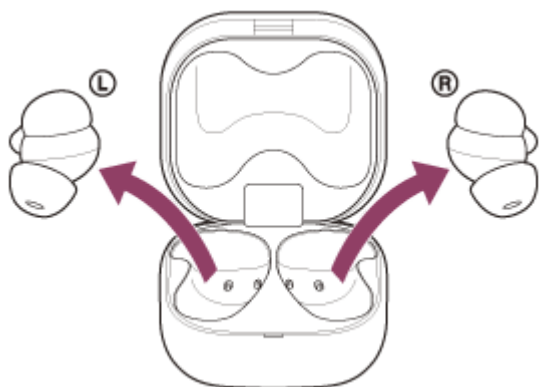

Headsettet tænder automatisk.

Headsettet skifter automatisk til parringstilstand.

Når du bærer headsettet, høres en notifikationslyd fra begge headsetenheder samtidigt, og en stemmevejledning siger "Pairing" (Parring). Når du kun bærer en af headsetenhederne, høres notifikationslyden og stemmevejledningen via den headsetenhed, du bærer.

Fortsæt til trin 4.

3 (Hvis du valgte "headsettet har parringsoplysninger til andre enheder" i trin 1) Sæt headsettet i opladningsetuiet, lad opladningsetuiets låg stå åbent, og tryk på parringsknappen bag på opladningsetuiet, og hold den nede i ca. 5 sekunder eller længere.



Tip!

- Lad opladningsetuiets låg stå åbent. Headsettet skifter ikke til parringstilstand, når opladningsetuiets låg er lukket.

Indikatoren (blå) på opladningsetuiet blinker to gange, og headsettet skifter til parringstilstand.

Du kan fjerne headsettet fra opladningsetuiet, når det er i parringstilstand.


Når du bærer headsettet, høres en notifikationslyd fra begge headsetenheder samtidigt, og en stemmevejledning siger "Pairing" (Parring). Når du kun bærer en af headsetenhederne, høres notifikationslyden og stemmevejledningen via den headsetenhed, du bærer.

4 Lås Android-smartphonens skærm op, hvis den er låst.


5 På din Android-smartphones skærm skal du vælge [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



6 Rør kontakten for at aktivere Bluetooth-funktionen.

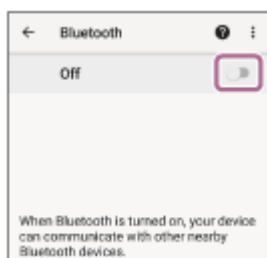

7 Rør [LinkBuds Fit].

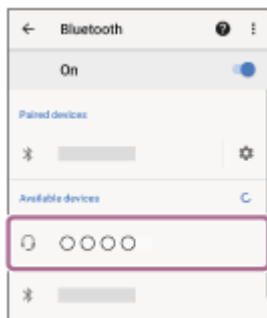

Hvis der kræves en adgangskode*, skal du indtaste "0000".

Headsettet og smartphonen er parret og forbundet med hinanden.

Når headsettet er placeret i opladningsetuiet, blinker indikatoren (blå) på opladningsetuiet 10 gange.

Når du bruger headsettet, høres en notifikationslyd fra begge headsetenheder samtidigt for at angive, at forbindelsen er oprettet. Når du kun bærer en af headsetenhederne, høres notifikationslyden via den headsetenhed, du bærer.

Se "[Tilslutning til en parret Android-smartphone](#)", hvis de ikke er tilsluttet.

Prøv igen fra trin 5, hvis [LinkBuds Fit] ikke vises på skærmen på din Android-smartphone.

* En adgangsnøgle kaldes muligvis "Adgangskode", "PIN-kode" eller "Adgangsord".

Om videoen med instruktionsvejledning

Se videoen for at se, hvordan du udfører parring første gang (lydforklaring er ikke tilgængelig).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0076/h_zz/

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med Android-smartphonen, for at få flere oplysninger.
- Se "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)" for at slette alle Bluetooth-parringsoplysninger.

Bemærk!

- Hvis der ikke oprettes parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden. I så fald skal du starte forfra fra trin 2 eller trin 3.
- Når Bluetooth-enhederne er parret, skal de ikke parres igen undtagen i følgende situationer:
 - Parringsoplysningerne er blevet slettet efter reparation osv.
 - Når en 9. enhed parres
Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis en ny enhed parres, efter at 8 enheder allerede er blevet parret, overskrives registreringsoplysningerne for den parrede enhed, der har den ældste tilslutningsdato, med oplysningerne for den nye enhed.
 - Hvis parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra den tilsluttede Bluetooth-enhed
 - Når headsettet er initialiseret
Alle parringsoplysninger slettes. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra den tilsluttede enhed, og par dem derefter igen.
- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.

Relateret emne

- [Brug af headsettet](#)
- [Brug kun af én headsetenhed](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret Android-smartphone](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse](#)

- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

5-058-503-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds Fit

Parring og tilslutning til en Android-smartphone ved hjælp af LE Audio

LE Audio er en lydkommunikationsstandard for Bluetooth-teknologi.
Både Android-smartphonen og headsettet skal understøtte LE Audio.

Enheder, der understøtter LE Audio

Se supportwebstedet for at få de seneste oplysninger om de kompatible enheder.

Om LE Audio

- LE Audio Understøtter "LC3"-codec. Når forbindelsen er oprettet ved hjælp af LE Audio, vil lyden fra en Android-smartphone have mindre lydforsinkelse.
- Når forbindelsen er oprettet ved hjælp af LE Audio, kan nogle af headsettets funktioner ikke bruges. Du kan finde flere oplysninger i "[Muligheder med appen "Sony | Sound Connect"](#)".

- 1 Installer appen "Sony | Sound Connect" på Android-smartphonen, og tilslut headsettet via Bluetooth-forbindelsen.**

I "[Tilslutning med appen "Sony | Sound Connect"](#)" eller "[Parring og tilslutning til en Android-smartphone](#)" kan du finde oplysninger om tilslutning via en Bluetooth-forbindelse.
- 2 Start appen "Sony | Sound Connect", og vælg [LE Audio connection setting for headphones] - [LE Audio Priority].**
- 3 På din Android-smartphone skal du vælge [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].**
- 4 Vælg [Paired devices] - [LinkBuds Fit], og slet parringsoplysningerne (historik for Classic Audio-forbindelsen).**
- 5 Sæt headsettet i opladningsetuiet, lad opladningsetuiets låg stå åbent, og tryk på parringsknappen bag på opladningsetuiet, og hold den nede i 5 sekunder eller længere.**



Tip!

- Lad opladningsetuiets låg stå åbent. Headsettet skifter ikke til parringstilstand, når opladningsetuiets låg er lukket.

Indikatoren (blå) på opladningsetuiet blinker to gange, og headsettet skifter til parringstilstand.

Du kan fjerne headsettet fra opladningsetuiet, når det er i parringstilstand.

Når du bærer headsettet, høres en notifikationslyd fra begge headsetenheder samtidigt, og en stemmevejledning siger "Pairing" (Parring). Når du kun bærer en af headsetenhederne, høres notifikationslyden og stemmevejledningen via den headsetenhed, du bærer.

6 På Android-smartphonen skal du vælge [Settings] - [Device connection] for at åbne Bluetooth-indstillingsskærmen.

7 Vælg [Pair new device].

8 Vælg [Available devices] - [LinkBuds Fit].

Headsettet og smartphonen er parret og forbundet med hinanden.

Når headsettet er placeret i opladningsetuiet, blinker indikatoren (blå) på opladningsetuiet 10 gange.

Når du bruger headsettet, høres en notifikationslyd fra begge headsetenheder samtidigt for at angive, at forbindelsen er oprettet. Når du kun bærer en af headsetenhederne, høres notifikationslyden via den headsetenhed, du bærer.

9 Tryk på  (indstillinger), der vises ved siden af den tilsluttede [LinkBuds Fit].

10 Kontrollér, at [LE Audio] er slået til.

Hvis funktionen er slået fra, skal du trykke på knappen for at slå [LE Audio] til.

- 11 På appskærmen "Sony | Sound Connect" skal du kontrollere, at [LE Audio] vises under headsetnavnet.

Sådan afsluttes LE Audio

Tilslut headsettet igen på Android-smartphonen ved hjælp af Classic Audio.

Start appen "Sony | Sound Connect", og vælg [LE Audio connection setting for headphones] - [Classic Audio only (conventional connection method)].

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med Android-smartphonen, for at få flere oplysninger.

Relateret emne

- [Muligheder med appen "Sony | Sound Connect"](#)
- [Tilslutning med appen "Sony | Sound Connect"](#)
- [Parring og tilslutning til en Android-smartphone](#)
- [Kundesupportwebsteder](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)


5-058-503-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds Fit

Tilslutning til en parret Android-smartphone

1 Lås Android-smartphonens skærm op, hvis den er låst.

2 Fjern headsetenhederne fra opladningsetuiet.

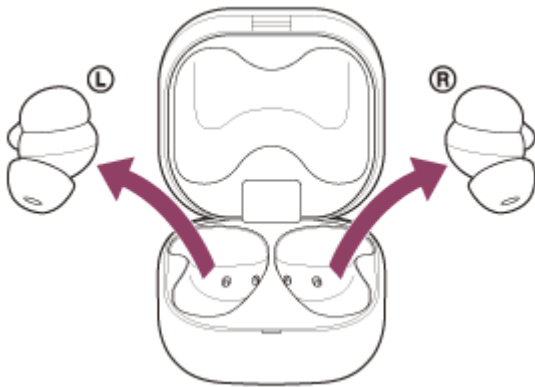


Headsettet tænder automatisk.

3 Sæt headsetenhederne i ørerne.


Når headsettet automatisk har oprettet forbindelse til den senest tilsluttede enhed, høres en notifikationslyd, der angiver, at begge headsetenheder har oprettet forbindelse samtidigt. Når du kun bærer en af headsetenhederne, høres notifikationslyden via den headsetenhed, du bærer.

Kontrollér forbindelsesstatussen på Android-smartphonen. Fortsæt til trin 4, hvis den ikke er tilsluttet.


4 På din Android-smartphones skærm skal du vælge [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

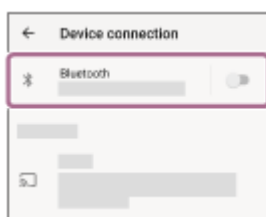

5 Rør kontakten for at aktivere Bluetooth-funktionen.

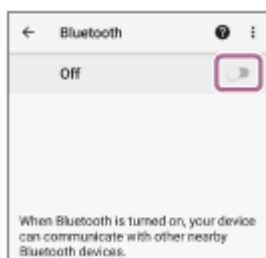

6 Rør [LinkBuds Fit].

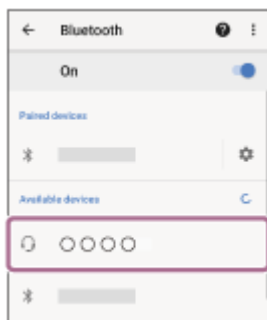

Der høres en notifikationslyd, som angiver, at begge headsetenheder har oprettet forbindelse samtidigt. Når du kun bærer en af headsetenhederne, høres notifikationslyden via den headsetenhed, du bærer.

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med Android-smartphonen, for at få flere oplysninger.

Bemærk!

- Ved tilslutning vises [LinkBuds Fit], [LE_LinkBuds Fit] eller begge på den tilsluttede enhed. Når begge eller [LinkBuds Fit] vises, skal du vælge [LinkBuds Fit]; når [LE_LinkBuds Fit] vises, skal du vælge [LE_LinkBuds Fit].
- Hvis den senest tilsluttede Bluetooth-enhed placeres i nærheden af headsettet, vil headsettet muligvis automatisk oprette forbindelse til enheden, når der tændes for headsettet, og kan muligvis ikke oprette forbindelse til en anden enhed. Hvis dette sker, skal du annullere Bluetooth-forbindelsen på den senest tilsluttede enhed.
- Hvis du ikke kan tilslutte din Android-smartphone til headsettet, skal du slette Android headsettets parringsoplysninger på smartphonen og foretage parring igen. Se den betjeningsvejledning, der fulgte med Android smartphonen, for at få oplysninger om betjening af Android smartphonen.

Relateret emne

- [Brug af headsettet](#)
- [Brug kun af én headsetenhed](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Parring og tilslutning til en Android-smartphone](#)
- [Parring og tilslutning til en Android-smartphone ved hjælp af LE Audio](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds Fit

Parring med og tilslutning med en iPhone

Registrering af den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.

Kontrollér følgende før brug:


- Din iPhone er placeret inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Sørg for at have betjeningsvejledningen til iPhone ved hånden.

1 Kontrollér headsettets status.

Når du parrer headsettet med en enhed for første gang, efter at du har købt det, eller efter initialisering af headsettet (hvis der ikke er nogen parringsoplysninger på headsettet): Fortsæt til trin 2.

Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed (headsettet har parringsoplysninger for andre enheder): Fortsæt til trin 3.

2 (Hvis du valgte "når der ikke er nogen parringsoplysninger på headsettet" i trin 1) Fjern begge headsetenheder fra opladningsetuiet.

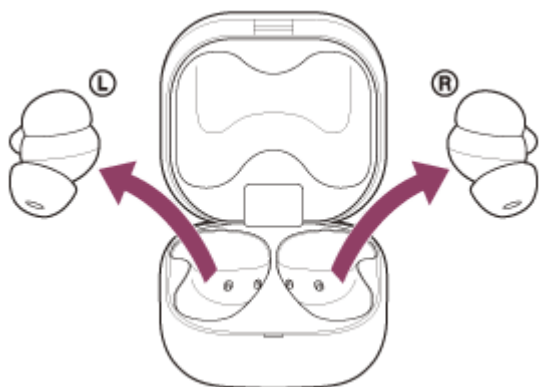

Headsettet tænder automatisk.

Headsettet skifter automatisk til parringstilstand.

Når du bærer headsettet, høres en notifikationslyd fra begge headsetenheder samtidigt, og en stemmevejledning siger "Pairing" (Parring). Når du kun bærer en af headsetenhederne, høres notifikationslyden og stemmevejledningen via den headsetenhed, du bærer.

Fortsæt til trin 4.

3 (Hvis du valgte "headsettet har parringsoplysninger til andre enheder" i trin 1) Sæt headsettet i opladningsetuiet, lad opladningsetuiets låg stå åbent, og tryk på parringsknappen bag på opladningsetuiet, og hold den nede i ca. 5 sekunder eller længere.



Tip!

- Lad opladningsetuiets låg stå åbent. Headsettet skifter ikke til parringstilstand, når opladningsetuiets låg er lukket.


Indikatoren (blå) på opladningsetuiet blinker to gange, og headsettet skifter til parringstilstand.

Du kan fjerne headsettet fra opladningsetuiet, når det er i parringstilstand.

Når du bærer headsettet, høres en notifikationslyd fra begge headsetenheder samtidigt, og en stemmevejledning siger "Pairing" (Parring). Når du kun bærer en af headsetenhederne, høres notifikationslyden og stemmevejledningen via den headsetenhed, du bærer.

4 Lås skærmen op på iPhone, hvis den er låst.


5 Gå til [Settings] på iPhone-skærmen, og tryk på [Bluetooth].

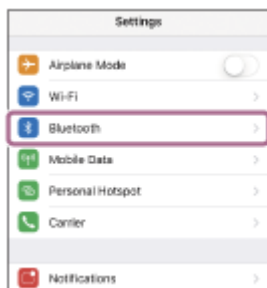

6 Rør kontakten for at aktivere Bluetooth-funktionen.



7 Rør [LinkBuds Fit].

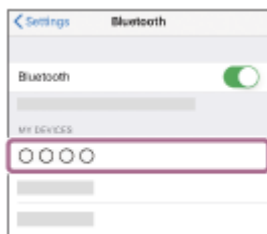

Hvis der kræves en adgangskode*, skal du indtaste "0000".

Headsettet og iPhone er parret og forbundet med hinanden.

Når headsettet er placeret i opladningsetuiet, blinker indikatoren (blå) på opladningsetuiet 10 gange.

Når du bruger headsettet, høres en notifikationslyd fra begge headsetenheder samtidigt for at angive, at forbindelsen er oprettet. Når du kun bærer en af headsetenhederne, høres notifikationslyden via den headsetenhed, du bærer.

Se "[Tilslutning til en parret iPhone](#)", hvis de ikke er tilsluttet.

Prøv igen fra trin 5, hvis [LinkBuds Fit] ikke vises på skærmen på din iPhone.

* En adgangsnøgle kaldes muligvis "Adgangskode", "PIN-kode" eller "Adgangsord".

Om videoen med instruktionsvejledning

Se videoen for at se, hvordan du udfører parring første gang (lydforklaring er ikke tilgængelig).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0076/h_zz/

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med iPhone, for at få flere oplysninger.
- Se "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)" for at slette alle Bluetooth-parringsoplysninger.

Bemærk!

- Hvis der ikke oprettes parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden. I så fald skal du starte forfra fra trin 2 eller trin 3.
- Når Bluetooth-enhederne er parret, skal de ikke parres igen undtagen i følgende situationer:
 - Parringsoplysningerne er blevet slettet efter reparation osv.
 - Når en 9. enhed parres
Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis en ny enhed parres, efter at 8 enheder allerede er blevet parret, overskrives registreringsoplysningerne for den parrede enhed, der har den ældste tilslutningsdato, med oplysningerne for den nye enhed.
 - Hvis parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra den tilsluttede Bluetooth-enhed
 - Når headsettet er initialiseret
Alle parringsoplysninger slettes. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra den tilsluttede enhed, og par dem derefter igen.
- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.


- Brug af headsettet
- Brug kun af én headsetenhed
- Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder
- Tilslutning til en parret iPhone
- Afspilning af musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse
- Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse (efter brug)
- Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger

5-058-503-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Tilslutning til en parret iPhone

1 Lås skærmen op på iPhone, hvis den er låst.

2 Fjern headsetenhederne fra opladningsetuiet.

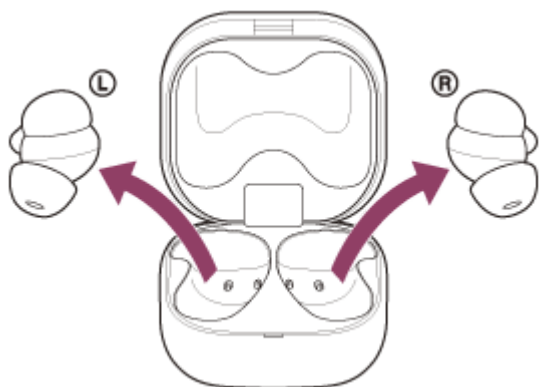


Headsettet tænder automatisk.

3 Sæt headsetenhederne i ørerne.

Når headsettet automatisk har oprettet forbindelse til den senest tilsluttede enhed, høres en notifikationslyd, der angiver, at begge headsetenheder har oprettet forbindelse samtidigt. Når du kun bærer en af headsetenhederne, høres notifikationslyden via den headsetenhed, du bærer.

Kontrollér forbindelsesstatussen på iPhone. Fortsæt til trin 4, hvis den ikke er tilsluttet.

4 Gå til [Settings] på iPhone-skærmen, og tryk på [Bluetooth].

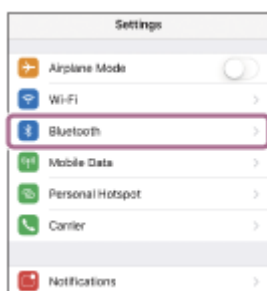

5 Rør kontakten for at aktivere Bluetooth-funktionen.



6 Rør [LinkBuds Fit].



Der høres en notifikationslyd, som angiver, at begge headsetenheder har oprettet forbindelse samtidigt. Når du kun bærer en af headsetenhederne, høres notifikationslyden via den headsetenhed, du bærer.

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med iPhone, for at få flere oplysninger.

Bemærk!

- Ved tilslutning vises [LinkBuds Fit], [LE_LinkBuds Fit] eller begge på den tilsluttede enhed. Når begge eller [LinkBuds Fit] vises, skal du vælge [LinkBuds Fit]; når [LE_LinkBuds Fit] vises, skal du vælge [LE_LinkBuds Fit].
- Hvis den senest tilsluttede Bluetooth-enhed placeres i nærheden af headsettet, vil headsettet muligvis automatisk oprette forbindelse til enheden, når der tændes for headsettet, og kan muligvis ikke oprette forbindelse til en anden enhed. Hvis dette sker, skal du annullere Bluetooth-forbindelsen på den senest tilsluttede enhed.
- Hvis du ikke kan tilslutte din iPhone til headsettet, skal du slette headsettets parringsoplysninger på din iPhone og foretage parring igen. Hvad angår betjeningen af din iPhone, kan du finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der følger med din iPhone.

Relateret emne

- [Brug af headsettet](#)
- [Brug kun af én headsetenhed](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Parring med og tilslutning med en iPhone](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)


Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds Fit

Parring og tilslutning til en computer (Windows® 11)

Registrering af den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.

Kontrollér følgende før brug:

- Computeren har en Bluetooth-funktion, der understøtter musikafspilningsforbindelser (A2DP).
- Computeren er placeret inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Betjeningsvejledningen til computeren er ved hånden.
- Afhængigt af den computer, du bruger, kan det være nødvendigt at tænde for den indbyggede Bluetooth-adapter. Hvis du ikke ved, hvordan du tænder for Bluetooth-adapteren, eller hvis du er i tvivl, om din computer har en indbygget Bluetooth-adapter, skal du se den betjeningsvejledning, der følger med computeren.
- Swift Pair-funktionen kan bruges til at gøre parring lettere. Hvis du vil bruge Swift Pair-funktionen, skal du klikke på knappen [Start] - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair] for at aktivere Swift Pair-funktionen.

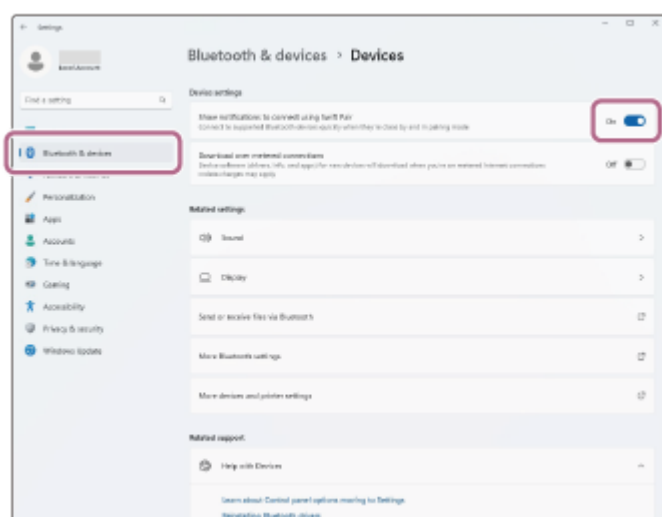


1 Kontrollér headsettets status.

Når du parrer headsettet med en enhed for første gang, efter at du har købt det, eller efter initialisering af headsettet (hvis der ikke er nogen parringsoplysninger på headsettet): Fortsæt til trin 2.

Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed (headsettet har parringsoplysninger for andre enheder): Fortsæt til trin 3.

2 (Hvis du valgte "når der ikke er nogen parringsoplysninger på headsettet" i trin 1) Fjern begge headsetenheder fra opladningsetuiet.

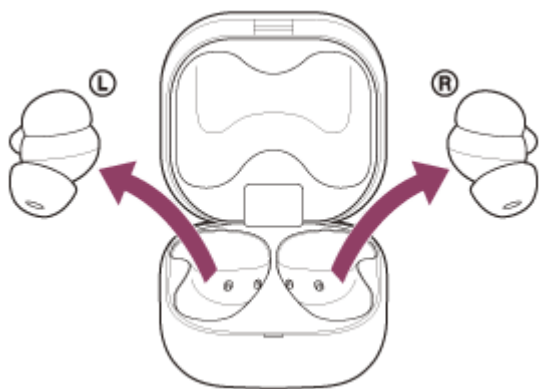

Headsettet tænder automatisk.


Headsettet skifter automatisk til parringstilstand.

Når du bærer headsettet, høres en notifikationslyd fra begge headsetenheder samtidigt, og en stemmevejledning siger "Pairing" (Parring). Når du kun bærer en af headsetenhederne, høres notifikationslyden og stemmevejledningen via den headsetenhed, du bærer.

Fortsæt til trin 4.

3 (Hvis du valgte "headsettet har parringsoplysninger til andre enheder" i trin 1)

Sæt headsettet i opladningsetuiet, lad opladningsetuiets låg stå åbent, og tryk på parringsknappen bag på opladningsetuiet, og hold den nede i ca. 5 sekunder eller længere.

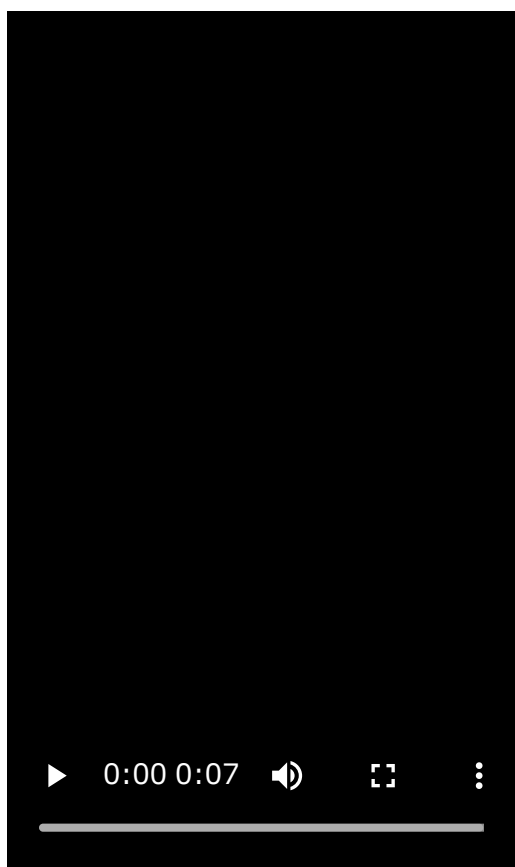

Tip!

- Lad opladningsetuiets låg stå åbent. Headsettet skifter ikke til parringstilstand, når opladningsetuiets låg er lukket.

Indikatoren (blå) på opladningsetuiet blinker to gange, og headsettet skifter til parringstilstand.

Du kan fjerne headsettet fra opladningsetuiet, når det er i parringstilstand.

Når du bærer headsettet, høres en notifikationslyd fra begge headsetenheder samtidigt, og en stemmevejledning siger "Pairing" (Parring). Når du kun bærer en af headsetenhederne, høres notifikationslyden og stemmevejledningen via den headsetenhed, du bærer.


4 Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.

Fortsæt til trin 5 for at bruge Swift Pair-funktionen.

Fortsæt til trin 6 for at oprette forbindelse uden Swift Pair-funktionen.

5 (Hvis du valgte "Sådan bruges Swift Pair-funktionen" i trin 4)

Vælg [Connect] i den pop op-menu, der vises på din computerskærm.

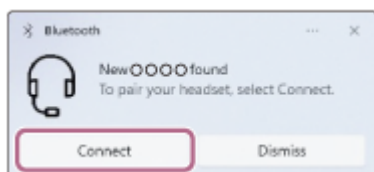


Headsettet og computeren er parret og forbundet med hinanden.

Når du bruger headsettet, høres en notifikationslyd fra begge headsetenheder samtidigt for at angive, at forbindelsen er oprettet. Når du kun bærer en af headsetenhederne, høres notifikationslyden via den headsetenhed, du bærer.


6 (Hvis du valgte "Sådan oprettes forbindelse uden Swift Pair-funktionen" i trin 4)

Klik på knappen [Start] på computerskærmen og derefter på [Settings].

7 Klik på [Bluetooth & devices].

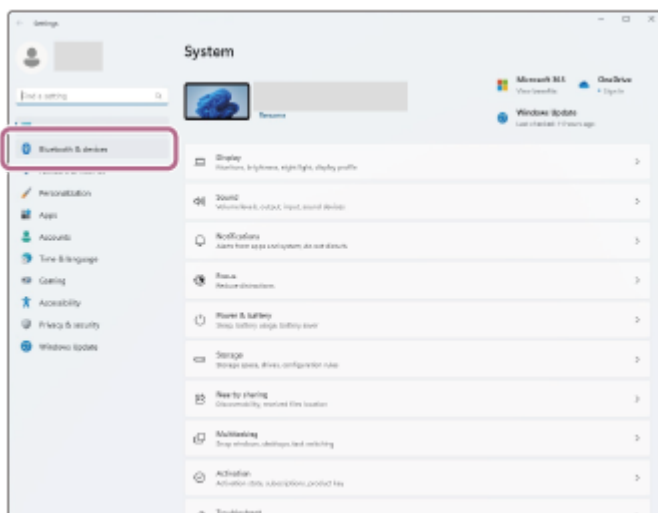

8 Klik på knappen [Bluetooth] for at aktivere Bluetooth-funktionen. Klik derefter på [Add device].

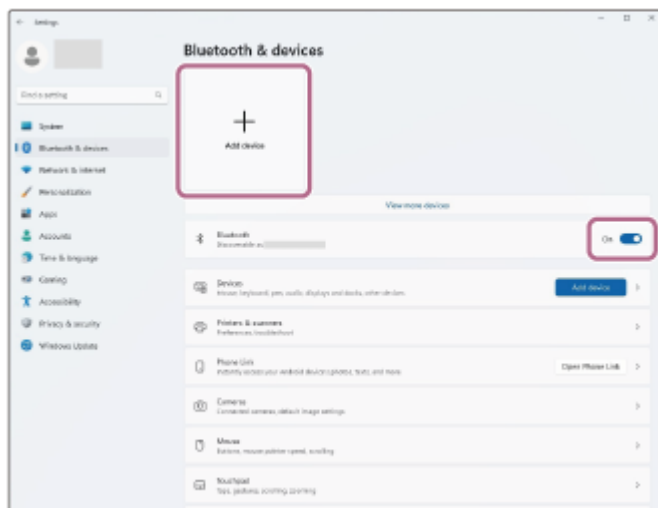

9 Klik på [Bluetooth].



10 Klik på [LinkBuds Fit].



Hvis der kræves en adgangskode*, skal du indtaste "0000".

Headsettet og computeren er parret og forbundet med hinanden.

Når headsettet er placeret i opladningsetuiet, blinker indikatoren (blå) på opladningsetuiet 10 gange.

Når du bruger headsettet, høres en notifikationslyd fra begge headsetenheder samtidigt for at angive, at forbindelsen er oprettet. Når du kun bærer en af headsetenhederne, høres notifikationslyden via den headsetenhed, du bærer.

Se "[Tilslutning til en parret computer \(Windows 11\)](#)", hvis de ikke er forbundet.

Hvis [LinkBuds Fit] ikke vises på computerskærmen, skal du prøve igen fra trin 6.

* En adgangsnøgle kaldes muligvis "Adgangskode", "PIN-kode" eller "Adgangsord".

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.
- Se "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)" for at slette alle Bluetooth-parringsoplysninger.

Bemærk!

- Hvis der ikke oprettes parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden. I så fald skal du starte forfra fra trin 2 eller trin 3.
- Når Bluetooth-enhederne er parret, skal de ikke parres igen undtagen i følgende situationer:

- Parringoplysningerne er blevet slettet efter reparation osv.
 - Når en 9. enhed parres
Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis en ny enhed parres, efter at 8 enheder allerede er blevet parret, overskrives registreringsoplysningerne for den parrede enhed, der har den ældste tilslutningsdato, med oplysningerne for den nye enhed.
 - Hvis parringoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra den tilsluttede Bluetooth-enhed
 - Når headsettet er initialiseret
Alle parringoplysninger slettes. Slet i så fald parringoplysningerne for headsettet fra den tilsluttede enhed, og par dem derefter igen.
- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.
 - Når du parrer med LE Audio, skal du aktivere LE Audio-indstillingen på computeren.

Relateret emne

- [Brug af headsettet](#)
- [Brug kun af én headsetenhed](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Windows 11\)](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)


Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds Fit

Parring og tilslutning til en computer (Windows 10)

Registrering af den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.

Kontrollér følgende før brug:

- Computeren har en Bluetooth-funktion, der understøtter musikafspilningsforbindelser (A2DP).
- Computeren er placeret inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Betjeningsvejledningen til computeren er ved hånden.
- Afhængigt af den computer, du bruger, kan det være nødvendigt at tænde for den indbyggede Bluetooth-adapter. Hvis du ikke ved, hvordan du tænder for Bluetooth-adapteren, eller hvis du er i tvivl, om din computer har en indbygget Bluetooth-adapter, skal du se den betjeningsvejledning, der følger med computeren.
- Hvis din OS-version er en Windows 10-version 1803 eller nyere, kan du bruge Swift Pair-funktionen for lettere at foretage parringen. Du kan bruge Swift Pair-funktionen ved at klikke på knappen [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] og markere afkrydsningsfeltet [Show notifications to connect using Swift Pair].

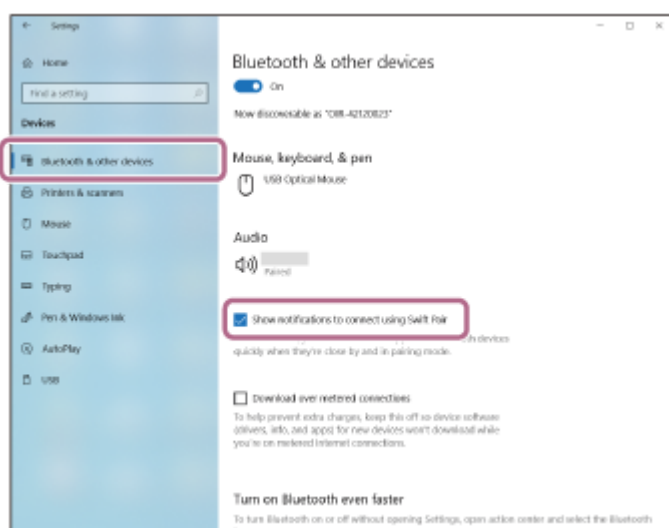


1 Kontrollér headsettets status.

Når du parrer headsettet med en enhed for første gang, efter at du har købt det, eller efter initialisering af headsettet (hvis der ikke er nogen parringsoplysninger på headsettet): Fortsæt til trin 2.

Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed (headsettet har parringsoplysninger for andre enheder): Fortsæt til trin 3.

2 (Hvis du valgte "når der ikke er nogen parringsoplysninger på headsettet" i trin 1) Fjern begge headsetenheder fra opladningsetuiet.

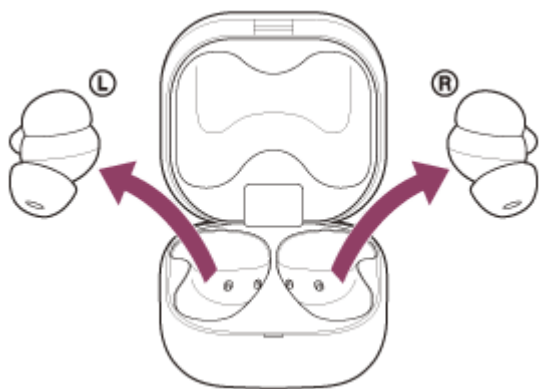

Headsettet tænder automatisk.


Headsettet skifter automatisk til parringstilstand.

Når du bærer headsettet, høres en notifikationslyd fra begge headsetenheder samtidigt, og en stemmevejledning siger "Pairing" (Parring). Når du kun bærer en af headsetenhederne, høres notifikationslyden og stemmevejledningen via den headsetenhed, du bærer.

Fortsæt til trin 4.

3 (Hvis du valgte "headsettet har parringsoplysninger til andre enheder" i trin 1)

Sæt headsettet i opladningsetuiet, lad opladningsetuiets låg stå åbent, og tryk på parringsknappen bag på opladningsetuiet, og hold den nede i ca. 5 sekunder eller længere.

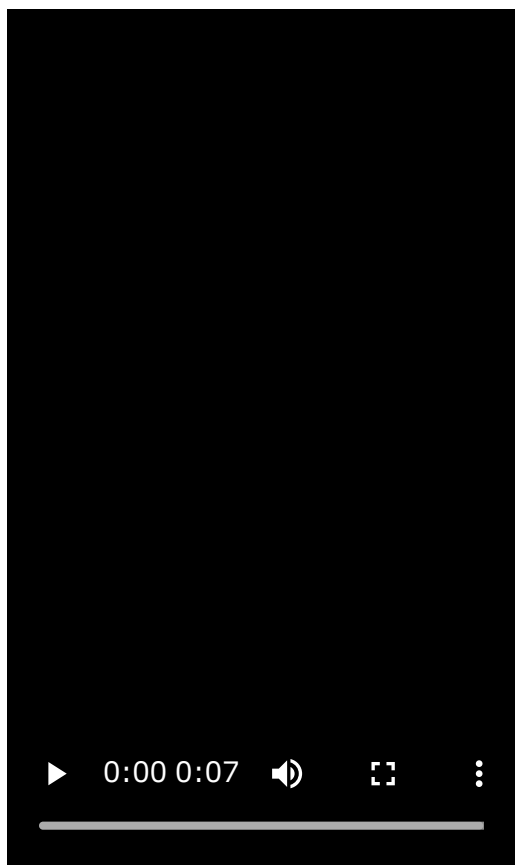

Tip!

- Lad opladningsetuiets låg stå åbent. Headsettet skifter ikke til parringstilstand, når opladningsetuiets låg er lukket.

Indikatoren (blå) på opladningsetuiet blinker to gange, og headsettet skifter til parringstilstand.

Du kan fjerne headsettet fra opladningsetuiet, når det er i parringstilstand.

Når du bærer headsettet, høres en notifikationslyd fra begge headsetenheder samtidigt, og en stemmevejledning siger "Pairing" (Parring). Når du kun bærer en af headsetenhederne, høres notifikationslyden og stemmevejledningen via den headsetenhed, du bærer.


4 Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.

Fortsæt til trin 5 for at bruge Swift Pair-funktionen.

Fortsæt til trin 6 for at oprette forbindelse uden Swift Pair-funktionen.

5 (Hvis du valgte "Sådan bruges Swift Pair-funktionen" i trin 4)

Vælg [Connect] i den pop op-menu, der vises på din computerskærm.

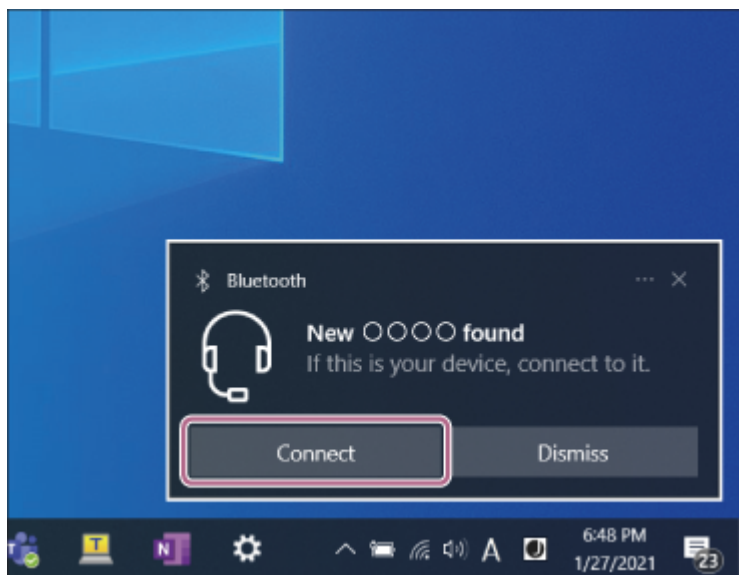


Headsettet og computeren er parret og forbundet med hinanden.


Når du bruger headsettet, høres en notifikationslyd fra begge headsetenheder samtidigt for at angive, at forbindelsen er oprettet. Når du kun bærer en af headsetenhederne, høres notifikationslyden via den headsetenhed, du bærer.

6 (Hvis du valgte "Sådan oprettes forbindelse uden Swift Pair-funktionen" i trin 4)


Klik på knappen [Start] på computeren, og klik derefter på [Settings] - [Devices].

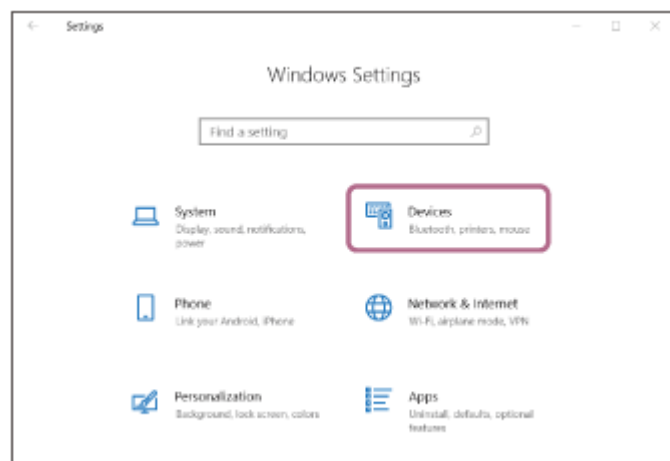


7 Klik på fanen [Bluetooth & other devices], klik på knappen [Bluetooth] for at slå funktionen Bluetooth til, og klik derefter på [Add Bluetooth or other device].

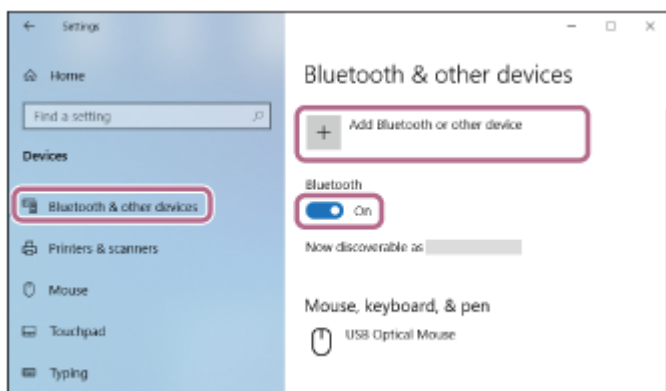

8 Klik på [Bluetooth].

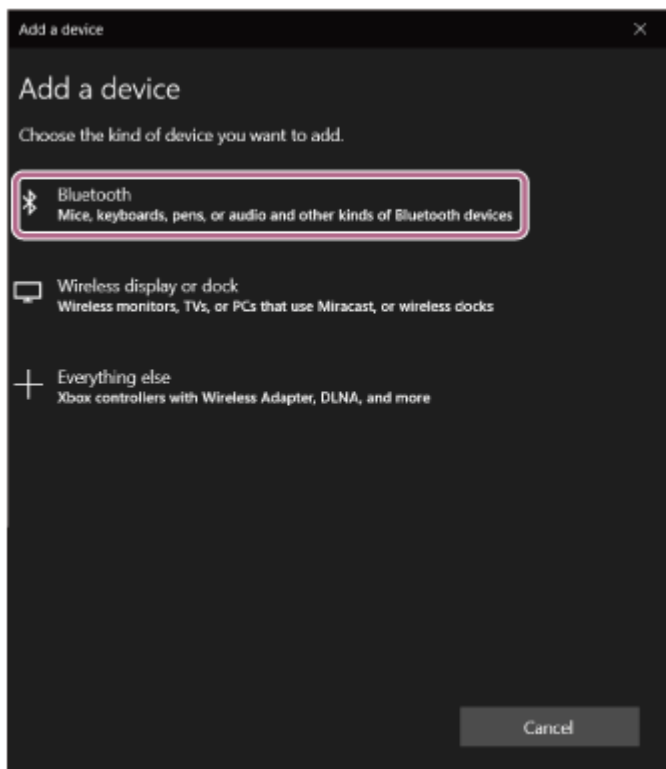

9 Klik på [LinkBuds Fit].

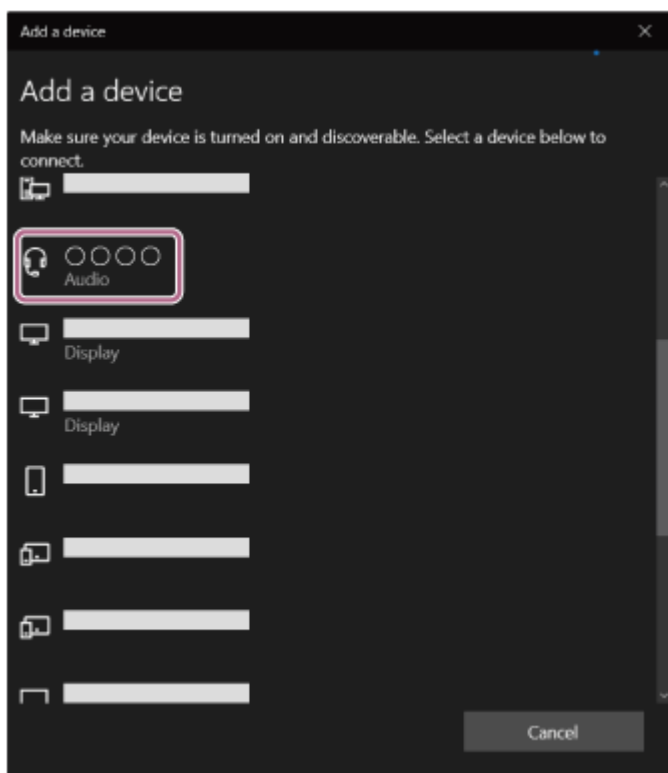

Hvis der kræves en adgangskode*, skal du indtaste "0000".

Headsettet og computeren er parret og forbundet med hinanden.

Når headsettet er placeret i opladningsetuiet, blinker indikatoren (blå) på opladningsetuiet 10 gange.

Når du bruger headsettet, høres en notifikationslyd fra begge headsetenheder samtidigt for at angive, at forbindelsen er oprettet. Når du kun bærer en af headsetenhederne, høres notifikationslyden via den headsetenhed, du bærer.

Se "[Tilslutning til en parret computer \(Windows 10\)](#)", hvis de ikke er forbundet.

Hvis [LinkBuds Fit] ikke vises på computerskærmen, skal du prøve igen fra trin 6.

* En adgangsnøgle kaldes muligvis "Adgangskode", "PIN-kode" eller "Adgangsord".

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.
- Se "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)" for at slette alle Bluetooth-parringsoplysninger.

Bemærk!

- Hvis der ikke oprettes pairing inden for 5 minutter, annulleres pairingtilstanden. I så fald skal du starte forfra fra trin 2 eller trin 3.
- Når Bluetooth-enhederne er parret, skal de ikke parres igen undtagen i følgende situationer:
 - Parringsoplysningerne er blevet slettet efter reparation osv.
 - Når en 9. enhed parres
Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis en ny enhed parres, efter at 8 enheder allerede er blevet parret, overskrives registreringsoplysningerne for den parrede enhed, der har den ældste tilslutningsdato, med oplysningerne for den nye enhed.
 - Hvis parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra den tilsluttede Bluetooth-enhed
 - Når headsettet er initialiseret
Alle parringsoplysninger slettes. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra den tilsluttede enhed, og par dem derefter igen.
- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.

Relateret emne

- [Brug af headsettet](#)

- Brug kun af én headsetenhed
- Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder
- Tilslutning til en parret computer (Windows 10)
- Afspilning af musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse
- Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse (efter brug)
- Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger

5-058-503-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds Fit

Parring og tilslutning til en computer (Mac)

Registrering af den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.

Kompatibelt styresystem

macOS (version 12 eller nyere)

Kontrollér følgende før brug:

- Computeren har en Bluetooth-funktion, der understøtter musikafspilningsforbindelser (A2DP).
- Computeren er placeret inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Betjeningsvejledningen til computeren er ved hånden.
- Afhængigt af den computer, du bruger, kan det være nødvendigt at tænde for den indbyggede Bluetooth-adapter. Hvis du ikke ved, hvordan du tænder for Bluetooth-adapteren, eller hvis du er i tvivl, om din computer har en indbygget Bluetooth-adapter, skal du se den betjeningsvejledning, der følger med computeren.
- Indstil computerhøjttaleren til TIL.
Hvis computerhøjttaleren er i tilstanden  "FRA", høres der ingen lyd fra headsettet.

Computerhøjttaler, der er slået TIL




1 Kontrollér headsettets status.

Når du parrer headsettet med en enhed for første gang, efter at du har købt det, eller efter initialisering af headsettet (hvis der ikke er nogen parringsoplysninger på headsettet): Fortsæt til trin 2.

Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed (headsettet har parringsoplysninger for andre enheder): Fortsæt til trin 3.

2 (Hvis du valgte "når der ikke er nogen parringsoplysninger på headsettet" i trin 1) Fjern begge headsetenheder fra opladningsetuiet.

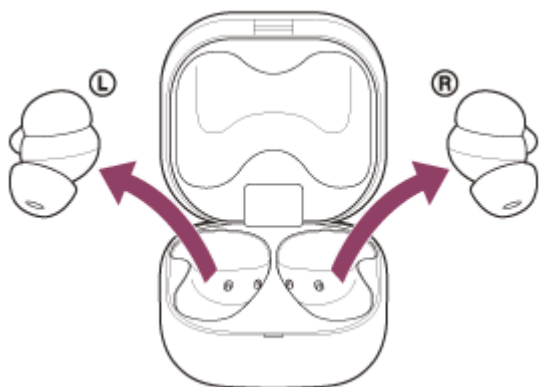


Headsettet tænder automatisk.

Headsettet skifter automatisk til parringstilstand.

Når du bærer headsettet, høres en notifikationslyd fra begge headsetenheder samtidigt, og en stemmevejledning siger "Pairing" (Parring). Når du kun bærer en af headsetenhederne, høres notifikationslyden og stemmevejledningen via den headsetenhed, du bærer.

Fortsæt til trin 4.

- 3** (Hvis du valgte "headsettet har parringsoplysninger til andre enheder" i trin 1)
Sæt headsettet i opladningsetuiet, lad opladningsetuiets låg stå åbent, og tryk på parringsknappen bag på opladningsetuiet, og hold den nede i ca. 5 sekunder eller længere.

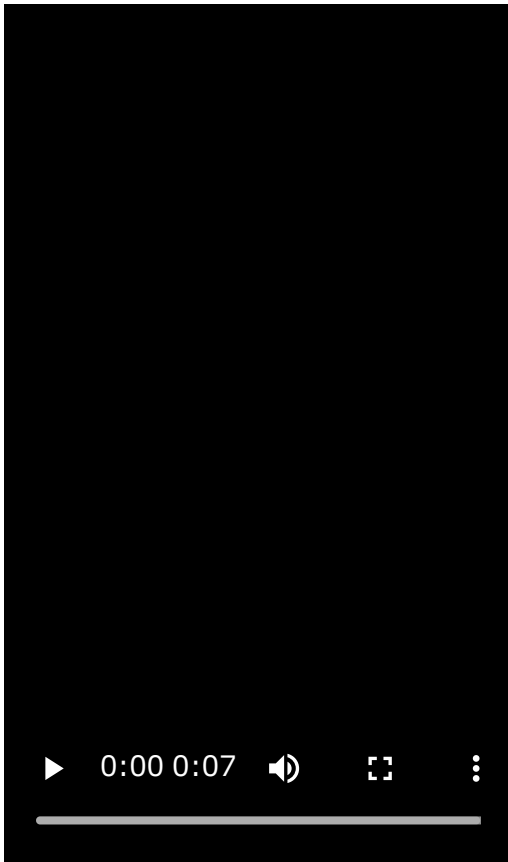

Tip!

- Lad opladningsetuiets låg stå åbent. Headsettet skifter ikke til parringstilstand, når opladningsetuiets låg er lukket.

Indikatoren (blå) på opladningsetuiet blinker to gange, og headsettet skifter til parringstilstand.

Du kan fjerne headsettet fra opladningsetuiet, når det er i parringstilstand.

Når du bærer headsettet, høres en notifikationslyd fra begge headsetenheder samtidigt, og en stemmevejledning siger "Pairing" (Parring). Når du kun bærer en af headsetenhederne, høres notifikationslyden og stemmevejledningen via den headsetenhed, du bærer.

- 4** Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.

- 5** Vælg [ (System Preferences)] - [Bluetooth] fra docken forinden på din computerskærm.



6 Vælg [LinkBuds Fit] på [Bluetooth]-skærmen, og klik på [Connect].



Hvis der kræves en adgangskode*, skal du indtaste "0000".

Headsettet og computeren er parret og forbundet med hinanden.

Når headsettet er placeret i opladningsetuiet, blinker indikatoren (blå) på opladningsetuiet 10 gange.

Når du bruger headsettet, høres en notifikationslyd fra begge headsetenheder samtidigt for at angive, at forbindelsen er oprettet. Når du kun bærer en af headsetenhederne, høres notifikationslyden via den headsetenhed, du bærer.

Se "[Tilslutning til en parret computer \(Mac\)](#)", hvis de ikke er tilsluttet.

Hvis [LinkBuds Fit] ikke vises på computerskærmen, skal du prøve igen fra trin 5.

* En adgangsnøgle kaldes muligvis "Adgangskode", "PIN-kode" eller "Adgangsord".

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.
- Se "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)" for at slette alle Bluetooth-parringsoplysninger.

Bemærk!

- Hvis der ikke oprettes parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden. I så fald skal du starte forfra fra trin 2 eller trin 3.
- Når Bluetooth-enhederne er parret, skal de ikke parres igen undtagen i følgende situationer:
 - Parringoplysningerne er blevet slettet efter reparation osv.
 - Når en 9. enhed parres
Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis en ny enhed parres, efter at 8 enheder allerede er blevet parret, overskrives registreringsoplysningerne for den parrede enhed, der har den ældste tilslutningsdato, med oplysningerne for den nye enhed.
 - Hvis parringoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra den tilsluttede Bluetooth-enhed
 - Når headsettet er initialiseret
Alle parringoplysninger slettes. Slet i så fald parringoplysningerne for headsettet fra den tilsluttede enhed, og par dem derefter igen.

- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.

Relateret emne

- [Brug af headsettet](#)
- [Brug kun af én headsetenhed](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Mac\)](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

5-058-503-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds Fit


Tilslutning til en parret computer (Windows 11)

Kontrollér følgende før brug:

- Afhængigt af den computer, du bruger, kan det være nødvendigt at tænde for den indbyggede Bluetooth-adapter. Hvis du ikke ved, hvordan du tænder for Bluetooth-adapteren, eller hvis du er i tvivl, om din computer har en indbygget Bluetooth-adapter, skal du se den betjeningsvejledning, der følger med computeren.

1 Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.

2 Fjern headsetenhederne fra opladningsetuiet.

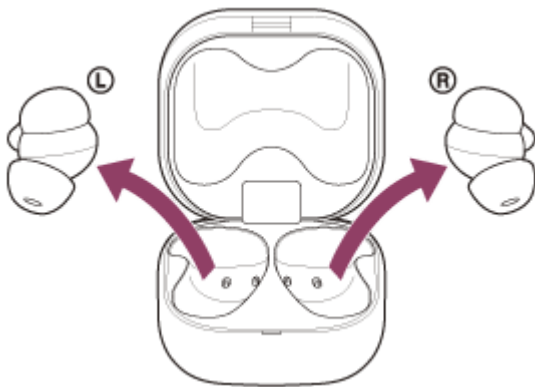


Headsettet tænder automatisk.

3 Sæt headsetenhederne i ørerne.


Når headsettet automatisk har oprettet forbindelse til den senest tilsluttede enhed, høres en notifikationslyd, der angiver, at begge headsetenheder har oprettet forbindelse samtidigt. Når du kun bærer en af headsetenhederne, høres notifikationslyden via den headsetenhed, du bærer.

Kontrollér forbindelsesstatussen på computeren. Fortsæt til trin 4, hvis den ikke er tilsluttet.

4 Højreklik på højttalerikonet på værktøjslinjen på din computerskærm, og vælg derefter [Sound settings].

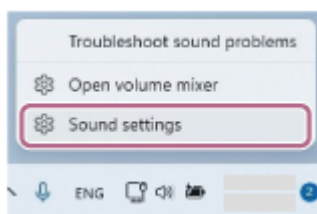


5 På skærbilledet [Sound] skal du vælge [LinkBuds Fit] for [Output] og [Input].

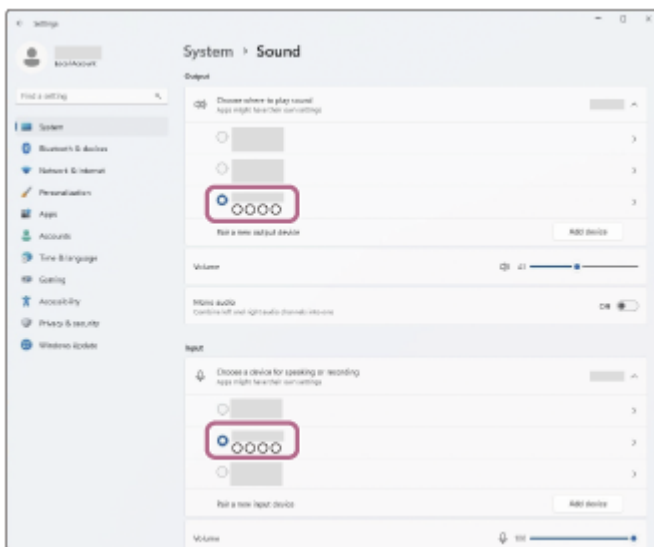


Hvis [LinkBuds Fit] ikke vises for [Output] og [Input], skal du fortsætte til trin 6.

6 Klik på [More sound settings].

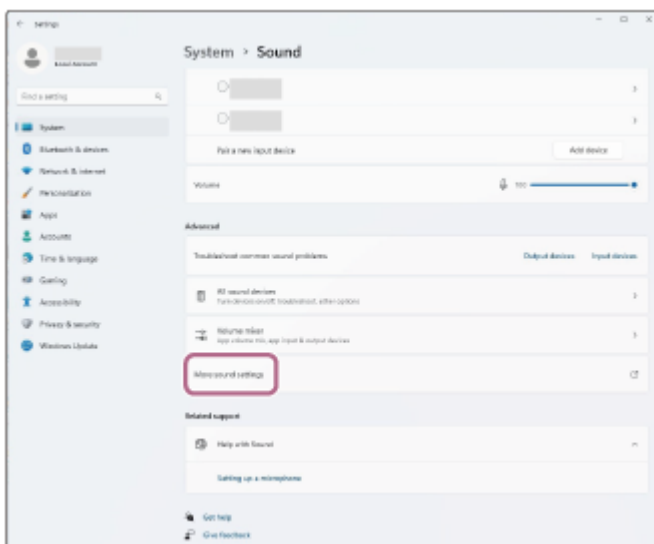


7 På fanen [Playback] på skærbilledet [Sound] skal du vælge [LinkBuds Fit], højreklikke på den og vælge [Connect] i den viste menu.

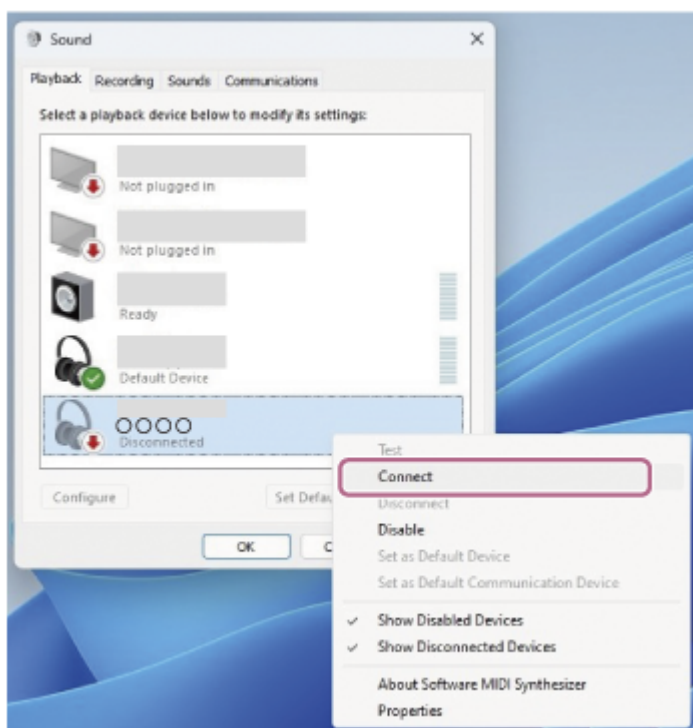

Der høres en notifikationslyd, som angiver, at begge headsetenheder har oprettet forbindelse samtidigt. Når du kun bærer en af headsetenhederne, høres notifikationslyden via den headsetenhed, du bærer.

8 På fanen [Recording] skal du vælge [LinkBuds Fit], højreklikke på den og vælge [Connect] i den viste menu.

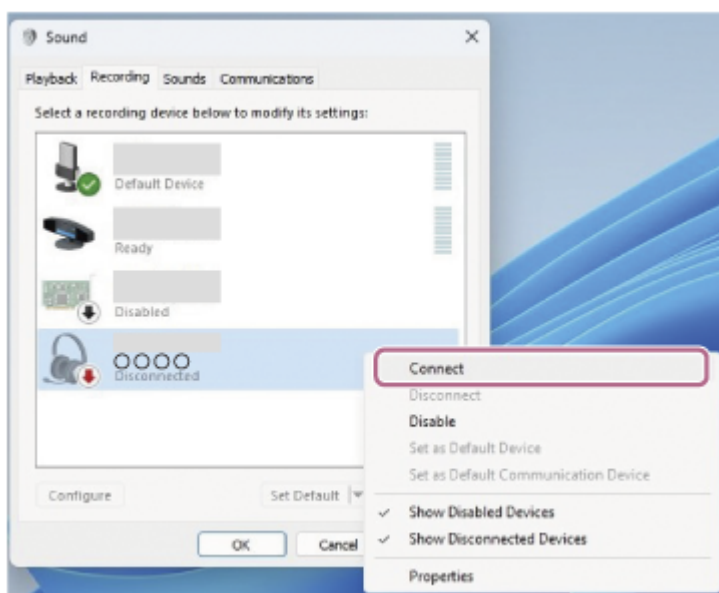

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.

Bemærk!

- Kontrollér, at A2DP-funktionen, som understøtter musikafspilningsforbindelser, er aktiveret i computerindstillingerne, hvis musikafspilningens lyd kvalitet er dårlig. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.
- Hvis den senest tilsluttede Bluetooth-enhed placeres i nærheden af headsettet, vil headsettet muligvis automatisk oprette forbindelse til enheden, når der tændes for headsettet, og kan muligvis ikke oprette forbindelse til en anden enhed. Hvis dette sker, skal du annullere Bluetooth-forbindelsen på den senest tilsluttede enhed.

- Hvis du ikke kan tilslutte computeren til headsettet, skal du slette headsettets parringsoplysninger på computeren og foretage parringen igen. Se betjeningsvejledningen, der følger med din computer, angående betjening af computeren.

Relateret emne

- [Brug af headsettet](#)
- [Brug kun af én headsetenhed](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Windows® 11\)](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Sådan foretages et videoopkald på en computer](#)

5-058-503-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds Fit


Tilslutning til en parret computer (Windows 10)

Kontrollér følgende før brug:

- Afhængigt af den computer, du bruger, kan det være nødvendigt at tænde for den indbyggede Bluetooth-adapter. Hvis du ikke ved, hvordan du tænder for Bluetooth-adapteren, eller hvis du er i tvivl, om din computer har en indbygget Bluetooth-adapter, skal du se den betjeningsvejledning, der følger med computeren.

1 Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.

2 Fjern headsetenhederne fra opladningsetuiet.

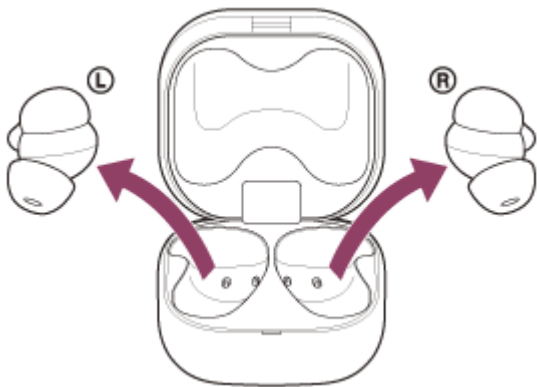


Headsettet tænder automatisk.

3 Sæt headsetenhederne i ørerne.


Når headsettet automatisk har oprettet forbindelse til den senest tilsluttede enhed, høres en notifikationslyd, der angiver, at begge headsetenheder har oprettet forbindelse samtidigt. Når du kun bærer en af headsetenhederne, høres notifikationslyden via den headsetenhed, du bærer.

Kontrollér forbindelsesstatussen på computeren. Fortsæt til trin 4, hvis den ikke er tilsluttet.

4 Højreklik på højttalerikonet på værktøjslinjen på din computerskærm, og vælg derefter [Open Sound settings].

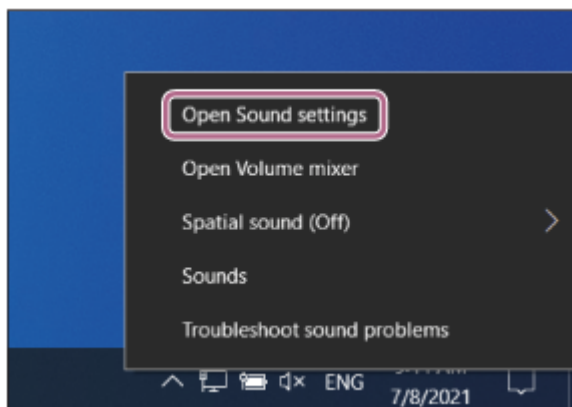


5 Gå til rullemenuen [Choose your output device], og vælg [Headphones (LinkBuds Fit Stereo)].

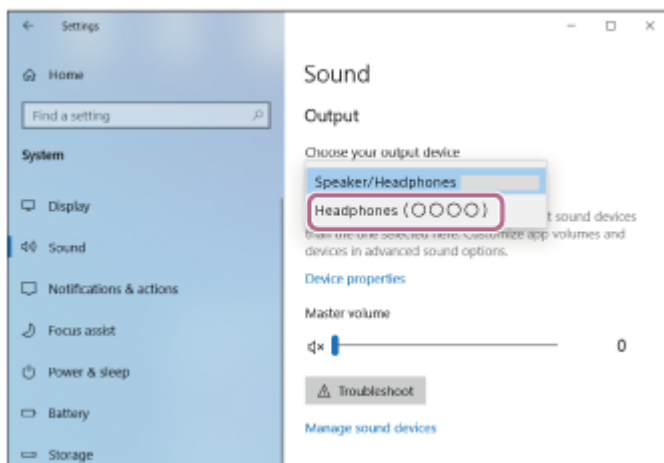


Hvis [Headphones(LinkBuds Fit Stereo)] ikke vises i rullemenuen, skal du fortsætte til trin 6.


- 6 Klik på [Sound Control Panel], højreklik på fanen [Playback] i skærbilledet [Sound], og markér afkrydsningsfeltet [Show Disconnected Devices].

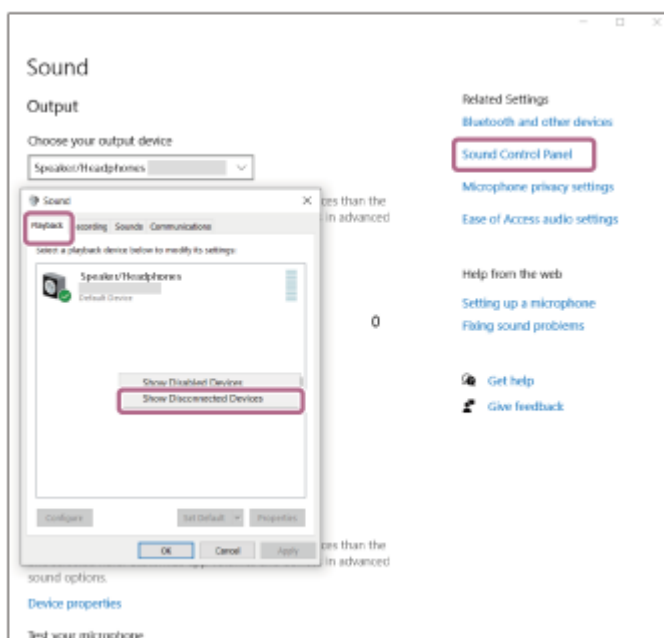

- 7 Vælg [Connect] i den viste menu.

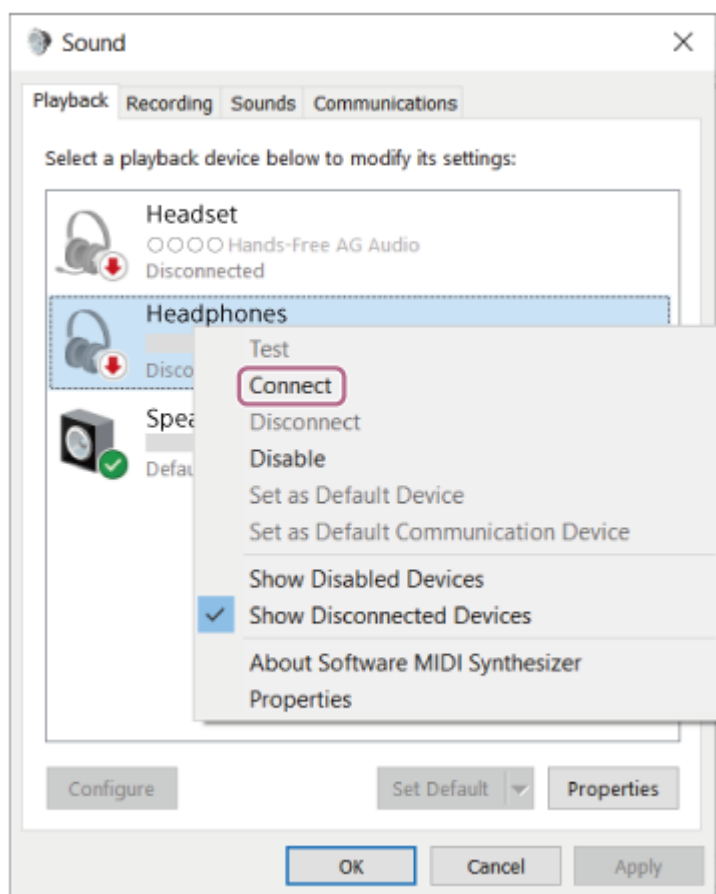

Der høres en notifikationslyd, som angiver, at begge headsetenheder har oprettet forbindelse samtidigt. Når du kun bærer en af headsetenhederne, høres notifikationslyden via den headsetenhed, du bærer.

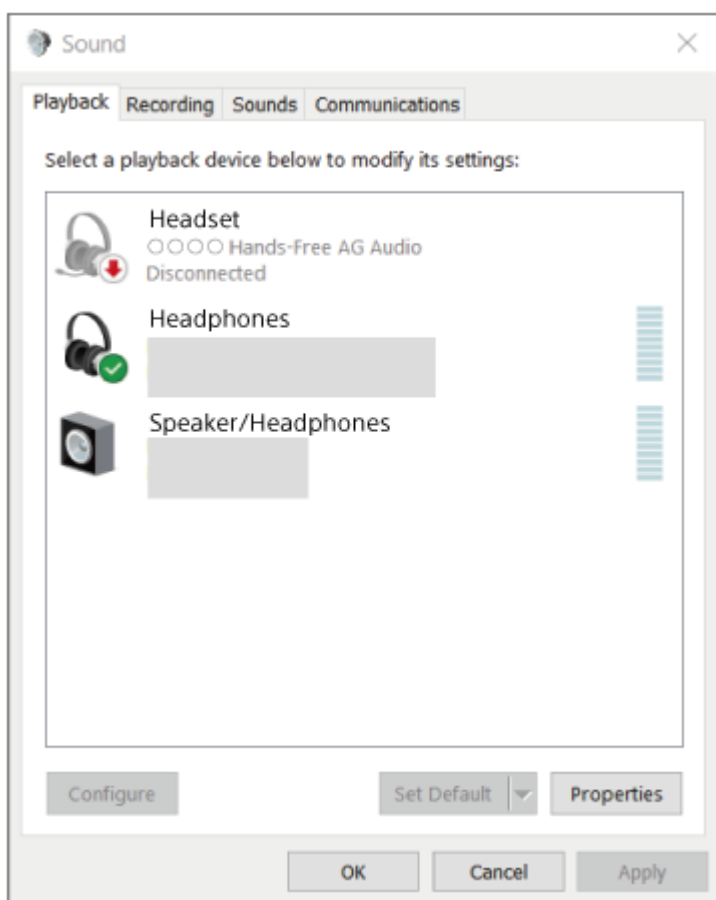

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.

Bemærk!

- Kontrollér, at A2DP-funktionen, som understøtter musikafspilningsforbindelser, er aktiveret i computerindstillingerne, hvis musikafspilningens lydkvalitet er dårlig. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.
- Hvis den senest tilsluttede Bluetooth-enhed placeres i nærheden af headsettet, vil headsettet muligvis automatisk oprette forbindelse til enheden, når der tændes for headsettet, og kan muligvis ikke oprette forbindelse til en anden enhed. Hvis dette sker, skal du annullere Bluetooth-forbindelsen på den senest tilsluttede enhed.
- Hvis du ikke kan tilslutte computeren til headsettet, skal du slette headsettets parringsoplysninger på computeren og foretage parringen igen. Se betjeningsvejledningen, der følger med din computer, angående betjening af computeren.

Relateret emne

- [Brug af headsettet](#)
- [Brug kun af én headsetenhed](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Windows 10\)](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Sådan foretages et videoopkald på en computer](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds Fit

Tilslutning til en parret computer (Mac)

Kompatibelt styresystem

macOS (version 12 eller nyere)

Kontrollér følgende før brug:


- Afhængigt af den computer, du bruger, kan det være nødvendigt at tænde for den indbyggede Bluetooth-adapter. Hvis du ikke ved, hvordan du tænder for Bluetooth-adapteren, eller hvis du er i tvivl, om din computer har en indbygget Bluetooth-adapter, skal du se den betjeningsvejledning, der følger med computeren.
- Indstil computerhøjttaleren til TIL.
Hvis computerhøjttaleren er i tilstanden  "FRA", høres der ingen lyd fra headsettet.

Computerhøjttaler, der er slået TIL



1 Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.

2 Fjern headsetenhederne fra opladningsetuiet.

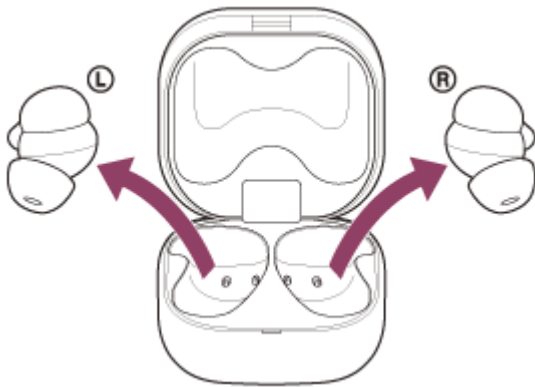

Headsettet tænder automatisk.


3 Sæt headsetenhederne i ørerne.

Når headsettet automatisk har oprettet forbindelse til den senest tilsluttede enhed, høres en notifikationslyd, der angiver, at begge headsetenheder har oprettet forbindelse samtidigt. Når du kun bærer en af headsetenhederne, høres notifikationslyden via den headsetenhed, du bærer.
Kontrollér forbindelsesstatussen på computeren. Fortsæt til trin 4, hvis den ikke er tilsluttet.

4 Vælg [ (System Preferences)] - [Bluetooth] fra docken forneden på din computerskærm.



- 5 Klik på [LinkBuds Fit] på skærmen [Bluetooth], mens du trykker på computerens kontrolknop, og vælg derefter [Connect] i pop-op-menuen.

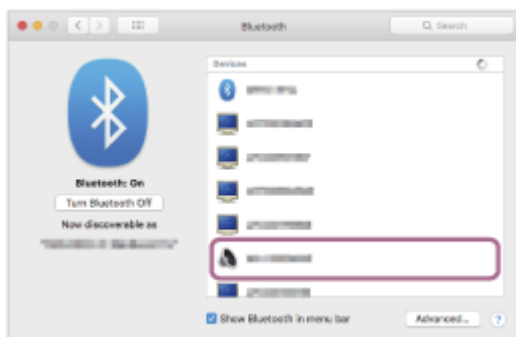

Der høres en notifikationslyd, som angiver, at begge headsetenheder har oprettet forbindelse samtidigt. Når du kun bærer en af headsetenhederne, høres notifikationslyden via den headsetenhed, du bærer.

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.

Bemærk!

- Kontrollér, at A2DP-funktionen, som understøtter musikafspilningsforbindelser, er aktiveret i computerindstillingerne, hvis musikafspilningens lyd kvalitet er dårlig. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.
- Hvis den senest tilsluttede Bluetooth-enhed placeres i nærheden af headsettet, vil headsettet muligvis automatisk oprette forbindelse til enheden, når der tændes for headsettet, og kan muligvis ikke oprette forbindelse til en anden enhed. Hvis dette sker, skal du annullere Bluetooth-forbindelsen på den senest tilsluttede enhed.
- Hvis du ikke kan tilslutte computeren til headsettet, skal du slette headsettets parringsoplysninger på computeren og foretage parringen igen. Se betjeningsvejledningen, der følger med din computer, angående betjening af computeren.

Relateret emne

- [Brug af headsettet](#)
- [Brug kun af én headsetenhed](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Mac\)](#)

- Afspilning af musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse
- Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse (efter brug)
- Sådan foretages et videoopkald på en computer

5-058-503-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds Fit

Parring og tilslutning til andre Bluetooth-enheder

Registrering af den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.

Kontrollér følgende før brug:


- Bluetooth-enheden er placeret inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Betjeningsvejledningen til Bluetooth-enheden er ved hånden.

1 Kontrollér headsettets status.

Når du parrer headsettet med en enhed for første gang, efter at du har købt det, eller efter initialisering af headsettet (hvis der ikke er nogen parringsoplysninger på headsettet): Fortsæt til trin 2.

Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed (headsettet har parringsoplysninger for andre enheder): Fortsæt til trin 3.

2 (Hvis du valgte "når der ikke er nogen parringsoplysninger på headsettet" i trin 1) Fjern begge headsetenheder fra opladningsetuiet.

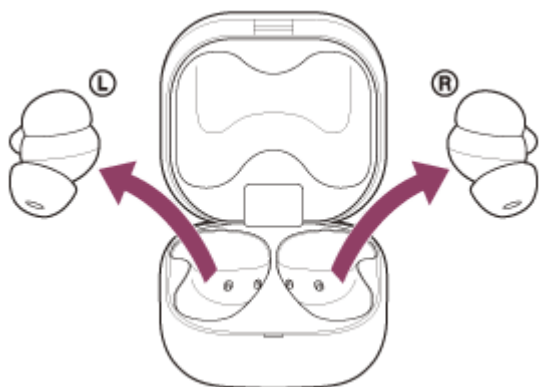

Headsettet tænder automatisk.

Headsettet skifter automatisk til parringstilstand.

Når du bærer headsettet, høres en notifikationslyd fra begge headsetenheder samtidigt, og en stemmevejledning siger "Pairing" (Parring). Når du kun bærer en af headsetenhederne, høres notifikationslyden og stemmevejledningen via den headsetenhed, du bærer.

Fortsæt til trin 4.

3 (Hvis du valgte "headsettet har parringsoplysninger til andre enheder" i trin 1) Sæt headsettet i opladningsetuiet, lad opladningsetuiets låg stå åbent, og tryk på parringsknappen bag på opladningsetuiet, og hold den nede i ca. 5 sekunder eller længere.



Tip!

- Lad opladningsetuiets låg stå åbent. Headsettet skifter ikke til parringstilstand, når opladningsetuiets låg er lukket.

Indikatoren (blå) på opladningsetuiet blinker to gange, og headsettet skifter til parringstilstand.

Du kan fjerne headsettet fra opladningsetuiet, når det er i parringstilstand.

Når du bærer headsettet, høres en notifikationslyd fra begge headsetenheder samtidigt, og en stemmevejledning siger "Pairing" (Parring). Når du kun bærer en af headsetenhederne, høres notifikationslyden og stemmevejledningen via den headsetenhed, du bærer.

4 Udfør parringsproceduren på Bluetooth-enheden for at søge efter dette headset.

[LinkBuds Fit] vises på listen over registrerede enheder på skærmen på Bluetooth-enheden.

Hvis du ikke får vist [LinkBuds Fit], skal du prøve igen fra trin 2 eller trin 3.

5 Vælg [LinkBuds Fit], som vises på skærmen på Bluetooth-enheden for at foretage parring.

Hvis der kræves en adgangskode*, skal du indtaste "0000".

* En adgangsnøgle kaldes muligvis "Adgangskode", "PIN-kode" eller "Adgangsord".

6 Opret Bluetooth-forbindelsen fra Bluetooth-enheden.

Headsettet og Bluetooth-enheden har oprettet forbindelse til hinanden.

Nogle enheder opretter automatisk forbindelse til headsettet, når parring er gennemført.

Når headsettet er placeret i opladningsetuiet, blinker indikatoren (blå) på opladningsetuiet 10 gange.

Når du bruger headsettet, høres en notifikationslyd fra begge headsetenheder samtidigt for at angive, at forbindelsen er oprettet. Når du kun bærer en af headsetenhederne, høres notifikationslyden via den headsetenhed, du bærer.

Se "[Tilslutning til en parret Bluetooth-enhed](#)", hvis de ikke er tilsluttet.

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med Bluetooth-enheden, for at få flere oplysninger.
- Se "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)" for at slette alle Bluetooth-parringsoplysninger.

Bemærk!

- Hvis der ikke oprettes parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden. I så fald skal du starte forfra fra trin 2 eller trin 3.
- Når Bluetooth-enhederne er parret, skal de ikke parres igen undtagen i følgende situationer:
 - Parringoplysningerne er blevet slettet efter reparation osv.
 - Når en 9. enhed parres
Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis en ny enhed parres, efter at 8 enheder allerede er blevet parret, overskrives registreringsoplysningerne for den parrede enhed, der har den ældste tilslutningsdato, med oplysningerne for den nye enhed.
 - Hvis parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra den tilsluttede Bluetooth-enhed
 - Når headsettet er initialiseret
Alle parringsoplysninger slettes. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra den tilsluttede enhed, og par dem derefter igen.
- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.


Relateret emne

- [Brug af headsettet](#)
- [Brug kun af én headsetenhed](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret Bluetooth-enhed](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds Fit

Tilslutning til en parret Bluetooth-enhed

1 Fjern headsetenhederne fra opladningsetuiet.

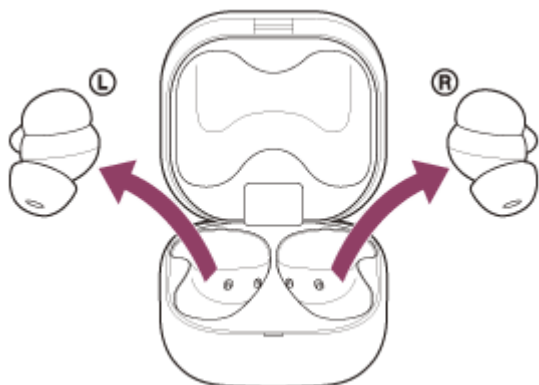

Headsettet tænder automatisk.

2 Sæt headsetenhederne i ørerne.

Når headsettet automatisk har oprettet forbindelse til den senest tilsluttede enhed, høres en notifikationslyd samtidigt fra begge headsetenheder. Når du kun bærer en af headsetenhederne, høres notifikationslyden via den headsetenhed, du bærer.

Kontrollér forbindelsesstatussen på Bluetooth-enheden. Fortsæt til trin 3, hvis den ikke er tilsluttet.

3 Opret Bluetooth-forbindelsen fra Bluetooth-enheden.

Se den betjeningsvejledning, der følger med Bluetooth-enheden, for at få flere oplysninger om betjening af Bluetooth-enheden.

Der høres en notifikationslyd, som angiver, at begge headsetenheder har oprettet forbindelse samtidigt. Når du kun bærer en af headsetenhederne, høres notifikationslyden via den headsetenhed, du bærer.

Bemærk!

- Ved tilslutning vises [LinkBuds Fit], [LE_LinkBuds Fit] eller begge på den tilsluttede enhed. Når begge eller [LinkBuds Fit] vises, skal du vælge [LinkBuds Fit]; når [LE_LinkBuds Fit] vises, skal du vælge [LE_LinkBuds Fit].
- Hvis den senest tilsluttede Bluetooth-enhed placeres i nærheden af headsettet, vil headsettet muligvis automatisk oprette forbindelse til enheden, når der tændes for headsettet, og kan muligvis ikke oprette forbindelse til en anden enhed. Hvis dette sker, skal du annullere Bluetooth-forbindelsen på den senest tilsluttede enhed.
- Hvis du ikke kan tilslutte din Bluetooth-enhed til headsettet, skal du slette headsettets parringsoplysninger på din Bluetooth-enhed og foretage parring igen. Se den betjeningsvejledning, der følger med Bluetooth-enheden, for at få flere oplysninger om betjening af Bluetooth-enheden.

Relateret emne

- [Brug af headsettet](#)
- [Brug kun af én headsetenhed](#)

- Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder
- Parring og tilslutning til andre Bluetooth-enheder
- Afspilning af musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse
- Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse (efter brug)

5-058-503-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Tilslutning af headsettet til 2 enheder samtidig (multipunkt-forbindelse)

Headsettet kan tilsluttes samtidigt til to enheder via Bluetooth-forbindelser for at kunne udføre følgende handlinger.


- Venten på et indgående opkald til 2 smartphones

Du kan lytte til musik på én smartphone med headsettet, vente på et indgående opkald til begge smartphones og besvare et modtaget opkald.



- Skift af musikafspilning mellem 2 enheder

Du kan skifte musikafspilning fra én enhed til en anden uden at skulle oprette forbindelsen til Bluetooth igen.

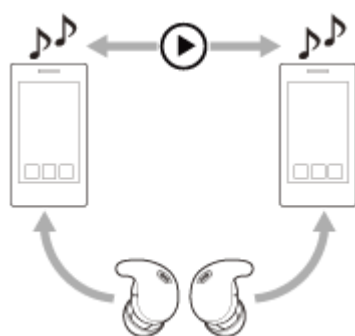

Forbinde headsettet til 2 enheder via Bluetooth samtidigt

- 1 Par headsettet med de 2 respektive enheder.
- 2 Brug den første enhed til at oprette en Bluetooth-forbindelse til headsettet.
- 3 Brug den anden enhed til at oprette en Bluetooth-forbindelse til headsettet.

Når du forsøger at forbinde en parret tredje enhed med et headset via en Bluetooth-forbindelse, mens 2 enheder allerede er tilsluttet via Bluetooth-forbindelser, bevares Bluetooth-forbindelsen til den enhed, der senest afspillede musik, mens Bluetooth-forbindelsen til den anden enhed vil blive afbrudt. Derefter oprettes der Bluetooth-forbindelse mellem den tredje enhed og headsettet.

Musikafspilning når headsettet er forbundet til 2 enheder via Bluetooth-forbindelser

- Når du afspiller musik ved at betjene headsettet, afspilles musikken fra den enhed, der sidst afspillede.
- Hvis du vil afspille musik fra den anden enhed, skal du stoppe afspilningen på den enhed, der afspiller musikken, og starte afspilningen ved at bruge den anden enhed.

Selv hvis du starter en afspilning ved at betjene den anden enhed, mens du afspiller musik på den første enhed, vil musikken fra den første enhed fortsat kunne høres via headsettet.

Tale i telefon når telefonen med headsettet er forbundet til 2 enheder via Bluetooth-forbindelser

- Når headsettet er tilsluttet 2 smartphones samtidigt via Bluetooth-forbindelser, vil begge enheder være i standbytilstand.
- Der høres en ringetone via headsettet, når der kommer et indgående opkald til den første enhed. Der høres en ringetone via den anden enhed, når der kommer et indgående opkald til den anden enhed.
Hvis du afslutter opkaldet på den første enhed, høres ringetonen fra den anden enhed via headsettet.

Relateret emne

- [Muligheder med appen "Sony | Sound Connect"](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse](#)
- [Styring af lydenheden \(Bluetooth-forbindelse\)](#)
- [Modtagelse af et opkald](#)
- [Funktioner til et telefonopkald](#)

5-058-503-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds Fit

Skift lyd mellem flere enheder med "lydskifter"

Funktionen "lydskifter" er en Google-funktion, der flytter lyden mellem Android-enheder.

Headset, der understøtter "lydskifter", kan tilsluttes flere enheder. Når du bruger headsettet på enheder, hvor funktionen "lydskifter" er aktiveret, kan lyden fra headsettet skifte problemfrit mellem enheder. Din enhed giver dig besked, når lyden er skiftet til en anden enhed.

Kompatible smartphones

Android 8.0 eller senere

Du kan finde flere oplysninger om "lydskifter" på følgende URL.

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

For at bruge funktionen skal du forbinde headsettet og enheden med hinanden via Google Fast Pair.

Du kan finde flere oplysninger om Google Fast Pair på følgende URL.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Bemærk!

- Specifikationerne for "lydskifter" kan til enhver tid og uden varsel ændres.


Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse (efter brug)

1 Afbryd Bluetooth-enheden ved at betjene Bluetooth-enheden.

Når du har headsettet på, vil du høre en notifikationslyd fra begge headset-enheder på samme tid. Når du kun bærer en af headsetenhederne, høres notifikationslyden via den headsetenhed, du bærer.

2 Placer headsetenhederne i opladningsetuiet, og luk låget.

Placer venstre headsetenhed (headsetenheden med blindfingermarkeringsknappen) tilbage i det venstre hul i opladningsetuiet, og placer højre headsetenhed tilbage i det højre hul i opladningsetuiet. Hver af headsetenhed holdes på plads i opladningsetuiet af den indbyggede magnet.

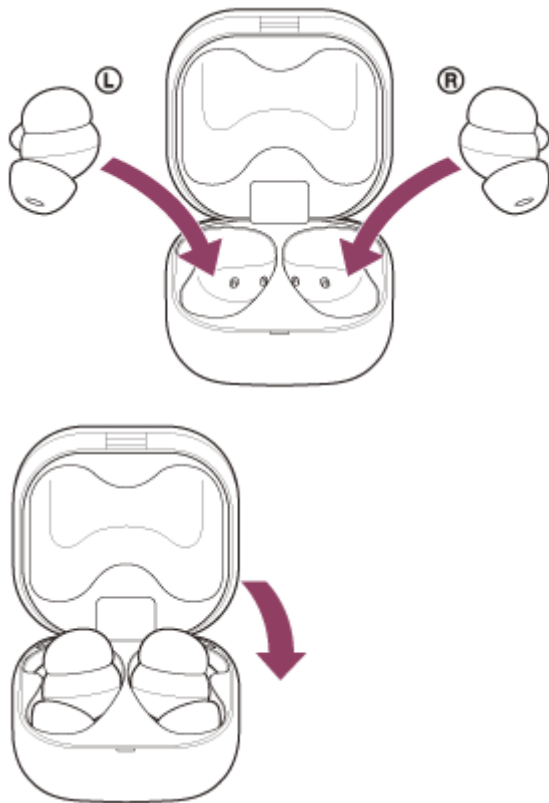

Headsettet slukker.

Tip!

- Når du er færdig med at afspille musik, afbrydes Bluetooth-forbindelsen muligvis automatisk afhængigt af Bluetooth-enheden.

Relateret emne

- [Sådan slukkes for headsettet](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds Fit

Afspilning af musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse

Hvis Bluetooth-enheden understøtter følgende profiler, kan du lytte til musik og betjene enheden fra headsettet via en Bluetooth-forbindelse.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Du kan lytte trådløst til musik af høj kvalitet.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Du kan justere lydstyrken osv.

Betjeningen kan variere, afhængigt af Bluetooth-enheden. Se den betjeningsvejledning, der følger med Bluetooth-enheden.

1 Sæt headsetenhederne i ørerne.


Se "[Brug af headsettet](#)" for at lære, hvordan headsettet sættes korrekt i ørerne.

2 Slut headsettet til en Bluetooth-enhed.

3 Start afspilningen på Bluetooth-enheden, og juster lydstyrken til et moderat niveau.


4 Tryk på headsettets venstre eller højre enhed eller området omkring øret for at justere lydstyrken.

- Øg lydstyrken: Tryk hurtigt fem eller flere gange på headsettets højre enhed eller området omkring øret (med et interval på ca. 0,4 sekunder eller mindre mellem trykkene) under musikafspilning.

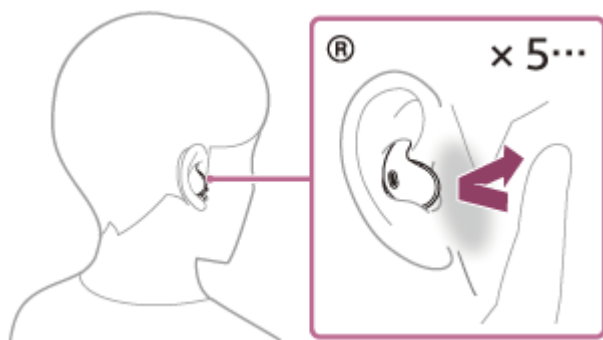

Når du gentagne gange trykker på headsettet eller området omkring øret, udsendes der en notifikationslyd, og lydstyrken øges med 1 trin hvert 0,4 sekunder, uanset hvor mange gange du trykker.

- Sænk lydstyrken: Tryk hurtigt fem eller flere gange på headsettets venstre enhed eller området omkring øret (med et interval på ca. 0,4 sekunder eller mindre mellem trykkene) under musikafspilning.

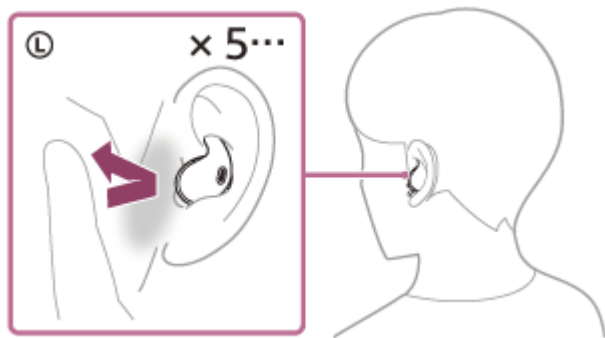

Når du gentagne gange trykker på headsettet eller området omkring øret, udsendes der en notifikationslyd, og lydstyrken sænkes med 1 trin hvert 0,4 sekunder, uanset hvor mange gange du trykker.

Der lyder en alarm, når lydstyrken når maksimum eller minimum.

Tip!

- Når du lytter til musik via fabriksindstillingerne med begge headsetenheder, afbryder headsettet musikafspilningen midlertidigt, når du fjerner en eller begge headsetenheder. Når den fjernede headsetenhed sættes i igen, genoptager headsettet musikafspilningen.
- Headsettet understøtter beskyttelse af SCMS-T-indhold. Du kan lytte til musik og anden lyd på headsettet fra en enhed som f.eks. et bærbart TV, der understøtter beskyttelse af SCMS-T-indhold.
- Afhængigt af Bluetooth-enheden kan det være nødvendigt at justere lydstyrken eller indstille lydudgangsindstillingen på enheden.
- Lydstyrken kan også justeres i appen "Sony | Sound Connect". Headsettets lydstyrke under et opkald og under musikafspilning kan justeres uafhængigt af hinanden. Selvom du ændrer lydstyrken under musikafspilning, ændrer det ikke lydstyrken for et opkald.
- Du kan også lytte til musik ved kun at fjerne en af headsetenhederne fra opladningsetuiet og placere den i øret. Hvis du kun lytter til musik med den ene headsetenhed, kan du placere den anden headsetenhed i det andet øre for at lytte til musik i begge headsetenheder.

Bemærk!

- Du kan ikke justere lydstyrken på headsettet, når der ikke afspilles musik.
- Hvis kommunikationsforholdene er dårlige, reagerer Bluetooth-enheden muligvis ikke korrekt på betjening på headsettet.

Relateret emne


- [Brug af headsettet](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Sound Connect"](#)
- [Brug kun af én headsetenhed](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Styring af lydenheden \(Bluetooth-forbindelse\)](#)

Styring af lydenheden (Bluetooth-forbindelse)


Hvis din Bluetooth-enhed understøtter enhedens betjeningsfunktion (kompatibel profil: AVRCP), er følgende handlinger mulige. De tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af Bluetooth-enheden, så se den betjeningsvejledning, der følger med enheden.

Du kan bruge højre headsetenhed til at udføre følgende handlinger.

- Afspil/pause: Tryk hurtigt to gange på headsettet eller området omkring øret (med et interval på 0,2 sekunder mellem trykkene).

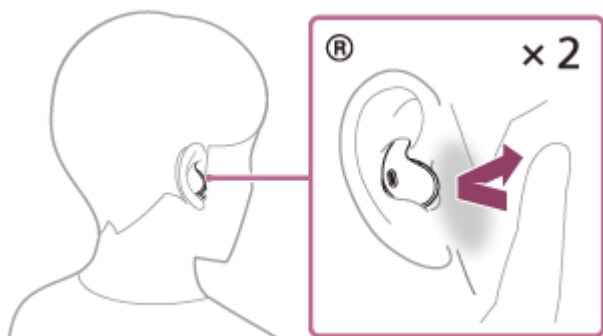


- Gå til starten på næste nummer: Tryk hurtigt tre gange på headsettet eller området omkring øret (med intervaller på ca. 0,2 sekunder mellem trykkene).

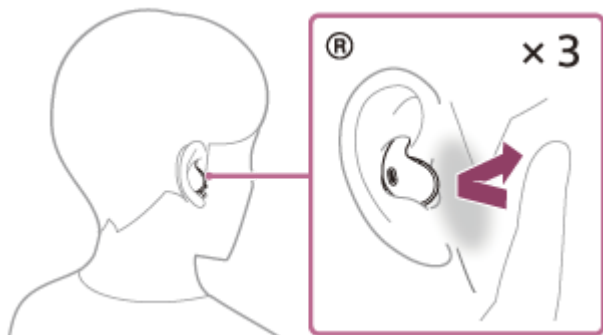

- Øg lydstyrken: Tryk hurtigt fem eller flere gange på headsettet eller området omkring øret (med et interval på ca. 0,4 sekunder eller mindre mellem trykkene) under musikafspilning.

Når du gentagne gange trykker på headsettet eller området omkring øret, udsendes der en notifikationslyd, og lydstyrken øges med 1 trin hvert 0,4 sekunder, uanset hvor mange gange du trykker.

Der lyder en alarm, når lydstyrken har nået maksimum.

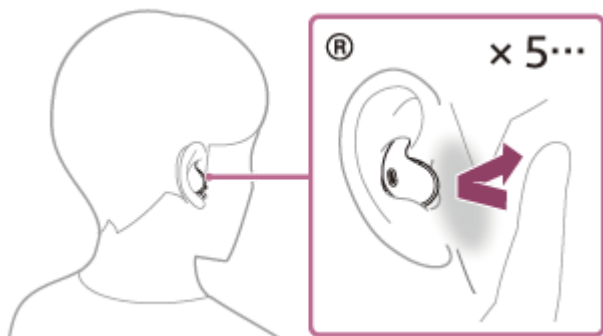


Du kan bruge venstre headsetenhed til at udføre følgende handlinger.

- Sænk lydstyrken: Tryk hurtigt fem eller flere gange på headsettet eller området omkring øret (med et interval på ca. 0,4 sekund eller mindre mellem trykkene) under musikafspilning.

Når du gentagne gange trykker på headsettet eller området omkring øret, udsendes der en notifikationslyd, og lydstyrken sænkes med 1 trin hvert 0,4 sekunder, uanset hvor mange gange du trykker.

Der lyder en alarm, når lydstyrken har nået minimum.

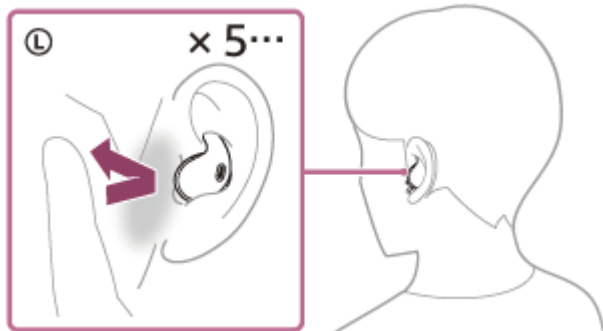

Bemærk!

- Du kan ikke justere lydstyrken på headsettet, når der ikke afspilles musik.
- Hvis kommunikationsforholdene er dårlige, reagerer Bluetooth-enheden muligvis ikke korrekt på betjening på headsettet.
- De tilgængelige handlinger kan variere, afhængigt af den tilsluttede enhed, musiksoftwaren eller den brugte app. Den kan i nogle tilfælde fungere anderledes eller slet ikke fungere, selvom de ovenfor beskrevne handlinger udføres.

Relateret emne

- [Muligheder med appen "Sony | Sound Connect"](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds Fit

Om 360 Reality Audio

Hvad er 360 Reality Audio?

360 Reality Audio er en ny musikoplevelse, der bruger Sonys 360 tredimensionelle lydteknologi. Positionsinformation er knyttet til hver lydkilde, såsom vokal, kor og musikinstrumenter, og placeres i et sfærisk rum. Lytterne kan opleve et tredimensionelt lydfelt, som om de oplever en liveoptræden med kunstnerne.

Betingelser for brug

Download og brug en app til en musikstreamingtjeneste (mod gebyr), der understøtter 360 Reality Audio på din smartphone eller tablet udstyret med iOS eller Android.

Ved at optimere lydfeltet og headsettets akustiske egenskaber med appen "Sony | Sound Connect" får du en mere realistisk oplevelse.

Du kan finde flere oplysninger om 360 Reality Audio på følgende websted:

<https://www.sony.net/360RA/>

Bemærk!

- Tjenesten er ikke tilgængelig i visse lande og regioner.

Relateret emne

- [Muligheder med appen "Sony | Sound Connect"](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds Fit

Få problemfri afspilning med højttalere (Auto Switch)

Du kan benytte trådløs afspilning og samtidig få lydudgangskilden til automatisk at skifte mellem det Auto Switch-kompatible headset og højttaleren uden at betjene headsettet eller højttaleren.

For flere oplysninger om Auto Switch-kompatible enheder henvises til følgende URL.

https://www.sony.net/asw_comp_hp

Før du bruger Auto Switch, skal du gøre som følger:

- Installer appen "Sony | Sound Connect" på din smartphone.
- Opdater højttalerens og headsettets software til den nyeste version.

1 Par den Auto Switch-kompatible højttaler med din smartphone, der har appen "Sony | Sound Connect" installeret.

Hvis den allerede er parret, skal du slutte højttaleren til din smartphone.

2 Kontroller, at højttalerens Bluetooth standby-funktion er aktiveret i appen "Sony | Sound Connect".

3 Sluk for højttaleren.

4 Tilslut headsettet til din smartphone, og følg instruktionerne på skærmen fra Auto Switch for at aktivere forbindelsen med højttaleren.

5 Begynd at afspille musik på din smartphone.

Begynd at afspille musik på den smartphone, hvor appen "Sony | Sound Connect" er installeret, og indstillingerne for Auto Switch er angivet.

Når du placerer headsettet i opladningsetuiet og slukker det, mens musikafspilning fra headsettet er i gang, skifter lydudgangskilden for musikafspilning automatisk til højttaleren.

Hvis lydudgangskilden ikke skiftes som forventet, kan du prøve at bringe højttaleren og headsettet tættere på hinanden.

Når du tager headsettet på, mens musikafspilning fra højttaleren er i gang, skifter lydudgangskilden for musikafspilning automatisk til headsettet.

For at justere lydstyrken

Juster lydstyrken på headsettet eller højttaleren under afspilning. Selv hvis du ændrer lydstyrken, vil lydstyrkeindstillingen på dit headset eller din højttaler, der ikke afspiller musik, ikke blive påvirket.

Sådan deaktiveres Auto Switch

Annuller linket til Auto Switch på appen "Sony | Sound Connect". Initialisering af headsettet eller den tilknyttede højttaler annullerer også linket.

Tip!

- Hvis du ikke vil skifte lydudgangskilde automatisk, mens højttalerforbindelsen er aktiveret, skal du på forhånd sætte musikafspilningen på din smartphone på pause.

Bemærk!

- Auto Switch fungerer ikke for den håndfri funktion på den tilsluttede smartphone.

5-058-503-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds Fit

Hvad er støjannullering?

Den støjannullerende funktion genererer antifaselyd mod udefrakommende lyde (f.eks. støj fra køretøjer eller indendørs klimaanlæg) for at reducere den omgivende støj ved at udligne dem.

Bemærk!


- Afhængigt af typen af støj eller ved brug i et meget støjsvagt miljø opnår du muligvis ikke en effekt af støjreduktionen, eller du kan opleve øgning af visse former for støj.
- Afhængigt af hvordan du bærer headsettet, kan effekten af støjreduktionsfunktionen blive reduceret, eller der høres en bi lyd (feedback). Tag i så fald headsettet af, og sæt det på igen.
- Den støjannullerende funktion virker primært på støj på lavfrekvensbåndet, f.eks. køretøjer og klimaanlæg. Selvom støjen bliver reduceret, fjernes den ikke fuldstændigt.
- Når du bruger headsettet i en bil eller bus, kan der forekomme støj, afhængigt af vejforholdene.
- Mobiltelefoner kan skabe forstyrrelser og støj. Hvis det forekommer, skal headsettet flyttes længere væk fra mobiltelefonen.
- Du må ikke klemme eller dække de dele af headsettet, der er i nærheden af mikrofonerne (A) på venstre og højre headsetenhed, med dine hænder. Funktioner såsom støjreduktionsfunktionen eller omgivende lydtilstand fungerer muligvis ikke korrekt, eller headsettet afgiver muligvis en bi lyd (feedback). Hvis dette er tilfældet, skal du fjerne hånden osv. fra venstre eller højre mikrofondel.

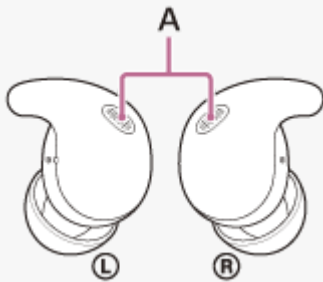

Brug af den støjannullerende funktion

Hvis du bruger den støjannullerende funktion, kan du lytte til musik uden at blive forstyrret af omgivende støj.

1 Fjern headsetenhederne fra opladningsetuiet.

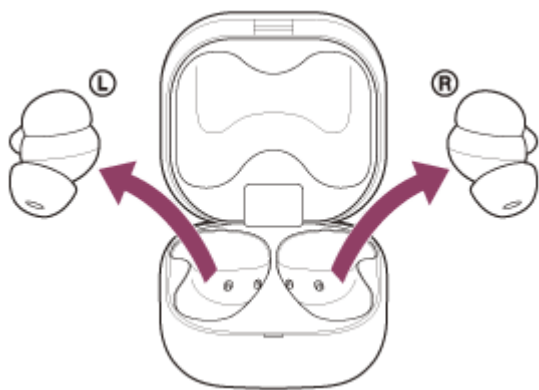


Headsettet tænder automatisk.

Første gang du bruger headsettet efter købet eller lige efter initialisering af headsettet, aktiveres støjreduktionsfunktionen automatisk, når du tænder for headsettet. Enhver ændring af indstillingerne bevares fra dette tidspunkt.

2 Sæt headsetenhederne i ørerne.

3 Tryk to gange på venstre headsetenhed eller området omkring øret for at skifte tilstand for støjreduktionsfunktionen.

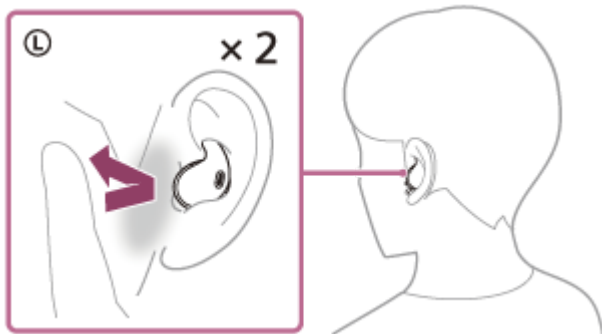

Hver gang der trykkes to gange på headsettet, skiftes funktionen som følger.

Omgivende lydtilstand: TIL

Der høre en notifikationslyd fra begge headsetenheder samtidigt. Når du kun bærer den venstre headsetenhed, høres notifikationslyden fra den venstre.



Støjannullerende funktion: TIL

Der høre en notifikationslyd fra begge headsetenheder samtidigt. Når du kun bærer den venstre headsetenhed, høres notifikationslyden fra den venstre.

Om videoen med instruktionsvejledning

Se videoen for at se, hvordan du bruger støjreduktionsfunktionen (lydforklaring er ikke tilgængelig).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0077/h_zz/

Tip!

- Du kan slå støjreduktionsfunktionen til/fra og ændre indstillingerne for støjreduktionsfunktionen og Omgivende lydtilstand med appen "Sony | Sound Connect".
- Du kan vælge en af følgende i appen "Sony | Sound Connect" for at ændre funktionernes handlinger, når du trykker på venstre headsetenhed eller området omkring øret.
 - Støjannullerende funktion: TIL ➡ Omgivende lydtilstand: TIL ➡ Støjannullerende funktion: FRA/Omgivende lydtilstand: FRA
 - Støjannullerende funktion: TIL ➡ Omgivende lydtilstand: TIL
 - Omgivende lydtilstand: TIL ➡ Støjannullerende funktion: FRA/Omgivende lydtilstand: FRA
 - Støjannullerende funktion: TIL ➡ Støjannullerende funktion: FRA/Omgivende lydtilstand: FRA
- Når du kun bærer den ene headsetenhed, aktiveres den omgivende lydtilstand, selvom headsettet var indstillet til støjreduktionsfunktionen, sidst du brugte headsettet. Hvis du bruger begge headsetenheder, bliver støjreduktionsfunktionen aktiveret.

Bemærk!

- Headsettet kan kun opnå den fulde støjannullerende effekt med de medfølgende ørepuder.
- Hvis headsettet ikke sidder korrekt i ørerne, fungerer støjreduktionsfunktionen muligvis ikke korrekt. Drej headsettet for at sætte det korrekt i ørerne.
- Du må ikke klemme eller dække de dele af headsettet, der er i nærheden af mikrofonerne på venstre og højre headsetenhed, med dine hænder. Funktioner såsom støjreduktionsfunktionen eller omgivende lydtilstand fungerer muligvis ikke korrekt, eller headsettet afgiver muligvis en biplyd (feedback). Hvis dette er tilfældet, skal du fjerne hånden osv. fra venstre eller højre mikrofondel.

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds Fit

Optimerer altid automatisk den støjreducerende ydeevne, så den passer til bæreren og brugsmiljøet (Auto NC Optimizer)

Auto NC Optimizer måler automatisk headsettets brugstilstand og brugsforhold for konstant at optimere de støjreducerende egenskaber. Giver automatisk den ideelle støjreducerende effekt for brugstilstanden og brugsforholdene.

Bemærk!

- Du vil muligvis bemærke udsving i den støjreducerende effekt, fordi den støjreducerende ydeevne automatisk optimeres af Auto NC Optimizer-funktionen i henhold til ændringer af, hvordan headsettet bæres, samt brugsmiljøet.


Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds Fit

Sådan høres omgivende lyd under musikafspilning (omgivende lydtilstand)

De mikrofoner, der er indbygget i venstre og højre headsetenheder, gør det lettere at høre lyd fra omgivelserne. Du kan høre omgivende lyd, mens du afspiller musik.

Sådan aktiveres omgivende lydtilstand

Tryk hurtigt to gange på den venstre headsetenhed eller området omkring øret (med et interval på ca. 0,2 sekunder mellem trykkene).

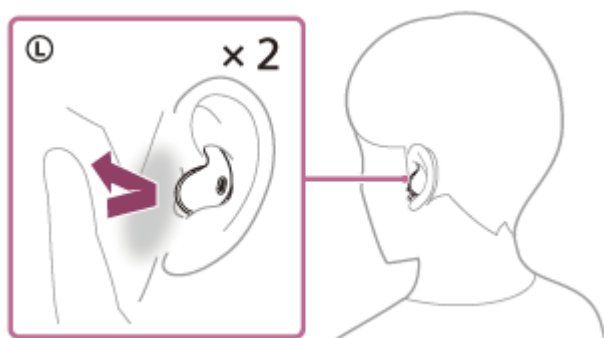

Sådan ændres indstillingen for omgivende lydtilstand

Du kan ændre indstillingerne for den omgivende lydtilstand ved at forbinde smartphonen (når appen "Sony | Sound Connect" er installeret) med headsettet via en Bluetooth-forbindelse.

Stemmefokus: Uønsket støj undertrykkes, mens annonceringer eller stemmer bliver højere, så du kan høre dem, mens du lytter til musik.

Sådan deaktiveres omgivende lydtilstand

Tryk to gange på venstre headsetenhed eller området omkring øret for at deaktivere omgivende lydtilstand. Hver gang der trykkes to gange på headsetenheden, skiftes funktionen som følger.

Støjannullerende funktion: TIL

Der høres en notifikationslyd fra begge headsetenheder samtidigt. Når du kun bærer den venstre headsetenhed, høres notifikationslyden fra den venstre.



Omgivende lydtilstand: TIL

Der høres en notifikationslyd fra begge headsetenheder samtidigt. Når du kun bærer den venstre headsetenhed, høres notifikationslyden fra den venstre.

Om videoen med instruktionsvejledning

Se videoen for at se, hvordan du bruger den omgivende lydtilstand (lydforklaring er ikke tilgængelig).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0077/h_zz/

Tip!

- Indstillinger for omgivende lydtilstand, som ændres med appen "Sony | Sound Connect", gemmes i headsettet. Når du har ændret indstillingerne, kan du afspille musik med de gemte indstillinger ved blot at aktivere den omgivende lydtilstand, selvom headsettet er tilsluttet andre enheder, hvor appen "Sony | Sound Connect" ikke er installeret.

- Du kan vælge en af følgende i appen "Sony | Sound Connect" for at ændre funktionernes handlinger, når du trykker på venstre headsetenhed eller området omkring øret.
 - Støjannullerende funktion: TIL ➡ Omgivende lydtilstand: TIL ➡ Støjannullerende funktion: FRA/Omgivende lydtilstand: FRA
 - Støjannullerende funktion: TIL ➡ Omgivende lydtilstand: TIL
 - Omgivende lydtilstand: TIL ➡ Støjannullerende funktion: FRA/Omgivende lydtilstand: FRA
 - Støjannullerende funktion: TIL ➡ Støjannullerende funktion: FRA/Omgivende lydtilstand: FRA

Bemærk!

- Afhængigt af de omgivende forhold og typen/lydstyrken for lydafspilning høres den omgivende lyd muligvis ikke selv ved brug af Omgivende lydtilstand. Brug ikke headsettet på steder, hvor det ville være farligt ikke at kunne høre lyde fra omgivelserne, f.eks. på en vej med bil- og cykeltrafik.
- Afhængigt af omgivelserne kan der forekomme mere vindstøj, når omgivende lydtilstand er slået fra. I dette tilfælde skal du angive Omgivende lydtilstand til FRA.
- Hvis headsettet ikke sidder korrekt, fungerer omgivende lydtilstand muligvis ikke korrekt. Drej headsettet for at sætte det korrekt i ørerne.
- Du må ikke klemme eller dække de dele af headsettet, der er i nærheden af mikrofonerne på venstre og højre headsetenhed, med dine hænder. Funktionen såsom støjreduktionsfunktionen eller omgivende lydtilstand fungerer muligvis ikke korrekt, eller headsettet afgiver muligvis en biplyd (feedback). Hvis dette er tilfældet, skal du fjerne hånden osv. fra venstre eller højre mikrofondel.



Hvis der høres en biplyd (feedback), når du bruger omgivende lydtilstand, skal du sænke den omgivende lydstyrke i [Ambient Sound Control] i appen "Sony | Sound Connect".

- Headsettet er udstyret med en funktion, der registrerer en biplyd (feedback) og annullerer lyden efter kort tid. I sjældne tilfælde kan støjreduktionsfunktionen eller omgivende lydtilstand stoppe midlertidigt som reaktion på en høj tone, f.eks. en alarm eller en elektrisk lyd, men støjreduktionsfunktionen eller omgivende lydtilstand vender automatisk tilbage efter ca. et sekund.
- Hvis Omgivende lydtilstand slås til i et støjfyldt miljø, kan der muligvis høres støj. Dette er ikke en fejl. I dette tilfælde skal du indstille den støjannullerende funktion til TIL eller indstille den støjannullerende funktion og Omgivende lydtilstand til FRA.

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds Fit

Automatisk justering af niveauet for optagelse af omgivende lyd afhængigt af det omgivende støjniveau (Auto Ambient Sound)

Auto Ambient Sound justerer automatisk niveauet for optagelse af omgivende lyd afhængigt af det omgivende støjniveau, når indstillingen Auto Ambient Sound er aktiveret.

Samtidig med at systemet opfanger omgivende lyd, justerer det automatisk omfanget af omgivende lyd, der opfanges i støjende omgivelser, så du kan nyde musikken.

Tip!


- Du kan slå Auto Ambient Sound til/fra og ændre følsomhedsindstillingerne med appen "Sony | Sound Connect".

Tal med andre med headsettet på (Speak-to-Chat)

Hvis du på forhånd har aktiveret Speak-to-Chat, starter tilstanden Speak-to-Chat automatisk, når du taler med andre. Headsettet skifter til pause eller slår musikken fra og opfanger stemmen fra samtalen via mikrofonerne, så den er nemmere at høre.

Når headsettet ikke registrerer din stemme i et stykke tid, afsluttes Speak-to-Chat automatisk.

Hvis du vil afslutte tilstanden tidligere, skal du trykke hurtigt to eller tre gange på venstre eller højre headsettenhed eller på området omkring øret (med intervaller på ca. 0,2 sekunder).

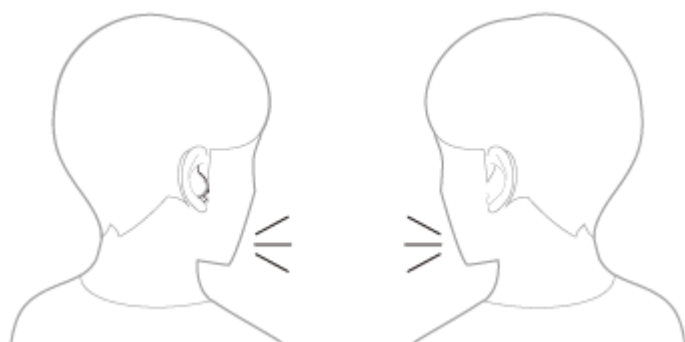

Sådan aktiveres Speak-to-Chat

For at aktivere tilstanden Speak-to-Chat skal Speak-to-Chat være aktiveret på forhånd.

Speak-to-Chat er slået fra i fabriksindstillingerne. Du kan slå den til ved at ændre indstillingen i appen "Sony | Sound Connect".

Sådan deaktiveres Speak-to-Chat

Du kan slå den fra ved at ændre indstillingen i appen "Sony | Sound Connect".

Om videoen med instruktionsvejledning

Se videoen for at se, hvordan du bruger Speak-to-Chat (lydforklaring er ikke tilgængelig).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0078/h_zz/

Tip!

- Speak-to-Chat afsluttes i følgende situationer.
 - Når du betjener den tilsluttede enhed for at afspille musik
 - Når du tager begge headsetenheder af, mens den automatiske batterisparefunktion, der registrerer, at du har headsettet på, er aktiveret
- Når du bruger appen "Sony | Sound Connect", kan du ændre følsomheden af den automatiske lydregistrering og ændre, hvor længe der skal gå, før Speak-to-Chat afsluttes, ud over tilstanden til skifte mellem aktivering og deaktivering. I fabriksindstillingerne er tilstanden indstillet til ca. 15 sekunder.

Bemærk!

- Speak-to-Chat aktiveres, når headsettet registrerer tale fra den person, der bærer headsettet, men i sjældne situationer kan den aktiveres af vibrationer fra f.eks. elektriske tandbørster, elektriske massageapparater og elektriske barbermaskiner eller aktiviteter som tandbørstning, host eller nymmen. Hvis Speak-to-Chat aktiveres ofte ved en fejl, skal du indstille Speak-to-Chat til "Low Sensitivity".
- Musikafspilningen sættes kun på pause, hvis tilstanden Speak-to-Chat er aktiveret, mens der er oprettet forbindelse via Bluetooth.

- Den tilsluttede enhed eller afspilningsprogrammet understøtter muligvis ikke pause i afspilningen af musik eller video, når Speak-to-Chat er aktiveret, og understøtter muligvis heller ikke genoptagelse af musikafspilningen, når Speak-to-Chat er deaktiveret.
- Hvis lydstyrken er høj, headsettet ikke bæres korrekt, eller du taler med lav stemmestyrke, registreres talen fra den person, der bærer headsettet muligvis ikke, og tilstanden Speak-to-Chat aktiveres muligvis ikke.
Hvis dette er tilfældet, kan talegenkendelse forbedres ved at tale langsommere eller med en højere stemme, eller sørge for, at headsettet er i den rigtige position, skrue ned for al musik, der afspilles, eller indstille Speak-to-Chat til "H Sensitivity".

Relateret emne

- [Muligheder med appen "Sony | Sound Connect"](#)

5-058-503-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds Fit

Om lydkvalitetstilstanden

Der kan vælges følgende 2 lydkvalitetstilstande under Bluetooth-afspilning. Du kan ændre indstillingerne og kontrollere lydkvalitetstilstanden i appen "Sony | Sound Connect".

Prioritering af lydkvalitet: Prioriterer lydkvaliteten.

Prioritering af stabil forbindelse: Prioriterer en stabil forbindelse (standard).

- Når du vil prioritere lydkvaliteten, skal du vælge "Prioritering af lydkvalitet".
- Hvis forbindelsen er ustabil, f.eks. kun lyd med udfald, skal du vælge "Prioritering af stabil forbindelse".

Bemærk!

- Den maksimale afspilningstid kan være kortere i tilstanden "Prioritering af lydkvalitet".
- Afhængigt af de omgivende forhold i det område, hvor du bruger headsettet, kan der stadig forekomme udfald i lyden, selvom tilstanden "prioriter forbindelsesstabilitet" er valgt.

Relateret emne

- [Muligheder med appen "Sony | Sound Connect"](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds Fit

Understøttede codecs

Et codec er en "lydkodningsalgoritme", som bruges til at overføre lyd trådløst via en Bluetooth-forbindelse.

Headsettet understøtter følgende codecs.

Når forbindelsen er oprettet ved hjælp af Classic Audio via en A2DP-forbindelse (til musikafspilning): SBC, AAC, LDAC

Når forbindelsen er oprettet ved hjælp af LE Audio: LC3

- SBC

Dette er forkortelsen for Subband Codec.

SBC er den standard-lydkodningsteknologi, der bruges i Bluetooth-enheder.

Alle Bluetooth-enheder, der bruger Classic Audio, understøtter SBC.

- AAC

Dette er forkortelsen for Advanced Audio Coding.

AAC bruges hovedsageligt i Apple-produkter som iPhone og giver højere lyd kvalitet end SBC.

- LDAC

LDAC er en lydkodningsteknologi, der er udviklet af Sony til transmission af lydindhold i høj opløsning (Hi-Res) selv over en Bluetooth-forbindelse. Modsat andre Bluetooth-kompatible kodningsteknologier som f.eks. SBC, fungerer den uden nedkonvertering af High-Resolution Audio-indholdet*.

Den kan rumme ca. tre gange så meget data** end andre teknologier, der sender via et trådløst Bluetooth-netværk med uovertruffen lyd kvalitet, implementering af effektiv kodning og optimeret stakning.

- LC3

Dette er forkortelsen for Low Complexity Communication Codec.

LC3 er et codec for LE Audio og opnår transmission med lav latens.

* gælder ikke indhold i DSD-format.

** sammenlignet med SBC, når der er valgt bithastigheder på 990 kbps (96/48 kHz) eller 909 kbps (88,2/44,1 kHz) for LDAC.

Når musik i codec for SBC, AAC eller LDAC overføres fra en enhed, der er tilsluttet i Classic Audio, skifter headsettet til det pågældende codec og afspiller musikken i samme codec.

Når du vil afspille musik med LDAC, skal lyd kvalitetstilstanden indstilles til "Prioritering af lyd kvalitet" i appen "Sony | Sound Connect". I "Prioritering af stabil forbindelse" (fabriksindstilling), kan der ikke afspilles musik med LDAC.

Hvis den tilsluttede enhed understøtter en codec med højere lyd kvalitet end SBC, skal du muligvis indstille enheden på forhånd, før du kan afspille musik med den ønskede codec fra de understøttede codecs.

Se den betjeningsvejledning, der fulgte med enheden angående codec-indstilling.

Relateret emne

- [Om lyd kvalitetstilstanden](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds Fit

Om DSEE Extreme-funktionen

DSEE Extreme bruger AI-teknologi til med høj nøjagtighed at gengive frekvensrespons fra den originale lydkilde, som er gået tabt under komprimering.

Du kan skifte indstillinger i appen "Sony | Sound Connect".

Bemærk!

- Når DSEE Extreme indstilles til [Auto], reduceres den tilgængelige brugstid.

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds Fit

Modtagelse af et opkald

Du kan bruge håndfri opkald med en smartphone eller mobiltelefon, som understøtter Bluetooth-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile), via en Bluetooth-forbindelse.

- Hvis din smartphone eller mobiltelefon understøtter både HFP og HSP, skal den indstilles til HFP.
- Betjeningen kan variere afhængigt af smartphonen eller mobiltelefonen. Se betjeningsvejledningen, der følger med smartphonen eller mobiltelefonen.
- Funktionerne virker muligvis ikke korrekt, selvom du forsøger at betjene dem med headsettet, afhængigt af den tilsluttede enhed eller det program, du bruger.


Ringetone

Der høres en ringetone via headsettet, når du modtager et indgående opkald.

Du hører en af følgende ringetoner, afhængigt af din smartphone eller mobiltelefon.

- Ringetone indstillet på headsettet
- Ringetone indstillet på smartphonen eller mobiltelefonen
- Ringetone kun for en Bluetooth-forbindelse indstillet på smartphonen eller mobiltelefonen

- 1 **Tilslut først headsettet til en smartphone eller mobiltelefon via en Bluetooth-forbindelse.**
- 2 **Når du hører en ringetone, skal du trykke 3 gange på headsettets venstre eller højre enhed eller området omkring øret (med et interval på ca. 0,2 sekunder) og besvare opkaldet.**

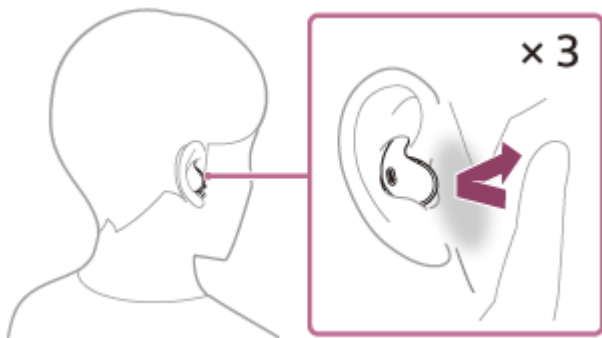


Lyd høres fra headsettet.

Når du modtager et indgående opkald, mens du lytter til musik, sættes afspilningen automatisk på pause, og der kan høres en ringetone fra headsettet.

Hvis afspilningen ikke bliver afbrudt, kan du betjene headsettet for at sætte afspilningen på pause.

Du kan tale i mikrofonerne (A) på venstre og højre headsetenheder.

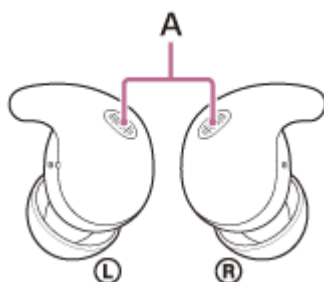

Hvis der ikke lyder en ringetone via headsettet

Headsettet er muligvis ikke sluttet til smartphonen eller mobiltelefonen med HFP eller HSP. Kontrollér forbindelsesstatussen på smartphonen eller mobiltelefonen.

3 Betjen smartphonen eller mobiltelefonen for at justere lydstyrken.

4 Når du er færdig, skal du trykke hurtigt tre gange på headsettets venstre eller højre enhed eller området omkring øret (med et interval på ca. 0,2 sekunder) for at afslutte opkaldet.

Hvis du modtog et opkald under musikafspilning, fortsætter musikafspilningen automatisk, når opkaldet er slut.

Tip!

- Når du modtager et opkald på din smartphone eller mobiltelefon, modtager nogle smartphones eller mobiltelefoner opkaldet på telefonen i stedet for via headsettet. Med en HFP-forbindelse overføres opkaldet til headsettet ved hjælp af din smartphone eller mobiltelefon.
- Lydstyrken kan også justeres i appen "Sony | Sound Connect". Headsettets lydstyrke under et opkald og under musikafspilning kan justeres uafhængigt af hinanden. Selvom du ændrer lydstyrken under et opkald, ændrer det ikke lydstyrken for afspillet musik.
- Du kan også foretage håndfri opkald, selvom du kun bruger den ene headsetenhed. Når du modtager et indgående opkald, skal du besvare opkaldet ved hjælp af den headsetenhed, som du bærer. Hvis du placerer den anden headsetenhed i det andet øre, mens du taler med kun en headsetenhed, kan du tale ved hjælp af begge headsetenheder.

Bemærk!

- Afhængigt af den tilsluttede enhed eller afspilningsapp, kan det ske, at afspilningen ikke skifter til pause i forbindelse med indgående opkald under musikafspilning. Når du modtager et indgående opkald under en musikafspilning, kan det ske, at afspilningen ikke genoptages automatisk efter endt opkald.
- Brug en smartphone eller mobiltelefon mindst 50 cm fra headsettet. Der kan opstå støj, hvis smartphonen eller mobiltelefonen er placeret for tæt på headsettet.
- Lydstyrken under opkald kan ikke justeres på headsettet. Juster lydstyrken på den tilsluttede enhed eller i appen "Sony | Sound Connect".
- Afhængigt af opkalderens stemme eller støj i omgivelserne, vil behandlingen af audiosignalet på headsettet muligvis ikke fungere optimalt, og kvaliteten af opkaldets lyd kan være forringet.

Relateret emne

- [Brug kun af én headsetenhed](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Sådan foretages et opkald](#)
- [Funktioner til et telefonopkald](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Sound Connect"](#)

Sådan foretages et opkald

Du kan bruge håndfri opkald med en smartphone eller mobiltelefon, som understøtter Bluetooth-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile), via en Bluetooth-forbindelse.

- Hvis din smartphone eller mobiltelefon understøtter både HFP og HSP, skal den indstilles til HFP.
- Betjeningen kan variere afhængigt af smartphonen eller mobiltelefonen. Se betjeningsvejledningen, der følger med smartphonen eller mobiltelefonen.
- Funktionerne virker muligvis ikke korrekt, selvom du forsøger at betjene dem med headsettet, afhængigt af den tilsluttede enhed eller det program, du bruger.

1 Tilslut headsettet til en smartphone eller mobiltelefon via en Bluetooth-forbindelse.


2 Betjen smartphonen eller mobiltelefonen for at foretage et opkald.

Når du foretager et opkald, lyder klartonen fra headsettet.

Afspilningen sættes automatisk på pause, hvis du foretager et opkald, mens du lytter til musik.

Hvis afspilningen ikke bliver afbrudt, kan du betjene headsettet for at sætte afspilningen på pause.

Du kan tale i mikrofonerne (A) på venstre og højre headsetenheder.

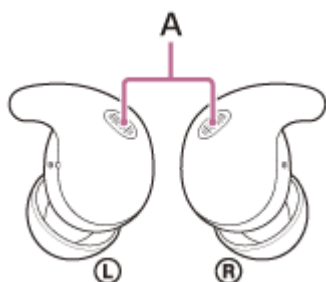


Hvis der ikke høres opkaldstone via headsettet

Brug smartphonen eller mobiltelefonen til at overføre opkaldet til headsettet.

3 Betjen smartphonen eller mobiltelefonen for at justere lydstyrken.

4 Når du er færdig, skal du trykke hurtigt tre gange på headsettets venstre eller højre enhed eller området omkring øret (med et interval på ca. 0,2 sekunder) for at afslutte opkaldet.

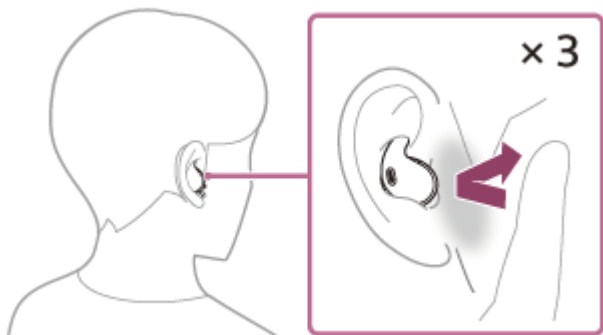

Hvis du foretog et opkald under musikafspilning, fortsætter musikafspilning automatisk, når opkaldet er færdigt.

Tip!

- Lydstyrken kan også justeres i appen "Sony | Sound Connect". Headsettets lydstyrke under et opkald og under musikafspilning kan justeres uafhængigt af hinanden. Selvom du ændrer lydstyrken under et opkald, ændrer det ikke lydstyrken for afspillet musik.
- Du kan også foretage håndfri opkald, selvom du kun bruger den ene headsetenhed. Hvis du placerer den anden headsetenhed i det andet øre, mens du taler med kun en headsetenhed, kan du tale ved hjælp af begge headsetenheder.

Bemærk!

- Afhængigt af den tilsluttede enhed eller afspilningsenhed genoptages afspilningen muligvis ikke, når du modtager et opkald under afspilning af musik og afslutter det.
- Brug en smartphone eller mobiltelefon mindst 50 cm fra headsettet. Der kan opstå støj, hvis smartphonen eller mobiltelefonen er placeret for tæt på headsettet.
- Lydstyrken under opkald kan ikke justeres på headsettet. Juster lydstyrken på den tilsluttede enhed eller i appen "Sony | Sound Connect".
- Afhængigt af opkalderens stemme eller støj i omgivelserne, vil behandlingen af audiosignalet på headsettet muligvis ikke fungere optimalt, og kvaliteten af opkaldets lyd kan være forringet.

Relateret emne

- [Brug kun af én headsetenhed](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Modtagelse af et opkald](#)
- [Funktioner til et telefonopkald](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Sound Connect"](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds Fit

Funktioner til et telefonopkald

De tilgængelige funktioner under et opkald kan variere afhængigt af den profil, der understøttes af din smartphone eller mobiltelefon. Selvom profilen er den samme, kan funktionerne desuden variere, afhængigt af din smartphone eller mobiltelefon.

Funktionerne virker muligvis ikke korrekt, selvom du forsøger at betjene dem med headsettet, afhængigt af den tilsluttede enhed eller det program, du bruger.

Se betjeningsvejledningen, der følger med smartphonen eller mobiltelefonen.


Understøttet profil: HFP (Hands-free Profile)

Du kan bruge enten venstre eller højre headsetenhed til at udføre følgende handlinger.

Når du kun bærer den ene headsetenhed, skal du betjene denne headsetenhed.

Udgående opkald

- Tryk hurtigt 3 gange på headsettet eller området omkring øret (med et interval på ca. 0,2 sekunder mellem trykkene) for at annullere et udgående opkald.

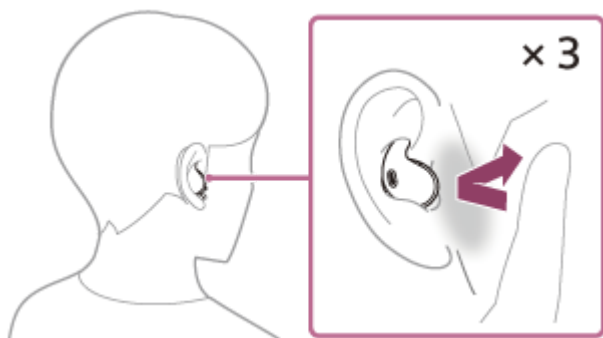


Indgående opkald


- Tryk hurtigt tre gange på headsettet eller området omkring øret (med et interval på ca. 0,2 sekunder mellem trykkene) for at besvare et opkald.

Når indstillingen for hovedbevægelse er aktiveret i appen "Sony | Sound Connect", kan du udføre følgende handlinger, mens du har headsettet på.

- Modtag et opkald: Nik med hovedet.

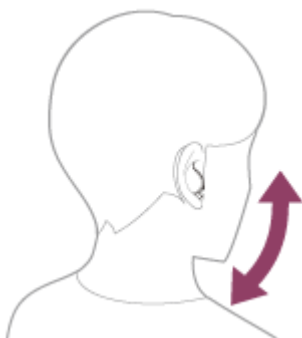

- Afvis et opkald: Ryst på hovedet.

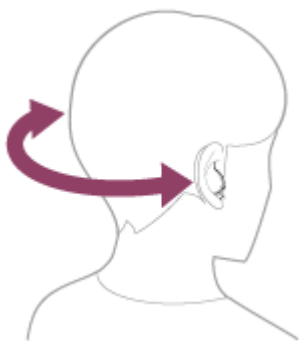

Under opkald

- Tryk hurtigt tre gange på headsettet eller området omkring øret (med et interval på ca. 0,2 sekunder mellem trykkene) for at afslutte et opkald.

Understøttet profil: HSP (Headset Profile)

Du kan bruge enten venstre eller højre headsetenhed til at udføre følgende handlinger.

Når du kun bærer den ene headsetenhed, skal du betjene denne headsetenhed.

Udgående opkald

- Tryk hurtigt 3 gange på headsettet eller området omkring øret (med et interval på ca. 0,2 sekunder mellem trykkene) for at annullere et udgående opkald.

Indgående opkald

- Tryk hurtigt tre gange på headsettet eller området omkring øret (med et interval på ca. 0,2 sekunder mellem trykkene) for at besvare et opkald.

Under opkald

- Tryk hurtigt tre gange på headsettet eller området omkring øret (med et interval på ca. 0,2 sekunder mellem trykkene) for at afslutte et opkald.

Bemærk!

- Når indstillingen for hovedbevægelse er aktiveret i appen "Sony | Sound Connect", og du kun bruger én headsetenhed, fungerer headsettet muligvis ikke korrekt.
- Når indstillingen for hovedbevægelse er aktiveret i appen "Sony | Sound Connect", fungerer funktionerne muligvis ikke korrekt med hovedbevægelseskontrollerne afhængigt af den tilsluttede enhed eller den app, du bruger.

Relateret emne

- [Brug kun af én headsetenhed](#)
- [Modtagelse af et opkald](#)
- [Sådan foretages et opkald](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds Fit

Sådan foretages et videoopkald på en computer

Når du foretager et videoopkald på din computer, kan du tale trådløst via headsettet.

1 Tilslut headsettet til computeren via en Bluetooth-forbindelse.

2 Start videoopkaldsprogrammet på computeren.

3 Kontrollér indstillingerne* for videoopkaldsprogrammet.

- Når du foretager et videoopkald på computeren, skal du vælge opkaldsforbindelser (HFP/HSP) og ikke musikafspilningsforbindelser (A2DP). Hvis du vælger musikafspilningsforbindelser, kan du muligvis ikke foretage videoopkald.
- Gå til højttalerindstillingerne, og vælg opkaldsforbindelser [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)]**. ([Headphones (LinkBuds Fit Stereo)]** er til musikafspilningsforbindelser).
- Gå til mikrofonindstillingerne, og vælg opkaldsforbindelser [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)]**. Hvis mikrofonen ikke er konfigureret, aktiveres tilstanden Speak-to-Chat, når headsettet registrerer tale fra den person, der bærer headsettet, og lyden fra headsettet slås fra.
- Afhængigt af det brugte videoopkaldsprogram kan du komme ud for, at opkaldsforbindelserne [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)]** eller musikafspilningsforbindelserne [Headphones (LinkBuds Fit Stereo)]** ikke kan vælges i højttaler- eller mikrofonindstillingerne, og det kan ske, at du kun får vist [LinkBuds Fit]. Hvis dette er tilfældet, skal du vælge [LinkBuds Fit].
- Se kundesupportwebstedet for at finde svar på ofte stillede spørgsmål.

* Det er ikke sikkert, at funktionen er tilgængelig – det afhænger af videoopkaldsprogrammet.

** Navne kan variere, afhængigt af den brugte computer eller videoopkaldsprogrammet.

Tip!

- Når du ikke kan kontrollere indstillingerne for videoopkaldsprogrammet, eller når du ikke kan vælge opkaldsforbindelserne [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)], skal du vælge [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)] i indstillingerne på din computer for at oprette de forskellige forbindelser. Se "[Tilslutning til en parret computer \(Windows 11\)](#)", "[Tilslutning til en parret computer \(Windows 10\)](#)" eller "[Tilslutning til en parret computer \(Mac\)](#)".

Bemærk!

- Hvis Speak-to-Chat er aktiveret, og mikrofonen ikke er indstillet korrekt, aktiveres Speak-to-Chat, når der registreres en stemme, og lyden fra headsettet slås muligvis fra.
- Afhængigt af videoopkaldsprogrammet er det muligvis ikke muligt at konfigurere mikrofonindstillingerne. Hvis dette er tilfældet, skal du bruge appen "Sony | Sound Connect" til at deaktivere Speak-to-Chat.
- Headsettet fungerer muligvis ikke korrekt under et videoopkald, afhængigt af computeren eller det program, du bruger. Dette kan forbedres ved at genstarte computeren.

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)

- [Parring og tilslutning til en computer \(Windows® 11\)](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Windows 10\)](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Mac\)](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Windows 11\)](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Windows 10\)](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Mac\)](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Tal med andre med headsettet på \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Kundesupportwebsteder](#)

5-058-503-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds Fit

Brug af stemmestyring

Der er tre sprog, der kan bruges: "japansk", "engelsk" og "kinesisk".

1 Foretag følgende indstillinger med appen "Sony | Sound Connect".

- Indstil [Stemmestyring / Stemmeassistent] til [Betjen hovedtelefoner med stemmekommandoer]
- Indstil sproget til [Sprogindstillinger for stemmestyring]

2 Sig aktiveringsordet.

Du kan bruge følgende ord som aktiveringsord:

Japansk: ハローヘッドホン

Engelsk: Hey, Headphones

Kinesisk: Hey, 你好

Du vil høre en notifikationslyd, der angiver, at aktiveringsordet er blevet accepteret, og systemet venter på en stemmekommando i ca. 8 sekunder.

3 Indtast stemmekommandoer for at bruge headsettet, mens du venter på input.

Du kan se mulige stemmekommandoer i appen "Sony | Sound Connect".

- Du kan bruge funktionen til stemmestyring på den tilsluttede enhed ved at sige følgende ord i stedet for aktiveringsordet.

Japansk: アシスタント

Engelsk: Assistant

Kinesisk: 语音助手

Når kommandoen er svær at registrere

- Gentag kommandoen tydeligt med høj stemme.
- Hvis omgivelserne er støjende, kan din stemme muligvis ikke genkendes korrekt.
- Hvis lydstyrken på headsettet er for høj, kan din stemme muligvis ikke genkendes korrekt.
- Når du har sagt "アシスタント", "Assistant" eller "语音助手", kan det tage ca. 2 sekunder, før stemmeassistentfunktionen starter.

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds Fit

Brug af Google Assistant

Ved at bruge funktionen Google Assistant, der følger med smartphonen, kan du betjene din smartphone eller udføre en søgning ved at tale i headsettets mikrofoner.

Kompatible smartphones


Android 6.0 eller nyere

- 1 **Åbn appen "Sony | Sound Connect", og angiv funktionen for enten den højre eller venstre headsetenhed som Google Assistant.**


Første gang du bruger Google Assistant, skal du starte Google Assistant-appen og trykke på [Finish headphones setup] i samtalevisningen og følge anvisningerne på skærmen for at udføre startopsætningen af Google Assistant. Når den indledende opsætning er udført, bliver den venstre headsetenhed (eller den højre headsetenhed, hvis kun den højre headsetenhed blev brugt til den indledende opsætning) automatisk konfigureret til Google Assistant.

- 2 **Sig "Hey Google", eller brug headsetenheden, som du har tildelt Google Assistant, for at bruge Google Assistant.**

- Tryk hurtigt to gange på headsettet eller området i nærheden af øret (med et interval på ca. 0,2 sekunder): Indtaler en stemmekommando

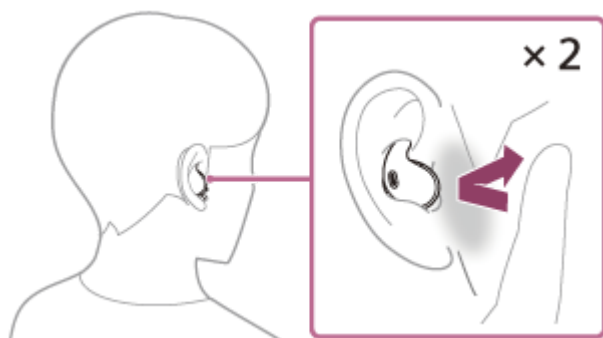

- Tryk hurtigt 3 gange på headsettet eller området i nærheden af øret (med et interval på ca. 0,2 sekunder): Få læst notifikationer op

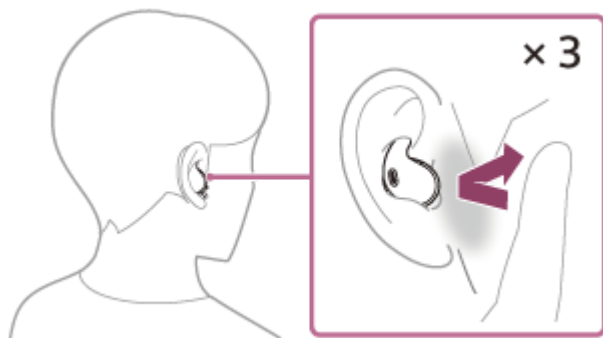

Du kan finde flere oplysninger om Google Assistant på følgende websted:
<https://assistant.google.com>

Betjening af headsettet med Google Assistant

Ved at sige bestemte ord til Google Assistant kan du indstille den støjreducerende funktion eller udføre andre handlinger for headsettet.

Du kan finde flere oplysninger på følgende websted*:

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

* Det er ikke sikkert, at headsettet er kompatibelt med alle specifikationer på webstedet.

Tip!

- Kontrollér eller opdaterer headsettets softwareversion med appen "Sony | Sound Connect".
- Hvis Google Assistant ikke er tilgængelig, f.eks. på grund af manglende netværksforbindelse, høres stemmevejledningen "The Google Assistant is not connected" (Google Assistant er ikke forbundet) fra begge headsetenheder (eller fra den headsetenhed, du bærer).
- Hvis du ikke kan se [Finish headphones setup] i samtalevisningen i Google Assistant-appen, skal du slette parringsoplysningerne for headsettet fra Bluetooth-indstillingerne på din smartphone og foretage en ny parring.

Bemærk!

- Når du har udført den indledende opsætning af Google Assistant på din smartphone, bestemmer indstillingerne for headsettets funktioner og brugsbetingelserne, hvilken funktion på venstre eller højre headsetenhed, der er angivet til Google Assistant. Hvis Google Assistant er tildelt en af headsetenhederne, og tildelingen skifter til den anden headsetenhed, vil funktionen for headsetenheden på den valgte side før ændringen vende tilbage til fabriksindstillingerne (afspil/pause musik osv.). Du kan gendanne enheden til dens tidligere funktioner ved at ændre dens indstillinger med appen "Sony | Sound Connect".
- Google Assistant og Amazon Alexa kan ikke tildeles headsettet samtidigt.
- Hvis enten venstre eller højre headsetenhed er angivet til Google Assistant, og headsettet er tilsluttet en iPhone/iPod touch via en Bluetooth-forbindelse, kan Google Assistant ikke bruges.
- Når enten den venstre eller højre headsetenhed er sat til Google Assistant, headsettet er tilsluttet en iPhone/iPod touch via en Bluetooth-forbindelse, og funktionen for headsetenheden uden Google Assistant bliver ændret i appen "Sony | Sound Connect", bliver headsetenhedens funktionstildeling for Google Assistant automatisk fjernet.
- Google Assistant er ikke tilgængelig på alle sprog og i alle lande og områder.
- Funktionen til betjening af headsettet med Google Assistant afhænger af specifikationerne for Google Assistant.
- Specifikationerne for Google Assistant kan til enhver tid og uden varsel ændres.
- Du kan få oplysninger om de tjenester, der leveres af andre virksomheder som f.eks. Google Assistant eller Amazon Alexa, ved at kontakte den enkelte tjenesteudbyder direkte.
Sony påtager sig intet ansvar for eventuelle problemer som f.eks. misforståelser, der er relateret til de tjenester, der leveres af andre virksomheder.

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds Fit

Brug af Amazon Alexa

Når du bruger appen Amazon Alexa på din smartphone, kan du tale i headsettets mikrofoner for at betjene smartphonen eller udføre en søgning.

Kompatible smartphones

- Os-versionen der understøtter den nyeste version af Amazon Alexa-appen på Android eller iOS
- Installation af den seneste version af appen Amazon Alexa er påkrævet.

1 Sæt headsetenhederne i ørerne, og opret Bluetooth-forbindelse mellem headsettet og din smartphone.

2 Start appen Amazon Alexa.

Første gang du bruger Amazon Alexa, skal du logge på med din Amazon-konto og konfigurere headsettet til Amazon Alexa-appen. Du kan finde flere oplysninger i "Registrering af dit headset med Amazon Alexa-appen (indledende opsætning af Amazon Alexa)".

Hvis du har konfigureret Amazon Alexa tidligere, men har konfigureret venstre og højre enhed af headsettet til en anden funktion end Amazon Alexa, skal du omkonfigurere venstre eller højre enhed på headset til Amazon Alexa.


3 Sig aktiveringsordet* ("Alexa"), eller betjen den headsetenhed, som funktionen Amazon Alexa er tildelt, for at bruge Amazon Alexa.

- Tryk hurtigt to gange på headsettet eller området i nærheden af øret (med et interval på ca. 0,2 sekunder) for at indtale en stemmekommando.

Eksempel:

"Hvordan er vejret?"

"Afspil musik**"

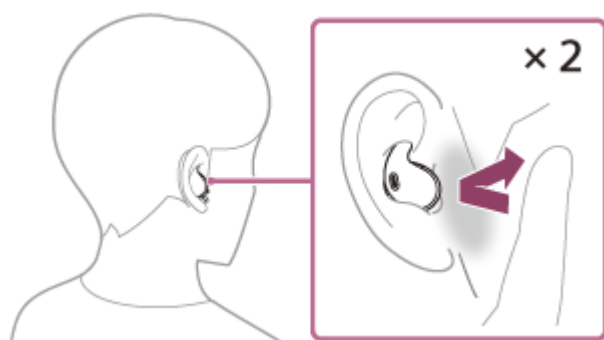

- Hvis der ikke høres nogen stemme, annulleres funktionen automatisk.

* Du kan indstille et aktiveringsord ved at slå [Activate Voice Assistant with your Voice] til i appen "Sony | Sound Connect".

** Kræver abonnement på Amazon eller Prime Music.

Du kan finde flere oplysninger om Amazon Alexa og dens funktioner på følgende websted:

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Registrering af dit headset med Amazon Alexa-appen (indledende opsætning af Amazon Alexa)

1. Tryk på ikonet [More] i nederste højre hjørne af appskærmen Amazon Alexa, og tryk derefter på [Add a Device].

2. På skærmen [Which device would you like to set up?] vælges [Headphones].
3. Gå til [AVAILABLE DEVICES] på skærmen [Select your device], og vælg [LinkBuds Fit].
Hvis du ikke kan finde [LinkBuds Fit] i [AVAILABLE DEVICES], er headsettet ikke forbundet med din smartphone via Bluetooth-forbindelse. Forbind headsettet til telefonen via Bluetooth-forbindelse.
4. På skærmen [Set up Alexa on your LinkBuds Fit] skal du trykke på [CONTINUE].
5. Hvis skærmen [This will override the current voice assistant on this accessory] vises, skal du trykke på [CONTINUE].
6. På skærmen [Setup Complete] skal du trykke på [DONE].
Når den indledende opsætning er udført, er funktionen af venstre headsetenhed (eller højre headsetenhed, hvis kun den højre headsetenhed blev brugt til den indledende opsætning) ændret til Amazon Alexa.

Tip!

- Du kan bruge Amazon Alexa, selvom du kun har den enhed i øret, som Amazon Alexa er tildelt. Når Amazon Alexa er tildelt headsettet, og du kun bruger den ene headsetenhed, skal du bruge den headsetenhed, som Amazon Alexa er tildelt. Kontrollér headsettets indstilling med appen "Sony | Sound Connect".
- Kontrollér eller opdaterer headsettets softwareversion med appen "Sony | Sound Connect".
- Hvis Amazon Alexa ikke er tilgængelig, f.eks. på grund af manglende netværksforbindelse, høres stemmevejledningen "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Enten er din mobilenhed ikke forbundet, eller du er nødt til at åbne Alexa-appen og prøve igen) fra begge headsetenheder (eller fra den headsetenhed, du bruger).

Bemærk!

- Når du opsætter headsettet i appen Amazon Alexa, indstilles enten venstre eller højre headsetenhed til Amazon Alexa, alt afhængigt af indstillingerne for headsettets funktioner og brugsforholdene. Hvis Amazon Alexa er tildelt en af headsetenhederne, og tildelingen skiftes til den anden i headsetenhed, vil funktionen af enheden på den side der var valgt før ændringen, vende tilbage til fabriksindstillingerne (afspil/pause musik osv.). Du kan gendanne enheden til dens tidligere funktioner ved at ændre dens indstillinger med appen "Sony | Sound Connect".
- Amazon Alexa og Google Assistant kan ikke være tildelt headsettet samtidigt.
- Amazon Alexa er ikke tilgængelig på alle sprog og i alle lande og områder. Funktioner og funktionallitet af Alexa kan variere, afhængigt af sted.
- Du kan få oplysninger om de tjenester, der leveres af andre virksomheder som f.eks. Google Assistant eller Amazon Alexa, ved at kontakte den enkelte tjenesteudbyder direkte.
Sony påtager sig intet ansvar for eventuelle problemer som f.eks. misforståelser, der er relateret til de tjenester, der leveres af andre virksomheder.

Brug af funktionen stemmestyring (Google app)

Når du bruger funktionen Google app, der følger med Android-smartphonen, kan du betjene Android-smartphonen ved at tale ind i headsettets mikrofon.

1 Indstil assistent- og stemmeinputvalget til Google app.

På din Android-smartphone: Vælg [Settings] – [Apps & notifications] – [Advanced] - [Default apps] – [Assist & voice input], og indstil [Assist app] til Google app.

Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med Android-smartphonen, for at få flere oplysninger.

Bemærk: Det kan være nødvendigt at have den nyeste version af Google app.


Du kan få flere oplysninger om Google app i betjeningsvejledningen eller på Android-smartphonens supportwebsted eller butikswebstedet for Google Play.

Google app kan muligvis ikke aktiveres fra headsettet, afhængigt af specifikationerne for Android-smartphonen.

2 Placer headsetenhederne i ørerne, og opret forbindelse fra headsettet til din Android-smartphone via en Bluetooth-forbindelse.


3 Åbn appen "Sony | Sound Connect", og angiv funktionen for enten den højre eller venstre headsetenhed til [Voice Assist Function].

4 Når Android-smartphonen er i standby eller spiller musik, skal du trykke to gange hurtigt på det headset, som du har tildelt stemmestyringsfunktionen, eller området i nærheden af dit øre (med et interval på ca. 0,2 sekunder).

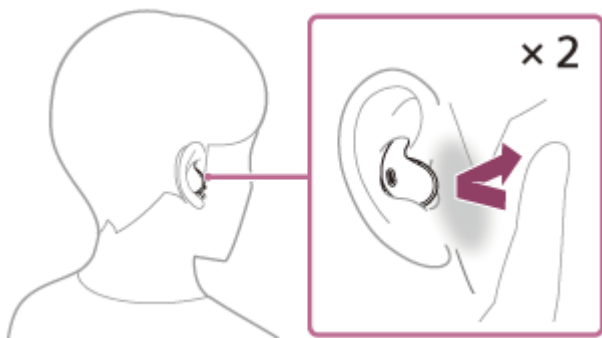

Google app aktiveres.

5 Tal med Google gennem appen ved hjælp af headsettets mikrofon (A).

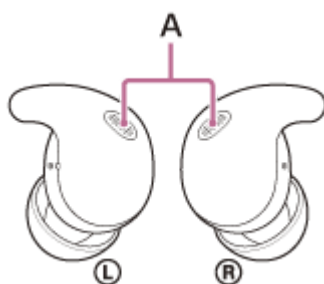

Du kan få flere oplysninger om de apps, der arbejder sammen med Google app, i betjeningsvejledningen til Android-smartphonen.

Når der efter aktivering af Google app er gået et stykke tid uden anmodninger, annulleres stemmekommandoen.

Bemærk!

- Stemmestyringsfunktionen (Google app) og Google Assistent kan ikke være tildelt headsettet samtidigt.
- Stemmestyringsfunktionen (Google app) og Amazon Alexa kan ikke være tildelt headsettet samtidigt.
- Google app kan ikke aktiveres, når du siger "Hey Google", selv når Android-smartphonens "Hey Google"-indstilling er slået til.
- Google app aktiveres muligvis ikke afhængigt af specifikationerne for smartphonen eller applikationsversionen.
- Google app fungerer ikke ved tilslutning til en enhed, der ikke er kompatibel med stemmestyringsfunktionen.

5-058-503-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Brug af funktionen stemmestyring (Siri)

Når du bruger Siri, som følger med din iPhone, kan du betjene din iPhone ved at tale i headsettets mikrofon.


1 Tænd for Siri.

På iPhone: Vælg [Settings] - [Siri & Search] for at aktivere [Press Home for Siri] og [Allow Siri When Locked].
Betjeningen ovenfor er et eksempel. Du kan finde flere oplysninger i betjeningsvejledningen til iPhone.
Bemærk: For oplysninger om Siri henvises til betjeningsvejledningen eller supportwebstedet for iPhone.

2 Placer headsetenhederne i ørerne, og opret forbindelse fra headsettet til din iPhone via en Bluetooth-forbindelse.


3 Åbn appen "Sony | Sound Connect", og angiv funktionen for enten den højre eller venstre headsetenhed til [Voice Assist Function].

4 Når iPhone er i standby eller spiller musik, skal du trykke to gange hurtigt på det headset, som du har tildelt stemmestyringsfunktionen, eller området omkring dit øre (med et interval på ca. 0,2 sekunder).

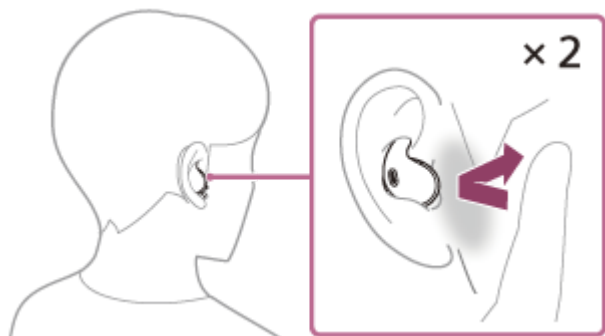

Siri aktiveres.

5 Lav en forespørgsel til Siri gennem headsettets mikrofon (A).

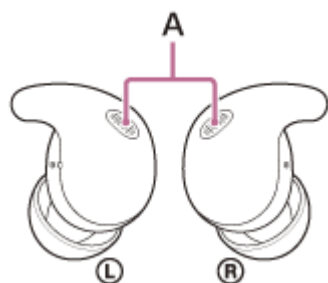

Du kan få flere oplysninger om de apps, der arbejder sammen med Siri, i betjeningsvejledningen til iPhone.
Efter aktivering af Siri bliver Siri deaktiveret, når der er gået et bestemt tidsrum uden anmodninger.

Du kan også annullere en stemmekommando ved at trykke tre gange hurtigt på det headset, som du har tildelt stemmestyringsfunktionen, eller området omkring dit øre (med et interval på ca. 0,2 sekunder).

Bemærk!

- Stemmestyringsfunktionen (Siri) og Google Assistent kan ikke være tildelt headsettet samtidigt.
- Stemmestyringsfunktionen (Siri) og Amazon Alexa kan ikke være tildelt headsettet samtidigt.
- Siri kan ikke åbnes, når du siger "Hey Siri", selvom din iPhone-enheds "Hey Siri"-indstilling er slået til.

5-058-503-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Muligheder med appen "Sony | Sound Connect"

Når du tilslutter smartphonen, og appen "Sony | Sound Connect" er installeret, og headsettet via en Bluetooth-forbindelse, kan du gøre følgende.

- Opdatere headset-softwaren
- Aktivere/deaktivere automatisk opdatering
- Skifte sprog for stemmevejledningen
- Indstille lydstyrken for stemmevejledningen
- Slå meddelelseslyden og stemmevejledningen til/fra
- Skift funktionen af headsettets venstre og højre enhed
- Ændre Stemmestyring-indstillingen *
- Aktivere/deaktivere aktiveringsordet for Amazon Alexa *
- Indstille Quick Access-funktionen *
- Aktivere/deaktivere Service Link *
- Angive Bluetooth-forbindelsens tilstand (lydkvalitetstilstand) *
- Slukning af for headsettet
- Indstil den automatiske funktion, der registrerer, at du har headsettet på, til at sætte musikken på pause eller genoptage musikafspilningen
- Indstil den automatiske slukkefunktion, der registrerer, at du har headsettet på
- Slå automatisk strømbesparelse til/fra
- Aktivere/deaktivere indstillingen for multipunktforbindelsen (tilslutning af headsettet til to enheder samtidigt) *
- Skifte den enhed, der er tilsluttet i en multipunktforbindelse *
- LE Audio-forbindelsesindstilling for headset
- Initialisér headsettet
- Hjælpe med at finde de optimale ørepuder til dig
- Kontrollere brugstilstanden
- Slå stort område-tryk til/fra
- Aktivere/deaktivere registrering af hovedbevægelser
- Kontrollere headsettets softwareversion
- Vis status for Bluetooth-forbindelsen mellem venstre eller højre headsetenhed og smartphonen
- Vise LE Audio-forbindelsesstatus
- Vise Bluetooth-forbindelses-codec
- Vise indstillingsstatus for funktionen DSEE Extreme
- Indstille DSEE Extreme-funktionen
- Vise det resterende batteriniveau for headsettet
- Vis det resterende batteriniveau for opladningsetuiet
- Vis meddelelser, der advarer dig om at oplade headsettet (når den resterende batteriopladning i opladningsetuiet er lav)
- Vælg indstillingen Equalizer/CLEAR BASS
- Tilpasse Equalizer-indstillingen
- Justere den støjannullerende funktion og omgivende lydtilstand (Kontrol af omgivende lyd)
- Vælge skiftemønstret for støjreduktionsfunktionen/Omgivende lydtilstand på headsettet
- Slå den automatiske omgivende lyd til/fra
- Indstil følsomheden for registrering af omgivende lyd
- Bruge automatisk justering af den støjannullerende funktion med adfærdsgenkendelse (adaptiv lydkontrol)
- Aktivér/deaktiver automatisk lydregistrering for Speak-to-Chat, og indstil den
- Afspille/pause musik eller springe til starten af det forrige nummer (eller det aktuelle nummer under afspilning)/springe til starten af næste nummer
- Juster lydstyrken for musikafspilning/telefonopkald

- Indstille BGM-effekterne
- Nem parring *
- Skifte sprog for Stemmestyring
- Optag og vis information om brugen af headsettet
- Indstille 360 Reality Audio-funktionen
- Slå sikker lytning til/fra
- Indstilling af Auto Play
- Problemfri afspilning med højttalere (Auto Switch) *

* Kan ikke bruges under LE Audio-forbindelse.

Tip!

- Betjeningen af appen "Sony | Sound Connect" varierer, afhængigt af lydenheden. Appspecifikationerne og skærmdesignet kan blive ændret uden forudgående varsel.

Relateret emne

- [Installation af appen "Sony | Sound Connect"](#)
- [Sådan holdes softwaren opdateret \(for behagelig brug af headsettet\)](#)
- [Om stemmevejledning](#)
- [Om stort område-tryk](#)
- [Brug af Quick Access](#)
- [Om lydkvalitetstilstanden](#)
- [Brug af headsettet](#)
- [Understøttede codecs](#)
- [Kontrol af det resterende batteriniveau](#)
- [Om DSEE Extreme-funktionen](#)
- [Brug af den støjannullerende funktion](#)
- [Sådan høres omgivende lyd under musikafspilning \(omgivende lydtilstand\)](#)
- [Automatisk justering af niveauet for optagelse af omgivende lyd afhængigt af det omgivende støjniveau \(Auto Ambient Sound\)](#)
- [Tal med andre med headsettet på \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Tilslutning af headsettet til 2 enheder samtidig \(multipunkt-forbindelse\)](#)
- [Om 360 Reality Audio](#)
- [Få problemfri afspilning med højttalere \(Auto Switch\)](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds Fit

Installation af appen "Sony | Sound Connect"

- 1 Download appen "Sony | Sound Connect" fra Google Play-butikken eller App Store, og installer appen på din smartphone.



Sony Sound Connect 

- 2 Åbn appen "Sony | Sound Connect", når den er installeret.

Relateret emne

- [Muligheder med appen "Sony | Sound Connect"](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds Fit

Adgang til supportoplysninger fra appen "Sony | Sound Connect"

Du kan få adgang til de nyeste supportoplysninger fra appen "Sony | Sound Connect".

- 1 Gennemse supportsiden fra [Help] på skærmen i appen "Sony | Sound Connect".**
- 2 Vælg det ønskede punkt.**

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds Fit

Sådan holdes softwaren opdateret (for behagelig brug af headsettet)

Installer den nyeste headset-software ved hjælp af appen "Sony | Sound Connect" for at kunne bruge nye funktioner eller løse bestemte problemer med headsettet.

Brug altid headsettet med den nyeste software installeret.

Du kan få oplysninger om den nyeste headset-software, og hvordan du opdaterer softwaren, under informationen på supportwebstedet.

Når indstillingen til automatisk opdatering er aktiveret i appen "Sony | Sound Connect", og følgende betingelser er opfyldt, starter softwareopdateringen automatisk i løbet af natten, når headsettet ikke er i brug.

- Softwaren er allerede blevet overført.
- Begge headsetenheder opbevares i opladningsetuiet, og opladningsetuiets låg er lukket.
- Den resterende batteriopladning i headsetenhederne er mere end 20 %.
- Den resterende batteriopladning i opladningsetuiet er mere end 10 %.

Hvis du åbner opladningsetuiets låg under en automatisk opdatering, blinker indikatoren (blå og orange) på opladningsetuiet. Sørg for at holde opladningsetuiets låg lukket under en automatisk opdatering. Headsetenhederne kan ikke bruges, selvom de tages ud af opladningsetuiet og sættes i ørerne.

Headset-softwaren kan også opdateres på følgende måde.

1 Fjern headsetenhederne fra opladningsetuiet.

Headsettet tænder automatisk.

2 Start appen "Sony | Sound Connect" på en mobilenhed som f.eks. en smartphone.

3 Opdater headsettet ved at følge vejledningen på skærmen.

Bemærk!

- Når den mobilenhed, der bruges til opladningen, er tilsluttet andre Bluetooth-enheder, skal de andre Bluetooth-enheder slås fra, indtil opdateringen er gennemført.
Softwaren kan muligvis ikke opdateres, mens mobilenheden er tilsluttet andre Bluetooth Low Energy-kompatible enheder (f.eks. bærbare enheder, smart-ure osv.).
- Bemærk følgende, hvis opdateringen ikke kan gennemføres.
 - Luk alle åbne apps på mobilenheden, undtagen appen "Sony | Sound Connect".
 - Lad headsettet og mobilenheden helt op.
 - Placer headsettet og mobilenheden så tæt på hinanden som muligt, før opdateringen startes.
 - Hold trådløse LAN-enheder og andre Bluetooth-enheder væk fra headsettet under opdateringen.
 - Sluk strømsparefunktionen* på din mobilenhed, før du opdaterer softwaren.
Afhængigt af OS-versionen for din mobilenhed, kan opdateringen muligvis ikke gennemføres i strømsparefunktion.

* Navne kan variere, afhængigt af den mobilenhed, du bruger.

Relateret emne

- [Muligheder med appen "Sony | Sound Connect"](#)

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds Fit

Dette kan du gøre med partnertjenester

Efter opsætning i appen "Sony | Sound Connect" kan du bruge følgende apps*, der er tilknyttet headsettet.



* Tjenester, der kan tilknyttes pr. oktober 2024, findes på listen.

Du kan finde flere oplysninger om de seneste tjenester og oplevelser, du kan få ved tilknytning, i appen "Sony | Sound Connect".

- 1 Start appen "Sony | Sound Connect".
- 2 Konfigurer hver tjeneste med appen "Sony | Sound Connect".

Bemærk!

- De tjenester, der kan tilknyttes, varierer afhængigt af landene og områderne.
- Specifikationerne for den tjeneste, der kan linkes til, kan ændres uden varsel.
- Den relevante app skal installeres.
- Du kan finde flere oplysninger om Endel på følgende URL-adresse.
<https://endel.io/>
- Du kan finde flere oplysninger om Service Link på følgende URL-adresse.
sony.net/servicelink

Relateret emne

- [Muligheder med appen "Sony | Sound Connect"](#)
- [Installation af appen "Sony | Sound Connect"](#)

Forholdsregler

Om Bluetooth-kommunikation

- Trådløs Bluetooth-teknologi er en trådløs teknologi med kort rækkevidde, som muliggør kommunikation mellem digitale enheder, f.eks. smartphones og computere. Det maksimale kommunikationsområde kan variere afhængigt af forhindringer (mennesker, metal, væg osv.) eller det elektromagnetiske miljø.
- Mikrobølger, der kommer fra en Bluetooth-enhed, kan påvirke brugen af elektronisk medicinsk udstyr. Sluk for headsettet eller andre Bluetooth-enheder på følgende steder, da brugen kan medføre ulykker:
 - på hospitalet; nær forbeholdte siddepladser i tog; steder, hvor brændbar gas er til stede; nær automatiske.
- Dette produkt udsender radiobølger, når det bruges i trådløs tilstand. Når det bruges i trådløs tilstand på et fly, skal du følge anvisningerne fra flybesætningen vedrørende tilladt brug af produkter i trådløs tilstand.
- Lydafspilningen på headsettet kan forsinkes fra transmissionsenheden på grund af egenskaberne ved trådløs Bluetooth-teknologi. Som følge heraf er lyden muligvis ikke synkroniseret med billedet, når du ser film eller spiller spil.
- Headsettet understøtter sikkerhedsfunktioner, der overholder Bluetooth-standarden, som et middel til at sørge for sikkerhed under kommunikation ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi. Afhængigt af de konfigurerede indstillinger og andre faktorer er denne sikkerhed muligvis ikke tilstrækkelig. Vær forsigtig, når du kommunikerer via trådløs Bluetooth-teknologi.
- Sony påtager sig intet ansvar for skader eller tab som følge af informationslækage, der opstår ved brug af Bluetooth-kommunikation.
- Der kan ikke garanteres Bluetooth-forbindelse med alle Bluetooth-enheder.
 - Bluetooth-enheder, der er sluttet til headsettet, skal overholde Bluetooth-standarden, som angivet af Bluetooth SIG, Inc., og skal certificeres som værende kompatibel.
 - Selv når en tilsluttet enhed overholder Bluetooth-standarden, kan der være tilfælde, hvor Bluetooth-enhedens egenskaber eller specifikationer gør det umuligt at oprette forbindelse, eller det kan give sig udslag i andre betjeningsmetoder, en anden visning eller funktion.
 - Når headsettet bruges til at udføre håndfri tale i telefonen, kan der opstå støj afhængigt af den tilsluttede enhed eller kommunikationsmiljøet.
- Afhængigt af den enhed, der skal tilsluttes, kan det tage lidt tid at starte kommunikationen.

Bemærkning om temperaturstigning

- Når du oplader headsetenhederne eller opladningsetuiet, eller når du bruger headsettet i lang tid, kan headsetenhederne eller opladningsetuiets temperatur stige, men dette er ikke en fejl.

Bemærkning om lydudslip

- Når lydstyrken er høj, kan headsettet lække lyd. Vær forsigtig med at skrue for højt op for lyden.

Bemærkning om statisk elektricitet

- Hvis du bruger headsettet, når luften er tør, kan du opleve ubehag, fordi der kan ophobes statisk elektricitet i din krop. Dette er ikke en fejl ved headsettet. Du kan reducere effekten ved at bære tøj af naturlige materialer, der ikke har så let ved at generere statisk elektricitet.

Bemærkninger om at bære headsettet

- Tag forsigtigt headsettet ud af dine ører.
- Eftersom headsettet giver en tæt forsegling over ørerne, kan det at trykke dem mod dine ører eller hurtigt trække det af resultere i trommehindebeskadigelse. Højtalermembranen kan lave en kliklyd, når headsettet bruges. Dette er ikke en fejl.

- Længere tids brug af headsettet kan give problemer med kløe og irritation i ørerne. Hvis du oplever nogle af ovenstående symptomer, mens du bruger headsettet, skal du omgående stoppe med at bruge det og kontakte en læge eller den nærmeste Sony-forhandler.
- Ved længere tids brug anbefales det, at du tager headsettet ud af ørerne med jævne mellemrum.

Andre bemærkninger

- Du må ikke udsætte headsettet for kraftige stød, da det er en præcisionsenhed.
- Bluetooth-funktionen fungerer muligvis ikke med en mobiltelefon, afhængigt af signalforholdene og omgivelserne.
- Hvis du oplever ubehag under brug af headsettet, skal du omgående holde op med at bruge det.
- Fjern ørepuderne fra enheden, hvis de bliver snavsede, og vask dem forsigtigt i hånden med et neutralt rengøringsmiddel. Tør omhyggeligt eventuel fugt af efter rengøring.
- Hvis der trænger vand eller fremmedlegemer ind i headsettet, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis der trænger vand eller fremmedlegemer ind i headsettet, skal du straks holde op med at bruge det og kontakte din nærmeste Sony-forhandler. Husk især at følge forholdsreglerne nedenfor.
 - Brug af headsettet ved en vask eller beholder med vand
Pas på, at headsettet ikke falder ned i en vask eller beholder fyldt med vand.
 - Brug af headsettet i regn- eller snevejr eller i omgivelser med meget fugt
- Du må ikke tabe headsettet eller udsætte det for mekaniske påvirkninger. Dette kan deformere eller beskadige headsettet, så graden af vandafvisning forringes.
- Når headsetenhedernes opladningsstik eller opladningsetuiet bliver snavset, skal det tørres af med en blød, tør klud.

Rengøring af headsettet

- Støv og snavs på ydersiden af headsettet kan tørres af med vådservietter, der kun indeholder vand. Brug ikke opløsningsmidler såsom sprit, fortynder, rensebenzin osv., da de kan beskadige headsettets overfladefinish eller forårsage andre skader.

Du må ikke bruge headsetenhederne og opladningsetuiet i nærheden af medicinsk udstyr

- Radiobølger kan påvirke hjertepacemakere og medicinske enheder. Du må ikke bruge headsettet på overfyldte steder, f.eks. i overfyldte tog eller på en medicinsk institution.
- Headsetenhederne og opladningsetuiet indeholder magneter, der kan forstyrre pacemakere, programmerbare trykventiler til hydrocephalus behandling eller andet medicinsk udstyr. Headsetenhederne og opladningsetuiet må ikke placeres tæt på personer, der bruger sådant medicinsk udstyr. Hvis du bruger noget af det nævnte udstyr, skal du kontakte lægen, før du bruger headsettet.


Opbevar headsetenhederne og opladningsetuiet på afstand af magnetkort

- Der er magneter i headsetenhederne og opladningsetuiet. Hvis et magnetkort kommer i nærheden af headsettet, kan det påvirke kortets magnet eller deaktivere den.

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds Fit

Når du er færdig med at bruge headsettet

Når du er færdig med at bruge headsettet, skal du sørge for at placere headsetenhederne i opladningsetuiet. Luk opladningsetuiets låg.

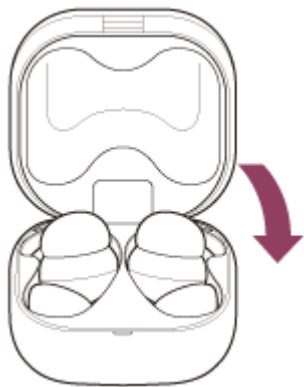

Bemærk!

- Hvis der er sved eller vand på opladningsstikkene, kan det ødelægge muligheden for at oplade headsettet. Tør straks sved eller vand af opladningsstikkene efter brug. Når opladningsportene på headsetenhederne (A) eller opladningsportene på opladningsetuiet (B) bliver snavsede, skal de tørres af med en blød, tør klud.



- Se også afsnittene "[Vedligeholdelse](#)", "[For at forhindre forbrænding eller funktionsfejl på grund væskeindtrængning](#)" og "[Når headsetenhederne eller opladningsetuiet bliver våde](#)".

Relateret emne

- [Vedligeholdelse](#)

- Når headsetenhederne eller opladningsetuiet bliver våde

5-058-503-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds Fit

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse skal udføres regelmæssigt og på følgende måde.

1 Fjern ørepuden.

Tag fat i headsetenheden, og drej ørepuden, mens du roterer den for at trække den ud. Klem ikke på enden af ørepuden, når du tager den af.



2 Rengør headsettet.

Rengøring af headsetenhederne

Støv og snavs på ydersiden af headsettet kan tørres af med vådservietter, der kun indeholder vand. Brug ikke opløsningsmidler såsom sprit, fortynder, rensebenzin osv., da de kan beskadige headsettets overfladefinish eller forårsage andre skader.


Brug en blød, tør klud til at aftørre eventuel vand på headsetenhederne.

Der må ikke være vanddråber på headsettet i kolde miljøer, da vandet kan fryse.

Rengøring af IR-sensorerne

Hvis IR-sensorerne (A) er snavsede, registrerer de muligvis ikke, når headsettet sidder i ørerne, og headsettet vil muligvis ikke fungere korrekt.

Tør eventuelt snavs på IR-sensorerne (A) af med en blød, tør klud osv.

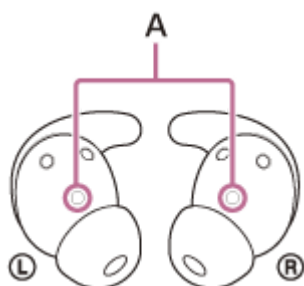

Rengøring af opladningsporte


Hvis der trænger fugt, f.eks. sved osv., ind i headsettets porte (B) eller opladningsetuiets porte (C), kan opladningsporten korrodere, så opladning ikke er muligt.

Når du er færdig med at bruge headsettet, skal du forsigtigt aftørre opladningsportene med en blød klud eller vatpind.

Når headsettet ikke kan lades op, kan det hjælpe med en grundig rengøring af opladningsportene.

Opladningsporte skal vedligeholdes

- Headset

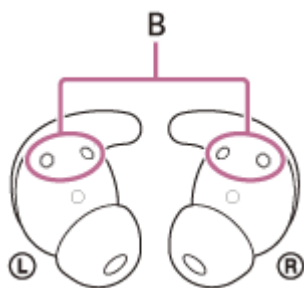

- Opladningsetui




Bemærk!

- Brug ikke trykluft osv. til at fjerne støv osv.
Støv og andet snavs kan trænge ind i lydudgangshullerne og forårsage funktionsfejl.

Rengøring af åbningerne til output af lyd

Tør eventuel snavs, herunder ørevoks, på headsetenhedens åbning til output af lyd (D) af med en klud, der er fugtet med vand og vredet grundigt.

Fjern snavs, så det ikke skubbes dybt ind i headsetenheden.

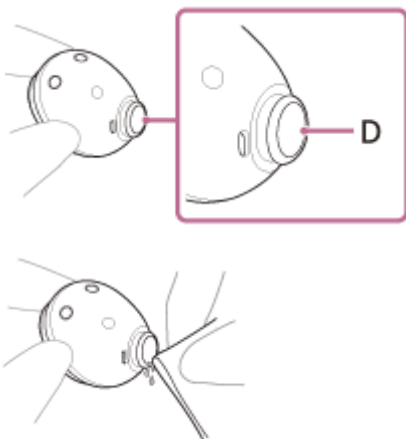

Rengøring af hullerne i opladningsetuiet

Rengør hullerne (E), hvor ørepuderne sidder, med en vatpind eller lignende.



Tørring af headsettet

Efter rengøringen skal du lade headsettet tørre ved stuetemperatur.




Bemærk!

- Når headsettet skal tørres, og hvis IR-sensorerne rører bordet, tror headsettet, at det er i brug, og det genopladelige batteri bruges. Læg headsetenhederne med IR-sensorerne pegende ud til siden eller opad.

3 Sæt ørepuden på.


Tryk ørepuden godt ind. Ørepuderne må ikke sidde løst eller skævt.

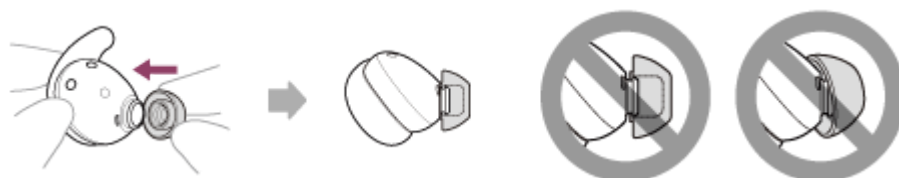


Hvis ørepuden ikke er fastgjort helt, kan ørepuden løsne sig fra headsettet, og dette kan forringe lydkvaliteten, støjreduktionen og brugstiden.

4 Placer headsettet i opladningsetuiet.

Efter vedligeholdelse, rengøring og tørring af headsettet, skal headsetenhederne lægges i opladningsetuiet.

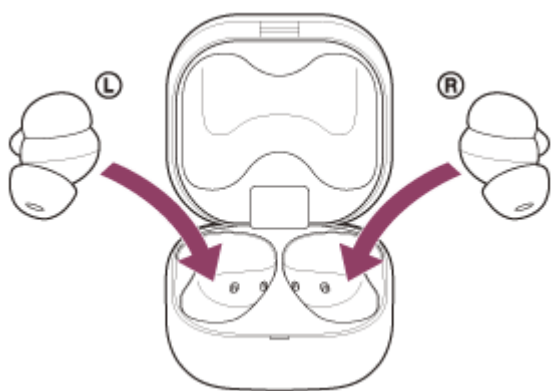

Sørg for at lukke opladningsetuiets låg.

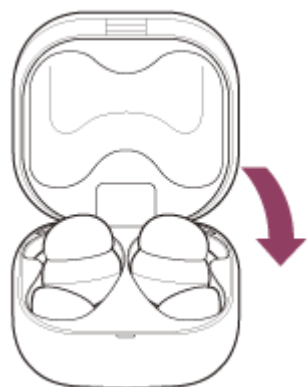

5-058-503-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation

For at forhindre forbrænding eller funktionsfejl på grund væskeindtrængning

Sørg for at rengøre efter brug

Opladning kan forårsage en ulykke, såsom forbrændinger eller alvorlige sår på grund af brand, elektrisk stød, varmeudvikling, røg eller antændelse, hvis det udføres når der er væske, såsom vand eller sved eller fremmedlegemer, såsom støv, på USB Type-C-porten i opladningsetuiet eller opladningsporten på headsettet. Det kan også forårsage funktionsfejl.

Undgå følgende situationer, og vær forsigtig, så headsetenhederne eller opladningsetuiet ikke udsættes for fugt eller snavs.

Hvis headsetenhederne eller opladningsetuiet bliver våde eller snavsede, skal du læse "[Når headsetenhederne eller opladningsetuiet bliver våde](#)" og rengøre enhederne som beskrevet før brug.

- Undgå at røre ved headsetenhederne eller opladningsetuiet med våde hænder, efter du har arbejdet i køkkenet eller vasket hænder på badeværelset.




- At komme headsettet i en lomme i fugtigt tøj.



- Undgå at komme headsettet i en taske eller pose med en kold plastikflaske.



- Undgå at spilde væske, mens der spises eller drikkes.

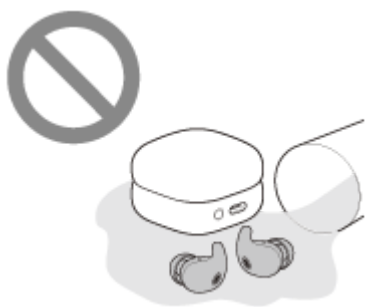


Beskyttelse af headsetenhederne og opladningsetuiet mod beskadigelse

Bemærk forholdsreglerne nedenfor for at sikre korrekt brug af headsettet.

- Du må ikke sprøjte vand ind i headsettets lydkanaler, luftåbninger eller mikrofondele.
- Lad ikke headsetenhederne eller opladningsetuiet blive våde i kolde omgivelser, da vandet kan fryse til. Undgå fejl ved at tørre eventuel vand af efter brug.
- Du må ikke lægge headsettet i vand eller bruge det på steder med høj luftfugtighed, f.eks. på et badeværelse.
- Hvis headsetenhederne bliver våde,
 1. Brug en blød, tør klud til at aftørre eventuel vand på headsetenhederne.
 2. Fjern ørepuderne, vend lydkanalerne (lydudgangsrørene) nedad, og ryst flere gange for at få vandet ud.




3. Vend mikrofondelen eller luftåbningen nedad, og bank den forsigtigt ned i en tør klud el.lign. ca. 20 gange for at fjerne eventuelt vand.

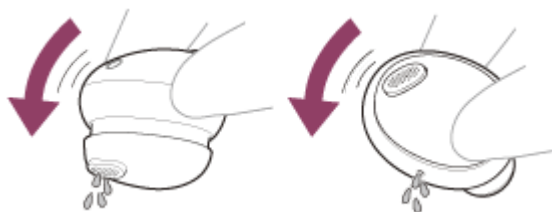

4. Lad headsettet tørre ved stuetemperatur.
- Hvis headsetenhederne og opladningsetuiet lades op, mens de er våde af sved eller lignende, korroderer opladningsstikkene. Før opladning skal eventuel fugt tørres af med en blød, tør klud, og enhederne skal tørre ved stuetemperatur.
- Reparationer i tilfælde af funktionsfejl på grund af skødesløshed er ikke dækket af den gratis garanti.



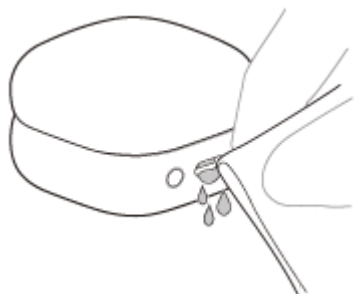

- Du skal huske at tage headsetenhederne og opladningsetuiet op af lommer i bukser eller bluser, før du vasker tøjet.



- Hvis headsettet revner eller bliver deformt, må du ikke bruge headsettet i nærheden af vand – kontakt den nærmeste Sony-forhandler.

5-058-503-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Når headsetenhederne eller opladningsetuiet bliver våde

Når headsettet bliver vådt

1. Brug en blød, tør klud til at aftørre eventuel vand på headsetenhederne.
2. Fjern ørepuderne, vend lydkanalerne (lydudgangsrørene) nedad, og ryst flere gange for at få vandet ud.



3. Vend mikrofondelen eller luftåbningen nedad, og bank den forsigtigt ned i en tør klud el.lign. ca. 20 gange for at fjerne eventuelt vand.

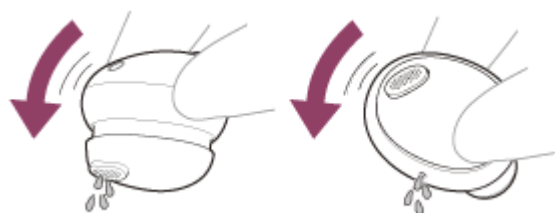

4. Lad headsettet tørre ved stuetemperatur.

Om headsettets vandafvisning

- Opladningsetuiet er ikke vandafvisende.
- Dette headset har en grad af vandafvisning på IPX4 under IEC 60529 "Graden af beskyttelse mod indtrængen af vand (IP-kode)", der angiver graden af modstand mod indtrængen af væsker. Headsettet kan ikke bruges i vand. Hvis headsettet bruges forkert, kan der trænge vand ind i headsettet, hvilket kan forårsage brand, elektrisk stød eller fejl. Bemærk følgende forholdsregler, og brug headsettet korrekt.
IPX4: Beskyttet mod vandsprøjt fra alle retninger.
- Headsettets lydkanaler (kanalerne til output af lyd), luftåbninger og mikrofondel er ikke helt vandtætte. Hvis der kommer vanddråber ind i lydkanaler, luftåbninger eller mikrofondele, kan der midlertidigt opstå følgende problemer. De er imidlertid ikke tegn på funktionsfejl.
 - Lydene kan være svære at høre.
 - Den støjannullerende effekt er ikke tilstrækkelig.
 - Der høres unormale lyde.
 - Stemmer bliver svære at høre i telefonopkald.

Væsker, som specifikationerne for vandafvisning gælder for

Gælder:	Ferskvand, postevand, perspiration
Gælder ikke:	Andre væsker end ovennævnte (f.eks. sæbevand, vand med rengøringsmiddel, vand med badeshampoo, shampoo, vand fra varme kilder, varmt vand, poolvand, havvand osv.)

Headsettets vandafvisning er baseret på målinger, der er udført af Sony under de ovenfor beskrevne forhold. Bemærk, at fejl, der skyldes nedsænkning i vand ved kundens forkerte brug, er ikke dækket af garantien.

5-058-503-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Licenser

- Dette produkt indeholder software, som Sony bruger i henhold til en licensaftale med opretshaveren. Vi er forpligtet til at formidle aftalens indhold til kunder som påkrævet af softwarens opretshaver. Gå til følgende URL for at læse licensens indhold.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/24/>
- Brug af Made for Apple-mærke betyder, at et tilbehør er designet til at kunne samarbejde med de(t) Apple produkt(er), der identificeres af mærket, og at de(t) ikke er blevet certificeret af udvikleren til at opfylde Apple præstationsstandarder. Apple er ikke ansvarlig for driften af dette udstyr eller for dets overholdelse af sikkerheds- og lovgivningsmæssige standarder.
- Netværkstjenester, indhold og (operativsystem og) softwaren til dette produkt kan være underlagt særskilte vilkår og betingelser, der til enhver tid kan ændres, afbrydes eller bringes til ophør og som kræver gebyrer, registrering og betalingskortoplysninger.

Varemærker

- Google, Android og Google Play er varemærker tilhørende Google LLC.
- Apple, iPhone, iPod touch, macOS, Mac og Siri er varemærker tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande og regioner.
- App Store er et tjenestemærke tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande og regioner.
- IOS er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Cisco i USA og andre lande og bruges på licens.
- Microsoft og Windows er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- Amazon, Alexa og alle relaterede logoer er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc. eller dets søsterselskaber.
- Bluetooth®-ordmærket og logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Sony Group Corporation og dennes datterselskaber sker under licens.
- USB Type-C® og USB-C® er registrerede varemærker tilhørende USB Implementers Forum.
- LDAC og LDAC-logoet er varemærker tilhørende Sony Group Corporation eller dets koncernselskaber.
- "DSEE" og "DSEE Extreme" er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Group Corporation eller dets koncernselskaber.
- Alle andre varemærker og registrerede varemærker er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive ejere. Symbolerne ™ og ® er ikke angivet i denne brugervejledning.

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds Fit

Kundesupportwebsteder

Kunder i USA, Canada og Latinamerika:

<https://www.sony.com/am/support>

Kunder i europæiske lande:

<https://www.sony.eu/support>

Kunder i Kina:

<https://service.sony.com.cn>

Kunder i andre lande og områder:

<https://www.sony-asia.com/support>

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds Fit

Reparation af model med marmoreret design

Dette produkt har et unikt farvemønster. Når produktet sendes til reparation, vil det blive erstattet af et produkt med et andet farvemønster end det produkt, du købte.

5-058-503-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds Fit

Fejlfinding

Hvis du har problemer, skal du følge nedenstående procedure.

1. Læg headsetenhederne i opladningsetuiet, luk opladningsetuiets låg, og fjern derefter headsetenhederne fra opladningsetuiet.



2. Genstart enheden, f.eks. din computer eller smartphone.



3. Få adgang til supportwebstedet for Sony fra menuen i appen "Sony | Sound Connect" for at søge efter årsagen til og løsningen på problemet, eller tjek supportwebstedet nedenfor.
<https://www.sony.net/support/WF-LS910N/>



4. Nulstil headsettet.



5. Initialiser headsettet.



6. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis problemerne fortsætter.

Relateret emne

- [Opladning](#)
- [Kundesupportwebsteder](#)
- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)


Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds Fit

Nulstilling af headsettet

Nulstil headsettet, hvis det ikke kan tændes eller bruges, selvom der er tændt for det.


1 Placer headsetenhederne i opladningsetuiet.

Lad opladningsetuiets låg stå åbent.

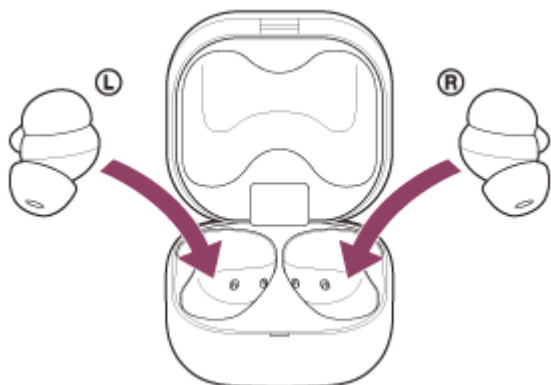

2 Tryk på og hold nulstillingsknappen nede bag på opladningsetuiet nede i ca. 20 sekunder eller mere.

Efter ca. 15 sekunder blinker indikatoren (orange) på opladningsetuiet i ca. 5 sekunder.

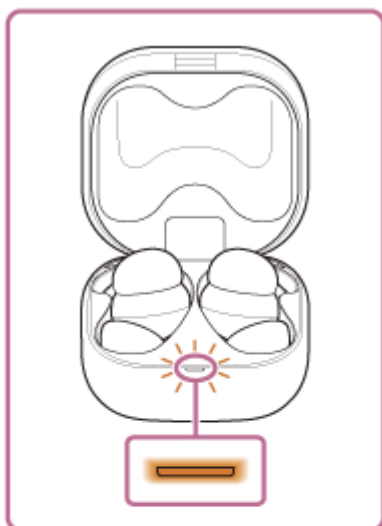

Derefter slukkes indikatoren på opladningsetuiet, og headsettet nulstilles.

Bemærk!

- Fjern ikke fingeren fra nulstillingsknappen på opladningsetuiet, mens indikatoren (orange) blinker. Hvis du fjerner fingeren, bliver headsettet initialiseret.

3 Kontroller, at indikatoren slukker, og fjern derefter fingeren fra knappen.

Parringsoplysningerne og andre indstillinger bevares.

Initialiser headsettet for at gendanne fabriksindstillingerne, hvis headsettet ikke virker korrekt selv efter nulstilling.

Om videoen med instruktionsvejledning

Se videoen for at se, hvordan du nulstiller (lydforklaring er ikke tilgængelig).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0079/h_zz/

Relateret emne

- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)


5-058-503-41(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger

Initialiser headsettet, hvis headsettet ikke virker korrekt selv efter nulstilling.


1 Placer headsetenhederne i opladningsetuiet.

Lad opladningsetuiets låg stå åbent.

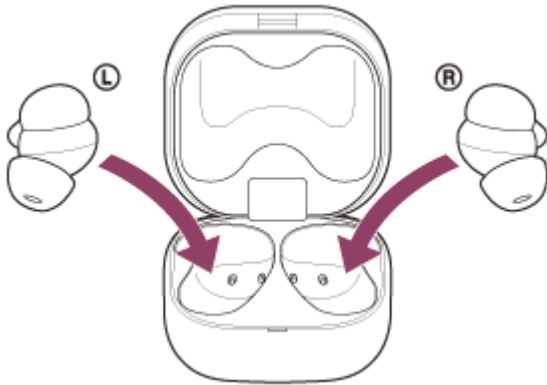

2 Tryk på og hold initialiseringsknappen nede bag på opladningsetuiet nede i ca. 15 sekunder eller mere.

Efter ca. 15 sekunder blinker indikatoren (orange) på opladningsetuiet i ca. 5 sekunder.

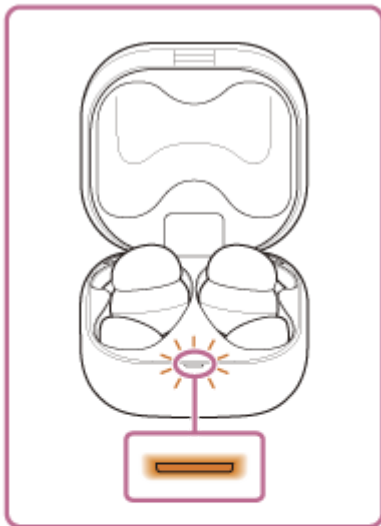

3 Fjern fingeren efter 5 sekunder, når indikatoren (orange) på opladningsetuiet begynder at blinke.

Når initialiseringen er gennemført, blinker opladningsetuiets indikator (grøn) 4 gange.



Denne betjening nulstiller headsettet til fabriksindstillingerne og sletter alle oplysninger om parring. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra den tilsluttede enhed, og par dem derefter igen. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis headsettet ikke fungerer korrekt selv efter initialisering.

Om videoen med instruktionsvejledning

Se videoen for at se, hvordan du initialiserer (lydforklaring er ikke tilgængelig).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0080/h_zz/

Tip!

- Du kan også initialisere headsettet med appen "Sony | Sound Connect".

Bemærk!

- Hvis der ikke er nok batteri på opladningsetuiet, initialiseres headsettet ikke. Lad opladningsetuiet op.
- Hvis indikatoren (grøn) på opladningsetuiet ikke blinker 4 gange efter udførelse af trin 3, er headsettet ikke blevet initialiseret. Prøv igen fra trin 2.
- Hvis du har opdateret softwaren efter køb af headsettet, bevares softwaren opdateret, selvom du initialiserer headsettet.
- Når du initialiserer headsettet for at gendanne fabriksindstillingerne efter ændring af stemmevejledningens sprog, ændres sproget ikke tilbage til fabriksindstillingerne.

Trådløst støjannullerende stereoheadset
LinkBuds Fit

Specifikationer

Headset

Strømkilde:

DC 5 V (ved hjælp af en gængs USB AC-adapter)

Ved hjælp af indbyggede litium-ion-batterier (produktets driftsenergi: DC 3,85 V)

Driftstemperatur:

0 °C til 40 °C

Opladningstid:

Ca. 2 timer (headset)

Ca. 3 timer (opladningsetui)

Bemærk!

- Opladningstiden kan være anderledes afhængigt af anvendelsesforholdene.

Opladningstemperatur:

5 °C til 35 °C

Vægt:

Ca. 4,9 g × 2 (headset (inkl. ørepuder (M), ørekroge))

Ca. 41 g (opladningsetui)

Kommunikationsspecifikation

Kommunikationssystem:

Bluetooth-specifikation version 5.3

Udgang:

Bluetooth-specifikation strømklasse 1

Maksimal kommunikationsrækkevidde:

Synslinje ca. 10 m ¹⁾

Frekvensbånd:

2,4 GHz bånd (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Kompatible Bluetooth-profiler ²⁾:

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

TMAP/CSIP/MCP/VCP/CCP

Understøttet codec ³⁾:

SBC

AAC
LDAC
LC3

Transmissionsområde (A2DP):

20 Hz - 20 000 Hz (samplingfrekvens 44,1 kHz)

20 Hz - 40 000 Hz (samplingfrekvens LDAC 96 kHz, 990 kbps)

- 1) Den faktiske rækkevidde afhænger af faktorer som f.eks. forhindringer mellem enheder, magnetfelter i nærheden af en mikrobølgeovn, statisk elektricitet, modtagefølsomhed, antennens ydeevne, operativsystem, software mv.
- 2) Bluetooth-standardprofiler angiver formålet med Bluetooth-kommunikation mellem enheder.
- 3) Codec: Komprimerings- og konverteringsformat for lydsignaler

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

Kompatible iPhone/iPod-modeller

iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3. generation)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2. generation)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone SE
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPod touch (7. generation)
(Pr. april 2024)