

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds Fit



Μοντέλο: YY2975

Οδηγός γρήγορης έναρξης

Επιλογή του κατάλληλου μεγέθους

[Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)

 [Για να αποτρέψετε εγκαύματα ή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε υγρά](#)

Συνδεθείτε στην εφαρμογή για περισσότερη διασκέδαση και ευκολία

Στη συσκευή σας υπάρχουν πολλά χρήσιμα χαρακτηριστικά.
Κατεβάστε το "Sony | Sound Connect" και εκμεταλλευτείτε τα χαρακτηριστικά που έχετε.



Sound Connect



Download

Έναρξη χρήσης



1

Πώς να φορέσετε τα ακουστικά



Περιστρέψτε τη μονάδα των ακουστικών ώστε να προσαρμόσετε τη θέση της για το καλύτερο earbud tip.

Στη συνέχεια, τοποθετήστε το υποστηρικτικό εφαρμογής στο επάνω μέρος της αυλάκωσης του αυτιού σας.

2

Δημιουργία σύνδεσης BLUETOOTH®



Τα ακουστικά ενεργοποιούνται όταν αφαιρούνται οι μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης. Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής "Sony | Sound Connect" που κατεβάσατε.

3

Χειρισμός των ακουστικών



Χτυπήστε ελαφρά τη μονάδα των ακουστικών ή την περιοχή κοντά στο αυτί στο οποίο φοράτε το ακουστικό (χτύπημα ευρύτερης περιοχής).

Αριστερά

● ● (Χτυπήστε ελαφρά δύο φορές): Για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου και της Λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος

● ● ● (Χτυπήστε ελαφρά 3 φορές): Quick Access (απαιτείται εγκατάσταση στην εφαρμογή "Sony | Sound Connect")

● ● ● ● ● ... (Χτυπήστε ελαφρά τουλάχιστον 5 φορές): Για να μειώσετε την ένταση ήχου

Δεξιά

● ● (Χτυπήστε ελαφρά δύο φορές): Για αναπαραγωγή/διακοπή

● ● ● (Χτυπήστε ελαφρά 3 φορές): Για να πραγματοποιήσετε μετάβαση στην αρχή του επόμενου κομματιού

● ● ● ● ● ... (Χτυπήστε ελαφρά τουλάχιστον 5 φορές): Για να αυξήσετε την ένταση ήχου

Σχετικές πληροφορίες

WF-LS910N

Ξεκινώντας

[Τι μπορείτε να κάνετε με τη λειτουργία Bluetooth](#)

[Σχετικά με τις φωνητικές οδηγίες](#)

Παρεχόμενα εξαρτήματα

- [Αντικείμενα που περιλαμβάνονται](#)
- [Πώς να αντικαταστήσετε τα earbud tips](#)

Τμήματα και στοιχεία ελέγχου

- [Θέση και λειτουργία εξαρτημάτων](#)
- [Περί ενδεικτικής λυχνίας](#)

Πώς να φορέσετε τα ακουστικά

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)

Χειρισμός των ακουστικών

- [Σχετικά με το χτύπημα ευρύτερης περιοχής](#)
- [Χρήση του Quick Access](#)

Τροφοδοσία/Φόρτιση

- [Φόρτιση](#)
- [Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας](#)
- [Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)
- [Ενεργοποίηση των ακουστικών](#)
- [Απενεργοποίηση των ακουστικών](#)

Δημιουργία συνδέσεων

[Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)

Εύκολη ρύθμιση με την εφαρμογή

- [Σύνδεση με χρήση της εφαρμογής "Sony | Sound Connect"](#)

Τηλέφωνο smartphone Android

- [Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android](#)

[Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android με χρήση LE Audio](#)

[Σύνδεση με ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone Android](#)

iPhone (συσσκευές iOS)

[Ζεύξη και σύνδεση με iPhone](#)

[Σύνδεση με ένα συζευγμένο iPhone](#)

Υπολογιστές

[Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows® 11\)](#)

[Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows 10\)](#)

[Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Mac\)](#)

[Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 11\)](#)

[Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 10\)](#)

[Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Mac\)](#)

Άλλες συσκευές Bluetooth

[Ζεύξη και σύνδεση με συσκευή Bluetooth](#)

[Σύνδεση με συζευγμένη συσκευή Bluetooth](#)

Σύνδεση πολλαπλών σημείων

[Σύνδεση των ακουστικών με 2 συσκευές ταυτόχρονα \(σύνδεση πολλαπλών σημείων\)](#)

[Εναλλάξτε τον ήχο μεταξύ πολλών συσκευών με τη λειτουργία "αλλαγή ήχου"](#)

[Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)

Ακρόαση μουσικής

Ακρόαση μουσικής μέσω σύνδεσης Bluetooth

[Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)

[Έλεγχος της συσκευής ήχου \(σύνδεση Bluetooth\)](#)

[Πληροφορίες για το 360 Reality Audio](#)

[Απολαμβάνοντας ομαλή αναπαραγωγή με ηχεία \(Auto Switch\)](#)

Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου

[Τι είναι η εξουδετέρωση θορύβου:](#)

[Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου](#)

[Συνεχής αυτόματη βελτιστοποίηση της απόδοσης της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου ώστε να ικανοποιεί το άτομο που φορά τα ακουστικά και να ταιριάζει στο περιβάλλον χρήσης \(Αυτόματη βελτιστοποίηση NC\)](#)

Ακρόαση ήχου περιβάλλοντος

[Ακρόαση ήχου περιβάλλοντος κατά την αναπαραγωγή μουσικής \(Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος\)](#)

[Αυτόματη προσαρμογή του επιπέδου λήψης του ήχου περιβάλλοντος ανάλογα με το επίπεδο θορύβου περιβάλλοντος \(Αυτόματος ήχος περιβάλλοντος\)](#)

[Συνομιλία με κάποιον ενώ φοράτε τα ακουστικά \(Speak-to-Chat\)](#)

Λειτουργία ποιότητας ήχου

[Περί της λειτουργίας ποιότητας ήχου](#)

[Υποστηριζόμενα codec](#)

[Σχετικά με τη λειτουργία DSEE Extreme](#)

Διεξαγωγή τηλεφωνικών κλήσεων

[Λήψη κλήσης](#)

[Διεξαγωγή κλήσης](#)

[Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση](#)

[Πραγματοποίηση βιντεοκλήσης από τον υπολογιστή σας](#)

Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας

[Χρήση του Φωνητικού ελέγχου](#)

[Χρήση του Google Assistant](#)

[Χρήση του Amazon Alexa](#)

[Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας \(Google app\)](#)

[Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας \(Siri\)](#)

Χρήση των εφαρμογών

[Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect"](#)

[Εγκατάσταση της εφαρμογής "Sony | Sound Connect"](#)

[Πρόσβαση σε πληροφορίες υποστήριξης μέσω της εφαρμογής "Sony | Sound Connect"](#)

[Πώς να διατηρείτε το λογισμικό ενημερωμένο \(για άνετη χρήση των ακουστικών\)](#)

Τι μπορείτε να κάνετε με τις υπηρεσίες συνεργατών

[Τι μπορείτε να κάνετε με τις υπηρεσίες συνεργατών](#)

Σημαντικές πληροφορίες

[Προφυλάξεις](#)

[Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση των ακουστικών](#)

[Συντήρηση](#)

[Για να αποτρέψετε εγκαύματα ή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε υγρά](#)

[Αν βραχούν οι μονάδες των ακουστικών ή η θήκη φόρτισης](#)

[Άδειες](#)

[Εμπορικά σήματα](#)

[Ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών](#)

[Επισκευή μοντέλου με σχέδιο απομίμησης μαρμάρου](#)

Αντιμετώπιση προβλημάτων

[Αντιμετώπιση προβλημάτων](#)

[Επαναφορά των ακουστικών](#)

[Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

[Τεχνικά χαρακτηριστικά](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds Fit

Τι μπορείτε να κάνετε με τη λειτουργία Bluetooth

Τα ακουστικά χρησιμοποιούν ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, για να μπορείτε να κάνετε τα ακόλουθα.

Ακρόαση μουσικής

Μπορείτε να απολαμβάνετε μουσική ασύρματα από ένα smartphone ή μια συσκευή αναπαραγωγής μουσικής κ.λπ.



Συνομιλία στο τηλέφωνο

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε και να λάβετε κλήσεις hands-free, αφήνοντας το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό σας τηλέφωνο στην τσάντα ή στην τσέπη σας.



Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)

Σχετικά με τις φωνητικές οδηγίες

Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, όταν φοράτε τα ακουστικά στα αυτιά σας, θα ακούτε τις φωνητικές οδηγίες στα Αγγλικά μέσω των ακουστικών. Το περιεχόμενο των φωνητικών οδηγιών επεξηγείται στις παρενθέσεις.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή "Sony | Sound Connect" για να αλλάξετε τη γλώσσα των φωνητικών οδηγιών, να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τις φωνητικές οδηγίες και να ορίσετε την ένταση ήχου των φωνητικών οδηγιών.

- Κατά την είσοδο σε λειτουργία ζεύξης αυτόματα τοποθετώντας τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας για πρώτη φορά μετά την αγορά ή μετά από αρχικοποίηση των ακουστικών (όταν δεν υπάρχουν πληροφορίες ζεύξης στα ακουστικά) / Κατά τη μη αυτόματη είσοδο σε λειτουργία ζεύξης και τοποθετώντας τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας: "Pairing" (Ζεύξη)
- Όταν το φορτίο μπαταρίας που απομένει στα ακουστικά είναι χαμηλό: "Low battery" (Χαμηλή μπαταρία)
- Κατά την αυτόματη απενεργοποίηση λόγω χαμηλής μπαταρίας στα ακουστικά: "Battery is empty" (Η μπαταρία είναι άδεια)
- Όταν χρησιμοποιείτε τον Φωνητικό έλεγχο για να ελέγξετε το φορτίο μπαταρίας που απομένει: "Battery about XX %" (Φόρτιση μπαταρίας περίπου XX %) (Η τιμή "XX" υποδεικνύει το κατά προσέγγιση φορτίο που απομένει. Χρησιμοποιήστε την για κατά προσέγγιση εκτίμηση.) / "Battery fully charged" (Πλήρως φορτισμένη μπαταρία)
- Όταν ορίζετε την ένταση ήχου των φωνητικών οδηγιών: "Voice guidance test" (Δοκιμή φωνητικών οδηγιών)
- Όταν το Google™ Assistant δεν είναι διαθέσιμο στο τηλέφωνο smartphone που είναι συνδεδεμένο με τα ακουστικά ακόμη και όταν χειρίζεστε τη μονάδα των ακουστικών στην οποία έχει αντιστοιχιστεί το Google Assistant: "The Google Assistant is not connected" (Το Google Assistant δεν είναι συνδεδεμένο)
- Όταν το Amazon Alexa δεν είναι διαθέσιμο στο τηλέφωνο smartphone που είναι συνδεδεμένο με τα ακουστικά ακόμη και όταν χειρίζεστε τη μονάδα των ακουστικών στην οποία έχει αντιστοιχιστεί το Amazon Alexa: "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Είτε η κινητή συσκευή σας δεν είναι συνδεδεμένη είτε πρέπει να ανοίξετε την εφαρμογή Alexa και να δοκιμάσετε ξανά)
- Όταν χειρίζεστε τη Φωνητική βοήθεια ενώ υπάρχει σύνδεση με LE Audio: "The Voice Assistant is not available. Please open the Sound Connect and check the Voice Assistant settings." (Η Φωνητική βοήθεια δεν είναι διαθέσιμη. Ανοίξτε το Sound Connect και ελέγξτε τις ρυθμίσεις της Φωνητικής βοήθειας.)
- Όταν κάνετε μετάβαση από σύνδεση Classic Audio σε σύνδεση LE Audio μέσω της εφαρμογής "Sony | Sound Connect": "Multipoint connection has been disabled. Please open the Sound Connect and check the Connect to 2 devices simultaneously settings." (Η σύνδεση πολλαπλών σημείων έχει απενεργοποιηθεί. Ανοίξτε το Sound Connect και ελέγξτε τις ρυθμίσεις της Ταυτόχρονης σύνδεσης σε 2 συσκευές.)
- Όταν το Quick Access δεν είναι διαθέσιμο επειδή είναι απενεργοποιημένη η Σύνδεση υπηρεσιών: "Launch the Sound Connect to activate the Service Link." (Εκκινήστε το Sound Connect για να ενεργοποιήσετε τη Σύνδεση υπηρεσιών.)
- Όταν η αντίστοιχη εφαρμογή δεν εκκινείται ακόμη και όταν χειρίζεστε τη μονάδα των ακουστικών στην οποία έχει αντιστοιχιστεί το Quick Access: "App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (Η εφαρμογή που έχει αντιστοιχιστεί στο Quick Access δεν έχει εκκινήθει στην κινητή συσκευή)
- Όταν χειρίζεστε το Quick Access ενώ υπάρχει σύνδεση με LE Audio: "The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Quick Access settings." (Το Quick Access δεν είναι διαθέσιμο. Ανοίξτε το Sound Connect και ελέγξτε τις ρυθμίσεις του Quick Access.)
- Όταν ξεκινά ο Έλεγχος ασφαλούς έντασης ήχου: "The [Safe volume control] limits the volume." (Το [Safe volume control] περιορίζει την ένταση ήχου.)
- Όταν ενεργοποιείται η Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας: "Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας"
- Όταν ο Φωνητικός έλεγχος δεν αναγνωρίζει την εντολή αφού έχει αναγνωρίσει τη λέξη αφύπνισης: "Λυπάμαι, η εντολή δεν αναγνωρίζεται"
- Όταν ο Φωνητικός έλεγχος αναγνωρίζει το "Βοηθός", αλλά η λειτουργία φωνητικής βοήθειας δεν ενεργοποιείται: "Ο φωνητικός βοηθός στην κινητή συσκευή σας δεν αποκρίνεται. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις σας".

Σημείωση

- Χρειάζονται περίπου έως 20 λεπτά όταν αλλάζετε τη γλώσσα των φωνητικών οδηγιών.

- Όταν κάνετε αρχικοποίηση των ακουστικών για να γίνει επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις μετά την αλλαγή της γλώσσας των φωνητικών οδηγιών, η γλώσσα δεν επιστρέφει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
- Εάν οι φωνητικές οδηγίες δεν ακουστούν μετά την αλλαγή της γλώσσας των φωνητικών οδηγιών ή την ενημέρωση του λογισμικού των ακουστικών, τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης, κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης για να τις απενεργοποιήσετε και, στη συνέχεια, αφαιρέστε τις μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης για να τις ενεργοποιήσετε ξανά.

5-058-504-61(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds Fit

Αντικείμενα που περιλαμβάνονται

Αφού ανοίξετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία στη λίστα. Αν κάποιο στοιχείο λείπει, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.

Οι αριθμοί σε () υποδηλώνουν την ποσότητα κάθε στοιχείου.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου (1)

Καλώδιο USB Type-C® (USB-A σε USB-C®) (1)



Earbud tips με μαλακή εφαρμογή για LinkBuds Fit (SS/S/M/L 2 έκαστο)

- Κατά την αγορά, τα ακουστικά παρέχονται με προσαρτημένα τα earbud tips μεγέθους M στην αριστερή και στη δεξιά μονάδα των ακουστικών.

Το μέγεθος που έχουν τα earbud tips προσδιορίζεται με βάση την ένδειξη μεγέθους στο εσωτερικό των earbud tips.




Μέγεθος SS: SS

Μέγεθος S: S

Μέγεθος M: M

Μέγεθος L: L

Θήκη φόρτισης (1)

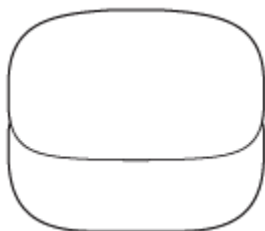

Έγγραφα (1 σετ)

Σημείωση

- Αν τα earbud tips καταστραφούν και πρέπει να αντικατασταθούν, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds Fit

Πώς να αντικαταστήσετε τα earbud tips

Κατά την αγορά, τα ακουστικά παρέχονται με προσαρτημένα τα earbud tips μεγέθους M στην αριστερή και στη δεξιά μονάδα των ακουστικών.

Αν το μέγεθος που έχουν τα earbud tips δεν αντιστοιχεί στο μέγεθος που έχουν οι ακουστικοί σας πόροι ή αν τα ακουστικά δεν εφαρμόζουν σωστά στα αυτιά σας, οι λειτουργίες αγγίγματος ή ο εντοπισμός ομιλίας της δυνατότητας Speak-to-Chat ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά ή μπορεί να μην εξασφαλίζεται κατάλληλη ποιότητα ήχου, ένταση, αποτέλεσμα εξουδετέρωσης θορύβου ή απόδοση των κλήσεων.

Αν ισχύει οποιοδήποτε από τα παραπάνω, δοκιμάστε τα εξής.

- Αντικαταστήστε τα earbud tips με κάποια που εφαρμόζουν καλύτερα στα αυτιά σας. Όταν αλλάζετε τα earbud tips, δοκιμάστε τα μεγέθη τους από το μεγαλύτερο στο μικρότερο. Μπορεί να διαφέρει το κατάλληλο μέγεθος για τα earbud tips ανάμεσα στο αριστερό και το δεξί αυτί.
- Η εφαρμογή "Sony | Sound Connect" θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε ποια earbud tips είναι καταλληλότερα για εσάς, ώστε να πετύχετε το βέλτιστο αποτέλεσμα εξουδετέρωσης θορύβου, τη βέλτιστη ποιότητα ήχου κ.λπ.
- Βεβαιωθείτε ότι φοράτε τα ακουστικά σωστά στα αυτιά σας. Φορέστε τα ακουστικά έτσι ώστε το earbud tip να εφαρμόζει άριστα.

Υπόδειξη

- Η λειτουργία που ορίζει τα βέλτιστα earbud tips για εσάς μετρά πόσο αεροστεγή είναι τα earbud tips και ορίζει κατά πόσο φοράτε σωστά τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας ή όχι. Επιλέξτε ένα μέγεθος με το οποίο να νιώθετε άνετα.

Earbud tips με μαλακή εφαρμογή για LinkBuds Fit

Κατά την αγορά, τα ακουστικά παρέχονται με προσαρτημένα τα earbud tips μεγέθους M στην αριστερή και στη δεξιά μονάδα των ακουστικών.

Το μέγεθος που έχουν τα earbud tips προσδιορίζεται με βάση την ένδειξη μεγέθους στο εσωτερικό των earbud tips.



Μέγεθος SS: SS

Μέγεθος S: S


Μέγεθος M: M

Μέγεθος L: L

1 Αφαιρέστε το earbud tip.


Κρατήστε τη μονάδα των ακουστικών και στρέψτε το earbud tip ενώ το περιστρέφετε προκειμένου να το τραβήξετε προς τα έξω.

Μην πιέζετε τα άκρα στα earbud tip όταν τα αφαιρείτε.

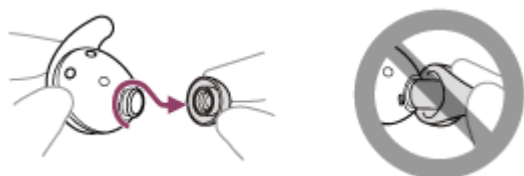

Προσαρτήστε το earbud tip.

Σπρώξτε καλά το earbud tip στον αγωγό ήχου (αυλό εξόδου ήχου) των ακουστικών ώστε το earbud tip να καλύπτει το εσωτερικό άκρο του αγωγού ήχου. Μην προσαρτάτε το earbud tip χαλαρά ή στραβά.

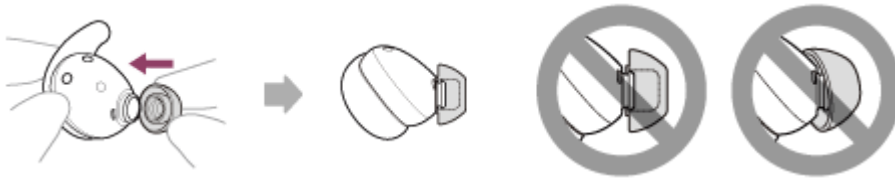


Εάν το earbud tip δεν έχει τοποθετηθεί πλήρως, ενδέχεται το earbud tip να αφαιρεθεί από τα ακουστικά και η ποιότητα του ήχου, το αποτέλεσμα εξουδετέρωσης θορύβου και η δυνατότητα να φορέσετε να ακουστικά ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect"](#)

Θέση και λειτουργία εξαρτημάτων


Ακουστικά

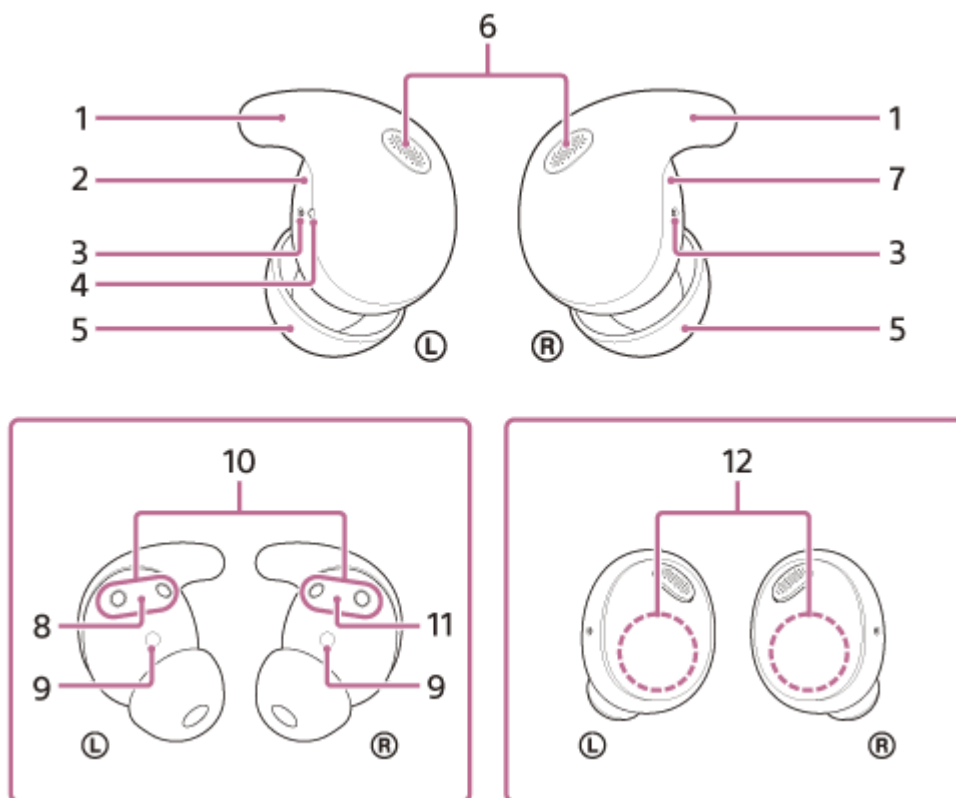

1. Υποστηρικτικά εφαρμογής (αριστερό, δεξί)
2. Μονάδα L (αριστερή)
3. Οπές αέρα (αριστερή, δεξιά)
4. Ανάγλυφη κουκκίδα
Το αριστερό στήριγμα εφαρμογής φέρει μια ανάγλυφη κουκκίδα.
5. Earbud tips (αριστερό, δεξί)
6. Μικρόφωνα (αριστερό, δεξί)
Λαμβάνουν τον ήχο της φωνής σας κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής κλήσης ή στη λειτουργία Speak-to-Chat και λαμβάνουν τους ήχους του περιβάλλοντος όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου ή η λειτουργία ήχου περιβάλλοντος.
7. Μονάδα R (δεξιά)
8. Ένδειξη ① (αριστερά)
9. Αισθητήρες υπερύθρων (αριστερός, δεξί)
10. Θύρες φόρτισης (αριστερή, δεξιά)
11. Ένδειξη ② (δεξιά)

12. Ενσωματωμένες κεραίες (αριστερή, δεξιά)

Θήκη φόρτισης

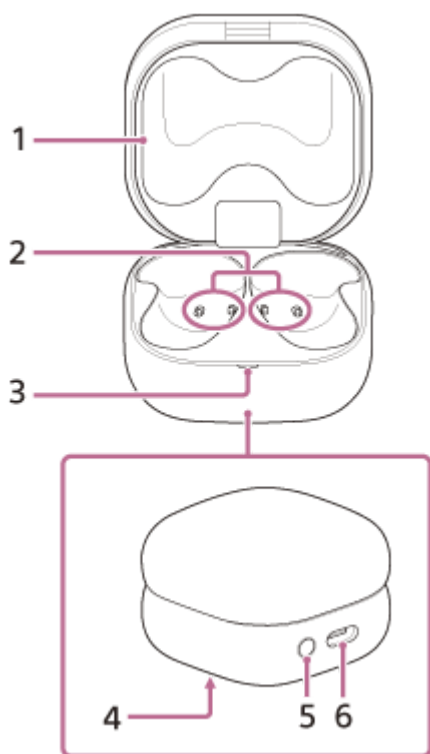

1. Καπάκι

2. Θύρες φόρτισης (αριστερή, δεξιά)

3. Ενδεικτική λυχνία (πράσινη/πορτοκαλί/μπλε)

Εμφανίζει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας που απομένει για τις μονάδες των ακουστικών και τη θήκη φόρτισης, την κατάσταση φόρτισης ή την κατάσταση της λειτουργίας ζεύξης.

4. Σειριακός αριθμός

Στο κάτω μέρος της θήκης φόρτισης.

5. Κουμπί ζεύξης/επαναφοράς/αρχικοποίησης

Χρησιμοποιείται κατά την είσοδο στη λειτουργία ζεύξης, κατά την επαναφορά ή κατά την αρχικοποίηση των ακουστικών.

6. Θύρα USB Type-C

Χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται, συνδέστε τη θήκη φόρτισης σε έναν υπολογιστή ή μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος μέσω ενός εμπορικά διαθέσιμου μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB για ταυτόχρονη φόρτιση τόσο των ακουστικών όσο και της θήκης φόρτισης.

Σχετικό θέμα

- [Περί ενδεικτικής λυχνίας](#)
- [Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)

Περί ενδεικτικής λυχνίας

Μπορείτε να ελέγχετε τις διάφορες καταστάσεις των ακουστικών/της θήκης φόρτισης από την ενδεικτική λυχνία στη θήκη φόρτισης.

● : Ανάβει με πράσινο χρώμα / ● : Ανάβει με πορτοκαλί χρώμα / ● : Ανάβει με μπλε χρώμα / -: Σβήνει

Ένδειξη του φορτίου μπαταρίας που απομένει

Όταν είναι αποθηκευμένες και οι δύο μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης: Εμφανίζει το φορτίο της μπαταρίας που απομένει της μονάδας των ακουστικών με το λιγότερο φορτίο μπαταρίας που απομένει ανάμεσα στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών.

Όταν είναι αποθηκευμένη είτε η αριστερή είτε η δεξιά μονάδα των ακουστικών στη θήκη φόρτισης: Εμφανίζει το φορτίο της μπαταρίας των ακουστικών που απομένει για τη μονάδα των ακουστικών που είναι αποθηκευμένη στη θήκη φόρτισης.

Όταν έχουν αφαιρεθεί και οι δύο μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης: Εμφανίζει το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει.

Όταν το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοίγει ή κλείνει, ή όταν το καλώδιο USB Type-C αφαιρείται μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης, η ενδεικτική λυχνία ανάβει ως εξής, ανάλογα με το φορτίο μπαταρίας που απομένει.

- Όταν οι μονάδες των ακουστικών είναι αποθηκευμένες στη θήκη φόρτισης και το φορτίο της μπαταρίας των μονάδων των ακουστικών που απομένει είναι τουλάχιστον 95% / Όταν οι μονάδες των ακουστικών δεν είναι αποθηκευμένες στη θήκη φόρτισης και το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει είναι τουλάχιστον 31%
 ----- (ανάβει με πράσινο χρώμα για περίπου 6 δευτερόλεπτα)
- Όταν οι μονάδες των ακουστικών είναι αποθηκευμένες στη θήκη φόρτισης και το φορτίο της μπαταρίας των μονάδων των ακουστικών που απομένει είναι μεταξύ 94% και 1% / Όταν οι μονάδες των ακουστικών δεν είναι αποθηκευμένες στη θήκη φόρτισης και το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει είναι μεταξύ 30% και 1%
 ----- (ανάβει με πορτοκαλί χρώμα για περίπου 6 δευτερόλεπτα)
- Όταν οι μονάδες των ακουστικών είναι αποθηκευμένες στη θήκη φόρτισης και το φορτίο της μπαταρίας των μονάδων των ακουστικών που απομένει είναι κάτω από 1% / Όταν οι μονάδες των ακουστικών δεν είναι αποθηκευμένες στη θήκη φόρτισης και το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει είναι κάτω από 1%
----- (σβήνει)

Όταν οι μονάδες των ακουστικών αφαιρεθούν από τη θήκη φόρτισης ή όταν οι μονάδες των ακουστικών είναι αποθηκευμένες στη θήκη φόρτισης, η ενδεικτική λυχνία ανάβει ως εξής, ανάλογα με το φορτίο μπαταρίας που απομένει.

- Όταν οι μονάδες των ακουστικών είναι αποθηκευμένες στη θήκη φόρτισης και το φορτίο της μπαταρίας των μονάδων των ακουστικών που απομένει είναι τουλάχιστον 95% / Όταν οι μονάδες των ακουστικών δεν είναι αποθηκευμένες στη θήκη φόρτισης και το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει είναι τουλάχιστον 31%
 ----- (ανάβει με πράσινο χρώμα για περίπου 3 δευτερόλεπτα)
- Όταν οι μονάδες των ακουστικών είναι αποθηκευμένες στη θήκη φόρτισης και το φορτίο της μπαταρίας των μονάδων των ακουστικών που απομένει είναι μεταξύ 94% και 1% / Όταν οι μονάδες των ακουστικών δεν είναι αποθηκευμένες στη θήκη φόρτισης και το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει είναι μεταξύ 30% και 1%
 ----- (ανάβει με πορτοκαλί χρώμα για περίπου 3 δευτερόλεπτα)
- Όταν οι μονάδες των ακουστικών είναι αποθηκευμένες στη θήκη φόρτισης και το φορτίο της μπαταρίας των μονάδων των ακουστικών που απομένει είναι κάτω από 1% / Όταν οι μονάδες των ακουστικών δεν είναι αποθηκευμένες στη θήκη φόρτισης και το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει είναι κάτω από 1%

----- (σβήνει)

Κατάσταση φόρτισης

- Κατά τη φόρτιση των μονάδων των ακουστικών / Κατά τη φόρτιση της θήκης φόρτισης
 (ανάβει με πορτοκαλί χρώμα)
- Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη όταν ξεκινά η φόρτιση στις μονάδες των ακουστικών/στη θήκη φόρτισης
 ----- (ανάβει με πορτοκαλί χρώμα για 1 λεπτό περίπου και στη συνέχεια σβήνει)
- Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως και η φόρτιση ολοκληρωθεί
----- (σβήνει)
- Κατά τη φόρτιση, όταν το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοίγει ή κλείνει / Όταν οι μονάδες των ακουστικών τοποθετούνται ή αφαιρούνται από τη θήκη φόρτισης
 -----  (ανάβει με πορτοκαλί χρώμα κατά τη φόρτιση, σβήνει για περίπου 0,5 δευτερόλεπτα και κατόπιν ανάβει με πορτοκαλί χρώμα ξανά)
- Μη φυσιολογική θερμοκρασία φόρτισης
 -  -----  -  -----  -  ----- (αναβοσβήνει επανειλημμένα δύο φορές με πορτοκαλί χρώμα σε διάστημα του 1 δευτερολέπτου περίπου)
- Όταν προκύπτει σφάλμα κατά τη φόρτιση και τα ακουστικά δεν φορτίζουν / Όταν τα ακουστικά τοποθετούνται στη θήκη φόρτισης με ανεστραμμένη την αριστερή και τη δεξιά πλευρά
 --  --  --  --  -- (αναβοσβήνει επανειλημμένα αργά με πορτοκαλί χρώμα σε διάστημα 0,5 δευτερολέπτων περίπου)
- Μη φυσιολογικός συνδυασμός της αριστερής και της δεξιάς μονάδας των ακουστικών
 -  -  -----  -  -  ----- (αναβοσβήνει επανειλημμένα 3 φορές με πορτοκαλί χρώμα σε διάστημα 1,3 δευτερολέπτων περίπου)

Κατάσταση σύνδεσης Bluetooth

- Λειτουργία ζεύξης
  -----   ----- (αναβοσβήνει επανειλημμένα δύο φορές με μπλε χρώμα)
- Η διαδικασία σύνδεσης έχει ολοκληρωθεί
     ... (αναβοσβήνει 10 φορές με μπλε χρώμα)
Δείχνει τότε η μία ή και οι δύο μονάδες των ακουστικών έχουν αποθηκευτεί στη θήκη φόρτισης.

Άλλο

- Όταν το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοίξει κατά την αυτόματη ενημέρωση λογισμικού
 -  -----  -  -----  -  ----- (αναβοσβήνει επανειλημμένα με πορτοκαλί και μπλε χρώμα σε διάστημα του 0,6 δευτερολέπτων περίπου)
- Επαναφορά προετοιμασίας έναρξης / Αρχικοποίηση προετοιμασίας έναρξης
 ---  ---  --- (αναβοσβήνει επανειλημμένα με πορτοκαλί χρώμα για έως περίπου 5 δευτερόλεπτα σε διάστημα περίπου 0,7 δευτερολέπτων εντός περίπου 15 δευτερολέπτων μετά το πρώτο πάτημα του κουμπιού επαναφοράς/αρχικοποίησης στο πίσω μέρος της θήκης φόρτισης)
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "[Επαναφορά των ακουστικών](#)" ή "[Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".
- Η αρχικοποίηση ολοκληρώθηκε
 -  -  -  (αναβοσβήνει 4 φορές με πράσινο χρώμα σε διάστημα 0,3 δευτερολέπτων περίπου)
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Υπόδειξη

- Όταν φοράτε τα ακουστικά, μπορείτε να ελέγξετε τις διάφορες καταστάσεις των ακουστικών με τον ήχο ειδοποίησης ή τις φωνητικές οδηγίες.

Σχετικό θέμα


- Φόρτιση
- Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει
- Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect"
- Πώς να διατηρείτε το λογισμικό ενημερωμένο (για άνετη χρήση των ακουστικών)
- Επαναφορά των ακουστικών
- Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων
- Σχετικά με τις φωνητικές οδηγίες

5-058-504-61(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Πώς να φορέσετε τα ακουστικά


1 Φορέστε τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας.

Φορέστε τη μονάδα των ακουστικών με την ένδειξη **L** (αριστερή) στο αριστερό αυτί και τη μονάδα των ακουστικών με την ένδειξη **R** (δεξιά) στο δεξί αυτί. Η αριστερή μονάδα των ακουστικών φέρει μια ανάγλυφη κουκκίδα (A).

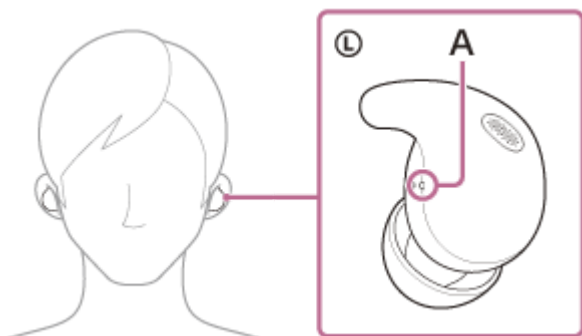


2 Προσαρμόστε τις μονάδες των ακουστικών ώστε να εφαρμόσουν καλά στα αυτιά σας.

Περιστρέψτε τη μονάδα των ακουστικών ώστε να βελτιώσετε τη θέση του earbud tip.

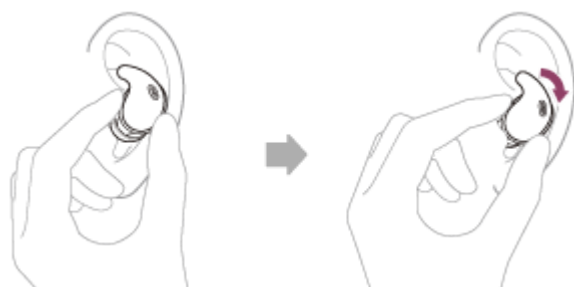

3 Τοποθετήστε το υποστηρικτικό εφαρμογής (B) στο επάνω μέρος της αυλάκωσης του αυτιού σας (C).

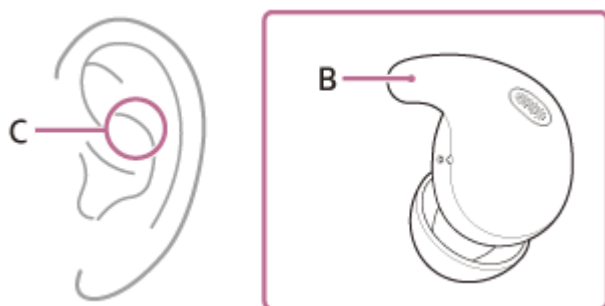

Υπόδειξη

- Όταν τοποθετείτε τη μονάδα των ακουστικών στο αυτί σας ή προσαρμόζετε τη θέση της μονάδας των ακουστικών, δείτε την απεικόνιση στο βήμα 2 σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να κρατάτε τη μονάδα των ακουστικών.

Σημείωση

- Μην τοιμπάτε ούτε να καλύπτετε τα μέρηματα των ακουστικών κοντά στα μικρόφωνα στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών με τα χέρια σας. Λειτουργίες όπως η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου ή η λειτουργία ήχου περιβάλλοντος ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά ή ενδέχεται να ακούγεται ένα ηχητικό σήμα "μπιπ" (μικροφωνισμός) από τη μονάδα των ακουστικών. Σε οποιαδήποτε από αυτές τις περιπτώσεις, απομακρύνετε το χέρι σας κ.λπ. από το τμήμα του αριστερού ή του δεξιού μικροφώνου.

Προκειμένου να επιτευχθεί καλή ποιότητα ήχου, ένταση, λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου και ποιότητα ήχου κλήσεων

Αν το μέγεθος που έχουν τα earbud tips δεν αντιστοιχεί στο μέγεθος που έχουν οι ακουστικοί σας πόροι ή αν τα ακουστικά δεν εφαρμόζουν σωστά στα αυτιά σας, οι λειτουργίες αγγίγματος ή ο εντοπισμός ομιλίας της δυνατότητας Speak-to-Chat ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά ή μπορεί να μην εξασφαλίζεται κατάλληλη ποιότητα ήχου, ένταση, αποτέλεσμα εξουδετέρωσης θορύβου ή απόδοση των κλήσεων.

Αν ισχύει οποιοδήποτε από τα παραπάνω, δοκιμάστε τα εξής.

- Αντικαταστήστε τα earbud tips με κάποια που εφαρμόζουν καλύτερα στα αυτιά σας. Όταν αλλάζετε τα earbud tips, δοκιμάστε τα μεγέθη τους από το μεγαλύτερο στο μικρότερο. Μπορεί να διαφέρει το κατάλληλο μέγεθος για τα earbud tips ανάμεσα στο αριστερό και το δεξί αυτί.
- Η εφαρμογή "Sony | Sound Connect" θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε ποια earbud tips είναι καταλληλότερα για εσάς, ώστε να πετύχετε το βέλτιστο αποτέλεσμα εξουδετέρωσης θορύβου, τη βέλτιστη ποιότητα ήχου κ.λπ.
- Ανατρέχοντας στο βήμα 2, ελέγξτε αν φοράτε σωστά τα ακουστικά στα αυτιά σας. Φορέστε τα ακουστικά έτσι ώστε κάθε earbud tip να εφαρμόζει όσο πιο βαθιά το νιώθετε άνετα μέσα στον ακουστικό σας πόρο.

Υπόδειξη

- Η λειτουργία που ορίζει τα βέλτιστα earbud tips για εσάς μετρά πόσο αεροστεγή είναι τα earbud tips και ορίζει κατά πόσο φοράτε σωστά τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας ή όχι. Επιλέξτε ένα μέγεθος με το οποίο να νιώθετε άνετα.

Όταν βάζετε και όταν βγάζετε τα ακουστικά

Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, οι ενσωματωμένοι αισθητήρες υπερύθρων εντοπίζουν πότε τοποθετείτε τα ακουστικά στα αυτιά σας ή τα αφαιρείτε από αυτά, έτσι ώστε να μπορούν να θέτουν σε παύση ή να συνεχίζουν την αναπαραγωγή μουσικής και να ελέγχουν την ανίχνευση των χτυπημάτων και τις φωνητικές οδηγίες.

Όταν φοράτε τα ακουστικά

- Μπορείτε να χτυπήσετε ελαφρά τα ακουστικά ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας για να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή μουσικής, να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις κ.λπ.
- Θα ακούσετε μια ειδοποίηση ή φωνητικές οδηγίες σύμφωνα με τη λειτουργία και την κατάσταση.

Όταν βγάζετε τα ακουστικά

- Όταν ακούτε μουσική ενώ φοράτε και τις δύο μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας, τα ακουστικά θα πραγματοποιούν αυτόματα παύση της αναπαραγωγής εάν βγάλετε τη μία ή και τις δύο μονάδες των ακουστικών. Όταν βάλετε ξανά τα ακουστικά, θα συνεχίσουν την αναπαραγωγή μουσικής.
- Όταν δεν φορέσετε τις μονάδες των ακουστικών μέσα σε περίπου 15 λεπτά αφού τα αφαιρέσετε από τη θήκη φόρτισης, τα ακουστικά απενεργοποιούνται αυτόματα προκειμένου να γίνει εξοικονόμηση μπαταρίας. Ενεργοποιήστε τα ακουστικά φορώντας τα στα αυτιά σας.
- Προκειμένου να αποτρέπεται η εσφαλμένη απόκριση των ακουστικών, η αναπαραγωγή μουσικής, η πραγματοποίηση και η λήψη κλήσεων, καθώς και άλλες λειτουργίες δεν μπορούν να εκτελεστούν πατώντας τα ακουστικά όταν τα έχετε βγάλει από τα αυτιά σας.

Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να πραγματοποιείτε αναπαραγωγή μουσικής, να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις κ.λπ. όταν φοράτε μόνο μία μονάδα των ακουστικών στο αυτί σας.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή "Sony | Sound Connect", για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της αυτόματης παύσης και συνέχισης της αναπαραγωγής μουσικής ή της αυτόματης απενεργοποίησης των ακουστικών.

- Εάν το υποστηρικτικό εφαρμογής βγει, ανατρέξτε στο παρακάτω URL και τοποθετήστε το ξανά.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/2801/acc/>

Σχετικό θέμα

- Πώς να αντικαταστήσετε τα earbud tips
- Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών
- Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect"


5-058-504-61(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds Fit

Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών

Μπορείτε να αφαιρέσετε μία μονάδα των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης και να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα των ακουστικών μόνη της.

Σε αυτήν την περίπτωση, θα ενεργοποιηθεί μόνο η μονάδα των ακουστικών που έχετε αφαιρέσει από τη θήκη φόρτισης.

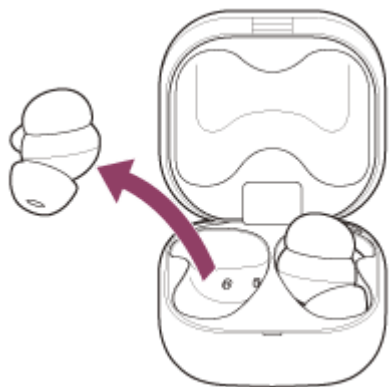

Όταν φορέσετε την άλλη μονάδα των ακουστικών

Η σύνδεση δημιουργείται αυτόματα μεταξύ της αριστερής και της δεξιάς μονάδας των ακουστικών και θα ακούτε τη μουσική ή άλλο ήχο και στις δύο μονάδες των ακουστικών.

Αντιστοίχιση λειτουργιών στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών

Ανάλογα με τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να αλλάξετε την αντιστοίχιση των λειτουργιών στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Sony | Sound Connect".

Υπόδειξη

- Ακόμα και αν χρησιμοποιείτε μόνο μία μονάδα των ακουστικών, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή μουσικής με τη μονάδα που φοράτε.
- Όταν πραγματοποιείτε αναπαραγωγή μουσικής ή άλλου στερεοφωνικού ήχου ενώ φοράτε μόνο τη μία μονάδα των ακουστικών, θα ακούτε μονοφωνικό ήχο με μίξη του αριστερού και του δεξιού καναλιού (μόνο σε σύνδεση Classic Audio).
- Μπορείτε επίσης να μιλήσετε hands-free ακόμα και όταν φοράτε μόνο τη μία μονάδα των ακουστικών. Όταν λάβετε μια εισερχόμενη κλήση, απαντήστε στην κλήση χρησιμοποιώντας τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε. Εάν φορέσετε την άλλη μονάδα των ακουστικών στο άλλο αυτί ενώ μιλάτε μόνο με μία μονάδα των ακουστικών, μπορείτε να μιλήσετε και με τις δύο μονάδες των ακουστικών.
- Το Google Assistant μπορεί να αντιστοιχιστεί τόσο στην αριστερή όσο και στη δεξιά μονάδα των ακουστικών. Όταν το Google Assistant έχει αντιστοιχιστεί στα ακουστικά και χρησιμοποιείτε μόνο μία μονάδα των ακουστικών, χρησιμοποιήστε τη μονάδα των ακουστικών στην οποία έχει αντιστοιχιστεί το Google Assistant.
- Το Amazon Alexa μπορεί να αντιστοιχιστεί τόσο στην αριστερή όσο και στη δεξιά μονάδα των ακουστικών. Όταν το Amazon Alexa έχει αντιστοιχιστεί στα ακουστικά και χρησιμοποιείτε μόνο μία μονάδα των ακουστικών, χρησιμοποιήστε τη μονάδα των ακουστικών στην οποία έχει αντιστοιχιστεί το Amazon Alexa.

Σχετικό θέμα

- Έλεγχος της συσκευής ήχου (σύνδεση Bluetooth)

- Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση
- Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect"

5-058-504-61(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Σχετικά με το χτύπημα ευρύτερης περιοχής

Το χτύπημα ευρύτερης περιοχής είναι μια λειτουργία η οποία ανιχνεύει τη δόνηση γύρω από τα αυτιά με τους αισθητήρες επιτάχυνσης που είναι ενσωματωμένοι στα ακουστικά και προσδιορίζει τους χειρισμούς χτυπήματος.

Χτυπώντας ελαφρά όχι μόνο τη μονάδα ακουστικών αλλά και τις περιοχές γύρω από τα αυτιά στα οποία φοράτε τα ακουστικά, μπορείτε να εκτελείτε διάφορους χειρισμούς, όπως αναπαραγωγή μουσικής ή πραγματοποίηση κλήσεων.

Το εύρος στο οποίο τα ακουστικά μπορούν να ανιχνεύουν χειρισμούς χτυπήματος κυμαίνεται περίπου από τον τράγο του αυτιού μέχρι την κάτω πλευρά της φαβορίτας.



Όταν χτυπάτε ελαφρά, να χρησιμοποιείτε τον δείκτη σας για να πετυχαίνετε πιο δυνατό χτύπημα εντός της περιοχής ανίχνευσης των χτυπημάτων.



Ορισμένοι διαθέσιμοι χειρισμοί

	Αριστερά	Δεξιά
Χτυπήστε ελαφρά δύο φορές	Για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου και της λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος	Για να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή ή παύση μουσικής
Χτυπήστε ελαφρά 3 φορές	Για να λάβετε ή να τερματίσετε μια κλήση	Για να λάβετε ή να τερματίσετε μια κλήση Για να μεταβείτε στην αρχή του επόμενου κομματιού
Χτυπήστε ελαφρά τουλάχιστον 5 φορές	Για να μειώσετε την ένταση ήχου	Για να αυξήσετε την ένταση ήχου

Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το χτύπημα ευρύτερης περιοχής (η ακουστική επεξήγηση δεν είναι διαθέσιμη).


https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0081/h_zz/

Υπόδειξη

- Εκτός από το χτύπημα γύρω από το αυτί σας, οι χειρισμοί χτυπήματος ανιχνεύονται και όταν χτυπάτε ελαφρά τη μονάδα των ακουστικών.
- Εάν δεν είναι δυνατό να εντοπιστούν οι λειτουργίες χτυπήματος εύκολα, χτυπήστε πιο δυνατά σε σημείο πιο κοντά στο αυτί σας.
- Όταν χτυπάτε ελαφρά τα ακουστικά ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας 2 ή 3 φορές, χτυπήστε ελαφρά γρήγορα σε διάστημα περίπου 0,2 δευτερολέπτων μεταξύ των χτυπημάτων.
- Μπορείτε να αλλάξετε την αντιστοίχιση των λειτουργιών στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Sony | Sound Connect".

Σημείωση

- Όταν δεν φοράτε τα ακουστικά στα αυτιά σας, οι χειρισμοί χτυπήματος δεν ανιχνεύονται.
- Τα ακουστικά μπορεί να μη λειτουργούν σωστά όταν βήχετε ή όταν συνδέετε/αποσυνδέετε αξεσουάρ γύρω από τα αυτιά σας. Όταν τα ακουστικά δεν λειτουργούν σωστά, απενεργοποιήστε το χτύπημα ευρύτερης περιοχής χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Sony | Sound Connect".
- Όταν χτυπάτε ελαφρά τις μονάδες των ακουστικών, μην αγγίζετε το τμήμα του μικροφώνου (A). Ενδέχεται να ακουστεί θόρυβος ή ένας ασυνήθιστος ήχος από τα ακουστικά, αν χτυπήσετε ελαφρά το τμήμα του μικροφώνου.

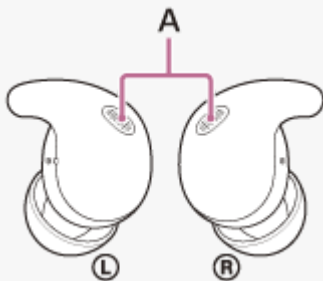

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect"](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds Fit

Χρήση του Quick Access

Το Quick Access είναι μια δυνατότητα με την οποία μπορείτε να αναπαράγετε περιεχόμενο στην αντίστοιχη εφαρμογή χτυπώντας απλώς ελαφρά τα ακουστικά ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας.

- 1 Φορέστε τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας και συνδέστε τα ακουστικά στο τηλέφωνο smartphone μέσω σύνδεσης Bluetooth.**
- 2 Ανοίξτε την εφαρμογή "Sony | Sound Connect" και ορίστε τη λειτουργία είτε της αριστερής είτε της δεξιάς μονάδας των ακουστικών ως Quick Access.**

Μπορείτε να αλλάξετε την αντιστοίχιση των λειτουργιών στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Sony | Sound Connect".
- 3 Αντιστοιχίστε τις υπηρεσίες που επιθυμείτε να συνδέσετε με το Quick Access μέσω της εφαρμογής "Sony | Sound Connect".**

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε τις διαφορετικές υπηρεσίες στο διπλό ελαφρύ χτύπημα και στο τριπλό ελαφρύ χτύπημα.
- 4 Ανοίξτε την εφαρμογή της υπηρεσίας που έχει αντιστοιχιστεί στο Quick Access.**
- 5 Χτυπήστε ελαφρά τα ακουστικά ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας γρήγορα (σε διάστημα περίπου 0,2 δευτερολέπτων μεταξύ των χτυπημάτων) για να χρησιμοποιήσετε το Quick Access.**

Χτυπήστε ελαφρά δύο ή τρεις φορές για να εκκινήσετε την αντίστοιχη υπηρεσία που έχει αντιστοιχηθεί στα προηγούμενα βήματα.

Υπόδειξη

- Για να χρησιμοποιήσετε το Quick Access, πρέπει να εγκαταστήσετε την αντίστοιχη εφαρμογή για smartphone και να συνδεθείτε στο Internet. Σε ορισμένες εφαρμογές θα χρειαστεί να συνδεθείτε.
- Για λεπτομέρειες σχετικά με τα τελευταία τεχνικά χαρακτηριστικά του Quick Access, ανατρέξτε στην εφαρμογή "Sony | Sound Connect".
- Μπορείτε επίσης να αντιστοιχίσετε την ίδια υπηρεσία υπηρεσίες στο διπλό ελαφρύ χτύπημα και στο τριπλό ελαφρύ χτύπημα του Quick Access.
- Αν η αντίστοιχη εφαρμογή δεν εκκινείται ακόμη και όταν χειρίζεστε τη μονάδα των ακουστικών στην οποία έχει αντιστοιχιστεί το Quick Access, θα ακούγονται οι φωνητικές οδηγίες "App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (Η εφαρμογή που έχει αντιστοιχιστεί στο Quick Access δεν έχει εκκινήσει στην κινητή συσκευή) και από τις δύο μονάδες των ακουστικών (ή από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε).

Σημείωση

- Οι υπηρεσίες που μπορούν να αντιστοιχιστούν στο Quick Access διαφέρουν ανάλογα με τις χώρες και τις περιοχές.

- Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect"
- Τι μπορείτε να κάνετε με τις υπηρεσίες συνεργατών

5-058-504-61(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds Fit

Φόρτιση

Τα ακουστικά και η θήκη φόρτισης περιλαμβάνουν ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται, για να φορτίσετε τα ακουστικά προτού τα χρησιμοποιήσετε.


1 Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.

Τοποθετήστε την αριστερή μονάδα των ακουστικών (τη μονάδα των ακουστικών με την ανάγλυφη κουκκίδα) στην αριστερή οπή της θήκης φόρτισης και τοποθετήστε τη δεξιά μονάδα των ακουστικών στη δεξιά οπή της θήκης φόρτισης. Κάθε μονάδα των ακουστικών θα τοποθετηθεί στη σωστή θέση στη θήκη φόρτισης χάρη στον ενσωματωμένο μαγνήτη.

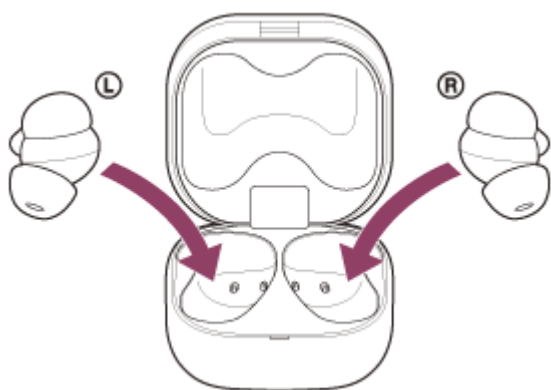


Όταν η επαναφορτιζόμενη μπαταρία της θήκης φόρτισης έχει ακόμα ισχύ, η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί ή πράσινη) στη θήκη φόρτισης ανάβει για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

Ξεκινάει η φόρτιση των ακουστικών. Βεβαιωθείτε ότι το υποστηρικτικό εφαρμογής έχει τοποθετηθεί καλά μέσα στη θήκη φόρτισης πριν κλείσετε το καπάκι της θήκης φόρτισης.

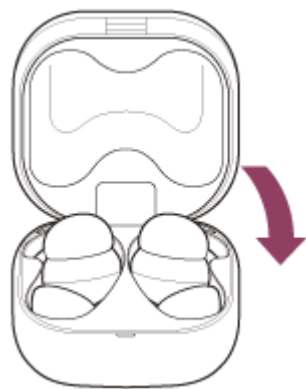

2 Σύνδεση της θήκης φόρτισης σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται και έναν μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB (A) που διατίθεται στο εμπόριο.

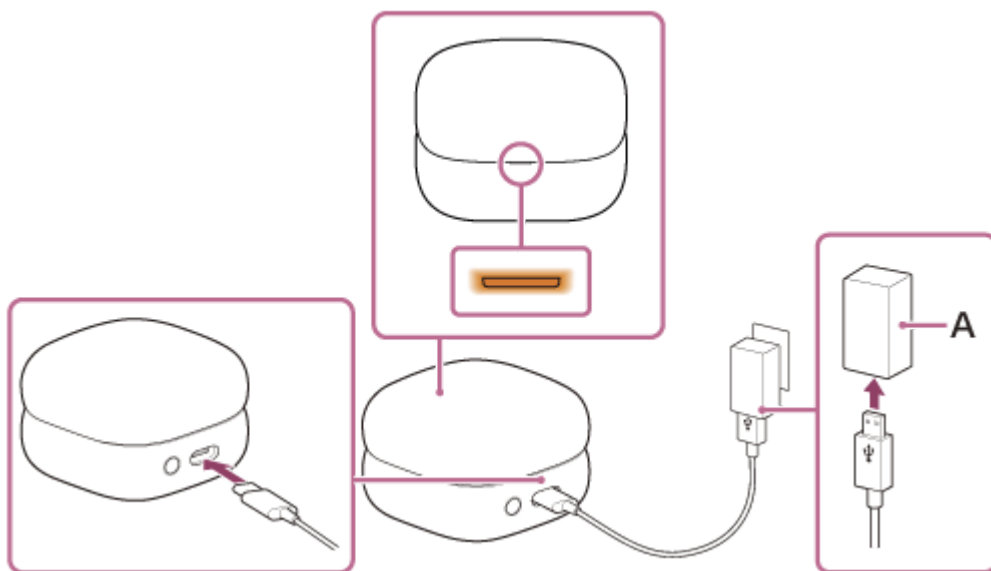

Η φόρτιση των ακουστικών και της θήκης φόρτισης ξεκινά. Η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί) στη θήκη φόρτισης ανάβει.

Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, η ενδεικτική λυχνία στη θήκη φόρτισης σβήνει.

Αποσυνδέστε το καλώδιο USB Type-C.

Σχετικά με τον χρόνο φόρτισης

Ο απαιτούμενος χρόνος για την πλήρη φόρτιση των ακουστικών και της θήκης φόρτισης είναι περίπου 3 ώρες *.

* Χρόνος που απαιτείται για τη φόρτιση της άδειας μπαταρίας στο πλήρες φορτίο της. Ο χρόνος φόρτισης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.

Φόρτιση των ακουστικών όταν είστε σε εξωτερικό χώρο

Στη θήκη φόρτισής σας υπάρχει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Εάν φορτίσετε τη θήκη φόρτισης εκ των προτέρων, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για τη φόρτιση των ακουστικών όταν είστε έξω χωρίς παροχή ρεύματος.

Ο απαιτούμενος χρόνος για την πλήρη φόρτιση της αριστερής και της δεξιάς μονάδας των ακουστικών είναι περίπου 2 ώρες.

Απαιτήσεις συστήματος για τη φόρτιση της μπαταρίας με τη χρήση USB

• Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος USB

Εμπορικά διαθέσιμος μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος USB με δυνατότητα παροχής ρεύματος εξόδου 0,5 A (500 mA) ή μεγαλύτερο

• Προσωπικός υπολογιστής

Προσωπικός υπολογιστής με τυπική θύρα USB

- Δεν εγγυόμαστε τη λειτουργία με όλους τους υπολογιστές.
- Δεν είναι εγγυημένη η λειτουργία σε υπολογιστή που έχει συναρμολογηθεί κατά παραγγελία ή από τον πελάτη.

Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να φορτίσετε τα ακουστικά συνδέοντας τη θήκη φόρτισης σε έναν ενεργοποιημένο υπολογιστή μέσω του καλωδίου USB Type-C που παρέχεται.

Σημείωση

- Χρησιμοποιήστε οπωσδήποτε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται. Διαφορετικά, η φόρτιση μπορεί να μην είναι επιτυχής.
- Η φόρτιση ενδέχεται να μην επιτευχθεί ανάλογα με τον τύπο του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB.

- Η αριστερή ή η δεξιά μονάδα των ακουστικών λειτουργεί ως η κύρια μονάδα των ακουστικών, επομένως καταναλώνει πιο γρήγορα την επαναφορτιζόμενη μπαταρία από ό,τι η άλλη μονάδα. Υπάρχει διαφορά στον χρόνο φόρτισης ανάμεσα στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών, ωστόσο δεν αποτελεί δυσλειτουργία. Η αριστερή και η δεξιά μονάδα των ακουστικών μπορεί να είναι η "κύρια μονάδα των ακουστικών" ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης.
- Δεν μπορείτε να φορτίσετε τα ακουστικά αν ο υπολογιστής μεταβεί σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης. Σε αυτήν την περίπτωση, αλλάξτε τις ρυθμίσεις του υπολογιστή και ξεκινήστε ξανά τη φόρτιση.
- Εάν η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί) στη θήκη φόρτισης ανάψει για περίπου 3 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια σβήσει όταν η αριστερή και η δεξιά μονάδα των ακουστικών αφαιρεθούν από τη θήκη φόρτισης, το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης είναι χαμηλό. Φορτίστε τη θήκη φόρτισης.
- Εάν η ενδεικτική λυχνία στη θήκη φόρτισης δεν ανάβει ακόμη και όταν η αριστερή και η δεξιά μονάδα των ακουστικών αφαιρεθούν από τη θήκη φόρτισης, το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης έχει αδειάσει. Φορτίστε τη θήκη φόρτισης.
- Αν τα ακουστικά δεν χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι ώρες χρήσης της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας μπορεί να μειωθούν. Ωστόσο, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας θα βελτιωθεί μετά από επανειλημμένους κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης. Εάν πρόκειται να αποθηκεύσετε τα ακουστικά για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίζετε την μπαταρία μία φορά κάθε 6 μήνες προς αποφυγή της υπερβολικής αποφόρτισης.
- Εάν τα ακουστικά δεν χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για τη φόρτιση της μπαταρίας.
- Κατά τη φόρτιση, είναι σημαντικό να κρατάτε το καπάκι της θήκης φόρτισης κλειστό, ώστε να αποτρέπεται η εξάντληση της μπαταρίας της θήκης φόρτισης.
- Εάν υπάρχει πρόβλημα με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία των ακουστικών ή της θήκης φόρτισης και εντοπιστεί αφύσικη συμπεριφορά κατά τη φόρτιση, η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει. Συνιστάται η φόρτιση σε μέρος με θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 15 °C και 35 °C. Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αποτελεσματική φόρτιση εκτός αυτού του εύρους θερμοκρασίας. Εάν το πρόβλημα παραμένει, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
- Εάν τα ακουστικά δεν χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί) στη θήκη φόρτισης ενδέχεται να μην ανάψει αμέσως κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Περιμένετε λίγο μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί).
- Αν οι ώρες χρήσης της ενσωματωμένης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας μειωθούν σημαντικά, η μπαταρία θα πρέπει να αντικατασταθεί. Συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
- Αποφύγετε την έκθεση σε ακραίες αλλαγές θερμοκρασίας, απευθείας ηλιακή ακτινοβολία, υγρασία, άμμο, σκόνη και ηλεκτροπληξία. Ποτέ μην αφήνετε τα ακουστικά μέσα σε σταθμευμένο όχημα.
- Κατά τη σύνδεση της θήκης φόρτισης σε έναν υπολογιστή, χρησιμοποιήστε μόνο το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται και πραγματοποιήστε απευθείας σύνδεση. Η φόρτιση δεν θα ολοκληρωθεί κανονικά, αν η θήκη φόρτισης έχει συνδεθεί μέσω διανομέα USB.
- Η θερμοκρασία των ακουστικών και της θήκης φόρτισης μπορεί να είναι αυξημένη κατά τη φόρτιση ή για λίγο διάστημα μετά τη φόρτιση. Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Εάν κουνήσετε τη θήκη φόρτισης δυνατά, θα ακούσετε ένα κροτάλισμα, ωστόσο, αυτός είναι ο ήχος των μονάδων των ακουστικών που μετακινούνται μέσα στη θήκη φόρτισης και δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.

Σχετικό θέμα

- [Περί ενδεικτικής λυχνίας](#)
- [Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds Fit

Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας

Οι διαθέσιμοι χρόνοι λειτουργίας των ακουστικών με πλήρως φορτισμένη μπαταρία είναι οι εξής:

Σύνδεση Bluetooth

Codec	Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος	Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας
LDAC™	Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON	Μέγ. 3,5 ώρες
LDAC	Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON	Μέγ. 3,5 ώρες
LDAC	OFF	Μέγ. 4,5 ώρες
AAC	Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON	Μέγ. 5,5 ώρες
AAC	Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON	Μέγ. 5,5 ώρες
AAC	OFF	Μέγ. 8 ώρες
SBC	Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON	Μέγ. 5 ώρες
SBC	Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON	Μέγ. 5 ώρες
SBC	OFF	Μέγ. 7,5 ώρες
LC3	Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON	Μέγ. 4,5 ώρες
LC3	Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON	Μέγ. 4,5 ώρες
LC3	OFF	Μέγ. 7,5 ώρες

- Είναι δυνατή η αναπαραγωγή μουσικής για περίπου 1 ώρα μετά από φόρτιση 5 λεπτών.
- Αν πραγματοποιήσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις στην εφαρμογή "Sony | Sound Connect", ο διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας θα μειωθεί σε σχέση με τους χρόνους που περιγράφονται παραπάνω.
 - Ισοσταθμιστής
 - DSEE Extreme™
 - Speak-to-Chat
 - Λειτουργία για εκκίνηση της δυνατότητας φωνητικής βοήθειας μέσω της φωνής σας
 - Σύνδεση υπηρεσιών
 - Αυτόματος ήχος περιβάλλοντος

Αν εκτελέσετε τις παραπάνω ρυθμίσεις ταυτόχρονα, ο διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας θα μειωθεί ακόμα περισσότερο.

Χρόνος επικοινωνίας

Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος	Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας
Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON	Μέγ. 4 ώρες
Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON	Μέγ. 3,5 ώρες

Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος	Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας
OFF	Μέγ. 4 ώρες

Χρόνος αναμονής

Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος	Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας
Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON	Μέγ. 6,5 ώρες
Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON	Μέγ. 6,5 ώρες
OFF	Μέγ. 14 ώρες

Υπόδειξη

- Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Sony | Sound Connect", μπορείτε να ελέγξετε ποιο codec χρησιμοποιείται για σύνδεση.

Σημείωση

- Οι ώρες χρήσης ενδέχεται να διαφέρουν από τους χρόνους που περιγράφονται παραπάνω ανάλογα με τις ρυθμίσεις για τις λειτουργίες των ακουστικών και τις συνθήκες χρήσης.
- Κατά τη φόρτιση, είναι σημαντικό να κρατάτε το καπάκι της θήκης φόρτισης κλειστό, ώστε να αποτρέπεται η εξάντληση της μπαταρίας της θήκης φόρτισης.
- Η αριστερή ή η δεξιά μονάδα των ακουστικών λειτουργεί ως η κύρια μονάδα των ακουστικών, επομένως καταναλώνει πιο γρήγορα την επαναφορτιζόμενη μπαταρία από ό,τι η άλλη μονάδα. Υπάρχει διαφορά στο φορτίο της μπαταρίας που απομένει ανάμεσα στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών, ωστόσο δεν αποτελεί δυσλειτουργία. Η αριστερή και η δεξιά μονάδα των ακουστικών μπορεί να είναι η "κύρια μονάδα των ακουστικών" ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης.

Σχετικό θέμα

- [Υποστηριζόμενα codec](#)
- [Σχετικά με τη λειτουργία DSEE Extreme](#)
- [Συνομιλία με κάποιον ενώ φοράτε τα ακουστικά \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect"](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds Fit

Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει

Μπορείτε να ελέγξετε το φορτίο που απομένει στις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες των ακουστικών και της θήκης φόρτισης με τους παρακάτω χειρισμούς.

Όταν χρησιμοποιείτε τηλέφωνο smartphone iPhone ή iPod touch (iOS 13 ή νεότερη έκδοση)

Όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα με iPhone ή iPod touch μέσω σύνδεσης HFP (Hands-free Profile) Bluetooth, μπορείτε να ελέγξετε το φορτίο μπαταρίας ακουστικών που απομένει στο iPhone ή το iPod touch. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone ή το iPod touch.

Σε ορισμένες περιπτώσεις το εμφανιζόμενο φορτίο μπαταρίας που απομένει ενδέχεται να διαφέρει από το πραγματικό φορτίο που απομένει. Χρησιμοποιήστε το για κατά προσέγγιση εκτίμηση.

Όταν χρησιμοποιείτε τηλέφωνο smartphone Android™ (λειτουργικό σύστημα 8.1 ή νεότερη έκδοση)

Όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα με τηλέφωνο smartphone Android μέσω σύνδεσης HFP Bluetooth, μπορείτε να ελέγξετε το φορτίο μπαταρίας ακουστικών που απομένει στο τηλέφωνο smartphone. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone Android.

Σε ορισμένες περιπτώσεις το εμφανιζόμενο φορτίο μπαταρίας που απομένει ενδέχεται να διαφέρει από το πραγματικό φορτίο που απομένει. Χρησιμοποιήστε το για κατά προσέγγιση εκτίμηση.

Έλεγχος του φορτίου της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει

- Εάν η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί) στη θήκη φόρτισης ανάψει όταν αφαιρεθούν και οι δύο μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης ή όταν ανοίξει το καπάκι της θήκης φόρτισης ή κλείσει χωρίς να αποθηκευτούν οι μονάδες των ακουστικών, το φορτίο της μπαταρίας που απομένει στη θήκη φόρτισης είναι μεταξύ 30% και 1%. Η θήκη φόρτισης δεν μπορεί να φορτίσει επαρκώς τα ακουστικά όταν το φορτίο μπαταρίας που απομένει είναι σε αυτό το επίπεδο.
- Εάν η ενδεικτική λυχνία στη θήκη φόρτισης δεν ανάψει όταν αφαιρεθούν και οι δύο μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης ή όταν ανοίξει το καπάκι της θήκης φόρτισης ή κλείσει χωρίς να αποθηκευτούν οι μονάδες των ακουστικών, το φορτίο της μπαταρίας που απομένει στη θήκη φόρτισης είναι λιγότερο από 1%. Δεν είναι δυνατή η φόρτιση των ακουστικών με τη θήκη φόρτισης σε αυτήν την περίπτωση.

Ειδοποίηση με φωνητική οδηγία

Όταν η μπαταρία που απομένει μειωθεί, ακούγεται ένας χαρακτηριστικός προειδοποιητικός ήχος "μπιπ" όταν βάζετε τα ακουστικά στα αυτιά σας ή όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά και η φωνητική οδηγία λέει "Low battery" (Χαμηλή μπαταρία), οπότε πρέπει να φορτίσετε τα ακουστικά σας το συντομότερο δυνατό.

Όταν η μπαταρία εξαντληθεί εντελώς, θα ακουστεί ένας χαρακτηριστικός προειδοποιητικός ήχος "μπιπ", θα ακουστούν οι φωνητικές οδηγίες "Battery is empty" (Η μπαταρία είναι άδεια) και τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν αυτόματα.

Υπόδειξη

- Το φορτίο της μπαταρίας των ακουστικών που απομένει μπορεί να διαφέρει στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά, ανάλογα με τον τρόπο χρήσης των μονάδων.
Όταν ελέγχετε το φορτίο της μπαταρίας που απομένει σε iPhone/iPod touch ή τηλέφωνο smartphone Android ενώ χρησιμοποιείτε και τις δύο μονάδες των ακουστικών, προβάλλεται το φορτίο μπαταρίας που απομένει στη μονάδα των ακουστικών με το μικρότερο φορτίο μπαταρίας που απομένει μεταξύ της αριστερής και της δεξιάς μονάδας των ακουστικών. Όταν χρησιμοποιείτε μόνο μία μονάδα των ακουστικών, εμφανίζεται το φορτίο μπαταρίας που απομένει για τη μονάδα των ακουστικών που χρησιμοποιείτε.
- Μπορείτε επίσης να ελέγξετε το φορτίο μπαταρίας της μονάδας ακουστικών και της θήκης φόρτισης που απομένει με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect". Τα τηλέφωνα smartphone Android και τα iPhone/iPod touch υποστηρίζουν εξίσου αυτήν την εφαρμογή.

- Εάν τα ακουστικά και το τηλέφωνο smartphone δεν έχουν συνδεθεί με HFP, το φορτίο μπαταρίας που απομένει δεν θα προβάλλεται σωστά.
- Αν συνδέσετε τα ακουστικά σε ένα iPhone/ iPod touch ή σε ένα τηλέφωνο smartphone Android με "Media audio" (A2DP) μόνο με σύνδεση πολλαπλών σημείων, το φορτίο μπαταρίας που απομένει δεν θα εμφανίζεται σωστά.
- Το φορτίο μπαταρίας που απομένει ενδέχεται να μην προβληθεί σωστά αμέσως μετά από μια ενημέρωση λογισμικού ή αν τα ακουστικά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε αυτήν την περίπτωση, φορτίστε και εκφορτίστε την μπαταρία πολλές φορές, για να προβάλετε σωστά το φορτίο μπαταρίας που απομένει.

Σχετικό θέμα


- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect"](#)
- [Περί ενδεικτικής λυχνίας](#)

5-058-504-61(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Ενεργοποίηση των ακουστικών

Όταν τα ακουστικά είναι αποθηκευμένα στη θήκη φόρτισης

- 1 Αφαιρέστε τις μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.

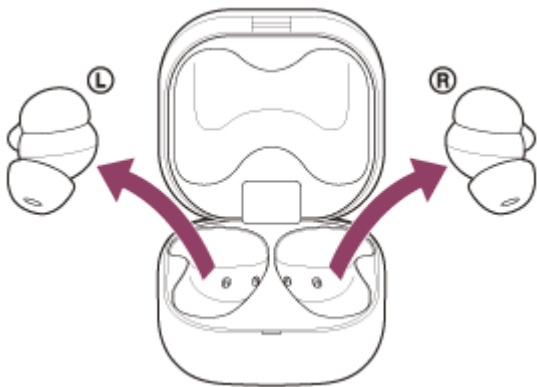

Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.

Όταν αφαιρέτε μόνο μία μονάδα των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης, ενεργοποιείται μόνο η μονάδα που έχετε αφαιρέσει.

Όταν τα ακουστικά δεν είναι αποθηκευμένα στη θήκη φόρτισης

Αν δεν φορέσετε τα ακουστικά στα αυτιά σας μέσα σε περίπου 15 λεπτά αφού τα αφαιρέσετε από τη θήκη φόρτισης, απενεργοποιούνται αυτόματα. Σε αυτήν την περίπτωση, ενεργοποιήστε τα ακουστικά φορώντας τα στα αυτιά σας. Οι μονάδες των ακουστικών επίσης ενεργοποιούνται όταν τοποθετηθούν στη θήκη φόρτισης και στη συνέχεια αφαιρεθούν από τη θήκη φόρτισης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή "Sony | Sound Connect" για να αλλάξετε τη ρύθμιση των ακουστικών, έτσι ώστε να μην απενεργοποιούνται αυτόματα.

Όταν τα ακουστικά ενεργοποιούνται

Όταν αφαιρούνται και οι δύο μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης, δημιουργείται σύνδεση μεταξύ της αριστερής και της δεξιάς μονάδας των ακουστικών.

Όταν ενεργοποιήσετε τα ακουστικά μετά την αγορά ή την αρχικοποίηση των ακουστικών, τα ακουστικά εισέρχονται σε λειτουργία ζεύξης Bluetooth.

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά μετά την αγορά ή την αρχικοποίησή τους, η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου θα ενεργοποιηθεί αυτόματα όταν φορέσετε τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας. Αν οι ρυθμίσεις εξουδετέρωσης θορύβου άλλαξαν προηγουμένως, οι ρυθμίσεις διατηρούνται.


Σχετικό θέμα

- Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών
- Απενεργοποίηση των ακουστικών
- Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect"

Απενεργοποίηση των ακουστικών


1 Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.

Τοποθετήστε την αριστερή μονάδα των ακουστικών (τη μονάδα των ακουστικών με την ανάγλυφη κουκκίδα) στην αριστερή οπή της θήκης φόρτισης και τοποθετήστε τη δεξιά μονάδα των ακουστικών στη δεξιά οπή της θήκης φόρτισης. Κάθε μονάδα των ακουστικών θα τοποθετηθεί στη σωστή θέση στη θήκη φόρτισης χάρη στον ενσωματωμένο μαγνήτη.

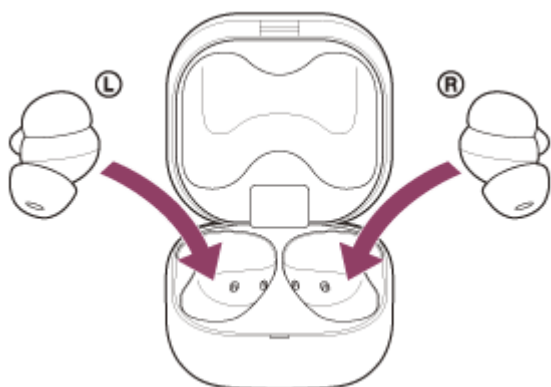

Όταν η επαναφορτιζόμενη μπαταρία της θήκης φόρτισης έχει ακόμα ισχύ, η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί ή πράσινη) στη θήκη φόρτισης ανάβει για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

Ξεκινάει η φόρτιση των ακουστικών. Κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης.

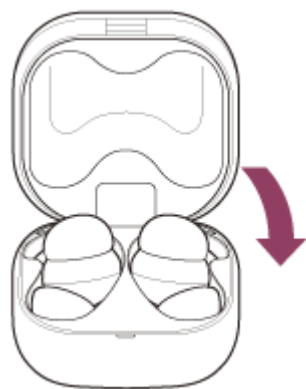

Τα ακουστικά απενεργοποιούνται.

Όταν δεν φοράτε τα ακουστικά

Αν δεν φοράτε τα ακουστικά στα αυτιά σας μέσα σε περίπου 15 λεπτά αφού τα αφαιρέσετε από τη θήκη φόρτισης, απενεργοποιούνται αυτόματα.

Για να απενεργοποιήσετε τα ακουστικά πριν απενεργοποιηθούν αυτόματα, τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει το καπάκι της θήκης φόρτισης ώστε να μην καταναλωθεί η μπαταρία της θήκης φόρτισης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή "Sony | Sound Connect" για να αλλάξετε τη ρύθμιση των ακουστικών, έτσι ώστε να μην απενεργοποιούνται αυτόματα.

- Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τα ακουστικά με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect".

Σημείωση

- Όταν το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει δεν είναι επαρκές, δεν θα ξεκινήσει τη φόρτιση των ακουστικών. Φορτίστε τη θήκη φόρτισης.

Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση](#)
- [Ενεργοποίηση των ακουστικών](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect"](#)

5-058-504-61(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds Fit

Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth

Μπορείτε να απολαμβάνετε μουσική και κλήσεις hands-free με τα ακουστικά ασύρματα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής Bluetooth.

Ζεύξη

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth, πρέπει να έχετε αντιστοιχίσει και τις δύο συσκευές προς σύνδεση εκ των προτέρων. Η λειτουργία αντιστοίχισης μιας συσκευής αποκαλείται "ζεύξη". Δημιουργήστε ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής με μη αυτόματο τρόπο.

Σύνδεση με συζευγμένη συσκευή

Αφού πραγματοποιηθεί ζεύξη μιας συσκευής, δεν είναι απαραίτητη η εκ νέου ζεύξη της. Συνδεθείτε σε συσκευές που έχουν ήδη συζευχθεί με τα ακουστικά χρησιμοποιώντας της απαραίτητες μεθόδους για κάθε συσκευή.

Υπόδειξη

- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία LE Audio, πρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των ακουστικών και να πραγματοποιήσετε ξανά ζεύξη του τηλεφώνου smartphone Android που έχει συζευχθεί. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "[Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android με χρήση LE Audio](#)".

Σχετικό θέμα

- [Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android με χρήση LE Audio](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με iPhone](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows® 11\)](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows 10\)](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Mac\)](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με συσκευή Bluetooth](#)
- [Σύνδεση με ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone Android](#)
- [Σύνδεση με ένα συζευγμένο iPhone](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 11\)](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 10\)](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Mac\)](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένη συσκευή Bluetooth](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds Fit

Σύνδεση με χρήση της εφαρμογής "Sony | Sound Connect"

Εκκινήστε την εφαρμογή "Sony | Sound Connect" στο τηλέφωνο smartphone Android/iPhone για να συνδέσετε τα ακουστικά με το τηλέφωνο smartphone ή το iPhone.



Sony Sound Connect

Υπόδειξη

- Για να πραγματοποιήσετε ζεύξη δεύτερης ή επακόλουθης συσκευής, τα ακουστικά μπορούν να μπουν σε λειτουργία ζεύξης στην εφαρμογή "Sony | Sound Connect".

Σημείωση

- Η σύνδεση με ορισμένα τηλέφωνα smartphone και συσκευές iPhone ενδέχεται να είναι ασταθής όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή "Sony | Sound Connect" για τη σύνδεση. Σε αυτήν την περίπτωση, ακολουθήστε τις διαδικασίες στις ενότητες "[Σύνδεση με ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone Android](#)" ή "[Σύνδεση με ένα συζευγμένο iPhone](#)" για να πραγματοποιήσετε σύνδεση με τα ακουστικά.

Σχετικό θέμα

- [Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με iPhone](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows® 11\)](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows 10\)](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Mac\)](#)
- [Σύνδεση με ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone Android](#)
- [Σύνδεση με ένα συζευγμένο iPhone](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect"](#)
- [Εγκατάσταση της εφαρμογής "Sony | Sound Connect"](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds Fit

Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android


Η λειτουργία αντιστοίχισης της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε αποκαλείται "ζεύξη". Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά. Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Το τηλέφωνο smartphone Android είναι τοποθετημένο σε απόσταση έως 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας του τηλεφώνου smartphone Android είναι διαθέσιμες.

1 Ελέγξτε την κατάσταση των ακουστικών.

Την πρώτη φορά που θα πραγματοποιήσετε ζεύξη των ακουστικών με μια συσκευή μετά την αγορά ή μετά την αρχικοποίηση των ακουστικών (όταν δεν υπάρχουν πληροφορίες ζεύξης στα ακουστικά): Μεταβείτε στο βήμα 2. Κατά τη ζεύξη μιας δεύτερης ή επιπρόσθετης συσκευής (τα ακουστικά έχουν πληροφορίες ζεύξης για άλλες συσκευές): Μεταβείτε στο βήμα 3.

2 (Εάν στο βήμα 1 επιλέξατε "όταν δεν υπάρχουν πληροφορίες ζεύξης στα ακουστικά") Αφαιρέστε και τις δύο μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.

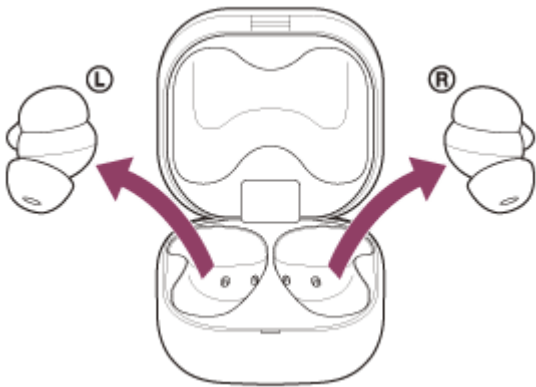

Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.

Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης.

Όταν φοράτε τις μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα και τη φωνητική οδηγία "Pairing" (Ζεύξη). Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης και τις φωνητικές οδηγίες από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

Προχωρήστε στο βήμα 4.

3 (Εάν στο βήμα 1 επιλέξατε "όταν δεν υπάρχουν πληροφορίες ζεύξης στα ακουστικά") Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης, αφήστε το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό και πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης στο πίσω μέρος της θήκης φόρτισης για περίπου 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.



Υπόδειξη

- Αφήστε το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό. Τα ακουστικά δεν μπαίνουν σε λειτουργία ζεύξης με το καπάκι της θήκης φόρτισης κλειστό.

Η ενδεικτική λυχνία (μπλε) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει δύο φορές επανειλημμένα στη σειρά και τα ακουστικά εισέρχονται στη λειτουργία ζεύξης.

Μπορείτε να αφαιρέσετε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης αφού εισέλθουν στη λειτουργία ζεύξης.


Όταν φοράτε τις μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα και τη φωνητική οδηγία "Pairing" (Ζεύξη). Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης και τις φωνητικές οδηγίες από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

4 Ξεκλειδώστε την οθόνη του τηλεφώνου smartphone Android εάν είναι κλειδωμένη.


5 Στην οθόνη του τηλεφώνου smartphone σας Android, επιλέξτε [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



6 Αγγίξτε τον διακόπτη, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.

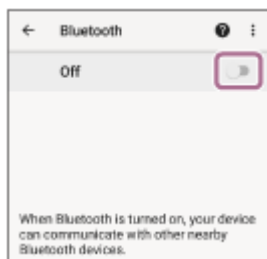

7 Αγγίξτε [LinkBuds Fit].

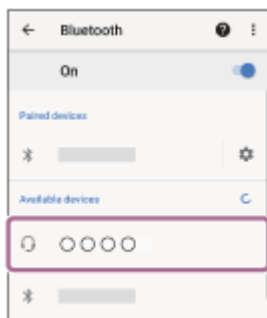

Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης*, εισαγάγετε "0000".

Πραγματοποιείται ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του τηλεφώνου smartphone.

Όταν τα ακουστικά τοποθετούνται στη θήκη φόρτισης, η ενδεικτική λυχνία (μπλε) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει 10 φορές.

Όταν φοράτε τις μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε. Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

Εάν δεν γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση με ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone Android](#)".

Εάν το [LinkBuds Fit] δεν εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου smartphone Android, δοκιμάστε ξανά από το βήμα 5.

* Ο κωδικός μπορεί να ονομάζεται "κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κλειδί πρόσβασης".

Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο για το πώς να πραγματοποιήσετε τη διαδικασία ζεύξης για πρώτη φορά (η ακουστική επεξήγηση δεν είναι διαθέσιμη).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0076/h_zz/

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone Android.
- Για διαγραφή όλων των πληροφοριών ζεύξης μέσω Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχειοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Σημείωση

- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, ξεκινήστε τη διαδικασία ξανά από το βήμα 2 ή το βήμα 3.
- Μόλις δημιουργηθεί η ζεύξη των συσκευών Bluetooth, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε ζεύξη ξανά, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Οι πληροφορίες ζεύξης έχουν διαγραφεί μετά από επισκευή κ.λπ.
 - Όταν πραγματοποιηθεί ζεύξη της 9ης συσκευής

Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν συζευχθεί μια νέα συσκευή αφότου έχουν ήδη συζευχθεί 8 συσκευές, οι πληροφορίες αντιστοίχισης της συζευγμένης συσκευής που συνδέθηκε παλαιότερα θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες της νέας συσκευής.

- Όταν οι πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth
- Αν γίνει αρχικοποίηση των ακουστικών
Θα διαγραφούν όλες οι πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.
- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαράγουν μουσική από μόνο 1 συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

Σχετικό θέμα

- Πώς να φορέσετε τα ακουστικά
- Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών
- Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth
- Σύνδεση με ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone Android
- Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth
- Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)
- Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds Fit

Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android με χρήση LE Audio

Το LE Audio αποτελεί πρότυπο επικοινωνίας ήχου για την τεχνολογία Bluetooth.

Τόσο το τηλέφωνο smartphone Android όσο και τα ακουστικά πρέπει να υποστηρίζουν το LE Audio.

Συσκευές που υποστηρίζουν το LE Audio

Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για τις συμβατές συσκευές, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα υποστήριξης πελατών.

Πληροφορίες για το LE Audio

- Το LE Audio υποστηρίζει το codec "LC3". Όταν έχει δημιουργηθεί σύνδεση με LE Audio, μπορείτε να απολαύσετε ήχο από τηλέφωνο smartphone Android με μικρότερη καθυστέρηση ήχου.
- Όταν έχει γίνει σύνδεση με LE Audio, κάποιες από τις λειτουργίες των ακουστικών δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "[Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect"](#)".

- 1 Εγκαταστήστε την εφαρμογή "Sony | Sound Connect" στο τηλέφωνο smartphone Android και συνδέστε τα ακουστικά μέσω σύνδεσης Bluetooth.**

Για λεπτομέρειες σχετικά με το πώς μπορείτε να κάνετε σύνδεση μέσω Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση με χρήση της εφαρμογής "Sony | Sound Connect"](#)" ή "[Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android](#)".
- 2 Εκκινήστε την εφαρμογή "Sony | Sound Connect" και επιλέξτε [LE Audio connection setting for headphones] - [LE Audio Priority].**
- 3 Στο τηλέφωνο smartphone Android, επιλέξτε το [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].**
- 4 Επιλέξτε το [Paired devices] - [LinkBuds Fit] και διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης (ιστορικό της σύνδεσης Classic Audio).**
- 5 Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης, αφήστε το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης στο πίσω μέρος της θήκης φόρτισης για περίπου 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.**



Υπόδειξη

- Αφήστε το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό. Τα ακουστικά δεν μπαίνουν σε λειτουργία ζεύξης με το καπάκι της θήκης φόρτισης κλειστό.

Η ενδεικτική λυχνία (μπλε) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει δύο φορές επανειλημμένα στη σειρά και τα ακουστικά εισέρχονται στη λειτουργία ζεύξης.

Μπορείτε να αφαιρέσετε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης αφού εισέλθουν στη λειτουργία ζεύξης.

Όταν φοράτε τις μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα και τη φωνητική οδηγία "Pairing" (Ζεύξη). Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης και τις φωνητικές οδηγίες από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

6 Στο τηλέφωνο smartphone Android, επιλέξτε το [Settings] - [Device connection] για να προβάλλετε την οθόνη ρυθμίσεων Bluetooth.

7 Επιλέξτε [Pair new device].

8 Επιλέξτε το [Available devices] - [LinkBuds Fit].

Πραγματοποιείται ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του τηλεφώνου smartphone.

Όταν τα ακουστικά τοποθετούνται στη θήκη φόρτισης, η ενδεικτική λυχνία (μπλε) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει 10 φορές.

Όταν φοράτε τις μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε. Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

9 Αγγίξτε το ⚙️ (ρυθμίσεις) που προβάλλεται δίπλα στο συνδεδεμένο [LinkBuds Fit].

10 Βεβαιωθείτε ότι το [LE Audio] είναι ενεργοποιημένο.

Εάν είναι απενεργοποιημένο, αγγίξτε τον διακόπτη για να ενεργοποιήσετε το [LE Audio].

- 11** Στην οθόνη της εφαρμογής "Sony | Sound Connect", βεβαιωθείτε ότι το [LE Audio] προβάλλεται κάτω από την ονομασία των ακουστικών.

Για τερματισμό του LE Audio

Επανασυνδέστε τα ακουστικά με το τηλέφωνο smartphone Android με χρήση του προφίλ Classic Audio.

Εκκινήστε την εφαρμογή "Sony | Sound Connect" και επιλέξτε [LE Audio connection setting for headphones] - [Classic Audio only (conventional connection method)].

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone Android.

Σχετικό θέμα


- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect"](#)
- [Σύνδεση με χρήση της εφαρμογής "Sony | Sound Connect"](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android](#)
- [Ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών](#)
- [Αρχειοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds Fit

Σύνδεση με ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone Android

1 Ξεκλειδώστε την οθόνη του τηλεφώνου smartphone Android εάν είναι κλειδωμένη.

2 Αφαιρέστε τις μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.

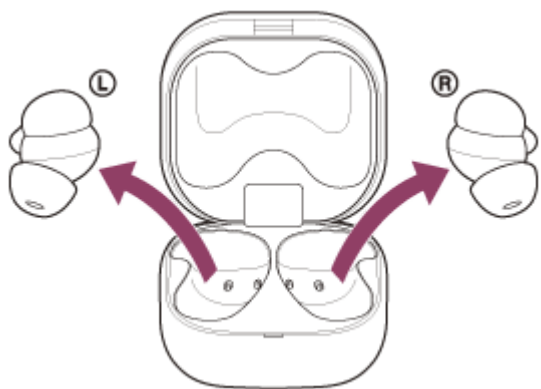


Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.

3 Φορέστε τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας.


Όταν τα ακουστικά έχουν συνδεθεί αυτόματα στην τελευταία συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε. Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στο τηλέφωνο smartphone Android. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα 4.


4 Στην οθόνη του τηλεφώνου smartphone σας Android, επιλέξτε [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

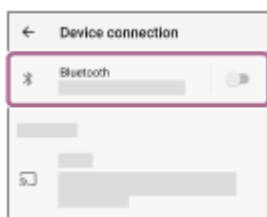

5 Αγγίξτε τον διακόπτη, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.

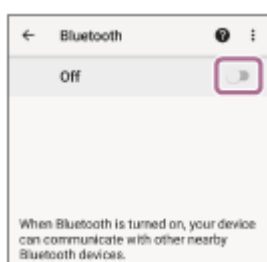

6 Αγγίξτε [LinkBuds Fit].

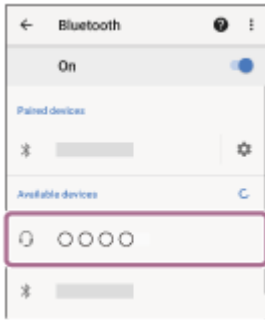

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε. Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone Android.

Σημείωση

- Κατά τη σύνδεση, ενδέχεται να εμφανιστεί το [LinkBuds Fit], το [LE_LinkBuds Fit] ή και τα δύο στη συσκευή προς σύνδεση. Αν εμφανιστούν και τα δύο ή αν εμφανιστεί το [LinkBuds Fit], επιλέξτε [LinkBuds Fit]. Αν εμφανιστεί το [LE_LinkBuds Fit], επιλέξτε [LE_LinkBuds Fit].
- Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή όταν ενεργοποιήσετε τα ακουστικά και δεν μπορούν να συνδεθούν με άλλη συσκευή. Εάν συμβεί αυτό, ακυρώστε τη σύνδεση Bluetooth με την τελευταία συνδεδεμένη συσκευή.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο smartphone Android με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών στο τηλέφωνο smartphone Android και πραγματοποιήστε ζεύξη ξανά. Για τους χειρισμούς στο τηλέφωνο smartphone Android σας, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone Android.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android με χρήση LE Audio](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds Fit

Ζεύξη και σύνδεση με iPhone


Η λειτουργία αντιστοίχισης της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε αποκαλείται "ζεύξη". Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά. Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Το iPhone είναι τοποθετημένο σε απόσταση έως 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας του iPhone είναι διαθέσιμες.

1 Ελέγξτε την κατάσταση των ακουστικών.

Την πρώτη φορά που θα πραγματοποιήσετε ζεύξη των ακουστικών με μια συσκευή μετά την αγορά ή μετά την αρχικοποίηση των ακουστικών (όταν δεν υπάρχουν πληροφορίες ζεύξης στα ακουστικά): Μεταβείτε στο βήμα 2. Κατά τη ζεύξη μιας δεύτερης ή επιπρόσθετης συσκευής (τα ακουστικά έχουν πληροφορίες ζεύξης για άλλες συσκευές): Μεταβείτε στο βήμα 3.

2 (Εάν στο βήμα 1 επιλέξατε "όταν δεν υπάρχουν πληροφορίες ζεύξης στα ακουστικά") Αφαιρέστε και τις δύο μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.

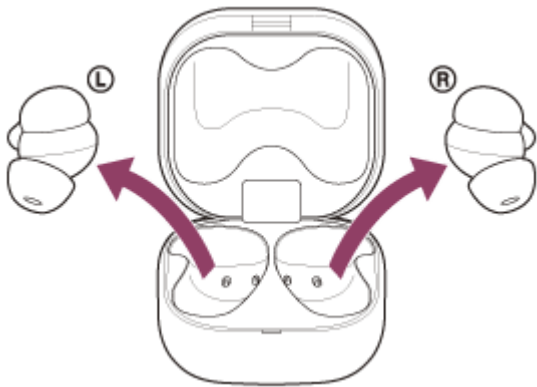

Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.

Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης.

Όταν φοράτε τις μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα και τη φωνητική οδηγία "Pairing" (Ζεύξη). Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης και τις φωνητικές οδηγίες από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

Προχωρήστε στο βήμα 4.

3 (Εάν στο βήμα 1 επιλέξατε "όταν δεν υπάρχουν πληροφορίες ζεύξης στα ακουστικά") Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης, αφήστε το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό και πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης στο πίσω μέρος της θήκης φόρτισης για περίπου 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.



Υπόδειξη

- Αφήστε το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό. Τα ακουστικά δεν μπαίνουν σε λειτουργία ζεύξης με το καπάκι της θήκης φόρτισης κλειστό.


Η ενδεικτική λυχνία (μπλε) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει δύο φορές επανειλημμένα στη σειρά και τα ακουστικά εισέρχονται στη λειτουργία ζεύξης.

Μπορείτε να αφαιρέσετε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης αφού εισέλθουν στη λειτουργία ζεύξης.

Όταν φοράτε τις μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα και τη φωνητική οδηγία "Pairing" (Ζεύξη). Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης και τις φωνητικές οδηγίες από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

4 Ξεκλειδώστε την οθόνη του iPhone εάν είναι κλειδωμένη.


5 Στην οθόνη του iPhone σας, πηγαίνετε στο [Settings] και αγγίξτε το [Bluetooth].

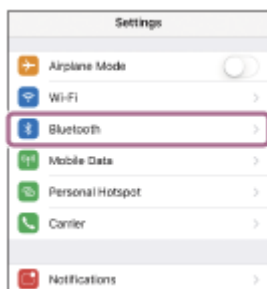

6 Αγγίξτε τον διακόπτη, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.



7 Αγγίξτε [LinkBuds Fit].

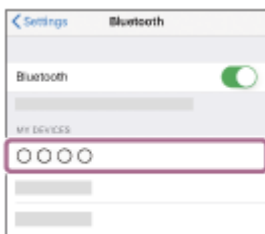

Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης*, εισαγάγετε "0000".

Θα πραγματοποιηθεί ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του iPhone.

Όταν τα ακουστικά τοποθετούνται στη θήκη φόρτισης, η ενδεικτική λυχνία (μπλε) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει 10 φορές.

Όταν φοράτε τις μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε. Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση με ένα συζευγμένο iPhone](#)".

Εάν το [LinkBuds Fit] δεν εμφανίζεται στην οθόνη του iPhone, δοκιμάστε ξανά από το βήμα 5.

* Ο κωδικός μπορεί να ονομάζεται "κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κλειδί πρόσβασης".

Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο για το πώς να πραγματοποιήσετε τη διαδικασία ζεύξης για πρώτη φορά (η ακουστική επεξήγηση δεν είναι διαθέσιμη).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0076/h_zz/

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone.
- Για διαγραφή όλων των πληροφοριών ζεύξης μέσω Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχειοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Σημείωση

- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, ξεκινήστε τη διαδικασία ξανά από το βήμα 2 ή το βήμα 3.
- Μόλις δημιουργηθεί η ζεύξη των συσκευών Bluetooth, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε ζεύξη ξανά, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Οι πληροφορίες ζεύξης έχουν διαγραφεί μετά από επισκευή κ.λπ.
 - Όταν πραγματοποιηθεί ζεύξη της 9ης συσκευής

Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν συζευχθεί μια νέα συσκευή αφότου έχουν ήδη συζευχθεί 8 συσκευές, οι πληροφορίες αντιστοίχισης της συζευγμένης συσκευής που συνδέθηκε παλαιότερα θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες της νέας συσκευής.
 - Όταν οι πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth
 - Αν γίνει αρχικοποίηση των ακουστικών

Θα διαγραφούν όλες οι πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.

- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαράγουν μουσική από μόνο 1 συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

Σχετικό θέμα


- Πώς να φορέσετε τα ακουστικά
- Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών
- Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth
- Σύνδεση με ένα συζευγμένο iPhone
- Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth
- Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)
- Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

5-058-504-61(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds Fit

Σύνδεση με ένα συζευγμένο iPhone

- 1 Ξεκλειδώστε την οθόνη του iPhone εάν είναι κλειδωμένη.
- 2 Αφαιρέστε τις μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.

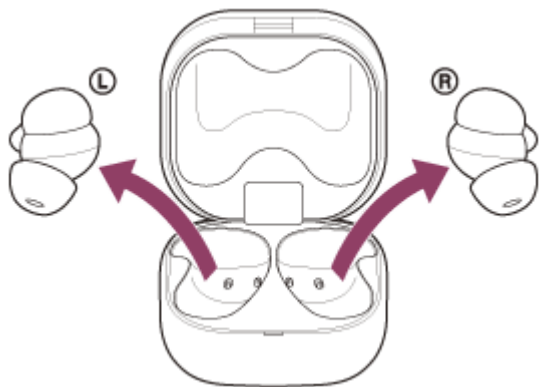


Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.

- 3 Φορέστε τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας.


Όταν τα ακουστικά έχουν συνδεθεί αυτόματα στην τελευταία συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε. Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στο iPhone. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα 4.


- 4 Στην οθόνη του iPhone σας, πηγαίνετε στο [Settings] και αγγίξτε το [Bluetooth].

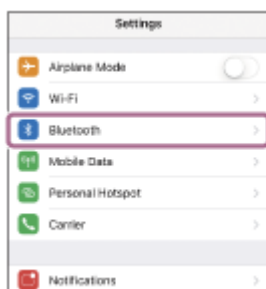

- 5 Αγγίξτε τον διακόπτη, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.

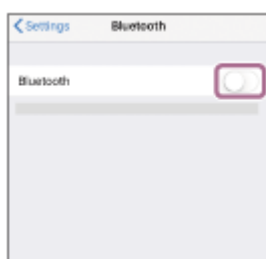

6 Αγγίξτε [LinkBuds Fit].

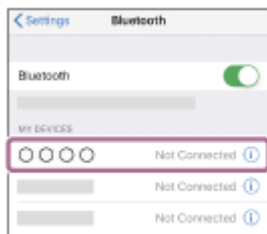

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε. Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone.

Σημείωση

- Κατά τη σύνδεση, ενδέχεται να εμφανιστεί το [LinkBuds Fit], το [LE_LinkBuds Fit] ή και τα δύο στη συσκευή προς σύνδεση. Αν εμφανιστούν και τα δύο ή αν εμφανιστεί το [LinkBuds Fit], επιλέξτε [LinkBuds Fit]. Αν εμφανιστεί το [LE_LinkBuds Fit], επιλέξτε [LE_LinkBuds Fit].
- Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή όταν ενεργοποιήσετε τα ακουστικά και δεν μπορούν να συνδεθούν με άλλη συσκευή. Εάν συμβεί αυτό, ακυρώστε τη σύνδεση Bluetooth με την τελευταία συνδεδεμένη συσκευή.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε το iPhone με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών στο iPhone και πραγματοποιήστε ζεύξη ξανά. Για τους χειρισμούς στο iPhone, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone.

Σχετικό θέμα

- Πώς να φορέσετε τα ακουστικά
- Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών
- Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth
- Ζεύξη και σύνδεση με iPhone
- Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth
- Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds Fit

Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή (Windows® 11)

Η λειτουργία αντιστοίχισης της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε αποκαλείται "ζεύξη". Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά.

Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:


- Ο υπολογιστής σας διαθέτει μια λειτουργία Bluetooth που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής (A2DP).
- Ο υπολογιστής είναι τοποθετημένος σε απόσταση έως 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας του υπολογιστή είναι διαθέσιμες.
- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να πρέπει να ενεργοποιήσετε τον ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth. Αν δεν γνωρίζετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα Bluetooth ή αν δεν είστε βέβαιοι αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Η λειτουργία Ταχείας ζεύξης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να γίνει η ζεύξη πιο εύκολη. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Ταχείας ζεύξης, πατήστε το κουμπί [Start] - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ταχείας ζεύξης.

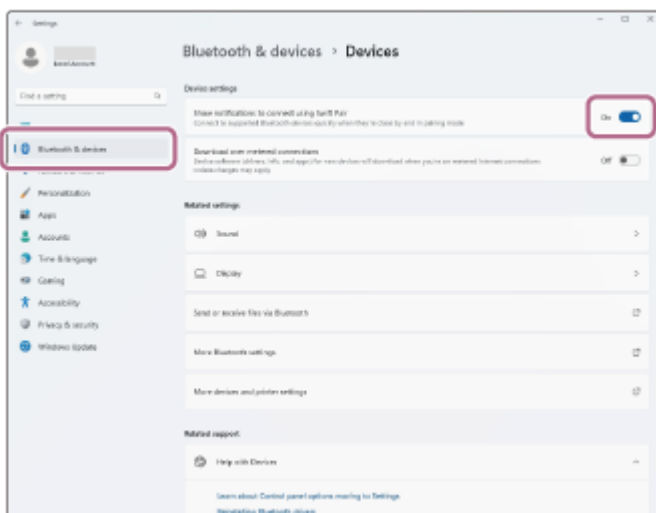

1 Ελέγξτε την κατάσταση των ακουστικών.

Την πρώτη φορά που θα πραγματοποιήσετε ζεύξη των ακουστικών με μια συσκευή μετά την αγορά ή μετά την αρχικοποίηση των ακουστικών (όταν δεν υπάρχουν πληροφορίες ζεύξης στα ακουστικά): Μεταβείτε στο βήμα 2. Κατά τη ζεύξη μιας δεύτερης ή επιπρόσθετης συσκευής (τα ακουστικά έχουν πληροφορίες ζεύξης για άλλες συσκευές): Μεταβείτε στο βήμα 3.

2 (Εάν στο βήμα 1 επιλέξατε "όταν δεν υπάρχουν πληροφορίες ζεύξης στα ακουστικά") Αφαιρέστε και τις δύο μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.

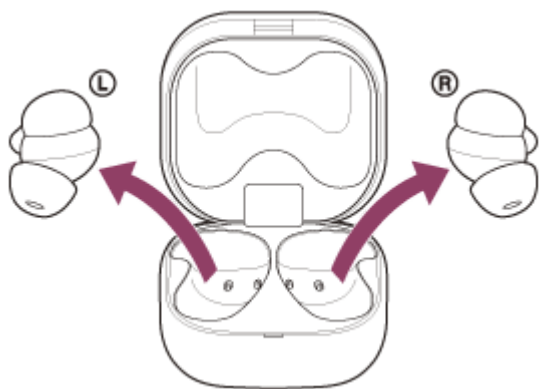

Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.


Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης.

Όταν φοράτε τις μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα και τη φωνητική οδηγία "Pairing" (Ζεύξη). Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης και τις φωνητικές οδηγίες από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

Προχωρήστε στο βήμα 4.

3 (Εάν στο βήμα 1 επιλέξατε "όταν δεν υπάρχουν πληροφορίες ζεύξης στα ακουστικά")

Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης, αφήστε το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό και πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης στο πίσω μέρος της θήκης φόρτισης για περίπου 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

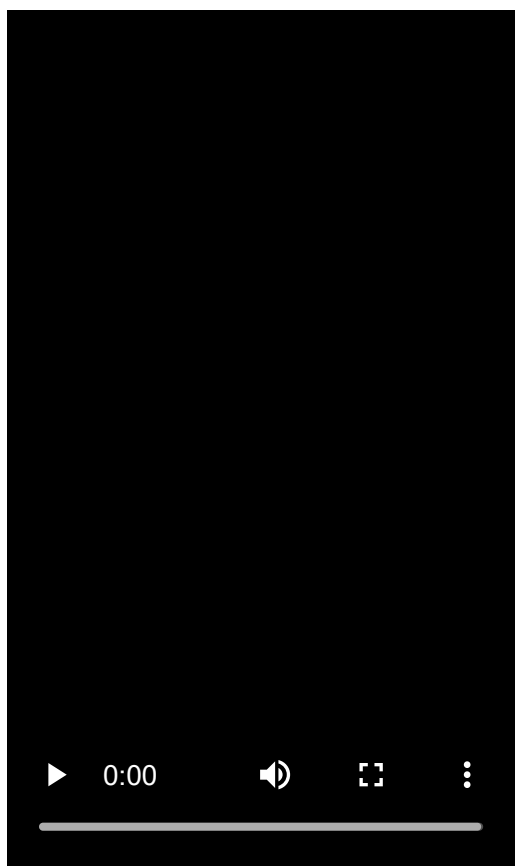

Υπόδειξη

- Αφήστε το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό. Τα ακουστικά δεν μπαίνουν σε λειτουργία ζεύξης με το καπάκι της θήκης φόρτισης κλειστό.

Η ενδεικτική λυχνία (μπλε) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει δύο φορές επανειλημμένα στη σειρά και τα ακουστικά εισέρχονται στη λειτουργία ζεύξης.

Μπορείτε να αφαιρέσετε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης αφού εισέλθουν στη λειτουργία ζεύξης.


Όταν φοράτε τις μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα και τη φωνητική οδηγία "Pairing" (Ζεύξη). Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης και τις φωνητικές οδηγίες από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

4 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Ταχείας ζεύξης, προχωρήστε στο βήμα 5.

Για να συνδεθείτε χωρίς να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Ταχείας ζεύξης, προχωρήστε στο βήμα 6.

**5 (Εάν επιλέξατε τη "Χρήση λειτουργίας Ταχείας ζεύξης" στο βήμα 4)
Επιλέξτε [Connect] από το αναδυόμενο μενού που εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή σας.**

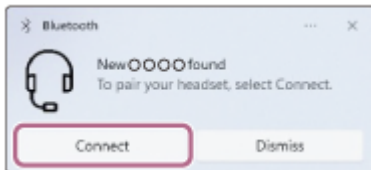


Θα πραγματοποιηθεί ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του υπολογιστή.


Όταν φοράτε τις μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε. Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

**6 (Εάν επιλέξατε "Σύνδεση χωρίς χρήση λειτουργίας Ταχείας ζεύξης" στο βήμα 4)
Στην οθόνη του υπολογιστή σας, κάντε κλικ στο κουμπί [Start] και στη συνέχεια στην επιλογή [Settings].**

7 Κάντε κλικ στην επιλογή [Bluetooth & devices].

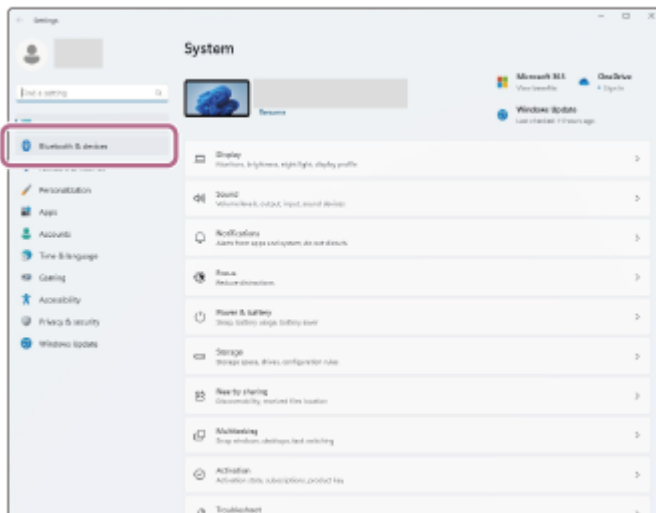

8 Κάντε κλικ στον διακόπτη [Bluetooth] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [Add device].

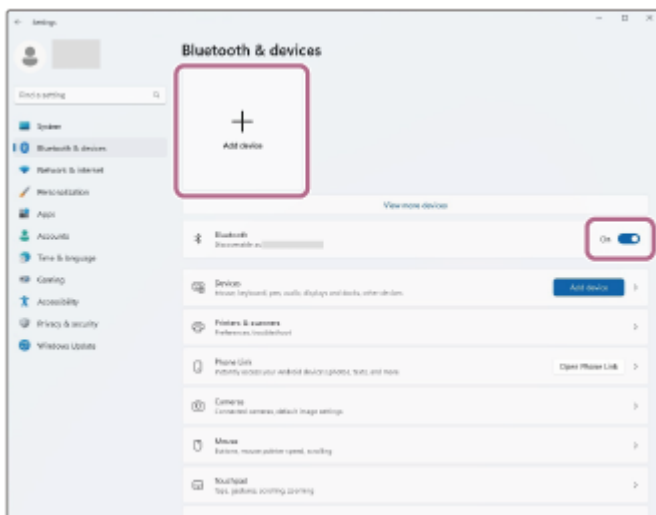

9 Κάντε κλικ στην επιλογή [Bluetooth].



10 Κάντε κλικ στην επιλογή [LinkBuds Fit].



Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης*, εισαγάγετε "0000".

Θα πραγματοποιηθεί ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του υπολογιστή.

Όταν τα ακουστικά τοποθετούνται στη θήκη φόρτισης, η ενδεικτική λυχνία (μπλε) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει 10 φορές.

Όταν φοράτε τις μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε. Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε. Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 11\)](#)". Εάν στην οθόνη υπολογιστή σας δεν εμφανίζεται το [LinkBuds Fit], δοκιμάστε ξανά από το βήμα 6.

* Ο κωδικός μπορεί να ονομάζεται "κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κλειδί πρόσβασης".

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Για διαγραφή όλων των πληροφοριών ζεύξης μέσω Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχειοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Σημείωση

- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, ξεκινήστε τη διαδικασία ξανά από το βήμα 2 ή το βήμα 3.
- Μόλις δημιουργηθεί η ζεύξη των συσκευών Bluetooth, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε ζεύξη ξανά, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Οι πληροφορίες ζεύξης έχουν διαγραφεί μετά από επισκευή κ.λπ.
 - Όταν πραγματοποιηθεί ζεύξη της 9ης συσκευής
Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν συζευχθεί μια νέα συσκευή αφότου έχουν ήδη συζευχθεί 8 συσκευές, οι πληροφορίες αντιστοίχισης της συζευγμένης συσκευής που συνδέθηκε παλαιότερα θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες της νέας συσκευής.
 - Όταν οι πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth
 - Αν γίνει αρχικοποίηση των ακουστικών
Θα διαγραφούν όλες οι πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.
- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαράγουν μουσική από μόνο 1 συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.
- Όταν κάνετε ζεύξη με το LE Audio, ενεργοποιήστε τη λειτουργία LE Audio στον υπολογιστή σας.

Σχετικό θέμα


- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 11\)](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)
- [Αρχειοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds Fit

Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή (Windows 10)

Η λειτουργία αντιστοίχισης της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε αποκαλείται "ζεύξη". Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά. Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:


- Ο υπολογιστής σας διαθέτει μια λειτουργία Bluetooth που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής (A2DP).
- Ο υπολογιστής είναι τοποθετημένος σε απόσταση έως 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας του υπολογιστή είναι διαθέσιμες.
- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να πρέπει να ενεργοποιήσετε τον ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth. Αν δεν γνωρίζετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα Bluetooth ή αν δεν είστε βέβαιοι αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Αν η έκδοση του λειτουργικού σας συστήματος είναι τα Windows 10 έκδοση 1803 ή νεότερη, η λειτουργία Ταχείας ζεύξης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διευκολύνει τη ζεύξη. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Ταχείας ζεύξης, κάντε κλικ στο κουμπί [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] και επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής [Show notifications to connect using Swift Pair].

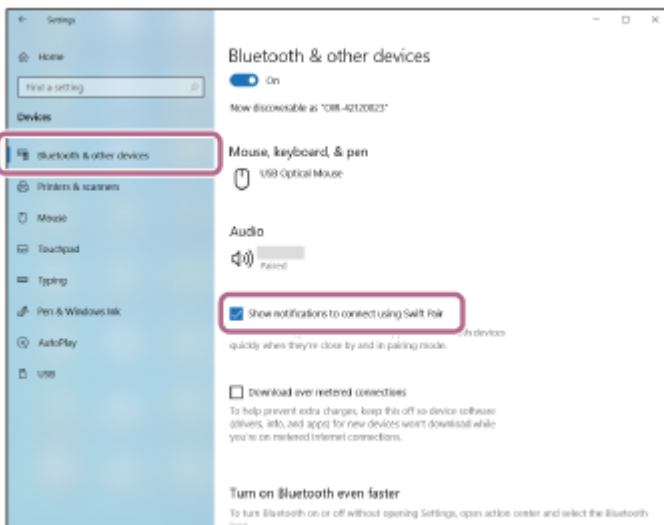

1 Ελέγξτε την κατάσταση των ακουστικών.

Την πρώτη φορά που θα πραγματοποιήσετε ζεύξη των ακουστικών με μια συσκευή μετά την αγορά ή μετά την αρχικοποίηση των ακουστικών (όταν δεν υπάρχουν πληροφορίες ζεύξης στα ακουστικά): Μεταβείτε στο βήμα 2. Κατά τη ζεύξη μιας δεύτερης ή επιπρόσθετης συσκευής (τα ακουστικά έχουν πληροφορίες ζεύξης για άλλες συσκευές): Μεταβείτε στο βήμα 3.

2 (Εάν στο βήμα 1 επιλέξατε "όταν δεν υπάρχουν πληροφορίες ζεύξης στα ακουστικά") Αφαιρέστε και τις δύο μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.

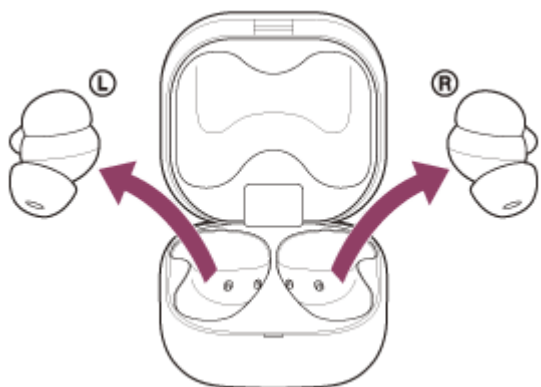

Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.


Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης.

Όταν φοράτε τις μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα και τη φωνητική οδηγία "Pairing" (Ζεύξη). Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης και τις φωνητικές οδηγίες από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

Προχωρήστε στο βήμα 4.

3 (Εάν στο βήμα 1 επιλέξατε "όταν δεν υπάρχουν πληροφορίες ζεύξης στα ακουστικά")

Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης, αφήστε το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό και πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης στο πίσω μέρος της θήκης φόρτισης για περίπου 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

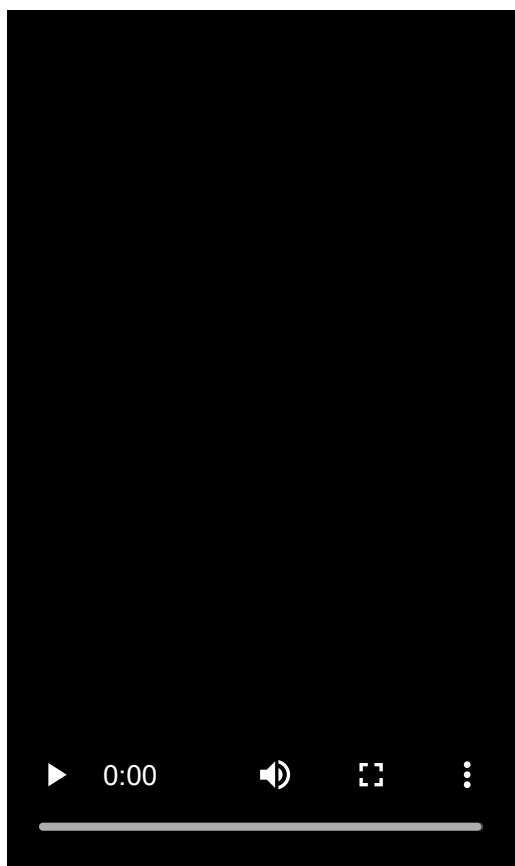

Υπόδειξη

- Αφήστε το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό. Τα ακουστικά δεν μπαίνουν σε λειτουργία ζεύξης με το καπάκι της θήκης φόρτισης κλειστό.

Η ενδεικτική λυχνία (μπλε) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει δύο φορές επανειλημμένα στη σειρά και τα ακουστικά εισέρχονται στη λειτουργία ζεύξης.

Μπορείτε να αφαιρέσετε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης αφού εισέλθουν στη λειτουργία ζεύξης.


Όταν φοράτε τις μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα και τη φωνητική οδηγία "Pairing" (Ζεύξη). Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης και τις φωνητικές οδηγίες από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

4 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Ταχείας ζεύξης, προχωρήστε στο βήμα 5.

Για να συνδεθείτε χωρίς να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Ταχείας ζεύξης, προχωρήστε στο βήμα 6.


**5 (Εάν επιλέξατε τη "Χρήση λειτουργίας Ταχείας ζεύξης" στο βήμα 4)
Επιλέξτε [Connect] από το αναδυόμενο μενού που εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή σας.**

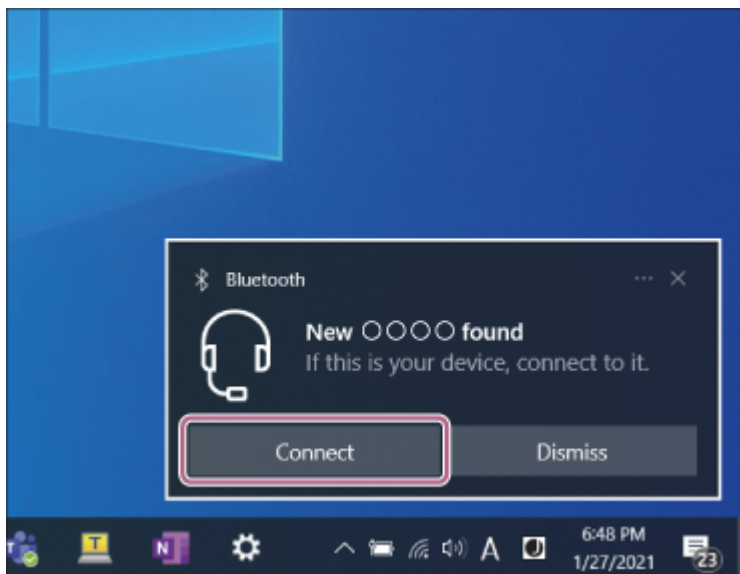


Θα πραγματοποιηθεί ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του υπολογιστή.

Όταν φοράτε τις μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε. Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.


**6 (Εάν επιλέξατε "Σύνδεση χωρίς χρήση λειτουργίας Ταχείας ζεύξης" στο βήμα 4)
Στην οθόνη του υπολογιστή σας, κάντε κλικ στο κουμπί [Start] και στη συνέχεια στην επιλογή [Settings] - [Devices].**

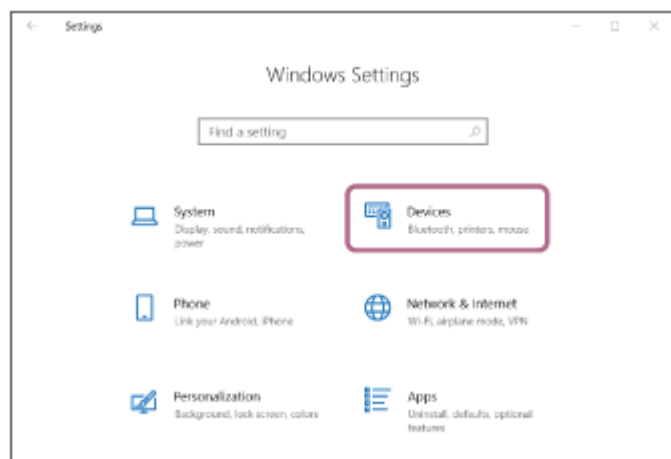


7 Κάντε κλικ στην καρτέλα [Bluetooth & other devices], κάντε κλικ στον διακόπτη [Bluetooth] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή [Add Bluetooth or other device].

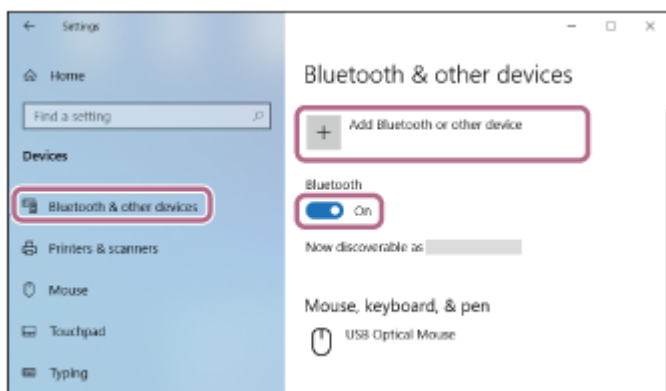

8 Κάντε κλικ στην επιλογή [Bluetooth].

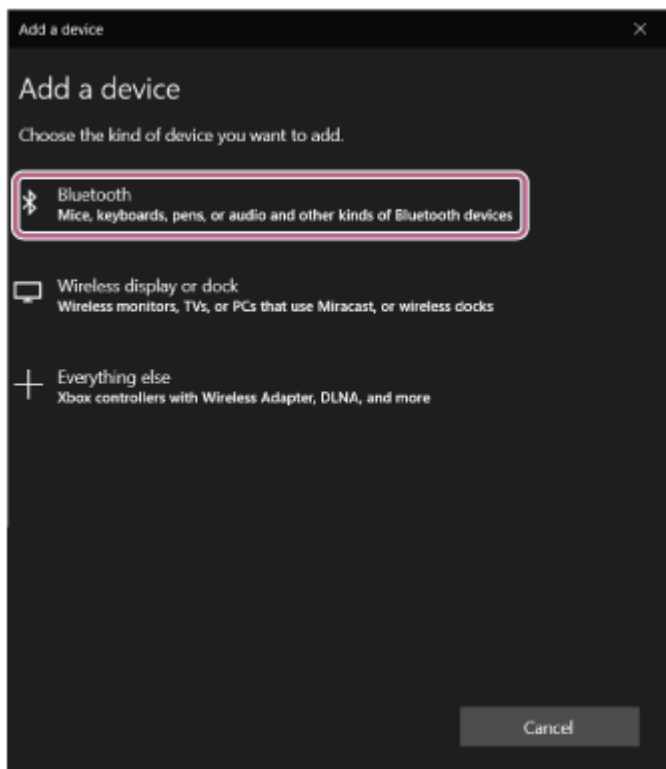

9 Κάντε κλικ στην επιλογή [LinkBuds Fit].

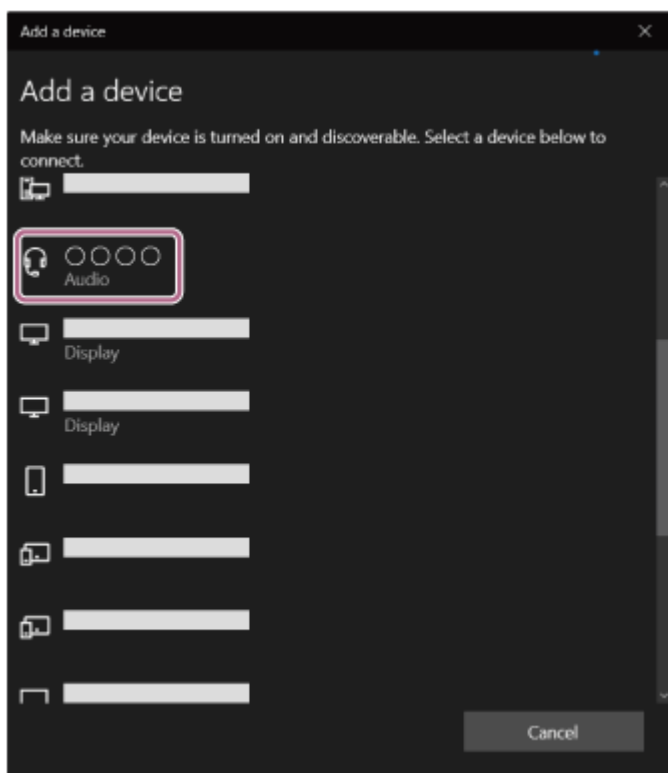

Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης*, εισαγάγετε "0000".

Θα πραγματοποιηθεί ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του υπολογιστή.

Όταν τα ακουστικά τοποθετούνται στη θήκη φόρτισης, η ενδεικτική λυχνία (μπλε) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει 10 φορές.

Όταν φοράτε τις μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε. Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 10\)](#)".

Εάν στην οθόνη υπολογιστή σας δεν εμφανίζεται το [LinkBuds Fit], δοκιμάστε ξανά από το βήμα 6.

* Ο κωδικός μπορεί να ονομάζεται "κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κλειδί πρόσβασης".

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Για διαγραφή όλων των πληροφοριών ζεύξης μέσω Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχειοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Σημείωση

- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, ξεκινήστε τη διαδικασία ξανά από το βήμα 2 ή το βήμα 3.
- Μόλις δημιουργηθεί η ζεύξη των συσκευών Bluetooth, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε ζεύξη ξανά, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Οι πληροφορίες ζεύξης έχουν διαγραφεί μετά από επισκευή κ.λπ.
 - Όταν πραγματοποιηθεί ζεύξη της 9ης συσκευής
 - Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν συζευχθεί μια νέα συσκευή αφού έχουν ήδη συζευχθεί 8 συσκευές, οι πληροφορίες αντιστοίχισης της συζευγμένης συσκευής που συνδέθηκε παλαιότερα θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες της νέας συσκευής.
 - Όταν οι πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth
 - Αν γίνει αρχικοποίηση των ακουστικών
 - Θα διαγραφούν όλες οι πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.

- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαράγουν μουσική από μόνο 1 συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

Σχετικό θέμα

- Πώς να φορέσετε τα ακουστικά
- Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών
- Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth
- Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή (Windows 10)
- Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth
- Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)
- Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

5-058-504-61(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds Fit

Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή (Mac)

Η λειτουργία αντιστοίχισης της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε αποκαλείται "ζεύξη". Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά.

Συμβατό λειτουργικό σύστημα

macOS (έκδοση 12 ή νεότερη)

Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Ο υπολογιστής σας διαθέτει μια λειτουργία Bluetooth που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής (A2DP).
- Ο υπολογιστής είναι τοποθετημένος σε απόσταση έως 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας του υπολογιστή είναι διαθέσιμες.
- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να πρέπει να ενεργοποιήσετε τον ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth. Αν δεν γνωρίζετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα Bluetooth ή αν δεν είστε βέβαιοι αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Ενεργοποιήστε το ηχείο του υπολογιστή.
Αν το ηχείο του υπολογιστή έχει οριστεί στη λειτουργία  "OFF", δεν ακούγεται κανένας ήχος από τα ακουστικά.

Ενεργοποιημένο ηχείο υπολογιστή




1 Ελέγξτε την κατάσταση των ακουστικών.

Την πρώτη φορά που θα πραγματοποιήσετε ζεύξη των ακουστικών με μια συσκευή μετά την αγορά ή μετά την αρχικοποίηση των ακουστικών (όταν δεν υπάρχουν πληροφορίες ζεύξης στα ακουστικά): Μεταβείτε στο βήμα 2. Κατά τη ζεύξη μιας δεύτερης ή επιπρόσθετης συσκευής (τα ακουστικά έχουν πληροφορίες ζεύξης για άλλες συσκευές): Μεταβείτε στο βήμα 3.

2 (Εάν στο βήμα 1 επιλέξατε "όταν δεν υπάρχουν πληροφορίες ζεύξης στα ακουστικά")

Αφαιρέστε και τις δύο μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.

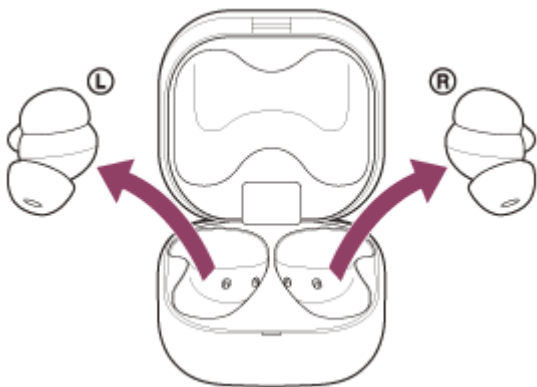

Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.

Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης.


Όταν φοράτε τις μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα και τη φωνητική οδηγία "Pairing" (Ζεύξη). Όταν φοράτε μόνο μία από τις

μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης και τις φωνητικές οδηγίες από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

Προχωρήστε στο βήμα 4.

3 (Εάν στο βήμα 1 επιλέξατε "όταν δεν υπάρχουν πληροφορίες ζεύξης στα ακουστικά")

Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης, αφήστε το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό και πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης στο πίσω μέρος της θήκης φόρτισης για περίπου 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

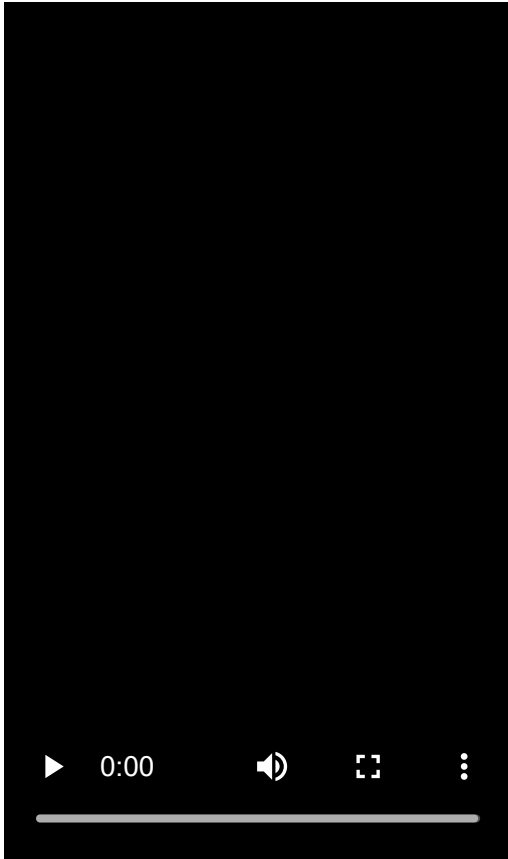

Υπόδειξη

- Αφήστε το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό. Τα ακουστικά δεν μπαίνουν σε λειτουργία ζεύξης με το καπάκι της θήκης φόρτισης κλειστό.

Η ενδεικτική λυχνία (μπλε) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει δύο φορές επανειλημμένα στη σειρά και τα ακουστικά εισέρχονται στη λειτουργία ζεύξης.

Μπορείτε να αφαιρέσετε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης αφού εισέλθουν στη λειτουργία ζεύξης.

Όταν φοράτε τις μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα και τη φωνητική οδηγία "Pairing" (Ζεύξη). Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης και τις φωνητικές οδηγίες από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

4 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.

5 Επιλέξτε [(System Preferences)] - [Bluetooth] από το Dock στο κάτω μέρος της οθόνης του υπολογιστή σας.



6 Επιλέξτε το [LinkBuds Fit] από την οθόνη [Bluetooth] και κάντε κλικ στην επιλογή [Connect].



Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης*, εισαγάγετε "0000".

Θα πραγματοποιηθεί ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του υπολογιστή.

Όταν τα ακουστικά τοποθετούνται στη θήκη φόρτισης, η ενδεικτική λυχνία (μπλε) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει 10 φορές.

Όταν φοράτε τις μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε. Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Mac\)](#)".

Εάν στην οθόνη υπολογιστή σας δεν εμφανίζεται το [LinkBuds Fit], δοκιμάστε ξανά από το βήμα 5.

* Ο κωδικός μπορεί να ονομάζεται "κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κλειδί πρόσβασης".

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Για διαγραφή όλων των πληροφοριών ζεύξης μέσω Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχειοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Σημείωση

- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, ξεκινήστε τη διαδικασία ξανά από το βήμα 2 ή το βήμα 3.
- Μόλις δημιουργηθεί η ζεύξη των συσκευών Bluetooth, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε ζεύξη ξανά, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Οι πληροφορίες ζεύξης έχουν διαγραφεί μετά από επισκευή κ.λπ.
 - Όταν πραγματοποιηθεί ζεύξη της 9ης συσκευής
Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν συζευχθεί μια νέα συσκευή αφότου έχουν ήδη συζευχθεί 8

συσκευές, οι πληροφορίες αντιστοίχισης της συζευγμένης συσκευής που συνδέθηκε παλαιότερα θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες της νέας συσκευής.

— Όταν οι πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth

— Αν γίνει αρχικοποίηση των ακουστικών

Θα διαγραφούν όλες οι πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.

- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαράγουν μουσική από μόνο 1 συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Mac\)](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)


Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή (Windows 11)

Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να πρέπει να ενεργοποιήσετε τον ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth. Αν δεν γνωρίζετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα Bluetooth ή αν δεν είστε βέβαιοι αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

1 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.

2 Αφαιρέστε τις μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.

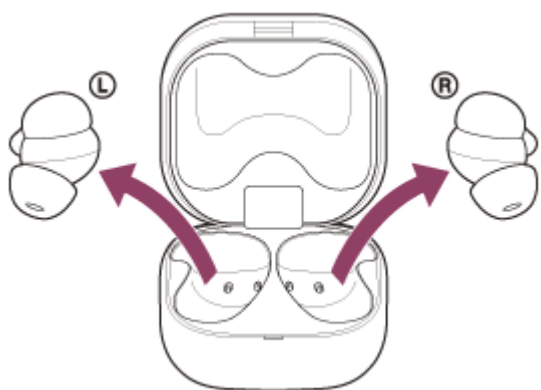


Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.

3 Φορέστε τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας.


Όταν τα ακουστικά έχουν συνδεθεί αυτόματα στην τελευταία συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε. Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στον υπολογιστή. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα 4.

4 Στην οθόνη του υπολογιστή σας, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο ηχείου στη γραμμή εργαλείων και κατόπιν επιλέξτε το [Sound settings].

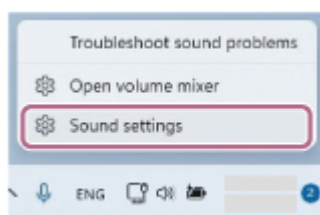


5 Στην οθόνη [Sound], επιλέξτε το [LinkBuds Fit] για [Output] και [Input].

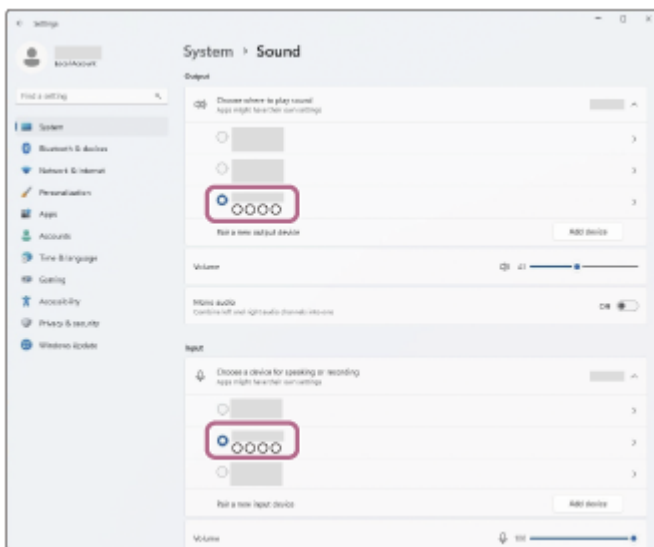


Εάν δεν προβάλλεται το [LinkBuds Fit] για [Output] και [Input], μεταβείτε στο βήμα 6.

6 Κάντε κλικ στην επιλογή [More sound settings].

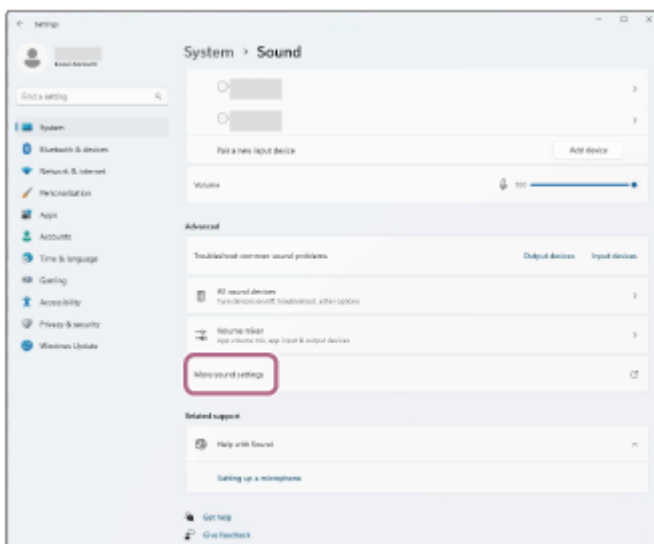


7 Στην καρτέλα [Playback] στην οθόνη [Sound], επιλέξτε το [LinkBuds Fit], κάντε δεξί κλικ επάνω του και επιλέξτε το [Connect] από το μενού που εμφανίζεται.

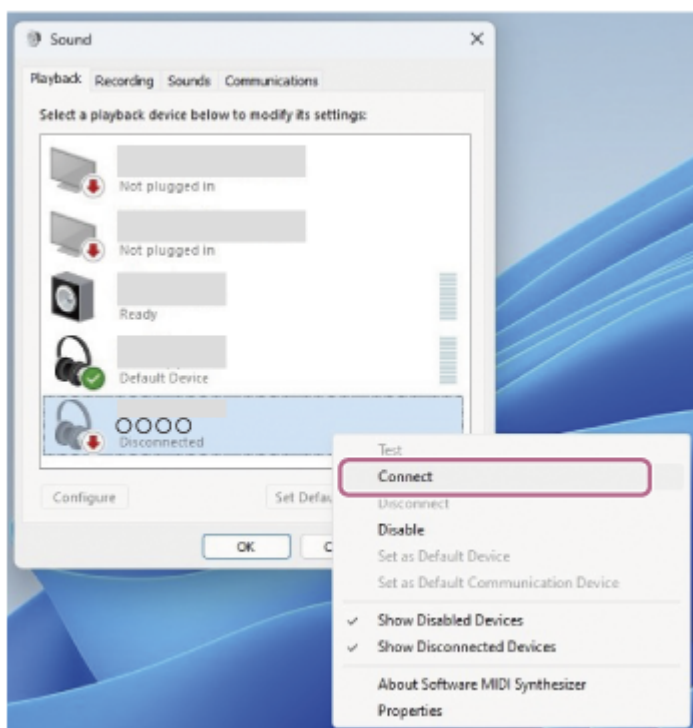

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε. Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

- 8 Στην καρτέλα [Recording], επιλέξτε το [LinkBuds Fit], κάντε δεξί κλικ επάνω του και επιλέξτε το [Connect] από το μενού που εμφανίζεται.

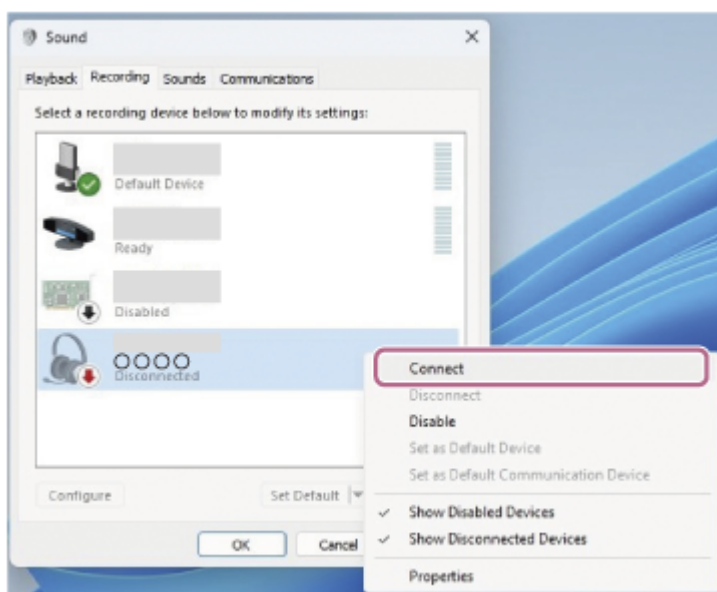

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

Σημείωση

- Αν η ποιότητα ήχου για την αναπαραγωγή μουσικής είναι κακή, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία A2DP που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής είναι ενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

- Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή όταν ενεργοποιήσετε τα ακουστικά και δεν μπορούν να συνδεθούν με άλλη συσκευή. Εάν συμβεί αυτό, ακυρώστε τη σύνδεση Bluetooth με την τελευταία συνδεδεμένη συσκευή.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών στον υπολογιστή σας και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη. Για τους χειρισμούς στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows® 11\)](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)
- [Πραγματοποίηση βιντεοκλήσης από τον υπολογιστή σας](#)

5-058-504-61(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή (Windows 10)

Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να πρέπει να ενεργοποιήσετε τον ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth. Αν δεν γνωρίζετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα Bluetooth ή αν δεν είστε βέβαιοι αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

1 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.

2 Αφαιρέστε τις μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.

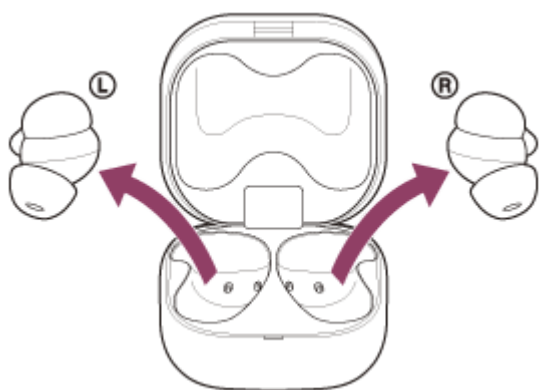


Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.

3 Φορέστε τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας.


Όταν τα ακουστικά έχουν συνδεθεί αυτόματα στην τελευταία συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε. Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στον υπολογιστή. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα 4.

4 Στην οθόνη του υπολογιστή σας, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο ηχείου στη γραμμή εργαλείων και κατόπιν επιλέξτε το [Open Sound settings].

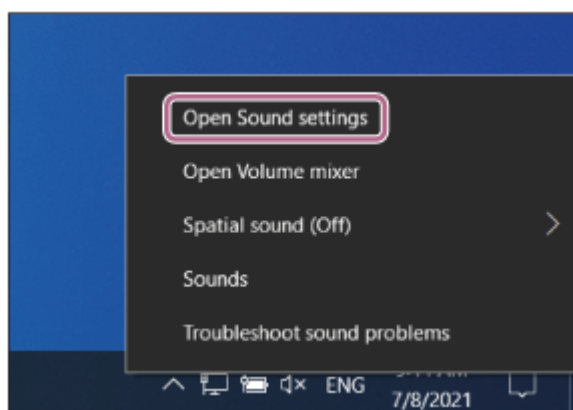


- 5 Από το αναπτυσσόμενο μενού [Choose your output device], επιλέξτε [Headphones (LinkBuds Fit Stereo)].

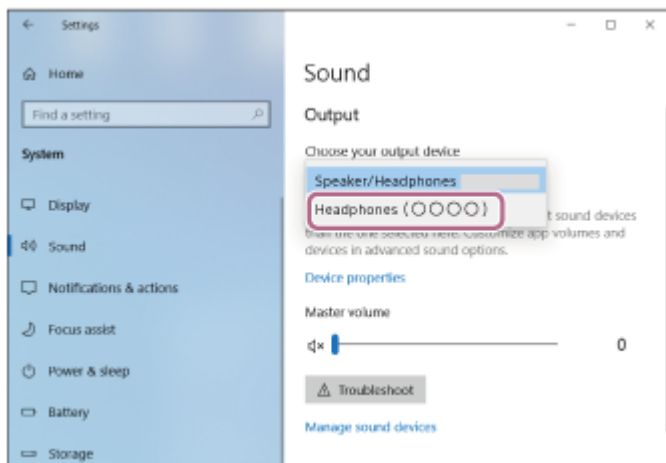


Εάν δεν εμφανιστεί η επιλογή [Headphones (LinkBuds Fit Stereo)] στο αναπτυσσόμενο μενού, μεταβείτε στο βήμα 6.


- 6 Πατήστε το [Sound Control Panel], κάντε δεξί κλικ στην καρτέλα [Playback] στην οθόνη [Sound] και επιλέξτε το [Show Disconnected Devices] στο πλαίσιο επιλογής.

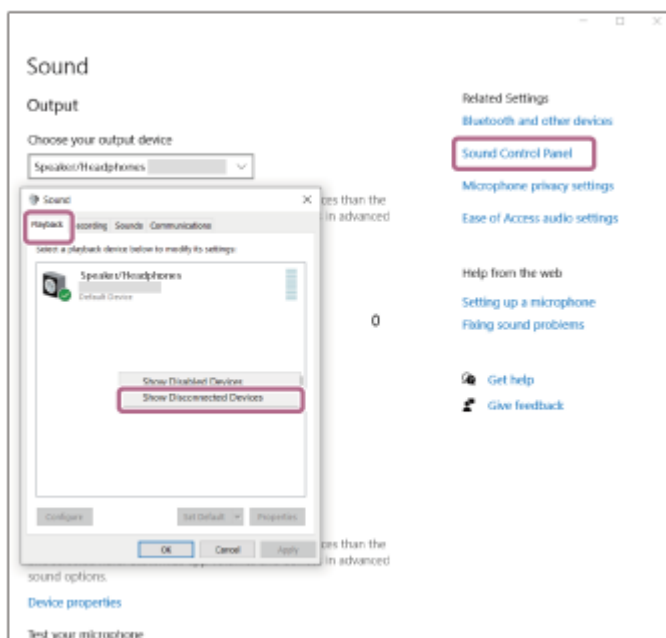

- 7 Επιλέξτε [Connect] από το μενού που εμφανίζεται.

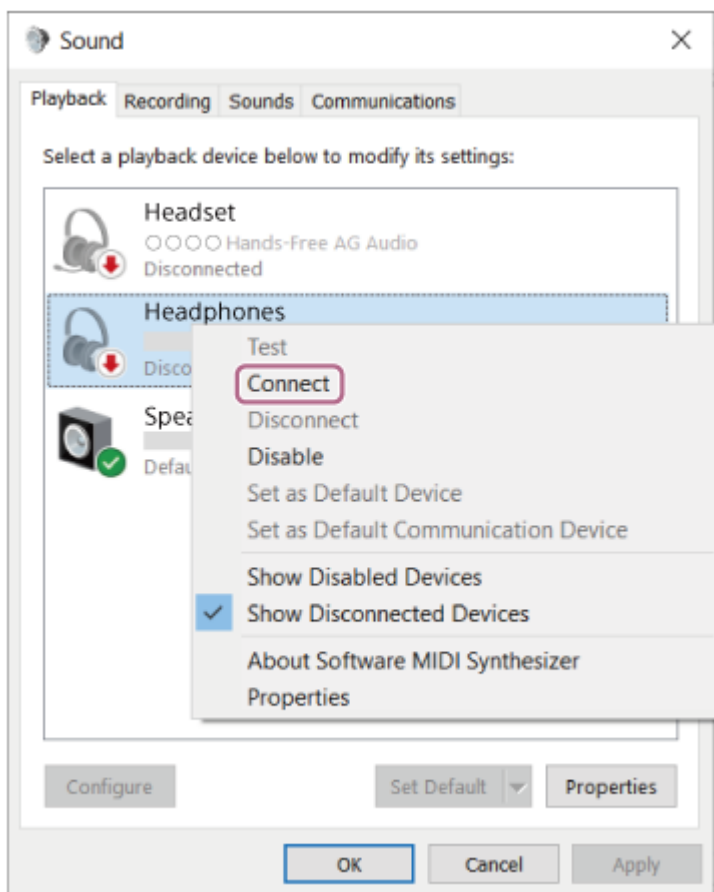

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε. Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

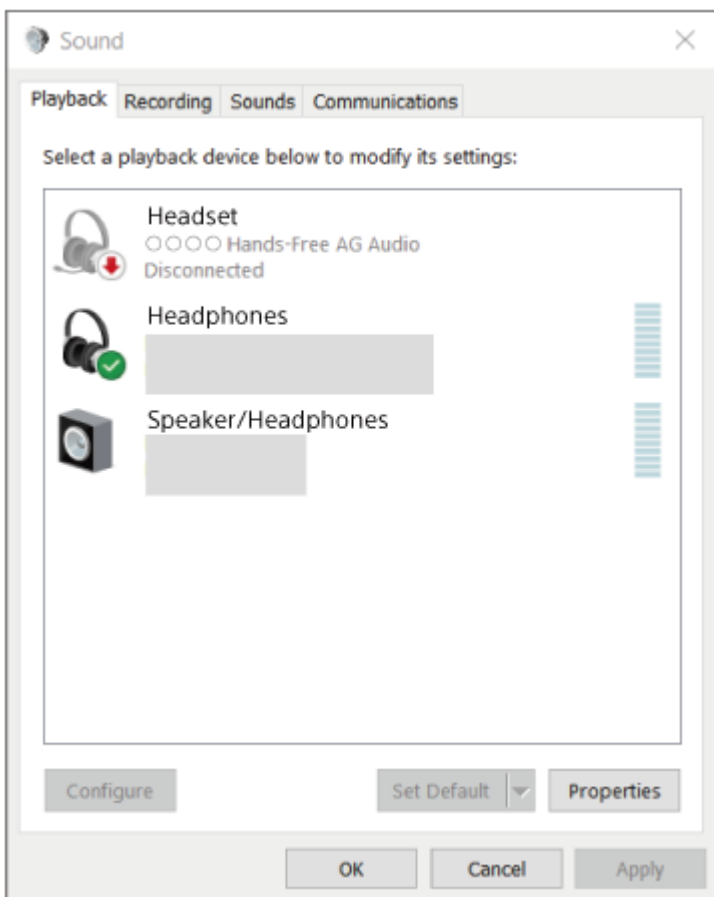

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

Σημείωση

- Αν η ποιότητα ήχου για την αναπαραγωγή μουσικής είναι κακή, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία A2DP που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής είναι ενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή όταν ενεργοποιήσετε τα ακουστικά και δεν μπορούν να συνδεθούν με άλλη συσκευή. Εάν συμβεί αυτό, ακυρώστε τη σύνδεση Bluetooth με την τελευταία συνδεδεμένη συσκευή.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών στον υπολογιστή σας και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη. Για τους χειρισμούς στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows 10\)](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)
- [Πραγματοποίηση βιντεοκλήσης από τον υπολογιστή σας](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds Fit

Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή (Mac)

Συμβατό λειτουργικό σύστημα

macOS (έκδοση 12 ή νεότερη)

Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:


- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να πρέπει να ενεργοποιήσετε τον ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth. Αν δεν γνωρίζετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα Bluetooth ή αν δεν είστε βέβαιοι αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Ενεργοποιήστε το ηχείο του υπολογιστή.
Αν το ηχείο του υπολογιστή έχει οριστεί στη λειτουργία  "OFF", δεν ακούγεται κανένας ήχος από τα ακουστικά.

Ενεργοποιημένο ηχείο υπολογιστή



- 1 **Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.**

- 2 **Αφαιρέστε τις μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.**

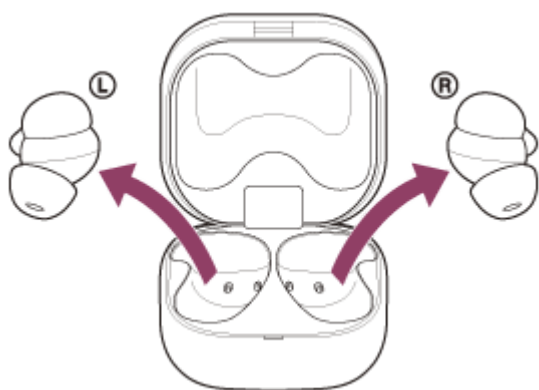

Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.

- 3 **Φορέστε τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας.**


Όταν τα ακουστικά έχουν συνδεθεί αυτόματα στην τελευταία συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε. Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στον υπολογιστή. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα 4.

- 4 **Επιλέξτε [ (System Preferences)] - [Bluetooth] από το Dock στο κάτω μέρος της οθόνης του υπολογιστή σας.**



- 5 Κάντε κλικ στο [LinkBuds Fit] στην οθόνη [Bluetooth] ενώ πατάτε το κουμπί Control του υπολογιστή και επιλέξτε το [Connect] από το αναδυόμενο μενού.

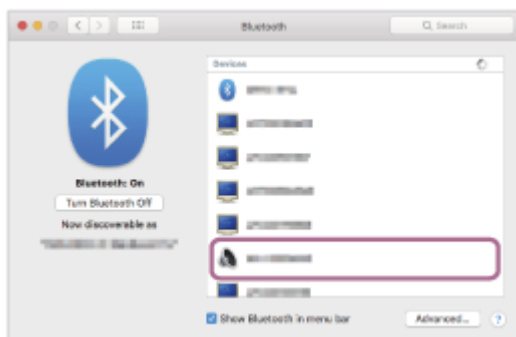

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε. Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

Σημείωση

- Αν η ποιότητα ήχου για την αναπαραγωγή μουσικής είναι κακή, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία A2DP που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής είναι ενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή όταν ενεργοποιήσετε τα ακουστικά και δεν μπορούν να συνδεθούν με άλλη συσκευή. Εάν συμβεί αυτό, ακυρώστε τη σύνδεση Bluetooth με την τελευταία συνδεδεμένη συσκευή.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών στον υπολογιστή σας και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη. Για τους χειρισμούς στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

Σχετικό θέμα

- Πώς να φορέσετε τα ακουστικά

- Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών
- Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth
- Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή (Mac)
- Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth
- Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)
- Πραγματοποίηση βιντεοκλήσης από τον υπολογιστή σας

5-058-504-61(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds Fit

Ζεύξη και σύνδεση με συσκευή Bluetooth


Η λειτουργία αντιστοίχισης της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε αποκαλείται "ζεύξη". Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά. Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Η συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη σε απόσταση έως 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας της συσκευής Bluetooth είναι διαθέσιμες.

1 Ελέγξτε την κατάσταση των ακουστικών.

Την πρώτη φορά που θα πραγματοποιήσετε ζεύξη των ακουστικών με μια συσκευή μετά την αγορά ή μετά την αρχικοποίηση των ακουστικών (όταν δεν υπάρχουν πληροφορίες ζεύξης στα ακουστικά): Μεταβείτε στο βήμα 2. Κατά τη ζεύξη μιας δεύτερης ή επιπρόσθετης συσκευής (τα ακουστικά έχουν πληροφορίες ζεύξης για άλλες συσκευές): Μεταβείτε στο βήμα 3.

2 (Εάν στο βήμα 1 επιλέξατε "όταν δεν υπάρχουν πληροφορίες ζεύξης στα ακουστικά") Αφαιρέστε και τις δύο μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.

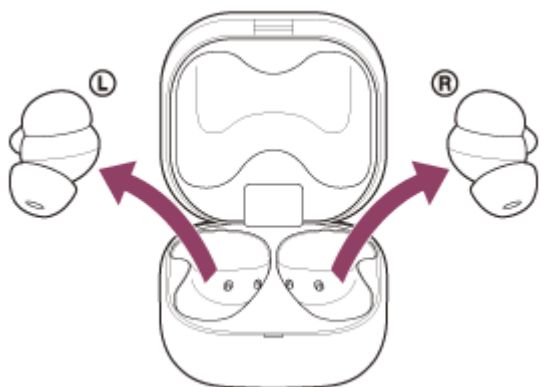

Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.

Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης.

Όταν φοράτε τις μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα και τη φωνητική οδηγία "Pairing" (Ζεύξη). Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης και τις φωνητικές οδηγίες από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

Προχωρήστε στο βήμα 4.

3 (Εάν στο βήμα 1 επιλέξατε "όταν δεν υπάρχουν πληροφορίες ζεύξης στα ακουστικά") Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης, αφήστε το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό και πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης στο πίσω μέρος της θήκης φόρτισης για περίπου 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.



Υπόδειξη

- Αφήστε το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό. Τα ακουστικά δεν μπαίνουν σε λειτουργία ζεύξης με το καπάκι της θήκης φόρτισης κλειστό.

Η ενδεικτική λυχνία (μπλε) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει δύο φορές επανειλημμένα στη σειρά και τα ακουστικά εισέρχονται στη λειτουργία ζεύξης.

Μπορείτε να αφαιρέσετε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης αφού εισέλθουν στη λειτουργία ζεύξης.

Όταν φοράτε τις μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα και τη φωνητική οδηγία "Pairing" (Ζεύξη). Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης και τις φωνητικές οδηγίες από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

4 Πραγματοποιήστε τη διαδικασία ζεύξης στη συσκευή Bluetooth για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για αυτά τα ακουστικά.

Θα εμφανιστεί το [LinkBuds Fit] στη λίστα των ανιχνευμένων συσκευών που θα εμφανιστεί στην οθόνη της συσκευής Bluetooth.

Εάν δεν εμφανιστεί το [LinkBuds Fit], δοκιμάστε ξανά από το βήμα 2 ή το βήμα 3.

5 Επιλέξτε το [LinkBuds Fit] που εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής Bluetooth προς ζεύξη.

Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης*, εισαγάγετε "0000".

* Ο κωδικός μπορεί να ονομάζεται "κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κλειδί πρόσβασης".

6 Πραγματοποιήστε τη σύνδεση Bluetooth από τη συσκευή Bluetooth.

Θα πραγματοποιηθεί σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής Bluetooth.

Ορισμένες συσκευές συνδέονται αυτόματα με τα ακουστικά όταν ολοκληρώνεται η ζεύξη.

Όταν τα ακουστικά τοποθετούνται στη θήκη φόρτισης, η ενδεικτική λυχνία (μπλε) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει 10 φορές.

Όταν φοράτε τις μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε. Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε. Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση με συζευγμένη συσκευή Bluetooth](#)".

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.
- Για διαγραφή όλων των πληροφοριών ζεύξης μέσω Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχειοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Σημείωση


- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, ξεκινήστε τη διαδικασία ξανά από το βήμα 2 ή το βήμα 3.
- Μόλις δημιουργηθεί η ζεύξη των συσκευών Bluetooth, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε ζεύξη ξανά, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Οι πληροφορίες ζεύξης έχουν διαγραφεί μετά από επισκευή κ.λπ.
 - Όταν πραγματοποιηθεί ζεύξη της 9ης συσκευής
Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν συζευχθεί μια νέα συσκευή αφότου έχουν ήδη συζευχθεί 8 συσκευές, οι πληροφορίες αντιστοίχισης της συζευγμένης συσκευής που συνδέθηκε παλαιότερα θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες της νέας συσκευής.
 - Όταν οι πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth
 - Αν γίνει αρχικοποίηση των ακουστικών
Θα διαγραφούν όλες οι πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.
- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαραγάγουν μουσική από μόνο 1 συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένη συσκευή Bluetooth](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)
- [Αρχειοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Σύνδεση με συζευγμένη συσκευή Bluetooth

1 Αφαιρέστε τις μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.

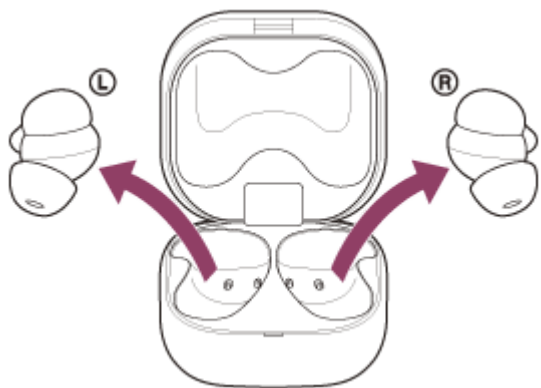

Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.

2 Φορέστε τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας.

Όταν τα ακουστικά έχουν συνδεθεί αυτόματα στην τελευταία συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούτε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα. Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε. Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στη συσκευή Bluetooth. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα 3.

3 Πραγματοποιήστε τη σύνδεση Bluetooth από τη συσκευή Bluetooth.

Για τους χειρισμούς στη συσκευή Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε. Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

Σημείωση

- Κατά τη σύνδεση, ενδέχεται να εμφανιστεί το [LinkBuds Fit], το [LE_LinkBuds Fit] ή και τα δύο στη συσκευή προς σύνδεση. Αν εμφανιστούν και τα δύο ή αν εμφανιστεί το [LinkBuds Fit], επιλέξτε [LinkBuds Fit]. Αν εμφανιστεί το [LE_LinkBuds Fit], επιλέξτε [LE_LinkBuds Fit].
- Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή όταν ενεργοποιήσετε τα ακουστικά και δεν μπορούν να συνδεθούν με άλλη συσκευή. Εάν συμβεί αυτό, ακυρώστε τη σύνδεση Bluetooth με την τελευταία συνδεδεμένη συσκευή.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή Bluetooth με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών στη συσκευή Bluetooth και πραγματοποιήστε ζεύξη ξανά. Για τους χειρισμούς στη συσκευή Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)

- Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών
- Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth
- Ζεύξη και σύνδεση με συσκευή Bluetooth
- Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth
- Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)

5-058-504-61(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds Fit


Σύνδεση των ακουστικών με 2 συσκευές ταυτόχρονα (σύνδεση πολλαπλών σημείων)

Τα ακουστικά μπορούν να είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένα σε 2 συσκευές μέσω σύνδεσης Bluetooth και σας επιτρέπεται να πραγματοποιήσετε τα παρακάτω.

- Αναμονή εισερχόμενης κλήσης για 2 τηλέφωνα smartphone
Μπορείτε να ακούσετε με τα ακουστικά τη μουσική που αναπαράγεται από το ένα τηλέφωνο smartphone, να περιμένετε εισερχόμενη κλήση και από τα δύο τηλέφωνα smartphone και να μιλήσετε όταν έλθει η εισερχόμενη κλήση.



- Εναλλαγή αναπαραγωγής μουσικής μεταξύ 2 συσκευών
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή αναπαραγωγής μουσικής από τη μια συσκευή στην άλλη χωρίς να πραγματοποιήσετε νέα σύνδεση Bluetooth.

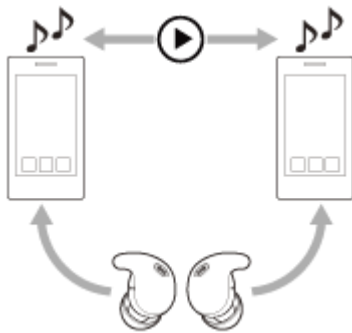

Σύνδεση των ακουστικών με 2 συσκευές ταυτόχρονα μέσω σύνδεσης Bluetooth

- 1 Προχωρήστε σε ζεύξη των ακουστικών με 2 συσκευές, αντίστοιχα.
- 2 Χρησιμοποιήστε την πρώτη συσκευή για να δημιουργήσετε σύνδεση Bluetooth με τα ακουστικά.
- 3 Χρησιμοποιήστε τη δεύτερη συσκευή για να δημιουργήσετε σύνδεση Bluetooth με τα ακουστικά.

Όταν επιχειρείτε να συνδέσετε μια τρίτη συζευγμένη συσκευή σε ακουστικά μέσω σύνδεσης Bluetooth ενώ έχουν ήδη συνδεθεί 2 συσκευές μέσω σύνδεσης Bluetooth, θα διατηρηθεί η σύνδεση Bluetooth με τη συσκευή που έκανε αναπαραγωγή μουσικής τελευταία και θα αποσυνδεθεί η σύνδεση Bluetooth με την άλλη συσκευή. Στη συνέχεια πραγματοποιείται η σύνδεση Bluetooth μεταξύ της τρίτης συσκευής και των ακουστικών.

Αναπαραγωγή μουσικής όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα με 2 συσκευές μέσω σύνδεσης Bluetooth

- Όταν πραγματοποιείτε αναπαραγωγή μουσικής μέσω χειρισμών στα ακουστικά, η αναπαραγωγή της μουσικής γίνεται από τη συσκευή από την οποία είχε γίνει η αναπαραγωγή την τελευταία φορά.
- Εάν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή μουσικής από την άλλη συσκευή, σταματήστε την αναπαραγωγή στη συσκευή που αναπαράγει τη μουσική και εκκινήστε την αναπαραγωγή με χειρισμό της άλλης συσκευής. Ακόμη και εάν εκκινήσετε την αναπαραγωγή με χειρισμό της δεύτερης συσκευής ενώ αναπαράγεται μουσική από την πρώτη συσκευή, η μουσική από την πρώτη συσκευή θα εξακολουθήσει να ακούγεται από τα ακουστικά.

Τηλεφωνική συνομιλία όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα σε 2 συσκευές μέσω σύνδεσης Bluetooth

- Όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα με 2 τηλέφωνα smartphone ταυτόχρονα μέσω σύνδεσης Bluetooth και οι δύο συσκευές θα βρίσκονται σε λειτουργία αναμονής.
- Όταν λάβετε μια εισερχόμενη κλήση στην πρώτη συσκευή, ο ήχος κλήσης θα ακουστεί από τα ακουστικά. Όταν λάβετε μια εισερχόμενη κλήση στη δεύτερη συσκευή ενώ μιλάτε με τα ακουστικά, ο ήχος κλήσης θα ακουστεί από τη δεύτερη συσκευή. Εάν τερματίσετε την κλήση στην πρώτη συσκευή, ο ήχος κλήσης της δεύτερης συσκευής θα ακουστεί από τα ακουστικά.

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect"](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Έλεγχος της συσκευής ήχου \(σύνδεση Bluetooth\)](#)
- [Λήψη κλήσης](#)
- [Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds Fit

Εναλλάξτε τον ήχο μεταξύ πολλών συσκευών με τη λειτουργία "αλλαγή ήχου"

Η λειτουργία "αλλαγή ήχου" αποτελεί μια λειτουργία του Google που εναλλάσσει τον ήχο μεταξύ συσκευών Android. Τα ακουστικά που υποστηρίζουν τη λειτουργία "αλλαγή ήχου" μπορούν να συνδεθούν με πολλές συσκευές. Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σας σε συσκευές με ενεργοποιημένη τη λειτουργία "αλλαγή ήχου", ο ήχος που ακούγεται από τα ακουστικά σας εναλλάσσεται ομαλά μεταξύ των συσκευών. Η συσκευή σας σας ειδοποιεί όταν έχει γίνει εναλλαγή ήχου από τις συσκευές.

Συμβατά τηλέφωνα smartphone

Android 8.0 ή νεότερη

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία "αλλαγή ήχου", ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL.

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει να συνδέσετε τα ακουστικά και τη συσκευή σας μέσω Google Fast Pair.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το Google Fast Pair, ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Σημείωση

- Οι προδιαγραφές της λειτουργίας "αλλαγή ήχου" υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.


Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)

1 Καταργήστε τη σύνδεση Bluetooth χρησιμοποιώντας τη συσκευή Bluetooth.

Όταν φοράτε τις μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά, θα ακούτε μια φωνητική οδηγία και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα. Όταν φοράτε μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε.

2 Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης.

Τοποθετήστε την αριστερή μονάδα των ακουστικών (τη μονάδα των ακουστικών με την ανάγλυφη κουκκίδα) στην αριστερή οπή της θήκης φόρτισης και τοποθετήστε τη δεξιά μονάδα των ακουστικών στη δεξιά οπή της θήκης φόρτισης. Κάθε μονάδα των ακουστικών θα τοποθετηθεί στη σωστή θέση στη θήκη φόρτισης χάρη στον ενσωματωμένο μαγνήτη.

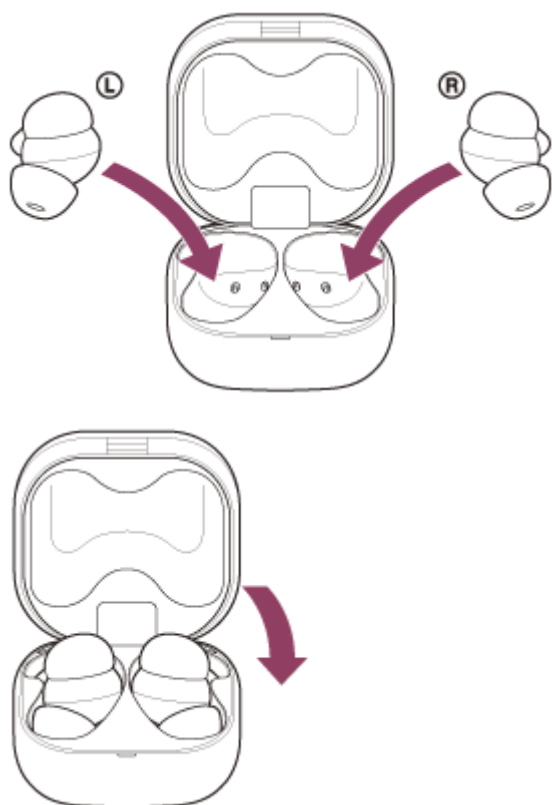

Τα ακουστικά απενεργοποιούνται.

Υπόδειξη

- Όταν ολοκληρώσετε την αναπαραγωγή μουσικής, η σύνδεση Bluetooth ενδέχεται να τερματιστεί αυτόματα, ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth.

Σχετικό θέμα

- [Απενεργοποίηση των ακουστικών](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds Fit

Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth

Αν η συσκευή Bluetooth υποστηρίζει τα παρακάτω προφίλ, μπορείτε να απολαύσετε την ακρόαση μουσικής και να ελέγξετε τη συσκευή από τα ακουστικά σας μέσω σύνδεσης Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Μπορείτε να απολαύσετε μουσική υψηλής ποιότητας ασύρματα.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση κ.λπ.

Η λειτουργία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.

1 Φορέστε τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας.


Ανατρέξτε στην ενότητα "[Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)" για τον τρόπο τοποθέτησης των ακουστικών στα αυτιά σας.

2 Συνδέστε τα ακουστικά με μια συσκευή Bluetooth.

3 Χειριστείτε τη συσκευή Bluetooth, για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή και να προσαρμόσετε την ένταση σε ένα μεσαίο επίπεδο.


4 Χτυπήστε ελαφρά την αριστερή ή τη δεξιά μονάδα των ακουστικών ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας για να ρυθμίσετε την ένταση.

- Αύξηση της έντασης: Χτυπήστε ελαφρά τη δεξιά μονάδα των ακουστικών ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας τουλάχιστον 5 φορές γρήγορα (σε διάστημα έως 0,4 δευτερολέπτων μεταξύ των χτυπημάτων) κατά την αναπαραγωγή μουσικής.

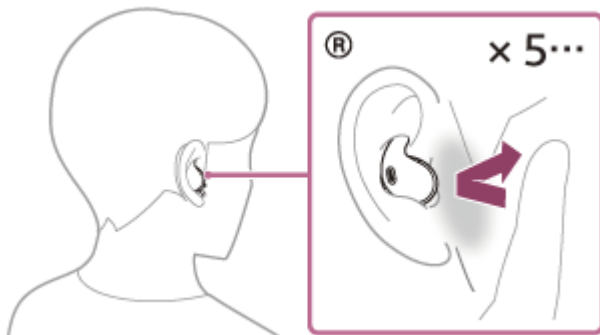

Καθώς χτυπάτε ελαφρά επανειλημμένα τα ακουστικά ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας, ακούγεται ήχος ειδοποίησης και η ένταση ήχου αυξάνεται κατά 1 μονάδα ανά 0,4 δευτερόλεπτα, ανεξαρτήτως του πόσες φορές θα χτυπήσετε ελαφρά.

- Μείωση της έντασης: Χτυπήστε ελαφρά την αριστερή μονάδα των ακουστικών ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας τουλάχιστον 5 φορές γρήγορα (σε διάστημα έως 0,4 δευτερολέπτων μεταξύ των χτυπημάτων) κατά την αναπαραγωγή μουσικής.

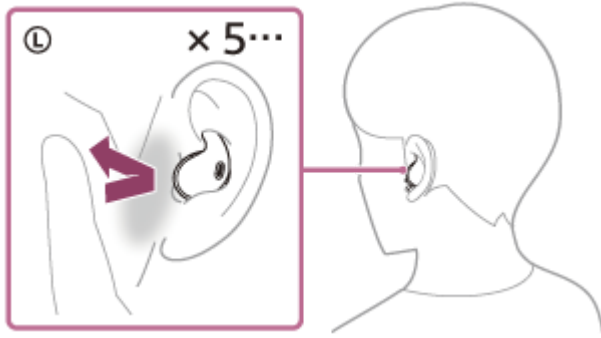

Καθώς χτυπάτε ελαφρά επανειλημμένα τα ακουστικά ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας, ακούγεται ήχος ειδοποίησης και η ένταση ήχου μειώνεται κατά 1 μονάδα ανά 0,4 δευτερόλεπτα, ανεξαρτήτως του πόσες φορές θα χτυπήσετε ελαφρά.

Όταν η ένταση φτάσει το μέγιστο ή το ελάχιστο, ακούγεται ένας συναγερμός.

Υπόδειξη

- Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, όταν ακούτε μουσική ενώ φοράτε και τις δύο μονάδες των ακουστικών, τα ακουστικά διακόπτουν την αναπαραγωγή μουσικής όταν αφαιρεθεί η μία ή και οι δύο μονάδες των ακουστικών. Όταν φορέσετε ξανά στο αυτί σας τη μονάδα των ακουστικών που αφαιρέσατε, τα ακουστικά συνεχίζουν την αναπαραγωγή μουσικής.
- Τα ακουστικά υποστηρίζουν προστασία περιεχομένου SCMS-T. Μπορείτε να απολαύσετε μουσική και ήχο άλλου είδους στα ακουστικά από μια συσκευή, όπως φορητή τηλεόραση που υποστηρίζει προστασία περιεχομένου SCMS-T.
- Ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth, ενδέχεται να πρέπει να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου ή την έξοδο ήχου στη συσκευή.
- Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση ήχου από την εφαρμογή "Sony | Sound Connect". Η ένταση ήχου των ακουστικών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης και η ένταση ήχου κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά. Ακόμη και αν αλλάξετε την ένταση κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής, η ένταση της κλήσης δεν αλλάζει.
- Επίσης, μπορείτε να ακούσετε μουσική αφαιρώντας μόνο τη μία μονάδα των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης και φορώντας τη στο αυτί σας. Όταν ακούτε μουσική με τη μία μόνο μονάδα των ακουστικών, εάν φορέσετε την άλλη μονάδα των ακουστικών στο άλλο αυτί, μπορείτε να ακούσετε μουσική και από τις δύο μονάδες των ακουστικών.

Σημείωση

- Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου με τα ακουστικά όταν δεν γίνεται αναπαραγωγή μουσικής.
- Εάν οι συνθήκες επικοινωνίας είναι κακές, η συσκευή Bluetooth ενδέχεται να ανταποκριθεί λανθασμένα σε χειρισμό από τα ακουστικά.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect"](#)
- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Έλεγχος της συσκευής ήχου \(σύνδεση Bluetooth\)](#)


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds Fit

Έλεγχος της συσκευής ήχου (σύνδεση Bluetooth)


Αν η συσκευή Bluetooth υποστηρίζει τη λειτουργία χειρισμού συσκευών (συμβατό προφίλ: AVRCP), είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες λειτουργίες. Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth, επομένως ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί στη δεξιά μονάδα των ακουστικών για να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες.

- Αναπαραγωγή/Διακοπή: Χτυπήστε ελαφρά τα ακουστικά ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας δύο φορές γρήγορα (σε διάστημα περίπου 0,2 δευτερολέπτων μεταξύ των χτυπημάτων).

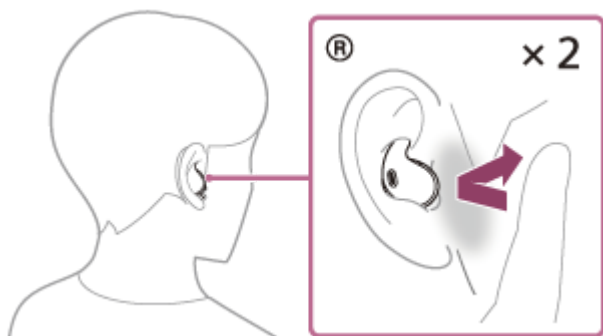


- Μετάβαση στην αρχή του επόμενου κομματιού: Χτυπήστε ελαφρά τα ακουστικά ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας 3 φορές γρήγορα (σε διάστημα περίπου 0,2 δευτερολέπτων μεταξύ των χτυπημάτων).

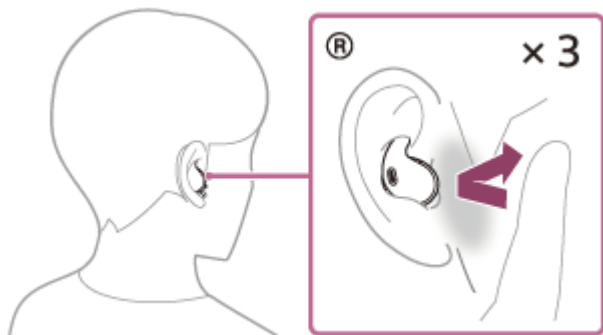

- Αύξηση της έντασης ήχου: Χτυπήστε ελαφρά 5 ή περισσότερες φορές γρήγορα το ακουστικό ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας (σε διάστημα περίπου 0,4 δευτερολέπτων ή λιγότερο μεταξύ των χτυπημάτων) κατά την αναπαραγωγή μουσικής.


Καθώς χτυπάτε ελαφρά επανειλημμένα τα ακουστικά ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας, ακούγεται ήχος ειδοποίησης και η ένταση ήχου αυξάνεται κατά 1 μονάδα ανά 0,4 δευτερόλεπτα, ανεξαρτήτως του πόσες φορές θα χτυπήσετε ελαφρά.

Όταν η ένταση φτάσει το μέγιστο, ακούγεται ένας συναγερμός.

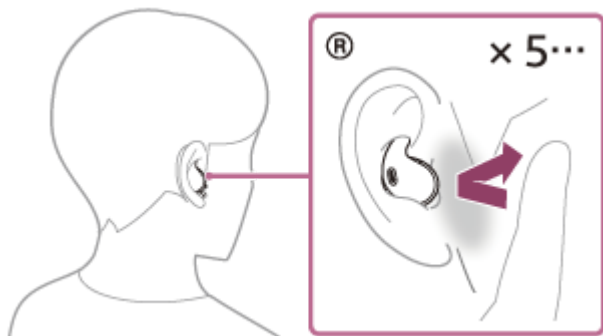

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί στην αριστερή μονάδα των ακουστικών για να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες.

- Μείωση της έντασης: Χτυπήστε ελαφρά τα ακουστικά ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας τουλάχιστον 5 φορές γρήγορα (σε διάστημα έως 0,4 δευτερολέπτων μεταξύ των χτυπημάτων) κατά την αναπαραγωγή μουσικής. Καθώς χτυπάτε ελαφρά επανειλημμένα τα ακουστικά ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας, ακούγεται ήχος ειδοποίησης και η ένταση ήχου μειώνεται κατά 1 μονάδα ανά 0,4 δευτερόλεπτα, ανεξαρτήτως του πόσες φορές θα χτυπήσετε ελαφρά. Όταν η ένταση φτάσει το ελάχιστο, ακούγεται ένας συναγερμός.

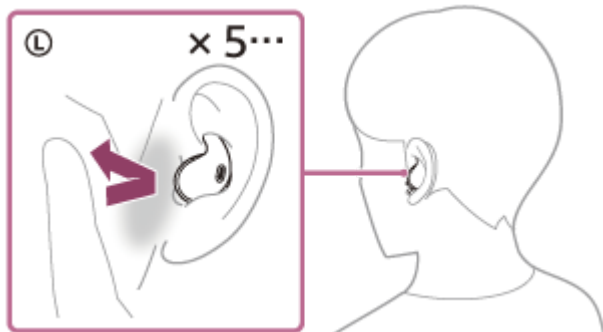

Σημείωση

- Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου με τα ακουστικά όταν δεν γίνεται αναπαραγωγή μουσικής.
- Εάν οι συνθήκες επικοινωνίας είναι κακές, η συσκευή Bluetooth ενδέχεται να ανταποκριθεί λανθασμένα σε χειρισμό από τα ακουστικά.
- Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, το λογισμικό μουσικής ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείται. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να λειτουργεί διαφορετικά ή να μην λειτουργεί ακόμη και αν εκτελεστούν οι λειτουργίες που περιγράφονται παραπάνω.

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect"](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds Fit

Πληροφορίες για το 360 Reality Audio

Τι είναι το 360 Reality Audio;

Το 360 Reality Audio είναι μια νέα εμπειρία μουσικής που χρησιμοποιεί την τεχνολογία τρισδιάστατου ήχου 360 της Sony. Πληροφορίες θέσης συσχετίζονται με κάθε πηγή ήχου, όπως φωνητικά, χορωδία και μουσικά όργανα, και τοποθετούνται σε έναν σφαιρικό χώρο.

Οι ακροατές μπορούν να βιώσουν ένα τρισδιάστατο ηχητικό πεδίο σαν να παρακολουθούν ζωντανά μια καλλιτεχνική παράσταση.

Όροι χρήσης

Κατεβάστε και χρησιμοποιήστε μια εφαρμογή υπηρεσιών ροής μουσικής (με χρέωση) που υποστηρίζει το 360 Reality Audio στο τηλέφωνο smartphone ή στο tablet με iOS ή Android.

Βελτιστοποιώντας το ηχητικό πεδίο και τις ακουστικές δυνατότητες των ακουστικών με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect", μπορείτε να απολαμβάνετε μια πιο ρεαλιστική αίσθηση της πραγματικότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες για το 360 Reality Audio, ανατρέξτε στον παρακάτω ιστότοπο:

<https://www.sony.net/360RA/>

Σημείωση

- Η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες και περιοχές.

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect"](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds Fit

Απολαμβάνοντας ομαλή αναπαραγωγή με ηχεία (Auto Switch)

Μπορείτε να απολαύσετε ασύρματη αναπαραγωγή ενώ η πηγή εξόδου ήχου εναλλάσσεται αυτόματα μεταξύ των ακουστικών που είναι συμβατά με το Auto Switch και το ηχείο χωρίς να κάνετε χειρισμούς στα ακουστικά ή στο ηχείο. Για περισσότερες πληροφορίες για τις συσκευές που είναι συμβατές με το Auto Switch, ανατρέξτε στην παρακάτω διεύθυνση URL.

https://www.sony.net/asw_comp_hp

Πριν χρησιμοποιήσετε το Auto Switch, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Εγκαταστήστε την εφαρμογή "Sony | Sound Connect" στο τηλέφωνο smartphone σας.
- Ενημερώστε το λογισμικό του ηχείου και των ακουστικών στην πιο πρόσφατη έκδοση.

1 Πραγματοποιήστε ζεύξη μεταξύ του ηχείου που είναι συμβατό με το Auto Switch και του τηλεφώνου σας smartphone στο οποίο έχει εγκατασταθεί η εφαρμογή "Sony | Sound Connect".

Εάν έχει ήδη πραγματοποιηθεί ζεύξη, συνδέστε το ηχείο με το τηλέφωνό smartphone σας.

2 Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αναμονής Bluetooth του ηχείου στην εφαρμογή "Sony | Sound Connect".

3 Απενεργοποιήστε το ηχείο.

4 Συνδέστε τα ακουστικά στο τηλέφωνο smartphone και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη από το Auto Switch για να επιτρέψετε τη σύνδεση με το ηχείο.

5 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή μουσικής στο τηλέφωνο smartphone σας.

Ξεκινήστε την αναπαραγωγή μουσικής στο τηλέφωνο smartphone στο οποίο έχει εγκατασταθεί η εφαρμογή "Sony | Sound Connect" και έχουν οριστεί οι ρυθμίσεις Auto Switch.

Όταν τοποθετείτε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και τα απενεργοποιείτε ενώ είναι σε εξέλιξη αναπαραγωγή μουσικής από τα ακουστικά, η πηγή εξόδου ήχου για την αναπαραγωγή μουσικής αυτόματα μεταβαίνει στο ηχείο.

Εάν η πηγή εξόδου ήχου δεν αλλάξει όπως αναμένεται, επιχειρήστε να πλησιάσετε το ηχείο με τα ακουστικά.

Όταν φοράτε τα ακουστικά ενώ είναι σε εξέλιξη αναπαραγωγή μουσικής από το ηχείο, η πηγή εξόδου ήχου για την αναπαραγωγή μουσικής αυτόματα μεταβαίνει στα ακουστικά.

Ρύθμιση της έντασης

Ρυθμίστε την ένταση στα ακουστικά ή το ηχείο κατά την αναπαραγωγή. Ακόμη και αν αλλάξετε την ένταση, η ρύθμιση της έντασης στα ακουστικά ή το ηχείο σας ενώ δεν γίνεται αναπαραγωγή μουσικής δεν θα επηρεαστεί.

Απενεργοποίηση της λειτουργίας Auto Switch

Ακύρωση του συνδέσμου για το Auto Switch στην εφαρμογή "Sony | Sound Connect". Η αρχικοποίηση των ακουστικών ή του συνδεδεμένου ηχείου ακυρώνει και τον σύνδεσμο.

- Εάν δεν επιθυμείτε να αλλάζει αυτόματα η πηγή εξόδου ήχου ενώ είναι ενεργοποιημένη η σύνδεση του ηχείου, διακόψτε εκ των προτέρων την αναπαραγωγή μουσικής από το τηλέφωνο smartphone.

Σημείωση

- Το Auto Switch δεν λειτουργεί για τη λειτουργία hands-free του συνδεδεμένου τηλεφώνου smartphone.

5-058-504-61(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds Fit

Τι είναι η εξουδετέρωση θορύβου;

Η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου δημιουργεί έναν ήχο αντίθεσης φάσης σε σχέση με τους εξωτερικούς θορύβους περιβάλλοντος (όπως τους θορύβους σε οχήματα ή τους θορύβους από κλιματιστικά σε εσωτερικούς χώρους), για να μειώσει τους ήχους του περιβάλλοντος εξουδετερώνοντάς τους.

Σημείωση

- Ανάλογα με τον τύπο του θορύβου ή εάν τα ακουστικά χρησιμοποιούνται σε πολύ ήσυχο περιβάλλον, ενδέχεται να μην αισθανθείτε τα αποτελέσματα της εξουδετέρωσης θορύβου ή ενδέχεται να αισθανθείτε ότι κάποιος θόρυβος έχει αυξηθεί.
- Όταν φοράτε τα ακουστικά, ανάλογα με τον τρόπο που φοράτε τα ακουστικά, τα αποτελέσματα εξουδετέρωσης θορύβου ενδέχεται να μειωθεί ή να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα "μπιπ" (μικροφωνισμός). Σε αυτήν την περίπτωση, βγάλτε τα ακουστικά και φορέστε τα ξανά.
- Η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου έχει αποτέλεσμα κυρίως σε περίπτωση θορύβων στη ζώνη χαμηλών συχνοτήτων, π.χ. οχήματα και κλιματιστικά. Ενώ ο θόρυβος μειώνεται, δεν ακυρώνεται εντελώς.
- Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε αυτοκίνητο ή λεωφορείο, μπορεί να υπάρχει θόρυβος ανάλογα με τις συνθήκες στο δρόμο.
- Τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολή και θόρυβο. Εάν συμβεί αυτό, απομακρύνετε τα ακουστικά από το κινητό τηλέφωνο.
- Μην τσιμπάτε ούτε να καλύπτετε τα τμήματα των ακουστικών κοντά στα μικρόφωνα (A) στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών με τα χέρια σας. Λειτουργίες όπως η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου ή η λειτουργία ήχου περιβάλλοντος ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά ή ενδέχεται να ακούγεται ένα ηχητικό σήμα "μπιπ" (μικροφωνισμός) από τη μονάδα των ακουστικών. Σε οποιαδήποτε από αυτές τις περιπτώσεις, απομακρύνετε το χέρι σας κ.λπ. από το τμήμα του αριστερού ή του δεξιού μικροφώνου.

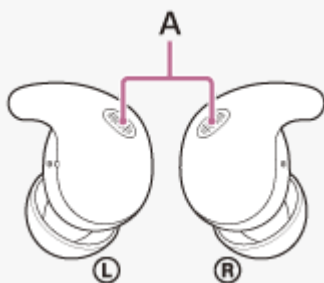


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds Fit

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου

Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου, μπορείτε να απολαύσετε μουσική χωρίς να ενοχλείστε από τους θορύβους του περιβάλλοντος.

1 Αφαιρέστε τις μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.

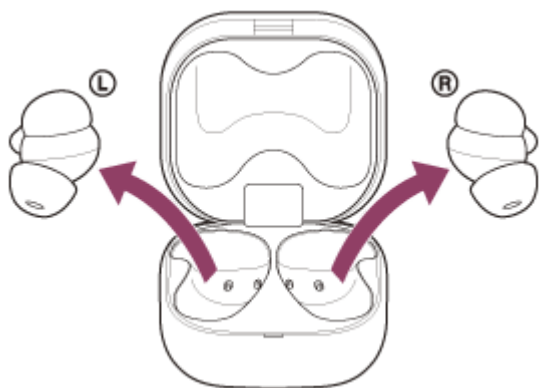


Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά μετά την αγορά ή αμέσως μετά την αρχικοποίησή τους, η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου θα ενεργοποιηθεί αυτόματα όταν ενεργοποιηθούν τα ακουστικά. Τυχόν αλλαγές που θα γίνουν στις ρυθμίσεις θα διατηρηθούν από αυτό το σημείο και έπειτα.

2 Φορέστε τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας.

3 Χτυπήστε ελαφρά την αριστερή μονάδα των ακουστικών ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας δύο φορές για να αλλάξετε τη ρύθμιση της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου.

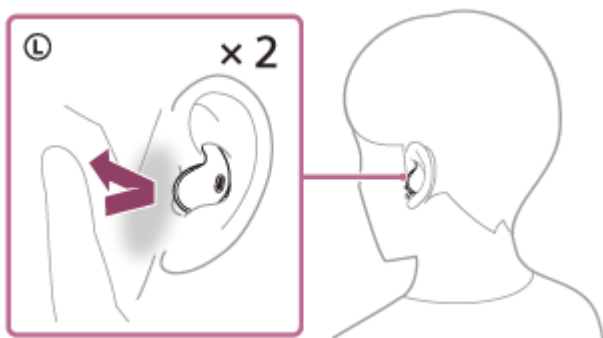

Κάθε φορά που χτυπάτε ελαφρά τη μονάδα των ακουστικών δυο φορές, η λειτουργία αλλάζει ως εξής.

Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON

Θα ακούσετε μια φωνητική οδηγία και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα. Όταν φοράτε μόνο την αριστερή μονάδα των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης από την αριστερή μονάδα των ακουστικών.



Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON

Θα ακούσετε μια φωνητική οδηγία και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα. Όταν φοράτε μόνο την αριστερή μονάδα των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης από την αριστερή μονάδα των ακουστικών.

Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου (η ακουστική επεξεργασία δεν είναι διαθέσιμη).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0077/h_zz/

Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου και της λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect".
- Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω ρυθμίσεις στην εφαρμογή "Sony | Sound Connect", για να ορίσετε πώς θέλετε να αλλάζουν οι λειτουργίες όταν χτυπάτε ελαφρά την αριστερή μονάδα των ακουστικών ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας.
 - Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON ➡ Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON ➡ Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: OFF/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: OFF
 - Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON ➡ Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON
 - Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON ➡ Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: OFF/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: OFF
 - Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON ➡ Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: OFF/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: OFF
- Όταν φοράτε μόνο τη μία μονάδα των ακουστικών, η Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος ενεργοποιείται, ακόμα και αν τα ακουστικά είχαν ρυθμιστεί στη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου την τελευταία φορά που τα χρησιμοποιήσατε. Αν φορέσετε και τις δύο μονάδες των ακουστικών, η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου θα ενεργοποιηθεί.

Σημείωση

- Τα ακουστικά δεν μπορούν να εκτελέσουν πλήρως την εξουδετέρωση θορύβου, αν δεν χρησιμοποιούνται τα earbud tips που παρέχονται.
- Αν δεν φοράτε σωστά τα ακουστικά, η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά. Περιστρέψτε τα ακουστικά για να τα φορέσετε σωστά στα αυτιά σας.
- Μην τσιμπάτε ούτε να καλύπτετε τα μέρη των ακουστικών κοντά στα μικρόφωνα στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών με τα χέρια σας. Λειτουργίες όπως η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου ή η λειτουργία ήχου περιβάλλοντος ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά ή ενδέχεται να ακούγεται ένα ηχητικό σήμα "μπιπ" (μικροφωνισμός) από τη μονάδα των ακουστικών. Σε οποιαδήποτε από αυτές τις περιπτώσεις, απομακρύνετε το χέρι σας κ.λπ. από το τμήμα του αριστερού ή του δεξιού μικροφώνου.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds Fit

Συνεχής αυτόματη βελτιστοποίηση της απόδοσης της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου ώστε να ικανοποιεί το άτομο που φορά τα ακουστικά και να ταιριάζει στο περιβάλλον χρήσης (Αυτόματη βελτιστοποίηση NC)

Η Αυτόματη βελτιστοποίηση NC μετρά αυτόματα τις συνθήκες εφαρμογής των ακουστικών και το περιβάλλον χρήσης τους, ώστε να βελτιστοποιούνται συνεχώς οι ιδιότητες εξουδετέρωσης θορύβου. Εξασφαλίζει αυτόματα το ιδανικό αποτέλεσμα εξουδετέρωσης θορύβου για τις συνθήκες εφαρμογής και το περιβάλλον χρήσης.

Σημείωση

- Ενδέχεται να παρατηρήσετε διακυμάνσεις στο αποτέλεσμα εξουδετέρωσης θορύβου, διότι η απόδοση της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου βελτιστοποιείται αυτόματα με τη λειτουργία Αυτόματης βελτιστοποίησης NC σύμφωνα με τις αλλαγές στις συνθήκες τοποθέτησης και στο περιβάλλον χρήσης.


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds Fit

Ακρόαση ήχου περιβάλλοντος κατά την αναπαραγωγή μουσικής (Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος)

Τα ενσωματωμένα μικρόφωνα στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών καθιστούν ευκολότερη την ακρόαση των ήχων του περιβάλλοντος. Μπορείτε να ακούσετε τους ήχους του περιβάλλοντος ενώ απολαμβάνετε τη μουσική.

Για να ενεργοποιήσετε τη Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος

Χτυπήστε ελαφρά την αριστερή μονάδα των ακουστικών ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας δύο φορές γρήγορα (σε διάστημα περίπου 0,2 δευτερολέπτων μεταξύ των χτυπημάτων).

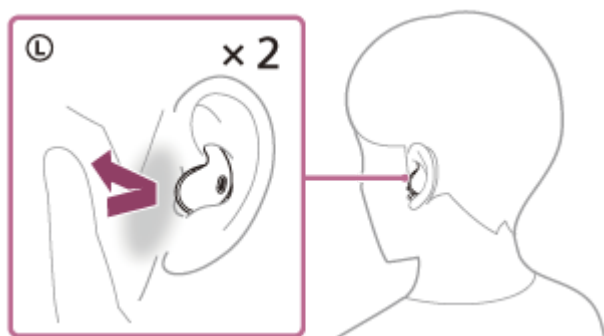

Για να αλλάξετε τη ρύθμιση της Λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της Λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος συνδέοντας το τηλέφωνο smartphone (με εγκατεστημένη την εφαρμογή "Sony | Sound Connect") και τα ακουστικά μέσω σύνδεσης Bluetooth.

Εστίαση φωνής: Οι μη επιθυμητοί θόρυβοι θα εξουδετερώνονται όταν λαμβάνονται ανακοινώσεις ή φωνές ανθρώπων και θα μπορείτε να τις ακούτε ενώ ακούτε μουσική.

Για να απενεργοποιήσετε τη Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος

Χτυπήστε την αριστερή μονάδα των ακουστικών ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας δύο φορές για να απενεργοποιήσετε τη Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος.

Κάθε φορά που χτυπάτε ελαφρά τη μονάδα των ακουστικών δυο φορές, η λειτουργία αλλάζει ως εξής.

Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON

Θα ακούσετε μια φωνητική οδηγία και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα. Όταν φοράτε μόνο την αριστερή μονάδα των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης από την αριστερή μονάδα των ακουστικών.



Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON

Θα ακούσετε μια φωνητική οδηγία και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα. Όταν φοράτε μόνο την αριστερή μονάδα των ακουστικών, θα ακούτε τον ήχο ειδοποίησης από την αριστερή μονάδα των ακουστικών.

Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος (η ακουστική επεξήγηση δεν είναι διαθέσιμη).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0077/h_zz/

- Οι ρυθμίσεις της Λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος που αλλάζουν με χρήση της εφαρμογής "Sony | Sound Connect" αποθηκεύονται στα ακουστικά. Αφού αλλάξετε τις ρυθμίσεις, μπορείτε να ακούτε μουσική με τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις ενεργοποιώντας απλά τη Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος ακόμη και όταν συνδέετε τα ακουστικά σε άλλες συσκευές στις οποίες δεν έχετε εγκατεστημένη την εφαρμογή "Sony | Sound Connect".
- Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω ρυθμίσεις στην εφαρμογή "Sony | Sound Connect", για να ορίσετε πώς θέλετε να αλλάζουν οι λειτουργίες όταν χτυπάτε ελαφρά την αριστερή μονάδα των ακουστικών ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας.
 - Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON ➡ Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON ➡ Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: OFF/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: OFF
 - Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON ➡ Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON
 - Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON ➡ Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: OFF/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: OFF
 - Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON ➡ Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: OFF/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: OFF

Σημείωση

- Ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος και τον τύπο/την ένταση της αναπαραγωγής ήχου, οι ήχοι του περιβάλλοντος ενδέχεται να μην ακούγονται ακόμη κι αν χρησιμοποιείτε τη Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος. Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε μέρη όπου ελλοχεύει κίνδυνος αν δεν μπορείτε να ακούσετε τους ήχους του περιβάλλοντός, π.χ. σε δρόμους στους οποίους κυκλοφορούν οχήματα και ποδήλατα.
- Ανάλογα με το περιβάλλον, ο θόρυβος του ανέμου ενδέχεται να αυξηθεί αν έχετε ενεργοποιήσει τη Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος. Σε αυτήν την περίπτωση, ορίστε τη Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος στο OFF.
- Αν δεν φοράτε σωστά τα ακουστικά στα αυτιά σας, η Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά. Περιστρέψτε τα ακουστικά για να τα φορέσετε σωστά στα αυτιά σας.
- Μην τσιμπάτε ούτε να καλύπτετε τα τμήματα των ακουστικών κοντά στα μικρόφωνα στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών με τα χέρια σας. Λειτουργίες όπως η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου ή η Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά ή ενδέχεται να ακούγεται ένα ηχητικό σήμα "μπιπ" (μικροφωνισμός) από τη μονάδα των ακουστικών. Σε οποιαδήποτε από αυτές τις περιπτώσεις, απομακρύνετε το χέρι σας κ.λπ. από το τμήμα του αριστερού ή του δεξιού μικροφώνου.



- Εάν ακούγεται ηχητικό σήμα "μπιπ" (μικροφωνισμός) όταν χρησιμοποιείτε τη Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος, μειώστε την ένταση ήχου στο [Ambient Sound Control] στην εφαρμογή "Sony | Sound Connect".
- Τα ακουστικά διαθέτουν λειτουργία που εντοπίζει το ηχητικό σήμα "μπιπ" (μικροφωνισμός) και εξουδετερώνει τον ήχο σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου ή η Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος μπορεί προσωρινά να σταματήσει ως απόκριση σε μια υψηλή νότα, όπως έναν συναγερμό ή έναν ηλεκτρονικό ήχο, αλλά η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου ή η Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος θα αποκατασταθεί αυτόματα μετά από ένα περίπου δευτερόλεπτο.
- Αν η Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος ενεργοποιηθεί σε αρκετά θορυβώδες περιβάλλον, θα ακούγεται θόρυβος. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία. Σε αυτήν την περίπτωση, ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου και τη Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds Fit

Αυτόματη προσαρμογή του επιπέδου λήψης του ήχου περιβάλλοντος ανάλογα με το επίπεδο θορύβου περιβάλλοντος (Αυτόματος ήχος περιβάλλοντος)

Ο Αυτόματος ήχος περιβάλλοντος προσαρμόζει αυτόματα το επίπεδο λήψης του ήχου περιβάλλοντος ανάλογα με το επίπεδο θορύβου περιβάλλοντος όταν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση "Αυτόματος ήχος περιβάλλοντος".

Ενώ συνεχίζει να καταγράφει ήχο περιβάλλοντος, το σύστημα προσαρμόζει αυτόματα την ποσότητα του ήχου περιβάλλοντος που λαμβάνεται σε θορυβώδη περιβάλλοντα, επιτρέποντάς σας να απολαμβάνετε άνετα τη μουσική.

Υπόδειξη

- Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/να απενεργοποιήσετε τον Αυτόματο ήχο περιβάλλοντος και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ευαισθησίας με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect".

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds Fit


Συνομιλία με κάποιον ενώ φοράτε τα ακουστικά (Speak-to-Chat)

Εάν έχει ενεργοποιηθεί εκ των προτέρων η λειτουργία Speak-to-Chat, η λειτουργία Speak-to-Chat ξεκινά αυτόματα όταν μιλάτε σε κάποιον.

Τα ακουστικά θέτουν σε παύση ή σίγαση τη μουσική που αναπαράγεται και λαμβάνουν τη φωνή του συνομιλητή σας με τα μικρόφωνα ώστε να είναι πιο εύκολη η ακρόαση.

Αν τα ακουστικά δεν εντοπίσουν τη φωνή του ατόμου που τα φοράει για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η λειτουργία Speak-to-Chat τερματίζεται αυτόματα.

Αν θέλετε να τερματίσετε τη λειτουργία νωρίτερα, χτυπήστε ελαφρά την αριστερή ή τη δεξιά μονάδα των ακουστικών ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας 2 ή 3 φορές γρήγορα (σε διάστημα περίπου 0,2 δευτερολέπτων μεταξύ των χτυπημάτων).

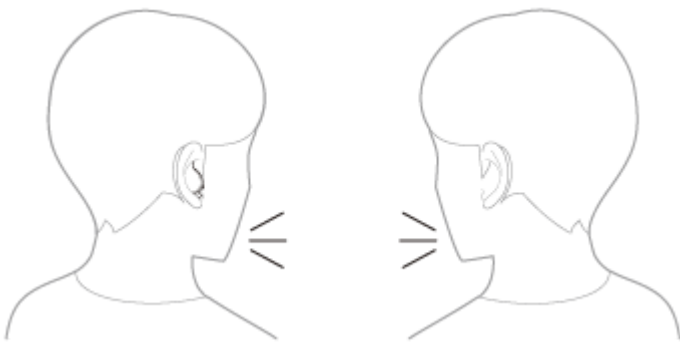

Ενεργοποίηση της λειτουργίας Speak-to-Chat

Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία Speak-to-Chat, η λειτουργία Speak-to-Chat πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί εκ των προτέρων.

Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, η λειτουργία Speak-to-Chat είναι απενεργοποιημένη. Για να την ενεργοποιήσετε, αλλάξτε τη ρύθμιση με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect".

Απενεργοποίηση της λειτουργίας Speak-to-Chat

Για να την απενεργοποιήσετε, αλλάξτε τη ρύθμιση με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect".

Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το Speak-to-Chat (η ακουστική επεξήγηση δεν είναι διαθέσιμη).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0078/h_zz/

Υπόδειξη

- Η λειτουργία Speak-to-Chat τερματίζεται επίσης στην ακόλουθη περίπτωση.
 - Όταν χρησιμοποιείτε τη συνδεδεμένη συσκευή για την αναπαραγωγή μουσικής
 - Όταν βγάξετε και τις δύο μονάδες των ακουστικών ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης με εντοπισμό τοποθέτησης
- Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Sony | Sound Connect", μπορείτε να αλλάξετε την ευαισθησία του αυτόματου εντοπισμού ήχου και τον χρόνο μέχρι τον τερματισμό της λειτουργίας Speak-to-Chat, καθώς και να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, ο χρόνος μέχρι τον τερματισμό της λειτουργίας είναι ρυθμισμένος στα περίπου 15 δευτερόλεπτα.

Σημείωση

- Η λειτουργία Speak-to-Chat ενεργοποιείται όταν τα ακουστικά εντοπίζουν την ομιλία του ατόμου που φοράει τα ακουστικά, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να ενεργοποιηθεί ως απόκριση σε δονήσεις που προκαλούνται από συσκευές, όπως ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες, ηλεκτρικές συσκευές μασάζ και ηλεκτρικές ξυριστικές μηχανές, ή δραστηριότητες, όπως το βούρτσισμα των δοντιών, το βήξιμο ή το μουρμούρισμα. Στις περιπτώσεις στις οποίες η λειτουργία Speak-to-Chat ενεργοποιείται συχνά κατά λάθος, ρυθμίστε τη λειτουργία Speak-to-Chat σε "L Sensitivity".
- Η αναπαραγωγή της μουσικής τίθεται σε παύση μόνο ενώ η λειτουργία Speak-to-Chat είναι ενεργή κατά τη σύνδεση μέσω Bluetooth.
- Η συνδεδεμένη συσκευή ή η εφαρμογή αναπαραγωγής που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να μην υποστηρίζουν την παύση της αναπαραγωγής περιεχομένου μουσικής ή βίντεο όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Speak-to-Chat ή τη συνέχιση της αναπαραγωγής μουσικής όταν η λειτουργία Speak-to-Chat είναι απενεργοποιημένη.
- Αν η ένταση του ήχου είναι υψηλή, τα ακουστικά δεν φοριούνται σωστά ή η ένταση της φωνής ομιλίας είναι χαμηλή, η ομιλία του ατόμου που φορά τα ακουστικά μπορεί να μην ανιχνευτεί και η λειτουργία Speak-to-Chat μπορεί να μην ενεργοποιηθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, η ανίχνευση ομιλίας μπορεί να βελτιωθεί αν μιλήσετε πιο αργά ή με πιο δυνατή φωνή, διασφαλίζοντας ότι τα ακουστικά βρίσκονται στη σωστή θέση, μειώνοντας την ένταση τυχόν μουσικής που αναπαράγεται ή ρυθμίζοντας τη λειτουργία Speak-to-Chat στην επιλογή "H Sensitivity".

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect"](#)

5-058-504-61(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds Fit

Περί της λειτουργίας ποιότητας ήχου

Μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες 2 λειτουργίες ποιότητας ήχου κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μέσω Bluetooth. Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή στις ρυθμίσεις και να ελέγξετε τη λειτουργία ποιότητας ήχου με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect".

Προτεραιότητα στην ποιότητα ήχου: Δίνει προτεραιότητα στην ποιότητα ήχου.

Προτεραιότητα σε σταθερή σύνδεση: Δίνει προτεραιότητα στη σταθερή σύνδεση (προεπιλογή).

- Όταν θέλετε να δώσετε προτεραιότητα στην ποιότητα ήχου, επιλέξτε την "Προτεραιότητα στην ποιότητα ήχου".
- Εάν η σύνδεση δεν είναι σταθερή, όπως όταν παράγεται μόνο διακοπτόμενος ήχος, επιλέξτε την "Προτεραιότητα σε σταθερή σύνδεση".

Σημείωση

- Ο μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής μπορεί να είναι μικρότερος στη λειτουργία "Προτεραιότητα στην ποιότητα του ήχου".
- Ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος στην περιοχή όπου χρησιμοποιείτε τα ακουστικά, μπορεί να υπάρχει ακόμη διακοπτόμενος ήχος, ακόμη και όταν έχει επιλεγεί η "Προτεραιότητα σε σταθερή σύνδεση".

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect"](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds Fit

Υποστηριζόμενα codec

Ο κωδικοποιητής είναι ένας "αλγόριθμος κωδικοποίησης ήχου" που χρησιμοποιείται κατά την ασύρματη μετάδοση ήχου μέσω σύνδεσης Bluetooth.

Τα ακουστικά υποστηρίζουν τα παρακάτω codec.

Όταν είναι συνδεδεμένα με Classic Audio μέσω σύνδεσης A2DP (για αναπαραγωγή μουσικής): SBC, AAC, LDAC

Όταν είναι συνδεδεμένα με LE Audio: LC3

- SBC

Αυτό είναι η συντομογραφία για το Subband Codec.

Το SBC είναι η τυπική τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου που χρησιμοποιείται σε συσκευές Bluetooth.

Όλες οι συσκευές Bluetooth που χρησιμοποιούν το Classic Audio υποστηρίζουν το SBC.

- AAC

Αυτό είναι η συντομογραφία για το Advanced Audio Coding.

Το AAC χρησιμοποιείται κυρίως από προϊόντα της Apple, όπως το iPhone, που μπορούν να παράσχουν ήχο υψηλότερης ποιότητας από το SBC.

- LDAC

Το LDAC είναι μια τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου που αναπτύχθηκε από τη Sony και επιτρέπει τη μετάδοση περιεχομένου Ήχου υψηλής ανάλυσης (Hi-Res) ακόμα και μέσω σύνδεσης Bluetooth. Σε αντίθεση με άλλες τεχνολογίες κωδικοποίησης που είναι συμβατές με το Bluetooth, όπως το SBC, λειτουργεί χωρίς οποιαδήποτε υποβάθμιση του περιεχομένου High-Resolution Audio *.

Επιτρέπει τη μετάδοση περίπου τριπλάσιου όγκου δεδομένων ** συγκριτικά με άλλες τεχνολογίες μέσω ασύρματου δικτύου Bluetooth με απαράμιλλη ποιότητα ήχου, μέσω αποτελεσματικής κωδικοποίησης και βελτιστοποιημένων πακέτων πληροφοριών.

- LC3

Αυτό είναι η συντομογραφία για το Low Complexity Communication Codec.

Το LC3 είναι ένα codec για το LE Audio και πετυχαίνει μετάδοση χαμηλού χρόνου απόκρισης.

* εκτός του περιεχομένου μορφής DSD.

** συγκριτικά με το SBC όταν έχει επιλεγθεί ρυθμός bit 990 kbps (96/48 kHz) ή 909 kbps (88,2/44,1 kHz) για το LDAC.

Όταν η μουσική σε ένα από τα codec SBC, AAC ή LDAC μεταδίδεται από μια συσκευή συνδεδεμένη μέσω Classic Audio, τα ακουστικά αλλάζουν αυτόματα στο συγκεκριμένο codec και αναπαραγάγουν τη μουσική στο ίδιο codec.

Όταν θέλετε να αναπαραγάγετε μουσική με LDAC, ρυθμίστε τη λειτουργία ποιότητας ήχου στην "Προτεραιότητα στην ποιότητα ήχου" χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Sony | Sound Connect". Στην "Προτεραιότητα σε σταθερή σύνδεση" (εργοστασιακές ρυθμίσεις), δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή μουσικής με LDAC.

Εάν η συνδεδεμένη συσκευή υποστηρίζει ένα codec υψηλότερης ποιότητας ήχου από το SBC, ενδέχεται να χρειάζεται να ρυθμίσετε τη συσκευή εκ των προτέρων ώστε να απολαύσετε μουσική με το επιθυμητό codec μεταξύ των υποστηριζόμενων codec.

Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή σχετικά με τη ρύθμιση του κωδικοποιητή.

Σχετικό θέμα

- [Περί της λειτουργίας ποιότητας ήχου](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds Fit

Σχετικά με τη λειτουργία DSEE Extreme

Το DSEE Extreme χρησιμοποιεί τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης (AI) για αναπαράγει με υψηλή ακρίβεια τις αποκρίσεις συχνότητας της αρχικής πηγής ήχου που έχουν χαθεί με τη συμπίεση.

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect".

Σημείωση

- Αν το DSEE Extreme ρυθμιστεί σε [Auto], ο διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας μειώνεται.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds Fit

Λήψη κλήσης

Μπορείτε να απολαύσετε μια κλήση hands-free με τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο, το οποίο υποστηρίζει το προφίλ Bluetooth HFP (Hands-free Profile) ή HSP (Headset Profile), μέσω σύνδεσης Bluetooth.

- Εάν το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο υποστηρίζει και το προφίλ HFP και το HSP, ρυθμίστε το σε HFP.
- Η λειτουργία ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο.
- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, οι λειτουργίες μπορεί να μην αποκρίνονται σωστά, ακόμα και αν προσπαθήσετε να τις χειριστείτε με τα ακουστικά.

Ήχος κλήσης


Όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση, θα ακούγεται ένας ήχος κλήσης από τα ακουστικά.

Θα ακούσετε κάποιον από τους παρακάτω ήχους κλήσης, ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone ή κινητό σας τηλέφωνο.

- Ήχος κλήσης που έχει ρυθμιστεί στα ακουστικά
- Ήχος κλήσης που έχει ρυθμιστεί στο τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο
- Ήχος κλήσης που έχει ρυθμιστεί στο τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο μόνο για μια σύνδεση Bluetooth

1 Συνδέστε πρώτα τα ακουστικά με τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο μέσω σύνδεσης Bluetooth.

2 Όταν ακούσετε ήχο κλήσης, χτυπήστε ελαφρά την αριστερή ή τη δεξιά μονάδα των ακουστικών ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας 3 φορές γρήγορα (διάστημα περίπου 0,2 δευτερολέπτων) και απαντήστε στην κλήση.

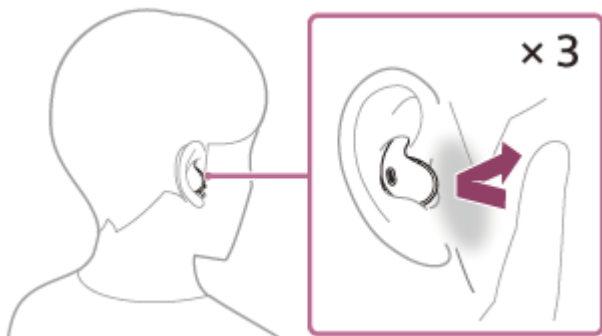


Θα ακουστεί ήχος από τα ακουστικά.

Όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση ενώ ακούτε μουσική, η αναπαραγωγή θα διακόπτεται αυτόματα και θα ακούγεται ένας ήχος κλήσης από τα ακουστικά.

Εάν η αναπαραγωγή δεν σταματήσει, χειριστείτε τα ακουστικά για να κάνετε παύση της αναπαραγωγής.

Μπορείτε να μιλήσετε χρησιμοποιώντας τα μικρόφωνα (A) στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών.

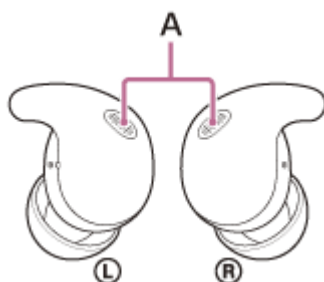

Εάν δεν ακουστεί ήχος κλήσης μέσω των ακουστικών

Μπορεί τα ακουστικά να μην είναι συνδεδεμένα με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο μέσω HFP ή HSP. Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στο τηλέφωνο smartphone ή στο κινητό τηλέφωνο.

3 Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.

4 Όταν ολοκληρώσετε τη συνομιλία, χτυπήστε ελαφρά την αριστερή ή τη δεξιά μονάδα των ακουστικών ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας 3 φορές γρήγορα (διάστημα περίπου 0,2 δευτερολέπτων) και τερματίστε την κλήση.

Εάν λάβετε κλήση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, η αναπαραγωγή μουσικής συνεχίζεται αυτόματα αφού τερματίσετε την κλήση.

Υπόδειξη

- Κατά τη λήψη μιας κλήσης ενώ χρησιμοποιείτε τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο, ορισμένα τηλέφωνα smartphone ή κινητά τηλέφωνα μπορεί να λάβουν την κλήση με το τηλέφωνο και όχι με τα ακουστικά. Όταν χρησιμοποιείτε σύνδεση HFP, μεταβιβάστε την κλήση στα ακουστικά χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο.
- Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση ήχου από την εφαρμογή "Sony | Sound Connect". Η ένταση ήχου των ακουστικών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης και η ένταση ήχου κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά. Ακόμη και αν αλλάξετε την ένταση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, η ένταση της αναπαραγωγής μουσικής δεν αλλάζει.
- Μπορείτε επίσης να μιλήσετε hands-free ακόμα και όταν φοράτε μόνο τη μία μονάδα των ακουστικών. Όταν λάβετε μια εισερχόμενη κλήση, απαντήστε στην κλήση χρησιμοποιώντας τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε. Εάν φορέσετε την άλλη μονάδα των ακουστικών στο άλλο αυτί ενώ μιλάτε μόνο με μία μονάδα των ακουστικών, μπορείτε να μιλήσετε και με τις δύο μονάδες των ακουστικών.

Σημείωση

- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή αναπαραγωγής που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να μην σταματήσει η αναπαραγωγή όταν λάβετε κάποια εισερχόμενη κλήση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής της μουσικής. Όταν λάβετε κάποια εισερχόμενη κλήση ενώ γίνεται αναπαραγωγή μουσικής, η αναπαραγωγή μπορεί να μην συνεχιστεί αυτόματα ακόμα και αν τερματίσετε την κλήση.
- Χρησιμοποιήστε ένα τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο σε απόσταση τουλάχιστον 50 cm από τα ακουστικά. Μπορεί να προκύψει θόρυβος εάν το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο βρίσκεται πολύ κοντά στα ακουστικά.
- Κατά τη διάρκεια κλήσης δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου με τα ακουστικά. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή ή στην εφαρμογή "Sony | Sound Connect".
- Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της φωνής του καλούντος ή τους θορύβους του περιβάλλοντος, η επεξεργασία ηχητικού σήματος που είναι ενσωματωμένη στα ακουστικά ενδέχεται να μην λειτουργεί καλά και η ποιότητα του ήχου ενδέχεται να είναι μειωμένη.

Σχετικό θέμα

- Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών
- Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth
- Διεξαγωγή κλήσης
- Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση
- Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect"

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds Fit

Διεξαγωγή κλήσης

Μπορείτε να απολαύσετε μια κλήση hands-free με τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο, το οποίο υποστηρίζει το προφίλ Bluetooth HFP (Hands-free Profile) ή HSP (Headset Profile), μέσω σύνδεσης Bluetooth.

- Εάν το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο υποστηρίζει και το προφίλ HFP και το HSP, ρυθμίστε το σε HFP.
- Η λειτουργία ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο.
- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, οι λειτουργίες μπορεί να μην αποκρίνονται σωστά, ακόμα και αν προσπαθήσετε να τις χειριστείτε με τα ακουστικά.

1 Συνδέστε τα ακουστικά με τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο μέσω σύνδεσης Bluetooth.


2 Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο για να πραγματοποιήσετε κλήση.

Όταν πραγματοποιείτε κλήση, ο ήχος κλήσης ακούγεται από τα ακουστικά.

Εάν πραγματοποιήσετε μια κλήση ενώ ακούτε μουσική, η αναπαραγωγή τίθεται σε παύση αυτόματα.

Εάν η αναπαραγωγή δεν σταματήσει, χειριστείτε τα ακουστικά για να κάνετε παύση της αναπαραγωγής.

Μπορείτε να μιλήσετε χρησιμοποιώντας τα μικρόφωνα (A) στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών.

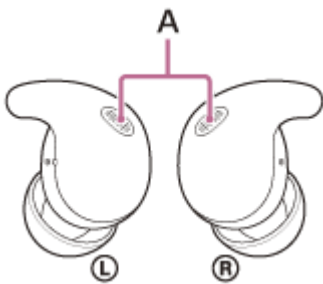


Εάν δεν ακούγεται ήχος κλήσης μέσω των ακουστικών

Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο για να μεταφέρετε την κλήση στα ακουστικά.

3 Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.

4 Όταν ολοκληρώσετε τη συνομιλία, χτυπήστε ελαφρά την αριστερή ή τη δεξιά μονάδα των ακουστικών ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας 3 φορές γρήγορα (διάστημα περίπου 0,2 δευτερολέπτων) και τερματίστε την κλήση.

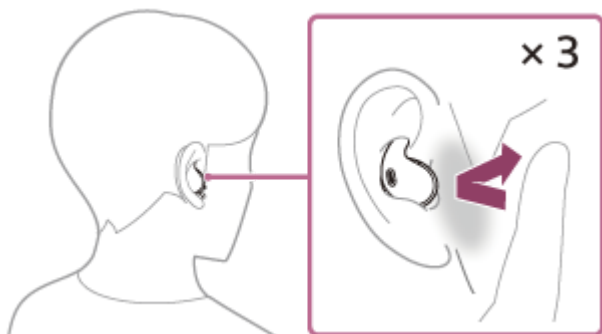

Εάν πραγματοποιήσετε κλήση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, η αναπαραγωγή μουσικής συνεχίζεται αυτόματα αφού τερματίσετε την κλήση.

Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση ήχου από την εφαρμογή "Sony | Sound Connect".
Η ένταση ήχου των ακουστικών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης και η ένταση ήχου κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά. Ακόμη και αν αλλάξετε την ένταση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, η ένταση της αναπαραγωγής μουσικής δεν αλλάζει.
- Μπορείτε επίσης να μιλήσετε hands-free ακόμα και όταν φοράτε μόνο τη μία μονάδα των ακουστικών. Εάν φορέσετε την άλλη μονάδα των ακουστικών στο άλλο αυτί ενώ μιλάτε μόνο με μία μονάδα των ακουστικών, μπορείτε να μιλήσετε και με τις δύο μονάδες των ακουστικών.

Σημείωση

- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή αναπαραγωγής που χρησιμοποιείτε, όταν πραγματοποιείτε μια κλήση κατά την αναπαραγωγή μουσικής, η αναπαραγωγή μπορεί να μην συνεχιστεί αυτόματα ακόμη και αφού ολοκληρώσετε την κλήση.
- Χρησιμοποιήστε ένα τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο σε απόσταση τουλάχιστον 50 cm από τα ακουστικά. Μπορεί να προκύψει θόρυβος εάν το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο βρίσκεται πολύ κοντά στα ακουστικά.
- Κατά τη διάρκεια κλήσης δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου με τα ακουστικά. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή ή στην εφαρμογή "Sony | Sound Connect".
- Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της φωνής του καλούντος ή τους θορύβους του περιβάλλοντος, η επεξεργασία ηχητικού σήματος που είναι ενσωματωμένη στα ακουστικά ενδέχεται να μην λειτουργεί καλά και η ποιότητα του ήχου ενδέχεται να είναι μειωμένη.

Σχετικό θέμα

- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Λήψη κλήσης](#)
- [Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect"](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds Fit

Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση

Οι λειτουργίες που είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προφίλ που υποστηρίζεται από το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο. Επίσης, ακόμα και αν το προφίλ είναι το ίδιο, οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο. Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, οι λειτουργίες μπορεί να μην αποκρίνονται σωστά, ακόμα και αν προσπαθήσετε να τις χειριστείτε με τα ακουστικά. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο.


Υποστηριζόμενο προφίλ: HFP (Hands-free Profile)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε την αριστερή είτε τη δεξιά μονάδα των ακουστικών για να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες.

Όταν φοράτε μόνο μία μονάδα των ακουστικών στο αυτί σας, χειριστείτε τα ακουστικά με τη μονάδα που φοράτε.

Εξερχόμενη κλήση

- Χτυπήστε ελαφρά τα ακουστικά ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας 3 φορές γρήγορα (σε διάστημα περίπου 0,2 δευτερολέπτων μεταξύ των χτυπημάτων) για να ακυρώσετε μια εξερχόμενη κλήση.

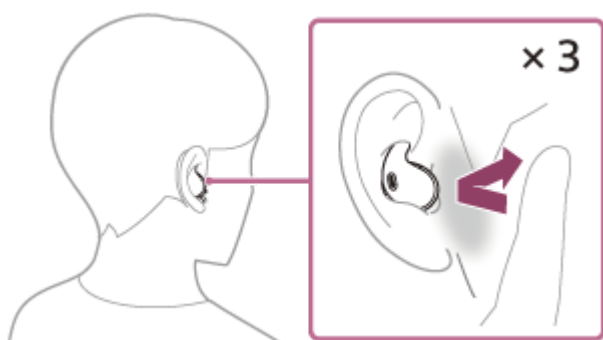


Εισερχόμενη κλήση


- Χτυπήστε ελαφρά τα ακουστικά ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας 3 φορές γρήγορα (σε διάστημα περίπου 0,2 δευτερολέπτων μεταξύ των χτυπημάτων) για να απαντήσετε μια κλήση.

Όταν έχει ενεργοποιηθεί η ρύθμιση κίνησης κεφαλιού στην εφαρμογή "Sony | Sound Connect", μπορείτε να εκτελέσετε τους παρακάτω χειρισμούς ενώ φοράτε τα ακουστικά.

- Λήψη κλήσης: Κουνήστε το κεφάλι σας πάνω κάτω.

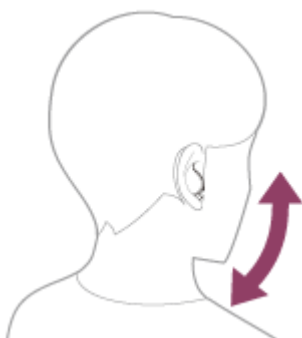

- Απόρριψη κλήσης: Κουνήστε το κεφάλι σας δεξιά αριστερά.

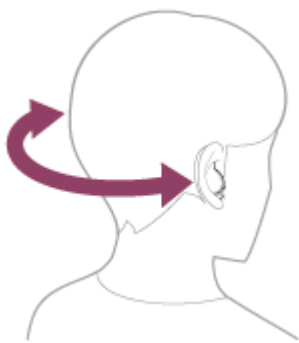

Κατά τη διάρκεια κλήσης

- Χτυπήστε ελαφρά τα ακουστικά ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας 3 φορές γρήγορα (σε διάστημα περίπου 0,2 δευτερολέπτων μεταξύ των χτυπημάτων) για να ολοκληρώσετε μια κλήση.

Υποστηριζόμενο προφίλ: HSP (Headset Profile)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε την αριστερή είτε τη δεξιά μονάδα των ακουστικών για να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες.

Όταν φοράτε μόνο μία μονάδα των ακουστικών στο αυτί σας, χειριστείτε τα ακουστικά με τη μονάδα που φοράτε.

Εξερχόμενη κλήση

- Χτυπήστε ελαφρά τα ακουστικά ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας 3 φορές γρήγορα (σε διάστημα περίπου 0,2 δευτερολέπτων μεταξύ των χτυπημάτων) για να ακυρώσετε μια εξερχόμενη κλήση.

Εισερχόμενη κλήση

- Χτυπήστε ελαφρά τα ακουστικά ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας 3 φορές γρήγορα (σε διάστημα περίπου 0,2 δευτερολέπτων μεταξύ των χτυπημάτων) για να απαντήσετε μια κλήση.

Κατά τη διάρκεια κλήσης

- Χτυπήστε ελαφρά τα ακουστικά ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας 3 φορές γρήγορα (σε διάστημα περίπου 0,2 δευτερολέπτων μεταξύ των χτυπημάτων) για να ολοκληρώσετε μια κλήση.

Σημείωση

- Όταν έχει ενεργοποιηθεί η ρύθμιση κίνησης κεφαλιού στην εφαρμογή "Sony | Sound Connect" και χρησιμοποιείτε μόνο τη μία μονάδα των ακουστικών, τα ακουστικά ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
- Όταν έχει ενεργοποιηθεί η ρύθμιση κίνησης κεφαλιού στην εφαρμογή "Sony | Sound Connect", οι λειτουργίες ενδέχεται να μην αποδίδουν σωστά με τους χειρισμούς των κινήσεων του κεφαλιού ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε.

Σχετικό θέμα

- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Λήψη κλήσης](#)
- [Διεξαγωγή κλήσης](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds Fit

Πραγματοποίηση βιντεοκλήσης από τον υπολογιστή σας

Όταν πραγματοποιείτε βιντεοκλήση από τον υπολογιστή σας, μπορείτε να μιλάτε ασύρματα χρησιμοποιώντας τα ακουστικά σας.

1 Συνδέστε τα ακουστικά στον υπολογιστή μέσω σύνδεσης Bluetooth.

2 Ανοίξτε μια εφαρμογή βιντεοκλήσεων στον υπολογιστή.

3 Ελέγξτε τις ρυθμίσεις* της εφαρμογής βιντεοκλήσεων.

- Κατά την πραγματοποίηση βιντεοκλήσης από τον υπολογιστή σας, επιλέξτε συνδέσεις πραγματοποίησης κλήσεων (HFP/HSP) και όχι συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής (A2DP). Αν επιλέξετε συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη η βιντεοκλήση.
- Στις ρυθμίσεις των ηχείων, επιλέξτε συνδέσεις πραγματοποίησης κλήσεων [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)]**. (Η επιλογή [Headphones (LinkBuds Fit Stereo)]** προορίζεται για συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής.)
- Στις ρυθμίσεις του μικροφώνου, επιλέξτε συνδέσεις πραγματοποίησης κλήσεων [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)]**. Όταν δεν έχει ρυθμιστεί το μικρόφωνο, η λειτουργία Speak-to-Chat ενεργοποιείται όταν τα ακουστικά εντοπίσουν ότι μιλάει το άτομο που τα φοράει και ο ήχος από τα ακουστικά τίθεται σε σίγαση.
- Ανάλογα με την εφαρμογή βιντεοκλήσεων που χρησιμοποιείτε, οι συνδέσεις πραγματοποίησης κλήσεων [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)]** ή οι συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής [Headphones (LinkBuds Fit Stereo)]** είναι πιθανό να μην μπορούν να επιλεγθούν στις ρυθμίσεις ηχείων ή μικροφώνου και να εμφανίζεται μόνο η επιλογή [LinkBuds Fit]. Σε αυτήν την περίπτωση, επιλέξτε [LinkBuds Fit].
- Για συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα υποστήριξης πελατών.

* Ανάλογα με την εφαρμογή βιντεοκλήσεων που χρησιμοποιείτε, αυτή η λειτουργία μπορεί να μην είναι διαθέσιμη.

** Τα ονόματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον υπολογιστή ή την εφαρμογή βιντεοκλήσεων που χρησιμοποιείτε.

Υπόδειξη

- Όταν δεν μπορείτε να ελέγξετε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής βιντεοκλήσεων ή όταν δεν είναι δυνατή η επιλογή συνδέσεων πραγματοποίησης κλήσεων [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)], επιλέξτε [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)] στις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας για την πραγματοποίηση των συνδέσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 11\)](#)", "[Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 10\)](#)" ή "[Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Mac\)](#)".

Σημείωση

- Ενώ η λειτουργία Speak-to-Chat είναι ενεργοποιημένη, αν το μικρόφωνο δεν έχει ρυθμιστεί σωστά, η λειτουργία Speak-to-Chat ενεργοποιείται όταν εντοπίζεται φωνή και ο ήχος από τα ακουστικά μπορεί να τεθεί σε σίγαση.
- Ανάλογα με την εφαρμογή βιντεοκλήσεων που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να μην είναι δυνατό να πραγματοποιήσετε κάποιες ρυθμίσεις του μικροφώνου. Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή "Sony | Sound Connect" για να απενεργοποιήσετε το Speak-to-Chat.
- Ανάλογα με τον υπολογιστή ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, τα ακουστικά μπορεί να μην λειτουργούν σωστά κατά τη διάρκεια μιας βιντεοκλήσης. Αυτό μπορεί να βελτιωθεί με την επανεκκίνηση του υπολογιστή.

- Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth
- Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή (Windows® 11)
- Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή (Windows 10)
- Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή (Mac)
- Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή (Windows 11)
- Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή (Windows 10)
- Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή (Mac)
- Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)
- Συνομιλία με κάποιον ενώ φοράτε τα ακουστικά (Speak-to-Chat)
- Ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών

5-058-504-61(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds Fit

Χρήση του Φωνητικού ελέγχου

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τρεις γλώσσες: "Ιαπωνικά", "Αγγλικά" και "Κινέζικα".

1 Κάντε τις παρακάτω ρυθμίσεις με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect".

- Ορίστε το [Φωνητικός έλεγχος / Φωνητική βοήθεια] στο [Χειριστείτε τα ακουστικά με Φωνητικές εντολές]
- Ορίστε τη γλώσσα στο [Γλωσσικές ρυθμίσεις Φωνητικού ελέγχου]

2 Πείτε τη λέξη αφύπνισης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες λέξεις ως λέξεις αφύπνισης:

Ιαπωνικά: ハローヘッドホン

Αγγλικά: Hey, Headphones

Κινέζικα: Hey, 你好

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα υποδεικνύει ότι η λέξη αφύπνισης έχει γίνει δεκτή και το σύστημα θα αναμένει την εισαγωγή φωνητικής εντολής για περίπου 8 δευτερόλεπτα.

3 Εισάγετε φωνητικές εντολές για να χειριστείτε τα ακουστικά ενώ αναμένουν την εισαγωγή.

Μπορείτε να βρείτε τις διαθέσιμες φωνητικές εντολές στην εφαρμογή "Sony | Sound Connect".

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Λειτουργία φωνητικής βοήθειας της συνδεδεμένης συσκευής λέγοντας τις παρακάτω λέξεις αντί για τη λέξη αφύπνισης.

Ιαπωνικά: アシスタント

Αγγλικά: Assistant

Κινέζικα: 语音助手

Όταν είναι δύσκολος ο εντοπισμός της εντολής

- Επαναλάβετε την εντολή ξεκάθαρα με δυνατή φωνή.
- Εάν βρίσκεστε σε θορυβώδες περιβάλλον, ενδέχεται να μην είναι δυνατόν να αναγνωριστεί η φωνή σας.
- Εάν η ένταση των ακουστικών είναι πολύ υψηλή, ενδέχεται να μην είναι δυνατόν να αναγνωριστεί η φωνή σας.
- Αφού πείτε "アシスタント", "Assistant" ή "语音助手", μπορεί να χρειαστούν περίπου 2 δευτερόλεπτα ώστε να ξεκινήσει η λειτουργία φωνητικής βοήθειας.

Χρήση του Google Assistant

Χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα Google Assistant που παρέχεται με το τηλέφωνο smartphone, μπορείτε να μιλήσετε στα μικρόφωνα των ακουστικών για να χειριστείτε το τηλέφωνο smartphone ή να εκτελέσετε αναζήτηση.

Συμβατά τηλέφωνα smartphone

Android 6.0 ή νεότερη έκδοση


- 1 **Ανοίξτε την εφαρμογή "Sony | Sound Connect" και ορίστε τη λειτουργία είτε της αριστερής είτε της δεξιάς μονάδας των ακουστικών στο Google Assistant.**

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το Google Assistant, ανοίξτε την εφαρμογή Google Assistant, αγγίξτε το [Finish headphones setup] στην Προβολή συνομιλίας και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη, για να ολοκληρώσετε την αρχική ρύθμιση για το Google Assistant.


Όταν ολοκληρωθεί η αρχική ρύθμιση, η λειτουργία της αριστερής μονάδας των ακουστικών (ή της δεξιάς μονάδας των ακουστικών εάν για την αρχική ρύθμιση φορούσατε μόνο τη δεξιά μονάδα των ακουστικών) ορίζεται αυτόματα ως Google Assistant.

- 2 **Πείτε "Hey Google" ή χειριστείτε τη μονάδα των ακουστικών στην οποία έχετε αντιστοιχίσει το Google Assistant για χρήση του Google Assistant.**

- Χτυπήστε ελαφρά τα ακουστικά ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας δύο φορές γρήγορα (σε διάστημα περίπου 0,2 δευτερολέπτων): Εισάγει μια φωνητική εντολή

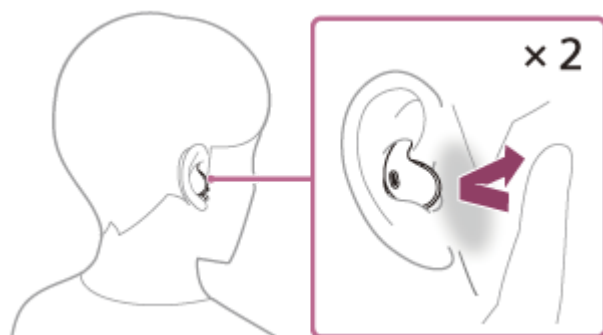

- Χτυπήστε ελαφρά τα ακουστικά ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας 3 φορές γρήγορα (σε διάστημα περίπου 0,2 δευτερολέπτων): Εκφωνεί την ειδοποίηση

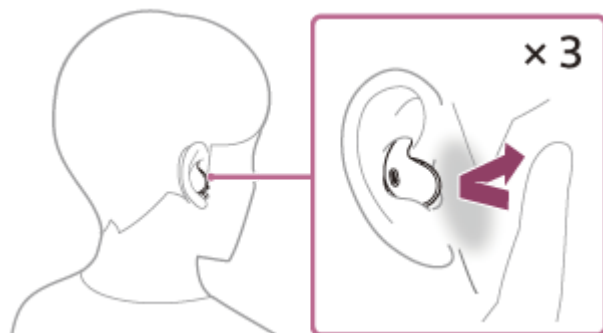

Για λεπτομέρειες σχετικά με το Google Assistant, ανατρέξτε στον παρακάτω ιστότοπο:

<https://assistant.google.com>

Χειρισμός των ακουστικών με το Google Assistant

Λέγοντας συγκεκριμένες λέξεις στο Google Assistant, μπορείτε να εκτελέσετε ρυθμίσεις εξουδετέρωσης θορύβου ή άλλους χειρισμούς των ακουστικών.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον παρακάτω ιστότοπο*:

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

* Δεν ισχύει ότι τα ακουστικά είναι συμβατά με όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στον ιστότοπο.

Υπόδειξη

- Ελέγξτε ή ενημερώστε την έκδοση λογισμικού των ακουστικών με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect".
- Όταν το Google Assistant δεν είναι διαθέσιμο λόγω, για παράδειγμα, έλλειψης σύνδεσης στο δίκτυο, θα ακούγονται οι φωνητικές οδηγίες "The Google Assistant is not connected" (Το Google Assistant δεν είναι συνδεδεμένο) και από τις δύο μονάδες των ακουστικών (ή από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε).
- Εάν δεν βλέπετε το κουμπί [Finish headphones setup] στην Προβολή συνομιλίας στην εφαρμογή Google Assistant, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τις ρυθμίσεις Bluetooth του τηλεφώνου smartphone και επαναλάβετε τη διαδικασία ζεύξης.

Σημείωση

- Αφού εκτελέσετε την αρχική ρύθμιση για το Google Assistant στο τηλέφωνο smartphone σας, η λειτουργία στην αριστερή ή τη δεξιά μονάδα των ακουστικών που θα οριστεί για το Google Assistant εξαρτάται από τις ρυθμίσεις για τις λειτουργίες των ακουστικών και τις συνθήκες χρήσης. Αν το Google Assistant έχει αντιστοιχιστεί σε οποιαδήποτε μονάδα ακουστικών και η αντιστοίχιση αλλάξει στην άλλη μονάδα των ακουστικών, η λειτουργία της μονάδας των ακουστικών που ίσχυε πριν από την αλλαγή θα επιστρέψει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις (αναπαραγωγή/διακοπή μουσικής κ.λπ.). Μπορείτε να επαναφέρετε τη μονάδα στις προηγούμενες λειτουργίες της αλλάζοντας τις ρυθμίσεις της στην εφαρμογή "Sony | Sound Connect".
- Το Google Assistant και το Amazon Alexa δεν μπορούν να αντιστοιχιστούν στα ακουστικά ταυτόχρονα.
- Αν είτε η αριστερή είτε η δεξιά μονάδα των ακουστικών αντιστοιχιστεί στο Google Assistant και τα ακουστικά συνδεθούν σε ένα iPhone/iPod touch μέσω σύνδεσης Bluetooth, το Google Assistant δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
- Όταν είτε η αριστερή είτε η δεξιά μονάδα των ακουστικών αντιστοιχιστεί στο Google Assistant και τα ακουστικά συνδεθούν σε ένα iPhone/iPod touch μέσω σύνδεσης Bluetooth, εάν η λειτουργία της μονάδας των ακουστικών χωρίς το Google Assistant αλλάξει με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect", η αντιστοίχιση της λειτουργίας της μονάδας των ακουστικών με το Google Assistant εκκαθαρίζεται αυτόματα.
- Η υπηρεσία Google Assistant δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένες γλώσσες, χώρες και περιοχές.
- Η λειτουργία για τον χειρισμό των ακουστικών με το Google Assistant εξαρτάται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Google Assistant.
- Οι προδιαγραφές του Google Assistant υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
- Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχουν άλλες εταιρείες όπως το Google Assistant ή το Amazon Alexa, συμβουλευτείτε τον κάθε πάροχο υπηρεσίας ξεχωριστά.
Η Sony δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν προβλήματα, όπως για παράδειγμα παρανοήσεις που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που παρέχουν άλλες εταιρείες.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds Fit

Χρήση του Amazon Alexa

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Amazon Alexa που είναι εγκατεστημένη στο τηλέφωνο smartphone σας, μπορείτε να μιλάτε στα μικρόφωνα των ακουστικών και να χειρίζεστε το τηλέφωνο smartphone ή να εκτελείτε αναζήτηση.

Συμβατά τηλέφωνα smartphone

- Η έκδοση του λειτουργικού συστήματος που υποστηρίζει την πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής Amazon Alexa σε Android ή iOS
- Απαιτείται εγκατάσταση της πιο πρόσφατης έκδοσης της εφαρμογής Amazon Alexa.

1 Φορέστε τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας και συνδέστε τα ακουστικά στο τηλέφωνο smartphone μέσω σύνδεσης Bluetooth.

2 Ανοίξτε την εφαρμογή Amazon Alexa.

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το Amazon Alexa, θα πρέπει να εισέλθετε με τον λογαριασμό σας Amazon και να ρυθμίσετε τα ακουστικά σας στην εφαρμογή Amazon Alexa. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Καταχώριση των ακουστικών σας με την εφαρμογή Amazon Alexa (αρχική ρύθμιση του Amazon Alexa)". Εάν είχατε ρυθμίσει προηγουμένως το Amazon Alexa, αλλά είχατε ορίσει την αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών σε άλλη λειτουργία εκτός του Amazon Alexa, ορίστε ξανά την αριστερή ή τη δεξιά μονάδα των ακουστικών στο Amazon Alexa.


3 Πείτε τη λέξη αφύπνισης* ("Alexa") ή χειριστείτε τη μονάδα των ακουστικών στην οποία έχει αντιστοιχιστεί το Amazon Alexa για χρήση του Amazon Alexa.

- Χτυπήστε ελαφρά τα ακουστικά ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας δύο φορές γρήγορα (σε διάστημα περίπου 0,2 δευτερολέπτων) για να εισαγάγετε μια φωνητική εντολή.

Παράδειγμα:

"Τι καιρό κάνει"

"Παίξε μουσική**"

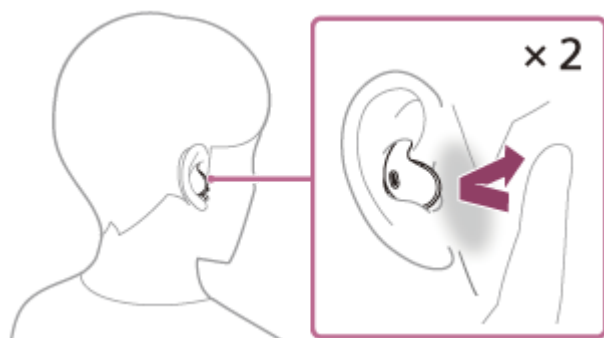

- Αν δεν ακουστεί κάποια φωνητική εντολή, θα ακυρωθεί αυτόματα.

* Για να ορίσετε τη λέξη αφύπνισης, ενεργοποιήστε την επιλογή [Activate Voice Assistant with your Voice] στην εφαρμογή "Sony | Sound Connect".

** Απαιτείται συνδρομή Amazon ή Prime Music.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το Amazon Alexa και τις δυνατότητές του, ανατρέξτε στον παρακάτω ιστότοπο:

Καταχώριση των ακουστικών σας με την εφαρμογή Amazon Alexa (αρχική ρύθμιση του Amazon Alexa)

1. Αγγίξτε το εικονίδιο [More] στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης της εφαρμογής Amazon Alexa και αγγίξτε την επιλογή [Add a Device].
2. Στην οθόνη [Which device would you like to set up?], επιλέξτε το [Headphones].
3. Από την επιλογή [AVAILABLE DEVICES] στην οθόνη [Select your device], επιλέξτε [LinkBuds Fit].
Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το [LinkBuds Fit] στην επιλογή [AVAILABLE DEVICES], τα ακουστικά δεν είναι συνδεδεμένα με το τηλέφωνο smartphone μέσω σύνδεσης Bluetooth. Συνδέστε τα ακουστικά με το τηλέφωνο smartphone μέσω σύνδεσης Bluetooth.
4. Στην οθόνη [Set up Alexa on your LinkBuds Fit], αγγίξτε το [CONTINUE].
5. Εάν εμφανιστεί η οθόνη [This will override the current voice assistant on this accessory], αγγίξτε το [CONTINUE].
6. Στην οθόνη [Setup Complete], αγγίξτε το [DONE].
Όταν ολοκληρωθεί η αρχική ρύθμιση, η λειτουργία της αριστερής μονάδας των ακουστικών (ή της δεξιάς μονάδας των ακουστικών εάν για την αρχική ρύθμιση φορούσατε μόνο τη δεξιά μονάδα των ακουστικών) αλλάζει στη λειτουργία Amazon Alexa.

Υπόδειξη

- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Amazon Alexa όταν φοράτε στο αυτί σας μόνο μία μονάδα στην οποία έχει αντιστοιχιστεί το Amazon Alexa. Όταν το Amazon Alexa έχει αντιστοιχιστεί στα ακουστικά και χρησιμοποιείτε μόνο μία μονάδα των ακουστικών, χρησιμοποιήστε τη μονάδα των ακουστικών στην οποία έχει αντιστοιχιστεί το Amazon Alexa. Ελέγξτε τη ρύθμιση των ακουστικών με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect".
- Ελέγξτε ή ενημερώστε την έκδοση λογισμικού των ακουστικών με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect".
- Όταν το Amazon Alexa δεν είναι διαθέσιμο λόγω, για παράδειγμα, έλλειψης σύνδεσης στο δίκτυο, θα ακούγονται οι φωνητικές οδηγίες "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Είτε η κινητή συσκευή σας δεν είναι συνδεδεμένη είτε πρέπει να ανοίξετε την εφαρμογή Alexa και να δοκιμάσετε ξανά) και από τις δύο μονάδες των ακουστικών (ή από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε).

Σημείωση

- Όταν ρυθμίζετε τα ακουστικά στην εφαρμογή Amazon Alexa, η λειτουργία στην αριστερή ή τη δεξιά μονάδα των ακουστικών που ορίζεται για το Amazon Alexa εξαρτάται από τις ρυθμίσεις για τις λειτουργίες των ακουστικών και τις συνθήκες χρήσης. Αν το Amazon Alexa έχει αντιστοιχιστεί σε οποιαδήποτε μονάδα των ακουστικών και η αντιστοίχιση αλλάξει στην άλλη μονάδα των ακουστικών, η λειτουργία της μονάδας που ίσχυε πριν από την αλλαγή θα επιστρέψει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις (αναπαραγωγή/διακοπή μουσικής κ.λπ.). Μπορείτε να επαναφέρετε τη μονάδα στις προηγούμενες λειτουργίες της αλλάζοντας τις ρυθμίσεις της στην εφαρμογή "Sony | Sound Connect".
- Το Amazon Alexa και το Google Assistant δεν μπορούν να αντιστοιχιστούν στα ακουστικά ταυτόχρονα.
- Η υπηρεσία Amazon Alexa δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένες γλώσσες, χώρες και περιοχές. Τα χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες του Alexa ενδέχεται να διαφέρουν ανά τοποθεσία.
- Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχουν άλλες εταιρείες όπως το Google Assistant ή το Amazon Alexa, συμβουλευτείτε τον κάθε πάροχο υπηρεσίας ξεχωριστά.
Η Sony δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν προβλήματα, όπως για παράδειγμα παρανοήσεις που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που παρέχουν άλλες εταιρείες.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds Fit

Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας (Google app)

Χρησιμοποιώντας το Google app που παρέχεται με το τηλέφωνο smartphone Android, μπορείτε να μιλήσετε στο μικρόφωνο των ακουστικών για να χειριστείτε το τηλέφωνο smartphone Android.

1 Ρυθμίστε τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας και επιλογής εισαγωγής φωνής στο Google app.

Στο τηλέφωνο smartphone Android, επιλέξτε [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] και ρυθμίστε την επιλογή [Assist app] σε Google app.

Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone Android.

Σημείωση: Ενδέχεται να απαιτείται η τελευταία έκδοση της εφαρμογής Google app.


Για λεπτομέρειες σχετικά με το Google app, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται στον ιστότοπο υποστήριξης του τηλεφώνου smartphone Android ή στον σχετικό ιστότοπο Google Play.

Η λειτουργία Google app ενδέχεται να μην ενεργοποιείται από τα ακουστικά ανάλογα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του τηλεφώνου smartphone Android.

2 Φορέστε τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας και συνδέστε τα ακουστικά στο τηλέφωνο smartphone Android μέσω σύνδεσης Bluetooth.


3 Ανοίξτε την εφαρμογή "Sony | Sound Connect" και ορίστε τη λειτουργία είτε της αριστερής είτε της δεξιάς μονάδας των ακουστικών ως [Voice Assist Function].

4 Όταν το τηλέφωνο smartphone Android βρίσκεται στη λειτουργία αναμονής ή κατά την αναπαραγωγή μουσικής, χτυπήστε ελαφρά το ακουστικό στο οποίο έχετε αντιστοιχίσει τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας δύο φορές γρήγορα (σε διάστημα περίπου 0,2 δευτερολέπτων).

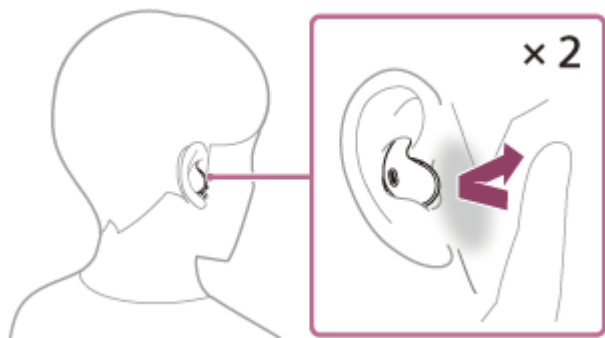

Το Google app ενεργοποιείται.

5 Μιλήστε στο Google μέσω της εφαρμογής χρησιμοποιώντας το μικρόφωνο των ακουστικών (A).

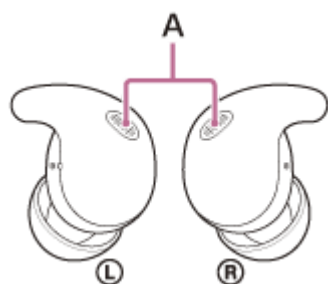

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις εφαρμογές που λειτουργούν με το Google app, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του τηλεφώνου smartphone Android.

Μετά την ενεργοποίηση του Google app, η φωνητική εντολή ακυρώνεται αν περάσει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα χωρίς αιτήματα.

Σημείωση

- Η λειτουργία φωνητικής βοήθειας (Google app) και το Google Assistant δεν μπορούν να αντιστοιχιστούν στα ακουστικά ταυτόχρονα.
- Η λειτουργία φωνητικής βοήθειας (Google app) και το Amazon Alexa δεν μπορούν να αντιστοιχιστούν στα ακουστικά ταυτόχρονα.
- Το Google app δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν πείτε "Hey Google", έστω και εάν η ρύθμιση "Hey Google" του τηλεφώνου smartphone Android είναι ενεργοποιημένη.
- Το Google app ενδέχεται να μην ενεργοποιηθεί ανάλογα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του τηλεφώνου smartphone ή την έκδοση της εφαρμογής.
- Το Google app δεν λειτουργεί, αν έχει γίνει σύνδεση με μια συσκευή που δεν είναι συμβατή με τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds Fit

Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας (Siri)

Χρησιμοποιώντας το Siri που παρέχεται με το iPhone, μπορείτε να μιλήσετε στο μικρόφωνο των ακουστικών για να χειριστείτε το iPhone.

1 Ενεργοποιήστε το Siri.

Στο iPhone, επιλέξτε [Settings] - [Siri & Search] για να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες [Press Home for Siri] και [Allow Siri When Locked].


Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται για το τηλέφωνο iPhone.

Σημείωση: Για λεπτομέρειες σχετικά με το Siri, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας ή στον δικτυακό τόπο υποστήριξης του iPhone.

2 Φορέστε τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας και συνδέστε τα ακουστικά στο iPhone μέσω σύνδεσης Bluetooth.


3 Ανοίξτε την εφαρμογή "Sony | Sound Connect" και ορίστε τη λειτουργία είτε της αριστερής είτε της δεξιάς μονάδας των ακουστικών ως [Voice Assist Function].

4 Όταν το iPhone βρίσκεται στη λειτουργία αναμονής ή κατά την αναπαραγωγή μουσικής, χτυπήστε ελαφρά το ακουστικό στο οποίο έχετε αντιστοιχίσει τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας δύο φορές γρήγορα (σε διάστημα περίπου 0,2 δευτερολέπτων).

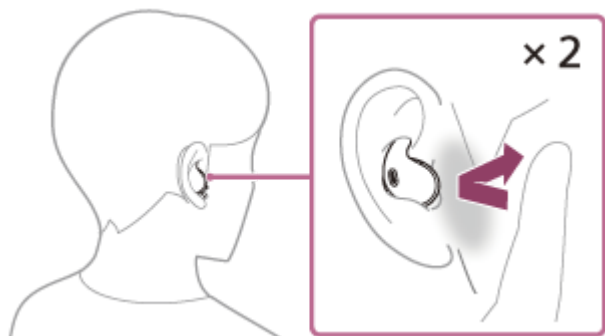

Το Siri ενεργοποιείται.

5 Υποβάλετε ένα αίτημα προς το Siri μέσω του μικροφώνου των ακουστικών (A).

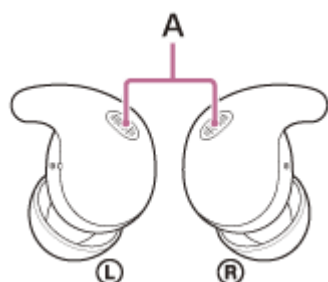

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις εφαρμογές που λειτουργούν με το Siri, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του iPhone.

Μετά την ενεργοποίηση του Siri, το Siri απενεργοποιείται αν περάσει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα χωρίς αιτήματα.

Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε μια φωνητική εντολή χτυπώντας ελαφρά το ακουστικό στο οποίο έχετε αντιστοιχίσει τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας 3 φορές γρήγορα (σε διάστημα περίπου 0,2 δευτερολέπτων).

Σημείωση

- Η λειτουργία φωνητικής βοήθειας (Siri) και το Google Assistant δεν μπορούν να αντιστοιχιστούν στα ακουστικά ταυτόχρονα.
- Η λειτουργία φωνητικής βοήθειας (Siri) και το Amazon Alexa δεν μπορούν να αντιστοιχιστούν στα ακουστικά ταυτόχρονα.
- Το Siri δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αν πείτε "Hey Siri", ακόμα και αν η ρύθμιση "Hey Siri" του iPhone είναι ενεργοποιημένη.

5-058-504-61(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect"

Όταν συνδέετε το τηλέφωνο smartphone με εγκατεστημένη την εφαρμογή "Sony | Sound Connect" και τα ακουστικά μέσω σύνδεσης Bluetooth, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ακόλουθες ενέργειες.

- Να ενημερώσετε το λογισμικό των ακουστικών
- Να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την αυτόματη ενημέρωση
- Να αλλάξετε τη γλώσσα των φωνητικών οδηγιών
- Να ορίσετε την ένταση ήχου των φωνητικών οδηγιών
- Να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον ήχο ειδοποίησης και τις φωνητικές οδηγίες
- Να αλλάξετε τη λειτουργία της αριστερής και της δεξιάς μονάδας των ακουστικών
- Να αλλάξετε τη ρύθμιση της Φωνητικής βοήθειας *
- Να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λέξη αφύπνισής του Amazon Alexa *
- Να ορίσετε τη λειτουργία Quick Access *
- Να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη Σύνδεση υπηρεσιών *
- Να ορίσετε τη λειτουργία σύνδεσης Bluetooth (λειτουργία ποιότητας ήχου) *
- Να απενεργοποιήσετε τα ακουστικά
- Να ορίσετε την αυτόματη λειτουργία παύσης/συνέχισης αναπαραγωγής μουσικής με εντοπισμό τοποθέτησης
- Να ορίσετε τη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης με εντοπισμό τοποθέτησης
- Να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
- Να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ της ρύθμισης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της σύνδεσης πολλαπλών σημείων (Σύνδεση των ακουστικών σε 2 συσκευές ταυτόχρονα) *
- Να αλλάξετε τη συνδεδεμένη συσκευή σε μια σύνδεση πολλαπλών σημείων *
- Να ρυθμίσετε τη σύνδεση LE Audio για τα ακουστικά
- Να αρχικοποιήσετε τα ακουστικά
- Να βοηθήσετε να προσδιοριστούν τα βέλτιστα earbud tips για εσάς
- Να ελέγξετε την κατάσταση φθοράς
- Να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το χτύπημα ευρύτερης περιοχής
- Να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον εντοπισμό κίνησης κεφαλιού
- Να ελέγξετε την έκδοση λογισμικού των ακουστικών
- Να προβάλετε την κατάσταση σύνδεσης Bluetooth ανάμεσα στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών και στο τηλέφωνο smartphone
- Να προβάλετε την κατάσταση σύνδεσης LE Audio
- Να προβάλετε τον κωδικοποιητή της σύνδεσης Bluetooth
- Να προβάλετε την κατάσταση ρύθμισης της λειτουργίας DSEE Extreme
- Να ορίσετε τη λειτουργία DSEE Extreme
- Να προβάλετε το φορτίο της μπαταρίας των ακουστικών που απομένει
- Να προβάλετε το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει
- Να προβάλετε ειδοποιήσεις που σας ενημερώνουν ότι πρέπει να φορτίσετε τα ακουστικά (όταν το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει είναι χαμηλό)
- Να επιλέξετε τη ρύθμιση ισοσταθμιστή/CLEAR BASS
- Να προσαρμόσετε τη ρύθμιση του ισοσταθμιστή
- Να ρυθμίσετε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου και τη Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος (ρύθμιση ήχου περιβάλλοντος)
- Να επιλέξετε το μοτίβο εναλλαγής κατά την εναλλαγή της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου/της Λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος στα ακουστικά
- Να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο ήχο περιβάλλοντος
- Να ορίσετε την ευαισθησία για την ανίχνευση ήχου περιβάλλοντος
- Να χρησιμοποιήσετε αυτόματη ρύθμιση της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου μέσω της αναγνώρισης συμπεριφοράς (Προσαρμοστικός έλεγχος ήχου)

- Να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον αυτόματο εντοπισμό ήχου για τη λειτουργία Speak-to-Chat και να τον ρυθμίσετε
- Να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή/διακοπή μουσικής ή μετάβαση στην αρχή του προηγούμενου κομματιού (ή του τρέχοντος κομματιού κατά την αναπαραγωγή)/μετάβαση στην αρχή του επόμενου κομματιού
- Να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κατά την αναπαραγωγή μουσικής/την πραγματοποίηση μιας τηλεφωνικής κλήσης
- Να ορίσετε τα εφέ μουσικής υπόκρουσης (BGM)
- Να κάνετε εύκολα ζεύξη*
- Να αλλάξετε τη γλώσσα του Φωνητικού ελέγχου
- Να καταχωρήσετε και να εμφανίσετε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των ακουστικών
- Να ορίσετε τη λειτουργία 360 Reality Audio
- Να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την ασφαλή ακρόαση
- Να καθορίσετε τις ρυθμίσεις του Auto Play
- Ομαλή αναπαραγωγή με ηχεία (Auto Switch)*

* Δεν είναι δυνατή η χρήση κατά τη σύνδεση LE Audio.

Υπόδειξη

- Η λειτουργία της εφαρμογής "Sony | Sound Connect" διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή ήχου. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής και ο σχεδιασμός οθόνης μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Σχετικό θέμα

- [Εγκατάσταση της εφαρμογής "Sony | Sound Connect"](#)
- [Πώς να διατηρείτε το λογισμικό ενημερωμένο \(για άνετη χρήση των ακουστικών\)](#)
- [Σχετικά με τις φωνητικές οδηγίες](#)
- [Σχετικά με το χτύπημα ευρύτερης περιοχής](#)
- [Χρήση του Quick Access](#)
- [Περί της λειτουργίας ποιότητας ήχου](#)
- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Υποστηριζόμενα codec](#)
- [Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)
- [Σχετικά με τη λειτουργία DSEE Extreme](#)
- [Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου](#)
- [Ακρόαση ήχου περιβάλλοντος κατά την αναπαραγωγή μουσικής \(Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος\)](#)
- [Αυτόματη προσαρμογή του επιπέδου λήψης του ήχου περιβάλλοντος ανάλογα με το επίπεδο θορύβου περιβάλλοντος \(Αυτόματος ήχος περιβάλλοντος\)](#)
- [Συνομιλία με κάποιον ενώ φοράτε τα ακουστικά \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Σύνδεση των ακουστικών με 2 συσκευές ταυτόχρονα \(σύνδεση πολλαπλών σημείων\)](#)
- [Πληροφορίες για το 360 Reality Audio](#)
- [Απολαμβάνοντας ομαλή αναπαραγωγή με ηχεία \(Auto Switch\)](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds Fit

Εγκατάσταση της εφαρμογής "Sony | Sound Connect"

- 1 Κατεβάστε την εφαρμογή "Sony | Sound Connect" από το Google Play ή το App Store και εγκαταστήστε τη στο τηλέφωνο smartphone σας.



Sony Sound Connect



- 2 Αφού εγκαταστήσετε την εφαρμογή, εκκινήστε την εφαρμογή "Sony | Sound Connect".

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect"](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds Fit

Πρόσβαση σε πληροφορίες υποστήριξης μέσω της εφαρμογής "Sony | Sound Connect"

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις πιο πρόσφατες πληροφορίες υποστήριξης μέσω της εφαρμογής "Sony | Sound Connect".

- 1 Περιηγηθείτε στη σελίδα υποστήριξης από το [Help] στην οθόνη της εφαρμογής "Sony | Sound Connect".
- 2 Επιλέξτε το επιθυμητό θέμα.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds Fit

Πώς να διατηρείτε το λογισμικό ενημερωμένο (για άνετη χρήση των ακουστικών)

Εγκαταστήστε το πιο πρόσφατο λογισμικό ακουστικών με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect" ώστε να απολαμβάνετε νέες λειτουργίες ή να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα με τα ακουστικά.

Πάντα χρησιμοποιείτε τα ακουστικά εφόσον έχετε εγκαταστήσει το πιο πρόσφατο λογισμικό.

Για λεπτομέρειες για το πιο πρόσφατο λογισμικό των ακουστικών και πώς μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό, ανατρέξτε στις πληροφορίες στον ιστότοπο υποστήριξης.

Όταν η ρύθμιση αυτόματης ενημέρωσης έχει ενεργοποιηθεί από την εφαρμογή "Sony | Sound Connect" και πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις, η ενημέρωση λογισμικού ξεκινά αυτόματα το βράδυ όταν δεν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.

- Το λογισμικό έχει ήδη μεταφερθεί.
- Και οι δύο μονάδες των ακουστικών είναι τοποθετημένες στη θήκη φόρτισης και το καπάκι της θήκης φόρτισης είναι κλειστό.
- Το φορτίο της μπαταρίας που απομένει στις μονάδες των ακουστικών είναι πάνω από 20%.
- Το φορτίο της μπαταρίας που απομένει στη θήκη φόρτισης είναι πάνω από 10%.

Εάν ανοίξετε το καπάκι της θήκης φόρτισης κατά τη διάρκεια αυτόματης ενημέρωσης, η ενδεικτική λυχνία (μπλε και πορτοκαλί) στη θήκη φόρτισης θα αναβοσβήσει. Κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης κατά την αυτόματη ενημέρωση. Οι μονάδες των ακουστικών δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμη και αν τις αφαιρέσετε από τη θήκη φόρτισης και τις τοποθετήσετε στα αυτιά σας.

Μπορείτε επίσης να ενημερώσετε το λογισμικό των ακουστικών με τον ακόλουθο τρόπο.

- 1 Αφαιρέστε τις μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.**
Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.
- 2 Ανοίξτε την εφαρμογή "Sony | Sound Connect" στην κινητή συσκευή, όπως ένα τηλέφωνο smartphone.**
- 3 Ενημερώστε το λογισμικό των ακουστικών ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη.**

Σημείωση

- Όταν στην κινητή συσκευή που χρησιμοποιείτε για την ενημέρωση είναι συνδεδεμένες άλλες συσκευές Bluetooth, απενεργοποιήστε όλες τις συσκευές Bluetooth μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση.
Το λογισμικό μπορεί να μην ενημερωθεί όταν η κινητή συσκευή είναι συνδεδεμένη με άλλες συσκευές συμβατές με Bluetooth Low Energy (όπως φορετές συσκευές, smartwatch κ.λπ.).
- Λάβετε υπόψη τα ακόλουθα, αν δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της ενημέρωσης.
 - Κλείστε όλες τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στην κινητή συσκευή εκτός από την εφαρμογή "Sony | Sound Connect".
 - Φορτίστε πλήρως τα ακουστικά και την κινητή συσκευή.
 - Τοποθετήστε τα ακουστικά και την κινητή συσκευή που χρησιμοποιείτε για την ενημέρωση όσο το δυνατόν πιο κοντά μεταξύ τους πριν από την έναρξη της ενημέρωσης.
 - Κατά την ενημέρωση, κρατήστε τις ασύρματες συσκευές LAN και άλλες συσκευές Bluetooth μακριά από τα ακουστικά.
 - Απενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας* της κινητής συσκευής σας πριν από την ενημέρωση του λογισμικού. Ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος της κινητής συσκευής σας, η ενημέρωση μπορεί να μην ολοκληρωθεί στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

* Οι ονομασίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την κινητή συσκευή που χρησιμοποιείτε.

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect"](#)

5-058-504-61(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds Fit

Τι μπορείτε να κάνετε με τις υπηρεσίες συνεργατών

Αφού ρυθμίσετε την εφαρμογή "Sony | Sound Connect", μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις ακόλουθες εφαρμογές* που έχουν συνδεθεί με τα ακουστικά.



* Αναφέρονται οι υπηρεσίες που μπορούν να συνδεθούν από τον Οκτώβριο 2024.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις τελευταίες υπηρεσίες και εμπειρίες που μπορείτε να έχετε με τη σύνδεση, ανατρέξτε στην εφαρμογή "Sony | Sound Connect".

- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή "Sony | Sound Connect".
- 2 Ρυθμίστε κάθε υπηρεσία με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect".

Σημείωση

- Οι υπηρεσίες που μπορούν να συνδεθούν διαφέρουν ανάλογα με τις χώρες και τις περιοχές.
- Οι προδιαγραφές της υπηρεσίας που μπορεί να συνδεθεί υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
- Η αντίστοιχη εφαρμογή πρέπει να εγκατασταθεί.
- Για λεπτομέρειες σχετικά με το Endel, ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL.
<https://endel.io/>
- Για λεπτομέρειες σχετικά με τη Σύνδεση υπηρεσιών, ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL.
sony.net/servicelink

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect"](#)
- [Εγκατάσταση της εφαρμογής "Sony | Sound Connect"](#)

Προφυλάξεις

Πληροφορίες για την επικοινωνία Bluetooth

- Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth είναι μια ασύρματη τεχνολογία μικρής εμβέλειας που επιτρέπει επικοινωνία μεταξύ ψηφιακών συσκευών, για παράδειγμα μεταξύ τηλεφώνων smartphone και υπολογιστών. Η μέγιστη απόσταση επικοινωνίας μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με την ύπαρξη εμποδίων (άνθρωποι, μεταλλικά αντικείμενα, τοίχοι κ.λπ.) ή το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον.
- Τα μικροκύματα που εκπέμπονται από μια συσκευή Bluetooth ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία των ηλεκτρονικών ιατροτεχνολογικών συσκευών. Απενεργοποιήστε τα ακουστικά και άλλες συσκευές Bluetooth στις παρακάτω τοποθεσίες, επειδή υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ατύχημα:
 - σε νοσοκομεία, κοντά σε θέσεις προτεραιότητας σε τρένα, σε σημεία όπου υπάρχουν εύφλεκτα αέρια, κοντά σε αυτόματες θύρες ή κοντά σε συναγερμούς πυροπροστασίας.
- Αυτό το προϊόν εκπέμπει ραδιοκύματα όταν χρησιμοποιείται σε ασύρματη λειτουργία. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ασύρματη λειτουργία σε αεροσκάφος, ακολουθήστε τις οδηγίες του πληρώματος αναφορικά με την επιτρεπτή χρήση προϊόντων σε ασύρματη λειτουργία.
- Η αναπαραγωγή ήχου στα ακουστικά μπορεί να παρουσιάζει καθυστέρηση σε σχέση με εκείνη στη συσκευή μετάδοσης, λόγω των χαρακτηριστικών της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth. Κατά συνέπεια, ο ήχος μπορεί να μην είναι συγχρονισμένος με την εικόνα όταν προβάλλετε ταινίες ή παίζετε παιχνίδια.
- Τα ακουστικά υποστηρίζουν λειτουργίες ασφαλείας που συμμορφώνονται με το πρότυπο Bluetooth, έτσι ώστε η ασφάλεια να είναι εγγυημένη κατά την επικοινωνία μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth. Ωστόσο, ανάλογα με τη ρύθμιση παραμέτρων και άλλους παράγοντες, αυτή η ασφάλεια μπορεί να μην επαρκεί. Προσέχετε κατά την επικοινωνία με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.
- Η Sony δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημία ή απώλεια εξαιτίας διαρροής πληροφοριών που μπορεί να προκύψει κατά την επικοινωνία μέσω Bluetooth.
- Η σύνδεση Bluetooth με όλες τις συσκευές Bluetooth δεν είναι εγγυημένη.
 - Οι συσκευές Bluetooth που συνδέονται με τα ακουστικά πρέπει να πληρούν το πρότυπο Bluetooth το οποίο καθορίζεται από την Bluetooth SIG, Inc. και πρέπει να φέρουν σχετική πιστοποίηση.
 - Ακόμα και όταν μια συνδεδεμένη συσκευή συμμορφώνεται με το πρότυπο Bluetooth, ενδέχεται να υπάρξουν περιπτώσεις στις οποίες τα χαρακτηριστικά ή τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής Bluetooth καθιστούν τη σύνδεσή της αδύνατη ή οδηγούν σε διαφορετικές μεθόδους χειρισμού, προβολής ή λειτουργίας.
 - Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά για συνομιλία hands-free στο τηλέφωνο, ενδέχεται να παρουσιαστεί θόρυβος ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή το περιβάλλον επικοινωνίας.
- Ανάλογα με τη συσκευή που θα συνδεθεί, ενδέχεται να χρειαστεί κάποιος χρόνος μέχρι να ξεκινήσει η επικοινωνία.

Σημείωση σχετικά με την αύξηση της θερμοκρασίας

- Όταν φορτίζετε τις μονάδες των ακουστικών ή τη θήκη φόρτισης, ή όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, η θερμοκρασία των μονάδων των ακουστικών ή της θήκης φόρτισης μπορεί να αυξηθεί, αλλά αυτό δεν συνιστά δυσλειτουργία.

Σημείωση σχετικά με τη διαρροή ήχου

- Όταν η ένταση ήχου είναι υψηλή, ο ήχος μπορεί να διαχέεται από τα ακουστικά. Προσέχετε να μην αυξάνετε υπερβολικά την ένταση.

Σημείωση για τον στατικό ηλεκτρισμό

- Αν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά σε συνθήκες ξηρού αέρα, μπορεί να νιώσετε δυσφορία λόγω του συσσωρευμένου στατικού ηλεκτρισμού στο σώμα σας. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία των ακουστικών. Μπορείτε να περιορίσετε αυτό το φαινόμενο φορώντας ρούχα από φυσικά υλικά που δεν παράγουν εύκολα στατικό ηλεκτρισμό.

Σημειώσεις για την εφαρμογή των ακουστικών

- Μετά τη χρήση, αφαιρέστε αργά τα ακουστικά από τα αυτιά σας.
- Επειδή τα ακουστικά εφαρμόζουν αεροστεγώς στα αυτιά, αν τα πιέσετε με δύναμη στα αυτιά ή αν τα τραβήξετε γρήγορα, μπορεί να προκληθεί βλάβη στο τύμπανο. Όταν φοράτε τα ακουστικά, μπορεί να ακουστεί από το διάφραγμα του ηχείου ο ήχος "κλικ". Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.
- Η παρατεταμένη χρήση των ακουστικών μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα, όπως φαγούρα και ερεθισμό στα αυτιά. Αν αισθανθείτε οποιοδήποτε από τα παραπάνω συμπτώματα ενώ χρησιμοποιείτε τα ακουστικά, διακόψτε αμέσως τη χρήση και συμβουλευτείτε γιατρό ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
- Σε περίπτωση παρατεταμένης χρήσης, σας συνιστούμε να αφαιρείτε τα ακουστικά από τα αυτιά σας σε τακτική βάση.

Άλλες σημειώσεις

- Μην υποβάλετε τα ακουστικά σε υπερβολικούς κραδασμούς, καθώς πρόκειται για συσκευή ακριβείας.
- Η λειτουργία Bluetooth μπορεί να μην λειτουργεί με κινητό τηλέφωνο, ανάλογα με τις συνθήκες του σήματος και το περιβάλλον.
- Αν νιώσετε αδιαθεσία κατά τη χρήση των ακουστικών, διακόψτε αμέσως τη χρήση τους.
- Αν τα earbud tips λερωθούν, αφαιρέστε τα από τα ακουστικά και πλύντε τα προσεκτικά στο χέρι χρησιμοποιώντας ουδέτερο απορρυπαντικό. Μετά τον καθαρισμό, σκουπίστε σχολαστικά για να απομακρύνετε την υγρασία.
- Αν εισχωρήσει νερό ή ξένα σωματίδια στα ακουστικά, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Αν εισχωρήσει νερό ή ξένα σωματίδια στα ακουστικά, διακόψτε αμέσως τη χρήση και συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony. Δώστε κυρίως προσοχή στις ακόλουθες περιπτώσεις.
 - Κατά τη χρήση των ακουστικών κοντά σε νεροχύτη ή δοχείο με υγρό
Προσέχετε να μην σας πέσουν τα ακουστικά μέσα στον νεροχύτη ή σε δοχείο γεμάτο με νερό.
 - Κατά τη χρήση των ακουστικών στη βροχή ή στο χιόνι ή σε συνθήκες υγρασίας
- Μην ρίχνετε κάτω τα ακουστικά και μην τα υποβάλετε σε μηχανικούς κραδασμούς. Ενδέχεται να προκληθεί παραμόρφωση ή βλάβη στα ακουστικά με αποτέλεσμα την υποβάθμιση των επιδόσεων ανθεκτικότητας στο νερό.
- Εάν λερωθούν οι θύρες φόρτισης των μονάδων των ακουστικών ή της θήκης φόρτισης, σκουπίστε τις με ένα μαλακό στεγνό πανί.

Καθαρισμός των ακουστικών

- Μπορείτε να καθαρίσετε τη σκόνη και τις ακαθαρσίες στο εξωτερικό των ακουστικών σκουπίζοντάς τα με υγρά μαντηλάκια που περιέχουν μόνο νερό. Μην χρησιμοποιείτε υγρά μαντηλάκια που περιέχουν οινόπνευμα, αραιωτικό, βενζίνη κ.λπ. καθώς μπορεί να προκληθεί φθορά στο φινίρισμα της επιφάνειας των ακουστικών ή να προκληθεί άλλη βλάβη.

Μην χρησιμοποιείτε τις μονάδες των ακουστικών και τη θήκη φόρτισης κοντά σε ιατροτεχνολογικές συσκευές

- Τα ραδιοκύματα μπορούν να επηρεάσουν τους καρδιακούς βηματοδότες και τις ιατροτεχνολογικές συσκευές. Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε μέρη με πολύ κόσμο, όπως σε τρένα ή νοσηλευτικά ιδρύματα.
- Οι μονάδες των ακουστικών και η θήκη φόρτισης έχουν μαγνήτες που ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές σε βηματοδότες, προγραμματιζόμενες βαλβίδες παροχέτευσης για υδροκεφαλία ή άλλες ιατροτεχνολογικές συσκευές. Μην τοποθετείτε τις μονάδες των ακουστικών και τη θήκη φόρτισης κοντά σε άτομα που χρησιμοποιούν τέτοιες ιατροτεχνολογικές συσκευές. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε κάποια τέτοια ιατροτεχνολογική συσκευή.


Κρατάτε τις μονάδες των ακουστικών και τη θήκη φόρτισης μακριά από μαγνητικές κάρτες

- Οι μονάδες των ακουστικών και η θήκη φόρτισης χρησιμοποιούν μαγνήτες. Εάν κάποια μαγνητική κάρτα πλησιάσει τα ακουστικά, ο μαγνήτης της κάρτας μπορεί να επηρεαστεί ή να απενεργοποιηθεί.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds Fit

Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση των ακουστικών

Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση των ακουστικών, τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης. Κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης.

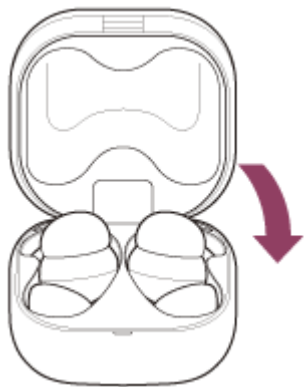

Σημείωση

- Εάν μείνει ιδρώτας ή νερό στη θύρα φόρτισης, η δυνατότητα φόρτισης των ακουστικών μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά. Σκουπίστε αμέσως τυχόν ιδρώτα ή νερό από τη θύρα φόρτισης μετά τη χρήση. Εάν λερωθούν οι θύρες φόρτισης των μονάδων των ακουστικών (A) ή οι θύρες φόρτισης της θήκης φόρτισης (B), σκουπίστε τις με ένα μαλακό στεγνό πανί.



- Ανατρέξτε επίσης στις ενότητες "Συντήρηση", "Για να αποτρέψετε εγκαύματα ή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε υγρά" και "Αν βραχούν οι μονάδες των ακουστικών ή η θήκη φόρτισης".

Σχετικό θέμα

- [Συντήρηση](#)

- Αν βραχούν οι μονάδες των ακουστικών ή η θήκη φόρτισης

5-058-504-61(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Συντήρηση

Πραγματοποιείτε συχνά συντήρηση ακολουθώντας τις παρακάτω διαδικασίες.

1 Αφαιρέστε το earbud tip.

Κρατήστε τη μονάδα των ακουστικών και στρέψτε το earbud tip ενώ το περιστρέφετε προκειμένου να το τραβήξετε προς τα έξω.

Μην πιέζετε τα άκρα στα earbud tip όταν τα αφαιρείτε.

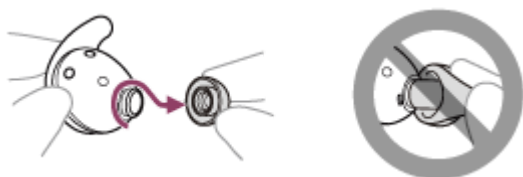

2 Καθαρίστε τα ακουστικά.

Καθαρισμός των μονάδων των ακουστικών

Μπορείτε να καθαρίσετε τη σκόνη και τις ακαθαρσίες στο εξωτερικό των ακουστικών σκουπίζοντάς τα με υγρά μαντηλάκια που περιέχουν μόνο νερό. Μην χρησιμοποιείτε υγρά μαντηλάκια που περιέχουν οινόπνευμα, αρωματικό, βενζίνη κ.λπ. καθώς μπορεί να προκληθεί φθορά στο φινίρισμα της επιφάνειας των ακουστικών ή να προκληθεί άλλη βλάβη.


Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό στεγνό πανί για να σκουπίσετε τυχόν νερό που έχει πέσει επάνω στις μονάδες των ακουστικών.

Μην αφήνετε τα ακουστικά με σταγόνες νερό επάνω τους σε ψυχρό περιβάλλον, καθώς το νερό ενδέχεται να παγώσει.

Καθαρισμός των αισθητήρων υπερύθρων

Εάν οι αισθητήρες υπερύθρων (A) έχουν ακαθαρσίες, ενδέχεται να μην εντοπιστεί η τοποθέτηση των ακουστικών και τα ακουστικά ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

Σκουπίστε τυχόν ακαθαρσίες από τους αισθητήρες υπερύθρων (A) με ένα μαλακό στεγνό πανί κ.λπ.

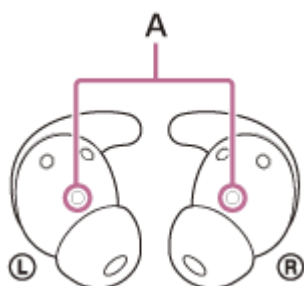


Καθαρισμός των θυρών φόρτισης

Εάν έχει μείνει στις θύρες φόρτισης (B) των ακουστικών ή στις θύρες (C) της θήκης φόρτισης ξένη ύλη ή υγρασία, όπως για παράδειγμα ιδρώτας, μπορεί να προκύψει διάβρωση της θήκης φόρτισης και να εμποδίζεται η φόρτιση. Αφού ολοκληρώσετε τη χρήση των ακουστικών, φροντίστε να καθαρίσετε απαλά τις θύρες φόρτισης με ένα απαλό και στεγνό πανί ή με μια μπατονέτα.

Όταν δεν είναι δυνατή η φόρτιση των ακουστικών, ίσως βοηθήσει να προσπαθήσετε να καθαρίσετε ενδελεχώς τις θύρες φόρτισης.

Θύρες φόρτισης που χρειάζονται συντήρηση

- Ακουστικά

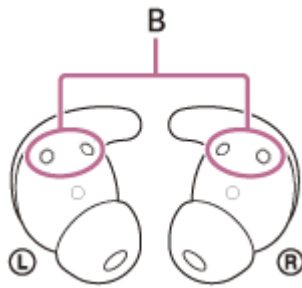

- Θήκη φόρτισης




Σημείωση

- Μη χρησιμοποιείτε σπρέι πεπιεσμένου αέρα κ.λπ. για να αφαιρέσετε τη σκόνη κ.λπ.
Η σκόνη και τυχόν θραύσματα μπορούν να εισέλθουν στις οπές εξόδου ήχου και να προκαλέσουν δυσλειτουργία.

Καθαρισμός των οπών εξαγωγής ήχου

Σκουπίστε τυχόν ρύπους, συμπεριλαμβανομένης της κυψελίδας, στην οπή εξαγωγής ήχου (D) της μονάδας των ακουστικών με πανί που έχετε βρέξει με νερό και το έχετε στραγγίσει πολύ καλά.

Αφαιρέστε τους ρύπους με τρόπο που δεν θα τους σπρώξει βαθιά μέσα στη μονάδα των ακουστικών.

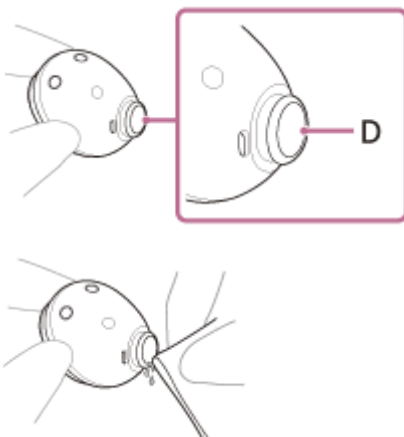

Καθαρισμός των οπών της θήκης φόρτισης

Καθαρίστε τις οπές (E) όπου εφαρμόζουν τα earbud tips με μια μπατονέτα κ.λπ.



Στέγνωμα των ακουστικών

Αφού ολοκληρώσετε τον καθαρισμό, αφήστε τα ακουστικά να στεγνώσουν εντελώς σε θερμοκρασία δωματίου.




Σημείωση

- Εάν όσο στεγνώνετε τα ακουστικά οι αισθητήρες υπερύθρων ακουμπήσουν στο τραπέζι, θα θεωρηθεί ότι έχουν φορεθεί να ακουστικά και ενδέχεται να συνεχίσει να καταναλώνεται η επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών με τους αισθητήρες υπερύθρων στραμμένους προς τα πλάγια ή προς τα επάνω.

3 Προσαρτήστε το earbud tip.


Τοποθετήστε πλήρως το earbud tip. Μην προσαρτάτε το earbud tip χαλαρά ή στραβά.

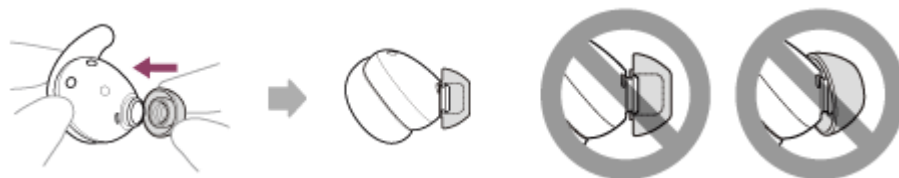


Εάν το earbud tip δεν έχει τοποθετηθεί πλήρως, ενδέχεται το earbud tip να αφαιρεθεί από τα ακουστικά και η ποιότητα του ήχου, το αποτέλεσμα εξουδετέρωσης θορύβου και η δυνατότητα να φορέσετε να ακουστικά ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά.

4 Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.

Μετά τη συντήρηση καθώς και μετά τον καθαρισμό και το στέγνωμα των ακουστικών, φροντίστε να τοποθετήσετε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.

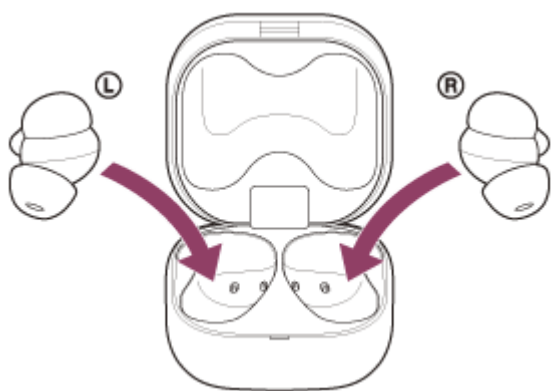

Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει το καπάκι της θήκης φόρτισης.

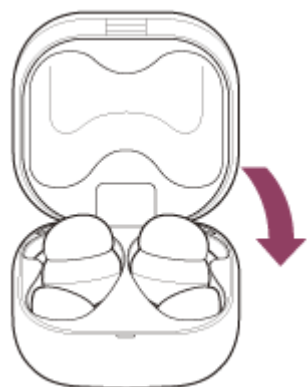

5-058-504-61(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds Fit

Για να αποτρέψετε εγκαύματα ή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε υγρά

Μην ξεχνάτε να καθαρίζετε το προϊόν μετά τη χρήση

Σε περίπτωση φόρτισης ενώ υπάρχουν υγρά, όπως νερό ή ιδρώτας, ή ξένα αντικείμενα, όπως σκόνη, στη θύρα USB Type-C της θήκης φόρτισης ή στη θύρα φόρτισης των ακουστικών, μπορεί να προκληθεί ατύχημα, όπως εγκαύματα ή σοβαρές πληγές, εξαιτίας πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, παραγωγής θερμότητας, καπνού ή ανάφλεξης. Επίσης, μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.

Αποφύγετε τις παρακάτω καταστάσεις και προσέχετε να μην εκθέτετε τις μονάδες των ακουστικών ή τη θήκη φόρτισης σε υγρασία ή σκόνη.

Αν οι μονάδες των ακουστικών ή η θήκη φόρτισης βραχούν ή λερωθούν, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αν βραχούν οι μονάδες των ακουστικών ή η θήκη φόρτισης](#)" και καθαρίστε τα όπως περιγράφεται πριν από τη χρήση.

- Μην αγγίζετε τις μονάδες των ακουστικών ή τη θήκη φόρτισης χωρίς να έχετε στεγνώσει τα βρεγμένα χέρια σας αφού κάνετε δουλειές στην κουζίνα ή αφού πλύνετε τα χέρια σας στην τουαλέτα.




- Μην τοποθετείτε τα ακουστικά στην τσέπη στήθους ενός βρεγμένου ρούχου.



- Μην τοποθετείτε τα ακουστικά σε τσάντα με κρύο μπουκάλι PET.



- Μην χύνετε ροφήματα ενώ τρώτε ή πίνετε.

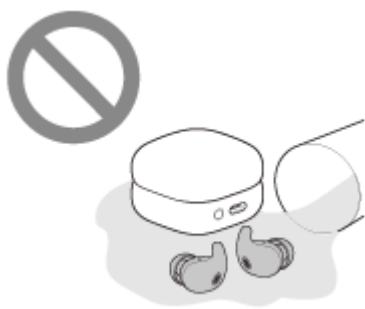

Για προστασία των μονάδων των ακουστικών και της θήκης φόρτισης από φθορά


Σημειώστε προσεκτικά τις παρακάτω προφυλάξεις ώστε να διασφαλίσετε την κατάλληλη χρήση των ακουστικών.

- Μην ρίχνετε νερό με πίεση στα τμήματα εξόδου ήχου, τις οπές αέρα ή στα τμήματα των μικροφώνων των μονάδων των ακουστικών.
- Μην αφήνετε τις μονάδες των ακουστικών ή τη θήκη φόρτισης ενώ είναι υγρά σε ψυχρό περιβάλλον, καθώς το νερό ενδέχεται να παγώσει. Για να αποφύγετε τη δυσλειτουργία, βεβαιωθείτε ότι έχετε σκουπίσει τυχόν νερό μετά τη χρήση.
- Μην τοποθετείτε τα ακουστικά μέσα σε νερό και μην τα χρησιμοποιείτε σε μέρος με υγρασία, όπως στο μπάνιο.
- Όταν οι μονάδες των ακουστικών βραχούν,


1. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό στεγνό πανί για να σκουπίσετε τυχόν νερό που έχει πέσει επάνω στις μονάδες των ακουστικών.
2. Αφαιρέστε τα earbud tips, γυρίστε τους αγωγούς ήχου (αυλοί εξόδου ήχου) προς τα κάτω και ανακινήστε τα πολλές φορές για να απομακρύνετε το νερό.



3. Στρέψτε το τμήμα του μικροφώνου ή της οπής αέρα προς τα κάτω και χτυπήστε το ελαφρά περίπου 20 φορές πάνω σε ένα στεγνό πανί κ.λπ. για να απομακρύνετε τυχόν νερό που έχει συσσωρευτεί στο εσωτερικό.

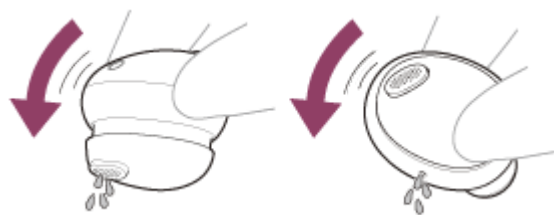

4. Αφήστε τα ακουστικά να στεγνώσουν σε θερμοκρασία δωματίου.
- Εάν φορτίσετε τις μονάδες των ακουστικών και τη θήκη φόρτισης ενώ είναι υγρές, π.χ. με ιδρώτα κλπ., οι θύρες φόρτισης θα διαβρωθούν. Πριν από τη φόρτιση, σκουπίστε τυχόν υγρασία με ένα μαλακό στεγνό πανί και αφήστε τις να στεγνώσουν σε θερμοκρασία δωματίου.
- Τυχόν επισκευές σε περίπτωση δυσλειτουργίας λόγω αμέλειας δεν καλύπτονται από τη δωρεάν εγγύηση.

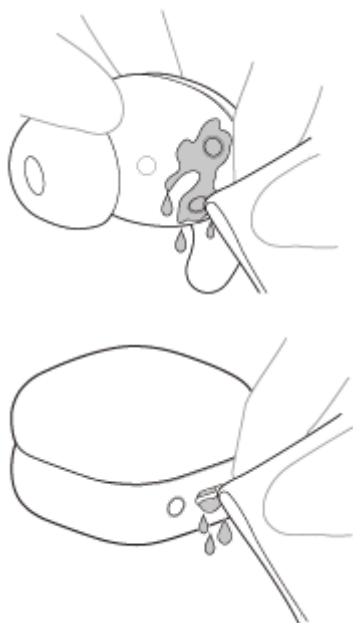

- Μην πλένετε παντελόνια ή μπλούζες έχοντας ξεχάσει τα ακουστικά ή τη θήκη φόρτισης στις τσέπες.



- Εάν τα ακουστικά έχουν ρωγμές ή έχουν παραμορφωθεί, μην χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά κοντά σε νερό ή επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.


Αν βραχούν οι μονάδες των ακουστικών ή η θήκη φόρτισης

Όταν τα ακουστικά βραχούν

1. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό στεγνό πανί για να σκουπίσετε τυχόν νερό που έχει πέσει επάνω στις μονάδες των ακουστικών.
2. Αφαιρέστε τα earbud tips, γυρίστε τους αγωγούς ήχου (αυλοί εξόδου ήχου) προς τα κάτω και ανακινήστε τα πολλές φορές για να απομακρύνετε το νερό.



3. Στρέψτε το τμήμα του μικροφώνου ή της οπής αέρα προς τα κάτω και χτυπήστε το ελαφρά περίπου 20 φορές πάνω σε ένα στεγνό πανί κ.λπ. για να απομακρύνετε τυχόν νερό που έχει συσσωρευτεί στο εσωτερικό.

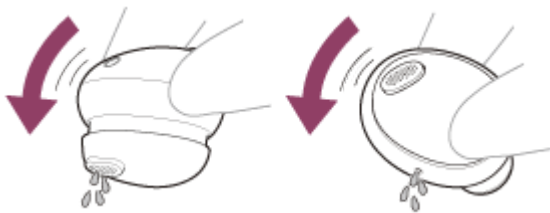

4. Αφήστε τα ακουστικά να στεγνώσουν σε θερμοκρασία δωματίου.

Σχετικά με τις επιδόσεις προστασίας έναντι πιτσιλίσματος των ακουστικών

- Η θήκη φόρτισης δεν διαθέτει προστασία έναντι πιτσιλίσματος.
- Τα ακουστικά βαθμό ανθεκτικότητας στο νερό IPX4 σύμφωνα με το IEC 60529 "Βαθμοί προστασίας από την εισχώρηση νερού (Κωδικός IP)", που ορίζει τον βαθμό αντίστασης έναντι της εισχώρησης υγρών. Τα ακουστικά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσα στο νερό.
Αν τα ακουστικά δεν χρησιμοποιηθούν σωστά, ενδέχεται να εισέλθει νερό στα ακουστικά και να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργίες. Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες προφυλάξεις και χρησιμοποιήστε τα ακουστικά σωστά.

IPX4: Προστασία από πιτσίσμα με νερό από οποιαδήποτε κατεύθυνση.

- Οι αγωγοί ήχου (αυλοί εξόδου ήχου), οι οπές αέρα και το τμήμα μικροφώνου των ακουστικών δεν είναι εντελώς υδατοστεγείς.

Εάν παραμείνουν σταγονίδια νερού στους αγωγούς ήχου, τις οπές αέρα ή το τμήμα μικροφώνου, τα παρακάτω ζητήματα ενδέχεται να προκύψουν προσωρινά. Ωστόσο, δεν αποτελούν δυσλειτουργίες.

- Οι ήχοι μπορεί να ακούγονται με δυσκολία.
- Το αποτέλεσμα της εξουδετέρωσης θορύβου μπορεί να είναι μειωμένο.
- Μπορεί να ακούγονται αφύσικοι ήχοι.
- Οι φωνές κατά τη διάρκεια των τηλεφωνικών κλήσεων μπορεί να ακούγονται με δυσκολία.

Υγρά για τα οποία ισχύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά προστασίας έναντι πιτσιλίσματος των ακουστικών

Μπορείτε να εφαρμόσετε:	Καθαρό νερό, νερό βρύσης, ιδρώτας
Δεν μπορείτε να εφαρμόσετε:	Υγρά εκτός από τα παραπάνω (παραδείγματα: σαπουνόνερο, νερό με απορρυπαντικό, νερό με αφρόλουτρο, σαμπουάν, νερό θερμών πηγών, ζεστό νερό, νερό πισίνας, θαλασσινό νερό κλπ.)

Οι επιδόσεις προστασίας έναντι πιτσιλίσματος αυτών των ακουστικών βασίζονται στις μετρήσεις της Sony υπό τις συνθήκες που περιγράφονται παραπάνω. Λάβετε υπόψη ότι δυσλειτουργίες που οφείλονται στην εισροή νερού από κακή χρήση του πελάτη δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

5-058-504-61(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Άδειες

- Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό που χρησιμοποιείται από τη Sony κατόπιν συμφωνίας παραχώρησης άδειας χρήσης με τον κάτοχο των πνευματικών του δικαιωμάτων. Είμαστε υποχρεωμένοι να ανακοινώσουμε το περιεχόμενο της συμφωνίας στους πελάτες κατόπιν αιτήματος του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων του λογισμικού. Μεταβείτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL και διαβάστε τη σελίδα.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/24/>
- Η χρήση του σήματος Made for Apple υποδεικνύει ότι ένα εξάρτημα έχει σχεδιαστεί ειδικά για σύνδεση με τα προϊόντα Apple που ορίζονται στο σήμα και ότι έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή ότι πληροί τα πρότυπα επιδόσεων της Apple. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία αυτής της συσκευής ή για τη συμμόρφωσή της με τα πρότυπα ασφαλείας και τα κανονιστικά πρότυπα.
- Οι υπηρεσίες δικτύου, το περιεχόμενο και το (λειτουργικό σύστημα και το) λογισμικό του παρόντος προϊόντος ενδέχεται να υπόκεινται σε μεμονωμένους όρους και προϋποθέσεις και να αλλάξουν, διαταραχθούν ή παύσουν ανά πάσα στιγμή και ενδέχεται να απαιτηθούν χρεώσεις, εγγραφή και στοιχεία πιστωτικής κάρτας.

Εμπορικά σήματα

- Οι επωνυμίες Google, Android και Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.
- Οι ονομασίες Apple, iPhone, iPod touch, macOS, Mac και Siri είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες και περιοχές.
- Το App Store είναι ένα σήμα υπηρεσιών της Apple Inc., κατατεθέν στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες και περιοχές.
- Η επωνυμία IOS αποτελεί εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Cisco στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες και η χρήση του υπόκειται σε άδεια.
- Οι ονομασίες Microsoft και Windows είναι εμπορικά ή κατατεθέντα σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες.
- Οι επωνυμίες Amazon, Alexa και όλα τα σχετικά λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Amazon.com, Inc. ή των συνδεδεμένων επιχειρήσεών της.
- Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και η οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την Sony Group Corporation και τις θυγατρικές της εταιρείες γίνεται κατόπιν άδειας.
- Οι ονομασίες USB Type-C® και USB-C® είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα του USB Implementers Forum.
- Η ονομασία LDAC και το λογότυπο LDAC είναι εμπορικά σήματα της Sony Group Corporation ή των συγγενών εταιρειών της.
- Οι ονομασίες "DSEE" και "DSEE Extreme" είναι εμπορικά ή κατατεθέντα σήματα της Sony Group Corporation ή των συγγενών εταιρειών της.
- Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και σήματα κατατεθέντα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Στο παρόν εγχειρίδιο, οι ενδείξεις ™ και ® δεν καθορίζονται.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds Fit

Ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών

Για πελάτες στις ΗΠΑ, τον Καναδά και τη Λατινική Αμερική:

<https://www.sony.com/am/support>

Για πελάτες στις Ευρωπαϊκές χώρες:

<https://www.sony.eu/support>

Για πελάτες στην Κίνα:

<https://service.sony.com.cn>

Για πελάτες σε άλλες χώρες και περιοχές:

<https://www.sony-asia.com/support>

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds Fit

Επισκευή μοντέλου με σχέδιο απομίμησης μαρμάρου

Το χρωματικό μοτίβο αυτού του προϊόντος είναι μοναδικό. Όταν αποστέλλετε το προϊόν για επισκευή, θα αντικατασταθεί με προϊόν με διαφορετικό χρωματικό μοτίβο από αυτό του προϊόντος που έχετε αγοράσει.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds Fit

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν έχετε κάποιο πρόβλημα, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

1. Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης, κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης μία φορά και στη συνέχεια αφαιρέστε τις μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.



2. Επανεκκινήστε τη συσκευή ενώ είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή ή το τηλέφωνο smartphone σας.



3. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο υποστήριξης πελατών της Sony από την εφαρμογή "Sony | Sound Connect" και αναζητήστε την αιτία και τη λύση του προβλήματος ή επισκεφτείτε τον ιστότοπο υποστήριξης πελατών παρακάτω.

<https://www.sony.net/support/WF-LS910N/>



4. Επαναφέρετε τα ακουστικά.



5. Αρχικοποιήστε τα ακουστικά.



6. Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, απευθυνθείτε στον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση](#)
- [Ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών](#)
- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds Fit

Επαναφορά των ακουστικών

Εάν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα ακουστικά ή να τα χρησιμοποιήσετε ακόμα και εάν είναι ενεργοποιημένα, επαναφέρετε τα ακουστικά.


1 Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.

Αφήστε το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό.

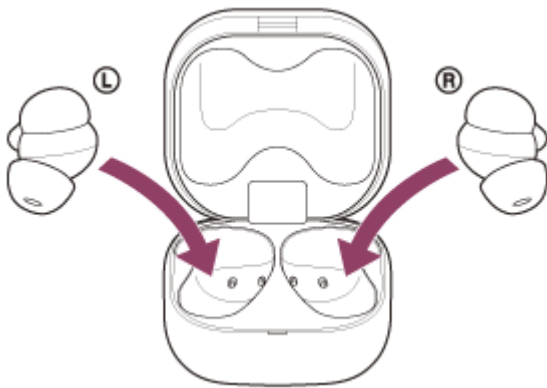

2 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επαναφοράς στο πίσω μέρος της θήκης φόρτισης για περίπου 20 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

Μετά από περίπου 15 δευτερόλεπτα, η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί) στη θήκη φόρτισης θα αναβοσβήσει για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

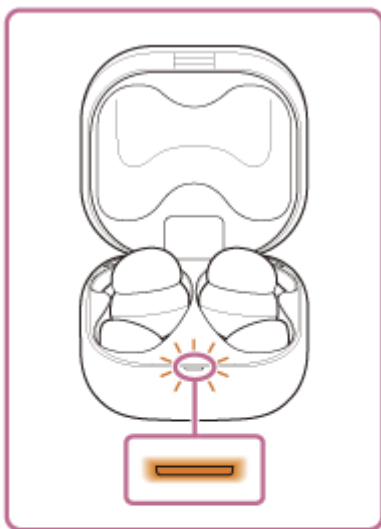

Στη συνέχεια, η ενδεικτική λυχνία στη θήκη φόρτισης θα σβήσει και θα γίνει επαναφορά των ακουστικών.

Σημείωση

- Μην αφήσετε το δάχτυλό σας από κουμπί επαναφοράς στη θήκη φόρτισης ενώ η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί) αναβοσβήνει. Αν αφήσετε το δάχτυλό σας, τα ακουστικά θα αρχικοποιηθούν.

3 Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία έχει σβήσει και κατόπιν σηκώστε το δάχτυλό σας.

Οι πληροφορίες ζεύξης και άλλες ρυθμίσεις θα διατηρηθούν.

Εάν τα ακουστικά δεν λειτουργούν σωστά, ακόμα και μετά την επαναφορά, αρχικοποιήστε τα ακουστικά για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο για να μάθετε πώς να κάνετε επαναφορά (η ακουστική επεξήγηση δεν είναι διαθέσιμη).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0079/h_zz/

Σχετικό θέμα

- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

5-058-504-61(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds Fit

Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

Εάν τα ακουστικά δεν λειτουργούν σωστά ακόμα και μετά την επαναφορά, αρχικοποιήστε τα.


1 Τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.

Αφήστε το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό.

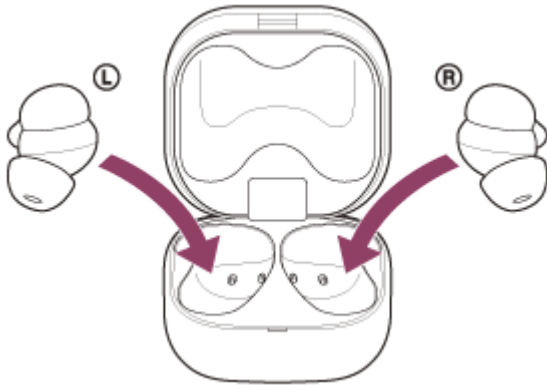

2 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αρχικοποίησης στο πίσω μέρος της θήκης φόρτισης για περίπου 15 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

Μετά από περίπου 15 δευτερόλεπτα, η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί) στη θήκη φόρτισης θα αναβοσβήσει για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

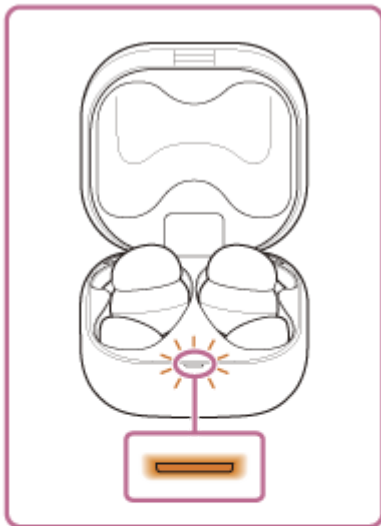

3 Απομακρύνετε το δάχτυλό σας εντός 5 δευτερολέπτων από τη στιγμή που θα αρχίσει να αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί) στη θήκη φόρτισης.

Όταν ολοκληρωθεί η αρχικοποίηση, η ενδεικτική λυχνία (πράσινη) στη θήκη φόρτισης θα αναβοσβήσει 4 φορές.



Αυτή η ενέργεια επαναφέρει την ένταση του ήχου κ.λπ. στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και διαγράφει όλες τις πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.

Εάν τα ακουστικά δεν λειτουργούν σωστά, ακόμα και μετά την αρχικοποίηση, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο για να μάθετε πώς να κάνετε αρχικοποίηση (η ακουστική επεξήγηση δεν είναι διαθέσιμη).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0080/h_zz/

Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να αρχικοποιήσετε τα ακουστικά με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect".

Σημείωση

- Όταν το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει δεν είναι επαρκές, δεν θα ξεκινήσει η αρχικοποίηση των ακουστικών. Φορτίστε τη θήκη φόρτισης.
- Αν η ενδεικτική λυχνία (πράσινη) στη θήκη φόρτισης δεν αναβοσβήσει 4 φορές μετά την εκτέλεση του βήματος 3, τα ακουστικά δεν έχουν αρχικοποιηθεί. Προσπαθήστε ξανά από το βήμα 2.
- Αν ενημερώσατε το λογισμικό μετά την αγορά των ακουστικών, το λογισμικό θα παραμείνει ενημερωμένο ακόμη και αν αρχικοποιήσετε τα ακουστικά.
- Όταν κάνετε αρχικοποίηση των ακουστικών για να γίνει επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις μετά την αλλαγή της γλώσσας των φωνητικών οδηγιών, η γλώσσα δεν επιστρέφει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
LinkBuds Fit

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ακουστικά

Πηγή τροφοδοσίας:

DC 5 V (Με χρήση εμπορικά διαθέσιμου μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB)

Με χρήση των ενσωματωμένων μπαταριών ιόντων-λιθίου (Ισχύς λειτουργίας προϊόντος: DC 3,85 V)

Θερμοκρασία λειτουργίας:

0 °C έως 40 °C

Χρόνος φόρτισης:

Περίπου 2 ώρες (Ακουστικά)

Περίπου 3 ώρες (Θήκη φόρτισης)

Σημείωση

- Οι ώρες φόρτισης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.

Θερμοκρασία φόρτισης:

5 °C έως 35 °C

Μάζα:

Περίπου 4,9 g × 2 (Ακουστικά (με τα earbud tips (M), υποστηρικτικά εφαρμογής))

Περίπου 41 g (Θήκη φόρτισης)

Τεχνικά χαρακτηριστικά επικοινωνίας

Σύστημα επικοινωνίας:

Προδιαγραφή Bluetooth έκδοση 5.3

Έξοδος:

Προδιαγραφή Bluetooth κατηγορίας ισχύος 1

Μέγιστη εμβέλεια επικοινωνίας:

Σε ευθεία περίπου 10 m ¹⁾

Ζώνη συχνότητων:

ζώνη 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Συμβατά προφίλ Bluetooth ²⁾:

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

TMAP/CSIP/MCP/VCP/CCP

Υποστηριζόμενος κωδικοποιητής ³⁾:

SBC

AAC
LDAC
LC3

Εμβέλεια μετάδοσης (A2DP):

20 Hz - 20 000 Hz (Συχνότητα δειγματοληψίας 44,1 kHz)

20 Hz - 40 000 Hz (Συχνότητα δειγματοληψίας LDAC 96 kHz, 990 kbps)

- 1) Η πραγματική εμβέλεια ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με παράγοντες όπως τυχόν εμπόδια μεταξύ των συσκευών, τα μαγνητικά πεδία κοντά σε φούρνο μικροκυμάτων, τον στατικό ηλεκτρισμό, την ευαισθησία λήψης, την απόδοση της κεραίας, το λειτουργικό σύστημα, το λογισμικό κλπ.
- 2) Τα προφίλ των προτύπων Bluetooth υποδεικνύουν τον σκοπό της επικοινωνίας Bluetooth ανάμεσα στις συσκευές.
- 3) Κωδικοποιητής/αποκωδικοποιητής: Μορφή συμπίεσης και μετατροπής του ηχητικού σήματος

Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Συμβατά μοντέλα iPhone/iPod

iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3ης γενιάς)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2ης γενιάς)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone SE
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPod touch (7ης γενιάς)
(Από τον Απρίλιο 2024)