

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
LinkBuds Fit



Modelo: YY2975

Guía de inicio rápido

Encuentre su talla

[Ponerse los auriculares](#)

 [Para evitar incendios o problemas de funcionamiento a causa de la presencia de humedad](#)

Conexión con la aplicación para ampliar las posibilidades y la diversión

Hay muchas funciones útiles disponibles en su dispositivo.

Descargue “Sony | Sound Connect” y saque el máximo provecho de su producto.



Sound Connect

Download

Primeros pasos



1

Ponerse los auriculares



Gire el auricular para ajustar su posición a la almohadilla para auriculares más adecuada. A continuación, coloque el soporte de sujeción en la parte superior de la oreja.

2

Establecimiento de una conexión BLUETOOTH®



Los auriculares se encienden cuando se extraen las unidades de los auriculares del estuche de carga. Siga las instrucciones de la aplicación “Sony | Sound Connect” descargada.

3

Funcionamiento de los auriculares



Toque la unidad del auricular o la zona próxima a donde se coloca el auricular (toque de zona amplia).

Izquierda

●● (toque dos veces): Para cambiar entre la función de cancelación de ruido y el modo Sonido ambiente

●●● (toque 3 veces): Quick Access (se requiere configuración en la aplicación “Sony | Sound Connect”)

●●●●●...(toque 5 o más veces): Para bajar el volumen

Derecha

●● (toque dos veces): Para reproducir/pausar

●●● (toque 3 veces): Para saltar al principio de la pista siguiente

●●●●●...(toque 5 o más veces): Para subir el volumen

Información relacionada

[Establecimiento de una conexión Bluetooth manualmente](#)

[Carga de los auriculares](#)

Introducción

[Qué puede hacer con la función Bluetooth](#)

[Acerca de las indicaciones de voz](#)

Accesorios suministrados

[Artículos incluidos](#)

[Sustitución de las almohadillas para auriculares](#)

Partes y controles

[Ubicación y funciones de las partes](#)

[Acerca del indicador](#)

Ponerse los auriculares

[Ponerse los auriculares](#)

[Utilizar solo una unidad de los auriculares](#)

Manejo de los auriculares

[Acerca del toque de zona amplia](#)

[Uso de Quick Access](#)

Alimentación/carga

[Carga](#)

[Tiempo de funcionamiento disponible](#)

[Comprobación de la batería restante](#)

[Encendido de los auriculares](#)

[Apagado de los auriculares](#)

Realizar conexiones

[Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)

Configuración fácil con la aplicación

[Conexión con la app "Sony | Sound Connect"](#)

Teléfono inteligente Android

[Emparejamiento y conexión con un teléfono inteligente Android](#)

[Emparejamiento y conexión con un teléfono inteligente Android usando LE Audio](#)

[Conexión con un teléfono inteligente Android emparejado](#)

iPhone (dispositivos iOS)

[Emparejamiento y conexión con un iPhone](#)

[Conexión con un iPhone emparejado](#)

Ordenadores

[Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows® 11\)](#)

[Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows 10\)](#)

[Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Mac\)](#)

[Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 11\)](#)

[Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 10\)](#)

[Conexión con un ordenador emparejado \(Mac\)](#)

Otros dispositivos Bluetooth

[Emparejamiento y conexión con un dispositivo Bluetooth](#)

[Conexión con un dispositivo Bluetooth emparejado](#)

Conexión multipunto

[Conexión de los auriculares con 2 dispositivos a la vez \(conexión multipunto\)](#)

[Cambio de audio entre varios dispositivos con “cambio de audio”](#)

[Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)

Escuchar música

Escuchar música a través de una conexión Bluetooth

[Escuchar música de un dispositivo conectado a través de una conexión Bluetooth](#)

[Control del dispositivo de audio \(conexión Bluetooth\)](#)

[Acerca de 360 Reality Audio](#)

[Disfrute de una reproducción continua con altavoces \(Auto Switch\)](#)

Función de cancelación de ruido

[¿Qué es la cancelación de ruido?](#)

[Utilización de la función de cancelación de ruido](#)

[Optimización automática permanente de la función de cancelación de ruido para adaptarla al usuario y al entorno de uso \(Optimizador NC automático\)](#)

Escuchar sonido ambiente

- [Escuchar sonido ambiente durante la reproducción de música \(modo Sonido ambiente\)](#)
- [Ajuste automático del nivel de captura de sonido ambiente según el nivel de ruido ambiente \(Sonido ambiente automático\)](#)
- [Hablar con alguien mientras lleva los auriculares puestos \(Speak-to-Chat\)](#)

Modo de calidad de sonido

- [Acerca del modo de calidad de sonido](#)
- [Códexes compatibles](#)
- [Acerca de la función DSEE Extreme](#)

Realizar llamadas telefónicas

[Recibir una llamada](#)

[Hacer una llamada](#)

[Funciones para una llamada telefónica](#)

[Realización de una videollamada en su ordenador](#)

Utilización de la función de asistencia de voz

[Utilización del control de voz](#)

[Uso del Asistente de Google](#)

[Uso de Amazon Alexa](#)

[Utilización de la función de asistencia de voz \(Google app\)](#)

[Utilización de la función de asistencia de voz \(Siri\)](#)

Utilización de las apps

[Qué puede hacer con la app “Sony | Sound Connect”](#)

[Instalación de la app “Sony | Sound Connect”](#)

[Acceso a información de asistencia de la app “Sony | Sound Connect”](#)

[Cómo mantener el software actualizado \(para un uso confortable de los auriculares\)](#)

Qué puede hacer con los servicios asociados

[Qué puede hacer con los servicios asociados](#)

Información importante

[Precauciones](#)

[Cuando haya terminado de utilizar los auriculares](#)

[Mantenimiento](#)

[Para evitar incendios o problemas de funcionamiento a causa de la presencia de humedad](#)

[Si los auriculares o el estuche de carga se mojan](#)

[Licencias](#)

[Marcas comerciales](#)

[Sitios web de asistencia al cliente](#)

Solución de problemas

[Solución de problemas](#)

[Reinicio de los auriculares](#)

[Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Especificaciones

[Especificaciones](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
LinkBuds Fit

Qué puede hacer con la función Bluetooth

Los auriculares utilizan tecnología inalámbrica Bluetooth, que permite realizar lo siguiente.

Escuchar música

Puede disfrutar de la música de forma inalámbrica desde un teléfono inteligente o un reproductor de música, etc.



Hablar por teléfono

Puede hacer y recibir llamadas manos libres, sin sacar el teléfono inteligente o el teléfono móvil del bolso o el bolsillo.



Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
LinkBuds Fit

Acerca de las indicaciones de voz

Con los ajustes de fábrica, cuando lleve los auriculares escuchará la indicación de voz en inglés a través de los auriculares. El contenido de las indicaciones de voz está explicado en paréntesis.

Puede utilizar la aplicación "Sony | Sound Connect" para cambiar el idioma de las indicaciones de voz, activar/desactivar las indicaciones de voz y ajustar el volumen de las indicaciones de voz.

- Al entrar en modo de emparejamiento automáticamente poniéndose los auriculares en los oídos por primera vez después de comprar o después de inicializar los auriculares (cuando no hay información de emparejamiento en los auriculares) / Al entrar manualmente en modo de emparejamiento y ponerse los auriculares en los oídos: "Pairing" (Emparejamiento)
- Cuando la carga de batería restante de los auriculares es baja: "Low battery" (Batería baja)
- Cuando los auriculares se apagan automáticamente debido a la batería baja de los auriculares: "Battery is empty" (Recargue los auriculares)
- Cuando se utiliza el control por voz para notificar la carga de batería restante: "Battery about XX %" (batería aprox. XX %) (El valor "XX" indica la carga restante aproximada. Utilícelo como un cálculo aproximado.) / "Battery fully charged" (batería cargada al máximo)
- Al configurar el volumen de la indicación de voz: "Voice guidance test" (Ensayo de la orientación por voz)
- Cuando el Asistente de Google™ no está disponible en el teléfono inteligente conectado a los auriculares aunque esté utilizando el auricular al asignó el Asistente de Google: "The Google Assistant is not connected" (El asistente de Google no está conectado)
- Cuando Amazon Alexa no está disponible en el teléfono inteligente conectado a los auriculares aunque esté utilizando la unidad de los auriculares a la que asignó Amazon Alexa: "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Su dispositivo móvil no está conectado o bien tiene que abrir la app Alexa y volver a intentarlo)
- Cuando utilice el Asistente de voz mientras esté conectado en LE Audio: "The Voice Assistant is not available. Please open the Sound Connect and check the Voice Assistant settings." (El Asistente de voz no está disponible. Abra Sound Connect y compruebe los ajustes del Asistente de voz.)
- Al cambiar de la conexión Classic Audio a la conexión LE Audio utilizando la aplicación "Sony | Sound Connect": "Multipoint connection has been disabled. Please open the Sound Connect and check the Connect to 2 devices simultaneously settings." (La conexión multipunto ha sido deshabilitada. Abra Sound Connect y compruebe los ajustes de Conectar simultáneamente a 2 dispositivos.)
- Si Quick Access no está disponible porque Service Link está desactivado: "Launch the Sound Connect to activate the Service Link." (Inicie Sound Connect para activar el Enlace de servicio.)
- Cuando no se inicie una aplicación aunque use la unidad de los auriculares a la que asignó Quick Access: "App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (La aplicación asignada a Quick Access no se inicia en el dispositivo móvil)
- Cuando se utiliza Quick Access mientras está conectado en LE Audio: "The Quick Access is not available. Please open the Sound Connect and check the Quick Access settings." (Quick Access no está disponible. Abra Sound Connect y compruebe los ajustes de Quick Access.)
- Cuando se inicia el control de volumen seguro: "The [Safe volume control] limits the volume." (El [Control de volumen seguro] limita el volumen.)
- Cuando se activa el modo de ahorro de energía: "Modo de ahorro de energía"
- Cuando el control por voz no reconoce la orden después de reconocer la palabra de activación: "Disculpe, no se ha podido reconocer la orden"
- Cuando el control por voz reconoce el asistente pero la función de asistencia de voz no se activa: "El asistente de voz de su dispositivo móvil no responde. Compruebe su configuración".

Nota

- Tienen que pasar hasta 20 minutos tras cambiar el idioma de las indicaciones de voz.

- Aunque inicialice los auriculares para restaurar los ajustes de fábrica después de cambiar el idioma de las indicaciones de voz, el idioma no volverá a los ajustes de fábrica.
- Si no se escucha la indicación de voz después de cambiar el idioma de la indicación de voz o de actualizar el software de los auriculares, coloque las unidades de los auriculares en el estuche de carga y cierre la tapa del estuche de carga para apagarlos; a continuación, saque las unidades de los auriculares del estuche de carga para volver a encenderlos.

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
LinkBuds Fit

Artículos incluidos

Después de abrir el paquete, compruebe que haya todos los elementos de la lista. Si falta alguno de los elementos, póngase en contacto con su distribuidor.

Los números entre () indican la cantidad de artículos.

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido (1)

Cable USB Type-C® (De USB-A a USB-C®) (1)



Almohadillas para Auriculares de Ajuste Suave para LinkBuds Fit (SS/S/M/L 2 de cada)

- Las unidades izquierda y derecha de los auriculares se suministran con almohadillas para auriculares de la talla M en el momento de la compra.

El tamaño de las almohadillas para auriculares puede determinarse a partir de la indicación de talla del interior de las almohadillas para auriculares.




Talla **SS**: SS

Talla **S**: S

Talla **M**: M

Talla **L**: L

Estuche de carga (1)

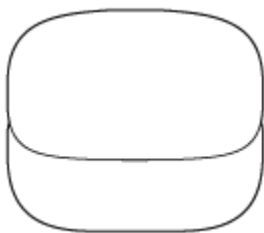

Documentos (1 juego)

Nota

- Si las almohadillas para auriculares sufren daños y deben sustituirse, póngase en contacto con su distribuidor Sony más cercano.

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
LinkBuds Fit

Sustitución de las almohadillas para auriculares

Las unidades izquierda y derecha de los auriculares se suministran con almohadillas para auriculares de la talla M en el momento de la compra.

Si el tamaño de las almohadillas para auriculares no coincide con el tamaño de sus canales auditivos o si no lleva los auriculares puestos correctamente, es posible que las operaciones táctiles o la detección del habla Speak-to-Chat no funcionen correctamente o que la calidad del sonido, el volumen, los efectos de cancelación de ruido o la calidad de las llamadas no sean correctos.

Si sucede alguna de las cosas anteriores, pruebe con las siguientes acciones.

- Cambie las almohadillas para auriculares por otras que le queden mejor ajustadas en los oídos. Al cambiar las almohadillas para auriculares, pruébese las diferentes tallas de almohadillas para auriculares en orden, de las más grandes a las más pequeñas. El tamaño más adecuado de las almohadillas para auriculares para los oídos izquierdo y derecho puede ser diferente.
- La aplicación "Sony | Sound Connect" le ayudará a determinar qué almohadillas para auriculares son más adecuadas para obtener el efecto de cancelación de ruido o la calidad del sonido óptimos.
- Compruebe que se haya puesto los auriculares correctamente. Póngase los auriculares de modo que las almohadillas para auriculares queden ajustadas lo mejor posible.

Sugerencia

- La función que determina las almohadillas para auriculares más adecuadas para cada usuario mide la estanqueidad de las almohadillas para auriculares y determina si los auriculares se están usando correctamente o no. Seleccione una talla que se le ajuste cómodamente.

Almohadillas para Auriculares de Ajuste Suave para LinkBuds Fit

Las unidades izquierda y derecha de los auriculares se suministran con almohadillas para auriculares de la talla M en el momento de la compra.

El tamaño de las almohadillas para auriculares puede determinarse a partir de la indicación de talla del interior de las almohadillas para auriculares.



Talla SS: SS


Talla S: S

Talla M: M

Talla L: L


1 Retire la almohadilla para auriculares.

Sujete la unidad del auricular y gire y haga rotar la almohadilla del auricular para sacarla. No apriete el extremo de la almohadilla al retirarla.

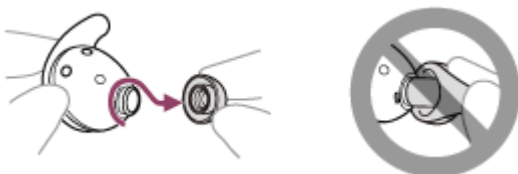

2 Coloque la almohadilla para auriculares.

Ponga la almohadilla para auricular firmemente en el conducto de sonido (tubo de salida de sonido) del auricular para que cubra el extremo interno del conducto de sonido. No coloque la almohadilla para auriculares de manera que quede suelta o torcida.

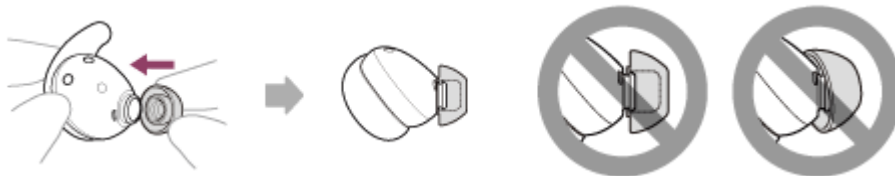


Si las almohadillas para auriculares no están completamente fijadas, estas pueden salirse de los auriculares y la calidad del sonido, los efectos de cancelación del ruido y la capacidad de uso pueden verse mermados.

Tema relacionado

- [Ponerse los auriculares](#)
- [Qué puede hacer con la app "Sony | Sound Connect"](#)

Ubicación y funciones de las partes


Auriculares

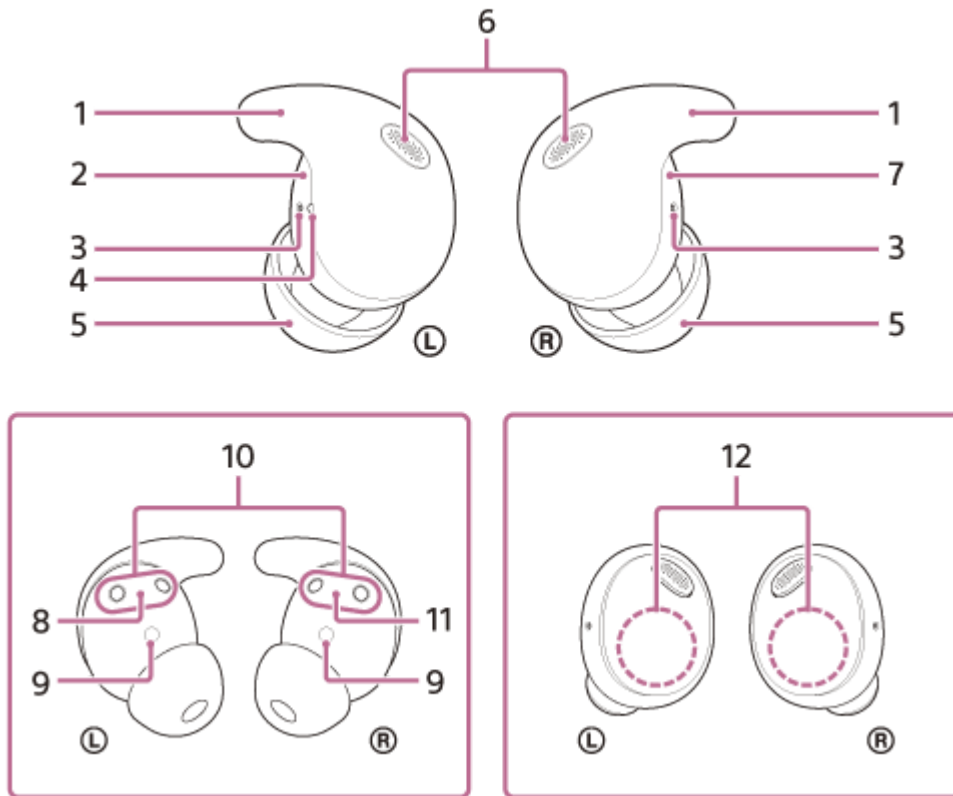

1. Soportes de sujeción (izquierda, derecha)
2. Unidad L (izquierda)
3. Orificios de ventilación (izquierdo, derecho)
4. Punto táctil
El soporte de sujeción izquierdo tiene un punto táctil.
5. Almohadillas para auriculares (izquierda, derecha)
6. Micrófonos (izquierdo, derecho)
Captan el sonido de su voz durante una llamada telefónica o en el modo Speak-to-Chat y captan sonidos ambientales cuando se está utilizando la función de cancelación de ruido o el modo Sonido ambiente.
7. Unidad R (derecha)
8. Marca Ⓛ (izquierda)
9. Sensores infrarrojos (izquierda, derecha)
10. Puertos de carga (izquierdo, derecho)
11. Marca ® (derecha)

12. Antenas incorporadas (izquierda, derecha)

Estuche de carga

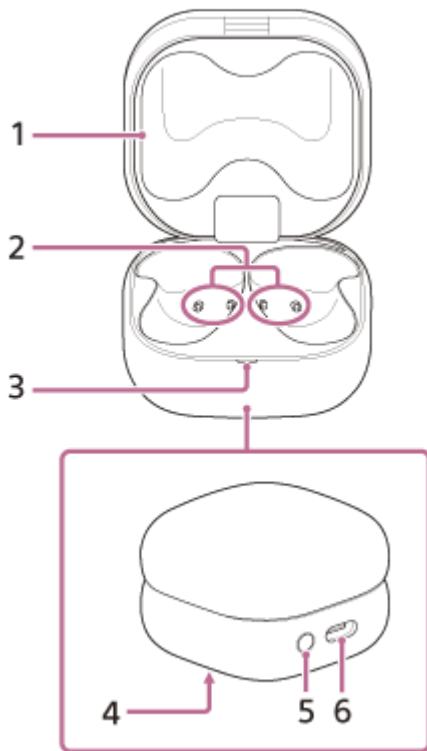

1. Tapa

2. Puertos de carga (izquierdo, derecho)

3. Indicador (verde/naranja/azul)

Indica la autonomía restante de la batería de los auriculares y el estuche de carga, el estado de carga o el estado del modo de emparejamiento.

4. Número de serie

Ubicado en la parte inferior del estuche de carga.

5. Botón de emparejamiento/reinicio/inicialización

Se utiliza al entrar en el modo de emparejamiento, reiniciar o inicializar los auriculares.

6. Puerto USB Type-C

Utilice el cable USB Type-C suministrado para conectar el estuche de carga a un ordenador o una salida de CA a través de un adaptador de CA USB disponible en comercios para cargar de forma simultánea los auriculares y el estuche de carga.

Tema relacionado

- [Acerca del indicador](#)
- [Comprobación de la batería restante](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
LinkBuds Fit

Acerca del indicador

Puede comprobar distintos estados de los auriculares/estuche de carga mediante el indicador del estuche de carga.

● : se ilumina en verde / ● : se ilumina en naranja / ● : se ilumina en azul / -: se apaga



Indicación de la carga restante de la batería

Cuando ambas unidades de los auriculares están guardadas en el estuche de carga: muestra la carga restante de la batería de la unidad de los auriculares con menos batería restante entre las unidades de los auriculares izquierda y derecha.



Cuando la unidad de los auriculares izquierda o derecha está guardada en el estuche de carga: muestra la batería restante de la unidad de los auriculares guardada en el estuche de carga.

Cuando se retiran los dos auriculares del estuche de carga: muestra la batería restante del estuche de carga.






















Si se abre o cierra la tapa del estuche de carga o si se desconecta el cable USB Type-C una vez finalizada la carga, el indicador se ilumina de la forma siguiente, en función de la batería restante.

- Si los auriculares están guardados en el estuche de carga y la carga restante de la batería de los auriculares es del 95 % o más / Si los auriculares no están guardados en el estuche de carga y la carga restante de la batería del estuche de carga es del 31 % o más
 - - - - - (se ilumina en verde durante unos 6 segundos)
- Si los auriculares están guardados en el estuche de carga y la carga restante de la batería de los auriculares es de entre el 94 % y el 1 % / Si los auriculares no están guardados en el estuche de carga y la carga restante de la batería del estuche de carga es de entre el 30 % y el 1 %
 - - - - - (se ilumina en naranja durante unos 6 segundos)
- Si los auriculares están guardados en el estuche de carga y la carga restante de la batería de los auriculares es inferior al 1 % / Si los auriculares no están guardados en el estuche de carga y la carga restante de la batería del estuche de carga es inferior al 1 %
- - - - - (se apaga)










Cuando se extraen las unidades de los auriculares del estuche de carga, o cuando se colocan las unidades de los auriculares en el estuche de carga, el indicador se ilumina de la siguiente manera en función de la batería restante.

- Si los auriculares están guardados en el estuche de carga y la carga restante de la batería de los auriculares es del 95 % o más / Si los auriculares no están guardados en el estuche de carga y la carga restante de la batería del estuche de carga es del 31 % o más
 - - - - - (se ilumina en verde durante unos 3 segundos)
- Si los auriculares están guardados en el estuche de carga y la carga restante de la batería de los auriculares es de entre el 94 % y el 1 % / Si los auriculares no están guardados en el estuche de carga y la carga restante de la batería del estuche de carga es de entre el 30 % y el 1 %
 - - - - - (se ilumina en naranja durante unos 3 segundos)
- Si los auriculares están guardados en el estuche de carga y la carga restante de la batería de los auriculares es inferior al 1 % / Si los auriculares no están guardados en el estuche de carga y la carga restante de la batería del estuche de carga es inferior al 1 %
- - - - - (se apaga)














Estado de carga

- Mientras carga las unidades de auriculares / Mientras carga el estuche de carga
 (se ilumina en naranja)
- Cuando la batería está completamente cargada al iniciarse la carga en las unidades de auriculares/estuche de carga
 - - - - (se ilumina en naranja durante aproximadamente 1 minuto y luego se apaga)
- Cuando la batería esté totalmente cargada y la carga esté completa
 - - - - - (se apaga)
- Durante la carga, si se abre o se cierra la tapa del estuche de carga / Si los auriculares se colocan o retiran del estuche de carga
 - - - - -  (se ilumina en naranja durante la carga. Se apaga durante unos 0,5 segundos y luego se vuelve a iluminar en naranja)
- Temperatura de carga anormal
 -  - - - -  -  - - - -  -  - - - - (parpadea repetidamente dos veces en naranja con un intervalo de aproximadamente 1 segundo)
- Cuando se produce un error durante la carga y los auriculares no se cargan / Cuando los auriculares se colocan en el estuche de carga con los lados izquierdo y derecho invertidos
 - -  - -  - -  - -  - - (parpadea varias veces lentamente en naranja con un intervalo de unos 0,5 segundos)
- Combinación anormal de las unidades de los auriculares izquierda y derecha
 -  -  - - - -  -  -  - - - - (parpadea repetidamente 3 veces en naranja con un intervalo de aproximadamente 1,3 segundos)

Estado de la conexión Bluetooth

- Modo de emparejamiento
  - - - - -   - - - - - (parpadea repetidamente dos veces en azul)
- Proceso de conexión completado
     ... (parpadea 10 veces en azul)
 Indica cuando una o ambas unidades de los auriculares están guardadas en el estuche de carga.

Otros

- Cuando se abre la tapa del estuche de carga mientras el software se actualiza automáticamente
 -  - - - -  -  - - - -  -  - - - - (parpadea repetidamente en naranja y azul con un intervalo de aproximadamente 0,6 segundos)
- Preparación del arranque de reinicio / Preparación del arranque de inicialización
 - - -  - - -  - - (parpadea repetidamente en naranja durante unos 5 segundos con un intervalo de unos 0,7 segundos, unos 15 segundos después de presionar por primera vez el botón de reinicio/inicialización en la parte posterior del estuche de carga)
 Para obtener más información, consulte [“Reinicio de los auriculares”](#) o [“Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica”](#).
- Inicialización completada
 -  -  -  (parpadea 4 veces en verde con un intervalo de alrededor de 0,3 segundos)
 Para obtener más información, consulte [“Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica”](#).

Sugerencia

- Cuando lleva puestos los auriculares, puede conocer sus diferentes estados con los sonidos de notificación o las indicaciones de voz.

- [Carga](#)
- [Comprobación de la batería restante](#)
- [Qué puede hacer con la app “Sony | Sound Connect”](#)
- [Cómo mantener el software actualizado \(para un uso confortable de los auriculares\)](#)
- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)
- [Acerca de las indicaciones de voz](#)


5-058-502-31(2) Copyright 2024 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
LinkBuds Fit

Ponerse los auriculares


1 Póngase los auriculares en las orejas.

Póngase el auricular con la marca **L** (izquierda) en el oído izquierdo y el auricular con la marca **R** (derecha) en el oído derecho. El auricular izquierdo tiene un punto táctil (A).

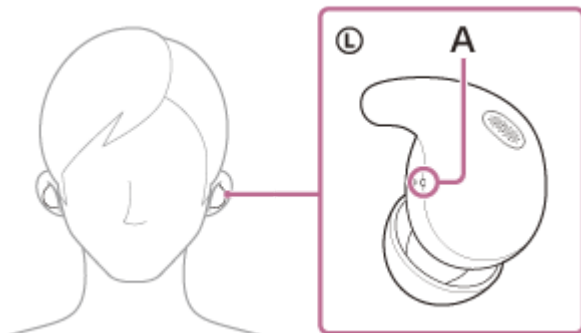


2 Ajuste los auriculares a sus oídos.

Gire el auricular para ajustar su posición a la almohadilla para auriculares más adecuada.

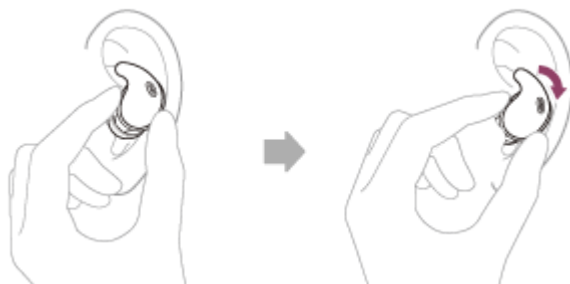

3 Coloque el soporte de sujeción (B) en la parte superior de la oreja (C).

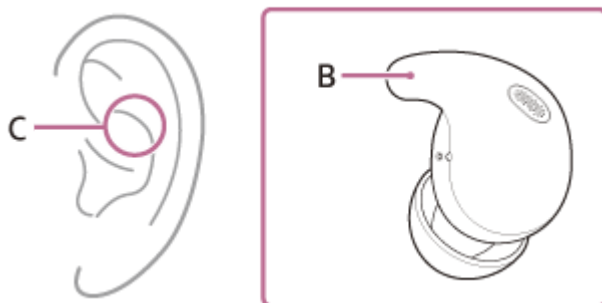

Sugerencia

- Cuando se ponga el auricular en la oreja o ajuste la posición del auricular, vea la ilustración del paso 2 para saber cómo sujetarlo.

Nota

- No pellizque ni tape las partes de los auriculares cerca de los micrófonos del auricular izquierdo o derecho con las manos. Es posible que prestaciones como la función de cancelación de ruido o el modo Sonido ambiente no funcionen correctamente o que los auriculares emitan un pitido (acoplamiento). En tal caso, retire la mano, etc. de la parte izquierda o derecha del micrófono.

Para garantizar un sonido, volumen, cancelación de ruido y llamadas correctos

Si el tamaño de las almohadillas para auriculares no coincide con el tamaño de sus canales auditivos o si no lleva los auriculares puestos correctamente, es posible que las operaciones táctiles o la detección del habla Speak-to-Chat no funcionen correctamente o que la calidad del sonido, el volumen, los efectos de cancelación de ruido o la calidad de las llamadas no sean correctos.

Si sucede alguna de las cosas anteriores, pruebe con las siguientes acciones.

- Cambie las almohadillas para auriculares por otras que le queden mejor ajustadas en los oídos. Al cambiar las almohadillas para auriculares, pruébese las diferentes tallas de almohadillas para auriculares en orden, de las más grandes a las más pequeñas. El tamaño más adecuado de las almohadillas para auriculares para los oídos izquierdo y derecho puede ser diferente.
- La aplicación “Sony | Sound Connect” le ayudará a determinar qué almohadillas para auriculares son más adecuadas para obtener el efecto de cancelación de ruido o la calidad del sonido óptimos.
- En relación con el paso 2, compruebe si lleva los auriculares puestos correctamente en los oídos. Póngase los auriculares de modo que las almohadillas para auriculares queden ajustadas lo mejor posible.

Sugerencia

- La función que determina las almohadillas para auriculares más adecuadas para cada usuario mide la estanqueidad de las almohadillas para auriculares y determina si los auriculares se están usando correctamente o no. Seleccione una talla que se le ajuste cómodamente.

Al colocarse y quitarse los auriculares

Con los ajustes de fábrica, los sensores integrados detectan cuando los auriculares se introducen o retiran de sus oídos para detener o reanudar la reproducción de música y controlar la detección de operaciones táctiles e indicaciones de voz.

Al llevar puestos los auriculares

- Puede tocar los auriculares o la zona alrededor de los oídos para reproducir música, hacer y recibir llamadas, etc.
- Escuchará una notificación o indicación de voz correspondiente al funcionamiento y el estado.

Al quitarse los auriculares

- Cuando escuche música llevando los dos auriculares en los oídos, los auriculares detendrán la reproducción de música si se quita un auricular o ambos. Al ponerse de nuevo los auriculares, estos reanudan la reproducción de música.
- Cuando no se usan los auriculares durante alrededor de 15 minutos después de haberlos quitado del estuche de carga, los auriculares se apagan automáticamente para ahorrar batería. Encienda los auriculares poniéndoselos en los oídos.
- Para evitar una respuesta incorrecta de los auriculares, no es posible reproducir música, hacer y recibir llamadas o realizar otras operaciones tocando los auriculares sin llevarlos puestos.

Sugerencia

- También puede reproducir música, hacer y recibir llamadas, etc., cuando solo tiene colocada una unidad de los auriculares en el oído.
- Puede utilizar la aplicación “Sony | Sound Connect” para cambiar los ajustes que pausan y reanudan automáticamente la reproducción de música o apagan automáticamente los auriculares.
- Si el soporte de sujeción se desprende, consulte la URL a continuación y vuelva a conectarlo.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/2801/acc/>

Tema relacionado


- [Sustitución de las almohadillas para auriculares](#)
- [Utilizar solo una unidad de los auriculares](#)
- [Qué puede hacer con la app "Sony | Sound Connect"](#)

5-058-502-31(2) Copyright 2024 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
LinkBuds Fit

Utilizar solo una unidad de los auriculares

Puede extraer una unidad de los auriculares del estuche de carga y utilizar solamente esta unidad de los auriculares. En este caso, solo se encenderá la unidad de los auriculares que se haya extraído del estuche de carga.

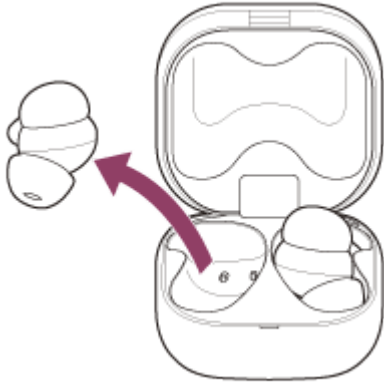

Al ponerse la otra unidad de los auriculares

La conexión se establece automáticamente entre las unidades de los auriculares izquierda y derecha, y escuchará la música u otro audio en ambas unidades de los auriculares.

Asignación de funciones a las unidades de los auriculares izquierda y derecha

En función del auricular que lleve puesto, tal vez algunas funciones no estén disponibles en los ajustes de fábrica. En este caso, puede modificar la asignación de funciones a las unidades izquierda y derecha de los auriculares utilizando la aplicación "Sony | Sound Connect".

Sugerencia

- Aunque solo utilice un auricular, puede reproducir música con el auricular que lleva puesto.
- Al reproducir música u otro audio en estéreo con solo un auricular puesto, escuchará el sonido monoaural con los canales izquierdo y derecho mezclados (solo durante la conexión Classic Audio).
- También podrá realizar llamadas manos libres aunque solo lleve puesto un auricular. Cuando reciba una llamada, conteste con la unidad de los auriculares que lleva puesta. Si coloca la otra unidad de los auriculares en el otro oído mientras habla solo con una unidad de los auriculares, podrá hablar con ambas unidades de los auriculares.
- El Asistente de Google puede asignarse a la unidad de los auriculares izquierda o derecha. Cuando el Asistente de Google está asignado a los auriculares y está utilizando solo una unidad de los auriculares, utilice la unidad de los auriculares con el Asistente de Google asignado.
- Amazon Alexa puede asignarse a la unidad de los auriculares izquierda o derecha. Si Amazon Alexa está asignado a los auriculares y está utilizando solo una unidad de los auriculares, utilice la unidad de los auriculares que tenga asignado Amazon Alexa.

Tema relacionado

- [Control del dispositivo de audio \(conexión Bluetooth\)](#)
- [Funciones para una llamada telefónica](#)
- [Qué puede hacer con la app "Sony | Sound Connect"](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
LinkBuds Fit

Acerca del toque de zona amplia

El toque de zona amplia es una función que detecta la vibración alrededor de los oídos con los sensores de aceleración integrados en los auriculares y determina las operaciones que pueden realizarse con un toque.

Tocando no solo la unidad de los auriculares sino también las zonas alrededores de los oídos donde los lleva puestos, puede realizar distintas operaciones, como reproducir música o atender llamadas.

El rango en el que el auricular puede detectar operaciones de toque es desde alrededor del trago de la oreja hasta la parte inferior del costado y la patilla.



Al tocar, utilice el dedo índice para realizar un toque más fuerte en el área de detección.



Algunas operaciones disponibles

	Izquierda	Derecha
Tocar dos veces	Para cambiar la función de cancelación de ruido y el modo Sonido ambiente	Para reproducir música o ponerla en pausa
Tocar 3 veces	Para recibir o finalizar una llamada	Para recibir o finalizar una llamada Para pasar al principio de la siguiente pista
Tocar 5 veces o más	Para bajar el volumen	Para subir el volumen

Acerca del vídeo del manual de instrucciones

Vea el vídeo para saber cómo se utiliza el toque de zona amplia (explicación en audio no disponible).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0081/h_zz/


Sugerencia

- Además de los toques en la oreja, se detectan las operaciones de toque cuando se dan ligeros toques en la unidad de auriculares.

- Si no puede detectar con facilidad las operaciones de toque, realice un toque con más fuerza en una posición más cercana a su oído.
- Al dar 2 o 3 toques en los auriculares o en la zona alrededor del oído, hágalo rápidamente con un intervalo de unos 0,2 segundos entre los toques.
- Puede cambiar las asignaciones de funciones a los auriculares izquierdo y derecho utilizando la aplicación “Sony | Sound Connect”.

Nota

- Si no lleva puestos los auriculares, no se detectan las operaciones de toque.
- Es posible que los auriculares no funcionen correctamente a causa de la tos o al ponerse o quitarse accesorios en las orejas. Cuando los auriculares no funcionen correctamente, desactive el toque de zona amplia mediante la aplicación “Sony | Sound Connect”.
- Al tocar las unidades de auriculares, no toque la parte del micrófono (A). Puede que el auricular emita un ruido o un sonido inusual si se toca la parte del micrófono.

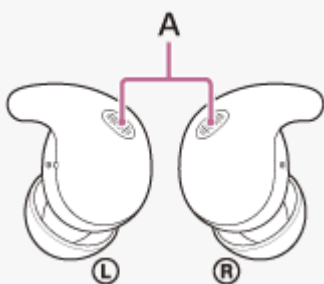

Tema relacionado

- [Qué puede hacer con la app “Sony | Sound Connect”](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
LinkBuds Fit

Uso de Quick Access

Quick Access es una función que le permite reproducir contenidos de la aplicación correspondiente con un gesto tan sencillo como tocar los auriculares o la zona alrededor del oído.

- 1 Póngase los auriculares y conéctelos al teléfono inteligente a través de la conexión Bluetooth.**
- 2 Abra la aplicación “Sony | Sound Connect” y configure la función del auricular izquierdo o derecho como Quick Access.**

Puede modificar la asignación de funciones a las unidades izquierda y derecha de los auriculares utilizando la aplicación “Sony | Sound Connect”.
- 3 Asigne los servicios que quiera vincular a Quick Access con la aplicación “Sony | Sound Connect”.**

Puede vincular los diferentes servicios al doble toque o al triple toque.
- 4 Inicie la aplicación del servicio asignado para Quick Access.**
- 5 Toque rápidamente los auriculares o la zona alrededor del oído a la que asignó la función (con un intervalo de alrededor de 0,2 segundos entre cada toque) para usar Quick Access.**

Toque dos o tres veces para ejecutar el servicio correspondiente asignado en los pasos anteriores.

Sugerencia

- Para usar Quick Access debe instalar la aplicación para teléfono inteligente correspondiente y conectarse a Internet. En algunas aplicaciones deberá iniciar sesión.
- Para obtener más información sobre las últimas especificaciones de Quick Access, consulte la aplicación “Sony | Sound Connect”.
- También puede vincular el mismo servicio al doble o al triple toque de Quick Access.
- Cuando no se inicie una aplicación aunque use la unidad de los auriculares a la que asignó Quick Access, se escuchará la indicación de voz “App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device” (La aplicación asignada a Quick Access no se inicia en el dispositivo móvil) desde ambos auriculares (o desde el auricular que tenga puesto).

Nota

- Los servicios que pueden asignarse a Quick Access varían en función de los países y las regiones.

Tema relacionado

- [Qué puede hacer con la app “Sony | Sound Connect”](#)
- [Qué puede hacer con los servicios asociados](#)


Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
LinkBuds Fit

Carga

Los auriculares y el estuche de carga funcionan con baterías recargables integradas de iones de litio. Utilice el cable USB Type-C suministrado para cargar los auriculares antes de utilizarlos.


1 Coloque las unidades de los auriculares en el estuche de carga.

Vuelva a colocar la unidad de los auriculares izquierda (la unidad de los auriculares con el punto táctil) en el orificio izquierdo del estuche de carga, y vuelva a colocar la unidad de los auriculares derecha en el orificio derecho del estuche de carga. Cada unidad de los auriculares quedará ajustada en la posición correcta en el estuche de carga mediante el imán integrado.

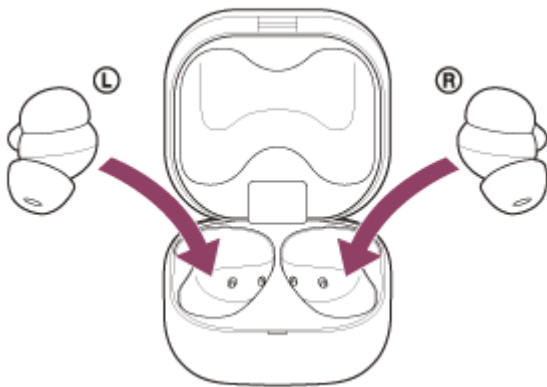


Cuando la carga de la batería recargable del estuche de carga es suficiente, el indicador (naranja o verde) del estuche de carga se ilumina durante unos 3 segundos.

Se inicia la carga de los auriculares. Asegúrese de que el soporte del accesorio esté estable dentro del estuche de carga antes de cerrar la tapa del mismo.

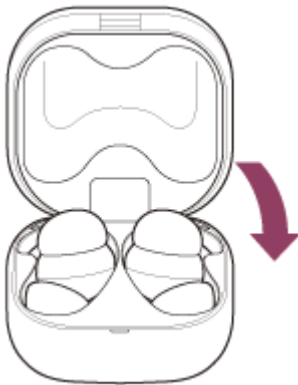

2 Conecte el estuche de carga a una toma de CA.

Utilice el cable USB Type-C suministrado y un adaptador de CA USB disponible en comercios (A).

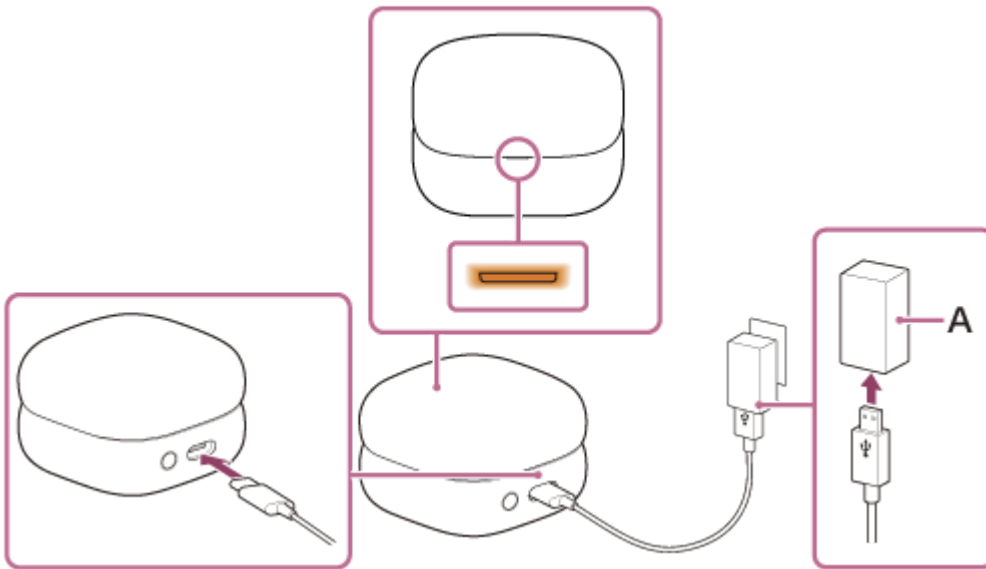

Se inicia la carga de los auriculares y el estuche de carga. El indicador (naranja) del estuche de carga se ilumina. Una vez completada la carga, el indicador del estuche de carga se apaga. Desconecte el cable USB Type-C.

Acerca del tiempo de carga

El tiempo necesario para cargar completamente los auriculares y el estuche de carga es de aproximadamente 3 horas*.

* Tiempo necesario para cargar completamente una batería vacía. El tiempo de carga puede diferir en función de las condiciones de uso.

Carga de los auriculares cuando se encuentre fuera de casa

Hay una batería recargable integrada en el estuche de carga. Si carga el estuche de carga previamente, puede utilizarlo para cargar los auriculares cuando tenga que salir sin una fuente de alimentación.

El tiempo necesario para cargar completamente las unidades de los auriculares izquierda y derecha es de aproximadamente 2 horas.

Requisitos del sistema para la carga de la batería mediante USB

- **Adaptador de CA USB**

Un adaptador de CA USB disponible en comercios que pueda suministrar una corriente de salida de 0,5 A (500 mA) o más

- **Ordenador personal**

Ordenador personal con un puerto USB estándar

- No garantizamos que funcione en todos los ordenadores.
- No se garantiza el funcionamiento correcto en ordenadores ensamblados por el usuario o personalizados.

Sugerencia

- Los auriculares también se pueden cargar conectándolos al estuche de carga y este a un ordenador en funcionamiento mediante el cable USB Type-C suministrado.

Nota

- Asegúrese de utilizar el cable USB Type-C suministrado. De lo contrario, es posible que no se carguen correctamente.
- En función del tipo de adaptador de CA USB, es posible que la carga no funcione.
- La unidad de auriculares izquierda o derecha funciona como la unidad de auriculares principal, por lo que consume la batería recargable más rápido que la otra unidad. Existe una diferencia en el tiempo de carga entre los auriculares izquierdo y derecho, pero no se trata de un error.

La unidad de los auriculares izquierda o derecha puede ser la "unidad de los auriculares principal" dependiendo del entorno de uso.

- Los auriculares no se pueden cargar cuando el ordenador entra en modo de espera (suspensión) o de hibernación. En tal caso, cambie los ajustes del ordenador y vuelva a iniciar la carga.
- Si el indicador (naranja) del estuche de carga se enciende durante unos 3 segundos y luego se apaga cuando se extraen las unidades de los auriculares izquierda y derecha del estuche de carga, la carga restante de la batería del estuche de carga es baja. Cargue el estuche de carga.
- Si el indicador del estuche de carga no se enciende aunque se saquen las unidades de los auriculares izquierda y derecha del estuche de carga, la carga de la batería del estuche de carga está agotada. Cargue el estuche de carga.
- Si hace tiempo que no se han utilizado los auriculares, las horas de utilización de la batería recargable podrían reducirse. Sin embargo, la autonomía de la batería mejorará tras varios ciclos de carga y descarga. Si tiene previsto no usar los auriculares durante un tiempo prolongado, cargue la batería cada 6 meses para evitar una descarga excesiva.
- Si hace tiempo que no se han utilizado los auriculares, la batería podría tardar más tiempo en cargarse.
- Durante la carga, asegúrese de cerrar la tapa del estuche de carga para evitar que se agote la batería del estuche de carga.
- Si hay algún problema con la batería recargable de los auriculares o el estuche de carga y se detecta alguna anomalía durante la carga, el indicador (naranja) del estuche de carga parpadea.
Se recomienda realizar la carga en un lugar con una temperatura ambiente entre 15 °C y 35 °C. Fuera de este intervalo tal vez la carga no sea eficiente.
Si el problema persiste, consulte a su distribuidor Sony más cercano.
- Si hace tiempo que no se han utilizado los auriculares, puede ser que el indicador (naranja) del estuche de carga no se ilumine de inmediato durante la carga. Espere un momento hasta que el indicador (naranja) se encienda.
- Si las horas de utilización de la batería recargable incorporada se reducen significativamente, debería reemplazar la batería. Consulte con el distribuidor de Sony más cercano.
- Evite la exposición a cambios de temperatura extremos, luz solar directa, humedad, arena, polvo o descargas eléctricas. No deje nunca los auriculares en un vehículo aparcado.
- Al conectar el estuche de carga a un ordenador, utilice únicamente el cable USB Type-C suministrado y asegúrese de conectarlos directamente. La carga no se completará correctamente cuando el estuche de carga se conecte a través de un concentrador USB.
- Los auriculares y el estuche de carga pueden estar calientes durante la carga o un tiempo después. Sin embargo, no se trata de un error de funcionamiento.
- Si agita el estuche de carga con fuerza, oírás un sonido de traqueteo; sin embargo, se trata del sonido de los auriculares que se mueven dentro del estuche de carga y no de un fallo de funcionamiento.

Tema relacionado

- [Acerca del indicador](#)
- [Comprobación de la batería restante](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
LinkBuds Fit

Tiempo de funcionamiento disponible

El tiempo de funcionamiento disponible de los auriculares con la batería completamente cargada es el siguiente:

Conexión Bluetooth

Códec	Función de cancelación de ruido/Modo sonido ambiente	Tiempo de funcionamiento disponible
LDAC™	Función de cancelación de ruido: ON	Máx. 3,5 horas
LDAC	Modo sonido ambiente: ON	Máx. 3,5 horas
LDAC	OFF	Máx. 4,5 horas
AAC	Función de cancelación de ruido: ON	Máx. 5,5 horas
AAC	Modo sonido ambiente: ON	Máx. 5,5 horas
AAC	OFF	Máx. 8 horas
SBC	Función de cancelación de ruido: ON	Máx. 5 horas
SBC	Modo sonido ambiente: ON	Máx. 5 horas
SBC	OFF	Máx. 7,5 horas
LC3	Función de cancelación de ruido: ON	Máx. 4,5 horas
LC3	Modo sonido ambiente: ON	Máx. 4,5 horas
LC3	OFF	Máx. 7,5 horas

- Después de 5 minutos de carga es posible reproducir aproximadamente 1 hora de música.
- Si realiza los siguientes ajustes en la aplicación “Sony | Sound Connect”, el tiempo de funcionamiento disponible de la batería se acorta.
 - Ecuilizador
 - DSEE Extreme™
 - Speak-to-Chat
 - Función para iniciar la función de asistencia de voz con la voz
 - Service Link
 - Sonido ambiente automático

Si modifica los ajustes anteriores al mismo tiempo, el tiempo de funcionamiento disponible de la batería se reduce.

Tiempo de comunicación

Función de cancelación de ruido/Modo sonido ambiente	Tiempo de funcionamiento disponible
Función de cancelación de ruido: ON	Máx. 4 horas
Modo sonido ambiente: ON	Máx. 3,5 horas
OFF	Máx. 4 horas

Tiempo en espera

Función de cancelación de ruido/Modo sonido ambiente	Tiempo de funcionamiento disponible
Función de cancelación de ruido: ON	Máx. 6,5 horas
Modo sonido ambiente: ON	Máx. 6,5 horas
OFF	Máx. 14 horas

Sugerencia

- Mediante la app "Sony | Sound Connect", puede comprobar qué códec se utiliza para una conexión.

Nota

- El número de horas de utilización puede ser diferente del indicado arriba según los ajustes de las funciones de los auriculares y de las condiciones de uso.
- Durante la carga, asegúrese de cerrar la tapa del estuche de carga para evitar que se agote la batería del estuche de carga.
- La unidad de auriculares izquierda o derecha funciona como la unidad de auriculares principal, por lo que consume la batería recargable más rápido que la otra unidad. Existe una diferencia en la carga restante de la batería entre los auriculares izquierdo y derecho, pero no se trata de un error.
La unidad de los auriculares izquierda o derecha puede ser la "unidad de los auriculares principal" dependiendo del entorno de uso.

Tema relacionado

- [Códexes compatibles](#)
- [Acerca de la función DSEE Extreme](#)
- [Hablar con alguien mientras lleva los auriculares puestos \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Qué puede hacer con la app "Sony | Sound Connect"](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
LinkBuds Fit

Comprobación de la batería restante

Puede comprobar la carga restante de la batería recargable de los auriculares y del estuche de carga mediante las siguientes operaciones.

Al usar un iPhone o iPod touch (iOS 13 o posterior)

Cuando los auriculares están conectados a un iPhone o iPod touch a través de una conexión Bluetooth HFP (Hands-free Profile), puede verificar la carga de batería restante de los auriculares en un iPhone o iPod touch. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el iPhone o el iPod touch.

En algunos casos, la carga restante indicada puede diferir de la carga restante real. Utilícelo como un cálculo aproximado.

Cuando utilice un teléfono inteligente Android™ (SO 8.1 o posterior)

Cuando los auriculares están conectados a un teléfono inteligente Android a través de una conexión HFP Bluetooth, puede verificar la carga de batería restante de los auriculares en el teléfono inteligente. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con su teléfono inteligente Android.

En algunos casos, la carga restante indicada puede diferir de la carga restante real. Utilícelo como un cálculo aproximado.

Comprobación de la carga restante de la batería del estuche de carga

- Si el indicador (naranja) del estuche de carga se enciende cuando se extraen las dos unidades de los auriculares del estuche de carga, o cuando se abre o se cierra la tapa del estuche de carga sin que haya ninguna unidad de los auriculares guardada, la carga restante de la batería del estuche de carga es de entre un 30 % y un 1 %. El estuche de carga no puede cargar suficientemente los auriculares con este nivel restante de carga de la batería.
- Si el indicador del estuche de carga no se enciende cuando se extraen las dos unidades de los auriculares del estuche de carga, o cuando se abre o se cierra la tapa del estuche de carga sin haber guardado ninguna unidad de los auriculares, la carga restante de la batería del estuche de carga es inferior al 1 %. Los auriculares no pueden cargarse con el estuche de carga en este caso.

Notificación con indicación de voz

Cuando quede poca batería, sonará un pitido de advertencia al ponerse los auriculares o al usarlos, y la indicación de voz dirá "Low battery" (Batería baja), por lo que debe cargar los auriculares a la mayor brevedad posible.

Cuando la batería está completamente agotada, se emite un pitido de advertencia, se oye la indicación de voz decir "Battery is empty" (Recargue los auriculares) y los auriculares se apagan automáticamente.

Sugerencia

- La carga restante de la batería de los auriculares puede ser diferente en el lado izquierdo y en el derecho dependiendo de cómo los utilice.
Al comprobar la carga restante de la batería en un iPhone/iPod touch o teléfono inteligente Android cuando se utilizan ambas unidades de los auriculares, se muestra la carga restante de la batería de la unidad de los auriculares con menos carga restante entre las unidades de los auriculares izquierda y derecha. Cuando solo utilice una unidad de los auriculares, se mostrará la carga restante de la batería de la unidad de los auriculares que esté utilizando.
- También puede consultar la carga restante de la batería de la unidad de los auriculares y el estuche de carga con la aplicación "Sony | Sound Connect". Los teléfonos inteligentes Android y los iPhone/iPod touch son compatibles con esta aplicación.

Nota

- Si los auriculares no están conectados con HFP, la carga de la batería restante no se mostrará correctamente.

- Si conecta los auriculares a un iPhone/iPod touch o teléfono inteligente Android con "Media audio" (A2DP) solo en una conexión multipunto, el nivel de carga restante de la batería no se mostrará correctamente.
- Es posible que la carga de batería restante no se muestre correctamente inmediatamente después de una actualización de software o si los auriculares no se han utilizado durante un período prolongado de tiempo. En ese caso, cargue y descargue repetidamente la batería varias veces para visualizar correctamente la carga de batería restante.

Tema relacionado

- [Qué puede hacer con la app "Sony | Sound Connect"](#)
- [Acerca del indicador](#)


5-058-502-31(2) Copyright 2024 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
LinkBuds Fit

Encendido de los auriculares

Cuando los auriculares se guardan en el estuche de carga

- 1 Saque las unidades de los auriculares del estuche de carga.

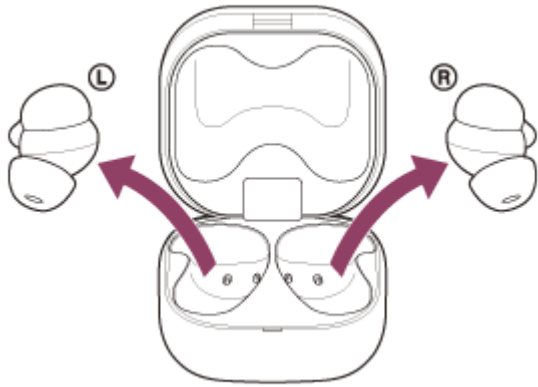

Los auriculares se encienden automáticamente.

Cuando retire solo una unidad de los auriculares del estuche de carga, solo se encenderá la unidad retirada.

Cuando los auriculares no están guardados en el estuche de carga

Cuando no lleva puestos los auriculares durante alrededor de 15 minutos después de haberlos sacado del estuche de carga, los auriculares se apagan automáticamente. En este caso, póngase los auriculares para encenderlos. Las unidades de los auriculares también se encenderán cuando se coloquen en el estuche de carga y, a continuación, se extraigan.

Puede utilizar la aplicación "Sony | Sound Connect" para cambiar el ajuste de los auriculares, de modo que no se apaguen automáticamente.

Al encender los auriculares

Cuando se retiran ambos auriculares del estuche de carga, se establece la conexión entre las unidades de los auriculares izquierda y derecha.

Al encender los auriculares por primera vez después de la compra o justo después de inicializarlos, los auriculares entran en modo de emparejamiento Bluetooth.

Al utilizar los auriculares por primera vez después de comprarlos o justo después de inicializarlos, la función de cancelación de ruido se activa automáticamente al ponerse los auriculares en los oídos.

Si se han modificado los ajustes de cancelación de ruido antes, los ajustes se conservan.

Tema relacionado


- [Utilizar solo una unidad de los auriculares](#)
- [Apagado de los auriculares](#)
- [Qué puede hacer con la app "Sony | Sound Connect"](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
LinkBuds Fit

Apagado de los auriculares


1 Coloque las unidades de los auriculares en el estuche de carga.

Vuelva a colocar la unidad de los auriculares izquierda (la unidad de los auriculares con el punto táctil) en el orificio izquierdo del estuche de carga, y vuelva a colocar la unidad de los auriculares derecha en el orificio derecho del estuche de carga. Cada unidad de los auriculares quedará ajustada en la posición correcta en el estuche de carga mediante el imán integrado.

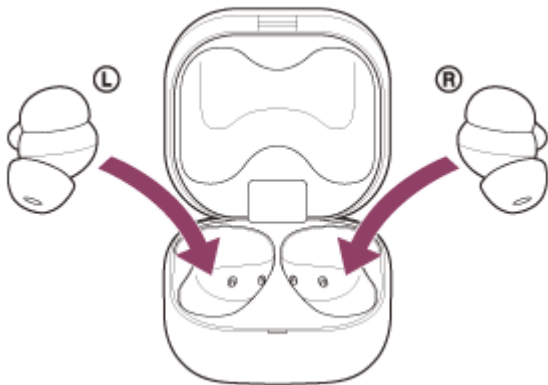

Cuando la carga de la batería recargable del estuche de carga es suficiente, el indicador (naranja o verde) del estuche de carga se ilumina durante unos 3 segundos.

Se inicia la carga de los auriculares. Cierre la tapa del estuche de carga.

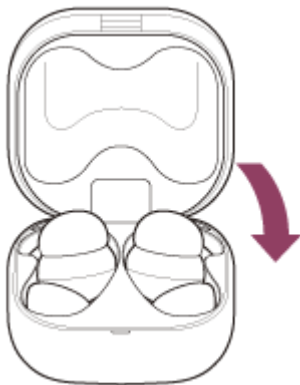

Los auriculares se apagan.

Al dejarse los auriculares quitados

Cuando no lleva puestos los auriculares durante alrededor de 15 minutos después de haberlos sacado del estuche de carga, los auriculares se apagan automáticamente.

Para apagar la alimentación antes de que los auriculares se apaguen automáticamente, coloque las unidades de los auriculares en el estuche de carga y cierre la tapa del mismo.

Asegúrese de cerrar la tapa del estuche de carga para evitar que se agote su batería.

Puede utilizar la aplicación "Sony | Sound Connect" para cambiar el ajuste de los auriculares, de modo que no se apaguen automáticamente.

Sugerencia

- También puede apagar los auriculares con la app “Sony | Sound Connect”.

Nota

- Cuando la carga de batería restante del estuche de carga no es suficiente, no se iniciará la carga de los auriculares. Cargue el estuche de carga.

Tema relacionado

- [Carga](#)
- [Encendido de los auriculares](#)
- [Qué puede hacer con la app “Sony | Sound Connect”](#)

5-058-502-31(2) Copyright 2024 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
LinkBuds Fit

Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth

Puede disfrutar de música y llamadas manos libres con los auriculares mediante tecnología inalámbrica utilizando la función Bluetooth del dispositivo Bluetooth.

Emparejamiento

Para utilizar la función Bluetooth, ambos dispositivos de conexión deben registrarse con antelación. La operación que consiste en registrar un dispositivo se conoce como "emparejamiento".

Empareje los auriculares y el dispositivo manualmente.

Conexión con un dispositivo emparejado

Cuando el dispositivo está emparejado, no es necesario emparejarlo de nuevo. Conecte con dispositivos ya emparejados con los auriculares utilizando los métodos adecuados para cada dispositivo.

Sugerencia

- Al utilizar la función LE Audio, debe cambiar los ajustes de los auriculares y emparejar el teléfono inteligente Android emparejado de nuevo. Para obtener más información, consulte "[Emparejamiento y conexión con un teléfono inteligente Android usando LE Audio](#)".

Tema relacionado

- [Emparejamiento y conexión con un teléfono inteligente Android](#)
- [Emparejamiento y conexión con un teléfono inteligente Android usando LE Audio](#)
- [Emparejamiento y conexión con un iPhone](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows® 11\)](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows 10\)](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Mac\)](#)
- [Emparejamiento y conexión con un dispositivo Bluetooth](#)
- [Conexión con un teléfono inteligente Android emparejado](#)
- [Conexión con un iPhone emparejado](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 11\)](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 10\)](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Mac\)](#)
- [Conexión con un dispositivo Bluetooth emparejado](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
LinkBuds Fit

Conexión con la app “Sony | Sound Connect”

Inicie la app “Sony | Sound Connect” en su teléfono inteligente Android/iPhone para conectar los auriculares a un teléfono inteligente o iPhone.



Sony Sound Connect

Sugerencia

- Para emparejar un segundo dispositivo o más, los auriculares pueden situarse en el modo de emparejamiento desde la aplicación “Sony | Sound Connect”.

Nota

- La conexión con algunos teléfonos inteligentes y dispositivos iPhone puede ser inestable al conectarse mediante la app “Sony | Sound Connect”. En ese caso, siga los procedimientos en [“Conexión con un teléfono inteligente Android emparejado”](#) o [“Conexión con un iPhone emparejado”](#) para conectarse con los auriculares.

Tema relacionado

- [Emparejamiento y conexión con un teléfono inteligente Android](#)
- [Emparejamiento y conexión con un iPhone](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows® 11\)](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows 10\)](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Mac\)](#)
- [Conexión con un teléfono inteligente Android emparejado](#)
- [Conexión con un iPhone emparejado](#)
- [Qué puede hacer con la app “Sony | Sound Connect”](#)
- [Instalación de la app “Sony | Sound Connect”](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
LinkBuds Fit

Emparejamiento y conexión con un teléfono inteligente Android

La operación de registro del dispositivo al que desea conectarse se llama “emparejamiento”. En primer lugar, empareje un dispositivo para usarlo con los auriculares por primera vez.

Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:


- El teléfono inteligente Android está situado a menos de 1 m de los auriculares.
- Los auriculares estén suficientemente cargados.
- El manual de instrucciones del teléfono inteligente Android esté a mano.

1 Compruebe el estado de los auriculares.

Cuando empareje los auriculares con un dispositivo por primera vez después de comprarlos o después de inicializar los auriculares (cuando no haya información de emparejamiento en los auriculares): continúe con el paso 2.

Cuando empareje un segundo dispositivo o más (los auriculares tienen información de emparejamiento de otros dispositivos): continúe con el paso 3.

2 (Si seleccionó “cuando no haya información de emparejamiento en los auriculares” en el paso 1) Retire ambos auriculares del estuche de carga.

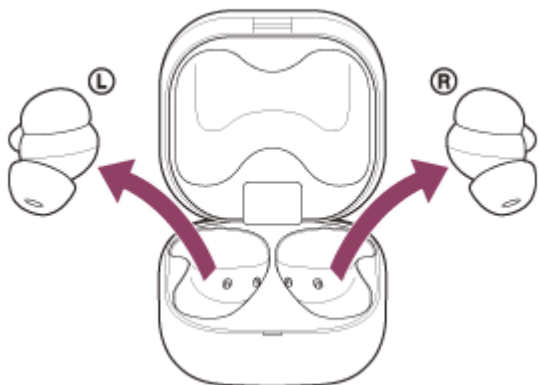


Los auriculares se encienden automáticamente.

Los auriculares acceden automáticamente al modo de emparejamiento.

Cuando lleve los auriculares, escuchará un sonido de notificación en ambas unidades al mismo tiempo y escuchará una indicación de voz “Pairing” (Emparejamiento). Cuando solo lleva puesta una unidad de los auriculares, escuchará el sonido de notificación y la indicación de voz a través de la unidad de los auriculares que lleve puesta. Vaya al paso 4.

3 (Si seleccionó “los auriculares tienen información de emparejamiento de otros dispositivos” en el paso 1) Coloque los auriculares en el estuche de carga, deje la tapa del estuche de carga abierta y mantenga pulsado el botón de emparejamiento de la parte posterior del estuche de carga durante aproximadamente 5 segundos o más.

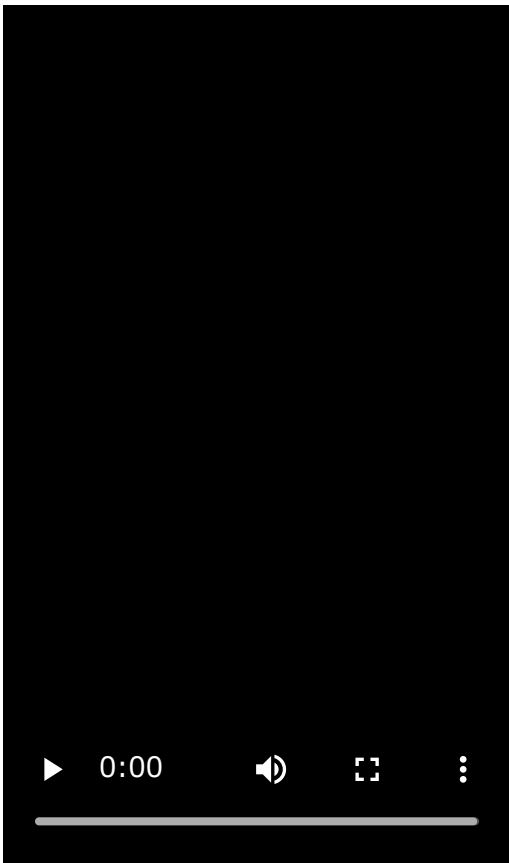

Sugerencia

- Deje abierta la tapa del estuche de carga. Los auriculares no acceden al modo de emparejamiento con la tapa del estuche de carga cerrada.

El indicador (azul) del estuche de carga parpadeará dos veces seguidas y los auriculares accederán al modo de emparejamiento.

Puede sacar los auriculares del estuche de carga tras acceder al modo de emparejamiento.


Cuando lleve los auriculares, escuchará un sonido de notificación en ambas unidades al mismo tiempo y escuchará una indicación de voz "Pairing" (Emparejamiento). Cuando solo lleva puesta una unidad de los auriculares, escuchará el sonido de notificación y la indicación de voz a través de la unidad de los auriculares que lleve puesta.

4 Desbloquee la pantalla del teléfono inteligente Android si está bloqueada.


5 En la pantalla de su teléfono inteligente Android, seleccione [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



6 Toque el interruptor para activar la función Bluetooth.

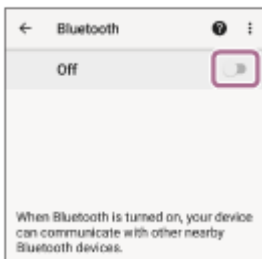

7 Toque [LinkBuds Fit].

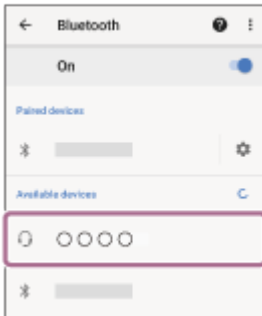

Si tiene que introducir una clave de paso*, escriba "0000".

Los auriculares y el teléfono inteligente están emparejados y conectados entre sí.

Al colocar los auriculares en el estuche de carga, el indicador (azul) del estuche de carga parpadea 10 veces.

Cuando lleve puestos los auriculares, oírás un sonido de notificación que le indicará que la conexión se ha establecido desde ambas unidades de los auriculares al mismo tiempo. Cuando solo lleva puesta una unidad de los auriculares, escuchará el sonido de notificación a través de la unidad de los auriculares que lleve puesta.

Si no están conectados, consulte "[Conexión con un teléfono inteligente Android emparejado](#)".

Si [LinkBuds Fit] no aparece en la pantalla de su teléfono inteligente Android, inténtelo de nuevo desde el paso 5.

* Una clave de paso puede denominarse también "código de paso", "código PIN", "número PIN" o "contraseña".

Acerca del vídeo del manual de instrucciones

Vea el vídeo para descubrir cómo realizar el emparejamiento por primera vez (explicación en audio no disponible).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0076/h_zz/

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con su teléfono inteligente Android.
- Para eliminar toda la información de emparejamiento de Bluetooth, consulte "[Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)".

Nota

- Si el emparejamiento no se establece en 5 minutos, se cancelará el modo de emparejamiento. En este caso, vuelva a comenzar la operación desde el paso 2 o el paso 3.
- Cuando se hayan emparejado los dispositivos Bluetooth, no será necesario volver a emparejarlos, excepto en los siguientes casos:
 - La información de emparejamiento se ha eliminado después de una reparación, etc.
 - Si se empareja un noveno dispositivo
Los auriculares pueden emparejarse con un máximo de 8 dispositivos. Si se empareja un nuevo dispositivo después de haber emparejado 8, la información de registro del dispositivo emparejado con la fecha de conexión más antigua será reemplazada por la del nuevo dispositivo.
 - Cuando la información de emparejamiento de los auriculares se haya eliminado del dispositivo Bluetooth conectado
 - Cuando se inicializan los auriculares
Se eliminará toda la información de emparejamiento. En este caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo conectado y vuelva a emparejarlos.

- Los auriculares pueden emparejarse con varios dispositivos, pero solo pueden reproducir música de un dispositivo emparejado cada vez.

Tema relacionado

- [Ponerse los auriculares](#)
- [Utilizar solo una unidad de los auriculares](#)
- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Conexión con un teléfono inteligente Android emparejado](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

5-058-502-31(2) Copyright 2024 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
LinkBuds Fit

Emparejamiento y conexión con un teléfono inteligente Android usando LE Audio

LE Audio es un estándar de comunicación de sonido para la tecnología Bluetooth.
Tanto el teléfono inteligente Android como los auriculares deben ser compatibles con LE Audio.

Dispositivos compatibles con LE Audio


Para obtener la información más reciente sobre los dispositivos compatibles, consulte el sitio web de asistencia.

Acerca de LE Audio

- LE Audio es compatible con el códec "LC3". Cuando la conexión se establece usando LE Audio, puede disfrutar del sonido de un teléfono inteligente Android con menos retardo de sonido.
- Cuando se conecta con LE Audio, algunas de las funciones de los auriculares no se pueden utilizar. Para obtener más información, consulte "[Qué puede hacer con la app "Sony | Sound Connect"](#)".

- 1 Instale la aplicación "Sony | Sound Connect" en el teléfono inteligente Android y conecte los auriculares a través de la conexión Bluetooth.**

Para obtener más información sobre cómo conectarse a través de la conexión Bluetooth, consulte [Conexión con la app "Sony | Sound Connect"](#) o "[Emparejamiento y conexión con un teléfono inteligente Android](#)".
- 2 Abra la aplicación "Sony | Sound Connect" y seleccione [LE Audio connection setting for headphones] - [LE Audio Priority].**
- 3 En el teléfono inteligente Android, seleccione [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].**
- 4 Seleccione [Paired devices] - [LinkBuds Fit] y elimine la información de emparejamiento (historial de la conexión Classic Audio).**
- 5 Coloque los auriculares en el estuche de carga, deje la tapa del estuche de carga abierta y mantenga pulsado el botón de emparejamiento de la parte posterior del estuche de carga durante aproximadamente 5 segundos o más.**

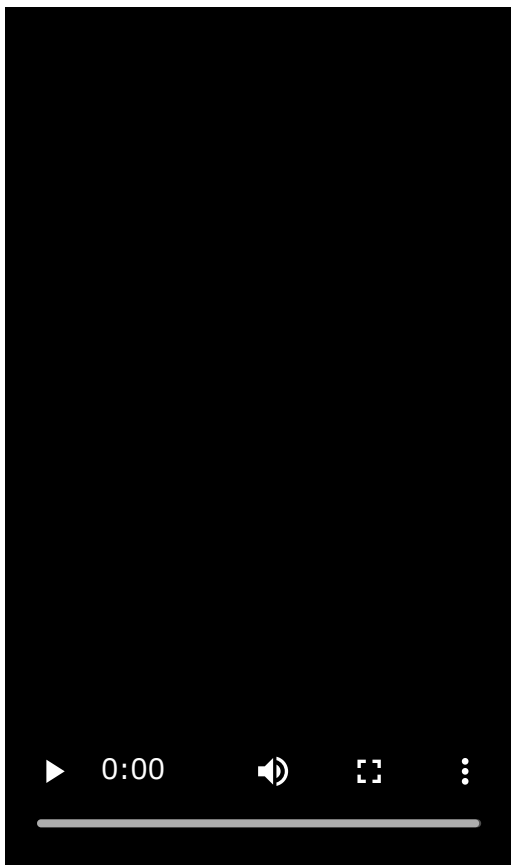

Sugerencia

- Deje abierta la tapa del estuche de carga. Los auriculares no acceden al modo de emparejamiento con la tapa del estuche de carga cerrada.

El indicador (azul) del estuche de carga parpadeará dos veces seguidas y los auriculares accederán al modo de emparejamiento.

Puede sacar los auriculares del estuche de carga tras acceder al modo de emparejamiento.

Cuando lleve los auriculares, escuchará un sonido de notificación en ambas unidades al mismo tiempo y escuchará una indicación de voz "Pairing" (Emparejamiento). Cuando solo lleva puesta una unidad de los auriculares, escuchará el sonido de notificación y la indicación de voz a través de la unidad de los auriculares que lleve puesta.

6 En el teléfono inteligente Android, seleccione **[Settings] - [Device connection]** para abrir la pantalla de configuración de Bluetooth.

7 Seleccione **[Pair new device]**.

8 Seleccione **[Available devices] - [LinkBuds Fit]**.

Los auriculares y el teléfono inteligente están emparejados y conectados entre sí.

Al colocar los auriculares en el estuche de carga, el indicador (azul) del estuche de carga parpadea 10 veces.

Cuando lleve puestos los auriculares, oírá un sonido de notificación que le indicará que la conexión se ha establecido desde ambas unidades de los auriculares al mismo tiempo. Cuando solo lleva puesta una unidad de los auriculares, escuchará el sonido de notificación a través de la unidad de los auriculares que lleve puesta.

9 Toque **⚙️ (ajustes)**, que se muestra junto al **[LinkBuds Fit]** conectado.

10 Compruebe que **[LE Audio]** esté activado.

Si está apagado, toque el interruptor para activar **[LE Audio]**.

- 11 En la pantalla de la aplicación “Sony | Sound Connect”, compruebe que aparece [LE Audio] bajo el nombre de los auriculares.

Para finalizar LE Audio

Vuelva a conectar los auriculares con el teléfono inteligente Android utilizando Classic Audio.

Abra la aplicación “Sony | Sound Connect” y seleccione [LE Audio connection setting for headphones] - [Classic Audio only (conventional connection method)].

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con su teléfono inteligente Android.

Tema relacionado


- [Qué puede hacer con la app “Sony | Sound Connect”](#)
- [Conexión con la app “Sony | Sound Connect”](#)
- [Emparejamiento y conexión con un teléfono inteligente Android](#)
- [Sitios web de asistencia al cliente](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
LinkBuds Fit

Conexión con un teléfono inteligente Android emparejado

1 Desbloquee la pantalla del teléfono inteligente Android si está bloqueada.

2 Saque las unidades de los auriculares del estuche de carga.

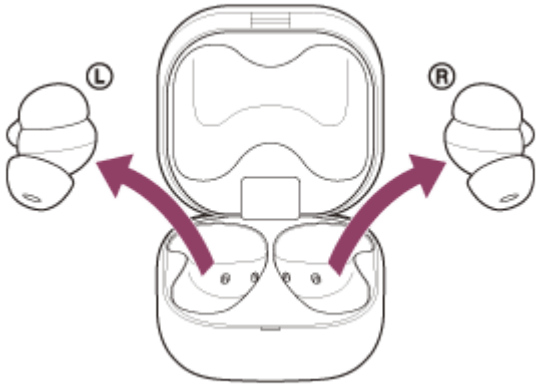

Los auriculares se encienden automáticamente.

3 Póngase los auriculares en las orejas.


Cuando los auriculares se conecten automáticamente al último dispositivo conectado, escuchará un sonido de notificación que indica que se ha establecido la conexión desde ambas unidades de auriculares al mismo tiempo. Cuando solo lleva puesta una unidad de los auriculares, escuchará el sonido de notificación a través de la unidad de los auriculares que lleve puesta.

Compruebe el estado de conexión en el teléfono inteligente Android. Si no está conectado, vaya al paso 4.


4 En la pantalla de su teléfono inteligente Android, seleccione [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



5 Toque el interruptor para activar la función Bluetooth.

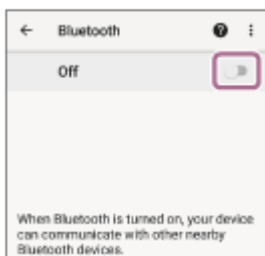

6 Toque [LinkBuds Fit].

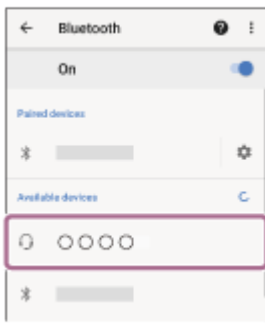

Oirá un sonido de notificación que le indicará que la conexión se ha establecido desde ambas unidades de los auriculares al mismo tiempo. Cuando solo lleva puesta una unidad de los auriculares, escuchará el sonido de notificación a través de la unidad de los auriculares que lleve puesta.

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con su teléfono inteligente Android.

Nota

- Al establecer la conexión, [LinkBuds Fit], [LE_LinkBuds Fit] o ambos pueden mostrarse en el dispositivo de conexión. Cuando se muestren ambos o [LinkBuds Fit], seleccione [LinkBuds Fit]; cuando se muestre [LE_LinkBuds Fit], seleccione [LE_LinkBuds Fit].
- Si se coloca el último dispositivo Bluetooth conectado cerca de los auriculares, es posible que los auriculares se conecten automáticamente al dispositivo al encender los auriculares y es posible que no se conecten a otro dispositivo. Si esto ocurre, cancele la conexión Bluetooth en el último dispositivo conectado.
- Si no puede conectar su teléfono inteligente Android a los auriculares, elimine la información de emparejamiento de los auriculares en el teléfono inteligente Android y repita el emparejamiento. Para las operaciones en el teléfono inteligente Android, consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono inteligente Android.

Tema relacionado

- [Ponerse los auriculares](#)
- [Utilizar solo una unidad de los auriculares](#)
- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparejamiento y conexión con un teléfono inteligente Android](#)
- [Emparejamiento y conexión con un teléfono inteligente Android usando LE Audio](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
LinkBuds Fit

Emparejamiento y conexión con un iPhone

La operación de registro del dispositivo al que desea conectarse se llama “emparejamiento”. En primer lugar, empareje un dispositivo para usarlo con los auriculares por primera vez.

Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:

- El iPhone está situado a menos de 1 m de los auriculares.
- Los auriculares estén suficientemente cargados.
- El manual de instrucciones del iPhone esté a mano.


1 Compruebe el estado de los auriculares.

Cuando empareje los auriculares con un dispositivo por primera vez después de comprarlos o después de inicializar los auriculares (cuando no haya información de emparejamiento en los auriculares): continúe con el paso 2.

Cuando empareje un segundo dispositivo o más (los auriculares tienen información de emparejamiento de otros dispositivos): continúe con el paso 3.

2 (Si seleccionó “cuando no haya información de emparejamiento en los auriculares” en el paso 1)

Retire ambos auriculares del estuche de carga.

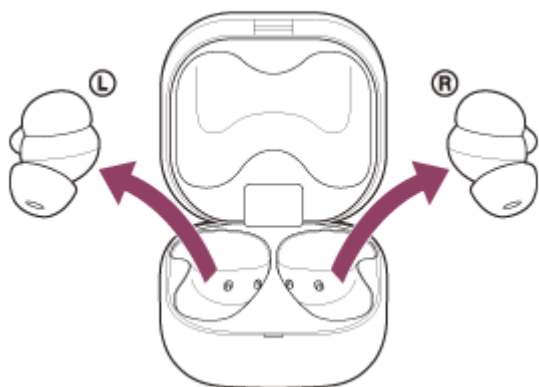


Los auriculares se encienden automáticamente.

Los auriculares acceden automáticamente al modo de emparejamiento.

Cuando lleve los auriculares, escuchará un sonido de notificación en ambas unidades al mismo tiempo y escuchará una indicación de voz “Pairing” (Emparejamiento). Cuando solo lleva puesta una unidad de los auriculares, escuchará el sonido de notificación y la indicación de voz a través de la unidad de los auriculares que lleve puesta. Vaya al paso 4.

3 (Si seleccionó “los auriculares tienen información de emparejamiento de otros dispositivos” en el paso 1)

Coloque los auriculares en el estuche de carga, deje la tapa del estuche de carga abierta y mantenga pulsado el botón de emparejamiento de la parte posterior del estuche de carga durante aproximadamente 5 segundos o más.

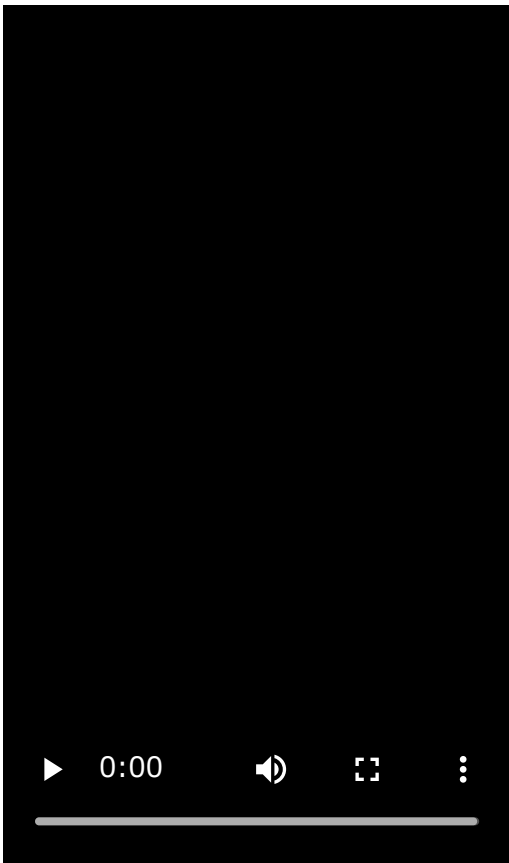

Sugerencia

- Deje abierta la tapa del estuche de carga. Los auriculares no acceden al modo de emparejamiento con la tapa del estuche de carga cerrada.


El indicador (azul) del estuche de carga parpadeará dos veces seguidas y los auriculares accederán al modo de emparejamiento.

Puede sacar los auriculares del estuche de carga tras acceder al modo de emparejamiento.

Cuando lleve los auriculares, escuchará un sonido de notificación en ambas unidades al mismo tiempo y escuchará una indicación de voz "Pairing" (Emparejamiento). Cuando solo lleva puesta una unidad de los auriculares, escuchará el sonido de notificación y la indicación de voz a través de la unidad de los auriculares que lleve puesta.

4 Desbloquee la pantalla del iPhone si está bloqueada.


5 En la pantalla iPhone, vaya a [Settings] y toque [Bluetooth].

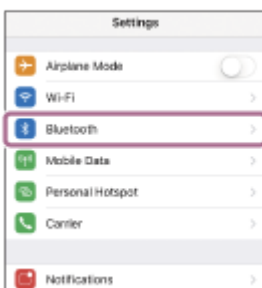

6 Toque el interruptor para activar la función Bluetooth.



7 Toque [LinkBuds Fit].

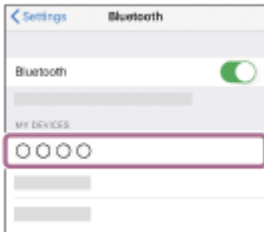

Si tiene que introducir una clave de paso*, escriba "0000".

Los auriculares y el iPhone están emparejados y conectados entre sí.

Al colocar los auriculares en el estuche de carga, el indicador (azul) del estuche de carga parpadea 10 veces.

Cuando lleve puestos los auriculares, oír un sonido de notificación que le indicará que la conexión se ha establecido desde ambas unidades de los auriculares al mismo tiempo. Cuando solo lleva puesta una unidad de los auriculares, escuchará el sonido de notificación a través de la unidad de los auriculares que lleve puesta.

Si no están conectados, consulte ["Conexión con un iPhone emparejado"](#).

Si [LinkBuds Fit] no aparece en la pantalla del iPhone, inténtelo de nuevo desde el paso 5.

* Una clave de paso puede denominarse también "código de paso", "código PIN", "número PIN" o "contraseña".

Acerca del vídeo del manual de instrucciones

Vea el vídeo para descubrir cómo realizar el emparejamiento por primera vez (explicación en audio no disponible).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0076/h_zz/

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo iPhone.
- Para eliminar toda la información de emparejamiento de Bluetooth, consulte ["Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica"](#).

Nota

- Si el emparejamiento no se establece en 5 minutos, se cancelará el modo de emparejamiento. En este caso, vuelva a comenzar la operación desde el paso 2 o el paso 3.
- Cuando se hayan emparejado los dispositivos Bluetooth, no será necesario volver a emparejarlos, excepto en los siguientes casos:
 - La información de emparejamiento se ha eliminado después de una reparación, etc.
 - Si se empareja un noveno dispositivo
Los auriculares pueden emparejarse con un máximo de 8 dispositivos. Si se empareja un nuevo dispositivo después de haber emparejado 8, la información de registro del dispositivo emparejado con la fecha de conexión más antigua será reemplazada por la del nuevo dispositivo.
 - Cuando la información de emparejamiento de los auriculares se haya eliminado del dispositivo Bluetooth conectado
 - Cuando se inicializan los auriculares
Se eliminará toda la información de emparejamiento. En este caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo conectado y vuelva a emparejarlos.

- Los auriculares pueden emparejarse con varios dispositivos, pero solo pueden reproducir música de un dispositivo emparejado cada vez.

Tema relacionado

- [Ponerse los auriculares](#)
- [Utilizar solo una unidad de los auriculares](#)
- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Conexión con un iPhone emparejado](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)


5-058-502-31(2) Copyright 2024 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
LinkBuds Fit

Conexión con un iPhone emparejado

1 Desbloquee la pantalla del iPhone si está bloqueada.

2 Saque las unidades de los auriculares del estuche de carga.

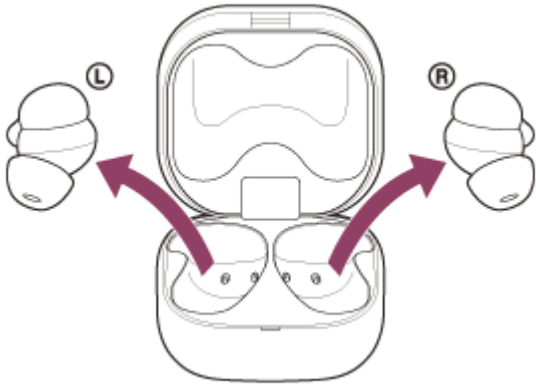


Los auriculares se encienden automáticamente.

3 Póngase los auriculares en las orejas.

Cuando los auriculares se conecten automáticamente al último dispositivo conectado, escuchará un sonido de notificación que indica que se ha establecido la conexión desde ambas unidades de auriculares al mismo tiempo. Cuando solo lleva puesta una unidad de los auriculares, escuchará el sonido de notificación a través de la unidad de los auriculares que lleve puesta.

Compruebe el estado de conexión en el iPhone. Si no está conectado, vaya al paso 4.


4 En la pantalla iPhone, vaya a [Settings] y toque [Bluetooth].

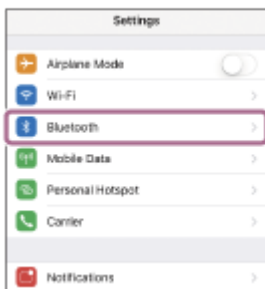

5 Toque el interruptor para activar la función Bluetooth.



6 Toque [LinkBuds Fit].

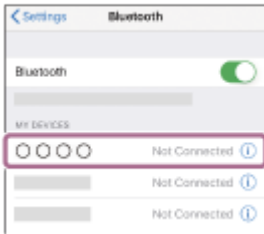

Oirá un sonido de notificación que le indicará que la conexión se ha establecido desde ambas unidades de los auriculares al mismo tiempo. Cuando solo lleva puesta una unidad de los auriculares, escuchará el sonido de notificación a través de la unidad de los auriculares que lleve puesta.

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo iPhone.

Nota

- Al establecer la conexión, [LinkBuds Fit], [LE_LinkBuds Fit] o ambos pueden mostrarse en el dispositivo de conexión. Cuando se muestren ambos o [LinkBuds Fit], seleccione [LinkBuds Fit]; cuando se muestre [LE_LinkBuds Fit], seleccione [LE_LinkBuds Fit].
- Si se coloca el último dispositivo Bluetooth conectado cerca de los auriculares, es posible que los auriculares se conecten automáticamente al dispositivo al encender los auriculares y es posible que no se conecten a otro dispositivo. Si esto ocurre, cancele la conexión Bluetooth en el último dispositivo conectado.
- Si no puede conectar su iPhone a los auriculares, elimine la información de emparejamiento de su iPhone y repita el emparejamiento. Para las operaciones en su iPhone, consulte el manual de instrucciones suministrado con el iPhone.

Tema relacionado

- [Ponerse los auriculares](#)
- [Utilizar solo una unidad de los auriculares](#)
- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparejamiento y conexión con un iPhone](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)


Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
LinkBuds Fit

Emparejamiento y conexión con un ordenador (Windows® 11)

La operación de registro del dispositivo al que desea conectarse se llama “emparejamiento”. En primer lugar, empareje un dispositivo para usarlo con los auriculares por primera vez.

Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:

- El ordenador disponga de una función Bluetooth que admita conexiones para reproducir música (A2DP).
- El ordenador está situado a menos de 1 m de los auriculares.
- Los auriculares estén suficientemente cargados.
- El manual de instrucciones del ordenador esté a mano.
- En función del ordenador que utilice, es posible que el adaptador Bluetooth integrado deba activarse. Si no sabe cómo activar el adaptador Bluetooth o no está seguro de si su ordenador dispone de un adaptador Bluetooth integrado, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- La función Emparejamiento rápido se puede utilizar para facilitar el emparejamiento. Para usar la función Emparejamiento rápido, haga clic en el botón Start - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Devices] - el interruptor [Show notifications to connect using Swift Pair] para activar la función Emparejamiento rápido.

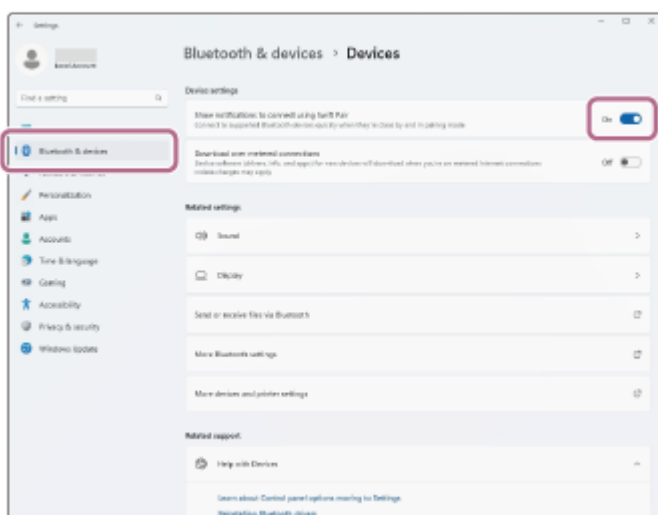


1 Compruebe el estado de los auriculares.

Cuando empareje los auriculares con un dispositivo por primera vez después de comprarlos o después de inicializar los auriculares (cuando no haya información de emparejamiento en los auriculares): continúe con el paso 2.

Cuando empareje un segundo dispositivo o más (los auriculares tienen información de emparejamiento de otros dispositivos): continúe con el paso 3.

2 (Si seleccionó “cuando no haya información de emparejamiento en los auriculares” en el paso 1) Retire ambos auriculares del estuche de carga.

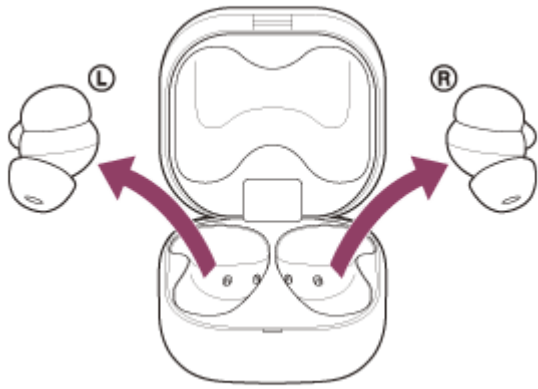


Los auriculares se encienden automáticamente.

Los auriculares acceden automáticamente al modo de emparejamiento.

Cuando lleve los auriculares, escuchará un sonido de notificación en ambas unidades al mismo tiempo y escuchará una indicación de voz "Pairing" (Emparejamiento). Cuando solo lleva puesta una unidad de los auriculares, escuchará el sonido de notificación y la indicación de voz a través de la unidad de los auriculares que lleve puesta. Vaya al paso 4.

- 3** (Si seleccionó "los auriculares tienen información de emparejamiento de otros dispositivos" en el paso 1) Coloque los auriculares en el estuche de carga, deje la tapa del estuche de carga abierta y mantenga pulsado el botón de emparejamiento de la parte posterior del estuche de carga durante aproximadamente 5 segundos o más.

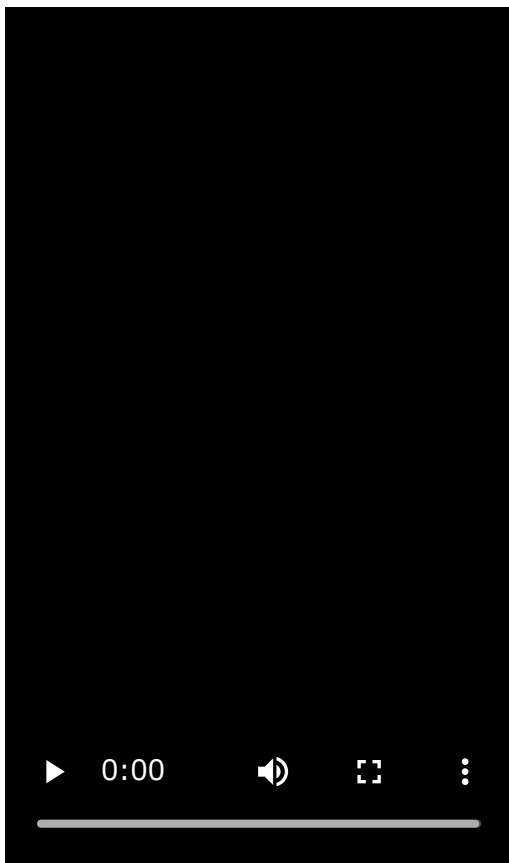

Sugerencia

- Deje abierta la tapa del estuche de carga. Los auriculares no acceden al modo de emparejamiento con la tapa del estuche de carga cerrada.

El indicador (azul) del estuche de carga parpadeará dos veces seguidas y los auriculares accederán al modo de emparejamiento.

Puede sacar los auriculares del estuche de carga tras acceder al modo de emparejamiento.


Cuando lleve los auriculares, escuchará un sonido de notificación en ambas unidades al mismo tiempo y escuchará una indicación de voz "Pairing" (Emparejamiento). Cuando solo lleva puesta una unidad de los auriculares, escuchará el sonido de notificación y la indicación de voz a través de la unidad de los auriculares que lleve puesta.

4 Active el ordenador si está en modo de espera (suspensión) o de hibernación.

Para utilizar la función Emparejamiento rápido, vaya al paso 5.

Para conectar sin la función Emparejamiento rápido, vaya al paso 6.

5 (Si seleccionó "Para utilizar la función Emparejamiento rápido" en el paso 4) Seleccione [Connect] en el menú emergente que aparece en la pantalla de su ordenador.

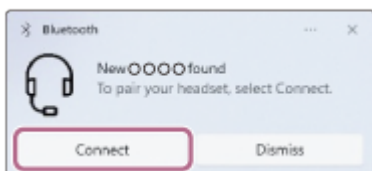


Los auriculares y el ordenador están emparejados y conectados entre sí.


Cuando lleve puestos los auriculares, oirá un sonido de notificación que le indicará que la conexión se ha establecido desde ambas unidades de los auriculares al mismo tiempo. Cuando solo lleva puesta una unidad de los auriculares, escuchará el sonido de notificación a través de la unidad de los auriculares que lleve puesta.

6 (Si seleccionó "Para conectar sin la función Emparejamiento rápido" en el paso 4) En la pantalla del ordenador, haga clic en el botón [Start] y, a continuación, haga clic en [Settings].

7 Haga clic en [Bluetooth & devices].

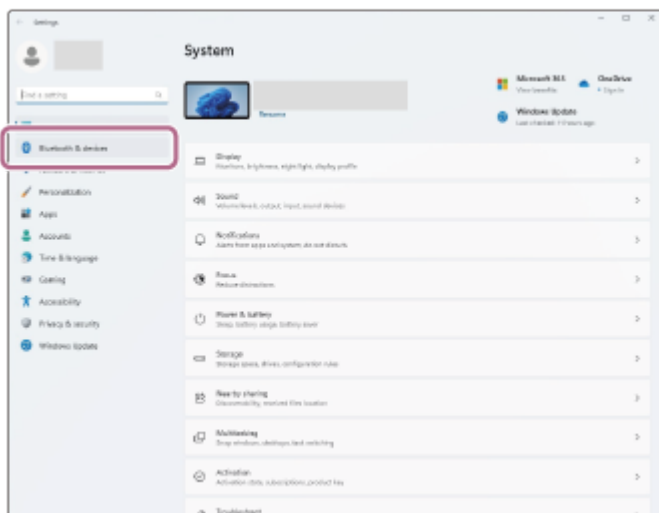

8 Haga clic en el interruptor [Bluetooth] para activar la función Bluetooth y, después, haga clic en [Add device].

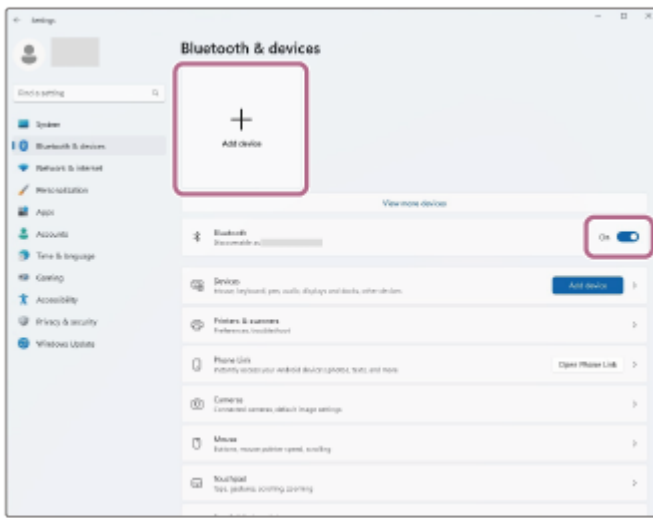

9 Haga clic en [Bluetooth].



10 Haga clic en [LinkBuds Fit].



Si tiene que introducir una clave de paso*, escriba "0000".

Los auriculares y el ordenador están emparejados y conectados entre sí.

Al colocar los auriculares en el estuche de carga, el indicador (azul) del estuche de carga parpadea 10 veces.

Cuando lleve puestos los auriculares, oirá un sonido de notificación que le indicará que la conexión se ha establecido desde ambas unidades de los auriculares al mismo tiempo. Cuando solo lleva puesta una unidad de

los auriculares, escuchará el sonido de notificación a través de la unidad de los auriculares que lleve puesta.

Si no están conectados, consulte [“Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 11\)”](#).

Si [LinkBuds Fit] no aparece en la pantalla del ordenador, inténtelo de nuevo desde el paso 6.

* Una clave de paso puede denominarse también “código de paso”, “código PIN”, “número PIN” o “contraseña”.

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Para eliminar toda la información de emparejamiento de Bluetooth, consulte [“Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica”](#).

Nota

- Si el emparejamiento no se establece en 5 minutos, se cancelará el modo de emparejamiento. En este caso, vuelva a comenzar la operación desde el paso 2 o el paso 3.
- Cuando se hayan emparejado los dispositivos Bluetooth, no será necesario volver a emparejarlos, excepto en los siguientes casos:
 - La información de emparejamiento se ha eliminado después de una reparación, etc.
 - Si se empareja un noveno dispositivo
Los auriculares pueden emparejarse con un máximo de 8 dispositivos. Si se empareja un nuevo dispositivo después de haber emparejado 8, la información de registro del dispositivo emparejado con la fecha de conexión más antigua será reemplazada por la del nuevo dispositivo.
 - Cuando la información de emparejamiento de los auriculares se haya eliminado del dispositivo Bluetooth conectado
 - Cuando se inicializan los auriculares
Se eliminará toda la información de emparejamiento. En este caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo conectado y vuelva a emparejarlos.
- Los auriculares pueden emparejarse con varios dispositivos, pero solo pueden reproducir música de un dispositivo emparejado cada vez.
- Al emparejar con LE Audio, active el ajuste LE Audio en el ordenador.

Tema relacionado

- [Ponerse los auriculares](#)
- [Utilizar solo una unidad de los auriculares](#)
- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 11\)](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)


Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
LinkBuds Fit

Emparejamiento y conexión con un ordenador (Windows 10)

La operación de registro del dispositivo al que desea conectarse se llama “emparejamiento”. En primer lugar, empareje un dispositivo para usarlo con los auriculares por primera vez.

Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:

- El ordenador disponga de una función Bluetooth que admita conexiones para reproducir música (A2DP).
- El ordenador está situado a menos de 1 m de los auriculares.
- Los auriculares estén suficientemente cargados.
- El manual de instrucciones del ordenador esté a mano.
- En función del ordenador que utilice, es posible que el adaptador Bluetooth integrado deba activarse. Si no sabe cómo activar el adaptador Bluetooth o no está seguro de si su ordenador dispone de un adaptador Bluetooth integrado, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Si su versión del SO Windows 10 es 1803 o posterior, la función Emparejamiento rápido se puede utilizar para facilitar el emparejamiento. Para usar la función Emparejamiento rápido, haga clic en el botón [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] y marque la casilla de verificación [Show notifications to connect using Swift Pair].

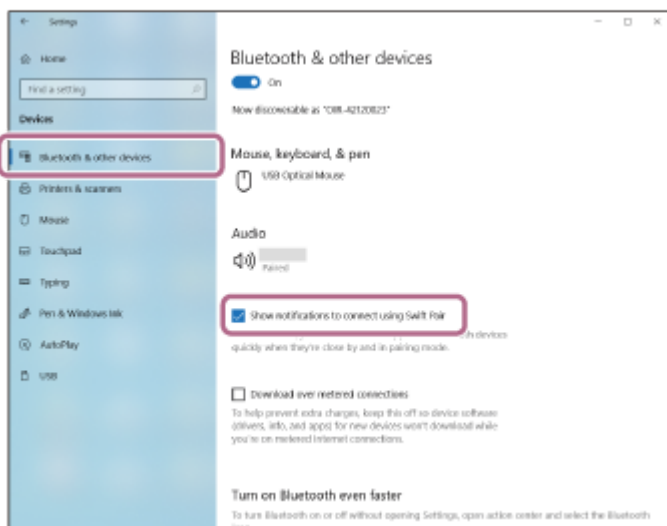


1 Compruebe el estado de los auriculares.

Cuando empareje los auriculares con un dispositivo por primera vez después de comprarlos o después de inicializar los auriculares (cuando no haya información de emparejamiento en los auriculares): continúe con el paso 2.

Cuando empareje un segundo dispositivo o más (los auriculares tienen información de emparejamiento de otros dispositivos): continúe con el paso 3.

2 (Si seleccionó “cuando no haya información de emparejamiento en los auriculares” en el paso 1) Retire ambos auriculares del estuche de carga.

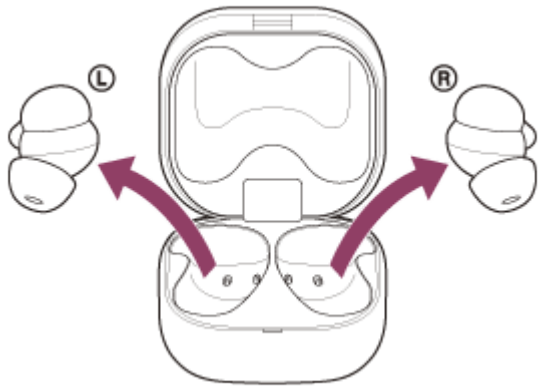


Los auriculares se encienden automáticamente.

Los auriculares acceden automáticamente al modo de emparejamiento.

Cuando lleve los auriculares, escuchará un sonido de notificación en ambas unidades al mismo tiempo y escuchará una indicación de voz "Pairing" (Emparejamiento). Cuando solo lleva puesta una unidad de los auriculares, escuchará el sonido de notificación y la indicación de voz a través de la unidad de los auriculares que lleve puesta. Vaya al paso 4.

- 3** (Si seleccionó "los auriculares tienen información de emparejamiento de otros dispositivos" en el paso 1) Coloque los auriculares en el estuche de carga, deje la tapa del estuche de carga abierta y mantenga pulsado el botón de emparejamiento de la parte posterior del estuche de carga durante aproximadamente 5 segundos o más.

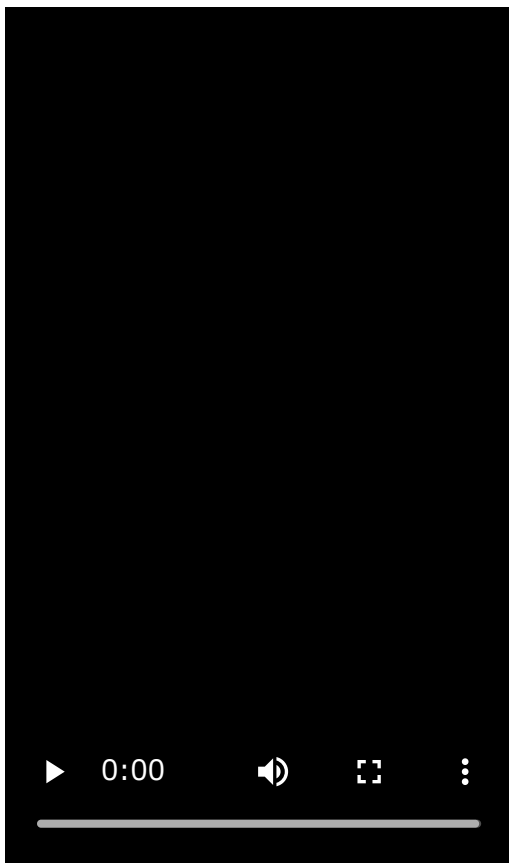

Sugerencia

- Deje abierta la tapa del estuche de carga. Los auriculares no acceden al modo de emparejamiento con la tapa del estuche de carga cerrada.

El indicador (azul) del estuche de carga parpadeará dos veces seguidas y los auriculares accederán al modo de emparejamiento.

Puede sacar los auriculares del estuche de carga tras acceder al modo de emparejamiento.


Cuando lleve los auriculares, escuchará un sonido de notificación en ambas unidades al mismo tiempo y escuchará una indicación de voz "Pairing" (Emparejamiento). Cuando solo lleva puesta una unidad de los auriculares, escuchará el sonido de notificación y la indicación de voz a través de la unidad de los auriculares que lleve puesta.

4 Active el ordenador si está en modo de espera (suspensión) o de hibernación.

Para utilizar la función Emparejamiento rápido, vaya al paso 5.

Para conectar sin la función Emparejamiento rápido, vaya al paso 6.


5 (Si seleccionó "Para utilizar la función Emparejamiento rápido" en el paso 4) Seleccione [Connect] en el menú emergente que aparece en la pantalla de su ordenador.

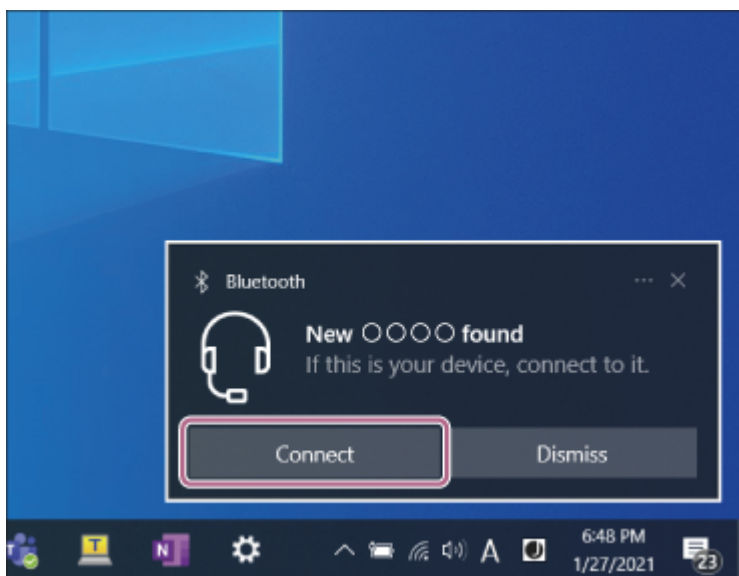


Los auriculares y el ordenador están emparejados y conectados entre sí.

Cuando lleve puestos los auriculares, oirá un sonido de notificación que le indicará que la conexión se ha establecido desde ambas unidades de los auriculares al mismo tiempo. Cuando solo lleva puesta una unidad de los auriculares, escuchará el sonido de notificación a través de la unidad de los auriculares que lleve puesta.


6 (Si seleccionó "Para conectar sin la función Emparejamiento rápido" en el paso 4) En la pantalla del ordenador, haga clic en el botón [Start] y, a continuación, haga clic en [Settings] - [Devices].

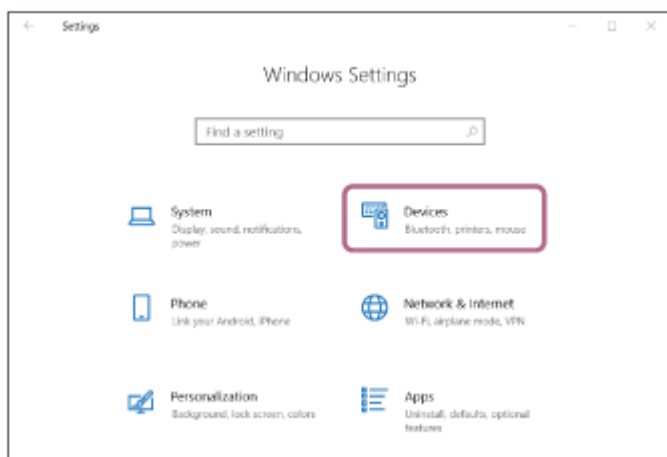


7 Haga clic en la pestaña [Bluetooth & other devices], haga clic en el botón [Bluetooth] para activar la función Bluetooth y, después, seleccione [Add Bluetooth or other device].

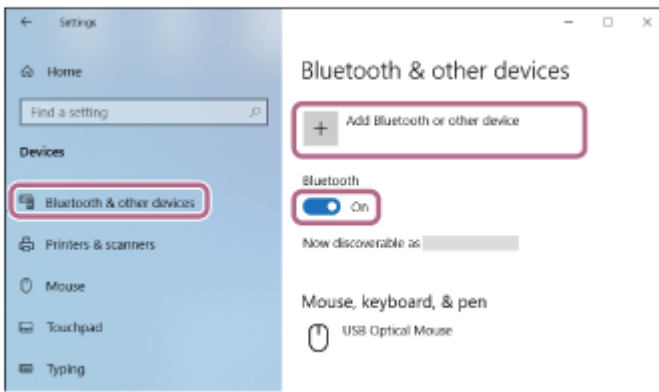

8 Haga clic en [Bluetooth].

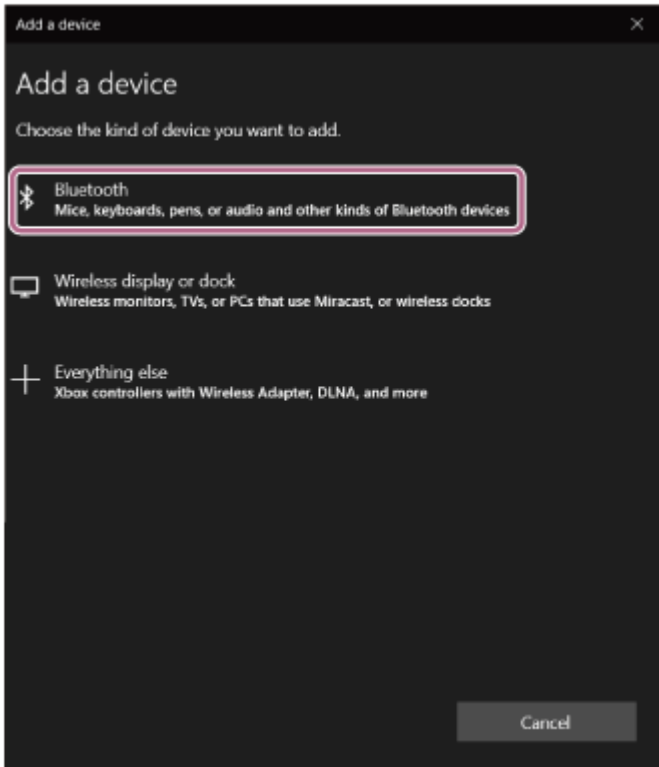

9 Haga clic en [LinkBuds Fit].

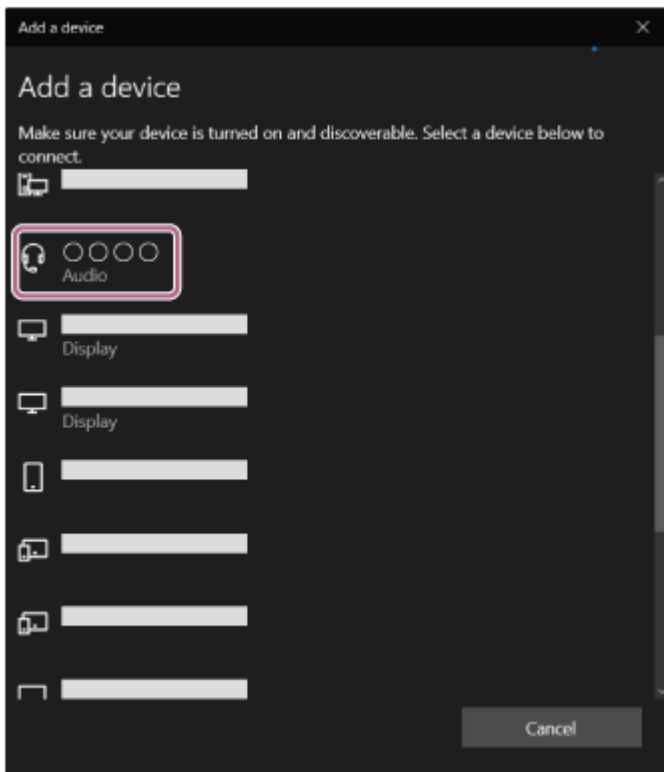

Si tiene que introducir una clave de paso*, escriba "0000".

Los auriculares y el ordenador están emparejados y conectados entre sí.

Al colocar los auriculares en el estuche de carga, el indicador (azul) del estuche de carga parpadea 10 veces.

Cuando lleve puestos los auriculares, oirá un sonido de notificación que le indicará que la conexión se ha establecido desde ambas unidades de los auriculares al mismo tiempo. Cuando solo lleva puesta una unidad de los auriculares, escuchará el sonido de notificación a través de la unidad de los auriculares que lleve puesta.

Si no están conectados, consulte "[Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 10\)](#)".

Si [LinkBuds Fit] no aparece en la pantalla del ordenador, inténtelo de nuevo desde el paso 6.

* Una clave de paso puede denominarse también "código de paso", "código PIN", "número PIN" o "contraseña".

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Para eliminar toda la información de emparejamiento de Bluetooth, consulte "[Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)".

Nota

- Si el emparejamiento no se establece en 5 minutos, se cancelará el modo de emparejamiento. En este caso, vuelva a comenzar la operación desde el paso 2 o el paso 3.
- Cuando se hayan emparejado los dispositivos Bluetooth, no será necesario volver a emparejarlos, excepto en los siguientes casos:
 - La información de emparejamiento se ha eliminado después de una reparación, etc.
 - Si se empareja un noveno dispositivo
Los auriculares pueden emparejarse con un máximo de 8 dispositivos. Si se empareja un nuevo dispositivo después de haber emparejado 8, la información de registro del dispositivo emparejado con la fecha de conexión más antigua será reemplazada por la del nuevo dispositivo.
 - Cuando la información de emparejamiento de los auriculares se haya eliminado del dispositivo Bluetooth conectado
 - Cuando se inicializan los auriculares
Se eliminará toda la información de emparejamiento. En este caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo conectado y vuelva a emparejarlos.

- Los auriculares pueden emparejarse con varios dispositivos, pero solo pueden reproducir música de un dispositivo emparejado cada vez.

Tema relacionado

- [Ponerse los auriculares](#)
- [Utilizar solo una unidad de los auriculares](#)
- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 10\)](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

5-058-502-31(2) Copyright 2024 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
LinkBuds Fit


Emparejamiento y conexión con un ordenador (Mac)

La operación de registro del dispositivo al que desea conectarse se llama “emparejamiento”. En primer lugar, empareje un dispositivo para usarlo con los auriculares por primera vez.

Sistema operativo compatible

macOS (versión 12 o posterior)

Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:

- El ordenador disponga de una función Bluetooth que admita conexiones para reproducir música (A2DP).
- El ordenador está situado a menos de 1 m de los auriculares.
- Los auriculares estén suficientemente cargados.
- El manual de instrucciones del ordenador esté a mano.
- En función del ordenador que utilice, es posible que el adaptador Bluetooth integrado deba activarse. Si no sabe cómo activar el adaptador Bluetooth o no está seguro de si su ordenador dispone de un adaptador Bluetooth integrado, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Defina el altavoz del ordenador en modo ON.
Si el altavoz del ordenador se ha definido en el modo  “OFF”, no se escuchará ningún sonido por los auriculares.

El altavoz del ordenador está en modo ON




1 Compruebe el estado de los auriculares.

Cuando empareje los auriculares con un dispositivo por primera vez después de comprarlos o después de inicializar los auriculares (cuando no haya información de emparejamiento en los auriculares): continúe con el paso 2.

Cuando empareje un segundo dispositivo o más (los auriculares tienen información de emparejamiento de otros dispositivos): continúe con el paso 3.

2 (Si seleccionó “cuando no haya información de emparejamiento en los auriculares” en el paso 1) Retire ambos auriculares del estuche de carga.

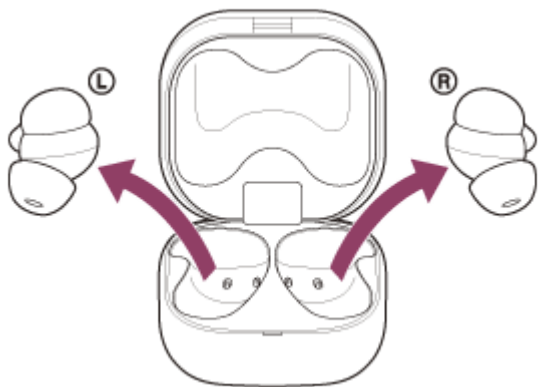


Los auriculares se encienden automáticamente.

Los auriculares acceden automáticamente al modo de emparejamiento.

Cuando lleve los auriculares, escuchará un sonido de notificación en ambas unidades al mismo tiempo y escuchará una indicación de voz “Pairing” (Emparejamiento). Cuando solo lleva puesta una unidad de los auriculares,

escuchará el sonido de notificación y la indicación de voz a través de la unidad de los auriculares que lleve puesta. Vaya al paso 4.

- 3 (Si seleccionó “los auriculares tienen información de emparejamiento de otros dispositivos” en el paso 1) Coloque los auriculares en el estuche de carga, deje la tapa del estuche de carga abierta y mantenga pulsado el botón de emparejamiento de la parte posterior del estuche de carga durante aproximadamente 5 segundos o más.**

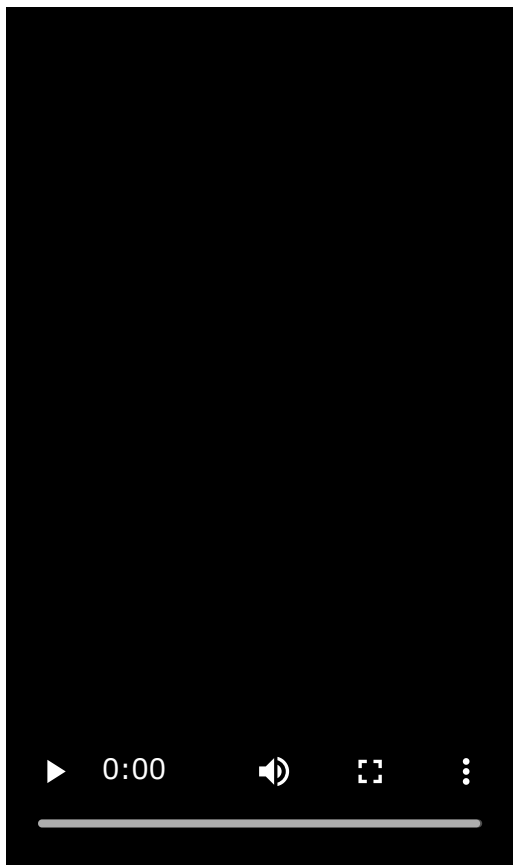

Sugerencia


- Deje abierta la tapa del estuche de carga. Los auriculares no acceden al modo de emparejamiento con la tapa del estuche de carga cerrada.

El indicador (azul) del estuche de carga parpadeará dos veces seguidas y los auriculares accederán al modo de emparejamiento.

Puede sacar los auriculares del estuche de carga tras acceder al modo de emparejamiento.

Cuando lleve los auriculares, escuchará un sonido de notificación en ambas unidades al mismo tiempo y escuchará una indicación de voz “Pairing” (Emparejamiento). Cuando solo lleva puesta una unidad de los auriculares, escuchará el sonido de notificación y la indicación de voz a través de la unidad de los auriculares que lleve puesta.

- 4 Active el ordenador si está en modo de espera (suspensión) o de hibernación.**

- 5 Seleccione [ (System Preferences)] - [Bluetooth] en el menú de la parte inferior de la pantalla del ordenador.**



6 Seleccione [LinkBuds Fit] en la pantalla [Bluetooth] y haga clic en [Connect].



Si tiene que introducir una clave de paso*, escriba "0000".

Los auriculares y el ordenador están emparejados y conectados entre sí.

Al colocar los auriculares en el estuche de carga, el indicador (azul) del estuche de carga parpadea 10 veces.

Cuando lleve puestos los auriculares, oír un sonido de notificación que le indicará que la conexión se ha establecido desde ambas unidades de los auriculares al mismo tiempo. Cuando solo lleva puesta una unidad de los auriculares, escuchará el sonido de notificación a través de la unidad de los auriculares que lleve puesta.

Si no están conectados, consulte "[Conexión con un ordenador emparejado \(Mac\)](#)".

Si [LinkBuds Fit] no aparece en la pantalla del ordenador, inténtelo de nuevo desde el paso 5.

* Una clave de paso puede denominarse también "código de paso", "código PIN", "número PIN" o "contraseña".

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Para eliminar toda la información de emparejamiento de Bluetooth, consulte "[Iniciación de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)".

Nota

- Si el emparejamiento no se establece en 5 minutos, se cancelará el modo de emparejamiento. En este caso, vuelva a comenzar la operación desde el paso 2 o el paso 3.
 - Cuando se hayan emparejado los dispositivos Bluetooth, no será necesario volver a emparejarlos, excepto en los siguientes casos:
 - La información de emparejamiento se ha eliminado después de una reparación, etc.
 - Si se empareja un noveno dispositivo
- Los auriculares pueden emparejarse con un máximo de 8 dispositivos. Si se empareja un nuevo dispositivo después de haber

emparejado 8, la información de registro del dispositivo emparejado con la fecha de conexión más antigua será reemplazada por la del nuevo dispositivo.

- Cuando la información de emparejamiento de los auriculares se haya eliminado del dispositivo Bluetooth conectado
- Cuando se inicializan los auriculares

Se eliminará toda la información de emparejamiento. En este caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo conectado y vuelva a emparejarlos.

- Los auriculares pueden emparejarse con varios dispositivos, pero solo pueden reproducir música de un dispositivo emparejado cada vez.

Tema relacionado

- [Ponerse los auriculares](#)
- [Utilizar solo una unidad de los auriculares](#)
- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Mac\)](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
LinkBuds Fit


Conexión con un ordenador emparejado (Windows 11)

Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:

- En función del ordenador que utilice, es posible que el adaptador Bluetooth integrado deba activarse. Si no sabe cómo activar el adaptador Bluetooth o no está seguro de si su ordenador dispone de un adaptador Bluetooth integrado, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

1 Active el ordenador si está en modo de espera (suspensión) o de hibernación.

2 Saque las unidades de los auriculares del estuche de carga.

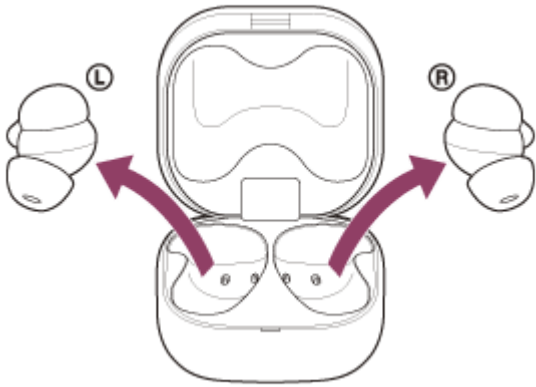


Los auriculares se encienden automáticamente.

3 Póngase los auriculares en las orejas.


Cuando los auriculares se conecten automáticamente al último dispositivo conectado, escuchará un sonido de notificación que indica que se ha establecido la conexión desde ambas unidades de auriculares al mismo tiempo. Cuando solo lleva puesta una unidad de los auriculares, escuchará el sonido de notificación a través de la unidad de los auriculares que lleve puesta.

Compruebe el estado de la conexión en el ordenador. Si no está conectado, vaya al paso 4.

4 En la pantalla del ordenador, haga clic con el botón derecho en el icono del altavoz de la barra de herramientas y, a continuación, seleccione [Sound settings].

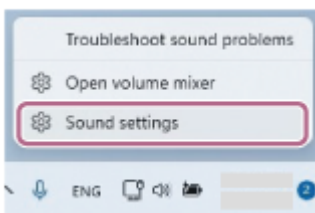


5 En la pantalla [Sound], seleccione [LinkBuds Fit] para [Output] e [Input].

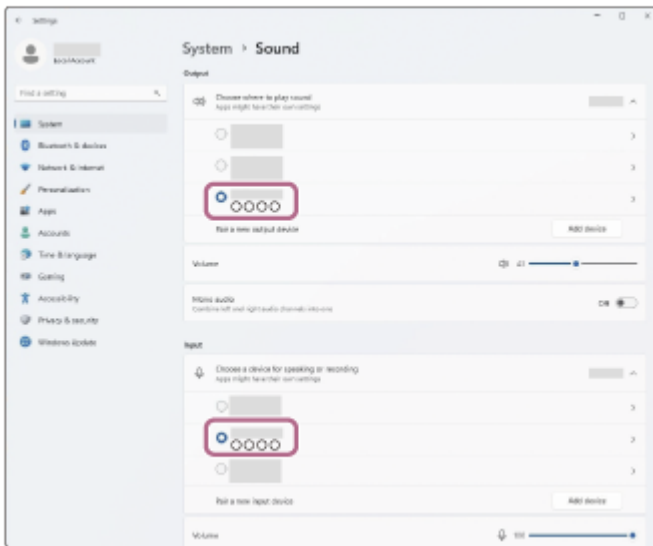


Si [LinkBuds Fit] no aparece en [Output] y [Input], vaya al paso 6.

6 Haga clic en [More sound settings].

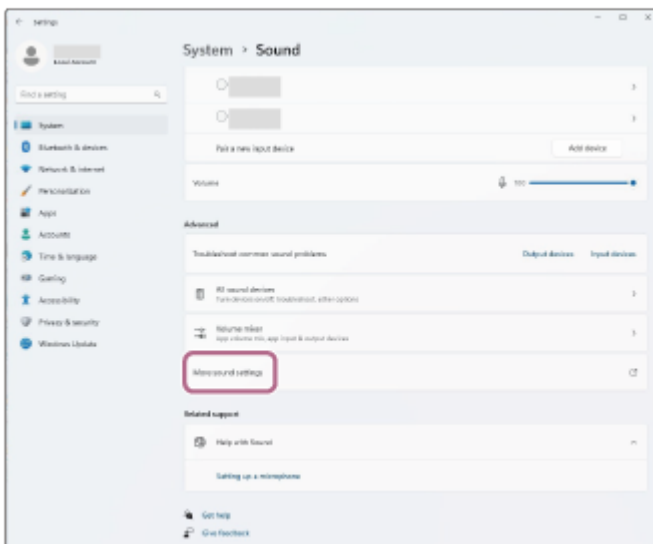


7 En la pestaña [Playback] de la pantalla [Sound], seleccione [LinkBuds Fit], haga clic encima con el botón derecho y seleccione [Connect] en el menú mostrado.

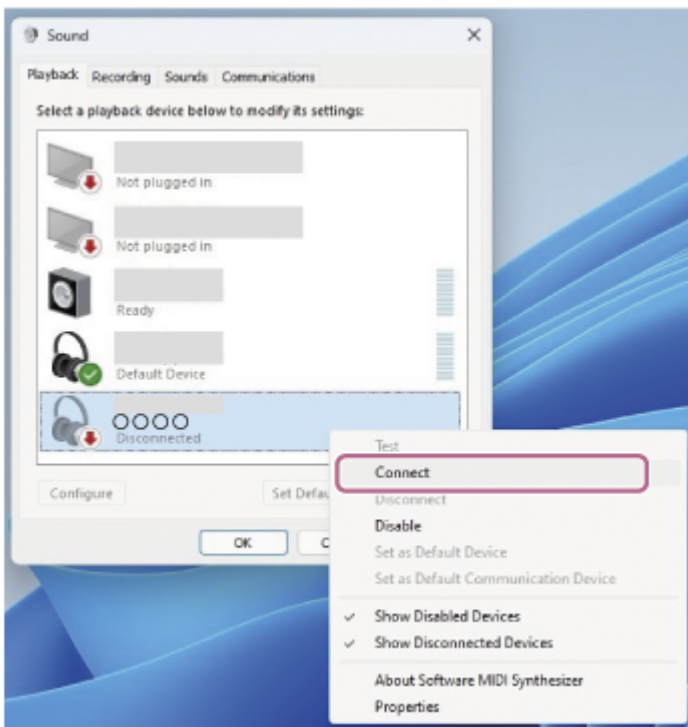

Oirá un sonido de notificación que le indicará que la conexión se ha establecido desde ambas unidades de los auriculares al mismo tiempo. Cuando solo lleva puesta una unidad de los auriculares, escuchará el sonido de notificación a través de la unidad de los auriculares que lleve puesta.

- 8 En la pestaña [Recording], seleccione [LinkBuds Fit], haga clic encima con el botón derecho y seleccione [Connect] en el menú mostrado.

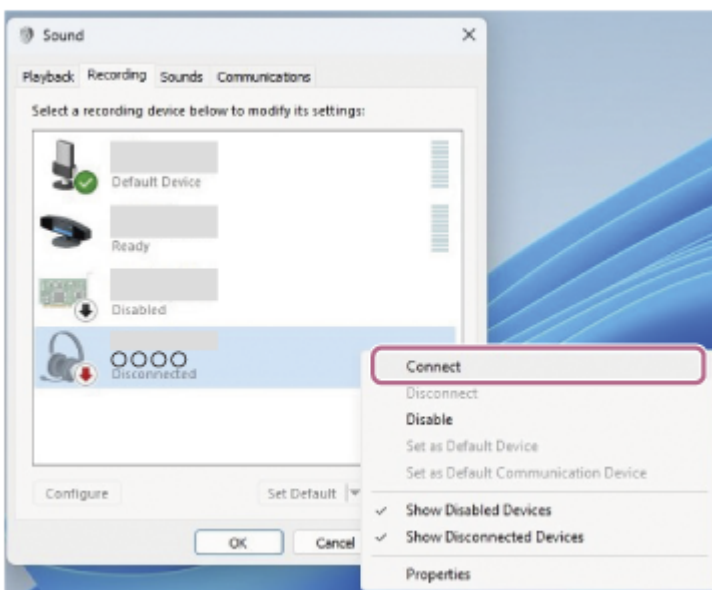

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

Nota

- Si la calidad del sonido de reproducción de música no es buena, compruebe que la función A2DP que admite las conexiones de reproducción de música esté activada en los ajustes del ordenador. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

- Si se coloca el último dispositivo Bluetooth conectado cerca de los auriculares, es posible que los auriculares se conecten automáticamente al dispositivo al encender los auriculares y es posible que no se conecten a otro dispositivo. Si esto ocurre, cancele la conexión Bluetooth en el último dispositivo conectado.
- Si no puede conectar su ordenador a los auriculares, elimine la información de emparejamiento de los auriculares en el ordenador y repita el emparejamiento. Para las operaciones en el ordenador, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

Tema relacionado

- [Ponerse los auriculares](#)
- [Utilizar solo una unidad de los auriculares](#)
- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows® 11\)](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)
- [Realización de una videollamada en su ordenador](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
LinkBuds Fit


Conexión con un ordenador emparejado (Windows 10)

Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:

- En función del ordenador que utilice, es posible que el adaptador Bluetooth integrado deba activarse. Si no sabe cómo activar el adaptador Bluetooth o no está seguro de si su ordenador dispone de un adaptador Bluetooth integrado, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

1 Active el ordenador si está en modo de espera (suspensión) o de hibernación.

2 Saque las unidades de los auriculares del estuche de carga.

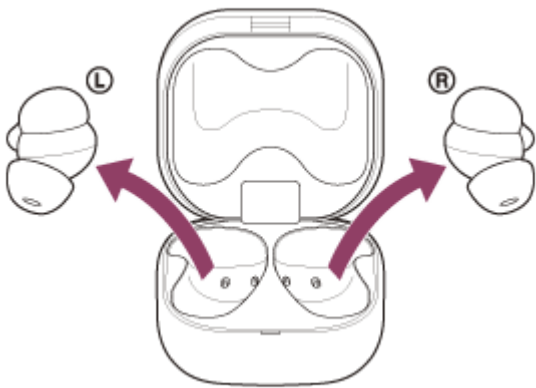


Los auriculares se encienden automáticamente.

3 Póngase los auriculares en las orejas.


Cuando los auriculares se conecten automáticamente al último dispositivo conectado, escuchará un sonido de notificación que indica que se ha establecido la conexión desde ambas unidades de auriculares al mismo tiempo. Cuando solo lleva puesta una unidad de los auriculares, escuchará el sonido de notificación a través de la unidad de los auriculares que lleve puesta.

Compruebe el estado de la conexión en el ordenador. Si no está conectado, vaya al paso 4.

4 En la pantalla del ordenador, haga clic con el botón derecho en el icono del altavoz de la barra de herramientas y, a continuación, seleccione [Open Sound settings].

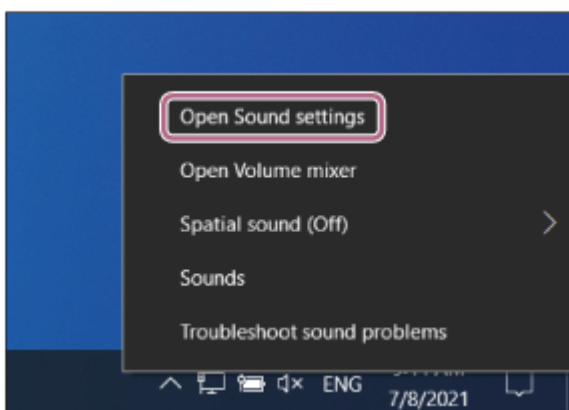


- 5 En el menú desplegable [Choose your output device], seleccione [Headphones (LinkBuds Fit Stereo)].

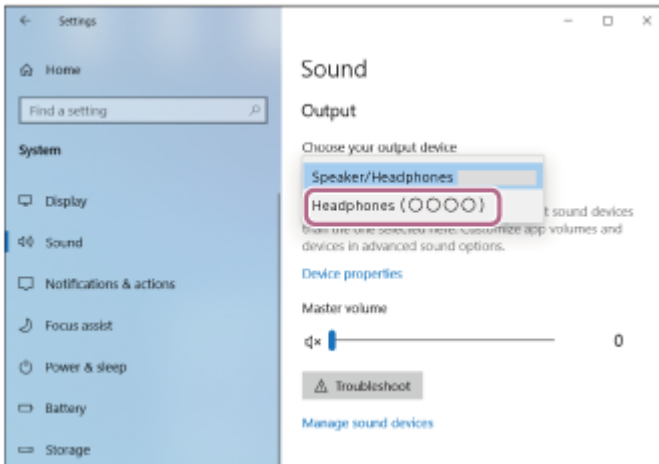


Si no aparece [Headphones(LinkBuds Fit Stereo)] en el menú desplegable, vaya al paso 6.


- 6 Haga clic en [Sound Control Panel], haga clic con el botón derecho en la pestaña [Playback] de la pantalla [Sound] y marque la casilla [Show Disconnected Devices].

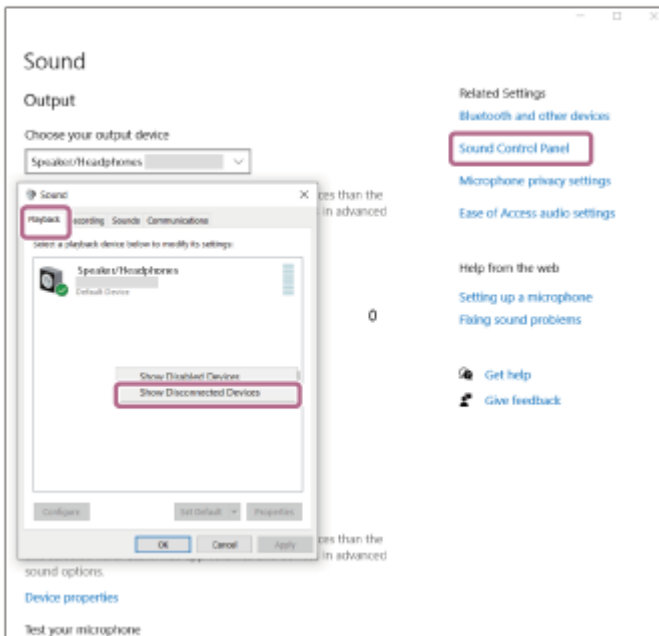

- 7 Seleccione [Connect] en el menú mostrado.

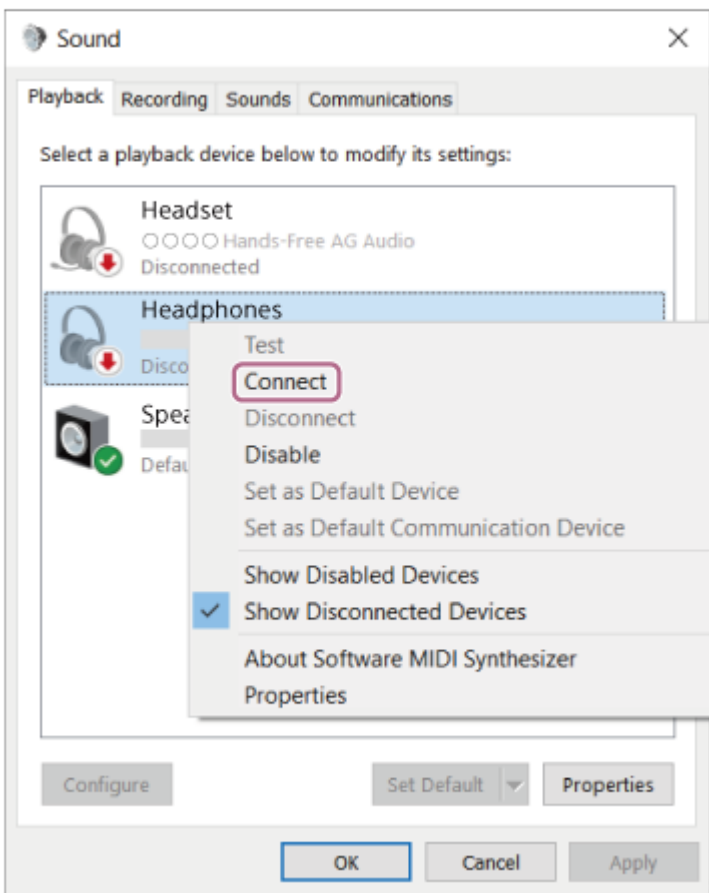

Oír un sonido de notificación que le indicará que la conexión se ha establecido desde ambas unidades de los auriculares al mismo tiempo. Cuando solo lleva puesta una unidad de los auriculares, escuchará el sonido de notificación a través de la unidad de los auriculares que lleve puesta.

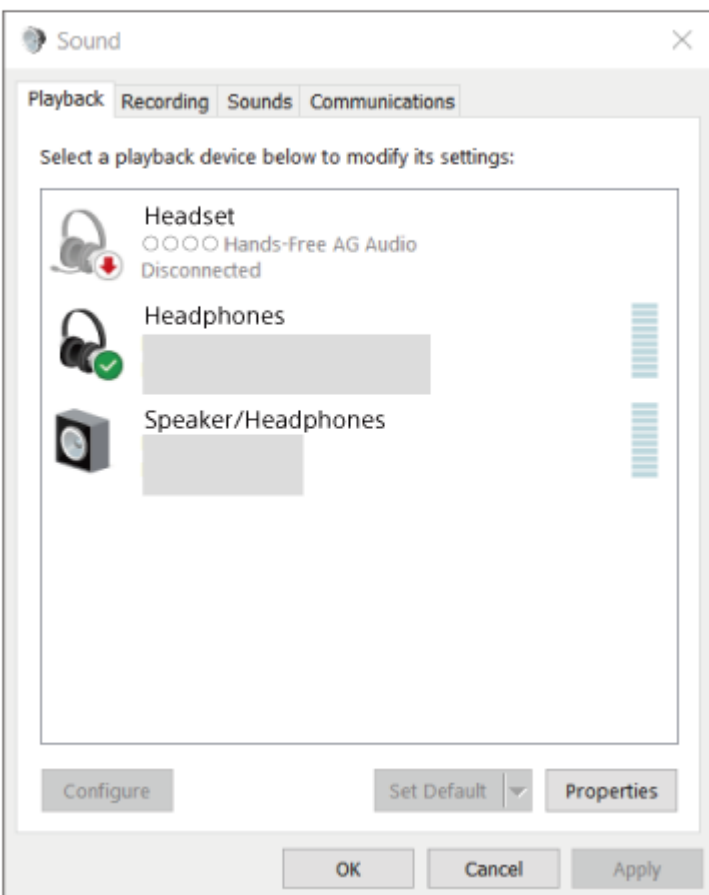

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

Nota

- Si la calidad del sonido de reproducción de música no es buena, compruebe que la función A2DP que admite las conexiones de reproducción de música esté activada en los ajustes del ordenador. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Si se coloca el último dispositivo Bluetooth conectado cerca de los auriculares, es posible que los auriculares se conecten automáticamente al dispositivo al encender los auriculares y es posible que no se conecten a otro dispositivo. Si esto ocurre, cancele la conexión Bluetooth en el último dispositivo conectado.
- Si no puede conectar su ordenador a los auriculares, elimine la información de emparejamiento de los auriculares en el ordenador y repita el emparejamiento. Para las operaciones en el ordenador, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

Tema relacionado

- [Ponerse los auriculares](#)
- [Utilizar solo una unidad de los auriculares](#)
- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows 10\)](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)
- [Realización de una videollamada en su ordenador](#)


Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
LinkBuds Fit

Conexión con un ordenador emparejado (Mac)

Sistema operativo compatible

macOS (versión 12 o posterior)

Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:


- En función del ordenador que utilice, es posible que el adaptador Bluetooth integrado deba activarse. Si no sabe cómo activar el adaptador Bluetooth o no está seguro de si su ordenador dispone de un adaptador Bluetooth integrado, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Defina el altavoz del ordenador en modo ON.
Si el altavoz del ordenador se ha definido en el modo  "OFF", no se escuchará ningún sonido por los auriculares.

El altavoz del ordenador está en modo ON



1 Active el ordenador si está en modo de espera (suspensión) o de hibernación.

2 Saque las unidades de los auriculares del estuche de carga.

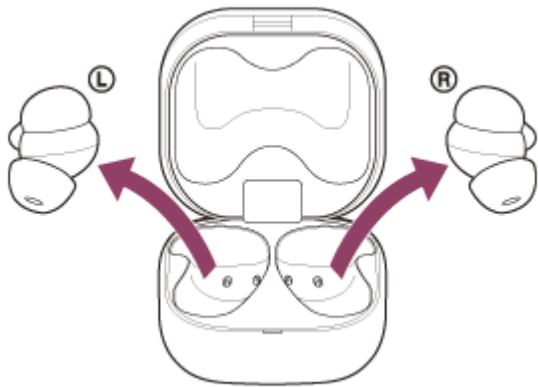


Los auriculares se encienden automáticamente.

3 Póngase los auriculares en las orejas.

Cuando los auriculares se conecten automáticamente al último dispositivo conectado, escuchará un sonido de notificación que indica que se ha establecido la conexión desde ambas unidades de auriculares al mismo tiempo. Cuando solo lleva puesta una unidad de los auriculares, escuchará el sonido de notificación a través de la unidad de los auriculares que lleve puesta.

Compruebe el estado de la conexión en el ordenador. Si no está conectado, vaya al paso 4.

4 Seleccione [ (System Preferences)] - [Bluetooth] en el menú de la parte inferior de la pantalla del ordenador.



- 5 Haga clic en [LinkBuds Fit] en la pantalla [Bluetooth] mientras pulsa el botón de control del ordenador y seleccione [Connect] en el menú desplegable.



Oirá un sonido de notificación que le indicará que la conexión se ha establecido desde ambas unidades de los auriculares al mismo tiempo. Cuando solo lleva puesta una unidad de los auriculares, escuchará el sonido de notificación a través de la unidad de los auriculares que lleve puesta.

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

Nota

- Si la calidad del sonido de reproducción de música no es buena, compruebe que la función A2DP que admite las conexiones de reproducción de música esté activada en los ajustes del ordenador. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Si se coloca el último dispositivo Bluetooth conectado cerca de los auriculares, es posible que los auriculares se conecten automáticamente al dispositivo al encender los auriculares y es posible que no se conecten a otro dispositivo. Si esto ocurre, cancele la conexión Bluetooth en el último dispositivo conectado.
- Si no puede conectar su ordenador a los auriculares, elimine la información de emparejamiento de los auriculares en el ordenador y repita el emparejamiento. Para las operaciones en el ordenador, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

Tema relacionado

- [Ponerse los auriculares](#)

- Utilizar solo una unidad de los auriculares
- Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth
- Emparejamiento y conexión con un ordenador (Mac)
- Escuchar música de un dispositivo conectado a través de una conexión Bluetooth
- Desconectar la conexión Bluetooth (después de su uso)
- Realización de una videollamada en su ordenador

5-058-502-31(2) Copyright 2024 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
LinkBuds Fit

Emparejamiento y conexión con un dispositivo Bluetooth

La operación de registro del dispositivo al que desea conectarse se llama “emparejamiento”. En primer lugar, empareje un dispositivo para usarlo con los auriculares por primera vez.

Antes de iniciar la operación, realice las siguientes comprobaciones:


- El dispositivo Bluetooth está situado a menos de 1 m de los auriculares.
- Los auriculares estén suficientemente cargados.
- El manual de instrucciones del dispositivo Bluetooth esté a mano.

1 Compruebe el estado de los auriculares.

Cuando empareje los auriculares con un dispositivo por primera vez después de comprarlos o después de inicializar los auriculares (cuando no haya información de emparejamiento en los auriculares): continúe con el paso 2.

Cuando empareje un segundo dispositivo o más (los auriculares tienen información de emparejamiento de otros dispositivos): continúe con el paso 3.

2 (Si seleccionó “cuando no haya información de emparejamiento en los auriculares” en el paso 1) Retire ambos auriculares del estuche de carga.

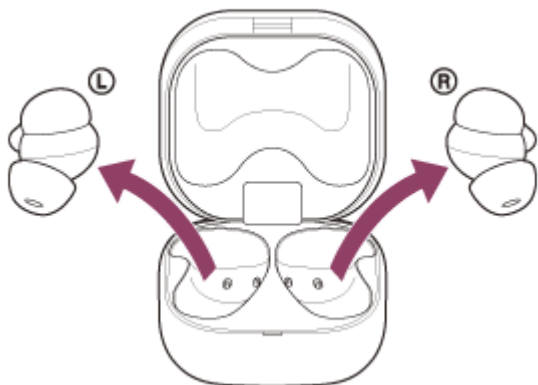


Los auriculares se encienden automáticamente.

Los auriculares acceden automáticamente al modo de emparejamiento.

Cuando lleve los auriculares, escuchará un sonido de notificación en ambas unidades al mismo tiempo y escuchará una indicación de voz “Pairing” (Emparejamiento). Cuando solo lleva puesta una unidad de los auriculares, escuchará el sonido de notificación y la indicación de voz a través de la unidad de los auriculares que lleve puesta. Vaya al paso 4.

3 (Si seleccionó “los auriculares tienen información de emparejamiento de otros dispositivos” en el paso 1) Coloque los auriculares en el estuche de carga, deje la tapa del estuche de carga abierta y mantenga pulsado el botón de emparejamiento de la parte posterior del estuche de carga durante aproximadamente 5 segundos o más.

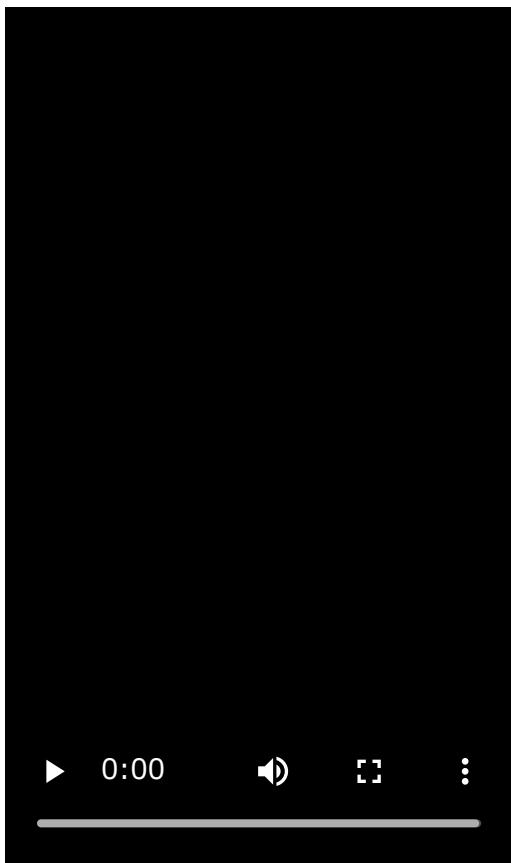

Sugerencia

- Deje abierta la tapa del estuche de carga. Los auriculares no acceden al modo de emparejamiento con la tapa del estuche de carga cerrada.

El indicador (azul) del estuche de carga parpadeará dos veces seguidas y los auriculares accederán al modo de emparejamiento.

Puede sacar los auriculares del estuche de carga tras acceder al modo de emparejamiento.

Cuando lleve los auriculares, escuchará un sonido de notificación en ambas unidades al mismo tiempo y escuchará una indicación de voz "Pairing" (Emparejamiento). Cuando solo lleva puesta una unidad de los auriculares, escuchará el sonido de notificación y la indicación de voz a través de la unidad de los auriculares que lleve puesta.

4 Lleve a cabo el procedimiento de emparejamiento en el dispositivo Bluetooth para buscar estos auriculares.

[LinkBuds Fit] se mostrará en la lista de dispositivos detectados en la pantalla del dispositivo Bluetooth.

Si [LinkBuds Fit] no aparece, inténtelo de nuevo desde el paso 2 o el paso 3.

5 Seleccione [LinkBuds Fit] en la pantalla del dispositivo Bluetooth para realizar el emparejamiento.

Si tiene que introducir una clave de paso*, escriba "0000".

* Una clave de paso puede denominarse también "código de paso", "código PIN", "número PIN" o "contraseña".

6 Establezca la conexión Bluetooth desde el dispositivo Bluetooth.

Los auriculares y el dispositivo Bluetooth están conectados entre sí.

Algunos dispositivos se conectan automáticamente con los auriculares una vez completado el emparejamiento.

Al colocar los auriculares en el estuche de carga, el indicador (azul) del estuche de carga parpadea 10 veces.

Cuando lleve puestos los auriculares, oírá un sonido de notificación que le indicará que la conexión se ha establecido desde ambas unidades de los auriculares al mismo tiempo. Cuando solo lleva puesta una unidad de los auriculares, escuchará el sonido de notificación a través de la unidad de los auriculares que lleve puesta.

Si no están conectados, consulte [“Conexión con un dispositivo Bluetooth emparejado”](#).

Sugerencia

- La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo Bluetooth.
- Para eliminar toda la información de emparejamiento de Bluetooth, consulte [“Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica”](#).

Nota

- Si el emparejamiento no se establece en 5 minutos, se cancelará el modo de emparejamiento. En este caso, vuelva a comenzar la operación desde el paso 2 o el paso 3.
- Cuando se hayan emparejado los dispositivos Bluetooth, no será necesario volver a emparejarlos, excepto en los siguientes casos:
 - La información de emparejamiento se ha eliminado después de una reparación, etc.
 - Si se empareja un noveno dispositivo
Los auriculares pueden emparejarse con un máximo de 8 dispositivos. Si se empareja un nuevo dispositivo después de haber emparejado 8, la información de registro del dispositivo emparejado con la fecha de conexión más antigua será reemplazada por la del nuevo dispositivo.
 - Cuando la información de emparejamiento de los auriculares se haya eliminado del dispositivo Bluetooth conectado
 - Cuando se inicializan los auriculares
Se eliminará toda la información de emparejamiento. En este caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo conectado y vuelva a emparejarlos.
- Los auriculares pueden emparejarse con varios dispositivos, pero solo pueden reproducir música de un dispositivo emparejado cada vez.


Tema relacionado

- [Ponerse los auriculares](#)
- [Utilizar solo una unidad de los auriculares](#)
- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Conexión con un dispositivo Bluetooth emparejado](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
LinkBuds Fit

Conexión con un dispositivo Bluetooth emparejado

1 Saque las unidades de los auriculares del estuche de carga.

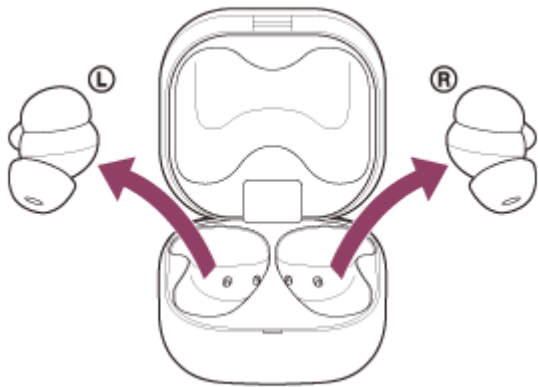

Los auriculares se encienden automáticamente.

2 Póngase los auriculares en las orejas.

Cuando los auriculares se conecten automáticamente al último dispositivo conectado, escuchará un sonido de notificación desde ambas unidades de auriculares al mismo tiempo. Cuando solo lleva puesta una unidad de los auriculares, escuchará el sonido de notificación a través de la unidad de los auriculares que lleve puesta. Compruebe el estado de conexión en el dispositivo Bluetooth. Si no está conectado, vaya al paso 3.

3 Establezca la conexión Bluetooth desde el dispositivo Bluetooth.

Para las operaciones en el dispositivo Bluetooth, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo Bluetooth.

Oirá un sonido de notificación que le indicará que la conexión se ha establecido desde ambas unidades de los auriculares al mismo tiempo. Cuando solo lleva puesta una unidad de los auriculares, escuchará el sonido de notificación a través de la unidad de los auriculares que lleve puesta.

Nota

- Al establecer la conexión, [LinkBuds Fit], [LE_LinkBuds Fit] o ambos pueden mostrarse en el dispositivo de conexión. Cuando se muestren ambos o [LinkBuds Fit], seleccione [LinkBuds Fit]; cuando se muestre [LE_LinkBuds Fit], seleccione [LE_LinkBuds Fit].
- Si se coloca el último dispositivo Bluetooth conectado cerca de los auriculares, es posible que los auriculares se conecten automáticamente al dispositivo al encender los auriculares y es posible que no se conecten a otro dispositivo. Si esto ocurre, cancele la conexión Bluetooth en el último dispositivo conectado.
- Si no puede conectar su dispositivo Bluetooth a los auriculares, elimine la información de emparejamiento del dispositivo Bluetooth y repita el emparejamiento. Para las operaciones en el dispositivo Bluetooth, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo Bluetooth.

Tema relacionado

- [Ponerse los auriculares](#)

- Utilizar solo una unidad de los auriculares
- Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth
- Emparejamiento y conexión con un dispositivo Bluetooth
- Escuchar música de un dispositivo conectado a través de una conexión Bluetooth
- Desconectar la conexión Bluetooth (después de su uso)

5-058-502-31(2) Copyright 2024 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
LinkBuds Fit


Conexión de los auriculares con 2 dispositivos a la vez (conexión multipunto)

Los auriculares se pueden conectar simultáneamente a 2 dispositivos a través de conexiones Bluetooth, lo que le permite realizar lo siguiente.

- Esperar una llamada entrante para 2 teléfonos inteligentes
Puede escuchar la música que se reproduce en un teléfono inteligente con los auriculares, esperar una llamada entrante para ambos teléfonos y hablar si llega una llamada entrante.



- Cambiar la reproducción de música entre 2 dispositivos
Puede cambiar la reproducción de música de un dispositivo a otro sin repetir la conexión Bluetooth.

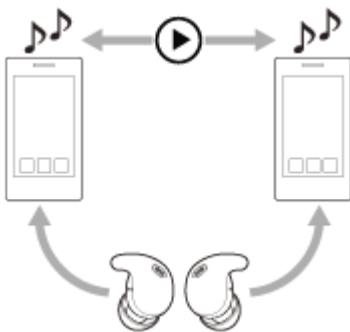

Conexión de los auriculares con 2 dispositivos a la vez a través de conexiones Bluetooth

- 1 Empareje los auriculares con 2 dispositivos, respectivamente.
- 2 Utilice el primer dispositivo para establecer una conexión Bluetooth con los auriculares.
- 3 Utilice el segundo dispositivo para establecer una conexión Bluetooth con los auriculares.

Al intentar conectar un tercer dispositivo emparejado a un auricular a través de una conexión Bluetooth mientras ya hay 2 dispositivos conectados a través de conexiones Bluetooth, se mantendrá la conexión Bluetooth con el dispositivo que ha reproducido música por última vez y se desconectará la conexión Bluetooth con el otro dispositivo. A continuación se establece una conexión Bluetooth entre el tercer dispositivo y los auriculares.

Reproducción de música con los auriculares conectados a 2 dispositivos a través de conexiones Bluetooth

- Al reproducir música utilizando los auriculares, la música se reproduce desde el dispositivo que reprodujo por última vez.
- Si quiere reproducir música desde otro dispositivo, interrumpa la reproducción en el dispositivo que reproduce la música y empiece la reproducción utilizando el otro dispositivo.
Aunque empiece la reproducción utilizando el segundo dispositivo mientras reproduce música en el primer dispositivo, la música del primer dispositivo continuará escuchándose desde los auriculares.

Hablar por teléfono con los auriculares conectados a 2 dispositivos a través de conexiones Bluetooth

- Cuando los auriculares están conectados a 2 teléfonos inteligentes a través de conexiones Bluetooth de forma simultánea, ambos dispositivos estarán en modo de espera.
- Si hay una llamada entrante en el primer dispositivo, se oirá un tono de timbre en los auriculares. Si hay una llamada entrante en el segundo dispositivo mientras se está hablando por los auriculares, se oirá un tono de timbre en el segundo dispositivo.
Si finaliza la llamada en el primer dispositivo, se escuchará el tono de timbre del segundo dispositivo a través de los auriculares.

Tema relacionado

- [Qué puede hacer con la app "Sony | Sound Connect"](#)
- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Escuchar música de un dispositivo conectado a través de una conexión Bluetooth](#)
- [Control del dispositivo de audio \(conexión Bluetooth\)](#)
- [Recibir una llamada](#)
- [Funciones para una llamada telefónica](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
LinkBuds Fit

Cambio de audio entre varios dispositivos con “cambio de audio”

La función “cambio de audio” es una función de Google que cambia el audio entre dispositivos Android. Los auriculares compatibles con “cambio de audio” pueden conectarse a varios dispositivos. Al usar los auriculares en dispositivos con “cambio de audio” activado, el audio emitido por sus auriculares cambia rápidamente de un dispositivo a otro. Su dispositivo le enviará una notificación al cambiar el audio de los dispositivos.

Teléfonos inteligentes compatibles

Android 8.0 o posterior

Para obtener más información sobre “cambio de audio”, consulte la siguiente URL.

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

Para usar esta función, debe conectar sus auriculares y su dispositivo mediante Google Fast Pair.

Para obtener más información sobre Google Fast Pair, consulte la siguiente URL.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Nota

- Las especificaciones de “cambio de audio” están sujetas a cambio sin previo aviso.


Desconectar la conexión Bluetooth (después de su uso)

1 Desconecte la conexión Bluetooth desde el propio dispositivo Bluetooth.

Cuando lleve los auriculares, escuchará un sonido de notificación en ambas unidades al mismo tiempo. Cuando solo lleva puesta una unidad de los auriculares, escuchará el sonido de notificación a través de la unidad de los auriculares que lleve puesta.

2 Coloque las unidades de los auriculares en el estuche de carga y cierre la tapa del estuche de carga.

Vuelva a colocar la unidad de los auriculares izquierda (la unidad de los auriculares con el punto táctil) en el orificio izquierdo del estuche de carga, y vuelva a colocar la unidad de los auriculares derecha en el orificio derecho del estuche de carga. Cada unidad de los auriculares quedará ajustada en la posición correcta en el estuche de carga mediante el imán integrado.

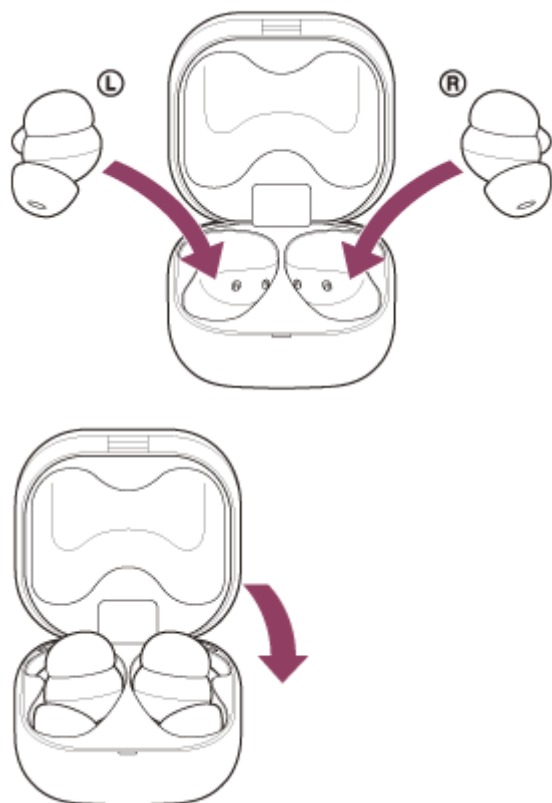

Los auriculares se apagan.

Sugerencia

- Cuando finalice la reproducción de música, la conexión Bluetooth puede finalizar automáticamente en función del dispositivo Bluetooth.

Tema relacionado

- [Apagado de los auriculares](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
LinkBuds Fit

Escuchar música de un dispositivo conectado a través de una conexión Bluetooth

Si su dispositivo Bluetooth es compatible con los siguientes perfiles, puede escuchar música y controlar el dispositivo desde los auriculares a través de una conexión Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Puede disfrutar de música de alta calidad de forma inalámbrica.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Puede ajustar el volumen, etc.

Las operaciones pueden variar en función del dispositivo Bluetooth. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo Bluetooth.

1 Póngase los auriculares en las orejas.


Consulte "[Ponerse los auriculares](#)" para saber cómo ponerse los auriculares en los oídos.

2 Conecte los auriculares a un dispositivo Bluetooth.

3 Inicie la reproducción y ajuste el volumen en un nivel moderado desde el dispositivo Bluetooth.


4 Toque el auricular izquierdo o derecho o la zona alrededor del oído para ajustar el volumen.

- Subir el volumen: toque el auricular derecho o la zona alrededor del oído 5 veces o más rápidamente (con un intervalo de unos 0,4 segundos o menos entre cada toque) durante la reproducción de música.

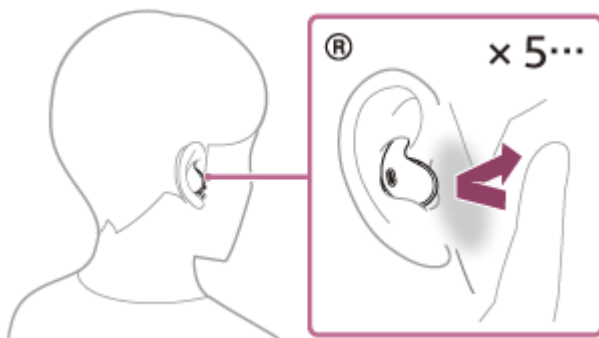

Al tocar repetidamente los auriculares o el área cerca del oído, se emite un sonido de notificación y el volumen sube 1 nivel cada 0,4 segundos, independientemente del número de toques.

- Bajar el volumen: toque el auricular izquierdo o la zona alrededor del oído 5 veces o más rápidamente (con un intervalo de unos 0,4 segundos o menos entre cada toque) durante la reproducción de música.

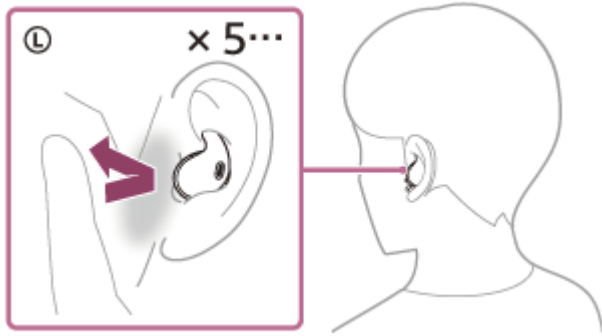

Al tocar repetidamente los auriculares o el área cerca del oído, se emite un sonido de notificación y el volumen baja 1 nivel cada 0,4 segundos, independientemente del número de toques.

Si el volumen alcanza el nivel máximo o mínimo, suena una alarma.

Sugerencia

- En los ajustes de fábrica, cuando escuche música mientras lleva puestas las dos unidades de los auriculares, la reproducción de música se pondrá en pausa si se quita una o las dos unidades de los auriculares. Cuando se ponga de nuevo el auricular retirado, los auriculares reanudarán la reproducción de música.
- Los auriculares admiten la protección de contenido SCMS-T. Puede disfrutar de la música y de otro tipo de audio en los auriculares desde dispositivos tales como televisores portátiles compatibles con la protección de contenido SCMS-T.
- En función del dispositivo Bluetooth, puede que sea necesario ajustar el volumen o configurar la salida de audio en el dispositivo.
- El volumen también se puede ajustar en la aplicación "Sony | Sound Connect".
El volumen de los auriculares durante una llamada y durante la reproducción de música puede ajustarse de forma independiente. Aunque cambie el volumen durante la reproducción de música, el volumen de la llamada no cambia.
- También puede escuchar música retirando solo una unidad de los auriculares del estuche de carga y colocándosela en la oreja. Cuando escucha música solo con una unidad de los auriculares, al ponerse la otra unidad de los auriculares podrá escuchar música en ambas unidades de los auriculares.

Nota

- No puede ajustar el volumen con los auriculares cuando no se está reproduciendo música.
- Si la comunicación no es buena, puede que el dispositivo Bluetooth no responda correctamente a las operaciones realizadas en los auriculares.

Tema relacionado

- [Ponerse los auriculares](#)
- [Qué puede hacer con la app "Sony | Sound Connect"](#)
- [Utilizar solo una unidad de los auriculares](#)
- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Control del dispositivo de audio \(conexión Bluetooth\)](#)


Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
LinkBuds Fit

Control del dispositivo de audio (conexión Bluetooth)


Si su dispositivo Bluetooth admite la función de control del dispositivo (perfil compatible: AVRCP), las operaciones siguientes estarán disponibles. Las funciones disponibles pueden variar en función del dispositivo Bluetooth. Por lo tanto, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo.

Puede utilizar la unidad de los auriculares derecha para realizar las siguientes operaciones.


- Reproducción/pausa: toque los auriculares o la zona alrededor del oído dos veces rápidamente (intervalos de unos 0,2 segundos entre cada toque).

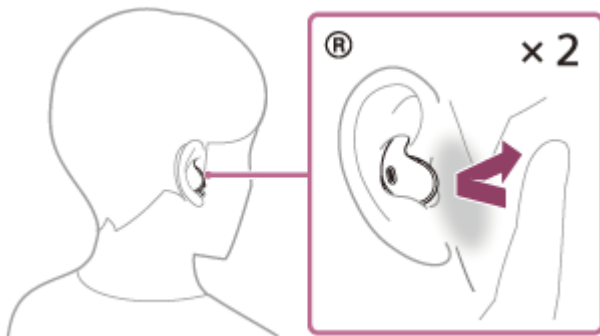

- Saltar al comienzo de la siguiente pista: toque los auriculares o la zona alrededor del oído 3 veces rápidamente (con un intervalo de alrededor de 0,2 segundos entre cada toque).

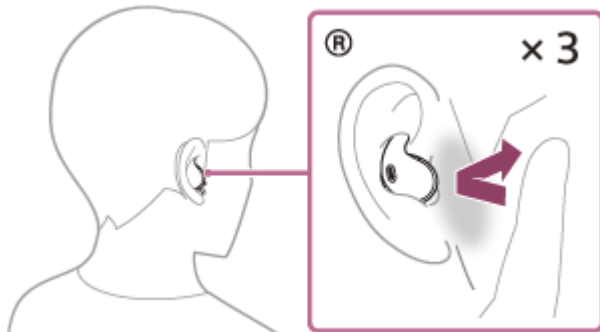


- Aumentar el volumen: toque los auriculares o la zona alrededor del oído rápidamente 5 veces o más (con un intervalo de unos 0,4 segundos o menos entre cada toque) durante la reproducción de música. Al tocar repetidamente los auriculares o el área cerca del oído, se emite un sonido de notificación y el volumen sube 1 nivel cada 0,4 segundos, independientemente del número de toques. Si el volumen alcanza el nivel máximo, suena una alarma.

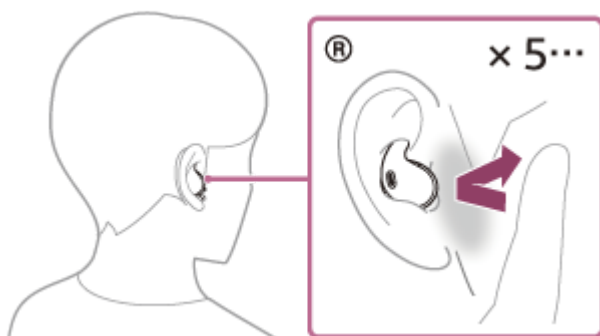

Puede utilizar la unidad de los auriculares izquierda para realizar las siguientes operaciones.

- Bajar el volumen: toque los auriculares o la zona alrededor del oído rápidamente 5 veces o más (con un intervalo de unos 0,4 segundos o menos entre cada toque) durante la reproducción de música.
Al tocar repetidamente los auriculares o el área cerca del oído, se emite un sonido de notificación y el volumen baja 1 nivel cada 0,4 segundos, independientemente del número de toques.
Si el volumen alcanza el nivel mínimo, suena una alarma.

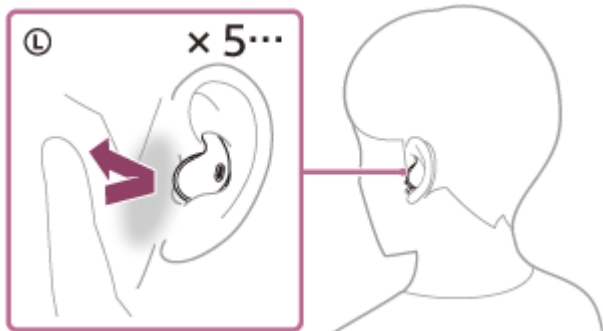

Nota

- No puede ajustar el volumen con los auriculares cuando no se está reproduciendo música.
- Si la comunicación no es buena, puede que el dispositivo Bluetooth no responda correctamente a las operaciones realizadas en los auriculares.
- Las operaciones disponibles pueden variar en función del dispositivo conectado, el software de música o la aplicación utilizada. En algunos casos, puede funcionar de forma diferente o es posible que no funcione aunque se realicen las operaciones descritas anteriormente.

Tema relacionado

- [Qué puede hacer con la app "Sony | Sound Connect"](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
LinkBuds Fit

Acerca de 360 Reality Audio

¿Qué es 360 Reality Audio?

360 Reality Audio es una nueva experiencia musical basada en la tecnología de audio tridimensional de 360 grados de Sony.

Cada fuente de sonido, como voces, coros o instrumentos musicales, tiene asignada una información de posición y se ubica en un espacio esférico.

Los usuarios pueden disfrutar de un campo de sonido tridimensional, como si estuvieran ante una actuación en directo de los artistas.

Condiciones de uso

Descargue y utilice la aplicación de un servicio de streaming de música (de pago) compatible con 360 Reality Audio en su teléfono inteligente o tableta equipada con iOS o Android.

Optimizando el campo de sonido y las características acústicas de los auriculares con la aplicación "Sony | Sound Connect" puede disfrutar de una experiencia más realista.

Para obtener más información acerca de 360 Reality Audio, consulte el siguiente sitio web:

<https://www.sony.net/360RA/>

Nota

- El servicio no se encuentra disponible en algunos países y regiones.

Tema relacionado

- [Qué puede hacer con la app "Sony | Sound Connect"](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
LinkBuds Fit

Disfrute de una reproducción continua con altavoces (Auto Switch)

Puede disfrutar una reproducción inalámbrica y cambiar a la vez la fuente de salida de audio automáticamente entre los auriculares compatibles Auto Switch y el altavoz sin necesidad de operar los auriculares o el altavoz.

Para obtener más información acerca de los dispositivos compatibles con Auto Switch consulte la siguiente URL.

https://www.sony.net/asw_comp_hp

Antes de usar Auto Switch, realice las siguientes comprobaciones:

- Instale la aplicación "Sony | Sound Connect" en su teléfono inteligente.
- Actualice el software del altavoz y los auriculares a la última versión.

1 Empareje el altavoz compatible con Auto Switch con el teléfono inteligente que tiene la aplicación "Sony | Sound Connect" instalada.

Si ya está emparejado, conecte el altavoz a su teléfono inteligente.

2 Compruebe que la función de modo de espera Bluetooth del altavoz esté activada en la aplicación "Sony | Sound Connect".

3 Apague el altavoz.

4 Conecte los auriculares a su teléfono inteligente y siga las instrucciones en pantalla de Auto Switch para activar la vinculación con el altavoz.

5 Comience a reproducir música en su teléfono inteligente.

Comience a reproducir música en el teléfono inteligente donde está instalada la aplicación "Sony | Sound Connect" y donde se especifica la configuración de Auto Switch.

Cuando coloque los auriculares en el estuche de carga y los apague mientras haya una reproducción de música en curso, la fuente de salida de audio de la reproducción de música cambiará automáticamente al altavoz.

Si la fuente de audio de salida no cambia según lo esperado, intente aproximar el altavoz y los auriculares.

Cuando se ponga los auriculares mientras haya una reproducción de música en curso en el altavoz, la fuente de salida de audio de la reproducción de música cambiará automáticamente a los auriculares.

Para ajustar el volumen

Ajuste el volumen en los auriculares o el altavoz durante la reproducción. Incluso si cambia el volumen, el ajuste de volumen en sus auriculares o en el altavoz no cambiará mientras no estén reproduciendo música.

Para desactivar Auto Switch

Puede cancelar el vínculo con Auto Switch en la aplicación "Sony | Sound Connect". Inicializar los auriculares o el altavoz vinculado también cancela el vínculo.

Sugerencia

- Si no desea cambiar automáticamente la fuente de salida de audio mientras la vinculación con el altavoz está activada, pause la reproducción de música en el teléfono inteligente de antemano.

Nota

- Auto Switch no es compatible con la función manos libres del teléfono inteligente conectado.

5-058-502-31(2) Copyright 2024 Sony Corporation


Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
LinkBuds Fit

¿Qué es la cancelación de ruido?

La función de cancelación de ruido genera un sonido de contrafase opuesto a los ruidos ambientales exteriores (como los ruidos de vehículos o los ruidos de equipos de aire acondicionado de interior) para reducir los ruidos ambientales mediante su cancelación.

Nota

- Dependiendo del tipo de ruido o si se utiliza en un entorno muy silencioso, es posible que no note los efectos de cancelación del ruido o que sienta que este aumenta.
- Al usar los auriculares, dependiendo de cómo los lleve, el efecto de la cancelación de ruido puede disminuir o puede oír un pitido (acoplamiento). En este caso, quítese los auriculares y vuelva a colocárselos.
- La función de cancelación de ruido funciona principalmente en la banda de baja frecuencia, como de vehículos o equipos de aire acondicionado. Aunque el ruido se reduce, no se elimina completamente.
- Si usa los auriculares en un vehículo o en un autobús, puede oír ruido en función de las condiciones de la calle.
- Los teléfonos móviles pueden provocar interferencias y ruido. Si esto ocurre, aleje los auriculares del teléfono móvil.
- No pellizque ni tape las partes de los auriculares cerca de los micrófonos (A) del auricular izquierdo o derecho con las manos. Es posible que prestaciones como la función de cancelación de ruido o el modo Sonido ambiente no funcionen correctamente o que los auriculares emitan un pitido (acoplamiento). En tal caso, retire la mano, etc. de la parte izquierda o derecha del micrófono.

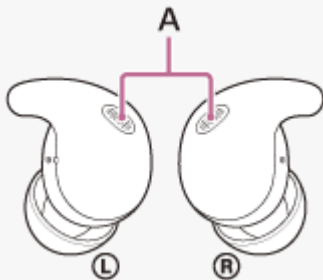


Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
LinkBuds Fit

Utilización de la función de cancelación de ruido

Si utiliza la función de cancelación de ruido, puede escuchar música sin las molestias provocadas por el ruido ambiente.

1 Saque las unidades de los auriculares del estuche de carga.

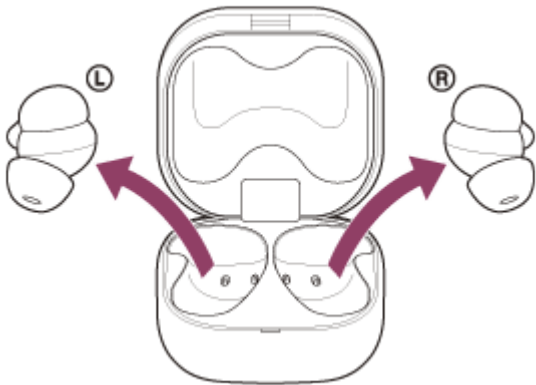


Los auriculares se encienden automáticamente.

Al usar los auriculares por primera vez después de comprarlos o justo después de inicializarlos, la función de cancelación de ruido se activa automáticamente cuando los auriculares se encienden. A partir de este punto se conservan todos los cambios realizados en los ajustes.

2 Póngase los auriculares en las orejas.

3 Toque dos veces el auricular izquierdo o la zona alrededor del oído para cambiar la configuración de la función de cancelación de ruido.

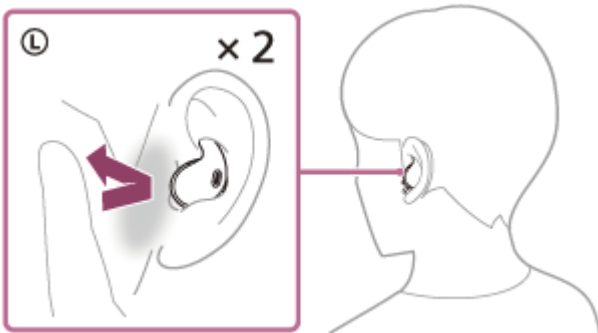

Cada vez que se toque dos veces el auricular, la función cambiará de la siguiente forma.

Modo sonido ambiente: ON

Oirá un sonido de notificación de ambas unidades de los auriculares al mismo tiempo. Cuando solo lleva puesto el auricular izquierdo, escuchará el sonido de notificación a través del auricular izquierdo.



Función de cancelación de ruido: ON

Oirá un sonido de notificación de ambas unidades de los auriculares al mismo tiempo. Cuando solo lleva puesto el auricular izquierdo, escuchará el sonido de notificación a través del auricular izquierdo.

Acerca del vídeo del manual de instrucciones

Vea el vídeo para descubrir cómo utilizar la función de cancelación de ruido (la explicación de audio no está disponible).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0077/h_zz/

Sugerencia

- También puede activar o desactivar la función de cancelación de ruido o cambiar los ajustes de la función de cancelación de ruido y el modo Sonido ambiente con la aplicación "Sony | Sound Connect".
- Puede seleccionar una de las opciones siguientes en la aplicación "Sony | Sound Connect" para definir cómo quiere que cambien las funciones al tocar el auricular izquierdo o el área cerca de la oreja.
 - Función de cancelación de ruido: ON ➡ Modo sonido ambiente: ON ➡ Función de cancelación de ruido: OFF/Modo sonido ambiente: OFF
 - Función de cancelación de ruido: ON ➡ Modo sonido ambiente: ON
 - Modo sonido ambiente: ON ➡ Función de cancelación de ruido: OFF/Modo sonido ambiente: OFF
 - Función de cancelación de ruido: ON ➡ Función de cancelación de ruido: OFF/Modo Sonido ambiente: OFF
- Si solo lleva una unidad de los auriculares puesta, el modo Sonido ambiente está ajustado en ON, aunque los auriculares tuvieran activada la función de cancelación de ruido la última vez que se usaron. Si se coloca los dos auriculares se activará la función de cancelación de ruido.

Nota

- Los auriculares no pueden usar correctamente la función de cancelación de ruido a menos que se utilicen las almohadillas para auriculares suministradas.
- Si no lleva los auriculares bien puestos en las orejas, es posible que la función de cancelación de ruido no funcione correctamente. Gire los auriculares para introducirlos correctamente en los oídos.
- No pellizque ni tape las partes de los auriculares cerca de los micrófonos del auricular izquierdo o derecho con las manos. Es posible que prestaciones como la función de cancelación de ruido o el modo Sonido ambiente no funcionen correctamente o que los auriculares emitan un pitido (acoplamiento). En tal caso, retire la mano, etc. de la parte izquierda o derecha del micrófono.

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
LinkBuds Fit

Optimización automática permanente de la función de cancelación de ruido para adaptarla al usuario y al entorno de uso (Optimizador NC automático)

El Optimizador NC automático mide automáticamente las condiciones y el entorno de uso de los auriculares para optimizar de forma constante las características de cancelación de ruido. Ofrece automáticamente el efecto de cancelación de ruido ideal para las condiciones y el entorno de uso.

Nota

- Dado que el rendimiento de la cancelación de ruido se optimiza automáticamente mediante la función Optimizador NC automático dependiendo de los cambios en las condiciones de uso y el entorno de utilización, es posible que note fluctuaciones en el efecto de cancelación de ruido.


Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
LinkBuds Fit

Escuchar sonido ambiente durante la reproducción de música (modo Sonido ambiente)

Los micrófonos integrados en las unidades de los auriculares izquierda y derecha facilitan la audición del sonido ambiente. Podrá escuchar el sonido ambiente mientras disfruta de la música.

Para activar el modo Sonido ambiente

Toque el auricular izquierdo o la zona alrededor del oído dos veces rápidamente (a intervalos de unos 0,2 segundos entre cada toque).

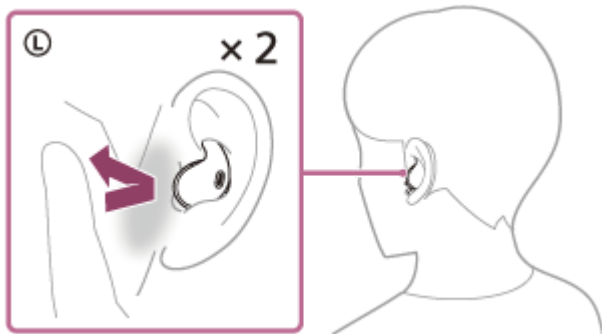

Para modificar el ajuste del modo Sonido ambiente

Puede modificar los ajustes del modo Sonido ambiente conectando el teléfono inteligente (con la aplicación "Sony | Sound Connect" instalada) y los auriculares mediante una conexión Bluetooth.

Enfoque de Voz: mientras escucha música, se eliminará el ruido no deseado a la vez que se capta la voz de los anuncios o las personas para poder escucharlas.

Para desactivar el modo Sonido ambiente

Toque dos veces el auricular izquierdo o la zona alrededor del oído para desactivar el modo Sonido ambiente. Cada vez que se toque dos veces el auricular, la función cambiará de la siguiente forma.

Función de cancelación de ruido: ON

Oirá un sonido de notificación de ambas unidades de los auriculares al mismo tiempo. Cuando solo lleva puesto el auricular izquierdo, escuchará el sonido de notificación a través del auricular izquierdo.



Modo sonido ambiente: ON

Oirá un sonido de notificación de ambas unidades de los auriculares al mismo tiempo. Cuando solo lleva puesto el auricular izquierdo, escuchará el sonido de notificación a través del auricular izquierdo.

Acerca del vídeo del manual de instrucciones

Vea el vídeo para descubrir cómo funciona el modo Sonido ambiente (la explicación de audio no está disponible).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0077/h_zz/

Sugerencia

- Los ajustes del modo Sonido ambiente modificados con la aplicación "Sony | Sound Connect" se guardan en los auriculares. Una vez que cambie los ajustes, podrá disfrutar de la música con los ajustes almacenados activando el modo Sonido ambiente, aunque los auriculares estén conectados a otros dispositivos que no tengan la aplicación "Sony | Sound Connect" instalada.

- Puede seleccionar una de las opciones siguientes en la aplicación “Sony | Sound Connect” para definir cómo quiere que cambien las funciones al tocar el auricular izquierdo o el área cerca de la oreja.
 - Función de cancelación de ruido: ON ➔ Modo sonido ambiente: ON ➔ Función de cancelación de ruido: OFF/Modo sonido ambiente: OFF
 - Función de cancelación de ruido: ON ➔ Modo sonido ambiente: ON
 - Modo sonido ambiente: ON ➔ Función de cancelación de ruido: OFF/Modo sonido ambiente: OFF
 - Función de cancelación de ruido: ON ➔ Función de cancelación de ruido: OFF/Modo Sonido ambiente: OFF

Nota

- En función de las condiciones ambientales y el tipo/volumen de la reproducción de audio, es posible que no se oigan los sonidos ambientales aunque utilice el modo Sonido ambiente. No utilice los auriculares en lugares en los que podría ser peligroso no oír el sonido ambiente, como en una carretera con tráfico de vehículos o bicicletas.
- En función del entorno, es posible que aumente el ruido del viento cuando el modo Sonido ambiente está activado. En este caso, desactive el modo Sonido ambiente.
- Si no lleva los auriculares bien puestos, es posible que el Modo sonido ambiente no funcione correctamente. Gire los auriculares para introducirlos correctamente en los oídos.
- No pellizque ni tape las partes de los auriculares cerca de los micrófonos del auricular izquierdo o derecho con las manos. Es posible que prestaciones como la función de cancelación de ruido o el modo Sonido ambiente no funcionen correctamente o que los auriculares emitan un pitido (acoplamiento). En tal caso, retire la mano, etc. de la parte izquierda o derecha del micrófono.



Si se puede escuchar un pitido (acoplamiento) al usar el modo Sonido ambiente, baje el volumen del sonido ambiente en [Ambient Sound Control] en la aplicación “Sony | Sound Connect”.

- Estos auriculares incorporan una función para detectar un pitido (acoplamiento) y cancelar el sonido en un tiempo mínimo. En algunos casos poco habituales, la función de cancelación de ruido o el modo Sonido ambiente pueden interrumpirse temporalmente en respuesta a un tono alto, como una alarma o un sonido electrónico, pero la función de cancelación de ruido o el modo Sonido ambiente se reanudarán automáticamente al cabo de aproximadamente un segundo.
- Si el modo Sonido ambiente está activado en entornos con mucho ruido, tal vez se escuche un sonido. No se trata de un error de funcionamiento. En este caso, ajuste la función de cancelación de ruido en ON o la función de cancelación de ruido y el modo Sonido ambiente en OFF.

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
LinkBuds Fit

Ajuste automático del nivel de captura de sonido ambiente según el nivel de ruido ambiente (Sonido ambiente automático)

Sonido ambiente automático ajusta automáticamente el nivel de captura de sonido ambiente según el nivel de ruido ambiente cuando la opción Sonido ambiente automático está activada.

Mientras sigue capturando sonido ambiente, el sistema ajusta automáticamente la cantidad de sonido ambiente que se captura en entornos ruidosos, lo que le permite disfrutar de la música con comodidad.

Sugerencia

- Puede activar/desactivar el Sonido ambiente automático y cambiar la configuración de sensibilidad con la aplicación "Sony | Sound Connect".

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
LinkBuds Fit


Hablar con alguien mientras lleva los auriculares puestos (Speak-to-Chat)

Si Speak-to-Chat está activado de antemano, el modo Speak-to-Chat se iniciará automáticamente cuando hable con alguien.

Los auriculares ponen en pausa o silencian la música que se está reproduciendo y capturan la voz de la persona con la que está hablando utilizando los micrófonos para que se oiga más fácilmente.

Si los auriculares no detectan la voz del usuario durante un determinado periodo de tiempo, el modo Speak-to-Chat finaliza automáticamente.

Si quiere finalizar el modo antes, toque la unidad de auriculares izquierda o derecha o la zona alrededor del oído 2 o 3 veces rápidamente (con un intervalo de alrededor de 0,2 segundos entre cada toque).

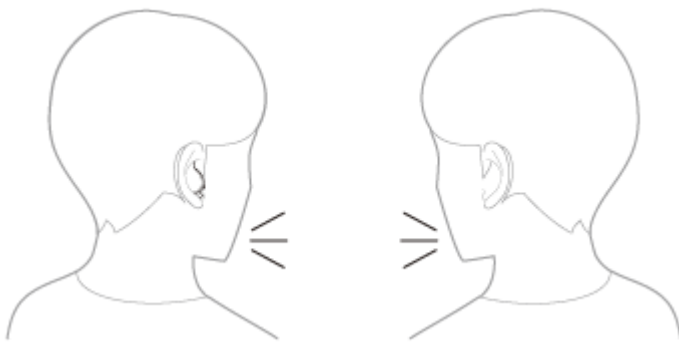

Para activar Speak-to-Chat

Para activar el modo Speak-to-Chat, Speak-to-Chat debe estar activado previamente.

Con los ajustes de fábrica, Speak-to-Chat está desactivado. Para activarlo, modifique el ajuste con la aplicación "Sony | Sound Connect".

Para desactivar Speak-to-Chat

Para desactivarlo, modifique el ajuste con la aplicación "Sony | Sound Connect".

Acerca del vídeo del manual de instrucciones

Vea el vídeo para descubrir cómo funciona Speak-to-Chat (explicación en audio no disponible).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0078/h_zz/

Sugerencia

- El modo Speak-to-Chat también se cierra en los siguientes casos.
 - Cuando utilice el dispositivo conectado para reproducir música
 - Al retirar los dos auriculares cuando la función de apagado automático de detección de utilización está activada
- Al usar la aplicación "Sony | Sound Connect", puede modificar la sensibilidad de la detección de audio automática y cambiar el tiempo de finalización del modo Speak-to-Chat, además del modo para alternar entre activado y desactivado. Con la configuración de fábrica, el tiempo hasta la finalización del modo es de aproximadamente 15 segundos.

Nota

- El modo Speak-to-Chat se activa cuando los auriculares detectan que la persona que los usa está hablando, pero en algunos casos poco habituales puede activarse en respuesta a vibraciones de dispositivos como cepillos de dientes eléctricos, sistemas de masaje eléctricos o maquinillas de afeitarse, o si el usuario se lava los dientes, tose o tararea algo. Cuando el modo Speak-to-Chat cambia con frecuencia de forma accidental, ajuste Speak-to-Chat en "L Sensitivity".
- La reproducción de música se pone en pausa si el modo Speak-to-Chat está activo solo si se utiliza con una conexión Bluetooth.

- El dispositivo conectado o la aplicación de reproducción que utilice tal vez no permitan poner en pausa la reproducción de música o vídeo cuando el modo Speak-to-Chat está activado o reanudar la reproducción de música cuando el modo Speak-to-Chat está desactivado.
- Si el volumen del sonido es elevado, los auriculares no están puestos correctamente o el volumen de la voz del usuario es baja, tal vez su voz no se detecte y el modo Speak-to-Chat no se active.
En este caso, la detección de la voz puede mejorar si se habla más despacio o más alto, comprobando que los auriculares estén correctamente colocados, bajando el volumen de la música reproducida o ajustando Speak-to-Chat en "H Sensitivity".

Tema relacionado

- [Qué puede hacer con la app "Sony | Sound Connect"](#)

5-058-502-31(2) Copyright 2024 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
LinkBuds Fit

Acerca del modo de calidad de sonido

Se pueden seleccionar los 2 modos de calidad de sonido siguientes durante la reproducción Bluetooth. Puede cambiar la configuración y comprobar el modo de calidad del sonido con la aplicación "Sony | Sound Connect".

Prioridad: calidad de sonido: prioriza la calidad del sonido.

Prioridad a la conexión estable: prioriza la estabilidad de la conexión (predeterminado).

- Cuando quiera priorizar la calidad del sonido, seleccione "Prioridad: calidad de sonido".
- Si la conexión es inestable, por ejemplo, si se oye únicamente sonido intermitente, seleccione "Prioridad a la conexión estable".

Nota

- El tiempo máximo de reproducción puede ser más corto en el modo "Prioridad: calidad de sonido".
- En función de las condiciones ambientales del lugar donde se estén usando los auriculares, puede ser que se siga oyendo un sonido intermitente, incluso si se ha seleccionado "priorizarla estabilidad de la conexión".

Tema relacionado

- [Qué puede hacer con la app "Sony | Sound Connect"](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
LinkBuds Fit

Códecs compatibles

Un códec es un “algoritmo de codificación de audio” que se utiliza cuando se transmite sonido de forma inalámbrica a través de una conexión Bluetooth.

Los auriculares admiten los códecs siguientes.

Cuando se conecta Classic Audio a través de una conexión A2DP (para la reproducción de música): SBC, AAC, LDAC

Cuando se conecta con LE Audio: LC3

- SBC

Se trata de la abreviatura de Subband Codec.

SBC es la tecnología de codificación de audio estándar utilizada por los dispositivos Bluetooth.

Todos los dispositivos Bluetooth que utilizan Classic Audio admiten SBC.

- AAC

Se trata de la abreviatura de Advanced Audio Coding.

AAC es utilizado sobre todo por productos Apple, como el iPhone, y ofrece una calidad de sonido superior a la de SBC.

- LDAC

LDAC es una tecnología de codificación de audio desarrollada por Sony que permite la transmisión de contenidos High-Resolution (Hi-Res) Audio, incluso a través de una conexión Bluetooth. A diferencia de otras tecnologías de codificación compatibles con Bluetooth como SBC, funciona sin tener que convertir a una resolución inferior el contenido de High-Resolution Audio *.

Permite transmitir aproximadamente 3 veces más datos ** que otras tecnologías a través de una red inalámbrica Bluetooth con una calidad acústica sin precedentes, a través de una codificación eficiente y una compresión optimizada.

- LC3

Se trata de la abreviatura de Low Complexity Communication Codec.

LC3 es un códec para LE Audio y logra una transmisión de baja latencia.

* Excepto contenidos en formato DSD.

** En comparación con SBC cuando está seleccionada la velocidad de bits de 990 kbps (96/48 kHz) o 909 kbps (88,2/44,1 kHz) para LDAC.

Al transmitir música en el códec LDAC, SBC o AAC desde un dispositivo conectado mediante Classic Audio, los auriculares seleccionan ese códec automáticamente y reproducen la música en el mismo códec.

Si quiere reproducir música con LDAC, ajuste el modo de calidad del sonido en “Prioridad: calidad de sonido” usando la aplicación “Sony | Sound Connect”. En “Prioridad a la conexión estable” (ajustes de fábrica), no es posible reproducir música con LDAC.

Si el dispositivo conectado admite un códec de una calidad de sonido más alta que SBC, quizás tenga que configurar antes el dispositivo para disfrutar de la música con el códec deseado entre los códecs compatibles.

Consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo para obtener información sobre cómo configurar el códec.

Tema relacionado

- [Acerca del modo de calidad de sonido](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
LinkBuds Fit

Acerca de la función DSEE Extreme

DSEE Extreme utiliza tecnología de IA para reproducir las respuestas de frecuencia de la fuente de sonido original perdidas durante la compresión con gran precisión.

Puede cambiar el ajuste con la aplicación "Sony | Sound Connect".

Nota

- Cuando DSEE Extreme está ajustado en [Auto], se reduce el tiempo de funcionamiento disponible.

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
LinkBuds Fit

Recibir una llamada

Puede hacer una llamada manos libres con un teléfono inteligente o teléfono móvil compatible con el perfil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) o HSP (Headset Profile) a través de una conexión Bluetooth.

- Si su teléfono inteligente o teléfono móvil admite tanto HFP como HSP, seleccione HFP.
- El funcionamiento puede variar en función del teléfono inteligente o el teléfono móvil. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono inteligente o teléfono móvil.
- En función del dispositivo conectado o la aplicación que utilice, tal vez las funciones no funcionen correctamente, aunque intente controlarlas con los auriculares.


Tono de timbre

Si recibe una llamada entrante, se oirá un tono de timbre en los auriculares.

Se escuchará uno de los siguientes tonos de timbre, en función de su teléfono inteligente o teléfono móvil.

- Tono de timbre configurado en los auriculares
- Tono de timbre configurado en el teléfono inteligente o teléfono móvil
- Tono de timbre únicamente para una conexión Bluetooth configurado en el teléfono inteligente o teléfono móvil

- 1 **Conecte primero los auriculares a un smartphone o teléfono móvil a través de una conexión Bluetooth.**
- 2 **Cuando oiga un tono de timbre, toque el auricular izquierdo o derecho o la zona alrededor del oído 3 veces rápidamente (con un intervalo de alrededor de 0,2 segundos) para recibir la llamada.**

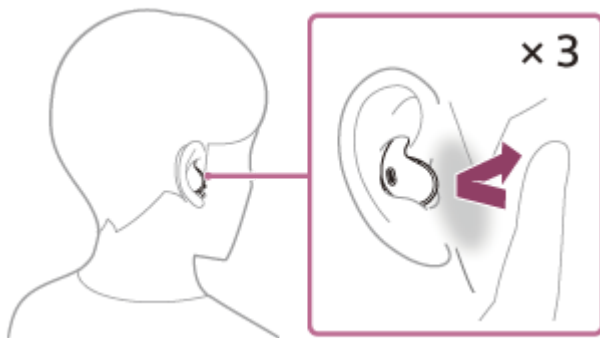


Se oirá sonido desde los auriculares.

Cuando reciba una llamada entrante mientras escucha música, la reproducción se pausará automáticamente y se oirá un tono de timbre a través de los auriculares.

Si la reproducción no se pone en pausa, accione los auriculares para pausar la reproducción.

Puede hablar utilizando los micrófonos (A) de los auriculares izquierdo y derecho.

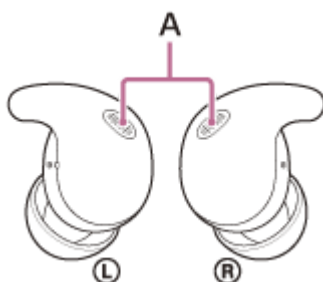

Si no se oye tono de timbre a través de los auriculares

Puede que los auriculares no estén conectados con el teléfono inteligente o teléfono móvil con HFP o HSP. Compruebe el estado de conexión en el teléfono inteligente o teléfono móvil.

3 Utilice el teléfono inteligente o teléfono móvil para ajustar el volumen.

4 Cuando termine de hablar, toque el auricular izquierdo o derecho o la zona alrededor del oído 3 veces rápidamente (con un intervalo de alrededor de 0,2 segundos) para finalizar la llamada.

Si ha recibido una llamada durante la reproducción de música, la reproducción de música se reanudará automáticamente tras finalizar la llamada.

Sugerencia

- Al recibir una llamada en un teléfono inteligente o un teléfono móvil, algunos teléfonos inteligentes o teléfonos móviles pueden recibir la llamada en el teléfono en lugar de los auriculares. Cuando utilice una conexión HFP, transfiera la llamada a los auriculares utilizando su teléfono inteligente o teléfono móvil.
- El volumen también se puede ajustar en la aplicación "Sony | Sound Connect". El volumen de los auriculares durante una llamada y durante la reproducción de música puede ajustarse de forma independiente. Aunque cambie el volumen durante una llamada, el volumen de la reproducción de música no cambia.
- También podrá realizar llamadas manos libres aunque solo lleve puesto un auricular. Cuando reciba una llamada, conteste con la unidad de los auriculares que lleva puesta. Si coloca la otra unidad de los auriculares en el otro oído mientras habla solo con una unidad de los auriculares, podrá hablar con ambas unidades de los auriculares.

Nota

- Dependiendo del dispositivo conectado o de la aplicación de reproducción que esté utilizando, es posible que la reproducción no se detenga aunque reciba una llamada mientras reproduce música. Cuando reciba una llamada mientras reproduce música, es posible que la reproducción no se reanude automáticamente aunque termine la llamada.
- Utilice un teléfono inteligente o teléfono móvil a una distancia mínima de 50 cm de los auriculares. Puede escucharse ruido si el teléfono inteligente o el teléfono móvil está demasiado cerca de los auriculares.
- El volumen durante las llamadas no puede ajustarse con los auriculares. Ajuste el volumen en el dispositivo conectado o en la aplicación "Sony | Sound Connect".
- En función de las características de la voz del interlocutor o de los ruidos ambientales, es posible que el procesamiento de la señal de audio integrado en los auriculares no funcione bien y que la calidad del sonido de la llamada se vea reducida.

Tema relacionado

- [Utilizar solo una unidad de los auriculares](#)
- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Hacer una llamada](#)
- [Funciones para una llamada telefónica](#)
- [Qué puede hacer con la app "Sony | Sound Connect"](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
LinkBuds Fit

Hacer una llamada

Puede hacer una llamada manos libres con un teléfono inteligente o teléfono móvil compatible con el perfil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) o HSP (Headset Profile) a través de una conexión Bluetooth.

- Si su teléfono inteligente o teléfono móvil admite tanto HFP como HSP, seleccione HFP.
- El funcionamiento puede variar en función del teléfono inteligente o el teléfono móvil. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono inteligente o teléfono móvil.
- En función del dispositivo conectado o la aplicación que utilice, tal vez las funciones no funcionen correctamente, aunque intente controlarlas con los auriculares.

1 Conecte los auriculares a un smartphone o teléfono móvil a través de una conexión Bluetooth.


2 Haga una llamada con el teléfono inteligente o teléfono móvil.

Cuando hace una llamada, el tono de marcado se oye a través de los auriculares.

Si hace una llamada mientras escucha música, la reproducción se pone en pausa automáticamente.

Si la reproducción no se pone en pausa, accione los auriculares para pausar la reproducción.

Puede hablar utilizando los micrófonos (A) de los auriculares izquierdo y derecho.

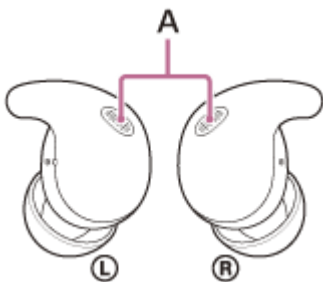


Si no se oye tono de marcación a través de los auriculares

Utilice su teléfono inteligente o teléfono móvil para transferir la llamada a los auriculares.

3 Utilice el teléfono inteligente o teléfono móvil para ajustar el volumen.

4 Cuando termine de hablar, toque el auricular izquierdo o derecho o la zona alrededor del oído 3 veces rápidamente (con un intervalo de alrededor de 0,2 segundos) para finalizar la llamada.

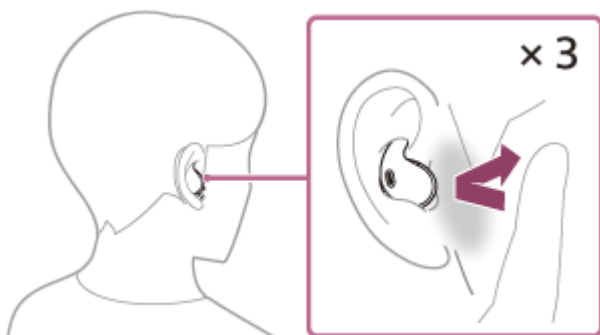

Si ha realizado una llamada durante la reproducción de música, la reproducción de música se reanudará automáticamente tras finalizar la llamada.

Sugerencia

- El volumen también se puede ajustar en la aplicación “Sony | Sound Connect”. El volumen de los auriculares durante una llamada y durante la reproducción de música puede ajustarse de forma independiente. Aunque cambie el volumen durante una llamada, el volumen de la reproducción de música no cambia.
- También podrá realizar llamadas manos libres aunque solo lleve puesto un auricular. Si coloca la otra unidad de los auriculares en el otro oído mientras habla solo con una unidad de los auriculares, podrá hablar con ambas unidades de los auriculares.

Nota

- En función del dispositivo conectado o de la aplicación de reproducción que esté utilizando, cuando realice una llamada mientras se reproduce música, puede que la reproducción no se reanude automáticamente incluso después de finalizar la llamada.
- Utilice un teléfono inteligente o teléfono móvil a una distancia mínima de 50 cm de los auriculares. Puede escucharse ruido si el teléfono inteligente o el teléfono móvil está demasiado cerca de los auriculares.
- El volumen durante las llamadas no puede ajustarse con los auriculares. Ajuste el volumen en el dispositivo conectado o en la aplicación “Sony | Sound Connect”.
- En función de las características de la voz del interlocutor o de los ruidos ambientales, es posible que el procesamiento de la señal de audio integrado en los auriculares no funcione bien y que la calidad del sonido de la llamada se vea reducida.

Tema relacionado

- [Utilizar solo una unidad de los auriculares](#)
- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)
- [Recibir una llamada](#)
- [Funciones para una llamada telefónica](#)
- [Qué puede hacer con la app “Sony | Sound Connect”](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
LinkBuds Fit

Funciones para una llamada telefónica

Las funciones disponibles durante una llamada pueden variar en función del perfil compatible con el teléfono inteligente o teléfono móvil. Además, aunque el perfil sea el mismo, las funciones disponibles pueden variar en función del teléfono inteligente o el teléfono móvil.

En función del dispositivo conectado o la aplicación que utilice, tal vez las funciones no funcionen correctamente, aunque intente controlarlas con los auriculares.

Consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono inteligente o teléfono móvil.


Perfil compatible: HFP (Hands-free Profile)

Puede utilizar la unidad izquierda o derecha de los auriculares para realizar las operaciones siguientes.

Cuando solo lleve puesta una unidad de los auriculares, deberá controlar los auriculares desde esa unidad.

Llamada saliente

- Toque los auriculares o la zona alrededor del oído 3 veces rápidamente (con un intervalo de alrededor de 0,2 segundos entre cada toque) para cancelar una llamada saliente.

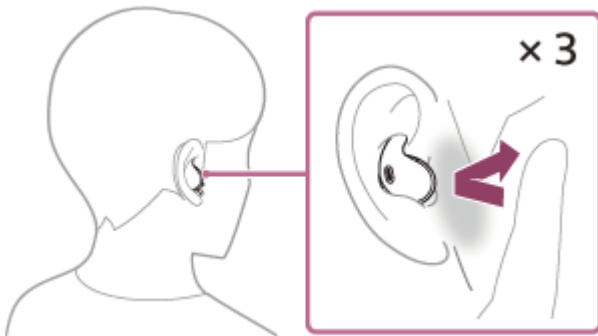


Llamada entrante


- Toque los auriculares o la zona alrededor del oído 3 veces rápidamente (con un intervalo de alrededor de 0,2 segundos entre los toques) para responder una llamada.

Si la configuración de gestos de la cabeza está habilitada en la aplicación "Sony | Sound Connect", puede realizar las siguientes operaciones mientras lleva puestos los auriculares.

- Recibir una llamada: asienta con la cabeza.

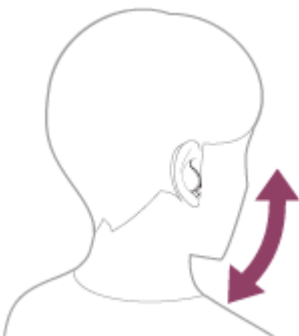

- Rechazar una llamada: sacuda la cabeza.

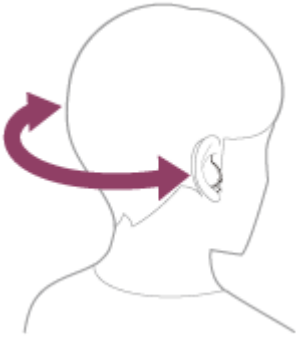

Durante una llamada

- Toque los auriculares o la zona alrededor del oído 3 veces rápidamente (con un intervalo de alrededor de 0,2 segundos entre los toques) para finalizar una llamada.

Perfil compatible: HSP (Headset Profile)

Puede utilizar la unidad izquierda o derecha de los auriculares para realizar las operaciones siguientes. Cuando solo lleve puesta una unidad de los auriculares, deberá controlar los auriculares desde esa unidad.

Llamada saliente

- Toque los auriculares o la zona alrededor del oído 3 veces rápidamente (con un intervalo de alrededor de 0,2 segundos entre cada toque) para cancelar una llamada saliente.

Llamada entrante

- Toque los auriculares o la zona alrededor del oído 3 veces rápidamente (con un intervalo de alrededor de 0,2 segundos entre los toques) para responder una llamada.

Durante una llamada

- Toque los auriculares o la zona alrededor del oído 3 veces rápidamente (con un intervalo de alrededor de 0,2 segundos entre los toques) para finalizar una llamada.

Nota

- Si la configuración de gestos de la cabeza está habilitada en la aplicación “Sony | Sound Connect” y está utilizando solo un auricular, es posible que los auriculares no funcionen correctamente.
- Si la configuración de gestos de la cabeza está habilitada en la aplicación “Sony | Sound Connect”, es posible que las funciones no funcionen correctamente con los controles basados en gestos de la cabeza, según el dispositivo conectado o la aplicación que utilice.

Tema relacionado

- [Utilizar solo una unidad de los auriculares](#)
- [Recibir una llamada](#)
- [Hacer una llamada](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
LinkBuds Fit

Realización de una videollamada en su ordenador

Al realizar una videollamada en su ordenador, puede hablar utilizando sus auriculares de forma inalámbrica.

- 1 Conecte los auriculares a su ordenador a través de una conexión Bluetooth.**
- 2 Inicie la aplicación de videollamada en su ordenador.**
- 3 Compruebe los ajustes* de la aplicación de videollamada.**
 - Al realizar una videollamada en su ordenador, seleccione las conexiones de llamada (HFP/HSP) y no las conexiones de reproducción de música (A2DP). Si selecciona las conexiones de reproducción de música, puede que la videollamada no esté disponible.
 - En los ajustes de altavoz, seleccione las conexiones de llamada [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)]**. ([Headphones (LinkBuds Fit Stereo)]** corresponde a las conexiones de reproducción de música.)
 - En los ajustes de micrófono, seleccione las conexiones de llamada [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)]*. Si el micrófono no está configurado, se activa el modo Speak-to-Chat cuando los auriculares detectan la voz de la persona que lleva los auriculares y silencian el sonido de los auriculares.
 - En función de la aplicación de videollamada que utilice, las conexiones de llamada [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)]* o las conexiones de reproducción de música [Headphones (LinkBuds Fit Stereo)]** tal vez no estén disponibles en los ajustes de altavoz y micrófono y puede que solo aparezca [LinkBuds Fit]. En este caso, seleccione [LinkBuds Fit].
 - Si quiere ver las preguntas frecuentes y sus respuestas, consulte el sitio web de asistencia al cliente.

* En función de la aplicación de videollamada que utilice, esta función tal vez no esté disponible.

** Los nombres pueden variar en función del ordenador o de la aplicación de videollamada que utilice.

Sugerencia

- Si no pueden comprobarse los ajustes de la aplicación de videollamada o no pueden seleccionarse las conexiones de llamada [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)], seleccione [Headset (LinkBuds Fit Hands-Free)] en los ajustes de su ordenador para establecer las conexiones. Consulte "[Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 11\)](#)", "[Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 10\)](#)" o "[Conexión con un ordenador emparejado \(Mac\)](#)".

Nota

- Mientras Speak-to-Chat está activado, si el micrófono no está correctamente configurado, el modo Speak-to-Chat se activa cuando se detecta una voz y tal vez se silencie el sonido de los auriculares.
- En función de la aplicación de videollamada que utilice, tal vez no sea posible configurar los ajustes del micrófono. En este caso, utilice la aplicación "Sony | Sound Connect" para desactivar Speak-to-Chat.
- En función del ordenador o la aplicación que utilice, tal vez los auriculares no funcionen correctamente durante una videollamada. Para solucionarlo, puede reiniciar el ordenador.

Tema relacionado

- [Cómo establecer una conexión inalámbrica con dispositivos Bluetooth](#)

- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows® 11\)](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Windows 10\)](#)
- [Emparejamiento y conexión con un ordenador \(Mac\)](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 11\)](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Windows 10\)](#)
- [Conexión con un ordenador emparejado \(Mac\)](#)
- [Desconectar la conexión Bluetooth \(después de su uso\)](#)
- [Hablar con alguien mientras lleva los auriculares puestos \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Sitios web de asistencia al cliente](#)

5-058-502-31(2) Copyright 2024 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
LinkBuds Fit

Utilización del control de voz

Hay tres idiomas disponibles: "japonés", "inglés" y "chino".

1 Realice los siguientes ajustes con la aplicación "Sony | Sound Connect".

- Ajuste [Control de voz/Asistente de voz] en [Use los auriculares con los Comandos de voz]
- Ajuste el idioma en [Ajuste del idioma del Control de voz]

2 Diga la palabra de activación.

Puede utilizar las siguientes palabras como palabras de activación:

Japonés: ハローヘッドホン

Inglés: Hey, Headphones

Chino: Hey, 你好

Escuchará un sonido de notificación para indicar que se ha aceptado la palabra de activación y el sistema esperará recibir una orden de voz durante aproximadamente 8 segundos.

3 Proporcione órdenes de voz para utilizar los auriculares durante este lapso de tiempo.

Puede comprobar las órdenes de voz disponibles en la aplicación "Sony | Sound Connect".

- Puede utilizar la función de asistente de voz del dispositivo conectado pronunciando las siguientes palabras en lugar de la palabra de activación.

Japonés: アシスタント

Inglés: Assistant

Chino: 语音助手

Cuando la orden es difícil de detectar

- Repita la orden claramente en voz alta.
- Si hay ruido en el entorno, es posible que la voz no se reconozca correctamente.
- Si el volumen de los auriculares es demasiado alto, es posible que su voz no se reconozca correctamente.
- Después de decir "アシスタント", "Assistant" o "语音助手", la función de asistente de voz puede tardar unos 2 segundos en iniciarse.

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
LinkBuds Fit

Uso del Asistente de Google

Gracias a la función Asistente de Google incluida en el teléfono inteligente, puede hablar directamente a los micrófonos de los auriculares para utilizar el teléfono inteligente o realizar una búsqueda.

Teléfonos inteligentes compatibles

Android 6.0 o posterior


1 Abra la aplicación "Sony | Sound Connect" y configure la función del auricular izquierdo o derecho como Asistente de Google.

Cuando use el Asistente de Google por primera vez, abra la aplicación y toque [Finish headphones setup] en la Vista de conversación y, a continuación, siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración inicial del Asistente de Google.


Una vez completada la configuración inicial, el auricular izquierdo (o el derecho si solo llevaba puesto el auricular derecho en la configuración inicial) se configura automáticamente para el Asistente de Google.

2 Diga "Hey Google" o accione el auricular al que asignó el Asistente de Google para utilizar el Asistente de Google.

- Tocar los auriculares o la zona alrededor del oído dos veces rápidamente (con un intervalo de alrededor de 0,2 segundos): emite una orden de voz

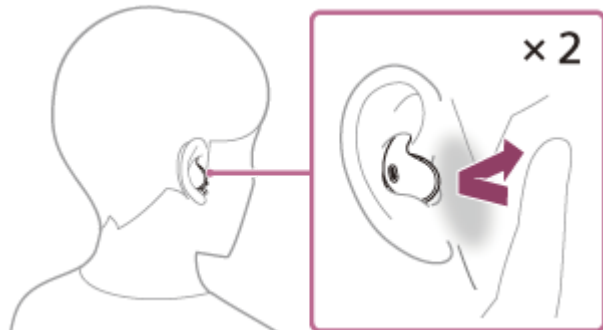

- Tocar los auriculares o la zona alrededor del oído 3 veces rápidamente (con un intervalo de alrededor de 0,2 segundos): lee una notificación

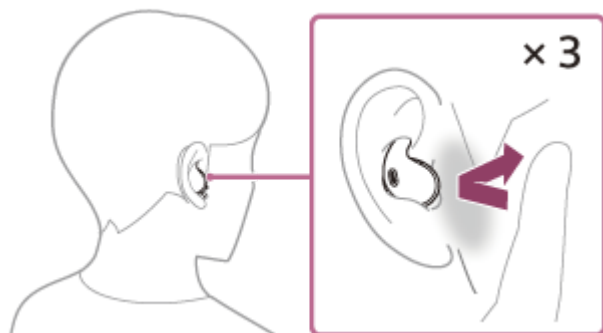

Para obtener más información acerca del Asistente de Google, consulte el siguiente sitio web:
<https://assistant.google.com>

Uso de los auriculares con el Asistente de Google

Mediante órdenes de voz específicas al Asistente de Google puede modificar ajustes de cancelación de ruido o realizar otras operaciones con los auriculares.

Para obtener más información, consulte el siguiente sitio web*:

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

* Es posible que los auriculares no sean compatibles con todas las especificaciones indicadas en el sitio web.

Sugerencia

- Compruebe o actualice la versión del software de los auriculares con la aplicación "Sony | Sound Connect".
- Si el Asistente Google no está disponible por motivos como no estar conectado a la red, se escuchará la indicación de voz "The Google Assistant is not connected" (El asistente de Google no está conectado) por los dos auriculares (o desde el auricular que lleva puesto).
- Si no ve [Finish headphones setup] en la Vista de conversación de la app Asistente de Google, elimine la información de emparejamiento de los auriculares desde los ajustes Bluetooth de su teléfono inteligente y vuelva a realizar el proceso de emparejamiento.

Nota

- Tras realizar la configuración inicial del Asistente de Google en su teléfono inteligente, la función del auricular izquierdo o derecho asignada al Asistente de Google depende de los ajustes de las funciones de los auriculares y las condiciones de uso. Si el Asistente de Google está asignado a uno de los auriculares y la asignación cambia al otro auricular, la función del auricular en el lado anterior al cambio recuperará los ajustes de fábrica (reproducción/pausa de música, etc.). Puede restablecer la función anterior del auricular modificando sus ajustes desde la aplicación "Sony | Sound Connect".
- El Asistente de Google y Amazon Alexa no pueden asignarse a los auriculares al mismo tiempo.
- Si el auricular izquierdo o derecho está configurado para el Asistente de Google y el auricular está conectado a un iPhone/iPod touch a través de una conexión Bluetooth, el Asistente de Google no puede utilizarse.
- Cuando el auricular izquierdo o derecho está configurado para el Asistente de Google y los auriculares están conectados a un iPhone/iPod touch a través de una conexión Bluetooth, si la función del auricular sin el Asistente de Google se cambia con la aplicación "Sony | Sound Connect", la asignación de funciones del auricular con el Asistente de Google se borra automáticamente.
- El Asistente de Google no está disponible en algunos idiomas, países y regiones.
- La función para utilizar los auriculares con el Asistente de Google depende de las especificaciones del Asistente de Google.
- Las especificaciones del Asistente de Google están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Para obtener más información sobre los servicios ofrecidos por otras empresas como Asistente de Google o Amazon Alexa, póngase en contacto con cada proveedor directamente. Sony no asumirá responsabilidad alguna por problemas como malentendidos relacionados con servicios ofrecidos por otras empresas.

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
LinkBuds Fit

Uso de Amazon Alexa

Gracias a la aplicación Amazon Alexa instalada en su teléfono inteligente, puede hablar directamente a los micrófonos de los auriculares para utilizar el teléfono inteligente o realizar una búsqueda.

Teléfonos inteligentes compatibles

- La versión del SO que sea compatible con la última versión de la aplicación Amazon Alexa en Android o iOS
- Es necesaria la instalación de la última aplicación Amazon Alexa.

1 Póngase los auriculares y conéctelos al teléfono inteligente a través de la conexión Bluetooth.

2 Abre la aplicación Amazon Alexa.

Al utilizar Amazon Alexa por primera vez, deberá iniciar sesión con su cuenta Amazon y configurar los auriculares en la aplicación Amazon Alexa. Para obtener más información, consulte “Registro de sus auriculares con la aplicación Amazon Alexa (configuración inicial de Amazon Alexa)”.

Si ha configurado previamente Amazon Alexa, pero ha configurado los auriculares izquierdo y derecho en una función diferente de Amazon Alexa, reconfigure el botón de la unidad izquierda o derecha de los auriculares en Amazon Alexa.


3 Diga la palabra de activación* (“Alexa”) o utilice la unidad de los auriculares a la que asignó Amazon Alexa para usar Amazon Alexa.

- Toque los auriculares o la zona alrededor del oído dos veces rápidamente (con un intervalo de alrededor de 0,2 segundos) para emitir una orden de voz.

Ejemplo:

“¿Qué tiempo hace?”

“Pon música**”

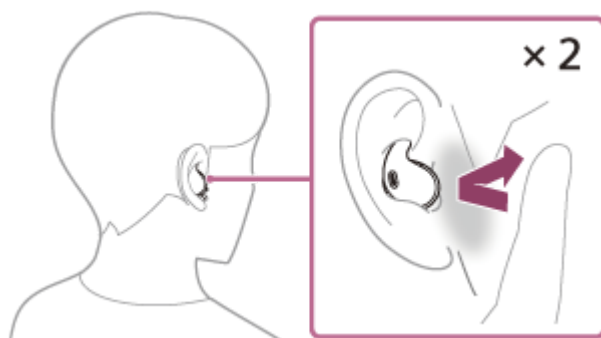

- Si no se detecta voz, se cancelará automáticamente.

* Para definir la palabra de activación, active [Activate Voice Assistant with your Voice] en la aplicación “Sony | Sound Connect”.

** Se necesita una suscripción a Amazon o Prime Music.

Para obtener más información acerca de Amazon Alexa y sus funciones, consulte el siguiente sitio web:

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Registro de sus auriculares con la aplicación Amazon Alexa (configuración inicial de Amazon Alexa)

1. Toque el icono [More] en la esquina inferior derecha de la pantalla de la aplicación Amazon Alexa y toque [Add a Device].
2. En la pantalla [Which device would you like to set up?], seleccione [Headphones].
3. En [AVAILABLE DEVICES] en la pantalla [Select your device], seleccione [LinkBuds Fit].
Si no puede localizar [LinkBuds Fit] en [AVAILABLE DEVICES], los auriculares no están conectados al teléfono inteligente a través de la conexión Bluetooth. Conecte los auriculares al teléfono inteligente a través de la conexión Bluetooth.
4. En la pantalla [Set up Alexa on your LinkBuds Fit], toque [CONTINUE].
5. Si aparece la pantalla [This will override the current voice assistant on this accessory], toque [CONTINUE].
6. En la pantalla [Setup Complete], toque [DONE].
Una vez completada la configuración inicial, la función del auricular izquierdo (o del auricular derecho si solo llevaba puesto el auricular derecho en la configuración inicial) pasa a ser Amazon Alexa.

Sugerencia

- Puede utilizar Amazon Alexa cuando lleve puesta únicamente una unidad a la que ha asignado Amazon Alexa. Si Amazon Alexa está asignado a los auriculares y está utilizando solo una unidad de los auriculares, utilice la unidad de los auriculares que tenga asignado Amazon Alexa. Compruebe el ajuste de los auriculares con la aplicación "Sony | Sound Connect".
- Compruebe o actualice la versión del software de los auriculares con la aplicación "Sony | Sound Connect".
- Si Amazon Alexa no está disponible por motivos como no estar conectado a la red, se escuchará la indicación de voz "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Su dispositivo móvil no está conectado o bien tiene que abrir la app Alexa y volver a intentarlo) por los dos auriculares (o desde el auricular que lleva puesto).

Nota

- Al configurar los auriculares en la aplicación Amazon Alexa, la función del auricular izquierdo o derecho ajustada en Amazon Alexa depende de los ajustes de las funciones de los auriculares y las condiciones de uso. Si Amazon Alexa está asignada a uno de los auriculares y la asignación cambia al otro auricular, la función de la unidad en el lado anterior al cambio recuperará los ajustes de fábrica (reproducción/pausa de música, etc.). Puede restablecer la función anterior del auricular modificando sus ajustes desde la aplicación "Sony | Sound Connect".
- Amazon Alexa y el Asistente de Google no pueden asignarse a los auriculares al mismo tiempo.
- Amazon Alexa no está disponible en algunos idiomas, países y regiones. Las funciones y la funcionalidad de Alexa pueden variar según el lugar.
- Para obtener más información sobre los servicios ofrecidos por otras empresas como Asistente de Google o Amazon Alexa, póngase en contacto con cada proveedor directamente.
Sony no asumirá responsabilidad alguna por problemas como malentendidos relacionados con servicios ofrecidos por otras empresas.

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
LinkBuds Fit

Utilización de la función de asistencia de voz (Google app)

Gracias a la Google app incluida en el teléfono inteligente Android, puede hablar al micrófono de los auriculares para controlar el teléfono inteligente Android.

1 Asigne a Google app la selección de asistencia y entrada de voz.

En el teléfono inteligente Android, seleccione [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] y ajuste [Assist app] en Google app.

La operación anterior es un ejemplo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con su teléfono inteligente Android.

Nota: es posible que necesite la última versión de Google app.


Si necesita más detalles sobre Google app, consulte el manual de instrucciones o el sitio web de asistencia del teléfono inteligente Android o el sitio web de la tienda Google Play.

Tal vez no pueda activar Google app desde los auriculares, en función de las especificaciones del teléfono inteligente Android.

2 Póngase los auriculares y conéctelos al teléfono inteligente Android a través de la conexión Bluetooth.


3 Abra la aplicación "Sony | Sound Connect" y configure la función de la unidad de auriculares izquierda o derecha como [Voice Assist Function].

4 Cuando el teléfono inteligente Android esté en modo de espera o reproduciendo música, toque el auricular al que asignó la función de asistencia por voz o la zona cerca del oído dos veces rápidamente (con un intervalo de alrededor de 0,2 segundos).

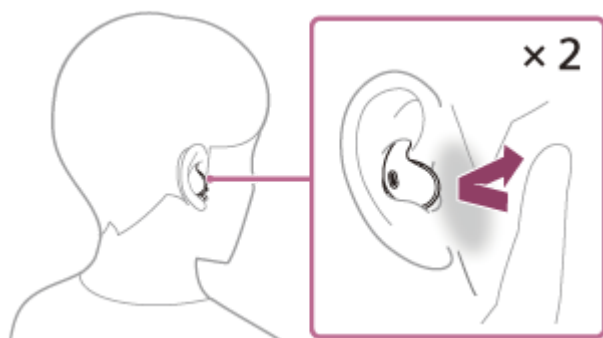

Se activa Google app.

5 Póngase en contacto con Google a través de la aplicación con el micrófono de los auriculares (A).

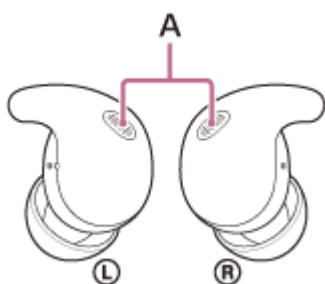

Para obtener más información sobre las apps compatibles con Google app, consulte el manual de instrucciones del teléfono inteligente Android.

Después de activar Google app, se cancelará la orden de voz cuando haya transcurrido un determinado periodo de tiempo sin recibir ninguna petición.

Nota

- La función de asistencia de voz (Google app) y el Asistente de Google no pueden asignarse a los auriculares al mismo tiempo.
- La función de asistencia de voz (Google app) y Amazon Alexa no pueden asignarse a los auriculares al mismo tiempo.
- Google app no se activa al decir "Hey Google" aunque el teléfono inteligente Android tenga el ajuste "Hey Google" activado.
- Es posible que Google app no se active en función de las especificaciones del teléfono inteligente o la versión de la aplicación.
- Google app no funciona cuando está conectado a un dispositivo que no es compatible con la función de asistencia de voz.

Utilización de la función de asistencia de voz (Siri)

Gracias al asistente Siri incluido en el iPhone, puede hablar al micrófono de los auriculares para controlar el iPhone.


1 Active Siri.

En el iPhone, seleccione [Settings] - [Siri & Search] para activar [Press Home for Siri] y [Allow Siri When Locked]. La operación anterior es un ejemplo. Si necesita más detalles, consulte el manual de instrucciones del iPhone.
Nota: para obtener más información sobre Siri, consulte el manual de instrucciones o el sitio web de asistencia del iPhone.

2 Póngase los auriculares y conéctelos al iPhone a través de la conexión Bluetooth.


3 Abra la aplicación "Sony | Sound Connect" y configure la función de la unidad de auriculares izquierda o derecha como [Voice Assist Function].

4 Cuando iPhone esté en modo de espera o reproduciendo música, toque el auricular al que asignó la función de asistencia por voz o la zona cerca del oído dos veces rápidamente (con un intervalo de alrededor de 0,2 segundos).

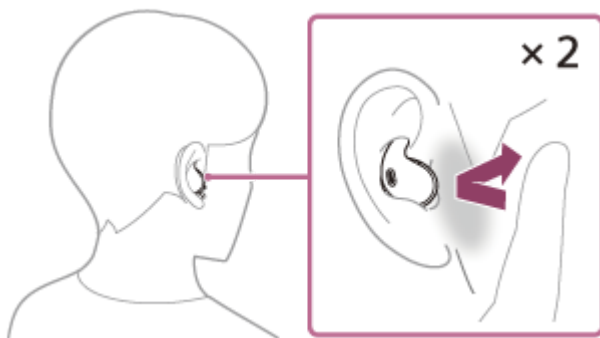

Se ha activado Siri.

5 Pida algo a Siri a través del micrófono de los auriculares (A).

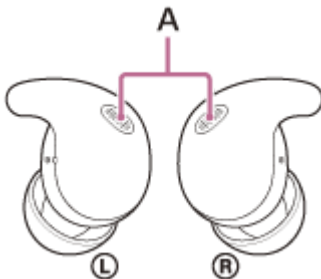

Para obtener más información sobre las apps compatibles con Siri, consulte el manual de instrucciones del iPhone. Después de activar Siri, Siri se desactivará cuando haya transcurrido cierto tiempo sin solicitudes. También puede cancelar una orden de voz tocando el auricular al que asignó la función de asistencia por voz o la zona cerca del oído 3 veces rápidamente (con un intervalo de alrededor de 0,2 segundos).

Nota

- La función de asistencia de voz (Siri) y el Asistente de Google no pueden asignarse a los auriculares al mismo tiempo.
- La función de asistencia de voz (Siri) y Amazon Alexa no pueden asignarse a los auriculares al mismo tiempo.
- Siri no se activa diciendo "Hey Siri" aunque el ajuste "Hey Siri" del iPhone esté activado.

5-058-502-31(2) Copyright 2024 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
LinkBuds Fit

Qué puede hacer con la app “Sony | Sound Connect”

Si conecta el teléfono inteligente con la aplicación “Sony | Sound Connect” instalada y los auriculares a través de la conexión Bluetooth, puede hacer lo siguiente.

- Actualizar el software de los auriculares
- Activar/desactivar la actualización automática
- Cambiar el idioma de la indicación de voz
- Configurar el volumen de la indicación de voz
- Activar/desactivar el sonido de notificación y la indicación de voz
- Modificar la función de las unidades derecha e izquierda de los auriculares
- Cambiar la configuración del Asistente de voz*
- Activar/desactivar la palabra de activación de Amazon Alexa*
- Activar la función Quick Access*
- Activar/desactivar Service Link*
- Configurar el modo de conexión Bluetooth (modo de calidad de sonido)*
- Apagar los auriculares
- Ajustar la función de pausa/reanudación de la reproducción de música automáticamente con detección de utilización
- Ajustar la función de desactivación automática con detección de utilización
- Activar/desactivar el ahorro de energía automático
- Activar/desactivar la conexión multipunto (conexión de los auriculares a 2 dispositivos a la vez)*
- Cambiar el dispositivo conectado en una conexión multipunto*
- Ajustes de conexión LE Audio para auriculares
- Inicializar los auriculares
- Asistencia para determinar las almohadillas para auriculares óptimas para cada usuario
- Comprobar el estado de uso
- Activar/desactivar el toque de zona amplia
- Activar/desactivar la detección de gestos de la cabeza
- Comprobar la versión de software de los auriculares
- Mostrar el estado de la conexión Bluetooth entre las unidades de los auriculares izquierda o derecha y el teléfono inteligente
- Mostrar el estado de la conexión LE Audio
- Ver el códec de la conexión Bluetooth
- Mostrar el estado de ajuste de la función DSEE Extreme
- Activar la función DSEE Extreme
- Ver la carga restante de la batería de los auriculares
- Ver la carga restante de la batería del estuche de carga
- Ver las notificaciones de alerta de carga de los auriculares (cuando la carga restante de la batería del estuche de carga sea baja)
- Seleccionar el ajuste de Ecualizador/CLEAR BASS
- Personalizar el ajuste del ecualizador
- Ajustar la función de cancelación de ruido y el modo Sonido ambiente (control de sonido ambiente)
- Seleccionar el patrón de cambio al cambiar la función de cancelación de ruido/Modo sonido ambiente en los auriculares
- Activar/desactivar el sonido ambiente automático
- Configurar la sensibilidad para la detección del sonido ambiente
- Utilizar el ajuste automático de la función de cancelación de ruido mediante el reconocimiento del comportamiento (control de sonido adaptativo)
- Activar/desactivar la detección de audio automática para Speak-to-Chat y configurarla

- Seleccionar reproducción/pausa o saltar hasta el comienzo de la pista anterior (o la pista actual durante la reproducción)/saltar hasta el comienzo de la siguiente pista
- Ajustar el volumen durante la reproducción de música/llamada telefónica
- Configurar los efectos BGM
- Emparejamiento fácil*
- Cambiar el idioma del control de voz
- Registrar y mostrar información sobre el uso de los auriculares
- Activar la función 360 Reality Audio
- Activar/desactivar la escucha segura
- Especificación de la configuración de Auto Play
- Reproducción continua con altavoces (Auto Switch)*

* No se puede utilizar durante la conexión LE Audio.

Sugerencia

- El funcionamiento de la aplicación “Sony | Sound Connect” depende del dispositivo de audio. Las especificaciones de la app y el diseño de la pantalla pueden cambiar sin previo aviso.

Tema relacionado

- [Instalación de la app “Sony | Sound Connect”](#)
- [Cómo mantener el software actualizado \(para un uso confortable de los auriculares\)](#)
- [Acerca de las indicaciones de voz](#)
- [Acerca del toque de zona amplia](#)
- [Uso de Quick Access](#)
- [Acerca del modo de calidad de sonido](#)
- [Ponerse los auriculares](#)
- [Códexes compatibles](#)
- [Comprobación de la batería restante](#)
- [Acerca de la función DSEE Extreme](#)
- [Utilización de la función de cancelación de ruido](#)
- [Escuchar sonido ambiente durante la reproducción de música \(modo Sonido ambiente\)](#)
- [Ajuste automático del nivel de captura de sonido ambiente según el nivel de ruido ambiente \(Sonido ambiente automático\)](#)
- [Hablar con alguien mientras lleva los auriculares puestos \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Conexión de los auriculares con 2 dispositivos a la vez \(conexión multipunto\)](#)
- [Acerca de 360 Reality Audio](#)
- [Disfrute de una reproducción continua con altavoces \(Auto Switch\)](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
LinkBuds Fit

Instalación de la app “Sony | Sound Connect”

- 1 Descargue la aplicación “Sony | Sound Connect” en la tienda Google Play o el App Store e instale la aplicación en su teléfono inteligente.



- 2 Después de instalar la app, inicie la app “Sony | Sound Connect”.

Tema relacionado

- [Qué puede hacer con la app “Sony | Sound Connect”](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
LinkBuds Fit

Acceso a información de asistencia de la app “Sony | Sound Connect”

Puede acceder a la información de asistencia más reciente de la app “Sony | Sound Connect”.

- 1 Navegue por la página de asistencia desde [Help] en la pantalla de la aplicación “Sony | Sound Connect”.
- 2 Seleccione la opción que desee.

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
LinkBuds Fit

Cómo mantener el software actualizado (para un uso confortable de los auriculares)

Instale el software de los auriculares más reciente utilizando la app “Sony | Sound Connect” para disfrutar de nuevas funciones o resolver determinados problemas con los auriculares.

Utilice siempre los auriculares con el software más reciente instalado.

Para obtener más información sobre el software de los auriculares más reciente y cómo actualizarlo, consulte la información en el sitio web de asistencia.

Cuando la actualización automática está activada en la aplicación “Sony | Sound Connect” y se cumplen las siguientes condiciones, la actualización del software comienza automáticamente de noche, cuando los auriculares no se están usando.

- El software ya se ha transferido.
- Ambas unidades de los auriculares están guardadas en el estuche de carga y la tapa del estuche de carga está cerrada.
- La carga restante de la batería de las unidades de auriculares es de más del 20%.
- La carga restante de la batería del estuche de carga es superior al 10%.

Si abre la tapa del estuche de carga durante una actualización automática, el indicador (azul y naranja) del estuche de carga parpadeará. Cierre la tapa del estuche de carga durante una actualización automática. Las unidades de los auriculares no se pueden usar, ni siquiera al retirarlas del estuche de carga y colocarlas en los oídos.

También puede actualizar el software de los auriculares de la siguiente forma.

- 1 Saque las unidades de los auriculares del estuche de carga.**
Los auriculares se encienden automáticamente.
- 2 Abra la aplicación “Sony | Sound Connect” en un dispositivo móvil como un teléfono inteligente.**
- 3 Actualice el software de los auriculares siguiendo las instrucciones en pantalla.**

Nota

- Cuando el dispositivo móvil utilizado para la actualización tiene algún otro dispositivo Bluetooth conectado, apague todos los dispositivos Bluetooth hasta que finalice la actualización.
El software tal vez no pueda actualizarse si el dispositivo móvil está conectado con otros dispositivos compatibles con Bluetooth Low Energy (como dispositivos tipo wearable, relojes inteligentes, etc.).
- Realice lo siguiente si no es posible completar la actualización.
 - Cierre todas las aplicaciones instaladas en el dispositivo móvil excepto “Sony | Sound Connect”.
 - Cargue al máximo los auriculares y el dispositivo móvil.
 - Acerque al máximo los auriculares y el dispositivo móvil usado para la actualización antes de iniciar la actualización.
 - Mantenga los dispositivos LAN inalámbricos y otros dispositivos Bluetooth apartados de los auriculares durante el proceso de actualización.
 - Desactive el modo de ahorro de energía* de su dispositivo móvil antes de actualizar el software.
En función del sistema operativo de su dispositivo móvil, puede que la actualización no finalice con el modo de ahorro de energía.

* Los nombres pueden variar en función del dispositivo móvil utilizado.

Tema relacionado

- [Qué puede hacer con la app “Sony | Sound Connect”](#)

5-058-502-31(2) Copyright 2024 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
LinkBuds Fit

Qué puede hacer con los servicios asociados

Después de la configuración en la aplicación “Sony | Sound Connect”, puede usar las siguientes aplicaciones* vinculadas a los auriculares.



* Se indican los servicios que pueden vincularse a fecha de octubre de 2024.

Para obtener más información sobre los últimos servicios y experiencias disponibles mediante la vinculación, consulte la aplicación “Sony | Sound Connect”.

- 1 **Abre la aplicación “Sony | Sound Connect”.**
- 2 **Configure cada servicio con la aplicación “Sony | Sound Connect”.**

Nota

- Los servicios que pueden vincularse varían en función de los países y las regiones.
- Las especificaciones del servicio que puede vincularse están sujetas a cambios sin previo aviso.
- La aplicación correspondiente tiene que estar instalada.
- Para obtener más información sobre Endel, consulte la siguiente URL.
<https://endel.io/>
- Para obtener más información sobre Service Link, consulte la siguiente URL.
sony.net/serviceLink

Tema relacionado

- [Qué puede hacer con la app “Sony | Sound Connect”](#)
- [Instalación de la app “Sony | Sound Connect”](#)

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
LinkBuds Fit

Precauciones

Acerca de las comunicaciones Bluetooth

- La tecnología inalámbrica Bluetooth es una tecnología inalámbrica de corto alcance que permite la comunicación entre dispositivos digitales como, por ejemplo, teléfonos inteligentes y ordenadores. Es posible que la distancia máxima de comunicación varíe en función de la presencia de obstáculos (gente, objetos metálicos, paredes, etc.) o del entorno electromagnético.
- Las microondas que se emiten desde un dispositivo Bluetooth pueden afectar al funcionamiento de dispositivos médicos electrónicos. Apague los auriculares y otros dispositivos Bluetooth en los lugares siguientes, ya que podrían provocar un accidente:
 - en hospitales, cerca de asientos prioritarios en los trenes, en ubicaciones donde haya gas inflamable, cerca de puertas automáticas o cerca de alarmas de incendios.
- Este producto emite ondas de radio cuando se utiliza en el modo inalámbrico. Si se utiliza en el modo inalámbrico en un avión, siga las instrucciones del personal de cabina en relación con el uso permitido de los productos en el modo inalámbrico.
- La reproducción de audio en los auriculares puede tener retraso con respecto a la del dispositivo de transmisión a causa de las características de la tecnología inalámbrica Bluetooth. Como consecuencia, el sonido puede no estar sincronizado con la imagen al ver películas o jugar a videojuegos.
- Los auriculares admiten funciones de seguridad que cumplen con el estándar Bluetooth para garantizar la seguridad durante la comunicación al utilizar tecnología inalámbrica Bluetooth. Sin embargo, es posible que esta seguridad no sea suficiente en función de los ajustes configurados y otros factores. Tenga cuidado al comunicarse utilizando tecnología inalámbrica Bluetooth.
- Sony no se hará responsable de los daños o pérdidas que resulten de las filtraciones de información que se produzcan al utilizar las comunicaciones Bluetooth.
- No se pueden garantizar las conexiones Bluetooth con todos los dispositivos Bluetooth.
 - Los dispositivos Bluetooth conectados con los auriculares deben cumplir con el estándar Bluetooth indicado por Bluetooth SIG, Inc. y contar con la certificación de cumplimiento.
 - Aunque un dispositivo conectado cumpla con el estándar Bluetooth, es posible que haya casos en que las características o especificaciones del dispositivo Bluetooth hagan que no sea posible la conexión o resulten en diferentes métodos de control, visualización o funcionamiento.
 - Cuando se utilizan los auriculares para hablar con manos libres por el teléfono, es posible que se produzca ruido en función del dispositivo conectado o del entorno de comunicación.
- Según el dispositivo que se va a conectar, el inicio de las comunicaciones puede tardar algún tiempo.

Nota sobre el aumento de la temperatura

- Mientras se cargan las unidades de los auriculares o el estuche de carga, o cuando se utilizan los auriculares durante mucho tiempo, la temperatura de las unidades de auriculares o del estuche de carga puede aumentar, pero no se trata de una avería.

Nota sobre las fugas de sonido

- Cuando el volumen es alto, puede filtrarse sonido de los auriculares. Tenga cuidado de no subir demasiado el volumen.

Nota sobre la electricidad estática

- Si utiliza el auricular cuando el aire está seco, puede experimentar molestias debido a la electricidad estática acumulada en su cuerpo. No se trata de un mal funcionamiento del auricular. Puede reducir el efecto usando ropa de materiales naturales que no generen fácilmente electricidad estática.

Notas sobre la utilización de los auriculares

- Quítese los auriculares de los oídos despacio después de utilizarlos.
- Los auriculares se ajustan bien a las orejas, no debe presionarlos en exceso contra los oídos o tirar de ellos rápidamente hacia afuera, ya que esto puede provocar daños en los tímpanos. Al colocar los auriculares, el diafragma del altavoz puede hacer un clic. No se trata de un error de funcionamiento.
- El uso prolongado de los auriculares puede provocar síntomas como picor e irritación en los oídos. Si experimenta alguno de los síntomas anteriores mientras utiliza los auriculares, deje de usarlos inmediatamente y consulte con un médico o con su distribuidor Sony más cercano.
- Para un uso prolongado, se recomienda que se quite los auriculares de los oídos con regularidad.

Otras notas

- No someta los auriculares a golpes excesivos, ya que se trata de un dispositivo de precisión.
- Es posible que la función Bluetooth no funcione con un teléfono móvil, en función del estado de la señal y del entorno circundante.
- Si siente algún malestar mientras utiliza los auriculares, deje de utilizarlos inmediatamente.
- Si se manchan las almohadillas para auriculares, extráigaslas de los auriculares y lávelas con cuidado a mano con un detergente neutro. Tras lavarlos, limpie la humedad minuciosamente.
- Si entra agua o cuerpos extraños en los auriculares, se puede provocar un incendio o una descarga eléctrica. Si penetra agua o un cuerpo extraño en los auriculares, deje de utilizarlos de inmediato y consulte con su distribuidor Sony más cercano. En especial, tenga cuidado en los casos siguientes.
 - Al utilizar los auriculares cerca de un lavamanos o un contenedor de líquidos
Tenga cuidado de que los auriculares no caigan en el lavamanos o en un recipiente lleno de agua.
 - Al utilizar los auriculares bajo la lluvia o la nieve o en lugares húmedos
- No deje caer los auriculares ni los esponja a golpes mecánicos. Si lo hace, los auriculares pueden deformarse o sufrir daños, lo que provocaría una disminución de la resistencia al agua.
- Si las tomas de carga de las unidades de los auriculares o el estuche de carga se ensucian, límpielas con un paño suave seco.

Limpieza de los auriculares

- El polvo y la suciedad del exterior de los auriculares pueden limpiarse con toallitas húmedas a base de agua. No utilice toallitas húmedas que contengan alcohol, disolventes, bencenos, etc., ya que pueden dañar el acabado de la superficie de los auriculares o provocar otros daños.

No utilice las unidades de auriculares y el estuche de carga cerca de dispositivos médicos

- Las ondas de radio pueden afectar a los marcapasos cardíacos u otros dispositivos médicos. No utilice los auriculares en lugares con mucha gente, como trenes o centros médicos.
- Las unidades de los auriculares y el estuche de carga tienen imanes que pueden interferir con marcapasos, válvulas de derivación programables para el tratamiento de la hidrocefalia u otros dispositivos médicos. No coloque los auriculares ni el estuche de carga cerca de personas que utilicen dichos dispositivos médicos. Hable con su médico antes de utilizar los auriculares si usa alguno de estos dispositivos médicos.


Mantenga las unidades de los auriculares y el estuche de carga lejos de tarjetas magnéticas

- Las unidades de auriculares y el estuche de carga utilizan imanes. Al acercar una tarjeta magnética a los auriculares, el imán de la tarjeta puede verse afectado o desactivarse.

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
LinkBuds Fit

Cuando haya terminado de utilizar los auriculares

Cuando haya terminado de utilizar los auriculares, asegúrese de colocarlos en el estuche de carga. Cierre la tapa del estuche de carga.

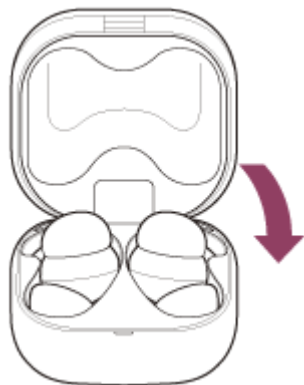

Nota

- Si penetra sudor o agua en el puerto de carga, la capacidad para cargar los auriculares puede verse afectada. Limpie de inmediato cualquier rastro de sudor o agua del puerto de carga después de su uso. Si los puertos de carga de las unidades de los auriculares (A) o los puertos de carga del estuche de carga (B) están sucias, límpielos con un paño suave seco.



- Consulte también las secciones [“Mantenimiento”](#), [“Para evitar incendios o problemas de funcionamiento a causa de la presencia de humedad”](#) y [“Si los auriculares o el estuche de carga se mojan”](#).

Tema relacionado

- [Mantenimiento](#)

- Si los auriculares o el estuche de carga se mojan

5-058-502-31(2) Copyright 2024 Sony Corporation


Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
LinkBuds Fit

Mantenimiento

Realice un mantenimiento periódico siguiendo los procedimientos que se indican a continuación.

1 Retire la almohadilla para auriculares.

Sujete la unidad del auricular y gire y haga rotar la almohadilla del auricular para sacarla. No apriete el extremo de la almohadilla al retirarla.

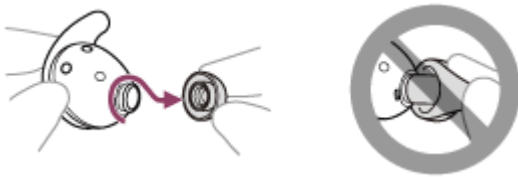

2 Limpie los auriculares.

Limpieza de las unidades de auriculares

El polvo y la suciedad del exterior de los auriculares pueden limpiarse con toallitas húmedas a base de agua. No utilice toallitas húmedas que contengan alcohol, disolventes, bencenos, etc., ya que pueden dañar el acabado de la superficie de los auriculares o provocar otros daños.


Utilice un paño suave seco para enjuagar el agua de los auriculares.

No deje que el auricular permanezca con gotas de agua adheridas en un ambiente frío, ya que el agua podría congelarse.

Limpieza de los sensores infrarrojos

Si los sensores infrarrojos (A) están sucios, es posible que el uso de los auriculares no se detecte y que los auriculares no funcionen correctamente.

Limpie la suciedad de los sensores infrarrojos (A) con un paño suave seco, etc.

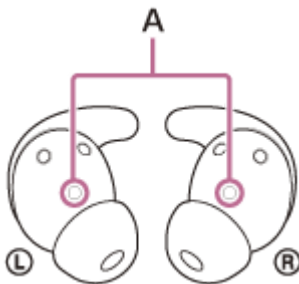

Limpieza de los puertos de carga


Si quedan cuerpos extraños o humedad, como sudor, etc., en los puertos (B) de los auriculares o en los puertos (C) del estuche de carga, podría producirse corrosión en los puertos de carga y la carga no funcionaría.

Cuando haya terminado de utilizar los auriculares, asegúrese de limpiar suavemente los puertos de carga con un paño suave y seco o un bastoncillo de algodón.


Cuando el auricular no se pueda cargar, puede ser útil intentar limpiar a fondo los puertos de carga.

Puertos de carga que necesitan mantenimiento

- Auriculares

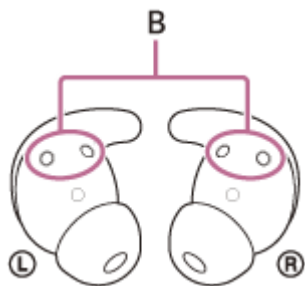

- Estuche de carga

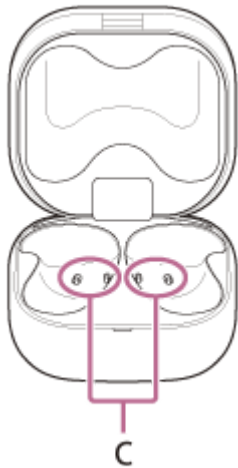


Nota

- No utilice un soplador de aire o similar para eliminar el polvo. El polvo y otros residuos pueden entrar en los orificios de salida de sonido y provocar problemas de funcionamiento.

Limpieza de los orificios de salida del sonido

Limpie la suciedad, incluido el cerumen, en el orificio de salida del sonido (D) de la unidad de los auriculares con un paño humedecido con agua y bien escurrido.

Elimine la suciedad para que no penetre profundamente en la unidad de auriculares.

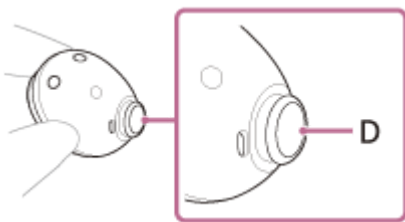

Limpieza de los orificios del estuche de carga

Limpie los orificios (E) donde se encajan las almohadillas para auriculares con un bastoncillo de algodón o similar.



Secado del auricular

Una vez terminada la limpieza, deje que los auriculares se sequen completamente a temperatura ambiente.




Nota

- Al secar el auricular, si los sensores infrarrojos tocan la mesa, se considerará que el auricular está desgastado y la batería recargable puede seguir consumiéndose. Coloque las unidades de auriculares con los sensores infrarrojos orientados hacia los lados o hacia arriba.

3 Coloque la almohadilla para auriculares.


Introduzca con firmeza la almohadilla para auriculares hasta el fondo. No coloque la almohadilla para auriculares de manera que quede suelta o torcida.

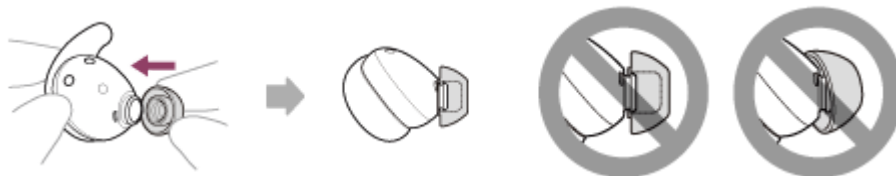


Si las almohadillas para auriculares no están completamente fijadas, estas pueden salirse de los auriculares y la calidad del sonido, los efectos de cancelación del ruido y la capacidad de uso pueden verse mermados.

4 Coloque los auriculares en el estuche de carga.

Después del mantenimiento, así como después de limpiar y secar los auriculares, asegúrese de colocar las unidades de auriculares en el estuche de carga.

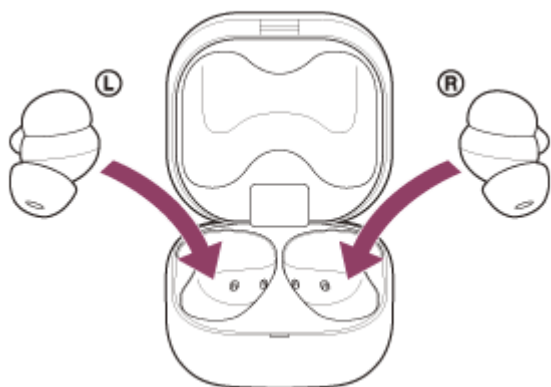

Asegúrese de cerrar la tapa del estuche de carga.

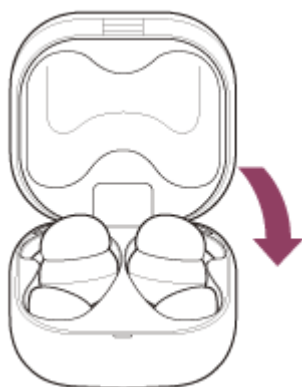

5-058-502-31(2) Copyright 2024 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
LinkBuds Fit

Para evitar incendios o problemas de funcionamiento a causa de la presencia de humedad

Limpie los auriculares después de usarlos

En caso de presencia de líquidos como agua o sudor o de objetos extraños como polvo en el puerto USB Type-C del estuche de carga o el puerto de carga de los auriculares, pueden producirse accidentes durante la carga, como quemaduras o heridas graves a causa del fuego, electrocuciones, el calor generado, el humo o una explosión. Además, es posible que el equipo no funcione correctamente.

Evite las siguientes situaciones y procure no exponer los auriculares o el estuche de carga a la humedad o la suciedad. Si los auriculares o el estuche de carga se mojan o ensucian, consulte "[Si los auriculares o el estuche de carga se mojan](#)" y límpielos de la forma descrita antes de su uso.

- Tocar los auriculares o el estuche de carga sin secarse las manos después de hacer tareas domésticas en la cocina o de lavarse las manos, por ejemplo.




- Poner los auriculares en el bolsillo del pecho de una prenda húmeda.



- Poner los auriculares en una bolsa con una botella de PET fría.



- Derramar una bebida accidentalmente.

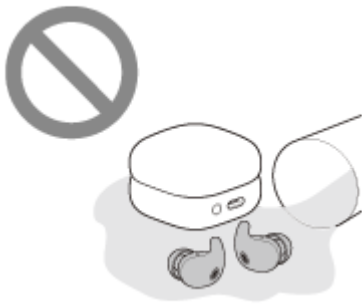

Para proteger los auriculares y el estuche de carga de posibles daños


Tenga en cuenta las precauciones siguientes para garantizar un buen funcionamiento de los auriculares.

- No genere salpicaduras que puedan provocar la entrada de agua en los orificios de salida del sonido, los orificios de ventilación o las partes del micrófono de las unidades de los auriculares.
- No deje los auriculares ni el estuche de carga húmedos en lugares fríos, ya que el agua podría congelarse. Para evitar problemas de funcionamiento, séquelos después de utilizarlos.
- No ponga los auriculares en el agua ni los utilice en lugares húmedos, como baños.
- Si los auriculares se mojan,

1. Utilice un paño suave seco para enjuagar el agua de los auriculares.
2. Retire las almohadillas para auriculares, gire los conductos de sonido (tubos de salida del sonido) hacia abajo y agítelos varias veces para que salga el agua.





3. Dé la vuelta a la parte del micrófono o del orificio de ventilación y aplíquelo unos 20 toques suaves con un paño seco, etc. para expulsar el agua acumulada en su interior.

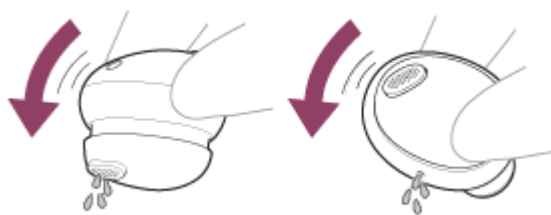

4. Deje que los auriculares se sequen a temperatura ambiente.
- Si los auriculares y el estuche de carga se mojan con sudor, etc., durante su carga, las tomas de carga podrían sufrir corrosión. Antes de la carga, seque cualquier resto de humedad con un paño suave seco y déjelos secar a temperatura ambiente.

Las reparaciones por problemas de funcionamiento derivados de un uso incorrecto no están cubiertas por la garantía gratuita.

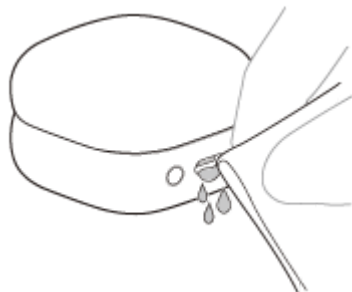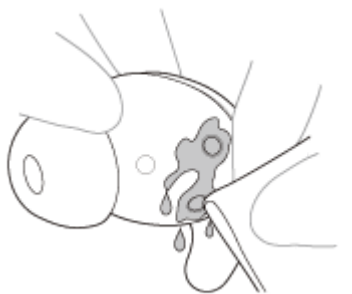

- No lave pantalones ni camisas con los auriculares o el estuche de carga en sus bolsillos.



- Si los auriculares tienen grietas o están deformados, evite usarlos cerca del agua o póngase en contacto con su distribuidor Sony más cercano.

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
LinkBuds Fit


Si los auriculares o el estuche de carga se mojan

Si los auriculares se mojan

1. Utilice un paño suave seco para enjuagar el agua de los auriculares.
2. Retire las almohadillas para auriculares, gire los conductos de sonido (tubos de salida del sonido) hacia abajo y agítelos varias veces para que salga el agua.



3. Dé la vuelta a la parte del micrófono o del orificio de ventilación y aplíquelo unos 20 toques suaves con un paño seco, etc. para expulsar el agua acumulada en su interior.

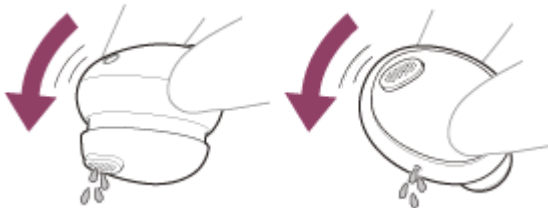

4. Deje que los auriculares se sequen a temperatura ambiente.

Acerca de la resistencia al agua de los auriculares

- El estuche de carga no es resistente al agua.
- Estos auriculares tienen una clasificación de resistencia al agua de IPX4 según la norma IEC 60529 "Grados de protección contra la penetración de agua (código IP)", que especifica el grado de resistencia contra la penetración de líquidos. Los auriculares no se pueden utilizar en el agua.

A menos que se utilicen correctamente, el agua puede penetrar en los auriculares y provocar un incendio, una electrocución o problemas de funcionamiento. Tenga en cuenta las siguientes precauciones y utilice los auriculares correctamente.

IPX4: protección contra salpicaduras de agua procedentes de cualquier dirección.

- Los conductos del sonido (tubos de salida del sonido), los orificios de ventilación y la parte del micrófono de los auriculares no son totalmente estancos.

Si quedan gotas de agua en los conductos de sonido, los orificios de ventilación o la parte del micrófono, pueden producirse temporalmente los siguientes problemas. Sin embargo, no son averías.

- Puede ser difícil escuchar los sonidos.
- El efecto de cancelación de ruido es más débil.
- Se escuchan sonidos extraños.
- Resulta difícil escuchar las voces durante las llamadas telefónicas.

Líquidos cubiertos por las especificaciones de resistencia al agua de los auriculares

Aplicable:	agua dulce, agua del grifo, sudor
No aplicable:	Líquidos distintos de los indicados arriba (ejemplos: agua con jabón, agua con detergente, agua con productos de baño, champú, agua de fuentes termales, agua caliente, agua de piscina, agua del mar, etc.)

La resistencia al agua de los auriculares se basa en mediciones realizadas por Sony en las condiciones descritas arriba. Le informamos de que no están cubiertos por la garantía los problemas de funcionamiento derivados de una inmersión en el agua si son fruto de un uso incorrecto por parte del cliente.

5-058-502-31(2) Copyright 2024 Sony Corporation

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
LinkBuds Fit

Licencias

- El producto contiene software que Sony utiliza en virtud de un acuerdo de licencia con el propietario del copyright correspondiente. Tenemos la obligación de anunciar el contenido del acuerdo a los clientes a petición del titular del copyright del software. Acceda a la URL siguiente y lea el contenido de la licencia.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/24/>
- El uso de la insignia Made for Apple significa que un accesorio ha sido diseñado para conectarse específicamente al producto o a los productos Apple identificados en la insignia, y ha sido certificado por el fabricante de que cumple las normas de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable por el funcionamiento de este dispositivo o su cumplimiento con normas de seguridad y regulatorias.
- Los servicios de red, el contenido y el (sistema operativo y) el software de este producto pueden estar sujetos a términos y condiciones individuales y cambiarse, interrumpirse o discontinuarse en cualquier momento y pueden requerir tarifas, registro e información de la tarjeta de crédito.

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
LinkBuds Fit

Marcas comerciales

- Google, Android y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.
- Apple, iPhone, iPod touch, macOS, Mac y Siri son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y otros países y regiones.
- App Store es una marca de servicio de Apple Inc., registrada en los EE. UU. y otros países y regiones.
- IOS es una marca comercial o marca comercial registrada de Cisco en Estados Unidos y otros países y se utiliza con licencia.
- Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países.
- Amazon, Alexa y todos los logos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o de sus afiliados.
- La marca denominativa y los logotipos Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y Sony Group Corporation y sus filiales poseen licencia para utilizar cualquiera de dichas marcas.
- USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum.
- LDAC y el logotipo de LDAC son marcas comerciales de Sony Group Corporation o sus filiales.
- “DSEE” y “DSEE Extreme” son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Sony Group Corporation o sus filiales.
- Todas las demás marcas comerciales y marcas comerciales registradas son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. En este manual no se indican las marcas ™ y ®.

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
LinkBuds Fit

Sitios web de asistencia al cliente

Para clientes de Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica:

<https://www.sony.com/am/support>

Para clientes en países europeos:

<https://www.sony.eu/support>

Para clientes de China:

<https://service.sony.com.cn>

Para clientes de otros países y regiones:

<https://www.sony-asia.com/support>

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
LinkBuds Fit

Solución de problemas

Si tiene algún problema, siga el proceso a continuación.

1. Coloque los auriculares en el estuche de carga, cierre la tapa del estuche de carga una vez y, a continuación, retire los auriculares del estuche de carga.



2. Reinicie el dispositivo conectado, como su ordenador o teléfono inteligente.



3. Acceda al sitio de soporte de Sony desde el menú de la aplicación “Sony | Sound Connect” para buscar la causa y la solución al problema o consulte el sitio de soporte a continuación.

<https://www.sony.net/support/WF-LS910N/>



4. Reinicie los auriculares.



5. Inicialice los auriculares.



6. Si el problema continúa, póngase en contacto con su distribuidor Sony más cercano.

Tema relacionado

- [Carga](#)
- [Sitios web de asistencia al cliente](#)
- [Reinicio de los auriculares](#)
- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)


Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
LinkBuds Fit

Reinicio de los auriculares

Si los auriculares no pueden encenderse, o si no puede realizarse ninguna operación aunque estén encendidos, reinicie los auriculares.


1 Coloque las unidades de los auriculares en el estuche de carga.

Deje abierta la tapa del estuche de carga.

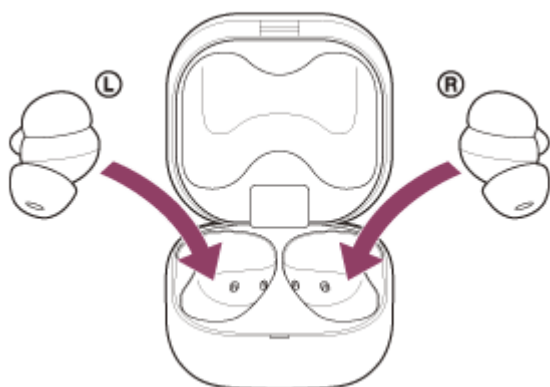

2 Mantenga pulsado el botón de reinicio situado en la parte posterior del estuche de carga durante unos 20 segundos o más.

Transcurridos unos 15 segundos, el indicador (naranja) del estuche de carga parpadea durante unos 5 segundos.

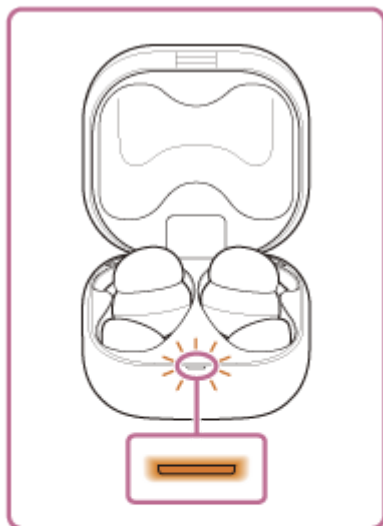

A continuación, el indicador del estuche de carga se apaga y se restablecen los auriculares.

Nota

- No aparte el dedo del botón de reinicio del estuche de carga mientras el indicador (naranja) parpadea. Si aparta el dedo, los auriculares se inicializarán.

3 Compruebe que el indicador se apaga y aparte el dedo.

Se conservan la información de emparejamiento y otros ajustes.

Si los auriculares no funcionan correctamente incluso tras haberlos reiniciado, inicialice los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica.

Acerca del vídeo del manual de instrucciones

Vea el vídeo para descubrir cómo reiniciar (explicación en audio no disponible).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0079/h_zz/

Tema relacionado

- [Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica](#)


Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
LinkBuds Fit

Inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica

Si los auriculares no funcionan bien incluso tras haberlos reiniciado, inicialice los auriculares.


1 Coloque las unidades de los auriculares en el estuche de carga.

Deje abierta la tapa del estuche de carga.

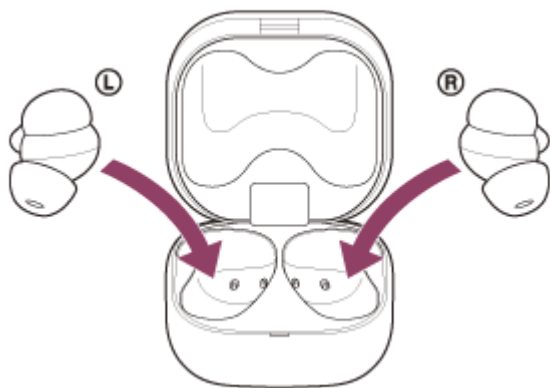

2 Mantenga pulsado el botón de inicialización situado en la parte posterior del estuche de carga durante unos 15 segundos o más.

Transcurridos unos 15 segundos, el indicador (naranja) del estuche de carga parpadea durante unos 5 segundos.

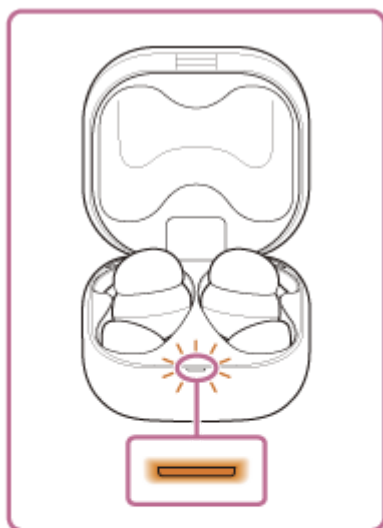

3 Retire el dedo antes de que pasen 5 segundos cuando el indicador (naranja) en el estuche de carga empiece a parpadear.

Una vez completada la inicialización, el indicador (verde) en el estuche de carga parpadea 4 veces.



Esta operación restablece los ajustes de volumen, etc. a los ajustes de fábrica y elimina toda la información de emparejamiento. En este caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo conectado y vuelva a emparejarlos.

Si los auriculares no funcionan correctamente incluso tras la inicialización, consulte con el distribuidor Sony más cercano.

Acerca del vídeo del manual de instrucciones

Vea el vídeo para descubrir cómo realizar la inicialización (explicación en audio no disponible).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0080/h_zz/

Sugerencia

- También puede inicializar los auriculares con la aplicación “Sony | Sound Connect”.

Nota

- Cuando la carga de batería restante del estuche de carga no es suficiente, no se inicializarán los auriculares. Cargue el estuche de carga.
- Si el indicador (verde) del estuche de carga no parpadea 4 veces después de realizar el paso 3, significa que los auriculares no se han inicializado. Inténtelo de nuevo desde el paso 2.
- Si ha actualizado el software después de comprar los auriculares, se conservará la actualización aunque inicialice los auriculares.
- Aunque inicialice los auriculares para restaurar los ajustes de fábrica después de cambiar el idioma de las indicaciones de voz, el idioma no volverá a los ajustes de fábrica.

Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido
LinkBuds Fit

Especificaciones

Auriculares

Alimentación:

5 V CC (Utilizando un adaptador de CA USB disponible en comercios)
Utilizando baterías de ion litio integradas (Potencia del producto en funcionamiento: 3,85 V CC)

Temperatura de funcionamiento:

De 0 °C a 40 °C

Tiempo de carga:

Aprox. 2 horas (auriculares)
Aprox. 3 horas (estuche de carga)

Nota

- El tiempo de carga puede variar en función de las condiciones de uso.

Temperatura de carga:

De 5 °C a 35 °C

Peso:

Aprox. 4,9 g × 2 (auriculares (incluidas las almohadillas para auriculares (M), soportes de sujeción))
Aprox. 41 g (estuche de carga)

Especificaciones de comunicación

Sistema de comunicación:

Especificación Bluetooth, versión 5.3

Potencia:

Especificación de clase de potencia Bluetooth 1

Alcance máximo de comunicación:

Línea visual de aprox. 10 m ¹⁾

Banda de frecuencia:

Banda de 2,4 GHz (2,400 0 GHz-2,483 5 GHz)

Perfiles Bluetooth compatibles ²⁾:

A2DP/AVRCP/HFP/HSP
TMAP/CSIP/MCP/VCP/CCP

Códecs compatibles ³⁾:

SBC

AAC
LDAC
LC3

Intervalo de transmisión (A2DP):

20 Hz-20 000 Hz (frecuencia de muestreo: 44,1 kHz)

20 Hz-40 000 Hz (frecuencia de muestreo LDAC: 96 kHz, 990 kbps)

- 1) El intervalo real puede variar en función de factores como la presencia de obstáculos entre los dispositivos, los campos magnéticos alrededor de un horno microondas, la electricidad estática, la sensibilidad de la recepción, el rendimiento de la antena, el sistema operativo, la aplicación de software, etc.
- 2) Los perfiles estándar Bluetooth indican la finalidad de las comunicaciones Bluetooth entre los dispositivos.
- 3) Códec: formato de compresión y conversión de señales de audio

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Modelos de iPhone/iPod compatibles

iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3.^a generación)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2.^a generación)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone SE
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPod touch (7.^a generación)
(A fecha de abril de 2024)